
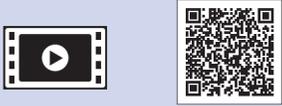


1 제품 포장 풀기 및 구성품 점검

상자에 포함된 구성품은 국가에 따라 다를 수 있습니다. 제품과 잉크 탱크 커버에서 보호용 테이프와 필름을 제거합니다.

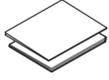

구입하신 Brother 제품 설정에 대한 도움말을 보려면 FAQ 비디오를 시청하십시오.
support.brother.com/videos

기본 제공 잉크병 *

- 검정색
- 노란색
- 청색
- 적색
- * 다음 교체용의 산출량이 포함된 기본 제공 잉크병:
 - 검정: 산출량 약 95%
 - 기타: 산출량 약 90%

>> 기본 설명서: 소모품 사양

빠른 설정 가이드 제품 안전 가이드



Brother 설치 디스크

전원 코드



전화선 코드 (MFC-T810W 만 해당)

참고

- 이 모델용 기본 설명서는 동봉된 설치 디스크에서 사용할 수 있습니다.
- 이 빠른 설정 가이드의 그림은 MFC-T810W를 보여 줍니다.
- 구입하신 제품을 운반할 경우에 대비하여 모든 포장재와 상자를 보관해 두십시오.
- 반드시 사용하고자 하는 인터페이스에 맞는 인터페이스 케이블을 구매해야 합니다. 일부 모델에는 USB 케이블이 포함되어 있습니다.

USB 케이블

2m 이하의 USB 2.0 케이블(유형 A/B)을 사용하는 것이 좋습니다.

이더넷(네트워크) 케이블(MFC-T810W만 해당)

10BASE-T 또는 100BASE-TX 고속 이더넷 네트워크용의 직선(Straight-through) 범주 5 이상의 이중 나선 케이블을 사용하십시오.

네트워크 액세스 보안


제품의 기본 암호는 제품 뒷면의 라벨("Pwd"로 시작됨)에 있습니다. 무단 액세스로부터 제품을 보호하기 위해 암호를 변경하는 것이 좋습니다.

2 용지함에 용지를 넣으십시오


용지 처리 및 크기에 관한 추가 정보는 기본 설명서를 참조하십시오.



용지함을 당겨 제품에서 완전히 꺼냅니다.

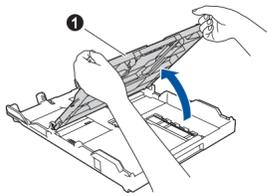


출력 용지함 커버 ①을 엽니다.

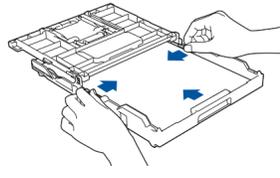

용지 조정대를 조절합니다.

공기를 불어 넣어 용지를 잘 펼치고 트레이에 넣습니다.

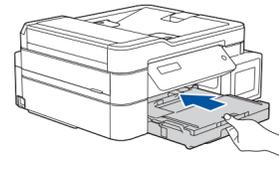

출력 용지함 커버를 닫고 용지함을 서서히 돌려 제품에 완전히 넣습니다.



참고

용지 지지대 ①을 빼내고 용지 지지 플럼 ②을 펼쳐서 인쇄 페이지가 떨어지지 않도록 합니다.

3 전원 코드 연결

전원 코드를 연결합니다. 제품이 자동으로 켜집니다.

5 날짜 및 시간 설정

DCP 모델의 경우:

▲ 또는 ▼를 눌러서 숫자를 선택한 다음 OK를 눌러서 날짜 및 시간을 설정합니다.



MFC 모델의 경우:

LCD에 표시된 프롬프트에 따라 날짜 및 시간을 설정합니다.

6 기본 제공 잉크로 잉크 탱크 채우기

중요

라벨에서 잉크병 모델 이름을 확인합니다. 잘못된 잉크는 제품을 손상시킬 수 있습니다.

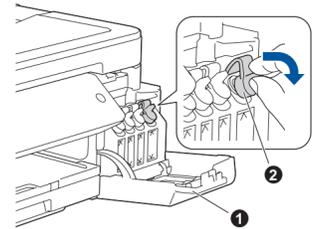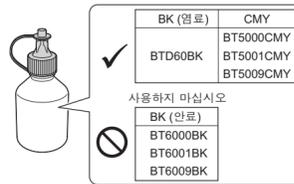

잉크 탱크 커버 ①을 열고 탭 ②을 아래쪽으로 당겨 잉크 탱크의 캡을 엽니다.

4 국가 또는 언어 선택 (초기 설정만 해당)

제품을 켜 후 국가 또는 언어를 설정해야 할 수 있습니다 (제품에 따라 다름). 필요한 경우 LCD의 단계에 따릅니다.

7 제품 설정

제품의 초기 청소 프로세스가 완료되었으면 LCD의 단계에 따라 제품 설정을 구성하십시오.

- 인쇄 품질 점검
- 설치 시트 인쇄

참고

인쇄 품질을 확인하려면 아래 샘플을 참조하십시오.




None (없음) A Few (조금) About Half (약 절반) Many (많음)

8 언어 선택 (필요한 경우 및 특정 모델만 해당)

- DCP 모델의 경우:
 - 메뉴를 누릅니다.
 - ▲ 또는 ▼를 눌러 [Initial Setup (초기 설정)]을 선택한 다음 OK를 누릅니다.
 - ▲ 또는 ▼를 눌러 [Local Language (사용 언어)]를 선택한 다음 OK를 누릅니다.
 MFC 모델의 경우:
메뉴, 0, 0을 누릅니다.
- ▲ 또는 ▼를 눌러 언어를 선택한 다음 OK를 누릅니다.
- 중지/나가기 누릅니다.

9 전화선 코드 연결 (MFC-T810W 만 해당)


구입하신 제품을 팩스로 사용하지 않을 경우 ⑩으로 이동하십시오.

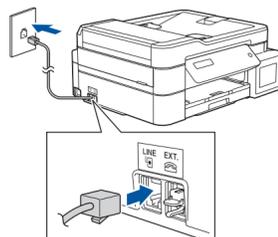

전화선 코드를 연결합니다. LINE으로 표시된 콘센트를 사용합니다.

참고

하나의 전화선을 내선 전화와 공유하는 경우 다음과 같이 연결하십시오.

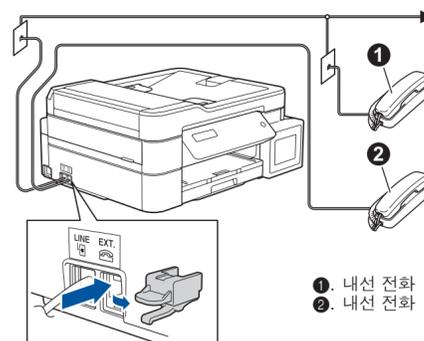

- 내선 전화
- 내선 전화



10 제품에 연결할 장치 선택

컴퓨터



11 로 이동하고 지침을 따르십시오.
참고
 컴퓨터에서 무선 설정 구성을 할 것을 권장합니다.

모바일 장치

(DCP-T510W/DCP-T710W/MFC-T810W만 해당)



12 로 이동하고 지침을 따르십시오.

11 컴퓨터 연결

Brother는 정기적으로 펌웨어를 업데이트하여 기능을 추가하고 버그를 수정합니다.
 최신 펌웨어를 확인하려면 support.brother.com/up4를 방문하십시오.



화면 지침 및 프롬프트를 따르십시오.

설치 디스크를 CD/DVD 드라이브에 넣거나 다음 웹 사이트에서 전체 드라이버 및 소프트웨어 패키지를 다운로드합니다.


Windows®: support.brother.com/windows
 Mac: support.brother.com/mac

사용자 컴퓨터에서 최근 출시된 운영 체제를 사용할 경우 위의 웹 사이트에서 업데이트된 드라이버 및 소프트웨어 정보를 확인합니다.

Windows®:
 Brother 화면이 자동으로 나타나지 않으면 **컴퓨터(내 컴퓨터/내 PC)**로 이동합니다.
 CD/DVD-ROM 아이콘을 더블 클릭한 다음 **start.exe**를 더블 클릭합니다.

Mac:
 전체 드라이버 기능의 경우 프린터를 추가할 때 **CUPS 드라이버**를 선택하는 것이 좋습니다.

유선 네트워크 연결* 및 USB 연결:
 그림과 같이 제품 내부의 올바른 포트 (사용하는 케이블 기준)를 찾습니다.

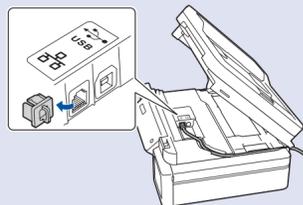

*MFC-T810W만 해당

마침

연결이 안 됩니까? 다음을 확인하십시오.

무선 네트워크 (DCP-T510W/DCP-T710W/MFC-T810W만 해당)

무선 액세스 포인트/라우터를 재시작합니다(가능한 경우).

유선 네트워크 (MFC-T810W만 해당)
 USB 연결

케이블을 뺐습니다.

제품과 컴퓨터를 재시작한 다음 **11** 로 이동합니다.

아직도 연결이 안 될 경우 **12** 로 이동합니다.


아직도 연결이 안 될 경우 support.brother.com에서 FAQ 및 문제 해결을 확인합니다.

12 대체 무선 설정 (DCP-T510W/DCP-T710W/MFC-T810W 만 해당)

무선 액세스 포인트/라우터가 없는 경우에도 장치와 제품을 직접 연결할 수 있습니다. 추가 무선 네트워크 지원을 보려면 support.brother.com/wireless-support로 이동합니다.

무선 액세스 포인트/라우터의 SSID(네트워크 이름) 및 네트워크 키(암호)를 찾아서 아래 표에 적어 놓습니다.

SSID(네트워크 이름)	
네트워크 키(암호)	

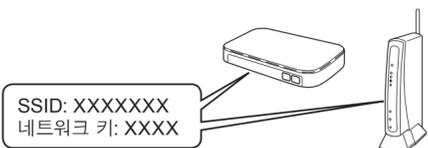

이 정보를 찾을 수 없는 경우 네트워크 관리자나 무선 액세스 포인트/라우터 제조업체에 문의하십시오.

1. **메뉴**를 누릅니다.
2. ▲ 또는 ▼를 눌러서 [Network (네트워크)]를 선택한 다음 **OK**를 누릅니다.
3. ▲ 또는 ▼를 눌러서 [WLAN]를 선택한 다음 **OK**를 누릅니다.
4. ▲ 또는 ▼를 눌러서 [Setup Wizard (설정 마법사)]를 선택한 다음 **OK**를 누릅니다.

액세스 포인트/라우터의 SSID(네트워크 이름)를 선택하고 네트워크 키(암호)를 입력합니다.
 자세한 내용은 온라인 사용자 설명서의 Brother 제품에서 텍스트 입력을 참조하십시오.

무선 설정에 성공하면 LCD에 [Connected (연결됨)]이 표시됩니다.

설정에 실패한 경우 Brother 제품과 무선 액세스 포인트/라우터를 재시작하고 **12**를 반복합니다.

컴퓨터의 경우

11 로 이동하여 소프트웨어를 설치합니다.

모바일 장치의 경우

13 으로 이동하여 앱을 설치합니다.


13 모바일 장치를 사용하여 인쇄 또는 스캔 (DCP-T510W/DCP-T710W/MFC-T810W 만 해당)

모바일 장치는 Brother 제품과 동일한 무선 네트워크에 연결해야 합니다.

Brother SupportCenter는 구입하신 Brother 제품의 최신 지원 정보를 제공하는 모바일 앱입니다.
 App Store 또는 Google Play™를 방문하여 다운로드합니다.



Works with **Apple AirPrint**

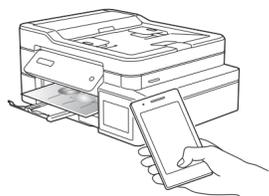

AirPrint는 iPhone, iPad, iPod touch를 비롯하여 지원되는 모든 iOS 장치에서 사용할 수 있습니다. AirPrint를 사용하기 위해 소프트웨어를 다운로드할 필요가 없습니다. 자세한 내용은 온라인 사용자 설명서를 참조하십시오.

Android™ 장치를 사용하여 Google Play™에서 Mopria® Print Service 앱을 다운로드하고 설치합니다.



모바일 장치를 사용하여 App Store, Google Play™ 또는 Microsoft® Store 등의 모바일 애플리케이션 스토어에서 당사의 무료 애플리케이션 **Brother iPrint&Scan**을 다운로드하고 설치합니다.

옵션 앱

다양한 앱을 사용하여 모바일 장치에서 인쇄하고 스캔할 수 있습니다.
 자세한 내용은 온라인 사용자 설명서를 참조하십시오.



추가 무선 지원: support.brother.com/wireless-support

FAQ, 문제 해결, 소프트웨어와 설명서 다운로드 방법을 보려면 support.brother.com을 방문하십시오. 제품 사양은 온라인 사용자 설명서를 참조하십시오.