


1 Распаковка устройства и проверка комплектации

Набор компонентов, входящих в комплект поставки, может различаться в зависимости от страны приобретения. Снимите защитную ленту и пленку, закрывающую устройство и крышку чернильницы.

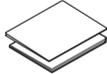

Видеоинструкции по настройке устройств Brother: support.brother.com/videos

Входящие в комплект бутылки с чернилами*

- Черный
- Желтый
- Голубой
- Пурпурный

*Входящие в комплект бутылки с чернилами имеют следующий выход продукта при использовании бутылок для замены:

- черный: приблиз. выход 95 %;
- другие цвета: приблиз. выход 90 %.

➤ *Руководство по применению: Характеристики расходных материалов*

Руководство по быстрой установке
Руководство по безопасности устройства



Установочный диск Brother

Шнур питания

ПРИМЕЧАНИЕ

- *Руководство по применению* для этих моделей можно найти на прилагающемся установочном диске.
- На рисунках в данном *Руководстве по быстрой установке* изображена модель DCP-T710W.
- Сохраните все элементы упаковки и коробку на случай транспортировки устройства.
- Для используемого интерфейса необходимо приобрести соответствующий кабель. С некоторыми моделями поставляется USB-кабель.

USB-кабель

Рекомендуется использовать кабель USB 2.0 (тип A или B) длиной не более 2 метров.

Безопасный сетевой доступ

Пароль по умолчанию указан на наклейке на задней части устройства с пометкой Pwd.


Мы рекомендуем изменить его, чтобы защитить устройство от несанкционированного доступа.

2 Загрузка бумаги в лоток

Для получения дополнительной информации о работе с бумагой и ее форматах см. *Руководство по применению*.



Полностью выдвиньте из устройства лоток для бумаги.

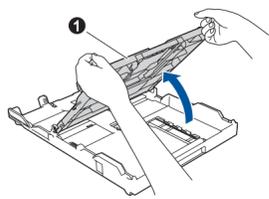

Откройте крышку выходного лотка ①.



Отрегулируйте положение направляющих для бумаги.

Хорошо расправьте бумагу и загрузите ее в лоток.



Закройте крышку выходного лотка, затем медленно полностью вставьте лоток в устройство.



ПРИМЕЧАНИЕ

Вытащите опорную панель ① и раскройте откидную панель для бумаги ②, чтобы распечатанные листы бумаги не падали.

3 Подключение шнура питания

Подключите шнур питания. Устройство включится автоматически.

4 Выбор страны или языка (только при начальной настройке)

После включения устройства, возможно, потребуется указать страну или язык (в зависимости от устройства). В случае необходимости выполните указания, отображающиеся на ЖК-дисплее.


5 Установка даты и времени

Нажмите ▲ или ▼, чтобы выбрать число, а затем нажмите ОК, чтобы установить дату и время.


6 Заправка контейнеров входящими в комплект чернилами

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Проверьте название модели на наклейке бутылок с чернилами. Использование ненадлежащих чернил может привести к повреждению устройства.

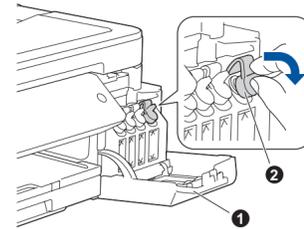


Откройте крышку отсека контейнеров для чернил ① и потяните за язычок ②, чтобы открыть крышку контейнера для чернил.

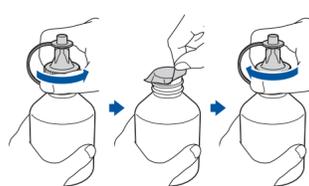


Снимите крышку бутылки с чернилами и удалите защитную пленку, после этого установите крышку бутылки на место.

ПРИМЕЧАНИЕ


Плотно закройте крышку бутылки с чернилами, чтобы не допустить утечки чернил.

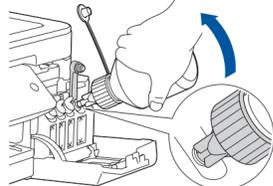

Снимите наконечник с бутылки с чернилами. Плотно вставьте носик бутылки с чернилами, чтобы чернила не проливались. Заполните контейнер чернилами, сжимая бутылку, как показано на рисунке. Вылейте все содержимое бутылки в контейнер для чернил.

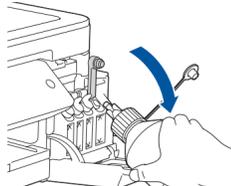

Держите носик бутылки вертикально, чтобы чернила не проливались, затем выньте носик из контейнера с чернилами.

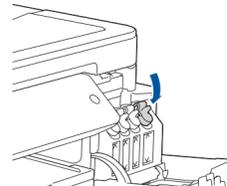

Нажмите на крышку контейнера с чернилами, чтобы плотно закрыть ее. Повторите операции шага 6 для трех остальных контейнеров.

Закройте крышку отсека контейнеров с чернилами. Устройство начинает подготовку системы подачи чернил для печати.

7 Настройка параметров устройства

После того как устройство завершит начальную очистку, настройте параметры устройства, следуя инструкциям на ЖК-дисплее.

- Печать листа для проверки качества печати
- Проверка качества печати

ПРИМЕЧАНИЕ

Для оценки качества печати сверьте распечатанный лист с приведенным ниже примером.



Нет Мало Прим. полов. Много

8 Выбор языка (при необходимости, только для определенных моделей)

1. Нажмите **Меню**.
2. Нажмите ▲ или ▼, чтобы выбрать раздел [Исходн. уст-ки], затем нажмите **ОК**.
3. Нажмите ▲ или ▼, чтобы выбрать раздел [Местный язык], затем нажмите **ОК**.
4. Нажмите ▲ или ▼, чтобы выбрать свой язык, затем нажмите **ОК**.
5. Нажмите **Стоп/Выход**.



9 Выбор устройства для подключения

Компьютер



Перейдите к пункту **10** и следуйте инструкциям.

ПРИМЕЧАНИЕ


Рекомендуется настраивать параметры беспроводного подключения с помощью компьютера.

Мобильное устройство (только для модели DCP-T510W/DCP-T710W)



Перейдите к пункту **11** и следуйте инструкциям.

10 Подключение к компьютеру

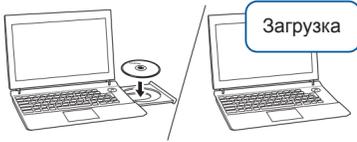

Вставьте установочный диск в привод для компакт-дисков/DVD-дисков или загрузите полный пакет драйверов и программного обеспечения по следующему адресу:

Для Windows®: support.brother.com/windows
Для Mac: support.brother.com/mac


Если на компьютере установлена недавно выпущенная версия операционной системы, посетите указанные выше веб-сайты, чтобы получить информацию об обновленных драйверах и программном обеспечении.

Следуйте инструкциям и подсказкам на экране.

Для Windows®:
Если экран Brother не отобразится автоматически, откройте папку **Компьютер (Мой компьютер/Этот компьютер)**. Дважды щелкните значок CD/DVD-дисков, затем — по файлу **start.exe**.

Для Mac:
Чтобы использовать все функции драйвера, при добавлении принтера рекомендуется выбрать **драйвер CUPS**.


Для USB-подключения:
Найдите соответствующий разъем в устройстве, как показано на рисунке.

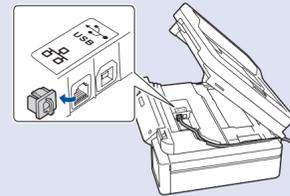

Готово

Компания Brother регулярно обновляет микропрограмму для добавления функций и устранения ошибок. Последнюю версию микропрограммы можно найти на веб-сайте support.brother.com/up4.


Проблемы с подключением? Выполните указанные ниже действия.

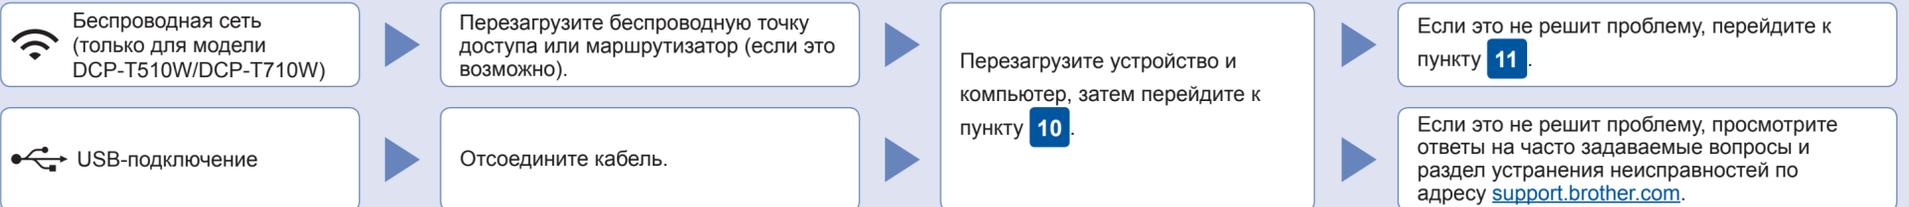

11 Настройка альтернативного беспроводного подключения (только для модели DCP-T510W/DCP-T710W)

Найдите SSID (имя сети) и сетевой ключ (пароль) на беспроводной точке доступа или маршрутизаторе и запишите их в приведенной ниже таблице.

SSID (имя сети)	
Сетевой ключ (пароль)	

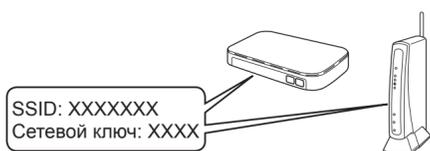

Если не удастся найти эту информацию, обратитесь к администратору сети или производителю беспроводной точки доступа либо маршрутизатора.

1. Нажмите **Меню**.
2. Нажмите **▲** или **▼**, чтобы выбрать раздел [Сеть], затем нажмите **OK**.
3. Нажмите **▲** или **▼**, чтобы выбрать раздел [Беспровод. сеть], затем нажмите **OK**.
4. Нажмите **▲** или **▼**, чтобы выбрать раздел [Мастер уст-ки], затем нажмите **OK**.

Выберите SSID (имя сети) беспроводной точки доступа или маршрутизатора и введите сетевой ключ (пароль). Дополнительные сведения см. в разделе *Ввод текста на устройстве Brother* в *Интерактивном руководстве пользователя*.

После успешной настройки беспроводного подключения на ЖК-дисплее отобразится сообщение [Подключено].

Если выполнить настройку не удалось, перезагрузите устройство Brother и беспроводную точку доступа или маршрутизатор, затем снова перейдите к пункту **11**.

Для компьютера

Перейдите к пункту **10** для установки программного обеспечения.


Для мобильного устройства

Перейдите к пункту **12** для установки приложений.

Можно напрямую подключить устройства друг к другу даже при отсутствии беспроводной точки доступа или маршрутизатора. Для получения дополнительной информации о беспроводном подключении перейдите по ссылке support.brother.com/wireless-support.

12 Печать или сканирование с помощью мобильного устройства (только для модели DCP-T510W/DCP-T710W)

Мобильное устройство и устройство Brother должны быть подключены к одной беспроводной сети.

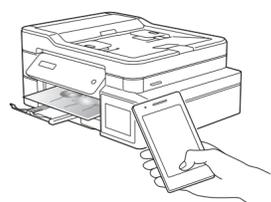

Works with
Apple AirPrint



Функция AirPrint доступна на всех устройствах, поддерживающих iOS, включая устройства iPhone, iPad, и iPod touch. Для использования AirPrint не нужно загружать никакого программного обеспечения. Дополнительные сведения см. в *Интерактивном руководстве пользователя*.

Загрузите и установите приложение Mopria® Print Service из магазина Google Play™ со своего устройства Android™.

С мобильного устройства загрузите и установите бесплатное приложение **Brother iPrint&Scan** из магазина мобильных приложений, например App Store, Google Play™, или Microsoft® Store.

Brother SupportCenter — это мобильное приложение, с помощью которого можно получить актуальную информацию и техническую поддержку для вашего устройства Brother. Загрузите приложение из App Store или Google Play™.



Дополнительные приложения

Можно печатать с мобильных устройств и сканировать на них с помощью различных приложений. Инструкции см. в *Интерактивном руководстве пользователя*.



Дополнительная поддержка по настройке беспроводного подключения: support.brother.com/wireless-support

Для поиска ответов на часто задаваемые вопросы и информации об устранении неисправностей, а также для загрузки программного обеспечения и руководств посетите веб-сайт support.brother.com. Характеристики устройства см. в *Интерактивном руководстве пользователя*.