



# Онлайн Ръководство за потребителя

**ADS-2200**  
**ADS-2700W**

## Съдържание

|                                                                                    |           |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Преди да използвате устройството на Brother .....</b>                           | <b>1</b>  |
| Дефиниции на бележките .....                                                       | 2         |
| Търговски марки .....                                                              | 3         |
| Важна забележка .....                                                              | 4         |
| <b>Въведение в устройството на Brother.....</b>                                    | <b>5</b>  |
| За това устройство .....                                                           | 6         |
| Настройка на скенера .....                                                         | 7         |
| Преглед на контролния панел .....                                                  | 8         |
| Преглед на сензорния LCD дисплей.....                                              | 10        |
| <b>Контрол на страница.....</b>                                                    | <b>13</b> |
| Спецификации на документите .....                                                  | 14        |
| Приемливи документи.....                                                           | 15        |
| Неприемливи документи.....                                                         | 16        |
| Препоръки за подложката .....                                                      | 20        |
| Забележки за използването на подложки .....                                        | 21        |
| Зареждане на документи .....                                                       | 22        |
| Зареждане на документи със стандартен размер .....                                 | 23        |
| Зареждане на визитни картички .....                                                | 25        |
| Зареждане на пластмасова карта .....                                               | 26        |
| Зареждане на документи с по-дълъг от стандартния размер .....                      | 27        |
| Зареждане на документи с нестандартен размер .....                                 | 28        |
| Зареждане на квитанции, изрезки от вестници, снимки и други документи .....        | 30        |
| <b>Scan (Сканиране) .....</b>                                                      | <b>32</b> |
| Преди сканиране .....                                                              | 33        |
| Сканиране с помощта на бутона за сканиране на вашето устройство на Brother .....   | 34        |
| Записване на сканираните документи на компютъра .....                              | 35        |
| Записване на сканирани документи на USB устройство с флаш памет .....              | 38        |
| Изпращане на сканирани данни към имейл сървър .....                                | 42        |
| Настройване на адресната книга .....                                               | 44        |
| Сканиране към FTP .....                                                            | 47        |
| Сканиране към SFTP .....                                                           | 51        |
| Сканиране към мрежа .....                                                          | 55        |
| Уеб услуги за сканиране във вашата мрежа (Windows 7, Windows 8 и Windows 10) ..... | 59        |
| Опции за сканиране от сензорния екран .....                                        | 64        |
| Ограничаване на функциите за сканиране от външни устройства.....                   | 65        |
| Сканиране от вашия компютър (Windows) .....                                        | 66        |
| Сканиране чрез Nuance™ PaperPort™ 14 или други приложения на Windows .....         | 67        |
| Сканиране чрез Windows Photo Gallery или Windows Fax and Scan .....                | 74        |
| Сканиране с Kofax Power PDF Standard v3 .....                                      | 78        |
| Сканиране от вашия компютър (Mac).....                                             | 79        |
| Сканиране чрез Brother iPrint&Scan .....                                           | 80        |
| Сканиране с помощта на приложения, съвместими с TWAIN (Mac) .....                  | 81        |
| Сканиране чрез Apple Image Capture (ICA драйвер) .....                             | 85        |
| <b>Мрежа .....</b>                                                                 | <b>90</b> |

|                                                                                                                                    |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Поддържани основни мрежови функции .....                                                                                           | 91         |
| Софтуер и помощни програми за управление на мрежата .....                                                                          | 92         |
| Научете повече за софтуера и помощните програми за управление на мрежата .....                                                     | 93         |
| Допълнителни методи за конфигуриране на устройството на Brother за безжична мрежа .....                                            | 94         |
| Преди конфигуриране на вашето устройство на Brother за безжична мрежа .....                                                        | 95         |
| Конфигуриране на вашето устройство за безжична мрежа чрез метода с едно натискане за Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) .....            | 96         |
| Конфигуриране на вашето устройство за безжична мрежа чрез ПИН метода на Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) .....                         | 97         |
| Конфигуриране на вашето устройство за безжична мрежа с помощта на съветника за настройка от контролния панел на устройството ..... | 99         |
| Използване на Wi-Fi Direct® .....                                                                                                  | 101        |
| Разширени мрежови функции .....                                                                                                    | 111        |
| Синхронизиране на часа с SNTP сървър чрез уеб-базирано управление .....                                                            | 112        |
| Техническа информация за напреднали потребители .....                                                                              | 117        |
| Кодове на грешки за безжична LAN мрежа .....                                                                                       | 118        |
| <b>Защита .....</b>                                                                                                                | <b>120</b> |
| Заклучване на настройките на устройството .....                                                                                    | 121        |
| Обзор на заключването на настройки .....                                                                                           | 122        |
| Функции за защита на мрежата .....                                                                                                 | 125        |
| Заклучваща функция за безопасност 3.0 .....                                                                                        | 126        |
| Безопасно управление на мрежовото устройство чрез SSL/TLS .....                                                                    | 130        |
| Защитено изпращане на имейл .....                                                                                                  | 134        |
| <b>Отстраняване на неизправности .....</b>                                                                                         | <b>136</b> |
| Съобщения за грешки и за техническа поддръжка .....                                                                                | 137        |
| Показания за грешки и техническо обслужване .....                                                                                  | 141        |
| Индикации за сервизно обаждане .....                                                                                               | 143        |
| Засядане на документ .....                                                                                                         | 144        |
| Ако срещате затруднения с вашето устройство .....                                                                                  | 146        |
| Проблеми при сканиране и други проблеми .....                                                                                      | 147        |
| Мрежови проблеми .....                                                                                                             | 152        |
| Проверка на серийния номер .....                                                                                                   | 161        |
| Нулиране на устройството на Brother .....                                                                                          | 163        |
| Нулиране на броячите за употреба .....                                                                                             | 164        |
| <b>Текуща поддръжка .....</b>                                                                                                      | <b>165</b> |
| Почистване на устройството на Brother .....                                                                                        | 166        |
| Почистване на външния корпус на устройството .....                                                                                 | 167        |
| Почистване на скенера и ролките .....                                                                                              | 169        |
| Смяна на консумативи .....                                                                                                         | 172        |
| Консумативи .....                                                                                                                  | 173        |
| Проверка на цикъла на смяна на консумативи .....                                                                                   | 174        |
| Смяна на захващащата ролка .....                                                                                                   | 176        |
| Смяна на разделящата ролка .....                                                                                                   | 178        |
| Опаковане и транспортиране на устройството на Brother .....                                                                        | 180        |
| <b>Настройки на устройството .....</b>                                                                                             | <b>182</b> |
| Промяна на настройките на устройството от контролния панел .....                                                                   | 183        |
| В случай на прекъсване на електрозахранването (Съхранение в паметта) .....                                                         | 184        |

---

▲ Начало > Съдържание

|                                                                                 |            |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Промяна на общите настройки от контролния панел .....                           | 185        |
| Записване на предпочитаните от вас настройки като пряк път .....                | 187        |
| Промяна на настройките на устройството от компютъра .....                       | 190        |
| Промяна на настройките на устройството чрез уеб-базираното управление.....      | 191        |
| Промяна настройките на устройството с помощта на отдалечено конфигуриране ..... | 195        |
| <b>Приложение .....</b>                                                         | <b>204</b> |
| Спецификации .....                                                              | 205        |
| Въвеждане на текст на устройството на Brother.....                              | 210        |

## **Преди да използвате устройството на Brother**

- [Дефиниции на бележките](#)
- [Търговски марки](#)
- [Важна забележка](#)

## Дефиниции на бележките

В това ръководство за потребителя използваме следните символи и конвенции:

|                                                                                                   |                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>ВНИМАНИЕ</b> | ВНИМАНИЕ указва потенциално опасна ситуация, която ако не се избегне, може да доведе до леки или средни наранявания.                           |
| <b>ВАЖНО</b>                                                                                      | ВАЖНО указва потенциално опасна ситуация, която ако не се избегне, може да доведе до материални щети или загуба на функционалност на продукта. |
| <b>ЗАБЕЛЕЖКА</b>                                                                                  | ЗАБЕЛЕЖКА посочва работната среда, условията за монтаж или специални условия за употреба.                                                      |
|                  | Иконите за съвети предоставят полезни препоръки и допълнителна информация.                                                                     |
| <b>Получер шрифт</b>                                                                              | С получер шрифт са посочени бутоните на контролния панел на устройството или на екрана на компютъра.                                           |
| <i>Курсив</i>                                                                                     | Курсивът акцентира върху важните моменти или представлява позоваване на сродна тема.                                                           |
| Courier New                                                                                       | Шрифтът Courier New идентифицира съобщенията, показвани на LCD дисплея на устройството.                                                        |



### Свързана информация

- [Преди да използвате устройството на Brother](#)

## Търговски марки

Brother е търговска марка или регистрирана търговска марка на Brother Industries, Ltd.

Microsoft, Windows, Windows Server, Internet Explorer, Word, Excel и PowerPoint са регистрирани търговски марки или търговски марки на Microsoft Corporation в САЩ и/или в други страни.

Apple, Mac, Safari, iPad, iPhone, iPod touch и OS X и Safari са търговски марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други страни.

Kofax, PaperPort и Power PDF са търговски марки или регистрирани търговски марки на Kofax в САЩ и/или в други страни. Всички други търговски марки са търговски марки или регистрирани търговски марки на съответните си притежатели.

Wi-Fi®, Wi-Fi Alliance® и Wi-Fi Direct® са регистрирани търговски марки на Wi-Fi Alliance®.

WPA™, WPA2™, Wi-Fi Protected Setup™ и логото на Wi-Fi Protected Setup™ са търговски марки на Wi-Fi Alliance®.

Android и Google Play са търговски марки на Google, Inc. Използването на тези търговски марки е обект на Google Permissions.

Adobe е регистрирана търговска марка или търговска марка на Adobe Systems Incorporated в САЩ и/или други страни.

Всяка компания, заглавието на чийто софтуер е споменат в настоящото ръководство, притежава лицензионно споразумение, специфично за собствените ѝ програми.

**Всички търговски имена и имена на продукти на компании, появяващи се в устройства на Brother, както и свързани документи и всякакви други материали, са търговски марки или регистрирани търговски марки на съответните компании.**



### Свързана информация

- [Преди да използвате устройството на Brother](#)

## Важна забележка

- Най-новите ръководства са налични в Brother Solutions Center на [support.brother.com/manuals](http://support.brother.com/manuals). Изберете своя модел, за да свалите другите ръководства за него.
- Проверете в [support.brother.com](http://support.brother.com) за драйвера за Brother и актуализации на софтуера.
- За да поддържате работата на своето устройство, проверете в [support.brother.com](http://support.brother.com) за най-новата надстройка на фърмуера. В противен случай е възможно някои от функциите на устройството ви да не са на разположение.
- Не използвайте този продукт извън страната на закупуване, тъй като това може да наруши разпоредбите на тази страна за безжични комуникации и енергия.
- Не всички модели се предлагат във всички страни.
- В това *ръководство за потребителя* се използват илюстрациите за ADS-2700W, освен ако не е посочено друго.
- Екраните в това *Ръководство за потребителя* са само за илюстрация и може да се различават от действителните екрани.
- Освен ако не е посочено друго, екраните в това ръководство са от Windows 7 и macOS v10.10.x. Екраните на вашия компютър може да се различават в зависимост от операционната система.
- Ако съобщенията на LCD дисплея, наименованията на бутоните на контролния панел и други обозначения са различни в зависимост от страната, ще бъдат показани обозначенията за всяка страна.
- Съдържанието на това ръководство и спецификациите на този продукт могат да бъдат променени без предизвестие.




### Свързана информация

- [Преди да използвате устройството на Brother](#)

## ■ Въведение в устройството на Brother

- [За това устройство](#)
- [Настройка на скенера](#)
- [Преглед на контролния панел](#)
- [Преглед на сензорния LCD дисплей](#)

## За това устройство

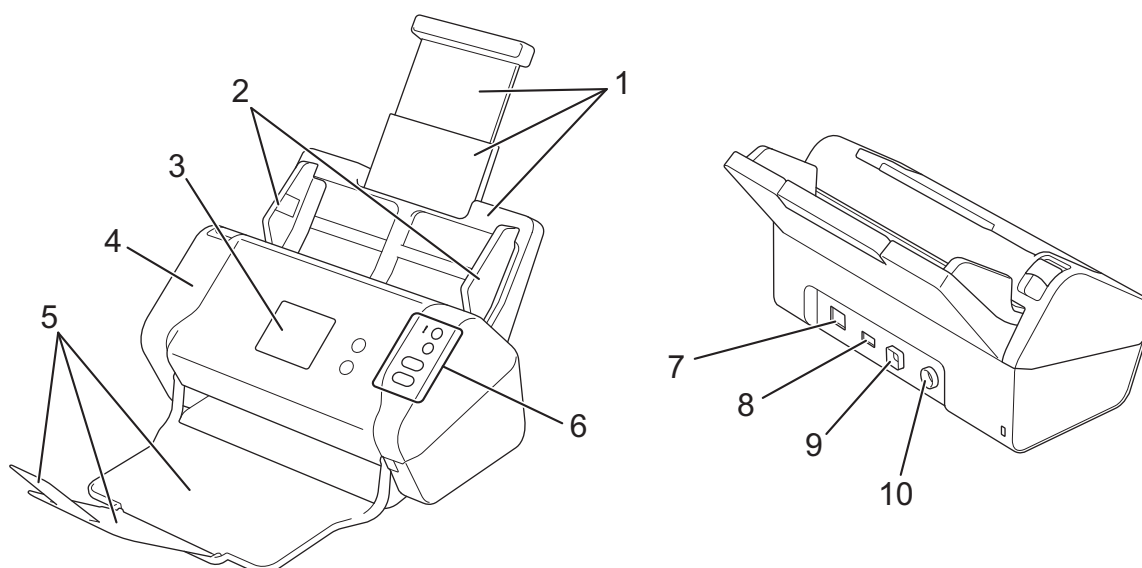

1. Разгъващо се автоматично листоподаващо устройство (ADF)
2. Водачи за хартията
3. Сензорен LCD дисплей (ADS-2700W)
4. Преден капак
5. Разгъваща се изходна тава
6. Контролен панел
7. Порт за Ethernet кабел (ADS-2700W)
8. Порт USB 2.0 (за свързване на USB устройство с флаш памет)
9. Високоскоростен порт USB 2.0 (за свързване към компютър)
10. Съединител на променливотоковия адаптер




### Свързана информация


- [Въведение в устройството на Brother](#)

## Настройка на скенера

1. Издърпайте разгъващата се тава от ADF.

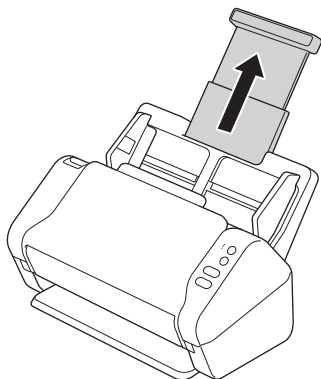

2. Отворете изходната тава и я разгънете, за да е по размера на дължината на страниците на документа.

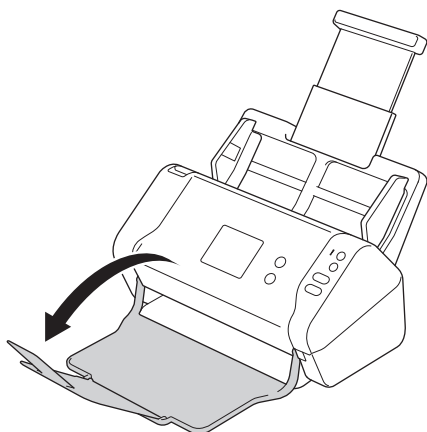

Ако изходната тава е дори съвсем малко по-дълга от размера на документа, страниците може да не са в първоначалната си поредност, когато ги извадите от изходната тава.

### ВНИМАНИЕ

Не използвайте ADF като дръжка за носене на скенера.



### Свързана информация


- [Въведение в устройството на Brother](#)

## Преглед на контролния панел

>> ADS-2200

>> ADS-2700W

### ADS-2200

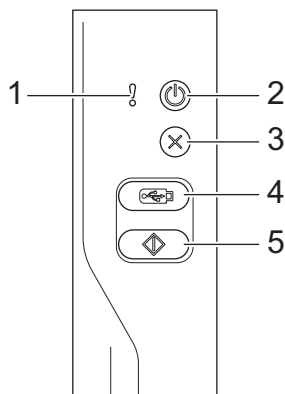

**1. Индикатор за грешка (със светодиод)**

Мига, когато устройството открие грешка.

**2.  (Включване/изключване) (със светодиод)**

Натиснете , за да включите устройството.

Натиснете и задръжте , за да изключите устройството.

**3.  (Стоп)**


Натиснете, за да спрете или отмените текущото действие и да се върнете в режим на готовност.

**4.  (Сканиране към USB)**

Натиснете, за да сканирате към USB устройство с флаш памет.

**5.  (Сканиране към компютър)**

Натиснете, за да сканирате към компютъра.

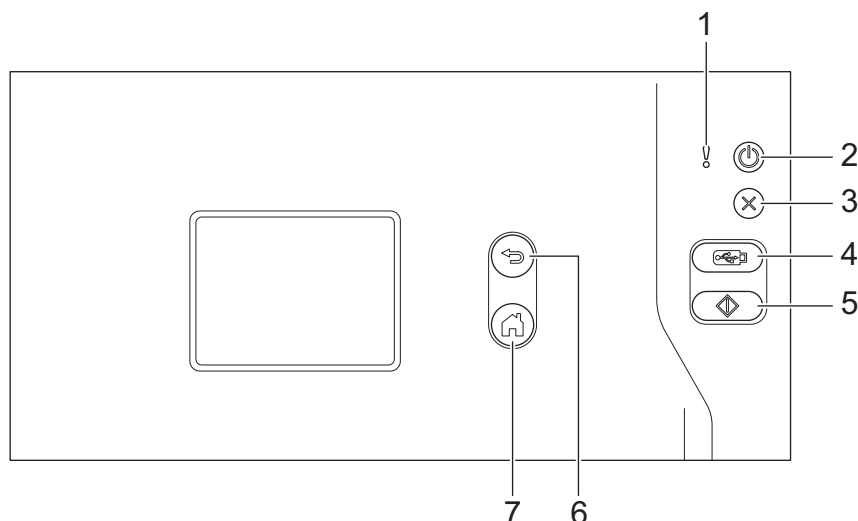

**1. Индикатор за грешка (със светодиоди)**

Мига, когато устройството открие грешка.

**2.  (Включване/изключване) (със светодиоди)**

Натиснете , за да включите устройството.

Натиснете и задръжте , за да изключите устройството. Сензорният екран показва [Изключване] и продължава да свети няколко секунди, преди да изгасне.

**3.  (Стоп)**

Натиснете, за да спрете или отмените текущото действие и да се върнете в режим на готовност.

**4.  (Сканиране към USB)**

Натиснете, за да сканирате към USB устройство с флаш памет.

**5. **

Натиснете, за да изпълните функцията за сканиране, назначена за първия пряк път.

**6.  (Назад)**

Натиснете, за да се върнете към предишния екран или меню.

**7.  (Бутон "Начало")**

Натиснете, за да се върнете на началния екран и в режим на готовност.

**8. Сензорен LCD дисплей**

Получавате достъп до менютата и опциите, като ги натиснете на сензорния екран.

** Свързана информация**

- [Въведение в устройството на Brother](#)

**Свързани теми:**

- [Добавяне на преки пътища](#)

## Преглед на сензорния LCD дисплей


Свързани модели: ADS-2700W

### Начален екран


Има два начални екрана, до които можете да получите достъп, като натиснете ◀ или ▶.

Следните екрани показват състоянието на устройството, когато устройството е неактивно.

#### Начален екран 1
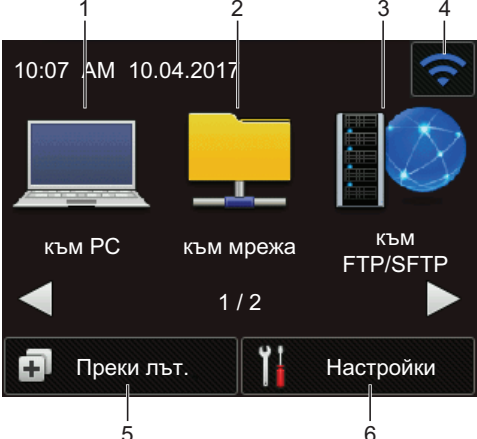
|                                                                                    |                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>Начален екран 1 дава достъп до операциите Сканиране към компютър, Сканиране към мрежа и Сканиране към FTP/SFTP.</p> |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### Начален екран 2
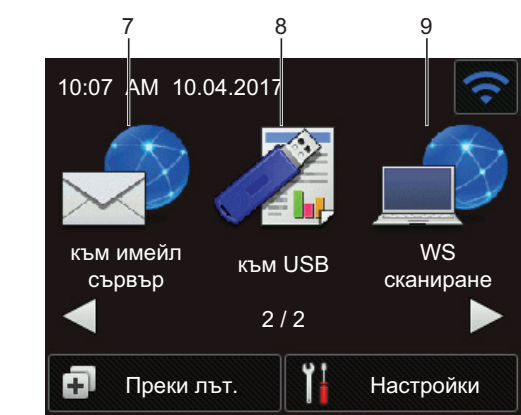
|                                                                                     |                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>Начален екран 2 дава достъп до операциите Сканиране към имейл сървър, Сканиране към USB и WS сканиране.</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

1. [към PC]

Натиснете, за да получите достъп до функцията за сканиране към компютър.

2. [към мрежа]

Натиснете, за да получите достъп до функцията за сканиране към мрежа.

3. [към FTP/SFTP]

Натиснете, за да получите достъп до функцията за сканиране към FTP/SFTP.

4.  (Състояние на безжичната мрежа)

Индикатор с четири нива на екрана за режим на готовност показва текущата сила на безжичния сигнал, когато използвате безжична връзка.

|   |   |   |       |
|---|---|---|-------|
|   |   |   |       |
| 0 | 1 | 2 | Макс. |




Можете да конфигурирате настройките за безжична връзка, като натиснете бутона Състояние на безжичната мрежа.

## 5. ([Преки път.])

Натиснете [Преки път.] и след това , за да създадете преки пътища за често използвани операции, като Сканиране към компютър, Сканиране към имейл, Сканиране към USB, или за други функции.

Можете да сканирате бързо с опциите, настроени като преки пътища.

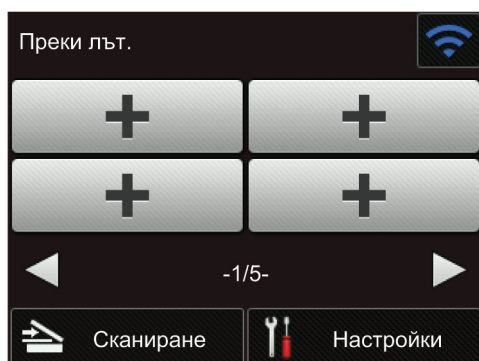

За да се покажат другите екрани с преки пътища, натиснете ◀ или ▶.

Налични са пет екрана за преки пътища с до четири преки пътища във всеки от разделите. Могат да бъдат създадени общо до 20 преки пътища.

## 6. ([Настройки])

Натиснете за достъп до менюто за настройки.

### 7. [към имейл сървър]

Натиснете, за да получите достъп до функцията за сканиране към имейл сървър.

### 8. [към USB]

Натиснете, за да получите достъп до функцията за сканиране към USB.

### 9. [WS сканиране]

Натиснете, за да получите достъп до функцията за сканиране към уеб услуги.



- Предупредителната икона се появява, когато има грешка или съобщение за техническо обслужване; натиснете , за да се върнете към режима на готовност.
- Продуктът приема шрифта на ARPHIC TECHNOLOGY CO., LTD.

>> [Автоматично стартиране на сканирането](#)


>> [Меню за настройки](#)

## Автоматично стартиране на сканирането

Функцията за автоматично стартиране на сканирането ви позволява да стартирате автоматично сканирането, щом в ADF бъде поставен документ.

За да използвате функцията за автоматично стартиране на сканирането, трябва първо да създадете пряк път за автоматичното стартиране на сканирането и след това да активирате настройката за автоматично стартиране на сканирането в "Обща настройка":

1. Натиснете [Преки път.].
2. Натиснете ◀ веднъж, за да се покаже [Авто. старт скан].

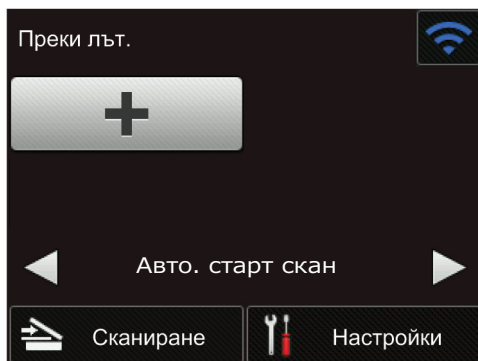

3. Натиснете , за да добавите прекия път за автоматичното стартиране на сканирането.
4. Изберете функция за прекия път (напр. сканиране към компютър).
5. Натиснете [Зап. като пряк път]. Когато на LCD дисплея се покаже [Настройката ще се запише като пряк път.], натиснете [OK].
6. Въведете името на прекия път. Когато на LCD дисплея се покаже [Да направя това бърз клавиш?], натиснете [OK].
7. Натиснете  ([Настройки]) за достъп до менюто за настройки. Натиснете [Общи настройки] > [Реж. "Автом. започване скан."] и изберете [Вкл.].

## ЗАБЕЛЕЖКА

Може да се записва само по един профил за автоматично стартиране на сканирането в даден момент.

## Меню за настройки

Натиснете  ([Настройки]), за да проверите и да осъществите достъп до настройките на устройството.

- [Общи настройки]  
Натиснете за достъп до менюто за настройки.
- [Настройки на пряк път]  
Натиснете за настройване на преки пътища. Тази опция не е възможна и не може да бъде избрана, ако не сте добавили преки пътища.
- [Мрежа]  
Натиснете за достъп до мрежовите настройки.
- [Информация за устройството]  
Натиснете, за да проверите информацията за устройството.
- [Първоначална настройка]  
Натиснете за достъп до менютата [Дата и Час], [Нулиране] и [Локален език].



## Свързана информация

- [Въведение в устройството на Brother](#)

## Контрол на страница

- Спецификации на документите
- Зареждане на документи

## Спецификации на документите

- [Приемливи документи](#)
- [Неприемливи документи](#)
- [Препоръки за подложката](#)
- [Забележки за използването на подложки](#)

## Приемливи документи

Не нареждайте едновременно документи с различна дебелина или качество на хартията.

### Стандартна хартия

|                               |                                                                                                      |                     |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Ширина                        | от 51 до 215,9 мм                                                                                    |                     |
| Дължина                       | от 51 мм до 355,6 мм                                                                                 |                     |
| Тегло                         | от 50 г/м2 до 209 г/м2                                                                               |                     |
| Дебелина                      | от 0,06 мм до 0,26 мм<br>За да сканирате по-тънки документи, използвайте подложката (не е включена). |                     |
| Максимален брой страници      | До 50 страници                                                                                       |                     |
| Стандартен размер на хартията | A4                                                                                                   | 210 мм x 297 мм     |
|                               | A5                                                                                                   | 148 мм x 210 мм     |
|                               | A6                                                                                                   | 105 мм x 148 мм     |
|                               | B5                                                                                                   | 182 мм x 257 мм     |
|                               | B6                                                                                                   | 128 мм x 182 мм     |
|                               | Legal                                                                                                | 215,9 мм x 355,6 мм |
|                               | Mexican Legal                                                                                        | 215,9 мм x 339,9 мм |
|                               | India Legal                                                                                          | 215 мм x 345 мм     |
|                               | Letter                                                                                               | 215,9 мм x 279,4 мм |
|                               | Executive                                                                                            | 184,1 мм x 266,7 мм |
|                               | Folio                                                                                                | 215,9 мм x 330,2 мм |

### Пластмасова карта

|                       |                                                                                  |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Размер (ISO)          | 85,6 мм x 54 мм                                                                  |
| Материал              | Пластмаса (PET)                                                                  |
| Тип                   | Пластмасови карти, като напр. шофьорска книжка или карта за пазаруване в магазин |
| Дебелина              | До 1,32 мм (с подсилване)<br>До 1,10 мм (без подсилване)                         |
| Максимален брой карти | Една карта                                                                       |



Пластмасовата карта може да бъде сканирана и записана на компютъра ви като файл с изображение. Конфигурирайте настройките на приложението за сканиране, а след това активирайте **Режим Plastic Card (Пластмасова карта)**.



### Свързана информация

- [Спецификации на документите](#)

## Неприемливи документи

Следните типове документи е възможно да не се сканират успешно:

- Документи с прикачен лист индиго
- Документи, написани с молив
- Документи с неравномерна дебелина, като пликкове
- Документи с големи гънки или извивки
- Документи от паус
- Документи от хартия с покритие
- Снимки (фотографска хартия)
- Документи, отпечатани на перфорирана хартия
- Документи, отпечатани върху хартия с необичайна форма (не е квадратна или правоъгълна)
- Документи с прикрепени снимки, бележки или стикери
- Документи на химизирана хартия
- Документи на единични листове или хартия с дупки в нея
- Документи с кламери или телбод
- Документи с неизсъхнало мастило
- Тъкани, метални листове или листове за проектор
- Гланциран или огледален носител
- Документи, чиято дебелина превишава препоръчителната

### ВАЖНО

- Химизираната хартия съдържа химически вещества, които могат да повредят ролките (напр. захващащата ролка). Ако често възникват засядания на хартия, почистете разделящата ролка и захващащата ролка. Експлоатационният живот на разделящата ролка и захващащата ролка може да се скъси в сравнение със сканирането на хартия с високо съдържание на дървесина.
- При сканиране на хартия с високо съдържание на дървесина е възможно експлоатационният живот на разделящата ролка и захващащата ролка да се намали в сравнение със сканирането на хартия, която не е направена от дървета.
- Възможно е разделящата ролка и захващащата ролка да се повредят, когато снимка или лепящо листче се допрат до тези части по време на сканиране.
- Повърхността на документа може да се повреди, когато се сканира гланцирана хартия, напр. фотографии.
- Повредата, причинена от използването на неприемливи документи с вашето устройство на Brother, може да не бъде покрита от гаранцията.



### Свързана информация


- [Спецификации на документите](#)
  - [Област, която не трябва да се перфорира](#)
  - [Сканиране на смесена партида](#)

#### Свързани теми:

- [Почистване на скенера и ролките](#)

## Област, която не трябва да се перфорира

Може да възникне грешка, ако документът има отвори от перфоратор в областта, оцветена в светлосиньо на следната фигура:

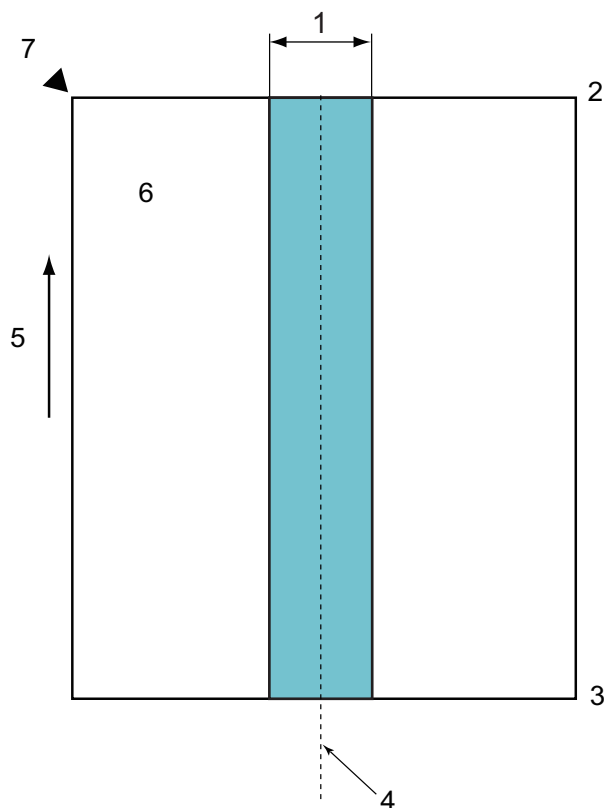

1. 45 мм
2. Отгоре
3. Отдолу
4. Център
5. Посока на подаване
6. Предна страна
7. Отправна точка



Това условие важи, когато документът е поставен в центъра на захващащата ролка.



### Свързана информация

- [Неприемливи документи](#)

## Сканиране на смесена партида

Следващите условия се прилагат при сканиране на смесена партида от документи с различно тегло, коефициент на триене или размер на хартията. Непременно тествайте първо с няколко листа, за да проверите дали документите могат да бъдат сканирани.

### Посока на хартията

Съобразете посоката на влакната на хартията с посоката на подаване.

### Тегло на хартията

Използвайте следните тегла хартия: от 50 г/м<sup>2</sup> до 209 г/м<sup>2</sup>

### Коефициент на триене

Препоръчваме да използвате един и същ тип хартия от един и същ производител. Когато бъдат смесени листове хартия от различни производители/марки, това оказва влияние върху качеството на подаване, тъй като разликата в коефициента на триене се увеличава.

Препоръчваме използване на коефициенти на триене между 0,35 и 0,6 (еталонна стойност за коефициент на триене на хартията).

### Позиция на документа

Използвайте размери на хартията, които се побират в ширина 45 мм на захващащата ролка в центъра.

### Размер на хартията

Когато сканирате смесена партида с различни размери, подаването на документа накриво може да предизвика проблеми, като напр. засядания на хартия или липсваща част от изображението.

Препоръчваме цялостна проверка на документите преди сканиране, както и проверка на изображението за евентуално изкривяване на документа.



Когато сканирате смесена партида с различни размери, има по-голяма вероятност документите да се изкривят при подаване, тъй като водачите за хартията не се допират до всеки лист.

### Документи, които не могат да се сканират в смесена партида

Следните типове документи не могат да се смесват в една и съща партида:


- Химизирана хартия
- Висококачествена хартия (Bond)
- Перфорирани документи
- Термохартия
- Хартия с индиго на гърба
- ОНР филм
- Паус
- Синтетична хартия
- Прегънати или повредени документи
- Тънка хартия (по-малко от 40 г/м<sup>2</sup>)

### Как се сканира смесена партида

Заредете документа в ADF в низходящ порядък на размерите на хартията, като най-големият да е отзад, а най-малкият отпред.



Ако зареждате хартиена визитка, заредете я хоризонтално.

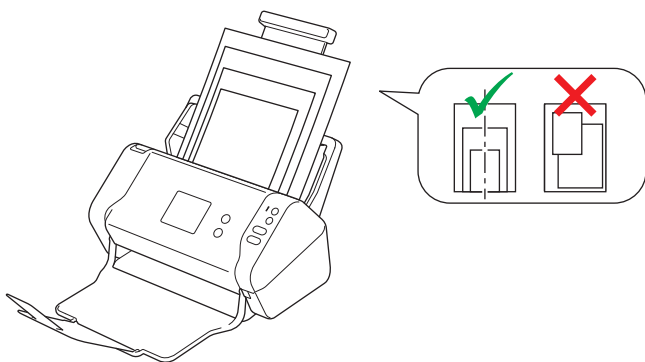

### Свързана информация

- [Неприемливи документи](#)

## Препоръки за подложката

Brother препоръчва използване на подложка (такава не е включена) за сканиране на следните документи:

- Документи с прикачен лист индиго
- Документи, написани с молив
- Документи, по-тесни от 51 мм
- Документи, по-къси от 51 мм
- Страници, по-тънки от 0,08 мм
- Документи с неравномерна дебелина, като пликосе
- Документи с големи гънки или извивки
- Прегънати или повредени документи
- Документи от паус
- Документи от хартия с покритие
- Снимки (фотографска хартия)
- Документи, отпечатани на перфорирана хартия
- Документи, отпечатани върху хартия с необичайна форма (не е квадратна или правоъгълна)
- Документи с прикрепени снимки, бележки или стикери
- Документи на химизирана хартия
- Документи на единични листове или хартия с дупки в нея

### ВНИМАНИЕ

За да избегнете порязване, не плъзгайте и не драскайте с ръка или пръсти по ръба на подложката за сканиране.

### ВАЖНО

- За да избегнете изкривяване на подложката, не поставяйте подложката на пряка слънчева светлина или на места с високи температури и висока влажност.
- За да избегнете повреда на подложката, не я огъвайте и дърпайте. Не използвайте повредена подложка, тъй като това може да доведе до неправилни резултати от сканирането.

### Свързана информация

- [Спецификации на документите](#)

**Свързани теми:**

- [Консумативи](#)

## Забележки за използването на подложки

- За да избегнете засядания на документи, не зареждайте подложката (не е включена такава) с горната страна надолу. За повече информация вж. отпечатаните инструкции на самата подложка.
- За да избегнете засядания на документи, не поставяйте няколко малки документа в подложката едновременно. Поставяйте само по един документ в подложката.
- Не пишете върху подложката, тъй като написаното може да се вижда на сканираните документи. Ако подложката се замърси, избършете я със суха кърпа.
- Не оставяйте документи на подложката за продължителен период от време, тъй като отпечатаното върху документите може да се отбележи върху нея.
- **Ако използвате някой от неприемливите документи и повредите устройството Brother, за това вероятно няма да важи гаранцията.**



### Свързана информация

- [Спецификации на документите](#)

#### Свързани теми:

- [Консумативи](#)

## Зареждане на документи

ADF може да поеме до 50 страници и подава всеки лист поотделно. Използвайте хартия 80 г/м<sup>2</sup> и винаги разлиствайте страниците, преди да ги поставите в ADF.


### ВАЖНО

- Уверете се, че документи с мастило или коригирани с коректор са напълно изсъхнали.
- НЕ дърпайте документите по време на подаването им.
- НЕ използвайте намачкана, набръчкана, сгъната, разкъсана, лепена, с телчета, кламери или тиксо хартия.
- НЕ използвайте картон или текстил.


- [Зареждане на документи със стандартен размер](#)
- [Зареждане на визитни картички](#)
- [Зареждане на пластмасова карта](#)
- [Зареждане на документи с по-дълъг от стандартния размер](#)
- [Зареждане на документи с нестандартен размер](#)
- [Зареждане на квитанции, изрезки от вестници, снимки и други документи](#)

## Зареждане на документи със стандартен размер


1. Регулирайте водачите за хартия (1) така, че да съвпадат с ширината на вашия документ.

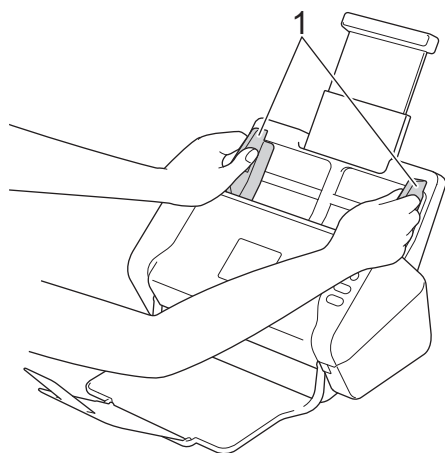


2. Разлистете няколко пъти хартията – както откъм дългия, така и откъм късия край.

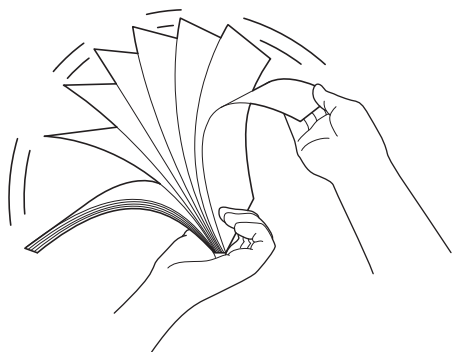

3. Подравнете краищата на страниците.

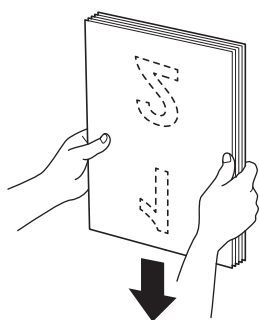

4. Поставете документа с *лицевата страна надолу* и *горния ръб напред* в ADF между водачите за хартията – трябва да почувствате, че докосва вътрешната част на устройството. Подавайте тънките страници бавно и внимателно, за да предпазите ръба им от подгъване.

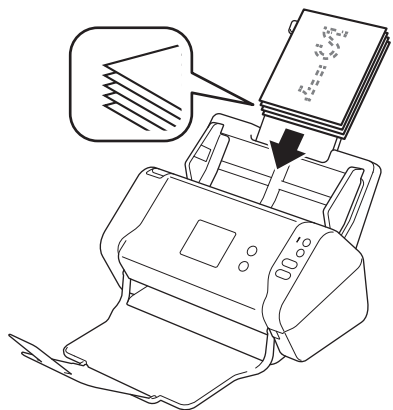


### Свързана информация


- [Зареждане на документи](#)

## Зареждане на визитни картички

1. Регулирайте водачите за хартия (1) така, че да съвпадат с ширината на вашия документ.

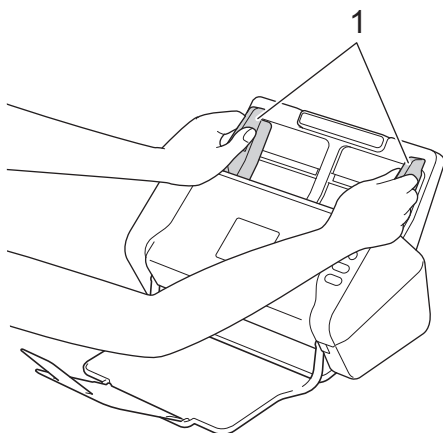

2. Поставете картата с *лицевата страна надолу* и *горния ръб напред* в ADF между водачите за хартията – трябва да почувствате, че докосва вътрешната част на устройството.

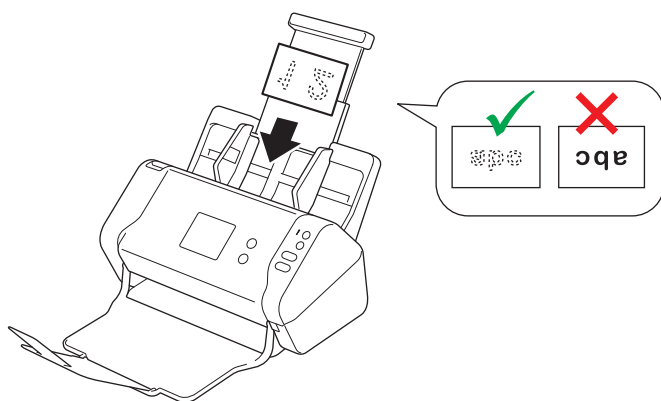

Можете да заредите до 25 визитки (обща дебелина под 5 мм на едно зареждане).




### Свързана информация


- [Зареждане на документи](#)

## Зареждане на пластмасова карта

1. Регулирайте водачите за хартия (1) така, че да съвпадат с ширината на вашия документ.

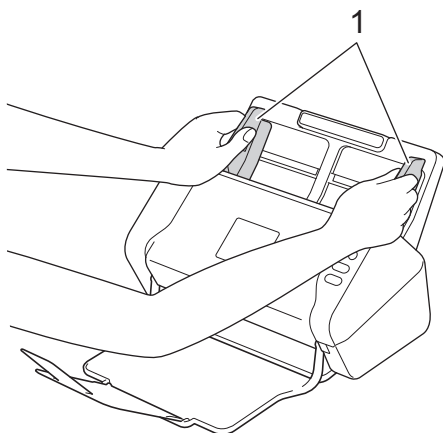

2. Поставете картата с *лицевата страна надолу* и *горния ръб напред* в ADF между водачите за хартията – трябва да почувствате, че докосва вътрешната част на устройството.

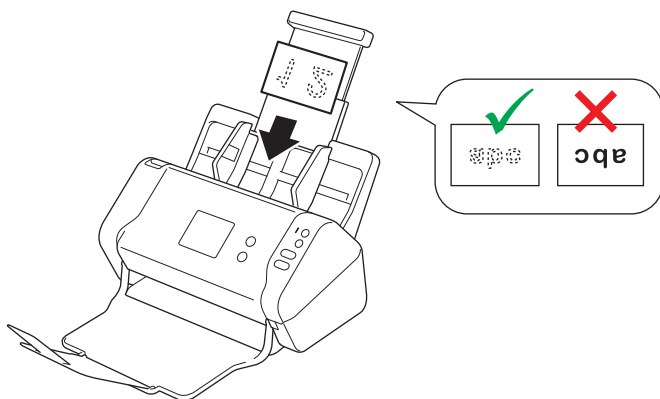

- Зареждайте само по една пластмасова карта.
- Някои видове пластмасови карти може да се надраскат при сканиране.
- Възможно е твърдите карти да не бъдат подадени правилно.
- Ако повърхността на картата е зацапана с мазни петна (напр. отпечатыци от пръсти) или нещо друго, преди сканирането избършете замърсяването.




### Свързана информация

- [Зареждане на документи](#)


## Зареждане на документи с по-дълъг от стандартния размер

Уверете се, че документи с мастило или коригирани с коректор са напълно изсъхнали.

1. Регулирайте водачите за хартия (1) така, че да съвпадат с ширината на вашия документ.

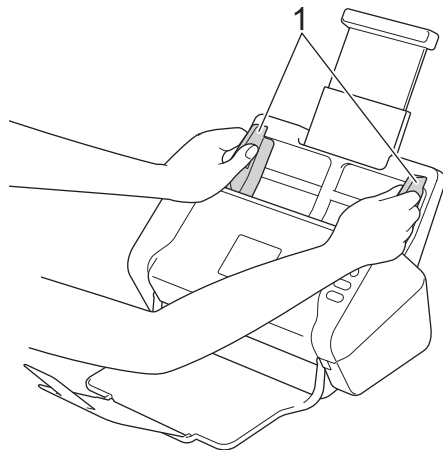

2. Поставете документа с *лицевата страна надолу* и *горния ръб напред* в ADF между водачите за хартията – трябва да почувствате, че докосва вътрешната част на устройството.

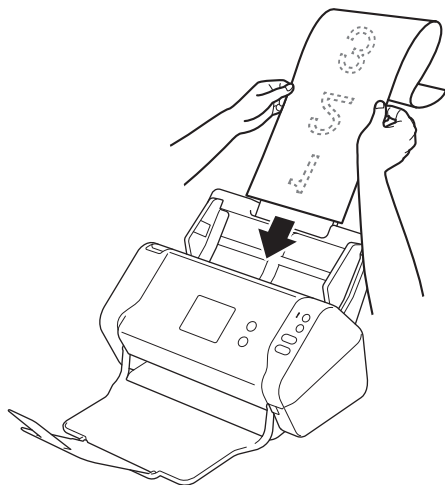

- Зареждайте само по един документ.
- Придържайте документа с ръка, ако е по-дълъг от разгънатия ADF.




### Свързана информация

- [Зареждане на документи](#)

## Зареждане на документи с нестандартен размер

Уверете се, че документи с мастило или коригирани с коректор са напълно изсъхнали.

1. Прегънете документа наполовина и го поставете в подложката (не е включена такава).

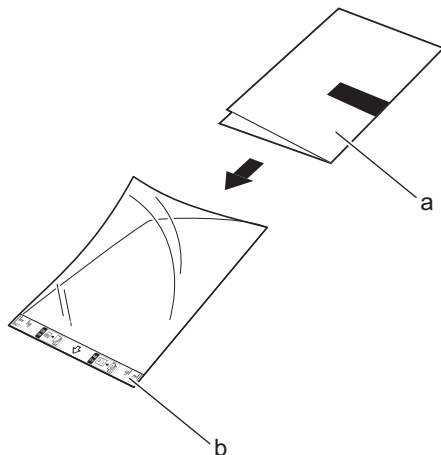


- a. Документ с лице надолу
- b. Началото на подложката е с лице нагоре




Поставете хартиения документ в центъра на подложката и подравнете горния му ръб с горната част на подложката.

2. Регулирайте водачите за хартията (1) според ширината на подложката.

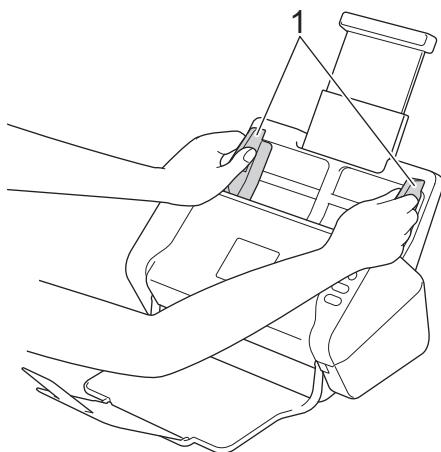

3. Поставете подложката с *лицевата страна надолу* в ADF между водачите за хартията – трябва да почувствате, че докосва вътрешната част на устройството.

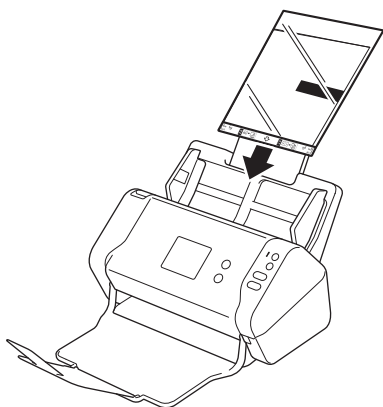



За да намалите бялото пространство в центъра на сканирана страница, поставете сгънатия ръб на оригиналния документ близо до ръба на подложката.

---




### **Свързана информация**

- [Зареждане на документи](#)
-


## Зареждане на квитанции, изрезки от вестници, снимки и други документи

Уверете се, че документи с мастило или коригирани с коректор са напълно изсъхнали.


1. Поставете документа в подложката (не е включена такава).

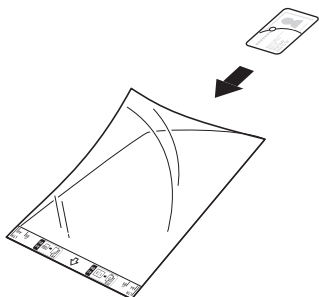


- Поставете хартиения документ в центъра на подложката и подравнете горния му ръб с горната част на подложката.
- Ако квитанцията е по-дълга от подложката, можете да я сгънете на две места, така че частите ѝ да се припокриват, когато я поставите в подложката.

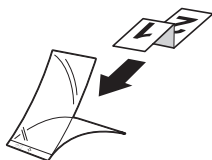

2. Регулирайте водачите за хартията (1) според ширината на подложката.

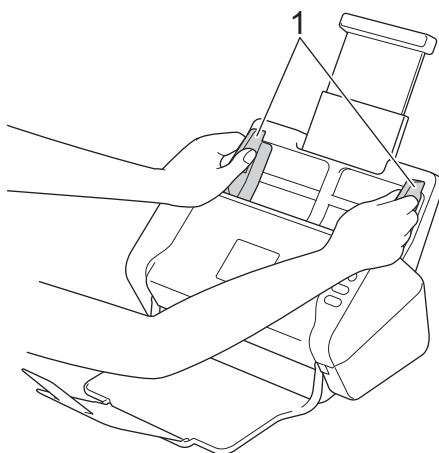

3. Поставете подложката с *лицевата страна надолу* в ADF между водачите за хартията – трябва да почувствате, че докосва вътрешната част на устройството.

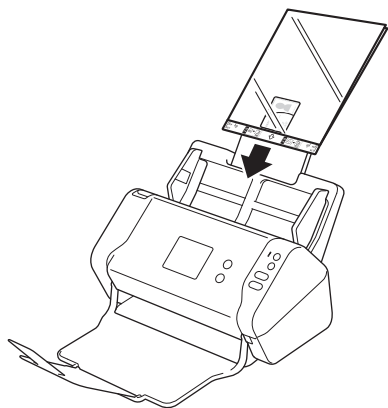

### Свързана информация

- [Зареждане на документи](#)

## ■ Scan (Сканиране)

- [Преди сканиране](#)
- [Сканиране с помощта на бутона за сканиране на вашето устройство на Brother](#)
- [Сканиране от вашия компютър \(Windows\)](#)
- [Сканиране от вашия компютър \(Mac\)](#)

## Преди сканиране

Преди сканиране проверете следното:

- Уверете се, че сте инсталирали драйвера на скенера. За да инсталирате драйвера на скенера ►► *Ръководство за бързо инсталиране*
- Ако устройството ви на Brother е свързано чрез кабел за мрежа или USB кабел, се уверете, че интерфейсният кабел е физически добре свързан.

## Сканиране с помощта на бутона за сканиране на вашето устройство на Brother

- [Записване на сканираните документи на компютъра](#)
- [Записване на сканирани документи на USB устройство с флаш памет](#)
- [Изпращане на сканирани данни към имейл сървър](#)
- [Настройване на адресната книга](#)
- [Сканиране към FTP](#)
- [Сканиране към SFTP](#)
- [Сканиране към мрежа](#)
- [Уеб услуги за сканиране във вашата мрежа \(Windows 7, Windows 8 и Windows 10\)](#)
- [Опции за сканиране от сензорния екран](#)
- [Ограничаване на функциите за сканиране от външни устройства](#)

## Записване на сканираните документи на компютъра

>> ADS-2200  
>> ADS-2700W

### ADS-2200



За да промените настройките за сканиране, например резолюция, размер на файла или тип сканиране, следвайте стъпките по-долу.

1. Направете едно от следните неща:

- Windows

Щракнете върху (Старт) > Всички програми > Brother > ADS-XXXXX > Отдалечена настройка.

- Mac


В лентата с менюта **Finder (Търсене)** щракнете върху **Go (Старт) > Applications (Приложения) > Brother**, а след това щракнете двукратно върху иконата **Отдалечена настройка**.


2. Изберете името на вашия модел в диалоговия прозорец “Откриване на устройства” и след това щракнете върху **Свързване**.

Появява прозорецът на програмата за дистанционна настройка.

3. Изберете **Сканиране към компютър** в дървото за навигация и след това конфигурирайте настройките за сканиране, ако е необходимо.

#### Windows

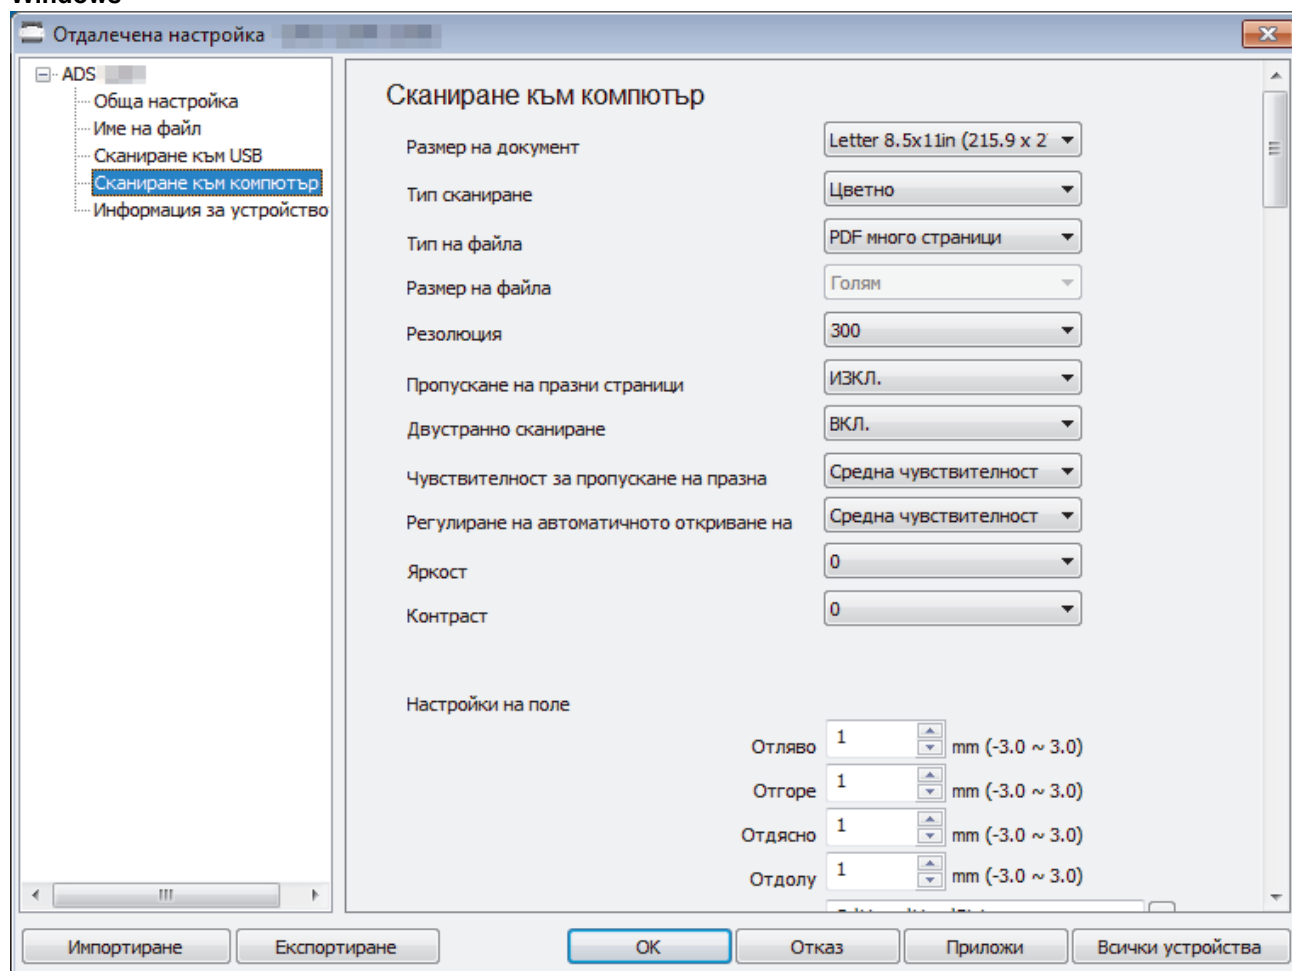

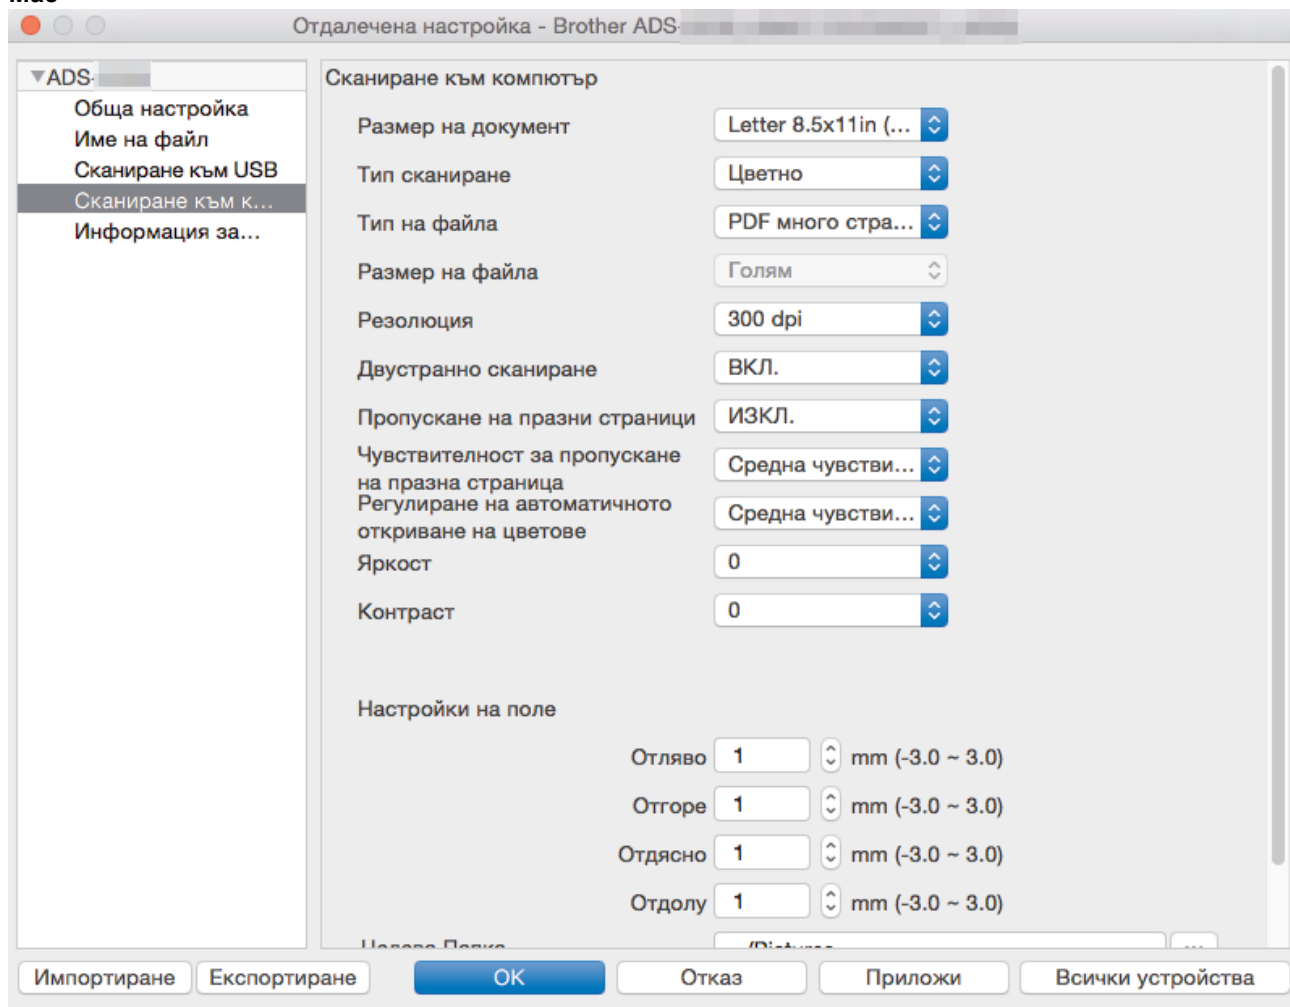

4. Щракнете върху **ОК**, за да затворите прозореца на дистанционната настройка.
5. Заредете документа.
6. Натиснете  (сканиране към компютър) на контролния панел.

Устройството стартира сканирането.



Когато в устройството ви е поставено USB устройство с флаш памет, сканирането от компютър е деактивирано. За да сканирате от компютъра, извадете USB устройството с флаш памет.

## ADS-2700W



- За да промените настройките за сканиране, например резолюция, размер на файла или тип сканиране, следвайте стъпките по-долу.
- Тази процедура обяснява как се сменят настройките всеки път, когато сканирате документи. За да използвате всеки път едни и същи настройки, променете настройките с помощта на дистанционната настройка.

1. Заредете документа.
2. Натиснете ◀ или ▶, за да се покаже [към PC], и я натиснете.
3. Ако към устройството са свързани няколко компютъра, натиснете ▲ или ▼, за да се покаже целевият компютър, на който искате да запишете, и го натиснете.
4. За да промените настройките за сканиране, натиснете [Опции]. Конфигурирайте следващите настройки, след което натиснете [ОК]:
  - [Двустранно сканиране]
  - [Тип сканиране]

- 
- [Резолюция]
  - [Тип на файла]
  - [Размер на документа]
  - [Пропус.празна стр.]
  - [Разширени настройки]



- 
- За да конфигурирате други настройки, натиснете [Разширени настройки].
  - За да запишете настройките като пряк път, натиснете [Зап. като пряк път].
  - Ако от падащия списък [Тип на файла] е избран подписан PDF, трябва да конфигурирате настройките за сертификат с помощта на уеб-базираното управление.
- 

5. Натиснете [Старт].

Устройството стартира сканирането.



---

Когато в устройството ви е поставено USB устройство с флаш памет, сканирането от компютър е деактивирано. За да сканирате от компютъра, извадете USB устройството с флаш памет.

---



### **Свързана информация**

- Сканиране с помощта на бутона за сканиране на вашето устройство на Brother
-

## Записване на сканирани документи на USB устройство с флаш памет

За да не се повредят устройството или данните, съхранени в USB устройството с флаш памет, НЕ го изваждайте, докато устройството сканира към него.



Когато в устройството ви е поставено USB устройство с флаш памет, сканирането от компютър е деактивирано. За да сканирате от компютъра, извадете USB устройството с флаш памет.

>> [ADS-2200](#)

>> [ADS-2700W](#)

### ADS-2200



За да промените настройките за сканиране, например резолюция, размер на файла или тип сканиране, следвайте стъпките по-долу.

1. Направете едно от следните неща:

- Windows

Щракнете върху  (Старт) > Всички програми > Brother > ADS-XXXXX > Отдалечена настройка.

- Mac


В лентата с менюта **Finder (Търсене)** щракнете върху **Go (Старт) > Applications (Приложения) > Brother**, а след това щракнете двукратно върху иконата **Отдалечена настройка**.


2. Изберете името на вашия модел в диалоговия прозорец “Откриване на устройства” и след това щракнете върху **Свързване**.

Появява прозорецът на програмата за дистанционна настройка.

3. Изберете **Сканиране към USB** в дървото за навигация и след това конфигурирайте настройките за сканиране, ако е необходимо.

## Windows

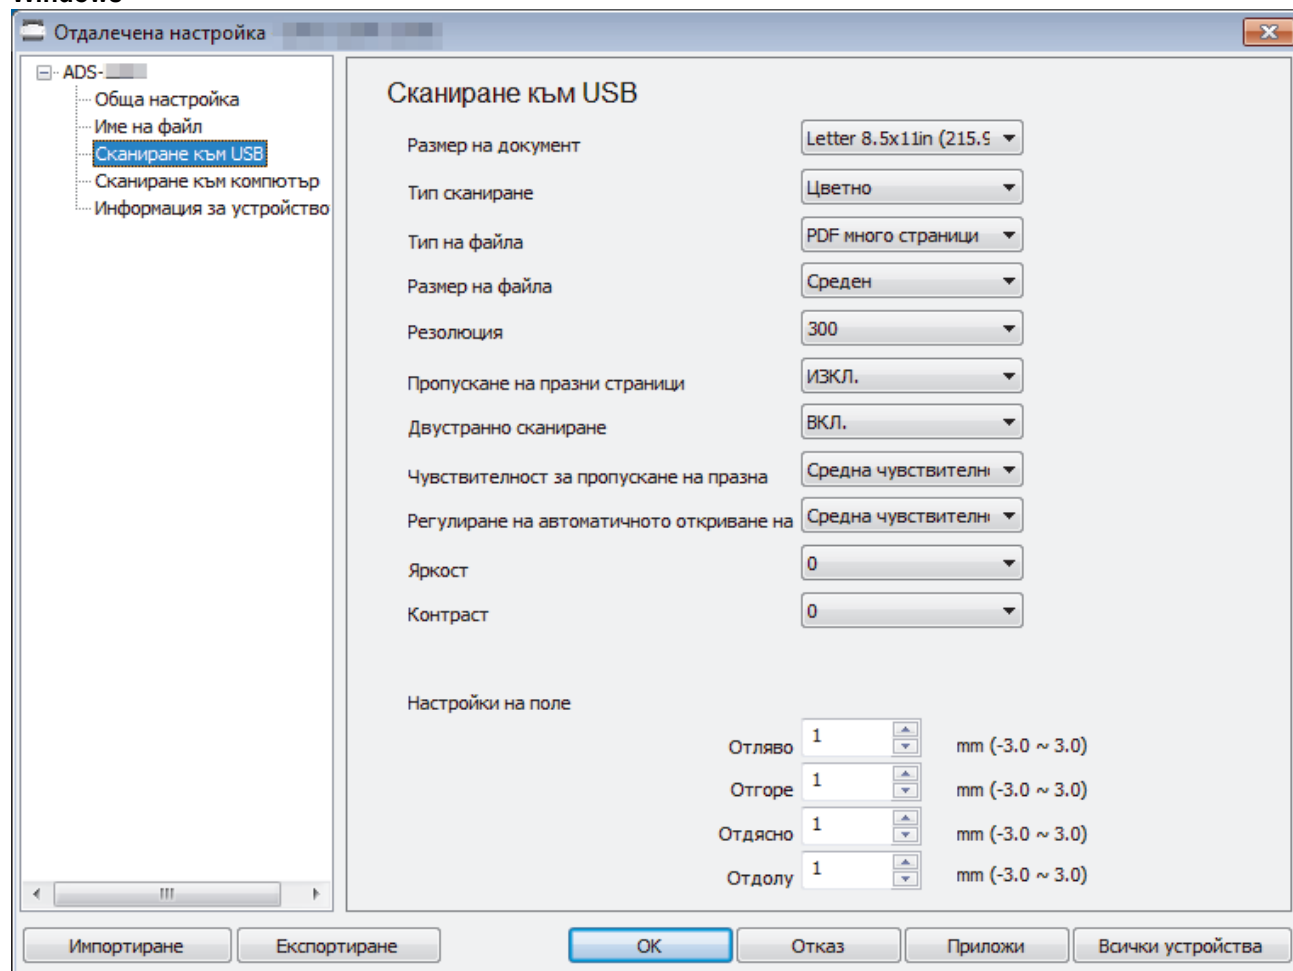

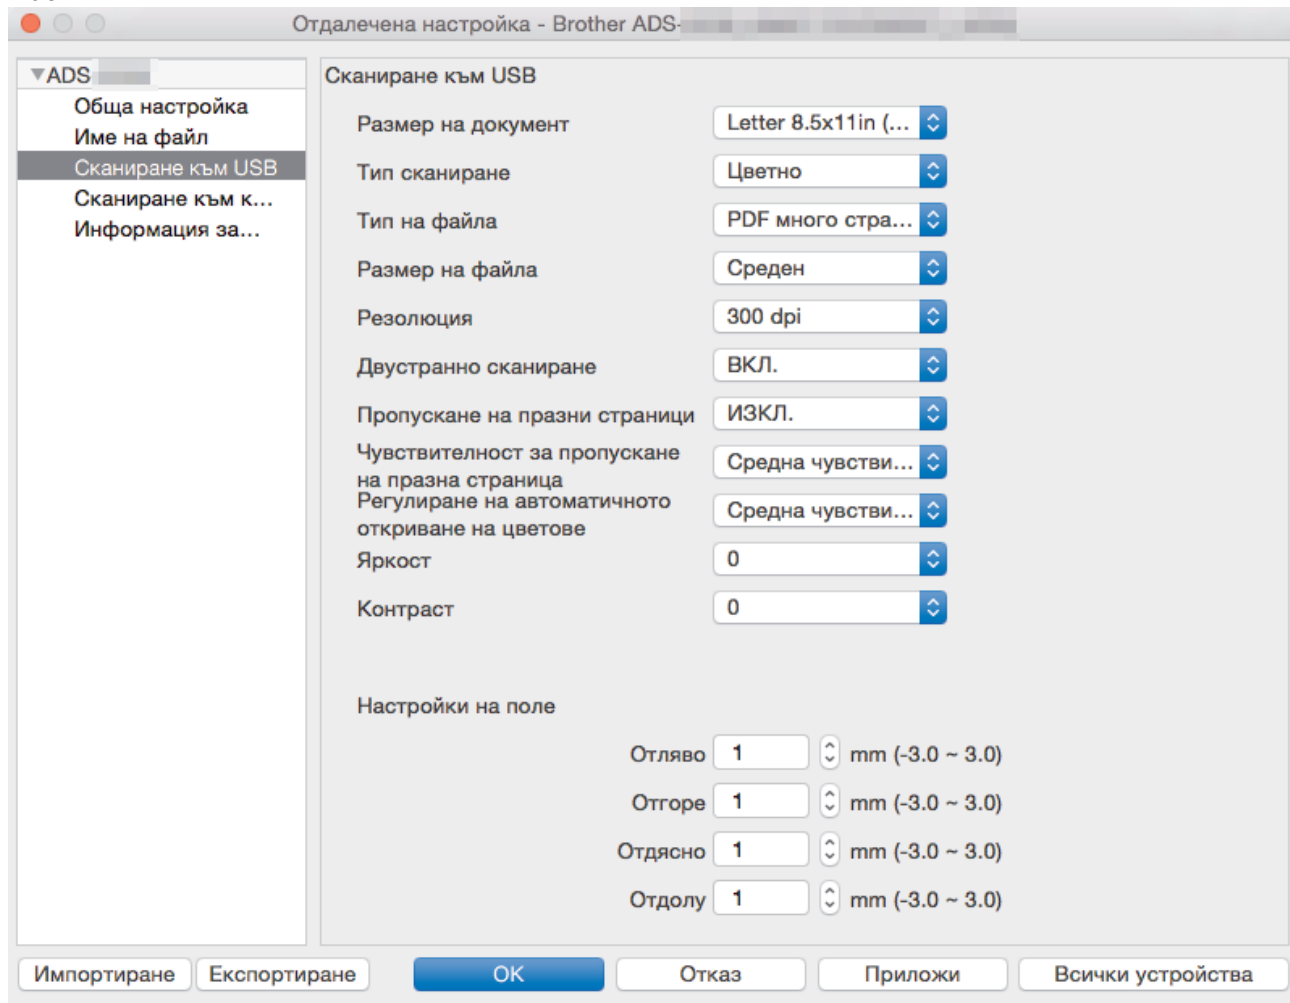

4. Щракнете върху **ОК**, за да затворите прозореца на дистанционната настройка.
5. Поставете USB устройство с флаш памет в устройството.
6. Заредете документа.
7. Натиснете  (сканиране към USB) на контролния панел.

Устройството започва да сканира и след това записва сканираните данни на USB устройството с флаш памет.

## ADS-2700W



- За да промените настройките за сканиране, например резолюция, размер на файла или тип сканиране, следвайте стъпките по-долу.
- Тази процедура обяснява как се сменят настройките всеки път, когато сканирате документи. За да използвате всеки път едни и същи настройки, променете настройките с помощта на дистанционната настройка.

1. Заредете документа.
2. Поставете USB устройство с флаш памет в устройството.  
Екранът "Сканиране към USB" се появява автоматично. Ако екранът "Сканиране към USB" не се появи, натиснете [към USB] на началния екран.
3. За да промените настройките за сканиране, натиснете [Опции]. Конфигурирайте следващите настройки, след което натиснете [ОК]:
  - [Двустранно сканиране]
  - [Тип сканиране]
  - [Резолюция]

- 
- [Тип на файла]
  - [Размер на документа]
  - [Пропус.празна стр.]
  - [Разширени настройки]
  - [Посочи нов подр.]
  - [Фабрични пренаст]



- 
- За да конфигурирате други настройки, натиснете [Разширени настройки].
  - За да запишете настройките като пряк път, натиснете [Зап. като пряк път].
  - За да изберете [Дълга хартия (тясна)] или [Дълга хартия (нормална)] за [Размер на документа], използвайте следните настройки: [Тип сканиране]: [Цветно] или [Черно-бяло].
  - Ако от падащия списък [Тип на файла] е избран подписан PDF, трябва да конфигурирате настройките за сертификат с помощта на уеб-базираното управление.
- 

#### 4. Натиснете [Старт].

Устройството започва да сканира и след това записва сканираните данни на USB устройството с флаш памет.



#### Свързана информация

- [Сканиране с помощта на бутона за сканиране на вашето устройство на Brother](#)
-

## Изпращане на сканирани данни към имейл сървър

Свързани модели: ADS-2700W

Преди да използвате тази функция, трябва първо да конфигурирате настройките за имейл сървъра с помощта на уеб-базираното управление. >> *Свързана информация:* Защитено изпращане на имейл

1. Заредете документа.
  2. Натиснете ◀ или ▶, за да се покаже [към имейл сървър], и я натиснете.
  3. Направете едно от следните неща, за да въведете целевия имейл адрес:
    - За да изберете имейл адрес от адресната книга, направете следното:
      - a. Натиснете [Адресна книга].
      - b. Натискайте ▲ или ▼, докато намерите името, което търсите.
      - c. Натиснете името от резултата.
      - d. Натиснете [ОК].
  4. Натиснете [ОК].
  5. За да промените настройките за сканиране, натиснете [Опции]. Конфигурирайте следващите настройки, след което натиснете [ОК]:
    - [Двустранно сканиране]
    - [Тип сканиране]
    - [Резолюция]
    - [Тип на файла]
    - [Размер на документа]
    - [Пропус.празна стр.]
    - [Разширени настройки]
- 
-  • За да конфигурирате други настройки, натиснете [Разширени настройки].
- За да запишете настройките като пряк път, натиснете [Зап. като пряк път].
- Ако от падащия списък [Тип на файла] е избран подписан PDF, трябва да конфигурирате настройките за сертификат с помощта на уеб-базираното управление.
- 
6. Натиснете [Старт].
- Устройството започва да сканира и след това директно изпраща сканирания документ на имейл адреса.



### Свързана информация

- Сканиране с помощта на бутона за сканиране на вашето устройство на Brother
  - Използване на имейл за потвърждаване на предаването (TX)

### Свързани теми:

- Защитено изпращане на имейл

## Използване на имейл за потвърждаване на предаването (TX)

Свързани модели: ADS-2700W

Използвайте имейла за проверка на предаването, за да изискате уведомление от компютъра-получател, че имейлът е получен и обработен. Използвайте уеб-базираното управление, за да включите функцията за потвърждаване. Когато **Request Delivery Notification (Искане на известие за доставяне)** е **On (Вкл.)**, имейлът ви съдържа допълнително поле, което се попълва автоматично с датата и часа на пристигане на имейла.

1. Стартирайте вашия уеб браузър.
2. Въведете "http://IP адрес на устройството" в адресната лента на браузъра (където "IP адрес на устройството" е IP адресът на устройството).  
Например:  
http://192.168.1.2
3. По подразбиране не се изисква парола. Ако сте задали парола преди това, напишете я, а след това щракнете върху .
4. Щракнете върху раздела **E-mail (Имейл)**.
5. Щракнете върху **E-mail Send (Изпращане на имейл)**.
6. В полето **Request Delivery Notification (Искане на известие за доставяне)** щракнете върху **On (Вкл.)**.
7. Щракнете върху **Submit (Подай)**.



- Уведомление за разположение на съобщение (MDN)

Това поле изисква състоянието на имейл съобщението след доставянето посредством SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) транспортната система. След като получателят е получил съобщението, тези данни се използват, когато устройството или потребителят прочетат получения имейл. Ако например съобщението е отворено и прочетено, получателят изпраща обратно уведомление към първоначалното изпращащо устройство или потребител.

Получателят трябва да активира MDN полето, за да може да изпрати отчет за уведомление, иначе искането ще бъде игнорирано.

- Това устройство на Brother не може да получава имейл съобщения. За да използвате функцията за проверка на предаването, трябва да пренасочите върнатото уведомление към различен имейл адрес. Конфигурирайте имейл адреса чрез уеб-базираното управление. Влезте в уеб-базираното управление, щракнете върху раздела **E-mail (Имейл)**, щракнете върху **SMTP** и потвърдете **Device E-mail Address (Имейл адрес на устройството)**. Въведете имейл адреса, на който искате да получите уведомлението.



### Свързана информация

- [Изпращане на сканирани данни към имейл сървър](#)

## Настройване на адресната книга

Свързани модели: ADS-2700W

Функцията “Адресна книга” ви дава възможност да избирате имейл адрес, на който директно да изпращате сканираните данни.



Конфигурирайте адресната книга чрез отдалечената настройка или уеб-базираното управление.



### Свързана информация

- Сканиране с помощта на бутона за сканиране на вашето устройство на Brother
  - Регистриране на имейл адрес с дистанционната настройка
  - Регистриране на имейл адрес с уеб-базираното управление

## Регистриране на имейл адрес с дистанционната настройка

Свързани модели: ADS-2700W

Можете да регистрирате до 300 имейл адреса и да въведете име за всеки от тях.

1. Направете едно от следните неща:

- Windows

Щракнете върху  (Старт) > Всички програми > Brother > ADS-XXXXX > Отдалечена настройка.

- Mac

В лентата с менюта **Finder (Търсене)** щракнете върху **Go (Старт) > Applications (Приложения) > Brother**, а след това щракнете двукратно върху иконата **Отдалечена настройка**.

2. Изберете името на вашия модел в диалоговия прозорец “Откриване на устройства” и след това щракнете върху **Свързване**.

Появява прозорецът на програмата за дистанционна настройка.

3. Изберете **Адресна книга** от дървото за навигация.

4. Щракнете върху **+** в областта **Контакт**.

5. Въведете име и имейл адрес.

6. Щракнете върху **Създай**.

7. Щракнете върху **ОК**.



За да създадете група, щракнете върху **+** в областта **Група**, а след това при нужда конфигурирайте настройките.



### Свързана информация

- [Настройване на адресната книга](#)

#### Свързани теми:

- [Достъп до уеб базирано управление](#)

## Регистриране на имейл адрес с уеб-базираното управление

Свързани модели: ADS-2700W

Можете да регистрирате до 300 имейл адреса и да въведете име за всеки от тях.

1. Стартирайте вашия уеб браузър.

Напишете "http://IP адресът на устройството" в адресната лента на браузъра (където "IP адресът на устройството" е IP адресът на устройството). Например: http://192.168.1.2

По подразбиране не се изисква парола. Ако сте задали парола преди това, напишете я, а след това щракнете върху .

2. Щракнете върху раздела **Address Book (Адресна книга)**.
3. В полето **E-mail Address (Имейл адрес)** въведете имейл адрес.
4. В полето **Name (Име)** въведете име.
5. Щракнете върху **Submit (Подай)**.



### Свързана информация

- [Настройване на адресната книга](#)

## Сканиране към FTP

Свързани модели: ADS-2700W

Сканирайте документи директно към FTP сървър, когато се налага да спделите сканираната информация. За допълнително удобство конфигурирайте различни профили, за да създадете предпочитани местонахождения за сканирана към FTP информация.



### Свързана информация

- [Сканиране с помощта на бутона за сканиране на вашето устройство на Brother](#)
  - [Настройване на профил за сканиране към FTP](#)
  - [Качване на сканирани данни на FTP сървър](#)

## Настройване на профил за сканиране към FTP

Свързани модели: ADS-2700W

Настройване на профил за сканиране към FTP за сканиране и качване на сканираните данни директно в FTP сървър.


Препоръчваме Microsoft Internet Explorer 8/10/11 за Windows и Safari 8.0 за Mac. Уверете се, че JavaScript и Cookies са винаги активирани, който и браузър да използвате. Ако използвате друг уеб браузър, уверете се, че е съвместим с HTTP 1.0 и HTTP 1.1.

1. Стартирайте вашия уеб браузър.

Напишете "http://IP адресът на устройството" в адресната лента на браузъра (където "IP адресът на устройството" е IP адресът на устройството). Например: http://192.168.1.2

По подразбиране не се изисква парола. Ако сте задали парола преди това, напишете я, а след това щракнете върху .

2. Щракнете върху раздела **Scan (Сканиране)**.
3. Щракнете върху менюто **Scan to FTP/SFTP/Network (Сканиране към FTP/SFTP/Мрежа)** в лявата навигационна лента.
4. Изберете опцията **FTP**, а след това щракнете върху **Submit (Подай)**.
5. Щракнете върху менюто **Scan to FTP/SFTP/Network Profile (Сканиране към FTP/SFTP/Профил за мрежа)** в лявата навигационна лента.
6. Изберете профила, който искате да настроите или промените.

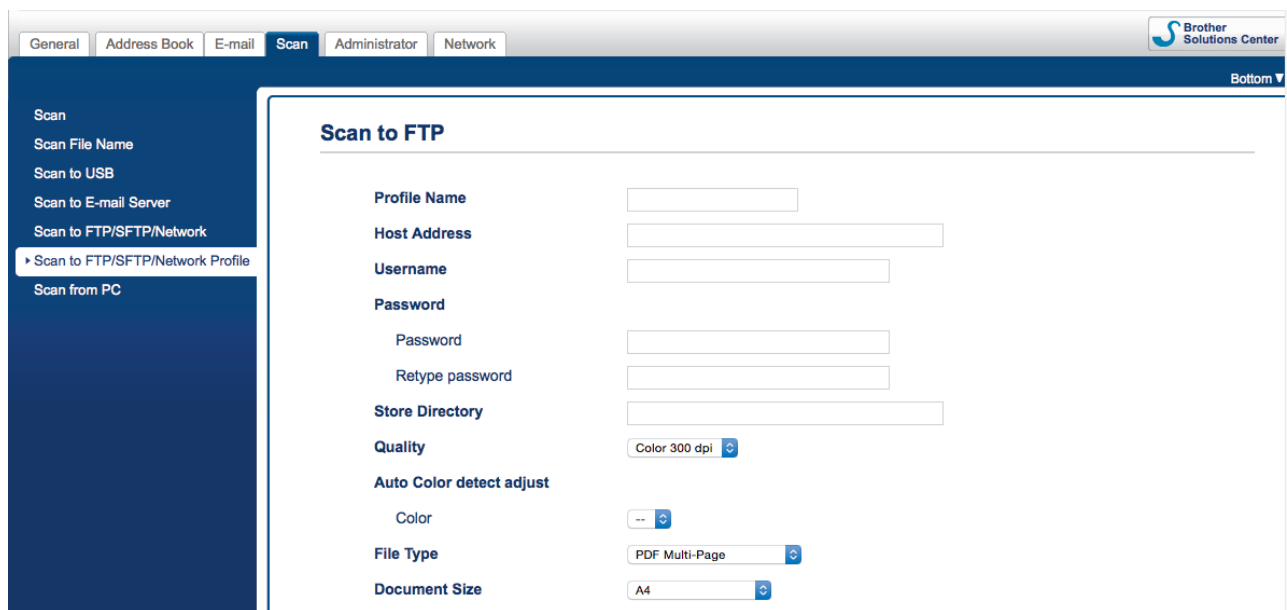

Появява се екранът за настройване на профил.

7. В полето **Profile Name (Име на профил)** въведете име за този сървърен профил (до 14 буквено-цифрови знака).  
Устройството ще покаже това име на LCD дисплея.
8. В полето **Host Address (Адрес на хоста)** напишете адреса на хоста (например: ftp.example.com; до 64 знака) или IP адреса (например: 192.23.56.189) и напишете пътя (до 255 знака) до папката на FTP сървъра, в която искате да изпратите сканираните данни. Не въвеждайте наклонена черта в началото на пътя.
9. В полето **Username (Потребителско име)** въведете потребителското име (до 32 знака), което има права за записване на данни в FTP сървъра.

10. В полето **Password (Парола)** напишете паролата (до 33 знака), свързана с потребителското име, което сте написали в полето **Username (Потребителско име)**. Въведете паролата отново в полето **Retype password (Напишете отново паролата)**.
11. В полето **Store Directory (Директория за съхранение)** въведете пътя (до 255 знака) до папката на FTP сървъра, в която искате да изпратите сканираните данни. Не въвеждайте наклонена черта в началото на пътя.
12. Щракнете върху падащия списък **Quality (Качество)**, а след това изберете настройка за качеството. Когато е избрано **Auto (Автоматично)**, можете да настроите нивото на откриване на цвета от падащия списък **Auto Color detect adjust (Регулиране на автоматичното откриване на цветовете)**.
13. Щракнете върху падащия списък **File Type (Тип на файла)**, а след това изберете типа на файла, който искате да използвате за сканирания документ.
14. Щракнете върху падащия списък **Document Size (Размер на документа)**, а след това изберете размера на документа от списъка. Това е необходимо, за да се гарантира, че сканираният файл е с правилния размер.
15. В **Margin Settings (Настройки за полета)** въведете стойност между -3 и 3, за да добавите или премахнете определено поле в края на изображението.
16. Щракнете върху падащия списък **File Size (Размер на файла)**, а след това изберете размера на файла от списъка.
17. Изберете **On (Вкл.)** от опцията **Skip Blank Page (Пропускане на празна страница)**, за да премахнете празните страници на документа от резултатите от сканирането.
18. Щракнете върху падащия списък **Skip Blank Page sensitivity (Чувствителност за пропускане на празна страница)**, а след това изберете стойност между -5 и 5.
19. Щракнете върху падащия списък **2-sided Scan (Двустранно сканиране)**.
20. Щракнете върху падащия списък **Brightness (Яркост)** и след това изберете нивото на яркостта.
21. Щракнете върху падащия списък **Contrast (Контраст)** и след това изберете нивото на контраста.
22. Изберете **On (Вкл.)** от опцията **Continuous Scan (Непрекъснато сканиране)**, за да продължите сканирането.
23. Превключете опцията **Passive Mode (Пасивен режим)** на "изключена" или на "включена" в зависимост от FTP сървъра и от настройката на мрежовата защитна стена. Настройката е включена по подразбиране. В повечето случаи не се налага промяна на тази настройка.
24. Променете настройките за **Port Number (Номер на порта)**, които се използват за достъп до FTP сървъра. Стойността по подразбиране за тази настройка е порт 21. В повечето случаи не се налага промяна на тази настройка.
25. Щракнете върху **Submit (Подай)**.



- Можете да зададете името на сканирания файл и стила на името на файла в менюто **Scan File Name (Име на сканирания файл)** в лявата лента за навигация.
- Използването на знаците ?, /, \, ", :, <, >, | или \* може да предизвика грешка в изпращането.



## Свързана информация

- [Сканиране към FTP](#)

## Качване на сканирани данни на FTP сървър

Свързани модели: ADS-2700W

1. Заредете документа.
  2. Натиснете ◀ или ▶, за да се покаже [към FTP/SFTP], и я натиснете.
  3. Натиснете ▲ или ▼, за да изберете един от посочените профили на FTP сървъра.
  4. Ако профилът за сканиране към FTP не е пълен, натиснете [Опции]. Конфигурирайте следващите настройки, след което натиснете [ОК]:
    - [Двустранно сканиране]
    - [Тип сканиране]
    - [Резолуция]
    - [Тип на файла]
    - [Размер на документа]
    - [Размер на файла]
    - [Пропус.празна стр.]
    - [Разширени настройки]
- 
-  • За да конфигурирате други настройки, натиснете [Разширени настройки].
- За да запишете настройките като пряк път, натиснете [Зап. като пряк път].
- Ако от падащия списък [Тип на файла] е избран подписан PDF, трябва да конфигурирате настройките за сертификат с помощта на уеб-базираното управление.
- 
5. Натиснете [Старт].
- На LCD дисплея се показва съобщението [Свързване]. Когато свързването с FTP сървъра е успешно, устройството започва да сканира.



### Свързана информация

- [Сканиране към FTP](#)

## Сканиране към SFTP

Свързани модели: ADS-2700W

Сканирайте документи директно към SFTP сървър, когато се налага да спделите сканираната информация. За допълнително удобство конфигурирайте различни профили, за да създадете предпочитани местонахождения за сканирана към SFTP информация.



### Свързана информация

- [Сканиране с помощта на бутона за сканиране на вашето устройство на Brother](#)
  - [Настройване на профил за сканиране към SFTP](#)
  - [Качване на сканирани данни на SFTP сървър](#)


## Настройване на профил за сканиране към SFTP

Свързани модели: ADS-2700W

Създайте профил за сканиране към SFTP за сканиране и качване на сканирани данни направо в SFTP сървър.

Препоръчваме Microsoft Internet Explorer 8/10/11 за Windows и Safari 8.0 за Mac. Уверете се, че JavaScript и Cookies са винаги активирани, който и браузър да използвате. Ако използвате друг уеб браузър, уверете се, че е съвместим с HTTP 1.0 и HTTP 1.1.

1. Стартирайте вашия уеб браузър.  
Напишете "http://IP адресът на устройството" в адресната лента на браузъра (където "IP адресът на устройството" е IP адресът на устройството). Например: http://192.168.1.2  
По подразбиране не се изисква парола. Ако сте задали парола преди това, напишете я, а след това щракнете върху .
2. Щракнете върху раздела **Scan (Сканиране)**.
3. Щракнете върху менюто **Scan to FTP/SFTP/Network (Сканиране към FTP/SFTP/Мрежа)** в лявата навигационна лента.
4. Изберете опцията **SFTP**, а след това щракнете върху **Submit (Подай)**.
5. Щракнете върху менюто **Scan to FTP/SFTP/Network Profile (Сканиране към FTP/SFTP/Профил за мрежа)** в лявата навигационна лента.
6. Изберете профила, който искате да настроите или промените.

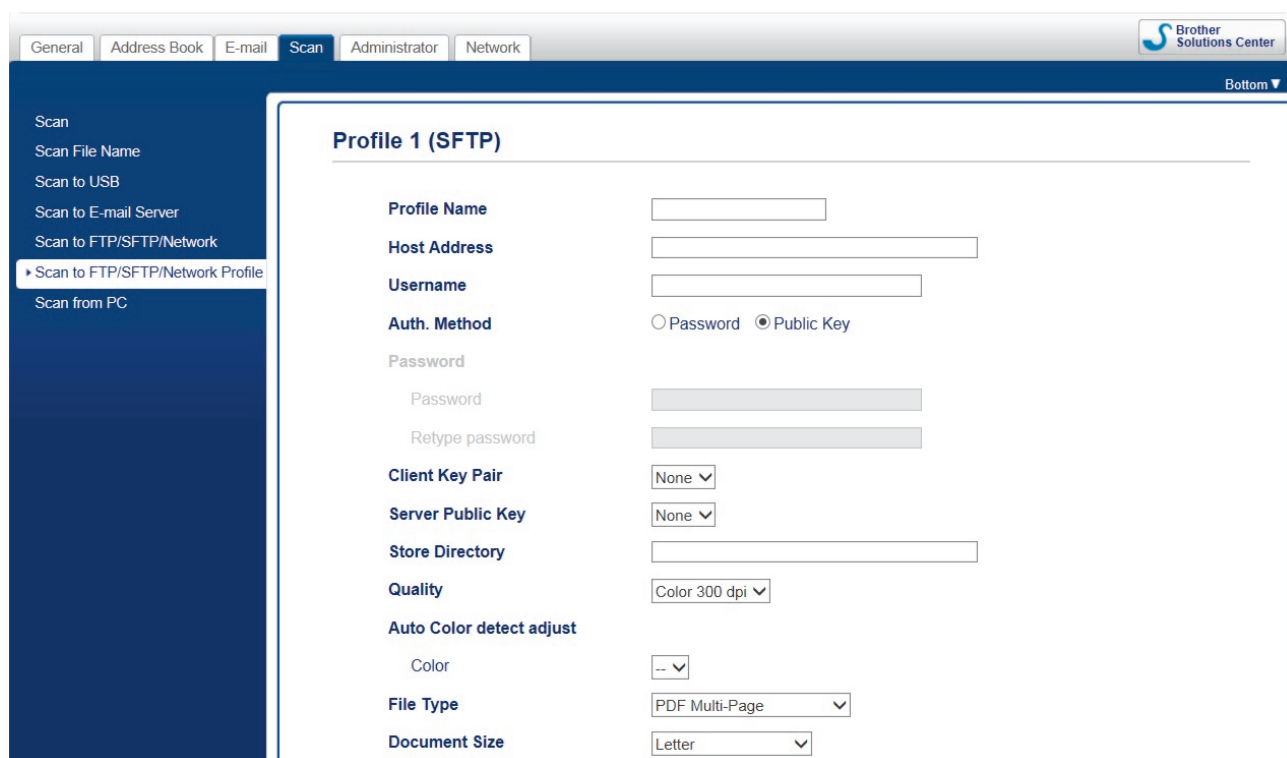

The screenshot shows the 'Profile 1 (SFTP)' configuration page. The left sidebar contains the following menu items: Scan, Scan File Name, Scan to USB, Scan to E-mail Server, Scan to FTP/SFTP/Network, Scan to FTP/SFTP/Network Profile (highlighted), and Scan from PC. The main form area is titled 'Profile 1 (SFTP)' and contains the following fields and options:

- Profile Name: Text input field.
- Host Address: Text input field.
- Username: Text input field.
- Auth. Method: Radio buttons for Password and Public Key (selected).
- Password: Text input field.
- Retype password: Text input field.
- Client Key Pair: Dropdown menu with 'None' selected.
- Server Public Key: Dropdown menu with 'None' selected.
- Store Directory: Text input field.
- Quality: Dropdown menu with 'Color 300 dpi' selected.
- Auto Color detect adjust: Checkmark.
- Color: Dropdown menu with '--' selected.
- File Type: Dropdown menu with 'PDF Multi-Page' selected.
- Document Size: Dropdown menu with 'Letter' selected.

Появява се екранът за настройване на профил.

7. В полето **Profile Name (Име на профил)** въведете име за този сървърен профил (до 14 буквено-цифрови знака).  
Устройството ще покаже това име на LCD дисплея.
8. В полето **Host Address (Адрес на хоста)** напишете адреса на хоста (например: sftp.example.com; до 64 знака) или IP адреса (например: 192.23.56.189) и напишете пътя (до 60 знака) до папката на SFTP

сървъра, в която искате да изпратите сканираните данни. Не въвеждайте наклонена черта в началото на пътя.

9. В полето **Username (Потребителско име)** въведете потребителско име (до 32 знака), което има права за записване на данни в SFTP сървъра.
10. В полето **Auth. Method (Метод на удостоверяване)** изберете **Password (Парола)** или **Public Key (Публичен ключ)**.
11. Направете едно от следните неща:
  - Ако сте избрали **Password (Парола)**, напишете паролата (до 32 знака), свързана с потребителското име, което сте написали в полето **Username (Потребителско име)**. Въведете паролата отново в полето **Retype password (Напишете отново паролата)**.
  - Ако сте избрали **Public Key (Публичен ключ)**, изберете типа удостоверяване от падащия списък **Client Key Pair (Двойка ключове на клиентския компютър)**.
12. Изберете типа удостоверяване от падащия списък **Server Public Key (Публичен ключ на сървъра)**.
13. В полето **Store Directory (Директория за съхранение)** въведете пътя (до 60 знака) до папката на SFTP сървъра, в която искате да изпратите сканираните данни. Не въвеждайте наклонена черта в началото на пътя.
14. Щракнете върху падащия списък **Quality (Качество)**, а след това изберете настройка за качеството. Когато е избрано **Auto (Автоматично)**, можете да настроите нивото на откриване на цвета от падащия списък **Auto Color detect adjust (Регулиране на автоматичното откриване на цветовете)**.
15. Щракнете върху падащия списък **File Type (Тип на файла)**, а след това изберете типа на файла, който искате да използвате за сканирания документ.
16. Щракнете върху падащия списък **Document Size (Размер на документа)**, а след това изберете размера на документа от списъка. Това е необходимо, за да се гарантира, че сканираният файл е с правилния размер.
17. В **Margin Settings (Настройки за полета)** въведете стойност между -3 и 3, за да добавите или премахнете определено поле в края на изображението.
18. Щракнете върху падащия списък **File Size (Размер на файла)**, а след това изберете размера на файла от списъка.
19. Изберете **On (Вкл.)** от опцията **Skip Blank Page (Пропускане на празна страница)**, за да премахнете празните страници на документа от резултатите от сканирането.
20. Щракнете върху падащия списък **Skip Blank Page sensitivity (Чувствителност за пропускане на празна страница)**, а след това изберете стойност между -5 и 5.
21. Щракнете върху падащия списък **2-sided Scan (Двустранно сканиране)**.
22. Щракнете върху падащия списък **Brightness (Яркост)** и след това изберете нивото на яркостта.
23. Щракнете върху падащия списък **Contrast (Контраст)** и след това изберете нивото на контраста.
24. Изберете **On (Вкл.)** от опцията **Continuous Scan (Непрекъснато сканиране)**, за да продължите сканирането.
25. Променете настройките за **Port Number (Номер на порта)**, които се използват за достъп до SFTP сървъра. Стойността по подразбиране за тази настройка е порт 21. В повечето случаи не се налага промяна на тази настройка.
26. Щракнете върху **Submit (Подай)**.



- Можете да зададете името на сканирания файл и стила на името на файла в менюто **Scan File Name (Име на сканирания файл)** в лявата лента за навигация.
- Използването на знаците ?, /, \, ", :, <, >, | или \* може да предизвика грешка в изпращането.
- Можете да използвате уеб-базираното управление, за да създадете, импортирате и експортирате двойка ключове за клиентския компютър.



## Свързана информация

- [Сканиране към SFTP](#)

### Свързани теми:

- [Достъп до уеб базирано управление](#)

## Качване на сканирани данни на SFTP сървър

Свързани модели: ADS-2700W

1. Заредете документа.
  2. Натиснете ◀ или ▶, за да се покаже [към FTP/SFTP], и я натиснете.
  3. Натиснете ▲ или ▼, за да изберете един от изброените профили на SFTP сървър.
  4. Ако профилът за сканиране към SFTP не е пълен, натиснете [Опции]. Конфигурирайте следващите настройки, след което натиснете [ОК]:
    - [Двустранно сканиране]
    - [Тип сканиране]
    - [Резолуция]
    - [Тип на файла]
    - [Размер на документа]
    - [Размер на файла]
    - [Пропус. празна стр.]
    - [Разширени настройки]
- 
-  • За да конфигурирате други настройки, натиснете [Разширени настройки].
- За да запишете настройките като пряк път, натиснете [Зап. като пряк път].
- Ако от падащия списък [Тип на файла] е избран подписан PDF, трябва да конфигурирате настройките за сертификат с помощта на уеб-базираното управление.
- 
5. Натиснете [Старт].
- На LCD дисплея се показва съобщението [Свързване]. Когато свързването с SFTP сървъра е успешно, устройството започва да сканира.



### Свързана информация

- [Сканиране към SFTP](#)

## Сканиране към мрежа

Свързани модели: ADS-2700W

- [Настройване на профил за сканиране към мрежа](#)
- [Качване на сканирани данни на сървър за назначени мрежови устройства \(CIFS\)](#)

## Настройване на профил за сканиране към мрежа

Свързани модели: ADS-2700W

Настройте профил за сканиране към мрежа, за да сканирате и качвате сканираните данни директно в папка на сървър за назначени мрежови устройства (CIFS).


Препоръчваме Microsoft Internet Explorer 8/10/11 за Windows и Safari 8.0 за Mac. Уверете се, че JavaScript и Cookies са винаги активирани, който и браузър да използвате. Ако използвате друг уеб браузър, уверете се, че е съвместим с HTTP 1.0 и HTTP 1.1.

1. Стартирайте вашия уеб браузър.

Напишете "http://IP адресът на устройството" в адресната лента на браузъра (където "IP адресът на устройството" е IP адресът на устройството). Например: http://192.168.1.2

По подразбиране не се изисква парола. Ако сте задали парола преди това, напишете я, а след това щракнете върху .

2. Щракнете върху раздела **Scan (Сканиране)**.
3. Щракнете върху менюто **Scan to FTP/SFTP/Network (Сканиране към FTP/SFTP/Мрежа)** в лявата навигационна лента.
4. Изберете опцията **Network (Мрежа)**, а след това щракнете върху **Submit (Подай)**.
5. Щракнете върху менюто **Scan to FTP/SFTP/Network Profile (Сканиране към FTP/SFTP/Профил за мрежа)** в лявата навигационна лента.
6. Изберете профила, който искате да настроите или промените.

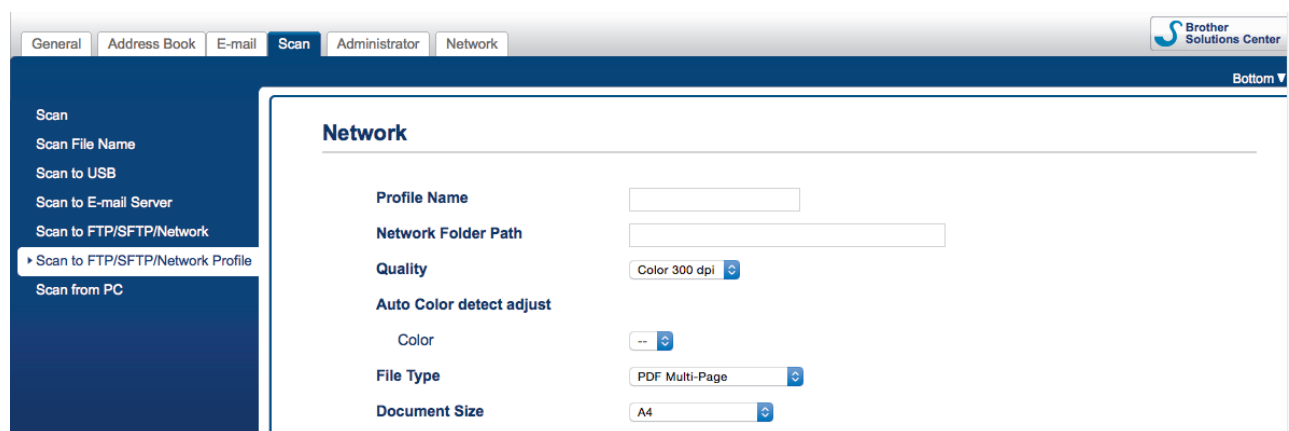

Появява се екранът за настройване на профил.

7. В полето **Profile Name (Име на профил)** въведете име за този сървърен профил (до 14 буквено-цифрови знака).  
Устройството ще покаже това име на LCD дисплея.
8. В полето **Network Folder Path (Път към папка в мрежата)** въведете пътя до папката на сървъра за назначени мрежови устройства (CIFS), в която искате да изпратите сканираните данни.
9. Щракнете върху падащия списък **Quality (Качество)**, а след това изберете настройка за качеството. Когато е избрано **Auto (Автоматично)**, можете да настроите нивото на откриване на цвета от падащия списък **Auto Color detect adjust (Регулиране на автоматичното откриване на цветовете)**.
10. Щракнете върху падащия списък **File Type (Тип на файла)**, а след това изберете типа на файла, който искате да използвате за сканирания документ.
11. Щракнете върху падащия списък **Document Size (Размер на документа)**, а след това изберете размера на документа от списъка. Това е необходимо, за да се гарантира, че сканираният файл е с правилния размер.
12. В **Margin Settings (Настройки за полета)** въведете стойност между -3 и 3, за да добавите или премахнете определено поле в края на изображението.

- 
13. Щракнете върху падащия списък **File Size (Размер на файла)**, а след това изберете размера на файла от списъка.
  14. Изберете **On (Вкл.)** от опцията **Skip Blank Page (Пропускане на празна страница)**, за да премахнете празните страници на документа от резултатите от сканирането.
  15. Щракнете върху падащия списък **Skip Blank Page sensitivity (Чувствителност за пропускане на празна страница)**, а след това изберете стойност между -5 и 5.
  16. Щракнете върху падащия списък **2-sided Scan (Двустранно сканиране)**.
  17. Щракнете върху падащия списък **Brightness (Яркост)** и след това изберете нивото на яркостта.
  18. Щракнете върху падащия списък **Contrast (Контраст)** и след това изберете нивото на контраста.
  19. Изберете **On (Вкл.)** от опцията **Continuous Scan (Непрекъснато сканиране)**, за да продължите сканирането.
  20. В полето **Username (Потребителско име)** въведете потребителско име (до 96 знака), което има права за записване на данни в папката, посочена в полето **Network Folder Path (Път към папка в мрежата)**. Ако потребителското име е част от домейн, въведете потребителското име, като използвате един от следните стилове:  
**user@domain**  
**domain\user**
  21. В полето **Password (Парола)** напишете паролата (до 33 знака), свързана с потребителското име, което сте написали в полето **Username (Потребителско име)**. Въведете паролата отново в полето **Retype password (Напишете отново паролата)**.
  22. Щракнете върху **Submit (Подай)**.
  23. Трябва да конфигурирате SNTP (мрежов сървър за време) или трябва да зададете правилно датата, часа и часовата зона на контролния панел.



- Можете да зададете името на сканирания файл и стила на името на файла в менюто **Scan File Name (Име на сканирания файл)** в лявата лента за навигация.
- Използването на знаците ?, /, \, ", :, <, >, | или \* може да предизвика грешка в изпращането.



### Свързана информация

- [Сканиране към мрежа](#)

## Качване на сканирани данни на сървър за назначени мрежови устройства (CIFS)

Свързани модели: ADS-2700W

1. Заредете документа.
  2. Натиснете ◀ или ▶, за да се покаже [към мрежа], и я натиснете.
  3. Натиснете ▲ или ▼, за да изберете един от изброените профили на мрежов сървър.
  4. Ако профилът за сканиране към мрежа не е пълен, натиснете [Опции]. Конфигурирайте следващите настройки, след което натиснете [ОК]:
    - [Двустранно сканиране]
    - [Тип сканиране]
    - [Резолуция]
    - [Тип на файла]
    - [Размер на документа]
    - [Размер на файла]
    - [Пропус. празна стр.]
    - [Разширени настройки]
- 
-  • За да конфигурирате други настройки, натиснете [Разширени настройки].
- За да запишете настройките като пряк път, натиснете [Зап. като пряк път].
- Ако от падащия списък [Тип на файла] е избран подписан PDF, трябва да конфигурирате настройките за сертификат с помощта на уеб-базираното управление.
- 
5. Натиснете [Старт].
- На LCD дисплея се показва съобщението [Свързване]. Когато свързването с мрежовия сървър е успешно, устройството започва да сканира.



### Свързана информация

- [Сканиране към мрежа](#)

## Уеб услуги за сканиране във вашата мрежа (Windows 7, Windows 8 и Windows 10)

Свързани модели: ADS-2700W

Протоколът Уеб услуги дава възможност на потребителите на Windows 7, Windows 8 и Windows 10 да сканират чрез устройство Brother в мрежата. Трябва да инсталирате драйвера чрез Уеб услуги.

- [Използване на Уеб услуги за инсталиране на драйвери за сканиране \(Windows 7, Windows 8 и Windows 10\)](#)
- [Сканиране чрез Уеб услуги от устройството Brother \(Windows 7, Windows 8 и Windows 10\)](#)
- [Конфигуриране на настройките за сканиране за уеб услуги](#)

■ Начало > Scan (Сканиране) > Сканиране с помощта на бутона за сканиране на вашето устройство на Brother > Уеб услуги за сканиране във вашата мрежа (Windows 7, Windows 8 и Windows 10) > Използване на Уеб услуги за инсталиране на драйвери за сканиране (Windows 7, Windows 8 и Windows 10)

## Използване на Уеб услуги за инсталиране на драйвери за сканиране (Windows 7, Windows 8 и Windows 10)

Свързани модели: ADS-2700W

Използвайте Уеб услуги за наблюдение на скенерите в мрежата.

- Уверете се, че сте инсталирали софтуера и драйверите на Brother.
- Проверете дали хост компютърът и устройството на Brother са в една и съща подмрежа и дали маршрутизаторът е правилно конфигуриран за преноса на данни между двете устройства.
- Трябва да конфигурирате IP адреса на устройството на Brother, преди да конфигурирате тази настройка.

1. Направете едно от следните неща:

- Windows 10

Щракнете върху  > Система на Windows > Контролен панел. В групата **Хардуер и звук** щракнете върху **Добавяне на устройство**.

- Windows 8.1

Преместете мишката в долния десен ъгъл на работния ви плот. Когато се появи лентата с менюта, щракнете върху **Настройки** > **Настройки на компютъра** > **Компютър и устройства** > **Устройства** > **Добавяне на устройство**.

Появява се името на устройството в Уеб услуги.

- Windows 8

Преместете мишката в долния десен ъгъл на работния ви плот. Когато се появи лентата с менюта, щракнете върху **Настройки** > **Настройки на компютъра** > **Устройства** > **Добавяне на устройство**.

Появява се името на устройството в Уеб услуги.

- Windows 7

Щракнете върху  (**Старт**) > **Контролен панел** > **Мрежа и интернет** > **Преглед на компютри в мрежата и устройства**.

Заедно с иконата на скенера се появява името на устройството в уеб услугите.

Щракнете с десния бутон на мишката върху устройството, което желаете да инсталирате.



- Името на устройството Brother в Уеб услуги е наименованието на модела и MAC адресът (Ethernet адресът) на устройството (напр. Brother ADS-XXXXX (име на модела) [XXXXXXXXXXXXX] (MAC адрес / Ethernet адрес)).

- Windows 8/Windows 10

Преместете мишката върху името на устройството, за да се покаже информация за него.

2. Направете едно от следните неща:

- Windows 8/Windows 10

Изберете устройството, което искате да инсталирате, и следвайте инструкциите на екрана.

- Windows 7

Щракнете върху **Инсталирай** в показаното меню.



---

За да деинсталирате драйверите, щракнете върху **Деинсталирай** или  (**Премахване на устройство**).

---



### **Свързана информация**

- [Уеб услуги за сканиране във вашата мрежа \(Windows 7, Windows 8 и Windows 10\)](#)
-

■ Начало > Scan (Сканиране) > Сканиране с помощта на бутона за сканиране на вашето устройство на Brother > Уеб услуги за сканиране във вашата мрежа (Windows 7, Windows 8 и Windows 10) > Сканиране чрез Уеб услуги от устройството Brother (Windows 7, Windows 8 и Windows 10)

## Сканиране чрез Уеб услуги от устройството Brother (Windows 7, Windows 8 и Windows 10)

Свързани модели: ADS-2700W

Ако сте инсталирали драйвера за сканиране чрез Уеб услуги, можете да имате достъп до менюто за сканиране на Уеб услуги на LCD дисплея на вашето устройство Brother.

Някои знаци в съобщенията, показани на LCD дисплея, може да са заменени с интервали, ако настройките на езика на вашата ОС и на вашето устройство Brother са различни.

1. Заредете документа.
2. Натиснете ◀ или ▶, за да се покаже [WS сканиране], и я натиснете.
3. Натиснете типа сканиране, който искате да извършите.
4. Натиснете ▲ или ▼, за да се покаже името на компютъра, към който искате да изпратите данните, а след това натиснете името на компютъра.
5. Натиснете [Старт].  
Устройството стартира сканирането.



### Свързана информация

- [Уеб услуги за сканиране във вашата мрежа \(Windows 7, Windows 8 и Windows 10\)](#)

## Конфигуриране на настройките за сканиране за уеб услуги

Свързани модели: ADS-2700W

1. Направете едно от следните неща:

- Windows 10

Щракнете върху  > Система на Windows > Контролен панел. В групата **Хардуер и звук** щракнете върху **Преглед на устройства и принтери**.

- Windows 8

Преместете мишката в долния десен ъгъл на работния ви плот. Когато се появи лентата с менюта, щракнете върху **Настройки**, а след това щракнете върху **Контролен панел**. В групата **Хардуер и звук** щракнете върху **Преглед на устройства и принтери**.

- Windows 7

Щракнете върху  (**Старт**) > **Устройства и принтери**.

2. Щракнете с десен бутон върху иконата на устройството и след това изберете **Профили за сканиране....**

Показва се диалоговият прозорец **Профили за сканиране....**

3. Изберете профила за сканиране, който искате да използвате.

4. Уверете се, че скенерът, избран от списъка **Скенер**, е устройство от Brother, което поддържа Уеб услуги за сканиране, а след това щракнете върху бутона **Задай по подразбиране**.

5. Щракнете върху **Редактиране....**

Показва се диалоговият прозорец **Редактиране на профила по подразбиране**.

6. Изберете настройките **Източник**, **Размер на хартията**, **Формат на цвета**, **Тип на файла**, **Разделителна способност (т/инч)**, **Яркост** и **Контраст**.

7. Щракнете върху бутона **Запиши профила**.

Тези настройки ще се прилагат, когато сканирате с помощта на протокола "Уеб услуги".

Ако от вас се иска да изберете приложение за сканиране, изберете от списъка Windows Fax и Scan или Windows Photo Gallery от списъка.



### Свързана информация

- [Уеб услуги за сканиране във вашата мрежа \(Windows 7, Windows 8 и Windows 10\)](#)

## Опции за сканиране от сензорния екран

Свързани модели: ADS-2700W

За да промените настройките за сканиране, натиснете [Опции].

| Опция                | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Двустранно сканиране | Когато използвате двустранно сканиране, изберете 2-стр. сканир.: Дълъг ръб, така че оформлението на страниците на файла с данни да съвпада с оригинала.                                                                                                                                                                                         |
| Тип сканиране        | Избиране на типа сканиране за вашия документ.<br>Когато е избрано Автом., устройството автоматично открива дали документът използва цвят и генерира сканирано изображение на документа. За документи с комбинация от цветни и монохромни страници, цветните страници се сканират в цветен режим, а монохромните се сканират в режим Черно-бяло. |
| Резолюция            | Изберете резолюция за сканиране. По-високите резолюции дават по-фино изображение, но изразходват повече памет и удължават времето за прехвърляне.                                                                                                                                                                                               |
| Тип на файла         | Изберете типа на файла, който желаете да използвате за сканираните данни.                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Размер на документа  | Изберете точния размер на документа си.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Размер на файла      | Изберете Малък, Среден или Голям за размер на файла.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Пропус.празна стр.   | Когато е избрано Вкл., празните страници се прескачат.<br>Използвайте плъзгача, за да изберете нивото на чувствителност за откриване на празни страници в сканираните данни. Колкото по-висока е чувствителността, толкова по-лесно е за устройството да открива празни страници.                                                               |
| Разширени настройки  | Непрекъснато сканиране<br>Сканирайте повече страници от максималния капацитет на ADF и ги запишете като един файл с данни.<br>След сканирането на първата партида документи натиснете Продължи, за да сканирате допълнителни страници. Когато приключите със сканирането, натиснете Завършено.                                                  |
|                      | Регулиране на цвет. тон<br>Настройте яркостта и контраста.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                      | Рег. откриване на авто цвят<br>Когато Тип сканиране е настроен да е Автом., можете да настроите нивото за откриване на цвят.                                                                                                                                                                                                                    |
|                      | Изб. ниво откр.праз.стр.<br>Изберете нивото на чувствителност за откриване на празни страници в сканираните данни. Колкото по-висока е чувствителността, толкова по-лесно е за устройството да открива празни страници.                                                                                                                         |
|                      | Настройки на поле<br>Настройте позицията за сканиране на документите, ако полученото разположение на изображенията е изместено или те са притиснати едно към друго или са разтеглени вертикално.                                                                                                                                                |
| Посочи нов подр.     | Върнете настройките до стойностите по подразбиране.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Фабрични пренаст     | Върнете настройките до фабричните им стойности.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |



### Свързана информация

- Сканиране с помощта на бутона за сканиране на вашето устройство на Brother

## Ограничаване на функциите за сканиране от външни устройства

Свързани модели: ADS-2700W

Тази функция ви позволява да ограничите функциите за сканиране от външни устройства. Когато ограничите функциите за сканиране от външни устройства, на устройството се показва съобщение за грешка и потребителите не могат да ги използват.

Препоръчваме Microsoft Internet Explorer 8/10/11 за Windows и Safari 8.0 за Mac. Уверете се, че JavaScript и Cookies са винаги активирани, който и браузър да използвате. Ако използвате друг уеб браузър, уверете се, че е съвместим с HTTP 1.0 и HTTP 1.1.

1. Стартирайте вашия уеб браузър.

Напишете "http://IP адресът на устройството" в адресната лента на браузъра (където "IP адресът на устройството" е IP адресът на устройството). Например: http://192.168.1.2

По подразбиране не се изисква парола. Ако сте задали парола преди това, напишете я, а след това щракнете върху .

2. Щракнете върху раздела **Scan (Сканиране)**.
3. Щракнете върху менюто **Scan from PC (Сканиране от компютър)** в лявата навигационна лента.
4. Деактивирайте опцията **Pull Scan (Сканиране с издърпване)**.
5. Щракнете върху **Submit (Подай)**.



### Свързана информация

- [Сканиране с помощта на бутона за сканиране на вашето устройство на Brother](#)

## Сканиране от вашия компютър (Windows)

Има няколко начина, по които можете да използвате компютъра си за сканиране на документи с устройството Brother. Използвайте предоставените от Brother софтуерни приложения или любимото си приложение за сканиране.

- [Сканиране чрез Nuance™ PaperPort™ 14 или други приложения на Windows](#)
- [Сканиране чрез Windows Photo Gallery или Windows Fax and Scan](#)
- [Сканиране с Kofax Power PDF Standard v3](#)

## Сканиране чрез Nuance™ PaperPort™ 14 или други приложения на Windows


За сканиране можете да използвате приложението Nuance™ PaperPort™ 14, което е включено в драйвера за скенера.

За подробни инструкции за използване на всяко приложение, щракнете върху менюто **Помощ** на приложението и след това върху **Ръководство за започване на работа** в лентата **Помощ**.



Инструкциите за сканиране в тези стъпки са за Nuance™ PaperPort™ 14. За други приложения на Windows тези стъпки ще са подобни. Nuance™ PaperPort™ 14 поддържа както TWAIN драйвера, така и WIA драйвера; в тези стъпки се използва TWAIN драйверът (препоръчителен).

1. Заредете документа.
2. Стартирайте Nuance™ PaperPort™ 14. Направете едно от следните неща:
  - Windows XP и Windows 7  
Щракнете върху  (Старт) > Всички програми > Nuance PaperPort 14 > PaperPort.
  - Windows 8  
Щракнете върху  (PaperPort).
  - Windows 10  
Щракнете върху  > Всички приложения > Nuance PaperPort 14 > PaperPort.
3. Щракнете върху менюто **Работен плот** и после върху **Настройки на сканиране** в лентата **Работен плот**.  
От лявата страна на екрана се появява панелът **Сканиране или снимане**.
4. Щракнете върху **Избор**.
5. От списъка с налични скенери изберете **TWAIN: Brother ADS-XXXXX** или **TWAIN: Brother ADS-XXXXX LAN** (където ADS-XXXXX е името на модела на вашето устройство). За да използвате драйвера WIA, изберете драйвера на Brother с префикс "WIA".
6. Изберете квадратчето за отметка **Покажи диалогов прозорец за скенер** в панела **Сканиране или снимане**.
7. Щракнете върху **Сканирай**.  
Показва се диалоговият прозорец за настройка на скенера.

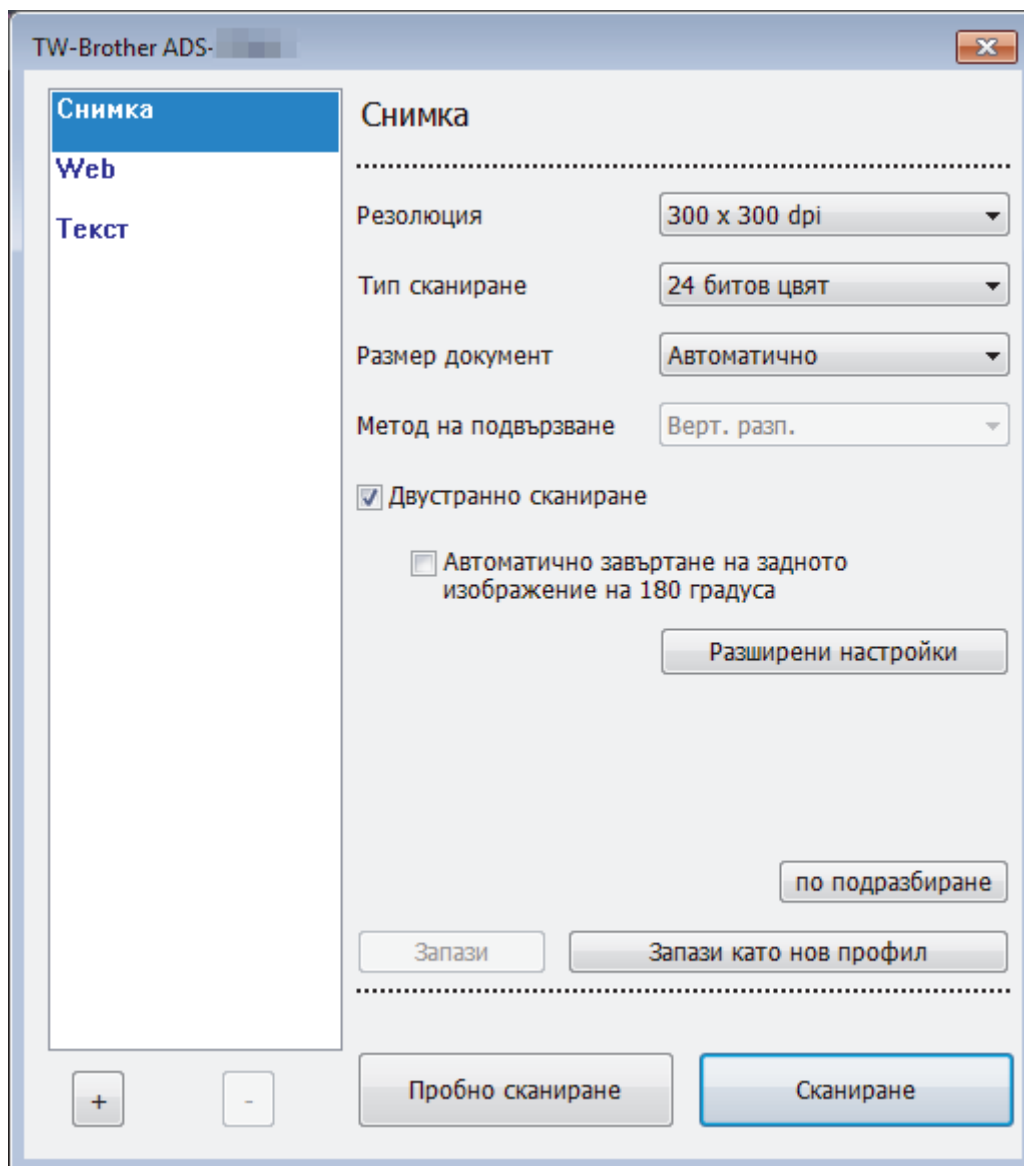


8. Ако е необходимо, регулирайте настройките в диалоговия прозорец за настройка на скенера.
9. Щракнете върху падащия списък **Размер документ** и изберете размера на документа.
10. Щракнете върху опцията **Пробно сканиране** за преглед на изображението и за изрязване на нежеланите части преди сканиране.
11. Щракнете върху **Сканиране**.  
Устройството стартира сканирането.

### ✓ **Свързана информация**

- [Сканиране от вашия компютър \(Windows\)](#)
  - [Настройки на TWAIN драйвер \(Windows\)](#)

## Настройки на TWAIN драйвер (Windows)

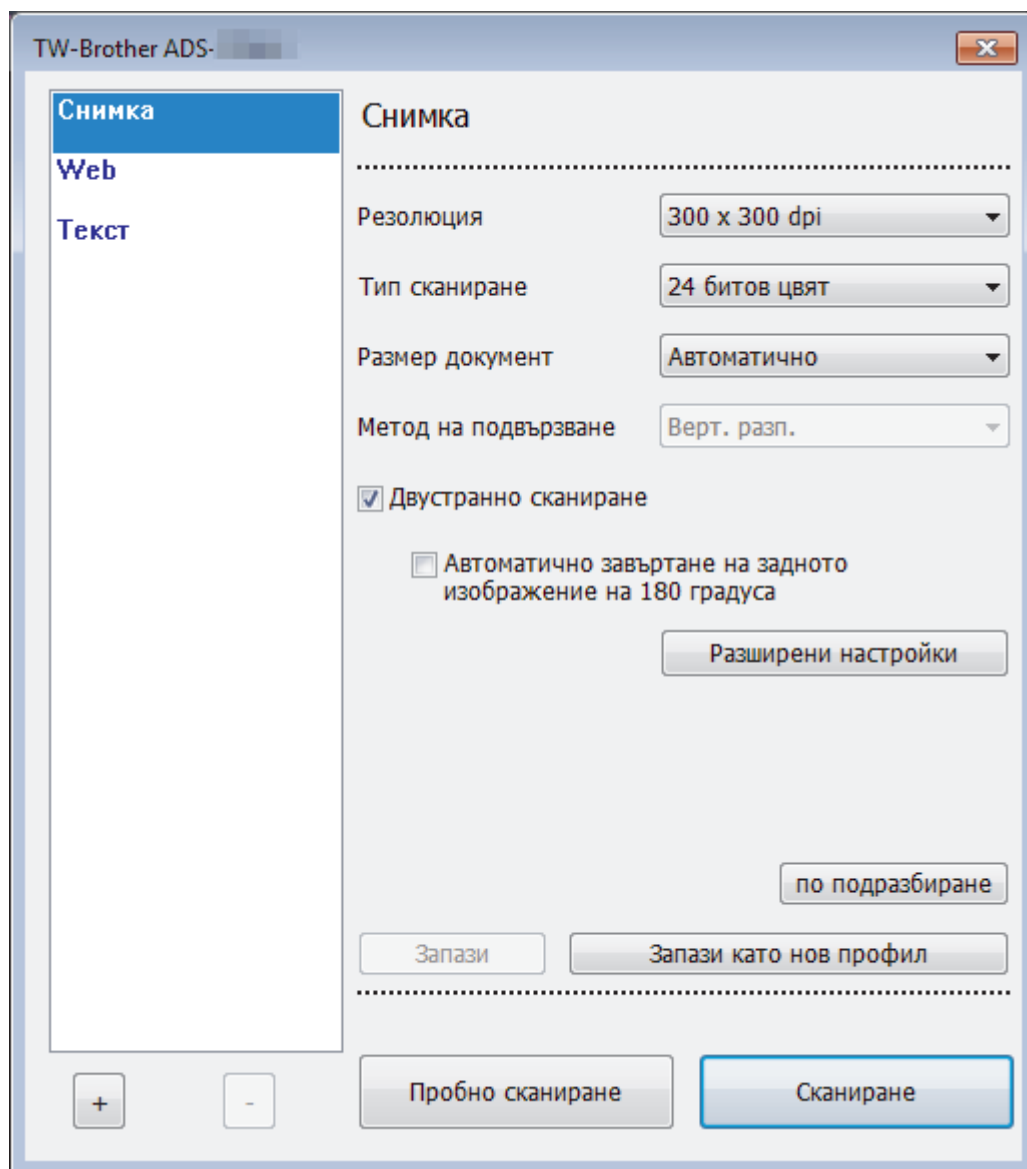

- Обърнете внимание, че имената на елементите и зададените им стойности са различни в зависимост от устройството.
- Зареждайте само по един документ за една поредица сканиране, когато е избрано **Дълга хартия**, **Режим Carrier Sheet (подложка)** или **Режим Plastic Card (Пластмасова карта)**.

### 1. Сканиране

Изберете опцията **Снимка**, **Web** или **Текст** в зависимост от типа на документа, който искате да сканирате.

| Сканиране (Тип изображение) |                                                                         | Резолюция     | Тип сканиране        |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|
| <b>Снимка</b>               | Използвайте за сканиране на снимки.                                     | 300 x 300 dpi | <b>24 битов цвят</b> |
| <b>Web</b>                  | Използвайте за прикрепване на сканираните изображения към уеб страници. | 100 x 100 dpi | <b>24 битов цвят</b> |
| <b>Текст</b>                | Използвайте за сканиране на текстови документи.                         | 200 x 200 dpi | <b>Черно-Бяло</b>    |

---

## 2. Резолюция

Изберете резолюция за сканиране от падащия списък **Резолюция**. По-високите резолюции дават по-фино изображение, но изразходват повече памет и удължават времето за прехвърляне.



---

Когато се използва дълга хартия, може да се избере само 300 × 300 dpi.

---

## 3. Тип сканиране

Изберете от редица дълбочини на цвета при сканиране.

- **Автоматично**

Автоматично открива дали в даден документ се използва цвят и създава сканирано изображение. За документи с комбинация от цветни и черно-бели страници, цветните страници ще се сканират в цветен режим, а черно-белите ще се сканират в режим **Черно-Бяло**.

- **Черно-Бяло**

Използвайте за текст или линейна графика.

- **истинско сиво**

Използвайте за фотографски изображения или графики. Този режим е по-точен, тъй като се използват до 256 нюанса на сивото.

- **24 битов цвят**

Използвайте за създаване на изображение с най-точното възпроизвеждане на цветовете. Този режим използва до 16,8 милиона цвята за сканиране на изображението, но изисква най-много памет и при него времето за прехвърляне е най-дълго.

## 4. Размер документ

Изберете точния размер на вашия документ от селекция предварително зададени размери за сканиране. Ако изберете **Ръчно зададен**, показва се диалоговият прозорец **Ръчно зададен Размер документ** и можете да укажете размера на документа.

## 5. Метод на подвързване

Изберете **Верт. разп.** или **Хоризонт. разп.**, ако сте избрали опцията **2 в 1** от настройките за **Размер документ**.

## 6. Двустранно сканиране

Сканирайте и двете страни на документа.



---

Зареждайте само по един документ за една поредица сканиране, когато е избрано **Режим Carrier Sheet (подложка)** или **Режим Plastic Card (Пластмасова карта)**.

---

## 7. Автоматично завъртане на задното изображение на 180 градуса

Завърта сканираното изображение на обратната страна на страницата на 180 градуса.

## 8. Разширени настройки

Конфигурирайте разширените настройки като щракнете върху бутона **Разширени настройки** в диалоговия прозорец „Настройка на скенера“.

- **Разпознаване хартия**

- **Автоматично компенсиране на завъртане**

Настройте устройството да коригира автоматично изкривяването на документа.



---

Тъй като функцията **Автоматично компенсиране на завъртане** е автоматично настроена да е включена, ако изберете „Авто“ за **Размер документ**, и да е изключена, ако изберете фиксиран за **Размер документ**, то не можете да промените настройката **Автоматично компенсиране на завъртане**.

---

- **Автоматично завъртане на изображението**

Променя посоката на документа въз основа на ориентацията на текста.

- **Откриване края на страница**

Открива края на страницата и автоматично настройва размера на страницата, когато дължината на документа е по-къса от избрания **Размер документ**.

- **Регистриране на събитие с документ** (Откриване на двоен лист)

Когато вашето устройство открие няколко подадени документа или разлики в размера на документа, трябва да се уверите, че сканираните до този момент данни са записани, и след това да започнете отново сканиране от следващата страница или от началото на документа.

- Заредете документи с едни и същи тегло и размер на хартията във водачите за хартия.
- Подходящо тегло на хартията: от 50 г/м<sup>2</sup> до 209 г/м<sup>2</sup>.
- Уверете се, че горната част на всяка от страниците не е подравнена. (Необходимо е разделяне на документите с повече от 0,33 мм до 20,33 мм.)
- Осигурете първата страница да се зарежда първа.
- Проверете дали документът не е подгънат. (По-малко от 3° хоризонтално изкривяване, 0,7° изкривяване между документите.)
- Няма да работи, когато е избрана опцията за дълга хартия.



- След зареждане на първата страница устройството ще направи пауза до четири секунди, за да анализира документа.
- Препоръчваме деактивиране на тази настройка при сканиране на дебела хартия, за да се предотвратят грешки при подаването.

## • Качество

### - Регулиране на праг Ч&Б

Тази настройка ви позволява да настроите качеството на изображението, когато сканирате в режим **Черно-Бяло**. По-високите стойности увеличават количеството на черния цвят в сканираното изображение, докато по-малките стойности увеличават количеството на белия цвят.

### - Регулиране на сивата гама

Тази функция настройва яркостта и контраста при създаването на изображения в сиво.

#### Яркост

Задайте нивото на **Яркост** чрез преместване на плъзгача надясно или наляво, за да изсветлите или потъмните изображението. Ако сканираното изображение е прекалено светло, задайте по-ниско ниво на яркост и сканирайте документа отново. Ако сканираното изображение е твърде тъмно, задайте по-високо ниво на яркост и сканирайте документа отново. Можете също да напишете стойност в полето, за да зададете яркостта.

#### Контраст

Увеличете или намалете нивото на **Контраст** с преместване на плъзгача надясно или наляво. Увеличаването подчертава тъмните и светли области на изображението, докато намаляването разкрива повече детайли в сивите области. Можете също да напишете стойност в полето, за да зададете контраста.

### - Регулиране на отенъка на цвета

Позволява ви да настроите яркостта, контраста и гамата по време на сканиране в сиво и цветно сканиране.

### - Регулиране на откриване на цвят при автоматичен режим

Когато е избран тип сканиране **Автоматично**, можете да настроите нивото за откриване на цвета. Увеличаването на стойността на плъзгача увеличава вероятността устройството да реши, че даден документ е цветен.

### - Обработка на фона

#### • Премахване на прозиране / текстура

Предотвратете прозиране.

#### • Изтриване цвета на фона

Премахнете основния цвят на документите, за да бъдат по-четливи сканираните данни.

### - Премахване на цвят

Изберете цвят, който да премахнете от сканираното изображение.

### - Форматиране на получен шрифт

Подсилете знаците на оригинала, като ги направите с получер шрифт.

- **Корекция на неясен символ**

Коригирайте евентуалните повредени или непълни знаци в оригинала, за да улесните четенето.

- **Подчертаване на ръбовете**

Направете знаците на оригинала по-остри.

- **Намаляване на шума**

Тази функция ви позволява да премахнете малките точки или петънца, наречени “шум”, от фона на сканираните изображения. Премахването на нежеланите петънца помага да се намалят размерите на компресираните файлове.

- **Премахване на водещата линия**

Тази функция ви позволява да премахнете линиите в документа. Можете да изберете типа на премахване на линиите според посоката (**Вертикално**, **Хоризонтално**, **Вертикално и хоризонтално**).

• **Минимална дължина на линията**

Линиите с по-голяма или равна на зададената дължина се премахват.

• **Максимално разстояние**

Ако линиите са прекъснати, например поради избледняване на изображението, линиите, които са прекъснати с разстояние, което е по-малко или равно на зададеното разстояние за прекъсната линия, ще бъдат разпознати и премахнати.

| Оригинален документ                                                                                                        | Резултат от сканирането                                                             | Описание                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Има хоризонтални и вертикални линии.<br> |   | Ако изберете <b>Вертикално</b> , вертикалната линия се премахва.           |
|                                                                                                                            |  | Ако изберете <b>Хоризонтално</b> , хоризонталната линия се премахва.       |
|                                                                                                                            |  | Ако изберете <b>Вертикално и хоризонтално</b> , всички линии се премахват. |

- **Премахване на отвор от перфорация**

Тази функция премахва отвора от перфоратор, като запълва отпечатъците на отворите с бял цвят или с околния цвят.

- **Инвертиране на изображението**

Обърнете негативно яркостта и цветовете в изображението.

- **Компресия**

Изберете размера на компресирания файл. Ако изберете **Голяма**, размерът на файла с изображението ще е голям, но качеството ще е добро.



- При сканиране на черно-бели изображения могат да бъдат избрани следните елементи:
  - **Метод на подвързване**
  - **Корекция на неясен символ**
  - **Намаляване на шума**
- При сканиране на цветни или сиви изображения могат да бъдат избрани следните елементи:
  - **Регулиране на отенъка на цвета**
  - **Премахване на цвят**
  - **Изтриване цвета на фона**
  - **Форматиране на полученен шрифт**
  - **Премахване на отвор от перфорация**
  - **Премахване на прозиране / текстура**
  - **Подчертаване на ръбовете**
  - **Премахване на водещата линия**

- **Контрол на страница**

- **Режим Carrier Sheet (подложка)**

Използвайте подложката (не е включена такава), за да сканирате следните типове документи:

- Важни документи (снимки, договори)
    - Тънка хартия (квитанции)
    - Хартия с неравна форма (изрезки)

- **Режим Plastic Card (Пластмасова карта)**

Тази функция автоматично избира подходящите настройки за сканиране на карти като шофьорски книжки и лични карти.

- **Настройки на поле**

Тази функция ви позволява да добавите или премахнете определено поле (от -3 мм до 3 мм) по ръба на изображението. Положителните стойности намаляват размера на сканираното изображение в крайния резултат, а отрицателните стойности увеличават размера на сканираното изображение в крайния резултат.

- **Запълване на ръб**

Попълнете краищата на четирите страни на сканираното изображение с помощта на избрания цвят и диапазон.



**Метод на подвързване и Регулиране на праг Ч&Б** не могат да бъдат избрани, когато се използва **Запълване на ръб**.

- **Пропусни празната страница**

Премахнете празните страници на документа от резултата от сканирането.

- **Сканиране на единична страница**

Сканира се по една страница от ADF, независимо от броя на страниците в ADF.

- **Непрекъснато сканиране**

Изберете тази функция, за да сканирате допълнителни документи, като използвате същите настройки, когато дадено сканиране е завършило. Тя е полезна, когато сканирате повече документи, отколкото ADF може да събере, или когато сканирате няколко документа едновременно.



## **Свързана информация**

- Сканиране чрез Nuance™ PaperPort™ 14 или други приложения на Windows


## Сканиране чрез Windows Photo Gallery или Windows Fax and Scan

Приложенията Windows Photo Gallery или Windows Fax and Scan са други опции, които можете да използвате за сканиране.

Тези приложения използват драйвер за скенер WIA.

1. Заредете документа.
2. Стартирайте вашето приложение за сканиране. Направете едно от следните неща:
  - Фотогалерия на Windows  
Щракнете върху **Файл** > **Импортиране от камера или скенер**.
  - Факс и сканиране в Windows  
Щракнете върху **Файл** > **Създай** > **Сканиране**.
3. Изберете скенера, който искате да използвате.
4. Щракнете върху **Импортирай** или **ОК**.

Показва се диалоговият прозорец **Ново сканиране**.

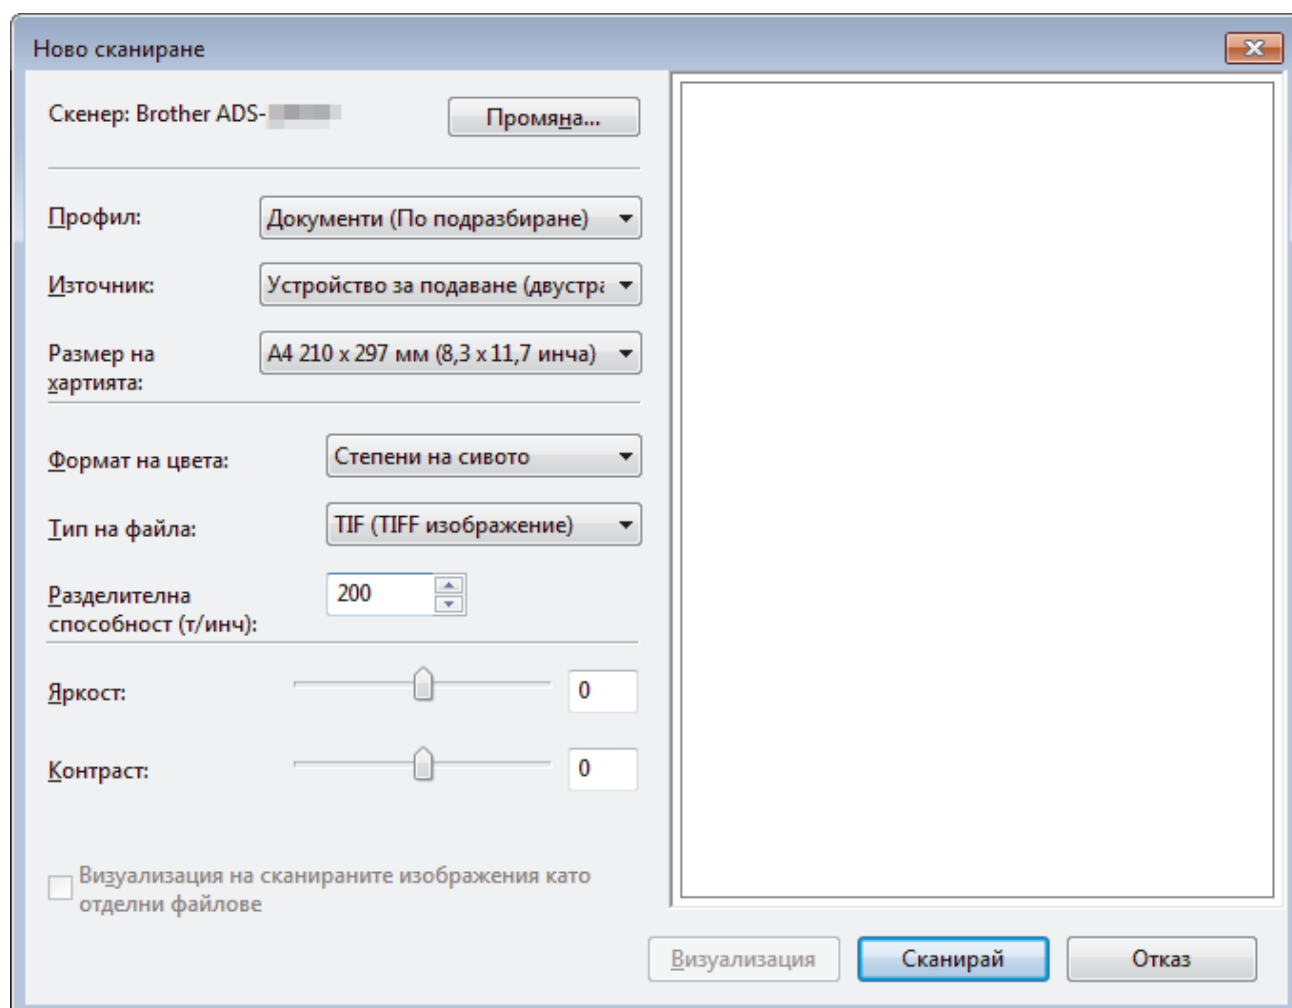

5. Ако е необходимо, регулирайте настройките в диалоговия прозорец за настройка на скенера.
6. Щракнете върху **Сканирай**.  
Устройството стартира сканирането.




### Свързана информация

- [Сканиране от вашия компютър \(Windows\)](#)

- 
- [Настройки на WIA драйвер \(Windows\)](#)
-

## Настройки на WIA драйвер (Windows)

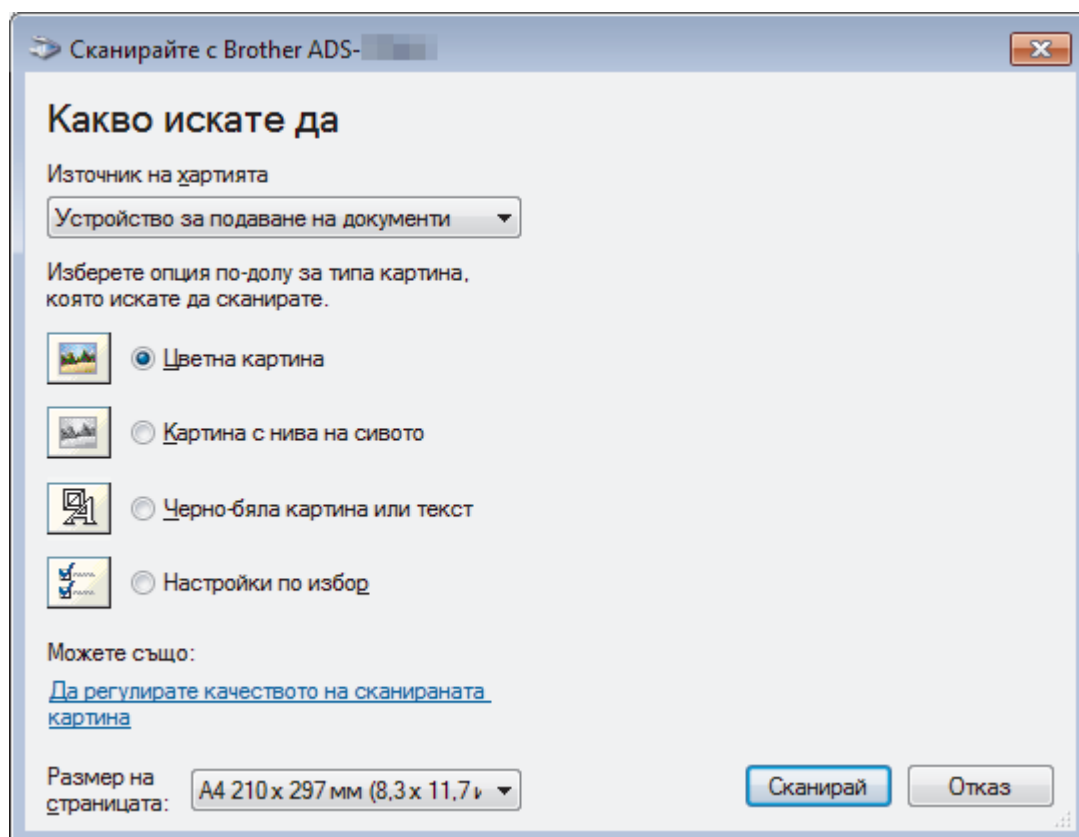


### 1. Източник на хартията

Можете да изберете само **Устройство за подаване на документи**.

### 2. Тип картина (Тип изображение)

Изберете **Цветна картина**, **Картина с нива на сивото**, **Черно-бяла картина или текст** или **Настройки по избор** за типа документ, който искате да сканирате.

За промяна на разширени настройки щракнете върху връзката **Да регулирате качеството на сканираната картина**.

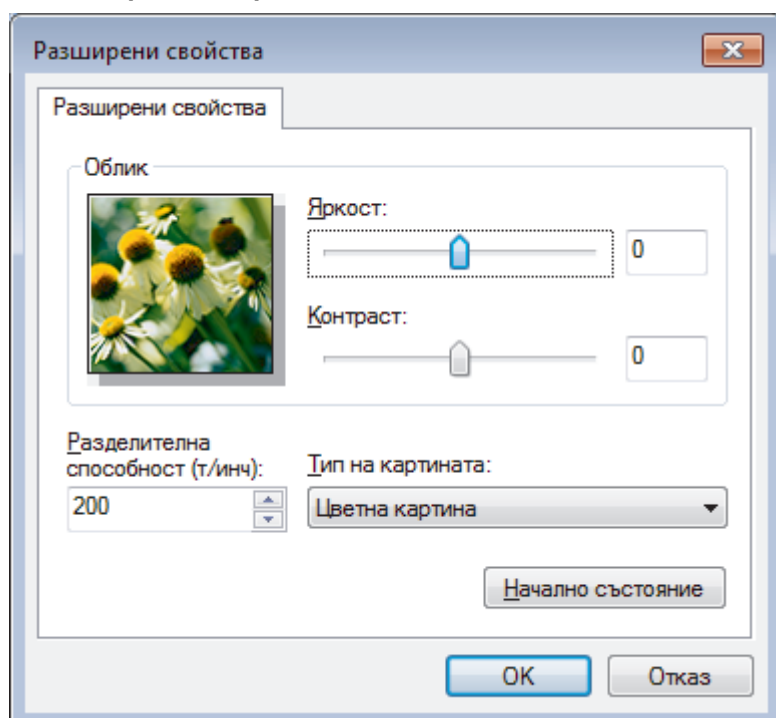

---

## 1. Яркост

Задайте нивото на **Яркост** чрез преместване на плъзгача надясно или наляво, за да изсветлите или потъмните изображението. Ако сканираното изображение е твърде светло, задайте по-ниско ниво на яркост и сканирайте документа отново. Ако сканираното изображение е твърде тъмно, задайте по-високо ниво на яркост и сканирайте документа отново.

## 2. Контраст

Увеличете или намалете нивото на **Контраст** с преместване на плъзгача надясно или наляво. Увеличаването подчертава тъмните и светли области на изображението, докато намаляването разкрива повече детайли в сивите области. Можете също да напишете стойност в полето, за да зададете нивото на контраста.

## 3. Разделителна способност(т/инч)

Изберете резолюцията на сканиране от списъка **Разделителна способност(т/инч)**. По-високите резолюции дават по-фино изображение, но изразходват повече памет и удължават времето за прехвърляне.

## 4. Тип на картината

Изберете или променете типа на документа, който искате да сканирате.



### Свързана информация

- [Сканиране чрез Windows Photo Gallery или Windows Fax and Scan](#)
-

## Сканиране с Kofax Power PDF Standard v3

Можете да използвате приложението Kofax Power PDF за сканиране. То конвертира сканираните PDF данни в други формати, включително на Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, изображения и др. Ако бъдете помолени да въведете серийния номер при инсталирането на софтуера, вижте етикета на скенера. Когато сте в приложението, вижте менюто за помощ на Kofax Power PDF за повече информация.



### Свързана информация

- [Сканиране от вашия компютър \(Windows\)](#)
-

## Сканиране от вашия компютър (Mac)

Има няколко начина, по които можете да използвате компютъра Mac за сканиране на документи с устройството Brother. Използвайте предоставените от Brother софтуерни приложения или любимото си приложение за сканиране.

- [Сканиране чрез Brother iPrint&Scan](#)
- [Сканиране с помощта на приложения, съвместими с TWAIN \(Mac\)](#)
- [Сканиране чрез Apple Image Capture \(ICA драйвер\)](#)

## Сканиране чрез Brother iPrint&Scan

Използвайте Brother iPrint&Scan за Mac за сканиране от компютъра. Свалете и инсталирайте Brother iPrint&Scan от App Store.

1. В лентата с менюта **Finder (Търсене)** щракнете върху **Go (Старт) > Applications (Приложения)**, а след това щракнете двукратно върху иконата на iPrint&Scan.

Появява се екранът на Brother iPrint&Scan.

2. Ако вашето устройство Brother не е избрано, щракнете върху бутона **Изберете Машината си**, а след това следвайте инструкциите на екрана, за да изберете вашето устройство Brother.
3. Щракнете върху иконата на **Сканиране** и след това следвайте инструкциите на екрана, за да сканирате документите.



### Свързана информация


- [Сканиране от вашия компютър \(Mac\)](#)

## Сканиране с помощта на приложения, съвместими с TWAIN (Mac)

Можете да сканирате с помощта на TWAIN-съвместими приложения. За повече информация относно процедурата за сканиране вижте ръководството за вашето приложение.

1. Стартирайте вашето графично приложение и след това изберете операцията за сканиране.

Показва се диалоговият прозорец за настройка на скенера.

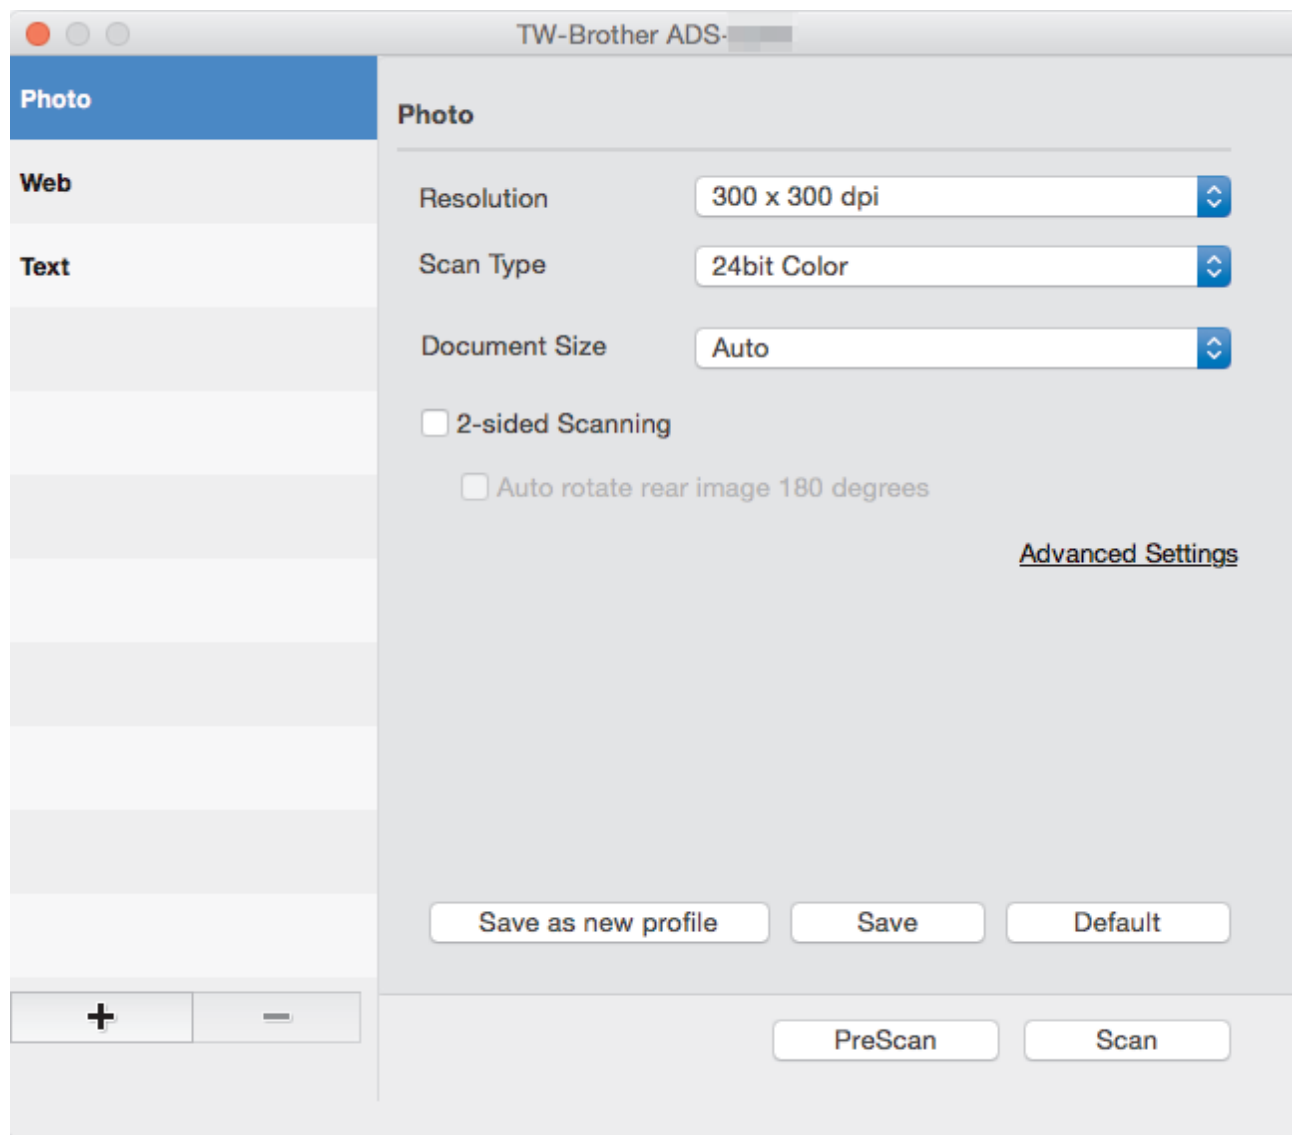


2. (ADS-2700W) Щракнете върху менюто за избор на устройство и след това изберете името на вашия модел (ако вече не е избрано).
3. Ако е необходимо, регулирайте настройките в диалоговия прозорец за настройка на скенера.
4. Щракнете върху изскачащото меню **Document Size (Размер документ)**, а след това изберете размера на документа.
5. Щракнете върху опцията **PreScan (Пробно сканиране)** за преглед на изображението и за изрязване на нежеланите части преди сканиране.
6. Натиснете **Scan (Сканиране)**.

Устройството стартира сканирането.

### ✓ Свързана информация

- Сканиране от вашия компютър (Mac)
  - Настройки на TWAIN драйвер (Mac)

## Настройки на TWAIN драйвер (Mac)

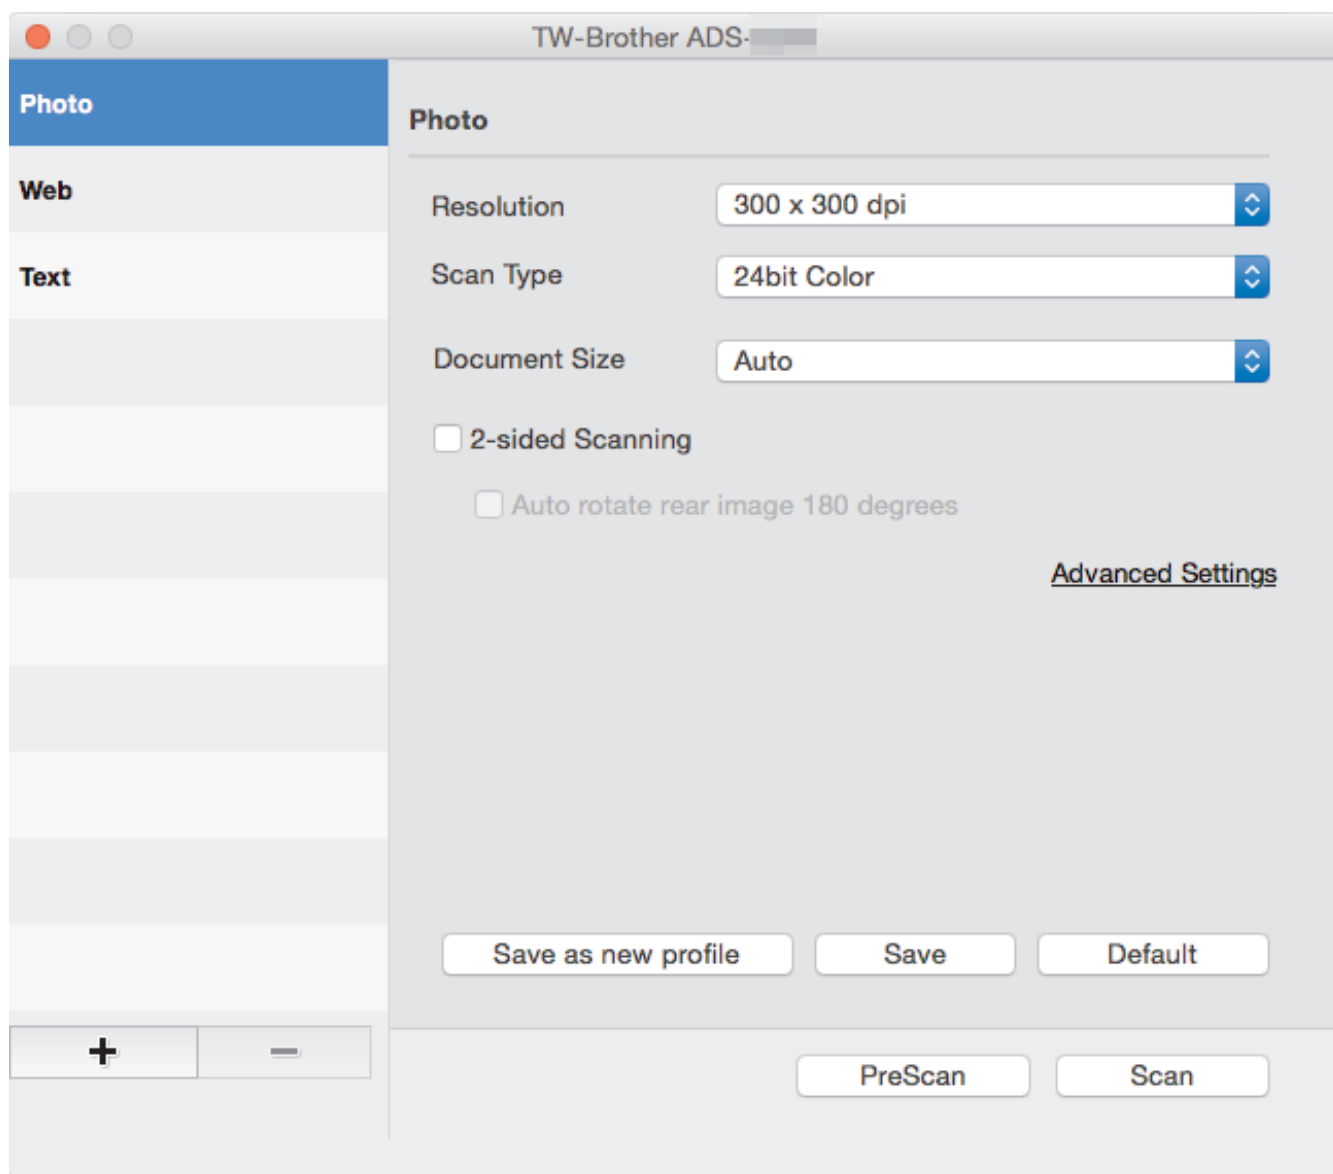

Наличните опции и настройки може да варират в зависимост от устройството.

### 1. Resolution (Резолюция)

Изберете резолюция за сканиране от изскачащото меню **Resolution (Резолюция)**. По-високите резолюции дават по-fino изображение, но изразходват повече памет и удължават времето за прехвърляне.

### 2. Scan Type (Тип сканиране)

Изберете от редица дълбочини на цвета при сканиране.

- **Auto (Автоматично)**

Автоматично открива дали в даден документ се използва цвят и създава сканирано изображение. За документи с комбинация от цветни и черно-бели страници, цветните страници ще се сканират в цветен режим, а черно-белите ще се сканират в режим **Black & White (Черно-Бяло)**.

- **Black & White (Черно-Бяло)**

Използвайте за текст или линейна графика.

- **Сиво (Дифузия на грешките)**

- **True Gray (истинско сиво)**

Използвайте за фотографски изображения или графики. Този режим е по-точен, тъй като се използват до 256 нюанса на сивото.

- **24bit Colour (24 битов цвят)**

Използвайте за създаване на изображение с най-точното възпроизвеждане на цветовете. Този режим използва до 16,8 милиона цвята за сканиране на изображението, но изисква най-много памет и при него времето за прехвърляне е най-дълго.

### 3. Document Size (Размер документ)

Изберете точния размер на вашия документ от селекция предварително зададени размери за сканиране. Ако изберете **Custom (Ръчни настройки)**, можете да укажете размера на документа.

### 4. 2-sided Scanning (Двустранно сканиране)

Сканирайте и двете страни на документа.

### 5. Auto rotate rear image 180 degrees (Автоматично завъртане на задното изображение на 180 градуса)

Завърта сканираното изображение на задната страница на 180 градуса.

### 6. Advanced Settings (Разширени настройки)

Конфигурирайте разширените настройки като щракнете върху бутона **Advanced Settings (Разширени настройки)** в диалоговия прозорец „Настройка на скенера“.

- **Enhancement (Качество)**

- **Greyscale Adjustment (Регулиране на сивата гама)**

Тази функция настройва яркостта и контраста при създаването на изображения в сиво.

- Brightness (Яркост)**

Задайте нивото на **Brightness (Яркост)** чрез преместване на плъзгача надясно или наляво, за да изсветлите или потъмните изображението. Ако сканираното изображение е прекалено светло, задайте по-ниско ниво на яркост и сканирайте документа отново. Ако сканираното изображение е твърде тъмно, задайте по-високо ниво на яркост и сканирайте документа отново. Можете също да напишете стойност в полето, за да зададете яркостта.

- Contrast (Контраст)**

Увеличете или намалете нивото на **Contrast (Контраст)** с преместване на плъзгача надясно или наляво. Увеличаването подчертава тъмните и светли области на изображението, докато намаляването разкрива повече детайли в сивите области. Можете също да напишете стойност в полето, за да зададете контраста.

- **Colour Tone Adjustment (Регулиране на отенъка на цвета)**

Позволява ви да настроите яркостта, контраста и гамата по време на сканиране в сиво и цветно сканиране.

- **Auto Color Detect Adjust (Регулиране на откриване на цвят при автоматичен режим)**

Когато е избран тип сканиране **Auto (Автоматично)**, можете да настроите нивото за откриване на цвета. Увеличаването на стойността на плъзгача увеличава вероятността устройството да реши, че даден документ е цветен.

- **Noise Reduction (Намаляване на шума)**

Тази функция ви позволява да премахнете малките точки или петънца, наречени “шум”, от фона на сканираните изображения. Премахването на нежеланите петънца помага да се намалят размерите на компресираните файлове.

- **Paper Handling (Контрол на страница)**

- **Continuous scan (Непрекъснато сканиране)**

Изберете тази функция, за да сканирате допълнителни документи, като използвате същите настройки, когато дадено сканиране е завършило. Тя е полезна, когато сканирате повече документи, отколкото ADF може да събере, или когато сканирате няколко документа едновременно.



### Свързана информация

- Сканиране с помощта на приложения, съвместими с TWAIN (Mac)

## Сканиране чрез Apple Image Capture (ICA драйвер)

Можете да сканирате документи чрез ICA драйвера. Ако сте инсталирали пълния пакет с драйвери и софтуер от Brother Solutions Center на адрес [support.brother.com](http://support.brother.com), ICA драйверът вече е инсталиран на вашия компютър. Можете също да сканирате директно чрез приложението **Image Capture (Получаване на изображение)**.



### Свързана информация

- [Сканиране от вашия компютър \(Mac\)](#)
    - [Сканиране чрез Apple Image Capture](#)
    - [Настройки на ICA драйвер](#)
-


## Сканиране чрез Apple Image Capture

1. Стартирайте приложението **Image Capture (Получаване на изображение)**.



2. Изберете устройството от списъка в лявата страна на екрана.

Ако сте свързали устройството Brother с вашия Mac с USB кабел, ще видите устройството в зоната **DEVICES (УСТРОЙСТВА)**. Ако сте го свързали през LAN, ще го видите в зоната **SHARED (СПОДЕЛЕН(И))**.

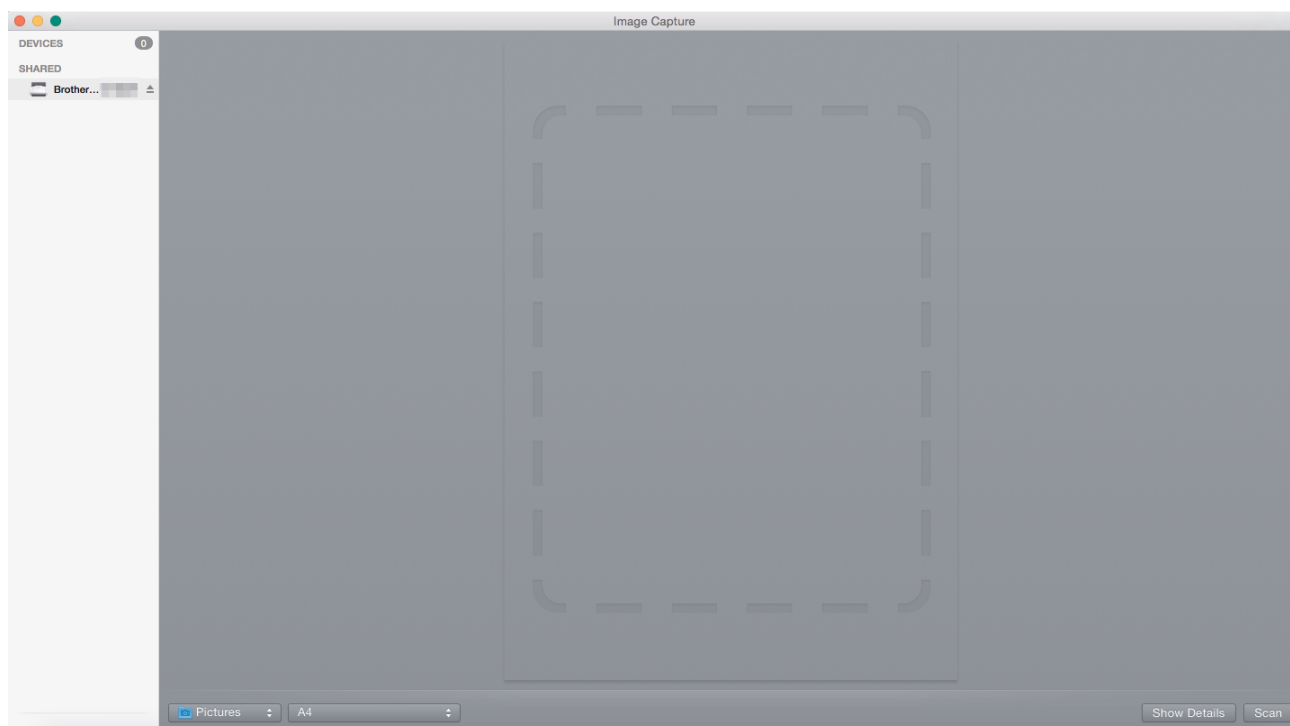


3. Заредете документа.
4. Изберете размера на документа си.
5. Изберете приемната папка или целевото приложение от изскачащото меню **Scan To (Сканиране към)**.
6. Щракнете върху **Scan (Сканиране)**.  
Устройството стартира сканирането.



### Свързана информация

- Сканиране чрез Apple Image Capture (ICA драйвер)

## Настройки на ICA драйвер

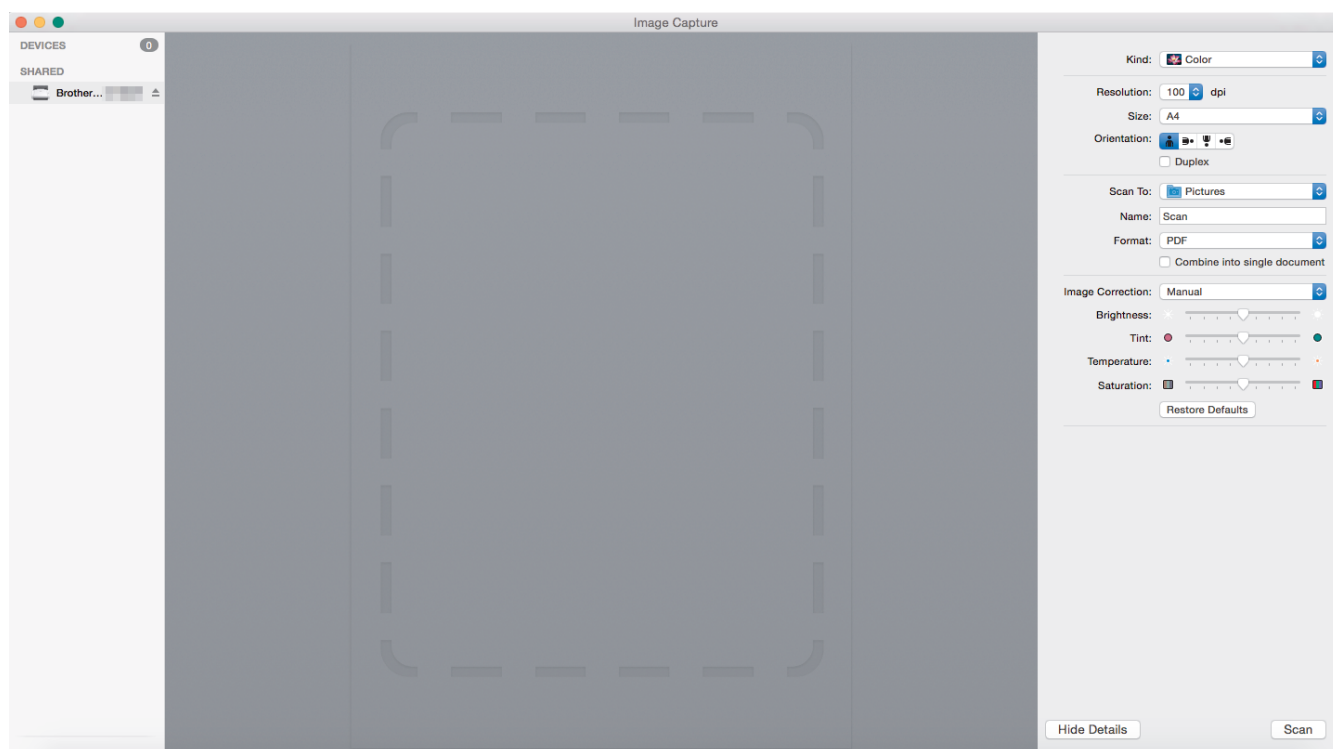

За да зададете настройките за улавяне на изображение, щракнете върху **Show Details (Показване на подробности)**.



Имената на елементите и зададените им стойности може да са различни в зависимост от устройството.

### 1. Kind (Вид)

Позволява ви да изберете от **Color (Цветно)**, **Black&White (Черно-бяло)** или **Text (Текст)**.

### 2. Resolution (Разделителна способност)

Задава желаната от вас резолюция.

### 3. Scan Size (Размер на сканиране)/Size (Размер)

Задава размера на хартията за документа.

### 4. Orientation (Ориентация)

Задава ориентацията на документа.

### 5. Duplex (Двустранно)

Позволява ви да изберете квадратчето за отметка **Duplex (Двустранно)**, за да извършите двустранно (дуплекс) сканиране.

### 6. Scan To (Сканиране към)

Задава целевата папка или целево приложение.

### 7. Name (Име)

Позволява ви да въведете текста на префикса, използван за име на сканираното изображение.

### 8. Format (Формат)

Задава формата на файла със сканираните данни.

### 9. Combine into single document (Комбинирай в един документ)

Позволява ви да сканирате документа като един елемент и да го запишете като един файл, като изберете PDF или TIFF за файлов формат.

---

## 10. Image Correction (Корекция на изображението)

В зависимост от избраната опция за **Kind (Вид)**, ви позволява да конфигурирате следните настройки:

| Kind (Вид)               | Конфигурируеми настройки                                                              |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Color (Цветно)           | Brightness (Яркост), Tint (Оттенък), Temperature (Температура), Saturation (Насищане) |
| Black&White (Черно-бяло) | Brightness (Яркост), Contrast (Контраст)                                              |
| Text (Текст)             | Threshold (Пар)                                                                       |



### Свързана информация

- [Сканиране чрез Apple Image Capture \(ICA драйвер\)](#)
-

## Мрежа

- Поддържани основни мрежови функции
- Софтуер и помощни програми за управление на мрежата
- Допълнителни методи за конфигуриране на устройството на Brother за безжична мрежа
- Разширени мрежови функции
- Техническа информация за напреднали потребители

## Поддържани основни мрежови функции

Свързани модели: ADS-2700W

Устройството поддържа различни функции в зависимост от операционната система. Ползвайте тази таблица, за да видите кои мрежови функции и връзки се поддържат от всяка отделна операционна система.

| Операционни системи        | Windows XP (SP3)<br>Windows 7 (SP1)<br>Windows 8<br>Windows 8.1<br>Windows 10 | Windows Server 2008 R2<br>(SP1)/2012/2012 R2/2016 | macOS v10.10.5<br>macOS v10.11.x<br>macOS v10.12.x |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Сканиране                  | Да                                                                            | Да                                                | Да                                                 |
| BRAdmin Light <sup>1</sup> | Да                                                                            |                                                   |                                                    |
| Уеб-базирано управление    | Да                                                                            | Да                                                | Да                                                 |
| Отдалечена настройка       | Да                                                                            |                                                   | Да                                                 |



### Свързана информация

- [Мрежа](#)

<sup>1</sup> BRAdmin Light можете да свалите от страницата **Изтегляния** на вашия модел на адрес [support.brother.com](http://support.brother.com).

## Софтуер и помощни програми за управление на мрежата

Свързани модели: ADS-2700W

Конфигурирайте и променете мрежовите настройки на устройството на Brother чрез помощна програма за управление.

- [Научете повече за софтуера и помощните програми за управление на мрежата](#)

## Научете повече за софтуера и помощните програми за управление на мрежата

Свързани модели: ADS-2700W

### Уеб-базирано управление

Уеб-базираното управление е помощна програма, която използва стандартен уеб браузър за управление на устройството с помощта на HTTP (Hyper Text Transfer Protocol) или HTTPS (Hyper Text Transfer Protocol over Secure Socket Layer). Въведете IP адреса на устройството в уеб браузъра за достъп и промяна на настройките на скенера.

### BRAdmin Light (Windows)

BRAdmin Light е помощна програма за първоначално конфигуриране на свързаните към мрежа устройства Brother. Тази помощна програма може да търси продукти на Brother във вашата мрежа, да преглежда състоянието и да конфигурира основни мрежови настройки, като например IP адрес.

Отидете на страницата **Изтегляния** за вашия модел в Brother Solutions Center на адрес [support.brother.com](http://support.brother.com), за да свалите най-новата версия на BRAdmin Light на Brother.



- Ако използвате защитната стена на Windows, функцията защитна стена на приложение срещу шпиониране или антивирусна програма, временно я изключете. Когато се уверите, че можете да сканирате, конфигурирайте настройките на софтуера, като следвате инструкциите от производителя.

### Дистанционна настройка (Windows и Mac)

Дистанционната настройка е програма за конфигуриране на много настройки на устройството и мрежата от приложение на Windows или на Mac. Когато стартирате това приложение, настройките на вашето устройство се свалят автоматично на вашия компютър и се виждат на екрана на компютъра. Ако промените настройките, можете да ги качите директно на устройството.



Тази помощна програма може да се използва с USB или с мрежова връзка.



### Свързана информация

- [Софтуер и помощни програми за управление на мрежата](#)

## Допълнителни методи за конфигуриране на устройството на Brother за безжична мрежа

Свързани модели: ADS-2700W

- [Преди конфигуриране на вашето устройство на Brother за безжична мрежа](#)
- [Конфигуриране на вашето устройство за безжична мрежа чрез метода с едно натискане за Wi-Fi Protected Setup™ \(WPS\)](#)
- [Конфигуриране на вашето устройство за безжична мрежа чрез ПИН метода на Wi-Fi Protected Setup™ \(WPS\)](#)
- [Конфигуриране на вашето устройство за безжична мрежа с помощта на съветника за настройка от контролния панел на устройството](#)
- [Използване на Wi-Fi Direct®](#)

## Преди конфигуриране на вашето устройство на Brother за безжична мрежа

Свързани модели: ADS-2700W

Преди да опитате да конфигурирате безжична мрежа, проверете следното:

- Преди да конфигурирате настройките за безжична връзка, трябва да знаете името на вашата мрежа (SSID) и мрежовия ключ (паролата). Ако използвате корпоративна безжична мрежа, трябва да знаете потребителския ИД и паролата.



Ако не знаете информацията за защита, свържете се с производителя на маршрутизатора, вашия системен администратор или интернет доставчика.

- За да постигнете оптимални резултати при сканиране на ежедневни документи, поставете устройството на Brother колкото може по-близо до безжичната точка за достъп/маршрутизатора с минимални препятствия. Големи предмети и стени между двете устройства, както и смущения от други електронни устройства, може да повлияят на скоростта на предаване на данните за вашите документи.

Поради тези фактори безжичната връзка може да не е най-добрият метод за връзка за всички типове документи и приложения. Ако сканирате големи файлове, напр. документи от много страници със смесен текст и големи графики, е желателно да обмислите използване на кабелен Ethernet за по-бърз пренос на данни или USB за най-висока производителност.

- Макар че устройството на Brother може да бъде използвано както в кабелна, така и в безжична мрежа, в даден момент може да бъде използван само един метод на свързване.



### Свързана информация

- [Допълнителни методи за конфигуриране на устройството на Brother за безжична мрежа](#)

## Конфигуриране на вашето устройство за безжична мрежа чрез метода с едно натискане за Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)

Свързани модели: ADS-2700W

Ако вашата безжична точка за достъп/маршрутизатор поддържа Wi-Fi Protected Setup™ (WPS), можете да използвате WPS от контролния панел на устройството, за да конфигурирате настройките на безжичната мрежа.



Маршрутизаторите или точките за достъп, които поддържат WPS, са обозначени с този символ:



1. Натиснете  [Настройки] > [Мрежа] > [WLAN] > [WPS].
2. Когато се покаже [Активиране на WLAN? Интерфейсът на кабелната мрежа ще бъде деактивиран. Продължаване?], **натиснете** [Да].  
Стартира се съветникът за безжична настройка. За да отмените, натиснете [Не].
3. Когато сензорният екран ви инструктира да стартирате WPS, натиснете бутон WPS на вашата точка за достъп/маршрутизатор за безжична мрежа. Натиснете [OK] и тогава устройството автоматично ще се опита да се свърже с безжичната мрежа.

Ако безжичното устройство е свързано успешно, LCD дисплеят показва [Свързано].

Приключихте с настройката на безжичната мрежа. За да инсталирате драйверите и софтуера, необходими за работата на устройството ви, отидете на страницата **Изтегляния** за вашия модел в Brother Solutions Center на адрес [support.brother.com](http://support.brother.com).

За да конфигурирате допълнителни мрежови настройки, използвайте уеб-базираното управление. >>  
*Свързана информация:* Достъп до уеб базирано управление



### Свързана информация

- [Допълнителни методи за конфигуриране на устройството на Brother за безжична мрежа](#)

#### Свързани теми:

- [Достъп до уеб базирано управление](#)

## Конфигуриране на вашето устройство за безжична мрежа чрез ПИН метода на Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)


Свързани модели: ADS-2700W

Ако безжичната точка за достъп/маршрутизаторът поддържат WPS, можете да използвате метода с Персонален идентификационен номер (PIN) за конфигуриране на настройките на безжичната мрежа.

ПИН методът е един от методите на свързване, разработени от Wi-Fi Alliance®. Чрез изпращане на ПИН, създаден от записващ се (вашето устройство) към регистратора (устройство, което управлява безжичната LAN мрежа), можете да настроите безжичната мрежа и настройките за защита. За повече информация относно достъпа до WPS режима вижте инструкциите към вашата точка за безжичен достъп/маршрутизатора.


### Тип А

Връзка, когато безжичната точка за достъп/маршрутизаторът (1) се дублира като регистратор.

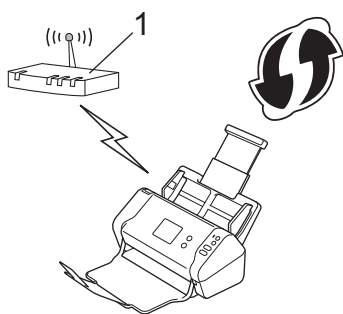

### Тип В

Връзка, когато друго устройство (2), напр. компютър, се използва за регистратор.

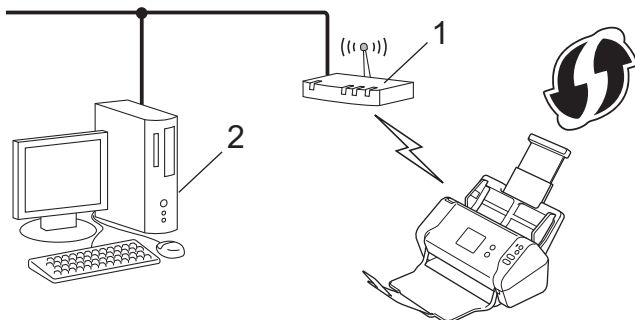

Маршрутизаторите или точките за достъп, които поддържат WPS, са обозначени с този символ:



1. Натиснете  [Настройки] > [Мрежа] > [WLAN] > [Код WPS с ПИН код].
2. Когато се покаже [Активиране на WLAN? Интерфейсът на кабелната мрежа ще бъде деактивиран. Продължаване?], натиснете [Да].  
Стартира се съветникът за безжична настройка. За да отмените, натиснете [Не].

3. На LCD дисплея ще се покаже осемцифрен ПИН код и устройството ще започне търсене на безжична точка за достъп/маршрутизатор.
4. С помощта на компютър, свързан към мрежата, въведете в адресната лента на браузъра си IP адреса на устройството, което използвате като регистратор. (Например: <http://192.168.1.2>)
5. Отворете страницата за настройки на WPS и въведете ПИН кода, а след това следвайте инструкциите на екрана.



- Обикновено устройството за регистрация е безжичната точка за достъп/маршрутизаторът.
- Страницата с настройки ще се различава в зависимост от марката на безжичната точка за достъп/маршрутизатора. За по-подробна информация вижте инструкциите, предоставени с безжичната точка за достъп/маршрутизатора.

**Ако използвате компютър с Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 или Windows 10 като регистратор, изпълнете следните стъпки:**

6. Направете едно от следните неща:

- Windows 10

Щракнете върху  > **Система на Windows** > **Контролен панел**. В групата **Хардуер и звук** щракнете върху **Добавяне на устройство**.

- Windows 8 и Windows 8.1

Преместете мишката в долния десен ъгъл на работния ви плот. Когато се появи лентата с менюта, щракнете върху **Настройки** > **Контролен панел** > **Хардуер и звук** > **Устройства и принтери** > **Добавяне на устройство**.

- Windows 7

Щракнете върху  (**Старт**) > **Устройства и принтери** > **Добавяне на устройство**.



- За да използвате компютър с инсталиран Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 или Windows 10 като регистратор, трябва предварително да го регистрирате в мрежата. За по-подробна информация вижте инструкциите, предоставени с безжичната точка за достъп/маршрутизатора.
- Ако използвате компютър с Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 или Windows 10 като регистратор, можете да инсталирате драйвера за скенера след конфигурирането на безжичната връзка, като следвате инструкциите на екрана. За да инсталирате пълния пакет с драйвери и софтуер, >> **Ръководство за бързо инсталиране**.

7. Изберете вашето устройство и щракнете върху **Напред**.
8. Въведете ПИН кода, показан на LCD дисплея, и след това щракнете върху **Напред**.
9. (Само за Windows 7) Изберете вашата мрежа и след това щракнете върху **Напред**.
10. Щракнете върху **Затвори**.

Ако безжичното устройство е свързано успешно, LCD дисплеят показва [Свързано].

Приключихте с настройката на безжичната мрежа. За да инсталирате драйверите и софтуера, необходими за работата на устройството ви, отидете на страницата **Изтегляния** за вашия модел в Brother Solutions Center на адрес [support.brother.com](http://support.brother.com).

За да конфигурирате допълнителни мрежови настройки, използвайте уеб-базираното управление. >> **Свързана информация:** Достъп до уеб базирано управление



### **Свързана информация**

- [Допълнителни методи за конфигуриране на устройството на Brother за безжична мрежа](#)

#### **Свързани теми:**

- [Достъп до уеб базирано управление](#)

## Конфигуриране на вашето устройство за безжична мрежа с помощта на съветника за настройка от контролния панел на устройството

Свързани модели: ADS-2700W

Преди да конфигурирате устройството, ви препоръчваме да си запишете настройките на безжичната мрежа. Тази информация ще ви е необходима, преди да продължите с конфигурирането.

1. Проверете и си запишете текущите настройки на безжичната мрежа.

| Име на мрежата (SSID) |
|-----------------------|
|                       |

| Мрежов ключ (парола) |
|----------------------|
|                      |

Например:

| Име на мрежата (SSID) |
|-----------------------|
| ЗДРАВЕЙ               |

| Мрежов ключ (парола) |
|----------------------|
| 12345                |



Ако вашият маршрутизатор използва WEP шифроване, въведете мрежовия ключ (паролата), използван като първи WEP ключ. Вашето устройство на Brother поддържа използването само на първия WEP ключ.

2. Натиснете  [Настройки] > [Мрежа] > [WLAN] > [Съветник за настройка].
3. Когато се покаже [Активиране на WLAN? Интерфейсът на кабелната мрежа ще бъде деактивиран. Продължаване?], натиснете [Да].  
Стартира се съветникът за безжична настройка. За да отмените, натиснете [Не].
4. Устройството търси вашата мрежа и ще покаже списък с наличните SSID. Натиснете ▲ или ▼, за да се покаже SSID, към който желаете да се свържете, след което го натиснете.
5. Натиснете [OK].
6. Направете едно от следните неща:
  - Ако използвате метод на удостоверяване и шифроване, който изисква мрежов ключ (парола), въведете мрежовия ключ (паролата), който сте си записали при първата стъпка.  
Когато въведете всички знаци, натиснете [OK].
  - Ако вашият метод на удостоверяване е "Отворена система", а вашият режим на шифроване е "Без шифроване", преминете на следващата стъпка.
7. Устройството се опитва да се свърже с безжичното устройство, което сте избрали.

Ако безжичното устройство е свързано успешно, LCD дисплеят показва [Свързано].

Приключихте с настройката на безжичната мрежа. За да инсталирате драйверите и софтуера, необходими за работата на устройството ви, отидете на страницата **Изтегляния** за вашия модел в Brother Solutions Center на адрес [support.brother.com](http://support.brother.com).

---

За да конфигурирате допълнителни мрежови настройки, използвайте уеб-базираното управление. >>  
*Свързана информация:* [Достъп до уеб базирано управление](#)



### **Свързана информация**

- [Допълнителни методи за конфигуриране на устройството на Brother за безжична мрежа](#)

#### **Свързани теми:**

- [Достъп до уеб базирано управление](#)
-


## Използване на Wi-Fi Direct®

- Сканиране от мобилното ви устройство чрез Wi-Fi Direct
- Конфигуриране на вашата мрежа Wi-Fi Direct

## Сканиране от мобилното ви устройство чрез Wi-Fi Direct

Свързани модели: ADS-2700W

Wi-Fi Direct е един от методите за конфигуриране на безжична мрежа, разработен от Wi-Fi Alliance®. Той ви позволява да конфигурирате защитена безжична мрежа между вашето устройство Brother и мобилно устройство, като например устройство с Android™, устройство с Windows, iPhone, iPod touch или iPad, без използване на точка за достъп. Wi-Fi Direct поддържа конфигурация на безжична мрежа с помощта на метода с едно натискане или ПИН метода на Wi-Fi Protected Setup™ (WPS). Можете също така да конфигурирате безжичната мрежа чрез ръчно задаване на SSID и парола. Функцията Wi-Fi Direct на вашето устройство на Brother поддържа защита WPA2™ и шифроване AES.

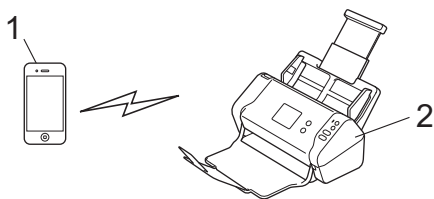

1. Мобилно устройство
2. Вашето устройство на Brother



Макар че устройството на Brother може да бъде използвано както в кабелна, така и в безжична мрежа, в даден момент може да бъде използван само един метод на свързване.



### Свързана информация

- [Използване на Wi-Fi Direct®](#)

## Конфигуриране на вашата мрежа Wi-Fi Direct

Конфигурирайте настройките на вашата мрежа Wi-Fi Direct от контролния панел на вашето устройство.

- [Общ преглед на конфигурацията на мрежата Wi-Fi Direct](#)
- [Конфигуриране на вашата мрежа Wi-Fi Direct чрез метода с едно натискане](#)
- [Конфигуриране на вашата мрежа Wi-Fi Direct чрез метода с едно натискане на Wi-Fi Protected Setup™ \(WPS\)](#)
- [Конфигуриране на вашата мрежа Wi-Fi Direct чрез ПИН метода](#)
- [Конфигуриране на вашата мрежа Wi-Fi Direct чрез ПИН метода на Wi-Fi Protected Setup™ \(WPS\)](#)
- [Ръчно конфигуриране на вашата мрежа Wi-Fi Direct](#)

## Общ преглед на конфигурацията на мрежата Wi-Fi Direct

Свързани модели: ADS-2700W

Инструкциите по-долу предлагат пет метода за конфигуриране на вашето устройство Brother в средата на безжична мрежа. Изберете метода, който предпочитате за вашата среда.

Проверете конфигурацията на вашето мобилно устройство.

1. Вашето мобилно устройство поддържа ли Wi-Fi Direct?

| Опция | Описание            |
|-------|---------------------|
| Да    | Отидете на стъпка 2 |
| Не    | Отидете на стъпка 3 |

2. Вашето мобилно устройство поддържа ли конфигурация с едно натискане за Wi-Fi Direct?

| Опция | Описание                                                                                               |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Да    | ➤➤ <i>Свързана информация:</i> Конфигуриране на вашата мрежа Wi-Fi Direct чрез метода с едно натискане |
| Не    | ➤➤ <i>Свързана информация:</i> Конфигуриране на вашата мрежа Wi-Fi Direct чрез ПИН метода              |

3. Вашето мобилно устройство поддържа ли Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)?

| Опция | Описание                                                                        |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Да    | Отидете на стъпка 4                                                             |
| Не    | ➤➤ <i>Свързана информация:</i> Ръчно конфигуриране на вашата мрежа Wi-Fi Direct |

4. Вашето мобилно устройство поддържа ли конфигурация с едно натискане за Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)?

| Опция | Описание                                                                                                                               |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Да    | ➤➤ <i>Свързана информация:</i> Конфигуриране на вашата мрежа Wi-Fi Direct чрез метода с едно натискане на Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) |
| Не    | ➤➤ <i>Свързана информация:</i> Конфигуриране на вашата мрежа Wi-Fi Direct чрез ПИН метода на Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)              |

За да използвате функциите на Brother iPrint&Scan в мрежа Wi-Fi Direct, конфигурирана чрез едно натискане с помощта на Wi-Fi Direct или чрез ПИН метода на Wi-Fi Direct, устройството, което използвате за конфигуриране на Wi-Fi Direct, трябва да работи с Android™ 4.0 или по-нова версия.



### Свързана информация

- [Конфигуриране на вашата мрежа Wi-Fi Direct](#)

#### Свързани теми:

- [Конфигуриране на вашата мрежа Wi-Fi Direct чрез метода с едно натискане](#)

- 
- Конфигуриране на вашата мрежа Wi-Fi Direct чрез ПИН метода
  - Ръчно конфигуриране на вашата мрежа Wi-Fi Direct
  - Конфигуриране на вашата мрежа Wi-Fi Direct чрез метода с едно натискане на Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)
  - Конфигуриране на вашата мрежа Wi-Fi Direct чрез ПИН метода на Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)
-

▲ Начало > Мрежа > Допълнителни методи за конфигуриране на устройството на Brother за безжична мрежа > Използване на Wi-Fi Direct® > Конфигуриране на вашата мрежа Wi-Fi Direct > Конфигуриране на вашата мрежа Wi-Fi Direct чрез метода с едно натискане

## Конфигуриране на вашата мрежа Wi-Fi Direct чрез метода с едно натискане

Свързани модели: ADS-2700W

Ако мобилното ви устройство поддържа Wi-Fi Direct, следвайте стъпките по-долу за конфигуриране на мрежа Wi-Fi Direct:



Когато устройството получи искането за Wi-Fi Direct от мобилното ви устройство, на LCD дисплея се показва съобщението [Получена е заявка за свързване чрез Wi-Fi Direct. За свързване натиснете [OK]. Име на устройството:]. Натиснете [OK], за да се свържете.

1. Натиснете  [Настройки] > [Мрежа] > [Wi-Fi Direct] > [Бутон].
2. Активирайте Wi-Fi Direct на вашето мобилно устройство (за инструкции вижте ръководството за потребителя на вашето мобилно устройство), когато се появи [Активирайте Wi-Fi Direct на другото устройство. После натиснете [OK].]. Натиснете [OK] на устройството на Brother.  
Така ще започне настройката на Wi-Fi Direct.

Ако мобилното ви устройство се свърже успешно, устройството показва [Свързано]. Завършихте настройката на мрежата Wi-Fi Direct.



### Свързана информация

- [Конфигуриране на вашата мрежа Wi-Fi Direct](#)

■ Начало > Мрежа > Допълнителни методи за конфигуриране на устройството на Brother за безжична мрежа > Използване на Wi-Fi Direct® > Конфигуриране на вашата мрежа Wi-Fi Direct > Конфигуриране на вашата мрежа Wi-Fi Direct чрез метода с едно натискане на Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)

## Конфигуриране на вашата мрежа Wi-Fi Direct чрез метода с едно натискане на Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)

Свързани модели: ADS-2700W

Ако мобилното ви устройство поддържа Wi-Fi Protected Setup™ (WPS), следвайте стъпките по-долу за конфигуриране на мрежа Wi-Fi Direct:



Когато устройството получи искането за Wi-Fi Direct от мобилното ви устройство, на LCD дисплея се показва съобщението [Получена е заявка за свързване чрез Wi-Fi Direct. За свързване натиснете [OK]. Име на устройството:]. Натиснете [OK], за да се свържете.

1. Натиснете  [Настройки] > [Мрежа] > [Wi-Fi Direct] > [Бутон].
2. Активирайте метода за конфигуриране на WPS с едно натискане на вашето мобилно устройство (вижте инструкциите в ръководството за потребителя на вашето мобилно устройство), когато се появи [Активирайте Wi-Fi Direct на другото устройство. После натиснете [OK].] на LCD дисплея на устройството. Натиснете [OK] на устройството на Brother.

Така ще започне настройката на Wi-Fi Direct.

Ако мобилното ви устройство се свърже успешно, устройството показва [Свързано]. Завършихте настройката на мрежата Wi-Fi Direct.



### Свързана информация

- [Конфигуриране на вашата мрежа Wi-Fi Direct](#)

■ Начало > Мрежа > Допълнителни методи за конфигуриране на устройството на Brother за безжична мрежа > Използване на Wi-Fi Direct® > Конфигуриране на вашата мрежа Wi-Fi Direct > Конфигуриране на вашата мрежа Wi-Fi Direct чрез ПИН метода

## Конфигуриране на вашата мрежа Wi-Fi Direct чрез ПИН метода

Свързани модели: ADS-2700W

Ако мобилното ви устройство поддържа ПИН метода на Wi-Fi Direct, следвайте стъпките по-долу за конфигуриране на мрежа Wi-Fi Direct:



Когато устройството получи искането за Wi-Fi Direct от мобилното ви устройство, на LCD дисплея се показва съобщението [Получена е заявка за свързване чрез Wi-Fi Direct. За свързване натиснете [OK]. Име на устройството:]. Натиснете [OK], за да се свържете.

1. Натиснете  [Настройки] > [Мрежа] > [Wi-Fi Direct] > [PIN код].
2. Активирайте Wi-Fi Direct на вашето мобилно устройство (за инструкции вижте ръководството за потребителя на вашето мобилно устройство), когато се появи [Активирайте Wi-Fi Direct на другото устройство. После натиснете [OK]]. Натиснете [OK] на устройството на Brother. Така ще започне настройката на Wi-Fi Direct.
3. Устройството ще изчака заявка за свързване от вашето мобилно устройство. Когато се появи [PIN код], въведете ПИН кода, който е показан на мобилното ви устройство, в устройството. Натиснете [OK]. Следвайте инструкциите.

Ако на устройството Brother е показан PIN, въведете го в мобилното си устройство.

Ако мобилното ви устройство се свърже успешно, устройството показва [Свързано]. Завършихте настройката на мрежата Wi-Fi Direct.



### Свързана информация

- [Конфигуриране на вашата мрежа Wi-Fi Direct](#)

■ Начало > Мрежа > Допълнителни методи за конфигуриране на устройството на Brother за безжична мрежа > Използване на Wi-Fi Direct® > Конфигуриране на вашата мрежа Wi-Fi Direct > Конфигуриране на вашата мрежа Wi-Fi Direct чрез ПИН метода на Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)

## Конфигуриране на вашата мрежа Wi-Fi Direct чрез ПИН метода на Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)

Свързани модели: ADS-2700W

Ако мобилното ви устройство поддържа PIN метода на Wi-Fi Protected Setup™ (WPS), следвайте стъпките по-долу за конфигуриране на мрежа Wi-Fi Direct.



Когато устройството получи искането за Wi-Fi Direct от мобилното ви устройство, на LCD дисплея се показва съобщението [Получена е заявка за свързване чрез Wi-Fi Direct. За свързване натиснете [OK]. Име на устройството:]. Натиснете [OK], за да се свържете.

1. Натиснете  [Настройки] > [Мрежа] > [Wi-Fi Direct] > [PIN код].
2. Когато е показано [Активирайте Wi-Fi Direct на другото устройство. После натиснете [OK].], активирайте ПИН метода за конфигуриране на WPS на вашето мобилно устройство (вижте ръководството за потребителя на вашето мобилно устройство за инструкции) и след това натиснете [OK] на устройството Brother.  
Така ще започне настройката на Wi-Fi Direct.
3. Устройството ще изчака заявка за свързване от вашето мобилно устройство. Когато се появи [PIN код], въведете ПИН кода, който е показан на мобилното ви устройство, в устройството. Натиснете [OK].

Ако мобилното ви устройство се свърже успешно, устройството показва [Свързано]. Завършихте настройката на мрежата Wi-Fi Direct.



### Свързана информация

- [Конфигуриране на вашата мрежа Wi-Fi Direct](#)

▲ Начало > Мрежа > Допълнителни методи за конфигуриране на устройството на Brother за безжична мрежа > Използване на Wi-Fi Direct® > Конфигуриране на вашата мрежа Wi-Fi Direct > Ръчно конфигуриране на вашата мрежа Wi-Fi Direct

## Ръчно конфигуриране на вашата мрежа Wi-Fi Direct

Свързани модели: ADS-2700W

Ако мобилното ви устройство не поддържа Wi-Fi Direct или WPS, трябва ръчно да конфигурирате мрежа Wi-Fi Direct.

1. Натиснете  [Настройки] > [Мрежа] > [Wi-Fi Direct] > [Ръчно].
2. Устройството ще покаже SSID името и паролата. Отидете на екрана с настройките на безжичната мрежа на вашето устройство и въведете SSID името и паролата.

Ако мобилното ви устройство се свърже успешно, устройството показва [Свързано]. Завършихте настройката на мрежата Wi-Fi Direct.



### Свързана информация

- [Конфигуриране на вашата мрежа Wi-Fi Direct](#)

## **Разширени мрежови функции**

- [Синхронизиране на часа с SNTP сървъра чрез уеб-базирано управление](#)

## Синхронизиране на часа с SNTP сървър чрез уеб-базирано управление

SNTP протоколът (Обикновен мрежов протокол за време) се използва за синхронизиране на използвания от устройството час за удостоверяване в часовия сървър по SNTP. (Това не е часът, показан на LCD дисплея на устройството.) Можете автоматично или ръчно да синхронизирате часа на устройството с координираното универсално време (UTC), предоставяно от часовия сървър по SNTP.

- [Конфигуриране на дата и час чрез уеб базирано управление](#)
- [Конфигуриране на SNTP протокола чрез уеб-базираното управление](#)

## Конфигуриране на дата и час чрез уеб базирано управление

Свързани модели: ADS-2700W

Конфигурирайте датата и часа за синхронизиране на часа, който устройството използва, с часовия сървър по SNTP.

Тази функция не е достъпна в някои държави.

1. Стартирайте вашия уеб браузър.
2. Въведете "http://IP адрес на устройството" в адресната лента на браузъра (където "IP адрес на устройството" е IP адресът на устройството).  
Например:  
http://192.168.1.2
3. По подразбиране не се изисква парола. Ако сте задали парола преди това, напишете я, а след това щракнете върху .
4. Щракнете върху раздела **Administrator (Администратор)**.
5. Щракнете върху **Date&Time (Дата и час)** в лявата навигационна лента.

### Date&Time

Date

2018 / 1 / 1

Clock Type

☐ 12h Clock ☒ 24h Clock

Time

23 : 44 (24 hr.)

Time Zone

UTC-05:00 ▼

Auto Daylight

☒ Off ☐ On

☐ Synchronize with SNTP server

To synchronize the "Date&Time" with your SNTP server you must configure the SNTP server settings.  
[SNTP>>](#)

Cancel

Submit

- 
6. Изберете часовата разлика между вашето местоположение и UTC от падащия списък **Time Zone (Часови пояс)**.

Часовата зона за Източно време в САЩ и Канада например е UTC-05:00.

7. Изберете квадратчето за отметка **Synchronize with SNTP server (Синхронизиране с SNTP сървър)**.
8. Щракнете върху **Submit (Подай)**.



### Свързана информация

- [Синхронизиране на часа с SNTP сървъра чрез уеб-базирано управление](#)
-

## Конфигуриране на SNTP протокола чрез уеб-базираното управление

Свързани модели: ADS-2700W

Конфигурирайте SNTP протокола за синхронизиране на часа, който устройството използва за удостоверяване с часа, който показва часовият SNTP сървър.

Тази функция не е достъпна в някои държави.

1. Стартирайте вашия уеб браузър.
2. Въведете "http://IP адрес на устройството" в адресната лента на браузъра (където "IP адрес на устройството" е IP адресът на устройството).  
Например:  
http://192.168.1.2
3. По подразбиране не се изисква парола. Ако сте задали парола преди това, напишете я, а след това щракнете върху .
4. Щракнете върху раздела **Network (Мрежа)**.
5. Щракнете върху менюто **Protocol (Протокол)** в лявата навигационна лента.
6. Поставете отметка за **SNTP**, за да активирате настройките.
7. Рестартирайте устройството на Brother, за да активирате конфигурацията.
8. До полето за отметка за SNTP щракнете върху **Advanced Setting (Разширена настройка)** и конфигурирайте настройките си според нужното.

### SNTP

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| Status                 | Enable           |
| Synchronization Status | SNTP Unspecified |

---

SNTP Server Method

STATIC 

Primary SNTP Server Address

sntp.brother.com

Primary SNTP Server Port

123

Secondary SNTP Server Address

Secondary SNTP Server Port

123

Synchronization Interval

1

hour(s)

---

[Date&Time>>](#)

---

Cancel

Submit

### Опция

### Описание

Status (Състояние)

Показва дали SNTP протоколът е разрешен или е забранен.

| Опция                                                                                                                                           | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Synchronization Status (Състояние на синхронизирането)</b>                                                                                   | Потвърдете последното състояние на синхронизацията.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>SNTP Server Method (Метод за SNTP сървър)</b>                                                                                                | Изберете <b>AUTO (АВТОМАТИЧНО)</b> или <b>STATIC (СТАТИЧЕН)</b> . <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>AUTO (АВТОМАТИЧНО)</b><br/>Ако има DHCP сървър във вашата мрежа, SNTP сървърът ще получи адреса от този сървър автоматично.</li> <li>• <b>STATIC (СТАТИЧЕН)</b><br/>Въведете адреса, който искате да използвате.</li> </ul> |
| <b>Primary SNTP Server Address (Адрес на основния SNTP сървър)</b><br><b>Secondary SNTP Server Address (Адрес на допълнителния SNTP сървър)</b> | Въведете адреса на сървъра (до 64 знака).<br>Адресът на вторичния SNTP сървър се използва като резервен на адреса на основния SNTP сървър. Ако основният сървър не е достъпен, устройството ще се свърже с вторичния SNTP сървър.                                                                                                         |
| <b>Primary SNTP Server Port (Порт на основния SNTP сървър)</b><br><b>Secondary SNTP Server Port (Порт на допълнителния SNTP сървър)</b>         | Въведете номера на порта (1-65535).<br>Портът на вторичния SNTP сървър се използва като резервен на порта на основния SNTP сървър. Ако основният порт не е достъпен, устройството ще се свърже с вторичния SNTP порт.                                                                                                                     |
| <b>Synchronization Interval (Интервал за синхронизиране)</b>                                                                                    | Въведете броя часове между опитите за синхронизация със сървъра (1 – 168 часа).                                                                                                                                                                                                                                                           |

9. Щракнете върху **Submit (Подай)**.



### Свързана информация

- [Синхронизиране на часа с SNTP сървъра чрез уеб-базирано управление](#)

## Техническа информация за напреднали потребители

- [Кодове на грешки за безжична LAN мрежа](#)

## Кодове на грешки за безжична LAN мрежа

Свързани модели: ADS-2700W

Ако на LCD дисплея се показва код на грешка, намерете кода в таблицата и използвайте препоръчаното решение, за да коригирате грешката.

| Код на грешка | Проблем и препоръчителни решения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TS-02         | <p>Точката за достъп (маршрутизаторът) за безжична мрежа не може да бъде открита.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Проверете следните неща:<ul style="list-style-type: none"><li>• Уверете се, че точката за достъп (маршрутизаторът) за безжична мрежа е включена.</li><li>• Преместете вашето устройство в зона без препятствия или по-близо до точката за достъп/маршрутизатора за безжична мрежа.</li><li>• Временно поставете устройството на около 1 метър от точката за достъп/маршрутизатора за безжична мрежа, когато конфигурирате настройките на безжичната мрежа.</li><li>• Ако вашата безжична точка за достъп/маршрутизатор използва филтриране по MAC адрес, проверете дали MAC адресът на устройството Brother е разрешен във филтъра.</li></ul></li><li>2. Ако сте въвели ръчно SSID и информацията за защита (SSID/метод на удостоверяване/метод на шифроване/мрежов ключ (парола)), информацията може да е грешна.<br/>Потвърдете SSID и информацията за защита и въведете отново правилната информация, ако е необходимо.<br/>Това устройство не поддържа 5 GHz SSID/ESSID и трябва да изберете 2,4 GHz SSID/ESSID. Уверете се, че за безжичната точка за достъп/маршрутизатора е зададен режим 2,4 GHz или комбиниран режим 2,4 GHz/5 GHz.</li></ol> |
| TS-04         | <p>Методите на удостоверяване/шифроване, използвани от избраната точка за достъп/маршрутизатор за безжична мрежа, не се поддържат от вашето устройство.</p> <p>Променете методите на удостоверяване и шифроване на точката за достъп/маршрутизатора за безжична LAN мрежа. Вашето устройство поддържа следните методи на удостоверяване:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• WPA-Personal<br/>TKIP или AES</li><li>• WPA2-Personal<br/>AES</li><li>• Отворен<br/>WEP или None (без шифроване)</li><li>• Споделен ключ<br/>WEP</li></ul> <p>Ако проблемът не се реши, въведените име на мрежата (SSID) или настройки на мрежата може да са неправилни. Проверете настройките на безжичната мрежа.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| TS-05         | <p>Информацията за защита (SSID/мрежов ключ (парола)) е погрешна.</p> <p>Потвърдете името на мрежата (SSID) и мрежовия ключ (паролата).</p> <p>Ако вашият маршрутизатор използва WEP шифроване, въведете мрежовия ключ (паролата), използван като първи WEP ключ. Вашето устройство на Brother поддържа използването само на първия WEP ключ.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| TS-08         | <p>Открити са две или повече точки за достъп за безжична мрежа, които имат активиран WPS.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Проверете, че в обхвата има само една точка за достъп/маршрутизатор за безжична мрежа, която/който има активен метод WPS, и опитайте отново.</li><li>• Опитайте отново след няколко минути, за да се избегнат смущения от други точки за достъп.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |



## Свързана информация

- [Техническа информация за напреднали потребители](#)
-

## Защита

- [Заклучване на настройките на устройството](#)
- [Функции за защита на мрежата](#)

## ■ Заклучване на настройките на устройството

- [Обзор на заключването на настройки](#)

## Обзор на заключването на настройки

Свързани модели: ADS-2700W

Използване на функцията за заключване на настройките, за да се блокира неупълномощен достъп до настройките на устройството.

Когато заключването на настройките е настроено да е "Вкл.", нямате достъп до настройките на устройството, преди да въведете паролата.



Дистанционната настройка няма да се стартира, когато заключването на настройките е включено.

- [Задаване или смяна на паролата за заключване на настройките](#)
- [Включване на заключването на настройките](#)

## Задаване или смяна на паролата за заключване на настройките

Свързани модели: ADS-2700W

1. Натиснете  [Настройки] > [Общи настройки] > [Заклучване на настройките].



За да смените паролата, натиснете  [Настройки] > [Общи настройки] > [Заклучване на настройките] > [Задаване на парола], а след това въведете съществуващата ви четирицифрена парола.

2. Въведете четирицифрена парола, като използвате цифрите от 0 до 9. Натиснете [OK].
3. Когато на сензорния екран се покаже [Потвърдете:], въведете повторно новата парола. Натиснете [OK].
4. Натиснете .



### Свързана информация

- [Обзор на заключването на настройки](#)

## Включване на заключването на настройките

Свързани модели: ADS-2700W

Използване на функцията за заключване на настройките, за да се блокира неупълномощен достъп до настройките на устройството.

Когато заключването на настройките е настроено да е “Вкл.”, нямате достъп до настройките на устройството, преди да въведете паролата.

1. Натиснете  [Настройки] > [Общи настройки] > [Заклучване на настройките] > [Заклучване Изкл.=>Вкл.].
2. Въведете текущата четирицифрена парола. Натиснете [OK].



За да изключите заключването на настройките, натиснете  на сензорния екран, въведете текущата четирицифрена парола, а след това натиснете [OK].



### Свързана информация

- [Обзор на заключването на настройки](#)

## Функции за защита на мрежата

Свързани модели: ADS-2700W

- [Заклучваща функция за безопасност 3.0](#)
- [Безопасно управление на мрежовото устройство чрез SSL/TLS](#)
- [Защитено изпращане на имейл](#)

## **Заключваща функция за безопасност 3.0**

Свързани модели: ADS-2700W

- [Преди да се използва Secure Function Lock 3.0](#)
- [Конфигуриране на Защитно заключване на функции 3.0 чрез уеб-базираното управление](#)
- [Конфигуриране на публичен режим за Secure Function Lock 3.0](#)

## Преди да се използва Secure Function Lock 3.0

Свързани модели: ADS-2700W

Заклучващата функция за безопасност ви позволява да ограничите публичния достъп до следните операции на устройството:

- Сканиране към компютър
- Сканиране към FTP/SFTP
- Сканиране към мрежа
- Сканиране към USB
- Сканиране към имейл сървър
- Сканиране към WSS (сканиране към уеб услуга)

Освен това заключващата функция за безопасност не дава възможност на потребителите да променят настройките по подразбиране на устройството, като ограничава достъпа до тях.

Преди да използвате защитните функции, трябва първо да въведете паролата на администратора. Администраторът може да зададе ограничения за отделните потребители и потребителска парола. Внимателно си запишете паролата. Ако я забравите, ще трябва да нулирате паролата, съхранявана в устройството. За информация относно как да нулирате паролата се обърнете към центъра за обслужване на клиенти на Brother.



- Само администратори могат да задават ограничения и да правят промени за всеки потребител.
- Само за потребители на Windows:

Заклучващата функция за безопасност може да бъде настроена чрез уеб-базираното управление.



### Свързана информация

- [Заклучваща функция за безопасност 3.0](#)

## Конфигуриране на Защитно заключване на функции 3.0 чрез уеб-базираното управление

Свързани модели: ADS-2700W

1. Стартирайте вашия уеб браузър.
2. Въведете "http://IP адрес на устройството" в адресната лента на браузъра (където "IP адрес на устройството" е IP адресът на устройството).  
Например:  
http://192.168.1.2
3. Напишете парола на администратор в полето **Login (Влизане)**. Щракнете върху .
4. Щракнете върху раздела **Administrator (Администратор)**.
5. Щракнете върху менюто **User Restriction Function (Функция за ограничения за потребителите)** в лявата навигационна лента.
6. Щракнете върху менюто **Secure Function Lock (Заклучваща функция за безопасност)**.
7. Щракнете върху **Submit (Подай)**.
8. Щракнете върху менюто **User List (Списък на потребителите)** в лявата навигационна лента.
9. В полето **User List (Списък на потребителите)** въведете потребителското име.
10. В полето **PIN Number (ПИН номер)** въведете четирицифрена парола.
11. Изберете **User List / Restricted Functions (Списък на потребителите / Ограничени функции)** от падащия списък за всеки потребител.
12. Щракнете върху **Submit (Подай)**.



### Свързана информация

- [Заклучваща функция за безопасност 3.0](#)

## Конфигуриране на публичен режим за Secure Function Lock 3.0

Свързани модели: ADS-2700W

Използвайте екрана на Secure Function Lock (Заключваща функция за безопасност), за да конфигурирате публичен режим, който ограничава функциите, достъпни за потребители с публичен достъп. Няма да е необходимо потребителите с публичен достъп да въвеждат парола за достъп до функциите, достъпни чрез настройките на публичния режим.

1. Стартирайте вашия уеб браузър.
2. Въведете "http://IP адрес на устройството" в адресната лента на браузъра (където "IP адрес на устройството" е IP адресът на устройството).  
Например:  
http://192.168.1.2
3. По подразбиране не се изисква парола. Ако сте задали парола преди това, напишете я, а след това щракнете върху .
4. Щракнете върху раздела **Administrator (Администратор)**.
5. Щракнете върху менюто **Restricted Functions (Ограничени функции)**.
6. Изберете **Secure Function Lock (Заключваща функция за безопасност)**.
7. Щракнете върху **Submit (Подай)**.
8. Щракнете върху менюто **Restricted Functions (Ограничени функции)**.
9. В ред **Public Mode (Публичен режим)** поставете отметка в квадратчето, за да разрешите съответната функция, или премахнете отметка, за да я забраните.
10. Щракнете върху **Submit (Подай)**.



### Свързана информация

- [Заключваща функция за безопасност 3.0](#)

## **Безопасно управление на мрежовото устройство чрез SSL/TLS**

- [Сертификати и уеб-базирано управление](#)

## **Сертификати и уеб-базирано управление**

- [Импортиране и експортиране на СА сертификат](#)
- [Управление на няколко сертификата](#)

## Импортиране и експортиране на CA сертификат

Свързани модели: ADS-2700W

1. Стартирайте вашия уеб браузър.
2. Въведете "http://IP адрес на устройството" в адресната лента на браузъра (където "IP адрес на устройството" е IP адресът на устройството).  
Например:  
http://192.168.1.2
3. По подразбиране не се изисква парола. Ако сте задали парола преди това, напишете я, а след това щракнете върху .
4. Щракнете върху раздела **Network (Мрежа)**.
5. Щракнете върху раздела **Security (Защита)**.
6. Щракнете върху **CA Certificate (Сертификат на CA)**.
7. Направете едно от следните неща:
  - За да импортирате сертификат на CA, щракнете върху **Import CA Certificate (Импортиране на сертификата на CA)**. Отидете до файла, който искате да импортирате.
  - За да експортирате сертификат на CA, изберете желанния сертификат за експортиране и щракнете върху **Export (Експортиране)**.
8. Щракнете върху **Submit (Подай)**.



### Свързана информация

- [Сертификати и уеб-базирано управление](#)

## Управление на няколко сертификата

Свързани модели: ADS-2700W

Функцията за множество сертификати ви позволява да използвате уеб базирано управление за управление на всеки сертификат, инсталиран на устройството. В Уеб-базирано управление преминете на екрана **CA Certificate (Сертификат на CA)**, за да разгледате съдържанието на сертификата, да изтриете или експортирате вашите сертификати.

Можете да съхраните до три сертификата на CA за използване от SSL.

Препоръчваме ви да съхранявате един сертификат по-малко от позволеното, за да си запазите празно място в случай на изтичане на срока на даден сертификат. Когато срокът на един сертификат изтече, импортирайте новия сертификат на запазеното място и след това изтрийте изтеклия сертификат. Така се гарантира, че ще избегнете неуспешно конфигуриране.



Когато използвате TLS за SMTP комуникации, не е нужно да избирате сертификат. Необходимият сертификат се избира автоматично.



### Свързана информация

- [Сертификати и уеб-базирано управление](#)

## Защитено изпращане на имейл

Свързани модели: ADS-2700W

1. Стартирайте вашия уеб браузър.
2. Въведете "http://IP адрес на устройството" в адресната лента на браузъра (където "IP адрес на устройството" е IP адресът на устройството).  
Например:  
http://192.168.1.2
3. По подразбиране не се изисква парола. Ако сте задали парола преди това, напишете я, а след това щракнете върху .
4. Щракнете върху раздела **Network (Мрежа)**.
5. Щракнете върху менюто **Protocol (Протокол)** в лявата навигационна лента.
6. В полето **SMTP** щракнете върху **Advanced Settings (Разширени настройки)** и се уверете, че състоянието на **SMTP** е **Enabled (Активирано)**.
7. Конфигурирайте настройките на **SMTP**.
  - Проверете дали имейл настройките са правилни след конфигурирането им чрез изпращане на тестов имейл.
  - Ако не знаете настройките на SMTP сървъра, свържете се с вашия мрежов администратор или доставчика на интернет (ISP).
8. Когато приключите, щракнете върху **Submit (Подай)**.  
Показва се диалоговият прозорец **Test Send E-mail Configuration (Тест на конфигурацията за изпращане на имейл)**.
9. Следвайте инструкциите от диалоговия прозорец, за да проверите текущите настройки.

### Изпращане на имейл с удостоверяване на потребителя

Вашето устройство на Brother поддържа метода SMTP-AUTH за изпращане на имейл чрез имейл сървър, който изисква удостоверяване на потребителите. Този метод не позволява на неупълномощени потребители да осъществяват достъп до имейл сървъра. Можете да използвате уеб-базираното управление, за да конфигурирате тези настройки. Можете да използвате SMTP-AUTH за уведомяване с имейл, имейл отчети и сканиране към имейл сървър.

- **Настройки на имейл клиента**
  - Необходимо е настройките на метода на удостоверяване на SMTP да съвпадат с тези на метода, който се използва от вашето имейл приложение.
  - Свържете се с вашия мрежов администратор или доставчик на интернет (ISP) относно конфигурацията на имейл клиента.
  - Трябва да изберете квадратчето за отметка **SMTP-AUTH** за **Server Authentication Method (Метод за удостоверяване на сървъра)**, за да активирате удостоверяване на SMTP сървъра.
- **SMTP настройки**
  - Можете да промените номера на SMTP порта чрез уеб-базираното управление. Това е полезно, ако вашият доставчик на интернет е внедрил услугата "Outbound Port 25 Blocking (OP25B) (Блокиране на изходящ порт 25 (OP25B))".
  - Като смените номера на SMTP порта с определен номер, използван от доставчика на интернет за SMTP сървъра (напр. порт 587), можете да изпращате имейл посредством SMTP сървъра.

### Защитено изпращане на имейл чрез SSL/TLS

Това устройство поддържа TLS за изпращане на имейл през имейл сървър, който изисква защитена TLS комуникация. За да изпращате имейли през имейл сървър, който използва TLS комуникация, трябва да конфигурирате правилно TLS.

- **Проверка на сертификата на сървъра**

Ако сте избрали **SSL/TLS**, квадратчето за отметка **Verify Server Certificate (Провери сертификата на сървъра)** е автоматично избрано, за да се проверява сертификатът на сървъра.

- Сертификатът на сървъра се проверява по време на опита за връзка със сървъра при изпращането на имейл.
- Ако не е необходимо да проверявате сертификата на сървъра, отстранете отметката от **Verify Server Certificate (Провери сертификата на сървъра)**.
- **Номер на порта**
  - Ако сте избрали **SSL/TLS**, стойността на **Port (Порт)** ще бъде променена така, че да съответства на протокола. За да промените номера на порта ръчно, напишете номера на порта.
  - Трябва да конфигурирате SMTP метода за комуникация така, че да съответства на имейл сървъра. За повече информация относно настройките на имейл сървъра се свържете с вашия мрежов администратор или доставчик на интернет (ISP).

В повечето случаи защитените услуги за уеб имейл изискват следните настройки:

|      |                                                                          |                  |
|------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|
| SMTP | <b>Port (Порт)</b>                                                       | 587              |
|      | <b>Server Authentication Method (Метод за удостоверяване на сървъра)</b> | <b>SMTP-AUTH</b> |
|      | <b>SSL/TLS</b>                                                           | TLS              |



### Свързана информация

- [Функции за защита на мрежата](#)

## Отстраняване на неизправности

- Съобщения за грешки и за техническа поддръжка
- Показания за грешки и техническо обслужване
- Засядане на документ
- Ако срещате затруднения с вашето устройство
- Проверка на серийния номер
- Нулиране на устройството на Brother
- Нулиране на броячите за употреба

## Съобщения за грешки и за техническа поддръжка

Свързани модели: ADS-2700W

Както при всяко сложно офис устройство, могат да възникнат грешки и консумативите евентуално трябва да се сменят. Ако това се случи, устройството идентифицира грешката или необходимото рутинно техническо обслужване и показва съответното съобщение. В таблицата по-долу са показани най-често срещаните съобщения за грешки и техническа поддръжка.

Можете сами да отстраните повечето грешки и да изчистите съобщенията за текуща поддръжка. Ако имате нужда от повече информация, отворете страницата **ЧЗВ и отстраняване на неизправности** за вашия модел в Brother Solutions Center на адрес [support.brother.com](http://support.brother.com).

| Съобщение за грешка           | Причина                                                                                                                             | Действие                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| USB е със защита от записване | Поставеното USB устройство с флаш памет е защитено срещу записване.                                                                 | Извадете защитеното срещу записване USB устройство с флаш памет, натиснете <b>Затвори</b> и след това направете едно от следните неща: <ul style="list-style-type: none"> <li>Изключете защитата срещу записване на USB устройството с флаш памет и след това опитайте отново.</li> <li>Използвайте USB устройство с флаш памет, което няма защита срещу записване.</li> </ul> |
| Грешен мрежов ключ            | Мрежовият ключ е неправилен.                                                                                                        | Проверете мрежовия ключ и опитайте отново.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Грешен ПИН код                | Въведеният ПИН код в заключващата функция за безопасност е неправилен.                                                              | Въведете правилния ПИН номер. Свържете се с администратора, за да провери вашите настройки за Secure Function Lock.<br><b>»» Свързана информация:</b><br><i>Заключваща функция за безопасност 3.0</i>                                                                                                                                                                          |
| Грешка при достъп до USB      | USB устройството с флаш памет е било извадено, докато до него се е осъществявал достъп.                                             | Поставете USB устройството с флаш памет.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Грешка при изпращане          | Профилът за сканиране към FTP/SFTP, профилът за сканиране към мрежата или за сканиране към имейл сървър не е конфигуриран правилно. | Осигурете профилът за сканиране към FTP/SFTP, профилът за сканиране към мрежата или за сканиране към имейл сървър да е конфигуриран правилно. Конфигурирайте мрежовите настройки.                                                                                                                                                                                              |
| Грешка при удостоверяване     | Въведената парола в Сканиране към мрежата е неправилна.                                                                             | Въведете правилната парола. Ако сте я забравили, трябва да я нулирате.<br><b>»» Свързана информация:</b><br><i>Настройване на профил за сканиране към мрежа</i>                                                                                                                                                                                                                |
| Грешна парола                 | Въведената в Заключване на настройките парола е неправилна.                                                                         | Въведете правилната парола. Ако сте я забравили, трябва да я нулирате.<br><b>»» Свързана информация:</b> <i>Задаване или смяна на паролата за заключване на настройките</i>                                                                                                                                                                                                    |
| Забранен достъп               | Заключващата функция за безопасност е включена.                                                                                     | Свържете се с администратора, за да провери вашите настройки за Secure Function Lock.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| Съобщение за грешка                         | Причина                                                                                                                                                                                                                                                                      | Действие                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p>➤➤ <i>Свързана информация:</i><br/><i>Заклучваща функция за безопасност 3.0</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Заклучване на настройките                   | Направен е опит за добавяне на нов пряк път, докато е било включено Заклучване на настройките.                                                                                                                                                                               | Деактивирайте Заклучване на настройките.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Заседнал документ                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Водачите за хартия не са настроени за правилния размер хартия.</li> <li>Настройките не са подходящи за вашия документ.</li> <li>По повърхността на захващащата ролка или разделящата ролка се е натрупал прах от хартията.</li> </ul> | <p>Изчистете заседналия документ и след това направете следното:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Регулирайте водачите за хартия така, че да съвпадат с ширината на документа. Когато за “Размер на сканиране” е зададено “Автоматично” и сканирате документ, който съдържа много размери страници, поставяйте тесните страници изправени и колкото е възможно по-близо до центъра на устройството. Ако документът не се подава изправен, използвайте опцията за непрекъснато сканиране.</li> <li>Потвърдете настройките.<br/> <p>➤➤ <i>Свързана информация:</i><br/><i>Засядане на документ</i></p> </li> <li>Почистете захващащата ролка и разделящата ролка.<br/> <p>➤➤ <i>Свързана информация:</i><br/><i>Почистване на скенера и ролките</i></p> </li> </ul> |
| Извадете документите.                       | Реж. “Автом. започване скан.” е активиран, докато се зарежда документ.                                                                                                                                                                                                       | Извадете документа и след това отново го заредете.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Известие за планир. поддр.                  | Захващащата ролка е използвана над 5 000 пъти.                                                                                                                                                                                                                               | <p>Почистете разделящата ролка и захващащата ролка. Ако не ги почистите, може да възникнат проблеми със засядане на хартия и понижено качество на сканирането.</p> <p>➤➤ <i>Свързана информация:</i><br/><i>Почистване на скенера и ролките</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Не се поддържа USB концентратор             | Към USB порта е свързано USB устройство с флаш памет и концентратор.                                                                                                                                                                                                         | Извадете неподдържаното устройство от USB порта.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Недостатъчно USB памет                      | Поставеното USB устройство с флаш памет е пълно.                                                                                                                                                                                                                             | <p>Натиснете Затвори и след това направете едно от следните неща:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Изтрийте неизползвани файлове или папки от USB устройството с флаш памет и след това опитайте отново.</li> <li>Използвайте USB устройство с флаш памет, на което има повече свободно място.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Неизползваемо устройство                    | Към USB порта е включено неизползваемо устройство.                                                                                                                                                                                                                           | Извадете устройството. Изключете и включете устройството чрез изключването и включването му от електрическия контакт.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Неподдържана информация за защита (метод на | Настройките за защита са неправилни.                                                                                                                                                                                                                                         | Проверете настройките за защита и опитайте отново.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| Съобщение за грешка                                                                            | Причина                                                                                                                                        | Действие                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| удостоверяване/метод на шифроване).<br>Потвърдете поддържан режим на защита и опитайте отново. |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Нерегистрирано                                                                                 | (Сканиране)<br>Имейл адресът или адресът на SMTP сървъра на местоназначението за сканиране не е регистриран.                                   | Осигурете имейл адресът или адресът на SMTP сървъра да е конфигуриран правилно.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                | (Заклучваща функция за безопасност)<br>Има достъп до устройството от потребител, който не е регистриран в заключващата функция за безопасност. | Свържете се с администратора, за да провери вашите настройки за Secure Function Lock.<br><b>»» Свързана информация:</b><br><i>Заклучваща функция за безопасност 3.0</i>                                                                                                                                                                                                                |
| Неуспешно свързване                                                                            | Устройството не може да се свърже с мрежата.                                                                                                   | Проверете следните неща: <ul style="list-style-type: none"> <li>• ПИН кодът е правилен.</li> <li>• Не сте натиснали бутона WPS на две или повече точки за достъп/маршрутизатори за безжична мрежа.</li> <li>• Безжичната точка за достъп/маршрутизаторът е включен(а).</li> <li>• Рестартирайте устройството и безжичната точка за достъп/маршрутизатора.</li> </ul>                   |
| Няма РС                                                                                        | Устройството не е свързано към вашия компютър.                                                                                                 | Свържете устройството с компютъра и опитайте отново.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Няма профил                                                                                    | Не е регистриран профил за сканиране към FTP/SFTP или за сканиране към мрежа.                                                                  | Конфигурирайте профила за сканиране към FTP/SFTP или за сканиране към мрежа, преди да използвате тези функции.<br><b>»» Свързана информация:</b><br><i>Настройване на профил за сканиране към FTP</i><br><b>»» Свързана информация:</b><br><i>Настройване на профил за сканиране към SFTP</i><br><b>»» Свързана информация:</b><br><i>Настройване на профил за сканиране към мрежа</i> |
| Няма сертификат                                                                                | Сертификатът не съществува или е повреден.                                                                                                     | Конфигурирайте настройките в <b>Signed PDF (Подписан PDF)</b> в раздела <b>Administrator (Администратор)</b> на уеб-базираното управление.<br><b>»» Свързана информация:</b> <i>Качване на сканирани данни на FTP сървър</i><br><b>»» Свързана информация:</b> <i>Качване на сканирани данни на сървър за назначени мрежови устройства (CIFS)</i>                                      |
| Няма точка за достъп:                                                                          | Устройството не може да открие точка за достъп/маршрутизатор за безжична мрежа, които да имат активна функция WPS.                             | Проверете следните неща: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Не сте натиснали бутона WPS на две или повече точки за достъп/маршрутизатори за безжична мрежа.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                           |

| Съобщение за грешка                                                                              | Причина                                                                                                                           | Действие                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                  |                                                                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Рестартирайте устройството и безжичната точка за достъп/маршрутизатора.</li> </ul>                                                                                                           |
| Потвърдете следното и опитайте отново. – Проверете връзката с мрежата. – Зад. правилни дата/час. | Има проблем с настройките на устройството и/или сървъра.                                                                          | Уверете се, че устройството ви е свързано към мрежа с достъп до интернет. Уверете се, че датата и часът са зададени правилно на вашето устройство.                                                                                  |
|                                                                                                  | Компютърът и устройството не са свързани с USB кабел.                                                                             | Свържете USB кабела. Ако в устройството е поставено USB устройство с флаш памет, извадете го.                                                                                                                                       |
| Проверка на връзката                                                                             | Устройството не е свързано към мрежата.                                                                                           | Проверете връзката с мрежата.                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                  | Компютърът и устройството не са свързани с USB кабел.                                                                             | Свържете USB кабела. Ако в устройството е поставено USB устройство с флаш памет, извадете го.                                                                                                                                       |
| Смяна на поемащата ролка                                                                         | Всички ролки са използвани над 100 000 пъти.                                                                                      | <p>Сменете всички ролки с нови. Ако не смените частта, може да възникне грешка при сканиране.</p> <p>➤➤ <i>Свързана информация: Смяна на захващащата ролка</i></p> <p>➤➤ <i>Свързана информация: Смяна на разделящата ролка</i></p> |
| Таймаут на сървър                                                                                | Устройството е откачено от профила за сканиране към FTP/SFTP, профила за сканиране към мрежата или за сканиране към имейл сървър. | <p>Осигурете профилът за сканиране към FTP/SFTP, профилът за сканиране към мрежата или за сканиране към имейл сървър да е конфигуриран правилно.</p> <p>Конфигурирайте мрежовите настройки.</p>                                     |



### Свързана информация

- Отстраняване на неизправности

#### Свързани теми:

- Заклучваща функция за безопасност 3.0
- Почистване на скенера и ролките
- Смяна на захващащата ролка
- Смяна на разделящата ролка

## Показания за грешки и техническо обслужване

В тази таблица са обяснени светодиодните индикации на контролния панел.

| Индикатор на грешка                                                               | Индикатор за захранване                                                           | Описание              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|  |  | Светодиодът не свети. |
|  |  | Светодиодът свети.    |
|  |  | Светодиодът мига.     |

| Индикатор на грешка                                                                 | Индикатор за захранване                                                             | Състояние на устройството                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |    | <b>Засядане на документ</b><br>Изчистете засядането на документа. Ако сканирате дълъг документ, изберете <b>Дълга хартия</b> от падащия списък <b>Scan Size (Размер на сканиране)</b> или <b>Размер документ</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                     |                                                                                     | <b>Грешка при захващане на документ</b><br>Устройството не може да захване документа. Отворете предния капак и извадете документа. Затворете предния капак и повторно заредете документа.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                     |                                                                                     | <b>Грешка, че са подадени няколко листа</b><br>Подадени са няколко листа. Изчистете няколкото подадени документа.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                     |                                                                                     | <b>Отворен преден капак</b><br>Предният капак е отворен.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                     |                                                                                     | <b>Грешка при достъп</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Сканиране към компютър<br/>USB кабелът не е свързан към устройството. Свържете USB кабела.</li> <li>Сканиране към USB <ul style="list-style-type: none"> <li>В устройството не е поставено USB устройство с флаш памет. Поставете USB устройство с флаш памет.</li> <li>USB устройството с флаш памет е било извадено, докато до него се е осъществявал достъп. Поставете повторно USB устройството с флаш памет.</li> </ul> </li> </ul> |
|                                                                                     |                                                                                     | <b>Неизползваемо устройство</b><br>В USB порта е включено неподдържано USB устройство. Извадете устройството.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|  |  | <b>Твърде много файлове на USB (Сканиране към USB)</b><br>Вашето устройство не може да записва на USB устройство с флаш памет, ако то съдържа твърде много файлове. Извадете USB устройството с флаш памет и след това направете едно от следните неща: <ul style="list-style-type: none"> <li>Изтрийте неизползвани файлове или папки от USB устройството с флаш памет и след това опитайте отново.</li> <li>Използвайте USB устройство с флаш памет, на което има свободно място.</li> </ul>           |
|                                                                                     |                                                                                     | <b>Актуализиране на фърмуера</b><br>В ход е актуализиране на фърмуера. Изчакайте завършването на актуализирането.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| Индикатор на грешка                                                               | Индикатор за захранване                                                           | Състояние на устройството                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <p><b>Захващащата ролка е използвана повече от 100 000 пъти.</b></p> <p>Потвърдете оставащия експлоатационен живот в диалоговия прозорец <b>Информация за устройството</b> с помощта на дистанционната настройка.</p> <p>Ако захващащата ролка или разделящата ролка са превишили лимитите си за използване, сменете ги и след това нулирайте брояча за ролките с помощта на дистанционната настройка. ➤➤ <i>Свързана информация:Нулиране на броячите за употреба</i></p>                                                                                                                    |
|                                                                                   |                                                                                   | <p><b>Броячът за поддръжка по график е надхвърлил 5 000.</b></p> <p>Потвърдете оставащия експлоатационен живот в диалоговия прозорец <b>Информация за устройството</b> с помощта на дистанционната настройка.</p> <p>Ако броячът за поддръжка по график е надхвърлил лимита си, веднага почистете устройството. Ако не направите това, може да има засядане на документи или да възникнат други проблеми. След почистването на устройството нулирайте брояча за поддръжка по график с помощта на дистанционната настройка. ➤➤ <i>Свързана информация:Почистване на скенера и ролките</i></p> |



### Свързана информация

- [Отстраняване на неизправности](#)
  - [Индикации за сервизно обаждане](#)

#### Свързани теми:

- [Засядане на документ](#)
- [Нулиране на броячите за употреба](#)
- [Почистване на скенера и ролките](#)
- [Смяна на захващащата ролка](#)
- [Смяна на разделящата ролка](#)

## Индикации за сервизно обаждање

Ако има грешка, която не можете да изчистите сами, устройството ще покаже необходимост от сервизно обаждање, като ще свети индикаторът за захранване и ще мига индикаторът за грешка, както е показано.

| Индикатор на грешка                                                               | Индикатор за захранване                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |

Ако видите показаната индикация за сервизно обаждање, обадете се на дилъра на Brother или в центъра за обслужване на клиенти на Brother.




### Свързана информация

- [Показания за грешки и техническо обслужване](#)


## Засядане на документ

Документите може да заседнат в ADF, ако не са поставени или подадени правилно, ако са много дълги или ако се подават няколко страници едновременно.

1. Извадете хартията от ADF, която не е заседнала.
2. Отворете предния капак, като натиснете палеца за освобождаване на капака (1).

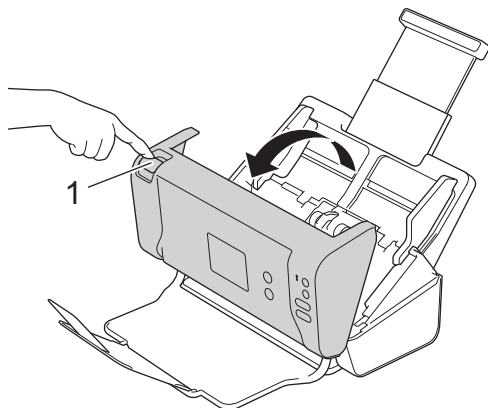

3. Извадете заседналия документ от устройството.

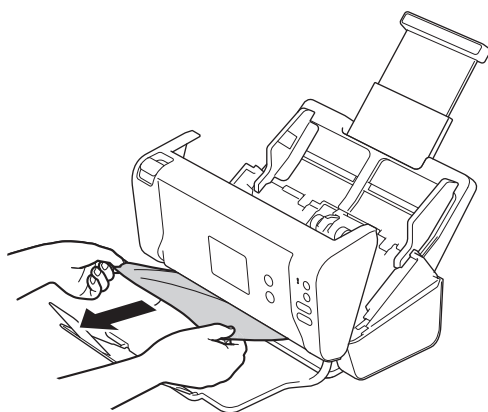

Проверете за скъсана хартия в устройството. Махнете парчетата хартия, които намерите в устройството.

4. Затворете предния капак.
5. Натиснете произволен бутон. (ADS-2200) Или натиснете . (ADS-2700W)



Когато изчиствате няколко подадени листа, уверете се, че данните, сканирани преди откриването на подаване на няколко страници, са записани, и след това да започнете ново сканиране от следващата страница или от началото на документа.

### ВАЖНО

- За да избегнете повреда на заседналия документ, НЕ го дърпайте, преди да отворите предния капак.
- Извадете хартията от ADF, преди да затворите предния капак.
- За да избегнете бъдещи засядания на документи, направете следното:
  - Затворете предния капак добре, като го натиснете внимателно в средата.
  - Конфигурирайте правилно настройките за документа.

- 
- Разлистете хартията, за да се предпазите от засядания на документи и подаване на няколко страници.
  - Почистете разделящата ролка и захващащата ролка. ➤➤ *Свързана информация:*  
*Почистване на скенера и ролките*
  - Подредете страниците и след това заредете документа.
  - Уверете се, че вашият документ е приемлив за устройството.
  - Заредете документа правилно.
  - Не зареждайте повече от 50 страници едновременно.
  - Когато използвате дълга хартия, за избягване на засядане на хартията трябва да изберете опцията **Дълга хартия** от менюто **Размер документ**.
- 



### Свързана информация

- [Отстраняване на неизправности](#)

#### Свързани теми:

- [Показания за грешки и техническо обслужване](#)
  - [Почистване на скенера и ролките](#)
  - [Приемливи документи](#)
  - [Зареждане на документи](#)
-

## Ако срещате затруднения с вашето устройство

Можете сами да коригирате повечето проблеми. Ако смятате, че има проблем с устройството ви, проверете точките по-долу. Ако ви е необходима допълнителна помощ, Brother Solutions Center предлага най-актуалните **ЧЗВ и отстраняване на неизправности** съвети на адрес [support.brother.com](http://support.brother.com).



Използването на консумативи, които не са на Brother, може да повлияе върху качеството на сканирането, характеристиките на хардуера и надеждността на устройството.

- [Проблеми при сканиране и други проблеми](#)
- [Мрежови проблеми](#)

## Проблеми при сканиране и други проблеми

### Затруднения при сканиране

| Затруднения                                                              | Причина                                                                                                                                                     | Предложения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| При започване на сканиране се появяват грешки в TWAIN или WIA. (Windows) | Драйверът TWAIN или WIA не е избран като главен източник в приложението за сканиране.                                                                       | Уверете се, че TWAIN или WIA драйверът на Brother е избран за основен източник в приложението за сканиране. Например, в Nuance™ PaperPort™ 14SE щракнете върху <b>Настройки на сканиране &gt; Избор</b> . Изберете драйвера Brother TWAIN/WIA.                                                                                                                                         |
| При започване на сканиране се появяват грешки в TWAIN. (Mac)             | Драйверът TWAIN не е избран като главен източник в приложението за сканиране.                                                                               | Уверете се, че TWAIN драйверът на Brother е избран за основен източник в приложението ви. Можете също да сканирате документи с помощта на ICA драйвера за скенер.                                                                                                                                                                                                                      |
| На сканираното изображение се виждат вертикални линии.                   | На повърхността на стъклената лента се е натрупал прах.                                                                                                     | Почистете стъклената лента в устройството.<br>➤➤ <i>Свързана информация: Почистване на скенера и ролките</i>                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Сканираното изображение липсва.                                          | Водачите за хартия не са регулирани така, че да съвпадат с ширината на документа.                                                                           | Регулирайте водачите за хартия така, че да съвпадат с ширината на документа. Когато за "Размер на сканиране" е зададено "Автоматично" и сканирате документ, който съдържа много размери страници, поставяйте тесните страници изправени и колкото е възможно по-близо до центъра на устройството. Ако документът не се подава изправен, използвайте опцията за непрекъснато сканиране. |
|                                                                          | Настройките не са подходящи за вашия документ. Например, подаден е документ с размер Letter/A4, когато за размер на документа е избран Executive/A5 Letter. | Уверете се, че настройките за размер на документа са подходящи за вашия документ. Конфигурирайте настройките за полета и регулирайте позицията за сканиране.                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                          | Ако използвате предварително зададен размер на документа, изкривяването на документа не може да се коригира автоматично.                                    | Изберете <b>Автом. за Размер на документа</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                          | -                                                                                                                                                           | Конфигурирайте настройките за полета и регулирайте позицията за сканиране.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Сканираното изображение е изкривено.                                     | Водачите за хартия не са регулирани така, че да съвпадат с ширината на документа.                                                                           | Регулирайте водачите за хартия така, че да съвпадат с ширината на документа. Когато за "Размер на сканиране" е зададено "Автоматично" и сканирате документ, който съдържа много размери страници, поставяйте тесните страници изправени и колкото е възможно по-близо до центъра на устройството. Ако документът не се подава изправен, използвайте опцията за непрекъснато сканиране. |
|                                                                          | Избрана е настройката за дълга хартия.                                                                                                                      | Изберете настройка, различна от дълга хартия.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Сканирането е много бавно.                                               | Резолуцията не е подходяща за вашия документ.                                                                                                               | Намалете резолуцията на скенера.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| Затруднения                                                | Причина                                                                                    | Предложения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Документът не е подаден.                                   | По повърхността на захващащата ролка или разделящата ролка се е натрупал прах от хартията. | Почистете разделящата ролка и захващащата ролка. >> <i>Свързана информация: Почистване на скенера и ролките</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                            | В ADF са заредени твърде много документи.                                                  | Уверете се, че максималният брой страници е подходящ за вашия документ.<br>>> <i>Свързана информация: Приемливи документи</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                            | В ADF има чужди предмети.                                                                  | Махнете чуждите предмети или скъсаната хартия от ADF.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                            | Вашият носител е твърде тънък или твърде дебел.                                            | Уверете се, че вашият носител е приемлив за устройството.<br>>> <i>Свързана информация: Приемливи документи</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                            | Извършва се отдалечена настройка.                                                          | Отменете отдалеченото конфигуриране.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                            | Изваждането на хартия временно е спряно.                                                   | Извадете цялата хартия от ADF.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Документът е заседнал.                                     | По повърхността на захващащата ролка или разделящата ролка се е натрупал прах от хартията. | Почистете разделящата ролка и захващащата ролка. >> <i>Свързана информация: Почистване на скенера и ролките</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                            | В ADF има чужди предмети.                                                                  | Махнете чуждите предмети или скъсаната хартия от ADF.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                            | Вашият документ не е приемлив за устройството.                                             | Уверете се, че вашият документ е приемлив за устройството.<br>>> <i>Свързана информация: Приемливи документи</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Качеството на сканиране е лошо.                            | По повърхността на захващащата ролка или разделящата ролка се е натрупал прах от хартията. | Почистете разделящата ролка и захващащата ролка. >> <i>Свързана информация: Почистване на скенера и ролките</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                            | На повърхността на стъклената лента в устройството се е натрупал прах.                     | Почистете стъклената лента в устройството.<br>>> <i>Свързана информация: Почистване на скенера и ролките</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                            | Резолюцията на скенера е твърде ниска.                                                     | Увеличете резолюцията на скенера.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| В сканираните данни се забелязва прозиране на други данни. | Настройките не са подходящи за типа документ, който сканирате.                             | Изберете квадратчето за отметка "Премахване на прозиране / текстура / Изтриване на цвета на фона".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Цветовите в сканираните данни са тъмни.                    | Настройките не са подходящи за типа документ, който сканирате.                             | Направете едно от следните неща: <ul style="list-style-type: none"> <li>Изберете квадратчето за отметка "Премахване на прозиране / текстура / Изтриване на цвета на фона" и след това сканирайте от компютъра.</li> <li>Увеличете яркостта и след това сканирайте от компютъра.</li> <li>Увеличете контраста и след това сканирайте от компютъра.</li> <li>Променете типа на сканиране на Сиво или Цветно и след това сканирайте от компютъра.</li> </ul> |

| Затруднения                                                                                            | Причина                                                                                                                                                         | Предложения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Пропусната е страница, която не е празна.                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Документът е твърде светъл.</li> <li>Функцията “Пропускане на празна страница” е зададена на “Вкл.”</li> </ul>           | <p>Задайте “Пропускане на празна страница” на “Изкл.”</p> <p>Друг начин е да намалите чувствителността за пропускане на празна страница.</p>                                                                                                                                                                                                       |
| Не може да се сканира дълъг документ.                                                                  | Не е избрана дълга хартия за размер на документа.                                                                                                               | Изберете дълга хартия за размер на документа. Ако не можете да зададете “Дълга хартия” при сканиране от контролния панел на устройството, задайте “Пропускане на празна страница” да е “Изкл.”, двустранно сканиране да е изключено и “Тип сканиране” на опция, различна от “Авто”. Тогава можете да изберете дълга хартия за размер на документа. |
| Подадени са няколко страници.                                                                          | Документът не е зареден правилно.                                                                                                                               | Заредете документа правилно и след това опитайте отново.                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Не може да се сканира.                                                                                 | Защитното заключване на функции е включено.                                                                                                                     | <p>Свържете се с администратора, за да провери вашите настройки за Secure Function Lock.</p> <p>➤➤ <i>Свързана информация: Заключваща функция за безопасност 3.0</i></p>                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                        | Опцията <b>Pull Scan (Сканиране с издърпване)</b> в диалоговия прозорец <b>Scan from PC (Сканиране от компютър)</b> в уеб-базираното управление е деактивирана. | Активирайте опцията <b>Pull Scan (Сканиране с издърпване)</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Не може да се сканира от устройството към компютър.                                                    | <p>Услугата WIA не е стартирана. (Windows)</p> <p><b>Brother PushScan</b> не е активирано.</p>                                                                  | <p>Стартирайте услугата WIA. (Windows)</p> <p>Настройте <b>Brother PushScan</b> така, че да се стартира.</p>                                                                                                                                                                                                                                       |
| Сканирането не започва дори след натискане на бутона за сканиране отдясно на устройството. (ADS-2700W) | Настройките за първия пряк път са неправилни.                                                                                                                   | Проверете настройките за първия пряк път.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Авто. старт скан не се стартира. (ADS-2700W)                                                           | Настройките за Авто. старт скан (Пряк път 21) са неправилни.                                                                                                    | Проверете настройките за Авто. старт скан (Пряк път 21).                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

## Затруднения със софтуера

| Затруднения                                                                                | Причина                                           | Предложения                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Не могат да се запишат настройките в отдалечената настройка или уеб-базираното управление. | Устройството обработва.                           | Изчакайте, докато устройството свърши с обработването, и опитайте отново.                                                                    |
|                                                                                            | Устройството е конфигурирано от контролния панел. | Спрете конфигурирането на устройството от контролния панел и вместо това използвайте дистанционната настройка или уеб-базираното управление. |

| Затруднения                                                              | Причина                                                                                                                                                                                                                                     | Предложения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Отдалечената настройка не може да се стартира.                           | Устройството е изключено.                                                                                                                                                                                                                   | Включете устройството и опитайте отново.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                          | Устройството не е свързано към вашия компютър.                                                                                                                                                                                              | Свържете устройството с компютъра и опитайте отново.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                          | Възниква грешка.                                                                                                                                                                                                                            | Изчистете всички грешки, проверете дали състоянието в дистанционната настройка е “В готовност” и опитайте отново.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                          | Устройството сканира.                                                                                                                                                                                                                       | Изчакайте сканирането да завърши, и опитайте отново.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                          | Устройството е конфигурирано от контролния панел.                                                                                                                                                                                           | Спрете да конфигурирате устройството от контролния панел.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                          | Тъй като сте натиснали бутона  на устройството преди запаметяване на настройките от дистанционната настройка, устройството е преминало в режим на почивка. | Влезте отново в дистанционната настройка и запаметете настройките.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                          | На устройството е поставено USB устройство с флаш памет.                                                                                                                                                                                    | Извадете USB устройството с флаш памет.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Устройството е в режим на почивка (режим на икономия на електроенергия). | Устройството е в изчакване и времето, определено от настройката за режима на почивка, е изтекло.                                                                                                                                            | <p>Направете едно от следните неща:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Натиснете .</li> <li>• Натиснете . (ADS-2700W)</li> <li>• Сканирайте от компютъра</li> <li>• Отворете горния капак.</li> <li>• Заредете документа.</li> <li>• Докоснете екрана. (ADS-2700W)</li> <li>• Поставете/извадете USB устройството с флаш памет.</li> <li>• Включете/изключете USB кабела от устройството или от компютъра.</li> </ul> |
| Устройството не е включено.                                              | Щепселът на устройството е бил включен в рамките на 60 секунди след изключването му от контакта.                                                                                                                                            | Изключете устройството, изчакайте 60 секунди и след това включете отново скенера.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Компютърът ви не може да намери устройството през USB интерфейса.        | В устройството е поставена USB флаш памет.                                                                                                                                                                                                  | Извадете USB устройството с флаш памет.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                          | Не е инсталиран драйверът за скенера.                                                                                                                                                                                                       | Инсталирайте драйвера за скенера.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Не могат да се въведат IP адрес и маска на подмрежата. (ADS-2700W)       | “000.000.000.000.” вече е въведен.                                                                                                                                                                                                          | Натиснете бутона  , за да изтриете въведената информация, и след това въведете правилните данни.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Компютърът е открил USB устройство с флаш памет.                         | В устройството е поставено USB устройство с флаш памет и компютърът е свързан към устройството през USB кабел.                                                                                                                              | Компютърът открива USB устройството с флаш памет, което е поставено в устройството. Извадете USB устройството с флаш памет, за да не го открива компютърът.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| Затруднения                                                                                                                                          | Причина                                                                                                           | Предложения                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Макар сканирането да е разрешено от заключващата функция за безопасност, бутонът за сканиране отдясно на устройството не функционира.<br>(ADS-2700W) | Бутонът за сканиране отдясно на устройството не е активен, когато е включена заключващата функция за безопасност. | Изключете заключващата функция за безопасност.                                                                                                                             |
| Желая да огранича промяната на настройки от дистанционната настройка.                                                                                | -                                                                                                                 | Когато настроите заключващата функция за безопасност или заключването на настройки да е включено, дистанционната настройка не може да бъде стартирана от никой потребител. |
| Желая да огранича някои потребители да не могат да променят настройки от дистанционната настройка.<br>(ADS-2700W)                                    | -                                                                                                                 | Когато включите заключващата функция за безопасност или заключването на настройки, потребителите не могат да използват дистанционната настройка.                           |



### Свързана информация

- [Ако срещате затруднения с вашето устройство](#)

#### Свързани теми:

- [Почистване на скенера и ролките](#)
- [Заключваща функция за безопасност 3.0](#)
- [Приемливи документи](#)

## Мрежови проблеми

Свързани модели: ADS-2700W

- [Ако не можете да завършите конфигурацията за настройка на безжичната мрежа](#)
- [Скенерът не може да бъде открит в мрежата по време на инсталирането](#)
- [Устройството на Brother не може да сканира в мрежата](#)
- [Ако искате да проверите дали мрежовите устройства работят правилно](#)

## Ако не можете да завършите конфигурацията за настройка на безжичната мрежа

**Свързани модели:** ADS-2700W

Изключете и след това включете безжичния маршрутизатор. Ако това не отстрани проблема, опитайте отново да конфигурирате безжичната мрежа. Ако и тогава не е отстранен проблемът, използвайте действията, изложени в тази таблица.

| Причина                                                                                                                                                     | Действие                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Интерфейс    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Настройките ви за сигурност (SSID/мрежов ключ или парола) не са правилни.                                                                                   | <p>Проверете настройките на защитата.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Името на производителя или номерът на модела на точката за достъп/маршрутизатора за безжична мрежа могат да бъдат използвани като настройки на защитата по подразбиране.</li> <li>Вижте инструкциите, предоставени с вашата точка за достъп/маршрутизатор за безжична мрежа, за информация как да намерите настройките на защитата.</li> <li>Попитайте производителя на вашата точка за достъп/маршрутизатор за безжична мрежа, интернет доставчика или мрежовия администратор.</li> </ul> | Безжична     |
| MAC адресът на устройството Brother не е разрешен.                                                                                                          | Проверете дали MAC адресът на устройството на Brother е разрешен във филтъра. Можете да намерите MAC адреса, като използвате контролния панел на устройството на Brother.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Безжична     |
| Вашата точка за достъп до безжична мрежа/маршрутизатор е в незабележим режим (без излъчване на SSID).                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Въведете ръчно правилното име на мрежата (SSID) и мрежовия ключ (паролата).</li> <li>Проверете името на мрежата (SSID) и мрежовия ключ (паролата) в инструкциите, предоставени с вашата точка за достъп/маршрутизатор за безжична мрежа, и конфигурирайте повторно настройките на безжичната мрежа.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                       | Безжична     |
| Вашите настройки на защитата (SSID/парола) не са правилни.                                                                                                  | <p>Потвърдете името на мрежата (SSID) и мрежовия ключ (паролата).</p> <p>Когато конфигурирате мрежата ръчно, SSID и паролата се показват на устройството ви на Brother. Ако мобилното ви устройство поддържа ръчното конфигуриране, SSID и паролата ще се покажат на екрана му.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Wi-Fi Direct |
| Вашето устройство на Brother е поставено твърде далеч от мобилното ви устройство.                                                                           | Преместете устройството на Brother на разстояние 1 метър от мобилното устройство, когато конфигурирате настройките на мрежата Wi-Fi Direct.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Wi-Fi Direct |
| Има някакви препятствия (например стени или мебели) между вашето устройство и мобилното устройство.                                                         | Преместете вашето устройство на Brother в зона без препятствия.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Wi-Fi Direct |
| Има безжичен компютър, устройство с Bluetooth, микровълнова печка или цифров безжичен телефон близо до устройството на Brother или до мобилното устройство. | Преместете останалите устройства далеч от устройството на Brother или мобилното устройство.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Wi-Fi Direct |

| Причина                                                                                                          | Действие                                                                                                                             | Интерфейс    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Ако сте проверили и опитали всички действия, но все още не можете да извършите конфигурирането на Wi-Fi Direct.  | Изключете вашето устройство на Brother и го включете отново. След това отново опитайте да конфигурирате настройките на Wi-Fi Direct. | Wi-Fi Direct |
| Устройството е в режим на почивка и мрежовите настройки не може да се конфигурират от уеб-базираното управление. | Изключете режима на почивка.                                                                                                         | Безжична     |
| Корпоративната безжична мрежа не е конфигурирана правилно.                                                       | Конфигурирайте настройките от уеб-базираното управление.                                                                             | Безжична     |



### Свързана информация

- [Мрежови проблеми](#)

## Скенерът не може да бъде открит в мрежата по време на инсталирането

Свързани модели: ADS-2700W

| Причина                                                                                                          | Действие                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Интерфейс            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Компютърът ви не е свързан към мрежата.                                                                          | Уверете се, че компютърът ви е свързан към мрежа, напр. в LAN среда или с интернет услуги. За допълнителна поддръжка се обърнете към вашия мрежов администратор.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Кабелен/<br>Безжичен |
| Устройството ви не е свързано към мрежата.                                                                       | <p>(Кабелна мрежа)</p> <p>Натиснете  Настройки &gt; Мрежа &gt; Кабелна LAN &gt; Състояние кабелна връзка &gt; Състояние. Ако на LCD дисплея се показва Автом. или Изкл., попитайте мрежовия администратор дали IP адресът ви е валиден.</p> <p>(Безжична мрежа)</p> <p>Натиснете  Настройки &gt; Мрежа &gt; WLAN &gt; Състояние WLAN &gt; Състояние. Ако на LCD дисплея се показва Неуспешно свързване:, попитайте мрежовия администратор дали IP адресът ви е валиден.</p>                                                                                                                                                    | Кабелен/<br>Безжичен |
| Използвате софтуер за защита.                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>В диалоговия прозорец на инсталиращата програма отново потърсете устройството на Brother.</li> <li>Позволете достъпа, когато се появи предупреждение на софтуера за защита по време на инсталирането устройството на Brother.</li> <li>За мрежовите функции на Brother се използват следните номера на портове: <ul style="list-style-type: none"> <li>Мрежово сканиране, дистанционна настройка<br/>Порт номер 5566/протокол TCP</li> <li>Мрежово сканиране (Brother iPrint&amp;Scan)<br/>Порт номер 54921/протокол TCP</li> <li>BRAdmin Light<br/>Порт номер 161/протокол UDP</li> </ul> </li> <li>За повече информация относно софтуера за защита &gt;&gt; <i>Свързана информация:</i> Устройството на Brother не може да сканира в мрежата</li> </ul> | Кабелен/<br>Безжичен |
| Използвате Wi-Fi маршрутизатор.                                                                                  | Възможно е да е активиран разделителят за поверителност на вашия Wi-Fi маршрутизатор. Деактивирайте разделителя за поверителност.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Безжична             |
| Устройството на Brother е поставено твърде далеч от безжичната точка за достъп/маршрутизатора.                   | Поставете вашето устройство Brother на около 1 метър от безжичната точка за достъп/маршрутизатора, когато конфигурирате настройките за безжичната мрежа.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Безжична             |
| Има препятствия (например стени или мебели) между вашето устройство и безжичната точка за достъп/маршрутизатора. | Преместете устройството на Brother на място без препятствия или по-близо до безжичната точка за достъп/маршрутизатора.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Безжична             |
| Има компютър за работа в безжична мрежа, устройство с поддръжка на                                               | Преместете всички такива устройства далеч от устройството на Brother или безжичната точка за достъп/маршрутизатора.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Безжична             |

| Причина                                                                                                                                | Действие | Интерфейс |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| Bluetooth, микровълнова фурна или цифров безжичен телефон до устройството на Brother или до безжичната точка за достъп/маршрутизатора. |          |           |



### Свързана информация

- [Мрежови проблеми](#)

#### Свързани теми:

- [Устройството на Brother не може да сканира в мрежата](#)
- [Ако искате да проверите дали мрежовите устройства работят правилно](#)

## Устройството на Brother не може да сканира в мрежата

Свързани модели: ADS-2700W

| Причина                                                                                                                                                                                                             | Действие                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Интерфейс            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Не сте избрали "Приемам" в диалоговия прозорец с предупреждения за защита по време на инсталирането на устройството на Brother, процеса на стартиране на приложенията или при използване на функциите за сканиране. | Ако не сте избрали "Приемам" в диалоговия прозорец с предупреждения за защита, е възможно функцията за защитна стена на вашия софтуер за защита да отказва достъпа. Някои софтуерни програми за защита може да блокират достъпа, без да показват диалогов прозорец с предупреждения относно защитата.<br>За да позволите достъп, вижте указанията на вашия софтуер за защита или се обърнете към производителя.                                                                                                                                                                                                                                                              | Кабелен/<br>Безжичен |
| Защитният ви софтуер блокира достъпа на устройството до мрежата. (Функцията за мрежово сканиране не работи. )                                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Windows<br/>Конфигурирайте софтуера за защита/защитната стена от външен разработчик така, че да разреши мрежово сканиране. За да добавите порт 52515 – 52614 за мрежово сканиране, въведете следната информация: <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Име</b><br/>напишете описание, например Brother NetScan.</li> <li><b>Номер на порта</b><br/>напишете 54925.</li> <li><b>Протокол</b><br/>Избрани са и TCP, и UDP.</li> </ul> Вижте ръководството с инструкции към софтуера за защита/защитна стена от друг разработчик или се свържете с производителя на софтуера. </li> <li>Mac<br/>Преинсталирайте драйвера.</li> </ul> | Кабелен/<br>Безжичен |
| Защитният ви софтуер блокира достъпа на устройството до мрежата.                                                                                                                                                    | <p>За мрежовите функции на Brother се използват следните номера на портове:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Мрежово сканиране, дистанционна настройка<br/>Порт номер 5566/протокол TCP</li> <li>Мрежово сканиране (Brother iPrint&amp;Scan)<br/>Порт номер 54921/протокол TCP</li> <li>BRAdmin Light<br/>Порт номер 161/протокол UDP</li> </ul> <p>За информация как се отваря портът вижте инструкциите на софтуера за защита или се обърнете към производителя.</p>                                                                                                                                                                                             | Кабелен/<br>Безжичен |
| На вашето устройство на Brother не е присвоен достъпен IP адрес.                                                                                                                                                    | <p>Проверете IP адреса и подмрежовата маска.</p> <p>Проверете дали както IP адресът, така и маската на подмрежата на вашия компютър и на устройството на Brother са правилни и се намират в една и съща мрежа.</p> <p>За повече информация как да проверите IP адреса и маската на подмрежата, се обърнете към мрежовия администратор.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Кабелен/<br>Безжичен |
| Не можете да свържете устройството на Brother към мрежата с използване на                                                                                                                                           | <p>Натиснете  Настройки &gt; Мрежа &gt; WLAN &gt; Състояние WLAN &gt; Състояние. Ако на LCD дисплея се показва Неуспешно свързване :, попитайте мрежовия администратор дали IP адресът ви е валиден.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Безжична             |

| Причина                                                                                                                 | Действие                                                                                                                                                   | Интерфейс            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| безжичните му възможности.                                                                                              |                                                                                                                                                            |                      |
| Тъй като устройството не поддържа SMB 2.0, удостоверяване с Kerberos или DFS, не може да се използва мрежово сканиране. | Променете от уеб-базираното управление настройките на сървъра или целевата папка, където ще бъде съхранен документът ви, в профила за сканиране към мрежа. | Кабелен/<br>Безжичен |

Ако сте проверили и изпробвали всички действия, но устройството на Brother все още не може да сканира, деинсталирайте софтуера и драйверите на Brother и ги преинсталирайте.



### Свързана информация

- [Мрежови проблеми](#)

#### Свързани теми:

- [Скенерът не може да бъде открит в мрежата по време на инсталирането](#)
- [Ако искате да проверите дали мрежовите устройства работят правилно](#)

## Ако искате да проверите дали мрежовите устройства работят правилно

Свързани модели: ADS-2700W

| Проверка                                                                                                          | Действие                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Интерфейс            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Проверете включени ли са вашето устройство Brother, точката за достъп/маршрутизаторът или мрежовият концентратор. | <p><b>Проверете следните неща:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Захранващият кабел е свързан правилно и устройството Brother е включено.</li> <li>Точката за достъп/маршрутизаторът или концентраторът са включени и техните бутони за свързване мигат.</li> <li>Дали всички предпазни опаковъчни елементи са свалени от устройството.</li> <li>Предният капак, капакът на разделителя и капакът на захващащата ролка са напълно затворени.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Кабелен/<br>Безжичен |
| Проверете мрежовите настройки на устройството Brother, напр. IP адреса, или състоянието на връзката.              | <ul style="list-style-type: none"> <li>За уеб-базираното управление<br/>Стартирайте уеб-базираното управление и влезте в устройството на Brother. След като се покаже екранът на уеб-базираното управление, щракнете върху раздела <b>Network (Мрежа)</b>, след което щракнете върху <b>Network Status (Състояние на мрежата)</b> в лявата навигационна лента.</li> <li>За контролния панел <ul style="list-style-type: none"> <li>(Кабелна мрежа)<br/>Натиснете  Настройки &gt; Мрежа &gt; Кабелна LAN &gt; Състояние кабелна връзка &gt; Състояние. Ако на LCD дисплея се показва Автом. или Изкл., попитайте мрежовия администратор дали IP адресът ви е валиден.</li> <li>(Безжична мрежа)<br/>Натиснете  Настройки &gt; Мрежа &gt; WLAN &gt; Състояние WLAN &gt; Състояние. Ако на LCD дисплея се показва Неуспешно свързване:, попитайте мрежовия администратор дали IP адресът ви е валиден.</li> </ul> </li> </ul> | Кабелен/<br>Безжичен |
| Проверете дали можете да изпълните командата „ping“ към устройството Brother от вашия компютър.                   | <p>Изпълнете командата "ping" към устройството на Brother от вашия компютър, като използвате IP адреса или името на възела в командния ред на Windows или в приложението Mac Terminal:</p> <p>ping &lt;ipaddress&gt; или &lt;nodename&gt;.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>При успех: вашето устройство Brother работи правилно и е свързано в една и съща мрежа с вашия компютър.</li> <li>При неуспех: вашето устройство Brother не е свързано в една и съща мрежа с вашия компютър.</li> <li>Проверете дали IP адресът и подмрежовата маска са настроени правилно.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Кабелен/<br>Безжичен |

Ако сте проверили и изпробвали всички действия, но все още имате проблеми, вижте инструкциите, предоставени с вашата точка за достъп/маршрутизатор за безжична мрежа, за да откриете информация за SSID името и мрежовия ключ (паролата) и правилното им настройване.



### Свързана информация

- [Мрежови проблеми](#)

---

**Свързани теми:**

- [Устройството на Brother не може да сканира в мрежата](#)
  - [Скенерът не може да бъде открит в мрежата по време на инсталирането](#)
-

## Проверка на серийния номер

>> ADS-2200  
>> ADS-2700W

### ADS-2200

1. Направете едно от следните неща:

- Windows

Щракнете върху  (Старт) > Всички програми > Brother > ADS-XXXXX > Отдалечена настройка.

- Mac


В лентата с менюта **Finder (Търсене)** щракнете върху **Go (Старт) > Applications (Приложения) > Brother**, а след това щракнете двукратно върху иконата **Отдалечена настройка**.

2. Изберете името на вашия модел в диалоговия прозорец “Откриване на устройства” и след това щракнете върху **Свързване**.

Появява прозорецът на програмата за дистанционна настройка.

3. Щракнете върху менюто **Информация за устройството** в левия навигационен прозорец.

Прозорецът показва **Сериен номер** (примерът по-долу използва Windows).

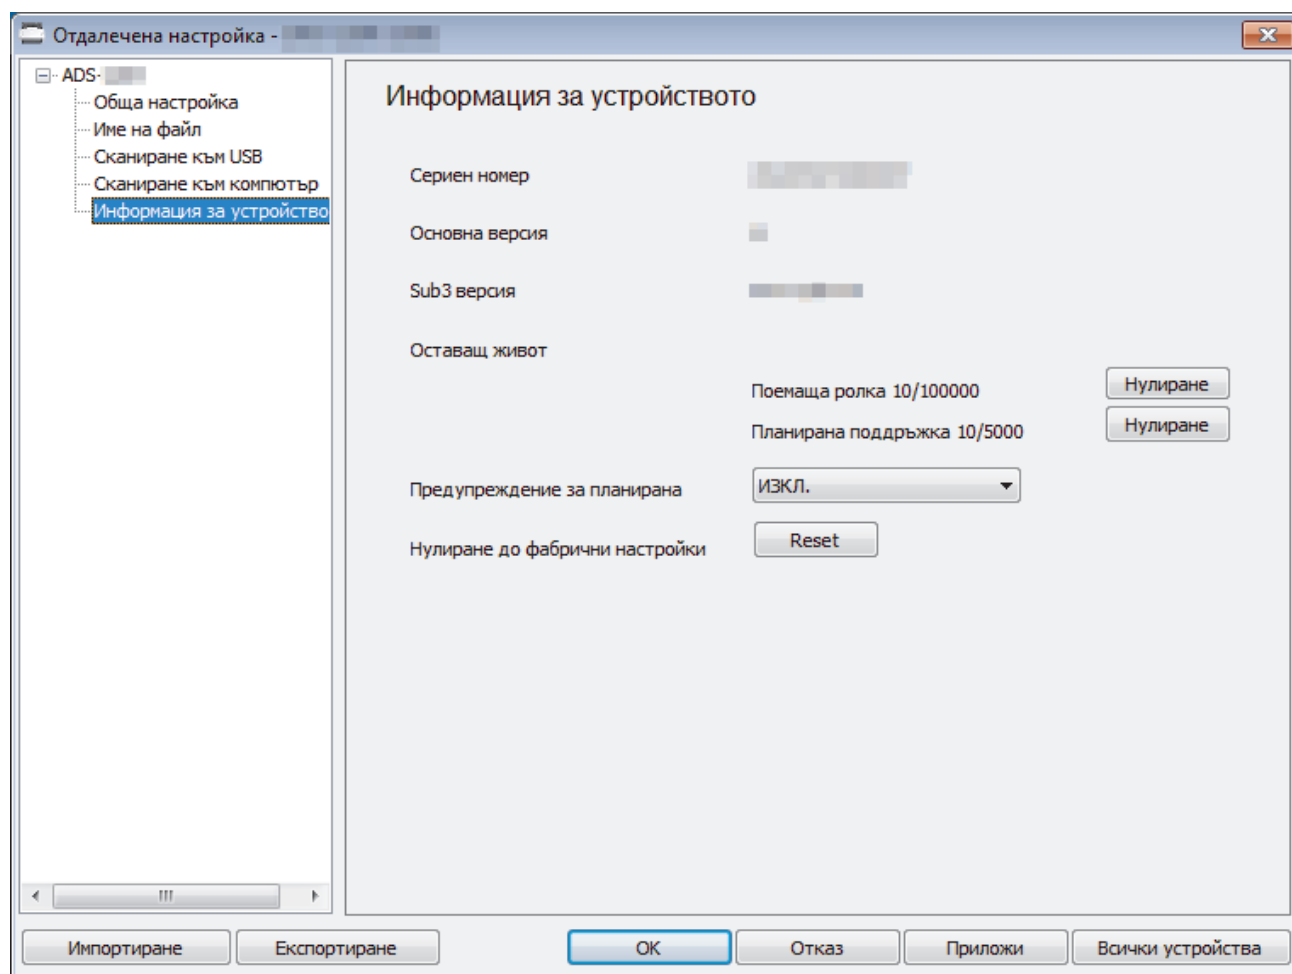

### ADS-2700W

1. Натиснете  [Настройки] > [Информация за устройството] > [Сериен номер].

На сензорния екран се показва [Сериен номер].



## Свързана информация

- [Отстраняване на неизправности](#)
-

## Нулиране на устройството на Brother

Налични са следните функции за нулиране:

- Мрежа (ADS-2700W)  
Използвайте нулиране на мрежовите настройки, ако желаете да възстановите мрежовите настройки, напр. паролата и IP адреса, до фабричните настройки по подразбиране.
- Адресна книга (ADS-2700W)  
Можете да нулирате адресната книга и да изтриете цялата информация за контакти.
- Всички настройки  
Използвайте нулиране на всички настройки, за да възстановите всички настройки до оригиналните фабрични стойности. Препоръчваме да извършвате тази процедура преди преместване или извеждане от експлоатация на устройството.



Изключете интерфейсия кабел, преди да извършите нулиране на мрежовите или на всички настройки.

>> [ADS-2200](#)

>> [ADS-2700W](#)

### ADS-2200

1. Направете едно от следните неща:

- Windows

Щракнете върху  (Старт) > Всички програми > Brother > ADS-XXXXX > Отдалечена настройка.

- Mac

В лентата с менюта **Finder (Търсене)** щракнете върху **Go (Старт) > Applications (Приложения) > Brother**, а след това щракнете двукратно върху иконата **Отдалечена настройка**.

2. Изберете името на вашия модел в диалоговия прозорец “Откриване на устройства” и след това щракнете върху **Свързване**.

Появява прозорецът на програмата за дистанционна настройка.

3. Щракнете върху менюто **Информация за устройството** в левия навигационен прозорец.

4. Щракнете върху бутона **Нулиране в Нулиране до фабрични настройки**.

5. Щракнете върху **ОК**, за да затворите прозореца на дистанционната настройка.

### ADS-2700W

1. Натиснете  [Настройки] > [Първоначална настройка] > [Нулиране].

2. Натиснете опцията за нулиране, която желаете да използвате.

3. Натискайте [ОК] в продължение на две секунди, за да рестартирате устройството.



### Свързана информация

- [Отстраняване на неизправности](#)

## Нулиране на броячите за употреба

След смяна на части на устройството нулирайте брояча за употреба, за да започне броенето от 0.

>> [ADS-2200](#)

>> [ADS-2700W](#)

### ADS-2200

1. Направете едно от следните неща:

- Windows

Щракнете върху  (Старт) > Всички програми > Brother > ADS-XXXXX > Отдалечена настройка.

- Mac

В лентата с менюта **Finder (Търсене)** щракнете върху **Go (Старт) > Applications (Приложения) > Brother**, а след това щракнете двукратно върху иконата **Отдалечена настройка**.

2. Изберете името на вашия модел в диалоговия прозорец “Откриване на устройства” и след това щракнете върху **Свързване**.

Появява прозорецът на програмата за дистанционна настройка.

3. Щракнете върху менюто **Информация за устройството** в левия навигационен прозорец.

4. В раздела **Оставащ живот**, в **Поемаща ролка** щракнете върху бутона **Нулиране**.

5. Щракнете върху **ОК**, за да затворите прозореца на дистанционната настройка.

### ADS-2700W

1. Натиснете  [Настройки] > [Информация за устройството] > [Броячи за употреба].

2. За да нулирате брояча на ролките, натиснете [Брояч на ролката].

3. Когато на сензорния екран се покаже съобщение за потвърждение, натиснете [Да].

4. Натиснете .

### ✓ Свързана информация

- [Отстраняване на неизправности](#)

**Свързани теми:**

- [Показания за грешки и техническо обслужване](#)

## Текуща поддръжка


- Почистване на устройството на Brother
- Смяна на консумативи
- Опаковане и транспортиране на устройството на Brother

## **Почистване на устройството на Brother**


- [Почистване на външния корпус на устройството](#)
- [Почистване на скенера и ролките](#)

## Почистване на външния корпус на устройството


1. Изключете устройството и извадете щепсела от електрическия контакт.
2. Избършете контролния панел със суха, мека кърпа без власинки, за да премахнете праха.

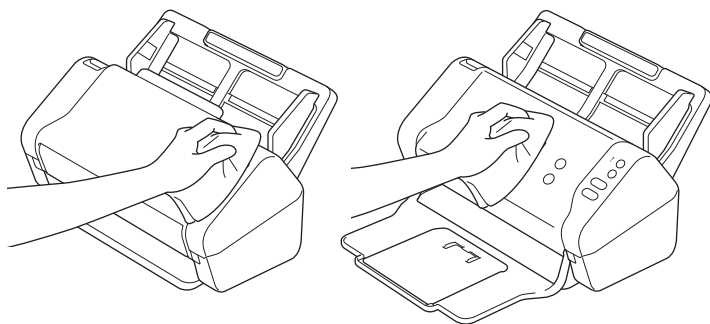


3. Отворете изходната тава.

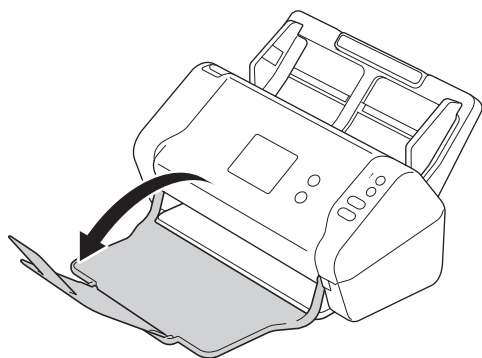

4. Избършете вътрешната част на изходната тава със суха, мека кърпа без власинки, за да премахнете праха.

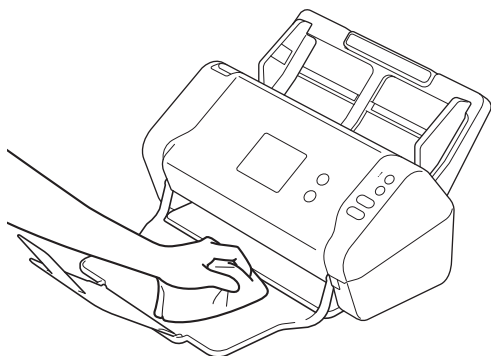

5. Затворете изходната тава.

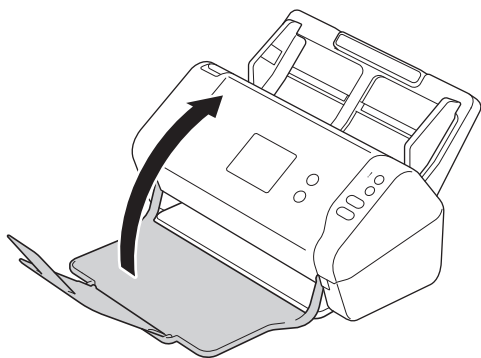


### Свързана информация

- [Почистване на устройството на Brother](#)


## Почистване на скенера и ролките

Петно от замърсяване или коректор върху стъклената лента може да доведе до лошо качество при сканиране. Почистете скенера и ролките, ако в сканираните данни се появи вертикална линия или ако в тях лисват някои зони.


1. Изключете устройството и извадете щепсела от електрическия контакт.
2. Махнете ADF (1).

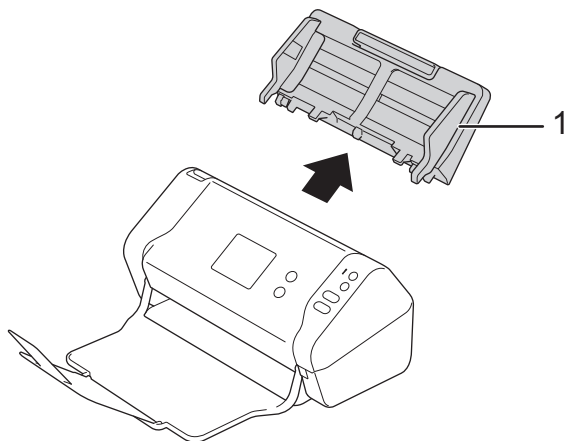


3. Натиснете палеца за освобождаване, за да отворите предния капак (1).

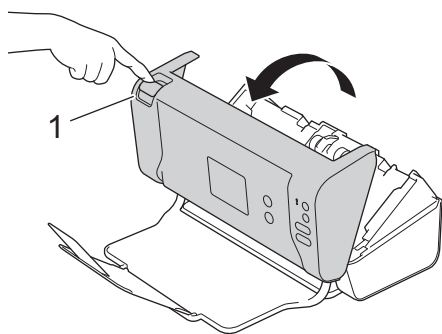


4. Отзад на устройството почистете стъклените ленти на ADF (1) с мека кърпа без власинки.

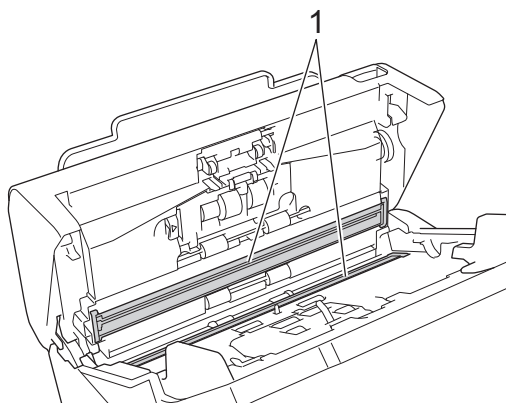


5. Натискайки лявата страна на капака на разделящата ролка (1), издърпайте надолу капака.

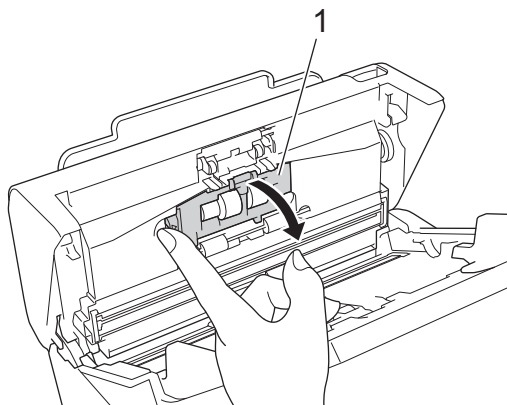


6. Повдигнете оста на разделящата ролка (1) с пръст, за да извадите ролката.

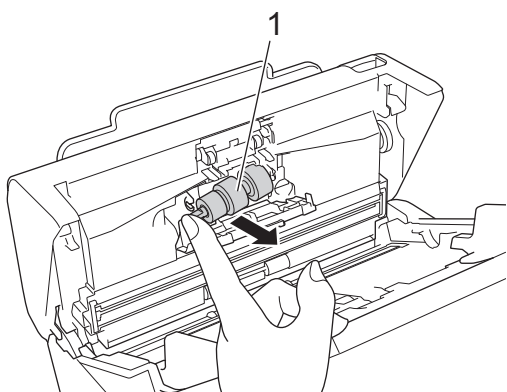

7. Почистете разделящата ролка с мека кърпа без власинки, леко навлажнена с вода.  
8. Поставете оста на разделящата ролка (1) в прореза на отвора и вмъкнете разделящата ролка в устройството.

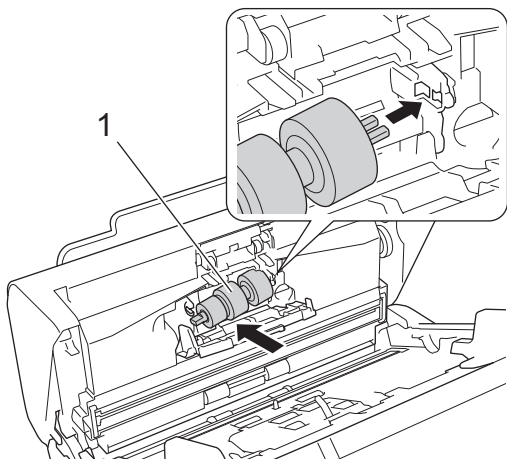

9. Затворете капака на разделящата ролка.  
10. Почистете захващащите ролки от край до край с мека кърпа без власинки, леко навлажнена с вода.

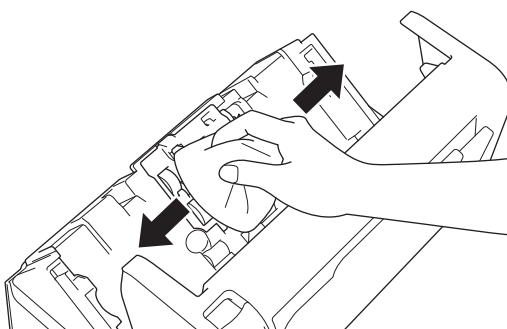

## ЗАБЕЛЕЖКА

### (ADS-2700W)

Когато на LCD дисплея на устройството се появи [Известие за планир. поддр.], трябва веднага да почистите устройството. Ако не направите това, може да има засядане на документи или да възникнат други проблеми.

Първо прекарайте пръст по стъклото, за да усетите дали по него няма нещо (замърсявания или пращинки). Почистете стъклените ленти с мека кърпа без власинки. Може да се наложи да повторите почистването три или четири пъти. За проверка сканирайте документ след всяко почистване.



При наличие на петно от замърсяване или коректор върху стъклената лента на сканирания образец се получава вертикална линия.



След почистване на стъклената лента вертикална линия не се появява.



### Свързана информация

- [Почистване на устройството на Brother](#)



#### Свързани теми:

- [Показания за грешки и техническо обслужване](#)
- [Засядане на документ](#)
- [Проблеми при сканиране и други проблеми](#)

## Смяна на консумативи

- [Консумативи](#)
- [Проверка на цикъла на смяна на консумативи](#)
- [Смяна на захващащата ролка](#)
- [Смяна на разделящата ролка](#)

## Консумативи
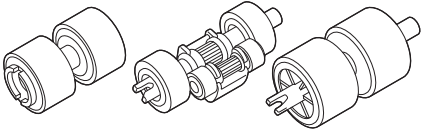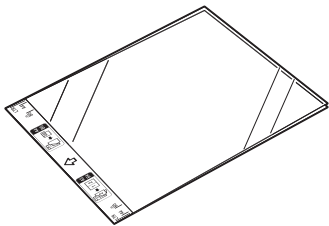
| № | Име на част                                                                                         | Част №    | Стандартен цикъл на смяна |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------|
| 1 | Комплект ролки<br> | PRK-A3001 | 100 000 листа             |
| 2 | Подложка<br>       | CS-A3301  | 500 пъти                  |



### Свързана информация

- [Смяна на консумативи](#)

## Проверка на цикъла на смяна на консумативи

>> ADS-2200  
>> ADS-2700W

### ADS-2200

1. Направете едно от следните неща:

- Windows

Щракнете върху  (Старт) > Всички програми > Brother > ADS-XXXXX > Отдалечена настройка.

- Mac


В лентата с менюта **Finder (Търсене)** щракнете върху **Go (Старт) > Applications (Приложения) > Brother**, а след това щракнете двукратно върху иконата **Отдалечена настройка**.

2. Изберете името на вашия модел в диалоговия прозорец “Откриване на устройства” и след това щракнете върху **Свързване**.

Появява прозорецът на програмата за дистанционна настройка.

3. Щракнете върху менюто **Информация за устройството** в левия навигационен прозорец.

Прозорецът показва оставащия експлоатационен живот на захващащата ролка (примерът по-долу използва Windows).

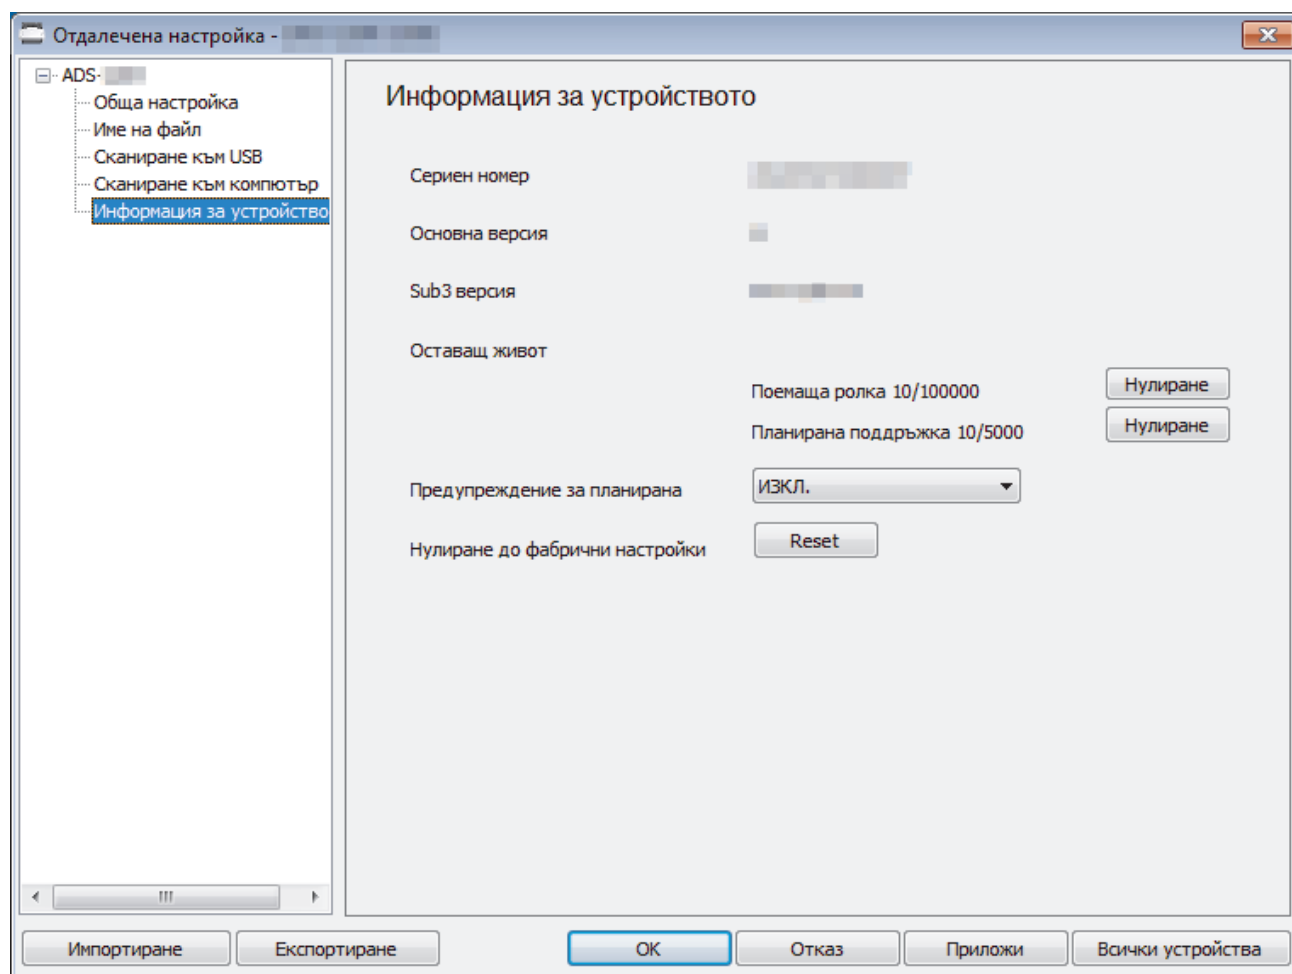

### ADS-2700W

1. Натиснете  [Настройки] > [Информация за устройството] > [Броячи за употреба].

---

На сензорния екран се показва [Брояч на ролката].



Ако индикации на сензорния екран ви предупреждават да смените захващащата ролка, поръчайте необходимите части и след това сменете използваните части с новите.

---




### **Свързана информация**

- [Смяна на консумативи](#)
-


## Смяна на захващащата ролка

Вашето устройство е оборудвано с брояч за сканиране, който автоматично брой колко пъти то е сканирало. След приблизително 100 000 сканирания ще ви се наложи да смените захващащата ролка.


1. Махнете ADF (1).

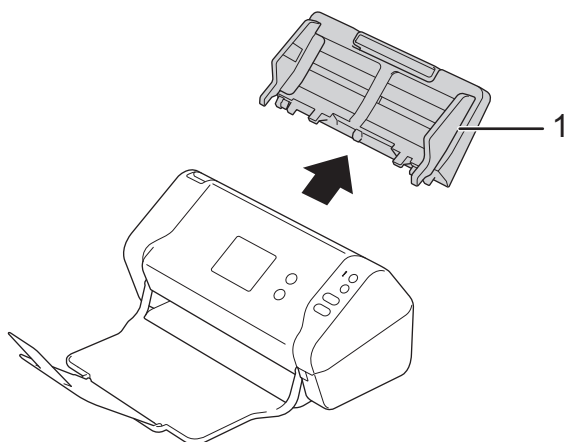


2. Натиснете палеца за освобождаване, за да отворите предния капак (1).

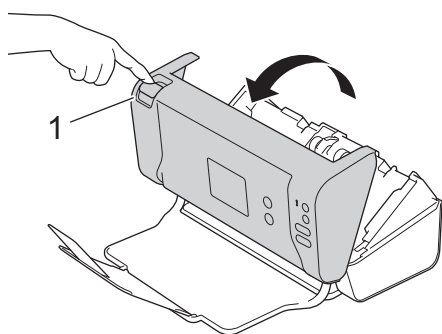


3. Натискайки дясната страна на капака на захващащата ролка (1) откъм предната част на устройството, издърпайте надолу капака.

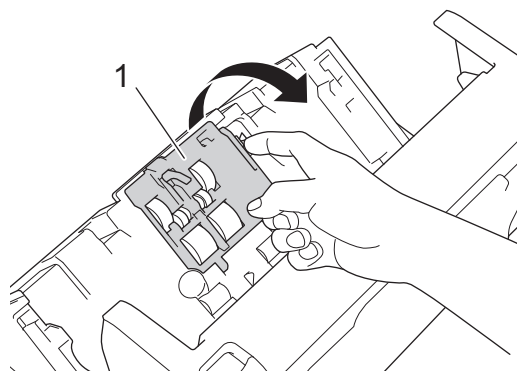


4. Плъзнете горната захващаща ролка (1) надясно, а след това я издърпайте навън, за да я извадите. Извадете долната захващаща ролка (2) по същия начин.

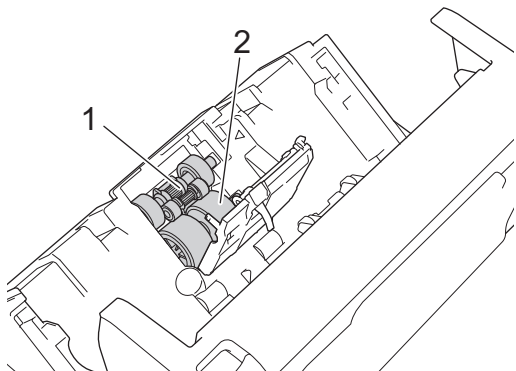

5. Поставете новата долна захващаща ролка в отвора, а след това я плъзнете наляво върху оста.

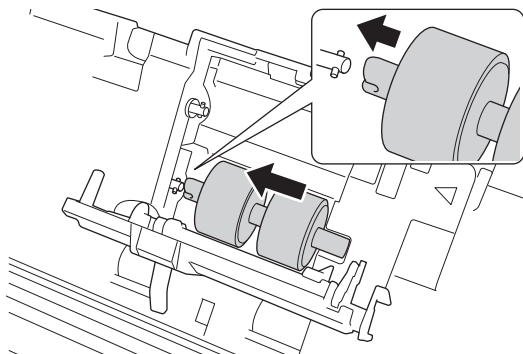

6. Поставете новата горна захващаща ролка в отвора, а след това я плъзнете наляво върху оста.

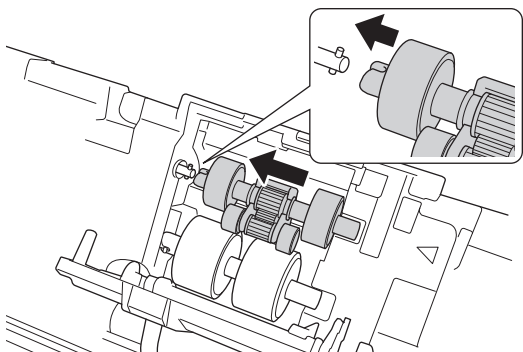

7. Затворете капака на захващащата ролка.  
 8. Затворете предния капак и прикачете ADF.  
 9. Нулирайте брояча на захващащата ролка. ➤➤ *Свързана информация:* Нулиране на броячите за употреба

## ЗАБЕЛЕЖКА

Проверете следното:

- Стойността на брояча на ролката е 0.
- Сензорният екран или светодиодните индикации не показват съобщение за смяна на захващащата ролка.



### Свързана информация

- [Смяна на консумативи](#)


#### Свързани теми:

- [Нулиране на броячите за употреба](#)


## Смяна на разделящата ролка

Вашето устройство е оборудвано с брояч за сканиране, който автоматично брои колко пъти то е сканирало. След приблизително 100 000 сканирания ще ви се наложи да смените разделящата ролка.


1. Натиснете палеца за освобождаване, за да отворите предния капак (1).

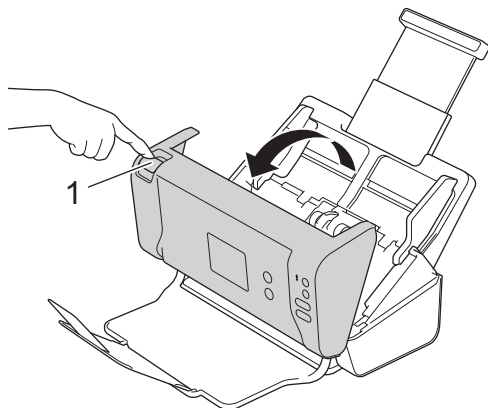


2. Натискайки лявата страна на капака на разделящата ролка (1) откъм задната част на устройството, издърпайте надолу капака.

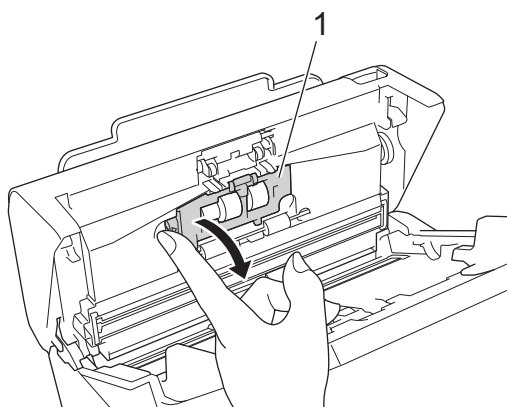

3. Повдигнете оста на разделящата ролка (1) с пръст, за да извадите ролката.

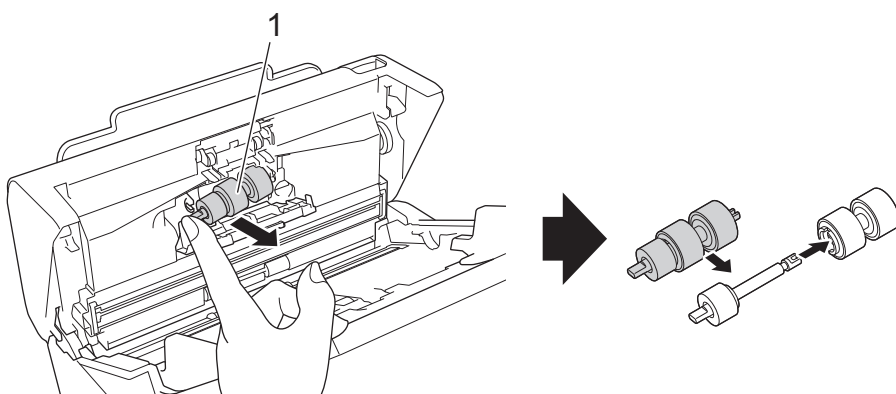

4. Поставете оста на новата разделяща ролка (1) в прореза на отвора и вмъкнете разделящата ролка в устройството.

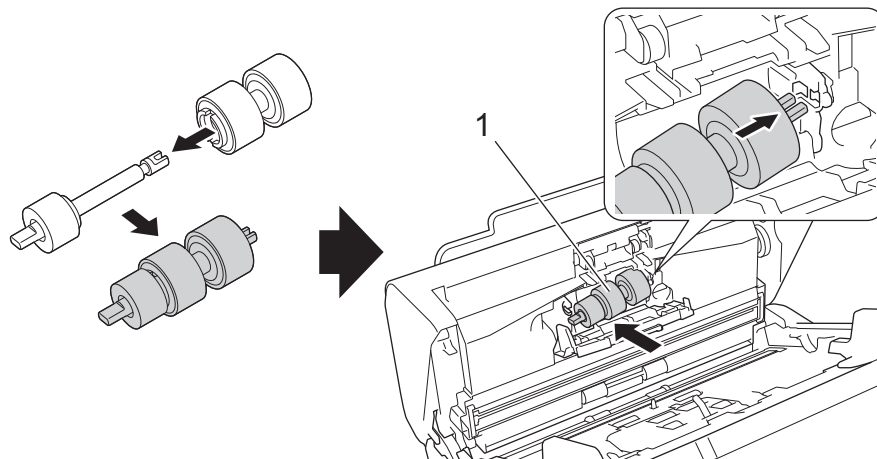

5. Затворете капака на разделящата ролка.

6. Затворете предния капак.

## ЗАБЕЛЕЖКА

Сензорният екран или светодиодните индикации не показват съобщение за смяна на ролка или за смяна на части.



### Свързана информация

- [Смяна на консумативи](#)

#### Свързани теми:


- [Нулиране на броячите за употреба](#)

## Опаковане и транспортиране на устройството на Brother


Когато транспортирате устройството, използвайте опаковъчните материали, в които е доставено. Ако не опаковате правилно устройството, всички щети, които могат да възникнат при транспортиране, може да не бъдат покрити от гаранцията.

Устройството трябва да има подходяща застраховка при превозвача.


1. Затворете разгъващото се автоматично подаващо устройство (ADF).
2. Махнете ADF (1).

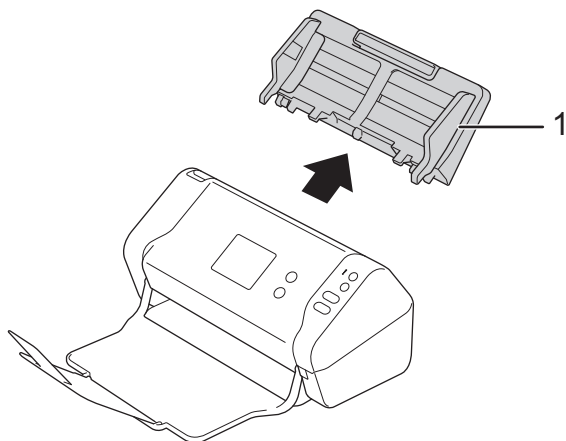


3. Затворете изходната тава.

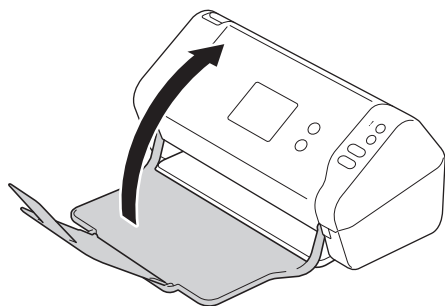

4. Опакувайте устройството в оригиналния плик.

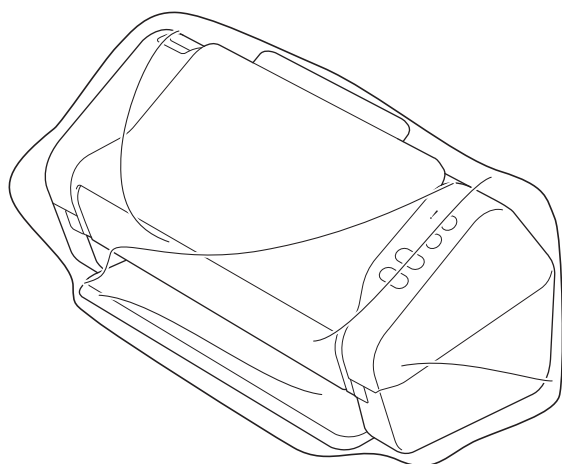

5. Пакетирайте устройството и печатните материали в оригиналната опаковка с оригиналните опаковъчни материали, както е показано.

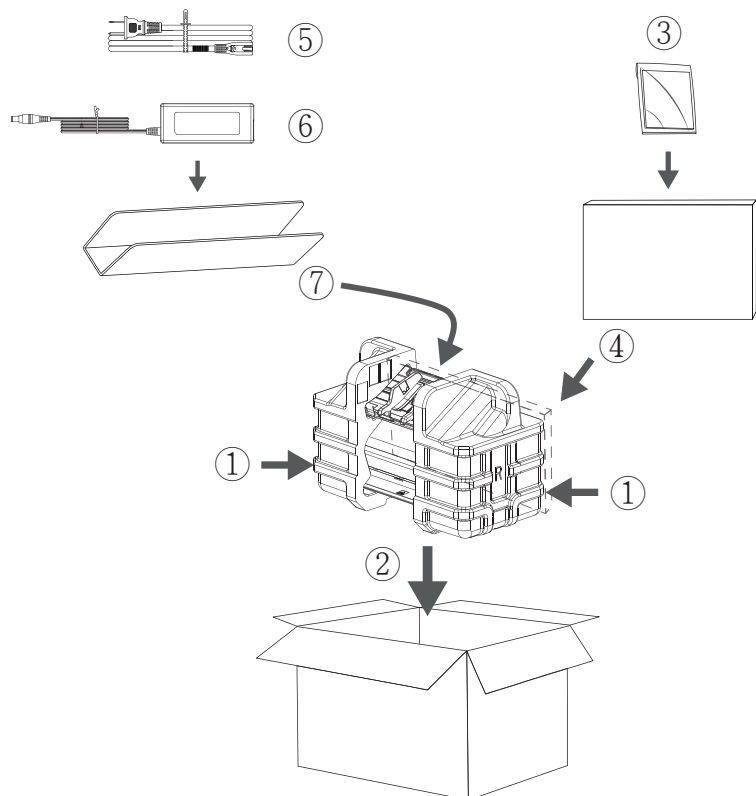

6. Затворете кашона и го облепете добре с тиксо.



### Свързана информация

- [Текуща поддръжка](#)

## ■ Настройки на устройството

- [Промяна на настройките на устройството от контролния панел](#)
- [Промяна на настройките на устройството от компютъра](#)

## Промяна на настройките на устройството от контролния панел

Свързани модели: ADS-2700W

- В случай на прекъсване на електрозахранването (Съхранение в паметта)
- Промяна на общите настройки от контролния панел
- Записване на предпочитаните от вас настройки като пряк път

## В случай на прекъсване на електрозахранването (Съхранение в паметта)

Свързани модели: ADS-2700W

- Вашите настройки от менюто се съхраняват постоянно и при евентуално прекъсване на ел. захранването няма да бъдат изгубени.
- Ще се загубят временните настройки.
- По време на прекъсване на електрозахранването устройството ще запазва датата и часа за около 24 часа.



### Свързана информация

- [Промяна на настройките на устройството от контролния панел](#)

## Промяна на общите настройки от контролния панел

Свързани модели: ADS-2700W

| Цел                                                                  | Операция                                                                                                                                                        | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Регулиране на яркостта на фоновото осветяване на LCD дисплея         |  Настройки > Общи настройки > Настройки LCD дисплей > Фоново осветяване        | Регулиране на яркостта на фоновото осветяване на сензорния екран.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Промяна колко време да е включено фоновото осветяване на LCD дисплея |  Настройки > Общи настройки > Настройки LCD дисплей > Таймер фоново осветяване | Настройте времето, за което фоновото осветяване на сензорния екран остава включено след показване на началния екран.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Настройване на началния екран                                        |  Настройки > Общи настройки > Настройки на екрана > Начален екран              | <p>Настройте началния екран или за Сканиране 1 – 2, или за пряк път 1 – 5.</p> <p>Когато устройството е неактивно или натиснете , сензорният екран се връща на екрана, който сте задали.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Задаване на обратно отброяване за режим "Почивка"                    |  Настройки > Общи настройки > Екологичност > Време до заспиване               | <p>Изберете колко време устройството да бъде неактивно, преди да премине в режим "Почивка". Настройката на режима "Почивка" може да намали консумацията на енергия. Когато устройството е в режим "Почивка", то се държи така, като че ли е изключено.</p> <p>Ако на устройството бъде изпълнена някаква операция, таймерът ще се рестартира.</p> <p> Устройството няма да влезе в режим на почивка в следните ситуации:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• На устройството е поставено USB устройство с флаш памет.</li> <li>• Възникнала е грешка в устройството.</li> </ul> |
| Настройка на устройството за автоматично изключване                  |  Настройки > Общи настройки > Екологичност > Автом. изключване               | Изберете колко дълго устройството трябва да изчака, преди да се изключва автоматично след влизане в Режим Почивка. Функцията за автоматично изключване може да намали консумацията на електроенергия. Когато тази функция е зададена да е изключена, трябва да изключите захранването на устройството ръчно. За да включите устройството, след като е било изключено от функцията за                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| Цел                                                        | Операция                                                                                                                                             | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                            |                                                                                                                                                      | <p>автоматично изключване, натиснете .</p> <p>Таймерът ще се рестартира, ако направите едно от следните неща:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Натиснете .</li> <li>• Натиснете произволен бутон.</li> </ul> <p> Автоматичното изключване ще се активира, когато бъдат изпълнени всички от следните условия:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Настройката за автоматично изключване не е зададена да е изключена.</li> <li>• Устройството е било в режим "Почивка" повече време от предварително зададения период.</li> </ul> |
| Включване на режима на автоматично стартиране на сканиране |  Настройки > Общи настройки > Реж. "Автом. започване скан." > Вкл.  | Сканирането започва автоматично с настройките, запазени за прекия път за автоматично сканиране (прек път 21), когато поставите документ в ADF. Не е нужно да натискате бутона за сканиране. Прекият път за сканиране може да бъде регистриран от "Преки пътища", което се използва за регистриране на обичайните преки пътища.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Включете връзката с безжична мрежа                         |  Настройки > Мрежа > WLAN > Активиране на WLAN                    | Включете или изключете връзката с безжична мрежа.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Промяна на езика, показан на LCD дисплея                   |  Настройки > Първоначална настройка > Локален език                | Промяна на езика на LCD дисплея.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Автоматично превключване на лятно часово време             |  Настройки > Първоначална настройка > Дата и Час > Авто дн. свет. | Настройване на устройството за автоматично преминаване към лятно часово време. То само ще се настрои отново с един час напред през пролетта и един час назад през есента. Проверете дали сте задали правилната дата и час в настройката за дата и час.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |



### Свързана информация

- [Промяна на настройките на устройството от контролния панел](#)

▲ Начало > [Настройки на устройството](#) > [Промяна на настройките на устройството от контролния панел](#) > Записване на предпочитаните от вас настройки като пряк път

## Записване на предпочитаните от вас настройки като пряк път

Свързани модели: ADS-2700W

- [Добавяне на преки пътища](#)
- [Промяна или изтриване на преки пътища](#)

## Добавяне на преки пътища

Свързани модели: ADS-2700W

Използвайте функцията за преки пътища, за да създавате преки пътища за често използвани операции, например Сканиране към USB, Сканиране към имейл, Сканиране към мрежа и Сканиране към FTP/SFTP. Можете да извиквате и прилагате тези настройки, ако и когато се налага.

Тези инструкции описват как да добавите пряк път за Сканиране към USB. Стъпките за добавяне на преки пътища за друго сканиране са много сходни.



За да добавите пряк път за Сканиране към FTP/SFTP или Сканиране към мрежа, трябва предварително да сте добавили името на профила.

1. Натиснете  ([Преки път.]).
2. Натиснете ◀ или ▶, за да се покажат екраните на преките пътища.
3. Натиснете , за да добавите нов пряк път.
4. Натиснете ▲ или ▼, за да се покаже менюто [към USB].
5. Натиснете [към USB].
6. Натиснете [Опции].
7. Натиснете ▲ или ▼, за да се покажат наличните настройки, след което натиснете настройката, която желаете да промените.
8. Натиснете ▲ или ▼, за да се покажат наличните опции за настройката, след което натиснете желаните опции.  
Повторете тези стъпки, за да добавите допълнителни преки пътища. Когато приключите, натиснете [OK].
9. Натиснете [Зап. като пряк път].
10. Прочетете и потвърдете показания списък на настройките, които сте избрали. Натиснете [OK].
11. Въведете име за прекия път. Натиснете [OK].



Ще бъдете попитани дали искате да го направите пряк път с едно докосване. Следвайте инструкциите на LCD дисплея.



### Свързана информация

- [Записване на предпочитаните от вас настройки като пряк път](#)

■ Начало > [Настройки на устройството](#) > [Промяна на настройките на устройството от контролния панел](#) > [Записване на предпочитаните от вас настройки като пряк път](#) > [Промяна или изтриване на преки пътища](#)

## Промяна или изтриване на преки пътища

Свързани модели: ADS-2700W

1. Натиснете  ([Преки път.]).
2. Натиснете ◀ или ▶, за да се покаже прекият път, който желаете да промените.
3. Натиснете и задръжте прекия път, който искате да промените.
4. Натиснете [Редактиране].



За да изтриете прекия път, натиснете [Изтриване]. За да редактирате името на прекия път, натиснете [Преименуване] и следвайте LCD дисплея.

5. Променете настройките за избрания от вас пряк път.
6. Когато приключите, натиснете [Зап. като пряк път].
7. Натиснете [OK] за потвърждение.



### Свързана информация

- [Записване на предпочитаните от вас настройки като пряк път](#)

## **Промяна на настройките на устройството от компютъра**

- [Промяна на настройките на устройството чрез уеб-базираното управление](#)
- [Промяна настройките на устройството с помощта на отдалечено конфигуриране](#)

## Промяна на настройките на устройството чрез уеб-базираното управление

Свързани модели: ADS-2700W

- [Какво е уеб-базирано управление?](#)
- [Достъп до уеб базирано управление](#)
- [Задаване на парола за влизане за уеб-базираното управление](#)

■ Начало > [Настройки на устройството](#) > [Промяна на настройките на устройството от компютъра](#) > [Промяна на настройките на устройството чрез уеб-базираното управление](#) > Какво е уеб-базирано управление?


## Какво е уеб-базирано управление?

Свързани модели: ADS-2700W

Уеб-базираното управление е помощна програма, която използва стандартен уеб браузър за управление на устройството с помощта на HTTP (Hyper Text Transfer Protocol) или HTTPS (Hyper Text Transfer Protocol over Secure Socket Layer).



- Препоръчваме Microsoft Internet Explorer 8/10/11 за Windows и Safari 8.0 за Mac. Уверете се, че JavaScript и Cookies са винаги активирани, който и браузър да използвате.
- Във вашата мрежа трябва да използвате TCP/IP протокола и да имате валиден IP адрес, регистриран на сървъра за сканиране и на компютъра.

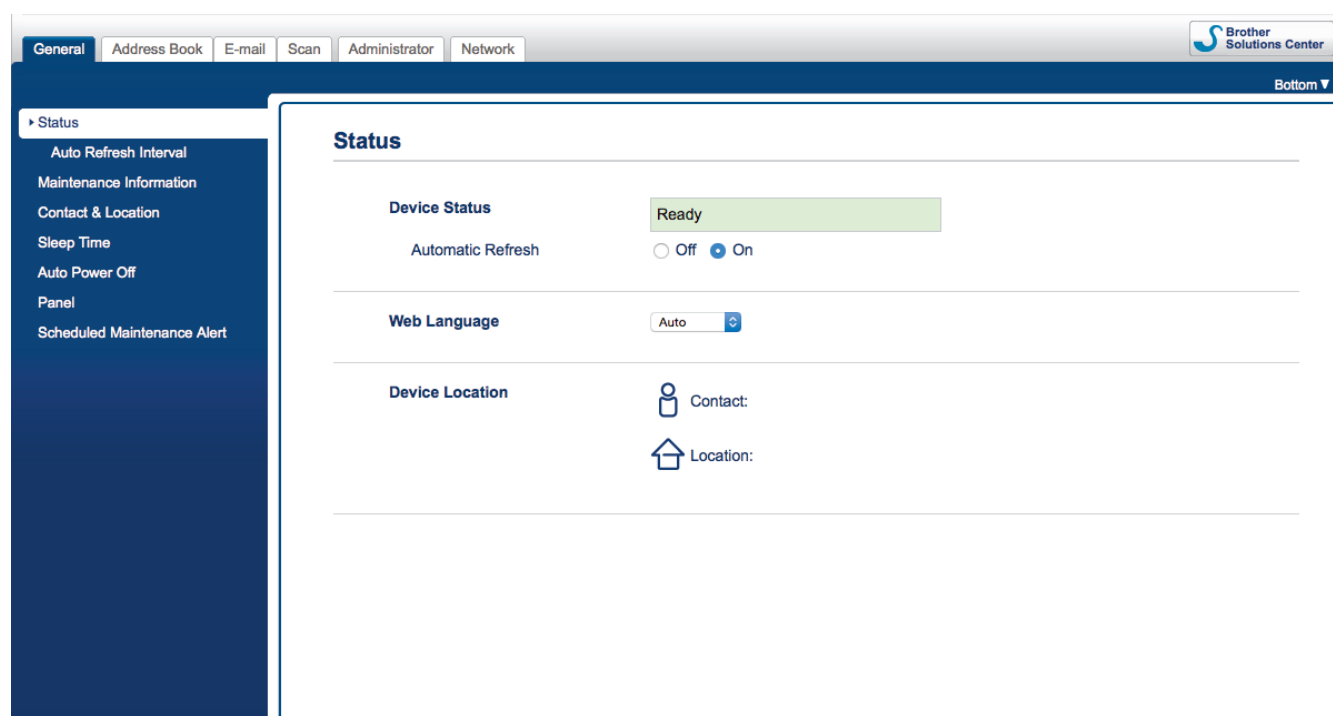

- Вашият екран може да е леко различен от показания.



### Свързана информация

- [Промяна на настройките на устройството чрез уеб-базираното управление](#)

## Достъп до уеб базирано управление

Свързани модели: ADS-2700W

- Препоръчваме ви да използвате защитния протокол HTTPS при конфигуриране на настройките чрез Уеб-базирано управление.
- Когато използвате HTTPS за конфигурирането на Уеб-базирано управление, браузърът ще покаже предупредителен диалогов прозорец. За да избегнете това предупреждение, можете да конфигурирате настройките за сертификат да използват валиден сертификат за защита.

1. Стартирайте вашия уеб браузър.
2. Въведете "http://IP адрес на устройството" в адресната лента на браузъра (където "IP адрес на устройството" е IP адресът на устройството).  
Например:  
http://192.168.1.2
3. По подразбиране не се изисква парола. Ако сте задали парола преди това, напишете я, а след това щракнете върху .

Сега можете да промените настройките на устройството.

### ВАЖНО

Ако промените настройките на протокола, трябва да рестартирате устройството след щракване върху **Submit (Подай)**, за да активирате новата конфигурация.



### Свързана информация

- [Промяна на настройките на устройството чрез уеб-базираното управление](#)

#### Свързани теми:

- [Сертификати и уеб-базирано управление](#)

## Задаване на парола за влизане за уеб-базираното управление

Свързани модели: ADS-2700W

Препоръчваме да зададете парола за влизане, за да предотвратите неупълномощен достъп до уеб-базираното управление.

1. Стартирайте вашия уеб браузър.
2. Въведете "http://IP адрес на устройството" в адресната лента на браузъра (където "IP адрес на устройството" е IP адресът на устройството).  
Например:  
http://192.168.1.2
3. По подразбиране не се изисква парола. Ако сте задали парола преди това, напишете я, а след това щракнете върху .
4. Щракнете върху **Administrator (Администратор)**.
5. Въведете паролата, която искате да използвате, в полето **Enter New Password (Въведете нова парола)**(8 до 32 знака).
6. Въведете паролата отново в полето **Confirm New Password (Потвърдете новата парола)**.
7. Щракнете върху **Submit (Подай)**.  
В бъдеще, всеки път при осъществяване на достъп до уеб базирано управление, въведете паролата в полето **Login (Влизане)** и щракнете върху .
8. След конфигурирането на настройките щракнете върху , за да излезете.



Можете да зададете парола и като щракнете върху бутона **Please configure the password (Моля, конфигурирайте паролата)** на уеб страницата на устройството (ако не сте задали парола за влизане преди това).



### Свързана информация

- [Промяна на настройките на устройството чрез уеб-базираното управление](#)

## Промяна настройките на устройството с помощта на отдалечено конфигуриране

Програмата за дистанционна настройка ви дава възможност да конфигурирате много от настройките на устройството Brother от компютъра. Когато стартирате програмата за дистанционна настройка, настройките на вашето устройство Brother ще бъдат автоматично свалени на компютъра и показани на екрана. Ако промените настройките на вашия компютър, можете да ги качите директно в устройството.

- [Дистанционна настройка \(Windows\)](#)
- [Дистанционна настройка \(Mac\)](#)

---

▲ Начало > Настройки на устройството > Промяна на настройките на устройството от компютъра > Промяна настройките на устройството с помощта на отдалечено конфигуриране > Дистанционна настройка (Windows)


## Дистанционна настройка (Windows)

- Настройване на устройството Brother с помощта на дистанционна настройка (Windows)
- Промяна на общите настройки с помощта на отдалечено конфигуриране

■ Начало > Настройки на устройството > Промяна на настройките на устройството от компютъра > Промяна настройките на устройството с помощта на отдалечено конфигуриране > Дистанционна настройка (Windows) > Настройване на устройството Brother с помощта на дистанционна настройка (Windows)

## Настройване на устройството Brother с помощта на дистанционна настройка (Windows)

1. Щракнете върху  (Старт) > Всички програми > Brother > ADS-XXXXX > Отдалечена настройка.
2. Изберете името на вашия модел в диалоговия прозорец "Откриване на устройства" и след това щракнете върху **Свързване**.  
Появява прозорецът на програмата за дистанционна настройка.
3. Конфигурирайте настройките, ако е необходимо.

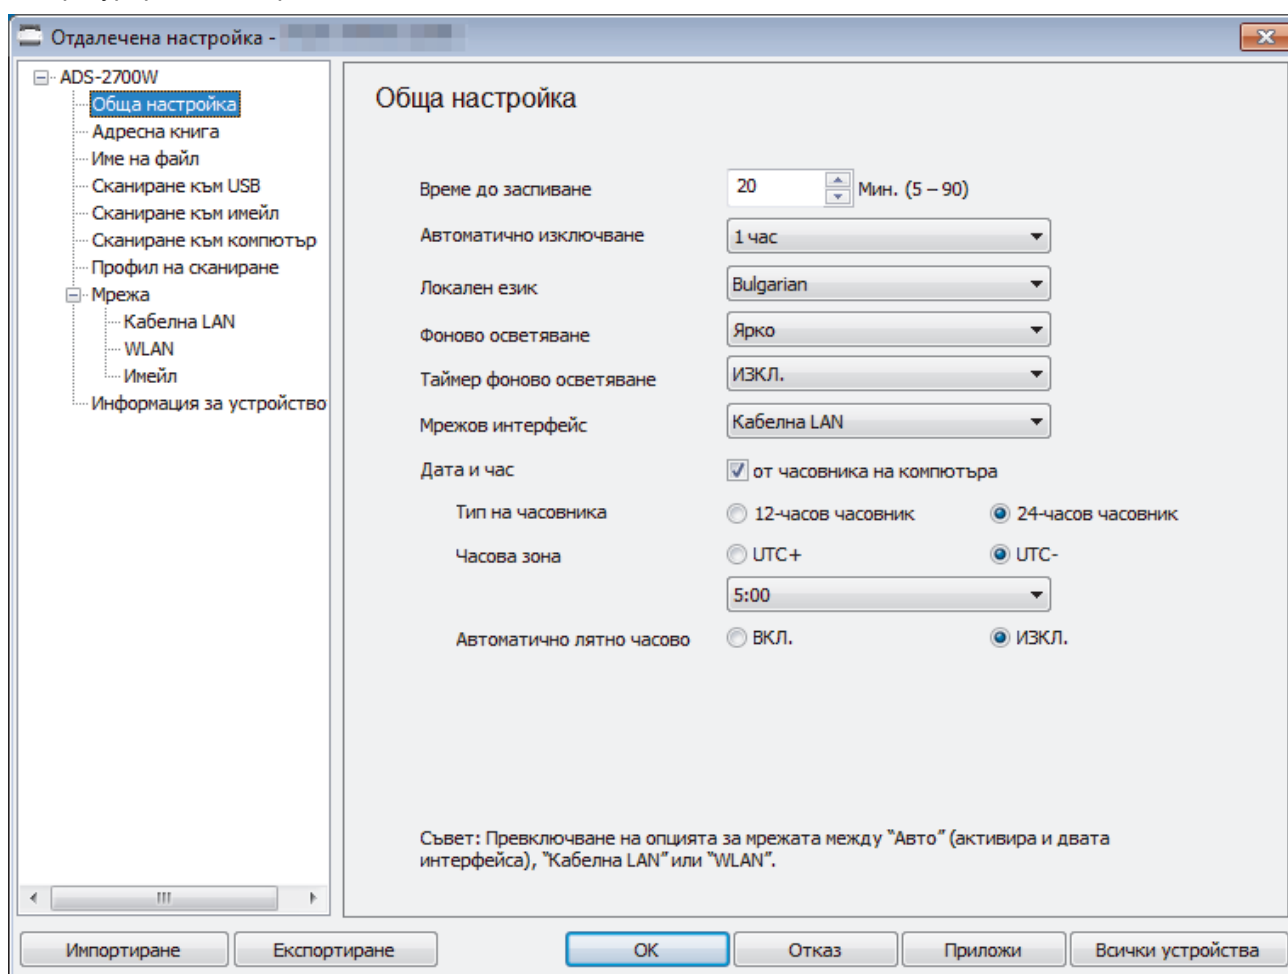

- Вашият екран може да е различен от показания.

### Експортиране

Щракнете, за да запишете текущите настройки на конфигурацията във файл.

### Импортиране

Щракнете, за да прочетете настройките от файл.

### ОК

Щракнете, за да започне изпращането на данни в устройството, а след това излезте от програмата за дистанционна настройка. Ако се появи съобщение за грешка, проверете дали данните ви са правилни, а след това щракнете върху **ОК**.

### Отказ

Щракнете, за да излезете от програмата за отдалечена настройка, без да качвате данни в устройството.

---

## Приложи

Щракнете, за да качите данни в устройството, без да излизате от програмата за отдалечена настройка.

### 4. Щракнете върху **ОК**.

- Ако вашият компютър е предпазен от защитна стена и не може да използва дистанционна настройка, може да е необходимо да конфигурирате настройките на защитната стена за разрешаване на комуникации през портове с номера 52515 – 52614.
- Ако използвате Windows Firewall и сте инсталирали драйвера за скенера, необходимите настройки на защитната стена са вече направени.



## Свързана информация

- [Дистанционна настройка \(Windows\)](#)
-

■ Начало > [Настройки на устройството](#) > [Промяна на настройките на устройството от компютъра](#) > [Промяна настройките на устройството с помощта на отдалечено конфигуриране](#) > [Дистанционна настройка \(Windows\)](#) > [Промяна на общите настройки с помощта на отдалечено конфигуриране](#)

## Промяна на общите настройки с помощта на отдалечено конфигуриране

| Цел                                               | Работа (Windows/Mac)                          | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Задаване на дата и час                            | <b>Обща настройка &gt; Дата и час</b>         | Задайте датата и часа. Ако настроите Авто дневна светлина на Вкл., часовникът ще бъде коригиран с един час напред през пролетта и върнат с един час назад през есента.                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Задаване на обратно отброяване за режим "Почивка" | <b>Обща настройка &gt; Време до заспиване</b> | Изберете колко време устройството да бъде неактивно, преди да премине в режим "Почивка". Настройката на режима "Почивка" може да намали консумацията на енергия. Когато устройството е в режим "Почивка", то се държи така, като че ли е изключено. <ul style="list-style-type: none"><li>Ако на устройството бъде изпълнена някаква операция, таймерът ще се рестартира.</li><li>Настройката по подразбиране е десет минути.</li></ul> |
| Смяна на езика                                    | <b>Обща настройка &gt; Локален език</b>       | Сменете езика.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |



### Свързана информация

- [Дистанционна настройка \(Windows\)](#)
- [Дистанционна настройка \(Mac\)](#)

---

▲ Начало > Настройки на устройството > Промяна на настройките на устройството от компютъра > Промяна настройките на устройството с помощта на отдалечено конфигуриране > Дистанционна настройка (Mac)


## ■ Дистанционна настройка (Mac)

- Инсталиране на устройството Brother с помощта на дистанционна настройка (Mac)
- Промяна на общите настройки с помощта на отдалечено конфигуриране

■ Начало > Настройки на устройството > Промяна на настройките на устройството от компютъра > Промяна настройките на устройството с помощта на отдалечено конфигуриране > Дистанционна настройка (Mac) > Инсталиране на устройството Brother с помощта на дистанционна настройка (Mac)

## Инсталиране на устройството Brother с помощта на дистанционна настройка (Mac)

1. В лентата с менюта **Finder (Търсене)** щракнете върху **Go (Старт) > Applications (Приложения) > Brother**, а след това щракнете двукратно върху иконата **Отдалечена настройка**.
2. Изберете името на вашия модел в диалоговия прозорец “Откриване на устройства” и след това щракнете върху **Свързване**.  
Появява прозорецът на програмата за дистанционна настройка.
3. Конфигурирайте настройките, ако е необходимо.

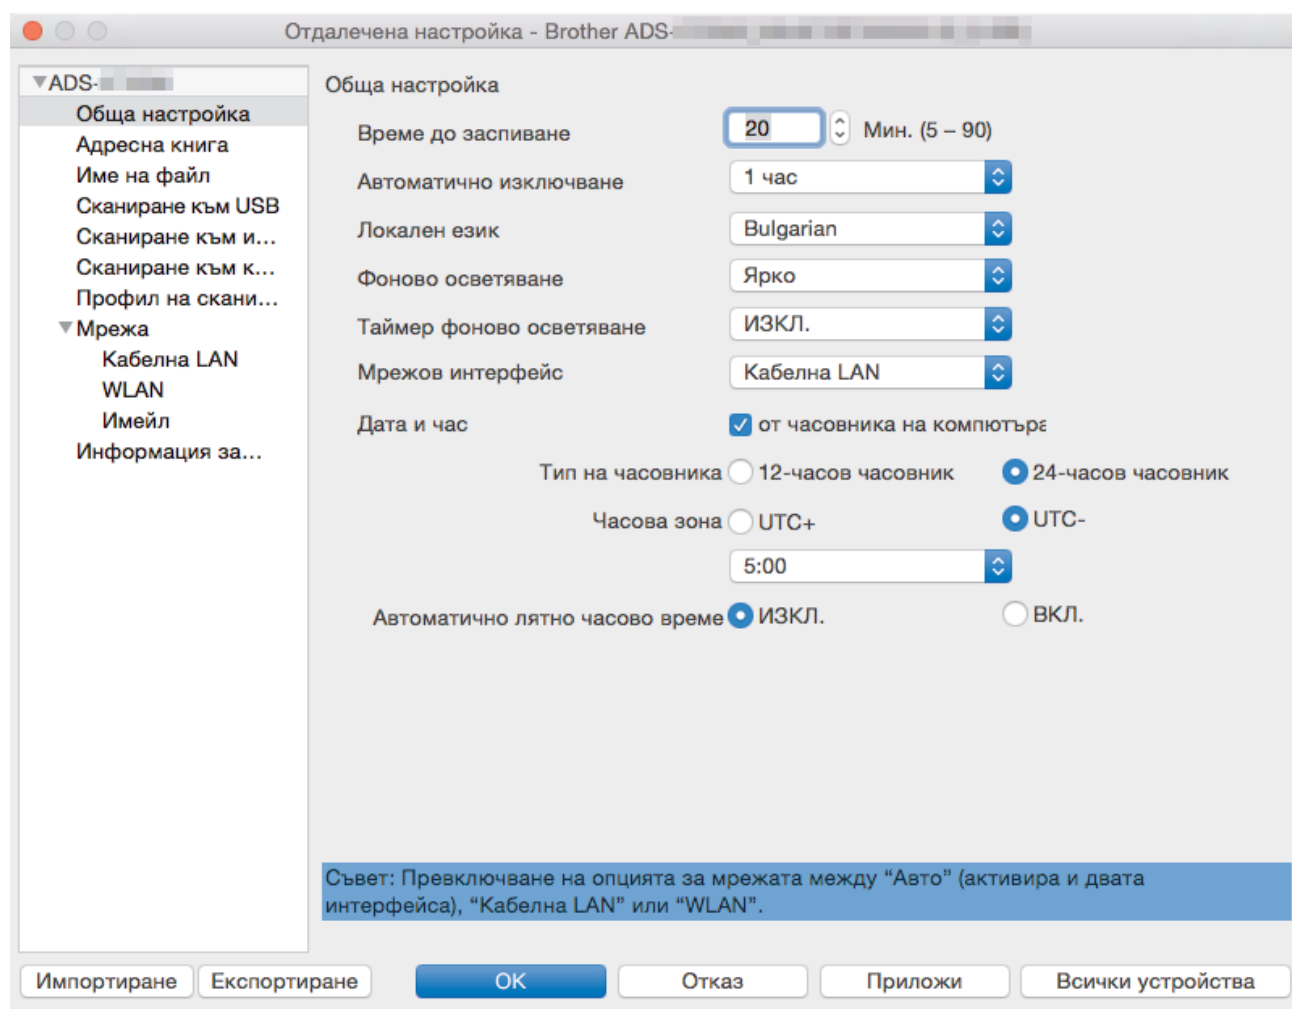

- Вашият екран може да е различен от показания.

### Експортиране

Щракнете, за да запишете текущите настройки на конфигурацията във файл.

### Импортиране

Щракнете, за да импортирате файл и прочетете настройките му.

### ОК

Щракнете, за да започне изпращането на данни в устройството, а след това излезте от “Програма за дистанционна настройка”. Ако се появи съобщение за грешка, отново въведете правилните данни, а след това щракнете върху **ОК**.

---

#### Отказ

Щракнете, за да излезете от програмата за отдалечена настройка, без да качвате данни в устройството.

#### Приложи

Щракнете, за да качите данни в устройството, без да излизате от програмата за отдалечена настройка.

4. Когато приключите, щракнете върху **ОК**.



#### Свързана информация

- [Дистанционна настройка \(Mac\)](#)
-

■ Начало > [Настройки на устройството](#) > [Промяна на настройките на устройството от компютъра](#) > [Промяна настройките на устройството с помощта на отдалечено конфигуриране](#) > [Дистанционна настройка \(Mac\)](#) > Промяна на общите настройки с помощта на отдалечено конфигуриране

## Промяна на общите настройки с помощта на отдалечено конфигуриране

| Цел                                               | Работа (Windows/Mac)                          | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Задаване на дата и час                            | <b>Обща настройка &gt; Дата и час</b>         | Задайте датата и часа. Ако настроите Авто дневна светлина на Вкл., часовникът ще бъде коригиран с един час напред през пролетта и върнат с един час назад през есента.                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Задаване на обратно отброяване за режим "Почивка" | <b>Обща настройка &gt; Време до заспиване</b> | Изберете колко време устройството да бъде неактивно, преди да премине в режим "Почивка". Настройката на режима "Почивка" може да намали консумацията на енергия. Когато устройството е в режим "Почивка", то се държи така, като че ли е изключено. <ul style="list-style-type: none"><li>Ако на устройството бъде изпълнена някаква операция, таймерът ще се рестартира.</li><li>Настройката по подразбиране е десет минути.</li></ul> |
| Смяна на езика                                    | <b>Обща настройка &gt; Локален език</b>       | Сменете езика.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |



### Свързана информация

- [Дистанционна настройка \(Windows\)](#)
- [Дистанционна настройка \(Mac\)](#)

## Приложение



- [Спецификации](#)
- [Въвеждане на текст на устройството на Brother](#)

## Спецификации

- >> Общи спецификации
- >> Спецификации на документите
- >> Спецификации на скенера
- >> Спецификация на функцията за директно сканиране (Сканиране към USB)
- >> Спецификации на интерфейса
- >> Мрежови спецификации (ADS-2700W)
- >> Поддържани протоколи и функции за защита (ADS-2700W)
- >> Спецификации за изискванията към компютъра

### Общи спецификации

|                                                                   |                          |                                       |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|
| Капацитет на паметта                                              | Стандартна               | 512 MB                                |
| Захранващ източник                                                |                          | AC: 220 – 240 V, 50/60 Hz             |
| Сензорен течнокристален (LCD) дисплей <sup>1</sup><br>(ADS-2700W) |                          | Сензорен екран 71,1 мм TFT цветен LCD |
| Прибл. Консумация на енергия <sup>2</sup>                         | Сканиране <sup>3</sup>   | ADS-2200: 23 W<br>ADS-2700W: 25 W     |
|                                                                   | В готовност <sup>4</sup> | ADS-2200: 5,0 W<br>ADS-2700W: 6,6 W   |
|                                                                   | Почивка                  | ADS-2200: 1,6 W<br>ADS-2700W: 1,6 W   |
|                                                                   | Изключено                | ADS-2200: 0,1 W<br>ADS-2700W: 0,1 W   |
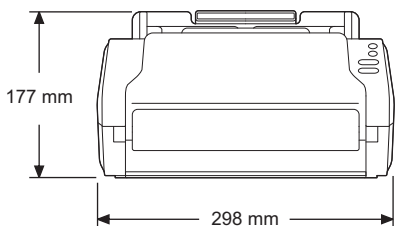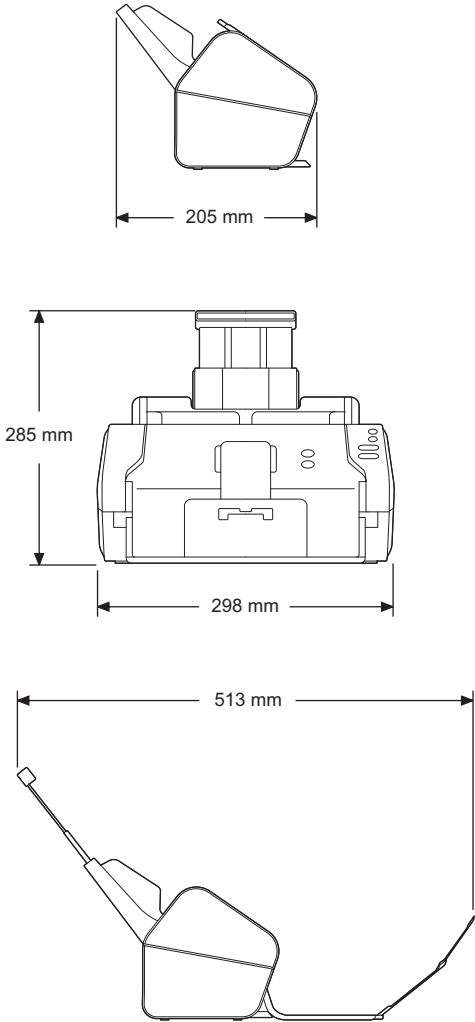
|                                              |                        |                                                                                                                                                                        |  |
|----------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Размери</b>                               |                        |   |  |
| <b>Прибл. Тегла</b>                          |                        | ADS-2200: 2,6 кг<br>ADS-2700W: 2,7 кг                                                                                                                                  |  |
| <b>Температура</b>                           | <b>В работен режим</b> | от 5 °C до 35 °C                                                                                                                                                       |  |
|                                              | <b>Съхранение</b>      | от 0 °C до 40 °C                                                                                                                                                       |  |
| <b>Влажност</b>                              | <b>В работен режим</b> | от 20% до 80%                                                                                                                                                          |  |
|                                              | <b>Съхранение</b>      | от 10% до 90%                                                                                                                                                          |  |
| <b>ADF (автоматично подаващо устройство)</b> |                        | До 50 страници<br>(хартия: 80 г/м2 размер Legal или по-малко от 5 мм)                                                                                                  |  |

1 Измерен по диагонал

2 Измерена, когато устройството е свързано към компютъра.

3 Когато се използва двустранно (дуплекс) сканиране.

4 Когато е свързан USB портът.

## Спецификации на документите

|                 |         |                                                                                                                           |
|-----------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип хартия      |         | Обикновена хартия, тънка хартия, дебела хартия, по-дебела хартия, рециклирана хартия, визитна картичка, пластмасова карта |
| Размер документ | Ширина  | от 51 до 215,9 мм                                                                                                         |
|                 | Дължина | от 51 мм до 355,6 мм                                                                                                      |

## Спецификации на скенера

|                      |               |                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Цветно/Черно-бяло    |               | Да/Да                                                                                                                                                                                                                       |
| Съвместимост с TWAIN | Windows       | Windows XP Home (SP3) / Windows XP Professional (само 32-битов SP3) / Windows 7 (SP1) / Windows 8 / Windows 8.1 / Windows 10<br>Windows Server 2008 R2 / Windows Server 2012 / Windows Server 2012 R2 / Windows Server 2016 |
|                      | Mac           | macOS v10.10.5 / 10.11.x / 10.12.x <sup>1</sup>                                                                                                                                                                             |
| Съвместимост с WIA   | Windows       | Windows 7 (SP1) / Windows 8 / Windows 8.1 / Windows 10                                                                                                                                                                      |
| Съвместимост с ICA   | Mac           | macOS v10.10.x / 10.11.x / 10.12.x <sup>1</sup>                                                                                                                                                                             |
| Дълбочина на цвета   | Вход          | Обработване на 48-битов цвят                                                                                                                                                                                                |
|                      | Изход         | Обработване на 24-битов цвят                                                                                                                                                                                                |
| Resolution           | Интерполирана | До 1 200 x 1 200 dpi                                                                                                                                                                                                        |
|                      | Оптична       | До 600 x 600 dpi                                                                                                                                                                                                            |
| Ширина на сканиране  |               | До 215,9 мм                                                                                                                                                                                                                 |
| Нюанси на сивото     |               | 256 нива                                                                                                                                                                                                                    |
| Макс. скорост        |               | За детайлни спецификации посетете <a href="http://www.brother.com">www.brother.com</a> .                                                                                                                                    |

<sup>1</sup> За най-новите актуализации на драйвера за версията на OS X, която използвате, посетете [support.brother.com](http://support.brother.com)

## Спецификация на функцията за директно сканиране (Сканиране към USB)

|                     |                                          |
|---------------------|------------------------------------------|
| Съвместими носители | USB устройство с флаш памет <sup>1</sup> |
| Интерфейс           | Високоскоростен USB 2.0 интерфейс        |

<sup>1</sup> Стандартно USB устройство с памет с голям обем до 64 GB  
Поддържани формати: FAT12/FAT16/FAT32/exFAT

## Спецификации на интерфейса

|                             |                                                                                                                        |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| USB                         | Високоскоростен USB 2.0 <sup>1</sup><br>Използвайте USB 2.0 интерфейс кабел (тип A/B), който не е по-дълъг от 2 метра. |
| LAN<br>(ADS-2700W)          | Използвайте Ethernet UTP кабел категория 5 или по-висока.                                                              |
| Безжична LAN<br>(ADS-2700W) | IEEE 802.11b/g/n (Режим "Инфраструктура")<br>IEEE 802.11g (Wi-Fi Direct)                                               |

<sup>1</sup> Вашето устройство има високоскоростен USB 2.0 интерфейс. Устройството също така може да бъде свързано към компютър с интерфейс USB 1.0/1.1.  
Не се поддържат USB портове от други производители.

## Мрежови спецификации (ADS-2700W)

|                                                     |                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LAN</b>                                          | Можете да свържете устройството си към мрежа за мрежово сканиране и отдалечена настройка. Включен е и софтуерът за управление на мрежа Brother BAdmin Light. |
| <b>Защита на безжичната мрежа</b>                   | WEP 64/128 бита, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES)                                                                                                          |
| <b>Помощна програма за поддръжка на настройката</b> | WPS<br>Помощник за WLAN                                                                                                                                      |

## Поддържани протоколи и функции за защита (ADS-2700W)

|                                     |                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ethernet</b>                     | 10BASE-T, 100BASE-TX                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Протокол (IPv4)</b>              | DHCP, APIPA (Auto IP), разпознаване на имена WINS/NetBIOS, разпознаване чрез DNS, mDNS, отговори по LLMNR, SMTP клиент, FTP клиент, CIFS клиент, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS сървър, ICMP, Уеб услуги (сканиране), SMTP клиент |
| <b>Защита на мрежата (кабелна)</b>  | SMTP-AUTH, SSL/TLS (HTTPS), TLS (SMTP), SNMP v3, 802.1x (EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS)                                                                                                                                  |
| <b>Защита на мрежата (безжична)</b> | SMTP-AUTH, SSL/TLS (HTTPS), TLS (SMTP), SNMP v3, 802.1x (EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS)                                                                                                                                  |
| <b>Защита на мрежата (имейл)</b>    | SMTP-AUTH, TLS (SMTP)                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Безжично сертифициране</b>       | Лиценз за Wi-Fi сертифицираща маркировка (WPA™/WPA2™ – корпоративен, личен), лиценз за идентифицираща маркировка за Wi-Fi Protected Setup™ (WPS), Wi-Fi CERTIFIED Wi-Fi Direct®                                              |

## Спецификации за изискванията към компютъра

| Компютърна платформа и версия на операционна система |                                             | Поддържани софтуерни компютърни функции | Компютърен интерфейс         | Минимална скорост на процесора                                                           | Място на твърдия диск, необходимо за инсталиране                                            |                                                                                                                          |                 |       |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|
|                                                      |                                             |                                         |                              |                                                                                          | За драйвери                                                                                 | За приложения                                                                                                            |                 |       |
| Операционна система Windows 1                        | Windows XP Home SP3                         | Сканиране                               | USB 10/100 BaseTX (Ethernet) | Intel® Core™ 2 Duo или еквивалентен                                                      | 20 MB                                                                                       | Драйвери, инсталираща програма и софтуер: 500 MB<br>Отдалечена настройка : 15 MB<br>PaperPort: 252 MB<br>BizCard: 290 MB |                 |       |
|                                                      | Windows XP Professional (само 32-битов SP3) |                                         |                              |                                                                                          | Intel® Core™ 2 Duo или еквивалентен<br>Поддържани 64-битови (Intel® 64 или AMD64) процесори |                                                                                                                          | 30 MB           |       |
|                                                      | Windows 7 (SP1)                             |                                         |                              | Intel® Core™ i3 или еквивалентен<br>Поддържани 64-битови (Intel® 64 или AMD64) процесори |                                                                                             |                                                                                                                          | 30 MB           |       |
|                                                      | Windows 8                                   |                                         |                              |                                                                                          |                                                                                             |                                                                                                                          | Процесор Intel® | 20 MB |
|                                                      | Windows 8.1                                 |                                         |                              |                                                                                          |                                                                                             |                                                                                                                          |                 |       |
|                                                      | Windows 10                                  |                                         |                              |                                                                                          |                                                                                             |                                                                                                                          |                 |       |
|                                                      | Windows Server 2008 R2                      |                                         |                              |                                                                                          |                                                                                             |                                                                                                                          |                 |       |
|                                                      | Windows Server 2012 R2                      |                                         |                              |                                                                                          |                                                                                             |                                                                                                                          |                 |       |
|                                                      | Windows Server 2012 R2                      |                                         |                              |                                                                                          |                                                                                             |                                                                                                                          |                 |       |
| Windows Server 2016                                  |                                             |                                         |                              |                                                                                          |                                                                                             |                                                                                                                          |                 |       |
| Операционна система                                  | macOS v10.10.5                              |                                         |                              |                                                                                          |                                                                                             |                                                                                                                          |                 |       |
|                                                      | macOS v10.11.x                              |                                         |                              |                                                                                          |                                                                                             |                                                                                                                          |                 |       |
|                                                      | macOS v10.12.x                              |                                         |                              |                                                                                          |                                                                                             |                                                                                                                          |                 |       |

|           |  |  |  |  |  |                                                                                                                          |
|-----------|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ма<br>Mac |  |  |  |  |  | и<br>софтуер:<br>150 MB<br>Отдалече<br>на<br>настройка<br>:<br>50 MB<br>PageMana<br>ger:<br>360 MB<br>BizCard:<br>350 MB |
|-----------|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

<sup>1</sup> PaperPort™ 14SE поддържа Windows XP Home (SP3 или по-нова версия), Windows XP Professional (SP3 или по-нова версия), Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 и Windows 10.



## Свързана информация


- [Приложение](#)

## Въвеждане на текст на устройството на Brother

Свързани модели: ADS-2700W

Когато трябва да въведете текст на устройството на Brother, на сензорния екран се появява клавиатура.

- Наличните знаци могат да се различават в зависимост от вашата държава.
- Подредбата на клавиатурата може да е различна в зависимост от функцията, която настройвате.

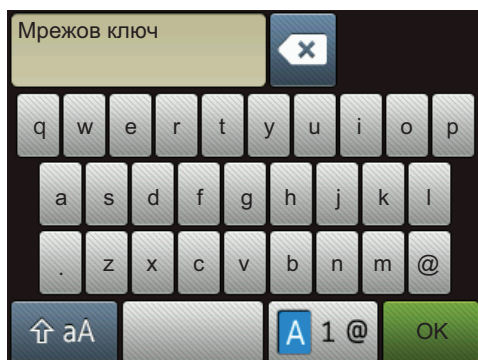

- Натиснете , за да изберете букви, цифри и специални символи.
- Натиснете , за да изберете малки и главни букви.

### Въвеждане на интервали

- За да въведете интервал, натиснете .

### Поправяне

- Ако сте въвели грешен символ и искате да го промените, натиснете и след това въведете правилния знак.



### Свързана информация

- [Приложение](#)

# brother

Посетете ни в Интернет  
[global.brother/gw](http://global.brother/gw)



BUL  
Вариант D