



Guia On-line do Utilizador

**ADS-2200
ADS-2700W**

Índice

Antes de utilizar o equipamento Brother	1
Definições de notas	2
Marcas comerciais	3
Nota importante	4
Apresentação do equipamento Brother	5
Descrição do equipamento	6
Configurar o scanner	7
Apresentação do painel de controlo	8
Apresentação do ecrã tátil LCD	10
Gestão do papel	13
Especificações de documentos	14
Documentos aceitáveis	15
Documentos inaceitáveis	16
Recomendações relativas à folha de transporte	20
Notas relativas à utilização de folhas de transporte	21
Colocar documentos	22
Colocar documentos de tamanho padrão	23
Colocar cartões de visita	25
Colocar um cartão plastificado	26
Colocar documentos mais compridos do que o tamanho padrão	27
Colocar documentos de tamanho diferente do padrão	28
Colocar recibos, recortes, fotografias e outros documentos	30
Scan (Digitalizar)	32
Antes da digitalização	33
Digitalizar com o botão “Digitalizar” do equipamento Brother	34
Guardar documentos digitalizados no computador	35
Guardar documentos digitalizados numa unidade de memória flash USB	38
Enviar dados digitalizados para um servidor de correio eletrónico	42
Configurar o livro de endereços	44
Digitalizar para FTP	47
Digitalizar para SFTP	51
Digitalizar para rede	55
Serviços Web para digitalizar na sua rede (Windows 7, Windows 8 e Windows 10)	59
Opções de digitalização utilizando o ecrã tátil	64
Restringir funções de digitalização de dispositivos externos	65
Digitalizar a partir do computador (Windows)	66
Digitalizar com o Nuance™ PaperPort™ 14 ou outras aplicações do Windows	67
Digitalizar utilizando Galeria de Fotos do Windows ou Fax e Digitalização do Windows	74
Digitalizar utilizando o Kofax Power PDF Standard v3	78
Digitalizar a partir do computador (Mac)	79
Digitalizar utilizando o Brother iPrint&Scan	80
Digitalizar com aplicações compatíveis com TWAIN (Mac)	81
Digitalizar utilizando o Apple Image Capture (Controlador ICA)	84
Rede	89

Funções básicas de rede suportadas	90
Software de gestão de rede e utilitários	91
Conhecer o software de gestão de rede e os utilitários	92
Métodos adicionais de configuração do equipamento Brother para uma rede sem fios	93
Antes de configurar o seu equipamento Brother para uma rede sem fios	94
Configurar o equipamento para uma rede sem fios utilizando o método de botão de ação do Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)	95
Configurar o equipamento para uma rede sem fios utilizando o método de PIN do Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)	96
Configurar o equipamento para uma rede sem fios utilizando o assistente de instalação do painel de controlo do equipamento	98
Usar Wi-Fi Direct®	100
Funções avançadas de rede	110
Sincronizar a hora com o servidor SNTP utilizando a gestão baseada na Web	111
Informações técnicas para utilizadores avançados	116
Códigos de erro da LAN sem fios	117
Segurança	119
Bloquear as definições do equipamento	120
Descrição geral do bloqueio de definições	121
Funções de segurança de rede	124
Secure Function Lock 3.0 (Bloqueio de funções de segurança)	125
Gerir o equipamento de rede em segurança utilizando SSL/TLS	129
Enviar uma mensagem segura de correio eletrónico	133
Resolução de problemas	135
Mensagens de erro e de manutenção	136
Indicações de erro e manutenção	140
Indicações de chamada de assistência	142
Encrramento de documento	143
Se ocorrerem problemas no equipamento	145
Problemas de digitalização e outros problemas	146
Problemas de rede	151
Verificar o número de série	160
Reiniciar o equipamento Brother	162
Repor os contadores de utilização	163
Manutenção de rotina	164
Limpar o equipamento Brother	165
Limpar o exterior do equipamento	166
Limpar o scanner e os rolos	168
Substituir consumíveis	171
Consumíveis	172
Verificar o ciclo de substituição dos consumíveis	173
Substituir o rolo de recolha	175
Substituir o rolo travão	177
Embarcar e transportar o equipamento Brother	179
Configurações do equipamento	181
Alterar as definições do equipamento a partir do painel de controlo	182
Em caso de falha de energia (armazenamento na memória)	183

Alterar as definições gerais a partir do painel de controlo	184
Guardar as definições favoritas como um atalho	186
Alterar definições do equipamento a partir do computador	189
Alterar as definições do equipamento utilizando a gestão baseada na Web	190
Alterar as definições do equipamento através da Configuração remota.....	194
Anexo	203
Especificações	204
Introduzir texto no equipamento Brother.....	209

Antes de utilizar o equipamento Brother

- [Definições de notas](#)
- [Marcas comerciais](#)
- [Nota importante](#)

Definições de notas

Ao longo deste Manual do Utilizador, são utilizados os seguintes símbolos e convenções:

 AVISO	AVISO indica uma situação potencialmente perigosa que, se não for evitada, pode resultar em ferimentos ligeiros ou moderados.
IMPORTANTE	IMPORTANTE indica uma situação potencialmente perigosa que, se não for evitada, pode resultar em danos materiais ou na perda da funcionalidade do produto.
NOTA	NOTA especifica o ambiente de funcionamento, condições de instalação ou condições especiais de utilização.
	Os ícones de sugestão indicam conselhos úteis e informação suplementar.
Negrito	O estilo negrito identifica botões do painel de controlo do equipamento ou do ecrã do computador.
<i>Itálico</i>	O estilo itálico chama a atenção para itens importantes ou remete para um tópico relacionado.
Courier New	O tipo de letra Courier New identifica mensagens apresentadas no LCD do equipamento.



Informações relacionadas

- [Antes de utilizar o equipamento Brother](#)

Marcas comerciais

Brother é uma marca comercial ou uma marca registada da Brother Industries, Ltd.

Microsoft, Windows, Windows Server, Internet Explorer, Word, Excel e PowerPoint são marcas registadas ou marcas comerciais da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou noutros países.

Apple, Mac, Safari, iPad, iPhone, iPod touch e OS X são marcas comerciais da Apple Inc., registadas nos Estados Unidos e noutros países.

Kofax, PaperPort e Power PDF são marcas comerciais ou marcas registadas da Kofax nos Estados Unidos da América e/ou noutros países. Todas as outras marcas são marcas comerciais ou marcas registadas dos respetivos proprietários.

Wi-Fi[®], Wi-Fi Alliance[®] e Wi-Fi Direct[®] são marcas comerciais registadas da Wi-Fi Alliance[®].

WPA[™], WPA2[™], Wi-Fi Protected Setup[™] e o logótipo Wi-Fi Protected Setup[™] são marcas comerciais da Wi-Fi Alliance[®].

Android e Google Play são marcas comerciais da Google, Inc. A utilização destas marcas comerciais está sujeita às Google Permissions.

Adobe é uma marca registada ou uma marca comercial da Adobe Systems Incorporated nos Estados Unidos e/ou noutros países.

Cada empresa cujo software é mencionado neste manual possui um Contrato de Licença de Software específico que abrange os seus programas.

Quaisquer denominações comerciais e nomes de produtos constantes em produtos da Brother, documentos afins e quaisquer outros materiais são marcas comerciais ou marcas registadas das respetivas empresas.



Informações relacionadas

- [Antes de utilizar o equipamento Brother](#)

Nota importante

- Os manuais mais recentes estão disponíveis no Brother Solutions Center em support.brother.com/manuals. Selecione o seu modelo para transferir os outros manuais correspondentes ao mesmo.
- Procure o controlador e atualizações do software Brother em support.brother.com.
- Para manter o desempenho do equipamento atualizado, procure a atualização de firmware mais recente em support.brother.com. Caso contrário, algumas das funções do equipamento poderão não estar disponíveis.
- Não utilize este produto fora do país onde o adquiriu, dado que fazê-lo pode constituir uma infração dos regulamentos de telecomunicações sem fios e de energia do país em questão.
- Nem todos os modelos estão disponíveis em todos os países.
- Neste *Manual do Utilizador*, são utilizadas as ilustrações do ADS-2700W, salvo se especificado em contrário.
- Os ecrãs neste *Manual do Utilizador* são apenas para fins ilustrativos e podem ser diferentes dos ecrãs reais.
- Salvo se especificado em contrário, os ecrãs neste manual são do Windows 7 e do macOS v10.10.x. Os ecrãs no seu computador podem variar em função do sistema operativo.
- Se as mensagens do visor LCD, os nomes dos botões do painel de controlo e outras indicações diferirem consoante o país, serão apresentadas as indicações para cada país.
- O conteúdo deste guia e as especificações do produto estão sujeitos a alteração sem aviso prévio.




Informações relacionadas

- [Antes de utilizar o equipamento Brother](#)

■ **Apresentação do equipamento Brother**

- [Descrição do equipamento](#)
- [Configurar o scanner](#)
- [Apresentação do painel de controlo](#)
- [Apresentação do ecrã tátil LCD](#)

Descrição do equipamento

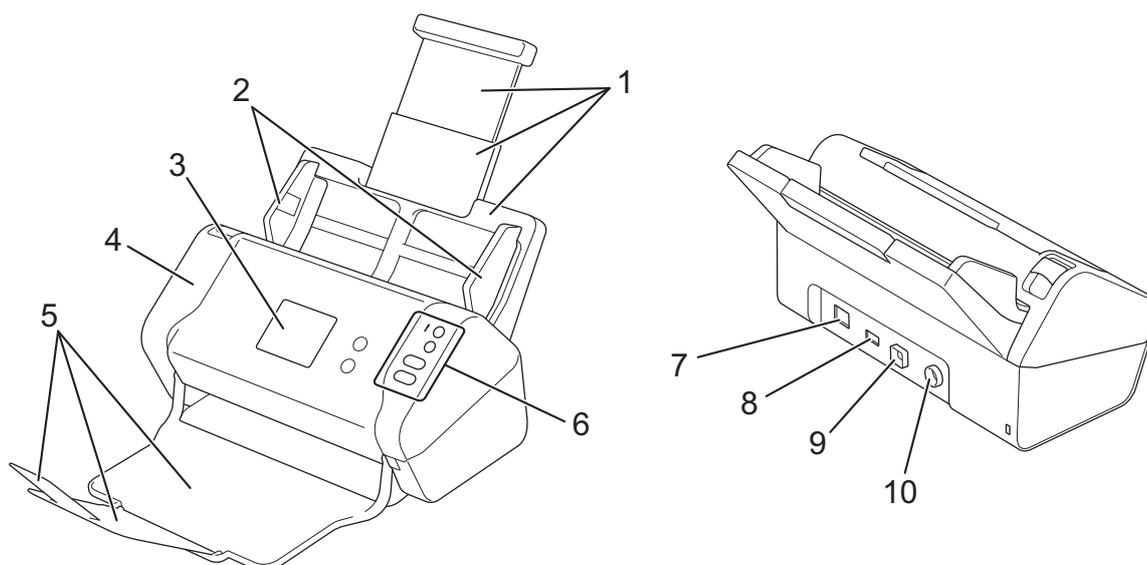


1. Alimentador automático de documentos (ADF) extensível
2. Guias de papel
3. Ecrã tátil LCD (ADS-2700W)
4. Tampa dianteira
5. Bandeja de saída extensível
6. Painel de controlo
7. Porta de cabo Ethernet (ADS-2700W)
8. Porta USB 2.0 (para ligar uma unidade de memória flash USB)
9. Porta USB 2.0 de alta velocidade (para ligar a um computador)
10. Conector do transformador de corrente

✓ Informações relacionadas


- [Apresentação do equipamento Brother](#)

Configurar o scanner

1. Abra a bandeja extensível do ADF.

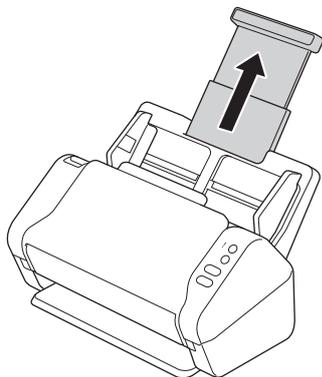

2. Abra a bandeja de saída para corresponder ao comprimento das páginas do documento.

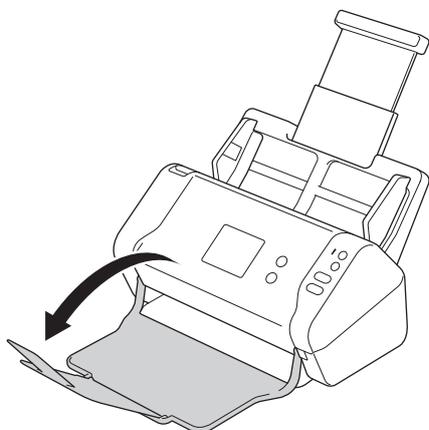

Se a bandeja de saída estiver ligeiramente mais aberta do que o tamanho do documento, as páginas poderão não estar na ordem original quando as recuperar da bandeja de saída.

AVISO

Não utilize o ADF como pega para transportar o scanner.



Informações relacionadas


- [Apresentação do equipamento Brother](#)

Apresentação do painel de controlo

>> ADS-2200

>> ADS-2700W

ADS-2200

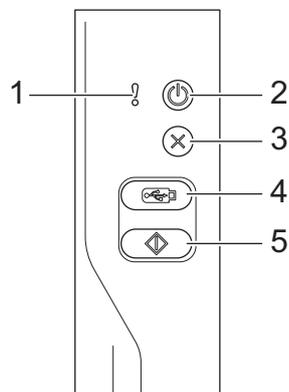

1. Indicador de erro (com LED)

Pisca quando o equipamento deteta um erro.

2. (Ligar/desligar) (com LED)

Prima  para ligar o equipamento.

Prima sem soltar  para desligar o equipamento.

3. (Parar)


Prima para parar ou cancelar a sua ação atual e regressar ao modo Pronto.

4. (Digitalizar para USB)

Prima para digitalizar para uma unidade de memória flash USB.

5. (Digitalizar para PC)

Prima para digitalizar para o computador.

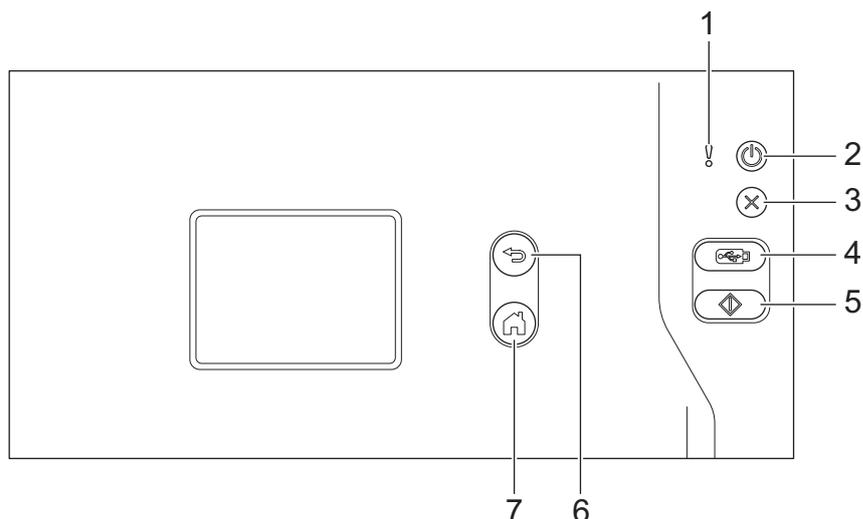

1. Indicador de erro (com LED)

Pisca quando o equipamento deteta um erro.

2.  (Ligar/desligar) (com LED)

Prima  para ligar o equipamento.

Prima sem soltar  para desligar o equipamento. O ecrã tátil apresenta a mensagem [A encerrar] e mantém-se aceso durante alguns segundos antes de o equipamento se desligar.

3.  (Parar)

Prima para parar ou cancelar a sua ação atual e regressar ao modo Pronto.

4.  (Digitalizar para USB)

Prima para digitalizar para uma unidade de memória flash USB.

5. 

Prima para executar a função de digitalização atribuída ao primeiro atalho.

6.  (Anterior)

Prima este botão para regressar ao ecrã ou menu anterior.

7.  (botão Página inicial)

Prima para regressar ao ecrã inicial e ao modo Pronto.

8. Ecrã tátil LCD

Aceda aos menus e opções ao premir o ecrã tátil.

 Informações relacionadas

- [Apresentação do equipamento Brother](#)

Tópicos relacionados:

- [Adicionar atalhos](#)

Apresentação do ecrã tátil LCD

Modelos Relacionados: ADS-2700W

Ecrã inicial

Existem três ecrãs Início, aos quais pode aceder premindo ◀ ou ▶.

Os seguintes ecrãs indicam o estado do equipamento quando o mesmo está inativo:

Ecrã inicial 1

	<p>O ecrã inicial 1 fornece acesso às operações de digitalização para PC, digitalização para rede e digitalização para FTP/SFTP.</p>
--	--

Ecrã inicial 2

	<p>O ecrã inicial 2 fornece acesso às operações de digitalização para servidor de correio eletrónico, digitalização para USB e digitalização para Serviços Web.</p>
---	---

1. [para PC]
Prima para aceder à função “Digitalizar para PC”.
2. [para Rede]
Prima para aceder à função “Digitalizar para rede”.
3. [para FTP/SFTP]
Prima para aceder à função “Digitalizar para FTP/SFTP”.

4.  (Estado da ligação sem fios)

Um indicador de quatro níveis no ecrã do modo Pronto apresenta a potência atual do sinal sem fios ao utilizar uma ligação sem fios.

0	1	2	Máx.

Pode configurar as definições sem fios premindo o botão de estado sem fios.

5. ([Atalhos])

Prima [Atalhos] e, em seguida, de modo a criar atalhos para operações utilizadas com frequência, como digitalização para PC, digitalização para correio eletrónico, digitalização para USB ou outras funções. Pode digitalizar rapidamente utilizando as opções definidas como “Atalhos”.



Para visualizar os outros ecrãs de atalhos, prima ◀ ou ▶.

Estão disponíveis cinco ecrãs de atalhos, com até quatro atalhos em cada separador. É possível criar um total de 20 atalhos.

6. ([Definições])

Prima para aceder ao menu de configurações.

7. [p/ Servidor de E-mail]

Prima para aceder à função “Digitalizar para servidor de correio eletrónico”.

8. [para USB]

Prima para aceder à função “Digitalizar para USB”.

9. [Digit. WS]

Prima para aceder à função “Digitalizar para serviços Web”.

-
- O ícone de advertência é apresentado quando existe um erro ou uma mensagem de manutenção; prima para regressar ao modo Pronto.
 - Este produto utiliza um tipo de letra da ARPHIC TECHNOLOGY CO., LTD.

>> [Início de digitalização automática](#)
>> [Menu de definições](#)

Início de digitalização automática

A funcionalidade de início de digitalização automática permite-lhe começar a digitalizar automaticamente assim que um documento é colocado no ADF.

Para utilizar a funcionalidade de início de digitalização automática, tem primeiro de criar um atalho de início de digitalização automática e de ativar depois a definição “Inic. digitalização auto” em “Configuração geral”:

1. Prima [Atalhos].
2. Prima ◀ uma vez para apresentar [Inic. digitalização auto].



3. Prima  para adicionar o atalho de início de digitalização automática.
4. Selecione a função do atalho (por exemplo, Digitalizar para PC).
5. Prima [Guard c/o atalho]. Quando o visor LCD apresentar [Estas definições serão guardadas como um atalho.], prima [OK].
6. Introduza o nome para o atalho. Quando o visor LCD apresentar [Criar um atalho de toque único?], prima [OK].
7. Prima  ([Definições]) para aceder ao menu de configurações. Prima [Configuração geral] > [Modo digitalização auto] e selecione [Ligado].

NOTA

Apenas é possível guardar um único perfil de início de digitalização automática de cada vez.

Menu de definições

Prima  ([Definições]) para ver e aceder a todas as definições do equipamento.

- [Configuração geral]
Prima para aceder ao menu de configurações.
- [Definições de atalhos]
Prima para definir atalhos. Se não tiver adicionado atalhos, esta opção não está disponível e não pode ser selecionada.
- [Rede]
Prima para aceder às definições de rede.
- [Informaç. equipamento]
Prima para ver as informações do equipamento.
- [Configuração inicial]
Prima para aceder aos menus [Data e hora], [Repor] e [Idioma local].

Informações relacionadas

- [Apresentação do equipamento Brother](#)

Gestão do papel

- [Especificações de documentos](#)
- [Colocar documentos](#)

Especificações de documentos

- [Documentos aceitáveis](#)
- [Documentos inaceitáveis](#)
- [Recomendações relativas à folha de transporte](#)
- [Notas relativas à utilização de folhas de transporte](#)

Documentos aceitáveis

Não coloque documentos com várias espessuras de página ou diferentes qualidades de papel ao mesmo tempo.

Papel padrão

Largura	51 a 215,9 mm	
Comprimento	51 mm a 355,6 mm	
Gramagem	50 g/m ² a 209 g/m ²	
Espessura	0,06 mm a 0,26 mm Para digitalizar documentos com uma espessura inferior, utilize a folha de transporte (não incluída).	
Número máximo de páginas	Até 50 páginas	
Tamanho de papel padrão	A4	210 mm x 297 mm
	A5	148 mm x 210 mm
	A6	105 mm x 148 mm
	B5	182 mm x 257 mm
	B6	128 mm x 182 mm
	Legal	215,9 mm x 355,6 mm
	Legal (México)	215,9 mm x 339,9 mm
	Legal (Índia)	215 mm x 345 mm
	Letter	215,9 mm x 279,4 mm
	Executive	184,1 mm x 266,7 mm
	Folio	215,9 mm x 330,2 mm

Cartão plastificado

Tamanho (ISO)	85,6 mm x 54 mm
Material	Plástico (PET)
Tipo	Cartão plastificado, como uma carta de condução ou o cartão de uma loja
Espessura	Até 1,32 mm (com suportes com relevo) Até 1,10 mm (sem suportes com relevo)
Número máximo de cartões	Um cartão



Um cartão plastificado pode ser digitalizado e guardado no computador como um ficheiro de imagem. Configure as definições da aplicação de digitalização e ative **Modo de cartão plastificado**.



Informações relacionadas

- [Especificações de documentos](#)

Documentos inaceitáveis

Os seguintes tipos de documentos podem não ser corretamente digitalizados:

- Documentos com papel químico
- Documentos escritos a lápis
- Documentos com uma espessura irregular, como envelopes
- Documentos com um enrolamento ou vincos acentuados
- Documentos que utilizam papel vegetal
- Documentos que utilizam papel revestido
- Fotografias (papel fotográfico)
- Documentos impressos em papel picotado
- Documentos impressos em papel de formato pouco habitual (nem quadrados nem retangulares)
- Documentos com fotografias, notas ou autocolantes anexados
- Documentos que utilizam papel autocopiativo
- Documentos que utilizam papel de folha solta ou qualquer papel com furos
- Documentos com agrafos ou cliques de papel
- Documentos com tinta húmida
- Tecidos, folhas metálicas ou acetatos
- Suportes brilhantes ou espelhados
- Documentos que excedam as espessuras recomendadas

IMPORTANTE

- Os papéis sem carbono contêm substâncias químicas que podem danificar os rolos (por exemplo, o rolo de recolha). Se ocorrerem encravamentos de papel com frequência, limpe o rolo travão e o rolo de recolha. A vida útil do rolo travão e do rolo de recolha pode ser reduzida em comparação com a digitalização de papel produzido à base de madeira.
- Ao digitalizar papel produzido à base de madeira, a vida útil do rolo travão e do rolo de recolha pode ser reduzida em comparação com a digitalização de papel produzido sem madeira.
- O rolo travão e o rolo de recolha podem sofrer danos quando uma fotografia ou nota adesiva no documento toca nestes componentes durante a digitalização.
- A superfície do documento pode sofrer danos ao digitalizar papéis brilhantes, como fotografias.
- Os danos causados pela utilização de quaisquer documentos não suportados com o seu equipamento Brother podem não ser cobertos pela garantia.



Informações relacionadas


- [Especificações de documentos](#)
 - [Área a não perfurar](#)
 - [Digitalizar um lote combinado](#)

Tópicos relacionados:

- [Limpar o scanner e os rolos](#)

Área a não perfurar

Pode ocorrer um erro se o seu documento tiver furos na área sombreada a azul claro na ilustração abaixo:

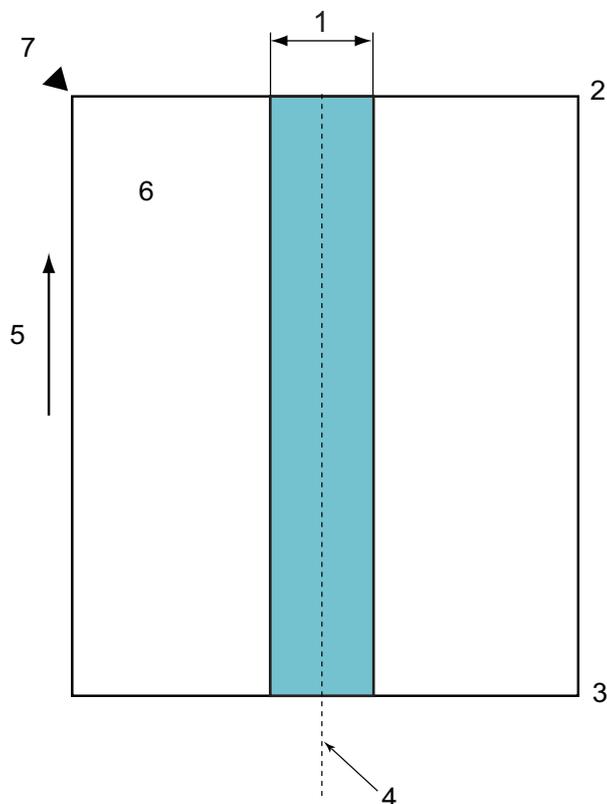

1. 45 mm
2. Cima
3. Baixo
4. Centro
5. Direção de alimentação
6. Frente
7. Ponto de referência



Esta condição aplica-se quando o documento é colocado no centro do rolo de recolha.



Informações relacionadas

- [Documentos inaceitáveis](#)

Digitalizar um lote combinado

As seguintes condições aplicam-se ao digitalizar um lote combinado de documentos com diferentes gramagens de papel, coeficientes de fricção ou formatos de papel. Certifique-se de que testa primeiro algumas folhas para verificar se os documentos podem ser digitalizados.

Direção do papel

Alinhe a direção da fibra do papel com a direção de alimentação.

Gramagem do papel

Utilize as seguintes gramagens de papel: 50 g/m² a 209 g/m²

Coefficiente de fricção

Recomendamos a utilização do mesmo tipo de papel do mesmo fabricante. Quando são combinados papéis de fabricantes/marcas diferentes, isto afeta o desempenho de alimentação, dado que aumenta a diferença no coeficiente de fricção.

Recomendamos a utilização de coeficientes de fricção entre 0,35 e 0,6 (valor de referência para o coeficiente de fricção do papel).

Posição do documento

Utilize formatos de papel que se ajustem aos 45 mm de largura do rolo de recolha no centro.

Formato do papel

Quando digitaliza um conjunto combinado com diferentes formatos, não alimentar os documentos a direito pode causar problemas, como encravamentos de papel ou partes da imagem em falta.

Recomendamos que verifique cuidadosamente os documentos antes de os digitalizar e que também verifique a imagem se o documento estiver torto.



Ao digitalizar um lote combinado com diferentes formatos, é mais provável que os documentos fiquem tortos durante a alimentação devido ao facto de as guias de papel não tocarem em todas as folhas.

Documentos que não podem ser digitalizados num lote combinado

Os seguintes tipos de documentos não podem ser combinados no mesmo lote:


- Papel sem carbono
- Papel sulfite/apergaminhado
- Documentos perfurados
- Papel térmico
- Papel carbonado
- Papel de acetato
- Papel vegetal
- Papel sintético
- Documentos dobrados ou danificados
- Papel fino (com uma gramagem inferior a 40 g/m²)

Como digitalizar um lote combinado

Coloque o documento no ADF por ordem decrescente de formato de papel, com as folhas de maior dimensão no fim e as de menor dimensão no início.



Se estiver a colocar um cartão de visita de papel, coloque-o na horizontal.

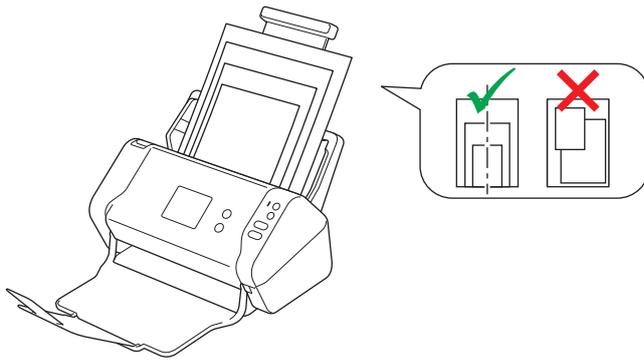

Informações relacionadas

- [Documentos inaceitáveis](#)
-

Recomendações relativas à folha de transporte

A Brother recomenda a utilização de uma folha de transporte (não incluída) para digitalizar os seguintes documentos:

- Documentos com papel químico
- Documentos escritos a lápis
- Documentos com uma largura inferior a 51 mm
- Documentos com um comprimento inferior a 51 mm
- Páginas com uma espessura inferior a 0,08 mm
- Documentos com uma espessura irregular, como envelopes
- Documentos com um enrolamento ou vincos acentuados
- Documentos dobrados ou danificados
- Documentos que utilizam papel vegetal
- Documentos que utilizam papel revestido
- Fotografias (papel fotográfico)
- Documentos impressos em papel picotado
- Documentos impressos em papel de formato pouco habitual (nem quadrados nem retangulares)
- Documentos com fotografias, notas ou autocolantes anexados
- Documentos que utilizam papel autocopiativo
- Documentos que utilizam papel de folha solta ou qualquer papel com furos

AVISO

Para evitar cortar-se, não passe nem raspe a mão ou os dedos ao longo da margem da folha de transporte.

IMPORTANTE

- Para evitar deformações, não exponha a folha de transporte a luz solar direta nem a coloque num local sujeito a temperaturas e humidade elevadas.
- Para evitar danificar a folha de transporte, não a dobre nem a puxe. Não utilize uma folha de transporte danificada, dado que tal pode produzir resultados incorretos de digitalização.

Informações relacionadas

- [Especificações de documentos](#)

Tópicos relacionados:

- [Consumíveis](#)

Notas relativas à utilização de folhas de transporte

- Para evitar encravamentos de documentos, não coloque a folha de transporte (não incluída) ao contrário. Consulte as instruções impressas na própria folha de transporte para obter mais informações.
- Para evitar encravamentos de documentos, não coloque vários documentos pequenos na folha de transporte em simultâneo. Insira apenas um documento de cada vez na folha de transporte.
- Não escreva na folha de transporte, dado que as letras podem ficar visíveis nos documentos digitalizados. Se a folha de transporte ficar suja, limpe-a com um pano seco.
- Não deixe documentos na folha de transporte durante períodos prolongados de tempo; a impressão dos documentos pode trespassar para a folha de transporte.
- **Se utilizar quaisquer dos documentos não suportados e danificar o equipamento Brother, os danos podem não ser cobertos pela garantia.**



Informações relacionadas

- [Especificações de documentos](#)

Tópicos relacionados:

- [Consumíveis](#)

Colocar documentos

O ADF suporta até 50 páginas e alimenta cada folha individualmente. Utilize papel de 80 g/m²e folheie sempre as folhas antes de as colocar no ADF.


IMPORTANTE

- Certifique-se de que os documentos que têm tinta ou líquido corretor estão completamente secos.
- NÃO puxe o documento enquanto este estiver a ser alimentado.
- NÃO utilize papel ondulado, enrugado, dobrado, rasgado, agrafado ou com cliques, cola ou fita-cola.
- NÃO utilize cartão ou tecido.


-
- [Colocar documentos de tamanho padrão](#)
 - [Colocar cartões de visita](#)
 - [Colocar um cartão plastificado](#)
 - [Colocar documentos mais compridos do que o tamanho padrão](#)
 - [Colocar documentos de tamanho diferente do padrão](#)
 - [Colocar recibos, recortes, fotografias e outros documentos](#)

Colocar documentos de tamanho padrão


1. Ajuste as guias de papel (1) para se adaptarem à largura do documento.

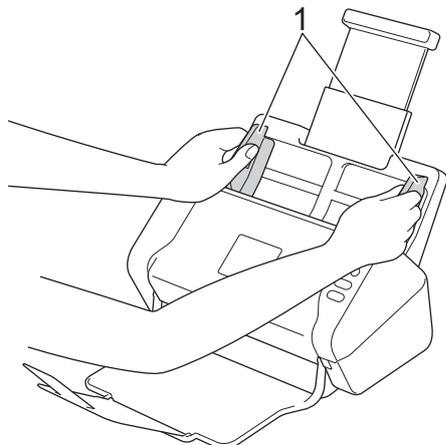


2. Folheie as folhas várias vezes ao longo da margem mais comprida e da margem mais curta.

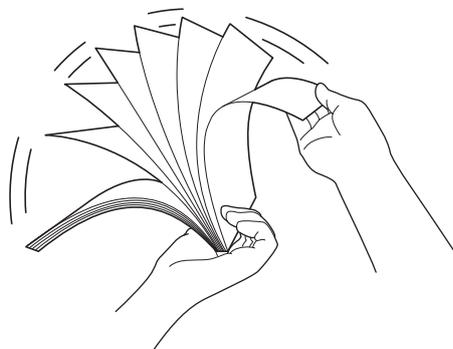

3. Alinhe as margens das páginas.

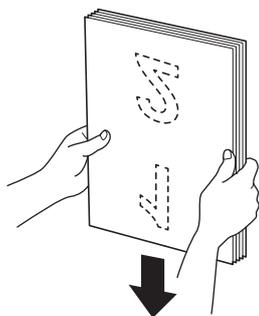

4. Coloque o documento, *virado para baixo* e com a *margem superior primeiro* no ADF, entre as guias de papel, até o sentir tocar no interior do equipamento. Alimente páginas finas de forma lenta e cuidadosa para evitar que a margem fique dobrada.

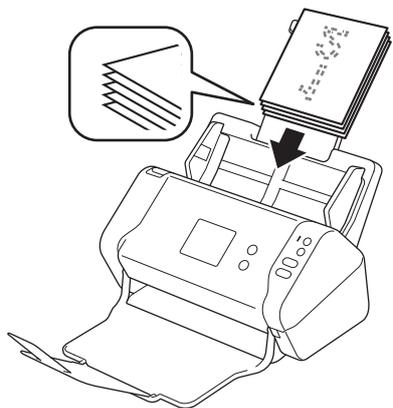


Informações relacionadas


- Colocar documentos

Colocar cartões de visita

1. Ajuste as guias de papel (1) para se adaptarem à largura do documento.

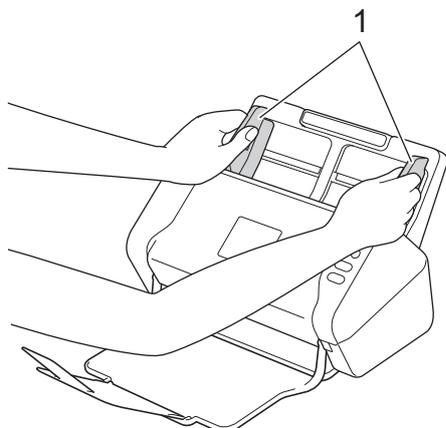

2. Coloque o cartão, *virado para baixo e com a margem superior primeiro* no ADF, entre as guias de papel, até o sentir tocar no interior do equipamento.

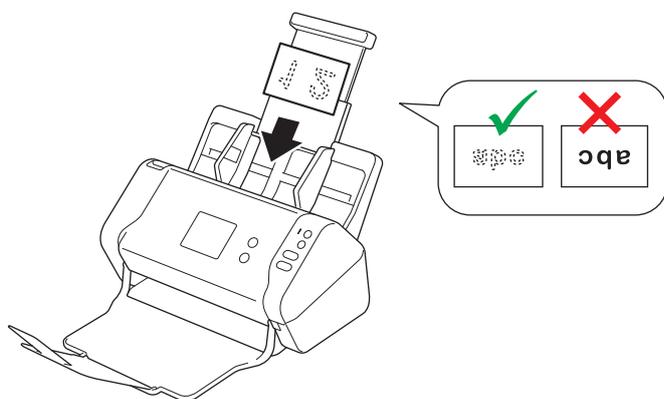

Pode colocar até 25 cartões de visita (espessura total inferior a 5 mm de cada vez).




Informações relacionadas


- [Colocar documentos](#)

Colocar um cartão plastificado

1. Ajuste as guias de papel (1) para se adaptarem à largura do documento.

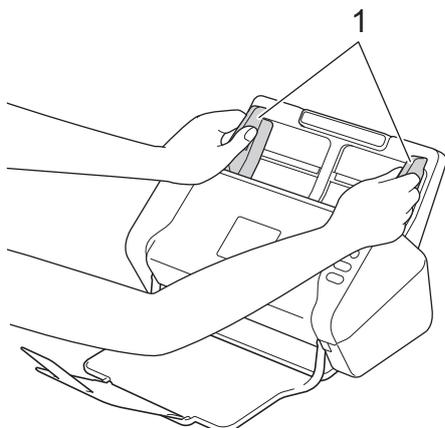

2. Coloque o cartão, *virado para baixo e com a margem superior primeiro* no ADF, entre as guias de papel, até o sentir tocar no interior do equipamento.

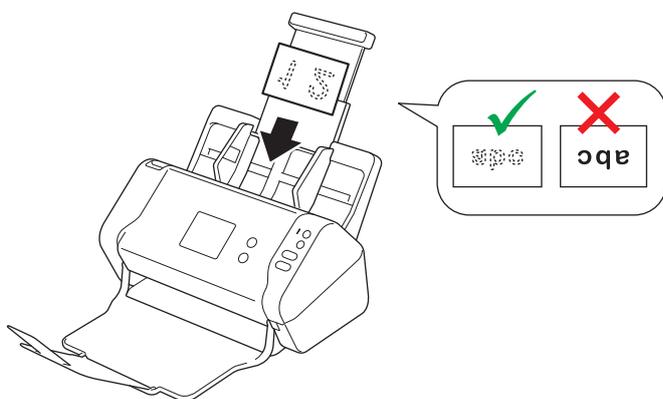

- Coloque apenas um cartão plastificado de cada vez.
- Alguns tipos de cartões plastificados podem ficar riscados quando são digitalizados.
- Cartões rígidos podem não ser corretamente alimentados.
- Se a superfície do cartão estiver suja com marcas de gordura (por exemplo, impressões digitais) ou semelhantes, limpe a sujidade antes de digitalizar.




Informações relacionadas

- [Colocar documentos](#)


Colocar documentos mais compridos do que o tamanho padrão

Certifique-se de que os documentos que têm tinta ou líquido corretor estão completamente secos.

1. Ajuste as guias de papel (1) para se adaptarem à largura do documento.

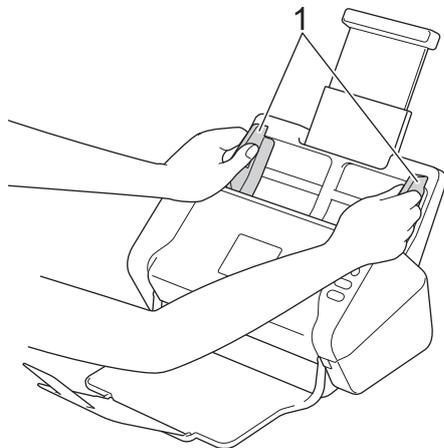

2. Coloque o documento, *virado para baixo* e com a *margem superior primeiro* no ADF, entre as guias de papel, até o sentir tocar no interior do equipamento.

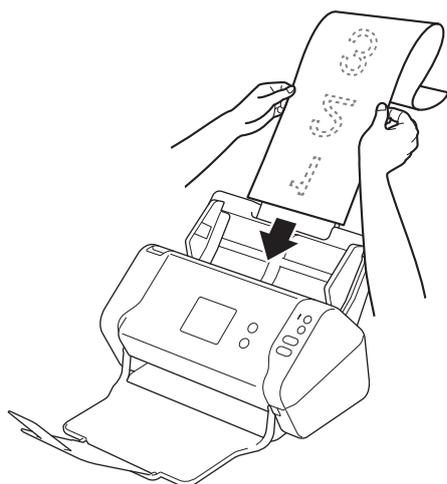

- Coloque apenas um documento de cada vez.
- Apoie o documento com a mão se o documento for mais comprido do que o ADF extensível.




Informações relacionadas

- [Colocar documentos](#)

Colocar documentos de tamanho diferente do padrão

Certifique-se de que os documentos que têm tinta ou líquido corretor estão completamente secos.

1. Dobre o documento a meio e insira-o na folha de transporte (não incluída).

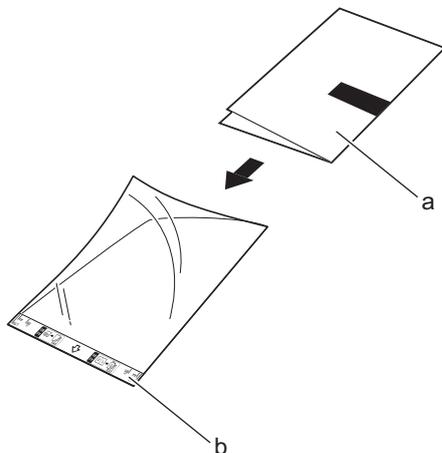


- a. O documento está virado para baixo
- b. O cabeçalho da folha de transporte está virado para cima




Coloque o documento de papel no centro da folha de transporte e alinhe o topo do documento com o topo da folha de transporte.

2. Ajuste as guias de papel (1) para se adaptarem à largura da folha de transporte.

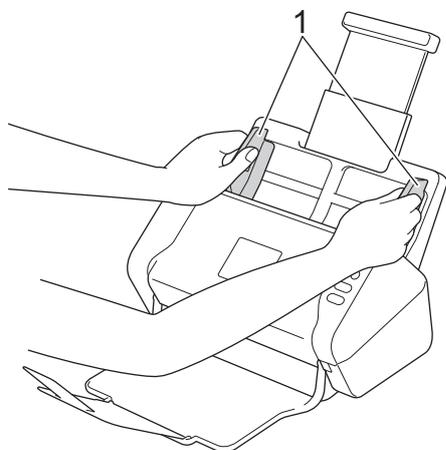

3. Coloque a folha de transporte no ADF, *virada para baixo*, entre as guias de papel até a sentir tocar no interior do equipamento.

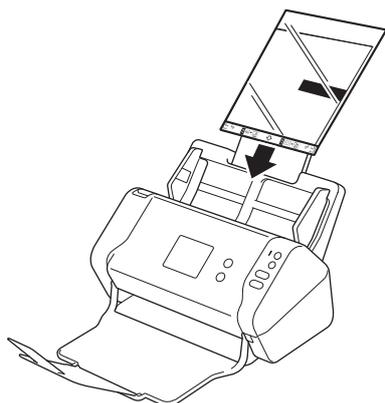



Para reduzir o espaço em branco no centro de uma página digitalizada, posicione a margem dobrada do documento original mais perto da margem da folha de transporte.




Informações relacionadas

- [Colocar documentos](#)
-


Colocar recibos, recortes, fotografias e outros documentos

Certifique-se de que os documentos que têm tinta ou líquido corretor estão completamente secos.


1. Insira o documento na folha de transporte (não incluída).

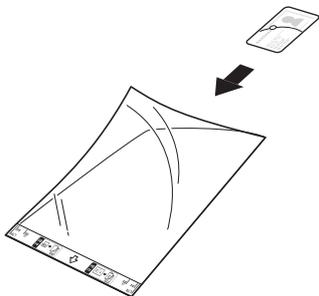


- Coloque o documento de papel no centro da folha de transporte e alinhe o topo do documento com o topo da folha de transporte.
- Se o recibo for mais comprido do que a folha de transporte, pode efetuar duas dobras no recibo para que fique sobreposto quando o introduz na folha de transporte.

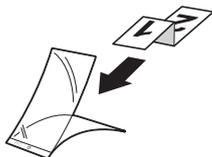

2. Ajuste as guias de papel (1) para se adaptarem à largura da folha de transporte.

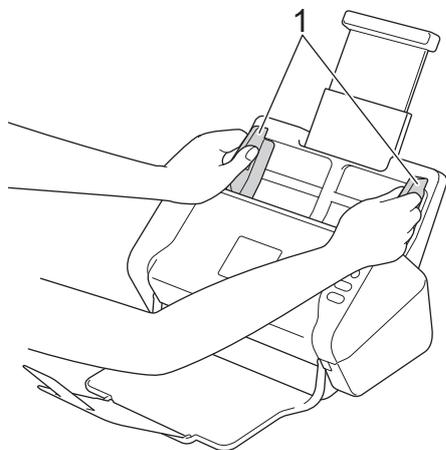

3. Coloque a folha de transporte no ADF, *virada para baixo*, entre as guias de papel até a sentir tocar no interior do equipamento.

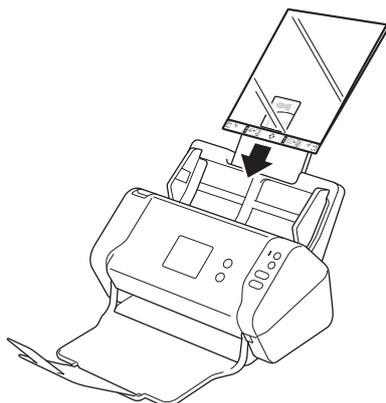



Informações relacionadas

- Colocar documentos
-

Scan (Digitalizar)

- [Antes da digitalização](#)
- [Digitalizar com o botão “Digitalizar” do equipamento Brother](#)
- [Digitalizar a partir do computador \(Windows\)](#)
- [Digitalizar a partir do computador \(Mac\)](#)

Antes da digitalização

Antes da digitalização, confirme o seguinte:

- Certifique-se de que instalou o controlador do scanner. Para instalar o controlador do scanner >> *Guia de Instalação Rápida*
- Se o equipamento Brother estiver ligado através de um cabo de rede ou de um cabo USB, certifique-se de que o cabo de interface está devidamente fixo.

Digitalizar com o botão “Digitalizar” do equipamento Brother

- Guardar documentos digitalizados no computador
- Guardar documentos digitalizados numa unidade de memória flash USB
- Enviar dados digitalizados para um servidor de correio eletrónico
- Configurar o livro de endereços
- Digitalizar para FTP
- Digitalizar para SFTP
- Digitalizar para rede
- Serviços Web para digitalizar na sua rede (Windows 7, Windows 8 e Windows 10)
- Opções de digitalização utilizando o ecrã tátil
- Restringir funções de digitalização de dispositivos externos

Guardar documentos digitalizados no computador

- >> ADS-2200
- >> ADS-2700W


ADS-2200




Para alterar as definições de digitalização, como a resolução, o tamanho do ficheiro ou o tipo de digitalização, siga os passos abaixo.

- Execute uma das seguintes ações:
 - Windows
Clique em  (Iniciar) > Todos os Programas > Brother > ADS-XXXX > Configuração remota.
 - Mac
Na barra de menus **Finder**, clique em Ir > Aplicações > Brother e, em seguida, faça duplo clique no ícone **Configuração remota**.
- Selecione o nome do seu modelo na caixa de diálogo “Descobrir dispositivos” e, em seguida, clique em **Ligar**.
Aparece a janela do Programa de Configuração Remota.
- Selecione **Digitalizar para PC** na árvore de navegação e configure as definições de digitalização conforme necessário.

Windows

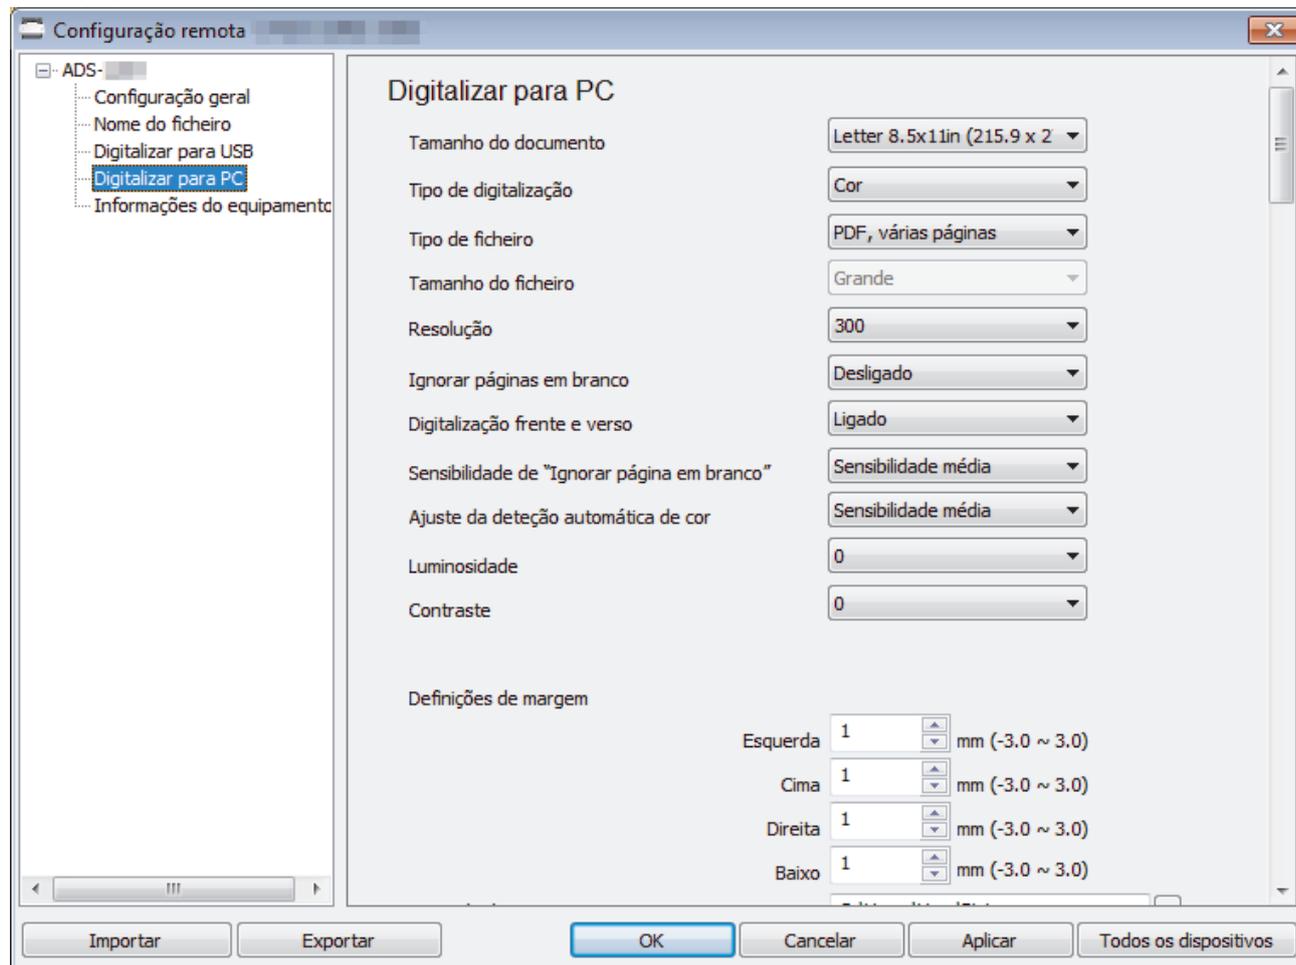

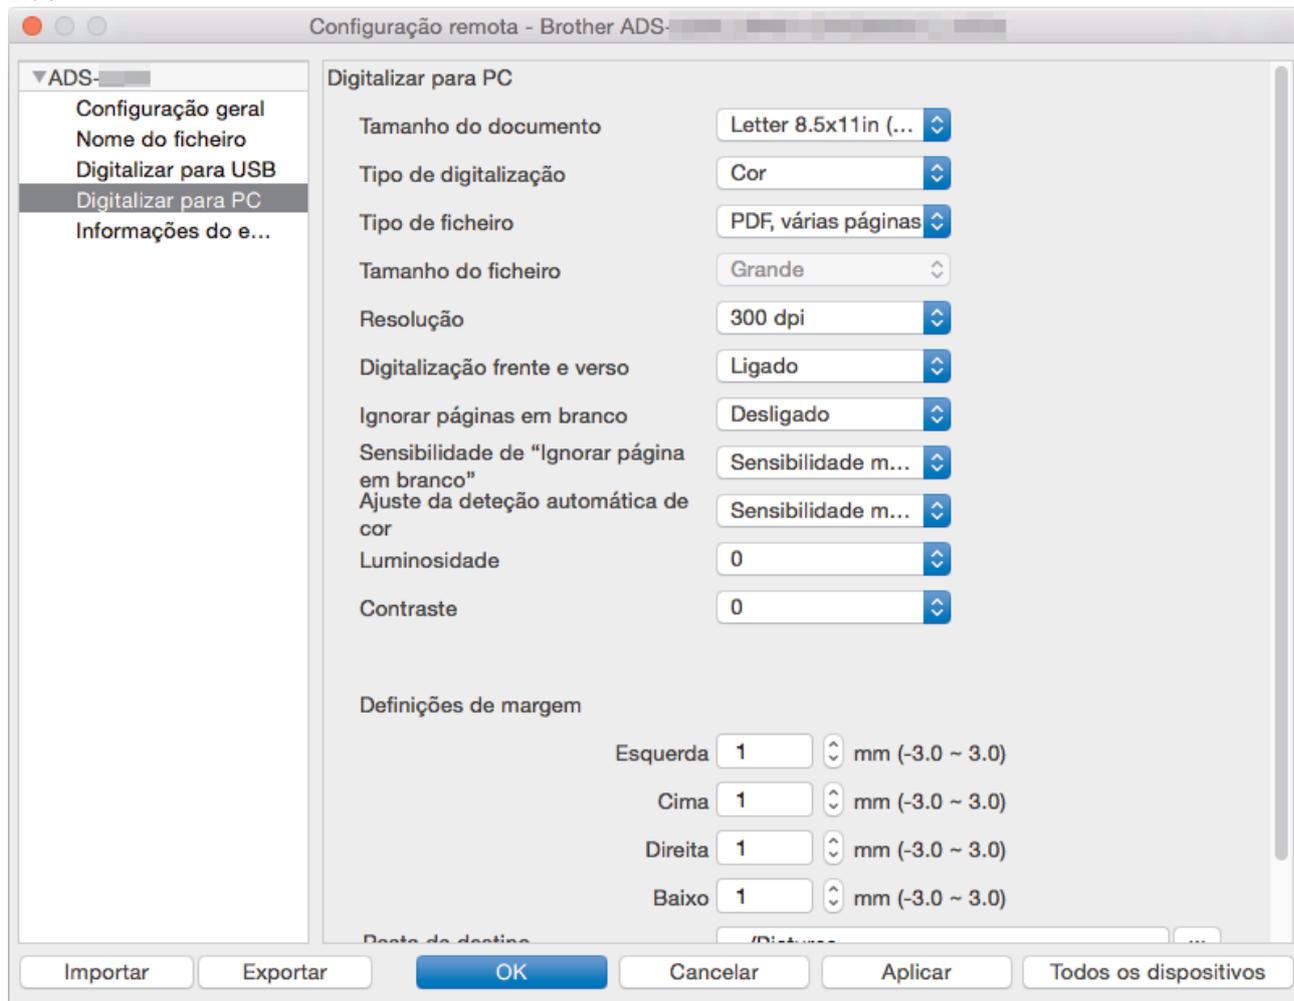

4. Clique em **OK** para fechar a janela da Configuração Remota.
5. Coloque o documento.
6. Prima  (Digitalizar para PC) no painel de controlo.

O equipamento inicia a digitalização.



Quando uma unidade de memória flash USB está inserida no equipamento, a digitalização a partir de um computador é desativada. Para digitalizar a partir do computador, retire a unidade de memória flash USB.

ADS-2700W



- Para alterar as definições de digitalização, como a resolução, o tamanho do ficheiro ou o tipo de digitalização, siga os passos abaixo.
- Este procedimento explica como alterar as definições sempre que digitaliza documentos. Para utilizar sempre as mesmas definições, altere as definições através da Configuração remota.

1. Coloque o documento.
2. Prima ◀ ou ▶ para ver [para PC] e, em seguida, prima essa opção.
3. Se vários computadores estiverem ligados ao equipamento, prima ▲ ou ▼ para apresentar o computador de destino no qual pretende guardar e, em seguida, prima essa opção.
4. Para alterar as definições de digitalização, prima [Opções]. Configure as definições seguintes e, em seguida, prima [OK]:
 - [Digitalização frente e verso]
 - [Tipo de digitalização]
 - [Resolução]

-
- [Tipo de ficheiro]
 - [Tamanho do documento]
 - [Ignorar página em branco]
 - [Definições avançadas]



-
- Para configurar outras definições, prima [Definições avançadas].
 - Para guardar as definições como um atalho, prima [Guard c/o atalho].
 - Se tiver selecionado PDF assinado na lista pendente [Tipo de ficheiro], tem de configurar as definições do certificado através da gestão baseada na Web.

5. Prima [Iniciar].

O equipamento inicia a digitalização.



Quando uma unidade de memória flash USB está inserida no equipamento, a digitalização a partir de um computador é desativada. Para digitalizar a partir do computador, retire a unidade de memória flash USB.



Informações relacionadas

- [Digitalizar com o botão “Digitalizar” do equipamento Brother](#)
-

Guardar documentos digitalizados numa unidade de memória flash USB

Para evitar danificar a unidade ou os dados guardados na unidade de memória flash USB, NÃO a retire enquanto o equipamento estiver a digitalizar para a mesma.



Quando uma unidade de memória flash USB está inserida no equipamento, a digitalização a partir de um computador é desativada. Para digitalizar a partir do computador, retire a unidade de memória flash USB.

>> [ADS-2200](#)

>> [ADS-2700W](#)


ADS-2200




Para alterar as definições de digitalização, como a resolução, o tamanho do ficheiro ou o tipo de digitalização, siga os passos abaixo.

1. Execute uma das seguintes ações:
 - Windows
Clique em  (**Iniciar**) > **Todos os Programas** > **Brother** > **ADS-XXXXX** > **Configuração remota**.
 - Mac
Na barra de menus **Finder**, clique em **Ir** > **Aplicações** > **Brother** e, em seguida, faça duplo clique no ícone **Configuração remota**.
2. Selecione o nome do seu modelo na caixa de diálogo “Descobrir dispositivos” e, em seguida, clique em **Ligar**.
Aparece a janela do Programa de Configuração Remota.
3. Selecione **Digitalizar para USB** na árvore de navegação e configure as definições de digitalização conforme necessário.

Windows

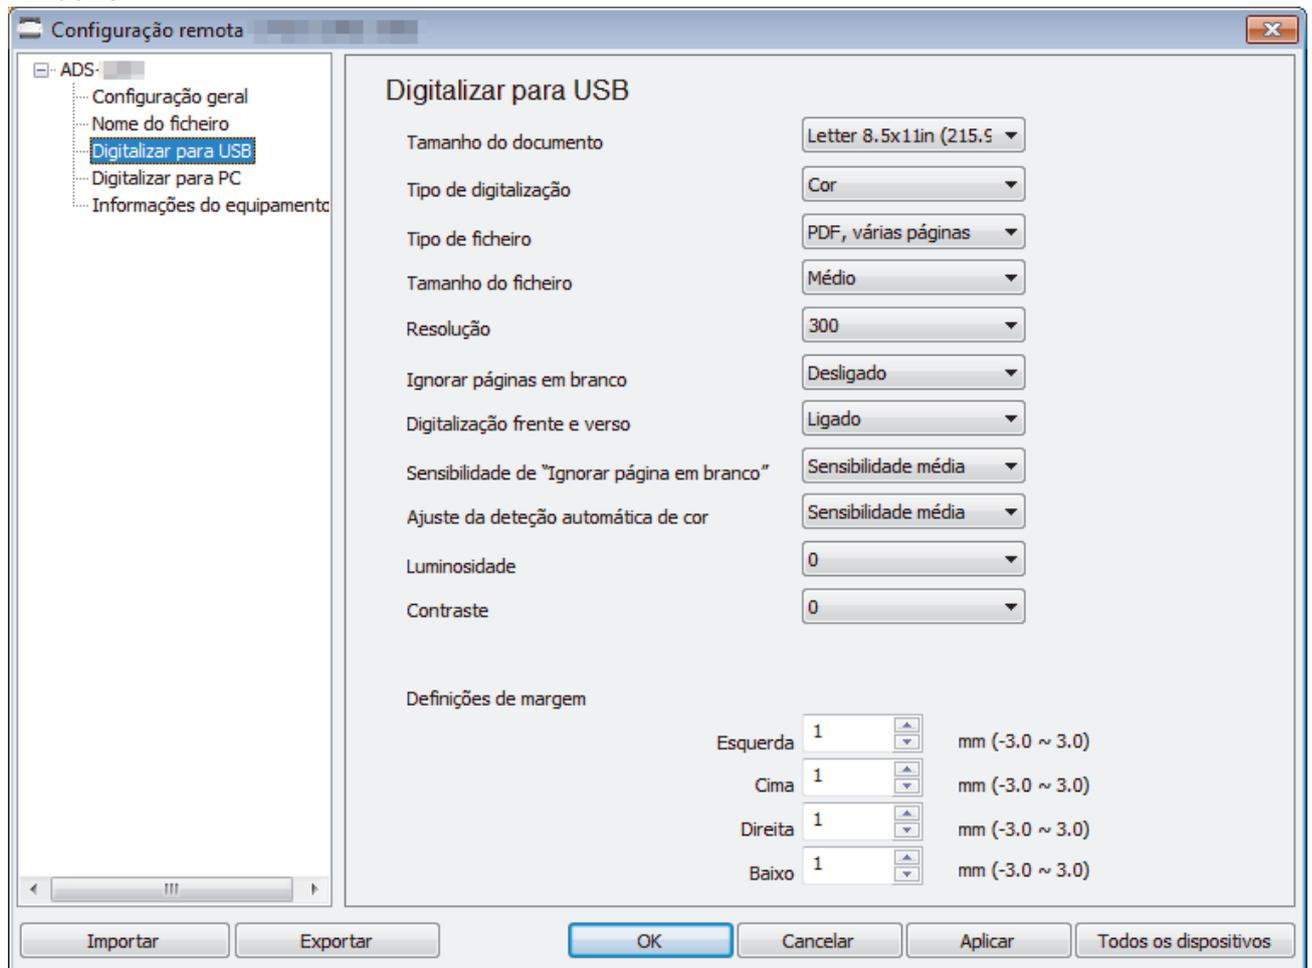

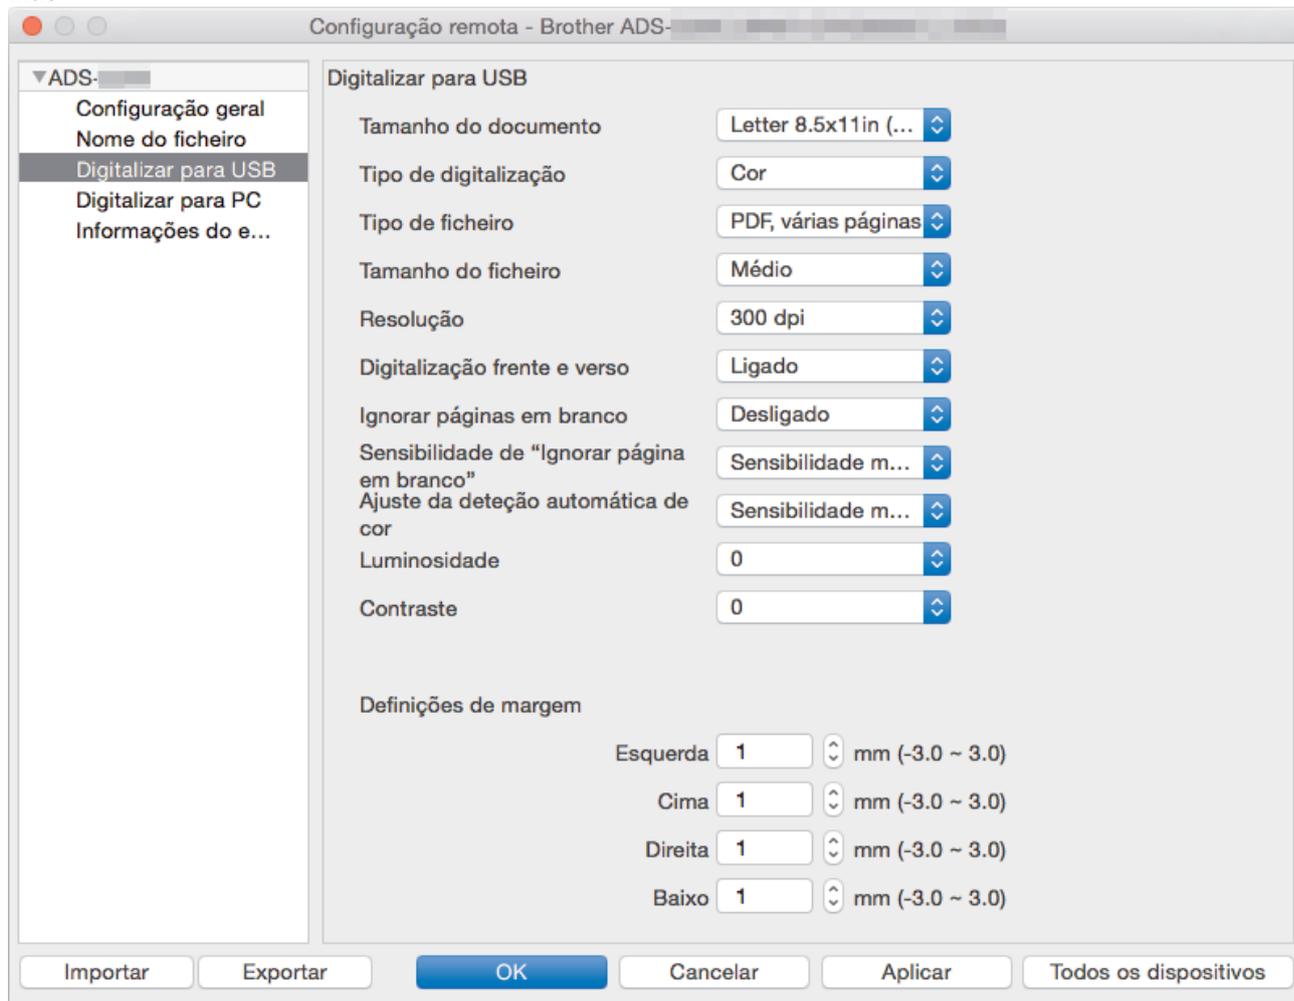

4. Clique em **OK** para fechar a janela da Configuração Remota.
5. Insira uma unidade de memória flash USB no equipamento.
6. Coloque o documento.
7. Prima  (Digitalizar para USB) no painel de controlo.

O equipamento inicia a digitalização e os dados digitalizados são guardados na unidade de memória flash USB.

ADS-2700W



- Para alterar as definições de digitalização, como a resolução, o tamanho do ficheiro ou o tipo de digitalização, siga os passos abaixo.
- Este procedimento explica como alterar as definições sempre que digitaliza documentos. Para utilizar sempre as mesmas definições, altere as definições através da Configuração remota.

1. Coloque o documento.
2. Insira uma unidade de memória flash USB no equipamento.
O ecrã de digitalização para USB aparece automaticamente. Se o ecrã de digitalização para USB não aparecer, prima [para USB] no ecrã inicial.
3. Para alterar as definições de digitalização, prima [Opções]. Configure as definições seguintes e, em seguida, prima [OK]:
 - [Digitalização frente e verso]
 - [Tipo de digitalização]
 - [Resolução]
 - [Tipo de ficheiro]

-
- [Tamanho do documento]
 - [Ignorar página em branco]
 - [Definições avançadas]
 - [Nova predefinição]
 - [Restauração de fábrica]



-
- Para configurar outras definições, prima [Definições avançadas].
 - Para guardar as definições como um atalho, prima [Guard c/o atalho].
 - Para seleccionar [Papel comprido (estreito)] ou [Papel comprido (normal)] em [Tamanho do documento], utilize as seguintes definições: [Tipo de digitalização]: [Cor] ou [Preto e branco].
 - Se tiver seleccionado PDF assinado na lista pendente [Tipo de ficheiro], tem de configurar as definições do certificado através da gestão baseada na Web.

4. Prima [Iniciar].

O equipamento inicia a digitalização e os dados digitalizados são guardados na unidade de memória flash USB.



Informações relacionadas

- Digitalizar com o botão “Digitalizar” do equipamento Brother
-

Enviar dados digitalizados para um servidor de correio eletrónico

Modelos Relacionados: ADS-2700W

Antes de utilizar esta função, tem primeiro de configurar as definições do servidor de correio eletrónico através da gestão baseada na Web. >> *Informações relacionadas*: Enviar uma mensagem segura de correio eletrónico

1. Coloque o documento.
2. Prima ◀ ou ▶ para ver [p/ Servidor de E-mail] e, em seguida, prima essa opção.
3. Execute uma das seguintes ações para introduzir o endereço de e-mail de destino:
 - Para seleccionar um endereço de correio eletrónico a partir do livro de endereços, proceda da seguinte forma:
 - a. Prima [Livro de endereços].
 - b. Prima ▲ ou ▼ até encontrar o nome que procura.
 - c. Selecione o nome nos resultados da procura.
 - d. Prima [OK].
4. Prima [OK].
5. Para alterar as definições de digitalização, prima [Opções]. Configure as definições seguintes e, em seguida, prima [OK]:
 - [Digitalização frente e verso]
 - [Tipo de digitalização]
 - [Resolução]
 - [Tipo de ficheiro]
 - [Tamanho do documento]
 - [Ignorar página em branco]
 - [Definições avançadas]



- Para configurar outras definições, prima [Definições avançadas].
- Para guardar as definições como um atalho, prima [Guard c/o atalho].
- Se tiver seleccionado PDF assinado na lista pendente [Tipo de ficheiro], tem de configurar as definições do certificado através da gestão baseada na Web.

6. Prima [Iniciar].

O equipamento inicia a digitalização e depois envia directamente o documento para o endereço de correio eletrónico.



Informações relacionadas

- [Digitalizar com o botão “Digitalizar” do equipamento Brother](#)
 - [Utilizar o correio de verificação da transmissão](#)

Tópicos relacionados:

- [Enviar uma mensagem segura de correio eletrónico](#)

Utilizar o correio de verificação da transmissão

Modelos Relacionados: ADS-2700W

Utilize o correio de verificação da transmissão (TX) para pedir uma notificação do computador de destino de que a sua mensagem de correio eletrônico foi recebida e processada. Utilize a gestão baseada na Web para ativar a função de verificação. Quando **Request Delivery Notification (Pedir notificação de entrega)** está definido para **On (Ligado)**, a sua mensagem de correio eletrônico contém um campo adicional que é automaticamente preenchido com a data e hora de recepção da mensagem.

1. Inicie o seu browser.
2. Digite “http://endereço IP do equipamento” na barra de endereço do seu browser (em que “endereço IP do equipamento” é o endereço IP do equipamento).

Por exemplo:

http://192.168.1.2

3. Por predefinição, não é necessária qualquer palavra-passe. Se tiver definido uma palavra-passe anteriormente, introduza-a e, em seguida, clique em .
4. Clique no separador **E-mail (Correio eletrônico)**.
5. Clique em **E-mail Send (Envio de correio eletrônico)**.
6. No campo **Request Delivery Notification (Pedir notificação de entrega)**, clique em **On (Ligado)**.
7. Clique em **Submit (Enviar)**.



- Notificação de disposição da mensagem (MDN, Message Disposition Notification)

Este campo solicita o estado da mensagem de correio eletrônico após a entrega através do sistema de transporte SMTP (Simple Mail Transfer Protocol, protocolo simples de transferência de correio). Após o destinatário ter recebido a mensagem, estes dados são utilizados quando o equipamento ou o utilizador lê a mensagem recebida. Por exemplo, se a mensagem for aberta e lida, o destinatário envia uma notificação para o equipamento ou para o utilizador remetente original.

O destinatário tem de ativar o campo MDN para conseguir enviar um relatório de notificação; caso contrário, o pedido será ignorado.

- Este equipamento Brother não consegue receber mensagens de correio eletrônico. Para utilizar a função de verificação da transmissão, tem de redirecionar a notificação de resposta para um endereço de correio eletrônico diferente. Configure o endereço de correio eletrônico utilizando a gestão baseada na Web. Acesse à gestão baseada na Web, clique no separador **E-mail (Correio eletrônico)**, clique em **SMTP** e confirme **Device E-mail Address (Endereço de correio eletrônico do dispositivo)**. Introduza o endereço de correio eletrônico no qual pretende receber a notificação.



Informações relacionadas

- [Enviar dados digitalizados para um servidor de correio eletrônico](#)

Configurar o livro de endereços

Modelos Relacionados: ADS-2700W

O livro de endereços permite selecionar um endereço de correio eletrônico para enviar diretamente os dados digitalizados.



Configure o livro de endereços com a Configuração remota ou com a gestão baseada na Web.



Informações relacionadas

- [Digitalizar com o botão “Digitalizar” do equipamento Brother](#)
 - [Registrar um endereço de correio eletrônico utilizando a Configuração remota](#)
 - [Registrar um endereço de correio eletrônico utilizando a gestão baseada na Web](#)

Registrar um endereço de correio eletrónico utilizando a Configuração remota

Modelos Relacionados: ADS-2700W

Pode registar até 300 endereços de correio eletrónico e introduzir um nome para cada endereço.

1. Execute uma das seguintes ações:

- Windows

Clique em  (**Iniciar**) > **Todos os Programas** > **Brother** > **ADS-XXXXX** > **Configuração remota**.

- Mac

Na barra de menus **Finder**, clique em **Ir** > **Aplicações** > **Brother** e, em seguida, faça duplo clique no ícone **Configuração remota**.

2. Selecione o nome do seu modelo na caixa de diálogo “Descobrir dispositivos” e, em seguida, clique em **Ligar**.

Aparece a janela do Programa de Configuração Remota.

3. Selecione **Livro de endereços** na árvore de navegação.

4. Clique em **+** na área **Contacto**.

5. Introduza um nome e um endereço de correio eletrónico.

6. Clique em **Criar**.

7. Clique em **OK**.



Para criar um grupo, clique em **+** na área **Grupo** e configure as definições conforme necessário.



Informações relacionadas

- [Configurar o livro de endereços](#)

Tópicos relacionados:

- [Aceder à gestão baseada na Web](#)

Registrar um endereço de correio eletrônico utilizando a gestão baseada na Web

Modelos Relacionados: ADS-2700W

Pode registrar até 300 endereços de correio eletrônico e introduzir um nome para cada endereço.

1. Inicie o seu browser.

Digite “http://endereço IP do equipamento” na barra de endereço do seu browser (em que “endereço IP do equipamento” é o endereço IP do equipamento). Por exemplo: http://192.168.1.2

Por predefinição, não é necessária qualquer palavra-passe. Se tiver definido uma palavra-passe anteriormente, introduza-a e, em seguida, clique em .

2. Clique no separador **Address Book (Livro de endereços)**.

3. No campo **E-mail Address (Endereço de correio eletrônico)**, introduza um endereço de correio eletrônico.

4. No campo **Name (Nome)**, introduza um nome.

5. Clique em **Submit (Enviar)**.



Informações relacionadas

- [Configurar o livro de endereços](#)

Digitalizar para FTP

Modelos Relacionados: ADS-2700W

Digitalize documentos diretamente para um servidor FTP quando precisar de partilhar a informação digitalizada. Para mais facilidade, configure perfis diferentes para guardar os seus destinos de Digitalizar para FTP favoritos.



Informações relacionadas

- [Digitalizar com o botão “Digitalizar” do equipamento Brother](#)
 - [Configurar um perfil de digitalização para FTP](#)
 - [Carregar dados digitalizados para um servidor FTP](#)


Configurar um perfil de digitalização para FTP

Modelos Relacionados: ADS-2700W

Configure um perfil de “Digitalizar para FTP” para digitalizar e carregar os dados digitalizados diretamente para um servidor FTP.

Recomendamos o Microsoft Internet Explorer 8/10/11 para Windows e o Safari 8.0 para Mac. Certifique-se de que o JavaScript e os “cookies” estão sempre ativados, independentemente do browser que utilizar. Se utilizar um browser diferente, certifique-se de que esse é compatível com HTTP 1.0 e HTTP 1.1.

1. Inicie o seu browser.
Digite “http://endereço IP do equipamento” na barra de endereço do seu browser (em que “endereço IP do equipamento” é o endereço IP do equipamento). Por exemplo: http://192.168.1.2
Por predefinição, não é necessária qualquer palavra-passe. Se tiver definido uma palavra-passe anteriormente, introduza-a e, em seguida, clique em .
2. Clique no separador **Scan (Digitalizar)**.
3. Clique no menu **Scan to FTP/SFTP/Network (Digitalizar para FTP/SFTP/rede)** da barra de navegação do lado esquerdo.
4. Selecione a opção **FTP** e clique em **Submit (Enviar)**.
5. Clique no menu **Scan to FTP/SFTP/Network Profile (Perfil de digitalização para FTP/SFTP/rede)** na barra de navegação do lado esquerdo.
6. Selecione o perfil que pretende configurar ou alterar.

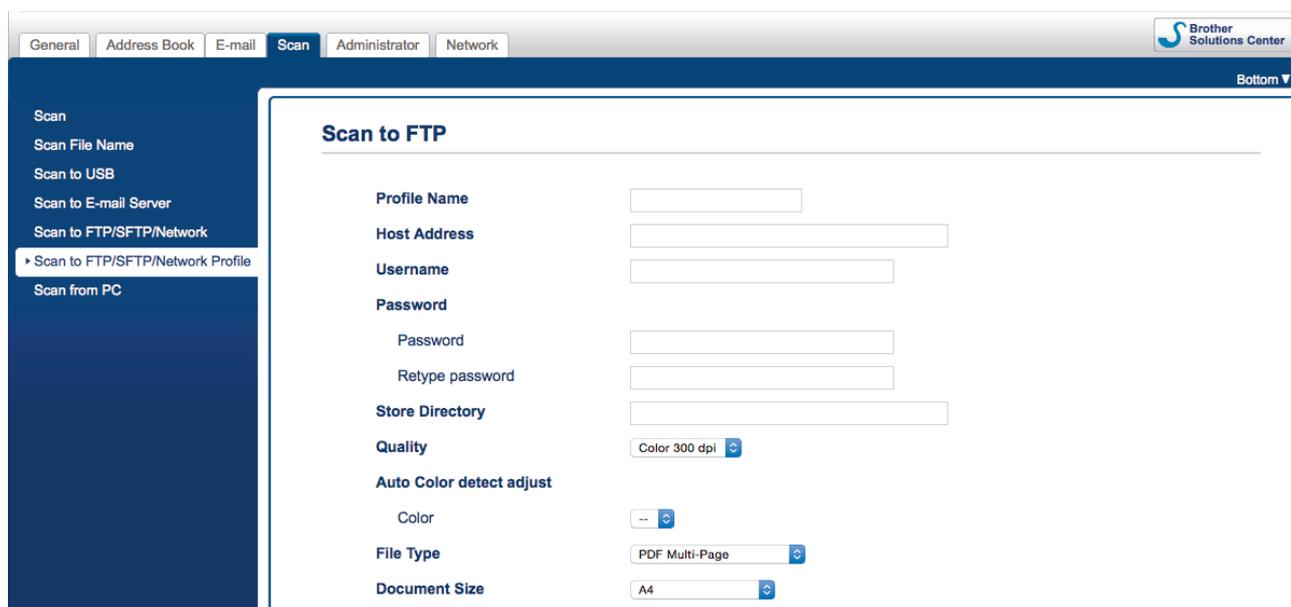

Aparece o ecrã de definição do perfil.

7. No campo **Profile Name (Nome do perfil)**, escreva um nome para este perfil de servidor (máximo de 14 caracteres alfanuméricos).
O equipamento apresentará este nome no visor LCD.
8. No campo **Host Address (Endereço do anfitrião)**, introduza o endereço do anfitrião (por exemplo: ftp.exemplo.com; até 64 caracteres) ou o endereço IP (por exemplo: 192.23.56.189) e introduza o caminho (até 255 caracteres) para a pasta no servidor FTP para a qual pretende enviar os dados digitalizados. Não introduza uma barra invertida no início do caminho.
9. No campo **Username (Nome de utilizador)**, introduza um nome de utilizador (até 32 caracteres) que tenha permissão para guardar dados no servidor FTP.

10. No campo **Password (Palavra-passe)**, introduza até a palavra-passe (até 33 caracteres) associada ao nome de utilizador que introduziu no campo **Username (Nome de utilizador)**. Introduza novamente a palavra-passe no campo **Retype password (Reescreva a palavra-passe)**.
11. No campo **Store Directory (Diretório de arquivo)**, introduza o caminho (até 255 caracteres) para a pasta no servidor FTP, para a qual pretende enviar os seus dados digitalizados. Não introduza uma barra invertida no início do caminho.
12. Clique na lista pendente **Quality (Qualidade)** e selecione uma definição de qualidade. Quando **Auto (Automático)** é selecionado, pode ajustar o nível de deteção da cor na lista pendente **Auto Color detect adjust (Deteção/ajuste automático da cor)**.
13. Clique na lista pendente **File Type (Tipo de ficheiro)** e selecione o tipo de ficheiro que pretende utilizar para o documento digitalizado.
14. Clique na lista pendente **Document Size (Formato do documento)** e selecione o tamanho do documento na lista. Isto é necessário para garantir que o ficheiro digitalizado tem o tamanho correto.
15. Em **Margin Settings (Definições de margem)**, introduza um valor entre -3 e 3 para adicionar ou remover uma margem específica à volta da imagem.
16. Clique na lista pendente **File Size (Tamanho do ficheiro)** e selecione o tamanho do ficheiro na lista.
17. Selecione **On (Ligado)** na opção **Skip Blank Page (Ignorar página em branco)** para remover páginas em branco do documento dos resultados da digitalização.
18. Clique na lista pendente **Skip Blank Page sensitivity (Sensibilidade de “Ignorar página em branco”)** e selecione um valor entre -5 e 5.
19. Clique na lista pendente **2-sided Scan (Digitalização frente e verso)**.
20. Clique na lista pendente **Brightness (Luminosidade)** e selecione o nível de luminosidade.
21. Clique na lista pendente **Contrast (Contraste)** e selecione o nível de contraste.
22. Selecione **On (Ligado)** na opção **Continuous Scan (Digitalização contínua)** para prosseguir com a digitalização.
23. Defina a opção **Passive Mode (Modo passivo)** para “Desligado” ou “Ligado” dependendo da configuração do servidor FTP e da firewall de rede. A configuração predefinida é “Ligado”. Na maior parte dos casos, não é necessário alterar esta definição.
24. Altere a definição **Port Number (Número da porta)** utilizada para aceder ao servidor FTP. A predefinição para esta definição é a porta 21. Na maior parte dos casos, não é necessário alterar esta definição.
25. Clique em **Submit (Enviar)**.



- Pode definir o nome do ficheiro digitalizado e o estilo do nome do ficheiro no menu **Scan File Name (Nome do ficheiro digitalizado)** na barra de navegação do lado esquerdo.
- A utilização dos caracteres ?, /, \, ", :, <, >, | ou * pode causar um erro de envio.



Informações relacionadas

- [Digitalizar para FTP](#)

Carregar dados digitalizados para um servidor FTP

Modelos Relacionados: ADS-2700W

1. Coloque o documento.
2. Prima ◀ ou ▶ para ver [para FTP/SFTP] e, em seguida, prima essa opção.
3. Prima ▲ ou ▼ para selecionar um dos perfis de servidor FTP indicados.
4. Se o perfil de digitalização para FTP não estiver completo, prima [Opções]. Configure as definições seguintes e, em seguida, prima [OK]:
 - [Digitalização frente e verso]
 - [Tipo de digitalização]
 - [Resolução]
 - [Tipo de ficheiro]
 - [Tamanho do documento]
 - [Tamanho do ficheiro]
 - [Ignorar página em branco]
 - [Definições avançadas]



- Para configurar outras definições, prima [Definições avançadas].
- Para guardar as definições como um atalho, prima [Guard c/o atalho].
- Se tiver selecionado PDF assinado na lista pendente [Tipo de ficheiro], tem de configurar as definições do certificado através da gestão baseada na Web.

5. Prima [Iniciar].

O visor LCD apresenta a mensagem [A ligar]. Quando a ligação ao servidor FTP for devidamente estabelecida, o equipamento inicia a digitalização.



Informações relacionadas

- [Digitalizar para FTP](#)

Digitalizar para SFTP

Modelos Relacionados: ADS-2700W

Digitalize documentos diretamente para um servidor SFTP quando precisar de partilhar as informações digitalizadas. Para mais facilidade, configure perfis diferentes para guardar os seus destinos de Digitalizar para SFTP favoritos.



Informações relacionadas

- [Digitalizar com o botão “Digitalizar” do equipamento Brother](#)
 - [Configurar um perfil de digitalização para SFTP](#)
 - [Carregar dados digitalizados para um servidor SFTP](#)

Configurar um perfil de digitalização para SFTP

Modelos Relacionados: ADS-2700W

Configure um perfil de digitalização para SFTP para digitalizar e carregar os dados digitalizados diretamente para um servidor SFTP.

Recomendamos o Microsoft Internet Explorer 8/10/11 para Windows e o Safari 8.0 para Mac. Certifique-se de que o JavaScript e os “cookies” estão sempre ativados, independentemente do browser que utilizar. Se utilizar um browser diferente, certifique-se de que esse é compatível com HTTP 1.0 e HTTP 1.1.

1. Inicie o seu browser.
Digite “http://endereço IP do equipamento” na barra de endereço do seu browser (em que “endereço IP do equipamento” é o endereço IP do equipamento). Por exemplo: http://192.168.1.2
Por predefinição, não é necessária qualquer palavra-passe. Se tiver definido uma palavra-passe anteriormente, introduza-a e, em seguida, clique em .
2. Clique no separador **Scan (Digitalizar)**.
3. Clique no menu **Scan to FTP/SFTP/Network (Digitalizar para FTP/SFTP/rede)** da barra de navegação do lado esquerdo.
4. Selecione a opção **SFTP** e clique em **Submit (Enviar)**.
5. Clique no menu **Scan to FTP/SFTP/Network Profile (Perfil de digitalização para FTP/SFTP/rede)** na barra de navegação do lado esquerdo.
6. Selecione o perfil que pretende configurar ou alterar.

Aparece o ecrã de definição do perfil.

7. No campo **Profile Name (Nome do perfil)**, escreva um nome para este perfil de servidor (máximo de 14 caracteres alfanuméricos).
O equipamento apresentará este nome no visor LCD.
8. No campo **Host Address (Endereço do anfitrião)**, introduza o endereço do anfitrião (por exemplo: sftp.exemplo.com; até 64 caracteres) ou o endereço IP (por exemplo: 192.23.56.189) e introduza o caminho

(até 60 caracteres) para a pasta no servidor SFTP para a qual pretende enviar os dados digitalizados. Não introduza uma barra invertida no início do caminho.

9. No campo **Username (Nome de utilizador)**, introduza um nome de utilizador (até 32 caracteres) que tenha permissão para guardar dados no servidor SFTP.
10. No campo **Auth. Method (Método de autenticação)**, selecione **Password (Palavra-passe)** ou **Public Key (Chave pública)**.
11. Execute uma das seguintes ações:
 - Se tiver selecionado **Password (Palavra-passe)**, introduza a palavra-passe (até 32 caracteres) associada ao nome de utilizador que introduziu no campo **Username (Nome de utilizador)**. Introduza novamente a palavra-passe no campo **Retype password (Reescreva a palavra-passe)**.
 - Se tiver selecionado **Public Key (Chave pública)**, selecione o tipo de autenticação na lista pendente **Client Key Pair (Par de chaves do cliente)**.
12. Selecione o tipo de autenticação na lista pendente **Server Public Key (Chave pública do servidor)**.
13. No campo **Store Directory (Diretório de arquivo)**, introduza o caminho (até 60 caracteres) para a pasta no servidor SFTP para a qual pretende enviar os seus dados digitalizados. Não introduza uma barra invertida no início do caminho.
14. Clique na lista pendente **Quality (Qualidade)** e selecione uma definição de qualidade. Quando **Auto (Automático)** é selecionado, pode ajustar o nível de deteção da cor na lista pendente **Auto Color detect adjust (Deteção/ajuste automático da cor)**.
15. Clique na lista pendente **File Type (Tipo de ficheiro)** e selecione o tipo de ficheiro que pretende utilizar para o documento digitalizado.
16. Clique na lista pendente **Document Size (Formato do documento)** e selecione o tamanho do documento na lista. Isto é necessário para garantir que o ficheiro digitalizado tem o tamanho correto.
17. Em **Margin Settings (Definições de margem)**, introduza um valor entre -3 e 3 para adicionar ou remover uma margem específica à volta da imagem.
18. Clique na lista pendente **File Size (Tamanho do ficheiro)** e selecione o tamanho do ficheiro na lista.
19. Selecione **On (Ligado)** na opção **Skip Blank Page (Ignorar página em branco)** para remover páginas em branco do documento dos resultados da digitalização.
20. Clique na lista pendente **Skip Blank Page sensitivity (Sensibilidade de "Ignorar página em branco")** e selecione um valor entre -5 e 5.
21. Clique na lista pendente **2-sided Scan (Digitalização frente e verso)**.
22. Clique na lista pendente **Brightness (Luminosidade)** e selecione o nível de luminosidade.
23. Clique na lista pendente **Contrast (Contraste)** e selecione o nível de contraste.
24. Selecione **On (Ligado)** na opção **Continuous Scan (Digitalização contínua)** para prosseguir com a digitalização.
25. Altere a definição **Port Number (Número da porta)** utilizada para aceder ao servidor SFTP. A predefinição para esta definição é a porta 21. Na maior parte dos casos, não é necessário alterar esta definição.
26. Clique em **Submit (Enviar)**.



- Pode definir o nome do ficheiro digitalizado e o estilo do nome do ficheiro no menu **Scan File Name (Nome do ficheiro digitalizado)** na barra de navegação do lado esquerdo.
- A utilização dos caracteres ?, /, \, ", :, <, >, | ou * pode causar um erro de envio.
- Pode utilizar a gestão baseada na Web para criar, importar e exportar um par de chaves do cliente.



Informações relacionadas

- [Digitalizar para SFTP](#)

Tópicos relacionados:

- [Aceder à gestão baseada na Web](#)

Carregar dados digitalizados para um servidor SFTP

Modelos Relacionados: ADS-2700W

1. Coloque o documento.
2. Prima ◀ ou ▶ para ver [para FTP/SFTP] e, em seguida, prima essa opção.
3. Prima ▲ ou ▼ para selecionar um dos perfis de servidor SFTP indicados.
4. Se o perfil de digitalização para SFTP não estiver completo, prima [Opções]. Configure as definições seguintes e, em seguida, prima [OK]:
 - [Digitalização frente e verso]
 - [Tipo de digitalização]
 - [Resolução]
 - [Tipo de ficheiro]
 - [Tamanho do documento]
 - [Tamanho do ficheiro]
 - [Ignorar página em branco]
 - [Definições avançadas]



- Para configurar outras definições, prima [Definições avançadas].
- Para guardar as definições como um atalho, prima [Guard c/o atalho].
- Se tiver selecionado PDF assinado na lista pendente [Tipo de ficheiro], tem de configurar as definições do certificado através da gestão baseada na Web.

5. Prima [Iniciar].

O visor LCD apresenta a mensagem [A ligar]. Quando a ligação ao servidor SFTP for devidamente estabelecida, o equipamento inicia a digitalização.



Informações relacionadas

- [Digitalizar para SFTP](#)

Digitalizar para rede

Modelos Relacionados: ADS-2700W

- [Configurar um perfil de digitalização para rede](#)
- [Carregar dados digitalizados para um servidor de unidades de rede mapeadas \(CIFS\)](#)

Configurar um perfil de digitalização para rede

Modelos Relacionados: ADS-2700W

Configure um perfil de digitalização para rede para digitalizar e carregar dados digitalizados diretamente para uma pasta num servidor de unidades de rede mapeadas (CIFS).


Recomendamos o Microsoft Internet Explorer 8/10/11 para Windows e o Safari 8.0 para Mac. Certifique-se de que o JavaScript e os “cookies” estão sempre ativados, independentemente do browser que utilizar. Se utilizar um browser diferente, certifique-se de que esse é compatível com HTTP 1.0 e HTTP 1.1.

1. Inicie o seu browser.

Digite “http://endereço IP do equipamento” na barra de endereço do seu browser (em que “endereço IP do equipamento” é o endereço IP do equipamento). Por exemplo: http://192.168.1.2

Por predefinição, não é necessária qualquer palavra-passe. Se tiver definido uma palavra-passe anteriormente, introduza-a e, em seguida, clique em .

2. Clique no separador **Scan (Digitalizar)**.
3. Clique no menu **Scan to FTP/SFTP/Network (Digitalizar para FTP/SFTP/rede)** da barra de navegação do lado esquerdo.
4. Selecione a opção **Network (Rede)** e clique em **Submit (Enviar)**.
5. Clique no menu **Scan to FTP/SFTP/Network Profile (Perfil de digitalização para FTP/SFTP/rede)** na barra de navegação do lado esquerdo.
6. Selecione o perfil que pretende configurar ou alterar.

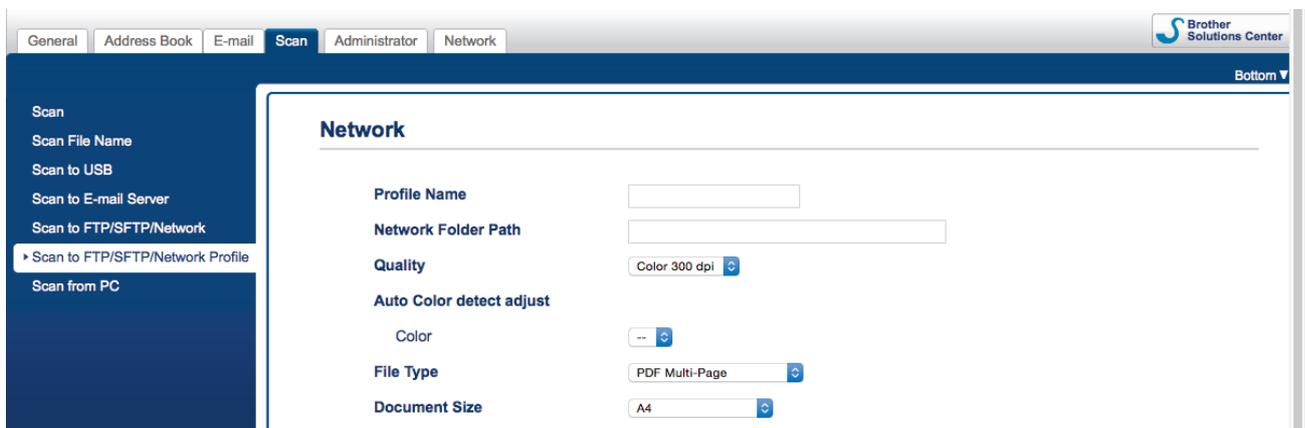

Aparece o ecrã de definição do perfil.

7. No campo **Profile Name (Nome do perfil)**, escreva um nome para este perfil de servidor (máximo de 14 caracteres alfanuméricos).
O equipamento apresentará este nome no visor LCD.
8. No campo **Network Folder Path (Caminho da pasta de rede)**, introduza o caminho para a pasta no servidor de unidades de rede mapeadas (CIFS) para a qual pretende enviar os seus dados digitalizados.
9. Clique na lista pendente **Quality (Qualidade)** e selecione uma definição de qualidade. Quando **Auto (Automático)** é selecionado, pode ajustar o nível de deteção da cor na lista pendente **Auto Color detect adjust (Deteção/ajuste automático da cor)**.
10. Clique na lista pendente **File Type (Tipo de ficheiro)** e selecione o tipo de ficheiro que pretende utilizar para o documento digitalizado.
11. Clique na lista pendente **Document Size (Formato do documento)** e selecione o tamanho do documento na lista. Isto é necessário para garantir que o ficheiro digitalizado tem o tamanho correto.
12. Em **Margin Settings (Definições de margem)**, introduza um valor entre -3 e 3 para adicionar ou remover uma margem específica à volta da imagem.
13. Clique na lista pendente **File Size (Tamanho do ficheiro)** e selecione o tamanho do ficheiro na lista.

-
14. Selecione **On (Ligado)** na opção **Skip Blank Page (Ignorar página em branco)** para remover páginas em branco do documento dos resultados da digitalização.
 15. Clique na lista pendente **Skip Blank Page sensitivity (Sensibilidade de “Ignorar página em branco”)** e selecione um valor entre -5 e 5.
 16. Clique na lista pendente **2-sided Scan (Digitalização frente e verso)**.
 17. Clique na lista pendente **Brightness (Luminosidade)** e selecione o nível de luminosidade.
 18. Clique na lista pendente **Contrast (Contraste)** e selecione o nível de contraste.
 19. Selecione **On (Ligado)** na opção **Continuous Scan (Digitalização contínua)** para prosseguir com a digitalização.
 20. No campo **Username (Nome de utilizador)**, introduza um nome de utilizador (até 96 caracteres) que tenha permissão para escrever dados na pasta especificada no campo **Network Folder Path (Caminho da pasta de rede)**. Se o nome de utilizador pertencer a um domínio, introduza o nome de utilizador de acordo com um dos seguintes estilos:
user@domain (utilizador@domínio)
domain\user (domínio\utilizador)
 21. No campo **Password (Palavra-passe)**, introduza até a palavra-passe (até 33 caracteres) associada ao nome de utilizador que introduziu no campo **Username (Nome de utilizador)**. Introduza novamente a palavra-passe no campo **Retype password (Reescreva a palavra-passe)**.
 22. Clique em **Submit (Enviar)**.
 23. Tem de configurar o SNTP (servidor de hora da rede) ou definir corretamente a data, a hora e o fuso horário no painel de controlo.



-
- Pode definir o nome do ficheiro digitalizado e o estilo do nome do ficheiro no menu **Scan File Name (Nome do ficheiro digitalizado)** na barra de navegação do lado esquerdo.
 - A utilização dos caracteres ?, /, \, ", :, <, >, | ou * pode causar um erro de envio.
-



Informações relacionadas

- [Digitalizar para rede](#)
-

Carregar dados digitalizados para um servidor de unidades de rede mapeadas (CIFS)

Modelos Relacionados: ADS-2700W

1. Coloque o documento.
2. Prima ◀ ou ▶ para ver [para Rede] e, em seguida, prima essa opção.
3. Prima ▲ ou ▼ para selecionar um dos perfis de servidor de rede indicados.
4. Se o perfil de digitalização para rede não estiver completo, prima [Opções]. Configure as definições seguintes e, em seguida, prima [OK]:
 - [Digitalização frente e verso]
 - [Tipo de digitalização]
 - [Resolução]
 - [Tipo de ficheiro]
 - [Tamanho do documento]
 - [Tamanho do ficheiro]
 - [Ignorar página em branco]
 - [Definições avançadas]



- Para configurar outras definições, prima [Definições avançadas].
- Para guardar as definições como um atalho, prima [Guard c/o atalho].
- Se tiver selecionado PDF assinado na lista pendente [Tipo de ficheiro], tem de configurar as definições do certificado através da gestão baseada na Web.

5. Prima [Iniciar].

O visor LCD apresenta a mensagem [A ligar]. Quando a ligação ao servidor de rede for devidamente estabelecida, o equipamento inicia a digitalização.



Informações relacionadas

- [Digitalizar para rede](#)

Serviços Web para digitalizar na sua rede (Windows 7, Windows 8 e Windows 10)

Modelos Relacionados: ADS-2700W

O protocolo de Serviços Web permite que os utilizadores do Windows 7, Windows 8 e Windows 10 façam digitalizações através de um equipamento Brother na rede. Tem de instalar o controlador através dos Serviços Web.

- [Utilizar os Serviços Web para instalar os controladores utilizados para digitalização \(Windows 7, Windows 8 e Windows 10\)](#)
- [Digitalizar com os Serviços Web a partir do equipamento Brother \(Windows 7, Windows 8 e Windows 10\)](#)
- [Configurar as definições de digitalização para os Serviços Web](#)

► Página inicial > Scan (Digitalizar) > Digitalizar com o botão “Digitalizar” do equipamento Brother > Serviços Web para digitalizar na sua rede (Windows 7, Windows 8 e Windows 10) > Utilizar os Serviços Web para instalar os controladores utilizados para digitalização (Windows 7, Windows 8 e Windows 10)

Utilizar os Serviços Web para instalar os controladores utilizados para digitalização (Windows 7, Windows 8 e Windows 10)

Modelos Relacionados: ADS-2700W

Utilize os Serviços Web para monitorizar scanners na rede.

- Certifique-se de que instalou os controladores e o software da Brother.
- Verifique se o computador anfitrião e o equipamento Brother estão na mesma sub-rede ou se o router está corretamente configurado para transmitir dados entre os dois dispositivos.
- Antes de configurar esta definição, terá de configurar o endereço IP do equipamento Brother.

1. Execute uma das seguintes ações:

- Windows 10

Clique em  > **Sistema Windows > Painel de Controlo**. No grupo **Hardware e Som**, clique em **Adicionar um dispositivo**.

- Windows 8.1

Desloque o ponteiro do rato para o canto inferior direito do seu ambiente de trabalho. Quando aparecer a barra de menus, clique em **Definições > Alterar definições do PC > PC e devices > Dispositivos > Adicionar um dispositivo**.

Aparece o nome dos Serviços Web do equipamento.

- Windows 8

Desloque o ponteiro do rato para o canto inferior direito do seu ambiente de trabalho. Quando aparecer a barra de menus, clique em **Definições > Alterar definições do PC > Dispositivos > Adicionar um dispositivo**.

Aparece o nome dos Serviços Web do equipamento.

- Windows 7

Clique em  (**Iniciar**) > **Painel de Controlo > Rede e Internet > Ver computadores e dispositivos de rede**.

O nome dos Serviços Web do equipamento aparece com o ícone do scanner.

Clique com o botão direito do rato no equipamento que pretende instalar.



- O nome dos Serviços Web do equipamento Brother corresponde ao nome do modelo e endereço MAC (endereço Ethernet) do equipamento (por exemplo, Brother ADS-XXXXX (nome do modelo) [XXXXXXXXXXXX] (endereço MAC/endereço Ethernet)).

- Windows 8/Windows 10

Desloque o ponteiro do rato sobre o nome do equipamento para visualizar as informações do equipamento.

2. Execute uma das seguintes ações:

- Windows 8/Windows 10

Selecione o equipamento que pretende instalar e siga as instruções no ecrã.

- Windows 7

Clique em **Instalar** no menu apresentado.



Para desinstalar controladores, clique em **Desinstalar** ou  (**Remover dispositivo**).



Informações relacionadas

- [Serviços Web para digitalizar na sua rede \(Windows 7, Windows 8 e Windows 10\)](#)

▲ [Página inicial](#) > [Scan \(Digitalizar\)](#) > [Digitalizar com o botão “Digitalizar” do equipamento Brother](#) > [Serviços Web para digitalizar na sua rede \(Windows 7, Windows 8 e Windows 10\)](#) > [Digitalizar com os Serviços Web a partir do equipamento Brother \(Windows 7, Windows 8 e Windows 10\)](#)

Digitalizar com os Serviços Web a partir do equipamento Brother (Windows 7, Windows 8 e Windows 10)

Modelos Relacionados: ADS-2700W

Se tiver instalado o controlador para digitalizar através dos Serviços Web, pode aceder ao menu de digitalização dos Serviços Web no visor LCD do seu equipamento Brother.

Determinados caracteres das mensagens apresentadas no visor LCD podem ser substituídos por espaços se as definições de idioma do seu sistema operativo forem diferentes das do seu equipamento Brother.

1. Coloque o documento.
2. Prima ◀ ou ▶ para ver [Digit. WS] e, em seguida, prima essa opção.
3. Selecione o tipo de digitalização que pretende efetuar.
4. Prima ▲ ou ▼ para ver o nome do computador para o qual pretende enviar os dados e, em seguida, prima o nome do computador.
5. Prima [Iniciar].
O equipamento inicia a digitalização.



Informações relacionadas

- [Serviços Web para digitalizar na sua rede \(Windows 7, Windows 8 e Windows 10\)](#)

▲ [Página inicial](#) > [Scan \(Digitalizar\)](#) > [Digitalizar com o botão “Digitalizar” do equipamento Brother](#) > [Serviços Web para digitalizar na sua rede \(Windows 7, Windows 8 e Windows 10\)](#) > Configurar as definições de digitalização para os Serviços Web

Configurar as definições de digitalização para os Serviços Web

Modelos Relacionados: ADS-2700W

1. Execute uma das seguintes ações:

- Windows 10

Clique em  > **Sistema Windows** > **Painel de Controlo**. No grupo **Hardware e Som**, clique em **Ver dispositivos e impressoras**.

- Windows 8

Desloque o ponteiro do rato para o canto inferior direito do seu ambiente de trabalho. Quando aparecer a barra de menus, clique em **Definições** e depois em **Painel de Controlo**. No grupo **Hardware e Som**, clique em **Ver dispositivos e impressoras**.

- Windows 7

Clique em  (**Iniciar**) > **Dispositivos e Impressoras**.

2. Clique com o botão direito do rato no ícone do equipamento e selecione **Perfis de digitalização...**

Aparece a caixa de diálogo **Perfis de digitalização...**

3. Selecione o perfil de digitalização que pretende utilizar.

4. Certifique-se de que o scanner selecionado na lista **Scanner** é um equipamento Brother que suporta Serviços Web para digitalização e, em seguida, clique no botão **Predefinir**.

5. Clique em **Editar...**

Aparece a caixa de diálogo **Editar Perfil Predefinido**.

6. Selecione as definições **Ver código-fonte**, **Tamanho do papel**, **Formato de cor**, **Tipo de ficheiro**, **Resolução (PPP)**, **Luminosidade** e **Contraste**.

7. Clique no botão **Guardar Perfil**.

Estas definições serão aplicadas quando digitalizar através do protocolo Serviços Web.

Se lhe for solicitado que selecione uma aplicação de digitalizar, selecione Windows Fax e Scan ou Windows Photo Gallery na lista.



Informações relacionadas

- [Serviços Web para digitalizar na sua rede \(Windows 7, Windows 8 e Windows 10\)](#)

Opções de digitalização utilizando o ecrã tátil

Modelos Relacionados: ADS-2700W

Para alterar as definições de digitalização, prima [Opções].

Opção	Descrição
Digitalização frente e verso	Ao utilizar a digitalização frente e verso, selecione Dig. de 2 lados: Marg longa para que o esquema das páginas do ficheiro de dados coincida com o seu original.
Tipo de digitalização	Selecione o tipo de digitalização do documento. Quando Automático é selecionado, o equipamento deteta automaticamente se o documento é a cores e produz uma imagem digitalizada do documento. Para documentos que combinam páginas a cores e a preto e branco, as páginas a cores são digitalizadas no modo Cor e as páginas a preto e branco são digitalizadas no modo Preto e branco.
Resolução	Selecione uma resolução de digitalização. Resoluções mais elevadas produzem uma imagem digitalizada de melhor qualidade, mas consomem mais memória e aumentam o tempo de transferência.
Tipo de ficheiro	Selecione o tipo de ficheiro que pretende utilizar para os dados digitalizados.
Tamanho do documento	Selecione o tamanho exato do documento.
Tamanho do ficheiro	Selecione Pequeno, Médio ou Grande para o tamanho do ficheiro.
Ignorar página em branco	Quando Ligado está selecionado, as páginas em branco são ignoradas. Utilize o cursor para ajustar o nível de sensibilidade para a deteção de páginas em branco nos dados digitalizados. Quanto maior for a sensibilidade, mais fácil é a deteção de páginas em branco para o equipamento.
Definições avançadas	Digitalização contínua Digitalize mais páginas do que a capacidade máxima do ADF e guarde-as num único ficheiro de dados. Após a digitalização do primeiro lote de documentos, prima Continuar para digitalizar mais páginas. Quando tiver terminado a digitalização, prima Concluir.
	Ajuste da tonalidade de cor Ajuste a luminosidade e o contraste.
	Ajustar deteção cor automática Quando o Tipo de digitalização está definido para Automático, pode ajustar o nível de deteção de cor.
	Ignorar sensib. pág. Branco Selecione o grau de sensibilidade para a deteção de páginas em branco nos dados digitalizados. Quanto maior for a sensibilidade, mais fácil é a deteção de páginas em branco para o equipamento.
	Definições de margem Ajuste a posição de digitalização de documentos se a posição de saída das imagens tiver mudado ou se as imagens forem comprimidas ou esticadas verticalmente.
Nova predefinição	Repõe as predefinições.
Restauração de fábrica	Repõe as predefinições de fábrica.



Informações relacionadas

- Digitalizar com o botão “Digitalizar” do equipamento Brother

Restringir funções de digitalização de dispositivos externos

Modelos Relacionados: ADS-2700W

Esta funcionalidade permite-lhe restringir funções de digitalização de dispositivos externo. Quando restringe funções de digitalização de dispositivos externos, é apresentada uma mensagem de erro no dispositivo e os utilizadores não podem utilizar essas funções de digitalização.

Recomendamos o Microsoft Internet Explorer 8/10/11 para Windows e o Safari 8.0 para Mac. Certifique-se de que o JavaScript e os “cookies” estão sempre ativados, independentemente do browser que utilizar. Se utilizar um browser diferente, certifique-se de que esse é compatível com HTTP 1.0 e HTTP 1.1.

1. Inicie o seu browser.
Digite “http://endereço IP do equipamento” na barra de endereço do seu browser (em que “endereço IP do equipamento” é o endereço IP do equipamento). Por exemplo: http://192.168.1.2
Por predefinição, não é necessária qualquer palavra-passe. Se tiver definido uma palavra-passe anteriormente, introduza-a e, em seguida, clique em .
2. Clique no separador **Scan (Digitalizar)**.
3. Clique no menu **Scan from PC (Digitalizar a partir do PC)** da barra de navegação do lado esquerdo.
4. Desative a opção **Pull Scan (Transferir digitalização)**.
5. Clique em **Submit (Enviar)**.



Informações relacionadas

- [Digitalizar com o botão “Digitalizar” do equipamento Brother](#)

Digitalizar a partir do computador (Windows)

Existem várias formas de utilizar o computador para digitalizar documentos no seu equipamento Brother. Utilize o software fornecido pela Brother ou a sua aplicação de digitalização favorita.

- [Digitalizar com o Nuance™ PaperPort™ 14 ou outras aplicações do Windows](#)
- [Digitalizar utilizando Galeria de Fotos do Windows ou Fax e Digitalização do Windows](#)
- [Digitalizar utilizando o Kofax Power PDF Standard v3](#)

Digitalizar com o Nuance™ PaperPort™ 14 ou outras aplicações do Windows


Pode utilizar a aplicação Nuance™ PaperPort™ 14, que é incluída com o controlador do scanner, para digitalizar.

Para obter instruções mais detalhadas sobre a utilização de cada aplicação, clique no menu **Ajuda** da aplicação e clique em **Manual de introdução** no friso **Ajuda**.



As instruções para a digitalização nestes passos referem-se ao Nuance™ PaperPort™ 14. Estes passos são semelhantes para outras aplicações do Windows. O Nuance™ PaperPort™ 14 suporta controladores TWAIN e WIA; nestes passos, é utilizado o controlador TWAIN (recomendado).

1. Coloque o documento.
2. Inicie o Nuance™ PaperPort™ 14. Execute uma das seguintes ações:
 - Windows XP e Windows 7
Clique em  (**Iniciar**) > **Todos os Programas** > **Nuance PaperPort 14** > **PaperPort**.
 - Windows 8
Clique em  (**PaperPort**).
 - Windows 10
Clique em  > **Todas as aplicações** > **Nuance PaperPort 14** > **PaperPort**.
3. Clique no menu **Área de trabalho** e clique em **Configurações de digitalização** no friso **Área de trabalho**.
O painel **Digitalizar ou obter foto** aparece do lado esquerdo do ecrã.
4. Clique em **Selecionar...**
5. Na lista de scanners disponíveis, selecione **TWAIN: Brother ADS-XXXXX** ou **TWAIN: Brother ADS-XXXXX LAN** (em que “ADS-XXXXX” é o nome do modelo do seu equipamento). Para utilizar o controlador WIA, selecione o controlador Brother que tem o prefixo “WIA”.
6. Marque a caixa de verificação **Exibir caixa de diálogo do scanner** no painel **Digitalizar ou obter foto**.
7. Clique em **Digitalizar**.
É apresentada a caixa de diálogo de configuração do scanner.

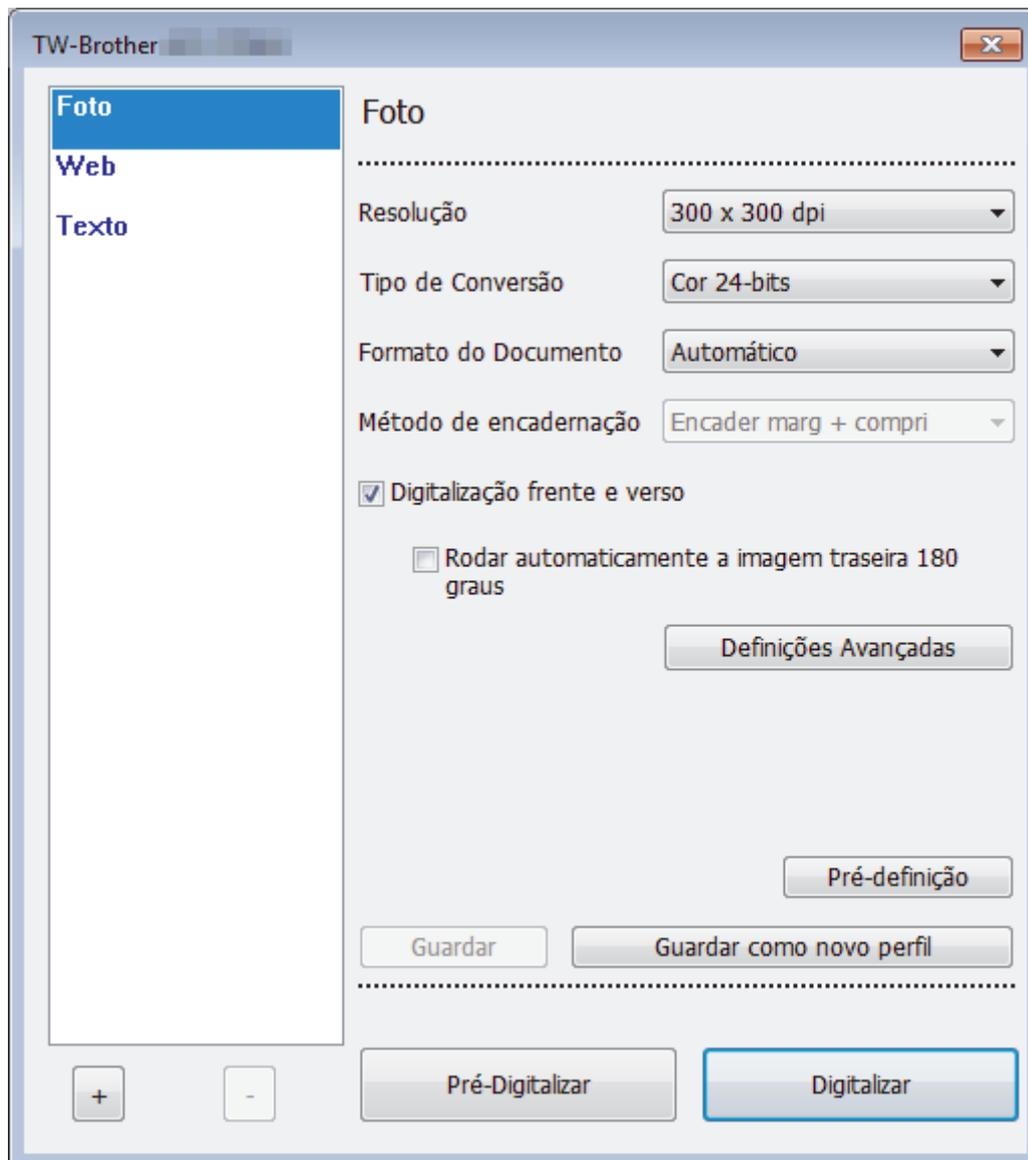


8. Ajuste as definições na caixa de diálogo “Configuração do scanner”, se necessário.
9. Clique na lista pendente **Formato do Documento** e selecione o tamanho do documento.
10. Clique em **Pré-Digitalizar** para pré-visualizar a imagem e recortar partes indesejadas antes da digitalização.
11. Clique em **Digitalizar**.
O equipamento inicia a digitalização.

✓ Informações relacionadas

- [Digitalizar a partir do computador \(Windows\)](#)
 - [Definições do controlador TWAIN \(Windows\)](#)

Definições do controlador TWAIN (Windows)

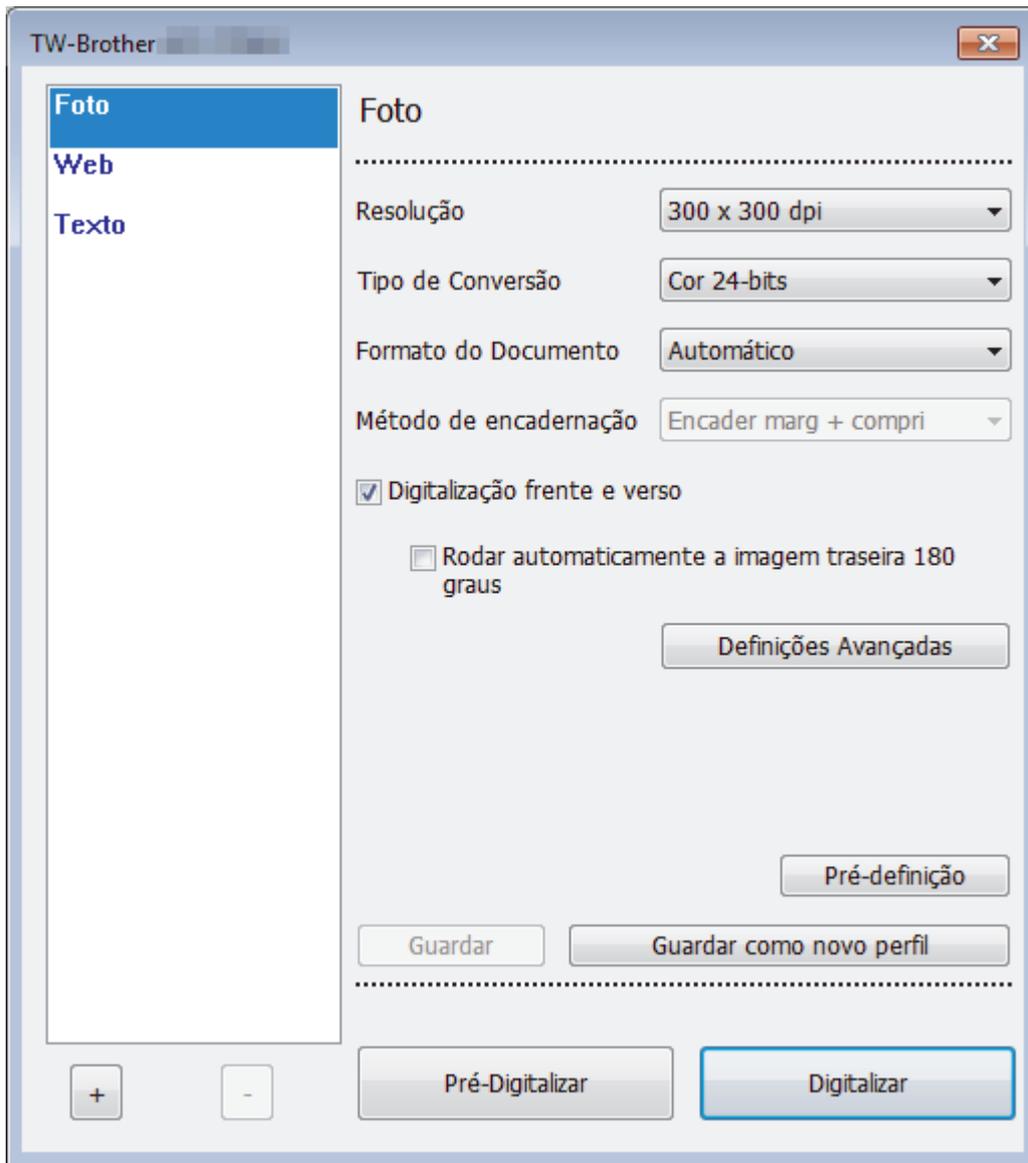

- Tenha em atenção que os nomes dos itens e os valores atribuíveis variam consoante o equipamento.
- Coloque apenas um documento por sequência de digitalização quando selecionar **Papel comprido**, **Modo folha de transporte**, ou **Modo de cartão plastificado**.

1. Digitalizar

Selecione a opção **Foto**, **Web** ou **Texto** dependendo do tipo de documento que pretende digitalizar.

Digitalizar (Tipo de imagem)		Resolução	Tipo de digitalização
Foto	Utilize esta opção para digitalizar fotografias.	300 x 300 dpi	Cor 24-bits
Web	Utilize esta opção para anexar a imagem digitalizada a páginas Web.	100 x 100 dpi	Cor 24-bits
Texto	Utilize esta opção para digitalizar documentos de texto.	200 x 200 dpi	Preto e Branco

2. Resolução

Selecione uma resolução de digitalização na lista pendente **Resolução**. Resoluções mais elevadas produzem uma imagem digitalizada de melhor qualidade, mas consomem mais memória e aumentam o tempo de transferência.



Apenas é possível selecionar “300 × 300 dpi” ao usar papel comprido.

3. Tipo de Conversão

Selecione entre várias profundidades de cor para a digitalização.

- **Automático**

Deteta automaticamente se o documento utiliza cor e produz uma imagem digitalizada do mesmo. Para documentos que combinam páginas a cores e a preto e branco, as páginas a cores serão digitalizadas no modo Cor e as páginas a preto e branco serão digitalizadas no modo **Preto e Branco**.

- **Preto e Branco**

Utilize para texto ou desenhos.

- **Cinzento Verdadeiro**

Utilize para imagens fotográficas ou gráficos. Este modo é mais exato, porque utiliza até 256 tons de cinzento.

- **Cor 24-bits**

Utilize para criar uma imagem com a reprodução de cor mais precisa. Este modo utiliza até 16,8 milhões de cores para digitalizar a imagem, mas é o que requer mais memória e tem o maior tempo de transferência.

4. Formato do Documento

Selecione o tamanho exato do documento de entre uma seleção de tamanhos de digitalização predefinidos. Se selecionar **Personalizado**, aparece a caixa de diálogo **Formato do Documento Personalizado** e pode especificar o formato do documento.

5. Método de encadernação

Selecione **Encader marg + compri** ou **Encader marge + curta** se tiver selecionado a opção **2 em 1** nas definições **Formato do Documento**.

6. Digitalização frente e verso

Digitalize ambos os lados do documento.



Coloque apenas um documento por sequência de digitalização quando selecionar **Modo folha de transporte** ou **Modo de cartão plastificado**.

7. Rodar automaticamente a imagem traseira 180 graus

Roda a imagem digitalizada no lado inverso da página 180 graus.

8. Definições Avançadas

Configure as definições avançadas clicando no botão **Definições Avançadas** da caixa de diálogo de definições de digitalização.

- **Deteção de Papel**

- **Alinhamento automático**

Defina o equipamento para corrigir automaticamente a inclinação do documento.



Devido ao facto de a função **Alinhamento automático** ser automaticamente definida para “Ligado” se selecionar “Automático” para **Formato do Documento** e definida para “Desligado” se selecionar “Fixo” para **Formato do Documento**, não pode alterar a definição **Alinhamento automático**.

- **Auto-rotação da imagem**

Altera a direção do documento com base na orientação do texto.

- **Detetar fim da página**

Deteta o fim da página e ajusta automaticamente o tamanho de uma página quando o comprimento do documento for mais curto do que o **Formato do Documento** selecionado.

- **Captura de eventos de documentos** (Deteção de alimentação múltipla)

Quando o equipamento deteta uma alimentação múltipla ou uma diferença no formato do documento, tem de confirmar se os dados digitalizados até então foram guardados e depois começar a digitalizar de novo a partir da página seguinte ou do início do documento.

- Coloque documentos com a mesma gramagem do papel e do mesmo formato nas guias de papel.
- Gramagem do papel adequada: 50 g/m² a 209 g/m².
- Certifique-se de que a parte superior das páginas não está alinhada. (É necessária uma separação de 0,33 mm a 20,33 mm entre documentos.)
- Certifique-se de que a primeira página é colocada primeiro.
- Certifique-se de que o documento não está torto. (Inclinação horizontal inferior a 3°, inclinação entre documentos inferior a 0,7°.)
- Não irá funcionar quando está selecionada a opção “Papel comprido”.



- Após colocar a primeira página, o equipamento fará uma pausa durante até quatro segundos para análise do documento.
- Recomendamos que desative esta definição quando digitalizar papel grosso para evitar erros de alimentação.

- **Qualidade de Imagem**

- **Ajuste do limiar de P&B**

- Esta definição permite ajustar a qualidade da imagem ao digitalizar no modo **Preto e Branco**. Valores mais altos irão aumentar a quantidade de preto na imagem digitalizada, enquanto valores mais baixos irão aumentar a quantidade de branco.

- **Ajuste de tons de cinzento**

- Esta função ajusta a luminosidade e o contraste para criar imagens em tons de cinzento.

- Brilho**

- Defina o nível de **Brilho** ao deslocar o cursor para a direita ou para a esquerda para tornar a imagem mais clara ou mais escura. Se a imagem digitalizada estiver demasiado clara, defina um nível de luminosidade mais baixo e volte a digitalizar o documento. Se a imagem for demasiado escura, defina um nível de luminosidade mais alto e volte a digitalizar o documento. Pode também introduzir um valor no campo para definir a luminosidade.

- Contraste**

- Aumente ou diminua o nível de **Contraste** ao deslocar o cursor para a direita ou para a esquerda. Um aumento dá mais ênfase às áreas escuras e às áreas claras da imagem, enquanto uma diminuição revela mais detalhes nas áreas a cinzento. Pode também introduzir um valor no campo para definir o contraste.

- **Ajuste da tonalidade de cor**

- Permite ajustar a luminosidade, o contraste e o gama durante a digitalização a cinzento e a cores.

- **Ajuste de detecção automática de cor**

- Quando é selecionado o tipo de digitalização **Automático**, pode ajustar o nível de deteção de cor. Aumentar o valor do cursor torna o equipamento mais predisposto a determinar que um determinado documento é a cores.

- **Processamento da cor de fundo**

- **Retirar trespasse / Padrão**

- Evite manchas do outro lado do papel.

- **Retirar cor de fundo**

- Remova a cor de base dos documentos para tornar os dados digitalizados mais legíveis.

- **Remover cor**

- Selecione uma cor para remover da imagem digitalizada.

- **Formato negrito**

- Destaque os caracteres do original colocando-os a negrito.

- **Correcção de carater pouco nítido**

- Corrija quaisquer caracteres cortados ou incompletos no original para os tornar mais fáceis de ler.

- **Ênfase de margem**

Torne os caracteres do original mais nítidos.

- **Redução de ruído**

Esta função permite remover pequenos pontos ou manchas, que se denominam “ruído”, do fundo de imagens digitalizadas. A remoção de manchas indesejadas ajuda a reduzir o tamanho de ficheiros comprimidos.

- **Retirar linha graduada**

Esta função permite eliminar linhas no documento. Pode seleccionar o tipo de direcção da linha a eliminar (**Vertical, Horizontal, Vertical e horizontal**).

- **Comprimento mínimo da linha**

As linhas com um comprimento igual ou superior ao especificado são eliminadas.

- **Espaço livre máximo**

Caso existam linhas cortadas, por exemplo devido ao esbatimento da imagem, serão detetadas e eliminadas as linhas que estão cortadas num intervalo igual ou inferior à distância especificada de espaço livre mínimo.

Documento original	Resultado da digitalização	Descrição
<p>Existem linhas horizontais e verticais.</p> 		Se seleccionar Vertical , é eliminada a linha vertical.
		Se seleccionar Horizontal , é eliminada a linha horizontal.
		Se seleccionar Vertical e horizontal , são eliminadas todas as linhas.

- **Remoção da marca de furador**

Esta função remove as marcas originadas por furadores ao preencher os furos com a cor branca ou a cor circundante.

- **Inverter imagem**

Permite inverter a luminosidade e as cores na imagem.

- **Compressão**

Selecione o tamanho do ficheiro comprimido. Se seleccionar **Alta**, o tamanho de ficheiro da imagem será grande, mas a qualidade será boa.



-
- É possível selecionar os seguintes elementos ao digitalizar imagens a preto e branco:
 - **Método de encadernação**
 - **Correcção de carater pouco nítido**
 - **Redução de ruído**
 - É possível selecionar os seguintes elementos ao digitalizar imagens a cores ou a cinzento:
 - **Ajuste da tonalidade de cor**
 - **Remover cor**
 - **Retirar cor de fundo**
 - **Formato negrito**
 - **Remoção da marca de furador**
 - **Retirar trespasse / Padrão**
 - **Ênfase de margem**
 - **Retirar linha graduada**
-

- **Gestão do papel**

- **Modo folha de transporte**

Utilize a folha de transporte (não incluída) para digitalizar os seguintes tipos de documentos:

- Documentos importantes (fotografias, contratos)
- Papel fino (recibos)
- Papel de formato irregular (recortes)

- **Modo de cartão plastificado**

Esta função seleciona automaticamente as definições adequadas para a digitalização de cartões, como cartas de condução e cartões de seguro.

- **Definições de margem**

Esta função permite adicionar ou remover uma margem específica (de -3 mm a 3 mm) no contorno da imagem. Um valor positivo diminui o tamanho da imagem digitalizada quando é criada e um valor negativo aumenta o tamanho da imagem digitalizada quando é criada.

- **Preenchimento da margem**

Preencha as extremidades nos quatro lados da imagem digitalizada utilizando a cor e intervalo selecionados.



Não é possível selecionar **Método de encadernação** e **Ajuste do limiar de P&B** quando utilizar **Preenchimento da margem**.

- **Saltar página em branco**

Remova as páginas em branco existentes no documento dos resultados de digitalização.

- **Digitalização de página única**

Digitaliza uma página de cada vez a partir do ADF, independentemente da quantidade de páginas no ADF.

- **Digitalização contínua**

Selecione esta opção para digitalizar mais documentos utilizando as mesmas definições após a conclusão de uma digitalização. Isto é útil quando estiver a digitalizar mais documentos do que a capacidade máxima do ADF ou quando estiver a digitalizar vários documentos em simultâneo.



Informações relacionadas

- [Digitalizar com o Nuance™ PaperPort™ 14 ou outras aplicações do Windows](#)
-


Digitalizar utilizando Galeria de Fotos do Windows ou Fax e Digitalização do Windows

A aplicação Galeria de Fotografias do Windows e a aplicação Fax e Digitalização do Windows são outras opções que pode utilizar para digitalizar.

Estas aplicações utilizam o controlador do scanner WIA.

1. Coloque o documento.
2. Execute a sua aplicação de digitalização. Execute uma das seguintes ações:
 - Galeria de Fotografias do Windows
Clique em **Ficheiro > Importar de Câmara ou Scanner**.
 - Fax e Scan do Windows
Clique em **Ficheiro > Novo > Digitalizar**.
3. Selecione o scanner que pretende utilizar.
4. Clique em **Importar** ou **OK**.

Aparece a caixa de diálogo **Nova Digitalização**.

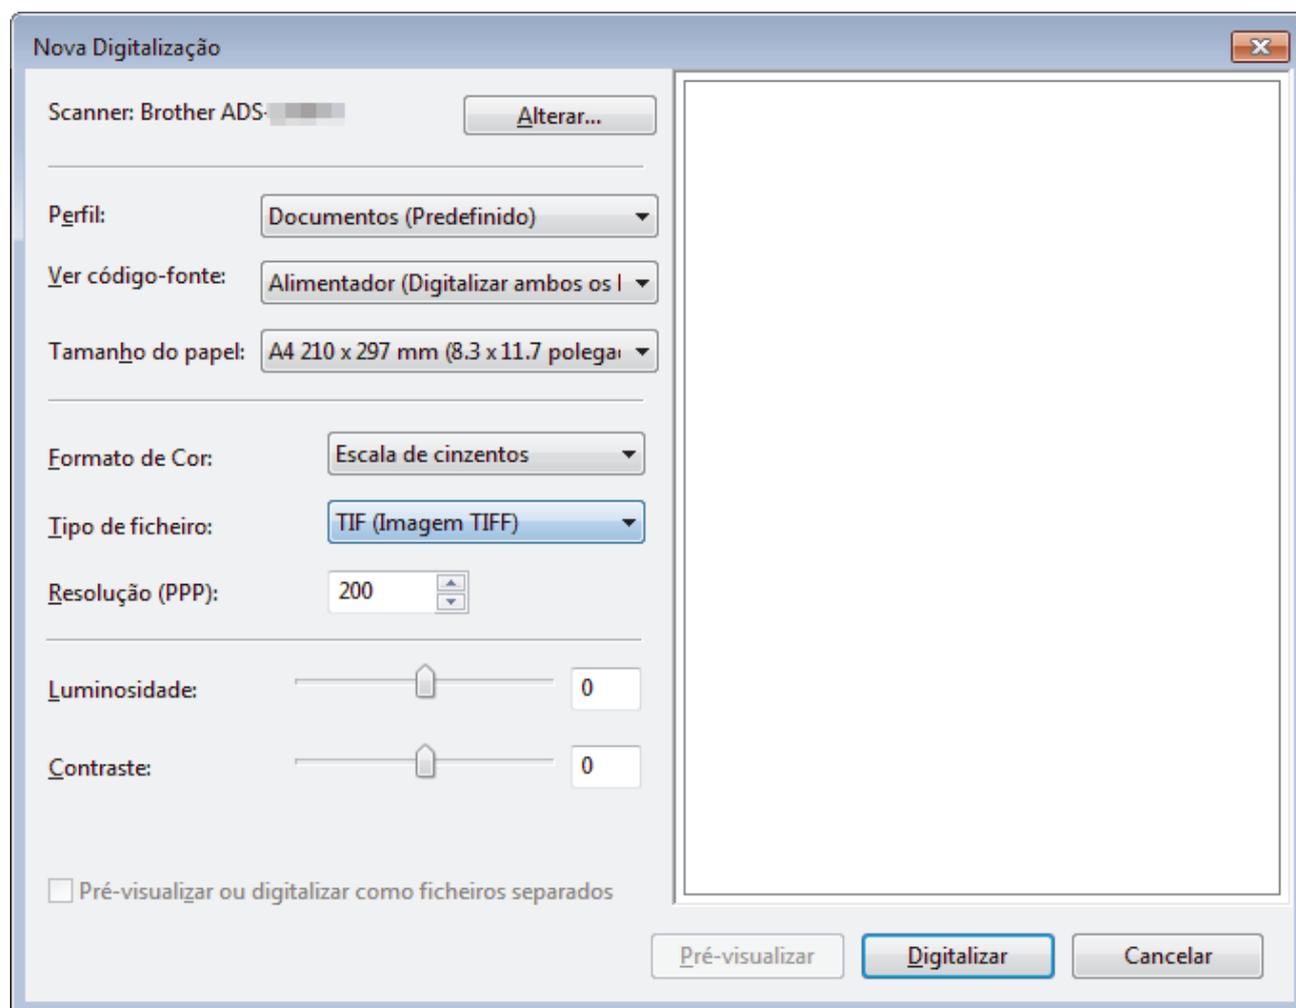

5. Ajuste as definições na caixa de diálogo "Configuração do scanner", se necessário.
6. Clique em **Digitalizar**.
O equipamento inicia a digitalização.




Informações relacionadas

- [Digitalizar a partir do computador \(Windows\)](#)
- [Definições do controlador WIA \(Windows\)](#)

► Página inicial > Scan (Digitalizar) > Digitalizar a partir do computador (Windows) > Digitalizar utilizando Galeria de Fotos do Windows ou Fax e Digitalização do Windows > Definições do controlador WIA (Windows)

Definições do controlador WIA (Windows)

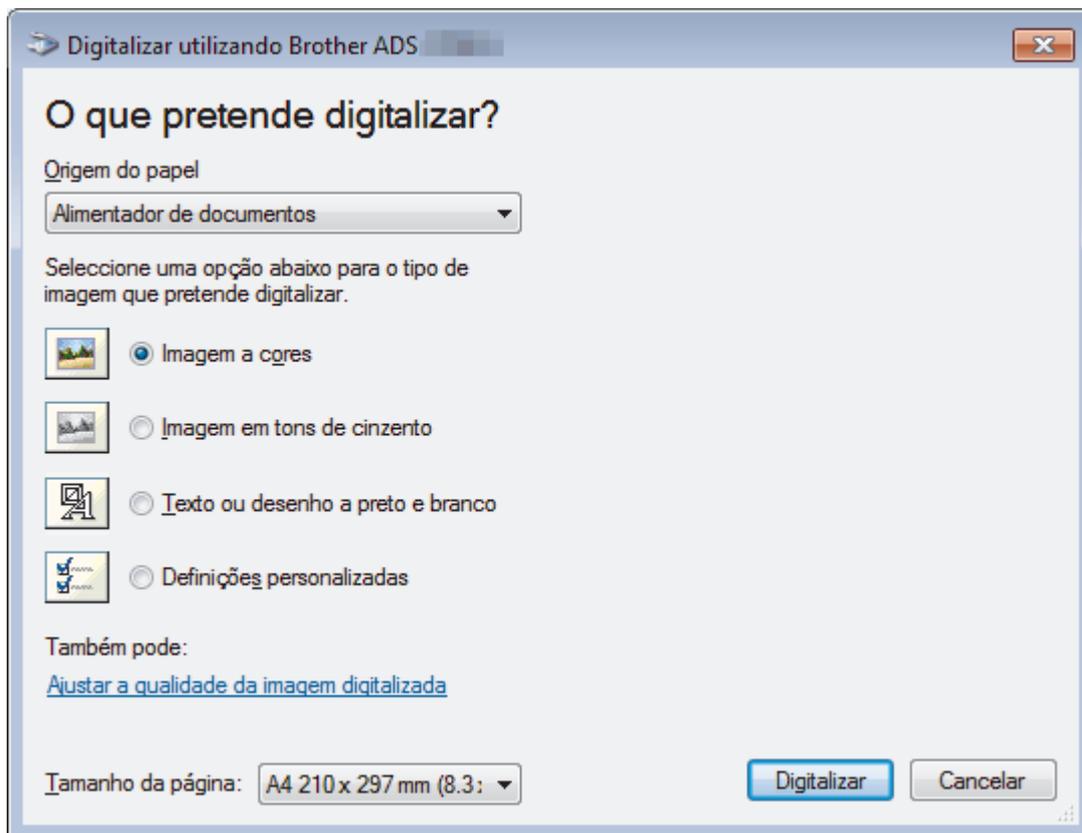

1. Origem do papel

Apenas pode seleccionar **Alimentador de documentos**.

2. Tipo de imagem

Selecione **Imagem a cores**, **Imagem em tons de cinzento**, **Texto ou desenho a preto e branco** ou **Definições personalizadas** para o tipo de documento que pretende digitalizar.

Para alterar as definições avançadas, clique na ligação **Ajustar a qualidade da imagem digitalizada**.



1. Luminosidade

Defina o nível de **Luminosidade** ao deslocar o cursor para a direita ou para a esquerda para tornar a imagem mais clara ou mais escura. Se a imagem digitalizada estiver demasiado clara, defina um nível de luminosidade mais baixo e volte a digitalizar o documento. Se a imagem for demasiado escura, defina um nível de luminosidade mais alto e volte a digitalizar o documento.

2. Contraste

Aumente ou diminua o nível de **Contraste** ao deslocar o cursor para a direita ou para a esquerda. Um aumento dá mais ênfase às áreas escuras e às áreas claras da imagem, enquanto uma diminuição revela mais detalhes nas áreas a cinzento. Também pode introduzir um valor no campo para definir o nível de contraste.

3. Resolução (PPP)

Selecione uma resolução de digitalização na lista **Resolução (PPP)**. Resoluções mais elevadas produzem uma imagem digitalizada de melhor qualidade, mas consomem mais memória e aumentam o tempo de transferência.

4. Tipo de imagem

Selecione ou altere o tipo de documento que pretende digitalizar.



Informações relacionadas

- [Digitalizar utilizando Galeria de Fotos do Windows ou Fax e Digitalização do Windows](#)
-

Digitalizar utilizando o Kofax Power PDF Standard v3

Pode utilizar a aplicação Kofax Power PDF para digitalizar. A mesma converte os dados de PDF digitalizados para outros formatos, incluindo Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, imagens e outros. Se lhe for pedido que introduza o número de série ao instalar o software, verifique a etiqueta colada no scanner. Na aplicação, consulte o menu de ajuda do Kofax Power PDF para obter mais informações.



Informações relacionadas

- [Digitalizar a partir do computador \(Windows\)](#)
-

Digitalizar a partir do computador (Mac)

Existem várias formas de utilizar o Mac para digitalizar documentos no seu equipamento Brother. Utilize o software fornecido pela Brother ou a sua aplicação de digitalização favorita.

- [Digitalizar utilizando o Brother iPrint&Scan](#)
- [Digitalizar com aplicações compatíveis com TWAIN \(Mac\)](#)
- [Digitalizar utilizando o Apple Image Capture \(Controlador ICA\)](#)

Digitalizar utilizando o Brother iPrint&Scan

Utilize o Brother iPrint&Scan para Mac para digitalizar a partir do computador. Descarregue e instale o Brother iPrint&Scan a partir da App Store.

1. Na barra de menus **Finder**, clique em **Ir** > **Aplicações** e clique duas vezes no ícone iPrint&Scan.
Aparece o ecrã Brother iPrint&Scan.
2. Se o equipamento Brother não estiver seleccionado, clique no botão **Selecione o dispositivo** e siga as instruções apresentadas no ecrã para seleccionar o seu equipamento Brother.
3. Clique no ícone **Digitalização** e siga as instruções apresentadas no ecrã para digitalizar os seus documentos.



Informações relacionadas


- [Digitalizar a partir do computador \(Mac\)](#)

Digitalizar com aplicações compatíveis com TWAIN (Mac)

Pode digitalizar com aplicações compatíveis com TWAIN. Para obter mais informações sobre o procedimento de digitalização, consulte o manual da sua aplicação.

1. Inicie a sua aplicação de gráficos e selecione a operação de digitalização.

É apresentada a caixa de diálogo de configuração do scanner.

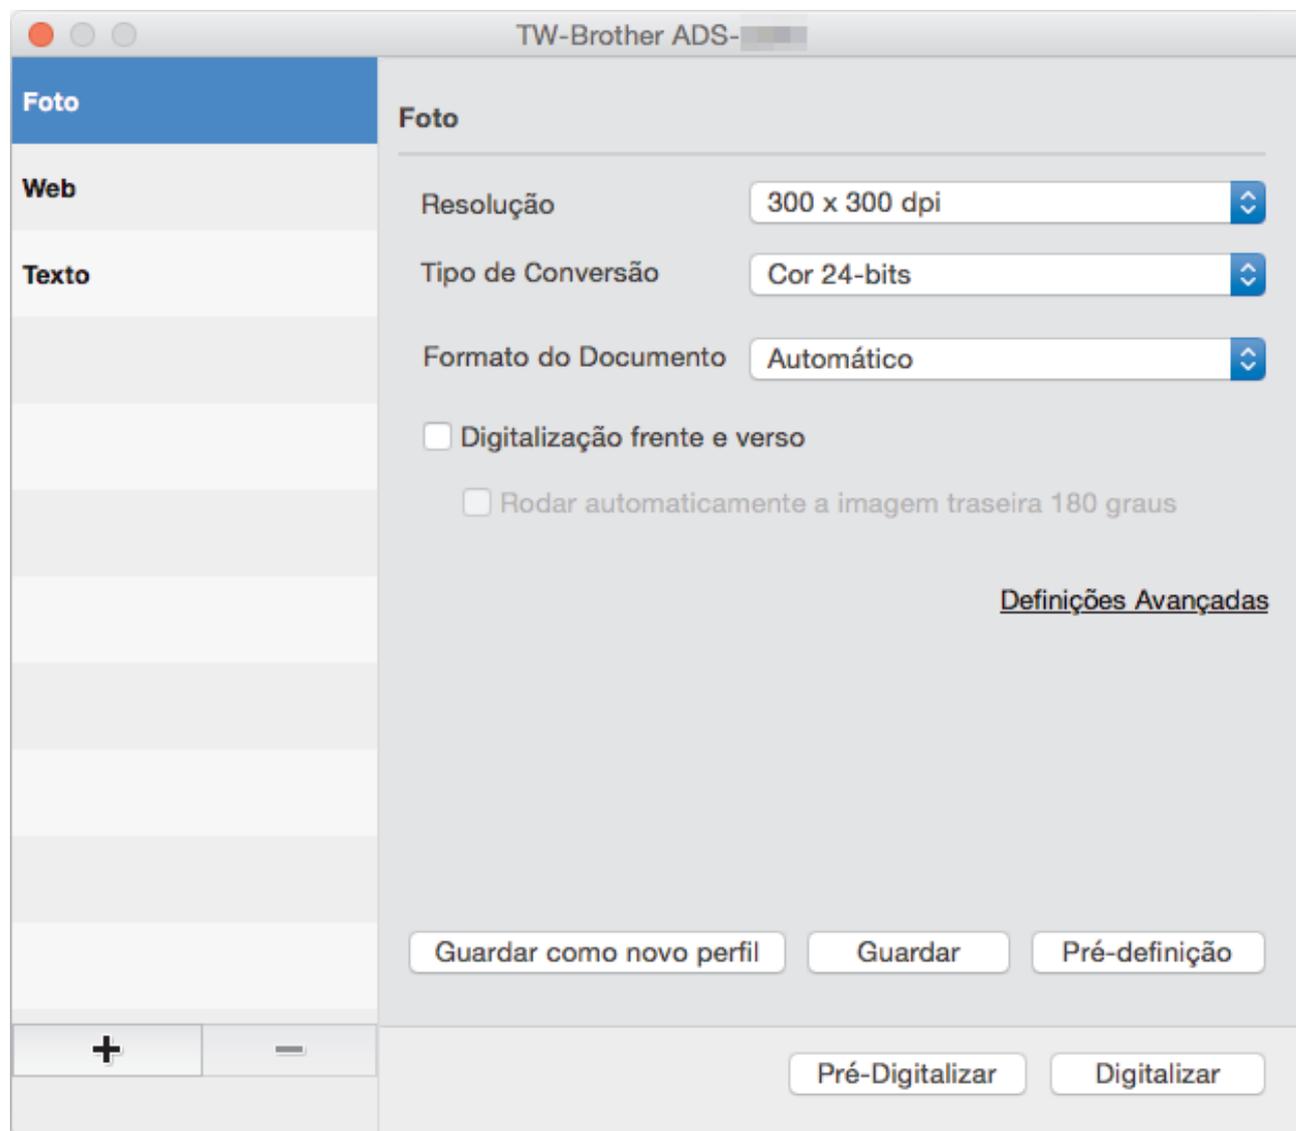


2. (ADS-2700W) Clique no menu de seleção do dispositivo e selecione o nome do seu modelo (se ainda não estiver selecionado).
3. Ajuste as definições na caixa de diálogo "Configuração do scanner", se necessário.
4. Clique no menu instantâneo **Formato do Documento** e selecione o tamanho do documento.
5. Clique na opção **Pré-Digitalizar** para pré-visualizar a imagem e recortar partes indesejadas antes da digitalização.
6. Prima **Digitalizar**.
O equipamento inicia a digitalização.



Informações relacionadas

- [Digitalizar a partir do computador \(Mac\)](#)
 - [Definições do controlador TWAIN \(Mac\)](#)

Definições do controlador TWAIN (Mac)

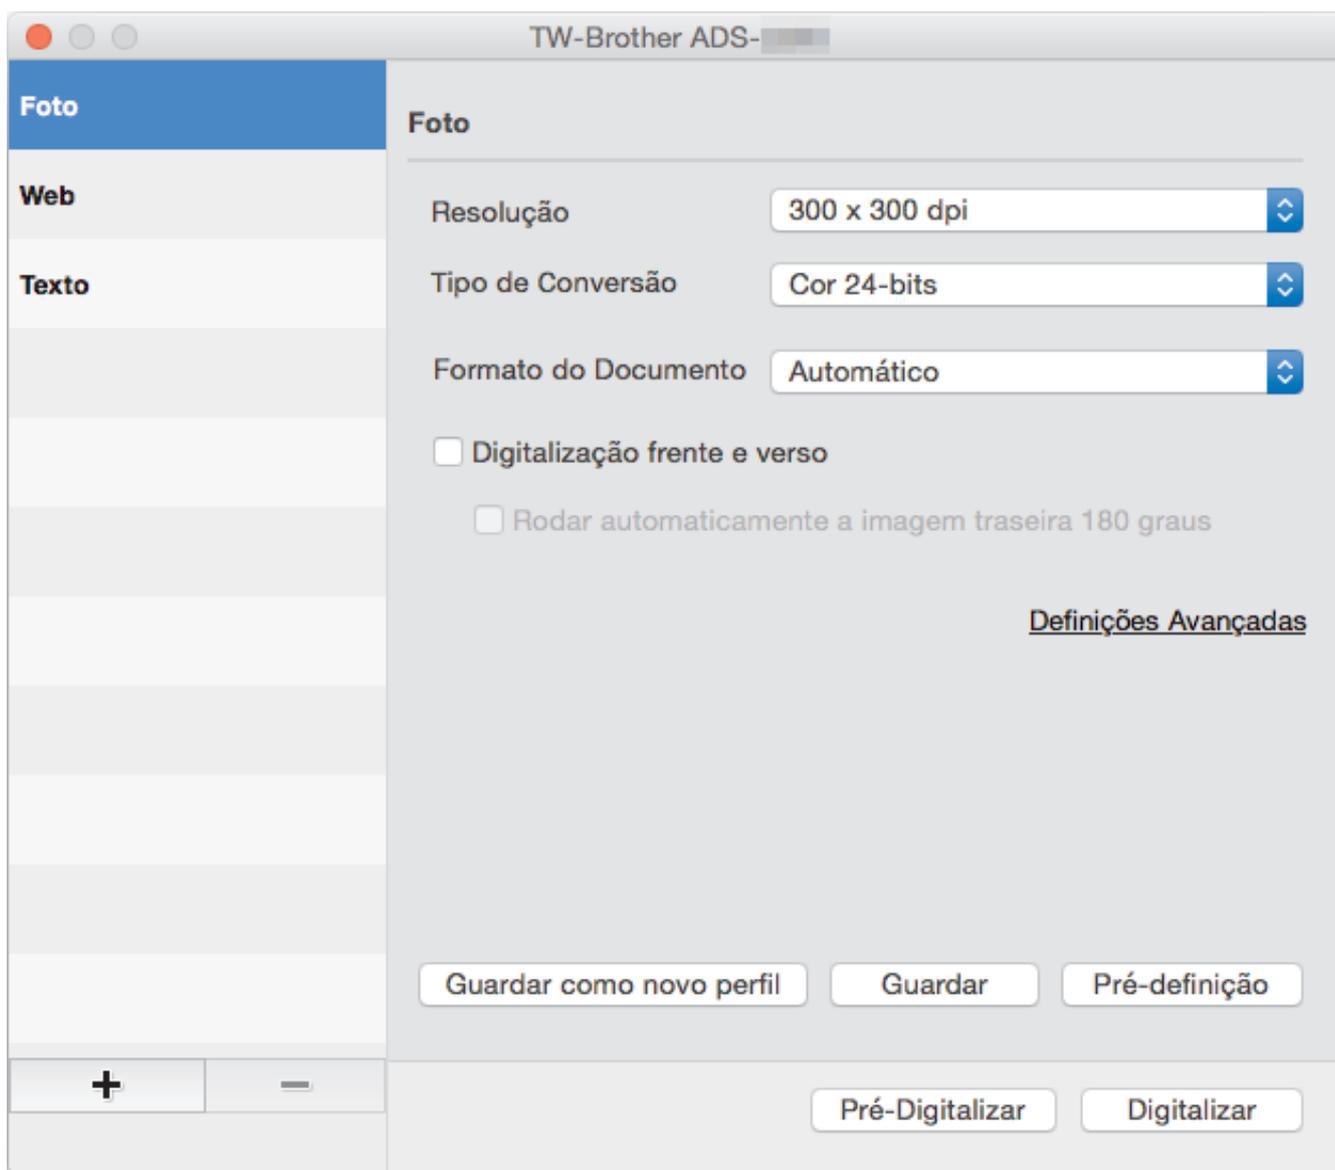

As opções e as definições disponíveis variam consoante o equipamento.

1. Resolução

Selecione uma resolução de digitalização no menu instantâneo **Resolução**. Resoluções mais elevadas produzem uma imagem digitalizada de melhor qualidade, mas consomem mais memória e aumentam o tempo de transferência.

2. Tipo de Conversão

Selecione entre várias profundidades de cor para a digitalização.

- **Automático**

Deteta automaticamente se o documento utiliza cor e produz uma imagem digitalizada do mesmo. Para documentos que combinam páginas a cores e a preto e branco, as páginas a cores serão digitalizadas no modo Cor e as páginas a preto e branco serão digitalizadas no modo **Preto e Branco**.

- **Preto e Branco**

Utilize para texto ou desenhos.

- **Cinzento (Difusão de Erro)**

- **Cinzeno Verdadeiro**

Utilize para imagens fotográficas ou gráficos. Este modo é mais exato, porque utiliza até 256 tons de cinzeno.

- **Cor 24-bits**

Utilize para criar uma imagem com a reprodução de cor mais precisa. Este modo utiliza até 16,8 milhões de cores para digitalizar a imagem, mas é o que requer mais memória e tem o maior tempo de transferência.

3. Formato do Documento

Selecione o tamanho exato do documento de entre uma seleção de tamanhos de digitalização predefinidos. Se seleccionar **Personalizado**, pode especificar o formato do documento.

4. Digitalização frente e verso

Digitalize ambos os lados do documento.

5. Rodar automaticamente a imagem traseira 180 graus

Roda a imagem digitalizada no verso 180 graus.

6. Definições Avançadas

Configure as definições avançadas clicando no botão **Definições Avançadas** da caixa de diálogo de definições de digitalização.

- **Qualidade de Imagem**

- **Ajuste de tons de cinzeno**

Esta função ajusta a luminosidade e o contraste para criar imagens em tons de cinzeno.

Luminosidade

Defina o nível de **Luminosidade** ao deslocar o cursor para a direita ou esquerda para tornar a imagem mais clara ou mais escura. Se a imagem digitalizada estiver demasiado clara, defina um nível de luminosidade mais baixo e volte a digitalizar o documento. Se a imagem for demasiado escura, defina um nível de luminosidade mais alto e volte a digitalizar o documento. Pode também introduzir um valor no campo para definir a luminosidade.

Contraste

Aumente ou diminua o nível de **Contraste** ao deslocar o cursor para a direita ou para a esquerda. Um aumento dá mais ênfase às áreas escuras e às áreas claras da imagem, enquanto uma diminuição revela mais detalhes nas áreas a cinzeno. Pode também introduzir um valor no campo para definir o contraste.

- **Ajuste da tonalidade de cor**

Permite ajustar a luminosidade, o contraste e o gama durante a digitalização a cinzeno e a cores.

- **Ajuste de detecção automática de cor**

Quando é seleccionado o tipo de digitalização **Automático**, pode ajustar o nível de detecção de cor. Aumentar o valor do cursor torna o equipamento mais predisposto a determinar que um determinado documento é a cores.

- **Redução de ruído**

Esta função permite remover pequenos pontos ou manchas, que se denominam “ruído”, do fundo de imagens digitalizadas. A remoção de manchas indesejadas ajuda a reduzir o tamanho de ficheiros comprimidos.

- **Gestão do papel**

- **Digitalização contínua**

Selecione esta opção para digitalizar mais documentos utilizando as mesmas definições após a conclusão de uma digitalização. Isto é útil quando estiver a digitalizar mais documentos do que a capacidade máxima do ADF ou quando estiver a digitalizar vários documentos em simultâneo.



Informações relacionadas

- [Digitalizar com aplicações compatíveis com TWAIN \(Mac\)](#)

Digitalizar utilizando o Apple Image Capture (Controlador ICA)

Pode digitalizar um documento utilizando o controlador ICA. Se tiver instalado o pacote completo de software e controladores a partir do Brother Solutions Center em support.brother.com, o controlador ICA já está instalado no computador. Também pode digitalizar diretamente utilizando a aplicação **Captura de Imagem**.



Informações relacionadas

- [Digitalizar a partir do computador \(Mac\)](#)
 - [Digitalizar utilizando a Captura de Imagem da Apple](#)
 - [Definições do controlador ICA](#)
-


Digitalizar utilizando a Captura de Imagem da Apple

1. Execute a aplicação **Captura de Imagem**.



2. Selecione o equipamento na lista do lado esquerdo do ecrã.

Se ligou o equipamento Brother ao seu Mac com um cabo USB, o equipamento aparece na área **DISPOSITIVOS**. Se efetuou a ligação via LAN, vê-lo-á na zona **PARTILHADO**.

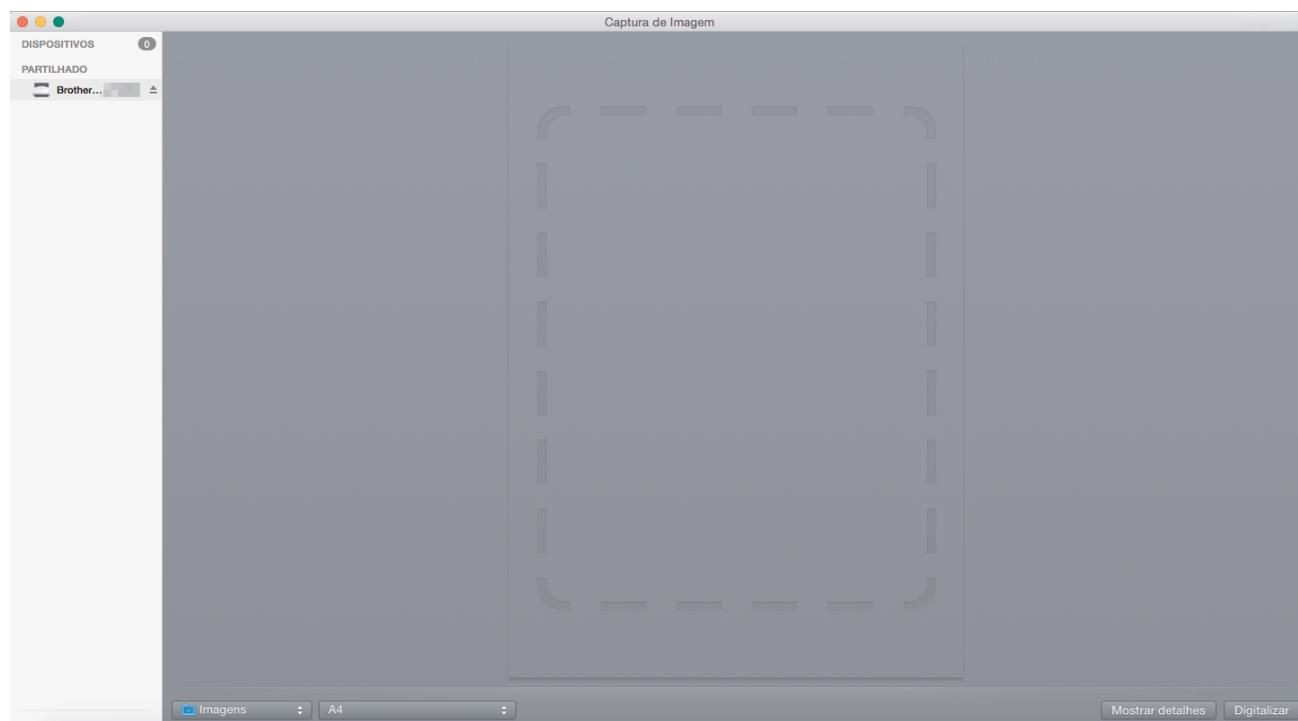


3. Coloque o documento.
 4. Selecione o tamanho do documento.
 5. Selecione a pasta de destino ou a aplicação de destino no menu instantâneo **Digitalizar para**.
 6. Clique em **Digitalizar**.
- O equipamento inicia a digitalização.



Informações relacionadas

- Digitalizar utilizando o Apple Image Capture (Controlador ICA)

Definições do controlador ICA

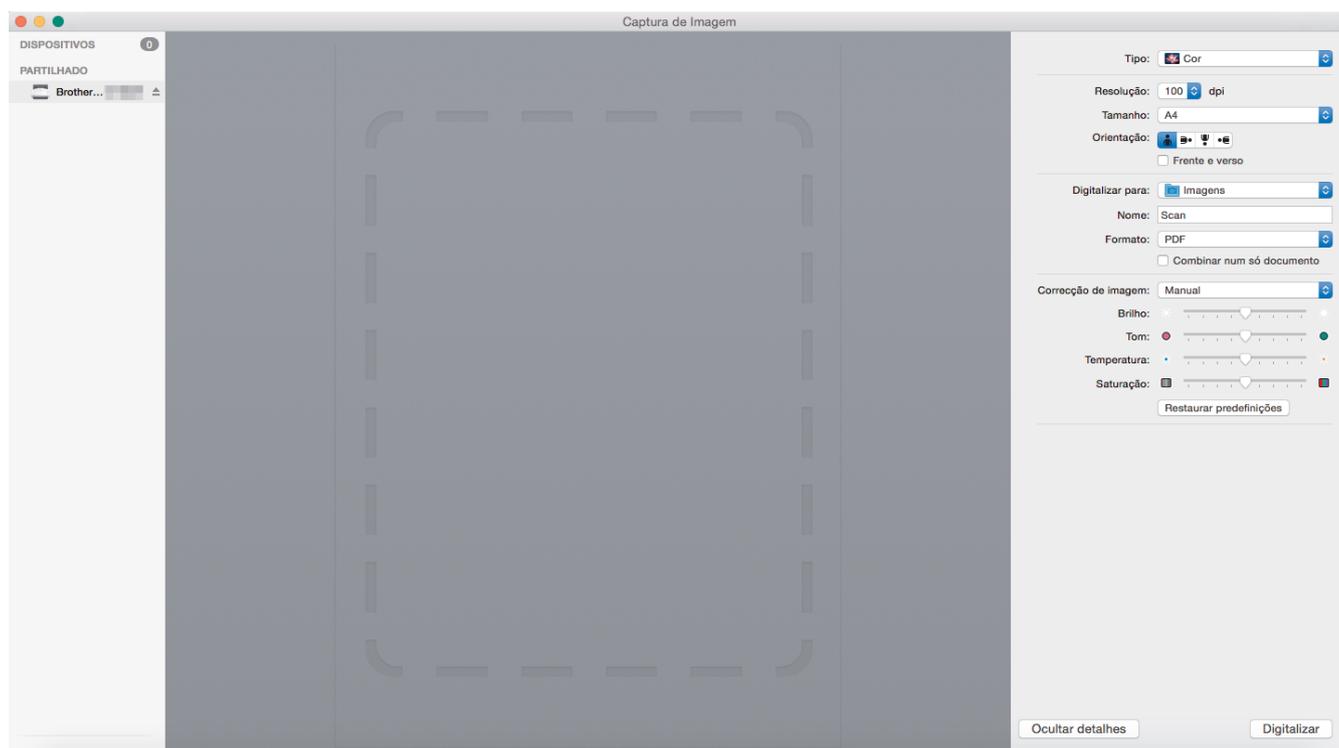

Para ajustar as definições de captura de imagem, clique em **Mostrar detalhes**.



Os nomes dos itens e os valores atribuíveis podem variar consoante o equipamento.

1. Tipo

Permite seleccionar entre **Cor**, **Preto e branco** ou **Texto**.

2. Resolução

Especifica a resolução do documento que pretende.

3. Digitalização /Tamanho

Especifica o formato do papel do documento.

4. Orientação

Especifica a orientação do documento.

5. Frente e verso

Permite marcar a caixa de verificação **Frente e verso** para realizar uma digitalização frente e verso (dúplex).

6. Digitalizar para

Especifica a pasta de destino ou a aplicação de destino.

7. Nome

Permite introduzir o texto do prefixo utilizado para o nome da imagem digitalizada.

8. Formato

Especifica o formato de ficheiro para os dados digitalizados.

9. Combinar num só documento

Permite digitalizar um documento como um item e guardá-lo como um único ficheiro ao seleccionar PDF ou TIFF como formato de ficheiro.

10. Correção de imagem

Em função da opção seleccionada em **Tipo**, permite configurar as seguintes definições:

Tipo	Definições configuráveis
Cor	Brilho, Tom, Temperatura, Saturação
Preto e branco	Brilho, Contraste
Texto	Threshold



Informações relacionadas

- [Digitalizar utilizando o Apple Image Capture \(Controlador ICA\)](#)
-

Rede

- [Funções básicas de rede suportadas](#)
- [Software de gestão de rede e utilitários](#)
- [Métodos adicionais de configuração do equipamento Brother para uma rede sem fios](#)
- [Funções avançadas de rede](#)
- [Informações técnicas para utilizadores avançados](#)

Funções básicas de rede suportadas

Modelos Relacionados: ADS-2700W

O equipamento suporta várias funções, consoante o sistema operativo. Utilize esta tabela para ver as funções e ligações de rede que são suportadas por cada sistema operativo.

Sistemas operativos	Windows XP (SP3) Windows 7 (SP1) Windows 8 Windows 8.1 Windows 10	Windows Server 2008 R2 (SP1)/2012/2012 R2/2016	macOS v10.10.5 macOS v10.11.x macOS v10.12.x
A digitalizar	Sim	Sim	Sim
BRAdmin Light ¹	Sim		
Gestão baseada na Web	Sim	Sim	Sim
Configuração remota	Sim		Sim

✓ Informações relacionadas

- [Rede](#)

¹ O BRAdmin Light pode ser descarregado a partir da página **Transferências** correspondente ao seu modelo em support.brother.com.

Software de gestão de rede e utilitários

Modelos Relacionados: ADS-2700W

Configure e altere as definições de rede do equipamento Brother recorrendo a um utilitário de gestão.

- [Conhecer o software de gestão de rede e os utilitários](#)

Conhecer o software de gestão de rede e os utilitários

Modelos Relacionados: ADS-2700W

Gestão baseada na Web

A gestão baseada na Web é um utilitário que usa um browser padrão para gerir o equipamento através de HTTP (Hyper Text Transfer Protocol) ou HTTPS (Hyper Text Transfer Protocol over Secure Socket Layer). Introduza o endereço IP do equipamento no browser para aceder e alterar as definições do scanner.

BRAdmin Light (Windows)

O BRAdmin Light é um utilitário para a configuração inicial de equipamentos Brother ligados em rede. Este utilitário consegue procurar produtos Brother na sua rede, ver o estado e configurar as definições de rede básicas, como o endereço IP.

Visite a página **Transferências** do seu modelo no Brother Solutions Center em support.brother.com para descarregar a versão mais recente do BRAdmin Light da Brother.



- Se utilizar a firewall do Windows ou a função de firewall de alguma aplicação anti-spyware ou antivírus, desative-a temporariamente. Quando tiver a certeza de que pode digitalizar, configure as definições do software ao seguir as instruções do fabricante.

Configuração remota (Windows e Mac)

A Configuração remota é um programa para configurar muitas definições do equipamento e da rede a partir de uma aplicação do Windows ou Mac. Quando iniciar esta aplicação, as definições do equipamento serão automaticamente transferidas para o computador e apresentadas no respetivo ecrã. Se alterar as definições, pode transferi-las diretamente para o equipamento.



Este utilitário pode ser usado numa ligação USB ou de rede.



Informações relacionadas

- [Software de gestão de rede e utilitários](#)

Métodos adicionais de configuração do equipamento Brother para uma rede sem fios

Modelos Relacionados: ADS-2700W

- [Antes de configurar o seu equipamento Brother para uma rede sem fios](#)
- [Configurar o equipamento para uma rede sem fios utilizando o método de botão de ação do Wi-Fi Protected Setup™ \(WPS\)](#)
- [Configurar o equipamento para uma rede sem fios utilizando o método de PIN do Wi-Fi Protected Setup™ \(WPS\)](#)
- [Configurar o equipamento para uma rede sem fios utilizando o assistente de instalação do painel de controlo do equipamento](#)
- [Usar Wi-Fi Direct®](#)

Antes de configurar o seu equipamento Brother para uma rede sem fios

Modelos Relacionados: ADS-2700W

Antes de tentar configurar uma rede sem fios, confirme o seguinte:

- Antes de configurar as definições sem fios, tem de conhecer o nome da rede (SSID) e a chave de rede (palavra-passe). Se utilizar uma rede sem fios empresarial, tem de conhecer a ID de utilizador e a palavra-passe.



Se não souber estas informações de segurança, contacte o fabricante do router, o seu administrador de sistema ou o seu fornecedor de Internet.

- Para obter os melhores resultados em trabalhos normais de digitalização de todos os dias, coloque o equipamento Brother o mais perto possível do ponto de acesso/router sem fios, com o mínimo de obstáculos entre os dois. Se existirem objetos grandes ou paredes entre os dois equipamentos e interferências de outros equipamentos eletrónicos, a velocidade de transferência dos dados dos seus documentos pode ser afetada.

Devido a estes fatores, a ligação sem fios pode não ser o melhor método de ligação para todos os tipos de documentos e aplicações. Se pretender digitalizar ficheiros grandes, como documentos com várias páginas de texto e gráficos grandes, talvez seja preferível selecionar uma ligação Ethernet com fios para uma transferência de dados mais rápida ou uma ligação USB para atingir a maior velocidade de comunicação.

- Embora o equipamento Brother possa ser utilizado tanto numa rede com fios como numa rede sem fios, apenas pode ser utilizado um método de ligação de cada vez.



Informações relacionadas

- [Métodos adicionais de configuração do equipamento Brother para uma rede sem fios](#)

Configurar o equipamento para uma rede sem fios utilizando o método de botão de ação do Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)

Modelos Relacionados: ADS-2700W

Se o seu ponto de acesso/router sem fios for compatível com Wi-Fi Protected Setup™ (WPS), pode utilizar o WPS a partir do menu no painel de controlo do equipamento para configurar as definições da rede sem fios.



Os routers ou pontos de acesso que suportam WPS estão assinalados com este símbolo:



1. Prima  [Definições] > [Rede] > [Rede sem fios] > [WPS].
2. Quando aparecer [Ativar rede sem fios? A interface da rede com fios será desativada. Pretende continuar?], prima [Sim].
O assistente de instalação sem fios é iniciado. Para cancelar, prima [Não].
3. Quando o ecrã tátil indicar que deve iniciar o WPS, prima o botão do WPS no ponto de acesso/router sem fios. Prima [OK] – o equipamento tentará ligar-se automaticamente à rede sem fios.

Se o dispositivo sem fios for ligado com sucesso, o visor LCD mostra a indicação [Ligado].

Concluiu a configuração da rede sem fios. Para instalar os controladores e o software necessários para utilizar o dispositivo, dirija-se à página de **Transferências** correspondente ao seu modelo no Brother Solutions Center em support.brother.com.

Para configurar outras definições de rede, utilize a gestão baseada na Web. >> *Informações relacionadas:*
Aceder à gestão baseada na Web



Informações relacionadas

- [Métodos adicionais de configuração do equipamento Brother para uma rede sem fios](#)

Tópicos relacionados:

- [Aceder à gestão baseada na Web](#)

Configurar o equipamento para uma rede sem fios utilizando o método de PIN do Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)


Modelos Relacionados: ADS-2700W

Se o seu ponto de acesso/router sem fios suportar WPS, pode utilizar o método de PIN (Personal Identification Number, número de identificação pessoal) para configurar as definições da rede sem fios.

O Método de PIN é um dos métodos de ligação desenvolvidos pela Wi-Fi Alliance®. Ao introduzir um PIN criado por um inscrito (o seu equipamento) no agente de registo (um equipamento que gere a rede local sem fios), pode configurar a rede sem fios e as definições de segurança. Para mais informações sobre como aceder ao modo WPS, consulte as instruções fornecidas com o router/ponto de acesso sem fios.


Tipo A

Ligação quando o router/ponto de acesso sem fios (1) atua como agente de registo.

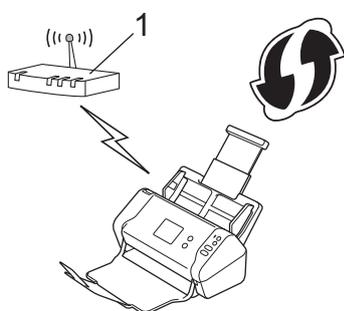

Tipo B

Ligação quando outro equipamento (2), como um computador, é utilizado como o agente de registo.

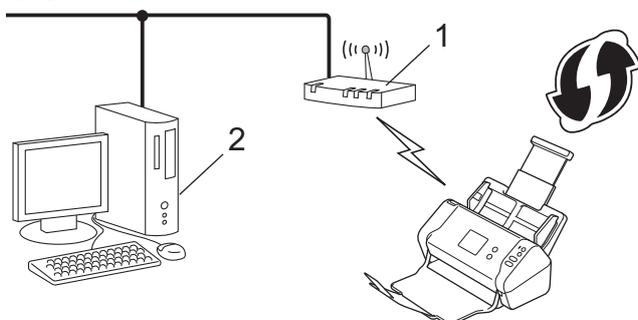

Os routers ou pontos de acesso que suportam WPS estão assinalados com este símbolo:



1. Prima  [Definições] > [Rede] > [Rede sem fios] > [WPS c/ cód. PIN].
2. Quando aparecer [Ativar rede sem fios? A interface da rede com fios será desativada. Pretende continuar?], prima [Sim].
O assistente de instalação sem fios é iniciado. Para cancelar, prima [Não].
3. O LCD apresenta um PIN com oito algarismos e o equipamento começa a procurar um router/ponto de acesso sem fios.

- Utilizando um computador ligado à rede, introduza o endereço IP do equipamento que está a utilizar como Agente de Registo na barra de endereços do seu browser. (Por exemplo: <http://192.168.1.2>)
- Avance para a página de definições WPS, introduza o PIN e siga as instruções que aparecem no ecrã.



- Normalmente, o agente de registo é o router/ponto de acesso sem fios.
- A página de definições irá variar consoante a marca do router/ponto de acesso sem fios. Informações mais detalhadas, consulte as instruções fornecidas com o router/ponto de acesso sem fios.

Se estiver a utilizar um computador com Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 ou Windows 10 como agente de registo, efetue os procedimentos que se seguem:

- Execute uma das seguintes ações:

- Windows 10

Clique em  > **Sistema Windows > Painel de Controlo**. No grupo **Hardware e Som**, clique em **Adicionar um dispositivo**.

- Windows 8 e Windows 8.1

Desloque o ponteiro do rato para o canto inferior direito do seu ambiente de trabalho. Quando aparecer a barra de menus, clique em **Definições > Painel de Controlo > Hardware e Som > Dispositivos e Impressoras > Adicionar um dispositivo**.

- Windows 7

Clique em  (**Iniciar**) > **Dispositivos e Impressoras > Adicionar um dispositivo**.



- Para utilizar um computador com Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 ou Windows 10 como agente de registo, tem de registá-lo antecipadamente na rede. Informações mais detalhadas, consulte as instruções fornecidas com o router/ponto de acesso sem fios.
- Se utilizar o Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 ou Windows 10 como agente de registo, pode instalar o controlador do scanner após a configuração sem fios ao seguir as instruções apresentadas no ecrã. Para instalar o pacote completo de software e controladores, >> *Guia de Instalação Rápida*.

- Selecione o seu equipamento e clique em **Seguinte**.
- Introduza o PIN apresentado no visor LCD do equipamento e clique em **Seguinte**.
- (Apenas no Windows 7) Selecione a sua rede e clique em **Seguinte**.
- Clique em **Fechar**.

Se o dispositivo sem fios for ligado com sucesso, o visor LCD mostra a indicação [Ligado].

Concluiu a configuração da rede sem fios. Para instalar os controladores e o software necessários para utilizar o dispositivo, dirija-se à página de **Transferências** correspondente ao seu modelo no Brother Solutions Center em support.brother.com.

Para configurar outras definições de rede, utilize a gestão baseada na Web. >> *Informações relacionadas*:
Aceder à gestão baseada na Web



Informações relacionadas

- [Métodos adicionais de configuração do equipamento Brother para uma rede sem fios](#)

Tópicos relacionados:

- [Aceder à gestão baseada na Web](#)

Configurar o equipamento para uma rede sem fios utilizando o assistente de instalação do painel de controlo do equipamento

Modelos Relacionados: ADS-2700W

Antes de configurar o equipamento, recomendamos que tome nota das definições da sua rede sem fios. Necessita destas informações para prosseguir com a configuração.

1. Verifique e anote as definições atuais de rede sem fios.

Nome da rede (SSID)

Chave de rede (palavra-passe)

Por exemplo:

Nome da rede (SSID)

MINHA

Chave de rede (palavra-passe)

12345



Se o router usar encriptação WEP, introduza a chave de rede (palavra-passe) utilizada como primeira chave WEP. O equipamento Brother apenas suporta a utilização da primeira chave WEP.

2. Prima  [Definições] > [Rede] > [Rede sem fios] > [Assist. configuração].
3. Quando aparecer [Ativar rede sem fios? A interface da rede com fios será desativada. Pretende continuar?], prima [Sim].
O assistente de instalação sem fios é iniciado. Para cancelar, prima [Não].
4. O equipamento procura a rede e apresenta uma lista de SSID disponíveis. Prima ▲ ou ▼ para exibir o SSID ao qual pretende ligar-se, em seguida, prima essa opção.
5. Prima [OK].
6. Execute uma das seguintes ações:
 - Se utilizar um método de autenticação e encriptação que exija uma chave de rede (palavra-passe), introduza a chave de rede (palavra-passe) que anotou no primeiro passo.
Quando tiver introduzido todos os caracteres, prima [OK].
 - Se o método de autenticação for Sistema aberto e o modo de encriptação for Nenhum, vá para o passo seguinte.
7. O equipamento tenta estabelecer ligação com o dispositivo sem fios selecionado.

Se o dispositivo sem fios for ligado com sucesso, o visor LCD mostra a indicação [Ligado].

Concluiu a configuração da rede sem fios. Para instalar os controladores e o software necessários para utilizar o dispositivo, dirija-se à página de **Transferências** correspondente ao seu modelo no Brother Solutions Center em support.brother.com.

Para configurar outras definições de rede, utilize a gestão baseada na Web. ►► *Informações relacionadas:*
Aceder à gestão baseada na Web



Informações relacionadas

- [Métodos adicionais de configuração do equipamento Brother para uma rede sem fios](#)

Tópicos relacionados:

- [Aceder à gestão baseada na Web](#)


Usar Wi-Fi Direct®

- [Digitalizar a partir do dispositivo móvel através de Wi-Fi Direct](#)
- [Configurar a rede Wi-Fi Direct](#)

Digitalizar a partir do dispositivo móvel através de Wi-Fi Direct

Modelos Relacionados: ADS-2700W

Wi-Fi Direct é um dos métodos para configurar a rede sem fios desenvolvidos pela Wi-Fi Alliance®. Permite-lhe configurar uma rede sem fios segura entre equipamento Brother e um dispositivo móvel, como um dispositivo Android™, um dispositivo Windows, iPhone, iPod touch ou iPad, sem utilizar um ponto de acesso. O Wi-Fi Direct suporta a configuração de redes sem fios utilizando um botão ou o Método de PIN do Wi-Fi Protected Setup™ (WPS). Também pode configurar uma rede sem fios definindo manualmente um SSID e uma palavra-passe. A função Wi-Fi Direct do seu equipamento Brother suporta a opção de segurança WPA2™ com encriptação AES.

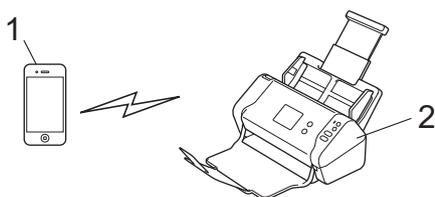

1. Dispositivo móvel
2. O seu equipamento Brother



Embora o equipamento Brother possa ser utilizado tanto numa rede com fios como numa rede sem fios, apenas pode ser utilizado um método de ligação de cada vez.



Informações relacionadas

- [Usar Wi-Fi Direct®](#)

Configurar a rede Wi-Fi Direct

Configure as suas definições de rede Wi-Fi Direct no painel de controlo do equipamento.

- [Apresentação da configuração da rede Wi-Fi Direct](#)
- [Configurar a rede Wi-Fi Direct utilizando o método de botão de ação](#)
- [Configure a sua rede Wi-Fi Direct Network utilizando o método de botão do Wi-Fi Protected Setup™ \(WPS\)](#)
- [Configurar a rede Wi-Fi Direct utilizando o método de PIN](#)
- [Configurar a rede Wi-Fi Direct utilizando o método de PIN do Wi-Fi Protected Setup™ \(WPS\)](#)
- [Configurar a rede Wi-Fi Direct manualmente](#)

Apresentação da configuração da rede Wi-Fi Direct

Modelos Relacionados: ADS-2700W

As instruções que se seguem propõem cinco métodos de configuração do equipamento Brother num ambiente de rede sem fios. Selecione o método que prefere para o seu ambiente.

Verifique o seu dispositivo móvel para efeitos de configuração.

1. O dispositivo móvel suporta Wi-Fi Direct?

Opção	Descrição
Sim	Avance para o passo 2
Não	Avance para o passo 3

2. O dispositivo móvel suporta a configuração de um único toque para Wi-Fi Direct?

Opção	Descrição
Sim	►► <i>Informações relacionadas:</i> Configurar a rede Wi-Fi Direct utilizando o método de botão de ação
Não	►► <i>Informações relacionadas:</i> Configurar a rede Wi-Fi Direct utilizando o método de PIN

3. O seu dispositivo móvel suporta Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)?

Opção	Descrição
Sim	Avance para o passo 4
Não	►► <i>Informações relacionadas:</i> Configurar a rede Wi-Fi Direct manualmente

4. O seu dispositivo móvel suporta a configuração por botão do Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)?

Opção	Descrição
Sim	►► <i>Informações relacionadas:</i> Configure a sua rede Wi-Fi Direct Network utilizando o método de botão do Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)
Não	►► <i>Informações relacionadas:</i> Configurar a rede Wi-Fi Direct utilizando o método de PIN do Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)

Para utilizar a funcionalidade Brother iPrint&Scan numa rede Wi-Fi Direct configurada através do método de botão de ação utilizando Wi-Fi Direct ou do método de PIN utilizando Wi-Fi Direct, o dispositivo que utiliza para configurar o Wi-Fi Direct tem de estar a executar a versão 4.0 ou mais recente do sistema operativo Android™.



Informações relacionadas

- [Configurar a rede Wi-Fi Direct](#)

Tópicos relacionados:

- [Configurar a rede Wi-Fi Direct utilizando o método de botão de ação](#)
- [Configurar a rede Wi-Fi Direct utilizando o método de PIN](#)

-
- Configurar a rede Wi-Fi Direct manualmente
 - Configure a sua rede Wi-Fi Direct Network utilizando o método de botão do Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)
 - Configurar a rede Wi-Fi Direct utilizando o método de PIN do Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)
-

▲ [Página inicial](#) > [Rede](#) > [Métodos adicionais de configuração do equipamento Brother para uma rede sem fios](#) > [Usar Wi-Fi Direct®](#) > [Configurar a rede Wi-Fi Direct](#) > Configurar a rede Wi-Fi Direct utilizando o método de botão de ação

Configurar a rede Wi-Fi Direct utilizando o método de botão de ação

Modelos Relacionados: ADS-2700W

Se o dispositivo móvel suportar Wi-Fi Direct, siga estes passos para configurar uma rede Wi-Fi Direct:



Quando o equipamento recebe o pedido Wi-Fi Direct do seu dispositivo móvel, a mensagem [Pedido de ligação por Wi-Fi Direct recebido. Prima [OK] para ligar. Nome do dispositivo:] é apresentada no visor LCD. Prima [OK] para ligar.

1. Prima  [Definições] > [Rede] > [Wi-Fi Direct] > [Botão de pressão].
2. Ative o Wi-Fi Direct no seu dispositivo móvel (consulte as instruções no manual do utilizador do seu dispositivo móvel) quando aparecer [Ative o Wi-Fi Direct no outro dispositivo. Depois, prima [OK]]. Prima [OK] no seu equipamento Brother.

Esta ação iniciará a configuração de Wi-Fi Direct.

Se o dispositivo móvel for ligado com êxito, o equipamento apresenta [Ligado]. Estará, assim, concluída a configuração da rede Wi-Fi Direct.



Informações relacionadas

- [Configurar a rede Wi-Fi Direct](#)

▲ [Página inicial](#) > [Rede](#) > [Métodos adicionais de configuração do equipamento Brother para uma rede sem fios](#) > [Usar Wi-Fi Direct®](#) > [Configurar a rede Wi-Fi Direct](#) > Configure a sua rede Wi-Fi Direct Network utilizando o método de botão do Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)

Configure a sua rede Wi-Fi Direct Network utilizando o método de botão do Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)

Modelos Relacionados: ADS-2700W

Se o seu dispositivo móvel suportar Wi-Fi Protected Setup™ (WPS), siga estes passos para configurar uma rede Wi-Fi Direct:



Quando o equipamento recebe o pedido Wi-Fi Direct do seu dispositivo móvel, a mensagem [Pedido de ligação por Wi-Fi Direct recebido. Prima [OK] para ligar. Nome do dispositivo:] é apresentada no visor LCD. Prima [OK] para ligar.

1. Prima  [Definições] > [Rede] > [Wi-Fi Direct] > [Botão de pressão].
2. Quando aparecer [Ative o Wi-Fi Direct no outro dispositivo. Depois, prima [OK].] no LCD do equipamento, ative o método de configuração por botão WPS do seu dispositivo móvel (consulte as instruções no manual do utilizador do dispositivo móvel). Prima [OK] no seu equipamento Brother.

Esta ação iniciará a configuração de Wi-Fi Direct.

Se o dispositivo móvel for ligado com êxito, o equipamento apresenta [Ligado]. Estará, assim, concluída a configuração da rede Wi-Fi Direct.



Informações relacionadas

- [Configurar a rede Wi-Fi Direct](#)

Configurar a rede Wi-Fi Direct utilizando o método de PIN

Modelos Relacionados: ADS-2700W

Se o dispositivo móvel suportar o método de PIN de Wi-Fi Direct, siga estes passos para configurar uma rede Wi-Fi Direct:



Quando o equipamento recebe o pedido Wi-Fi Direct do seu dispositivo móvel, a mensagem [Pedido de ligação por Wi-Fi Direct recebido. Prima [OK] para ligar. Nome do dispositivo:] é apresentada no visor LCD. Prima [OK] para ligar.

1. Prima  [Definições] > [Rede] > [Wi-Fi Direct] > [Código PIN].
2. Ative o Wi-Fi Direct no seu dispositivo móvel (consulte as instruções no manual do utilizador do seu dispositivo móvel) quando aparecer [Ative o Wi-Fi Direct no outro dispositivo. Depois, prima [OK]]. Prima [OK] no seu equipamento Brother.
Esta ação iniciará a configuração de Wi-Fi Direct.
3. O equipamento irá aguardar um pedido de ligação do dispositivo móvel. Quando aparecer [Código PIN], introduza no equipamento o PIN apresentado no dispositivo móvel. Prima [OK]. Siga as instruções.
Se o PIN for apresentado no equipamento Brother, introduza o PIN no dispositivo móvel.

Se o dispositivo móvel for ligado com êxito, o equipamento apresenta [Ligado]. Estará, assim, concluída a configuração da rede Wi-Fi Direct.



Informações relacionadas

- [Configurar a rede Wi-Fi Direct](#)

► [Página inicial](#) > [Rede](#) > [Métodos adicionais de configuração do equipamento Brother para uma rede sem fios](#) > [Usar Wi-Fi Direct®](#) > [Configurar a rede Wi-Fi Direct](#) > Configurar a rede Wi-Fi Direct utilizando o método de PIN do Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)

Configurar a rede Wi-Fi Direct utilizando o método de PIN do Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)

Modelos Relacionados: ADS-2700W

Se o seu dispositivo móvel suportar o método de PIN de Wi-Fi Protected Setup™ (WPS), siga estes passos para configurar uma rede Wi-Fi Direct:



Quando o equipamento recebe o pedido Wi-Fi Direct do seu dispositivo móvel, a mensagem [Pedido de ligação por Wi-Fi Direct recebido. Prima [OK] para ligar. Nome do dispositivo:] é apresentada no visor LCD. Prima [OK] para ligar.

1. Prima  [Definições] > [Rede] > [Wi-Fi Direct] > [Código PIN].
2. Quando aparece [Ative o Wi-Fi Direct no outro dispositivo. Depois, prima [OK].], ative o método de configuração de PIN para WPS do dispositivo móvel (consulte o manual do utilizador do dispositivo para obter instruções) e, em seguida, prima [OK] no equipamento Brother.
Esta ação iniciará a configuração de Wi-Fi Direct.
3. O equipamento irá aguardar um pedido de ligação do dispositivo móvel. Quando aparecer [Código PIN], introduza no equipamento o PIN apresentado no dispositivo móvel. Prima [OK].

Se o dispositivo móvel for ligado com êxito, o equipamento apresenta [Ligado]. Estará, assim, concluída a configuração da rede Wi-Fi Direct.



Informações relacionadas

- [Configurar a rede Wi-Fi Direct](#)

Configurar a rede Wi-Fi Direct manualmente

Modelos Relacionados: ADS-2700W

Se o dispositivo móvel não suportar Wi-Fi Direct ou WPS, terá de configurar uma rede Wi-Fi Direct manualmente.

1. Prima  [Definições] > [Rede] > [Wi-Fi Direct] > [Manual].
2. O equipamento apresenta o nome SSID e a palavra-passe. Aceda ao ecrã de definições de rede sem fios do dispositivo móvel e introduza o nome SSID e a palavra-passe.

Se o dispositivo móvel for ligado com êxito, o equipamento apresenta [Ligado]. Estará, assim, concluída a configuração da rede Wi-Fi Direct.



Informações relacionadas

- [Configurar a rede Wi-Fi Direct](#)

Funções avançadas de rede

- [Sincronizar a hora com o servidor SNTP utilizando a gestão baseada na Web](#)

Sincronizar a hora com o servidor SNTP utilizando a gestão baseada na Web

O protocolo SNTP (Simple Network Time Protocol, protocolo simples de hora da rede) é utilizado para sincronizar a hora utilizada pelo equipamento para autenticação com o servidor de hora SNTP. (Esta não é a hora apresentada no visor LCD do equipamento.) Pode sincronizar manual ou automaticamente a hora do equipamento com o Tempo Universal Coordenado (UTC) fornecido pelo servidor de hora SNTP.

- [Configurar a data e a hora utilizando a Gestão Baseada na Web](#)
- [Configurar o protocolo SNTP utilizando a Gestão Baseada na Web](#)

Configurar a data e a hora utilizando a Gestão Baseada na Web

Modelos Relacionados: ADS-2700W

Configure a data e a hora para sincronizar a hora utilizada pelo equipamento com o servidor de hora SNTP.

Esta função não está disponível em alguns países.

1. Inicie o seu browser.
2. Digite "http://endereço IP do equipamento" na barra de endereço do seu browser (em que "endereço IP do equipamento" é o endereço IP do equipamento).
Por exemplo:
http://192.168.1.2
3. Por predefinição, não é necessária qualquer palavra-passe. Se tiver definido uma palavra-passe anteriormente, introduza-a e, em seguida, clique em .
4. Clique no separador **Administrator (Administrador)**.
5. Clique em **Date&Time (Data e hora)** na barra de navegação do lado esquerdo.

Date&Time

Date	<input type="text" value="2018"/> / <input type="text" value="1"/> / <input type="text" value="1"/>
Clock Type	<input type="radio"/> 12h Clock <input checked="" type="radio"/> 24h Clock
Time	<input type="text" value="23"/> : <input type="text" value="44"/> (24 hr.)
Time Zone	<input type="text" value="UTC-05:00"/> ▼
Auto Daylight	<input checked="" type="radio"/> Off <input type="radio"/> On
<input type="checkbox"/> Synchronize with SNTP server	
	To synchronize the "Date&Time" with your SNTP server you must configure the SNTP server settings.
	SNTP>>

6. Selecione a diferença horária entre a sua localização e o UTC na lista pendente **Time Zone (Fuso horário)**. Por exemplo, o fuso horário para a Hora do Leste nos EUA e Canadá é UTC-05:00.

-
7. Marque a caixa de verificação **Synchronize with SNTP server (Sincronizar com o servidor SNTP)**.
 8. Clique em **Submit (Enviar)**.



Informações relacionadas

- [Sincronizar a hora com o servidor SNTP utilizando a gestão baseada na Web](#)
-

Configurar o protocolo SNTP utilizando a Gestão Baseada na Web

Modelos Relacionados: ADS-2700W

Configure o protocolo SNTP para sincronizar a hora utilizada pelo equipamento para autenticação com a hora do servidor de hora SNTP.

Esta função não está disponível em alguns países.

1. Inicie o seu browser.
2. Digite "http://endereço IP do equipamento" na barra de endereço do seu browser (em que "endereço IP do equipamento" é o endereço IP do equipamento).
Por exemplo:
http://192.168.1.2
3. Por predefinição, não é necessária qualquer palavra-passe. Se tiver definido uma palavra-passe anteriormente, introduza-a e, em seguida, clique em .
4. Clique no separador **Network (Rede)**.
5. Clique no menu **Protocol (Protocolo)** da barra de navegação do lado esquerdo.
6. Marque a caixa de verificação **SNTP** para ativar as definições.
7. Reinicie o equipamento Brother para ativar a configuração.
8. Junto à caixa de verificação de SNTP, clique em **Advanced Setting (Definição avançada)** e configure as definições conforme necessário.

SNTP

Status Enable

Synchronization Status SNTP Unspecified

SNTP Server Method STATIC 

Primary SNTP Server Address

Primary SNTP Server Port

Secondary SNTP Server Address

Secondary SNTP Server Port

Synchronization Interval hour(s)

[Date&Time>>](#)

Opção	Descrição
Status (Estado)	Indica se o protocolo SNTP está ativado ou desativado.
Synchronization Status (Estado de sincronização)	Confirme o estado da última sincronização.

Opção	Descrição
SNTP Server Method (Método do servidor SNTP)	<p>Selecione AUTO (AUTOMÁTICO) ou STATIC (ESTÁTICO).</p> <ul style="list-style-type: none"> • AUTO (AUTOMÁTICO) Se tiver um servidor DHCP na rede, o servidor SNTP obtém automaticamente o endereço a partir desse servidor. • STATIC (ESTÁTICO) Digite o endereço que pretende utilizar.
Primary SNTP Server Address (Endereço do servidor SNTP primário) Secondary SNTP Server Address (Endereço do servidor SNTP secundário)	<p>Digite o endereço do servidor (até 64 caracteres).</p> <p>O endereço do servidor SNTP secundário é utilizado como recurso ao endereço do servidor SNTP primário. Se o servidor primário não estiver disponível, o equipamento irá contactar o servidor SNTP secundário.</p>
Primary SNTP Server Port (Porta do servidor SNTP primário) Secondary SNTP Server Port (Porta do servidor SNTP secundário)	<p>Digite o número da porta (1 a 65535).</p> <p>A porta do servidor SNTP secundário é utilizada como recurso à porta do servidor SNTP primário. Se a porta do servidor primário não estiver disponível, o equipamento irá contactar a porta do servidor SNTP secundário.</p>
Synchronization Interval (Intervalo de sincronização)	Digite o número de horas decorridas entre as tentativas de sincronização do servidor (1 a 168 horas).

9. Clique em **Submit (Enviar)**.



Informações relacionadas

- [Sincronizar a hora com o servidor SNTP utilizando a gestão baseada na Web](#)

Informações técnicas para utilizadores avançados

- [Códigos de erro da LAN sem fios](#)

Códigos de erro da LAN sem fios

Modelos Relacionados: ADS-2700W

Se o visor LCD exibir um código de erro, localize o código no quadro e utilize a solução recomendada para corrigir o erro.

Código de erro	Problema e soluções recomendadas
TS-02	<p>O ponto de acesso/router sem fios não é detetado.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Verifique o seguinte:<ul style="list-style-type: none">• Certifique-se de que o ponto de acesso/router sem fios está ligado.• Coloque o equipamento num local sem obstáculos ou mais perto do ponto de acesso/router sem fios.• Coloque temporariamente o equipamento a cerca de 1 metro do ponto de acesso/router sem fios quando estiver a configurar as definições sem fios.• Se o ponto de acesso/router sem fios estiver a utilizar a filtragem de endereços MAC, confirme se o endereço MAC do equipamento Brother é permitido pelo filtro.2. Se tiver introduzido manualmente o SSID e as informações de segurança (SSID/método de autenticação/método de encriptação/chave de rede (palavra-passe)), as informações podem estar incorretas. Confirme o SSID e as informações de segurança e volte a introduzir as informações corretas conforme necessário. Este dispositivo não suporta um SSID/ESSID de 5 GHz, pelo que é necessário selecionar um SSID/ESSID de 2,4 GHz. Certifique-se de que o ponto de acesso/router sem fios está definido para o modo de 2,4 GHz ou para o modo misto de 2,4 GHz/5 GHz.
TS-04	<p>Os métodos de autenticação/encriptação utilizados pelo ponto de acesso/router sem fios selecionado não são suportados pelo seu equipamento.</p> <p>Altere os métodos de autenticação e encriptação do router/ponto de acesso sem fios. O equipamento suporta os seguintes métodos de autenticação:</p> <ul style="list-style-type: none">• WPA-Personal TKIP ou AES• WPA2-Personal AES• Aberto WEP ou Nenhum (sem encriptação)• Chave partilhada WEP <p>Se o problema não ficar resolvido, o nome de rede (SSID) ou as definições de rede introduzidas podem estar incorretos. Confirme as definições de rede sem fios.</p>
TS-05	<p>As informações de segurança (SSID/chave de rede (palavra-passe)) estão incorretas.</p> <p>Confirme o nome de rede (SSID) e a chave de rede (palavra-passe).</p> <p>Se o router usar encriptação WEP, introduza a chave de rede (palavra-passe) utilizada como primeira chave WEP. O equipamento Brother apenas suporta a utilização da primeira chave WEP.</p>
TS-08	<p>São detetados dois ou mais pontos de acesso sem fios com WPS ativado.</p> <ul style="list-style-type: none">• Certifique-se de que apenas um ponto de acesso/router sem fios dentro do alcance tem o método WPS ativado e tente de novo.• Tente novamente após alguns minutos para evitar a interferência de outros pontos de acesso.



Informações relacionadas

- [Informações técnicas para utilizadores avançados](#)
-

Segurança

- Bloquear as definições do equipamento
- Funções de segurança de rede

Bloquear as definições do equipamento

- [Descrição geral do bloqueio de definições](#)

Descrição geral do bloqueio de definições

Modelos Relacionados: ADS-2700W

Utilize a função Bloqueio de definições para impedir o acesso não autorizado às definições do equipamento. Quando o bloqueio de definições está ligado, não é possível aceder às definições do equipamento sem introduzir a palavra-passe.



A Configuração remota não será iniciada quando o bloqueio de definições estiver ligado.

- [Definir ou alterar a palavra-passe de bloqueio de definições](#)
- [Ativar o bloqueio de definições](#)

Definir ou alterar a palavra-passe de bloqueio de definições

Modelos Relacionados: ADS-2700W

1. Prima  [Definições] > [Configuração geral] > [Bloqueio de definições].



Para alterar a palavra-passe, prima  [Definições] > [Configuração geral] > [Bloqueio de definições] > [Definir palavra-passe] e introduza a sua palavra-passe existente com quatro algarismos.

2. Introduza um número com quatro algarismos para a palavra-passe utilizando números de 0 a 9. Prima [OK].
3. Quando o ecrã tátil indicar [Confirmar:], volte a introduzir a nova palavra-passe. Prima [OK].
4. Prima .



Informações relacionadas

- [Descrição geral do bloqueio de definições](#)

Ativar o bloqueio de definições

Modelos Relacionados: ADS-2700W

Utilize a função Bloqueio de definições para impedir o acesso não autorizado às definições do equipamento. Quando o bloqueio de definições está ligado, não é possível aceder às definições do equipamento sem introduzir a palavra-passe.

1. Prima  [Definições] > [Configuração geral] > [Bloqueio de definições] > [Bloqueio desligado=>ligado].
2. Introduza a palavra-passe atual com quatro algarismos. Prima [OK].



Para desativar o bloqueio de definições, prima  no ecrã tátil, introduza a palavra-passe atual de quatro dígitos e, em seguida, prima [OK].



Informações relacionadas

- [Descrição geral do bloqueio de definições](#)

Funções de segurança de rede

Modelos Relacionados: ADS-2700W

- [Secure Function Lock 3.0 \(Bloqueio de funções de segurança\)](#)
- [Gerir o equipamento de rede em segurança utilizando SSL/TLS](#)
- [Enviar uma mensagem segura de correio eletrónico](#)

Secure Function Lock 3.0 (Bloqueio de funções de segurança)

Modelos Relacionados: ADS-2700W

- [Antes de utilizar o Secure Function Lock 3.0](#)
- [Configurar o Secure Function Lock 3.0 utilizando a gestão baseada na Web](#)
- [Configurar o Modo Público do Secure Function Lock 3.0](#)

Antes de utilizar o Secure Function Lock 3.0

Modelos Relacionados: ADS-2700W

O “Secure Function Lock” (Bloqueio de funções de segurança) permite-lhe restringir o acesso público às seguintes operações do equipamento:

- Digitalizar para PC
- Digitalizar para FTP/SFTP
- Digitalizar para rede
- Digitalizar para USB
- Digitalizar para servidor de correio eletrónico
- Digitalizar para Serviços Web (WSS, Web Service Scan)

O “Secure Function Lock” (Bloqueio de funções de segurança) também impede que os utilizadores alterem as predefinições do equipamento ao limitar o acesso às respetivas definições.

Antes de utilizar as funções de segurança, deve primeiro introduzir uma palavra-passe de administrador. O administrador pode definir restrições para utilizadores individuais, em conjunto com uma palavra-passe do utilizador. Anote cuidadosamente a sua palavra-passe. Caso se esqueça da mesma, terá de repor a palavra-passe guardada no equipamento. Para obter mais informações sobre a reposição da palavra-passe, contacte o serviço de apoio ao cliente da Brother.



- Apenas administradores podem definir limitações e fazer alterações para cada utilizador.
- Apenas para utilizadores do Windows:

O “Secure Function Lock” (Bloqueio de funções de segurança) pode ser definido através da gestão baseada na Web.



Informações relacionadas

- [Secure Function Lock 3.0 \(Bloqueio de funções de segurança\)](#)

Configurar o Secure Function Lock 3.0 utilizando a gestão baseada na Web

Modelos Relacionados: ADS-2700W

1. Inicie o seu browser.
2. Digite “http://endereço IP do equipamento” na barra de endereço do seu browser (em que “endereço IP do equipamento” é o endereço IP do equipamento).
Por exemplo:
http://192.168.1.2
3. Introduza uma palavra-passe do administrador na caixa **Login (Iniciar sessão)**. Clique em .
4. Clique no separador **Administrator (Administrador)**.
5. Clique no menu **User Restriction Function (Função de restrição de utilizadores)** da barra de navegação do lado esquerdo.
6. Clique no menu **Secure Function Lock (Bloqueio de funções de segurança)**.
7. Clique em **Submit (Enviar)**.
8. Clique no menu **User List (Lista de utilizadores)** da barra de navegação do lado esquerdo.
9. Introduza o nome de utilizador no campo **User List (Lista de utilizadores)**.
10. No campo **PIN Number (Número de PIN)**, introduza uma palavra-passe de quatro algarismos.
11. Selecione **User List / Restricted Functions (Lista de utilizadores/Funções restritas)** na lista pendente para cada utilizador.
12. Clique em **Submit (Enviar)**.



Informações relacionadas

- [Secure Function Lock 3.0 \(Bloqueio de funções de segurança\)](#)

Configurar o Modo Público do Secure Function Lock 3.0

Modelos Relacionados: ADS-2700W

Utilize o ecrã do Secure Function Lock para configurar o modo público, que limita as funções disponíveis para os utilizadores públicos. Os utilizadores públicos não precisam de introduzir uma palavra-passe para aceder às funções que ficam disponíveis através das definições do modo público.

1. Inicie o seu browser.
2. Digite "http://endereço IP do equipamento" na barra de endereço do seu browser (em que "endereço IP do equipamento" é o endereço IP do equipamento).
Por exemplo:
http://192.168.1.2
3. Por predefinição, não é necessária qualquer palavra-passe. Se tiver definido uma palavra-passe anteriormente, introduza-a e, em seguida, clique em .
4. Clique no separador **Administrator (Administrador)**.
5. Clique no menu **Restricted Functions (Funções restritas)**.
6. Selecione **Secure Function Lock (Bloqueio de funções de segurança)**.
7. Clique em **Submit (Enviar)**.
8. Clique no menu **Restricted Functions (Funções restritas)**.
9. Na linha **Public Mode (Modo público)**, marque uma caixa de verificação para permitir ou desmarque uma caixa de verificação para restringir a função indicada.
10. Clique em **Submit (Enviar)**.



Informações relacionadas

- [Secure Function Lock 3.0 \(Bloqueio de funções de segurança\)](#)

Gerir o equipamento de rede em segurança utilizando SSL/TLS

- [Certificados e a Gestão Baseada na Web](#)

Certificados e a Gestão Baseada na Web

- [Importar e exportar um certificado da AC](#)
- [Gerir vários certificados](#)

Importar e exportar um certificado da AC

Modelos Relacionados: ADS-2700W

1. Inicie o seu browser.
2. Digite “http://endereço IP do equipamento” na barra de endereço do seu browser (em que “endereço IP do equipamento” é o endereço IP do equipamento).
Por exemplo:
http://192.168.1.2
3. Por predefinição, não é necessária qualquer palavra-passe. Se tiver definido uma palavra-passe anteriormente, introduza-a e, em seguida, clique em .
4. Clique no separador **Network (Rede)**.
5. Clique no separador **Security (Segurança)**.
6. Clique em **CA Certificate (Certificado da AC)**.
7. Execute uma das seguintes ações:
 - Para importar um certificado da AC, clique em **Import CA Certificate (Importar certificado da AC)**. Procure o ficheiro que pretende importar.
 - Para exportar um certificado da AC, selecione o certificado que pretende exportar e clique em **Export (Exportar)**.
8. Clique em **Submit (Enviar)**.



Informações relacionadas

- [Certificados e a Gestão Baseada na Web](#)

Gerir vários certificados

Modelos Relacionados: ADS-2700W

A função de vários certificados permite utilizar a gestão baseada na Web para gerir cada certificado que está instalado no equipamento. Na gestão baseada na Web, navegue para o ecrã **CA Certificate (Certificado da AC)** para visualizar o conteúdo dos certificados, apagar ou exportar certificados.

Pode armazenar um máximo de três certificados da AC para utilização de SSL.

Recomendamos que guarde menos um certificado do que o permitido, deixando um espaço livre para a eventualidade de um certificado expirar. Quando um certificado expirar, importe um novo certificado para o espaço reservado e, em seguida, apague o certificado que caducou. Assim, evita uma falha de configuração.



Quando utiliza TLS para comunicações SMTP, não precisa de selecionar um certificado. O certificado necessário é automaticamente selecionado.



Informações relacionadas

- [Certificados e a Gestão Baseada na Web](#)

Enviar uma mensagem segura de correio eletrónico

Modelos Relacionados: ADS-2700W

1. Inicie o seu browser.
2. Digite "http://endereço IP do equipamento" na barra de endereço do seu browser (em que "endereço IP do equipamento" é o endereço IP do equipamento).
Por exemplo:
http://192.168.1.2
3. Por predefinição, não é necessária qualquer palavra-passe. Se tiver definido uma palavra-passe anteriormente, introduza-a e, em seguida, clique em .
4. Clique no separador **Network (Rede)**.
5. Clique no menu **Protocol (Protocolo)** da barra de navegação do lado esquerdo.
6. No campo **SMTP**, clique em **Advanced Settings (Definições avançadas)** e certifique-se de que o estado de **SMTP é Enabled (Ativado)**.
7. Configure as definições de **SMTP**.
 - Verifique se as definições de e-mail estão corretas após a configuração através do envio de um e-mail de teste.
 - Se não conhecer as definições do servidor SMTP, contacte o administrador da rede ou o fornecedor de serviços de Internet.
8. Quando terminar, clique em **Submit (Enviar)**.
Aparece a caixa de diálogo **Test Send E-mail Configuration (Teste de configuração do envio de correio eletrónico)**.
9. Siga as instruções da caixa de diálogo para testar as definições atuais.

Envio de correio eletrónico com autenticação do utilizador

O equipamento Brother suporta o método SMTP-AUTH para enviar uma mensagem de correio eletrónico através de um servidor de correio eletrónico que necessita de autenticação do utilizador. Este método impede que utilizadores não autorizados tenham acesso ao servidor de correio eletrónico. Pode utilizar a gestão baseada na Web para configurar estas definições. Pode utilizar SMTP-AUTH para notificação por correio eletrónico, relatórios por correio eletrónico e digitalização para servidor de correio eletrónico.

• Definições do cliente de correio eletrónico

- As definições do método de autenticação SMTP têm de corresponder às do método utilizado pela sua aplicação de correio eletrónico.
- Contacte o administrador de rede ou o seu ISP para obter informações sobre a configuração do cliente de correio eletrónico.
- Tem de marcar a caixa de verificação **SMTP-AUTH de Server Authentication Method (Método de autenticação do servidor)** para ativar a autenticação do servidor SMTP.

• Definições de SMTP

- Também pode alterar o número da porta SMTP utilizando a gestão baseada na Web. Isto é particularmente útil se o seu ISP (fornecedor de serviços de Internet) implementar o serviço "Outbound Port 25 Blocking (OP25B)" (Bloqueio da porta 25 de envio).
- Se alterar o número da porta SMTP para um número específico que o seu ISP esteja a utilizar para o servidor SMTP (por exemplo, a porta 587), pode enviar correio eletrónico através do servidor SMTP.

Envio seguro de correio eletrónico utilizando SSL/TLS

Este equipamento suporta TLS para enviar correio eletrónico através de um servidor de correio eletrónico que requer uma comunicação TLS segura. Para enviar correio eletrónico através de um servidor de correio eletrónico que utiliza comunicação TLS, tem de configurar corretamente o TLS.

• Verificação do certificado do servidor

Se tiver selecionado **SSL/TLS**, a caixa de verificação **Verify Server Certificate (Verificar certificado do servidor)** é automaticamente marcada para verificar o certificado do servidor.

- O certificado do servidor é verificado durante a tentativa de ligação ao servidor ao enviar correio eletrónico.
- Se não for necessário verificar o certificado do servidor, desmarque a caixa de verificação **Verify Server Certificate (Verificar certificado do servidor)**.

- **Número da porta**

- Se tiver selecionado **SSL/TLS**, o valor de **Port (Porta)** é alterado para corresponder ao protocolo. Para alterar o número da porta manualmente, digite o número da porta.
- Tem de configurar o método de comunicação SMTP para corresponder ao servidor de correio eletrónico. Para obter mais informações sobre as definições do servidor de correio eletrónico, contacte o administrador de rede ou o fornecedor de serviços de Internet (ISP).

Na maioria dos casos, os serviços de Webmail seguros exigem as seguintes definições:

SMTP	Port (Porta)	587
	Server Authentication Method (Método de autenticação do servidor)	SMTP-AUTH
	SSL/TLS	TLS



Informações relacionadas

- [Funções de segurança de rede](#)
-

Resolução de problemas

- Mensagens de erro e de manutenção
- Indicações de erro e manutenção
- Encravamento de documento
- Se ocorrerem problemas no equipamento
- Verificar o número de série
- Reiniciar o equipamento Brother
- Repor os contadores de utilização

Mensagens de erro e de manutenção

Modelos Relacionados: ADS-2700W

Como acontece com qualquer artigo de escritório sofisticado, podem ocorrer erros e será eventualmente necessário substituir consumíveis. Se isto acontecer, o equipamento identifica o erro ou a manutenção de rotina necessária e exibe a mensagem adequada. As mensagens de erro e de manutenção mais comuns são apresentadas na tabela abaixo.

Na maioria dos casos, o próprio utilizador pode corrigir os erros e eliminar as mensagens de manutenção de rotina. Se necessitar de mais informações, dirija-se à página de **Perguntas mais frequentes e Resolução de problemas** correspondente ao seu modelo no Brother Solutions Center em support.brother.com.

Mensagem de erro	Causa	Ação
A ligação falhou	O equipamento não conseguiu ligar à rede.	Verifique o seguinte: <ul style="list-style-type: none"> • O PIN está correto. • Não premiu o botão WPS em dois ou mais pontos de acesso/routers sem fios. • O ponto de acesso/router sem fios está ligado. • Reinicie o equipamento e o ponto de acesso/router sem fios.
Acesso negado	O Secure Function Lock (Bloqueio de funções de segurança) está ligado.	Contacte o seu administrador para verificar as configurações do Secure Function Lock. ▶▶ Informações relacionadas: <i>Secure Function Lock 3.0 (Bloqueio de funções de segurança)</i>
Alerta manutenção agendada	O rolo de recolha foi utilizado mais de 5000 vezes.	Limpe o rolo travão e o rolo de recolha. Se não os limpar, podem ocorrer encravamentos de papel e problemas de qualidade reduzida de digitalização. ▶▶ Informações relacionadas: <i>Limpar o scanner e os rolos</i>
Armazen. USB insuficiente	A unidade de memória flash USB inserida está cheia.	Prima Fechar e efetue um dos seguintes procedimentos: <ul style="list-style-type: none"> • Elimine ficheiros ou pastas não utilizados da unidade de memória flash USB e tente de novo. • Utilize uma unidade de memória flash USB com mais espaço livre.
Bloqueio de definições	Alguém tentou adicionar um novo atalho enquanto o Bloqueio de definições estava ativado.	Desative o Bloqueio de definições.
Chave de rede incorreta	A chave de rede está errada.	Confirme a chave de rede e tente de novo.
Confirme o seguinte e volte a tentar. - Verifique a ligação de rede. - Defina a Data e hora corretas.	Existe um problema com as definições no equipamento e/ou no servidor.	Certifique-se de que o seu equipamento está ligado a uma rede com acesso à Internet. Verifique se a data e hora estão corretamente definidas no seu equipamento.
	O computador e o equipamento não estão ligados através de um cabo USB.	Ligue o cabo USB. Se uma unidade de memória flash USB estiver inserida no equipamento, retire-a.

Mensagem de erro	Causa	Ação
Dispositivo não compatível	Está inserido um dispositivo não utilizável na porta USB.	Retire o dispositivo. Desligue o equipamento ao retirar a ficha da tomada elétrica e depois volte a ligá-lo.
Encravamento de documentos	<ul style="list-style-type: none"> • As guias de papel não estão posicionadas para o tamanho correto do documento. • As definições não são adequadas para o documento. • Acumulou-se pó de papel na superfície do rolo de recolha ou do rolo travão. 	<p>Resolva o encravamento do documento e depois proceda da seguinte forma:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ajuste as guias de papel à largura do documento. Quando “Tamanho da digitalização” está configurado para “Automático” e estiver a digitalizar um documento que contém páginas de vários tamanhos, insira as páginas estreitas a direito e o mais próximo possível do centro do equipamento. Se o documento não for alimentado a direito, utilize a opção de digitalização contínua. • Confirme as definições. <ul style="list-style-type: none"> ➤➤ <i>Informações relacionadas: Encravamento de documento</i> • Limpe o rolo de recolha e o rolo travão. <ul style="list-style-type: none"> ➤➤ <i>Informações relacionadas: Limpar o scanner e os rolos</i>
Erro acesso USB	A unidade de memória flash USB inserida está protegida contra escrita.	Retire a unidade de memória flash USB protegida contra escrita, prima Fechar e efetue um dos seguintes procedimentos: <ul style="list-style-type: none"> • Desative a proteção contra escrita da unidade de memória flash USB e tente de novo. • Utilize uma unidade de memória flash USB que não esteja protegida contra escrita.
Erro de acesso USB	A unidade de memória flash USB foi retirada durante um acesso.	Insira a unidade de memória flash USB.
Erro de autenticação	A palavra-passe introduzida em “Digitalizar para rede” estava errada.	Introduza a palavra-passe correta. Se a tiver esquecido, tem de a repor. <ul style="list-style-type: none"> ➤➤ <i>Informações relacionadas: Configurar um perfil de digitalização para rede</i>
Erro de envio	O perfil de digitalização para FTP/SFTP, o perfil de digitalização para rede ou “Digitalizar para servidor de correio eletrónico” não está configurado corretamente.	Certifique-se de que o perfil de digitalização para FTP/SFTP, o perfil de digitalização para rede ou “Digitalizar para servidor de correio eletrónico” está configurado corretamente. Configure as definições de rede.
Hub USB não suportado	Está inserida uma unidade de memória flash USB com concentrador na porta USB.	Retire o dispositivo não compatível da porta USB.
Informações de segurança não suportadas (método de autenticação/ método de encriptação). Confirme o modo de segurança suportado e tente de novo.	As definições de segurança estão erradas.	Confirme as definições de segurança e tente de novo.
Não registado	(Digitalizar)	Certifique-se de que o endereço de correio eletrónico ou o endereço do

Mensagem de erro	Causa	Ação
	O endereço de correio eletrónico ou o endereço do servidor SMTP do destino de digitalização não está registado.	servidor SMTP está configurado corretamente.
	(Secure Function Lock [Bloqueio de funções de segurança]) Um utilizador não registado no Secure Function Lock (Bloqueio de funções de segurança) está a aceder ao equipamento.	Contacte o seu administrador para verificar as configurações do Secure Function Lock. ➤➤ <i>Informações relacionadas: Secure Function Lock 3.0 (Bloqueio de funções de segurança)</i>
Nenhum certificado	O certificado não existe ou está danificado.	Configure as definições em Signed PDF (PDF assinado) no separador Administrator (Administrador) da gestão baseada na Web. ➤➤ <i>Informações relacionadas: Carregar dados digitalizados para um servidor FTP</i> ➤➤ <i>Informações relacionadas: Carregar dados digitalizados para um servidor de unidades de rede mapeadas (CIFS)</i>
Nenhum PC encontrado	O equipamento não está ligado ao computador.	Ligue o equipamento ao computador e tente de novo.
Nenhum perfil encontrado	Não está registado qualquer perfil de “Digitalizar para FTP/SFTP” ou “Digitalizar para rede”.	Configure o perfil de “Digitalizar para FTP/SFTP” ou o perfil de “Digitalizar para rede” antes de utilizar “Digitalizar para FTP” ou “Digitalizar para rede”. ➤➤ <i>Informações relacionadas: Configurar um perfil de digitalização para FTP</i> ➤➤ <i>Informações relacionadas: Configurar um perfil de digitalização para SFTP</i> ➤➤ <i>Informações relacionadas: Configurar um perfil de digitalização para rede</i>
Nenhum ponto de acesso:	O equipamento não consegue detetar um ponto de acesso/router sem fios com uma função WPS ativa.	Verifique o seguinte: <ul style="list-style-type: none"> • Não premiu o botão WPS em dois ou mais pontos de acesso/routers sem fios. • Reinicie o equipamento e o ponto de acesso/router sem fios.
Palavra-passe errada	A palavra-passe introduzida em Bloqueio de definições estava errada.	Introduza a palavra-passe correta. Se a tiver esquecido, tem de a repor. ➤➤ <i>Informações relacionadas: Definir ou alterar a palavra-passe de bloqueio de definições</i>
PIN errado	O número PIN introduzido no Secure Function Lock (Bloqueio de funções de segurança) estava errado.	Introduza o número PIN correto. Contacte o seu administrador para verificar as configurações do Secure Function Lock. ➤➤ <i>Informações relacionadas: Secure Function Lock 3.0 (Bloqueio de funções de segurança)</i>
Retire os documentos.	Modo digitalização auto foi ativado enquanto um documento estava a ser colocado.	Retire o documento e volte a colocá-lo.
Substituir o rolo de recolha	Todos os rolos foram utilizados mais de 100.000 vezes.	Substitua todos os rolos por novos. Podem ocorrer erros de digitalização se não substituir a peça. ➤➤ <i>Informações relacionadas: Substituir o rolo de recolha</i>

Mensagem de erro	Causa	Ação
		➤➤ <i>Informações relacionadas: Substituir o rolo travão</i>
Tempo limite do servidor	O equipamento foi desligado do perfil de digitalização para FTP/SFTP, do perfil de digitalização para rede ou de “Digitalizar para servidor de correio eletrónico”.	Certifique-se de que o perfil de digitalização para FTP/SFTP, o perfil de digitalização para rede ou “Digitalizar para servidor de correio eletrónico” está configurado corretamente. Configure as definições de rede.
Verificar a ligação	O equipamento não está ligado à rede.	Verifique a ligação de rede.
	O computador e o equipamento não estão ligados através de um cabo USB.	Ligue o cabo USB. Se uma unidade de memória flash USB estiver inserida no equipamento, retire-a.



Informações relacionadas

- [Resolução de problemas](#)

Tópicos relacionados:

- [Secure Function Lock 3.0 \(Bloqueio de funções de segurança\)](#)
- [Limpar o scanner e os rolos](#)
- [Substituir o rolo de recolha](#)
- [Substituir o rolo travão](#)

Indicações de erro e manutenção

As indicações dos LED no painel de controlo são explicadas nesta tabela.

Indicador de erro	Indicador de alimentação	Descrição
		O LED está apagado.
		O LED está aceso.
		O LED está intermitente.

Indicador de erro	Indicador de alimentação	Estado do equipamento
		Encravamento de documento Resolva o encravamento de documento. Se estiver a digitalizar um documento comprido, seleccione Papel comprido na lista pendente Digitalização ou Formato do Documento .
		Erro de recolha do documento O equipamento não consegue recolher o documento. Abra a tampa frontal e retire o documento. Feche a tampa frontal e volte a colocar o documento.
		Erro de deteção de alimentação múltipla Ocorreu uma alimentação múltipla. Elimine o erro de alimentação múltipla.
		Tampa frontal aberta A tampa frontal está aberta.
		Erro de acesso <ul style="list-style-type: none"> • Digitalizar para PC O cabo USB não está ligado ao equipamento. Ligue o cabo USB. • Digitalizar para USB <ul style="list-style-type: none"> - Uma unidade de memória flash USB não está inserida no equipamento. Insira uma unidade de memória flash USB. - A unidade de memória flash USB foi retirada durante um acesso. Volte a inserir a unidade de memória flash USB.
		Dispositivo inutilizável Está inserido um dispositivo USB não compatível na porta USB. Retire o dispositivo.
		Demasiados ficheiros no dispositivo USB (digitalização para USB) O equipamento não consegue guardar para uma unidade de memória flash USB se esta contiver demasiados ficheiros. Retire a unidade de memória flash USB e efetue um dos seguintes procedimentos: <ul style="list-style-type: none"> • Elimine ficheiros ou pastas não utilizados da unidade de memória flash USB e tente de novo. • Utilize uma unidade de memória flash USB com espaço disponível.
		Atualizar o firmware Atualização do firmware em curso. Aguarde a conclusão da atualização.
		O rolo de recolha foi utilizado mais de 100.000 vezes.

Indicador de erro	Indicador de alimentação	Estado do equipamento
		<p>Confirme a vida útil restante na caixa de diálogo Informações do equipamento utilizando a Configuração remota.</p> <p>Se o rolo de recolha ou o rolo travão tiverem excedido o respetivo limite de utilização, substitua-o e depois reponha o contador do rolo utilizando a Configuração remota. >> <i>Informações relacionadas: Repor os contadores de utilização</i></p> <hr/> <p>O contador de manutenção programada excedeu o limite de 5000.</p> <p>Confirme a vida útil restante na caixa de diálogo Informações do equipamento utilizando a Configuração remota.</p> <p>Se o contador de manutenção programada tiver excedido o limite, limpe prontamente o equipamento. Se não o fizer, podem ocorrer encravamentos de documentos e problemas de alimentação de papel. Após limpar o equipamento, reponha o contador de manutenção programada utilizando a Configuração remota.</p> <p>>> <i>Informações relacionadas: Limpar o scanner e os rolos</i></p>



Informações relacionadas

- Resolução de problemas
 - Indicações de chamada de assistência

Tópicos relacionados:

- Encravamento de documento
- Repor os contadores de utilização
- Limpar o scanner e os rolos
- Substituir o rolo de recolha
- Substituir o rolo travão

Indicações de chamada de assistência

Se ocorrer um erro que não pode resolver, o equipamento indica que é necessário efetuar uma chamada para a assistência, ao acender o indicador de energia e fazer piscar o indicador de erro, como ilustrado.

Indicador de erro	Indicador de alimentação
	

Se vir a indicação de chamada de assistência apresentada, contacte o seu revendedor Brother ou o serviço de apoio ao cliente da Brother.




Informações relacionadas

- [Indicações de erro e manutenção](#)


Encravamento de documento

Os documentos podem ficar encravados na unidade do ADF se não forem introduzidos ou alimentados corretamente, se forem demasiado compridos ou se forem alimentadas várias páginas ao mesmo tempo (alimentação múltipla).

1. Retire o papel que não está encravado do ADF.
2. Abra a tampa frontal ao premir a patilha de libertação da tampa (1).

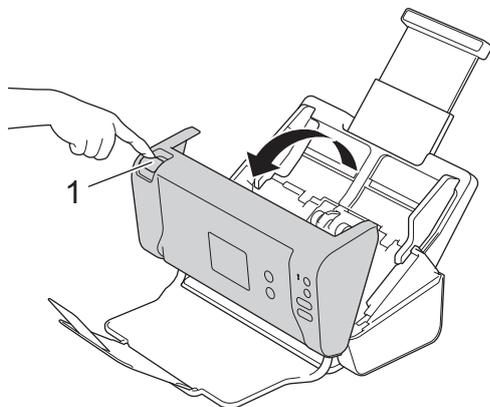

3. Puxe o documento encravado para fora do equipamento.

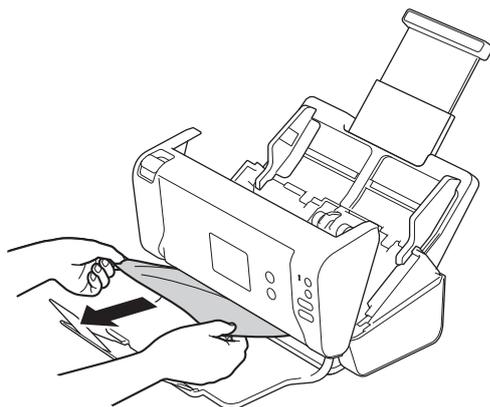

Verifique se existe papel rasgado no interior do equipamento. Retire quaisquer pedaços de papel que encontrar dentro do equipamento.

4. Feche a tampa frontal.
5. Prima qualquer botão. (ADS-2200) Ou prima . (ADS-2700W)



Ao resolver a alimentação múltipla, confirme que os dados digitalizados antes de a alimentação múltipla ter sido detetada foram guardados e depois comece a digitalizar de novo a partir da página seguinte ou do início do documento.

IMPORTANTE

- Para evitar danos no documento encravado, NÃO puxe o documento para fora antes de abrir a tampa frontal.
- Retire todo o papel do ADF antes de fechar a tampa frontal.
- Para evitar encravamentos de documentos no futuro, proceda da seguinte forma:
 - Feche corretamente a tampa frontal, pressionando-a com cuidado no centro.

-
- Configure corretamente as definições do documento.
 - Folheie o papel para ajudar a evitar encravamentos de documentos e a alimentação múltipla de documentos.
 - Limpe o rolo travão e o rolo de recolha. >> *Informações relacionadas: Limpar o scanner e os rolos*
 - Escalone as páginas e coloque o documento.
 - Certifique-se de que o documento é compatível com o equipamento.
 - Coloque corretamente o documento.
 - Não coloque mais de 50 páginas em simultâneo.
 - Quando utilizar papel comprido, para evitar um encravamento de papel, tem de seleccionar a opção **Papel comprido** no menu **Formato do Documento**.
-



Informações relacionadas

- [Resolução de problemas](#)

Tópicos relacionados:

- [Indicações de erro e manutenção](#)
 - [Limpar o scanner e os rolos](#)
 - [Documentos aceitáveis](#)
 - [Colocar documentos](#)
-

Se ocorrerem problemas no equipamento

O utilizador pode resolver a maioria dos problemas. Se achar que existe um problema com o equipamento, consulte os tópicos abaixo. Se necessitar de ajuda adicional, o Brother Solutions Center oferece as mais recentes sugestões de **Perguntas mais frequentes e Resolução de problemas** em support.brother.com.



A utilização de consumíveis que não sejam da Brother pode afetar a qualidade da digitalização, o desempenho do hardware e a fiabilidade do equipamento.

- [Problemas de digitalização e outros problemas](#)
- [Problemas de rede](#)

Problemas de digitalização e outros problemas

Dificuldades de digitalização

Dificuldades	Causa	Sugestões
Ocorrem erros TWAIN ou WIA no início da digitalização. (Windows)	O controlador TWAIN ou WIA não foi selecionado como a fonte principal na aplicação de digitalização.	Certifique-se de que o controlador TWAIN ou WIA da Brother é selecionado como a fonte principal na aplicação de digitalização. Por exemplo, no Nuance™ PaperPort™ 14SE, clique em Configurações de digitalização > Selecionar... Selecione o controlador TWAIN/WIA da Brother.
Ocorrem erros TWAIN no início da digitalização. (Mac)	O controlador TWAIN não foi selecionado como a origem primária na aplicação de digitalização.	Certifique-se de que o controlador TWAIN da Brother é selecionado como a origem primária na aplicação. Também pode digitalizar documentos com o controlador do scanner ICA.
Aparecem linhas verticais na imagem digitalizada.	Acumulou-se pó de papel na superfície dos vidros.	Limpe os vidros no interior do equipamento. ▶▶ <i>Informações relacionadas: Limpar o scanner e os rolos</i>
A imagem digitalizada não aparece.	As guias de documentos não estão ajustadas à largura do documento.	Ajuste as guias de papel à largura do documento. Quando "Tamanho da digitalização" está configurado para "Automático" e estiver a digitalizar um documento que contém páginas de vários tamanhos, insira as páginas estreitas a direito e o mais próximo possível do centro do equipamento. Se o documento não for alimentado a direito, utilize a opção de digitalização contínua.
	As definições não são adequadas para o documento. Por exemplo, foi alimentado um documento de formato Letter/A4, mas foi selecionado o formato Executive/A5.	Certifique-se de que as definições do formato do documento são adequadas para o documento. Configure as definições de margem e ajuste a posição de digitalização.
	Se utilizar um formato de documento predefinido, não é possível corrigir automaticamente a inclinação do documento.	Selecione Automático para Tamanho do documento .
	-	Configure as definições de margem e ajuste a posição de digitalização.
A imagem digitalizada está inclinada.	As guias de documentos não estão ajustadas à largura do documento.	Ajuste as guias de papel à largura do documento. Quando "Tamanho da digitalização" está configurado para "Automático" e estiver a digitalizar um documento que contém páginas de vários tamanhos, insira as páginas estreitas a direito e o mais próximo possível do centro do equipamento. Se o documento não for alimentado a direito, utilize a opção de digitalização contínua.
	A definição de "Papel longo" está selecionada.	Selecione uma definição diferente de Papel longo .
A digitalização é demasiado lenta.	A resolução não é adequada para o documento.	Diminua a resolução do scanner.

Dificuldades	Causa	Sugestões
O documento não foi alimentado.	Acumulou-se pó de papel na superfície do rolo de recolha ou do rolo travão.	Limpe o rolo travão e o rolo de recolha. >> <i>Informações relacionadas: Limpar o scanner e os rolos</i>
	Foram colocados demasiados documentos em simultâneo no ADF.	Certifique-se de que o número máximo de páginas é adequado para o documento. >> <i>Informações relacionadas: Documentos aceitáveis</i>
	Existem objetos estranhos no ADF.	Retire todos os objetos estranhos ou papel rasgado do ADF.
	O papel é demasiado fino ou demasiado grosso.	Certifique-se de que o equipamento suporta este tipo de papel. >> <i>Informações relacionadas: Documentos aceitáveis</i>
	A Configuração Remota está em curso.	Cancele a Configuração Remota.
	A ejeção do papel foi interrompida.	Retire qualquer papel do ADF.
O documento está encravado.	Acumulou-se pó de papel na superfície do rolo de recolha ou do rolo travão.	Limpe o rolo travão e o rolo de recolha. >> <i>Informações relacionadas: Limpar o scanner e os rolos</i>
	Existem objetos estranhos no ADF.	Retire todos os objetos estranhos ou papel rasgado do ADF.
	O documento não é compatível com o equipamento.	Certifique-se de que o documento é compatível com o equipamento. >> <i>Informações relacionadas: Documentos aceitáveis</i>
A qualidade de digitalização é má.	Acumulou-se pó de papel na superfície do rolo de recolha ou do rolo travão.	Limpe o rolo travão e o rolo de recolha. >> <i>Informações relacionadas: Limpar o scanner e os rolos</i>
	Acumulou-se pó de papel na superfície dos vidros situados no interior do equipamento.	Limpe os vidros no interior do equipamento. >> <i>Informações relacionadas: Limpar o scanner e os rolos</i>
	A resolução do scanner é demasiado baixa.	Aumente a resolução do scanner.
O trespasse de mancha é visível nos dados digitalizados.	As definições não são adequadas para o tipo de documento que está digitalizar.	Marque a caixa de verificação "Retirar trespasse / Padrão / Retirar cor de fundo".
As cores nos dados digitalizados estão escuras.	As definições não são adequadas para o tipo de documento que está digitalizar.	Execute uma das seguintes ações: <ul style="list-style-type: none"> • Marque a caixa de verificação "Retirar trespasse / Padrão / Retirar cor de fundo" e depois digitalize através do computador. • Aumente a luminosidade e digitalize através do computador. • Aumente o contraste e digitalize através do computador. • Altere o "Tipo de digitalização" para Cinzento ou Cor e digitalize através do computador.
Uma página que não é uma página em branco é ignorada.	<ul style="list-style-type: none"> • O documento é demasiado leve. • A definição "Ignorar página em branco" está configurada para "Ligado". 	Configure a definição "Ignorar página em branco" para "Desligado". Em alternativa, reduza a sensibilidade de "Ignorar página em branco".

Dificuldades	Causa	Sugestões
Não é possível digitalizar um documento comprido.	A opção "Papel longo" não foi selecionada para o formato do documento.	Selecione "Papel longo" para o formato do documento. Se não puder selecionar "Papel longo", quando digitalizar a partir do painel de controlo do equipamento, defina "Ignorar página em branco" para "Desligado", defina "Digitalização frente e verso" para "Desligado" e defina o "Tipo de digitalização" para uma opção diferente de "Automático". Em seguida, pode selecionar "Papel longo" para o formato do documento.
Ocorre uma alimentação múltipla.	O documento não foi corretamente colocado.	Coloque corretamente o documento e tente de novo.
Não é possível digitalizar.	O Secure Function Lock (bloqueio de funções de segurança) está ligado.	Contacte o seu administrador para verificar as configurações do Secure Function Lock. ➤ ➤ <i>Informações relacionadas: Secure Function Lock 3.0 (Bloqueio de funções de segurança)</i>
	A opção Pull Scan (Transferir digitalização) na caixa de diálogo Scan from PC (Digitalizar a partir do PC) na gestão baseada na Web está desativada.	Ative a opção Pull Scan (Transferir digitalização) .
Não é possível digitalizar para o computador a partir do equipamento.	O serviço WIA não foi iniciado. (Windows) O Brother PushScan não está definido.	Inicie o serviço WIA. (Windows) Defina o Brother PushScan para que seja iniciado.
A digitalização não é iniciada, mesmo quando primo o botão de digitalização no lado direito do equipamento. (ADS-2700W)	As definições do primeiro atalho estão incorretas.	Confirme as definições do primeiro atalho.
Inic. digitalização auto não inicia. (ADS-2700W)	As definições de Inic. digitalização auto (Atalho 21) estão incorretas.	Confirme as definições de Inic. digitalização auto (Atalho 21).

Dificuldades de software

Dificuldades	Causa	Sugestões
Não é possível guardar as definições na Configuração Remota ou na gestão baseada na Web.	O equipamento está em processamento.	Aguarde que o equipamento termine o processamento e tente de novo.
	O equipamento está a ser configurado a partir do respetivo painel de controlo.	Deixe de configurar o equipamento a partir do painel de controlo e utilize antes a Configuração Remota ou a gestão baseada na Web.

Dificuldades	Causa	Sugestões
Não é possível iniciar a Configuração Remota.	O equipamento está desligado.	Ligue o equipamento e tente de novo.
	O equipamento não está ligado ao computador.	Ligue o equipamento ao computador e tente de novo.
	Está a ocorrer um erro.	Elimine todos os erros, verifique se o estado é "Pronto" na Configuração Remota e tente de novo.
	O equipamento está a digitalizar.	Aguarde que a digitalização termine e tente de novo.
	O equipamento está a ser configurado a partir do respetivo painel de controlo.	Interrompa a configuração do equipamento a partir do painel de controlo.
	Devido ao facto de ter premido o botão  no equipamento antes de guardar as definições de Configuração Remota, o equipamento entrou no modo de espera.	Volte a aceder à Configuração Remota e guarde as definições.
	Uma unidade de memória flash USB está inserida no equipamento.	Retire a unidade de memória flash USB.
O equipamento está no modo de espera (modo de poupança de energia).	O equipamento está inativo e o período de tempo especificado pela definição do modo de espera expirou.	<p>Execute uma das seguintes ações:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prima . • Prima . (ADS-2700W) • Digitalize utilizando o computador. • Abra a tampa superior. • Coloque o documento. • Toque no ecrã. (ADS-2700W) • Insira/desligue a unidade de memória flash USB. • Insira/desligue o cabo USB do equipamento ou do PC.
O equipamento não está ligado.	O equipamento voltou a ser ligado menos de 60 segundos depois de ter sido desligado da tomada de corrente.	Desligue o equipamento, aguarde 60 segundos e depois volte a ligar o scanner.
O computador não consegue encontrar o equipamento através da interface USB.	Está inserida uma unidade de memória flash USB.	Retire a unidade de memória flash USB.
	O controlador do scanner não está instalado.	Instale o controlador do scanner.
Não é possível introduzir o endereço IP e a máscara de sub-rede. (ADS-2700W)	"000.000.000.000." já foi introduzido.	Prima o botão  para eliminar as informações introduzidas e depois introduza as informações corretas.
O computador detetou uma unidade de memória flash USB.	Uma unidade de memória flash USB está inserida no equipamento e o computador está ligado ao equipamento através de um cabo USB.	O computador deteta a unidade de memória flash USB que está inserida no equipamento. Retire a unidade de memória flash USB para que o computador não a detete.

Dificuldades	Causa	Sugestões
Embora a digitalização seja permitida pelo Secure Function Lock (Bloqueio de funções de segurança), o botão de digitalização no lado direito do equipamento não está disponível. (ADS-2700W)	O botão de digitalização do equipamento não está disponível quando o Secure Function Lock (Bloqueio de funções de segurança) está ligado.	Desligue o Secure Function Lock (Bloqueio de funções de segurança).
Quero restringir a alteração de definições a partir da Configuração Remota.	-	Quando ativa o SFL ou quando o bloqueio de definições está ligado, a Configuração Remota não pode ser iniciada por qualquer utilizador.
Quero impedir utilizadores de alterarem as definições através da Configuração Remota. (ADS-2700W)	-	Quando ativa o Secure Function Lock (Bloqueio de funções de segurança) ou o bloqueio de definições, os utilizadores não podem utilizar a Configuração Remota.



Informações relacionadas

- [Se ocorrerem problemas no equipamento](#)

Tópicos relacionados:

- [Limpar o scanner e os rolos](#)
- [Secure Function Lock 3.0 \(Bloqueio de funções de segurança\)](#)
- [Documentos aceitáveis](#)

Problemas de rede

Modelos Relacionados: ADS-2700W

- [Se não conseguir concluir a configuração de definição da rede sem fios](#)
- [Não é possível detetar o scanner na rede durante a instalação](#)
- [O equipamento Brother não consegue digitalizar através da rede](#)
- [Se quiser verificar se os seus dispositivos de rede estão a funcionar corretamente](#)

Se não conseguir concluir a configuração de definição da rede sem fios

Modelos Relacionados: ADS-2700W

Desligue e volte a ligar o router sem fios. Se isso não resolver o problema, tente voltar a configurar as definições sem fios. Se o problema persistir, utilize as ações indicadas na tabela.

Causa	Ação	Interface
As suas definições de segurança (SSID/chave de rede (palavra-passe)) não estão corretas.	Confirme as suas definições de segurança. <ul style="list-style-type: none">O nome do fabricante ou o número do modelo do ponto de acesso/router sem fios pode ser utilizado como as definições de segurança predefinidas.Consulte as instruções fornecidas com o seu ponto de acesso/router sem fios para obter informações sobre como encontrar as definições de segurança.Informe-se junto do fabricante do seu ponto de acesso/router sem fios, do seu fornecedor de Internet ou do seu administrador de rede.	Sem fios
O endereço MAC do equipamento Brother não é permitido.	Confirme se o endereço MAC do equipamento Brother é permitido no filtro. Pode encontrar o endereço MAC ao utilizar o painel de controlo do equipamento Brother.	Sem fios
O router/ponto de acesso sem fios está no modo furtivo (sem difundir o SSID).	<ul style="list-style-type: none">Introduza manualmente o nome de rede (SSID) e a chave de rede (palavra-passe) corretos.Verifique o nome de rede (SSID) e a chave de rede (palavra-passe) nas instruções fornecidas com o seu ponto de acesso/router sem fios e volte a configurar as definições da rede sem fios.	Sem fios
As suas definições de segurança (SSID/palavra-passe) não estão corretas.	Confirme o nome de rede (SSID) e a chave de rede (palavra-passe). Quando estiver a configurar manualmente a rede, o SSID e a palavra-passe são apresentados no seu equipamento Brother. Se o seu dispositivo móvel suportar a configuração manual, o SSID e a palavra-passe serão apresentados no ecrã do dispositivo móvel.	Wi-Fi Direct
O seu equipamento Brother está demasiado afastado do dispositivo móvel.	Desloque o equipamento Brother para que fique a uma distância de cerca de 1 metro do dispositivo móvel quando configurar as definições de rede Wi-Fi Direct.	Wi-Fi Direct
Existem alguns obstáculos (por exemplo, paredes ou mobiliário) entre o seu equipamento e o dispositivo móvel.	Desloque o seu equipamento Brother para uma área livre de obstáculos.	Wi-Fi Direct
Existe algum computador com comunicação sem fios, um dispositivo Bluetooth, um forno microondas ou um telefone sem fios digital perto do equipamento Brother ou do dispositivo móvel.	Afaste outros dispositivos do equipamento Brother ou do dispositivo móvel.	Wi-Fi Direct
Se tiver verificado e experimentado todas as ações, mas continuar a não conseguir concluir a configuração de Wi-Fi Direct.	Desligue o seu equipamento Brother e volte a ligá-lo. De seguida, tente configurar as definições de Wi-Fi Direct novamente.	Wi-Fi Direct

Causa	Ação	Interface
O seu equipamento está no modo de espera e não consegue configurar as definições de rede na gestão baseada na Web.	Desligue o modo de espera.	Sem fios
A rede sem fios empresarial não está configurada corretamente.	Configure as definições na gestão baseada na Web.	Sem fios



Informações relacionadas

- [Problemas de rede](#)
-

Não é possível detetar o scanner na rede durante a instalação

Modelos Relacionados: ADS-2700W

Causa	Ação	Interface
O computador não está ligado à rede.	Certifique-se de que o computador está ligado a uma rede, por exemplo, um ambiente LAN ou serviços da Internet. Para obter mais ajuda, contacte o administrador de rede.	Com fios/Sem fios
O equipamento não está ligado à rede.	<p>(Rede com fios)</p> <p>Prima  Definições > Rede > Rede com fios > Estado da rede com fios > Estado. Se o LCD apresentar Automático ou Desligado, informe-se junto do seu administrador de rede se o endereço IP é válido ou não.</p> <p>(Rede sem fios)</p> <p>Prima  Definições > Rede > Rede sem fios > Estado da rede sem fios > Estado. Se o LCD apresentar A ligação falhou:, informe-se junto do seu administrador de rede se o endereço IP é válido ou não.</p>	Com fios/Sem fios
Utiliza software de segurança.	<ul style="list-style-type: none"> Na caixa de diálogo do programa de instalação, volte a procurar o equipamento Brother. Permita o acesso quando aparecer a mensagem de alerta do software de segurança durante a instalação do dispositivo Brother. Os seguintes números de porta são utilizados para funções de rede da Brother: <ul style="list-style-type: none"> Digitalização em rede, Configuração remota Número de porta 5566/Protocolo TCP Digitalização em rede (Brother iPrint&Scan) Número de porta 54921/Protocolo TCP BRAdmin Light Número de porta 161/Protocolo UDP Para obter mais informações sobre software de segurança >> <i>Informações relacionadas</i>: O equipamento Brother não consegue digitalizar através da rede 	Com fios/Sem fios
Utiliza um router Wi-Fi.	O separador de privacidade no seu router Wi-Fi pode estar ativado. Desative o separador de privacidade.	Sem fios
O equipamento Brother está demasiado afastado do router/ponto de acesso sem fios.	Posicione o equipamento Brother a uma distância máxima de 1 metro do ponto de acesso/router sem fios quando configurar as definições da rede sem fios.	Sem fios
Existem alguns obstáculos (por exemplo, paredes ou móveis) entre o equipamento e o router/ponto de acesso sem fios.	Desloque o seu equipamento Brother para uma área livre de obstáculos ou mais próxima do ponto de acesso/router sem fios.	Sem fios
Existe um computador sem fios, equipamento com suporte Bluetooth, forno micro-ondas ou telefone digital sem fios perto do equipamento Brother ou do	Afaste todos os dispositivos do equipamento Brother ou do ponto de acesso/router sem fios.	Sem fios

Causa	Ação	Interface
router/ponto de acesso sem fios.		



Informações relacionadas

- Problemas de rede

Tópicos relacionados:

- O equipamento Brother não consegue digitalizar através da rede
 - Se quiser verificar se os seus dispositivos de rede estão a funcionar corretamente
-

O equipamento Brother não consegue digitalizar através da rede

Modelos Relacionados: ADS-2700W

Causa	Ação	Interface
Não selecionou "Aceitar" na caixa de diálogo de aviso de segurança durante a instalação do dispositivo Brother, o processo de arranque das aplicações ou ao utilizar as funções de digitalização.	Se não tiver selecionado "Aceitar" na caixa de diálogo de alerta de segurança, a função de firewall do seu software de segurança pode estar a recusar o acesso. Alguns softwares de segurança podem bloquear o acesso sem apresentar qualquer caixa de diálogo de alerta de segurança. Para permitir o acesso, consulte as instruções do seu software de segurança ou contacte o fabricante.	Com fios/Sem fios
O software de segurança bloqueia o acesso do equipamento à rede. (A função de digitalização em rede não funciona.)	<ul style="list-style-type: none"> • Windows Configure o software de firewall/segurança de outro fornecedor de modo a permitir a digitalização através da rede. Para adicionar a porta 52515 a 52614 para digitalização em rede, introduza as seguintes informações: <ul style="list-style-type: none"> - Nome Introduza uma descrição, por exemplo, Brother NetScan. - Número da porta Introduza 54925. - Protocolo Ambas as opções TCP e UDP estão selecionadas. Consulte o manual de instruções fornecido com o software de firewall/segurança de outro fornecedor ou contacte o fabricante do software. • Mac Reinstale o controlador. 	Com fios/Sem fios
O software de segurança bloqueia o acesso do equipamento à rede.	Os seguintes números de porta são utilizados para funções de rede da Brother: <ul style="list-style-type: none"> • Digitalização em rede, Configuração remota Número de porta 5566/Protocolo TCP • Digitalização em rede (Brother iPrint&Scan) Número de porta 54921/Protocolo TCP • BRAdmin Light Número de porta 161/Protocolo UDP Para obter mais informações sobre como abrir a porta, consulte as instruções do software de segurança ou pergunte ao fabricante.	Com fios/Sem fios
Não foi atribuído um endereço IP disponível ao equipamento Brother.	Confirme o endereço IP e a máscara de sub-rede. Verifique que tanto os endereços IP como as máscaras de sub-rede do seu computador e do equipamento Brother estão corretos e situados na mesma rede. Para obter mais informações sobre como verificar o endereço IP e a máscara de sub-rede, pergunte ao administrador de rede.	Com fios/Sem fios
Não consegue ligar o equipamento Brother à rede através de uma ligação sem fios.	Prima  Definições > Rede > Rede sem fios > Estado da rede sem fios > Estado. Se o LCD apresentar A ligação falhou:, informe-se junto do seu administrador de rede se o endereço IP é válido ou não.	Sem fios

Causa	Ação	Interface
Devido ao facto de o equipamento não suportar SMB 2.0, autenticação Kerberos ou DFS, não é possível utilizar a digitalização em rede.	Altere as definições do servidor ou altere a pasta de destino na qual o documento irá ser guardado no perfil de digitalização para rede da gestão baseada na Web.	Com fios/Sem fios

Se tiver verificado e experimentado todas as ações, mas o equipamento Brother continuar a não digitalizar, desinstale o software e controladores da Brother e reinstale-os.



Informações relacionadas

- [Problemas de rede](#)

Tópicos relacionados:

- [Não é possível detetar o scanner na rede durante a instalação](#)
- [Se quiser verificar se os seus dispositivos de rede estão a funcionar corretamente](#)

Se quiser verificar se os seus dispositivos de rede estão a funcionar corretamente

Modelos Relacionados: ADS-2700W

Verifique	Ação	Interface
Verifique se o equipamento Brother, o ponto de acesso/router ou o hub de rede estão ligados.	<p>Verifique o seguinte:</p> <ul style="list-style-type: none"> O cabo de alimentação está ligado corretamente e o equipamento Brother está ligado. O ponto de acesso/router ou o hub está ligado e o respectivo botão de ligação está intermitente. Todas as embalagens de proteção foram removidas do equipamento. A tampa dianteira, a tampa da almofada de separação e a tampa do rolo de recolha estão bem fechadas. 	Com fios/Sem fios
Verifique as definições de rede do equipamento Brother, como o endereço IP ou o estado da ligação.	<ul style="list-style-type: none"> Na gestão baseada na Web Inicie a gestão baseada na Web e aceda ao seu equipamento Brother. Quando aparecer o ecrã da gestão baseada na Web, clique no separador Network (Rede) e, em seguida, clique em Network Status (Estado da rede) na barra de navegação do lado esquerdo. No painel de controlo <ul style="list-style-type: none"> (Rede com fios) Prima  Definições > Rede > Rede com fios > Estado da rede com fios > Estado. Se o LCD apresentar Automático ou Desligado, informe-se junto do seu administrador de rede se o endereço IP é válido ou não. (Rede sem fios) Prima  Definições > Rede > Rede sem fios > Estado da rede sem fios > Estado. Se o LCD apresentar A ligação falhou:, informe-se junto do seu administrador de rede se o endereço IP é válido ou não. 	Com fios/Sem fios
Verifique se consegue fazer "ping" no equipamento Brother a partir do computador.	<p>Faça "ping" ao equipamento Brother a partir do computador utilizando o endereço IP ou o nome do nó na linha de comandos do Windows ou na aplicação Mac Terminal:</p> <p>ping <ipaddress> ou <nodename>.</p> <ul style="list-style-type: none"> Com sucesso: o equipamento Brother está a funcionar corretamente e está ligado à mesma rede que o seu computador. Sem sucesso: o equipamento Brother não está ligado à mesma rede que o seu computador. Confirme se o endereço IP e a máscara de sub-rede estão definidos corretamente. 	Com fios/Sem fios

Se tiver verificado e experimentado todas as ações, mas continuar a ter problemas, consulte as instruções fornecidas com o router/ponto de acesso sem fios para obter informações sobre o SSID e a chave de rede (palavra-passe) e poder configurá-los corretamente.



Informações relacionadas

- [Problemas de rede](#)

Tópicos relacionados:

- [O equipamento Brother não consegue digitalizar através da rede](#)

-
- Não é possível detetar o scanner na rede durante a instalação
-

Verificar o número de série

- >> ADS-2200
- >> ADS-2700W

ADS-2200

1. Execute uma das seguintes ações:

- Windows

Clique em  (Iniciar) > Todos os Programas > Brother > ADS-XXXX > Configuração remota.

- Mac


Na barra de menus **Finder**, clique em **Ir** > **Aplicações** > **Brother** e, em seguida, faça duplo clique no ícone **Configuração remota**.

2. Selecione o nome do seu modelo na caixa de diálogo “Descobrir dispositivos” e, em seguida, clique em **Ligar**.

Aparece a janela do Programa de Configuração Remota.

3. Clique no menu **Informações do equipamento** no painel de navegação do lado esquerdo.

A janela apresenta o **Número de série** (o exemplo abaixo é do Windows).

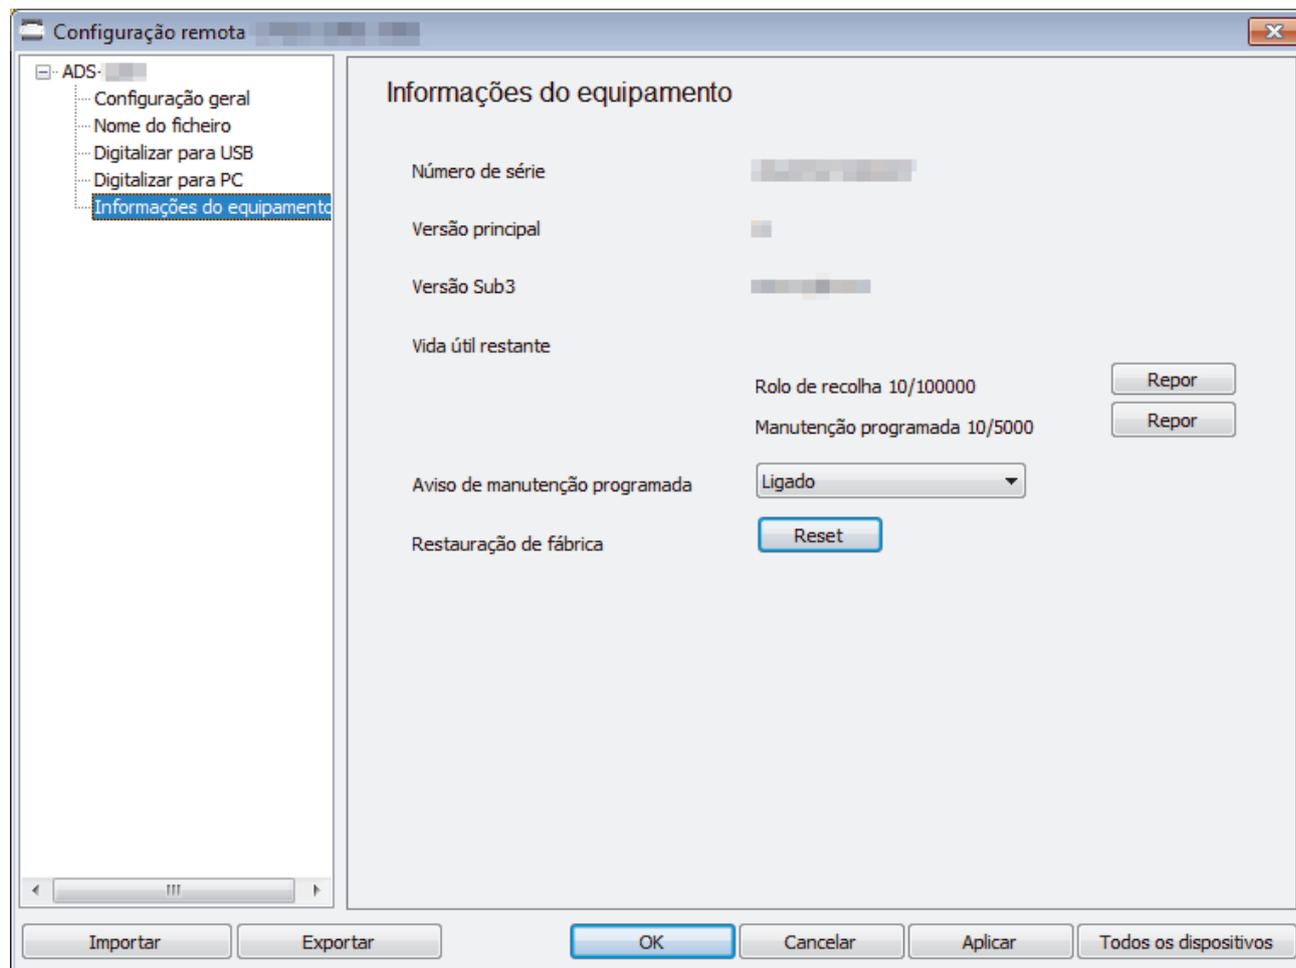

ADS-2700W

1. Prima  [Definições] > [Informaç. equipamento] > [N.º de série].

O ecrã tátil apresenta [N.º de série].



Informações relacionadas

- Resolução de problemas

Reiniciar o equipamento Brother

Estão disponíveis as seguintes funções de reposição:

- Rede (ADS-2700W)
Utilize a reposição de rede se pretender repor as configurações de fábrica da rede, nomeadamente as informações relativas à palavra-passe e ao endereço IP.
- Livro de endereços (ADS-2700W)
Pode repor o livro de endereços e eliminar todas as informações de contactos existentes.
- Todas as definições
Utilize a reposição de todas as definições para repor todas as configurações de fábrica. Recomendamos que efetue este procedimento antes de ceder ou eliminar o equipamento.



Desligue o cabo de interface antes de realizar uma reposição de rede ou de todas as definições.

>> [ADS-2200](#)

>> [ADS-2700W](#)

ADS-2200

1. Execute uma das seguintes ações:
 - Windows
Clique em  (Iniciar) > **Todos os Programas** > **Brother** > **ADS-XXXXX** > **Configuração remota**.
 - Mac
Na barra de menus **Finder**, clique em **Ir** > **Aplicações** > **Brother** e, em seguida, faça duplo clique no ícone **Configuração remota**.
2. Selecione o nome do seu modelo na caixa de diálogo “Descobrir dispositivos” e, em seguida, clique em **Ligar**.
Aparece a janela do Programa de Configuração Remota.
3. Clique no menu **Informações do equipamento** no painel de navegação do lado esquerdo.
4. Clique no botão **Repor** em **Restauração de fábrica**.
5. Clique em **OK** para fechar a janela da Configuração Remota.

ADS-2700W

1. Prima  [Definições] > [Configuração inicial] > [Repor].
2. Prima a opção de reposição que pretende utilizar.
3. Prima [OK] durante dois segundos para reiniciar o equipamento.



Informações relacionadas

- [Resolução de problemas](#)

Repor os contadores de utilização

Após substituir quaisquer peças do equipamento, reponha o contador de utilização para que possa começar a contar a partir de 0.

>> [ADS-2200](#)

>> [ADS-2700W](#)

ADS-2200

1. Execute uma das seguintes ações:

- Windows

Clique em  (**Iniciar**) > **Todos os Programas** > **Brother** > **ADS-XXXXX** > **Configuração remota**.

- Mac

Na barra de menus **Finder**, clique em **Ir** > **Aplicações** > **Brother** e, em seguida, faça duplo clique no ícone **Configuração remota**.

2. Selecione o nome do seu modelo na caixa de diálogo “Descobrir dispositivos” e, em seguida, clique em **Ligar**.

Aparece a janela do Programa de Configuração Remota.

3. Clique no menu **Informações do equipamento** no painel de navegação do lado esquerdo.

4. Na secção **Vida útil restante**, em **Rolo de recolha**, clique no botão **Repor**.

5. Clique em **OK** para fechar a janela da Configuração Remota.

ADS-2700W

1. Prima  [Definições] > [Informaç. equipamento] > [Contadores de utilização].

2. Para repor o contador do rolo, prima [Contagem do rolo].

3. Quando o ecrã tátil apresentar uma mensagem de confirmação, prima [Sim].

4. Prima .

✓ Informações relacionadas

- [Resolução de problemas](#)

Tópicos relacionados:

- [Indicações de erro e manutenção](#)

Manutenção de rotina


- Limpar o equipamento Brother
- Substituir consumíveis
- Embalar e transportar o equipamento Brother

Limpar o equipamento Brother


- [Limpar o exterior do equipamento](#)
- [Limpar o scanner e os rolos](#)

Limpar o exterior do equipamento


1. Desligue o equipamento e retire a ficha da tomada elétrica.
2. Limpe o painel de controlo com um pano seco, macio e que não largue pelos para remover o pó.

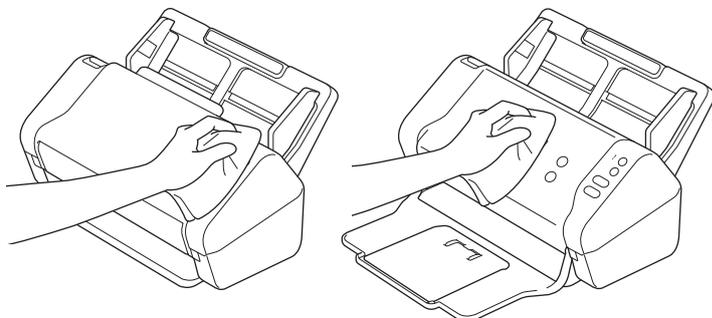


3. Abra a bandeja de saída.

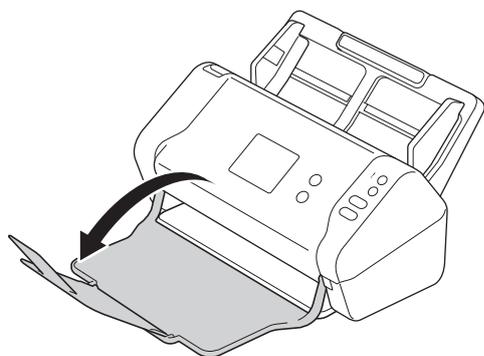

4. Limpe o interior da bandeja de saída com um pano seco, macio e que não largue pelos para remover o pó.

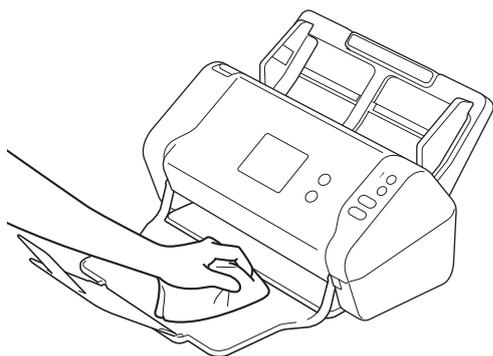

5. Feche a bandeja de saída.

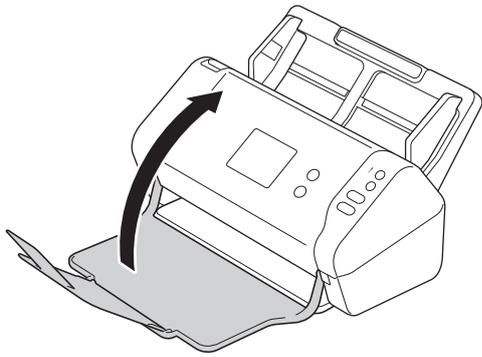


Informações relacionadas

- [Limpar o equipamento Brother](#)


Limpar o scanner e os rolos

Uma mancha de sujeira ou de líquido corretor no vidro pode resultar em digitalizações de fraca qualidade. Limpe o scanner e os rolos se aparecer uma linha vertical nos dados digitalizados ou se faltarem áreas nos dados digitalizados.


1. Desligue o equipamento e retire a ficha da tomada elétrica.
2. Retire o ADF (1).

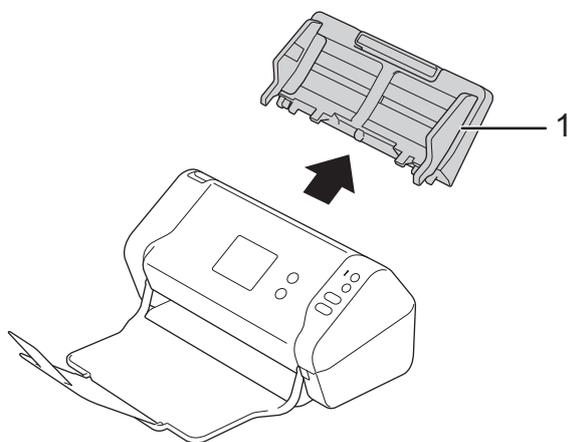


3. Prima a patilha de libertação para abrir a tampa frontal (1).

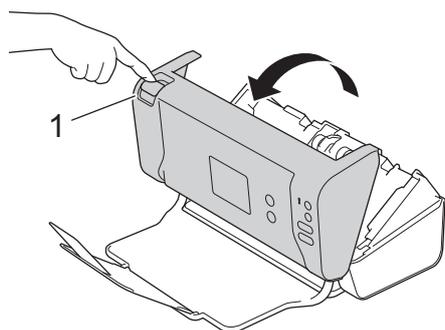


4. A partir da parte traseira do equipamento, limpe os vidros na unidade do ADF (1) com um pano macio que não largue pelos.

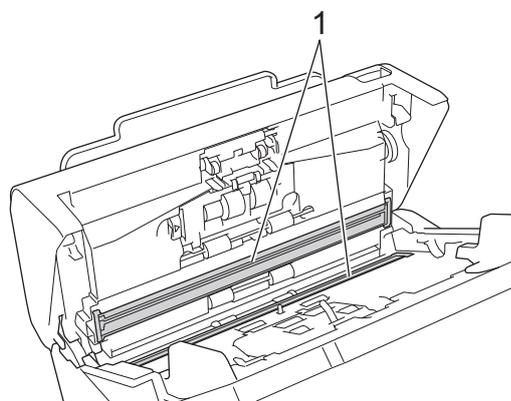

5. Enquanto pressiona o lado esquerdo da tampa do rolo travão (1), puxe a tampa para baixo.

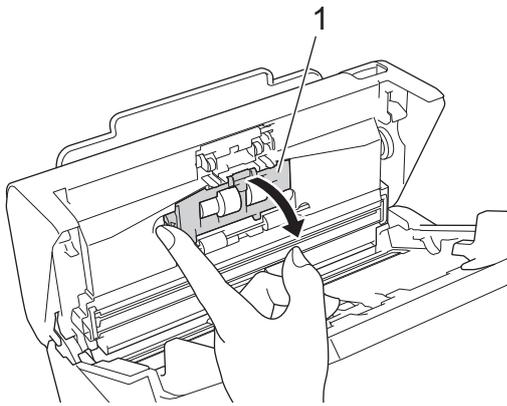


6. Levante o eixo do rolo travão (1) com o dedo para retirar o rolo.

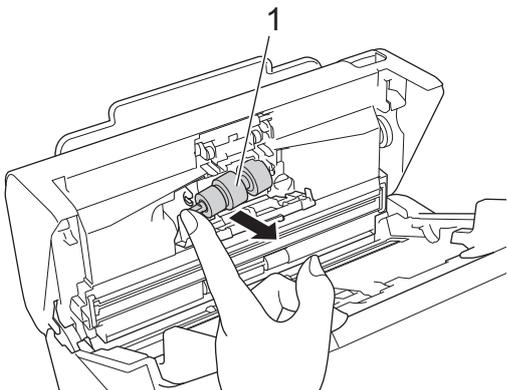


7. Limpe o rolo travão com um pano macio que não largue pelos ligeiramente humedecido com água.

8. Instale o eixo do rolo travão (1) na ranhura na abertura e introduza o rolo travão no equipamento.

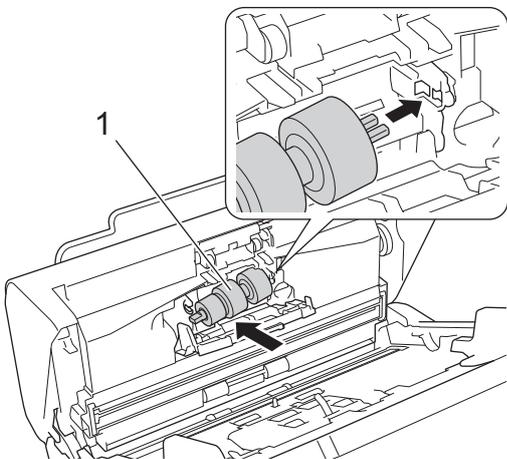

9. Feche a tampa do rolo travão.

10. Limpe os rolos de recolha de lado a lado com um pano que não largue pelos ligeiramente humedecido com água.

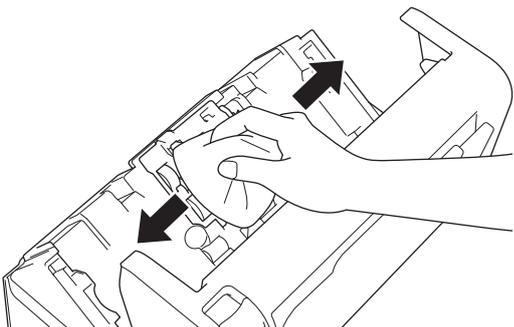

11. Feche a tampa frontal e instale o ADF.

NOTA

(ADS-2700W)

Quando [Alerta manutenção agendada] for apresentado no visor LCD do equipamento, tem de limpar prontamente o equipamento. Se não o fizer, podem ocorrer encravamentos de documentos e problemas de alimentação de papel.

Primeiro, passe o dedo pelo vidro para ver se sente alguma irregularidade (sujeidade ou resíduos). Limpe os vidros com um pano que não largue pelos. Poderá ter de repetir o processo de limpeza três ou quatro vezes. Para testar, digitalize um documento após cada tentativa de limpeza.



Quando há uma mancha de sujeidade ou de líquido corretor no vidro, a amostra digitalizada apresenta uma linha vertical.



Depois de limpar o vidro, a linha vertical desaparece.



Informações relacionadas

- [Limpar o equipamento Brother](#)



Tópicos relacionados:

- [Indicações de erro e manutenção](#)
- [Encravamento de documento](#)
- [Problemas de digitalização e outros problemas](#)

Substituir consumíveis

- [Consumíveis](#)
- [Verificar o ciclo de substituição dos consumíveis](#)
- [Substituir o rolo de recolha](#)
- [Substituir o rolo travão](#)

Consumíveis

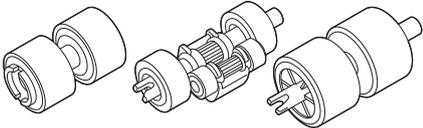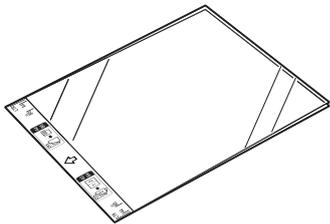N.º	Nome da peça	N.º da peça	Ciclo de substituição padrão
1	Kit de rolos 	PRK-A3001	100.000 folhas
2	Folha de transporte 	CS-A3301	500 vezes



Informações relacionadas

- [Substituir consumíveis](#)

Verificar o ciclo de substituição dos consumíveis

- >> ADS-2200
- >> ADS-2700W

ADS-2200

1. Execute uma das seguintes ações:

- Windows

Clique em  (Iniciar) > Todos os Programas > Brother > ADS-XXXX > Configuração remota.

- Mac


Na barra de menus **Finder**, clique em **Ir** > **Aplicações** > **Brother** e, em seguida, faça duplo clique no ícone **Configuração remota**.

2. Selecione o nome do seu modelo na caixa de diálogo “Descobrir dispositivos” e, em seguida, clique em **Ligar**.

Aparece a janela do Programa de Configuração Remota.

3. Clique no menu **Informações do equipamento** no painel de navegação do lado esquerdo.

A janela apresenta a vida útil restante do rolo de recolha (o exemplo abaixo utiliza o Windows).

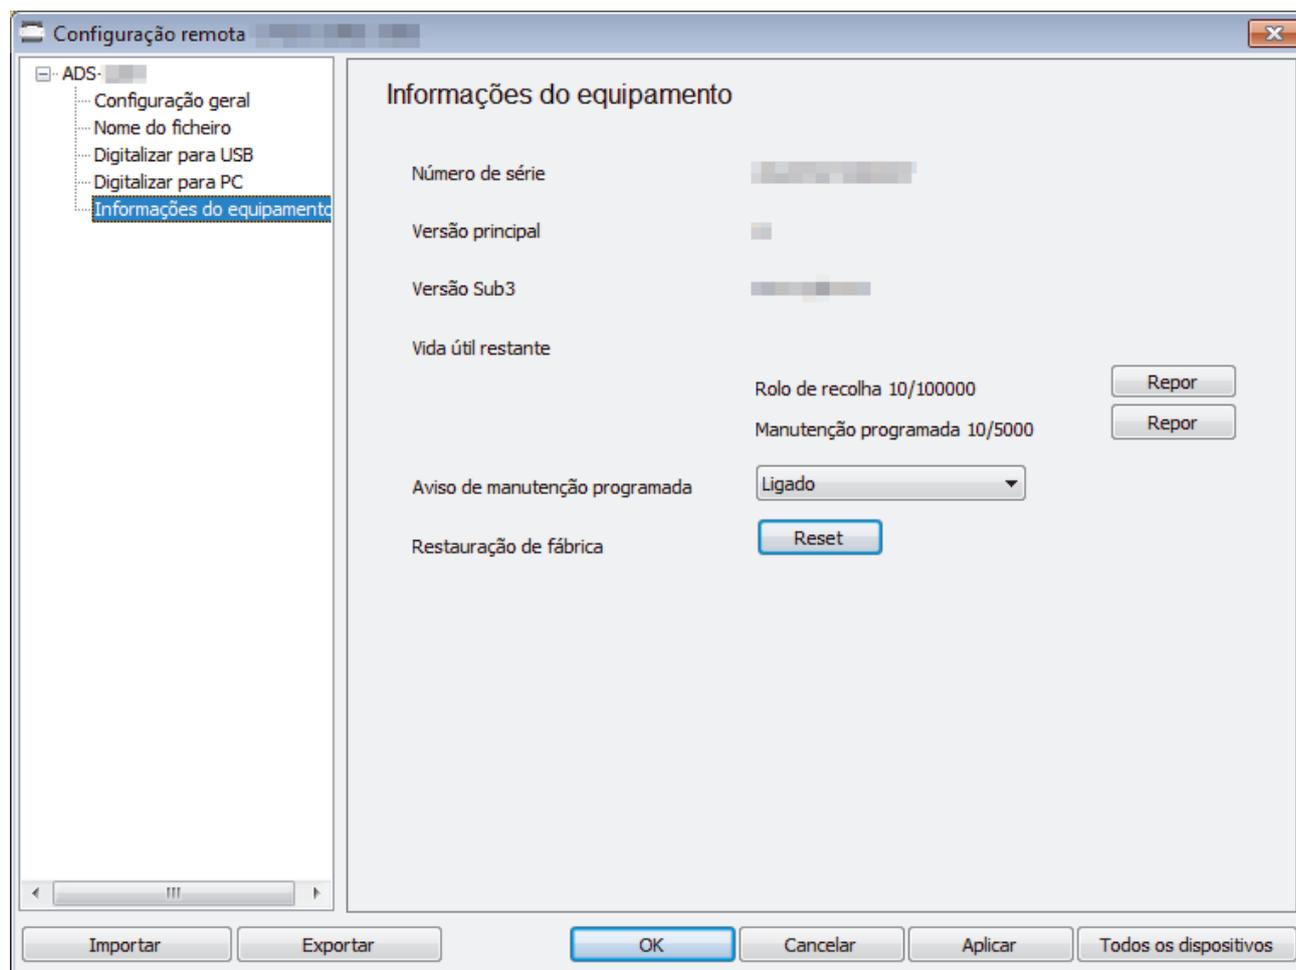

ADS-2700W

1. Prima  [Definições] > [Informaç. equipamento] > [Contadores de utilização].

O ecrã tátil apresenta [Contagem do rolo].



Se as indicações no ecrã tátil advertirem para substituir o rolo de recolha, encomende as peças necessárias e substitua as peças usadas pelas novas.




Informações relacionadas

- [Substituir consumíveis](#)
-


Substituir o rolo de recolha

O seu equipamento está equipado com um contador de digitalizações, que conta automaticamente quantas páginas o equipamento digitalizou. Após cerca de 100.000 digitalizações, pode ter de substituir o rolo de recolha.


1. Retire o ADF (1).

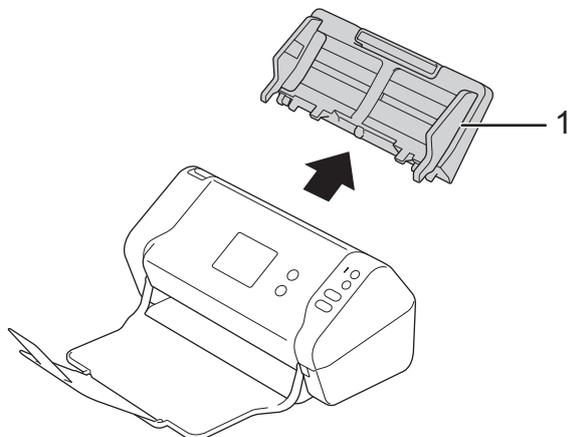


2. Prima a patilha de libertação para abrir a tampa frontal (1).

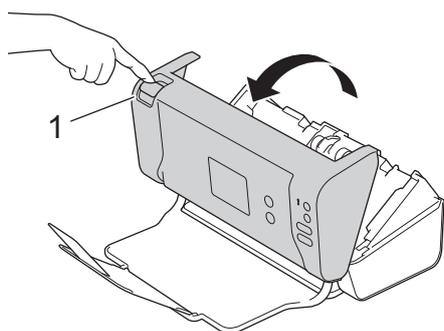


3. Enquanto pressiona o lado direito da tampa do rolo de recolha (1) a partir da parte frontal do equipamento, puxe a tampa para baixo.

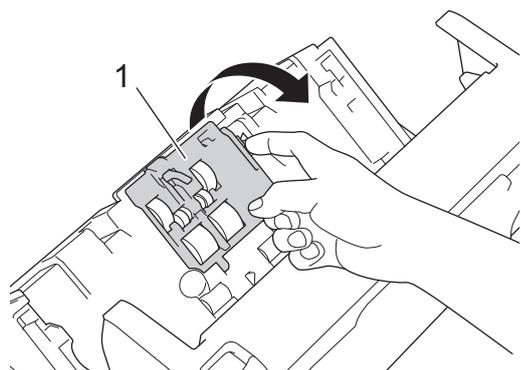


4. Faça deslizar o rolo de recolha superior (1) para a direita e puxe-o para fora para o retirar. Retire o rolo de recolha inferior (2) da mesma forma.

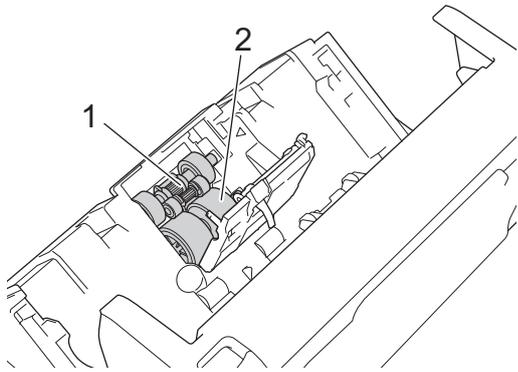

5. Instale o novo rolo de recolha inferior na abertura e faça-o deslizar para a esquerda no eixo.

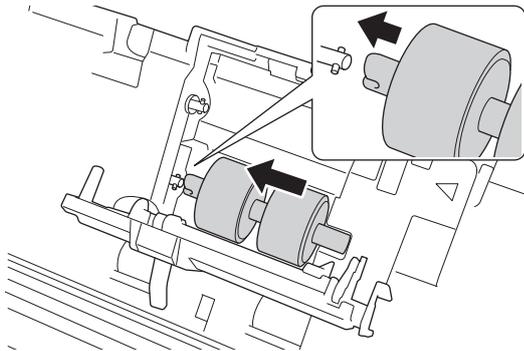

6. Instale o novo rolo de recolha superior na abertura e faça-o deslizar para a esquerda no eixo.

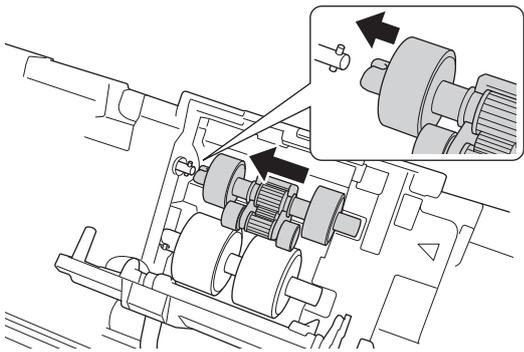

7. Feche a tampa do rolo de recolha.

8. Feche a tampa frontal e instale o ADF.

9. Reponha o contador do rolo de recolha. >> *Informações relacionadas:* Repor os contadores de utilização

NOTA

Confirme o seguinte:

- O valor da contagem do rolo é 0.
- As indicações no ecrã tátil ou nos LED não apresentam uma mensagem de substituição do rolo de recolha.



Informações relacionadas

- [Substituir consumíveis](#)


Tópicos relacionados:

- [Repor os contadores de utilização](#)


Substituir o rolo travão

O seu equipamento está equipado com um contador de digitalizações, que conta automaticamente quantas páginas o equipamento digitalizou. Após cerca de 100.000 digitalizações, pode ter de substituir o rolo travão.


1. Prima a patilha de libertação para abrir a tampa frontal (1).

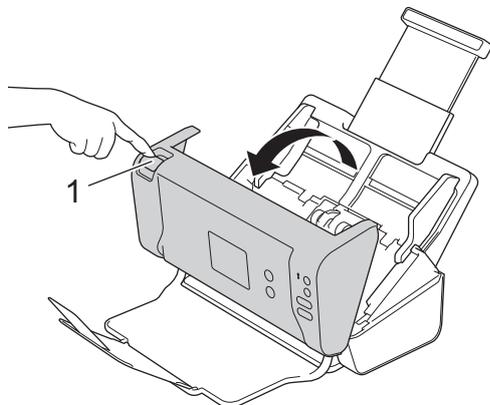


2. Enquanto pressiona o lado esquerdo da tampa do rolo travão (1) a partir da parte traseira do equipamento, puxe a tampa para baixo.

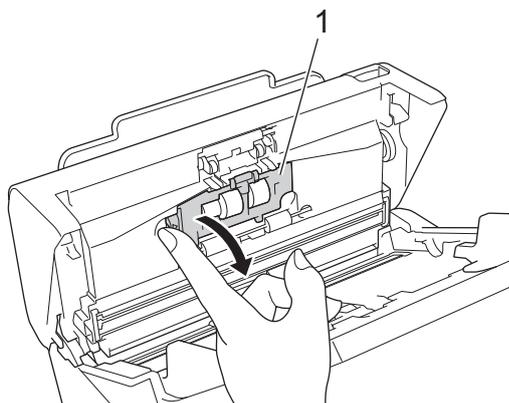

3. Levante o eixo do rolo travão (1) com o dedo para retirar o rolo.

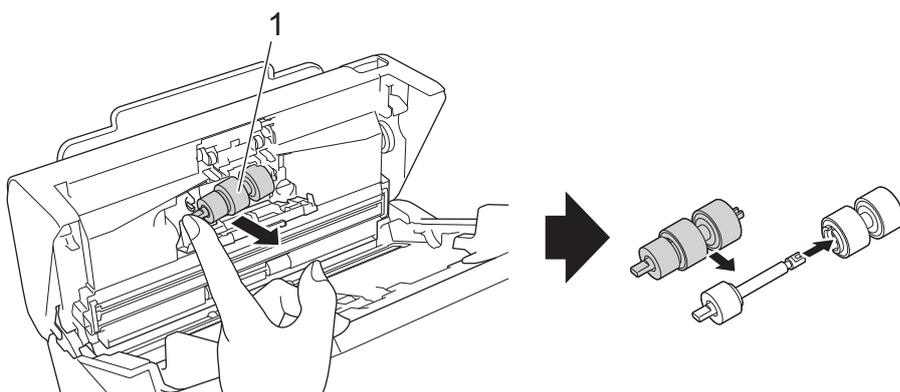

4. Instale o eixo do novo rolo travão (1) na ranhura na abertura e introduza o rolo travão no equipamento.

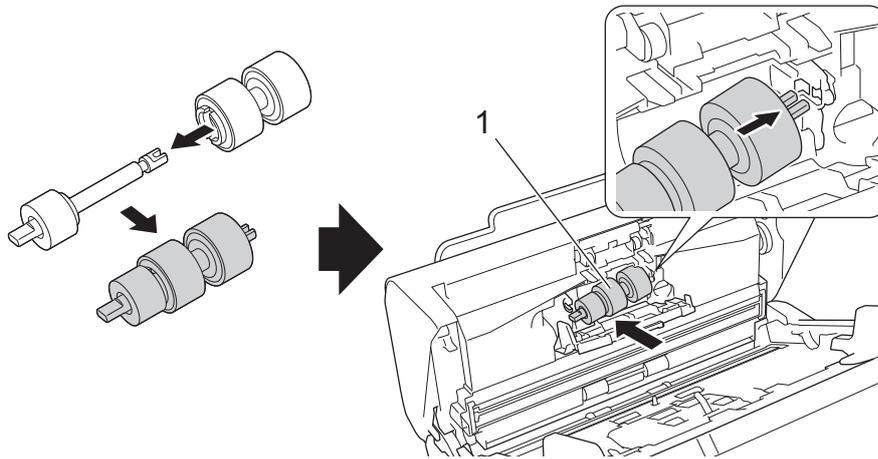

5. Feche a tampa do rolo travão.
6. Feche a tampa frontal.

NOTA

As indicações no ecrã tátil ou nos LED não apresentam uma mensagem de substituição do rolo ou de substituição de peças.

✓ Informações relacionadas

- [Substituir consumíveis](#)

Tópicos relacionados:


- [Repor os contadores de utilização](#)

Embalar e transportar o equipamento Brother


Sempre que transportar o equipamento, utilize os materiais de embalagem fornecidos com o equipamento. Se não embalar o equipamento corretamente, os danos que possam ocorrer durante o transporte podem não ser cobertos pela garantia.

O equipamento deve ser protegido por um seguro adequado do transportador.


1. Feche o ADF extensível.
2. Retire o ADF (1).

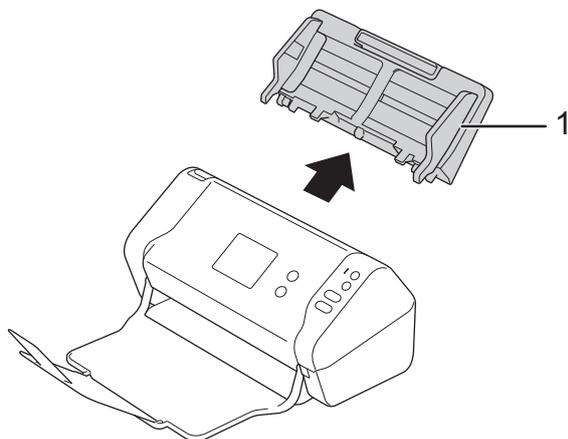


3. Feche a bandeja de saída.

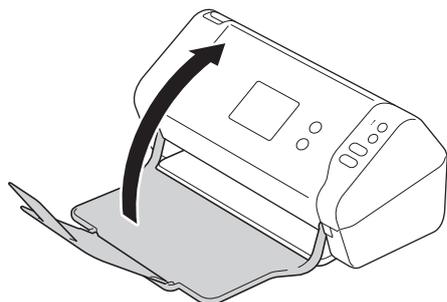

4. Embale o equipamento no saco original.

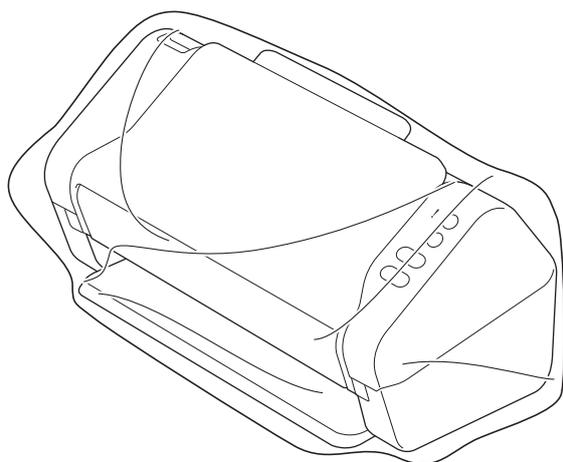

5. Coloque o equipamento e os materiais impressos na caixa de cartão original com o material de embalagem original, conforme ilustrado.

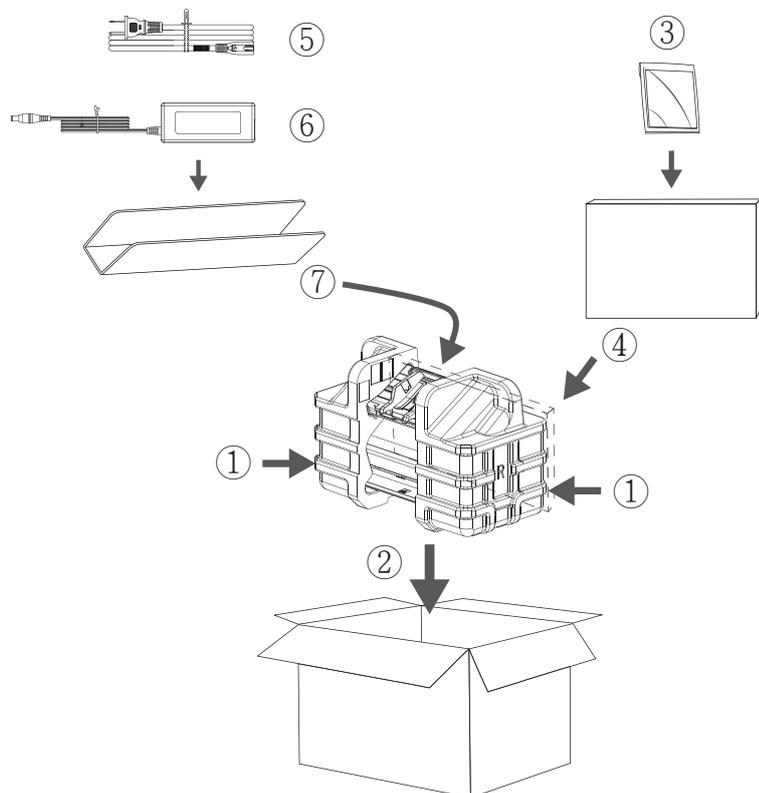

6. Feche a caixa e coloque fita adesiva.

✓ Informações relacionadas

- [Manutenção de rotina](#)

Configurações do equipamento

- [Alterar as definições do equipamento a partir do painel de controlo](#)
- [Alterar definições do equipamento a partir do computador](#)

Alterar as definições do equipamento a partir do painel de controlo

Modelos Relacionados: ADS-2700W

- [Em caso de falha de energia \(armazenamento na memória\)](#)
- [Alterar as definições gerais a partir do painel de controlo](#)
- [Guardar as definições favoritas como um atalho](#)

Em caso de falha de energia (armazenamento na memória)

Modelos Relacionados: ADS-2700W

- As definições que efetuar nos menus são armazenadas permanentemente – caso ocorra uma falha de energia, não serão perdidas.
- As definições temporárias perdem-se.
- Durante uma falha de energia, o equipamento mantém a data e a hora durante cerca de 24 horas.



Informações relacionadas

- [Alterar as definições do equipamento a partir do painel de controlo](#)

Alterar as definições gerais a partir do painel de controlo

Modelos Relacionados: ADS-2700W

Finalidade	Ação	Descrição
Ajustar o brilho da luz de fundo do LCD	 Definições > Configuração geral > Definições do LCD > Retroiluminação	Ajustar o brilho da luz de fundo do ecrã tátil.
Alterar a duração da luz de fundo do LCD	 Definições > Configuração geral > Definições do LCD > Temp. dimin. luminos.	Defina o tempo durante o qual a retroiluminação do ecrã tátil permanece ligada depois de aparecer o ecrã inicial.
Definir o ecrã inicial	 Definições > Configuração geral > Definições do ecrã > Ecrã inicial	Defina o ecrã inicial para “Digitalizar 1-2” ou “Atalho 1-5”. Quando o equipamento estiver inativo ou se premir  , o ecrã tátil regressará ao ecrã que definiu.
Configurar a contagem decrescente até ao modo de espera	 Definições > Configuração geral > Ecologia > Tempo de Espera	Selecione o tempo que o equipamento tem de permanecer inativo até entrar no modo de espera. A definição do modo de espera pode reduzir o consumo de energia. Quando o equipamento está no modo de espera, é como se estivesse desligado. O temporizador será reiniciado se for efetuada alguma operação no equipamento.  O equipamento não entrará no modo de espera nas seguintes situações: <ul style="list-style-type: none"> • Uma unidade de memória flash USB está inserida no equipamento. • Ocorreu um erro do equipamento.
Configurar o equipamento para se desligar automaticamente	 Definições > Configuração geral > Ecologia > Desligar automaticamente	Selecione o tempo que o equipamento terá de aguardar até se desligar automaticamente depois de entrar em modo de espera. A função de desativação automática consegue reduzir o consumo de energia. Quando esta função está definida para “Desligado”, tem de desligar manualmente o equipamento. Para ligar o equipamento depois de a função “Desligar automaticamente” o ter desligado, prima  . O temporizador será reiniciado se efetuar qualquer uma das seguintes ações: <ul style="list-style-type: none"> • Prima .

Finalidade	Ação	Descrição
		<ul style="list-style-type: none"> Premir qualquer botão.  <p>A função “Desligar automaticamente” será ativada quando se verificarem todas as condições seguintes:</p> <ul style="list-style-type: none"> A definição de “Desligar automaticamente” não está definida para “Desligado”. O equipamento esteve no modo de espera durante mais tempo do que o período definido.
Ativar o modo de início automático da digitalização	 Definições > Configuração geral > Modo digitalização auto > Ligado	A digitalização arranca automaticamente utilizando as definições guardadas no atalho de digitalização automática (Atalho 21) quando coloca um documento no ADF. Não é necessário premir o botão de digitalização. O atalho de digitalização automática pode ser registado em “Atalhos”, que é utilizado para registar os atalhos normais.
Ativar a ligação de rede sem fios	 Definições > Rede > Rede sem fios > Ativar rede sem fios	Ligue ou desligue a ligação de rede sem fios.
Alterar o idioma utilizado no LCD	 Definições > Configuração inicial > Idioma local	Altere o idioma do LCD.
Mudar automaticamente para o horário de poupança de energia	 Definições > Configuração inicial > Data e hora > Hora de verão automática	Configure o equipamento para mudar automaticamente para a hora de verão. O equipamento adianta automaticamente uma hora na primavera e atrasa uma hora no outono. Certifique-se de que configurou a data e a hora corretas na definição “Data e hora”.



Informações relacionadas

- Alterar as definições do equipamento a partir do painel de controlo

▲ [Página inicial](#) > [Configurações do equipamento](#) > [Alterar as definições do equipamento a partir do painel de controlo](#) > Guardar as definições favoritas como um atalho

Guardar as definições favoritas como um atalho

Modelos Relacionados: ADS-2700W

- [Adicionar atalhos](#)
- [Alterar ou eliminar atalhos](#)

Adicionar atalhos

Modelos Relacionados: ADS-2700W

Utilize a função “Atalhos” para criar atalhos para operações utilizadas com frequência, como digitalização para USB, digitalização para e-mail, digitalização para rede e digitalização para FTP/SFTP. Pode recuperar e aplicar estas definições como e quando necessário.

Estas instruções descrevem como adicionar um atalho de digitalização para USB. Os passos para adicionar outros atalhos de digitalização são muito semelhantes.



Para adicionar um atalho de digitalização para FTP/SFTP ou digitalização para rede, tem de ter adicionado previamente o nome do perfil.

1. Prima  ([Atalhos]).
2. Prima ◀ ou ▶ para ver os ecrãs de atalhos.
3. Prima  para adicionar um novo atalho.
4. Prima ▲ ou ▼ para visualizar o menu [para USB].
5. Prima [para USB].
6. Prima [Opções].
7. Prima ▲ ou ▼ para visualizar as configurações disponíveis e, em seguida, prima a configuração que pretende alterar.
8. Prima ▲ ou ▼ para visualizar as opções disponíveis para a definição e, em seguida, prima a opção que pretende.
Repita estes passos para adicionar mais atalhos. Quando terminar, prima [OK].
9. Prima [Guard c/o atalho].
10. Leia e confirme a lista apresentada das definições que selecionou. Prima [OK].
11. Introduza um nome para o atalho. Prima [OK].



Ser-lhe-á perguntado se pretende transformá-lo num atalho de um toque. Siga as instruções apresentadas no LCD.



Informações relacionadas

- [Guardar as definições favoritas como um atalho](#)

Alterar ou eliminar atalhos

Modelos Relacionados: ADS-2700W

1. Prima  ([Atalhos]).
2. Prima ◀ ou ▶ para visualizar o atalho que pretende alterar.
3. Mantenha premido o atalho que pretende alterar.
4. Prima [Editar].



Para eliminar o atalho, prima [Eliminar]. Para editar o nome do atalho, prima [Mudar o nome] e siga as indicações no visor LCD.

5. Altere as configurações do atalho que seleccionou.
6. Quando terminar, prima [Guard c/o atalho].
7. Prima [OK] para confirmar.



Informações relacionadas

- [Guardar as definições favoritas como um atalho](#)

Alterar definições do equipamento a partir do computador

- [Alterar as definições do equipamento utilizando a gestão baseada na Web](#)
- [Alterar as definições do equipamento através da Configuração remota](#)

Alterar as definições do equipamento utilizando a gestão baseada na Web

Modelos Relacionados: ADS-2700W

- [O que é a Gestão Baseada na Web?](#)
- [Aceder à gestão baseada na Web](#)
- [Definir uma palavra-passe de início de sessão para a Gestão Baseada na Web](#)

► Página inicial > Configurações do equipamento > Alterar definições do equipamento a partir do computador > Alterar as definições do equipamento utilizando a gestão baseada na Web > O que é a Gestão Baseada na Web?

O que é a Gestão Baseada na Web?

Modelos Relacionados: ADS-2700W

A gestão baseada na Web é um utilitário que usa um browser padrão para gerir o equipamento através de HTTP (Hyper Text Transfer Protocol) ou HTTPS (Hyper Text Transfer Protocol over Secure Socket Layer).



- Recomendamos o Microsoft Internet Explorer 8/10/11 para Windows e o Safari 8.0 para Mac. Certifique-se de que o JavaScript e os “cookies” estão sempre ativados, independentemente do browser que utilizar.
- Tem de utilizar o protocolo TCP/IP na rede e ter um endereço IP válido registado no servidor de digitalização e no computador.

- O seu ecrã pode ser ligeiramente diferente da ilustração.



Informações relacionadas

- [Alterar as definições do equipamento utilizando a gestão baseada na Web](#)

Aceder à gestão baseada na Web

Modelos Relacionados: ADS-2700W

- Recomendamos que utilize o protocolo de segurança HTTPS quando configurar as definições através da Gestão Baseada na Web.
- Quando utiliza HTTPS para a configuração da gestão baseada na Web, o browser apresenta uma caixa de diálogo de aviso. Para evitar este aviso, pode configurar as definições do certificado para utilizar um certificado de segurança válido.

1. Inicie o seu browser.
2. Digite “http://endereço IP do equipamento” na barra de endereço do seu browser (em que “endereço IP do equipamento” é o endereço IP do equipamento).

Por exemplo:

http://192.168.1.2

3. Por predefinição, não é necessária qualquer palavra-passe. Se tiver definido uma palavra-passe anteriormente, introduza-a e, em seguida, clique em .

Pode agora alterar as definições do equipamento.

IMPORTANTE

Se alterar as definições de protocolo, tem de reiniciar o equipamento depois de clicar em **Submit (Enviar)** para ativar a nova configuração.



Informações relacionadas

- [Alterar as definições do equipamento utilizando a gestão baseada na Web](#)

Tópicos relacionados:

- [Certificados e a Gestão Baseada na Web](#)

▲ [Página inicial](#) > [Configurações do equipamento](#) > [Alterar definições do equipamento a partir do computador](#) > [Alterar as definições do equipamento utilizando a gestão baseada na Web](#) > Definir uma palavra-passe de início de sessão para a Gestão Baseada na Web

Definir uma palavra-passe de início de sessão para a Gestão Baseada na Web

Modelos Relacionados: ADS-2700W

Recomendamos que defina uma palavra-passe de início de sessão para impedir o acesso não autorizado à Gestão Baseada na Web.

1. Inicie o seu browser.
2. Digite "http://endereço IP do equipamento" na barra de endereço do seu browser (em que "endereço IP do equipamento" é o endereço IP do equipamento).

Por exemplo:

http://192.168.1.2

3. Por predefinição, não é necessária qualquer palavra-passe. Se tiver definido uma palavra-passe anteriormente, introduza-a e, em seguida, clique em .
4. Clique em **Administrator (Administrador)**.
5. Introduza a palavra-passe que pretende utilizar no campo **Enter New Password (Introduzir a nova palavra-passe)** (8 a 32 caracteres).
6. Volte a introduzir a palavra-passe no campo **Confirm New Password (Confirmar a nova palavra-passe)**.
7. Clique em **Submit (Enviar)**.

De futuro, sempre que aceder à Gestão Baseada na Web, introduza a palavra-passe no campo **Login (Iniciar sessão)** e clique em .

8. Depois de configurar as definições, clique em  para terminar sessão.



Pode também definir uma palavra-passe ao clicar no botão **Please configure the password (Configure a palavra-passe)** na página Web do equipamento (se ainda não tiver definido uma palavra-passe de início de sessão).



Informações relacionadas

- [Alterar as definições do equipamento utilizando a gestão baseada na Web](#)

Alterar as definições do equipamento através da Configuração remota

O programa de Configuração remota permite configurar muitas das definições do equipamento Brother a partir do computador. Quando iniciar a Configuração remota, as definições do equipamento Brother serão transferidas para o computador e apresentadas no respetivo ecrã. Se alterar as definições no computador, pode transferi-las diretamente para o equipamento.

- [Configuração remota \(Windows\)](#)
- [Configuração remota \(Mac\)](#)

▲ [Página inicial](#) > [Configurações do equipamento](#) > [Alterar definições do equipamento a partir do computador](#) > [Alterar as definições do equipamento através da Configuração remota](#) > [Configuração remota \(Windows\)](#)


Configuração remota (Windows)

- [Configurar o equipamento Brother utilizando a Configuração Remota \(Windows\)](#)
- [Alterar as definições gerais utilizando a Configuração remota](#)

▲ Página inicial > Configurações do equipamento > Alterar definições do equipamento a partir do computador > Alterar as definições do equipamento através da Configuração remota > Configuração remota (Windows) > Configurar o equipamento Brother utilizando a Configuração Remota (Windows)

Configurar o equipamento Brother utilizando a Configuração Remota (Windows)

1. Clique em  (Iniciar) > Todos os Programas > Brother > ADS-XXXX > Configuração remota.
2. Selecione o nome do seu modelo na caixa de diálogo “Descobrir dispositivos” e, em seguida, clique em **Ligar**.
Aparece a janela do Programa de Configuração Remota.
3. Configure as definições conforme necessário.

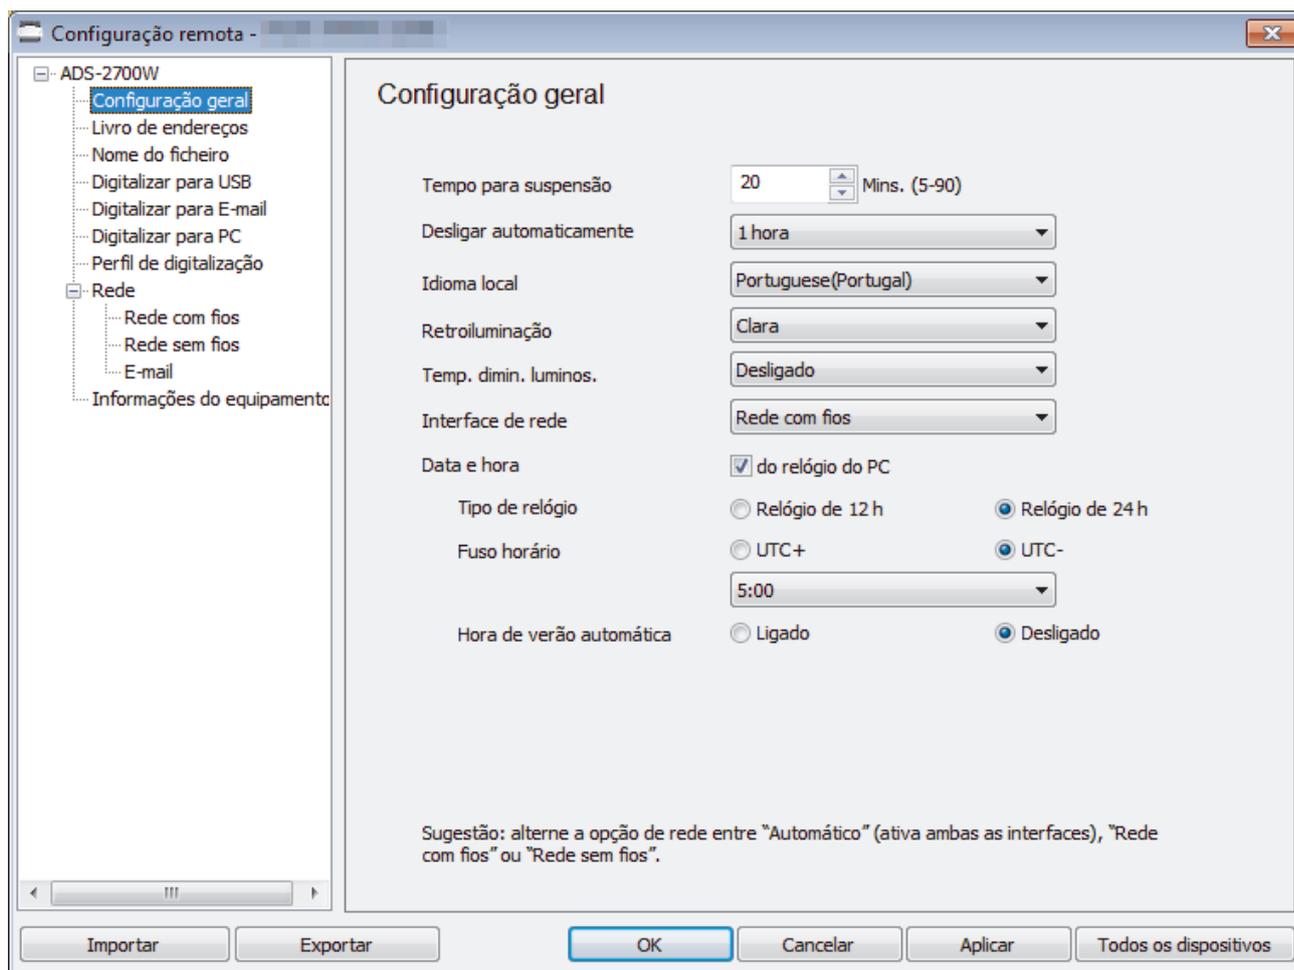

- O seu ecrã pode ser diferente da ilustração.

Signed PDF (PDF assinado)

Clique para guardar as definições de configuração atuais num ficheiro.

Port (Porta)

Clique para ler as definições a partir de um ficheiro.

Verify Server Certificate (Verificar certificado do servidor)

Clique para iniciar o carregamento de dados para o equipamento e sair do programa de Configuração Remota. Se aparecer uma mensagem de erro, verifique se os dados estão corretos e clique em **Verify Server Certificate (Verificar certificado do servidor)**.

Cancelar

Clique para sair do Programa de Configuração Remota sem carregar dados para o equipamento.

Aplicar

Clique para carregar dados para o equipamento sem sair do Programa de Configuração Remota.

4. Clique em **Verify Server Certificate (Verificar certificado do servidor)**.
- Se o computador estiver protegido por firewall e não conseguir utilizar a Configuração Remota, poderá ter de configurar as definições de firewall para permitir a comunicação através dos números de porta 52515 a 52614.
 - Se estiver a utilizar a firewall do Windows e tiver instalado o controlador do scanner, as definições de firewall necessárias já foram configuradas.



Informações relacionadas

- [Configuração remota \(Windows\)](#)
-

▲ [Página inicial](#) > [Configurações do equipamento](#) > [Alterar definições do equipamento a partir do computador](#) > [Alterar as definições do equipamento através da Configuração remota](#) > [Configuração remota \(Windows\)](#) > [Alterar as definições gerais utilizando a Configuração remota](#)

Alterar as definições gerais utilizando a Configuração remota

Finalidade	Ação (Windows/Mac)	Descrição
Definir a data e a hora	Configuração geral > Data e hora	Defina a data e a hora. Se definir “Dia Auto” para “Ligado”, a hora será adiantada uma hora na primavera e atrasada uma hora no outono.
Configurar a contagem decrescente até ao modo de espera	Configuração geral > Tempo para suspensão	Selecione o tempo que o equipamento tem de permanecer inativo até entrar no modo de espera. A definição do modo de espera pode reduzir o consumo de energia. Quando o equipamento está no modo de espera, é como se estivesse desligado. <ul style="list-style-type: none">• O temporizador será reiniciado se for efetuada alguma operação no equipamento.• A predefinição é de dez minutos.
Alterar o idioma	Configuração geral > Idioma local	Altere o idioma.



Informações relacionadas

- [Configuração remota \(Windows\)](#)
- [Configuração remota \(Mac\)](#)

▲ [Página inicial](#) > [Configurações do equipamento](#) > [Alterar definições do equipamento a partir do computador](#) > [Alterar as definições do equipamento através da Configuração remota](#) > [Configuração remota \(Mac\)](#)


Configuração remota (Mac)

- [Configurar o equipamento Brother utilizando a Configuração remota \(Mac\)](#)
- [Alterar as definições gerais utilizando a Configuração remota](#)

▲ Página inicial > Configurações do equipamento > Alterar definições do equipamento a partir do computador > Alterar as definições do equipamento através da Configuração remota > Configuração remota (Mac) > Configurar o equipamento Brother utilizando a Configuração remota (Mac)

Configurar o equipamento Brother utilizando a Configuração remota (Mac)

1. Na barra de menus **Finder**, clique em **Ir > Aplicações > Brother** e, em seguida, faça duplo clique no ícone **Configuração remota**.
2. Selecione o nome do seu modelo na caixa de diálogo “Descobrir dispositivos” e, em seguida, clique em **Ligar**.
Aparece a janela do Programa de Configuração Remota.
3. Configure as definições conforme necessário.

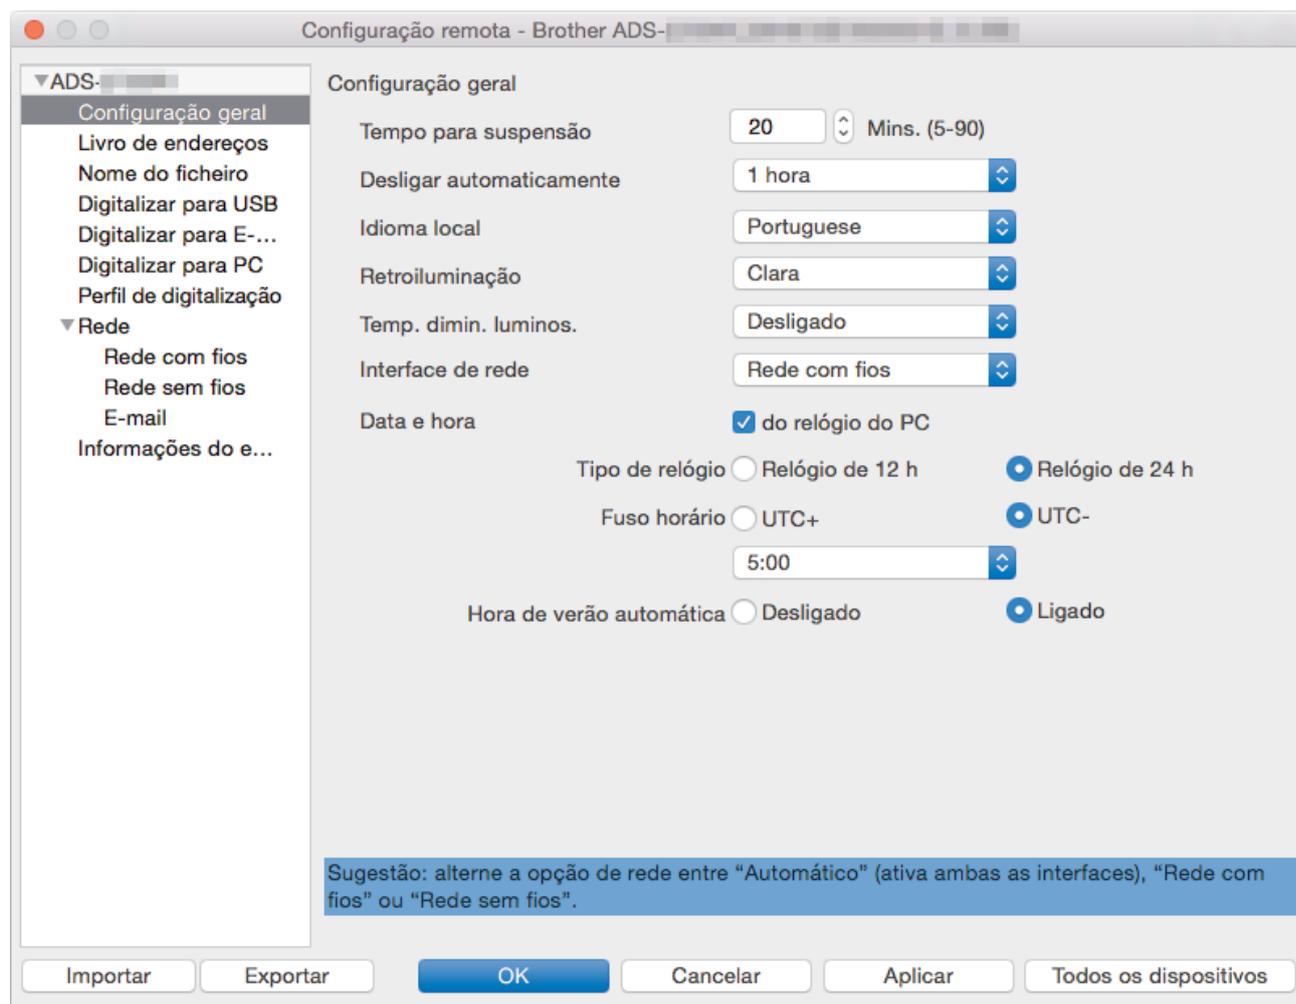

- O seu ecrã pode ser diferente da ilustração.

Exportar

Clique para guardar as definições de configuração atuais num ficheiro.

Importar

Clique para importar um ficheiro e ler as respetivas definições.

OK

Clique para iniciar o carregamento de dados para o equipamento e sair do Programa de Configuração Remota. Se aparecer uma mensagem de erro, volte a introduzir os dados corretos e clique em **OK**.

Cancelar

Clique para sair do Programa de Configuração Remota sem carregar dados para o equipamento.

Aplicar

Clique para carregar dados para o equipamento sem sair do Programa de Configuração Remota.

4. Quando terminar, clique em **OK**.



Informações relacionadas

- [Configuração remota \(Mac\)](#)
-

▲ [Página inicial](#) > [Configurações do equipamento](#) > [Alterar definições do equipamento a partir do computador](#) > [Alterar as definições do equipamento através da Configuração remota](#) > [Configuração remota \(Mac\)](#) > [Alterar as definições gerais utilizando a Configuração remota](#)

Alterar as definições gerais utilizando a Configuração remota

Finalidade	Ação (Windows/Mac)	Descrição
Definir a data e a hora	Configuração geral > Data e hora	Defina a data e a hora. Se definir “Dia Auto” para “Ligado”, a hora será adiantada uma hora na primavera e atrasada uma hora no outono.
Configurar a contagem decrescente até ao modo de espera	Configuração geral > Tempo para suspensão	Selecione o tempo que o equipamento tem de permanecer inativo até entrar no modo de espera. A definição do modo de espera pode reduzir o consumo de energia. Quando o equipamento está no modo de espera, é como se estivesse desligado. <ul style="list-style-type: none">• O temporizador será reiniciado se for efetuada alguma operação no equipamento.• A predefinição é de dez minutos.
Alterar o idioma	Configuração geral > Idioma local	Altere o idioma.



Informações relacionadas

- [Configuração remota \(Windows\)](#)
- [Configuração remota \(Mac\)](#)

Anexo





- [Especificações](#)
- [Introduzir texto no equipamento Brother](#)

Especificações

- >> Especificações gerais
- >> Especificações de documentos
- >> Especificações do scanner
- >> Especificações da função de digitalização direta (digitalização para USB)
- >> Especificações de interfaces
- >> Especificações de rede (ADS-2700W)
- >> Protocolos suportados e funcionalidades de segurança (ADS-2700W)
- >> Especificação dos requisitos do computador

Especificações gerais

Capacidade da memória	Padrão	512 MB
Fonte de alimentação		CA: 220 a 240 V, 50/60 Hz
Ecrã tátil LCD (ecrã de cristais líquidos) ¹ (ADS-2700W)		Ecrã tátil LCD TFT a cores com 71,1 mm
Consumo de energia aprox. ²	Digitalização ³	ADS-2200: 23 W ADS-2700W: 25 W
	Pronto ⁴	ADS-2200: 5,0 W ADS-2700W: 6,6 W
	Espera	ADS-2200: 1,6 W ADS-2700W: 1,6 W
	Desligado	ADS-2200: 0,1 W ADS-2700W: 0,1 W

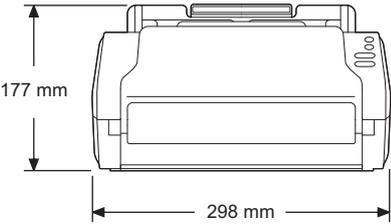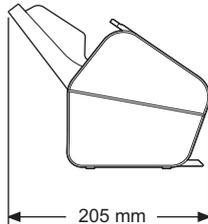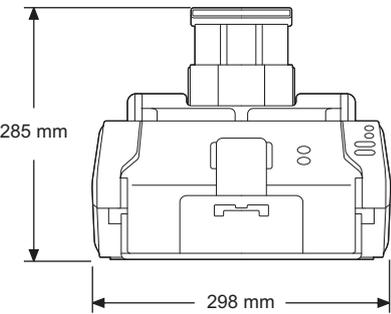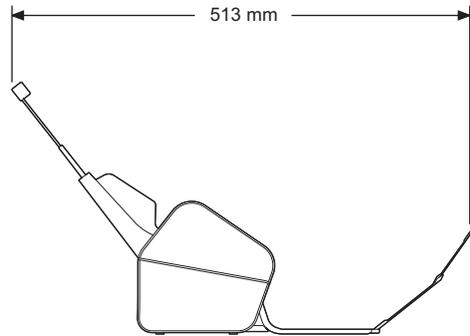Dimensões		   
Gramagens aproximadas		ADS-2200: 2,6 kg ADS-2700W: 2,7 kg
Temperatura	A funcionar	5 °C a 35 °C
	Armazenamento	0 °C a 40 °C
Humidade	A funcionar	20% a 80%
	Armazenamento	10% a 90%
ADF (alimentador automático de documentos)		Até 50 páginas (Papel: tamanho Legal de 80 g/m ² ou com menos de 5 mm)

1 Medição na diagonal

2 Medição efetuada quando o equipamento está ligado ao computador.

3 Ao utilizar a digitalização frente e verso (dúplex).

4 Quando a porta USB está ligada.

Especificações de documentos

Tipo de papel	Papel simples, Papel fino, Papel grosso, Papel mais grosso, Papel reciclado, Cartão de visita, Cartão plastificado	
Formato do documento	Largura	51 a 215,9 mm
	Comprimento	51 mm a 355,6 mm

Especificações do scanner

Cor/Preto e branco	Sim/Sim	
Compatível com TWAIN	Windows	Windows XP Home (SP3)/Windows XP Professional (apenas SP3 de 32 bits)/Windows 7 (SP1)/Windows 8/Windows 8.1/Windows 10 Windows Server 2008 R2/Windows Server 2012/Windows Server 2012 R2/ Windows Server 2016
	Mac	macOS v10.10.5/10.11.x/10.12.x ¹
Compatível com WIA	Windows	Windows 7 (SP1)/Windows 8/Windows 8.1/Windows 10
Compatível com ICA	Mac	macOS v10.10.x/10.11.x/10.12.x ¹
Profundidade de cores	Entrada	Processamento de cores de 48 bits
	Saída	Processamento de cores de 24 bits
Resolução	Interpolada	Até 1200 x 1200 ppp
	Ótica	Até 600 x 600 ppp
Largura de digitalização	Até 215,9 mm	
Escala de cinzentos	256 níveis	
Velocidade máxima	Para especificações mais detalhadas, visite www.brother.com .	

¹ Para obter as atualizações mais recentes dos controladores para a versão do OS X que está a utilizar, visite support.brother.com

Especificações da função de digitalização direta (digitalização para USB)

Suportes compatíveis	Unidade de memória flash USB ¹
Interface	Interface USB 2.0 de alta velocidade

¹ Norma de armazenamento em massa USB até 64 GB
Formatos suportados: FAT12/FAT16/FAT32/exFAT

Especificações de interfaces

USB	USB 2.0 de alta velocidade ¹ Utilize um cabo de interface USB 2.0 (tipo A/B) com um comprimento máximo de 2 metros.
LAN (ADS-2700W)	Utilize um cabo Ethernet UTP de categoria 5 ou mais recente.
LAN sem fios (ADS-2700W)	IEEE 802.11b/g/n (Modo de infraestrutura) IEEE 802.11g (Wi-Fi Direct)

¹ O equipamento tem uma interface USB 2.0 de alta velocidade. O equipamento também pode ser ligado a um computador equipado com uma interface USB 1.0/1.1.
Não são suportadas portas USB de outros fabricantes.

Especificações de rede (ADS-2700W)

LAN	Pode ligar o equipamento a uma rede para digitalização em rede e Configuração Remota. O equipamento também inclui o software de gestão de redes BRAdmin Light da Brother.
Segurança da rede sem fios	WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES)
Utilitário de apoio à configuração	WPS Assistente de WLAN

Protocolos suportados e funcionalidades de segurança (ADS-2700W)

Ethernet	10BASE-T, 100BASE-TX
Protocolo (IPv4)	DHCP, APIPA (Auto IP), resolução de nome NetBIOS/WINS, resolução de DNS, mDNS, respondedor LLMNR, cliente SMTP, cliente FTP, cliente CIFS, SNMPv1/v2c/v3, servidor HTTP/HTTPS, ICMP, Serviços Web (Digitalização), cliente SNTIP
Segurança da rede (com fios)	SMTP-AUTH, SSL/TLS (HTTPS), TLS (SMTP), SNMP v3, 802.1x (EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS)
Segurança da rede (sem fios)	SMTP-AUTH, SSL/TLS (HTTPS), TLS (SMTP), SNMP v3, 802.1x (EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS)
Segurança da rede (correio eletrónico)	SMTP-AUTH, TLS (SMTP)
Certificação sem fios	Licença de marca de certificação Wi-Fi (WPA™/WPA2™ – Empresarial, Pessoal), licença de marca de identificação Wi-Fi Protected Setup™ (WPS), Wi-Fi CERTIFIED Wi-Fi Direct®

Especificação dos requisitos do computador

Plataforma de computador e versão do sistema operativo		Funções compatíveis do software informático	Interface de PC	Velocidade mínima do processador	Espaço no disco rígido para a instalação			
					Para controladores	Para aplicações		
Sistema operativo Windows 1	Windows XP Home SP3	A digitalizar	USB 10/100 BaseTX (Ethernet)	Intel® Core™ 2 Duo ou equivalente	20 MB	Controladores, programa de instalação e software: 500 MB RemoteSetup: 15 MB PaperPort: 252 MB BizCard: 290 MB		
	Windows XP Professional (apenas SP3 de 32 bits)				30 MB			
	Windows 7 (SP1)				30 MB			
	Windows 8			Intel® Core™ 2 Duo ou equivalente CPU suportada de 64 bits (Intel® 64 ou AMD64)	30 MB		30 MB	
	Windows 8.1							
	Windows 10							
	Windows Server 2008 R2			Intel® Core™ i3 ou equivalente CPU suportada de 64 bits (Intel® 64 ou AMD64)	30 MB		30 MB	30 MB
	Windows Server 2012							
	Windows Server 2012 R2							
Windows Server 2016	Processador Intel®		20 MB	20 MB	Controladores, programa de			
macOS v10.10.5								
macOS v10.11.x								
Sistema operativo Mac	macOS v10.12.x							

						instalação e software: 150 MB RemoteSetup: 50 MB PageManager: 360 MB BizCard: 350 MB
--	--	--	--	--	--	---

¹ O PaperPort™ 14SE suporta o Windows XP Home (SP3 ou mais recente), Windows XP Professional (SP3 ou mais recente), Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 e Windows 10.



Informações relacionadas

- [Anexo](#)

Introduzir texto no equipamento Brother

Modelos Relacionados: ADS-2700W

Quando tiver de introduzir texto no equipamento Brother, um teclado aparece no ecrã tátil.

- Os caracteres que estão disponíveis podem variar consoante o país.
- O esquema do teclado pode diferir de acordo com a função que estiver a definir.



- Prima  para selecionar letras, números e caracteres especiais.
- Prima  para selecionar letras minúsculas e maiúsculas.

Introduzir espaços

- Para introduzir um espaço, prima .

Fazer correções

- Se tiver introduzido um carácter incorreto e quiser alterá-lo, prima  e introduza o carácter correto.

✓ Informações relacionadas

- [Anexo](#)

brother

Visite-nos na World Wide Web
global.brother/gw



POR
Versão D