

Online Gebruikershandleiding

DCP-L2510D
DCP-L2530DW
DCP-L2537DW
DCP-L2550DN
MFC-L2710DN
MFC-L2710DW
MFC-L2730DW
MFC-L2750DW

Inhoudsopgave

Voordat u uw Brother-apparaat gebruikt	1
Definities van opmerkingen.....	2
Handelsmerken	3
Belangrijke opmerking.....	4
Inleiding op uw machine van Brother	5
Overzicht bedieningspaneel.....	6
Overzicht bedieningspaneel.....	11
Overzicht touchscreen LCD	12
Hoe navigeren op de touchscreen LCD	15
Overzicht instellingenscherf	17
Toegang krijgen tot Brother Utilities (Windows)	18
De installatie van de Brother-software en -drivers ongedaan maken (Windows).....	20
Papierverwerking	21
Papier plaatsen	22
Plaatsen en afdrukken met behulp van de papierlade	23
Papier plaatsen en afdrukken in de sleuf voor handmatige invoer.....	26
Papierinstellingen.....	33
Het papierformaat en de papiersoort wijzigen	34
De instelling voor het controleren van het papier wijzigen	35
Aanbevolen afdrukmedia	36
Documenten plaatsen	37
Documenten plaatsen in de automatische documentinvoer (ADF)	38
Documenten op de glasplaat plaatsen	40
Onscanbare en onbedrukbare gedeelten.....	41
Speciaal papier gebruiken.....	42
Afdrukken	43
Afdrukken vanaf uw computer (Windows).....	44
Druk een document af (Windows)	45
Afdrukinstellingen (Windows)	47
Wijzig de standaard printerinstellingen (Windows).....	51
Een document afdrukken met de BR-Script3 printerdriver (taalemulatie van PostScript® 3™) (Windows)	52
De status van het apparaat bewaken vanaf uw computer (Windows)	53
Afdrukken vanaf uw computer (Mac)	54
Een document afdrukken (Mac)	55
Afdrukopties (Mac)	56
De status van het apparaat bewaken vanaf uw computer (Mac)	61
Een afdruktaak annuleren	63
Een testafdruk maken	64
Scannen	65
Scannen met behulp van de scanknop op uw Brother-apparaat	66
Foto's en afbeeldingen scannen.....	67
Gescande gegevens als een PDF-bestand in een map opslaan	70
Scannen naar een bewerkbare tekst (OCR)	73
Scannen naar e-mailbijlage	76

Scan naar FTP	79
Scan naar netwerk (Windows)	84
Web Services voor scannen op uw netwerk (Windows 7, Windows 8 en Windows 10)	91
Wijzig de Instellingen van Scan-knop via ControlCenter4 (Windows).....	96
Scanknopinstellingen wijzigen met Brother iPrint&Scan (Mac).....	100
Configureer het certificaat voor Signed PDF.....	101
Scannen vanaf uw computer uitschakelen.....	102
Scan vanaf uw computer (Windows).....	103
Scan met de Startmodus van ControlCenter4 (Windows).....	104
Scan met de Geavanceerde modus van ControlCenter4 (Windows).....	121
Scannen met Nuance™ PaperPort™ 14SE of een andere Windows-toepassing.....	139
Scannen met Windows Faxen en scannen	144
Scan vanaf uw computer (Mac)	147
Scannen met Brother iPrint&Scan (Mac)	148
Scannen met behulp van TWAIN-compatibele toepassingen (Mac).....	149
Scaninstellingen configureren met Beheer via een webbrowser	153
De naam van het scanbestand instellen met Beheer via een webbrowser.....	154
Kopiëren.....	155
Een document kopiëren	156
Gekopieerde afbeeldingen vergroten of verkleinen	158
N-in-1-kopieën maken met de functie paginalay-out.....	160
Kopieën sorteren.....	162
Een identiteitskaart kopiëren.....	164
Kopiëren op beide zijden van het papier (tweezijdig kopiëren).....	166
Kopieeropties	169
Faxen.....	172
Een fax verzenden	173
Een fax verzenden	174
Een dubbelzijdige fax vanuit de ADF verzenden.....	178
Een fax handmatig verzenden.....	179
Een fax verzenden aan het einde van een gesprek.....	180
Dezelfde fax naar meer dan een bestemming verzenden (groepsverzenden).....	181
Een fax in realtime verzenden	184
Een fax verzenden op een specifiek tijdstip (uitgestelde fax).....	185
Een voorblad aan uw fax toevoegen	186
Een fax die wordt verzonden annuleren	189
Een wachtende fax controleren en annuleren.....	190
Faxopties	191
Faxen ontvangen	193
Instellingen ontvangstmodus	194
Opties voor geheugenontvangst	206
Opties voor faxen op afstand	215
Voicehandelingen en faxnummers	221
Voicehandelingen	222
Faxnummers opslaan.....	224
Een nummer kiezen met behulp van ééntoetsnummer	228
Een nummer kiezen met behulp van snelkiezen	231

Groepen voor groepsverzenden instellen	234
Adresboeknummers combineren	240
Telefoondiensten en externe apparaten.....	242
Nummerweergave	243
Het type telefoonlijn instellen.....	245
Extern antwoordapparaat	248
Externe en tweede toestellen	251
Aansluiting op meerdere lijnen (PBX)	257
Faxrapporten.....	258
Een verzendrapport afdrukken	259
Een faxjournaal afdrukken.....	260
PC-FAX	262
PC-FAX voor Windows	263
PC-FAX voor Mac	288
Netwerk	291
Ondersteunde basisnetwerkfuncties	292
Netwerkbeheersoftware en -hulpprogramma's	293
Meer informatie over netwerkbeheersoftware en -hulpprogramma's	294
Andere methoden om uw apparaat van Brother voor een draadloos netwerk te configureren.....	296
Voor u de machine van Brother configureert voor een draadloos netwerk	297
Het apparaat configureren voor een draadloos netwerk	298
Uw machine voor een draadloos netwerk configureren met de drukknopmethode van Wi-Fi Protected Setup™ (WPS).....	299
Uw machine voor een draadloze netwerk configureren met de pinmethode van Wi-Fi Protected Setup™ (WPS).....	301
Uw machine configureren voor een draadloos netwerk met behulp van de installatiewizard van het bedieningspaneel van de machine	305
Uw machine configureren voor een draadloos netwerk wanneer de SSID niet wordt uitgezonden .	308
Wi-Fi Direct® gebruiken.....	311
Geavanceerde netwerkfuncties.....	325
Het netwerkconfiguratierapport afdrukken	326
Het WLAN-rapport afdrukken	327
De tijd synchroniseren met de SNTP-server met behulp van Beheer via een webbrowser.....	330
Technische informatie voor gevorderde gebruikers	335
De netwerkinstellingen resetten naar de fabrieksinstellingen	336
Beveiliging	337
Het apparaat-instellingen vergrendelen	338
Overzicht instelslot	339
Functies voor netwerkbeveiliging	343
Voor u netwerkbeveiligingsfuncties gebruikt	344
Secure Function Lock 3.0.....	345
Uw netwerk veilig beheren met SSL/TLS.....	351
E-mailberichten veilig verzenden	385
Mobile/Web Connect.....	390
Brother Web Connect.....	391
Overzicht Brother Web Connect.....	392
Onlineservices bij Brother Web Connect.....	393

Voorwaarden voor het gebruik van Brother Web Connect	395
Brother Web Connect instellen.....	399
Documenten scannen en uploaden met Brother Web Connect.....	409
Documenten downloaden en afdrukken met Brother Web Connect	410
Google Cloud Print.....	413
Overzicht Google Cloud Print.....	414
Voordat u Google Cloud Print gebruikt.....	415
Afdrukken via Google Chrome™ of Chrome OS™	419
Afdrukken via Google Drive™ voor mobiele apparaten.....	420
Afdrukken via Gmail™-webmailservice voor mobiele apparaten.....	421
AirPrint	422
Overzicht AirPrint	423
Voordat u AirPrint gebruikt	424
Afdrukken met AirPrint	427
Scannen met AirPrint	431
Een fax verzenden met AirPrint (voor MFC-modellen).....	434
Mobiel afdrukken voor Windows	437
Mopria® Print Service.....	438
Brother iPrint&Scan voor mobiele apparaten.....	439
NFC (Near-Field Communication).....	440
ControlCenter	441
ControlCenter4 (Windows).....	442
Wijzig de bedieningsmodus in ControlCenter4 (Windows)	443
Scan met de Startmodus van ControlCenter4 (Windows).....	445
Scan met de Geavanceerde modus van ControlCenter4 (Windows).....	446
Stel het Brother-apparaat in met ControlCenter4 (Windows).....	447
Maak een aangepast tabblad aan met de Geavanceerde modus van ControlCenter4 (Windows) .	449
Brother iPrint&Scan voor Windows en Mac	451
Overzicht Brother iPrint&Scan	452
Problemen oplossen.....	453
Fout- en onderhoudsberichten.....	454
Foutmeldingen bij het gebruik van de functie Brother Web Connect.....	463
Vastgelopen documenten.....	465
Een document is aan de bovenzijde van de ADF vastgelopen	466
Document is vastgelopen onder het documentdeksel.....	467
Verwijder kleine papiersnippers die in de ADF (automatische documentinvoer) zijn vastgelopen...	468
Vastgelopen papier	469
Er is papier vastgelopen in de papierlade	470
Er is papier vastgelopen in de uitvoerlade	472
Papier is achter in het apparaat vastgelopen	473
Er is papier in het apparaat vastgelopen.....	475
Er is papier vastgelopen in de dubbelzijdige lade	477
Afdrukproblemen.....	479
De afdrukkwaliteit verbeteren.....	482
Telefoon- en faxproblemen.....	488
Stel de kiestoondetectie in	493

De compatibiliteit van de telefoonlijn instellen voor interferentie en VoIP-systemen.....	494
Netwerkproblemen	496
Foutmeldingen bij netwerkproblemen	497
Waar kan ik netwerkinstellingen van het Brother-apparaat vinden?	499
Het lukt niet om de configuratie van het draadloze netwerk te voltooien.	500
Het hulpprogramma voor het herstellen van de netwerkverbinding gebruiken (Windows)	502
Mijn Brother-machine kan niet afdrukken, scannen of PC-FAX Ontvangen via het netwerk.	503
Ik wil controleren of mijn netwerkapparaten naar behoren werken.	505
Problemen met Google Cloud Print	507
Problemen met AirPrint	508
Overige problemen.....	509
Uw faxen of faxjournaalrapport overbrengen	511
Faxen overbrengen naar een andere faxmachine	512
Faxen overbrengen naar uw computer	513
Het faxjournaalrapport overbrengen naar een andere faxmachine.....	515
Informatie over het apparaat	516
Het serienummer controleren.....	517
De firmwareversie controleren	518
Overzicht van de resetfuncties	519
Uw apparaat resetten	521
Routineonderhoud	523
Verbruiksartikelen vervangen.....	524
De tonercartridge vervangen.....	526
De drumeenheid vervangen	529
Het apparaat schoonmaken	531
De scanner schoonmaken.....	533
Het LCD-touchscreen schoonmaken	534
De coronadraad schoonmaken	535
De drumeenheid schoonmaken met Drum Dot Print.....	537
De papierinvoerrollen schoonmaken.....	543
De levensduur van de resterende onderdelen controleren.....	544
Uw Brother-machine verpakken en verzenden.....	545
Machine-instellingen.....	547
De instellingen van het apparaat vanaf het bedieningspaneel wijzigen.....	548
In het geval van stroomstoring (opslag in geheugen)	549
Algemene instellingen	550
Uw favoriete instellingen opslaan als een snelkoppeling	573
Rapporten afdrukken.....	576
Instellingen- en functietabellen.....	579
De instellingen van het apparaat wijzigen vanaf een computer	608
De instellingen van uw apparaat wijzigen met Beheer via een webbrowser.....	609
De instellingen van het apparaat wijzigen met behulp van Remote Setup	614
Appendix.....	625
Specificaties	626
Hoe tekst invoeren in uw machine van Brother.....	634
Verbruiksartikelen.....	637
Informatie over kringlooppapier.....	639








Nummers van Brother 640

Voordat u uw Brother-apparaat gebruikt

- [Definities van opmerkingen](#)
- [Handelsmerken](#)
- [Belangrijke opmerking](#)

Definities van opmerkingen

We gebruiken de volgende symbolen en afspraken doorheen deze Gebruikershandleiding:

 WAARSCHUWING	WAARSCHUWING geeft een mogelijk gevaarlijke situatie aan die, als deze niet wordt voorkomen, kan resulteren in ernstig of fataal letsel.
 VOORZICHTIG	VOORZICHTIG geeft een mogelijk gevaarlijke situatie aan die, indien genegeerd, lichte of matige verwondingen tot gevolg kan hebben.
BELANGRIJK	BELANGRIJK geeft een mogelijk gevaarlijke situatie aan die, als deze niet wordt voorkomen, kan resulteren in schade aan eigendommen, storingen of een niet-werkend product.
OPMERKING	OPMERKING geeft informatie over de bedieningsomgeving, installatievoorwaarden of speciale gebruiksvoorwaarden.
	Onder pictogrammen van tips vindt u nuttige hints en extra informatie.
	Het pictogram Elektrisch gevaar attendeert u op het risico van een elektrische schok.
	Het pictogram Brandgevaar attendeert u op het risico van het ontstaan van brand.
	Het pictogram Heet oppervlak waarschuwt u ervoor delen van het apparaat die heet zijn niet aan te raken.
	Verbodspictogrammen geven aan dat u bepaalde handelingen niet mag uitvoeren.
Vetgedrukt	Vetgedrukte tekst verwijst naar knoppen op het bedieningspaneel van het apparaat of het scherm van de computer.
<i>Cursief</i>	Cursief gedrukte tekst benadrukt een belangrijk punt of verwijst naar een verwant onderwerp.
Courier New	Tekst in het lettertype Courier New betreft meldingen die op het LCD-scherm van het apparaat worden weergegeven.



Verwante informatie

- [Voordat u uw Brother-apparaat gebruikt](#)

Handelsmerken

BROTHER is een handelsmerk of een wettig gedeponerd handelsmerk van Brother Industries, Ltd.

Microsoft, Windows, Windows Server, SharePoint, Internet Explorer, Outlook, PowerPoint, Excel, OneNote en OneDrive zijn gedeponerde handelsmerken of handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.

Apple, Mac, Safari, AirPrint, het AirPrint-logo, iPad, iPhone en iPod touch zijn handelsmerken van Apple Inc., gedeponerd in de Verenigde Staten en andere landen.

macOS is een handelsmerk van Apple Inc.

App Store is een servicemerk van Apple Inc.

Nuance en PaperPort zijn handelsmerken of gedeponerde handelsmerken van Nuance Communications, Inc. of dochterbedrijven in de Verenigde Staten en/of andere landen.

PostScript en PostScript 3 zijn gedeponerde handelsmerken of handelsmerken van Adobe Systems Incorporated in de Verenigde Staten en/of andere landen.

Wi-Fi, Wi-Fi Alliance en Wi-Fi Direct zijn wettig gedeponerde handelsmerken van Wi-Fi Alliance®.

WPA, WPA2, Wi-Fi CERTIFIED, Wi-Fi Protected Setup en het Wi-Fi Protected Setup-logo zijn handelsmerken van Wi-Fi Alliance®.

Android, Gmail, Google Cloud Print, Google Drive, Google Chrome, Chrome OS en Google Play zijn handelsmerken van Google Inc. Voor het gebruik van deze handelsmerken is toestemming van Google nodig.

Mopria® en het Mopria®-logo zijn gedeponerde handelsmerken en servicemerken van Mopria Alliance, Inc. in de Verenigde Staten en andere landen. Onbevoegd gebruik is ten strengste verboden.

Mozilla en Firefox zijn gedeponerde handelsmerken van de Mozilla Foundation.

Intel is een handelsmerk van Intel Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.

Evernote en het Evernote Elephant-logo zijn handelsmerken van Evernote Corporation en worden onder licentie gebruikt.

Het Bluetooth®-woordmerk is een wettig gedeponerd handelsmerk van Bluetooth SIG, Inc., en elk gebruik hiervan door Brother Industries, Ltd. is onder licentie.

WordPerfect is een wettig gedeponerd handelsmerk van Corel Corporation en/of haar dochterondernemingen in Canada, de Verenigde Staten en/of andere landen.

Elk bedrijf waarvan de softwarenaam in deze handleiding is vermeld, bezit een Gebruiksrechtovereenkomst die specifiek is voor de eigen programma's.

Handelsnamen en productnamen van andere bedrijven op producten van Brother, bijbehorende documenten en andere materialen zijn handelsmerken of wettig gedeponerde handelsmerken van de betreffende bedrijven.



Verwante informatie

- [Voordat u uw Brother-apparaat gebruikt](#)

Belangrijke opmerking

- Gebruik dit product alleen in het land van aankoop; bij gebruik in een ander land kunnen de voorschriften voor draadloze telecommunicatie en elektrische voeding overtreden worden.
- Niet alle modellen zijn verkrijgbaar in alle landen.
- Waar Windows 10 in dit document wordt vermeld, wordt ook Windows 10 Home, Windows 10 Pro, Windows 10 Education en Windows 10 Enterprise bedoeld.
- Windows Server 2008 staat in dit document voor Windows Server 2008 en Windows Server 2008 R2.
- In deze gebruikershandleiding worden de LCD-meldingen van de MFC-L2750DW gebruikt, tenzij anders aangegeven.
- In deze gebruikershandleiding worden de afbeeldingen van de MFC-L2750DW gebruikt, tenzij anders aangegeven.
- De schermen in deze gebruikershandleiding dienen alleen ter illustratie en kunnen afwijken van de daadwerkelijke schermen.
- Tenzij anders aangegeven, zijn de schermen in deze handleiding afkomstig van Windows 7 en macOS v10.10.5. De schermen op uw computer kunnen afhankelijk van uw besturingssysteem variëren.
- De inhoud van deze handleiding en de specificaties van dit product kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
- Deze documentatie is bedoeld voor zowel MFC- als DCP-modellen.
- Afhankelijk van uitvoerbependingen zijn niet alle functies in alle landen beschikbaar.



Verwante informatie

- [Voordat u uw Brother-apparaat gebruikt](#)

Inleiding op uw machine van Brother

- [Overzicht bedieningspaneel](#)
- [Overzicht bedieningspaneel](#)
- [Overzicht touchscreen LCD](#)
- [Hoe navigeren op de touchscreen LCD](#)
- [Overzicht instellingenscherf](#)
- [Toegang krijgen tot Brother Utilities \(Windows\)](#)

Overzicht bedieningspaneel


Gerelateerde modellen: DCP-L2510D/DCP-L2530DW/DCP-L2537DW/DCP-L2550DN/MFC-L2710DN/MFC-L2710DW

Het bedieningspaneel kan verschillen afhankelijk van uw model.

>> [MFC-L2710DN/MFC-L2710DW](#)

>> [DCP-L2510D/DCP-L2530DW/DCP-L2537DW/DCP-L2550DN](#)

MFC-L2710DN/MFC-L2710DW

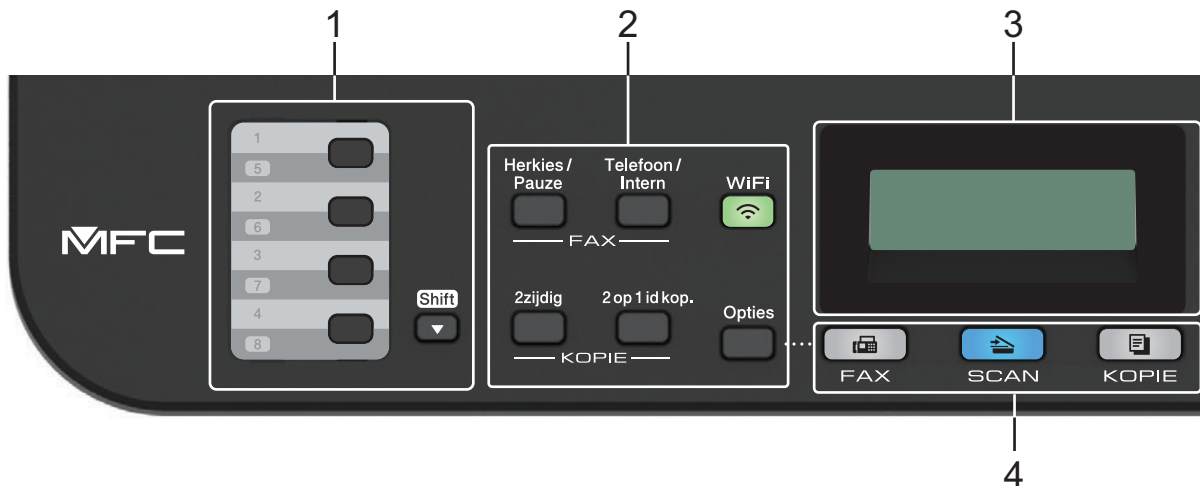

1. Ééntoetsknoppen

Bewaar en roep max. acht fax- en telefoonnummers op.

Om toegang te krijgen tot bewaarde ééntoetsfax- en -telefoonnummers 1-4, drukt u op de ééntoetsknop die aan dat nummer is toegewezen. Om toegang te krijgen tot bewaarde ééntoetsfax- en -telefoonnummers 5-8, houdt u **Shift** ingedrukt wanneer u op de knop drukt.

2. Functieknoppen

Herkies/Pauze (Redial/Pause)

Druk hierop om het laatst gebelde nummer te bellen. Deze knop voegt ook een pauze in bij het programmeren van snelkiesnummers of wanneer u handmatig een nummer kiest.

Telefoon/Intern (Tel/R)

Druk op **Telefoon/Intern (Tel/R)** om een telefoongesprek te voeren nadat u de externe hoorn tijdens het dubbel F/T-besignaal hebt opgepikt.

Wanneer u met een PBX bent verbonden, gebruikt u deze knop om toegang te krijgen tot een buitenlijn, om een operator opnieuw te bellen of om een oproep door te sturen naar een ander toestel.

WiFi (voor draadloze modellen)

Klik op de knop **WiFi** en start de installatie van de draadloze verbinding op uw computer. Volg de aanwijzingen op het scherm om een draadloze verbinding tussen uw machine en uw netwerk te installeren.

Wanneer het **WiFi**-licht aan is, is uw machine van Brother met een draadloos toegangspunt verbonden. Wanneer het **WiFi**-licht knippert, is de draadloze verbinding uitgeschakeld of is uw machine bezig om zich met een draadloos toegangspunt te verbinden.

Resolutie (Resolution) (alleen voor bepaalde modellen)

Druk hierop om de faxresolutie te wijzigen.

2 op 1 id kop. (2 in 1 (ID) Copy)

Druk hierop om beide zijden van een identiteitskaart op één pagina te kopiëren.

2zijdig (2-sided)

Druk hierop om op beide zijden van een vel papier te kopiëren.


Opties (Options)

Druk hierop om toegang te krijgen tot tijdelijke instellingen voor faxen, scannen of kopiëren.

3. Liquid Crystal Display (LCD)

Geeft berichten weer die u helpen om de machine te installeren en te gebruiken.


Als de machine in Faxmodus is, geeft het LCD-scherm het volgende weer:

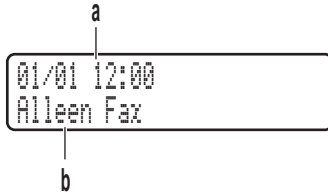

a. Datum & tijd

b. Ontvangststand

Wanneer u op **KOPIE (COPY)** drukt, geeft de LCD het volgende weer:

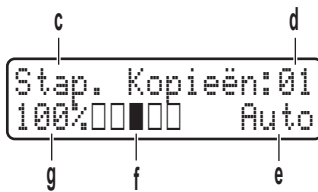

c. Type kopie

d. Aantal kopieën

e. Kwaliteit

f. Contrast

g. Kopieverhouding

4. Modusknoppen

FAX


Druk hierop om het apparaat in Faxmodus te plaatsen.

SCAN

Druk hierop om de machine in Scanmodus te plaatsen.

KOPIE (COPY)

Druk hierop om het apparaat in Kopieermodus te plaatsen.

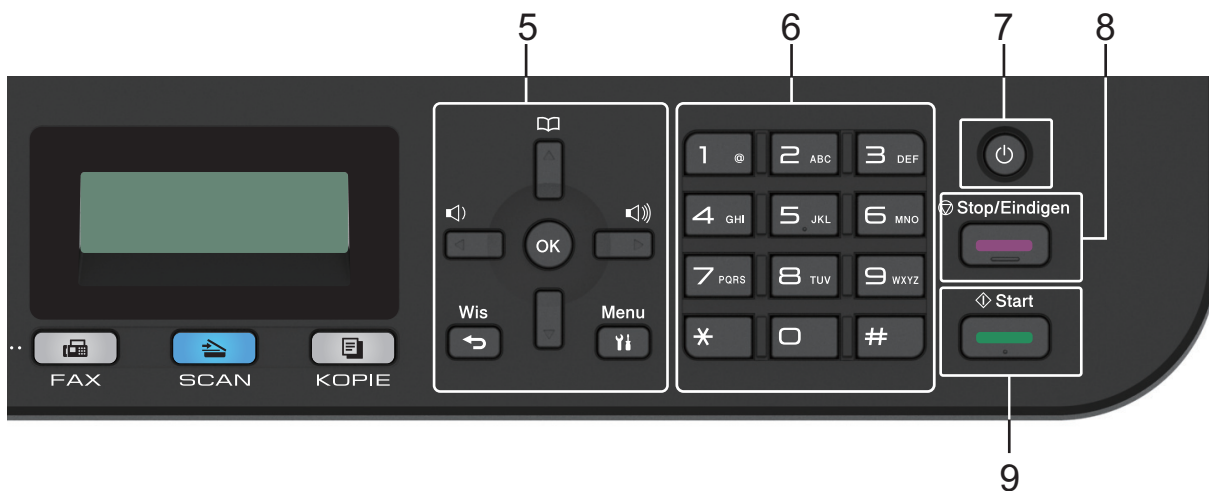

5. Menuknoppen

Wis (Clear)

Druk hierop om ingevoerde gegevens te wissen of om de huidige instelling te annuleren.

Menu

Druk hierop om toegang te krijgen tot het menu voor de programmering van uw machine-instellingen.

OK

Druk hierop om uw machine-instellingen te bewaren.

◀ of ▶

Druk hierop om achteruit of vooruit door de menuselecties te bladeren.

▲ of ▼

- Druk hierop om omhoog of omlaag door de menu's en opties te bladeren.
- Druk hierop om de resolutie in Faxmodus te wijzigen.





Druk op  om toegang te krijgen tot snelkiesnummers.

6. Kiestoetsen

- Gebruik deze om fax- en telefoonnummers te bellen.
- Gebruik deze als een toetsenbord om tekst of tekens in te voeren.

7. Aan/uit-knop

- Schakel het apparaat in door op  te drukken.
- Schakel het apparaat uit door  ingedrukt te houden. De LCD geeft [Afsluiten] weer en blijft enkele seconden aan tot de LCD zichzelf uitschakelt. Als u een externe telefoon of antwoordapparaat hebt aangesloten, is het steeds beschikbaar.


8. Stop/Eindigen (Stop/Exit)

- Druk hierop om een handeling te stoppen.
- Druk hierop om een menu te verlaten.



9. Start

- Druk hierop om te starten met het verzenden van faxen.
- Druk hierop om het kopiëren te starten.
- Druk hierop om het scannen van documenten te starten.

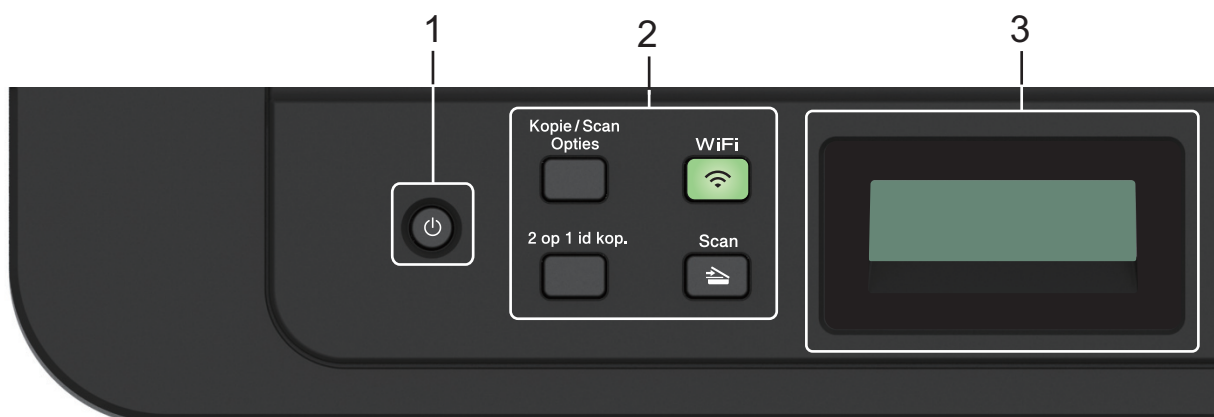DCP-L2510D/DCP-L2530DW/DCP-L2537DW/DCP-L2550DN



1. Aan/uit-knop

- Schakel het apparaat in door op  te drukken.
- Schakel het apparaat uit door  ingedrukt te houden. De LCD geeft [Afsluiten] weer en blijft enkele seconden aan tot de LCD zichzelf uitschakelt.

2. Functieknoppen

Kopie/Scan Opties (Copy/Scan Options)

Druk hierop om toegang te krijgen tot tijdelijke instellingen voor scannen of kopiëren.

WiFi (voor draadloze modellen)

Klik op de knop **WiFi** en start de installatie van de draadloze verbinding op uw computer. Volg de aanwijzingen op het scherm om een draadloze verbinding tussen uw machine en uw netwerk te installeren.

Wanneer het **WiFi**-licht aan is, is uw machine van Brother met een draadloos toegangspunt verbonden. Wanneer het **WiFi**-licht knippert, is de draadloze verbinding uitgeschakeld of is uw machine bezig om zich met een draadloos toegangspunt te verbinden.

Scan

Druk hierop om de machine in Scanmodus te plaatsen.

2 op 1 id kop. (2 in 1 (ID) Copy)

Druk hierop om beide zijden van een identiteitskaart op één pagina te kopiëren.


2zijdig (2-sided) (alleen voor bepaalde modellen)

Druk hierop om op beide zijden van een vel papier te kopiëren.


3. Liquid Crystal Display (LCD)

Geeft berichten weer die u helpen om de machine te installeren en te gebruiken.

Als het apparaat Gereed of in Kopieermodus is, geeft de LCD het volgende weer:

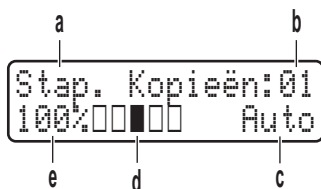

- Type kopie
- Aantal kopieën
- Kwaliteit
- Contrast
- Kopieerverhouding

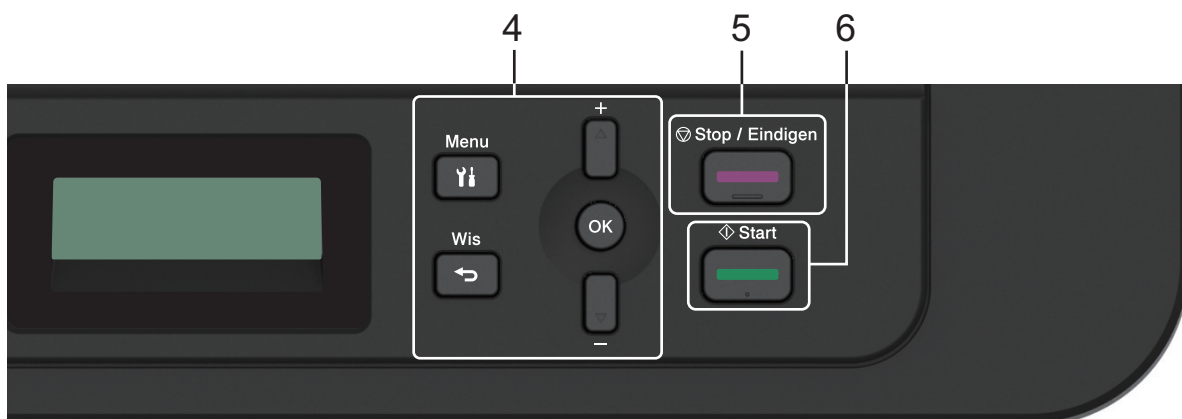

4. Menuknoppen

Menu

Druk hierop om toegang te krijgen tot het menu voor de programmering van uw machine-instellingen.

Wis (Clear)

- Druk hierop om ingevoerde gegevens te wissen.
- Druk hierop om de huidige instelling te annuleren.

OK

Druk hierop om uw machine-instellingen te bewaren.

▲ of ▼

Druk hierop om omhoog of omlaag door de menu's en opties te bladeren.

5. Stop/Eindigen (Stop/Exit)

- Druk hierop om een handeling te stoppen.
- Druk hierop om een menu te verlaten.

6. Start

- Druk hierop om het kopiëren te starten.
- Druk hierop om het scannen van documenten te starten.




Verwante informatie

- [Inleiding op uw machine van Brother](#)
-

Overzicht bedieningspaneel

Gerelateerde modellen: MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

Het bedieningspaneel kan verschillen afhankelijk van uw model.

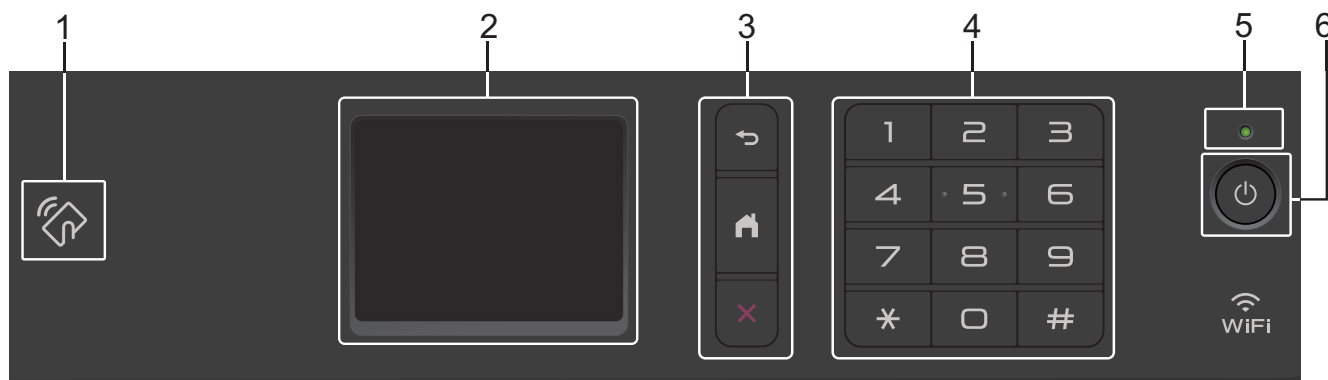

1. Near Field Communication (NFC) (MFC-L2750DW)

Als uw Android™-apparaat de NFC-functie ondersteunt, kunt u documenten vanaf uw apparaat afdrucken of documenten naar uw apparaat scannen door het even tegen het NFC-symbool op het bedieningspaneel te houden.

2. Liquid Crystal Display (LCD) touchscreen

Krijg toegang tot menu's en opties door erop te drukken op het touchscreen.

3. Menuknoppen



(Terug)

Druk hierop om terug te gaan naar het vorige menu.



(Home)

Druk hierop om terug te keren naar het Home-scherm.



(Annuleren)

Druk hierop om een handeling te stoppen.



4. Kiestoetsen (numerieke knoppen)

Druk op de cijfers op het touchpanel om telefoon- of faxnummers te kiezen en het aantal kopieën in te voeren.

5. Aan/uit-indicatie

Het LED-lampje brandt afhankelijk van of het apparaat aan of uit staat.

6. Stroom Aan/uit

- Schakel het apparaat in door op  te drukken.
- Schakel het apparaat uit door  ingedrukt te houden. Op het touchscreen-LCD wordt [Afsluiten] weergegeven en het apparaat blijft nog een paar seconden aan voordat deze wordt uitgeschakeld. Als u een externe telefoon of antwoordapparaat hebt aangesloten, is het steeds beschikbaar.



Verwante informatie

- [Inleiding op uw machine van Brother](#)


Overzicht touchscreen LCD

Gerelateerde modellen: MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

Wanneer er een beginscherm wordt weergegeven, drukt u op ◀ of ▶ om de andere beginschermen weer te geven.

Op het beginscherm wordt de status van het apparaat weergegeven wanneer deze inactief is. Als dit scherm wordt weergegeven, betekent dit dat het apparaat gereed is voor de volgende opdracht.



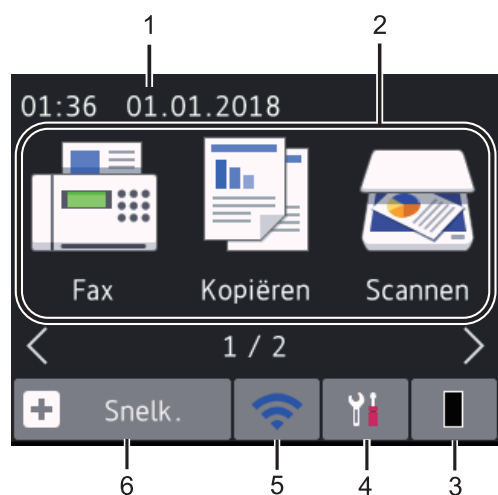



De beschikbare functies variëren afhankelijk van uw model.



1. Datum & tijd


Geeft de datum en tijd weer die op de machine zijn ingesteld.

2. Modi

-  [Fax]
Druk hierop om toegang te krijgen tot de faxmodus.
-  [Kopiëren]
Druk hierop om toegang te krijgen tot de kopieermodus.
-  [Scannen]
Druk hierop om toegang te krijgen tot de scanmodus.
-  [Beveiligd afdrukken]
Druk hierop om toegang te krijgen tot de optie [Veilig afdrukken].
-  [Web]
Druk hierop om het Brother-apparaat met een internetservice te verbinden.
-  [Apps]
Druk hierop om verbinding te maken met de Brother Apps-service.


3. Toner

Geeft de resterende levensduur van de toner weer. Druk hierop om toegang te krijgen tot het [Toner]-menu.

Wanneer de tonercartridge bijna leeg is of een probleem ondervindt, verschijnt het foutpictogram  op het tonerpictogram.

4. [Instell.]

Druk hierop om toegang te krijgen tot het [Instell.]-menu.


Als Secure Function Lock of Setting Lock ingeschakeld is, wordt er een pictogram van een hangslot  weergegeven op het LCD-scherm. U moet het apparaat ontgrendelen om instellingen te kunnen aanpassen.

5. of

(Draadloze status voor draadloze modellen)

Druk hierop om de draadloze instellingen te configureren.

Als u een draadloze verbinding gebruikt, geeft een indicator met vier niveaus op elk van de Home-schermen de kracht van het huidige draadloze signaal weer.

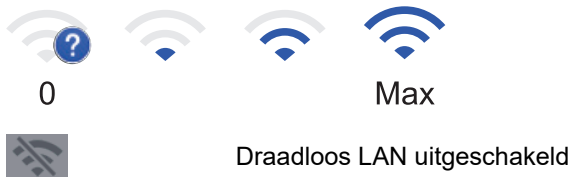


6. [Snelk.]

Druk hierop om snelkoppelingen te maken voor veelgebruikte handelingen zoals een fax verzenden, kopiëren, scannen en Web Connect gebruiken.




- Er zijn drie schermen voor snelkoppelingen beschikbaar, met maximaal vier snelkoppelingen op elk scherm voor snelkoppelingen. Er zijn dus in totaal 12 snelkoppelingen beschikbaar.
- Om de andere schermen voor snelkoppelingen weer te geven, drukt u op ◀ of ▶.


Bewaarde fax(en)

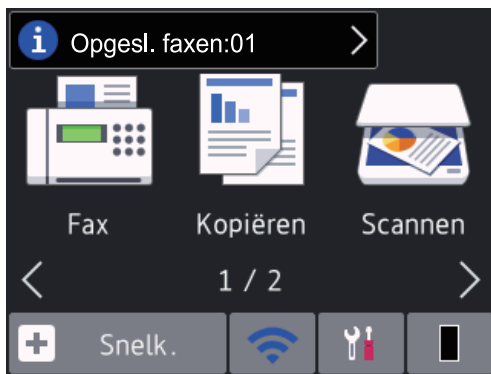



Het aantal ontvangen faxen in het geheugen wordt bovenaan het scherm weergegeven.

Druk op  en druk vervolgens op [Ja] om de faxen af te drukken.

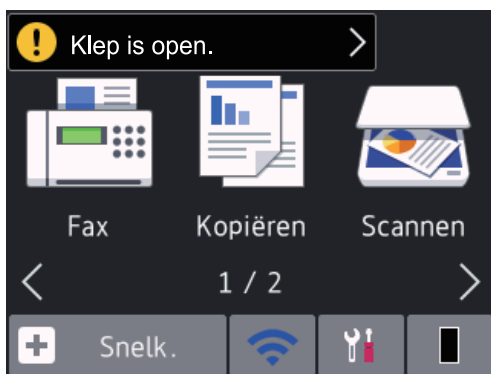Waarschuwpictogram



Het waarschuwingspictogram  verschijnt wanneer er een fout- of onderhoudsmelding is; druk op de berichtzone om het te bekijken en druk vervolgens op  om terug te keren naar Gereed.

OPMERKING

- Dit product maakt gebruik van het lettertype van ARPHIC TECHNOLOGY CO., LTD.

Verwante informatie

- [Inleiding op uw machine van Brother](#)
-

Hoe navigeren op de touchscreen LCD

Gerelateerde modellen: MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

Druk met uw vinger op de LCD om deze te bedienen. Om alle opties weer te geven en er toegang toe te krijgen, drukt u op ◀▶ of ▲▼ op de LCD om erdoor te bladeren.


De volgende stappen leggen uit hoe u navigeert door het wijzigen van een machine-instelling. In dit voorbeeld wordt de instelling van de achtergrond van de LCD gewijzigd van [Licht] naar [Half].


BELANGRIJK

Druk NOOIT op de LCD met een scherp voorwerp zoals een pen of stylus. Dit kan het apparaat beschadigen.

OPMERKING

Raak de LCD NOOIT aan onmiddellijk nadat u het netsnoer in het stopcontact stak of het apparaat inschakelde. Dit kan een storing veroorzaken.

1. Druk op  ([Instell.]).
2. Druk op [Alle instell.].
3. Druk op ▲ of ▼ om de optie [Standaardinst.] weer te geven en druk vervolgens op [Standaardinst.].

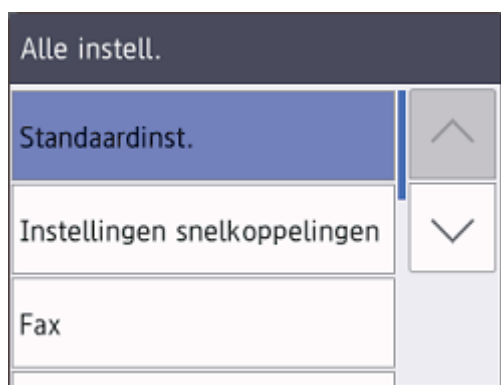

4. Druk op ▲ of ▼ om de optie [LCD-instell.] weer te geven en druk vervolgens op [LCD-instell.].





5. Druk op [Schermverlicht].



6. Druk op [Half].




7. Druk op .

 **Verwante informatie**


- [Inleiding op uw machine van Brother](#)
-

Overzicht instellingenschermb

Gerelateerde modellen: MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

Druk op  om de huidige machinestatus op de LCD te bekijken.

Gebruik het Instellingenmenu om toegang te krijgen tot alle instellingen van uw Brother-apparaat.

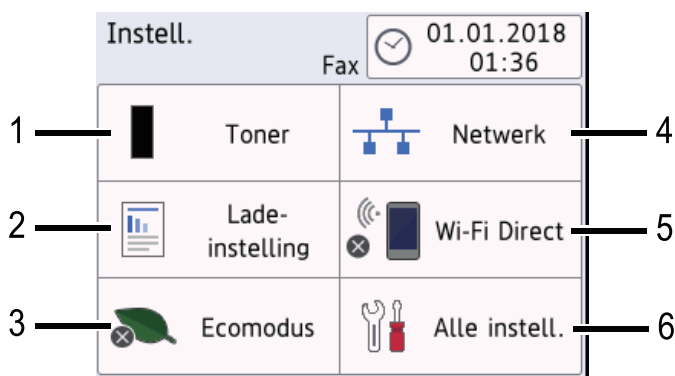

1. Toner

- Geeft de resterende levensduur van de toner weer.
- Druk hierop om toegang te krijgen tot het [Toner]-menu.

2. Lade-instelling

Druk hierop om de instellingen van het papierformaat en papiertype te wijzigen.

3. Ecostand

Druk hierop om toegang te krijgen tot het [Ecomodus]-menu.

4. Netwerk

- Druk hierop om een netwerkverbinding op te stellen.
- Een indicator met vier niveaus op het scherm geeft de kracht van het huidige draadloze signaal weer als u een draadloze verbinding gebruikt.

5. Wi-Fi Direct

Druk hierop om een Wi-Fi Direct™-netwerkverbinding op te stellen.

6. Alle instellingen

Druk hierop om toegang te krijgen tot de instellingen van het apparaat.

Verwante informatie

- [Inleiding op uw machine van Brother](#)

Toegang krijgen tot Brother Utilities (Windows)


Brother Utilities is een programma om toepassingen op te starten dat gemakkelijk toegang biedt tot alle op uw apparaat geïnstalleerde Brother-toepassingen.

1. Ga op een van de volgende manieren te werk:


- (Windows 7)


Klik op  (**Starten**) > **Alle programma's** > **Brother** > **Brother Utilities**.

- (Windows 8)

Tik of klik op  (**Brother Utilities**) op het **Start**-scherm of op het bureaublad.

- (Windows 8.1)


Verplaats uw muis naar de benedenlinkerhoek van het **Start**-scherm en klik op  (als u een aanraakapparaat gebruikt, veegt u van de onderkant van het **Start**-scherm naar boven om het **Apps**-scherm te laten verschijnen).

Wanneer het **Apps**-scherm verschijnt, tikt of klikt u op  (**Brother Utilities**).

- (Windows 10)

Klik op  > **Brother** > **Brother Utilities**.

2. Selecteer uw apparaat (waarbij XXXX uw modelnaam is).

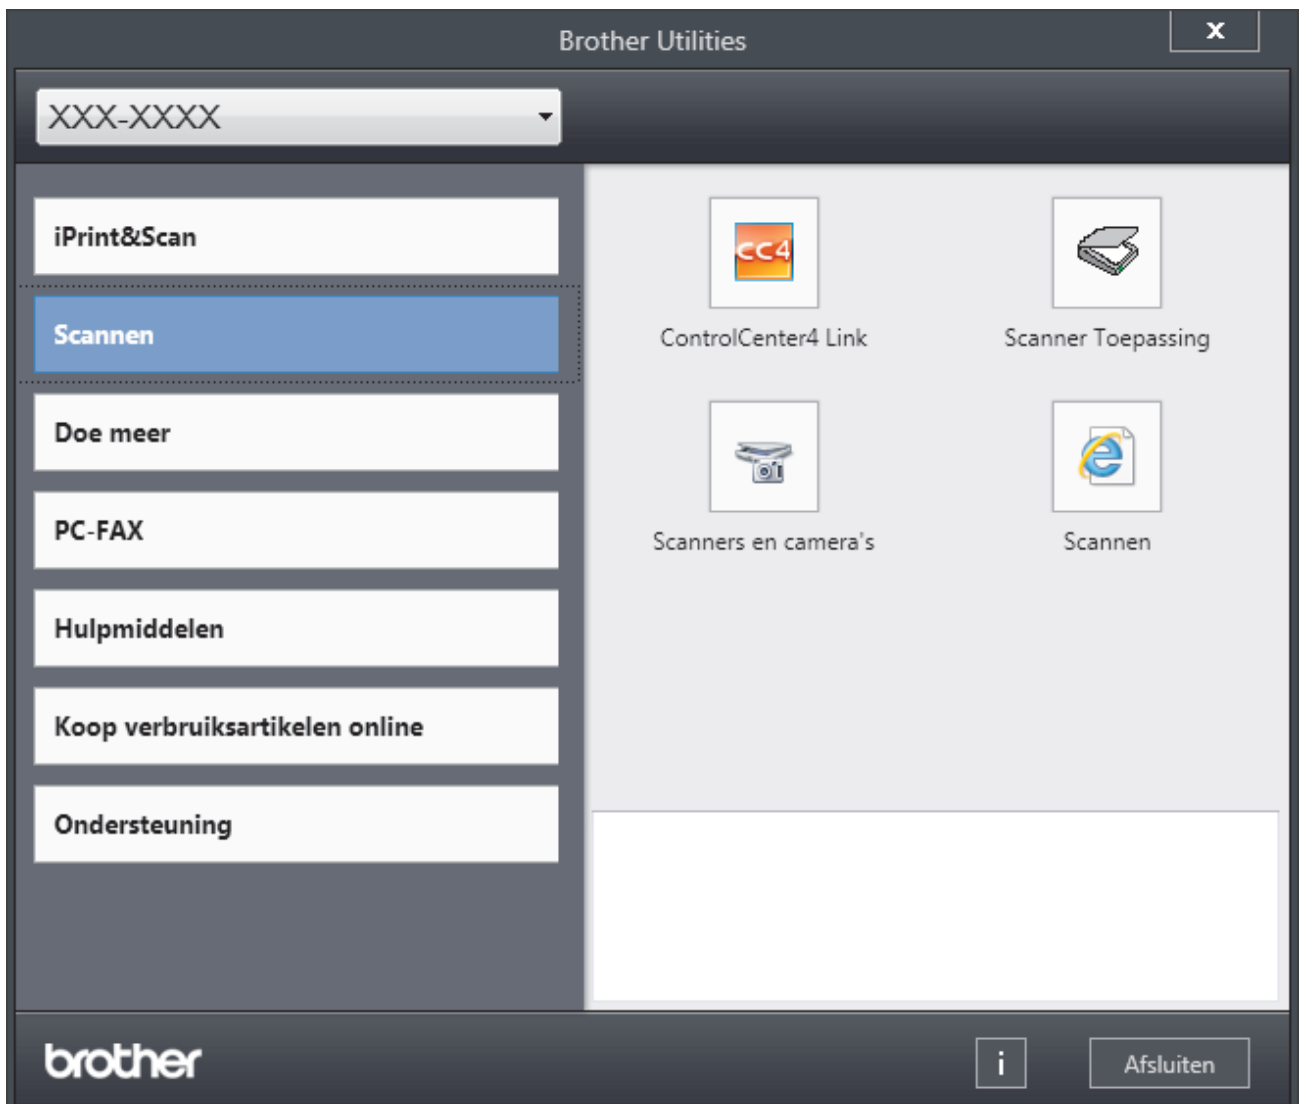

3. Kies de handeling die u wilt gebruiken.



Verwante informatie

- Inleiding op uw machine van Brother
- De installatie van de Brother-software en -drivers ongedaan maken (Windows)


De installatie van de Brother-software en -drivers ongedaan maken (Windows)

1. Ga op een van de volgende manieren te werk:


- (Windows 7)


Klik op  (**Starten**) > **Alle programma's** > **Brother** > **Brother Utilities**.

- (Windows 8)

Tik of klik op  (**Brother Utilities**) op het **Start**-scherm of op het bureaublad.

- (Windows 8.1)

Verplaats uw muis naar de benedenlinkerhoek van het **Start**-scherm en klik op  (als u een aanraakapparaat gebruikt, veegt u van de onderkant van het **Start**-scherm naar boven om het **Apps**-scherm te laten verschijnen).

Wanneer het **Apps**-scherm verschijnt, tikt of klikt u op  (**Brother Utilities**).

- (Windows 10)

Klik op  > **Brother** > **Brother Utilities**.

2. Selecteer uw model in de vervolgkeuzelijst (als dat nog niet is geselecteerd).

3. Klik op **Hulpmiddelen** in de linkernavigatiebalk.

- Als het pictogram **Meldingen voor software-updates** zichtbaar is, selecteert u dit en vervolgens klikt u op **Nu controleren** > **Controleren op software-updates** > **Updaten**. Volg de aanwijzingen op het scherm.
- Als het pictogram **Meldingen voor software-updates** niet zichtbaar is, gaat u naar de volgende stap.

4. Klik op **Installatie ongedaan maken** in het gedeelte **Hulpmiddelen** van **Brother Utilities**.

Volg de instructies in het dialoogvenster om de installatie van de software en drivers ongedaan te maken.



Verwante informatie

- [Toegang krijgen tot Brother Utilities \(Windows\)](#)

Papierverwerking

- [Papier plaatsen](#)
- [Papierinstellingen](#)
- [Aanbevolen afdrukmedia](#)
- [Documenten plaatsen](#)
- [Onscanbare en onbedrukbare gedeelten](#)
- [Speciaal papier gebruiken](#)

Papier plaatsen

- [Plaatsen en afdrukken met behulp van de papierlade](#)
- [Papier plaatsen en afdrukken in de sleuf voor handmatige invoer](#)


Plaatsen en afdrucken met behulp van de papierlade

- [Papier in de papierlade plaatsen](#)

Papier in de papierlade plaatsen


- Als de instelling Grootte controleren op Aan staat en u de papierlade uit de machine trekt, verschijnt een bericht op de LCD dat vraagt of u het papierformaat en papiertype wilt wijzigen. Wijzig indien nodig de instellingen voor het papierformaat en papiertype aan de hand van de aanwijzingen op de LCD.
- Wanneer u een ander papierformaat en -type in de lade plaatst, moet u ook de instelling voor het papierformaat en -type op de machine of computer wijzigen.

1. Trek de papierlade volledig uit de machine.

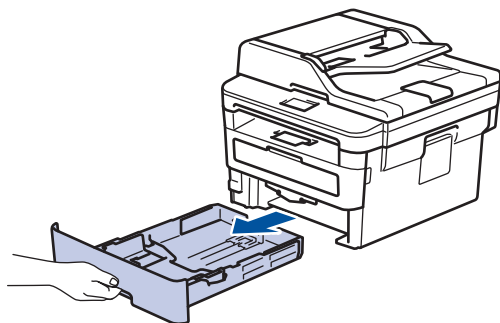


2. Druk op en schuif de papiergeleiders zodat het papier past.

Druk op de groene ontgrendelingshendels om de papiergeleiders te schuiven.

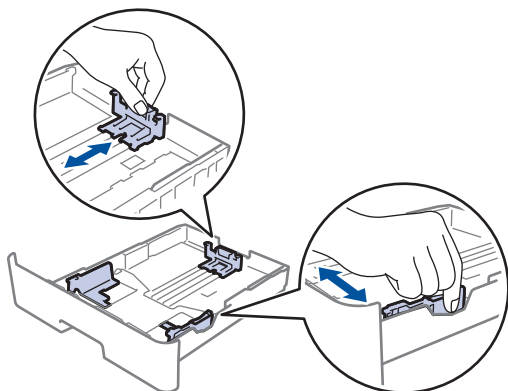


3. Waaier de stapel papier goed.
4. Plaats papier met de afdrukzijde *naar beneden* in de papierlade.
5. Zorg ervoor dat het papier zich onder de maximaanduiding bevindt (▼▼▼).

Als u de papierlade te hoog vult, kan het papier vastlopen.

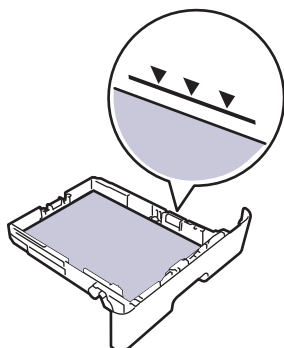

6. Druk de papierlade voorzichtig volledig in de machine.

7. Til de steunklep op zodat het papier niet van de uitvoerlade valt.

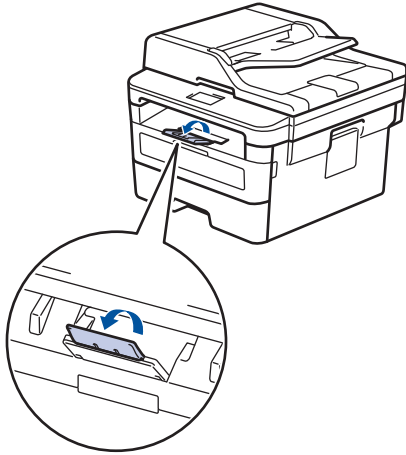

Verwante informatie

- [Plaatsen en afdrucken met behulp van de papierlade](#)
-


Papier plaatsen en afdrucken in de sleuf voor handmatige invoer

- Gewoon papier, dun papier, kringlooppapier en bankpostpapier in de sleuf voor handmatige invoer plaatsen en afdrucken
- Dik papier en etiketten in de sleuf voor handmatige invoer plaatsen en erop afdrucken
- Enveloppen plaatsen in de sleuf voor handmatige invoer en erop afdrucken


Gewoon papier, dun papier, kringlooppapier en bankpostpapier in de sleuf voor handmatige invoer plaatsen en afdrucken

Wanneer u een ander papierformaat in de lade plaatst, moet u ook de instelling voor het papierformaat op de machine of computer wijzigen.


1. Til de steunklep op zodat het papier niet van de documentuitvoer met bedrukte zijde naar beneden valt.

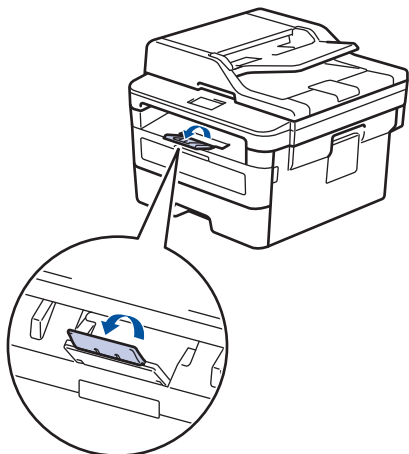


2. Open het deksel van sleuf voor handmatige invoer.

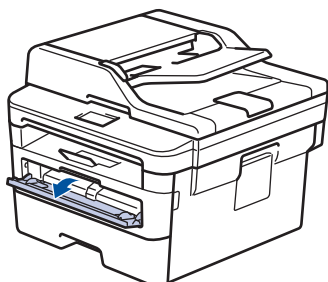

3. Gebruik beide handen om de papiergeleiders van de sleuf voor handmatige invoer te schuiven naar de breedte van het papier dat u gebruikt.

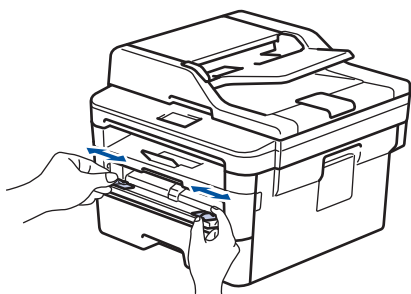


4. Plaats met beide handen een vel papier in de sleuf voor handmatige invoer tot de bovenkant van het papier op de papierinvoerrol drukt. Wanneer u de machine voelt trekken, laat u los.

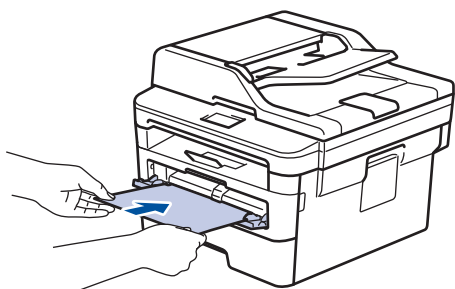




- Plaats papier in de sleuf voor handmatige invoer met de afdrukkzijde naar boven.
- Zorg ervoor dat het papier recht en in de correctie positie in de sleuf voor handmatige invoer zit. Als dat niet het geval is, kan het papier niet goed worden ingevoerd, wat leidt tot een slechte afdruk of vastgelopen papier.
- Om een kleine afdruk uit de uitvoerlade te verwijderen, tilt u met beide handen het scannerdeksel op.

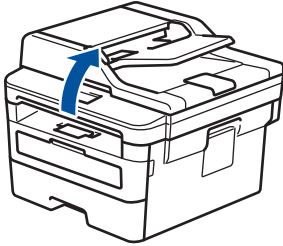

- U kunt de machine nog steeds gebruiken wanneer het scannerdeksel omhoog staat. Om het scannerdeksel te sluiten, duwt u het met beide handen omlaag.

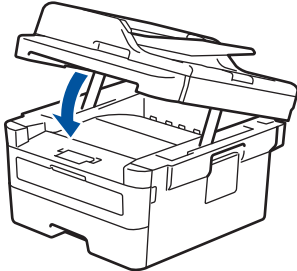

5. Stuur uw afdruktaak naar de machine.



Wijzig uw afdrukvoorkeuren in het afdrukscherm voordat u de afdruktaak vanaf uw computer verzendt.

6. Wanneer de gedrukte pagina uit het apparaat komt, plaatst u het volgende vel papier in de sleuf voor handmatige invoer. Herhaal dit voor elke pagina die u wilt afdrukken.




Verwante informatie

- [Papier plaatsen en afdrukken in de sleuf voor handmatige invoer](#)

Dik papier en etiketten in de sleuf voor handmatige invoer plaatsen en erop afdrucken


Wanneer u een ander papierformaat in de lade plaatst, moet u ook de instelling voor het papierformaat op de machine of computer wijzigen.

1. Maak de achterklep van de machine (documentuitvoer met bedrukte zijde naar boven) open.

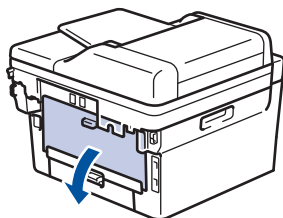


De machine stelt vervolgens automatisch de handmatige invoermodus in wanneer u papier in de sleuf voor handmatige invoer plaatst.


2. Open vooraan de machine de klep van de sleuf voor handmatige invoer.

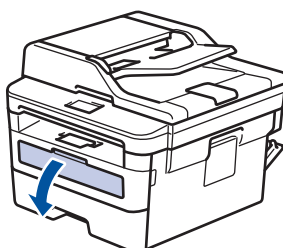

3. Gebruik beide handen om de papiergeleiders van de sleuf voor handmatige invoer te schuiven naar de breedte van het papier dat u gebruikt.

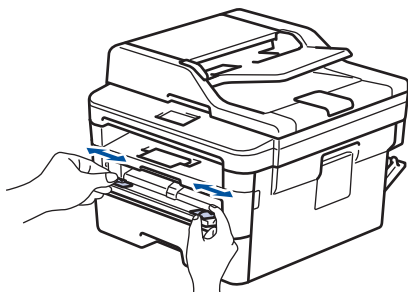

4. Plaats met beide handen een vel papier in de sleuf voor handmatige invoer tot de bovenkant van het papier op de papierinvoerrol drukt. Wanneer u de machine voelt trekken, laat u los.

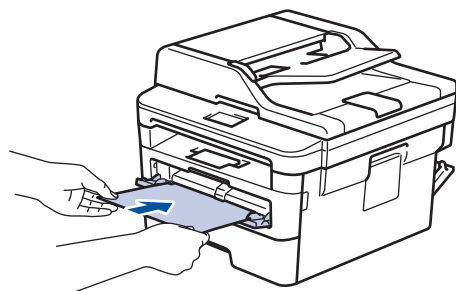



- Plaats papier in de sleuf voor handmatige invoer met de afdrukzijde naar boven.
- Trek het papier helemaal naar buiten als u het opnieuw in de sleuf voor handmatige invoer moet plaatsen.
- Plaats slechts één vel papier per keer in de sleuf voor handmatige invoer, anders kan het papier vastlopen.
- Zorg ervoor dat het papier recht en in de correctie positie in de sleuf voor handmatige invoer zit. Als dat niet het geval is, kan het papier niet goed worden ingevoerd, wat leidt tot een slechte afdruk of vastgelopen papier.

5. Stuur uw afdruktaak naar de machine.



Wijzig uw afdrukvoorkeuren in het afdrukscherm voordat u de afdruktaak vanaf uw computer verzendt.

6. Wanneer de gedrukte pagina uit de achterkant van de machine komt, plaatst u het volgende vel papier in de sleuf voor handmatige invoer. Herhaal dit voor elke pagina die u wilt afdrucken.
7. Sluit de achterklep (documentuitvoer met bedrukte zijde naar boven) tot deze in de gesloten positie klikt.




Verwante informatie

- [Papier plaatsen en afdrucken in de sleuf voor handmatige invoer](#)

Enveloppen plaatsen in de sleuf voor handmatige invoer en erop afdrukken


Wanneer u een ander papierformaat in de lade plaatst, moet u ook de instelling voor het papierformaat op de machine of computer wijzigen.

1. Maak de achterklep van de machine (documentuitvoer met bedrukte zijde naar boven) open.

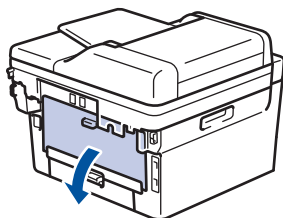


De machine stelt vervolgens automatisch de handmatige invoermodus in wanneer u papier in de sleuf voor handmatige invoer plaatst.


2. Trek de twee groene hendels omlaag, een aan de linkerzijde en een aan de rechterzijde, zoals in de afbeelding getoond.

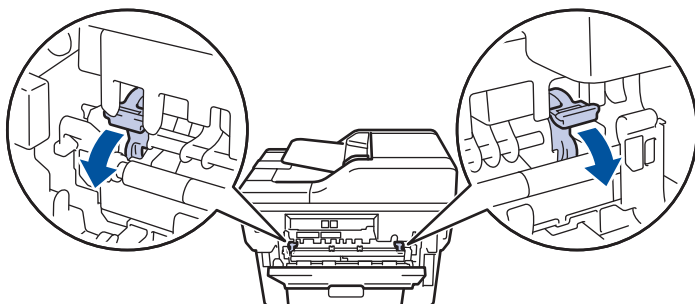


3. Open vooraan de machine de klep van de sleuf voor handmatige invoer.

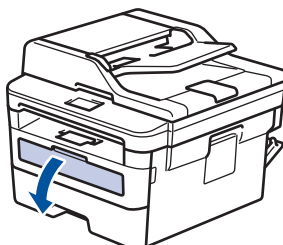

4. Gebruik beide handen om de papiergeleiders van de sleuf voor handmatige invoer te schuiven naar de breedte van het papier dat u gebruikt.

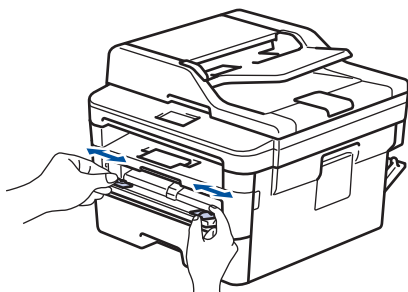

5. Plaats met beide handen een enveloppe in de sleuf voor handmatige invoer tot de bovenkant de papierinvoerrol raakt. Wanneer u de machine voelt trekken, laat u los.

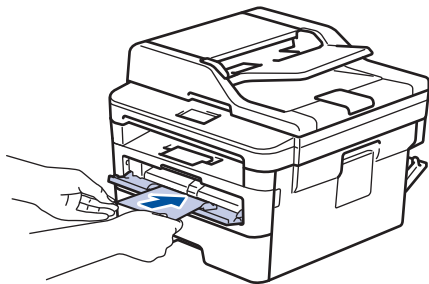

- Plaats de enveloppe in de sleuf voor handmatige invoer met de afdrukzijde naar boven.
- Trek de enveloppe er volledig uit wanneer u de enveloppe opnieuw in de sleuf voor handmatige invoer plaatst.
- Plaats slechts één enveloppe per keer in de sleuf voor handmatige invoer, anders kan het vastlopen.
- Zorg ervoor dat de enveloppe recht en in de correctie positie op de sleuf voor handmatige invoer zit. Zoniet, wordt de enveloppe mogelijk niet correct ingevoerd, wat leidt tot een slechte afdruk of vastgelopen papier.

6. Stuur uw afdruktaak naar de machine.

Wijzig de afdrukvoorkeuren in het dialoogvenster Afdrukken vooraleer u de afdruktaak verstuurt vanaf uw computer.

Instellingen	Opties voor enveloppen
Papierformaat	Com-10 DL C5 Monarch
Mediatype	Enveloppen Env. Dik Env. Dun

7. Wanneer de gedrukte enveloppe uit de machine komt, plaatst u de volgende enveloppe. Herhaal dit voor elke enveloppe die u wilt afdrukken.
8. Zodra u klaar bent met afdrukken, plaatst u de in de vorige stap door u verplaatste twee groene hendels terug naar hun originele stand.
9. Sluit de achterklep (documentuitvoer met bedrukte zijde naar boven) tot deze in de gesloten positie klikt.



Verwante informatie

- [Papier plaatsen en afdrukken in de sleuf voor handmatige invoer](#)

Papierinstellingen

- [Het papierformaat en de papiersoort wijzigen](#)
- [De instelling voor het controleren van het papier wijzigen](#)

Het papierformaat en de papiersoort wijzigen

Wanneer u een ander papierformaat en -type in de lade plaatst, moet u ook de instelling voor het papierformaat en -type op het LCD-scherm van de machine wijzigen.


>> [DCP-L2510D/DCP-L2530DW/DCP-L2537DW/DCP-L2550DN/MFC-L2710DN/MFC-L2710DW](#)

>> [MFC-L2730DW/MFC-L2750DW](#)

DCP-L2510D/DCP-L2530DW/DCP-L2537DW/DCP-L2550DN/MFC-L2710DN/ MFC-L2710DW


1. Druk op **Menu**.
2. Druk op **▲** of **▼** om de optie [Standaardinst.] weer te geven en druk vervolgens op **OK**.
3. Druk op **▲** of **▼** om de optie [Lade-instelling] weer te geven en druk vervolgens op **OK**.
4. Druk op **▲** of **▼** om de optie [Papiersoort] weer te geven en druk vervolgens op **OK**.
5. Druk op **▲** of **▼** om de optie [Dun papier], [Normaal pap.], [Dik papier] of [Kringlooppapier] weer te geven en druk vervolgens op **OK**.
6. Druk op **▲** of **▼** om de optie [Papierform.] weer te geven en druk vervolgens op **OK**.
7. Druk op **▲** of **▼** om de optie [A4], [Lettre], [Legal], [Executive], [A5], [A5 (lange zijde)], [A6], [Mexico Legal], [India Legal] of [Folio] weer te geven en druk vervolgens op **OK**.
8. Druk op **Stop/Eindigen (Stop/Exit)**.

MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

1. Druk op  [Instell.] > [Alle instell.] > [Standaardinst.] > [Lade-instelling] > [Papiersoort].
2. Druk op **▲** of **▼** om de optie [Dun], [Normaal papier], [Dik papier], [Dikker] of [Kringlooppapier] weer te geven en druk vervolgens op de gewenste optie.



Het papiertype kan verschillen afhankelijk van uw model.

3. Druk op [Papierform.].
4. Druk op **▲** of **▼** om de optie [A4], [Lettre], [A5], [A5 (lange zijde)], [A6], [Executive], [Legal], [Mexico Legal], [India Legal] of [Folio] weer te geven en druk vervolgens op de gewenste optie.
5. Druk op .

Verwante informatie

- [Papierinstellingen](#)

De instelling voor het controleren van het papier wijzigen

Als u de instelling **Formaat controleren** van uw machine inschakelt, dan geeft de machine een bericht weer als u een papierlade verwijdt, waarbij u gevraagd wordt of u het papierformaat en het papiertype hebt gewijzigd.

De standaardinstelling is **Aan**.



>> [DCP-L2510D/DCP-L2530DW/DCP-L2537DW/DCP-L2550DN/MFC-L2710DN/MFC-L2710DW](#)

>> [MFC-L2730DW/MFC-L2750DW](#)

DCP-L2510D/DCP-L2530DW/DCP-L2537DW/DCP-L2550DN/MFC-L2710DN/ MFC-L2710DW

1. Druk op **Menu**.
2. Druk op **▲** of **▼** om de optie [Standaardinst.] weer te geven en druk vervolgens op **OK**.
3. Druk op **▲** of **▼** om de optie [Lade-instelling] weer te geven en druk vervolgens op **OK**.
4. Druk op **▲** of **▼** om de optie [Controleer formaat] weer te geven en druk vervolgens op **OK**.
5. Druk op **▲** of **▼** om de optie [Aan] of [Uit] te selecteren en druk vervolgens op **OK**.
6. Druk op **Stop/Eindigen (Stop/Exit)**.

MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

1. Druk op  [Instell.] > [Alle instell.] > [Standaardinst.] > [Lade-instelling] > [Controleer formaat].
2. Druk op [Aan] of [Uit].
3. Druk op .

Verwante informatie

- [Papierinstellingen](#)

Aanbevolen afdrukmedia

Om de beste afdrukkwaliteit te verkrijgen, raden wij u aan het papier te gebruiken dat in de tabel is opgesomd.

Papiertype	Item
Gewoon papier	Xerox Premier TCF 80 g/m ²
	Xerox Business 80 g/m ²
Kringlooppapier	Steinbeis Evolution White 80 g/m ²
Etiketten	Avery laser label L7163
Enveloppen	Antalis River series (DL)



Verwante informatie

- [Papierverwerking](#)

Documenten plaatsen

U kunt een fax verzenden, kopieën maken en scannen via de ADF (automatische documentinvoer) en vanaf de glasplaat.

- [Documenten plaatsen in de automatische documentinvoer \(ADF\)](#)
- [Documenten op de glasplaat plaatsen](#)

Documenten plaatsen in de automatische documentinvoer (ADF)

Gerelateerde modellen: DCP-L2550DN/MFC-L2710DN/MFC-L2710DW/MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

Gebruik de ADF (automatische documentinvoer) voor het kopiëren of scannen van documenten met meerdere pagina's en standaardformaat.

- De ADF heeft een capaciteit van maximaal 50 vellen en voert het papier vel voor vel in.
- Gebruik standaardpapier van 80 g/m².
- Zorg ervoor dat documenten met correctievloeistof of met inkt geschreven volledig droog zijn.

BELANGRIJK

- Laat **NOOIT** dikke documenten op de glasplaat. Als u dit doet, kan er papier in de ADF (automatische documentinvoer) vastlopen.
- Gebruik **NOOIT** papier dat gekruld, gekreukt, gevouwen, gescheurd, geniet, geplakt of getaped is of waaraan een paperclip zit.
- Gebruik **NOOIT** karton, kranten of stof.
- Om schade aan uw apparaat te vermijden bij het gebruik van de ADF (automatische documentinvoer), mag u **NOOIT** aan het document trekken terwijl het wordt ingevoerd.


Ondersteunde documentgroottes

Lengte:	147,3 tot 355,6 mm
Breedte:	105 tot 215,9 mm
Gewicht:	60 tot 105 g/m ²

1. Vouw de documentsteunklep van de ADF (automatische documentinvoer) open.



2. Waaier de stapel goed door.
3. Spreid de pagina's van uw document in de ADF (automatische documentinvoer) en laad ze *met de voorkant naar boven* en *de bovenrand eerst* in de ADF (automatische documentinvoer) zoals afgebeeld in de illustratie.

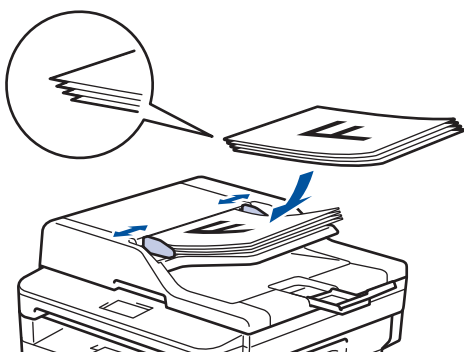

4. Pas de papiergeleiders aan zodat ze overeenstemmen met de breedte van uw document.



Verwante informatie

- Documenten plaatsen
-

Documenten op de glasplaat plaatsen

Gebruik de glasplaat om te faxen, te kopiëren of een blad per keer te scannen.


Ondersteunde documentgroottes

Lengte:	Max. 300 mm
Breedte:	Tot 215,9 mm
Gewicht:	Max. 2 kg




Om de glasplaat te gebruiken, moet de ADF (automatische documentinvoer) leeg zijn.

1. Til het documentdeksel op.
2. Plaats het document op de glasplaat *met de voorkant naar onder*.

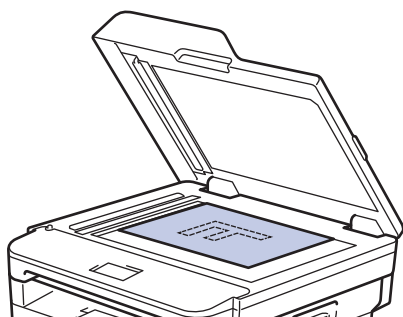

3. Plaats de hoek van de pagina in de linkerbovenhoek van de glasplaat.

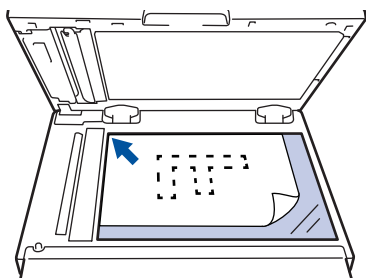

4. Sluit het documentdeksel.
Als het document een boek is of dik is, druk dan zacht op het documentdeksel.




Verwante informatie

- [Documenten plaatsen](#)

Onscanbare en onbedrukbare gedeelten

De metingen in onderstaande tabel tonen de maximale onscanbare en onbedrukbare gedeelten vanaf de randen van de meest gebruikte papierformaten. Deze metingen kunnen verschillen afhankelijk van het papierformaat of de instellingen in de toepassing die u gebruikt.

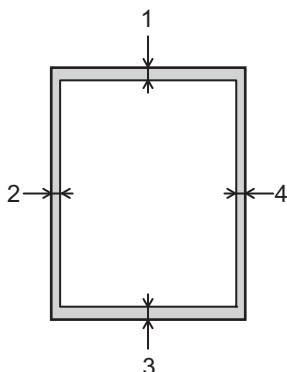

Probeer deze gebieden niet te scannen, kopiëren of af te drukken; uw uitvoer geeft niets uit deze gebieden weer.

Gebruik	Documentgrootte	Bovenkant (1) Onderkant (3)	Links (2) Rechts (4)
Fax (verzenden)	Letter, Legal	3 mm	4 mm
	A4	3 mm	(ADF (automatische documentinvoer)) 1 mm (Glasplaat) 3 mm
Kopiëren ¹	Letter, Legal	3 mm	4 mm
	A4	3 mm	3 mm
Scannen	Letter	3 mm	3 mm
	A4	3 mm	3 mm
	Legal	3 mm	3 mm
Afdrukken	Letter, Legal	4,2 mm	4,2 mm
	A4	4,2 mm	4,2 mm



Verwante informatie

- [Papierverwerking](#)

¹ een kopie van 1 op 1 en een kopie met documentformaat 100 %

Speciaal papier gebruiken

Maak altijd eerst een proefafdruk voordat u papier aanschaft om zeker te zijn van het gewenste resultaat.

- Gebruik GEEN inkjetpapier; het kan leiden tot vastgelopen papier of schade aan de machine.
- Als u bankpostpapier, papier met een ruw oppervlak of papier dat is gekreukeld of gevouwen gebruikt, kan het afdrukresultaat tegenvallen.

Bewaar papier in de originele verpakking en zorg dat deze gesloten blijft. Bewaar het papier plat en uit de buurt van vocht, direct zonlicht en warmte.

BELANGRIJK

Sommige typen papier bieden niet het gewenste resultaat of kunnen schade veroorzaken aan de machine.

Gebruik GEEN papier:

- met een grove textuur
- dat extreem glad of glanzend is
- dat gekruld of scheef is
- dat gecoat is of een chemische vernislaag heeft
- dat beschadigd, gekreukeld of gevouwen is
- dat het in deze handleiding aanbevolen gewicht overschrijdt
- met tabs en nietjes
- met een briefhoofd dat thermografisch gedrukt is of met inkt die niet tegen hoge temperaturen bestand is
- dat uit meerdere delen bestaat of zonder carbon
- dat is bedoeld voor inkjetprinters

Als u een van de bovenstaande typen papier gebruikt, kan de machine beschadigd raken. Dergelijke schade wordt niet door de garantie of de service-overeenkomst van Brother gedekt.



Verwante informatie

- [Papierverwerking](#)

Afdrukken

- [Afdrukken vanaf uw computer \(Windows\)](#)
- [Afdrukken vanaf uw computer \(Mac\)](#)
- [Een afdruktaak annuleren](#)
- [Een testafdruk maken](#)


Afdrukken vanaf uw computer (Windows)

- [Druk een document af \(Windows\)](#)
- [Afdrukinstellingen \(Windows\)](#)
- [Wijzig de standaard printerinstellingen \(Windows\)](#)
- [Een document afdrukken met de BR-Script3 printerdriver \(taalemulatie van PostScript® 3™\) \(Windows\)](#)
- [De status van het apparaat bewaken vanaf uw computer \(Windows\)](#)

Druk een document af (Windows)

1. Selecteer het afdrukcommando in uw toepassing.
2. Selecteer **Brother XXX-XXXX** (waarbij XXXX de naam is van uw model) en klik vervolgens op de knop afdrukeigenschappen of voorkeuren.

Het venster van de printerdriver verschijnt.

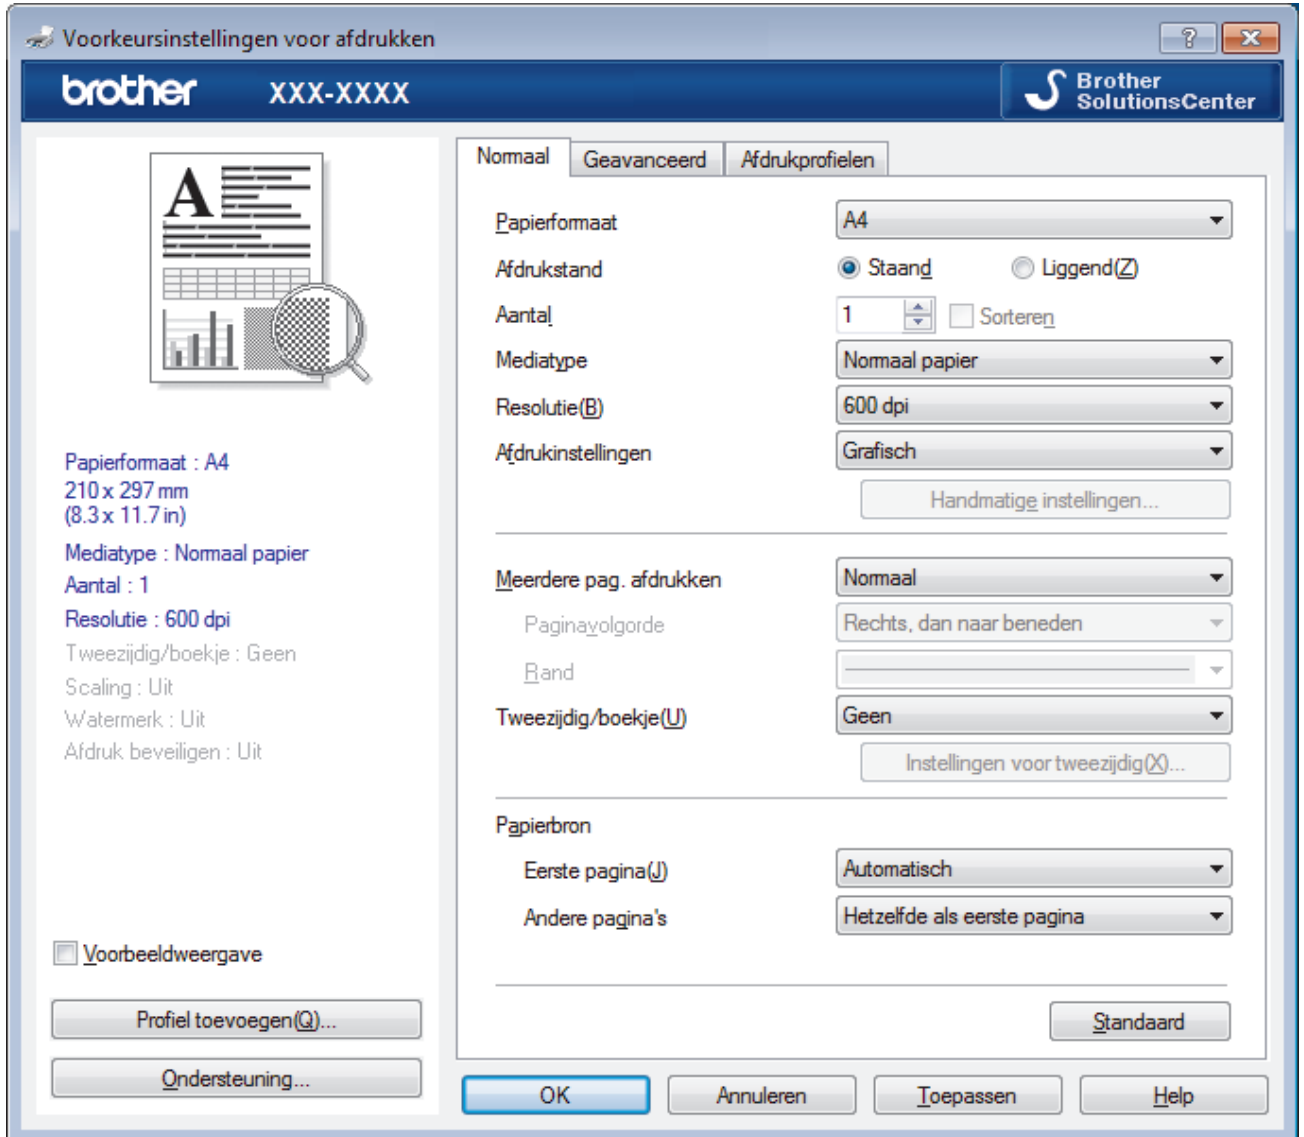

3. Zorg ervoor dat u papier met het juiste formaat in de papierlade hebt geplaatst.
4. Klik op de keuzelijst **Papierformaat** en selecteer vervolgens uw papierformaat.
5. Selecteer in het veld **Afdrukstand** de optie **Stand** of **Liggend** om de afdrukstand in te stellen.



Als uw toepassing een vergelijkbare instelling bevat, raden we u aan de afdrukstand via deze toepassing in te stellen.

6. Voer in het veld **Aantal** het gewenste aantal exemplaren (1 - 999) in.
7. Klik op de vervolgkeuzelijst **Mediatype** en selecteer vervolgens het type papier dat u gebruikt.
8. Om meerdere pagina's op één vel papier of één pagina van uw document op meerdere vellen af te drukken, klikt u op de vervolgkeuzelijst **Meerdere pag. afdrukken** en selecteert u vervolgens uw opties.
9. Wijzig indien nodig nog andere printerinstellingen.
10. Klik op **OK**.
11. Beëindig uw afdruktaak.



Verwante informatie


- [Afdrukken vanaf uw computer \(Windows\)](#)

Gerelateerde onderwerpen:

- [Afdrukinstellingen \(Windows\)](#)

Afdrukinstellingen (Windows)

Normaal Tabblad

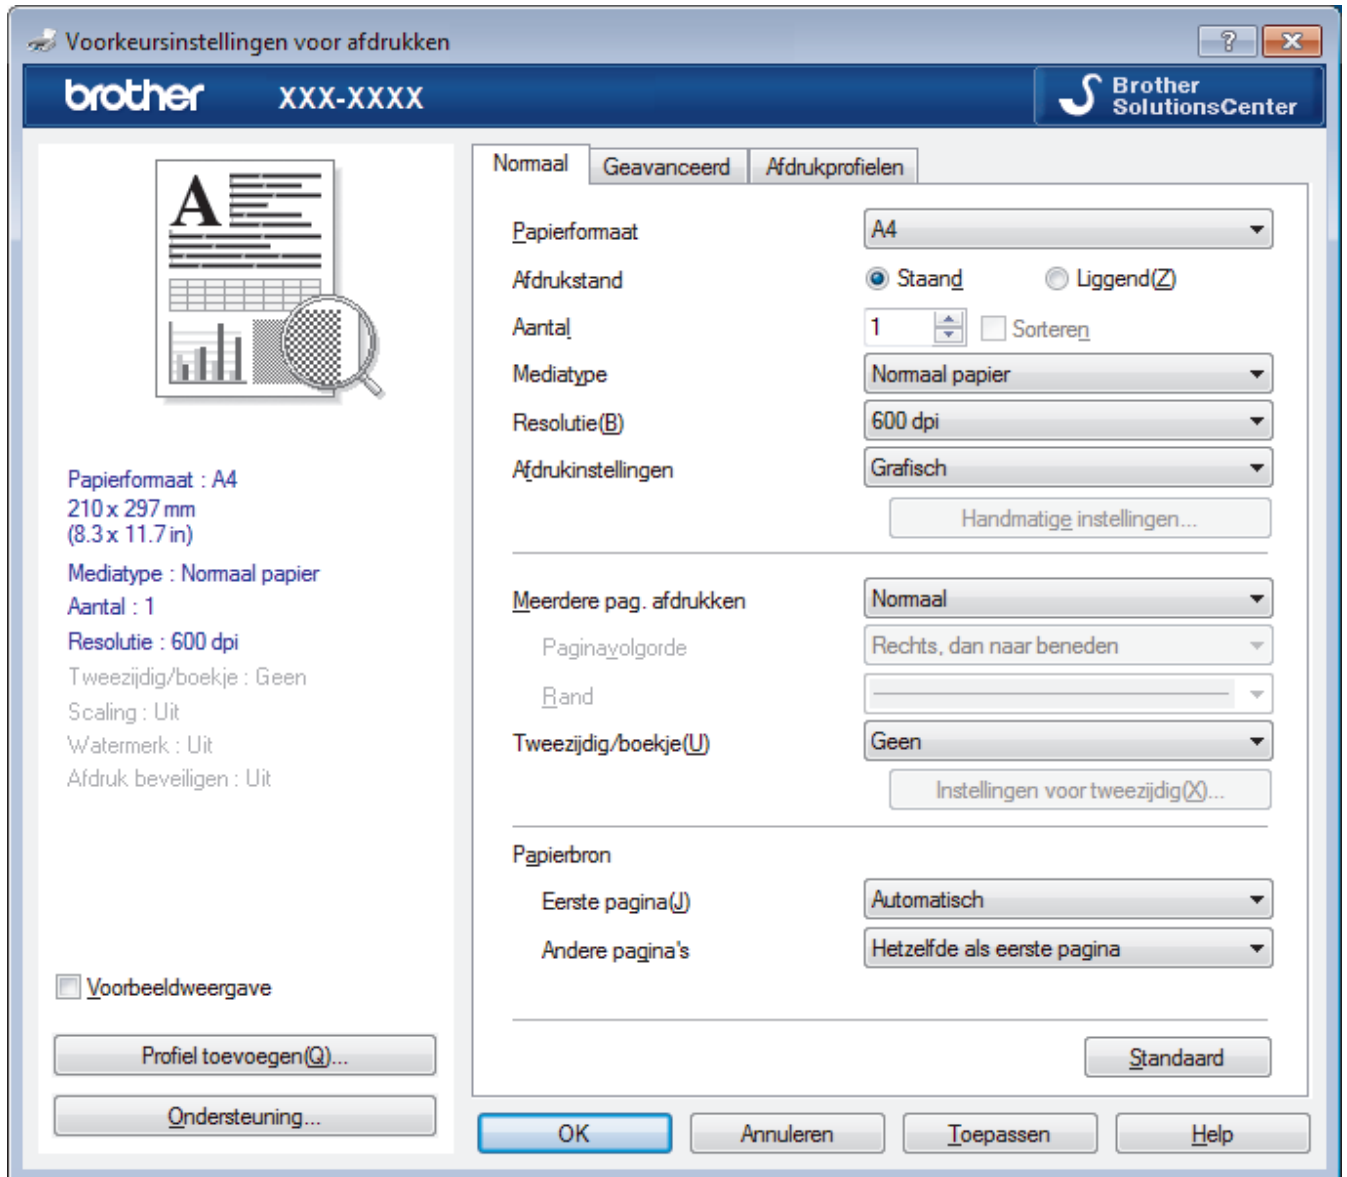

1. Papierformaat

Selecteer het papierformaat dat u wilt gebruiken. U kunt kiezen uit standaardpapierformaten of een aangepast papierformaat instellen.

2. Afdrukstand

Selecteer de afdrukstand (staand of liggend) voor uw afdruk.

Als uw toepassing een vergelijkbare instelling bevat, raden we u aan de afdrukstand via deze toepassing in te stellen.

3. Aantal

Typ in dit veld het aantal exemplaren (1-999) dat u wilt afdrukken.

Sorteren

Selecteer deze optie om sets van uit meerdere pagina's bestaande documenten in de oorspronkelijke paginayolgorde af te drukken. Wanneer deze optie is geselecteerd, wordt één volledig exemplaar van uw document afgedrukt en vervolgens opnieuw afgedrukt volgens het aantal exemplaren dat u hebt gekozen. Als deze optie niet is geselecteerd, wordt van elke pagina het gekozen aantal exemplaren afgedrukt voordat de volgende pagina van het document wordt afgedrukt.

4. Mediatype

Selecteer het mediatype dat u wilt gebruiken. Voor een optimaal afdrukresultaat past het apparaat automatisch de afdrukinstellingen aan het geselecteerde mediatype aan.

5. Resolutie

Selecteer de afdrukkwaliteit. Aangezien de afdrukresolutie en snelheid met elkaar verband houden, duurt het langer om een document af te drukken naarmate de resolutie hoger is.

6. Instellingen afdrukken

Selecteer het documenttype dat u wilt gebruiken.

Handmatige instellingen...

Geef geavanceerde instellingen, zoals de helderheid, het contrast en andere instellingen op.

Grafisch

Halftonen printer gebruiken

Selecteer deze optie om de printerdriver te gebruiken voor het weergeven van halftonen.

Helderheid

Hiermee kunt u de helderheid instellen.

Contrast

Hiermee kunt u het contrast instellen.

Grafische kwaliteit

Selecteer Afbeeldingen of Tekst voor de beste afdrukkwaliteit, afhankelijk van het type document dat u afdrukt.

Grijstinten verbeteren

Gebruik deze optie om de beeldkwaliteit van dunne lijnen te verbeteren.

Patronen verbeteren

U kunt de patroonafdruk verbeteren als de afgedrukte vullingen en patronen verschillend zijn van de vullingen en patronen die u op het computerscherm ziet.

Verbeter Dunne Lijn

Gebruik deze optie om de beeldkwaliteit van dunne lijnen te verbeteren.

Halftonen systeem gebruiken

Selecteer deze optie om Windows te gebruiken voor het weergeven van halftonen.

TrueType-modus (alleen op bepaalde modellen beschikbaar)

Modus

Selecteer op welke wijze de lettertypen worden verwerkt om af te drukken.

Gebruik TrueType-lettertypen van printer

Hiermee geeft u op of u ingebouwde lettertypen voor de lettertypeverwerking wilt gebruiken.

7. Meerdere pag. afdrukken

Selecteer deze optie om meerder pagina's van een enkel vel papier of één pagina van een document op meerdere vellen af te drukken.

Paginavolgorde

Selecteer de paginavolgorde als u meerdere pagina's op een enkel vel papier wilt afdrukken.

Rand

Selecteer het type rand als u meerdere pagina's op een enkel vel papier wilt afdrukken.

8. Tweezijdig/boekje

Selecteer deze optie om op beide zijden van het papier af te drukken of een document als dubbelzijdig boekje af te drukken.

Instellingen voor tweezijdig knop

Klik op deze knop om het type tweezijdig binden te selecteren. Voor elke afdrukstand zijn vier typen tweezijdig binden beschikbaar.

9. Papierbron

Selecteer een papierbron die overeenstemt met uw afdrukvoorwaarden of -doel.


Eerste pagina

Selecteer welke papierbron moet worden gebruikt voor het afdrukken van de eerste pagina.

Andere pagina's

Selecteer welke papierbron moet worden gebruikt voor het afdrukken van de tweede en volgende pagina's.

Geavanceerd Tabblad

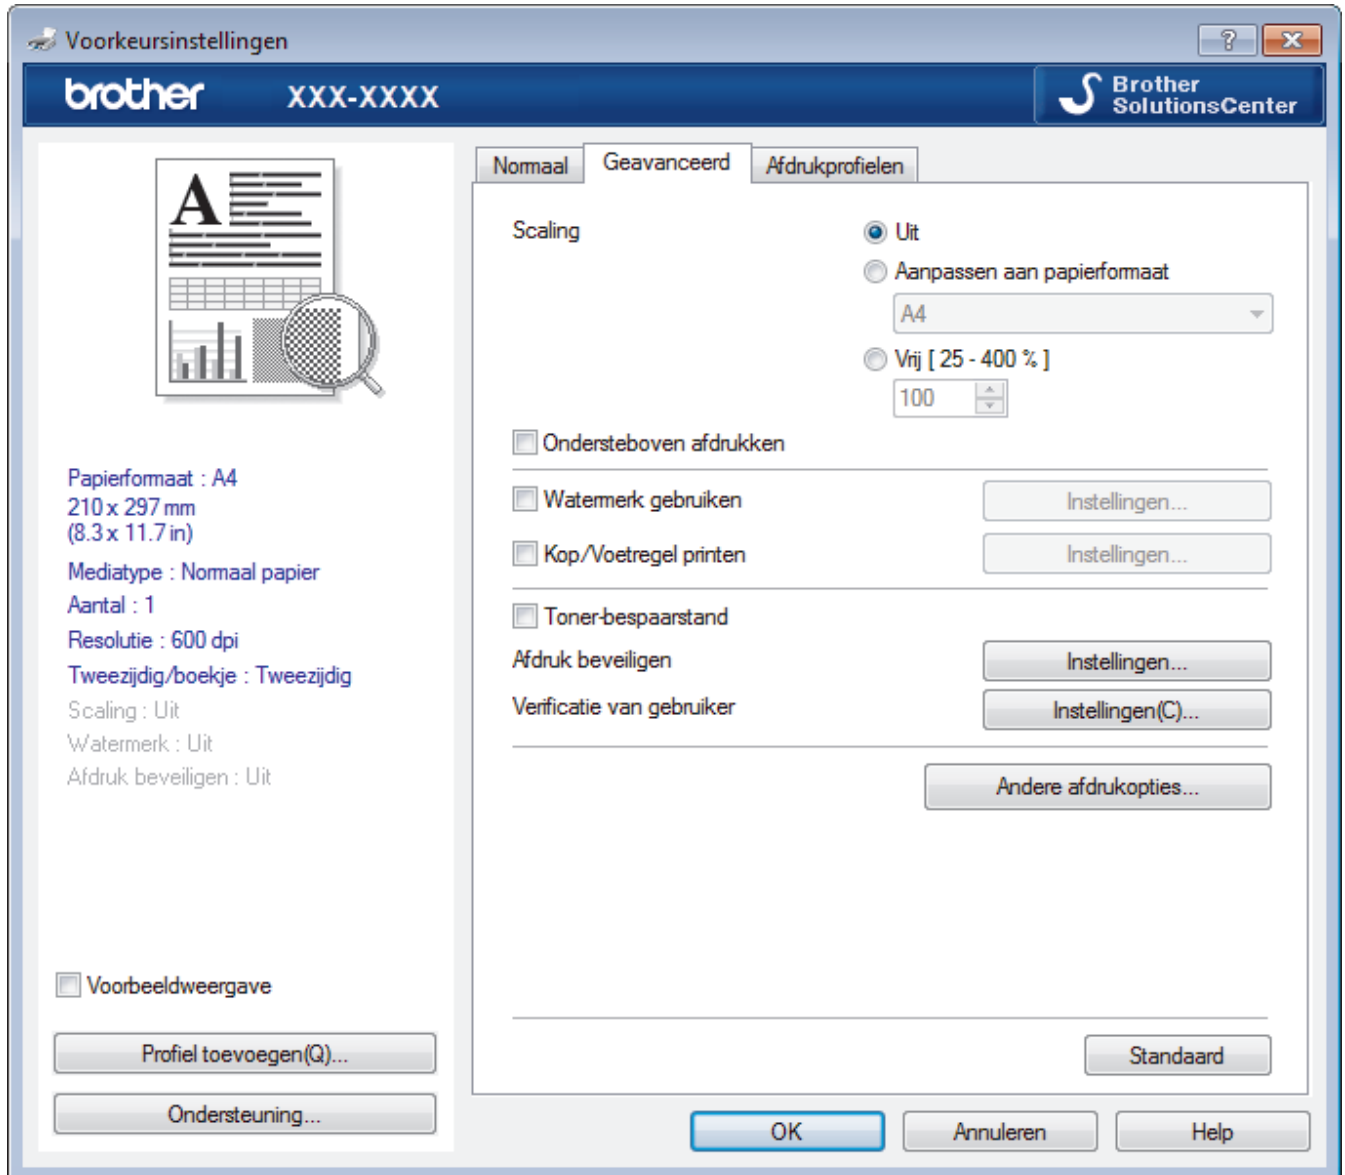

1. Scaling

Selecteer deze opties om het formaat van de pagina's in uw document te vergroten of te verkleinen.

Aanpassen aan papierformaat

Selecteer deze optie om de paginagrootte aan te passen aan het opgegeven papierformaat. Als u deze optie selecteert, selecteert u het gewenste papierformaat in de vervolgkeuzelijst.

Vrij [25 - 400 %]

Selecteer deze optie om de pagina's van het document handmatig te vergroten of te verkleinen. Wanneer u deze optie selecteert, typt u een waarde in het veld.

2. Ondersteboven afdrukken

Selecteer deze optie om de afgedrukte afbeelding 180 graden te draaien.

3. Watermerk gebruiken

Selecteer deze optie om een logo of tekst als watermerk op uw document af te drukken. Selecteer een van de vooraf ingestelde watermerken, voeg een nieuw watermerk toe of gebruik een afbeeldingsbestand dat u hebt aangemaakt.

4. Kop/Voetregel printen

Selecteer deze optie om de datum, tijd en gebruikersnaam op het document af te drukken.

5. Toner-bespaarstand

Met deze functie bespaart u toner door minder toner te gebruiken om documenten af te drukken; de afdrukken zijn lichter maar nog steeds leesbaar.

6. Afdruk beveiligen (alleen op bepaalde modellen beschikbaar)

Zorgt ervoor dat vertrouwelijke of gevoelige documenten alleen kunnen worden afgedrukt als u een wachtwoord op het bedieningspaneel van het apparaat invoert.

7. Beheerder

Met deze functie kunt u het beheerderswachtwoord wijzigen en het gebruik van verschillende afdrufuncties beperken.

8. Verificatie van gebruiker (alleen op bepaalde modellen beschikbaar)

Met deze functie kunt u de beperkingen voor elke gebruiker bevestigen.

9. Andere afdrufuncties knop

Slaaptijd

Selecteer deze optie om het apparaat meteen na het afdrufuncties in de slaapstand te laten gaan.

Macro (alleen op bepaalde modellen beschikbaar)

Selecteer deze functie om een door u in het geheugen opgeslagen elektronisch formulier (macro) af te drukken als sjabloon voor de afdrufuncties.

Dichtheid afstelling

Hiermee specificeert u de afdrufuncties.

Uitvoer verbeteren

Selecteer deze optie om de hoeveelheid omkrullend papier te beperken en de tonerfixatie te verbeteren.

Lege pagina overslaan

Gebruik deze optie zodat de printerdriver automatisch blanco pagina's kan detecteren en deze niet afdrufuncties.

Tekst in zwart afdrukken

Gebruik deze optie wanneer u tekst in kleur in zwart wilt afdrukken.

Afdrukarchief

Selecteer deze optie om de afdrufuncties als pdf-bestand op uw computer op te slaan.

Eco-instellingen

Selecteer deze optie om afdrufuncties te verminderen.



Verwante informatie

- [Afdrukken vanaf uw computer \(Windows\)](#)

Gerelateerde onderwerpen:

- [Druk een document af \(Windows\)](#)
-

Wijzig de standaard printerinstellingen (Windows)


Wanneer u de afdrukinstellingen van een toepassing wijzigt, zijn de wijzigingen alleen van toepassing op de documenten die u met de betreffende toepassing afdrukt. Om de afdrukinstellingen voor alle Windows-toepassingen te wijzigen, moet u de eigenschappen van de printerdriver configureren.

1. Ga op een van de volgende manieren te werk:

- Voor Windows Server 2008

Klik op  (**Starten**) > **Configuratiescherm** > **Hardware en geluiden** > **Printers**.


- Voor Windows 7 en Windows Server 2008 R2

Klik op  (**Starten**) > **Apparaten en printers**.

- Voor Windows 8

Verplaats uw muis naar de rechterbenedenhoek van uw bureaublad. Wanneer de menubalk verschijnt, klikt u op het menu **Instellingen** en vervolgens op **Configuratiescherm**. Klik in de groep **Hardware en geluiden** op **Apparaten en printers weergeven**.

- Voor Windows 10 en Windows Server 2016

Klik op  > **Systeem** > **Configuratiescherm**. Klik in de groep **Hardware en geluiden** op **Apparaten en printers weergeven**.

- Voor Windows Server 2012

Verplaats uw muis naar de rechterbenedenhoek van uw bureaublad. Wanneer de menubalk verschijnt, klikt u op het menu **Instellingen** en vervolgens op **Configuratiescherm**. Klik in de groep **Hardware** op **Apparaten en printers weergeven**.

- Voor Windows Server 2012 R2

Klik op **Configuratiescherm** op het **Start**-scherm. Klik in de groep **Hardware** op **Apparaten en printers weergeven**.

2. Klik met de rechtermuisknop op het pictogram **Brother XXX-XXXX** (waarbij XXXX uw modelnaam is) en selecteer vervolgens **Eigenschappen van printer**. Als de opties voor de printerdriver verschijnen, selecteert u uw printerdriver.

3. Klik op het tabblad **Algemeen** en vervolgens op de knop **Voorkeursinstellingen of Voorkeursinstellingen....**

Het dialoogvenster voor de printerdriver wordt weergegeven.



- Klik op het tabblad **Apparaatinstellingen** (alleen op bepaalde modellen beschikbaar) voor het configureren van de lade-instellingen.

- Klik op het tabblad **Poorten** om de printerpoort te wijzigen.

4. Selecteer de afdrukinstellingen die u als standaardinstellingen wilt gebruiken voor al uw Windows-programma's.

5. Klik op **OK**.

6. Sluit het dialoogvenster met de printereigenschappen.



Verwante informatie

- [Afdrukken vanaf uw computer \(Windows\)](#)

Een document afdrukken met de BR-Script3 printerdriver (taalemulatie van PostScript® 3™) (Windows)


Gerelateerde modellen: DCP-L2550DN/MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

Met de BR-Script3 printerdriver kunt u PostScript®-gegevens duidelijker afdrukken.

Om de PS-driver (BR-Script3-printerdriver) te installeren, start u de installatieschijf van Brother, selecteert u **Aangepast** in het gedeelte Machine selecteren en vinkt u vervolgens het selectievakje **PS-stuurprogramma** aan.

1. Selecteer het afdrukcommando in uw toepassing.
2. Selecteer **Brother XXX-XXXX BR-Script3** (waarbij XXXX de naam is van uw model) en klik vervolgens op de knop afdrukeigenschappen of voorkeuren.

Het venster van de printerdriver verschijnt.

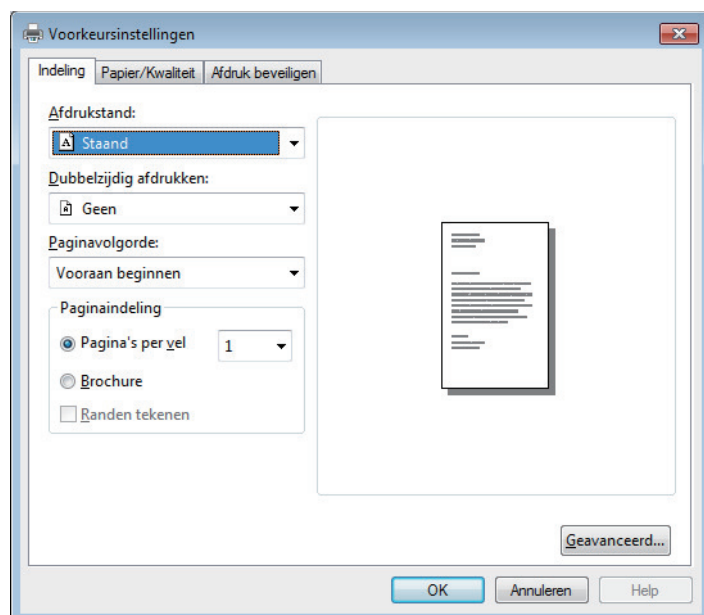

3. Klik op het tabblad **Indeling**, **Papier/Kwaliteit** of **Afdruk beveiligen** om de basisafdrুকinstellingen te wijzigen. (alleen op bepaalde modellen beschikbaar)
Klik op het tabblad **Indeling** of **Papier/Kwaliteit** en klik vervolgens op de knop **Geavanceerd...** om de geavanceerde afdrুকinstellingen te wijzigen.
4. Klik op **OK**.
5. Beëindig uw afdrukkaak.

✓ Verwante informatie

- [Afdrukken vanaf uw computer \(Windows\)](#)

De status van het apparaat bewaken vanaf uw computer (Windows)

Het hulpprogramma Status Monitor is een configureerbaar softwaretool om de status van een of meer apparaten te bewaken, waarmee u onmiddellijk op de hoogte wordt gesteld van fouten.

- Ga op een van de volgende manieren te werk:


- Dubbelklik op het pictogram  in de taakbalk.

- (Windows 7)

Klik op  (**Starten**) > **Alle programma's** > **Brother** > **Brother Utilities**.

Klik op de vervolgkeuzelijst en selecteer uw modelnaam (indien nog niet geselecteerd). Klik in de linkernavigatiebalk op **Hulpmiddelen** en klik vervolgens op **Status Monitor**.

- (Windows 8)

Klik op  (**Brother Utilities**), klik vervolgens op de vervolgkeuzelijst en selecteer uw modelnaam (indien nog niet geselecteerd). Klik in de linkernavigatiebalk op **Hulpmiddelen** en klik vervolgens op **Status Monitor**.

- (Windows 8.1)

Verplaats uw muis naar de linkeronderhoek van het **Start**-scherm en klik op  (als u een aanraakapparaat gebruikt, veegt u van de onderkant van het **Start**-scherm naar boven om het **Apps**-scherm te laten verschijnen). Als het scherm **Apps** wordt weergegeven, tikt of klikt u op  (**Brother Utilities**) en vervolgens klikt u op de vervolgkeuzelijst en selecteert u de naam van uw model (als die nog niet geselecteerd is). Klik in de linkernavigatiebalk op **Hulpmiddelen** en klik vervolgens op **Status Monitor**.

- (Windows 10)

Klik op  > **Brother** > **Brother Utilities**.

Klik op de vervolgkeuzelijst en selecteer uw modelnaam (indien nog niet geselecteerd). Klik in de linkernavigatiebalk op **Hulpmiddelen** en klik vervolgens op **Status Monitor**.

Problemen oplossen

Klik op de knop **Problemen oplossen** om naar de website voor problemen oplossen te gaan.

Bezoek de website Originele Verbruiksartikelen

Klik op de knop **Bezoek de website Originele Verbruiksartikelen** voor meer informatie over originele verbruiksartikelen van Brother.



Verwante informatie

- [Afdrukken vanaf uw computer \(Windows\)](#)

Gerelateerde onderwerpen:

- [Afdrukproblemen](#)

Afdrukken vanaf uw computer (Mac)

- [Een document afdrukken \(Mac\)](#)
- [Afdrukopties \(Mac\)](#)
- [De status van het apparaat bewaken vanaf uw computer \(Mac\)](#)

Een document afdrukken (Mac)

1. Zorg ervoor dat u papier met het juiste formaat in de papierlade hebt geplaatst.
2. Klik in een toepassing zoals Apple TextEdit op het menu **Archief** en selecteer vervolgens **Druk af**.
3. Selecteer **Brother XXX-XXXX** (waarbij XXXX uw modelnaam is).
4. Voer in het veld **Aantal** het gewenste aantal exemplaren in.
5. Klik op het snelmenu **Formaat** en selecteer vervolgens uw papierformaat.
6. Selecteer de **Richting**-optie die overeenstemt met de manier waarop u het document wilt afdrukken.
7. Klik op het snelmenu van de toepassing en selecteer vervolgens **Afdrukinstellingen**.
De **Afdrukinstellingen**-opties verschijnen.
8. Klik op het snelmenu **Mediatype** en selecteer vervolgens de papiersoort die u gebruikt.
9. Wijzig indien nodig nog andere afdrukinstellingen.
10. Klik op **Druk af**.



Verwante informatie

- [Afdrukken vanaf uw computer \(Mac\)](#)

Gerelateerde onderwerpen:

- [Afdrukopties \(Mac\)](#)

Afdrukopties (Mac)

Pagina-instelling

Instellingen:

Stel in voor:
Brother XXX-XXXX CUPS

Papierformaat:
210 bij 297 mm

Richting:

Vergroot/verklein: %

1. Formaat

Selecteer het papierformaat dat u wilt gebruiken. U kunt kiezen uit standaardpapierformaten of een aangepast papierformaat instellen.

2. Richting

Selecteer de afdrukstand (staand of liggend) voor uw afdruk.

Als uw toepassing een vergelijkbare instelling bevat, raden we u aan de afdrukstand via deze toepassing in te stellen.

3. Vergroot/verklein

Typ een waarde in het veld om de paginagrootte aan de passen aan het geselecteerde papierformaat.

Lay-out

Printer: XXX-XXXX

Instellingen: Standaardinstellingen

Aantal: 1 Dubbelzijdig

Pagina's: Alle
 Van: 1 t/m: 1

Formaat: A4 210 bij 297 mm

Richting:

Lay-out

Pagina's per vel: 1

Lay-outrichting:

Rand: Geen

Dubbelzijdig: Uitgeschakeld
 Keer paginarichting om
 Spiegel horizontaal

? Pdf Verberg details Annuleer Druk af

1. Pagina's per vel

Selecteer het aantal pagina's dat u op één vel wilt afdrukken.

2. Lay-outrichting

Selecteer de paginavolgorde als u meerdere pagina's op een enkel vel wilt afdrukken.

3. Rand

Selecteer het type rand als u meerdere pagina's op een enkel vel papier wilt afdrukken.

4. Dubbelzijdig

Selecteer of op beide zijden van het papier moet worden afgedrukt.

5. Keer paginarichting om

Selecteer deze optie om de afgedrukte afbeelding 180 graden te draaien.

6. Spiegel horizontaal

Selecteer deze optie om de afbeelding omgekeerd (van links naar rechts) op de pagina af te drukken.

Papierafhandeling

Printer: XXX-XXXX

Instellingen: Standaardinstellingen

Aantal: 1 Dubbelzijdig

Pagina's: Alle
 Van: 1 t/m: 1

Formaat: A4 210 bij 297 mm

Richting:

Papierafhandeling

Sorteer pagina's

Af te drukken pagina's: Alle pagina's

Paginavolgorde: Automatisch

Pas aan papierformaat aan

Doelpapierformaat: Aanbevolen papier: A4

Verklein alleen

? Pdf Verberg details Annuleer Druk af

1. Sorteer pagina's

Selecteer deze optie om sets van uit meerdere pagina's bestaande documenten in de oorspronkelijke paginavolgorde af te drukken. Wanneer deze optie is geselecteerd, wordt één volledig exemplaar van uw document afgedrukt en vervolgens opnieuw afgedrukt volgens het aantal exemplaren dat u hebt gekozen. Als deze optie niet is geselecteerd, wordt van elke pagina het gekozen aantal exemplaren afgedrukt voordat de volgende pagina van het document wordt afgedrukt.

2. Af te drukken pagina's

Selecteer welke pagina's u wilt afdrukken (even of oneven pagina's).

3. Paginavolgorde

Selecteer de paginavolgorde.

4. Pas aan papierformaat aan

Selecteer deze optie om de paginagrootte van uw document aan te passen aan het geselecteerde papierformaat.

5. Doelpapierformaat

Selecteer het papierformaat waarop u wilt afdrukken.

6. Verklein alleen

Selecteer deze optie als u de grootte van de pagina's wilt verkleinen als deze te groot zijn voor het geselecteerde papierformaat. Als deze optie is geselecteerd en het document is ingesteld op papier dat kleiner is dan het papier dat u gebruikt, wordt het document op de originele grootte afgedrukt.

Afdrukinstellingen

Printer: XXX-XXXX

Instellingen: Standaardinstellingen

Aantal: 1 Dubbelzijdig

Pagina's: Alle
 Van: 1 t/m: 1

Formaat: A4 210 bij 297 mm

Richting:

Afdrukinstellingen

Mediatype: Normaal papier

Afdrukkwaliteit: 600 dpi

Papierbron: Automatisch

► Geavanceerd

? Pdf Verberg details Annuleer Druk af

1. Mediatype

Selecteer het mediatype dat u wilt gebruiken. Voor een optimaal afdrukresultaat past het apparaat automatisch de afdrukinstellingen aan het geselecteerde mediatype aan.

2. Afdrukkwaliteit

Selecteer de gewenste afdrukresolutie. De afdrukkwaliteit en -snelheid beïnvloeden elkaar: hoe hoger de kwaliteit, hoe langer het duurt om het document af te drukken.

3. Papierbron

Selecteer een papierbron die overeenstemt met uw afdrukvoorwaarden of -doel.

4. Geavanceerd

Toner-bespaarstand

Met deze functie bespaart u toner door minder toner te gebruiken om documenten af te drukken; de afdrucken zijn lichter maar nog steeds leesbaar.

Grafische kwaliteit

Selecteer Afbeeldingen of Tekst voor de beste afdrukkwaliteit, afhankelijk van het type document dat u afdrukt.

Uitvoer verbeteren

Selecteer deze optie om de hoeveelheid omkrullend papier te beperken en de tonerfixatie te verbeteren.

Dichtheid afstelling

Hiermee specificeert u de afdrukdichtheid.

Stille modus

Selecteer deze optie om afdrukgeluid te verminderen.

Andere afdrukopties

Lege pagina overslaan

Gebruik deze optie zodat de printerdriver automatisch blanco pagina's kan detecteren en deze niet afdrukt.

Afdruk beveiligen

Printer: XXX-XXXX

Instellingen: Standaardinstellingen

Aantal: 1 Dubbelzijdig

Pagina's: Alle
 Van: 1 t/m: 1

Formaat: A4 210 bij 297 mm

Richting:

Afdruk beveiligen

Afdruk beveiligen

Gebruikersnaam :

Naam van taak :

Wachtwoord :

? Pdf Verberg details Annuleer Druk af

1. Afdruk beveiligen (alleen op bepaalde modellen beschikbaar)

Zorgt ervoor dat vertrouwelijke of gevoelige documenten alleen kunnen worden afgedrukt als u een wachtwoord op het bedieningspaneel van het apparaat invoert.

✓ Verwante informatie

- [Afdrukken vanaf uw computer \(Mac\)](#)

Gerelateerde onderwerpen:

- [Een document afdrukken \(Mac\)](#)

De status van het apparaat bewaken vanaf uw computer (Mac)

Het hulpprogramma Status Monitor is een softwaretool dat u zelf kunt configureren en waarmee u de status van een of meer apparaten kunt controleren. U kunt hiermee met vooraf ingestelde intervallen onmiddellijk op de hoogte worden gesteld van foutmeldingen, bijvoorbeeld wanneer het papier op is of is vastgelopen. U kunt ook Beheer via een webbrowser openen.

1. Klik op het **Systeemvoorkeuren**-menu, selecteer **Afdrukken en scannen** of **Printers en scanners** en selecteer vervolgens uw machine.
2. Klik op de knop **Opties en toebehoren**.
3. Klik op het tabblad **Onderhoud** en klik vervolgens op de knop **Open Printerhulpprogramma**.

De Status Monitor start.




Problemen oplossen

Klik op de knop **Problemen oplossen** om naar de website voor het oplossen van problemen te gaan.

Zoekt u vervangende verbruiksartikelen?

Klik op de knop **Zoekt u vervangende verbruiksartikelen?** voor meer informatie over originele verbruiksartikelen van Brother.

De status van de machine updaten

Om de recentste machinestatus te bekijken wanneer het venster **Status Monitor** open is, klikt u op het pictogram . U kunt het interval instellen waarop de software de informatie over de machinestatus bijwerkt. Klik op **Brother Status Monitor** in de menubalk en selecteer vervolgens **Voorkeuren**.

Beheer via een webbrowser (alleen met een netwerkverbinding)

Ga naar het systeem Beheer via een webbrowser door op het pictogram van de machine op het scherm **Status Monitor** te klikken. U kunt een standaard webbrowser gebruiken om uw machine te beheren met HTTP (Hyper Text Transfer Protocol).



Verwante informatie

- [Afdrukken vanaf uw computer \(Mac\)](#)

Gerelateerde onderwerpen:

- [Afdrukproblemen](#)
-

Een afdruktaak annuleren

>> DCP-L2510D/DCP-L2530DW/DCP-L2537DW/DCP-L2550DN/MFC-L2710DN/MFC-L2710DW
>> MFC-L2730DW/MFC-L2750DW


DCP-L2510D/DCP-L2530DW/DCP-L2537DW/DCP-L2550DN/MFC-L2710DN/ MFC-L2710DW

1. Druk op **Stop/Eindigen (Stop/Exit)**.




Houd **Stop/Eindigen (Stop/Exit)** vier seconden ingedrukt om meerdere afdruktaken te annuleren.

MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

1. Druk op .



Houd  ongeveer vier seconden ingedrukt om meerdere afdruktaken te annuleren.

Verwante informatie

- [Afdrukken](#)

Gerelateerde onderwerpen:

- [Afdrukproblemen](#)

Een testafdruk maken

Als er problemen met de afdrukkwaliteit zijn, volg dan deze instructies om een testafdruk te maken:

>> [DCP-L2510D/DCP-L2530DW/DCP-L2537DW/MFC-L2710DN/MFC-L2710DW](#)

>> [DCP-L2550DN](#)

>> [MFC-L2730DW/MFC-L2750DW](#)



DCP-L2510D/DCP-L2530DW/DCP-L2537DW/MFC-L2710DN/MFC-L2710DW

1. Druk op **Menu**.
2. Druk op **▲** of **▼** om de optie [Printer] weer te geven en druk vervolgens op **OK**.
3. Druk op **▲** of **▼** om de optie [Afdrukopties] weer te geven en druk vervolgens op **OK**.
4. Druk op de optie [Testafdruk] en druk vervolgens op **OK**.
5. Druk op **Start**.
De machine drukt een testpagina af.
6. Druk op **Stop/Eindigen (Stop/Exit)**.

DCP-L2550DN

1. Druk op **Menu**.
2. Druk op **▲** of **▼** om de optie [Printer] weer te geven en druk vervolgens op **OK**.
3. (Voor modellen die printeremulatie ondersteunen)
Druk op **▲** of **▼** om de optie [Afdrukopties] weer te geven en druk vervolgens op **OK**.
4. Druk op **▲** of **▼** om de optie [Testafdruk] weer te geven en druk vervolgens op **OK**.
5. Druk op **Start**.
De machine drukt een testpagina af.
6. Druk op **Stop/Eindigen (Stop/Exit)**.

MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

1. Druk op  [Instell.] > [Alle instell.] > [Printer] > [Afdrukopties] > [Testafdruk].
2. Druk op [Ja].
3. Druk op .

Verwante informatie

- [Afdrukken](#)

Gerelateerde onderwerpen:

- [De afdrukkwaliteit verbeteren](#)

Scannen


- [Scannen met behulp van de scanknop op uw Brother-apparaat](#)
- [Scan vanaf uw computer \(Windows\)](#)
- [Scan vanaf uw computer \(Mac\)](#)
- [Scaninstellingen configureren met Beheer via een webbrowser](#)

Scannen met behulp van de scanknop op uw Brother-apparaat

- [Foto's en afbeeldingen scannen](#)
- [Gescande gegevens als een PDF-bestand in een map opslaan](#)
- [Scannen naar een bewerkbare tekst \(OCR\)](#)
- [Scannen naar e-mailbijlage](#)
- [Scan naar FTP](#)
- [Scan naar netwerk \(Windows\)](#)
- [Web Services voor scannen op uw netwerk \(Windows 7, Windows 8 en Windows 10\)](#)
- [Wijzig de Instellingen van Scan-knop via ControlCenter4 \(Windows\)](#)
- [Scanknopinstellingen wijzigen met Brother iPrint&Scan \(Mac\)](#)
- [Configureer het certificaat voor Signed PDF](#)
- [Scannen vanaf uw computer uitschakelen](#)

Foto's en afbeeldingen scannen


Gescande foto's of afbeeldingen rechtstreeks naar uw computer verzenden.

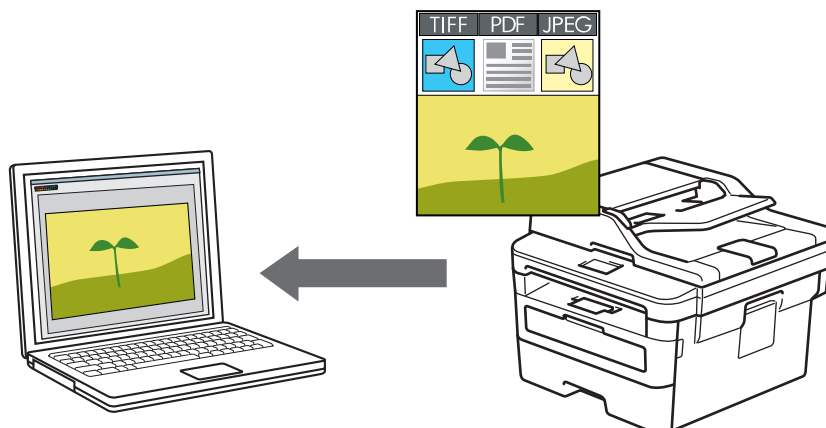

Gebruik de scanknop op de machine om tijdelijke wijzigingen aan de scaninstellingen aan te brengen. Om permanente wijzigingen aan te brengen, gebruikt u het programma Brother ControlCenter (Windows) of Brother iPrint&Scan (Mac).

>> [DCP-L2510D/DCP-L2530DW/DCP-L2537DW/DCP-L2550DN/MFC-L2710DN/MFC-L2710DW](#)
>> [MFC-L2730DW/MFC-L2750DW](#)

DCP-L2510D/DCP-L2530DW/DCP-L2537DW/DCP-L2550DN/MFC-L2710DN/ MFC-L2710DW

1. Plaats uw document.
2. Druk op  (**SCAN**).
3. Druk op ▲ of ▼ om de optie [Scannen nrpc] te selecteren en druk vervolgens op **OK**.
4. Druk op ▲ of ▼ om de optie [Beeld] te selecteren en druk vervolgens op **OK**.
5. Als de machine verbonden is met het netwerk, drukt u op ▲ of ▼ om de doelcomputer te selecteren.
6. Druk op **OK**.



Als de LCD u vraagt om een pincode in te voeren, voert u de viercijferige pincode voor de doelcomputer op de LCD in en drukt u vervolgens op **OK**.

7. Ga op een van de volgende manieren te werk:
 - Om de scaninstellingen voor dit document te wijzigen, drukt u op **Opties (Options)** of **Kopie/Scan Opties (Copy/Scan Options)** en gaat u vervolgens naar de volgende stap.
 - Om de standaard scaninstellingen te gebruiken, drukt u op **Start**.De machine begint met scannen. Als u de glasplaat van de machine gebruikt, volgt u de instructies op de LCD om de scantaak te vervolledigen.



- Om de scaninstellingen te wijzigen moet de software ControlCenter van Brother geïnstalleerd zijn op een computer die met de machine is verbonden.

8. Selecteer de scaninstellingen die u wilt wijzigen:

- [Scantype]
- [Resolutie]
- [Bestandstype]
- [Documentgrootte]

- [Autom. rechtl. ADF] (op bepaalde modellen beschikbaar)
- [Verw. acht. klr]
(alleen beschikbaar voor de opties [Kleur] en [Grijs].)

9. Druk op **OK**.

10. Druk op **Start**.

Het apparaat begint met scannen. Als u de glasplaat van het apparaat gebruikt, volgt u de instructies op het LCD-scherm om de scantaak te vervolledigen.

MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

1. Plaats uw document.
2. Druk op [Scannen] > [naar computer] > [naar afbeelding].
3. Als het apparaat verbonden is via het netwerk, drukt u op ▲ of ▼ om de computer waar u gegevens naar wilt verzenden weer te geven, en drukt u vervolgens op de naam van de computer.



Als er op het LCD-scherm een melding weergegeven wordt voor het invoeren van een pincode voor de computer, voert u de pincode van vier cijfers in op het LCD-scherm en drukt u vervolgens op [OK].

4. Ga op een van de volgende manieren te werk:
 - Om de scaninstellingen te wijzigen, drukt u op [Opties] en gaat u vervolgens naar de volgende stap.
 - Om de standaard scaninstellingen te gebruiken, drukt u op [Start].

Het apparaat begint met scannen. Als u de glasplaat van het apparaat gebruikt, volgt u de instructies op het LCD-scherm om de scantaak te vervolledigen.



Om de scaninstellingen te wijzigen moet de software ControlCenter van Brother geïnstalleerd zijn op een computer die met het apparaat is verbonden.

5. Om beide zijden van het document te scannen (MFC-L2750DW):
 - Druk op [2-zijdige scan] en selecteer vervolgens het documenttype.

Optie	Beschrijving
2-zijdige scan: lange zijde	
2-zijdige scan: korte zijde	

6. Selecteer de scaninstellingen die u wilt wijzigen:

- [Resolutie]
- [Bestandstype]
- [Scantype]
- [Documentgrtte]
- [Scaninstellingen]

-
- [Automatisch rechtleggen ADF] (op bepaalde modellen beschikbaar)
 - [Achtergr.kleur verwijderen]
(alleen beschikbaar voor de opties [Kleur] en [Grijs].)

7. Druk op [OK].

8. Druk op [Start].

Het apparaat begint met scannen. Als u de glasplaat van het apparaat gebruikt, volgt u de instructies op het LCD-scherm om de scantaak te vervolledigen.



Verwante informatie


- [Scannen met behulp van de scanknop op uw Brother-apparaat](#)

Gerelateerde onderwerpen:

- [Wijzig de Instellingen van Scan-knop via ControlCenter4 \(Windows\)](#)
 - [Scanknopinstellingen wijzigen met Brother iPrint&Scan \(Mac\)](#)
-

Gescande gegevens als een PDF-bestand in een map opslaan

Documenten scannen en deze in een map op uw computer als PDF-bestanden opslaan.

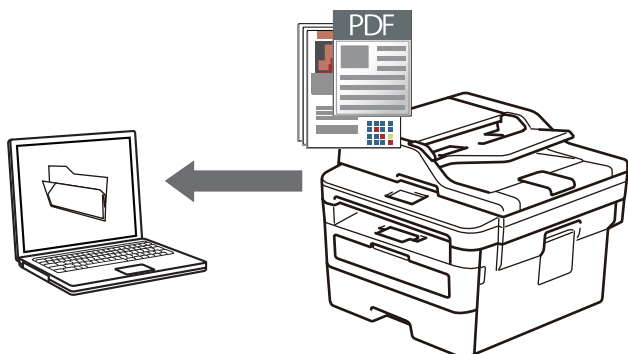


Gebruik de scanknop op de machine om tijdelijke wijzigingen aan de scaninstellingen aan te brengen. Om permanente wijzigingen aan te brengen, gebruikt u het programma Brother ControlCenter (Windows) of Brother iPrint&Scan (Mac).

>> [DCP-L2510D/DCP-L2530DW/DCP-L2537DW/DCP-L2550DN/MFC-L2710DN/MFC-L2710DW](#)

>> [MFC-L2730DW/MFC-L2750DW](#)

DCP-L2510D/DCP-L2530DW/DCP-L2537DW/DCP-L2550DN/MFC-L2710DN/ MFC-L2710DW

1. Plaats uw document.
2. Druk op  (**SCAN**).
3. Druk op ▲ of ▼ om de optie [Scannen nrpc] te selecteren en druk vervolgens op **OK**.
4. Druk op ▲ of ▼ om de optie [Bestand] te selecteren en druk vervolgens op **OK**.
5. Als de machine verbonden is met het netwerk, drukt u op ▲ of ▼ om de doelcomputer te selecteren.
6. Druk op **OK**.



Als de LCD u vraagt om een pincode in te voeren, voert u de viercijferige pincode voor de doelcomputer op de LCD in en drukt u vervolgens op **OK**.

7. Ga op een van de volgende manieren te werk:
 - Om de scaninstellingen voor dit document te wijzigen, drukt u op **Opties (Options)** of **Kopie/Scan Opties (Copy/Scan Options)** en gaat u vervolgens naar de volgende stap.
 - Om de standaard scaninstellingen te gebruiken, drukt u op **Start**.De machine begint met scannen. Als u de glasplaat van de machine gebruikt, volgt u de instructies op de LCD om de scantaak te vervolledigen.



- Om de scaninstellingen te wijzigen moet de software ControlCenter van Brother geïnstalleerd zijn op een computer die met de machine is verbonden.

8. Selecteer de scaninstellingen die u wilt wijzigen:
 - [Scantype]
 - [Resolutie]
 - [Bestandstype]
 - [Documentgrootte]
 - [Autom. rechtl. ADF] (op bepaalde modellen beschikbaar)
 - [Verw. acht. klr]

(alleen beschikbaar voor de opties [Kleur] en [Grijs].)

9. Druk op **OK**.
10. Druk op **Start**.

Het apparaat begint met scannen. Als u de glasplaat van het apparaat gebruikt, volgt u de instructies op het LCD-scherm om de scantaak te vervolledigen.

MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

1. Plaats uw document.
2. Druk op [Scannen] > [naar computer] > [naar bestand].
3. Als het apparaat verbonden is via het netwerk, drukt u op ▲ of ▼ om de computer waar u gegevens naar wilt verzenden weer te geven, en drukt u vervolgens op de naam van de computer.



Als er op het LCD-scherm een melding weergegeven wordt voor het invoeren van een pincode voor de computer, voert u de pincode van vier cijfers in op het LCD-scherm en drukt u vervolgens op [OK].

4. Ga op een van de volgende manieren te werk:
 - Om de scaninstellingen te wijzigen, drukt u op [Opties] en gaat u vervolgens naar de volgende stap.
 - Om de standaard scaninstellingen te gebruiken, drukt u op [Start].Het apparaat begint met scannen. Als u de glasplaat van het apparaat gebruikt, volgt u de instructies op het LCD-scherm om de scantaak te vervolledigen.



Om de scaninstellingen te wijzigen moet de software ControlCenter van Brother geïnstalleerd zijn op een computer die met het apparaat is verbonden.

5. Om beide zijden van het document te scannen (MFC-L2750DW):
 - Druk op [2-zijdige scan] en selecteer vervolgens het documenttype.

Optie	Beschrijving
2-zijdige scan: lange zijde	
2-zijdige scan: korte zijde	

6. Selecteer de scaninstellingen die u wilt wijzigen:
 - [Resolutie]
 - [Bestandstype]
 - [Scantype]
 - [Documentgrtte]
 - [Scaninstellingen]
 - [Automatisch rechtleggen ADF] (op bepaalde modellen beschikbaar)
 - [Achtergr.kleur verwijderen]

(alleen beschikbaar voor de opties [Kleur] en [Grijs].)

7. Druk op [OK].

8. Druk op [Start].

Het apparaat begint met scannen. Als u de glasplaat van het apparaat gebruikt, volgt u de instructies op het LCD-scherm om de scantaak te vervolledigen.



Verwante informatie


- [Scannen met behulp van de scanknop op uw Brother-apparaat](#)

Gerelateerde onderwerpen:

- [Wijzig de Instellingen van Scan-knop via ControlCenter4 \(Windows\)](#)
 - [Scanknopinstellingen wijzigen met Brother iPrint&Scan \(Mac\)](#)
-

Scannen naar een bewerkbare tekst (OCR)


Met behulp van OCR-technologie (optical character recognition) kan het apparaat de tekens in een gescand document naar tekst converteren. Vervolgens kunt u deze tekst met een tekstverwerkingsprogramma naar keuze bewerken.

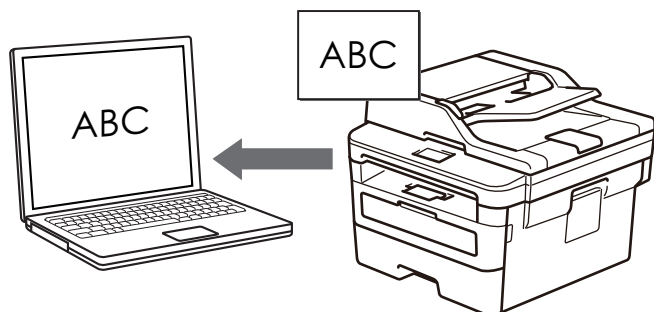

- De functie Scannen naar OCR is voor bepaalde talen beschikbaar.
- Gebruik de scanknop op het apparaat om tijdelijke wijzigingen aan de scaninstellingen aan te brengen. Voor permanente wijzigingen gebruikt u de software ControlCenter van Brother.

>> [DCP-L2510D/DCP-L2530DW/DCP-L2537DW/DCP-L2550DN/MFC-L2710DN/MFC-L2710DW](#)
>> [MFC-L2730DW/MFC-L2750DW](#)

DCP-L2510D/DCP-L2530DW/DCP-L2537DW/DCP-L2550DN/MFC-L2710DN/ MFC-L2710DW

1. Plaats uw document.
2. Druk op  (**SCAN**).
3. Druk op ▲ of ▼ om de optie [Scannen nrpc] te selecteren en druk vervolgens op **OK**.
4. Druk op ▲ of ▼ om de optie [OCR] te selecteren en druk vervolgens op **OK**.
5. Als de machine verbonden is met het netwerk, drukt u op ▲ of ▼ om de doelcomputer te selecteren.
6. Druk op **OK**.



Als de LCD u vraagt om een pincode in te voeren, voert u de viercijferige pincode voor de doelcomputer op de LCD in en drukt u vervolgens op **OK**.

7. Ga op een van de volgende manieren te werk:
 - Om de scaninstellingen voor dit document te wijzigen, drukt u op **Opties (Options)** of **Kopie/Scan Opties (Copy/Scan Options)** en gaat u vervolgens naar de volgende stap.
 - Om de standaard scaninstellingen te gebruiken, drukt u op **Start**.De machine begint met scannen. Als u de glasplaat van de machine gebruikt, volgt u de instructies op de LCD om de scantaak te vervolledigen.



- Om de scaninstellingen te wijzigen moet de software ControlCenter van Brother geïnstalleerd zijn op een computer die met de machine is verbonden.

8. Selecteer de scaninstellingen die u wilt wijzigen:
 - [Scantype]
 - [Resolutie]
 - [Bestandstype]
 - [Documentgrootte]
 - [Autom. rechtl. ADF] (op bepaalde modellen beschikbaar)
 - [Verw. acht. klr]

(alleen beschikbaar voor de opties [Kleur] en [Grijs].)

9. Druk op **OK**.
10. Druk op **Start**.

Het apparaat scant het document, converteert het naar een bewerkbare tekst en stuurt het vervolgens naar uw standaard tekstverwerkingsprogramma.

MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

1. Plaats uw document.
2. Druk op [Scannen] > [naar computer] > [naar OCR].
3. Als het apparaat verbonden is via het netwerk, drukt u op ▲ of ▼ om de computer waar u gegevens naar wilt verzenden weer te geven, en drukt u vervolgens op de naam van de computer.



Als er op het LCD-scherm een melding weergegeven wordt voor het invoeren van een pincode voor de computer, voert u de pincode van vier cijfers in op het LCD-scherm en drukt u vervolgens op [OK].

4. Ga op een van de volgende manieren te werk:
 - Om de scaninstellingen te wijzigen, drukt u op [Opties] en gaat u vervolgens naar de volgende stap.
 - Om de standaard scaninstellingen te gebruiken, drukt u op [Start].Het apparaat begint met scannen. Als u de glasplaat van het apparaat gebruikt, volgt u de instructies op het LCD-scherm om de scantaak te vervolledigen.



Om de scaninstellingen te wijzigen moet de software ControlCenter van Brother geïnstalleerd zijn op een computer die met het apparaat is verbonden.

5. Om beide zijden van het document te scannen (MFC-L2750DW):
 - Druk op [2-zijdige scan] en selecteer vervolgens het documenttype.

Optie	Beschrijving
2-zijdige scan: lange zijde	
2-zijdige scan: korte zijde	

6. Selecteer de scaninstellingen die u wilt wijzigen:
 - [Resolutie]
 - [Bestandstype]
 - [Scantype]
 - [Documentgrtte]
 - [Scaninstellingen]
 - [Automatisch rechtleggen ADF] (op bepaalde modellen beschikbaar)
 - [Achtergr.kleur verwijderen]

(alleen beschikbaar voor de opties [Kleur] en [Grijs].)

7. Druk op [OK].

8. Druk op [Start].

Het apparaat begint met scannen. Als u de glasplaat van het apparaat gebruikt, volgt u de instructies op het LCD-scherm om de scantaak te vervolledigen.



Verwante informatie


- [Scannen met behulp van de scanknop op uw Brother-apparaat](#)

Gerelateerde onderwerpen:

- [Wijzig de Instellingen van Scan-knop via ControlCenter4 \(Windows\)](#)
 - [Scanknopinstellingen wijzigen met Brother iPrint&Scan \(Mac\)](#)
-

Scannen naar e-mailbijlage

Een gescand document als e-mailbijlage verzenden.

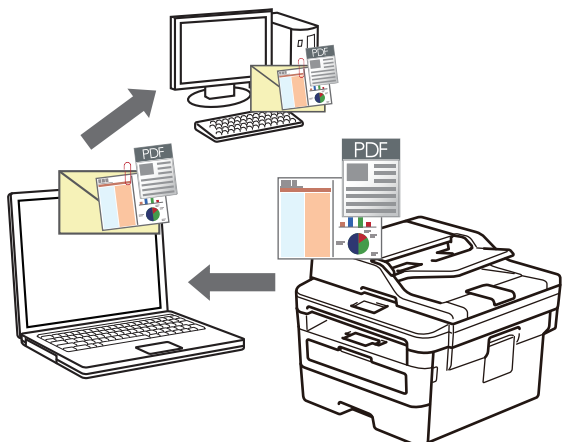

- Gebruik de scanknop op de machine om tijdelijke wijzigingen aan de scaninstellingen aan te brengen. Om permanente wijzigingen aan te brengen, gebruikt u het programma Brother ControlCenter (Windows) of Brother iPrint&Scan (Mac).
- De functie Scannen naar e-mail ondersteunt geen webmaildiensten.

Zorg ervoor dat de e-mailtoepassing waarnaar u wilt scannen het "Mail-to"-schema ondersteunt en als standaard is ingesteld in uw besturingssysteem.

Als u e-mail wilt scannen met de scanknop van het apparaat, moet u een van deze toepassingen selecteren in Brother iPrint&Scan:

- Windows: Microsoft Outlook
- Mac: Apple Mail


Gebruik voor andere toepassingen en webmail de functie Scannen naar afbeelding of Scannen naar bestand om een document te scannen en vervolgens als e-mailbijlage te versturen.



Het apparaat scant naar uw standaard e-mailprogramma.

>> [DCP-L2510D/DCP-L2530DW/DCP-L2537DW/DCP-L2550DN/MFC-L2710DN/MFC-L2710DW](#)
>> [MFC-L2730DW/MFC-L2750DW](#)

DCP-L2510D/DCP-L2530DW/DCP-L2537DW/DCP-L2550DN/MFC-L2710DN/ MFC-L2710DW

1. Plaats uw document.
2. Druk op  (**SCAN**).
3. Druk op ▲ of ▼ om de optie [Scannen nrpc] te selecteren en druk vervolgens op **OK**.
4. Druk op ▲ of ▼ om de optie [E-mail] te selecteren en druk vervolgens op **OK**.
5. Als de machine verbonden is met het netwerk, drukt u op ▲ of ▼ om de doelcomputer te selecteren.
6. Druk op **OK**.



Als de LCD u vraagt om een pincode in te voeren, voert u de viercijferige pincode voor de doelcomputer op de LCD in en drukt u vervolgens op **OK**.

7. Ga op een van de volgende manieren te werk:
 - Om de scaninstellingen voor dit document te wijzigen, drukt u op **Opties (Options)** of **Kopie/Scan Opties (Copy/Scan Options)** en gaat u vervolgens naar de volgende stap.
 - Om de standaard scaninstellingen te gebruiken, drukt u op **Start**.

De machine begint met scannen. Als u de glasplaat van de machine gebruikt, volgt u de instructies op de LCD om de scantaak te vervolledigen.



- Om de scaninstellingen te wijzigen moet de software ControlCenter van Brother geïnstalleerd zijn op een computer die met de machine is verbonden.

8. Selecteer de scaninstellingen die u wilt wijzigen:

- [Scantype]
- [Resolutie]
- [Bestandstype]
- [Documentgrootte]
- [Autom. rechtl. ADF] (op bepaalde modellen beschikbaar)
- [Verw. acht. klr]
(alleen beschikbaar voor de opties [Kleur] en [Grijs].)

9. Druk op **OK**.

10. Druk op **Start**.

De machine scant het document en slaat het op als bestandsbijlage. Het start vervolgens uw e-mailtoepassing en opent een nieuw, leeg e-mailbericht met het gescande bestand als bijlage.

MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

1. Plaats uw document.

2. Druk op [Scannen] > [naar computer] > [naar e-mail].

3. Als het apparaat verbonden is via het netwerk, drukt u op ▲ of ▼ om de computer waar u gegevens naar wilt verzenden weer te geven, en drukt u vervolgens op de naam van de computer.



Als er op het LCD-scherm een melding weergegeven wordt voor het invoeren van een pincode voor de computer, voert u de pincode van vier cijfers in op het LCD-scherm en drukt u vervolgens op [OK].

4. Ga op een van de volgende manieren te werk:

- Om de scaninstellingen te wijzigen, drukt u op [Opties] en gaat u vervolgens naar de volgende stap.
- Om de standaard scaninstellingen te gebruiken, drukt u op [Start].

Het apparaat begint met scannen. Als u de glasplaat van het apparaat gebruikt, volgt u de instructies op het LCD-scherm om de scantaak te vervolledigen.





Om de scaninstellingen te wijzigen moet de software ControlCenter van Brother geïnstalleerd zijn op een computer die met het apparaat is verbonden.

5. Om beide zijden van het document te scannen (MFC-L2750DW):

- Druk op [2-zijdige scan] en selecteer vervolgens het documenttype.

Optie	Beschrijving
2-zijdige scan: lange zijde	

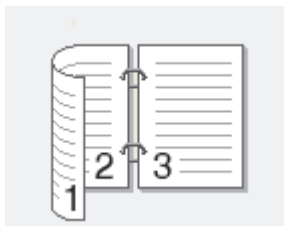

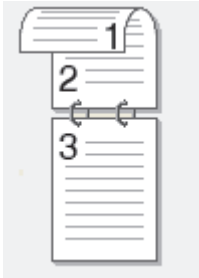Optie	Beschrijving
2-zijdige scan: korte zijde	

6. Selecteer de scaninstellingen die u wilt wijzigen:

- [Resolutie]
- [Bestandstype]
- [Scantype]
- [Documentgrtte]
- [Scaninstellingen]
- [Automatisch rechtleggen ADF] (op bepaalde modellen beschikbaar)
- [Achtergr.kleur verwijderen]
(alleen beschikbaar voor de opties [Kleur] en [Grijs].)

7. Druk op [OK].

8. Druk op [Start].

Het apparaat begint met scannen. Als u de glasplaat van het apparaat gebruikt, volgt u de instructies op het LCD-scherm om de scantaak te vervolledigen.

Verwante informatie

- [Scannen met behulp van de scanknop op uw Brother-apparaat](#)


Gerelateerde onderwerpen:

- [Wijzig de Instellingen van Scan-knop via ControlCenter4 \(Windows\)](#)
 - [Scanknopinstellingen wijzigen met Brother iPrint&Scan \(Mac\)](#)
-

Scan naar FTP

Gerelateerde modellen: DCP-L2550DN/MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

Documenten rechtstreeks naar een FTP-server scannen wanneer u de gescande informatie moet delen. Voor extra gebruiksgemak configureert u verschillende profielen om uw favoriete Scannen naar FTP-bestemmingen op te slaan.

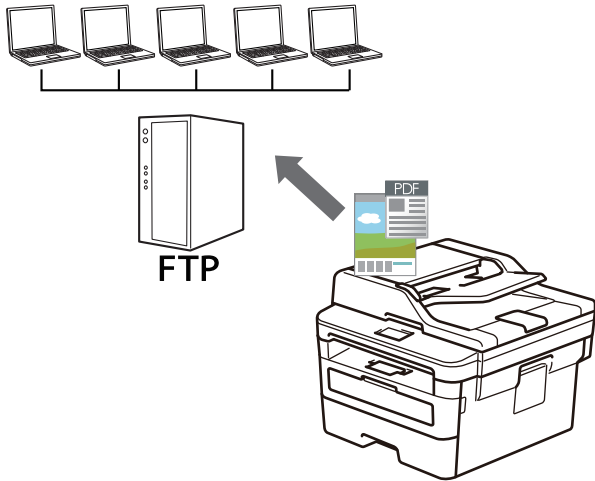

- Een Scannen naar FTP-profiel instellen
- Gescande gegevens naar een FTP-server uploaden

Een Scannen naar FTP-profiel instellen


Gerelateerde modellen: DCP-L2550DN/MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

Installeer een Scannen naar FTP-profiel om de gescande gegevens rechtstreeks naar een FTP-locatie te scannen en te uploaden.

Wij raden Microsoft Internet Explorer 11/Edge voor Windows en Safari 9/10 voor Mac aan. Zorg ervoor dat JavaScript en cookies altijd zijn geactiveerd, ongeacht welke browser u gebruikt.

1. Start uw webbrowser.

Voer "http://IP-adres van de machine" in de adresregel van uw browser (waarbij "IP-adres van de machine" staat voor het IP-adres van de machine of de naam van de afdrukserver). Bijvoorbeeld: http://192.168.1.2

Standaard is er geen wachtwoord nodig. Als u voordien een wachtwoord hebt ingesteld, voert u dit in en klikt u vervolgens op .

2. Klik op het tabblad **Scannen**.
3. Klik op het **Scannen naar FTP/netwerk**-menu in de linkernavigatiebalk.
4. Selecteer de optie **FTP** en klik vervolgens op **Indienen**.

Scannen naar FTP/netwerk

Profiel 1	<input checked="" type="radio"/> FTP <input type="radio"/> Netwerk
Profiel 2	<input checked="" type="radio"/> FTP <input type="radio"/> Netwerk
Profiel 3	<input checked="" type="radio"/> FTP <input type="radio"/> Netwerk
Profiel 4	<input checked="" type="radio"/> FTP <input type="radio"/> Netwerk
Profiel 5	<input checked="" type="radio"/> FTP <input type="radio"/> Netwerk
Profiel 6	<input checked="" type="radio"/> FTP <input type="radio"/> Netwerk
Profiel 7	<input checked="" type="radio"/> FTP <input type="radio"/> Netwerk
Profiel 8	<input checked="" type="radio"/> FTP <input type="radio"/> Netwerk
Profiel 9	<input checked="" type="radio"/> FTP <input type="radio"/> Netwerk
Profiel 10	<input checked="" type="radio"/> FTP <input type="radio"/> Netwerk
Profiel 11	<input checked="" type="radio"/> FTP <input type="radio"/> Netwerk
Profiel 12	<input checked="" type="radio"/> FTP <input type="radio"/> Netwerk
Profiel 13	<input checked="" type="radio"/> FTP <input type="radio"/> Netwerk
Profiel 14	<input checked="" type="radio"/> FTP <input type="radio"/> Netwerk
Profiel 15	<input checked="" type="radio"/> FTP <input type="radio"/> Netwerk
Profiel 16	<input checked="" type="radio"/> FTP <input type="radio"/> Netwerk
Profiel 17	<input checked="" type="radio"/> FTP <input type="radio"/> Netwerk
Profiel 18	<input checked="" type="radio"/> FTP <input type="radio"/> Netwerk
Profiel 19	<input checked="" type="radio"/> FTP <input type="radio"/> Netwerk
Profiel 20	<input checked="" type="radio"/> FTP <input type="radio"/> Netwerk
Profiel 21	<input checked="" type="radio"/> FTP <input type="radio"/> Netwerk
Profiel 22	<input checked="" type="radio"/> FTP <input type="radio"/> Netwerk
Profiel 23	<input checked="" type="radio"/> FTP <input type="radio"/> Netwerk
Profiel 24	<input checked="" type="radio"/> FTP <input type="radio"/> Netwerk
Profiel 25	<input checked="" type="radio"/> FTP <input type="radio"/> Netwerk

- Klik op het **Scannen naar FTP/netwerkprofiel**-menu in de linkernavigatiebalk.
- Selecteer het profiel dat u wilt instellen of wijzigen.
- Voer in het veld **Profielnaam** een naam voor dit serverprofiel in (maximaal 15 alfanumerieke tekens). De LCD van de machine geeft deze naam weer.
- Voer in het veld **Host-adres** het hostadres in (bijvoorbeeld: ftp.example.com; maximaal 64 tekens) of het IP-adres (bijvoorbeeld: 192.23.56.189).
- Wijzig de instelling voor **Poortnummer** die wordt gebruikt voor toegang tot de FTP-server. De standaard voor deze instelling is poort 21. In de meeste gevallen hoeft deze instelling niet te worden gewijzigd.
- Voer in het veld **Gebruikersnaam** de gebruikersnaam in (maximaal 32 tekens) van degene die toestemming heeft om gegevens naar de FTP-server te schrijven.
- Voer in het veld **Wachtwoord** het wachtwoord in (maximaal 32 tekens) voor de gebruikersnaam die u in het veld **Gebruikersnaam** hebt ingevoerd. Voer het wachtwoord opnieuw in het veld **Wachtwoord opnieuw invoeren** in.
- Voer in het veld **Directory opslaan** het pad in naar de map op de FTP-server waarin u de gescande gegevens wilt opslaan. Voer geen backslash in het begin van het pad in (zie voorbeeld).

Directory opslaan

brother/abc

- Klik op de vervolgkeuzelijst **Bestandsnaam** en selecteer vervolgens een voorvoegsel uit een van de vooraf ingestelde namen of uit door de gebruiker gedefinieerde namen. De bestandsnaam die voor het gescande

document wordt gebruikt, is het voorvoegsel dat u hebt geselecteerd, plus de laatste zes cijfers van de teller van de flatbed-/ADF-scanner en de bestandsextensie (bijvoorbeeld: "Estimate_098765.pdf").

14. Klik op de vervolgkeuzelijst **Kwaliteit** en selecteer vervolgens een instelling voor de kwaliteit. Als u de optie **Selectie gebruiker** kiest, vraagt de machine de gebruikers een instelling op te geven telkens als deze het scanprofiel gebruiken.
15. Klik op de vervolgkeuzelijst **Type bestand** en selecteer vervolgens het bestandstype dat u voor het gescande document wilt gebruiken. Als u de optie **Selectie gebruiker** kiest, vraagt de machine de gebruikers een instelling op te geven telkens als deze het scanprofiel gebruiken.
16. Klik op de vervolgkeuzelijst **Documentgrootte** en selecteer vervolgens de documentgrootte uit de lijst. Dit is nodig om ervoor te zorgen dat het gescande bestand de juiste grootte heeft.
17. Klik op de vervolgkeuzelijst **Bestandsgr.** en selecteer vervolgens de bestandsgrootte uit de lijst.
18. Klik op de vervolgkeuzelijst **Achtergrondkleur verwijderen** en selecteer het niveau in de lijst. U kunt deze functie gebruiken om de achtergrondkleur van documenten te verwijderen om de gescande gegevens leesbaarder te maken.
19. Stel de optie **Passieve modus** in op Aan of Uit, afhankelijk van de configuratie van uw FTP-server en de firewall van het netwerk. De standaardinstelling is Aan. In de meeste gevallen hoeft deze instelling niet gewijzigd te worden.
20. Klik op **Indienen**.



Als u een van de tekens ?, /, \, ", :, <, >, | of * gebruikt, kan dit een verzendfout veroorzaken.



Verwante informatie

- [Scan naar FTP](#)
-

Gescande gegevens naar een FTP-server uploaden


Gerelateerde modellen: DCP-L2550DN/MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

Gescande informatie delen door het op uw FTP-server op te slaan.

>> [DCP-L2550DN](#)

>> [MFC-L2730DW/MFC-L2750DW](#)

DCP-L2550DN

1. Plaats uw document.
2. Druk op  (**SCAN**).
3. Druk op ▲ of ▼ om de optie [Scan nr FTP] te selecteren en druk vervolgens op **OK**.
4. Druk op ▲ of ▼ om een van de vermelde profielen te selecteren en druk vervolgens op **OK**.

Als het profiel niet volledig is ingevuld (bijvoorbeeld wanneer de accountnaam en het wachtwoord om in te loggen ontbreken of wanneer de kwaliteit of het bestandstype niet is geselecteerd), wordt u gevraagd om de ontbrekende informatie in te voeren.

5. Druk op **Start**.

De LCD toont het bericht [Aansluiten bezig]. Wanneer de verbinding met de FTP-server is gelukt, begint de machine te scannen. Als u de glasplaat van de machine gebruikt, volgt u de instructies op de LCD om de scantaak te vervolledigen.

MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

1. Plaats uw document.
2. Druk op [Scannen] > [naar FTP].
3. Druk op ▲ of ▼ om een van de vermelde netwerkserverprofielen te selecteren. Als het profiel onvolledig is (bijvoorbeeld als de accountnaam en wachtwoord voor aanmelden ontbreken, of als de kwaliteit of het bestandstype niet is gespecificeerd), wordt u gevraagd om de ontbrekende informatie in te voeren.
4. Druk op [Start].

Het apparaat begint met scannen. Als u de glasplaat van het apparaat gebruikt, volgt u de instructies op het LCD-scherm om de scantaak te vervolledigen.

Verwante informatie

- [Scan naar FTP](#)

Scan naar netwerk (Windows)

Documenten rechtstreeks naar een CIFS-server op uw lokale netwerk scannen. Voor extra gebruiksgemak kunt u verschillende profielen configureren om uw favoriete Scannen naar netwerk-bestemmingen op te slaan.

- [Een Scannen naar netwerk-profiel instellen](#)
- [Gescande gegevens naar een CIFS-server uploaden](#)

Een Scannen naar netwerk-profiel instellen


Gerelateerde modellen: MFC-L2750DW

Installeer een Scannen naar netwerk-profiel om de gescande gegevens rechtstreeks naar een CIFS-server te scannen en te uploaden.

Wij raden Microsoft Internet Explorer 11/Edge voor Windows en Safari 9/10 voor Mac aan. Zorg ervoor dat JavaScript en cookies altijd zijn geactiveerd, ongeacht welke browser u gebruikt.

1. Start uw webbrowser.

Voer "http://IP-adres van de machine" in de adresregel van uw browser (waarbij "IP-adres van de machine" staat voor het IP-adres van de machine of de naam van de afdrukserver). Bijvoorbeeld: http://192.168.1.2

Standaard is er geen wachtwoord nodig. Als u voordien een wachtwoord hebt ingesteld, voert u dit in en klikt u vervolgens op .

2. Klik op het tabblad **Scannen**.

3. Klik op het **Scannen naar FTP/netwerk**-menu in de linkernavigatiebalk.

4. Selecteer de optie **Netwerk** en klik vervolgens op **Indienen**.

Scannen naar FTP/netwerk

Profiel 1	<input type="radio"/> FTP <input checked="" type="radio"/> Netwerk
Profiel 2	<input type="radio"/> FTP <input checked="" type="radio"/> Netwerk
Profiel 3	<input type="radio"/> FTP <input checked="" type="radio"/> Netwerk
Profiel 4	<input type="radio"/> FTP <input checked="" type="radio"/> Netwerk
Profiel 5	<input type="radio"/> FTP <input checked="" type="radio"/> Netwerk
Profiel 6	<input type="radio"/> FTP <input checked="" type="radio"/> Netwerk
Profiel 7	<input type="radio"/> FTP <input checked="" type="radio"/> Netwerk
Profiel 8	<input type="radio"/> FTP <input checked="" type="radio"/> Netwerk
Profiel 9	<input type="radio"/> FTP <input checked="" type="radio"/> Netwerk
Profiel 10	<input type="radio"/> FTP <input checked="" type="radio"/> Netwerk
Profiel 11	<input type="radio"/> FTP <input checked="" type="radio"/> Netwerk
Profiel 12	<input type="radio"/> FTP <input checked="" type="radio"/> Netwerk
Profiel 13	<input type="radio"/> FTP <input checked="" type="radio"/> Netwerk
Profiel 14	<input type="radio"/> FTP <input checked="" type="radio"/> Netwerk
Profiel 15	<input type="radio"/> FTP <input checked="" type="radio"/> Netwerk
Profiel 16	<input type="radio"/> FTP <input checked="" type="radio"/> Netwerk
Profiel 17	<input type="radio"/> FTP <input checked="" type="radio"/> Netwerk
Profiel 18	<input type="radio"/> FTP <input checked="" type="radio"/> Netwerk
Profiel 19	<input type="radio"/> FTP <input checked="" type="radio"/> Netwerk
Profiel 20	<input type="radio"/> FTP <input checked="" type="radio"/> Netwerk
Profiel 21	<input type="radio"/> FTP <input checked="" type="radio"/> Netwerk
Profiel 22	<input type="radio"/> FTP <input checked="" type="radio"/> Netwerk
Profiel 23	<input type="radio"/> FTP <input checked="" type="radio"/> Netwerk
Profiel 24	<input type="radio"/> FTP <input checked="" type="radio"/> Netwerk
Profiel 25	<input type="radio"/> FTP <input checked="" type="radio"/> Netwerk

- Klik op het **Scannen naar FTP/netwerkprofiel**-menu in de linkernavigatiebalk.
- Selecteer het profiel dat u wilt instellen of wijzigen.
- Voer in het veld **Profielnaam** een naam voor dit serverprofiel in (maximaal 15 alfanumerieke tekens). De LCD van de machine geeft deze naam weer.
- Voer in het veld **Netwerkmapnaam** het pad in naar de map op de CIFS-server waarin u de gescande gegevens wilt opslaan.
- Klik op de vervolgkeuzelijst **Bestandsnaam** en selecteer vervolgens een voorvoegsel uit een van de vooraf ingestelde namen of uit door de gebruiker gedefinieerde namen. De bestandsnaam die voor het gescande document wordt gebruikt, is het voorvoegsel dat u hebt geselecteerd, plus de laatste zes cijfers van de teller van de flatbed-/ADF-scanner en de bestandsextensie (bijvoorbeeld: "Estimate_098765.pdf").
- Klik op de vervolgkeuzelijst **Kwaliteit** en selecteer vervolgens een instelling voor de kwaliteit. Als u de optie **Selectie gebruiker** kiest, vraagt de machine de gebruikers een instelling op te geven telkens als deze het scanprofiel gebruiken.
- Klik op de vervolgkeuzelijst **Type bestand** en selecteer vervolgens het bestandstype dat u voor het gescande document wilt gebruiken. Als u de optie **Selectie gebruiker** kiest, vraagt de machine de gebruikers een instelling op te geven telkens als deze het scanprofiel gebruiken.
- Klik op de vervolgkeuzelijst **Documentgrootte** en selecteer vervolgens de documentgrootte uit de lijst. Dit is nodig om ervoor te zorgen dat het gescande bestand de juiste grootte heeft.
- Klik op de vervolgkeuzelijst **Bestandsgr.** en selecteer vervolgens de bestandsgrootte uit de lijst.

-
14. Klik op de vervolgkeuzelijst **Achtergrondkleur verwijderen** en selecteer het niveau in de lijst. U kunt deze functie gebruiken om de achtergrondkleur van documenten te verwijderen om de gescande gegevens leesbaarder te maken.
 15. Om dit profiel met een pincode te beveiligen selecteert u in het veld **Pincode gebruiken voor verificatie** de optie **Aan**.
 16. Als u **Aan** selecteerde voor het veld **Pincode gebruiken voor verificatie**, voert u een viercijferige pincode in het veld **Pincode** in.
 17. Om uw verificatiemethode in te stellen, selecteert u **Automatisch** of **NTLMv2** in het menu **Verificatiemethode**.
 18. Voer in het veld **Gebruikersnaam** de gebruikersnaam (maximaal 96 tekens) in van degene die toestemming heeft om gegevens te schrijven naar de map die in het veld **Netwerkmapnaam** is opgegeven. Als de gebruikersnaam deel uitmaakt van een domein, voert u de gebruikersnaam in een van de volgende vormen in:
user@domain
domain\user
 19. Voer in het veld **Wachtwoord** het wachtwoord in (maximaal 32 tekens) voor de gebruikersnaam die u in het veld **Gebruikersnaam** hebt ingevoerd. Voer het wachtwoord opnieuw in het veld **Wachtwoord opnieuw invoeren** in.
 20. Klik op **Indienen**.



Als u een van de tekens ?, /, \, ", :, <, >, | of * gebruikt, kan dit een verzendfout veroorzaken.

21. U moet het SNTP-protocol configureren (netwerktijdserver) of u moet de datum, tijd en tijdzone correct instellen met behulp van het bedieningspaneel voor alle verificatiemethoden. De tijd moet overeenstemmen met de tijd die door de CIFS-server wordt gebruikt.



Verwante informatie

- [Scan naar netwerk \(Windows\)](#)
 - [De datum en tijd instellen met Beheer via een webbrowser](#)
-


De datum en tijd instellen met Beheer via een webbrowser

Zorg ervoor dat de datum en tijd en de instellingen van de tijdzone correct zijn ingesteld met Beheer via een webbrowser of het bedieningspaneel, zodat de tijd van de machine overeenstemt met de tijd die wordt gebruikt door de server die verificatie biedt.

Sla stap 1 over als u al een venster van Beheer via een webbrowser geopend hebt.

1. Start uw webbrowser.

Voer "http://IP-adres van de machine" in de adresregel van uw browser (waarbij "IP-adres van de machine" staat voor het IP-adres van de machine of de naam van de afdrukserver). Bijvoorbeeld: http://192.168.1.2

Standaard is er geen wachtwoord nodig. Als u voordien een wachtwoord hebt ingesteld, voert u dit in en klikt u vervolgens op .

2. Klik op het tabblad **Beheerder**.
3. Klik op het **Datum&tijd**-menu in de linkernavigatiebalk.

Datum&tijd

Datum / /

Type klok 12 uursklok 24 uursklok

Tijd : (24 uur)

Tijdzone ▼

Automatisch zomertijd Uit Aan

Synchroniseer met SNTP-server

Om "Datum&tijd" met uw SNTP-server te synchroniseren moet u de SNTP-serverinstellingen configureren.

[SNTP>>](#)

4. Voer in de **Datum**-velden de datum in.
5. Selecteer het kloktype in het veld **Type klok**.
6. Voer in de **Tijd**-velden de tijd in.
7. Selecteer uit de vervolgkeuzelijst **Tijdzone** het tijdsverschil tussen uw locatie en UTC. De tijdzone voor het oosten van de Verenigde Staten en Canada is bijvoorbeeld UTC-05:00.
8. Klik in het veld **Aut. zomertijd** op **Aan** om de machine zo in te stellen dat hij automatisch overschakelt op zomer-/wintertijd. In de lente gaat de klok dan één uur vooruit en in de herfst één uur terug (alleen in sommige landen beschikbaar).
9. Klik op **Indienen**.



Verwante informatie

- Een Scannen naar netwerk-profiel instellen
-

Gescande gegevens naar een CIFS-server uploaden

Gerelateerde modellen: MFC-L2750DW

1. Plaats uw document.
2. Druk op [Scannen] > [naar netwerk].
3. De serverprofielen die u met Beheer via een webbrowser heeft ingesteld, worden weergegeven. Selecteer het gewenste profiel. Als het profiel niet volledig is ingevuld (bijvoorbeeld wanneer de accountnaam en het wachtwoord om in te loggen ontbreken of wanneer de kwaliteit of het bestandstype niet is geselecteerd), wordt u gevraagd om de ontbrekende informatie in te voeren.
4. Druk op [Start].
Het apparaat begint met scannen. Als u de glasplaat van het apparaat gebruikt, volgt u de instructies op het LCD-scherm om de scantaak te vervolledigen.



Verwante informatie

- [Scan naar netwerk \(Windows\)](#)

Web Services voor scannen op uw netwerk (Windows 7, Windows 8 en Windows 10)

Met het Web Services-protocol kunnen gebruikers van Windows 7, Windows 8 en Windows 10 scannen met een machine van Brother op het netwerk. U moet de driver via Web Services installeren.

- [Met Web Services kunt u de drivers voor scannen installeren \(Windows 7, Windows 8 en Windows 10\)](#)
- [Scannen met Web Services vanaf het apparaat van Brother \(Windows 7, Windows 8 en Windows 10\)](#)
- [Scaninstellingen voor Web Services configureren](#)

Home > Scannen > Scannen met behulp van de scanknop op uw Brother-apparaat > Web Services voor scannen op uw netwerk (Windows 7, Windows 8 en Windows 10) > Met Web Services kunt u de drivers voor scannen installeren (Windows 7, Windows 8 en Windows 10)

Met Web Services kunt u de drivers voor scannen installeren (Windows 7, Windows 8 en Windows 10)

Gerelateerde modellen: DCP-L2530DW/DCP-L2537DW/DCP-L2550DN/MFC-L2710DN/MFC-L2710DW/MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

Gebruik Web Services om printers op het netwerk te monitoren.

- Controleer of de software en drivers van Brother zijn geïnstalleerd.
- Controleer of de hostcomputer en de Brother-machine zich op hetzelfde subnet bevinden en of de router foutloos is geconfigureerd zodat gegevensuitwisseling tussen twee apparaten mogelijk is.
- U moet het IP-adres op uw machine van Brother configureren voordat u deze instelling configureert.

1. Ga op een van de volgende manieren te werk:

- Windows 7

Klik op  (Starten) > **Configuratiescherm** > **Netwerk en internet** > **Computers en apparaten in het netwerk weergeven**.

De Web Services-naam van de machine wordt samen met het printerpictogram weergegeven.

Klik met de rechtermuisknop op de machine die u wilt installeren.

- Windows 8

Verplaats uw muis naar de rechterbenedenhoek van uw bureaublad. Als de menubalk verschijnt, klikt u op **Instellingen** > **Pc-instellingen wijzigen** > **Apparaten** > **Een apparaat toevoegen**.

De Webservicesnaam van de machine wordt weergegeven.

- Windows 8.1

Beweeg de muisaanwijzer naar de rechteronderhoek van het bureaublad. Wanneer de menubalk verschijnt, klikt u op **Instellingen** > **Pc-instellingen wijzigen** > **PC & devices** > **Apparaten** > **Een apparaat toevoegen**.

De Webservicesnaam van de machine wordt weergegeven.

- Windows 10

Klik op  > **Systeem** > **Configuratiescherm**. Klik in de groep **Hardware en geluiden** op **Een apparaat toevoegen**.



• De Web Services-naam van de Brother-machine is de modelnaam en het MAC-adres (Ethernet-adres van uw machine (bijv. Brother MFC-XXXX (modelnaam) [XXXXXXXXXXXX] (MAC-adres/Ethernet-adres)).

- (Windows 8/Windows 10)

Beweeg de muis over de naam van de machine om informatie over de machine weer te geven.

2. Ga op een van de volgende manieren te werk:

- Windows 7

Klik op **Installeren** in het menu dat wordt weergegeven.

- Windows 8/Windows 10

Selecteer de machine die u wilt installeren en volg de aanwijzingen op het scherm.



Om de installatie van de drivers ongedaan te maken, klikt u op **Verwijderen** of  (**Remove device**).



Verwante informatie

- [Web Services voor scannen op uw netwerk \(Windows 7, Windows 8 en Windows 10\)](#)

■ Home > Scannen > Scannen met behulp van de scanknop op uw Brother-apparaat > Web Services voor scannen op uw netwerk (Windows 7, Windows 8 en Windows 10) > Scannen met Web Services vanaf het apparaat van Brother (Windows 7, Windows 8 en Windows 10)

Scannen met Web Services vanaf het apparaat van Brother (Windows 7, Windows 8 en Windows 10)


Gerelateerde modellen: DCP-L2530DW/DCP-L2537DW/DCP-L2550DN/MFC-L2710DN/MFC-L2710DW/MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

Als u de driver voor scannen via Web Services hebt geïnstalleerd, hebt u toegang tot het scanmenu van Web Services op de LCD van uw Brother-apparaat.

Bepaalde tekens in de berichten op de LCD kunnen vervangen zijn door spaties indien de taalinstellingen van uw besturingssysteem en uw Brother-apparaat verschillend zijn.

>> [DCP-L2530DW/DCP-L2537DW/DCP-L2550DN/MFC-L2710DN/MFC-L2710DW](#)
>> [MFC-L2730DW/MFC-L2750DW](#)

DCP-L2530DW/DCP-L2537DW/DCP-L2550DN/MFC-L2710DN/MFC-L2710DW

1. Plaats uw document.
2. Druk op  (**SCAN**).
3. Druk op ▲ of ▼ om de optie [Webservice] te selecteren en druk vervolgens op **OK**.
4. Druk op ▲ of ▼ om het gewenste type scan te selecteren en druk vervolgens op **OK**.
5. Druk op ▲ of ▼ om de bestemmingscomputer te selecteren waarheen u de scan wilt zenden en druk vervolgens op **OK**.
6. Druk op **Start**.
Het apparaat begint met scannen.

MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

1. Plaats uw document.
2. Druk op [Scannen] > [WS Scan].
3. Druk op ▲ of ▼ om de scanopties weer te geven en druk vervolgens op het scantype.
4. Druk op ▲ of ▼ om de naam van de computer waar u gegevens naar wilt verzenden weer te geven, en druk vervolgens op de naam van de computer.
5. Druk op [Start].
Het apparaat begint met scannen.

Verwante informatie


- [Web Services voor scannen op uw netwerk \(Windows 7, Windows 8 en Windows 10\)](#)

Scaninstellingen voor Web Services configureren

Gerelateerde modellen: DCP-L2530DW/DCP-L2537DW/DCP-L2550DN/MFC-L2710DN/MFC-L2710DW/MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

1. Ga op een van de volgende manieren te werk:

- Windows 7

Klik op  (Starten) > **Apparaten en printers**.

- Windows 8

Verplaats uw muis naar de rechterbenedenhoek van uw bureaublad. Wanneer de menubalk verschijnt, klikt u op het menu **Instellingen** en vervolgens op **Configuratiescherm**. Klik in de groep **Hardware en geluiden** op **Apparaten en printers weergeven**.

- Windows 10

Klik op  > **Systeem** > **Configuratiescherm**. Klik in de groep **Hardware en geluiden** op **Apparaten en printers weergeven**.

2. Klik met de rechtermuisknop op het pictogram van het apparaat en selecteer vervolgens **Profielen voor scannen....** Het dialoogvenster **Profielen voor scannen** verschijnt.

3. Selecteer het scanprofiel dat u wilt gebruiken.

4. Zorg ervoor dat de scanner die u in de lijst **Scanner** hebt geselecteerd een Brother-machine is die Web Services voor scannen ondersteunt, en klik vervolgens op de knop **Als standaard instellen**.

5. Klik op **Bewerken....**

Het dialoogvenster **Standaardprofiel bewerken** verschijnt.

6. Selecteer de instellingen voor **Bron**, **Papierformaat**, **Kleurenindeling**, **Bestandstype**, **Resolutie (dpi)**, **Helderheid** en **Contrast**.

7. Klik op de knop **Profiel opslaan**.

Deze instellingen worden toegepast wanneer u scant met het Web Services-protocol.


Als u wordt gevraagd om een scantoepassing te selecteren, selecteert u in de lijst Windows Faxen en scannen.




Verwante informatie

- [Web Services voor scannen op uw netwerk \(Windows 7, Windows 8 en Windows 10\)](#)

Wijzig de Instellingen van Scan-knop via ControlCenter4 (Windows)

1. Klik op het pictogram  (ControlCenter4) in de taakbalk en klik vervolgens op **Open**.
2. Klik op het tabblad **Apparaatinstellingen**.
3. Klik op de knop **Scaninstellingen apparaat**.

Het dialoogvenster **Scaninstellingen apparaat** verschijnt.

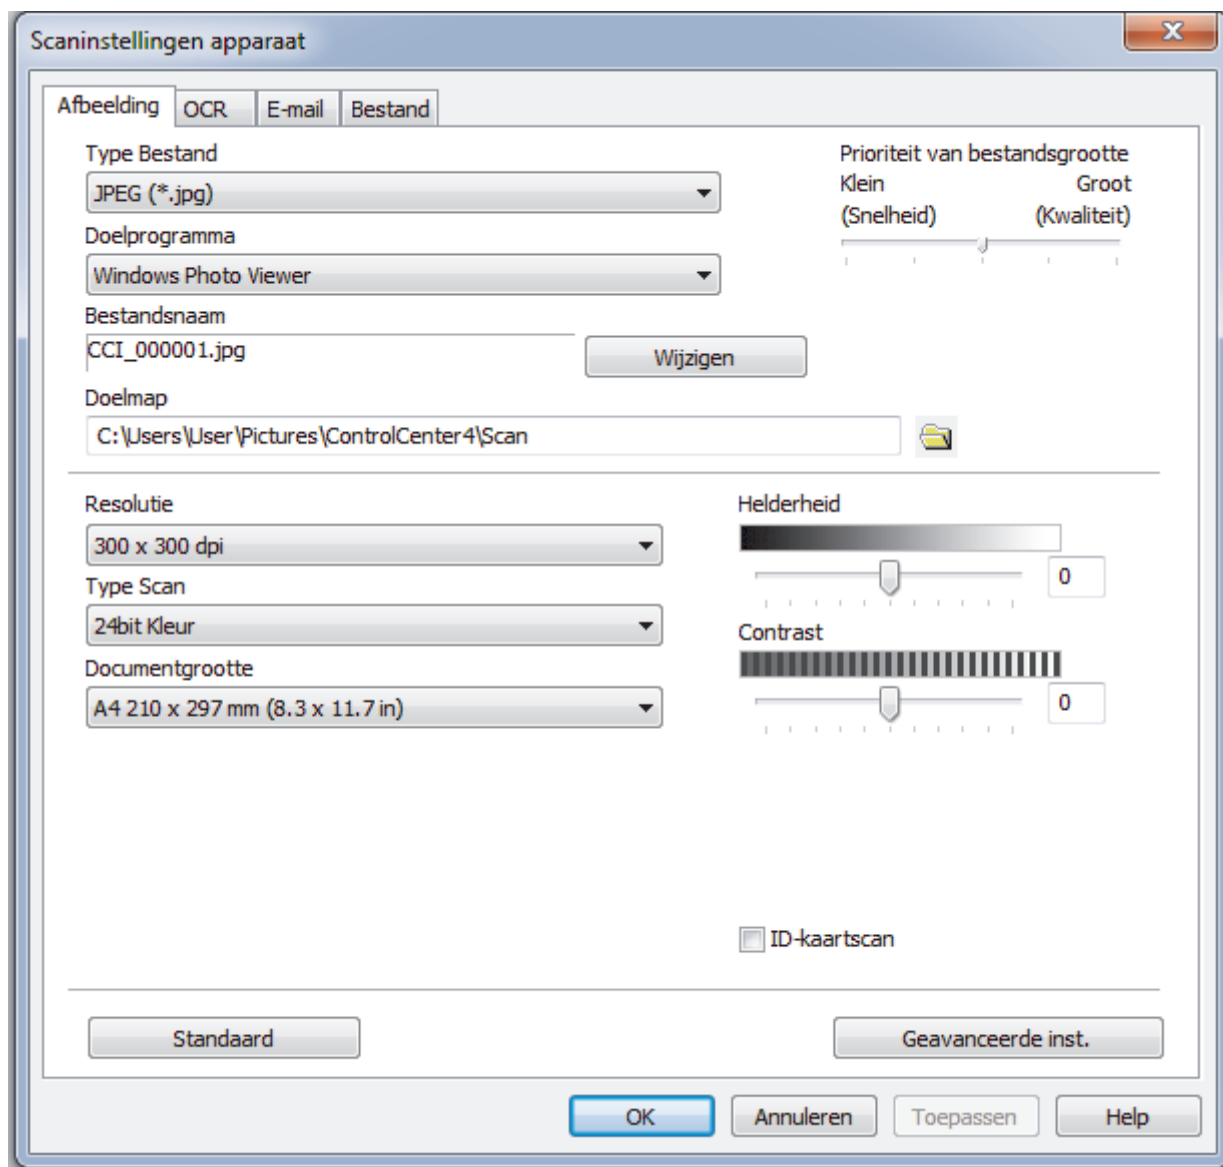

4. Klik op het tabblad van de "Scannen naar"-actie die u wilt wijzigen (**Afbeelding**, **OCR**, **E-mail** of **Bestand**).
5. Wijzig de instellingen als nodig.
6. Klik op **OK**.



Elk tabblad stelt een van de scanbestemmingen voor, zoals in onderstaande tabel samengevat.

Wijzig uw scannen naar-instellingen door op het overeenstemmende tabblad te klikken en de gewenste instelling aan te passen.

Naam tabblad	Corresponderende functie
Afbeelding	Scannen naar Afbeelding
OCR	Scannen naar OCR
E-mail	Scannen naar e-mail
Bestand	Scannen naar Bestand

Instellingen	Beschikbare functies			
	Afbeelding	OCR	E-mail	Bestand
Type Bestand	Ja	Ja	Ja	Ja
Doelprogramma	Ja	Ja	-	-
OCR-taal	-	Ja	-	-
Bestandsnaam	Ja	Ja	Ja	Ja
Doelmap of Scanlocatie	Ja	Ja	Ja	Ja
Venster Opslaan als weergeven	-	-	-	Ja
Map weergeven	-	-	-	Ja
Prioriteit van bestandsgrootte	Ja	-	Ja	Ja
Resolutie	Ja	Ja	Ja	Ja
Type Scan	Ja	Ja	Ja	Ja
Documentgrootte	Ja	Ja	Ja	Ja
Helderheid	Ja	Ja	Ja	Ja
Contrast	Ja	Ja	Ja	Ja
ID-kaartscan	Ja	Ja	Ja	Ja
Geavanceerde inst.	Ja	Ja	Ja	Ja
Standaard	Ja	Ja	Ja	Ja

Type Bestand

Selecteer het bestandstype dat u voor de gescande gegevens wilt gebruiken.

Doelprogramma

Selecteer de doeltoepassing uit de vervolgkeuzelijst.

OCR-taal

Stel de OCR-taal in die overeenstemt met de taal van de tekst van het gescande document.

Bestandsnaam

Klik op **Wijzigen** om het voorvoegsel van de bestandsnaam te wijzigen.

Doelmap

Klik op het pictogram van de map en blader naar de map waarin u de gescande documenten wilt opslaan.

Scanlocatie

Selecteer het keuzerondje **Map** of **SharePoint** om op te geven waar u uw gescande documenten wilt opslaan.

Venster Opslaan als weergeven

Selecteer deze optie als u telkens wanneer u scant de bestemming voor de gescande afbeelding wilt opgeven.

Map weergeven

Selecteer deze optie om na het scannen automatisch de bestemmingsmap weer te geven.

Prioriteit van bestandsgrootte

Pas de compressieverhouding van de gescande afbeelding aan. Wijzig de bestandsgrootte door de **Prioriteit van bestandsgrootte**-schuifbalk naar rechts of links te verplaatsen.

Resolutie

Selecteer een scanresolutie in de vervolgkeuzelijst **Resolutie**. Hogere resoluties nemen meer geheugen in beslag en vergen meer overdrachtstijd, maar leveren een preciezer gescand beeld.

Type Scan

Selecteer uit een reeks kleurdiepten voor de scan.

- **Automatisch**

Gebruik voor elk documenttype. Deze modus kiest automatisch de geschikte kleurdiepte van het document.

- **Zwart-wit**

Gebruiken voor tekst of lijntekeningen.

- **Grijs (Foutdiffusie)**

Gebruiken voor fotografische beelden of grafische afbeeldingen. (Foutdiffusie is een methode om gesimuleerde grijze beelden te creëren zonder daarbij gebruik te maken van echte grijze punten. Zwarte punten worden in een bepaald patroon geplaatst om een grijze schijn te geven.)

- **Ware Grijs tinten**

Gebruiken voor fotografische beelden of grafische afbeeldingen. Deze modus is nauwkeuriger omdat hij tot 256 tinten grijs gebruikt.

- **24bit Kleur**

Gebruiken om een afbeelding aan te maken met de nauwkeurigste kleurreproductie. Deze modus gebruikt maximaal 16,8 miljoen kleuren om de afbeelding te scannen, maar vergt het meeste geheugen en de langste overdrachtstijd.

Documentgrootte

Selecteer het exacte formaat van het document in de vervolgkeuzelijst **Documentgrootte**.

- Als u de optie **1 - 2 (A4)** selecteert, wordt de gescande afbeelding verdeeld in twee documenten van A5-formaat.

Helderheid

Stel het niveau van de **Helderheid** in door de schuifknop naar rechts of naar links te slepen om het beeld lichter of donkerder te maken. Als het gescande beeld te licht is, moet u voor de helderheid een lagere waarde opgeven en het document nogmaals scannen. Als het gescande beeld te donker is, moet u voor de helderheid een hogere waarde opgeven en het document nogmaals scannen. U kunt ook een waarde in het veld invoeren om het niveau van de **Helderheid** in te stellen.

Contrast

Verhoog of verlaag het **Contrast** door de schuifbalk naar rechts of links te slepen. Het verhogen van het contrast benadrukt de donkere en lichte gedeelten van het beeld, terwijl het verlagen ervan meer details weergeeft in de grijze zones. U kunt ook een waarde in het veld invoeren om het niveau van het **Contrast** in te stellen.

ID-kaartscan

Vink dit selectievakje aan om beide zijden van een identiteitskaart op één pagina af te drukken.

Geavanceerde inst.

Configureer geavanceerde instellingen door op de knop **Geavanceerde inst.** in het dialoogvenster Scaninstellingen te klikken.

- **Verwijder doorlopers/Patronen**

 - **Achtergrondkleur verwijderen**

 - Verwijder de basiskleur van documenten om de gescande gegevens beter leesbaar te maken.

-
- **Beeld draaien**
Bewerk de gescande afbeelding.
 - **Blanco pagina overslaan**
Verwijder de lege pagina's van het document uit de scanresultaten.
 - **Scanresultaten weergeven**
Hiermee toont u het totale aantal pagina's dat is opgeslagen en de blanco pagina's die zijn overgeslagen op uw computerscherm.
 - **ADF autom. rechtzetten**
Tijdens het scannen van het document vanuit de ADF (automatische documentinvoer), corrigeert de machine automatisch scheeftrekken van het document.

Standaard

Selecteer deze optie om voor alle instellingen de fabrieksinstellingen te herstellen.



Verwante informatie

- [Scannen met behulp van de scanknop op uw Brother-apparaat](#)

Gerelateerde onderwerpen:

- [Foto's en afbeeldingen scannen](#)
 - [Gescande gegevens als een PDF-bestand in een map opslaan](#)
 - [Scannen naar een bewerkbare tekst \(OCR\)](#)
 - [Scannen naar e-mailbijlage](#)
-

Scanknopinstellingen wijzigen met Brother iPrint&Scan (Mac)

1. Klik in de menubalk **Finder** op **Go > Programma's** en dubbelklik vervolgens op het pictogram van iPrint&Scan.
Het scherm van Brother iPrint&Scan verschijnt.
2. Als u Brother-machine niet is geselecteerd, klikt u op de knop **Selecteer uw apparaat** en volgt u verder de aanwijzingen op het scherm om uw Brother-apparaat te selecteren.
3. Klik op de knop **Instellingen apparaten scannen** en volg daarna de aanwijzingen op het scherm om de scaninstellingen te wijzigen.



Verwante informatie

- [Scannen met behulp van de scanknop op uw Brother-apparaat](#)

Gerelateerde onderwerpen:

- [Scannen met Brother iPrint&Scan \(Mac\)](#)
- [Foto's en afbeeldingen scannen](#)
- [Gescande gegevens als een PDF-bestand in een map opslaan](#)
- [Scannen naar een bewerkbare tekst \(OCR\)](#)
- [Scannen naar e-mailbijlage](#)


Configureer het certificaat voor Signed PDF

Als u Ondertek. PDF selecteert voor scanfuncties, moet u op uw machine een certificaat installeren met behulp van Beheer via een webbrowser.

Als u Signed PDF gebruikt, moet u een certificaat installeren op uw machine en uw computer.


1. Start uw webbrowser.

Voer "http://IP-adres van de machine" in de adresregel van uw browser (waarbij "IP-adres van de machine" staat voor het IP-adres van de machine of de naam van de afdrukserver). Bijvoorbeeld: http://192.168.1.2

Standaard is er geen wachtwoord nodig. Als u voordien een wachtwoord hebt ingesteld, voert u dit in en klikt u vervolgens op .

2. Klik op het tabblad **Beheerder**.
3. Klik op het **Ondertek. PDF**-menu in de linkernavigatiebalk.

Het configuratiedialogvenster voor Signed PDF wordt weergegeven.

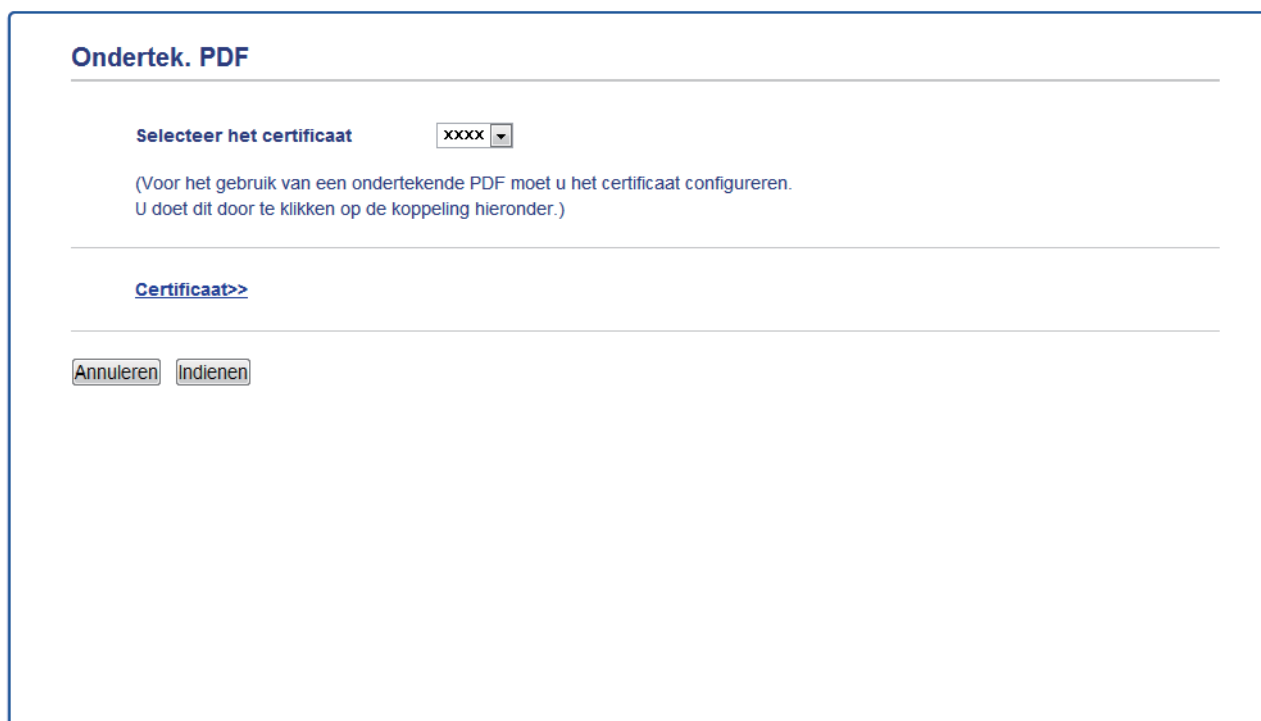

Ondertek. PDF

Selecteer het certificaat

(Voor het gebruik van een ondertekende PDF moet u het certificaat configureren.
U doet dit door te klikken op de koppeling hieronder.)

[Certificaat>>](#)

4. Klik op de vervolgkeuzelijst **Selecteer het certificaat** en selecteer vervolgens het certificaat.
5. Klik op **Indienen**.



Verwante informatie

- [Scannen met behulp van de scanknop op uw Brother-apparaat](#)


Scannen vanaf uw computer uitschakelen

Gerelateerde modellen: DCP-L2530DW/DCP-L2537DW/DCP-L2550DN/MFC-L2710DN/MFC-L2710DW/MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

U kunt de optie om te scannen vanaf uw computer uitschakelen. Schakel de scanfunctie uit met Beheer via een webbrowser.

1. Start uw webbrowser.

Voer "http://IP-adres van de machine" in de adresregel van uw browser (waarbij "IP-adres van de machine" staat voor het IP-adres van de machine of de naam van de afdrukservers). Bijvoorbeeld: http://192.168.1.2

Standaard is er geen wachtwoord nodig. Als u voordien een wachtwoord hebt ingesteld, voert u dit in en klikt u vervolgens op .

2. Klik op het tabblad **Scannen**.
3. Klik op het **Scannen vanaf pc**-menu in de linkernavigatiebalk.
4. Klik in het veld **Pull-scan** op **Uitgeschakeld**.
5. Klik op **Indienen**.



Verwante informatie

- [Scannen met behulp van de scanknop op uw Brother-apparaat](#)

Scan vanaf uw computer (Windows)

Er zijn verschillende manieren waarop u uw computer kunt gebruiken om foto's en documenten op uw apparaat van Brother te scannen. Gebruik de softwaretoepassingen van Brother of uw favoriete scantoeepassing.

- [Scan met de Startmodus van ControlCenter4 \(Windows\)](#)
- [Scan met de Geavanceerde modus van ControlCenter4 \(Windows\)](#)
- [Scannen met Nuance™ PaperPort™ 14SE of een andere Windows-toepassing](#)
- [Scannen met Windows Faxen en scannen](#)


Scan met de Startmodus van ControlCenter4 (Windows)


Gebruik de Home-modus van ControlCenter4 om toegang te krijgen tot de belangrijkste functies van uw apparaat.







- [Scan met de Startmodus van ControlCenter4 \(Windows\)](#)
- [Sla gescande gegevens als PDF-bestand op naar een map met de Startmodus van ControlCenter4 \(Windows\)](#)
- [Scan automatisch beide zijden van een document met de Startmodus van ControlCenter4 \(Windows\)](#)
- [Scaninstellingen voor de Home-modus van ControlCenter4 \(Windows\)](#)

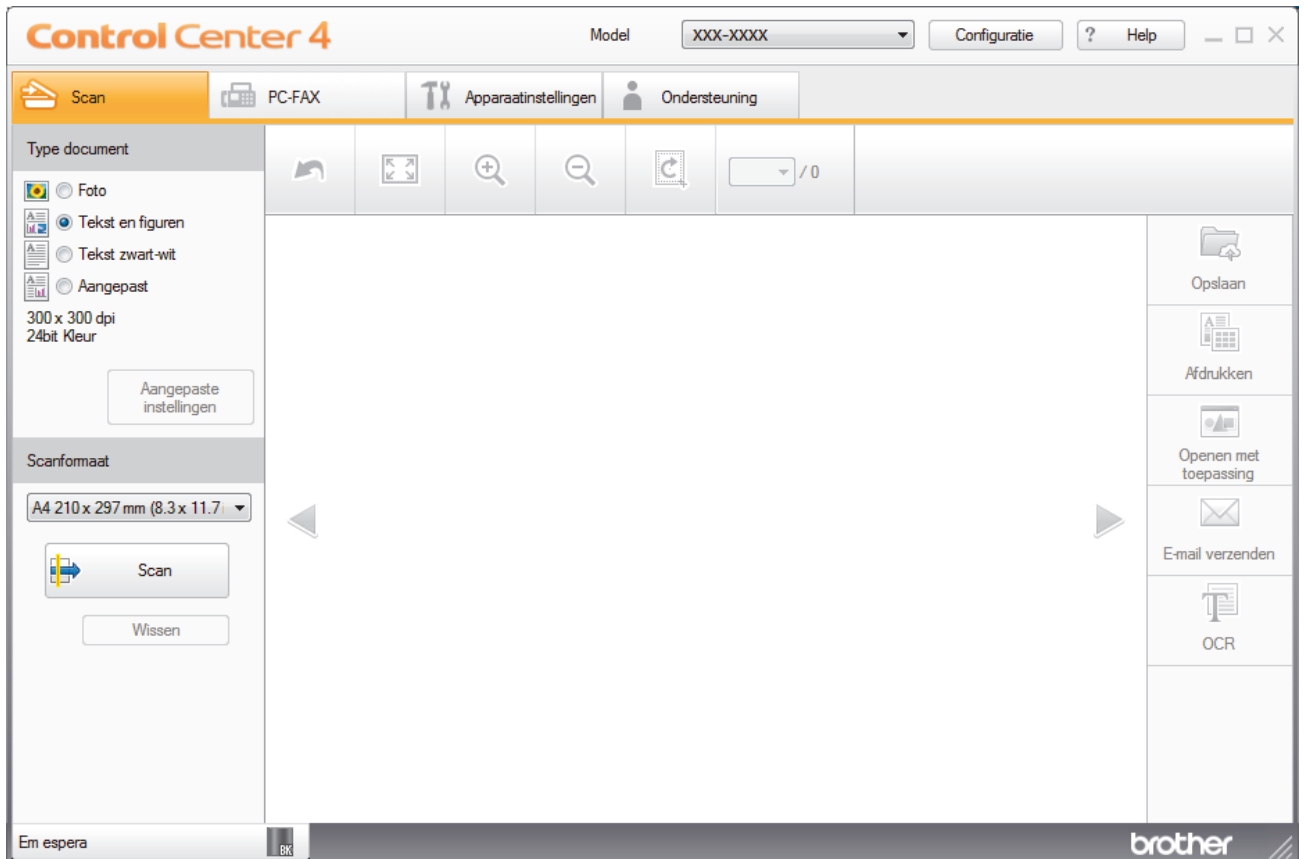Scan met de Startmodus van ControlCenter4 (Windows)

Selecteer **Startmodus** als modusinstelling voor ControlCenter4.

1. Plaats uw document.
2. Klik op het pictogram  (**ControlCenter4**) in de taakbalk en klik vervolgens op **Open**.
3. Klik op het tabblad **Scan**.



4. Selecteer het **Type document**.
 5. Wijzig de **Scanformaaf** van het document, indien nodig.
 6. Klik op  (**Scan**).
- Het apparaat start het scannen en de gescande afbeelding wordt in de viewer weergegeven.
7. Klik op de knop naar rechts of links om een afdrukvoorbeeld van elke gescande pagina te bekijken.
 8. Snijd indien nodig het gescande beeld bij.
 9. Ga op een van de volgende manieren te werk:
 - Klik op  (**Opslaan**) om gescande gegevens op te slaan.
 - Klik op  (**Afdrukken**) om gescande gegevens af te drukken.
 - Klik op  (**Openen met toepassing**) om gescande gegevens in een andere toepassing te openen.
 - Klik op  (**E-mail verzenden**) om gescande gegevens toe te voegen aan een e-mail.
 - Klik op  (**OCR**) om uw gescande document te converteren naar een bewerkbaar tekstbestand. (alleen op bepaalde modellen beschikbaar)




Verwante informatie

- Scan met de Startmodus van ControlCenter4 (Windows)
 - Selecteer het documenttype met de Startmodus van ControlCenter4 (Windows)
 - De scangrootte wijzigen met behulp van de home-modus van ControlCenter4 (Windows)
 - Snijd een gescand beeld bij met de Startmodus van ControlCenter4 (Windows)
 - Druk gescande gegevens af met de Startmodus van ControlCenter4 (Windows)
 - Scannen naar een toepassing met de Startmodus van ControlCenter4 (Windows)
-

Home > Scannen > Scan vanaf uw computer (Windows) > Scan met de Startmodus van ControlCenter4 (Windows) > Scan met de Startmodus van ControlCenter4 (Windows) > Selecteer het documenttype met de Startmodus van ControlCenter4 (Windows)

Selecteer het documenttype met de Startmodus van ControlCenter4 (Windows)

- Selecteer de optie **Type document** die overeenstemt met het type origineel dat u wilt scannen.

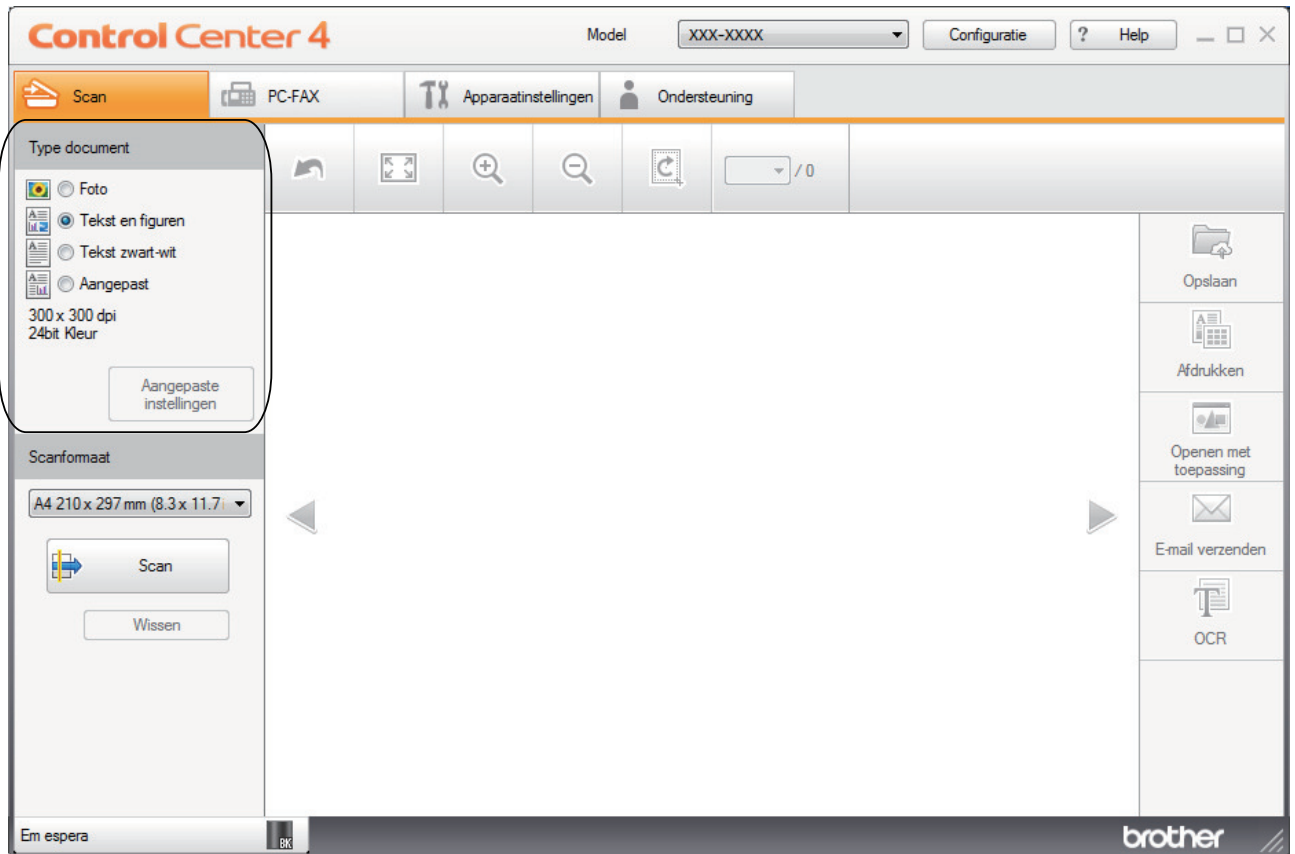

Optie	Beschrijving
Foto	600 x 600 dpi 24bit Kleur
Tekst en figuren	300 x 300 dpi 24bit Kleur
Tekst zwart-wit	200 x 200 dpi Zwart-wit
Aangepast	300 x 300 dpi (standaard 24bit Kleur) Selecteer de gewenste scaninstellingen met de knop Aangepaste instellingen .

✓ Verwante informatie

- Scan met de Startmodus van ControlCenter4 (Windows)
 - Aangepaste scaninstellingen (Windows)


Home > Scannen > Scan vanaf uw computer (Windows) > Scan met de Startmodus van ControlCenter4 (Windows) > Scan met de Startmodus van ControlCenter4 (Windows) > Selecteer het documenttype met de Startmodus van ControlCenter4 (Windows) > Aangepaste scaninstellingen (Windows)

Aangepaste scaninstellingen (Windows)

Selecteer **Aangepast** in de lijst **Type document** om geavanceerde scaninstellingen te wijzigen.

- Selecteer **Aangepast** en klik daarna op de knop **Aangepaste instellingen**.

Het dialoogvenster **Aangepaste scaninstellingen** verschijnt.

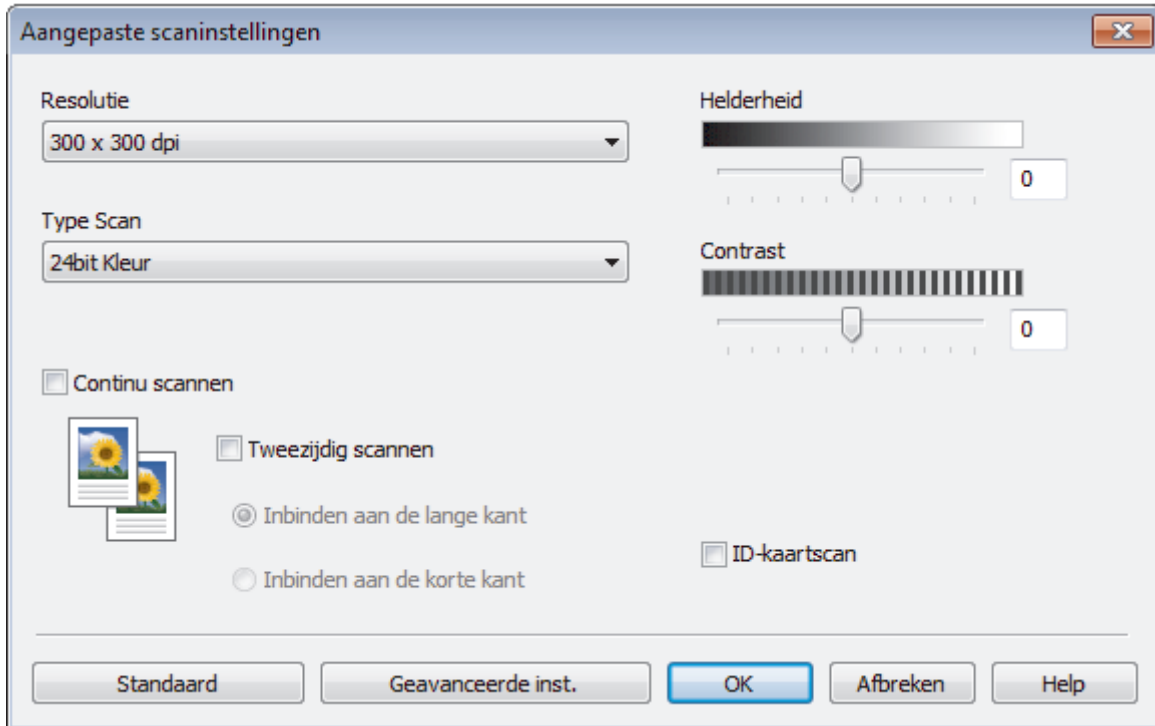

U kunt de volgende instellingen wijzigen:

Resolutie

Selecteer een scanresolutie in de vervolgkeuzelijst **Resolutie**. Hogere resoluties nemen meer geheugen in beslag en vergen meer overdrachtstijd, maar leveren een preciezer gescand beeld.

Type Scan

Selecteer uit een reeks kleurdiepten voor de scan.

- Automatisch

Gebruik voor elk documenttype. Deze modus kiest automatisch de geschikte kleurdiepte van het document.

- Zwart-wit

Gebruiken voor tekst of lijntekeningen.

- Grijs (Foutdiffusie)

Gebruiken voor fotografische beelden of grafische afbeeldingen. (Foutdiffusie is een methode om gesimuleerde grijze beelden te creëren zonder daarbij gebruik te maken van echte grijze punten. Zwarte punten worden in een bepaald patroon geplaatst om een grijze schijn te geven.)

- Ware Grijstinten

Gebruiken voor fotografische beelden of grafische afbeeldingen. Deze modus is nauwkeuriger omdat hij tot 256 tinten grijs gebruikt.

- 24bit Kleur

Gebruiken om een afbeelding aan te maken met de nauwkeurigste kleurreproductie. Deze modus gebruikt maximaal 16,8 miljoen kleuren om de afbeelding te scannen, maar vergt het meeste geheugen en de langste overdrachtstijd.

Helderheid

Stel het niveau van de **Helderheid** in door de schuifknop naar rechts of naar links te slepen om het beeld lichter of donkerder te maken. Als het gescande beeld te licht is, moet u voor de helderheid een lagere waarde opgeven en het document nogmaals scannen. Als het gescande beeld te donker is, moet u voor de helderheid een hogere waarde opgeven en het document nogmaals scannen. U kunt ook een waarde in het veld invoeren om het niveau van de **Helderheid** in te stellen.

Contrast

Verhoog of verlaag het **Contrast** door de schuifbalk naar rechts of links te slepen. Het verhogen van het contrast benadrukt de donkere en lichte gedeelten van het beeld, terwijl het verlagen ervan meer details weergeeft in de grijze zones. U kunt ook een waarde in het veld invoeren om het niveau van het **Contrast** in te stellen.

Continu scannen

Selecteer deze optie om meerdere pagina's te scannen. Na het scannen van een pagina kunt u doorgaan of stoppen met scannen.

Tweezijdig scannen

Vink dit selectievakje aan om beide kanten van het document te scannen. Wanneer u de functie Automatisch dubbelzijdig scannen gebruikt, moet u, afhankelijk van de lay-out van het originele document, de optie **Inbinden aan de lange kant** of **Inbinden aan de korte kant** selecteren om ervoor te zorgen dat het aangemaakte gegevensbestand correct weergegeven wordt.

(MFC-L2750DW)

ID-kaartscan

Vink dit selectievakje aan om beide zijden van een identiteitskaart op één pagina af te drukken.

Geavanceerde inst.

Configureer geavanceerde instellingen door op de knop **Geavanceerde inst.** in het dialoogvenster Scaninstellingen te klikken.

- **Verwijder doorlopers/Patronen**

- **Achtergrondkleur verwijderen**

- Verwijder de basiskleur van documenten om de gescande gegevens beter leesbaar te maken.

- **Beeld draaien**

- Bewerk de gescande afbeelding.

- **Blanco pagina overslaan**

- Verwijder de lege pagina's van het document uit de scanresultaten.

- **Scanresultaten weergeven**

- Hiermee toont u het totale aantal pagina's dat is opgeslagen en de blanco pagina's die zijn overgeslagen op uw computerscherm.

- **ADF autom. rechtzetten**

- Tijdens het scannen van het document vanuit de ADF (automatische documentinvoer), corrigeert de machine automatisch scheeftrekken van het document.




Verwante informatie

- [Selecteer het documenttype met de Startmodus van ControlCenter4 \(Windows\)](#)
-

Home > Scannen > Scan vanaf uw computer (Windows) > Scan met de Startmodus van ControlCenter4 (Windows) > Scan met de Startmodus van ControlCenter4 (Windows) > De scangrootte wijzigen met behulp van de home-modus van ControlCenter4 (Windows)

De scangrootte wijzigen met behulp van de home-modus van ControlCenter4 (Windows)

Voor een hogere scansnelheid selecteert u het exacte formaat van het document in het vervolgkeuzemenu **Scanformaat**.

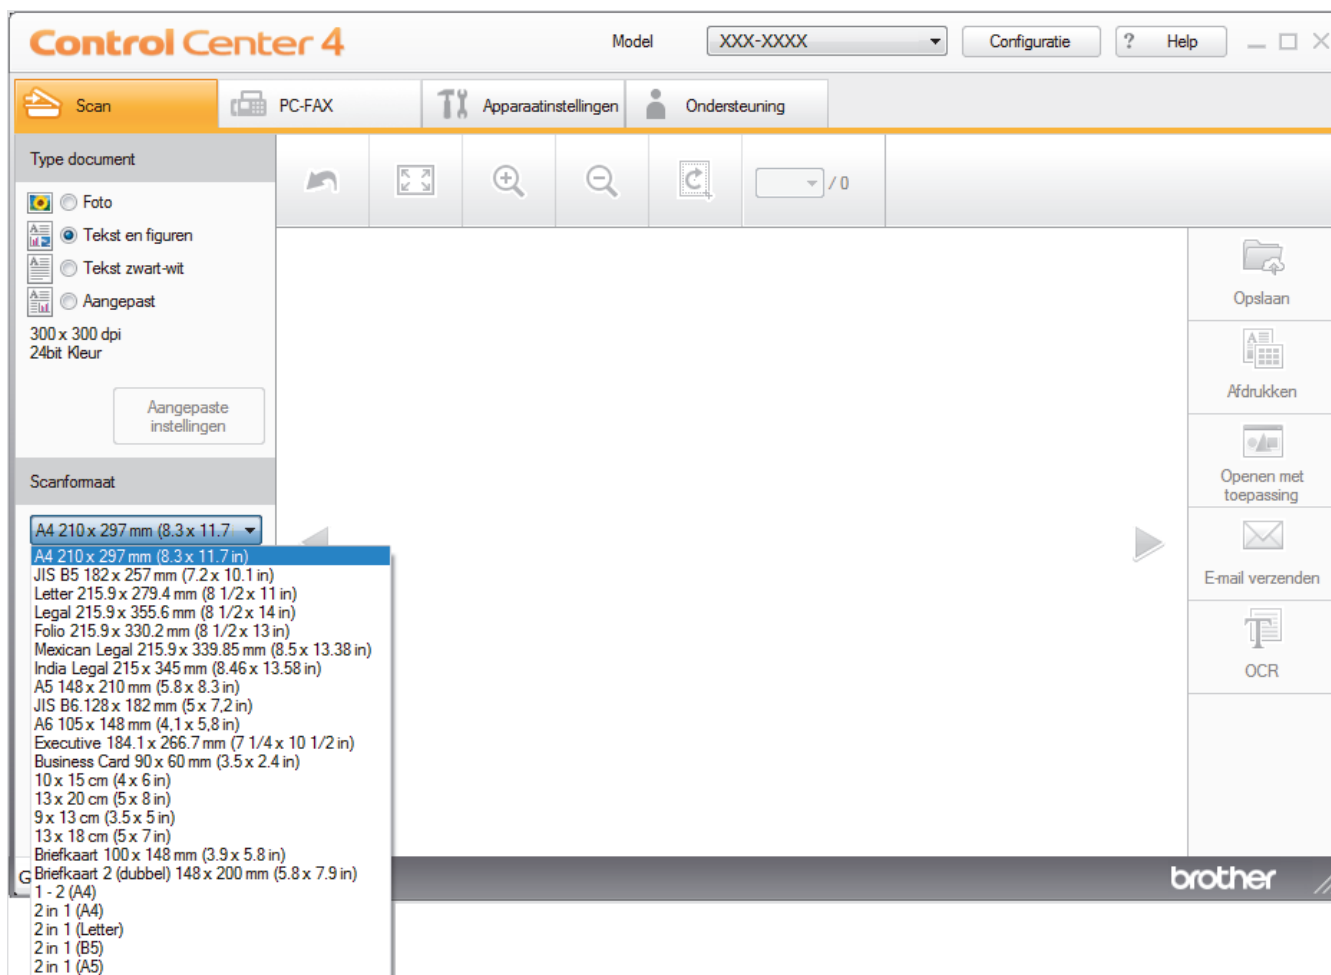


✓ Verwante informatie

- [Scan met de Startmodus van ControlCenter4 \(Windows\)](#)

Snijd een gescand beeld bij met de Startmodus van ControlCenter4 (Windows)

Met de bijsnijdfunctie op de beeldbewerkingsbalk kunt u ongewenste delen uit uw gescande afbeelding snijden. Gebruik de **Inzoomen**- en **Uitzoomen**-functies om het bijsnijden beter te zien.

Beeldbewerkingsbalk

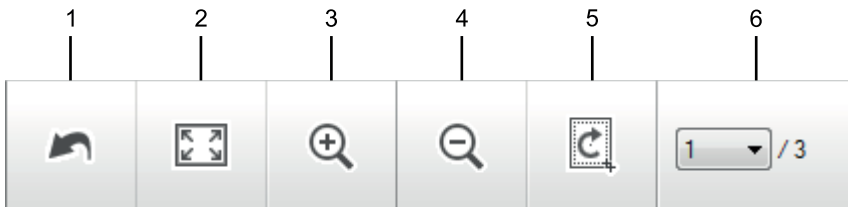

1. Opnieuw starten

Hiermee annuleert u alle wijzigingen die u op de geselecteerde afbeelding hebt toegepast. De bewerkte afbeelding wordt naar zijn oorspronkelijke staat hersteld.

2. Passend

Hiermee geeft u de gescande afbeelding schermvullend weer.

3. Inzoomen

Hiermee zoomt u op de gescande afbeelding in.

4. Uitzoomen

Hiermee zoomt u op de gescande afbeelding uit.

5. Bijsnijden en bewerken

Verwijdert de buitenste delen van de afbeelding. Klik op de knop **Bijsnijden en bewerken** en wijzig vervolgens het frame om het gebied te bevatten die u na het bijsnijden wilt behouden.


6. Paginateller

Geeft het paginanummer weer van de gescande pagina die in de image viewer wordt weergegeven. Om een andere pagina weer te geven, selecteert u het gewenste paginanummer in de vervolgkeuzelijst.




Als u meerdere pagina's hebt gescand, kunt u de volgende of vorige gescande pagina bekijken door op de linker- of rechterpijlknoppen in het voorbeeldvenster te klikken.

1. Scan een document.

2. Klik op  (**Bijsnijden en bewerken**) om de gescande afbeelding te bewerken.

Het venster **Bijsnijden en bewerken - ControlCenter4** verschijnt.

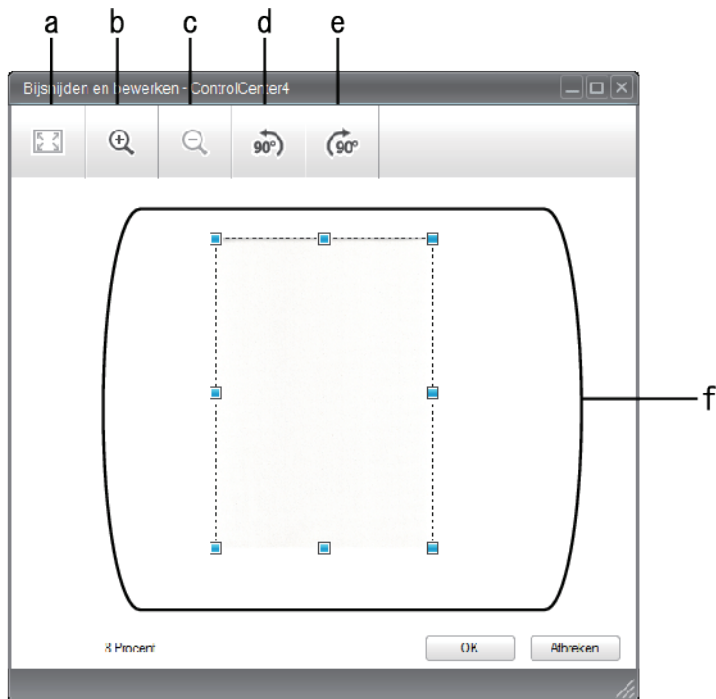

- a. Breidt de gescande afbeelding uit zodat de volledige afbeelding in het venster past.
 - b. Hiermee zoomt u op de afbeelding in.
 - c. Hiermee zoomt u op de afbeelding uit.
 - d. Hiermee draait u de afbeelding 90 graden linksom.
 - e. Hiermee draait u de afbeelding 90 graden rechtsom.
 - f. Klik en sleep het kader om het gebied dat u wilt bijsnijden te vergroten of verkleinen.
3. Klik op **OK**.
De bewerkte afbeelding wordt in de Image viewer weergegeven.



Verwante informatie


- [Scan met de Startmodus van ControlCenter4 \(Windows\)](#)

Home > Scannen > Scan vanaf uw computer (Windows) > Scan met de Startmodus van ControlCenter4 (Windows) > Scan met de Startmodus van ControlCenter4 (Windows) > Druk gescande gegevens af met de Startmodus van ControlCenter4 (Windows)

Druk gescande gegevens af met de Startmodus van ControlCenter4 (Windows)

Een document op uw apparaat van Brother scannen en vervolgens exemplaren afdrukken met de functies van de printerdriver die beschikbaar zijn in ControlCenter4.

1. Scan een document.
2. Klik op **Afdrukken**.

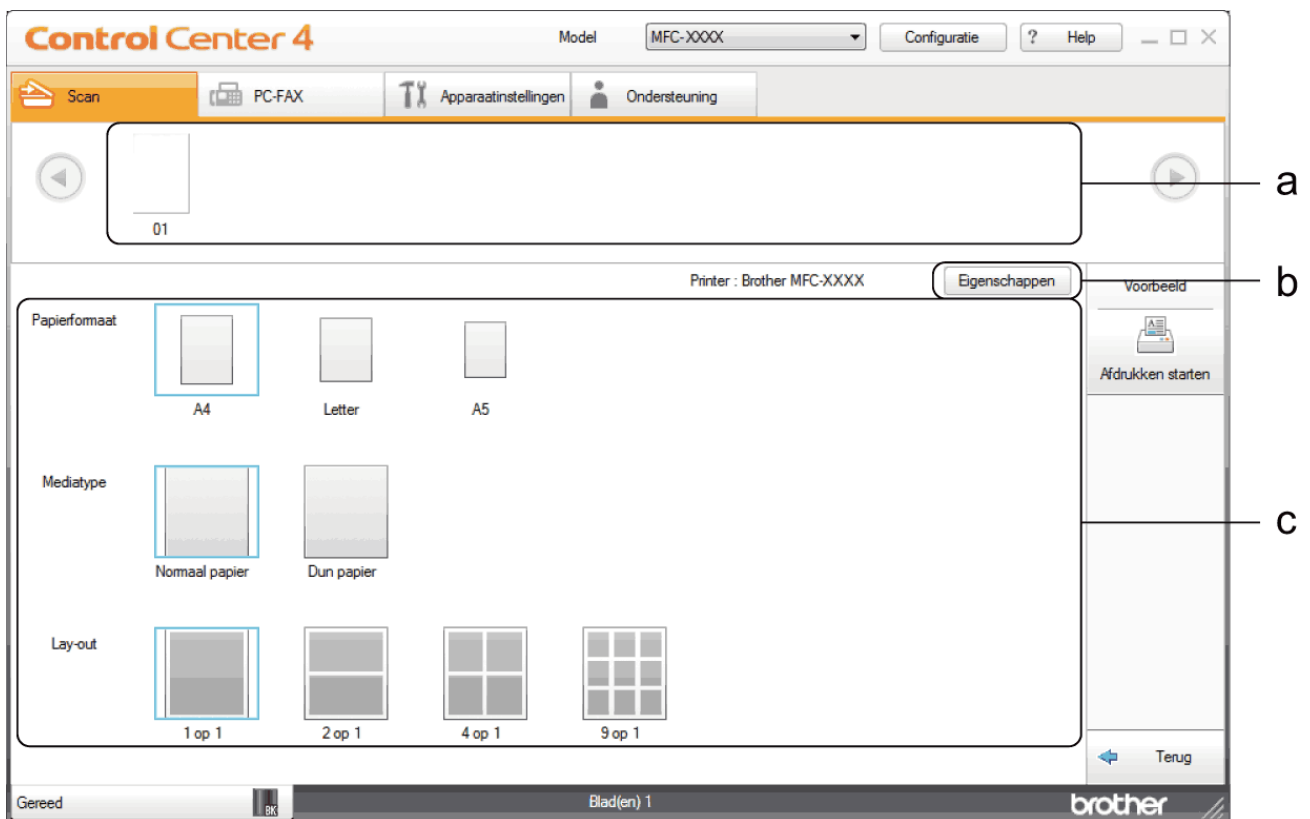

- a. Toont welke beelden momenteel zijn geselecteerd.
 - b. Klik op de knop **Eigenschappen** om specifieke printerinstellingen te wijzigen.
 - c. Selecteer de opties **Papierformaat**, **Mediatype** en **Lay-out**. De huidige instellingen worden door een blauw vierkant omringd.
3. Configureer de afdrুকinstellingen en klik vervolgens op de knop **Afdrukken starten**.

✓ Verwante informatie


- [Scan met de Startmodus van ControlCenter4 \(Windows\)](#)


Home > Scannen > Scan vanaf uw computer (Windows) > Scan met de Startmodus van ControlCenter4 (Windows) > Scan met de Startmodus van ControlCenter4 (Windows) > Scannen naar een toepassing met de Startmodus van ControlCenter4 (Windows)


Scannen naar een toepassing met de Startmodus van ControlCenter4 (Windows)

Met de knop **Openen met toepassing** kunt u een afbeelding direct in uw grafische toepassing scannen om deze te bewerken.

Selecteer **Startmodus** als modusinstelling voor ControlCenter4.

1. Plaats uw document.
2. Klik op het pictogram  (**ControlCenter4**) in de taakbalk en klik vervolgens op **Open**.
3. Klik op het tabblad **Scan**.

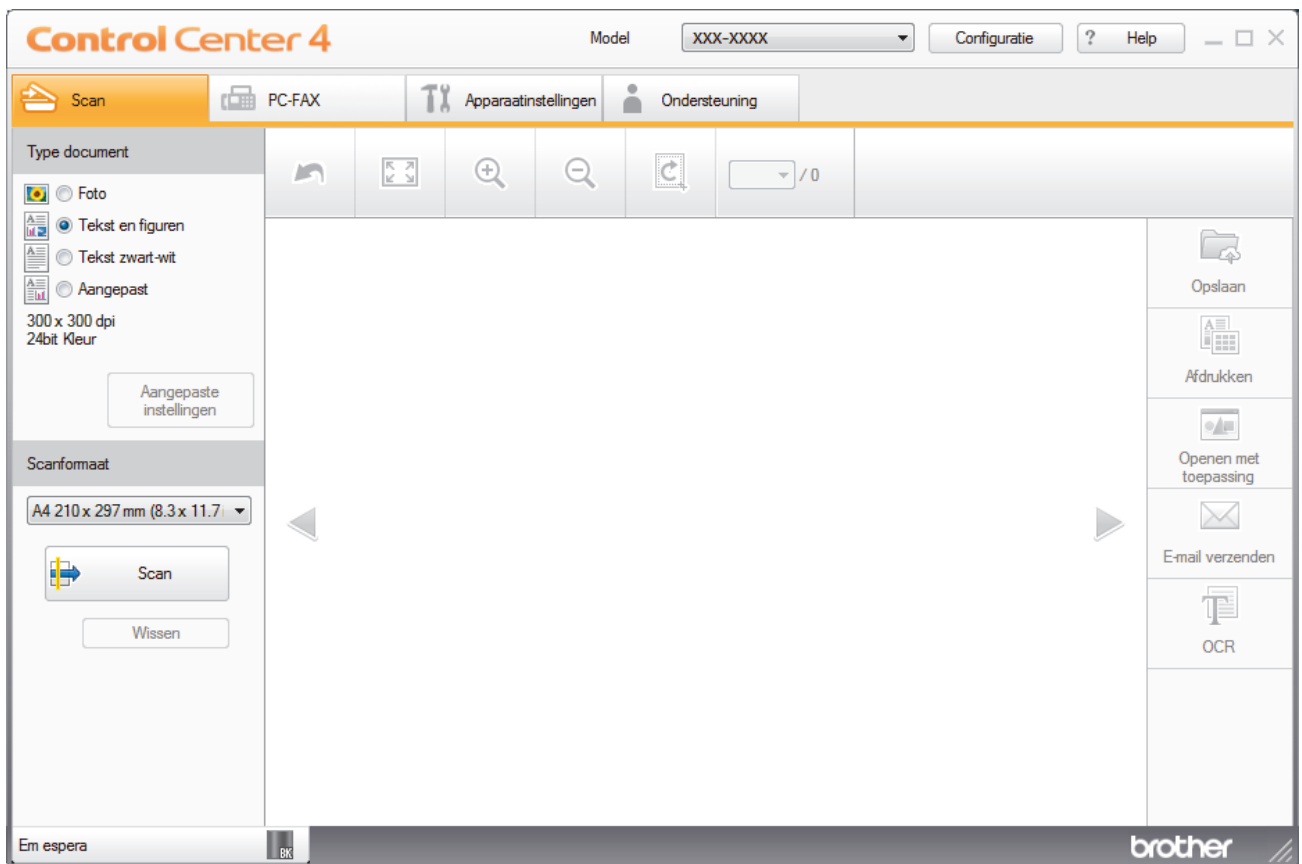

4. Selecteer het **Type document**.
5. Wijzig indien nodig de grootte van het document.
6. Klik op  (**Scan**).

Het apparaat start het scannen en de gescande afbeelding wordt in de viewer weergegeven.
7. Klik op de knop naar rechts of links om een afdrukvoorbeeld van elke gescande pagina te bekijken.
8. Snijd indien nodig het gescande beeld bij.
9. Klik op de knop **Openen met toepassing**.
10. Selecteer de toepassing in de vervolgkeuzelijst en klik vervolgens op **OK**.

Het beeld wordt geopend in de door u geselecteerde toepassing.


✓ Verwante informatie


- [Scan met de Startmodus van ControlCenter4 \(Windows\)](#)


Home > Scannen > Scan vanaf uw computer (Windows) > Scan met de Startmodus van ControlCenter4 (Windows) > Sla gescande gegevens als PDF-bestand op naar een map met de Startmodus van ControlCenter4 (Windows)


Sla gescande gegevens als PDF-bestand op naar een map met de Startmodus van ControlCenter4 (Windows)



Selecteer **Startmodus** als modusinstelling voor ControlCenter4.

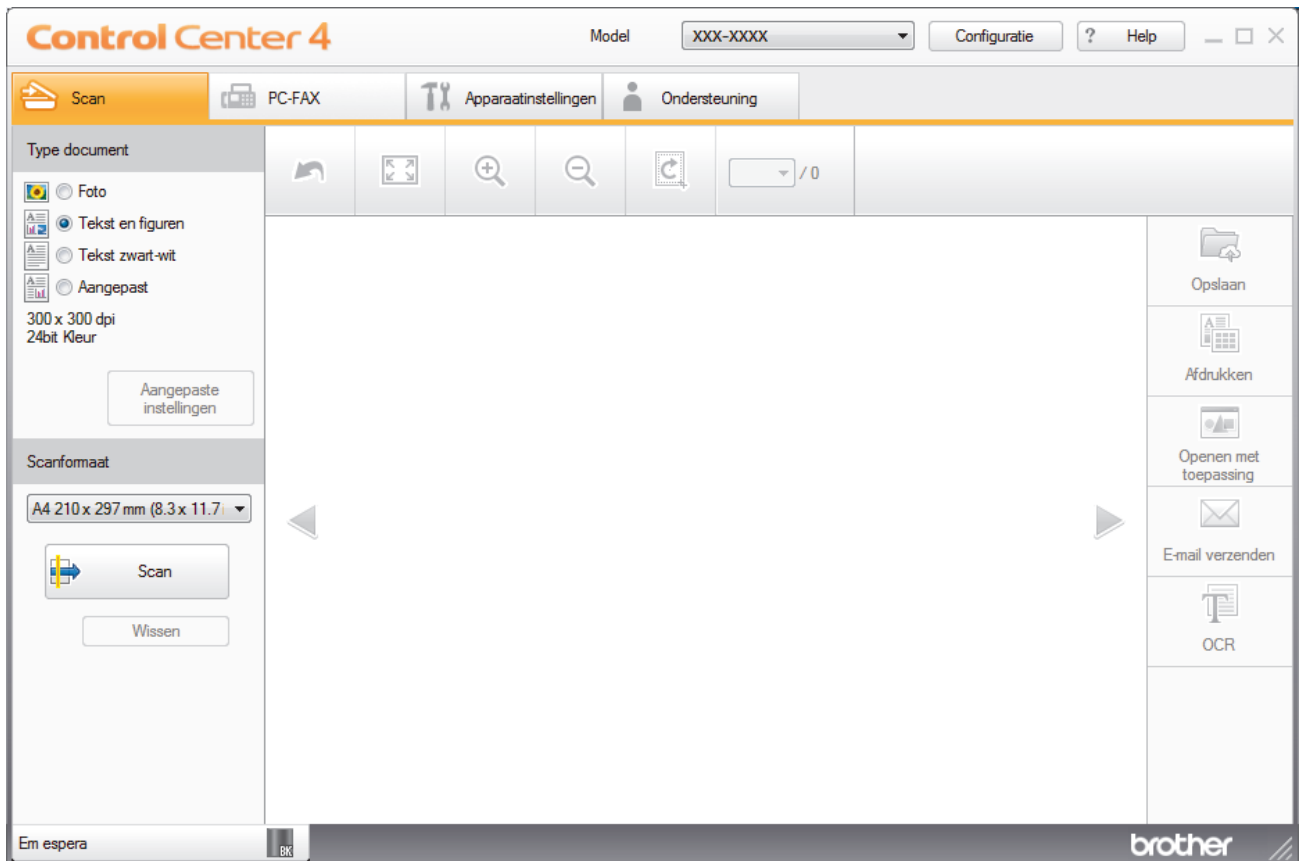1. Plaats uw document.
2. Klik op het pictogram  (**ControlCenter4**) in de taakbalk en klik vervolgens op **Open**.
3. Klik op het tabblad **Scan**.

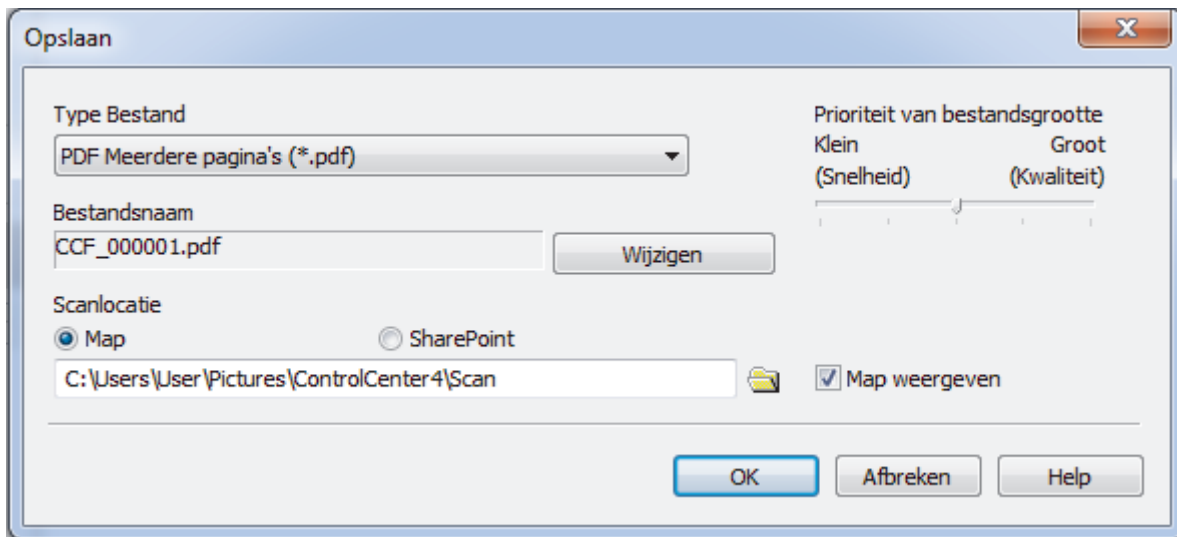

4. Selecteer het **Type document**.
5. Wijzig indien nodig de grootte van het document.
6. Klik op  (**Scan**).
Het apparaat start het scannen en de gescande afbeelding wordt in de viewer weergegeven.
7. Klik op de knop naar rechts of links om een afdrukvoorbeeld van elke gescande pagina te bekijken.
8. Klik op **Opslaan**.
Het dialoogvenster **Opslaan** verschijnt.
9. Klik op de vervolgkeuzelijst **Type Bestand** en selecteer vervolgens een PDF-bestand.



 Om het document als een met een wachtwoord beveiligd PDF-bestand op te slaan, selecteert u **Veilige PDF Enkele pagina (*.pdf)** of **Veilige PDF Meerdere pagina's (*.pdf)** uit de vervolgkeuzelijst **Type Bestand**, klikt u op  en voert u het wachtwoord in.

10. Om de bestandsnaam te wijzigen, klikt u op de **Wijzigen**-knop indien nodig.

11. Klik op het pictogram van de map en blader naar de map waarin u de gescande documenten wilt opslaan.

12. Klik op **OK**.

Het gescande document wordt als een pdf-bestand in de bestemmingsmap opgeslagen.

Verwante informatie

- [Scan met de Startmodus van ControlCenter4 \(Windows\)](#)

Home > Scannen > Scan vanaf uw computer (Windows) > Scan met de Startmodus van ControlCenter4 (Windows) > Scan automatisch beide zijden van een document met de Startmodus van ControlCenter4 (Windows)

Scan automatisch beide zijden van een document met de Startmodus van ControlCenter4 (Windows)


Gerelateerde modellen: MFC-L2750DW


Selecteer **Startmodus** als modusinstelling voor ControlCenter4.


1. Plaats documenten in de ADF (automatische documentinvoer).



Om beide zijden van een document automatisch te scannen, gebruikt u de ADF (automatische documentinvoer) en niet de glasplaat.

2. Klik op het pictogram  (**ControlCenter4**) in de taakbalk en klik vervolgens op **Open**.
3. Klik op het tabblad **Scan**.

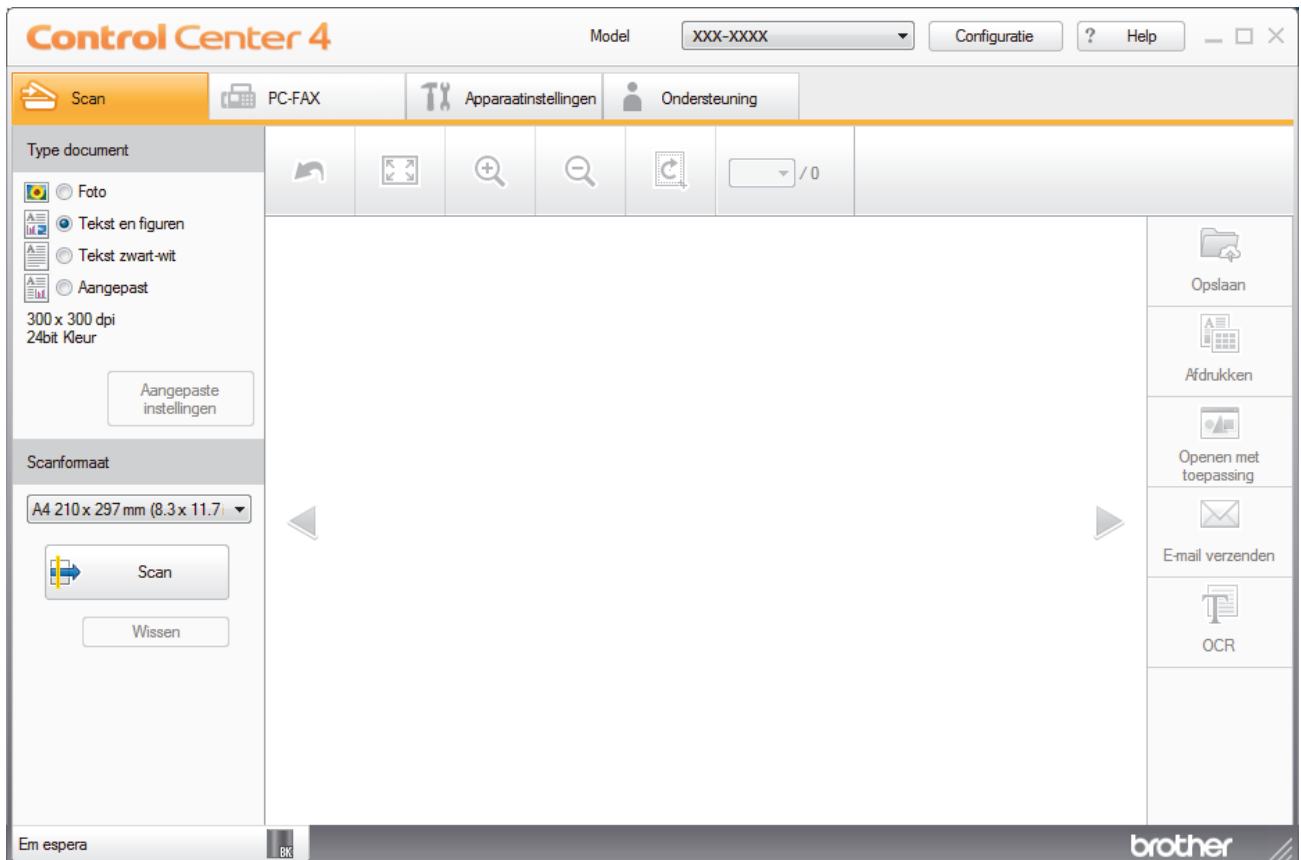






4. Onder **Type document** selecteert u **Aangepast** en klikt u vervolgens op de knop **Aangepaste instellingen**. Het dialoogvenster **Aangepaste scaninstellingen** verschijnt.
5. Vink het selectievakje **Tweezijdig scannen** aan.
6. Selecteer de optie **Inbinden aan de lange kant** of **Inbinden aan de korte kant**, afhankelijk van de originele lay-out.
7. Configureer andere **Aangepaste scaninstellingen**, indien nodig.
8. Klik op **OK**.
9. Klik op  (**Scan**).

Het apparaat start het scannen en de gescande afbeelding wordt in de viewer weergegeven.

10. Klik op de knop naar rechts of links om een afdrukvoorbeeld van elke gescande pagina te bekijken.

11. Ga op een van de volgende manieren te werk:

- Klik op  (**Opslaan**) om gescande gegevens op te slaan.
- Klik op  (**Afdrukken**) om gescande gegevens af te drukken.
- Klik op  (**Openen met toepassing**) om gescande gegevens in een andere toepassing te openen.
- Klik op  (**E-mail verzenden**) om gescande gegevens toe te voegen aan een e-mail.
- Klik op  (**OCR**) om uw gescande document te converteren naar een bewerkbaar tekstbestand. (alleen op bepaalde modellen beschikbaar)



Verwante informatie

- [Scan met de Startmodus van ControlCenter4 \(Windows\)](#)
-

Scaninstellingen voor de Home-modus van ControlCenter4 (Windows)

Instellingen	Beschikbare functies			
	Openen met toepassing	OCR	E-mail verzenden	Opslaan
Type Bestand	-	Ja	Ja	Ja
Doelprogramma	Ja	Ja	-	-
OCR-taal	-	Ja	-	-
Bestandsnaam	-	-	-	Ja
Scanlocatie	-	-	-	Ja
Map weergeven	-	-	-	Ja
Prioriteit van bestandsgrootte	-	-	Ja	Ja

Type Bestand

Selecteer het bestandstype dat u voor de gescande gegevens wilt gebruiken.

Voor E-mail verzenden en Opslaan

- **Windows Bitmap (*.bmp)**
- **JPEG (*.jpg)** (aanbevolen voor de meeste gebruikers bij het scannen van foto's)
- **TIFF Enkele pagina (*.tif)**
- **TIFF Meerdere pagina's (*.tif)**
- **Portable Network Graphics (*.png)**
- **PDF Enkele pagina (*.pdf)** (aanbevolen voor het scannen en delen van documenten)
- **PDF Meerdere pagina's (*.pdf)** (aanbevolen voor het scannen en delen van documenten)
- **PDF/A Enkele pagina (*.pdf)** (aanbevolen voor het scannen en delen van documenten)
- **PDF/A Meerdere pagina's (*.pdf)** (aanbevolen voor het scannen en delen van documenten)
- **Hoge compressie PDF Enkele pagina (*.pdf)**
- **Hoge compressie PDF Meerdere pagina's (*.pdf)**
- **Veilige PDF Enkele pagina (*.pdf)**
- **Veilige PDF Meerdere pagina's (*.pdf)**
- **Doorzoekbare PDF Enkele pagina (*.pdf)**
- **Doorzoekbare PDF Meerdere pagina's (*.pdf)**
- **XML Paper Specification (*.xps)** (de XML Paper Specification is beschikbaar voor Windows 7, Windows 8 en Windows 10, en wanneer u toepassingen gebruikt die XML Paper Specification-bestanden ondersteunen)
- **Microsoft Office Word (*.docx)** (alleen op bepaalde modellen beschikbaar)
- **Microsoft Office PowerPoint (*.pptx)** (alleen op bepaalde modellen beschikbaar)
- **Microsoft Office Excel (*.xlsx)** (alleen op bepaalde modellen beschikbaar)

Voor OCR

- **HTML 3.2 (*.htm)**
- **HTML 4.0 (*.htm)**
- **Microsoft Excel 2003, XP (*.xls)**
- **RTF Word 2000 (*.rtf)**
- **WordPad (*.rtf)**
- **WordPerfect 9, 10 (*.wpd)**
- **Text (*.txt)**
- **Doorzoekbare PDF Enkele pagina (*.pdf)**

-
- **Doorzoekbare PDF Meerdere pagina's (*.pdf)**

Doelprogramma

Selecteer de doeltoepassing uit de vervolgkeuzelijst.

OCR-taal

Stem de taal van de tekenherkenningssoftware (OCR) af op de taal van de tekst van het gescande document.

Bestandsnaam

Klik op **Wijzigen** om het voorvoegsel van de bestandsnaam te wijzigen.

Scanlocatie

Selecteer het keuzerondje **Map** of **SharePoint** om op te geven waar u uw gescande documenten wilt opslaan.

Map weergeven

Selecteer deze optie om na het scannen automatisch de bestemmingsmap weer te geven.

Prioriteit van bestandsgrootte

Pas de compressieverhouding van de gescande afbeelding aan. Wijzig de bestandsgrootte door de **Prioriteit van bestandsgrootte**-schuifbalk naar rechts of links te verplaatsen.

Aangepaste instellingen

Selecteer de optie **Aangepast**, klik op de knop **Aangepaste instellingen** en wijzig vervolgens de instellingen.

Scanformaat

Selecteer de precieze grootte van uw document in de keuzelijst **Scanformaat**.



Verwante informatie

- [Scan met de Startmodus van ControlCenter4 \(Windows\)](#)
-

Scan met de Geavanceerde modus van ControlCenter4 (Windows)


De geavanceerde modus van ControlCenter4 biedt u meer controle over de details van de machinefuncties en maakt het u mogelijk om ééndruk-scanacties aan te passen.

- [Scan foto's en grafische afbeeldingen met de Geavanceerde modus van ControlCenter4 \(Windows\)](#)
- [Gescande gegevens opslaan in een map als een PDF-bestand met de Geavanceerde modus van ControlCenter4 \(Windows\)](#)
- [Scan automatisch beide zijden van een document met de Geavanceerde modus van ControlCenter4 \(Windows\)](#)
- [Beide zijden van een ID-kaart scannen met de Geavanceerde modus van ControlCenter4 \(Windows\)](#)
- [Scannen naar een e-mailbijlage met de Geavanceerde modus van ControlCenter4 \(Windows\)](#)
- [Scan naar een bewerkbaar tekstbestand \(OCR\) met de Geavanceerde modus van ControlCenter4 \(Windows\)](#)
- [Scaninstellingen voor de geavanceerde modus van ControlCenter4 \(Windows\)](#)


Home > Scannen > Scan vanaf uw computer (Windows) > Scan met de Geavanceerde modus van ControlCenter4 (Windows) > Scan foto's en grafische afbeeldingen met de Geavanceerde modus van ControlCenter4 (Windows)

Scan foto's en grafische afbeeldingen met de Geavanceerde modus van ControlCenter4 (Windows)

Gescande foto's of afbeeldingen rechtstreeks naar uw computer verzenden.

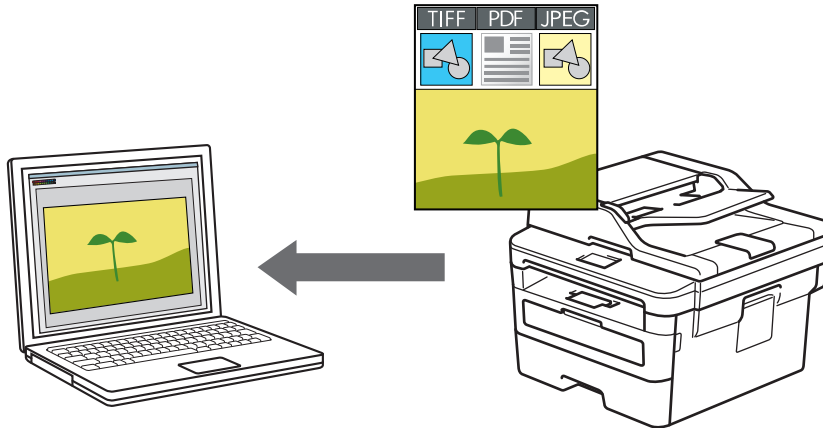


Selecteer **Geavanceerde modus** als modusinstelling voor ControlCenter4.

1. Plaats uw document.
2. Klik op het pictogram  (**ControlCenter4**) in de taakbalk en klik vervolgens op **Open**.
3. Klik op het tabblad **Scan**.



4. Klik op de knop **Afbeelding**.
Het dialoogvenster voor scaninstellingen verschijnt.

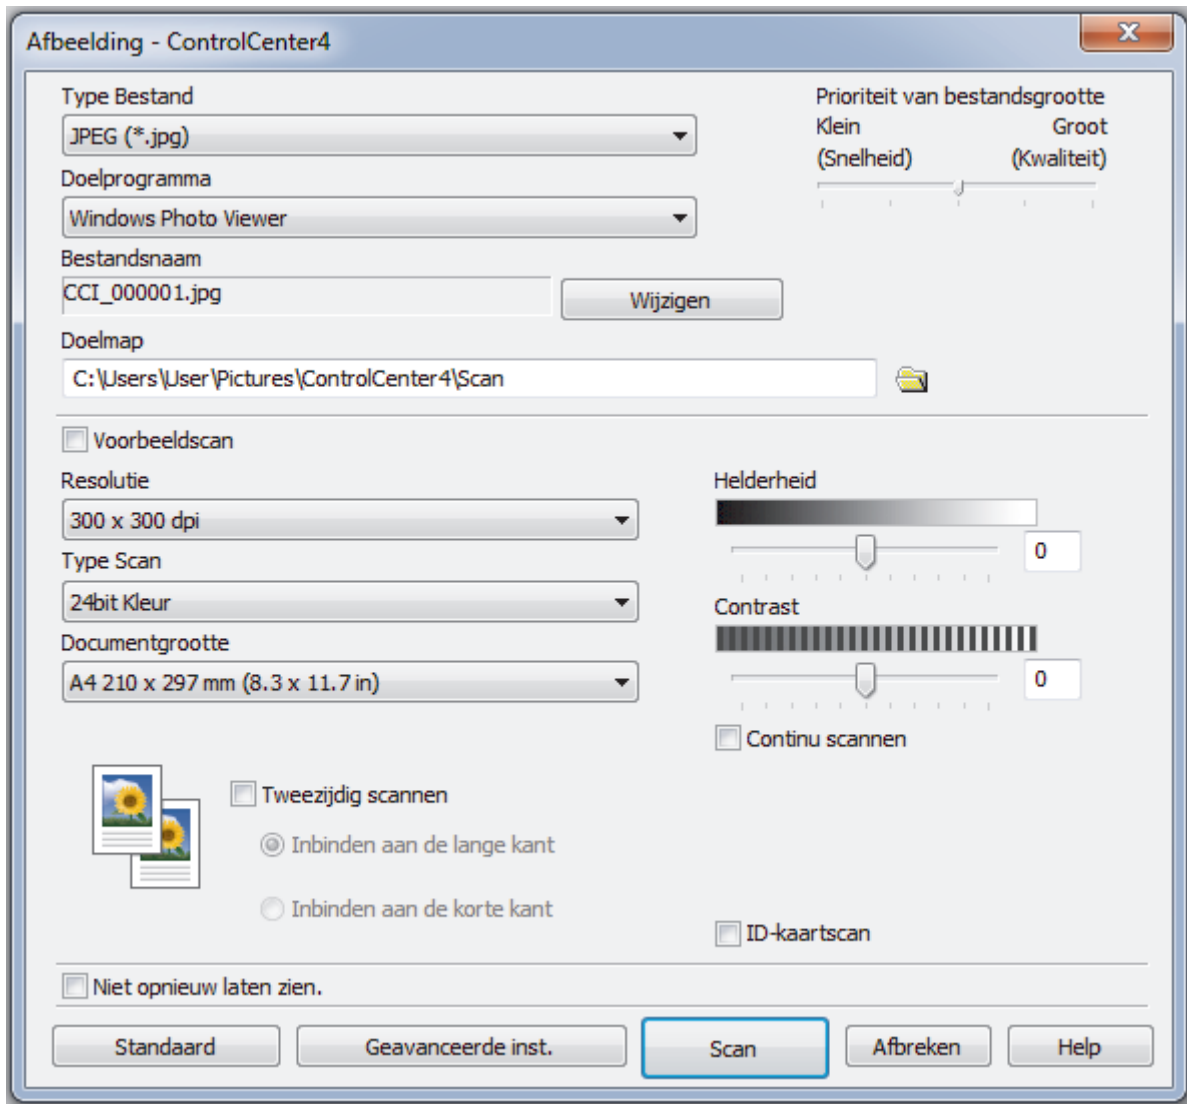

5. Wijzig indien nodig de scaninstellingen zoals het bestandsformaat, de bestandsnaam, de bestemmingsmap, de resolutie en de kleur.



- Om de bestandsnaam te wijzigen, klikt u op **Wijzigen**.
- Om **Doelmap** te wijzigen, klikt u op het pictogram van de map.
- Vink het selectievakje **Voorbeeldscan** aan om het gescande beeld te bekijken en te configureren.

6. Klik op **Scan**.

Het apparaat begint met scannen. Het beeld wordt geopend in de door u geselecteerde toepassing.




Verwante informatie

- [Scan met de Geavanceerde modus van ControlCenter4 \(Windows\)](#)


Home > Scannen > Scan vanaf uw computer (Windows) > Scan met de Geavanceerde modus van ControlCenter4 (Windows) > Gescande gegevens opslaan in een map als een PDF-bestand met de Geavanceerde modus van ControlCenter4 (Windows)

Gescande gegevens opslaan in een map als een PDF-bestand met de Geavanceerde modus van ControlCenter4 (Windows)

Documenten scannen en deze in een map op uw computer als PDF-bestanden opslaan.

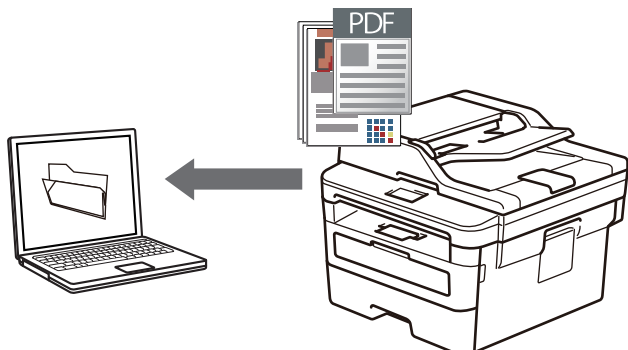


Selecteer **Geavanceerde modus** als modusinstelling voor ControlCenter4.

1. Plaats uw document.
2. Klik op het pictogram  (**ControlCenter4**) in de taakbalk en klik vervolgens op **Open**.
3. Klik op het tabblad **Scan**.




4. Klik op de knop **Bestand**.

Het dialoogvenster met scaninstellingen verschijnt.

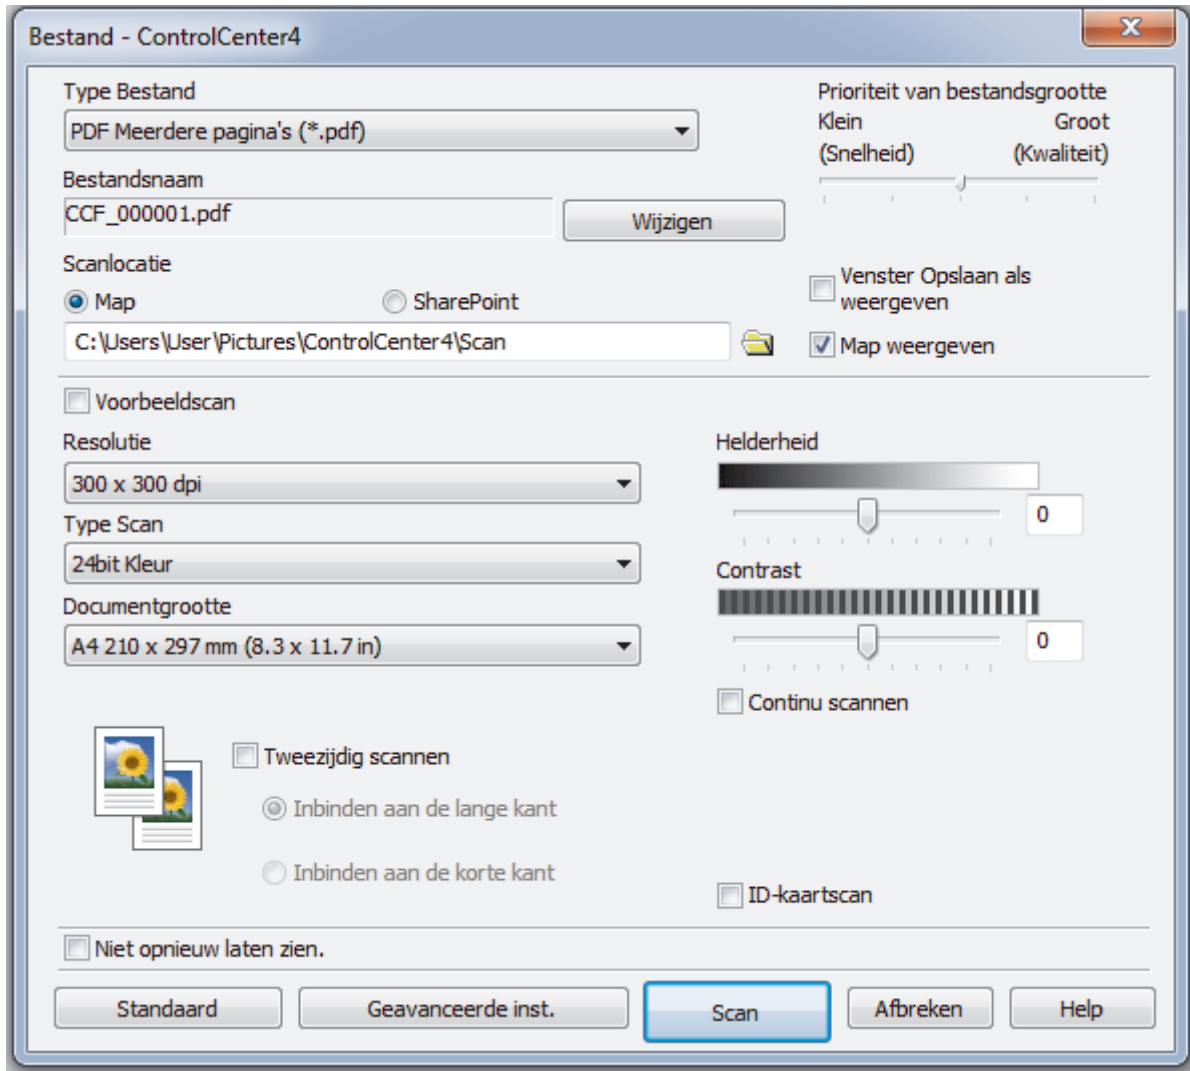

5. Klik op de vervolgkeuzelijst **Type Bestand** en selecteer vervolgens een PDF-bestand.



Om het document als een met een wachtwoord beveiligd PDF-bestand op te slaan, selecteert u **Veilige PDF Enkele pagina (*.pdf)** of **Veilige PDF Meerdere pagina's (*.pdf)** uit de vervolgkeuzelijst **Type Bestand**, klikt u op  en voert u het wachtwoord in.

6. Klik op het pictogram van de map en blader naar de map waarin u de gescande documenten wilt opslaan.
7. Wijzig indien nodig de scaninstellingen zoals het bestandsformaat, de bestandsnaam, de resolutie en de kleur.



Om een voorbeeld van de gescande afbeelding te zien en deze te configureren, vinkt u het selectievakje **Voorbeeldscan** aan.

8. Klik op **Scan**.

Het apparaat begint met scannen. Het bestand wordt opgeslagen in de door u geselecteerde map.



Verwante informatie

- [Scan met de Geavanceerde modus van ControlCenter4 \(Windows\)](#)

Home > Scannen > Scan vanaf uw computer (Windows) > Scan met de Geavanceerde modus van ControlCenter4 (Windows) > Scan automatisch beide zijden van een document met de Geavanceerde modus van ControlCenter4 (Windows)

Scan automatisch beide zijden van een document met de Geavanceerde modus van ControlCenter4 (Windows)


Gerelateerde modellen: MFC-L2750DW

Selecteer **Geavanceerde modus** als modusinstelling voor ControlCenter4.

1. Plaats documenten in de ADF (automatische documentinvoer).



Om beide zijden van een document automatisch te scannen, gebruikt u de ADF (automatische documentinvoer) en niet de glasplaat.

2. Klik op het pictogram  (**ControlCenter4**) in de taakbalk en klik vervolgens op **Open**.
3. Klik op het tabblad **Scan**.



4. Klik op de knop voor de instelling die u wilt wijzigen (**Afbeelding**, **OCR**, **E-mail** of **Bestand**).
Het dialoogvenster met scaninstellingen verschijnt.
5. Schakel het selectievakje **Tweezijdig scannen** in.
6. Selecteer de optie **Inbinden aan de lange kant** of **Inbinden aan de korte kant**, afhankelijk van de originele lay-out.
7. Wijzig indien nodig de scaninstellingen zoals het bestandsformaat, de bestandsnaam, de bestemmingsmap, de resolutie en de kleur.



- Om de bestandsnaam te wijzigen, klikt u op **Wijzigen**.
- Om **Doelmap** te wijzigen, klikt u op het pictogram van de map.

8. Klik op **Scan**.
Het apparaat begint met scannen.

U hebt nu de standaardinstellingen gewijzigd voor uw geselecteerde Scannen naar-actie. Deze instellingen worden actief de volgende keer dat een van de scanopties (**Afbeelding**, **OCR**, **E-mail** of **Bestand**) voor deze actie wordt geselecteerd.




Verwante informatie

- Scan met de Geavanceerde modus van ControlCenter4 (Windows)

Home > Scannen > Scan vanaf uw computer (Windows) > Scan met de Geavanceerde modus van ControlCenter4 (Windows) > Beide zijden van een ID-kaart scannen met de Geavanceerde modus van ControlCenter4 (Windows)

Beide zijden van een ID-kaart scannen met de Geavanceerde modus van ControlCenter4 (Windows)


Selecteer **Geavanceerde modus** als modusinstelling voor ControlCenter4.

1. Plaats een identiteitskaart op de glasplaat.
2. Klik op het pictogram  (ControlCenter4) in de taakbalk en klik vervolgens op **Open**.
3. Klik op het tabblad **Scan**.



4. Klik op de knop **Bestand**.

Het dialoogvenster met scaninstellingen verschijnt.

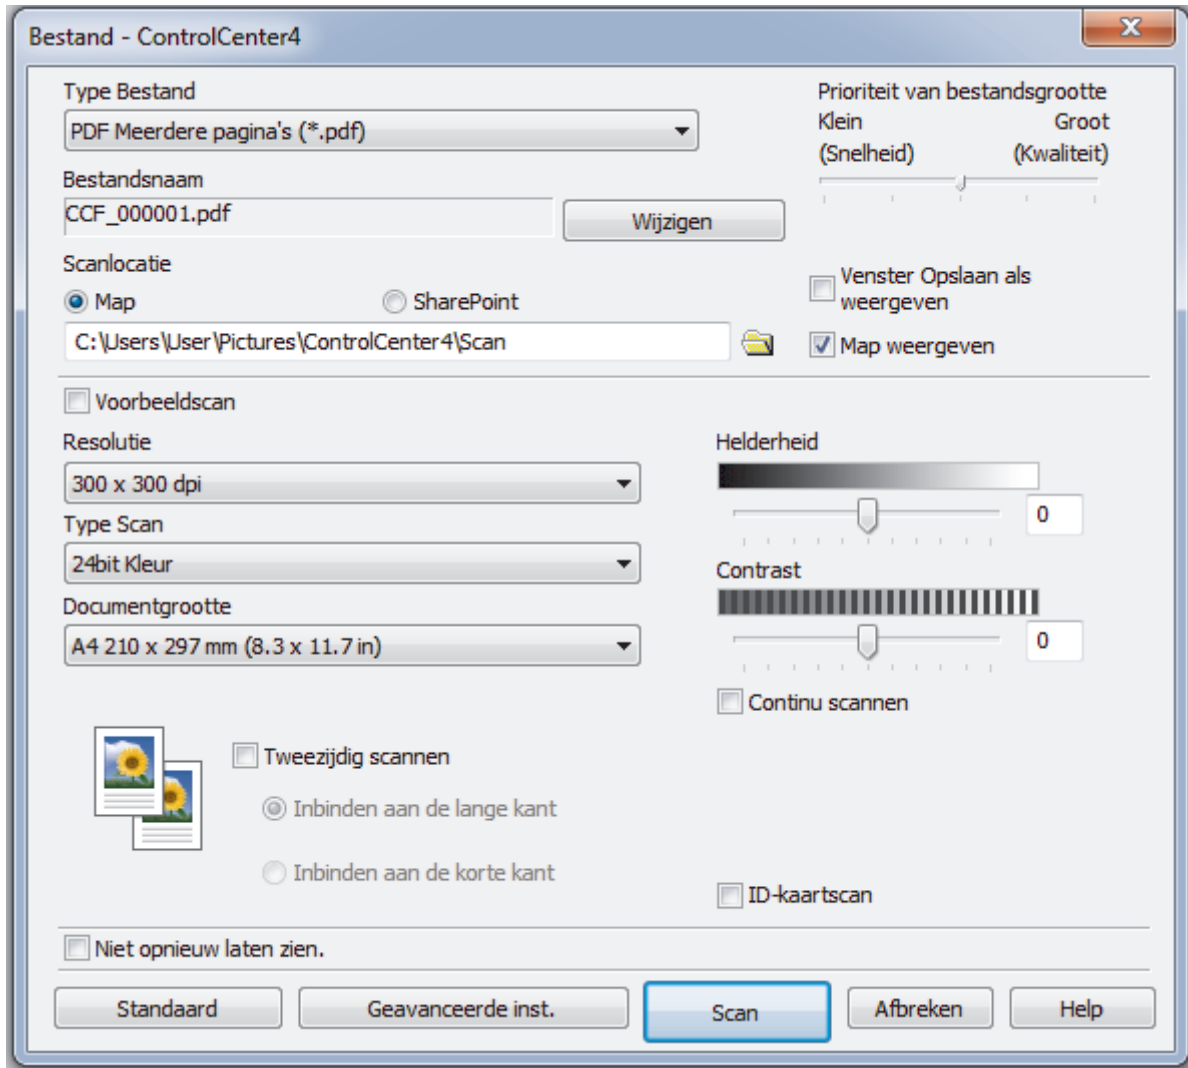

5. Schakel het selectievakje **ID-kaartscan** in.

Het instructiedialoogvenster verschijnt.


6. Lees de instructies op het scherm en druk vervolgens op **OK**.
7. Wijzig indien nodig de scaninstellingen zoals het bestandsformaat, de bestandsnaam, de scanlocatie, de resolutie en de kleur.
8. Klik op **Scan**.
Het apparaat scant één zijde van de identiteitskaart.
9. Als het apparaat klaar is met het scannen van de eerste zijde, draait u de identiteitskaart om en klikt u vervolgens op **Doorgaan** om de andere zijde te scannen.
10. Klik op **Voltooien**.

✓ **Verwante informatie**

- [Scan met de Geavanceerde modus van ControlCenter4 \(Windows\)](#)

Scannen naar een e-mailbijlage met de Geavanceerde modus van ControlCenter4 (Windows)

Een gescand document als e-mailbijlage verzenden.

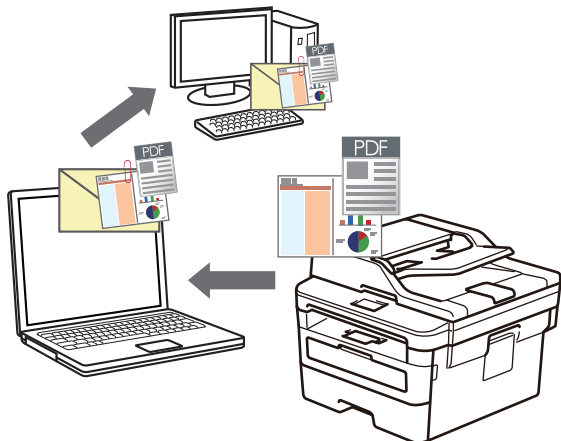

- Selecteer **Geavanceerde modus** als modusinstelling voor ControlCenter4.
- De functie Scannen naar e-mail ondersteunt geen webmaildiensten.

Zorg ervoor dat de e-mailtoepassing waarnaar u wilt scannen het "Mail-to"-schema ondersteunt en als standaard is ingesteld in uw besturingssysteem.


Als u e-mail wilt scannen met de scanknop van het apparaat, moet u een van deze toepassingen selecteren in Brother iPrint&Scan:

- Windows: Microsoft Outlook
- Mac: Apple Mail

Gebruik voor andere toepassingen en webmail de functie Scannen naar afbeelding of Scannen naar bestand om een document te scannen en vervolgens als e-mailbijlage te versturen.




Het apparaat scant naar uw standaard e-mailprogramma.

1. Plaats uw document.
2. Klik op het pictogram  (**ControlCenter4**) in de taakbalk en klik vervolgens op **Open**.
3. Klik op het tabblad **Scan**.



4. Klik op de knop **E-mail**.
Het dialoogvenster voor scaninstellingen verschijnt.

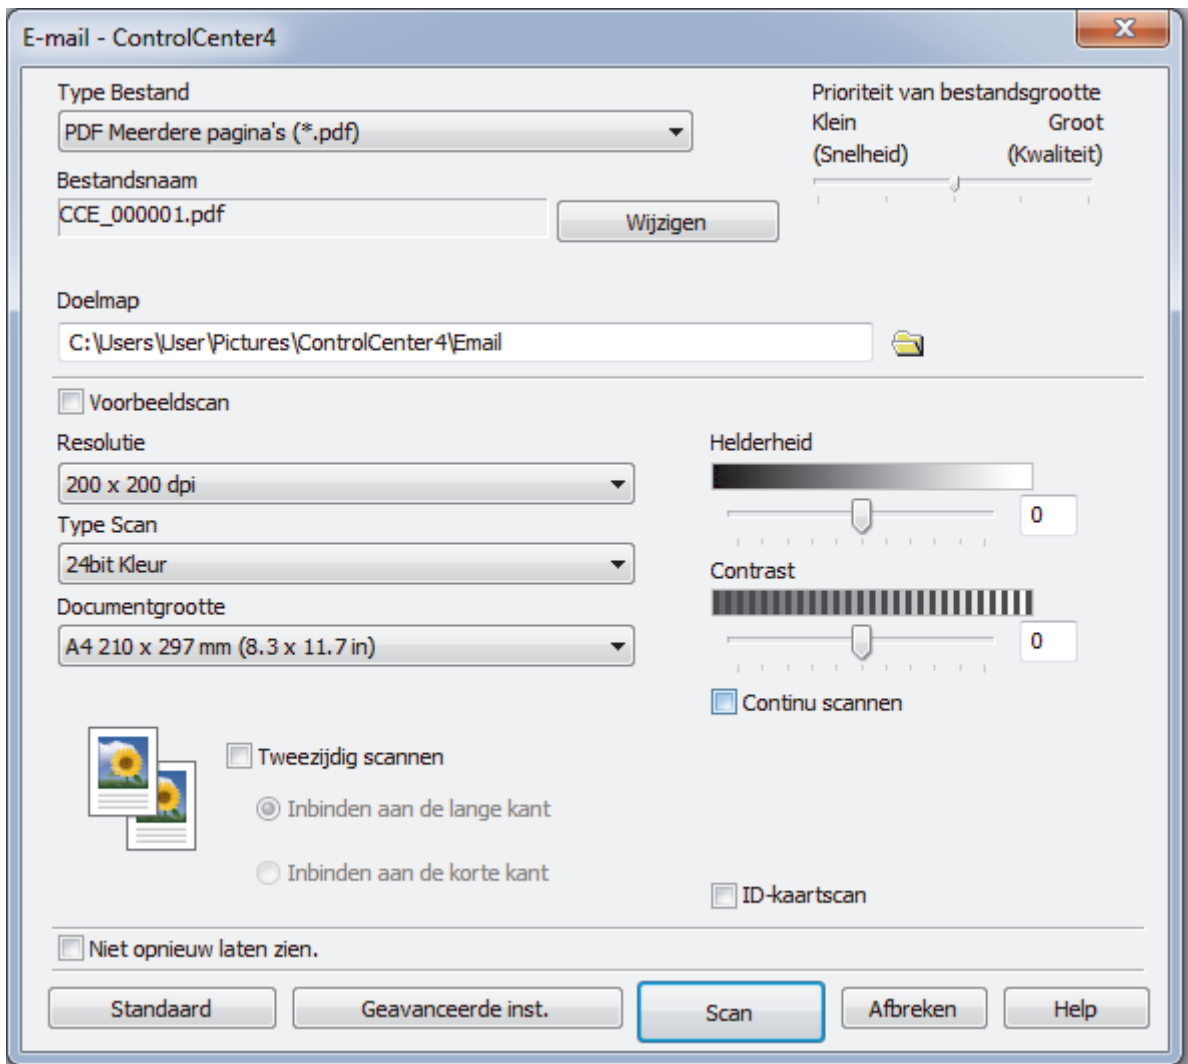

5. Wijzig indien nodig de scaninstellingen zoals het bestandsformaat, de bestandsnaam, de bestemmingsmap, de resolutie en de kleur.



- Om de bestandsnaam te wijzigen, klikt u op **Wijzigen**.
- Om **Doelmap** te wijzigen, klikt u op het pictogram van de map.
- Vink het selectievakje **Voorbeeldscan** aan om het gescande beeld te bekijken en te configureren.

6. Klik op **Scan**.

Het apparaat begint met scannen. Uw standaard e-mailprogramma opent en de gescande afbeelding wordt als bijlage aan een nieuwe, lege e-mail toegevoegd.




Verwante informatie

- [Scan met de Geavanceerde modus van ControlCenter4 \(Windows\)](#)
-


Home > Scannen > Scan vanaf uw computer (Windows) > Scan met de Geavanceerde modus van ControlCenter4 (Windows) > Scan naar een bewerkbaar tekstbestand (OCR) met de Geavanceerde modus van ControlCenter4 (Windows)

Scan naar een bewerkbaar tekstbestand (OCR) met de Geavanceerde modus van ControlCenter4 (Windows)

Met behulp van OCR-technologie (optical character recognition) kan het apparaat de tekens in een gescand document naar tekst converteren. Vervolgens kunt u deze tekst met een tekstverwerkingsprogramma naar keuze bewerken.

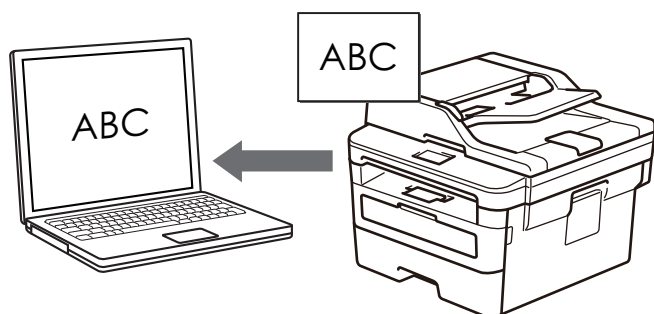


- Selecteer **Geavanceerde modus** als modusinstelling voor ControlCenter4.

1. Plaats uw document.
2. Klik op het pictogram  (**ControlCenter4**) in de taakbalk en klik vervolgens op **Open**.
3. Klik op het tabblad **Scan**.



4. Klik op de knop **OCR**.
Het dialoogvenster voor scaninstellingen verschijnt.

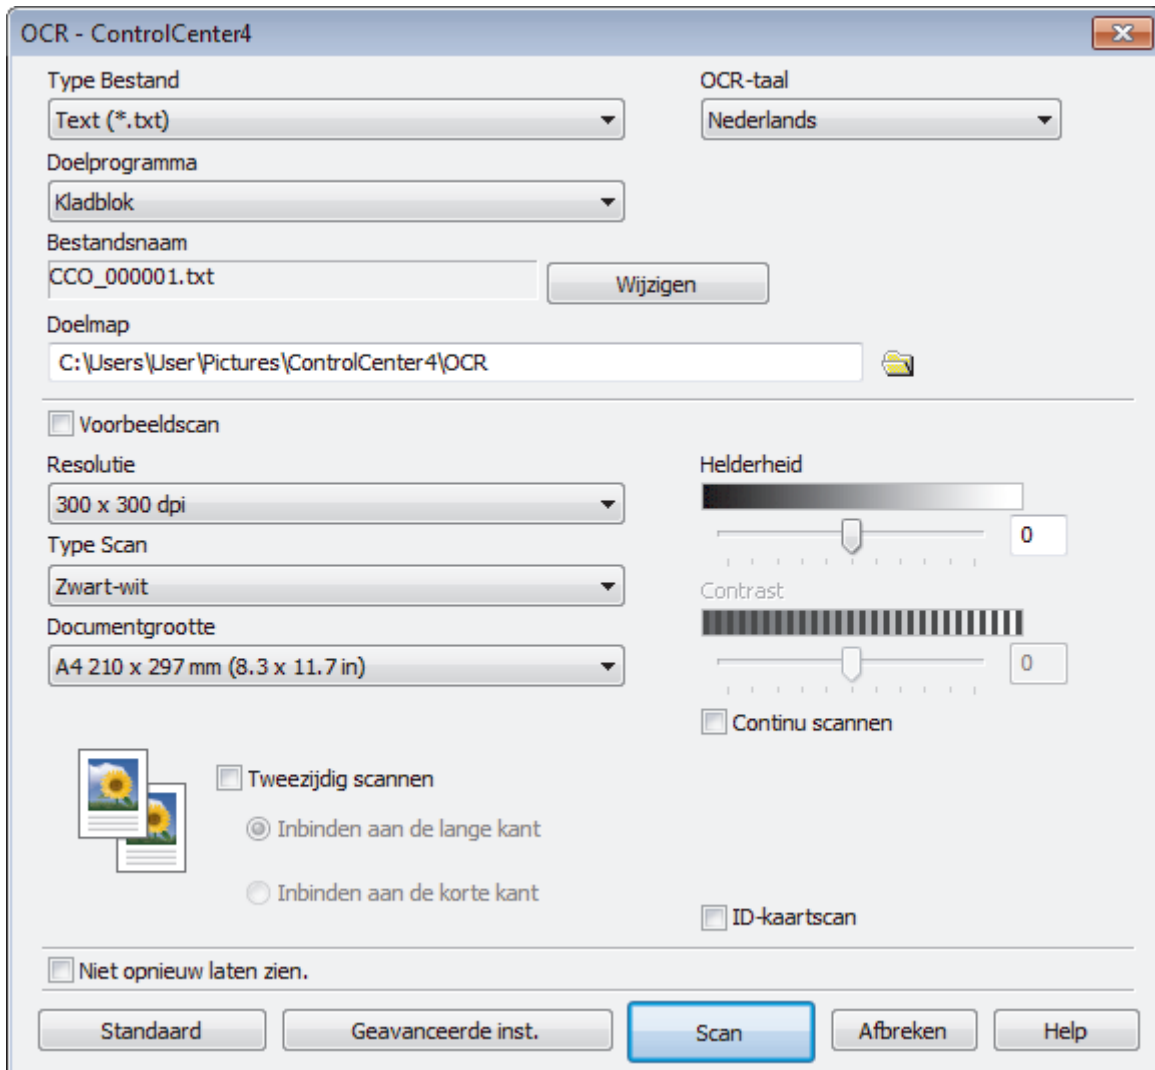

5. Wijzig indien nodig de scaninstellingen zoals het bestandsformaat, de bestandsnaam, de bestemmingsmap, de resolutie en de kleur.



- Om de bestandsnaam te wijzigen, klikt u op **Wijzigen**.
- Om **Doelmap** te wijzigen, klikt u op het pictogram van de map.
- Vink het selectievakje **Voorbeeldscan** aan om het gescande beeld te bekijken en te configureren.

6. Klik op **Scan**.

Het apparaat scant het document, converteert het naar een bewerkbare tekst en stuurt het vervolgens naar uw standaard tekstverwerkingsprogramma.



Verwante informatie

- [Scan met de Geavanceerde modus van ControlCenter4 \(Windows\)](#)

Scaninstellingen voor de geavanceerde modus van ControlCenter4 (Windows)

Instellingen	Beschikbare functies			
	Afbeelding	OCR	E-mail	Bestand
Type Bestand	Ja	Ja	Ja	Ja
Doelprogramma	Ja	Ja	-	-
OCR-taal	-	Ja	-	-
Bestandsnaam	Ja	Ja	Ja	Ja
Scanlocatie of Doelmap	Ja	Ja	Ja	Ja
Map weergeven	-	-	-	Ja
Venster Opslaan als weergeven	-	-	-	Ja
Prioriteit van bestandsgrootte	Ja	-	Ja	Ja
Voorbeeldscan	Ja	Ja	Ja	Ja
Resolutie	Ja	Ja	Ja	Ja
Type Scan	Ja	Ja	Ja	Ja
Documentgrootte	Ja	Ja	Ja	Ja
Helderheid	Ja	Ja	Ja	Ja
Contrast	Ja	Ja	Ja	Ja
Continu scannen	Ja	Ja	Ja	Ja
Tweezijdig scannen	Ja	Ja	Ja	Ja
ID-kaartscan	Ja	Ja	Ja	Ja
Geavanceerde inst.	Ja	Ja	Ja	Ja
Standaard	Ja	Ja	Ja	Ja

Type Bestand

Selecteer het bestandstype dat u voor de gescande gegevens wilt gebruiken.

Voor afbeelding, e-mail en bestand

- **Windows Bitmap (*.bmp)**
- **JPEG (*.jpg)** (aanbevolen voor de meeste gebruikers bij het scannen van foto's)
- **TIFF Enkele pagina (*.tif)**
- **TIFF Meerdere pagina's (*.tif)**
- **Portable Network Graphics (*.png)**
- **PDF Enkele pagina (*.pdf)** (aanbevolen voor het scannen en delen van documenten)
- **PDF Meerdere pagina's (*.pdf)** (aanbevolen voor het scannen en delen van documenten)
- **PDF/A Enkele pagina (*.pdf)** (aanbevolen voor het scannen en delen van documenten)
- **PDF/A Meerdere pagina's (*.pdf)** (aanbevolen voor het scannen en delen van documenten)
- **Hoge compressie PDF Enkele pagina (*.pdf)**
- **Hoge compressie PDF Meerdere pagina's (*.pdf)**
- **Veilige PDF Enkele pagina (*.pdf)**
- **Veilige PDF Meerdere pagina's (*.pdf)**
- **Doorzoekbare PDF Enkele pagina (*.pdf)**
- **Doorzoekbare PDF Meerdere pagina's (*.pdf)**

-
- **XML Paper Specification (*.xps)** (de XML Paper Specification is beschikbaar voor Windows 7, Windows 8 en Windows 10, en wanneer u toepassingen gebruikt die XML Paper Specification-bestanden ondersteunen)

Voor e-mail en bestand

- **Microsoft Office Word (*.docx)** (alleen op bepaalde modellen beschikbaar)
- **Microsoft Office PowerPoint (*.pptx)** (alleen op bepaalde modellen beschikbaar)
- **Microsoft Office Excel (*.xlsx)**(alleen op bepaalde modellen beschikbaar)

Voor OCR

- **HTML 3.2 (*.htm)**
- **HTML 4.0 (*.htm)**
- **Microsoft Excel 2003, XP (*.xls)**
- **RTF Word 2000 (*.rtf)**
- **WordPad (*.rtf)**
- **WordPerfect 9, 10 (*.wpd)**
- **Text (*.txt)**
- **Doorzoekbare PDF Enkele pagina (*.pdf)**
- **Doorzoekbare PDF Meerdere pagina's (*.pdf)**

Doelprogramma

Selecteer de doeltoepassing uit de vervolgkeuzelijst.

OCR-taal

Stel de OCR-taal in die overeenstemt met de taal van de tekst van het gescande document.

Bestandsnaam

Klik op **Wijzigen** om het voorvoegsel van de bestandsnaam te wijzigen.

Scanlocatie

Selecteer het keuzerondje **Map** of **SharePoint** om op te geven waar u uw gescande documenten wilt opslaan.

Doelmap

Klik op het pictogram van de map en blader naar de map waarin u de gescande documenten wilt opslaan.

Map weergeven

Selecteer deze optie om na het scannen automatisch de bestemmingsmap weer te geven.

Venster Opslaan als weergeven

Selecteer deze optie als u telkens wanneer u scant de bestemming voor de gescande afbeelding wilt opgeven.

Prioriteit van bestandsgrootte

Pas de compressieverhouding van de gescande afbeelding aan. Wijzig de bestandsgrootte door de **Prioriteit van bestandsgrootte**-schuifbalk naar rechts of links te verplaatsen.

Voorbeeldscan

Selecteer **Voorbeeldscan** om een voorbeeld van uw afbeelding te zien en ongewenste gedeelten bij te snijden alvorens te scannen.

Resolutie

Selecteer een scanresolutie in de vervolgkeuzelijst **Resolutie**. Hogere resoluties nemen meer geheugen in beslag en vergen meer overdrachtstijd, maar leveren een preciezer gescand beeld.

Type Scan

Selecteer uit een reeks kleurdiepten voor de scan.

-
- **Automatisch**
Gebruik voor elk documenttype. Deze modus kiest automatisch de geschikte kleurdiepte van het document.
 - **Zwart-wit**
Gebruiken voor tekst of lijntekeningen.
 - **Grijs (Foutdiffusie)**
Gebruiken voor fotografische beelden of grafische afbeeldingen. (Foutdiffusie is een methode om gesimuleerde grijze beelden te creëren zonder daarbij gebruik te maken van echte grijze punten. Zwarte punten worden in een bepaald patroon geplaatst om een grijze schijn te geven.)
 - **Ware Grijs tinten**
Gebruiken voor fotografische beelden of grafische afbeeldingen. Deze modus is nauwkeuriger omdat hij tot 256 tinten grijs gebruikt.
 - **24bit Kleur**
Gebruiken om een afbeelding aan te maken met de nauwkeurigste kleurreproductie. Deze modus gebruikt maximaal 16,8 miljoen kleuren om de afbeelding te scannen, maar vergt het meeste geheugen en de langste overdrachtstijd.

Documentgrootte

Selecteer het exacte formaat van het document in de vervolgkeuzelijst **Documentgrootte**.

- Als u de optie **1 - 2 (A4)** selecteert, wordt de gescande afbeelding verdeeld in twee documenten van A5-formaat.

Helderheid

Stel het niveau van de **Helderheid** in door de schuifknop naar rechts of naar links te slepen om het beeld lichter of donkerder te maken. Als het gescande beeld te licht is, moet u voor de helderheid een lagere waarde opgeven en het document nogmaals scannen. Als het gescande beeld te donker is, moet u voor de helderheid een hogere waarde opgeven en het document nogmaals scannen. U kunt ook een waarde in het veld invoeren om het niveau van de **Helderheid** in te stellen.

Contrast

Verhoog of verlaag het **Contrast** door de schuifbalk naar rechts of links te slepen. Het verhogen van het contrast benadrukt de donkere en lichte gedeelten van het beeld, terwijl het verlagen ervan meer details weergeeft in de grijze zones. U kunt ook een waarde in het veld invoeren om het niveau van het **Contrast** in te stellen.

Continu scannen

Selecteer deze optie om meerdere pagina's te scannen. Na het scannen van een pagina kunt u doorgaan of stoppen met scannen.

Tweezijdig scannen

Vink dit selectievakje aan om beide kanten van het document te scannen. Wanneer u de functie Automatisch dubbelzijdig scannen gebruikt, moet u, afhankelijk van de lay-out van het originele document, de optie **Inbinden aan de lange kant** of **Inbinden aan de korte kant** selecteren om ervoor te zorgen dat het aangemaakte gegevensbestand correct weergegeven wordt.

(MFC-L2750DW)

ID-kaartscan

Vink dit selectievakje aan om beide zijden van een identiteitskaart op één pagina af te drukken.

Geavanceerde inst.

Configureer geavanceerde instellingen door op de knop **Geavanceerde inst.** in het dialoogvenster Scaninstellingen te klikken.

- **Verwijder doorlopers/Patronen**
 - **Achtergrondkleur verwijderen**
Verwijder de basiskleur van documenten om de gescande gegevens beter leesbaar te maken.
- **Beeld draaien**
Bewerk de gescande afbeelding.

- **Blanco pagina overslaan**

Verwijder de lege pagina's van het document uit de scanresultaten.

- **Scanresultaten weergeven**

Hiermee toont u het totale aantal pagina's dat is opgeslagen en de blanco pagina's die zijn overgeslagen op uw computerscherm.

- **ADF autom. rechtzetten**

Tijdens het scannen van het document vanuit de ADF (automatische documentinvoer), corrigeert de machine automatisch scheef trekken van het document.

Standaard

Selecteer deze optie om voor alle instellingen de fabrieksinstellingen te herstellen.



Verwante informatie

- [Scan met de Geavanceerde modus van ControlCenter4 \(Windows\)](#)
-




Scannen met Nuance™ PaperPort™ 14SE of een andere Windows-toepassing


U kunt de toepassing Nuance™ PaperPort™ 14SE gebruiken om te scannen.

- Om Nuance™ PaperPort™ 14SE te downloaden, klikt u op  (**Brother Utilities**), selecteert u **Doe meer** in de linkernavigatiebalk en klikt u vervolgens op **PaperPort**.
- Nuance™ PaperPort™ 14SE ondersteunt Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 en Windows 10.
- Klik voor gedetailleerde instructies over het gebruik van elke toepassing op het **Help**-menu van de toepassing en vervolgens op **Startgids** op het **Help**-lint.



De scaninstructies in deze stappen zijn voor PaperPort™ 14SE. Voor andere Windows-toepassingen zijn deze stappen vergelijkbaar. PaperPort™ 14SE ondersteunt de TWAIN- en WIA-driver; in deze stappen wordt de TWAIN-driver (aanbevolen) gebruikt.

1. Plaats uw document.
2. Start PaperPort™ 14SE.
Ga op een van de volgende manieren te werk:
 - Windows 7
Klik met uw computer op  (**Starten**) > **Alle programma's** > **Nuance PaperPort 14** > **PaperPort**.
 - Windows 8
Klik op  (**PaperPort**).
 - Windows 10
Klik op  **Nuance PaperPort 14** > **PaperPort**.
3. Klik op het **Bureaublad**-menu en vervolgens op **Scaninstellingen** op het **Bureaublad**-lint.
Het deelvenster **Scannen of foto ophalen** verschijnt aan de linkerzijde van het scherm.
4. Selecteer **TWAIN: TW-Brother XXX-XXXX** of **TWAIN: TW-Brother XXX-XXXX LAN** (waarbij XXX-XXXX voor de modelnaam van uw machine staat) in de lijst met beschikbare scanners. Om de WIA-driver te gebruiken, selecteert u de Brother-driver met de naam "WIA".
5. Schakel in het deelvenster **Scannerdialoogvenster weergeven** het selectievakje **Scannen of foto ophalen** in.
6. Klik op **Scannen**.
Het dialoogvenster voor het instellen van de scanner verschijnt.

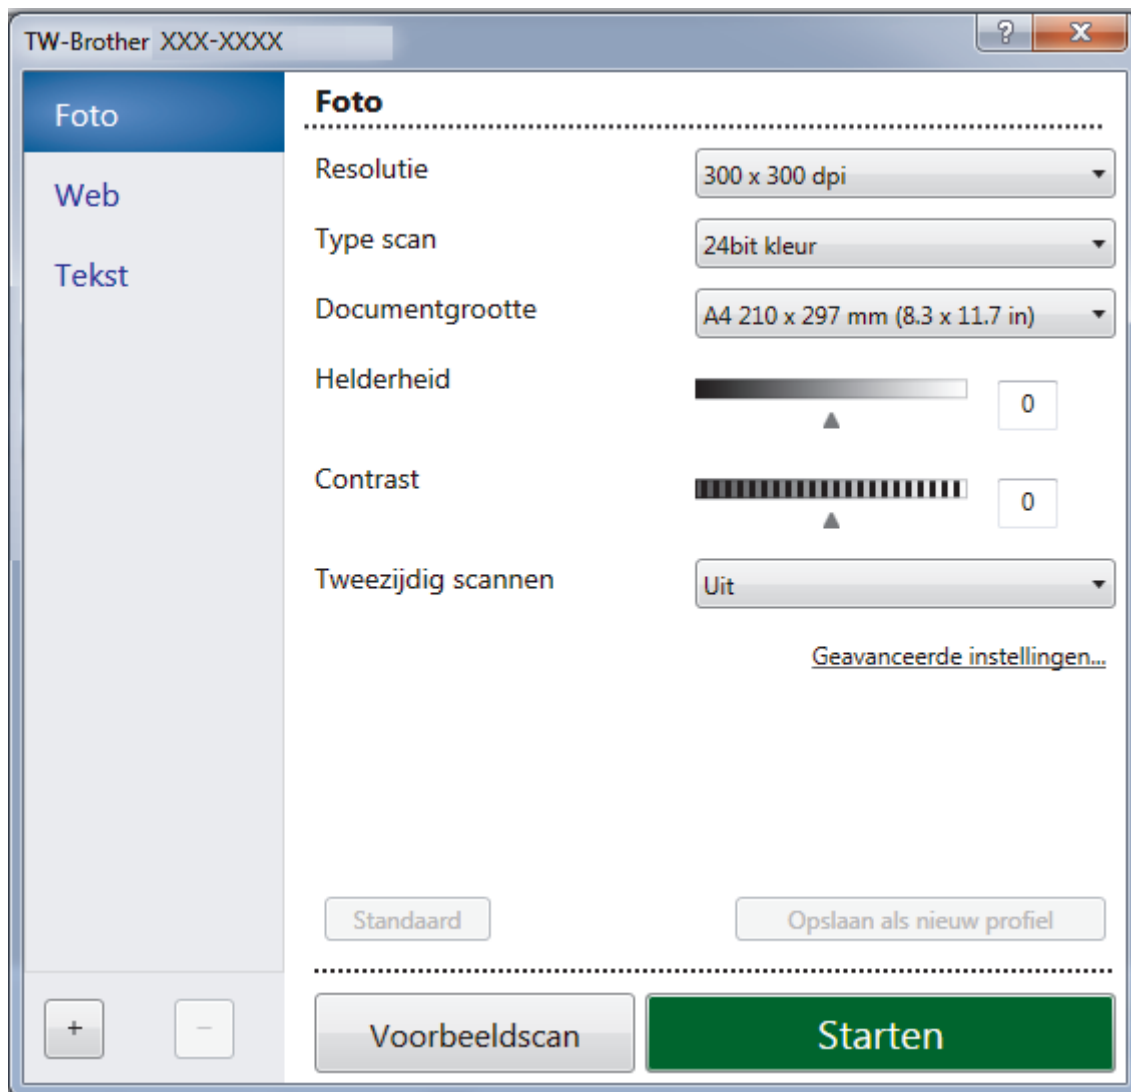

7. Wijzig indien nodig de instellingen in het venster voor het instellen van de scanner.
8. Klik op de vervolgkeuzelijst **Documentgrootte** en selecteer vervolgens uw documentgrootte.



Om beide zijden van het document te scannen (MFC-L2750DW):

Automatisch tweezijdig scannen is alleen mogelijk vanuit de ADF (automatische documentinvoer).

U kunt Vooraf scannen niet gebruiken om een voorbeeld van de afbeelding te bekijken.


9. Klik op **Vooraf scannen** als u vóór het scannen een voorbeeld van uw afbeelding wilt weergeven en ongewenste delen wilt bijsnijden.
10. Klik op **Starten**.
Het scannen wordt gestart.



Verwante informatie

- [Scan vanaf uw computer \(Windows\)](#)
 - [TWAIN-driverinstellingen \(Windows\)](#)

TWAIN-driverinstellingen (Windows)

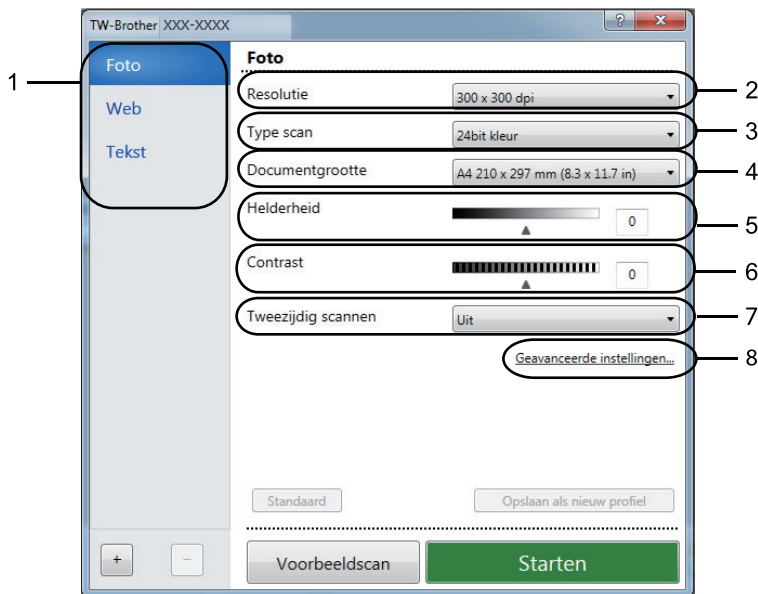

- De namen van de onderdelen en de waarden die u kunt toekennen, zijn afhankelijk van de machine.
- De optie **Contrast** is alleen beschikbaar wanneer u de opties **Grijs (Foutdiffusie)**, **Ware grijs tinten** of **24bit kleur** selecteert uit de **Type scan**-instellingen.

1. Scan

Selecteer de optie **Foto**, **Web** of **Tekst** afhankelijk van het soort document dat u wilt scannen.

Scan (beeldtype)		Resolutie	Type scan
Foto	Gebruiken voor het scannen van foto's.	300 x 300 dpi	24bit kleur
Web	Gebruiken voor het toevoegen van het gescande beeld aan webpagina's.	100 x 100 dpi	24bit kleur
Tekst	Gebruiken voor het scannen van tekstdocumenten.	200 x 200 dpi	Zwart-wit

2. Resolutie

Selecteer een scanresolutie in de vervolgkeuzelijst **Resolutie**. Hogere resoluties nemen meer geheugen in beslag en vergen meer overdrachtstijd, maar leveren een preciezer gescand beeld.

3. Type scan

Selecteer uit een reeks kleurdiepten voor de scan.

- **Zwart-wit**
Gebruiken voor tekst of lijntekeningen.
- **Grijs (Foutdiffusie)**
Gebruiken voor fotografische beelden of grafische afbeeldingen. (Foutdiffusie is een methode om gesimuleerde grijze beelden te creëren zonder daarbij gebruik te maken van echte grijze punten. Zwarte punten worden in een bepaald patroon geplaatst om een grijze schijn te geven.)
- **Ware grijs tinten**
Gebruiken voor fotografische beelden of grafische afbeeldingen. Deze modus is nauwkeuriger omdat hij tot 256 tinten grijs gebruikt.


- **24bit kleur**

Gebruiken om een afbeelding aan te maken met de nauwkeurigste kleurreproductie. Deze modus gebruikt maximaal 16,8 miljoen kleuren om de afbeelding te scannen, maar vergt het meeste geheugen en de langste overdrachtstijd.

4. Documentgrootte

Selecteer het exacte formaat van uw document in de vooraf ingestelde scanformaten.

Als u **Afwijkende** selecteert, wordt het dialoogvenster **Afwijkende documentgrootte** weergegeven en kunt u de documentgrootte opgeven.

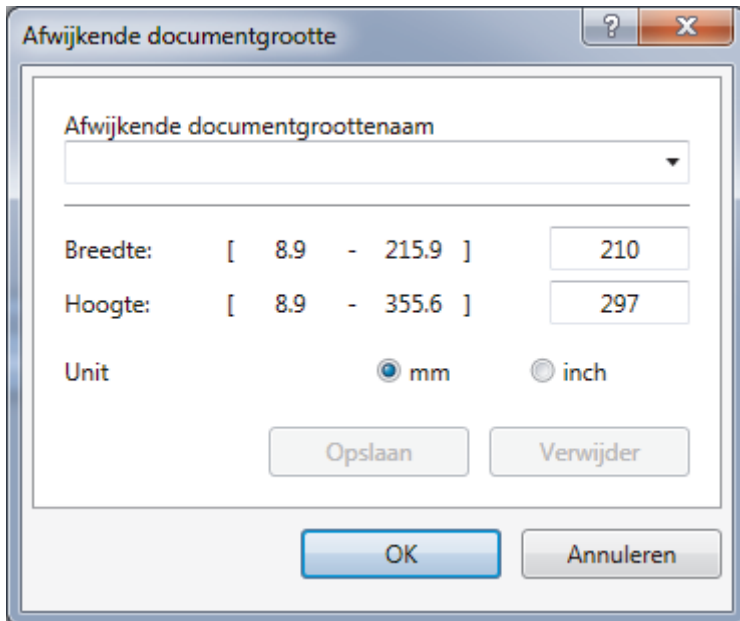

5. Helderheid

Stel het niveau van de **Helderheid** in door de schuifknop naar rechts of naar links te slepen om het beeld lichter of donkerder te maken. Als het gescande beeld te licht is, moet u voor de helderheid een lagere waarde opgeven en het document nogmaals scannen. Als het gescande beeld te donker is, moet u voor de helderheid een hogere waarde opgeven en het document nogmaals scannen. U kunt ook een waarde in het veld invoeren om het helderheidsniveau in te stellen.

6. Contrast

Verhoog of verlaag het **Contrast** door de schuifbalk naar rechts of links te slepen. Het verhogen van het contrast benadrukt de donkere en lichte gedeelten van het beeld, terwijl het verlagen ervan meer details weergeeft in de grijze zones. U kunt ook een waarde in het veld invoeren om het contrastniveau in te stellen.

7. Tweezijdig scannen

Scan beide zijden van het document. Wanneer u de functie voor automatisch tweezijdig afdrukken gebruikt, moet u de optie **Inbinden aan de lange kant** of **Inbinden aan de korte kant** selecteren in de vervolgkeuzelijst **Tweezijdig scannen** zodat de pagina's in de juiste richting liggen wanneer u deze omdraait. (MFC-L2750DW)

8. Geavanceerde instellingen

Configureer geavanceerde instellingen door op de knop **Geavanceerde instellingen** in het dialoogvenster Scaninstellingen te klikken.

- **Papier**

- **Autom. rechtmaken**

Stel de machine zo in dat scheefgetrokken pagina's automatisch worden gecorrigeerd wanneer de pagina's worden gescand vanuit de ADF (automatische documentinvoer).

- **Beeld draaien**

Bewerk de gescande afbeelding.

- **Verbetering**

- **Verwerking op de achtergrond**

- **Verwijder doorlopers/Patronen**

Hiermee voorkomt u doordrukken van de inkt.

- **Achtergrondkleur verwijderen**

Verwijder de basiskleur van documenten om de gescande gegevens beter leesbaar te maken.

- **Colour Drop (Kleur verwijderen)**

Hiermee selecteert u een kleur die u uit de gescande afbeelding wilt verwijderen.

- **Opmaak vetgedrukte letters**

Hiermee kunt u de tekens van het origineel benadrukken door ze vet te maken.

- **Correctie van wazige tekens**

Hiermee corrigeert u onderbroken of onvolledige tekens van het origineel om ze beter leesbaar te maken.

- **Randen benadrukken**

Hiermee maakt u de tekens van het origineel scherper.

- **Ruis verminderen**

Met deze instelling verbetert u de kwaliteit van gescande beelden. De optie **Ruis verminderen** is beschikbaar wanneer u de optie **24bit kleur** en de scanresolutie **300 x 300 dpi, 400 x 400 dpi** of **600 x 600 dpi** selecteert.

- **Papier hanteren**

- **Opvullen van randen**

Hiermee vult u de vier randen van de gescande afbeelding met de geselecteerde kleur en breedte in.

- **Doorlopend scannen**

Selecteer deze optie om meerdere pagina's te scannen. Na het scannen van een pagina kunt u doorgaan of stoppen met scannen.



Verwante informatie

- [Scannen met Nuance™ PaperPort™ 14SE of een andere Windows-toepassing](#)
-


Scannen met Windows Faxen en scannen

De toepassing Windows Faxen en scannen is een andere optie die u kunt gebruiken om te scannen.

- Windows Faxen en scannen maakt gebruik van de WIA-scannerdriver.
- Als u een gedeelte van een pagina wilt bijsnijden na het vooraf scannen van het document, moet u scannen via de glasplaat (ook wel flatbed genoemd).

1. Plaats uw document.
2. Start Windows Faxen en scannen.
3. Klik op **Bestand > Nieuw > Zoeken**.
4. Selecteer de scanner die u wilt gebruiken.
5. Klik op **Importeren** of **OK**.

Het dialoogvenster **Nieuwe scan** verschijnt.

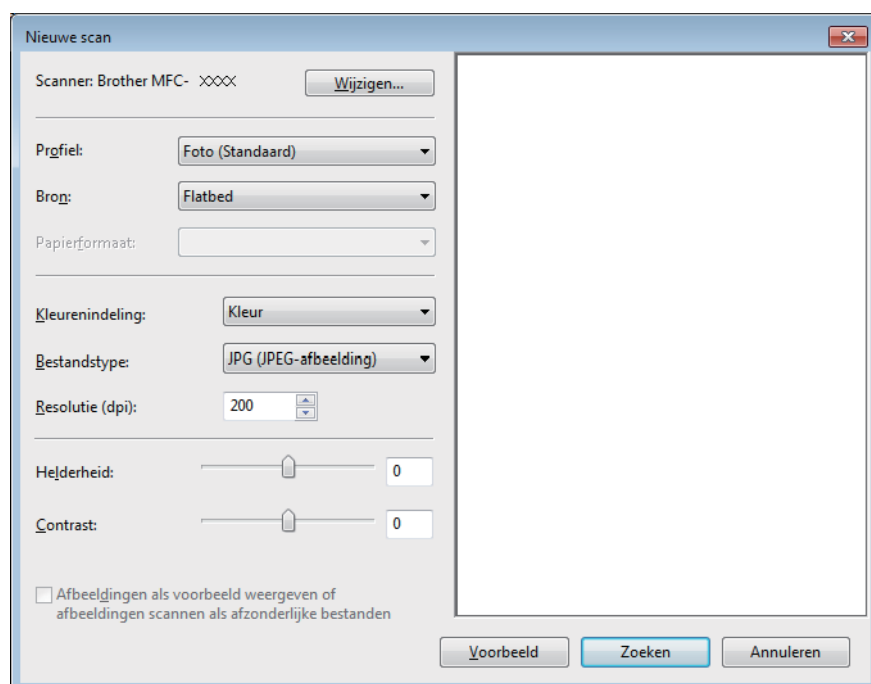


6. Wijzig indien nodig de instellingen in het dialoogvenster voor het instellen van de scanner.
De scanresolutie kan op maximaal 1200 dpi worden ingesteld. Gebruik de **Scannertoepassing**-software van **Brother Utilities** als u met een hogere resolutie wilt scannen.
Als uw machine tweezijdig scannen ondersteunt en u beide zijden van uw document wilt scannen, selecteert u **Papierinvoer (dubbelzijdig scannen)** als **Bron**.
7. Klik op **Zoeken**.
De machine begint het document te scannen.



Verwante informatie

- [Scan vanaf uw computer \(Windows\)](#)
 - [WIA-driver instellen \(Windows\)](#)

WIA-driver instellen (Windows)

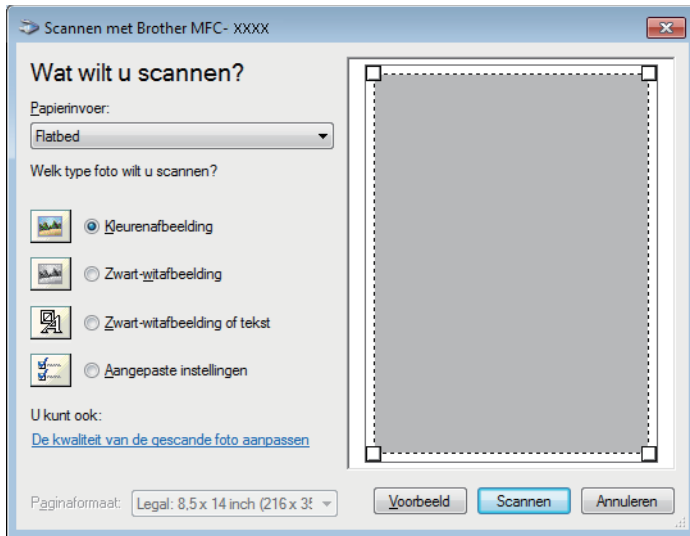

Papierinvoer

Selecteer de optie **Documentinvoer** of **Flatbed** uit de vervolgkeuzelijst.


Type afbeelding (Afbeeldingstype)

Selecteer **Kleurenafbeelding**, **Zwart-witafbeelding**, **Zwart-witafbeelding of tekst** of **Aangepaste instellingen** voor het type document dat u wilt scannen.

Om geavanceerde instellingen te wijzigen, klikt u op de koppeling **De kwaliteit van de gescande foto aanpassen**.

Paginagrootte

De optie **Paginaformaat** is beschikbaar wanneer u de **Documentinvoer** selecteert als de **Papierinvoer**-optie.

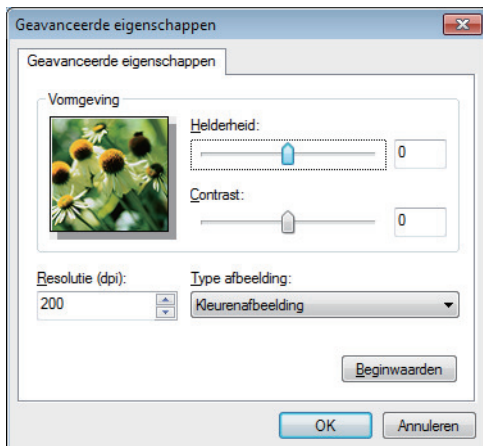

Helderheid

Stel het niveau van de **Helderheid** in door de schuifknop naar rechts of naar links te slepen om het beeld lichter of donkerder te maken. Als het gescande beeld te licht is, moet u voor de helderheid een lagere waarde opgeven en het document nogmaals scannen. Als het gescande beeld te donker is, moet u voor de helderheid een hogere waarde opgeven en het document nogmaals scannen.

Contrast

Verhoog of verlaag het **Contrast** door de schuifbalk naar rechts of links te slepen. Het verhogen van het contrast benadrukt de donkere en lichte gedeelten van het beeld, terwijl het verlagen ervan meer details weergeeft in de grijze zones. U kunt ook een waarde in het veld invoeren om het contrastniveau in te stellen.

Resolutie (dpi)

Selecteer een scanresolutie in de lijst **Resolutie (dpi)**. Hogere resoluties nemen meer geheugen in beslag en vergen meer overdrachtstijd, maar leveren een preciezer gescand beeld.



Verwante informatie

- [Scannen met Windows Faxen en scannen](#)
-

Scan vanaf uw computer (Mac)

Er zijn verschillende manieren waarop u uw Mac kunt gebruiken om foto's en documenten op uw apparaat van Brother te scannen. Gebruik de softwaretoepassingen van Brother of uw favoriete scantoepassing.

- [Scannen met Brother iPrint&Scan \(Mac\)](#)
- [Scannen met behulp van TWAIN-compatibele toepassingen \(Mac\)](#)
- [Scannen met AirPrint](#)

Scannen met Brother iPrint&Scan (Mac)

1. Klik in de menubalk **Finder** op **Go > Programma's** en dubbelklik vervolgens op het pictogram van iPrint&Scan.
Het scherm van Brother iPrint&Scan verschijnt.
2. Als u Brother-machine niet is geselecteerd, klikt u op de knop **Selecteer uw apparaat** en volgt u verder de aanwijzingen op het scherm om uw Brother-apparaat te selecteren.
3. Klik op het pictogram **Scan** en volg daarna de aanwijzingen op het scherm om uw documenten te scannen.



Verwante informatie

- [Scan vanaf uw computer \(Mac\)](#)

Gerelateerde onderwerpen:


- [Brother iPrint&Scan voor Windows en Mac](#)
 - [Scanknopinstellingen wijzigen met Brother iPrint&Scan \(Mac\)](#)
-

Scannen met behulp van TWAIN-compatibele toepassingen (Mac)

U kunt ook scannen met TWAIN-compatibele toepassingen. Raadpleeg de handleiding van uw toepassing voor meer informatie over de scanprocedure.

Als u de Brother TWAIN-driver wilt gebruiken, gaat u naar de pagina **Downloads** van uw model in het Brother Solutions Center via support.brother.com en downloadt u **Scannerdriver**.

1. Start uw grafische toepassing en selecteer de scanfunctie.
Het dialoogvenster voor de installatie van de scanner verschijnt.

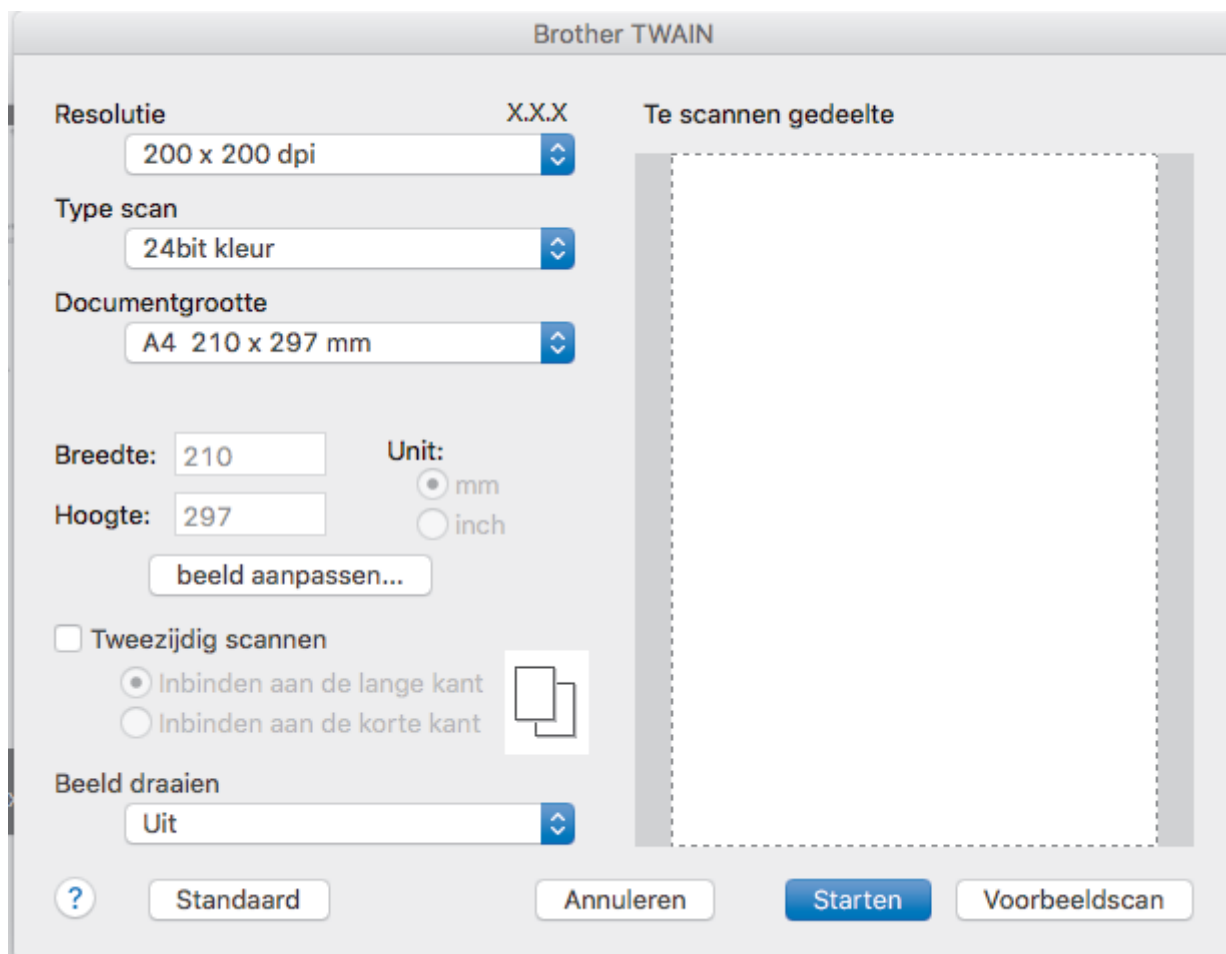

2. Wijzig indien nodig de scaninstellingen, zoals de opties **Resolutie**, **Type scan** of **beeld aanpassen**.
3. Klik op het snelmenu **Documentgrootte** en selecteer vervolgens uw documentgrootte.
4. Klik op de optie **Vooraf scannen** om een voorbeeld van uw afbeelding te zien en ongewenste gedeeltes bij te snijden alvorens te scannen.



- Zodra u een documentgrootte hebt gekozen, kunt u het te scannen gedeelte aanpassen door de muisknop ingedrukt te houden en de muisaanwijzer te verslepen over het gedeelte dat u wilt scannen.
- Om beide zijden van het document te scannen (MFC-L2750DW):
Automatisch tweezijdig scannen is alleen mogelijk vanuit de ADF (automatische documentinvoer).
U kunt het scangebied niet aanpassen.
U kunt Vooraf scannen niet gebruiken om een voorbeeld van de afbeelding te bekijken.


5. Klik op **Starten**.
Het scannen wordt gestart.



Verwante informatie

- [Scan vanaf uw computer \(Mac\)](#)
- [TWAIN-driverinstellingen \(Mac\)](#)

TWAIN-driverinstellingen (Mac)

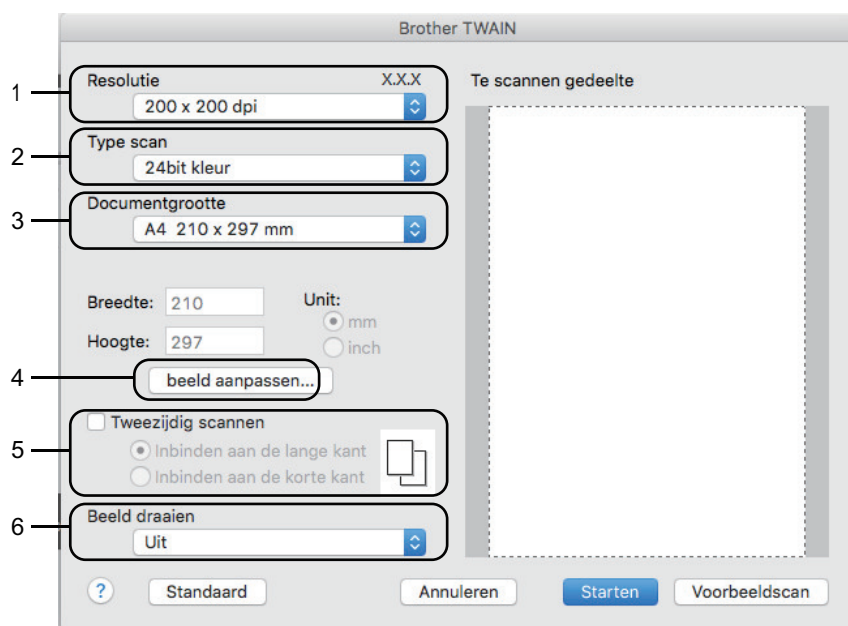

- Namen van de onderdelen en waarden die u kunt toekennen, zijn afhankelijk van het apparaat.
- De instelling **Contrast** is alleen beschikbaar wanneer u de opties **Grijs (Foutdiffusie)**, **Ware grijstinten** of **24bit kleur** selecteert in de **Type scan**-opties.

1. Resolutie

Selecteer een scanresolutie in het snelmenu **Resolutie**. Hogere resoluties nemen meer geheugen in beslag en vergen meer overdrachtstijd, maar leveren een preciezer gescand beeld.

2. Type scan

Selecteer uit een reeks kleurdiepten voor de scan.

- **Zwart-wit**

Gebruiken voor tekst of lijntekeningen.

- **Grijs (Foutdiffusie)**

Gebruiken voor fotografische beelden of grafische afbeeldingen. (Foutdiffusie is een methode om gesimuleerde grijze beelden te creëren zonder daarbij gebruik te maken van echte grijze punten. Zwarte punten worden in een bepaald patroon geplaatst om een grijze schijn te geven.)

- **Ware grijstinten**

Gebruiken voor fotografische beelden of grafische afbeeldingen. Deze modus is nauwkeuriger omdat hij tot 256 tinten grijs gebruikt.

- **24bit kleur**

Gebruiken om een afbeelding aan te maken met de nauwkeurigste kleurreproductie. Deze modus gebruikt maximaal 16,8 miljoen kleuren om de afbeelding te scannen, maar vergt het meeste geheugen en de langste overdrachtstijd.


3. Documentgrootte

Selecteer het exacte formaat van uw document in de vooraf ingestelde scanformaten.

- Als u **Afwijkende** selecteert, kunt u de documentgrootte specificeren.

4. beeld aanpassen

Klik op de knop **beeld aanpassen** om andere beeldkwaliteiten aan te passen.

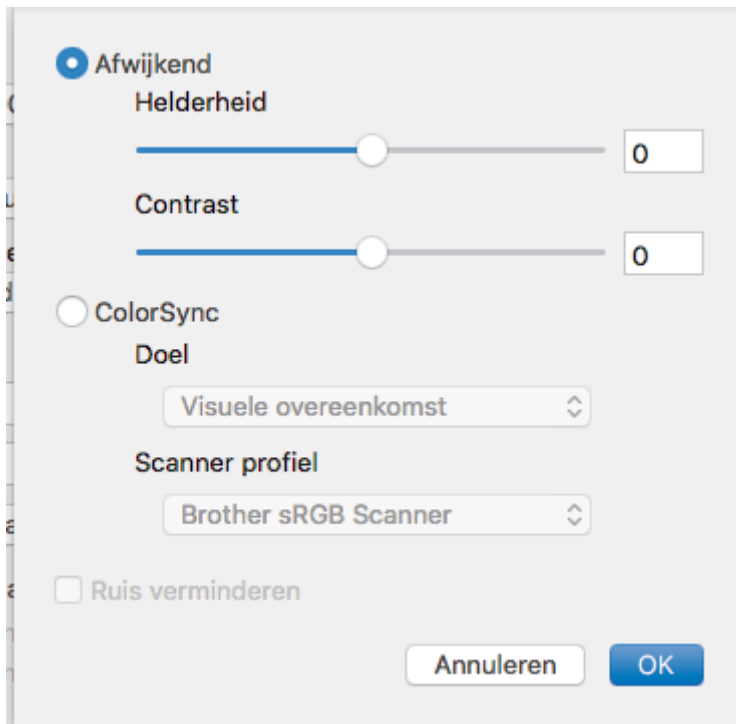

Helderheid

U kunt het niveau voor de **Helderheid** instellen door de schuifregelaar naar links of rechts te schuiven om het beeld lichter of donkerder te maken. Als het gescande beeld te licht is, moet u voor de helderheid een lagere waarde opgeven en het document nogmaals scannen. Als het gescande beeld te donker is, moet u voor de helderheid een hogere waarde opgeven en het document nogmaals scannen. U kunt ook een waarde in het vak invoeren om de helderheid in te stellen.

Contrast

Verhoog of verlaag het **Contrast** door de schuifbalk naar rechts of links te slepen. Het verhogen van het contrast benadrukt de donkere en lichte gedeelten van het beeld, terwijl het verlagen ervan meer details weergeeft in de grijze zones. U kunt ook een waarde in het vak invoeren om het contrast in te stellen.

Ruis verminderen

Met deze optie verbetert u de kwaliteit van de gescande afbeeldingen. De optie **Ruis verminderen** is beschikbaar wanneer u de optie **24bit kleur** en de scanresolutie **300 x 300 dpi**, **400 x 400 dpi** of **600 x 600 dpi** geselecteerd hebt.

5. Tweezijdig scannen

Als u dit selectievakje aanvinkt, worden beide zijden van het document gescand. Wanneer u de functie Automatisch dubbelzijdig scannen gebruikt, moet u, afhankelijk van de lay-out van het originele document, de optie **Inbinden aan de lange kant** of **Inbinden aan de korte kant** selecteren om ervoor te zorgen dat het aangemaakte gegevensbestand correct weergegeven wordt.

(alleen op bepaalde modellen beschikbaar)

6. Beeld draaien

Bewerk de gescande afbeelding.



Verwante informatie

- [Scannen met behulp van TWAIN-compatibele toepassingen \(Mac\)](#)

Scaninstellingen configureren met Beheer via een webbrowser


- [De naam van het scanbestand instellen met Beheer via een webbrowser](#)

De naam van het scanbestand instellen met Beheer via een webbrowser

Stel een bestandsnaam voor scangegevens in met Beheer via een webbrowser.

1. Start uw webbrowser.

Voer "http://IP-adres van de machine" in de adresregel van uw browser (waarbij "IP-adres van de machine" staat voor het IP-adres van de machine of de naam van de afdrukservers). Bijvoorbeeld: http://192.168.1.2

Standaard is er geen wachtwoord nodig. Als u voordien een wachtwoord hebt ingesteld, voert u dit in en klikt u vervolgens op .

2. Klik op het tabblad **Scannen**.
3. Klik op het **Bestandsnaam voor scans**-menu in de linkernavigatiebalk.
4. Selecteer de **Stijl voor bestandsnaam** in de vervolgkeuzelijst.
5. Als u de optie heeft geselecteerd waarbij de datum wordt opgenomen in het veld **Stijl voor bestandsnaam**, selecteer dan het formaat **Datum** in de vervolgkeuzelijst.
6. Selecteer **Aan** in de velden **Tijd** om de informatie over de tijd op te nemen in de bestandsnaam.
7. Selecteer in het veld **Teller Doorlopend** of **Resetten na elke taak**.



Als u **Resetten na elke taak** selecteert, is het mogelijk dat er dubbele bestandsnamen ontstaan.

8. Als u een door de gebruiker gedefinieerd voorvoegsel wilt aanmaken voor de bestandsnaam, typt u de bestandsnaam in de door de gebruiker gedefinieerde velden van elke scanfunctie.



Als u een van de tekens **?**, **/**, ****, of ***** gebruikt, kan dit een verzendfout veroorzaken.

9. Klik op **Indienen**.



Verwante informatie

- [Scaninstellingen configureren met Beheer via een webbrowser](#)

Kopiëren


- Een document kopiëren
- Gekopieerde afbeeldingen vergroten of verkleinen
- N-in-1-kopieën maken met de functie paginalay-out
- Kopieën sorteren
- Een identiteitskaart kopiëren
- Kopiëren op beide zijden van het papier (tweezijdig kopiëren)
- Kopieeropties

Een document kopiëren


>> DCP-L2510D/DCP-L2530DW/DCP-L2537DW/DCP-L2550DN/MFC-L2710DN/MFC-L2710DW
>> MFC-L2730DW/MFC-L2750DW


DCP-L2510D/DCP-L2530DW/DCP-L2537DW/DCP-L2550DN/MFC-L2710DN/ MFC-L2710DW

1. Zorg ervoor dat u papier met het juiste formaat in de papierlade hebt geplaatst.
2. Voer een van de volgende stappen uit:
 - Plaats het document met de bedrukte zijde *naar boven* in de ADF. (alleen op bepaalde modellen beschikbaar)
(Als u meerdere pagina's kopieert, raden we aan de ADF (automatische documentinvoer) te gebruiken.)

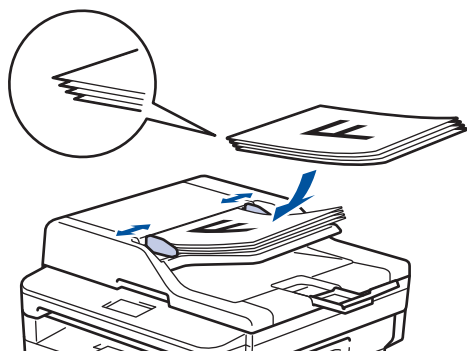

- Plaats het document met de bedrukte zijde *naar beneden* op de glasplaat.

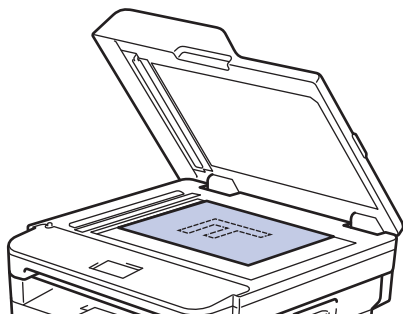

3. Voer een van de volgende stappen uit:
 - Voor MFC-modellen
Druk op  (**KOPIE (COPY)**).
 - Voer met de kiestoetsen het gewenste aantal kopieën in.
 - Voor DCP-modellen
Druk op ▲ of ▼ om het gewenste aantal kopieën in te voeren.

De LCD geeft het volgende weer:

```
Stap. Kopieën:01  
100%■■■■ Auto
```


4. Druk op **Start**.

MFC-L2730DW/MFC-L2750DW


1. Zorg ervoor dat u papier met het juiste formaat in de papierlade hebt geplaatst.

2. Voer een van de volgende stappen uit:

- Plaats het document met de bedrukte zijde *naar boven* in de ADF (automatische documentinvoer). (Als u meerdere pagina's kopieert, raden we aan de ADF (automatische documentinvoer) te gebruiken.)

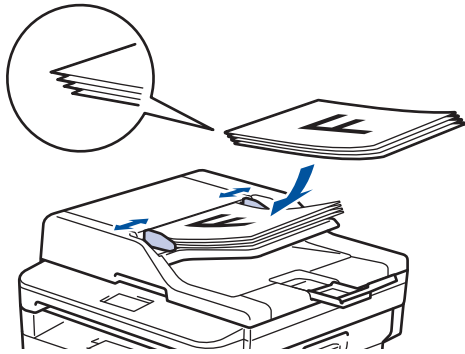


- Plaats het document met de bedrukte zijde *naar beneden* op de glasplaat.

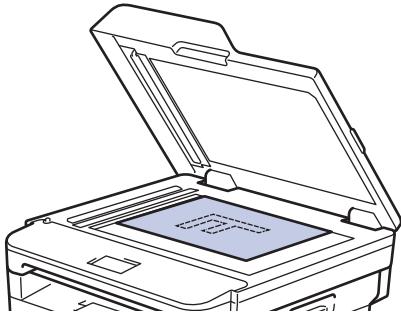

3. Druk op  ([Kopiëren]).

De LCD geeft het volgende weer:

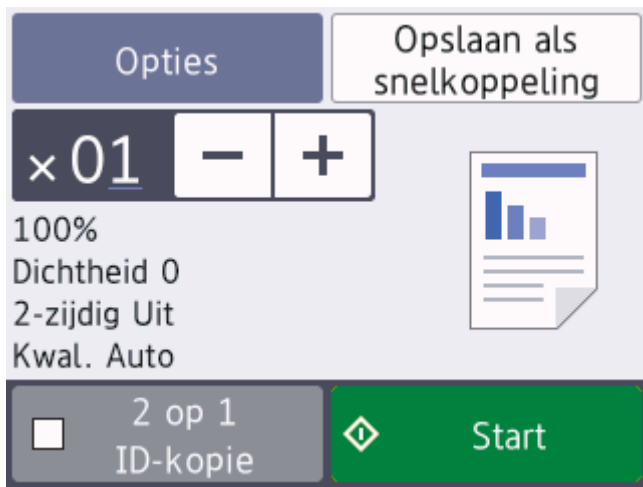

4. Om het aantal gewenste kopieën in te voeren, doet u een van de volgende zaken:

- Druk op [-] of [+] met behulp van de LCD.
- Gebruik de kiestoetsen.
- Druk op **x01** om een numeriek toetsenbord weer te geven op het LCD-scherm en voer vervolgens het aantal kopieën in. Druk op [OK].

5. Druk op [Start].




Verwante informatie

- [Kopiëren](#)


Gekopieerde afbeeldingen vergroten of verkleinen

Selecteer een vergrotings- of verkleiningspercentage om uw gekopieerde gegevens een ander formaat te geven.

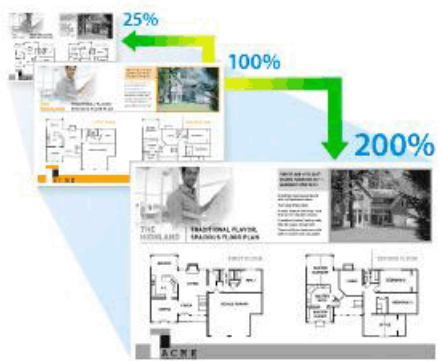

>> DCP-L2510D/DCP-L2530DW/DCP-L2537DW/DCP-L2550DN/MFC-L2710DN/MFC-L2710DW
>> MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

DCP-L2510D/DCP-L2530DW/DCP-L2537DW/DCP-L2550DN/MFC-L2710DN/ MFC-L2710DW


1. Plaats uw document.
2. Ga op een van de volgende manieren te werk:
 - Voor MFC-modellen
Druk op  (KOPIE (COPY)).
Voer met de kiestoetsen het gewenste aantal kopieën in.
 - Voor DCP-modellen
Druk op ▲ of ▼ om het gewenste aantal kopieën in te voeren.
3. Druk op **Opties (Options)** of **Kopie/Scan Opties (Copy/Scan Options)**.
4. Druk op ▲ of ▼ om [Vergr./verklein] te selecteren en druk vervolgens op **OK**.
5. Druk op ▲ of ▼ om het gewenste vergrotings- of verkleiningspercentage te selecteren en druk vervolgens op **OK**.
 - Als u [Aangep (25-400%)] selecteert, gebruikt u de kiestoetsen of drukt u op ▲ of ▼ om een vergrotings- of verkleiningspercentage tussen [25%] en [400%] in te voeren en drukt u vervolgens op **OK**.
6. Druk op **Start**.



- [Auto] stelt de machine in om de mate van verkleinen te berekenen dat het best past bij het papierformaat.
- [Auto] is alleen beschikbaar wanneer u de ADF (automatische documentinvoer) gebruikt.

MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

1. Plaats uw document.
2. Druk op  ([Kopieren]).
3. Voer het aantal exemplaren in.
4. Druk op [Opties].
5. Druk op ▲ of ▼ om de optie [Vergr./verklein] weer te geven en druk vervolgens op [Vergr./verklein].
6. Druk op ▲ of ▼ om de beschikbare opties weer te geven en druk vervolgens op de optie die u wilt wijzigen.
7. Ga op een van de volgende manieren te werk:

-
- Als u [Vergroten] of [Verkleinen] selecteert, drukt u op het vergrotings- of verkleiningspercentage dat u wilt gebruiken.
 - Als u [Aangep. (25-400%)] selecteert, drukt u op  (spatie terug) om het weergegeven percentage te wissen of druk op ◀ om de cursor te verplaatsen en voer vervolgens een vergrotings- of verkleiningspercentage van [25%] tot [400%] in .
Druk op [OK].
 - Als u [100%] of de optie [Auto] hebt geselecteerd, gaat u verder met de volgende stap.
8. Druk op [OK] wanneer u klaar bent. (Als de knop [OK] wordt weergegeven.)
9. Druk op [Start].



- [Auto] stelt de machine in om de mate van verkleinen te berekenen dat het best past bij het papierformaat.
 - [Auto] is alleen beschikbaar wanneer u de ADF (automatische documentinvoer) gebruikt.
-



Verwante informatie

- [Kopiëren](#)
-


N-in-1-kopieën maken met de functie paginalay-out


De functie N-in-1 kopiëren bespaart papier door twee of vier pagina's van uw document op één pagina van de kopie te kopiëren.







>> DCP-L2510D/DCP-L2530DW/DCP-L2537DW/DCP-L2550DN/MFC-L2710DN/MFC-L2710DW
>> MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

DCP-L2510D/DCP-L2530DW/DCP-L2537DW/DCP-L2550DN/MFC-L2710DN/ MFC-L2710DW

1. Plaats uw document.
2. Ga op een van de volgende manieren te werk:
 - Voor MFC-modellen
Druk op  (KOPIE (COPY)).
Voer met de kiestoetsen het gewenste aantal kopieën in.
 - Voor DCP-modellen
Druk op ▲ of ▼ om het gewenste aantal kopieën in te voeren.
3. Druk op **Opties (Options)** of **Kopie/Scan Opties (Copy/Scan Options)**.
4. Druk op ▲ of ▼ om [Paginalay-out] te selecteren en druk vervolgens op **OK**.
5. Druk op ▲ of ▼ om [Uit (1 op 1)], [2 op 1 (P)], [2 op 1 (L)], [4 op 1 (P)] of [4 op 1 (L)] te selecteren en druk vervolgens op **OK**.
6. Druk op **Start**.
Als u een document in de ADF (automatische documentinvoer) hebt geplaatst, scant de machine de pagina's en begint hij af te drukken.
Als u de glasplaat gebruikt, gaat u naar de volgende stap.
7. Herhaal de volgende stappen voor elke pagina van de lay-out:
 - Voor MFC-modellen
 - a. Zodra de machine de pagina heeft gescand, drukt u op ▲ om de volgende pagina te scannen.
 - b. Plaats de volgende pagina op de glasplaat en druk vervolgens op **OK** om de pagina te scannen.
 - Voor DCP-modellen
Zodra de machine de pagina heeft gescand, plaatst u de volgende pagina op de glasplaat en vervolgens drukt u op ▲ om de optie [Ja] te selecteren.
8. Zodra alle pagina's zijn gescand, drukt u op ▼ om de optie [Nee] te selecteren.

1. Plaats uw document.
2. Druk op  ([Kopiëren]).
3. Voer het aantal exemplaren in.
4. Druk op [Opties].
5. Druk op ▲ of ▼ om de optie [Paginalay-out] weer te geven en druk vervolgens op [Paginalay-out].
6. Druk op ▲ of ▼ om de opties weer te geven en druk vervolgens op de optie naar keuze.

Optie	Beschrijving
2op1 (staand)	
2op1 (liggend)	
4 op 1 (staand)	
4 op 1 (liggend)	

7. Druk op [OK] wanneer u klaar bent.
8. Druk op [Start]. Als u een document in de ADF (automatische documentinvoer) hebt geplaatst, scant het apparaat de pagina's en begint hij af te drukken.
Als u de glasplaat gebruikt, gaat u naar de volgende stap.
9. Zodra de machine de pagina heeft gescand, plaatst u de volgende pagina op de glasplaat en vervolgens drukt u op [Ja] om de volgende pagina te scannen.
10. Wanneer u klaar bent, drukt u op [Nee] om te beëindigen.

Verwante informatie

- [Kopiëren](#)


Kopieën sorteren

Meerdere kopieën sorteren. Pagina's worden gestapeld in de orde waarin ze worden ingevoerd, dat is: 1, 2, 3 enzovoort.


>> DCP-L2510D/DCP-L2530DW/DCP-L2537DW/DCP-L2550DN/MFC-L2710DN/MFC-L2710DW

>> MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

DCP-L2510D/DCP-L2530DW/DCP-L2537DW/DCP-L2550DN/MFC-L2710DN/ MFC-L2710DW

1. Plaats uw document.
2. Ga op een van de volgende manieren te werk:
 - Voor MFC-modellen
Druk op  (KOPIE (COPY)).
Voer met de kiestoetsen het gewenste aantal kopieën in.
 - Voor DCP-modellen
Druk op ▲ of ▼ om het gewenste aantal kopieën in te voeren.
3. Druk op **Opties (Options)** of **Kopie/Scan Opties (Copy/Scan Options)**.
4. Druk op ▲ of ▼ om [Stapel/Sorteer] te selecteren en druk vervolgens op **OK**.
5. Druk op ▲ of ▼ om [Sorteer] te selecteren en druk vervolgens op **OK**.
6. Druk op **Start**.
Als u een document in de ADF (automatische documentinvoer) hebt geplaatst, scant de machine de pagina's en begint hij af te drukken.
Als u de glasplaat gebruikt, gaat u naar de volgende stap.
7. Herhaal de volgende stappen voor elke pagina:
 - Voor MFC-modellen
 - a. Zodra de machine de pagina heeft gescand, drukt u op ▲ om de volgende pagina te scannen.
 - b. Plaats de volgende pagina op de glasplaat en druk vervolgens op **OK** om de pagina te scannen.
 - Voor DCP-modellen
Zodra de machine de pagina heeft gescand, plaatst u de volgende pagina op de glasplaat en vervolgens drukt u op ▲ om de optie [Ja] te selecteren.
8. Zodra alle pagina's zijn gescand, drukt u op ▼ om de optie [Nee] te selecteren.

MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

1. Plaats uw document.
2. Druk op  ([Kopiëren]).
3. Voer het aantal exemplaren in.
4. Druk op [Opties].
5. Druk op ▲ of ▼ om de optie [Stapel/Sorteer] weer te geven en druk vervolgens op [Stapel/Sorteer].
6. Druk op [Sorteer].
7. Druk op [OK] wanneer u klaar bent.
8. Druk op [Start]. Als u een document in de ADF (automatische documentinvoer) hebt geplaatst, scant het apparaat de pagina's en begint hij af te drukken.
Als u de glasplaat gebruikt, gaat u naar de volgende stap.
9. Zodra de machine de pagina heeft gescand, plaatst u de volgende pagina op de glasplaat en vervolgens drukt u op [Ja] om de volgende pagina te scannen.


10. Wanneer u klaar bent, drukt u op [Nee] om te beëindigen.



Verwante informatie

- [Kopiëren](#)
-

Een identiteitskaart kopiëren

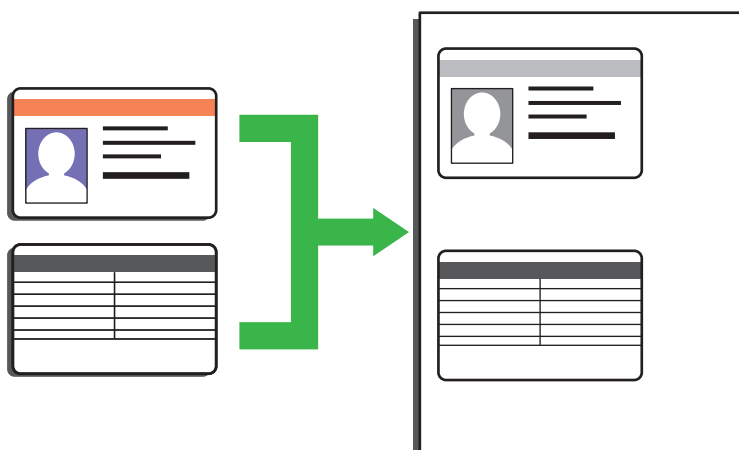


- U dient zich bij het kopiëren van identiteitskaarten aan de daarvoor geldende regels te houden. Meer gedetailleerde informatie >> *Handleiding product veiligheid*


>> [DCP-L2510D/DCP-L2530DW/DCP-L2537DW/DCP-L2550DN/MFC-L2710DN/MFC-L2710DW](#)
>> [MFC-L2730DW/MFC-L2750DW](#)

DCP-L2510D/DCP-L2530DW/DCP-L2537DW/DCP-L2550DN/MFC-L2710DN/ MFC-L2710DW

1. (Voor MFC-modellen)

Druk op  (**KOPIE (COPY)**).

2. Plaats een identiteitskaart *met de bedrukte zijde naar onder* nabij de linkerbovenhoek van de glasplaat.

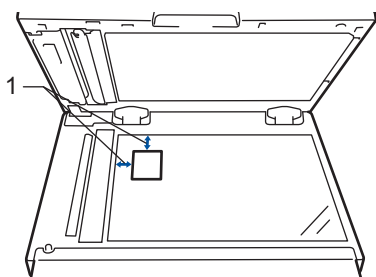

1 4,0 mm of groter (boven, links)

3. Druk op **2 op 1 id kop. (2 in 1 (ID) Copy)**.


4. Ga op een van de volgende manieren te werk:

- Voor MFC-modellen
Voer met de kiestoetsen het gewenste aantal kopieën in.
- Voor DCP-modellen
Druk op ▲ of ▼ om het gewenste aantal kopieën in te voeren.

5. Druk op **Start**.

De machine scant één zijde van de identiteitskaart.


6. Zodra de machine de eerste zijde heeft gescand, draait u de identiteitskaart om.

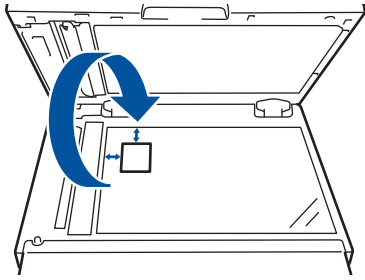


7. Druk op **Start** om de andere zijde te scannen.

MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

1. Plaats uw identiteitskaart *met de bedrukte zijde naar beneden* in de linkerbovenhoek van de glasplaat.

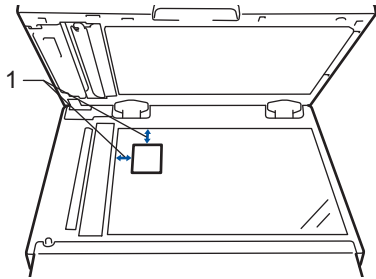

1 4,0 mm of groter (boven, links)


2. Druk op  [Kopiëren] > [2 op 1 ID-kopie].

3. Voer het aantal exemplaren in.

4. Druk op [Start].

De machine scant één zijde van de identiteitskaart.

5. Als de machine klaar is met het scannen van de eerste zijde, draait u de identiteitskaart om en klikt u vervolgens op [Doorgaan] om de andere zijde te scannen.

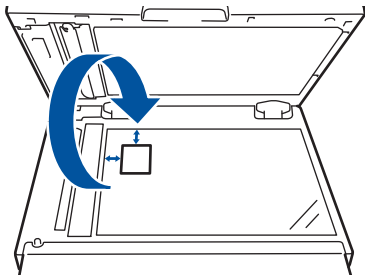

Verwante informatie

- [Kopiëren](#)


Kopiëren op beide zijden van het papier (tweezijdig kopiëren)

Verminder de hoeveelheid papier die u gebruikt door op beide zijden van het papier te kopiëren.


- U moet uit de volgende opties een tweezijdige kopieerlay-out kiezen voordat u tweezijdig kunt beginnen te kopiëren.
- De lay-out van uw originele document bepaalt welke tweezijdige kopieerlay-out u moet kiezen.
- Als u de functie automatisch tweezijdig kopiëren wilt gebruiken, moet u uw document in de ADF (automatische documentinvoer) plaatsen.
- Als u handmatig tweezijdige kopieën maakt van een tweezijdig document, gebruikt u de glasplaat.
- Selecteer papier van A4-formaat wanneer u de optie voor tweezijdig kopiëren gebruikt.

Staand


Tweezijdig naar tweezijdig

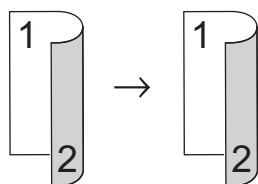

Enkelzijdig naar tweezijdig (lange zijde omdraaien)

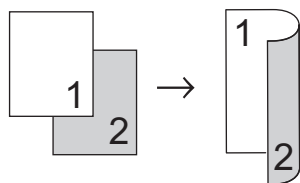


Enkelzijdig naar tweezijdig (korte zijde omdraaien)

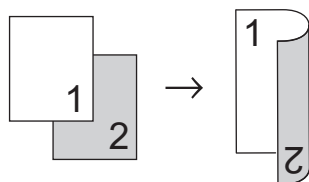


Liggend


Tweezijdig naar tweezijdig

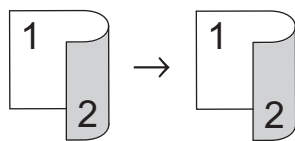

Enkelzijdig naar tweezijdig (lange zijde omdraaien)

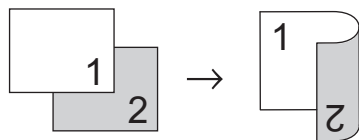


Enkelzijdig naar tweezijdig (korte zijde omdraaien)

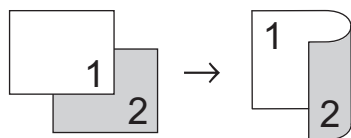

>> DCP-L2510D/DCP-L2530DW/DCP-L2537DW/DCP-L2550DN/MFC-L2710DN/MFC-L2710DW
>> MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

DCP-L2510D/DCP-L2530DW/DCP-L2537DW/DCP-L2550DN/MFC-L2710DN/ MFC-L2710DW

1. Plaats uw document.
2. Ga op een van de volgende manieren te werk:
 - Voor MFC-modellen
Druk op  (KOPIE (COPY)).
Voer met de kiestoetsen het gewenste aantal kopieën in.
 - Voor DCP-modellen
Druk op ▲ of ▼ om het gewenste aantal kopieën in te voeren.
3. Ga op een van de volgende manieren te werk:
 - Druk op **2zijdig (2-sided)**.
 - Druk op **Opties (Options)** of **Kopie/Scan Opties (Copy/Scan Options)**.
Druk op ▲ of ▼ om [Tweezijdig] te selecteren en druk vervolgens op **OK**.
4. Druk op ▲ of ▼ om [Lay-out Lang] of [Lay-out Kort] weer te geven en druk vervolgens op **OK**.
5. Selecteer Over lange zijde omslaan of Over korte zijde omslaan en druk vervolgens op **OK**.
6. Druk op ▲ of ▼ om [2-z → 2-z] of [1-z → 2-z] weer te geven en druk vervolgens op **OK**.

OPMERKING

Voor DCP-L2510D/DCP-L2530DW/DCP-L2537DW/DCP-L2550DN/MFC-L2710DN/MFC-L2710DW

Als u de optie [2-z → 2-z] selecteert, kunt u de ADF (automatische documentinvoer) niet gebruiken.
Gebruik de glasplaat.

7. Druk op **Start**.
Als u een document in de ADF (automatische documentinvoer) hebt geplaatst, scant de machine de pagina's en begint hij af te drukken.
Als u de glasplaat gebruikt, gaat u naar de volgende stap.
8. Herhaal de volgende stappen voor elke pagina van de lay-out:
 - Voor MFC-modellen
Zodra het apparaat de pagina heeft gescand, plaatst u de volgende pagina op de glasplaat en vervolgens drukt u op ▲ om de pagina te scannen.
 - Voor DCP-modellen
Zodra het apparaat de pagina heeft gescand, plaatst u de volgende pagina op de glasplaat en vervolgens drukt u op ▲ om de optie [Ja] te selecteren.
9. Druk op ▼ om de optie [Nee] te selecteren.

MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

1. Plaats uw document.
2. Druk op  ([Kopiëren]).
3. Voer het aantal exemplaren in.
4. Druk op [Opties].
5. Druk op ▲ of ▼ om de optie [2-zijdige kopie] weer te geven en druk vervolgens op [2-zijdige kopie].
6. Druk op ▲ of ▼ om de lay-outopties weer te geven en druk vervolgens op de gewenste optie.

OPMERKING

Voor MFC-L2730DW

Als u de optie [2-zijdig -> 2-zijdig] selecteert, kunt u de ADF (automatische documentinvoer) niet gebruiken. Gebruik de glasplaat.

7. Druk op [OK] wanneer u klaar bent.
8. Druk op [Start]. Als u een document in de ADF (automatische documentinvoer) hebt geplaatst, scant het apparaat de pagina's en begint hij af te drukken.
Als u de glasplaat gebruikt, gaat u naar de volgende stap.
9. Zodra de machine de pagina heeft gescand, plaatst u de volgende pagina op de glasplaat en vervolgens drukt u op [Ja] om de volgende pagina te scannen.
10. Zodra alle pagina's zijn gescand, drukt u op [Nee] om te beëindigen.



Verwante informatie




- [Kopiëren](#)
-



Kopieeropties

>> DCP-L2510D/DCP-L2530DW/DCP-L2537DW/DCP-L2550DN/MFC-L2710DN/MFC-L2710DW
 >> MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

DCP-L2510D/DCP-L2530DW/DCP-L2537DW/DCP-L2550DN/MFC-L2710DN/ MFC-L2710DW



Om kopieerinstellingen te wijzigen, drukt u op de knop **Opties (Options)**.

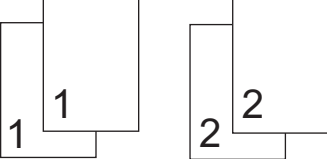
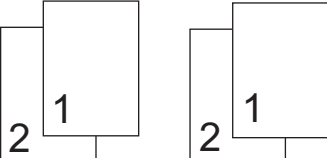
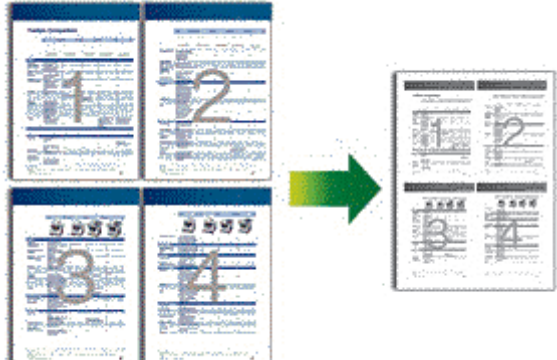
Menuselecties	Opties
Kwaliteit	Selecteer de kopieerkwaliteit voor uw type document.
Stapel/Sorteer	<p>Selecteer deze optie om meerdere kopieën te stapelen of sorteren.</p> <p>Stapelen</p>  <p>Sorteren</p> 
Dichtheid	<p>Verhoog de helderheid om de tekst lichter te maken.</p> <p>Verlaag de helderheid om de tekst donkerder te maken.</p>
Contrast	<p>Verhoog het contrast om een afbeelding duidelijker te maken.</p> <p>Verlaag het contrast om een afbeelding zachter te maken.</p>
Vergr./verklein	<p>Selecteer een vergrotings- of verkleiningspercentage voor de volgende kopie.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Auto stelt de machine in om de mate van verkleinen te berekenen dat het best past bij het papierformaat. (voor modellen met ADF (automatische documentinvoer)) • Als u Aangep (25–400%) selecteert, gebruikt u de kiestoetsen of drukt u op a of b om een vergrotings- of verkleiningspercentage in te voeren.
Paginalay-out	<p>Hiermee kunt u N-in-1-kopieën maken.</p> <p>4 op 1</p> 

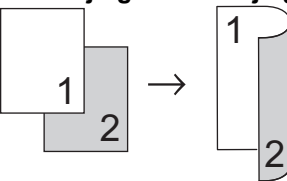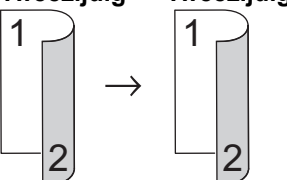Menuselecties	Opties
Tweezijdig (alleen op bepaalde modellen beschikbaar)	Selecteer deze optie om op beide zijden van het papier te kopiëren. Enkelzijdig → Tweezijdig  Tweezijdig → Tweezijdig 

MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

Om kopieerinstellingen te wijzigen, drukt u op [Opties].

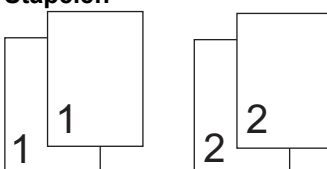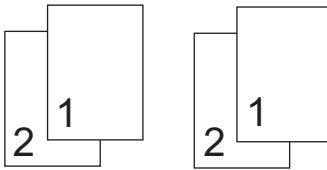Menuselecties	Opties										
Kwaliteit	Selecteer de kopieerkwaliteit voor uw type document.										
Vergr./verklein	<table border="1"> <tr> <td>100%</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Vergroten</td> <td>Selecteer een vergrotingspercentage voor de volgende kopie.</td> </tr> <tr> <td>Verkleinen</td> <td>Selecteer een verkleiningspercentage voor de volgende kopie.</td> </tr> <tr> <td>Auto</td> <td>Hiermee past u het kopieerformaat aan het ingestelde papierformaat aan.</td> </tr> <tr> <td>Aangep. (25-400%)</td> <td>Voer een vergrotings- of verkleiningspercentage in.</td> </tr> </table>	100%	-	Vergroten	Selecteer een vergrotingspercentage voor de volgende kopie.	Verkleinen	Selecteer een verkleiningspercentage voor de volgende kopie.	Auto	Hiermee past u het kopieerformaat aan het ingestelde papierformaat aan.	Aangep. (25-400%)	Voer een vergrotings- of verkleiningspercentage in.
100%	-										
Vergroten	Selecteer een vergrotingspercentage voor de volgende kopie.										
Verkleinen	Selecteer een verkleiningspercentage voor de volgende kopie.										
Auto	Hiermee past u het kopieerformaat aan het ingestelde papierformaat aan.										
Aangep. (25-400%)	Voer een vergrotings- of verkleiningspercentage in.										
Dichtheid	Verhoog de dichtheid om de tekst donkerder te maken. Verlaag de dichtheid om de tekst lichter te maken.										
Contrast	Verhoog het contrast om een afbeelding duidelijker te maken. Verlaag het contrast om een afbeelding zachter te maken.										
Stapel/Sorteer	Selecteer deze optie om meerdere kopieën te stapelen of sorteren. Stapelen  Sorteren 										

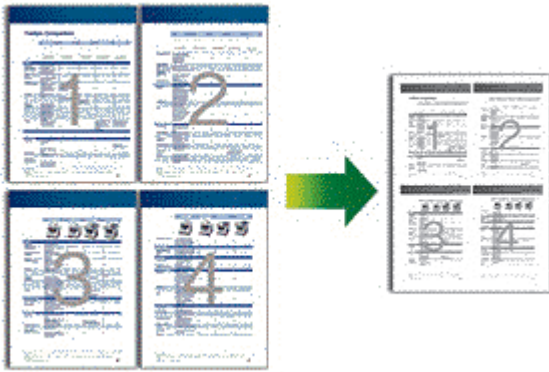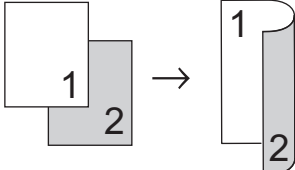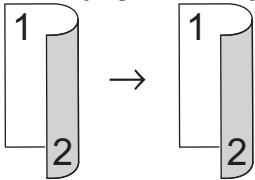Menuselecties	Opties
Paginalay-out	<p>Hiermee kunt u N-in-1-kopieën maken.</p> <p>4 op 1</p> 
2-zijdige kopie	<p>Selecteer deze optie om op beide zijden van het papier te kopiëren.</p> <p>Enkelzijdig → Tweezijdig</p>  <p>Tweezijdig → Tweezijdig</p>  <p>De beschikbare opties variëren afhankelijk van uw model.</p>
2-zijdige kopie paginalay-out (alleen beschikbaar voor bepaalde instellingen)	Selecteer lange zijde of korte zijde.
Opslaan als snelk.	Hiermee kunt u de huidige instellingen als snelkoppeling toevoegen.

✓ Verwante informatie

- [Kopiëren](#)

Faxen

- [Een fax verzenden](#)
- [Faxen ontvangen](#)
- [Voicehandelingen en faxnummers](#)
- [Telefoondiensten en externe apparaten](#)
- [Faxrapporten](#)
- [PC-FAX](#)

Een fax verzenden

- Een fax verzenden
- Een dubbelzijdige fax vanuit de ADF verzenden
- Een fax handmatig verzenden
- Een fax verzenden aan het einde van een gesprek
- Dezelfde fax naar meer dan een bestemming verzenden (groepsverzenden)
- Een fax in realtime verzenden
- Een fax verzenden op een specifiek tijdstip (uitgestelde fax)
- Een voorblad aan uw fax toevoegen
- Een fax die wordt verzonden annuleren
- Een wachtende fax controleren en annuleren
- Faxopties


Een fax verzenden

Gerelateerde modellen: MFC-L2710DN/MFC-L2710DW/MFC-L2730DW/MFC-L2750DW


- >> [MFC-L2710DN/MFC-L2710DW](#)
- >> [MFC-L2730DW/MFC-L2750DW](#)

MFC-L2710DN/MFC-L2710DW

1. Druk op  (FAX).
2. Voer een van de volgende stappen uit:
 - Plaats het document met de bedrukte zijde *naar boven* in de ADF.
(Als u meerdere pagina's faxt, raden we aan de ADF (automatische documentinvoer) te gebruiken.)

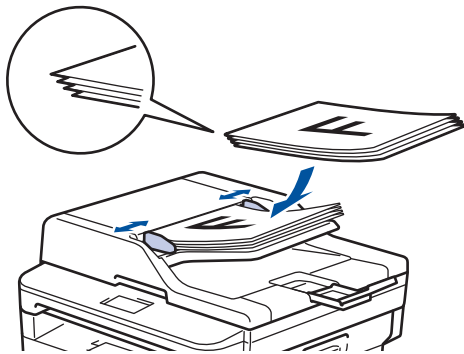

- Plaats het document met de bedrukte zijde *naar beneden* op de glasplaat.

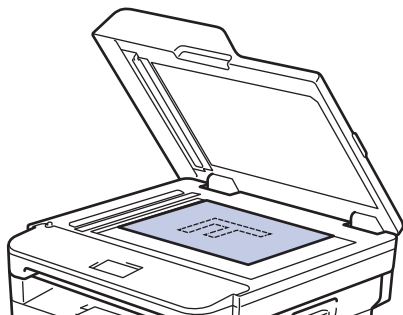

3. Voer het faxnummer in.


- **De kiestoetsen gebruiken**

Voer het faxnummer in met behulp van de kiestoetsen.




- **De ééntoetsknoppen gebruiken**

Kies een contact dat op een ééntoetsknop is bewaard.

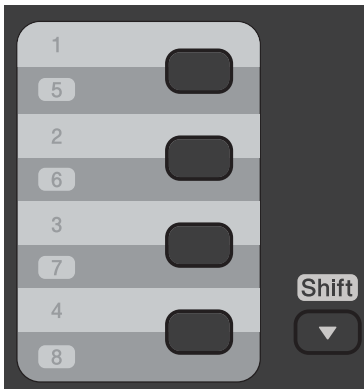



- **De snelkiescodes gebruiken**

Voer het faxnummer in door twee keer op  te drukken en voer vervolgens de drierijferige snelkiescode in.

4. Druk op **Start**.

De machine scant en verzendt het document.


Als u het document op de glasplaat hebt gelegd, volgt u de instructies in de tabel:

Optie	Beschrijving
Ja	Om de volgende pagina te scannen, drukt u op  om de optie Ja te selecteren, en plaatst u vervolgens de volgende pagina op de glasplaat. Druk op OK om de pagina te scannen.
Nee (Zend)	Zodra u de laatste pagina hebt gescand, drukt u op  om de optie Nee (Zend) te selecteren (of drukt u opnieuw op Start). De machine verzendt het document.


- Druk op **Stop/Eindigen (Stop/Exit)** om het faxen te onderbreken.

1. Voer een van de volgende stappen uit:

- Plaats het document met de bedrukte zijde *naar boven* in de ADF.
(Als u meerdere pagina's faxt, raden we aan de ADF (automatische documentinvoer) te gebruiken.)

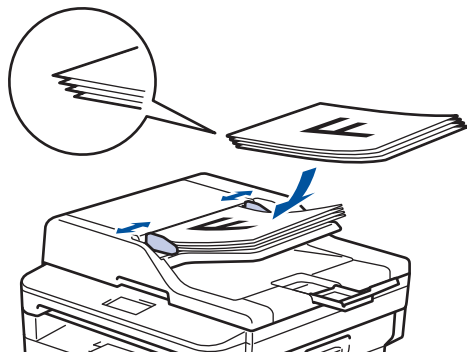

- Plaats het document met de bedrukte zijde *naar beneden* op de glasplaat.

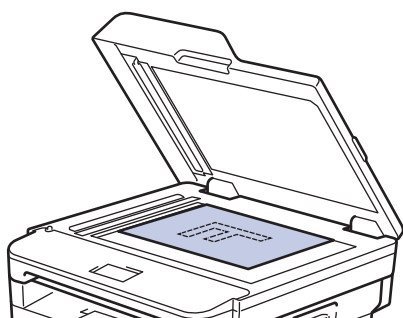


2. Druk op  ([Fax]).

3. Voer het faxnummer in.


- **De kiestoetsen gebruiken**

Druk op de cijfers om het faxnummer in te voeren.

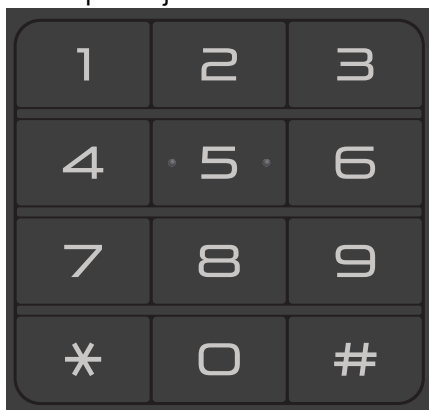


- **Het adresboek gebruiken**

Druk op  ([Adresboek]) en voer dan een van de volgende zaken uit:

- Druk op ▲ of ▼ om het gewenste nummer weer te geven en druk er vervolgens op.
- Druk op , voer de naam in en druk op [OK]. Druk op de naam die u wilt kiezen.

Druk op [Toepassen] wanneer u klaar bent.

- **De oproepgeschiedenis gebruiken**

Druk op  ([Oproep historie]) en druk vervolgens op de optie [Uitg. gesprek].

Druk op ▲ of ▼ om het gewenste faxnummer weer te geven en druk er vervolgens op.


Om een fax te verzenden, drukt u op [Toepassen].

4. Druk op [Fax start].

De machine scant en verzendt het document.

Als u het document op de glasplaat plaatste, volgt u de instructies in de tabel.

Optie	Beschrijving
Ja	Om de volgende pagina te scannen, drukt u op de optie Ja en plaatst u vervolgens de volgende pagina op de glasplaat. Druk op OK om de pagina te scannen.
Nee	Zodra u de laatste pagina hebt gescand, drukt u op de optie Nee. De machine verzendt het document.

Druk op  om het faxen te onderbreken.




Verwante informatie

- [Een fax verzenden](#)
-

Een dubbelzijdige fax vanuit de ADF verzenden

Gerelateerde modellen: MFC-L2750DW

Voordat u een dubbelzijdige fax verzendt, moet u de opmaak voor 2-zijdig scannen selecteren. Selecteer Lange rand of Korte rand, afhankelijk van de lay-out van uw document.

1. Plaats uw document.
2. Druk op  [(Fax)] > [Opties] > [2-zijdige fax].
3. Voer een van de volgende stappen uit:
 - Als uw document langs de lange zijde wordt omgedraaid, drukt u op de optie [2-zijdige scan: lange zijde].
 - Als uw document langs de korte zijde wordt omgedraaid, drukt u op de optie [2-zijdige scan: korte zijde].
4. Druk op [OK]
5. Voer het faxnummer in.
6. Druk op [Fax start].



Verwante informatie

- [Een fax verzenden](#)

Een fax handmatig verzenden


Gerelateerde modellen: MFC-L2710DN/MFC-L2710DW/MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

Met handmatig fax verzenden kunt u het kiezen, bellen en de faxontvangsttonen horen terwijl u een fax verzendt.


>> [MFC-L2710DN/MFC-L2710DW](#)

>> [MFC-L2730DW/MFC-L2750DW](#)

MFC-L2710DN/MFC-L2710DW

1. Druk op  (FAX).
2. Plaats uw document.
3. Neem de hoorn van de externe telefoon op.
4. Kies het faxnummer dat u wilt bellen.
5. Wanneer u de faxtoon hoort, drukt u op **Start**.
 - Als u de glasplaat gebruikt, drukt u op ▲.
6. Vervang de hoorn van de externe telefoon.

MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

1. Plaats uw document.
2. Druk op  ([Fax]).
3. Neem de hoorn van de externe telefoon op.
4. Kies het faxnummer dat u wilt bellen.
5. Wanneer u de faxtoon hoort, drukt u op [Fax start].
 - Als u de glasplaat gebruikt, drukt u op [Verzenden].
6. Vervang de hoorn van de externe telefoon.

Verwante informatie

- [Een fax verzenden](#)

Een fax verzenden aan het einde van een gesprek

Gerelateerde modellen: MFC-L2710DN/MFC-L2710DW/MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

Aan het einde van een gesprek kunt u een fax verzenden naar de andere partij voordat u allebei ophangt.


>> [MFC-L2710DN/MFC-L2710DW](#)

>> [MFC-L2730DW/MFC-L2750DW](#)

MFC-L2710DN/MFC-L2710DW

1. Vraag de ontvanger om te wachten op de faxtonen (piepjes) en vervolgens op de startknop te drukken en dan op te hangen.
2. Plaats uw document.
3. Druk op **Start**.
 - Als u de glasplaat gebruikt, drukt u op ▲.
4. Plaats de hoorn van de externe telefoon weer op de haak.

MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

1. Vraag de ontvanger om te wachten op de faxtonen (piepjes) en vervolgens op de startknop te drukken en dan op te hangen.
2. Plaats uw document.
3. Druk op .
4. Druk op [Fax start].
 - Als u de glasplaat gebruikt, drukt u op [Verzenden].
5. Plaats de hoorn van de externe telefoon weer op de haak.



Verwante informatie

- [Een fax verzenden](#)

Dezelfde fax naar meer dan een bestemming verzenden (groepsverzenden)

Gerelateerde modellen: MFC-L2710DN/MFC-L2710DW/MFC-L2730DW/MFC-L2750DW


Gebruik de functie groepsverzenden om dezelfde fax tegelijkertijd naar meerdere faxnummers te verzenden.

- Dezelfde groepsverzending kan groepen, adresboeknummers (ééntoetsnummers en snelkiesnummers in sommige modellen) en maximaal 50 handmatig gekozen nummers bevatten.
- Modellen met 2-regelig LCD-scherm
Als u geen van de ééntoetsnummers en snelkiesnummers voor groepen hebt gebruikt, kunt u faxen in een groepsverzending sturen naar maximaal 258 verschillende nummers.
- Modellen met touchscreen LCD
Als u geen van de adresboeknummers voor groepen hebt gebruikt, kunt u faxen in een groepsverzending sturen naar maximaal 250 verschillende nummers.
- Adresboeknummers (ééntoets- en snelkiesnummers in sommige modellen) moeten in het geheugen van de machine worden opgeslagen voor deze kunnen worden gebruikt in een groepsverzending.
- Groepsnummers moeten ook in het geheugen van de machine worden opgeslagen voordat ze in een groepsverzending kunnen worden gebruikt. Groepsnummers bevatten heel wat opgeslagen adresboeknummers (ééntoetsnummers en snelkiesnummers in sommige modellen) om het kiezen eenvoudiger te maken.


>> [MFC-L2710DN/MFC-L2710DW](#)

>> [MFC-L2730DW/MFC-L2750DW](#)

MFC-L2710DN/MFC-L2710DW

1. Druk op  (FAX).
2. Plaats uw document.
3. Voer een nummer in en druk vervolgens op **OK**.
U kunt ééntoetsnummer, snelkiezen, groepsnummers en met de kiestoetsen handmatig ingevoerd nummers gebruiken.
Herhaal deze stap om alle nummers naar waar u wilt groepsverzenden in te voeren.
4. Druk op **Start**.


MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

1. Plaats uw document.
2. Druk op  [(Fax)] > [Opties] > [Rondsturen].
3. Druk op [Nummer toevoegen].
U kunt op de volgende manieren nummers aan de groepsverzending toevoegen;
 - Druk op [Nummer toevoegen] en voer een faxnummer in met behulp van de LCD.
Druk op [OK].
 - Druk op [Toevoegen uit adresboek] om nummers te selecteren en druk vervolgens op [OK].
 - Druk op [Zoeken in adresboek] om een nummer te zoeken.
Voer de naam in via de LCD en druk vervolgens op [OK].
Selecteer een naam en een nummer dat u wilt toevoegen.
4. Druk op [OK] wanneer u klaar bent.

-
5. Druk op [Fax start].
6. Voer een van de volgende stappen uit:
- Als u een ADF (automatische documentinvoer) gebruikt, scant de machine het document en verzendt het.
 - Als u de glasplaat gebruikt, scant de machine de eerste pagina.
- Wanneer de LCD [Volgende Pagina?] weergeeft, drukt u op een optie in de tabel.

Optie	Beschrijving
Ja	Selecteer Ja om de volgende pagina te scannen. Plaats de volgende pagina op de glasplaat en druk vervolgens op OK. Herhaal deze stap om alle pagina's te scannen.
Nee	Selecteer Nee om het document te verzenden.



- Het beschikbare geheugen van de machine varieert afhankelijk van de soorten taken in het geheugen en de nummers die voor groepsverzenden worden gebruikt. Als u groepsverzendt naar het maximale aantal beschikbare nummers, kunt u geen gebruik maken van tweevoudige werking en uitgestelde fax.
- Als het bericht [Geheugen vol] verschijnt, drukt u op  of [Stoppen] om te annuleren of [Nu verzenden] om de dusver gescande pagina's te verzenden.



Verwante informatie

- [Een fax verzenden](#)
 - [Een aan de gang zijnde groepsverzending annuleren](#)
-

Een aan de gang zijnde groepsverzending annuleren

Gerelateerde modellen: MFC-L2710DN/MFC-L2710DW/MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

Tijdens het groepsverzenden kunt u de fax die nu wordt verzonden of de hele groepsverzendingstaak annuleren.

>> [MFC-L2710DN/MFC-L2710DW](#)

>> [MFC-L2730DW/MFC-L2750DW](#)

MFC-L2710DN/MFC-L2710DW

1. Druk op **Menu**.
2. Druk op ▲ of ▼ om de optie [Fax] weer te geven en druk vervolgens op **OK**.
3. Druk op ▲ of ▼ om de optie [Rest. jobs] weer te geven en druk vervolgens op **OK**.
De LCD geeft het groepsverzendennummer weer gevolgd door het faxnummer dat wordt gebeld (bijvoorbeeld [#001123456789]) en het groepsverzendennummer (bijvoorbeeld [Broadcast#001]).
4. Druk op ▲ of ▼ om het faxnummer dat wordt gebeld of het groepsverzendennummer weer te geven en druk vervolgens op **OK**.
5. Druk op de in de volgende tabel getoonde optie om te annuleren of het annuleringsproces te verlaten.

Optie	Beschrijving
▲	De machine annuleert de fax die nu wordt verzonden.
▼	De machine verlaat het annuleringsproces zonder te annuleren.



Als u de fax die nu wordt verzonden annuleerde, vraagt de LCD u of u het groepsverzenden wilt annuleren.

6. Druk op de in de volgende tabel getoonde optie om het groepsverzenden te annuleren of het annuleringsproces te verlaten.

Optie	Beschrijving
▲	De machine annuleert het groepsverzenden.
▼	De machine verlaat het annuleringsproces zonder te annuleren.

7. Druk op **Stop/Eindigen (Stop/Exit)**.

MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

1. Druk op .
2. Voer een van de volgende stappen uit:
 - Om het hele groepsverzenden te annuleren, drukt u op [Volledige zending]. Druk op [Ja] om te bevestigen of druk op [Nee] om te verlaten zonder de groepsverzending te annuleren.
 - Om de huidige taak te annuleren, drukt u op de naam of het nummer dat op de LCD wordt geannuleerd. Druk op [Ja] om te bevestigen of druk op [Nee] om te verlaten zonder het verzenden van de fax te annuleren.
 - Om te verlaten zonder te annuleren, drukt u op .

✓ Verwante informatie

- [Dezelfde fax naar meer dan een bestemming verzenden \(groepsverzenden\)](#)

Een fax in realtime verzenden

Gerelateerde modellen: MFC-L2710DN/MFC-L2710DW/MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

Wanneer u een fax verzendt, scant het apparaat het document in het geheugen voordat het dit verzendt. Zodra de telefoonlijn vrij is, kiest het apparaat het nummer en wordt de fax verzonden. Als u een belangrijk document onmiddellijk wilt verzenden zonder dat u moet wachten terwijl het apparaat de scan uit zijn geheugen ophaalt, verzendt u de fax snel door [Direct Verzend] in te schakelen.

- Als het geheugen vol is en u een fax via de ADF (automatische documentinvoer) verzendt, verzendt het apparaat het document direct (ook als [Direct Verzend] is ingesteld op [Uit]). Als het geheugen vol is, kunnen faxen vanaf de glasplaat niet worden verzonden tot u een deel van het geheugen vrijmaakt.
- Bij Direct verzenden werkt de functie Automatisch opnieuw kiezen niet wanneer u de glasplaat gebruikt.
- Als [Direct Verzend] ingeschakeld is, is de optie voor het scannen van tweezijdige documenten niet beschikbaar.


>> [MFC-L2710DN/MFC-L2710DW](#)

>> [MFC-L2730DW/MFC-L2750DW](#)

MFC-L2710DN/MFC-L2710DW

1. Druk op  (FAX).
2. Plaats uw document.
3. Druk op **Menu**.
4. Druk op ▲ of ▼ om de optie [Fax] weer te geven en druk vervolgens op **OK**.
5. Druk op ▲ of ▼ om de optie [Verzendmenu] weer te geven en druk vervolgens op **OK**.
6. Druk op ▲ of ▼ om de optie [Direct Verzend] weer te geven en druk vervolgens op **OK**.
7. Druk op ▲ of ▼ om de optie [Aan] weer te geven en druk vervolgens op **OK**.
8. Druk op **Stop/Eindigen (Stop/Exit)** wanneer u klaar bent.
9. Voer het faxnummer in.
10. Druk op **Start**.

MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

1. Plaats uw document.
2. Druk op  [(Fax)] > [Opties] > [Direct Verzend].
3. Druk op [Aan] of [Uit].
4. Druk op [OK].
5. Voer het faxnummer in.
6. Druk op [Fax start].

✓ Verwante informatie

- [Een fax verzenden](#)

Een fax verzenden op een specifiek tijdstip (uitgestelde fax)


Gerelateerde modellen: MFC-L2710DN/MFC-L2710DW/MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

U kunt maximaal 50 faxen opslaan in het geheugen van het apparaat die binnen de volgende vierentwintig uur moeten worden verzonden.

>> [MFC-L2710DN/MFC-L2710DW](#)

>> [MFC-L2730DW/MFC-L2750DW](#)



MFC-L2710DN/MFC-L2710DW

1. Druk op  (FAX).
2. Plaats uw document.
3. Druk op **Opties (Options)**.
4. Druk op **▲** of **▼** om de optie [Tijdklok] weer te geven en druk vervolgens op **OK**.
5. Stel het tijdstip in waarop u de fax wilt verzenden.
 - Als u [12-uurklok] instelde in de instelling [Datum&tijd], voert u de tijd in 12-uurindeling in en drukt u vervolgens op **OK**.
Druk op **▲** of **▼** om de optie [AM] of [PM] weer te geven en druk vervolgens op **OK**.
 - Als u [24-uurklok] instelde in de instelling [Datum&tijd], voert u de tijd in 24-uurindeling in en drukt u vervolgens op **OK**.
(Bijvoorbeeld, voer 19:45 in voor 7:45 PM.)
6. Voer het faxnummer in.
7. Druk op **Start**.



- Het aantal pagina's dat u in het geheugen kunt scannen hangt af van de hoeveelheid gegevens die op elke pagina zijn afgedrukt.

MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

1. Plaats uw document.
2. Druk op  [(Fax)] > [Opties] > [Tijdklok] > [Tijdklok].
3. Druk op [Aan] of [Uit].
4. Druk op [Tijd inst.].
5. Stel het tijdstip in waarop u de fax wilt verzenden.
 - Als u [12-uurklok] instelde in de instelling [Datum en tijd], voert u de tijd in 12-uurindeling in.
Druk op de knop  om [AM] of [PM] te selecteren en druk vervolgens op [OK].
 - Als u [24-uurklok] instelde in de instelling [Datum en tijd], voert u de tijd in 24-uurindeling in en drukt u vervolgens op [OK].
(Bijvoorbeeld, voer 19:45 in voor 7:45 PM.)
6. Druk op [OK]
7. Voer het faxnummer in.
8. Druk op [Fax start].

Verwante informatie

- [Een fax verzenden](#)

Een voorblad aan uw fax toevoegen

Gerelateerde modellen: MFC-L2710DN/MFC-L2710DW/MFC-L2730DW/MFC-L2750DW


U kunt een voorblad toevoegen aan de volgende fax of elke uitgaande fax.

- Deze functie werkt niet tenzij u uw stations-ID hebt geprogrammeerd.
- Uw voorblad omvat uw stations-ID, een opmerking en de naam die in het adresboek is opgeslagen, ééntoetsnummer of snelkiezen (in sommige modellen).

>> [MFC-L2710DN/MFC-L2710DW](#)

>> [MFC-L2730DW/MFC-L2750DW](#)



MFC-L2710DN/MFC-L2710DW

1. Druk op  (FAX).
2. Plaats uw document.
3. Druk op **Menu**.
4. Druk op ▲ of ▼ om de optie [Fax] weer te geven en druk vervolgens op **OK**.
5. Druk op ▲ of ▼ om de optie [Verzendmenu] weer te geven en druk vervolgens op **OK**.
6. Druk op ▲ of ▼ om de optie [Voorblad] weer te geven en druk vervolgens op **OK**.
7. Druk op ▲ of ▼ om de optie [Instellen] weer te geven en druk vervolgens op **OK**.
8. Druk op ▲ of ▼ om een optie in de tabel weer te geven en druk vervolgens op **OK**.

Optie	Beschrijving
Aan	Selecteer deze optie om een voorblad aan een uitgaande fax toe te voegen.
Uit	Selecteer deze optie als u geen voorblad aan uitgaande faxen wilt toevoegen.

9. Als u [Aan] hebt geselecteerd, drukt u op ▲ of ▼ om opmerkingopties weer te geven en drukt u vervolgens op **OK**.
10. Voer het totale aantal pagina's in met behulp van de kiestoetsen en druk vervolgens op **OK**.
11. Druk op **Stop/Eindigen (Stop/Exit)** wanneer u klaar bent.
12. Voer het faxnummer in.
13. Druk op **Start**.

MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

1. Plaats uw document.
2. Druk op  [(Fax)] > [Opties] > [Voorpag instellen] > [Voorpag instellen].
3. Druk op [Aan] of [Uit].
4. Druk op [Voorblad Opm.].
5. Druk op ▲ of ▼ om de gewenste opmerking weer te geven en druk er vervolgens op.
6. Druk op [Totaalaantal pag.].
7. Voer het totale aantal pagina's in en druk vervolgens op [OK].
8. Druk op .
9. Druk op [OK].
10. Voer het faxnummer in.

11. Druk op [Fax start].

Het voorblad wordt aan de volgende fax toegevoegd. Als u het voorblad aan elke uitgaande fax wilt toevoegen, stelt u de instellingen als de nieuwe standaard in.



Verwante informatie

- Een fax verzenden
 - Uw eigen opmerkingen samenstellen
-

Uw eigen opmerkingen samenstellen


Gerelateerde modellen: MFC-L2710DN/MFC-L2710DW/MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

U kunt zelf twee opmerkingen instellen.



>> [MFC-L2710DN/MFC-L2710DW](#)

>> [MFC-L2730DW/MFC-L2750DW](#)

MFC-L2710DN/MFC-L2710DW

1. Druk op  (FAX).
2. Druk op **Menu**.
3. Druk op ▲ of ▼ om de optie [Fax] weer te geven en druk vervolgens op **OK**.
4. Druk op ▲ of ▼ om de optie [Verzendmenu] weer te geven en druk vervolgens op **OK**.
5. Druk op ▲ of ▼ om de optie [Voorblad] weer te geven en druk vervolgens op **OK**.
6. Druk op ▲ of ▼ om de optie [Opmerking] weer te geven en druk vervolgens op **OK**.
7. Druk op ▲ of ▼ om de optie [5] of [6] weer te geven om uw eigen opmerking op te slaan en druk vervolgens op **OK**.
8. Voer uw eigen opmerking in met behulp van de kiestoetsen en druk vervolgens op **OK**.
9. Druk op **Stop/Eindigen (Stop/Exit)**.

MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

1. Druk op  [Instell.] > [Alle instell.] > [Fax] > [Verzendmenu] > [Voorblad Opm.].
2. Druk op [5] of [6] om uw eigen opmerking op te slaan.
3. Voer uw eigen opmerking in met behulp van de LCD en druk vervolgens op [OK].
4. Druk op .

✓ Verwante informatie

- [Een voorblad aan uw fax toevoegen](#)

Een fax die wordt verzonden annuleren

Gerelateerde modellen: MFC-L2710DN/MFC-L2710DW/MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

>> [MFC-L2710DN/MFC-L2710DW](#)


>> [MFC-L2730DW/MFC-L2750DW](#)

MFC-L2710DN/MFC-L2710DW

1. Druk op **Stop/Eindigen (Stop/Exit)** terwijl het apparaat aan het kiezen is of een fax aan het verzenden is.
2. Druk op een optie in de tabel om te annuleren of de faxtaak die bezig is verder te zetten.

Optie	Beschrijving
▲	De machine annuleert het verzenden van de faxtaak.
▼	De machine verlaat het proces zonder de faxtaak te annuleren.

MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

1. Druk op  terwijl het apparaat aan het kiezen is of een fax aan het verzenden is.
De LCD geeft [Taak annuleren?] weer.
2. Druk op een optie in de tabel om te annuleren of de faxtaak die bezig is verder te zetten.

Optie	Beschrijving
Ja	De machine annuleert het verzenden van de faxtaak.
Nee	De machine verlaat het proces zonder de faxtaak te annuleren.

Verwante informatie

- [Een fax verzenden](#)

Een wachtende fax controleren en annuleren


Gerelateerde modellen: MFC-L2710DN/MFC-L2710DW/MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

U kunt een faxtaak annuleren voordat deze wordt verzonden door de faxtaak te annuleren wanneer deze opgeslagen is en in het geheugen wacht.

>> [MFC-L2710DN/MFC-L2710DW](#)

>> [MFC-L2730DW/MFC-L2750DW](#)



MFC-L2710DN/MFC-L2710DW

1. Druk op  (FAX).
2. Druk op **Menu**.
3. Druk op ▲ of ▼ om de optie [Fax] weer te geven en druk vervolgens op **OK**.
4. Druk op ▲ of ▼ om de optie [Rest. jobs] weer te geven en druk vervolgens op **OK**.
De LCD geeft het aantal taken weer die in het geheugen op verzending wachten.
5. Druk op ▲ of ▼ om de taak weer te geven die u wilt annuleren en druk vervolgens op **OK**.
6. Druk op de opties in de volgende tabel om te annuleren of het annuleringsproces te verlaten.

Optie	Beschrijving
▲	De machine annuleert de taak.
▼	De machine verlaat het annuleringsproces zonder te annuleren.

7. Druk op **Stop/Eindigen (Stop/Exit)**.

MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

1. Druk op  [Instell.] > [Alle instell.] > [Fax] > [Rest. jobs].
2. Voer de volgende stappen uit voor elke taak die u wilt controleren of annuleren:
 - a. Druk op ▲ of ▼ om door de taken in wachtrij te bladeren en druk vervolgens op de taak die u wilt annuleren.
 - b. Druk op [OK].
 - c. Druk op [Ja] om te bevestigen of druk op [Nee] om te verlaten zonder te annuleren.
3. Wanneer u klaar bent met het annuleren van taken, drukt u op .

✓ Verwante informatie

- [Een fax verzenden](#)

Faxopties

>> [MFC-L2710DN/MFC-L2710DW](#)

>> [MFC-L2730DW/MFC-L2750DW](#)

MFC-L2710DN/MFC-L2710DW

Om faxverzendinginstellingen te wijzigen, drukt u op de knop [Opties].

Optie	Beschrijving
Faxresolutie	Hiermee stelt u de resolutie voor uitgaande faxen in. De faxkwaliteit kan vaak worden verbeterd door de faxresolutie te wijzigen.
Contrast	Hiermee kunt u het contrast instellen. Als uw document heel licht of heel donker is, kunt u de faxkwaliteit mogelijk verbeteren door het contrast te wijzigen.
Scanformaat glas	Stemt het scangebied van de glasplaat af op het documentformaat.
Tijdklok	Hiermee stelt u het tijdstip in waarop uitgestelde faxen worden verzonden.
Direct Verzend	U kunt een fax direct verzenden zonder te hoeven wachten tot het apparaat de scan uit het geheugen heeft opgehaald.
Voorblad	Hiermee stelt u de machine in om automatisch een door u geprogrammeerd voorblad te verzenden.
Internationaal	Schakel deze functie in als u problemen ondervindt met het verzenden van faxen naar het buitenland.

MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

Om faxverzendinginstellingen te wijzigen, drukt u op de knop [Opties].

Optie	Beschrijving
Faxresolutie	Hiermee stelt u de resolutie voor uitgaande faxen in. De faxkwaliteit kan vaak worden verbeterd door de faxresolutie te wijzigen.
Contrast	Hiermee kunt u het contrast instellen. Als uw document heel licht of heel donker is, kunt u de faxkwaliteit mogelijk verbeteren door het contrast te wijzigen.
2-zijdige fax (Voor modellen met automatisch tweezijdig scannen)	Stel het formaat voor tweezijdig scannen in.
Scanformaat glas	Stemt het scangebied van de glasplaat af op het documentformaat.
Rondsturen	Hiermee kunt u hetzelfde faxbericht naar meerdere faxnummers tegelijk verzenden.
Tijdklok	Hiermee stelt u het tijdstip in waarop uitgestelde faxen worden verzonden.
Direct Verzend	U kunt een fax direct verzenden zonder te hoeven wachten tot het apparaat de scan uit het geheugen heeft opgehaald.
Voorpag instellen	Hiermee stelt u de machine in om automatisch een door u geprogrammeerd voorblad te verzenden.
Internationaal	Schakel deze functie in als u problemen ondervindt met het verzenden van faxen naar het buitenland.

Optie	Beschrijving
Oproephist.	Hiermee selecteert u een nummer in het overzicht van uitgaande berichten.
Adresboek	Hiermee selecteert u een nummer in het adresboek.
Nieuwe standaard	Hiermee kunt u uw instellingen als de standaardinstellingen opslaan.
Fabrieksinstellingen	Hiermee worden alle fabrieksinstellingen hersteld.



U kunt de huidige instellingen opslaan door op [Opslaan als snelk.] te drukken.



Verwante informatie

- [Een fax verzenden](#)
-

Faxen ontvangen

- [Instellingen ontvangstmodus](#)
- [Opties voor geheugenontvangst](#)
- [Opties voor faxen op afstand](#)

Instellingen ontvangstmodus

- [Overzicht van ontvangstmodi](#)
- [Kies de juiste ontvangstmodus](#)
- [Stel het aantal keren in dat het apparaat overgaat voordat deze antwoordt \(Belvertraging\)](#)
- [De F/T-beltijd \(snel dubbel belsignaal\) instellen](#)
- [Stel Fax waarnemen in](#)
- [De paginagrootte van een te grote inkomende fax verkleinen](#)
- [Het tweezijdig afdrukken voor ontvangen faxen instellen](#)
- [De faxontvangststempel instellen](#)
- [Een fax ontvangen aan het einde van een telefoongesprek](#)
- [Een nummer in de blokkeerlijst registreren](#)

Overzicht van ontvangstmodi

Gerelateerde modellen: MFC-L2710DN/MFC-L2710DW/MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

In sommige ontvangstmodi worden oproepen automatisch beantwoord (Alleen Fax en Fax/Tel). Mogelijk wilt u de belvertraging wijzigen voordat u deze standen gebruikt.

Stand Alleen fax

([Alleen fax] in het menu van de machine)

Stand Alleen fax beantwoordt elke oproep automatisch als een fax.

Fax/Tel-modus

([Fax/telefoon] in het menu van de machine)

De modus Fax/Tel helpt u inkomende oproepen te beheren door te herkennen of het faxen dan wel telefoonoproepen zijn en deze op de volgende manieren te behandelen:

- Faxen worden automatisch ontvangen.
- Voicemail activeert het F/T-belsignaal om aan te geven dat u de oproep moet aannemen. Het dubbele belsignaal is een snel belsignaal afkomstig van uw machine.

Handmatige modus

([Handmatig] in het menu van de machine)

Om een fax te ontvangen in de handmatige stand, pakt u de hoorn op van de externe telefoon die met de machine verbonden is.

Wanneer u faxtonen (korte herhalende tonen) hoort, drukt u op de knoppen in de tabel om een fax te ontvangen. Gebruik de functie Fax waarnemen om faxen te ontvangen wanneer u de hoorn hebt opgenomen op dezelfde lijn als de machine.

Toepasselijke modellen	Om de fax te ontvangen
Modellen met 2-regelig LCD-scherm	Start en vervolgens ▼
Modellen met touchscreen LCD	Fax start en vervolgens Ontvangen

Extern antwoordapparaatmodus

([Ext. TEL/ANT] in het menu van de machine)

De externe antwoordapparaatmodus laat een extern antwoordapparaat uw inkomende oproepen beheren.

Binnenkomende oproepen worden op de volgende manieren afgehandeld:

- Faxen worden automatisch ontvangen.
- Bellers kunnen een bericht op het externe antwoordapparaat inspreken.



Verwante informatie


- [Instellingen ontvangstmodus](#)

Kies de juiste ontvangstmodus

Gerelateerde modellen: MFC-L2710DN/MFC-L2710DW/MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

U dient een ontvangstmodus te kiezen afhankelijk van de externe apparaten en telefoondiensten die op uw lijn aanwezig zijn.


Standaard ontvangt uw machine automatisch alle faxen die ernaartoe worden verzonden. Met behulp van het onderstaande schema kunt u de juiste modus kiezen.

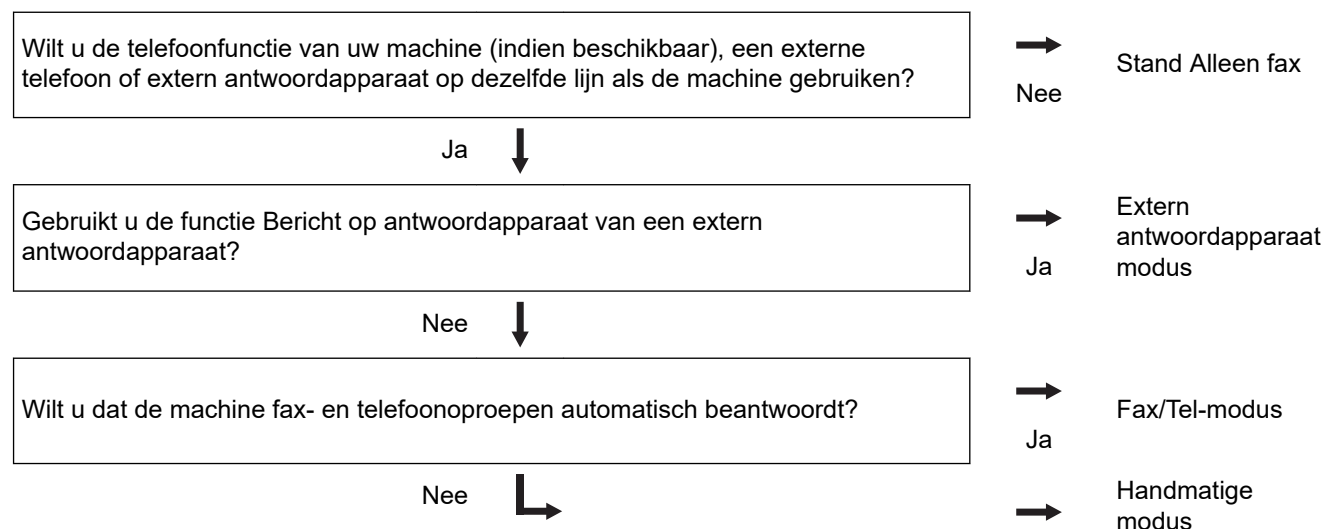



>> [MFC-L2710DN/MFC-L2710DW](#)

>> [MFC-L2730DW/MFC-L2750DW](#)

MFC-L2710DN/MFC-L2710DW

1. Druk op  (FAX).
2. Druk op **Menu**.
3. Druk op ▲ of ▼ om de optie [Fax] weer te geven en druk vervolgens op **OK**.
4. Druk op ▲ of ▼ om de optie [Ontvangstmenu] weer te geven en druk vervolgens op **OK**.
5. Druk op ▲ of ▼ om de optie [Ontvangstmodus] weer te geven en druk vervolgens op **OK**.
6. Druk op ▲ of ▼ om de optie [Alleen fax], [Fax/telefoon], [Ext. TEL/ANT] of [Handmatig] te selecteren en druk vervolgens op **OK**.
7. Druk op **Stop/Eindigen (Stop/Exit)**.

MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

1. Druk op  [Instell.] > [Alle instell.] > [Fax] > [Ontvangstmenu] > [Ontvangstmodus].
2. Druk op ▲ of ▼ om de optie [Alleen fax], [Fax/telefoon], [Ext. TEL/ANT] of [Handmatig] weer te geven en druk vervolgens op de gewenste optie.
3. Druk op .

✓ Verwante informatie

- [Instellingen ontvangstmodus](#)

Gerelateerde onderwerpen:

- [Telefoon- en faxproblemen](#)
-

Stel het aantal keren in dat het apparaat overgaat voordat deze antwoordt (Belvertraging)

Gerelateerde modellen: MFC-L2710DN/MFC-L2710DW/MFC-L2730DW/MFC-L2750DW


Wanneer iemand uw apparaat belt, hoort u het geluid van normale telefoontonen. Het aantal keren dat de telefoon overgaat wordt bepaald door de optie belvertraging.

- De belvertraginginstelling stelt in hoeveel keer het apparaat belt voordat deze antwoordt in de modi Alleen Fax en Fax/Tel.
- Als een externe of tweede telefoon dezelfde lijn als het apparaat gebruikt, kiest u het maximaal aantal keren dat het apparaat over moet gaan.

>> [MFC-L2710DN/MFC-L2710DW](#)

>> [MFC-L2730DW/MFC-L2750DW](#)


MFC-L2710DN/MFC-L2710DW

1. Druk op  (FAX).
2. Druk op **Menu**.
3. Druk op ▲ of ▼ om de optie [Fax] weer te geven en druk vervolgens op **OK**.
4. Druk op ▲ of ▼ om de optie [Ontvangstmenu] weer te geven en druk vervolgens op **OK**.
5. Druk op ▲ of ▼ om de optie [Belvertraging] weer te geven en druk vervolgens op **OK**.
6. Druk op ▲ of ▼ om te bepalen hoeveel keer de telefoon moet overgaan vooraleer het apparaat de oproep beantwoordt, en druk vervolgens op **OK**.
7. Druk op **Stop/Eindigen (Stop/Exit)**.




Als u [00] selecteert, antwoordt het apparaat onmiddellijk en belt de lijn helemaal niet (alleen beschikbaar in enkele landen).

MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

1. Druk op  [Instell.] > [Alle instell.] > [Fax] > [Ontvangstmenu] > [Belvertraging].
2. Druk op het aantal keer dat u de lijn wilt laten overgaan voordat het apparaat antwoordt.



Als u [0] selecteert, antwoordt het apparaat onmiddellijk en belt de lijn helemaal niet (alleen beschikbaar in enkele landen).

3. Druk op .



Verwante informatie

- [Instellingen ontvangstmodus](#)

Gerelateerde onderwerpen:

- [Telefoon- en faxproblemen](#)

De F/T-beltijd (snel dubbel belsignaal) instellen

Gerelateerde modellen: MFC-L2710DN/MFC-L2710DW/MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

Wanneer u de ontvangstmodus op Fax/Tel-modus instelt, als de oproep een fax is, ontvangt uw apparaat deze automatisch. Als de oproep echter een normale oproep is, laat het apparaat het F/T-belsignaal horen (een dubbel belsignaal) gedurende de tijd die u hebt bepaald in de optie F/T-beltijd. Wanneer u het F/T-belsignaal hoort, betekent dit dat u een normale oproep op de lijn ontvangt.


- De functie F/T-beltijd werkt wanneer u Fax/Tel-modus als ontvangstmodus hebt ingesteld.

Omdat de F/T-beltijd door de machine wordt gemaakt, bellen tweede toestellen en externe telefonen niet. U kunt echter de oproep op elke telefoon beantwoorden.

>> [MFC-L2710DN/MFC-L2710DW](#)

>> [MFC-L2730DW/MFC-L2750DW](#)



MFC-L2710DN/MFC-L2710DW

1. Druk op  (FAX).
2. Druk op **Menu**.
3. Druk op ▲ of ▼ om de optie [Fax] weer te geven en druk vervolgens op **OK**.
4. Druk op ▲ of ▼ om de optie [Ontvangstmenu] weer te geven en druk vervolgens op **OK**.
5. Druk op ▲ of ▼ om de optie [F/T beltijd] weer te geven en druk vervolgens op **OK**.
6. Druk op ▲ of ▼ om weer te geven hoeveel keer de machine overgaat om u op een telefoongesprek te wijzen, en druk vervolgens op **OK**.
7. Druk op **Stop/Eindigen (Stop/Exit)**.



Zelfs als beller ophangt tijdens het dubbel belsignaal, blijft de machine gedurende de ingestelde tijd bellen.

MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

1. Druk op  [Instell.] > [Alle instell.] > [Fax] > [Ontvangstmenu] > [F/T beltijd].
2. Druk op de tijdsduur dat de machine moet overgaan om u op een telefoongesprek te wijzen.
3. Druk op .



Zelfs als beller ophangt tijdens het dubbel belsignaal, blijft de machine gedurende de ingestelde tijd bellen.



Verwante informatie

- [Instellingen ontvangstmodus](#)

Stel Fax waarnemen in

Gerelateerde modellen: MFC-L2710DN/MFC-L2710DW/MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

Als Fax waarnemen Aan staat: De machine ontvangt een faxoproep automatisch, zelfs als u de oproep beantwoordt. Wanneer u op de LCD [Ontvangst] ziet of 'getjirp' in de hoorn die u gebruikt hoort, haak dan de hoorn opnieuw in. Uw machine doet de rest.

Als Fax waarnemen uit staat: Als u bij de machine bent en een faxoproep beantwoordt door de hoorn op te nemen, drukt u op de knoppen in de volgende tabel om de fax te ontvangen. Als u de oproep aannam op een tweede toestel of externe telefoon, drukt u op *51.

Toepasselijke modellen	Om de fax te ontvangen
MFC-L2710DN/MFC-L2710DW	Start en vervolgens ▼
MFC-L2730DW/MFC-L2750DW	 > Fax start > Ontvangen




- Als deze functie op [Aan] is ingesteld maar uw machine geen verbinding maakt met een faxoproep wanneer u een hoorn van het tweede toestel of externe telefoon opneemt, drukt u op de code voor activeren op afstand *51.
- Als u vanaf een computer faxen verzendt op dezelfde telefoonlijn en de machine deze onderschept, stelt u Fax waarnemen in op [Uit].



>> [MFC-L2710DN/MFC-L2710DW](#)

>> [MFC-L2730DW/MFC-L2750DW](#)

MFC-L2710DN/MFC-L2710DW

- Druk op  (FAX).
- Druk op **Menu**.
- Druk op ▲ of ▼ om de optie [Fax] weer te geven en druk vervolgens op **OK**.
- Druk op ▲ of ▼ om de optie [Ontvangstmenu] weer te geven en druk vervolgens op **OK**.
- Druk op ▲ of ▼ om de optie [Fax Waarnemen] weer te geven en druk vervolgens op **OK**.
- Druk op ▲ of ▼ om de optie [Aan] (of [Uit]) weer te geven en druk vervolgens op **OK**.
- Druk op **Stop/Eindigen (Stop/Exit)**.

MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

- Druk op  [Instell.] > [Alle instell.] > [Fax] > [Ontvangstmenu] > [Fax Waarnemen].
- Druk op [Aan] of [Uit].
- Druk op .

✓ Verwante informatie

- [Instellingen ontvangstmodus](#)

De paginagrootte van een te grote inkomende fax verkleinen


Gerelateerde modellen: MFC-L2710DN/MFC-L2710DW/MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

Als u de functie automatisch verkleinen inschakelt, verkleint het apparaat elke pagina van een inkomende fax zodat die op uw papier past. Het apparaat berekent het verkleiningspercentage door de paginagrootte van de fax en uw papierformaat te gebruiken.



>> [MFC-L2710DN/MFC-L2710DW](#)

>> [MFC-L2730DW/MFC-L2750DW](#)

MFC-L2710DN/MFC-L2710DW

1. Druk op  (FAX).
2. Druk op **Menu**.
3. Druk op ▲ of ▼ om de optie [Fax] weer te geven en druk vervolgens op **OK**.
4. Druk op ▲ of ▼ om de optie [Ontvangstmenu] weer te geven en druk vervolgens op **OK**.
5. Druk op ▲ of ▼ om de optie [Auto reductie] weer te geven en druk vervolgens op **OK**.
6. Druk op ▲ of ▼ om de optie [Aan] (of [Uit]) weer te geven en druk vervolgens op **OK**.
7. Druk op **Stop/Eindigen (Stop/Exit)**.

MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

1. Druk op  [Instell.] > [Alle instell.] > [Fax] > [Ontvangstmenu] > [Auto reductie].
2. Druk op [Aan] of [Uit].
3. Druk op .

Verwante informatie

- [Instellingen ontvangstmodus](#)

Het tweezijdig afdrukken voor ontvangen faxen instellen

Gerelateerde modellen: MFC-L2710DN/MFC-L2710DW/MFC-L2730DW/MFC-L2750DW


Het apparaat drukt ontvangen faxen dubbelzijdig af wanneer [Tweezijdig] is ingesteld op [Aan].

- Gebruik A4-papier (60 tot 105 g/m²) voor deze functie.
- Wanneer tweezijdig afdrukken is ingeschakeld, worden inkomende faxen automatisch verkleind zodat ze passen op het papier in de papierlade.



>> [MFC-L2710DN/MFC-L2710DW](#)

>> [MFC-L2730DW/MFC-L2750DW](#)

MFC-L2710DN/MFC-L2710DW

1. Druk op  (FAX).
2. Druk op **Menu**.
3. Druk op ▲ of ▼ om de optie [Fax] weer te geven en druk vervolgens op **OK**.
4. Druk op ▲ of ▼ om de optie [Ontvangstmenu] weer te geven en druk vervolgens op **OK**.
5. Druk op ▲ of ▼ om de optie [Tweezijdig] weer te geven en druk vervolgens op **OK**.
6. Druk op ▲ of ▼ om de optie [Aan] (of [Uit]) weer te geven en druk vervolgens op **OK**.
7. Druk op **Stop/Eindigen (Stop/Exit)**.

MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

1. Druk op  [Instell.] > [Alle instell.] > [Fax] > [Ontvangstmenu] > [Tweezijdig].
2. Druk op [Aan] of [Uit].
3. Druk op .

Verwante informatie

- [Instellingen ontvangstmodus](#)

De faxontvangststempel instellen

Gerelateerde modellen: MFC-L2710DN/MFC-L2710DW/MFC-L2730DW/MFC-L2750DW


U kunt het apparaat instellen om de datum en tijd van ontvangst af te drukken bovenaan in het midden van elke ontvangen faxpagina.

- Zorg ervoor dat u de juiste datum en tijd in de op het apparaat hebt ingesteld.



>> [MFC-L2710DN/MFC-L2710DW](#)

>> [MFC-L2730DW/MFC-L2750DW](#)

MFC-L2710DN/MFC-L2710DW

1. Druk op  (FAX).
2. Druk op **Menu**.
3. Druk op ▲ of ▼ om de optie [Fax] weer te geven en druk vervolgens op **OK**.
4. Druk op ▲ of ▼ om de optie [Ontvangstmenu] weer te geven en druk vervolgens op **OK**.
5. Druk op ▲ of ▼ om de optie [Faxontv. stempel] weer te geven en druk vervolgens op **OK**.
6. Druk op ▲ of ▼ om de optie [Aan] (of [Uit]) weer te geven en druk vervolgens op **OK**.
7. Druk op **Stop/Eindigen (Stop/Exit)**.

MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

1. Druk op  [Instell.] > [Alle instell.] > [Fax] > [Ontvangstmenu] > [Faxontvangststempel].
2. Druk op [Aan] of [Uit].
3. Druk op .

Verwante informatie

- [Instellingen ontvangstmodus](#)

Een fax ontvangen aan het einde van een telefoongesprek

Gerelateerde modellen: MFC-L2710DN/MFC-L2710DW/MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

Als u aan de telefoon spreekt die is aangesloten op uw apparaat van Brother en de andere partij ook aan een telefoon spreekt die met zijn fax is verbonden, dan kan de andere partij u aan het einde van het gesprek een fax verzenden voordat u beiden ophangt.

De ADF (automatische documentinvoer) moet leeg zijn.

>> [MFC-L2710DN/MFC-L2710DW](#)

>> [MFC-L2730DW/MFC-L2750DW](#)

MFC-L2710DN/MFC-L2710DW

1. Vraag de andere partij om het document in zijn machine te plaatsen en om op de Start- of Verzenden-knop te drukken.
2. Wanneer u de faxtonen hoort (traag herhalende pieptonen), drukt u op **Start**.
3. Druk op ▼ om een fax te ontvangen.
4. Plaats de externe hoorn weer op de haak.

MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

1. Vraag de andere partij om het document in zijn machine te plaatsen en om op de Start- of Verzenden-knop te drukken.
2. Wanneer u de faxtonen hoort (traag herhalende pieptonen), drukt u op [Fax start].



- Als de LCD donker is voor de Slaapstand, raakt u hem aan zodat [Fax start] wordt weergegeven.
- Als de machine in Automatisch opnieuw kiezen staat, wacht u tot het klaar is en probeert u opnieuw.

3. Druk op [Ontvangen] om een fax te ontvangen.
4. Plaats de externe hoorn weer op de haak.

✓ Verwante informatie

- [Instellingen ontvangstmodus](#)

Een nummer in de blokkeerlijst registreren

Gerelateerde modellen: MFC-L2710DN/MFC-L2710DW/MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

Als u van specifieke nummers geen faxen of oproepen wilt ontvangen, registreert u de nummers in uw lijst met geblokkeerde bellers. De machine kan maximaal 100 fax- of telefoonnummers uit de nummerweergavegeschiedenis registreren.

- U moet zich inschrijven op de nummerweergavedienst bij uw plaatselijk telefoonbedrijf.
 - Het nummer dat u wilt registreren dient in de nummerweergavegeschiedenis te zijn bewaard.
- De functie nummerweergave is in sommige landen niet beschikbaar.

>> [MFC-L2710DN/MFC-L2710DW](#)

>> [MFC-L2730DW/MFC-L2750DW](#)

MFC-L2710DN/MFC-L2710DW

1. Druk op  (FAX).
 2. Druk op **Menu**.
 3. Druk op ▲ of ▼ om de optie [Fax] weer te geven en druk vervolgens op **OK**.
 4. Druk op ▲ of ▼ om de optie [Antispamfax] weer te geven en druk vervolgens op **OK**.
 5. Druk op ▲ of ▼ om de optie [Registreer] weer te geven en druk vervolgens op **OK**.
- De machine geeft de nummers in het geheugen van de nummerweergave weer.



- Druk op ▲ en druk vervolgens op **OK** om het nummer te wissen.
- Selecteer [Afdrukrapport] en druk vervolgens op **OK** om de blokkeerlijst af te drukken. Volg de menu's op het scherm.


6. Druk op ▲ of ▼ om het gewenste nummer weer te geven en druk vervolgens op **OK**.
7. Druk op ▲ om het nummer te registreren.



Druk op ▼ om terug te gaan zonder het nummer te registreren.


8. Druk op **Stop/Eindigen (Stop/Exit)**.

MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

1. Druk op  [Instell.] > [Alle instell.] > [Fax] > [Antispamfax].
2. Druk op [Registreer].



- Selecteer [Verwijder] en druk vervolgens op [OK] om het nummer te wissen.
- Druk op [Print lijsten] en volg de menu's op het scherm om de blokkeerlijst af te drukken.

3. Druk op ▲ of ▼ om het gewenste nummer weer te geven en druk vervolgens op het nummer.
4. Druk op [Ja].
5. Druk op .

✓ Verwante informatie

- [Instellingen ontvangstmodus](#)

Opties voor geheugenontvangst

Gerelateerde modellen: MFC-L2710DN/MFC-L2710DW/MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

Gebruik opties voor ontvangst uit geheugen om inkomende faxen te sturen wanneer u niet in de buurt van het apparaat bent. U kunt slechts één optie voor Geheugenontvangst tegelijk gebruiken.

U kunt Geheugenontvangst instellen op:

- Fax doorzenden
 - Fax opslaan
 - PC-Fax ontvangen
 - Uit
-
- [Inkomende faxen doorzenden naar een andere machine](#)
 - [Inkomende faxen in het machinegeheugen opslaan](#)
 - [Opties voor ontvangst in geheugen wijzigen](#)
 - [Geheugenontvangst uitschakelen](#)
 - [Een fax in het geheugen van het apparaat afdrukken](#)
 - [Gebruik PC-Fax Ontvangen om ontvangen faxen over te brengen naar uw computer \(alleen Windows\)](#)

Inkomende faxen doorzenden naar een andere machine


Gerelateerde modellen: MFC-L2710DN/MFC-L2710DW/MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

Gebruik de functie Fax doorzenden om de door u ontvangen faxen automatisch naar een andere machine door te zenden.

>> [MFC-L2710DN/MFC-L2710DW](#)

>> [MFC-L2730DW/MFC-L2750DW](#)

MFC-L2710DN/MFC-L2710DW


1. Druk op **Menu**.
2. Druk op ▲ of ▼ om de optie [Fax] weer te geven en druk vervolgens op **OK**.
3. Druk op ▲ of ▼ om de optie [Geheugenontv.] weer te geven en druk vervolgens op **OK**.
4. Druk op ▲ of ▼ om de optie [Drzenden/Opsln] weer te geven en druk vervolgens op **OK**.
5. Druk op ▲ of ▼ om de optie [Fax Doorzenden] weer te geven en druk vervolgens op **OK**.
De LCD vraagt u om het faxnummer in te voeren naar waar uw faxen moeten worden doorgestuurd.
6. Voer het nummer voor doorzenden in met behulp van de kiestoetsen (max. 20 cijfers), een ééntoetsnummer of  en de code uit drie cijfers en druk vervolgens op **OK**.



- Als u een groep op een ééntoets- of snelkiescode hebt opgeslagen, worden de faxen doorgestuurd naar meerdere faxnummers.


7. Druk op ▲ of ▼ om de instelling van Back-up afdrukken in of uit te schakelen.
8. Druk op **Stop/Eindigen (Stop/Exit)**.

MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

1. Druk op  [Instell.] > [Alle instell.] > [Fax] > [Ontvangstmenu] > [Geheugenontv.].
2. Druk op [Fax Doorzenden].
3. Voer een van de volgende stappen uit:
 - Druk op [Handmatig] om het nummer voor fax doorzenden in te voeren (max. 20 cijfers) met behulp van de LCD.
Druk op [OK].
 - Druk op [Adresboek].
Druk op ▲ of ▼ om het faxnummer van de bestemming weer te geven naar waar uw faxen moeten worden doorgestuurd.
Druk op het gewenste faxnummer.

OPMERKING

- Druk op [Backup Print: Aan] of [Backup Print: Uit]. Als u [Backup Print: Aan] selecteert, drukt de machine ook een kopie af van de ontvangen faxen op uw machine.

4. Druk op .



Verwante informatie

- [Opties voor geheugenontvangst](#)

Inkomende faxen in het machinegeheugen opslaan

Gerelateerde modellen: MFC-L2710DN/MFC-L2710DW/MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

Gebruik de functie Fax opslaan om ontvangen faxen in het geheugen van het apparaat op te slaan. Vraag uw opgeslagen faxen op vanaf een faxapparaat op een andere locatie met behulp van de codes voor afstandsbediening. Uw machine drukt een reservekopie van elke opgeslagen fax af.


>> [MFC-L2710DN/MFC-L2710DW](#)

>> [MFC-L2730DW/MFC-L2750DW](#)

MFC-L2710DN/MFC-L2710DW


1. Druk op **Menu**.
2. Druk op ▲ of ▼ om de optie [Fax] weer te geven en druk vervolgens op **OK**.
3. Druk op ▲ of ▼ om de optie [Geheugenontv.] weer te geven en druk vervolgens op **OK**.
4. Druk op ▲ of ▼ om de optie [Drzenden/Opsln] weer te geven en druk vervolgens op **OK**.
5. Druk op ▲ of ▼ om de optie [Fax Opslaan] weer te geven en druk vervolgens op **OK**.
6. Druk op **Stop/Eindigen (Stop/Exit)**.

MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

1. Druk op  [Instell.] > [Alle instell.] > [Fax] > [Ontvangstmenu] > [Geheugenontv.].
2. Druk op de optie [Fax Opslaan].

OPMERKING

- Druk op [Backup Print: Aan] of [Backup Print: Uit]. Als u [Backup Print: Aan] selecteert, drukt de machine ook een kopie van de ontvangen faxen af. (alleen op bepaalde modellen beschikbaar)

3. Druk op .

✓ Verwante informatie

- [Opties voor geheugenontvangst](#)

Opties voor ontvangst in geheugen wijzigen

Gerelateerde modellen: MFC-L2710DN/MFC-L2710DW/MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

>> [MFC-L2710DN/MFC-L2710DW](#)

>> [MFC-L2730DW/MFC-L2750DW](#)

MFC-L2710DN/MFC-L2710DW

Als er zich in het geheugen van uw apparaat ontvangen faxen bevinden wanneer u de optie Ontvangst uit geheugen wijzigt, wordt op het LCD-scherm een van de volgende vragen weergegeven:

Als ontvangen faxen al werden afgedrukt, geeft de LCD [Wis alle faxen ?] weer

- Ga op een van de volgende manieren te werk:
 - Als u op ▲ drukt, worden alle faxen in het geheugen gewist voordat de instelling wordt gewijzigd.
 - Als u op ▼ drukt, worden de faxen in het geheugen niet gewist en blijft de instelling ongewijzigd.

Als er zich niet-afgedrukte faxen in het geheugen bevinden, geeft de LCD [Alle faxen afdrukken?] weer

- Ga op een van de volgende manieren te werk:
 - Als u op ▲ drukt, worden alle faxen in het geheugen afgedrukt voordat de instelling wordt gewijzigd. Als er al een reservekopie is afgedrukt, wordt deze niet meer afgedrukt.
 - Als u op ▼ drukt, worden de faxen in het geheugen niet afgedrukt en blijft de instelling ongewijzigd.

Als ontvangen faxen in het geheugen van de machine blijven wanneer u wijzigt naar [PC-Fax ontv.] vanaf een andere optie (zoals [Fax Doorzenden] of [Fax Opslaan]).

- Selecteer [<USB>] of de naam van de computer als u zich in een netwerk bevindt en druk vervolgens op **OK**.

De LCD geeft het volgende weer:

[Fax |21H,D2H| PC zenden?]

- Als u op ▲ drukt, worden faxen in het geheugen naar uw computer verzonden voordat de instelling wijzigt. U wordt gevraagd of u Reserveafdruk wilt inschakelen.
- Als u op ▼ drukt, worden de faxen in het geheugen niet gewist en blijft de instelling ongewijzigd.

MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

Als er zich in het geheugen van uw apparaat ontvangen faxen bevinden wanneer u de bediening voor Fax op afstand wijzigt, wordt op het LCD-scherm een van de volgende vragen weergegeven:

Als ontvangen faxen al werden afgedrukt, geeft de LCD [Alle documenten wissen?] weer

- Ga op een van de volgende manieren te werk:
 - Als u op [Ja] drukt, worden alle faxen in het geheugen gewist voordat de instelling wordt gewijzigd.
 - Als u op [Nee] drukt, worden de faxen in het geheugen niet gewist en blijft de instelling ongewijzigd.

Als er zich niet-afgedrukte faxen in het geheugen van de machine bevinden, geeft de LCD [Alle faxen afdrukken?] weer

- Ga op een van de volgende manieren te werk:
 - Als u op [Ja] drukt, worden alle faxen in het geheugen afgedrukt voordat de instelling wordt gewijzigd.
 - Als u op [Nee] drukt, worden de faxen in het geheugen niet afgedrukt en blijft de instelling ongewijzigd.

Als ontvangen faxen in het geheugen van de machine blijven wanneer u wijzigt naar [PC-Fax ontv.] vanaf een andere optie ([Fax Doorzenden] of [Fax Opslaan]).

- Druk op [<USB>] of de naam van de computer als u zich in een netwerk bevindt en druk vervolgens op [OK]. U wordt gevraagd of u Reserveafdruk wilt inschakelen.

De LCD geeft het volgende weer:

[Fax ⇒ PC zenden?]

- Als u op [Ja] drukt, worden faxen in het geheugen naar uw computer verzonden voordat de instelling wijzigt.
- Als u op [Nee] drukt, worden de faxen in het geheugen niet gewist en blijft de instelling ongewijzigd.



Verwante informatie

- [Opties voor geheugenontvangst](#)
-

Geheugenontvangst uitschakelen

Gerelateerde modellen: MFC-L2710DN/MFC-L2710DW/MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

Schakel geheugenontvangst uit als u niet wilt dat het apparaat inkomende faxen opslaat of overbrengt.

>> [MFC-L2710DN/MFC-L2710DW](#)

>> [MFC-L2730DW/MFC-L2750DW](#)

MFC-L2710DN/MFC-L2710DW


1. Druk op **Menu**.
2. Druk op ▲ of ▼ om de optie [Fax] weer te geven en druk vervolgens op **OK**.
3. Druk op ▲ of ▼ om de optie [Geheugenontv.] weer te geven en druk vervolgens op **OK**.
4. Druk op ▲ of ▼ om de optie [Drzenden/Opnl] weer te geven en druk vervolgens op **OK**.
5. Druk op ▲ of ▼ om de optie [Uit] weer te geven en druk vervolgens op **OK**.



De LCD geeft opties weer als er zich in het geheugen van uw apparaat nog ontvangen faxen zitten.


6. Druk op **Stop/Eindigen (Stop/Exit)**.

MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

1. Druk op  [Instell.] > [Alle instell.] > [Fax] > [Ontvangstmenu] > [Geheugenontv.].
2. Druk op [Uit].



De LCD geeft opties weer als er zich in het geheugen van uw apparaat nog ontvangen faxen zitten.

3. Druk op .



Verwante informatie

- [Opties voor geheugenontvangst](#)

Een fax in het geheugen van het apparaat afdrukken

Gerelateerde modellen: MFC-L2710DN/MFC-L2710DW/MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

Als u [Fax Opslaan] selecteert, kunt u nog altijd een fax uit het geheugen afdrukken wanneer u bij uw machine staat.


>> [MFC-L2710DN/MFC-L2710DW](#)

>> [MFC-L2730DW/MFC-L2750DW](#)

MFC-L2710DN/MFC-L2710DW

1. Druk op **Menu**.
2. Druk op ▲ of ▼ om de optie [Fax] weer te geven en druk vervolgens op **OK**.
3. Druk op ▲ of ▼ om de optie [Geheugenontv.] weer te geven en druk vervolgens op **OK**.
4. Druk op ▲ of ▼ om de optie [Print document] weer te geven en druk vervolgens op **OK**.
5. Druk op **Start**.
6. Druk op **Stop/Eindigen (Stop/Exit)**.

MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

1. Druk op  [Instell.] > [Alle instell.] > [Fax] > [Print document].
2. Druk op [Ja].

Verwante informatie

- [Opties voor geheugenontvangst](#)

Gerelateerde onderwerpen:

- [Fout- en onderhoudsberichten](#)

Gebruik PC-Fax Ontvangen om ontvangen faxen over te brengen naar uw computer (alleen Windows)

Gerelateerde modellen: MFC-L2710DN/MFC-L2710DW/MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

Schakel de functie PC-Fax Ontvangen in, sla inkomende faxen automatisch op in het geheugen van uw apparaat en verzendt ze vervolgens naar uw computer. Gebruik uw computer voor het weergeven en het opslaan van deze faxen.

Op uw computer moet speciale software voor PC-Fax ontvangen zijn geïnstalleerd om ontvangen faxberichten naar de computer te kunnen overzetten.

Zelfs als u uw computer hebt uitgeschakeld ('s nachts of in het weekend bijvoorbeeld), ontvangt uw machine faxen en slaat hij deze op in het geheugen.


Wanneer u uw computer inschakelt en de software PC-FAX Ontvangen actief is, brengt uw machine uw faxen automatisch over naar uw computer.

Als u [Backup Print: Aan] selecteerde, drukt de machine de fax ook af.

>> [MFC-L2710DN/MFC-L2710DW](#)

>> [MFC-L2730DW/MFC-L2750DW](#)

MFC-L2710DN/MFC-L2710DW


1. Druk op  (FAX).
2. Druk op **Menu**.
3. Druk op ▲ of ▼ om de optie [Fax] weer te geven en druk vervolgens op **OK**.
4. Druk op ▲ of ▼ om de optie [Geheugenontv.] weer te geven en druk vervolgens op **OK**.
5. Druk op ▲ of ▼ om de optie [PC-Fax ontv.] weer te geven en druk vervolgens op **OK**.



- PC-Fax Ontvangen is niet beschikbaar voor de Mac-besturingssystemen.
- Als u een foutmelding kreeg en de machine de faxen in het geheugen niet kan afdrucken, kunt u deze instelling gebruiken om uw faxen naar uw computer over te brengen.

6. Druk op ▲ of ▼ om [Aan] weer te geven en druk vervolgens op **OK**.
7. Druk op **OK**.
8. Druk op ▲ of ▼ om [<USB>] of uw computernaam weer te geven en druk vervolgens op **OK**.
9. Druk op ▲ of ▼ om [Aan] of [Uit] weer te geven voor de back-upafdrukinstelling en druk vervolgens op **OK**.
10. Druk op **Stop/Eindigen (Stop/Exit)**.

MFC-L2730DW/MFC-L2750DW


1. Druk op  [Instell.] > [Alle instell.] > [Fax] > [Ontvangstmenu] > [PC-Fax ontv.].
2. Druk op [Aan].




- PC-Fax Ontvangen is niet beschikbaar voor de Mac-besturingssystemen.
- Als u een foutmelding kreeg en de machine de faxen in het geheugen niet kan afdrucken, kunt u deze instelling gebruiken om uw faxen naar uw computer over te brengen.

3. Druk op [OK].
4. Druk op [<USB>] of de naam van de computer als u faxen wilt ontvangen terwijl u met een netwerk bent verbonden, en druk vervolgens op [OK].

5. Druk op [Backup Print: Aan] of [Backup Print: Uit].

6. Druk op .

 **Verwante informatie**

- [Opties voor geheugenontvangst](#)
-

Opties voor faxen op afstand

Gebruik Afstandsbediening om uw apparaat te bellen vanaf een toetstelefoon of faxapparaat en gebruik een toegangscode op afstand en opdrachten op afstand om faxberichten op te halen.

- [Stel een toegangscode op afstand in](#)
- [Uw toegangscode op afstand gebruiken](#)
- [Opdrachten voor afstandsbediening](#)
- [Faxen van op afstand doorsturen](#)
- [Wijzig het nummer voor fax doorzenden](#)

Stel een toegangscode op afstand in

Gerelateerde modellen: MFC-L2710DN/MFC-L2710DW/MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

Stel een toegangscode op afstand in om toegang te krijgen tot uw apparaat van Brother en deze te beheren, zelfs als u niet in de buurt van het apparaat bent.

Voordat u de afstandsbediening en functies voor bediening op afstand kunt gebruiken, moet u uw eigen code instellen. De fabrieksinstelling van de code is de inactieve code (---*).

>> [MFC-L2710DN/MFC-L2710DW](#)

>> [MFC-L2730DW/MFC-L2750DW](#)

MFC-L2710DN/MFC-L2710DW


1. Druk op **Menu**.
2. Druk op **▲** of **▼** om de optie [Fax] weer te geven en druk vervolgens op **OK**.
3. Druk op **▲** of **▼** om de optie [Geheugenontv.] weer te geven en druk vervolgens op **OK**.
4. Druk op **▲** of **▼** om de optie [Afst.bediening] weer te geven en druk vervolgens op **OK**.
5. Voer een code van drie cijfers in met behulp van de nummers **0** tot **9**, ***** of **#** met behulp van de kiestoetsen en druk vervolgens op **OK**.




- Om uw code inactief te maken, drukt u op **Wis (Clear)** om in deze stap de code van drie cijfers te wissen. Druk vervolgens op **OK**.
- U kunt de voorinstelling * niet wijzigen.
- Gebruik **NOOIT** dezelfde code voor uw Code voor activeren op afstand (*51) of Code voor deactiveren op afstand (#51).


6. Druk op **Stop/Eindigen (Stop/Exit)**.

MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

1. Druk op  [Instell.] > [Alle instell.] > [Fax] > [Afst.bediening].
2. Voer een code van drie cijfers in met behulp van de nummers [0] tot [9], [*] of [#] met behulp van de LCD (De voorinstelling ** kan niet worden gewijzigd) en druk vervolgens op [OK].



- Gebruik **NOOIT** dezelfde code voor activeren op afstand (*51) of code voor deactiveren op afstand (#51).
- Om uw code inactief te maken, houdt u  ingedrukt om de inactieve instelling (---*) te herstellen en drukt u vervolgens op [OK].

3. Druk op .

Verwante informatie

- [Opties voor faxen op afstand](#)

Uw toegangscode op afstand gebruiken

Gerelateerde modellen: MFC-L2710DN/MFC-L2710DW/MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

1. Kies uw faxnummer van op een telefoon of ander faxapparaat met behulp van een toetstelefoon.
2. Wanneer uw machine antwoordt, voert u onmiddellijk uw toegangscode op afstand in (drie cijfers gevolgd door *).
3. Het machine geeft een signaal als het berichten heeft ontvangen:
 - Een lange toon -- Faxberichten
 - Geen pieptonen -- Geen berichten
4. Wanneer de machine twee korte pieptonen luidt, voert u een commando in.
 - De machine hangt op als u langer dan 30 seconden wacht om een commando in te voeren.
 - De machine piept driemaal als u een ongeldig commando invoert.
5. Druk op 9 0 om de machine te resetten wanneer u klaar bent.
6. Hang op.
 - Deze functie is mogelijk niet beschikbaar in sommige landen of niet ondersteund door uw plaatselijke telefoonbedrijf.



Verwante informatie

- [Opties voor faxen op afstand](#)

Opdrachten voor afstandsbediening

Gerelateerde modellen: MFC-L2710DN/MFC-L2710DW/MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

Gebruik de opdrachten op afstand in deze tabel om toegang te krijgen tot faxopdrachten en -opties wanneer u niet bij het apparaat van Brother bent. Wanneer u het apparaat belt en uw toegangscode op afstand (drie cijfers gevolgd door *) invoert, laat het systeem twee korte pieptonen horen en moet u een opdracht op afstand invoeren (kolom 1), gevolgd door een van de opties (kolom 2) voor die opdracht.

Opdrachten op afstand	Opties	Werkingsinformatie
95	Wijzig de instellingen Fax doorzenden of Fax opslaan	
	1 UIT	U kunt <i>Uit</i> selecteren nadat u al uw berichten hebt opgehaald of gewist.
	2 Fax doorzenden	Eén lange pieptoon betekent dat de wijziging wordt geaccepteerd. Als u drie korte pieptonen hoort, kunt u geen wijziging doorvoeren omdat iets niet werd ingesteld (een nummer voor fax doorzenden werd bijvoorbeeld niet geregistreerd). U kunt uw nummer voor fax doorzenden registreren door 4 in te voeren. Nadat u het nummer hebt geregistreerd, werkt Fax doorzenden.
	4 Nummer voor fax doorzenden	
	6 Fax opslaan	
96	Een fax ophalen	
	2 Alle faxen opvragen	Voer een faxnummer van een faxapparaat op afstand in om opgeslagen faxberichten te ontvangen.
	3 Faxen uit het geheugen wissen	Als u één lange pieptoon hoort, werden faxberichten uit het geheugen gewist.
97	De ontvangststatus controleren	
	1 Fax	Controleer of uw apparaat faxen heeft ontvangen. Als dat zo is, hoort u één lange pieptoon. Als dat niet zo is, hoort u drie korte pieptonen.
98	De ontvangstmodus wijzigen	
	1 Extern antwoordapparaat	Eén lange pieptoon betekent dat de wijziging werd geaccepteerd.
	2 Fax/Tel-modus	
	3 Alleen fax	
90	Verlaten	Druk op 9 0 om de afstandsbediening te stoppen. Wacht op de lange pieptoon en hang vervolgens op.



Verwante informatie

- [Opties voor faxen op afstand](#)

Faxen van op afstand doorsturen

Gerelateerde modellen: MFC-L2710DN/MFC-L2710DW/MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

Bel uw apparaat van Brother van op om het even welke toestelefoon of faxapparaat om inkomende faxen naar een andere machine door te sturen.

U moet Fax opslaan inschakelen om deze functie te gebruiken.

1. Kies uw faxnummer.
2. Wanneer uw machine antwoordt, voert u uw toegangscode op afstand in (drie cijfers gevolgd door *). Als u één lange pieptoon hoort, hebt u berichten.
3. Wanneer u twee korten pieptonen hoort, druk u op 9 6 2.
4. Wacht op de lange pieptoon en gebruik vervolgens de kiestoetsen om het nummer van de faxmachine op afstand in te voeren naar waar u uw faxberichten wilt verzenden, gevolgd door ## (max. 20 cijfers).



U kunt * en # niet als kiesnummers gebruiken. U kunt echter op # drukken als u een pauze wilt creëren.

5. Wacht tot u het piepje van de machine hoort en hang op. Uw machine belt het andere faxapparaat en dit apparaat drukt uw faxberichten af.



Verwante informatie

- [Opties voor faxen op afstand](#)

Wijzig het nummer voor fax doorzenden

Gerelateerde modellen: MFC-L2710DN/MFC-L2710DW/MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

U kunt vanaf een andere toetstelefoon of faxmachine het nummer voor Fax doorzenden wijzigen.

1. Kies uw faxnummer.
2. Wanneer uw machine antwoordt, voert u uw toegangscode op afstand in (drie cijfers gevolgd door *). Als u één lange pieptoon hoort, hebt u berichten.
3. Wanneer u twee korten pieptonen hoort, druk u op 9 5 4.
4. Wacht op de lange pieptoon, voer met de kiestoetsen het nieuwe nummer in (max. 20 cijfers) van de faxmachine op afstand naar waar u uw faxberichten wilt doorsturen, voer vervolgens ## in.

U hoort een lange pieptoon.



U kunt * en # niet als kiesnummers gebruiken. U kunt echter op # drukken als u een pauze wilt creëren.

5. Wanneer u twee korte pieptonen hoort, drukt u op 9 0 om toegang op afstand te stoppen als u klaar bent.
6. Wacht tot u het piepje van de machine hoort en hang op.



Verwante informatie

- [Opties voor faxen op afstand](#)

Voicehandelingen en faxnummers

- [Voicehandelingen](#)
- [Faxnummers opslaan](#)
- [Een nummer kiezen met behulp van ééntoetsnummer](#)
- [Een nummer kiezen met behulp van snelkiezen](#)
- [Groepen voor groepsverzenden instellen](#)
- [Adresboeknummers combineren](#)

Voicehandelingen

- Een telefoonoproep oppakken in fax/tel-ontvangstmodus

Een telefoonoproep oppakken in fax/tel-ontvangstmodus

Gerelateerde modellen: MFC-L2710DN/MFC-L2710DW/MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

Wanneer de machine in Fax/Tel-modus is, gebruikt het de F/T-beltoon (snel dubbel belsignaal) om u erop te wijzen een telefoongesprek te beantwoorden.

Als u zich bij de machine bevindt, neemt u de hoorn van de externe telefoon op en drukt u vervolgens op de knop in de volgende tabel om te antwoorden:

Toepasselijke modellen	Om een telefoonoproep te beantwoorden
MFC-L2710DN/MFC-L2710DW	Telefoon/Intern (Tel/R)
MFC-L2730DW/MFC-L2750DW	Ophalen

Als u de oproep aanneemt op een tweede toestel, neemt u de hoorn van de haak tijdens het dubbele belsignaal en drukt u vervolgens op #51 tussen de snelle dubbele belsignalen in. Als er niemand aan de lijn is of als iemand u een fax wil zenden, stuurt u de oproep terug naar de machine door op *51 te drukken.



Verwante informatie

- [Voicehandelingen](#)


Faxnummers opslaan

Gerelateerde modellen: MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

- [Adresboeknummers opslaan](#)
- [Namen of nummers in het adresboek wijzigen of wissen](#)

Adresboeknummers opslaan

Gerelateerde modellen: MFC-L2730DW/MFC-L2750DW


1. Druk op  [(Fax)] > [Adresboek].
2. Voer de volgende stappen uit:
 - a. Druk op [Bewerken].
 - b. Druk op [Nw adres toev.].
 - c. Druk op [Naam].
 - d. Voer de naam in via de LCD (max. 16 tekens) en druk vervolgens op [OK].
 - e. Druk op [Adres].
 - f. Voer het nummer in via de LCD (max. 20 cijfers) en druk vervolgens op [OK].



- Zorg ervoor dat u het zonenumber invoegt wanneer u een fax- of telefoonnummer invoert. Afhankelijk van het land worden de nummerweergavenamen en -geschiedenis niet correct weergegeven als het zonenumber niet geregistreerd is met het fax- of telefoonnummer.

- g. Druk op [OK].

Om een ander adresboeknummer op te slaan, herhaalt u deze stappen.

3. Druk op .




Verwante informatie

- [Faxnummers opslaan](#)
- [Adresboeknummers van uitgaande oproepen opslaan](#)

Adresboeknummers van uitgaande oproepen opslaan


Gerelateerde modellen: MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

U kunt adresboeknummers van de geschiedenis van uitgaande oproepen opslaan.

1. Druk op  [(Fax)] > [Oproephist.] > [Uitg. gesprek].
2. Druk op het gewenste nummer.
3. Druk op [Bewerken] > [Toevoegen aan adresboek] > [Naam].



Om het nummer te verwijderen, drukt u op [Bewerken] > [Verwijder]. Druk ter bevestiging op [Ja].

4. Voer de naam in via de LCD (max. 16 tekens).
5. Druk op [OK].
6. Druk op [OK] om het fax- of telefoonnummer dat u wilt opslaan te bevestigen.
7. Druk op .




Verwante informatie

- [Adresboeknummers opslaan](#)


Namen of nummers in het adresboek wijzigen of wissen


Gerelateerde modellen: MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

1. Druk op  [(Fax)] > [Adresboek] > [Bewerken].
2. Voer een van de volgende stappen uit:
 - Druk op [Wijzigen] om de namen of fax- of telefoonnummers te bewerken.
Druk op ▲ of ▼ om het nummer weer te geven dat u wilt wijzigen en druk er vervolgens op.
 - Als u de naam wilt wijzigen, drukt u op [Naam]. Voer de nieuwe naam in (max. 16 tekens) met behulp van de LCD en druk vervolgens op [OK].
 - Als u het fax- of telefoonnummer wilt wijzigen, drukt u op [Adres]. Voer het nieuwe fax- of telefoonnummer in (max. 20 cijfers) met behulp van de LCD en druk vervolgens op [OK].Druk op [OK] om te beëindigen.



Tekst invoeren:

Als u een teken wilt wijzigen, drukt u op ◀ of ▶ om de cursor te plaatsen zodat het teken dat u wilt wijzigen wordt gemarkeerd, en drukt u vervolgens op . Voer het nieuwe teken in.

- Om nummers te wissen drukt u op ▲ of ▼ om [Verwijder] weer te geven en drukt u vervolgens op [Verwijder].
 - Selecteer de fax- of telefoonnummers die u wilt wissen door erop te drukken zodat er een rood vinkje bij staat, en druk vervolgens op [OK].
3. Druk op .




Verwante informatie

- [Faxnummers opslaan](#)

Een nummer kiezen met behulp van ééntoetsnummer

Gerelateerde modellen: MFC-L2710DN/MFC-L2710DW

1. Druk op  (FAX).
2. Plaats uw document.
3. Druk op de ééntoetsknop die is toegewezen aan het fax- of telefoonnummer dat u wilt kiezen.



Om ééntoetsnummers 1 tot 4 te kiezen, drukt u op de ééntoetsknop. Om ééntoetsnummers 5 tot 8 te kiezen, houdt u **Shift** ingedrukt terwijl u op de ééntoetsknop drukt.

4. Druk op **Start**.




Verwante informatie

- [Voicehandelingen en faxnummers](#)
 - [Ééntoetsnummers opslaan](#)
 - [Ééntoetsnummers wijzigen of wissen](#)

Eéntoetsnummers opslaan

Gerelateerde modellen: MFC-L2710DN/MFC-L2710DW

U kunt acht ééntoetsnummers opslaan op de vier ééntoetsknoppen. Om toegang te krijgen tot ééntoetsnummers 5 tot 8, houdt u **Shift** ingedrukt wanneer u op de ééntoetsknop drukt.

1. Druk op  (**FAX**).
2. Druk op de ééntoetsknop waarop u het nummer wilt opslaan.
Als er hier geen nummer is opgeslagen, geeft de LCD [Nu registreren?] weer.
3. Druk op ▲ om [Ja] te selecteren.
4. Voer het telefoon- of faxnummer in (max. 20 cijfers) en druk vervolgens op **OK**.
5. Voer een van de volgende stappen uit:
 - Voer de naam in met behulp van de kiestoetsen (max. 16 tekens) en druk vervolgens op **OK**.
 - Om het nummer zonder een naam te bewaren, drukt u op **OK**.




Verwante informatie

- [Een nummer kiezen met behulp van ééntoetsnummer](#)

Eéntoetsnummers wijzigen of wissen

Gerelateerde modellen: MFC-L2710DN/MFC-L2710DW

1. Druk op  (**FAX**).
2. Druk drie keer op ▲.
3. Druk op ▲ of ▼ om de optie [Directkies] weer te geven en druk vervolgens op **OK**.
4. Druk op de ééntoetsnummerknop die u wilt wijzigen of wissen.
5. Voer een van de volgende stappen uit:
 - Opgeslagen naam en nummer wijzigen:
 - a. Druk op ▲.
 - b. De naam en het nummer aanpassen:

Om de opgeslagen naam of het opgeslagen nummer te bewerken, drukt u op ◀ of ▶ om de cursor te verplaatsen naar het teken dat u wilt wijzigen, en drukt u op **Wis (Clear)**.

Voer het juiste teken in en druk vervolgens op **OK**.
 - Opgeslagen naam en nummer verwijderen:
 - a. Druk op ▼.
 - b. Druk ter bevestiging op ▲.
 - Om het menu te verlaten zonder wijzigingen op te geven, drukt u op **Stop/Eindigen (Stop/Exit)**.
6. Druk op **Stop/Eindigen (Stop/Exit)**.






Verwante informatie

- [Een nummer kiezen met behulp van ééntoetsnummer](#)

Een nummer kiezen met behulp van snelkiezen

Gerelateerde modellen: MFC-L2710DN/MFC-L2710DW

1. Druk op  (**FAX**).
2. Plaats uw document.
3. Voer een van de volgende stappen uit:
 - Druk tweemaal op  en voer de snelkiescode van drie cijfers in.
 - Druk op .
Druk op de kiestoetsknoppen voor de eerste paar letters van de naam en druk vervolgens op **OK**.
Druk op ▲ of ▼ om te bladeren totdat u de gezochte naam vindt en druk vervolgens op **OK**.
4. Druk op **OK**.
5. Druk op **Start**.






Verwante informatie

- [Voicehandelingen en faxnummers](#)
 - [Snelkiesnummers opslaan](#)
 - [Snelkiesnummers wijzigen of wissen](#)

Snelkiesnummers opslaan

Gerelateerde modellen: MFC-L2710DN/MFC-L2710DW

Gebruik de snelkiesnummers om maximaal 200 nummers met een naam op te slaan.

1. Druk op  (**FAX**).
2. Druk op twee keer op  en voer de driecijferige snelkiescode (001 - 200) in. Druk op **OK**.
Als er hier geen nummer is opgeslagen, geeft de LCD [Nu registreren?] weer.
3. Druk op  om [Ja] te selecteren.
4. Voer het telefoon- of faxnummer in (max. 20 cijfers) en druk vervolgens op **OK**.
5. Voer een van de volgende stappen uit:
 - Voer de naam in met behulp van de kiestoetsen (max. 16 tekens) en druk vervolgens op **OK**.
 - Om het nummer zonder een naam te bewaren, drukt u op **OK**.




Verwante informatie

- [Een nummer kiezen met behulp van snelkiezen](#)

Snelkiesnummers wijzigen of wissen

Gerelateerde modellen: MFC-L2710DN/MFC-L2710DW

U kunt Snelkiescodes wijzigen of wissen.

1. Druk op  (**FAX**).
2. Druk drie keer op ▲.
3. Druk op ▲ of ▼ om de optie [Snelkies] weer te geven en druk vervolgens op **OK**.
4. Voer de snelkiescode in die u wilt wijzigen of wissen en druk vervolgens op **OK**.
5. Voer een van de volgende stappen uit:
 - Een opgeslagen fax- of telefoonnummer en -naam wijzigen:
 - a. Druk op ▲.
 - b. Het nummer en de naam aanpassen:

Om het opgeslagen nummer of de opgeslagen naam te bewerken, drukt u op ◀ of ▶ om de cursor te verplaatsen naar het teken dat u wilt wijzigen, en drukt u op **Wis (Clear)**.
Voer het juiste teken in en druk vervolgens op **OK**.
 - Een opgeslagen fax- of telefoonnummer en -naam verwijderen:
 - a. Druk op ▼.
 - b. Druk ter bevestiging op ▲.
 - Om het menu te verlaten zonder wijzigingen op te geven, drukt u op **Stop/Eindigen (Stop/Exit)**.
6. Druk op **Stop/Eindigen (Stop/Exit)**.



Verwante informatie

- [Een nummer kiezen met behulp van snelkiezen](#)

Groepen voor groepsverzenden instellen

Gerelateerde modellen: MFC-L2710DN/MFC-L2710DW/MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

Met een groep, die in het adresboek kan worden opgeslagen (ééntoetsnummer of snelkiezen in sommige modellen) kunt u hetzelfde faxbericht naar meerdere faxnummers verzenden.




Eerst moet u elk faxnummer in het adresboek opslaan. Vervolgens kunt u deze als nummers in de groep opnemen. Elke groep gebruikt een adresboek (een ééntoetsnummer of een snelkiesnummer in sommige modellen).

Toepasselijke modellen	Maximaal aantal groepen	Maximaal aantal nummers in een grote groep
MFC-L2710DN/MFC-L2710DW	20 groepen	207 nummers
MFC-L2730DW/MFC-L2750DW	20 groepen	199 nummers


>> [MFC-L2710DN/MFC-L2710DW](#)

>> [MFC-L2730DW/MFC-L2750DW](#)

MFC-L2710DN/MFC-L2710DW


1. Druk op  (FAX).
 2. Druk drie keer op ▲.
 3. Druk op ▲ of ▼ om de optie [Groep instell.] weer te geven en druk vervolgens op **OK**.
 4. Voer een van de volgende stappen uit:
 - Een groep opslaan in een snelkieslocatie
Druk op  en voer vervolgens de snelkieslocatie van drie cijfers in, en druk vervolgens op **OK**.
 - Een groep opslaan in een ééntoetsnummerlocatie
Druk op een ééntoetsknop.
 5. Gebruik de kiestoetsen om een groepsnummer in te voeren (01 tot 20) en druk vervolgens op **OK**.
 6. Nummers aan de groep toevoegen:
 - Snelkiesnummers toevoegen
Druk op  en voer vervolgens de snelkieslocatie van drie cijfers in.
 - Om ééntoetsnummers toe te voegen
druk een na een op de ééntoetsnummers.
- De LCD geeft de geselecteerde snelkiesnummers met een # en de ééntoetsnummers met een * weer (bijvoorbeeld *006, #009).
7. Druk op **OK** als u klaar bent met het toevoegen van nummers.
 8. Voer de groepsnaam in met behulp van de kiestoetsen (max. 16 tekens).
 9. Druk op **OK**.
 10. Druk op **Stop/Eindigen (Stop/Exit)**.

MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

1. Druk op  [(Fax)] > [Adresboek].
2. Voer de volgende stappen uit:
 - a. Druk op [Bewerken] > [Groep instell.] > [Naam].

-
- b. Voer de groepsnaam in (max. 16 tekens) met behulp van de LCD en druk vervolgens op [OK].
 - c. Druk op [Toev./Verw.].
 - d. Voeg adresboeknummers toe aan de groep door erop te drukken zodat er een rood vinkje wordt weergegeven en druk vervolgens op [OK].
 - e. Lees en bevestig de weergegeven lijst met namen en nummers die u hebt geselecteerd en druk vervolgens op [OK] om uw groep op te slaan.

Om een andere groep voor groepsverzenden op te slaan, herhaalt u deze stappen.

3. Druk op .



Verwante informatie

- [Voicehandelingen en faxnummers](#)
 - [Een groepsverzendingsnaam wijzigen](#)
 - [Een groepsverzending wissen](#)
 - [Een groepsverzendinglid toevoegen of verwijderen](#)
-


Een groepsverzendingsnaam wijzigen

Gerelateerde modellen: MFC-L2710DN/MFC-L2710DW/MFC-L2730DW/MFC-L2750DW


>> [MFC-L2710DN/MFC-L2710DW](#)

>> [MFC-L2730DW/MFC-L2750DW](#)

MFC-L2710DN/MFC-L2710DW


1. Druk op  (FAX).
2. Druk drie keer op ▲.
3. Druk op ▲ of ▼ om de optie [Groep instell.] weer te geven en druk vervolgens op **OK**.
4. Voer een van de volgende stappen uit:
 - De groepsnaam wijzigen van een groep die in een snelkieslocatie is opgeslagen
Druk op  en voer vervolgens de snelkieslocatie van drie cijfers in, en druk vervolgens op **OK**.
 - De groepsnaam wijzigen van een groep die in een ééntoetsnummerlocatie is opgeslagen
Druk op een ééntoetsknop.
5. Druk op ▲ om de opgeslagen groepsinformatie te wijzigen.
6. Druk op **OK**.
7. Om de naam te bewerken drukt u op ◀ of ▶ om de cursor onder het teken te plaatsen dat u wilt wijzigen. Druk vervolgens op **Wis (Clear)** om het te verwijderen en voer het juiste teken in met de kiestoetsen.
Wanneer u klaar bent met bewerken, drukt u op **OK**.
8. Druk op **Stop/Eindigen (Stop/Exit)**.

MFC-L2730DW/MFC-L2750DW


1. Druk op  [(Fax)] > [Adresboek] > [Bewerken] > [Wijzigen].
2. Druk op ▲ of ▼ om de gewenste groep weer te geven en druk er vervolgens op.
3. Druk op [Naam].
4. Voer de nieuwe groepsnaam in (max. 16 tekens) met behulp van de LCD en druk vervolgens op [OK].



De opgeslagen naam wijzigen:

Als u een teken wilt wijzigen, drukt u op ◀ of ▶ om de cursor te plaatsen zodat het foutieve teken wordt gemarkeerd, en drukt u vervolgens op .

Voer het nieuwe teken in.

5. Druk op [OK].
6. Druk op .

✓ Verwante informatie

- [Groepen voor groepsverzenden instellen](#)



Een groepsverzending wissen

Gerelateerde modellen: MFC-L2710DN/MFC-L2710DW/MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

>> [MFC-L2710DN/MFC-L2710DW](#)

>> [MFC-L2730DW/MFC-L2750DW](#)

MFC-L2710DN/MFC-L2710DW

1. Druk op  (FAX).
2. Druk drie keer op ▲.
3. Druk op ▲ of ▼ om de optie [Groep instell.] weer te geven en druk vervolgens op **OK**.
4. Voer een van de volgende stappen uit:
 - Een groep wissen die in een snelkieslocatie is opgeslagen
Druk op  en voer vervolgens de snelkieslocatie van drie cijfers in, en druk vervolgens op **OK**.
 - Een groep wissen die in een ééntoetsnummerlocatie is opgeslagen
Druk op een ééntoetsknop.
5. Druk op ▼ om de groep te wissen.
6. Druk ter bevestiging op ▲.
7. Druk op **Stop/Eindigen (Stop/Exit)**.

MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

1. Druk op  [(Fax)] > [Adresboek] > [Bewerken] > [Verwijder].
2. Druk op ▲ of ▼ om de gewenste groep weer te geven en druk er vervolgens op.
3. Druk op [OK].
4. Druk op .

✓ Verwante informatie

- [Groepen voor groepsverzenden instellen](#)




Een groepsverzendingslid toevoegen of verwijderen

Gerelateerde modellen: MFC-L2710DN/MFC-L2710DW/MFC-L2730DW/MFC-L2750DW


>> [MFC-L2710DN/MFC-L2710DW](#)


>> [MFC-L2730DW/MFC-L2750DW](#)

MFC-L2710DN/MFC-L2710DW

1. Druk op  (FAX).
 2. Druk drie keer op ▲.
 3. Druk op ▲ of ▼ om de optie [Groep instell.] weer te geven en druk vervolgens op **OK**.
 4. Voer een van de volgende stappen uit:
 - De nummers van een groep wijzigen die in een snelkieslocatie is opgeslagen
Druk op  en voer vervolgens de snelkieslocatie van drie cijfers in, en druk vervolgens op **OK**.
 - De nummers van een groep wijzigen die in een ééntoetsnummerlocatie is opgeslagen
Druk op een ééntoetsknop.
 5. Druk op ▲ om de nummers te wijzigen die in de groep zijn opgeslagen.
 6. Ééntoets- of snelkiesnummers toevoegen of wissen
 - Ééntoetsnummers toevoegen
Druk op ◀ of ▶ om de cursor net na het laatste nummer te plaatsen.
Druk vervolgens op de ééntoetsknop of het nummer dat u wilt toevoegen.
 - Snelkiesnummers toevoegen
Druk op ◀ of ▶ om de cursor net na het laatste nummer te plaatsen.
Druk vervolgens op  en voer vervolgens de snelkieslocatie van drie cijfers of het nummer dat u wilt toevoegen in.
 - Om ééntoets- of snelkiesnummers te wissen drukt u op ◀ of ▶ om de cursor onder het nummer te plaatsen dat u wilt wissen, en drukt u vervolgens op **Wis (Clear)**.
- Wanneer u klaar bent met bewerken, drukt u op **OK**.
7. Druk op **OK**.
 8. Druk op **Stop/Eindigen (Stop/Exit)**.

MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

1. Druk op  [(Fax)] > [Adresboek] > [Bewerken] > [Wijzigen].
2. Druk op ▲ of ▼ om de gewenste groep weer te geven en druk er vervolgens op.
3. Druk op ▲ of ▼ om [Toev./Verw.] weer te geven en druk er vervolgens op.
4. Druk op ▲ of ▼ om het nummer weer te geven dat u wilt toevoegen of wissen.
5. Doe het volgende voor elk nummer dat u wilt wijzigen:
 - Om een nummer aan de groep toe te voegen, drukt u op het selectievakje van het nummer om een vinkje toe te voegen.
 - Om een nummer uit de groep te wissen, drukt u op het selectievakje van het nummer om het vinkje te verwijderen.
6. Druk op [OK].
7. Druk op [OK].

8. Druk op .



Verwante informatie

- [Groepen voor groepsverzenden instellen](#)
-

Adresboeknummers combineren

Gerelateerde modellen: MFC-L2710DN/MFC-L2710DW/MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

Het kan zijn dat u een keuze wilt maken uit meerdere interlokale providers wanneer u een fax verzendt. Tarieven kunnen afhankelijk zijn van de tijd en de bestemming. Om te profiteren van lage tarieven kunt u de toegangscodes van interlokale providers en creditcardnummers opslaan als adresboeknummers.

U kunt deze lange kiesreeksen opslaan door ze te verdelen en op te stellen als afzonderlijke adresboeknummers in om het even welke combinatie. U kunt dit zelfs combineren met handmatig kiezen met behulp van de kiestoetsen.

Bijvoorbeeld: U kunt "01632" en "960555" in uw machine hebben bewaard zoals getoond in de volgende tabel.

Toepasselijke modellen	'01632' bewaard in	'960555' bewaard in
MFC-L2710DN/MFC-L2710DW	Snelkiezen: 003	Snelkiezen: 002
MFC-L2730DW/MFC-L2750DW	Adresboek: Brother 1	Adresboek: Brother 2

U kunt beide gebruiken om het nummer '01632-960555' te kiezen met behulp van de volgende procedure.

>> [MFC-L2710DN/MFC-L2710DW](#)

>> [MFC-L2730DW/MFC-L2750DW](#)

MFC-L2710DN/MFC-L2710DW

1. Druk op  (FAX).
 2. Druk twee keer op  , 003.
 3. Druk op **OK**.
 4. Druk twee keer op  , 002.
 5. Druk op **OK**.
 6. Druk op **Start**.
- De machine kiest '01632-960555'.

Om een nummer tijdelijk te wijzigen, kunt u een deel van het nummer vervangen door het via de kiestoetsen te drukken. Om bijvoorbeeld het nummer te wijzigen naar "01632-960556", kunt u het nummer (01632) invoeren met behulp van snelkiesnummer 003 en vervolgens 960556 invoeren via de kiestoetsen.



Als u moet wachten op een andere kiestoon of signaal op een punt in de kiesreeks, dan kunt u een pauze in het nummer invoegen door te drukken op **Herkies/Pauze (Redial/Pause)**.

MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

1. Druk op  [(Fax)] > [Adresboek].
2. Druk op  of  om het nummer van Brother 1 weer te geven.
3. Druk op het nummer.
4. Druk op [Toepassen].
5. Druk op [Opties].
6. Druk op  of  om de optie [Adresboek] weer te geven en druk er vervolgens op.
7. Druk op  of  om het nummer van Brother 2 weer te geven.
8. Druk op het nummer.
9. Druk op [Toepassen].

10. Druk op [Fax start].

De machine belt '01632-960555'.

Om een nummer tijdelijk te wijzigen, kunt u een deel van het nummer vervangen door het met behulp van de LCD in te drukken. Om het nummer bijvoorbeeld te wijzigen naar "01632-960556", kunt u het nummer (Brother 1: 01632) invoeren met behulp van het adresboek, drukken op [Toepassen] en vervolgens op 960556 met behulp van de LCD.



Als u moet wachten op een andere kiestoon of signaal op een punt in de kiesreeks, dan kunt u een pauze in het nummer invoegen door te drukken op [Pauze].



Verwante informatie

- [Voicehandelingen en faxnummers](#)
-

Telefoondiensten en externe apparaten

- [Nummerweergave](#)
- [Het type telefoonlijn instellen](#)
- [Extern antwoordapparaat](#)
- [Externe en tweede toestellen](#)
- [Aansluiting op meerdere lijnen \(PBX\)](#)

Nummerweergave

Gerelateerde modellen: MFC-L2710DN/MFC-L2710DW/MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

Met behulp van de functie Nummerweergave kunt u de abonnementsservice van Nummerweergave gebruiken die veel plaatselijke telefoonbedrijven bieden. Deze service geeft het telefoonnummer (of naam, wanneer deze beschikbaar is) van de beller weer wanneer de telefoon gaat.

- Het bericht [ID onbekend] betekent dat de oproep van buiten het gebied van de nummerweergaveservice komt.
- Het [Privénummer]-bericht betekent dat de oproep van buiten het servicegebied voor nummerweergave afkomstig is.

Neem contact op met uw telefoonbedrijf voor meer informatie.

Wanneer u een oproep beantwoordt, verdwijnt de nummerweergave-informatie van het LCD-scherm en wordt deze bewaard in het geheugen van de nummerweergave.

Bekijk de lijst of selecteer een nummer en voeg het aan het adresboek toe (Snelkiezen of Eéntoetsnummer in sommige modellen) of wis het uit de geschiedenis.

U kunt een lijst afdrucken van de nummerweergave-informatie die het apparaat heeft ontvangen.



- Deze functie is in sommige landen niet beschikbaar.
- De service Nummerweergave verschilt per telefoonbedrijf. Neem contact op met uw plaatselijk telefoonbedrijf om meer te weten te komen over de dienst die in uw gebied beschikbaar is.



Verwante informatie

- [Telefoondiensten en externe apparaten](#)
 - [De nummerweergave op Aan zetten](#)

De nummerweergave op Aan zetten

Gerelateerde modellen: MFC-L2710DN/MFC-L2710DW/MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

Als u op de dienst Nummerweergave op uw telefoonlijn bent geabonneerd, zet u nummerweergave op Aan om het nummer van de beller op de LCD weer te geven wanneer u wordt gebeld.

>> [MFC-L2710DN/MFC-L2710DW](#)

>> [MFC-L2730DW/MFC-L2750DW](#)

MFC-L2710DN/MFC-L2710DW



1. Druk op **Menu**.
2. Druk op ▲ of ▼ om de optie [Fax] weer te geven en druk vervolgens op **OK**.
3. Druk op ▲ of ▼ om de optie [Diversen] weer te geven en druk vervolgens op **OK**.
4. Druk op ▲ of ▼ om de optie [Beller ID] weer te geven en druk vervolgens op **OK**.
5. Druk op ▲ of ▼ om de optie [Aan] (of [Uit]) weer te geven en druk vervolgens op **OK**.



- Om de nummerweergave op de LCD te bekijken, selecteert u in deze stap de optie [Scherm#].
- Om de lijst voor nummerweergave af te drukken, selecteert u in deze stap de optie [Afdrukrapport].

6. Druk op **Stop/Eindigen (Stop/Exit)**.

MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

1. Druk op  [Instell.] > [Alle instell.] > [Fax] > [Diversen] > [Beller ID].
2. Druk op [Aan] (of [Uit]).
3. Druk op .



Verwante informatie

- [Nummerweergave](#)

Het type telefoonlijn instellen

Gerelateerde modellen: MFC-L2710DN/MFC-L2710DW/MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

Als u de machine aansluit op een lijn met PBX of ISDN voor het verzenden en ontvangen van faxen, moet u het type telefoonlijn selecteren dat overeenstemt met de functie van uw lijn.

>> [MFC-L2710DN/MFC-L2710DW](#)

>> [MFC-L2730DW/MFC-L2750DW](#)

MFC-L2710DN/MFC-L2710DW


1. Druk op **Menu**.
2. Druk op ▲ of ▼ om de optie [Stand. instel.] weer te geven en druk vervolgens op **OK**.
3. Druk op ▲ of ▼ om de optie [Tel lijn inst] weer te geven en druk vervolgens op **OK**.
4. Druk op ▲ of ▼ om de optie [Normaal], [PBX] of [ISDN] weer te geven en druk vervolgens op **OK**.
5. Als u [PBX] selecteerde, voert u een van de volgende zaken uit:
 - Als u het huidige voorvoegselnummer wilt wijzigen, drukt u op ▲.
Voer het voorvoegselnummer (maximaal 5 cijfers) in via de kiestoetsen en druk vervolgens op **OK**.
Druk op ▲ of ▼ om de optie [Aan] of [Altijd] weer te geven en druk vervolgens op **OK**.
 - Als u het huidige voorvoegselnummer niet wilt wijzigen, drukt u op ▲ en vervolgens op **OK**.
Druk op ▲ of ▼ om de optie [Aan] of [Altijd] weer te geven en druk vervolgens op **OK**.



- Gebruik de cijfers 0 tot en met 9, #, * en ! voor het voorvoegselnummer. (Druk op **Telefoon/Intern (Tel/R)** om "!" weer te geven.)
- Als u [Aan] selecteert, kiest de machine alleen een voorvoegselnummer voor het faxnummer wanneer u op **Telefoon/Intern (Tel/R)** drukt.
- Als u [Altijd] selecteert, kiest de machine altijd een voorvoegselnummer voor het faxnummer.

6. Druk op **Stop/Eindigen (Stop/Exit)**.

MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

1. Druk op  [Instell.] > [Alle instell.] > [Stand. instel.] > [Tel lijn inst].
2. Druk op [Normaal], [PBX] of [ISDN].
3. Als u [PBX] selecteerde, voert u de volgende stappen uit:
 - a. Druk op [Aan] of [Altijd].




- Als u [Aan] selecteert, kiest de machine alleen een voorvoegselnummer voor het faxnummer wanneer u op [R] drukt.
- Als u [Altijd] selecteert, kiest de machine altijd een voorvoegselnummer voor het faxnummer.

- b. Druk op [Buitenlijn].
- c. Voer het voorvoegselnummer in met behulp van de LCD en druk vervolgens op [OK].



U kunt de cijfers 0 tot en met 9, #, * en ! gebruiken. U kunt ! niet gebruiken met andere getallen of tekens.

4. Druk op .

Verwante informatie

- [Telefoondiensten en externe apparaten](#)

PBX en TRANSFER

Gerelateerde modellen: MFC-L2710DN/MFC-L2710DW/MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

De standaardinstelling van [Tel lijn inst] op de machine is [Normaal], zodat u de machine op een standaard openbaar telefoonnetwerk (PSTN) kunt aansluiten. De meeste kantoren gebruiken echter een centraal telefoonsysteem oftewel een Private Branch Exchange (PBX). Uw machine kan op de meeste PBX-telefoonsystemen worden aangesloten. De oproepfunctie van de machine ondersteunt alleen TBR (Timed Break Recall). TBR werkt met de meeste PBX-systemen, zodat u toegang krijgt tot een buitenlijn of gesprekken naar een andere lijn kunt doorverbinden. Om deze functie te gebruiken, drukt u op de knop in de tabel.

Toepasselijke modellen	Om de oproepfunctie van de machine te gebruiken
MFC-L2710DN/MFC-L2710DW	Telefoon/Intern (Tel/R)
MFC-L2730DW/MFC-L2750DW	R



Programmeer een druk van de knop in de tabel als onderdeel van een in het adresboek bewaard nummer (Eéntoetsnummer en Snelkiezen in sommige modellen). Wanneer u het adresboeknummer programmeert (Eéntoetsnummer en Snelkiesnummer in sommige modellen), drukt u eerst op de knop (de LCD geeft "!" weer) en voert u vervolgens het telefoonnummer in. Zo hoeft u niet elke keer op de knop te drukken voordat u uit het adresboek kiest (Eéntoetsnummer of Snelkiezen). Uw type telefoonlijn moet op de machine op PBX zijn ingesteld om deze programmering te gebruiken.



Verwante informatie

- [Het type telefoonlijn instellen](#)


Extern antwoordapparaat

Gerelateerde modellen: MFC-L2710DN/MFC-L2710DW/MFC-L2730DW/MFC-L2750DW


U kunt een extern antwoordapparaat op dezelfde lijn als uw machine aansluiten. Als uw antwoordapparaat een oproep beantwoordt, 'luistert' de machine naar de faxtonen van het verzendende faxapparaat. Als faxtonen worden waargenomen, neemt de machine de oproep over en wordt de fax ontvangen. Als er geen faxtonen worden waargenomen, wordt de beller met uw antwoordapparaat verbonden en wordt [Telefoon] op het LCD-scherm weergegeven.

Het externe antwoordapparaat moet binnen vier beltonen antwoorden (we raden aan om dit op twee beltonen in te stellen). Dit komt omdat uw machine de faxtonen pas kan horen wanneer het externe antwoordapparaat de oproep beantwoordt. De verzendende machine verzendt faxtonen gedurende nog acht tot tien seconden. We raden aan om de bespaarstand op uw externe antwoordapparaat niet te gebruiken als er meer dan vier beltonen nodig zijn om het te activeren.

(voor Nederland)

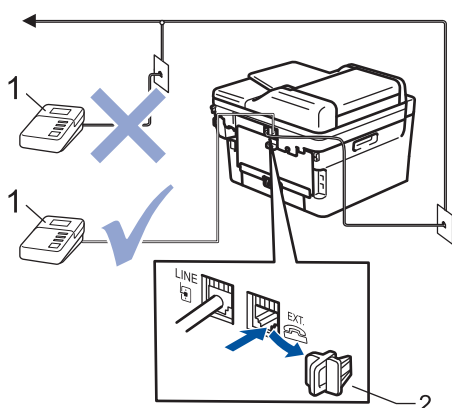

(voor België)

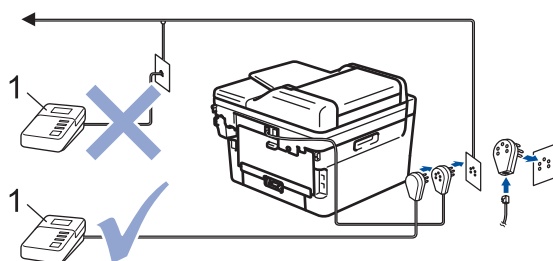

- 1 Antwoordapparaat
- 2 Beschermkap

BELANGRIJK

Sluit een antwoordapparaat **NOOIT** elders aan op dezelfde telefoonlijn.



Als u problemen hebt om faxen te ontvangen, verlaag dan de instelling van de belvertraging op uw externe antwoordapparaat.



Verwante informatie

- [Telefoondiensten en externe apparaten](#)
 - [Een extern antwoordapparaat aansluiten](#)
 - [Een uitgaand bericht \(OGM\) op uw externe antwoordapparaat opnemen](#)

Een extern antwoordapparaat aansluiten

Gerelateerde modellen: MFC-L2710DN/MFC-L2710DW/MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

1. Stel uw externe antwoordapparaat in op een of twee belsignalen. (De instelling voor de belvertraging van de machine is niet van toepassing.)
2. Neem een uitgaand bericht op uw externe antwoordapparaat op.
3. Stel het antwoordapparaat in om oproepen aan te nemen.
4. Stel de ontvangstmodus op uw machine in op [Ext. TEL/ANT].



Verwante informatie

- [Extern antwoordapparaat](#)

Een uitgaand bericht (OGM) op uw externe antwoordapparaat opnemen

Gerelateerde modellen: MFC-L2710DN/MFC-L2710DW/MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

1. Neem 5 seconden stilte op aan het begin van uw bericht. Dit geeft uw apparaat de tijd om te luisteren naar faxtonen.
2. Wij adviseren u het bericht te beperken tot 20 seconden.
3. Beëindig uw bericht van 20 seconden met uw code voor activeren op afstand voor wie handmatig faxen wil verzenden. Bijvoorbeeld: "Spreek een bericht in na de toon of druk op *51 en verzend een fax."

OPMERKING

We raden aan om uw OGM te starten met een stilte van 5 seconden omdat het apparaat geen faxtonen door een luide stem kan horen. U kunt proberen deze pauze weg te laten, maar als uw apparaat problemen heeft om faxen te ontvangen, moet u de OGM opnieuw opnemen en deze pauze invoegen.



Verwante informatie

- [Extern antwoordapparaat](#)


Externe en tweede toestellen

- Een extern of tweede toestel aansluiten
- Bediening vanaf externe en tweede toestellen
- Als u een draadloos extern toestel van een andere fabrikant gebruikt
- De afstandsbedieningscodes gebruiken

Een extern of tweede toestel aansluiten

Gerelateerde modellen: MFC-L2710DN/MFC-L2710DW/MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

U kunt een afzonderlijke telefoon op uw apparaat aansluiten zoals in onderstaande diagram getoond.

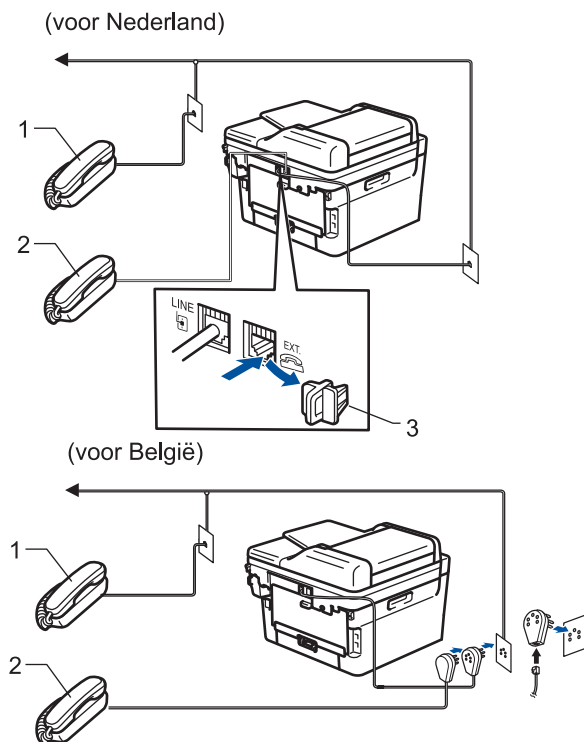

- 1 Tweede toestel
- 2 Extern toestel
- 3 Beschermkap



Zorg ervoor dat de kabel van de externe telefoon niet meer dan drie meter lang is.



Verwante informatie

- [Externe en tweede toestellen](#)

Bediening vanaf externe en tweede toestellen

Gerelateerde modellen: MFC-L2710DN/MFC-L2710DW/MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

Als u een faxoproep op een tweede toestel of externe telefoon beantwoordt, kunt u uw machine de oproep doen ontvangen door de code voor activeren op afstand te gebruiken. Wanneer u op de code voor activeren op afstand *51 drukt, begint de machine de fax te ontvangen.

Als de machine een telefoonoproep beantwoordt en een dubbel belsignaal laat horen zodat u kunt overnemen, kunt u de oproep beantwoorden op een tweede toestel door op de code voor deactiveren op afstand #51 te drukken.

Als u een oproep beantwoordt en er zich niemand op de lijn bevindt:

Dan moet u aannemen dat u een handmatige fax ontvangt.

Druk op *51 en wacht op het getjirp of tot de LCD [Ontvangst] weergeeft en hang vervolgens op.



U kunt ook de functie Fax waarnemen gebruiken zodat uw machine automatisch de oproep beantwoordt.



Verwante informatie

- [Externe en tweede toestellen](#)

▲ [Home](#) > [Faxen](#) > [Telefoondiensten en externe apparaten](#) > [Externe en tweede toestellen](#) > Als u een draadloos extern toestel van een andere fabrikant gebruikt

Als u een draadloos extern toestel van een andere fabrikant gebruikt

Gerelateerde modellen: MFC-L2710DN/MFC-L2710DW/MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

Als uw draadloze telefoon (niet Brother) verbonden is met het telefoonsnoer en u de draadloze hoorn vaak ergens anders mee naartoe neemt, is het eenvoudiger oproepen te beantwoorden tijdens de belvertraging.

Als u het apparaat eerst laat antwoorden, moet u naar het apparaat gaan zodat u op [Ophalen] of **Telefoon/Intern (Tel/R)** kunt drukken om de oproep naar de draadloze handset door over te brengen.



Verwante informatie

- [Externe en tweede toestellen](#)
-

De afstandsbedieningscodes gebruiken

Gerelateerde modellen: MFC-L2710DN/MFC-L2710DW/MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

Code voor activeren op afstand

Als u een faxoproep beantwoordt op een tweede of extern toestel, kunt u de oproep doorverbinden naar de machine door het intoetsen van de code voor activeren op afstand ***51**. Wacht tot u de tjiropende geluiden hoort en leg vervolgens de hoorn op de haak.

Als u een faxoproep op de externe telefoon beantwoordt, kunt u de machine opdragen om de fax te ontvangen door op de knoppen in de volgende tabel te drukken:

Toepasselijke modellen	Om de machine op te dragen de fax te ontvangen
MFC-L2710DN/MFC-L2710DW	Start en vervolgens ▼
MFC-L2730DW/MFC-L2750DW	Fax start en vervolgens Ontvangen

Code voor deactiveren op afstand

Als u een telefoonoproep ontvangt en de machine zich in F/T-modus bevindt, begint het de F/T-beltoon (snel dubbel belsignaal) te laten horen na de initiële belvertraging. Als u de oproep beantwoordt op een tweede toestel, kunt u de F/T-beltoon uitschakelen door op **#51** te drukken (zorg ervoor dat u hierop drukt tussen de beltonen).

Als de machine een telefoonoproep beantwoordt en een snel dubbel belsignaal laat horen zodat u kunt overnemen, kunt u de oproep beantwoorden op de externe telefoon door op de knop in de volgende tabel te drukken:

Toepasselijke modellen	Om een telefoonoproep te beantwoorden
MFC-L2710DN/MFC-L2710DW	Telefoon/Intern (Tel/R)
MFC-L2730DW/MFC-L2750DW	Ophalen

✓ Verwante informatie

- [Externe en tweede toestellen](#)
 - [De codes voor afstandsbediening wijzigen](#)

De codes voor afstandsbediening wijzigen


Gerelateerde modellen: MFC-L2710DN/MFC-L2710DW/MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

De vooraf ingestelde code voor activering op afstand is *51. De vooraf ingestelde code voor activering op afstand is #51. Wanneer de verbinding iedere keer wordt verbroken wanneer u probeert om vanaf een ander toestel toegang te krijgen tot uw externe antwoordapparaat, is het raadzaam om de driecijferige code te wijzigen in een ander driecijferige code met de nummers 0-9, *, #.

>> [MFC-L2710DN/MFC-L2710DW](#)

>> [MFC-L2730DW/MFC-L2750DW](#)

MFC-L2710DN/MFC-L2710DW



1. Druk op  (FAX).
2. Druk op **Menu**.
3. Druk op ▲ of ▼ om de optie [Fax] weer te geven en druk vervolgens op **OK**.
4. Druk op ▲ of ▼ om de optie [Ontvangstmenu] weer te geven en druk vervolgens op **OK**.
5. Druk op ▲ of ▼ om de optie [Act.Op Afst.] weer te geven en druk vervolgens op **OK**.
6. Druk op ▲ of ▼ om de optie [Aan] weer te geven en druk vervolgens op **OK**.



- Om de afstandsbedieningscodes uit te schakelen, selecteert u de optie [Uit].

7. Voer de nieuwe code voor activeren op afstand in en druk vervolgens op **OK**.
8. Voer de nieuwe code voor deactiveren op afstand in en druk vervolgens op **OK**.
9. Druk op **Stop/Eindigen (Stop/Exit)**.

MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

1. Druk op  [Instell.] > [Alle instell.] > [Fax] > [Ontvangstmenu] > [Act.Op Afst.].
2. Ga op een van de volgende manieren te werk:
 - Als u de code voor activeren op afstand wilt wijzigen, drukt u op [Afstandscode]. Voer de nieuwe code in en druk vervolgens op [OK].
 - Als u de code voor deactiveren op afstand wilt wijzigen, drukt u op [Deactiveren]. Voer de nieuwe code in en druk vervolgens op [OK].
 - Als u de codes niet wilt wijzigen, gaat u naar de volgende stap.
 - Om de afstandsbedieningscodes uit te schakelen (of in te schakelen), drukt u op [Act.Op Afst.] en drukt u vervolgens op [Uit] (of [Aan]).
3. Druk op .



Verwante informatie

- [De afstandsbedieningscodes gebruiken](#)

Aansluiting op meerdere lijnen (PBX)

Gerelateerde modellen: MFC-L2710DN/MFC-L2710DW/MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

Wij raden u aan om contact op te nemen met het bedrijf dat uw PBX heeft geïnstalleerd om uw apparaat aan te sluiten. Wanneer u beschikt over een systeem met meerdere lijnen, raden wij u aan om de installateur te vragen om het apparaat op de laatste lijn van het systeem aan te sluiten. Zo wordt voorkomen dat het apparaat wordt geactiveerd wanneer het systeem telefoonoproepen ontvangt. Als alle inkomende oproepen worden beantwoord door een telefonist(e), raden we aan om de ontvangstmodus op `[Handmatig]` in te stellen.

Wij kunnen niet garanderen dat uw apparaat onder alle omstandigheden naar behoren werkt als deze is aangesloten op een PBX. Neem bij problemen met het verzenden of ontvangen van faxen eerst contact op met het bedrijf dat uw centrale verzorgt.



Verwante informatie

- [Telefoondiensten en externe apparaten](#)

Faxrapporten

Het verzendrapport en faxjournaal zijn beschikbaar om de resultaten van de faxverzending te bevestigen.

- [Een verzendrapport afdrukken](#)
- [Een faxjournaal afdrukken](#)

Een verzendrapport afdrukken

Gerelateerde modellen: MFC-L2710DN/MFC-L2710DW/MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

U kunt het verzendrapport gebruiken als bewijs dat u een fax hebt verzonden. Dit rapport vermeldt de naam of faxnummer van de partij, de tijd en datum van de transmissie, de duur van de transmissie, het aantal verzonden pagina's en of de transmissie wel of niet is gelukt.

Er zijn diverse instellingen beschikbaar voor het verzendrapport:

Aan	Druk een rapport af na elke fax die u verzendt.
Aan (+afb.)	Druk een rapport af na elke fax die u verzendt. Een deel van de eerste pagina van de fax verschijnt op het rapport.
Alleen fout	Drukt een rapport af als uw fax niet succesvol is wegens een transmissiefout. Alleen fout is de fabrieksinstelling.
Alleen fout (+afbeelding)	Drukt een rapport af als uw fax niet succesvol is wegens een transmissiefout. Een deel van de eerste pagina van de fax verschijnt op het rapport.
Uit	Uw Brother-machine drukt geen rapporten af na het verzenden van faxen.



>> [MFC-L2710DN/MFC-L2710DW](#)

>> [MFC-L2730DW/MFC-L2750DW](#)

MFC-L2710DN/MFC-L2710DW

1. Druk op **Menu**.
2. Druk op **▲** of **▼** om de optie [Fax] weer te geven en druk vervolgens op **OK**.
3. Druk op **▲** of **▼** om de optie [Kies rapport] weer te geven en druk vervolgens op **OK**.
4. Druk op **▲** of **▼** om de optie [Verzendrapport] weer te geven en druk vervolgens op **OK**.
5. Druk op **▲** of **▼** om de optie [Alleen fout], [AlleenFout+Afb.], [Uit], [Aan (+afb.)] of [Aan (+afb.)] weer te geven en druk vervolgens op **OK**.
6. Druk op **Stop/Eindigen (Stop/Exit)**.

MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

1. Druk op  [Instell.] > [Alle instell.] > [Fax] > [Kies rapport] > [Verzendrapp.].
 2. Druk op **▲** of **▼** om de gewenste optie te selecteren.
Als u [Aan+Beeld] of [Alleen fout (+afbeelding)] selecteert, verschijnt de afbeelding niet op het verzendrapport als Direct verzenden is ingesteld op [Aan].
 3. Druk op .
- Als de transmissie succesvol is, verschijnt OK naast RESULT op het verzendrapport. Als de transmissie niet succesvol is, verschijnt NG naast RESULT.

Verwante informatie

- [Faxrapporten](#)

Een faxjournaal afdrukken

Gerelateerde modellen: MFC-L2710DN/MFC-L2710DW/MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

U kunt het apparaat zo instellen dat er op vaste tijden een faxjournaal wordt afgedrukt (elke 50 faxen, elke 6, 12 of 24 uur, elke 2 of 7 dagen).


>> [MFC-L2710DN/MFC-L2710DW](#)


>> [MFC-L2730DW/MFC-L2750DW](#)

MFC-L2710DN/MFC-L2710DW

1. Druk op **Menu**.
2. Druk op **▲** of **▼** om de optie [Fax] weer te geven en druk vervolgens op **OK**.
3. Druk op **▲** of **▼** om de optie [Kies rapport] weer te geven en druk vervolgens op **OK**.
4. Druk op **▲** of **▼** om de optie [Journaal tijd] weer te geven en druk vervolgens op **OK**.
5. Druk op **▲** of **▼** om de optie [Na 50 faxen], [Elke 6 uur], [Elke 12 uur], [Elke 24 uur], [Elke 2 dagen], [Elke 7 dagen] of [Uit] weer te geven en druk vervolgens op **OK**.
 - 6, 12, 24 uur, 2 of 7 dagen
De machine drukt het rapport op het geselecteerde tijdstip af en wist vervolgens alle taken uit het geheugen. Als het geheugen van de machine vol raakt met 200 taken voordat de door u geselecteerde tijdstip is aangebroken, drukt de machine het rapport voortijdig af en wist hij vervolgens alle taken in het geheugen. Als u een extra rapport wenst voordat het normaalgezien wordt afgedrukt, kunt u het afdrukken zonder de taken uit het geheugen te wissen.
 - Elke 50 faxen
De machine drukt het rapport af wanneer de machine 50 taken heeft opgeslagen.
6. Als u Elke 7 dagen koos, drukt u op **▲** of **▼** om de optie [Elke maandag], [Elke dinsdag], [Elke woensdag], [Elke donderdag], [Elke vrijdag], [Elke zaterdag] of [Elke zondag] weer te geven en drukt u vervolgens op **OK**.
7. Als u 6, 12, 24 uur, 2 of 7 dagen selecteerde, doet u het volgende om de tijd in te voeren om te starten met afdrukken:
 - Als u [12-uurklok] selecteerde in de instelling Datum&Tijd, voert u de tijd in 12-uurindeling in en drukt u vervolgens op **OK**.
Druk op **▲** of **▼** om de optie [AM] of [PM] weer te geven en druk vervolgens op **OK**.
 - Als u [24-uurklok] selecteerde in de instelling Datum&Tijd, voert u de tijd in 24-uurindeling in en drukt u vervolgens op **OK**.
(Bijvoorbeeld, voer 19:45 in voor 7:45 PM.)
8. Druk op **Stop/Eindigen (Stop/Exit)**.

MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

1. Druk op  [Instell.] > [Alle instell.] > [Fax] > [Kies rapport] > [Journaal tijd] > [Journaal tijd].
2. Druk op **▲** of **▼** om een interval te selecteren.
 - 6, 12, 24 uur, 2 of 7 dagen
De machine drukt het rapport op het geselecteerde tijdstip af en wist vervolgens alle taken uit het geheugen. Als het geheugen van de machine vol raakt met 200 taken voordat de door u geselecteerde tijdstip is aangebroken, drukt de machine het rapport voortijdig af en wist hij vervolgens alle taken in het geheugen. Als u een extra rapport wenst voordat het normaalgezien wordt afgedrukt, kunt u het afdrukken zonder de taken uit het geheugen te wissen.
 - Elke 50 faxen
De machine drukt het rapport af wanneer de machine 50 taken heeft opgeslagen.

-
3. Als u 6, 12, 24 uur, 2 of 7 dagen selecteerde, drukt u op [Tijd] en voert u de tijd in met behulp van de LCD, en drukt u vervolgens op [OK].
 4. Als u [Elke 7 dagen] selecteerde, drukt u op [Dag].
 5. Druk op ▲ of ▼ om de optie [Elke maandag], [Elke dinsdag], [Elke woensdag], [Elke donderdag], [Elke vrijdag], [Elke zaterdag] of [Elke zondag] weer te geven en druk op de eerste dag van de aftelperiode van 7 dagen.
 6. Druk op .



Verwante informatie

- [Faxrapporten](#)
-

PC-FAX

Gerelateerde modellen: MFC-L2710DN/MFC-L2710DW/MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

- [PC-FAX voor Windows](#)
- [PC-FAX voor Mac](#)


PC-FAX voor Windows

- [Overzicht van PC-FAX \(Windows\)](#)
- [Een fax verzenden met PC-FAX \(Windows\)](#)
- [Ontvang faxen op uw computer \(Windows\)](#)

Overzicht van PC-FAX (Windows)

Gerelateerde modellen: MFC-L2710DN/MFC-L2710DW/MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

Verminder het papierverbruik en bespaar tijd door de PC-FAX-software van Brother te gebruiken om faxen rechtstreeks van uw apparaat te sturen.

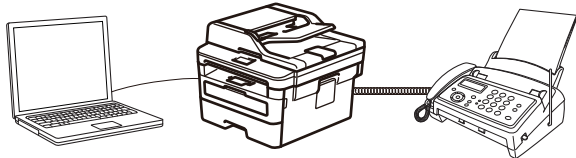

- [PC-FAX configureren \(Windows\)](#)
- [Uw adresboek van PC-Fax configureren \(Windows\)](#)

PC-FAX configureren (Windows)

Gerelateerde modellen: MFC-L2710DN/MFC-L2710DW/MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

Voordat u faxen met PC-FAX verzendt, personaliseert u de verzendopties in elk tabblad van het dialoogvenster **PC-FAX instelling**.


1. Ga op een van de volgende manieren te werk:

- Windows 7


Klik op  (**Starten**) > **Alle programma's** > **Brother** > **Brother Utilities**.

Klik op de vervolgkeuzelijst en selecteer uw modelnaam (indien nog niet gedaan). Klik in de linkernavigatiebalk op **PC-FAX** en klik vervolgens op **Verzenden instellen**.

- Windows 8 en Windows 10

Klik op  (**Brother Utilities**) en vervolgens op de vervolgkeuzelijst en selecteer uw modelnaam (indien nog niet geselecteerd). Klik in de linkernavigatiebalk op **PC-FAX** en klik vervolgens op **Verzenden instellen**.

Het dialoogvenster **PC-FAX instelling** verschijnt.

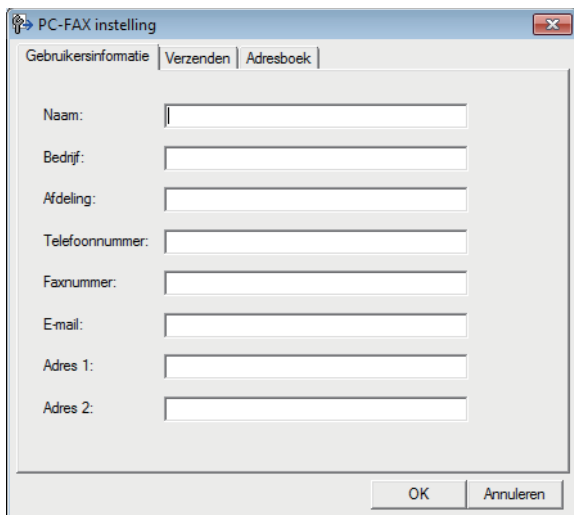

2. Ga op een van de volgende manieren te werk:

- Klik op het tabblad **Gebruikersinformatie** en selecteer vervolgens uw gebruikersinformatie in de velden.



Elke Microsoft-account kan over zijn eigen aangepaste **Gebruikersinformatie** scherm beschikken voor aangepaste kopteksten en voorbladen voor faxen.

- Klik op het tabblad **Verzenden** en voer vervolgens het nummer voor een buitenlijn (indien nodig) in het veld **Buitenlijn toegang** in. Vink het selectievakje **Kop opnemen** aan om de kopinformatie bij te voegen.
- Klik op het tabblad **Adresboek** en selecteer vervolgens het adresboek dat u voor PC-FAX wilt gebruiken in de vervolgkeuzelijst **Adressenlijst selecteren**.

3. Klik op **OK**.



Verwante informatie

- [Overzicht van PC-FAX \(Windows\)](#)

Uw adresboek van PC-Fax configureren (Windows)

Gerelateerde modellen: MFC-L2710DN/MFC-L2710DW/MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

Voeg leden en groepen toe, bewerk en wis deze om het **Adresboek** van Brother te personaliseren.

- [Een naam aan PC-FAX-adresboek toevoegen \(Windows\)](#)
- [Een groep in uw PC-FAX-adresboek aanmaken \(Windows\)](#)
- [Namen of groepen bewerken in uw PC-FAX-adresboek \(Windows\)](#)
- [Een naam of groep uit uw PC-Fax-adresboek verwijderen \(Windows\)](#)
- [Uw PC-FAX-adresboek exporteren \(Windows\)](#)
- [Importeer informatie naar uw PC-FAX-adresboek \(Windows\)](#)

Een naam aan PC-FAX-adresboek toevoegen (Windows)

Gerelateerde modellen: MFC-L2710DN/MFC-L2710DW/MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

Voeg nieuwe mensen en hun faxinformatie toe aan het PC-Faxadresboek als u een fax met Brother PC-Faxsoftware wilt verzenden.


1. Ga op een van de volgende manieren te werk:

- Windows 7


Klik op  (**Starten**) > **Alle programma's** > **Brother** > **Brother Utilities**.


Klik op de vervolgkeuzelijst en selecteer uw modelnaam (indien nog niet gedaan). Klik in de linkernavigatiebalk op **PC-FAX** en klik vervolgens op **Adresboek (Versturen)**.

- Windows 8 en Windows 10

Klik op  (**Brother Utilities**) en vervolgens op de vervolgkeuzelijst en selecteer uw modelnaam (indien nog niet geselecteerd). Klik in de linkernavigatiebalk op **PC-FAX** en klik vervolgens op **Adresboek (Versturen)**.

Het dialoogvenster **Adresboek** verschijnt.

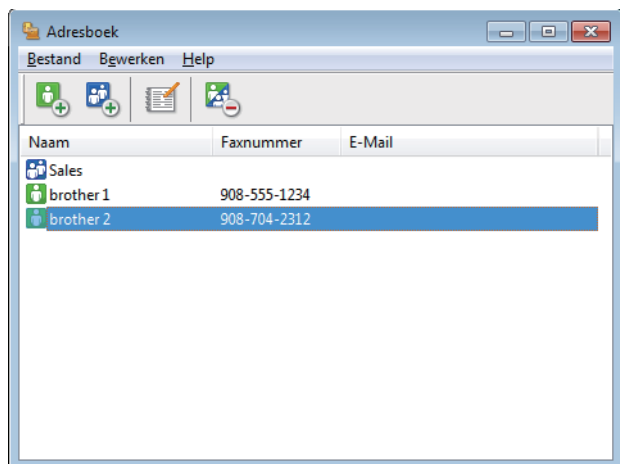

2. Klik op .

Het dialoogvenster **Adresboek Leden Setup** verschijnt.

Adresboek Leden Setup

Naam: Titel:

Bedrijf:

Afdeling: Functie:

Straatnaam:

Plaats: Provincie:

Postcode: Land/Regio:

Telefoonnummer
Zaak: Telefoonnummer
Privé:

Faxnummer: Telefoonnummer
Mobiel:

E-Mail:

OK Annuleren

3. Voer de informatie van het lid in de overeenstemmende velden in. Alleen het veld **Naam** is vereist.
4. Klik op **OK**.

Verwante informatie

- [Uw adresboek van PC-Fax configureren \(Windows\)](#)

Een groep in uw PC-FAX-adresboek aanmaken (Windows)

Gerelateerde modellen: MFC-L2710DN/MFC-L2710DW/MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

Maak een groep aan om dezelfde PC-FAX naar diverse ontvangers tegelijk te groepsverzenden.


1. Ga op een van de volgende manieren te werk:

- Windows 7


Klik op  (**Starten**) > **Alle programma's** > **Brother** > **Brother Utilities**.

Klik op de vervolgkeuzelijst en selecteer uw modelnaam (indien nog niet gedaan). Klik in de linkernavigatiebalk op **PC-FAX** en klik vervolgens op **Adresboek (Versturen)**.

- Windows 8 en Windows 10


Klik op  (**Brother Utilities**) en vervolgens op de vervolgkeuzelijst en selecteer uw modelnaam (indien nog niet geselecteerd). Klik in de linkernavigatiebalk op **PC-FAX** en klik vervolgens op **Adresboek (Versturen)**.

Het dialoogvenster **Adresboek** verschijnt.

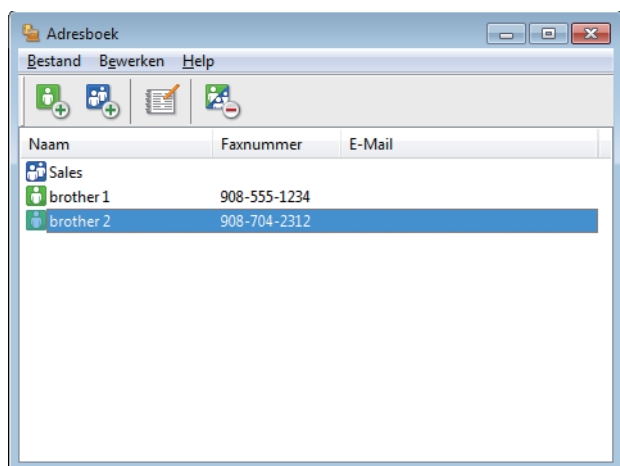

2. Klik op .

Het dialoogvenster **Adresboek Groepen Setup** verschijnt.

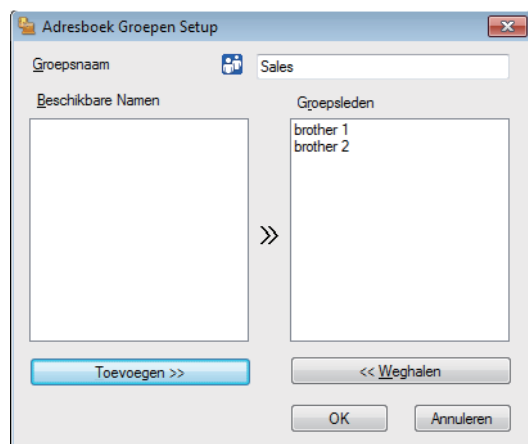

3. Voer de naam van de nieuwe groep in het veld **Groepsnaam** in.
4. Selecteer in het veld **Beschikbare Namen** elke naam die u in de groep wilt opnemen en klik vervolgens op **Toevoegen >>**.
Leden die aan de groep werden toegevoegd verschijnen in het vak **Groepsleden**.
5. Klik op **OK** wanneer u klaar bent.



Elke groep kan maximaal 50 leden bevatten.



Verwante informatie

- [Uw adresboek van PC-Fax configureren \(Windows\)](#)
-

Namen of groepen bewerken in uw PC-FAX-adresboek (Windows)

Gerelateerde modellen: MFC-L2710DN/MFC-L2710DW/MFC-L2730DW/MFC-L2750DW


1. Ga op een van de volgende manieren te werk:

- Windows 7


Klik op  (**Starten**) > **Alle programma's** > **Brother** > **Brother Utilities**.

Klik op de vervolgkeuzelijst en selecteer uw modelnaam (indien nog niet gedaan). Klik in de linkernavigatiebalk op **PC-FAX** en klik vervolgens op **Adresboek (Versturen)**.

- Windows 8 en Windows 10

Klik op  (**Brother Utilities**) en vervolgens op de vervolgkeuzelijst en selecteer uw modelnaam (indien nog niet geselecteerd). Klik in de linkernavigatiebalk op **PC-FAX** en klik vervolgens op **Adresboek (Versturen)**.

Het dialoogvenster **Adresboek** verschijnt.

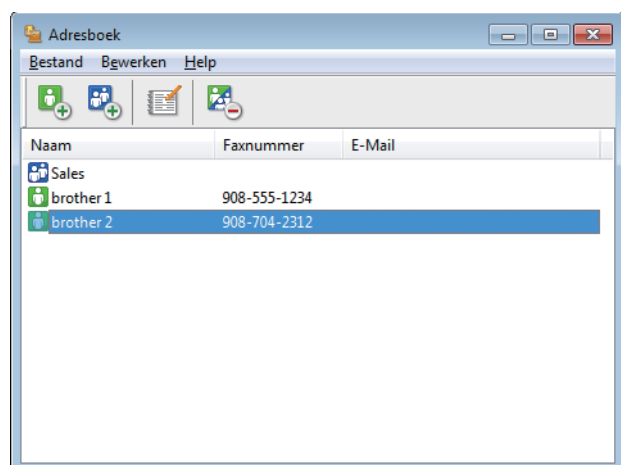

2. Selecteer het lid of de groep die u wilt bewerken.

3. Klik op  (**Eigenschap**).

4. Informatie van een lid of groep wijzigen.

5. Klik op **OK**.

Verwante informatie

- [Uw adresboek van PC-Fax configureren \(Windows\)](#)

Een naam of groep uit uw PC-Fax-adresboek verwijderen (Windows)

Gerelateerde modellen: MFC-L2710DN/MFC-L2710DW/MFC-L2730DW/MFC-L2750DW


1. Ga op een van de volgende manieren te werk:

- Windows 7


Klik op  (**Starten**) > **Alle programma's** > **Brother** > **Brother Utilities**.

Klik op de vervolgkeuzelijst en selecteer uw modelnaam (indien nog niet gedaan). Klik in de linkernavigatiebalk op **PC-FAX** en klik vervolgens op **Adresboek (Versturen)**.

- Windows 8 en Windows 10

Klik op  (**Brother Utilities**) en vervolgens op de vervolgkeuzelijst en selecteer uw modelnaam (indien nog niet geselecteerd). Klik in de linkernavigatiebalk op **PC-FAX** en klik vervolgens op **Adresboek (Versturen)**.

Het dialoogvenster **Adresboek** verschijnt.

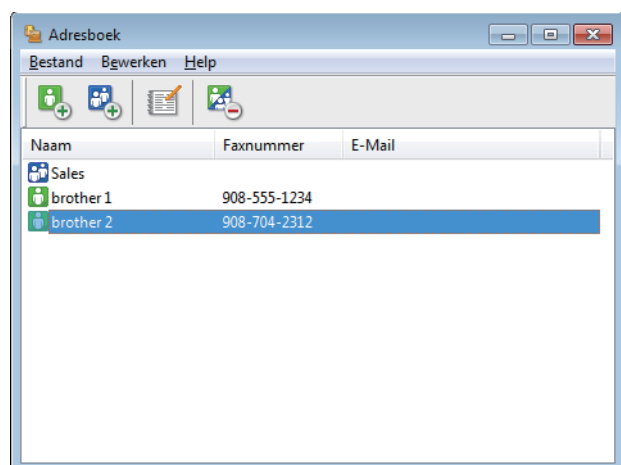

2. Selecteer het lid of de groep die u wilt wissen.

3. Klik op  (**Verwijder**).

4. Wanneer het dialoogvenster voor bevestiging verschijnt, klikt u op **OK**.

✓ **Verwante informatie**

- [Uw adresboek van PC-Fax configureren \(Windows\)](#)

Uw PC-FAX-adresboek exporteren (Windows)

Gerelateerde modellen: MFC-L2710DN/MFC-L2710DW/MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

U kunt het adresboek exporteren als een ASCII-tekstbestand (*.csv), een vCard (een elektronisch visitekaartje) of **Kiesgegevens externe setup** en het op uw computer opslaan.

- U kunt de groepsinstellingen niet exporteren wanneer u de gegevens van het **Adresboek** exporteert.


1. Ga op een van de volgende manieren te werk:

- Windows 7


Klik op  (**Starten**) > **Alle programma's** > **Brother** > **Brother Utilities**.

Klik op de vervolgkeuzelijst en selecteer uw modelnaam (indien nog niet gedaan). Klik in de linkernavigatiebalk op **PC-FAX** en klik vervolgens op **Adressenboek (Versturen)**.

- Windows 8 en Windows 10

Klik op  (**Brother Utilities**) en vervolgens op de vervolgkeuzelijst en selecteer uw modelnaam (indien nog niet geselecteerd). Klik in de linkernavigatiebalk op **PC-FAX** en klik vervolgens op **Adressenboek (Versturen)**.

Het dialoogvenster **Adresboek** verschijnt.

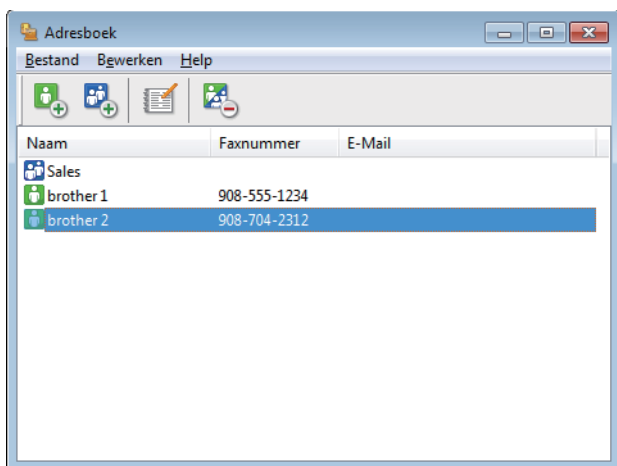

2. Klik op het **Bestand**-menu en selecteer vervolgens **Exporteren**.

3. Selecteer een van de volgende zaken:

- **Tekst**

Het dialoogvenster **Selecteer Items** verschijnt. Ga naar stap 4.

- **vCard**


U moet het lid selecteren dat u uit uw adresboek wilt exporteren voordat u deze optie selecteert.

Blader naar de map waar u de vCard wilt opslaan, voer de naam van de vCard in het veld **Bestandsnaam** in en klik vervolgens op **Opslaan**.

- **Kiesgegevens externe setup**

Blader naar de map waar u de gegevens wilt opslaan, voer de bestandsnaam in het veld **Bestandsnaam** in en klik vervolgens op **Opslaan**.

4. Selecteer in het veld **Beschikbare items** de gegevens die u wilt exporteren en klik vervolgens op **Toevoegen >>**.

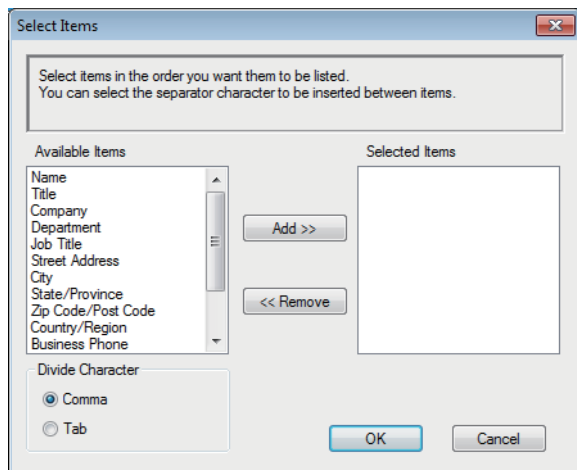

Selecteer en voeg de items toe in de volgorde waarin u ze in de lijst wilt zien.

- Als u naar een ASCII-bestand exporteert, selecteert u onder het onderdeel **Deelteken** de optie **Tab** of **Komma** om de gegevensvelden te scheiden.
- Klik op **OK**.
- Blader naar de map op uw computer waar u de gegevens wilt opslaan, voer de bestandsnaam in en klik vervolgens op **Opslaan**.



Verwante informatie

- [Uw adresboek van PC-Fax configureren \(Windows\)](#)

Importeer informatie naar uw PC-FAX-adresboek (Windows)

Gerelateerde modellen: MFC-L2710DN/MFC-L2710DW/MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

U kunt ASCII-tekstbestanden (*.csv), vCards (elektronische visitekaartjes) of **Kiesgegevens externe setup** importeren naar uw adresboek.


1. Ga op een van de volgende manieren te werk:

- Windows 7


Klik op  (**Starten**) > **Alle programma's** > **Brother** > **Brother Utilities**.

Klik op de vervolgkeuzelijst en selecteer uw modelnaam (indien nog niet gedaan). Klik in de linkernavigatiebalk op **PC-FAX** en klik vervolgens op **Adresboek (Versturen)**.

- Windows 8 en Windows 10

Klik op  (**Brother Utilities**) en vervolgens op de vervolgkeuzelijst en selecteer uw modelnaam (indien nog niet geselecteerd). Klik in de linkernavigatiebalk op **PC-FAX** en klik vervolgens op **Adresboek (Versturen)**.

Het dialoogvenster **Adresboek** verschijnt.

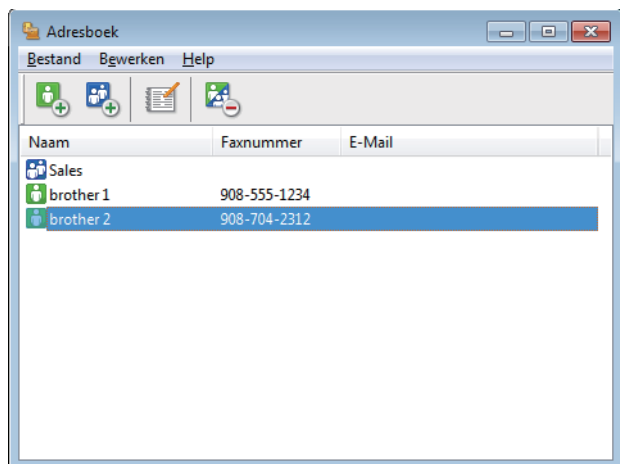

2. Klik op het **Bestand**-menu en selecteer vervolgens **Importeren**.

3. Selecteer een van de volgende zaken:

- **Tekst**

Het dialoogvenster **Selecteer Items** verschijnt. Ga naar stap 4.


- **vCard**

Ga naar stap 7.

- **Kiesgegevens externe setup**


Ga naar stap 7.

4. Selecteer in het veld **Beschikbare items** de gegevens die u wilt importeren en klik vervolgens op **Toevoegen >>**.

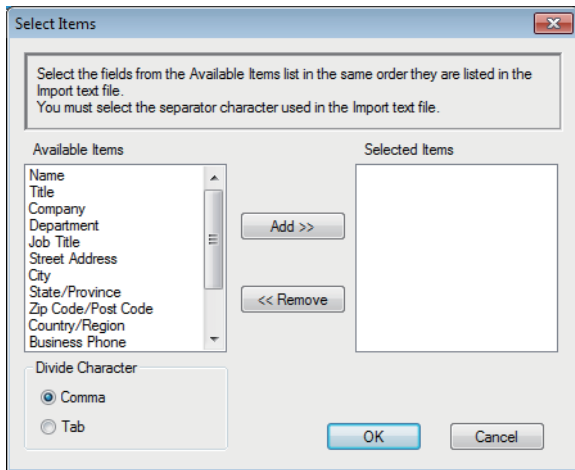

U moet in de lijst **Beschikbare items** velden selecteren en toevoegen in dezelfde volgorde als waarin ze in het te importeren tekstbestand staan.

- Als u een ASCII-bestand importeert, selecteert u onder het gedeelte **Deelteken** de optie **Tab** of **Komma** om de gegevensvelden te scheiden.
- Klik op **OK**.
- Blader naar de map waar u de gegevens wilt importeren, voer de bestandsnaam in en klik vervolgens op **Openen**.

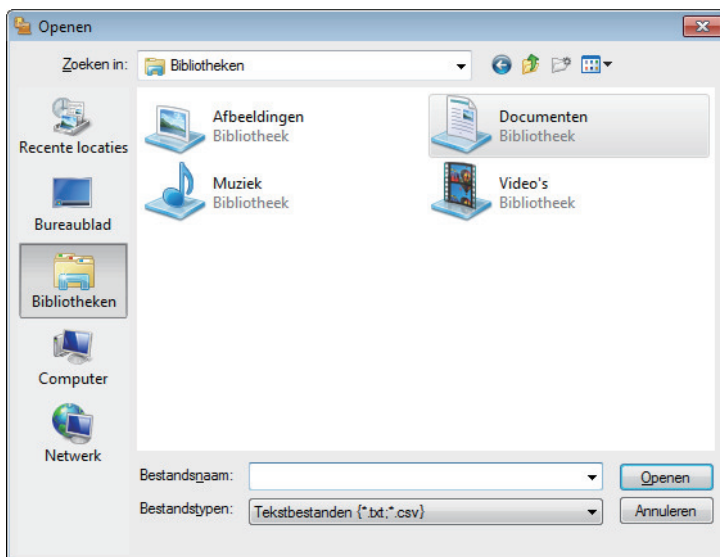

Verwante informatie

- [Uw adresboek van PC-Fax configureren \(Windows\)](#)


Een fax verzenden met PC-FAX (Windows)

Gerelateerde modellen: MFC-L2710DN/MFC-L2710DW/MFC-L2730DW/MFC-L2750DW


PC-FAX ondersteunt alleen zwart-wit faxen. Een zwart-wit fax wordt verzonden zelfs als de originele gegevens in kleur zijn en het ontvangende faxapparaat kleurenfaxen ondersteunt.

1. Maak een bestand op uw computer in een willekeurige applicatie.
2. Selecteer het afdrukcommando in uw toepassing.
3. Selecteer **Brother PC-FAX** als uw printer en voltooi dan uw afdrukhandeling.


Het dialoogvenster **BrotherPC-FAX** verschijnt.

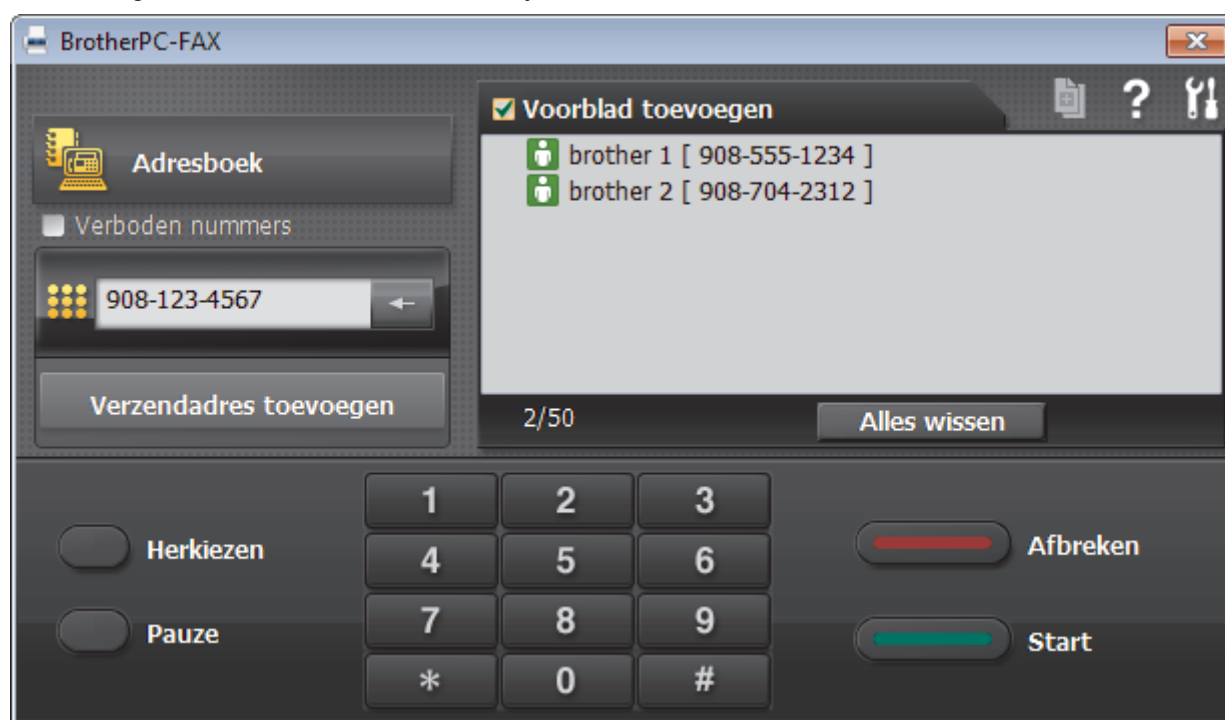



4. Tik een faxnummer op een van de volgende manieren:
 - Klik op de cijfers op de kiestoetsen om het nummer in te voeren en klik vervolgens op **Verzendadres toevoegen**.

 Als u het selectievakje **Verboden nummers** aanvinkt, wordt er ter bevestiging een dialoogvenster weergegeven waarin u met behulp van het toetsenbord het faxnummer opnieuw kunt invoeren. Met deze functie vermijdt u dat verzendingen op de verkeerde bestemming terechtkomen.

- Klik op de toets **Adresboek** en selecteer vervolgens een naam of een groep uit het adresboek.

 Als u een vergissing hebt gemaakt, kunt u alle gegevens wissen met de toets **Alles wissen**.

5. Om een voorblad in te voegen, vinkt u het selectievakje **Voorblad toevoegen** aan. U kunt ook op  klikken om een voorblad aan te maken of te bewerken.
6. Klik op **Start** om de fax te verzenden.



- Klik op **Afbreken** om de fax te annuleren.
- Als u een nummer opnieuw wilt kiezen, klikt u op **Herkiezen** om de laatste vijf faxnummers te tonen en klikt u vervolgens op **Start**.




Verwante informatie

- [PC-FAX voor Windows](#)
-

Ontvang faxen op uw computer (Windows)

Gerelateerde modellen: MFC-L2710DN/MFC-L2710DW/MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

De PC-FAX-software van Brother gebruiken om faxen op uw computer te ontvangen, ze op het scherm te tonen en alleen de gewenste faxen af te drukken.

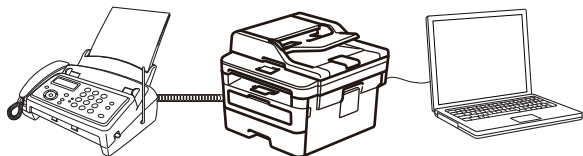

- [Faxen ontvangen met PC-FAX Ontvangen \(Windows\)](#)

Faxen ontvangen met PC-FAX Ontvangen (Windows)

Gerelateerde modellen: MFC-L2710DN/MFC-L2710DW/MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

Met de software PC-FAX Ontvangen van Brother kunt u faxen weergeven en opslaan op uw computer. Dit programma wordt automatisch geïnstalleerd wanneer u de software en drivers van Brother installeert en werkt op lokale of via het netwerk aangesloten apparaten.

- PC-FAX Ontvangen ondersteunt alleen zwart-wit faxen.

Wanneer u de computer uitschakelt, blijft het apparaat binnenkomende faxen in het geheugen van het apparaat opslaan. Op de LCD van het apparaat wordt weergegeven hoeveel faxen in het geheugen zijn opgeslagen. Wanneer u deze toepassing start, worden alle ontvangen faxen automatisch in één keer naar uw computer verzonden. U kunt de optie Reserveafdruk inschakelen. Met deze optie drukt het apparaat de fax af voordat deze wordt verzonden naar uw computer of voordat de computer wordt uitgeschakeld. U kunt de reserveafdrukinstellingen vanaf uw Brother-apparaat instellen.



Verwante informatie

- [Ontvang faxen op uw computer \(Windows\)](#)
 - [PC-FAX Ontvangen van Brother op uw computer activeren \(Windows\)](#)
 - [Bekijk ontvangen PC-FAX-berichten \(Windows\)](#)

PC-FAX Ontvangen van Brother op uw computer activeren (Windows)

Gerelateerde modellen: MFC-L2710DN/MFC-L2710DW/MFC-L2730DW/MFC-L2750DW



We bevelen aan om het selectievakje **Start het PC-FAX Receive op de computer startup** aan te vinken zodat de software automatisch opstart en alle faxen bij opstart kan doorverzenden.


1. Ga op een van de volgende manieren te werk:

- Windows 7

Klik op  (**Starten**) > **Alle programma's** > **Brother** > **Brother Utilities**.

Klik op de vervolgkeuzelijst en selecteer uw modelnaam (indien nog niet gedaan). Klik in de linkernavigatiebalk op **PC-FAX** en klik vervolgens op **Ontvangen**.

- Windows 8 en Windows 10

Klik op  (**Brother Utilities**) en vervolgens op de vervolgkeuzelijst en selecteer uw modelnaam (indien nog niet geselecteerd). Klik in de linkernavigatiebalk op **PC-FAX** en klik vervolgens op **Ontvangen**.

2. Bevestig het bericht en klik op **Ja**.

Het venster **PC-FAX Receive** verschijnt. Het pictogram  (**PC-Fax Receive (Gereed)**) wordt weergegeven op de taakbalk van de computer.




Verwante informatie

- [Faxen ontvangen met PC-FAX Ontvangen \(Windows\)](#)
 - [Stel uw computer in voor PC-FAX Ontvangen \(Windows\)](#)
 - [Uw Brother-machine toevoegen aan PC-FAX Ontvangen \(Windows\)](#)

Home > Faxen > PC-FAX > PC-FAX voor Windows > Ontvang faxen op uw computer (Windows) > Faxen ontvangen met PC-FAX Ontvangen (Windows) > PC-FAX Ontvangen van Brother op uw computer activeren (Windows) > Stel uw computer in voor PC-FAX Ontvangen (Windows)

Stel uw computer in voor PC-FAX Ontvangen (Windows)

Gerelateerde modellen: MFC-L2710DN/MFC-L2710DW/MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

1. Dubbelklik op het pictogram  (PC-Fax Receive (Gereed)) op de taakbalk.
Het venster **PC-FAX Receive** verschijnt.
2. Klik op **Instellingen**.
3. Configureer deze opties als nodig:

Voorkeuren

Stel in om PC-Fax Ontvangen automatisch te starten wanneer u Windows start.

Opslaan

Geef het pad op voor het opslaan van bestanden die via PC-Fax worden ontvangen en selecteer de gewenste bestandsindeling.

Upload to (Uploaden naar)


Configureer het pad naar de SharePoint-server en selecteer de optie om automatisch of handmatig te uploaden (alleen beschikbaar voor beheerders).

Apparaat

Selecteer het Brother-apparaat waarop u bestanden via PC-Fax wilt ontvangen.

Vergrendelen (alleen beschikbaar voor beheerders)

U kunt gebruikers die geen beheerdersrechten hebben verhinderen om de bovenstaande opties te wijzigen.

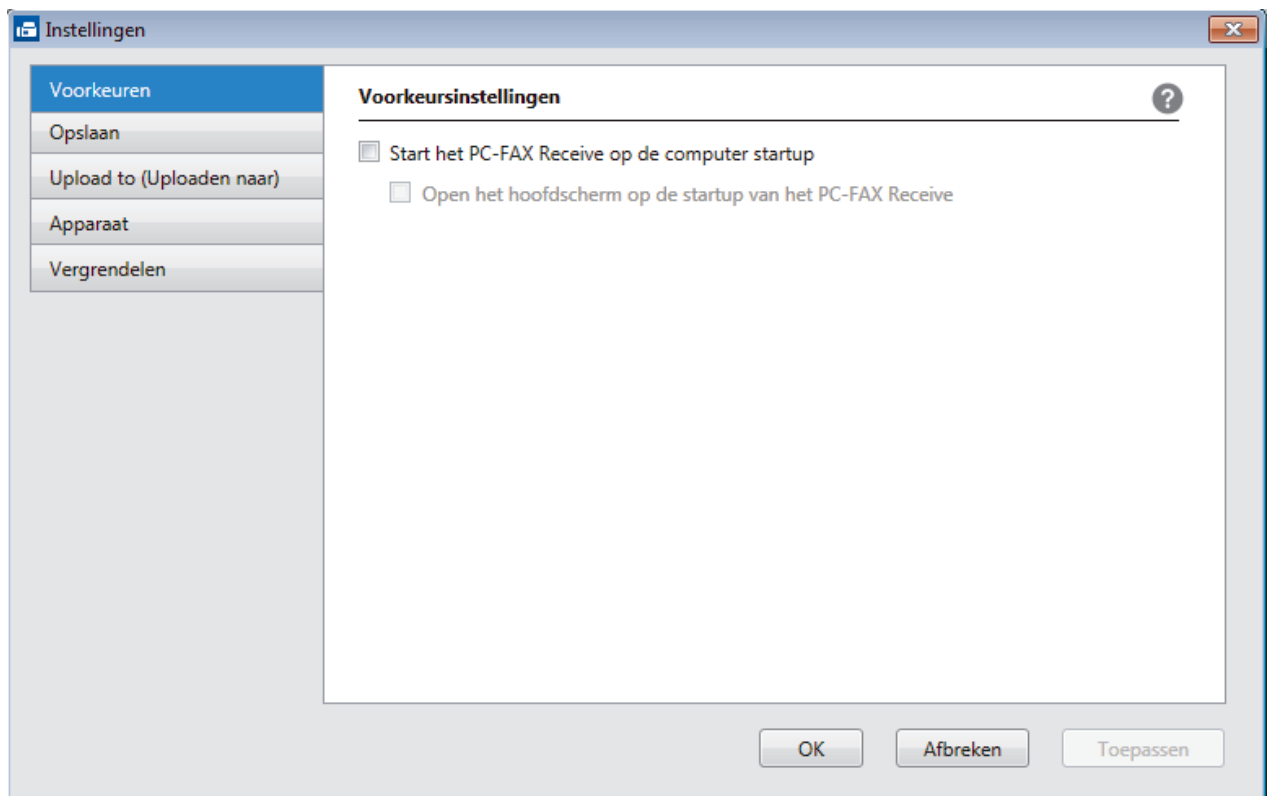

4. Klik op **OK**.




Verwante informatie


- [PC-FAX Ontvangen van Brother op uw computer activeren \(Windows\)](#)

Uw Brother-machine toevoegen aan PC-FAX Ontvangen (Windows)

Gerelateerde modellen: MFC-L2710DN/MFC-L2710DW/MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

- Als u de machine installeerde met de instructies voor een netwerkgebruiker, dan zou de machine al voor uw netwerk geconfigureerd moeten zijn.

- Dubbelklik op het pictogram  (**PC-Fax Receive (Gereed)**) op de taakbalk.
Het venster **PC-FAX Receive** verschijnt.
- Klik op **Instellingen**.
- Klik op **Apparaat > Toevoegen**.

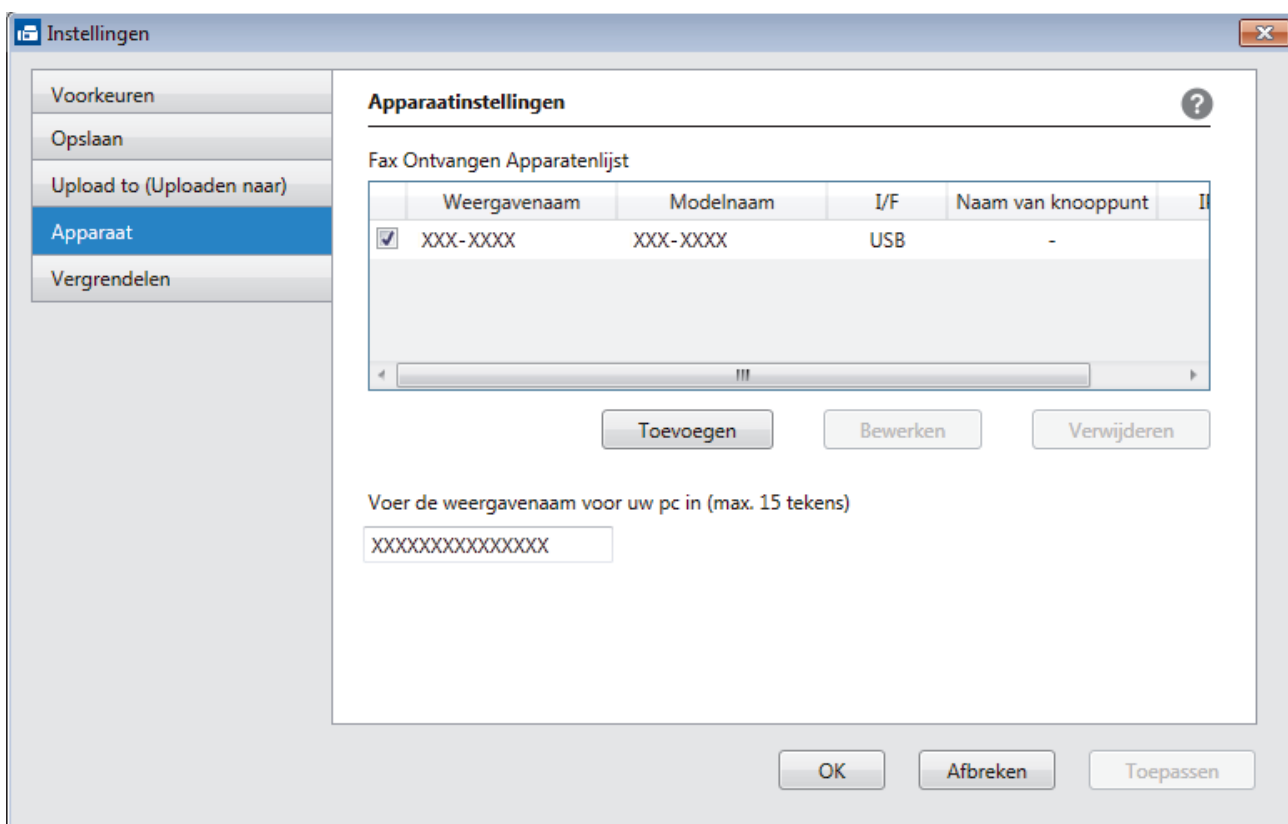

- Selecteer de juiste verbindingmethode.

Selecteer uw apparaat in de onderstaande resultaten.

De aangesloten Brother-machines worden weergegeven. Selecteer een apparaat in de lijst. Klik op **OK**.

Voer het IP-adres in van uw apparaat

Voer het IP-adres van de machine in het veld **IP-adres** in en klik vervolgens op **OK**.

Toevoegen

Selecteer uw apparaat in de onderstaande resultaten. Vernieuwen

Modelnaam	I/F	Naam van knooppunt	IP-adres	Locatie
-----------	-----	--------------------	----------	---------

Voer het IP-adres in van uw apparaat

IP-adres

OK Afbreken

5. Als u de computernaam die op het LCD-scherm van de machine wordt weergegeven wilt wijzigen, typt u in het veld **Voer de weergavenaam voor uw pc in (max. 15 tekens)** de nieuwe naam.
6. Klik op **OK**.




Verwante informatie

- [PC-FAX Ontvangen van Brother op uw computer activeren \(Windows\)](#)

Bekijk ontvangen PC-FAX-berichten (Windows)


Gerelateerde modellen: MFC-L2710DN/MFC-L2710DW/MFC-L2730DW/MFC-L2750DW


Ontvangststatus

Pictogram	Aangegeven status
	Stand-bymodus Geen ongelezen berichten
	Bezig met ontvangen van berichten
	Ontvangen berichten Ongelezen berichten


1. Dubbelklik op het pictogram  (PC-Fax Receive (Gereed)) op de taakbalk.

Het venster **PC-FAX Receive** verschijnt.

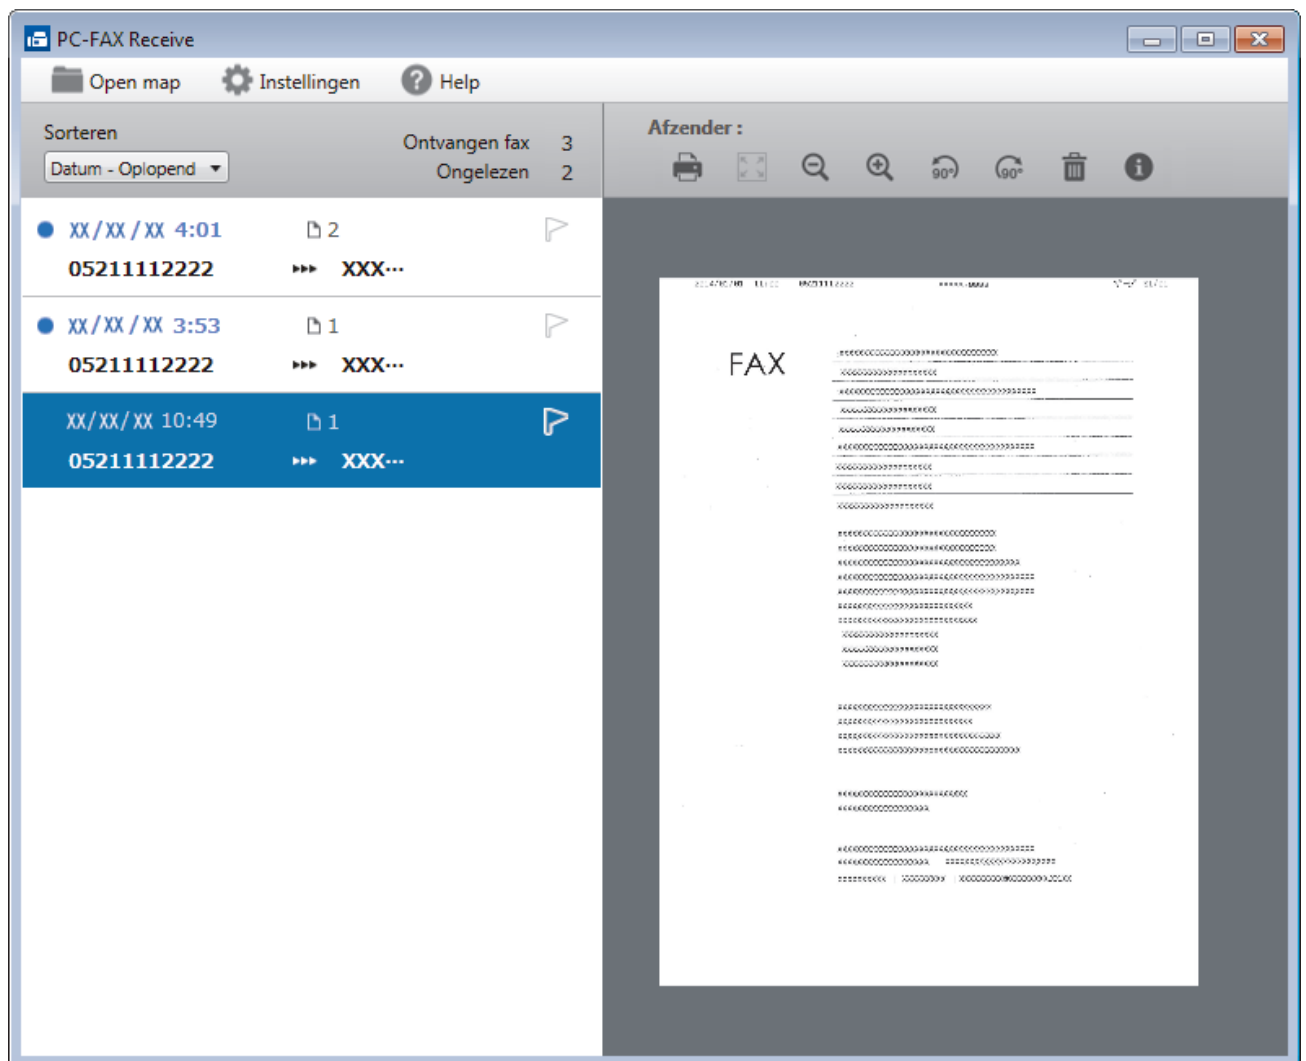

2. Klik op een fax in de lijst om deze te bekijken.
3. Wanneer u klaar bent, klikt u op  in de rechterbovenhoek van het venster om het te sluiten.



Zelfs nadat het venster gesloten is, is PC-Fax Ontvangen nog steeds actief en blijft het pictogram  (PC-Fax Receive (Gereed)) op de taakbalk van uw computer weergegeven. Om PC-Fax Ontvangen af te sluiten, klikt u op het pictogram op de taakbalk en vervolgens op **Sluiten**.



Verwante informatie

- [Faxen ontvangen met PC-FAX Ontvangen \(Windows\)](#)
-

PC-FAX voor Mac

Gebruik de PC-Fax-software van Brother om faxen rechtstreeks vanaf uw Mac te verzenden zonder ze af te drukken. Deze functie bespaart u papier en tijd.


- [Zend faxen vanuit uw toepassing \(Mac\)](#)

Zend faxen vanuit uw toepassing (Mac)


Gerelateerde modellen: MFC-L2710DN/MFC-L2710DW/MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

PC-FAX biedt alleen ondersteuning voor zwart-witfaxen. Er wordt altijd een zwart-witfax verzonden, zelfs als de oorspronkelijke gegevens in kleur zijn en het ontvangende faxapparaat kleurfaxen ondersteunt.

1. Maak een document in een Mac-toepassing.
2. Klik in een toepassing zoals Apple TextEdit op het menu **Archief** en selecteer vervolgens **Druk af**.
3. Klik op het snelmenu van de toepassing en selecteer vervolgens de optie **Fax verzenden**.

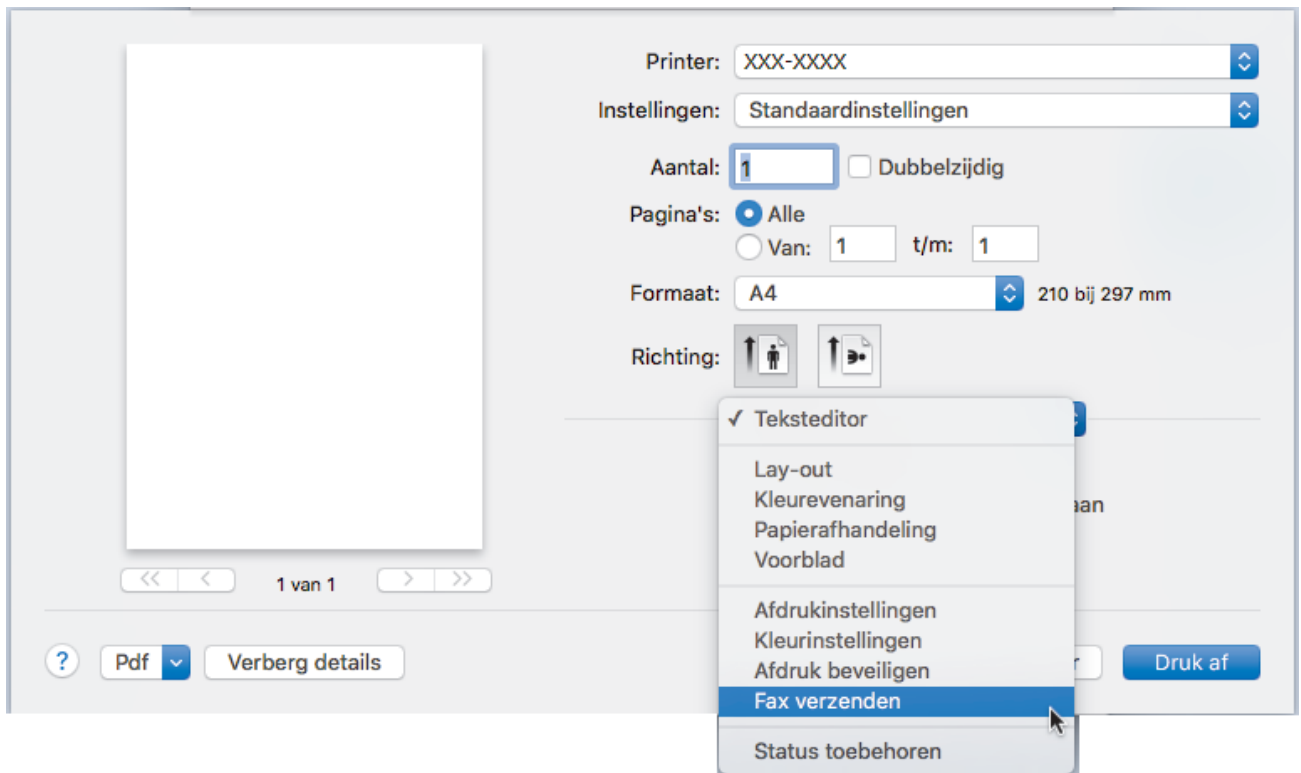

4. Klik op het snelmenu **Uitvoer** en selecteer vervolgens de optie **Fax**.

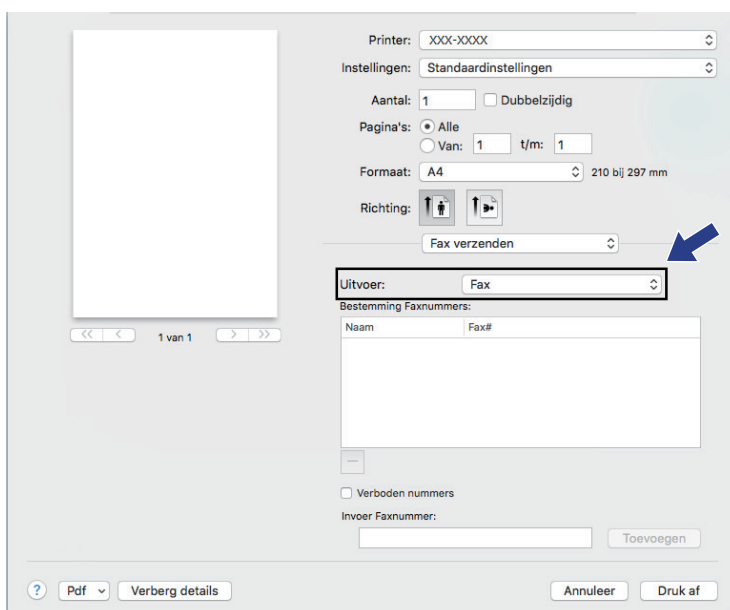

5. Tik een faxnummer in het veld **Invoer Faxnummer** in en klik vervolgens op **Toevoegen**. Het faxnummer wordt weergegeven in het veld **Bestemming Faxnummers**.



Indien u een fax naar meerdere nummers wilt verzenden, klikt u op de knop **Toevoegen** nadat u het eerste faxnummer hebt ingevoerd en voert u het volgende faxnummer in. De bestemmingsfaxnummers worden weergegeven in het veld **Bestemming Faxnummers**.

Naam	Fax#
	222-111-3333

6. Klik op **Druk af** om de fax te verzenden.



Verwante informatie

- [PC-FAX voor Mac](#)

Netwerk

- [Ondersteunde basisnetwerkfuncties](#)
- [Netwerkbeheersoftware en -hulpprogramma's](#)
- [Andere methoden om uw apparaat van Brother voor een draadloos netwerk te configureren](#)
- [Geavanceerde netwerkfuncties](#)
- [Technische informatie voor gevorderde gebruikers](#)

Ondersteunde basisnetwerkfuncties

Gerelateerde modellen: DCP-L2530DW/DCP-L2537DW/DCP-L2550DN/MFC-L2710DN/MFC-L2710DW/MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

De afdrukserver ondersteunt diverse functies afhankelijk van het besturingssysteem. In de volgende tabel ziet u welke netwerkfuncties en verbindingen door de verschillende besturingssystemen worden ondersteund.

Besturingssystemen	Windows 7 Windows 8 Windows 10	Windows Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016	macOS v10.10.5 macOS v10.11.x macOS v10.12.x
Afdrukken	Ja	Ja	Ja
Scannen	Ja		Ja
PC-Fax verzenden (alleen op bepaalde modellen beschikbaar)	Ja		Ja
PC-Fax ontvangen (alleen op bepaalde modellen beschikbaar)	Ja		
BRAdmin Light	Ja	Ja	
BRAdmin Professional	Ja	Ja	
Beheer via een webbrowser	Ja	Ja	Ja
Remote Setup (alleen op bepaalde modellen beschikbaar)	Ja		
Status Monitor	Ja		Ja
Driver Deployment Wizard	Ja	Ja	
Verticaal koppelen (alleen op bepaalde modellen beschikbaar)	Ja		



- Ga naar de **Downloads**-pagina van uw model in het Brother Solutions Center via support.brother.com om de meest recente versie van BRAdmin Light van Brother te downloaden.
- Ga naar de **Downloads**-pagina van uw model in het Brother Solutions Center via support.brother.com om de meest recente versie van het hulpprogramma BRAdmin Professional van Brother te downloaden.



Verwante informatie

- [Netwerk](#)

Netwerkbeheersoftware en -hulpprogramma's

Gerelateerde modellen: DCP-L2530DW/DCP-L2537DW/DCP-L2550DN/MFC-L2710DN/MFC-L2710DW/MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

Configureer en wijzig de netwerkinstellingen van uw Brother-machine met behulp van een hulpprogramma voor beheer.

- [Meer informatie over netwerkbeheersoftware en -hulpprogramma's](#)
- [De instellingen van het apparaat wijzigen vanaf een computer](#)
- [De instellingen van uw apparaat wijzigen met Beheer via een webbrowser](#)

Meer informatie over netwerkbeheerssoftware en -hulpprogramma's

Gerelateerde modellen: DCP-L2530DW/DCP-L2537DW/DCP-L2550DN/MFC-L2710DN/MFC-L2710DW/MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

Beheer via een webbrowser

Beheer via een webbrowser is een hulpprogramma dat een standaardwebbrowser gebruikt om uw machine te beheren met HTTP (Hyper Text Transfer Protocol) of HTTPS (Hyper Text Transfer Protocol over Secure Socket Layer). Typ het IP-adres van uw machine in de webbrowser om de instellingen van de afdrukserver weer te geven of te wijzigen.

BRAdmin Light (Windows)

BRAdmin Light is ontworpen voor de voorbereidende installatie van Brother-apparaten op het netwerk. Met dit hulpprogramma kunt u naar Brother-producten in het netwerk zoeken, de status bekijken en de basisnetwerkinstellingen, zoals het IP-adres, configureren.

Ga naar de **Downloads**-pagina van uw model in het Brother Solutions Center via support.brother.com om BRAdmin Light te downloaden.



- Als u gebruikmaakt van Windows Firewall of van de firewallfunctie van een antispionage- of antivirusprogramma, moet u deze tijdelijk uitschakelen. Nadat u gecontroleerd hebt of u kunt afdrucken, configureert u de software-instellingen aan de hand van de instructies.

BRAdmin Professional (Windows)

BRAdmin Professional is een hulpprogramma dat meer geavanceerde functies biedt voor het beheren van apparaten van Brother die op een netwerk aangesloten zijn. Dit hulpprogramma kan ook worden gebruikt om in uw netwerk te zoeken naar Brother-producten en voor het weergeven van de apparaatstatus via een venster dat gelijkaardig is aan Windows Verkenner, waarin de status van elk apparaat in verschillende kleuren wordt aangegeven. U kunt netwerk- en apparaatinstellingen configureren en daarnaast apparaatfirmware bijwerken vanaf een Windows-computer op uw LAN. Daarnaast kan BRAdmin Professional een log bijhouden van de activiteiten van Brother-apparaten in uw netwerk en deze loggegevens exporteren. Installeer het programma Print Auditor Client op de clientcomputer voor gebruikers die lokaal aangesloten machines willen controleren. Met dit hulpprogramma kunt u met behulp van BRAdmin Professional apparaten controleren die via de USB-interface op een clientcomputer zijn aangesloten.



- Ga naar de **Downloads**-pagina van uw model in het Brother Solutions Center via support.brother.com om de meest recente versie van het hulpprogramma BRAdmin Professional van Brother te downloaden.
- Knooppuntnaam: de knooppuntnaam is te vinden in het huidige venster van BRAdmin Professional. De standaardnaam is "BRNxxxxxxxxxxxx" voor een bedraad netwerk of "BRWxxxxxxxxxxxx" voor een draadloos netwerk (waarbij "xxxxxxxxxxxx" staat voor het MAC-adres/Ethernet-adres van de machine).
- Als u gebruikmaakt van Windows Firewall of van de firewallfunctie van een antispionage- of antivirusprogramma, moet u deze tijdelijk uitschakelen. Nadat u gecontroleerd hebt of u kunt afdrucken, configureert u de software-instellingen aan de hand van de instructies.

Remote Setup (Windows en Mac) (alleen op bepaalde modellen beschikbaar)

Remote Setup is een programma waarmee u vele machine- en netwerkinstellingen kunt configureren vanuit een Windows- of Mac-toepassing. Wanneer u deze toepassing start, worden de instellingen op uw machine automatisch naar uw computer gedownload en op het computerscherm weergegeven. Als u de instellingen wijzigt, kunt u deze direct naar het apparaat overbrengen.



(Windows)

Dit hulpprogramma kan worden gebruikt voor een USB-aansluiting of een netwerkaansluiting.

(Mac)

- Ga naar de pagina **Downloads** van uw model in het Brother Solutions Center via support.brother.com om Remote Setup te downloaden.
 - Dit hulpprogramma kan worden gebruikt voor een USB-aansluiting.
-



Verwante informatie

- [Netwerkbeheerssoftware en -hulpprogramma's](#)
-

Andere methoden om uw apparaat van Brother voor een draadloos netwerk te configureren

Gerelateerde modellen: DCP-L2530DW/DCP-L2537DW/MFC-L2710DW/MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

We raden u aan de installatieschijf van Brother te gebruiken om uw apparaat op het draadloos netwerk aan te sluiten.

- [Voor u de machine van Brother configureert voor een draadloos netwerk](#)
- [Het apparaat configureren voor een draadloos netwerk](#)
- [Uw machine voor een draadloos netwerk configureren met de drukknopmethode van Wi-Fi Protected Setup™ \(WPS\)](#)
- [Uw machine voor een draadloze netwerk configureren met de pinmethode van Wi-Fi Protected Setup™ \(WPS\)](#)
- [Uw machine configureren voor een draadloos netwerk met behulp van de installatiewizard van het bedieningspaneel van de machine](#)
- [Uw machine configureren voor een draadloos netwerk wanneer de SSID niet wordt uitgezonden](#)
- [Wi-Fi Direct® gebruiken](#)

Voor u de machine van Brother configureert voor een draadloos netwerk

Gerelateerde modellen: DCP-L2530DW/DCP-L2537DW/MFC-L2710DW/MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

Controleer eerst het volgende voordat u een draadloos netwerk probeert te configureren:

- Voor optimale resultaten wanneer u op de gebruikelijke wijze afdrukt, plaatst u de machine van Brother zo dicht mogelijk bij de draadloze LAN-toegangspoort/router. Zorg dat er zo min mogelijk obstakels tussen de router en de machine staan. Grote voorwerpen en muren tussen de twee apparaten en storingssignalen van andere elektronische apparaten kunnen de snelheid van gegevensoverdracht negatief beïnvloeden.

Vanwege deze factoren is draadloos niet altijd de beste verbindingsmethode voor alle documenttypen en applicaties. Als u grote bestanden afdrukt, zoals omvangrijke documenten met een combinatie van tekst en grote grafische afbeeldingen, is de bedrade Ethernet-methode wellicht sneller (alleen mogelijk op ondersteunde modellen). Met USB worden de gegevens het snelst overgedragen.

- De machine van Brother kan weliswaar in zowel een bedraad als een draadloos netwerk worden gebruikt (alleen ondersteunde modellen), maar u kunt slechts een van deze methoden tegelijk gebruiken. Het is echter wel mogelijk om tegelijk een draadloze verbinding en een Wi-Fi Direct-verbinding, of een bedrade verbinding (alleen op ondersteunde modellen) en een Wi-Fi Direct-verbinding te gebruiken.



Als u de veiligheidsinformatie niet kent, neemt u contact op met de fabrikant van de router, uw systeembeheerder of uw internetprovider.



Verwante informatie

- [Andere methoden om uw apparaat van Brother voor een draadloos netwerk te configureren](#)


Het apparaat configureren voor een draadloos netwerk

Gerelateerde modellen: DCP-L2530DW/DCP-L2537DW/MFC-L2710DW/MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

1. Schakel uw computer in en plaats de installatieschijf van Brother in de computer.
 - Bij gebruik van Windows volgt u deze instructies:
 - Bij gebruik van Mac, klikt u op **Driver Download** om naar het Brother Solutions Center te gaan. Volg de aanwijzingen op het scherm om printerdrivers te installeren.
2. Het eerste scherm wordt automatisch geopend.
Kies uw taal en volg de instructies op het scherm.



Als het Brother-venster niet verschijnt, voert u het volgende uit:

- (Windows 7)
Ga naar **Computer**. Dubbelklik op het pictogram van de cd/dvd-rom en dubbelklik dan op **start.exe**.
- (Windows 8 en Windows 10)
Klik op het pictogram  (**Verkenner**) in de taakbalk en ga vervolgens naar **Computer (Deze pc)**.
Dubbelklik op het pictogram van de cd/dvd-rom en dubbelklik dan op **start.exe**.
- Als het scherm **Gebruikersaccountbeheer** verschijnt, klik dan op **Ja**.

3. Kies **Draadloze netwerkverbinding (wifi)** en klik vervolgens op **Volgende**.
4. Volg de aanwijzingen op het scherm.

De installatie van het draadloze netwerk is nu voltooid. Om **Compleet pakket van drivers & software** voor uw apparaat te installeren, plaatst u de installatieschijf van Brother in uw computer of gaat u in het Brother Solutions Center op support.brother.com naar de pagina **Downloads** van uw model.



Verwante informatie

- [Andere methoden om uw apparaat van Brother voor een draadloos netwerk te configureren](#)

Uw machine voor een draadloos netwerk configureren met de drukknopmethode van Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)

Gerelateerde modellen: DCP-L2530DW/DCP-L2537DW/MFC-L2710DW/MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

Als uw draadloze toegangspunt/router WPS (PBC: Push Button Configuration) ondersteunt, kunt u WPS gebruiken via het bedieningspaneelmenu op de machine om de instellingen voor uw draadloos netwerk te configureren.



Routers of toegangspoorten die WPS ondersteunen, zijn voorzien van het volgende symbool:



>> [DCP-L2530DW/DCP-L2537DW/MFC-L2710DW](#)

>> [MFC-L2730DW/MFC-L2750DW](#)


DCP-L2530DW/DCP-L2537DW/MFC-L2710DW

1. Druk op **Menu**.
2. Druk op ▲ of ▼ om de optie [Netwerk] te selecteren en druk vervolgens op **OK**.
3. Druk op ▲ of ▼ om de optie [WLAN] te selecteren en druk vervolgens op **OK**.
4. Druk op ▲ of ▼ om de optie [WPS] te selecteren en druk vervolgens op **OK**.
5. Wanneer [WLAN Activeren ?] verschijnt, schakelt u het draadloze netwerk in.
Hiermee wordt de installatiewizard voor het draadloze netwerk gestart.
6. Wanneer de LCD [Knop op rtr indr] weergeeft, drukt u op de WPS-knop op uw draadloze toegangspunt/router. Druk vervolgens op **OK** op de machine. Uw machine detecteert automatisch uw draadloze toegangspunt/router en probeert verbinding te maken met uw draadloze netwerk.

Als uw draadloos apparaat correct is verbonden, wordt [Verbonden] weergegeven op het LCD-scherm.

De installatie van het draadloze netwerk is nu voltooid. Om **Compleet pakket van drivers & software** voor uw apparaat te installeren, plaatst u de installatieschijf van Brother in uw computer of gaat u in het Brother Solutions Center op support.brother.com naar de pagina **Downloads** van uw model.

MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

1. Druk op  [Instell.] > [Alle instell.] > [Netwerk] > [WLAN] > [WPS].
2. Wanneer [Netwerkverb. omsch. naar draadloos?] verschijnt, drukt u op [Ja].
Hiermee wordt de installatiewizard voor het draadloze netwerk gestart. Druk op [Nee] om te annuleren.
3. Wanneer [Start WPS op uw draadloze toegangspunt/router en druk op [OK].] weergegeven wordt op het touchscreen, drukt u op de WPS-knop op uw draadloze toegangspunt/router. Druk vervolgens op [OK] op de machine. Uw machine detecteert automatisch uw draadloze toegangspunt/router en probeert verbinding te maken met uw draadloze netwerk.

Als uw draadloos apparaat correct is verbonden, wordt [Verbonden] weergegeven op het LCD-scherm.

De installatie van het draadloze netwerk is nu voltooid. Om **Compleet pakket van drivers & software** voor uw apparaat te installeren, plaatst u de installatieschijf van Brother in uw computer of gaat u in het Brother Solutions Center op support.brother.com naar de pagina **Downloads** van uw model.



Verwante informatie

- [Andere methoden om uw apparaat van Brother voor een draadloos netwerk te configureren](#)

Gerelateerde onderwerpen:

- [Foutcodes in het rapport voor draadloos LAN](#)
-

Uw machine voor een draadloze netwerk configureren met de pinmethode van Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)


Gerelateerde modellen: DCP-L2530DW/DCP-L2537DW/MFC-L2710DW/MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

Als de draadloze LAN-toegangspoort/router ondersteuning biedt voor WPS, kunt u de PIN-methode (persoonlijk identificatienummer) gebruiken om de draadloze netwerkinstellingen te configureren.

De pinmethode is een van de verbindingsmethoden die door de Wi-Fi Alliance® zijn ontwikkeld. Door op de registrar (een apparaat dat het draadloze LAN beheert) een pincode in te voeren die is aangemaakt door een enrollee (de machine), kunt u het draadloze netwerk en beveiligingsinstellingen configureren. Raadpleeg de gebruikershandleiding bij uw draadloze LAN-toegangspoort/router voor meer informatie over het inschakelen van de WPS-modus.


Type A


Verbinding wanneer de draadloze LAN-toegangspunt/router (1) tevens dienst doet als de registrar:

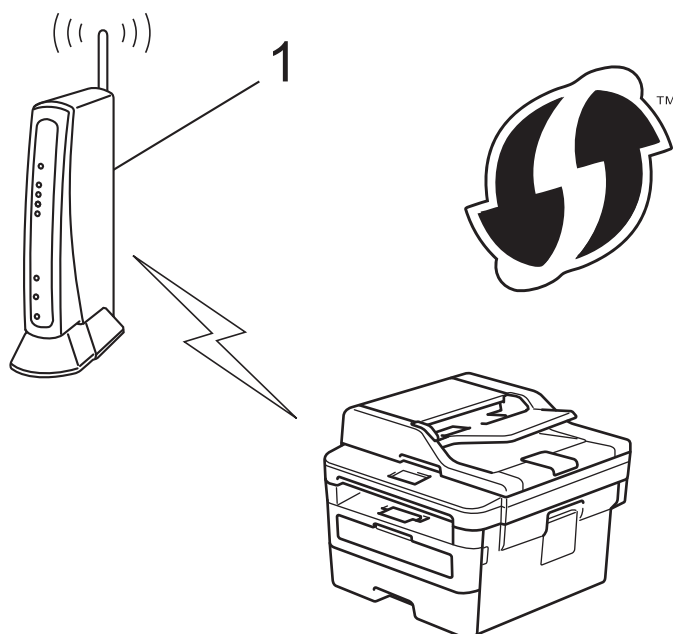

Type B

Verbinding wanneer een ander apparaat (2), zoals een computer, wordt gebruikt als de registrar:

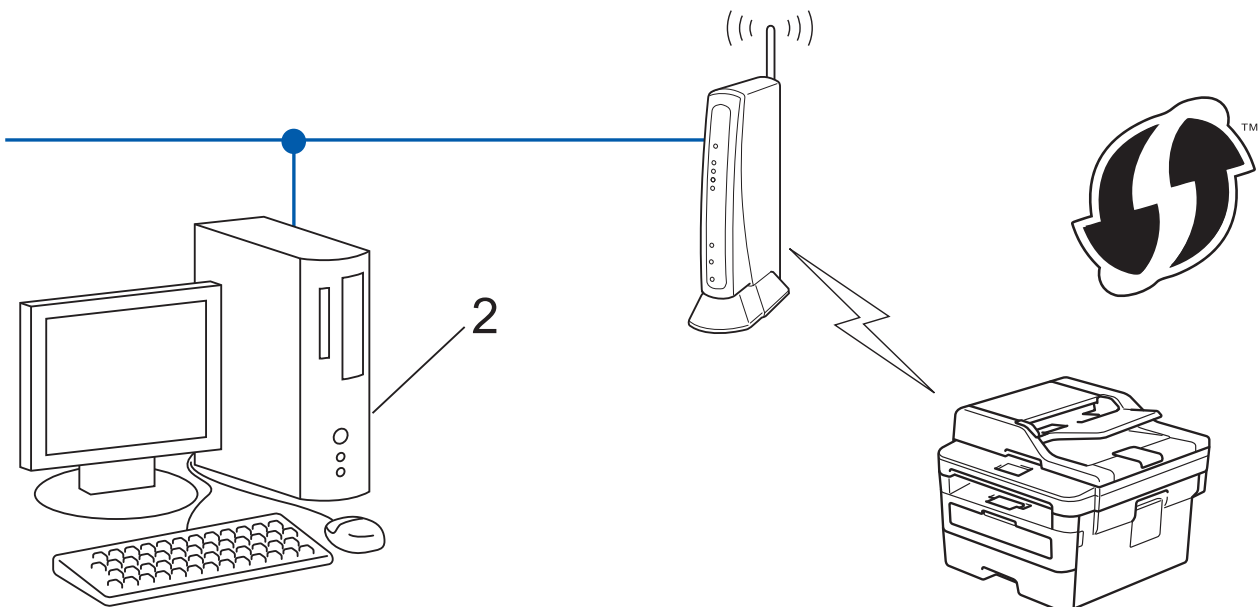


 Routers of toegangspoorten die WPS ondersteunen, zijn voorzien van het volgende symbool:



>> [DCP-L2530DW/DCP-L2537DW/MFC-L2710DW](#)
 >> [MFC-L2730DW/MFC-L2750DW](#)

DCP-L2530DW/DCP-L2537DW/MFC-L2710DW

1. Druk op **Menu**.
2. Druk op **▲** of **▼** om de optie [Netwerk] te selecteren en druk vervolgens op **OK**.
3. Druk op **▲** of **▼** om de optie [WLAN] te selecteren en druk vervolgens op **OK**.
4. Druk op **▲** of **▼** om de optie [WPS met pincode] te selecteren en druk vervolgens op **OK**.
5. Wanneer [WLAN Activeren ?] verschijnt, schakelt u het draadloze netwerk in.
Hiermee wordt de installatiewizard voor het draadloze netwerk gestart.
6. Op het LCD-scherm wordt een achtcijferige pincode weergegeven en de machine begint naar een draadloze LAN-toegangspoort/router te zoeken.
7. Typ op een computer in het netwerk in de adresbalk van de browser het IP-adres van het apparaat dat u als de registrar gebruikt. (Voorbeeld: <http://192.168.1.2>)
8. Ga naar de instellingenpagina van WPS, voer de pincode in en volg de instructies op het scherm.

-  • De registrar is doorgaans de draadloze LAN-toegangspoort/router.
- De instelpagina zal verschillen afhankelijk van het merk van uw draadloze LAN-toegangspunt/router. Zie voor meer informatie de gebruikershandleiding die bij de draadloze LAN-toegangspoort/router is geleverd.

Als u een computer met Windows 7, Windows 8 of Windows 10 als registrar gebruikt, gaat u als volgt te werk:

9. Ga op een van de volgende manieren te werk:


- Windows 7

Klik op  (**Starten**) > **Apparaten en printers** > **Een apparaat toevoegen** .

- Windows 8

Verplaats uw muis naar de rechterbenedenhoek van uw bureaublad. Als de menubalk verschijnt, klikt u op **Instellingen** > **Configuratiescherm** > **Hardware en geluiden** > **Apparaten en printers weergeven** > **Een apparaat toevoegen**.

- Windows 10

Klik op  > **Systeem** > **Configuratiescherm**. Klik in de groep **Hardware en geluiden** op **Een apparaat toevoegen**.



- Als u een computer met Windows 7, Windows 8 of Windows 10 als registrar wilt gebruiken, moet u deze eerst in uw netwerk registreren. Zie voor meer informatie de gebruikershandleiding die bij de draadloze LAN-toegangspoort/router is geleverd.
- Als u Windows 7, Windows 8 of Windows 10 als een registrar gebruikt, kunt u de printerdriver installeren na de draadloze configuratie door de aanwijzingen op het scherm te volgen. Om het volledige driver- en softwarepakket te installeren, gebruikt u de installatieschijf van Brother.

10. Selecteer de machine en klik op **Volgende**.

11. Typ de pincode die op het LCD-scherm van de machine wordt weergegeven en klik vervolgens op **Volgende**.


12. (Windows 7) Selecteer uw netwerk en klik vervolgens op **Volgende**.

13. Klik op **Sluiten**.

Als uw draadloos apparaat correct is verbonden, wordt [Verbonden] weergegeven op het LCD-scherm.

De installatie van het draadloze netwerk is nu voltooid. Om **Compleet pakket van drivers & software** voor uw apparaat te installeren, plaatst u de installatieschijf van Brother in uw computer of gaat u in het Brother Solutions Center op support.brother.com naar de pagina **Downloads** van uw model.

MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

1. Druk op  [Instell.] > [Alle instell.] > [Netwerk] > [WLAN] > [WPS met pincode].

2. Wanneer [Netwerkverb. omsch. naar draadloos?] verschijnt, drukt u op [Ja].

Hiermee wordt de installatiewizard voor het draadloze netwerk gestart. Druk op [Nee] om te annuleren.

3. Op het LCD-scherm wordt een achtcijferige pincode weergegeven en de machine begint naar een draadloze LAN-toegangspoort/router te zoeken.

4. Typ op een computer in het netwerk in de adresbalk van de browser het IP-adres van het apparaat dat u als de registrar gebruikt. (Voorbeeld: <http://192.168.1.2>)

5. Ga naar de instellingenpagina van WPS, voer de pincode in en volg de instructies op het scherm.



- De registrar is doorgaans de draadloze LAN-toegangspoort/router.
- De instelpagina zal verschillen afhankelijk van het merk van uw draadloze LAN-toegangspunt/router. Zie voor meer informatie de gebruikershandleiding die bij de draadloze LAN-toegangspoort/router is geleverd.

Als u een computer met Windows 7, Windows 8 of Windows 10 als registrar gebruikt, gaat u als volgt te werk:

6. Ga op een van de volgende manieren te werk:

- (Windows 7)

Klik op  (**Starten**) > **Apparaten en printers** > **Een apparaat toevoegen** .

- (Windows 8)

Verplaats uw muis naar de rechterbenedenhoek van uw bureaublad. Als de menubalk verschijnt, klikt u op **Instellingen** > **Configuratiescherm** > **Hardware en geluiden** > **Apparaten en printers weergeven** > **Een apparaat toevoegen**.



- Als u een computer met Windows 7 of Windows 8 als registrar wilt gebruiken, moet u deze eerst in uw netwerk registreren. Zie voor meer informatie de gebruikershandleiding die bij de draadloze LAN-toegangspoort/router is geleverd.
- Als u Windows 7 of Windows 8 als een registrar gebruikt, kunt u de printerdriver installeren na de draadloze configuratie door de aanwijzingen op het scherm te volgen. Om het volledige driver- en softwarepakket te installeren, gebruikt u het installatieprogramma op de installatie-cd-rom.

7. Selecteer de machine en klik op **Volgende**.
8. Typ de pincode die op het LCD-scherm van de machine wordt weergegeven en klik vervolgens op **Volgende**.
9. (Windows 7) Selecteer uw netwerk en klik vervolgens op **Volgende**.
10. Klik op **Sluiten**.

Als uw draadloos apparaat correct is verbonden, wordt [Verbonden] weergegeven op het LCD-scherm.

De installatie van het draadloze netwerk is nu voltooid. Om **Compleet pakket van drivers & software** voor uw apparaat te installeren, plaatst u de installatieschijf van Brother in uw computer of gaat u in het Brother Solutions Center op support.brother.com naar de pagina **Downloads** van uw model.



Verwante informatie

- [Andere methoden om uw apparaat van Brother voor een draadloos netwerk te configureren](#)

Gerelateerde onderwerpen:

- [Foutcodes in het rapport voor draadloos LAN](#)

Uw machine configureren voor een draadloos netwerk met behulp van de installatiewizard van het bedieningspaneel van de machine

Gerelateerde modellen: DCP-L2530DW/DCP-L2537DW/MFC-L2710DW/MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

>> [DCP-L2530DW/DCP-L2537DW/MFC-L2710DW](#)

>> [MFC-L2730DW/MFC-L2750DW](#)

DCP-L2530DW/DCP-L2537DW/MFC-L2710DW

We raden u aan de draadloze netwerkinstellingen te noteren voordat u de machine configureert. U hebt deze gegevens nodig om de configuratie uit te voeren.

1. Controleer en noteer de huidige draadloze netwerkinstellingen van de computer waarmee u verbinding maakt.

Netwerkn naam (SSID)

Netwerksleutel

Bijvoorbeeld:

Netwerkn naam (SSID)
HELLO

Netwerksleutel
12345



- U toegangspunt/router ondersteunt mogelijk het gebruik van meerdere WEP-sleutels, maar uw machine van Brother ondersteunt alleen het gebruik van de eerste WEP-sleutel.
- Als u tijdens de configuratie hulp nodig hebt en contact wilt opnemen met de klantenservice van Brother, zorg er dan voor dat u uw SSID (netwerknnaam) en netwerksleutel bij de hand hebt. Wij kunnen u niet helpen met het opzoeken van deze informatie.
- Als u niet over deze gegevens (SSID en netwerksleutel) beschikt, kunt u de draadloze configuratie niet voortzetten.

Waar kan ik deze informatie vinden?

- Controleer de documentatie die geleverd is bij uw draadloze toegangspunt/router.
- Het oorspronkelijke SSID is mogelijk de naam van de fabrikant of van het model.
- Als u de veiligheidsinformatie niet kent, neemt u contact op met de fabrikant van de router, uw systeembeheerder of uw internetprovider.

2. Druk op **Menu**.
3. Druk op ▲ of ▼ om de optie [Netwerk] te selecteren en druk vervolgens op **OK**.
4. Druk op ▲ of ▼ om de optie [WLAN] te selecteren en druk vervolgens op **OK**.
5. Druk op ▲ of ▼ om de optie [Inst. Wizard] te selecteren en druk vervolgens op **OK**.
6. Wanneer [WLAN Activeren ?] verschijnt, schakelt u het draadloze netwerk in.
Hiermee wordt de installatiewizard voor het draadloze netwerk gestart.

7. De machine zoekt uw netwerk en toont een lijst met beschikbare SSID's. Wanneer er een lijst met SSID's weergegeven wordt, drukt u op ▲ of ▼ om het gewenste SSID te selecteren.
8. Druk op **OK**.
9. Ga op een van de volgende manieren te werk:
 - Als u gebruik maakt van een verificatie- en versleutelingsmethode waarvoor een Netwerksleutel nodig is, voer dan de Netwerksleutel in die u bij de eerste stap noteerde.
Voer de WEP-sleutel in en druk vervolgens op **OK** om uw instellingen toe te passen.
Selecteer [Ja] om de instellingen toe te passen. Om te annuleren, selecteert u [Nee].
 - Als uw verificatiemethode Open systeem is en uw versleutelingsmodus Geen, ga dan naar de volgende stap.
 - Als uw WLAN-toegangspunt/router WPS ondersteunt, verschijnt [WPS beschikbaar]. Om uw machine te verbinden met de automatische draadloze modus, drukt u op ▲. (Als u [Nee] kiest, voert u de Netwerksleutel in die in bij de eerste stap noteerde.) Wanneer [Druk WPS op rtr] verschijnt, drukt u op de WPS-knop op uw WLAN-toegangspunt/router en drukt u vervolgens tweemaal op ▲.
10. De machine probeert verbinding te maken met het draadloze apparaat dat u hebt geselecteerd.

Als uw draadloos apparaat correct is verbonden, wordt [Verbonden] weergegeven op het LCD-scherm.

De installatie van het draadloze netwerk is nu voltooid. Om **Compleet pakket van drivers & software** voor uw apparaat te installeren, plaatst u de installatieschijf van Brother in uw computer of gaat u in het Brother Solutions Center op support.brother.com naar de pagina **Downloads** van uw model.

MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

We raden u aan de draadloze netwerkinstellingen te noteren voordat u de machine configureert. U hebt deze gegevens nodig om de configuratie uit te voeren.

1. Controleer en noteer de huidige draadloze netwerkinstellingen van de computer waarmee u verbinding maakt.

Netwerknaam (SSID)

Netwerksleutel

Bijvoorbeeld:

Netwerknaam (SSID)
HELLO

Netwerksleutel
12345



- U toegangspunt/router ondersteunt mogelijk het gebruik van meerdere WEP-sleutels, maar uw machine van Brother ondersteunt alleen het gebruik van de eerste WEP-sleutel.
- Als u tijdens de configuratie hulp nodig hebt en contact wilt opnemen met de klantenservice van Brother, zorg er dan voor dat u uw SSID (netwerkn naam) en netwerksleutel bij de hand hebt. Wij kunnen u niet helpen met het opzoeken van deze informatie.
- Als u niet over deze gegevens (SSID en netwerksleutel) beschikt, kunt u de draadloze configuratie niet voortzetten.

Waar kan ik deze informatie vinden?

- Controleer de documentatie die geleverd is bij uw draadloze toegangspunt/router.
- Het oorspronkelijke SSID is mogelijk de naam van de fabrikant of van het model.
- Als u de veiligheidsinformatie niet kent, neemt u contact op met de fabrikant van de router, uw systeembeheerder of uw internetprovider.

2. Druk op  [Instell.] > [Alle instell.] > [Netwerk] > [WLAN] > [Inst. Wizard].
3. Wanneer [Netwerkverb. omsch. naar draadloos?] verschijnt, drukt u op [Ja].
Hiermee wordt de installatiewizard voor het draadloze netwerk gestart. Druk op [Nee] om te annuleren.
4. De machine zoekt uw netwerk en toont een lijst met beschikbare SSID's.
Als er een lijst met SSID's wordt weergegeven, drukt u op ▲ of ▼ om het SSID weer te geven waarmee u verbinding wilt maken en drukt u vervolgens op het SSID.
5. Druk op [OK].
6. Ga op een van de volgende manieren te werk:
 - Als u gebruik maakt van een verificatie- en versleutelingsmethode waarvoor een Netwerksleutel nodig is, voer dan de Netwerksleutel in die u bij de eerste stap noteerde.
Als u alle tekens hebt ingevoerd, drukt u op [OK].
 - Als uw verificatiemethode Open systeem is en uw versleutelingsmodus Geen, ga dan naar de volgende stap.
 - Als uw WLAN-toegangspunt/router WPS ondersteunt, verschijnt [Geselecteerd(e) toegangspunt/router ondersteunt WPS. WPS gebruiken?]. Om uw machine te verbinden met de automatische draadloze modus, drukt u op [Ja]. (Als u [Nee] kiest, voert u de netwerksleutel in die u bij de eerste stap noteerde.) Wanneer [Start WPS op draadloze toegangspunt/router en druk op [Volg.].] verschijnt, drukt u op de WPS-knop op uw WLAN-toegangspunt/router en drukt u vervolgens op [Volg.].
7. De machine probeert verbinding te maken met het draadloze apparaat dat u hebt geselecteerd.

Als uw draadloos apparaat correct is verbonden, wordt [Verbonden] weergegeven op het LCD-scherm.

De installatie van het draadloze netwerk is nu voltooid. Om **Compleet pakket van drivers & software** voor uw apparaat te installeren, plaatst u de installatieschijf van Brother in uw computer of gaat u in het Brother Solutions Center op support.brother.com naar de pagina **Downloads** van uw model.



Verwante informatie

- [Andere methoden om uw apparaat van Brother voor een draadloos netwerk te configureren](#)

Gerelateerde onderwerpen:

- [Hoe tekst invoeren in uw machine van Brother](#)
- [Foutcodes in het rapport voor draadloos LAN](#)

Uw machine configureren voor een draadloos netwerk wanneer de SSID niet wordt uitgezonden

Gerelateerde modellen: DCP-L2530DW/DCP-L2537DW/MFC-L2710DW/MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

>> [DCP-L2530DW/DCP-L2537DW/MFC-L2710DW](#)

>> [MFC-L2730DW/MFC-L2750DW](#)

DCP-L2530DW/DCP-L2537DW/MFC-L2710DW

We raden u aan de draadloze netwerkinstellingen te noteren voordat u de machine configureert. U hebt deze gegevens nodig om de configuratie uit te voeren.

1. Controleer en noteer de huidige instellingen van het draadloze netwerk.

Netwerkn naam (SSID)				
Communicatiemodus	Verificatiemethode	Versleutelingsmodus	Netwerksleutel	
Infrastructuur	Open Systeem	GEEN	-	
		WEP		
	Gedeelde sleutel	WEP		
		WPA/WPA2-PSK	AES	
			TKIP	

Bijvoorbeeld:

Netwerkn naam (SSID)			
HELLO			
Communicatiemodus	Verificatiemethode	Versleutelingsmodus	Netwerksleutel
Infrastructuur	WPA2-PSK	AES	12345678



Als uw router gebruikmaakt van WEP-versleuteling, voert u de sleutel in die als eerste WEP-sleutel wordt gebruikt. De machine van Brother ondersteunt alleen het gebruik van de eerste WEP-sleutel.

2. Druk op **Menu**.
3. Druk op ▲ of ▼ om de optie [Netwerk] te selecteren en druk vervolgens op **OK**.
4. Druk op ▲ of ▼ om de optie [WLAN] te selecteren en druk vervolgens op **OK**.
5. Druk op ▲ of ▼ om de optie [Inst. Wizard] te selecteren en druk vervolgens op **OK**.
6. Wanneer [WLAN Activeren ?] verschijnt, schakelt u het draadloze netwerk in.
Hiermee wordt de installatiewizard voor het draadloze netwerk gestart.
7. De machine zoekt uw netwerk en toont een lijst met beschikbare SSID's. Druk op ▲ of ▼ om de optie [<Nieuwe SSID>] te selecteren en druk vervolgens op **OK**.
8. Voer de SSID-naam in en druk vervolgens op **OK**.
9. Druk op ▲ of ▼ om de optie [Infrastructuur] te selecteren en druk vervolgens op **OK**.
10. Druk op ▲ of ▼ om de gewenste verificatiemethode te selecteren en druk vervolgens op **OK**.
11. Ga op een van de volgende manieren te werk:

- Als u de optie [Open systeem] hebt geselecteerd, drukt u op ▲ of ▼ om het versleutelingstype [Geen] of [WEP] te selecteren en drukt u vervolgens op **OK**.
Als u [WEP] als versleutelingstype hebt geselecteerd, voert u de WEP-sleutel in en drukt u vervolgens op **OK**.
- Als u de optie [Ged. sleutel] hebt geselecteerd, voert u de WEP-sleutel in en drukt u vervolgens op **OK**.
- Als u de optie [WPA/WPA2-PSK] hebt geselecteerd, drukt u op ▲ of ▼ om het versleutelingstype [TKIP + AES] of [AES] te selecteren en drukt u vervolgens op **OK**.
Voer de WPA™-sleutel in en druk vervolgens op **OK**.



De machine van Brother ondersteunt alleen het gebruik van de eerste WEP-sleutel.

- Selecteer [Ja] om de instellingen toe te passen. Om te annuleren, selecteert u [Nee].
- De machine probeert verbinding te maken met het draadloze apparaat dat u hebt geselecteerd.

Als uw draadloos apparaat correct is verbonden, wordt [Verbonden] weergegeven op het LCD-scherm.

De installatie van het draadloze netwerk is nu voltooid. Om **Compleet pakket van drivers & software** voor uw apparaat te installeren, plaatst u de installatieschijf van Brother in uw computer of gaat u in het Brother Solutions Center op support.brother.com naar de pagina **Downloads** van uw model.

MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

We raden u aan de draadloze netwerkinstellingen te noteren voordat u de machine configureert. U hebt deze gegevens nodig om de configuratie uit te voeren.

- Controleer en noteer de huidige instellingen van het draadloze netwerk.


Netwerknaam (SSID)			
Communicatiemodus	Verificatiemethode	Versleutelingsmodus	Netwerksleutel
Infrastructuur	Open Systeem	GEEN	-
		WEP	
	Gedeelde sleutel	WEP	
		WPA/WPA2-PSK	AES
	TKIP		

Bijvoorbeeld:

Netwerknaam (SSID)			
HELLO			
Communicatiemodus	Verificatiemethode	Versleutelingsmodus	Netwerksleutel
Infrastructuur	WPA2-PSK	AES	12345678



Als uw router gebruikmaakt van WEP-versleuteling, voert u de sleutel in die als eerste WEP-sleutel wordt gebruikt. De machine van Brother ondersteunt alleen het gebruik van de eerste WEP-sleutel.

- Druk op  [Instell.] > [Alle instell.] > [Netwerk] > [WLAN] > [Inst. Wizard].
- Wanneer [Netwerkverb. omsch. naar draadloos?] verschijnt, drukt u op [Ja].
Hiermee wordt de installatiewizard voor het draadloze netwerk gestart. Druk op [Nee] om te annuleren.
- De machine zoekt uw netwerk en toont een lijst met beschikbare SSID's. Druk op ▲ of ▼ om [<Nieuwe SSID>] weer te geven. Druk op [<Nieuwe SSID>] en vervolgens op [OK].

-
5. Voer de SSID-naam in en druk vervolgens op [OK].
 6. Druk op [Infrastructuur] als u daar om wordt gevraagd.
 7. Selecteer de verificatiemethode.
 8. Ga op een van de volgende manieren te werk:
 - Als u de optie [Open systeem] hebt geselecteerd, drukt u op [Geen] of [WEP].
Als u [WEP] als versleutelingstype hebt geselecteerd, voert u de WEP-sleutel in en drukt u vervolgens op [OK].
 - Als u de optie [Gedeelde sleutel] hebt geselecteerd, voert u de WEP-sleutel in en drukt u vervolgens op [OK].
 - Als u de optie [WPA/WPA2-PSK] hebt geselecteerd, drukt u op [TKIP+AES] of [AES].
Voer de WPA™-sleutel in en druk vervolgens op [OK].



De machine van Brother ondersteunt alleen het gebruik van de eerste WEP-sleutel.

9. De machine probeert verbinding te maken met het draadloze apparaat dat u hebt geselecteerd.

Als uw draadloos apparaat correct is verbonden, wordt [Verbonden] weergegeven op het LCD-scherm.

De installatie van het draadloze netwerk is nu voltooid. Om **Compleet pakket van drivers & software** voor uw apparaat te installeren, plaatst u de installatieschijf van Brother in uw computer of gaat u in het Brother Solutions Center op support.brother.com naar de pagina **Downloads** van uw model.



Verwante informatie

- [Andere methoden om uw apparaat van Brother voor een draadloos netwerk te configureren](#)

Gerelateerde onderwerpen:

- [Het lukt niet om de configuratie van het draadloze netwerk te voltooien.](#)
 - [Hoe tekst invoeren in uw machine van Brother](#)
 - [Foutcodes in het rapport voor draadloos LAN](#)
-


Wi-Fi Direct[®] gebruiken

- Afdrukken of scannen vanaf uw mobiele apparaat met Wi-Fi Direct
- Uw Wi-Fi Direct-netwerk configureren
- Het lukt niet om de configuratie van het draadloze netwerk te voltooien.

Afdrukken of scannen vanaf uw mobiele apparaat met Wi-Fi Direct

Gerelateerde modellen: DCP-L2530DW/DCP-L2537DW/MFC-L2710DW/MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

Wi-Fi Direct is een van de draadloze configuratiemethodes die door de Wi-Fi Alliance® zijn ontwikkeld. Hiermee kunt u een beveiligd draadloos netwerk configureren tussen uw Brother-apparaat en een mobiel apparaat, zoals een Android™-apparaat, Windows-apparaat, iPhone, iPod touch of iPad, zonder gebruik van een toegangspunt. Wi-Fi Direct biedt ook ondersteuning voor het configureren van een draadloos netwerk met behulp van de drukknop- of PIN-methode van Wi-Fi Protected Setup™ (WPS). U kunt een draadloos netwerk ook configureren door handmatig een SSID en wachtwoord in te stellen. De Wi-Fi Direct-functie van uw Brother-apparaat biedt ondersteuning voor WPA2™-beveiliging met AES-versleuteling.

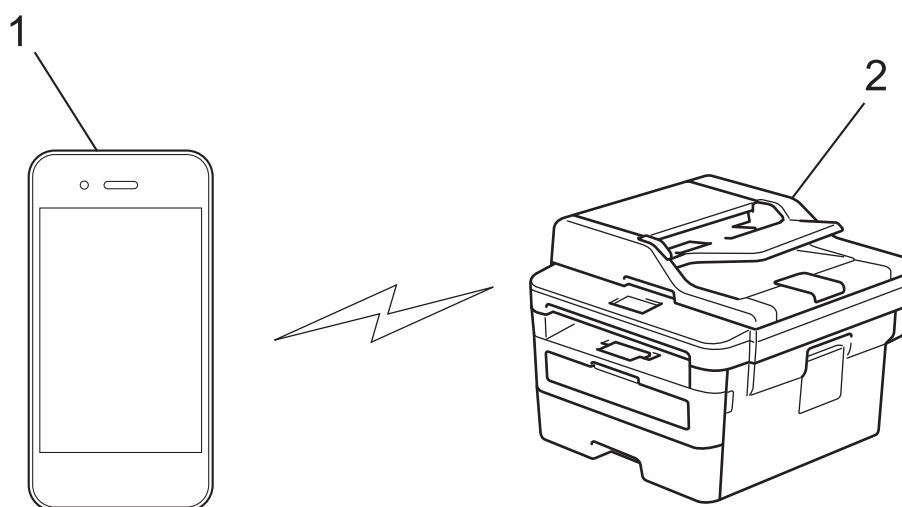

1. Mobiel apparaat
2. Uw Brother-apparaat



- Het apparaat van Brother kan weliswaar in zowel een bedraad als een draadloos netwerk worden gebruikt, maar u kunt slechts een van deze methoden tegelijk gebruiken. Het is echter wel mogelijk om tegelijk een draadloze verbinding en een Wi-Fi Direct-verbinding, of een bedrade verbinding (alleen op ondersteunde modellen) en een Wi-Fi Direct-verbinding te gebruiken.
- Het apparaat dat ondersteuning biedt voor Wi-Fi Direct kan groepseigenaar (G/E) worden. De G/E doet binnen een Wi-Fi Direct-netwerk dienst als toegangspunt.



Verwante informatie

- [Wi-Fi Direct® gebruiken](#)

Uw Wi-Fi Direct-netwerk configureren

Uw Wi-Fi Direct-netwerkinstellingen configureren via het bedieningspaneel van het apparaat.

- [Overzicht van de configuratie van een Wi-Fi Direct-netwerk](#)
- [Uw Wi-Fi Direct-netwerk configureren met behulp van de drukknopmethode](#)
- [Uw Wi-Fi Direct-netwerk configureren met de drukknopmethode van Wi-Fi Protected Setup[™] \(WPS\)](#)
- [Uw Wi-Fi Direct-netwerk configureren met behulp van de PIN-methode](#)
- [Uw Wi-Fi Direct-netwerk configureren met behulp van de PIN-methode van Wi-Fi Protected Setup[™] \(WPS\)](#)
- [Uw Wi-Fi Direct-netwerk handmatig configureren](#)

Overzicht van de configuratie van een Wi-Fi Direct-netwerk

Gerelateerde modellen: DCP-L2530DW/DCP-L2537DW/MFC-L2710DW/MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

Hierna volgen vijf methoden voor het configureren van uw Brother-machine in een draadloze netwerkgeving. Selecteer de methode die u verkiest voor uw omgeving:

Controleer uw mobiele apparaat voor de configuratie.

1. Biedt uw mobiele apparaat ondersteuning voor Wi-Fi Direct?

Optie	Beschrijving
Ja	Ga naar stap 2
Nee	Ga naar stap 3

2. Biedt uw mobiele apparaat ondersteuning voor drukknopconfiguratie voor Wi-Fi Direct?

Optie	Beschrijving
Ja	➤➤ <i>Verwante informatie:</i> Uw Wi-Fi Direct-netwerk configureren met behulp van de drukknopmethode
Nee	➤➤ <i>Verwante informatie:</i> Uw Wi-Fi Direct-netwerk configureren met behulp van de PIN-methode

3. Biedt uw mobiele apparaat ondersteuning voor Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)?

Optie	Beschrijving
Ja	Ga naar stap 4
Nee	➤➤ <i>Verwante informatie:</i> Uw Wi-Fi Direct-netwerk handmatig configureren

4. Biedt uw mobiele apparaat ondersteuning voor drukknopconfiguratie voor Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)?

Optie	Beschrijving
Ja	➤➤ <i>Verwante informatie:</i> Uw Wi-Fi Direct-netwerk configureren met de drukknopmethode van Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)
Nee	➤➤ <i>Verwante informatie:</i> Uw Wi-Fi Direct-netwerk configureren met behulp van de PIN-methode van Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)

Om de functie Brother iPrint&Scan te gebruiken in een Wi-Fi Direct-netwerk die geconfigureerd is via drukknopconfiguratie met behulp van Wi-Fi Direct of via pinmethodeconfiguratie met behulp van Wi-Fi Direct, moet Android™ 4.0 of recenter geïnstalleerd zijn op het apparaat dat u gebruikt om Wi-Fi Direct te configureren.



Verwante informatie

- [Uw Wi-Fi Direct-netwerk configureren](#)

Gerelateerde onderwerpen:

- [Uw Wi-Fi Direct-netwerk configureren met behulp van de drukknopmethode](#)
- [Uw Wi-Fi Direct-netwerk configureren met de drukknopmethode van Wi-Fi Protected Setup™ \(WPS\)](#)

-
- Uw Wi-Fi Direct-netwerk configureren met behulp van de PIN-methode
 - Uw Wi-Fi Direct-netwerk configureren met behulp van de PIN-methode van Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)
 - Uw Wi-Fi Direct-netwerk handmatig configureren
-

Uw Wi-Fi Direct-netwerk configureren met behulp van de drukknopmethode

Gerelateerde modellen: DCP-L2530DW/DCP-L2537DW/MFC-L2710DW/MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

>> [DCP-L2530DW/DCP-L2537DW/MFC-L2710DW](#)

>> [MFC-L2730DW/MFC-L2750DW](#)

DCP-L2530DW/DCP-L2537DW/MFC-L2710DW

Als uw mobiele apparaat ondersteuning biedt voor Wi-Fi Direct, volgt u deze stappen om een Wi-Fi Direct-netwerk te configureren:


1. Druk op **Menu**.
2. Druk op ▲ of ▼ om de optie [Netwerk] te selecteren en druk vervolgens op **OK**.
3. Druk op ▲ of ▼ om de optie [Wi-Fi Direct] te selecteren en druk vervolgens op **OK**.
4. Druk op ▲ of ▼ om de optie [Drukknop] te selecteren en druk vervolgens op **OK**.
5. Wanneer [Wi-Fi Direct aan?] verschijnt, schakelt u het Wi-Fi Direct netwerk in.
6. Activeer Wi-Fi Direct op uw mobiele apparaat (raadpleeg de gebruiksaanwijzing van uw mobiele apparaat voor instructies) wanneer [Activeer Wi-Fi Direct op ander apparaat en druk op OK.] weergegeven wordt op het LCD-scherm van de machine. Druk op **OK** op de machine.
Hiermee wordt de Wi-Fi Direct-instelling gestart. Druk op **Wis (Clear)** om te annuleren.
7. Ga op een van de volgende manieren te werk:
 - Wanneer uw Brother-machine de groepseigenaar (G/E) is, sluit u uw mobiele apparaat rechtstreeks aan op de machine.
 - Wanneer uw Brother-machine niet de G/E is, zal deze namen van beschikbare apparaten weergeven voor het configureren van een Wi-Fi Direct-netwerk. Druk op ▲ of ▼ om het mobiele apparaat te selecteren waarmee u verbinding wilt maken en druk op **OK**. Zoek nogmaals naar beschikbare apparaten door op [Opn. scannen] te drukken.
8. Als uw mobiele apparaat met succes verbonden is, wordt [Verbonden] weergegeven op de LCD van de machine. De Wi-Fi Direct-netwerkinstellingen zijn voltooid. De Handleiding mobiel printen/scannen voor Brother iPrint&Scan bevat informatie over afdrukken of scannen met uw mobiel apparaat. Ga in het Brother Solutions Center naar de pagina van uw model **Handleidingen** op support.brother.com om de handleiding te raadplegen.


MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

Als uw mobiele apparaat ondersteuning biedt voor Wi-Fi Direct, volgt u deze stappen om een Wi-Fi Direct-netwerk te configureren:



Wanneer de machine de Wi-Fi Direct-aanvraag van uw mobiele apparaat ontvangt, wordt de melding [Verzoek voor Wi-Fi Direct-verbinding ontvangen. Druk op [OK] om te verbinden.] weergegeven op het LCD-scherm. Druk op [OK] om verbinding te maken.

1. Druk op  [Instell.] > [Alle instell.] > [Netwerk] > [Wi-Fi Direct] > [Drukknop].
2. Activeer Wi-Fi Direct op uw mobiele apparaat (raadpleeg de gebruiksaanwijzing van uw mobiele apparaat voor instructies) wanneer [Activeer Wi-Fi Direct op ander apparaat. Druk vervolgens op [OK].] weergegeven wordt op het LCD-scherm van de machine. Druk op [OK] op de machine.

Hiermee wordt de Wi-Fi Direct-instelling gestart. Druk op  om te annuleren.

3. Ga op een van de volgende manieren te werk:

-
- Wanneer uw Brother-machine de groepseigenaar (G/E) is, sluit u uw mobiele apparaat rechtstreeks aan op de machine.
 - Wanneer uw Brother-machine niet de G/E is, geeft deze namen van beschikbare apparaten weer voor het configureren van een Wi-Fi Direct-netwerk. Selecteer het mobiele apparaat waarmee u verbinding wilt maken. Zoek nogmaals naar beschikbare apparaten door op [Opn. scannen] te drukken.
4. Als uw mobiele apparaat met succes verbonden is, wordt [Verbonden] weergegeven op de LCD van de machine. De Wi-Fi Direct-netwerkinstellingen zijn voltooid. De Handleiding mobiel printen/scannen voor Brother iPrint&Scan bevat informatie over afdrukken of scannen met uw mobiel apparaat. Ga in het Brother Solutions Center naar de pagina van uw model **Handleidingen** op support.brother.com om de handleiding te raadplegen.



Verwante informatie

- [Uw Wi-Fi Direct-netwerk configureren](#)

Gerelateerde onderwerpen:

- [Overzicht van de configuratie van een Wi-Fi Direct-netwerk](#)
-

Uw Wi-Fi Direct-netwerk configureren met de drukknopmethode van Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)

Gerelateerde modellen: DCP-L2530DW/DCP-L2537DW/MFC-L2710DW/MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

>> DCP-L2530DW/DCP-L2537DW/MFC-L2710DW
>> MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

DCP-L2530DW/DCP-L2537DW/MFC-L2710DW

Als uw mobiel apparaat ondersteuning biedt voor WPS (PBC: Push Button Configuration), volgt u deze stappen om een Wi-Fi Direct-netwerk te configureren:


1. Druk op **Menu**.
2. Druk op ▲ of ▼ om de optie [Netwerk] te selecteren en druk vervolgens op **OK**.
3. Druk op ▲ of ▼ om de optie [Wi-Fi Direct] te selecteren en druk vervolgens op **OK**.
4. Druk op ▲ of ▼ om de optie [Groepseigenaar] te selecteren en druk vervolgens op **OK**.
5. Druk op ▲ of ▼ om de optie [Aan] te selecteren en druk vervolgens op **OK**.
6. Druk op ▲ of ▼ om de optie [Drukknop] te selecteren en druk vervolgens op **OK**.
7. Wanneer [Wi-Fi Direct aan?] verschijnt, schakelt u het Wi-Fi Direct netwerk in.
8. Activeer de WPS-drukknopconfiguratiemethode van uw mobiele apparaat (raadpleeg de gebruiksaanwijzing van uw mobiele apparaat voor instructies) wanneer [Activeer Wi-Fi Direct op ander apparaat en druk op OK.] weergegeven wordt op het LCD-scherm van de machine. Druk op **OK** op de machine. Hiermee wordt de Wi-Fi Direct-instelling gestart. Druk op **Wis (Clear)** om te annuleren.
9. Als uw mobiele apparaat met succes verbonden is, wordt [Verbonden] weergegeven op de LCD van de machine. De Wi-Fi Direct-netwerkinstellingen zijn voltooid. De Handleiding mobiel printen/scannen voor Brother iPrint&Scan bevat informatie over afdrucken of scannen met uw mobiel apparaat. Ga in het Brother Solutions Center naar de pagina van uw model **Handleidingen** op support.brother.com om de handleiding te raadplegen.


MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

Als uw mobiel apparaat ondersteuning biedt voor WPS (PBC: Push Button Configuration), volgt u deze stappen om een Wi-Fi Direct-netwerk te configureren:



Wanneer de machine de Wi-Fi Direct-aanvraag van uw mobiele apparaat ontvangt, wordt de melding [Verzoek voor Wi-Fi Direct-verbinding ontvangen. Druk op [OK] om te verbinden.] weergegeven op het LCD-scherm. Druk op [OK] om verbinding te maken.

1. Druk op  [Instell.] > [Alle instell.] > [Netwerk] > [Wi-Fi Direct] > [Groepseigenaar].
2. Druk op [Aan].
3. Druk op ▲ of ▼ om de optie [Drukknop] te selecteren. Druk op [Drukknop].
4. Activeer de WPS-drukknopconfiguratiemethode van uw mobiele apparaat (raadpleeg de gebruiksaanwijzing van uw mobiele apparaat voor instructies) wanneer [Activeer Wi-Fi Direct op ander apparaat. Druk vervolgens op [OK].] weergegeven wordt op het LCD-scherm van de machine. Druk op [OK] op de Brother-machine.

Hiermee wordt de Wi-Fi Direct-instelling gestart. Druk op  om te annuleren.

-
5. Als uw mobiele apparaat met succes verbonden is, wordt [Verbonden] weergegeven op de LCD van de machine. De Wi-Fi Direct-netwerkinstellingen zijn voltooid. De Handleiding mobiel printen/scannen voor Brother iPrint&Scan bevat informatie over afdrukken of scannen met uw mobiel apparaat. Ga in het Brother Solutions Center naar de pagina van uw model **Handleidingen** op support.brother.com om de handleiding te raadplegen.



Verwante informatie

- [Uw Wi-Fi Direct-netwerk configureren](#)

Gerelateerde onderwerpen:

- [Overzicht van de configuratie van een Wi-Fi Direct-netwerk](#)
-

Uw Wi-Fi Direct-netwerk configureren met behulp van de PIN-methode

Gerelateerde modellen: DCP-L2530DW/DCP-L2537DW/MFC-L2710DW/MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

>> [DCP-L2530DW/DCP-L2537DW/MFC-L2710DW](#)

>> [MFC-L2730DW/MFC-L2750DW](#)

DCP-L2530DW/DCP-L2537DW/MFC-L2710DW

Als uw mobiele apparaat ondersteuning biedt voor de PIN-methode of voor Wi-Fi Direct, volgt u deze stappen om een Wi-Fi Direct-netwerk te configureren:

1. Druk op **Menu**.
2. Druk op ▲ of ▼ om de optie [Netwerk] te selecteren en druk vervolgens op **OK**.
3. Druk op ▲ of ▼ om de optie [Wi-Fi Direct] te selecteren en druk vervolgens op **OK**.
4. Druk op ▲ of ▼ om de optie [Pincode] te selecteren en druk vervolgens op **OK**.
5. Wanneer [Wi-Fi Direct aan?] verschijnt, schakelt u het Wi-Fi Direct netwerk in.
6. Activeer Wi-Fi Direct op uw mobiele apparaat (raadpleeg de gebruiksaanwijzing van uw mobiele apparaat voor instructies) wanneer [Activeer Wi-Fi Direct op ander apparaat en druk op OK.] weergegeven wordt op het LCD-scherm van de machine. Druk op **OK** op de machine.
Hiermee wordt de Wi-Fi Direct-instelling gestart. Druk op **Wis (Clear)** om te annuleren.
7. Ga op een van de volgende manieren te werk:
 - Als uw Brother-machine groepseigenaar (G/E) is, zal deze wachten op een verbindingsaanvraag van uw mobiele apparaat. Wanneer [Pincode invoeren] wordt weergegeven, voert u de pincode die weergegeven wordt op uw mobiele apparaat in uw machine van Brother in. Druk op **OK** om de instellingen te voltooien.
Als de pincode weergegeven wordt op uw Brother-machine, voert u de pincode in op uw mobiele apparaat.
 - Wanneer uw Brother-machine niet de G/E is, zal deze namen van beschikbare apparaten weergeven voor het configureren van een Wi-Fi Direct-netwerk. Druk op ▲ of ▼ om het mobiele apparaat te selecteren waarmee u verbinding wilt maken en druk op **OK**. Zoek nogmaals naar beschikbare apparaten door op [Opn. scannen] te drukken.
8. Ga op een van de volgende manieren te werk:
 - Volg de instructie van de machine om de pincode weer te geven op uw machine van Brother, voer de pincode in op uw mobiele apparaat en ga naar de volgende stap.
 - Volg de instructie van de machine om op de machine van Brother de pincode in te voeren die door uw mobiel apparaat wordt weergegeven. Druk op **OK** en ga naar de volgende stap.
Als uw mobiel apparaat geen PIN weergeeft, druk op uw Brother-machine op **Stop/Eindigen (Stop/Exit)**. Keer terug naar de eerste stap en probeer het opnieuw.
9. Als uw mobiele apparaat met succes verbonden is, wordt [Verbonden] weergegeven op de LCD van de machine. De Wi-Fi Direct-netwerkinstellingen zijn voltooid. De Handleiding mobiel printen/scannen voor Brother iPrint&Scan bevat informatie over afdrukken of scannen met uw mobiel apparaat. Ga in het Brother Solutions Center naar de pagina van uw model **Handleidingen** op support.brother.com om de handleiding te raadplegen.

MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

Als uw mobiele apparaat ondersteuning biedt voor de PIN-methode of voor Wi-Fi Direct, volgt u deze stappen om een Wi-Fi Direct-netwerk te configureren:



Wanneer de machine de Wi-Fi Direct-aanvraag van uw mobiele apparaat ontvangt, wordt de melding [Verzoek voor Wi-Fi Direct-verbinding ontvangen. Druk op [OK] om te verbinden.] weergegeven op het LCD-scherm. Druk op [OK] om verbinding te maken.

1. Druk op  [Instell.] > [Alle instell.] > [Netwerk] > [Wi-Fi Direct] > [Pincode].
2. Activeer Wi-Fi Direct op uw mobiele apparaat (raadpleeg de gebruiksaanwijzing van uw mobiele apparaat voor instructies) wanneer [Activeer Wi-Fi Direct op ander apparaat. Druk vervolgens op [OK].] weergegeven wordt op het LCD-scherm van de machine. Druk op [OK] op de machine.
Hiermee wordt de Wi-Fi Direct-instelling gestart. Druk op  om te annuleren.
3. Ga op een van de volgende manieren te werk:
 - Als uw Brother-machine groepseigenaar (G/E) is, zal deze wachten op een verbindingsaanvraag van uw mobiele apparaat. Wanneer [Pincode] wordt weergegeven, voert u de pincode die weergegeven wordt op uw mobiele apparaat in uw machine van Brother in. Druk op [OK] om de instellingen te voltooien.
Als de pincode weergegeven wordt op uw Brother-machine, voert u de pincode in op uw mobiele apparaat.
 - Wanneer uw Brother-machine niet de G/E is, geeft deze namen van beschikbare apparaten weer voor het configureren van een Wi-Fi Direct-netwerk. Selecteer het mobiele apparaat waarmee u verbinding wilt maken en druk op [OK]. Zoek nogmaals naar beschikbare apparaten door op [Opn. scannen] te drukken.
4. Ga op een van de volgende manieren te werk:
 - Druk op [Pincode tonen] om de pincode weer te geven op uw machine van Brother en voer de pincode in op uw mobiele apparaat. Ga naar de volgende stap.
 - Druk op [Pincode invoeren] om op de machine van Brother de pincode in te voeren die door uw mobiel apparaat wordt weergegeven en druk vervolgens op [OK]. Ga naar de volgende stap.
Als uw mobiele apparaat geen pincode weergeeft, drukt u op  op uw Brother-machine. Keer terug naar de eerste stap en probeer het opnieuw.
5. Als uw mobiele apparaat met succes verbonden is, wordt [Verbonden] weergegeven op de LCD van de machine. De Wi-Fi Direct-netwerkinstellingen zijn voltooid. De Handleiding mobiel printen/scannen voor Brother iPrint&Scan bevat informatie over afdrukken of scannen met uw mobiel apparaat. Ga in het Brother Solutions Center naar de pagina van uw model **Handleidingen** op support.brother.com om de handleiding te raadplegen.



Verwante informatie

- [Uw Wi-Fi Direct-netwerk configureren](#)

Gerelateerde onderwerpen:

- [Overzicht van de configuratie van een Wi-Fi Direct-netwerk](#)

Uw Wi-Fi Direct-netwerk configureren met behulp van de PIN-methode van Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)

Gerelateerde modellen: DCP-L2530DW/DCP-L2537DW/MFC-L2710DW/MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

>> [DCP-L2530DW/DCP-L2537DW/MFC-L2710DW](#)
>> [MFC-L2730DW/MFC-L2750DW](#)

DCP-L2530DW/DCP-L2537DW/MFC-L2710DW

Als uw mobiele apparaat ondersteuning biedt voor de PIN-methode of voor Wi-Fi Protected Setup™ (WPS), volgt u deze stappen om een Wi-Fi Direct-netwerk te configureren:


1. Druk op **Menu**.
2. Druk op ▲ of ▼ om de optie [Netwerk] te selecteren en druk vervolgens op **OK**.
3. Druk op ▲ of ▼ om de optie [Wi-Fi Direct] te selecteren en druk vervolgens op **OK**.
4. Druk op ▲ of ▼ om de optie [Groepseigenaar] te selecteren en druk vervolgens op **OK**.
5. Druk op ▲ of ▼ om de optie [Aan] te selecteren en druk vervolgens op **OK**.
6. Druk op ▲ of ▼ om de optie [Pincode] te selecteren en druk vervolgens op **OK**.
7. Wanneer [Wi-Fi Direct aan?] verschijnt, schakelt u het Wi-Fi Direct netwerk in.
8. Activeer de WPS-pinconfiguratiemethode van uw mobiele apparaat (raadpleeg de gebruiksaanwijzing van uw mobiele apparaat voor instructies) wanneer [Activeer Wi-Fi Direct op ander apparaat en druk op OK.] weergegeven wordt op het LCD-scherm van de machine. Druk op **OK** op de machine.
Hiermee wordt de Wi-Fi Direct-instelling gestart. Druk op **Wis (Clear)** om te annuleren.
9. De machine wacht op een verbindingsverzoek van uw mobiel apparaat. Wanneer [Pincode invoeren] wordt weergegeven, voert u de pincode in die weergegeven wordt op uw mobiele apparaat in de machine.
10. Druk op **OK**.
11. Als uw mobiele apparaat met succes verbonden is, wordt [Verbonden] weergegeven op de LCD van de machine. De Wi-Fi Direct-netwerkinstellingen zijn voltooid. De Handleiding mobiel printen/scannen voor Brother iPrint&Scan bevat informatie over afdrukken of scannen met uw mobiel apparaat. Ga in het Brother Solutions Center naar de pagina van uw model **Handleidingen** op support.brother.com om de handleiding te raadplegen.


MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

Als uw mobiele apparaat ondersteuning biedt voor de PIN-methode of voor Wi-Fi Protected Setup™ (WPS), volgt u deze stappen om een Wi-Fi Direct-netwerk te configureren:



Wanneer de machine de Wi-Fi Direct-aanvraag van uw mobiele apparaat ontvangt, wordt de melding [Verzoek voor Wi-Fi Direct-verbinding ontvangen. Druk op [OK] om te verbinden.] weergegeven op het LCD-scherm. Druk op [OK] om verbinding te maken.

1. Druk op  [Instell.] > [Alle instell.] > [Netwerk] > [Wi-Fi Direct] > [Groepseigenaar].
2. Druk op [Aan].
3. Druk op ▲ of ▼ om de optie [Pincode] te selecteren. Druk op [Pincode].
4. Wanneer [Activeer Wi-Fi Direct op ander apparaat. Druk vervolgens op [OK].] wordt weergegeven, activeert u de WPS-pinconfiguratiemethode van uw mobiele apparaat (raadpleeg de gebruiksaanwijzing van uw mobiele apparaat voor instructies) en drukt u vervolgens op [OK] op de Brother-machine.

Hiermee wordt de Wi-Fi Direct-instelling gestart. Druk op  om te annuleren.

5. De machine zal wachten op een verbindingsaanvraag van uw mobiele apparaat. Wanneer [Pincode] wordt weergegeven, voert u de pincode die weergegeven wordt op uw mobiele apparaat in de machine in. Druk op [OK].
6. Als uw mobiele apparaat met succes verbonden is, wordt [Verbonden] weergegeven op de LCD van de machine. De Wi-Fi Direct-netwerkinstellingen zijn voltooid. De Handleiding mobiel printen/scannen voor Brother iPrint&Scan bevat informatie over afdrukken of scannen met uw mobiel apparaat. Ga in het Brother Solutions Center naar de pagina van uw model **Handleidingen** op support.brother.com om de handleiding te raadplegen.



Verwante informatie

- [Uw Wi-Fi Direct-netwerk configureren](#)

Gerelateerde onderwerpen:

- [Overzicht van de configuratie van een Wi-Fi Direct-netwerk](#)
-

Uw Wi-Fi Direct-netwerk handmatig configureren

Gerelateerde modellen: DCP-L2530DW/DCP-L2537DW/MFC-L2710DW/MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

>> [DCP-L2530DW/DCP-L2537DW/MFC-L2710DW](#)

>> [MFC-L2730DW/MFC-L2750DW](#)

DCP-L2530DW/DCP-L2537DW/MFC-L2710DW

Als uw mobiele apparaat geen ondersteuning biedt voor Wi-Fi Direct of WPS, moet u een Wi-Fi Direct-netwerk handmatig configureren.


1. Druk op **Menu**.
2. Druk op ▲ of ▼ om de optie [Netwerk] te selecteren en druk vervolgens op **OK**.
3. Druk op ▲ of ▼ om de optie [Wi-Fi Direct] te selecteren en druk vervolgens op **OK**.
4. Druk op ▲ of ▼ om de optie [Handmatig] te selecteren en druk vervolgens op **OK**.
5. Wanneer [Wi-Fi Direct aan?] verschijnt, schakelt u het Wi-Fi Direct netwerk in.
6. De machine geeft de SSID-naam en het SSID-wachtwoord gedurende twee minuten weer. Ga naar het scherm met de instellingen voor draadloze netwerken op uw mobiel apparaat, selecteer de SSID-naam en voer vervolgens het wachtwoord in.
7. Als uw mobiele apparaat met succes verbonden is, wordt [Verbonden] weergegeven op de LCD van de machine. De Wi-Fi Direct-netwerkinstellingen zijn voltooid. Meer informatie over afdrukken vanaf of scannen naar uw mobiele apparaat vindt u op de **Handleidingen**-pagina van uw model in het Brother Solutions Center via support.brother.com om de Handleiding mobiel printen/scannen voor Brother iPrint&Scan te raadplegen.

MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

Als uw mobiele apparaat Wi-Fi Direct of WPS niet ondersteunt, moet u een Wi-Fi Direct-netwerk handmatig configureren.



Wanneer de machine de Wi-Fi Direct-aanvraag van uw mobiele apparaat ontvangt, wordt de melding [Verzoek voor Wi-Fi Direct-verbinding ontvangen. Druk op [OK] om te verbinden.] weergegeven op het LCD-scherm. Druk op [OK] om verbinding te maken.

1. Druk op  [Instell.] > [Alle instell.] > [Netwerk] > [Wi-Fi Direct] > [Handmatig].
2. De machine geeft de SSID-naam en het SSID-wachtwoord gedurende twee minuten weer. Ga naar het scherm met de instellingen voor draadloze netwerken op uw mobiel apparaat, selecteer de SSID-naam en voer vervolgens het wachtwoord in.
3. Als uw mobiele apparaat met succes verbonden is, wordt [Verbonden] weergegeven op de LCD van de machine. De Wi-Fi Direct-netwerkinstellingen zijn voltooid. Meer informatie over afdrukken vanaf of scannen naar uw mobiele apparaat vindt u op de **Handleidingen**-pagina van uw model in het Brother Solutions Center via support.brother.com om de Handleiding mobiel printen/scannen voor Brother iPrint&Scan te raadplegen.

✓ Verwante informatie

- [Uw Wi-Fi Direct-netwerk configureren](#)

Gerelateerde onderwerpen:

- [Overzicht van de configuratie van een Wi-Fi Direct-netwerk](#)

Geavanceerde netwerkfuncties

- [Het netwerkconfiguratie-rapport afdrukken](#)
- [Het WLAN-rapport afdrukken](#)
- [De tijd synchroniseren met de SNTP-server met behulp van Beheer via een webbrowser](#)

Het netwerkconfiguratierapport afdrukken

Gerelateerde modellen: DCP-L2530DW/DCP-L2537DW/DCP-L2550DN/MFC-L2710DN/MFC-L2710DW/MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

Het netwerkconfiguratierapport biedt een overzicht van de netwerkconfiguratie, inclusief de netwerkinstellingen van de afdrukservers.




- Knooppuntnaam: de knooppuntnaam wordt weergegeven in het huidige netwerkconfiguratierapport. De standaardnaam is "BRNxxxxxxxxxxx" voor een bedraad netwerk of "BRWxxxxxxxxxxx" voor een draadloos netwerk (waarbij "xxxxxxxxxxx" staat voor het MAC-adres/Ethernet-adres van de machine).
- Als achter [IP Address] in het netwerkconfiguratierapport 0.0.0.0 wordt weergegeven, wacht u één minuut en probeert u het opnieuw af te drukken.
- Het rapport bevat de instellingen van uw machine, zoals het IP-adres, het subnetmasker, de knooppuntnaam en het MAC-adres, bijvoorbeeld:
 - IP-adres: 192.168.0.5
 - Subnetmasker: 255.255.255.0
 - Knooppuntnaam: BRN000ca0000499
 - MAC-adres: 00-0c-a0-00-04-99

>> [DCP-L2530DW/DCP-L2537DW/DCP-L2550DN/MFC-L2710DN/MFC-L2710DW](#)
>> [MFC-L2730DW/MFC-L2750DW](#)

DCP-L2530DW/DCP-L2537DW/DCP-L2550DN/MFC-L2710DN/MFC-L2710DW

1. Druk op **Menu**.
2. Druk op **▲** of **▼** om de optie [Print lijsten] weer te geven en druk vervolgens op **OK**.
3. Druk op **▲** of **▼** om de optie [Netwerk Conf.] te selecteren en druk vervolgens op **OK**.
4. Druk op **Start**.

MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

1. Druk op  [Instell.] > [Alle instell.] > [Print lijsten] > [Netwerkconfiguratie].
2. Druk op [Ja].
Het netwerkconfiguratierapport wordt afgedrukt.

Verwante informatie

- [Geavanceerde netwerkfuncties](#)

Gerelateerde onderwerpen:

- [Waar kan ik netwerkinstellingen van het Brother-apparaat vinden?](#)
- [Het hulpprogramma voor het herstellen van de netwerkverbinding gebruiken \(Windows\)](#)
- [Ik wil controleren of mijn netwerkapparaten naar behoren werken.](#)
- [Beheer via een webbrowser openen](#)

Het WLAN-rapport afdrukken

Gerelateerde modellen: DCP-L2530DW/DCP-L2537DW/MFC-L2710DW/MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

Het WLAN-rapport geeft de draadloze status van uw machine weer. Als de draadloze verbinding niet is gelukt, controleert u de foutcode op het afgedrukte rapport.

>> [DCP-L2530DW/DCP-L2537DW/MFC-L2710DW](#)


>> [MFC-L2730DW/MFC-L2750DW](#)

DCP-L2530DW/DCP-L2537DW/MFC-L2710DW

1. Druk op **Menu**.
2. Druk op ▲ of ▼ om de optie [Print lijsten] weer te geven en druk vervolgens op **OK**.
3. Druk op ▲ of ▼ om de optie [WLAN-rapport] te selecteren en druk vervolgens op **OK**.
4. Druk op **Start**.

Het WLAN-rapport wordt afgedrukt.

MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

1. Druk op  [Instell.] > [Alle instell.] > [Print lijsten] > [WLAN-rapport].
2. Druk op [Ja].

Het WLAN-rapport wordt afgedrukt.

Als het WLAN-rapport niet wordt afgedrukt, controleer dan of er een fout op de machine is opgetreden. Als er geen zichtbare fouten zijn, wacht u één minuut en probeert u daarna het rapport nogmaals af te drukken.

Verwante informatie

- [Geavanceerde netwerkfuncties](#)
 - [Foutcodes in het rapport voor draadloos LAN](#)

Gerelateerde onderwerpen:

- [Mijn Brother-machine kan niet afdrukken, scannen of PC-FAX Ontvangen via het netwerk.](#)
- [Ik wil controleren of mijn netwerkapparaten naar behoren werken.](#)

Foutcodes in het rapport voor draadloos LAN

Gerelateerde modellen: DCP-L2530DW/DCP-L2537DW/MFC-L2710DW/MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

Als op het draadloos LAN-rapport wordt vermeld dat de verbinding mislukt is, controleert u de foutcode op het afgedrukte rapport en raadpleegt u de overeenstemmende instructies in de tabel:

Foutcode	Probleem en suggesties voor oplossingen
TS-01	<p>De draadloze instelling is niet geactiveerd, schakel de draadloze instelling in.</p> <p>Als er een netwerkkabel op uw machine is aangesloten, ontkoppelt u deze alvorens de draadloze netwerkinstelling van uw machine in te schakelen.</p>
TS-02	<p>Het draadloze toegangspunt of de draadloze router kan niet worden gedetecteerd.</p> <p>1. Controleer de volgende punten:</p> <ul style="list-style-type: none">• Koppel de stroomtoevoer naar het draadloze toegangspunt/router los, wacht 10 seconden en sluit hem vervolgens weer aan.• Als uw draadloze toegangspunt/router gebruikmaakt van de functie voor filteren op MAC-adres, controleert u of het MAC-adres van de Brother-machine in het filter wordt toegestaan. <p>2. Als u de SSID en beveiligingsgegevens (SSID/verificatiemethode/versleutelingsmethode/netwerksleutel) handmatig hebt ingevoerd, klopt deze informatie mogelijk niet. Controleer de SSID en beveiligingsgegevens en voer waar nodig opnieuw de juiste informatie in.</p> <p>Dit apparaat ondersteunt geen SSID/ESSID van 5 GHz en u moet een SSID/ESSID van 2,4 GHz selecteren. Controleer of het toegangspunt/de router op 2,4 GHz of op de gemengde modus 2,4 GHz/5 GHz is ingesteld.</p>
TS-04	<p>De verificatiemethode en de versleutelingsmethode die door het geselecteerde draadloze toegangspunt of de geselecteerde draadloze router worden gebruikt, worden niet ondersteund door uw machine.</p> <p>Wijzig de verificatie- en de versleutelingsmethode van het draadloze toegangspunt/de draadloze router. Uw machine ondersteunt de volgende verificatiemethoden:</p> <ul style="list-style-type: none">• WPA-Personal TKIP of AES• WPA2-Personal TKIP of AES• Open WEP of Geen (zonder versleuteling)• Gedeelde sleutel WEP <p>Als uw probleem hiermee niet is verholpen, zijn de door u ingevoerde SSID- of netwerkinstellingen mogelijk onjuist. Controleer de draadloze netwerkinstellingen.</p>
TS-05	<p>De beveiligingsgegevens (SSID/netwerksleutel) zijn onjuist.</p> <p>Controleer de gegevens voor draadloze beveiliging (verificatiemethode/versleutelingsmethode/netwerksleutel).</p>
TS-06	<p>Een WLAN-toegangspunt/router waarop WPS is ingeschakeld, kan niet worden gedetecteerd door de machine.</p> <p>Controleer de gegevens voor draadloze beveiliging (verificatiemethode/versleutelingsmethode/netwerksleutel).</p>

Foutcode	Probleem en suggesties voor oplossingen
TS-07	<p>Een WLAN-toegangspunt/router waarop WPS is ingeschakeld, kan niet worden gedetecteerd door de machine.</p> <p>Als u verbinding wilt maken met WPS, moet u zowel uw machine als het WLAN-toegangspunt/de router bedienen. Controleer de verbindingmethode voor WPS op het WLAN-toegangspunt/de router en probeer het opnieuw.</p> <p>Raadpleeg de documentatie bij uw WLAN-toegangspunt/router als u niet weet hoe u uw WLAN-toegangspunt/router moet bedienen met WPS. U kunt ook de fabrikant van het WLAN-toegangspunt/de router of uw netwerkbeheerder om advies vragen.</p>
TS-08	<p>Er zijn twee of meer WLAN-toegangspunten gedetecteerd waarop WPS is ingeschakeld.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zorg dat er slechts één WLAN-toegangspunt of router met actieve WPS-methode binnen bereik is en probeer het opnieuw. • Begin na een paar minuten opnieuw. Zo voorkomt u storing van andere toegangspunten.



Verwante informatie

- [Het WLAN-rapport afdrukken](#)

Gerelateerde onderwerpen:

- [Mijn Brother-machine kan niet afdrukken, scannen of PC-FAX Ontvangen via het netwerk.](#)
- [Ik wil controleren of mijn netwerkapparaten naar behoren werken.](#)
- [Uw machine voor een draadloos netwerk configureren met de drukknopmethode van Wi-Fi Protected Setup™ \(WPS\)](#)
- [Uw machine voor een draadloze netwerk configureren met de pinmethode van Wi-Fi Protected Setup™ \(WPS\)](#)
- [Uw machine configureren voor een draadloos netwerk met behulp van de installatiewizard van het bedieningspaneel van de machine](#)
- [Uw machine configureren voor een draadloos netwerk wanneer de SSID niet wordt uitgezonden](#)

De tijd synchroniseren met de SNTP-server met behulp van Beheer via een webbrowser

Het Simple Network Time Protocol (SNTP) wordt gebruikt voor het synchroniseren van de tijd die door het apparaat voor verificatie met de SNTP-tijdserver wordt gebruikt. (Dit is niet de tijd die op het LCD-scherm van het apparaat wordt weergegeven.) U kunt de tijd van het apparaat automatisch of handmatig synchroniseren met de UTC-tijd (Coordinated Universal Time) van de SNTP-tijdserver.


- [De datum en tijd configureren met Beheer via een webbrowser](#)
- [Het SNTP-protocol configureren met Beheer via een webbrowser](#)

De datum en tijd configureren met Beheer via een webbrowser

Gerelateerde modellen: MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

Configureer de datum en tijd om de tijd die door de machine wordt gebruikt, te synchroniseren met die van de SNTP-tijdserver.

Deze functie is in sommige landen niet beschikbaar.

1. Start uw webbrowser.
2. Voer "http://IP-adres van machine" in de adresbalk van uw browser in (waarbij "IP-adres van machine" staat voor het IP-adres van de machine).
Bijvoorbeeld:
http://192.168.1.2
3. Standaard is er geen wachtwoord vereist. Tik een wachtwoord als u dit hebt ingesteld en klik vervolgens op .
4. Klik op het tabblad **Beheerder**.
5. Klik op **Datum&tijd** in de linkernavigatiebalk.

Datum&tijd

Datum / /

Type klok 12 uursklok 24 uursklok

Tijd : (24 uur)

Tijdzone ▼

Automatisch zomertijd Uit Aan

Synchroniseer met SNTP-server

Om "Datum&tijd" met uw SNTP-server te synchroniseren moet u de SNTP-serverinstellingen configureren.

[SNTP>>](#)



Selecteer in de vervolgkeuzelijst **Tijdzone** het tijdsverschil tussen uw locatie en UTC. De tijdzone voor het oosten van de VS en Canada is bijvoorbeeld UTC-05:00.

6. Controleer de instellingen voor de **Tijdzone**.
7. Schakel het selectievakje **Synchroniseer met SNTP-server** in.
8. Klik op **Indienen**.



Verwante informatie

- De tijd synchroniseren met de SNTP-server met behulp van Beheer via een webbrowser

Het SNTP-protocol configureren met Beheer via een webbrowser


Gerelateerde modellen: MFC-L2730DW/MFC-L2750DW


Configureer het SNTP-protocol om de tijd te synchroniseren die door de machine voor verificatie met de door de SNTP-tijdserver bijgehouden tijd wordt gebruikt.

1. Start uw webbrowser.
2. Voer "http://IP-adres van machine" in de adresbalk van uw browser in (waarbij "IP-adres van machine" staat voor het IP-adres van de machine).

Bijvoorbeeld:

http://192.168.1.2

3. Standaard is er geen wachtwoord vereist. Tik een wachtwoord als u dit hebt ingesteld en klik vervolgens op .
4. Klik op het tabblad **Netwerk**.
5. Klik op het **Protocol**-menu in de linkernavigatiebalk.
6. Schakel het selectievakje **SNTP** in om de instelling te activeren.
7. Klik op **Indienen**.
8. Start uw Brother-machine opnieuw op om de configuratie te activeren.
9. Klik naast het selectievakje van SNTP op **Geavanceerde instellingen** en volg onderstaande instructies:

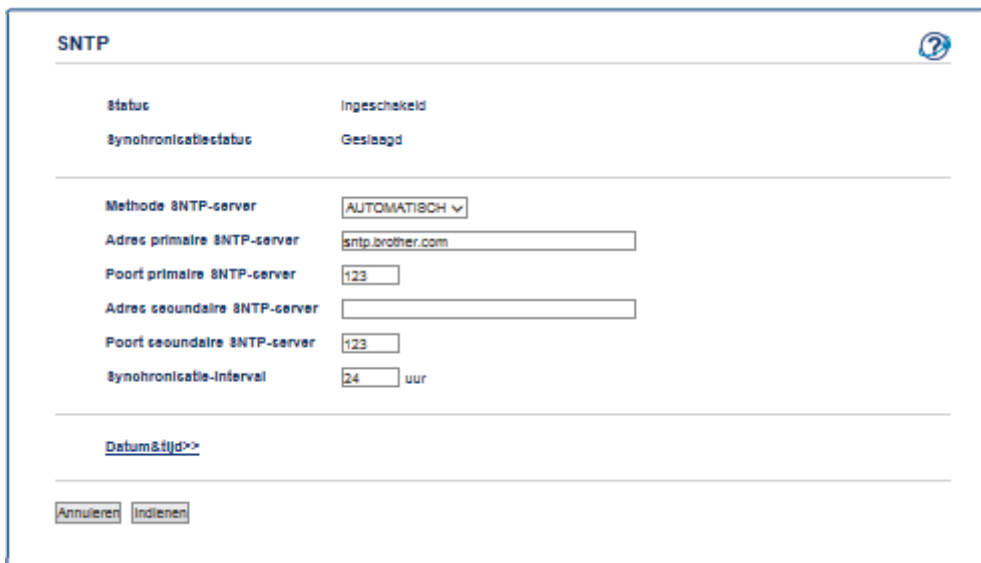

Optie	Beschrijving
Status	Geeft aan of het SNTP-protocol in- of uitgeschakeld is.
Synchronisatiestatus	Controleer de meest recente synchronisatiestatus.
Methode SNTP-server	Selecteer AUTO of STATISCH . <ul style="list-style-type: none">• AUTO Als uw netwerk een DHCP-server omvat, haalt de SNTP-server automatisch het adres van die server op.• STATISCH Typ hier het gewenste adres.
Adres primaire SNTP-server	Typ hier het serveradres (maximaal 64 tekens).

Optie	Beschrijving
Adres secundaire SNTP-server	Het adres van de secundaire SNTP-server wordt gebruikt als een back-up voor het adres van de primaire SNTP-server. Als de primaire server niet beschikbaar is, zal de machine contact opnemen met de secundaire SNTP-server.
Poort primaire SNTP-server Poort secundaire SNTP-server	Typ hier het poortnummer (1 tot 65535). De poort van de secundaire SNTP-server wordt gebruikt als een back-up voor de poort van de primaire SNTP-server. Als de primaire poort niet beschikbaar is, zal de machine contact opnemen met de secundaire SNTP-poort.
Synchronisatie-interval	Typ de waarde voor het aantal uren waarna de server opnieuw een synchronisatie moet uitvoeren (1 tot 168 uur).

10. Klik op **Indienen**.



Verwante informatie

- [De tijd synchroniseren met de SNTP-server met behulp van Beheer via een webbrowser](#)
-

Technische informatie voor gevorderde gebruikers

- [De netwerkinstellingen resetten naar de fabrieksinstellingen](#)

De netwerkinstellingen resetten naar de fabrieksinstellingen

Gerelateerde modellen: DCP-L2530DW/DCP-L2537DW/DCP-L2550DN/MFC-L2710DN/MFC-L2710DW/MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

U kunt de instellingen van de afdrukserver via het bedieningspaneel op de machine naar de fabriekswaarden terugzetten. Hiermee worden alle gegevens, zoals het wachtwoord en het IP-adres, naar hun oorspronkelijke instellingen teruggezet.




- Deze functie herstelt alle fabrieksinstellingen van het bedrade en draadloze netwerk.
- U kunt de fabrieksinstellingen van de afdrukserver ook herstellen met BRAdmin Light, BRAdmin Professional of Beheer via een webbrowser.

>> [DCP-L2530DW/DCP-L2537DW/DCP-L2550DN/MFC-L2710DN/MFC-L2710DW](#)
>> [MFC-L2730DW/MFC-L2750DW](#)

DCP-L2530DW/DCP-L2537DW/DCP-L2550DN/MFC-L2710DN/MFC-L2710DW

1. Druk op **Menu**.
2. Druk op ▲ of ▼ om de optie [Netwerk] weer te geven en druk vervolgens op **OK**.
3. Druk op ▲ of ▼ om de optie [Netw. resetten] weer te geven en druk vervolgens op **OK**.
4. Volg de instructies van de machine om de netwerkinstellingen te herstellen.
Het apparaat wordt opnieuw opgestart.

MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

1. Druk op  [Instell.] > [Alle instell.] > [Netwerk] > [Netw. resetten].
2. [Apparaat wordt opnieuw gestart na het resetten. Druk 2 seconden op [OK] ter bevestiging.] wordt weergegeven. Druk twee seconden op [OK] om de instelling te bevestigen.
Het apparaat wordt opnieuw opgestart.



Verwante informatie

- [Technische informatie voor gevorderde gebruikers](#)

Beveiliging

- [Het apparaat-instellingen vergrendelen](#)
- [Functies voor netwerkbeveiliging](#)

Het apparaat-instellingen vergrendelen

Noteer uw wachtwoord zorgvuldig voordat u de toegangsblokkering van het apparaat inschakelt. Als u het wachtwoord vergeet, moet u alle wachtwoorden in het apparaat resetten door contact op te nemen met uw beheerder of de klantenservice van Brother.

- [Overzicht instelslot](#)

Overzicht instelslot

Gerelateerde modellen: MFC-L2710DN/MFC-L2710DW/MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

Gebruik het instelslot om ongeoorloofde toegang tot het apparaat-instellingen te blokkeren.

Wanneer Instelslot is ingesteld op Aan heeft u geen toegang tot het apparaat-instellingen zonder dat u het wachtwoord invoert.

- [Het wachtwoord van Setting Lock instellen](#)
- [Het wachtwoord van Setting Lock wijzigen](#)
- [Instelslot inschakelen](#)

Het wachtwoord van Setting Lock instellen

Gerelateerde modellen: MFC-L2710DN/MFC-L2710DW/MFC-L2730DW/MFC-L2750DW



>> [MFC-L2710DN/MFC-L2710DW](#)

>> [MFC-L2730DW/MFC-L2750DW](#)

MFC-L2710DN/MFC-L2710DW

1. Druk op **Menu**.
2. Druk op ▲ of ▼ om de optie [Standaardinst.] weer te geven en druk vervolgens op **OK**.
3. Druk op ▲ of ▼ om de optie [Beveiliging] weer te geven en druk vervolgens op **OK**.
4. Druk op ▲ of ▼ om de optie [Instelblokk.] weer te geven en druk vervolgens op **OK**.
5. Voer een nummer van vier cijfers in voor het wachtwoord.
6. Druk op **OK**.
7. Wanneer op de LCD [Verifieer:] wordt weergegeven, voert u het wachtwoord opnieuw in.
8. Druk op **OK**.
9. Druk op **Stop/Eindigen (Stop/Exit)**.

MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

1. Druk op  [Instell.] > [Alle instell.] > [Standaardinst.] > [Instelblokk.].
2. Voer een nummer van vier cijfers in voor het wachtwoord.
3. Druk op [OK].
4. Wanneer op de LCD [Verifieer:] wordt weergegeven, voert u het wachtwoord opnieuw in.
5. Druk op [OK].
6. Druk op .

Verwante informatie

- [Overzicht instelslot](#)

Het wachtwoord van Setting Lock wijzigen

Gerelateerde modellen: MFC-L2710DN/MFC-L2710DW/MFC-L2730DW/MFC-L2750DW



>> [MFC-L2710DN/MFC-L2710DW](#)

>> [MFC-L2730DW/MFC-L2750DW](#)

MFC-L2710DN/MFC-L2710DW

1. Druk op **Menu**.
2. Druk op ▲ of ▼ om de optie [Standaardinst.] weer te geven en druk vervolgens op **OK**.
3. Druk op ▲ of ▼ om de optie [Beveiliging] weer te geven en druk vervolgens op **OK**.
4. Druk op ▲ of ▼ om de optie [Instelblokk.] weer te geven en druk vervolgens op **OK**.
5. Druk op ▲ of ▼ om de optie [Wachtw. inst.] te selecteren en druk vervolgens op **OK**.
6. Voer het huidige wachtwoord van vier cijfers in.
7. Druk op **OK**.
8. Voer een nieuw wachtwoord van vier cijfers in.
9. Druk op **OK**.
10. Wanneer op de LCD [Verifieer:] wordt weergegeven, voert u het wachtwoord opnieuw in.
11. Druk op **OK**.
12. Druk op **Stop/Eindigen (Stop/Exit)**.

MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

1. Druk op  [Instell.] > [Alle instell.] > [Standaardinst.] > [Instelblokk.] > [Wachtw. inst.].
2. Voer het huidige wachtwoord van vier cijfers in.
3. Druk op [OK].
4. Voer een nieuw wachtwoord van vier cijfers in.
5. Druk op [OK].
6. Wanneer op de LCD [Verifieer:] wordt weergegeven, voert u het wachtwoord opnieuw in.
7. Druk op [OK].
8. Druk op .

Verwante informatie

- [Overzicht instelslot](#)

Instelslot inschakelen

Gerelateerde modellen: MFC-L2710DN/MFC-L2710DW/MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

- >> [MFC-L2710DN/MFC-L2710DW](#)
- >> [MFC-L2730DW/MFC-L2750DW](#)


MFC-L2710DN/MFC-L2710DW

1. Druk op **Menu**.
2. Druk op ▲ of ▼ om de optie [Standaardinst.] weer te geven en druk vervolgens op **OK**.
3. Druk op ▲ of ▼ om de optie [Beveiliging] weer te geven en druk vervolgens op **OK**.
4. Druk op ▲ of ▼ om de optie [Instelblokk.] weer te geven en druk vervolgens op **OK**.
5. Druk op **OK** wanneer de LCD [Aan] weergeeft.
6. Voer het huidige wachtwoord van vier cijfers in.
7. Druk op **OK**.
8. Druk op **Stop/Eindigen (Stop/Exit)**.




Om het instelslot uit te zetten, voert u het huidige wachtwoord van vier cijfers in en drukt u vervolgens op **OK**.

MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

1. Druk op  [Instell.] > [Alle instell.] > [Standaardinst.] > [Instelblokk.] > [Slot Uit⇒Aan].
2. Voer het huidige wachtwoord van vier cijfers in.
3. Druk op [OK].



Om het instelslot uit te zetten, drukt u op  op de LCD, voert u het huidige wachtwoord van vier cijfers in en drukt u vervolgens op [OK].

Verwante informatie

- [Overzicht instelslot](#)

■ Functies voor netwerkbeveiliging

- [Voor u netwerkbeveiligingsfuncties gebruikt](#)
- [Secure Function Lock 3.0](#)
- [Uw netwerk veilig beheren met SSL/TLS](#)
- [E-mailberichten veilig verzenden](#)

Voor u netwerkbeveiligingsfuncties gebruikt

Gerelateerde modellen: DCP-L2530DW/DCP-L2537DW/DCP-L2550DN/MFC-L2710DN/MFC-L2710DW/MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

Uw Brother-machine gebruikt enkele van de meest recente protocollen voor netwerkbeveiliging en -versleuteling. Deze netwerkfuncties kunnen worden geïntegreerd in uw algemene netwerkbeveiligingsplan om uw gegevens te helpen beschermen en ongeoorloofde toegang tot de machine te verhinderen.



Wij raden u aan om de protocollen FTP-server en TFTP uit te schakelen. Toegang tot de machine via deze protocollen is niet veilig. Houd er echter rekening mee dat als u FTP-server uitschakelt, de functie Scannen naar FTP ook wordt uitgeschakeld.



Verwante informatie

- [Functies voor netwerkbeveiliging](#)

Secure Function Lock 3.0

Secure Function Lock 3.0 van Brother verhoogt de beveiliging door te beperken welke functies op uw Brother-apparaat beschikbaar zijn.

- [Voor u Secure Function Lock 3.0 gebruikt](#)
- [Secure Function Lock 3.0 configureren met Beheer via een webbrowser](#)
- [Scannen met Secure Function Lock 3.0](#)
- [De openbare modus configureren voor Secure Function Lock 3.0](#)
- [Extra functies van Secure Function Lock 3.0](#)

Voor u Secure Function Lock 3.0 gebruikt

Gerelateerde modellen: MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

Gebruik Secure Function Lock om wachtwoorden te configureren, paginalimieten voor bepaalde gebruikers in te stellen en hun toegang te verlenen tot enkele of alle functies die hier worden vermeld.

U kunt de volgende instellingen voor Secure Function Lock 3.0 configureren of wijzigen met behulp van Beheer via een webbrowser of BRAdmin Professional (Windows):

- **Afdrukken**

Print omvat eveneens afdruktaken verzonden via AirPrint, Google Cloud Print™ en Brother iPrint&Scan.

Als u de aanmeldnaam van gebruikers vooraf registreert, hoeven de gebruikers hun wachtwoorden niet in te voeren wanneer ze de afdrukfunctie gebruiken.

- **Kopie**

- **Scannen**

Hieronder vallen ook scantaken die via Brother iPrint&Scan worden verzonden.

- **Ontvangen** (alleen ondersteunde modellen)

- **Verzenden** (alleen ondersteunde modellen)

- **Web Connect** (alleen ondersteunde modellen)

- **Apps** (alleen ondersteunde modellen)

- **Paginalimiet**

- **Paginatellers**




Verwante informatie

- [Secure Function Lock 3.0](#)

Secure Function Lock 3.0 configureren met Beheer via een webbrowser

Gerelateerde modellen: MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

1. Start uw webbrowser.
2. Voer "http://IP-adres van machine" in de adresbalk van uw browser in (waarbij "IP-adres van machine" staat voor het IP-adres van de machine).
Bijvoorbeeld:
http://192.168.1.2
3. Standaard is er geen wachtwoord vereist. Tik een wachtwoord als u dit hebt ingesteld en klik vervolgens op .
4. Klik op het tabblad **Beheerder**.
5. Klik op het **Functie gebruikersbeperking**-menu in de linkernavigatiebalk.
6. Selecteer **Beveiligd functieslot**.
7. Klik op **Indienen**.
8. Klik op het **Beperkte functies** -menu in de linkernavigatiebalk.
9. Typ een groepsnaam of gebruikersnaam in het veld **Gebruikerslijst / Beperkte functies**.
10. Schakel in de kolom **Afdrukken** en de andere kolommen een selectievakje in of uit om de weergegeven functie te beperken.
11. Als u de paginalimiet wilt configureren, schakelt u het selectievakje **Aan** in de kolom **Paginalimiet** in en typt u het maximaantal in het veld **Max. pagina's**.
12. Klik op **Indienen**.
13. Klik op het **Gebruikerslijst**-menu in de linkernavigatiebalk.
14. Voer in het veld **Gebruikerslijst** de gebruikersnaam in.
15. Typ in het veld **PINcode** een viercijferig wachtwoord.
16. Selecteer **Gebruikerslijst / Beperkte functies** in de vervolgkeuzelijst voor elke gebruiker.
17. Klik op **Indienen**.



Verwante informatie

- [Secure Function Lock 3.0](#)

Scannen met Secure Function Lock 3.0

Gerelateerde modellen: MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

Scanbeperkingen opgeven (voor beheerders)

Met Secure Function Lock 3.0 kan een beheerder bepalen welke gebruikers mogen scannen. Als de scanfunctie is uitgeschakeld voor algemene gebruikers, hebben alleen gebruikers voor wie het selectievakje **Scannen** is ingeschakeld, het recht om te scannen.

De scanfunctie gebruiken (voor gebruikers met beperkte rechten)

- Scannen via het bedieningspaneel van de machine:
Gebruikers met beperkte rechten moeten hun pincode invoeren op het bedieningspaneel van de machine om de scanmodus te activeren.
- Scannen vanaf een computer:
Gebruikers met beperkte rechten moeten hun pincode invoeren op het bedieningspaneel van de machine voordat ze vanaf hun computer kunnen scannen. Als ze dit niet doen, wordt een foutmelding op het computerscherm weergegeven.



Verwante informatie

- [Secure Function Lock 3.0](#)

De openbare modus configureren voor Secure Function Lock 3.0

Gerelateerde modellen: MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

Gebruik het scherm Secure Function Lock om de openbare modus in te stellen. Deze modus beperkt welke functies beschikbaar zijn voor algemene gebruikers. Algemene gebruikers hoeven geen wachtwoord in te voeren om toegang te krijgen tot functies die via instellingen van openbare modus beschikbaar zijn.



De openbare modus omvat eveneens afdruktaken verzonden via AirPrint, Google Cloud Print™ en Brother iPrint&Scan.

1. Start uw webbrowser.
2. Voer "http://IP-adres van machine" in de adresbalk van uw browser in (waarbij "IP-adres van machine" staat voor het IP-adres van de machine).
Bijvoorbeeld:
http://192.168.1.2
3. Standaard is er geen wachtwoord vereist. Tik een wachtwoord als u dit hebt ingesteld en klik vervolgens op .
4. Klik op het tabblad **Beheerder**.
5. Klik op het **Functie gebruikersbeperking**-menu in de linkernavigatiebalk.
6. Selecteer **Beveiligd functieslot**.
7. Klik op **Indienen**.
8. Klik op het menu **Beperkte functies**.
9. Schakel in de rij **Openbare modus** een selectievakje in of uit om de weergegeven functie te beperken.
10. Klik op **Indienen**.



Verwante informatie

- [Secure Function Lock 3.0](#)

Gerelateerde onderwerpen:

- [De machine registreren bij Google Cloud Print met Beheer via een webbrowser](#)

Extra functies van Secure Function Lock 3.0

Gerelateerde modellen: MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

Configureer de volgende functies in het scherm Secure Function Lock:

Alle tellers resetten

Klik op **Alle tellers resetten** in de kolom **Paginatellers** om de paginateller te resetten.

Exporteren als CSV-bestand

Klik op **Exporteren als CSV-bestand** om de actuele paginateller inclusief **Gebruikerslijst / Beperkte functies** als een CSV-bestand te exporteren.

Laatste tellerstand

Klik op **Laatste tellerstand** als u wilt dat de pagina de paginatelling onthoudt nadat de teller werd gereset.

Teller automatisch terugstellen

Klik op **Teller automatisch terugstellen** om het tijdsinterval voor het resetten van de paginateller te configureren. Kies een dagelijks, wekelijks of maandelijks interval.



Verwante informatie

- [Secure Function Lock 3.0](#)

Uw netwerk veilig beheren met SSL/TLS

- [Inleiding tot SSL/TLS](#)
- [Certificaten en Beheer via een webbrowser](#)
- [Uw netwerkmachine veilig beheren met Beheer via een webbrowser](#)
- [Uw netwerkmachine veilig beheren met BRAdmin Professional \(Windows\)](#)
- [Documenten veilig afdrukken met SSL/TLS](#)

Inleiding tot SSL/TLS

Gerelateerde modellen: DCP-L2530DW/DCP-L2537DW/DCP-L2550DN/MFC-L2710DN/MFC-L2710DW/MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

Secure Socket Layer (SSL) of Transport Layer Security (TLS) is een doeltreffende methode om gegevens te beschermen die via een lokaal of wide area network (LAN of WAN) worden verzonden. Het werkt door gegevens, zoals een afdruktaak, te versleutelen zodat de gegevens niet door onbevoegden kunnen worden gelezen.

SSL/TLS kan zowel op bedrade als draadloze netwerken worden geconfigureerd en werkt met andere vormen van beveiliging, zoals WPA-sleutels en firewalls.



Verwante informatie

- [Uw netwerk veilig beheren met SSL/TLS](#)
 - [Een korte geschiedenis van SSL/TLS](#)
 - [Voordelen van het gebruik van SSL/TLS](#)

Een korte geschiedenis van SSL/TLS

Gerelateerde modellen: DCP-L2530DW/DCP-L2537DW/DCP-L2550DN/MFC-L2710DN/MFC-L2710DW/MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

SSL/TLS werd oorspronkelijk gemaakt om webverkeersinformatie te beveiligen, vooral voor het verzenden van gegevens tussen webbrowsers en servers. Als u bijvoorbeeld Internet Explorer gebruikt om te internetbankieren en u `https://` en een klein pictogram van een hangslot ziet in de webbrowser, bent u SSL aan het gebruiken. SSL evolueerde naar een universele oplossing voor onlinebeveiliging die kan worden gebruikt voor andere toepassingen zoals Telnet, printers en FTP-software. De originele toepassing van SSL/TLS wordt vandaag nog steeds gebruikt door heel wat onlineverkopers en banken voor het beveiligen van gevoelige gegevens zoals kredietkaartnummers, klantgegevens enz.

SSL/TLS past extreem complexe coderingstechnieken toe en wordt overal ter wereld vertrouwd door banken.



Verwante informatie

- [Inleiding tot SSL/TLS](#)

Voordelen van het gebruik van SSL/TLS

Gerelateerde modellen: DCP-L2530DW/DCP-L2537DW/DCP-L2550DN/MFC-L2710DN/MFC-L2710DW/MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

Het primaire voordeel van het gebruik van SSL/TLS op Brother-machines is beveiligd afdrucken op een IP-netwerk door te voorkomen dat onbevoegde gebruikers gegevens kunnen lezen die naar het apparaat worden verzonden. Het belangrijkste kenmerk van SSL is dat deze technologie kan worden gebruikt voor het veilig afdrucken van vertrouwelijke gegevens. De HR-afdeling van een groot bedrijf drukt bijvoorbeeld regelmatig loonfiches af. Zonder versleuteling kunnen de gegevens op deze loonfiches gelezen worden door andere netwerkgebruikers. Met SSL/TLS ziet iedereen die de gegevens probeert te lezen in plaats van de loonfiche echter een nietszeggende pagina met codes.

Verwante informatie

- [Inleiding tot SSL/TLS](#)

Certificaten en Beheer via een webbrowser

U moet een certificaat configureren om uw met een netwerk verbonden machine van Brother veilig met SSL/TLS te beheren. U moet Beheer via een webbrowser gebruiken om een certificaat te configureren.

- [Ondersteunde functies voor beveiligingscertificaten](#)
- [Een certificaat aanmaken en installeren](#)
- [Meerdere certificaten beheren](#)

Ondersteunde functies voor beveiligingscertificaten

Gerelateerde modellen: DCP-L2530DW/DCP-L2537DW/DCP-L2550DN/MFC-L2710DN/MFC-L2710DW/MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

De Brother-machine ondersteunt het gebruik van meerdere beveiligingscertificaten, zodat de machine veilig kan worden beheerd en geverifieerd, en zodat er veilig mee kan worden gecommuniceerd. De volgende functies voor beveiligingscertificaten kunnen op de machine worden gebruikt:

- SSL/TLS-communicatie
- SSL-communicatie voor SMTP

Het Brother-apparaat biedt ondersteuning voor:

- Vooraf geïnstalleerd certificaat

Uw machine bevat een vooraf geïnstalleerd zelf-ondertekend certificaat. Met dit certificaat kunt u gebruikmaken van SSL/TLS-communicatie zonder een ander certificaat te hoeven maken of installeren.



Het vooraf geïnstalleerde, zelfondertekende certificaat kan uw communicatie niet beschermen tegen gevaren. Voor een betere beveiliging raden wij u aan een certificaat te gebruiken dat uitgevaardigd werd door een vertrouwde organisatie.

- Zelf-ondertekend certificaat

Deze afdrukserver geeft zijn eigen certificaat uit. Met dit certificaat kunt u eenvoudig gebruikmaken van SSL/TLS-communicatie zonder een ander certificaat van een CA te moeten maken of installeren.

- Certificaat van een certificeringsinstantie (CA)

U kunt een certificaat van een certificeringsinstantie (CA) op twee manieren installeren. Als u al een certificaat van een CA hebt of een certificaat van een externe betrouwbare CA wilt gebruiken:

- Bij gebruik van een CSR (ondertekeningsverzoek) van deze afdrukserver.
- Bij het importeren van een certificaat en een geheime sleutel.

- Certificaat van certificeringsinstantie (CA)

Om een CA-certificaat te gebruiken dat de CA identificeert en over de private sleutel ervan beschikt, dient u vóór de configuratie van de beveiligingsfuncties van het netwerk een CA-certificaat van de CA te importeren.



- Als u gebruik wil maken van SSL/TLS-communicatie raden we u aan eerst advies in te winnen bij de systeembeheerder.
- Als u fabrieksinstellingen van de afdrukserver herstelt, worden het certificaat en de geheime sleutel die zijn geïnstalleerd verwijderd. Als u hetzelfde certificaat en dezelfde geheime sleutel wilt behouden, exporteer ze dan voorafgaand aan het herstellen van de fabrieksinstellingen en installeer ze na afloop opnieuw.



Verwante informatie

- [Certificaten en Beheer via een webbrowser](#)

Een certificaat aanmaken en installeren

- Schema voor het stap voor stap aanmaken en installeren van een certificaat
- Een zelf ondertekend certificaat aanmaken en installeren
- Certificaat van een certificeringsinstantie (CA) aanmaken en installeren
- Een CA-certificaat importeren en exporteren

Schema voor het stap voor stap aanmaken en installeren van een certificaat

Gerelateerde modellen: DCP-L2530DW/DCP-L2537DW/DCP-L2550DN/MFC-L2710DN/MFC-L2710DW/MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

U kunt uit twee soorten beveiligingscertificaten kiezen: gebruik een zelfondertekend certificaat of gebruik een certificaat van een certificeringsinstantie (CA).

Hier vindt u een kort overzicht van de vereiste handelingen, afhankelijk van de gekozen optie.

Optie 1

Zelf-ondertekend certificaat

1. Maak een zelfondertekend certificaat aan met Beheer via een webbrowser.
2. Installeer het zelfondertekende certificaat op uw computer.

Optie 2

Certificaat van een CA

1. Maak een CSR (Certificate Signing Request) aan met Beheer via een webbrowser.
2. Installeer het certificaat uitgevaardigd door de CA op uw Brother-apparaat met Beheer via een webbrowser.
3. Installeer het certificaat op uw computer.



Verwante informatie

- [Een certificaat aanmaken en installeren](#)

Een zelf ondertekend certificaat aanmaken en installeren

- Een zelf ondertekend certificaat aanmaken
- Het zelfondertekende certificaat installeren voor Windows-gebruikers met beheerrechten
- Het zelfondertekende certificaat importeren en exporteren op uw Brother-apparaat

Een zelf ondertekend certificaat aanmaken

Gerelateerde modellen: DCP-L2530DW/DCP-L2537DW/DCP-L2550DN/MFC-L2710DN/MFC-L2710DW/MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

1. Start uw webbrowser.
2. Tik "http://IP-adres van machine" in de adresbalk van uw browser (waarbij "IP-adres van machine" staat voor het IP-adres van de machine).

Bijvoorbeeld:

http://192.168.1.2



- Als u een DNS (domeinnaamsysteem) of een NetBIOS-naam gebruikt, kunt u in plaats van het IP-adres een andere naam invoeren zoals "GedeeldePrinter".

- Bijvoorbeeld:

http://GedeeldePrinter

Als u een NetBIOS-naam inschakelt, kunt u ook de knooppuntnaam gebruiken.

- Bijvoorbeeld:

http://brnxxxxxxxxxxxx

De NetBIOS-naam kunt u vinden door het netwerkconfiguratierapport af te drukken.

- Voor Mac gaat u naar Beheer via een webbrowser door op het pictogram van de machine op het scherm **Status Monitor** te klikken.

3. Standaard is er geen wachtwoord vereist. Tik een wachtwoord als u dit hebt ingesteld en klik vervolgens op



4. Klik op het tabblad **Netwerk**.
5. Klik op het tabblad **Beveiliging**.
6. Klik op **Certificaat**.
7. Klik op **Zelf ondertekend certificaat maken**.
8. Voer een **Algemene naam** en een **Geldigheidsdatum** in.
 - De lengte van de **Algemene naam** is minder dan 64 bytes. Voer een identificator in zoals een IP-adres, naam van een knooppunt of domeinnaam die u zult gebruiken om toegang te krijgen tot deze machine via SSL/TLS-communicatie. De naam van het knooppunt wordt standaard weergegeven.
 - Een waarschuwing wordt weergegeven als u het IPPS- of HTTPS-protocol gebruikt en een andere naam in de URL invoert dan de **Algemene naam** die werd gebruikt voor het zelfondertekende certificaat.
9. Selecteer uw instelling in de vervolgkeuzelijst **Algoritme van openbare sleutel**. De standaardinstelling is **RSA (2048-bits)**.
10. Selecteer uw instelling in de vervolgkeuzelijst **Digest-algoritme**. De standaardinstelling is **SHA256**.
11. Klik op **Indienen**.
12. Klik op **Netwerk**.
13. Klik op **Protocol**.
14. Klik op **HTTP-serverinstellingen**.
15. Selecteer het certificaat dat u wilt configureren in de vervolgkeuzelijst **Selecteer het certificaat**.
16. Klik op **Indienen**.

Het volgende scherm verschijnt.

HTTP-serverinstellingen

De communicatie is ingesteld op zware beveiliging.

Om de nieuwe instellingen te activeren moet u dit apparaat opnieuw opstarten.

Opmerking: Alle lopende afdruktaken worden afgebroken.

Schakel het onderstaande selectievakje in als u na het opnieuw opstarten andere protocollen met beveiligde instellingen wilt activeren.

Andere protocollen met beveiligde instellingen activeren.

Wilt u nu herstarten?

17. Klik op **Ja** om de afdrukserver opnieuw op te starten.

Het zelfondertekende certificaat wordt aangemaakt en opgeslagen in het geheugen van de machine.

Om SSL/TLS-communicatie te kunnen gebruiken, moet het zelfondertekende certificaat op uw computer worden geïnstalleerd.



Verwante informatie

- [Een zelf ondertekend certificaat aanmaken en installeren](#)
-

Home > Beveiliging > Functies voor netwerkbeveiliging > Uw netwerk veilig beheren met SSL/TLS > Certificaten en Beheer via een webbrowser > Een certificaat aanmaken en installeren > Een zelf ondertekend certificaat aanmaken en installeren > Het zelfondertekende certificaat installeren voor Windows-gebruikers met beheerrechten


Het zelfondertekende certificaat installeren voor Windows-gebruikers met beheerrechten

Gerelateerde modellen: DCP-L2530DW/DCP-L2537DW/DCP-L2550DN/MFC-L2710DN/MFC-L2710DW/MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

De volgende stappen zijn voor Microsoft Internet Explorer. Als u een andere webbrowser gebruikt, raadpleegt u de documentatie van uw webbrowser voor hulp bij de installatie van certificaten.

1. Ga op een van de volgende manieren te werk:


- (Windows 7 en Windows Server 2008)

Klik op  (**Starten**) > **Alle programma's**.



- (Windows 8)

Klik met de rechtermuisknop op het pictogram  (**Internet Explorer**) op de taakbalk.

- (Windows 10 en Windows Server 2016)

Klik op  > **Accessoires**.


- (Windows Server 2012 en Windows Server 2012 R2)

Klik op  (**Internet Explorer**) en klik vervolgens met de rechtermuisknop op het pictogram  (**Internet Explorer**) op de taakbalk.

2. Klik met de rechtermuisknop op **Internet Explorer** en klik daarna op **Als administrator uitvoeren**.




Als de optie **Meer** verschijnt, klik dan op **Meer**.

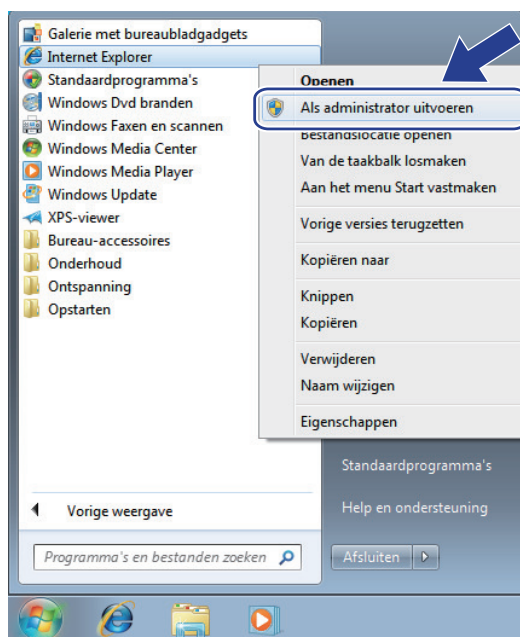


Als het scherm **Gebruikersaccountbeheer** verschijnt, klik dan op **Ja**.


3. Typ "https://IP-adres van machine/" in de adresbalk van uw browser om toegang te krijgen tot uw machine (hierbij staat "IP-adres van machine" voor het gekozen IP-adres van de machine of de gekozen naam van het knooppunt voor het certificaat).

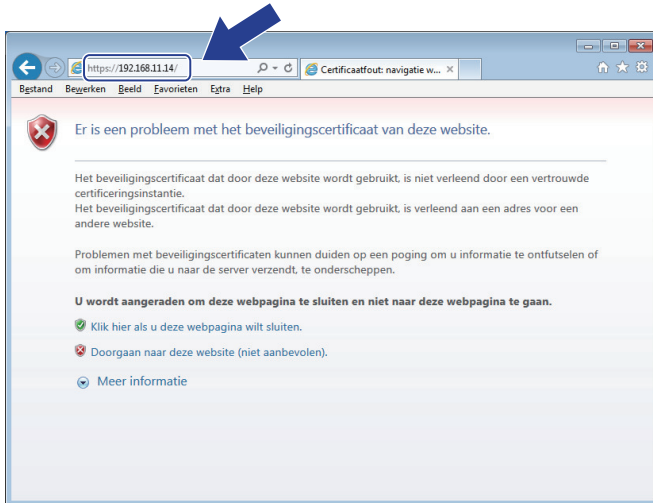

4. Klik op **Doorgaan naar deze website (niet aanbevolen)**.

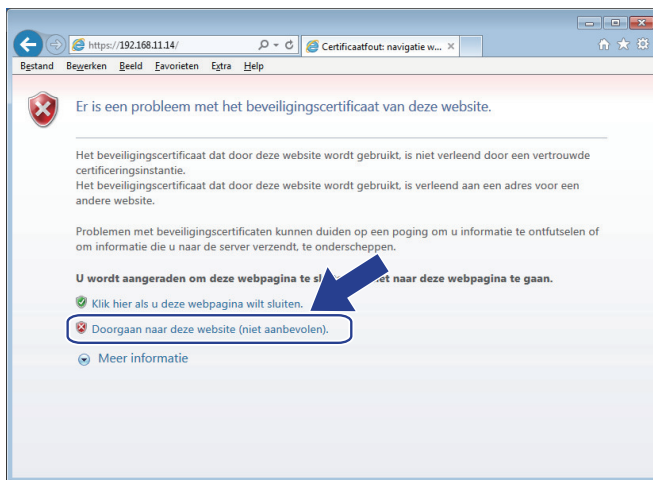


5. Klik op **Certificaatfout** en klik daarna op **Certificaat weergeven**.

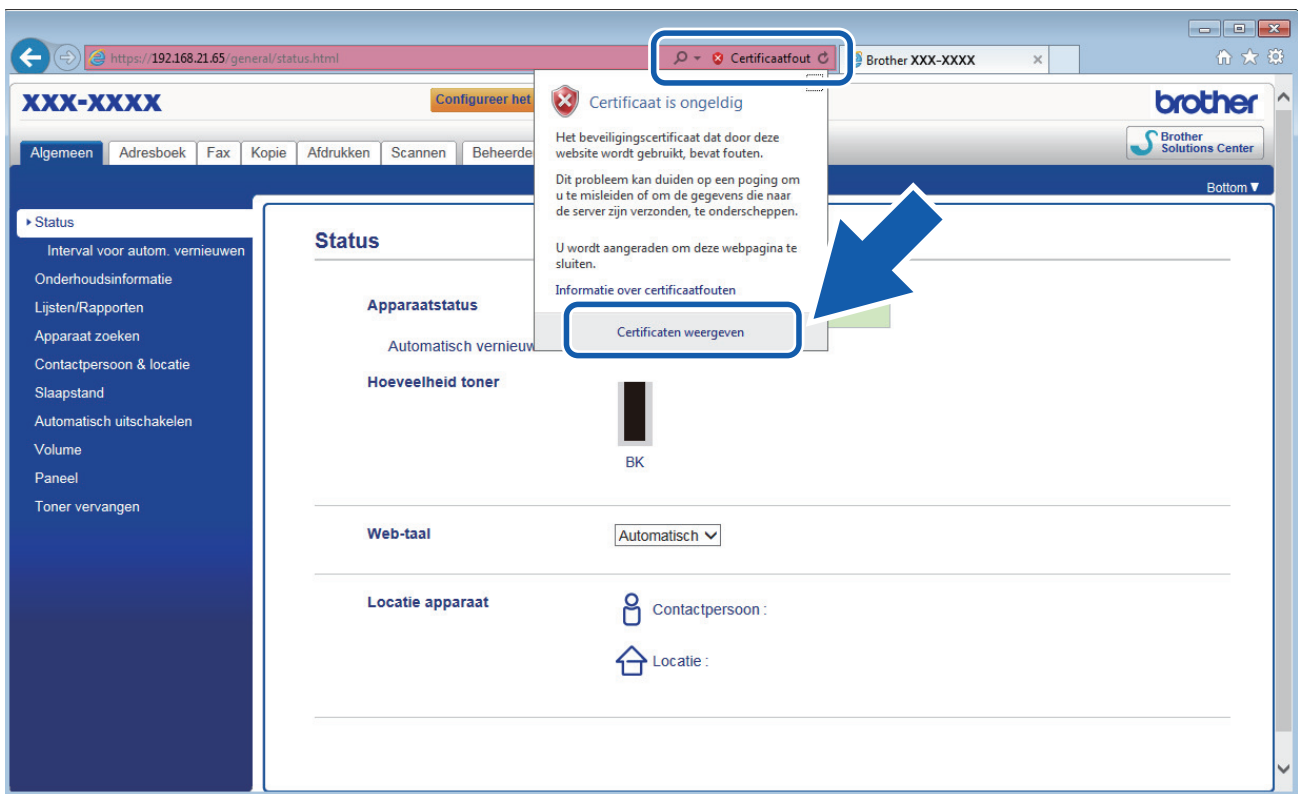


6. Klik op **Certificaat installeren...**




7. Wanneer de **Wizard Certificaat importeren** verschijnt, klikt u op **Volgende**.
8. Selecteer **Alle certificaten in het onderstaande archief opslaan** en klik daarna op **Bladeren...**

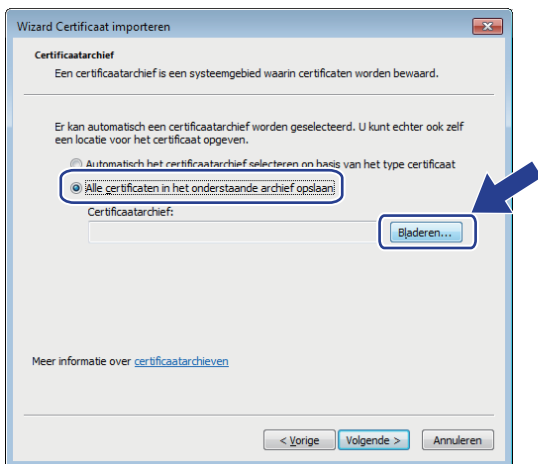

9. Selecteer **Vertrouwde basiscertificeringsinstanties** en klik daarna op **OK**.

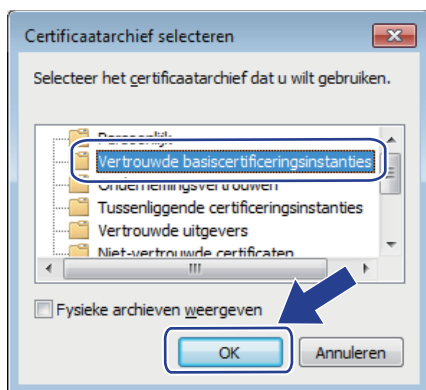


10. Klik op **Volgende**.

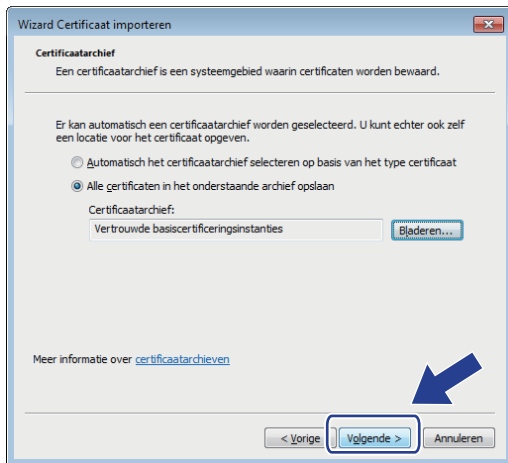

11. Klik op **Voltoeien**.

12. Klik op **Ja** als de vingerafdruk (duimafdruk) correct is.

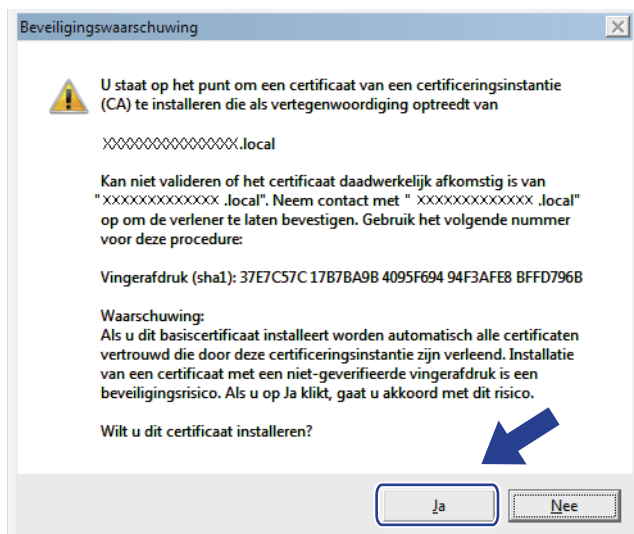

De vingerafdruk (duimafdruk) wordt afgedrukt op het netwerkconfiguratie rapport.

13. Klik op **OK**.

Het zelfondertekende certificaat is geïnstalleerd op uw computer en de SSL/TLS-communicatie is beschikbaar.



Verwante informatie

- Een zelf ondertekend certificaat aanmaken en installeren

▲ [Home](#) > [Beveiliging](#) > [Functies voor netwerkbeveiliging](#) > [Uw netwerk veilig beheren met SSL/TLS](#) > [Certificaten en Beheer via een webbrowser](#) > [Een certificaat aanmaken en installeren](#) > [Een zelf ondertekend certificaat aanmaken en installeren](#) > [Het zelfondertekende certificaat importeren en exporteren op uw Brother-apparaat](#)

Het zelfondertekende certificaat importeren en exporteren op uw Brother-apparaat

U kunt de zelfondertekende certificaten opslaan op uw Brother-apparaat en beheren via importeren en exporteren.

- [Het zelf ondertekende certificaat importeren](#)
- [Het zelf ondertekende certificaat exporteren](#)

Het zelf ondertekende certificaat importeren

Gerelateerde modellen: DCP-L2530DW/DCP-L2537DW/DCP-L2550DN/MFC-L2710DN/MFC-L2710DW/MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

1. Start uw webbrowser.
2. Tik "http://IP-adres van machine" in de adresbalk van uw browser (waarbij "IP-adres van machine" staat voor het IP-adres van de machine).

Bijvoorbeeld:

http://192.168.1.2



- Als u een DNS (domeinnaamsysteem) of een NetBIOS-naam gebruikt, kunt u in plaats van het IP-adres een andere naam invoeren zoals "GedeeldePrinter".

- Bijvoorbeeld:

http://GedeeldePrinter

Als u een NetBIOS-naam inschakelt, kunt u ook de knooppuntnaam gebruiken.

- Bijvoorbeeld:

http://brnxxxxxxxxxxxx

De NetBIOS-naam kunt u vinden door het netwerkconfiguratierapport af te drukken.

- Voor Mac gaat u naar Beheer via een webbrowser door op het pictogram van de machine op het scherm **Status Monitor** te klikken.

3. Standaard is er geen wachtwoord vereist. Tik een wachtwoord als u dit hebt ingesteld en klik vervolgens op



4. Klik op het tabblad **Netwerk**.
5. Klik op het tabblad **Beveiliging**.
6. Klik op **Certificaat**.
7. Klik op **Certificaat en geheime sleutel importeren**.
8. Blader naar het bestand dat u wilt importeren.
9. Typ het wachtwoord als het bestand versleuteld is en klik vervolgens op **Indienen**.

Het zelfondertekende certificaat is nu op uw machine geïmporteerd.

Om SSL/TLS-communicatie te kunnen gebruiken, moet het zelfondertekende certificaat eveneens op uw computer worden geïnstalleerd. Neem contact op met uw netwerkbeheerder.



Verwante informatie

- [Het zelfondertekende certificaat importeren en exporteren op uw Brother-apparaat](#)

Het zelf ondertekende certificaat exporteren

Gerelateerde modellen: DCP-L2530DW/DCP-L2537DW/DCP-L2550DN/MFC-L2710DN/MFC-L2710DW/MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

1. Start uw webbrowser.
2. Tik "http://IP-adres van machine" in de adresbalk van uw browser (waarbij "IP-adres van machine" staat voor het IP-adres van de machine).

Bijvoorbeeld:

http://192.168.1.2



- Als u een DNS (domeinnaamsysteem) of een NetBIOS-naam gebruikt, kunt u in plaats van het IP-adres een andere naam invoeren zoals "GedeeldePrinter".

- Bijvoorbeeld:

http://GedeeldePrinter

Als u een NetBIOS-naam inschakelt, kunt u ook de knooppuntnaam gebruiken.

- Bijvoorbeeld:

http://brnxxxxxxxxxxxx

De NetBIOS-naam kunt u vinden door het netwerkconfiguratierapport af te drukken.

- Voor Mac gaat u naar Beheer via een webbrowser door op het pictogram van de machine op het scherm **Status Monitor** te klikken.

3. Standaard is er geen wachtwoord vereist. Tik een wachtwoord als u dit hebt ingesteld en klik vervolgens op



4. Klik op het tabblad **Netwerk**.
5. Klik op het tabblad **Beveiliging**.
6. Klik op **Certificaat**.
7. Klik op **Exporteren** naast **Certificaten**.
8. Als u het bestand wilt versleutelen, voert u een wachtwoord in het veld **Wachtwoord invoeren** in. Als het veld **Wachtwoord invoeren** leeg is, wordt uw uitvoerbestand niet versleuteld.
9. Voer het wachtwoord opnieuw in het veld **Wachtwoord opnieuw invoeren** in en klik vervolgens op **Indienen**.
10. Klik op **Opslaan**.
11. Geef de locatie op waar u het bestand wilt opslaan.

Het zelfondertekende certificaat is nu naar uw computer geëxporteerd.

U kunt het zelfondertekende certificaat ook importeren op uw computer.



Verwante informatie

- [Het zelfondertekende certificaat importeren en exporteren op uw Brother-apparaat](#)

Certificaat van een certificeringsinstantie (CA) aanmaken en installeren

Als u al een certificaat van een externe betrouwbare CA hebt, kunt u het certificaat en de geheime sleutel opslaan op het apparaat en deze beheren via importeren en exporteren. Als u geen certificaat van een externe betrouwbare CA hebt, maakt u een CSR (Certificate Signing Request) aan, stuurt u dit naar een CA voor verificatie en installeert u het ontvangen certificaat op uw apparaat.

- [Een CSR \(Certificate Signing Request\) aanmaken](#)
- [Een certificaat installeren op uw Brother-machine](#)
- [Het certificaat en de private sleutel importeren en exporteren](#)

Een CSR (Certificate Signing Request) aanmaken

Gerelateerde modellen: DCP-L2530DW/DCP-L2537DW/DCP-L2550DN/MFC-L2710DN/MFC-L2710DW/MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

Een CSR (Certificate Signing Request) is een aanvraag die naar een certificeringsinstantie (CA) wordt verzonden om de kwalificaties in het certificaat te verifiëren.

Het is aan te raden een hoofdcertificatie van de CA op de computer te installeren voordat u de CSR aanmaakt.

1. Start uw webbrowser.
2. Tik "http://IP-adres van machine" in de adresbalk van uw browser (waarbij "IP-adres van machine" staat voor het IP-adres van de machine).

Bijvoorbeeld:

http://192.168.1.2



- Als u een DNS (domeinnaamsysteem) of een NetBIOS-naam gebruikt, kunt u in plaats van het IP-adres een andere naam invoeren zoals "GedeeldePrinter".

- Bijvoorbeeld:

http://GedeeldePrinter

Als u een NetBIOS-naam inschakelt, kunt u ook de knooppuntnaam gebruiken.

- Bijvoorbeeld:

http://brnxxxxxxxxxxxx

De NetBIOS-naam kunt u vinden door het netwerkconfiguratie rapport af te drukken.

- Voor Mac gaat u naar Beheer via een webbrowser door op het pictogram van de machine op het scherm **Status Monitor** te klikken.

3. Standaard is er geen wachtwoord vereist. Tik een wachtwoord als u dit hebt ingesteld en klik vervolgens op



4. Klik op het tabblad **Netwerk**.
5. Klik op het tabblad **Beveiliging**.
6. Klik op **Certificaat**.
7. Klik op **CSR maken**.
8. Voer een **Algemene naam** (vereist) in en voeg bijkomende informatie over uw **Organisatie** toe (optioneel).



- U moet de coördinaten van uw bedrijf verschaffen zodat een CA uw identiteit kan controleren en bevestigen aan de buitenwereld.
- De lengte van de **Algemene naam** moet minder dan 64 bytes zijn. Voer een identicator in zoals een IP-adres, naam van een knooppunt of domeinnaam die u zult gebruiken om toegang te krijgen tot deze printer via SSL/TLS-communicatie. De naam van het knooppunt wordt standaard weergegeven. De **Algemene naam** is vereist.
- Een waarschuwing wordt weergegeven als u een andere naam in de URL invoert dan de openbare naam die werd gebruikt voor het certificaat.
- De lengte van de **Organisatie**, de **Organisatorische eenheid**, de **Plaats** en de **Provincie** moet minder dan 64 bytes zijn.
- De **Land/Regio** moet een ISO 3166-landcode van twee tekens zijn.
- Als u een X.509v3-certificaatextensie configureert, vinkt u het vakje **Uitgebreide partitie configureren** aan en selecteert u vervolgens **Automatisch (IPv4 registreren)** of **Handmatig**.

9. Selecteer uw instelling in de vervolgkeuzelijst **Algoritme van openbare sleutel**. De standaardinstelling is **RSA (2048-bits)**.

10. Selecteer uw instelling in de vervolgkeuzelijst **Digest-algoritme**. De standaardinstelling is **SHA256**.

11. Klik op **Indienen**.

De CSR wordt weergegeven op uw scherm. Sla de CSR op als bestand of kopieer het naar een online CSR-formulier van een certificeringsinstantie.

12. Klik op **Opslaan**.



- Volg het beleid van uw CA aangaande de methode om een CSR te versturen naar uw CA.
 - Als u gebruikmaakt van de basis-CA van onderneming van Windows Server 2008/2012/2012 R2/2016, raden wij u aan de webserver te gebruiken als certificaatsjabloon voor het aanmaken van het veilige clientcertificaat. Voor meer gedetailleerde informatie ga naar het gedeelte **Veelgestelde vragen en probleemoplossing** van uw model op de Brother support website. Zie support.brother.com naar de pagina van uw model. Zoek naar "SSL".
-



Verwante informatie

- [Certificaat van een certificeringsinstantie \(CA\) aanmaken en installeren](#)
-

Een certificaat installeren op uw Brother-machine

Gerelateerde modellen: DCP-L2530DW/DCP-L2537DW/DCP-L2550DN/MFC-L2710DN/MFC-L2710DW/MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

Wanneer u een certificaat ontvangt van een CA, volgt u onderstaande stappen om het te installeren op de afdrukserver:

Alleen een certificaat dat uitgevaardigd is met de CSR van uw machine kan op de machine worden geïnstalleerd. Als u een andere CSR wilt aanmaken, dient u ervoor te zorgen dat het certificaat geïnstalleerd is voordat u een andere CSR aanmaakt. U mag pas een nieuwe CSR aanmaken als het certificaat op de machine geïnstalleerd is. Als u dat niet doet, wordt de CSR die u hebt aangemaakt vóór de installatie ongeldig.

1. Start uw webbrowser.
2. Tik "http://IP-adres van machine" in de adresbalk van uw browser (waarbij "IP-adres van machine" staat voor het IP-adres van de machine).

Bijvoorbeeld:

http://192.168.1.2



- Als u een DNS (domeinnaamsysteem) of een NetBIOS-naam gebruikt, kunt u in plaats van het IP-adres een andere naam invoeren zoals "GedeeldePrinter".

- Bijvoorbeeld:

http://GedeeldePrinter

Als u een NetBIOS-naam inschakelt, kunt u ook de knooppuntnaam gebruiken.

- Bijvoorbeeld:

http://brnxxxxxxxxxxxx

De NetBIOS-naam kunt u vinden door het netwerkconfiguratierapport af te drukken.

- Voor Mac gaat u naar Beheer via een webbrowser door op het pictogram van de machine op het scherm **Status Monitor** te klikken.

3. Standaard is er geen wachtwoord vereist. Tik een wachtwoord als u dit hebt ingesteld en klik vervolgens op



4. Klik op het tabblad **Netwerk**.
5. Klik op het tabblad **Beveiliging**.
6. Klik op **Certificaat**.
7. Klik op **Certificaat installeren**.
8. Blader naar het bestand met het certificaat dat werd uitgevaardigd door de CA en klik vervolgens op **Indienen**.

Het certificaat is met succes aangemaakt en opgeslagen in het geheugen van uw machine.

Om SSL/TLS-communicatie te kunnen gebruiken, moet de hoofdcertificatie van de CA eveneens op uw computer worden geïnstalleerd. Neem contact op met uw netwerkbeheerder.



Verwante informatie

- [Certificaat van een certificeringsinstantie \(CA\) aanmaken en installeren](#)

▲ [Home](#) > [Beveiliging](#) > [Functies voor netwerkbeveiliging](#) > [Uw netwerk veilig beheren met SSL/TLS](#) > [Certificaten en Beheer via een webbrowser](#) > [Een certificaat aanmaken en installeren](#) > [Certificaat van een certificeringsinstantie \(CA\) aanmaken en installeren](#) > [Het certificaat en de private sleutel importeren en exporteren](#)

Het certificaat en de private sleutel importeren en exporteren

Sla het certificaat en de geheime sleutel op het apparaat op en beheer deze via importeren en exporteren.

- [Een certificaat en geheime sleutel importeren](#)
- [Het certificaat en de private sleutel exporteren](#)

Een certificaat en geheime sleutel importeren

Gerelateerde modellen: DCP-L2530DW/DCP-L2537DW/DCP-L2550DN/MFC-L2710DN/MFC-L2710DW/MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

1. Start uw webbrowser.
2. Tik "http://IP-adres van machine" in de adresbalk van uw browser (waarbij "IP-adres van machine" staat voor het IP-adres van de machine).

Bijvoorbeeld:

http://192.168.1.2



- Als u een DNS (domeinnaamsysteem) of een NetBIOS-naam gebruikt, kunt u in plaats van het IP-adres een andere naam invoeren zoals "GedeeldePrinter".

- Bijvoorbeeld:

http://GedeeldePrinter

Als u een NetBIOS-naam inschakelt, kunt u ook de knooppuntnaam gebruiken.

- Bijvoorbeeld:

http://brnxxxxxxxxxxxx

De NetBIOS-naam kunt u vinden door het netwerkconfiguratierapport af te drukken.

- Voor Mac gaat u naar Beheer via een webbrowser door op het pictogram van de machine op het scherm **Status Monitor** te klikken.

3. Standaard is er geen wachtwoord vereist. Tik een wachtwoord als u dit hebt ingesteld en klik vervolgens op



4. Klik op het tabblad **Netwerk**.
5. Klik op het tabblad **Beveiliging**.
6. Klik op **Certificaat**.
7. Klik op **Certificaat en geheime sleutel importeren**.
8. Blader naar het bestand dat u wilt importeren.
9. Typ het wachtwoord als het bestand versleuteld is en klik vervolgens op **Indienen**.

Het certificaat en de geheime sleutel zijn met succes geïmporteerd in uw machine.

Om SSL/TLS-communicatie te kunnen gebruiken, moet de hoofdcertificatie van de CA eveneens op uw computer worden geïnstalleerd. Neem contact op met uw netwerkbeheerder.



Verwante informatie

- [Het certificaat en de private sleutel importeren en exporteren](#)

Het certificaat en de private sleutel exporteren

Gerelateerde modellen: DCP-L2530DW/DCP-L2537DW/DCP-L2550DN/MFC-L2710DN/MFC-L2710DW/MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

1. Start uw webbrowser.
2. Tik "http://IP-adres van machine" in de adresbalk van uw browser (waarbij "IP-adres van machine" staat voor het IP-adres van de machine).

Bijvoorbeeld:

http://192.168.1.2



- Als u een DNS (domeinnaamsysteem) of een NetBIOS-naam gebruikt, kunt u in plaats van het IP-adres een andere naam invoeren zoals "GedeeldePrinter".

- Bijvoorbeeld:

http://GedeeldePrinter

Als u een NetBIOS-naam inschakelt, kunt u ook de knooppuntnaam gebruiken.

- Bijvoorbeeld:

http://brnxxxxxxxxxxxx

De NetBIOS-naam kunt u vinden door het netwerkconfiguratierapport af te drukken.

- Voor Mac gaat u naar Beheer via een webbrowser door op het pictogram van de machine op het scherm **Status Monitor** te klikken.

3. Standaard is er geen wachtwoord vereist. Tik een wachtwoord als u dit hebt ingesteld en klik vervolgens op



4. Klik op het tabblad **Netwerk**.
5. Klik op het tabblad **Beveiliging**.
6. Klik op **Certificaat**.
7. Klik op **Exporteren** naast **Certificaten**.
8. Voer het wachtwoord in als u het bestand wil versleutelen.
Als een leeg wachtwoord wordt gebruikt, wordt er geen versleuteling toegepast.
9. Voer het wachtwoord nogmaals in ter bevestiging en klik daarna op **Indienen**.
10. Klik op **Opslaan**.
11. Geef de locatie op waar u het bestand wilt opslaan.

Het certificaat en de geheime sleutel zijn geëxporteerd naar uw computer.

U kunt het certificaat ook importeren op uw computer.



Verwante informatie

- [Het certificaat en de private sleutel importeren en exporteren](#)

Een CA-certificaat importeren en exporteren

U kunt CA-certificaten op uw Brother-apparaat importeren, exporteren en opslaan.

- [Een CA-certificaat importeren](#)
- [Een CA-certificaat exporteren](#)

Een CA-certificaat importeren

Gerelateerde modellen: DCP-L2530DW/DCP-L2537DW/DCP-L2550DN/MFC-L2710DN/MFC-L2710DW/MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

1. Start uw webbrowser.
2. Tik "http://IP-adres van machine" in de adresbalk van uw browser (waarbij "IP-adres van machine" staat voor het IP-adres van de machine).

Bijvoorbeeld:

http://192.168.1.2



- Als u een DNS (domeinnaamsysteem) of een NetBIOS-naam gebruikt, kunt u in plaats van het IP-adres een andere naam invoeren zoals "GedeeldePrinter".

- Bijvoorbeeld:

http://GedeeldePrinter

Als u een NetBIOS-naam inschakelt, kunt u ook de knooppuntnaam gebruiken.

- Bijvoorbeeld:

http://brnxxxxxxxxxxxx

De NetBIOS-naam kunt u vinden door het netwerkconfiguratierapport af te drukken.

- Voor Mac gaat u naar Beheer via een webbrowser door op het pictogram van de machine op het scherm **Status Monitor** te klikken.

3. Standaard is er geen wachtwoord vereist. Tik een wachtwoord als u dit hebt ingesteld en klik vervolgens op



4. Klik op het tabblad **Netwerk**.
5. Klik op het tabblad **Beveiliging**.
6. Klik op **CA-certificaat**.
7. Klik op **CA-certificaat importeren**.
8. Blader naar het bestand dat u wilt importeren.
9. Klik op **Indienen**.



Verwante informatie

- [Een CA-certificaat importeren en exporteren](#)

Een CA-certificaat exporteren

Gerelateerde modellen: DCP-L2530DW/DCP-L2537DW/DCP-L2550DN/MFC-L2710DN/MFC-L2710DW/MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

1. Start uw webbrowser.
2. Tik "http://IP-adres van machine" in de adresbalk van uw browser (waarbij "IP-adres van machine" staat voor het IP-adres van de machine).

Bijvoorbeeld:

http://192.168.1.2



- Als u een DNS (domeinnaamsysteem) of een NetBIOS-naam gebruikt, kunt u in plaats van het IP-adres een andere naam invoeren zoals "GedeeldePrinter".

- Bijvoorbeeld:

http://GedeeldePrinter

Als u een NetBIOS-naam inschakelt, kunt u ook de knooppuntnaam gebruiken.

- Bijvoorbeeld:

http://brnxxxxxxxxxxxx

De NetBIOS-naam kunt u vinden door het netwerkconfiguratierapport af te drukken.

- Voor Mac gaat u naar Beheer via een webbrowser door op het pictogram van de machine op het scherm **Status Monitor** te klikken.

3. Standaard is er geen wachtwoord vereist. Tik een wachtwoord als u dit hebt ingesteld en klik vervolgens op



4. Klik op het tabblad **Netwerk**.
5. Klik op het tabblad **Beveiliging**.
6. Klik op **CA-certificaat**.
7. Selecteer het certificaat dat u wilt exporteren en klik op **Exporteren**.
8. Klik op **Indienen**.
9. Klik op **Opslaan**.
10. Bepaal waar op uw computer u het geëxporteerde certificaat wilt opslaan en sla het vervolgens op.



Verwante informatie

- [Een CA-certificaat importeren en exporteren](#)

Meerdere certificaten beheren

Gerelateerde modellen: DCP-L2530DW/DCP-L2537DW/DCP-L2550DN/MFC-L2710DN/MFC-L2710DW/MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

U kunt meerdere certificaten op uw apparaat installeren en elk van deze certificaten beheren met Beheer via een webbrowser. Ga in Beheer via een webbrowser naar het scherm **Certificaat** of **CA-certificaat** om certificaatinhoud te bekijken of certificaten te verwijderen of exporteren.

	Maximaal aantal certificaten dat kan worden opgeslagen op het Brother-apparaat
Zelf ondertekend certificaat of certificaat uitgevaardigd door een CA	5
CA-certificaat	5

U kunt maximaal 5 certificaten van een certificeringsinstantie (CA) opslaan met SMTP over SSL (alleen beschikbaar voor bepaalde modellen).

U kunt het beste één certificaat minder dan het maximum opslaan en zodoende een plaats vrijhouden voor het geval een certificaat verloopt. Importeer bij het verlopen van een certificaat een nieuw certificaat op de gereserveerde plaats en verwijder het verlopen exemplaar. Hierdoor voorkomt u configuratiefouten.



- Als u gebruikmaakt van SSL voor SMTP-communicatie hoeft u geen certificaat op te geven. Het benodigde certificaat wordt automatisch gekozen.



Verwante informatie

- [Certificaten en Beheer via een webbrowser](#)

Uw netwerkmachine veilig beheren met Beheer via een webbrowser


Gerelateerde modellen: DCP-L2530DW/DCP-L2537DW/DCP-L2550DN/MFC-L2710DN/MFC-L2710DW/MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

Om uw netwerkmachine veilig te kunnen beheren, dient u de beheerprogramma's met beveiligingsprotocollen te gebruiken.

Wij raden u aan het HTTPS-protocol te gebruiken voor een veilig beheer. Om dit protocol te gebruiken, moet HTTPS ingeschakeld zijn op uw machine.



- Het HTTPS-protocol is standaard ingeschakeld.
- U kunt de instellingen van het HTTPS-protocol wijzigen met Beheer via een webbrowser.

1. Start uw webbrowser.
2. Voer "https://algemene naam" in de adresbalk van uw browser in (waarbij "algemene naam" staat voor de algemene naam die u aan het certificaat hebt toegewezen; dit kan uw IP-adres, de naam van een knooppunt of domeinnaam zijn).
3. Standaard is er geen wachtwoord vereist. Tik een wachtwoord als u dit hebt ingesteld en klik vervolgens op .
4. U krijgt nu toegang tot de machine via HTTPS.



- Als u het SNMPv3-protocol gebruikt, dient u onderstaande stappen te volgen.
- U kunt de SNMP-instellingen ook wijzigen met BRAdmin Professional 3.

5. Klik op het tabblad **Netwerk**.
6. Klik op **Protocol**.
7. Zorg ervoor dat de **SNMP**-instelling ingeschakeld is en klik vervolgens op **Geavanceerde instellingen**.
8. Configureer de SNMP-instellingen.

SNMP



Status

Ingeschakeld

SNMP-gebruiksmodus

- Toegang lezen/schrijven SNMP v1/v2c
- Toegang lezen/schrijven SNMPv3 en alleen lezen v1/v2c
- Toegang lezen/schrijven SNMPv3

Annuleren

Indienen

Er zijn drie opties voor **SNMP-gebruiksmodus**.

- **Toegang lezen/schrijven SNMP v1/v2c**

In deze modus gebruikt de afdrukservers versie 1 en versie 2c van het SNMP-protocol. In deze modus kunt u alle Brother-toepassingen gebruiken. Deze modus is echter niet veilig omdat de gebruiker niet wordt geverifieerd en de gegevens niet worden versleuteld.

- **Toegang lezen/schrijven SNMPv3 en alleen lezen v1/v2c**

In deze modus gebruikt de afdrukservers de lezen/schrijven-toegang van versie 3 en de alleen-lezen-toegang van versie 1 en versie 2c van het SNMP-protocol.



Wanneer u de modus **Toegang lezen/schrijven SNMPv3 en alleen lezen v1/v2c** gebruikt, is het mogelijk dat sommige Brother-toepassingen (bv. BRAdmin Light) die gebruikmaken van de afdrukservers niet correct werken omdat deze de alleen-lezen-toegang van versie 1 en versie 2c toelaten. Als u alle toepassingen wilt gebruiken, dient u de modus **Toegang lezen/schrijven SNMP v1/v2c** te gebruiken.

- **Toegang lezen/schrijven SNMPv3**

In deze modus gebruikt de afdrukservers versie 3 van het SNMP-protocol. Gebruik deze modus als u de afdrukservers veilig wilt beheren.



Let op het volgende wanneer u de modus **Toegang lezen/schrijven SNMPv3** gebruikt:

- U kunt alleen BRAdmin Professional of Beheer via een webbrowser gebruiken om de afdrukservers te beheren.
- Behalve BRAdmin Professional 3 worden alle toepassingen die gebruik maken van SNMPv1/v2c geweerd. Gebruik de modus **Toegang lezen/schrijven SNMPv3 en alleen lezen v1/v2c** of **Toegang lezen/schrijven SNMP v1/v2c** om het gebruik van SNMPv1/v2c-toepassingen toe te staan.

9. Klik op **Indienen**.



Verwante informatie

- [Uw netwerk veilig beheren met SSL/TLS](#)

Uw netwerkmachine veilig beheren met BRAdmin Professional (Windows)

Gerelateerde modellen: DCP-L2530DW/DCP-L2537DW/DCP-L2550DN/MFC-L2710DN/MFC-L2710DW/MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

Als u het hulpprogramma BRAdmin Professional wilt gebruiken, moet u het volgende doen:

- Gebruik de laatste versie van BRAdmin Professional. Ga naar de **Downloads**-pagina van uw model in het Brother Solutions Center via support.brother.com.
- Gebruik Beheer via een webbrowser met het HTTPS-protocol als u BRAdmin Professional en Beheer via een webbrowser samen gebruikt.
- Gebruik een ander wachtwoord voor elke groep als u een gemengde groep van oudere en meer recente afdrukservers beheert met BRAdmin Professional. Zo garandeert u dat de beveiliging op de nieuwere afdrukservers wordt gehandhaafd.



- "Oudere versies van BRAdmin" verwijst naar BRAdmin Professional ouder dan Ver. 2.80 en BRAdmin Light voor Mac ouder dan Ver. 1.10.
- "Oudere afdrukservers" verwijst naar de reeksen NC-2000, NC-2100p, NC-3100h, NC-3100s, NC-4100h, NC-5100h, NC-5200h, NC-6100h, NC-6200h, NC-6300h, NC-6400h, NC-8000, NC-100h, NC-110h, NC-120w, NC-130h, NC-140w, NC-8100h, NC-9100h, NC-7100w, NC-7200w en NC-2200w.



Verwante informatie

- [Uw netwerk veilig beheren met SSL/TLS](#)

Documenten veilig afdrukken met SSL/TLS

Gerelateerde modellen: DCP-L2530DW/DCP-L2537DW/DCP-L2550DN/MFC-L2710DN/MFC-L2710DW/MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

Om documenten veilig met het IPP-protocol af te drukken, gebruikt u het IPPS-protocol.

1. Start uw webbrowser.
2. Tik "http://IP-adres van machine" in de adresbalk van uw browser (waarbij "IP-adres van machine" staat voor het IP-adres van de machine).

Bijvoorbeeld:

http://192.168.1.2



- Als u een DNS (domeinnaamsysteem) of een NetBIOS-naam gebruikt, kunt u in plaats van het IP-adres een andere naam invoeren zoals "GedeeldePrinter".

- Bijvoorbeeld:

http://GedeeldePrinter

Als u een NetBIOS-naam inschakelt, kunt u ook de knooppuntnaam gebruiken.

- Bijvoorbeeld:

http://brnxxxxxxxxxxxx

De NetBIOS-naam kunt u vinden door het netwerkconfiguratie rapport af te drukken.

- Voor Mac gaat u naar Beheer via een webbrowser door op het pictogram van de machine op het scherm **Status Monitor** te klikken.

3. Standaard is er geen wachtwoord vereist. Tik een wachtwoord als u dit hebt ingesteld en klik vervolgens op



4. Klik op het tabblad **Netwerk**.

5. Klik op **Protocol**. Zorg ervoor dat het selectievakje **IPP** is aangevinkt.



Als het selectievakje **IPP** niet is aangevinkt, vinkt u het selectievakje **IPP** aan en klikt u vervolgens op **Indienen**.

Start uw machine opnieuw op om de configuratie te activeren.

Nadat de machine opnieuw is opgestart, keert u terug naar de webpagina van de machine, klikt u op het tabblad **Netwerk** en klikt u vervolgens op **Protocol**.

6. Klik op **HTTP-serverinstellingen**.
7. Vink het selectievakje **HTTPS(Poort 443)** in de **IPP** aan en klik vervolgens op **Indienen**.
8. Start uw machine opnieuw op om de configuratie te activeren.

Communicatie via IPPS kan geen ongeoorloofde toegang tot de afdrukservers voorkomen.



Verwante informatie

- [Uw netwerk veilig beheren met SSL/TLS](#)

E-mailberichten veilig verzenden

- [Verzenden van e-mailberichten configureren via Beheer via een webbrowser](#)
- [E-mailberichten verzenden met gebruikersverificatie](#)
- [E-mailberichten veilig verzenden met behulp van SSL/TLS](#)

Verzenden van e-mailberichten configureren via Beheer via een webbrowser

Gerelateerde modellen: DCP-L2530DW/DCP-L2537DW/DCP-L2550DN/MFC-L2710DN/MFC-L2710DW/MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

U kunt het best Beheer via een webbrowser gebruiken om het veilig verzenden van e-mail met gebruikersverificatie of het verzenden van e-mail met SSL/TLS te configureren.

1. Start uw webbrowser.
2. Voer "http://IP-adres van machine" in de adresbalk van uw browser in (waarbij "IP-adres van machine" staat voor het IP-adres van de machine).
Bijvoorbeeld:
http://192.168.1.2
3. Standaard is er geen wachtwoord vereist. Tik een wachtwoord als u dit hebt ingesteld en klik vervolgens op .
4. Klik op het tabblad **Netwerk**.
5. Klik op het **Protocol**-menu in de linkernavigatiebalk.
6. Klik in het veld **SMTP** op **Geavanceerde instellingen** en controleer of **SMTP** de status **Ingeschakeld** heeft.
7. Configureer de **SMTP**-instellingen.
 - Controleer of de e-mailinstellingen juist zijn door na het configureren een test-e-mail te verzenden.
 - Raadpleeg uw netwerkbeheerder of internetprovider (ISP) als u niet weet wat de instellingen van de SMTP-server zijn.
8. Klik op **Indienen** wanneer u klaar bent.
Het dialoogvenster **Configuratie van uitgaande e-mail testen** verschijnt.
9. Volg de instructies in het dialoogvenster om de huidige instellingen te testen.



Verwante informatie

- [E-mailberichten veilig verzenden](#)

E-mailberichten verzenden met gebruikersverificatie

Uw Brother-apparaat ondersteunt de methode SMTP-AUTH voor het verzenden van e-mails via een e-mailserver die gebruikersverificatie vereist. Deze methode voorkomt dat onbevoegde gebruikers toegang krijgen tot de e-mailserver.

U kunt SMTP-AUTH gebruiken voor het verzenden van e-mailmeldingen en e-mailrapporten (beschikbaar voor bepaalde modellen).



U kunt het beste Beheer via een webbrowser gebruiken om de SMTP-verificatie te configureren.

Instellingen van de e-mailserver

U moet de SMTP-verificatiemethode van uw apparaat instellen overeenkomstig de verificatiemethode die door uw e-mailserver wordt gebruikt. Neem contact op met uw netwerkbeheerder of internetprovider (ISP) voor meer informatie over de instellingen van uw e-mailserver.



Als u verificatie van de SMTP-server wilt inschakelen, moet u op het scherm Beheer via een webbrowser **SMTP** onder **Serververificatiemethode** de optie **SMTP-VERIF** selecteren.



Verwante informatie

- [E-mailberichten veilig verzenden](#)

E-mailberichten veilig verzenden met behulp van SSL/TLS

Gerelateerde modellen: DCP-L2530DW/DCP-L2537DW/DCP-L2550DN/MFC-L2710DN/MFC-L2710DW/MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

Uw Brother-machine ondersteunt SSL/TLS-methoden voor het verzenden van e-mailberichten via een e-mailserver die beveiligde SSL/TLS-communicatie vereist. Om e-mails te verzenden via een e-mailserver die gebruikmaakt van SSL/TLS-communicatie, moet u SMTP over SSL/TLS configureren.



U kunt het beste Beheer via een webbrowser gebruiken om SSL/TLS te configureren.

Servercertificaat verifiëren

Als u onder **SSL/TLS** de optie **SSL** of **TLS** selecteert, wordt het selectievakje **Servercertificaat verifiëren** automatisch aangevinkt.

SMTP

Status Ingeschakeld

E-mailinstellingen verzenden (SMTP)

Serveradres	<input type="text" value="0.0.0.0"/>
Poort	<input type="text" value="25"/>
Serververificatiemethode	<input checked="" type="radio"/> Geen <input type="radio"/> SMTP-VERIF
SMTP-VERIF Accountnaam	<input type="text"/>
SMTP-VERIF Accountwachtwoord	
Wachtwoord invoeren	<input type="text"/>
Wachtwoord opnieuw invoeren	<input type="text"/>
SSL/TLS	<input checked="" type="radio"/> Geen <input type="radio"/> SSL <input type="radio"/> TLS <input type="checkbox"/> Servercertificaat verifiëren
E-mailadres van apparaat	<input type="text" value="brmxxxxxxxxxxx@example.com"/>

[CA-certificaat>>](#)

[E-mailrapport>>](#)

[Berichtgeving>>](#)



- Voordat u het servercertificaat verifieert, moet u het CA-certificaat importeren dat is uitgegeven door de certificeringsinstantie die het servercertificaat heeft ondertekend. Neem contact op met uw netwerkbeheerder of internetprovider (ISP) om na te vragen of het importeren van een CA-certificaat noodzakelijk is.
- Als u het servercertificaat niet hoeft te verifiëren, schakelt u het selectievakje **Servercertificaat verifiëren** uit.

Poortnummer

Als u **SSL** selecteert, wordt de **Poort**-waarde afgestemd op het protocol. Als u het poortnummer handmatig wilt wijzigen, voert u het poortnummer in nadat u **SSL/TLS** hebt gekozen.

U moet de SMTP-communicatiemethode van uw machine instellen in overeenstemming met de methode die door uw e-mailserver wordt gebruikt. Neem contact op met uw netwerkbeheerder of internetprovider voor meer informatie over de instellingen van uw e-mailserver.

In de meeste gevallen zijn voor beveiligde webmailservices de volgende instellingen vereist:

SMTP	Poort	25
	Serververificatiemethode	SMTP-VERIF
	SSL/TLS	TLS



Verwante informatie

- [E-mailberichten veilig verzenden](#)

Mobile/Web Connect

- [Brother Web Connect](#)
- [Google Cloud Print](#)
- [AirPrint](#)
- [Mobiel afdrukken voor Windows](#)
- [Mopria® Print Service](#)
- [Brother iPrint&Scan voor mobiele apparaten](#)
- [NFC \(Near-Field Communication\)](#)

Brother Web Connect


Gerelateerde modellen: MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

- [Overzicht Brother Web Connect](#)
- [Onlineservices bij Brother Web Connect](#)
- [Voorwaarden voor het gebruik van Brother Web Connect](#)
- [Brother Web Connect instellen](#)
- [Documenten scannen en uploaden met Brother Web Connect](#)
- [Documenten downloaden en afdrukken met Brother Web Connect](#)

Overzicht Brother Web Connect

Gerelateerde modellen: MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

Bepaalde websites bieden services waarmee gebruikers afbeeldingen en bestanden naar de betreffende website kunnen uploaden en bekijken. Met uw Brother-apparaat kunt u afbeeldingen scannen en naar deze services uploaden. Daarnaast kunt u afbeeldingen die al naar deze services zijn geüpload downloaden en afdrukken.

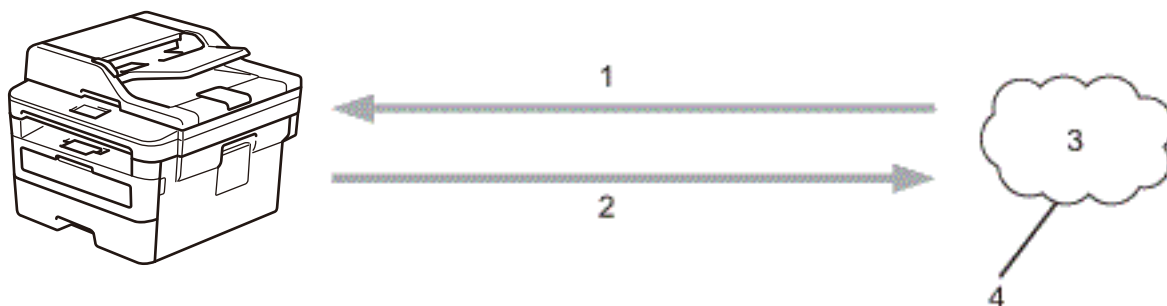

1. Afdrukken
2. Scannen
3. Foto's, afbeeldingen, documenten en andere bestanden
4. Webservice

U kunt Brother Web Connect alleen gebruiken als uw Brother-apparaat verbonden is met een netwerk dat toegang heeft tot internet (via een draadloze of kabelverbinding).

Voor netwerken waarop een proxyserver wordt gebruikt, moet het apparaat ook voor het gebruik van een proxyserver zijn geconfigureerd. Neem contact op met uw netwerkbeheerder als u twijfels hebt over uw netwerkconfiguratie.



Een proxyserver is een computer die bemiddelt tussen computers zonder een rechtstreekse internetverbinding enerzijds en het internet anderzijds.



Verwante informatie

- [Brother Web Connect](#)

Onlineservices bij Brother Web Connect

Gerelateerde modellen: MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

Gebruik Brother Web Connect om services te openen vanaf uw Brother-apparaat:

Om Brother Web Connect te kunnen gebruiken, moet u een account hebben bij de onlineservice die u wilt gebruiken. Als u nog geen account hebt, maakt u er een door op een computer naar de website van de desbetreffende service te gaan.

U hoeft geen account aan te maken om Brother Creative Center te gebruiken.

Google Drive™

Een onlineservice voor het opslaan, bewerken, delen en synchroniseren van bestanden.

URL: drive.google.com

Evernote®

Een onlineservice voor het opslaan en beheren van bestanden.

URL: www.evernote.com

Dropbox

Een onlineservice voor het opslaan, delen en synchroniseren van bestanden.

URL: www.dropbox.com

OneDrive

Een onlineservice voor het opslaan, delen en beheren van bestanden.

URL: onedrive.live.com

Box

Een onlineservice voor het bewerken en delen van documenten.

URL: www.box.com

OneNote

Een onlineservice voor het bewerken en delen van documenten.

URL: www.onenote.com

Brother Creative Center

Een website met verschillende sjablonen zoals kaarten, brochures en kalenders die u kunt afdrucken op uw Brother-apparaat (alleen in bepaalde landen beschikbaar).

www.brother.com/creativecenter

Raadpleeg de website van de desbetreffende service voor meer informatie over een van deze services.

In de volgende tabel wordt beschreven welke bestandstypen u met de functie Brother Web Connect kunt gebruiken:

Toegankelijk e services	Google Drive™ Dropbox OneDrive Box OneNote	Evernote®	Brother Creative Center
Afbeeldingen downloaden en afdrucken	JPEG PDF DOCX XLSX 2		(alleen afdrucken)

Toegankelijk e services	Google Drive™ Dropbox OneDrive Box OneNote	Evernote®	Brother Creative Center
	PPTX		
Gescande afbeeldingen uploaden	JPEG PDF ² DOCX XLSX PPTX TIFF XPS	JPEG PDF ² DOCX XLSX PPTX TIFF XPS	-

¹ DOC/XLS/PPT-formaten zijn ook beschikbaar om beelden te downloaden en af te drukken.

² Voor het uploaden van gescande beelden, PDF waaronder Searchable PDF, Signed PDF, Secure PDF en PDF/A.



(Voor Hongkong, Taiwan en Korea)

Brother Web Connect ondersteunt alleen bestandsnamen in het Engels. Bestandsnamen in de lokale taal kunnen niet worden gedownload.



Verwante informatie

- [Brother Web Connect](#)

Voorwaarden voor het gebruik van Brother Web Connect

Gerelateerde modellen: MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

- [Brother-software installeren voor het gebruik van Brother Web Connect](#)
- [De instellingen van de proxyserver configureren via het bedieningspaneel van uw Brother-machine](#)
- [De instellingen van de proxyserver configureren met Beheer via een webbrowser](#)

Brother-software installeren voor het gebruik van Brother Web Connect

Gerelateerde modellen: MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

Voor de initiële installatie van Brother Web Connect is een computer met toegang tot het internet vereist en moet de software van de Brother-machine zijn geïnstalleerd.

Voor Windows:

Om de Brother software te installeren en uw apparaat te configureren voor een bedraad of draadloos netwerk, raadpleeg de *Installatiehandleiding*.

Voor Mac:

Om **Compleet pakket van drivers & software** te installeren, gaat u in het Brother Solutions Center op support.brother.com naar de pagina **Downloads** voor uw model.



Verwante informatie



- [Voorwaarden voor het gebruik van Brother Web Connect](#)

De instellingen van de proxyserver configureren via het bedieningspaneel van uw Brother-machine

Gerelateerde modellen: MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

Als uw netwerk een proxyserver gebruikt, moeten de volgende proxyservergegevens op de machine worden geconfigureerd.

- Adres van proxyserver
- Poortnummer
- Gebruikersnaam
- Wachtwoord

1. Druk op  [Instell.] > [Alle instellingen] > [Netwerk] > [Web Connect-instellingen] > [Proxy-instell.] > [Proxy-verbinding] > [Aan].
2. Druk op de informatie van de proxyserver en voer vervolgens de optie in die u wilt instellen.
3. Druk op .



Verwante informatie

- [Voorwaarden voor het gebruik van Brother Web Connect](#)

De instellingen van de proxyserver configureren met Beheer via een webbrowser


Gerelateerde modellen: MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

Als uw netwerk een proxyserver gebruikt, moeten de volgende proxyservergegevens met Beheer via een webbrowser worden geconfigureerd:

- Adres van proxyserver
- Poortnummer
- Gebruikersnaam
- Wachtwoord



Wij raden Microsoft Internet Explorer 11/Edge voor Windows en Safari 9/10 voor Mac aan. Zorg ervoor dat JavaScript en cookies altijd zijn geactiveerd, ongeacht welke browser u gebruikt.

1. Start uw webbrowser.
2. Voer "http://IP-adres van machine" in de adresbalk van uw browser in (waarbij "IP-adres van machine" staat voor het IP-adres van de machine).
Bijvoorbeeld:
http://192.168.1.2
3. Standaard is er geen wachtwoord vereist. Tik een wachtwoord als u dit hebt ingesteld en klik vervolgens op .
4. Klik op het tabblad **Netwerk**.
5. Klik op het **Protocol**-menu in de linkernavigatiebalk.
6. Zorg ervoor dat het selectievakje **Proxy** is aangevinkt en klik vervolgens op **Indienen**.
7. Klik in het veld **Proxy** op **Geavanceerde instellingen**.
8. Voer de proxyservergegevens in.
9. Klik op **Indienen**.



Verwante informatie

- [Voorwaarden voor het gebruik van Brother Web Connect](#)

Brother Web Connect instellen

Gerelateerde modellen: MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

- [Overzicht van de instellingen voor Brother Web Connect](#)
- [Een account voor elke onlineservice maken voordat u Brother Web Connect gebruikt](#)
- [Toegang aanvragen voor Brother Web Connect](#)
- [Een account op uw Brother-machine registreren voor Brother Web Connect](#)
- [Brother Web Connect instellen voor Brother CreativeCenter](#)


Overzicht van de instellingen voor Brother Web Connect

Gerelateerde modellen: MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

Configureer de instellingen voor Brother Web Connect aan de hand van de volgende procedure (als u Brother CreativeCenter gebruikt, dient u deze procedure niet te volgen):

Stap 1: maak een account aan bij de service die u wilt gebruiken.


Ga op een computer naar de website van de service en maak een account aan. (Als u al een account hebt, hoeft u er niet nog een te maken.)

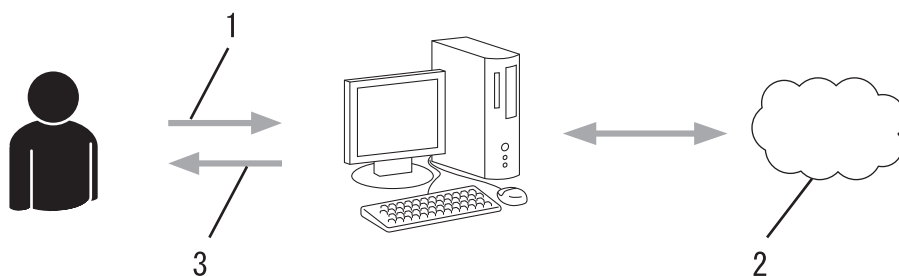

1. Gebruikersregistratie
2. Webservice
3. Account verkrijgen

Stap 2: vraag toegang aan voor Brother Web Connect.


Start Brother Web Connect op een computer en vraag een tijdelijke id aan.

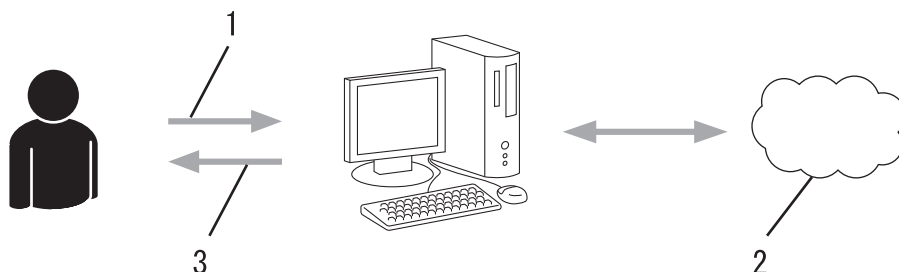

1. Accountinformatie invoeren
2. Brother Web Connect-programmapagina
3. Tijdelijk id verkrijgen

Stap 3: registreer uw accountinformatie bij uw apparaat zodat u toegang krijgt tot de service die u wilt gebruiken.

Voer het tijdelijke id in om de service op uw apparaat in te schakelen. Geef de accountnaam op zoals deze op het apparaat moet worden weergegeven en voer een pincode in als u er een wilt gebruiken.

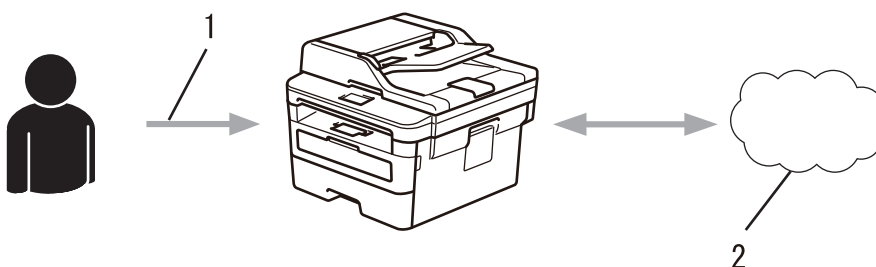

1. Tijdelijk id invoeren

2. Webservice

Uw Brother-apparaat kan nu gebruikmaken van de service.



Verwante informatie

- [Brother Web Connect instellen](#)
-

Een account voor elke onlineservice maken voordat u Brother Web Connect gebruikt

Gerelateerde modellen: MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

Om met Brother Web Connect toegang tot een onlineservice te kunnen krijgen, moet u een account bij die service hebben. Als u nog geen account hebt, maakt u er een door op een computer naar de website van de desbetreffende service te gaan. Meld u na het maken van een account aan en gebruik de account eenmaal met een computer voordat u de functie Brother Web Connect gebruikt. Als u dit niet doet, krijgt u mogelijk geen toegang tot de service met Brother Web Connect.

Als u al een account hebt, hoeft u er niet nog een te maken.

Na het aanmaken van een account bij de onlineservice die u wilt gebruiken, vraagt u toegang aan tot Brother Web Connect.



Als u de service als gast gebruikt, hoeft u geen account te maken. Gasten kunnen alleen bepaalde services gebruiken. Als de optie voor gastgebruikers niet beschikbaar is voor de service die u wilt gebruiken, moet u een account aanmaken.



Verwante informatie



- [Brother Web Connect instellen](#)

Toegang aanvragen voor Brother Web Connect

Gerelateerde modellen: MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

Om met Brother Web Connect toegang te kunnen krijgen tot online services, moet u eerst toegang tot Brother Web Connect aanvragen op een computer waarop de software van Brother is geïnstalleerd.

1. Open de website van het programma Brother Web Connect:

Optie	Beschrijving
Windows 7	Klik op  (Starten) > Alle programma's > Brother > Brother Utilities , klik vervolgens op de vervolgkeuzelijst en selecteer uw modelnaam (indien nog niet geselecteerd). Klik in de linkernavigatiebalk op Doe meer en klik vervolgens op Brother Web Connect .
Windows 8 Windows 10	Klik op  (Brother Utilities) en vervolgens op de vervolgkeuzelijst en selecteer uw modelnaam (indien nog niet geselecteerd). Klik in de linkernavigatiebalk op Doe meer en klik vervolgens op Brother Web Connect .
Windows 8.1	Verplaats uw muis naar de benedenlinkerhoek van het Start -scherm en klik op  (als u een aanraakapparaat gebruikt, veegt u van de onderkant van het Start -scherm naar boven om het Apps -scherm te laten verschijnen). Klik op  (Brother Utilities), klik vervolgens op de vervolgkeuzelijst en selecteer uw modelnaam (indien nog niet geselecteerd). Klik in de linkernavigatiebalk op Doe meer en klik vervolgens op Brother Web Connect .
Mac	Klik op Go in de Finder -balk, Programma's > Brother > Hulpprogramma's > Brother Web Connect .



U kunt de website ook rechtstreeks openen:

Typ bwc.brother.com in de adresbalk van de webbrowser.

De webpagina van Brother Web Connect wordt geopend.



De eerste keer dat u Brother Web Connect opent, moet u uw land, taal en modelnaam opgeven en vervolgens op Next te klikken om naar de volgende stap te gaan en de gewenste service te selecteren.

2. Selecteer de service die u wilt gebruiken.

Blijf in contact met Brother Web Connect

Kijk op een van de volgende diensten voor gebruik op uw apparaat en vraag een tijdelijke id aan. Zakelijke versies van de Web Services worden ook ondersteund, inclusief: OneDrive for business, Dropbox for business, Google apps for work, Evernote business, Box for business.

 OneNote	 OneDrive	 Box
 Verbinding met Google Drive™	 EVERNOTE	 Dropbox

De beschikbaarheid van diensten voor uw apparaat kan afhangen van het model en de firmwareversie van uw apparaat. Controleer of de meest recente firmware is geïnstalleerd als er webdiensten van deze pagina ontbreken op uw apparaat, of als u andere problemen met Brother Web Connect ondervindt.

[Raadpleeg onze ondersteuningswebsite voor meer informatie.](#)

[Downloadpagina voor de Online Gebruikershandleiding](#)




[Gebruiksvoorwaarden](#)

Het werkelijke scherm kan afwijken van het bovenstaande scherm.

3. Volg de aanwijzingen op het scherm en vraag toegang aan.

Wanneer u klaar bent, wordt uw tijdelijke id weergegeven.

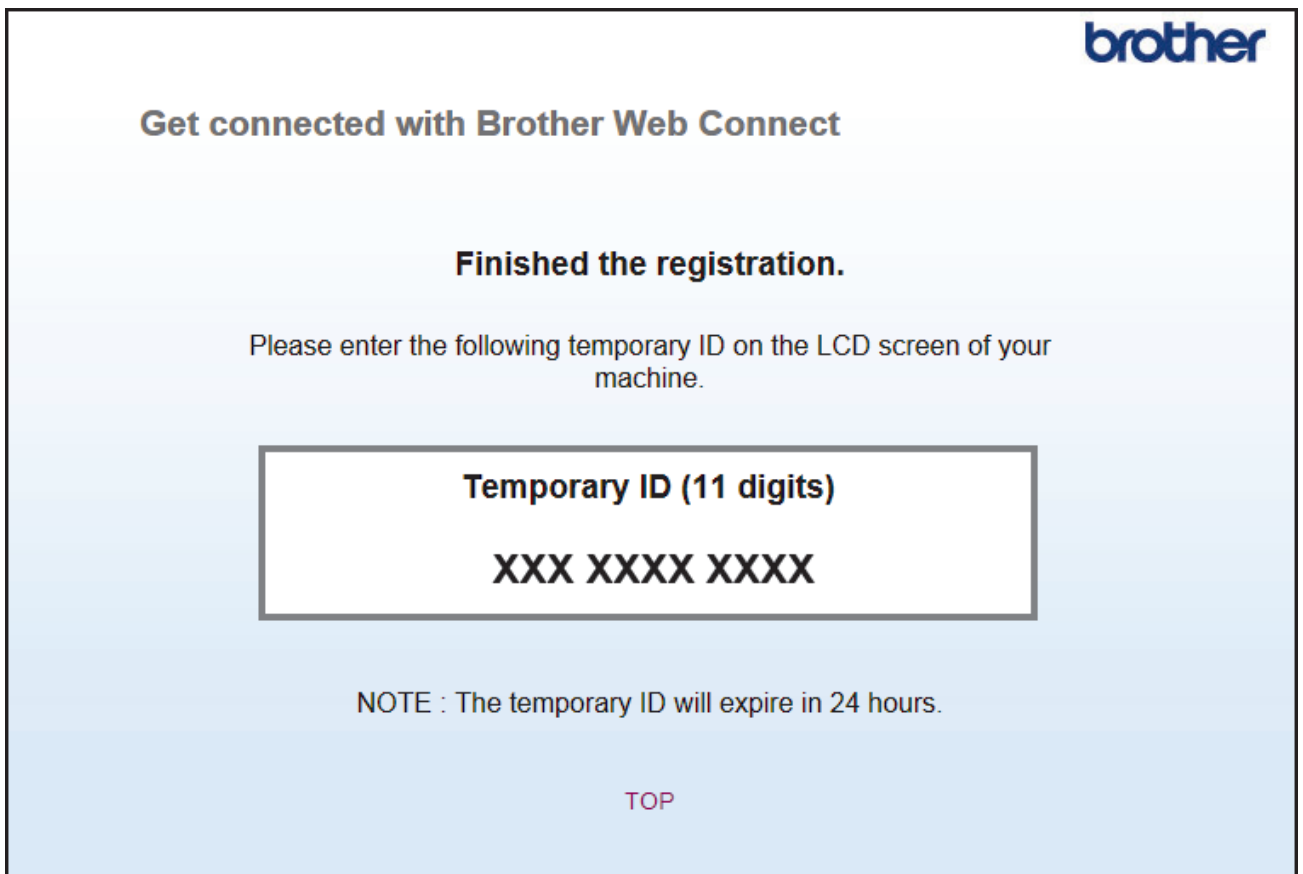

brother

Get connected with Brother Web Connect

Finished the registration.

Please enter the following temporary ID on the LCD screen of your machine.

Temporary ID (11 digits)

XXX XXXX XXXX

NOTE : The temporary ID will expire in 24 hours.

[TOP](#)

4. Noteer uw tijdelijke id. U hebt deze nodig om accounts voor de machine te registreren. De tijdelijke id blijft 24 uur geldig.

5. Sluit de webbrowser.

Nu u een toegangs-id voor Brother Web Connect hebt, moet u deze op uw machine registreren en vervolgens vanaf uw machine naar de gewenste webservice gaan.



Verwante informatie

- [Brother Web Connect instellen](#)

Gerelateerde onderwerpen:

- [Een account op uw Brother-machine registreren voor Brother Web Connect](#)
-

Een account op uw Brother-machine registreren voor Brother Web Connect

Gerelateerde modellen: MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

Voer uw accountgegevens voor Brother Web Connect in en configureer uw machine zodat deze via Brother Web Connect toegang tot de gewenste service kan krijgen.

- U moet toegang aanvragen voor Brother Web Connect om een account op uw machine te kunnen registreren.
- Controleer voordat u een account registreert of de juiste datum en tijd zijn ingesteld op het apparaat.

1. Druk op ◀ of ▶ om de optie [Web] weer te geven.
2. Druk op [Web].



- Als op het LCD-scherm van het apparaat informatie over de internetverbinding wordt weergegeven, leest u de informatie en drukt u op [OK]. Als u deze informatie nogmaals wilt weergeven, drukt u op [Ja].
- Op het LCD-scherm worden af en toe updates of aankondigingen over Brother Web Connect-functies weergegeven. Lees de informatie en druk vervolgens op [OK].

3. Als informatie over de licentieovereenkomst wordt weergegeven, maakt u een keuze en volgt u de aanwijzingen op het scherm.
4. Druk op ▲ of ▼ om de service weer te geven waarvoor u zich wilt registreren.
5. Druk op de naam van de service.
6. Druk op [OK] als informatie over Brother Web Connect wordt weergegeven.
7. Druk op [Account registreren/verwijderen].
8. Druk op [Account registreren].

Het apparaat laat een bericht zien met het verzoek de tijdelijke id in te voeren die u hebt ontvangen toen u toegang tot Brother Web Connect aanvraag.

9. Druk op [OK].
10. Voer de tijdelijke id in via het LCD-scherm.
11. Druk op [OK].




Als de informatie die u invoert, niet overeenkomt met de tijdelijke id die u hebt ontvangen toen u toegang aanvraag, of als de tijdelijke id is verlopen, wordt er een foutmelding op het LCD-scherm weergegeven. Voer het tijdelijke id correct in of vraag opnieuw toegang aan voor een nieuw tijdelijk id.

Het apparaat laat een bericht zien met het verzoek om de naam van de account in te voeren zoals deze op het LCD-scherm moet worden weergegeven.

12. Druk op [OK].
13. Voer de naam in via het LCD-scherm.
14. Druk op [OK].
15. Ga op een van de volgende manieren te werk:
 - Druk op [Ja] om een pincode voor de account in te stellen. (Een pincode beschermt de account tegen ongeoorloofde toegang.) Voer een viercijferig nummer in en druk vervolgens op [OK].
 - Druk op [Nee] als u geen pincode wilt instellen.
16. Wanneer de door u ingevoerde accountgegevens worden weergegeven, controleert u of deze correct zijn.
17. Druk op [Ja] om de door u ingevoerde gegevens te registreren.

18. Druk op [OK].

19. Druk op .

De registratie is voltooid en uw apparaat heeft nu toegang tot de service.



Verwante informatie

- [Brother Web Connect instellen](#)

Gerelateerde onderwerpen:

- [Toegang aanvragen voor Brother Web Connect](#)
-

Brother Web Connect instellen voor Brother CreativeCenter

Gerelateerde modellen: MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

Brother Web Connect werkt automatisch met Brother CreativeCenter. U hoeft geen instellingen door te voeren om de kalenders, visitekaartjes, posters en kaarten te maken die u kunt downloaden via www.brother.com/creativecenter.



Brother CreativeCenter is niet in alle landen beschikbaar.



Verwante informatie

- [Brother Web Connect instellen](#)

Documenten scannen en uploaden met Brother Web Connect

Gerelateerde modellen: MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

Upload uw gescande foto's en documenten rechtstreeks naar een webservice zonder een computer te gebruiken.

- Bij het scannen en uploaden van JPEG-bestanden is zwart-wit scannen niet beschikbaar.
- Bij het scannen en uploaden van doorzoekbare pdf's of Microsoft Office-bestanden is zwart-wit en grijs scannen niet beschikbaar.
- Bij het scannen en uploaden van JPEG-bestanden wordt elke pagina als afzonderlijk bestand gedownload.
- Geüploade documenten worden opgeslagen in het album **From_BrotherDevice**.

Raadpleeg de website van de desbetreffende service voor informatie over beperkingen, zoals het formaat van documenten of het aantal documenten dat kan worden geüpload.

Als u wegens de functie Secure Function Lock (beschikbaar voor bepaalde modellen) een beperkte gebruiker bent van Web Connect, kunt u de gescande gegevens niet uploaden.

1. Laad uw document.
2. Druk op ◀ of ▶ om de optie [Web] weer te geven.
3. Druk op [Web].



- Als op het LCD-scherm van het apparaat informatie over de internetverbinding wordt weergegeven, leest u de informatie en drukt u op [OK]. Als u deze informatie nogmaals wilt weergeven, drukt u op [Ja].
- Op het LCD-scherm worden af en toe updates of aankondigingen over Brother Web Connect-functies weergegeven. Lees de informatie en druk vervolgens op [OK].

4. Druk op ▲ of ▼ om de service weer te geven die de host is van de account waarnaar u wilt uploaden. Druk op de naam van de service.
5. Druk op ▲ of ▼ om uw accountnaam weer te geven en druk er dan op.
6. Volg de aanwijzingen op het scherm om deze bewerking te voltooien.



Verwante informatie

- [Brother Web Connect](#)

Documenten downloaden en afdrukken met Brother Web Connect

Gerelateerde modellen: MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

Documenten die naar uw account zijn geüpload, kunnen rechtstreeks naar het apparaat worden gedownload en worden afgedrukt. Documenten die andere gebruikers naar hun eigen accounts hebben geüpload om die te delen, kunnen ook naar uw apparaat worden gedownload en worden afgedrukt wanneer u gerechtigd bent om deze documenten weer te geven. Bepaalde services bieden gastgebruikers de mogelijkheid om openbare documenten weer te geven. Wanneer u als gastgebruiker toegang hebt tot een service of een account, kunt u documenten bekijken die de eigenaar openbaar heeft gemaakt. Er gelden voor deze documenten dus geen weergavebeperkingen.

Als u documenten van andere gebruikers wilt downloaden, moet u gerechtigd zijn om de desbetreffende albums of documenten weer te geven.

Als u wegens de functie Secure Function Lock (beschikbaar voor bepaalde modellen) een beperkte gebruiker bent voor Web Connect, kunt u de gegevens niet downloaden.

De beperkingfunctie van de pagina Secure Function Lock is van toepassing op de afdruktaak die gebruik maakt van Web Connect.



Voor Hongkong, Taiwan en Korea

Brother Web Connect ondersteunt alleen bestandsnamen in het Engels. Bestandsnamen in de lokale taal kunnen niet worden gedownload.



Verwante informatie

- [Brother Web Connect](#)
 - [Downloaden en afdrukken met webservices](#)
 - [Brother CreativeCenter-sjablonen downloaden en afdrukken](#)

Downloaden en afdrucken met webservices

Gerelateerde modellen: MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

Zie >> *Verwante informatie*

1. Druk op ◀ of ▶ om de optie [Web] weer te geven.
2. Druk op [Web].



- Als op het LCD-scherm van het apparaat informatie over de internetverbinding wordt weergegeven, leest u de informatie en drukt u op [OK]. Als u deze informatie nogmaals wilt weergegeven, drukt u op [Ja].
- Op het LCD-scherm worden af en toe updates of aankondigingen over Brother Web Connect-functies weergegeven. Lees de informatie en druk vervolgens op [OK].

3. Druk op ▲ of ▼ om de service weer te geven die de host is van het document dat u wilt downloaden en afdrucken. Druk op de naam van de service.
4. Als u zich wilt aanmelden bij de service, drukt u op ▲ of ▼ om uw accountnaam weer te geven en drukt u erop. Als het scherm voor het invoeren van de pincode wordt weergegeven, voert u de viercijferige pincode in en drukt u op [OK].



- Afhankelijk van de service moet u mogelijk de accountnaam in een lijst selecteren.

5. Druk op [Downld naar afdruk].
6. Druk op ▲ of ▼ om de gewenste map weer te geven en druk erop. Bij bepaalde services hoeven documenten niet in mappen te worden opgeslagen. Selecteer [Ongesorteerde bestanden tonen] als u documenten wilt selecteren die niet in mappen zijn opgeslagen.
7. Druk op de miniatuur van het document dat u wilt afdrucken. Controleer het document op het LCD-scherm en druk vervolgens op [OK]. Selecteer nog meer documenten die u wilt afdrucken (maximaal 10 documenten).
8. Druk op [OK] wanneer u klaar bent.
9. Volg de aanwijzingen op het scherm om deze bewerking te voltooien.



Verwante informatie

- [Documenten downloaden en afdrucken met Brother Web Connect](#)

Gerelateerde onderwerpen:

- [Brother CreativeCenter-sjablonen downloaden en afdrucken](#)

Brother CreativeCenter-sjablonen downloaden en afdrucken

Gerelateerde modellen: MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

Brother CreativeCenter is niet in alle landen beschikbaar.

1. Druk op ▲ of ▼ om [Contour&scan] weer te geven.



- Op het LCD-scherm worden af en toe updates of aankondigingen over Brother Web Connect-functies weergegeven. Lees de informatie en druk vervolgens op [OK].
- Als op het LCD-scherm van het apparaat informatie over de internetverbinding wordt weergegeven, leest u de informatie en drukt u op [OK].

2. Druk op [Afdr van "CreativeCenter"-sjablonen].

3. Druk op ▲ of ▼ om de gewenste categorie weer te geven en druk erop.

4. Selecteer nogmaals de gewenste categorie.

5. Selecteer het gewenste bestand. Voer het aantal kopieën in dat u wilt afdrucken en druk dan op [OK]. Herhaal deze stap tot u alle bestanden hebt gekozen die u wilt afdrucken.

6. Druk op [OK] wanneer u alle af te drukken bestanden hebt gekozen.



Als op het LCD-scherm van het apparaat informatie over de aanbevolen afdrুকinstellingen wordt weergegeven, leest u de informatie en drukt u op [OK]. Als u deze informatie nogmaals wilt weergeven, drukt u op [Ja].

7. Volg de aanwijzingen op het scherm om deze bewerking te voltooien.



Verwante informatie

- [Documenten downloaden en afdrucken met Brother Web Connect](#)

Gerelateerde onderwerpen:

- [Downloaden en afdrucken met webservice](#)

Google Cloud Print


- [Overzicht Google Cloud Print](#)
- [Voordat u Google Cloud Print gebruikt](#)
- [Afdrukken via Google Chrome™ of Chrome OS™](#)
- [Afdrukken via Google Drive™ voor mobiele apparaten](#)
- [Afdrukken via Gmail™-webmailservice voor mobiele apparaten](#)

Overzicht Google Cloud Print

Gerelateerde modellen: DCP-L2530DW/DCP-L2537DW/DCP-L2550DN/MFC-L2710DN/MFC-L2710DW/MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

Google Cloud Print™ is een service van Google waarmee u met behulp van een voor een netwerk geschikt apparaat (zoals een mobiele telefoon of een computer) kunt afdrukken naar een printer die is geregistreerd in uw Google-account, zonder dat u daarvoor de printerdriver op het apparaat zelf hoeft te installeren.

Om af te drukken vanuit Android™-apps moet u de app Google Cloud Print™ vanuit de Google Play™ Store installeren.

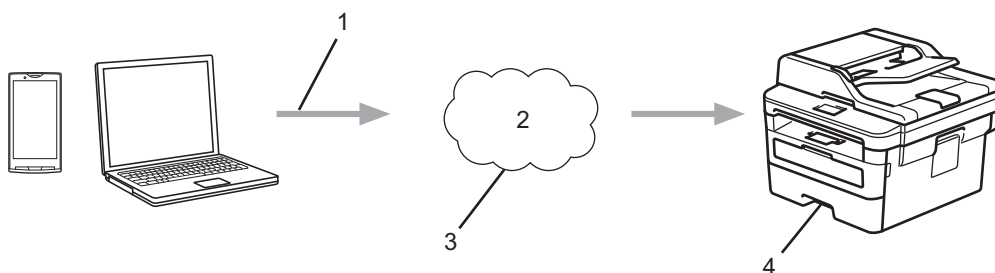

1. Afdrukverzoek
2. Internet
3. Google Cloud Print™
4. Afdrukken



Verwante informatie

- [Google Cloud Print](#)

Voordat u Google Cloud Print gebruikt

- [Netwerkinstellingen voor Google Cloud Print](#)
- [De machine registreren bij Google Cloud Print met Google Chrome™](#)
- [De machine registreren bij Google Cloud Print met Beheer via een webbrowser](#)

Netwerkinstellingen voor Google Cloud Print

Gerelateerde modellen: DCP-L2530DW/DCP-L2537DW/DCP-L2550DN/MFC-L2710DN/MFC-L2710DW/MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

Om Google Cloud Print™ te kunnen gebruiken, moet uw Brother-apparaat zijn aangesloten op een netwerk dat via een bedrade of draadloze verbinding toegang tot het internet heeft. Raadpleeg de *Snelle Installatiehandleiding* of verwante onderwerpen in deze handleiding om het apparaat correct aan te sluiten en te configureren.

Verwante informatie

- [Voordat u Google Cloud Print gebruikt](#)

Gerelateerde onderwerpen:

- [Problemen met Google Cloud Print](#)

De machine registreren bij Google Cloud Print met Google Chrome™

Gerelateerde modellen: DCP-L2530DW/DCP-L2537DW/DCP-L2550DN/MFC-L2710DN/MFC-L2710DW/MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

Controleer of u al een Google-account hebt. Als u nog geen account hebt, maakt u er een door op een computer of mobiel apparaat naar de website van Google te gaan (<https://accounts.google.com/signup>). Controleer of uw Brother-machine inactief is voordat u het registratieproces start.



De stappen in dit gedeelte zijn voorbeelden voor Windows-gebruikers.

De schermen op uw computer kunnen hiervan afwijken, afhankelijk van uw besturingssysteem en omgeving.

1. Open Google Chrome™ op uw computer.
2. Log in op uw Google-account.
3. Klik op het menupictogram van Google Chrome™ en vervolgens op **Instellingen > Geavanceerde instellingen weergeven...**
4. Klik in het gedeelte **Google Cloud Print** op **Beheren**.
5. Volg de aanwijzingen op het scherm om de machine te registreren.
6. Wanneer een bevestigingsbericht op de machine verschijnt, drukt u op de knop [OK].



Als het bevestigingsbericht niet op het LCD-scherm van de machine verschijnt, herhaalt u deze stappen.

7. Wanneer de Brother-machine succesvol is geregistreerd, wordt deze weergegeven in het veld **Mijn apparaten**.



Verwante informatie


- [Voordat u Google Cloud Print gebruikt](#)

De machine registreren bij Google Cloud Print met Beheer via een webbrowser


Gerelateerde modellen: DCP-L2530DW/DCP-L2537DW/DCP-L2550DN/MFC-L2710DN/MFC-L2710DW/MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

Controleer of u al een Google-account hebt. Als u nog geen account hebt, maakt u er een door op een computer of mobiel apparaat naar de website van Google te gaan (<https://accounts.google.com/signup>).
Controleer of uw Brother-apparaat inactief is voordat u het registratieproces start.
Controleer voordat u de machine registreert of de juiste datum en tijd zijn ingesteld op de machine.

1. Controleer of het Brother-apparaat op hetzelfde netwerk is aangesloten als de computer of het mobiele apparaat.
2. Start uw webbrowser.
3. Voer "http://IP-adres van machine" in de adresbalk van uw browser in (waarbij "IP-adres van machine" staat voor het IP-adres van de machine).
Bijvoorbeeld:
http://192.168.1.2
4. Standaard is er geen wachtwoord vereist. Tik een wachtwoord als u dit hebt ingesteld en klik vervolgens op .
5. Klik op het tabblad **Netwerk**.
6. Klik op het **Protocol**-menu in de linkernavigatiebalk.
7. Controleer of **Google Cloud Print** is geselecteerd en klik vervolgens op **Geavanceerde instellingen**.
8. Controleer of **Status** is ingesteld op **Ingeschakeld**. Klik op **Registreren**.
9. Volg de aanwijzingen op het scherm om het apparaat te registreren.
10. Wanneer een bevestigingsbericht op de machine verschijnt, drukt u op OK.

 Als het bevestigingsbericht niet op het LCD-scherm van het apparaat verschijnt, herhaalt u deze stappen.

11. Klik op **Google**.
12. Het aanmeldscherm voor Google Cloud Print™ wordt weergegeven. Meld u aan bij uw Google-account en volg de aanwijzingen op het scherm om uw apparaat te registreren.
13. Wanneer u het apparaat hebt geregistreerd, keert u terug naar Beheer via een webbrowser en controleert u of **Registratiestatus** is ingesteld op **Geregistreerd**.

 Als uw apparaat de functie Beveiligd functieslot ondersteunt, kunt u zelfs als afdrukken via pc voor alle gebruikers is uitgeschakeld via Google Cloud Print™ afdrukken. Om afdrukken via Google Cloud Print™ voor bepaalde gebruikers uit te sluiten, schakelt u Google Cloud Print™ via Beheer via een webbrowser uit of opent u de openbare modus van de functie Beveiligd functieslot en schakelt u afdrukken voor openbare gebruikers uit. >> *Verwante informatie*

Verwante informatie

- [Voordat u Google Cloud Print gebruikt](#)

Gerelateerde onderwerpen:

- [De openbare modus configureren voor Secure Function Lock 3.0](#)

Afdrukken via Google Chrome™ of Chrome OS™

Gerelateerde modellen: DCP-L2530DW/DCP-L2537DW/DCP-L2550DN/MFC-L2710DN/MFC-L2710DW/MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

1. Controleer of uw Brother-apparaat is ingeschakeld.
2. Open de webpagina die u wilt afdrukken.
3. Klik op het menupictogram van Google Chrome™.
4. Klik op **Print (Afdrukken)**.
5. Selecteer uw apparaat in de printerlijst.
6. Wijzig indien nodig uw afdrukinstellingen.
7. Klik op **Print (Afdrukken)**.




Verwante informatie

- [Google Cloud Print](#)

Afdrukken via Google Drive™ voor mobiele apparaten

Gerelateerde modellen: DCP-L2530DW/DCP-L2537DW/DCP-L2550DN/MFC-L2710DN/MFC-L2710DW/MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

1. Controleer of uw Brother-apparaat is ingeschakeld.
2. Ga via de webbrowser op uw Android™- of iOS-apparaat naar Google Drive™.
3. Open het document dat u wilt afdrukken.
4. Tik op het menupictogram.
5. Tik op **Print (Afdrukken)**.
6. Selecteer uw apparaat in de printerlijst.
7. Wijzig indien nodig uw afdrukinstellingen.
8. Tik op  of **Print (Afdrukken)**.



Verwante informatie

- [Google Cloud Print](#)


Afdrukken via Gmail™-webmailservice voor mobiele apparaten

Gerelateerde modellen: DCP-L2530DW/DCP-L2537DW/DCP-L2550DN/MFC-L2710DN/MFC-L2710DW/MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

1. Controleer of uw Brother-apparaat is ingeschakeld.
2. Ga via de webbrowser op uw Android™- of iOS-apparaat naar de Gmail™-webmailservice.
3. Open de e-mail die u wilt afdrukken.
4. Tik op het menupictogram.



Als **Print (Afdrukken)** naast de naam van de bijlage wordt weergegeven, kunt u ook de bijlage afdrukken. Tik op **Print (Afdrukken)** en volg de instructies op uw mobiele apparaat.

5. Tik op **Print (Afdrukken)**.
6. Selecteer uw apparaat in de printerlijst.
7. Wijzig indien nodig uw afdrukinstellingen.
8. Tik op  of **Print (Afdrukken)**.



Verwante informatie

- [Google Cloud Print](#)

AirPrint

- [Overzicht AirPrint](#)
- [Voordat u AirPrint gebruikt](#)
- [Afdrukken met AirPrint](#)
- [Scannen met AirPrint](#)
- [Een fax verzenden met AirPrint \(voor MFC-modellen\)](#)

Overzicht AirPrint

Gerelateerde modellen: DCP-L2530DW/DCP-L2537DW/DCP-L2550DN/MFC-L2710DN/MFC-L2710DW/MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

AirPrint is een afdrukoplossing voor Apple-besturingssystemen waarmee u draadloos foto's, e-mailberichten, webpagina's en documenten kunt afdrukken vanaf een iPad, iPhone, iPod touch of Mac-computer zonder dat u daarvoor een driver hoeft te installeren.

Bovendien kunt u met AirPrint rechtstreeks vanaf een Mac-computer faxen verzenden zonder ze eerst af te drukken en documenten naar uw Mac-computer scannen. (MFC-L2710DN/MFC-L2710DW/MFC-L2730DW/MFC-L2750DW)

Ga naar de Apple-website voor meer informatie.

Apparatuur die is voorzien van de Apple-badge, is specifiek ontwikkeld voor gebruik met de technologie die op de badge is aangegeven en door de ontwikkelaar gecertificeerd omdat die voldoet aan de prestatiecriteria van Apple.



Verwante informatie

- [AirPrint](#)

Gerelateerde onderwerpen:

- [Problemen met AirPrint](#)


Voordat u AirPrint gebruikt

- [Netwerkinstellingen voor het gebruik van AirPrint](#)
- [AirPrint uit-/inschakelen met Beheer via een webbrowser](#)

Netwerkinstellingen voor het gebruik van AirPrint

Gerelateerde modellen: DCP-L2530DW/DCP-L2537DW/DCP-L2550DN/MFC-L2710DN/MFC-L2710DW/MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

Voor het gebruik van AirPrint moet uw mobiele apparaat verbonden zijn met het draadloze netwerk waarop ook uw Brother-apparaat is aangesloten. AirPrint ondersteunt draadloze verbindingen in de infrastructuurmodus of met Wi-Fi Direct®.

Raadpleeg voor het configureren van een draadloos netwerk op uw mobiele apparaat de gebruikershandleiding van dat apparaat. U vindt een koppeling naar de gebruikershandleiding van uw mobiele apparaat op de Apple-website door in Safari op  te tikken.

Raadpleeg de Snelle *Installatiehandleiding* of verwante onderwerpen in deze handleiding om de Brother-apparaat voor een draadloos netwerk te configureren. Als een bedraad netwerk door uw Brother-apparaat wordt ondersteund, kunt u een netwerkkabel gebruiken om een draadloze toegangspoort/router aan te sluiten.

Raadpleeg de verwante onderwerpen in deze online handleiding als uw Brother-apparaat Wi-Fi Direct ondersteunt en u het Brother-apparaat voor een Wi-Fi Direct-netwerk wilt configureren.




Verwante informatie

- [Voordat u AirPrint gebruikt](#)

AirPrint uit-/inschakelen met Beheer via een webbrowser

Gerelateerde modellen: DCP-L2530DW/DCP-L2537DW/DCP-L2550DN/MFC-L2710DN/MFC-L2710DW/MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

Controleer of het Brother-apparaat op hetzelfde netwerk is aangesloten als de computer.

1. Start uw webbrowser.
2. Voer "http://IP-adres van machine" in de adresbalk van uw browser in (waarbij "IP-adres van machine" staat voor het IP-adres van de machine).
Bijvoorbeeld:
http://192.168.1.2
3. Standaard is er geen wachtwoord vereist. Tik een wachtwoord als u dit hebt ingesteld en klik vervolgens op .
4. Klik op het tabblad **Netwerk**.
5. Klik op het **Protocol**-menu in de linkernavigatiebalk.
6. Om AirPrint uit te schakelen, schakelt u het selectievakje **AirPrint** uit. Om AirPrint in te schakelen, schakelt u het selectievakje **AirPrint** in.



AirPrint is standaard ingeschakeld.

7. Klik op **Indienen**.
8. Start uw machine opnieuw op om de configuratie te activeren.



Verwante informatie

- [Voordat u AirPrint gebruikt](#)



Afdrukken met AirPrint

- [Afdrukken van iPad, iPhone of iPod touch](#)
- [Voordat u AirPrint gebruikt \(macOS\)](#)
- [Afdrukken met AirPrint \(macOS\)](#)

Afdrukken van iPad, iPhone of iPod touch

Gerelateerde modellen: DCP-L2530DW/DCP-L2537DW/DCP-L2550DN/MFC-L2710DN/MFC-L2710DW/MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

De afdrukprocedure kan per toepassing variëren. In onderstaand voorbeeld wordt Safari gebruikt.

1. Controleer of uw Brother-machine is ingeschakeld.
2. Open vanuit Safari de pagina die u wilt afdrukken.
3. Tik op  of .
4. Tik op **Afdrukken**.
5. Controleer of uw Brother-machine is geselecteerd.
6. Als een andere machine (of geen printer) is geselecteerd, tikt u op **Printer**.
Een lijst met beschikbare machines verschijnt.
7. Tik op de naam van uw machine.
8. Geef de gewenste opties op, zoals het aantal af te drukken pagina's of tweezijdig afdrukken (indien ondersteund door uw machine).
9. Tik op **Afdrukken**.



Verwante informatie

- [Afdrukken met AirPrint](#)

Voordat u AirPrint gebruikt (macOS)

Gerelateerde modellen: DCP-L2530DW/DCP-L2537DW/DCP-L2550DN/MFC-L2710DN/MFC-L2710DW/MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

Voeg de Brother-machine op uw Mac-computer aan de lijst met printers toe voordat u met macOS afdrukt.

1. Selecteer **Systeemvoorkeuren** in het menu Apple.
2. Klik op **Printers en scanners**.
3. Klik op het pictogram + onder het printerpaneel aan de linkerkant.
4. Klik op **Voeg printer of scanner toe....** Het scherm **Toevoegen** verschijnt.
5. Selecteer uw Brother-machine en selecteer vervolgens **AirPrint** in het snelmenu **Gebruik**.
6. Klik op **Toevoegen**.



Verwante informatie

- [Afdrukken met AirPrint](#)

Afdrukken met AirPrint (macOS)

Gerelateerde modellen: DCP-L2530DW/DCP-L2537DW/DCP-L2550DN/MFC-L2710DN/MFC-L2710DW/MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

De afdrukprocedure kan per toepassing variëren. In onderstaand voorbeeld wordt Safari gebruikt. Controleer of uw Brother-apparaat in de printerlijst op uw Mac-computer wordt vermeld voordat u de afdrukprocedure start.

1. Controleer of uw Brother-apparaat is ingeschakeld.
2. Gebruik Safari op uw Mac-computer om de pagina te openen die u wilt afdrukken.
3. Klik op het **Archief**-menu en selecteer vervolgens **Druk af**.
4. Controleer of uw Brother-apparaat is geselecteerd. Als een andere machine (of geen printer) is geselecteerd, klikt u op het snelmenu **Printer** en selecteert u uw Brother-apparaat.
5. Geef de gewenste opties op, zoals het aantal af te drukken pagina's of tweezijdig afdrukken (indien ondersteund door uw apparaat).
6. Klik op **Druk af**.



Verwante informatie

- [Afdrukken met AirPrint](#)

Scannen met AirPrint

- [Voordat u scant met AirPrint \(macOS\)](#)
- [Scannen met AirPrint \(macOS\)](#)
- [Scan vanaf uw computer \(Mac\)](#)

Voordat u scant met AirPrint (macOS)

Gerelateerde modellen: DCP-L2530DW/DCP-L2537DW/DCP-L2550DN/MFC-L2710DN/MFC-L2710DW/MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

Voeg het Brother-apparaat op uw Mac-computer aan de lijst met scanners toe voordat u met macOS scant.

1. Selecteer **Systeemvoorkeuren** in het menu Apple.
2. Klik op **Printers en scanners**.
3. Klik op het pictogram + onder het scannerpaneel aan de linkerkant.
4. Klik op **Voeg printer of scanner toe....**
Het scherm **Voeg toe** verschijnt.
5. Selecteer uw Brother-apparaat en selecteer vervolgens **AirPrint** in het snelmenu **Gebruik**.
6. Klik op **Voeg toe**.

✓ **Verwante informatie**

- [Scannen met AirPrint](#)

Scannen met AirPrint (macOS)

Gerelateerde modellen: DCP-L2530DW/DCP-L2537DW/DCP-L2550DN/MFC-L2710DN/MFC-L2710DW/MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

Controleer of uw Brother-apparaat in de scannerlijst op uw Mac-computer wordt vermeld voordat u de scanprocedure start.

1. Plaats uw document.
2. Selecteer **Systeemvoorkeuren** in het menu Apple.
3. Klik op **Printers en scanners**.
4. Selecteer uw Brother-apparaat in de scannerlijst.
5. Klik op het tabblad **Scan** en klik vervolgens op de knop **Open scanner...**
Het scannervenster verschijnt.
6. Als u het document in de ADF (automatische documentinvoer) plaatst, vinkt u het selectievakje **Gebruik documentlade** aan en bepaalt u het formaat van uw document in het snelmenu voor het instellen van de scangrootte.
7. Selecteer de bestemmingsmap of bestemmingstoepassing in het snelmenu voor het instellen van de bestemming.
8. Klik op **Toon details** om indien nodig de scaninstellingen te wijzigen.
U kunt de afbeelding handmatig bijsnijden door de muisaanwijzer over het gedeelte dat u wilt scannen te slepen wanneer u vanaf de glasplaat scant.
9. Klik op **Scan**.



Verwante informatie

- [Scannen met AirPrint](#)

Een fax verzenden met AirPrint (voor MFC-modellen)

- [Voordat u een fax met AirPrint \(macOS\) verzendt](#)
- [Een fax verzenden met AirPrint \(macOS\)](#)

Voordat u een fax met AirPrint (macOS) verzendt

Gerelateerde modellen: MFC-L2710DN/MFC-L2710DW/MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

Voeg het Brother-apparaat op uw Mac-computer aan de printerlijst toe voordat u een fax verstuurt. Zorg ervoor dat uw Brother-apparaat met de telefoonlijn is verbonden en correct werkt.

1. Selecteer **Systeemvoorkeuren** in het menu Apple.
2. Klik op **Printers en scanners**.
3. Klik op het pictogram + onder het printerpaneel aan de linkerkant.
4. Klik op **Voeg printer of scanner toe....** Het scherm **Toevoegen** verschijnt.
5. Selecteer uw Brother-apparaat en selecteer vervolgens **AirPrint** in het snelmenu **Gebruik**.
6. Klik op **Toevoegen**.



Verwante informatie

- [Een fax verzenden met AirPrint \(voor MFC-modellen\)](#)

Een fax verzenden met AirPrint (macOS)

Gerelateerde modellen: MFC-L2710DN/MFC-L2710DW/MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

Controleer of uw Brother-apparaat in de printerlijst op uw Mac-computer wordt vermeld. Apple TextEdit wordt in onderstaand voorbeeld gebruikt.



- AirPrint ondersteunt alleen faxdocumenten in zwart-wit.

- Controleer of uw Brother-apparaat is ingeschakeld.
- Open op uw Mac-computer het bestand dat u als fax wilt verzenden.
- Klik op het **Archief**-menu en selecteer vervolgens **Druk af**.
- Klik op het snelmenu **Printer** en selecteer vervolgens **Brother MFC-XXXX - Fax** (waarbij XXXX voor de naam van uw model staat).
- Voer de gegevens van geadresseerde van de fax in.
- Klik op **Fax**.




Verwante informatie

- [Een fax verzenden met AirPrint \(voor MFC-modellen\)](#)

Mobiel afdrukken voor Windows

Gerelateerde modellen: DCP-L2530DW/DCP-L2537DW/DCP-L2550DN/MFC-L2710DN/MFC-L2710DW/MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

Mobiel afdrukken voor Windows is een functie om draadloos af te drukken vanaf uw mobiele Windows-apparaat. U kunt verbinding maken met hetzelfde netwerk als waarop de Brother-machine is aangesloten en afdrukken zonder dat u de printerdriver op het apparaat hoeft te installeren. Deze functie wordt door een groot aantal Windows-apps ondersteund.

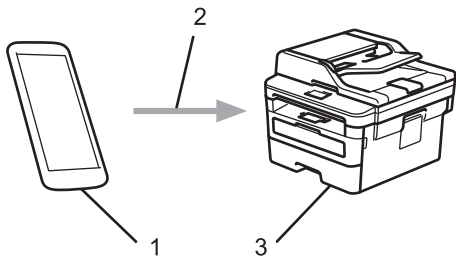

1. Mobiel Windows-apparaat (Windows 10 Mobile of recenter)
2. Wi-Fi®-verbinding
3. Uw Brother-machine




Verwante informatie

- [Mobile/Web Connect](#)

Mopria® Print Service

Gerelateerde modellen: DCP-L2530DW/DCP-L2537DW/DCP-L2550DN/MFC-L2710DN/MFC-L2710DW/MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

Mopria® Print Service is een afdrukfunctie op Android™-mobiele apparaten (Android™ versie 4.4 of recenter) die is ontwikkeld door de Mopria® Alliance. Met deze functionaliteit kunt u verbinding maken met hetzelfde netwerk als waarop uw apparaat is aangesloten en afdrukken zonder verdere configuratietaken te hoeven uitvoeren. Veel native Android™-apps ondersteunen afdrukken.

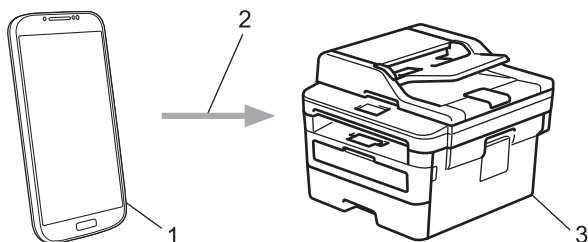

1. Android™ 4.4 of recenter
2. Wi-Fi®-verbinding
3. Uw Brother-apparaat

U moet de Mopria® Print Service downloaden via de Google Play™ Store en op uw Android™-apparaat installeren. Voordat u deze service kunt gebruiken, moet u deze inschakelen.



Verwante informatie

- [Mobile/Web Connect](#)

Brother iPrint&Scan voor mobiele apparaten

Gerelateerde modellen: DCP-L2530DW/DCP-L2537DW/DCP-L2550DN/MFC-L2710DN/MFC-L2710DW/MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

Met Brother iPrint&Scan kunt u vanaf verschillende mobiele apparaten afdrukken en scannen.

- Voor Android™-apparaten

Met Brother iPrint&Scan kunt u zonder tussenkomst van een computer direct vanaf een Android™-apparaat de functies op het Brother-apparaat gebruiken.

U kunt Brother iPrint&Scan via de Google Play™ Store-app downloaden en installeren.

- Voor alle iOS-apparaten waaronder iPhone, iPad en iPod touch

Met Brother iPrint&Scan kunt u functies van uw Brother-apparaat rechtstreeks gebruiken vanaf uw iOS-apparaat.

Download en installeer Brother iPrint&Scan via de App Store.

- Voor Windows-apparaten

Met Brother iPrint&Scan kunt u zonder tussenkomst van een computer direct vanaf een Windows-apparaat de functies op het Brother-apparaat gebruiken.

Download en installeer Brother iPrint&Scan via de Microsoft Store.

Meer gedetailleerde informatie, ga naar support.brother.com/ips.



Verwante informatie

- [Mobile/Web Connect](#)

Gerelateerde onderwerpen:


- [Brother iPrint&Scan voor Windows en Mac](#)

NFC (Near-Field Communication)

Gerelateerde modellen: MFC-L2750DW

NFC (Near Field Communication) voorziet in eenvoudige transacties, gegevensuitwisseling en draadloze verbindingen tussen twee apparaten die zich dicht bij elkaar bevinden.

Wanneer de NFC-functie door uw Android™-apparaat wordt ondersteund, kunt u gegevens (foto's, pdf-bestanden, tekstbestanden, webpagina's en e-mailberichten) afdrukken vanaf het apparaat of foto's en documenten scannen naar het apparaat door het apparaat even tegen het NFC-symbool op het bedieningspaneel te houden.

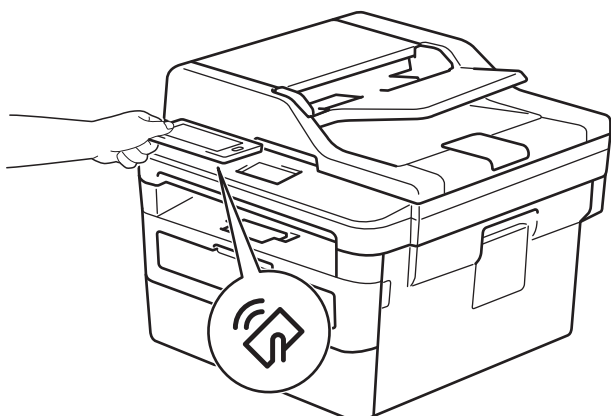

U moet Brother iPrint&Scan op uw Android™-apparaat downloaden en installeren om deze functie te kunnen gebruiken. Meer gedetailleerde informatie, ga naar support.brother.com/ips.

✓ Verwante informatie

- [Mobile/Web Connect](#)

ControlCenter

Gebruik het hulpprogramma ControlCenter van Brother om veelgebruikte toepassingen snel te openen. Met ControlCenter hebt u direct toegang tot bepaalde toepassingen.

- [ControlCenter4 \(Windows\)](#)


ControlCenter4 (Windows)

- [Wijzig de bedieningsmodus in ControlCenter4 \(Windows\)](#)
- [Scan met de Startmodus van ControlCenter4 \(Windows\)](#)
- [Scan met de Geavanceerde modus van ControlCenter4 \(Windows\)](#)
- [Stel het Brother-apparaat in met ControlCenter4 \(Windows\)](#)
- [Maak een aangepast tabblad aan met de Geavanceerde modus van ControlCenter4 \(Windows\)](#)

Wijzig de bedieningsmodus in ControlCenter4 (Windows)

ControlCenter4 beschikt over twee bedieningsmodi: **Startmodus** en **Geavanceerde modus**. U kunt modi op elk gewenst moment wisselen.

Startmodus

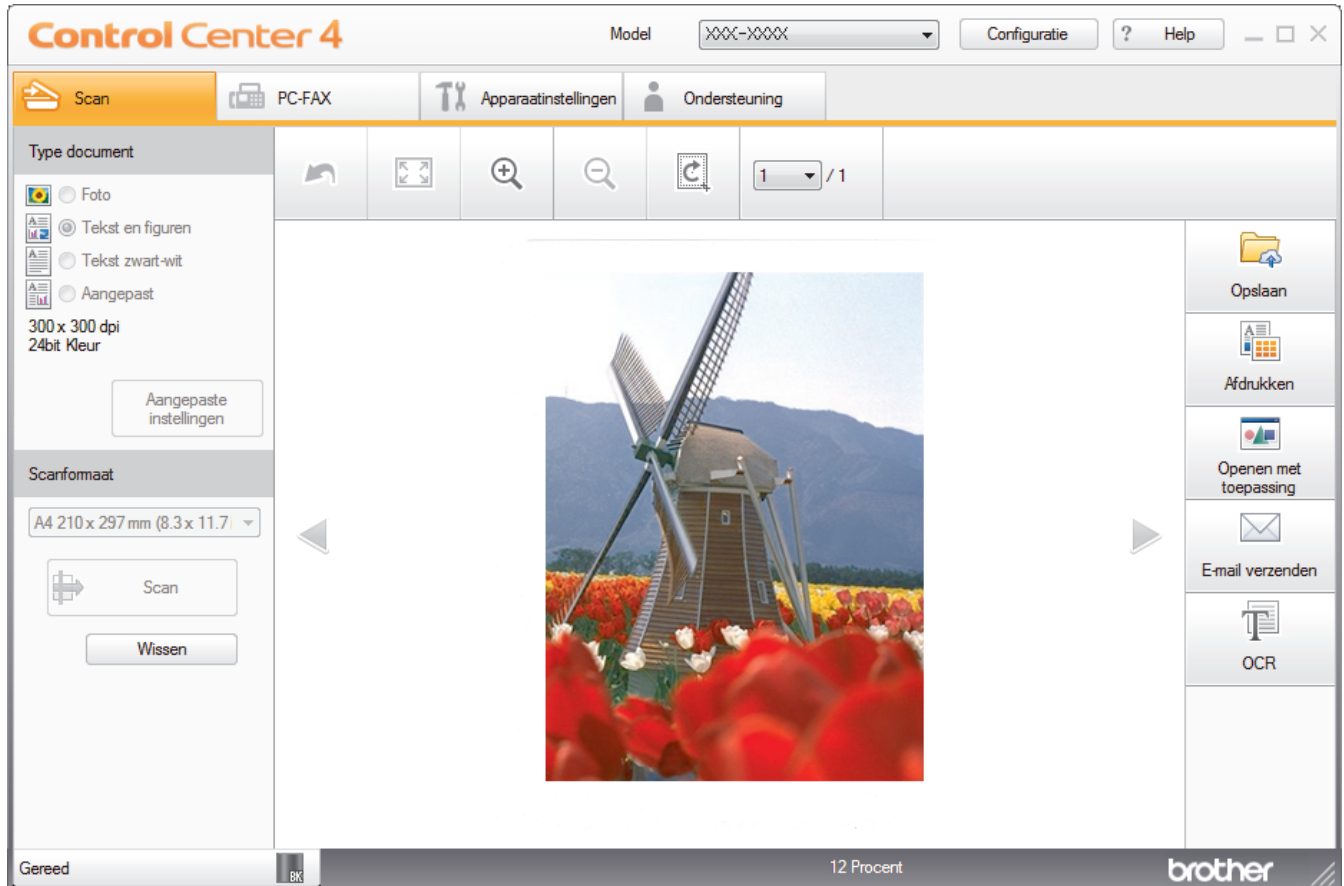

Geavanceerde modus




• Startmodus


Met de Home-modus van ControlCenter4 krijgt u eenvoudig toegang tot de belangrijkste functies van uw apparaat.

- **Geavanceerde modus**

De geavanceerde modus van ControlCenter4 biedt u meer controle over de details van de machinefuncties en maakt het u mogelijk om ééndruk-scanacties aan te passen.

Om de bedieningsmodus te wijzigen:

1. Klik op het pictogram  (**ControlCenter4**) in de taakbalk en selecteer vervolgens **Open**.
2. Klik op de knop **Configuratie** en selecteer vervolgens **Modus selecteren**.
3. Het dialoogvenster om de modus te selecteren wordt weergegeven. Selecteer de optie **Startmodus** of **Geavanceerde modus**.

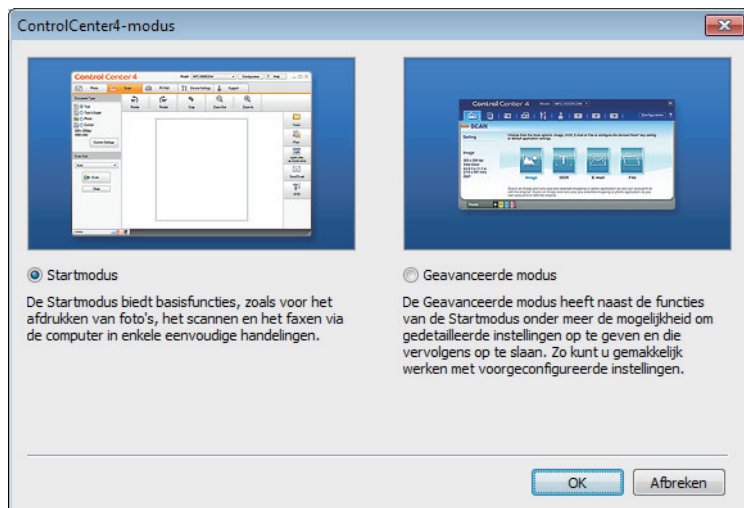

4. Klik op **OK**.



Verwante informatie

- [ControlCenter4 \(Windows\)](#)
-

Scan met de Startmodus van ControlCenter4 (Windows)

Gebruik de Home-modus van ControlCenter4 om toegang te krijgen tot de belangrijkste functies van uw apparaat.

- [Scan met de Startmodus van ControlCenter4 \(Windows\)](#)
- [Sla gescande gegevens als PDF-bestand op naar een map met de Startmodus van ControlCenter4 \(Windows\)](#)
- [Scan automatisch beide zijden van een document met de Startmodus van ControlCenter4 \(Windows\)](#)
- [Scaninstellingen voor de Home-modus van ControlCenter4 \(Windows\)](#)

Scan met de Geavanceerde modus van ControlCenter4 (Windows)

De geavanceerde modus van ControlCenter4 biedt u meer controle over de details van de machinefuncties en maakt het u mogelijk om ééndruk-scanacties aan te passen.


- [Scan foto's en grafische afbeeldingen met de Geavanceerde modus van ControlCenter4 \(Windows\)](#)
- [Gescande gegevens opslaan in een map als een PDF-bestand met de Geavanceerde modus van ControlCenter4 \(Windows\)](#)
- [Scan automatisch beide zijden van een document met de Geavanceerde modus van ControlCenter4 \(Windows\)](#)
- [Beide zijden van een ID-kaart scannen met de Geavanceerde modus van ControlCenter4 \(Windows\)](#)
- [Scannen naar een e-mailbijlage met de Geavanceerde modus van ControlCenter4 \(Windows\)](#)
- [Scan naar een bewerkbaar tekstbestand \(OCR\) met de Geavanceerde modus van ControlCenter4 \(Windows\)](#)
- [Scaninstellingen voor de geavanceerde modus van ControlCenter4 \(Windows\)](#)


Stel het Brother-apparaat in met ControlCenter4 (Windows)

Gerelateerde modellen: MFC-L2710DN/MFC-L2710DW/MFC-L2730DW/MFC-L2750DW



Als Beveiligd functieslot is ingeschakeld, kunt u Remote Setup niet gebruiken.

1. Klik op het pictogram  (**ControlCenter4**) in de taakbalk en klik vervolgens op **Open**.
2. Klik op het tabblad **Apparaatinstellingen**.
3. Klik op de knop **Remote Setup**.
4. Configureer de instellingen als nodig.

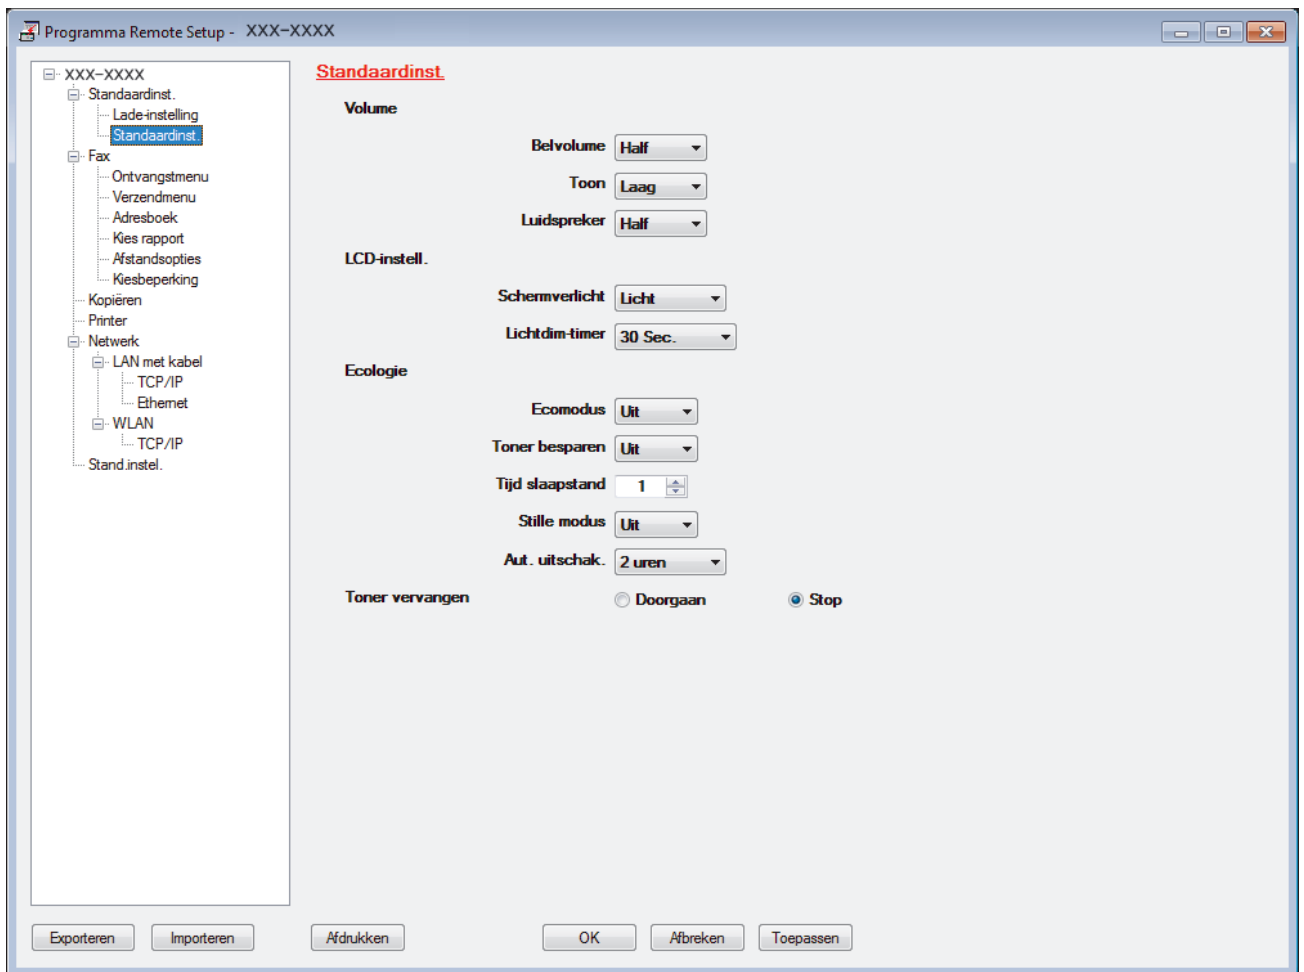

Exporteren

Klik om de huidige configuratie-instellingen naar een bestand op te slaan.



Klik op **Exporteren** om uw adresboek of alle instellingen voor uw machine op te slaan.

Importeren

Klik om een bestand te importeren en de instellingen te lezen.

Afdrukken

Klik om de geselecteerde items op de machine af te drukken. U kunt de gegevens niet afdrukken tot deze naar de machine zijn geüpload. Klik op **Toepassen** om de nieuwe gegevens naar de machine te uploaden en klik vervolgens op **Afdrukken**.

OK

Klik om het uploaden van gegevens naar de machine te starten en verlaat vervolgens het programma Remote Setup. Als een foutmelding verschijnt, bevestig dan dat uw gegevens correct zijn en klik vervolgens op **OK**.

Afbreken

Klik om het programma Remote Setup te verlaten zonder gegevens naar de machine te uploaden.

Toepassen

Klik om gegevens naar de machine te uploaden zonder het programma Remote Setup te verlaten.

5. Klik op **OK**.

- Als uw computer door een firewall is beschermd en u Remote Setup niet kunt gebruiken, moet u mogelijk de instellingen van de firewall configureren om communicatie via poortnummer 137 en 161 mogelijk te maken.
- Als u de Windows Firewall gebruikt en de software en drivers van Brother vanaf de installatieschijf heeft geïnstalleerd, zijn de benodigde firewall-instellingen al ingesteld.




Verwante informatie

- [ControlCenter4 \(Windows\)](#)
 - [Remote Setup \(Windows\)](#)
-


Maak een aangepast tabblad aan met de Geavanceerde modus van ControlCenter4 (Windows)

U kunt tot drie aangepaste tabbladen aanmaken, telkens met maximaal vijf aangepaste knoppen, met uw eigen voorkeursinstellingen.

Selecteer **Geavanceerde modus** als modusinstelling voor ControlCenter4.

1. Klik op het pictogram  (**ControlCenter4**) in de taakbalk en klik vervolgens op **Open**.
2. Klik op de knop **Configuratie** en selecteer vervolgens **Aangepast tabblad maken**.
Er wordt een aangepast tabblad aangemaakt.
3. Om de naam van het aangepaste tabblad te wijzigen, klikt u met de rechtermuisknop op het aangepaste tabblad en selecteert u vervolgens **Naam aangepast tabblad wijzigen**.
4. Klik op de knop **Configuratie**, selecteer **Aangepaste knop maken** en selecteer vervolgens de knop die u wilt aanmaken.
Het dialoogvenster voor instellingen verschijnt.
5. Tik de naam van de knop in en wijzig vervolgens indien nodig de instellingen. Klik op **OK**.

De instelopties verschillen afhankelijk van de knop die u selecteert.

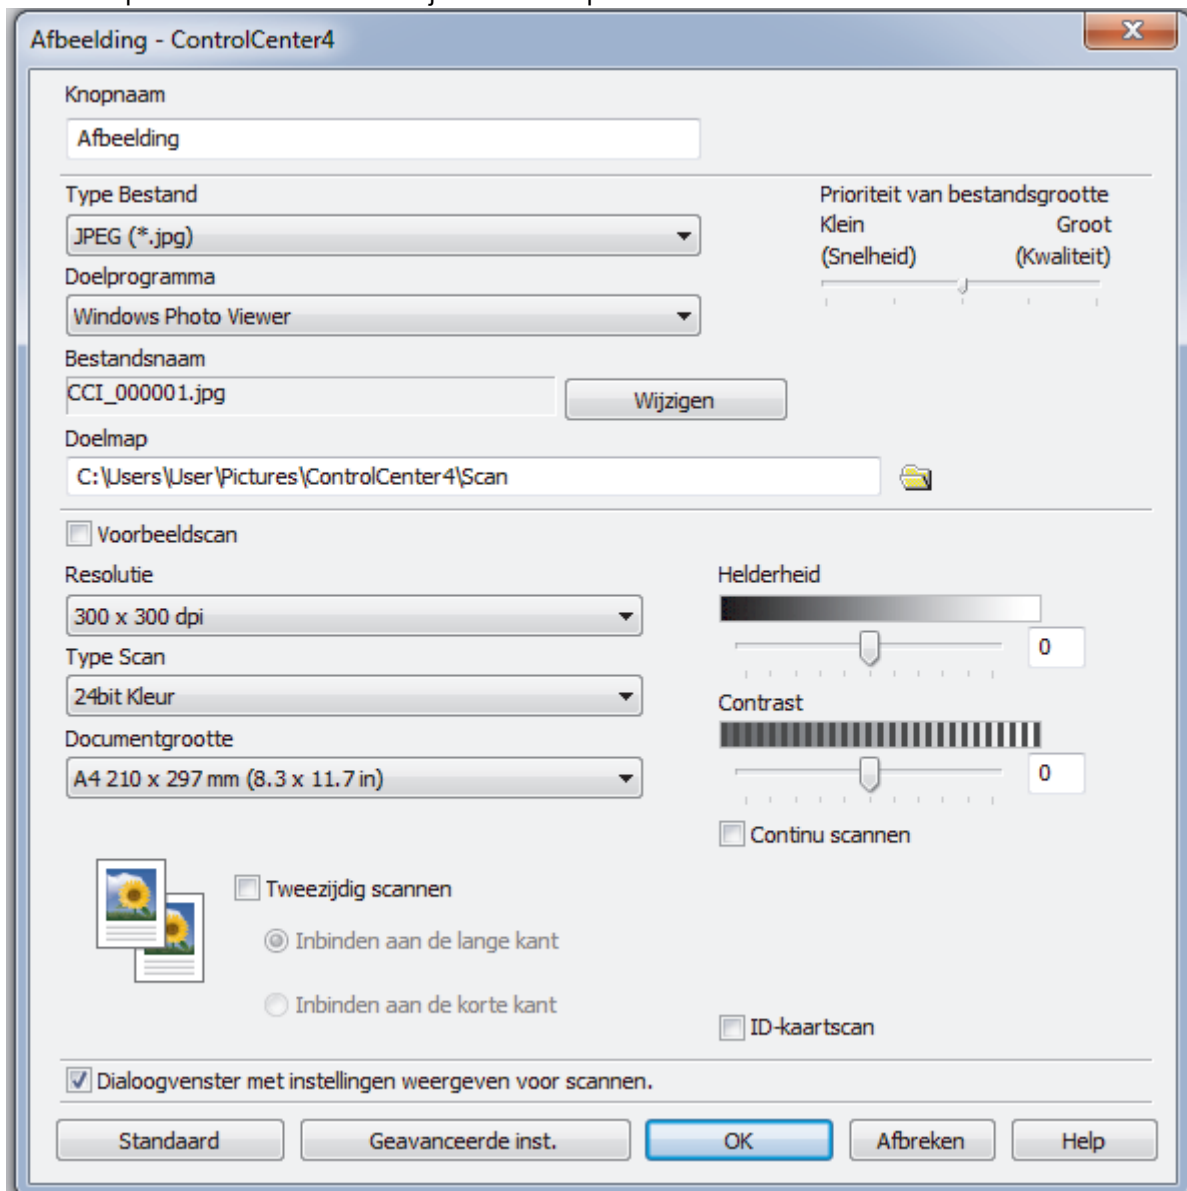



U kunt het aangemaakte tabblad, de knoppen of instellingen wijzigen of verwijderen. Klik op de knop **Configuratie** en volg vervolgens het menu.



Verwante informatie

- [ControlCenter4 \(Windows\)](#)
-

Brother iPrint&Scan voor Windows en Mac

- [Overzicht Brother iPrint&Scan](#)
- [Brother iPrint&Scan voor mobiele apparaten](#)
- [Scannen met Brother iPrint&Scan \(Mac\)](#)

Overzicht Brother iPrint&Scan

Gebruik Brother iPrint&Scan voor Windows en Mac om af te drukken vanaf uw computer.


Het volgende scherm is een voorbeeld van Brother iPrint&Scan voor Windows. Het werkelijke scherm kan er anders uitzien, afhankelijk van de versie van de toepassing.

- Voor Windows

Ga naar de pagina **Downloads** van uw model in het Brother Solutions Center via support.brother.com om de meest recente versie te downloaden.

- Voor Mac

Download en installeer Brother iPrint&Scan via de App Store.

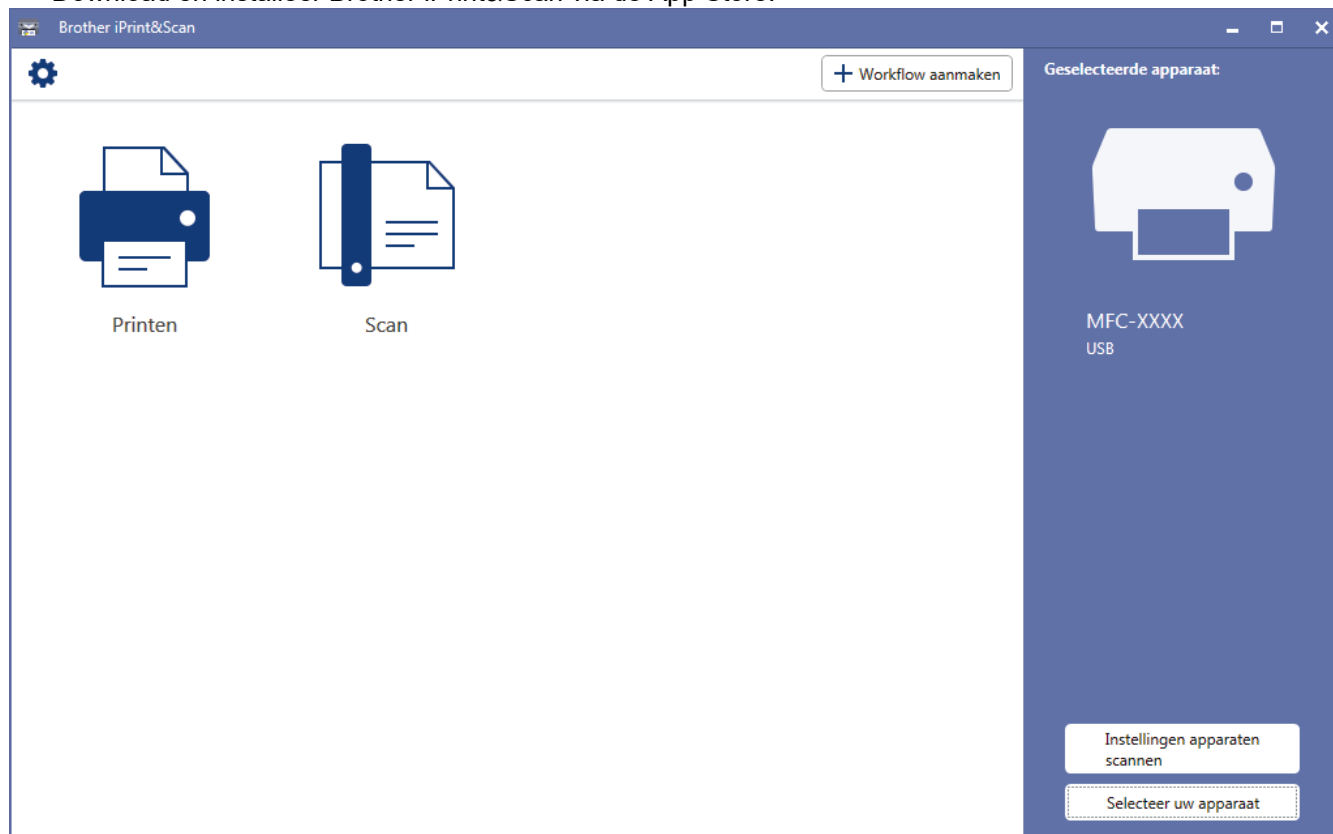

✓ Verwante informatie

- [Brother iPrint&Scan voor Windows en Mac](#)

Problemen oplossen

Gebruik dit hoofdstuk om typische problemen op te lossen die u bij gebruik van uw Brother-apparaat kunt tegenkomen. U kunt de meeste problemen zelf oplossen.

BELANGRIJK

Voor technische ondersteuning neemt u contact op met de klantenservice van Brother of uw plaatselijke Brother-leverancier.

Wanneer u verbruiksartikelen gebruikt die niet afkomstig zijn van Brother, kan dit invloed hebben op de afdrukkwaliteit, de prestaties van de hardware en de betrouwbaarheid van de machine.

(MFC-L2710DN/MFC-L2710DW)

Om te voorkomen dat u de ontvangen faxgegevens in het geheugen van de machine verliest, brengt u de gegevens over naar een ander faxapparaat of naar uw computer voordat u de machine uitschakelt.



Als u extra hulp nodig hebt, gaat u naar het Brother Solutions Center via support.brother.com.

Controleer eerst het volgende:

- Het netsnoer van de machine is correct aangesloten en de machine is ingeschakeld. >> *Installatiehandleiding*
- Alle beschermingsmateriaal werd verwijderd. >> *Installatiehandleiding*
- Papier is correct in de papierlade geplaatst.
- De interfacekabels zijn goed aangesloten op de machine en de computer, of de draadloze verbinding is zowel op de machine als uw computer ingesteld.
- Fout- en onderhoudsberichten

Als u met de controles het probleem niet hebt opgelost, identificeer dan het probleem en >> *Verwante informatie*



Verwante informatie

- [Fout- en onderhoudsberichten](#)
- [Foutmeldingen bij het gebruik van de functie Brother Web Connect](#)
- [Vastgelopen documenten](#)
- [Vastgelopen papier](#)
- [Afdrukproblemen](#)
- [De afdrukkwaliteit verbeteren](#)
- [Telefoon- en faxproblemen](#)
- [Netwerkproblemen](#)
- [Problemen met Google Cloud Print](#)
- [Problemen met AirPrint](#)
- [Overige problemen](#)
- [Uw faxen of faxjournaalrapport overbrengen](#)
- [Informatie over het apparaat](#)

Fout- en onderhoudsberichten

Zoals bij alle geavanceerde kantoorproducten, kunnen fouten voorvallen en moeten verbruiksartikelen mogelijk worden vervangen. Als dit gebeurt, identificeert uw machine de fout of vereiste routineonderhoud en toont hij het geschikte bericht. De meest voorkomende fout- en onderhoudsberichten vindt u in de tabel.


De meeste meldingen over fouten en algemene onderhoudswerkzaamheden kunt u zelf afhandelen. Ga voor meer tips naar support.brother.com en klik op **Veelgestelde vragen en probleemoplossing**.

>> [DCP-L2510D/DCP-L2530DW/DCP-L2537DW/DCP-L2550DN/MFC-L2710DN/MFC-L2710DW](#)


>> [MFC-L2730DW/MFC-L2750DW](#)


DCP-L2510D/DCP-L2530DW/DCP-L2537DW/DCP-L2550DN/MFC-L2710DN/ MFC-L2710DW

Foutmelding	Oorzaak	Wat te doen
2-zijdig uit	De achterklep van de machine is niet volledig gesloten.	Sluit het achterdeksel van de machine tot het vergrendeld is.
	De dubbelzijdige lade is niet correct geïnstalleerd.	Installeer de dubbelzijdige lade stevig in het apparaat.
Afdrukken Onm XX	De machine heeft een mechanisch probleem.	<ul style="list-style-type: none"> • (MFC-L2710DN/MFC-L2710DW) Om te voorkomen dat u de ontvangen faxgegevens in het geheugen van de machine verliest, brengt u de gegevens over naar een ander faxapparaat of naar uw computer voordat u de machine uitschakelt. • Houd  ingedrukt om de machine uit te schakelen, wacht enkele minuten en schakel hem weer in. • Als het probleem zich blijft voordoen, neemt u contact op met de klantenservice van Brother.
Afgebroken	De andere persoon of de faxmachine van de andere persoon heeft de oproep beëindigd.	<p>Probeer de fax opnieuw te verzenden of te ontvangen.</p> <p>Als oproepen geregeld onderbroken worden en u een VoIP-systeem (Voice over IP) gebruikt, kunt u proberen de compatibiliteit te wijzigen naar Basis (voor VoIP).</p>
Cartridgefout Plaats de zwarte (BK) tonercartridge weer. Plaats de tonercassette terug	De tonercartridge is niet juist geïnstalleerd.	<p>Haal de module met de drumeenheid en tonercartridge uit de machine, verwijder de tonercartridge en plaats deze opnieuw in de drumeenheid. Plaats de module met de drumeenheid en tonercartridge terug in de machine.</p> <p>Als u het probleem niet kunt verhelpen, neemt u contact op met de klantenservice van Brother of met uw lokale Brother-leverancier.</p>
Communicatiefout	Er is een communicatiefout opgetreden wegens een slechte verbinding.	Verzend de fax nogmaals of sluit de machine aan op een andere telefoonlijn. Als het probleem nog niet is verholpen, neemt u contact op met

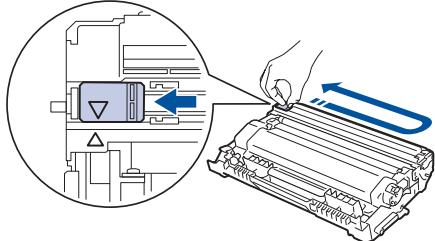

Foutmelding	Oorzaak	Wat te doen
		het telefoonbedrijf en vraagt u of ze uw telefoonlijn willen controleren.
Documentstor.	Het document is niet goed geplaatst of het document dat via de ADF (automatische documentinvoer) is gescand, was te lang.	Verwijder het vastgelopen papier uit de ADF (automatische documentinvoer). Verwijder alle vuil of stukjes papier van het papierpad van de ADF (automatische documentinvoer). Druk op Stop/Eindigen (Stop/Exit) .
Drum !	De primaire corona op de drumeenheid moet worden schoongemaakt.	Maak de primaire corona van de drumeenheid schoon. 
	De drumeenheid of de module met de drumeenheid en tonercartridge is niet correct geïnstalleerd.	Plaats de tonercartridge in de drumeenheid. Plaats vervolgens de module met de drumeenheid en tonercartridge terug in de machine.
Drum bijna op	De drumeenheid is aan het einde van zijn gebruiksduur.	Schaf een nieuwe drumeenheid aan voordat het bericht <i>Drum vervangen</i> wordt weergegeven.
Drum vervangen	De drumeenheid moet worden vervangen. De drumteller is na het plaatsen van een nieuwe drum niet gereset.	Vervang de drumeenheid. Reset de drumteller.
Even geduld.	De temperatuur in het apparaat is te hoog. Het apparaat onderbreekt de huidige afdraktaak en schakelt over naar de afkoelingsstand. Tijdens het afkoelen hoort u de koelventilator draaien terwijl <i>Even geduld.</i> wordt weergegeven op de LCD.	Wacht tot de machine volledig is afgekoeld. Zorg dat de ventilatieopeningen van de machine niet worden geblokkeerd. Als de machine is afgekoeld, zal ze de afdraktaak hervatten. Als de ventilator niet draait, koppelt u de machine enkele minuten los van de stroom en sluit u deze vervolgens opnieuw aan.
Formaatfout DX	Het papierformaat dat opgegeven is in de printerdriver en de instelling voor het papierformaat in de machine zijn niet beschikbaar voor automatisch tweezijdig afdrukken.	Druk op Stop/Eindigen (Stop/Exit) . Kies een papierformaat dat geschikt is voor tweezijdig afdrukken. Het beschikbare papierformaat voor automatisch tweezijdig afdrukken is A4.
	Het papier in de lade heeft niet het juiste formaat en is niet beschikbaar voor automatisch tweezijdig afdrukken.	Plaats papier met het juiste formaat in de lade en pas het papierformaat voor de lade aan. Het beschikbare papierformaat voor automatisch tweezijdig afdrukken is A4.
Geen antw/Bezet	Het gebelde nummer antwoordt niet of is bezet.	Controleer het nummer en probeer opnieuw.


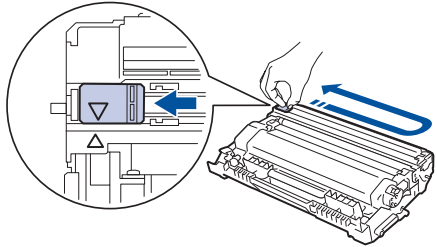

Foutmelding	Oorzaak	Wat te doen
Geen Beller ID	Er is geen geschiedenis met ontvangen oproepen beschikbaar. U hebt geen oproepen ontvangen of u bent niet geabonneerd op de nummerweergaveservice van uw telefoonmaatschappij.	Als u de nummerweergavefunctie wilt gebruiken, neemt u contact op met uw telefoonmaatschappij.
Geen papier	De machine heeft geen papier meer of het papier is niet correct in de papierlade geplaatst.	<ul style="list-style-type: none"> Plaats papier in de lege papierlade. Zorg ervoor dat de papiergeleiders op het correcte formaat ingesteld zijn. Als er papier aanwezig is in de lade, verwijdert u het en plaatst u het vervolgens terug. Zorg ervoor dat de papiergeleiders op het correcte formaat ingesteld zijn. Plaats nooit te veel papier in de papierlade.
Geen toner	De tonercartridge of de module met de tonercartridge en drumeenheid is niet correct geïnstalleerd.	Verwijder de module met de tonercartridge en drumeenheid. Verwijder de tonercartridge uit de drumeenheid en plaats de tonercartridge terug in de drumeenheid. Plaats de module met de tonercartridge en drumeenheid terug in de machine. Als het probleem zich blijft voordoen, vervangt u de tonercartridge door een nieuwe.
Geheugen vol	Het geheugen van de machine is vol.	<p>Als er een fax wordt verzonden of wordt gekopieerd</p> <p>Ga op een van de volgende manieren te werk:</p> <ul style="list-style-type: none"> Druk op Start om de gescande pagina's te verzenden of te kopiëren. Druk op Stop/Eindigen (Stop/Exit) en wacht tot andere taken zijn voltooid en probeer het vervolgens opnieuw. Druk de faxen in het geheugen af. Wis de gegevens in het geheugen. Om extra geheugen vrij te maken, kunt u de functie Ontvangst uit het geheugen uitschakelen. <p>Als er afgedrukt wordt</p> <p>Ga op een van de volgende manieren te werk:</p> <ul style="list-style-type: none"> Verlaag de resolutie. Wis faxen uit het geheugen.
Handinvoer	Handmatig was geselecteerd als papierbron in de printerdriver, maar er is geen papier aanwezig in de sleuf voor handmatige invoer.	Plaats papier in de sleuf voor handmatige invoer.
Kap Open	Het frontdeksel is niet volledig gesloten.	Open en sluit het frontdeksel van de machine goed.
	De fuserklep is niet volledig gesloten of er is papier vastgelopen in de achterzijde van de machine toen u deze inschakelde.	Sluit de fuserklep die zich binnenin de achterklep van de machine bevindt.


Foutmelding	Oorzaak	Wat te doen
	Het ADF-deksel is niet volledig gesloten.	Sluit het ADF-deksel. Als de foutmelding niet verdwijnt, drukt u op Stop/Eindigen (Stop/Exit) .
Ongeldig formaat	Het papier in de lade heeft niet het juiste formaat.	Plaats papier met het juiste formaat in de lade en pas het papierformaat aan de lade aan.
Scannen onmogelijk XX	De machine heeft een mechanisch probleem.	<ul style="list-style-type: none"> • (MFC-L2710DN/MFC-L2710DW) Om te voorkomen dat u de ontvangen faxgegevens in het geheugen van de machine verliest, brengt u de gegevens over naar een ander faxapparaat of naar uw computer voordat u de machine uitschakelt. • Houd  ingedrukt om de machine uit te schakelen en schakel deze vervolgens opnieuw in. • Als het probleem zich blijft voordoen, neemt u contact op met de klantenservice van Brother.
Toner is op	De tonercartridge is aan het einde van zijn gebruiksduur. De machine stopt alle afdruktaken.	Vervang de tonercartridge door een nieuwe.
Toner vervangen	De tonercartridge is aan het einde van zijn gebruiksduur. De machine stopt alle afdruktaken. Zolang het geheugen beschikbaar is, worden faxen in het geheugen bewaard.	Vervang de tonercartridge door een nieuwe.
Vast 2-zijdig	Er is papier vastgelopen in de dubbelzijdige papierlade.	Trek de papierlade en de dubbelzijdige lade volledig naar buiten, open het achterdeksel en verwijder al het vastgelopen papier. Sluit het achterdeksel en plaats de papierlade en de dubbelzijdige lade correct terug in de machine.
Vast achter	Het papier is vastgelopen aan de achterkant van de machine.	Open het fuserdeksel en verwijder al het vastgelopen papier. Sluit het fuserdeksel. Als de foutmelding niet verdwijnt, drukt u op Start .
Vast in lade	Het papier is vastgelopen in de aangegeven papierlade.	Trek de papierlade volledig naar buiten en verwijder al het vastgelopen papier. Druk de papierlade stevig terug in de machine.
Vast intern	Het papier is vastgelopen in de machine.	Open het frontdeksel en verwijder de module met de tonercartridge en drumeenheid. Verwijder al het vastgelopen papier. Sluit het frontdeksel. Als de foutmelding niet verdwijnt, drukt u op Start .
Vervang toner	Als dit bericht weergegeven wordt op het LCD-scherm, kunt u nog steeds afdrukken. De tonercartridge is bijna aan het einde van zijn gebruiksduur.	Bestel nu een nieuwe tonercartridge zodat u over een vervangende tonercartridge beschikt wanneer de LCD Toner vervangen weergeeft.




Foutmelding	Oorzaak	Wat te doen
Zelfdiagnose	De temperatuur van de fusereenheid bereikt een bepaalde temperatuur niet binnen een bepaalde tijd. De fusereenheid is te heet.	<ul style="list-style-type: none"> • (MFC-L2710DN/MFC-L2710DW) Om te voorkomen dat u de ontvangen faxgegevens in het geheugen van de machine verliest, brengt u de gegevens over naar een ander faxapparaat of naar uw computer voordat u de machine uitschakelt. • Houd  ingedrukt om de machine uit te schakelen, wacht enkele seconden en schakel hem weer in. Laat de machine gedurende 15 minuten inactief maar ingeschakeld.


MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

Foutmelding	Oorzaak	Wat te doen
2-zijd. vastgel.	Er is papier vastgelopen in de dubbelzijdige papierlade.	Trek de papierlade en de dubbelzijdige lade volledig naar buiten, open het achterdeksel en verwijder al het vastgelopen papier. Sluit het achterdeksel en plaats de papierlade en de dubbelzijdige lade correct terug in de machine.
Afdrukgegevens vol	Het geheugen van de machine is vol.	Druk op  en verwijder de eerder opgeslagen beveiligde afdrukgegevens.
Afdrukken Onm XX	De machine heeft een mechanisch probleem.	<ul style="list-style-type: none"> • Houd  ingedrukt om de machine uit te schakelen, wacht enkele minuten en schakel hem weer in. • Als het probleem zich blijft voordoen, neemt u contact op met de klantenservice van Brother.
Afgebroken	De andere persoon of de faxmachine van de andere persoon heeft de oproep beëindigd.	Probeer de fax opnieuw te verzenden of te ontvangen. Als oproepen geregeld onderbroken worden en u een VoIP-systeem (Voice over IP) gebruikt, kunt u proberen de compatibiliteit te wijzigen naar Basis (voor VoIP).
Afkoelen	De temperatuur in het apparaat is te hoog. Het apparaat onderbreekt de huidige afdruktaak en schakelt over naar de afkoelingsstand. Tijdens het afkoelen hoort u de koelventilator draaien terwijl Afkoelen wordt weergegeven op de LCD.	Wacht tot de machine volledig is afgekoeld. Zorg dat de ventilatieopeningen van de machine niet worden geblokkeerd. Als de machine is afgekoeld, zal ze de afdruktaak hervatten. Als de ventilator niet draait, koppelt u de machine enkele minuten los van de stroom en sluit u deze vervolgens opnieuw aan.
Cartridgefout Plaats tonercartridge terug.	De tonercartridge is niet juist geïnstalleerd.	Haal de module met de drumeenheid en tonercartridge uit de machine, verwijder de tonercartridge en plaats deze opnieuw in de drumeenheid.

Foutmelding	Oorzaak	Wat te doen
		Plaats de module met de drumeenheid en tonercartridge terug in de machine. Als u het probleem niet kunt verhelpen, neemt u contact op met de klantenservice van Brother of met uw lokale Brother-leverancier.
Communicatiefout	Er is een communicatiefout opgetreden wegens een slechte verbinding.	Verzend de fax nogmaals of sluit de machine aan op een andere telefoonlijn. Als het probleem nog niet is verholpen, neemt u contact op met het telefoonbedrijf en vraagt u of ze uw telefoonlijn willen controleren.
Document vast	Het document is niet goed geplaatst of het document dat via de ADF (automatische documentinvoer) is gescand, was te lang.	Verwijder het vastgelopen papier uit de ADF (automatische documentinvoer). Verwijder alle vuil of stukjes papier van het papierpad van de ADF (automatische documentinvoer). Druk op  .
Drum bijna op	De drumeenheid is aan het einde van zijn gebruiksduur.	Schaf een nieuwe drumeenheid aan voordat het bericht Drum vervangen wordt weergegeven.
Drum vervangen	De drumeenheid moet worden vervangen.	Vervang de drumeenheid.
	De drumteller is na het plaatsen van een nieuwe drum niet gereset.	Reset de drumteller.
Drumeenheid !	De primaire corona op de drumeenheid moet worden schoongemaakt.	Maak de primaire corona van de drumeenheid schoon. 
	De drumeenheid of de module met de drumeenheid en tonercartridge is niet correct geïnstalleerd.	Plaats de tonercartridge in de drumeenheid. Plaats vervolgens de module met de drumeenheid en tonercartridge terug in de machine.
Dubbelzijdig uitschakelen	De achterklep van de machine is niet volledig gesloten.	Sluit het achterdeksel van de machine tot het vergrendeld is.
	De dubbelzijdige lade is niet correct geïnstalleerd.	Installeer de dubbelzijdige lade stevig in het apparaat.
Formaatfout tweezijdig	Het papierformaat dat opgegeven is in de printerdriver en de instelling voor het papierformaat in de machine zijn niet beschikbaar voor automatisch tweezijdig afdrukken.	Druk op  . Kies een papierformaat dat geschikt is voor tweezijdig afdrukken. Het beschikbare papierformaat voor automatisch tweezijdig afdrukken is A4.
	Het papier in de lade heeft niet het juiste formaat en is niet beschikbaar voor automatisch tweezijdig afdrukken.	Plaats papier met het juiste formaat in de lade en pas het papierformaat voor de lade aan.

Foutmelding	Oorzaak	Wat te doen
		Het beschikbare papierformaat voor automatisch tweezijdig afdrukken is A4.
Geen antw/Bezot	Het gebelde nummer antwoordt niet of is bezet.	Controleer het nummer en probeer opnieuw.
Geen Beller ID	Er is geen geschiedenis met ontvangen oproepen beschikbaar. U hebt geen oproepen ontvangen of u bent niet geabonneerd op de nummerweergaveservice van uw telefoonmaatschappij.	Als u de nummerweergavefunctie wilt gebruiken, neemt u contact op met uw telefoonmaatschappij.
Geen papier	De machine heeft geen papier meer of het papier is niet correct in de papierlade geplaatst.	<ul style="list-style-type: none"> Plaats papier in de lege papierlade. Zorg ervoor dat de papiergeleiders op het correcte formaat ingesteld zijn. Als er papier aanwezig is in de lade, verwijdert u het en plaatst u het vervolgens terug. Zorg ervoor dat de papiergeleiders op het correcte formaat ingesteld zijn. Plaats nooit te veel papier in de papierlade.
Geen toner	De tonercartridge of de module met de tonercartridge en drumeenheid is niet correct geïnstalleerd.	Verwijder de module met de tonercartridge en drumeenheid. Verwijder de tonercartridge uit de drumeenheid en plaats de tonercartridge terug in de drumeenheid. Plaats de module met de tonercartridge en drumeenheid terug in de machine. Als het probleem zich blijft voordoen, vervangt u de tonercartridge door een nieuwe.
Geheugen vol	Het geheugen van de machine is vol.	<p>Als er een fax wordt verzonden of wordt gekopieerd</p> <p>Ga op een van de volgende manieren te werk:</p> <ul style="list-style-type: none"> Druk op  of Stoppen, wacht tot de andere bewerkingen zijn voltooid en probeer het vervolgens opnieuw. Druk op Nu verzenden om de dusver gescande pagina's te verzenden. Wis de gegevens in het geheugen. Om extra geheugen vrij te maken, kunt u de functie voor ontvangen in het geheugen uitschakelen. Druk de faxen in het geheugen af. <p>Als er afgedrukt wordt</p> <p>Ga op een van de volgende manieren te werk:</p> <ul style="list-style-type: none"> Verlaag de resolutie. Wis faxen uit het geheugen.
Handinvoer	Handmatig was geselecteerd als papierbron in de printerdriver, maar er is geen papier aanwezig in de sleuf voor handmatige invoer.	Plaats papier in de sleuf voor handmatige invoer.

Foutmelding	Oorzaak	Wat te doen
Initial. aanraakscherm mislukt	Er werd op het touchscreen gedrukt vooraleer het initialiseren ervan voltooid was.	Zorg ervoor dat er niets het touchscreen aanraakt of ertegen steunt.
	Tussen het onderste deel van het touchscreen en het frame kan zich vuil hebben opgehoopt.	Steek een stuk stevig papier tussen het onderste deel van het touchscreen en het frame en schuif het stuk papier heen en weer om het vuil te verwijderen.
Klep is open	Het frontdeksel is niet volledig gesloten.	Open en sluit het frontdeksel van de machine goed.
	De fuserklep is niet volledig gesloten of er is papier vastgelopen in de achterzijde van de machine toen u deze inschakelde.	Sluit de fuserklep die zich binnenin de achterklep van de machine bevindt.
	Het ADF-deksel is niet volledig gesloten.	Sluit het ADF-deksel. Als de foutmelding niet verdwijnt, drukt u op  .
Lade vast	Het papier is vastgelopen in de aangegeven papierlade.	Trek de papierlade volledig naar buiten en verwijder al het vastgelopen papier. Druk de papierlade stevig terug in de machine.
Limiet overschreden	De afdrukbeperking die in Secure Function Lock 3.0 werd ingesteld, is bereikt.	Neem contact op met uw beheerder om uw instellingen voor Secure Function Lock te controleren.
Ongeldig formaat	Het papier in de lade heeft niet het juiste formaat.	Plaats papier met het juiste formaat in de lade en pas het papierformaat aan de lade aan.
Scannen onmogelijk	Het document is te lang voor dubbelzijdig scannen.	Druk op  . Gebruik een geschikt papierformaat voor dubbelzijdig scannen.
Scannen onmogelijk XX	De machine heeft een mechanisch probleem.	<ul style="list-style-type: none"> Houd  ingedrukt om de machine uit te schakelen en schakel deze vervolgens opnieuw in. Als het probleem zich blijft voordoen, neemt u contact op met de klantenservice van Brother.
ToegangGeweigerd	De functie die u wilt gebruiken is beperkt door Secure Function Lock 3.0.	Neem contact op met uw beheerder om uw instellingen voor Secure Function Lock te controleren.
Toner is op	De tonercartridge is aan het einde van zijn gebruiksduur.	Vervang de tonercartridge door een nieuwe.
Toner vervangen	De tonercartridge is aan het einde van zijn gebruiksduur. De machine stopt alle afdruktaken. Zolang het geheugen beschikbaar is, worden faxen in het geheugen bewaard.	Vervang de tonercartridge door een nieuwe.
Vast achter	Het papier is vastgelopen aan de achterkant van de machine.	Open het fuserdeksel en verwijder al het vastgelopen papier. Sluit het fuserdeksel. Als de foutmelding niet verdwijnt, drukt u op Opnieuw .

Foutmelding	Oorzaak	Wat te doen
Vast intern	Het papier is vastgelopen in de machine.	Open het frontdeksel en verwijder de module met de tonercartridge en drumeenheid. Verwijder het vastgelopen papier. Sluit de klep aan de voorkant.
Vervang toner	Als dit bericht weergegeven wordt op het LCD-scherm, kunt u nog steeds afdrukken. De tonercartridge is bijna aan het einde van zijn gebruiksduur.	Bestel nu een nieuwe tonercartridge zodat u over een vervangende tonercartridge beschikt wanneer de LCD Toner vervangen weergeeft.
Zelfdiagnose	De temperatuur van de fusereenheid bereikt een bepaalde temperatuur niet binnen een bepaalde tijd.	Houd  ingedrukt om de machine uit te schakelen, wacht enkele seconden en schakel hem weer in. Laat de machine gedurende 15 minuten inactief maar ingeschakeld.
	De fusereenheid is te heet.	



Verwante informatie

- [Problemen oplossen](#)

Gerelateerde onderwerpen:

- [Verbruiksartikelen vervangen](#)
- [De drumeenheid vervangen](#)
- [De coronadraad schoonmaken](#)
- [Een fax in het geheugen van het apparaat afdrukken](#)

Foutmeldingen bij het gebruik van de functie Brother Web Connect

Uw Brother-apparaat geeft een foutmelding weer als er zich een fout voordoet. De meest voorkomende foutmeldingen vindt u in de tabel.

U kunt de meeste fouten zelf oplossen. Wanneer u deze tabel hebt gelezen en toch assistentie nodig hebt, gaat u naar het Brother Solutions Center en raadpleegt u de tips voor het oplossen van problemen.

Ga naar het Brother Solutions Center op support.brother.com.

Verbindingsfout

Foutmeldingen	Oorzaak	Handelwijze
Verbindingsfout 02 Netwerkverbinding mislukt. Controleer de netwerkverbinding.	De machine is niet met een netwerk verbonden.	<ul style="list-style-type: none"> Controleer of de netwerkverbinding in orde is. Als de knop Web kort na het inschakelen van het apparaat is ingedrukt, is er mogelijk nog geen netwerkverbinding tot stand gebracht. Wacht even en probeer het opnieuw.
Verbindingsfout 03 Verbinding met server mislukt. Controleer netwerkinst.	<ul style="list-style-type: none"> De netwerk- of serverinstellingen zijn incorrect. Er is een probleem met het netwerk of de server. 	<ul style="list-style-type: none"> Controleer of de netwerkinstellingen juist zijn of wacht even en probeer het later nogmaals. Als de knop Web kort na het inschakelen van het apparaat is ingedrukt, is er mogelijk nog geen netwerkverbinding tot stand gebracht. Wacht even en probeer het opnieuw.
Verbindingsfout 07 Verbinding met server mislukt. Foute datum&tijd.	De instellingen voor datum en tijd zijn incorrect.	Geef de juiste instellingen voor datum en tijd op. Houd er rekening mee dat de fabrieksinstellingen van datum en tijd mogelijk zijn hersteld als het netsnoer van de machine is ontkoppeld.

Verificatiefout

Foutmeldingen	Oorzaak	Handelwijze
Verificatiefout 01 Onjuiste pincode. Voer de juiste pincode in.	De door u ingevoerde pincode om toegang te krijgen tot de account, is onjuist. De pincode is het viercijferige nummer dat u hebt ingevoerd toen u de account voor de machine registreerde.	Voer de juiste pincode in.
Verificatiefout 02 Id onjuist of verlopen, of deze tijdelijke id is al in gebruik. Voer de juiste id in of vraag een nieuwe tijdelijke id aan. Tijdelijke id blijft 24 uur geldig.	U hebt een onjuiste tijdelijke id ingevoerd.	Voer de juiste tijdelijke id in.
	De tijdelijke ID die u hebt ingevoerd, is verlopen. Een tijdelijke ID blijft 24 uur geldig.	Vraag opnieuw toegang aan voor Brother Web Connect en gebruik de nieuwe tijdelijke id die u vervolgens ontvangt om de account voor de machine te registreren.
Verificatiefout 03 Schermnaam is al geregistreerd. Gebruik een andere schermnaam.	De naam die u als schermnaam hebt ingevoerd, is al geregistreerd door een andere gebruiker van de service.	Geef een andere schermnaam op.

Serverfout

Foutmeldingen	Oorzaak	Handelwijze
Serverfout 01 Verificatie mislukt. Ga als volgt te werk: 1. Ga naar http://bwc.brother.com om een nieuwe tijdelijke ID aan te vragen. 2. Druk op 'OK' en voer in het volgende scherm uw tijdelijke ID in.	De verificatiegegevens van de machine (die nodig zijn om de service op te roepen) zijn verlopen of ongeldig.	Vraag opnieuw toegang aan voor Brother Web Connect om een nieuw tijdelijk id aan te vragen, en gebruik het nieuwe id om de account te registreren bij de machine.
Serverfout 03 Uploaden mislukt. Niet-ondersteund bestand of beschadigde gegevens. Controleer gegevens.	Het bestand dat u wilt uploaden, kan een van de volgende problemen hebben: <ul style="list-style-type: none">• Het bestand overschrijdt een van de limieten van de service, bijvoorbeeld voor het aantal pixels of de bestandsgrootte.• Het bestandstype wordt niet ondersteund.• Het bestand is beschadigd.	Het bestand kan niet worden gebruikt: <ul style="list-style-type: none">• Controleer de beperkingen voor formaat of indeling van de service.• Sla het bestand op als een ander type bestand.• Zorg, indien mogelijk, voor een nieuwe, niet beschadigde versie van het bestand.
Serverfout 13 Dienst tijdelijk niet beschikbaar. Probeer het later opnieuw.	Er is een probleem waardoor de service momenteel niet kan worden gebruikt.	Wacht even en probeer het opnieuw. Wanneer de melding opnieuw wordt weergegeven, start u de service via een computer om te controleren of deze al dan niet beschikbaar is.

Snelkoppelingsfout

Foutmeldingen	Oorzaak	Handelwijze
Snelkoppelingsfout 02 Account is ongeldig. Registreer het account en de snelkoppeling opnieuw na het verwijderen van deze snelkoppeling.	De snelkoppeling kan niet worden gebruikt, omdat de account na het opslaan van de snelkoppeling is verwijderd.	Verwijder de snelkoppeling en registreer de account én de snelkoppeling opnieuw.



Verwante informatie

- [Problemen oplossen](#)

Vastgelopen documenten


Gerelateerde modellen: DCP-L2550DN/MFC-L2710DN/MFC-L2710DW/MFC-L2730DW/MFC-L2750DW


- Een document is aan de bovenzijde van de ADF vastgelopen
- Document is vastgelopen onder het documentdeksel
- Verwijder kleine papiersnippers die in de ADF (automatische documentinvoer) zijn vastgelopen

Een document is aan de bovenzijde van de ADF vastgelopen

Gerelateerde modellen: DCP-L2550DN/MFC-L2710DN/MFC-L2710DW/MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

1. Verwijder al het papier uit de ADF dat niet is vastgelopen.
2. Open het ADF-deksel.
3. Trek het vastgelopen document er naar links uit. Als het document scheurt, zorg er dan voor dat u alle vuil of stukjes papier verwijdert om latere papierstoringen te vermijden.

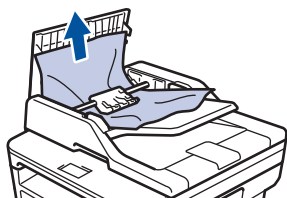

4. Sluit het ADF-deksel.
5. Voer een van de volgende stappen uit:
 - (DCP-L2550DN/MFC-L2710DN/MFC-L2710DW)
Druk op **Stop/Eindigen (Stop/Exit)**.
 - (MFC-L2730DW/MFC-L2750DW)
Druk op .


Verwante informatie


- [Vastgelopen documenten](#)

Document is vastgelopen onder het documentdeksel

Gerelateerde modellen: DCP-L2550DN/MFC-L2710DN/MFC-L2710DW/MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

1. Verwijder al het papier uit de ADF dat niet is vastgelopen.
2. Til het documentdeksel op.
3. Trek het vastgelopen document er naar rechts uit. Als het document scheurt, zorg er dan voor dat u alle vuil of stukjes papier verwijdert om latere papierstoringen te vermijden.

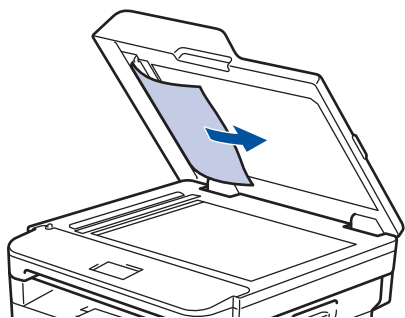

4. Sluit het documentdeksel.
5. Voer een van de volgende stappen uit:
 - (DCP-L2550DN/MFC-L2710DN/MFC-L2710DW)
Druk op **Stop/Eindigen (Stop/Exit)**.
 - (MFC-L2730DW/MFC-L2750DW)
Druk op .


Verwante informatie


- [Vastgelopen documenten](#)

Verwijder kleine papiersnippers die in de ADF (automatische documentinvoer) zijn vastgelopen

Gerelateerde modellen: DCP-L2550DN/MFC-L2710DN/MFC-L2710DW/MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

1. Til het documentdeksel op.
2. Voer een stuk hard papier, zoals karton, in de ADF (automatische documentinvoer) om er kleine stukjes papier door te duwen.

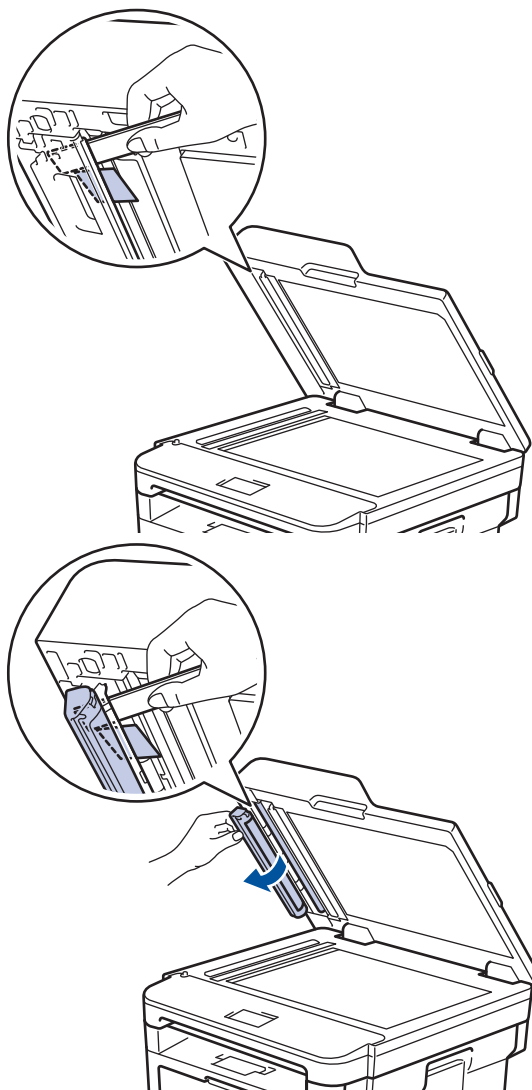

3. Sluit het documentdeksel.
4. Voer een van de volgende stappen uit:
 - (DCP-L2550DN/MFC-L2710DN/MFC-L2710DW)
Druk op **Stop/Eindigen (Stop/Exit)**.
 - (MFC-L2730DW/MFC-L2750DW)
Druk op .

Verwante informatie

- [Vastgelopen documenten](#)

Vastgelopen papier


Verwijder altijd het resterende papier uit de papierlade en maak de stapel recht wanneer u nieuw papier toevoegt. Dit helpt te voorkomen dat meerdere vellen papier tegelijk door het apparaat komen en voorkomt vastgelopen papier.

- [Er is papier vastgelopen in de papierlade](#)
- [Er is papier vastgelopen in de uitvoerlade](#)
- [Papier is achter in het apparaat vastgelopen](#)
- [Er is papier in het apparaat vastgelopen](#)
- [Er is papier vastgelopen in de dubbelzijdige lade](#)


Er is papier vastgelopen in de papierlade

Als het bedieningspaneel van de machine of Status Monitor aangeeft dat er papier vastgelopen is in de papierlade, volgt u deze stappen:

1. Trek de papierlade volledig uit het apparaat.

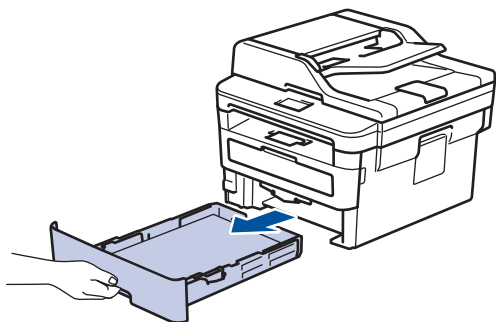


2. Trek het vastgelopen papier er traag uit.

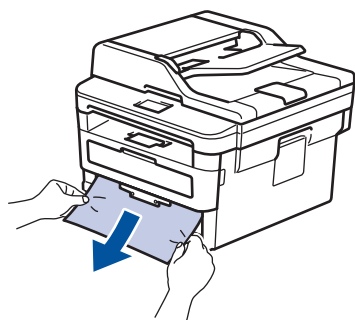


Als u het vastgelopen papier met beide handen omlaag trekt, kunt u het papier eenvoudiger verwijderen.

3. Waaier de stapel papier goed door om meer vastgelopen papier te vermijden en stel de papiergeleiders af op het gebruikte papierformaat.

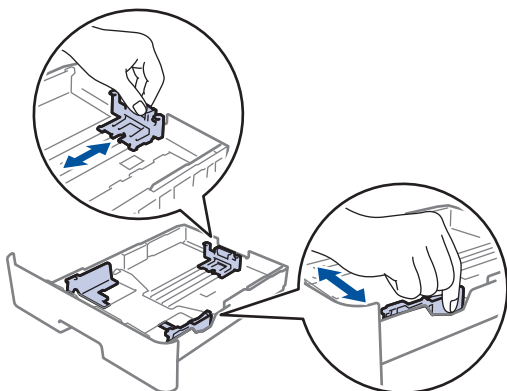

4. Zorg ervoor dat het papier zich onder de maximaanduiding bevindt (▼▼▼).

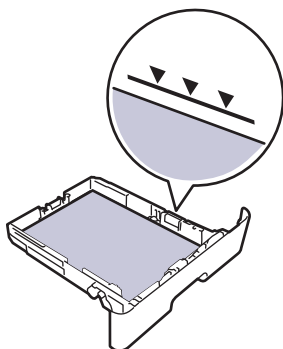

5. Plaats de papierlade stevig achteraan in het apparaat.




Verwante informatie

- [Vastgelopen papier](#)


Er is papier vastgelopen in de uitvoerlade

Wanneer het papier in de uitvoerpapierlade is vastgelopen, volgt u deze stappen:


1. Gebruik beide handen om de scanner te openen.

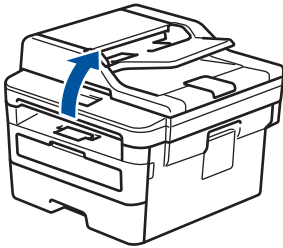

2. Verwijder het papier.

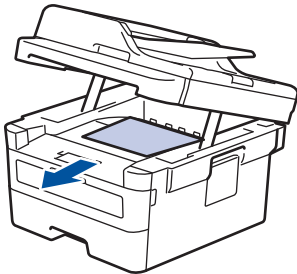

3. Druk de scanner met beide handen omlaag om hem te sluiten.

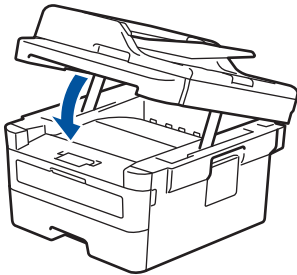


Verwante informatie

- [Vastgelopen papier](#)


Papier is achter in het apparaat vastgelopen

Als het bedieningspaneel van het apparaat of Status Monitor aangeeft dat er papier vastgelopen is aan de achterkant van het apparaat, volgt u deze stappen:

1. Laat het apparaat 10 minuten ingeschakeld zodat de interne ventilator de hete onderdelen binnen in het apparaat kan afkoelen.
2. Maak de achterklep open.

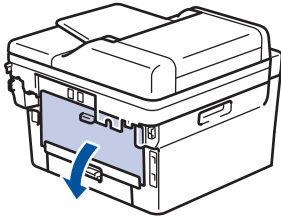


3. Trek de blauwe lipjes aan de linker- en rechterzijde naar u toe om het fuserdeksel los te maken.

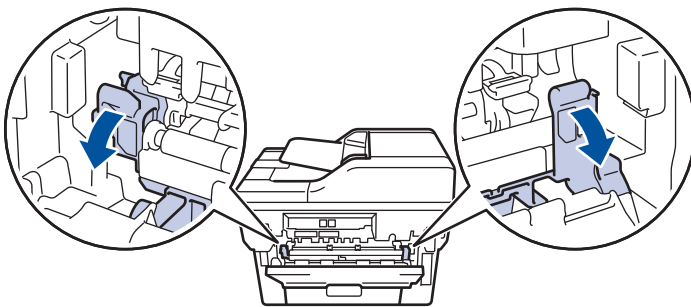

⚠ WAARSCHUWING


HEET OPPERVLAK

De interne onderdelen van het apparaat zijn ontzettend heet. Raak ze pas aan wanneer het apparaat afgekoeld is.

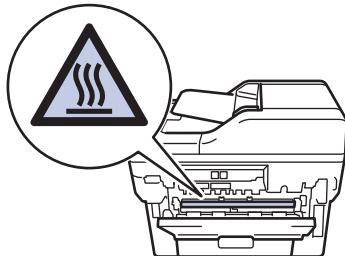


Als de groene envelophendels in het achterdeksel naar beneden, in de envelopstand, staan, moet u deze hendels in de originele stand zetten voordat u aan de groene lipjes trekt.

4. Gebruik beide handen om het vastgelopen papier uit de fusereenheid te trekken.

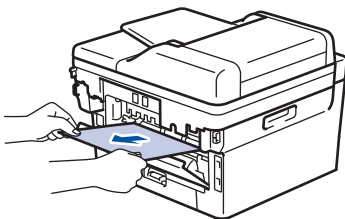

5. Sluit het fuserdeksel.

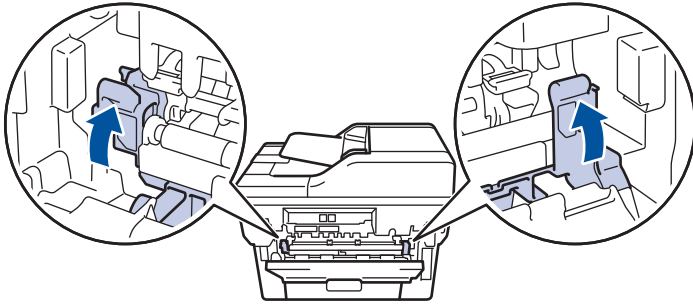

Als u afdrukt op enveloppen, trekt u de groene envelophendels opnieuw naar beneden, in de envelopstand, voordat u het achterdeksel sluit.

6. Sluit de achterklep tot deze in de gesloten positie klikt.




Verwante informatie

- [Vastgelopen papier](#)


Er is papier in het apparaat vastgelopen

Als het bedieningspaneel van de machine of Status Monitor aangeeft dat er papier vastgelopen is in de machine, volgt u deze stappen:

1. Laat het apparaat 10 minuten ingeschakeld zodat de interne ventilator de hete onderdelen binnen in het apparaat kan afkoelen.
2. Open het frontdeksel.

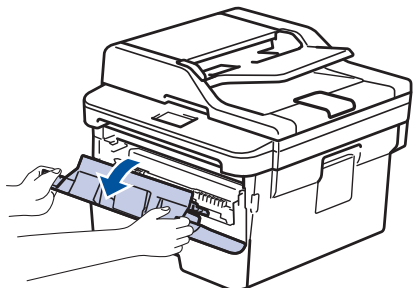

3. Verwijder de module met de tonercartridge en drumeenheid.

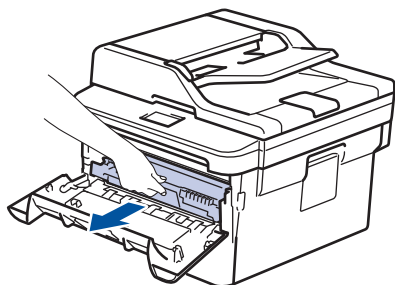


⚠ WAARSCHUWING

WARM OPPERVLAK


De interne onderdelen van het apparaat zijn ontzettend heet. Raak ze pas aan wanneer het apparaat afgekoeld is.



4. Trek het vastgelopen papier voorzichtig naar buiten.

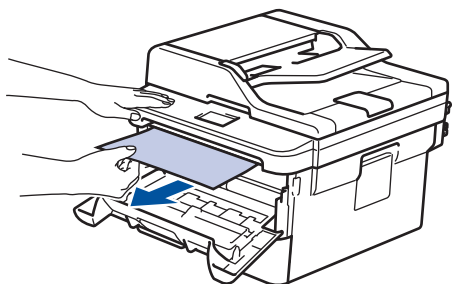

5. Plaats de module met de drumeenheid en tonercartridge in het apparaat.

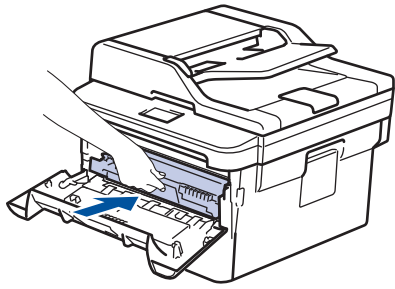

6. Sluit het frontdeksel.




Verwante informatie

- [Vastgelopen papier](#)
-


Er is papier vastgelopen in de dubbelzijdige lade

Als het bedieningspaneel van de machine of Status Monitor aangeeft dat er papier vastgelopen is in de dubbelzijdige lade, volgt u deze stappen:


1. Laat het apparaat 10 minuten ingeschakeld zodat de interne ventilator de hete onderdelen binnen in het apparaat kan afkoelen.
2. Trek de papierlade volledig uit het apparaat.

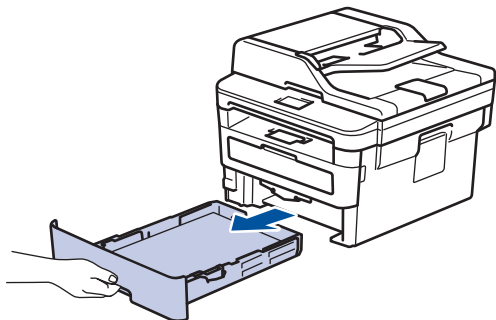


3. Trek aan de achterkant van het apparaat de dubbelzijdige lade volledig uit het apparaat.

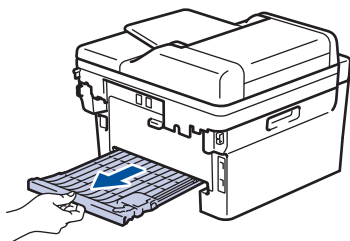


4. Trek het vastgelopen papier uit het apparaat of uit de dubbelzijdige lade.

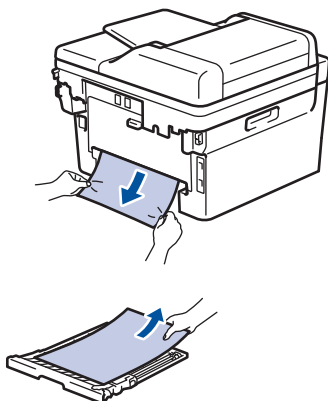

5. Verwijder papier dat onder het apparaat is vastgelopen wegens statische elektriciteit.

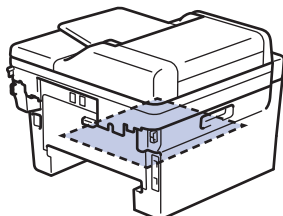


-
6. Als het papier niet in de dubbelzijdige lade vastzit, open dan het achterdeksel.

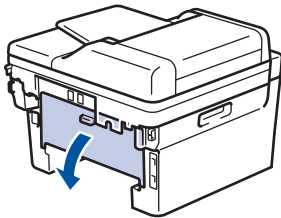


WAARSCHUWING

WARM OPPERVLAK

De interne onderdelen van het apparaat zijn ontzettend heet. Raak ze pas aan wanneer het apparaat afgekoeld is.

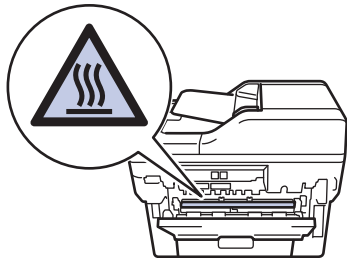

-
7. Gebruik beide handen om het vastgelopen papier voorzichtig uit de achterkant van het apparaat te trekken.

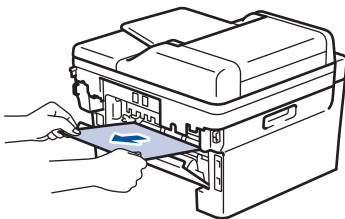






8. Sluit de achterklep tot deze in de gesloten positie klikt.
9. Plaats de dubbelzijdige papierlade correct terug aan de achterzijde van het apparaat.
10. Plaats de papierlade correct terug aan de voorzijde van het apparaat.

Verwante informatie

- [Vastgelopen papier](#)

Afdrukproblemen

Problemen	Suggesties
Er kan niet worden afgedrukt	<p>Controleer of de machine zich niet in Stroom uit-modus bevindt.</p> <p>Als de machine zich in Stroom uit-modus bevindt, druk dan op  op het bedieningspaneel en verzend de afdrukgegevens daarna opnieuw.</p> <p>Controleer of de correcte printerdriver is geïnstalleerd en geselecteerd.</p> <p>Controleer of de Status Monitor of het bedieningspaneel van de machine een foutmelding weergeven.</p> <p>Controleer of de machine online is:</p> <ul style="list-style-type: none"> Windows 7 en Windows Server 2008 R2 <p>Klik op  (Starten) > Apparaten en printers. Klik met de rechtermuisknop op Brother XXX-XXXX en klik op Afdruktaken weergeven. Klik op Printer in de menubalk. Zorg ervoor dat Printer offline gebruiken niet is geselecteerd.</p> Windows Server 2008 <p>Klik op  (Starten) > Configuratiescherm > Hardware en geluiden > Printers. Klik met de rechtermuisknop op Brother XXX-XXXX. Zorg ervoor dat Printer off line gebruiken niet in de lijst staat. Als het in de lijst staat, klik dan op deze optie om de driver op Online in te stellen.</p> Windows 8 en Windows Server 2012 <p>Verplaats uw muis naar de rechterbenedenhoek van uw bureaublad. Als de menubalk verschijnt, klikt u op Instellingen > Configuratiescherm. Klik in de groep Hardware en geluiden op Apparaten en printers weergeven. Klik met de rechtermuisknop op de Brother XXX-XXXX. Klik op Afdruktaken weergeven. Als de opties voor de printerdriver verschijnen, selecteert u uw printerdriver. Klik in de menubalk op Printer en zorg ervoor dat Printer offline gebruiken niet is geselecteerd.</p> Windows 10 en Windows Server 2016 <p>Klik op  > Systeem > Configuratiescherm. Klik in de groep Hardware en geluiden op Apparaten en printers weergeven. Klik met de rechtermuisknop op de Brother XXX-XXXX. Klik op Afdruktaken weergeven. Als de opties voor de printerdriver verschijnen, selecteert u uw printerdriver. Klik in de menubalk op Printer en zorg ervoor dat Printer offline gebruiken niet is geselecteerd.</p> Windows Server 2012 R2 <p>Klik op Configuratiescherm op het Start-scherm. Klik in de groep Hardware op Apparaten en printers weergeven. Klik met de rechtermuisknop op de Brother XXX-XXXX. Klik op Afdruktaken weergeven. Als de opties voor de printerdriver verschijnen, selecteert u uw printerdriver. Klik in de menubalk op Printer en zorg ervoor dat Printer offline gebruiken niet is geselecteerd.</p>

Problemen	Suggesties
	<ul style="list-style-type: none"> Mac Klik op het Systeemvoorkeuren -menu en selecteer vervolgens de optie Printers en scanners . Als de machine offline is, verwijder ze dan met de knop  en voeg ze vervolgens toe met de knop  .
De machine drukt niet af of is gestopt met afdrucken.	Annuleer de afdruktaak en wis deze uit het geheugen van de machine. De afdruk kan onvolledig zijn. Verzend de afdrukgegevens opnieuw. >> Verwante informatie: Een afdruktaak annuleren
De kop- en voettekst van mijn document verschijnt wel op het scherm, maar wordt niet afgedrukt.	Er is een onbedrukbaar gedeelte aan de boven- en onderkant van de pagina. Pas de boven- en ondermarge voor uw document aan.
De machine drukt onverwacht of heel slecht af.	Annuleer de afdruktaak en wis deze uit het geheugen van de machine. De afdruk kan onvolledig zijn. Verzend de afdrukgegevens opnieuw. >> Verwante informatie: Een afdruktaak annuleren
	Controleer de instellingen in uw toepassingen om er zeker van te zijn dat ze zijn ingesteld om met uw machine te werken.
	Controleer of de Brother-printerdriver is geselecteerd in het afdrukvenster van uw toepassing.
De machine drukt de eerste pagina's correct af, vervolgens ontbreekt er tekst op enkele pagina's.	Controleer de instellingen in uw toepassingen om er zeker van te zijn dat ze zijn ingesteld om met uw machine te werken.
	Uw machine ontvangt niet alle gegevens die vanaf de computer zijn verzonden. Zorg ervoor dat de interfacekabel goed is aangesloten.
De machine drukt niet op beide zijden van het papier af, zelfs als de printerdriver op tweezijdig ingesteld is en de machine automatisch tweezijdig afdrucken ondersteunt.	Controleer de instelling voor het papierformaat in de printerdriver. U moet A4-papier selecteren van 60 tot 105 g/m ² .
De afdruksnelheid is te traag.	Wijzig de instelling in de printerdriver. Als u de hoogste resolutie selecteert, duurt het langer om de gegevens te verwerken, te versturen en af te drukken.
	Als u de Stille modus heeft ingeschakeld, schakel de Stille modus in de menu-instelling van de printerdriver of de machine dan uit.
De machine voert geen papier in.	Als er papier in de lade zit, moet u nagaan of het correct is geplaatst. Wanneer het papier gekruld is, moet u het plat maken. Soms moet u het papier uit de lade halen, de stapel omdraaien en weer in de papierlade plaatsen.
	Plaats minder papier in de lade en probeer het opnieuw.
	(Voor modellen met een sleuf voor handmatige invoer) Zorg ervoor dat Handmatig in de printerdriver niet is geselecteerd voor Papierbron .
	Maak de papierinvoerrollen schoon.
De machine voert geen papier in uit de sleuf voor handmatige invoer. (Voor modellen met een sleuf voor handmatige invoer)	Gebruik beide handen om een vel papier stevig in de sleuf voor handmatige invoer te duwen tot de bovenkant van het papier op de papierinvoerrollen drukt. Blijf het papier tegen de rollen drukken tot de machine het papier grijpt en verder naar binnen trekt.
	Plaats slechts één vel papier in de sleuf voor handmatige invoer.

Problemen	Suggesties
	Zorg ervoor dat Handmatig in de printerdriver is geselecteerd voor Papierbron .
De machine voert geen enveloppen in.	(Voor modellen met een sleuf voor handmatige invoer) Plaats een enveloppe tegelijkertijd in de sleuf voor handmatige invoer. Uw toepassing moet ingesteld zijn om op een enveloppe van de door u gebruikte grootte af te drukken. Dit wordt doorgaans gedaan in het menu Pagina-instelling of Documentinstelling van uw toepassing.



Verwante informatie

- [Problemen oplossen](#)

Gerelateerde onderwerpen:

- [De status van het apparaat bewaken vanaf uw computer \(Windows\)](#)
 - [De status van het apparaat bewaken vanaf uw computer \(Mac\)](#)
 - [Een afdruktaak annuleren](#)
 - [De papierinvoerrollen schoonmaken](#)
-




De afdrukkwaliteit verbeteren




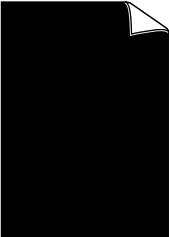

Als u een probleem met de afdrukkwaliteit hebt, druk dan eerst een testpagina af. Als de afdruk er goed uitziet, ligt het probleem waarschijnlijk niet bij de machine. Controleer de aansluitingen van de interfacekabel en probeer om een ander document af te drukken. Als de afdruk of de testpagina die is afgedrukt met de machine niet van een goede kwaliteit is, controleert u de voorbeelden van slechte afdrukkwaliteit en volgt u de aanbevelingen in de tabel.






BELANGRIJK

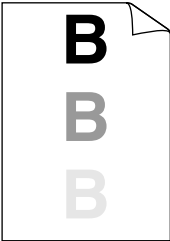



Het gebruik van niet-originele verbruiksartikelen kan van invloed zijn op de afdrukkwaliteit, de prestaties van de hardware en de betrouwbaarheid van de machine.


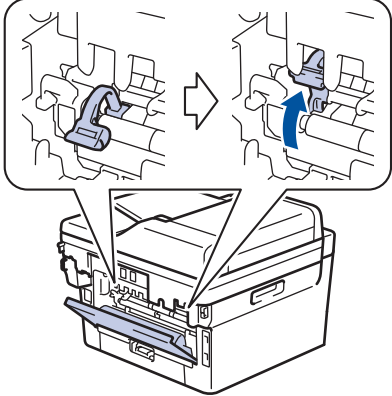
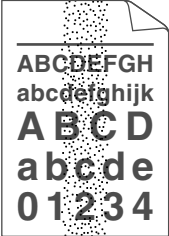

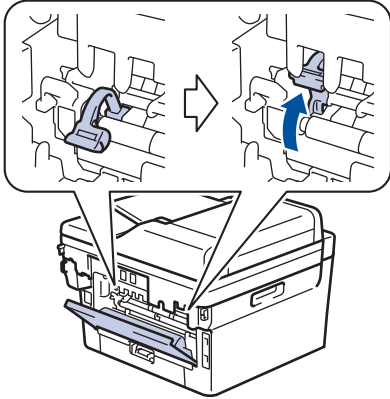
- Om de beste afdrukkwaliteit te verkrijgen, raden we het gebruik van afdrukmedia aan. Zorg ervoor dat u papier gebruikt dat voldoet aan onze specificaties.
- Controleer of de tonercartridge en drumeenheid correct zijn geïnstalleerd.

Voorbeelden van slechte afdrukkwaliteit	Aanbeveling
 <p>Vaag</p>	<ul style="list-style-type: none"> Als de machine de status Toner vervangen weergeeft, plaatst u een nieuwe tonercartridge. Controleer de omgeving van de machine. Dit probleem kan worden veroorzaakt door omstandigheden als vochtigheid, hoge temperatuur enz. Als de hele pagina te licht is, is Toner besparen mogelijk ingeschakeld. Schakel de toner besparen-modus uit in het instellingenmenu van de machine of de printerdriver. Reinig de drumeenheid. Maak de primaire corona van de drumeenheid schoon. Vervang de tonercartridge door een nieuwe tonercartridge. Vervang de drumeenheid door een nieuwe drumeenheid.
 <p>Grijze achtergrond</p>	<ul style="list-style-type: none"> Controleer de omgeving van de machine. Omstandigheden zoals hoge temperaturen en hoge luchtvochtigheid kunnen een geschaduwde achtergrond veroorzaken. Reinig de drumeenheid. Vervang de tonercartridge door een nieuwe tonercartridge. Vervang de drumeenheid door een nieuwe drumeenheid.
 <p>Echobeelden</p>	<ul style="list-style-type: none"> Controleer de omgeving van de machine. Een omgeving met lage vochtigheid en lage temperaturen kan dit probleem met de afdrukkwaliteit veroorzaken. Selecteer het juiste mediatype in de printerdriver. Zorg ervoor dat de twee groene hendels binnen het achterdeksel in de bovenste stand staan. Trek de twee groene hendels omhoog tot ze stoppen.

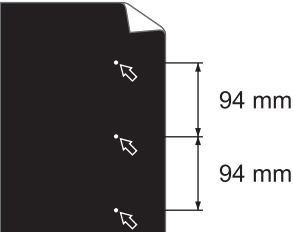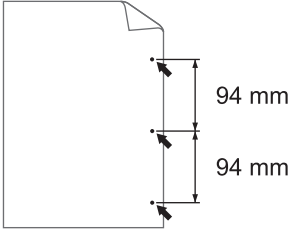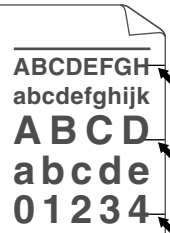Voorbeelden van slechte afdrukkwaliteit	Aanbeveling
	 <ul style="list-style-type: none"> • Reinig de drumeenheid. • Vervang de drumeenheid door een nieuwe drumeenheid. • Vervang de tonercartridge door een nieuwe tonercartridge. • De fusereenheid is misschien vuil. Neem contact op met de klantenservice van Brother.
 <p>Technische gegevens van de toner</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Zorg ervoor dat de mediatype-instelling in de driver overeenstemt met de papiersoort die u gebruikt. • Reinig de drumeenheid. • De tonercartridge is mogelijk beschadigd. Vervang de tonercartridge door een nieuwe tonercartridge. • De drumeenheid is mogelijk beschadigd. Vervang de drumeenheid door een nieuwe drumeenheid. • De fusereenheid is misschien vuil. Neem contact op met de klantenservice van Brother.
 <p>Lege deeltjes</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Selecteer Dik papier-modus in de printerdriver of gebruik dunner papier dan wat u nu gebruikt. • Selecteer het juiste mediatype in de menu-instelling. • Controleer de omgeving van de machine. Omstandigheden zoals hoge vochtigheid kunnen lege deeltjes veroorzaken. • De drumeenheid is mogelijk beschadigd. Vervang de drumeenheid door een nieuwe drumeenheid.
 <p>Alles zwart</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Maak de primaire corona in de drumeenheid schoon. • De drumeenheid is mogelijk beschadigd. Vervang de drumeenheid door een nieuwe drumeenheid.
	<ul style="list-style-type: none"> • Selecteer het juiste mediatype in de printerdriver. • Selecteer het juiste mediatype in de menu-instelling. • Dit probleem verdwijnt soms vanzelf. Druk meer blanco pagina's af om dit probleem te verhelpen, met name wanneer u de machine een lange tijd niet hebt kunnen gebruiken. • Reinig de drumeenheid.

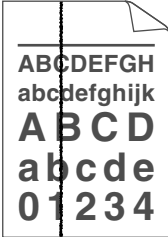Voorbeelden van slechte afdrukkwaliteit	Aanbeveling
<p>Witte strepen over de pagina</p>	<ul style="list-style-type: none"> De drumeenheid is mogelijk beschadigd. Vervang de drumeenheid door een nieuwe drumeenheid.
 <p>Strepen over de pagina</p>	<ul style="list-style-type: none"> Reinig de drumeenheid. De drumeenheid is mogelijk beschadigd. Vervang de drumeenheid door een nieuwe drumeenheid.
 <p>Witte strepen, randen of ribbelpatronen op de pagina</p>	<ul style="list-style-type: none"> Controleer de omgeving van de machine. Zaken zoals een hoge vochtigheid en hoge temperaturen kunnen de oorzaak zijn van dit kwaliteitsafdrukprobleem. Reinig de drumeenheid. Als het probleem na het afdrucken van enkele pagina's niet is opgelost, vervang dan de drumeenheid door een nieuwe drumeenheid.
 <p>Witte stippen op zwarte tekst en afbeeldingen op een afstand van 94 mm</p>  <p>Zwarte stippen op een afstand van 94 mm</p>	<ul style="list-style-type: none"> Maak 10-15 kopieën van een blanco, wit blad papier. Als het probleem niet is verholpen na het afdrucken van de blanco pagina's, kan het zijn dat op de drumeenheid een vreemde stof plakt, zoals lijm van een etiket. Reinig de drumeenheid. <ul style="list-style-type: none"> ➤➤ <i>Verwante informatie: De drumeenheid schoonmaken met Drum Dot Print</i> De drumeenheid is mogelijk beschadigd. Vervang de drumeenheid door een nieuwe drumeenheid.
 <p>Zwarte tonermarkeringen over de pagina</p>	<ul style="list-style-type: none"> Als u etiketbladen voor laserprinters gebruikt, kan de lijm van de vellen soms aan het drumoppervlak blijven plakken. Reinig de drumeenheid. <ul style="list-style-type: none"> ➤➤ <i>Verwante informatie: De drumeenheid schoonmaken met Drum Dot Print</i> Als u papier met clips of nietjes gebruikte, kan de drumeenheid beschadigd zijn. Als de niet-verpakte drumeenheid aan direct zonlicht wordt blootgesteld (of langdurig aan kamerlicht), dan kan de eenheid beschadigd zijn. Reinig de drumeenheid. De tonercartridge is mogelijk beschadigd. Vervang de tonercartridge door een nieuwe tonercartridge. De drumeenheid is mogelijk beschadigd. Vervang de drumeenheid door een nieuwe drumeenheid.

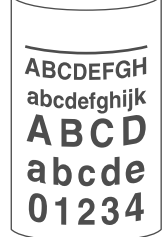Voorbeelden van slechte afdrukkwaliteit	Aanbeveling
 <p>Zwarte lijnen op de pagina De afgedrukte pagina's bevatten tonervlekken</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Reinig de primaire corona in de drumeenheid door de groene lip te verschuiven. Zorg ervoor dat de groene tab op de drumeenheid in de beginpositie staat. • De tonercartridge is mogelijk beschadigd. Vervang de tonercartridge door een nieuwe tonercartridge. • De drumeenheid is mogelijk beschadigd. Vervang de drumeenheid door een nieuwe drumeenheid. • De fusereenheid is misschien vuil. Neem contact op met de klantenservice van Brother.
 <p>Witte strepen op de pagina</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Zorg ervoor dat er in de machine en rond de tonercartridge en drumeenheid geen vreemd materiaal zoals een verscheurd stuk papier, post-its of stof zit. • De tonercartridge is mogelijk beschadigd. Vervang de tonercartridge door een nieuwe tonercartridge. • De drumeenheid is mogelijk beschadigd. Vervang de drumeenheid door een nieuwe drumeenheid.
 <p>Scheve afbeelding</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Plaats het document correct in de ADF (automatische documentinvoer) of op de glasplaat van de scanner als de afdruk enkel slecht is bij het maken van kopieën. • Zorg ervoor dat het papier of andere afdrukmedia correct in de papierlade is geplaatst en de geleiders niet te vast of te los tegen de stapel papier zitten. • Controleer dat de papiergeleiders goed zijn afgesteld. • De papierlade is misschien te vol. • Controleer dat u het juiste papertype en -kwaliteit gebruikt. • Controleer of er losse objecten zoals gescheurd papier in de machine aanwezig zijn. • Als het probleem zich alleen voordoet tijdens het automatisch tweezijdig afdrukken, controleert u of er zich gescheurd papier in de tweezijdige lade bevindt. Controleer of de tweezijdige lade correct is geplaatst en of het achterdeksel volledig is gesloten.
 <p>Gekrulde of gegolfde afbeelding</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Controleer dat u het juiste papertype en -kwaliteit gebruikt. Hoge temperaturen en hoge luchtvochtigheid kunnen het papier doen omkrullen. • Als u de machine niet vaak gebruikt, is het mogelijk dat het papier te lang in de papierlade heeft gelegen. Neem de stapel papier uit de papierlade, draai hem om en leg hem weer terug. Waaier ook met de stapel papier en draai het papier vervolgens 180° in de papierlade. • Open het achterdeksel (uitvoerlade met bedrukte zijde naar boven) zodat het afgedrukte papier naar buiten komt in de uitvoerlade met de bedrukte zijde naar boven. • Kies Omkrullen van papier voorkomen-modus in de printerdriver wanneer u onze aanbevolen afdrukmedia niet gebruikt.

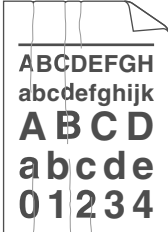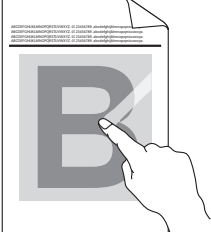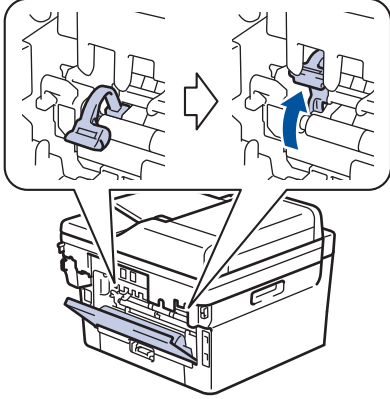Voorbeelden van slechte afdrukkwaliteit	Aanbeveling
 <p data-bbox="363 405 585 432">Kreukels of plooiën</p>	<ul data-bbox="818 170 1474 338" style="list-style-type: none"> • Zorg ervoor dat het papier correct is geplaatst. • Controleer dat u het juiste papertype en -kwaliteit gebruikt. • Draai de stapel papier in de papierlade om of draai het papier in de invoerlade 180°.
 <p data-bbox="352 689 600 716">Toner hecht niet goed</p>	<ul data-bbox="818 454 1441 539" style="list-style-type: none"> • Zorg ervoor dat de twee groene hendels binnen het achterdeksel in de bovenste stand staan. Trek de twee groene hendels omhoog tot ze stoppen.  <ul data-bbox="818 958 1453 1120" style="list-style-type: none"> • Zorg ervoor dat de instelling van het mediatype in de printerdriver overeenstemt met de papiersoort die u gebruikt. • Selecteer Tonerhechting verbeteren in de printerdriver. <p data-bbox="855 1128 1453 1279">Indien deze instelling onvoldoende verbetering oplevert, wijzigt u de instelling van de printerdriver bij Mediatype naar een dikke instelling. Als u een envelop afdruckt, selecteert u Env. Dik in de instelling voor het type media.</p>
 <p data-bbox="347 1637 601 1664">Enveloppen kreukelen</p>	<ul data-bbox="818 1296 1465 1476" style="list-style-type: none"> • Zorg ervoor dat de twee groene hendels binnen het achterdeksel omlaag tot de enveloppestand zijn getrokken wanneer u op enveloppen afdruckt. Zodra u klaar bent met afdrucken, plaatst u de hendels terug naar hun originele stand. Trek de hendels omhoog tot ze stoppen.  <ul data-bbox="818 1895 1474 2089" style="list-style-type: none"> • Zorg ervoor dat er op enveloppen wordt afgedrukt met het achterdeksel (uitvoerlade met bedrukte zijde naar boven) geopend. • (Voor modellen met een sleuf voor handmatige invoer) Zorg ervoor dat de enveloppen alleen via de sleuf voor handmatige invoer worden ingevoerd.



Verwante informatie

- [Problemen oplossen](#)

Gerelateerde onderwerpen:

- [Een testafdruk maken](#)
- [De drumeenheid schoonmaken met Drum Dot Print](#)
- [Tonerverbruik verminderen](#)
- [De tonercartridge vervangen](#)
- [De drumeenheid vervangen](#)

Telefoon- en faxproblemen

Gerelateerde modellen: MFC-L2710DN/MFC-L2710DW/MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

Telefoonlijn of -verbindingen

Problemen	Suggesties
Kiezen werkt niet. (Geen kiestoon)	Controleer alle aangesloten snoeren. Controleer of het telefoonsnoer in de telefoonwandaansluiting en in de LINE-aansluiting van de machine is gestoken. Als u zich abonneert op DSL of VoIP-diensten, neemt u contact op met uw serviceaanbieder voor informatie over aansluitingen.
	(Alleen beschikbaar voor enkele landen.) Wijzig de Toon/Puls-instelling.
	Als er een externe telefoon is aangesloten op de machine, stuurt u een handmatige fax door de hoorn van de externe telefoon op te nemen en het nummer te kiezen met behulp van de externe telefoon. Wacht tot u de faxontvangsttonen hoort voordat u een fax verzendt.
	Als er geen kiestoon is, sluit dan een werkende telefoon en telefoonsnoer aan op de aansluiting. Pak vervolgens de hoorn van een externe telefoon op en luister of u een kiestoon hoort. Als er nog steeds geen kiestoon is, vraag dan uw telefoonbedrijf om het snoer en/of de wandcontactdoos te controleren.
De machine neemt niet op wanneer er wordt gebeld.	Controleer of de machine in de juiste ontvangstmodus staat voor uw instelling. Controleer of er een kiestoon hoorbaar is. Bel indien mogelijk uw machine om te controleren of deze de oproep aanneemt. Als er nog steeds geen antwoord is, controleert u of het telefoonsnoer in de telefoonwandaansluiting en de LINE-aansluiting van de machine steekt. Vraag uw telefoonbedrijf om de lijn te controleren als de machine niet overgaat wanneer u deze belt.

Inkomende oproepen afhandelen

Problemen	Suggesties
Een faxoproep naar de machine overzetten.	Als u vanaf een tweede of externe telefoon hebt opgenomen, moet u de code voor activeren op afstand intoetsen (de fabrieksinstelling is *51). Als u vanaf een externe telefoon hebt opgenomen, drukt u op de Startknop om de fax te ontvangen. Hang op zodra uw machine opneemt.
Speciale functies op een enkele lijn.	Als u Wisselgesprekken, Wisselgesprekken/nummerweergave, Nummerweergave, Voicemail, een antwoordapparaat, een alarmsysteem of een andere aangepaste functie op een enkele telefoonlijn deelt met uw machine, kan dit problemen opleveren bij het verzenden of ontvangen van faxen. Bijvoorbeeld: Als u zich abonneert op wisselgesprekken of bepaalde andere speciale diensten, en het signaal hiervan op de lijn binnenkomt terwijl uw machine een fax verzendt of ontvangt, kan dit signaal de fax tijdelijk onderbreken of verstoren. De ECM-modus

Problemen	Suggesties
	(foutencorrectie) van Brother kan helpen om dit probleem te verhelpen. Deze situatie heeft betrekking op telefoonsystemen, en komt veel voor bij apparaten die informatie verzenden en ontvangen over een lijn waarop ook speciale functies worden gebruikt. Als het voor uw bedrijf van essentieel belang is dat ook de kleinste onderbrekingen worden voorkomen, raden we aan om een afzonderlijke telefoonlijn zonder speciale functies te gebruiken.

Faxen ontvangen

Problemen	Suggesties
Kan geen fax ontvangen.	<p>Controleer alle aangesloten snoeren. Controleer of het telefoonsnoer in de telefoonwandaansluiting en in de LINE-aansluiting van de machine is gestoken. Als u zich abonneert op DSL- of VoIP-diensten, neemt u contact op met uw serviceaanbieder voor informatie over aansluitingen. Als u een VoIP-systeem gebruikt, kunt u proberen de VoIP-instelling te wijzigen naar <i>Basis (voor VoIP)</i>. Hiermee verlaagt u de modemsnelheid en wordt de ECM-modus (Error Connection Mode) uitgeschakeld.</p> <p>Controleer of de machine in de juiste ontvangststand staat. Dit is afhankelijk van de externe apparaten en telefoonmaatschappijdiensten die aangesloten zijn op dezelfde lijn als uw Brother-machine.</p> <ul style="list-style-type: none"> Als u een afzonderlijke faxlijn hebt en u wilt dat uw machine van Brother automatisch alle inkomende faxen beantwoordt, selecteert u de stand Alleen Fax. Als uw machine van Brother een lijn deelt met een extern antwoordapparaat, selecteert u de stand Extern antwoordapparaat. In de stand Extern antwoordapparaat ontvangt uw Brother-machine automatisch inkomende faxen, en bellers kunnen een bericht achterlaten op uw antwoordapparaat. Als uw machine van Brother een lijn deelt met andere telefoontoestellen en u wilt dat de machine automatisch alle inkomende faxen beantwoordt, selecteert u de Fax/Tel-modus. In de Fax/Tel-modus ontvangt uw Brother-machine automatisch faxen en produceert deze een dubbel belsignaal om u op een telefoonoproep te attenderen. Selecteer de stand Handmatig als u niet wilt dat uw Brother-machine automatisch inkomende faxen beantwoordt. In de stand Handmatig moet u elke inkomende oproep beantwoorden en de machine activeren om faxen te ontvangen. <p>De oproep wordt mogelijk beantwoord door een ander apparaat of een andere dienst op uw locatie voordat uw Brother-machine opneemt. Verlaag de instelling voor belvertraging om dit te testen:</p> <ul style="list-style-type: none"> Als de ontvangstmodus op Alleen Fax of Fax/Tel is ingesteld, vermindert u de belvertraging tot één keer overgaan. <ul style="list-style-type: none"> ➤ <i>Verwante informatie: Stel het aantal keren in dat het apparaat overgaat voordat deze antwoordt (Belvertraging)</i> Als de ontvangstmodus is ingesteld op Extern antwoordapparaat, vermindert u het aantal keer


Problemen	Suggesties
	<p>overgaan dat u hebt ingesteld op uw antwoordapparaat tot twee keer.</p> <ul style="list-style-type: none"> Als de ontvangstmodus is ingesteld op Handmatig, past u de belvertraging NIET aan. <p>Laat iemand anders u een testfax sturen:</p> <ul style="list-style-type: none"> Als u de testfax goed hebt ontvangen, werkt uw machine naar behoren. Vergeet niet om de belvertraging of de instelling van het antwoordapparaat weer terug te zetten op de oorspronkelijke instelling. Als het probleem met het ontvangen van faxen zich opnieuw voordoet als u de belvertraging weer op de oorspronkelijke instelling hebt gezet, beantwoordt een persoon, een apparaat of een dienst de faxoproep voordat uw machine kan reageren. Als u de fax niet hebt ontvangen, verstoort wellicht een ander apparaat of een dienst de ontvangst van de fax, of is er een probleem met uw faxlijn. <p>Als u een antwoordapparaat (stand Extern antwoordapparaat) op dezelfde lijn gebruikt als de machine van Brother, controleert u of uw antwoordapparaat goed is ingesteld.</p> <ol style="list-style-type: none"> Stel het antwoordapparaat in op beantwoorden na één of twee belsignalen. Neem het uitgaande bericht op uw antwoordapparaat op. <ul style="list-style-type: none"> Neem vijf seconden stilte op aan het begin van uw uitgaande bericht. Wij adviseren u het bericht te beperken tot 20 seconden. Beëindig uw uitgaande bericht met uw code voor activeren op afstand voor wie handmatig faxen wil verzenden. Bijvoorbeeld: "Spreek een bericht in na de toon, of druk op *51 en verzend een fax." Stel uw antwoordapparaat in om oproepen te beantwoorden. Stel de ontvangstmodus van uw Brother-machine in op Extern antwoordapparaat. <p>➤➤ <i>Verwante informatie: Kies de juiste ontvangstmodus</i></p> <p>Controleer of de functie Fax Waarnemen van uw Brother-machine is ingeschakeld. Met de functie Fax waarnemen kunt u een fax ook ontvangen wanneer u de oproep op een extern of tweede toestel hebt aangenomen.</p> <p>Als u vaak foutmeldingen ontvangt door eventuele storing op de telefoonlijn, of als u een VoIP-systeem gebruikt, kunt u proberen de instelling Compatibiliteit op <i>Basis (voor VoIP)</i> te zetten.</p> <p>Neem contact op met uw beheerder om uw instellingen voor Secure Function Lock te controleren.</p>

Faxen verzenden

Problemen	Suggesties
Kan geen fax verzenden.	Controleer alle aangesloten snoeren. Controleer of het telefoonsnoer in de telefoonwandaansluiting en in de LINE-aansluiting van de machine is gestoken. Als u zich

Problemen	Suggesties
	<p>abonneert op DSL of VoIP-diensten, neemt u contact op met uw serviceprovider voor informatie over aansluitingen.</p> <p>Zorg ervoor dat u op Fax hebt gedrukt en dat de Faxmodus geactiveerd is op de machine.</p> <p>Druk het Verzendrapport af en controleer of er een fout is.</p> <p>Neem contact op met uw beheerder om uw instellingen voor Secure Function Lock te controleren.</p> <p>Vraag de andere partij om na te gaan of er papier zit in de ontvangende machine.</p>
Slechte verzendkwaliteit.	Stel de resolutie in op Fijn of Superfijn. Maak een kopie om de scanfunctie van de machine te controleren. Als de kopieerkwaliteit slecht is, reinigt u de scanner.
Het verzendrapport meldt RESULT:ERROR.	<p>Er is waarschijnlijk een tijdelijke storing of ruis op de lijn. Verzend de fax opnieuw. Als u een bericht via PC-Fax verzendt en in het verzendrapport RESULT:ERROR staat, is het geheugen van de machine wellicht vol. Om extra geheugen vrij te maken, kunt u Fax opslaan uitschakelen, faxen afdrukken die in het geheugen zijn opgeslagen of een uitgestelde fax annuleren. Als het probleem nog niet is verholpen, vraagt u het telefoonbedrijf om uw telefoonlijn te controleren.</p> <p>Als u vaak foutmeldingen ontvangt door eventuele storing op de telefoonlijn, of als u een VoIP-systeem gebruikt, kunt u proberen de instelling Compatibiliteit op Basis (voor VoIP) te zetten.</p>
Verzonden faxen zijn blanco.	Laad het document op de juiste manier. Wanneer u de ADF (automatische documentinvoer) gebruikt, moet het document met de voorkant naar boven zijn gericht. Wanneer u de glasplaat gebruikt, moet het document met de voorkant naar beneden zijn gericht.
Verticale zwarte lijnen bij het verzenden.	Zwarte verticale lijnen op faxen die u verzendt worden meestal veroorzaakt door vuil of correctievloeistof op de glazen strook. Maak de glazen strook schoon.

Ontvangen faxen afdrukken

Problemen	Suggesties
<ul style="list-style-type: none"> Tekst te dicht op elkaar Horizontale strepen Er ontbreken delen van de bovenste en onderste zinnen Ontbrekende lijnen 	<p>Dit is meestal te wijten aan een slechte telefoonlijn. Maak een kopie; als de kopie er goed uitziet, was de verbinding waarschijnlijk niet goed en was er statische ruis op de lijn. Vraag de andere partij om de fax opnieuw te verzenden.</p>
Verticale zwarte lijnen bij het ontvangen	<p>De coronadraad voor het afdrukken kunnen vuil zijn. Maak de coronadraad in de drumeenheid schoon.</p> <p>De scanner van de afzender kan vuil zijn. Vraag de afzender om een kopie te maken om te zien of het probleem bij de verzendmachine ligt. Probeer te ontvangen via een andere faxmachine.</p>

Problemen	Suggesties
Ontvangen faxen zien eruit als gesplitste of blanco pagina's.	De linker- en rechtermarge zijn afgebroken of een enkele pagina wordt afgedrukt op twee pagina's.
	Schakel Automatische verkleining in.



Verwante informatie

- [Problemen oplossen](#)
 - [Stel de kiestoondetectie in](#)
 - [De compatibiliteit van de telefoonlijn instellen voor interferentie en VoIP-systemen](#)

Gerelateerde onderwerpen:

- [Stel het aantal keren in dat het apparaat overgaat voordat deze antwoordt \(Belvertraging\)](#)
 - [Kies de juiste ontvangstmodus](#)
-

Stel de kiestoondetectie in

Gerelateerde modellen: MFC-L2710DN/MFC-L2710DW/MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

Als u de kiestoon instelt op [Waarneming], maakt dit de pausedetectie van de kiestoon korter.



>> [MFC-L2710DN/MFC-L2710DW](#)

>> [MFC-L2730DW/MFC-L2750DW](#)

MFC-L2710DN/MFC-L2710DW

1. Druk op **Menu**.
2. Druk op ▲ of ▼ om de optie [Stand.instel.] weer te geven en druk vervolgens op **OK**.
3. Druk op ▲ of ▼ om de optie [Kiestoon] weer te geven en druk vervolgens op **OK**.
4. Druk op ▲ of ▼ om de [Waarneming] of [Geen detectie] te kiezen en druk vervolgens op **OK**.
5. Druk op **Stop/Eindigen (Stop/Exit)**.

MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

1. Druk op  [Instell.] > [Alle instell.] > [Stand.instel.] > [Kiestoon].
2. Druk op [Waarneming] of [Geen detectie].
3. Druk op .

Verwante informatie

- [Telefoon- en faxproblemen](#)

De compatibiliteit van de telefoonlijn instellen voor interferentie en VoIP-systemen

Gerelateerde modellen: MFC-L2710DN/MFC-L2710DW/MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

Problemen met het verzenden en ontvangen van faxen wegens mogelijke storing op de lijn kunnen worden opgelost door de modemsnelheid te verlagen om fouten bij het verzenden van faxen te minimaliseren. Als u een Voice over-dienst (VoIP) gebruikt, beveelt Brother aan om de compatibiliteit te wijzigen naar Basis (voor VoIP).



- VoIP is een telefoonsysteem dat gebruik maakt van een internetverbinding in plaats van een traditionele telefoonlijn.
- Telefoonbedrijven bieden vaak pakketten met VoIP-, internet- en kabeldiensten.

>> [MFC-L2710DN/MFC-L2710DW](#)

>> [MFC-L2730DW/MFC-L2750DW](#)


MFC-L2710DN/MFC-L2710DW

1. Druk op **Menu**.
2. Druk op ▲ of ▼ om de optie [Stand. instel.] weer te geven en druk vervolgens op **OK**.
3. Druk op ▲ of ▼ om de optie [Compatibel] weer te geven en druk vervolgens op **OK**.
4. Druk op ▲ of ▼ om de optie [Hoog], [Normaal] of [Basic (voorVoIP)] weer te geven en druk vervolgens op **OK**.

Optie	Beschrijving
Hoog	Selecteer Hoog om de modemsnelheid in te stellen op 33.600 bps.
Normaal	Selecteer Normaal om de modemsnelheid in te stellen op 14400 bps.
Basic (voorVoIP)	Selecteer Basic (voorVoIP) om de modemsnelheid te verminderen tot 9600 bps en de ECM-modus (foutencorrectie) uit te schakelen. Tenzij u vaak te kampen hebt met storingen op uw telefoonlijn, is het aan te raden deze functie alleen indien nodig te gebruiken. Om de compatibiliteit met de meeste VoIP-diensten te verbeteren, raadt Brother aan om de compatibiliteitsinstelling te wijzigen naar Basic (voorVoIP).

5. Druk op **Stop/Eindigen (Stop/Exit)**.


MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

1. Druk op  [Instell.] > [Alle instell.] > [Stand. instel.] > [Compatibel].
2. Druk op [Hoog], [Normaal] of [Basic (voorVoIP)].

Optie	Beschrijving
Hoog	Selecteer Hoog om de modemsnelheid in te stellen op 33.600 bps.
Normaal	Selecteer Normaal om de modemsnelheid in te stellen op 14400 bps.
Basic (voorVoIP)	Selecteer Basic (voorVoIP) om de modemsnelheid te verminderen tot 9600 bps en de ECM-modus (foutencorrectie) uit te schakelen. Tenzij u vaak te kampen hebt met storingen op uw telefoonlijn, is het aan te raden deze functie alleen indien nodig te gebruiken.

Optie**Beschrijving**

Om de compatibiliteit met de meeste VoIP-diensten te verbeteren, raadt Brother aan om de compatibiliteitsinstelling te wijzigen naar *Basic* (voorVoIP).

3. Druk op .

**Verwante informatie**

- [Telefoon- en faxproblemen](#)
-

Netwerkproblemen

- [Foutmeldingen bij netwerkproblemen](#)
- [Waar kan ik netwerkinstellingen van het Brother-apparaat vinden?](#)
- [Het lukt niet om de configuratie van het draadloze netwerk te voltooien.](#)
- [Het hulpprogramma voor het herstellen van de netwerkverbinding gebruiken \(Windows\)](#)
- [Mijn Brother-machine kan niet afdrukken, scannen of PC-FAX Ontvangen via het netwerk.](#)
- [Ik wil controleren of mijn netwerkapparaten naar behoren werken.](#)

Foutmeldingen bij netwerkproblemen

Gerelateerde modellen: DCP-L2530DW/DCP-L2537DW/DCP-L2550DN/MFC-L2710DN/MFC-L2710DW/MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

Als er zich een fout voordoet, zal uw Brother-machine een foutmelding weergeven. De meest voorkomende foutmeldingen vindt u in het schema.

>> [DCP-L2530DW/DCP-L2537DW/MFC-L2710DW](#)

>> [MFC-L2730DW/MFC-L2750DW](#)

DCP-L2530DW/DCP-L2537DW/MFC-L2710DW

Foutmeldingen	Oorzaak	Wat te doen
Kan niet verb. Er is al een apparaat aangesloten.	Er zijn al twee mobiele apparaten aangesloten op het Wi-Fi Direct-netwerk wanneer de Brother-machine de groepseigenaar (G/E) is.	Na het verbreken van de huidige verbinding tussen uw Brother-machine en een ander mobiel apparaat, probeert u de Wi-Fi Direct-instellingen opnieuw te configureren. U kunt de verbindingstatus controleren door het netwerkconfiguratierapport af te drukken.
Verbindingsfout	Andere apparaten proberen tegelijk verbinding te maken met het Wi-Fi Direct-netwerk.	Zorg ervoor dat er geen andere apparaten verbinding proberen te maken met het Wi-Fi Direct-netwerk en probeer de Wi-Fi Direct-instellingen opnieuw te configureren.
Verb. mislukt	De Brother-machine en uw mobiele apparaat kunnen niet communiceren tijdens de Wi-Fi Direct-netwerkconfiguratie.	<ul style="list-style-type: none"> Plaats het mobiele apparaat dichterbij uw Brother-machine. Verplaats uw Brother-machine en het mobiele apparaat naar een ruimte zonder obstakels. Ga na of u de correcte pincode ingevoerd hebt als u de PIN-methode van WPS gebruikt.
Geen apparaat	Bij het configureren van het Wi-Fi Direct-netwerk vindt de Brother-machine uw mobiele apparaat niet.	<ul style="list-style-type: none"> Zorg ervoor dat de Wi-Fi Direct-modus geactiveerd is op de machine en op het mobiele apparaat. Plaats het mobiele apparaat dichterbij uw Brother-machine. Verplaats uw Brother-machine en het mobiele apparaat naar een ruimte zonder obstakels. Als u het Wi-Fi Direct-netwerk handmatig configureert, dient u ervoor te zorgen dat u het correcte wachtwoord ingevoerd hebt. Als uw mobiele apparaat over een configuratiepagina beschikt voor het verkrijgen van een IP-adres, dient u ervoor te zorgen dat het IP-adres van uw mobiele apparaat geconfigureerd werd via DHCP.

MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

Foutmeldingen	Oorzaak	Wat te doen
Er is al een apparaat aangesloten. Druk op [OK].	Er zijn al twee mobiele apparaten aangesloten op het Wi-Fi Direct-netwerk wanneer de Brother-machine de groepseigenaar (G/E) is.	Na het verbreken van de huidige verbinding tussen uw Brother-machine en een ander mobiel apparaat, probeert u de Wi-Fi Direct-instellingen opnieuw te configureren. U kunt de verbindingstatus controleren door het netwerkconfiguratierapport af te drukken.
Verbindingsfout	Andere apparaten proberen tegelijk verbinding te maken met het Wi-Fi Direct-netwerk.	Zorg ervoor dat er geen andere apparaten verbinding proberen te maken met het Wi-Fi Direct-netwerk en probeer de Wi-Fi Direct-instellingen opnieuw te configureren.
Geen contact	De Brother-machine en uw mobiele apparaat kunnen niet	<ul style="list-style-type: none"> Plaats het mobiele apparaat dichterbij uw Brother-machine.

Foutmeldingen	Oorzaak	Wat te doen
	communiceren tijdens de Wi-Fi Direct-netwerkconfiguratie.	<ul style="list-style-type: none"> • Verplaats uw Brother-machine en het mobiele apparaat naar een ruimte zonder obstakels. • Ga na of u de correcte pincode ingevoerd hebt als u de PIN-methode van WPS gebruikt.
Geen apparaat	Bij het configureren van het Wi-Fi Direct-netwerk vindt de Brother-machine uw mobiele apparaat niet.	<ul style="list-style-type: none"> • Zorg ervoor dat de Wi-Fi Direct-modus geactiveerd is op de machine en op het mobiele apparaat. • Plaats het mobiele apparaat dicht bij uw Brother-machine. • Verplaats uw Brother-machine en het mobiele apparaat naar een ruimte zonder obstakels. • Als u het Wi-Fi Direct-netwerk handmatig configureert, dient u ervoor te zorgen dat u het correcte wachtwoord ingevoerd hebt. • Als uw mobiele apparaat over een configuratiepagina beschikt voor het verkrijgen van een IP-adres, dient u ervoor te zorgen dat het IP-adres van uw mobiele apparaat geconfigureerd werd via DHCP.
Onjuiste datum/tijd, neem contact op met beheerder.	De Brother-machine verkrijgt de tijd niet van de SNTP-tijdserver of u hebt de datum en tijd niet geconfigureerd voor de machine.	<ul style="list-style-type: none"> • Controleer of de instellingen voor het oproepen van de SNTP-tijdserver correct geconfigureerd zijn via Beheer via een webbrowser. • Controleer in Beheer via een webbrowser of de instellingen voor Datum&tijd van uw machine correct zijn.



Verwante informatie

- [Netwerkproblemen](#)

Waar kan ik netwerkinstellingen van het Brother-apparaat vinden?

Gerelateerde modellen: DCP-L2530DW/DCP-L2537DW/DCP-L2550DN/MFC-L2710DN/MFC-L2710DW/MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

- [Het netwerkconfiguratie rapport afdrukken](#)
- [De instellingen van het apparaat wijzigen vanaf een computer](#)

Het lukt niet om de configuratie van het draadloze netwerk te voltooien.

Gerelateerde modellen: DCP-L2530DW/DCP-L2537DW/MFC-L2710DW/MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

Schakel de draadloze router uit en vervolgens weer in. Probeer opnieuw de draadloze instellingen te configureren. Als het niet lukt om het probleem op te lossen, volgt u de onderstaande instructies:

Onderzoek het probleem met behulp van het WLAN-rapport.

Oorzaak	Actie	Interface
Uw beveiligingsinstellingen (SSID/Netwerksleutel) zijn niet juist.	<ul style="list-style-type: none">• Bevestig de veiligheidsinstellingen met het hulpprogramma Wireless Setup Helper. Voor meer informatie en om het hulpprogramma te downloaden, gaat u naar de Downloads-pagina van uw model op het Brother Solutions Center via support.brother.com.• Controleer of u de juiste beveiligingsinstellingen gebruikt.<ul style="list-style-type: none">- Raadpleeg de handleiding die u bij uw draadloze LAN-toegangspoort/router hebt ontvangen voor informatie over het achterhalen van de veiligheidsinstellingen.- Het kan ook zijn dat de naam van de fabrikant of het modelnummer van de draadloze LAN-toegangspoort/router als de standaardbeveiligingsinstellingen worden gebruikt.- Neem hierover contact op met de fabrikant van de toegangspoort/router, uw internetprovider of netwerkbeheerder.	Draadloos
Het MAC-adres van uw Brother machine wordt niet toegestaan.	Controleer of het MAC-adres van de Brother-machine in het filter wordt toegestaan. U vindt het MAC-adres via het bedieningspaneel van de Brother-machine.	Draadloos
Uw draadloze LAN-toegangspoort/router staat in de sluimerstand (geeft de SSID niet door).	<ul style="list-style-type: none">• Voer de juiste SSID-naam of netwerksleutel handmatig in.• Controleer de SSID-naam of de netwerksleutel in de handleiding die u bij uw draadloze LAN-toegangspoort/router hebt ontvangen en configureer de draadloze netwerkinstallatie opnieuw.	Draadloos
Uw beveiligingsinstellingen (SSID/wachtwoord) zijn niet correct.	<ul style="list-style-type: none">• Bevestig de SSID en het wachtwoord.<ul style="list-style-type: none">- Wanneer u het netwerk handmatig configureert, worden de SSID en het wachtwoord op uw machine van Brother weergegeven. Als uw mobiele apparaat handmatige configuratie ondersteunt, worden de SSID en het wachtwoord weergegeven op het scherm van uw mobiel apparaat.	Wi-Fi Direct
U maakt gebruik van Android™ 4.0.	Als de verbinding van uw mobiele apparaat (ongeveer zes minuten na gebruik van Wi-Fi Direct) wordt verbroken, probeert u de drukknopconfiguratie met WPS (aanbevolen) en stelt u de machine van Brother als een G/E in.	Wi-Fi Direct
Uw Brother-machine bevindt zich te ver van uw mobiele apparaat.	Plaats uw Brother-machine binnen een afstand van ongeveer 1 meter van het mobiele apparaat wanneer u de instellingen van het Wi-Fi Direct-netwerk configureert.	Wi-Fi Direct
Er bevinden zich obstakels (muren of meubels bijvoorbeeld) tussen uw machine en het mobiele apparaat.	Verplaats uw Brother-machine naar een plaats zonder obstakels.	Wi-Fi Direct
Er bevindt zich een draadloze computer, Bluetooth®-apparaat, magnetron of draadloze telefoon in de buurt van uw	Verwijder andere apparaten uit de buurt van de Brother-machine of het mobiele apparaat.	Wi-Fi Direct

Oorzaak	Actie	Interface
Brother-apparaat of mobiele apparaat.		
Als u al het bovenstaande hebt gecontroleerd en geprobeerd maar de configuratie van Wi-Fi Direct nog steeds niet kunt voltooien, voer dan een van de volgende zaken uit:	<ul style="list-style-type: none"> Schakel uw Brother-machine uit en daarna weer in. Probeer vervolgens de instellingen van Wi-Fi Direct opnieuw te configureren. Als u uw Brother-machine als een client-pc gebruikt, bevestig dan het aantal apparaten die tot het huidige Wi-Fi Direct netwerk zijn toegelaten en controleer hoeveel apparaten zijn verbonden. 	Wi-Fi Direct

Voor Windows

Als uw draadloze verbinding verbroken is en u al het bovenstaande hebt gecontroleerd en geprobeerd, raden we u aan het hulpprogramma voor het herstellen van de netwerkverbinding te gebruiken.



Verwante informatie

- [Netwerkproblemen](#)

Gerelateerde onderwerpen:

- [Uw machine configureren voor een draadloos netwerk wanneer de SSID niet wordt uitgezonden](#)
- [Wi-Fi Direct® gebruiken](#)



Het hulpprogramma voor het herstellen van de netwerkverbinding gebruiken (Windows)

Gerelateerde modellen: DCP-L2530DW/DCP-L2537DW/DCP-L2550DN/MFC-L2710DN/MFC-L2710DW/MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

Gebruik het hulpprogramma voor het herstellen van de netwerkverbinding om de netwerkinstellingen van de Brother-machine te herstellen. Dit hulpprogramma wijst het juiste IP-adres en subnetmasker toe.

- Windows 7/Windows 8/Windows 10
U dient zich als beheerder aan te melden.
- Controleer of de Brother-machine is ingeschakeld en op hetzelfde netwerk als uw computer is aangesloten.

1. Ga op een van de volgende manieren te werk:

Optie	Beschrijving
Windows 7	Klik op  (Starten) > Alle programma's > Brother > Brother Utilities . Klik op de vervolgkeuzelijst en selecteer uw modelnaam (indien nog niet gedaan). Klik in de linkernavigatiebalk op Hulpmiddelen en klik vervolgens op Netwerkverbinding repareren .
Windows 8/ Windows 10	Klik op  (Brother Utilities) en vervolgens op de vervolgkeuzelijst en selecteer uw modelnaam (indien nog niet geselecteerd). Klik in de linkernavigatiebalk op Hulpmiddelen en klik vervolgens op Netwerkverbinding repareren .



- Als het scherm **Gebruikersaccountbeheer** verschijnt, klik dan op **Ja**.

2. Volg de instructies op uw computerscherm.

3. Controleer de diagnose door het netwerkconfiguratie rapport of de pagina met printerinstellingen af te drukken.



Het hulpprogramma voor het herstellen van netwerkverbindingen wordt automatisch gestart als u de optie **Hulpprogramma voor verbindingsherstel inschakelen** selecteert via de Status Monitor. Klik met de rechtermuisknop in het Status Monitor-venster en klik vervolgens op **Overige instellingen** > **Hulpprogramma voor verbindingsherstel inschakelen**. Dit is niet aan te raden wanneer uw netwerkbeheerder het IP-adres heeft ingesteld op Statisch, aangezien het IP-adres hiermee automatisch wordt gewijzigd.

Als zelfs na het gebruik van het hulpprogramma voor het herstellen van de netwerkverbinding het juiste IP-adres en subnetmasker nog steeds niet zijn toegewezen, vraagt u de netwerkbeheerder om deze informatie.



Verwante informatie

- [Netwerkproblemen](#)



Gerelateerde onderwerpen:

- [Het netwerkconfiguratie rapport afdrukken](#)
- [Mijn Brother-machine kan niet afdrukken, scannen of PC-FAX Ontvangen via het netwerk.](#)
- [Ik wil controleren of mijn netwerkapparaten naar behoren werken.](#)

Mijn Brother-machine kan niet afdrukken, scannen of PC-FAX Ontvangen via het netwerk.

Gerelateerde modellen: DCP-L2530DW/DCP-L2537DW/DCP-L2550DN/MFC-L2710DN/MFC-L2710DW/MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

Oorzaak	Actie	Interface
De toegang tot het netwerk wordt door uw beveiligingssoftware geblokkeerd. (De functie netwerkscannen werkt niet.)	<ul style="list-style-type: none"> • Windows Configureer de beveiligings-/firewallsoftware van derden om Netwerkscannen toe te staan. Om poort 54925 toe te voegen voor netwerkscannen, voert u onderstaande informatie in: <ul style="list-style-type: none"> - Bij Naam: Voer een beschrijving in, bijvoorbeeld Brother NetScan. - Bij Poortnummer: Voer 54925 in. - Bij Protocol: Selecteer UDP. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van uw beveiligings-/firewallsoftware of neem contact op met de softwarefabrikant. • Mac (Brother iPrint&Scan) Klik in de menubalk Finder op Go > Programma's en dubbelklik vervolgens op het pictogram van Brother iPrint&Scan. Het Brother iPrint&Scan-venster verschijnt. Klik op de knop Selecteer uw apparaat en volg daarna de aanwijzingen op het scherm om de netwerkmachine opnieuw te selecteren. (TWAIN-driver) Klik in de menubalk Finder op Go > Programma's > Brother en dubbelklik vervolgens op het pictogram van Device Selector. Het venster Device Selector verschijnt. Selecteer opnieuw uw netwerkmachine, zorg ervoor dat Status op inactief staat en klik vervolgens op OK. 	Bedraad/ draadloos
De toegang tot het netwerk wordt door uw beveiligingssoftware geblokkeerd. (De functie PC-Fax Ontvangen via het netwerk werkt niet.) (Windows)	<p>Stel de beveiligings-/firewallsoftware van derden in om PC-FAX ontvangen toe te staan. Om poort 54926 toe te voegen voor PC-Fax ontvangen via het netwerk, voert u onderstaande informatie in:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bij Naam: Voer een beschrijving in, bijvoorbeeld Brother PC-Fax ontvangen. • Bij Poortnummer: Voer 54926 in. • Bij Protocol: Selecteer UDP. <p>Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van uw beveiligings-/firewallsoftware of neem contact op met de softwarefabrikant.</p>	Bedraad/ draadloos
De toegang tot het netwerk wordt door uw beveiligingssoftware geblokkeerd.	<p>Beveiligingssoftware blokkeert mogelijk de toegang zonder een beveiligingswaarschuwing weer te geven, zelfs na een succesvolle installatie.</p> <p>Om toegang toe te staan, raadpleegt u de instructies voor uw beveiligingssoftware of neemt u contact op met de softwarefabrikant.</p>	Bedraad/ draadloos
Er werd geen beschikbaar IP-adres toegewezen aan uw Brother-machine.	<ul style="list-style-type: none"> • Bevestig het IP-adres en het subnetmasker. Controleer of de IP-adressen en subnetmaskers van uw computer en het Brother-apparaat juist zijn en zich in hetzelfde netwerk bevinden. 	Bedraad/ draadloos

Oorzaak	Actie	Interface
	<p>Neem contact op met uw netwerkbeheerder voor meer informatie over hoe u het IP-adres en Subnetmasker verifieert.</p> <ul style="list-style-type: none"> Windows <p>Bevestig het IP-adres en het subnetmasker met het hulpprogramma voor het herstellen van de netwerkverbinding.</p>	
De mislukte afdruktaak staat nog steeds in de afdrukwachtrij van de computer.	<ul style="list-style-type: none"> Als de mislukte afdruktaak nog steeds in de afdrukwachtrij van uw computer staat, verwijdert u deze. Dubbelklik anders in de volgende map op het printerpictogram en annuleer alle documenten: <ul style="list-style-type: none"> Windows 7 <p>Klik op  (Starten) > Apparaten en printers > Printers en faxapparaten.</p> Windows 8 <p>Verplaats uw muis naar de rechterbenedenhoek van uw bureaublad. Als de menubalk verschijnt, klikt u op Instellingen > Configuratiescherm. Klik in de groep Hardware en geluiden op Apparaten en printers weergeven > Printers.</p> Windows 10 en Windows Server 2016 <p>Klik op  > Systeem > Configuratiescherm. Klik in de groep Hardware en geluiden op Apparaten en printers weergeven > Printers.</p> Windows Server 2008 <p>Klik op start > Configuratiescherm > Printers.</p> Windows Server 2012 <p>Verplaats uw muis naar de rechterbenedenhoek van uw bureaublad. Als de menubalk verschijnt, klikt u op Instellingen > Configuratiescherm. Klik in de groep Hardware op Apparaten en printers weergeven > Printer.</p> Windows Server 2012 R2 <p>Klik op Configuratiescherm op het Start-scherm. Klik in de groep Hardware op Apparaten en printers weergeven.</p> macOS v10.10.5, v10.11.x, v10.12.x <p>Klik op Systeemvoorkeuren > Printers en scanners.</p> 	Bedraad/ draadloos
Uw machine van Brother is niet met het draadloze netwerk verbonden.	Druk het WLAN-rapport af en controleer de foutcode op het afgedrukte rapport.	Draadloos

Als u al het bovenstaande hebt gecontroleerd en geprobeerd maar de Brother-machine nog steeds niet afdrukt en scant, verwijdert u de software en drivers van Brother en installeert u deze opnieuw.



Verwante informatie

- [Netwerkproblemen](#)

Gerelateerde onderwerpen:

- [Het WLAN-rapport afdrukken](#)
- [Foutcodes in het rapport voor draadloos LAN](#)
- [Het hulpprogramma voor het herstellen van de netwerkverbinding gebruiken \(Windows\)](#)
- [Ik wil controleren of mijn netwerkapparaten naar behoren werken.](#)

Ik wil controleren of mijn netwerkapparaten naar behoren werken.

Gerelateerde modellen: DCP-L2530DW/DCP-L2537DW/DCP-L2550DN/MFC-L2710DN/MFC-L2710DW/MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

Controle	Actie	Interface
Controleer of uw Brother-machine, toegangspoort/router of netwerkhub is ingeschakeld.	Controleer het volgende: <ul style="list-style-type: none">Het netsnoer is goed aangesloten en de machine van Brother is ingeschakeld.De toegangspoort/router of hub is ingeschakeld en de verbindingsknop knippert.Alle beschermende verpakkingsmaterialen zijn van de machine verwijderd.De tonercartridge en drumeenheid zijn correct geïnstalleerd.De voor- en achterkleppen zijn volledig gesloten.Het papier is op de juiste manier in de papierlade geplaatst.(Voor bedrade netwerken) Een netwerkkabel is stevig aangesloten op de Brother-machine en de router of hub.	Bedraad/ draadloos
Controleer de Link Status in het netwerkconfiguratierapport.	Druk het netwerkconfiguratierapport af en controleer of Ethernet Link Status of Wireless Link Status op Link OK staat.	Bedraad/ draadloos
Controleer of u de Brother-machine kunt pingen vanaf uw computer.	Ping de Brother-machine vanaf uw computer door bij de Windows-opdrachtprompt of in een Mac-toepassing het IP-adres of de knooppuntnaam te typen: ping <ipaddress> of <nodename>. <ul style="list-style-type: none">Succesvol: Uw Brother-machine werkt correct en is op hetzelfde netwerk aangesloten als uw computer.Niet succesvol: Uw Brother-machine is niet aangesloten op hetzelfde netwerk als uw computer. (Windows) Raadpleeg de netwerkbeheerder en gebruik het hulpprogramma voor het herstellen van de netwerkverbinding om het IP-adres en het subnetmasker te herstellen. (Mac) Controleer of het IP-adres en het subnetmasker correct zijn ingesteld.	Bedraad/ draadloos
Controleer of de Brother-machine verbinding heeft met het draadloze netwerk.	Druk het WLAN-rapport af en controleer de foutcode op het afgedrukte rapport.	Draadloos

Als u al het bovenstaande gecontroleerd en geprobeerd hebt, maar nog steeds problemen ondervindt, raadpleegt u de handleiding van uw draadloze LAN-toegangspoort/router voor het vinden van de SSID- en netwerksleutelgegevens en stelt u deze correct in.



Verwante informatie

- [Netwerkproblemen](#)

Gerelateerde onderwerpen:

- [Het netwerkconfiguratierapport afdrukken](#)
- [Het WLAN-rapport afdrukken](#)
- [Foutcodes in het rapport voor draadloos LAN](#)

-
- Het hulpprogramma voor het herstellen van de netwerkverbinding gebruiken (Windows)
 - Mijn Brother-machine kan niet afdrukken, scannen of PC-FAX Ontvangen via het netwerk.
-

Problemen met Google Cloud Print

Gerelateerde modellen: DCP-L2530DW/DCP-L2537DW/DCP-L2550DN/MFC-L2710DN/MFC-L2710DW/MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

Probleem	Suggesties
Mijn Brother-machine wordt niet weergegeven in het printeroverzicht.	Controleer of de machine is ingeschakeld.
	Controleer of Google Cloud Print™ is ingeschakeld.
	Controleer of de machine is geregistreerd bij Google Cloud Print™. Als dit niet het geval is, probeer het dan opnieuw.
Afdrukken lukt niet.	Controleer of de machine is ingeschakeld.
	Controleer de netwerkinstellingen. >> <i>Verwante informatie</i>
	Bepaalde bestanden kunnen mogelijk niet worden afgedrukt of zien er niet precies zo uit als weergegeven.
Ik kan mijn Brother-machine niet bij Google Cloud Print™ registreren.	Zorg ervoor dat uw machine is aangesloten op een netwerk met internetverbinding.
	Controleer of de correcte datum en tijd op de machine zijn ingesteld.
Ik zie geen informatie op mijn Brother-machine wanneer ik deze bij Google Cloud Print™ probeer te registreren, zelfs niet nadat ik de registratiestappen heb herhaald.	Controleer of uw Brother-machine inactief is wanneer u deze registreert bij Google Cloud Print™.



Verwante informatie

- [Problemen oplossen](#)

Gerelateerde onderwerpen:

- [Netwerkinstellingen voor Google Cloud Print](#)

Problemen met AirPrint

Probleem	Suggesties
Mijn Brother-machine wordt niet weergegeven in het printeroverzicht.	Controleer of uw Brother-machine is ingeschakeld.
	Controleer de netwerkinstellingen. >> <i>Verwante informatie</i>
	Plaats het mobiele apparaat dichterbij uw draadloze toegangspunt/router of uw Brother-machine.
Afdrukken lukt niet.	Controleer of uw Brother-machine is ingeschakeld.
	Controleer de netwerkinstellingen. >> <i>Verwante informatie</i>
Ik probeer een document van meerdere pagina's af te drukken vanaf een iOS-apparaat, maar ALLEEN de eerste pagina wordt afgedrukt.	Zorg ervoor dat u de meest recente versie van het besturingssysteem gebruikt. Raadpleeg het volgende artikel van Apple voor meer informatie over AirPrint: support.apple.com/kb/HT4356 .







Verwante informatie

- [Problemen oplossen](#)

Gerelateerde onderwerpen:

- [Overzicht AirPrint](#)

Overige problemen

Problemen	Suggesties
De machine wordt niet ingeschakeld.	<p>Ongunstige omstandigheden op de stroomverbinding (zoals bliksem of een spanningspiek) kan de interne veiligheidsmechanismen van de machine hebben ingeschakeld. Koppel het netsnoer los. Wacht tien minuten, steek het netsnoer opnieuw in het stopcontact en druk op  om de machine in te schakelen.</p> <p>Als het probleem niet is opgelost en u een stroomonderbreker gebruikt, koppel die dan los om er zeker van te zijn dat deze het probleem niet veroorzaakt. Steek de stekker van het netsnoer van de machine in een ander wandstopcontact waarvan u weet dat het goed werkt. Probeer een ander netsnoer als er nog steeds geen stroom is.</p>
De machine kan met de printerdriver BR-Script3 geen EPS-gegevens afdrukken die binaire gegevens bevatten.	<p>(Windows)</p> <p>Om EPS-gegevens af te drukken, doet u het volgende:</p> <ol style="list-style-type: none"> Voor Windows 7 en Windows Server 2008 R2: Klik op de knop  Starten > Apparaten en printers. Voor Windows Server 2008: Klik op de knop  (Starten) > Configuratiescherm > Hardware en geluiden > Printers. Voor Windows 8 en Windows Server 2012: Verplaats uw muis naar de rechterbenedenhoek van uw bureaublad. Als de menubalk verschijnt, klikt u op Instellingen > Configuratiescherm. In de Hardware en geluiden ¹-groep, klik op Apparaten en printers weergeven. Voor Windows 10 en Windows Server 2016: Klik op  > Systeem > Configuratiescherm. Klik in de groep Hardware en geluiden op Apparaten en printers weergeven. Voor Windows Server 2012 R2: Klik op Configuratiescherm op het Start-scherm. Klik in de groep Hardware op Apparaten en printers weergeven. <ol style="list-style-type: none"> Klik met de rechtermuisknop op het pictogram Brother XXX-XXXX BR-Script3, selecteer Eigenschappen van printer. Kies in het tabblad Apparaatinstellingen TBCP (Tagged binary communication protocol) in Uitvoerprotocol.
De software van Brother kan niet worden geïnstalleerd.	<p>(Windows)</p> <p>Als er tijdens de installatie een beveiligingswaarschuwing wordt weergegeven op het computerscherm, wijzigt u de instellingen van de beveiligingssoftware zodat er toegestaan wordt dat het Brother-installatieprogramma of een ander programma wordt uitgevoerd.</p> <p>(Mac)</p>

Problemen	Suggesties
	Als u de firewallfunctie van een antispyware- of antivirusprogramma gebruikt, dient u deze tijdelijk uit te schakelen en daarna de Brother-software te installeren.

¹ Voor Windows Server 2012: groep **Hardware en geluiden**

Problemen met kopiëren

Problemen	Suggesties
Kan geen kopie maken.	Zorg ervoor dat u op Kopiëren hebt gedrukt en dat de kopieermodus geactiveerd is op de machine. Neem contact op met uw beheerder om uw instellingen voor Secure Function Lock te controleren.
Een verticale zwarte lijn verschijnt op kopieën.	Zwarte verticale lijnen op kopieën ontstaan meestal omdat er zich vuil of correctievloeistof op de glazen strook bevindt of omdat de coronadraad vuil is. Maak de glazen strook en de glasplaat van de scanner en de witte balk en wit plastic erboven schoon.
De kopieën zijn blanco.	Laad het document op de juiste manier.

Problemen met scannen

Problemen	Suggesties
Bij de start van de scan verschijnen TWAIN- of WIA-fouten. (Windows)	Zorg dat de Brother TWAIN- of WIA-driver als primaire bron is geselecteerd in uw scantoeepassing. Klik in Nuance™ PaperPort™ 14SE bijvoorbeeld op Bureaublad > Scaninstellingen > Selecteren... om de Brother TWAIN-/WIA-driver te selecteren.
Bij de start van de scan verschijnen TWAIN- of ICA-fouten. (Mac)	Zorg dat de Brother TWAIN-driver als primaire bron is geselecteerd. U kunt ook documenten scannen met de ICA-scannerdriver.
OCR (optische tekstherkenning) werkt niet.	Probeer de scanresolutie te verhogen.
Kan niet scannen.	Neem contact op met uw beheerder om uw instellingen voor Secure Function Lock te controleren.

Problemen met software

Problemen	Suggesties
Kan geen software installeren en kan niet afdrukken.	(Windows) Voer het installatieprogramma opnieuw uit. Dit programma repareert en herinstalleert de software.



Verwante informatie

- [Problemen oplossen](#)

Uw faxen of faxjournaalrapport overbrengen

Gerelateerde modellen: MFC-L2710DN/MFC-L2710DW/MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

Als de LCD het volgende weergeeft:

- [Afdrukken Onm] ##
- [Scannen onmogelijk] ##

We bevelen dat u uw faxen naar een andere faxmachine of naar uw computer overbrengt.

U kunt het faxjournaalrapport ook overbrengen om te zien of er faxen zijn die u moet overbrengen.



Als er een foutmelding op de LCD wordt weergegeven nadat de faxen werden overgebracht, koppelt u het Brother-apparaat enkele minuten los van de stroombron en sluit u deze vervolgens opnieuw aan.



Verwante informatie

- [Problemen oplossen](#)
 - [Faxen overbrengen naar een andere faxmachine](#)
 - [Faxen overbrengen naar uw computer](#)
 - [Het faxjournaalrapport overbrengen naar een andere faxmachine](#)

Faxen overbrengen naar een andere faxmachine

Gerelateerde modellen: MFC-L2710DN/MFC-L2710DW/MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

U kunt de faxoverdrachtmodus alleen activeren als uw stations-ID is ingesteld.


>> [MFC-L2710DN/MFC-L2710DW](#)

>> [MFC-L2730DW/MFC-L2750DW](#)

MFC-L2710DN/MFC-L2710DW

1. Druk op **Menu**.
2. Druk op ▲ of ▼ om de optie [Service] weer te geven en druk vervolgens op **OK**.
3. Druk op **OK** om [Dataoverdracht] te selecteren.
4. Druk op ▲ of ▼ om de optie [Fax overdracht] weer te geven en druk vervolgens op **OK**.
5. Ga op een van de volgende manieren te werk:
 - Als de LCD [Geen dataopslag] toont, zijn er geen faxen meer in het geheugen van de machine. Druk op **Stop/Eindigen (Stop/Exit)**.
 - Voer het faxnummer in naar waar faxen worden doorgestuurd. Druk op **Start**.

MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

1. Druk op  [Instell.] > [Alle instell.] > [Service] > [Dataoverdracht] > [Fax overdracht].
2. Ga op een van de volgende manieren te werk:
 - Als de LCD [Geen dataopslag] toont, zijn er geen faxen meer in het geheugen van de machine. Druk op [Sluiten].
 - Voer het faxnummer in naar waar faxen worden doorgestuurd.
3. Druk op [Fax start].

Verwante informatie

- [Uw faxen of faxjournaalrapport overbrengen](#)

Gerelateerde onderwerpen:

- [Uw stations-ID instellen](#)

Faxen overbrengen naar uw computer

Gerelateerde modellen: MFC-L2710DN/MFC-L2710DW/MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

>> [MFC-L2710DN/MFC-L2710DW](#)

>> [MFC-L2730DW/MFC-L2750DW](#)

MFC-L2710DN/MFC-L2710DW

1. Controleer of de software en drivers op uw computer zijn geïnstalleerd en schakel vervolgens **PC-FAX Ontvangen** op uw computer in.


Ga op een van de volgende manieren te werk:

- (Windows 7)

In het  (start)-menu selecteert u **Alle Programma's > Brother > Brother Utilities**.

Klik op de vervolgkeuzelijst en selecteer uw modelnaam (indien nog niet gedaan). Klik in de linkernavigatiebalk op **PC-FAX** en klik vervolgens op **Ontvangen**.

- (Windows 8 en Windows 10)

Klik op  (**Brother Utilities**), klik vervolgens op de vervolgkeuzelijst en selecteer uw modelnaam (indien nog niet geselecteerd). Klik in de linkernavigatiebalk op **PC-FAX** en klik vervolgens op **Ontvangen**.

2. Zorg ervoor dat u [PC-Fax ontv.] op het apparaat hebt ingesteld.

Als er zich faxen in het geheugen van het apparaat bevinden wanneer u PC-Fax Ontvangen installeert, geeft de LCD [Fax |21H,D2H| PC zenden?] weer.

3. Druk op de opties in de volgende tabel om de fax naar uw computer over te brengen.

Optie	Beschrijving
▲	Selecteer Aan of Uit voor de instelling van Back-up afdrukken. Het apparaat brengt alle faxen over naar uw computer.
▼	Selecteer Aan of Uit voor de instelling van Back-up afdrukken. De instelling van PC-Fax wordt ingeschakeld.

4. Druk op **Stop/Eindigen (Stop/Exit)**.

MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

1. Controleer of de software en drivers op uw computer zijn geïnstalleerd en schakel vervolgens **PC-FAX Ontvangen** op uw computer in.


Ga op een van de volgende manieren te werk:

- (Windows 7)

In het  (start)-menu selecteert u **Alle Programma's > Brother > Brother Utilities**.

Klik op de vervolgkeuzelijst en selecteer uw modelnaam (indien nog niet gedaan). Klik in de linkernavigatiebalk op **PC-FAX** en klik vervolgens op **Ontvangen**.

- (Windows 8 en Windows 10)


Klik op  (**Brother Utilities**), klik vervolgens op de vervolgkeuzelijst en selecteer uw modelnaam (indien nog niet geselecteerd). Klik in de linkernavigatiebalk op **PC-FAX** en klik vervolgens op **Ontvangen**.

2. Zorg ervoor dat u [PC-Fax ontv.] op het apparaat hebt ingesteld.

Als er zich faxen in het geheugen van het apparaat bevinden wanneer u PC-Fax Ontvangen installeert, geeft de LCD [Fax ⇒ PC zenden?] weer.

3. Ga op een van de volgende manieren te werk:

- Om Aan of Uit te selecteren voor de instelling van Back-up afdrucken, drukt u op [Ja].
- Om de instelling van Pc-Fax in te schakelen, drukt u op [Nee].

4. Druk op .

Verwante informatie

- [Uw faxen of faxjournaalrapport overbrengen](#)
-

Het faxjournaalrapport overbrengen naar een andere faxmachine

Gerelateerde modellen: MFC-L2710DN/MFC-L2710DW/MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

Als u uw stations-ID niet hebt ingesteld, kunt u niet naar faxoverbrengmodus schakelen.

>> [MFC-L2710DN/MFC-L2710DW](#)

>> [MFC-L2730DW/MFC-L2750DW](#)

MFC-L2710DN/MFC-L2710DW

1. Druk op **Menu**.
2. Druk op ▲ of ▼ om de optie [Service] weer te geven en druk vervolgens op **OK**.
3. Druk op **OK** om [Dataoverdracht] te selecteren.
4. Druk op ▲ of ▼ om de optie [Report overdr.] weer te geven en druk vervolgens op **OK**.
5. Voer het faxnummer van de bestemming voor het faxjournaal in.
6. Druk op **Start**.

MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

1. Druk op  [Instell.] > [Alle instell.] > [Service] > [Dataoverdracht] > [Rapporttransfer].
2. Voer het faxnummer van de bestemming voor het faxjournaal in.
3. Druk op [Fax start].

✓ Verwante informatie

- [Uw faxen of faxjournaalrapport overbrengen](#)

Gerelateerde onderwerpen:

- [Uw stations-ID instellen](#)

Informatie over het apparaat

- [Het serienummer controleren](#)
- [De firmwareversie controleren](#)
- [Overzicht van de resetfuncties](#)
- [Uw apparaat resetten](#)



Het serienummer controleren

>> DCP-L2510D/DCP-L2530DW/DCP-L2537DW/DCP-L2550DN/MFC-L2710DN/MFC-L2710DW
>> MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

DCP-L2510D/DCP-L2530DW/DCP-L2537DW/DCP-L2550DN/MFC-L2710DN/ MFC-L2710DW

1. Druk op **Menu**.
2. Druk op ▲ of ▼ om de optie [Machine-info] weer te geven en druk vervolgens op **OK**.
3. Druk op ▲ of ▼ om de optie [Serienummer] weer te geven en druk vervolgens op **OK**.
Het apparaat geeft het serienummer weer op de LCD.
4. Druk op **Stop/Eindigen (Stop/Exit)**.

MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

1. Druk op  [Instell.] > [Alle instell.] > [Machine-info] > [Serienummer].
Het apparaat geeft het serienummer weer op de LCD.
2. Druk op .

Verwante informatie

- [Informatie over het apparaat](#)



De firmwareversie controleren

>> DCP-L2510D/DCP-L2530DW/DCP-L2537DW/DCP-L2550DN/MFC-L2710DN/MFC-L2710DW
>> MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

DCP-L2510D/DCP-L2530DW/DCP-L2537DW/DCP-L2550DN/MFC-L2710DN/ MFC-L2710DW

1. Druk op **Menu**.
2. Druk op ▲ of ▼ om de optie [Machine-info] weer te geven en druk vervolgens op **OK**.
3. Druk op ▲ of ▼ om de optie [Versie] weer te geven en druk vervolgens op **OK**.
Het apparaat geeft de firmwareversie weer op de LCD.
4. Druk op **Stop/Eindigen (Stop/Exit)**.

MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

1. Druk op  [Instell.] > [Alle instell.] > [Machine-info] > [Firmware-versie].
Het apparaat geeft de firmwareversie weer op de LCD.
2. Druk op .

Verwante informatie

- [Informatie over het apparaat](#)

Overzicht van de resetfuncties

De volgende resetfuncties zijn beschikbaar:



Koppel de interfacekabel los voordat u de functie Netwerkinstellingen resetten, Alle instellingen resetten of Fabrieksinstellingen resetten kiest.

>> [DCP-L2510D/DCP-L2530DW/DCP-L2537DW/DCP-L2550DN/MFC-L2710DN/MFC-L2710DW](#)
>> [MFC-L2730DW/MFC-L2750DW](#)

DCP-L2510D/DCP-L2530DW/DCP-L2537DW/DCP-L2550DN/MFC-L2710DN/ MFC-L2710DW



Onderverdeelde resetfuncties zijn voor sommige modellen niet beschikbaar.

1. Machine resetten

Deze functie resets de volgende instellingen:

- Geprogrammeerde faxtaken in het geheugen (voor MFC-modellen)
(Uitgestelde fax, Groeps-TX)
- Voorbladbericht (voor MFC-modellen)
- Opties voor afstandsbediening (voor MFC-modellen)
(Toegangscode op afstand, Fax opslaan, Fax Doorzenden, PC-Fax verzenden en PC-Fax ontvangen (alleen Windows))
- Vergrendeling instellen (voor MFC-modellen)
- Taalinstelling

2. Netwerkinstellingen resetten (voor netwerkmodellen)

U kunt de fabrieksinstellingen van de afdrukserver resetten (inclusief wachtwoord en IP-adresgegevens).

3. Adresboek- en faxinstellingen resetten (voor MFC-modellen)

Deze functie resets de volgende instellingen:

- Adresboek
(Eéntoetsnummer / Snelkiezen / Groepen instellen)
- Geprogrammeerde faxtaken in het geheugen
- Stations-ID
(naam en nummer)
- Voorbladbericht
- Opties voor afstandsbediening
(Toegangscode op afstand, Fax opslaan, Fax Doorzenden en PC-Fax ontvangen (alleen Windows))
- Rapport
(Verzendrapport/Telefoonindexlijst/Faxjournaal)
- Vergrendelwachtwoord instellen

4. Alle instellingen resetten

U kunt alle instellingen van de machine resetten naar de instellingen die in de fabriek werden ingesteld. Alle instellingen resetten neemt minder tijd in beslag dan Fabrieksinstellingen herstellen.

5. Fabrieksinstellingen herstellen (Voor MFC-modellen)

Gebruik de resetfunctie voor de instellingen om alle instellingen van de machine te resetten naar de instellingen die in de fabriek werden ingesteld.

Fabrieksinstellingen herstellen neemt meer tijd in beslag dan Alle instellingen resetten.

Brother raadt u ten zeerste aan om deze functie uit te voeren wanneer u de machine wegdoet.



Koppel de interfacekabel los voordat u de functie Netwerkinstellingen resetten, Alle instellingen resetten of Fabrieksinstellingen resetten kiest.

MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

1. Machine resetten

U kunt alle machine-instellingen die u hebt gewijzigd resetten, zoals datum en tijd en belvertraging. Het adresboek, faxrapporten en oproepgeschiedenis blijven ongewijzigd. (Voor MFC-modellen)

2. Netwerkinstellingen resetten (voor netwerkmodellen)

U kunt de fabrieksinstellingen van de afdrukserver resetten (inclusief wachtwoord en IP-adresgegevens).

3. Adresboek- en faxinstellingen resetten (voor MFC-modellen)

Deze functie resets de volgende instellingen:

- Adresboek
(Adressen en groepen)
- Geprogrammeerde faxtaken in het geheugen
- Stations-ID
(naam en nummer)
- Voorbladbericht
- Opties voor afstandsbediening
(Toegangscode op afstand, Fax opslaan, Fax Doorzenden en PC-Fax ontvangen (alleen Windows))
- Rapport
(Verzendrapport/Telefoonindexlijst/Faxjournaal)
- Vergrendelwachtwoord instellen

4. Alle instellingen resetten

U kunt alle instellingen van de machine resetten naar de instellingen die in de fabriek werden ingesteld. Alle instellingen resetten neemt minder tijd in beslag dan Fabrieksinstellingen herstellen.

5. Fabrieksinstellingen herstellen

Gebruik de resetfunctie voor de instellingen om alle instellingen van de machine te resetten naar de instellingen die in de fabriek werden ingesteld.

Fabrieksinstellingen herstellen neemt meer tijd in beslag dan Alle instellingen resetten.

Brother raadt u ten zeerste aan om deze functie uit te voeren wanneer u de machine wegdoet.



Koppel de interfacekabel los voordat u de functie Netwerkinstellingen resetten, Alle instellingen resetten of Fabrieksinstellingen resetten kiest.



Verwante informatie

- [Informatie over het apparaat](#)
-

Uw apparaat resetten

>> DCP-L2510D/DCP-L2530DW/DCP-L2537DW/DCP-L2550DN/MFC-L2710DN/MFC-L2710DW
>> MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

DCP-L2510D/DCP-L2530DW/DCP-L2537DW/DCP-L2550DN/MFC-L2710DN/ MFC-L2710DW

1. Druk op **Menu**.
2. Druk op ▲ of ▼ om de optie [Stand.instel.] weer te geven en druk vervolgens op **OK**.
3. Druk op ▲ of ▼ om de optie [Reset] weer te geven en druk vervolgens op **OK**.
4. Druk op ▲ of ▼ om het resettype dat u wenst uit te voeren te kiezen en druk vervolgens op **OK**.



Onderverdeelde resetfuncties zijn voor sommige modellen niet beschikbaar.

5. Druk op de optie in de tabel om het apparaat te resetten of het proces te verlaten.

Optie	Beschrijving
▲	Reset het apparaat.
▼	Het apparaat verlaat en annuleert het resetmenu.

De LCD geeft [Heropstart OK?] weer.


6. Druk op de optie in de tabel om de machine opnieuw op te starten of het proces te verlaten.

Optie	Beschrijving
▲	Start het apparaat opnieuw op. Het apparaat start met resetten.
▼	Het apparaat verlaat zonder opnieuw op te starten.



Als u uw apparaat niet opnieuw opstart, eindigt het resetproces niet en blijven uw instellingen ongewijzigd.


MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

1. Druk op  [Instell.] > [Alle instell.] > [Stand.instel.] > [Reset].
2. Druk op ▲ of ▼ om het type resetfuncties weer te geven en druk vervolgens op de resetfunctie die u wilt gebruiken.
De LCD geeft [Apparaat wordt opnieuw gestart na het resetten. Druk 2 seconden op [OK] ter bevestiging.] weer.
3. Druk op de optie in de tabel om de machine opnieuw op te starten of het proces te verlaten.


Optie	Beschrijving
Druk gedurende twee seconden op OK	Start het apparaat opnieuw op. Het apparaat start met resetten.
Annuleren	Het apparaat verlaat zonder opnieuw op te starten.



Als u uw apparaat niet opnieuw opstart, eindigt het resetproces niet en blijven uw instellingen ongewijzigd.

4. Druk op .



U kunt de netwerkinstellingen eveneens resetten door te drukken op  [Instell.] > [Alle instell.] > [Netwerk] > [Netw. resetten].



Verwante informatie

- [Informatie over het apparaat](#)
-

Routineonderhoud

- [Verbruiksartikelen vervangen](#)
- [Het apparaat schoonmaken](#)
- [De levensduur van de resterende onderdelen controleren](#)
- [Uw Brother-machine verpakken en verzenden](#)

Verbruiksartikelen vervangen

U moet de verbruiksartikelen vervangen wanneer de machine aangeeft dat de levensduur van het artikel afgelopen is.

Het gebruik van verbruiksartikelen van andere fabrikanten dan Brother kan van invloed zijn op de afdrukkwaliteit en de prestaties en betrouwbaarheid van de hardware. De tonercartridge en drumeenheid zijn twee afzonderlijke verbruiksartikelen. Zorg ervoor dat beide als module zijn geïnstalleerd. De modelnaam van verbruiksartikelen kan verschillen afhankelijk van het land.


OPMERKING

- Zorg ervoor dat u de gebruikte verbruiksartikelen stevig in een zak opbergt zodat er geen tonerstof uit de cartridge wordt gemorst.
- Ga naar www.brother.com/original/index.html voor instructies over het terugsturen van gebruikte verbruiksartikelen naar het inzamel- en recyclingprogramma van Brother. Als u ervoor kiest uw gebruikte artikelen niet terug te sturen, gooi de verbruikte artikelen dan weg in overeenstemming met de plaatselijke voorschriften en plaats het niet bij het huisvuil. Met vragen kunt u contact opnemen met uw plaatselijke afvalverzamelplaats.
- We raden aan om gebruikte en nieuwe verbruiksartikelen op een stuk papier te plaatsen zodat het materiaal erin niet per ongeluk wordt gemorst of verspreid.
- Als u papier gebruikt dat niet gelijkwaardig is aan de aanbevolen afdrukmedia, kan de levensduur van de verbruiksartikelen en machineonderdelen korter zijn.
- De verwachte levensduur van de tonercartridges is gebaseerd op ISO/IEC 19752. Hoe vaak deze moet worden vervangen hangt af van het afdrukvolume, percentage dekking, gebruikte mediatypes en het in- en uitschakelen van de machine.
- Hoe vaak verbruiksartikelen behalve tonercartridges moeten worden vervangen hangt af van het afdrukvolume, gebruikte mediatypes en het in- en uitschakelen van de machine.
- Ga voorzichtig met de tonercartridge om. Als u toner op uw handen of kleden morst, veegt of was u het onmiddellijk met koud water.


BELANGRIJK


- Om problemen met de afdrukkwaliteit te vermijden, mag u **NOOIT** de onderdelen aanraken die in de afbeeldingen als schaduw zijn weergegeven.

Tonercartridge

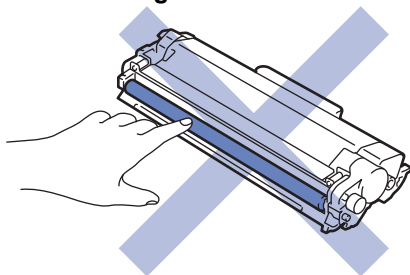

Drumeenheid

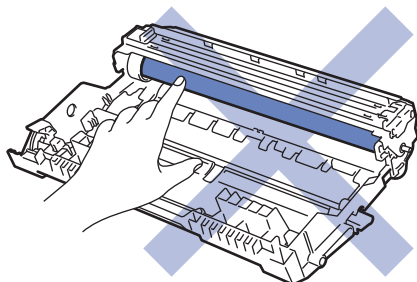

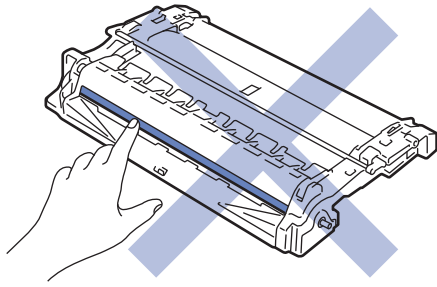

✓ **Verwante informatie**


- [Routineonderhoud](#)
 - [De tonercartridge vervangen](#)
 - [De drumeenheid vervangen](#)

Gerelateerde onderwerpen:


- [Fout- en onderhoudsberichten](#)
 - [Verbruiksartikelen](#)
-

De tonercartridge vervangen


1. Zorg ervoor dat het apparaat ingeschakeld is.
2. Open het frontdeksel.

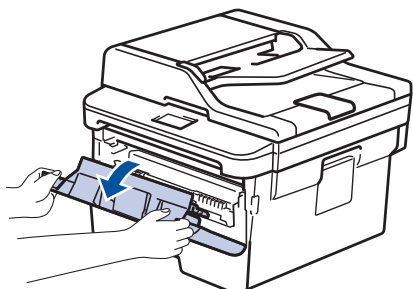


3. Verwijder de module met de tonercartridge en drumeenheid uit het apparaat.

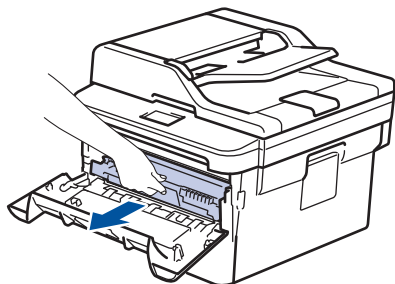


4. Duw de groene vergrendelhendel omlaag en haal de tonercartridge uit de drumeenheid.

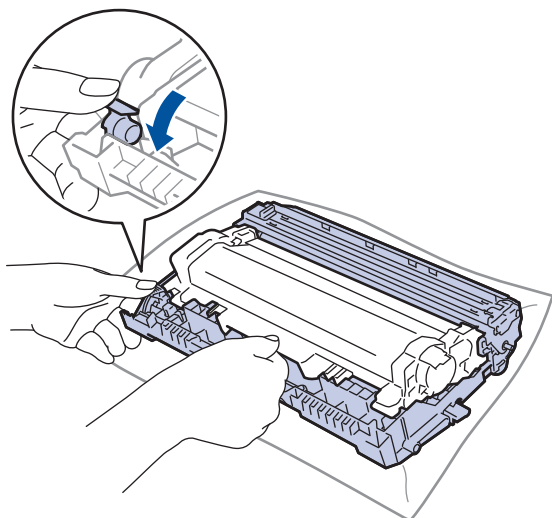


5. Pak de nieuwe tonercartridge uit.
6. Verwijder de bescherming.

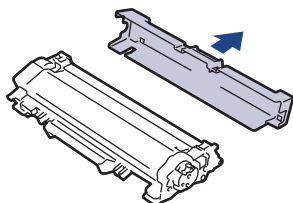



7. Plaats de nieuwe tonercartridge stevig in de drumeenheid tot u deze op zijn plaats hoort vastklikken.

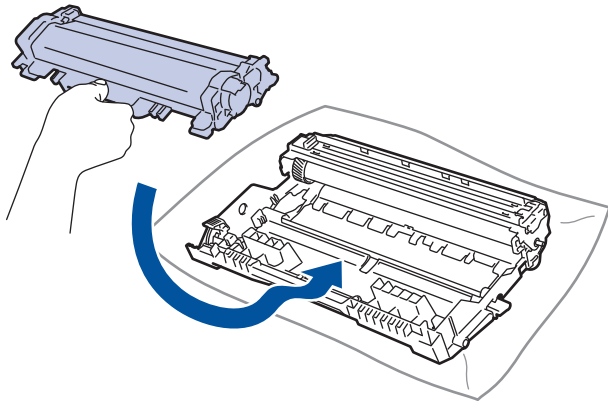


 Zorg ervoor dat u de tonercartridge correct plaatst. Zoniet, kan hij van de drumeenheid loskomen.

8. Reinig de primaire corona in de drumeenheid door het groene lipje voorzichtig een paar keer van links naar rechts en weer terug te schuiven.

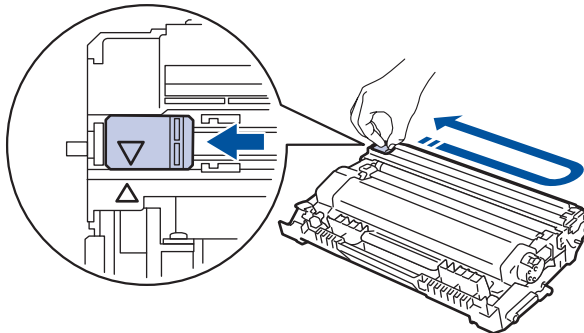

 Zorg ervoor dat u het tabblad naar de oorspronkelijke stand terugbrengt (▲). De pijl op het tabblad moet overeenstemmen met de pijl op de drumeenheid. Als dit niet zo is, dan kan er een verticale streep op de afgedrukte pagina's staan.

9. Plaats de module met de drumeenheid en tonercartridge terug in het apparaat.

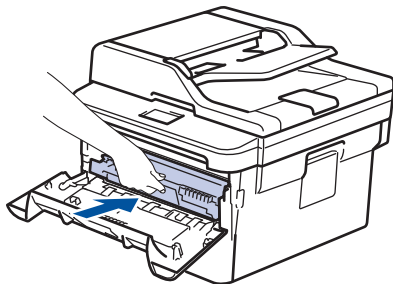

10. Sluit het frontdeksel van het apparaat.



- Schakel na het vervangen van een tonercartridge het apparaat NOOIT uit en open NOOIT het frontdeksel tot het display van het apparaat opnieuw Gereed is.
- De tonercartridge die bij uw Brother-apparaat wordt geleverd, is een startertonercartridge.
- Het is een goed idee om een nieuwe tonercartridge gebruiksklaar te houden wanneer u de waarschuwing Toner laag ziet.
- Om voor afdrukken van hoge kwaliteit te zorgen, bevelen we het gebruik van alleen originele tonercartridges van het merk Brother aan. Wanneer u tonercartridges wilt kopen, neemt u contact op met de Brother-leverancier.
- Pak de nieuwe tonercartridge PAS uit wanneer u deze gaat installeren.
- Als de tonercartridge lang voor die tijd is uitgepakt, gaat de toner minder lang mee.
- Brother beveelt ten strengste aan dat u de bij uw apparaat meegeleverde tonercartridge NOOIT opnieuw vult. We bevelen u ook ten strengste aan om alleen originele reservetoner-cartridges van het merk Brother te gebruiken. Als u toners en/of cartridges van derden gebruikt of probeert te gebruiken in het apparaat van Brother, dan kan dit schade aan het apparaat veroorzaken en/of leiden tot een onbevredigende afdrukkwaliteit. Onze beperkte garantie is niet van toepassing op een probleem dat wordt veroorzaakt door het gebruik van toners en/of cartridges van derden. Om uw investering veilig te stellen en de beste prestatie van het apparaat van Brother te verkrijgen, raden we ten strengste het gebruik van originele verbruiksartikelen van Brother aan.



Verwante informatie


- [Verbruiksartikelen vervangen](#)

Gerelateerde onderwerpen:


- [De afdrukkwaliteit verbeteren](#)

De drumeenheid vervangen


1. Zorg ervoor dat het apparaat ingeschakeld is.
2. Open het frontdeksel.

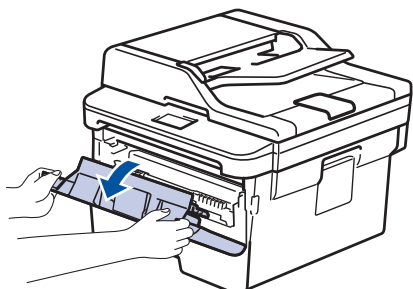


3. Verwijder de module met de tonercartridge en drumeenheid uit het apparaat.

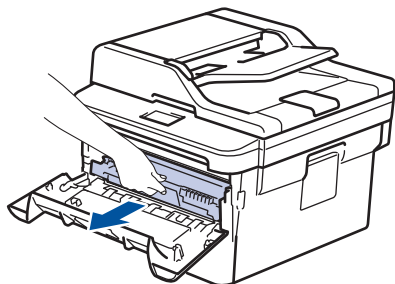

4. Duw de groene vergrendelhendel omlaag en haal de tonercartridge uit de drumeenheid.

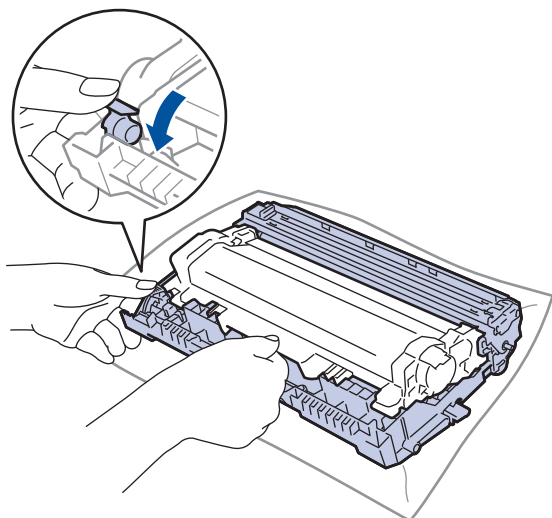


5. Pak de nieuwe drumeenheid uit.
6. Plaats de tonercartridge stevig in de nieuwe drumeenheid tot u deze op zijn plaats hoort vastklikken.

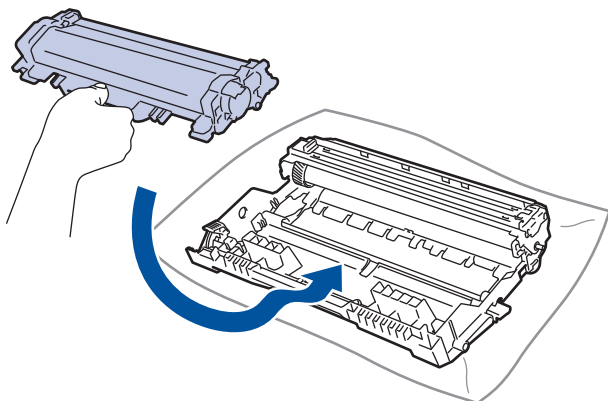

Zorg ervoor dat u de tonercartridge correct plaatst. Zoniet, kan hij van de drumeenheid loskomen.

7. Plaats de module met de drumeenheid en tonercartridge terug in het apparaat.

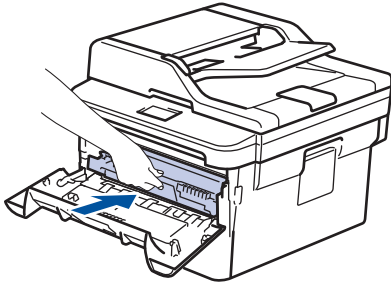

8. Sluit het frontdeksel van het apparaat.

OPMERKING

- De drum slijt door gebruik en het draaien van de drum en de interactie met papier, toner en andere materialen in het papierpad. Bij het ontwerpen van dit product besloot Brother om de gebruiksduur van de drum te laten bepalen door het aantal rotaties van de drum. Wanneer een drum de in de fabriek vastgelegde rotatielimiet die overeenstemt met het nominale aantal pagina's heeft bereikt, zal de LCD van het product u adviseren om de drum te vervangen. Het product blijft werken, maar de afdrukkwaliteit neemt af.
- Als de niet-verpakte drumeenheid aan direct zonlicht wordt blootgesteld (of langdurig aan kamerlicht), dan kan de eenheid beschadigd zijn.
- Er zijn vele factoren die invloed hebben op de eigenlijke gebruiksduur van de drum, zoals temperatuur, vochtigheid, gebruikte papiersoort en toner, enz. In ideale omstandigheden wordt de gemiddelde levensduur van de drum geschat op ongeveer 12.000 pagina's (gebaseerd op 1 pagina per taak [enkelzijdige pagina's van A4/Letter-formaat]). Het aantal pagina's kan door tal van factoren worden beïnvloed, met inbegrip van maar niet beperkt tot het mediatype en het mediaformaat.
Wij hebben geen invloed op de vele factoren die de gebruiksduur van de drum bepalen en kunnen derhalve geen minimumaantal pagina's garanderen dat door uw drum zal worden afgedrukt.
- Voor de beste prestaties raden wij u aan om alleen originele toner van Brother te gebruiken.
- Het apparaat mag alleen in een schone, stofvrije omgeving met voldoende ventilatie worden gebruikt.
- Afdrukken met een drumeenheid die niet van Brother komt, vermindert mogelijk niet alleen de afdrukkwaliteit maar ook de kwaliteit en levensduur van het apparaat zelf. De garantie is niet van toepassing op problemen die worden veroorzaakt door het gebruik van een drumeenheid die niet van Brother komt.



Verwante informatie

- [Verbruiksartikelen vervangen](#)

Gerelateerde onderwerpen:

- [Fout- en onderhoudsberichten](#)
 - [De afdrukkwaliteit verbeteren](#)
-

Het apparaat schoonmaken

Maak de buiten- en binnenkant van de machine regelmatig schoon met een droge, pluisvrije doek.

Wanneer u de tonercartridge of drumeenheid vervangt, zorg er dan voor dat u de binnenkant van het apparaat schoonmaakt. Als er tonervlekken op afgedrukte pagina's zijn, maal dan de binnenkant van het apparaat schoon met een droge, pluisvrije doek.

⚠ WAARSCHUWING


- Gebruik **NOOIT** brandbare stoffen, om het even welke soort verstuiver of een oplosmiddel/vloeistof met alcohol of ammoniak om de binnen- of buitenkant van het product schoon te maken. Dat kan brand veroorzaken. Gebruik hiervoor uitsluitend een droge, pluisvrije doek.




BELANGRIJK

- Gebruik **NOOIT** schoonmaakalcohol om vuil van het bedieningspaneel te verwijderen. Dit kan het paneel doen barsten.
- Om problemen met de afdrukkwaliteit te vermijden, mag u **NOOIT** de onderdelen aanraken die in de illustraties als schaduw zijn weergegeven.

Tonercartridge

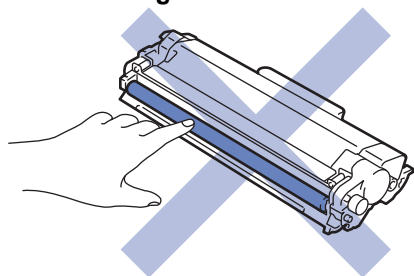

Drumeenheid

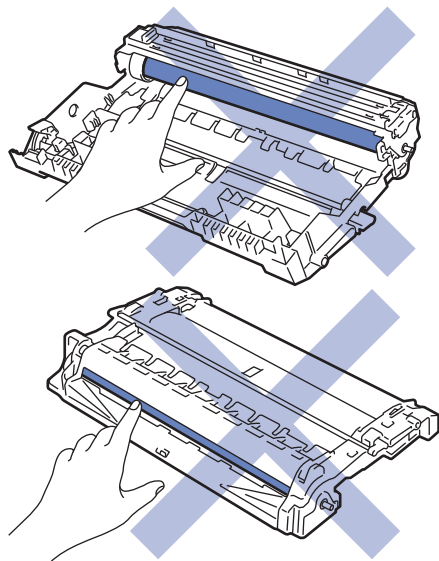


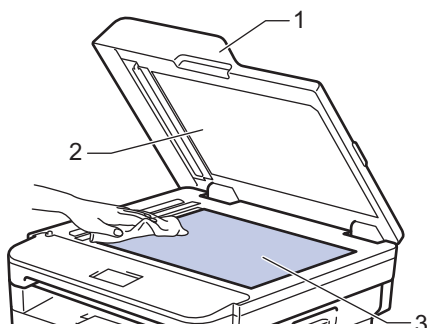
✓ Verwante informatie

- [Routineonderhoud](#)


-
- De scanner schoonmaken
 - Het LCD-touchscreen schoonmaken
 - De coronadraad schoonmaken
 - De drumeenheid schoonmaken met Drum Dot Print
 - De papierinvoerrollen schoonmaken
-

De scanner schoonmaken


1. Houd  ingedrukt om het apparaat uit te schakelen.
2. Til het documentdeksel (1) op. Maak het witte plastic oppervlak (2) en de glasplaat (3) eronder schoon met een zachte pluisvrije met water bevochtigde doek.




3. Maak in de ADF (automatische documentinvoer) de witte balk (1) en de strook van de glasplaat (2) eronder schoon met een zachte pluisvrije met water bevochtigde doek.

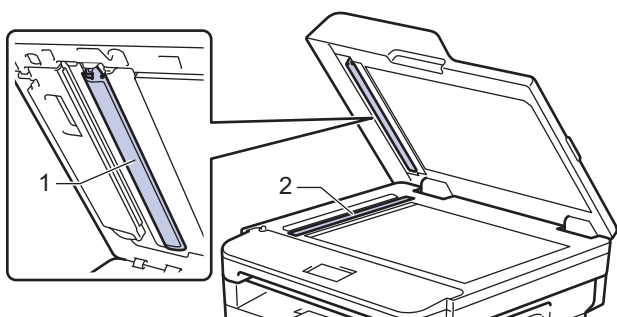

4. Open het deksel van de glasplaat (1) en reinig dan het witte gedeelte (2) en de glazen strook (3) (alleen ondersteunde modellen).

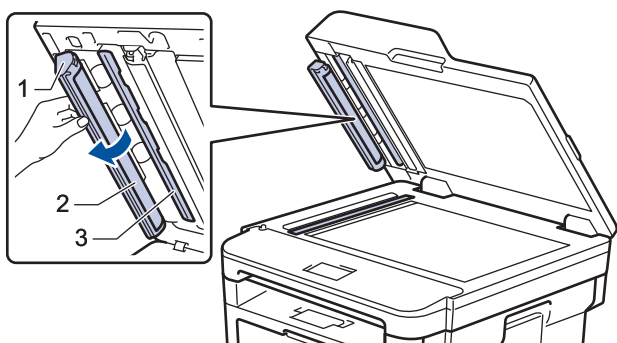

5. Sluit het documentdeksel.
6. Druk op  om het apparaat aan te zetten.



Verwante informatie


- [Het apparaat schoonmaken](#)


Het LCD-touchscreen schoonmaken


Gerelateerde modellen: MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

BELANGRIJK

Gebruik NOOIT vloeibare schoonmaakmiddelen (inclusief ethanol).

1. Houd  ingedrukt om het apparaat uit te schakelen.
2. Maak het touchscreen schoon met een droge en pluisvrije zachte doek.

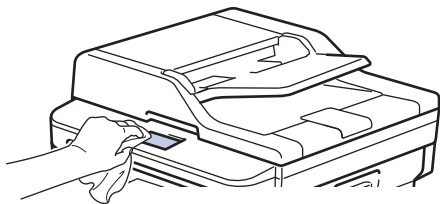

3. Druk op  om het apparaat aan te zetten.


Verwante informatie

- [Het apparaat schoonmaken](#)


De coronadraad schoonmaken

Als u problemen met de afdrukkwaliteit hebt of als het bedieningspaneel de status [Drumeenheid !] weergeeft, maak dan de primaire corona schoon.


1. Open het frontdeksel.

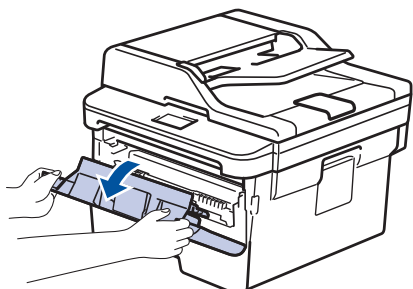

2. Verwijder de module met de tonercartridge en drumeenheid uit het apparaat.

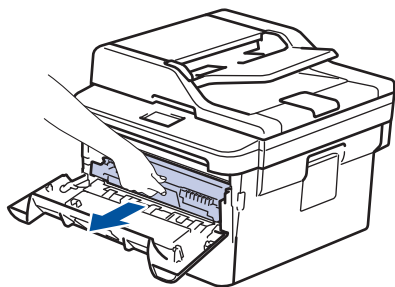


3. Reinig de coronadraad in de drumeenheid door het groene lipje voorzichtig een paar keer van links naar rechts en weer terug te schuiven.

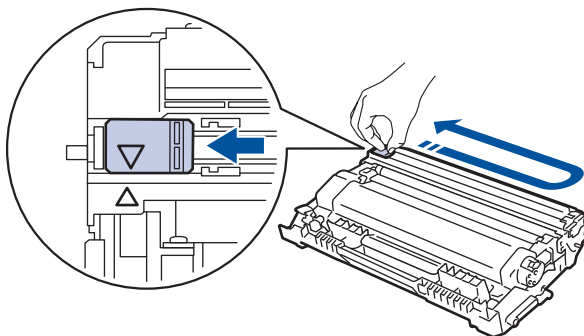

Zorg ervoor dat u het tabblad naar de oorspronkelijke stand terugbrengt (▲). De pijl op het tabblad moet overeenstemmen met de pijl op de drumeenheid. Als dit niet zo is, dan kan er een verticale streep op de afgedrukte pagina's staan.

4. Plaats de module met de drumeenheid en tonercartridge terug in het apparaat.

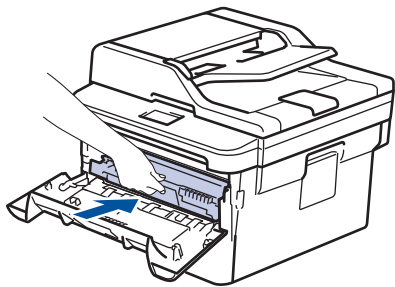

5. Sluit het frontdeksel van het apparaat.



Verwante informatie

- [Het apparaat schoonmaken](#)

Gerelateerde onderwerpen:

- [Fout- en onderhoudsberichten](#)
-


De drumeenheid schoonmaken met Drum Dot Print


Als er punten of andere herhalende markeringen met een interval van 94 mm op uw afdruk staan, dan bevat de drum mogelijk vreemd materiaal, zoals lijm van een etiket, op het drumoppervlak.

>> [DCP-L2510D/DCP-L2530DW/DCP-L2537DW/DCP-L2550DN/MFC-L2710DN/MFC-L2710DW](#)


>> [MFC-L2730DW/MFC-L2750DW](#)

DCP-L2510D/DCP-L2530DW/DCP-L2537DW/DCP-L2550DN/MFC-L2710DN/ MFC-L2710DW


1. Controleer of het apparaat in de stand Gereed staat.
2. Druk op ▲ of ▼ om de optie [Print lijsten] weer te geven en druk vervolgens op **OK**.
3. Druk op ▲ of ▼ om de optie [Drum puntafdruk] te selecteren.
4. Druk op **Start**.
De drumcontrolepagina wordt afgedrukt.
5. Houd  ingedrukt om het apparaat uit te schakelen.
6. Open het frontdeksel.

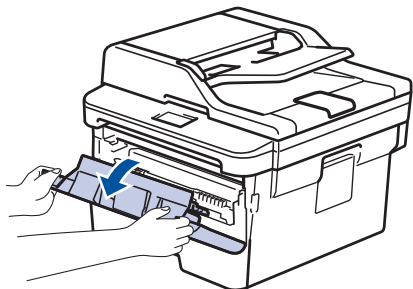


7. Verwijder de module met de tonercartridge en drumeenheid uit het apparaat.

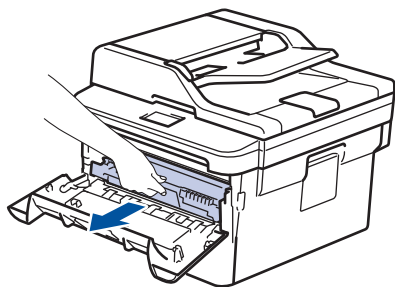


8. Duw de groene vergrendelhendel omlaag en haal de tonercartridge uit de drumeenheid.

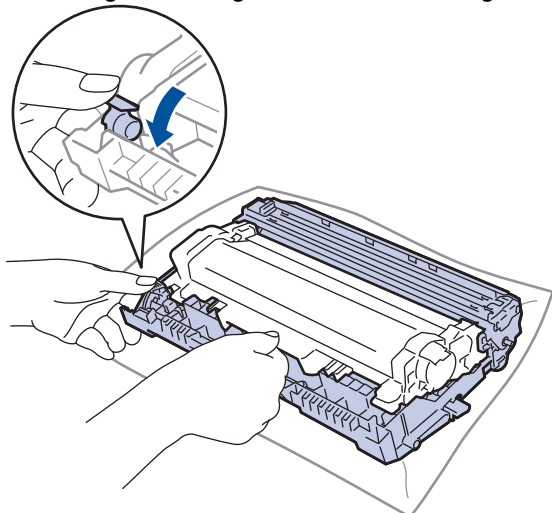


9. Draai de drumeenheid zoals getoond in de afbeelding. Zorg ervoor dat het wielje van de drumeenheid zich aan de linkerkant bevindt.

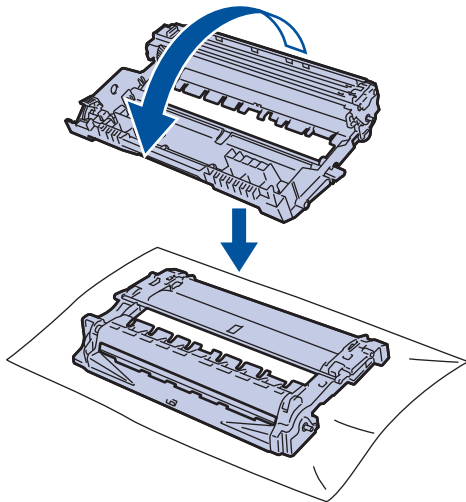

10. Gebruik de genummerde markeringen naast de drumrol om de markering op de drum te vinden. Een punt in kolom 2 op de controlepagina betekent bijvoorbeeld dat er zich een markering in drumzone "2" bevindt.

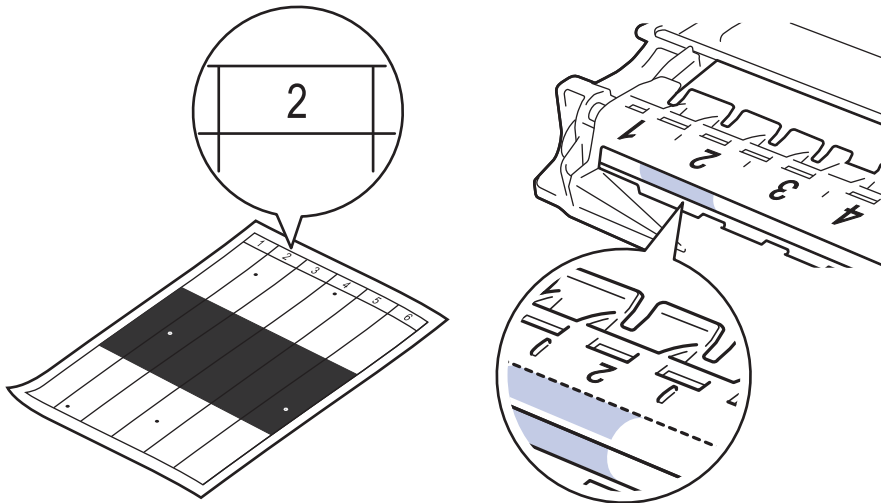


11. Draai de rand van de drumeenheid naar u toe terwijl u het oppervlak van de drum controleert om de markering te vinden.

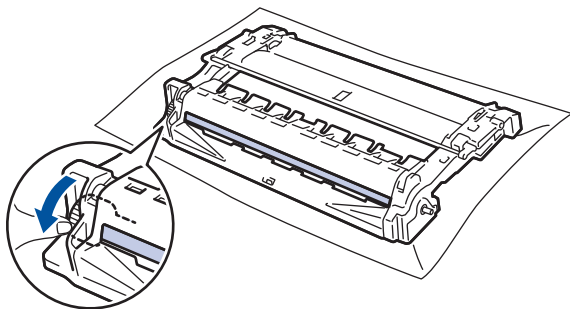

BELANGRIJK

- Raak het oppervlak van de drumeenheid behalve het wiel aan het uiteinde NIET aan om problemen met de afdrukkwaliteit te vermijden.


12. Wrijf zachtjes op het oppervlak van de drumeenheid met een droge katoenen doek tot de markering of het vreemde materiaal van het oppervlak eraf komt.

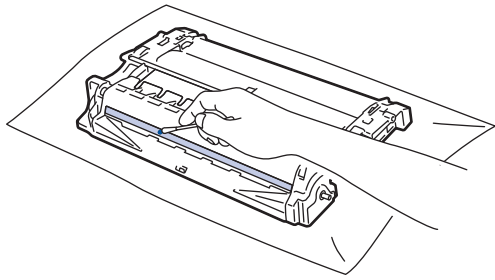

OPMERKING


Reinig het oppervlak van de lichtgevoelige drum NIET met een scherp voorwerp of met een vloeistof.


13. Plaats de tonercartridge stevig in de drumeenheid tot u deze op zijn plaats hoort vastklikken.

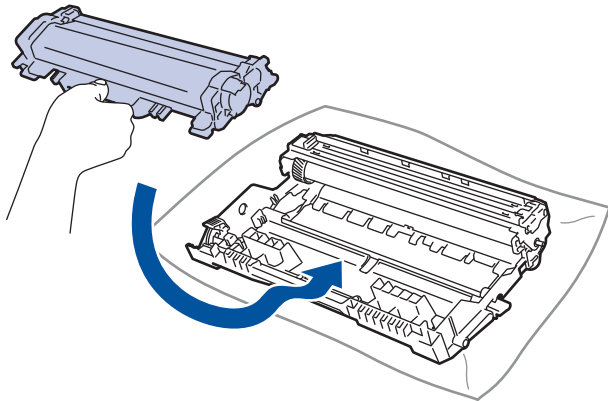




Zorg ervoor dat u de tonercartridge correct plaatst. Zoniet, kan hij van de drumeenheid loskomen.

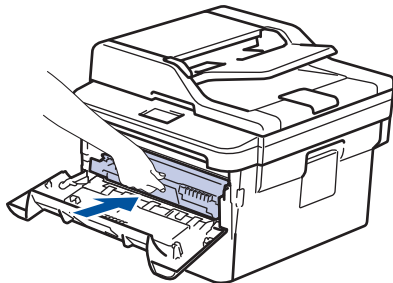
14. Plaats de module met de drumeenheid en tonercartridge terug in het apparaat.




15. Sluit het frontdeksel van het apparaat.
16. Druk op  om het apparaat aan te zetten.

MFC-L2730DW/MFC-L2750DW


1. Controleer of het apparaat in de stand Gereed staat.
2. Druk op  [Instell.] > [Alle instell.] > [Print lijsten] > [Drumstippen afdrukken].
3. Druk op [Ja].
De drumcontrolepagina wordt afgedrukt.
4. Druk op .
5. Houd  ingedrukt om het apparaat uit te schakelen.
6. Open het frontdeksel.

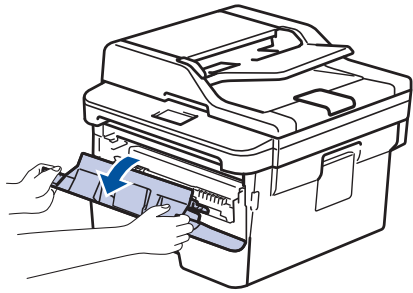


7. Verwijder de module met de tonercartridge en drumeenheid uit het apparaat.

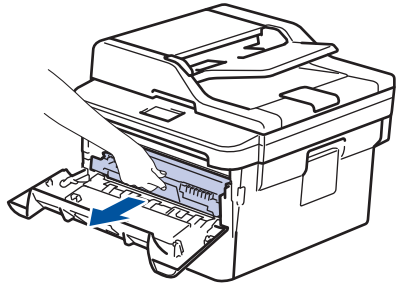


8. Duw de groene vergrendelhendel omlaag en haal de tonercartridge uit de drumeenheid.

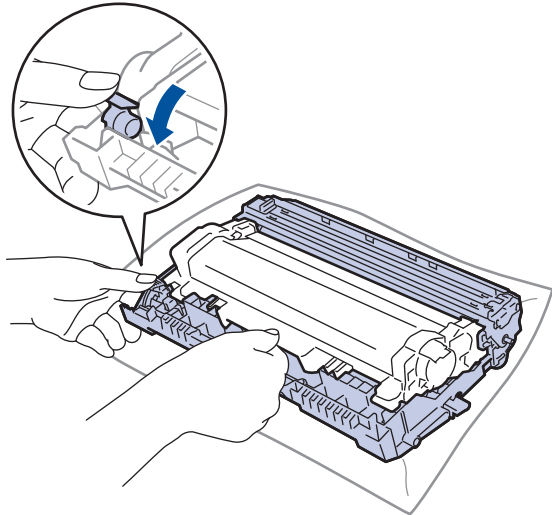


9. Draai de drumeenheid zoals getoond in de afbeelding. Zorg ervoor dat het wieltje van de drumeenheid zich aan de linkerkant bevindt.

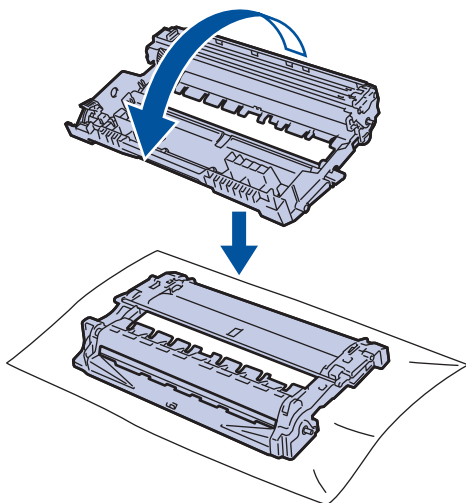

10. Gebruik de genummerde markeringen naast de drumrol om de markering op de drum te vinden. Een punt in kolom 2 op de controlepagina betekent bijvoorbeeld dat er zich een markering in drumzone "2" bevindt.

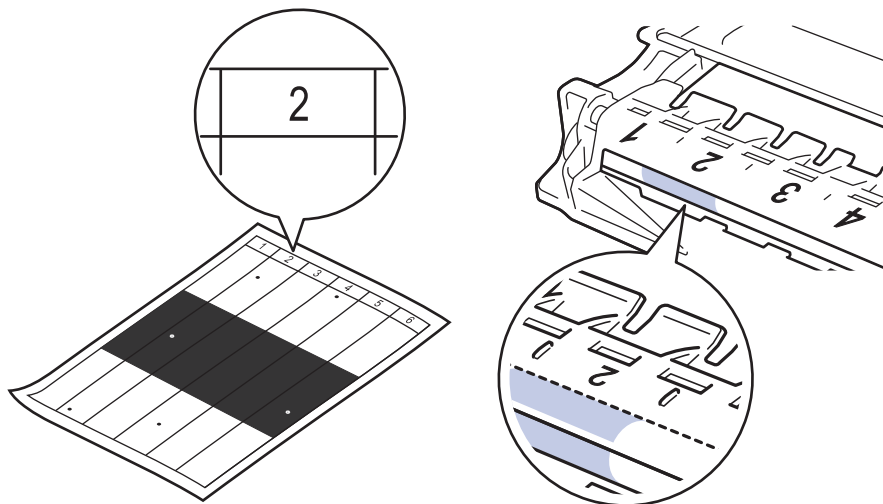


11. Draai de rand van de drumeenheid naar u toe terwijl u het oppervlak van de drum controleert om de markering te vinden.

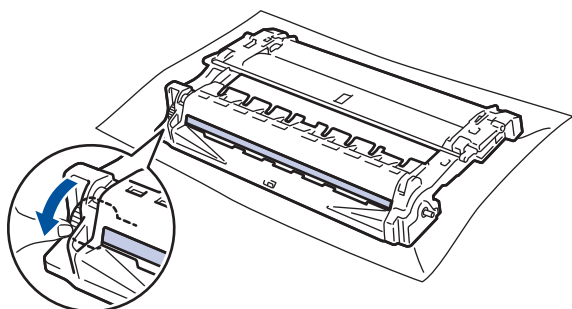

BELANGRIJK

- Raak het oppervlak van de drumeenheid behalve het wiel aan het uiteinde NIET aan om problemen met de afdrukkwaliteit te vermijden.


12. Wrijf zachtjes op het oppervlak van de drumeenheid met een droge katoenen doek tot de markering of het vreemde materiaal van het oppervlak eraf komt.

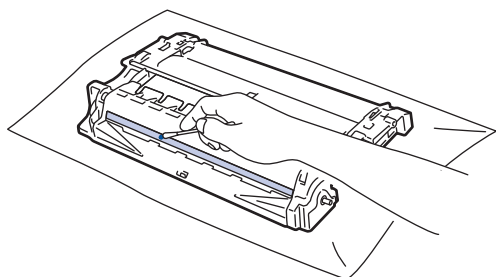


OPMERKING


Reinig het oppervlak van de lichtgevoelige drum NIET met een scherp voorwerp of met een vloeistof.

13. Plaats de tonercartridge stevig in de drumeenheid tot u deze op zijn plaats hoort vastklikken.

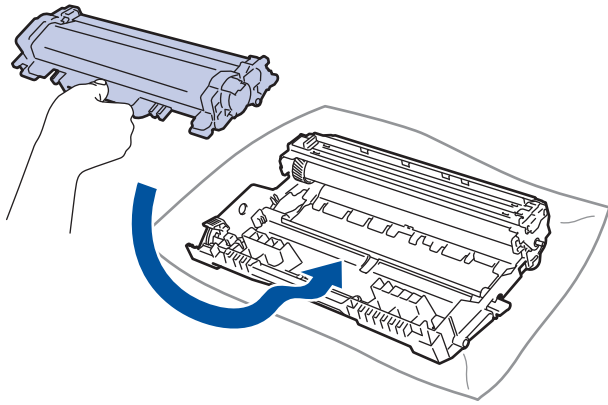


 Zorg ervoor dat u de tonercartridge correct plaatst. Zoniet, kan hij van de drumeenheid loskomen.

14. Plaats de module met de drumeenheid en tonercartridge terug in het apparaat.

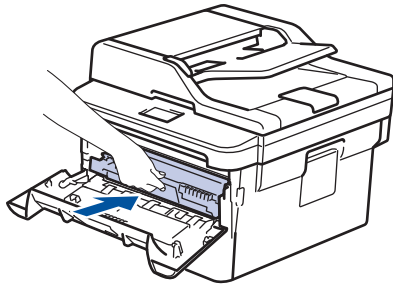

15. Sluit het frontdeksel van het apparaat.

16. Druk op  om het apparaat aan te zetten.

Verwante informatie

- [Het apparaat schoonmaken](#)


Gerelateerde onderwerpen:


- [De afdrukkwaliteit verbeteren](#)

De papierinvoerrollen schoonmaken


Door de papierdoorvoerrollen regelmatig schoon te maken zorgt u ervoor dat het papier steeds goed doorgevoerd wordt en er geen papierstoringen optreden.

Als u problemen met de papierinvoer hebt, maak de papierinvoerrollen dan als volgt schoon:


1. Houd  ingedrukt om het apparaat uit te schakelen.
2. Trek de papierlade volledig uit het apparaat.

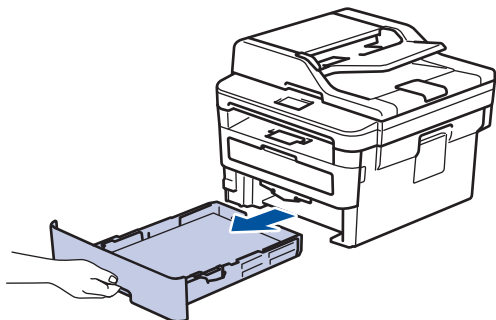


3. Als papier is geplaatst of iets in de papierlade vastzit, verwijder het.
4. Wring een pluisvrije in lauw water gedrenkte doek goed uit en veeg vervolgens op het separatorblok op de papierlade om stof te verwijderen.

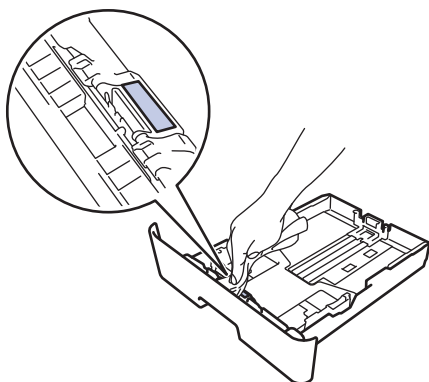

5. Wrijf op de twee invoerrollen in het apparaat om stof te verwijderen.

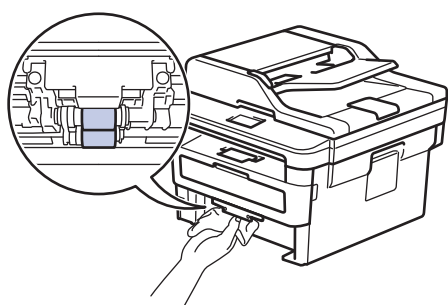

6. Laad het papier opnieuw en plaats de papierlade stevig terug in het apparaat.
7. Druk op  om het apparaat aan te zetten.

Verwante informatie

- [Het apparaat schoonmaken](#)

Gerelateerde onderwerpen:

- [Afdrukproblemen](#)



De levensduur van de resterende onderdelen controleren

>> [DCP-L2510D/DCP-L2530DW/DCP-L2537DW/DCP-L2550DN/MFC-L2710DN/MFC-L2710DW](#)
>> [MFC-L2730DW/MFC-L2750DW](#)


DCP-L2510D/DCP-L2530DW/DCP-L2537DW/DCP-L2550DN/MFC-L2710DN/ MFC-L2710DW

1. Druk op **Menu**.
2. Druk op ▲ of ▼ om de optie [Machine-info] weer te geven en druk vervolgens op **OK**.
3. Druk op ▲ of ▼ om de optie [Duur onderdelen] weer te geven en druk vervolgens op **OK**.
4. Druk op ▲ of ▼ om de optie [Toner] of [Drumeenheid] te selecteren en druk vervolgens op **OK**.
De LCD geeft de geschatte resterende gebruiksduur van de toner of drum weer.
5. Druk op **Stop/Eindigen (Stop/Exit)**.

MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

1. Druk op  [Instell.] > [Alle instell.] > [Machine-info] > [Levensduur onderdelen].
2. De LCD geeft de geschatte resterende gebruiksduur van de drum weer.
3. Druk op .



Om de geschatte resterende levensduur van de tonercartridge weer te geven, drukt u op de LCD op .


Verwante informatie

- [Routineonderhoud](#)


Uw Brother-machine verpakken en verzenden

⚠ WAARSCHUWING

- Wanneer u de machine verplaatst, neemt u de machine vast zoals getoond in de afbeelding.

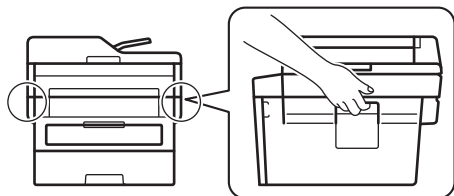


- Als u om het even welke reden uw machine moet verzenden, pak deze dan voorzichtig in de originele verpakking in om schade tijdens het transport te vermijden. De machine dient passend te worden verzekerd voor het vervoer.

1. Houd  ingedrukt om de machine uit te schakelen. Laat de machine ten minste 10 minuten uitgeschakeld om af te koelen.
2. Koppel alle kabels los en haal de stekker van het netsnoer uit het stopcontact.



Sommige modellen zijn uitgerust met een vast netsnoer. Als uw snoer een vast snoer is, vouwt u dit losjes bij elkaar en legt u het boven op de machine zodat deze gemakkelijk verpakt kan worden.

3. Plaats de machine in de originele zak.
4. Verpak de machine, het gedrukte materiaal en het stroomsnoer (indien van toepassing) met het originele verpakkingsmateriaal in de originele doos, zoals afgebeeld. De afbeeldingen kunnen afwijken van de werkelijke verpakkingsmaterialen. De materialen variëren afhankelijk van uw model.

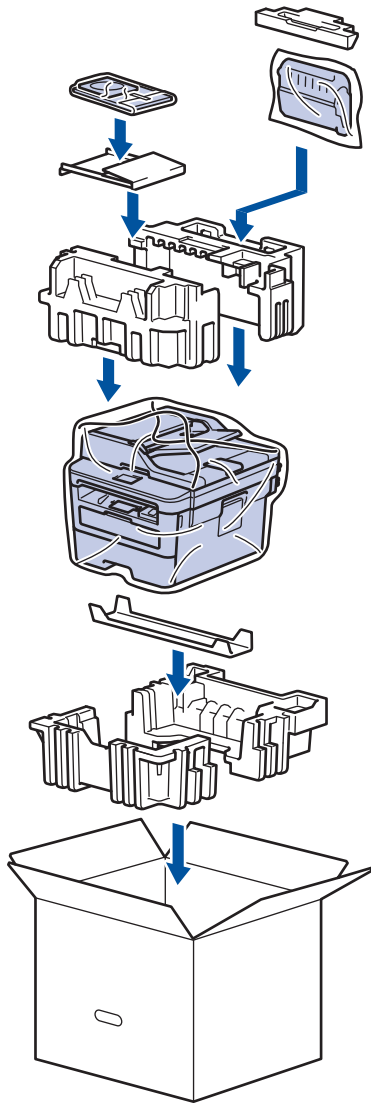

5. Sluit de doos en maak deze dicht met verpakkingstape.

✓ **Verwante informatie**

- [Routineonderhoud](#)

Machine-instellingen

Pas instellingen en functies aan, maak snelkoppelingen aan en werk met opties weergegeven op de LCD van de machine om van uw machine van Brother een efficiënter werkmiddel te maken.

- [De instellingen van het apparaat vanaf het bedieningspaneel wijzigen](#)
- [De instellingen van het apparaat wijzigen vanaf een computer](#)

De instellingen van het apparaat vanaf het bedieningspaneel wijzigen

- [In het geval van stroomstoring \(opslag in geheugen\)](#)
- [Algemene instellingen](#)
- [Uw favoriete instellingen opslaan als een snelkoppeling](#)
- [Rapporten afdrucken](#)
- [Instellingen- en functietabellen](#)

In het geval van stroomstoring (opslag in geheugen)

Uw menu-instellingen zijn permanent opgeslagen en gaan niet verloren in geval van een stroomstoring. Tijdelijke instellingen (bijvoorbeeld internationale modus) gaan verloren.

- (MFC-L2730DW/MFC-L2750DW)
Tijdens een stroomstoring worden de datum, de tijd en geprogrammeerde faxtimertaken (bijvoorbeeld: Uitgestelde fax) ongeveer 60 uur in het geheugen bewaard. Andere faxopdrachten in het geheugen van de machine blijven bewaard.
- (MFC-L2710DN/MFC-L2710DW)
Tijdens een stroomstoring worden de datum en de tijd ongeveer twee uur in het geheugen bewaard. De faxtaken in het geheugen van de machine gaan verloren.



Verwante informatie

- [De instellingen van het apparaat vanaf het bedieningspaneel wijzigen](#)

Algemene instellingen

- De standaardmodus wijzigen
- De tijdklokstand instellen
- Het volume van de machine wijzigen
- Automatisch wijzigen voor zomer-/wintertijd
- De aftelling naar Slaapstand instellen
- Over Stand diepe slaap
- Automatische stroom uit-stand instellen
- De datum en tijd instellen
- De tijdzone instellen
- De helderheid van de LCD-achtergrond aanpassen
- Wijzigen hoe lang het achtergrondlicht van de LCD aan blijft
- Uw stations-ID instellen
- De kies modus toon of puls instellen
- Tonerverbruik verminderen
- De Continuumodus instellen
- Meer informatie over faxen ontvangen in Continuumodus
- Voorkomen dat u een verkeerd nummer kiest (kiesbeperking)
- Lawaai bij het afdrucken verminderen
- De taal op de LCD wijzigen

De standaardmodus wijzigen

Gerelateerde modellen: MFC-L2710DN/MFC-L2710DW

Wanneer het apparaat inactief is of u op **Stop/Eindigen (Stop/Exit)** drukt, keert het apparaat naar de door u ingestelde modus terug.

- Bij MFC-modellen beschikt het apparaat over fax-, scan- en kopieermodi. De standaardmodus is Fax.
- Bij DCP-modellen beschikt het apparaat over scan- en kopieermodi. De standaardmodus is Kopiëren.

1. Druk op **Menu**.
2. Druk op ▲ of ▼ om de optie [Standaardinst.] weer te geven en druk vervolgens op **OK**.
3. Druk op ▲ of ▼ om de optie [Standaard] weer te geven en druk vervolgens op **OK**.
4. Druk op ▲ of ▼ om de optie [Fax], [Kopie] of [Scannen] weer te geven en druk vervolgens op **OK**.
5. Druk op **Stop/Eindigen (Stop/Exit)**.



Verwante informatie

- [Algemene instellingen](#)

De tijdklokstand instellen

Gerelateerde modellen: MFC-L2710DN/MFC-L2710DW

Het apparaat keert terug naar de standaardmodus nadat het apparaat in een andere dan de standaardmodus werd gebruikt. De instelling van de tijdklokstand bepaalt hoe lang na de laatste handeling het apparaat terugkeert naar de standaardmodus. Als u [Uit] koos, blijft het apparaat in de laatst gebruikte modus.

- Bij de MFC-modellen beschikt het apparaat over drie modusknoppen op het bedieningspaneel: FAXEN, SCANNEN en KOPIËREN.
- Bij DCP-modellen kan het apparaat scannen en kopiëren. Standaard is kopieermodus en de tijdklokstandinstelling is één minuut.

1. Druk op **Menu**.
2. Druk op ▲ of ▼ om de optie [Standaardinst.] weer te geven en druk vervolgens op **OK**.
3. Druk op ▲ of ▼ om de optie [Tijdklokstand] weer te geven en druk vervolgens op **OK**.
4. Druk op ▲ of ▼ om de optie [5Min.], [2Min.], [1Min], [30 sec], [0 sec] of [Uit] weer te geven en druk vervolgens op **OK**.
5. Druk op **Stop/Eindigen (Stop/Exit)**.



Verwante informatie

- [Algemene instellingen](#)

Het volume van de machine wijzigen

Gerelateerde modellen: MFC-L2710DN/MFC-L2710DW/MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

>> [MFC-L2710DN/MFC-L2710DW](#)

>> [MFC-L2730DW/MFC-L2750DW](#)


MFC-L2710DN/MFC-L2710DW

1. Druk op **Menu**.
2. Druk op ▲ of ▼ om de optie [Standaardinst.] weer te geven en druk vervolgens op **OK**.
3. Druk op ▲ of ▼ om de optie [Volume] weer te geven en druk vervolgens op **OK**.
4. Druk op ▲ of ▼ om een van de volgende opties te selecteren:


Optie	Beschrijving
Belvolume	Hiermee kunt u het belvolume aanpassen.
Toon	U kunt het volume aanpassen van het signaal als u op een knop drukt, een fout maakt of nadat u een fax hebt verzonden of ontvangen.
Luidspreker	Hiermee stelt u het volume van de luidspreker in.

5. Druk op **OK**.
6. Druk op ▲ of ▼ om de optie [Hoog], [Half], [Laag] of [Uit] weer te geven en druk vervolgens op **OK**.
7. Druk op **Stop/Eindigen (Stop/Exit)**.

MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

1. Druk op  [Instell.] > [Alle instell.] > [Standaardinst.] > [Volume].
2. Druk op een van de volgende opties:

Optie	Beschrijving
Belvolume	Hiermee kunt u het belvolume aanpassen.
Toon	U kunt het volume aanpassen van het signaal als u op een knop drukt, een fout maakt of nadat u een fax hebt verzonden of ontvangen.
Luidspreker	Hiermee stelt u het volume van de luidspreker in.

3. Druk op ▲ of ▼ om de optie [Uit], [Laag], [Half] of [Hoog] weer te geven en druk vervolgens op de gewenste optie.
4. Druk op .

Verwante informatie

- [Algemene instellingen](#)

Automatisch wijzigen voor zomer-/wintertijd

U kunt de machine zo instellen dat de zomertijd automatisch wordt ingeschakeld.

Hij springt een uur vooruit in de lente en een uur terug in de herfst. Zorg ervoor dat u de juiste datum en tijd in de instelling Datum & Tijd hebt ingevoerd.



>> [MFC-L2710DN/MFC-L2710DW](#)

>> [MFC-L2730DW/MFC-L2750DW](#)

MFC-L2710DN/MFC-L2710DW

1. Druk op **Menu**.
2. Druk op **▲** of **▼** om de optie [Stand.instel.] weer te geven en druk vervolgens op **OK**.
3. Druk op **▲** of **▼** om de optie [Datum&tijd] weer te geven en druk vervolgens op **OK**.
4. Druk op **▲** of **▼** om de optie [Aut. zomertijd] weer te geven en druk vervolgens op **OK**.
5. Druk op **▲** of **▼** om de optie [Aan] of [Uit] weer te geven en druk vervolgens op **OK**.
6. Druk op **Stop/Eindigen (Stop/Exit)**.

MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

1. Druk op  [Instell.] > [Alle instell.] > [Stand.instel.] > [Datum en tijd] > [Aut. zomertijd].
2. Druk op [Aan] of [Uit].
3. Druk op .

Verwante informatie

- [Algemene instellingen](#)

De aftelling naar Slaapstand instellen

Door de slaapstand (of stroombespaarstand) in te stellen kunt u stroom besparen. Wanneer de machine in de slaapstand staat, handelt hij alsof hij uitgeschakeld is. Zodra er echter een afdruktaak of fax binnenkomt, ontwaakt de machine en begint met afdrukken. Volg de onderstaande instructies om een tijdvertraging (aftelperiode) in te stellen waarna de machine in de slaapstand gaat.



- U kunt kiezen hoe lang de machine inactief moet zijn voor deze overschakelt naar de slaapstand.
- De timer start opnieuw als een bewerking op de machine wordt uitgevoerd, zoals het ontvangen van een afdruktaak.

>> [DCP-L2510D/DCP-L2530DW/DCP-L2537DW/DCP-L2550DN/MFC-L2710DN/MFC-L2710DW](#)
>> [MFC-L2730DW/MFC-L2750DW](#)

DCP-L2510D/DCP-L2530DW/DCP-L2537DW/DCP-L2550DN/MFC-L2710DN/ MFC-L2710DW

1. Druk op **Menu**.
2. Druk op **▲** of **▼** om de optie [Standaardinst.] weer te geven en druk vervolgens op **OK**.
3. Druk op **▲** of **▼** om de optie [Ecologie] weer te geven en druk vervolgens op **OK**.
4. Druk op **▲** of **▼** om de optie [Tijd slaapstand] weer te geven en druk vervolgens op **OK**.
5. Voer met de kiestoetsen in hoelang de machine (maximaal 50 minuten) inactief moet blijven voordat deze in slaapstand gaat en druk vervolgens op **OK**.
6. Druk op **Stop/Eindigen (Stop/Exit)**.

MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

1. Druk op  [Instell.] > [Alle instell.] > [Standaardinst.] > [Ecologie] > [Tijd slaapstand].
2. Voer in hoelang (maximaal 50 minuten) de machine inactief moet zijn alvorens deze naar slaapstand gaat en druk vervolgens op [OK].
3. Druk op .


Verwante informatie

- [Algemene instellingen](#)

Over Stand diepe slaap

Als de machine in de slaapstand staat en gedurende een bepaalde tijd geen taken ontvangt, wordt automatisch de diepe slaapstand ingeschakeld. De tijdsduur is gebaseerd op uw specifieke model en instellingen.

In de diepe slaapstand wordt er minder energie verbruikt dan in de slaapstand.

Modellen	Bedieningspaneel van machine in Stand diepe slaap	Omstandigheden die de machine activeren
DCP-L2510D/DCP-L2530DW/ DCP-L2537DW/DCP-L2550DN/ MFC-L2710DN/MFC-L2710DW	De LCD geeft <i>Diepe slaap</i> weer.	<ul style="list-style-type: none">De machine ontvangt een taak.Iemand drukt op een knop op het bedieningspaneel.
MFC-L2730DW/MFC-L2750DW	Het achtergrondlicht van de LCD gaat uit en de LED gaat branden en wordt gedimd.	<ul style="list-style-type: none">De machine ontvangt een taak.Iemand drukt op ,  of de touchscreen-LCD.




Verwante informatie

- [Algemene instellingen](#)

Automatische stroom uit-stand instellen

Als de machine zich gedurende een bepaalde tijd in de stand Diepe slaap bevindt, schakelt de machine op basis van uw model en instellingen automatisch over naar de stroom uit-modus. De machine schakelt niet naar de stroom uit-modus over wanneer de machine verbonden is met een netwerk of een telefoonlijn, of beveiligde afdrukgegevens in het geheugen heeft (alleen op bepaalde modellen beschikbaar).



- Om het afdrucken te starten, drukt u op het bedieningspaneel op  en verzendt u vervolgens een afdruktaak.

>> [DCP-L2510D/DCP-L2530DW/DCP-L2537DW/DCP-L2550DN/MFC-L2710DN/MFC-L2710DW](#)
>> [MFC-L2730DW/MFC-L2750DW](#)

DCP-L2510D/DCP-L2530DW/DCP-L2537DW/DCP-L2550DN/MFC-L2710DN/ MFC-L2710DW

1. Druk op **Menu**.
2. Druk op **▲** of **▼** om de optie [Standaardinst.] weer te geven en druk vervolgens op **OK**.
3. Druk op **▲** of **▼** om de optie [Ecologie] weer te geven en druk vervolgens op **OK**.
4. Druk op **▲** of **▼** om de optie [Aut. uitschak.] weer te geven en druk vervolgens op **OK**.
5. Druk op **▲** of **▼** om de optie [8uren], [4uren], [2uren], [1uur] of [Uit] weer te geven en druk vervolgens op **OK**.
6. Druk op **Stop/Eindigen (Stop/Exit)**.

MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

1. Druk op  [Instell.] > [Alle instell.] > [Standaardinst.] > [Ecologie] > [Aut. uitschak.].
2. Druk op **▲** of **▼** om de optie [Uit], [1uur], [2uren], [4uren] of [8uren] weer te geven en druk op de gewenste optie.
3. Druk op .

Verwante informatie

- [Algemene instellingen](#)

De datum en tijd instellen

Gerelateerde modellen: MFC-L2710DN/MFC-L2710DW/MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

>> [MFC-L2710DN/MFC-L2710DW](#)


>> [MFC-L2730DW/MFC-L2750DW](#)

MFC-L2710DN/MFC-L2710DW

1. Druk op **Menu**.
2. Druk op **▲** of **▼** om de optie [Stand.instel.] weer te geven en druk vervolgens op **OK**.
3. Druk op **▲** of **▼** om de optie [Datum&tijd] weer te geven en druk vervolgens op **OK**.
4. Druk op **▲** of **▼** om de optie [Datum&tijd] weer te geven en druk vervolgens op **OK**.
5. Voer de laatste twee cijfers van het jaar met behulp van de kiestoetsen in en druk vervolgens op **OK**.
6. Voer de twee cijfers voor de maand met behulp van de kiestoetsen in en druk vervolgens op **OK**.
7. Voer de twee cijfers voor de dag met behulp van de kiestoetsen in en druk vervolgens op **OK**.
8. Druk op **▲** of **▼** om de optie [12-uurklok] of [24-uurklok] weer te geven en druk vervolgens op **OK**.
9. Voer een van de volgende stappen uit:
 - Als u [12-uurklok] geselecteerd hebt als indeling voor de instelling [Datum&tijd], voert u de tijd (in 12-uursindeling) in met behulp van de kiestoetsen.
Druk op **OK**.
Druk op **▲** of **▼** om de optie [AM] of [PM] weer te geven en druk vervolgens op **OK**.
 - Als u [24-uurklok] geselecteerd hebt als indeling voor de instelling [Datum&tijd], voert u de tijd (in 24-uursindeling) in met behulp van de kiestoetsen.
Druk op **OK**.
(Bijvoorbeeld: voer 19:45 in voor 7:45 PM.)
10. Druk op **Stop/Eindigen (Stop/Exit)**.

MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

1. Druk op  [Instell.] > [Alle instell.] > [Stand.instel.] > [Datum en tijd] > [Datum].
2. Voer de laatste twee cijfers van het jaar met behulp van de LCD in en druk vervolgens op [OK].
3. Voer de twee cijfers voor de maand met behulp van de LCD in en druk vervolgens op [OK].
4. Voer de twee cijfers voor de dag met behulp van de LCD in en druk vervolgens op [OK].
5. Druk op [Type klok].
6. Druk op [12-uurklok] of [24-uurklok].
7. Druk op [Tijd].
8. Om de tijd in te voeren, doet u een van de volgende zaken:
 - Als u [12-uurklok] selecteerde als de indeling in de instelling [Type klok], voert u de tijd (in 12-uursindeling) in met behulp van de LCD.
Druk op  om [AM] of [PM] te selecteren.
Druk op [OK].
 - Als u [24-uurklok] selecteerde als de indeling in de instelling [Type klok], voert u de tijd (in 24-uursindeling) in met behulp van de LCD.
Druk op [OK].
(Bijvoorbeeld: voer 19:45 in voor 7:45 PM.)

9. Druk op .



Verwante informatie

- [Algemene instellingen](#)
-

De tijdzone instellen

Stel op de machine de tijdzone voor uw locatie in.



>> [MFC-L2710DN/MFC-L2710DW](#)

>> [MFC-L2730DW/MFC-L2750DW](#)

MFC-L2710DN/MFC-L2710DW

1. Druk op **Menu**.
2. Druk op ▲ of ▼ om de optie [Stand.instel.] weer te geven en druk vervolgens op **OK**.
3. Druk op ▲ of ▼ om de optie [Datum&tijd] weer te geven en druk vervolgens op **OK**.
4. Druk op ▲ of ▼ om de optie [Tijdzone] weer te geven en druk vervolgens op **OK**.
5. Druk op ▲ of ▼ om de tijdzone te kiezen. Druk op **OK**.
6. Druk op **Stop/Eindigen (Stop/Exit)**.

MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

1. Druk op  [Instell.] > [Alle instell.] > [Stand.instel.] > [Datum en tijd] > [Tijdzone].
2. Voer uw tijdzone in.
3. Druk op [OK].
4. Druk op .





Verwante informatie

- [Algemene instellingen](#)

De helderheid van de LCD-achtergrond aanpassen

Gerelateerde modellen: MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

Als u de LCD niet goed kunt lezen, kunt u de helderheidsinstelling wijzigen.

1. Druk op  [Instell.] > [Alle instell.] > [Standaardinst.] > [LCD-instell.] > [Schermverlicht].
2. Druk op de optie [Licht], [Half] of [Donker].
3. Druk op .



Verwante informatie

- [Algemene instellingen](#)

Wijzigen hoe lang het achtergrondlicht van de LCD aan blijft

Gerelateerde modellen: MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

Bepaal hoe lang het achtergrondlicht van de LCD aan blijft.

1. Druk op  [Instell.] > [Alle instell.] > [Standaardinst.] > [LCD-instell.] > [Lichtdim-timer].
2. Druk op de gewenste optie:
 - [10Sec.]
 - [30Sec.]
 - [1Min]
 - [2Min.]
 - [3Min.]
 - [5Min.]
3. Druk op .



Verwante informatie

- [Algemene instellingen](#)

Uw stations-ID instellen


Gerelateerde modellen: MFC-L2710DN/MFC-L2710DW/MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

Stel de machine in om uw stations-ID en de datum en tijd van de fax af te drukken bovenaan elke fax die u verzendt.

>> [MFC-L2710DN/MFC-L2710DW](#)

>> [MFC-L2730DW/MFC-L2750DW](#)

MFC-L2710DN/MFC-L2710DW


1. Druk op  (FAX).
2. Druk op **Menu**.
3. Druk op ▲ of ▼ om de optie [Stand.instel.] weer te geven en druk vervolgens op **OK**.
4. Druk op ▲ of ▼ om de optie [Stations-ID] weer te geven en druk vervolgens op **OK**.
5. Voer uw faxnummer (maximaal 20 cijfers) in via de kiestoetsen en druk vervolgens op **OK**.
6. Voer uw telefoonnummer (maximaal 20 cijfers) in via de kiestoetsen en druk vervolgens op **OK**.
Als uw telefoon- en faxnummer hetzelfde zijn, voert u nogmaals hetzelfde nummer in.
7. Voer uw naam in met behulp van de kiestoetsen (max. 20 tekens) en druk vervolgens op **OK**.





- Als u tekst op uw machine wilt invoeren >> *Verwante informatie: Tekst invoeren op uw Brother-machine*


8. Druk op **Stop/Eindigen (Stop/Exit)**.

MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

1. Druk op  [Instell.] > [Alle instell.] > [Stand.instel.] > [Stations-ID] > [Fax].
2. Voer uw faxnummer (maximaal 20 cijfers) in via de LCD en druk vervolgens op [OK].
3. Druk op [Telefoon].
4. Voer uw telefoonnummer (maximaal 20 cijfers) in via de LCD en druk vervolgens op [OK].
5. Druk op [Naam].
6. Voer uw naam in (max. 20 cijfers) via de LCD en druk vervolgens op [OK].



- Druk op  om te schakelen tussen letters, cijfers en speciale tekens. (De beschikbare tekens kunnen verschillen afhankelijk van uw land.)
- Als u een foutief teken hebt ingevoerd, drukt u op ◀ of ▶ om de cursor ernaar te verplaatsen en drukt u op . Druk op het juiste teken.
- Om een spatie in te voegen, drukt u op [Spatie].
- Meer gedetailleerde informatie >> *Verwante informatie*

7. Druk op .

✓ Verwante informatie

- [Algemene instellingen](#)

Gerelateerde onderwerpen:

- [Hoe tekst invoeren in uw machine van Brother](#)
- [Faxen overbrengen naar een andere faxmachine](#)

-
- Het faxjournaalrapport overbrengen naar een andere faxmachine
-

De kies modus toon of puls instellen

Gerelateerde modellen: MFC-L2710DN/MFC-L2710DW/MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

Uw machine van Brother is ingesteld voor een kiesservice met toon. Als u een pulskiessysteem (kiesschijf) heeft, moet u de kiesmodus wijzigen.

Deze functie is in sommige landen niet beschikbaar.



>> [MFC-L2710DN/MFC-L2710DW](#)

>> [MFC-L2730DW/MFC-L2750DW](#)

MFC-L2710DN/MFC-L2710DW

1. Druk op **Menu**.
2. Druk op ▲ of ▼ om de optie [Stand.instel.] weer te geven en druk vervolgens op **OK**.
3. Druk op ▲ of ▼ om de optie [Toon/Puls] weer te geven en druk vervolgens op **OK**.
4. Druk op ▲ of ▼ om de optie [Toon] of [Puls] weer te geven en druk vervolgens op **OK**.
5. Druk op **Stop/Eindigen (Stop/Exit)**.

MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

1. Druk op  [Instell.] > [Alle instell.] > [Stand.instel.] > [Toon/Puls].
2. Druk op [Toon] of [Puls].
3. Druk op .

✓ Verwante informatie

- [Algemene instellingen](#)

Tonerverbruik verminderen

Met de functie Toner besparen kunt u het tonerverbruik verminderen. Wanneer Toner besparen ingeschakeld is, zien uw afgedrukte documenten er lichter uit.



Gebruik de functie Toner besparen NOOIT voor het afdrucken van foto's of afbeeldingen met grijstinten.

>> DCP-L2510D/DCP-L2530DW/DCP-L2537DW/DCP-L2550DN/MFC-L2710DN/MFC-L2710DW
>> MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

DCP-L2510D/DCP-L2530DW/DCP-L2537DW/DCP-L2550DN/MFC-L2710DN/ MFC-L2710DW

1. Druk op **Menu**.
2. Druk op ▲ of ▼ om de optie [Standaardinst.] weer te geven en druk vervolgens op **OK**.
3. Druk op ▲ of ▼ om de optie [Ecologie] weer te geven en druk vervolgens op **OK**.
4. Druk op ▲ of ▼ om de optie [Toner besparen] weer te geven en druk vervolgens op **OK**.
5. Druk op ▲ of ▼ om de optie [Aan] of [Uit] weer te geven en druk vervolgens op **OK**.
6. Druk op **Stop/Eindigen (Stop/Exit)**.

MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

1. Druk op  [Instell.] > [Alle instell.] > [Standaardinst.] > [Ecologie] > [Toner besparen].
2. Druk op [Aan] of [Uit].
3. Druk op .

Verwante informatie

- [Algemene instellingen](#)

Gerelateerde onderwerpen:

- [De afdrukkwaliteit verbeteren](#)

De Continuumodus instellen

De Continuumodus dwingt het apparaat om te blijven afdrukken nadat op het bedieningspaneel Toner vervangen wordt weergegeven.

Het apparaat blijft afdrukken tot de LCD Toner beëindigd weergeeft.

De fabrieksinstelling is Stop.





- Wanneer het bedieningspaneel een fout aangeeft, kunt u de modus niet wijzigen.
- Als u in de Continuumodus blijft afdrukken, kunnen we de afdrukkwaliteit niet garanderen.
- Bij gebruik van de Continuumodus kan de afdruk vaag lijken.
- Zodra u de tonercartridge door een nieuwe hebt vervangen, keert de Continuumodus terug naar de standaardinstelling (Stop).

>> [DCP-L2510D/DCP-L2530DW/DCP-L2537DW/DCP-L2550DN/MFC-L2710DN/MFC-L2710DW](#)
>> [MFC-L2730DW/MFC-L2750DW](#)

DCP-L2510D/DCP-L2530DW/DCP-L2537DW/DCP-L2550DN/MFC-L2710DN/ MFC-L2710DW

1. Druk op **Menu**.
2. Druk op **▲** of **▼** om de optie [Standaardinst.] weer te geven en druk vervolgens op **OK**.
3. Druk op **▲** of **▼** om de optie [Toner vervangen] weer te geven en druk vervolgens op **OK**.
4. Druk op **▲** of **▼** om de optie [Doorgaan] of [Stop] weer te geven en druk vervolgens op **OK**.
5. Druk op **Stop/Eindigen (Stop/Exit)**.

MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

1. Druk op  [Instell.] > [Alle instell.] > [Standaardinst.] > [Toner vervangen].
2. Druk op [Doorgaan] of [Stop].
3. Druk op .

Verwante informatie

- [Algemene instellingen](#)

Meer informatie over faxen ontvangen in Continuumodus

Gerelateerde modellen: MFC-L2710DN/MFC-L2710DW/MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

De machine kan ontvangen faxen in het geheugen bewaren als u Continuumodus kiest wanneer de LCD Toner vervangen weergeeft.

Wanneer ontvangen faxen in Continuumodus worden afgedrukt, vraagt de LCD of de afdrukkwaliteit van de fax OK is.

Als de kwaliteit niet goed is, kies dan Nee. De machine houdt de faxen in het geheugen zodat u deze opnieuw kunt afdrucken nadat uw de tonercartridge hebt vervangen. Als de afdrukkwaliteit goed is, kies dan Ja. De LCD vraagt u of u de afgedrukte faxen uit het geheugen wilt wissen.

Als u ervoor koos om ze niet te wissen, wordt u dit opnieuw gevraagd nadat u de tonercartridge door een nieuwe hebt vervangen.



- (MFC-L2710DN/MFC-L2710DW)
De machine kan tot 400 faxen in het geheugen bewaren.
- (MFC-L2730DW/MFC-L2750DW)
De machine kan tot 500 faxen in het geheugen bewaren.
- (MFC-L2710DN/MFC-L2710DW)
Als u de stroomschakelaar uitschakelt, gaan de faxen in het geheugen verloren.
- De machine houdt de faxen in Continuumodus in het geheugen, zelfs als u de instelling Continu naar Stoppen wijzigt.
- Als u een nieuwe tonercartridge installeert wanneer de LCD Toner beëindigd weergeeft, vraagt de machine u of u de bewaarde faxen wilt afdrucken. Kies Afdrucken om bewaarden faxen af te drukken.

Tonereinde in Continuumodus

Wanneer de LCD Toner beëindigd weergeeft, stopt de machine met afdrucken. Als het geheugen vol is en u faxen wilt blijven ontvangen, moet u een nieuwe tonercartridge plaatsen.



Verwante informatie

- [Algemene instellingen](#)

Voorkomen dat u een verkeerd nummer kiest (kiesbeperking)

Gerelateerde modellen: MFC-L2710DN/MFC-L2710DW/MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

Deze functie voorkomt dat gebruikers per ongeluk een fax verzenden of oproep doen naar een foutief nummer. U kunt het apparaat instellen op beperkt kiezen bij gebruik van de kiestoetsen, het adresboek en snelkoppelingen.

>> [MFC-L2710DN/MFC-L2710DW](#)

>> [MFC-L2730DW/MFC-L2750DW](#)

MFC-L2710DN/MFC-L2710DW


1. Druk op **Menu**.
2. Druk op ▲ of ▼ om de optie [Fax] weer te geven en druk vervolgens op **OK**.
3. Druk op ▲ of ▼ om de optie [Kiezen beperkt] weer te geven en druk vervolgens op **OK**.
4. Druk op ▲ of ▼ om uw verkozen optie weer te geven en druk vervolgens op **OK**.
 - [Cijfertoetsen]
 - [Directkies]
 - [Snelkies]
5. Druk op ▲ of ▼ om een van de volgende opties te selecteren en druk vervolgens op **OK**.

Optie	Beschrijving
# tweemaal invoeren	Het apparaat vraagt u om het nummer opnieuw in te geven en als u hetzelfde nummer opnieuw correct hebt ingegeven, begint het apparaat met kiezen. Als u het foutieve nummer opnieuw invoert, geeft de LCD een foutmelding weer.
Aan	Het apparaat beperkt alle faxen en uitgaande oproepen voor die kiesmethode.
Uit	Het apparaat legt de kiesmethode geen beperkingen op.

- De instelling [# tweemaal invoeren] werkt niet als u een extern toestel gebruikt voordat u het nummer invoert. U wordt niet gevraagd om het nummer nogmaals in te voeren.
- Als u [Aan] of [# tweemaal invoeren] kiest, kunt u de functie Groepsverzenden niet gebruiken.

6. Druk op **Stop/Eindigen (Stop/Exit)**.

MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

1. Druk op  [Instell.] > [Alle instell.] > [Fax] > [Kiesbeperking].
2. Druk op een van de volgende opties:
 - [Cijfertoetsen]
 - [Adresboek]




Als u nummers van het adresboek combineert bij het kiezen, dan wordt het adres herkend als invoer via het toetsenbord en wordt het niet beperkt.

- [Snelk.]
3. Druk op een van de volgende opties:

Optie	Beschrijving
# tweemaal invoeren	De machine vraagt u om het nummer opnieuw in te geven en als u hetzelfde nummer opnieuw correct hebt ingegeven, begint de machine met kiezen. Als u het foutieve nummer opnieuw invoert, geeft de LCD een foutmelding weer.
Aan	De machine beperkt alle faxen en uitgaande oproepen voor die kiesmethode.
Uit	De machine legt de kiesmethode geen beperkingen op.



- De instelling [# tweemaal invoeren] werkt niet als u een externe toestel gebruikt voordat u het nummer invoert. U wordt niet gevraagd om het nummer opnieuw in te voeren.
- Als u [Aan] of [# tweemaal invoeren] koos, kunt u de functie Groepsverzenden niet gebruiken.

4. Druk op .



Verwante informatie

- [Algemene instellingen](#)
-

Lawaai bij het afdrucken verminderen



Als u de stille modus instelt, produceert de machine minder lawaai bij het afdrucken. Als de stille modus is ingeschakeld, wordt de afdruksnelheid langzamer. De fabrieksinstelling is uit.

>> DCP-L2510D/DCP-L2530DW/DCP-L2537DW/DCP-L2550DN/MFC-L2710DN/MFC-L2710DW
>> MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

DCP-L2510D/DCP-L2530DW/DCP-L2537DW/DCP-L2550DN/MFC-L2710DN/ MFC-L2710DW

1. Druk op **Menu**.
2. Druk op ▲ of ▼ om de optie [Standaardinst.] weer te geven en druk vervolgens op **OK**.
3. Druk op ▲ of ▼ om de optie [Ecologie] weer te geven en druk vervolgens op **OK**.
4. Druk op ▲ of ▼ om de optie [Stille modus] weer te geven en druk vervolgens op **OK**.
5. Druk op ▲ of ▼ om de optie [Aan] of [Uit] weer te geven en druk vervolgens op **OK**.
6. Druk op **Stop/Eindigen (Stop/Exit)**.

MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

1. Druk op  [Instell.] > [Alle instell.] > [Standaardinst.] > [Ecologie] > [Stille modus].
2. Druk op [Aan] of [Uit].
3. Druk op .

Verwante informatie

- [Algemene instellingen](#)

De taal op de LCD wijzigen

Wijzig de taal van de LCD, indien nodig.

Deze functie is in sommige landen niet beschikbaar.



>> DCP-L2510D/DCP-L2530DW/DCP-L2537DW/DCP-L2550DN/MFC-L2710DN/MFC-L2710DW

>> MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

DCP-L2510D/DCP-L2530DW/DCP-L2537DW/DCP-L2550DN/MFC-L2710DN/ MFC-L2710DW

1. Druk op **Menu**.
2. Druk op ▲ of ▼ om de optie [Stand.instel.] weer te geven en druk vervolgens op **OK**.
3. Druk op ▲ of ▼ om de optie [Taalkeuze] weer te geven en druk vervolgens op **OK**.
4. Druk op ▲ of ▼ om uw taal weer te geven en druk vervolgens op **OK**.
5. Druk op **Stop/Eindigen (Stop/Exit)**.

MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

1. Druk op  [Instell.] > [Alle instell.] > [Stand.instel.] > [Taalkeuze].
2. Druk op uw taal.
3. Druk op .

✓ Verwante informatie

- [Algemene instellingen](#)

Uw favoriete instellingen opslaan als een snelkoppeling

- [Snelkoppelingen toevoegen](#)
- [Snelkoppelingen wijzigen of verwijderen](#)

Snelkoppelingen toevoegen








Gerelateerde modellen: MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

U kunt de fax-, kopieer-, scan-, internetverbindings- en appinstellingen die u het meest gebruikt als snelkoppelingen instellen. Later kunt u op de snelkoppeling drukken om deze instellingen toe te passen in plaats van ze handmatig opnieuw in te voeren.



Afhankelijk van uw model zijn sommige snelkoppelingmenu's mogelijk niet beschikbaar.

De volgende instructies beschrijven hoe u een kopieersnelkoppeling toevoegt. De stappen voor het toevoegen van een fax-, scan-, internetverbindings- of appsnelkoppeling zijn grotendeels vergelijkbaar.

1. Druk op  ([Snelk.]).
2. Druk op de knop waar u geen snelkoppeling hebt toegevoegd.
3. Druk op  of  om [Kopiëren] weer te geven en druk vervolgens op [Kopiëren].
4. Druk op  of  om de beschikbare instellingen weer te geven en druk dan op de instelling die u wilt wijzigen.
5. Druk op  of  om de beschikbare opties voor de instelling weer te geven en druk dan op de gewenste optie. Herhaal deze twee stappen tot u alle gewenste instellingen en opties hebt geselecteerd en druk vervolgens op [OK].
6. Wanneer u klaar bent met het wijzigen van de instellingen, drukt u op [Opslaan als snelk.].
7. Lees en bevestig de weergegeven lijst met instellingen die u hebt geselecteerd en druk vervolgens op [OK].
8. Voer een naam voor de snelkoppeling in met behulp van de LCD en druk vervolgens op [OK].



Verwante informatie


- [Uw favoriete instellingen opslaan als een snelkoppeling](#)

Snelkoppelingen wijzigen of verwijderen

Gerelateerde modellen: MFC-L2730DW/MFC-L2750DW



U kunt snelkoppelingen voor internetverbindingen of snelkoppelingen voor apps niet wijzigen. Wanneer u deze wilt wijzigen, verwijdert u deze en voegt u vervolgens een nieuwe snelkoppeling toe.

1. Druk op  ([Snelk.]).
2. Druk op ◀ of ▶ om de snelkoppeling weer te geven die u wilt wijzigen.
3. Druk op de snelkoppeling die u wilt wijzigen.
De instellingen voor de geselecteerde snelkoppeling worden weergegeven.



Om de snelkoppeling te verwijderen of de naam te wijzigen, drukt u op de snelkoppeling tot de opties worden weergegeven en volgt u vervolgens de menu's op het scherm.

4. Druk op [Opties].
5. Wijzig indien nodig de instellingen voor de snelkoppeling.
6. Druk op [OK].
7. Druk op [Opslaan als snelk.] wanneer u klaar bent.
8. Lees en bevestig de weergegeven lijst met instellingen die u hebt geselecteerd en druk vervolgens op [OK].
9. Voer een van de volgende stappen uit:
 - Om de snelkoppeling te overschrijven, drukt u op [Ja].
 - Als u de snelkoppeling niet wilt overschrijven, drukt u op [Nee] om een nieuwe naam voor de snelkoppeling in te voeren.

Voer een nieuwe naam in met behulp van de LCD en druk vervolgens op [OK].



Om de naam te bewerken, houdt u  ingedrukt om de huidige naam te wissen.

Druk ter bevestiging op [OK].



Verwante informatie

- [Uw favoriete instellingen opslaan als een snelkoppeling](#)

Rapporten afdrukken

- [Rapporten](#)
- [Een rapport afdrukken](#)

Rapporten

De volgende rapporten zijn beschikbaar:

Verzendrapport controleren (MFC-modellen)

Het rapport Verzendrapport controleren drukt een verzendrapport voor uw laatste transmissie af.

Adresboek (MFC-modellen)

Het adresboekrapport drukt een alfabetische lijst met namen en nummers af die in het geheugen van het adresboek zijn opgeslagen.

Faxjournaal (MFC-modellen)

Het faxjournaal is een lijst met informatie over de laatste 200 ontvangen en verzonden faxen. (TX betekent verzenden, RX betekent ontvangen)

Gebruikersinstellingen

Het gebruikersinstellingenrapport drukt een lijst met uw huidige instellingen af.

Printerinstellingen

Het printerinstellingenrapport drukt een lijst met uw huidige printerinstellingen af.

Netwerkconfiguratie (Modellen met netwerkfunctie)

Het netwerkconfiguratie rapport drukt een lijst met uw huidige netwerkinstellingen af.

Bestandslijst afdrukken

Met Bestandslijst afdrukken wordt een lijst met de lettertypes en afdrukmacro's opgeslagen in het apparaat afgedrukt.

Drumdot afdrukken

Met Drumdot afdrukken wordt het drumdotblad afgedrukt, wat helpt bij het reinigen van de drumeenheid.

WLAN-rapport (Modellen met draadloze netwerkfunctie)

Met het WLAN-rapport drukt u de verbindingdiagnose van het draadloze LAN af.

Geschiedenis van nummerweergave (MFC-modellen)

Het rapport van de geschiedenis van nummerweergave drukt een lijst met beschikbare nummerweergave-informatie af over de laatste 30 ontvangen faxen en telefoonoproepen.



Modellen met 2-regelig LCD-scherm

Om de lijst voor nummerweergave af te drukken, gebruikt u de optie Rapport afdrukken in het instelmenu voor nummerweergave.



Verwante informatie

- [Rapporten afdrukken](#)
-



Een rapport afdrukken

>> DCP-L2510D/DCP-L2530DW/DCP-L2537DW/DCP-L2550DN/MFC-L2710DN/MFC-L2710DW
>> MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

DCP-L2510D/DCP-L2530DW/DCP-L2537DW/DCP-L2550DN/MFC-L2710DN/ MFC-L2710DW

1. Druk op **Menu**.
2. Druk op ▲ of ▼ om de optie [Print lijsten] weer te geven en druk vervolgens op **OK**.
3. Druk op ▲ of ▼ om het rapport dat u wilt afdrukken weer te geven en druk vervolgens op **OK**.
4. Ga op een van de volgende manieren te werk:
 - Als u [Verzendrapport] koos, voert u een van de volgende zaken uit:
 - Om het verzendrapport te bekijken, drukt u op ▲ of ▼ om de [Weerg. op LCD] weer te geven en drukt u vervolgens op **OK**.
 - Om het verzendrapport af te drukken, drukt u op ▲ of ▼ om het [Afdrukrapport] weer te geven en drukt u vervolgens op **OK**.
Druk op **Start**.
 - Als u andere rapporten kiest, drukt u op **Start**.
5. Druk op **Stop/Eindigen (Stop/Exit)**.

MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

1. Druk op  [Instell.] > [Alle instell.] > [Print lijsten].
2. Druk op ▲ of ▼ om het rapport dat u wilt afdrukken weer te geven en druk er vervolgens op.
3. Ga op een van de volgende manieren te werk:
 - Als u [Verzendrapport] koos, voert u een van de volgende zaken uit:
 - Om het verzendrapport te bekijken, drukt u op [Weerg. op LCD].
 - Om het verzendrapport af te drukken, drukt u op [Afdrukrapport].
 - Als u andere rapporten koos, ga dan naar de volgende stap.
4. Druk op [Ja].
5. Druk op .

Verwante informatie

- [Rapporten afdrukken](#)

Instellingen- en functietabellen

De instellingentabellen helpen u de menuselecties en opties in de programma's van het apparaat te begrijpen.

- [Instellingentabellen \(MFC-modellen met tweeregelige LCD\)](#)
- [Instellingentabellen \(DCP-modellen met tweeregelige LCD\)](#)
- [Instellingstabellen \(2,7-inch MFC-modellen met touchpanel\)](#)
- [Functietabellen \(2,7-inch MFC-modellen met touchpanel\)](#)

Instellingentabellen (MFC-modellen met tweeregelige LCD)

Gerelateerde modellen: MFC-L2710DN/MFC-L2710DW

[Standaardinst.]

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Beschrijvingen
Standaard	-	-	Selecteer de standaardmodus.
Tijd klokstand	-	-	Hiermee stelt u in na hoeveel tijd de machine naar de standaardstand terugkeert.
Lade-instelling	Papiersoort	-	Stel het papiertype in de papierlade in.
	Papierform.	-	Stel het papierformaat in de papierlade in.
	Controleer formaat	-	Selecteer of een bericht moet worden weergegeven dat u vraagt om de grootte en type van het papier in de machine en het overeenstemmende papierformaat en papiertype van de machine te controleren.
Volume	Belvolume	-	Pas het belvolume aan.
	Toon	-	Pas het volume van de waarschuwingstoon aan.
	Luidspreker	-	Pas het luidsprekervolume aan.
Ecologie	Ecomodus	-	Hiermee schakelt u de volgende machine-instellingen tegelijkertijd in. <ul style="list-style-type: none"> • 2-zijdige afdruk:Lange zijde (alleen op bepaalde modellen beschikbaar) • Tijd slaapst.:0Min
	Toner besparen	-	Verhoog het aantal pagina's van de tonercartridge.
	Tijd slaapstand	-	Hiermee stelt u in na hoeveel minuten de machine in de slaapstand gaat.
	Stille modus	-	Verminder de afdrukgeluidsemisatie.
	Aut. uitschak.	-	Hiermee kunt u de uren opgeven waarin de machine in de slaapstand blijft staan voordat deze wordt uitgeschakeld.
LCD-Contrast	-	-	Hiermee past u LCD-contrast aan.
Beveiliging	Verzendslot	-	Verbied de meeste handelingen behalve faxen ontvangen.
	Instelblokk.	-	Hiermee voorkomt u dat onbevoegde gebruikers de instellingen van de machine wijzigen.
Toner vervangen	-	-	Stel de machine in op continu afdrukken nadat de LCD Toner vervangen weergeeft.

[Fax]

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Beschrijvingen
Ontvangstmenu	Ontvangstmodus	-	Hiermee kiest u de ontvangstmodus die het best aan uw behoeften voldoet.
	Belvertraging	-	Hiermee kunt u instellen hoe vaak het belsegnaal moet overgaan voordat de machine reageert in de modus Fax of Fax/Tel.
	F/T beltijd	-	Stel de lengte van het dubbel belsegnaal in Fax/Tel-modus in.

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Beschrijvingen
Ontvangstmenu	Fax Waarnemen	-	Ontvang faxberichten automatisch wanneer u een oproep beantwoordt en faxtonen hoort.
	Act.Op Afst.	-	Hiermee kunt u oproepen op een tweede of extern toestel aannemen en codes gebruiken om de codes op afstand in- of uitschakelen. U kunt deze codes personaliseren.
	Auto reductie	-	Verklein het formaat van inkomende faxen.
	Faxontv.stempel	-	Hiermee drukt u boven aan ontvangen faxen de tijd en datum van ontvangst af.
	Tweezijdig	-	Druk ontvangen faxen op beide zijden van het papier af.
Verzendmenu	Faxresolutie	-	Hiermee kunt u de faxen die u verzendt lichter of donkerder maken.
	Contrast	-	Stel de standaardresolutie voor uitgaande faxen in.
	Scanformaat glas	-	Pas het scangebied van de glasplaat aan de grootte van het document aan.
	Direct Verzend	-	Hiermee wordt een fax niet in het geheugen opgeslagen, maar direct verzonden.
	Voorblad	Opmerking	Stel uw eigen opmerkingen voor het faxvoorblad op.
	Internationaal	-	Als u problemen hebt met het internationaal verzenden van faxen, zet deze functie dan op Aan.
	Aut. herkiezen	-	Hiermee kunt u de machine instellen om het laatste faxnummer na vijf minuten opnieuw te kiezen als de fax niet kon worden verzonden omdat de lijn bezet was.
	Bestemming	-	Hiermee kunt u de machine instellen om tijdens het kiezen van faxen gegevens over de bestemming op de LCD weer te geven.
Antispamfax	Registreer	-	Registreer specifieke faxnummers in de blokkeerlijst zodat u van deze nummers geen faxen ontvangt.
	Verwijder	-	Wis het nummer uit de blokkeerlijst.
	Afdrukrapport	-	U kunt een lijst met in de blokkeerlijst geregistreerde nummers afdrukken.
Kies rapport	Verzendrapport	-	Selecteer de voorbereidende installatie voor het verzendrapport.
	Journal tijd	-	Hiermee stelt u het interval in voor het automatisch afdrukken van het faxjournaal. Als u een andere optie dan Uit of Elke 50 faxen selecteert, kunt u de tijd voor de optie instellen. Als u Elke 7 dagen selecteert, kunt u de dag van de week instellen.
Geheugenontv.	Drzenden/Opsln	-	Stel de machine in om faxberichten door te zenden of om binnenkomende faxen in het geheugen op te slaan (zodat u deze kunt opvragen wanneer u niet bij uw machine bent).
	PC-Fax ontv.	-	Hiermee stelt u de machine in om faxen naar uw pc te verzenden.
	Afst.bediening	-	Stel uw eigen code in voor afstandsbediening.
	Print document	-	Hiermee drukt u binnengekomen faxen af die in het geheugen van de machine zijn opgeslagen.
Kiezen beperkt	Cijfertoetsen	-	Stel de machine in om het kiezen te beperken bij gebruik van de kiestoetsen.

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Beschrijvingen
Kiezen beperkt	Directkies	-	Stel de machine in om het kiezen van ééntoetsnummers te beperken.
	Snelkies	-	Stel de machine in om het kiezen van snelkiesnummers te beperken.
Rest. jobs	-	-	Hiermee kunt u controleren welke geplande taken in het geheugen van de machine zijn opgeslagen en geselecteerde taken annuleren.
	Beller ID (Alleen voor sommige landen beschikbaar.)	-	Schakel in of uit dat u het nummer (of naam) kunt zien van de partij die u belt.

[Kopie]

Niveau 1	Niveau 2	Beschrijvingen
Dichtheid	-	Pas de dichtheid aan.
Kwaliteit	-	Kies de kopieerresolutie voor uw documenttype.
Contrast	-	Pas het contrast voor kopieën aan.
Id kopieëren	Dichtheid	Pas de dichtheid aan.
	Kwaliteit	Kies de kopieerresolutie voor uw documenttype.
	Contrast	Pas het contrast voor kopieën aan.
	2in1/1in1	Maak 2-in-1-kopieën van identiteitskaarten.

[Printer]

Voor modellen die printeremulatie ondersteunen

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Beschrijvingen
Emulatie	-	-	Selecteer de printeremulatiemodus.
Afdrukopties	Lettert.lijst	HP LaserJet	Druk een lijst met de interne lettertypes van de machine af.
		BR-Script 3	
	Testafdruk	-	Druk een testpagina af.
Tweezijdig (Voor modellen met automatisch tweezijdig afdrukken)	-	-	Schakel tweezijdig afdrukken in of uit en selecteer omdraaien langs lange zijde of korte zijde.
Autom. doorgaan	-	-	Selecteer deze instelling als u wilt dat de machine foutmeldingen over het papierformaat verwijdert en het papier in de lade gebruikt.
Opdracht lade	-	-	Selecteer deze instelling als een verkeerde lade wordt gebruikt wanneer u de HP-drivers gebruikt.
Printer resetten	-	-	Herstel de printerinstellingen naar de fabrieksinstellingen.

Voor de andere modellen

Niveau 1	Beschrijvingen
Testafdruk	Druk een testpagina af.
Tweezijdig (Voor modellen met automatisch tweezijdig afdrukken)	Schakel tweezijdig afdrukken in of uit en selecteer omdraaien langs lange zijde of korte zijde.

Niveau 1	Beschrijvingen
Autom. doorgaan	Selecteer deze instelling als u wilt dat de machine foutmeldingen over het papierformaat verwijdert en het papier in de lade gebruikt.
Printer resetten	Herstel de printerinstellingen naar de fabrieksinstellingen.

[Netwerk]

Voor modellen met bedraad en draadloos netwerk

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Beschrijvingen
LAN met kabel	TCP/IP	Opstartmeth.	Selecteert de opstartmethode die het best aan uw eisen voldoet.
		IP-adres	Voer het IP-adres in.
		Subnetmasker	Voer het Subnetmasker in.
		Gateway	Voer het Gateway-adres in.
		Knooppuntnaam	Voer de knooppuntnaam in. (maximaal 32 tekens)
		WINS Config	Selecteer de WINS-configuratiemodus.
		WINS-server	Specificeer het IP-adres van de primaire of secundaire WINS-server.
		DNS-server	Specificeer het IP-adres van de primaire of secundaire DNS-server.
		APIPA	Hiermee stelt u de machine in om automatisch het IP-adres van het link-local-adresbereik toe te wijzen.
	IPv6	Hiermee schakelt u het IPv6-protocol in of uit. Voor meer gedetailleerde informatie ga naar het gedeelte Veelgestelde vragen en probleemoplossing van uw model op de Brother support website. Zie support.brother.com naar de pagina Veelgestelde vragen en probleemoplossing van uw model.	
	Ethernet	-	Selecteer de ethernetlinkmodus.
	Status bedraad	-	Bekijk de huidige bedrade status.
	MAC-adres	-	Hiermee kunt u het MAC-adres van de machine weergeven.
Standaard	-	Hiermee worden de instellingen van het bedrade netwerk naar de fabrieksinstellingen teruggezet.	
Bedraad inschakelen	-	Hiermee schakelt u het bedrade LAN handmatig in of uit.	
WLAN	TCP/IP	Opstartmeth.	Selecteert de opstartmethode die het best aan uw eisen voldoet.
		IP-adres	Voer het IP-adres in.
		Subnetmasker	Voer het Subnetmasker in.
		Gateway	Voer het Gateway-adres in.
		Knooppuntnaam	Voer de knooppuntnaam in. (maximaal 32 tekens)
		WINS Config	Selecteer de WINS-configuratiemodus.
		WINS-server	Specificeer het IP-adres van de primaire of secundaire WINS-server.
		DNS-server	Specificeer het IP-adres van de primaire of secundaire DNS-server.

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Beschrijvingen
WLAN	TCP/IP	APIPA	Hiermee stelt u de machine in om automatisch het IP-adres van het link-local-adresbereik toe te wijzen.
		IPv6	Hiermee schakelt u het IPv6-protocol in of uit. Voor meer gedetailleerde informatie ga naar het gedeelte Veelgestelde vragen en probleemoplossing van uw model op de Brother support website. Zie support.brother.com naar de pagina Veelgestelde vragen en probleemoplossing van uw model.
	Inst. Wizard	-	Configureer uw draadloze netwerkinstellingen handmatig.
	WLAN-assistent	-	U kunt met de installatieschijf van Brother uw instellingen voor het draadloos netwerk instellen.
	WPS	-	Configureer uw draadloze netwerkinstellingen met de drukknopmethode.
	WPS met pincode	-	Configureer uw draadloze netwerkinstellingen met behulp van de WPS met een PIN-code.
	Status WLAN	Status	Bekijk de huidige status van het draadloze netwerk.
		Signaal	Bekijk de huidige signaalsterkte van het draadloze netwerk.
		Kanaal	Hiermee geeft u het huidige draadloze netwerkkanaal weer.
		Snelheid	Hiermee geeft u de huidige draadloze netwerksnelheid weer.
		SSID	Bekijk de huidige SSID.
		Comm. Modus	Hiermee geeft u de huidige communicatiemodus weer.
	MAC-adres	-	Hiermee kunt u het MAC-adres van de machine weergeven.
	Standaard	-	Hiermee worden de instellingen van het draadloze netwerk naar de fabrieksinstellingen teruggezet.
WLAN Activeren	-	Hiermee schakelt u het WLAN handmatig in of uit.	
Wi-Fi Direct	Drukknop	-	Hiermee configureert u uw Wi-Fi Direct-netwerkinstellingen met de drukknopmethode.
	Pincode	-	Hiermee kunt u uw Wi-Fi Direct-netwerkinstellingen configureren met WPS en een pincode.
	Handmatig	-	Hiermee configureert u handmatig uw Wi-Fi Direct-netwerkinstellingen.
	Groepseigenaar	-	Stel uw machine als de Groepseigenaar in.
	Apparaatinfo.	Apparaatnaam	Hiermee wordt de apparaatnaam van uw machine weergegeven.
		SSID	Hiermee kunt u de SSID van de groepseigenaar weergeven. Wanneer de machine niet verbonden is, wordt Niet verbonden op het LCD-scherm weergegeven.
		IP-adres	Hiermee kunt u het huidige IP-adres van uw machine weergeven.
	Statusinfo	Status	Hiermee geeft u de status van het huidige Wi-Fi Direct-netwerk weer.
Signaal		Hiermee kunt u de signaalsterkte van het huidige WiFi Direct-netwerk nagaan.	

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Beschrijvingen
Wi-Fi Direct	Statusinfo		Wanneer uw machine als Groepseigenaar handelt, geeft de LCD altijd een sterk signaal aan.
		Kanaal	Hiermee geeft u het huidige Wi-Fi Direct-netwerkkanaal weer.
		Snelheid	Hiermee geeft u de huidige Wi-Fi Direct-netwerksnelheid weer.
	Interf. insch.	-	Hiermee schakelt u de Wi-Fi Direct-verbinding in of uit.
Netw. resetten	-	-	Zet alle netwerkinstellingen terug naar de fabrieksinstellingen.

Voor modellen met bedraad netwerk

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Beschrijvingen
TCP/IP	Opstartmeth.	-	Selecteert de opstartmethode die het best aan uw eisen voldoet.
	IP-adres	-	Voer het IP-adres in.
	Subnetmasker	-	Voer het Subnetmasker in.
	Gateway	-	Voer het Gateway-adres in.
	Knooppuntnaam	-	Voer de knooppuntnaam in. (maximaal 32 tekens)
	WINS Config	-	Selecteer de WINS-configuratiemodus.
	WINS-server	Primair	Specificeer het IP-adres van de primaire WINS-server.
		Secundair	Specificeer het IP-adres van de secundaire WINS-server.
	DNS-server	Primair	Specificeer het IP-adres van de primaire DNS-server.
		Secundair	Specificeer het IP-adres van de secundaire DNS-server.
APIPA	-	Hiermee stelt u de machine in om automatisch het IP-adres van het link-local-adresbereik toe te wijzen.	
IPv6	-	Hiermee schakelt u het IPv6-protocol in of uit. Voor meer gedetailleerde informatie ga naar het gedeelte Veelgestelde vragen en probleeroplossing van uw model op de Brother support website. Zie support.brother.com naar de pagina Veelgestelde vragen en probleeroplossing van uw model.	
Ethernet	-	-	Selecteer de ethernetlinkmodus.
Status	-	-	Bekijk de huidige bedrade status.
MAC-adres	-	-	Hiermee kunt u het MAC-adres van de machine weergeven.
Netw. resetten	-	-	Zet alle netwerkinstellingen terug naar de fabrieksinstellingen.

[Print lijsten]

Niveau 1	Niveau 2	Beschrijvingen
Verzendrapport	Weerg. op LCD	Hiermee geeft u een verzendrapport van de laatste transmissie weer.
	Afdrukrapport	Hiermee drukt u een verzendrapport van de laatste transmissie af.
Adresboek	Numeriek	Druk in numerieke volgorde een lijst van namen en nummers af die in het adresboekgeheugen zijn opgeslagen.
	Alfabetisch	Drukt in alfabetische volgorde een lijst van namen en nummers af die in het adresboekgeheugen zijn opgeslagen.
Fax Journaal	-	Druk een lijst met informatie over uw 200 laatste inkomende en uitgaande faxen af.

Niveau 1	Niveau 2	Beschrijvingen
		(TX betekent verzonden. RX betekent ontvangen.)
Gebruikersinst	-	Druk een lijst van uw instellingen af.
Afdrukinstell.	-	Druk een lijst van uw printerinstellingen af.
Netwerk Conf.	-	Druk een lijst van uw netwerkinstellingen af.
Bst.1st.afdr. (alleen op bepaalde modellen beschikbaar)	-	Hiermee drukt u een lijst af met de gegevens die zijn opgeslagen in het geheugen van de machine.
Drum puntafd.	-	Druk het vel met puntcontrole van de drum af.
WLAN-rapport	-	Hiermee drukt u de resultaten van de draadloze LAN-verbinding af.
Beller ID	-	Schakel in of uit dat u het nummer (of naam) kunt zien van de partij die u belt.

[Machine-info]

Niveau 1	Niveau 2	Beschrijvingen
Serienummer	-	Hiermee controleert u het serienummer van uw machine.
Versie	-	Hiermee controleert u de firmwareversie van uw machine.
Paginateller	Totaal	Hiermee controleert u het totale aantal pagina's dat de machine tijdens zijn levensduur heeft afgedrukt.
	Fax	
	Kopiëren	
	Afdrukken	
	Overige	
Duur onderdelen	Toner	Bekijk de geschatte resterende levensduur van de toner.
	Drumeenheid	U kunt controleren hoe lang de drum nog meegaat (in %).

[Stand.instel.]

Niveau 1	Niveau 2	Beschrijvingen
Datum&tijd	Datum&tijd	Voeg de datum en tijd toe op het scherm en in de hoofdingen van de faxen die u verzendt.
	Aut. zomertijd	Hiermee stelt u de machine in voor automatische aanpassing aan de zomer-/wintertijd.
	Tijdzone	Stel uw tijdzone in.
Stations-ID	-	Hiermee kunt u opgeven welke naam en welk faxnummer moeten worden afgedrukt op elke pagina die u faxt.
Toon/Puls (voor Nederland)	-	Selecteer de kiesmodus.
Kiestoon	-	Maak de pauzedetectie van de kiestoon korter.
Tel lijn inst	-	Selecteer het type telefoonlijn.
Compatibel	-	Hiermee past u de synchronisatie aan bij verzendproblemen. VoIP-providers bieden faxondersteuning middels verschillende standaards. Als u regelmatig transmissiefouten ondervindt, selecteert u Minimaal (voor VoIP).
Reset	Reset machine	Hiermee herstelt u alle machine-instellingen die u hebt gewijzigd.
	Netw. resetten	Zet alle netwerkinstellingen terug naar de fabrieksinstellingen.

Niveau 1	Niveau 2	Beschrijvingen
Reset	(Voor modellen met netwerkfunctie)	
	Adres en fax	Wis alle opgeslagen telefoonnummers en faxinstellingen.
	Alle instellingen	Herstel alle instellingen van de machine naar de fabrieksinstellingen.
	Fabrieksinstell.	Herstelt alle fabrieksinstellingen van de machine. Voer deze handeling uit wanneer u uw machine wegdoet.
Taalkeuze (alleen op bepaalde modellen beschikbaar)	-	Wijzig uw LCD-taal.



Verwante informatie

- [Instellingen- en functietabellen](#)

Instellingentabellen (DCP-modellen met tweeregelige LCD)

Gerelateerde modellen: DCP-L2510D/DCP-L2530DW/DCP-L2537DW/DCP-L2550DN

[Standaardinst.]

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Beschrijvingen
Lade- instelling	Papiersoort	-	Stel het papiertype in de papierlade in.
	Papierform.	-	Stel het papierformaat in de papierlade in.
	Controleer formaat	-	Selecteer of een bericht moet worden weergegeven dat u vraagt om de grootte en type van het papier in de machine en het overeenstemmende papierformaat en papiertype van de machine te controleren.
Ecologie	Ecomodus	-	Hiermee schakelt u de volgende machine-instellingen tegelijkertijd in. <ul style="list-style-type: none"> • 2-zijdige afdruk:Lange zijde(alleen op bepaalde modellen beschikbaar) • Tijd slaapst.:0Min
	Toner besparen	-	Verhoog het aantal pagina's van de tonercartridge.
	Tijd slaapstand	-	Hiermee stelt u in na hoeveel minuten de machine in de slaapstand gaat.
	Stille modus	-	Verminder de afdruggeluidsemissie.
	Aut. uitschak.	-	Hiermee kunt u de uren opgeven waarin de machine in de slaapstand blijft staan voordat deze wordt uitgeschakeld.
LCD-Contrast	-	-	Hiermee past u LCD-contrast aan.
Toner vervangen	-	-	Stel de machine in op continu afdrukken nadat de LCD Toner vervangen weergeeft.

[Kopie]

Niveau 1	Niveau 2	Beschrijvingen
Dichtheid	-	Pas de dichtheid aan.
Kwaliteit	-	Kies de kopieerresolutie voor uw documenttype.
Contrast	-	Pas het contrast voor kopieën aan.
Id kopieëren	Dichtheid	Pas de dichtheid aan.
	Kwaliteit	Kies de kopieerresolutie voor uw documenttype.
	Contrast	Pas het contrast voor kopieën aan.
	2in1/1in1	Maak 2-in-1-kopieën van identiteitskaarten.

[Printer]

Voor modellen die printeremulatie ondersteunen

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Beschrijvingen
Emulatie	-	-	Selecteer de printeremulatiemodus.
Afdrukopties	Lettert. lijst	HP LaserJet	Druk een lijst met de interne lettertypes van de machine af.
		BR-Script 3	
	Testafdruk	-	Druk een testpagina af.

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Beschrijvingen
Tweezijdig	2-zijd. afdruk	-	Schakel tweezijdig afdrukken in of uit en selecteer omdraaien langs lange zijde of korte zijde.
	Eén afbeelding		Voor een afdruktak waarvan de laatste pagina een enkelzijdige afbeelding is, selecteert u de optie 1-zijd. invoer om de afdruktijd te verminderen.
Autom. doorgaan	-	-	Selecteer deze instelling als u wilt dat de machine foutmeldingen over het papierformaat verwijdert en het papier in de lade gebruikt.
Opdracht lade	-	-	Selecteer deze instelling als een verkeerde lade wordt gebruikt wanneer u de HP-drivers gebruikt.
Printer resetten	-	-	Herstel de printerinstellingen naar de fabrieksinstellingen.

Voor de andere modellen

Niveau 1	Beschrijvingen
Testafdruk	Druk een testpagina af.
Tweezijdig	Schakel tweezijdig afdrukken in of uit en selecteer omdraaien langs lange zijde of korte zijde.
Autom. doorgaan	Selecteer deze instelling als u wilt dat de machine foutmeldingen over het papierformaat verwijdert en het papier in de lade gebruikt.
Printer resetten	Herstel de printerinstellingen naar de fabrieksinstellingen.

[Netwerk]

Voor modellen met bedraad netwerk

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Beschrijvingen	
TCP/IP	Opstartmeth.	-	Selecteert de opstartmethode die het best aan uw eisen voldoet.	
	IP-adres	-	Voer het IP-adres in.	
	Subnetmasker	-	Voer het Subnetmasker in.	
	Gateway	-	Voer het Gateway-adres in.	
	Knooppuntnaam	-	Voer de knooppuntnaam in. (maximaal 32 tekens)	
	WINS Config	-	Selecteer de WINS-configuratiemodus.	
	WINS-server	Primair		Specificeer het IP-adres van de primaire WINS-server.
		Secundair		Specificeer het IP-adres van de secundaire WINS-server.
	DNS-server	Primair		Specificeer het IP-adres van de primaire DNS-server.
		Secundair		Specificeer het IP-adres van de secundaire DNS-server.
APIPA	-		Hiermee stelt u de machine in om automatisch het IP-adres van het link-local-adresbereik toe te wijzen.	
IPv6	-		Hiermee schakelt u het IPv6-protocol in of uit. Voor meer gedetailleerde informatie ga naar het gedeelte Veelgestelde vragen en probleemoplossing van uw model op de Brother support website. Zie support.brother.com naar de pagina Veelgestelde vragen en probleemoplossing van uw model.	
Ethernet	-	-	Selecteer de ethernetlinkmodus.	
Status	-	-	Bekijk de huidige bedrade status.	
MAC-adres	-	-	Hiermee kunt u het MAC-adres van de machine weergeven.	
Netw. resetten	-	-	Zet alle netwerkinstellingen terug naar de fabrieksinstellingen.	

Voor modellen met draadloos netwerk

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Niveau 4	Beschrijvingen
WLAN	TCP/IP	Opstartmeth.	-	Selecteert de opstartmethode die het best aan uw eisen voldoet.
		IP-adres	-	Voer het IP-adres in.
		Subnetmasker	-	Voer het Subnetmasker in.
		Gateway	-	Voer het Gateway-adres in.
		Knooppuntnaam	-	Voer de knooppuntnaam in. (maximaal 32 tekens)
		WINS Config	-	Selecteer de WINS-configuratiemodus.
		WINS-server	Primair	Specificeer het IP-adres van de primaire WINS-server.
			Secundair	Specificeer het IP-adres van de secundaire WINS-server.
		DNS-server	Primair	Specificeer het IP-adres van de primaire DNS-server.
			Secundair	Specificeer het IP-adres van de secundaire DNS-server.
		APIPA	-	Hiermee stelt u de machine in om automatisch het IP-adres van het link-local-adresbereik toe te wijzen.
	IPv6	-	Hiermee schakelt u het IPv6-protocol in of uit. Voor meer gedetailleerde informatie ga naar het gedeelte Veelgestelde vragen en probleemoplossing van uw model op de Brother support website. Zie support.brother.com naar de pagina Veelgestelde vragen en probleemoplossing van uw model.	
	Inst. Wizard	-	-	Configureer uw draadloze netwerkinstellingen handmatig.
	WLAN-assistent	-	-	U kunt met de installatieschijf van Brother uw instellingen voor het draadloos netwerk instellen.
	WPS	-	-	Configureer uw draadloze netwerkinstellingen met de drukknopmethode.
	WPS met pincode	-	-	Configureer uw draadloze netwerkinstellingen met behulp van de WPS met een PIN-code.
	Status WLAN	Status	-	Bekijk de huidige status van het draadloze netwerk.
		Signaal	-	Bekijk de huidige signaalsterkte van het draadloze netwerk.
		Kanaal	-	Hiermee geeft u het huidige draadloze netwerkkanaal weer.
Snelheid		-	Hiermee geeft u de huidige draadloze netwerksnelheid weer.	
SSID		-	Bekijk de huidige SSID.	
Comm. Modus		-	Hiermee geeft u de huidige communicatiemodus weer.	
MAC-adres	-	-	Hiermee kunt u het MAC-adres van de machine weergeven.	

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Niveau 4	Beschrijvingen	
WLAN	WLAN Activeren	-	-	Hiermee schakelt u het WLAN handmatig in of uit.	
Wi-Fi Direct	Drukknop	-	-	Hiermee configureert u uw Wi-Fi Direct-netwerkinstellingen met de drukknopmethode.	
	Pincode	-	-	Hiermee kunt u uw Wi-Fi Direct-netwerkinstellingen configureren met WPS en een pincode.	
	Handmatig	-	-	Hiermee configureert u handmatig uw Wi-Fi Direct-netwerkinstellingen.	
	Groepseigenaar	-	-	Stel uw machine als de Groepseigenaar in.	
	Apparaatinfo.	Apparaatnaam	-	-	Hiermee wordt de apparaatnaam van uw machine weergegeven.
		SSID	-	-	Hiermee kunt u de SSID van de groepseigenaar weergeven. Wanneer de machine niet verbonden is, wordt Niet verbonden op het LCD-scherm weergegeven.
		IP-adres	-	-	Hiermee kunt u het huidige IP-adres van uw machine weergeven.
	Statusinfo	Status	-	-	Hiermee geeft u de status van het huidige Wi-Fi Direct-netwerk weer.
		Signaal	-	-	Hiermee kunt u de signaalsterkte van het huidige Wi-Fi Direct-netwerk nagaan. Wanneer uw machine als Groepseigenaar handelt, geeft de LCD altijd een sterk signaal aan.
		Kanaal	-	-	Hiermee geeft u het huidige Wi-Fi Direct-netwerkkanaal weer.
Snelheid		-	-	Hiermee geeft u de huidige Wi-Fi Direct-netwerksnelheid weer.	
Interf. insch.	-	-	-	Hiermee schakelt u de Wi-Fi Direct-verbinding in of uit.	
Netw. resetten	-	-	-	Zet alle netwerkinstellingen terug naar de fabrieksinstellingen.	

[Print lijsten]

Niveau 1	Niveau 2	Beschrijvingen
Gebruikersinst	-	Druk een lijst van uw instellingen af.
Afdrukinstell.	-	Druk een lijst van uw printerinstellingen af.
Netwerk Conf. (Voor modellen met netwerkfunctie)	-	Druk een lijst van uw netwerkinstellingen af.
Bst.1st.afdr. (alleen op bepaalde modellen beschikbaar)	-	Hiermee drukt u een lijst af met de gegevens die zijn opgeslagen in het geheugen van de machine.
Drum puntafd.	-	Druk het vel met puntcontrole van de drum af.
WLAN-rapport (Voor modellen met draadloos netwerkfunctie)	-	Hiermee drukt u de resultaten van de draadloze LAN-verbinding af.

[Machine-info]

Niveau 1	Niveau 2	Beschrijvingen
Serienummer	-	Hiermee controleert u het serienummer van uw machine.
Versie	-	Hiermee controleert u de firmwareversie van uw machine.
Paginateller	Totaal	Hiermee controleert u het totale aantal pagina's dat de machine tijdens zijn levensduur heeft afgedrukt.
	Kopiëren	
	Afdrukken	
	Overige	
Duur onderdelen	Toner	Bekijk de geschatte resterende levensduur van de toner.
	Drumeenheid	U kunt controleren hoe lang de drum nog meegaat (in %).

[Stand.instel.]

Niveau 1	Niveau 2	Beschrijvingen
Reset	Reset machine	Hiermee herstelt u alle machine-instellingen die u hebt gewijzigd.
	Netw. resetten (Voor modellen met netwerkfunctie)	Zet alle netwerkinstellingen terug naar de fabrieksinstellingen.
	Alle instellingen	Herstel alle instellingen van de machine naar de fabrieksinstellingen.
	Fabrieksinstell.	Herstelt alle fabrieksinstellingen van de machine. Voer deze handeling uit wanneer u uw machine wegdoet.
Taalkeuze (alleen op bepaalde modellen beschikbaar)	-	Wijzig uw LCD-taal.




Verwante informatie

- [Instellingen- en functietabellen](#)

Instellingstabellen (2,7-inch MFC-modellen met touchpanel)

Gerelateerde modellen: MFC-L2730DW/MFC-L2750DW



Niveau 1	Niveau 2	Beschrijvingen
Toner	Levensduur toner	Bekijk de geschatte resterende levensduur van de toner.
	Testafdruk	Druk een testpagina af.
Netwerk	LAN met kabel	Verkrijg toegang tot de instelmenu's van bedrade LAN.
	WLAN	Verkrijg toegang tot de instelmenu's van WLAN.
Lade-instelling	Papiersoort	Stel het papiertype in de papierlade in.
	Papierform.	Stel het papierformaat in de papierlade in.
	Controleer formaat	Selecteer of een bericht moet worden weergegeven dat u vraagt om de grootte en type van het papier in de machine en het overeenstemmende papierformaat en papiertype van de machine te controleren.
Wi-Fi Direct	-	Verkrijg toegang tot de instelmenu's van Wi-Fi Direct.
Ecomodus	-	Hiermee schakelt u de volgende machine-instellingen tegelijkertijd in. <ul style="list-style-type: none"> • 2-zijdige afdruk:Lange zijde (alleen op bepaalde modellen beschikbaar) • Tijd slaapstand:0Min • Lichtdim-timer:10Sec.
Alle instell.	-	Configureer de gedetailleerde instellingen.

[Alle instell.] > [Standaardinst.]

Niveau 1	Niveau 2	Beschrijvingen
Lade-instelling	Papiersoort	Stel het papiertype in de papierlade in.
	Papierform.	Stel het papierformaat in de papierlade in.
	Controleer formaat	Selecteer of een bericht moet worden weergegeven dat u vraagt om de grootte en type van het papier in de machine en het overeenstemmende papierformaat en papiertype van de machine te controleren.
Volume	Belvolume	Pas het belvolume aan.
	Toon	Pas het volume van de waarschuwingstoon aan.
	Luidspreker	Pas het luidsprekervolume aan.
LCD-instell.	Schermverlicht	Past de helderheid van de LCD-achtergrond aan.
	Lichtdim-timer	Hiermee kunt u instellen hoe lang de achtergrondverlichting op de LCD blijft branden nadat u naar het beginscherm bent teruggekeerd.
Scherminst.	Scherm Scannen	Hiermee kunt u de standaardinstellingen van het scanscherm opgeven.
Ecologie	Ecomodus	Hiermee schakelt u de volgende machine-instellingen tegelijkertijd in. <ul style="list-style-type: none"> • 2-zijdige afdruk:Lange zijde(alleen op bepaalde modellen beschikbaar) • Tijd slaapstand:0Min

Niveau 1	Niveau 2	Beschrijvingen
Ecologie		• Lichtdim-timer:10Sec.
	Toner besparen	Verhoog het aantal pagina's van de tonercartridge.
	Tijd slaapstand	Hiermee stelt u in na hoeveel minuten de machine in de slaapstand gaat.
	Stille modus	Verminder de afdrukgeluidsemissie.
	Aut. uitschak.	Hiermee kunt u de uren opgeven waarin de machine in de slaapstand blijft staan voordat deze wordt uitgeschakeld. Kies Uit als u niet wilt dat de machine wordt uitgeschakeld.
Instelblokk.	Wachtw. inst.	Hiermee voorkomt u dat onbevoegde gebruikers de instellingen van de machine wijzigen.
	Slot Uit ⇒ Aan	
Toner vervangen	-	Stel de machine in op continu afdrukken nadat de LCD Toner vervangen weergeeft.

[Alle instell.] > [Instellingen snelkoppelingen]

Niveau 1	Niveau 2	Beschrijvingen
(Selecteer snelkoppelingknop.)	Naamwijz	Wijzig de naam van de snelkoppeling.
	Bewerken	Hiermee kunt u de snelkoppelingsinstellingen wijzigen.
	Verwijder	Wis de snelkoppeling.

[Alle instell.] > [Fax]

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Beschrijvingen
Ontvangstmenu	Ontvangstmodus	-	Selecteer de ontvangstmodus die het best aan uw behoeften voldoet.
	Belvertraging	-	Hiermee kunt u instellen hoe vaak het belsignaal moet overgaan voordat de machine reageert in de modus Fax of Fax/Tel.
	F/T beltijd	-	Stel de lengte van het dubbel belsignaal in Fax/Tel-modus in.
	Faxvoorbeeld	-	Hiermee kunt u ontvangen faxen bekijken op de LCD.
	Fax Waarnemen	-	Ontvang faxberichten automatisch wanneer u een oproep beantwoordt en faxtonen hoort.
	Act.Op Afst.	-	Hiermee kunt u oproepen op een tweede of extern toestel aannemen en codes gebruiken om de codes op afstand in- of uitschakelen. U kunt deze codes personaliseren.
	Auto reductie	-	Verklein het formaat van inkomende faxen.
	PC-Fax ontv.	-	Hiermee stelt u de machine in om faxen naar uw computer te verzenden. U kunt de beveiligingsfunctie Back-up afdrukken inschakelen.
	Geheugenontv.	-	Stel de machine in om faxberichten door te zenden of om binnenkomende faxen in het geheugen op te slaan (zodat u deze kunt opvragen wanneer u niet bij uw machine bent). Als u Fax doorzenden selecteert, kunt u de beveiligingsfunctie Back-up afdrukken inschakelen.
	Faxontvangststempel	-	Hiermee drukt u boven aan ontvangen faxen de tijd en datum van ontvangst af.

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Beschrijvingen
Ontvangstmenu	Tweezijdig	-	Druk ontvangen faxen op beide zijden van het papier af.
Verzendmenu	Voorblad Opm.	-	Stel uw eigen opmerkingen voor het faxvoorblad op.
	Aut. herkiezen	-	Hiermee kunt u de machine instellen om het laatste faxnummer na vijf minuten opnieuw te kiezen als de fax niet kon worden verzonden omdat de lijn bezet was.
	Bestemming	-	Hiermee kunt u de machine instellen om tijdens het kiezen van faxen gegevens over de bestemming op de LCD weer te geven.
Antispamfax	Registreer	-	Registreer specifieke faxnummers in de blokkeerlijst zodat u van deze nummers geen faxen ontvangt.
	Verwijder	-	Wis het nummer uit de blokkeerlijst.
	Print lijsten	-	U kunt een lijst met in de blokkeerlijst geregistreerde nummers afdrukken.
Kies rapport	Verzendrapp.	-	Selecteer de voorbereidende installatie voor het verzendrapport.
	Journaal tijd	Journaal tijd	Hiermee stelt u het interval in voor het automatisch afdrukken van het faxjournaal. Als u een andere optie dan Uit of Elke 50 faxen selecteert, kunt u de tijd voor de optie instellen. Als u Elke 7 dagen selecteert, kunt u de dag van de week instellen.
		Tijd	Als u een andere optie dan Uit of Elke 50 faxen selecteert, kunt u de tijd voor de optie instellen. Als u Elke 7 dagen selecteert, kunt u de dag van de week instellen.
		Dag	Als u Elke 7 dagen selecteert, kunt u de dag van de week instellen.
Print document	-	-	Hiermee drukt u binnengekomen faxen af die in het geheugen van de machine zijn opgeslagen.
Afst.bediening	-	-	Stel uw eigen code in voor afstandsbediening.
Kiesbeperking	Cijfertoetsen	-	Stel de machine in om het kiezen te beperken bij gebruik van de kiestoetsen.
	Adresboek	-	Stel de machine in om het kiezen te beperken bij gebruik van het adresboek.
	Snelk.	-	Stel de machine in om het kiezen te beperken bij gebruik van een snelkoppeling.
Rest. jobs	-	-	Hiermee kunt u controleren welke geplande taken in het geheugen van de machine zijn opgeslagen en geselecteerde taken annuleren.
Diversen	Beller ID (Alleen voor sommige landen beschikbaar.)	-	Schakel in of uit dat u het nummer (of naam) kunt zien van de partij die u belt.

[Alle instell.] > [Printer]

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Beschrijvingen
Emulatie	-	-	Selecteer de emulatiemodus.

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Beschrijvingen
Afdrukopties	Lijst met Lettretypen	HP LaserJet BR-Script 3	Druk een lijst met de interne lettertypes van de machine af.
	Testafdruk	-	Druk een testpagina af.
Tweezijdig	2-zijdige afdruk	-	Schakel tweezijdig afdrukken in of uit en kies lange zijde of korte zijde.
	Eén afbeelding	-	Voor een afdruktaak waarvan de laatste pagina een enkelzijdige afbeelding is, selecteert u de optie 1-zijd. invoer om de afdruktijd te verminderen.
Autom. doorgaan	-	-	Selecteer deze instelling als u wilt dat de machine foutmeldingen over het papierformaat verwijdert en het papier in de lade gebruikt.
Opdracht HP-lade	-	-	Hiermee selecteert u de juiste versie van HP LaserJet-lade-emulatie.
Printer resetten	-	-	Herstel de printerinstellingen naar de fabrieksinstellingen.

[Alle instell.] > [Netwerk]

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Niveau 4	Beschrijvingen
LAN met kabel	TCP/IP	Opstartmethode	-	Selecteert de opstartmethode die het best aan uw eisen voldoet.
		IP-adres	-	Voer het IP-adres in.
		Subnetmasker	-	Voer het Subnetmasker in.
		Gateway	-	Voer het Gateway-adres in.
		Knooppuntnaam	-	Voer de knooppuntnaam in. (maximaal 32 tekens)
		WINS-configuratie	-	Selecteer de WINS-configuratiemodus.
		WINS-server	Primair	Specificeer het IP-adres van de primaire WINS-server.
			Secundair	Specificeer het IP-adres van de secundaire WINS-server.
		DNS-server	Primair	Specificeer het IP-adres van de primaire DNS-server.
			Secundair	Specificeer het IP-adres van de secundaire DNS-server.
		APIPA	-	Hiermee stelt u de machine in om automatisch het IP-adres van het link-local-adresbereik toe te wijzen.
IPv6	-	Hiermee schakelt u het IPv6-protocol in of uit. Voor meer gedetailleerde informatie ga naar het gedeelte Veelgestelde vragen en probleemoplossing van uw model op de Brother support website. Zie support.brother.com naar de pagina Veelgestelde vragen en probleemoplossing van uw model.		
Ethernet	-	-	Selecteer de ethernetlinkmodus.	

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Niveau 4	Beschrijvingen	
LAN met kabel	Status bedraad	-	-	Bekijk de huidige bedrade status.	
	MAC-adres	-	-	Hiermee kunt u het MAC-adres van de machine weergeven.	
	Standaard	-	-	Hiermee worden de instellingen van het bedrade netwerk naar de fabrieksinstellingen teruggezet.	
	Bedraad inschakelen	-	-	Hiermee schakelt u het bedrade LAN handmatig in of uit.	
WLAN	TCP/IP	Opstartmethode	-	Selecteert de opstartmethode die het best aan uw eisen voldoet.	
		IP-adres	-	Voer het IP-adres in.	
		Subnetmasker	-	Voer het Subnetmasker in.	
		Gateway	-	Voer het Gateway-adres in.	
		Knooppuntnaam	-	Voer de knooppuntnaam in. (maximaal 32 tekens)	
		WINS-configuratie	-	Selecteer de WINS-configuratiemodus.	
		WINS-server	Primair	Specificeer het IP-adres van de primaire WINS-server.	
			Secundair	Specificeer het IP-adres van de secundaire WINS-server.	
		DNS-server	Primair	Specificeer het IP-adres van de primaire DNS-server.	
			Secundair	Specificeer het IP-adres van de secundaire DNS-server.	
		APIPA	-	Hiermee stelt u de machine in om automatisch het IP-adres van het link-local-adresbereik toe te wijzen.	
		IPv6	-	Hiermee schakelt u het IPv6-protocol in of uit. Voor meer gedetailleerde informatie ga naar het gedeelte Veelgestelde vragen en probleemoplossing van uw model op de Brother support website. Zie support.brother.com naar de pagina Veelgestelde vragen en probleemoplossing van uw model.	
		Inst. Wizard	-	-	Configureer uw draadloze netwerkinstellingen handmatig.
		WLAN-assistent	-	-	U kunt met de installatieschijf van Brother uw instellingen voor het draadloos netwerk instellen.
WPS	-	-	Configureer uw draadloze netwerkinstellingen met de drukknopmethode.		
WPS met pincode	-	-	Configureer uw draadloze netwerkinstellingen met behulp van de WPS met een PIN-code.		
Status WLAN	Status	-	Bekijk de huidige status van het draadloze netwerk.		

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Niveau 4	Beschrijvingen	
WLAN	Status WLAN	Signaal	-	Bekijk de huidige signaalsterkte van het draadloze netwerk.	
		SSID	-	Bekijk de huidige SSID.	
		Comm. Modus	-	Hiermee geeft u de huidige communicatiemodus weer.	
	MAC-adres	-	-	Hiermee kunt u het MAC-adres van de machine weergeven.	
	Standaard	-	-	Hiermee worden de instellingen van het draadloze netwerk naar de fabrieksinstellingen teruggezet.	
	WLAN Activeren	-	-	Hiermee schakelt u de draadloze netwerkverbinding in.	
Wi-Fi Direct	Drukknop	-	-	Hiermee configureert u uw Wi-Fi Direct-netwerkinstellingen met de drukknopmethode.	
	Pincode	-	-	Hiermee kunt u uw Wi-Fi Direct-netwerkinstellingen configureren met WPS en een pincode.	
	Handmatig	-	-	Hiermee configureert u handmatig uw Wi-Fi Direct-netwerkinstellingen.	
	Groepseigenaar	-	-	Stel uw machine als de Groepseigenaar in.	
	Apparaatgegevens	Apparaatnaam	-	-	Hiermee wordt de apparaatnaam van uw machine weergegeven.
		SSID	-	-	Hiermee kunt u de SSID van de groepseigenaar weergeven. Wanneer de machine niet verbonden is, wordt Niet verbonden op het LCD-scherm weergegeven.
		IP-adres	-	-	Hiermee kunt u het huidige IP-adres van uw machine weergeven.
	Statusinformatie	Status	-	-	Hiermee geeft u de status van het huidige Wi-Fi Direct-netwerk weer.
		Signaal	-	-	Hiermee kunt u de signaalsterkte van het huidige WiFi Direct-netwerk nagaan. Wanneer uw machine als Groepseigenaar handelt, geeft de LCD altijd een sterk signaal aan.
		Interf. insch.	-	-	Hiermee schakelt u de Wi-Fi Direct-verbinding in of uit.
NFC (alleen op bepaalde modellen beschikbaar)	-	-	-	Hiermee schakelt u NFC-functie in of uit.	
Web Connect- instellingen	Proxy-instell.	Proxy-verbinding	-	Wijzig de instellingen voor de internetverbinding.	
		Adres	-		
		Poort	-		
		Gebruikersnaam	-		

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Niveau 4	Beschrijvingen
Web Connect-instellingen	Proxy-instell.	Wachtwoord	-	Wijzig de instellingen voor de internetverbinding.
Netw. resetten	-	-	-	Zet alle netwerkinstellingen terug naar de fabrieksinstellingen.

[Alle instell.] > [Print lijsten]

Niveau 1	Niveau 2	Beschrijvingen
Verzendrapport	Weerg. op LCD	Hiermee geeft u een verzendrapport van de laatste transmissie weer.
	Afdrukrapport	Hiermee drukt u een verzendrapport van de laatste transmissie af.
Adresboek	-	Druk een lijst met namen en nummers in het adresboek af.
Fax Journaal	-	Druk een lijst met informatie over uw 200 laatste inkomende en uitgaande faxen af. (TX betekent Verzenden. RX betekent Ontvangen.)
Gebruikersinst	-	Druk een lijst van uw instellingen af.
Printerinstellingen	-	Druk een lijst van uw printerinstellingen af.
Netwerkconfiguratie	-	Druk een lijst van uw netwerkinstellingen af.
Bestandsl. afdr.	-	Hiermee drukt u een lijst af met de gegevens die zijn opgeslagen in het geheugen van de machine.
Drumstippen afdrukken	-	Druk het vel met puntcontrole van de drum af.
WLAN-rapport (Voor modellen met draadloze netwerkfunctie)	-	Hiermee drukt u de resultaten van de draadloze LAN-verbinding af.
Overzicht beller-id (Alleen voor sommige landen beschikbaar.)	-	Selecteer een nummer uit de nummerweergavegeschiedenis en verzend er vervolgens een fax naar, voeg het aan het adresboek toe of wis het.

[Alle instell.] > [Machine-info]

Niveau 1	Niveau 2	Beschrijvingen
Serienummer	-	Hiermee controleert u het serienummer van uw machine.
Firmware-versie	Hoofdversie	Hiermee controleert u de firmwareversie van uw machine.
	Sub1-versie	
Firmware bijwerken	-	Hiermee werkt u de machine bij met de meest recente firmware.
Firmware Auto Check	-	U kunt informatie over de firmware in het beginscherm bekijken.
Paginateller	Totaal	Hiermee controleert u het totale aantal pagina's dat de machine heeft afgedrukt.
	Fax	
	Kopiëren	
	Afdrukken	
	Overige	
Levensduur onderdelen	Drumeenheid	Controleer het percentage van de resterende beschikbare levensduur van de verbruiksartikelen.

Niveau 1	Niveau 2	Beschrijvingen
Datum en tijd	Datum	Voeg de datum en tijd toe op het scherm en in de hoofdingen van de faxen die u verzendt.
	Tijd	
	Type klok	Hiermee selecteert u de tijdsindeling (12-uurs- of 24-uursnotatie).
	Aut. zomertijd	Hiermee stelt u de machine in voor automatische aanpassing aan de zomer-/wintertijd.
	Tijdzone	Stel uw tijdzone in.
Stations-ID	Fax	Hiermee kunt u opgeven welke naam en welk faxnummer moeten worden afgedrukt op elke pagina die u faxt.
	Telefoon	
	Naam	
Toon/Puls (voor Nederland)	-	Selecteer de kiesmodus.
Kiestoon	-	Maak de pauzedetectie van de kiestoon korter.
Tel lijn inst	-	Selecteer het type telefoonlijn.
Compatibel	-	Hiermee past u de synchronisatie aan bij verzendproblemen. VoIP-providers bieden faxondersteuning middels verschillende standaards. Als u regelmatig transmissiefouten ondervindt, selecteert u Minimaal (voor VoIP).
Reset	Apparaat resetten	Hiermee herstelt u alle machine-instellingen die u hebt gewijzigd.
	Netw. resetten	Zet alle netwerkinstellingen terug naar de fabrieksinstellingen.
	Adresboek en fax	Wis alle opgeslagen telefoonnummers en faxinstellingen.
	Alle instellingen	Herstel alle instellingen van de machine naar de fabrieksinstellingen.
	Fabrieksinstellingen	Zet alle faxinstellingen terug naar de fabrieksinstellingen.
Taalkeuze (Alleen voor sommige landen beschikbaar.)	-	Wijzig uw LCD-taal.



Verwante informatie


- [Instellingen- en functietabellen](#)


Functietabellen (2,7-inch MFC-modellen met touchpanel)

Gerelateerde modellen: MFC-L2730DW/MFC-L2750DW



[Fax]

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Niveau 4	Beschrijvingen
Herkies(Pauze)	-	-	-	Hiermee wordt het laatst gebelde nummer opnieuw gebeld. Wanneer u een fax- of telefoonnummer op het touchpaneel invoert, wijzigt Opnieuw bellen op de LCD naar Pauze. Druk op Pauze wanneer u een vertraging wilt invoeren wanneer u nummers kiest, voor bijvoorbeeld toegangscode's en nummers van creditcards. U kunt ook een pauze opslaan wanneer u een adres instelt.
Telefoon(R)	-	-	-	Tel wijzigt in R wanneer PBX is geselecteerd als het type telefoonlijn. U kunt R gebruiken om toegang te krijgen tot een buitenlijn of om een oproep door te verbinden naar een ander toestel wanneer u met een PBX bent verbonden.
Adresboek	 (Zoeken)	-	-	Zoek in het adresboek.
	Bewerken	-	-	Sla adresboeknummers op, stel groepsnummers voor groepsverzenden in, wijzig en wis adresboeknummers.
	-	Toepassen	-	Begin een fax te verzenden met behulp van het adresboek.
Oproephist. (Voor sommige landen, Uitg. gesprek)	Uitg. gesprek	(Selecteer uitgaande oproep)	Bewerken Toepassen	Selecteer een nummer uit de geschiedenis van uitgaande oproepen en verzend er vervolgens een fax naar, voeg het aan het adresboek toe of wis het.
	Overzicht beller-id	(Selecteer overzicht nummerweergave)	Bewerken Toepassen	Selecteer een nummer uit de nummerweergavegeschiedenis en verzend er vervolgens een fax naar, voeg het aan het adresboek toe of wis het.
Fax start	-	-	-	Verzend een fax.
Opties	Faxresolutie	-	-	Stel de resolutie voor uitgaande faxen in.
	Contrast	-	-	Pas het contrast aan.
	2-zijdige fax	-	-	Stel het formaat voor tweezijdig scannen in.

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Niveau 4	Beschrijvingen
Opties	(Voor modellen met automatisch tweezijdig scannen)			
	Scanformaat glas	-	-	Pas het scangebied van de glasplaat aan de grootte van het document aan.
	Rondsturen	Nummer toevoegen	Nummer toevoegen	Verzend hetzelfde faxbericht naar meer dan een faxnummer.
			Toevoegen uit adresboek	
			Zoeken in adresboek	
	Tijdklok	Tijdklok	-	Stel de tijd van de dag in waarop de uitgestelde faxen worden verzonden.
		Tijd inst.	-	
	Direct Verzend	-	-	Verzend een fax zonder gebruik van het geheugen.
	Voorpag instellen	Voorpag instellen	-	Hiermee stelt u de machine in om automatisch een door u geprogrammeerd voorblad te verzenden.
		Voorblad Opm.	-	
		Totaalaantal pag.	-	
	Internationaal	-	-	Stel dit in op Aan als u problemen hebt om internationale faxen te verzenden.
	Oproephist.	Uitg. gesprek	-	Selecteer een nummer uit de geschiedenis van uitgaande oproepen en verzend er vervolgens een fax naar, voeg het aan het adresboek toe of wis het.
		Overzicht beller-id	-	Selecteer een nummer uit de nummerweergavegeschiedenis en verzend er vervolgens een fax naar, voeg het aan het adresboek toe of wis het.
	Adresboek	 (Zoeken)	-	Zoek in het adresboek.
Bewerken		-	Sla adresboeknummers op, stel groepsnummers voor groepsverzenden in, wijzig en wis adresboeknummers.	
Nieuwe standaard	-	-	Sla uw instellingen als de standaard op.	
Fabrieksinstellingen	-	-	Zet alle faxinstellingen terug naar de fabrieksinstellingen.	
Opslaan als snelk.	-	-	Sla de huidige instellingen als een snelkoppeling op.	



[Kopiëren]

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Beschrijvingen
Start	-	-	Hiermee maakt u een kopie in zwart-wit of grijstinten.
Opties	Vergr./verklein	100%	-
		Vergroten	Selecteer een vergrotingspercentage voor de volgende kopie.
		Verkleinen	Selecteer een verkleiningspercentage voor de volgende kopie.
		Auto	Hiermee past u het kopieerformaat aan het ingestelde papierformaat aan.
		Aangep. (25-400%)	Voer een vergrotings- of verkleiningspercentage in.
	Dichtheid	-	Pas de dichtheid aan.
	2-zijdige kopie (Voor modellen met automatisch tweezijdig afdrukken)	-	Schakel tweezijdig kopiëren in of uit en selecteer omdraaien langs lange zijde of korte zijde.
	2-zijdige kopie paginalay-out (Voor modellen met automatisch tweezijdig afdrukken)	-	Selecteer een paginalay-outoptie wanneer u tweezijdige N-in-1-kopieën van een tweezijdige document maakt.
	Kwaliteit	-	Hiermee selecteert u de kopieerresolutie voor uw documenttype.
Contrast	-	Pas het contrast aan.	
Stapel/Sorteer	-	Selecteer om meerdere kopieën te stapelen of te sorteren.	
Paginalay-out	-	Hiermee kunt u N-in-1-kopieën maken.	
Opslaan als snelk.	-	-	Sla de huidige instellingen als een snelkoppeling op.



[Scannen]

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Niveau 4	Beschrijvingen
naar computer	naar bestand	(Selecteer pc)	Opties	Scan documenten en sla deze naar een map op uw computer op.
			Opslaan als snelk.	
			Start	
	naar OCR	(Selecteer pc)	Opties	Hiermee kunt u gescande documenten naar een bewerkbaar tekstbestand converteren.
			Opslaan als snelk.	
			Start	
	naar afbeelding	(Selecteer pc)	Opties	Scan foto's of afbeeldingen naar uw grafische toepassingen.
			Opslaan als snelk.	
			Start	

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Niveau 4	Beschrijvingen
naar computer	naar e-mail	(Selecteer pc)	Opties Opslaan als snelk. Start	Een gescand document als e-mailbijlage verzenden.
naar FTP (alleen op bepaalde modellen beschikbaar)	(Profielnaam)	Opties Opslaan als snelk. Start	- - -	Scan documenten rechtstreeks naar een FTP-server op.
naar netwerk	(Profielnaam)	Opties Opslaan als snelk. Start	- - -	Verzend gescande gegevens naar een CIFS-server op uw lokale netwerk of op het internet.
naar web	-	-	-	Upload gescande gegevens naar een internetdienst.
WS Scan (Wordt weergegeven wanneer u een Web Services Scanner installeert; deze wordt weergegeven in de netwerkverkenner van uw computer.)	Scannen	-	-	Hiermee scant u gegevens met het Web Service-protocol.
	Scannen vr e-mail	-	-	
	Scannen voor faxen	-	-	
	Scannen voor afdr.	-	-	



[Beveiligd afdrukken]

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Beschrijvingen
Beveiligd afdrukken	(Selecteer gebruiker)	(Selecteer afdrukaak beveiligen)	U kunt taken die opgeslagen zijn in het geheugen afdrukken wanneer u uw viercijferige wachtwoord invoert. Dit is alleen actief als de machine beveiligde afdrukgegevens bevat.



[Web]

Niveau 1	Niveau 2	Beschrijvingen
Web	OneNote	Verbind de machine van Brother met een internetdienst. Mogelijk werden Web services toegevoegd en servicenamen gewijzigd door de provider sinds dit document werd gepubliceerd. Om de <i>Handleiding Web Connect</i> te downloaden, ga naar de Handleidingen -pagina van uw model in het Brother Solutions Center via support.brother.com naar de pagina van uw model.
	OneDrive	
	Dropbox	
	Google Drive™	
	Evernote®	
	Box	



[Apps]

Niveau 1	Beschrijvingen
Apps	Hiermee maakt de machine verbinding met de Brother Apps-service.

+ ([Snelk.])

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Niveau 4	Beschrijvingen	
Niet geregistr.	Kopiëren	Kopiëren	Vergr. / verklein	Wijzig de instellingen in de kopieeropties.	
			Dichtheid		
			2-zijdige kopie (Voor bepaalde modellen)		
			2-zijdige kopie paginalay-out (Voor bepaalde modellen)		
			Kwaliteit		
			Contrast		
			Stapel/Sorteer		
			Paginalay-out		
		2 op 1 ID-kopie	Dichtheid	Wijzig de instellingen in de 2-in-1 ID-kopieeroptie.	
			Kwaliteit		
	Contrast				
	2in1/1in1				
	Fax	Faxresolutie	-	Stel de resolutie voor uitgaande faxen in.	
		Contrast	-	Pas het contrast aan.	
		2-zijdige fax (Voor modellen met automatisch tweezijdig scannen)	-	Selecteer de scanmodus voor tweezijdige fax.	
		Scanformaat glas	-	Pas het scangebied van de glasplaat aan de grootte van het document aan.	
		Rondsturen	Nummer toevoegen	Verzend hetzelfde faxbericht naar meer dan een faxnummer.	
		Direct Verzend	-	Verzend een fax zonder gebruik van het geheugen.	
		Voorpag instellen	Voorpag instellen	-	Hiermee stelt u de machine in om automatisch een door u geprogrammeerd voorblad te verzenden.
			Voorblad Opm.		
Totaalaantal pag.					
Internationaal	-	Stel dit in op Aan als u problemen hebt om internationale faxen te verzenden.			
Oproep historie	-	Selecteer een nummer uit de nummerweergavegeschiedenis en verzend er vervolgens een fax naar,			

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Niveau 4	Beschrijvingen	
Niet geregistr.	Fax			voeg het aan het adresboek toe of wis het.	
		Adresboek	-	Sla adresboeknummers op, stel groepsnummers voor groepsverzenden in, wijzig en wis adresboeknummers.	
	Scannen	naar bestand	-	Scan documenten en sla deze naar een map op uw computer op.	
		naar OCR	-	Hiermee kunt u gescande documenten naar een bewerkbaar tekstbestand converteren.	
		naar afbeelding	-	Scan foto's of afbeeldingen naar uw grafische toepassingen.	
		naar e-mail	-	Een gescand document als e-mailbijlage verzenden.	
		naar netwerk	-	Verzend gescande gegevens naar een CIFS-server op uw lokale netwerk of op het internet.	
		naar FTP	-	Verzend gescande gegevens via FTP.	
	Web	OneNote	-	Verbind de machine van Brother met een internetdienst.	
		OneDrive	-		
		Dropbox	-	Mogelijk werden Web services toegevoegd en servicenamen gewijzigd door de provider sinds dit document werd gepubliceerd.	
		Google Drive™	-		
		Evernote®	-		
	Box	-	Om de <i>Handleiding Web Connect</i> te downloaden, ga naar de Handleidingen -pagina van uw model in het Brother Solutions Center via support.brother.com naar de pagina van uw model.		
	Apps	-	-	Hiermee maakt de machine verbinding met de Brother Apps-service.	
	Deze lijst verschijnt als u 2 seconden op een snelkoppelingsnaam drukt.	Naamwijz	-	-	Wijzig de naam van de snelkoppeling.
		Bewerken	-	-	Hiermee kunt u de snelkoppelingsinstellingen wijzigen.
Verwijder		-	-	Wis de snelkoppeling.	

([Toner])

Niveau 1	Niveau 2	Beschrijvingen
 (Toner)	Levensduur toner	Bekijk de geschatte resterende levensduur van de toner.
	Testafdruk	Druk een testpagina af.

WiFi (Wi-Fi-instellingen)



Nadat u Wi-Fi® hebt geconfigureerd, kunt u de instellingen niet meer wijzigen vanuit het beginscherm. Wijzig de Wi-Fi-instellingen in het instellingenscherm.

Niveau 1	Niveau 2	Beschrijvingen
WiFi	Inst. Wizard	Configureer uw draadloze netwerkinstellingen handmatig.

Niveau 1	Niveau 2	Beschrijvingen
(Wi-Fi-instellingen)	WLAN-assistent	U kunt met de installatieschijf van Brother uw instellingen voor het draadloos netwerk instellen.
	WPS	Configureer uw draadloze netwerkinstellingen met de drukknopmethode.



Verwante informatie

- [Instellingen- en functietabellen](#)
-

De instellingen van het apparaat wijzigen vanaf een computer

- [De instellingen van uw apparaat wijzigen met Beheer via een webbrowser](#)
- [De instellingen van het apparaat wijzigen met behulp van Remote Setup](#)
- [Waar kan ik netwerkinstellingen van het Brother-apparaat vinden?](#)
- [Netwerkbeheersoftware en -hulpprogramma's](#)

De instellingen van uw apparaat wijzigen met Beheer via een webbrowser

Beheer via een webbrowser is een hulpprogramma dat een standaardwebbrowser gebruikt om uw apparaat te beheren met HTTP (Hyper Text Transfer Protocol) of HTTPS (Hyper Text Transfer Protocol over Secure Socket Layer).

- [Wat is Beheer via een webbrowser?](#)
- [Beheer via een webbrowser openen](#)
- [Een aanmeldwachtwoord voor Beheer via een webbrowser instellen](#)
- [Het adresboek van de machine instellen met Beheer via een webbrowser](#)
- [Netwerkbeheersoftware en -hulpprogramma's](#)

Wat is Beheer via een webbrowser?

Gerelateerde modellen: DCP-L2530DW/DCP-L2537DW/DCP-L2550DN/MFC-L2710DN/MFC-L2710DW/MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

Beheer via een webbrowser is een hulpprogramma dat een standaardwebbrowser gebruikt om uw machine te beheren met HTTP (Hyper Text Transfer Protocol) of HTTPS (Hyper Text Transfer Protocol over Secure Socket Layer). Typ het IP-adres van uw machine in de webbrowser om de instellingen van de afdrukserver weer te geven of te wijzigen.



- Wij raden Microsoft Internet Explorer 11/Edge voor Windows en Safari 9/10 voor Mac aan. Zorg ervoor dat JavaScript en cookies altijd zijn geactiveerd, ongeacht welke browser u gebruikt.
- Het is van belang dat u op uw netwerk het TCP/IP-protocol gebruikt en een geldig IP-adres in de afdrukserver en de computer hebt geprogrammeerd.

- Het werkelijke scherm kan afwijken van het bovenstaande scherm.



Verwante informatie

- [De instellingen van uw apparaat wijzigen met Beheer via een webbrowser](#)

Beheer via een webbrowser openen

Gerelateerde modellen: DCP-L2530DW/DCP-L2537DW/DCP-L2550DN/MFC-L2710DN/MFC-L2710DW/MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

- We raden u aan het HTTPS-beveiligingsprotocol te gebruiken wanneer u instellingen configureert via Beheer via een webbrowser.
- Wanneer u HTTPS gebruikt voor de configuratie van Beheer via een webbrowser, geeft uw browser een waarschuwingscherm weer.

1. Start uw webbrowser.
2. Tik "http://IP-adres van machine" in de adresbalk van uw browser (waarbij "IP-adres van machine" staat voor het IP-adres van de machine).

Bijvoorbeeld:

http://192.168.1.2



- Als u een DNS (domeinnaamsysteem) of een NetBIOS-naam gebruikt, kunt u in plaats van het IP-adres een andere naam invoeren zoals "GedeeldePrinter".

- Bijvoorbeeld:

http://GedeeldePrinter

Als u een NetBIOS-naam inschakelt, kunt u ook de knooppuntnaam gebruiken.

- Bijvoorbeeld:

http://brnxxxxxxxxxxxx

De NetBIOS-naam kunt u vinden door het netwerkconfiguratierapport af te drukken.

- Voor Mac gaat u naar Beheer via een webbrowser door op het pictogram van de machine op het scherm **Status Monitor** te klikken.

3. Standaard is er geen wachtwoord vereist. Tik een wachtwoord als u dit hebt ingesteld en klik vervolgens op



U kunt de instellingen van de afdrukservr nu wijzigen.

Als u de protocolinstellingen wijzigt, moet u, nadat u op **Indienen** hebt geklikt, de machine opnieuw opstarten om de configuratie te activeren.



Verwante informatie

- [De instellingen van uw apparaat wijzigen met Beheer via een webbrowser](#)

Gerelateerde onderwerpen:

- [Het netwerkconfiguratierapport afdrukken](#)

Een aanmeldwachtwoord voor Beheer via een webbrowser instellen

Gerelateerde modellen: DCP-L2530DW/DCP-L2537DW/DCP-L2550DN/MFC-L2710DN/MFC-L2710DW/MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

Wij raden u aan het aanmelden te beveiligen met een wachtwoord, zodat niet zomaar iedereen toegang heeft tot Beheer via een webbrowser.

1. Start uw webbrowser.
2. Tik "http://IP-adres van machine" in de adresbalk van uw browser (waarbij "IP-adres van machine" staat voor het IP-adres van de machine).

Bijvoorbeeld:

http://192.168.1.2



- Als u een DNS (domeinnaamsysteem) of een NetBIOS-naam gebruikt, kunt u in plaats van het IP-adres een andere naam invoeren zoals "GedeeldePrinter".

- Bijvoorbeeld:

http://GedeeldePrinter

Als u een NetBIOS-naam inschakelt, kunt u ook de knooppuntnaam gebruiken.

- Bijvoorbeeld:

http://brnxxxxxxxxxxxx

De NetBIOS-naam kunt u vinden door het netwerkconfiguratie rapport af te drukken.

- Voor Mac gaat u naar Beheer via een webbrowser door op het pictogram van de machine op het scherm **Status Monitor** te klikken.

3. Standaard is er geen wachtwoord vereist. Tik een wachtwoord als u dit hebt ingesteld en klik vervolgens op




4. Klik op **Beheerder**.

5. Voer het gewenste wachtwoord in het veld **Invoeren: nieuw wachtwoord** in (8 tot 32 tekens).

6. Typ het wachtwoord nogmaals in het veld **Bevestigen: nieuw wachtwoord**.

7. Klik op **Indienen**.

Voer voortaan het wachtwoord in het veld **Log in** in en klik op  telkens wanneer u Beheer via een webbrowser opent.

Nadat u alle instellingen hebt geconfigureerd, meldt u zich af door op  te klikken.



Als u niet eerder een aanmeldingswachtwoord ingesteld hebt, kunt u ook een wachtwoord instellen door op de knop **Configureer het wachtwoord** te klikken op de webpagina van de machine.



Verwante informatie

- [De instellingen van uw apparaat wijzigen met Beheer via een webbrowser](#)

Het adresboek van de machine instellen met Beheer via een webbrowser

Gerelateerde modellen: DCP-L2530DW/DCP-L2537DW/DCP-L2550DN/MFC-L2710DN/MFC-L2710DW/MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

- We raden u aan het HTTPS-beveiligingsprotocol te gebruiken wanneer u instellingen configureert via Beheer via een webbrowser.
- Wanneer u HTTPS gebruikt voor de configuratie van Beheer via een webbrowser, geeft uw browser een waarschuwingscherm weer.

1. Start uw webbrowser.
2. Tik "http://IP-adres van machine" in de adresbalk van uw browser (waarbij "IP-adres van machine" staat voor het IP-adres van de machine).

Bijvoorbeeld:

http://192.168.1.2



- Als u een DNS (domeinnaamsysteem) of een NetBIOS-naam gebruikt, kunt u in plaats van het IP-adres een andere naam invoeren zoals "GedeeldePrinter".

- Bijvoorbeeld:

http://GedeeldePrinter

Als u een NetBIOS-naam inschakelt, kunt u ook de knooppuntnaam gebruiken.

- Bijvoorbeeld:

http://brnxxxxxxxxxxxx

De NetBIOS-naam kunt u vinden door het netwerkconfiguratie rapport af te drukken.

- Voor Mac gaat u naar Beheer via een webbrowser door op het pictogram van de machine op het scherm **Status Monitor** te klikken.

3. Standaard is er geen wachtwoord vereist. Tik een wachtwoord als u dit hebt ingesteld en klik vervolgens op



4. Klik op het tabblad **Adresboek**.
5. Voeg als nodig informatie toe aan het adresboek of werk deze bij.
6. Klik op **Indienen**.



Verwante informatie

- [De instellingen van uw apparaat wijzigen met Beheer via een webbrowser](#)

Gerelateerde onderwerpen:

- [Remote Setup \(Windows\)](#)
- [Remote Setup \(Mac\)](#)

De instellingen van het apparaat wijzigen met behulp van Remote Setup

Gerelateerde modellen: MFC-L2710DN/MFC-L2710DW/MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

Met het programma Remote Setup kunt u vanaf uw computer heel wat instellingen van uw Brother-apparaat configureren. Wanneer u het programma Remote Setup start, worden de instellingen van uw Brother-apparaat automatisch naar uw computer gedownload en op uw scherm weergegeven. Als u de instellingen op uw computer wijzigt, kunt u deze direct naar het apparaat overbrengen.

- [Remote Setup \(Windows\)](#)
- [Remote Setup \(Mac\)](#)

Remote Setup (Windows)

- [Stel het Brother-apparaat in vanaf uw computer \(Windows\)](#)
- [Stel het Brother-apparaat in met ControlCenter4 \(Windows\)](#)
- [Het adresboek van uw apparaat instellen met ControlCenter4 \(Windows\)](#)
- [Het adresboek van de machine instellen met Beheer via een webbrowser](#)

Home > Machine-instellingen > De instellingen van het apparaat wijzigen vanaf een computer > De instellingen van het apparaat wijzigen met behulp van Remote Setup > Remote Setup (Windows) > Stel het Brother-apparaat in vanaf uw computer (Windows)

Stel het Brother-apparaat in vanaf uw computer (Windows)

Gerelateerde modellen: MFC-L2710DN/MFC-L2710DW/MFC-L2730DW/MFC-L2750DW



Als Beveiligd functieslot is ingeschakeld, kunt u Remote Setup niet gebruiken.


1. Ga op een van de volgende manieren te werk:

- Windows 7

Klik op  (Starten) > **Alle programma's** > **Brother** > **Brother Utilities**.

Klik op de vervolgkeuzelijst en selecteer uw modelnaam (indien nog niet geselecteerd). Klik in de linkernavigatiebalk op **Hulpmiddelen** en klik vervolgens op **Remote Setup**.

- Windows 8 en Windows 10


Klik op  (**Brother Utilities**) en vervolgens op de vervolgkeuzelijst en selecteer uw modelnaam (indien nog niet geselecteerd). Klik in de linkernavigatiebalk op **Hulpmiddelen** en klik vervolgens op **Remote Setup**.

Het venster van het programma Remote Setup wordt weergegeven.



Wanneer uw apparaat via een netwerk is verbonden, voert u indien nodig het wachtwoord in.

2. Configureer de instellingen als nodig.

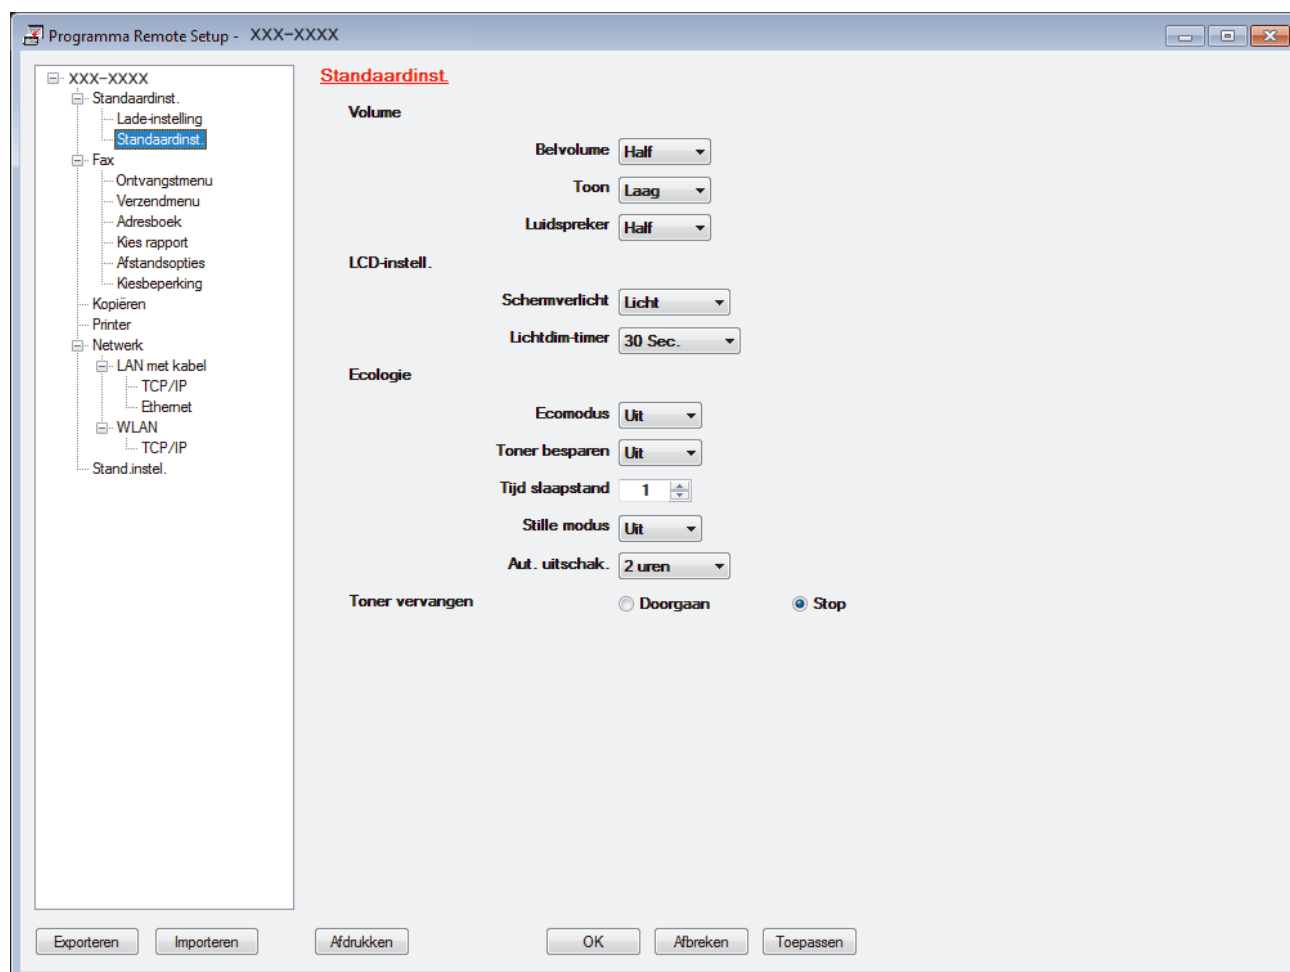

Exporteren

Klik om de huidige configuratie-instellingen naar een bestand op te slaan.



Klik op **Exporteren** om uw adresboek of alle instellingen voor uw machine op te slaan.

Importeren

Klik om een bestand te importeren en de instellingen te lezen.

Afdrukken

Klik om de geselecteerde items op de machine af te drukken. U kunt de gegevens niet afdrukken tot deze naar de machine zijn geüpload. Klik op **Toepassen** om de nieuwe gegevens naar de machine te uploaden en klik vervolgens op **Afdrukken**.

OK

Klik om het uploaden van gegevens naar de machine te starten en verlaat vervolgens het programma Remote Setup. Als een foutmelding verschijnt, bevestig dan dat uw gegevens correct zijn en klik vervolgens op **OK**.

Afbreken

Klik om het programma Remote Setup te verlaten zonder gegevens naar de machine te uploaden.

Toepassen

Klik om gegevens naar de machine te uploaden zonder het programma Remote Setup te verlaten.

3. Klik op **OK**.

- Als uw computer door een firewall is beschermd en u Remote Setup niet kunt gebruiken, moet u mogelijk de instellingen van de firewall configureren om communicatie via poortnummer 137 en 161 mogelijk te maken.
- Als u de Windows Firewall gebruikt en de software en drivers van Brother vanaf de installatieschijf heeft geïnstalleerd, zijn de benodigde firewall-instellingen al ingesteld.



Verwante informatie

- [Remote Setup \(Windows\)](#)
-


Home > Machine-instellingen > De instellingen van het apparaat wijzigen vanaf een computer > De instellingen van het apparaat wijzigen met behulp van Remote Setup > Remote Setup (Windows) > Stel het Brother-apparaat in met ControlCenter4 (Windows)


Stel het Brother-apparaat in met ControlCenter4 (Windows)

Gerelateerde modellen: MFC-L2710DN/MFC-L2710DW/MFC-L2730DW/MFC-L2750DW



Als Beveiligd functieslot is ingeschakeld, kunt u Remote Setup niet gebruiken.

1. Klik op het pictogram  (**ControlCenter4**) in de taakbalk en klik vervolgens op **Open**.
2. Klik op het tabblad **Apparaatinstellingen**.
3. Klik op de knop **Remote Setup**.
4. Configureer de instellingen als nodig.

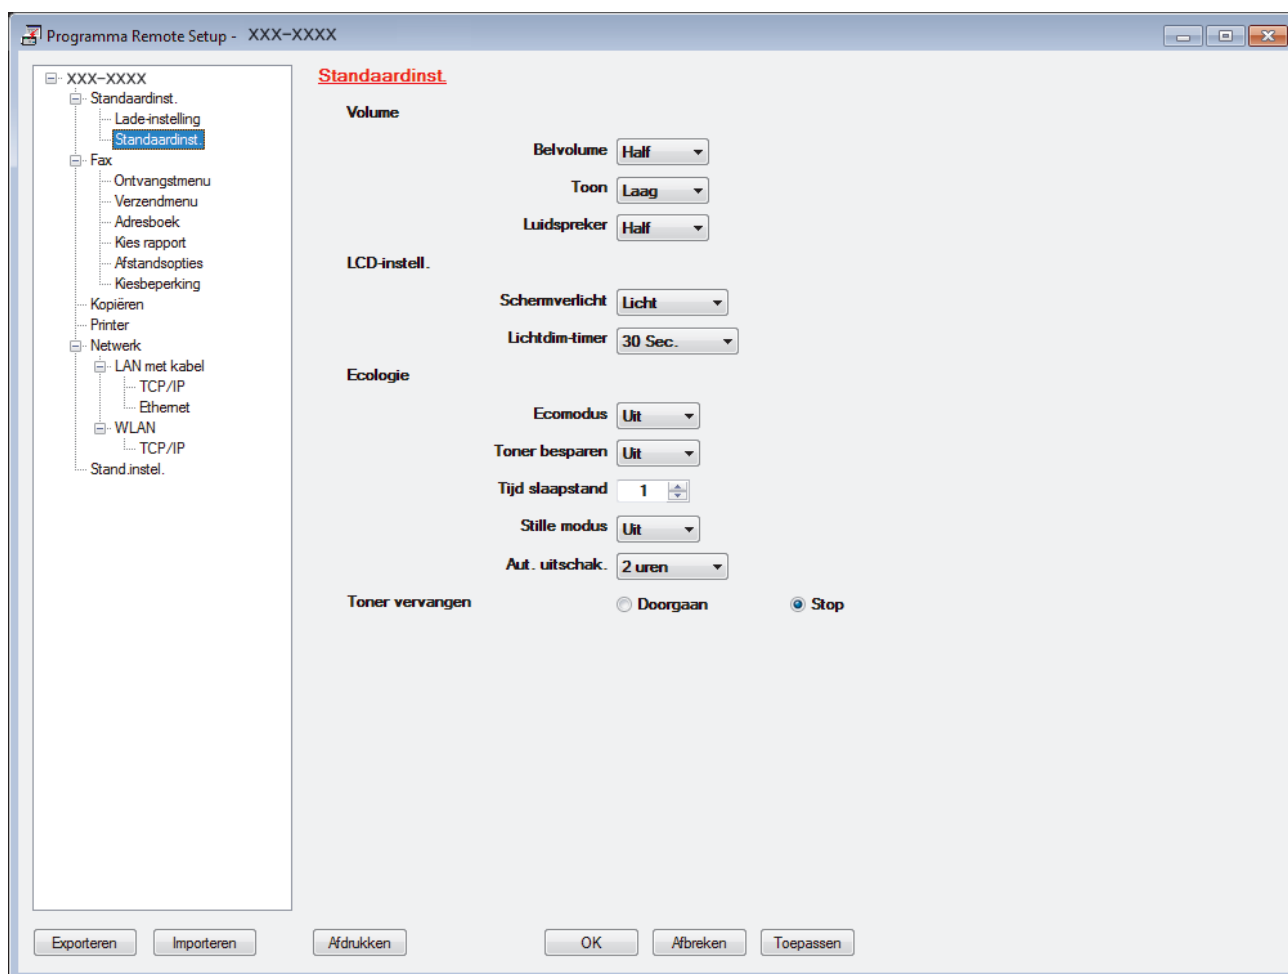

Exporteren

Klik om de huidige configuratie-instellingen naar een bestand op te slaan.



Klik op **Exporteren** om uw adresboek of alle instellingen voor uw machine op te slaan.

Importeren

Klik om een bestand te importeren en de instellingen te lezen.

Afdrukken

Klik om de geselecteerde items op de machine af te drukken. U kunt de gegevens niet afdrukken tot deze naar de machine zijn geüpload. Klik op **Toepassen** om de nieuwe gegevens naar de machine te uploaden en klik vervolgens op **Afdrukken**.

OK

Klik om het uploaden van gegevens naar de machine te starten en verlaat vervolgens het programma Remote Setup. Als een foutmelding verschijnt, bevestig dan dat uw gegevens correct zijn en klik vervolgens op **OK**.

Afbreken

Klik om het programma Remote Setup te verlaten zonder gegevens naar de machine te uploaden.

Toepassen

Klik om gegevens naar de machine te uploaden zonder het programma Remote Setup te verlaten.

5. Klik op **OK**.

- Als uw computer door een firewall is beschermd en u Remote Setup niet kunt gebruiken, moet u mogelijk de instellingen van de firewall configureren om communicatie via poortnummer 137 en 161 mogelijk te maken.
- Als u de Windows Firewall gebruikt en de software en drivers van Brother vanaf de installatieschijf heeft geïnstalleerd, zijn de benodigde firewall-instellingen al ingesteld.



Verwante informatie

- [ControlCenter4 \(Windows\)](#)
 - [Remote Setup \(Windows\)](#)
-

Home > Machine-instellingen > De instellingen van het apparaat wijzigen vanaf een computer > De instellingen van het apparaat wijzigen met behulp van Remote Setup > Remote Setup (Windows) > Het adresboek van uw apparaat instellen met ControlCenter4 (Windows)

Het adresboek van uw apparaat instellen met ControlCenter4 (Windows)

Gerelateerde modellen: MFC-L2710DN/MFC-L2710DW/MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

Gebruik Remote Setup via CC4 om nummers van het adresboek op uw computer toe te voegen of te wijzigen.



Als Beveiligd functieslot is ingeschakeld, kunt u Remote Setup niet gebruiken.

1. Klik op het pictogram  (**ControlCenter4**) in de taakbalk en klik vervolgens op **Open**.
2. Klik op het tabblad **Apparaatinstellingen**.
3. Klik op de knop **Adresboek**.
Het **Adresboek** opent in een venster van Remote Setup.
4. Voeg als nodig informatie toe aan het adresboek of werk deze bij.
5. Klik op **OK**.



Verwante informatie

- [Remote Setup \(Windows\)](#)

Remote Setup (Mac)

- De Brother-machine instellen via de USB-aansluiting (Mac)
- Het adresboek van uw Brother-machine instellen via de USB-aansluiting (Mac)
- Het adresboek van de machine instellen met Beheer via een webbrowser

Home > Machine-instellingen > De instellingen van het apparaat wijzigen vanaf een computer > De instellingen van het apparaat wijzigen met behulp van Remote Setup > Remote Setup (Mac) > De Brother-machine instellen via de USB-aansluiting (Mac)

De Brother-machine instellen via de USB-aansluiting (Mac)

Gerelateerde modellen: MFC-L2710DN/MFC-L2710DW/MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

Gebruik Remote Setup om uw Brother-machine in te stellen via een USB-kabel.


Als u Remote Setup wilt gebruiken, gaat u naar de pagina **Downloads** van uw model in het Brother Solutions Center via support.brother.com en downloadt u Remote Setup via **Hulpprogramma's**.



- Als Beveiligd functieslot is ingeschakeld, kunt u Remote Setup niet gebruiken.
- Remote Setup voor Mac ondersteunt alleen USB.

1. Klik in de menubalk **Finder** op **Go > Programma's > Brother** en dubbelklik vervolgens op het pictogram van Remote Setup.

Het scherm van het programma Remote Setup wordt weergegeven.

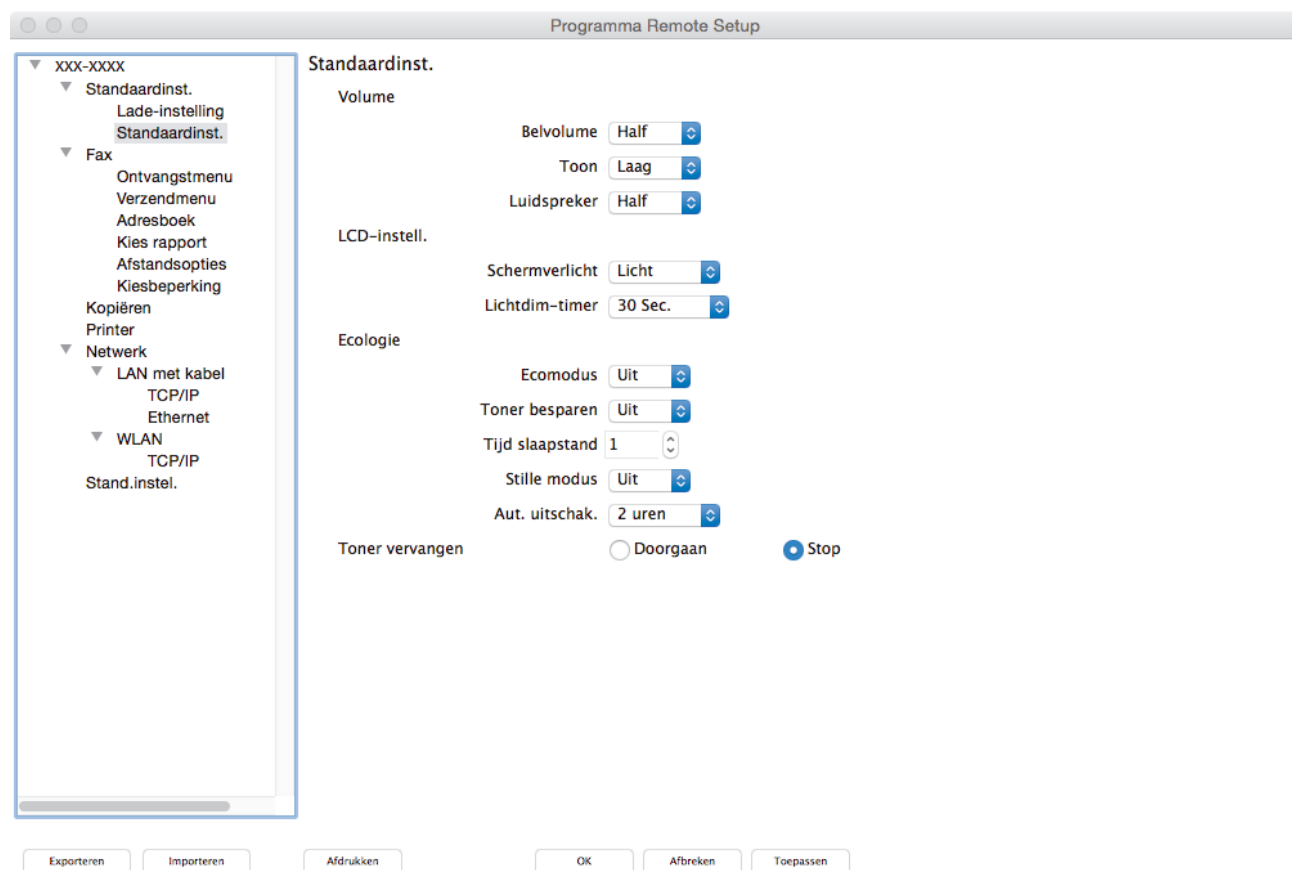

2. Configureer de instellingen als nodig.

Exporteren

Klik om de huidige configuratie-instellingen naar een bestand op te slaan.



Klik op **Exporteren** om uw adresboek of alle instellingen voor uw apparaat op te slaan.

Importeren

Klik om een bestand te importeren en de instellingen te lezen.

Afdrukken

Klik om de geselecteerde items op de machine af te drukken. U kunt de gegevens niet afdrukken tot deze naar de machine zijn geüpload. Klik op **Toepassen** om de nieuwe gegevens te uploaden naar het apparaat en klik vervolgens op **Afdrukken**.

OK

Klik om het uploaden van gegevens naar de machine te starten en verlaat vervolgens het programma Remote Setup. Als er een foutmelding verschijnt, voert u de juiste gegevens nogmaals in en klikt u vervolgens op **OK**.

Afbreken

Klik om het programma Remote Setup te verlaten zonder gegevens naar de machine te uploaden.

Toepassen

Klik om gegevens naar de machine te uploaden zonder het programma Remote Setup te verlaten.

3. Klik op **OK** wanneer u klaar bent.



Verwante informatie

- [Remote Setup \(Mac\)](#)
-

Home > Machine-instellingen > De instellingen van het apparaat wijzigen vanaf een computer > De instellingen van het apparaat wijzigen met behulp van Remote Setup > Remote Setup (Mac) > Het adresboek van uw Brother-machine instellen via de USB-aansluiting (Mac)

Het adresboek van uw Brother-machine instellen via de USB-aansluiting (Mac)

Gerelateerde modellen: MFC-L2710DN/MFC-L2710DW/MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

Gebruik Remote Setup om op uw computer adresboeknummers toe te voegen of te wijzigen via een USB-kabel.

Als u Remote Setup wilt gebruiken, gaat u naar de pagina **Downloads** van uw model in het Brother Solutions Center via support.brother.com en downloadt u Remote Setup via **Hulpprogramma's**.



- Als Beveiligd functieslot is ingeschakeld, kunt u Remote Setup niet gebruiken.
- Remote Setup voor Mac ondersteunt alleen USB.

1. Klik in de menubalk **Finder** op **Go > Programma's > Brother** en dubbelklik vervolgens op het pictogram van Remote Setup.
Het scherm van het programma Remote Setup wordt weergegeven.
2. Klik in het linkermenu op **Adresboek** bij **Fax**.
3. Voeg als nodig informatie toe aan het adresboek of werk deze bij.
4. Klik op **OK** wanneer u klaar bent.



Verwante informatie

- [Remote Setup \(Mac\)](#)

Appendix



- [Specificaties](#)
- [Hoe tekst invoeren in uw machine van Brother](#)
- [Verbruiksartikelen](#)
- [Informatie over kringlooppapier](#)
- [Nummers van Brother](#)

Specificaties

- >> Algemene specificaties
- >> Specificatie documentgrootte
- >> Specificaties afdrukmedia
- >> Faxspecificaties
- >> Kopieerspecificatie
- >> Scannerspecificaties
- >> Printerspecificaties
- >> Interfacespecificaties
- >> Ondersteunde protocollen en beveiligingsfuncties
- >> Specificaties van computervereisten

Algemene specificaties

Printertype		<ul style="list-style-type: none"> • Laser
Afdrukmethode		<ul style="list-style-type: none"> • Elektrofotografische laserprinter
Geheugencapaciteit	Standaard	<ul style="list-style-type: none"> • (DCP-L2510D/DCP-L2530DW/ DCP-L2537DW/MFC-L2710DN/ MFC-L2710DW) 64 MB • (DCP-L2550DN/MFC-L2730DW) 128 MB • (MFC-L2750DW) 256 MB
LCD (Liquid Crystal Display)		<ul style="list-style-type: none"> • (DCP-L2510D/DCP-L2530DW/ DCP-L2537DW/DCP-L2550DN/ MFC-L2710DN/MFC-L2710DW) 16 tekens x 2 regels • (MFC-L2730DW/MFC-L2750DW) 67,5 mm TFT kleuren touchscreen LCD ¹
Stroombron		<ul style="list-style-type: none"> • 220 tot 240 V AC 50/60 Hz
Stroomverbruik (Gemiddeld)	Piek	<ul style="list-style-type: none"> • Circa 1.104 W
	Afdrukken ²	<ul style="list-style-type: none"> • (DCP-L2510D/DCP-L2530DW/ DCP-L2537DW/MFC-L2710DN/ MFC-L2710DW) Circa 440 W bij 25 °C • (DCP-L2550DN/MFC-L2730DW/ MFC-L2750DW) Circa 475 W bij 25 °C
	Afdrukken (Stille modus) ²	<ul style="list-style-type: none"> • Circa 260 W bij 25 °C
	Kopiëren ²	<ul style="list-style-type: none"> • (DCP-L2510D/DCP-L2530DW/ DCP-L2537DW/MFC-L2710DN/ MFC-L2710DW) Circa 455 W bij 25 °C • (DCP-L2550DN/MFC-L2730DW/ MFC-L2750DW) Circa 485 W bij 25 °C
	Kopiëren (Stille modus) ²	<ul style="list-style-type: none"> • Circa 260 W bij 25 °C

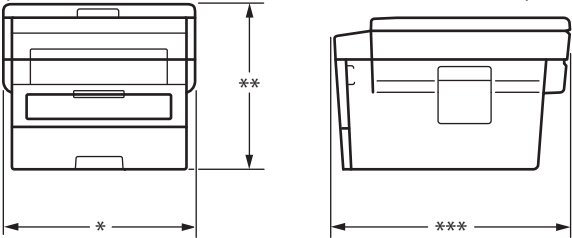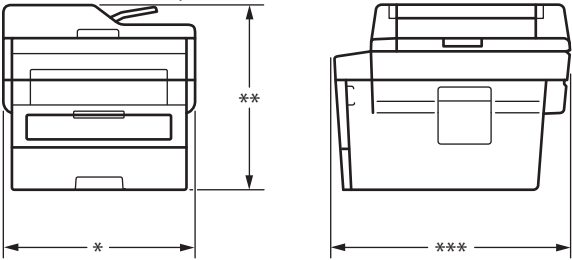Stroomverbruik (Gemiddeld)	Gereed ²	<ul style="list-style-type: none"> • Circa 42 W bij 25 °C
	Slaapstand ²	<ul style="list-style-type: none"> • (MFC-L2730DW) Circa 5,1 W • (DCP-L2510D/DCP-L2530DW/ DCP-L2537DW/DCP-L2550DN/ MFC-L2710DN/MFC-L2710DW) Circa 6,2 W • (MFC-L2750DW) Circa 6,4 W
	Diepe slaap ²	<ul style="list-style-type: none"> • (DCP-L2510D) Circa 0,6 W • (DCP-L2530DW/DCP-L2537DW/ DCP-L2550DN/MFC-L2710DN/ MFC-L2710DW) Circa 0,9 W • (MFC-L2730DW/MFC-L2750DW) Circa 1,1 W
	Stroom Uit ^{2 3 4}	<ul style="list-style-type: none"> • Circa 0,03 W
Afmetingen (Typische overzichtswegave) (DCP-L2510D/DCP-L2530DW/DCP-L2537DW)  (DCP-L2550DN/MFC-L2710DN/MFC-L2710DW/MFC-L2730DW/ MFC-L2750DW) 		Eenheid: mm <ul style="list-style-type: none"> • (DCP-L2510D/DCP-L2530DW/ DCP-L2537DW) *: 410 **: 272 ***: 398,5 • (DCP-L2550DN/MFC-L2710DN/ MFC-L2710DW/MFC-L2730DW/ MFC-L2750DW) *: 410 **: 318,5 ***: 398,5
Gewicht (met verbruiksartikelen)		<ul style="list-style-type: none"> • (DCP-L2510D/DCP-L2530DW/ DCP-L2537DW) 10,3 kg • (DCP-L2550DN) 11,6 kg • (MFC-L2710DN/MFC-L2710DW/ MFC-L2730DW) 11,8 kg • (MFC-L2750DW) 12,0 kg

Geluidsemissie	Geluidsdruk	Afdrukken	<ul style="list-style-type: none"> (DCP-L2510D/DCP-L2530DW/DCP-L2537DW/MFC-L2710DN/MFC-L2710DW) LpAm = 48 dB (A) (DCP-L2550DN/MFC-L2730DW/MFC-L2750DW) LpAm = 49 dB (A)
		Afdrukken (Stille modus)	<ul style="list-style-type: none"> LpAm = 44 dB (A)
		Gereed	<ul style="list-style-type: none"> LpAm = 30 dB (A)
	Geluidskracht	Afdrukken⁵	<ul style="list-style-type: none"> (DCP-L2510D/DCP-L2530DW/DCP-L2537DW/MFC-L2710DN/MFC-L2710DW) LWAd = 6,48 B (A) (DCP-L2550DN/MFC-L2730DW/MFC-L2750DW) LWAd = 6,59 B (A)
		Afdrukken (Stille modus)	<ul style="list-style-type: none"> LWAd = 6,11 B (A)
		Gereed⁵	<ul style="list-style-type: none"> LWAd = Onhoorbaar
Temperatuur	In bedrijf	<ul style="list-style-type: none"> 10 tot 32 °C 	
	Opslag	<ul style="list-style-type: none"> 0 tot 40 °C 	
Vochtigheid	In bedrijf	<ul style="list-style-type: none"> 20 tot 80% (niet condenserend) 	
	Opslag	<ul style="list-style-type: none"> 35 tot 85% (niet condenserend) 	
ADF (automatische documentinvoer) (DCP-L2550DN/MFC-L2710DN/MFC-L2710DW/MFC-L2730DW/MFC-L2750DW)		<ul style="list-style-type: none"> (DCP-L2550DN/MFC-L2710DN/MFC-L2710DW/MFC-L2730DW/MFC-L2750DW) Maximaal 50 pagina's <p>Voor de beste resultaten raden we het volgende aan:</p> <ul style="list-style-type: none"> Temperatuur: 20 tot 30 °C Vochtigheid: 50 tot 70% Papier: 80 g/m² 	

1 Diagonaal gemeten

2 USB-verbindingen met computer

3 Gemeten in overeenstemming met IEC 62301 Editie 2.0.

4 Het stroomverbruik varieert licht afhankelijk van de gebruiksomgeving van het onderdeel.

5 Gemeten in overeenstemming met de methode beschreven in RAL-UZ205.

Specificatie documentgrootte

Documentgrootte	Breedte ADF¹	<ul style="list-style-type: none"> 105 tot 215,9 mm
	Lengte ADF¹	<ul style="list-style-type: none"> 147,3 tot 355,6 mm
	Breedte glasplaat	<ul style="list-style-type: none"> Maximaal 215,9 mm
	Lengte glasplaat	<ul style="list-style-type: none"> Maximaal 300 mm

1 alleen ADF-modellen

Specificaties afdrukmedia

Papierinvoer	Papierlade (Standaard)	Papiertype	• Normaal papier, dun papier, kringlooppapier, dik papier
		Papierformaat	• A4, Letter, A5, A5 (Long Edge), A6, Executive
		Papiergewicht	• 60 tot 163 g/m ²
		Maximale papiercapaciteit	• Maximaal 250 vellen normaal papier van 80 g/m ²
	Sleuf voor handmatige invoer	Papiertype	• Normaal papier, dun papier, dik papier, dikker papier, kringlooppapier, bankpostpapier, etiket, enveloppe, dunne env., dikke env.
		Papierformaat	• Breedte: 76,2 tot 215,9 mm • Lengte: 127 tot 355,6 mm • Envelop: COM-10, DL, C5, Monarch
Papiergewicht		• 60 tot 230 g/m ²	
Maximale papiercapaciteit		• Een vel per keer	
Papieruitvoer ¹	Uitvoerlade met bedrukte zijde naar onder	• Maximaal 120 vellen (levering met bedrukte zijde naar beneden in de papierlade voor uitvoer met de bedrukte zijde naar beneden) ²	
	Uitvoerlade met bedrukte zijde naar boven	• Eén vel (levering met bedrukte zijde naar boven in de uitvoerlade met bedrukte zijde naar boven)	
Tweezijdig	Automatisch tweezijdig afdrukken	Papiertype	• Normaal papier, dun papier, kringlooppapier
		Papierformaat	• A4
		Papiergewicht	• 60 tot 105 g/m ²

¹ Voor etiketten raden we aan om de afgedrukte vellen uit de uitvoerpapierlade te verwijderen zodra ze uit de machine komen om de mogelijkheid tot vlekken te voorkomen.

² Berekend met 80 g/m² in een gematigde, niet-vochtige omgeving.

Faxspecificaties

OPMERKING

Deze functie is alleen beschikbaar voor MFC-modellen.

Compatibiliteit	• ITU-T Supergroep 3
Coderingssysteem	• MH / MR / MMR / JBIG
Modemsnelheid	• 33.600 bps (met Automatic Fallback)
Ontvangst tweezijdig afdrukken	• (MFC-L2710DN/MFC-L2710DW/MFC-L2730DW/MFC-L2750DW) Ja
Automatisch tweezijdig verzenden	• (MFC-L2750DW) Ja (vanaf ADF)
Scanbreedte	• Maximaal 208 mm

Afdrukbreedte	• Maximaal 208 mm	
Grijstint	• 8 bits / 256 niveaus	
Resolutie	Horizontaal	• 203 dpi
	Verticaal	• Standaard: 98 dpi • Fijn: 196 dpi • Superfijn: 392 dpi • Foto: 196 dpi
Adresboek	• (MFC-L2710DN/MFC-L2710DW/MFC-L2730DW/MFC-L2750DW) 200 locaties	
Eéntoetsnummer	• (MFC-L2710DN/MFC-L2710DW) 8 (4 x 2) locaties	
Groepen	• Max. 20	
Groepsverzenden	• (MFC-L2710DN/MFC-L2710DW) 258 locaties • (MFC-L2730DW/MFC-L2750DW) 250 locaties	
Automatisch opnieuw kiezen	• 3 keer op intervallen van 5 minuten	
Verzenden vanuit het geheugen	• (MFC-L2710DN/MFC-L2710DW) Max. 400 pagina's ¹ • (MFC-L2730DW/MFC-L2750DW) Max. 500 pagina's ¹	
Ontvangst zonder papier	• (MFC-L2710DN/MFC-L2710DW) Max. 400 pagina's ¹ • (MFC-L2730DW/MFC-L2750DW) Max. 500 pagina's ¹	

¹ "Pagina's" verwijst naar het "ITU-T Testdiagram #1" (een typische zakelijke brief, standaardresolutie, JBIG-code).

Kopieerspecificatie

Breedte kopie	• Maximaal 210 mm
Automatisch tweezijdig kopiëren	• (MFC-L2750DW) Ja (vanaf ADF)
Sorteren	• Ja
Stapelen	• Max. 99 pagina's
Vergroten/verkleinen	• 25 tot 400% (in stappen van 1%)
Resolutie	• Maximaal 600 x 600 dpi
Tijd voor eerste kopie ¹	• Minder dan 10 seconden bij 23 °C / 230 V

¹ Van Gereed en standaardlade

Scannerspecificaties

Kleur / Zwart	• Ja / Ja
TWAIN-compatibel	• Ja (Windows 7 SP1 / Windows 8 / Windows 8.1 / Windows 10) (macOS v10.10.5, v10.11.x, v10.12.x)

WIA-compatibel	<ul style="list-style-type: none"> Ja (Windows 7 SP1 / Windows 8 / Windows 8.1 / Windows 10)
ICA-compatibel	<ul style="list-style-type: none"> (DCP-L2510D) Ja (macOS v10.10.5, v10.11.x, v10.12.x)
AirPrint-compatibel	<ul style="list-style-type: none"> (DCP-L2530DW/DCP-L2537DW/DCP-L2550DN/MFC-L2710DN/MFC-L2710DW/MFC-L2730DW/MFC-L2750DW) Ja (macOS v10.10.5, v10.11.x, v10.12.x)
Kleurintensiteit	<ul style="list-style-type: none"> 30-bits kleuren verwerking (Invoer) 24-bits kleuren verwerking (Uitvoer)
Grijsschaal	<ul style="list-style-type: none"> 10-bits kleuren verwerking (Invoer) 8-bits kleuren verwerking (Uitvoer)
Resolutie ²	<ul style="list-style-type: none"> Max. 19200 x 19200 dpi (geïnterpoleerd) Max. 1200 x 1200 dpi (vanaf glasplaat) Max. 600 x 600 dpi (vanuit ADF)¹
Scanbreedte	<ul style="list-style-type: none"> Maximaal 210 mm
Automatisch tweezijdig scannen	<ul style="list-style-type: none"> (MFC-L2750DW) Ja (vanaf ADF)

¹ alleen ADF-modellen

² Maximaal 1200 x 1200 dpi scannen met de WIA-driver in Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 en Windows 10 (een resolutie tot 19200 x 19200 dpi kan worden geselecteerd met het hulpprogramma van de scanner)

Printerspecificaties

Automatische tweezijdig afdrucken	<ul style="list-style-type: none"> Ja 	
Emulatie	<ul style="list-style-type: none"> (DCP-L2550DN/MFC-L2730DW/MFC-L2750DW) PCL6, BR-Script3, PDF versie 1.7 	
Resolutie	<ul style="list-style-type: none"> 600 x 600 dpi, HQ1200-kwaliteit (2400 x 600), 1200 x 1200 dpi 	
Afdruksnelheid ^{1 2}	Eenzijdig afdrucken	<ul style="list-style-type: none"> (DCP-L2510D/DCP-L2530DW/DCP-L2537DW/MFC-L2710DN/MFC-L2710DW) Tot 30 pagina's per minuut (A4-formaat) Tot 32 pagina's per minuut (Letter-formaat) (DCP-L2550DN/MFC-L2730DW/MFC-L2750DW) Tot 34 pagina's per minuut (A4-formaat) Tot 36 pagina's per minuut (Letter-formaat)
	Tweezijdig afdrucken	<ul style="list-style-type: none"> (DCP-L2510D/DCP-L2530DW/DCP-L2537DW/MFC-L2710DN/MFC-L2710DW) Tot 15 zijden per minuut (Tot 7,5 vellen per minuut) (Letter- of A4-formaat) (DCP-L2550DN/MFC-L2730DW/MFC-L2750DW) Tot 16 pagina's per minuut (Tot 8 vellen per minuut) (A4-formaat) Tot 17 pagina's per minuut (Tot 8,5 vellen per minuut) (Letter-formaat)
Tijd eerste afdruk ³	<ul style="list-style-type: none"> Minder dan 8,5 seconden bij 23 °C / 230 V 	

¹ De afdruksnelheid kan verschillen naargelang het type document dat u afdrukt.

² De afdruksnelheid kan trager zijn als de machine verbonden is via draadloos LAN.

³ Van Gereed en standaardlade

Interfacespecificaties

USB ^{1 2}	<ul style="list-style-type: none"> Hi-Speed USB 2.0 Gebruik een USB 2.0-interfacekabel van maximaal 2,0 meter.
LAN	<ul style="list-style-type: none"> (DCP-L2550DN/MFC-L2710DN/MFC-L2710DW/MFC-L2730DW/MFC-L2750DW) 10Base-T/100Base-TX ³
Draadloos LAN	<ul style="list-style-type: none"> (DCP-L2530DW/DCP-L2537DW/MFC-L2710DW/MFC-L2730DW/MFC-L2750DW) IEEE 802.11b/g/n (Infrastructuurmodus) IEEE 802.11g/n (Wi-Fi Direct®)
NFC	<ul style="list-style-type: none"> (MFC-L2750DW) Ja

¹ Uw machine heeft een Hi-speed USB 2.0-interfacekabel. De machine kan ook worden aangesloten op een computer die beschikt over een USB 1.1-interface.

² USB-poorten van andere merken worden niet ondersteund.

³ Gebruik een rechtstreekse categorie 5 (of hoger) twisted-pair-kabel.

Ondersteunde protocollen en beveiligingsfuncties

Ethernet

10Base-T/100Base-TX

Draadloos netwerk

IEEE 802.11b/g/n (infrastructuurmodus), IEEE 802.11g/n (Wi-Fi Direct)

Protocollen (IPv4)

ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), WINS/NetBIOS-naamresolutie, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, SMTP-client, IPP/IPPS, FTP-client en -server, CIFS-client, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS-server, TFTP-client en -server, ICMP, Web Services (afdrukken/scannen), SNTP-client

Protocollen (IPv6)

NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, SMTP-client, FTP-client en -server, CIFS-client, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS-server, TFTP-client en -server, ICMPv6, SNTP-client, Web Services (afdrukken/scannen)

Netwerkbeveiliging (bedraad)

SMTP-AUTH, SSL/TLS (SMTP, HTTP, IPP), SNMP v3

Netwerkbeveiliging (draadloos)

SMTP-AUTH, SSL/TLS (SMTP, HTTP, IPP), SNMP v3

Beveiliging van het draadloze netwerk

WEP 64/128-bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES)(Wi-Fi Direct ondersteunt alleen WPA2-PSK (AES))

Draadloze certificering

Licentie Wi-Fi-certificatiemarkering (WPA™/WPA2™ - Personal), licentie identificatiemarkering Wi-Fi Protected Setup (WPS), Wi-Fi CERTIFIED™ Wi-Fi Direct

Specificaties van computervereisten

Ondersteunde besturingssystemen en softwarefuncties

Versie van het computerplatform en het besturingssysteem	Pc-interface				Processor	voor drivers	Hardeschijfruimte voor installatie
	Parallel	USB ¹	10Base-T/	Draadloos			

		(IEEE1284)		100Base-TX (Ethernet)	802.11b/g/n		
Windows-besturings systeem	Windows 7 SP1 / 8 / 8.1 ^{2 3}	N.v.t.	Afdrukken PC-Fax ⁴		32-bits (x86) of 64-bits (x64) processor	650 MB	1,2 GB
	Windows 10 Home / 10 Pro / 10 Education / 10 Enterprise ^{2 3}		Scannen				
	Windows Server 2008		N.v.t.	Afdrukken	64-bits (x64) processor	50 MB	N.v.t.
	Windows Server 2008 R2						
	Windows Server 2012						
	Windows Server 2012 R2						
	Windows Server 2016						
Mac- besturings systeem	macOS v10.10.5		Afdrukken		Intel® Processor	80 MB	400 MB
	macOS v10.11.x		PC-Fax (verzenden) ⁴				
	macOS v10.12.x		Scannen				

¹ USB-poorten van andere merken worden niet ondersteund.

² Voor WIA, resolutie van 1200 x 1200. Met de Brother-scantoepassing zijn resoluties tot max. 19200 x 19200 dpi mogelijk.

³ PaperPort™ 14SE ondersteunt Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 en Windows 10.

⁴ PC-Fax ondersteunt alleen zwart-wit.

Voor de recentste driverupdates gaat u naar de **Downloads**-pagina van uw model in het Brother Solutions Center via support.brother.com.

Alle handelsmerken, merk- en productnamen zijn de eigendom van hun respectieve bedrijven.



Verwante informatie

- [Appendix](#)

Hoe tekst invoeren in uw machine van Brother

>> DCP-L2510D/DCP-L2530DW/DCP-L2537DW/DCP-L2550DN

>> MFC-L2710DN/MFC-L2710DW

>> MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

DCP-L2510D/DCP-L2530DW/DCP-L2537DW/DCP-L2550DN

Als er tekst vereist is, voer dan tekens in op de machine. De tekens die beschikbaar zijn kunnen variëren afhankelijk van de uitgevoerde bewerking.

- Houd ▲ of ▼ ingedrukt of druk er herhaaldelijk op om een teken uit deze lijst te selecteren:
0123456789abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ(space)!"#\$%&'()*+,-./:;<=>?
@[^_
- Druk op **OK** wanneer het gewenste teken of symbool wordt weergegeven en voert vervolgens het volgende teken in.
- Druk op **Wis (Clear)** om de foutief ingevoerde tekens te wissen.

MFC-L2710DN/MFC-L2710DW

Als er tekst vereist is, voer dan tekens in op de machine. De tekens die beschikbaar zijn kunnen variëren afhankelijk van de uitgevoerde bewerking.

De knoppen 0, # en * worden voor speciale tekens gebruikt.

(Voor het Cyrillisch) De knoppen # en * worden voor speciale tekens gebruikt.

- Druk zoveel maal op de geschikte kiestoetsknop als in deze referentietabel wordt getoond om het gewenste teken te verkrijgen.

Druk op de knop	Eenmaal	Tweemaal	Driemaal	Viermaal	Vijfmaal	Zesmaal	Zevenmaal	Achtmmaal	Negenmaal
1	@	.	/	1	@	.	/	1	@
2	a	b	c	A	B	C	2	a	b
3	d	e	f	D	E	F	3	d	e
4	g	h	i	G	H	I	4	g	h
5	j	k	l	J	K	L	5	j	k
6	m	n	o	M	N	O	6	m	n
7	p	q	r	s	P	Q	R	S	7
8	t	u	v	T	U	V	8	t	u
9	w	x	y	z	W	X	Y	Z	9

Voor opties waarbij geen kleine tekens zijn toegestaan, gebruikt u de volgende tabel:

Druk op de knop	Eenmaal	Tweemaal	Driemaal	Viermaal	Vijfmaal
2	A	B	C	2	A
3	D	E	F	3	D
4	G	H	I	4	G
5	J	K	L	5	J
6	M	N	O	6	M
7	P	Q	R	S	7
8	T	U	V	8	T
9	W	X	Y	Z	9

(Voor het Cyrillisch)

Druk op de knop	Eenmaal	Tweemaal	Driemaal	Viermaal	Vijfmaal	Zesmaal	Zevenmaal	Achtmaal	Negenmaal
2	A	B	C	A	Б	В	Г	2	A
3	D	E	F	Д	Е	Ё	Ж	3	D
4	G	H	I	З	И	Й	К	4	G
5	J	K	L	Л	М	Н	О	5	J
6	M	N	O	П	Р	С	Т	6	M
7	P	Q	R	S	У	Ф	Х	Ц	7
8	T	U	V	Ч	Ш	Щ	Ъ	Ы	8
9	W	X	Y	Z	Ь	Э	Ю	Я	9

- Spaties invoegen

Om een spatie in een faxnummer in te voegen, drukt u tussen cijfers eenmaal op ►. Om een spatie in een naam in te voegen, drukt u tussen tekens tweemaal op ►.

- Correcties maken

Als u een onjuist teken hebt ingevoerd en u die wilt wijzigen, drukt u op ◀ of ▶ om de cursor naar het onjuiste teken te verplaatsen en drukt u dan op **Wis (Clear)**.

- Letters herhalen

Om een letter op dezelfde knop in te voeren als de vorige letter, drukt u op ► om de cursor naar rechts te verplaatsen voordat u opnieuw op de knop drukt.


- Speciale symbolen en tekens





Druk op *, # of 0, druk vervolgens op ◀ of ▶ om de cursor naar het gewenste symbool of teken te verplaatsen. Druk op **OK** om het te selecteren. De symbolen en tekens die op kiestoetsknoppen beschikbaar zijn, worden in de tabel getoond.

Druk op *	(spatie) ! " # \$ % & ' () * + , - . / €
Druk op #	: ; < = > ? @ [] ^ _ \ ~ ' { }
Druk op 0 (niet beschikbaar voor het Cyrillisch)	À É 0

MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

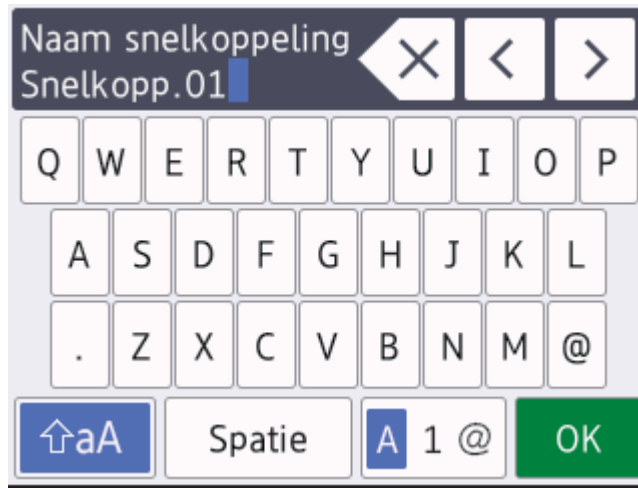- Wanneer u tekst op uw machine van Brother moet invoeren, verschijnt een toetsenbord op de LCD.
- De beschikbare tekens kunnen verschillen afhankelijk van uw land.
- De toetsenbordindeling kan variëren afhankelijk van de uitgevoerde bewerking.










- Druk op  om te schakelen tussen letters, cijfers en speciale tekens.
- Druk op  om te schakelen tussen kleine en hoofdletters.
- Om de cursor naar links of rechts te verplaatsen, drukt u op  of .

Spaties invoegen

- Om een spatie in te voeren drukt u op [Spatie].

Correcties maken

- Als u een teken foutief hebt ingevoerd en dit wilt aanpassen, drukt u op  of  om de cursor naar het onjuiste teken te verplaatsen en drukt u op . Voer het juiste teken in.
- Om een teken in te voeren drukt u op  of  om de cursor naar de juiste plaats te bewegen, en voert u vervolgens het teken in.
- Druk op  voor elk teken dat u wilt wissen, of houd  ingedrukt om alle tekens te wissen.

Verwante informatie

- [Appendix](#)

Gerelateerde onderwerpen:

- [Uw machine configureren voor een draadloos netwerk met behulp van de installatiewizard van het bedieningspaneel van de machine](#)
- [Uw machine configureren voor een draadloos netwerk wanneer de SSID niet wordt uitgezonden](#)
- [Uw stations-ID instellen](#)


Verbruiksartikelen

Wanneer verbruiksartikelen zoals de toner of drum aan vervanging toe zijn, wordt er een foutmelding weergegeven op het bedieningspaneel van de machine of in de Status Monitor. Ga voor meer informatie over de verbruiksartikelen van uw machine naar www.brother.com/original/index.html of neem contact op met uw plaatselijke Brother-leverancier.



- De modelnaam van het verbruiksartikel verschilt afhankelijk van uw land en regio.

Toner cartridge

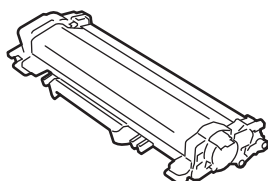

Standaardtoner:		
Modelnaam verbruiksartikel	Geschatte levensduur (aantal pagina's)	Relevante modellen
TN-2410	Circa 1.200 pagina's ^{1 2}	DCP-L2510D/DCP-L2530DW/ DCP-L2537DW/DCP-L2550DN/ MFC-L2710DN/MFC-L2710DW/ MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

¹ De geschatte capaciteit van de cartridge wordt vermeld in overeenstemming met ISO/IEC 19752.

² Enkelzijdige pagina's van A4-/Letter-formaat

Toner met hoge capaciteit:		
Modelnaam verbruiksartikel	Geschatte levensduur (aantal pagina's)	Relevante modellen
TN-2420	Circa 3.000 pagina's ^{1 2}	DCP-L2510D/DCP-L2530DW/ DCP-L2537DW/DCP-L2550DN/ MFC-L2710DN/MFC-L2710DW/ MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

¹ De geschatte capaciteit van de cartridge wordt vermeld in overeenstemming met ISO/IEC 19752.


² Enkelzijdige pagina's van A4-/Letter-formaat

De gemiddelde levensduur van de inboxtoner wordt geschat op circa 700 pagina's ¹ of circa 1.200 pagina's ² gebaseerd op 1 pagina per taak [enkelzijdige pagina's van A4- of Letter-formaat].

¹ DCP-L2510D/DCP-L2530DW/MFC-L2710DN/MFC-L2710DW

² DCP-L2537DW/DCP-L2550DN/MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

Drumeenheid

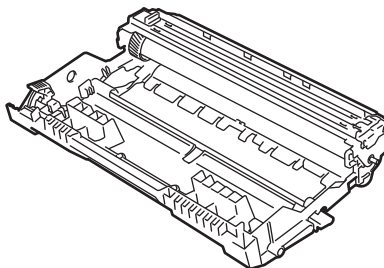

Modelnaam verbruiksartikel	Geschatte levensduur (aantal pagina's)	Relevante modellen
DR-2400	Circa 12.000 pagina's ¹	DCP-L2510D/DCP-L2530DW/DCP-L2537DW/ DCP-L2550DN/MFC-L2710DN/ MFC-L2710DW/MFC-L2730DW/ MFC-L2750DW

¹ Ongeveer 12.000 pagina's gebaseerd op 1 pagina per taak [enkelzijdige A4-/Letter-pagina's]. Het aantal pagina's kan beïnvloed worden door tal van factoren, met inbegrip van maar niet beperkt tot het mediatype en het mediaformaat.



Verwante informatie

- [Appendix](#)

Gerelateerde onderwerpen:

- [Verbruiksartikelen vervangen](#)
-

Informatie over kringlooppapier

- Kringlooppapier heeft dezelfde kwaliteit als nieuw papier. Normen die op modern kringlooppapier van toepassing zijn, garanderen dat het voldoet aan de hoogste kwaliteitseisen voor verschillende afdrukprocessen. Fabrikanten die de vrijwillige overeenkomst ten aanzien van beeldapparatuur hebben getekend, leveren apparatuur die geschikt is voor het gebruik van kringlooppapier dat voldoet aan de norm EN 12281:2002.
- Het kopen van kringlooppapier spaart natuurlijke hulpbronnen en bevordert de kringlooeconomie. Papier wordt gefabriceerd met cellulosevezels uit hout. Het verzamelen en recyclen van papier zorgt voor een optimaal gebruik van natuurlijke hulpbronnen doordat deze vezels keer op keer worden hergebruikt.
- Het productieproces van kringlooppapier is korter. De vezels zijn al eerder bewerkt, waardoor er minder water, energie en chemicaliën worden verbruikt.
- Het recyclen van papier heeft het voordeel dat koolstof wordt bespaard door papierproducten op een andere manier te verwerken dan via de vuilnisbelt of verbranding. Vuilnisbelten produceren methaangas, wat in hoge mate bijdraagt aan het broeikas effect.



Verwante informatie

- [Appendix](#)
-

Nummers van Brother

BELANGRIJK

Voor technische hulp neemt u contact op met de klantenservice van Brother of met uw lokale Brother-leverancier.

>> [Veelgestelde vragen](#)

>> [Klantenservice](#)

Veelgestelde vragen

Het Brother Solutions Center is ons belangrijkste hulpmiddel voor al uw machinebehoeften. Download de nieuwste software en hulpprogramma's en lees veelgestelde vragen en tips voor probleemoplossing om te leren hoe u het maximum uit uw product van Brother kunt halen.

U kunt hier ook driverupdates van Brother vinden.

support.brother.com

Klantenservice

Kijk op www.brother.com of neem contact op met uw plaatselijke Brother-vestiging voor meer informatie.

Servicecentra

Voor service centers in Europa, neemt u contact op met uw plaatselijke Brother-kantoor. U vindt de contactgegevens van de Europese kantoren op www.brother.com, waar u uw land selecteert.

Internetadressen

Wereldwijde website van Brother: www.brother.com

Voor veelgestelde vragen (FAQ), productondersteuning en technische vragen, en stuurprogramma-updates en hulpprogramma's:

support.brother.com



Verwante informatie

- [Appendix](#)

brother

Bezoek ons op World Wide Web
www.brother.com

