

Online Használati Útmutató

DCP-B7500D

DCP-B7520DW

MFC-B7710DN

MFC-B7715DW

Tartalomjegyzék

A Brother készülék használata előtt.....	1
A jelzések áttekintése	2
Védjegyek	3
Fontos tudnivaló.....	4
A Brother készülék bemutatása.....	5
A vezérlőpanel áttekintése	6
A Brother Utilities elérése (Windows).....	11
A Brother szoftver és illesztőprogramok eltávolítása (Windows)	13
Papírkezelés	14
Papír betöltése	15
Betöltés és nyomtatás a papírtálca használatával	16
Papír betöltése és nyomtatása a kézi adagoló nyílásába	19
Papírbeállítások	26
A papírméret és papírtípus módosítása	27
A Papírméret ellenőrzése beállítás módosítása	28
Ajánlott nyomathordozó	29
Dokumentumok betöltése	30
Dokumentumok betöltése az automatikus dokumentumadagolóba (ADF)	31
Dokumentumok betöltése a szkennervegre	33
Nem szkennelhető és nem nyomtatható területek	34
Speciális papír használata	35
Nyomtatás.....	36
Nyomtatás a számítógépről (Windows)	37
Dokumentum nyomtatása (Windows)	38
Nyomtatási beállítások (Windows)	40
Nyomtató alapértelmezett beállításainak módosítása (Windows).....	44
Dokumentum nyomtatása a BR-Script3 nyomtató illesztőprogrammal (PostScript® 3™ nyelvi emuláció) (Windows).....	45
A készülék állapotának megfigyelése a számítógépről (Windows).....	46
Nyomtatás a számítógépről (Mac)	47
Dokumentum nyomtatása (Mac)	48
Nyomtatási beállítások (Mac)	49
A készülék állapotának megfigyelése a számítógépről (Mac).....	54
Nyomtatási feladat megszakítása	56
Tesztoldal nyomtatása.....	57
Szkennelés.....	58
Szkennelés a Brother készüléken található Szkennelés gomb használatával.....	59
Fényképek és grafikák szkennelése	60
Szkennelt adatok mentése mappába PDF-fájlként	62
Szkennelés szerkeszthető szövegfájlba (ORC)	64
Szkennelés e-mail mellékletbe	66
Webszolgáltatások a hálózaton végzett szkenneléshez (Windows 7, Windows 8 és Windows 10) ..	68
A Scan (Szkennelés) gomb beállításainak módosítása a ControlCenter4 eszközből (Windows).....	73
A Szkennelés gomb beállításainak módosítása a Brother iPrint&Scan alkalmazásból (Mac)	77
Számítógépről történő szkennelés letiltása	78

Szkennelés a számítógépről (Windows)	79
Szkennelés a ControlCenter4 Otthoni üzemmódjával (Windows).....	80
Szkennelés a ControlCenter4 Speciális üzemmódjával (Windows).....	95
Szkennelés Nuance™ PaperPort™ 14SE vagy egyéb Windows alkalmazás segítségével	111
A Windows faxoló és képolvasó alkalmazással történő szkennelés	116
Szkennelés a számítógépről (Mac).....	120
A Brother iPrint&Scan (Mac) használatával történő szkennelés	121
Szkennelés TWAIN-kompatibilis alkalmazások használatával (Mac)	122
Másolás	127
Dokumentum másolása	128
Másolt képek nagyítása vagy kicsinyítése	129
Az N-az-1-ben másolat készítése az Oldalelrendezés funkció segítségével.....	130
Másolatok rendezése	131
Igazolvány másolása.....	132
Másolás a papír mindkét oldalára (kétoldalas másolás)	134
Másolási opciók.....	136
Fax	138
Fax küldése	139
Fax küldése	140
Fax küldése kézzel	142
Fax küldése a beszélgetés végén	143
Ugyanannak a faxüzenetnek az elküldése egynél több címzettnek (üzenetszórás)	144
Fax küldése valós időben	146
Fax küldése egy megadott időpontban (késleltetett fax)	147
Fedőlap hozzáadása a faxhoz	148
Folyamatban levő faxolás törlése	150
Függőben lévő fax ellenőrzése és törlése	151
Fax opciók	152
Fax fogadása	153
Fogadási mód beállításai	154
Memóriába történő fogadás beállításai	165
Távoli fax lekérés	172
Hangműveletek és faxszámok	178
Hangműveletek	179
Szám tárcsázása egygombos tárcsázással	181
Szám tárcsázása gyorshívással	184
Csoportok beállítása Üzenetszóráshoz	187
Címjegyzékszámok kombinálása	191
Telefonos szolgáltatások és külső készülékek	192
Hívóazonosító	193
Telefonvonal-típus kiválasztása.....	195
Külső TAD (Telefonos üzenetrögzítő készülék).....	197
Külső és melléktelefonok.....	200
Többvonalas kapcsolatok (PBX)	207
Faxjelentések	208
Átvitel-igazolási jelentés nyomtatása	209
Faxnapló nyomtatása	210

PC-FAX	211
PC-FAX Windows rendszerhez	212
PC-FAX Mac rendszerhez	238
Hálózat	241
A támogatott alapvető hálózati funkciók.....	242
Hálózatkezelő szoftverek és segédprogramok	243
Tudjon meg többet a hálózatkezelő szoftvekről és segédprogramokról	244
A Brother készülék vezeték nélküli hálózathoz való konfigurálásának további módszerei	246
A Brother készülék vezeték nélküli hálózathoz való konfigurálása előtt	247
A készülék konfigurálása vezeték nélküli hálózathoz.....	248
A készülék konfigurálása vezeték nélküli hálózathoz a Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) egyetlen gombnyomásos módszerének használatával	249
A készülék konfigurálása vezeték nélküli hálózathoz a Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) PIN-módszerének használatával	250
A készülék konfigurálása vezeték nélküli hálózathoz a készülék vezérlőpanelnek beállítási varázslója használatával	253
A készülék konfigurálása vezeték nélküli hálózathoz, ha az SSID azonosító szórása le van tiltva ..	255
A Wi-Fi Direct® használata	257
Speciális hálózati funkciók	267
A hálózati konfiguráció jelentés kinyomtatása.....	268
A WLAN-jelentés kinyomtatása	269
Az idő szinkronizálása az SNTP-kiszolgálóval a Web alapú kezelő használatával	272
Műszaki adatok haladó felhasználóknak.....	273
A hálózati beállítások visszaállítása a gyári alapbeállításra	274
Biztonság	275
A Készülék beállításainak zárolása.....	276
A beállítási zár áttekintése	277
Hálózatbiztonsági funkciók.....	281
A Hálózatbiztonsági funkciók használata előtt	282
A hálózati készülék biztonságos felügyelete SSL/TLS használatával.....	283
E-mail biztonságos küldése.....	316
Mobile	321
AirPrint	322
AirPrint áttekintés	323
Az AirPrint használata előtt	324
Nyomtatás az AirPrint használatával.....	327
Szkennelés az AirPrint használatával	331
Fax küldése az AirPrint használatával (MFC modellek esetén)	334
Mobil nyomtatás Windows rendszeren	337
Mopria® nyomtatási szolgáltatás.....	338
Mobileszközökön használható Brother iPrint&Scan.....	339
ControlCenter	340
ControlCenter4 (Windows).....	341
A működési mód módosítása a ControlCenter4 eszközzel (Windows)	342
Szkennelés a ControlCenter4 Otthoni üzemmódjával (Windows).....	344
Szkennelés a ControlCenter4 Speciális üzemmódjával (Windows).....	345
A Brother készülék beállítása a ControlCenter4 használatával (Windows)	346

Egyéni lap létrehozása a ControlCenter4 Speciális üzemmóddal (Windows).....	348
Windows és Mac operációs rendszerrel használható Brother iPrint&Scan.....	350
Brother iPrint&Scan – Áttekintés.....	351
Hibakeresés	352
Hiba- és karbantartási üzenetek	353
Dokumentum-elakadások	358
A dokumentum az ADF egység felső részén akadt el.....	359
A dokumentum a dokumentumfedél alatt akadt el	360
Az ADF-ben elakadt kis papírdarabok eltávolítása	361
Papírelakadások	362
A papír a papírtálcában akadt el	363
A papír a Papírkimeneti tálcában akadt el.....	365
A papír a készülék hátsó részében akadt el.....	366
A papír a készülék belsejében akadt el	368
A papír a 2 oldalas tálcában akadt el	370
Nyomtatási problémák	372
A nyomtatási minőség javítása	375
Telefon- és faxproblémák	381
Tárcsahangészlelés beállítása	386
A telefonvonal kompatibilitásának beállítása interferenciához és VoIP-rendszerek használatához	387
Hálózati problémák	388
Hálózati problémákhoz kapcsolódó hibaüzenetek	389
Hol találom a Brother készülék hálózati beállításait?	390
Nem tudom befejezni a vezeték nélküli hálózat beállítását.....	391
A Hálózati csatlakozás javítása eszköz használata (Windows)	393
A Brother készülék nem tud a hálózaton keresztül nyomtatni, szkennelni vagy PC-FAX üzenetet fogadni.....	394
Szeretném ellenőrizni, hogy a hálózati eszközeim megfelelően működnek-e	396
AirPrint problémák.....	398
Egyéb problémák	399
Faxok vagy faxnapló jelentés továbbítása	401
Faxok továbbítása egy másik faxkészülékre	402
Faxok átküldése a számítógépre	403
Faxnaplójelentés továbbítása másik faxkészülékre	404
Készülék információk	405
A sorozatszám ellenőrzése	406
A firmware-verzió ellenőrzése	407
Funkciók alapállapotba történő visszaállításának áttekintése	408
A Brother készülék alaphelyzetbe állítása.....	410
Szokásos karbantartás	411
Tartozékok cseréje	412
A festékkazetta cseréje	414
A dobegység cseréje.....	417
A készülék tisztítása.....	420
A szkennertisztítás	421
A koronaszál tisztítása	422
A dobegység tisztítása dob pontnyomtatás alkalmazásával	423

A papírfelszedő görgők tisztítása	426
A készülék alkatrészei élettartamának ellenőrzése	427
Brother készülék becsomagolása és szállítása	428
Készülék beállításai	430
A készülék beállításainak módosítása a kezelőpanelről	431
Áramkimaradás esetén (tárolás a memóriában)	432
Általános beállítások	433
Jelentések nyomtatása	449
Beállítási és funkciótablázatok	452
A készülék beállításainak módosítása számítógépről	465
A készülék beállításainak módosítása a Web alapú kezeléssel	466
Készülékbeállítások módosítása Távbeállítás segítségével	471
Függelék	482
Műszaki adatok	483
Szöveg beírása a Brother készüléken	490
Kellékanyagok	492
Információk az újrahasznosított papírról	493
Brother-hívószámok	494

A Brother készülék használata előtt

- [A jelzések áttekintése](#)
- [Védjegyek](#)
- [Fontos tudnivaló](#)

A jelzések áttekintése

Ez a használati útmutató a következő szimbólumokat és egyezményes jeleket használja:

 FIGYELEM	A FIGYELEM jelzés esetlegesen fellépő veszélyes helyzetre hívja fel a figyelmet, amelyet ha nem kerülnek el, akár halálhoz vagy súlyos sérüléshez is vezethet.
 VIGYÁZAT	A VIGYÁZAT veszélyes helyzetet jelez, amely bekövetkezte esetén kisebb sérülést okozhat.
FONTOS	A FONTOS veszélyes helyzetet jelez, amely bekövetkezte esetén a tulajdon megrongálásához vagy a termék alkalmasságának elvesztéséhez vezethet.
MEGJEGYZÉS	MEGJEGYZÉS a működési környezetet, a telepítési feltételeket és a használat speciális feltételeit határozza meg.
	A tippikonok hasznos ötleteket és kiegészítő információkat kínálnak.
	Az Áramütés-veszély ikon áramütés lehetőségére figyelmeztet.
	A tűzveszély ikonja tűz lehetőségére figyelmeztet.
	A Forró felület ikonja arra figyelmeztet, hogy ne érintse meg a készülék forró részeit.
	A tiltó ikonok olyan műveleteket jeleznek, amelyeket tilos elvégezni.
Félkövér	Félkövér betűkkel a készülék kezelőpanelén található vagy a számítógép képernyőjén megjelenő gombokat jelöltük.
<i>Dőlt</i>	A dőlt betűstílus egy fontos pont kiemelésére szolgál, vagy kapcsolódó témákhoz irányít.
Courier New	Courier New betűtípusban jelennek meg a készülék LCD-kijelzőjén látható üzenetek.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [A Brother készülék használata előtt](#)

Védjegyek

A BROTHER a Brother Industries, Ltd. védjegye vagy bejegyzett védjegye.

A Microsoft, Windows, Windows Server, SharePoint, Internet Explorer, Outlook, PowerPoint, Excel, OneNote és OneDrive a Microsoft Corporation védjegye vagy bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és/vagy más országokban.

Az Apple, a Mac, a Safari, az AirPrint, az AirPrint logó, az iPad, az iPhone és az iPod touch az Apple Inc. bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és más országokban.

A macOS az Apple Inc. védjegye.

Az App Store az Apple Inc. tulajdonát képező szolgáltatási név.

A Nuance és a PaperPort a Nuance Communications Inc., illetve leányvállalatainak védjegye vagy bejegyzett védjegye az Amerikai Egyesült Államokban és/vagy más országokban.

A PostScript és a PostScript 3 az Adobe Systems Incorporated bejegyzett védjegye vagy védjegye az Egyesült Államokban és/vagy más országokban.

A Wi-Fi, a Wi-Fi Alliance és a Wi-Fi Direct a Wi-Fi Alliance® bejegyzett védjegye.

A WPA, WPA2, Wi-Fi CERTIFIED, Wi-Fi Protected Setup és a Wi-Fi Protected Setup embléma a Wi-Fi Alliance® védjegye.

Az Android, Gmail, Google Drive, Google Chrome, Chrome OS és Google Play a Google Inc. védjegyei. A védjegyek használatához a Google engedélyére van szükség.

A Mopria® és a Mopria® logó a Mopria Alliance, Inc. bejegyzett védjegye, illetve szolgáltatásneve az Egyesült Államokban és más országokban. Engedély nélküli felhasználásuk szigorúan tilos.

A Mozilla és a Firefox a Mozilla Foundation bejegyzett védjegyei.

Az Intel az Intel Corporation védjegye az Amerikai Egyesült Államokban és/vagy más országokban.

Az Evernote és az Evernote Elephant logó az Evernote Corporation védjegye, és használata licenc alapján történik.

A Bluetooth® szóvédjegy a Bluetooth SIG Inc. bejegyzett védjegye, és az ilyen védjegyek használatára a Brother Industries, Ltd. licencszerződéssel rendelkezik.

A WordPerfect a Corel Corporation és/vagy leányvállalatai Kanadában, az Egyesült Államokban és/vagy más országokban bejegyzett védjegyei.

Mindazon cégek, amelyek szoftvereinek nevei szerepelnek a kézikönyvben, rendelkeznek a tulajdonukban levő programhoz tartozó Szoftverlicenc-szerződéssel.

Bármilyen más vállalatától származó márkanév vagy terméknév, mely a Brother termékeken, kapcsolódó dokumentumokon és bármilyen más anyagon megjelenik, mind a megfelelő birtokos vállalatok védjegye vagy bejegyzett védjegye.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [A Brother készülék használata előtt](#)

Fontos tudnivaló

- Ne használja a terméket a vásárlás országától eltérő országban, mert megsértheti az adott ország vezetékek nélküli távközlési és rádiófrekvenciákra vonatkozó előírásait.
- Nem minden típus kapható az összes országban.
- A Windows 10 ebben a dokumentumban a Windows 10 Home, Windows 10 Pro, Windows 10 Education és a Windows 10 Enterprise verziókat jelenti.
- Ebben a dokumentumban a Windows Server 2008 a Windows Server 2008 és Windows Server 2008 R2 kiadásokat jelenti.
- A Használati útmutató képernyőképei csak illusztrációk, és eltérhetnek az aktuális használat során tapasztalható valós képernyőképektől.
- Ellenkező utalás hiányában a kézikönyvben található képernyőképek a Windows 7 és macOS v10.10.5 operációs rendszerből származnak. A számítógépen megjelenő képernyőképek az operációs rendszertől függően eltérőek lehetnek.
- A jelen útmutató tartalma és a termékek műszaki adatai előzetes bejelentés nélkül is változhatnak.
- Ez a dokumentáció az MFC és a DCP modellekhez is használható.
- Nem minden funkció érhető el az exportkorlátozás alá eső országokban.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [A Brother készülék használata előtt](#)

A Brother készülék bemutatása

- [A vezérlőpanel áttekintése](#)
- [A Brother Utilities elérése \(Windows\)](#)


A vezérlőpanel áttekintése

A vezérlőpanel a modelltől függően eltérő lehet.

>> [MFC-B7710DN/MFC-B7715DW](#)

>> [DCP-B7500D/DCP-B7520DW](#)

MFC-B7710DN/MFC-B7715DW

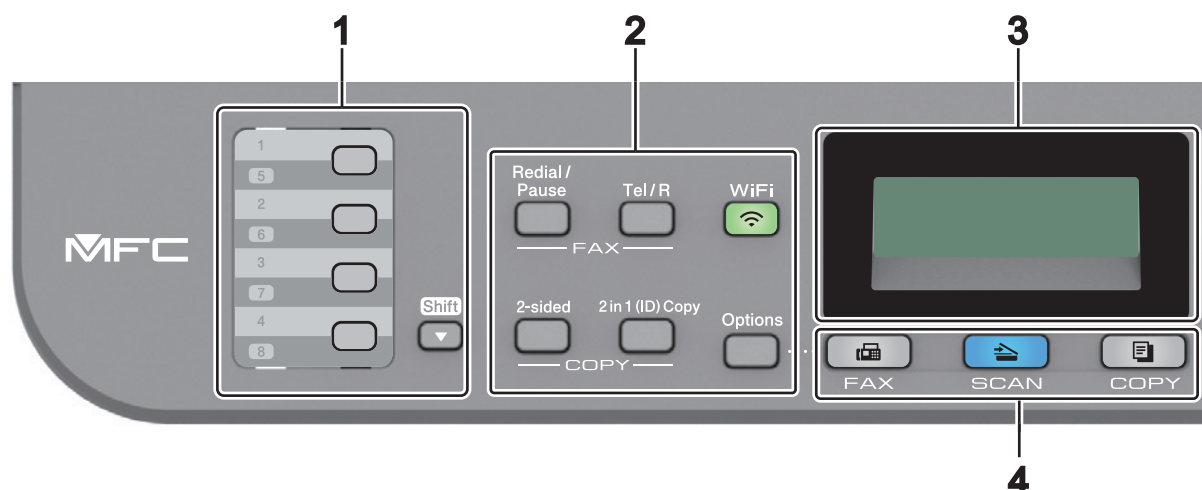

1. Egygombos tárcsázás

Tároljon és hívjon elő akár nyolc fax- és telefonszámot.

Az 1-4 közötti gyorsbillentyűs telefonszámok tárcsázásához tartsa lenyomva az adott számhoz tartozó Egygombos tárcsázógombot. Az 5-8 közötti gyorsbillentyűs telefonszámok tárcsázásához nyomja meg és tartsa lenyomva a **Shift (Váltás)** gombot a gomb lenyomásakor.

2. Funkciógombok

Redial/Pause (Újratárcsáz/Leállít)

Nyomja meg az utolsó hívott szám újratárcsázásához. Ez a gomb egy szünetet is beszúr a gyorstárcsázó számok programozásakor vagy egy szám manuális tárcsázásakor.

Tel/R

A **Tel/R** billentyű megnyomásával lehet telefonbeszélgetést folytatni, miután felvette a külső telefonkagylót az F/T gyors kettős csengetés folyamán.

Alkőzpontra való csatlakozás esetén ezt a gombot arra használhatja, hogy hozzáférjen a külső vonalhoz, visszahívja a kezelőt, vagy átkapcsolja a hívást másik mellékre.

WiFi (csak vezeték nélküli modellek esetén)

Kattintson a **WiFi** gombra, és indítsa el a vezeték nélküli kapcsolat telepítését a számítógépen. A készülék és a hálózata közötti vezeték nélküli kapcsolat létrehozásához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

A **WiFi** jelzőfény akkor világít, amikor a Brother készülék vezeték nélküli hozzáférési ponthoz csatlakozik. A **WiFi** jelzőfény akkor villog, amikor nincs vezeték nélküli kapcsolat, vagy amikor a készülék vezeték nélküli hozzáférési ponthoz próbál csatlakozni.

Resolution (Felbontás) (csak bizonyos modellekhez érhető el)

Nyomja meg a Faxfelbontás módosításához.

2 in 1 (ID) Copy (2az1-ben ID más)

Nyomja meg egy igazolványkártya mindkét oldalának egyetlen oldalra történő másolásához.

2-sided (Kétoldalas)

Nyomja meg, ha a papír mindkét oldalára akar nyomtatni.

Options (Opciók)

Nyomja meg a faxolás, beolvasás vagy másolás ideiglenes beállításainak megnyitásához.

3. Folyadékkristályos kijelző (LCD)


A készülék beállítását és használatát elősegítő üzeneteket jeleníti meg.

Amikor a készülék Fax üzemmódban van, az LCD kijelzőn a következő felirat látható:



- a. Dátum és idő
- b. Fogadási mód

A(z) **COPY (Másolás)** gomb megnyomásakor az LCD az alábbiakat jeleníti meg:

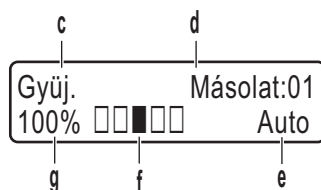

- c. Másolat típusa
- d. Másolatok száma
- e. Minőség
- f. Kontraszt
- g. Nagyítás

4. Módválasztási gombok

FAX


A gomb megnyomásával Fax módba állítja a készüléket.

SCAN (Szkennel)

A gomb megnyomásával Szkennelési módba állítja a készüléket.

COPY (Másolás)

A gomb megnyomásával Másolás módba állítja a készüléket.

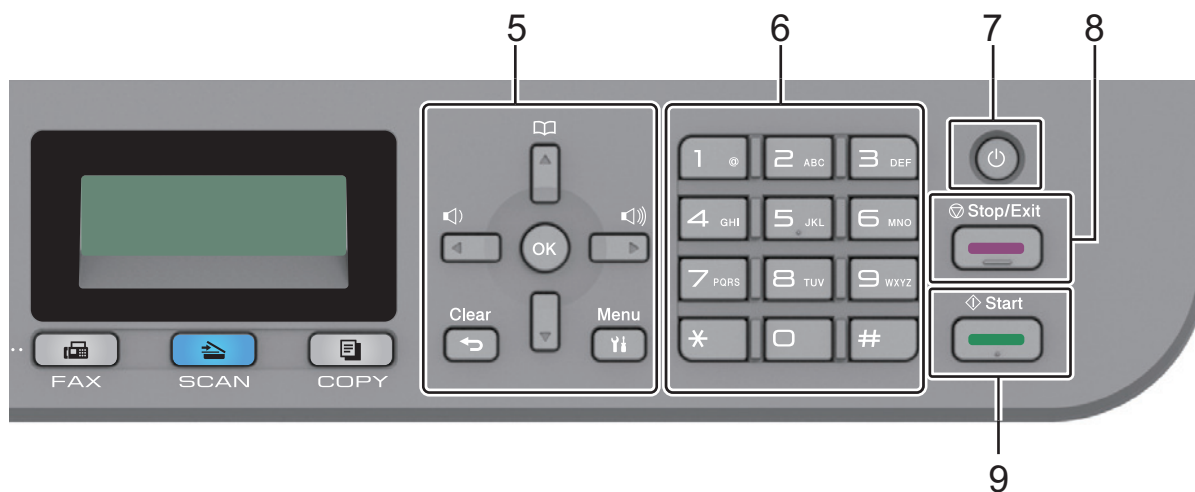

5. Menügombok

Clear (Törlés)

A gombbal törölheti a begépett adatokat vagy visszavonhatja a jelenlegi beállítást.

Menu (Menü)

Nyomja meg a beállítások menüjének eléréséhez.

OK

A gombbal tárolhatja beállításait a készülékben.

◀ vagy ▶

A gomb megnyomásával vissza vagy előre lépkedhet a menüpontok között.

▲ vagy ▼

- A gomb megnyomásával le és fel lépkedhet a menükben és a beállításokban.
- A gomb megnyomásával módosíthatja a Fax mód felbontását.



A(z)  gomb megnyomásával elérheti a gyorstárcsázható számokat.

6. Tárcsázó

- Segítségével fax- és telefonszámokat tárcsázhat.
- Billentyűzetként használva szöveget és karaktereket gépelhet be.

7. Be-/kikapcsolás

- Kapcsolja be a készüléket a  gombbal.
- Kapcsolja ki a készüléket a  gomb lenyomva tartásával. Az LCD-n a(z) [Leállítás] üzenet jelenik meg, és a kikapcsolás előtt még néhány másodpercig látható. Ha külső telefont vagy üzenetrögzítőt (TAD) csatlakoztatott a készülékhez, az mindig elérhető lesz.


8. Stop/Exit (Stop/Kilépés)

- Nyomja meg egy művelet megszakításához.
- Nyomja meg egy menüből való kilépéshez.

9. Start

- Nyomja meg faxok küldéséhez.
- Nyomja meg másolás megkezdéséhez.
- Nyomja meg szkennelés elindításához.

DCP-B7500D/DCP-B7520DW

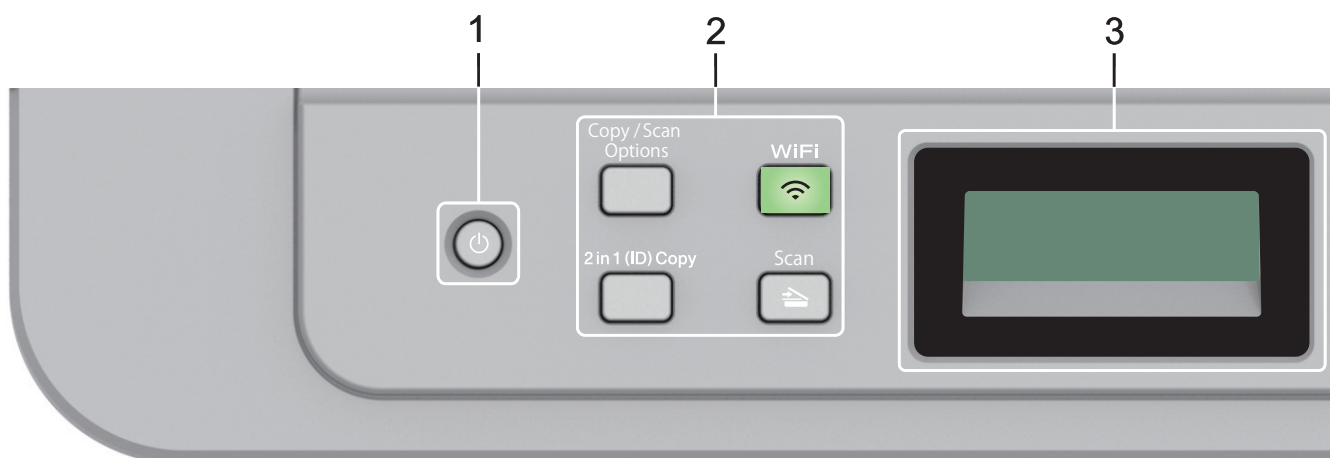

1. Be-/kikapcsolás

- Kapcsolja be a készüléket a  gombbal.

- Kapcsolja ki a készüléket a  gomb lenyomva tartásával. Az LCD-n a(z) [Leállítás] üzenet jelenik meg, és a kikapcsolás előtt még néhány másodpercig látható.

2. Funkciógombok

Copy/Scan Options (Másolás/Szkennelés opció)

Nyomja meg a beolvasás vagy másolás ideiglenes beállításainak megnyitásához.

WiFi (csak vezeték nélküli modellek esetén)

Kattintson a **WiFi** gombra, és indítsa el a vezeték nélküli kapcsolat telepítését a számítógépen. A készülék és a hálózata közötti vezeték nélküli kapcsolat létrehozásához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

A **WiFi** jelzőfény akkor világít, amikor a Brother készülék vezeték nélküli hozzáférési ponthoz csatlakozik. A **WiFi** jelzőfény akkor villog, amikor nincs vezeték nélküli kapcsolat, vagy amikor a készülék vezeték nélküli hozzáférési ponthoz próbál csatlakozni.

Scan (Szkennel)

A gomb megnyomásával Szkennelési módba állítja a készüléket.

2 in 1 (ID) Copy (2az1-ben ID más)

Nyomja meg egy igazolványkártya mindkét oldalának egyetlen oldalra történő másolásához.


2-sided (Kétoldalas) (csak bizonyos modellek esetén)

Nyomja meg, ha a papír mindkét oldalára akar nyomtatni.


3. Folyadékkristályos kijelző (LCD)

A készülék beállítását és használatát elősegítő üzeneteket jeleníti meg.

Ha a készülék Készenléti módban vagy Másolási módban van, az LCD az alábbiakat jeleníti meg:

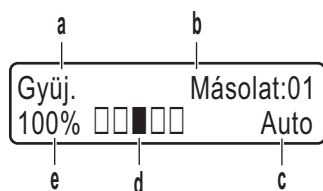

- a. Másolat típusa
- b. Másolatok száma
- c. Minőség
- d. Kontraszt
- e. Nagyítás

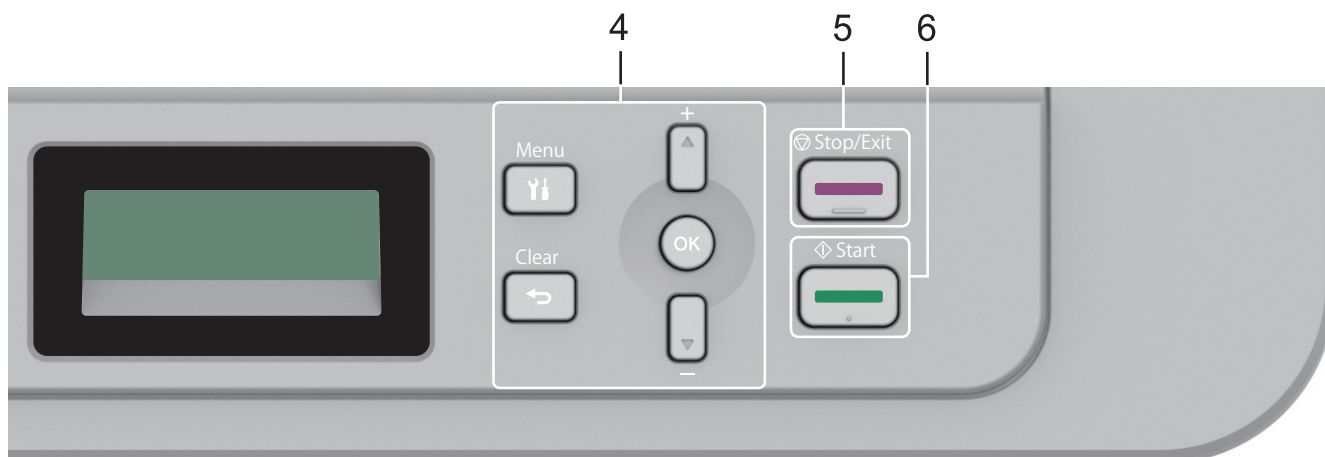

4. Menügombok

Menu (Menü)

Nyomja meg a beállítások menüjének eléréséhez.

Clear (Törlés)

- Nyomja meg begépelt adatok törléséhez.
- Nyomja meg a jelenlegi beállítások visszavonásához.

OK

A gombbal tárolhatja beállításait a készülékben.

▲ vagy ▼

A gomb megnyomásával le és fel lépkedhet a menükben és a beállításokban.

5. Stop/Exit (Stop/Kilépés)

- Nyomja meg egy művelet megszakításához.
- Nyomja meg egy menüből való kilépéshez.

6. Start

- Nyomja meg másolás megkezdéséhez.
- Nyomja meg szkennelés elindításához.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [A Brother készülék bemutatása](#)
-

A Brother Utilities elérése (Windows)

A **Brother Utilities** egy olyan alkalmazásindító, melyen keresztül kényelmesen hozzáférhet a számítógépére telepített összes Brother alkalmazáshoz.

1. Tegye az alábbiak valamelyikét:

- (Windows 7)

Kattintson a  (**Start**) > **Minden program** > **Brother** > **Brother Utilities** elemre.

- (Windows 8)

Érintse meg vagy kattintson a  (**Brother Utilities**) elemre a **Start** képernyőn vagy az asztalon.

- (Windows 8.1)


Vigye a mutatót a **Start** képernyő bal alsó sarkába, és kattintson a  elemre (ha érintőképernyős eszközt használ, pöccintsen felfelé a **Start** képernyő aljától kiindulva az **Alkalmazások** képernyő megjelenítéséhez).

Amikor megjelenik az **Alkalmazások** képernyő, kattintson vagy koppintson a  (**Brother Utilities**) elemre.

- (Windows 10)

Kattintson a(z)  > **Brother** > **Brother Utilities** elemre.

2. Válassza ki a készüléket (ahol az XXXX a modell nevét jelöli).

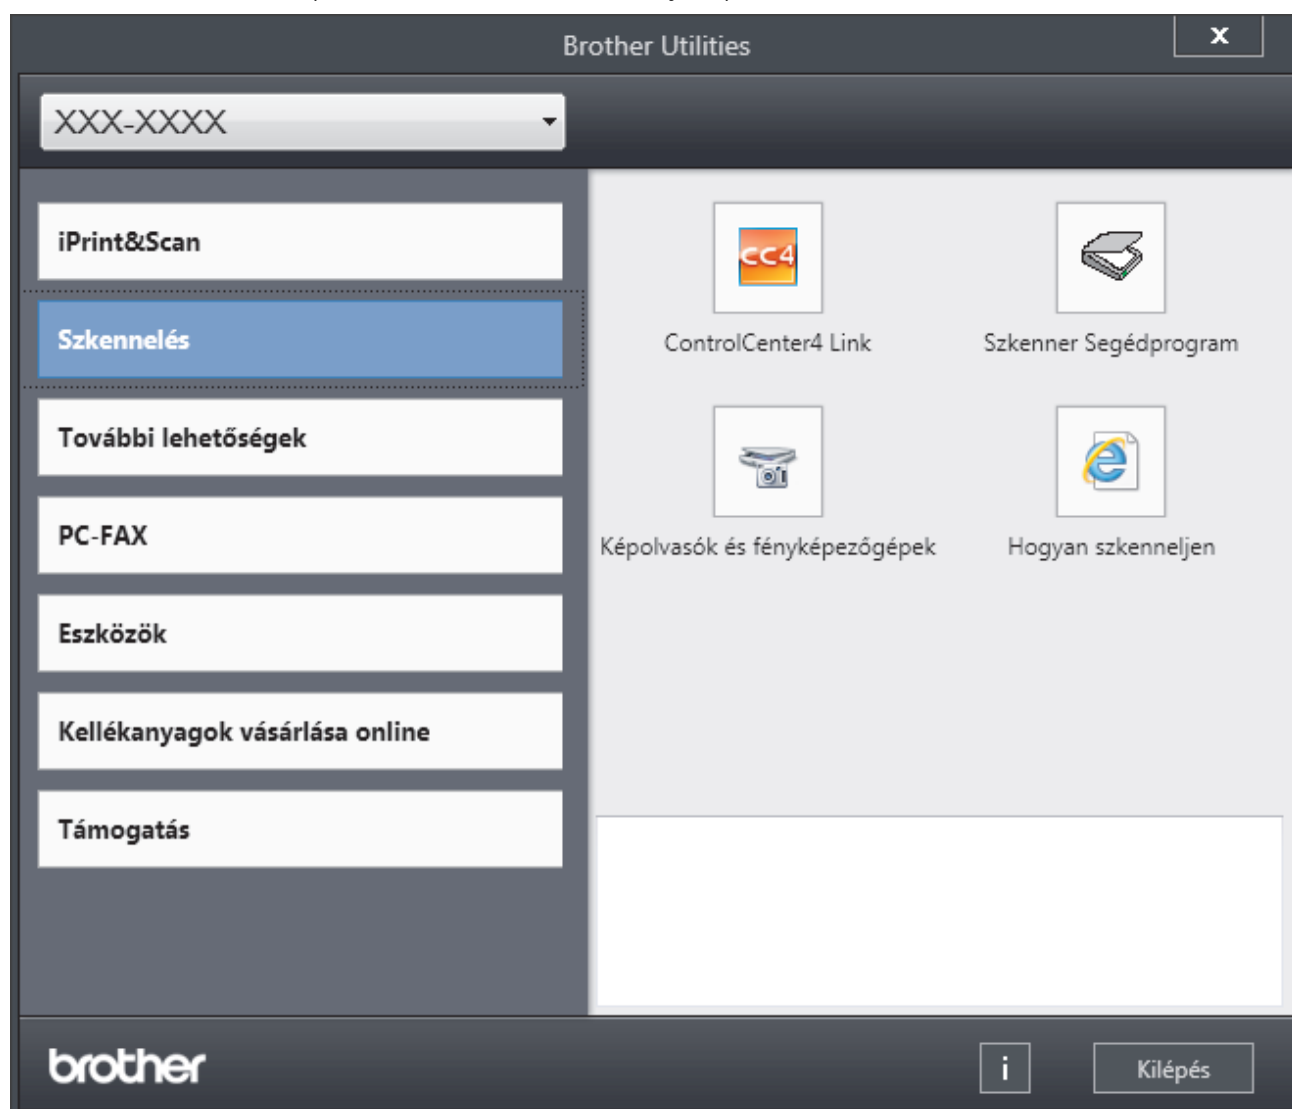

3. Válassza ki a használni kívánt műveletet.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [A Brother készülék bemutatása](#)
 - [A Brother szoftver és illesztőprogramok eltávolítása \(Windows\)](#)
-

A Brother szoftver és illesztőprogramok eltávolítása (Windows)

1. Tegye az alábbiak valamelyikét:

- (Windows 7)

Kattintson a  (**Start**) > **Minden program** > **Brother** > **Brother Utilities** elemre.

- (Windows 8)

Érintse meg vagy kattintson a  (**Brother Utilities**) ikonra a **Start** képernyőn vagy az asztalon.

- (Windows 8.1)

Vigye a mutatót a **Start** képernyő bal alsó sarkába, és kattintson a  elemre (ha érintőképernyős eszközt használ, pöccintsen felfelé a **Start** képernyő aljától kiindulva az **Alkalmazások** képernyő megjelenítéséhez).

Amikor megjelenik az **Alkalmazások** képernyő, kattintson vagy koppintson a  (**Brother Utilities**) elemre.

- (Windows 10)

Kattintson a(z)  > **Brother** > **Brother Utilities** elemre.

2. Válassza ki a modellt a legördülő listából (ha még nincs kiválasztva).

3. Kattintson a bal oldali navigációs sáv **Eszközök** gombjára.

- Ha a **Szoftverfrissítési értesítés** ikon látható, válassza ki, majd kattintson a **Ellenőrzés most** > **Ellenőrizze a szoftver frissítéseit** > **Frissítés** lehetőségre. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
- Ha a **Szoftverfrissítési értesítés** ikon nem látható, lépjen a következő lépésre.

4. Kattintson az **Eltávolítás** lehetőségre a **Brother Utilities Eszközök** szakaszában.

A szoftver és az illesztőprogramok eltávolításához kövesse a párbeszédpanelen megjelenő utasításokat.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [A Brother Utilities elérése \(Windows\)](#)

Papírkezelés

- [Papír betöltése](#)
- [Papírbeállítások](#)
- [Ajánlott nyomathordozó](#)
- [Dokumentumok betöltése](#)
- [Nem szkennelhető és nem nyomtatható területek](#)
- [Speciális papír használata](#)

Papír betöltése

- [Betöltés és nyomtatás a papírtálca használatával](#)
- [Papír betöltése és nyomtatása a kézi adagoló nyílásába](#)


Betöltés és nyomtatás a papírtálca használatával

- [Tegyen papírt a papírtálcába](#)


Tegyen papírt a papírtálcába

- Ha a Papír ellenőrzése beállítás Be állapotra lett beállítva, és a papírtálcát kihúzza a készülékből, az LCD-kijelzőn megjelenik egy üzenet, amely megkérdezi, hogy kívánja-e módosítani a papírtípust és a papírméretet. Szükség esetén az LCD-n megjelenő utasításokat követve módosítsa a papírméret és a papírtípus beállításokat.
- Amikor eltérő méretű és típusú papírt tölt a tálcába, akkor módosítania kell a Papírméret és Papírtípus beállítást is a készüléken vagy a számítógépen.


1. A papírtálcát húzza ki teljesen a készülékből.

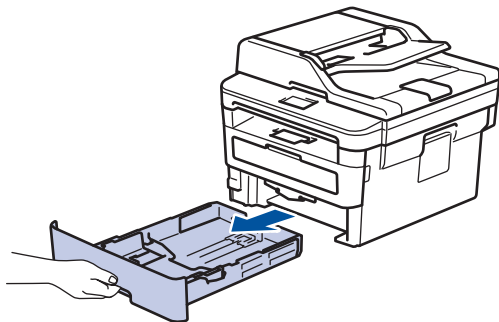

2. Nyomja meg és csúsztassa a papírvezetőket a papír széleihez.
A papírvezetők csúsztatásához nyomja le a zöld kioldókarokat.

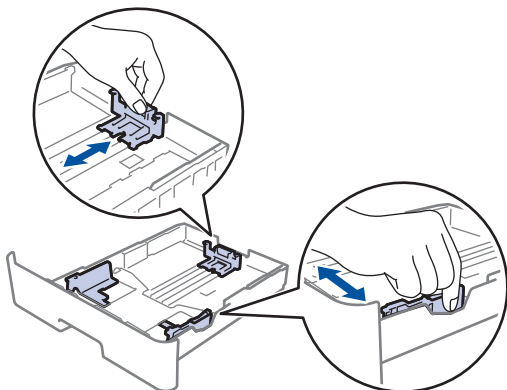


3. Legyezze át alaposan a papírköteget.
4. Töltsön papírt a papírtálcába, *nyomtatandó oldalukkal lefelé*.
5. Ügyeljen rá, hogy a papír mennyisége a maximum jel alatt legyen (▼▼▼).
A papírtálca túltöltése papírelakadást okozhat.

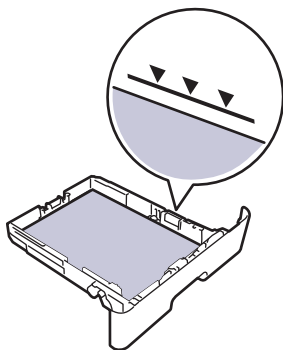

6. Lassú mozdulattal tolja ütközésig a papírtálcát a készülékbe.

7. Emelje fel a papírtartó fülét, hogy a papír ne tudjon kicsúszni a kimeneti papírtálcából.

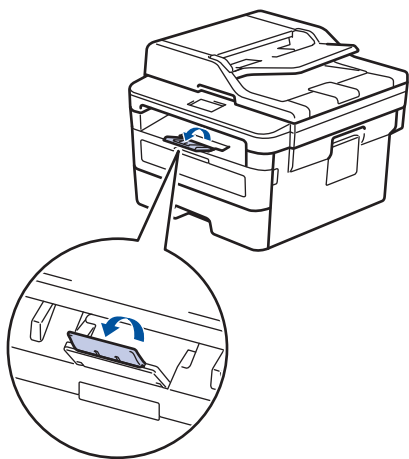

Kapcsolódó tájékoztatás

- [Betöltés és nyomtatás a papírtálca használatával](#)


Papír betöltése és nyomtatása a kézi adagoló nyílásába

- Sima papír, vékony papír, újrahasznosított papír és finom írópapír betöltése és nyomtatása a kézi adagoló nyílásával
- Vastag papír és címkék betöltése a kézi adagolónyílásba és nyomtatás ezekre
- Borítékok betöltése és nyomtatása a kézi adagoló nyílásából


Sima papír, vékony papír, újrahasznosított papír és finom írópapír betöltése és nyomtatása a kézi adagoló nyílásával

Amikor eltérő méretű papírt tölt a tálcába, ugyanakkor módosítania kell a papírméret beállítását a készüléken vagy a számítógépen is.


1. Emelje fel a papírtartó fülét, hogy a papír ne tudjon kicsúszni a lefelé fordított kimeneti papírtálcából.

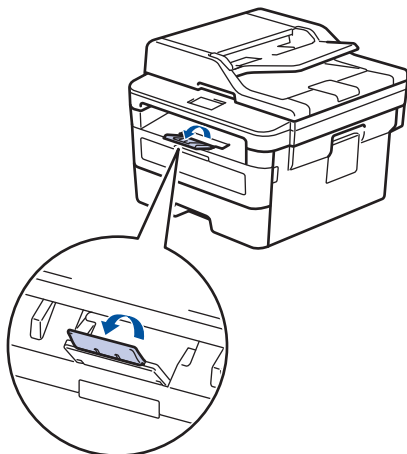


2. Nyissa ki a kézi adagoló fedőlapját.

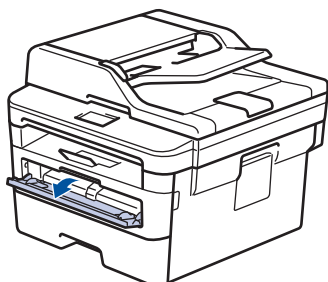

3. Mindkét kezét használva csúsztassa a kézi adagoló nyílás papírvezetőit a használni kívánt papír szélességéhez.

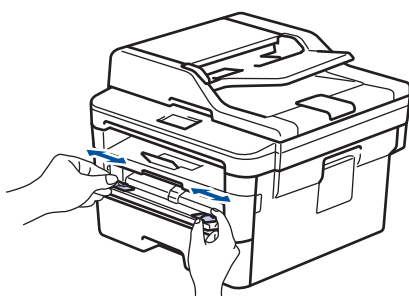


4. Mindkét kezével toljon egy papírlapot a kézi lapadagoló nyílásába addig, amíg a papír felső szélé a papíradagoló hengerekhez nem ér. Amikor érzi, hogy a készülék behúzza a lapot, engedje el.

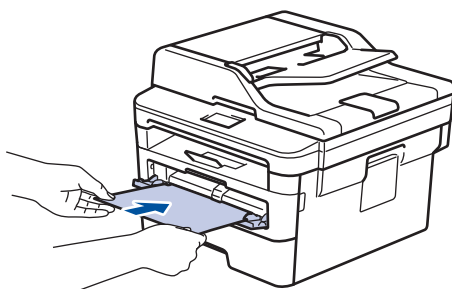




- A kézi adagolónyílásba a nyomtatási oldallal felfelé töltse be a papírt.
- Győződjön meg arról, hogy a papír egyenes, és megfelelő pozícióban van a kézi adagoló nyíláson. Ha nincs, akkor lehetséges, hogy a papír adagolása nem lesz megfelelő, és a nyomtatás ferde lesz, vagy papírelakadást okoz.
- Kis nyomtatási kimeneti tálcából való eltávolításához mindkét kezével emelje fel a szkennert fedelét.

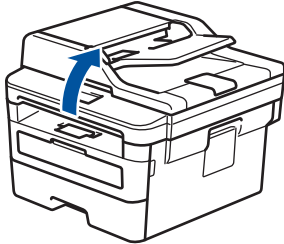

- Használhatja a készüléket akkor is, amikor a szkennert fedőlapja fel van emelve. A szkennert lecsukásához nyomja le azt mindkét kezével.

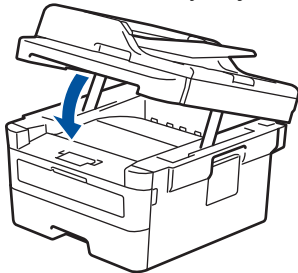

5. Küldje a nyomtatási feladatot a készülékre.



Módosítsa a nyomtatási beállításokat a Nyomtatási képernyőn, mielőtt elküldené a nyomtatási feladatot a számítógépről.

6. Miután a nyomtatott oldal kijön a készülékből, töltse be a következő lapot a kézi adagolónyílásba. Ezt ismételje meg minden nyomtatandó oldal esetében.




Kapcsolódó tájékoztatás

- [Papír betöltése és nyomtatása a kézi adagoló nyílásába](#)

Vastag papír és címkék betöltése a kézi adagolónyílásba és nyomtatás ezekre


Amikor eltérő méretű papírt tölt a tálcába, ugyanakkor módosítania kell a papírméret beállítását a készüléken vagy a számítógépen is.

1. Nyissa fel a készülék hátsó fedelét (a felfelé néző nyomatok kimeneti tálcáját).

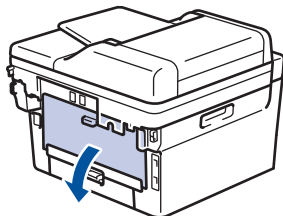


 A készülék automatikusan bekapcsolja a Kézi adagolás üzemmódot, ha papírt tölt a kézi adagoló nyílásba.


2. A készülék elején nyissa ki a kézi adagoló fedelét.

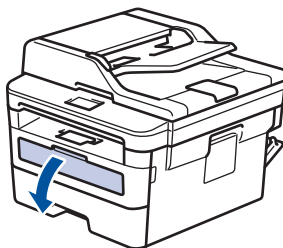

3. Mindkét kezét használva csúsztassa a kézi adagoló nyílás papírvezetőit a használni kívánt papír szélességéhez.

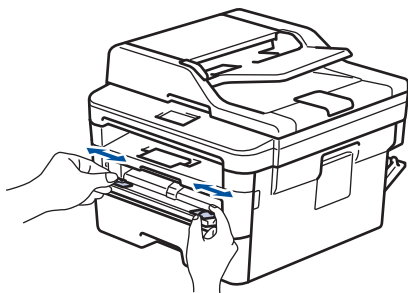

4. Mindkét kezével toljon egy papírlapot a kézi lapadagoló nyílásába addig, amíg a papír felső szélé a papíradagoló hengerekhez nem ér. Amikor érzi, hogy a készülék behúzza a lapot, engedje el.

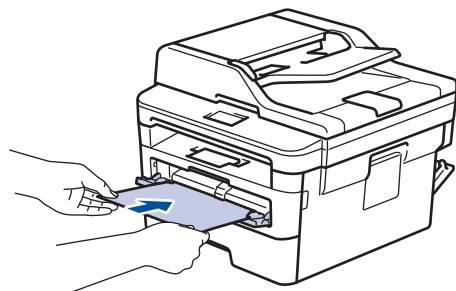



- A kézi adagolónyílásba a nyomtatási oldallal felfelé töltse be a papírt.
- Húzza ki teljesen a papírt, ha a kézi adagolónyílásba újra be kívánja tölteni.
- Ne tegyen egyszerre egynél több papírt a kézi lapadagoló nyílásba, mert ez papírelakadást okozhat.
- Győződjön meg arról, hogy a papír egyenes, és megfelelő pozícióban van a kézi adagoló nyíláson. Ha nincs, akkor lehetséges, hogy a papír adagolása nem lesz megfelelő, és a nyomtatás ferde lesz, vagy papírelakadást okoz.

5. Küldje a nyomtatási feladatot a készülékre.



Módosítsa a nyomtatási beállításokat a Nyomtatási képernyőn, mielőtt elküldené a nyomtatási feladatot a számítógépről.

6. Miután a nyomtatott oldal kijön a készülék hátuljából, töltse be a következő lapot a kézi adagolónyílásba. Ezt ismételje meg minden nyomtatandó oldal esetében.
7. Zárja be a hátsó fedelet (felfelé néző kimeneti tálcát), amíg az a zárt helyzetben nem rögzül.




Kapcsolódó tájékoztatás

- [Papír betöltése és nyomtatása a kézi adagoló nyílásába](#)

Borítékok betöltése és nyomtatása a kézi adagoló nyílásából


Amikor eltérő méretű papírt tölt a tálcába, ugyanakkor módosítania kell a papírméret beállítását a készüléken vagy a számítógépen is.

1. Nyissa fel a készülék hátsó fedelét (a felfelé néző nyomatok kimeneti tálcáját).

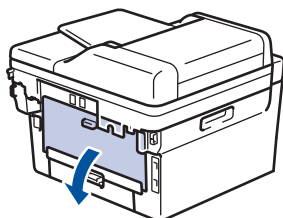


 A készülék automatikusan bekapcsolja a Kézi adagolás üzemmódot, ha papírt tölt a kézi adagoló nyílásba.


2. Az ábra szerint nyomja le a két zöld kart a bal és a jobb oldalon.

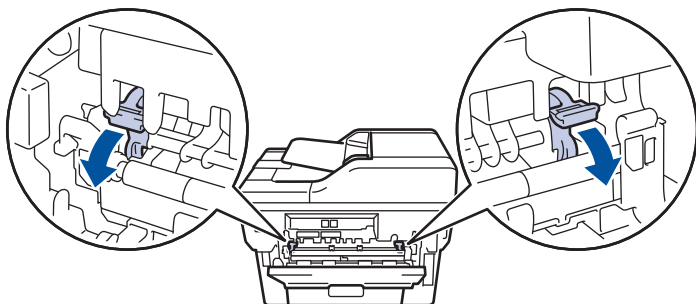


3. A készülék elején nyissa ki a kézi adagoló fedelét.

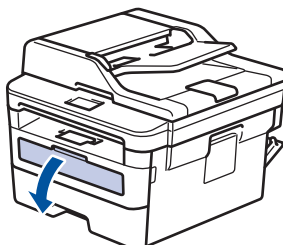

4. Mindkét kezét használva csúsztassa a kézi adagoló nyílás papírvezetőit a használni kívánt papír szélességéhez.

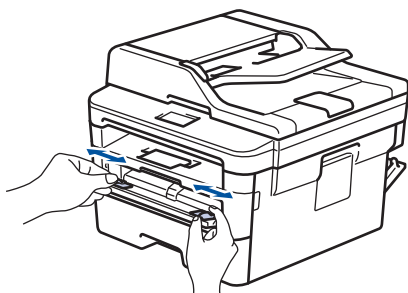

5. Mindkét kezével toljon egy borítékot a kézi adagolónyílásába addig, amíg a felső szél a papíradagoló hengerekhez nem ér. Amikor érzi, hogy a készülék behúzza a lapot, engedje el.

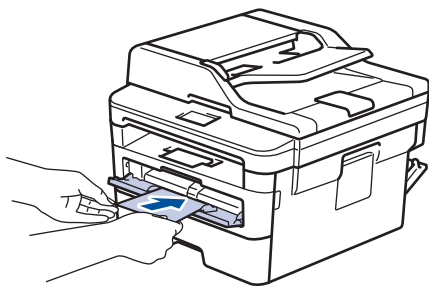

-
- Töltse be a borítékot a nyomtatási oldallal felfelé a kézi adagolónyílásba.
 - Húzza ki teljesen a borítékot, ha a kézi adagolónyílásba újra be kívánja tölteni.
 - Ne tegyen egyszerre egynél több borítékot a kézi adagolónyílásba, mert ez papírelakadást okozhat.
 - Győződjön meg arról, hogy a boríték egyenes, és megfelelő pozícióban van a kézi adagolónyíláson. Ha nincs, akkor lehetséges, hogy a boríték adagolása nem lesz megfelelő, és a nyomtatás ferde lesz, vagy papírelakadást okoz.
-

6. Küldje a nyomtatási feladatot a készülékre.

-
- Módosítsa a nyomtatási tulajdonságokat a Nyomtató párbeszédpanelben, mielőtt elküldené a nyomtatási feladatot a számítógépéről.
-

Beállítások	Borítékok beállításai

Papírméret	Com-10

	DL

	C5

	Monarch

Médiatípus	Borítékok

	Vastag Borítékok

	Vékony Borítékok

-
7. Miután a nyomtatott boríték kijön a készülékből, helyezze be a következő borítékot. Ezt ismételje meg minden nyomtatni kívánt boríték esetén.
 8. Amikor befejezte a nyomtatást, állítsa vissza eredeti pozíciójába a korábbi lépésben beállított két zöld kart.
 9. Zárja be a hátsó fedelet (felfelé néző kimeneti tálcát), amíg az a zárt helyzetben nem rögzül.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Papír betöltése és nyomtatása a kézi adagoló nyílásába](#)
-

Papírbeállítások

- [A papírméret és papírtípus módosítása](#)
- [A Papírméret ellenőrzése beállítás módosítása](#)

A papírméret és papírtípus módosítása

Amikor eltérő méretű papírt tölt a tálcába, akkor egyúttal módosítani kell a papírméret-beállításokat az LCD-n is.

1. Nyomja meg a **Menu (Menü)** gombot.
2. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a [Ált. beáll.] lehetőség megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
3. A ▲ vagy ▼ gombbal jelenítse meg a(z) [Tálcabeállítás] lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.
4. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a [Papír típus] lehetőség megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
5. Nyomja meg a(z) ▲ vagy a(z) ▼ gombot a(z) [Vékony papír], a(z) [Sima Papír], a(z) [Vastag papír] vagy a(z) [Újrahaszn. papír] lehetőség megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
6. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a [Papírméret] lehetőség megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
7. Nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot a(z) [A4], [Letter], [Legal], [Executive], [A5], [A5 (Hosszú él)], [A6], [Mexico Legal], [India Legal] vagy [Folio] opció megjelenítéséhez, majd nyomja meg a(z) **OK** gombot.
8. Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Papírbeállítások](#)

A Papírméret ellenőrzése beállítás módosítása

Amikor bekapcsolja a készülék Méret ellenőrzése beállítását, a készülék a papírtálca eltávolításakor üzenetet jelenít meg, hogy módosította-e a papírméretet és papírtípust.

Az alapértelmezett beállítás a bekapcsolt állapot.

1. Nyomja meg a **Menu (Menü)** gombot.
2. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a [Ált. beáll.] lehetőség megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
3. A ▲ vagy ▼ gombbal jelenítse meg a(z) [Tálcabeállítás] lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.
4. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a [Méret ellenőrzése] lehetőség megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
5. Nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot a(z) [Be] vagy a(z) [Ki] lehetőség kiválasztásához, majd nyomja meg az **OK** gombot.
6. Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Papírbeállítások](#)

Ajánlott nyomathordozó

A legjobb minőség érdekében a táblázatban meghatározott papír használatát javasoljuk.

Papírtípus	Márka
Normál papír	Xerox Premier TCF 80 g/m ²
	Xerox Business 80 g/m ²
Újrahasznosított papír	Steinbeis Evolution White 80 g/m ²
Címkék	Avery L7163 címke lézernyomtatóhoz
Borítékok	Antalis River sorozat (DL)



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Papírkezelés](#)

Dokumentumok betöltése

Faxolást, másolást és szkennelést az automatikus dokumentumadagolóból (ADF) és a szkennerrüvegről is egyaránt végezhet.

- [Dokumentumok betöltése az automatikus dokumentumadagolóba \(ADF\)](#)
- [Dokumentumok betöltése a szkennerrüvegre](#)

Dokumentumok betöltése az automatikus dokumentumadagolóba (ADF)

Kapcsolódó modellek: MFC-B7710DN/MFC-B7715DW

A többoldalas, normál méretű dokumentumok másolásához vagy szkenneléséhez használja az ADF-et.

- Az ADF legfeljebb 50 lapot tartalmazhat, és a lapokat egyenként adagolja.
- Használjon normál, 80 g/m² papírt.
- Győződjön meg arról, hogy a folyékony hibajavítóval javított vagy tintával írt dokumentumok teljesen megszáradtak-e.


FONTOS

- NE hagyjon vastag dokumentumokat a szkennerrüvegen. Ellenkező esetben az ADF-ben papírbegyűrődés történhet.
- NE használjon hullámos, felpödörödött, gyűrött, hajtogatott, tépett, kapcsos, papírkapcsos vagy ragasztós, maszatos, fűzött papírt.
- NE használjon kartonpapírt, újságot vagy szövetet.
- A készülék károsodásának elkerülésére az ADF használata közben NE húzza a papírt adagolás közben.


Támogatott dokumentumméretek

Hosszúság:	147,3-355,6 mm
Szélesség:	105-215,9 mm
Súly:	60-105 g/m ²

1. Hajtsa ki az ADF dokumentumkiadó papírtartó fülét.

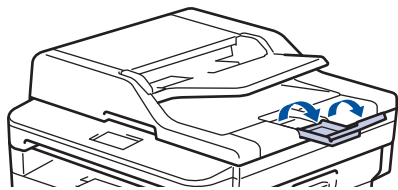

2. Alaposan pörgetse át a lapokat.
3. Az ábrán bemutatott módod rendezze el lépcsőzetesen a dokumentumokat, és helyezze be őket az ADF-be a *beolvasandó oldalukkal felfelé* és a *felső élükkel előre*.

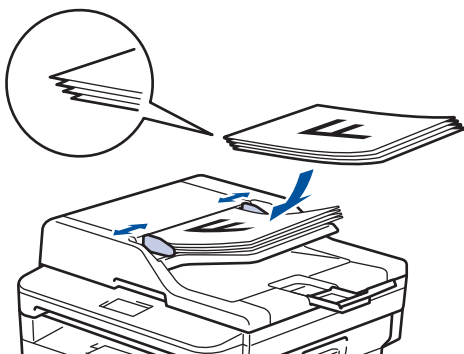

4. Igazítsa a papírvezetőket úgy, hogy a dokumentum szélességéhez illeszkedjenek.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Dokumentumok betöltése](#)

Dokumentumok betöltése a szkennerrüvegre

A szkennerrüveget különálló lapok faxolására, másolására vagy szkennelésére használhatja.


Támogatott dokumentumméretek

Hosszúság:	Max. 300 mm
Szélesség:	Max. 215,9 mm
Súly:	Max. 2 kg




A szkennerrüveg használatához az ADF-nek üresnek kell lennie

1. Emelje fel a dokumentumfedelelet.
2. Helyezze a dokumentumot a *beolvasandó felével lefelé* a szkennerrüveg lapjára.

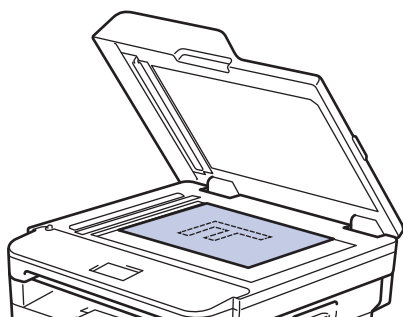

3. Helyezze a lapot a bal felső sarokba a szkennerrüvegen.

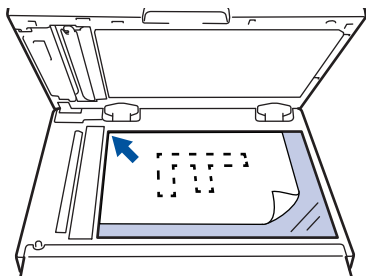

4. Zárja vissza a dokumentumfedelelet.
Ha a dokumentum egy könyv vagy vastag, óvatosan nyomja le a dokumentum borítóját.




Kapcsolódó tájékoztatás

- [Dokumentumok betöltése](#)

Nem szkennelhető és nem nyomtatható területek

Az alábbi táblázat ábrái a leggyakoribb papírméretek szélektől számított maximális nem olvasható be és nem nyomtatható területeit mutatják be. Ezek a méretek a papírmérettől és a használt alkalmazás beállításaitól függően változnak.

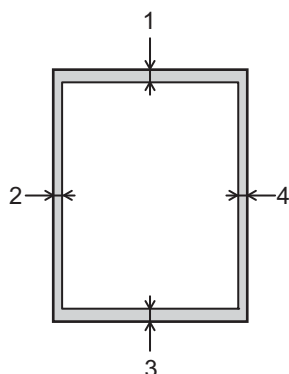

Nem próbáljon meg szkennelni, másolni vagy nyomtatni ezekre a területekre; a kimenet semmit sem fog tükrözni ezeket a területeken.

Használat	Dokumentumméret	Fent (1) Lent (3)	Bal oldalt (2) Jobb oldalt (4)
Fax (küldés)	Letter, Legal	3 mm	4 mm
	A4	3 mm	(ADF) 1 mm (Szkennerrüveg) 3 mm
Másolás ¹	Letter, Legal	3 mm	4 mm
	A4	3 mm	3 mm
Szkennelés	Letter	3 mm	3 mm
	A4	3 mm	3 mm
	Legal	3 mm	3 mm
Nyomtatás	Letter, Legal	4,2 mm	4,2 mm
	A4	4,2 mm	4,2 mm



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Papírkezelés](#)

¹ egy példányos és 100%-osan dokumentumméretű másolat

Speciális papír használata

A megfelelő teljesítmény érdekében mindig próbálja ki mintákkal a hatást, mielőtt vásárolna.

- NE használjon tintasugaras papírt, mert papírelakadást okozhat, vagy károsíthatja a készüléket.
- Ha bankpostapapírt, durva felületű papírt vagy gyűrődött vagy ráncos papírt használ, a papír leromlott teljesítményt mutathat.

A papírt tárolja eredeti csomagolásában, lezárt állapotban. A papírt tartsa sík felületen, valamint nedvességtől, közvetlen napsütéstől és hőforrástól távol.

FONTOS

Bizonyos papírtípusok nem teljesítenek elég jól, vagy akár a készülék károsodását is okozhatják.

NE használjon olyan papírt:

- amely erősen mintázott
- amely nagyon sima vagy fényes
- amely hullámos vagy felgyűrődött
- amely bevonatos vagy vegyileg felületkezelt
- amely sérült, gyűrött vagy behajtott
- amely túllépi az ebben az útmutatóban ajánlott súlyspezifikációt
- amelyen hajtókák, és kapcsok vannak
- amely alacsony hőmérsékleten fixált festéket tartalmazó vagy hőnyomtatással készült fejlécekkel rendelkezik
- amely többrétegű vagy indigó nélküli (szénmentes) többmásolatos papír
- amely tintasugaras nyomtatáshoz készült

Ha a fenti felsorolt papírtípusok bármelyikét használja, az károsíthatja a készüléket. Az ilyen károsodást semmilyen Brother-jótállás vagy szervizszerződés nem fedezi.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Papírkezelés](#)

Nyomtatás

- [Nyomtatás a számítógépről \(Windows\)](#)
- [Nyomtatás a számítógépről \(Mac\)](#)
- [Nyomtatási feladat megszakítása](#)
- [Tesztoldal nyomtatása](#)


Nyomtatás a számítógépről (Windows)

- [Dokumentum nyomtatása \(Windows\)](#)
- [Nyomtatási beállítások \(Windows\)](#)
- [Nyomtató alapértelmezett beállításainak módosítása \(Windows\)](#)
- [Dokumentum nyomtatása a BR-Script3 nyomtató illesztőprogrammal \(PostScript® 3™
nyelvi emuláció\) \(Windows\)](#)
- [A készülék állapotának megfigyelése a számítógépről \(Windows\)](#)

Dokumentum nyomtatása (Windows)

1. Kattintson a Nyomtatás parancsra az alkalmazásban.
2. Jelölje ki a **Brother XXX-XXXX** lehetőséget (ahol XXXX a modell neve), majd kattintson a nyomtatási tulajdonságok vagy a beállítások gombra.

Megjelenik a nyomtató-illesztőprogram ablaka.

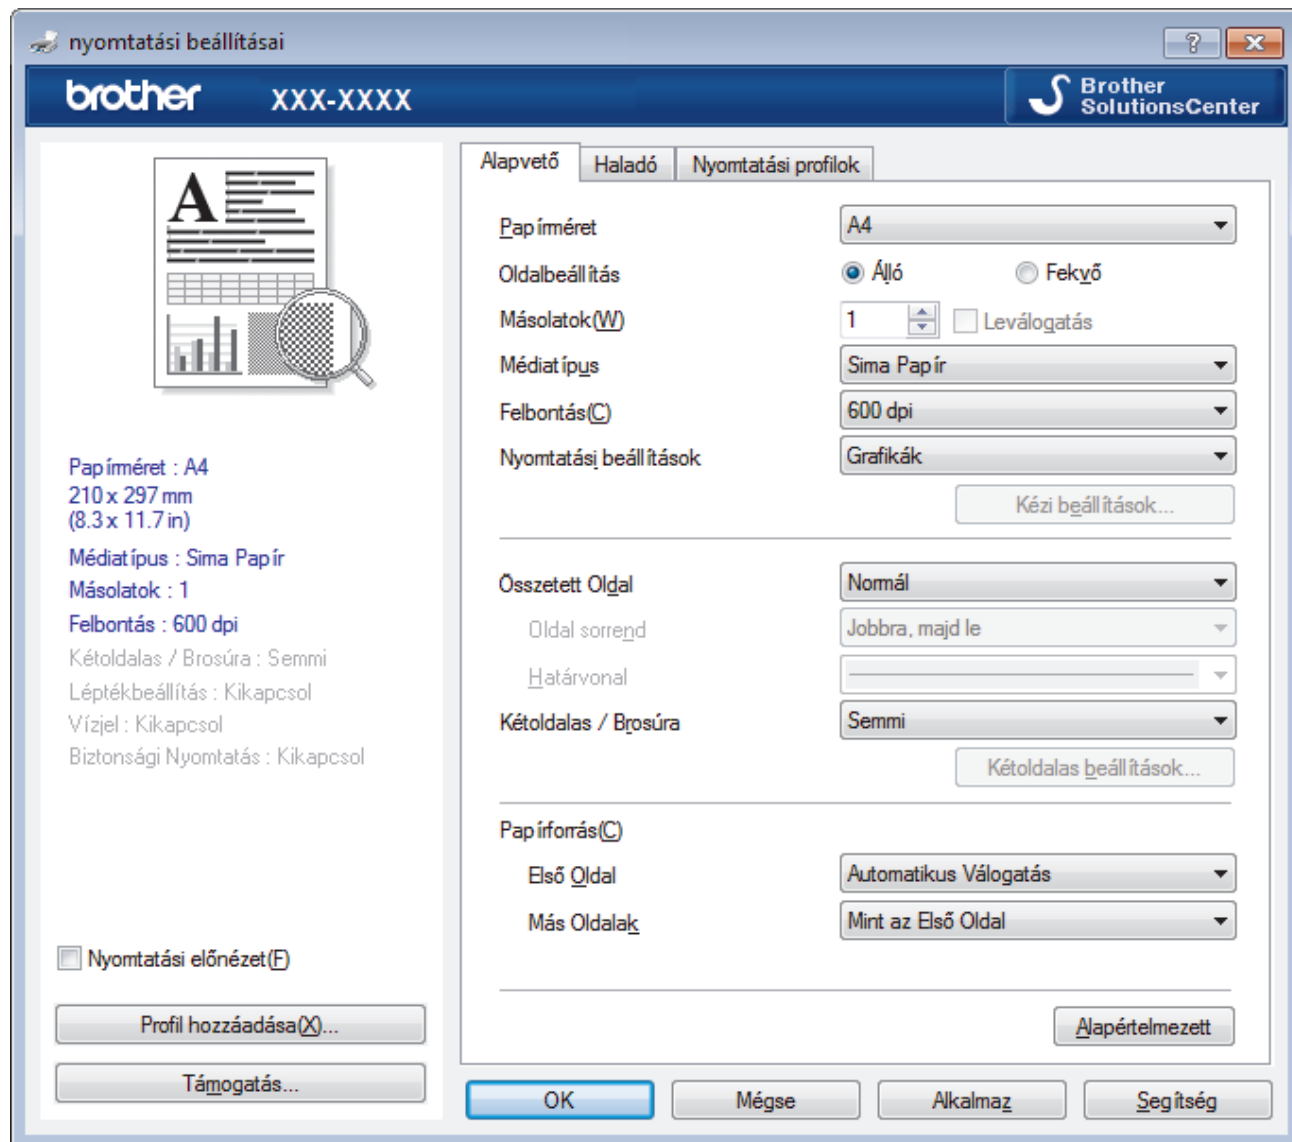

3. Ellenőrizze, hogy a megfelelő méretű papírt helyezte-e a papírtálcába.
4. Kattintson a **Papírméret** legördülő listára, és válassza ki a papírméretet.
5. A(z) **Oldalbeállítás** mezőben válassza ki a(z) **Álló** vagy **Fekvő** lehetőséget a nyomatok tájolásának megadásához.



Ha az alkalmazás tartalmaz hasonló beállítást, akkor azt javasoljuk, hogy állítsa be a tájolást az alkalmazással.

6. Adja meg a **Másolatok** mezőben, hogy hány másolatot kíván készíteni (1-999).
7. Kattintson a **Médiatípus** legördülő listára, és válassza ki a használt papírtípust.
8. Ha több oldalt szeretne nyomtatni egyetlen papírlapra vagy a dokumentum egy oldalát szeretné több papírlapra nyomtatni, kattintson a **Összetett Oldal** legördülő listára, és adja meg a lehetőségeket.
9. Szükség esetén módosítsa az egyéb nyomtatóbeállításokat is.
10. Kattintson az **OK** gombra.
11. Fejezze be a nyomtatást.



Kapcsolódó tájékoztatás


- [Nyomtatás a számítógépről \(Windows\)](#)

Kapcsolódó témák:

- [Nyomtatási beállítások \(Windows\)](#)

Nyomtatási beállítások (Windows)

Alapvető fül

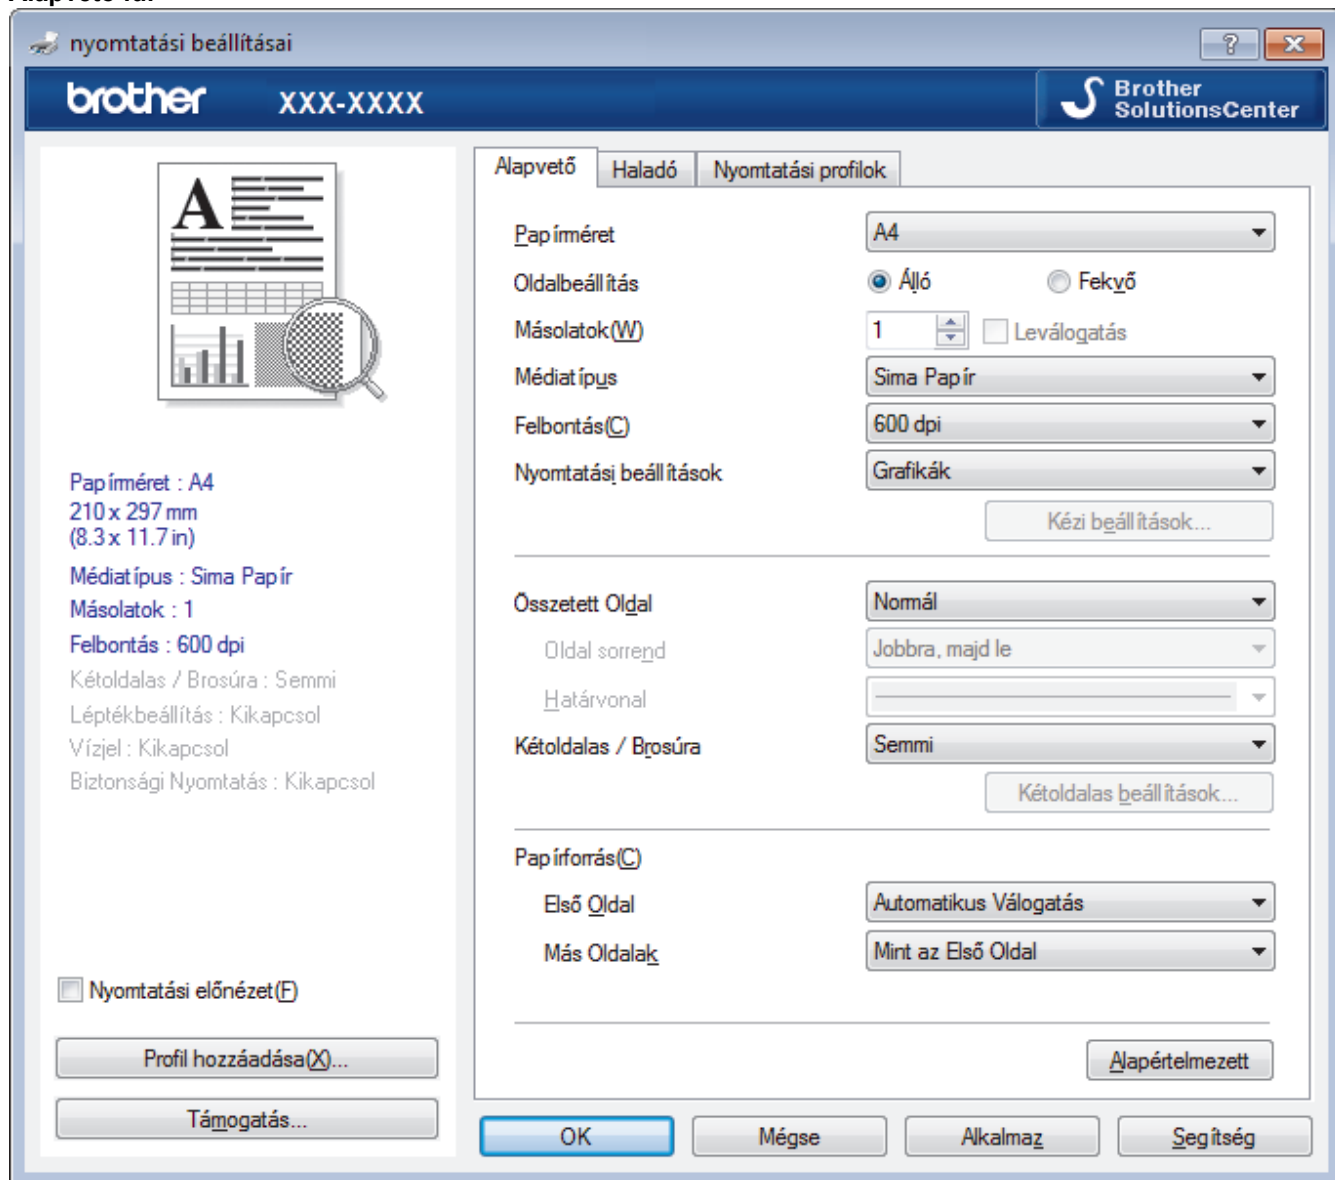

nyomtatási beállításai

brother XXX-XXXX Brother SolutionsCenter

Alapvető Haladó Nyomtatási profilok

Papírméret: A4
210 x 297 mm
(8.3 x 11.7 in)

Média típus: Sima Papír

Másolatok: 1

Felbontás: 600 dpi

Kétoldalas / Brosúra: Semmi

Léptékbeállítás: Kikapcsol

Vízjel: Kikapcsol

Biztonsági Nyomtatás: Kikapcsol

☐ Nyomtatási előnézet(F)

Profil hozzáadása(X)...

Támogatás...

OK Mégse Alkalmaz Segítség

Papírméret: A4

Oldalbeállítás: ☒ Álló ☐ Fekvő

Másolatok(W): 1 ☐ Leválogatás

Média típus: Sima Papír

Felbontás(C): 600 dpi

Nyomtatási beállítások: Grafikák

Kézi beállítások...

Összetett Oldal: Normál

Oldal sorrend: Jobbra, majd le

Határvonal:

Kétoldalas / Brosúra: Semmi

Kétoldalas beállítások...

Papírforrás(C):

Első Oldal: Automatikus Válogatás

Más Oldalak: Mint az Első Oldal

Alapértelmezett

1. Papírméret

Válassza ki a használni kívánt papír méretét. Szabványos méretek közül választhat, de egyedi méretet is létrehozhat.

2. Oldalbeállítás

Válassza ki a nyomtatás tájolását (álló vagy fekvő).

Ha az alkalmazás tartalmaz hasonló beállítást, akkor azt javasoljuk, hogy állítsa be a tájolást az alkalmazással.

3. Másolatok

A mezőbe írja be a kinyomtatni kívánt példányszámot (1-999).

Leválogatás

Ezt a lehetőséget akkor válassza, ha több oldalas dokumentumcsomagokat az eredeti dokumentum oldalainak sorrendjében kíván kinyomtatni. Ha ez a lehetőség van kiválasztva, a dokumentum egy teljes példányát nyomtatja ki, majd a kiválasztott példányszámtól függően újranyomtatja. Ha ez a lehetőség nincs kiválasztva, a dokumentumot oldalanként csoportosítva nyomtatja ki a megadott példányszámban.

4. Médiatípus

Válassza ki a használni kívánt nyomathordozó típusát. A legjobb nyomtatási eredmények érdekében a készülék automatikusan, a kijelölt nyomathordozó típusának megfelelően módosítja a nyomtatási beállításait.

5. Felbontás

Válassza ki a nyomtatási felbontást. Mivel a nyomtatási felbontás és a sebesség összefügg, minél magasabb a felbontás, annál több ideig tart a dokumentum kinyomtatása.

6. Nyomtatás Beállítása

Válassza ki a kinyomtatni kívánt dokumentum típusát.

Kézi beállítások...

Adja meg a speciális beállításokat: a fényerőt, a kontrasztot és így tovább.

Grafikák

Nyomtató Féltónus használata

Ezt a lehetőséget akkor válassza, ha azt szeretné, hogy a nyomtató-illesztőprogram féltónusokat jelenítsen meg.

Fényerő

Állítsa be a fényerőt.

Kontraszt

Állítsa be a kontrasztot.

Grafikák Minőség

A legjobb nyomtatási minőség elérése érdekében válassza az Ábra vagy a Szöveg értéket az éppen nyomtatott dokumentum típusától függően.

Javított szürke nyomtatás

Ezt a lehetőséget kiválasztva javíthat az árnyékolt részek képminőségén.

Javított mintanyomtatás

Ezt a lehetőséget kiválasztva hatékonyabbá teheti a minták nyomtatását, ha a kinyomtatott kitöltések és minták eltérnek attól, ami a számítógép képernyőjén megjelenik.

Vékony vonalak javítása

Ezt a lehetőséget kiválasztva javíthat a vékony vonalak képminőségén.

Rendszer Féltónus használata

Ezt a lehetőséget akkor válassza, ha azt szeretné, hogy a Windows féltónusokat jelentsen meg.

TrueType Változat (Csak bizonyos modellekhez érhető el)

Változat

Válassza ki, hogyan legyenek feldolgozva a betűtípusok a nyomtatáshoz.

Nyomtató TrueType Betűi használata

Válassza ki, hogy a beépített betűtípusokat akarja-e használni a betűtípus-feldolgozáshoz.

7. Összetett Oldal

Ezt a lehetőséget kiválasztva több oldalt nyomtathat ki egy papírlapra, illetve a dokumentum egy oldalát több papírlapra is kinyomtathatja.

Oldal sorrend

Ha több oldalt egyetlen papírlapra nyomtat, meg kell adnia az oldalak sorrendjét.

Határvonal

Ha több oldalt egyetlen papírlapra nyomtat, ki kell választania a használni kívánt szegély típusát.

8. Kétoldalas / Brosúra

Ezt a lehetőséget kiválasztva a papírlap mindkét oldalára nyomtathat, illetve füzet formátumban, 2 oldalas nyomtatással nyomtathat ki dokumentumokat.

Kétoldalas beállítások gomb

Erre a gombra kattintva választhatja ki a 2 oldalas fűzés típusát. Az egyes tájolásokhoz négyféle 2 oldalas fűzéstípus közül lehet választani.

9. Papírforrás

A nyomtatás feltételeinek vagy céljának megfelelő papírforrás-beállítást válasszon.

Első Oldal

Válassza ki az első oldal nyomtatásához használni kívánt papírforrást.

Egyéb oldalak

Válassza ki a második és a többi oldal nyomtatásához használni kívánt papírforrást.

Haladó fül

The screenshot shows the 'nyomtatási beállításai' (Print Settings) window for a Brother printer. The 'Haladó' (Advanced) tab is selected. On the left, a preview of a document with a large 'A' and a bar chart is shown. Below the preview, the following settings are listed: Papírméret : A4 (210 x 297 mm, 8.3 x 11.7 in), Médiatípus : Sima Papír, Másolatok : 1, Felbontás : 600 dpi, Kétoldalas / Brosúra : Semmi, Léptékbeállítás : Kikapcsol, Vízjel : Kikapcsol, Biztonsági Nyomtatás : Kikapcsol. At the bottom left, there is a checkbox for 'Nyomtatási előnézet(E)' and two buttons: 'Profil hozzáadása(X)...' and 'Támogatás...'. The main area on the right is titled 'Léptékbeállítás' (Scaling) and contains three radio buttons: 'Kikapcsol' (selected), 'Papírmérethez Illesztés' (Fit to Paper Size), and 'Szabad [25 - 400 %]' (Free [25 - 400 %]). Below these, there is a dropdown menu showing 'A4' and a numeric input field showing '100'. Further down, there are several checkboxes: 'Fordított Nyomtatás', 'Vízjel Használata', 'Fejléc-lábléc nyomtatás', and 'Tonerkímélő Mód'. To the right of these checkboxes are buttons labeled 'Beállítások...'. Below these are three more buttons: 'Biztonsági Nyomtatás', 'Adminisztrátor', and 'Felhasználó hitelesítése', each with a 'Beállítások...' button. At the bottom right of the main area is a button labeled 'Egyéb nyomtatási opciók...'. At the very bottom of the window are four buttons: 'OK', 'Mégse', 'Alkalmaz', and 'Segítség'.

1. Léptékbeállítás

Ezeket a lehetőségeket kiválasztva csökkentheti vagy növelheti a dokumentum oldalainak méretét.

Papírmérethez Illesztés

Ezt a lehetőséget kiválasztva csökkentheti vagy növelheti a dokumentum oldalait, hogy ráférjenek egy adott papírméretre. Ha ezt a lehetőséget választja, ki kell választania a kívánt papírméretet a legördülő listából.

Szabad [25 - 400 %]

Ezt a lehetőséget kiválasztva kézzel csökkentheti vagy növelheti a dokumentum oldalait. Ha ezt a lehetőséget választja, be kell írnia egy értéket a mezőbe.

2. Fordított Nyomtatás

Ezt a lehetőséget kiválasztva a kinyomtatott kép 180 fokkal elforgatható.

3. Vízjel Használata

Ezt a lehetőséget kiválasztva a dokumentumon lévő logót vagy szöveget vízjelként nyomtathatja ki. Választhat az előre beállított vízjelek közül, hozzáadhat új vízjelet adhat hozzá, vagy saját készítésű képfájlt is használhat.

4. Fejléc-lábléc nyomtatás

Ezt a lehetőséget kiválasztva rányomtathatja a dátumot, az időt vagy a számítógép-felhasználó nevét a dokumentumra.

5. Tonerkímélő Mód

Ezt a funkciót kiválasztva takarékoskodhat a festékkel, mivel kevesebb festéket használ a dokumentumok nyomtatásához. A kész nyomat világosabb, de jól olvasható lesz.

6. Adminisztrátor

A funkció használatával módosíthatja a rendszergazdai jelszót, és többféle nyomtatási feladatot is korlátozhat.

7. Felhasználó hitelesítése (Csak bizonyos modellekhez érhető el)

A funkcióval felhasználónként hagyhatja jóvá a korlátozásokat.

8. Egyéb nyomtatóopciók gomb

Pihentető Idő

Akkor válassza ki ezt az opciót, ha szeretné beállítani, hogy a készülék a nyomtatás után azonnal alvó üzemmódba lépjen.

Makro (Csak bizonyos modellekhez érhető el)

Ezt a funkciót kiválasztva kinyomtathatja a készülék memóriájában tárolt elektronikus űrlapot (makrót) a nyomtatási feladat átfedéseként.

Sűrűség beállítás

Adja meg a nyomtatási sűrűséget.

Javított nyomtatás

Ezt a lehetőséget kiválasztva csökkentheti a papírok hullámosodását, és javíthatja a festékkazetta beállítását.

Üres oldal átugrása

Ezt a lehetőséget kiválasztva engedélyezheti a nyomtató illesztőprogramja számára, hogy automatikusan észlelje az üres oldalakat, és kihagyja őket a nyomtatásból.

Fekete szöveg nyomtatása

Ezt a lehetőséget akkor válassza, ha színes szöveget feketében szeretne kinyomtatni.

Nyomtatás archiválás

Ezt a lehetőséget kiválasztva PDF-ként mentheti a nyomtatási adatokat a számítógépre.

Eco beállítások

Ezt a lehetőséget kiválasztva csökkentheti a nyomtatás hangerejét.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Nyomtatás a számítógépről \(Windows\)](#)

Kapcsolódó témák:

- [Dokumentum nyomtatása \(Windows\)](#)
-

Nyomtató alapértelmezett beállításainak módosítása (Windows)

Ha módosítja egy alkalmazás nyomtatási beállításait, akkor csak az adott alkalmazással nyomtatott dokumentumokra fog hatást gyakorolni. Ha minden Windows alkalmazásra végre kívánja hajtani a nyomtatási beállítások módosítását, akkor a nyomtató-illesztőprogramot kell konfigurálnia.

1. Tegye az alábbiak valamelyikét:

- Windows Server 2008 esetén

Kattintson a  (**Start**) > **Vezérlőpult** > **Hardver és hang** > **Nyomtatók** elemre.

- Windows 7 és Windows Server 2008 R2 esetén

Kattintson a(z)  (**Start**) > **Eszközök és nyomtatók** elemre.

- Windows 8 esetén

Helyezze az egeret az asztal jobb alsó sarkába. Amikor megjelenik a menüsor, kattintson a **Beállítások** lehetőségre, majd kattintson a **Vezérlőpult** gombra. A **Hardver és hang** csoportban kattintson az **Eszközök és nyomtatók megtekintése** elemre.

- Windows 10, Windows Server 2016, és Windows Server 2019 esetén

Kattintson a(z)  > **Windows Rendszer** > **Vezérlőpult** elemre. A **Hardver és hang** csoportban kattintson a **Eszközök és nyomtatók megtekintése** elemre.

- Windows Server 2012 esetén

Helyezze az egeret az asztal jobb alsó sarkába. Amikor megjelenik a menüsor, kattintson a **Beállítások** lehetőségre, majd kattintson a **Vezérlőpult** gombra. A **Hardver** csoportban kattintson az **Eszközök és nyomtatók megtekintése** elemre.

- Windows Server 2012 R2 esetén

Kattintson a **Vezérlőpult** elemre a **Start** képernyőn. A **Hardver** csoportban kattintson a **Eszközök és nyomtatók megtekintése** elemre.

2. Kattintson a jobb gombbal a **Brother XXX-XXXX** ikonra (ahol XXXX a modell neve), majd jelölje ki a elemet **Nyomtató tulajdonságai**. Ha megjelennek a nyomtató-illesztőprogram lehetőségei, válassza ki a használt nyomtató-illesztőprogramot.

3. Kattintson a **Általános** fülre, majd kattintson a **Nyomtatási beállítások** vagy **Beállítások...** gombra. Megjelenik a nyomtató illesztőprogramjának párbeszédpanele.



- A tálca beállításainak megadásához kattintson a(z) **Eszközbeállítások** fülre (Csak bizonyos modellekhez érhető el).
- A nyomtatóport módosításához kattintson a **Portok** fülre.

4. Válassza ki az összes Windows programhoz alapértelmezettként használni kívánt nyomtatási beállításokat.

5. Kattintson az **OK** gombra.

6. Zárja be a nyomtató tulajdonságai párbeszédpanelt.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Nyomtatás a számítógépről \(Windows\)](#)


Dokumentum nyomtatása a BR-Script3 nyomtató illesztőprogrammal (PostScript® 3™ nyelvi emuláció) (Windows)

A BR-Script3 nyomtató-illesztőprogrammal tisztábban nyomtathat PostScript® adatokat.

A PS-illesztőprogram (BR-Script3 nyomtató-illesztőprogram) telepítéséhez indítsa el a Brother telepítőlemez, válassza az **Saját beállítás** lehetőséget a Készülék kiválasztása szakaszban, majd jelölje be a **PS illesztőprogram** jelölődobozt.

1. Kattintson a Nyomtatás parancsra az alkalmazásban.
2. Válassza a **Brother XXX-XXXX BR-Script3** lehetőséget (ahol az XXXX a modell nevét jelöli), majd kattintson a nyomtatás tulajdonságai vagy a beállítások gombra.

Megjelenik a nyomtató illesztőprogramjának ablaka.

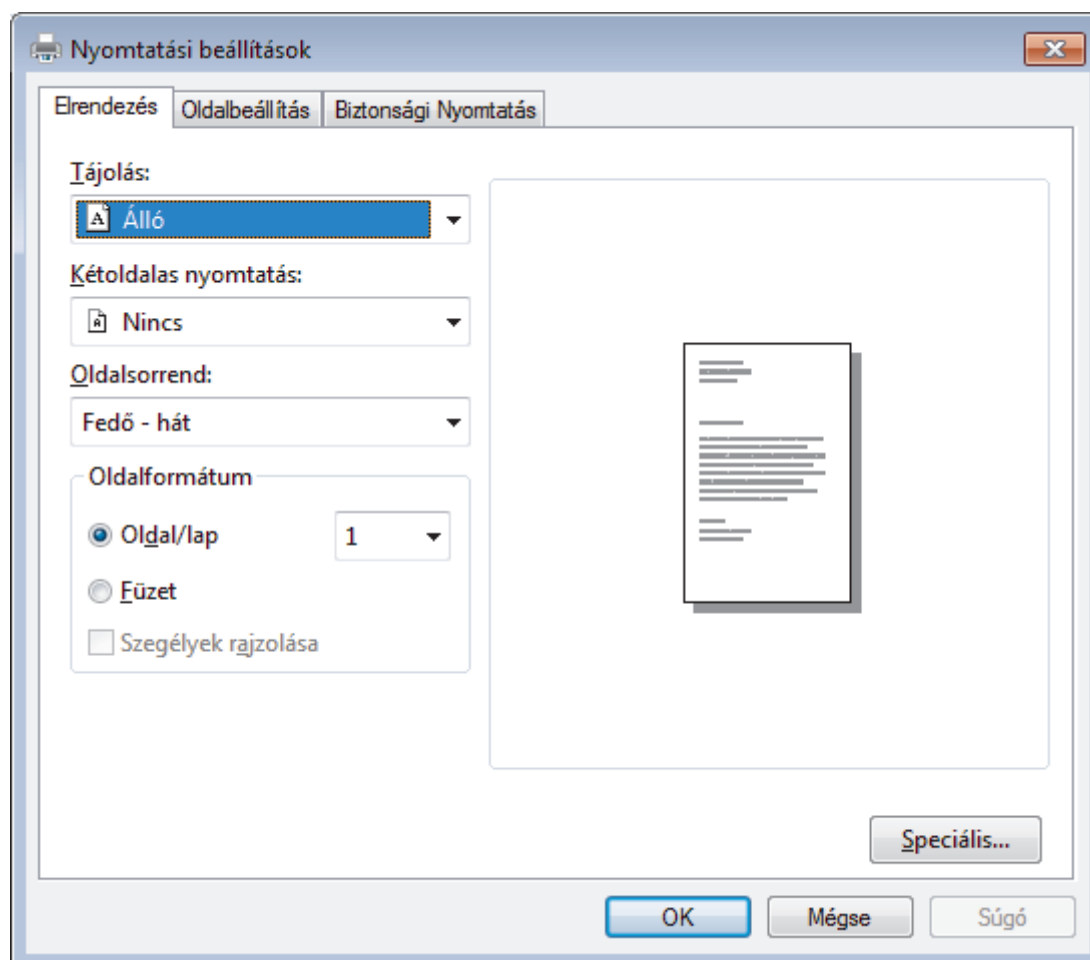

3. Kattintson a **Elrendezés**, vagy **Oldalbeállítás** fülre az alapvető nyomtatási beállítások módosításához. Kattintson a **Elrendezés** vagy **Oldalbeállítás** fülre, majd kattintson az **Speciális...** gombra a speciális nyomtatási beállítások módosításához.
4. Kattintson az **OK** gombra.
5. Fejezze be a nyomtatást.

✓ Kapcsolódó tájékoztatás

- [Nyomtatás a számítógépről \(Windows\)](#)

A készülék állapotának megfigyelése a számítógépről (Windows)

A Status Monitor egy konfigurálható szoftverfejlesztő-eszköz, amely egy vagy több eszköz állapotát felügyeli, lehetővé téve a hibákról történő azonnali értesítést.

- Tegye az alábbiak valamelyikét:

- Kattintson duplán a  ikonra a tálcán.

- (Windows 7)

Kattintson a(z)  (**Start**) > **Minden program** > **Brother** > **Brother Utilities** elemre.

Kattintson a legördülő listára, és válassza ki a modell nevét (ha még nincs kiválasztva). Kattintson a bal oldali navigációs sáv **Eszközök** gombjára, majd kattintson a **Status Monitor** gombra.

- (Windows 8)

Kattintson a  (**Brother Utilities**) elemre, majd kattintson a legördülő listára és válassza ki a modell nevét (ha még nincs kiválasztva). Kattintson a bal oldali navigációs sáv **Eszközök** gombjára, majd kattintson a **Status Monitor** gombra.

- (Windows 8.1)

Vigye a mutatót a(z) **Start** képernyő bal alsó sarkába, és kattintson a(z)  gombra (ha érintőképernyős eszközt használ, pöccintsen felfelé a(z) **Start** képernyő aljából a(z) **Alkalmazások** képernyő megjelenítéséhez). Amikor a **Alkalmazások** képernyő megjelenik, koppintson vagy kattintson a  (**Brother Utilities**) elemre, majd kattintson a legördülő listára, és válassza ki a modell nevét (ha még nincs kiválasztva). Kattintson a bal oldali navigációs sáv **Eszközök** gombjára, majd kattintson a **Status Monitor** gombra.

- (Windows 10)

Kattintson a(z)  > **Brother** > **Brother Utilities** elemre.

Kattintson a legördülő listára, és válassza ki a modell nevét (ha még nincs kiválasztva). Kattintson a bal oldali navigációs sáv **Eszközök** gombjára, majd kattintson a **Status Monitor** gombra.

Hibaelhárítás

Kattintson a **Hibaelhárítás** gombra a hibaelhárítási webhely eléréséhez.

Látogassa meg az Eredeti kellékanyag weboldalt

Kattintson a **Látogassa meg az Eredeti kellékanyag weboldalt** gombra az eredeti Brother kellékanyagokkal kapcsolatos információk megtekintéséhez.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Nyomtatás a számítógépről \(Windows\)](#)

Kapcsolódó témák:

- [Nyomtatási problémák](#)

Nyomtatás a számítógépről (Mac)

- [Dokumentum nyomtatása \(Mac\)](#)
- [Nyomtatási beállítások \(Mac\)](#)
- [A készülék állapotának megfigyelése a számítógépről \(Mac\)](#)

Dokumentum nyomtatása (Mac)

Kapcsolódó modellek: DCP-B7520DW/MFC-B7715DW

1. Ellenőrizze, hogy a megfelelő méretű papírt helyezte-e a papírtálcába.
2. Egy alkalmazásban, például az Apple szövegszerkesztőben kattintson a **File (Fájl)** menüre, majd válassza a **Print (Nyomtasd)** elemet.
3. Válassza a **Brother XXX-XXXX** lehetőséget (ahol az XXXX a modell nevét jelöli).
4. Adja meg a **Copies (Másolatok)** mezőben, hogy hány másolatot kíván készíteni.
5. Kattintson a **Paper Size (Papírméret)** helyi menüre, és válassza ki a papírméretet.
6. Válassza ki a dokumentum kívánt nyomtatási módjának megfelelő **Orientation (Tájolás)** opciót.
7. Kattintson az alkalmazás helyi menüjére, és válassza ki a **Print Settings (Nyomtatási beállítások)** lehetőséget.
Megjelennek a **Print Settings (Nyomtatási beállítások)** opciók.
8. Kattintson a **Médiatípus** helyi menüre, és válassza ki a használt papírtípust.
9. Szükség esetén módosítsa a többi nyomtatóbeállítást is.
10. Kattintson a **Print (Nyomtasd)** gombra.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Nyomtatás a számítógépről \(Mac\)](#)

Kapcsolódó témák:

- [Nyomtatási beállítások \(Mac\)](#)

Nyomtatási beállítások (Mac)

Kapcsolódó modellek: DCP-B7520DW/MFC-B7715DW

Oldalbeállítás

Settings: **Page Attributes**

Format For: **XXX-XXXX**
Brother XXX-XXXX CUPS

Paper Size: **A4**
210 by 297 mm

Orientation:  

Scale: **100** %

 **Cancel** **OK**

1. Paper Size (Papírméret)

Válassza ki a használni kívánt papír méretét. Szabványos méretek közül választhat, de egyedi méretet is létrehozhat.

2. Orientation (Tájolás)


Válassza ki a nyomtatás tájolását (álló vagy fekvő).

Ha az alkalmazás tartalmaz hasonló beállítást, akkor azt javasoljuk, hogy állítsa be a tájolást az alkalmazással.

3. Scale (Becsztás)

Írjon egy értéket a mezőbe, hogy a dokumentum oldalait a kiválasztott papírméretnek megfelelően tudja felnagyítani vagy lekicsinyíteni.

Layout (Elrendezés)

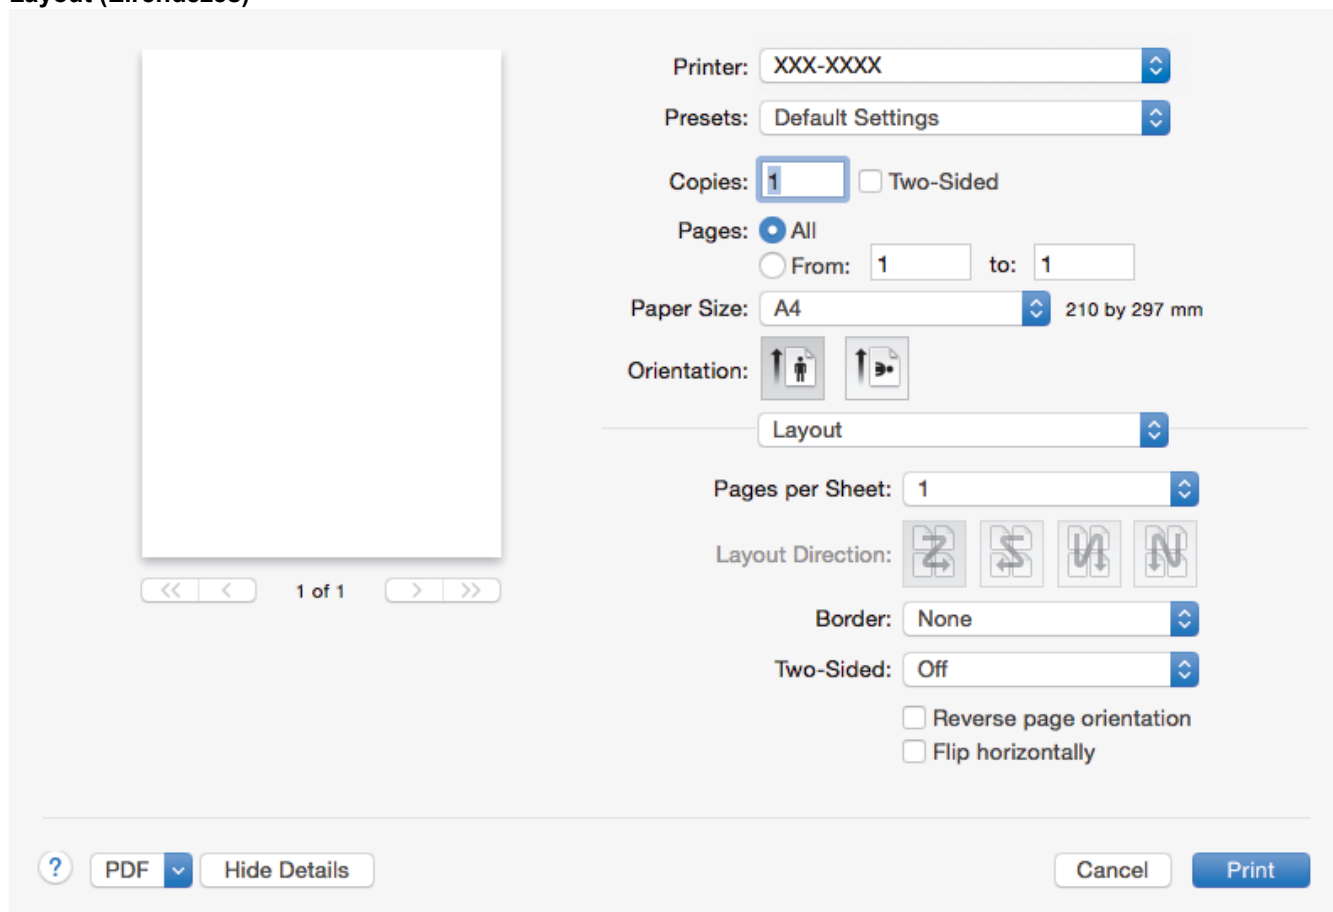

Printer: XXX-XXXX

Presets: Default Settings

Copies: 1 ☐ Two-Sided

Pages: ☒ All
☐ From: 1 to: 1

Paper Size: A4 210 by 297 mm

Orientation:  

Layout

Pages per Sheet: 1

Layout Direction:    

Border: None

Two-Sided: Off

☐ Reverse page orientation
☐ Flip horizontally

1 of 1

PDF Hide Details Cancel Print

1. Pages per Sheet (Oldal/lap)

Adja meg az egy lapra nyomtatni kívánt oldalak számát.

2. Layout Direction (Elrendezés iránya)

Ha több oldalt egyetlen papírlapra nyomtat, meg kell adnia az oldalak sorrendjét.

3. Border (Szegély)

Ha több oldalt egyetlen papírlapra nyomtat, ki kell választania a használni kívánt szegély típusát.

4. Two-Sided (Kétoldalas)

Válassza ki, hogy a nyomtató nyomtasson-e a lap mindkét oldalára.

5. Reverse Page Orientation (Oldal tájolásának visszaállítása)

Ezt a lehetőséget kiválasztva a kinyomtatott kép 180 fokkal elforgatható.

6. Flip horizontally (Vízszintes tükrözés)

Ezt a lehetőséget kiválasztva az oldalon lévő kinyomtatott kép vízszintesen balról jobbra fordul.

Paper Handling (Papírkezelés)

Printer: XXX-XXXX

Presets: Default Settings

Copies: 1 ☐ Two-Sided

Pages: ☒ All
☐ From: 1 to: 1

Paper Size: A4 210 by 297 mm

Orientation:

Paper Handling

☒ Collate pages

Pages to Print: All pages

Page Order: Automatic

☐ Scale to fit paper size

Destination Paper Size: Suggested Paper: A4

☐ Scale down only

? PDF Hide Details Cancel Print

1. Collate pages (Oldalak leválogatása)

Ezt a lehetőséget akkor válassza, ha több oldalas dokumentumcsomagokat az eredeti dokumentum oldalainak sorrendjében kíván kinyomtatni. Ha ez a lehetőség van kiválasztva, a dokumentum egy teljes példányát nyomtatja ki, majd a kiválasztott példányszámtól függően újranyomtatja. Ha ez a lehetőség nincs kiválasztva, a dokumentumot oldalanként csoportosítva nyomtatja ki a megadott példányszámban.

2. Pages to Print (Nyomtatandó oldalak)

Válassza ki, hogy mely oldalakat (páros vagy páratlan) kívánja kinyomtatni.

3. Page Order (Oldal sorrend)

Adja meg az oldalak sorrendjét.

4. Scale to fit paper size (Méretezés a papírméretnek megfelelően)

Ezt a lehetőséget kiválasztva a dokumentum oldalait a kiválasztott papírméretnek megfelelően tudja felnagyítani vagy lekicsinyíteni.

5. Destination Paper Size (Cél papírmérete)

Válassza ki a nyomtatáshoz használt papírméretet.

6. Scale down only (Méretezés csak lefelé)

Ezt a lehetőséget akkor válassza, ha csökkenteni kívánja a dokumentum oldalainak méretét, amennyiben túl nagyok a kiválasztott papírmérethez képest. Ha ez a lehetőség ki van választva, és a dokumentum az éppen használnál kisebb papírhoz van formázva, a készülék az eredeti méretben nyomtatja ki a dokumentumot.

Print Settings (Nyomtatási beállítások)

Printer: XXX-XXXX

Presets: Default Settings

Copies: 1 ☐ Two-Sided

Pages: ☒ All ☐ From: 1 to: 1

Paper Size: A4 210 by 297 mm

Orientation:

Print Settings

Media Type: Plain Paper

Print Quality: 600 dpi

Paper Source: Auto Select

1 of 1

Advanced

? PDF Hide Details Cancel Print

1. Media Type (Médiatípus)

Válassza ki a használni kívánt nyomathordozó típusát. A legjobb nyomtatási eredmények érdekében a készülék automatikusan, a kijelölt nyomathordozó típusának megfelelően módosítja a nyomtatási beállításait.

2. Print Quality (Nyomtatási Minőség)

Válassza ki a kívánt nyomtatási felbontást. Mivel a nyomtatási minőség és sebesség összefügg egymással, ezért minél jobb a minőség, annál hosszabb ideig tart a dokumentum kinyomtatása.

3. Paper Source (Papírforrás)

A nyomtatás feltételeinek vagy céljának megfelelő papírforrás-beállítást válasszon.

4. Advanced (Haladó)

Toner Save Mode (Tonerkímélő Mód)

Ezt a funkciót kiválasztva takarékoskodhat a festékekkel, mivel kevesebb festéket használ a dokumentumok nyomtatásához. A kész nyomat világosabb, de jól olvasható lesz.

Graphics Quality (Grafikák Minőség)

A legjobb nyomtatási minőség elérése érdekében válassza az Ábra vagy a Szöveg értéket az éppen nyomtatott dokumentum típusától függően.

Improve Print Output (Javított nyomtatás)

Ezt a lehetőséget kiválasztva csökkentheti a papírok hullámosodását, és javíthatja a festékkazetta beállítását.

Density Adjustment (Sűrűség beállítás)

Adja meg a nyomtatási sűrűséget.

Quiet Mode (Csendes üzemmód)

Ezt a lehetőséget kiválasztva csökkentheti a nyomtatás hangerejét.

Other Print Options (Egyéb nyomtatási opciók)

Skip Blank Page (Üres oldal átugrása)

Ezt a lehetőséget kiválasztva engedélyezheti a nyomtató illesztőprogramja számára, hogy automatikusan észlelje az üres oldalakat, és kihagyja őket a nyomtatásból.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Nyomtatás a számítógépről \(Mac\)](#)

Kapcsolódó témák:

- [Dokumentum nyomtatása \(Mac\)](#)


A készülék állapotának megfigyelése a számítógépről (Mac)

Kapcsolódó modellek: DCP-B7520DW/MFC-B7715DW

A Status Monitor segédprogram egy konfigurálható szoftveres eszköz, amely az eszközök állapotát felügyeli, az előre megadott frissítési időközönként lehetővé téve a hibaüzenetekről történő azonnali értesítést, például ha kifogyott vagy beszorult a papír. Lehetősége van a web alapú kezeléshez való hozzáférésre is.

1. Kattintson a **System Preferences (Rendszerbeállítások)** menüre, válassza a **Print & Scan (Nyomtatás és szkennelés)** vagy **Printers & Scanners (Nyomtatók és szkennerek)** elemet, majd jelölje ki a készüléket.
2. Kattintson a **Options & Supplies (Opciók és tartozékok)** gombra.
3. Kattintson a **Utility (Segédprogramok)** lapra, majd kattintson az **Open Printer Utility (Nyomtatási segédprogram megnyitása)** gombra.

Elindul a Status Monitor.

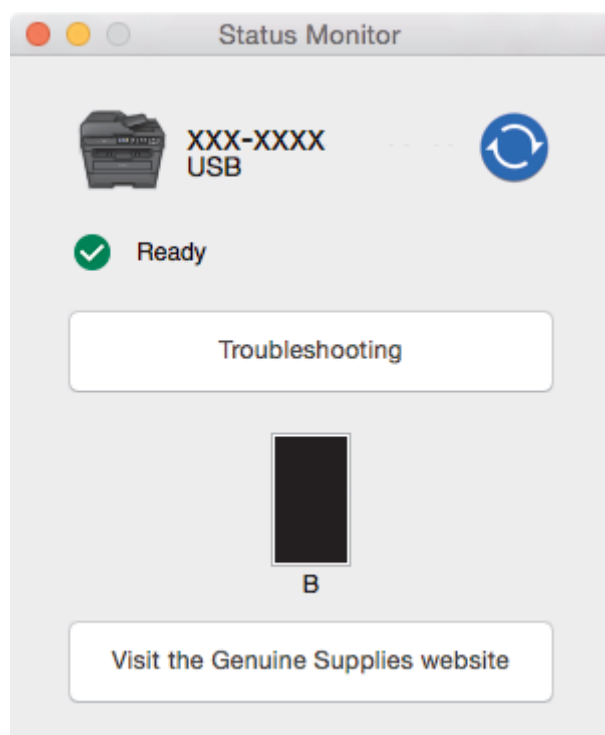

Troubleshooting (Hibaelhárítás)

Kattintson a **Troubleshooting (Hibaelhárítás)** gombra a hibaelhárítási webhely eléréséhez.

Visit the Genuine Supplies website (Látogassa meg az Eredeti kellékanyag weboldalt)

Kattintson a **Visit the Genuine Supplies website (Látogassa meg az Eredeti kellékanyag weboldalt)** gombra az eredeti Brother kellékanyagokkal kapcsolatos információk megtekintéséhez.

A készülék állapotának frissítése

A készülék legfrissebb állapotát a megnyitott **Status Monitor** ablakban a  ikonra kattintva ellenőrizheti. Beállíthatja, hogy milyen gyakran frissítse a szoftver a készülék állapotára vonatkozó adatokat. Kattintson a **Brother Status Monitor** elemre a menüsoron, és válassza a **Preferences (Beállítások)** lehetőséget.

Web alapú kezelő (csak hálózati csatlakozás esetén)

A Web alapú kezelő rendszert a **Status Monitor** képernyőn, a készülék ikonjára kattintva érheti el. A készülék egy szokványos webböngészővel kezelhető a HTTP (Hypertext átviteli protokoll) segítségével.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Nyomtatás a számítógépről \(Mac\)](#)

Kapcsolódó témák:

- [Nyomtatási problémák](#)

Nyomtatási feladat megszakítása

1. Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.



Több nyomtatási feladat törléséhez nyomja meg és négy másodpercig tartsa lenyomva a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Nyomtatás](#)

Kapcsolódó témák:

- [Nyomtatási problémák](#)

Tesztoldal nyomtatása

Ha problémái vannak a nyomtatási minőséggel, kövesse az alábbi utasításokat próbanyomtatás végrehajtásához:

1. Nyomja meg a **Menu (Menü)** gombot.
2. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a [Nyomtató] opció megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
3. (Nyomtató emulációs támogatású modellek esetén)
Nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot a(z) [Nyomtatási opciók] opció megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
4. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a [Tesztnyomtatás] opció megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
5. Nyomja meg a **Start** gombot.
A készülék kinyomtat egy tesztoldalt.
6. Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Nyomtatás](#)

Kapcsolódó témák:

- [A nyomtatási minőség javítása](#)

Szkennelés


- [Szkennelés a Brother készüléken található Szkennelés gomb használatával](#)
- [Szkennelés a számítógépről \(Windows\)](#)
- [Szkennelés a számítógépről \(Mac\)](#)

Szkenelés a Brother készüléken található Szkenelés gomb használatával

- [Fényképek és grafikák szkenelése](#)
- [Szkenelt adatok mentése mappába PDF-fájlként](#)
- [Szkenelés szerkeszthető szövegfájlba \(ORC\)](#)
- [Szkenelés e-mail mellékletbe](#)
- [Webszolgáltatások a hálózaton végzett szkeneléshez \(Windows 7, Windows 8 és Windows 10\)](#)
- [A Scan \(Szkenelés\) gomb beállításainak módosítása a ControlCenter4 eszközből \(Windows\)](#)
- [A Szkenelés gomb beállításainak módosítása a Brother iPrint&Scan alkalmazásból \(Mac\)](#)
- [Számítógépről történő szkenelés letiltása](#)

Fényképek és grafikák szkennelése

A szkennelt fényképeket vagy grafikákat közvetlenül a számítógépre küldheti.

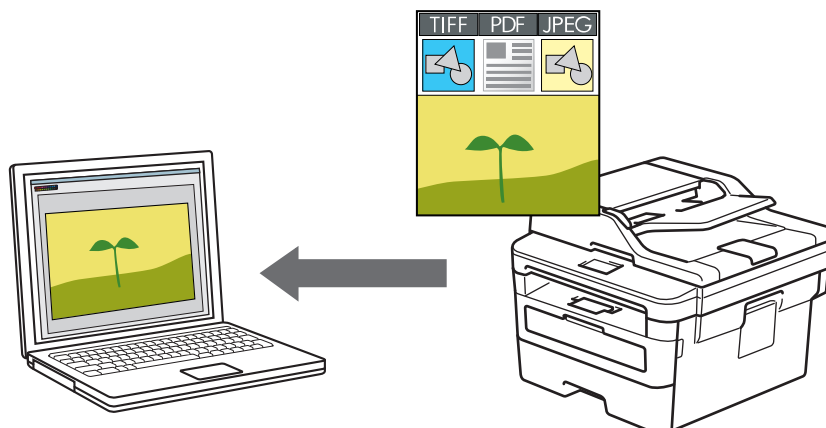

A készülék Szkennelés gombjával ideiglenes módosításokat végezhet a szkennelés beállításában. Végleges módosítások végzéséhez használja a Brother ControlCenter szoftvert (Windows) vagy Brother iPrint&Scan (Mac).

1. Töltse be a dokumentumot.
2. Nyomja meg a  (**SCAN (Szkennelés)**) gombot.
3. A ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki a [Szkennelés: PC] opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot.
4. A ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki a [Kép] opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot.
5. Ha a készülék hálózaton keresztül csatlakozik, a(z) ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki a célszámítógépet.
6. Nyomja meg a(z) **OK** gombot.



Ha az LCD-kijelző a PIN-kódot kéri, írja be a célszámítógép négyjegyű PIN-kódját az LCD-kijelzőn, majd nyomja meg az **OK** gombot.

7. Tegye az alábbiak valamelyikét:
 - A dokumentum szkennelési beállításainak módosításához nyomja meg a(z) **Options (Opciók)** vagy **Copy/Scan Options (Másolás/Szkennelés opció)** gombot, majd ugorjon a következő lépésre.
 - Az alapértelmezett szkennelési beállítások használatához nyomja meg a **Start** gombot.A készülék megkezdi a szkennelést. Ha a készülék szkennerrüvegét használja, kövesse az LCD-kijelzőn megjelenő utasításokat a szkennelési feladat elvégzéséhez.



- A szkennelési beállítások módosításához a Brother ControlCenter szoftvernek telepítve kell lennie a készülékhez csatlakoztatott számítógépen.

8. Válassza ki a módosítani kívánt szkennelési beállításokat:
 - [Szkennelés típusa]
 - [Felbontás]
 - [Fájl Típus]
 - [Dokumentumméret]
 - [ADF auto igazítás] (bizonyos típusokhoz érhető el)
 - [Háttér törl.](Csak a [Színes] és [Szürke] opció esetén érhető el.)

9. Nyomja meg a **OK** gombot.

10. Nyomja meg a **Start** gombot.

A készülék megkezdí a szkennelést. Ha a készülék szkennerüvegét használja, az LCD kijelzőn megjelenő utasításokat követve végezheti el a szkennelési feladatot.



Kapcsolódó tájékoztatás


- [Szkennelés a Brother készüléken található Szkennelés gomb használatával](#)

Kapcsolódó témák:

- [A Scan \(Szkennelés\) gomb beállításainak módosítása a ControlCenter4 eszközből \(Windows\)](#)
 - [A Szkennelés gomb beállításainak módosítása a Brother iPrint&Scan alkalmazásból \(Mac\)](#)
-

Szkenelt adatok mentése mappába PDF-fájlként

Dokumentumokat szkennelhet, és a számítógép mappáiba mentheti azokat PDF-fájlként.

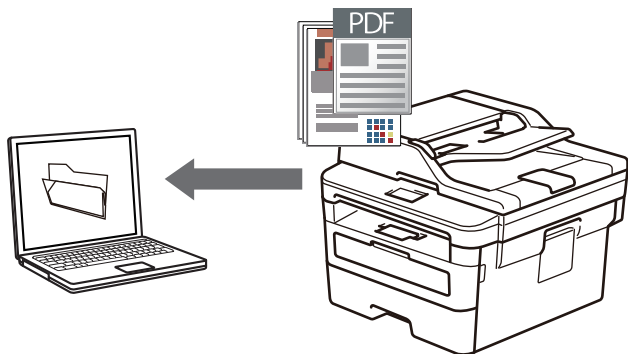

A készülék Szkenelés gombjával ideiglenes módosításokat végezhet a szkennelés beállításáiban. Végleges módosítások végzéséhez használja a Brother ControlCenter szoftvert (Windows) vagy Brother iPrint&Scan (Mac).

1. Töltse be a dokumentumot.
2. Nyomja meg a  (**SCAN (Szkenelés)**) gombot.
3. A ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki a [Szkenelés: PC] opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot.
4. A ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki a [Fájl] opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot.
5. Ha a készülék hálózaton keresztül csatlakozik, a(z) ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki a célszámítógépet.
6. Nyomja meg a(z) **OK** gombot.



Ha az LCD-kijelző a PIN-kódot kéri, írja be a célszámítógép négyjegyű PIN-kódját az LCD-kijelzőn, majd nyomja meg az **OK** gombot.

7. Tegye az alábbiak valamelyikét:
 - A dokumentum szkennelési beállításainak módosításához nyomja meg a(z) **Options (Opciók)** vagy **Copy/Scan Options (Másolás/Szkenelés opció)** gombot, majd ugorjon a következő lépésre.
 - Az alapértelmezett szkennelési beállítások használatához nyomja meg a **Start** gombot.A készülék megkezdí a szkennelést. Ha a készülék szkennerrüvegét használja, kövesse az LCD-kijelzőn megjelenő utasításokat a szkennelési feladat elvégzéséhez.



- A szkennelési beállítások módosításához a Brother ControlCenter szoftvernek telepítve kell lennie a készülékhez csatlakoztatott számítógépen.

8. Válassza ki a módosítani kívánt szkennelési beállításokat:
 - [Szkenelés típusa]
 - [Felbontás]
 - [Fájl Típus]
 - [Dokumentumméret]
 - [ADF auto igazítás] (bizonyos típusokhoz érhető el)
 - [Háttér törl.](Csak a [Színes] és [Szürke] opció esetén érhető el.)
9. Nyomja meg a **OK** gombot.
10. Nyomja meg a **Start** gombot.

A készülék megkezdte a szkennelést. Ha a készülék szkennerrüvegét használja, az LCD kijelzőn megjelenő utasításokat követve végezheti el a szkennelési feladatot.



Kapcsolódó tájékoztatás


- [Szkennelés a Brother készüléken található Szkennelés gomb használatával](#)

Kapcsolódó témák:

- [A Scan \(Szkennelés\) gomb beállításainak módosítása a ControlCenter4 eszközből \(Windows\)](#)
 - [A Szkennelés gomb beállításainak módosítása a Brother iPrint&Scan alkalmazásból \(Mac\)](#)
-

Szkenelés szerkeszthető szövegfájlba (ORC)

A készülék optikai karakterfelismerés (OCR, optical character recognition) technológiával a szkennelt dokumentumokban lévő karaktereket szöveggé tudja konvertálni. Ezt a szöveget megszokott szövegszerkesztő alkalmazásával szerkesztheti.

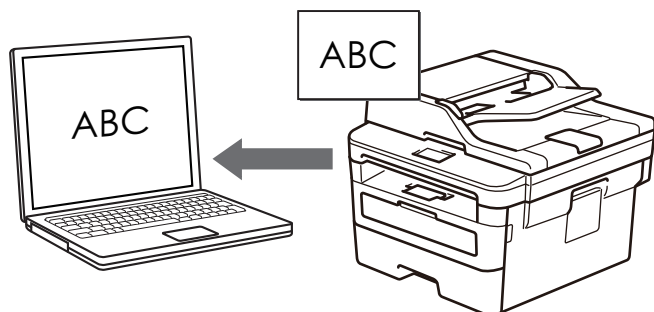

- A Szkenelés OCR-hez funkció csak adott nyelvekhez érhető el.
- A készülék Szkenelés gombjával ideiglenesen módosíthatja a szkennelés beállításait. Végleges módosításhoz használja a Brother ControlCenter szoftverét.

1. Töltse be a dokumentumot.
2. Nyomja meg a  (**SCAN (Szkenelés)**) gombot.
3. A ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki a [Szkenelés: PC] opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot.
4. A ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki a [OCR] opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot.
5. Ha a készülék hálózaton keresztül csatlakozik, a(z) ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki a célszámítógépet.
6. Nyomja meg a(z) **OK** gombot.



Ha az LCD-kijelző a PIN-kódot kéri, írja be a célszámítógép négyjegyű PIN-kódját az LCD-kijelzőn, majd nyomja meg az **OK** gombot.

7. Tegye az alábbiak valamelyikét:
 - A dokumentum szkennelési beállításainak módosításához nyomja meg a(z) **Options (Opciók)** vagy **Copy/Scan Options (Másolás/Szkenelés opció)** gombot, majd ugorjon a következő lépésre.
 - Az alapértelmezett szkennelési beállítások használatához nyomja meg a **Start** gombot.A készülék megkezdí a szkennelést. Ha a készülék szkennerrüvegét használja, kövesse az LCD-kijelzőn megjelenő utasításokat a szkennelési feladat elvégzéséhez.



- A szkennelési beállítások módosításához a Brother ControlCenter szoftvernek telepítve kell lennie a készülékhez csatlakoztatott számítógépen.

8. Válassza ki a módosítani kívánt szkennelési beállításokat:
 - [Szkenelés típusa]
 - [Felbontás]
 - [Fájl Típus]
 - [Dokumentumméret]
 - [ADF auto igazítás] (bizonyos típusokhoz érhető el)
 - [Háttér törl.](Csak a [Színes] és [Szürke] opció esetén érhető el.)

9. Nyomja meg a(z) **OK** gombot.
10. Nyomja meg a(z) **Start** gombot.

A készülék szkenneli a dokumentumot, szerkeszthető szöveggé konvertálja, majd az alapértelmezett szövegszerkesztő alkalmazásba küldi azt.



Kapcsolódó tájékoztatás


- [Szkennelés a Brother készüléken található Szkennelés gomb használatával](#)

Kapcsolódó témák:

- [A Scan \(Szkennelés\) gomb beállításainak módosítása a ControlCenter4 eszközből \(Windows\)](#)
 - [A Szkennelés gomb beállításainak módosítása a Brother iPrint&Scan alkalmazásból \(Mac\)](#)
-

Szkenelés e-mail mellékletbe

A szkennelt dokumentumot elküldheti e-mail mellékletként.

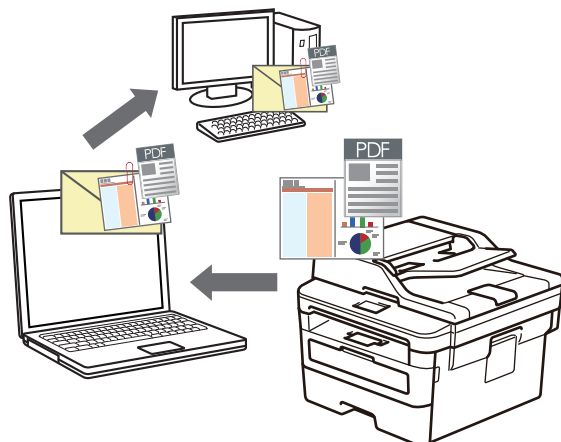

- A készülék Szkenelés gombjával ideiglenes módosításokat végezhet a szkennelés beállításában. Végleges módosítások végzéséhez használja a Brother ControlCenter szoftvert (Windows) vagy Brother iPrint&Scan (Mac).

- A Szkenelés e-mailbe funkció nem támogatja a webes levelezési szolgáltatásokat.

Győződjön meg róla, hogy az az e-mail alkalmazás, amelybe szkennelni kíván, támogatja a „Levél küldése” konstrukciót és alapértelmezettként be van állítva az Ön operációs rendszerében.

Ha a Szkenelés e-mailbe funkciót a készülék Szkenelés gombjával használná, akkor győződjön meg arról, hogy az alábbi alkalmazások egyike ki legyen választva a Brother iPrint&Scan lehetőségben:

- Windows: Microsoft Outlook
- Mac: Apple Mail

Egyéb alkalmazások és Webmail szolgáltatások esetén használja a Szkenelés képbe vagy a Szkenelés fájlba funkciót a dokumentumok szkenneléséhez, majd csatolja a szkennelt fájlt e-mail üzenethez.



A készülék az alapértelmezett levelezőprogramba szkenneli a dokumentumot.

1. Töltse be a dokumentumot.
2. Nyomja meg a  (**SCAN (Szkenelés)**) gombot.
3. A ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki a [Szkenelés: PC] opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot.
4. A ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki a [E-mail] opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot.
5. Ha a készülék hálózaton keresztül csatlakozik, a(z) ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki a célszámítógépet.
6. Nyomja meg a(z) **OK** gombot.



Ha az LCD-kijelző a PIN-kódot kéri, írja be a célszámítógép négyjegyű PIN-kódját az LCD-kijelzőn, majd nyomja meg az **OK** gombot.

7. Tegye az alábbiak valamelyikét:

- A dokumentum szkennelési beállításainak módosításához nyomja meg a(z) **Options (Opciók)** vagy **Copy/Scan Options (Másolás/Szkenelés opció)** gombot, majd ugorjon a következő lépésre.
- Az alapértelmezett szkennelési beállítások használatához nyomja meg a **Start** gombot.

A készülék megkezdi a szkennelést. Ha a készülék szkennerrüvegét használja, kövesse az LCD-kijelzőn megjelenő utasításokat a szkennelési feladat elvégzéséhez.



- A szkennelési beállítások módosításához a Brother ControlCenter szoftvernek telepítve kell lennie a készülékhez csatlakoztatott számítógépen.

8. Válassza ki a módosítani kívánt szkennelési beállításokat:

- [Szkennelés típusa]
- [Felbontás]
- [Fájl Típus]
- [Dokumentumméret]
- [ADF auto igazítás] (bizonyos típusokhoz érhető el)
- [Háttér törl.]

(Csak a [Színes] és [Szürke] opció esetén érhető el.)

9. Nyomja meg a **OK** gombot.

10. Nyomja meg a **Start** gombot.

A készülék szkenneli a dokumentumot, és fájl mellékként menti azt. Ezután elindítja az e-mail alkalmazást, és új, üres e-mail üzenetet nyit, mellékelve a szkennelt fájlt.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Szkennelés a Brother készüléken található Szkennelés gomb használatával](#)

Kapcsolódó témák:

- [A Scan \(Szkennelés\) gomb beállításainak módosítása a ControlCenter4 eszközből \(Windows\)](#)
 - [A Szkennelés gomb beállításainak módosítása a Brother iPrint&Scan alkalmazásból \(Mac\)](#)
-

Webszolgáltatások a hálózaton végzett szkenneléshez (Windows 7, Windows 8 és Windows 10)

A Webszolgáltatások protokoll lehetővé teszi a Windows 7, Windows 8 és Windows 10 felhasználók számára, hogy a hálózaton lévő Brother készülékekkel szkenneljenek. Az illesztőprogramot a Webszolgáltatások segítségével kell telepítenie.

- [Webszolgáltatások használata szkenneléshez használt illesztőprogramok telepítéséhez \(Windows 7, Windows 8 és Windows 10\)](#)
- [Szkennelés webszolgáltatásokkal a Brother készülékről \(Windows 7, Windows 8 és Windows 10\)](#)
- [Szkennelési beállítások konfigurálása webszolgáltatások számára](#)

Webszolgáltatások használata szkenneléshez használt illesztőprogramok telepítéséhez (Windows 7, Windows 8 és Windows 10)

Kapcsolódó modellek: DCP-B7520DW/MFC-B7710DN/MFC-B7715DW

Használja a webszolgáltatásokat nyomtatók figyelésére a hálózaton.

- Bizonyosodjon meg arról, hogy telepítette a Brother szoftvert és illesztőprogramokat.
- Ellenőrizze, hogy a gazdaszámítógép és a Brother készülék ugyanazon az alhálózaton van-e, vagy az útválasztó megfelelően van-e konfigurálva a két eszköz közötti adattovábbításhoz.
- A beállítás konfigurálása előtt konfigurálnia kell az IP-címet a Brother készüléken.

1. Tegye az alábbiak valamelyikét:

- Windows 7

Kattintson a  (Start) > **Vezérlőpult** > **Hálózat és internet** > **Hálózati számítógépek és eszközök megtekintése** gombra.

A nyomtatóikkal megjelenik a készülék hálózati szolgáltatásokhoz tartozó neve.

Jobb kattintással válassza ki azt a gépet, amelyet telepíteni kíván.

- Windows 8

Vigye az egeret az asztal jobb alsó sarkába. Amikor a menüsor megjelenik, kattintson a **Beállítások** > **Gépház** > **Eszközök** > **Eszköz hozzáadása** elemekre.

Megjelenik a készülék Webszolgáltatásokhoz tartozó neve.

- Windows 8.1

Mozgassa az egérmutatót az asztal jobb alsó sarkába. Amikor a menüsor megjelenik, kattintson a(z) **Beállítások** > **Gépház** > **PC & devices** > **Eszközök** > **Eszköz telepítése** elemekre.

Megjelenik a készülék Webszolgáltatásokhoz tartozó neve.

- Windows 10

Kattintson a(z)  > **Windows Rendszer** > **Vezérlőpult** elemre. A **Hardver és hang** csoportban kattintson a **Eszköz hozzáadása** elemre.



- A Brother készülék webszolgáltatási neve a használt modell neve és a készülék MAC-címe (Ethernet-címe) (pl. Brother MFC-XXXX (modellnév) [XXXXXXXXXXXX] (MAC-cím / Ethernet-cím)).
- Windows 8/Windows 10
Vigye az egeret a készülék neve fölé, ha a készülék információit kívánja megjeleníteni.

2. Tegye az alábbiak valamelyikét:

- Windows 7

Kattintson a **Telepítés** lehetőségre a megjelenített menüben.

- Windows 8/Windows 10

Jelölje ki a telepíteni kívánt készüléket, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.



Az illesztőprogramok eltávolításához kattintson a **Eltávolítás** vagy  (**Remove device**) lehetőségre.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Webszolgáltatások a hálózaton végzett szkenneléshez \(Windows 7, Windows 8 és Windows 10\)](#)

Szkennelés webszolgáltatásokkal a Brother készülékről (Windows 7, Windows 8 és Windows 10)

Kapcsolódó modellek: DCP-B7520DW/MFC-B7710DN/MFC-B7715DW

Ha telepítette a webszolgáltatásokon használatával történő szkennelés illesztőprogramját, elérheti a Brother készülék LCD-kijelzőjén a Webszolgáltatások szkennelése menüt.

Az LCD-kijelzőn megjelenő üzenetekben bizonyos karakterek helyett szóközők láthatók, amikor az operációs rendszer és a Brother készülék nyelvi beállításai eltérnek.

1. Töltse be a dokumentumot.
2. Nyomja meg a  (**SCAN (Szkennelés)**) gombot.
3. A ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki a [Webszolg.] opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot.
4. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a kívánt szkennelési típus kiválasztásához, majd nyomja meg az **OK** gombot.
5. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a célszámítógép kiválasztásához, amelyre továbbítani szeretné a szkennelést, majd nyomja meg az **OK** gombot.
6. Nyomja meg a **Start** gombot.
A gép megkezdheti a szkennelést.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Webszolgáltatások a hálózaton végzett szkenneléshez \(Windows 7, Windows 8 és Windows 10\)](#)

Szkenelési beállítások konfigurálása webszolgáltatások számára

Kapcsolódó modellek: DCP-B7520DW/MFC-B7710DN/MFC-B7715DW

1. Tegye az alábbiak valamelyikét:

- Windows 7

Kattintson a  (Start) > **Eszközök és nyomtatók** elemre.

- Windows 8

Helyezze az egeret az asztal jobb alsó sarkába. Amikor megjelenik a menüsor, kattintson a **Beállítások** lehetőségre, majd kattintson a **Vezérlőpult** gombra. A **Hardver és hang** csoportban kattintson az **Eszközök és nyomtatók megtekintése** elemre.

- Windows 10

Kattintson a(z)  > **Windows Rendszer** > **Vezérlőpult** elemre. A **Hardver és hang** csoportban kattintson a **Eszközök és nyomtatók megtekintése** elemre.

2. A jobb gombbal kattintson a készülék ikonjára, és válassza a **Beolvasási profilok...** lehetőséget. Megjelenik a(z) **Beolvasási profilok** párbeszédablak.
3. Válassza ki a használni kívánt szkennelési profilt.
4. Győződjön meg róla, hogy a **Képolvasó** listából kiválasztott szkennер egy olyan Brother készülék, amely támogatja a webszolgáltatásokon keresztüli szkennelést, majd kattintson a **Beállítás alapértelmezettként** gombra.
5. Kattintson a **Szerkesztés...** gombra.
Megjelenik az **Alapértelmezett profil szerkesztése** párbeszédpanel.
6. Válassza ki a **Forrás, Papírméret, Színinformátum, Fájltípus, Felbontás (DPI), Fényerő és Kontraszt** beállításokat.
7. Kattintson a **Profil mentése** gombra.
Ezeket a beállításokat akkor alkalmazza a rendszer, amikor a szkenneléshez a webszolgáltatások protokollt használja.

Ha a rendszer felszólítja, hogy válasszon alkalmazást a szkenneléshez, válassza a Windows faxoló és képolvasó lehetőséget a listából.




Kapcsolódó tájékoztatás

- [Webszolgáltatások a hálózaton végzett szkenneléshez \(Windows 7, Windows 8 és Windows 10\)](#)

A Scan (Szkenelés) gomb beállításainak módosítása a ControlCenter4 eszközből (Windows)

1. Kattintson a  (ControlCenter4) ikonra a tálcán, majd kattintson a **Megnyitás** gombra.
2. Kattintson az **Berendezés beállításai** fülre.
3. Kattintson az **Az eszköz szkenelési beállításai** gombra.

Megjelenik az **Az eszköz szkenelési beállításai** párbeszédpanel.

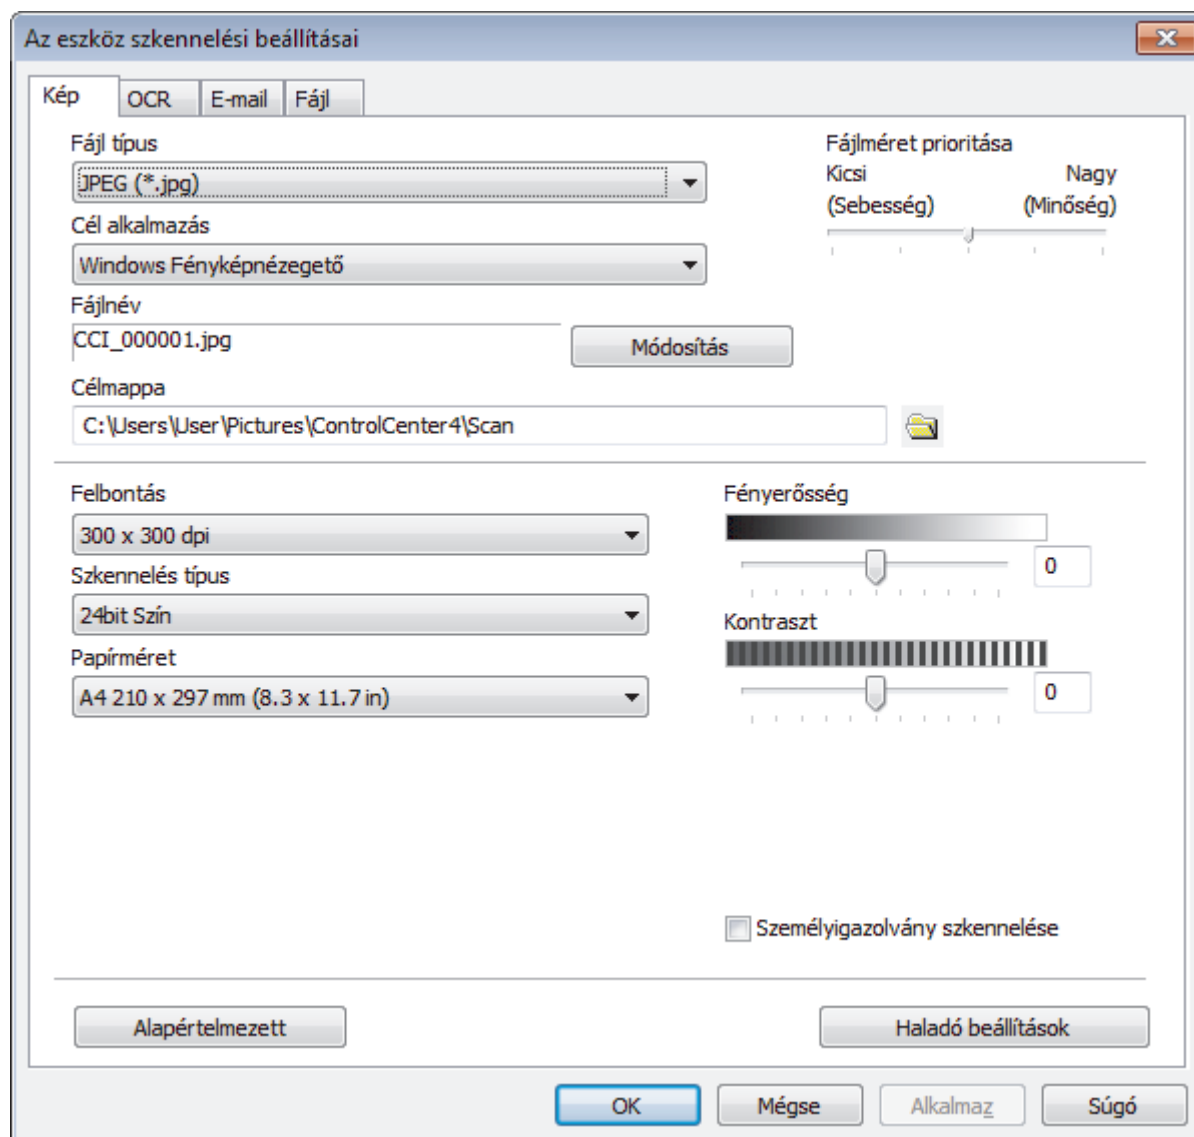

4. Kattintson a módosítani kívánt szkenelési helyhez tartozó fülre (**Kép**, **OCR**, **E-mail** vagy **Fájl**).
5. Szükség szerint módosítsa a beállításokat.
6. Kattintson az **OK** gombra.



Mindegyik fül egy szkennelési célt képvisel, az alábbi táblázatnak megfelelően.

A szkennelési célok beállításait a megfelelő fülre kattintva és a kívánt beállítást testre szabva módosíthatja.

Fül neve	Megfelelő funkció
Kép	Szkennelés képbe
OCR	Szkennelés OCR-be
E-mail	Szkennelés e-mailbe
Fájl	Szkennelés fájlba

Beállítások	Vonatkozó funkciók			
	Kép	OCR	E-mail	Fájl
Fájl típus	Igen	Igen	Igen	Igen
Cél alkalmazás	Igen	Igen	-	-
Optikai karakterfelismerés nyelve	-	Igen	-	-
Fájlnév	Igen	Igen	Igen	Igen
Célmappa vagy Szkennelési hely	Igen	Igen	Igen	Igen
Mutassa a Mentés másként ablakot	-	-	-	Igen
Mappa megjelenítése	-	-	-	Igen
Fájl méret prioritása	Igen	-	Igen	Igen
Felbontás	Igen	Igen	Igen	Igen
Szkennelés típus	Igen	Igen	Igen	Igen
Papírméret	Igen	Igen	Igen	Igen
Fényerősség	Igen	Igen	Igen	Igen
Kontraszt	Igen	Igen	Igen	Igen
Személyigazolvány szkennelése	Igen	Igen	Igen	Igen
Haladó beállítások	Igen	Igen	Igen	Igen
Alapértelmezett	Igen	Igen	Igen	Igen

Fájl típus

Válassza ki a szkennelt adatok kívánt fájl típusát.

Cél alkalmazás

Válassza ki a célalkalmazást a legördülő listából.

Optikai karakterfelismerés nyelve

Úgy állítsa be az OCR nyelvet, hogy megfeleljen a szkennelt dokumentum nyelvének.

Fájlnév

Kattintson a **Módosítás** lehetőségre a fájlnévelőtag módosításához.

Célmappa

Kattintson a mappaikonra a tallózáshoz, és válassza ki a dokumentum mentési helyének mappáját.

Szkennelési hely

Válassza a **Mappa** vagy **SharePoint** rádiógombot annak a célállomásnak a megadásához, ahová a szkennelt dokumentumokat menteni kívánja.

Mutassa a Mentés másként ablakot

Jelölje ki ezt az opciót, ha minden egyes szkennelés alkalmával meg kívánja határozni a szkennelt kép célállomását.

Mappa megjelenítése

Válassza ezt az opciót, hogy a szkennelés után automatikusan megjelenjen a célmappa.

Fájlméret prioritása

Állítsa be a szkennelt kép adattömörítési arányát. Változtassa meg a fájl méretét a **Fájlméret prioritása** csúszka jobbra vagy balra mozgásával.

Felbontás

Válasszon ki egy szkennelési felbontást a **Felbontás** legördülő listából. A nagyobb felbontás több memóriát és átviteli időt igényel, de jobb minőségű képet ad.

Szkennelés típus

Kiválaszthatja a szkennelési színmélységet.

- **Automatikus**
Bármilyen dokumentumtípushoz használhatja. Ez a mód automatikusan kiválasztja a dokumentumok megfelelő színmélységét.
- **Fekete-Fehér**
Szöveghez vagy vonalas grafikákhoz használható.
- **Szürke(Hibás Szétosztás)**
Fényképekhez vagy grafikához használható. (A hibadiffúzió egy módszer a szimulált szürke képek létrehozására valódi szürke pontok használata nélkül. A fekete pontok speciális mintába rendeződnek, ami szürke hatást kelt.)
- **Valódi Szürke**
Fényképekhez vagy grafikához használható. Ez a mód pontosabb, mivel 256 szürke árnyalatot használ.
- **24bit Szín**
A színek legpontosabb reprodukciójával hozhat létre így képeket. Ez a mód akár 16,8 millió színt is használhat a kép szkenneléséhez, de több memóriát és a leghosszabb átviteli időt igényli.

Papírméret

Válassza ki a dokumentum pontos méretét a **Papírméret** legördülő listából.

- Ha az **1-ről 2-re (A4)** opciót választja, a szkennelt kép két A5 méretű dokumentumra oszlik.

Fényerősség

A **Fényerősség** beállításához, vagyis a kép világosításához vagy sötétítéséhez húzza a csúszkát jobbra vagy balra. Ha a szkennelt kép túl világos, állítsa alacsonyabbra a fényerő szintjét, és szkennelje be újra a dokumentumot. Ha a szkennelt kép túl sötét, állítsa magasabbra a fényerő szintjét, és szkennelje be újra a dokumentumot. A fényerő szintjének meghatározásához a **Fényerősség** mezőben is megadhat egy értéket.

Kontraszt

Növelheti vagy csökkentheti a(z) **Kontraszt** szintjét a csúszka jobbra, ill. balra történő eltolásával. A növelés kiemeli a kép sötét és világos területeit, míg a csökkentés több részletet jelenít meg a szürke területeken. A **Kontraszt** szintjének meghatározásához a megfelelő mezőben is megadhat egy értéket.

Személyigazolvány szkennelése

Jelölje be ezt a jelölőnégyzetet, ha egy igazolványkártya mindkét oldalát egy oldalra kívánja szkennelni.

Haladó beállítások

Adjon meg speciális beállításokat: kattintson a **Haladó beállítások** gombra a Szkennelési beállítások párbeszédpanelen.

- **Átszivárgás / minta eltávolítása**

Háttérszín eltávolítása

A szkennelt adatok jobb olvashatóságának érdekében távolítsa el a dokumentumok alap színét.

- **Kép elforgatása**

Elforgatja a szkennelt képet.

- **Üres oldalak kihagyása**

Távolítsa el a dokumentum üres oldalait a szkennelés eredményeiből.

- **Szkennelési eredmények megjelenítése**

Megjeleníti a számítógép képernyőjén a mentett oldalak számát és a kihagyott üres oldalakat.

- **ADF Automatikus Kiegyenesítés**

Dokumentum ADF-ről történő szkennelésekor a készülék automatikusan kijavítja a dokumentum ferdeségét.

Alapértelmezett

Jelölje ki ezt az opciót az összes beállítás visszaállításához a gyári beállítási értékekre.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Szkennelés a Brother készüléken található Szkennelés gomb használatával](#)

Kapcsolódó témák:

- [Fényképek és grafikák szkennelése](#)
 - [Szkennelt adatok mentése mappába PDF-fájlként](#)
 - [Szkennelés szerkeszthető szövegfájlba \(ORC\)](#)
 - [Szkennelés e-mail mellékletbe](#)
-

A Szkenelés gomb beállításainak módosítása a Brother iPrint&Scan alkalmazásból (Mac)

1. A **Finder (Kereső)** menüsorban kattintson a **Go (Mehet)** > **Applications (Programok)** lehetőségre, majd kattintson duplán az iPrint&Scan ikonra.
Megjelenik a Brother iPrint&Scan támogatási képernyője.
2. Ha a Brother készülék nincs kijelölve, kattintson a **Válassza ki a készüléket** gombra, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a Brother készülékének kijelöléséhez.
3. Kattintson a(z) **Készülék szkenelési beállításai** gombra, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a beolvasási beállítások módosításához.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Szkenelés a Brother készüléken található Szkenelés gomb használatával](#)

Kapcsolódó témák:

- [A Brother iPrint&Scan \(Mac\) használatával történő szkenelés](#)
- [Fényképek és grafikák szkenelése](#)
- [Szkenelt adatok mentése mappába PDF-fájlként](#)
- [Szkenelés szerkeszthető szövegfájlba \(ORC\)](#)
- [Szkenelés e-mail mellékletbe](#)

Számítógépről történő szkennelés letiltása

Kapcsolódó modellek: DCP-B7520DW/MFC-B7710DN/MFC-B7715DW

Letilthatja a számítógépről indított szkennelés lehetőségét. Határozza meg a szkennelés indítása beállítását a Web alapú kezelő használatával.

1. Indítsa el a webböngészőt.

Írja be a „http://készülék IP-címe/” címet a böngésző címsorába (ahol a „készülék IP-címe” a készülék IP-címe vagy a nyomtatókiszolgáló neve). Például: http://192.168.1.2

Alapértelmezés szerint nincs szükség jelszóra. Ha korábban beállított jelszót, írja be azt, majd kattintson a  lehetőségre.

2. Kattintson a **Scan (Beolvasás)** fülre.
3. Kattintson a **Scan from PC (Beolvasás számítógépről)** menüre a bal oldali navigációs sávon.
4. A **Pull Scan (Szkennelés letöltése)** mezőben kattintson a(z) **Disabled (Letiltva)** lehetőségre.
5. Kattintson a(z) **Submit (Küldés)** gombra.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Szkennelés a Brother készüléken található Szkennelés gomb használatával](#)

Szkennelés a számítógépről (Windows)

A számítógéppel több módon szkennelhet fényképeket és dokumentumokat a Brother készüléken. A Brother által biztosított alkalmazásszoftvereket vagy a kedvenc szkenelési alkalmazását is használhatja.

- [Szkennelés a ControlCenter4 Otthoni üzemmódjával \(Windows\)](#)
- [Szkennelés a ControlCenter4 Speciális üzemmódjával \(Windows\)](#)
- [Szkennelés Nuance™ PaperPort™ 14SE vagy egyéb Windows alkalmazás segítségével](#)
- [A Windows faxoló és képolvasó alkalmazással történő szkenelés](#)

Szkenelés a ControlCenter4 Otthoni üzemmódjával (Windows)


Használja a ControlCenter4 Otthoni módját a készülék fő funkcióihoz való hozzáférésre.

- [Szkenelés a ControlCenter4 Otthoni üzemmódjával \(Windows\)](#)
- [Szkenelt adatok mentése mappába PDF-fájlként a ControlCenter4 Otthoni üzemmódjával \(Windows\)](#)
- [A ControlCenter4 Otthoni üzemmódjának szkenelési beállításai \(Windows\)](#)

Szkenelés a ControlCenter4 Otthoni üzemmódjával (Windows)

Válassza a(z) **Otthoni mód** lehetőséget a ControlCenter4 módjának beállításához.

1. Töltse be a dokumentumot.
2. Kattintson a  (**ControlCenter4**) ikonra a tálcán, majd kattintson a **Megnyitás** gombra.
3. Kattintson a **Szkenelés** fülre.

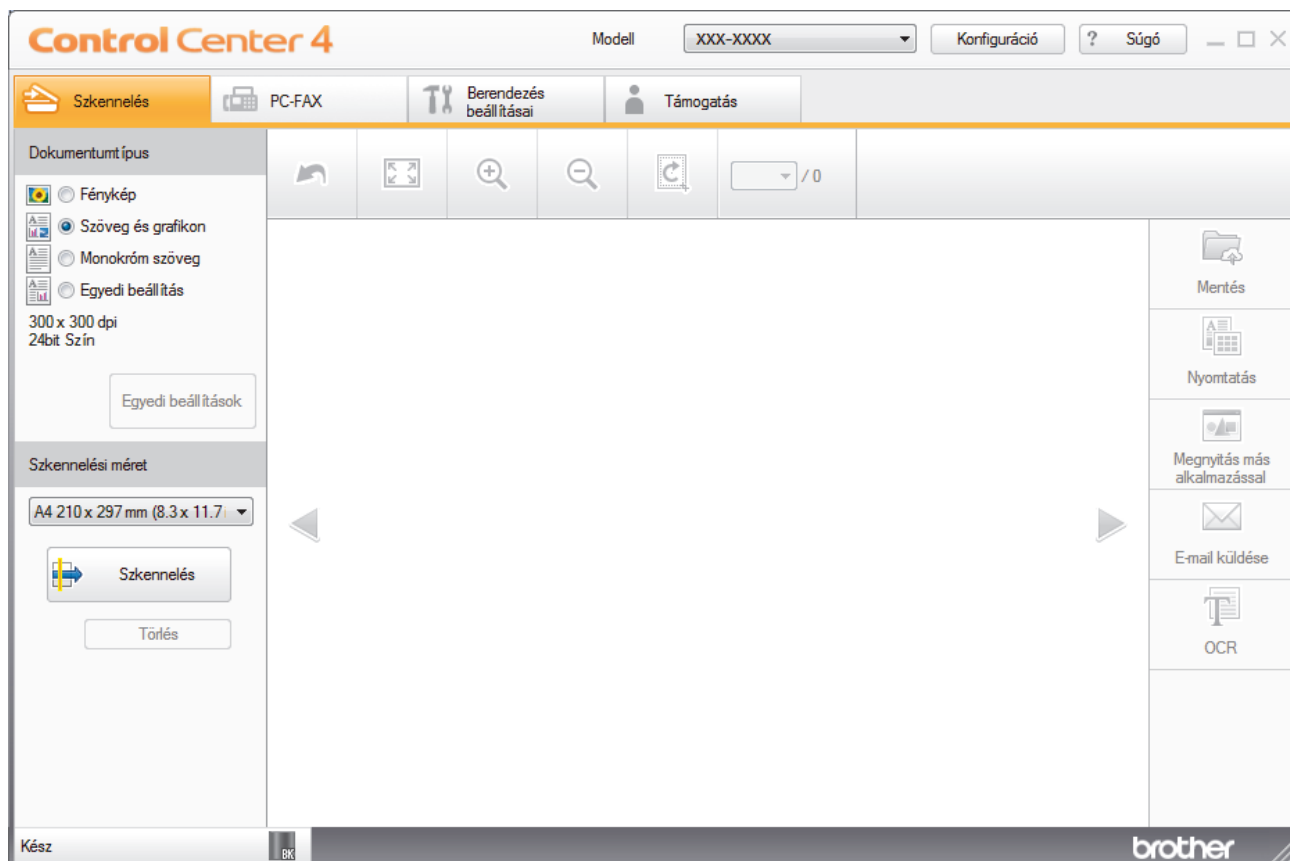

4. Válassza a **Dokumentumtípus** elemet.
5. Szükség esetén módosítsa a dokumentum **Szkennelési méret** beállítását.
6. Kattintson a  (**Szkennelés**) lehetőségre.

A készülék elkezd a szkennelést, majd a szkennelt kép megjelenik a képnézegetőben.

7. Kattintson a bal vagy jobb oldali nyíl gombra az egyes szkennelt oldalak előnézetének megtekintéséhez.
8. Szükség esetén vágja a szkennelt képet.
9. Tegye az alábbiak valamelyikét:
 - Kattintson a  (**Mentés**) elemre a szkennelt adatok mentéséhez.
 - Kattintson a  (**Nyomtatás**) elemre a szkennelt adatok kinyomtatásához.
 - Kattintson a  (**Megnyitás más alkalmazással**) elemre a szkennelt adatok megnyitásához egy másik alkalmazásban.
 - Kattintson a  (**E-mail küldése**) elemre, hogy e-mailhez csatolja a szkennelt adatokat.
 - Kattintson a  (**OCR**) elemre a szkennelt dokumentum szerkeszthető szöveges fájlá alakításához. (csak bizonyos modellekhez érhető el)




Kapcsolódó tájékoztatás

- Szkennelés a ControlCenter4 Otthoni üzemmódjával (Windows)
 - Dokumentumtípus kiválasztása a ControlCenter4 Otthoni üzemmódjával (Windows)
 - A szkennelési méret módosítása a ControlCenter4 Otthoni üzemmódjával (Windows)
 - Szkennelt kép vágása a ControlCenter4 Otthoni üzemmódjával (Windows)
 - Szkennelt adatok nyomtatása a ControlCenter4 Otthoni üzemmódjával (Windows)
 - Szkennelés egy alkalmazásba a ControlCenter4 Otthoni üzemmódjával (Windows)

■ Kezdőlap > Szkenelés > Szkenelés a számítógépről (Windows) > Szkenelés a ControlCenter4 Otthoni üzemmódjával (Windows) > Szkenelés a ControlCenter4 Otthoni üzemmódjával (Windows) > Dokumentumtípus kiválasztása a ControlCenter4 Otthoni üzemmódjával (Windows)

Dokumentumtípus kiválasztása a ControlCenter4 Otthoni üzemmódjával (Windows)

- Válassza a szkennelni kívánt dokumentum típusának megfelelő **Dokumentumtípus** opciót.

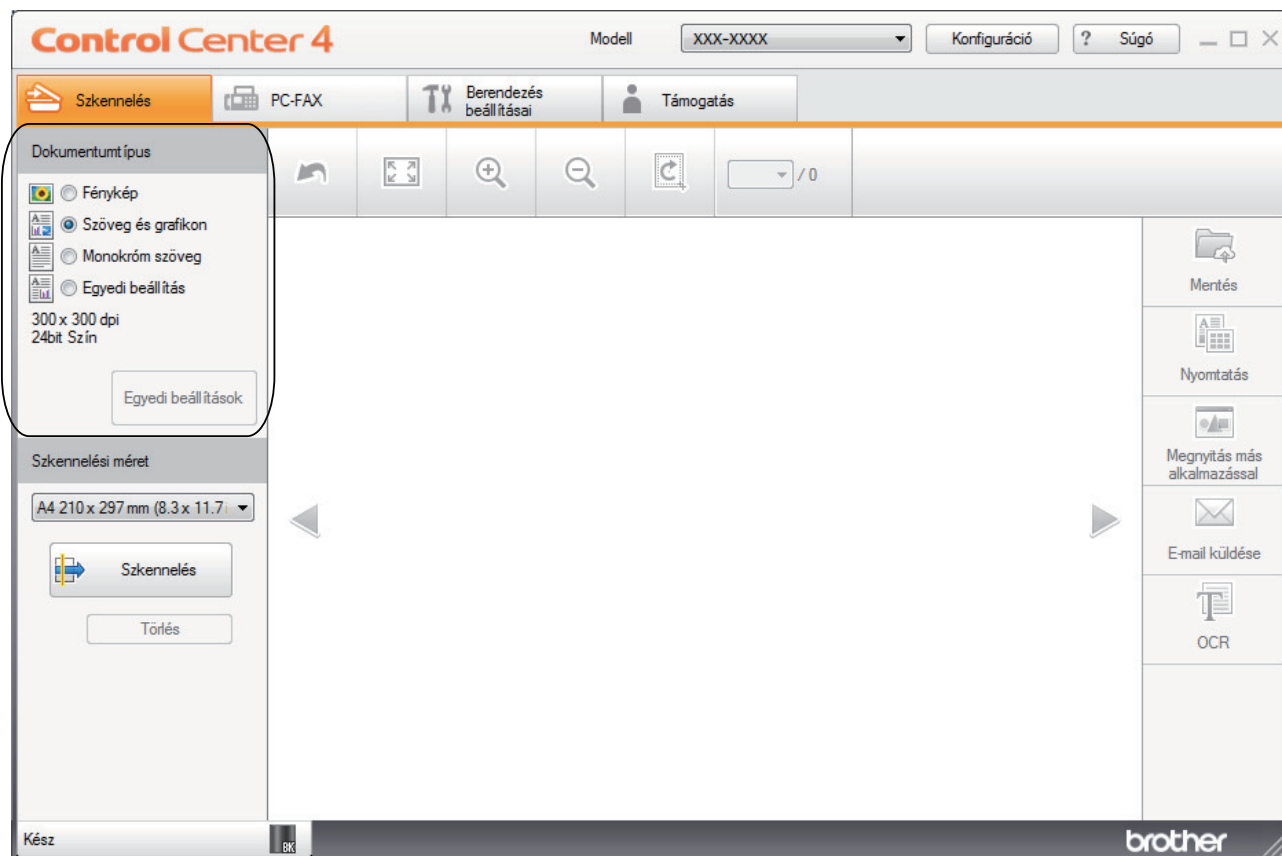

Opció	Leírás
Fénykép	600 x 600 dpi 24bit Szín
Szöveg és grafikon	300 x 300 dpi 24bit Szín
Monokróm szöveg	200 x 200 dpi Fekete-Fehér
Egyedi beállítás	300 x 300 dpi (24bit Szín alapértelmezésben) Válassza ki a kívánt szkennelési beállításokat a(z) Egyedi beállítások gombbal.

✓ Kapcsolódó tájékoztatás

- Szkenelés a ControlCenter4 Otthoni üzemmódjával (Windows)
- Egyéni szkennelési beállítások (Windows)


■ Kezdőlap > Szkenelés > Szkenelés a számítógépről (Windows) > Szkenelés a ControlCenter4 Otthoni üzemmódjával (Windows) > Szkenelés a ControlCenter4 Otthoni üzemmódjával (Windows) > Dokumentumtípus kiválasztása a ControlCenter4 Otthoni üzemmódjával (Windows) > Egyéni szkennelési beállítások (Windows)

Egyéni szkennelési beállítások (Windows)

Válassza a **Egyedi beállítás** lehetőséget a **Dokumentumtípus** listában, a speciális szkennelési beállítások módosításához.

- Válassza a **Egyedi beállítás** elemet, majd kattintson a **Egyedi beállítások** gombra.

Megjelenik a(z) **Egyedi szkennelési beállítások** párbeszédablak.

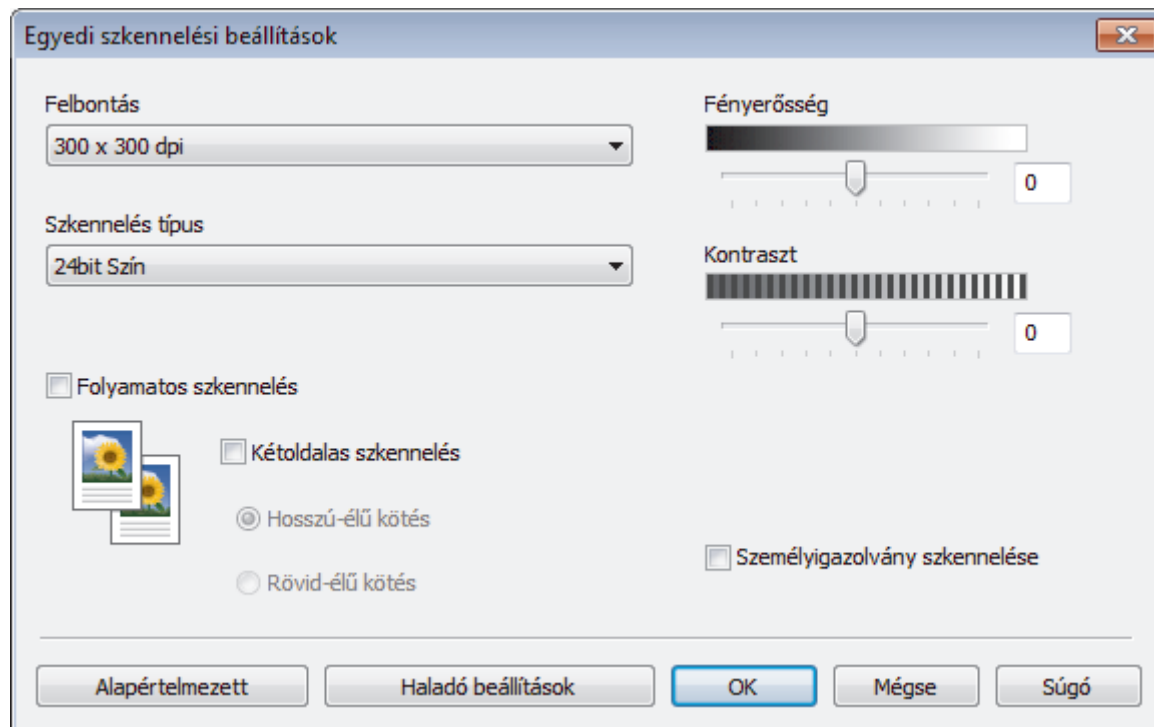

Az alábbi beállításokat módosíthatja:

Felbontás

Válasszon ki egy szkennelési felbontást a **Felbontás** legördülő listából. A nagyobb felbontás több memóriát és átviteli időt igényel, de jobb minőségű képet ad.

Szkennelés típus

Kiválaszthatja a szkennelési színmélységet.

- Automatikus

Bármilyen dokumentumtípushoz használhatja. Ez a mód automatikusan kiválasztja a dokumentumok megfelelő színmélységét.

- Fekete-Fehér

Szöveghez vagy vonalas grafikákhoz használható.

- Szürke(Hibás Szétosztás)

Fényképekhez vagy grafikához használható. (A hibadiffúzió egy módszer a szimulált szürke képek létrehozására valódi szürke pontok használata nélkül. A fekete pontok speciális mintába rendeződnek, ami szürke hatást kelt.)

- Valódi Szürke

Fényképekhez vagy grafikához használható. Ez a mód pontosabb, mivel 256 szürke árnyalatot használ.

- 24bit Szín

A színek legpontosabb reprodukciójával hozhat létre így képeket. Ez a mód akár 16,8 millió színt is használhat a kép szkenneléséhez, de több memóriát és a leghosszabb átviteli időt igényli.

Fényerősség

A **Fényerősség** beállításához, vagyis a kép világosításához vagy sötétítéséhez húzza a csúszkát jobbra vagy balra. Ha a szkennelt kép túl világos, állítsa alacsonyabbra a fényerő szintjét, és szkennelje be újra a dokumentumot. Ha a szkennelt kép túl sötét, állítsa magasabbra a fényerő szintjét, és szkennelje be újra a dokumentumot. A fényerő szintjének meghatározásához a **Fényerősség** mezőben is megadhat egy értéket.

Kontraszt

Növelheti vagy csökkentheti a(z) **Kontraszt** szintjét a csúszka jobbra, ill. balra történő eltolásával. A növelés kiemeli a kép sötét és világos területeit, míg a csökkentés több részletet jelenít meg a szürke területeken. A **Kontraszt** szintjének meghatározásához a megfelelő mezőben is megadhat egy értéket.

Folyamatos szkennelés

Akkor válassza ezt az opciót, ha több oldalt kíván szkennelni. Egy lap szkennelése után választhat a szkennelés befejezése és folytatása közül.

Személyigazolvány szkennelése

Jelölje be ezt a jelölőnégyzetet, ha egy igazolványkártya mindkét oldalát egy oldalra kívánja szkennelni.

Haladó beállítások

Adjon meg speciális beállításokat: kattintson a **Haladó beállítások** gombra a Szkennelési beállítások párbeszédpanelen.

- Átszivárgás / minta eltávolítása

• Háttérszín eltávolítása

A szkennelt adatok jobb olvashatóságának érdekében távolítsa el a dokumentumok alap színét.

- Kép elforgatása

Elforgatja a szkennelt képet.

- Üres oldalak kihagyása

Távolítsa el a dokumentum üres oldalait a szkennelés eredményeiből.

- Szkennelési eredmények megjelenítése

Megjeleníti a számítógép képernyőjén a mentett oldalak számát és a kihagyott üres oldalakat.

- ADF Automatikus Kiegyenesítés

Dokumentum ADF-ről történő szkennelésekor a készülék automatikusan kijavítja a dokumentum ferdeségét.




Kapcsolódó tájékoztatás

- [Dokumentumtípus kiválasztása a ControlCenter4 Otthoni üzemmódjával \(Windows\)](#)

■ Kezdőlap > Szkennelés > Szkennelés a számítógépről (Windows) > Szkennelés a ControlCenter4 Otthoni üzemmódjával (Windows) > Szkennelés a ControlCenter4 Otthoni üzemmódjával (Windows) > A szkennelési méret módosítása a ControlCenter4 Otthoni üzemmódjával (Windows)

A szkennelési méret módosítása a ControlCenter4 Otthoni üzemmódjával (Windows)

A gyorsabb szkennelési sebesség érdekében kiválaszthatja a dokumentum pontos méretét a **Szkennelési méret** legördülő listából.

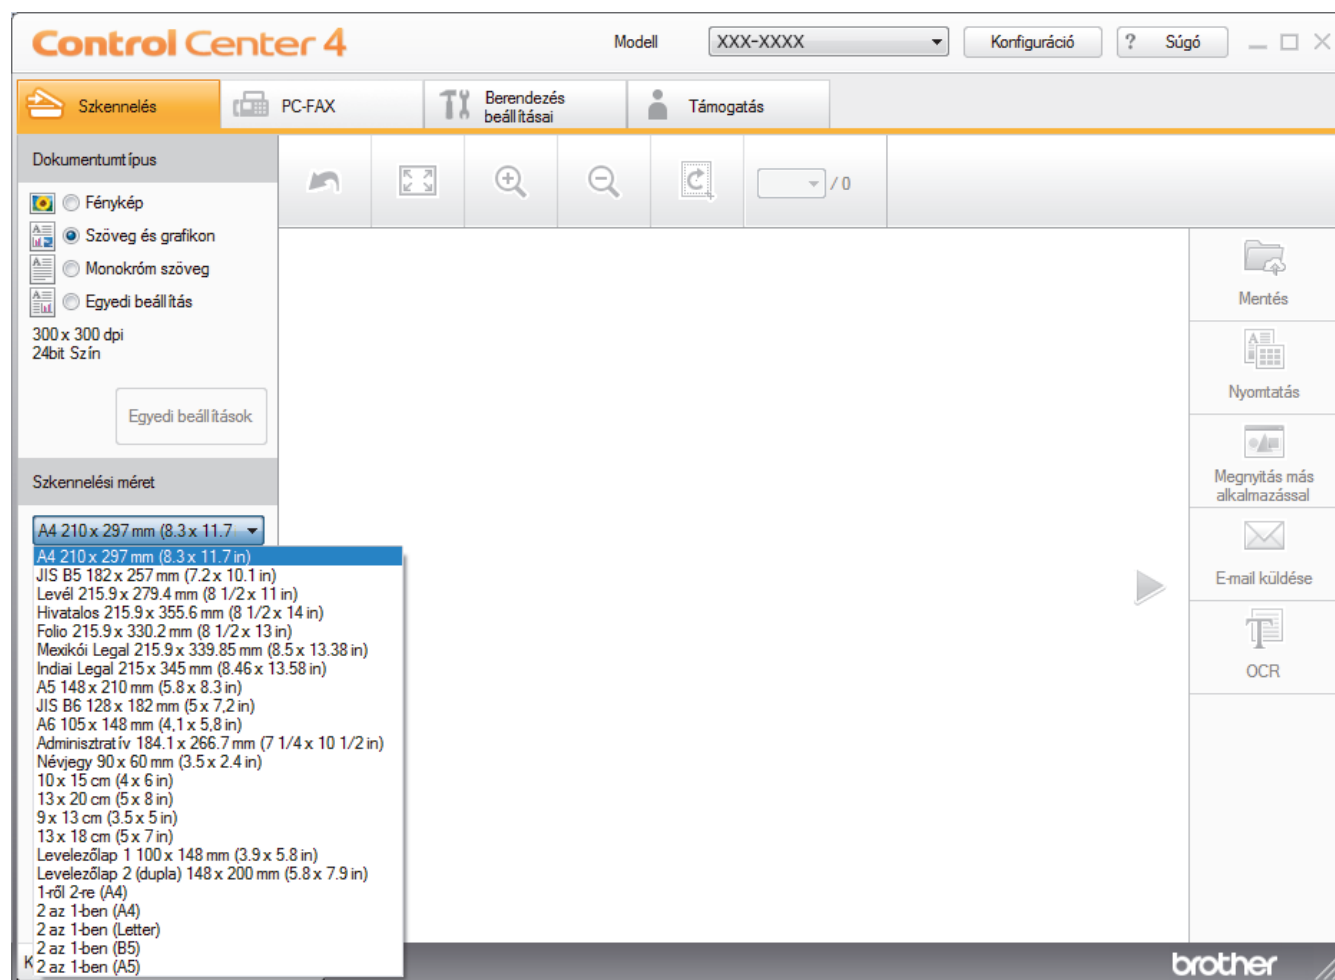


Kapcsolódó tájékoztatás

- [Szkennelés a ControlCenter4 Otthoni üzemmódjával \(Windows\)](#)

Szkenelt kép vágása a ControlCenter4 Otthoni üzemmódjával (Windows)

A Képszerkesztő eszköztár kivágás eszközével levághatja a szkennelt kép nem kívánt területeit. A **Nagyítás** és a **Kicsinyítés** eszköz használatával jobban megtekintheti a vágni kívánt képet.

Képszerkesztő eszköztár

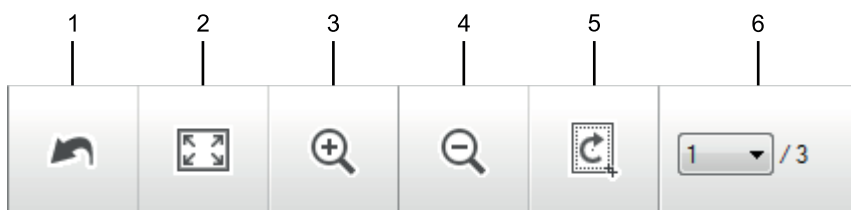

1. Újrarendezés

Visszavonja a kiválasztott képre alkalmazott összes szerkesztést. A szerkesztett kép visszaáll az eredeti állapotára.

2. Ablakhoz igazítás

Úgy jeleníti meg a szkennelt képet, hogy a teljes kép kitölti az ablakot.

3. Nagyítás

Nagyítja a szkennelt képet.

4. Kicsinyítés

Kicsinyíti a szkennelt képet.

5. Vágás és szerkesztés

Eltávolítja egy kép külső részeit. Kattintson a **Vágás és szerkesztés** gombra, majd a keretet állítsa a kivágás után megőrizni kívánt területre.

6. Lapszámláló

A beszkenelt dokumentum képnézegetőben megjelenített lapszámát mutatja. Egy másik oldal megjelenítéséhez válassza ki a kívánt oldalszámot az oldalszámok legördülő listájából.




Ha több oldalt szkennelt be, a bal vagy jobb oldali nyíl gombra kattintva tekintheti meg a következő vagy az előző beszkenelt oldalt az előnézeti ablakban.

1. Szkeneljen be egy dokumentumot.

2. Kattintson a  (**Vágás és szerkesztés**) gombra a szkennelt kép szerkesztéséhez.

Megjelenik a(z) **Vágás és szerkesztés - ControlCenter4** ablak.

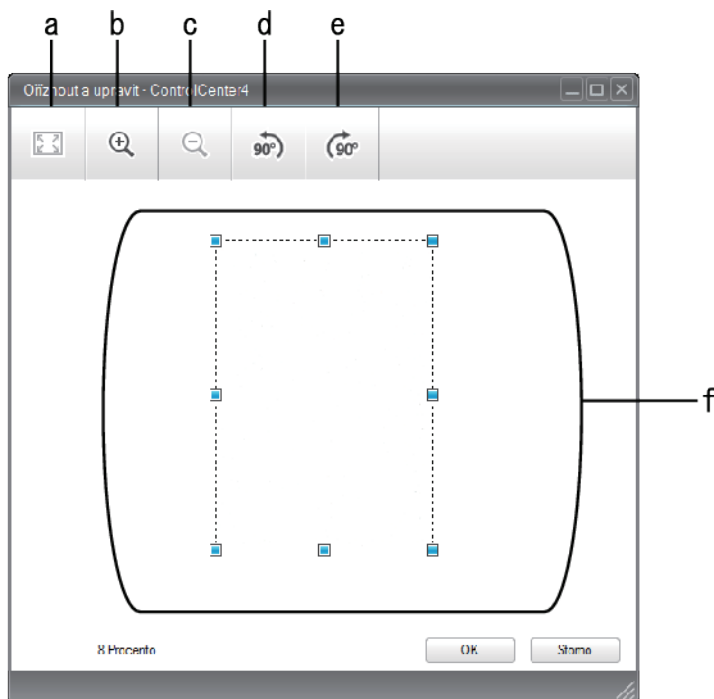

- a. Felnagyítja a szkennelt képet, hogy a teljes kép töltse ki az ablakot.
 - b. Nagyítja a képet.
 - c. Kicsinyíti a képet.
 - d. Elforgatja a képet 90 fokkal az óramutató járásával ellentétes irányban.
 - e. Elforgatja a képet 90 fokkal az óramutató járásával megegyező irányban.
 - f. Kattintson, majd húzza a keretet a kívágni kívánt terület megadásához.
3. Kattintson az **OK** gombra.
- A szerkesztett kép megjelenik a képnézegetőben.



Kapcsolódó tájékoztatás


- [Szkennelés a ControlCenter4 Otthoni üzemmódjával \(Windows\)](#)

■ Kezdőlap > Szkenelés > Szkenelés a számítógépről (Windows) > Szkenelés a ControlCenter4 Otthoni üzemmódjával (Windows) > Szkenelés a ControlCenter4 Otthoni üzemmódjával (Windows) > Szkenelt adatok nyomtatása a ControlCenter4 Otthoni üzemmódjával (Windows)

Szkenelt adatok nyomtatása a ControlCenter4 Otthoni üzemmódjával (Windows)

Szkeneljen be egy dokumentumot a Brother készüléken, és nyomtasson másolatokat a nyomtató-illesztőprogram azon funkcióinak használatával, amelyek a ControlCenter4 alkalmazásban elérhetők.

1. Szkeneljen be egy dokumentumot.
2. Kattintson a **Nyomtatás** gombra.

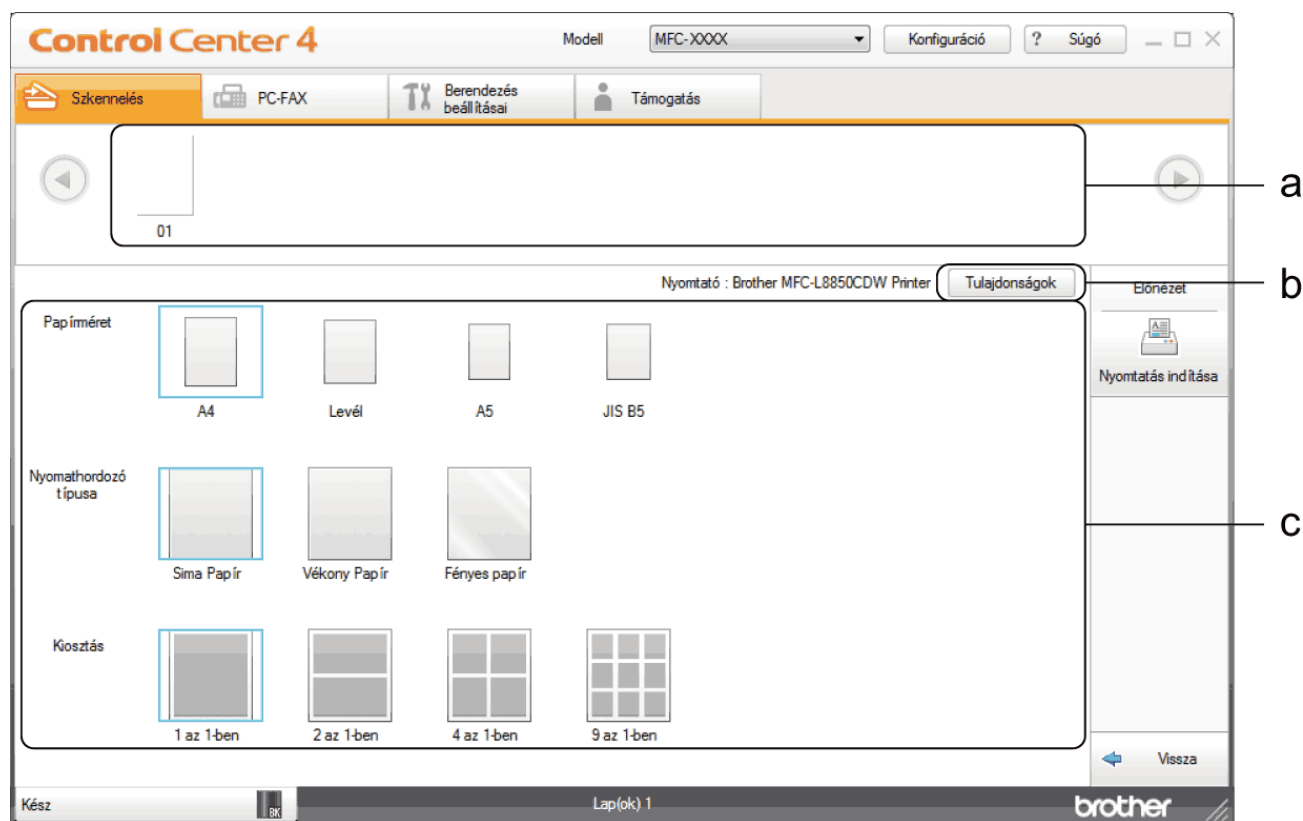

- a. Az aktuálisan kiválasztott képeket mutatja.
 - b. Kattintson a **Tulajdonságok** gombra a nyomtató beállításainak módosításához.
 - c. Válassza ki a(z) **Papírméret**, **Nyomathordozó típusa** és **Kiosztás** opciókat. Az aktuális beállítások kékkel bekeretezve láthatók.
3. Adja meg a nyomtatási beállításokat, majd kattintson a **Nyomtatás indítása** gombra.



Kapcsolódó tájékoztatás

- Szkenelés a ControlCenter4 Otthoni üzemmódjával (Windows)


■ Kezdőlap > Szkenelés > Szkenelés a számítógépről (Windows) > Szkenelés a ControlCenter4 Otthoni üzemmódjával (Windows) > Szkenelés a ControlCenter4 Otthoni üzemmódjával (Windows) > Szkenelés egy alkalmazásba a ControlCenter4 Otthoni üzemmódjával (Windows)

Szkenelés egy alkalmazásba a ControlCenter4 Otthoni üzemmódjával (Windows)

A **Megnyitás más alkalmazással** gombbal közvetlenül a grafikai alkalmazásba szkenelhet egy képet szerkesztés céljából.

Válassza a(z) **Otthoni mód** lehetőséget a ControlCenter4 módjának beállításához.

1. Töltse be a dokumentumot.
2. Kattintson a  (**ControlCenter4**) ikonra a tálcán, majd kattintson a **Megnyitás** gombra.
3. Kattintson a **Szkenelés** fülre.

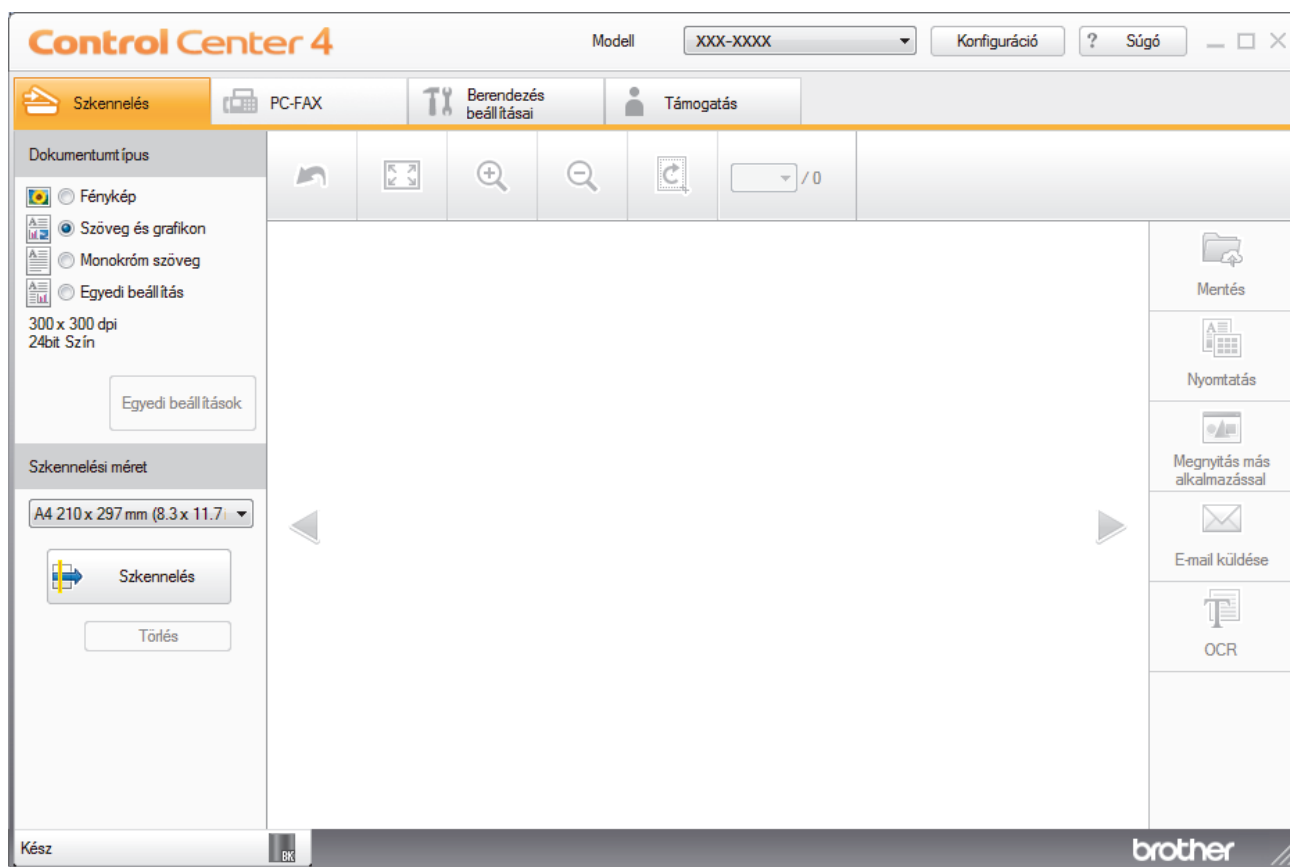

4. Válassza a **Dokumentumtípus** elemet.
5. Szükség esetén módosítsa a dokumentum méretét.
6. Kattintson a  (**Szkenelés**) lehetőségre.
7. A készülék elkezd a szkenelést, majd a szkennelt kép megjelenik a képnézegetőben.
8. Kattintson a bal vagy jobb oldali nyílra az egyes szkennelt oldalak előnézetének megtekintéséhez.
9. Szükség esetén vágja a szkennelt képet.
10. Kattintson a **Megnyitás más alkalmazással** gombra.
11. Válassza ki az alkalmazást a legördülő listából, majd kattintson az **OK** gombra.

A kép megjelenik a kiválasztott alkalmazásban.




Kapcsolódó tájékoztatás

- Szkenelés a ControlCenter4 Otthoni üzemmódjával (Windows)

Szkenelt adatok mentése mappába PDF-fájlként a ControlCenter4 Otthoni üzemmódjával (Windows)

Válassza a(z) **Otthoni mód** lehetőséget a ControlCenter4 módjának beállításához.


1. Töltse be a dokumentumot.
2. Kattintson a  (**ControlCenter4**) ikonra a tálcán, majd kattintson a **Megnyitás** gombra.
3. Kattintson a **Szkenelés** fülre.

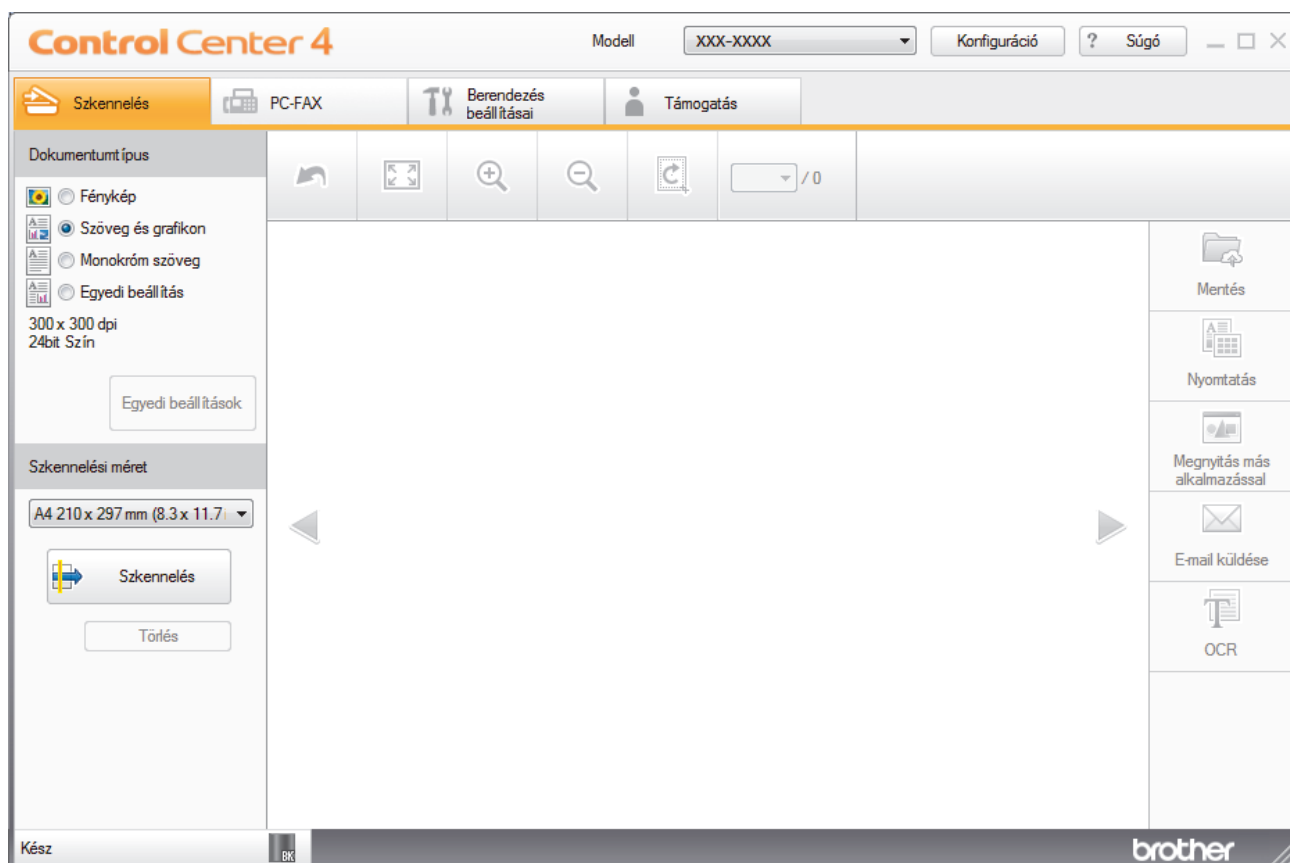

4. Válassza a **Dokumentumtípus** elemet.
5. Szükség esetén módosítsa a dokumentum méretét.
6. Kattintson a  (**Szkenelés**) lehetőségre.

A készülék elkezd a szkennelést, majd a szkennelt kép megjelenik a képnézegetőben.
7. Kattintson a bal vagy jobb oldali nyíl gombra az egyes szkennelt oldalak előnézetének megtekintéséhez.
8. Kattintson a **Mentés** gombra.

Megjelenik a **Mentés** párbeszédpanel.
9. Kattintson a **Fájl típus** legördülő listára, és válasszon egy PDF fájlt.

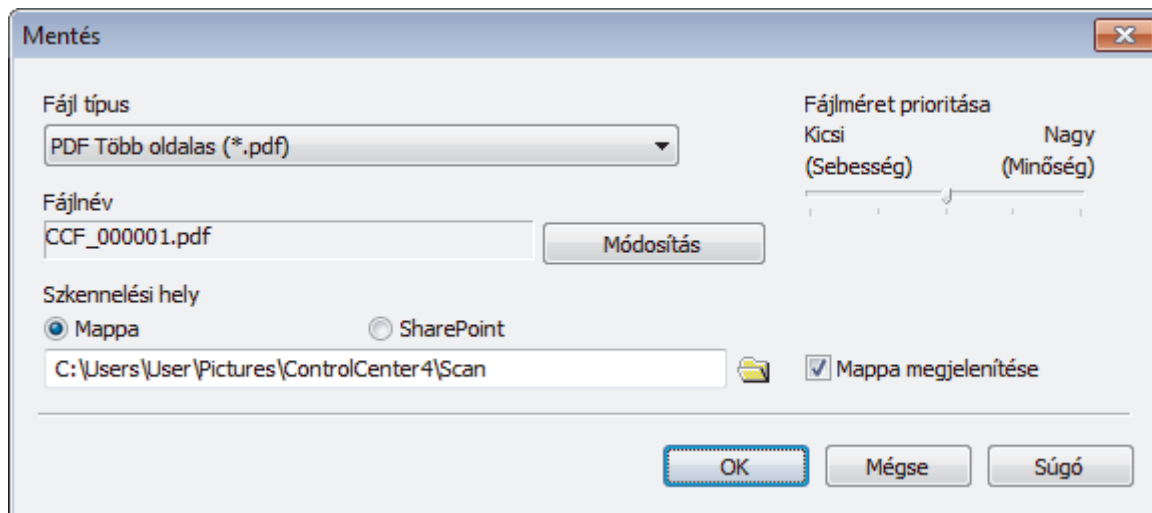

A dokumentum jelszóval védett PDF-fájlként történő mentéséhez válassza a **Secure PDF Egyoldalas (*.pdf)** vagy **Secure PDF Több oldalas (*.pdf)** lehetőséget a **Fájl típus** legördülő listából, kattintson a  elemre, és adja meg a jelszót.

10. A fájl név módosításához kattintson a **Módosítás** gombra szükség szerint.
11. Kattintson a mappaikonra a tállózáshoz, és válassza ki a dokumentum mentési helyének mappáját.
12. Kattintson az **OK** gombra.

A rendszer a szkennelt dokumentumot PDF-fájlként menti a célmappába.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Szkenelés a ControlCenter4 Otthoni üzemmódjával \(Windows\)](#)

A ControlCenter4 Otthoni üzemmódjának szkennelési beállításai (Windows)

Beállítások	Vonatkozó funkciók			
	Megnyitás más alkalmazással	OCR	E-mail küldése	Mentés
Fájl típus	-	Igen	Igen	Igen
Cél alkalmazás	Igen	Igen	-	-
Optikai karakterfelismerés nyelve	-	Igen	-	-
Fájlnev	-	-	-	Igen
Szkennelési hely	-	-	-	Igen
Mappa megjelenítése	-	-	-	Igen
Fájl méret prioritása	-	-	Igen	Igen

Fájl típus

Válassza ki a szkennelt adatok kívánt fájl típusát.

E-mail küldése és Mentés esetén

- **Windows Bitmap (*.bmp)**
- **JPEG (*.jpg)** (képek szkennelésekor ajánlott a legtöbb felhasználó számára)
- **TIFF Egyoldalas (*.tif)**
- **TIFF Több oldalas (*.tif)**
- **Portable Network Graphics (*.png)**
- **PDF Egyoldalas (*.pdf)** (dokumentumok szkenneléséhez és megosztásához ajánlott)
- **PDF Több oldalas (*.pdf)** (dokumentumok szkenneléséhez és megosztásához ajánlott)
- **PDF/A Egyoldalas (*.pdf)** (dokumentumok szkenneléséhez és megosztásához ajánlott)
- **PDF/A Több oldalas (*.pdf)** (dokumentumok szkenneléséhez és megosztásához ajánlott)
- **Magas tömörítésű PDF Egyoldalas (*.pdf)**
- **Magas tömörítésű PDF Több oldalas (*.pdf)**
- **Secure PDF Egyoldalas (*.pdf)**
- **Secure PDF Több oldalas (*.pdf)**
- **Kereshető PDF Egyoldalas (*.pdf)**
- **Kereshető PDF Több oldalas (*.pdf)**
- **XML Paper Specification (*.xps)** (az XML Paper Specification a Windows 7, Windows 8 és Windows 10 rendszeren, illetve az XML Paper Specification fájlokat támogató alkalmazások használata esetén érhető el)
- **Microsoft Office Word (*.docx)** (Csak bizonyos modellekhez érhető el)
- **Microsoft Office PowerPoint (*.pptx)** (Csak bizonyos modellekhez érhető el)
- **Microsoft Office Excel (*.xlsx)** (Csak bizonyos modellekhez érhető el)

OCR esetén

- **HTML 3.2 (*.htm)**
- **HTML 4.0 (*.htm)**
- **Microsoft Excel 2003, XP (*.xls)**
- **RTF Word 2000 (*.rtf)**
- **WordPad (*.rtf)**
- **WordPerfect 9, 10 (*.wpd)**
- **Text (*.txt)**

-
- **Kereshető PDF Egyoldalás (*.pdf)**
 - **Kereshető PDF Több oldalas (*.pdf)**

Cél alkalmazás

Válassza ki a célalkalmazást a legördülő listából.

Optikai karakterfelismerés nyelve

Beállíthatja az optikai karakterfelismerés (OCR) nyelvét, hogy az megfeleljen a szkennelt dokumentum nyelvének.

Fájlnév

Kattintson a **Módosítás** lehetőségre a fájlnévelőtag módosításához.

Szkennelési hely

Válassza a **Mappa** vagy **SharePoint** rádiógombot annak a célállomásnak a megadásához, ahová a szkennelt dokumentumokat menteni kívánja.

Mappa megjelenítése

Válassza ezt az opciót, hogy a szkennelés után automatikusan megjelenjen a célmappa.

Fájl méret prioritása

Állítsa be a szkennelt kép adattömörítési arányát. Változtassa meg a fájl méretét a **Fájl méret prioritása** csúszka jobbra vagy balra mozgatásával.

Egyedi beállítások

Válassza a **Egyedi beállítás** opciót, kattintson a **Egyedi beállítások** gombra, majd módosítsa a beállításokat.

Szkennelési méret

Válassza ki a dokumentum pontos méretét a **Szkennelési méret** legördülő menüből.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Szkennelés a ControlCenter4 Otthoni üzemmódjával \(Windows\)](#)
-


Szkenelés a ControlCenter4 Speciális üzemmódjával (Windows)

A ControlCenter4 speciális mód nagyobb ellenőrzést biztosít a készülék funkcióinak részletei fölött, és lehetővé teszi az egygombos szkennelési műveletek testreszabását.

- [Fényképek és grafikák szkennelése a ControlCenter4 Speciális üzemmódjával \(Windows\)](#)
- [Szkenelt fájl mentése mappába PDF-fájlként a ControlCenter4 Speciális üzemmódjával \(Windows\)](#)
- [Egy igazolvány mindkét oldalának szkennelése a ControlCenter4 Speciális üzemmódjával \(Windows\)](#)
- [Szkenelés e-mail mellékletbe a ControlCenter4 Speciális üzemmódjával \(Windows\)](#)
- [Szkenelés szerkeszthető szövegfájlba \(ORC\) a ControlCenter4 Speciális üzemmódjával \(Windows\)](#)
- [A ControlCenter4 Speciális üzemmódjának szkennelési beállításai \(Windows\)](#)

Fényképek és grafikák szkennelése a ControlCenter4 Speciális üzemmóddal (Windows)

A szkennelt fényképeket vagy grafikákat közvetlenül a számítógépre küldheti.

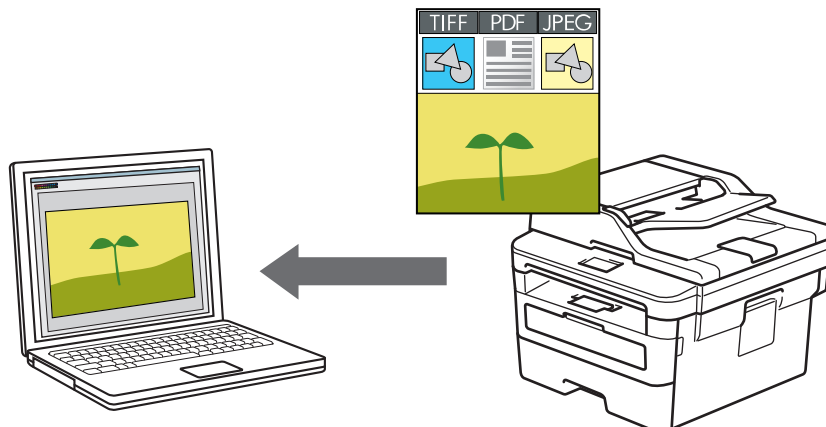


Válassza a **Haladó felhasználó mód** lehetőséget a ControlCenter4 módjának beállításához.

1. Töltse be a dokumentumot.
2. Kattintson a **cc4 (ControlCenter4)** ikonra a tálcán, majd kattintson a **Megnyitás** gombra.
3. Kattintson a **Szkenelés** fülre.



4. Kattintson a **Kép** gombra.
Megjelenik a szkennelési beállítások párbeszédpanel.

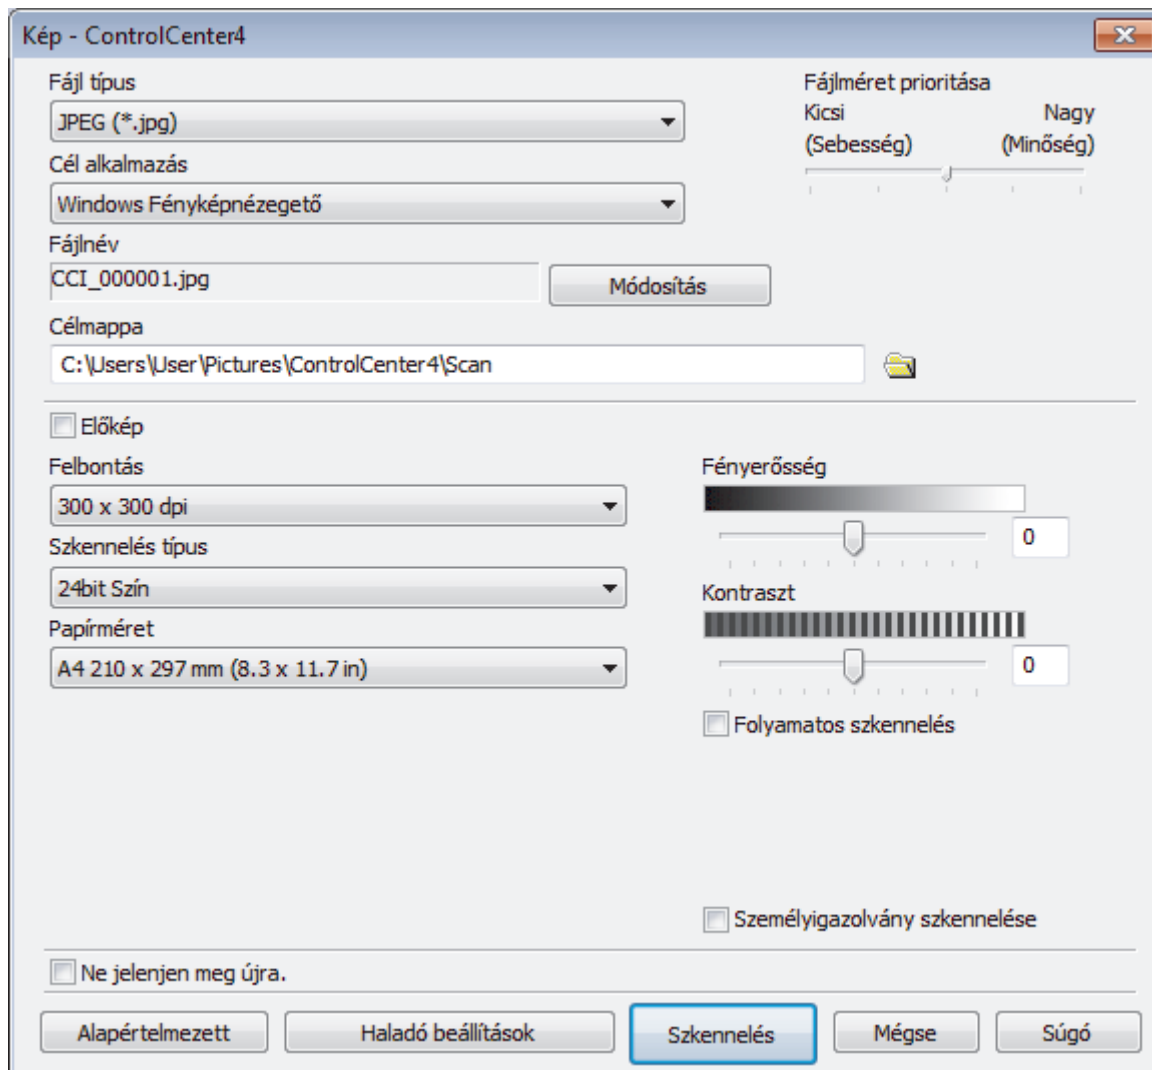

5. Szükség esetén változtassa meg a szkennelési beállításokat, például a fájlformátumot, a fájlnévet, a célmappát, a felbontást és a színt.



- A fájlnév vagy módosításához kattintson a **Módosítás** elemre.
- A **Célmappa** módosításához kattintson a mappa ikonra.
- A szkennelt kép előnézetéhez és beállításához jelölje be az **Előkép** jelölőnégyzetet.

6. Kattintson a **Szkennelés** gombra.

A gép megkezdí a szkennelést. A kép megjelenik a kiválasztott alkalmazásban.




Kapcsolódó tájékoztatás

- [Szkennelés a ControlCenter4 Speciális üzemmódjával \(Windows\)](#)


Szkenelt fájl mentése mappába PDF-fájlként a ControlCenter4 Speciális üzemmódjával (Windows)

Dokumentumokat szkennelhet, és a számítógép mappáiba mentheti azokat PDF-fájlként.

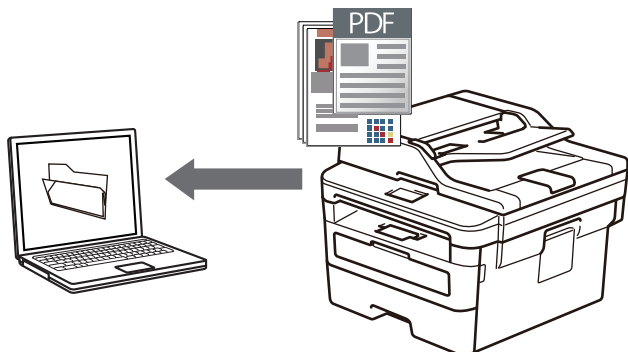

Válassza a **Haladó felhasználó mód** lehetőséget a ControlCenter4 módjának beállításához.

1. Töltse be a dokumentumot.
2. Kattintson a **CC4** (ControlCenter4) ikonra a tálcán, majd kattintson a **Megnyitás** gombra.
3. Kattintson a **Szkenelés** fülre.

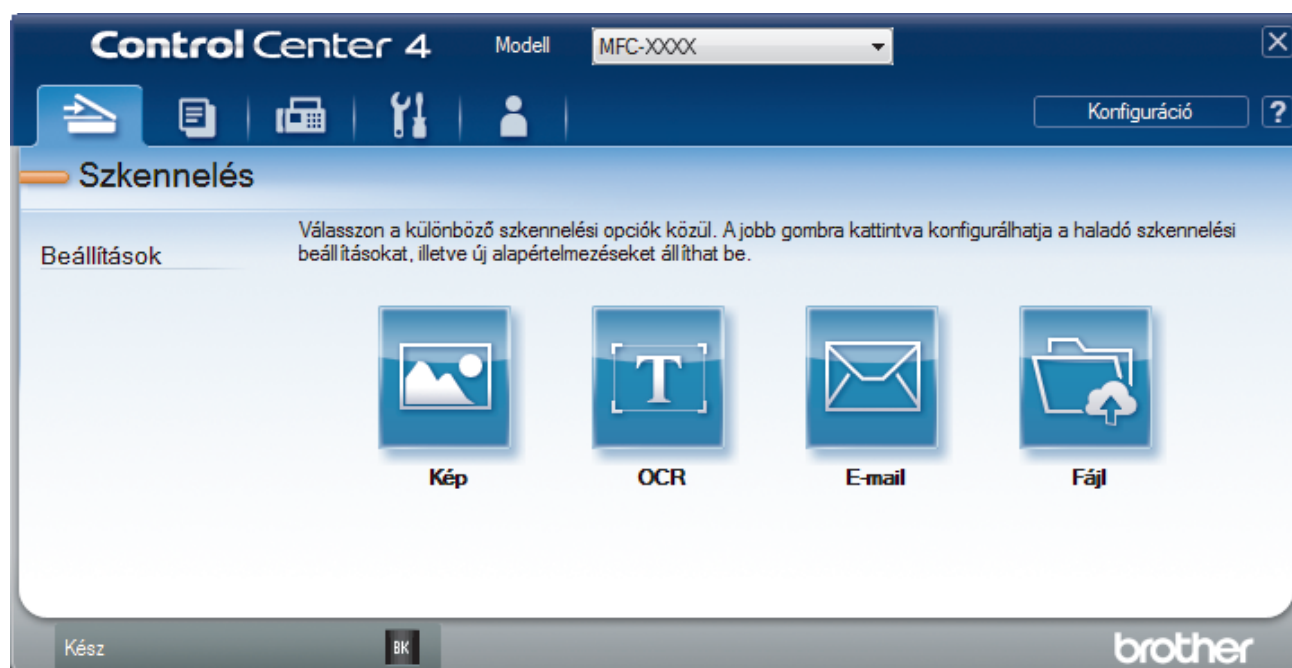

4. Kattintson a **Fájl** gombra.

Megjelenik a szkennelési beállítások párbeszédpanel.

Fájl - ControlCenter4

Fájl típus
PDF Több oldalas (*.pdf)

Fájl név
CCF_000001.pdf

Szkennelési hely
☒ Mappa ☐ SharePoint
C:\Users\User\Pictures\ControlCenter4\Scan

☐ Előkép

Felbontás
300 x 300 dpi

Szkennelés típus
24bit Szín

Papírméret
A4 210 x 297 mm (8.3 x 11.7 in)

Fényerősség
0

Kontraszt
0

☐ Folyamatos szkennelés

☐ Személyigazolvány szkennelése

☐ Ne jelenjen meg újra.

Alapértelmezett Haladó beállítások **Szkennelés** Mégse Súgó

5. Kattintson a **Fájl típus** legördülő listára, és válasszon egy PDF fájlt.



A dokumentum jelszóval védett PDF-fájlként történő mentéséhez válassza a **Secure PDF Egyoldalas (*.pdf)** vagy **Secure PDF Több oldalas (*.pdf)** lehetőséget a **Fájl típus** legördülő listából, kattintson a  elemre, és adja meg a jelszót.

6. Kattintson a mappaikonra a tallózáshoz, és válassza ki a dokumentum mentési helyének mappáját.
7. Szükség esetén változtassa meg a szkennelési beállításokat, például a fájlformátumot, a fájlnevet, a felbontást és a színt.



A szkennelt kép előnézetéhez és beállításához jelölje be a **Előkép** jelölőnégyzetet.

8. Kattintson a **Szkennelés** gombra.

A gép megkezdí a szkennelést. A program a kiválasztott mappába menti a fájlt.




Kapcsolódó tájékoztatás

- [Szkennelés a ControlCenter4 Speciális üzemmódjával \(Windows\)](#)

Egy igazolvány mindkét oldalának szkennelése a ControlCenter4 Speciális üzemmódjával (Windows)

Válassza a **Haladó felhasználó mód** lehetőséget a ControlCenter4 módjának beállításához.

1. Helyezzen egy igazolványkártyát a szkennervegre.
2. Kattintson a  (**ControlCenter4**) ikonra a tálcán, majd kattintson a **Megnyitás** gombra.
3. Kattintson a **Szkenelés** fülre.

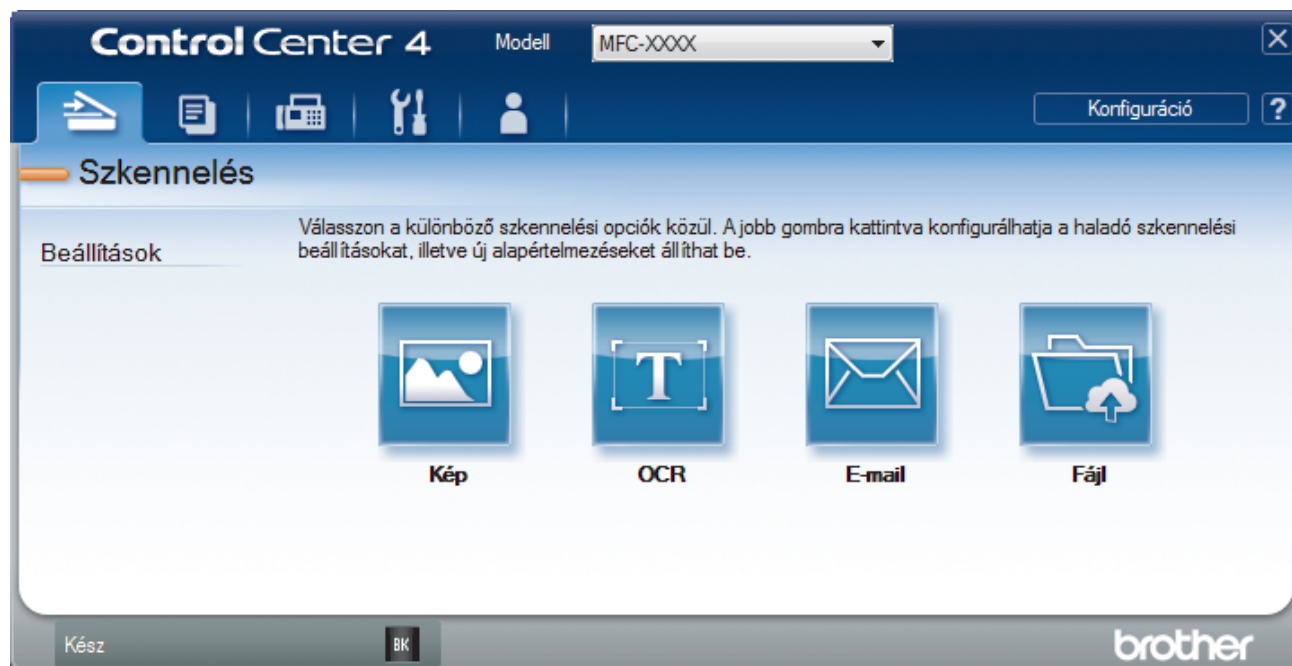

4. Kattintson a **Fájl** gombra.

Megjelenik a szkennelési beállítások párbeszédpanel.

5. Jelölje be az **Személyigazolvány szkennelése** jelölőnégyzetet.

Megjelenik az útmutató párbeszédpanel.

6. Olvassa el az utasításokat a képernyőn, majd kattintson az **OK** lehetőségre.

7. Szükség esetén változtassa meg a szkennelési beállításokat, például a fájlformátumot, a fájlnevet, a szkennelés helyét, a felbontást és a színt.

8. Kattintson a **Szkennelés** gombra.

A készülék megkezdte az azonosítókártya egyik oldalának szkennelését.

9. Miután a készülék szkennelte az egyik oldalt, fordítsa meg az azonosítókártyát, majd kattintson a **Folytatás** gombra a másik oldal szkenneléséhez.

10. Kattintson a **Befejezés** gombra.




Kapcsolódó tájékoztatás

- [Szkennelés a ControlCenter4 Speciális üzemmódjával \(Windows\)](#)

Szkennelés e-mail mellékletbe a ControlCenter4 Speciális üzemmódjával (Windows)

A szkennelt dokumentumot elküldheti e-mail mellékletként.

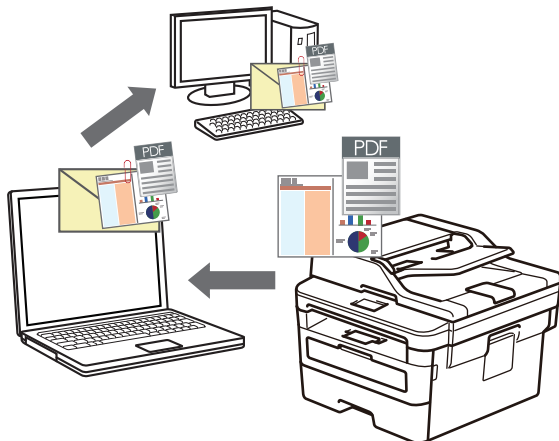

- Válassza a **Haladó felhasználó mód** lehetőséget a ControlCenter4 módjának beállításához.
- A Szkennelés e-mailbe funkció nem támogatja a webes levelezési szolgáltatásokat.

Győződjön meg róla, hogy az az e-mail alkalmazás, amelybe szkennelni kíván, támogatja a „Levél küldése” konstrukciót és alapértelmezettként be van állítva az Ön operációs rendszerében.

Ha a Szkennelés e-mailbe funkciót a készülék Szkennelés gombjával használná, akkor győződjön meg arról, hogy az alábbi alkalmazások egyike ki legyen választva a Brother iPrint&Scan lehetőségben:


- Windows: Microsoft Outlook
- Mac: Apple Mail

Egyéb alkalmazások és Webmail szolgáltatások esetén használja a Szkennelés képbe vagy a Szkennelés fájlba funkciót a dokumentumok szkenneléséhez, majd csatolja a szkennelt fájlt e-mail üzenethez.




A készülék az alapértelmezett levelezőprogramba szkenneli a dokumentumot.

1. Töltse be a dokumentumot.
2. Kattintson a  (**ControlCenter4**) ikonra a tálcán, majd kattintson a **Megnyitás** gombra.
3. Kattintson a **Szkennelés** fülre.

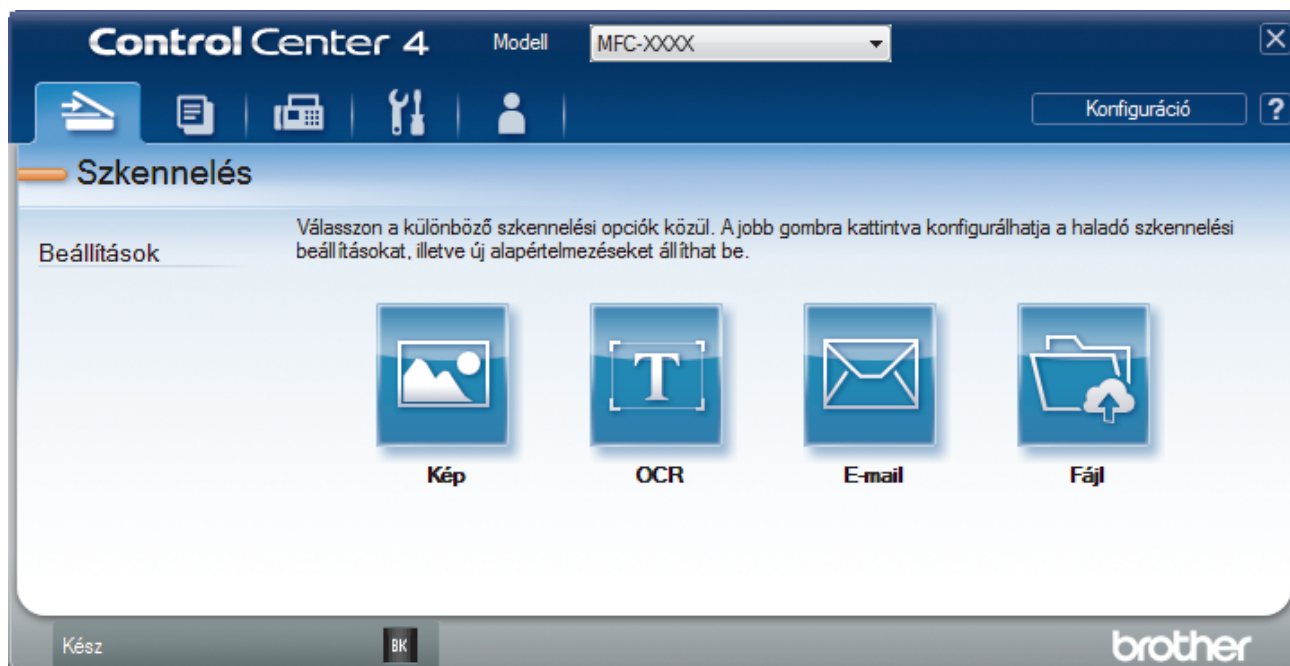

4. Kattintson az **E-mail** gombra.
Megjelenik a szkennelési beállítások párbeszédpanel.

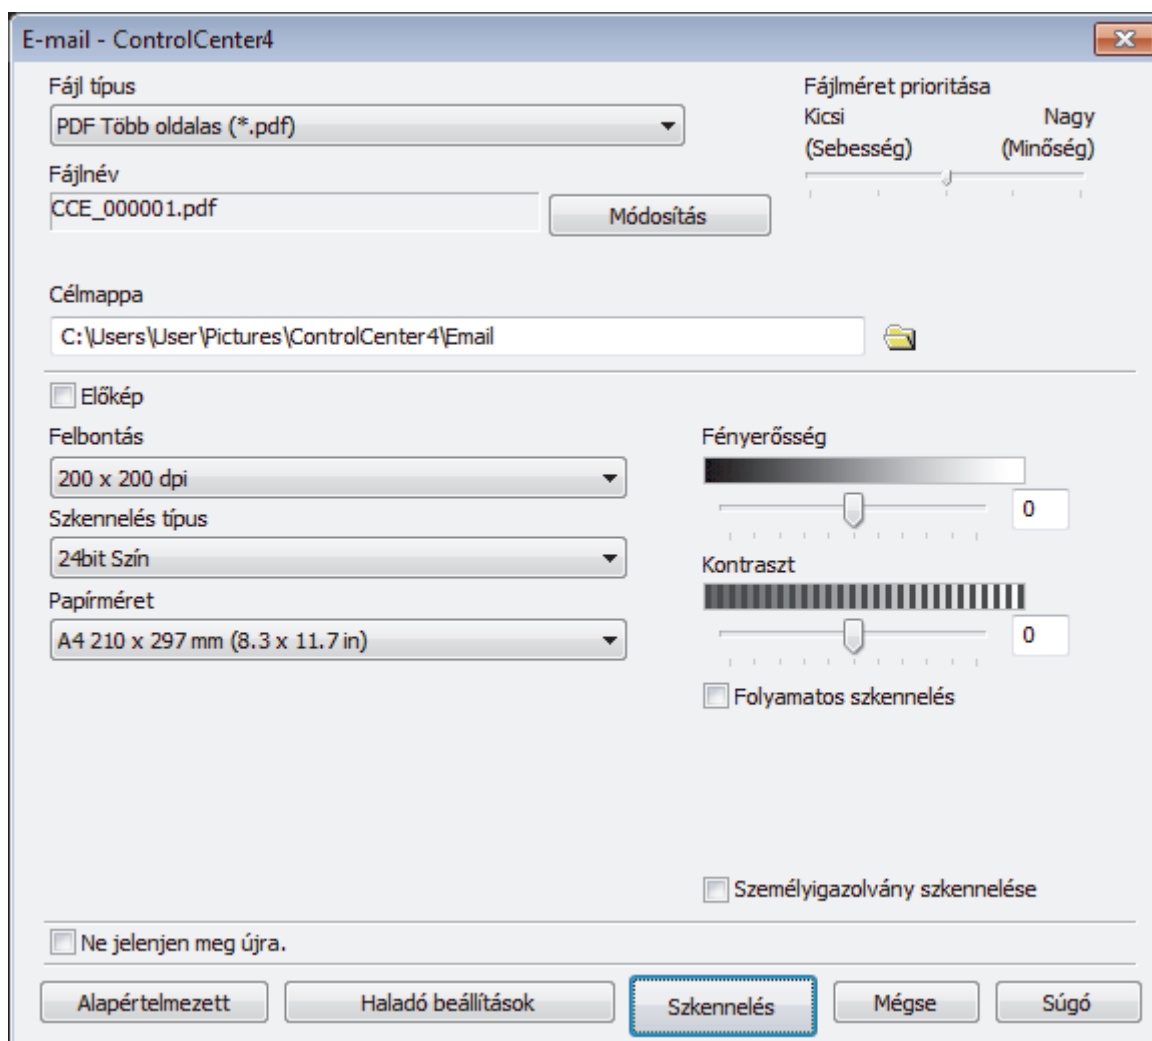

5. Szükség esetén változtassa meg a szkennelési beállításokat, például a fájlformátumot, a fájlnévet, a célmappát, a felbontást és a színt.



- A fájlnev vagy módosításához kattintson a **Módosítás** elemre.
- A **Célmappa** módosításához kattintson a mappa ikonra.
- A szkennelt kép előnézetéhez és beállításához jelölje be az **Előkép** jelölőnégyzetet.

6. Kattintson a **Szkennelés** gombra.

A készülék megkezdi a szkennelést. Megnyílik az alapértelmezett e-mail alkalmazás, és a szkennelt képet a rendszer csatolja egy új, üres e-mail üzenethez.




Kapcsolódó tájékoztatás

- [Szkennelés a ControlCenter4 Speciális üzemmódjával \(Windows\)](#)

Szkennelés szerkeszthető szövegfájlba (ORC) a ControlCenter4 Speciális üzemmódjával (Windows)

A készülék optikai karakterfelismerés (OCR, optical character recognition) technológiával a szkennelt dokumentumokban lévő karaktereket szöveggé tudja konvertálni. Ezt a szöveget megszokott szövegszerkesztő alkalmazásával szerkesztheti.

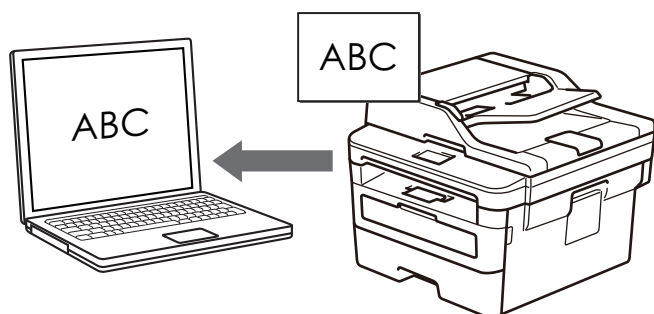

- Válassza a **Haladó felhasználó mód** lehetőséget a ControlCenter4 módjának beállításához.

1. Töltse be a dokumentumot.
2. Kattintson a **cc4 (ControlCenter4)** ikonra a tálcán, majd kattintson a **Megnyitás** gombra.
3. Kattintson a **Szkennelés** fülre.



4. Kattintson az **OCR** gombra.
Megjelenik a szkennelési beállítások párbeszédpanel.

5. Szükség esetén változtassa meg a szkennelési beállításokat, például a fájlformátumot, a fájlnévet, a célmappát, a felbontást és a színt.



- A fájlnév vagy módosításához kattintson a **Módosítás** elemre.
- A **Célmappa** módosításához kattintson a mappa ikonra.
- A szkennelt kép előnézetéhez és beállításához jelölje be az **Előkép** jelölőnégyzetet.

6. Kattintson a **Szkennelés** gombra.

A készülék szkenneli a dokumentumot, szerkeszthető szöveggé konvertálja, majd az alapértelmezett szövegszerkesztő alkalmazásba küldi azt.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Szkennelés a ControlCenter4 Speciális üzemmódjával \(Windows\)](#)

A ControlCenter4 Speciális üzemmódjának szkennelési beállításai (Windows)

Beállítások	Vonatkozó funkciók			
	Kép	OCR	E-mail	Fájl
Fájl típus	Igen	Igen	Igen	Igen
Cél alkalmazás	Igen	Igen	-	-
Optikai karakterfelismerés nyelve	-	Igen	-	-
Fájlnev	Igen	Igen	Igen	Igen
Szkennelési hely vagy Célmappa	Igen	Igen	Igen	Igen
Mappa megjelenítése	-	-	-	Igen
Mutassa a Mentés másként ablakot	-	-	-	Igen
Fájlméret prioritása	Igen	-	Igen	Igen
Előkép	Igen	Igen	Igen	Igen
Felbontás	Igen	Igen	Igen	Igen
Szkennelés típus	Igen	Igen	Igen	Igen
Papírméret	Igen	Igen	Igen	Igen
Fényerősség	Igen	Igen	Igen	Igen
Kontraszt	Igen	Igen	Igen	Igen
Folyamatos szkennelés	Igen	Igen	Igen	Igen
Személyigazolvány szkennelése	Igen	Igen	Igen	Igen
Haladó beállítások	Igen	Igen	Igen	Igen
Alapértelmezett	Igen	Igen	Igen	Igen

Fájl típus

Válassza ki a szkennelt adatok kívánt fájltypusát.

Kép, e-mail és fájl esetén

- **Windows Bitmap (*.bmp)**
- **JPEG (*.jpg)** (képek szkennelésékor ajánlott a legtöbb felhasználó számára)
- **TIFF Egyoldalas (*.tif)**
- **TIFF Több oldalas (*.tif)**
- **Portable Network Graphics (*.png)**
- **PDF Egyoldalas (*.pdf)** (dokumentumok szkenneléséhez és megosztásához ajánlott)
- **PDF Több oldalas (*.pdf)** (dokumentumok szkenneléséhez és megosztásához ajánlott)
- **PDF/A Egyoldalas (*.pdf)** (dokumentumok szkenneléséhez és megosztásához ajánlott)
- **PDF/A Több oldalas (*.pdf)** (dokumentumok szkenneléséhez és megosztásához ajánlott)
- **Magas tömörítésű PDF Egyoldalas (*.pdf)**
- **Magas tömörítésű PDF Több oldalas (*.pdf)**
- **Secure PDF Egyoldalas (*.pdf)**
- **Secure PDF Több oldalas (*.pdf)**
- **Kereshető PDF Egyoldalas (*.pdf)**
- **Kereshető PDF Több oldalas (*.pdf)**

- **XML Paper Specification (*.xps)** (az XML Paper Specification a Windows 7, Windows 8 és Windows 10 rendszeren, illetve az XML Paper Specification fájlokat támogató alkalmazások használata esetén érhető el)

E-mail és fájl esetén

- **Microsoft Office Word (*.docx)** (Csak bizonyos modellekhez érhető el)
- **Microsoft Office PowerPoint (*.pptx)** (Csak bizonyos modellekhez érhető el)
- **Microsoft Office Excel (*.xlsx)** (Csak bizonyos modellekhez érhető el)

OCR esetén

- **HTML 3.2 (*.htm)**
- **HTML 4.0 (*.htm)**
- **Microsoft Excel 2003, XP (*.xls)**
- **RTF Word 2000 (*.rtf)**
- **WordPad (*.rtf)**
- **WordPerfect 9, 10 (*.wpd)**
- **Text (*.txt)**
- **Kereshető PDF Egyoldalas (*.pdf)**
- **Kereshető PDF Több oldalas (*.pdf)**

Cél alkalmazás

Válassza ki a célalkalmazást a legördülő listából.

Optikai karakterfelismerés nyelve

Úgy állítsa be az OCR nyelvet, hogy megfeleljen a szkennelt dokumentum nyelvének.

Fájlnev

Kattintson a **Módosítás** lehetőségre a fájlnevelőtag módosításához.

Szkennelési hely

Válassza a **Mappa** vagy **SharePoint** rádiógombot annak a célállomásnak a megadásához, ahová a szkennelt dokumentumokat menteni kívánja.

Célmappa

Kattintson a mappáikonra a tallózáshoz, és válassza ki a dokumentum mentési helyének mappáját.

Mappa megjelenítése

Válassza ezt az opciót, hogy a szkennelés után automatikusan megjelenjen a célmappa.

Mutassa a Mentés másként ablakot

Jelölje ki ezt az opciót, ha minden egyes szkennelés alkalmával meg kívánja határozni a szkennelt kép célállomását.

Fájlméret prioritása

Állítsa be a szkennelt kép adattömörítési arányát. Változtassa meg a fájl méretét a **Fájlméret prioritása** csúszka jobbra vagy balra mozgásával.

Előkép

Jelölje ki a(z) **Előkép** opciót a kép előzetes megtekintéséhez, és a nem kívánt részek levágásához a szkennelés előtt.

Felbontás

Válasszon ki egy szkennelési felbontást a **Felbontás** legördülő listából. A nagyobb felbontás több memóriát és átviteli időt igényel, de jobb minőségű képet ad.

Szkennelés típus

Kiválaszthatja a szkennelési színmélységet.

- **Automatikus**
Bármilyen dokumentumtípushoz használhatja. Ez a mód automatikusan kiválasztja a dokumentumok megfelelő színmélységét.
- **Fekete-Fehér**
Szöveghez vagy vonalas grafikákhoz használható.
- **Szürke(Hibás Szétosztás)**
Fényképekhez vagy grafikához használható. (A hibadiffúzió egy módszer a szimulált szürke képek létrehozására valódi szürke pontok használata nélkül. A fekete pontok speciális mintába rendeződnek, ami szürke hatást kelt.)
- **Valódi Szürke**
Fényképekhez vagy grafikához használható. Ez a mód pontosabb, mivel 256 szürke árnyalatot használ.
- **24bit Szín**
A színek legpontosabb reprodukciójával hozhat létre így képeket. Ez a mód akár 16,8 millió színt is használhat a kép szkenneléséhez, de több memóriát és a leghosszabb átviteli időt igényli.

Papírméret

- Válassza ki a dokumentum pontos méretét a **Papírméret** legördülő listából.
- Ha az **1-ről 2-re (A4)** opciót választja, a szkennelt kép két A5 méretű dokumentumra oszlik.

Fényerősség

A **Fényerősség** beállításához, vagyis a kép világosításához vagy sötétítéséhez húzza a csúszkát jobbra vagy balra. Ha a szkennelt kép túl világos, állítsa alacsonyabbra a fényerő szintjét, és szkennelje be újra a dokumentumot. Ha a szkennelt kép túl sötét, állítsa magasabbra a fényerő szintjét, és szkennelje be újra a dokumentumot. A fényerő szintjének meghatározásához a **Fényerősség** mezőben is megadhat egy értéket.

Kontraszt

Növelheti vagy csökkentheti a(z) **Kontraszt** szintjét a csúszka jobbra, ill. balra történő eltolásával. A növelés kiemeli a kép sötét és világos területeit, míg a csökkentés több részletet jelenít meg a szürke területeken. A **Kontraszt** szintjének meghatározásához a megfelelő mezőben is megadhat egy értéket.

Folyamatos szkennelés

Akkor válassza ezt az opciót, ha több oldalt kíván szkennelni. Egy lap szkennelése után választhat a szkennelés befejezése és folytatása közül.

Személyigazolvány szkennelése

Jelölje be ezt a jelölőnégyzetet, ha egy igazolványkártya mindkét oldalát egy oldalra kívánja szkennelni.

Haladó beállítások

Adjon meg speciális beállításokat: kattintson a **Haladó beállítások** gombra a Szkennelési beállítások párbeszédpanelen.

- **Átszivárgás / minta eltávolítása**
 - **Háttérszín eltávolítása**
A szkennelt adatok jobb olvashatóságának érdekében távolítsa el a dokumentumok alap színét.
- **Kép elforgatása**
Elforgatja a szkennelt képet.
- **Üres oldalak kihagyása**
Távolítsa el a dokumentum üres oldalait a szkennelés eredményeiből.
- **Szkennelési eredmények megjelenítése**
Megjeleníti a számítógép képernyőjén a mentett oldalak számát és a kihagyott üres oldalakat.
- **ADF Automatikus Kiegyenesítés**
Dokumentum ADF-ről történő szkenneléskor a készülék automatikusan kijavítja a dokumentum ferdeségét.

Alapértelmezett

Jelölje ki ezt az opciót az összes beállítás visszaállításához a gyári beállítási értékeikre.



Kapcsolódó tájékoztatás

- Szkennelés a ControlCenter4 Speciális üzemmódjával (Windows)

Szkenelés Nuance™ PaperPort™ 14SE vagy egyéb Windows alkalmazás segítségével


Szkeneléshez használhatja a Nuance™ PaperPort™ 14SE alkalmazást.

- A Nuance™ PaperPort™ 14SE alkalmazás letöltéséhez kattintson a  **(Brother Utilities)** lehetőségre, válassza ki a **További lehetőségek** opciót a bal navigációs sávban, majd kattintson a **PaperPort** elemre.
- A Nuance™ PaperPort™ 14SE a következő operációs rendszereket támogatja: Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 és Windows 10.
- Az egyes alkalmazások részletes használati utasításai tekintetében kattintson az alkalmazás **Súgó** menüjére, majd kattintson a **Az első lépéseket ismertető útmutató** elemre a **Súgó** szalagon.



Ezen lépésekben a szkenneléssel kapcsolatos utasítások a PaperPort™ 14SE alkalmazásra vonatkoznak. Ezek a lépések a többi Windows alkalmazás esetében is hasonlóak. A PaperPort™ 14SE támogatja a TWAIN és WIA illesztőprogramokat is; ezekben lépésekben a TWAIN illesztőprogram (ajánlott) szerepel.

1. Töltse be a dokumentumot.
2. Indítsa el a PaperPort™ 14SE programot.
Tegye az alábbiak valamelyikét:
 - Windows 7
A számítógépen kattintson a  **(Start)** > **Minden program** > **Nuance PaperPort 14** > **PaperPort** elemre.
 - Windows 8
Kattintson a  **(PaperPort)** elemre.
 - Windows 10
Kattintson a(z)  **Nuance PaperPort 14** > **PaperPort** elemre.
3. Kattintson a **Asztal** menüre, majd kattintson a **Szkenelési beállítások** lehetőségre a **Asztal** szalagon.
A képernyő bal oldalán megjelenik a **Szkenelés vagy fénykép beolvasása** panel.
4. A rendelkezésre álló szkennerek listájában válassza ki a(z) **TWAIN: TW-Brother XXX-XXXX** vagy a(z) **TWAIN: TW-Brother XXX-XXXX LAN** lehetőséget (ahol az XXX-XXXX a készülék modellneve). A WIA használatához válassza azt a Brother illesztőprogramot, amely „WIA” előtaggal rendelkezik.
5. Jelölje be a **Szkenner párbeszédpaneljének megjelenítése** jelölőnégyzetet a **Szkenelés vagy fénykép beolvasása** panelen.
6. Kattintson a **Szkenelés** lehetőségre.
Megjelenik a szkennerbeállítási párbeszédablak.

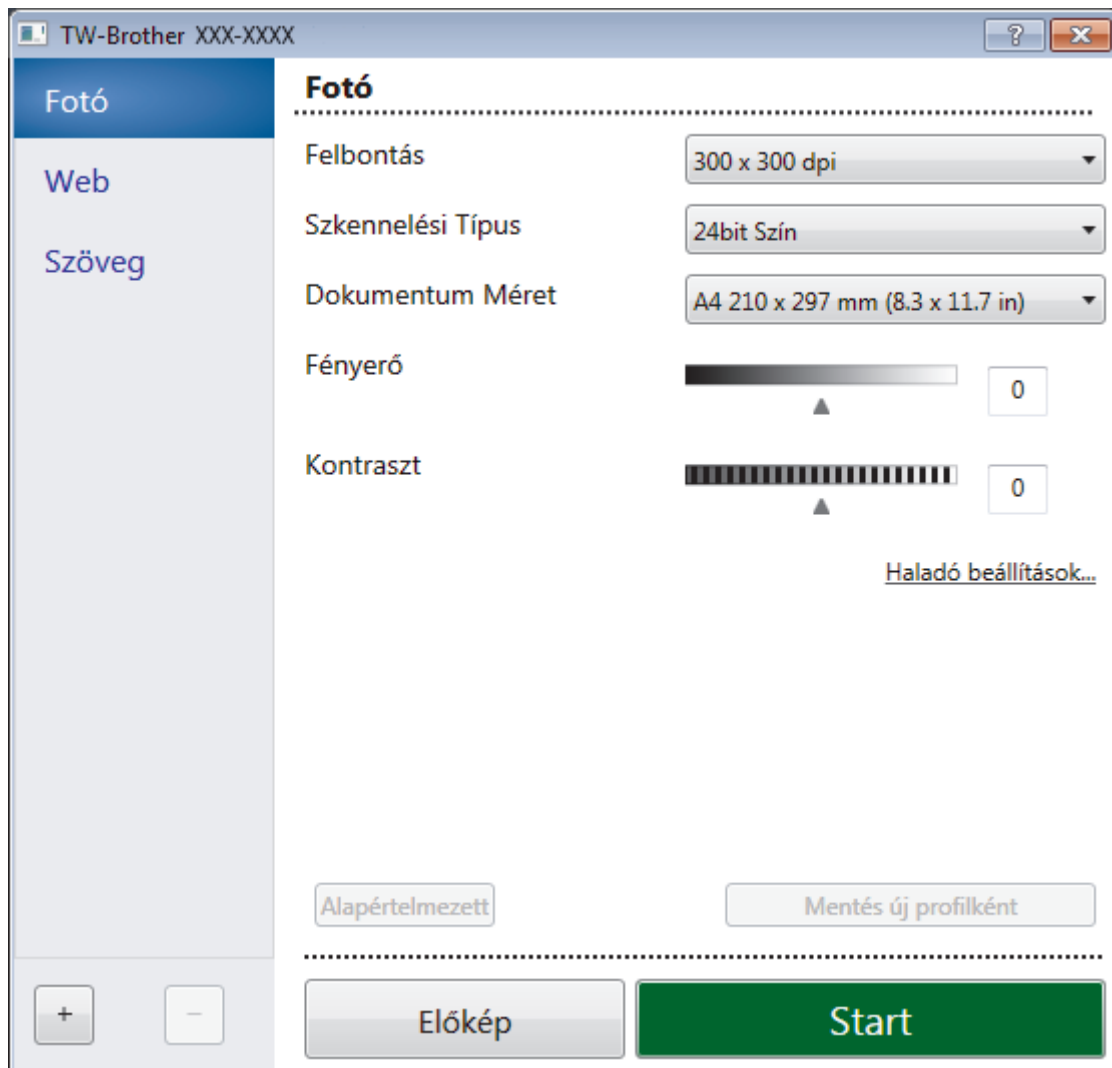


7. Szükség szerint módosítsa a szkennerbeállítási párbeszédablakban található értékeket.
8. Kattintson a(z) **Dokumentum Méret** legördülő listára, majd válassza ki a dokumentum méretét.
9. Kattintson a **Előkép** lehetőségre a szkennelni kívánt kép előnézetének megtekintéséhez, és a beolvasni kívánt részt kijelöléséhez.
10. Kattintson a **Start** lehetőségre.
A készülék megkezdí a beolvasást.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Szkennelés a számítógépről \(Windows\)](#)
 - [TWAIN illesztőprogram beállításai \(Windows\)](#)

TWAIN illesztőprogram beállításai (Windows)

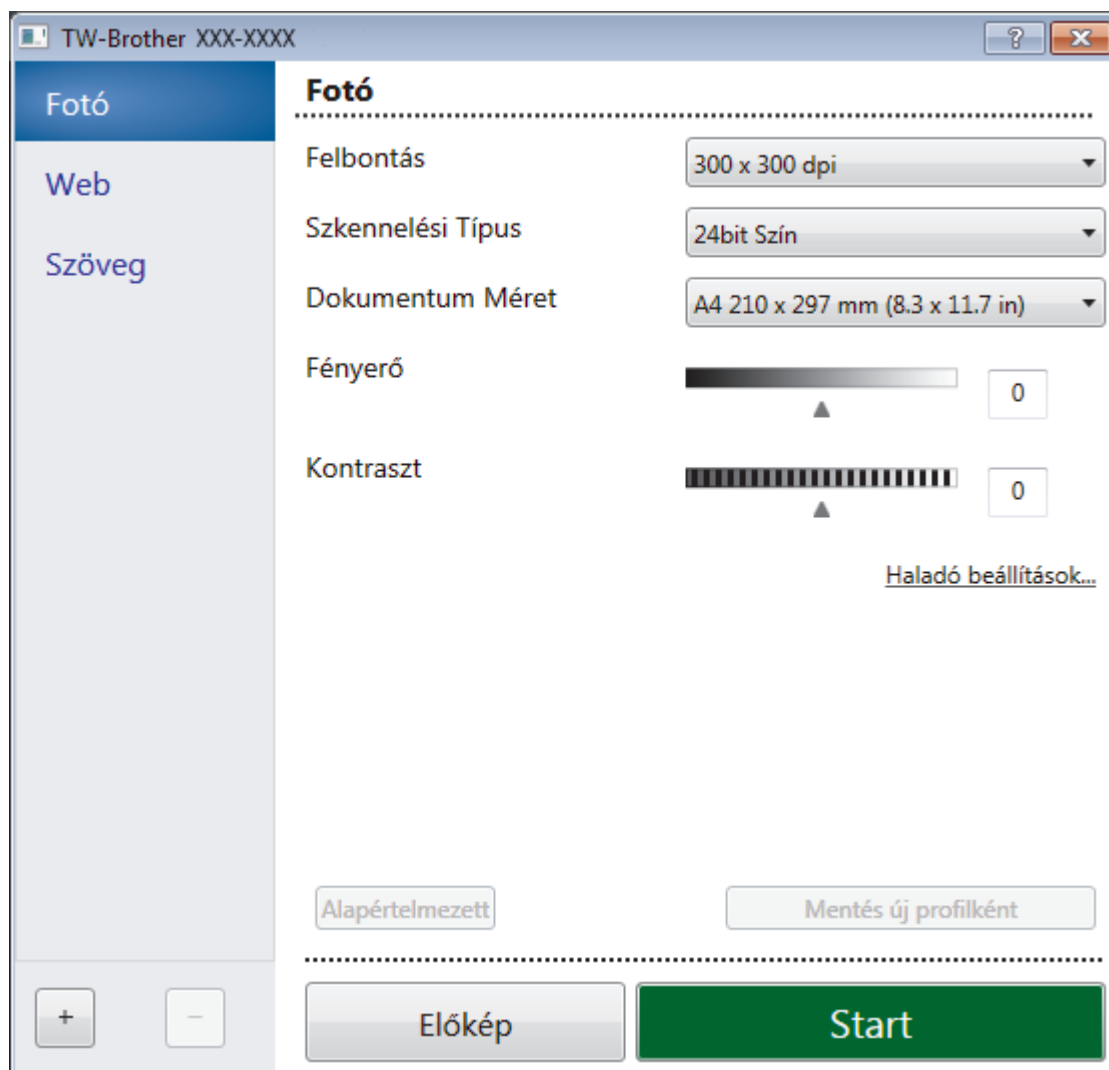

- Vegye figyelembe, hogy az elemek neve és a hozzájuk rendelhető értékek készüléktől függően változhatnak.
- A **Kontraszt** opció csak akkor érhető el, ha a **Szürke(Hibás Szétosztás)**, **Valódi Szürke** vagy **24bit Szín** opciót választja a **Szkennelési Típus** beállításoknál.

1. Szkennelés

Válassza a(z) **Fotó**, **Web** vagy **Szöveg** lehetőséget a szkennelni kívánt dokumentum típusától függően.

Szkennelés (képtípus)		Felbontás	Szkennelés típusa
Fotó	Fényképek beszkenneléséhez használható.	300 x 300 dpi	24bit Szín
Web	Akkor válassza, ha a szkennelt képet weboldalakhoz kívánja használni.	100 x 100 dpi	24bit Szín
Szöveg	Szöveges dokumentumok szkenneléséhez használható.	200 x 200 dpi	Fekete-Fehér

2. Felbontás

Válasszon ki egy szkennelési felbontást a **Felbontás** legördülő listából. A nagyobb felbontás több memóriát és átviteli időt igényel, de jobb minőségű képet ad.

3. Szkennelési Típus

Kiválaszthatja a szkennelési színmélységet.

- **Fekete-Fehér**

Szöveghez vagy vonalas grafikákhoz használható.

- **Szürke(Hibás Szétosztás)**

Fényképekhez vagy grafikához használható. (A hibadiffúzió egy módszer a szimulált szürke képek létrehozására valódi szürke pontok használata nélkül. A fekete pontok speciális mintába rendeződnek, ami szürke hatást kelt.)

- **Valódi Szürke**

Fényképekhez vagy grafikához használható. Ez a mód pontosabb, mivel 256 szürke árnyalatot használ.

- **24bit Szín**

A színek legpontosabb reprodukciójával hozhat létre így képeket. Ez a mód akár 16,8 millió színt is használhat a kép szkenneléséhez, de több memóriát és a hosszabb átviteli időt igényli.

4. Dokumentum Méret

Az előre beállított szkennelési méretek közül válassza ki a dokumentum pontos méretét.

Ha az **Egyéni...** beállítást választja, megjelenik az **Egyéni Dokumentum Méret** párbeszédpanel, ahol megadhatja a dokumentum méretét.

5. Fényerő

A **Fényerő** beállításához, vagyis a kép világosításához vagy sötétítéséhez húzza a csúszkát jobbra vagy balra. Ha a szkennelt kép túl világos, állítsa alacsonyabbra a fényerő szintjét, és szkennelje be újra a dokumentumot. Ha a szkennelt kép túl sötét, állítsa magasabbra a fényerő szintjét, és szkennelje be újra a dokumentumot. A fényerő szintjének meghatározásához a mezőben is megadhat egy értéket.

6. Kontraszt

A **Kontraszt** növeléséhez vagy csökkentéséhez húzza a csúszkát jobbra vagy balra. A növelés kiemeli a kép sötét és világos területeit, míg a csökkentés több részletet jelenít meg a szürke területeken. A kontraszt szintjének meghatározásához a mezőben is megadhat egy értéket.

7. Haladó beállítások

Adjon meg speciális beállításokat: kattintson a **Haladó beállítások** gombra a Szkennelési beállítások párbeszédpanelen.

- **Papír**

- **Automatikus visszaforgatás**

Állítsa be a készüléket a dokumentum ferdeségének az automatikus kijavítására az oldalak ADF-ről történő szkennelésekor.

- **Kép elforgatása**

Elforgatja a szkennelt képet.

- **Minőségjavítás**
 - **Háttérfeldolgozás**
 - **Átszivárgás / minta eltávolítása**

Festék-átszivárgás megelőzése.
 - **Háttérszín eltávolítása**

A szkennelt adatok jobb olvashatóságának érdekében távolítsa el a dokumentumok alap színét.
 - **Szín eltávolítása**

Válasszon egy színt, amit el kíván távolítani a szkennelt képből.
 - **Félkövér formátum**

Hangsúlyozza az eredeti karaktereket úgy, hogy félkövérré teszi azokat.
 - **Elmosódott karakterek javítása**

Az eredeti dokumentum hibás vagy sérült karaktereit javítja, és könnyebben olvashatóvá teszi.
 - **Szélek megerősítése**

Élesebbé teszi az eredeti dokumentum betűit.
 - **Zajcsökkentés**

Ezzel az opcióval javíthat a szkennelt képek minőségén. A **Zajcsökkentés** opció csak akkor érhető el, ha kiválasztja a **24bit Szín** opciót és a **300 x 300 dpi**, **400 x 400 dpi** vagy **600 x 600 dpi** szkennelési felbontást.
- **Papírkezelés**
 - **Szél megtöltése**

Kitölti a szkennelt kép négy oldalának széleit a kiválasztott színt és tartományt használva.
 - **Folyamatos szkennelés**

Akkor válassza ezt az opciót, ha több oldalt kíván szkennelni. Egy lap szkennelése után választhat a szkennelés befejezése és folytatása közül.



Kapcsolódó tájékoztatás

- Szkennelés Nuance™ PaperPort™ 14SE vagy egyéb Windows alkalmazás segítségével


A Windows faxoló és képolvasó alkalmazással történő szkennelés

A Windows faxoló és képolvasó alkalmazás is egy lehetőség, melynek segítségével szkennelhet.

- A Windows faxoló és képolvasó alkalmazáshoz a WIA szkennер illesztőprogram szükséges.
- Ha a dokumentum előszkennelése után egy oldal egy részét ki szeretné vágni, akkor a szkennер üvegét használva (síkágyas szkennер) kell szkennelnie.

1. Töltse be a dokumentumot.
2. Indítsa el a Windows faxoló és képolvasó alkalmazást.
3. Kattintson a(z) **Fájl** > **Új** > **Beolvasás** elemre.
4. Válassza ki a használni kívánt szkennert.
5. Kattintson az **Importálás** vagy az **OK** elemre.

Megjelenik a **Új beolvasás** párbeszédpanel.

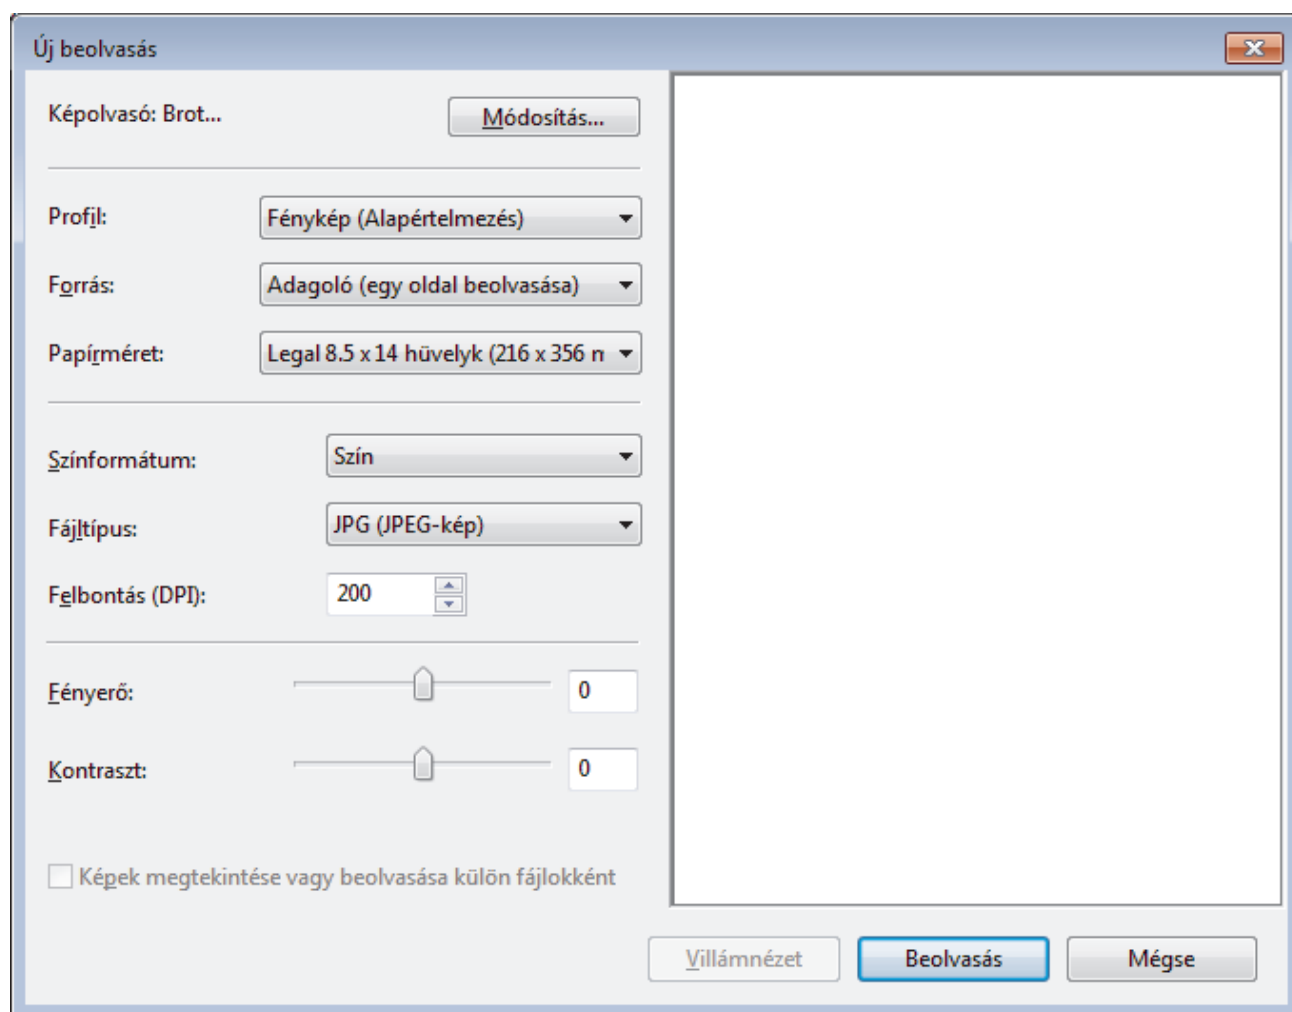

6. Szükség esetén adja meg a Szkennер beállításai párbeszédpanel beállításait.
A szkennер maximális beállítható felbontása 1200 dpi. Ha nagyobb felbontáson szeretne szkennelni, használja a **Szkennер Segédprogram** által biztosított **Brother Utilities** szoftvert.
7. Kattintson a **Beolvasás** gombra.
A készülék megkezdí a dokumentumszkennelését.




Kapcsolódó tájékoztatás

- [Szkennelés a számítógépről \(Windows\)](#)

-
- WIA illesztőprogram beállítások (Windows)
-

WIA illesztőprogram beállítások (Windows)

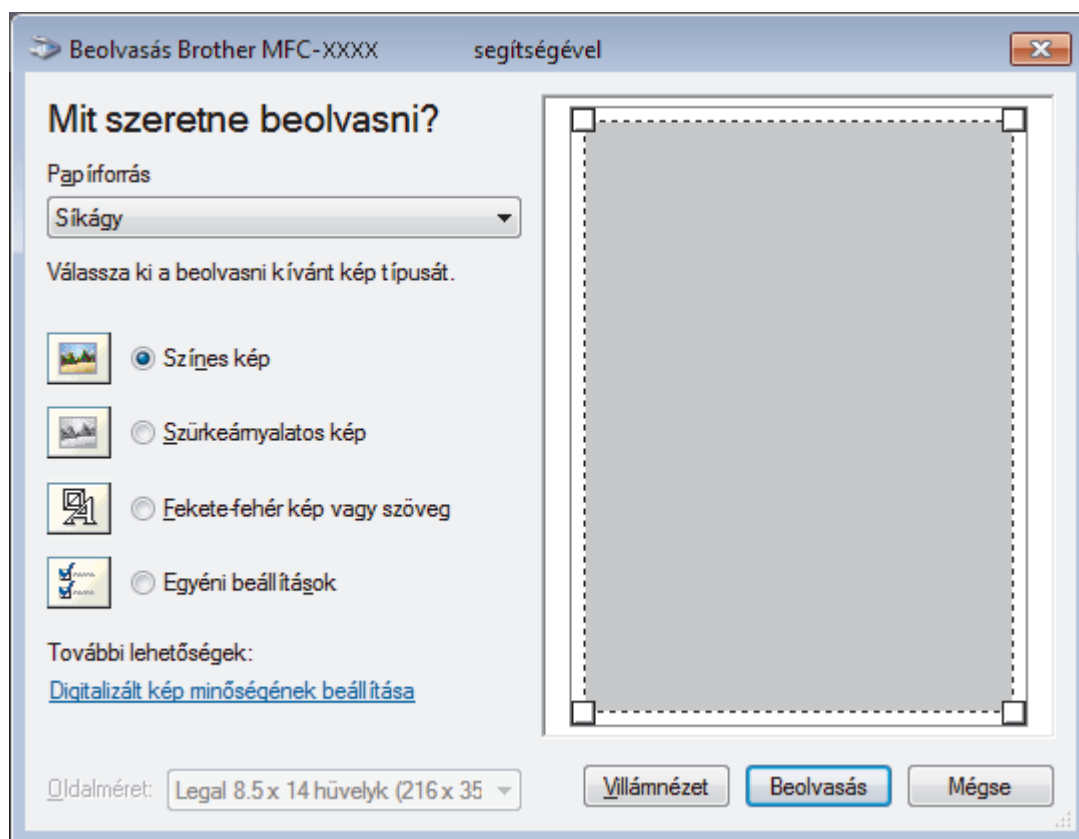

Papírforrás

Válassza ki a **Dokumentumadagoló** vagy a **Sikágy** opciót a legördülő listából.


Képtípus (Képtípus)

Jelölje ki a **Színes kép**, **Szürkeárnyaltos kép**, **Fekete-fehér kép vagy szöveg** vagy **Egyéni beállítások** lehetőséget a szkennelni kívánt dokumentumtípushoz.

A speciális beállítások módosításához, kattintson a **Digitalizált kép minőségének beállítása** hivatkozásra.

Oldalméret

A **Oldalméret** opció csak akkor érhető el, ha a **Papírforrás** opció beállítása **Dokumentumadagoló**.

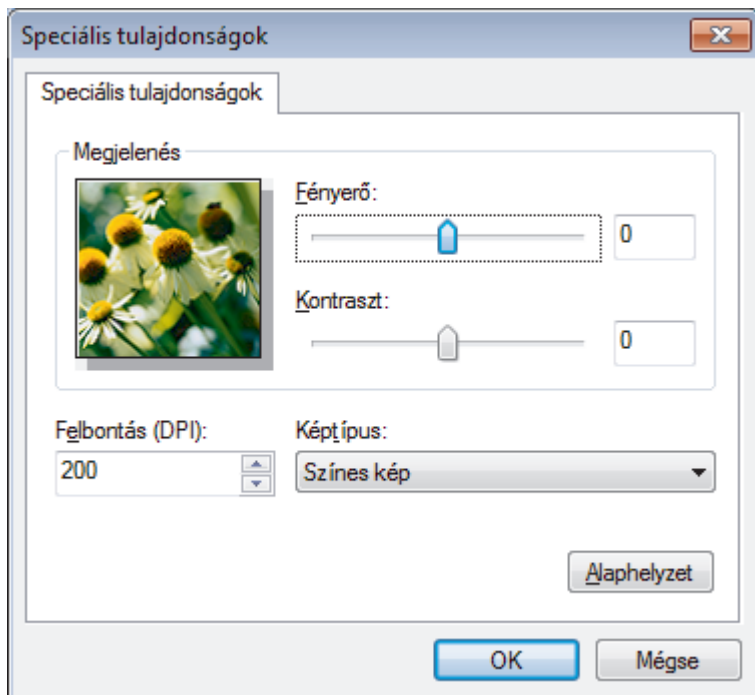

Fényerő

A **Fényerő** beállításához, vagyis a kép világosításához vagy sötétítéséhez húzza a csúszkát jobbra vagy balra. Ha a szkennelt kép túl világos, állítsa alacsonyabbra a fényerő szintjét, és szkennelje be újra a dokumentumot. Ha a szkennelt kép túl sötét, állítsa magasabbra a fényerő szintjét, és szkennelje be újra a dokumentumot.

Kontraszt

Növelheti vagy csökkentheti a **Kontraszt** szintjét a csúszka jobbra vagy balra történő eltolásával. A növelés kiemeli a kép sötét és világos területeit, míg a csökkentés több részletet jelenít meg a szürke területeken. A kontraszt szintjének meghatározásához a mezőben is megadhat egy értéket.

Felbontás (DPI)

Jelölje ki a szkennelési felbontást a **Felbontás (DPI)** listából. A nagyobb felbontás több memóriát és átviteli időt igényel, de jobb minőségű képet ad.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [A Windows faxoló és képolvasó alkalmazással történő szkennelés](#)

Szkennelés a számítógépről (Mac)

A Mac számítógéppel több módon szkennelhet fényképeket és dokumentumokat a Brother készüléken. A Brother által biztosított alkalmazói szoftvereket vagy a kedvenc szkenelési alkalmazását is használhatja.

- [A Brother iPrint&Scan \(Mac\) használatával történő szkenelés](#)
- [Szkenelés TWAIN-kompatibilis alkalmazások használatával \(Mac\)](#)
- [Szkenelés az AirPrint használatával](#)

A Brother iPrint&Scan (Mac) használatával történő szkenelés

1. A **Finder (Kereső)** menüsorban kattintson a **Go (Mehet)** > **Applications (Programok)** lehetőségre, majd kattintson duplán az iPrint&Scan ikonra.
Megjelenik a Brother iPrint&Scan támogatási képernyője.
2. Ha a Brother készülék nincs kijelölve, kattintson a **Válassza ki a készüléket** gombra, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a Brother készülékének kijelöléséhez.
3. Kattintson a **Szkenelés** ikonra, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a dokumentumok beolvasásához.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Szkenelés a számítógépről \(Mac\)](#)

Kapcsolódó témák:

- [Windows és Mac operációs rendszerrel használható Brother iPrint&Scan](#)
- [A Szkenelés gomb beállításainak módosítása a Brother iPrint&Scan alkalmazásból \(Mac\)](#)

Szkenelés TWAIN-kompatibilis alkalmazások használatával (Mac)


Kapcsolódó modellek: DCP-B7520DW/MFC-B7715DW

TWAIN-kompatibilis alkalmazások használatával is szkennelhet. A szkennelés folyamatával kapcsolatos további információkért lásd az alkalmazás kézikönyvét.

A Brother TWAIN illesztőprogram használata érdekében nyissa meg az adott modell **Letöltések** oldalát a Brother Solutions Centerben, a support.brother.com webhelyen, és töltsse le a következőt: **Szkenner illesztőprogram**.

1. Indítsa el a grafikai alkalmazást, majd válassza a szkennelési lehetőséget.

Megjelenik a szkennerbeállítási párbeszédablak.

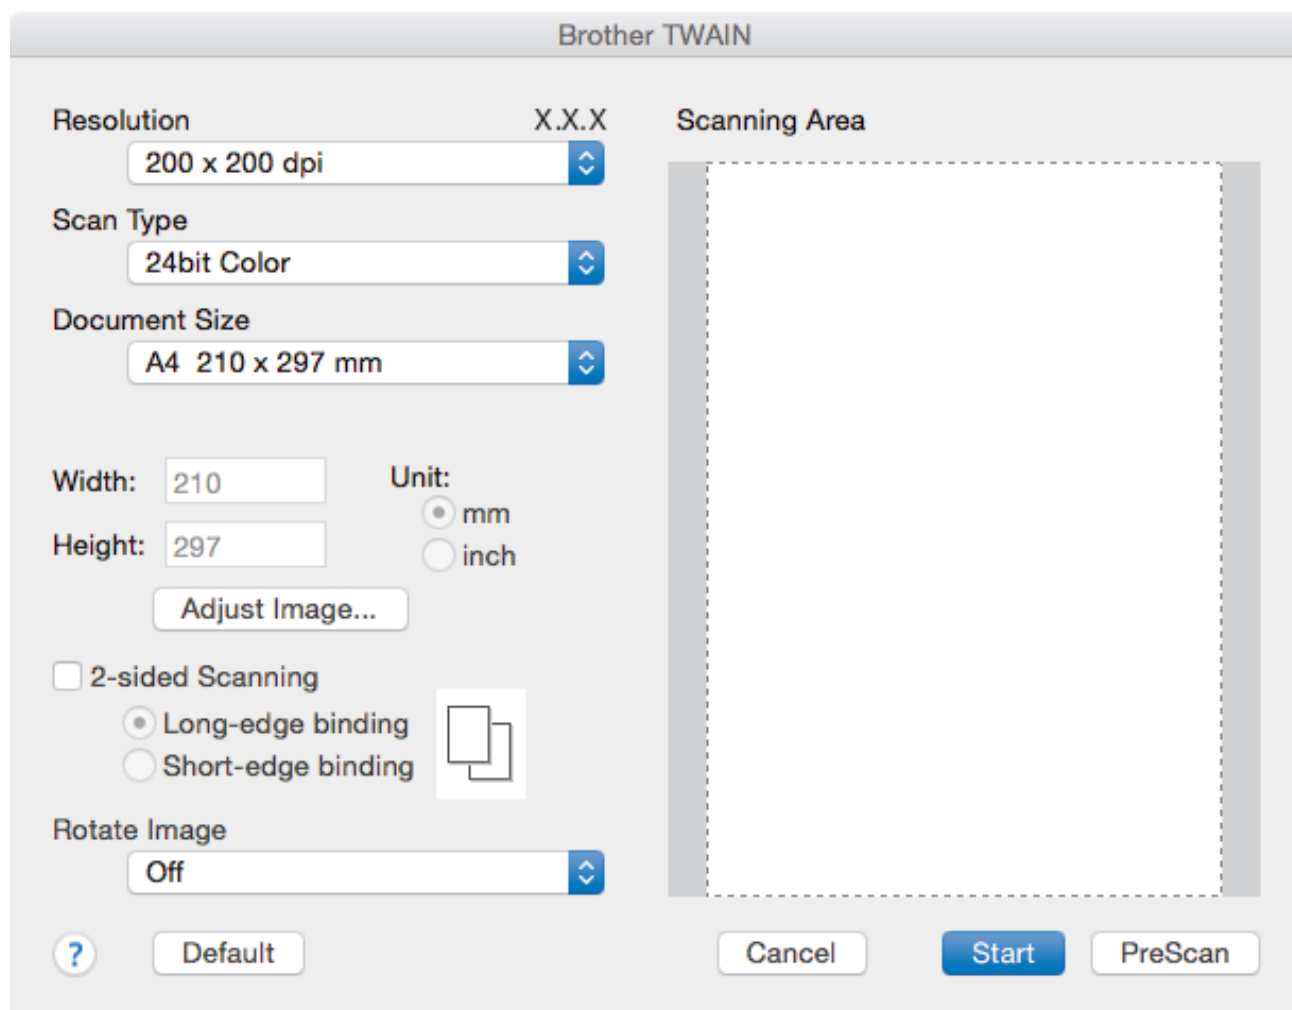

2. Amennyiben szükséges, módosítsa a szkennelési beállításokat, például a(z) **Resolution (Felbontás)**, **Scan Type (Szkennelés típusa)** vagy **Adjust Image (Kép módosítása)** beállítást.
3. Kattintson a(z) **Document Size (Dokumentum mérete)** helyi menüre, majd válassza ki a dokumentum méretét.
4. Kattintson a(z) **PreScan (Előkép)** lehetőségre a kép előnézetéhez és a nem kívánt területek szkennelés előtti levágásához.



- A dokumentum méretének kiválasztása után, állítsa be a szkennelési területet. Ehhez tartsa lenyomva az egérgombot, és húzza végig az egérmutatót a szkennelni kívánt területen.

5. Kattintson a(z) **Start** gombra.

A készülék megkezdí a beolvasást.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Szkennelés a számítógépről \(Mac\)](#)
- [TWAIN illesztőprogram beállításai \(Mac\)](#)

TWAIN illesztőprogram beállításai (Mac)

Kapcsolódó modellek: DCP-B7520DW/MFC-B7715DW



- Az elemek neve és a hozzájuk rendelhető értékek készüléktől függően változhatnak.
- A **Contrast (Kontraszt)** beállítás csak akkor érhető el, amikor a **Gray (Error Diffusion) (Szürke (Hibadiffúzió))**, **True Gray (Valódi szürke)**, vagy **24bit Color (24 bites színmélység)** lehetőséget választja a **Scan Type (Szkennelés típusa)** opciók közül.

1. Resolution (Felbontás)

Válasszon ki egy szkennelési felbontást a **Resolution (Felbontás)** helyi menüből. A nagyobb felbontás több memóriát és átviteli időt igényel, de jobb minőségű képet ad.

2. Scan Type (Szkennelés típusa)

Kiválaszthatja a szkennelési színmélységet.

- **Black & White (Fekete-fehér)**
Szöveghez vagy vonalas grafikákhoz használható.
- **Gray (Error Diffusion) (Szürke (Hibadiffúzió))**
Fényképekhez vagy grafikához használható. (A hibadiffúzió egy módszer a szimulált szürke képek létrehozására valódi szürke pontok használata nélkül. A fekete pontok speciális mintába rendeződnek, ami szürke hatást kelt.)

- **True Gray (Valódi szürke)**

Fényképekhez vagy grafikához használható. Ez a mód pontosabb, mivel 256 szürke árnyalatot használ.


- **24bit Color (24 bites színmélység)**

A színek legpontosabb reprodukciójával hozhat létre így képeket. Ez a mód akár 16,8 millió színt is használhat a kép szkenneléséhez, de több memóriát és a leghosszabb átviteli időt igényli.

3. Document Size (Dokumentum mérete)


Az előre beállított szkennelési méretek közül válassza ki a dokumentum pontos méretét.

- Ha a **Custom (Egyéni)** beállítást választotta, megadhatja a dokumentum méretét.

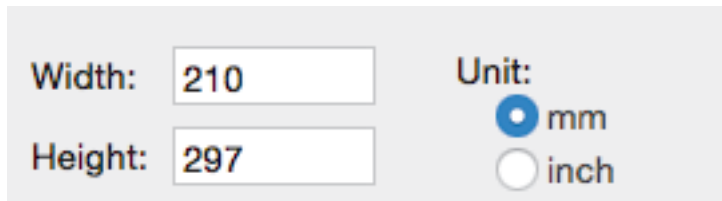A screenshot of the 'Document Size' settings dialog. It features two input fields: 'Width' with the value '210' and 'Height' with the value '297'. To the right, under the 'Unit' label, there are two radio buttons: 'mm' (which is selected) and 'inch'.

4. Adjust Image (Kép módosítása)

Kattintson az **Adjust Image (Kép módosítása)** gombra a többi képminőségi beállítás módosításához.

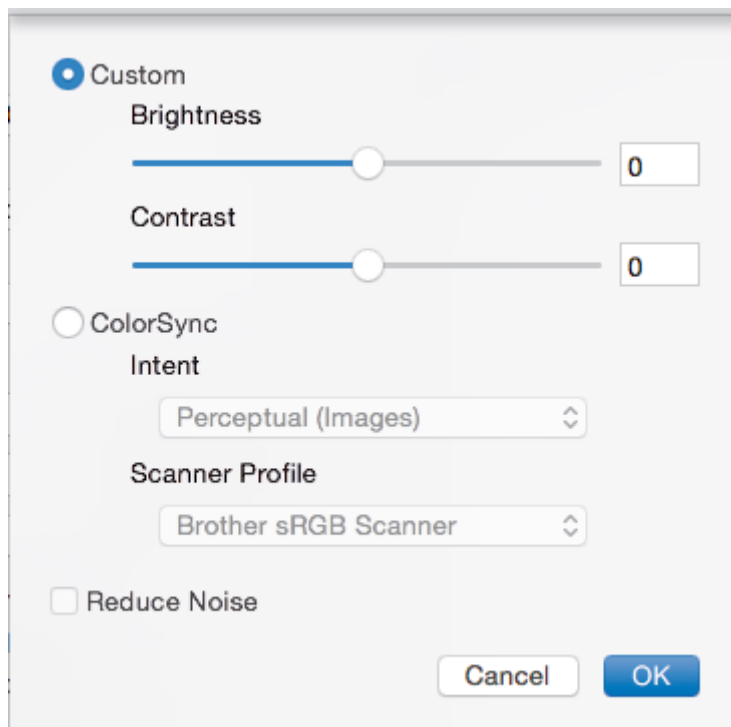A screenshot of the 'Adjust Image' settings dialog. At the top, the 'Custom' radio button is selected. Below it are two sliders: 'Brightness' and 'Contrast', both set to '0'. Further down, the 'ColorSync' radio button is unselected. Below 'ColorSync' is the 'Intent' dropdown menu, currently showing 'Perceptual (Images)'. Below that is the 'Scanner Profile' dropdown menu, showing 'Brother sRGB Scanner'. At the bottom left is an unchecked checkbox labeled 'Reduce Noise'. At the bottom right are 'Cancel' and 'OK' buttons.

Brightness (Fényerő)

A **Brightness (Fényerő)** beállításához, vagyis a kép világosításához vagy sötétítéséhez húzza a csúszkát jobbra vagy balra. Ha a szkennelt kép túl világos, állítsa alacsonyabbra a fényerő szintjét, és szkennelje be újra a dokumentumot. Ha a szkennelt kép túl sötét, állítsa magasabbra a fényerő szintjét, és szkennelje be újra a dokumentumot. A fényerő beállításához a mezőben is beírhat egy értéket.

Contrast (Kontraszt)

Növelheti vagy csökkentheti a(z) **Contrast (Kontraszt)** szintjét a csúszka jobbra, ill. balra történő eltolásával. A növelés kiemeli a kép sötét és világos területeit, míg a csökkentés több részletet jelenít meg a szürke területeken. A kontraszt beállításához a mezőben is beírhat egy értéket.

Reduce Noise (Zaj csökkentése)

Ezzel az opcióval javíthat a szkennelt képek minőségén. A **Reduce Noise (Zaj csökkentése)** opció csak akkor érhető el, ha kiválasztja a **24bit Color (24 bites színmélység)** opciót, és a **300 x 300 dpi**, **400 x 400 dpi** vagy **600 x 600 dpi** szkennelési felbontást.

5. Rotate Image (Kép elforgatása)

Elforgatja a szkennelt képet.



Kapcsolódó tájékoztatás


- Szkenelés TWAIN-kompatibilis alkalmazások használatával (Mac)

Másolás


- Dokumentum másolása
- Másolt képek nagyítása vagy kicsinyítése
- Az N-az-1-ben másolat készítése az Oldalelrendezés funkció segítségével
- Másolatok rendezése
- Igazolvány másolása
- Másolás a papír mindkét oldalára (kétoldalas másolás)
- Másolási opciók

Dokumentum másolása

1. Ellenőrizze, hogy a megfelelő méretű papírt helyezte-e a papírtálcába.
2. Tegye a következők egyikét:
 - Helyezze a dokumentumot a nyomtatott oldalával *felfelé* az ADF-be. (csak bizonyos modellekhez érhető el)(Ha több oldalt is másol, akkor az ADF használatát javasoljuk.)

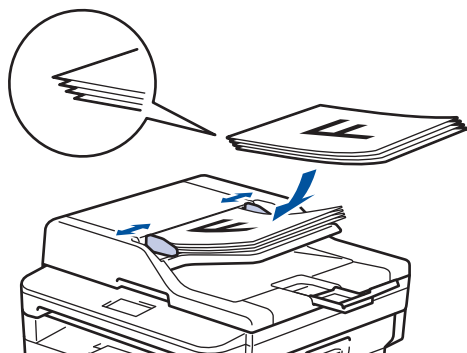

- Helyezze a dokumentumot *lefelé fordítva* a szkennerrüvegre.

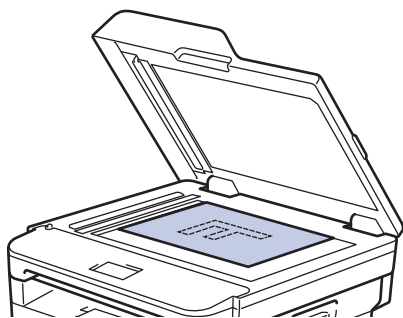

3. Tegye a következők egyikét:
 - Csak MFC modellek esetén
Nyomja meg a(z)  (**COPY (Másolás)**) gombot.
Használja a tárcsázó billentyűket a kívánt példányszám megadásához.
 - Csak DCP-modellek esetén
A ▲ vagy ▼ gomb megnyomásával megadhatja a kívánt példányszámot.

Az LCD a következőt jeleníti meg:



4. Nyomja meg a **Start** gombot.




Kapcsolódó tájékoztatás

- [Másolás](#)

Másolt képek nagyítása vagy kicsinyítése

Válassza ki a nagyítás vagy a kicsinyítés arányát a másolt adatok átméretezéséhez.

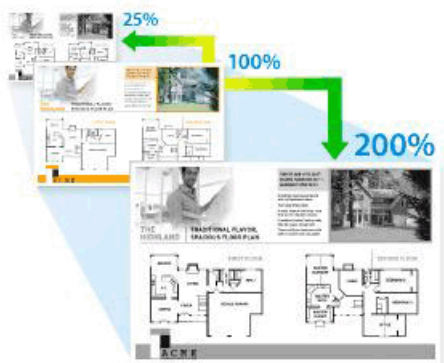

1. Töltse be a dokumentumot.
2. Válasszon az alábbi lehetőségek közül:
 - Csak MFC modellek esetén
Nyomja meg a(z)  (COPY (Másolás)) gombot.
Használja a tárcsázó billentyűket a kívánt példányszám megadásához.
 - Csak DCP-modellek esetén
A ▲ vagy ▼ gomb megnyomásával megadhatja a kívánt példányszámot.
3. Nyomja meg a **Options (Opciók)** vagy a **Copy/Scan Options (Másolás/Szkennelés opció)** gombot.
4. Nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot a(z) [Nagyít/Kics.] kiválasztásához, majd nyomja meg az **OK** gombot.
5. Nyomja meg a(z) ▲ vagy a(z) ▼ gombot a kívánt nagyítási vagy kicsinyítési arány kijelöléséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
 - Ha a(z) [Egyéni (25-400%)] lehetőséget jelöli ki, használja a tárcsázót, vagy nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot egy [25%] és [400%] közötti nagyítási vagy kicsinyítési arány megadásához, majd nyomja meg az **OK** gombot.
6. Nyomja meg a **Start** gombot.



- Az [Auto] úgy állítja be a készüléket, hogy az kiszámítsa a papírmérethez legjobban illeszkedő csökkentési arányt.
- Az [Auto] csak az ADF használatakor érhető el.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Másolás](#)

Az N-az-1-ben másolat készítése az Oldalelrendezés funkció segítségével

Az N-az-1-ben másolat papírt takarít meg, mivel a dokumentum két vagy négy oldalát egy oldalra másolja.



1. Töltse be a dokumentumot.
2. Válasszon az alábbi lehetőségek közül:
 - Csak MFC modellek esetén
Nyomja meg a(z)  (COPY (Másolás)) gombot.
Használja a tárcsázó billentyűket a kívánt példányszám megadásához.
 - Csak DCP-modellek esetén
A ▲ vagy ▼ gomb megnyomásával megadhatja a kívánt példányszámot.
3. Nyomja meg a **Options (Opciók)** vagy a **Copy/Scan Options (Másolás/Szkennelés opció)** gombot.
4. Nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot a(z) [Oldalelrendezés] kiválasztásához, majd nyomja meg az **OK** gombot.
5. Nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot a(z) [Ki (1 az 1-ben)], [2 az 1-ben (Á)], [2 az 1-ben (F)], [4 az 1-ben (Á)] vagy [4 az 1-ben (F)] kiválasztásához, majd nyomja meg az **OK** gombot.
6. Nyomja meg a(z) **Start** gombot.
Ha az ADF-be helyezte a dokumentumot, a készülék beolvassa az oldalakat, és elkezd a nyomtatást.
Ha a szkennerveget használja, ugorjon a következő lépésre.
7. Ismételje meg a következő lépéseket az elrendezés minden oldala esetén.
 - MFC-modellek esetén
 - a. Miután a készülék beolvassa az oldalt, nyomja meg a(z) ▲ gombot a következő oldal beolvasásához.
 - b. Helyezze a következő oldalt a szkennervegre, és nyomja meg az **OK** gombot az oldal beolvasásához.
 - DCP-modellek esetén
Miután a készülék beolvasta az oldalt, helyezze a következő oldalt a szkennervegre, majd nyomja meg a ▲ gombot a(z) [Igen] opció kiválasztásához.
8. Az összes oldal szkennelése után nyomja meg a(z) ▼ gombot a(z) [Nem] opció kiválasztásához.

✓ Kapcsolódó tájékoztatás

- [Másolás](#)

Másolatok rendezése

Több másolat rendezése. Az oldalak abban a sorrendben kerülnek gyűjtésre, ahogy adagolásra kerülnek, tehát: 1, 2, 3 stb.


1. Töltse be a dokumentumot.
2. Válasszon az alábbi lehetőségek közül:
 - Csak MFC modellek esetén
Nyomja meg a(z)  (**COPY (Másolás)**) gombot.
Használja a tárcsázó billentyűket a kívánt példányszám megadásához.
 - Csak DCP-modellek esetén
A ▲ vagy ▼ gomb megnyomásával megadhatja a kívánt példányszámot.
3. Nyomja meg a **Options (Opciók)** vagy a **Copy/Scan Options (Másolás/Szkennelés opció)** gombot.
4. Nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot a(z) [Köteg/rendez] kiválasztásához, majd nyomja meg az **OK** gombot.
5. Nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot a(z) [Rendezés] kiválasztásához, majd nyomja meg az **OK** gombot.
6. Nyomja meg a(z) **Start** gombot.
Ha az ADF-be helyezte a dokumentumot, a készülék beolvassa az oldalakat, és elkezd a nyomtatást.
Ha a szkennerveget használja, ugorjon a következő lépésre.
7. Ismételje meg a következő lépéseket minden egyes oldalnál:
 - MFC-modellek esetén
 - a. Miután a készülék beolvassa az oldalt, nyomja meg a(z) ▲ gombot a következő oldal beolvasásához.
 - b. Helyezze a következő oldalt a szkennervegre, és nyomja meg az **OK** gombot az oldal beolvasásához.
 - DCP-modellek esetén
Miután a készülék beolvasta az oldalt, helyezze a következő oldalt a szkennervegre, majd nyomja meg a ▲ gombot a(z) [Igen] opció kiválasztásához.
8. Az összes oldal szkennelése után nyomja meg a(z) ▼ gombot a(z) [Nem] opció kiválasztásához.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Másolás](#)

Igazolvány másolása

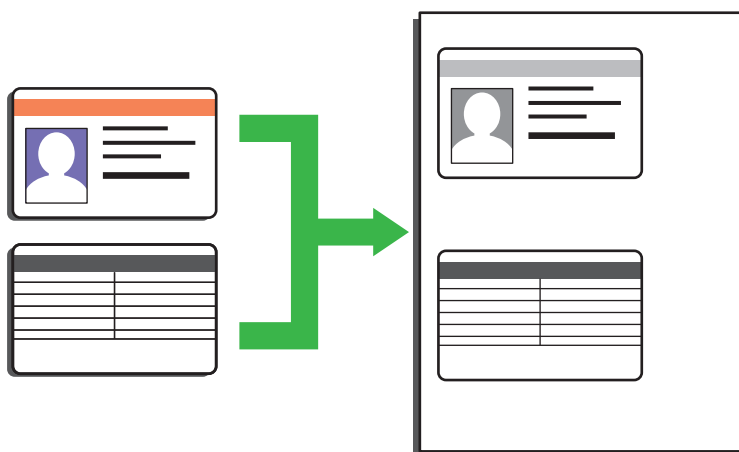


- Az igazolványok másolása kizárólag a vonatkozó törvények által engedélyezett módon és mértékben végezhető. További részletes információ a ►► *Termékbiztonsági útmutató*

1. (MFC modellek esetén)

Nyomja meg a(z)  **(COPY (Másolás))** gombot.

2. Az azonosítókártyát helyezze a beolvasni kívánt oldalával *lefelé* a szkennerrüveg bal sarkának közelébe.

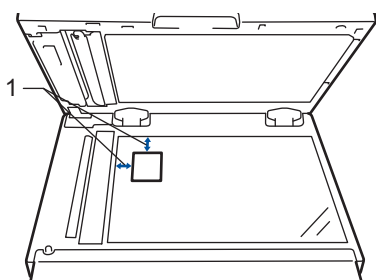

1 4,0 mm vagy annál nagyobb (fent, balra)

3. Nyomja meg a(z) **2 in 1 (ID) Copy (2az1-ben ID más)** gombot.


4. Válasszon az alábbi lehetőségek közül:

- Csak MFC modellek esetén
Használja a tárcsázó billentyűket a kívánt példányszám megadásához.
- Csak DCP-modellek esetén
A ▲ vagy ▼ gomb megnyomásával megadhatja a kívánt példányszámot.

5. Nyomja meg a(z) **Start** gombot.

A készülék beolvassa az azonosítókártya egyik oldalát.

6. Miután a készülék beolvasta az első oldalt, fordítsa meg az azonosítókártyát.

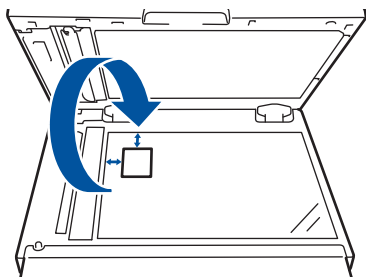

7. Nyomja meg a(z) **Start** gombot a másik oldal beolvasásához.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Másolás](#)


Másolás a papír mindkét oldalára (kétoldalas másolás)

Csökkentse a felhasznált papír mennyiségét azáltal, hogy a papír mindkét oldalát felhasználja a másoláshoz.


- A 2 oldalas másolás elkezdése előtt ki kell választani a 2 oldalas másolat elrendezését a következő opciók közül.
- Az eredeti dokumentum elrendezése határozza meg, hogy a 2 oldalas másolat melyik elrendezését kell választani.
- Amikor manuálisan 2 oldalas másolatokat készít kétoldalas dokumentumokról, használja a szkennerrüveget.
- Válassza ki az A4-es papírméretet, amikor a 2 oldalas másolási opciót használja.

Álló


2 oldalas 2 oldalasra

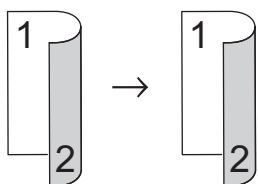

1 oldalas 2 oldalasra (tükrözés a hosszú él mentén)

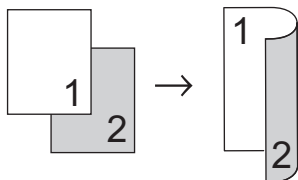


1 oldalas 2 oldalasra (tükrözés a rövid él mentén)

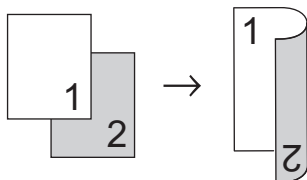


Fekvő


2 oldalas 2 oldalasra

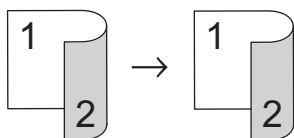

1 oldalas 2 oldalasra (tükrözés a hosszú él mentén)

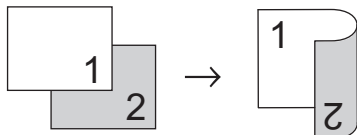

1 oldalas 2 oldalasra (tükrözés a rövid él mentén)

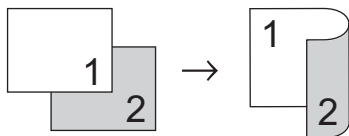

1. Töltse be a dokumentumot.
2. Válasszon az alábbi lehetőségek közül:
 - Csak MFC modellek esetén

Nyomja meg a(z)  (**COPY (Másolás)**) gombot.

Használja a tárcsázó billentyűket a kívánt példányszám megadásához.

- Csak DCP-modellek esetén

A ▲ vagy ▼ gomb megnyomásával megadhatja a kívánt példányszámot.

3. Tegye az alábbiak valamelyikét:

- Nyomja meg a(z) **2-sided (Kétoldalas)** gombot.
- Nyomja meg a(z) **Options (Opciók)** vagy **Copy/Scan Options (Másolás/Szkennelés opció)** gombot.

Nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot a(z) [Kétoldalas] kiválasztásához, majd nyomja meg az **OK** gombot.

4. Nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot a(z) [Elren. Hossz] vagy [Elren. Rövid] lehetőség megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
5. Válassza ki az átfordítás a hosszú oldal mentén vagy az átfordítás a rövid oldal mentén lehetőséget, majd nyomja meg a(z) **OK** gombot.
6. Nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot a(z) [kéto → kéto] vagy [Egyo. → Kéto.] lehetőség megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.

MEGJEGYZÉS

DCP-B7500D/DCP-B7520DW/MFC-B7710DN/MFC-B7715DW esetén

Ha a(z) [kéto → kéto] lehetőséget választja, nem használhatja az ADF-et. Használja a szkennerrüveget.

7. Nyomja meg a(z) **Start** gombot.

Ha az ADF-be helyezte a dokumentumot, a készülék beolvassa az oldalakat, és elkezdi a nyomtatást.

Ha a szkennerrüveget használja, ugorjon a következő lépésre.

8. Ismételje meg a következő lépéseket az elrendezés minden oldala esetén.

- MFC-modellek esetén

Miután a készülék beolvasta az oldalt, helyezze a következő oldalt a szkennerrüvegre, majd nyomja meg a(z) ▲ opciót a oldal beolvasásához.

- DCP-modellek esetén

Miután a készülék beolvasta az oldalt, helyezze a következő oldalt a szkennerrüvegre, majd nyomja meg a ▲ gombot a(z) [Igen] opció kiválasztásához.

9. A(z) ▼ lenyomásával válassza ki a [Nem] lehetőséget.








Kapcsolódó tájékoztatás

- [Másolás](#)

Másolási opciók

A másolási beállítások módosításához nyomja meg az **Options (Opciók)** gombot.

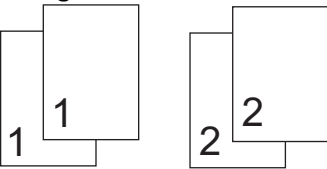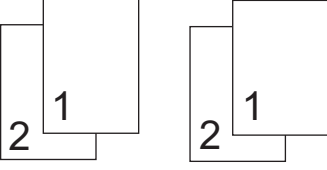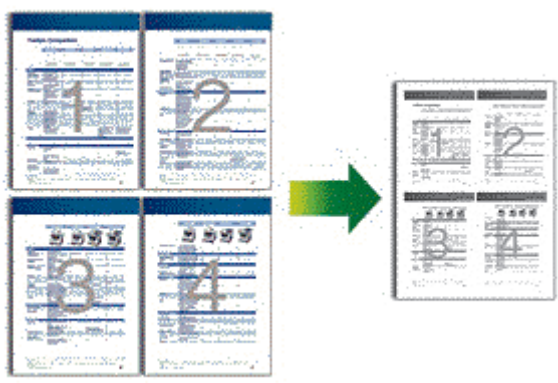Menü elemei	Opciók
Minőség	Válassza dokumentumtípusnak megfelelő másolási minőséget.
Köteg/rendez	Adja meg a másolatok kötegeléséhez vagy szétválogatásához. Kötegelés  Szétválogatás 
Színmélység	Növelje a fényerőt a szöveg világosabbá tételéhez. Csökkentse a fényerőt a szöveg sötétebbé tételéhez.
Kontraszt	Növelje a kontrasztot a kép élesebbé tételéhez. Csökkentse a kontrasztot a kép tompábbá tételéhez.
Nagyít/Kics.	A következő másolat nagyítási vagy kicsinyítési arányának kiválasztása. - Az Auto úgy állítja be a készüléket, hogy az kiszámítsa a papírmérethez legjobban illeszkedő csökkentési arányt. (ADF-fel rendelkező modellek esetén) - Ha a Egyéni (25–400%) lehetőséget jelöli ki, használja a tárcsázót, vagy nyomja meg az a vagy b gombot a nagyítási vagy kicsinyítési arány megadásához.
Oldalelrendezés	N-az-1-ben másolatok készítése. 4 az 1-ben 

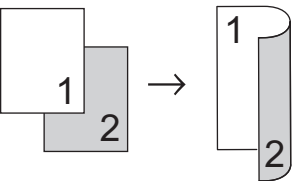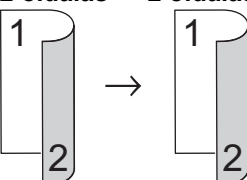Menü elemei	Opciók
Kétoldalalas (csak bizonyos modellekhez érhető el)	Ezt akkor jelölje be, ha a lap mindkét oldalára kíván másolni. 1 oldalas → 2 oldalas  2 oldalas → 2 oldalas 



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Másolás](#)

Fax

- Fax küldése
- Fax fogadása
- Hangműveletek és faxszámok
- Telefonos szolgáltatások és külső készülékek
- Faxjelentések
- PC-FAX


Fax küldése

- [Fax küldése](#)
- [Fax küldése kézzel](#)
- [Fax küldése a beszélgetés végén](#)
- [Ugyanannak a faxüzenetnek az elküldése egynél több címzettnek \(üzenetszórás\)](#)
- [Fax küldése valós időben](#)
- [Fax küldése egy megadott időpontban \(késleltetett fax\)](#)
- [Fedőlap hozzáadása a faxhoz](#)
- [Folyamatban levő faxolás törlése](#)
- [Függőben lévő fax ellenőrzése és törlése](#)
- [Fax opciók](#)


Fax küldése

Kapcsolódó modellek: MFC-B7710DN/MFC-B7715DW

1. Nyomja meg a(z)  **(FAX)** gombot.
2. Tegye a következők egyikét:
 - Helyezze a dokumentumot *felfelé fordítva* az ADF-be.
(Ha több oldalt is faxol, akkor az ADF használatát javasoljuk.)

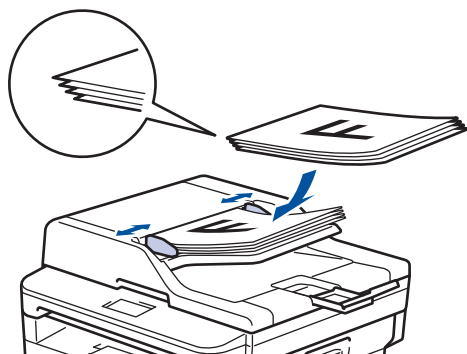

- Helyezze a dokumentumot *lefelé fordítva* a szkennerrüvegre.

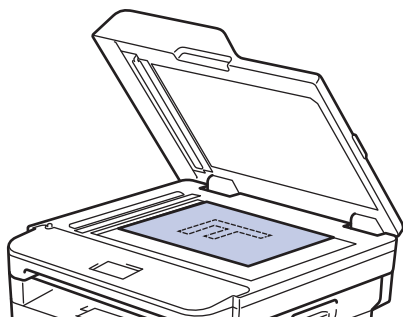

3. Adja meg a faxszámot.


- **A tárcsázó használatával**

Írja be a faxszámot a tárcsázófelületen.



- **Az egygombos funkció használata**

Válasszon ki az egygombos funkcióval tárolt névjegyet.

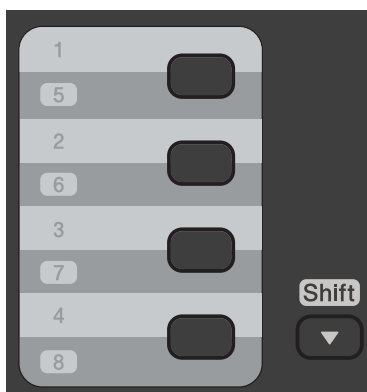

- **A gyorshívási kódok használata**

Adja meg a faxszámot a  kétszeri megnyomásával, majd adja meg a három jegyű gyorshívási kódot.

4. Nyomja meg a(z) **Start** gombot.

A készülék beszkenne, és elküldi a dokumentumot.

Ha a szkennerrüvegére helyezte a dokumentumot, kövesse a táblázat utasításait.

Opció	Leírás
Igen	Ha szkennelni kívánja a következő oldalt, nyomja meg a(z)  gombot a(z) Igen opció kiválasztásához, és helyezze a következő oldalt a szkennerrüvegére. Nyomja meg az OK gombot az oldal beszkenneléséhez.
Nem	Ha beszkennezte az utolsó oldalt, nyomja meg a  -es gombot a Nem lehetőség kiválasztásához (vagy nyomja meg újra az Start gombot). A készülék elküldi a dokumentumot.

- A faxolás megállításához nyomja meg a(z) **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Fax küldése](#)

Fax küldése kézzel

Kapcsolódó modellek: MFC-B7710DN/MFC-B7715DW

A Kézi átvitel lehetővé teszi a tárcsázási, csengetési és faxfogadási hangok meghallását egy fax küldése közben.

1. Nyomja meg a(z)  (**FAX**) gombot.
2. Helyezze be a dokumentumot.
3. Emelje fel a külső telefon kagylóját.
4. Tárcsázza a kívánt faxszámot.
5. Amikor meghallja a faxhangot, nyomja meg a(z) **Start** gombot.
 - Ha a szkennerveget használja, nyomja meg a(z) ▲ gombot.
6. Tegye vissza a külső telefon kagylóját.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Fax küldése](#)

Fax küldése a beszélgetés végén

Kapcsolódó modellek: MFC-B7710DN/MFC-B7715DW

Lehetőség van a telefonbeszélgetések végén faxot küldeni, még mielőtt a felek megbontanák a vonalat.

1. Kérje meg a másik felet, hogy várja meg a faxhangot (sípólást), majd nyomja meg az Indítás gombot a hívás megszakítása előtt.
2. Helyezze be a dokumentumot.
3. Nyomja meg a **Start** gombot.
 - Ha a szkennerrüveget használja, nyomja meg a(z) ▲ gombot.
4. Tegye vissza a külső telefon kagylóját.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Fax küldése](#)

Ugyanannak a faxüzenetnek az elküldése egynél több címzettnek (üzenetszórás)

Kapcsolódó modellek: MFC-B7710DN/MFC-B7715DW

Az Üzenetszórás funkcióval egyszerre elküldheti ugyanazt a faxot több faxszámra.

- Egyetlen küldésnél csoportokat, a címjegyzékben található számokat (egyes modelleken egygombos és gyorshívás számokat is), illetve legfeljebb 50 kézzel tárcsázott számot is megadhat.
- 2 soros LCD-kijelzővel rendelkező modellek
Ha nem használ egyetlen egygombos és gyorshívás számot sem a csoportoknál, akkor akár 258 különböző számra is elküldheti a faxot.
- A címjegyzék számait (bizonyos modelleken az egygombos és gyorshívás számokat) a készülék memóriájában kell eltárolni, és csak ezt követően használhatók csoportos küldéshez.
- A Csoport számokat is a készülék memóriájában kell tárolni, mielőtt körfaxolásban használhatná azokat. A csoportos számok közé tartoznak a címjegyzék számai (bizonyos modelleken az egygombos és gyorshívás számok), melyek leegyszerűsítik a tárcsázást.

1. Nyomja meg a(z)  (**FAX**) gombot.
2. Helyezze be a dokumentumot.
3. Adjon meg egy számot, majd nyomja meg az **OK** gombot.
Használhatja az egygombos tárcsázást, a gyorshívást, a számcsoportokat és a kézzel tárcsázott számokat is.
Ismételje meg ezt a lépést a csoportos küldéshez használni kívánt összes szám megadásához.
4. Nyomja meg a(z) **Start** gombot.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Fax küldése](#)
 - [Folyamatban levő üzenetszórás törlése](#)

Folyamatban levő üzenetszórás törlése

Kapcsolódó modellek: MFC-B7710DN/MFC-B7715DW

Üzenetszórás közben törölheti az aktuálisan küldött faxot vagy az egész üzenetszórási feladatot.

1. Nyomja meg a **Menu (Menü)** gombot.
2. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a [Fax] lehetőség megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
3. Nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot a(z) [Feladattörlés] opció megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.

Az LCD megjeleníti az üzenetszórási feladat számát, amelyet a tárcsázott faxszám követ (például [#001123456789]), valamint az üzenetszórási feladat számát (például [Broadcast#001]).

4. Nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot a tárcsázott faxszám vagy az üzenetszórási feladat számának megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
5. Nyomja meg a táblázatban látható opciót a törléshez vagy a törlési folyamatból való kilépéshez.

Opció	Leírás
▲	A készülék törli az aktuálisan küldött faxot.
▼	A készülék megszakítás nélkül kilép a megszakítási folyamatból.

Ha törölte az aktuálisan küldött faxot, az LCD megkérdezi, hogy kívánja-e törölni az üzenetszórási feladatot.

6. Nyomja meg a táblázatban bemutatott opciót az üzenetszórási feladat törléshez vagy a törlési folyamatból való kilépéshez.

Opció	Leírás
▲	A készülék törli az üzenetszórási feladatot.
▼	A készülék megszakítás nélkül kilép a megszakítási folyamatból.

7. Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Ugyanannak a faxüzenetnek az elküldése egynél több címzettnek \(üzenetszórás\)](#)

Fax küldése valós időben

Kapcsolódó modellek: MFC-B7710DN/MFC-B7715DW

Amikor faxot küld, a készülék először beolvassa a dokumentumot a memóriába, mielőtt azt elküldi. Amint a telefonvonal szabad, a készülék elkezd a tárcsázást és a küldést. Ha egy fontos dokumentumot azonnal el akar küldeni anélkül, hogy megvárna, amíg a készülék beolvassa a szkennelt dokumentumot a memóriájából, kapcsolja be a(z) [Valós idejű átvitel] opciót.

- Ha a memória megtelt, és elküld egy faxot az ADF-ről, akkor a készülék valós időben küldi majd a dokumentumot (még akkor is, ha a [Valós idejű átvitel] beállítása [Ki]). Ha a memória megtelt, akkor a szkennerveg nem használható faxok küldésére, amíg fel nem szabadítja a memória egy részét.
- Valós idejű átvitelnél az automatikus újratárcsázási funkció nem működik a szkennerveg használatakor.
- [Valós idejű átvitel] engedélyezése esetén nem érhető el a kétoldalas dokumentumok szkennelése opció.

1. Nyomja meg a(z)  (**FAX**) gombot.
2. Helyezze be a dokumentumot.
3. Nyomja meg a **Menu (Menü)** gombot.
4. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a [Fax] lehetőség megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
5. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a [Küldés beállítása] lehetőség megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
6. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a [Valós idejű átvitel] lehetőség megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
7. A ▲ vagy ▼ gombbal jelenítse meg a(z) [Be] lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.
8. Ha befejezte, nyomja meg az **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.
9. Adja meg a faxszámot.
10. Nyomja meg a **Start** gombot.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Fax küldése](#)

Fax küldése egy megadott időpontban (késleltetett fax)

Kapcsolódó modellek: MFC-B7710DN/MFC-B7715DW

Legfeljebb 50 olyan faxot tárolhat a készülék memóriájában, amelyet a következő huszonnégy órás időszakon belül késleltetve küldhet el.

1. Nyomja meg a(z)  (**FAX**) gombot.
2. Helyezze be a dokumentumot.
3. Nyomja meg a(z) **Options (Opciók)** gombot.
4. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a [Késlel. fax] lehetőség megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
5. Adja meg a fax küldési időpontját.
 - Ha a(z) [12 óra] lehetőséget választotta a(z) [Dátum/idő] beállításnál, akkor 12 órás formátumban adja meg az időpontot, majd nyomja meg az **OK** gombot.
Nyomja meg a(z) ▲ vagy a(z) ▼ gombot a(z) [AM] vagy a(z) [PM] opció megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
 - Ha a(z) [24 óra] lehetőséget választotta a(z) [Dátum/idő] beállításnál, akkor 24 órás formátumban adja meg az időpontot, majd nyomja meg az **OK** gombot.
(Például adjon meg 19:45-öt délután 7:45 esetében.)
6. Adja meg a faxszámot.
7. Nyomja meg a(z) **Start** gombot.



- A memóriába beolvasható oldalak száma az oldalakra nyomtatott adatmennyiségtől függ.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Fax küldése](#)

Fedőlap hozzáadása a faxhoz

Kapcsolódó modellek: MFC-B7710DN/MFC-B7715DW

Hozzáadhat egy fedőlapot a következő vagy az összes kimenő faxhoz.

- Ez a funkció csak akkor működik, ha beprogramozta az állomásazonosítót.
- A fedőlap tartalmazza az állomásazonosítóját, egy megjegyzést és a címjegyzékben, az Egygombos tárcsázási vagy Gyorshívási memóriában tárolt nevet (egyres modellek esetén).

1. Nyomja meg a(z)  (**FAX**) gombot.
2. Helyezze be a dokumentumot.
3. Nyomja meg a **Menu (Menü)** gombot.
4. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a [Fax] lehetőség megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
5. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a [Küldés beállítása] lehetőség megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
6. Nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot a(z) [Fedőlap] opció megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
7. Nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot a(z) [Beállítás] opció megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
8. Nyomja meg a(z) ▲ vagy a(z) ▼ gombot a táblázatban látható opció megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.

Opció	Leírás
Be	Válassza ezt az opciót, ha fedőlapot szeretne hozzáadni a kimenő faxhoz.
Ki	Válassza ezt az opciót, ha nem szeretne fedőlapot hozzáadni a kimenő faxokhoz.

9. Ha a(z) [Be] opciót választotta, nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot az üzenet beállításainak megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
10. Adja meg az oldalak teljes számát a tárcsázó billentyűk használatával, majd nyomja meg az **OK** gombot.
11. Ha befejezte, nyomja meg az **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.
12. Adja meg a faxszámot.
13. Nyomja meg a **Start** gombot.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Fax küldése](#)
 - [Egyéni megjegyzések létrehozása](#)

Egyéni megjegyzések létrehozása

Kapcsolódó modellek: MFC-B7710DN/MFC-B7715DW

Két saját megjegyzést állíthat be.

1. Nyomja meg a(z)  (**FAX**) gombot.
2. Nyomja meg a **Menu (Menü)** gombot.
3. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a [Fax] lehetőség megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
4. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a [Küldés beállítása] lehetőség megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
5. Nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot a(z) [Fedőlap] opció megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
6. Nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot a(z) [Üzenet] opció megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
7. Nyomja meg a(z) ▲ vagy a(z) ▼ gombot az [5] vagy a(z) [6] opció a saját megjegyzés tárolásához, majd nyomja meg az **OK** gombot.
8. A tárcsázó billentyűzet használatával írja be saját megjegyzését, majd nyomja meg az **OK** gombot.
9. Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Fedőlap hozzáadása a faxhoz](#)

Folyamatban levő faxolás törlése

Kapcsolódó modellek: MFC-B7710DN/MFC-B7715DW

1. Nyomja meg a(z) **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot, miközben a készülék tárcsáz, vagy faxot küld.
2. Nyomja meg a táblázatban található valamely lehetőséget a folyamatban lévő faxfeladat törléséhez vagy folytatásához.

Opció	Leírás
▲	A készülék megszakítja a faxfeladat küldését.
▼	A készülék a faxfeladat megszakítása nélkül kilép a folyamatból.

✓ Kapcsolódó tájékoztatás

- [Fax küldése](#)

Függőben lévő fax ellenőrzése és törlése

Kapcsolódó modellek: MFC-B7710DN/MFC-B7715DW

Elküldése előtt törölhet egy faxfeladatot, ehhez törölje a faxfeladatot, amíg ezt a rendszer tárolja és a memóriában várakozik.

1. Nyomja meg a(z)  (FAX) gombot.
2. Nyomja meg a **Menu (Menü)** gombot.
3. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a [Fax] lehetőség megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
4. Nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot a(z) [Feladattörlés] opció megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.

Az LCD-n megjelenik a memóriában tárolt, küldésre várakozó feladatok száma.

5. Nyomja meg a(z) ▲ vagy a(z) ▼ gombot a törölni kívánt feladat megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
6. Nyomja meg a következő táblázatban található lehetőségeket a törléshez vagy a törlési folyamatból való kilépéshez.

Opció	Leírás
▲	A készülék megszakítja a feladatot.
▼	A készülék megszakítás nélkül kilép a megszakítási folyamatból.

7. Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Fax küldése](#)

Fax opciók

A faxbeállítások módosításához nyomja meg a [Opciók] gombot.

Opció	Leírás
Fax felbontása	A kimenő faxok felbontásának beállítása. A fax minősége gyakran javítható a fax felbontásának módosításával.
Kontraszt	Beállítja a kontrasztot. Ha a dokumentum nagyon világos vagy nagyon sötét, a kontraszt módosítása javíthat a fax minőségén.
Szkenüveg mér.	A szkennerveg szkennelési területének beállítása a dokumentum méretéhez.
Késlel. fax	Azon időpont beállítása, amikor a készülék elküldi a késleltetett faxokat.
Valós idejű átvitel	Küldjön el faxot azonnal anélkül, hogy a készülékre várjon, míg a készülék előhívja a beszkenelt dokumentumot a memóriából.
Fedőlap	Állítsa be a készüléken, hogy automatikusan az Ön által beprogramozott fedőlapot küldje.
Teng. túli mód	Kapcsolja be, ha nem tud faxot küldeni tengeren túlra.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Fax küldése](#)

Fax fogadása

- [Fogadási mód beállításai](#)
- [Memóriába történő fogadás beállításai](#)
- [Távoli fax lekérés](#)

Fogadási mód beállításai

- Fogadási módok áttekintése
- A megfelelő fogadási üzemmód kiválasztása
- Azon csengetések számának beállítása, amely után a készülék válaszol (Csengetési késleltetés)
- F/T csengetés (gyors kettős csengetés) idejének beállítása
- A Fax észlelésének beállítása
- Túl nagy méretű fax oldalméretének lecsökkentése
- Kétoldalas nyomtatás beállítása fogadott faxok esetén
- A faxfogadási bélyegző beállítása
- Fax fogadása a telefonbeszélgetés végén
- Szám felvétele a tiltólistára

Fogadási módok áttekintése

Kapcsolódó modellek: MFC-B7710DN/MFC-B7715DW

Egyes fogadási módokban a készülék automatikusan válaszol (Csak fax és Fax/Tel mód). Előfordulhat, hogy módosítani kívánja a csengetés késleltetését, mielőtt ezeket a módokat választaná.

Csak fax mód

([Csak fax] a készülék menüjében)

Csak fax módban a készülék minden hívást automatikusan faxhívásként fogad.

Fax/Tel mód

([Fax/Tel] a készülék menüjében)

A Fax/Tel mód segít kezelni a beérkező hívásokat, mivel felismeri, hogy fax- vagy telefonhívásról van-e szó, és az alábbi módokon kezeli őket:

- Automatikusan fogadja a faxokat.
- A hanghívásokat az F/T csengés jelzi, ami figyelmeztet a hívás fogadására. Az F/T-csengés egy gyors, pszeudo/kettős csengetés, amelyet a készülék ad ki.

Kézi mód

([Kézi] a készülék menüjében)

Ha faxot szeretne fogadni Kézi módban, emelje fel a készülékhez csatlakoztatott külső telefon kagylóját.

Ha faxhangokat hall (rövid, ismétlődő hangjelzések), a fax fogadásához nyomja meg a táblázatban látható gombokat. A Fax észlelése funkcióval is fogadhatja a faxokat, ha felvette a készülékkel azonos vonalon lévő telefon kagylóját.

Érintett modellek	Fax fogadása
MFC-modellek esetén	Start, majd ▼

Külső TAD mód

([Külső Tel/Ü.R.] a készülék menüjében)

A Külső üzenetrögzítő módban egy külső üzenetrögzítő készülék kezeli a bejövő hívásokat.

A bejövő hívások kezelésére a következő módokon van lehetőség:

- Automatikusan fogadja a faxokat.
- Hívó személyek a külső üzenetrögzítőn üzenetet hagyhatnak.



Kapcsolódó tájékoztatás


- [Fogadási mód beállításai](#)

A megfelelő fogadási üzemmód kiválasztása

Kapcsolódó modellek: MFC-B7710DN/MFC-B7715DW

Válasszon Fogadási üzemmódot attól függően, hogy milyen külső készülék csatlakozik a eszközhöz, és milyen szolgáltatások érhetőek el a hálózaton.

Alapértelmezés szerint a készülék automatikusan fogad minden kapott faxot. Az alábbi ábra segít a megfelelő üzemmód kiválasztásában.

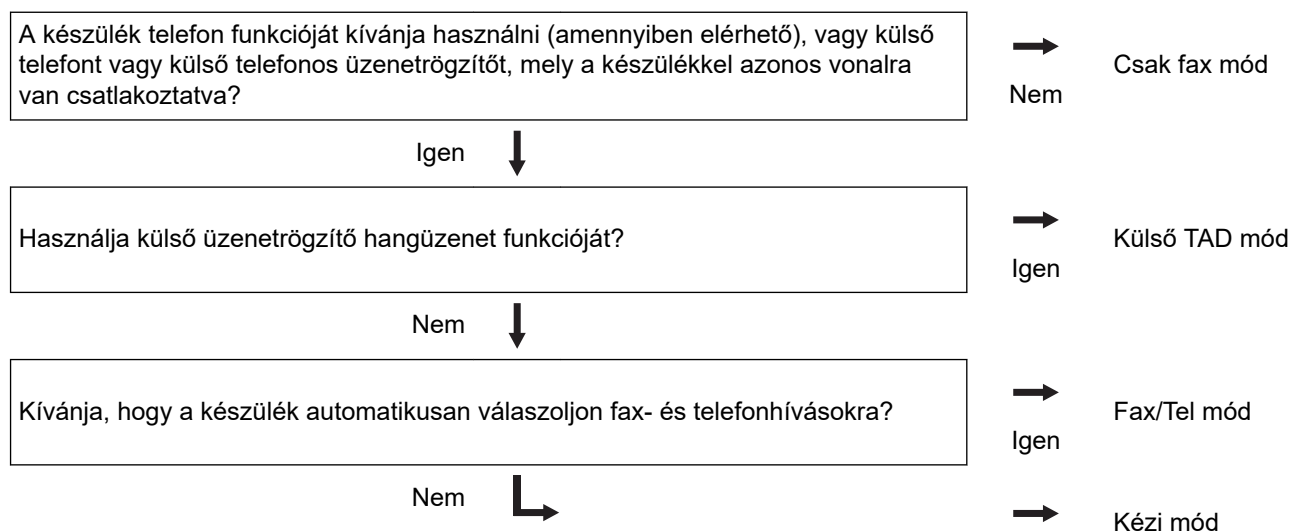

1. Nyomja meg a(z)  **(FAX)** gombot.
2. Nyomja meg a(z) **Menu (Menü)** gombot.
3. Nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot a(z) [Fax] opció megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
4. Nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot a(z) [Fogadás beáll.] opció megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
5. Nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot a(z) [Fogadás Mód] opció megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
6. Nyomja meg a(z) ▲ vagy a(z) ▼ gombot a(z) [Csak fax], a(z) [Fax/Tel], a(z) [Külső Tel/Ü.R.] vagy a(z) [Kézi] lehetőség kiválasztásához, majd nyomja meg az **OK** gombot.
7. Nyomja meg a(z) **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

✓ Kapcsolódó tájékoztatás

- [Fogadási mód beállításai](#)

Kapcsolódó témák:

- [Telefon- és faxproblémák](#)

Azon csengetések számának beállítása, amely után a készülék válaszol (Csengetési késleltetés)

Kapcsolódó modellek: MFC-B7710DN/MFC-B7715DW

Ha valaki hívja a készüléket, Ön normális telefoncsengést hall majd. A csengetések száma a csengetési késleltetés beállításban határozható meg.

- A csengetés késleltetése beállítja, hogy hányszor csöngjön ki a készülék, mielőtt Csak fax vagy Fax/Tel módokban válaszolna.
- Ha a készülékkel egy vonalon külső vagy melléktelefonjai vannak, válassza a maximális csengésszámot.

1. Nyomja meg a(z)  (**FAX**) gombot.
2. Nyomja meg a **Menu (Menü)** gombot.
3. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a [Fax] lehetőség megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
4. A(z) ▲ vagy ▼ gombbal jelenítse meg a(z) [Fogadás beáll.] lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.
5. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a [Késleltetés] lehetőség megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
6. Nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot, hogy kiválassza, hogy a készülék hány csengetés után válaszoljon a hívásra, majd nyomja meg az **OK** gombot.
7. Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.



Ha a [00] lehetőséget választja, a készülék automatikusan fogadja a hívást, és a vonal nem fog csörögni (csak néhány országban érhető el).



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Fogadási mód beállításai](#)

Kapcsolódó témák:

- [Telefon- és faxproblémák](#)

F/T csengetés (gyors kettős csengetés) idejének beállítása

Kapcsolódó modellek: MFC-B7710DN/MFC-B7715DW

Ha a Fogadási módot Fax/Tel. értékre állítja, és a hívás egy faxhívás, a készülék automatikusan fogadja. Ha azonban a hívás hanghívás, a készülék az F/T csengéssel (gyors kettős csengetés) jelez majd, olyan hosszan, ahogyan az F/T csengetési időt beállításában megadta. Ha az F/T csengetést hallja, azt jelenti, a másik oldalon egy hívó személy várja, hogy vegye fel a kagylót.

- Az F/T csengetési idő akkor működik, ha a Fax/Tel módot állítja be Fogadási módként.

Mivel az F/T csengetést a készülék adja ki, mellék- és külső telefonok nem fognak csengeni; de a hívást bármelyik telefonról fogadhatja.

1. Nyomja meg a(z)  (FAX) gombot.
2. Nyomja meg a **Menu (Menü)** gombot.
3. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a [Fax] lehetőség megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
4. A(z) ▲ vagy ▼ gombbal jelenítse meg a(z) [Fogadás beáll.] lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.
5. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a [F/T csengetési idő] lehetőség megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
6. Használja a(z) ▲ vagy ▼ gombot a beérkező hívásfigyelmeztetés hosszának megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
7. Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.



Még ha a hívó fél az ál-/dupla csengetés során le is teszi a kagylót, a készülék akkor is a beállított ideig cseng ki.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Fogadási mód beállításai](#)

A Fax észlelésének beállítása

Kapcsolódó modellek: MFC-B7710DN/MFC-B7715DW

Ha a Fax észlelése be van kapcsolva: A készülék a faxhívást automatikusan fogadja akkor is, ha Ön fogadja a hívást. Ha a(z) [Fogadás] feliratot látja az LCD-n vagy „csiripelést” hall a kagylóban, csak tegye le a kagylót. A további feladatokat a készülék ellátja.

Ha a fax észlelése funkció ki van kapcsolva: Ha a készülék közelében van, és a faxhívást a telefonkagyló felvételével fogadja, akkor nyomja meg a következő táblázatban látható gombokat a fax fogadásához. Amennyiben egy melléktelofonnál fogadta a hívást vagy egy külső telefonnál, adja meg a *51 kódot.

Érintett modellek	Fax fogadása
MFC-B7710DN/MFC-B7715DW	Start, majd ▼



- Ha ez a funkció [Be] van kapcsolva, de a készülék nem kapcsolódik a faxhíváshoz, ha Ön felveszi egy mellék- vagy külső telefon kagylóját, nyomja meg a távoli aktiválási kódot: *51.
- Ha számítógépről faxol ugyanazon a telefonvonalon, és a készülék elfogja őket, a faxészlelést [Ki] értékre állítja.

1. Nyomja meg a(z)  (FAX) gombot.
2. Nyomja meg a **Menu (Menü)** gombot.
3. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a [Fax] lehetőség megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
4. A(z) ▲ vagy ▼ gombbal jelenítse meg a(z) [Fogadás beáll.] lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.
5. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a [Fax észlelés] lehetőség megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
6. Nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot a(z) [Be] (vagy [Ki]) opció megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
7. Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Fogadási mód beállításai](#)

Túl nagy méretű fax oldalméretének lecsökkentése

Kapcsolódó modellek: MFC-B7710DN/MFC-B7715DW

Ha bekapcsolja az automatikus kicsinyítési funkciót, a készülék a bejövő fax minden egyes oldalát lekicsinyíti, hogy ráférjen a papírra. A készülék kiszámolja a kicsinyítés mértékét a faxolt oldal és az Ön papírméret beállításait használva.

1. Nyomja meg a(z)  (**FAX**) gombot.
2. Nyomja meg a **Menu (Menü)** gombot.
3. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a [Fax] lehetőség megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
4. A(z) ▲ vagy ▼ gombbal jelenítse meg a(z) [Fogadás beáll.] lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.
5. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a [Aut.kicsinyít.] lehetőség megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
6. Nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot a(z) [Be] (vagy [Ki]) opció megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
7. Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Fogadási mód beállításai](#)

Kétoldalas nyomtatás beállítása fogadott faxok esetén

Kapcsolódó modellek: MFC-B7710DN/MFC-B7715DW

A készülék a fogadott faxokat a papír mindkét oldalára nyomtatja ki, ha a [Kétoldalas] beállítás értéke [Be].

- Használjon A4 méretű papírt (60-105 g/m²) ehhez a funkcióhoz.
- Amikor a kétoldalas nyomtatás engedélyezett, a bejövő faxok automatikusan kicsinyítésre kerülnek, hogy illeszkedjenek a papírtálcában levő papírhoz.

1. Nyomja meg a(z)  (FAX) gombot.
2. Nyomja meg a **Menu (Menü)** gombot.
3. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a [Fax] lehetőség megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
4. A(z) ▲ vagy ▼ gombbal jelenítse meg a(z) [Fogadás beáll.] lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.
5. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a [Kétoldalas] lehetőség megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
6. Nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot a(z) [Be] (vagy [Ki]) opció megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
7. Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Fogadási mód beállításai](#)

A faxfogadási bélyegző beállítása

Kapcsolódó modellek: MFC-B7710DN/MFC-B7715DW

Beállíthatja a készüléket úgy, hogy kinyomtassa a fogadás napját és idejét minden egyes fogadott faxoldal felső részének közepén.

- Győződjön meg arról, hogy a készüléken beállította a dátumot és a pontos időt.

1. Nyomja meg a(z)  (**FAX**) gombot.
2. Nyomja meg a **Menu (Menü)** gombot.
3. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a [Fax] lehetőség megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
4. A(z) ▲ vagy ▼ gombbal jelenítse meg a(z) [Fogadás beáll.] lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.
5. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a [Faxfogadási bélyeg] lehetőség megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
6. Nyomja meg a(z) ▲ vagy a(z) ▼ gombot a(z) [Be] (vagy a(z) [Ki]) opció megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
7. Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Fogadási mód beállításai](#)

Fax fogadása a telefonbeszélgetés végén

Kapcsolódó modellek: MFC-B7710DN/MFC-B7715DW

Ha a Brother készülékhez csatlakoztatott telefonon beszél, és a másik fél is a faxkészülékéhez csatlakoztatott telefonon beszél, a beszélgetés végén, a vonal bontása előtt a másik fél faxot küldhet Önnek.

A készülék ADF-jének üresnek kell lennie.

1. Kérje meg a másik felet, hogy helyezze a dokumentumot a készülékébe, majd nyomja meg az Indítás vagy Küldés gombot.
2. Amikor a CNG hangokat (lassan ismétlődő csipogásokat) hallja, nyomja meg a(z) **Start** gombot.
3. Nyomja meg a(z) ▼ gombot a fax fogadásához.
4. Tegye vissza a külső telefon kagylóját.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Fogadási mód beállításai](#)

Szám felvétele a tiltólistára

Kapcsolódó modellek: MFC-B7710DN/MFC-B7715DW

Ha nem szeretne faxot vagy hívást fogadni egy adott számról, felveheti azt a blokkolt hívókat tartalmazó listára. A készülék legfeljebb 100 fax- vagy telefonszámot tud regisztrálni a hívóazonosító memóriából.

- Ehhez meg kell rendelni a hívóazonosító szolgáltatást a telefontársaságtól.
- A regisztrálni kívánt számnak a hívóazonosító memóriában kell lennie.

A hívóazonosító funkció egyes országokban nem érhető el.

1. Nyomja meg a(z)  (**FAX**) gombot.
2. Nyomja meg a **Menu (Menü)** gombot.
3. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a [Fax] lehetőség megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
4. Nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot a(z) [Spammentes fax] opció megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
5. Nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot a(z) [Regisztrál] opció megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.

A készülék megjeleníti a hívóazonosító memóriában található számokat.



- A szám törléséhez nyomja meg a ▲ gombot, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- A tiltólista kinyomtatásához válassza a [Jelentés nyomtatása] lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** elemet. Kövesse a képernyőn megjelenő menüket.

6. Nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot a kívánt szám kiválasztásához, majd nyomja meg az **OK** gombot.
7. Nyomja meg a ▲ gombot a szám regisztrálásához.



Ha a szám regisztrálása nélkül szeretne visszalépni, nyomja meg a ▼ gombot.

8. Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Fogadási mód beállításai](#)

Memóriába történő fogadás beállításai

Kapcsolódó modellek: MFC-B7710DN/MFC-B7715DW

A Memóriába történő fogadás beállításával irányíthatja azokat a bejövő faxokat, melyek akkor érkeznek, amikor ön nincs a fax közelében. Egyszerre csak egy memóriába történő fogadási beállítást használhat.

A memóriába történő fogadásnál a következő beállításokat lehet megadni:

- Faxtovábbítás
 - Faxtárolás
 - PC-Fax fogadása
 - Ki
-
- [Beérkezett faxok továbbítása egy másik készülékre](#)
 - [Fogadott faxok tárolása a készülék memóriájában](#)
 - [Fogadási memória beállításainak módosítása](#)
 - [A Fogadás memóriába funkció kikapcsolása](#)
 - [Fax nyomtatása a készülék memóriájából](#)
 - [A fogadott faxokat a PC-Fax fogadás használatával továbbítsa számítógépére \(Csak Windows esetében\)](#)

Beérkezett faxok továbbítása egy másik készülékre

Kapcsolódó modellek: MFC-B7710DN/MFC-B7715DW

A bejövő faxok egy másik készülékre történő automatikus továbbításához használja a Faxtovábbítás funkciót.

1. Nyomja meg a **Menu (Menü)** gombot.
2. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a [Fax] lehetőség megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
3. A ▲ vagy ▼ gombbal jelenítse meg a [Memóriavétel] lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.
4. Nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot a(z) [Továbbít/Tárol] opció megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
5. Nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot a(z) [Fax továbbítása] opció megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.

Az LCD felkéri, hogy adja meg a kívánt faxszámot, amelyre a faxokat továbbítani kell.

6. Adja meg a továbbítási számot a tárcsázó (legfeljebb 20 számjegy), egy egygombos gomb, vagy a(z)  gomb és a háromjegyű kód használatával, majd nyomja meg az **OK** gombot.



- Ha egy csoportot tárolt egy egygombos billentyűn vagy egy gyorshívási kódban, a faxok több faxszámra továbbítódnak.

7. A ▲ vagy ▼ gombok segítségével válassza ki a Biztonsági nyomtatás funkció be- vagy kikapcsolását.
8. Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Memóriába történő fogadás beállításai](#)

Fogadott faxok tárolása a készülék memóriájában

Kapcsolódó modellek: MFC-B7710DN/MFC-B7715DW

A fax tárolása funkcióval a bejövő faxok a készülék memóriájában tárolhatók. A távoli hozzáférés parancsokkal lehívhatja a faxkészüléke memóriájában tárolt faxokat, amikor Ön a készüléktől távol található. A készülék automatikusan kinyomtatja az összes tárolt fax egy biztonsági másolatát.

1. Nyomja meg a **Menu (Menü)** gombot.
2. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a [Fax] lehetőség megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
3. A ▲ vagy ▼ gombbal jelenítse meg a [Memóriavétel] lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.
4. Nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot a(z) [Továbbít/Tárol] opció megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
5. Nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot a(z) [Fax tárolása] opció megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
6. Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Memóriába történő fogadás beállításai](#)

Fogadási memória beállításainak módosítása

Kapcsolódó modellek: MFC-B7710DN/MFC-B7715DW

Ha beérkezett faxok maradtak a készülék memóriájában, amikor módosítja a fogadási memóriát, a készülék LCD kijelzője felteszi a következő kérdések egyikét:

Ha a fogadott faxok már ki lettek nyomtatva, az LCD a következő üzenetet jeleníti meg:

[Össz . dok . törl . ?]

- Tegye az alábbiak valamelyikét:
 - Ha a(z) ▲ gombot nyomja meg, a memóriában található faxok törlődnek, mielőtt a beállítás módosul.
 - Ha a ▼ gombot nyomja meg, a memóriában található faxok nem törlődnek, és a beállítás változatlan marad.

Ha a memóriában ki nem nyomtatott faxok vannak, az LCD a következő üzenetet jeleníti meg: [Minden fax nyomtatása?]

- Tegye az alábbiak valamelyikét:
 - Ha a(z) ▲ gombot nyomja meg, a memóriában található faxokat a rendszer kinyomtatja, mielőtt a beállítás módosul. Ha már nyomtatott biztonsági másolatot, akkor nem nyomtatja ki újra.
 - Ha a ▼ gombot nyomja meg, a memóriában található faxokat a rendszer nem nyomtatja ki, és a beállítás változatlan marad.

Ha fogadott faxok maradtak a készülék memóriájában, amikor módosítja [PC fax fogadás] beállításhoz egy másik opcióról (mint például [Fax továbbítása], vagy [Fax tárolása]).

- Válassza ki a(z) [<USB>] lehetőséget vagy a számítógép nevét, ha hálózaton van, majd nyomja meg az **OK** gombot.

Az LCD a következőt jeleníti meg:

[Faxküldés PC-nek]

- Ha a(z) ▲ gombot nyomja meg, a memóriában található faxokat a készülék a számítógépre küldi, mielőtt a beállítás módosul. A készülék megkérdezi, hogy be akarja-e kapcsolni a Biztonsági másolat nyomtatása funkciót.
- Ha a ▼ gombot nyomja meg, a memóriában található faxok nem törlődnek, és a beállítás változatlan marad.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Memóriába történő fogadás beállításai](#)

A Fogadás memóriába funkció kikapcsolása

Kapcsolódó modellek: MFC-B7710DN/MFC-B7715DW

Kapcsolja ki a Fogadás memóriába funkciót, ha nem akarja, hogy a készülék mentse vagy továbbítsa a bejövő faxokat.

1. Nyomja meg a **Menu (Menü)** gombot.
2. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a [Fax] lehetőség megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
3. A ▲ vagy ▼ gombbal jelenítse meg a [Memóriavétel] lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.
4. Nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot a(z) [Továbbít/Tárol] opció megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
5. Nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot a(z) [Ki] opció megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.



Az LCD megjeleníti a lehetőségeket, ha még vannak beérkezett faxok a memóriában.

6. Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Memóriába történő fogadás beállításai](#)

Fax nyomtatása a készülék memóriájából

Kapcsolódó modellek: MFC-B7710DN/MFC-B7715DW

A(z) [Fax tárolása] beállítás használatakor is nyomtathat faxokat a memóriából, ha a készülék közelében tartózkodik.

1. Nyomja meg a **Menu (Menü)** gombot.
2. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a [Fax] lehetőség megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
3. A ▲ vagy ▼ gombbal jelenítse meg a [Memóriavétel] lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.
4. Nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot a(z) [Doku nyomtatás] opció megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
5. Nyomja meg a **Start** gombot.
6. Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Memóriába történő fogadás beállításai](#)

Kapcsolódó témák:

- [Hiba- és karbantartási üzenetek](#)

A fogadott faxokat a PC-Fax fogadás használatával továbbítsa számítógépére (Csak Windows esetében)

Kapcsolódó modellek: MFC-B7710DN/MFC-B7715DW

Ha bekapcsolja a PC-Faxfogadási funkciót, akkor a készülék automatikusan tárolja a bejövő faxokat a memóriában, és elküldi azokat a számítógépére. A számítógépén megnézheti és tárolhatja ezeket a faxokat.

Ahhoz, hogy a fogadott faxokat át lehessen küldeni a számítógépére, azon futnia kell a PC-FAX fogadására szolgáló szoftvernek.

A készülék akkor is fogadja és tárolja a memóriában a faxokat, ha a számítógép ki van kapcsolva (pl. éjszaka vagy hétvégén).

Ha elindítja a számítógépet, és fut a PC-FAX fogadására szolgáló szoftver, akkor a készülék automatikusan továbbítja a faxokat a számítógépére.

Ha a(z) [Biztons. nyomt.: Be] lehetőséget választja, a készülék ki is nyomtatja a faxot.

1. Nyomja meg a(z)  (**FAX**) gombot.
2. Nyomja meg a **Menu (Menü)** gombot.
3. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a [Fax] lehetőség megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
4. A ▲ vagy ▼ gombbal jelenítse meg a [Memóriavétel] lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.
5. Nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot a(z) [PC fax fogadás] opció megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.



- A PC-Fax fogadása nem működik Mac operációs rendszereken.
- Ha hibaüzenetet kap, és a készülék nem tudja kinyomtatni a memóriában tárolt faxokat, ezzel a beállítással átküldheti azokat a számítógépére.

6. Nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot a(z) [Be] megjelenítéséhez, majd nyomja meg a(z) **OK** gombot.
7. Nyomja meg az **OK** gombot.
8. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a [<USB>] vagy a számítógépnév megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
9. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a biztonsági másolat nyomtatása beállításához tartozó [Be] vagy [Ki] opció megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
10. Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Memóriába történő fogadás beállításai](#)

Távoli fax lekérés

A távoli lekérés segítségével bármely nyomógombos telefonról vagy faxkészülekről felhívhatja készülékét, és a távoli hozzáférési kóddal és távoli parancsokkal lekérheti faxüzeneteit.

- [Távoli hozzáférési kód beállítása](#)
- [A távoli hozzáférési kód használata](#)
- [Távoli lehívási parancsok](#)
- [Faxok továbbítása távolról](#)
- [A fax továbbítási szám módosítása](#)

Távoli hozzáférési kód beállítása

Kapcsolódó modellek: MFC-B7710DN/MFC-B7715DW

Állítson be egy távoli hozzáférési kódot, és akkor is vezérelheti a Brother készülékét, amikor távol van tőle.

Mielőtt használhatná a távoli hozzáférés és visszakeresési funkciókat, be kell állítania a saját kódját. A gyárilag beállított kód az inaktív kód (---*).

1. Nyomja meg a **Menu (Menü)** gombot.
2. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a [Fax] lehetőség megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
3. A ▲ vagy ▼ gombbal jelenítse meg a [Memóriavétel] lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.
4. Nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot a(z) [Táv.hozzáfér.] opció megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
5. Írjon be egy háromjegyű kódot a **0 – 9**, * vagy # gombok felhasználásával, majd nyomja meg az **OK** gombot.



- A kódja inaktiválásához nyomja meg a(z) **Clear (Törlés)** gombot, így törölheti három számjegyű kódját ebben a lépésben. Ezután nyomja meg az **OK** gombot.
- Az előre beállított * nem módosítható.
- NE használja ugyanazt a kódot, mint a Távoli aktiválási kód (*51) vagy a Távoli kikapcsolási kód (#51).

6. Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Távoli fax lekérés](#)

A távoli hozzáférési kód használata

Kapcsolódó modellek: MFC-B7710DN/MFC-B7715DW

1. Tárcsázza faxszámát egy nyomógombos telefonról vagy másik faxkészülékről a nyomógombokat használva.
2. Amikor a készülék válaszol, azonnal adja meg a távoli hozzáférési kódját (3 számjegy, majd *).
3. A készülék jelez, ha új üzeneteket fogadott:
 - Egy hosszú sípolás - új faxok
 - Nincs sípolás - nincs új fax
4. Ha a készülék két rövidet sípol, adjon meg egy parancsot.
 - A készülék megszakítja a kapcsolatot, ha 30 másodpercnél hosszabb ideig vár egy utasítás megadásával.
 - Érvénytelen utasítás megadása esetén a készülék háromszor sípol.
5. Nyomja meg a 9 0 gombokat a készülék visszaállításához, miután végzett.
6. Tegye le a kagylót.
 - Lehet, hogy ez a funkció egyes országokban nem érhető el, vagy a helyi telefonos szolgáltató nem támogatja.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Távoli fax lekérés](#)

Távoli lehívási parancsok

Kapcsolódó modellek: MFC-B7710DN/MFC-B7715DW

A táblázatban látható távoli parancsok segítségével érheti el a fax parancsait és beállításait, amikor távol van Brother készülékétől. Amikor felhívja a készüléket, és megadja a távoli hozzáférési kódot (három számjegyet, majd utána a *-ot), a rendszer két rövid hangjelzést ad, és önnek meg kell adnia egy távoli parancsot (1. oszlop), majd egy beállítást (2. oszlop) a parancshoz.

Távoli utasítások	Opciók	Művelet részletei
95	Faxtovábbítási vagy faxtárolási beállítások módosítása	
	1 KI	Kiválaszthatja a <i>Ki</i> lehetőséget, miután lekérte vagy törölte az összes üzenetét.
	2 Faxtovábbítás	Egy hosszú sípszó jelentése: a módosítás elfogadva. Ha három rövid sípszót hall, a módosítás nem hajtható végre, mert valamit nem állított be (pl. nem regisztrált faxtovábbítási számot). A faxtovábbítási számát a 4-es szám beütésével regisztrálhatja. Miután regisztrálta a számot, a továbbítás működni fog.
	4 Faxtovábbítási szám	
	6 Faxtárolás	
96	Fax lekérése	
	2 Minden fax lekérése	Írja be a távoli faxkészülék számát, ahol fogadja a tárolt faxüzeneteket.
	3 Faxok törlése a memóriából	Ha egy hosszú sípolást hall, a faxüzenetek töröltek a memóriából.
97	Fogadási állapot ellenőrzése	
	1 Fax	Ellenőrizheti, hogy a készüléke fogadott-e bármilyen faxot. Ha igen, egy hosszú sípolást fog hallani. Ha nem, három rövid sípszót fog hallani.
98	Fogadási mód módosítása	
	1 Külső üzenetrögzítő	Egy hosszú sípszó jelentése: a módosítás elfogadva.
	2 Fax/Tel	
	3 Csak fax	
90	Kilépés	Nyomja meg a 9 0 gombokat a távoli lekérés leállításához. Várjon a hosszú sípolásra, majd tegye le a kagylót.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Távoli fax lekérés](#)

Faxok továbbítása távolról

Kapcsolódó modellek: MFC-B7710DN/MFC-B7715DW

Bármely nyomógombos telefonról vagy faxkészülékről hívhatja a Brother készülékét, és bejövő faxüzeneteit elküldheti egy másik készülékre.

A funkció használatához be kell kapcsolni a Fax tárolását.

1. Tárcsázza saját faxszámát.
2. Amikor a készülék válaszol, adja meg a távoli hozzáférési kódját (3 számjegy, majd *). Ha egy hosszú sípolást hall, üzenetei érkeztek.
3. Ha két rövid sípolást hall, nyomja meg a 9 6 2 gombokat.
4. Várja meg a hosszú sípoló hangjelzést, és ezután a tárcsázó felületen írja be annak a távoli faxkészüléknek a számát, amelyre a faxokat küldeni szeretné, majd nyomja meg a # # gombokat (legfeljebb 20 számjegy).



A * és # karaktereket nem használhatja tárcsázási számként. Csak akkor nyomja meg a # gombot, ha szünetet akar tartani.

5. Tegye le a kagylót, miután meghallotta a készülék sípolását. A készülék felhívja a másik faxkészüléket, amely azután kinyomtatja a faxüzeneteket.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Távoli fax lekérés](#)

A fax továbbítási szám módosítása

Kapcsolódó modellek: MFC-B7710DN/MFC-B7715DW

Egy másik nyomógombos telefonról vagy faxkészülekről módosíthatja a fax továbbítási számot.

1. Tárcsázza saját faxszámát.
2. Amikor a készülék válaszol, adja meg a távoli hozzáférési kódját (3 számjegy, majd *). Ha egy hosszú sípolást hall, üzenetei érkeztek.
3. Ha két rövid sípolást hall, nyomja meg a 9 5 4 gombokat.
4. Várja meg a hosszú sípoló hangjelzést, a számgombok segítségével írja be annak a távoli faxkészüléknek az új számát (legfeljebb 20 számjegy), amelyre a faxüzeneteket továbbítani szeretné, majd nyomja meg a # # gombokat.

Egy hosszú sípszó hallható.



A * és # karaktereket nem használhatja tárcsázási számként. Csak akkor nyomja meg a # gombot, ha szünetet akar tartani.

5. Amikor két rövid sípszót hall, nyomja meg a 9 0 gombokat a Távoli hozzáférés leállításához, amikor végzett.
6. Tegye le a kagylót, miután meghallotta a készülék sípolását.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Távoli fax lekérés](#)

Hangműveletek és faxszámok

- [Hangműveletek](#)
- [Szám tárcsázása egygombos tárcsázással](#)
- [Szám tárcsázása gyors hívással](#)
- [Csoportok beállítása Üzenetszóráshoz](#)
- [Címjegyzékszámok kombinálása](#)

Hangműveletek

- [Hanghívás fogadása Fax/Tel fogadási módban](#)

Hanghívás fogadása Fax/Tel fogadási módban

Kapcsolódó modellek: MFC-B7710DN/MFC-B7715DW

Ha a készülék Fax/Telefon módban van, az F/T csengetési időt (gyors/dupla csengés) használja arra, hogy figyelmeztesse: válaszolja meg a hívást.

Ha a készüléknél tartózkodik, emelje fel a külső telefon kagylóját, majd nyomja meg a következő táblázatban látható gombot a hívás fogadásához:

Érintett modellek	Hanghívás fogadása
MFC-B7710DN/MFC-B7715DW	Tel/R

Amennyiben egy melléktelefonnál tartózkodik, emelje fel a kagylót az F/T csengés alatt, majd adja meg a #51 kódot a gyors kettős csengetések között. Ha senki nincs a vonalban, vagy ha valaki faxolni akar Önnek, a hívást küldje vissza készülékhez a *51 gombok megnyomásával.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Hangműveletek](#)

Szám tárcsázása egygombos tárcsázással

Kapcsolódó modellek: MFC-B7710DN/MFC-B7715DW

1. Nyomja meg a(z)  (**FAX**) gombot.
2. Helyezze be a dokumentumot.
3. Nyomja meg a tárcsázni kívánt fax- vagy telefonszámhoz hozzárendelt egygombos tárcsázó gombot.



Az 1-4 közötti egygombos tárcsázásos számok tárcsázásához nyomja meg az Egygombos tárcsázás gombot. Az 5-8 közötti egygombos tárcsázásos számok tárcsázásához tartsa lenyomva a **Shift (Váltás)** gombot, miközben megnyomja az Egygombos tárcsázás gombot.

4. Nyomja meg a(z) **Start** gombot.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Hangműveletek és faxszámok](#)
 - [Egygombos tárcsázású számok tárolása](#)
 - [Egygombos tárcsázási számok módosítása vagy törlése](#)

Egygombos tárcsázású számok tárolása

Kapcsolódó modellek: MFC-B7710DN/MFC-B7715DW

Nyolc egygombos tárcsázású számot lehet tárolni a négy egygombos tárcsázást biztosító gombon. Az 5 és 8 közötti egygombos tárcsázású számok eléréséhez tartsa lenyomva a **Shift (Váltás)** gombot az egygombos tárcsázást biztosító gomb lenyomásakor.

1. Nyomja meg a(z)  (**FAX**) gombot.
2. Nyomja meg azt az egygombos tárcsázást biztosító gombot, ahol tárolni szeretné a számot.
Ha ott még nincs szám, akkor az LCD a(z) [Regisztrál most?] felirat jelenik meg.
3. Nyomja meg a(z) ▲ gombot a(z) [Igen] kiválasztásához.
4. Írja be a telefon- vagy faxszámot (legfeljebb 20 számjegy), majd nyomja meg az **OK** gombot.
5. Tegye a következők egyikét:
 - Írja be a nevet (legfeljebb 16 karakter) a tárcsázógombok segítségével, majd nyomja meg az **OK** gombot.
 - Szám név nélkül való tárolásához nyomja meg az **OK** gombot.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Szám tárcsázása egygombos tárcsázással](#)

Egygombos tárcsázási számok módosítása vagy törlése

Kapcsolódó modellek: MFC-B7710DN/MFC-B7715DW

1. Nyomja meg a(z)  (**FAX**) gombot.
2. Nyomja meg háromszor az **▲** gombot.
3. Nyomja meg a(z) **▲** vagy **▼** gombot a(z) [Egygombos] opció megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
4. Nyomja meg a módosítani vagy törölni kívánt egygombos tárcsázó gombot.
5. Tegye a következők egyikét:
 - Tárolt név és szám módosítása:
 - a. Nyomja meg a(z) **▲** gombot.
 - b. Név és szám szerkesztése:

A tárolt név vagy szám szerkesztéséhez a(z) **◀** vagy **▶** gomb megnyomásával vigye a kurzort a módosítani kívánt karakterhez, majd nyomja meg a(z) **Clear (Törlés)** gombot.

Írja be a megfelelő karaktert, majd nyomja meg az **OK** gombot.
 - Tárolt név és szám törlése:
 - a. Nyomja meg a(z) **▼** gombot.
 - b. Nyomja meg a(z) **▲** gombot a megerősítéshez.
 - A módosítás nélküli kilépéshez nyomja meg a(z) **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.
6. Nyomja meg a(z) **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Szám tárcsázása egygombos tárcsázással](#)

Szám tárcsázása gyorsívással

Kapcsolódó modellek: MFC-B7710DN/MFC-B7715DW

1. Nyomja meg a(z)  (**FAX**) gombot.

2. Helyezze be a dokumentumot.

3. Tegye a következők egyikét:

- Nyomja meg kétszer a(z)  gombot, és adja meg a háromjegyű gyorsívási kódot.
- Nyomja meg a(z)  gombot.

Nyomja meg a tárcsázó gombjait a név első néhány betűjéhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.

Nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot a görgetéshez, míg meg nem találja a keresett nevet, majd nyomja meg az **OK** gombot.

4. Nyomja meg a **OK** gombot.

5. Nyomja meg a(z) **Start** gombot.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Hangműveletek és faxszámok](#)
 - [Gyorsívás számok tárolása](#)
 - [Gyorsívásos számok módosítása vagy törlése](#)

Gyorsívás számok tárolása

Kapcsolódó modellek: MFC-B7710DN/MFC-B7715DW

A gyorsívás alatt 200 számot tárolhat el névvel.

1. Nyomja meg a(z)  (**FAX**) gombot.
2. Nyomja meg kétszer a(z)  gombot, és adjon meg egy háromjegyű gyorsívási kódot (001 és 200 között).
Nyomja meg a(z) **OK** gombot.
Ha ott még nincs szám, akkor az LCD a(z) [Regisztrál most?] felirat jelenik meg.
3. Nyomja meg a(z)  gombot a(z) [Igen] kiválasztásához.
4. Írja be a telefon- vagy faxszámot (legfeljebb 20 számjegy), majd nyomja meg az **OK** gombot.
5. Tegye a következők egyikét:
 - Írja be a nevet (legfeljebb 16 karakter) a tárcsázógombok segítségével, majd nyomja meg az **OK** gombot.
 - Szám név nélkül való tárolásához nyomja meg az **OK** gombot.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Szám tárcsázása gyorsívással](#)

Gyorsívásos számok módosítása vagy törlése

Kapcsolódó modellek: MFC-B7710DN/MFC-B7715DW

Módosíthatja vagy törölheti a gyorsívási kódokat.

1. Nyomja meg a(z)  (**FAX**) gombot.
2. Nyomja meg háromszor az **▲** gombot.
3. Nyomja meg a(z) **▲** vagy **▼** gombot a(z) [Gyorstárcsázás] opció megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
4. Adja meg a módosítani vagy törölni kívánt gyorsívási kódot, majd nyomja meg az **OK** gombot.
5. Tegye a következők egyikét:
 - Tárolt fax- vagy telefonszám és név módosításához:
 - a. Nyomja meg a(z) **▲** gombot.
 - b. Szám és név szerkesztése:

Ha szerkeszteni kívánja a tárolt számot vagy nevet, nyomja meg a(z) **◀** vagy **▶** gombot, hogy a kurzort a változtatni kívánt karakter alá helyezze, majd nyomja meg a(z) **Clear (Törlés)** gombot.

Írja be a megfelelő karaktert, majd nyomja meg az **OK** gombot.
 - Tárolt fax- vagy telefonszám és név törléséhez:
 - a. Nyomja meg a(z) **▼** gombot.
 - b. Nyomja meg a(z) **▲** gombot a megerősítéshez.
 - A módosítás nélküli kilépéshez nyomja meg a(z) **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.
6. Nyomja meg a(z) **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Szám tárcsázása gyorsívással](#)

Csoportok beállítása Üzenetszóráshoz

Kapcsolódó modellek: MFC-B7710DN/MFC-B7715DW

A címjegyzékben (Egygombos tárcsázás vagy Gyorshívás egyes modellekben) tárolható csoport lehetővé teszi, hogy ugyanazt a faxot több faxszámra is elküldje.

Először minden faxszámot el kell tárolnia a Címjegyzékben. Ezután számokként felveheti azokat a csoportba. Minden egyes csoport egy címjegyzéki (Egygombos tárcsázás vagy Gyorshívás egyes modellekben) számot használ fel.

Érintett modellek	Csoportok maximális száma	Maximális számok egy nagy csoportban
MFC-B7710DN/MFC-B7715DW	20 csoport	207 szám

1. Nyomja meg a(z)  (FAX) gombot.
2. Nyomja meg háromszor az ▲ gombot.
3. Nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot a(z) [Csop. beáll.] opció megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
4. Tegye a következők egyikét:
 - Csoport tárolása gyorshívási helyen
Nyomja meg a(z)  gombot, majd adja meg a háromjegyű gyorshívási helyet, majd nyomja meg az **OK** gombot.
 - Csoport tárolása egygombos tárcsázási helyen
Nyomja meg az egyik egygombos tárcsázási gombot.
5. A billentyűzeten adjon meg egy csoportszámot (01-20), majd nyomja meg az **OK** gombot.
6. Számok hozzáadása a csoporthoz:
 - Gyorshívás számok hozzáadásához
Nyomja meg a(z)  gombot, majd adjon meg egy három számjegyből álló gyorshívási helyet.
 - Egygombos tárcsázási szám hozzáadása
Nyomja meg az egygombos tárcsázási gombokat egymás után.
Az LCD a # karakterrel jeleníti meg a kiválasztott gyorshívás számokat, és * karakterrel az egygombos tárcsázási számokat (például *006, #009).
7. Nyomja meg a **OK** lehetőséget, amikor végzett a számok hozzáadásával.
8. Adja meg a csoport nevét a billentyűzeten (legfeljebb 16 karakterrel).
9. Nyomja meg a(z) **OK** gombot.
10. Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Hangműveletek és faxszámok](#)
 - [Üzenetszórás csoportnév módosítása](#)
 - [Üzenetszórás csoport törlése](#)
 - [Üzenetszórás csoporttag hozzáadása vagy törlése](#)

Üzenetszórás csoportnév módosítása

Kapcsolódó modellek: MFC-B7710DN/MFC-B7715DW

1. Nyomja meg a(z)  (**FAX**) gombot.
2. Nyomja meg háromszor az **▲** gombot.
3. Nyomja meg a(z) **▲** vagy **▼** gombot a(z) [Csop. beáll.] opció megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
4. Tegye a következők egyikét:
 - Egy gyorshívási helyen tárolt csoport csoportnévének módosításához
Nyomja meg a(z)  gombot, majd adja meg a háromjegyű gyorshívási helyet, majd nyomja meg az **OK** gombot.
 - Egy egygombos tárcsázóban tárolt csoport csoportnévének módosításához
Nyomja meg az egyik egygombos tárcsázási gombot.
5. Nyomja meg az **▲** gombot a tárolt csoportadatok módosításához.
6. Nyomja meg az **OK** gombot.
7. A név szerkesztéséhez nyomja meg a(z) **◀** vagy **▶** gombot a kurzornak a módosítani kívánt karakter alá történő helyezéséhez. Majd nyomja meg a(z) **Clear (Törlés)** gombot annak törléséhez, és adja meg a helyes karaktert a tárcsázó használatával.
Amikor befejezte a szerkesztést, nyomja meg az **OK** gombot.
8. Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Csoportok beállítása Üzenetszóráshoz](#)

Üzenetszórás csoport törlése

Kapcsolódó modellek: MFC-B7710DN/MFC-B7715DW

1. Nyomja meg a(z)  (**FAX**) gombot.
2. Nyomja meg háromszor az ▲ gombot.
3. Nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot a(z) [Csop. beáll.] opció megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
4. Tegye a következők egyikét:
 - Egy gyorshívási helyen tárolt csoport törlése
Nyomja meg a(z)  gombot, majd adja meg a háromjegyű gyorshívási helyet, majd nyomja meg az **OK** gombot.
 - Egygombos tárcsázás helyén tárolt csoport törlése
Nyomja meg az egyik egygombos tárcsázási gombot.
5. Nyomja meg a ▼ gombot a csoport törléséhez.
6. Nyomja meg a(z) ▲ gombot a megerősítéshez.
7. Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Csoportok beállítása Üzenetszóráshoz](#)

Üzenetszórás csoporttag hozzáadása vagy törlése

Kapcsolódó modellek: MFC-B7710DN/MFC-B7715DW

1. Nyomja meg a(z)  (**FAX**) gombot.
 2. Nyomja meg háromszor az **▲** gombot.
 3. Nyomja meg a(z) **▲** vagy **▼** gombot a(z) [Csop. beáll.] opció megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
 4. Tegye a következők egyikét:
 - Egy gyorsívási helyen tárolt csoport számainak módosításához
Nyomja meg a(z)  gombot, majd adja meg a háromjegyű gyorsívási helyet, majd nyomja meg az **OK** gombot.
 - Egy egygombos tárcsázásban tárolt csoport számainak módosításához
Nyomja meg az egyik egygombos tárcsázási gombot.
 5. Nyomja meg az **▲** gombot a csoportban tárolt számok módosításához.
 6. Adja hozzá vagy törölje az egygombos vagy gyorsívási számokat.
 - Egygombos számok hozzáadásához
Nyomja meg a(z) **◀** vagy **▶** gombot a kurzornak közvetlenül az utolsó szám utáni helyre történő pozicionálásához.
Ezután nyomja meg a hozzáadni kívánt szám egygombos gombját.
 - Gyorsívás számok hozzáadásához
Nyomja meg a(z) **◀** vagy **▶** gombot a kurzornak közvetlenül az utolsó szám utáni helyre történő pozicionálásához.
Ezután nyomja meg a(z)  gombot, majd adja meg a hozzáadni kívánt szám háromjegyű gyorsívási helyét.
 - Egygombos vagy gyorsívási számok törléséhez nyomja meg a(z) **◀** vagy **▶** gombot a kurzornak a törölni kívánt szám alá történő pozicionálásához, majd nyomja meg a(z) **Clear (Törlés)** gombot.
- Amikor befejezte a szerkesztést, nyomja meg az **OK** gombot.
7. Nyomja meg az **OK** gombot.
 8. Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Csoportok beállítása Üzenetszóráshoz](#)

Címjegyzékszámok kombinálása

Kapcsolódó modellek: MFC-B7710DN/MFC-B7715DW

Időnként célszerű lehet több távolsági szolgáltató közül választani egy fax küldésekor. A tarifák változhatnak az időponttól és a célállomástól függően. Az alacsony tarifák kihasználása érdekében címjegyzékszámként tárolhatja a távolsági szolgáltatók hozzáférési kódját és a hitelkártyaszámokat.

Ezeket a hosszú tárcsázási sorozatokat úgy is tárolhatja, hogy felosztja őket, és külön címjegyzékszámokként állítja be azokat bármilyen kombinációban. Akár még kézi tárcsázást is belefoglalhat a tárcsázó használatával.

Például: Lehet, hogy tárolta a „01632” és a „960555” számokat a készüléken a következő táblázatban bemutatottak szerint.

Érintett modellek	„01632” a következőben tárolva:	„960555” a következőben tárolva:
MFC-B7710DN/MFC-B7715DW	Gyorstárcsázó: 003	Gyorstárcsázó: 002

Mindkettőt használhatja a „01632-960555” tárcsázására a következő eljárást követve.

1. Nyomja meg a(z)  (**FAX**) gombot.
2. Nyomja meg a(z)  gombot kétszer, 003.
3. Nyomja meg a(z) **OK** gombot.
4. Nyomja meg a(z)  gombot kétszer, 002.
5. Nyomja meg a(z) **OK** gombot.
6. Nyomja meg a(z) **Start** gombot.

A készülék a „01632-960555” számot fogja tárcsázni.

Egy szám ideiglenes módosításához behelyettesítheti a szám egy részét, ha megnyomja azt a tárcsázón. Például, ha a számot „01632-960556”-ra kívánja módosítani, akkor adja meg a szám első részét (01632) a 003 sz. Gyorstárcsázás segítségével, majd írja be a 960556 számot a tárcsázón.



Ha várnia kell egy másik tárcsahangra vagy jelzésre a tárcsázási szekvencia bármely pontján, akkor hozzon létre szünetet a számban a(z) **Redial/Pause (Újratárcsáz/Leállít)** gomb megnyomásával.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Hangműveletek és faxszámok](#)

Telefonos szolgáltatások és külső készülékek

- [Hívóazonosító](#)
- [Telefonvonal-típus kiválasztása](#)
- [Külső TAD \(Telefonos üzenetrögzítő készülék\)](#)
- [Külső és melléktelefonok](#)
- [Többvonalas kapcsolatok \(PBX\)](#)

Hívóazonosító

Kapcsolódó modellek: MFC-B7710DN/MFC-B7715DW

A hívóazonosító funkció lehetővé teszi a sok helyi telefontársaság által kínált hívóazonosító előfizetői szolgáltatás használatát. A szolgáltatás megjeleníti a hívó telefonszámát vagy nevét, ha az elérhető, amint a telefon csörög.

- A(z) [ID Ismeretlen] üzenet azt jelenti, hogy a hívás a hívóazonosító szolgáltatási területén kívülről érkezett.
- A(z) [Titkos szám] üzenet azt jelenti, hogy a hívó szándékosan blokkolta a hívóazonosító információ átvitelét.

További információkért hívja a telefontársaságot.

Ha válaszol egy hívásra, a Hívófél-azonosító információ eltűnik az LCD-ről, ám a hívásinformáció eltárolódik a Hívófél-azonosító memóriában.

Tekintse meg a listát vagy válasszon egy számot, adja hozzá a Címjegyzékhez (gyorstárcsázás vagy Egygombos tárcsázás egyes modellek esetén), vagy törölje az előzményekből.

Kinyomtathatja a készülék által fogadott hívóazonosító információk listáját.



- Ez a funkció egyes országokban nem érhető el.
- A hívóazonosító szolgáltatás szolgáltatónként változik. Forduljon a helyi telefontársasághoz a saját területén elérhető szolgáltatásra vonatkozó információkért.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Telefonos szolgáltatások és külső készülékek](#)
 - [Hívóazonosító bekapcsolása](#)

Hívásazonosító bekapcsolása

Kapcsolódó modellek: MFC-B7710DN/MFC-B7715DW

Ha a telefonvonalnál előfizet a hívóazonosító szolgáltatásra, kapcsolja be a hívóazonosítót, hogy a hívó fél telefonszáma csengetéskor megjelenjen az LCD-n.

1. Nyomja meg a **Menu (Menü)** gombot.
2. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a [Fax] lehetőség megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
3. Nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot a(z) [Különféle] opció megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
4. Nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot a(z) [Hívóazonosító] opció megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
5. Nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot a(z) [Be] (vagy [Ki]) opció megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.



- Ha szeretné látni az LCD-n a hívóazonosítókat tartalmazó listát, válassza a(z) [Kijelző#] lehetőséget ennél a lépésnél.
- Ha szeretné kinyomtatni a hívóazonosítókat tartalmazó listát, válassza a(z) [Jelentés nyomtatása] lehetőséget ennél a lépésnél.

6. Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Hívóazonosító](#)

Telefonvonal-típus kiválasztása

Kapcsolódó modellek: MFC-B7710DN/MFC-B7715DW

Ha a készüléket PBX vagy ISDN vonalhoz csatlakoztatja a faxok küldéséhez és fogadásához, akkor ki kell választani a vonalnak megfelelő telefonvonal-típust.

1. Nyomja meg a **Menu (Menü)** gombot.
 2. Nyomja meg a(z) ▲ vagy a(z) ▼ gombot a(z) [Alapbeáll.] lehetőség megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
 3. Nyomja meg a(z) ▲ vagy a(z) ▼ gombot a(z) [Tel.von.beáll] lehetőség megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
 4. Nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot a(z) [Normál], a(z) [PBX] vagy a(z) [ISDN] opció megjelenítéséhez, majd nyomja meg a(z) **OK** gombot.
 5. Ha a [PBX] lehetőséget választotta, tegye az alábbiak egyikét:
 - Ha módosítani szeretné a jelenlegi előhívó számot, nyomja meg a ▲ gombot.
A billentyűzeten adja meg az előhívó számot (legfeljebb 5 számjeggyel), majd nyomja meg az **OK** gombot.
Nyomja meg a(z) ▲ vagy a(z) ▼ gombot a(z) [Be] vagy a(z) [Mindig] opció megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
 - Ha nem szeretné módosítani az aktuális előhívó számot, nyomja meg a ▲, majd az **OK** gombot.
Nyomja meg a(z) ▲ vagy a(z) ▼ gombot a(z) [Be] vagy a(z) [Mindig] opció megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
-
-  • Az előhívó számban a 0-9, #, * és ! karaktereket használhatja. (Nyomja meg a **Tel/R** gombot a „!” megjelenítéséhez.)
- Ha a(z) [Be] lehetőséget választja, akkor a készülék csak abban az esetben tárcsázza az előhívó számot a faxszám előtt, ha megnyomja a **Tel/R** gombot.
 - Ha a(z) [Mindig] lehetőséget választja, akkor a készülék minden esetben tárcsázza az előhívó számot a faxszám előtt.
-
6. Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.



Kapcsolódó tájékoztatás

- Telefonos szolgáltatások és külső készülékek
 - PBX és ÁTVITEL

PBX és ÁTVITEL

Kapcsolódó modellek: MFC-B7710DN/MFC-B7715DW

A készülék [Tel.von.beáll] alapbeállítása [Normál] módra van állítva, ami lehetővé teszi, hogy a szabványos PSTN (Nyilvános kapcsolt telefonhálózat) vonalhoz csatlakozzon. Mindemellett, számos irodában használatos egy központi telefonrendszer vagy házi alközpont (PBX). A készülék a legtöbb alközpont típushoz csatlakoztatható. A készülék újratárcsázási funkciója csak időzített szüneteltetésű újrachívást (TBR) támogat. A TBR a legtöbb alközponti rendszerrel működik, és lehetővé teszi, hogy hozzáférjen külső vonalhoz, vagy átirányítsa a hívásokat egy másik mellékre. A funkció használatához nyomja meg a táblázatban látható gombot.

Érintett modellek	A készülék újrachívó funkciójának használatához
MFC-B7710DN/MFC-B7715DW	Tel/R



Programozzon be egy gombnyomást a táblában a címjegyzékben tárolt szám részeként (egy gombos tárcsázás és gyorschívás bizonyos modelleken). A címjegyzék számának (egyes modelleken az egy gombos tárcsázás és a gyorschívó) programozásakor nyomja meg először a gombot (az LCD-kijelzőn „!” jelenik meg), majd adja meg a telefonszámot. Így nem kell mindig megnyomnia a gombot, amikor a címjegyzékből tárcsáz (egy gombos tárcsázással vagy gyorschívással). A telefonvonal típusát PBX-re kell állítani a készüléken, ha szeretné használni ezt a programozást.



Kapcsolódó tájékoztatás


- [Telefonvonal-típus kiválasztása](#)

Külső TAD (Telefonos üzenetrögzítő készülék)

Kapcsolódó modellek: MFC-B7710DN/MFC-B7715DW

Egy külső telefonos üzenetrögzítő készüléket (TAD) ugyanarra a vonalra csatlakoztathat, mint a készülékét. Amikor a TAD válaszol egy hívásra, a készüléke „figyel” a küldő faxkészülék által küldött CNG (faxhívási) hangokra. Ha meghallja azokat, átveszi a hívást és fogadja a faxot. Ha nem hallja azokat, hagyja, hogy a TAD rögzítse a hangüzenetet, és az LCD kijelzőn a(z) [Telefon] üzenet jelenik meg.

A külső TAD (telefonos üzenetrögzítő) készüléknek 4 csengetésen belül kell válaszolnia (2 csengetés beállítása ajánlott). Ez azért van, mert készüléke nem képes a CNG hangokat addig meghallani, amíg a külső TAD nem fogadja a hívást. A küldő készülék ezt követően már csak kb. 8-10 másodpercig küld CNG hangokat. Nem javasoljuk a távolsági beszélgetési díj-csökkentő funkció használatát a külső TAD egységen, ha annak aktiválása több mint 4 csengetést igényel.

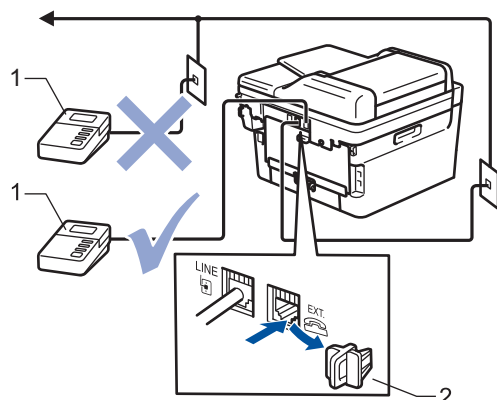

- 1 TAD
2 Védőkupak

FONTOS

NE csatlakoztasson másutt TAD készüléket ugyanarra a telefonvonalra.



Ha problémája adódik a faxok fogadásakor, csökkentse a csengetési késleltetés beállítást a külső TAD egységen.



Kapcsolódó tájékoztatás

- Telefonos szolgáltatások és külső készülékek
 - Külső TAD (telefonos üzenetrögzítő) készülék csatlakoztatása
 - Kimenő üzenet (OGM) felvétele a külső TAD (telefonos üzenetrögzítő) készüléken

Külső TAD (telefonos üzenetrögzítő) készülék csatlakoztatása

Kapcsolódó modellek: MFC-B7710DN/MFC-B7715DW

1. A külső TAD-ot (telefonos üzenetrögzítőt) egy vagy két csengetésre állítsa be. (A készülék Csengetési késleltetés beállítása erre nem vonatkozik.)
2. Rögzítse kimenő üzenetét a külső TAD-on (telefonos üzenetrögzítőn).
3. Állítsa be a TAD-ot hívások fogadására.
4. A készülék Fogadási üzemmódjánál állítsa be a(z) [Külső Tel/Ü.R.] opciót.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Külső TAD \(Telefonos üzenetrögzítő készülék\)](#)

Kimenő üzenet (OGM) felvétele a külső TAD (telefonos üzenetrögzítő) készüléken

Kapcsolódó modellek: MFC-B7710DN/MFC-B7715DW

1. Rögzítsen 5 másodpercnyi csendet az üzenet megkezdése előtt. Ez időt hagy a készülékének, hogy faxhangokat figyeljen.
2. Az üzenet ne legyen 20 másodpercnél hosszabb.
3. A 20 másodperces üzenet végén adja meg a távoli aktiválás kódját a kézi faxok küldéséhez. Például: „A sípszó után hagyjon üzenetet, vagy nyomja meg a *51 gombokat, és a Start gomb megnyomásával küldje el a faxot.”

MEGJEGYZÉS

Javasoljuk, hogy a kimenő üzenetet 5 másodperc szünettel indítsa, mert a készülék nem képes faxhangokat hangos beszéden keresztül meghallani. Megpróbálhatja ezt a szünetet kihagyni, de ha faxfogadási gondjai adódnak, vegye fel újra az üzenetét, és tegye bele a szünetet.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Külső TAD \(Telefonos üzenetrögzítő készülék\)](#)


Külső és melléktelefonok

- Külső vagy Melléktelefon csatlakoztatása
- Műveletek külső- és melléktelefonról
- Üzemeltetés melléktelefonokról
- Nem Brother gyártmányú vezeték nélküli külső telefon használata esetén
- Távoli kódok használata

Külső vagy Melléktelefon csatlakoztatása

Kapcsolódó modellek: MFC-B7710DN/MFC-B7715DW

Közvetlenül csatlakoztathat egy különálló telefonkészüléket készülékéhez, ahogy az alábbi ábra mutatja.

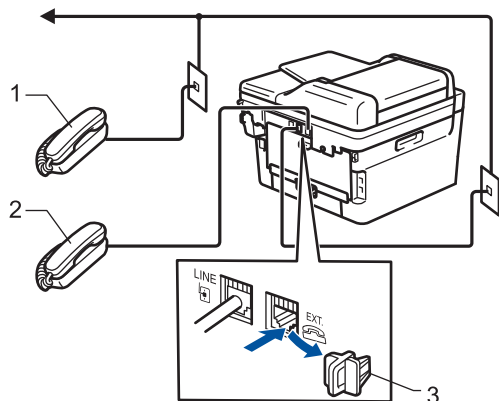

- 1 Melléktelefon
- 2 Külső telefon
- 3 Védőkupak



Kérjük, ügyeljen rá, hogy három méternél hosszabb kábelt ne használjon a külső telefonhoz.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Külső és melléktelefonok](#)

Műveletek külső- és melléktelefonról

Kapcsolódó modellek: MFC-B7710DN/MFC-B7715DW

Ha mellék- vagy külső telefonon fogad faxot, a készülék a távoli aktiválási kód segítségével is fogadhatja a hívást. Ha megadja a távoli aktiválási kódot ***51**, a készülék megkezdje a fax fogadását.

Ha a készülék hanghívást fogad, és ál-/dupla csengetéssel csörög, hogy ön vegye át, akkor a Távoli kikapcsolási kódja **#51**.

Ha Ön válaszol a hívásra, és senki nincs a vonalban:

Valószínű, hogy kézíleg küldött faxot kap.

Nyomja meg a ***51** kódot, és várja meg a csiripelő hangot, vagy amíg az LCD-kijelzőn megjelenik a(z) [Fogadás] üzenet, majd tegye le a kagylót.



A Fax észlelése funkció segítségével is elérheti, hogy a készülék automatikusan fogadja a hívást.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Külső és melléktelefonok](#)

Üzemeltetés melléktelefonokról

Kapcsolódó modellek: MFC-B7710DN/MFC-B7715DW

Ha melléktelefonon fogad faxhívást, a készülék a távoli aktiválási kód segítségével is fogadhatja a hívást. Ha megnyomja a távoli aktiválási kódot, ***51**, a készülék elindítja a fax fogadását.

Ha a készülék hanghívást fogad, és ál-/dupla csengetéssel csörög, hogy Ön vegye át, akkor a Távoli kikapcsolási kódja megnyomásával a melléktelefonon fogadhatja a hívást. **#51**.

Ha Ön válaszol a hívásra, és senki nincs a vonalban:

Valószínű, hogy kézíleg küldött faxot kap.

Nyomja meg a ***51** kódot, és várja meg a csiripelő hangot, vagy amíg az LCD-kijelzőn megjelenik a(z) [Fogadás] üzenet, majd tegye le a kagylót.



A Fax észlelése funkció segítségével is elérheti, hogy a készülék automatikusan fogadja a hívást.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Külső és melléktelefonok](#)

Nem Brother gyártmányú vezeték nélküli külső telefon használata esetén

Kapcsolódó modellek: MFC-B7710DN/MFC-B7715DW

Ha nem Brother gyártmányú vezeték nélküli kézibeszélő van a telefonvezetékre csatlakoztatva, és Ön jellemzően magánál tartja annak mobil egységét, akkor a legegyszerűbb a hívásokat a csengetés késleltetés alatt megválaszolni.

Ha először a készüléket hagyja válaszolni, akkor oda kell mennie a készülékhez, hogy megnyomhassa a(z) [Felvesz] vagy **Tel/R** gombot a hívás továbbításához a vezeték nélküli kézibeszélőre.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Külső és mellékelefonok](#)

Távoli kódok használata

Kapcsolódó modellek: MFC-B7710DN/MFC-B7715DW

Távoli aktiválás kódja

Ha faxhívásra külső vagy melléktelefonról válaszol, utasíthatja a készüléket a fax fogadására, ha megnyomja a ***51**. Várjon a ciripelő hangra, majd helyezze vissza a kagylót.

Ha külső telefonról fogad faxhívást, nyomja meg az alábbi táblázatban látható gombokat, hogy a készülék fogadja a faxot:

Érintett modellek	Fax fogadása a készülékkel
MFC-B7710DN/MFC-B7715DW	Start , majd ▼

Távoli aktiválási kód

Ha hanghívást kap és a készülék F/T üzemmódban van, F/T csengetéssel (gyors dupla csengetés) jelez a kezdeti csengetési késleltetés után. Ha a melléktelefont veszi fel, kikapcsolhatja az F/T csengetést a **#51** kód megadásával (ügyeljen arra, hogy ezt a csengetések között üsse be).

Ha a készülék hanghívást fogad, és gyors dupla csengetéssel csörög, hogy Ön vegye át, a következő táblázatban látható gomb megnyomásával a külső telefonon fogadhatja a hívást:

Érintett modellek	Hanghívás fogadása
MFC-B7710DN/MFC-B7715DW	Tel/R



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Külső és melléktelefonok](#)
- [Távoli kódok módosítása](#)

Távoli kódok módosítása

Kapcsolódó modellek: MFC-B7710DN/MFC-B7715DW

Az előre beállított Távoli aktiválási kód ***51**. Az előre beállított Távoli kikapcsolási kód **#51**. Ha mindig megszakad a kapcsolat, amikor a külső TAD-ra kapcsolódik távolról, akkor próbálja megváltoztatni a háromjegyű távoli kódokat a 0-9, *, # karakterek használatával.

1. Nyomja meg a(z)  (**FAX**) gombot.
2. Nyomja meg a **Menu (Menü)** gombot.
3. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a [Fax] lehetőség megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
4. A(z) ▲ vagy ▼ gombbal jelenítse meg a(z) [Fogadás beáll.] lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.
5. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a [Távkódok] lehetőség megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
6. Nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot a(z) [Be] opció megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.



- A Távoli kódok kikapcsolásához válassza a(z) [Ki] opciót.

7. Írja be az új Távoli aktiválási kódot, majd nyomja meg az **OK** gombot.
8. Írja be az új Távoli kikapcsolási kódot, majd nyomja meg az **OK** gombot.
9. Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Távoli kódok használata](#)

Többvonalas kapcsolatok (PBX)

Kapcsolódó modellek: MFC-B7710DN/MFC-B7715DW

Javasoljuk, hogy a PBX-et telepítő szolgáltatót kérje fel a készülék csatlakoztatására is. Ha többvonalas rendszert használ, javasoljuk, hogy kérje meg a telepítőt, hogy az egységet a rendszer utolsó vonalához csatlakoztassa. Ez megelőzi, hogy a készülék minden egyes, a rendszerre érkező telefonhíváskor bekapcsoljon. Ha minden bejövő hívást telefonközpontos vesz fel, javasoljuk, hogy a Fogadási módot [Kézi] üzemmódra állítsa.

Nem garantálható, hogy készüléke PBX-re kapcsolva minden körülmények között megfelelően fog működni. A faxok küldésével vagy fogadásával kapcsolatos összes problémát először a PBX-et kezelő cégnek jelentsen.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Telefonos szolgáltatások és külső készülékek](#)

Faxjelentések

A faxátvitel eredménye az Átviteli igazolásból és a Faxnaplóból erősíthető meg.

- [Átvitel-igazolási jelentés nyomtatása](#)
- [Faxnapló nyomtatása](#)

Átvitel-igazolási jelentés nyomtatása

Kapcsolódó modellek: MFC-B7710DN/MFC-B7715DW

Az Átvitel-igazolási jelentést annak bizonyítékeként használhatja, hogy elküldte a faxot. Ez a jelentés tartalmazza a fogadó nevét vagy faxszámát, az átvitel idejét és dátumát, az átvitel hosszát, az elküldött oldalak számát, és azt, hogy az átvitel sikeres volt-e.

Különböző beállítások állnak rendelkezésre az Átviteli igazoláshoz:

Be	A jelentést a készülék minden elküldött fax esetén kinyomtatja.
Be (+Kép)	A jelentést a készülék minden elküldött fax esetén kinyomtatja. A jelentésen megjelenik a fax első oldalának egy részlete.
Csak hiba	Akkor nyomtat jelentést, ha a fax küldése átviteli hiba miatt hiúsult meg. A(z) Csak hiba a gyári alapbeállítás.
Csak hiba (+Kép)	Akkor nyomtat jelentést, ha a fax küldése átviteli hiba miatt hiúsult meg. A jelentésen megjelenik a fax első oldalának egy részlete.
Ki	A Brother készülék nem nyomtat semmilyen jelentés a faxok elküldése után.

1. Nyomja meg a **Menu (Menü)** gombot.
2. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a [Fax] lehetőség megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
3. Nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot a(z) [Jelentés beállítása] opció megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
4. Nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot a(z) [Adásigaz. Ell.] opció megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
5. Nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot a(z) [Csak hiba], [CsakHiba+Kép], [Ki], [Be (+kép)] vagy [Be (+kép)] lehetőség megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
6. Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Faxjelentések](#)

Faxnapló nyomtatása

Kapcsolódó modellek: MFC-B7710DN/MFC-B7715DW

Beállíthatja a készülékét, hogy az milyen időszakonként nyomtasson faxnaplót (minden 50. fax után, 6, 12, vagy 24 óránként, 2 vagy 7 naponta).

1. Nyomja meg a **Menu (Menü)** gombot.
2. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a [Fax] lehetőség megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
3. Nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot a(z) [Jelentés beállítása] opció megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
4. Nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot a(z) [Napló időköz] opció megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
5. Nyomja meg a(z) ▲ vagy a(z) ▼ gombot a(z) [50 faxonként], [6 óránként], [12 óránként], [24 óránként], [2 naponta], [7 naponta] vagy [Ki] opció megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
 - 6, 12, 24 óra, 2 vagy 7 nap
A készülék a kiválasztott időpontban kinyomtatja a jelentést, majd töröl minden feladatot a memóriából. Ha a készülék memóriája megtelik a maximális 200 feladattal, mielőtt az Ön által kiválasztott idő elérkezne, a készülék korábbi naplót nyomtat ki, majd töröl minden feladatot a memóriából. Ha extra jelentést szeretne, mielőtt esedékessé válik a nyomtatás, kinyomtathatja azt anélkül, hogy törölné a feladatokat a memóriából.
 - Minden 50. fax után
A készülék kinyomtatja a naplót, amikor már eltárolt 50 feladatot.
6. Ha a 7 naponta lehetőséget választja, nyomja meg a(z) ▲ vagy a(z) ▼ gombot a(z) [Hétfőnként], [Keddenként], [Szerdánként], [Csütörtökönként], [Péntekenként], [Szombatonként] vagy [Vasárnaponként] opciók megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
7. Ha a 6, 12, 24 óra, 2 vagy 7 nap lehetőséget választotta, tegye az alábbiak egyikét a nyomtatás kezdési időpontjának megadásához:
 - Ha a [12 óra] lehetőséget választotta a Dátum és időpont beállításánál, akkor adja meg az időpontot 12 órás formátumban, majd nyomja meg az **OK** gombot.
Nyomja meg a(z) ▲ vagy a(z) ▼ gombot a(z) [AM] vagy a(z) [PM] opció megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
 - Ha a [24 óra] lehetőséget választotta a Dátum és időpont beállításánál, akkor adja meg az időpontot 24 órás formátumban, majd nyomja meg az **OK** gombot.
(Például adjon meg 19:45-öt délután 7:45 esetében.)
8. Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Faxjelentések](#)

PC-FAX

Kapcsolódó modellek: MFC-B7710DN/MFC-B7715DW

- [PC-FAX Windows rendszerhez](#)
- [PC-FAX Mac rendszerhez](#)


PC-FAX Windows rendszerhez

- [A PC-FAX áttekintése \(Windows\)](#)
- [Fax küldése PC-FAX használatával \(Windows\)](#)
- [Faxok fogadása a számítógépen \(Windows\)](#)

A PC-FAX áttekintése (Windows)

Kapcsolódó modellek: MFC-B7710DN/MFC-B7715DW

A Brother PC-FAX szoftverével közvetlenül a készülékről küldhet faxokat, így csökkentheti a papírfogyasztást, és időt takaríthat meg.

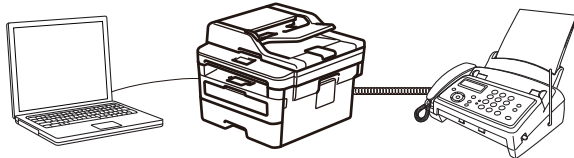

- [A PC-FAX konfigurálása \(Windows\)](#)
- [A PC-Fax címjegyzék konfigurálása \(Windows\)](#)

A PC-FAX konfigurálása (Windows)

Kapcsolódó modellek: MFC-B7710DN/MFC-B7715DW

Mielőtt elkezd faxok küldésére használni a PC-FAX programot, a **PC-FAX beállítás** párbeszédpanel mindegyik lapján személyre kell szabnia a küldési opciókat.

1. Tegye az alábbiak valamelyikét:

- Windows 7


Kattintson a  (**Start**) > **Minden program** > **Brother** > **Brother Utilities** elemre.

Kattintson a legördülő listára, és válassza ki a modell nevét (ha még nincs kiválasztva). Kattintson a bal oldali navigációs sáv **PC-FAX** gombjára, majd kattintson a **Küldés beállítása** gombra.

- Windows 8 és Windows 10

Indítsa el a  (**Brother Utilities**) elemet, majd kattintson a legördülő listára, és válassza ki a modell nevét (ha még nincs kiválasztva). Kattintson a bal oldali navigációs sáv **PC-FAX** gombjára, majd kattintson a **Küldés beállítása** gombra.

Megjelenik a **PC-FAX beállítás** párbeszédpanel.

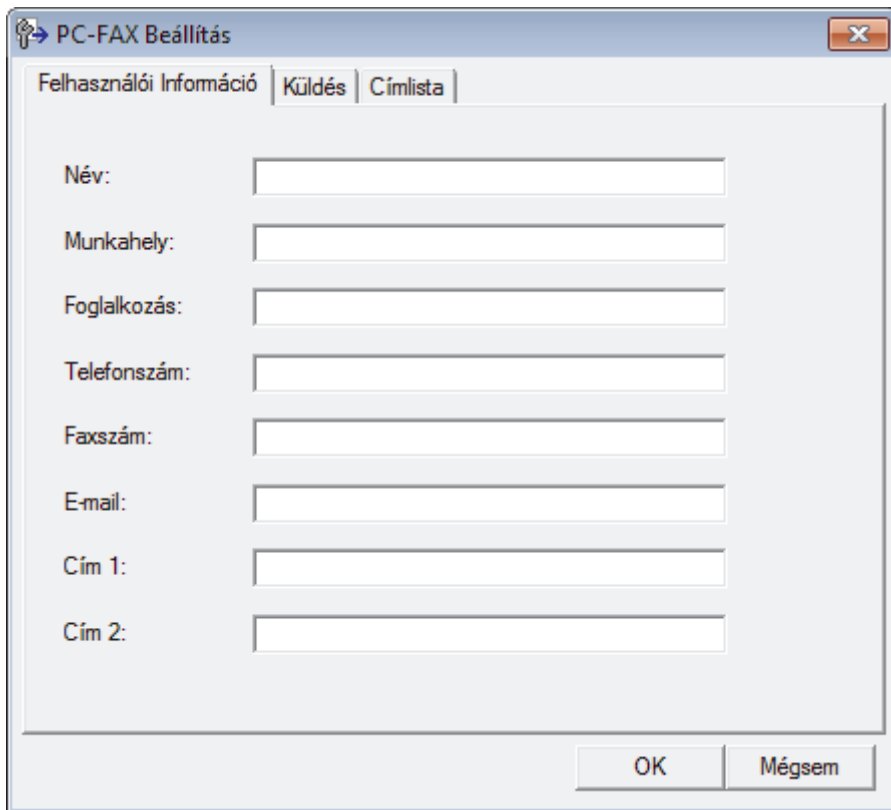

2. Tegye az alábbiak valamelyikét:

- Kattintson a(z) **Felhasználói Információ** fülre, majd írja be a mezőkbe saját felhasználói adatait.



Mindegyik Microsoft-fiók rendelkezhet saját testre szabott **Felhasználói Információ** képernyővel az egyéni faxfejlécekhez és fedőlapokhoz.

- Kattintson a **Küldés** fülre, majd adja meg a külső vonal eléréséhez szükséges számot az **Külső vonal kilépés** mezőben (ha szükség van rá). Jelölje be az **Fejléc tartalma** jelölőnégyzetet a fejléc-információk hozzáadásához.
- Kattintson az **Címlista** fülre, és válassza ki a PC-FAX programhoz használni kívánt címjegyzéket a **Válasszon címjegyzéket** legördülő listából.

3. Kattintson a **OK** gombra.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [A PC-FAX áttekintése \(Windows\)](#)
-

A PC-Fax címjegyzék konfigurálása (Windows)

Kapcsolódó modellek: MFC-B7710DN/MFC-B7715DW

A Brother **Címjegyzék** személyre szabható tagok és csoportok hozzáadásával, szerkesztésével vagy törlésével.

- [Címzett hozzáadása a PC-FAX címjegyzékhez \(Windows\)](#)
- [Csoport létrehozása a PC-FAX címjegyzékben \(Windows\)](#)
- [Csoporttag vagy csoport információinak szerkesztése a PC-FAX címjegyzékben \(Windows\)](#)
- [Csoporttag vagy csoport törlése a PC-FAX címjegyzékből \(Windows\)](#)
- [A PC-FAX címjegyzék exportálása \(Windows\)](#)
- [Az információk importálása a PC-FAX címjegyzékbe \(Windows\)](#)

Címzett hozzáadása a PC-FAX címjegyzékhez (Windows)

Kapcsolódó modellek: MFC-B7710DN/MFC-B7715DW

Ha faxot szeretne küldeni a Brother PC-Fax szoftverrel, adjon hozzá új személyeket faxinformációikkal együtt a PC-Fax címjegyzékéhez.

1. Tegye az alábbiak valamelyikét:

- Windows 7


Kattintson a  (Start) > **Minden program** > **Brother** > **Brother Utilities** elemre.

Kattintson a legördülő listára, és válassza ki a modell nevét (ha még nincs kiválasztva). Kattintson a bal oldali navigációs sáv **PC-FAX** gombjára, majd kattintson a **Címlista (Küldés)** gombra.

- Windows 8 és Windows 10

Indítsa el a  (**Brother Utilities**) elemet, majd kattintson a legördülő listára, és válassza ki a modell nevét (ha még nincs kiválasztva). Kattintson a bal oldali navigációs sáv **PC-FAX** gombjára, majd kattintson a **Címlista (Küldés)** gombra.

Megjelenik a **Címjegyzék** párbeszédpanel.

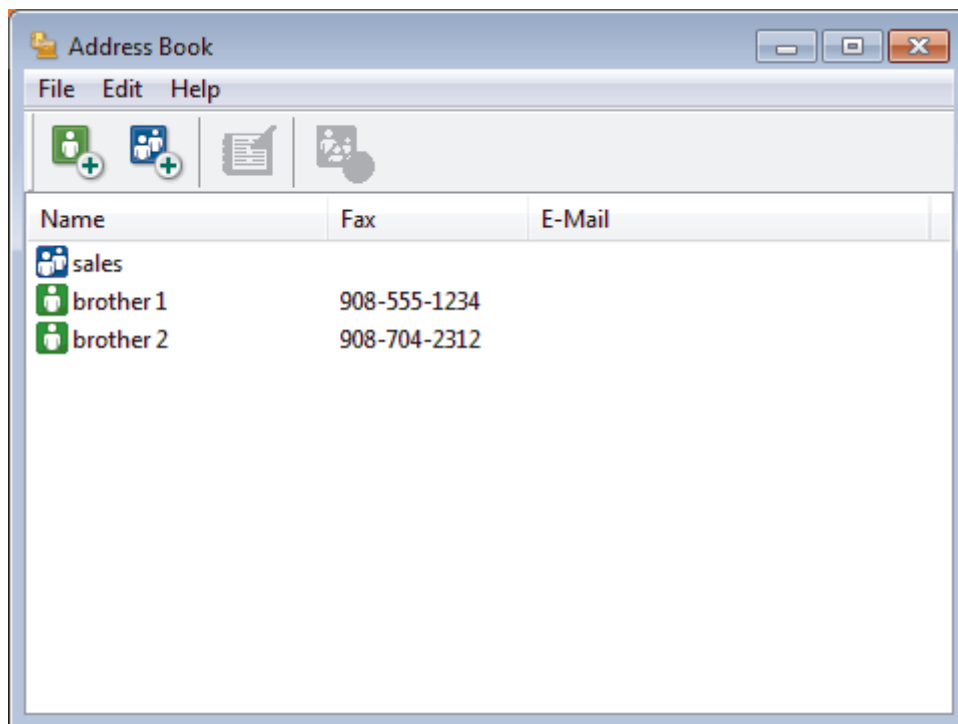

2. Kattintson a  gombra.

Megjelenik a **Címjegyzék Címzett Beállítás** párbeszédpanel.

Címjegyzék Címzett Beállítás

Név: Megszólítás:

Cég:

Osztály: Beosztás:

Utca, házszám:

Város: Megye/Tartomány:

Irányítószám: Ország:

Céges Telefon: Otthoni Telefon:

Fax: Mobiltelefon:

E-Mail:

OK Mégsem

3. Írja be a címzett adatait a megfelelő mezőkbe. Csak a **Név** mező kötelező.
4. Kattintson a **OK** gombra.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [A PC-Fax címjegyzék konfigurálása \(Windows\)](#)

Csoport létrehozása a PC-FAX címjegyzékben (Windows)

Kapcsolódó modellek: MFC-B7710DN/MFC-B7715DW

Létrehozhat csoportot, hogy egyszerre több címzettnek is elküldhesse körfaxban ugyanazt a PC-FAX-ot.

1. Tegye az alábbiak valamelyikét:

- Windows 7


Kattintson a  (Start) > **Minden program** > **Brother** > **Brother Utilities** elemre.

Kattintson a legördülő listára, és válassza ki a modell nevét (ha még nincs kiválasztva). Kattintson a bal oldali navigációs sáv **PC-FAX** gombjára, majd kattintson a **Címlista (Küldés)** gombra.

- Windows 8 és Windows 10


Indítsa el a  (**Brother Utilities**) elemet, majd kattintson a legördülő listára, és válassza ki a modell nevét (ha még nincs kiválasztva). Kattintson a bal oldali navigációs sáv **PC-FAX** gombjára, majd kattintson a **Címlista (Küldés)** gombra.

Megjelenik a **Címjegyzék** párbeszédpanel.

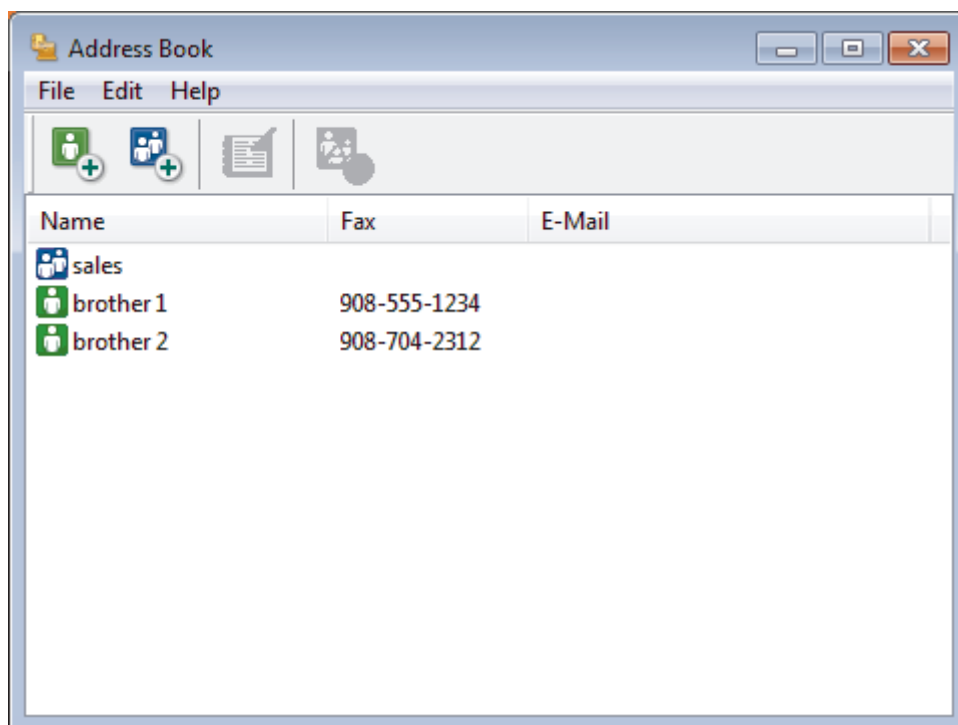

2. Kattintson a  gombra.

Megjelenik a **Címjegyzék Csoport Beállítás** párbeszédpanel.

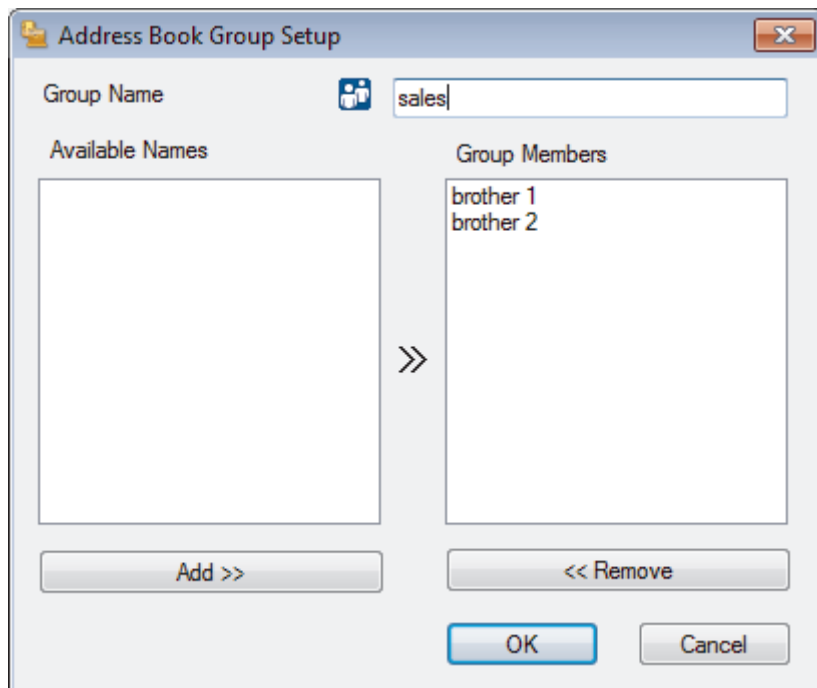

3. Írja be az új csoport nevét a **Csoport neve** mezőbe.
4. Az **Elérhető nevek** mezőben jelölje ki a csoporthoz hozzáadni kívánt személyek nevét, majd kattintson az **Hozzáad** elemre.
A csoporthoz hozzáadott tagok megjelennek a **Csoport tagjai** mezőben.
5. Ha befejezte, nyomja meg a **OK** gombot.



Legfeljebb 50 tag lehet egy csoportban.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [A PC-Fax címjegyzék konfigurálása \(Windows\)](#)

Csoporttag vagy csoport információinak szerkesztése a PC-FAX címjegyzékben (Windows)

Kapcsolódó modellek: MFC-B7710DN/MFC-B7715DW

1. Tegye az alábbiak valamelyikét:

- Windows 7


Kattintson a  (Start) > **Minden program** > **Brother** > **Brother Utilities** elemre.

Kattintson a legördülő listára, és válassza ki a modell nevét (ha még nincs kiválasztva). Kattintson a bal oldali navigációs sáv **PC-FAX** gombjára, majd kattintson a **Címlista (Küldés)** gombra.

- Windows 8 és Windows 10

Indítsa el a  (**Brother Utilities**) elemet, majd kattintson a legördülő listára, és válassza ki a modell nevét (ha még nincs kiválasztva). Kattintson a bal oldali navigációs sáv **PC-FAX** gombjára, majd kattintson a **Címlista (Küldés)** gombra.

Megjelenik a **Címjegyzék** párbeszédpanel.

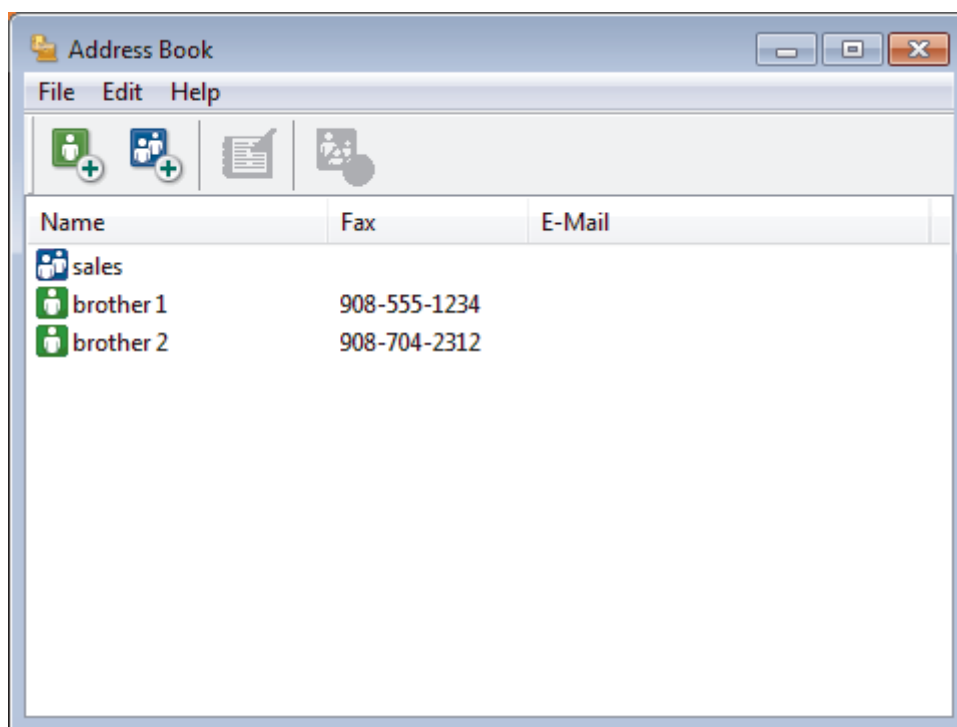

2. Válassza ki a módosítani kívánt tagot vagy csoportot.
3. Kattintson a  (**Tulajdonságok**) elemre.
4. Módosítsa a tag vagy a csoport adatait.
5. Kattintson a **OK** gombra.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [A PC-Fax címjegyzék konfigurálása \(Windows\)](#)

Csoporttag vagy csoport törlése a PC-FAX címjegyzékből (Windows)

Kapcsolódó modellek: MFC-B7710DN/MFC-B7715DW

1. Tegye az alábbiak valamelyikét:

- Windows 7


Kattintson a  (Start) > Minden program > Brother > Brother Utilities elemre.

Kattintson a legördülő listára, és válassza ki a modell nevét (ha még nincs kiválasztva). Kattintson a bal oldali navigációs sáv **PC-FAX** gombjára, majd kattintson a **Címlista (Küldés)** gombra.

- Windows 8 és Windows 10

Indítsa el a  (Brother Utilities) elemet, majd kattintson a legördülő listára, és válassza ki a modell nevét (ha még nincs kiválasztva). Kattintson a bal oldali navigációs sáv **PC-FAX** gombjára, majd kattintson a **Címlista (Küldés)** gombra.

Megjelenik a **Címjegyzék** párbeszédpanel.

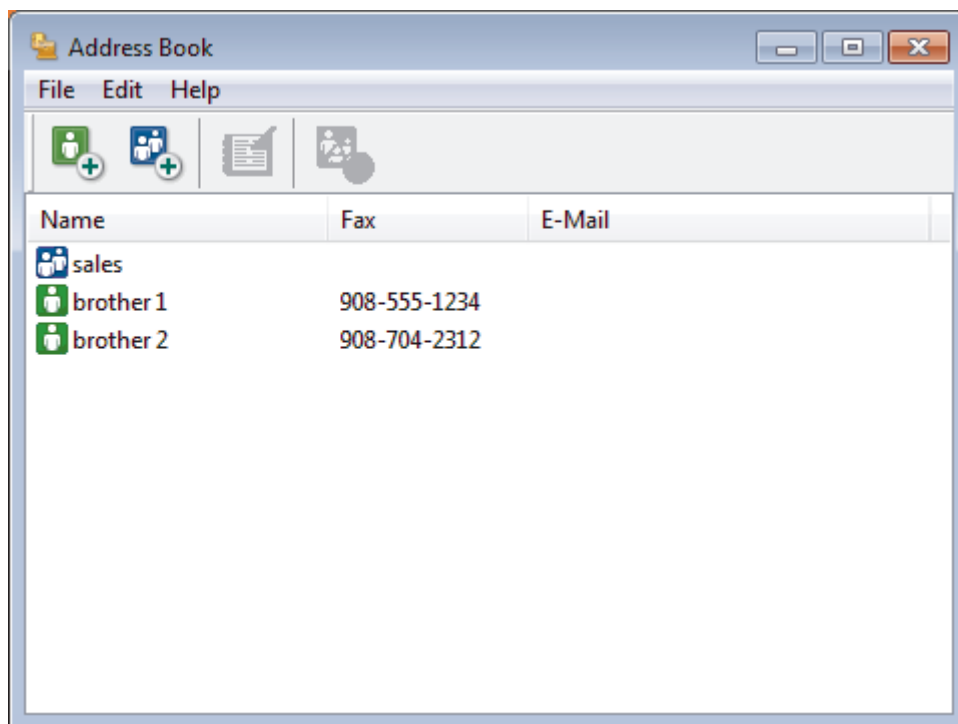

2. Válassza ki a törölni kívánt tagot vagy csoportot.

3. Kattintson a  (Törlés) elemre.

4. Amikor megjelenik a megerősítést kérő párbeszédpanel, kattintson az **OK** gombra.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [A PC-Fax címjegyzék konfigurálása \(Windows\)](#)

A PC-FAX címjegyzék exportálása (Windows)

Kapcsolódó modellek: MFC-B7710DN/MFC-B7715DW

Exportálhatja a címjegyzéket ASCII szöveges fájlba (*.csv), vCard névkártyába (elektronikus névjegybe) vagy **Távbeállítási hívás-információ** elembe, és elmentheti azt a számítógépre.

- Nem exportálhatja a csoportbeállításokat a **Címjegyzék** adatainak exportálásakor.

1. Tegye az alábbiak valamelyikét:

- Windows 7


Kattintson a  (**Start**) > **Minden program** > **Brother** > **Brother Utilities** elemre.

Kattintson a legördülő listára, és válassza ki a modell nevét (ha még nincs kiválasztva). Kattintson a bal oldali navigációs sáv **PC-FAX** gombjára, majd kattintson a **Címlista (Küldés)** gombra.

- Windows 8 és Windows 10

Indítsa el a  (**Brother Utilities**) elemet, majd kattintson a legördülő listára, és válassza ki a modell nevét (ha még nincs kiválasztva). Kattintson a bal oldali navigációs sáv **PC-FAX** gombjára, majd kattintson a **Címlista (Küldés)** gombra.

Megjelenik a **Címjegyzék** párbeszédpanel.

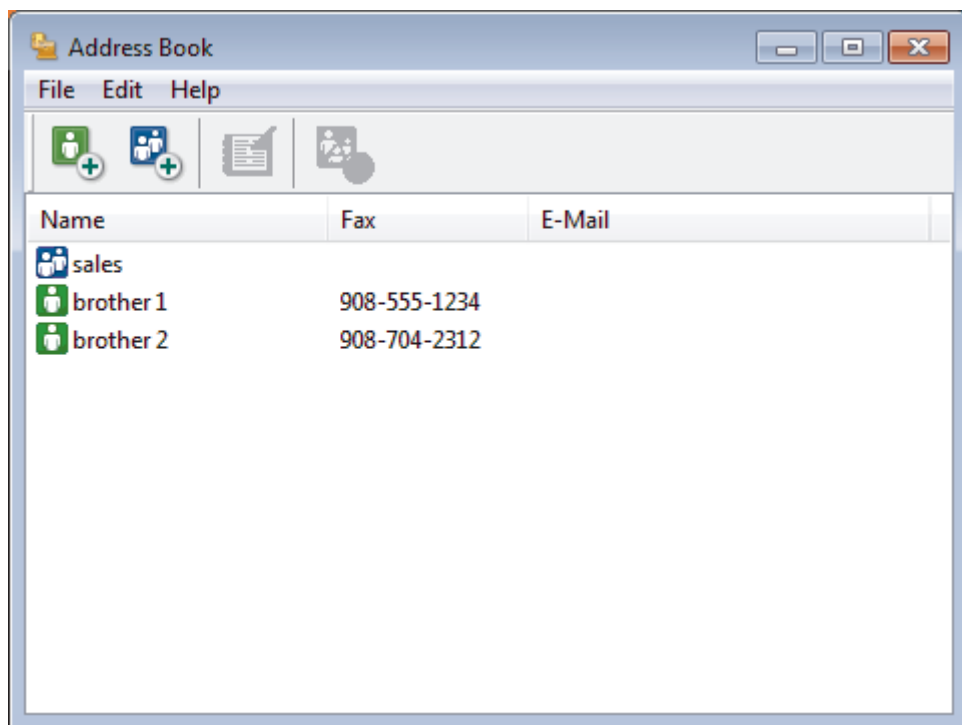

2. Kattintson a **Fájl** menüre, és válassza az **Export** lehetőséget.

3. Válassza a következők egyikét:

- Szöveg**

Megjelenik a **Tételeket kiválaszt** párbeszédpanel. Folytassa a 4. lépéssel.

- vCard**


Mielőtt kiválasztaná ezt a opciót, ki kell jelölnie azt a tagot, akit exportálni szeretne a címjegyzékből.

Keresse meg a mappát, ahová a vCard kártyát menteni szeretné, írja be a vCard kártya nevét a **Fájlnev** mezőbe, majd kattintson a **Mentés** gombra.

- **Távbeállítási hívás-információ**

Keresse meg a mappát, ahová az adatokat menteni szeretné, írja be a fájl nevét a **Fájlnev** mezőbe, majd kattintson a **Mentés** gombra.

4. Az **Elérhető tételek** mezőben válassza ki az exportálni kívánt adatokat, majd kattintson az **Hozzáad** gombra.

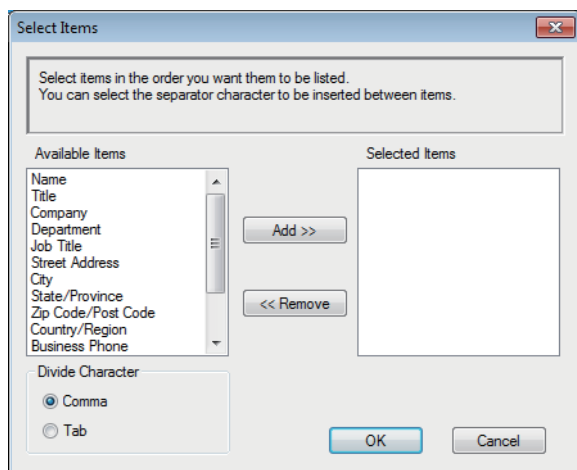

Olyan sorrendben válassza ki és adja hozzá az elemeket, ahogy azokat meg kívánja jeleníteni.

5. Ha ASCII-fájlba exportál, a **Karaktert elválaszt** szakaszban válassza a **Tabulátor** vagy a **Vessző** opciót az adatmezők elkülönítéséhez.
6. Kattintson a **OK** gombra.
7. Keresse meg azt a mappát a számítógépen, ahová az adatokat menteni szeretné, írja be a fájlnevet, majd kattintson a **Mentés** gombra.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [A PC-Fax címjegyzék konfigurálása \(Windows\)](#)

Az információk importálása a PC-FAX címjegyzékbe (Windows)

Kapcsolódó modellek: MFC-B7710DN/MFC-B7715DW

A címjegyzékbe ASCII-szövegfájlokat (*.csv), vCard elektronikus névjegyeket vagy **Távbeállítási hívás-információ** elemeket importálhat.

1. Tegye az alábbiak valamelyikét:

- Windows 7


Kattintson a  (**Start**) > **Minden program** > **Brother** > **Brother Utilities** elemre.

Kattintson a legördülő listára, és válassza ki a modell nevét (ha még nincs kiválasztva). Kattintson a bal oldali navigációs sáv **PC-FAX** gombjára, majd kattintson a **Címlista (Küldés)** gombra.

- Windows 8 és Windows 10

Indítsa el a  (**Brother Utilities**) elemet, majd kattintson a legördülő listára, és válassza ki a modell nevét (ha még nincs kiválasztva). Kattintson a bal oldali navigációs sáv **PC-FAX** gombjára, majd kattintson a **Címlista (Küldés)** gombra.

Megjelenik a **Címjegyzék** párbeszédpanel.

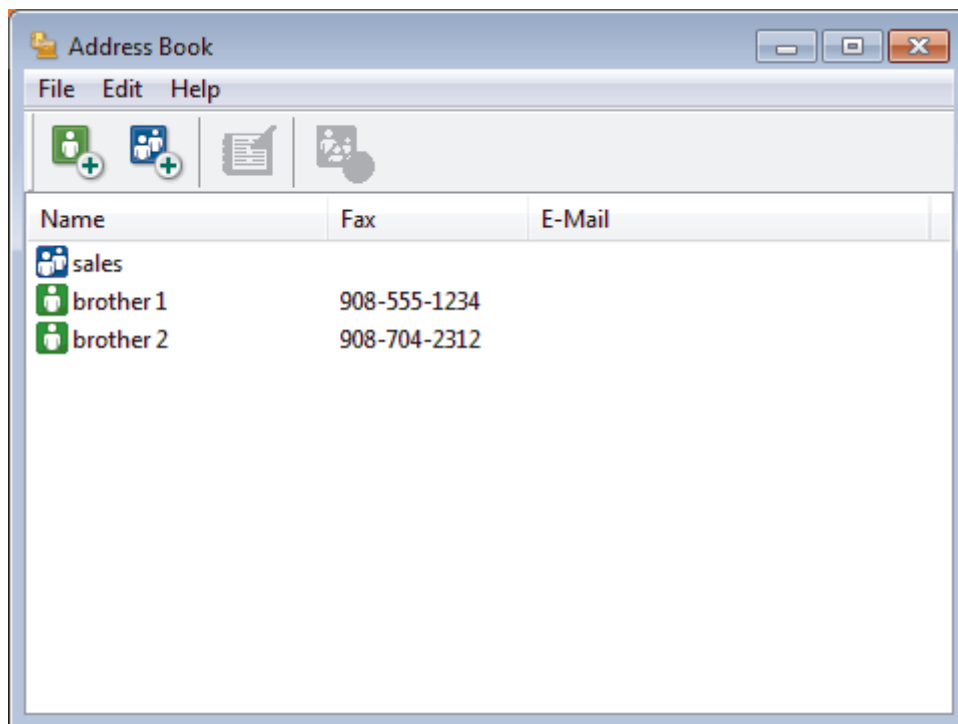

2. Kattintson a **Fájl** menüre, és válassza az **Import** lehetőséget.

3. Válassza a következők egyikét:

- **Szöveg**

Megjelenik a **Tételeket kiválaszt** párbeszédpanel. Folytassa a 4. lépéssel.


- **vCard**

Folytassa a 7. lépéssel.

- **Távbeállítási hívás-információ**


Folytassa a 7. lépéssel.

4. Az **Elérhető tételek** mezőben jelölje ki az importálni kívánt adatokat, majd kattintson a(z) **Hozzáad** gombra.

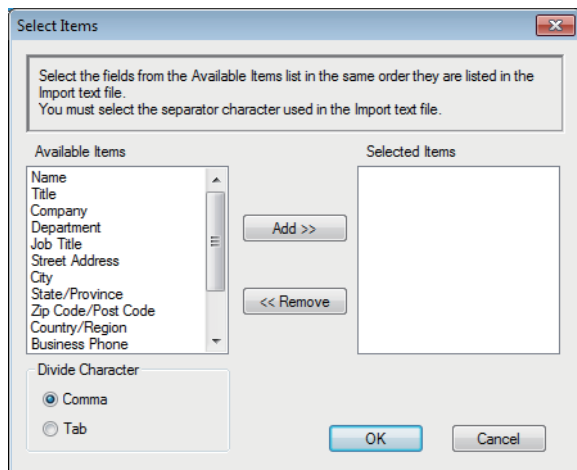

Az **Elérhető tételek** listából abban a sorrendben válassza ki és adja hozzá a mezőket, ahogyan azok az importált szöveges fájlban fel vannak sorolva.

5. Ha ASCII-fájlt importál, a(z) **Karaktert elválaszt** szakasz alatt jelölje ki a(z) **Tabulátor** vagy a(z) **Vessző** opciót az adatmezők elkülönítéséhez.
6. Kattintson a **OK** gombra.
7. Keresse meg a mappát, ahová az adatokat importálni szeretné, írja be a fájlnevet, majd kattintson az **Megnyitás** gombra.

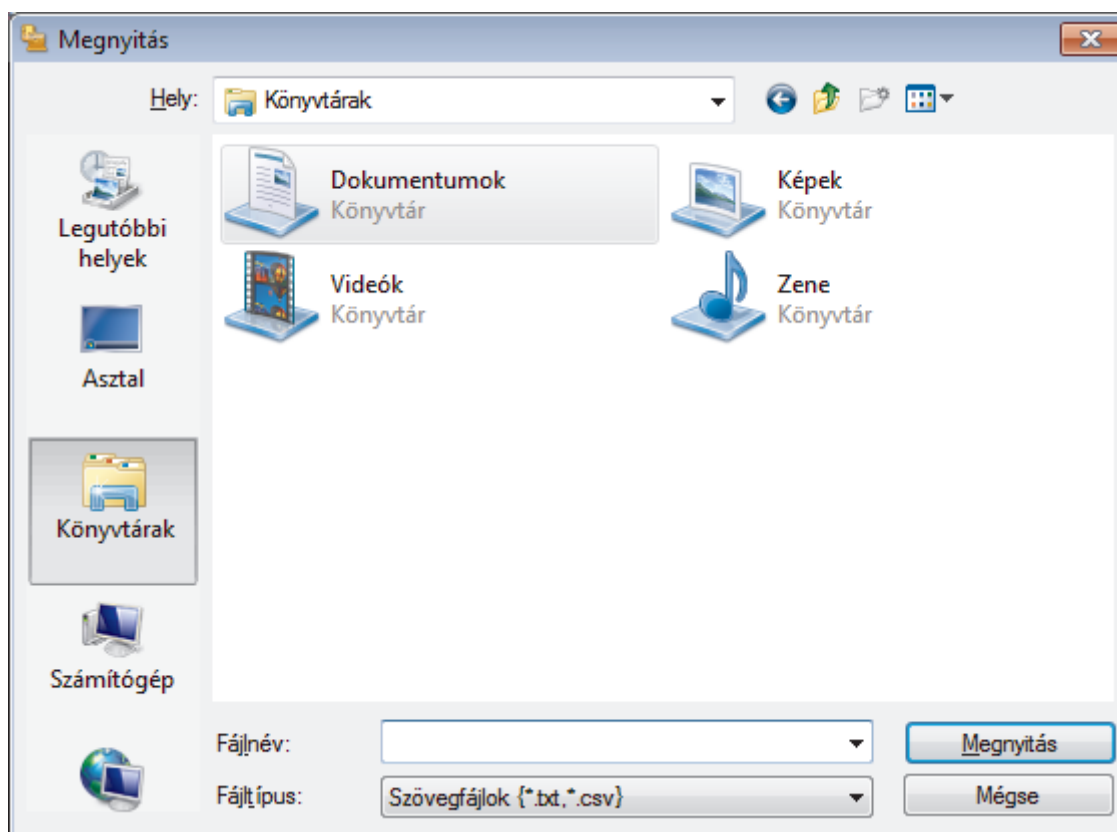

Kapcsolódó tájékoztatás

- [A PC-Fax címjegyzék konfigurálása \(Windows\)](#)


Fax küldése PC-FAX használatával (Windows)

Kapcsolódó modellek: MFC-B7710DN/MFC-B7715DW

A PC-FAX csak monokróm faxok küldését támogatja. Akkor is monokróm faxot küld, ha az eredeti adatok színesek és a fogadó fax támogatja a színes faxokat.

1. Egy tetszőleges programmal hozzon létre egy fájlt a számítógépén.
2. Kattintson a Nyomtatás parancsra az alkalmazásban.
3. Válassza ki a **Brother PC-FAX** nyomtatót, majd fejezze be a nyomtatási műveletet.

Megjelenik a **BrotherPC-FAX** párbeszédpanel.

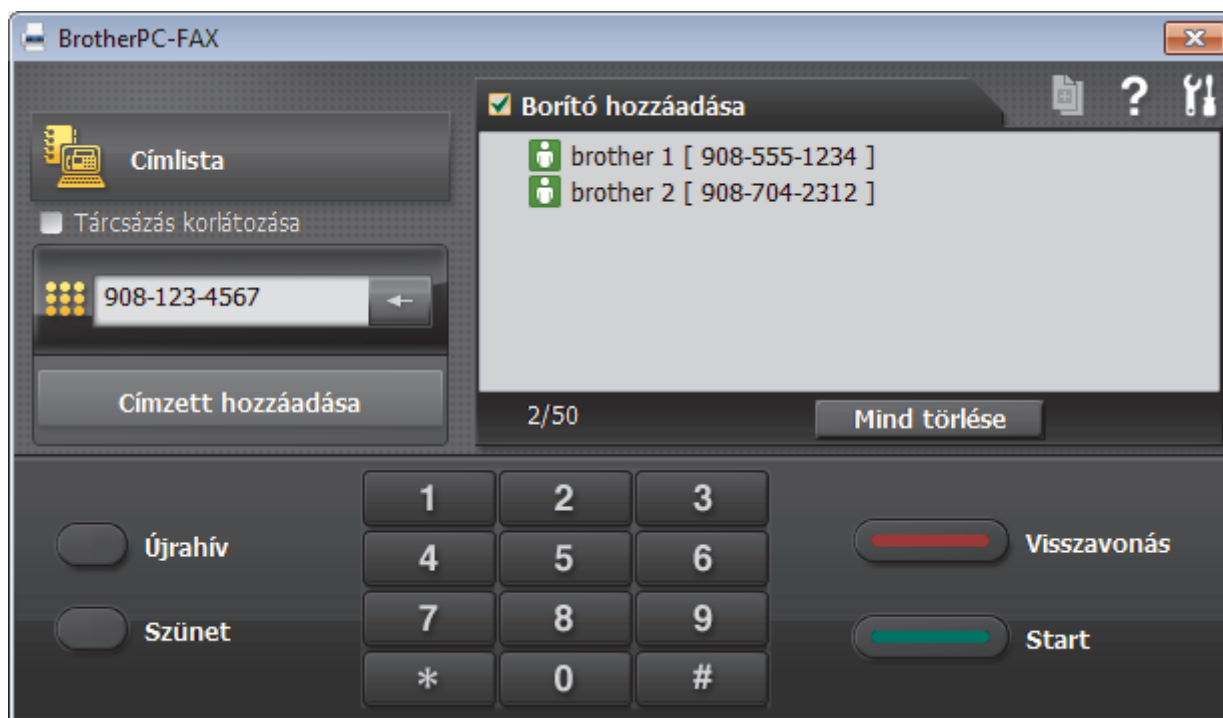

4. Írjon be egy faxszámot a következő módszerek egyikének használatával:
 - A szám beírásához kattintson a tárcsázó számaira, majd kattintson a(z) **Címzett hozzáadása** lehetőségre.



Ha bejelöli a(z) **Tárcsázás korlátozása** jelölőnégyzetet, akkor megjelenik egy megerősítést kérő párbeszédablak, ahol ismét meg kell adnia a faxszámot a billentyűzettel. Ez a funkció segít megakadályozni a nem megfelelő célnak küldött faxokat.

- Kattintson a **Címlista** gombra, és válasszon ki egy csoportot vagy egy tagot a címjegyzékből.



Ha hibázik, az összes bevitt adat törléséhez kattintson a(z) **Mind törlése** gombra.

5. Fedőlap csatolásához jelölje be a(z) **Borító hozzáadása** jelölőnégyzetet. Egy fedőlap létrehozásához vagy szerkesztéséhez kattinthat a(z)  gombra is.
6. Kattintson a **Start** elemre a fax elküldéséhez.



- A faxátvitel megszakításához kattintson a **Visszavonás** gombra.
- Egy szám újrahívásához kattintson a(z) **Újrahív** lehetőségre az utolsó öt faxszám megjelenítéséhez, jelöljön ki egy számot, majd kattintson a(z) **Start** lehetőségre.




Kapcsolódó tájékoztatás

- [PC-FAX Windows rendszerhez](#)

Faxok fogadása a számítógépen (Windows)

Kapcsolódó modellek: MFC-B7710DN/MFC-B7715DW

A Brother PC-FAX szoftverével fogadhat faxokat a számítógépen, megjelenítheti azokat, és kinyomtathatja csak a kívánt faxokat.

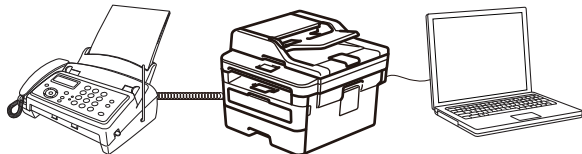

- [Faxok fogadása a PC-FAX fogadással \(Windows\)](#)

Faxok fogadása a PC-FAX fogadással (Windows)

Kapcsolódó modellek: MFC-B7710DN/MFC-B7715DW

A Brother PC-FAX fogadószoftvere lehetővé teszi a faxok megtekintését és tárolását számítógépen. A szoftvert a Brother szoftver és illesztőprogramok telepítésekor a telepítő automatikusan telepíti, amely a helyi vagy hálózati csatlakoztatott eszközökkel is működik.

- A PC-FAX fogadás csak a monokróm faxokat támogatja.

A számítógép kikapcsolása esetén a készülék tovább fogadja és tárolja a faxokat a Brother készülék memóriájában. A készülék LCD-jén megjelenik a tárolt fogadott faxok száma. Az alkalmazás indításakor a szoftver áttölti az összes fogadott faxot azonnal a számítógépre. Engedélyezheti a Biztonsági másolat nyomtatása opciót, ha szeretné, hogy a készülék kinyomtassa a fax másolatát, mielőtt azt a számítógépre küldené, vagy mielőtt a számítógépet kikapcsolná. A Biztonsági másolat nyomtatása beállításokat a Brother készülékéről konfigurálhatja.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Faxok fogadása a számítógépen \(Windows\)](#)
 - [A Brother PC-FAX fogadás futtatása a számítógépen \(Windows\)](#)
 - [Beérkezett PC-FAX üzenetek megtekintése \(Windows\)](#)

A Brother PC-FAX fogadás futtatása a számítógépen (Windows)

Kapcsolódó modellek: MFC-B7710DN/MFC-B7715DW



Javasoljuk, hogy jelölje be az **PC-FAX Receive program indítása a számítógép indításakor** jelölőnégyzetet, hogy a szoftver elinduljon, és továbbítsa a faxokat a számítógép bekapcsolásakor.

1. Tegye az alábbiak valamelyikét:

- Windows 7

Kattintson a  (**Start**) > **Minden program** > **Brother** > **Brother Utilities** elemre.

Kattintson a legördülő listára, és válassza ki a modell nevét (ha még nincs kiválasztva). Kattintson a bal oldali navigációs sáv **PC-FAX** gombjára, majd kattintson a **Fogadás** gombra.

- Windows 8 és Windows 10

Indítsa el a  (**Brother Utilities**) elemet, majd kattintson a legördülő listára, és válassza ki a modell nevét (ha még nincs kiválasztva). Kattintson a bal oldali navigációs sáv **PC-FAX** gombjára, majd kattintson a **Fogadás** gombra.

2. Erősítse meg az üzenetet, és kattintson az **Igen** gombra.

Megjelenik a(z) **PC-FAX Receive** ablak. A  (**PC-Fax Receive (Kész)**) ikon ugyancsak megjelenik a számítógép tálcáján.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Faxok fogadása a PC-FAX fogadással \(Windows\)](#)
 - [A számítógép beállítása PC-FAX fogadására \(Windows\)](#)
 - [Brother készülék hozzáadása PC-FAX fogadásához \(Windows\)](#)

A számítógép beállítása PC-FAX fogadására (Windows)

Kapcsolódó modellek: MFC-B7710DN/MFC-B7715DW

1. Kattintson duplán a  (**PC-Fax Receive (Kész)**) ikonra a számítógép tálcáján.
Megjelenik a(z) **PC-FAX Receive** ablak.
2. Kattintson a(z) **Beállítások** gombra.
3. Igény szerint konfigurálja az alábbi opciókat:

Beállítások

Konfigurálja a beállításokat, hogy a PC-FAX fogadás automatikusan elinduljon Windows indításakor.

Mentés

Konfigurálja a PC-FAX fájlok mentésének az útvonalát, majd válassza ki a fogadott dokumentumformátumot.

Feltöltés a


Konfigurálja a SharePoint-kiszolgáló útvonalát, és válassza ki az opciót az automatikus vagy manuális feltöltéshez (kizárólag csak rendszergazdák számára elérhető).

Készülék

Válassza ki a Brother készüléket, amelyen PC-FAX-ot fogadni kíván.

Zár (kizárólag csak rendszergazdák számára elérhető)

Korlátozza, hogy a rendszergazdai előjogokkal nem rendelkező felhasználók konfigurálhassák a fent leírt beállítási opciókat.

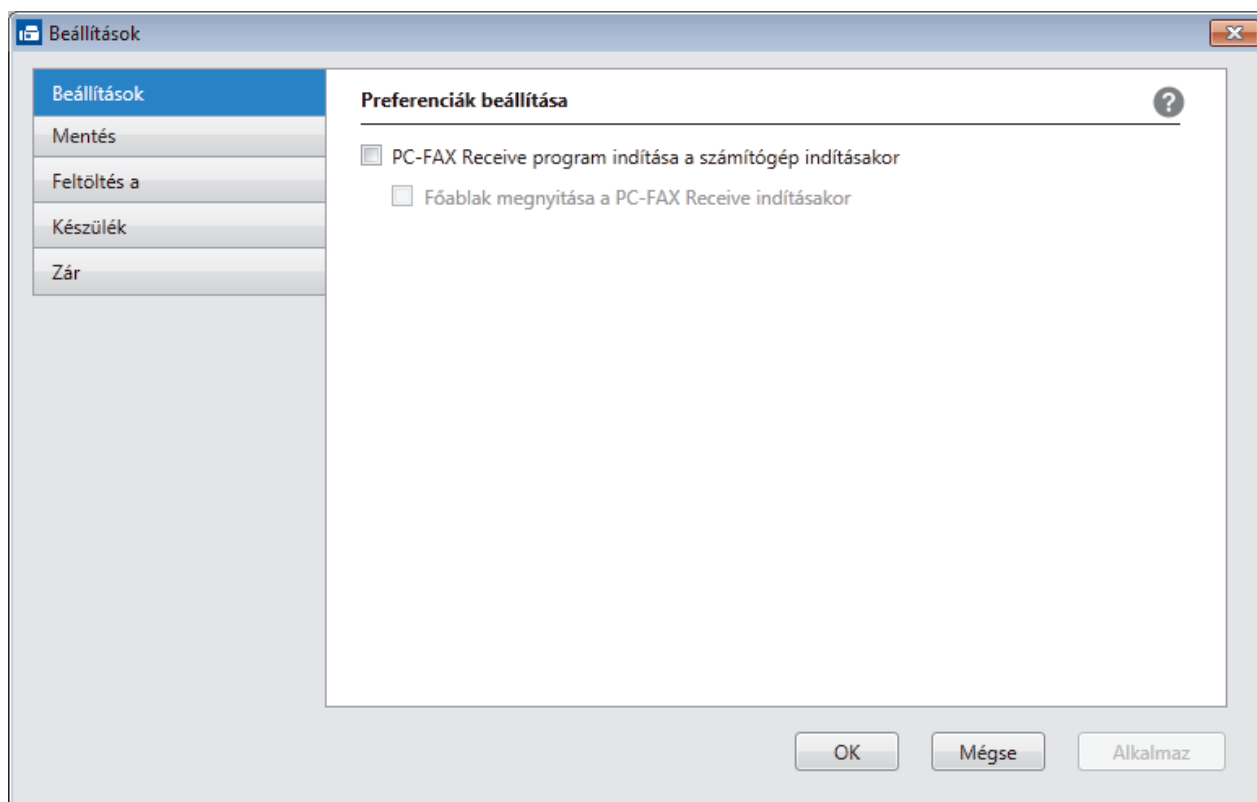

4. Kattintson a(z) **OK** gombra.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [A Brother PC-FAX fogadás futtatása a számítógépen \(Windows\)](#)

Brother készülék hozzáadása PC-FAX fogadásához (Windows)


Kapcsolódó modellek: MFC-B7710DN/MFC-B7715DW

- Ha a hálózati felhasználóra vonatkozó utasításokat követve telepítette a készüléket, akkor a készüléknek a hálózatra történő konfigurálása már meg kellett történnjen.

- Kattintson duplán a  **(PC-Fax Receive (Kész))** ikonra a számítógép tálcáján.

Megjelenik a(z) **PC-FAX Receive** ablak.

- Kattintson a(z) **Beállítások** gombra.
- Kattintson a(z) **Készülék** > **Hozzáad** gombra.

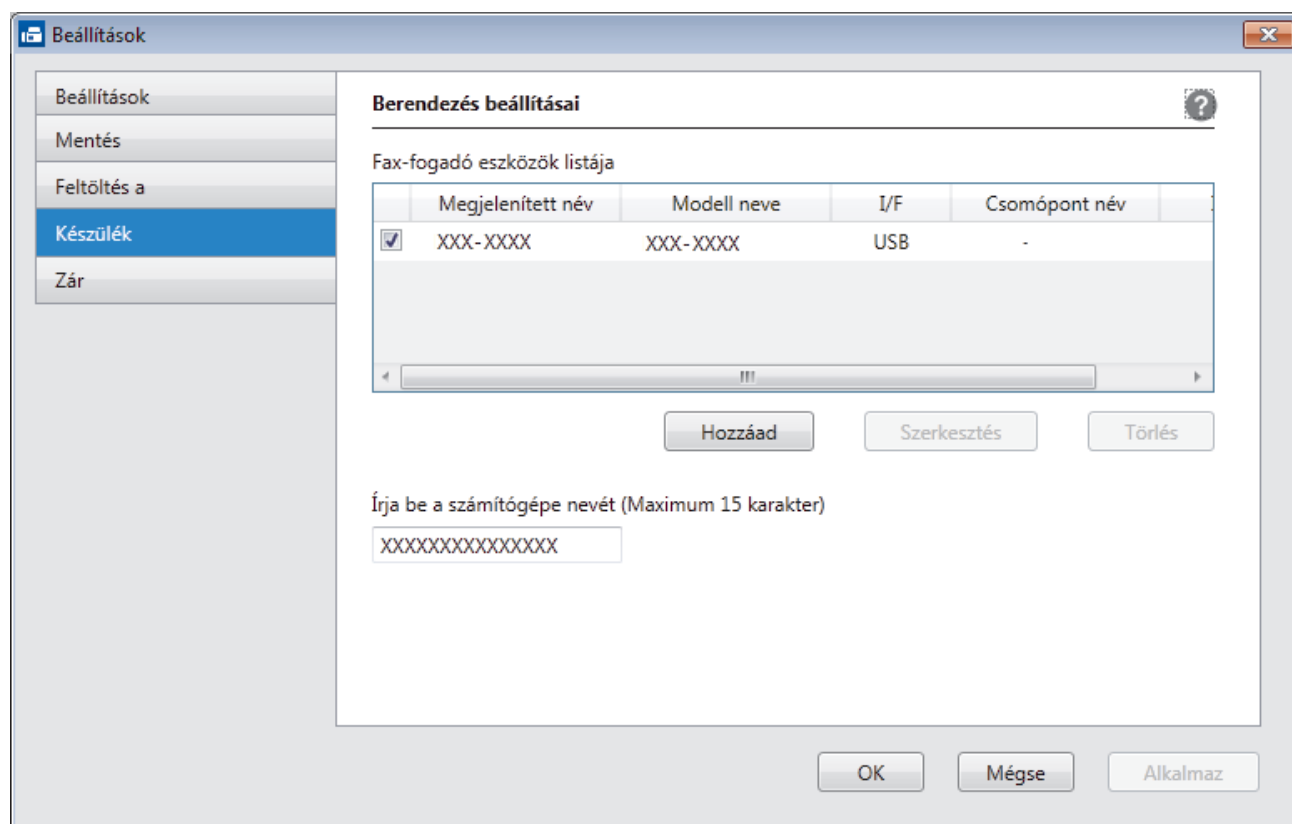

- Válassza ki a megfelelő csatlakozási módot.

Az alábbi automatikus keresési eredmények közül válassza ki a számítógépét.


Megjelennek a csatlakoztatott Brother készülékek. Válasszon egy eszközt a listából. Kattintson a(z) **Rendben** gombra.

Adja meg a berendezés IP címét

Írja be a készülék IP-címét az **IP-cím** mezőbe, majd kattintson az **OK** gombra.

Hozzáad [X]

☒ Az alábbi automatikus keresési eredmények közül válassza ki a számítógépét. Frissítés

Modell neve	I/F	Csomópont név	IP-cím	Hely
				

☐ Adja meg a berendezés IP címét

IP-cím

OK Mégse

5. A készülék LCD-kijelzőjén megjelenő számítógépnév módosításához írja be az új nevet a **Írja be a számítógépe nevét (Maximum 15 karakter)** mezőbe.
6. Kattintson a(z) **OK** gombra.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [A Brother PC-FAX fogadás futtatása a számítógépen \(Windows\)](#)

Beérkezett PC-FAX üzenetek megtekintése (Windows)


Kapcsolódó modellek: MFC-B7710DN/MFC-B7715DW

Fogadási állapot

Ikon	Megjelenített állapot
	Készenléti üzemmód Nincsenek olvasatlan üzenetek
	Üzenetek fogadása
	Beérkezett üzenetek Olvasatlan üzenetek

1. Kattintson duplán a  (PC-Fax Receive (Kész)) ikonra a számítógép tálcáján.

Megjelenik a(z) **PC-FAX Receive** ablak.

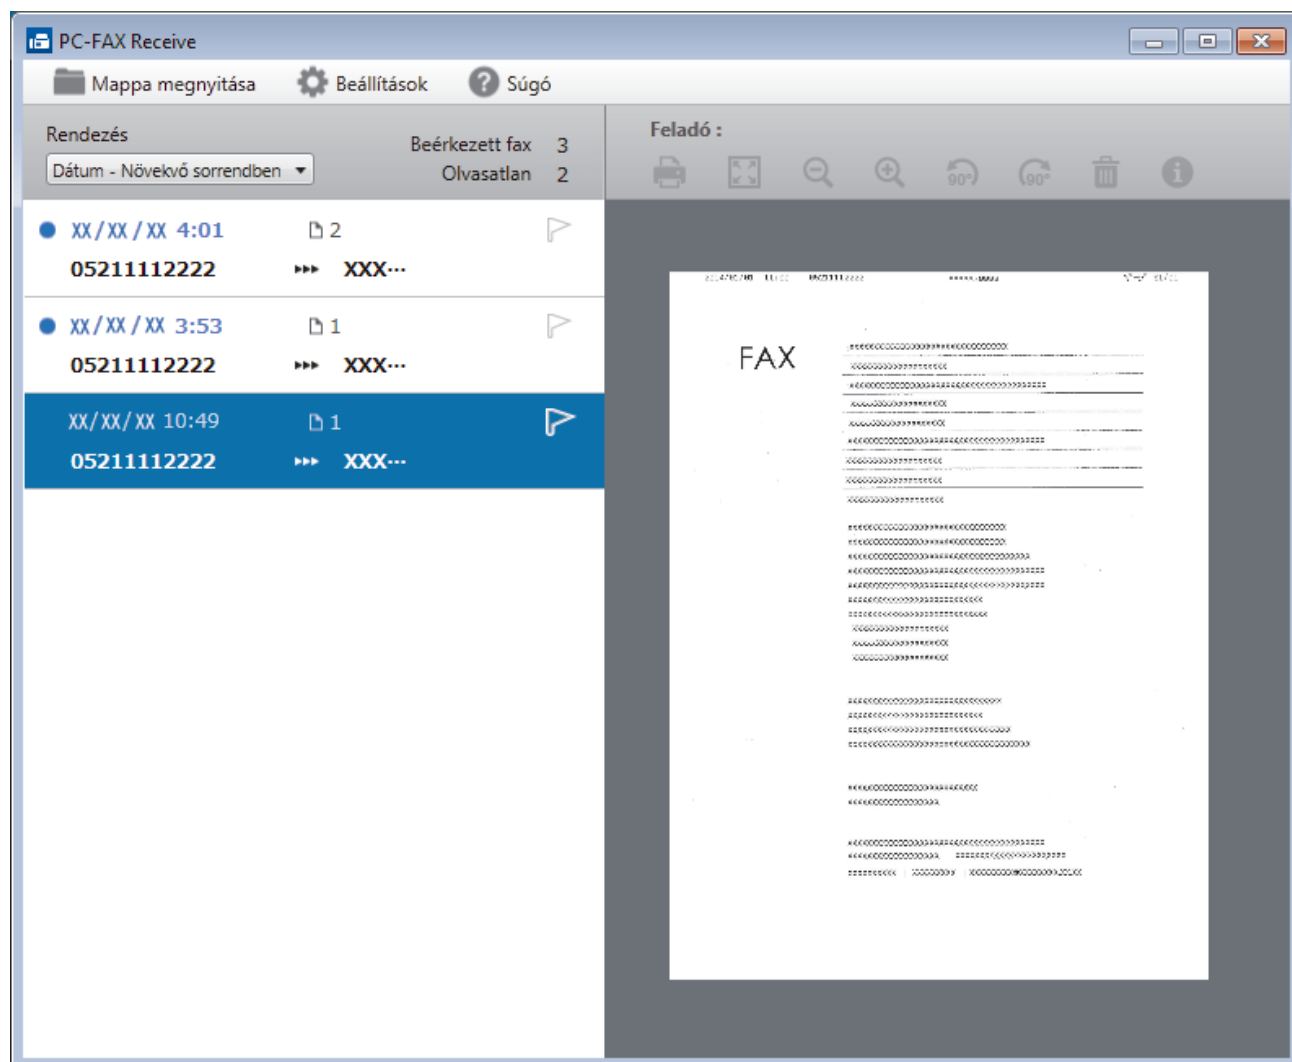

2. Kattintson a listában bármely faxra a megtekintéshez.
3. Amikor befejezte, kattintson a  parancsra az ablak jobb felső sarkában a bezáráshoz.



Az ablak bezárását követően is aktív a PC-FAX fogadás, és a  (**PC-Fax Receive (Kész)**) ikon megmarad a számítógép eszköztálcájában. A PC-FAX fogadása bezárásához kattintson a számítógép eszköztálcájában található ikonra és a **Bezárás** parancsra.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Faxok fogadása a PC-FAX fogadással \(Windows\)](#)

PC-FAX Mac rendszerhez

A Brother PC-FAX szoftverével a faxokat közvetlenül a Mac rendszerről, nyomtatás nélkül küldheti el. Ez a funkció segít csökkenteni a papírfogyasztást és a faxolásra fordított időt.


- [Faxok küldése az alkalmazásból \(Mac\)](#)

Faxok küldése az alkalmazásból (Mac)


Kapcsolódó modellek: MFC-B7715DW

A PC-FAX csak a(z) monokróm faxokat támogatja. A készülék monokróm faxot fog küldeni akkor is, ha az eredeti adatok színesek, és a fogadó faxkészülék támogatja a(z) színes faxokat.

1. Hozzon létre egy dokumentumot egy Mac alkalmazásban.
2. Egy alkalmazásban, például az Apple szövegszerkesztőben kattintson a **File (Fájl)** menüre, majd válassza a **Print (Nyomtasd)** elemet.
3. Kattintson az alkalmazás helyi menüjére, és válassza a **Send Fax (Fax küldése)** opciót.

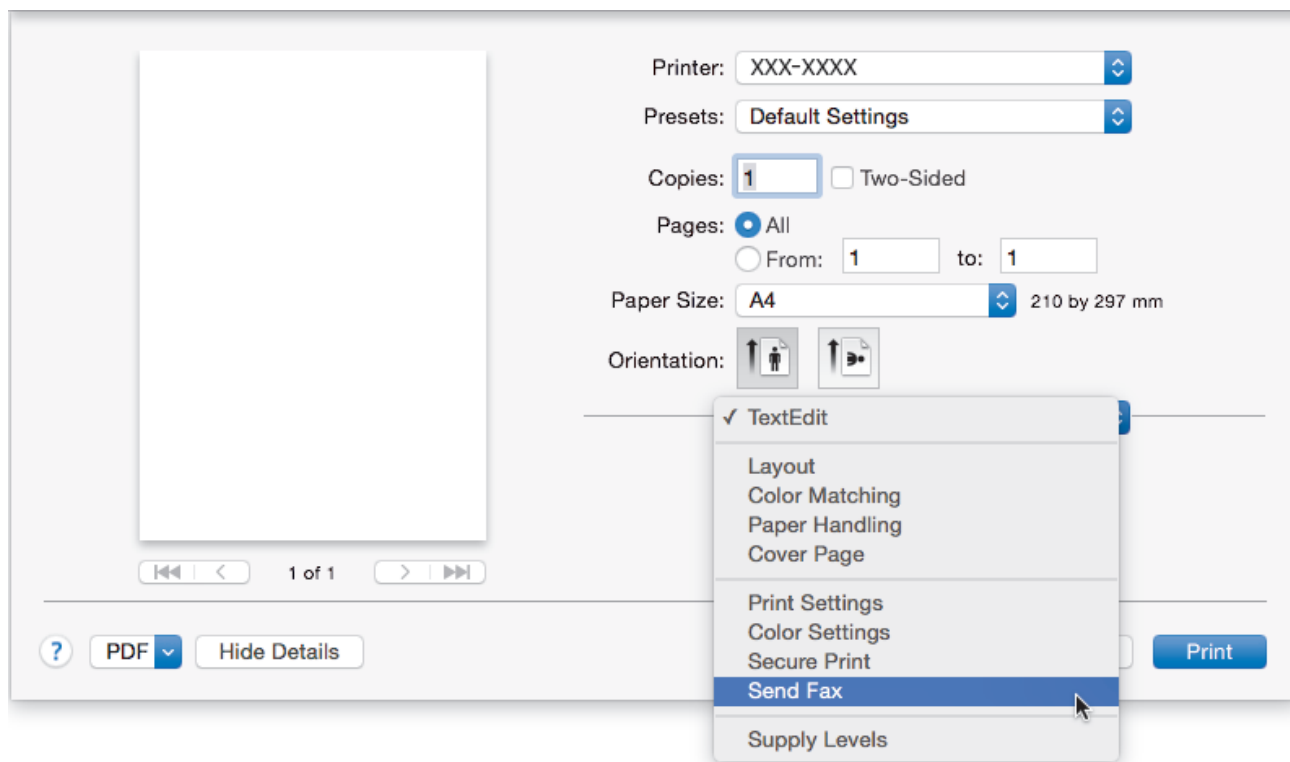

4. Kattintson a(z) **Output (Kimenet)** helyi menüre, és válassza ki a **Facsimile (Telefax)** opciót.

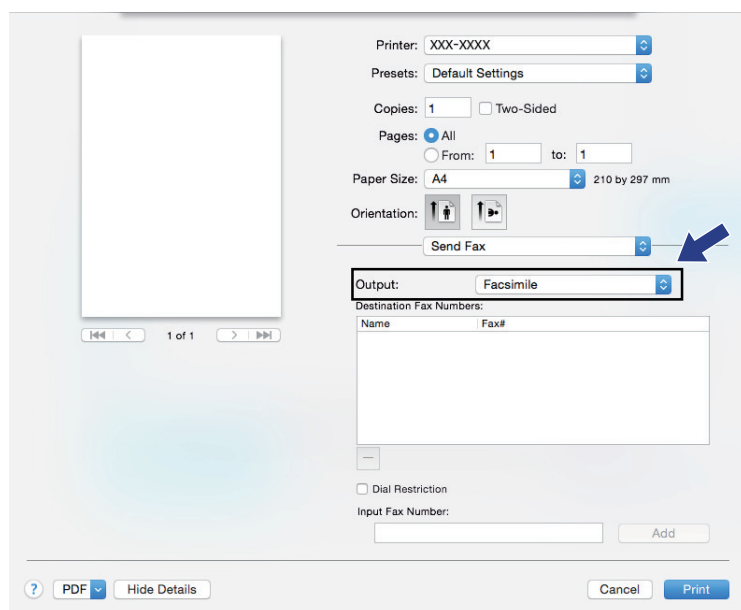

5. Adjon meg egy faxszámot az **Input Fax Number (Adja meg a faxszámot)** mezőben, majd kattintson a(z) **Add (Hozzáadás)** gombra.
A faxszám megjelenik a(z) **Destination Fax Numbers (Fogadó felek faxszámai)** mezőben.



Ha egy faxot egynél több számra szeretne elküldeni, kattintson a(z) **Add (Hozzáadás)** gombra, miután beírta az első faxszámot, és írja be a következő faxszámot. A célállomások faxszámai a **Destination Fax Numbers (Fogadó felek faxszámai)** mezőben vannak felsorolva.

The screenshot shows a fax software interface with the following elements:

- Printer:** XXX-XXXX
- Presets:** Default Settings
- Copies:** 1 (with a checkbox for Two-Sided)
- Pages:** All (with radio buttons for From: 1 to: 1)
- Paper Size:** A4 (210 by 297 mm)
- Orientation:** Portrait (with icons for Portrait and Landscape)
- Send Fax:** (dropdown menu)
- Output:** Facsimile
- Destination Fax Numbers:** A table with two columns: Name and Fax#. It contains one entry: Name (empty), Fax# 222-111-3333.
- Dial Restriction:** (checkbox, unchecked)
- Input Fax Number:** (text input field)
- Add:** (button, highlighted with a blue arrow)
- Buttons at the bottom:** ? PDF Hide Details Cancel Print

6. Kattintson a **Print (Nyomtasd)** elemre a fax elküldéséhez.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [PC-FAX Mac rendszerhez](#)

Hálózat

- A támogatott alapvető hálózati funkciók
- Hálózatkezelő szoftverek és segédprogramok
- A Brother készülék vezeték nélküli hálózathoz való konfigurálásának további módszerei
- Speciális hálózati funkciók
- Műszaki adatok haladó felhasználóknak

A támogatott alapvető hálózati funkciók

Kapcsolódó modellek: DCP-B7520DW/MFC-B7710DN/MFC-B7715DW

A nyomtatókiszolgáló az operációs rendszertől függően számos funkciót támogat. A következő táblázat az egyes operációs rendszerek által támogatott hálózati funkciókat és csatlakozási lehetőségeket mutatja be.

Operációs rendszerek	Windows 7 Windows 8 Windows 10	Windows Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019	macOS v10.10.5 macOS v10.11.x macOS v10.12.x macOS v10.14.x macOS v10.15.x macOS v11
Nyomtatás	Igen	Igen	Igen
Szkennelés	Igen		Igen
PC fax küldése (Csak bizonyos modellekhez érhető el)	Igen		Igen
PC Fax fogadása (Csak bizonyos modellekhez érhető el)	Igen		
BRAdmin Light	Igen	Igen	
BRAdmin Professional 3	Igen	Igen	
Web alapú kezelés	Igen	Igen	Igen
Távbeállítás (Csak bizonyos modellekhez érhető el)	Igen		
Állapotmonitor (Csak bizonyos modellekhez érhető el)	Igen		Igen
Illesztőprogram-telepítési varázsló	Igen	Igen	
Vertikális párosítás (Csak bizonyos modellekhez érhető el)	Igen		



- Ugorjon a modell **Letöltések** oldalára a Brother Solutions Center webhelyen a(z) support.brother.com címen a Brother BRAdmin Light legújabb verziójának letöltéséhez.
- Ugorjon a modell **Letöltések** oldalára a Brother Solutions Center webhelyen a(z) support.brother.com címen a Brother BRAdmin Professional segédprogram legújabb verziójának letöltéséhez.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Hálózat](#)

Hálózatkezelő szoftverek és segédprogramok

Kapcsolódó modellek: DCP-B7520DW/MFC-B7710DN/MFC-B7715DW

A Brother készülék hálózati beállításait egy kezelési segédprogrammal konfigurálhatja és módosíthatja.

- [Tudjon meg többet a hálózatkezelő szoftverekről és segédprogramokról](#)
- [A készülék beállításainak módosítása számítógépről](#)
- [A készülék beállításainak módosítása a Web alapú kezeléssel](#)

Tudjon meg többet a hálózatkezelő szoftverekről és segédprogramokról

Kapcsolódó modellek: DCP-B7520DW/MFC-B7710DN/MFC-B7715DW

Web alapú kezelés

A Web alapú kezelés egy olyan segédprogram, amely egy szokványos webböngészőt használ a készülék HTTP és HTTPS protokollal történő kezeléséhez. A nyomtatókiszolgáló beállításainak eléréséhez és módosításához gépelje be készülékének IP-címét webböngészőjébe.

BRAdmin Light (Windows)

A BRAdmin Light egy olyan segédprogram, mellyel elvégezhető a hálózatra kapcsolt Brother eszközök kezdeti beállítása. Ezzel a segédprogrammal megkeresheti a hálózathoz csatlakoztatott Brother termékeket, láthatja állapotukat és konfigurálhatja az olyan alapvető hálózati beállításokat, mint pl. az IP-cím.

Ugorjon a modell **Letöltések** oldalára a Brother Solutions Center webhelyen a(z) support.brother.com címen a BRAdmin Light letöltéséhez.



- Amennyiben a Windows tűzfalat, illetve egy kémprogram-elhárító vagy vírusirtó alkalmazás tűzfal funkcióját használja, azt ideiglenesen kapcsolja ki. Ha már biztos benne, hogy tud nyomtatni, konfigurálja be a szoftver beállításait az utasítások alapján.

BRAdmin Professional (Windows)

A BRAdmin Professional egy olyan segédprogram, amely a hálózatra csatlakoztatott Brother eszközök haladőbb kezelési beállításait teszi lehetővé. Ez a segédprogram képes a Brother termékek hálózaton keresztül történő megkeresésére és állapotuk megjelenítésére egy könnyen értelmezhető Windows Explorer-stílusú böngészőablakban, amely a szín változtatásával jelzi az egyes eszközök állapotát. Itt konfigurálhatja a hálózati és eszközbeállításokat, és frissítheti az eszköz firmware-jét helyi hálózatának egy Windows rendszerű számítógépéről. A BRAdmin Professional emellett képes a Brother eszközök hálózati tevékenységének naplózására és a naplóadatok exportálására. Azon felhasználók, akik a helyi hálózathoz csatlakozó készülékeket szeretnék felügyelni, telepítsék a Print Auditor Client szoftvert a kliens számítógépre. Ezzel a segédprogrammal használhatja a BRAdmin Professional segédprogramot a ügyfélszámítógéphez USB- interfészen keresztül csatlakozó készülékek felügyeletére.



- Ugorjon a modell **Letöltések** oldalára a Brother Solutions Center webhelyen a(z) support.brother.com címen a Brother BRAdmin Professional segédprogram legújabb verziójának letöltéséhez.
- Csomópont neve: a csomópont neve az aktuális BRAdmin Professional ablakban jelenik meg. Az alapértelmezett csomópontnév vezetékes hálózat esetében „BRNxxxxxxxxxxx”, vagy vezeték nélküli hálózat esetében „BRWxxxxxxxxxxx” (ahol az „xxxxxxxxxxx” a készülék MAC-címe / Ethernet-címe).
- Amennyiben a Windows tűzfalat, illetve egy kémprogram-elhárító vagy vírusirtó alkalmazás tűzfal funkcióját használja, azt ideiglenesen kapcsolja ki. Ha már biztos benne, hogy tud nyomtatni, konfigurálja be a szoftver beállításait az utasítások alapján.

Távoli beállítás (Windows és Mac) (Csak bizonyos modellekhez érhető el)

A Távoli beállítás egy program, amelynek segítségével számos készülék- és hálózatbeállítást egy Windows- vagy Mac-alkalmazás használatával adhat meg. Amikor elindítja ezt az alkalmazást, készüléke beállításai automatikusan letöltődnek a számítógépre, és megjelennek a számítógép képernyőjén. Ha megváltoztatja a beállításokat, közvetlenül feltöltheti a változtatásokat a készülékre.



(Windows)

Ez a segédprogram USB- vagy hálózati kapcsolat esetén használható.

(Mac)

- Ugorjon a modell **Letöltések** oldalára a Brother Solutions Center support.brother.com címen lévő webhelyén a Távoli beállítás letöltéséhez.
 - Ez a segédprogram USB-kapcsolat esetén használható.
-



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Hálózatkezelő szoftverek és segédprogramok](#)
-

A Brother készülék vezeték nélküli hálózathoz való konfigurálásának további módszerei

Kapcsolódó modellek: DCP-B7520DW/MFC-B7715DW

A készülék vezeték nélküli hálózathoz való csatlakoztatásához a Brother telepítőlemez használata ajánlott.

- [A Brother készülék vezeték nélküli hálózathoz való konfigurálása előtt](#)
- [A készülék konfigurálása vezeték nélküli hálózathoz](#)
- [A készülék konfigurálása vezeték nélküli hálózathoz a Wi-Fi Protected Setup™ \(WPS\) egyetlen gombnyomásos módszerének használatával](#)
- [A készülék konfigurálása vezeték nélküli hálózathoz a Wi-Fi Protected Setup™ \(WPS\) PIN-módszerének használatával](#)
- [A készülék konfigurálása vezeték nélküli hálózathoz a készülék vezérlőpanelnek beállítási varázslója használatával](#)
- [A készülék konfigurálása vezeték nélküli hálózathoz, ha az SSID azonosító szórása le van tiltva](#)
- [A Wi-Fi Direct® használata](#)

A Brother készülék vezeték nélküli hálózathoz való konfigurálása előtt

Kapcsolódó modellek: DCP-B7520DW/MFC-B7715DW

Mielőtt megkísérelné vezeték nélküli hálózat konfigurálását, ellenőrizze a következőket:

- Az optimális napi használat érdekében a Brother készüléket a lehető legközelebb helyezze a vezeték nélküli LAN hozzáférési ponthoz/routerhez, a lehető legkevesebb akadállyal a két eszköz között. A két eszköz közötti nagyméretű objektumok és falak, valamint az egyéb elektromos berendezések keltette interferencia befolyásolhatja a dokumentumok adatátviteli sebességét.

Ezek okok miatt a vezeték nélküli kapcsolat nem minden dokumentumtípus és alkalmazás esetében optimális. Ha nagy fájlokat nyomtat, például többoldalas dokumentumokat szöveggel és ábrákkal vegyesen, megfontolandó a vezetékes Ethernet kapcsolat használata a gyorsabb adatátvitel érdekében (csak a támogatott modellek esetében) vagy az USB használata a leggyorsabb átviteli sebességhez.

- Annak ellenére, hogy a Brother készülék a vezetékes és a vezeték nélküli hálózatokat egyaránt támogatja (csak a támogatott modellek esetében), egyszerre csak egy csatlakozási mód használható. Vezeték nélküli hálózati kapcsolat és Wi-Fi Direct-kapcsolat, illetve vezetékes hálózati kapcsolat (csak a támogatott modellek esetében) és Wi-Fi Direct-kapcsolat azonban használható egy időben.



Ha nem ismeri a biztonsági információkat, forduljon a router gyártójához, rendszergazdájához vagy internetszolgáltatójához.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [A Brother készülék vezeték nélküli hálózathoz való konfigurálásának további módszerei](#)

A készülék konfigurálása vezeték nélküli hálózathoz

Kapcsolódó modellek: DCP-B7520DW/MFC-B7715DW

1. Kapcsolja be számítógépét, és helyezze a Brother telepítőlemezt a számítógépbe.
 - Windows esetén kövesse az alábbi utasításokat:
 - Mac esetén kattintson a(z) **Driver Download (Illesztőprogram letöltése)** lehetőségre a Brother Solutions Center webhelyre történő ugráshoz. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a nyomtató-illesztőprogramok telepítéséhez.
2. A nyitó képernyő automatikusan megjelenik.
Válassza ki a nyelvet, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.



Ha nem jelenik meg a Brother képernyő, tegye az alábbiakat:

- (Windows 7)
Menjen a **Számítógép**. lépéshez. Kattintson duplán a CD/DVD ikonra, majd kattintson duplán a **start.exe** lehetőségre.
- (Windows 8 és Windows 10)
Kattintson a  (**Fájlkezelő**) ikonra a tálcán, majd válassza a **Számítógép (Ez a gép)** lehetőséget.
Kattintson duplán a CD/DVD ikonra, majd kattintson duplán a **start.exe** lehetőségre.
- Ha megjelenik a(z) **Felhasználói fiókok felügyelete** képernyő, kattintson a(z) **Igen** elemre.

3. Válassza a **Vezeték nélküli hálózati kapcsolat (Wi-Fi)** lehetőséget, majd kattintson a **Tovább** gombra.
4. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Befejezte a vezeték nélküli hálózat beállítását. Az eszköz működtetéséhez szükséges **Teljes illesztőprogram és szoftver csomag** telepítéséhez helyezze be a Brother telepítőlemezt a számítógépbe, vagy keresse fel az adott típus **Letöltések** oldalát a Brother Solutions Center support.brother.com címen elérhető weboldalán.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [A Brother készülék vezeték nélküli hálózathoz való konfigurálásának további módszerei](#)

A készülék konfigurálása vezeték nélküli hálózathoz a Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) egyetlen gombnyomásos módszerének használatával

Kapcsolódó modellek: DCP-B7520DW/MFC-B7715DW

Ha a vezeték nélküli hozzáférési pont vagy router támogatja a WPS (PBC: nyomógombos konfigurálás) módot, akkor a készüléke vezérlőpult menüjéből elérhető WPS funkció segítségével beállíthatja a vezeték nélküli hálózatot.



A WPS-t támogató routereket és hozzáférési pontokat az alábbi ábra jelöli:



1. Nyomja meg a **Menu (Menü)** gombot.
2. A ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki a [Hálózat] opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot.
3. A ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki a [WLAN] opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot.
4. A ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki a [WPS] opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot.
5. Amikor a(z) [WLAN eng. ?] üzenet megjelenik, engedélyezze a vezeték nélküli hálózatot.
Ekkor elindul a vezeték nélküli beállítás varázsló.
6. Amikor megjelenik a [Ny.: gomb rtr-n] üzenet az LCD-kijelzőn, nyomja meg a WPS gombot a vezeték nélküli hozzáférési ponton vagy routeren. Ezt követően a készüléken nyomja meg az **OK** gombot. A készülék automatikusan érzékeli a vezeték nélküli hozzáférési pontot vagy routert, és megpróbál csatlakozni a vezeték nélküli hálózathoz.

Ha a vezeték nélküli eszközt sikeresen csatlakoztatta, a készülék LCD-kijelzője a(z) [Kapcsolódott] állapotot mutatja.

Befejezte a vezeték nélküli hálózat beállítását. Az eszköz működtetéséhez szükséges **Teljes illesztőprogram és szoftver csomag** telepítéséhez helyezze be a Brother telepítőlemezt a számítógépbe, vagy keresse fel az adott típus **Letöltések** oldalát a Brother Solutions Center support.brother.com címen elérhető weboldalán.



Kapcsolódó tájékoztatás

- A Brother készülék vezeték nélküli hálózathoz való konfigurálásának további módszerei

Kapcsolódó témák:

- Vezeték nélküli LAN jelentés hibakódjai

A készülék konfigurálása vezeték nélküli hálózathoz a Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) PIN-módszerének használatával


Kapcsolódó modellek: DCP-B7520DW/MFC-B7715DW

Ha a vezeték nélküli LAN hozzáférési pontja vagy routere támogatja a WPS módot, a Personal Identification Number (PIN) módszer használatával konfigurálhatja a vezeték nélküli hálózat beállításokat.

A PIN-módszer a Wi-Fi Alliance® által kifejlesztett egyik kapcsolódási mód. Egy PIN elküldésével, amelyet egy Jelentkező (az Ön készüléke) hozott létre a Registrar (a vezeték nélküli LAN-t irányító eszköz) számára, beállíthatja a vezeték nélküli hálózatot és a biztonsági beállításokat. A WPS-mód elérésével kapcsolatos további információkért lásd a vezeték nélküli hozzáférési ponthoz/routerhez kapott útmutatót.


A - típus

Kapcsolódás, ha a vezeték nélküli LAN hozzáférési pont/router (1) egyben regisztráló eszközként is működik:

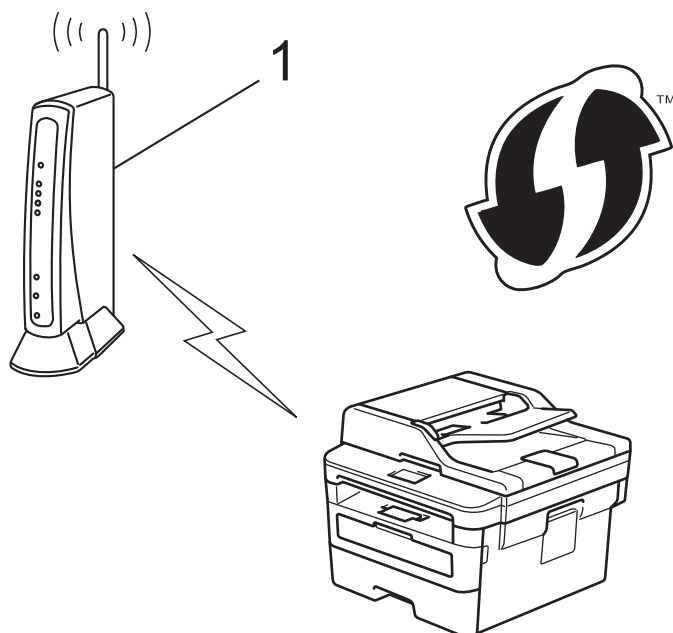

B - típus

Kapcsolódás, ha egy másik eszköz (2) – például egy számítógép – tölti be a regisztráló eszköz szerepét:

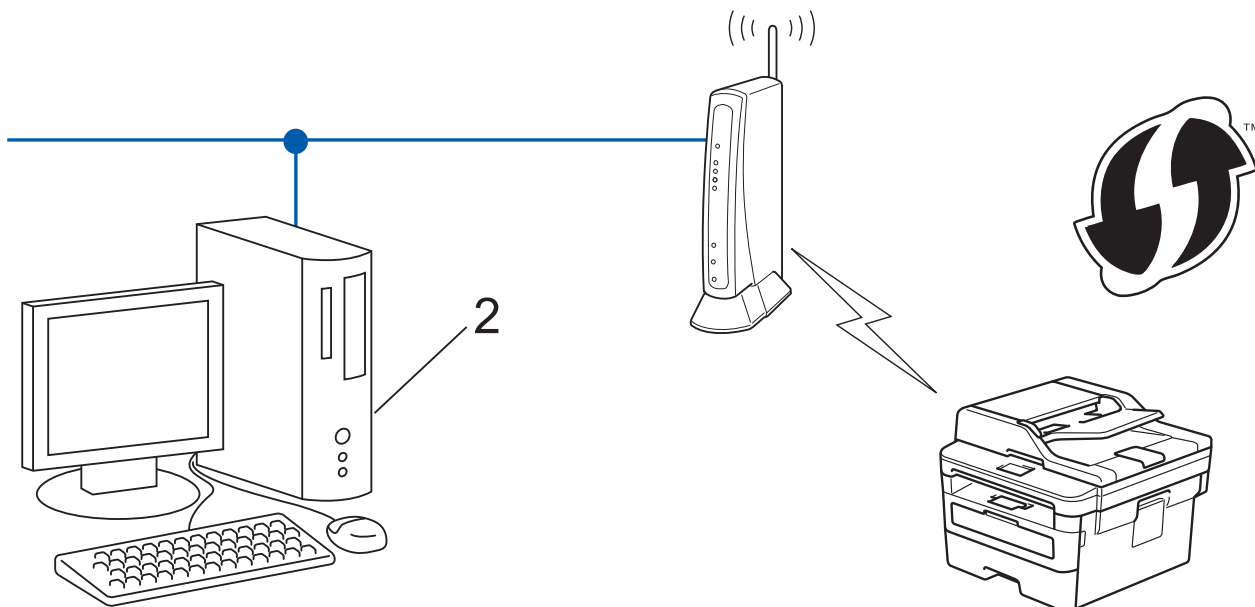

A WPS-t támogató routereket és hozzáférési pontokat az alábbi ábra jelöli:



1. Nyomja meg a **Menu (Menü)** gombot.
2. A ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki a [Hálózat] opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot.
3. A ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki a [WLAN] opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot.
4. A ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki a [WPS PIN-kóddal] opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot.
5. Amikor a(z) [WLAN eng. ?] üzenet megjelenik, engedélyezze a vezeték nélküli hálózatot.
Ekkor elindul a vezeték nélküli beállítás varázsló.
6. Az LCD megjeleníti a nyolc számjegyből álló PIN-kódot és a készülék elkezd a vezeték nélküli LAN hozzáférési pont/router keresését.
7. Egy hálózaton lévő számítógépről írja be a Registrarként használt eszköz IP-címét a böngésző címezőjébe. (Például: <http://192.168.1.2>)
8. Lépjen a WPS beállításait tartalmazó oldalra, írja be a PIN-kódot, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.



- A Registrar általában a vezeték nélküli LAN hozzáférési pont/router.
- A beállítóoldal eltér a vezeték nélküli helyi hálózat hozzáférési pontjának/routerének márkájától függően. További információkért lásd a vezeték nélküli LAN hozzáférési ponthoz/routerhez kapott útmutatót.

Ha Windows 7, Windows 8 vagy Windows 10 operációs rendszert használó számítógépet használ Registrarként, akkor a következő lépéseket tegye meg:

9. Tegye az alábbiak valamelyikét:

- Windows 7

Kattintson a  (Start) > **Eszközök és nyomtatók** > **Eszköz hozzáadása** elemre.

- Windows 8

Vigye az egeret az asztal jobb alsó sarkába. Amikor a menüsor megjelenik, kattintson a **Beállítások > Vezérlőpult > Hardver és hang > Eszközök és nyomtatók megtekintése > Eszköz telepítése** elemekre.

- Windows 10

Kattintson a(z)  > **Windows Rendszer > Vezérlőpult** lehetőségre. A **Hardver és hang** csoportban kattintson a **Eszköz hozzáadása** elemre.



- Ha Windows 7, Windows 8 vagy Windows 10 operációs rendszert használó számítógépet szeretne használni Registrarként, akkor előbb regisztrálnia kell azt a hálózaton. További információkért lásd a vezeték nélküli LAN hozzáférési ponthoz/routerhez kapott útmutatót.
- Ha Windows 7, Windows 8, vagy Windows 10 számítógépet használ registrarként, akkor a képernyőn megjelenő utasításokat követve telepítheti a nyomtató-illesztőprogramot a vezeték nélküli konfiguráció befejeztével. A teljes illesztőprogram- és szoftvercsomag telepítéséhez használja a Brother telepítőlemezt.

10. Válassza ki a készülékét és kattintson a **Tovább** gombra.

11. Írja be a készülék LCD kijelzőjén megjelenő PIN-kódot, majd kattintson a **Tovább** gombra.

12. (Windows 7) Válassza ki hálózatát, majd kattintson a(z) **Tovább** elemre.

13. Kattintson a **Bezárás** gombra.

Ha a vezeték nélküli eszközt sikeresen csatlakoztatta, a készülék LCD-kijelzője a(z) [Kapcsolódott] állapotot mutatja.

Befejezte a vezeték nélküli hálózat beállítását. Az eszköz működtetéséhez szükséges **Teljes illesztőprogram és szoftver csomag** telepítéséhez helyezze be a Brother telepítőlemezt a számítógépbe, vagy keresse fel az adott típus **Letöltések** oldalát a Brother Solutions Center support.brother.com címen elérhető weboldalán.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [A Brother készülék vezeték nélküli hálózathoz való konfigurálásának további módszerei](#)

Kapcsolódó témák:

- [Vezeték nélküli LAN jelentés hibakódjai](#)

A készülék konfigurálása vezeték nélküli hálózathoz a készülék vezérlőpanelnek beállítási varázslója használatával

Kapcsolódó modellek: DCP-B7520DW/MFC-B7715DW

A készülék beállítása előtt ajánlatos feljegyezni a vezeték nélküli hálózat beállításait. A beállítás folytatása előtt szüksége lesz erre az információra.

1. Ellenőrizze és jegyezze fel azon számítógép vezeték nélküli hálózati beállításait, amelyhez csatlakozik.

Hálózat neve (SSID)

Hálózati kulcs

Például:

Hálózat neve (SSID)
HELLO

Hálózati kulcs
12345



- Lehetséges, hogy a hozzáférési pont/útválasztó több WEP-kulcs használatát is támogatja, a Brother készülék azonban csak az első WEP-kulcs használatát támogatja.
- Ha segítségre van szüksége a beállítás során, és szeretne kapcsolatba lépni a Brother ügyfélszolgálattal, készítse elő SSID azonosítóját (hálózat neve) és hálózati kulcsát. Ezen információk megkereséséhez nem áll módunkban segítséget nyújtani.
- Ha nem tudja ezeket az adatokat (SSID azonosító és hálózati kulcs), akkor a vezeték nélküli beállítás nem folytatható.

Hol találhatók ezek az információk?

- Tekintse meg a vezeték nélküli hozzáférési ponthoz/útválasztóhoz mellékelt dokumentációt.
- A kezdeti SSID a gyártó neve vagy a modell neve is lehet.
- Ha nem ismeri a biztonsági információkat, forduljon a router gyártójához, rendszergazdjához vagy internetszolgáltatójához.

2. Nyomja meg a **Menu (Menü)** gombot.
3. A ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki a [Hálózat] opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot.
4. A ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki a [WLAN] opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot.
5. A ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki a [Telep.Varázsló] opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot.
6. Amikor a(z) [WLAN eng.?] üzenet megjelenik, engedélyezze a vezeték nélküli hálózatot.
Ekkor elindul a vezeték nélküli beállítás varázsló.
7. A készülék keresést kezdeményez a hálózaton, és megjeleníti az elérhető SSID azonosítók listáját. Amikor megjelenik az SSID azonosítók listája, nyomja meg a(z) ▲ vagy a(z) ▼ gombot a kívánt SSID azonosító kijelöléséhez.
8. Nyomja meg az **OK** gombot.
9. Tegye az alábbiak valamelyikét:

- Ha olyan hitelesítési vagy titkosítási módot használ, amelyhez hálózati kulcs szükséges, adja meg az első lépésnél felírt hálózati kulcsot.
Adja meg a WEP-kulcsot, majd nyomja meg az **OK** gombot a beállítások alkalmazásához.
A beállítások alkalmazásához jelölje ki a(z) [Igen] gombot. A megszakításhoz jelölje ki a [Nem] gombot.
- Ha a nyitott rendszer hitelesítési módszert használja, és nem használ titkosítási módszert, folytassa a következő lépéssel.
- Ha a WLAN hozzáférési pont/útválasztó támogatja a WPS módot, a következő üzenet jelenik meg: [WPS elérhető]. A készülék az automatikus vezeték nélküli mód használatával történő csatlakoztatásához nyomja meg a ▲ gombot. (Ha a [Nem] lehetőséget választotta, adja meg azt a hálózati kulcsot, amelyet az első lépésben írt fel.) Amikor megjelenik a [Ny: WPS a rtr-en] üzenet, nyomja meg a WPS gombot a WLAN hozzáférési ponton vagy útválasztón, majd nyomja meg kétszer a ▲ gombot.

10. A készülék megkísérli a csatlakozást a kiválasztott vezeték nélküli készülékhez.

Ha a vezeték nélküli eszközt sikeresen csatlakoztatta, a készülék LCD-kijelzője a(z) [Kapcsolódott] állapotot mutatja.

Befejezte a vezeték nélküli hálózat beállítását. Az eszköz működtetéséhez szükséges **Teljes illesztőprogram és szoftver csomag** telepítéséhez helyezze be a Brother telepítőlemez a számítógépbe, vagy keresse fel az adott típus **Letöltések** oldalát a Brother Solutions Center support.brother.com címen elérhető weboldalán.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [A Brother készülék vezeték nélküli hálózathoz való konfigurálásának további módszerei](#)

Kapcsolódó témák:

- [Szöveg beírása a Brother készüléken](#)
- [Vezeték nélküli LAN jelentés hibakódjai](#)

A készülék konfigurálása vezeték nélküli hálózathoz, ha az SSID azonosító szórása le van tiltva

Kapcsolódó modellek: DCP-B7520DW/MFC-B7715DW

A készülék beállítása előtt ajánlatos feljegyezni a vezeték nélküli hálózat beállításait. A beállítás folytatása előtt szüksége lesz erre az információra.

1. Ellenőrizze és jegyezze fel a vezeték nélküli hálózat aktuális beállításait.

Hálózat neve (SSID)			
Kommunikációs mód	Hitelesítési mód	Titkosítási mód	Hálózati kulcs
Infrastruktúra	Nyílt rendszer	NINCS	-
		WEP	
	Osztott kulcs	WEP	
	WPA/WPA2-PSK	AES	
		TKIP	

Például:

Hálózat neve (SSID)			
HELLO			
Kommunikációs mód	Hitelesítési mód	Titkosítási mód	Hálózati kulcs
Infrastruktúra	WPA2-PSK	AES	12345678



Ha a router WEP titkosítást használ, első WEP-kulcsként írja be a használt kulcsot. A Brother készülék csak az első WEP-kulcs használatát támogatja.

2. Nyomja meg a **Menu (Menü)** gombot.
3. A ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki a [Hálózat] opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot.
4. A ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki a [WLAN] opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot.
5. A ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki a [Telep.Varázsló] opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot.
6. Amikor a(z) [WLAN eng. ?] üzenet megjelenik, engedélyezze a vezeték nélküli hálózatot.
Ekkor elindul a vezeték nélküli beállítás varázsló.
7. A készülék keresést kezdeményez a hálózaton, majd megjeleníti az elérhető SSID-k listáját. A ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki a [<Új SSID>] opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot.
8. Írja be az SSID nevét, majd nyomja meg az **OK** gombot.
9. A ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki a [Infrastruktúra] opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot.
10. Nyomja meg a ▲ vagy a ▼ gombot a kívánt hitelesítési módszer kiválasztásához, majd nyomja meg az **OK** gombot.
11. Tegye az alábbiak valamelyikét:
 - Ha a [Nyitott rendsz.] opciót választotta, nyomja meg a ▲ vagy a ▼ gombot a [Nincs] vagy az [WEP] titkosítási típus kiválasztásához, majd nyomja meg az **OK** gombot.
Ha Titkosítási típusként a [WEP] opciót választotta ki, adja meg a WEP kulcsot, majd nyomja meg az **OK** gombot.

- Ha a [Megoszt Key] lehetőséget választotta, adja meg a WEP-kulcsot, majd nyomja meg az **OK** gombot.
 - Ha a [WPA/WPA2-PSK] opciót választotta, nyomja meg a(z) ▲ vagy a(z) ▼ gombot a [TKIP + AES] vagy az [AES] titkosítási típus kiválasztásához, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- Adja meg a WPA™-kulcsot, majd nyomja meg az **OK** gombot.



A Brother készülék csak az első WEP-kulcs használatát támogatja.

12. A beállítások alkalmazásához jelölje ki a(z) [Igen] gombot. A megszakításhoz jelölje ki a [Nem] gombot.

13. A készülék megkísérli a csatlakozást a kiválasztott vezeték nélküli készülékhez.

Ha a vezeték nélküli eszközt sikeresen csatlakoztatta, a készülék LCD-kijelzője a(z) [Kapcsolódott] állapotot mutatja.

Befejezte a vezeték nélküli hálózat beállítását. Az eszköz működtetéséhez szükséges **Teljes illesztőprogram és szoftver csomag** telepítéséhez helyezze be a Brother telepítőlemezt a számítógépbe, vagy keresse fel az adott típus **Letöltések** oldalát a Brother Solutions Center support.brother.com címen elérhető weboldalán.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [A Brother készülék vezeték nélküli hálózathoz való konfigurálásának további módszerei](#)

Kapcsolódó témák:

- [Nem tudom befejezni a vezeték nélküli hálózat beállítását](#)
- [Szöveg beírása a Brother készüléken](#)
- [Vezeték nélküli LAN jelentés hibakódjai](#)


A Wi-Fi Direct® használata

- Nyomtatás vagy szkennelés a mobileszközről a Wi-Fi Direct használatával
- A Wi-Fi Direct hálózat konfigurálása
- Nem tudom befejezni a vezeték nélküli hálózat beállítását

Nyomtatás vagy szkennelés a mobil eszközről a Wi-Fi Direct használatával

Kapcsolódó modellek: DCP-B7520DW/MFC-B7715DW

A Wi-Fi Direct a Wi-Fi Alliance® által fejlesztett egyik Vezeték nélküli konfigurációs módszer. Lehetővé teszi, hogy biztonságos vezeték nélküli hálózatot hozzon létre Brother készüléke és egy mobil eszköz (pl. Android™, Windows, iPhone, iPod touch, vagy iPad) között, hozzáférési pont használata nélkül. A Wi-Fi Direct támogatja a vezeték nélküli hálózat a Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) egy gombos vagy PIN-módszerével való konfigurálását. A vezeték nélküli hálózatokat egy SSID és egy jelszó manuális beállításával is konfigurálhatja. A Brother készülék Wi-Fi Direct funkcióval támogatja a WPA2™ biztonságot AES titkosítással.

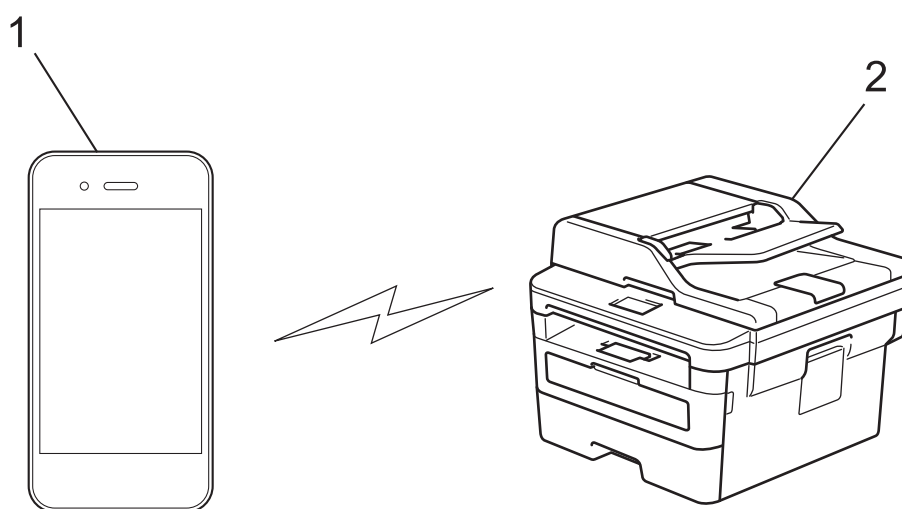

1. Mobil eszköz
2. A Brother készülék



- Annak ellenére, hogy a Brother készülék a vezetékes és a vezeték nélküli hálózatokat egyaránt támogatja, egyszerre csak egy csatlakozási mód használható. Vezeték nélküli hálózati kapcsolat és Wi-Fi Direct kapcsolat, illetve vezetékes hálózati kapcsolat (csak a támogatott modellek esetében) és Wi-Fi Direct kapcsolat azonban használható egy időben.
- A Wi-Fi Direct funkciót támogató eszköz Csoport tulajdonos (G/O) lehet. A Wi-Fi Direct hálózat konfigurálásakor a csoporttulajdonos (G/O) hozzáférési pontként működik.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [A Wi-Fi Direct® használata](#)

A Wi-Fi Direct hálózat konfigurálása

Konfigurálja a Wi-Fi Direct hálózati beállításait a készülék kezelőpaneléről.

- [A Wi-Fi Direct-hálózati konfiguráció áttekintése](#)
- [A Wi-Fi Direct hálózat konfigurálása az egygombos mód használatával](#)
- [A Wi-Fi Direct hálózat konfigurálása a Wi-Fi Protected Setup™ \(WPS\) egyetlen gombnyomásos módszerének használatával](#)
- [A Wi-Fi Direct hálózat konfigurálása a PIN-módszer használatával](#)
- [A Wi-Fi Direct hálózat konfigurálása a Wi-Fi Protected Setup™ \(WPS\) PIN-módszerének használatával](#)
- [A Wi-Fi Direct hálózat kézi konfigurálása](#)

A Wi-Fi Direct-hálózati konfiguráció áttekintése

Kapcsolódó modellek: DCP-B7520DW/MFC-B7715DW

Az alábbi utasításokban öt módszert talál arra, hogy miként konfigurálhatja Brother készülékét vezeték nélküli hálózati környezetben. Válassza ki a környezethez megfelelő módszert:

Ellenőrizze a mobil eszköz konfigurációját.

1. Támogatja a mobil eszköz a Wi-Fi Direct funkciót?

Opció	Leírás
Igen	Folytassa a 2. lépéssel
Nem	Folytassa a 3. lépéssel

2. Támogatja a mobil eszköz az egy gombos beállítást a Wi-Fi Direct funkció esetében?

Opció	Leírás
Igen	➤➤ Kapcsolódó tájékoztatás: A Wi-Fi Direct hálózat konfigurálása az egygombos mód használatával
Nem	➤➤ Kapcsolódó tájékoztatás: A Wi-Fi Direct hálózat konfigurálása a PIN-módszer használatával

3. Támogatja a mobil eszköz a Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) funkciót?

Opció	Leírás
Igen	Folytassa a 4. lépéssel
Nem	➤➤ Kapcsolódó tájékoztatás: A Wi-Fi Direct hálózat kézi konfigurálása

4. Támogatja a mobil eszköz az egy gombos konfigurálást a Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) funkció esetében?

Opció	Leírás
Igen	➤➤ Kapcsolódó tájékoztatás: A Wi-Fi Direct hálózat konfigurálása a Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) egyetlen gombnyomásos módszerének használatával
Nem	➤➤ Kapcsolódó tájékoztatás: A Wi-Fi Direct hálózat konfigurálása a Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) PIN-módszerének használatával

A Brother iPrint&Scan funkció a Wi-Fi Direct egy gombos módszerével vagy a Wi-Fi Direct PIN-módszerével konfigurált Wi-Fi Direct hálózatban való használatához a Wi-Fi Direct konfigurálásához használt eszközön Android™ 4.0 vagy újabb rendszernek kell futnia.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [A Wi-Fi Direct hálózat konfigurálása](#)

Kapcsolódó témák:

- [A Wi-Fi Direct hálózat konfigurálása az egygombos mód használatával](#)

-
- A Wi-Fi Direct hálózat konfigurálása a Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) egyetlen gombnyomásos módszerének használatával
 - A Wi-Fi Direct hálózat konfigurálása a PIN-módszer használatával
 - A Wi-Fi Direct hálózat konfigurálása a Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) PIN-módszerének használatával
 - A Wi-Fi Direct hálózat kézi konfigurálása
-

A Wi-Fi Direct hálózat konfigurálása az egygombos mód használatával

Kapcsolódó modellek: DCP-B7520DW/MFC-B7715DW

Ha a mobilkészíték támogatja a Wi-Fi Direct funkciót, kövesse az alábbi lépéseket a Wi-Fi Direct hálózat konfigurálásához:

1. Nyomja meg a **Menu (Menü)** gombot.
2. A ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki a [Hálózat] opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot.
3. A ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki a [Wi-Fi Direct] opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot.
4. A ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki a [Nyomógomb] opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot.
5. Ha megjelenik a(z) [Wi-Fi Direct be áll?] üzenet, engedélyezze a Wi-Fi Direct hálózatot.
6. Aktiválja a Wi-Fi Direct funkciót a mobilkészítéken (erről a mobilkészíték használati útmutatójában talál útmutatást), amikor megjelenik az [Aktiválja a Wi-Fi Directet egy másik eszközön és, nyomja meg az OK gombot.] üzenet a készülék LCD kijelzőjén. A készüléken nyomja meg az **OK** gombot.
Ez elindítja a Wi-Fi Direct beállítást. A visszavonáshoz nyomja meg a **Clear (Törlés)** gombot.
7. Tegye az alábbiak valamelyikét:
 - Ha a Brother készülék a Csoport tulajdonos (G/O), akkor a mobilkészítéket közvetlenül csatlakoztassa a készülékhez.
 - Ha a Brother készülék nem a C/T, akkor megjeleníti az elérhető eszközök neveit, amelyekkel a Wi-Fi Direct hálózatot konfigurálhatja. A ▲ vagy a ▼ gomb megnyomásával válassza ki a mobilkészítéket, amelyhez csatlakozni kíván, majd nyomja meg az **OK** gombot. Az [Újra beolvas] gomb megnyomásával keresse meg újból az elérhető eszközöket.
8. Ha a mobilkészíték sikeresen csatlakozik, akkor a készülék LCD-kijelzőjén a(z) [Kapcsolódott] üzenet jelenik meg. Befejezte a Wi-Fi Direct hálózat beállítását. A Mobile Print/Scan Guide for Brother iPrint&Scan (Mobil nyomtatási/szkennelési útmutató Brother iPrint&Scan-hez) információkat tartalmaz arra vonatkozóan, hogy miképp nyomtathat vagy olvashat be mobilkészítékéről. Az útmutató megtekintéséhez látogasson el a modell **Kézikönyvek** oldalára a Brother Solutions Center webhelyén (support.brother.com).



Kapcsolódó tájékoztatás

- [A Wi-Fi Direct hálózat konfigurálása](#)

Kapcsolódó témák:

- [A Wi-Fi Direct-hálózati konfiguráció áttekintése](#)

■ Kezdőlap > Hálózat > A Brother készülék vezeték nélküli hálózathoz való konfigurálásának további módszerei > A Wi-Fi Direct® használata > A Wi-Fi Direct hálózat konfigurálása > A Wi-Fi Direct hálózat konfigurálása a Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) egyetlen gombnyomásos módszerének használatával

A Wi-Fi Direct hálózat konfigurálása a Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) egyetlen gombnyomásos módszerének használatával

Kapcsolódó modellek: DCP-B7520DW/MFC-B7715DW

Ha a mobilkészíték támogatja a WPS (PBC: nyomógombos konfigurálás) funkciót, kövesse az alábbi lépéseket a Wi-Fi Direct hálózat konfigurálásához:

1. Nyomja meg a **Menu (Menü)** gombot.
2. A ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki a [Hálózat] opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot.
3. A ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki a [Wi-Fi Direct] opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot.
4. A ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki a [Csoporttulajd.] opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot.
5. A ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki a [Be] opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot.
6. A ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki a [Nyomógomb] opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot.
7. Ha megjelenik a(z) [Wi-Fi Direct be áll?] üzenet, engedélyezze a Wi-Fi Direct hálózatot.
8. Aktiválja a WPS egy gombos beállítási módszert a mobilkészítéken (erről a mobilkészíték használati útmutatójában talál útmutatást), amikor megjelenik az [Aktiválja a Wi-Fi Directet egy másik eszközön és, nyomja meg az OK gombot.] üzenet a készülék LCD kijelzőjén. A készüléken nyomja meg az **OK** gombot.

Ez elindítja a Wi-Fi Direct beállítást. A visszavonáshoz nyomja meg a **Clear (Törlés)** gombot.

9. Ha a mobilkészíték sikeresen csatlakozik, akkor a készülék LCD-kijelzőjén a(z) [Kapcsolódott] üzenet jelenik meg. Befejezte a Wi-Fi Direct hálózat beállítását. A Mobile Print/Scan Guide for Brother iPrint&Scan (Mobil nyomtatási/szkennelési útmutató Brother iPrint&Scan-hez) információkat tartalmaz arra vonatkozóan, hogy miképp nyomtathat vagy olvashat be mobilkészítékéről. Az útmutató megtekintéséhez látogasson el a modell **Kézikönyvek** oldalára a Brother Solutions Center webhelyén (support.brother.com).



Kapcsolódó tájékoztatás

- [A Wi-Fi Direct hálózat konfigurálása](#)

Kapcsolódó témák:

- [A Wi-Fi Direct-hálózati konfiguráció áttekintése](#)

A Wi-Fi Direct hálózat konfigurálása a PIN-módszer használatával

Kapcsolódó modellek: DCP-B7520DW/MFC-B7715DW

Ha a mobilkészíték támogatja a Wi-Fi Direct PIN módszerét, akkor kövesse az alábbi lépéseket a Wi-Fi Direct hálózat konfigurálásához:

1. Nyomja meg a **Menu (Menü)** gombot.
2. A ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki a [Hálózat] opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot.
3. A ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki a [Wi-Fi Direct] opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot.
4. A ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki a [PIN kód] opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot.
5. Ha megjelenik a(z) [Wi-Fi Direct be áll?] üzenet, engedélyezze a Wi-Fi Direct hálózatot.
6. Aktiválja a Wi-Fi Direct funkciót a mobilkészítéken (erről a mobilkészíték használati útmutatójában talál útmutatást), amikor megjelenik az [Aktiválja a Wi-Fi Directet egy másik eszközön és, nyomja meg az OK gombot.] üzenet a készülék LCD kijelzőjén. A készüléken nyomja meg az **OK** gombot.
Ez elindítja a Wi-Fi Direct beállítást. A visszavonáshoz nyomja meg a **Clear (Törlés)** gombot.
7. Tegye az alábbiak valamelyikét:
 - Ha a Brother készülék a Csoport tulajdonos (C/T), akkor kapcsolatkérelmet vár a mobilkészítéktől. Ha megjelenik a [PIN kód beírása] üzenet, a mobilkészítéken megjelenő PIN-kódot írja be a Brother készülékre. Nyomja meg az **OK** gombot a beállítás befejezéséhez.
Ha a Brother készüléken megjelenik a PIN-kód, akkor írja be a PIN-kódot a mobilkészítékbe.
 - Ha a Brother készülék nem a G/O, akkor megjeleníti az elérhető eszközök neveit, amelyekkel a Wi-Fi Direct hálózatot konfigurálhatja. Nyomja meg a(z) ▲ vagy a(z) ▼ gombot a mobilkészíték kijelöléséhez, amelyhez csatlakozni kíván, majd nyomja meg az **OK** gombot. Keressen újból elérhető eszközöket a(z) [Újra beolvas] gomb megnyomásával.
8. Tegye az alábbiak valamelyikét:
 - A készülék utasításait követve jelenítse meg a PIN kódot a Brother készülékre, írja be a PIN kódot a mobilkészítékbe, majd folytassa a következő lépéssel.
 - A készülék utasításait követve írja be a mobilkészítéken megjelenő PIN kódot a Brother készülékbe. Nyomja meg az **OK** gombot, majd folytassa a következő lépéssel.
Ha a mobilkészíték nem jelenít meg PIN-kódot, akkor nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot a Brother készülékre. Térjen vissza az első lépésre, és próbálja újra.
9. Ha a mobilkészíték sikeresen csatlakozik, akkor a készülék LCD-kijelzőjén a(z) [Kapcsolódott] üzenet jelenik meg. Befejezte a Wi-Fi Direct hálózat beállítását. A Mobile Print/Scan Guide for Brother iPrint&Scan (Mobil nyomtatási/szkennelési útmutató Brother iPrint&Scan-hez) információkat tartalmaz arra vonatkozóan, hogy miképp nyomtathat vagy olvashat be mobilkészítékéről. Az útmutató megtekintéséhez látogasson el a modell **Kézikönyvek** oldalára a Brother Solutions Center webhelyén (support.brother.com).



Kapcsolódó tájékoztatás

- [A Wi-Fi Direct hálózat konfigurálása](#)

Kapcsolódó témák:

- [A Wi-Fi Direct-hálózati konfiguráció áttekintése](#)

A Wi-Fi Direct hálózat konfigurálása a Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) PIN-módszerének használatával

Kapcsolódó modellek: DCP-B7520DW/MFC-B7715DW

Ha a mobilkészítő támogatja a Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) PIN-módszerét, kövesse az alábbi lépéseket a Wi-Fi Direct hálózat konfigurálásához:

1. Nyomja meg a **Menu (Menü)** gombot.
2. A ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki a [Hálózat] opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot.
3. A ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki a [Wi-Fi Direct] opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot.
4. A ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki a [Csoporttulajd.] opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot.
5. A ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki a [Be] opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot.
6. A ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki a [PIN kód] opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot.
7. Ha megjelenik a(z) [Wi-Fi Direct be áll?] üzenet, engedélyezze a Wi-Fi Direct hálózatot.
8. Aktiválja a WPS PIN beállítási módszert a mobilkészítőn (erről a mobilkészítő használati útmutatójában talál útmutatást), amikor megjelenik az [Aktiválja a Wi-Fi Directet egy másik eszközön és, nyomja meg az OK gombot.] üzenet a készülék LCD kijelzőjén. A készüléken nyomja meg az **OK** gombot.
Ez elindítja a Wi-Fi Direct beállítást. A visszavonáshoz nyomja meg a **Clear (Törlés)** gombot.
9. A készülék várakozik a kapcsolatkérelmre a mobilkészítőtől. Amikor megjelenik a(z) [PIN kód beírása] üzenet, a mobilkészítőn megjelenő PIN-kódot írja be a készülékbe.
10. Nyomja meg az **OK** gombot.
11. Ha a mobilkészítő sikeresen csatlakozik, akkor a készülék LCD-kijelzőjén a(z) [Kapcsolódott] üzenet jelenik meg. Befejezte a Wi-Fi Direct hálózat beállítását. A Mobile Print/Scan Guide for Brother iPrint&Scan (Mobil nyomtatási/szkennelési útmutató Brother iPrint&Scan-hez) információkat tartalmaz arra vonatkozóan, hogy miképp nyomtathat vagy olvashat be mobilkészítőről. Az útmutató megtekintéséhez látogasson el a modell **Kézikönyvek** oldalára a Brother Solutions Center webhelyén (support.brother.com).



Kapcsolódó tájékoztatás

- [A Wi-Fi Direct hálózat konfigurálása](#)

Kapcsolódó témák:

- [A Wi-Fi Direct-hálózati konfiguráció áttekintése](#)

A Wi-Fi Direct hálózat kézi konfigurálása

Kapcsolódó modellek: DCP-B7520DW/MFC-B7715DW

Ha a mobilkészítő nem támogatja a Wi-Fi Direct vagy a WPS funkciót, akkor manuálisan kell konfigurálnia egy Wi-Fi Direct hálózatot.

1. Nyomja meg a **Menu (Menü)** gombot.
2. A ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki a [Hálózat] opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot.
3. A ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki a [Wi-Fi Direct] opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot.
4. A ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki a [Kézi] opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot.
5. Ha megjelenik a(z) [Wi-Fi Direct be áll?] üzenet, engedélyezze a Wi-Fi Direct hálózatot.
6. A készülék két percig megjeleníti az SSID-nevet és a jelszót. Ugorjon a mobilkészítő vezeték nélküli hálózati beállításainak képernyőjére, válassza ki az SSID-nevet, és adja meg a jelszót.
7. Ha a mobilkészítő sikeresen csatlakozik, akkor a készülék LCD-kijelzőjén a(z) [Kapcsolódott] üzenet jelenik meg. Befejezte a Wi-Fi Direct hálózat beállítását. A mobilkészítőről történő nyomtatásra vagy szkennelésre vonatkozó további információkért keresse fel a modell **Kézikönyvek** oldalát a Brother Solutions Center webhelyén, a support.brother.com címen a Mobile Print/Scan Guide for Brother iPrint&Scan (Mobil nyomtatási/szkennelési útmutató Brother iPrint&Scan-hez) megtekintéséhez.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [A Wi-Fi Direct hálózat konfigurálása](#)

Kapcsolódó témák:

- [A Wi-Fi Direct-hálózati konfiguráció áttekintése](#)

Speciális hálózati funkciók

- [A hálózati konfiguráció jelentés kinyomtatása](#)
- [A WLAN-jelentés kinyomtatása](#)
- [Az idő szinkronizálása az SNTP-kiszolgálóval a Web alapú kezelő használatával](#)

A hálózati konfiguráció jelentés kinyomtatása

Kapcsolódó modellek: DCP-B7520DW/MFC-B7710DN/MFC-B7715DW

A Hálózati konfiguráció jelentése megjeleníti a hálózati beállításokat, beleértve a hálózati nyomtatókiszolgáló beállításait.



- Csomópontnév: A csomópontnév megjelenik az aktuális hálózati beállítások jelentésén. Az alapértelmezett Csomópontnév vezetékes hálózat esetében „BRNxxxxxxxxxx”, vagy vezeték nélküli hálózat esetében „BRWxxxxxxxxxx” (ahol az „xxxxxxxxxx” a készülék MAC-címe / Ethernet-címe).
- Ha az [IP Address] a hálózati konfigurációs jelentésben 0.0.0.0, várjon egy percet és próbálja újra.
- A jelentésben megtalálja a készülék beállításait, így az IP-címet, az alhálózati maszkot, a csomópont nevét és a MAC-címet, tehát például:
 - IP-cím: 192.168.0.5
 - Alhálózati maszk: 255.255.255.0
 - Csomópontnév: BRN000ca0000499
 - MAC-cím: 00-0c-a0-00-04-99

1. Nyomja meg a **Menu (Menü)** gombot.
2. Nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot a [Jelent.nyomt.] opció megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
3. A ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki a [Hálózat Beáll.] opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot.
4. Nyomja meg a **Start** gombot.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Speciális hálózati funkciók](#)

Kapcsolódó témák:

- [Hol találom a Brother készülék hálózati beállításait?](#)
- [A Hálózati csatlakozás javítása eszköz használata \(Windows\)](#)
- [Szeretném ellenőrizni, hogy a hálózati eszközeim megfelelően működnek-e](#)
- [A Web alapú kezelés elérése](#)

A WLAN-jelentés kinyomtatása

Kapcsolódó modellek: DCP-B7520DW/MFC-B7715DW

A WLAN jelentés a készülék vezeték nélküli állapotát tükrözi. Ha a vezeték nélküli csatlakozás sikertelen, ellenőrizze a hibakódot a nyomtatott jelentésen.

1. Nyomja meg a **Menu (Menü)** gombot.
2. Nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot a [Jelent.nyomt.] opció megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
3. A ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki a [WLAN jelentés] opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot.
4. Nyomja meg a(z) **Start** gombot.

A készülék kinyomtatja a WLAN-jelentést.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Speciális hálózati funkciók](#)
 - [Vezeték nélküli LAN jelentés hibakódjai](#)

Kapcsolódó témák:

- [A Brother készülék nem tud a hálózaton keresztül nyomtatni, szkennelni vagy PC-FAX üzenetet fogadni.](#)
- [Szeretném ellenőrizni, hogy a hálózati eszközeim megfelelően működnek-e](#)

Vezeték nélküli LAN jelentés hibakódjai

Kapcsolódó modellek: DCP-B7520DW/MFC-B7715DW

Ha a Vezeték nélküli LAN jelentés sikertelen csatlakozást jelez, ellenőrizze a hibakódot a nyomtatott jelentésen, és tekintse meg a táblázat megfelelő utasításait:

Hibakód	A probléma és a javasolt megoldás
TS-01	A vezeték nélküli beállítás nincs aktiválva, módosítsa a beállítást BE értékre. Ha egy hálózati kábel csatlakozik a készülékhez, húzza ki, és módosítsa a készülék vezeték nélküli beállítását BE értékre.
TS-02	A vezeték nélküli hozzáférési pont/router nem észlelhető. 1. Ellenőrizze a következő két pontot: - Húzza ki a vezeték nélküli hozzáférési pont/router tápkábelét az elektromos csatlakozó aljzatból, várjon 10 másodpercig, majd dugja vissza. - Ha a WLAN hozzáférési pont/router MAC-cím szűrést használ, engedélyezze a Brother készülék MAC-címét a szűrőben. 2. Ha manuálisan adta meg az SSID-t és a biztonsági információt (SSID/hitelesítési módszer/titkosítási módszer/Hálózati kulcs), akkor lehet, hogy ez az információ téves. Ellenőrizze újra az SSID-t és a biztonsági információt, majd szükség esetén adja meg a helyes adatokat. Ez az eszköz nem támogatja az 5 GHz-es SSID/ESSID-t, ezért egy 2,4 GHz-es SSID/ESSID-t kell választania. Győződjön meg róla, hogy a hozzáférési pont/router 2,4 GHz-re vagy 2,4 GHz/5 GHz kevert módra van állítva.
TS-04	A készülék nem támogatja a kiválasztott vezeték nélküli hozzáférési pont/router által használt hitelesítési/titkosítási módszereket. Módosítsa a vezeték nélküli hozzáférési pont/router által használt hitelesítési és titkosítási módszert. Készüléke a következő hitelesítési módszereket támogatja: - WPA-Personal TKIP vagy AES - WPA2-Personal TKIP vagy AES - Nyílt WEP vagy Semmi (titkosítás nélkül) - Megosztott kulcs WEP Ha problémája nem oldódott meg, az SSID vagy a hálózati beállítások megadott adatai tévesek lehetnek. Ellenőrizze a vezeték nélküli hálózat beállításait.
TS-05	A biztonsági információ (SSID/Hálózati kulcs) helytelen. Ellenőrizze a vezeték nélküli biztonsági információkat (Hitelesítési módszer/Titkosítási módszer/Hálózati kulcs).
TS-06	A készülék nem észlel olyan WLAN hozzáférési pontot/routert, amelyen a WPS engedélyezve van. Ellenőrizze a vezeték nélküli biztonsági információkat (Hitelesítési módszer/Titkosítási módszer/Hálózati kulcs).

Hibakód	A probléma és a javasolt megoldás
TS-07	A készülék nem észlel olyan WLAN hozzáférési pontot/router-t, amelyen a WPS engedélyezve van. Ha WPS használatával akar csatlakozni, akkor a készüléket és a WLAN hozzáférési pontot/router-t is üzemeltetnie kell. Ellenőrizze a WPS csatlakozási módot a WLAN hozzáférési ponton/router-en, majd próbálja újra. Ha nem tudja, hogyan kell működtetnie WLAN hozzáférési pontját/routerét a WPS protokollok használata esetén, kérdezze meg a WLAN hozzáférési pont/router gyártóját vagy a hálózati rendszergazdát.
TS-08	Kettő vagy több olyan WLAN hozzáférési pont került észlelése, melyeken a WPS engedélyezve van. • Ellenőrizze, hogy a hatótávolságon belül csak egy WLAN hozzáférési ponton/router-en legyen a WPS módszer aktív, és próbálja újra. • Pár perc várakozás után próbálja újra, hogy elkerülje az interferenciát más hozzáférési pontokkal.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [A WLAN-jelentés kinyomtatása](#)

Kapcsolódó témák:

- [A Brother készülék nem tud a hálózaton keresztül nyomtatni, szkennelni vagy PC-FAX üzenetet fogadni.](#)
- [Szeretném ellenőrizni, hogy a hálózati eszközeim megfelelően működnek-e](#)
- [A készülék konfigurálása vezeték nélküli hálózathoz a Wi-Fi Protected Setup™ \(WPS\) egyetlen gombnyomásos módszerének használatával](#)
- [A készülék konfigurálása vezeték nélküli hálózathoz a Wi-Fi Protected Setup™ \(WPS\) PIN-módszerének használatával](#)
- [A készülék konfigurálása vezeték nélküli hálózathoz a készülék vezérlőpanelnek beállítási varázslója használatával](#)
- [A készülék konfigurálása vezeték nélküli hálózathoz, ha az SSID azonosító szórása le van tiltva](#)

Az idő szinkronizálása az SNTP-kiszolgálóval a Web alapú kezelő használatával

A hálózati időkiszolgáló protokollal (SNTP) szinkronizálni lehet a készülék által a hitelesítéshez használt időbeállítást és az SNTP időkiszolgálót. (Ez nem a készüléke LCD kijelzőjén látható idő.) A készülék idejét automatikusan és manuálisan is szinkronizálhatja az SNTP időkiszolgáló által biztosított UTC (Coordinated Universal Time) idővel.

Műszaki adatok haladó felhasználóknak

- [A hálózati beállítások visszaállítása a gyári alapbeállításra](#)

A hálózati beállítások visszaállítása a gyári alapbeállításra

Kapcsolódó modellek: DCP-B7520DW/MFC-B7710DN/MFC-B7715DW

Használhatja a készülék kezelőpaneljét a nyomtatószerver beállításainak gyári alapértékekre történő visszaállításához. Ez a művelet minden információt, például a jelszót és az IP-címet is visszaállítja.



- Ez a funkció visszaállítja a vezetékes (csak a támogatott modelleknél) és vezeték nélküli hálózati beállításokat a gyári alapbeállításokra.
- A nyomtatókiszolgáló gyári alapbeállításait a BRAdmin Light, a BRAdmin Professional vagy a Webalapú felügyelet segítségével is alaphelyzetbe állíthatja.

1. Nyomja meg a **Menu (Menü)** gombot.
2. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a [Hálózat] lehetőség megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
3. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a [Hálózat törlés] lehetőség megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
4. A hálózati beállítások visszaállításához kövesse a készülék utasításait.
A készülék újraindul.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Műszaki adatok haladó felhasználóknak](#)

Biztonság

- [A Készülék beállításainak zárolása](#)
- [Hálózatbiztonsági funkciók](#)

A Készülék beállításainak zárolása

Mielőtt bekapcsolja a készülék Hozzáférés-zárolási funkcióját, gondosan jegyezze meg jelszavát. Ha elfelejti a jelszót, akkor a készüléken tárolt minden jelszót alaphelyzetbe kell állítania a rendszergazda vagy a Brother ügyfélszolgálat segítségével.

- [A beállítási zár áttekintése](#)

A beállítási zár áttekintése

Kapcsolódó modellek: MFC-B7710DN/MFC-B7715DW

A beállítási zárral megakadályozhatja a készülék beállításaihoz való jogosulatlan hozzáférést.

Ha a Beállítási zár Be értékre van állítva, a készülék beállításaihoz csak a jelszó megadása után fog hozzáférni.

- [A Beállítási zár jelszavának beállítása](#)
- [A beállítási zár jelszavának módosítása](#)
- [A beállítási zár bekapcsolása](#)

A Beállítási zár jelszavának beállítása

Kapcsolódó modellek: MFC-B7710DN/MFC-B7715DW

1. Nyomja meg a **Menu (Menü)** gombot.
2. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a [Ált. beáll.] lehetőség megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
3. A ▲ vagy ▼ gombbal jelenítse meg a [Biztonság] lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.
4. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a [Zár beállítása] lehetőség megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
5. Adjon meg egy négyjegyű számot jelszónak.
6. Nyomja meg a(z) **OK** gombot.
7. Amikor az LCD kijelzőn a(z) [Ell.:] üzenet jelenik meg, adja meg újra a jelszót.
8. Nyomja meg az **OK** gombot.
9. Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [A beállítási zár áttekintése](#)

A beállítási zár jelszavának módosítása

Kapcsolódó modellek: MFC-B7710DN/MFC-B7715DW

1. Nyomja meg a **Menu (Menü)** gombot.
2. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a [Ált. beáll.] lehetőség megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
3. A ▲ vagy ▼ gombbal jelenítse meg a [Biztonság] lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.
4. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a [Zár beállítása] lehetőség megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
5. Nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot a(z) [Jelszó megadás] opció kijelöléséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
6. Adja meg az aktuális négyjegyű jelszót.
7. Nyomja meg a(z) **OK** gombot.
8. Adjon meg egy új négy számjegyű jelszót.
9. Nyomja meg a(z) **OK** gombot.
10. Amikor az LCD kijelzőn a(z) [Ell.:] üzenet jelenik meg, adja meg újra a jelszót.
11. Nyomja meg az **OK** gombot.
12. Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [A beállítási zár áttekintése](#)

A beállítási zár bekapcsolása

Kapcsolódó modellek: MFC-B7710DN/MFC-B7715DW

1. Nyomja meg a **Menu (Menü)** gombot.
2. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a [Ált. beáll.] lehetőség megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
3. A ▲ vagy ▼ gombbal jelenítse meg a [Biztonság] lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.
4. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a [Zár beállítása] lehetőség megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
5. Nyomja meg az **OK** gombot, amikor az LCD-kijelző a(z) [Be] üzenetet jeleníti meg.
6. Adja meg az aktuális négyjegyű jelszót.
7. Nyomja meg az **OK** gombot.
8. Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.



A Beállítási zár kikapcsolásához adja meg az aktuális négyjegyű jelszót, majd nyomja meg az **OK** gombot.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [A beállítási zár áttekintése](#)

Hálózatbiztonsági funkciók

- [A Hálózatbiztonsági funkciók használata előtt](#)
- [A hálózati készülék biztonságos felügyelete SSL/TLS használatával](#)
- [E-mail biztonságos küldése](#)

A Hálózatzbiztonsági funkciók használata előtt

Kapcsolódó modellek: DCP-B7520DW/MFC-B7710DN/MFC-B7715DW

Az Ön Brother készüléke a ma elérhető legújabb hálózati biztonsági és titkosítási protokollokat használja. Ezek a hálózati funkciók integrálhatók az Ön általános hálózati biztonsági tervébe, ami így segíti adatainak védelmét és megakadályozza a készülékhez való jogosulatlan hozzáférést.



Javasoljuk az FTP-kiszolgáló és TFTP protokollok letiltását. A készülék elérése ezeknek a protokolloknak a használatával nem biztonságos.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Hálózatzbiztonsági funkciók](#)

A hálózati készülék biztonságos felügyelete SSL/TLS használatával

- [Az SSL/TLS bemutatása](#)
- [Tanúsítványok és Web alapú kezelő](#)
- [Hálózati készülék biztonságos kezelése Web alapú kezelő használatával](#)
- [Hálózati készülék biztonságos kezelése a BRAdmin Professional használatával \(Windows\)](#)
- [Dokumentumok biztonságos nyomtatása SSL/TLS használatával](#)

Az SSL/TLS bemutatása

Kapcsolódó modellek: DCP-B7520DW/MFC-B7710DN/MFC-B7715DW

Az SSL (Biztonságos adatcsomagolási réteg) vagy a TLS (Átviteli réteg biztonsága) hatékony módja a helyi vagy nagy távolságú hálózatokon (LAN vagy WAN) keresztül küldött adatok védelmének. Titkosítja a hálózaton keresztül küldött adatokat, például a nyomtatási feladatokat, így az illetéktelen személyek nem olvashatják el azokat.

Az SSL/TLS-t be lehet konfigurálni vezeték és vezeték nélküli hálózati használatra is, valamint használható olyan egyéb biztonsági rendszerekkel, mint a WPA kulcsok és a tűzfalak.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [A hálózati készülék biztonságos felügyelete SSL/TLS használatával](#)
 - [Az SSL/TLS rövid története](#)
 - [Az SSL/TLS használatának előnyei](#)

Az SSL/TLS rövid története

Kapcsolódó modellek: DCP-B7520DW/MFC-B7710DN/MFC-B7715DW

Az SSL/TLS titkosítást eredetileg az internetes forgalmi adatok, különösen a böngészők és a kiszolgálók közötti adatforgalom védelmére fejlesztették ki. Ha például az Internet Explorer böngészőt használja az internetes banki ügyintézéshez, és a böngészőben a `https://` karakterláncot és egy kis lakat ikont lát, akkor az SSL protokollt használja. Az SSL protokollt később további alkalmazások, például a Telnet, nyomtatók és az FTP-szoftverek is alkalmazni kezdték annak érdekében, hogy egy univerzális online biztonsági megoldás jöhessen létre. A mai napig számos online áruház és bank használja ezt a protokollt eredeti rendeltetésének megfelelően a bizalmas adatok, például a hitelkártyaszámok, ügyfélrekordok stb. védelmére.

Az SSL/TLS rendkívül magas szintű titkosítást alkalmaz, és a bankok világszerte bizalommal alkalmazzák.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Az SSL/TLS bemutatása](#)

Az SSL/TLS használatának előnyei

Kapcsolódó modellek: DCP-B7520DW/MFC-B7710DN/MFC-B7715DW

A Brother készülékek esetében az SSL/TLS használatának elsődleges előnye, hogy biztonságos nyomtatást biztosít IP-hálózaton keresztül azáltal, hogy korlátozza a készülékre küldött adatok jogosulatlan felhasználók általi olvasását. Az SSL legnagyobb előnye, hogy használatával biztonságosan nyomtathatók a bizalmas természetű adatok. Egy nagyvállalat HR részlege például rendszeres gyakorisággal nyomtathat bérelszámolási dokumentumokat. Az ilyen dokumentumban foglalt adatokhoz titkosítás nélkül hozzáférhetnek más hálózati felhasználók is. Az SSL/TLS használatával azonban az illetéktelen személyek csak egy értelmezhetetlen karakterhalmazt látnak, nem a tényleges bérelszámolási dokumentumot.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Az SSL/TLS bemutatása](#)

Tanúsítványok és Web alapú kezelő

A hálózatra csatlakozó Brother készülék SSL/TLS használatával történő biztonságos kezeléséhez konfigurálnia kell egy tanúsítványt. A tanúsítvány konfigurálásához a Web alapú kezelőt kell használnia.

- [A támogatott biztonsági tanúsítványok funkciói](#)
- [Tanúsítvány létrehozása és telepítése](#)
- [Több tanúsítvány kezelése](#)

A támogatott biztonsági tanúsítványok funkciói

Kapcsolódó modellek: DCP-B7520DW/MFC-B7710DN/MFC-B7715DW

Az Ön Brother készüléke támogatja számos biztonsági tanúsítvány használatát, melyek lehetővé teszik a készülék biztonságos kezelését, azonosítását és a biztonságos kommunikációt. A készüléken a következő biztonsági tanúsítvány funkciók használhatók:

- SSL/TLS kommunikáció
- SSL kommunikáció az SMTP protokoll számára

A Brother készülék a következőt támogatja:

- Előre telepített tanúsítvány

Készüléke egy előre telepített, ön aláírt tanúsítvánnyal rendelkezik. Ez a tanúsítvány lehetővé teszi az SSL/TLS kommunikáció használatát anélkül, hogy egy másik tanúsítványt kellene létrehoznia vagy telepítenie.



Az előre telepített, ön aláírt tanúsítvány nem tudja garantálni a kommunikáció védelmét a csalástól. Azt javasoljuk, hogy egy olyan tanúsítványt használjon, amit egy megbízható szervezet adott ki.

- Ön aláírt tanúsítvány

Ez a nyomtatószerver ki tud adni egy saját tanúsítványt. Ezzel a tanúsítvánnyal könnyedén használni tudja az SSL/TLS kommunikációt anélkül, hogy egy másik CA által kiadott tanúsítványt kellene létrehoznia vagy telepítenie.

- Egy Tanúsítványszolgáltató (CA) által kiadott tanúsítvány

Kétféle módon telepíthet egy CA által kiadott tanúsítványt. Ha már rendelkezik egy CA által kiadott tanúsítvánnyal, vagy ha egy külső, megbízható CA tanúsítványát kívánja használni:

- Ha ettől a nyomtató-kiszolgálótól származó Hitelesítési kérelmet (CSR) használ.
- Ha importálja a tanúsítványt és a privát kulcsot.

- Tanúsítványszolgáltató (CA) tanúsítványa

Olyan CA-tanúsítvány használatához, amely azonosítja magát a CA (hitelesítésszolgáltató) szervezetet, és tartalmazza annak saját kulcsát, importálnia kell az adott CA-tanúsítványt a hitelesítésszolgáltatóról, mielőtt beállítaná a hálózat biztonsági funkcióit.



- Ha SSL/TLS kommunikációt fog használni, akkor azt javasoljuk, hogy először vegye fel a kapcsolatot a rendszergazdával.
- Amikor visszaállítja a nyomtatószervert gyári alapbeállításaira, a telepített tanúsítvány és privát kulcs törlésre kerül. Ha meg kívánja tartani ugyanazt a tanúsítványt és privát kulcsot a nyomtatószerver visszaállítása után is, akkor a visszaállítás előtt exportálja őket, majd telepítse fel újra.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Tanúsítványok és Web alapú kezelő](#)

Tanúsítvány létrehozása és telepítése

- Elvégzendő lépések a tanúsítvány létrehozása és telepítése során
- Önaláírt tanúsítvány létrehozása és telepítése
- Hitelesítésszolgáltatótól (CA) származó tanúsítvány létrehozása és telepítése
- Egy CA tanúsítvány exportálása és importálása

Elvégzendő lépések a tanúsítvány létrehozása és telepítése során

Kapcsolódó modellek: DCP-B7520DW/MFC-B7710DN/MFC-B7715DW

A biztonsági tanúsítvány kiválasztásakor kétféle lehetőség van: használhat ön aláírt tanúsítványt vagy egy CA által kiadott tanúsítványt.

A kiválasztott lehetőségtől függően a következőkben olvashatja a szükséges műveletek rövid összefoglalását.

1. opció

Ön aláírt tanúsítvány

1. Hozzon létre ön aláírt tanúsítványt a Web alapú kezelővel.
2. Az ön aláírt tanúsítvány telepítése a számítógépre.

2. opció

Hitelesítésszolgáltatótól származó tanúsítvány

1. Hozzon létre egy tanúsítvány-aláírási kérelmet (CSR) a Web alapú kezelés használatával.
2. Telepítse a Web alapú kezelővel a Brother készülékhez a CA által kibocsátott tanúsítványt.
3. Telepítse a számítógépre a tanúsítványt.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Tanúsítvány létrehozása és telepítése](#)

Önálírt tanúsítvány létrehozása és telepítése

- Önálírt tanúsítvány létrehozása
- Önálírt tanúsítvány telepítése rendszergazdai jogokkal rendelkező Windows-felhasználók számára
- Önálírt tanúsítvány importálása és exportálása a Brother készüléken

Önálírt tanúsítvány létrehozása

Kapcsolódó modellek: DCP-B7520DW/MFC-B7710DN/MFC-B7715DW

1. Indítsa el a webböngészőt.
 2. Írja be a „http://készülék IP-címe/” címet a böngésző címsorába (ahol a „készülék IP-címe” a készülék IP-címe).
Például:
http://192.168.1.2
-
-  • DNS (tartománynévrendszer) használata vagy NetBIOS név engedélyezése esetén az IP-cím helyett megadhat egy másik nevet, például a „Megosztott nyomtató” nevet.
- Például:
http://SharedPrinter
- Ha engedélyez egy NetBIOS nevet, akkor a csomópontnevet is használhatja.
- Például:
http://brnxxxxxxxxxxxx
- A NetBIOS név a hálózati beállítások jelentésében található.
- Mac esetén a Webalapú felügyelet a(z) **Status Monitor** képernyőn, a készülék ikonjára kattintva érhető el.
-
3. Alapértelmezés szerint nincs szükség jelszóra. Írja be a jelszót, ha korábban beállított egyet, és nyomja meg a  gombot.
 4. Kattintson a **Network (Hálózat)** fülre.
 5. Kattintson a **Security (Biztonság)** fülre.
 6. Kattintson a(z) **Certificate (Tanúsítvány)** gombra.
 7. Kattintson a **Create Self-Signed Certificate (Ön-alírt tanúsítvány létrehozása)** gombra.
 8. Adjon meg egy **Common Name (Köznapi név)** és egy **Valid Date (Érvényességi idő)** értéket.
 - A **Common Name (Köznapi név)** hossza kisebb mint 64 bájt. Adjon meg egy azonosítót, amelyet az SSL/TLS kommunikáció során használni kíván a készülék elérésére. Ez lehet egy IP-cím, csomópontnév vagy tartománynév. Alapértelmezés szerint a csomópont neve jelenik meg.
 - Egy figyelmeztetés jelenik meg, ha IPPS vagy HTTPS protokollt használ, és az URL-címként beírt név nem ugyanaz, mint az önálírt tanúsítványhoz megadott **Common Name (Köznapi név)**.
 9. Válassza ki a beállítást a **Public Key Algorithm (Nyilvános kulcsú algoritmus)** legördülő listából. Az alapértelmezett beállítás a(z) **RSA(2048bit) (RSA(2048 bit))**.
 10. Válassza ki a beállítást a **Digest Algorithm (Kivonatoló algoritmus)** legördülő listából. Az alapértelmezett beállítás a(z) **SHA256**.
 11. Kattintson a **Submit (Küldés)** gombra.
 12. Kattintson a(z) **Network (Hálózat)** gombra.
 13. Kattintson a **Protocol (Protokoll)** gombra.
 14. Kattintson a **HTTP Server Settings (HTTP szerver beállításai)** gombra.
 15. Válassza ki a konfigurálni kívánt tanúsítványt a **Select the Certificate (A tanúsítvány kiválasztása)** legördülő listából.
 16. Kattintson a **Submit (Küldés)** gombra.
- A következő képernyő jelenik meg:

HTTP Server Settings

The setting for high security in communication was done.

To activate your new settings, this Device needs to restart.

Note: Any jobs in progress will be aborted.

To activate other protocols that have secure settings after restarting, check the box below.

☒ Activate other protocols that have secure settings.

Would you like to restart immediately?

Yes

No

17. Kattintson a **Yes (Igen)** gombra a nyomtatókiszolgáló újraindításához.

Létrejön az önálírt tanúsítvány, és a készülék elmenti a memóriába.

Az SSL/TLS kommunikáció használatához az önálírt tanúsítványt a számítógépre kell telepíteni.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Önálírt tanúsítvány létrehozása és telepítése](#)

■ Kezdőlap > Biztonság > Hálózatzbiztonsági funkciók > A hálózati készülék biztonságos felügyelete SSL/TLS használatával > Tanúsítványok és Web alapú kezelő > Tanúsítvány létrehozása és telepítése > Önálírt tanúsítvány létrehozása és telepítése > Önálírt tanúsítvány telepítése rendszergazdai jogokkal rendelkező Windows-felhasználók számára

Önálírt tanúsítvány telepítése rendszergazdai jogokkal rendelkező Windows-felhasználók számára

Kapcsolódó modellek: DCP-B7520DW/MFC-B7710DN/MFC-B7715DW

A következő lépések a Microsoft Internet Explorer használata esetén érvényesek. Ha másik webböngészőt használ, akkor a tanúsítványok telepítéséhez tekintse meg a webböngésző dokumentációját.

1. Tegye az alábbiak valamelyikét:

- (Windows 7 és Windows Server 2008 esetén)

Kattintson a  (Start) > **Minden program** lehetőségre.

- (Windows 8)

Kattintson a jobb gombbal a tálcá  (Internet Explorer) ikonjára.

- (Windows 10, Windows Server 2016 és Windows Server 2019)

Kattintson a(z)  > **Windows Kellékek** gombra.


- (Windows Server 2012 és Windows Server 2012 R2)

Kattintson az  (Internet Explorer) lehetőségre, majd kattintson a jobb gombbal a tálcán megjelenő  (Internet Explorer) ikonra.

2. Kattintson a jobb gombbal az **Internet Explorer** elemre, majd kattintson a **Futtatás rendszergazdaként** parancsra.




Ha megjelenik a(z) **Egyebek** opció, kattintson a(z) **Egyebek** elemre.

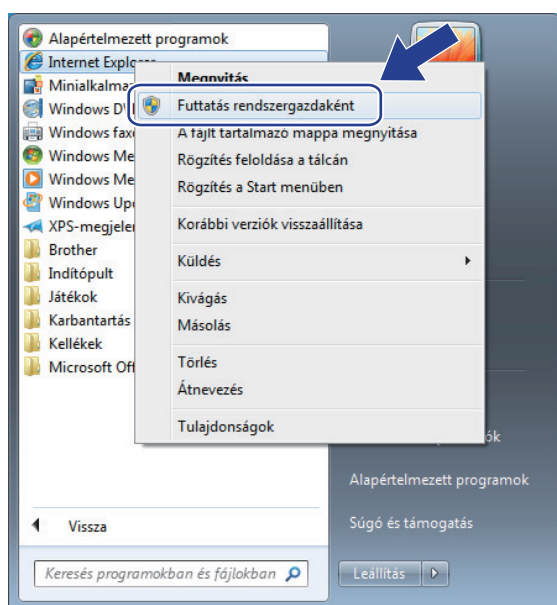


Ha megjelenik a(z) **Felhasználói fiókok felügyelete** képernyő, kattintson a(z) **Igen** elemre.


3. A készülék eléréséhez írja be a „https://készülék IP-címe” címet a böngésző címsorába (ahol a „készülék IP-címe” a készülék IP-címe vagy a csomópont neve, amit hozzárendelt a tanúsítványhoz).

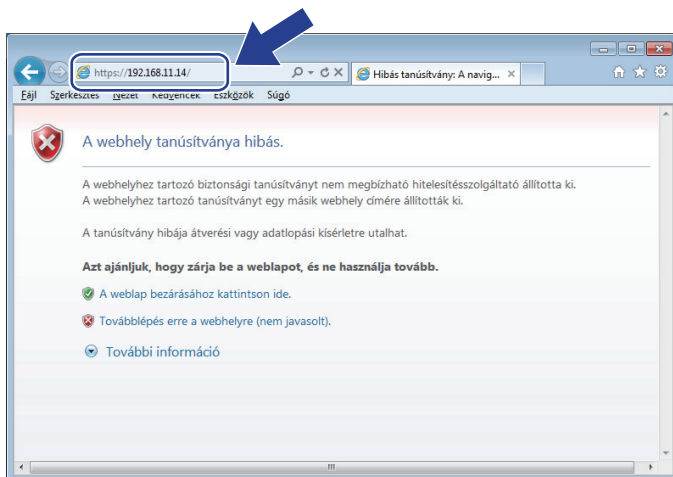


4. Kattintson a **Továbblépés a webhelyre (nem javasolt)**. lehetőségre

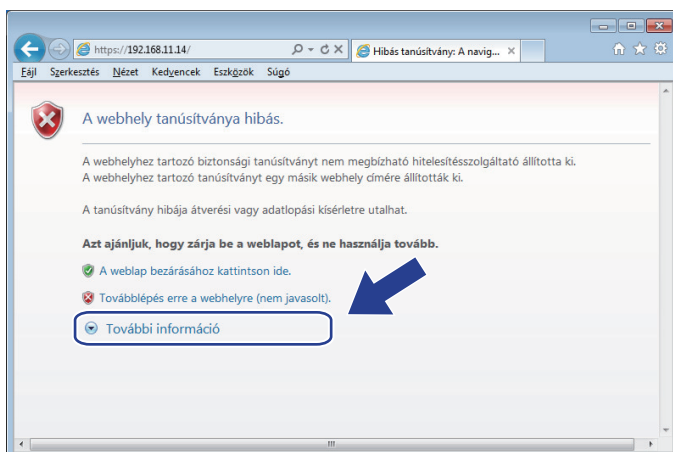


5. Kattintson a **Tanúsítványhiba** lehetőségre, majd kattintson a **Tanúsítvány megtekintése** gombra.

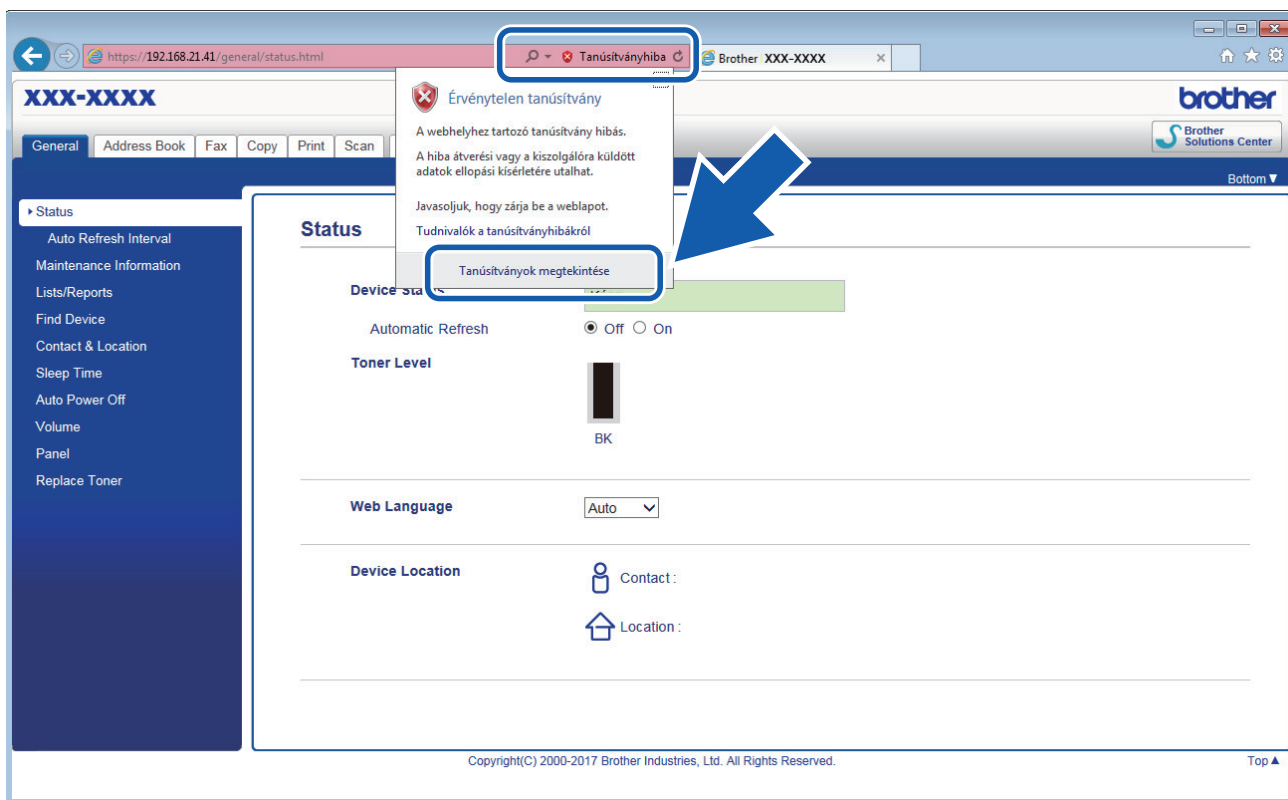


6. Kattintson a(z) **Tanúsítvány telepítése...** gombra.

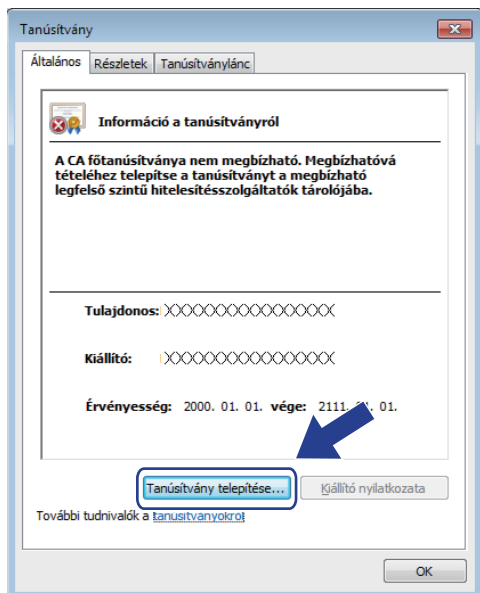


7. Amikor megjelenik a **Tanúsítványimportáló varázsló**, kattintson a **Tovább** gombra.
8. Jelölje be a **Minden tanúsítvány tárolása ebben a tárolóban** jelölőnégyzetet, majd kattintson a **Tallózás...** gombra.

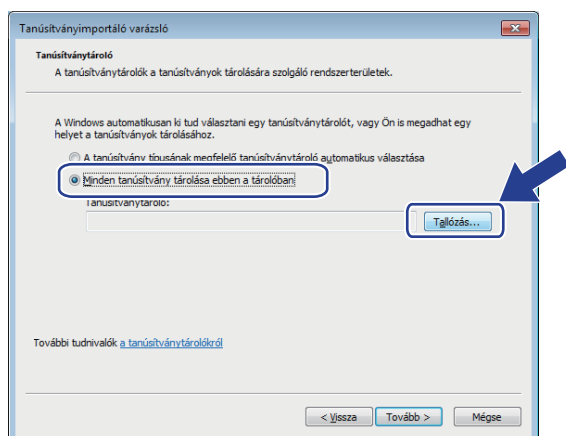

9. Jelölje be a **Megbízható gyökérhitelesítő hatóságok** jelölőnégyzetet, majd kattintson az **OK** gombra.

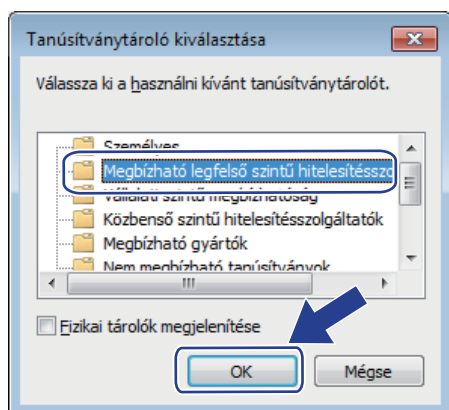


10. Kattintson a **Tovább** gombra.

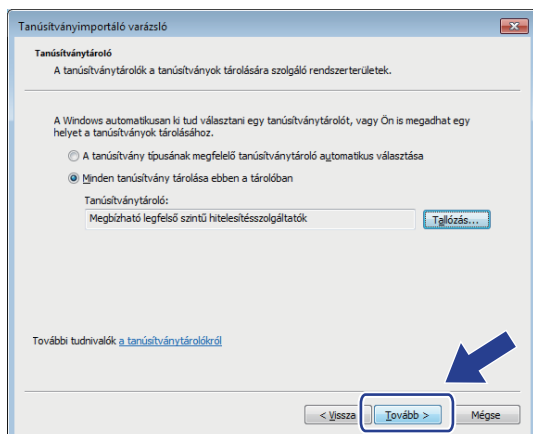

11. Kattintson a **Befejezés** gombra.

12. Ha az ujjlenyomat megfelelő, kattintson az **Igen** gombra.

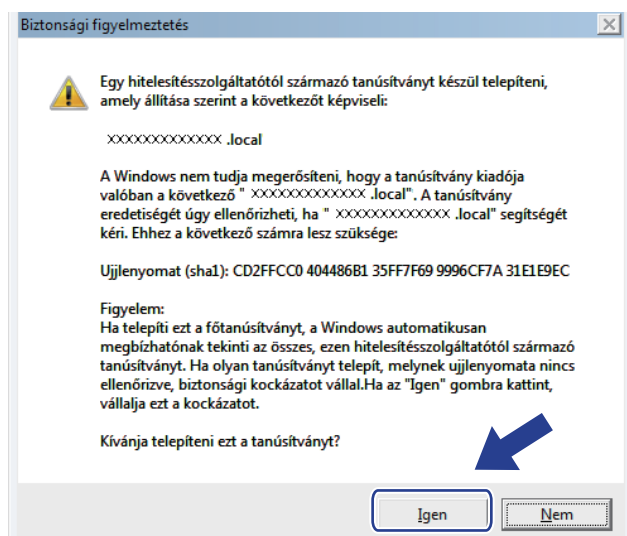

Az ujjlenyomat a kinyomtatott Hálózati konfiguráció jelentésben található.

13. Kattintson a **OK** gombra.

Az önálírt tanúsítványt sikeresen telepítette a számítógépre, és elérhető az SSL/TLS kommunikáció.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Önálírt tanúsítvány létrehozása és telepítése](#)

Önálírt tanúsítvány importálása és exportálása a Brother készüléken

Az önálírt tanúsítványt a Brother készüléken tárolhatja, illetve importálással és exportálással kezelheti őket.

- [Az önálírt tanúsítvány importálása](#)
- [Az önálírt tanúsítvány exportálása](#)

Az önálírt tanúsítvány importálása

Kapcsolódó modellek: DCP-B7520DW/MFC-B7710DN/MFC-B7715DW

1. Indítsa el a webböngészőt.
2. Írja be a „http://készülék IP-címe/” címet a böngésző címsorába (ahol a „készülék IP-címe” a készülék IP-címe).

Például:

http://192.168.1.2



- DNS (tartománynévrendszer) használata vagy NetBIOS név engedélyezése esetén az IP-cím helyett megadhat egy másik nevet, például a „Megosztott nyomtató” nevet.

- Például:

http://SharedPrinter

Ha engedélyez egy NetBIOS nevet, akkor a csomópontnevet is használhatja.

- Például:

http://brnxxxxxxxxxxxx

A NetBIOS név a hálózati beállítások jelentésében található.

- Mac esetén a Webalapú felügyelet a(z) **Status Monitor** képernyőn, a készülék ikonjára kattintva érhető el.

3. Alapértelmezés szerint nincs szükség jelszóra. Írja be a jelszót, ha korábban beállított egyet, és nyomja meg a  gombot.

4. Kattintson a **Network (Hálózat)** fülre.
5. Kattintson a **Security (Biztonság)** fülre.
6. Kattintson a(z) **Certificate (Tanúsítvány)** gombra.
7. Kattintson a **Import Certificate and Private Key (Tanúsítvány és saját kulcs importálása)** gombra.
8. Keresse meg az importálni kívánt fájlt.
9. Ha a fájl titkosított, adja meg a jelszót, majd kattintson a **Submit (Küldés)** gombra.

Az önálírt tanúsítványt importálta a készülékre.

Az SSL/TLS kommunikáció használatához az önálírt tanúsítványt a számítógépére kell telepíteni. Vegye fel a kapcsolatot a hálózati rendszergazdával.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Önálírt tanúsítvány importálása és exportálása a Brother készüléken](#)

Az önálírt tanúsítvány exportálása

Kapcsolódó modellek: DCP-B7520DW/MFC-B7710DN/MFC-B7715DW

1. Indítsa el a webböngészőt.
2. Írja be a „http://készülék IP-címe/” címet a böngésző címsorába (ahol a „készülék IP-címe” a készülék IP-címe).

Például:

http://192.168.1.2



- DNS (tartománynévrendszer) használata vagy NetBIOS név engedélyezése esetén az IP-cím helyett megadhat egy másik nevet, például a „Megosztott nyomtató” nevet.

- Például:

http://SharedPrinter

Ha engedélyez egy NetBIOS nevet, akkor a csomópontnevet is használhatja.

- Például:

http://brnxxxxxxxxxxxx

A NetBIOS név a hálózati beállítások jelentésében található.

- Mac esetén a Webalapú felügyelet a(z) **Status Monitor** képernyőn, a készülék ikonjára kattintva érhető el.

3. Alapértelmezés szerint nincs szükség jelszóra. Írja be a jelszót, ha korábban beállított egyet, és nyomja meg a  gombot.

4. Kattintson a **Network (Hálózat)** fülre.

5. Kattintson a **Security (Biztonság)** fülre.

6. Kattintson a(z) **Certificate (Tanúsítvány)** gombra.

7. Kattintson a **Export (Exportálás)** területén található **Certificate List (Tanúsítványlista)** lehetőségre.

8. Amennyiben titkosítani kíván egy fájlt, adjon meg egy jelszót a **Enter Password (Jelszó megadása)** mezőben.

Amennyiben a **Enter Password (Jelszó megadása)** mező üres, a kimeneti fájl titkosítására nem kerül sor.

9. Írja be a jelszót ismét a **Retype Password (Jelszó újbóli megadása)** mezőbe, majd kattintson a **Submit (Küldés)** gombra.

10. Kattintson a(z) **Mentés** gombra.

11. Adja meg azt a helyet, ahova a fájlt menteni kívánja.

Az önálírt tanúsítványt sikeresen exportálta a számítógépre.

Az önálírt tanúsítványt is importálhatja a számítógépén.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Önálírt tanúsítvány importálása és exportálása a Brother készüléken](#)

Hitelesítésszolgáltatótól (CA) származó tanúsítvány létrehozása és telepítése

Ha már rendelkezik külső, megbízható hitelesítésszolgáltatótól származó tanúsítvánnyal, a tanúsítványt és a saját kulcsot a készüléken tárolhatja, illetve importálással és exportálással kezelheti őket. Ha nem rendelkezik tanúsítvánnyal külső megbízható CA-tól, akkor hozzon létre egy tanúsítvány-aláírási kérelmet (CSR), küldje el egy CA-nak a hitelesítéshez, majd telepítse a visszakapott tanúsítványt a készüléken.

- [Tanúsítvány-aláírási kérelem \(CSR\) létrehozása](#)
- [Tanúsítvány telepítése a Brother készüléken](#)
- [A tanúsítvány és a saját kulcs importálása és exportálása](#)

Tanúsítvány-aláírási kérelem (CSR) létrehozása

Kapcsolódó modellek: DCP-B7520DW/MFC-B7710DN/MFC-B7715DW

A tanúsítvány-aláírási kérelem (CSR) egy hitelesítésszolgáltató (CA) számára küldött, a tanúsítványban található hitelesítő adatok megerősítésére irányuló kérés.

Javasoljuk, hogy tanúsítvány-aláírási kérelem létrehozása előtt telepítse számítógépére a hitelesítésszolgáltató legfelső szintű tanúsítványát.

1. Indítsa el a webböngészőt.
2. Írja be a „http://készülék IP-címe/” címet a böngésző címsorába (ahol a „készülék IP-címe” a készülék IP-címe).

Például:

http://192.168.1.2



- DNS (tartománynévrendszer) használata vagy NetBIOS név engedélyezése esetén az IP-cím helyett megadhat egy másik nevet, például a „Megosztott nyomtató” nevet.

- Például:

http://SharedPrinter

Ha engedélyez egy NetBIOS nevet, akkor a csomópontnevet is használhatja.

- Például:

http://brnxxxxxxxxxxxxx

A NetBIOS név a hálózati beállítások jelentésében található.

- Mac esetén a Webalapú felügyelet a(z) **Status Monitor** képernyőn, a készülék ikonjára kattintva érhető el.

3. Alapértelmezés szerint nincs szükség jelszóra. Írja be a jelszót, ha korábban beállított egyet, és nyomja meg a  gombot.

4. Kattintson a **Network (Hálózat)** fülre.
5. Kattintson a **Security (Biztonság)** fülre.
6. Kattintson a(z) **Certificate (Tanúsítvány)** gombra.
7. Kattintson a **Create CSR (CSR létrehozása)** gombra.
8. Adjon meg egy **Common Name (Köznapi név)** (kötelező) elemet, majd adjon meg további **Organization (Szervezet)** adatokat (opcionális).



- A vállalati adatokra azért van szükség, hogy a hitelesítésszolgáltató megerősíthesse azonosságát, és igazolhassa azt a külvilág számára.
- A **Common Name (Köznapi név)** hossza nem haladhatja meg a 64 bájtot. Adjon meg egy azonosítót, amelyet az SSL/TLS kommunikáció során használni kíván a nyomtató elérésére. Ez lehet IP-cím, csomópontnév vagy tartománynév. Alapértelmezés szerint a csomópont neve jelenik meg. A **Common Name (Köznapi név)** megadása kötelező.
- Egy figyelmeztetés jelenik meg, ha olyan nevet ír be az URL-címként, amely különbözik attól a köznapi névtől, amelyet a tanúsítványnál megadott.
- Az **Organization (Szervezet)**, **Organization Unit (Szervezeti egység)**, **City/Locality (Város/Helység)** és **State/Province (Állam/Megye)** hossza nem haladhatja meg a 64 bájtot.
- A **Country/Region (Megye/Régió)** értéknek két karakterből álló ISO 3166 országcódnak kell lennie.
- Ha az X.509v3 tanúsítvány bővítését állítja be, jelölje be a **Configure extended partition (Kiterjesztett partíció konfigurálása)** jelölőnégyzetet, majd válassza az **Auto (Register IPv4) (Automatikus (IPv4 regisztráció))** vagy **Manual (Kézikönyv)** lehetőséget.

9. Válassza ki a beállítást a **Public Key Algorithm (Nyilvános kulcsú algoritmus)** legördülő listából. Az alapértelmezett beállítás a(z) **RSA(2048bit) (RSA(2048 bit))**.
10. Válassza ki a beállítást a **Digest Algorithm (Kivonatoló algoritmus)** legördülő listából. Az alapértelmezett beállítás a(z) **SHA256**.
11. Kattintson a **Submit (Küldés)** gombra.
A képernyőn megjelenik a tanúsítvány-aláírási kérelem. Mentse el a tanúsítvány-aláírási kérelmet fájlként, vagy másolja és illessz be egy online tanúsítvány-aláírási kérelem űrlapba, amelyet egy hitelesítésszolgáltató biztosít.
12. Kattintson a(z) **Save (Mentés)** gombra.



- Kövesse a hitelesítésszolgáltató irányelveit a tanúsítvány-aláírási kérelem elküldésekor a hitelesítésszolgáltatónak.
- Ha a Windows Server 2008/2012/2012 R2/2016/2019 vállalati legfelső szintű hitelesítésszolgáltató szolgáltatását használja, javasoljuk a webkiszolgáló használatát a tanúsítványsablonokhoz az ügyféltanúsítvány biztonságos létrehozása érdekében. További részletes információért, ugorjon a modell **GYIK és hibaelhárítás** oldalára a Brother support weboldalon support.brother.com. Keressen rá a következőre: „SSL”.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Hitelesítésszolgáltatótól \(CA\) származó tanúsítvány létrehozása és telepítése](#)

Tanúsítvány telepítése a Brother készüléken

Kapcsolódó modellek: DCP-B7520DW/MFC-B7710DN/MFC-B7715DW

Ha megkapja a tanúsítványt a hitelesítésszolgáltatótól, a nyomtatókiszolgálóra történő telepítéskor kövesse az alábbi lépéseket:

Csak olyan tanúsítvány telepíthető, amelyet e készülék tanúsítvány-aláírási kérelmével bocsátottak ki. Ha újabb tanúsítvány-aláírási kérelmet szeretne létrehozni, előtte győződjön meg arról, hogy telepítve van a tanúsítvány. Csak a tanúsítvány készüléken való telepítése után hozzon létre másik CSR-t. Ha nem így tesz, a telepítés előtt létrehozott CSR érvénytelen lesz.

1. Indítsa el a webböngészőt.

2. Írja be a „http://készülék IP-címe/” címet a böngésző címsorába (ahol a „készülék IP-címe” a készülék IP-címe).

Például:

http://192.168.1.2



- DNS (tartománynévrendszer) használata vagy NetBIOS név engedélyezése esetén az IP-cím helyett megadhat egy másik nevet, például a „Megosztott nyomtató” nevet.

- Például:

http://SharedPrinter

Ha engedélyez egy NetBIOS nevet, akkor a csomópontnevet is használhatja.

- Például:

http://brnxxxxxxxxxxxx

A NetBIOS név a hálózati beállítások jelentésében található.

- Mac esetén a Webalapú felügyelet a(z) **Status Monitor** képernyőn, a készülék ikonjára kattintva érhető el.

3. Alapértelmezés szerint nincs szükség jelszóra. Írja be a jelszót, ha korábban beállított egyet, és nyomja meg a  gombot.

4. Kattintson a **Network (Hálózat)** fülre.

5. Kattintson a **Security (Biztonság)** fülre.

6. Kattintson a(z) **Certificate (Tanúsítvány)** gombra.

7. Kattintson a **Install Certificate (Tanúsítvány telepítése)** gombra.

8. Keresse meg a CA által kiadott tanúsítványt tartalmazó fájlt, majd kattintson a **Submit (Küldés)** gombra.

A tanúsítvány sikeresen létrejött, és a készülék sikeresen mentette azt a memóriába.

Az SSL/TLS kommunikáció használatához a hitelesítésszolgáltató legfelső szintű tanúsítványát a számítógépre kell telepíteni. Vegye fel a kapcsolatot a hálózati rendszergazdával.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Hitelesítésszolgáltatótól \(CA\) származó tanúsítvány létrehozása és telepítése](#)

■ Kezdőlap > Biztonság > Hálózatbiztonsági funkciók > A hálózati készülék biztonságos felügyelete SSL/TLS használatával > Tanúsítványok és Web alapú kezelő > Tanúsítvány létrehozása és telepítése > Hitelesítésszolgáltatótól (CA) származó tanúsítvány létrehozása és telepítése > A tanúsítvány és a saját kulcs importálása és exportálása

A tanúsítvány és a saját kulcs importálása és exportálása

A tanúsítványt és a saját kulcsot a készüléken tárolhatja, illetve importálással és exportálással kezelheti őket.

- [A tanúsítvány és a saját kulcs importálása](#)
- [A tanúsítvány és a saját kulcs exportálása](#)

A tanúsítvány és a saját kulcs importálása

Kapcsolódó modellek: DCP-B7520DW/MFC-B7710DN/MFC-B7715DW

1. Indítsa el a webböngészőt.
2. Írja be a „http://készülék IP-címe/” címet a böngésző címsorába (ahol a „készülék IP-címe” a készülék IP-címe).

Például:

http://192.168.1.2



- DNS (tartománynévrendszer) használata vagy NetBIOS név engedélyezése esetén az IP-cím helyett megadhat egy másik nevet, például a „Megosztott nyomtató” nevet.

- Például:

http://SharedPrinter

Ha engedélyez egy NetBIOS nevet, akkor a csomópontnevet is használhatja.

- Például:

http://brnxxxxxxxxxxxx

A NetBIOS név a hálózati beállítások jelentésében található.

- Mac esetén a Webalapú felügyelet a(z) **Status Monitor** képernyőn, a készülék ikonjára kattintva érhető el.

3. Alapértelmezés szerint nincs szükség jelszóra. Írja be a jelszót, ha korábban beállított egyet, és nyomja meg a  gombot.

4. Kattintson a **Network (Hálózat)** fülre.
5. Kattintson a **Security (Biztonság)** fülre.
6. Kattintson a(z) **Certificate (Tanúsítvány)** gombra.
7. Kattintson a **Import Certificate and Private Key (Tanúsítvány és saját kulcs importálása)** gombra.
8. Keresse meg az importálni kívánt fájlt.
9. Ha a fájl titkosított, adja meg a jelszót, majd kattintson a **Submit (Küldés)** gombra.

Sikeresen importálta a készülékre a tanúsítványt és a saját kulcsot.

Az SSL/TLS kommunikáció használatához a hitelesítésszolgáltató legfelső szintű tanúsítványát a számítógépre kell telepíteni. Vegye fel a kapcsolatot a hálózati rendszergazdával.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [A tanúsítvány és a saját kulcs importálása és exportálása](#)

A tanúsítvány és a saját kulcs exportálása

Kapcsolódó modellek: DCP-B7520DW/MFC-B7710DN/MFC-B7715DW

1. Indítsa el a webböngészőt.
2. Írja be a „http://készülék IP-címe/” címet a böngésző címsorába (ahol a „készülék IP-címe” a készülék IP-címe).

Például:

http://192.168.1.2



- DNS (tartománynévrendszer) használata vagy NetBIOS név engedélyezése esetén az IP-cím helyett megadhat egy másik nevet, például a „Megosztott nyomtató” nevet.

- Például:

http://SharedPrinter

Ha engedélyez egy NetBIOS nevet, akkor a csomópontnevet is használhatja.

- Például:

http://brnxxxxxxxxxxxx

A NetBIOS név a hálózati beállítások jelentésében található.

- Mac esetén a Webalapú felügyelet a(z) **Status Monitor** képernyőn, a készülék ikonjára kattintva érhető el.

3. Alapértelmezés szerint nincs szükség jelszóra. Írja be a jelszót, ha korábban beállított egyet, és nyomja meg a  gombot.

4. Kattintson a **Network (Hálózat)** fülre.
5. Kattintson a **Security (Biztonság)** fülre.
6. Kattintson a(z) **Certificate (Tanúsítvány)** gombra.
7. Kattintson a **Export (Exportálás)** területén található **Certificate List (Tanúsítványlista)** lehetőségre.
8. Ha a fájlt titkosítani kívánja, írjon be egy jelszót.
Ha üres jelszót használ, a kimenet nem lesz titkosítva.
9. A megerősítéshez adja meg újra a jelszót, majd kattintson a **Submit (Küldés)** gombra.
10. Kattintson a(z) **Mentés** gombra.
11. Adja meg azt a helyet, ahova a fájlt menteni kívánja.

A tanúsítványt és a saját kulcsot sikeresen exportálta a számítógépre.

A tanúsítványt is importálhatja a számítógépén.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [A tanúsítvány és a saját kulcs importálása és exportálása](#)

Egy CA tanúsítvány exportálása és importálása

Brother készülékén importálhatja, exportálhatja és tárolhatja a CA tanúsítványokat.

- [CA tanúsítvány importálása](#)
- [CA tanúsítvány exportálása](#)

CA tanúsítvány importálása

Kapcsolódó modellek: DCP-B7520DW/MFC-B7710DN/MFC-B7715DW

1. Indítsa el a webböngészőt.
2. Írja be a „http://készülék IP-címe/” címet a böngésző címsorába (ahol a „készülék IP-címe” a készülék IP-címe).

Például:

http://192.168.1.2



- DNS (tartománynévrendszer) használata vagy NetBIOS név engedélyezése esetén az IP-cím helyett megadhat egy másik nevet, például a „Megosztott nyomtató” nevet.

- Például:

http://SharedPrinter

Ha engedélyez egy NetBIOS nevet, akkor a csomópontnevet is használhatja.

- Például:

http://brnxxxxxxxxxxxx

A NetBIOS név a hálózati beállítások jelentésében található.

- Mac esetén a Webalapú felügyelet a(z) **Status Monitor** képernyőn, a készülék ikonjára kattintva érhető el.

3. Alapértelmezés szerint nincs szükség jelszóra. Írja be a jelszót, ha korábban beállított egyet, és nyomja meg a  gombot.

4. Kattintson a **Network (Hálózat)** fülre.
5. Kattintson a **Security (Biztonság)** fülre.
6. Kattintson a **CA Certificate (CA tanúsítvány)** gombra.
7. Kattintson a(z) **Import CA Certificate (CA tanúsítvány importálása)** gombra.
8. Böngésszen az importálni kívánt fájlhoz.
9. Kattintson a **Submit (Küldés)** gombra.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Egy CA tanúsítvány exportálása és importálása](#)

CA tanúsítvány exportálása

Kapcsolódó modellek: DCP-B7520DW/MFC-B7710DN/MFC-B7715DW

1. Indítsa el a webböngészőt.
2. Írja be a „http://készülék IP-címe/” címet a böngésző címsorába (ahol a „készülék IP-címe” a készülék IP-címe).

Például:

http://192.168.1.2



- DNS (tartománynévrendszer) használata vagy NetBIOS név engedélyezése esetén az IP-cím helyett megadhat egy másik nevet, például a „Megosztott nyomtató” nevet.

- Például:

http://SharedPrinter

Ha engedélyez egy NetBIOS nevet, akkor a csomópontnevet is használhatja.

- Például:

http://brnxxxxxxxxxxxx

A NetBIOS név a hálózati beállítások jelentésében található.

- Mac esetén a Webalapú felügyelet a(z) **Status Monitor** képernyőn, a készülék ikonjára kattintva érhető el.

3. Alapértelmezés szerint nincs szükség jelszóra. Írja be a jelszót, ha korábban beállított egyet, és nyomja meg a  gombot.

4. Kattintson a **Network (Hálózat)** fülre.
5. Kattintson a **Security (Biztonság)** fülre.
6. Kattintson a **CA Certificate (CA tanúsítvány)** gombra.
7. Válassza ki az exportálni kívánt tanúsítványt, és kattintson az **Export (Exportálás)** lehetőségre.
8. Kattintson a **Submit (Küldés)** gombra.
9. Kattintson a(z) **Mentés** gombra.
10. Határozza meg, hova kívánja menteni számítógépén az exportált tanúsítványt, majd mentse el.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Egy CA tanúsítvány exportálása és importálása](#)

Több tanúsítvány kezelése

Kapcsolódó modellek: DCP-B7520DW/MFC-B7710DN/MFC-B7715DW

A több tanúsítvány kezelése funkció lehetővé teszi, hogy Web alapú kezeléssel kezelhessen minden egyes készülékére feltelepített tanúsítványt. A Web alapú kezelésben navigáljon a **Certificate (Tanúsítvány)** vagy **CA Certificate (CA tanúsítvány)** képernyőre, ha megtekinteni, törölni vagy exportálni kívánja tanúsítványait.

	A Brother készüléken tárolt tanúsítványok maximális száma
Önaláírt tanúsítvány vagy egy CA által kiadott tanúsítvány	5
CA tanúsítvány	5

Legfeljebb 5 tanúsítványszolgáltató (CA) tanúsítványát tárolhatja az SMTP over SSL protokoll használatával (csak bizonyos modellek esetén érhető el).

Azt javasoljuk, hogy a lehetségesnél eggyel kevesebb tanúsítványt tároljon, hogy legyen egy üres helye, ha lejár egy tanúsítvány. Ha lejár egy tanúsítvány, importáljon egy új tanúsítványt az üres helyre, majd törölje a lejárt tanúsítványt. Így el tudja kerülni a konfigurációs hibákat.



- Ha SSL-t használ az SMTP kommunikációhoz, akkor nem kell tanúsítványt választania. A szükséges tanúsítvány automatikusan kiválasztásra kerül.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Tanúsítványok és Web alapú kezelő](#)

Hálózati készülék biztonságos kezelése Web alapú kezelő használatával

Kapcsolódó modellek: DCP-B7520DW/MFC-B7710DN/MFC-B7715DW

A hálózati készülék biztonságos kezeléséhez a kezelőalkalmazásokat biztonsági protollokkal kell használnia.

Javasoljuk, hogy a biztonságos kezelés érdekében HTTPS protokollt használjon. Ennek a protokollnak a használatához a HTTPS-nek engedélyezettnek kell lennie készülékén.




- A HTTPS protokoll alapértelmezés szerint engedélyezett.
- A HTTPS protokollbeállításokat módosíthatja a Web alapú kezelő képernyőn.

1. Indítsa el a webböngészőt.
2. Írja be a „https://tanúsítványnév” szöveget a böngésző címsávjába (ahol a „tanúsítványnév” a tanúsítványhoz rendelt név; ez lehet az Ön IP-címe, a csomópont neve vagy a domain neve).
3. Alapértelmezés szerint nincs szükség jelszóra. Írja be a jelszót, ha korábban beállított egyet, és nyomja meg a  gombot.
4. Most már hozzáférhet a készülékhez a HTTPS használatával.



- Ha az SNMPv3 protokollt használja, kövesse az alábbi lépéseket.
- Az SNMP beállításait a BRAdmin Professional 3 használatával is módosíthatja.

5. Kattintson a **Network (Hálózat)** fülre.
6. Kattintson a **Protocol (Protokoll)** gombra.
7. Győződjön meg arról, hogy a **SNMP** beállítás engedélyezve van, majd kattintson a **Advanced settings (Speciális beállítások)** lehetőségre.
8. Konfigurálja az SNMP beállításokat.

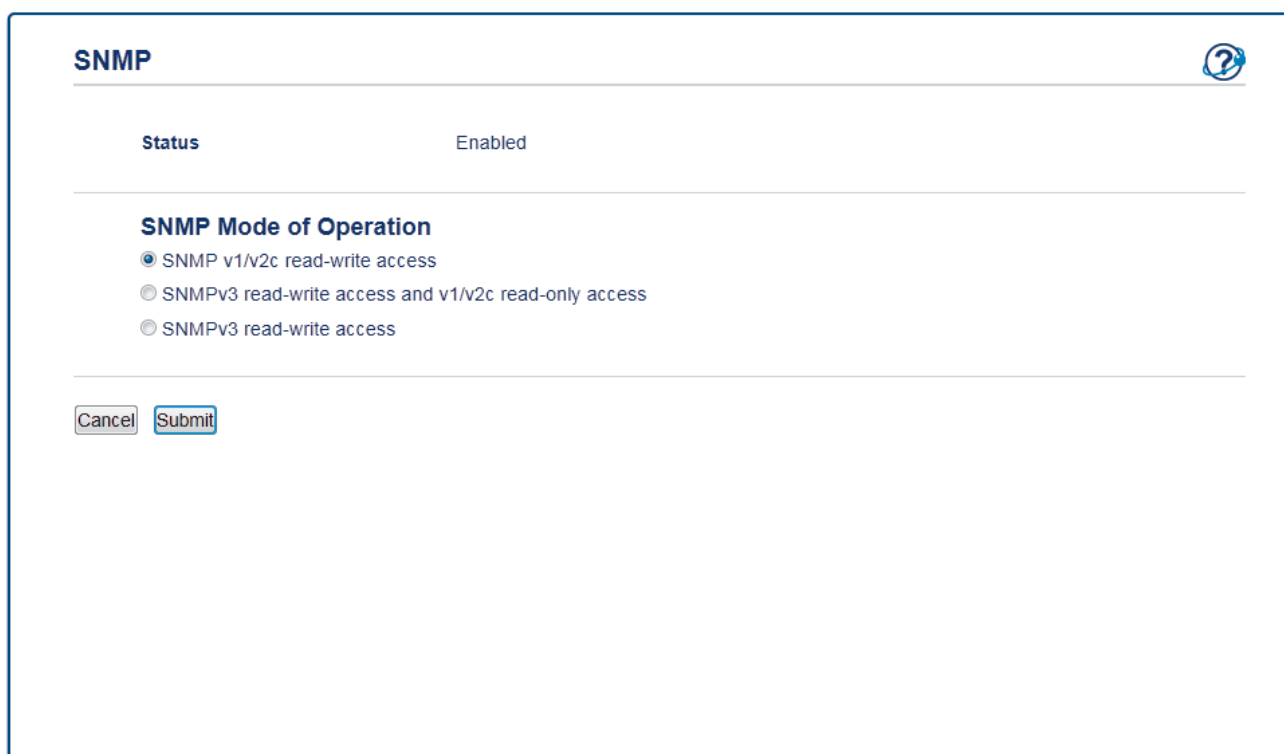

Az **SNMP Mode of Operation (SNMP működési mód)** három opcióval rendelkezik.

- **SNMP v1/v2c read-write access (SNMP v1/v2c írási-olvasási hozzáférés)**

Ebben a módban a nyomtatókiszolgáló az SNMP protokoll 1-es és 2c verzióját használja. Ebben a módban az összes Brother alkalmazás használható. Ez a mód azonban nem biztonságos, mert nem hitelesíti a felhasználót és nem titkosítja az adatokat.

- **SNMPv3 read-write access and v1/v2c read-only access (SNMPv3 írási-olvasási hozzáférés és v1/v2c csak olvasási hozzáférés)**

Ebben a módban a nyomtatókiszolgáló az SNMP protokoll 3-as verziója esetén olvasási és írási hozzáférést, az 1-es és a 2c verziókhoz pedig csak olvasási hozzáférést biztosít.



Ha a(z) **SNMPv3 read-write access and v1/v2c read-only access (SNMPv3 írási-olvasási hozzáférés és v1/v2c csak olvasási hozzáférés)** módot használja, a nyomtatókiszolgálóhoz hozzáférő néhány Brother alkalmazás (például a BRAdmin Light) nem fog megfelelően működni, mert azok az 1-es és a 2c verzió használatával csak olvasási hozzáférésre jogosultak. Ha az összes alkalmazást használni kívánja, használja az **SNMP v1/v2c read-write access (SNMP v1/v2c írási-olvasási hozzáférés)** módot.

- **SNMPv3 read-write access (SNMPv3 írási-olvasási hozzáférés)**

Ebben a módban a nyomtatókiszolgáló az SNMP protokoll 3-as verzióját használja. Használja ezt a módot, ha a nyomtatókiszolgálót biztonságosan kívánja kezelni.



Amennyiben a **SNMPv3 read-write access (SNMPv3 írási-olvasási hozzáférés)** módot használja, vegye figyelembe az alábbiakat:

- A nyomtatókiszolgáló kezelése csak a BRAdmin Professional 3 vagy a Web alapú kezelő révén lehetséges.
- A BRAdmin Professional 3 kivételével az összes SNMPv1/v2c protokollt használó alkalmazás használata korlátozva lesz. Az SNMPv1/v2c alkalmazások engedélyezéséhez használja az **SNMPv3 read-write access and v1/v2c read-only access (SNMPv3 írási-olvasási hozzáférés és v1/v2c csak olvasási hozzáférés)** vagy az **SNMP v1/v2c read-write access (SNMP v1/v2c írási-olvasási hozzáférés)** módot.

9. Kattintson a(z) **Submit (Küldés)** gombra.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [A hálózati készülék biztonságos felügyelete SSL/TLS használatával](#)

Hálózati készülék biztonságos kezelése a BRAdmin Professional használatával (Windows)

Kapcsolódó modellek: DCP-B7520DW/MFC-B7710DN/MFC-B7715DW

A BRAdmin Professional segédprogram használatához a következőket kell tennie:

- Használja a BRAdmin Professional legújabb verzióját. Ugorjon a modell **Letöltések** oldalára a Brother Solutions Center webhelyen a(z) support.brother.com címen.
- Használja a Web alapú kezelést a HTTPS protokollal, ha a BRAdmin Professional szoftvert és a Web alapú kezelést együtt használja.
- Használjon eltérő jelszót az egyes csoportokban, ha a BRAdmin Professional segédprogrammal vegyesen kezel régebbi és újabb nyomtatókiszolgálókat. Ez biztosítja az új nyomtatókiszolgálókon a biztonság fenntartását.



- A „BRAdmin régebbi verziói” kifejezés a BRAdmin Professional 2.80-as verziójánál régebbi, valamint a Mac rendszerre készült BRAdmin Light 1.10-es verziójánál régebbi verziókra értendő.
- A „régebbi nyomtatókiszolgálók” a következőkre értendők: NC-2000 sorozat, NC-2100p, NC-3100h, NC-3100s, NC-4100h, NC-5100h, NC-5200h, NC-6100h, NC-6200h, NC-6300h, NC-6400h, NC-8000, NC-100h, NC-110h, NC-120w, NC-130h, NC-140w, NC-8100h, NC-9100h, NC-7100w, NC-7200w és NC-2200w.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [A hálózati készülék biztonságos felügyelete SSL/TLS használatával](#)

Dokumentumok biztonságos nyomtatása SSL/TLS használatával

Kapcsolódó modellek: DCP-B7520DW/MFC-B7710DN/MFC-B7715DW

A dokumentumok IPP protokollal történő biztonságos nyomtatásához használja az IPPS protokollt.

1. Indítsa el a webböngészőt.
2. Írja be a „http://készülék IP-címe/” címet a böngésző címsorába (ahol a „készülék IP-címe” a készülék IP-címe).

Például:

http://192.168.1.2



- DNS (tartománynévrendszer) használata vagy NetBIOS név engedélyezése esetén az IP-cím helyett megadhat egy másik nevet, például a „Megosztott nyomtató” nevet.

- Például:

http://SharedPrinter

Ha engedélyez egy NetBIOS nevet, akkor a csomópontnevet is használhatja.

- Például:

http://brnxxxxxxxxxxxx

A NetBIOS név a hálózati beállítások jelentésében található.

- Mac esetén a Webalapú felügyelet a(z) **Status Monitor** képernyőn, a készülék ikonjára kattintva érhető el.

3. Alapértelmezés szerint nincs szükség jelszóra. Írja be a jelszót, ha korábban beállított egyet, és nyomja meg a  gombot.

4. Kattintson a **Network (Hálózat)** fülre.

5. Kattintson a(z) **Protocol (Protokoll)** gombra. Ellenőrizze, hogy be van-e jelölve a **IPP** jelölőnégyzet.



Amennyiben a **IPP** jelölőnégyzet nincs kiválasztva, jelölje be a **IPP** négyzetet, majd kattintson a **Submit (Küldés)** lehetőségre.

A konfiguráció aktiválásához indítsa újra a készüléket.

A készülék újraindulását követően térjen vissza a készülék weboldalára, majd kattintson a **Network (Hálózat)** fülre, és kattintson a **Protocol (Protokoll)** lehetőségre.

6. Kattintson a **HTTP Server Settings (HTTP szerver beállításai)** gombra.
7. Jelölje be a **HTTPS(Port 443)** jelölőnégyzetet a **IPP** területen, majd kattintson a **Submit (Küldés)** elemre.
8. A konfiguráció aktiválásához indítsa újra a készüléket.

Az IPPS használatával végzett kommunikáció nem képes a nyomtatókiszolgálóhoz való jogosulatlan hozzáférés megakadályozására.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [A hálózati készülék biztonságos felügyelete SSL/TLS használatával](#)

E-mail biztonságos küldése

- E-mail küldés konfigurálása a Web alapú kezelő használatával
- E-mail küldése felhasználói hitelesítéssel
- E-mail biztonságos küldése SSL/TLS használatával

E-mail küldés konfigurálása a Web alapú kezelő használatával

Kapcsolódó modellek: DCP-B7520DW/MFC-B7710DN/MFC-B7715DW

A Webalapú kezelő használatát javasoljuk az e-mail üzenetek felhasználói hitelesítéssel való biztonságos küldésének konfigurálásához, vagy küldje e-mailjeit SSL/TLS használatával.

1. Indítsa el a webböngészőt.
2. Írja be a „http://készülék IP-címe/” címet a böngésző címsorába (ahol a „készülék IP-címe” a készülék IP-címe).
Például:
http://192.168.1.2
3. Alapértelmezés szerint nincs szükség jelszóra. Írja be a jelszót, ha korábban beállított egyet, és nyomja meg a  gombot.
4. Kattintson a **Network (Hálózat)** fülre.
5. Kattintson a **Protocol (Protokoll)** menüre a bal oldali navigációs sávon.
6. A **SMTP** mezőben kattintson a(z) **Advanced settings (Speciális beállítások)** gombra, és győződjön meg arról, hogy a **SMTP** állapota **Enabled (Engedélyezve)**.
7. Konfigurálja az **SMTP** beállításait.
 - A konfigurálás után egy tesztlevél elküldésével ellenőrizze, hogy az e-mail beállítások helyesek-e.
 - Ha nem ismeri az SMTP-kiszolgáló beállításait, lépjen kapcsolatba hálózati rendszergazdjával vagy internetszolgáltatójával.
8. Ha befejezte, kattintson a(z) **Submit (Küldés)** gombra.
Megjelenik a(z) **Test Send E-mail Configuration (Próba e-mail küldés konfigurálása)** párbeszédablak.
9. A jelenlegi beállítások ellenőrzéséhez kövesse a párbeszédpanel utasításait.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [E-mail biztonságos küldése](#)

E-mail küldése felhasználói hitelesítéssel

Brother készüléke támogatja az SMTP-AUTH módszert e-mail üzenetek küldéséhez egy felhasználóhitelesítést igénylő e-mail kiszolgálón keresztül. Ez a módszer meggátolja a jogosulatlan felhasználók hozzáférését az e-mail szerverhez.

Az e-mail értesítésekhez és az e-mail jelentésekhez (csak bizonyos modellekhez érhető el) az SMTP-AUTH módszert használhatja.



Az SMTP hitelesítés beállításához ajánlott a Web alapú kezelő használata.

E-mail szerver beállításai

A készülék SMTP-hitelesítési módszerét úgy kell beállítani, hogy egyezzen az e-mail kiszolgálója által használt módszerrel. Az e-mail kiszolgáló beállítására vonatkozó részletekért vegye fel a kapcsolatot a hálózati rendszergazdával vagy az internetszolgáltatóval.



Az SMTP-kiszolgáló hitelesítésének engedélyezése: a Webalapú felügyelet **SMTP** képernyőjén, a(z) **Server Authentication Method (Kiszolgáló hitelesítési módszere)** alatt válassza ki az **SMTP-AUTH** lehetőséget.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [E-mail biztonságos küldése](#)

E-mail biztonságos küldése SSL/TLS használatával

Kapcsolódó modellek: DCP-B7520DW/MFC-B7710DN/MFC-B7715DW

Az ön Brother készüléke támogatja az SSL/TLS módszereket az olyan e-mail szervereken keresztüli e-mail küldéshez, melyekhez SSL/TLS kommunikáció szükséges. E-mail üzenetek SSL/TLS kommunikációt használó e-mail kiszolgálón keresztül történő küldéséhez konfigurálnia kell az SMTP over SSL/TLS módszert.



Az SSL/TLS konfigurálásához a Web alapú kezelést ajánljuk.

Szervertanúsítvány ellenőrzése

Ha az **SSL/TLS** területen az **SSL** vagy a **TLS** lehetőséget választja, a készülék automatikusan bejelöli a **Verify Server Certificate (Kiszolgálói tanúsítvány ellenőrzése)** jelölőnégyzetet.

SMTP

StatusEnabled

Send E-mail Settings(SMTP)

Server Address0.0.0.0

Port25

Server Authentication Method

☒ None

☐ SMTP-AUTH

SMTP-AUTH Account Name

SMTP-AUTH Account Password

Enter password

Retype password

SSL/TLS

☒ None

☐ SSL

☐ TLS

☐ Verify Server Certificate

Device E-mail Addressbmxxxxxxxxxxxx@example.com

[CA Certificate>>](#)
[E-mail report>>](#)
[Notification>>](#)

Cancel

Submit



- A szerver tanúsítványának ellenőrzése előtt először importálnia kell a CA tanúsítványt attól a CA-tól, amelyik aláírta a szerver tanúsítványát. Érdeklődjön a hálózati rendszergazdánál vagy az internetszolgáltatójánál (ISP) arról, hogy a CA tanúsítvány importálása szükséges-e.
- Ha nem kell ellenőriznie a szerver tanúsítványát, vegye ki a bejelölést a **Verify Server Certificate (Kiszolgálói tanúsítvány ellenőrzése)** jelölőnégyzetből.

Port száma

Ha az **SSL** lehetőséget választja, a **Port** érték megváltozik, hogy egyezzen a protokollal. A portszám kézi módosításához adja meg a portszámot az **SSL/TLS** lehetőség kiválasztása után.

A készülék SMTP kommunikációs módszerét úgy kell beállítani, hogy egyezzen az e-mail kiszolgálója által használt módszerrel. Az e-mail szerver beállítására vonatkozó részletekért vegye fel a kapcsolatot a hálózati rendszergazdával vagy az internetszolgáltatóval.

A legtöbb esetben a biztonságos webmail szolgáltatások a következő beállításokat igénylik:

SMTP	Port	25
	Server Authentication Method (Kiszolgáló hitelesítési módszere)	SMTP-AUTH
	SSL/TLS	TLS



Kapcsolódó tájékoztatás

- [E-mail biztonságos küldése](#)
-

Mobile

- [AirPrint](#)
- [Mobil nyomtatás Windows rendszeren](#)
- [Mopria® nyomtatási szolgáltatás](#)
- [Mobileszközökön használható Brother iPrint&Scan](#)

AirPrint

- [AirPrint áttekintés](#)
- [Az AirPrint használata előtt](#)
- [Nyomtatás az AirPrint használatával](#)
- [Szkennelés az AirPrint használatával](#)
- [Fax küldése az AirPrint használatával \(MFC modellek esetén\)](#)

AirPrint áttekintés

Kapcsolódó modellek: DCP-B7520DW/MFC-B7710DN/MFC-B7715DW

Az AirPrint egy Apple operációs rendszerekhez tervezett nyomtatási megoldás, melynek segítségével illesztőprogram telepítése és vezetékes használata nélkül nyomtathat fényképeket, e-maileket, weboldalakat és dokumentumokat iPad, iPhone vagy iPod touch készülékéről és Mac számítógépéről.

Az AirPrint segítségével Mac számítógépéről nyomtatás nélkül, közvetlenül küldhet faxot, és dokumentumokat szkennelhet be Mac számítógépére. (MFC-B7710DN/MFC-B7715DW)

További információkért lásd az Apple weboldalát.

Az Apple logóval ellátott termékek használata azt jelenti, hogy az adott kiegészítő kifejezetten a logó által azonosított technológiával való együttműködésre lett tervezve, a fejlesztő pedig tanúsítja, hogy termék megfelel az Apple teljesítményelvárásainak.



MEGJEGYZÉS

Amennyiben az AirPrint nem elérhető, frissítse készüléke firmware-változatát. Lépjen az adott modell **Letöltések** lapjára a következő weboldalon: support.brother.com.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [AirPrint](#)

Kapcsolódó témák:

- [AirPrint problémák](#)

Az AirPrint használata előtt

- [Az AirPrint funkció használatához szükséges hálózati beállítások](#)
- [Az AirPrint letiltása/engedélyezése Webalapú kezelés \(webböngésző\) használatával](#)

Az AirPrint funkció használatához szükséges hálózati beállítások

Kapcsolódó modellek: DCP-B7520DW/MFC-B7710DN/MFC-B7715DW

Az AirPrint használatához mobileszközének csatlakoznia kell ahhoz a vezeték nélküli hálózathoz, amelyen a Brother készülék található. Az AirPrint az Infrastruktúra módot vagy a Wi-Fi Direct® módot használó vezeték nélküli kapcsolatokat támogatja.

A mobileszköz vezeték nélküli hálózathoz való konfigurálásáról további információt a mobileszköz felhasználói útmutatójában talál. A Safari  ikonját megérintve talál egy linket a mobileszköz használati útmutatójához, amit az Apple weboldalán tekinthet meg.

A Brother készülék vezeték nélküli hálózati konfigurációjával kapcsolatos részletekről lásd a *Gyors telepítési útmutatót* vagy ennek az útmutatónak a vonatkozó témáit. Ha a Brother készülék támogatja a vezetékes hálózatot, akkor hálózati kábellel csatlakoztathatja azt a vezeték nélküli hozzáférési ponthoz/routerhez.

Ha a Brother készülék támogatja a Wi-Fi Direct funkciót, és a Brother készüléket Wi-Fi Direct hálózat használatára kívánja konfigurálni, akkor a szükséges lépéseket megtalálja ezen online útmutató vonatkozó fejezeteiben.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Az AirPrint használata előtt](#)

Az AirPrint letiltása/engedélyezése Webalapú kezelés (webböngésző) használatával

Kapcsolódó modellek: DCP-B7520DW/MFC-B7710DN/MFC-B7715DW

Ügyeljen arra, hogy a Brother készülék és a számítógép ugyanahhoz a hálózathoz legyen csatlakoztatva.

1. Indítsa el a webböngészőt.
 2. Írja be a „http://készülék IP-címe/” címet a böngésző címsorába (ahol a „készülék IP-címe” a készülék IP-címe).
Például:
http://192.168.1.2
 3. Alapértelmezés szerint nincs szükség jelszóra. Írja be a jelszót, ha korábban beállított egyet, és nyomja meg a  gombot.
 4. Kattintson a **Network (Hálózat)** fülre.
 5. Kattintson a **Protocol (Protokoll)** menüre a bal oldali navigációs sávon.
 6. Az AirPrint letiltásához szüntesse meg az **AirPrint** jelölőnégyzet bejelölését. Az AirPrint engedélyezéséhez jelölje be az **AirPrint** jelölőnégyzetet.
-  Alapértelmezésben az AirPrint engedélyezve van.
7. Kattintson a **Submit (Küldés)** gombra.
 8. A konfiguráció aktiválásához indítsa újra a készüléket.

Kapcsolódó tájékoztatás

- [Az AirPrint használata előtt](#)

Nyomtatás az AirPrint használatával

- [Nyomtatás iPadről, iPhone-ról és iPod touchról](#)
- [Az AirPrint \(macOS\) használata előtt](#)
- [Az AirPrint \(macOS\) használatával történő nyomtatás](#)

Nyomtatás iPadről, iPhone-ról és iPod touchról

Kapcsolódó modellek: DCP-B7520DW/MFC-B7710DN/MFC-B7715DW

A nyomtatás folyamata alkalmazásonként eltérő lehet. Az alábbi példában Safarit használunk.

1. Ellenőrizze, hogy a Brother készülék be van-e kapcsolva.
2. Safari használatával nyissa meg a nyomtatni kívánt oldalt.
3. Koppintson a  vagy  elemre.
4. Érintse meg a **Print (Nyomtasd)** elemet.
5. Győződjön meg róla, hogy a Brother készülék van kiválasztva.
6. Ha egy másik készülék van kiválasztva (vagy egyáltalán nincs kiválasztva nyomtató), akkor koppintson a **Printer (Nyomtató)** elemre.
Megjelenik az elérhető készülékek listája.
7. Érintse meg készüléke nevét a listában.
8. Adja meg a kívánt beállításokat, például a nyomtatni kívánt oldalak számát vagy a 2 oldalas nyomtatást (ha a készülék támogatja).
9. Érintse meg a **Print (Nyomtasd)** elemet.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Nyomtatás az AirPrint használatával](#)

Az AirPrint (macOS) használata előtt

Kapcsolódó modellek: DCP-B7520DW/MFC-B7710DN/MFC-B7715DW

Mielőtt macOS rendszer használatával nyomtatna, adja hozzá Brother készülékét a nyomtatók listájához a Mac számítógépen.

1. Válassza az Apple menü **System Preferences (Rendszerbeállítások)** pontját.
2. Kattintson a(z) **Printers & Scanners (Nyomtatók és szkennerek)** gombra.
3. Kattintson a + ikonra a Nyomtatók panel alatt, a bal oldalon.
4. Kattintson a(z) **Add Printer or Scanner (Nyomtató vagy szkennер hozzáadása)...** gombra. Megjelenik a **Add (Hozzáadás)** képernyő.
5. Válassza ki a Brother készüléket, és válassza a **AirPrint** helyi menü **Use (Használat)** pontját.
6. Kattintson az **Add (Hozzáadás)** gombra.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Nyomtatás az AirPrint használatával](#)

Az AirPrint (macOS) használatával történő nyomtatás

Kapcsolódó modellek: DCP-B7520DW/MFC-B7710DN/MFC-B7715DW

A nyomtatás folyamata alkalmazásonként eltérő lehet. Az alábbi példában Safarit használunk. Nyomtatás előtt győződjön meg róla, hogy a Brother készülék látható a Mac számítógépének nyomtatólistájában.

1. Ellenőrizze, hogy a Brother készülék be van-e kapcsolva.
2. A Mac számítógépen Safari használatával nyissa meg a nyomtatni kívánt oldalt.
3. Kattintson a **File (Fájl)** menüre, és válassza az **Print (Nyomtasd)** lehetőséget.
4. Győződjön meg róla, hogy a Brother készülék van kiválasztva. Ha egy másik készülék van kiválasztva (vagy egyáltalán nincs kiválasztva nyomtató), kattintson a **Printer (Nyomtató)** helyi menüre, és válassza ki Brother készülékét.
5. Adja meg a kívánt beállításokat, például a nyomtatni kívánt oldalak számát vagy a 2 oldalas nyomtatást (ha a készülék támogatja).
6. Kattintson a **Print (Nyomtasd)** gombra.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Nyomtatás az AirPrint használatával](#)

Szkennelés az AirPrint használatával

- [Az AirPrint \(macOS\) használatával történő szkennelés előtt](#)
- [Az AirPrint \(macOS\) használatával történő szkennelés](#)
- [Szkennelés a számítógépről \(Mac\)](#)

Az AirPrint (macOS) használatával történő szkenelés előtt

Kapcsolódó modellek: DCP-B7520DW/MFC-B7710DN/MFC-B7715DW

Mielőtt macOS rendszer használatával szkenelne, adja hozzá Brother készülékét a szkennerek listájához a Mac számítógépen.

1. Válassza az Apple menü **System Preferences (Rendszerbeállítások)** pontját.
2. Kattintson a **Printers & Scanners (Nyomtatók és szkennerek)** gombra.
3. Kattintson a + ikonra a Szkennerek panel alatt, a bal oldalon.
4. Kattintson az **Add Printer or Scanner (Nyomtató vagy szkenner hozzáadása)...** gombra.
Megjelenik a **Add (Hozzáadás)** képernyő.
5. Válassza ki a Brother készüléket, és válassza a **Use (Használat)** helyi menü **AirPrint** pontját.
6. Kattintson az **Add (Hozzáadás)** gombra.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Szkenelés az AirPrint használatával](#)

Az AirPrint (macOS) használatával történő szkennelés

Kapcsolódó modellek: DCP-B7520DW/MFC-B7710DN/MFC-B7715DW

Beolvasás előtt győződjön meg róla, hogy a Brother készülék látható a Mac számítógépének szkennerlistájában.

1. Helyezze be a dokumentumot.
2. Válassza az Apple menü **System Preferences (Rendszerbeállítások)** pontját.
3. Kattintson a **Printers & Scanners (Nyomtatók és szkennerek)** gombra.
4. Válassza ki a Brother készüléket a szkennerlistából.
5. Kattintson a **Scan (Szkennelés)** fülre, majd kattintson az **Open Scanner (Szkennер megnyitása)...** gombra. Megjelenik a Szkennер képernyő.
6. Ha az ADF-be helyezte a dokumentumot, jelölje be a **Use Document Feeder (Dokumentumadagoló használata)** jelölőnégyzetet, majd válassza ki a dokumentum méretét a beolvasási méret beállítása helyi menüből.
7. Válassza ki a célmappát vagy -alkalmazást a célbeállítási helyi menüből.
8. Szükség esetén kattintson a **Show Details (Részletek megjelenítése)** elemre a beolvasási beállítások módosításához.
Kézzel is kivághatja a képet, ha az egérmutatót a beolvasni kívánt részt fölé húzza, amikor a szkennerüvegről szkennel.
9. Kattintson a **Scan (Szkennelés)** gombra.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Szkennelés az AirPrint használatával](#)

Fax küldése az AirPrint használatával (MFC modellek esetén)

- [Az AirPrint \(macOS\) használatával történő faxolás előtt](#)
- [Az AirPrint \(macOS\) használatával történő faxküldés](#)

Az AirPrint (macOS) használatával történő faxolás előtt

Kapcsolódó modellek: MFC-B7710DN/MFC-B7715DW

A fax elküldése előtt adja hozzá Brother készülékét a nyomtatók listájához Mac számítógépén. Ügyeljen arra, hogy a Brother készülék csatlakoztatva legyen a telefonvonalhoz, és megfelelően működjön.

1. Válassza az Apple menü **System Preferences (Rendszerbeállítások)** pontját.
2. Kattintson a(z) **Printers & Scanners (Nyomtatók és szkennerek)** gombra.
3. Kattintson a + ikonra a Nyomtatók panel alatt, a bal oldalon.
4. Kattintson az **Add Printer or Scanner (Nyomtató vagy szkennер hozzáadása)...** gombra. Megjelenik a **Add (Hozzáadás)** képernyő.
5. Válassza ki a Brother készüléket, és válassza a **AirPrint** helyi menü **Use (Használat)** pontját.
6. Kattintson az **Add (Hozzáadás)** gombra.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Fax küldése az AirPrint használatával \(MFC modellek esetén\)](#)

Az AirPrint (macOS) használatával történő faxküldés

Kapcsolódó modellek: MFC-B7710DN/MFC-B7715DW

Győződjön meg róla, hogy a Brother készülék látható a Mac számítógépének nyomtatólistájában. Az alábbi példában az Apple Szövegszerkesztőt használjuk.



- Az AirPrint csak monokróm faxdokumentumokat támogat.

1. Ellenőrizze, hogy a Brother készülék be van-e kapcsolva.
2. A Mac számítógépen nyissa meg a faxban elküldeni kívánt fájlt.
3. Kattintson a **File (Fájl)** menüre, és válassza az **Print (Nyomtasd)** lehetőséget.
4. Kattintson a **Printer (Nyomtató)** helyi menüre, és válassza a **Brother MFC-XXXX - Fax** elemet (ahol az XXXX a modell neve).
5. Írja be a fax címzettjének információit.
6. Kattintson a(z) **Fax** gombra.




Kapcsolódó tájékoztatás

- [Fax küldése az AirPrint használatával \(MFC modellek esetén\)](#)

Mobil nyomtatás Windows rendszeren

Kapcsolódó modellek: DCP-B7520DW/MFC-B7715DW

A mobil nyomtatás Windows rendszeren egy olyan funkció, amely segítségével vezeték nélküli kapcsolatot használva nyomtathat Windows mobileszközéről. Csatlakozzon ugyanahhoz a hálózathoz, amihez a Brother készülék csatlakozik, és nyomtasson anélkül, hogy nyomtató-illesztőprogramot telepítene az eszközre. Sok Windows alkalmazás támogatja ezt a funkciót.

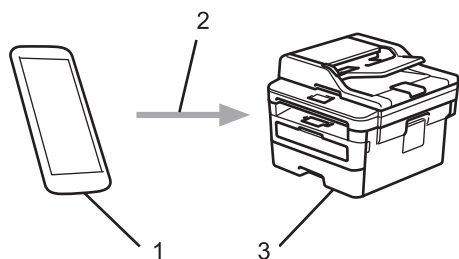

1. Windows mobileszköz (Windows 10 Mobile vagy későbbi verzió)
2. Wi-Fi® kapcsolat
3. Az Ön Brother készüléke




Kapcsolódó tájékoztatás

- [Mobile](#)

Mopria® nyomtatási szolgáltatás

Kapcsolódó modellek: DCP-B7520DW/MFC-B7710DN/MFC-B7715DW

A Mopria® Print Service (nyomtatási szolgáltatás) egy Android™ mobileszközökön (Android™ 4.4-es vagy újabb verzió) használható funkció, amit a Mopria® Alliance fejlesztett. Ezzel a szolgáltatással csatlakozhat ugyanahhoz a hálózathoz, amelyhez a készülék, és további telepítés nélkül nyomtathat. Számos natív Android™ alkalmazás támogatja a nyomtatást.

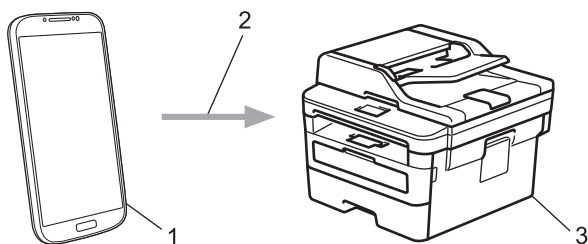

1. Android™ 4.4-es vagy újabb verzió
2. Wi-Fi®-kapcsolat
3. Az Ön Brother készüléke

Le kell töltenie a Mopria® Print Service alkalmazást a Google Play™ áruházból, és telepítenie kell Android™ eszközére. A szolgáltatás használata előtt be kell azt kapcsolnia.

✓ Kapcsolódó tájékoztatás

- [Mobile](#)

Mobileszközökön használható Brother iPrint&Scan

Kapcsolódó modellek: DCP-B7520DW/MFC-B7710DN/MFC-B7715DW

A Brother iPrint&Scan segítségével különböző mobil eszközökről nyomtathat és szkennelhet.

- **Android™ eszközök esetén**

A Brother iPrint&Scan lehetővé teszi, hogy a Ön Brother készülékének funkcióit közvetlenül Android™ eszközéről, számítógép igénybe vétele nélkül használhassa.

Töltse le a Brother iPrint&Scan alkalmazást a Google Play™ áruházból, és telepítse azt.

- **iOS támogatású eszközök (többek között iPhone, iPad és iPod touch) esetén**

A Brother iPrint&Scan segítségével közvetlenül az iOS eszközéről használhatja a Brother készülék funkcióit.

Töltse le és telepítse a Brother iPrint&Scan alkalmazást az App Store szoftverpiacról.

- **Windows eszközök esetén**

A Brother iPrint&Scan lehetővé teszi, hogy Ön a Brother készülékének funkcióit közvetlenül Windows eszközéről, számítógép igénybe vétele nélkül használhassa.

Töltse le és telepítse a Brother iPrint&Scan alkalmazást a Microsoft szoftverpiacról.

További részletes információ a látogasson el erre az oldalra: support.brother.com/ips.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Mobile](#)

Kapcsolódó témák:

- [Windows és Mac operációs rendszerrel használható Brother iPrint&Scan](#)

ControlCenter

A Brother ControlCenter szoftver segédprogramjával gyorsan elérheti a gyakran használt alkalmazásokat. A ControlCenter használatával közvetlenül hozzáférhet bizonyos alkalmazásokhoz.

- [ControlCenter4 \(Windows\)](#)


ControlCenter4 (Windows)

- [A működési mód módosítása a ControlCenter4 eszközzel \(Windows\)](#)
- [Szkennelés a ControlCenter4 Otthoni üzemmódjával \(Windows\)](#)
- [Szkennelés a ControlCenter4 Speciális üzemmódjával \(Windows\)](#)
- [A Brother készülék beállítása a ControlCenter4 használatával \(Windows\)](#)
- [Egyéni lap létrehozása a ControlCenter4 Speciális üzemmóddal \(Windows\)](#)

A működési mód módosítása a ControlCenter4 eszközzel (Windows)

A ControlCenter4 két működési móddal rendelkezik: **Otthoni mód** és **Haladó felhasználó mód**. Bármikor módosíthatja a módokat.

Otthoni mód

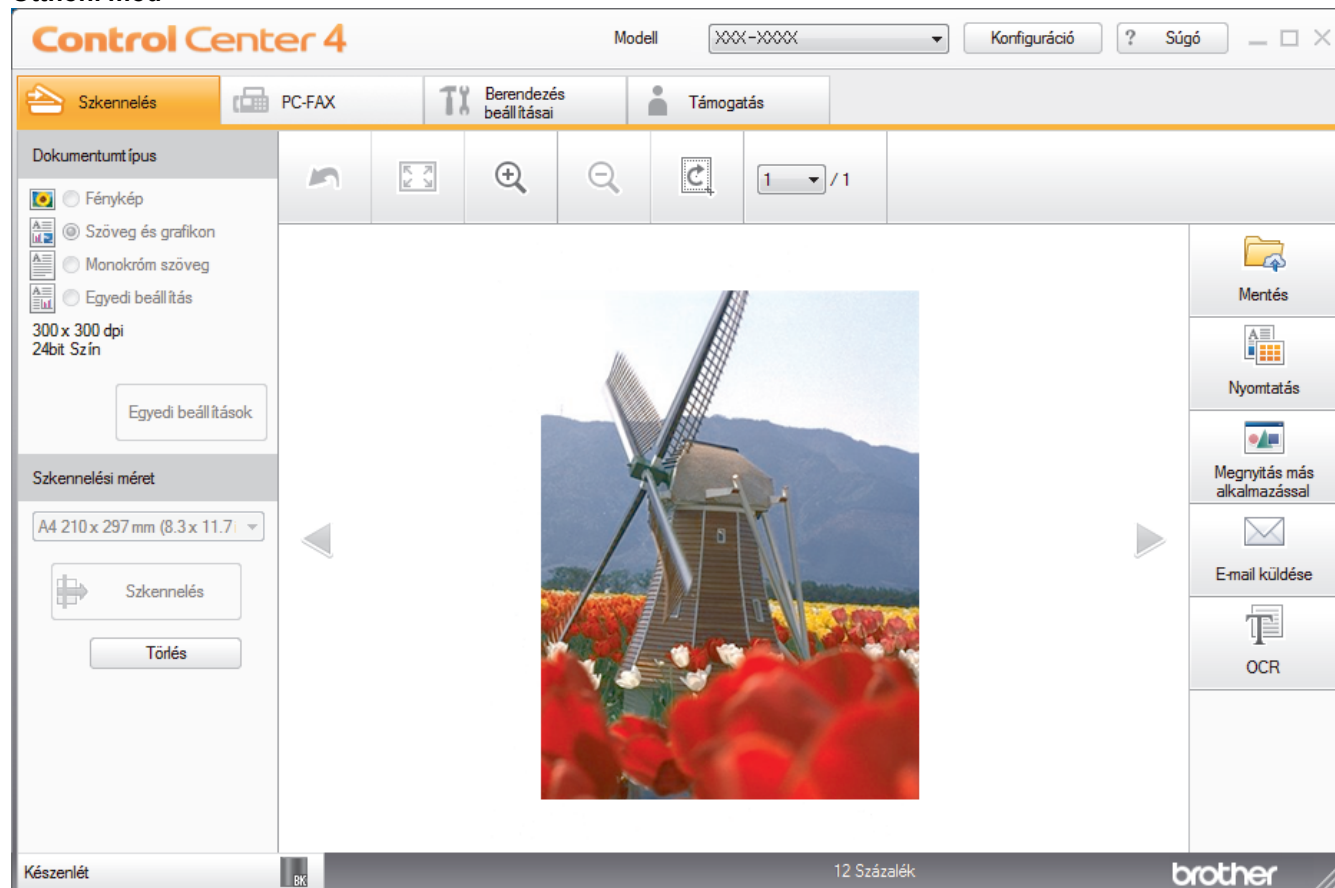

Haladó felhasználó mód



- **Otthoni mód**


A ControlCenter4 Otthoni üzemmód lehetővé teszi a könnyű hozzáférést a készülék fő funkcióihoz.

- **Haladó felhasználó mód**

A ControlCenter4 speciális mód nagyobb ellenőrzést biztosít a készülék funkcióinak részletei fölött, és lehetővé teszi az egygombos szkennelési műveletek testreszabását.

A működési mód módosítása:

1. Kattintson a  (**ControlCenter4**) ikonra a tálcán, majd válassza az **Megnyitás** lehetőséget.
2. Kattintson a **Konfiguráció** gombra, és válassza a **Futási mód kiválasztása** parancsot.
3. Megjelenik a módválasztó párbeszédpanel. Válassza ki az **Otthoni mód** vagy a **Haladó felhasználó mód** opciót.

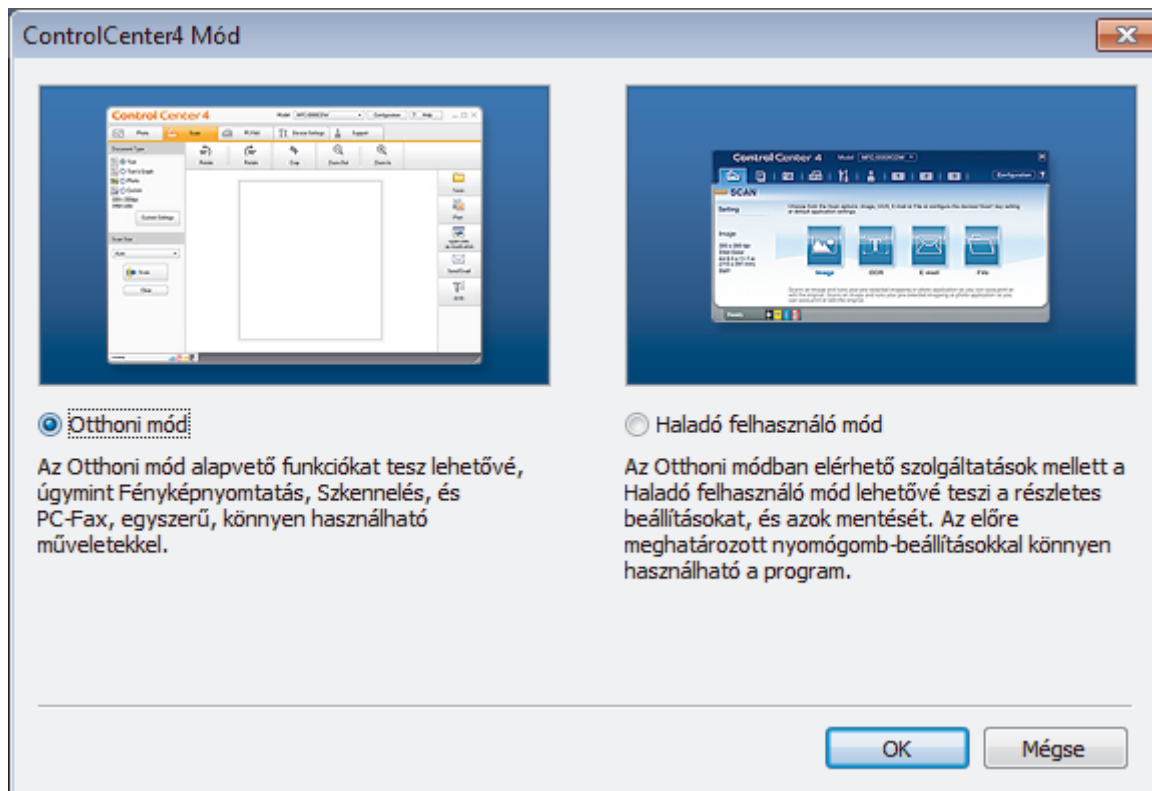

4. Kattintson az **OK** gombra.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [ControlCenter4 \(Windows\)](#)

Szkennelés a ControlCenter4 Otthoni üzemmódjával (Windows)

Használja a ControlCenter4 Otthoni módját a készülék fő funkcióihoz való hozzáférésre.

- [Szkennelés a ControlCenter4 Otthoni üzemmódjával \(Windows\)](#)
- [Szkennelt adatok mentése mappába PDF-fájlként a ControlCenter4 Otthoni üzemmódjával \(Windows\)](#)
- [A ControlCenter4 Otthoni üzemmódjának szkennelési beállításai \(Windows\)](#)

Szkennelés a ControlCenter4 Speciális üzemmódjával (Windows)


A ControlCenter4 speciális mód nagyobb ellenőrzést biztosít a készülék funkcióinak részletei fölött, és lehetővé teszi az egygombos szkennelési műveletek testreszabását.

- [Fényképek és grafikák szkennelése a ControlCenter4 Speciális üzemmódjával \(Windows\)](#)
- [Szkennelt fájl mentése mappába PDF-fájlként a ControlCenter4 Speciális üzemmódjával \(Windows\)](#)
- [Egy igazolvány mindkét oldalának szkennelése a ControlCenter4 Speciális üzemmódjával \(Windows\)](#)
- [Szkennelés e-mail mellékletbe a ControlCenter4 Speciális üzemmódjával \(Windows\)](#)
- [Szkennelés szerkeszthető szövegfájlba \(ORC\) a ControlCenter4 Speciális üzemmódjával \(Windows\)](#)
- [A ControlCenter4 Speciális üzemmódjának szkennelési beállításai \(Windows\)](#)

A Brother készülék beállítása a ControlCenter4 használatával (Windows)

Kapcsolódó modellek: MFC-B7710DN/MFC-B7715DW

1. Kattintson a  (ControlCenter4) ikonra a tálcán, majd kattintson a **Megnyitás** gombra.
2. Kattintson a(z) **Berendezés beállításai** fülre.
3. Kattintson a(z) **Távolsági setup (Távbeállítás)** gombra.
4. Adja meg a kívánt beállításokat.

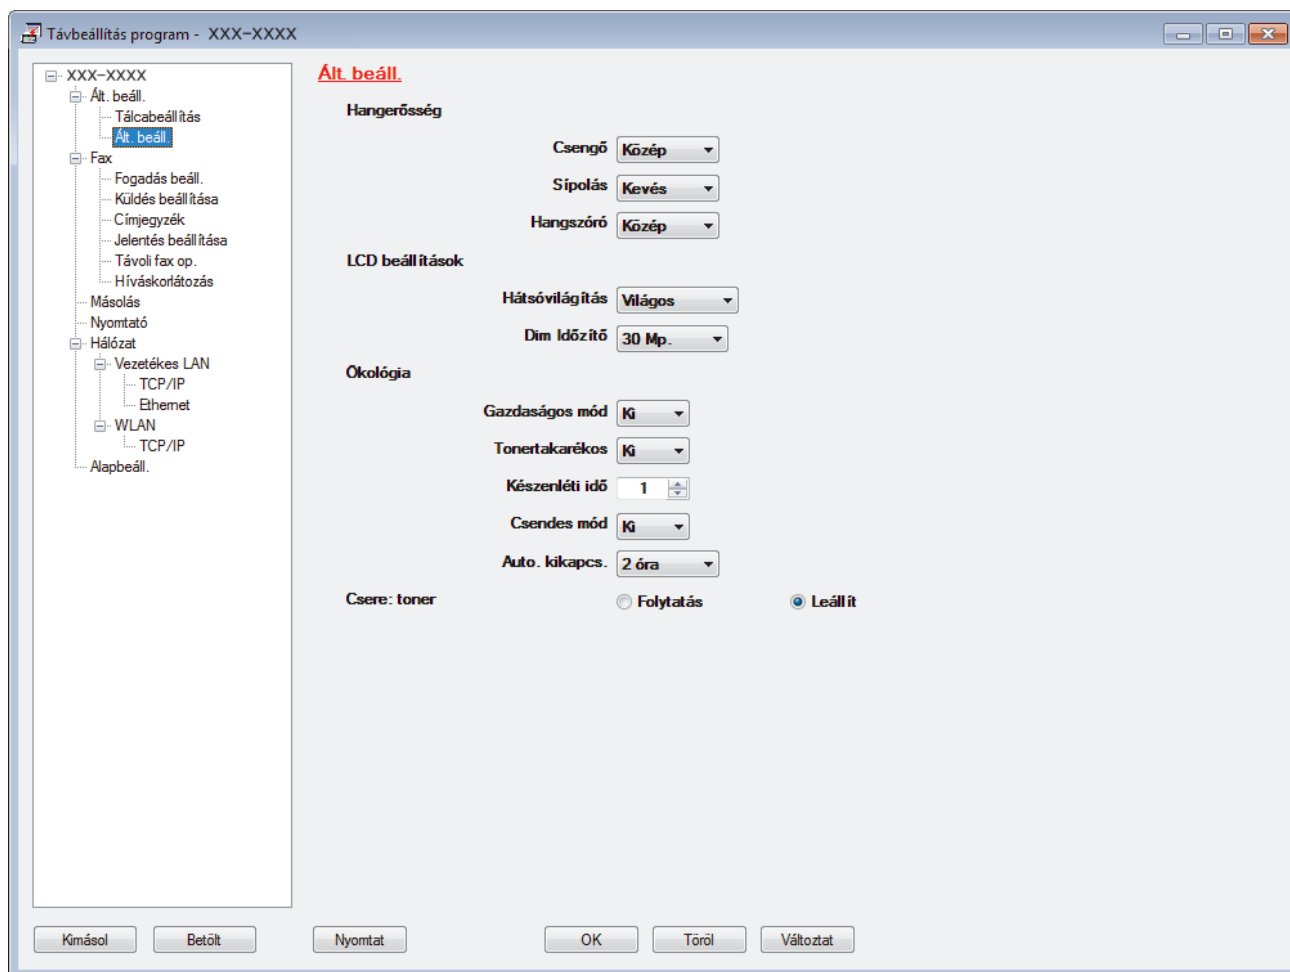

Kimásol

Erre az opcióra kattintva fájlba mentheti az aktuális konfigurációs beállításokat.



Kattintson a(z) **Kimásol** opcióra a címjegyzék vagy a készülék összes beállításának mentéséhez.

Betölt

Kattintson egy fájl importálásához és a beállításainak a beolvasásához.

Nyomtat

Erre az opcióra kattintva nyomtathatja ki a kiválasztott elemeket a készüléken. Nem lehet kinyomtatni az adatokat, amíg azok nincsenek feltöltve a készülékre. Kattintson a(z) **Változtat** elemre az új adatok a készülékre való feltöltéséhez, majd kattintson a **Nyomtat** lehetőségre.

OK

Erre az opcióra kattintva elindíthatja az adatok feltöltését a készülékre, és kiléphet a Távoli beállító programból. Ha hibaüzenet jelenik meg, ellenőrizze az adatok helyességét, és kattintson az **OK** gombra.

Töröl

Erre az opcióra kattintva kiléphet a Távoli beállító programból az adatok a készülékre való feltöltése nélkül.

Változtat

Erre az opcióra kattintva feltöltheti az adatokat a készülékre a Távoli beállító programból való kilépés nélkül.

5. Kattintson a **OK** gombra.

- Ha a számítógépét tűzfal védi, és nem tudja használni a Távbeállítás funkciót, próbálja meg módosítani a tűzfal beállításait úgy, hogy az engedélyezze a 137-es és 161-es porton keresztül történő kommunikációt.
- Ha Windows tűzfalat használ, és a Brother szoftvert és illesztőprogramokat a telepítőlemezről telepítette, akkor a szükséges tűzfalbeállítások már megtörténtek.



Kapcsolódó tájékoztatás


- [ControlCenter4 \(Windows\)](#)
 - [Távoli beállítás \(Windows\)](#)
-

Egyéni lap létrehozása a ControlCenter4 Speciális üzemmóddal (Windows)

Legfeljebb három egyéni lapot és mindegyiken öt egyéni gombot hozhat létre a kívánt beállításokkal.

Válassza a **Haladó felhasználó mód** lehetőséget a ControlCenter4 módjának beállításához.

1. Kattintson a  (**ControlCenter4**) ikonra a tálcán, majd kattintson a **Megnyitás** gombra.
2. Kattintson a **Konfiguráció** gombra, és válassza az **Egyedi fül létrehozása** parancsot.
Létrejön egy egyéni lap.
3. Ha módosítani szeretné egy egyéni lap nevét, kattintson a jobb gombbal az egyéni lapra, és válassza a **Egyedi fül átnevezése** parancsot.
4. Kattintson a **Konfiguráció** gombra, válassza az **Egyedi nyomógomb létrehozása** lehetőséget, majd válassza ki a létrehozni kívánt gombot.
Megjelenik a beállítások párbeszédpanel.
5. Adja meg a gomb nevét, és módosítsa a beállításokat, ha szükséges. Kattintson a **OK** gombra.
A beállítási opciók a kiválasztott gombtól függően változnak.

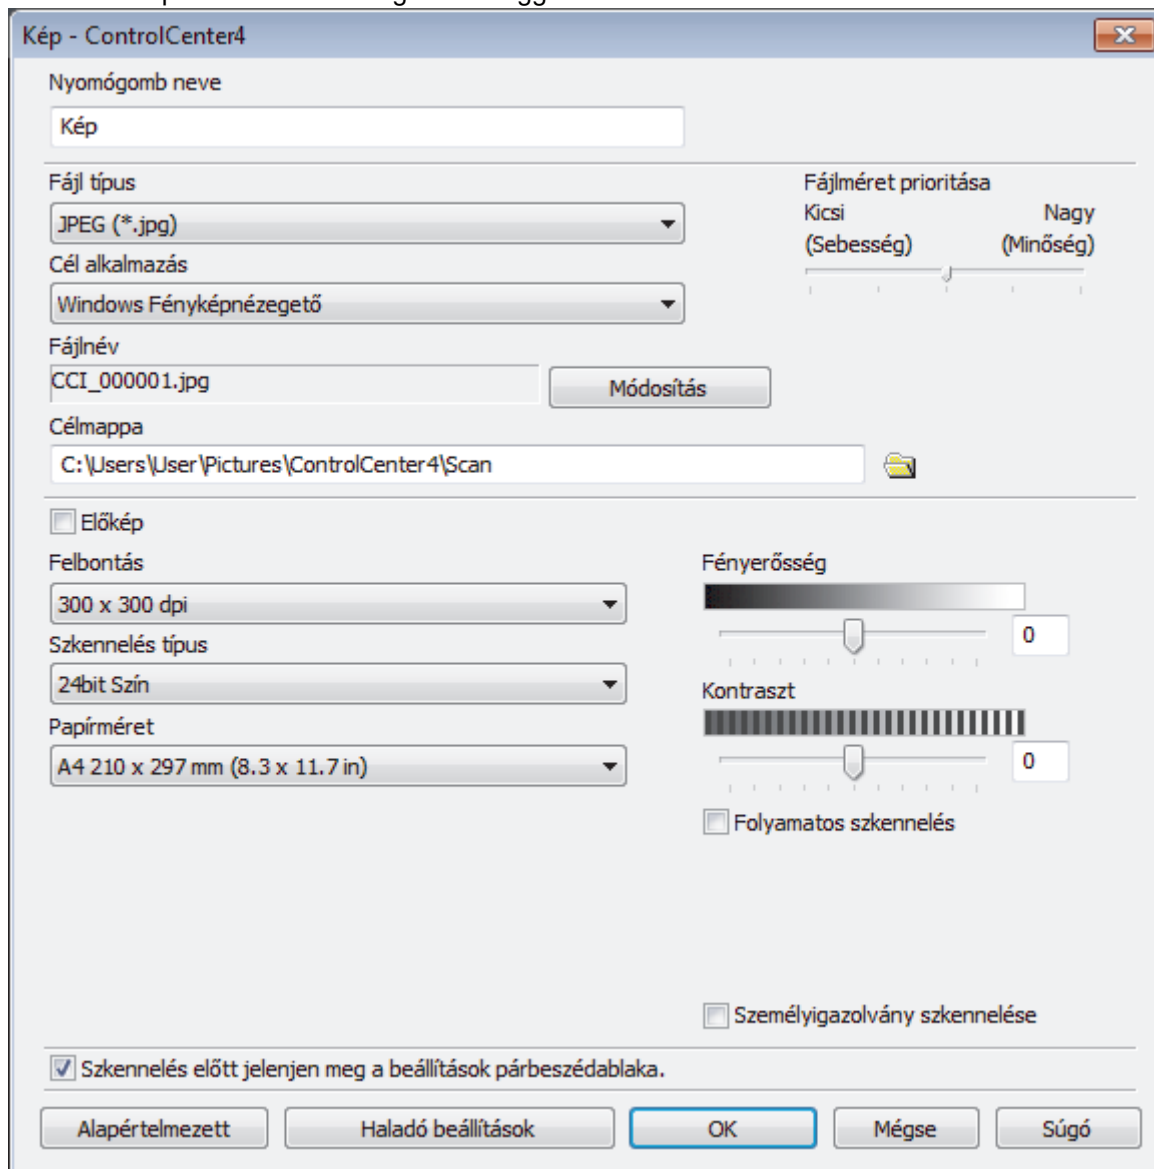



Módosíthatja vagy eltávolíthatja a létrehozott lapot, gombot vagy beállításokat. Kattintson a **Konfiguráció** gombra, majd kövesse a menüt.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [ControlCenter4 \(Windows\)](#)
-

Windows és Mac operációs rendszerrel használható Brother iPrint&Scan

- [Brother iPrint&Scan – Áttekintés](#)
- [Mobileszközökön használható Brother iPrint&Scan](#)
- [A Brother iPrint&Scan \(Mac\) használatával történő szkennelés](#)

Brother iPrint&Scan – Áttekintés

Ha szeretne a számítógépéről nyomtatni és szkennelni, használja a Windows és Mac operációs rendszerekhez optimalizált Brother iPrint&Scan alkalmazást.


Az alábbi képernyőn a Windows rendszerhez optimalizált Brother iPrint&Scan példáját láthatja. A tényleges képernyő az alkalmazás verziójától függően eltérő lehet.

- Windows esetén

Ugorjon a modell **Letöltések** oldalára a Brother Solutions Center support.brother.com címen lévő webhelyén a legújabb alkalmazás letöltéséhez.

- Mac esetén

Töltse le és telepítse a Brother iPrint&Scan alkalmazást az App Store szoftverpiacról.

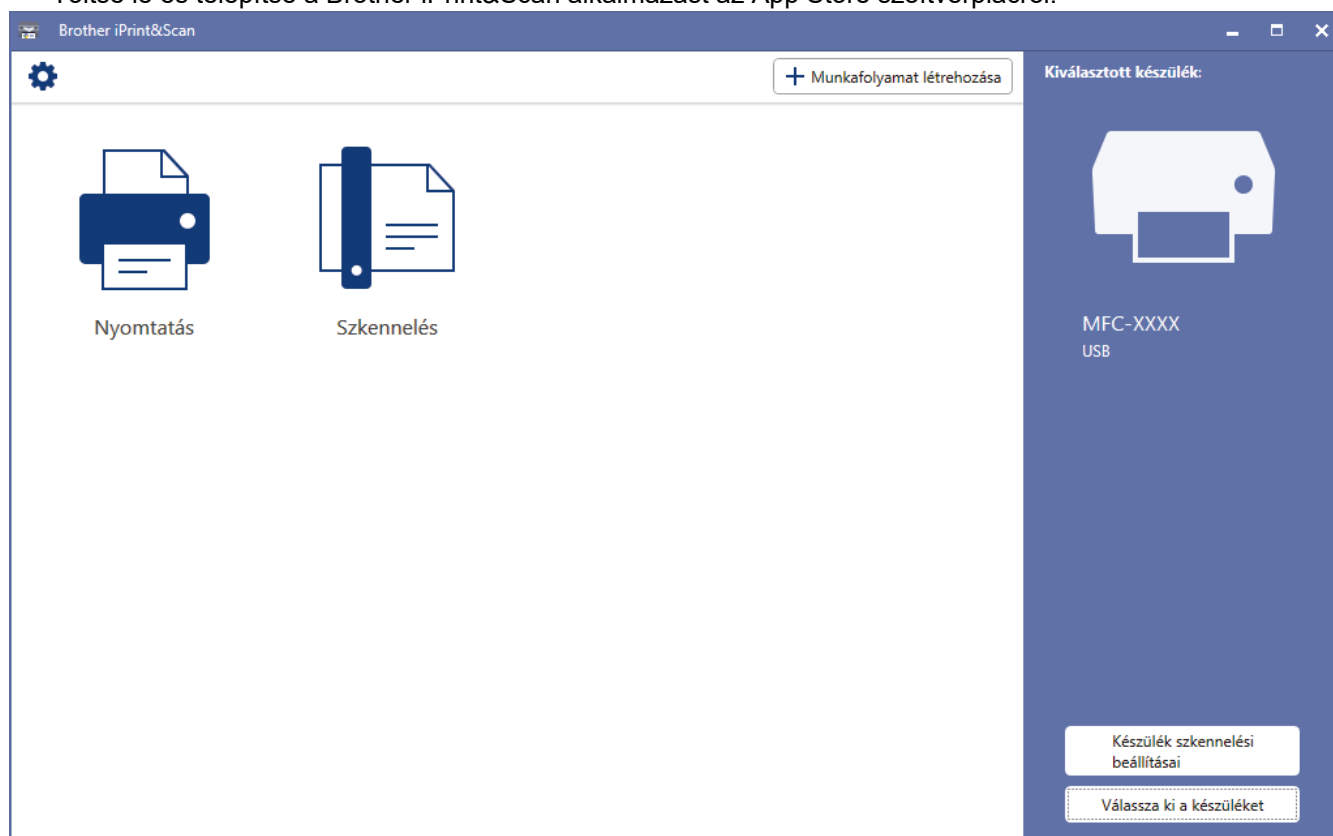

Kapcsolódó tájékoztatás

- Windows és Mac operációs rendszerrel használható Brother iPrint&Scan

Hibakeresés

Ez a fejezet mutatja be a Brother készülék használata során előforduló tipikus hálózati problémák megoldását. A legtöbb problémát önállóan is meg tudja oldani.

FONTOS

Műszaki segítségért forduljon a Brother ügyfélszolgálathoz vagy a helyi Brother-kereskedőhöz.

A nem Brother kellékanyagok veszélyeztetik a nyomtatási minőséget, a hardver teljesítményét, valamint a készülék megbízhatóságát.

(MFC-B7710DN/MFC-B7715DW)

A készülék memóriájában tárolt fogadott faxadatok elvesztésének elkerülése érdekében a készülék kikapcsolása előtt továbbítsa az adatokat másik faxkészülékre vagy a számítógépre.



Ha további segítségre van szüksége, keresse fel a Brother Solutions Centert a következő címen:
support.brother.com.

Először ellenőrizze az alábbiakat:

- A készülék hálózati tápkábele megfelelően van csatlakoztatva, és a készülék be van kapcsolva. ►► *Gyors telepítési útmutató*
- Valamennyi védőanyag el van távolítva. ►► *Gyors telepítési útmutató*
- A papírtálcába megfelelően van betöltve a papír.
- Az interfészkábelek megfelelően vannak csatlakoztatva a készülékhez és a számítógéphez, vagy a vezeték nélküli kapcsolat be van állítva mind a készüléken, mind a számítógépen.
- Hiba- és karbantartási üzenetek

Ha az ellenőrzésekkel nem oldotta meg a problémát, akkor azonosítsa a problémát, majd ►► *Kapcsolódó tájékoztatás*




Kapcsolódó tájékoztatás

- [Hiba- és karbantartási üzenetek](#)
- [Dokumentum-elakadások](#)
- [Papírelakadások](#)
- [Nyomtatási problémák](#)
- [A nyomtatási minőség javítása](#)
- [Telefon- és faxproblémák](#)
- [Hálózati problémák](#)
- [AirPrint problémák](#)
- [Egyéb problémák](#)
- [Faxok vagy faxnapló jelentés továbbítása](#)
- [Készülék információk](#)

Hiba- és karbantartási üzenetek

Mint minden kifinomult irodai termék esetében, hibák léphetnek fel, és a kellékeket pótolni kell. Ha ez történik, a készülék azonosítja a hibát vagy az igényelt megelőző karbantartást, és megjeleníti a megfelelő üzenetet. A táblázat a leggyakrabban előforduló hiba- és karbantartási üzeneteket tartalmazza.

A legtöbb hiba elhárítását és a rutinjellegű karbantartási műveleteket önállóan is elvégezheti. Ha további tippekre van szüksége, keresse fel a support.brother.com weboldalunkat, és kattintson a következőre: **GYIK és hibaelhárítás**.

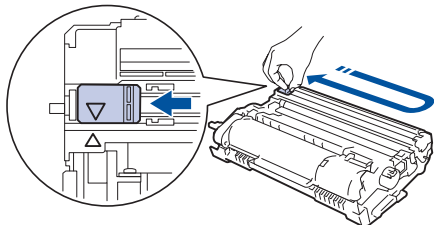Hibaüzenet	Ok	Elhárítás
Csere: toner	A festékkazetta élettartama a végéhez közeledik. A készülék minden nyomtatási műveletet abbahagy. Amíg rendelkezésre áll memória, a faxok a memóriában tárolódnak.	Cserélje le újra a festékkazettát.
Cserélje a dobót	Időszerű a dobegység cseréje.	Cserélje ki a dobegységet.
Dob !	Meg kell tisztítani a dobegység elsődleges koronaszálát.	Tisztítsa meg a dobegység koronaszálát. 
	A dobegység vagy az összeállított festékkazetta és a dobegység nincsen megfelelően behelyezve.	Helyezze a festékkazettát a dobegységbe. Ezután helyezze be ismét a festékkazetta és a dobegység szerelvényét a készülékbe.
Dob hamarosan elhasználódik	A dobegység élettartama hamarosan lejár.	Rendeljen új dobegységet, mielőtt a(z) Cserélje a dobót üzenet megjelenik.
Elakadás belül	Papírelakadás a készülék belsejében.	Nyissa ki az előlapot, és húzza ki a dob és a festékkazetta egységet. Húzza ki az összes beszorult papírt. Zárja vissza az előlapot. Ha a hiba nem szűnik meg, nyomja meg a Start gombot.
Elakadás hátul	A papír a készülék hátsó részében akadt el.	Nyissa ki a beégető fedőlapját és távolítsa el az összes elakadt papírt. Zárja vissza a beégető fedelét. Ha a hiba nem szűnik meg, nyomja meg a Start gombot.
Elakadt kétold.	Papírelakadás a 2 oldalas papírtálcában.	Húzza ki teljesen a papírtálcát és a 2 oldalas tálcát, nyissa ki a hátlapot, majd távolítsa el az összes elakadt papírt. Zárja be a hátlapot, és határozott mozdulattal nyomja vissza a papírtálcát és a 2 oldalas tálcát a készülékbe.
Fedél nyitva	Nincs teljesen lezárva a készülék előlapja.	Nyissa ki, majd határozott mozdulattal zárja le a készülék előlapját.
	A beégető fedele nincs megfelelően bezárva, vagy papírelakadás történt a	Zárja le a beégető fedelét, amely a készülék hátlapján belül található.

Hibaüzenet	Ok	Elhárítás
	készülék hátulsó részében a készülék bekapcsolásakor.	
	Az ADF fedél nincs teljesen bezárva.	Zárja be az ADF fedelét. Ha a hiba nem szűnik meg, nyomja meg a Stop/Exit (Stop/Kilépés) gombot.
Ismeretlen hívó	Nincs bejövő híváselőzmény. Ön nem fogadott hívásokat, vagy nem fizetett elő a telefontársaságnál a hívóazonosítás szolgáltatásra.	Ha használni kívánja a hívásazonosítás funkciót, lépjen kapcsolatba a telefonos szolgáltatóval.
Kazetta hiba Helyezze be ismét a fekete (BK) festékkazettát. Helyezze vissza a tonerkazettát.	A festékkazetta rosszul lett behelyezve.	Húzza ki az összeállított dobegységet és festékkazettát, vegye ki a festékkazettát, majd helyezze azt vissza a dobegységbe. Helyezze vissza az összeállított festékkazettát és dobegységet a készülékbe. Ha a probléma továbbra is fennáll, kérjen segítséget a(z) Brother ügyfélszolgáltatótól vagy a helyi Brother kereskedőtől.
Kétold. letiltva	A készülék hátlapja nincs teljesen bezárva.	Zárja be a készülék hátsó fedelét, amíg az a zárt helyzetben nem rögzül.
	A 2 oldalas tálcá nincs teljesen behelyezve.	Határozott mozdulattal helyezze be a 2 oldalas tálcát a készülékbe.
Kevés festék	Ha az LCD megjeleníti az üzenetet, még egy ideig nyomtathat. A festékkazetta élettartama a végéhez közeledik.	Rendeljen egy új festékkazettát, hogy az kéznél legyen a cseréhez, amikor a Csere: toner üzenet megjelenik az LCD-kijelzőn.
Kézi adagolás.	A(z) Kézi volt kiválasztva papírforrásként a nyomtató-illesztőprogramban, de nincs papír a kézi adagolónyelésben.	Helyezzen papírt a kézi adagolónyelésbe.
Komm. hiba	A rossz minőségű telefonvonal kommunikációs hibát okozott.	Küldje el újra a faxüzenetet, vagy csatlakoztassa a készüléket egy másik telefonvonalhoz. Ha a probléma továbbra is fennáll, lépjen kapcsolatba a telefontársasággal, és kérje a vonal ellenőrzését.
Memória megtelt	A készülék memóriája megtelt.	Ha faxküldési vagy másolási művelet van folyamatban: Tegye az alábbiak valamelyikét: - Nyomja meg a Start gombot a szkennelt oldalak elküldéséhez vagy másolásához. - Nyomja meg a Stop/Exit (Stop/Kilépés) gombot, és várja meg, amíg a folyamatban lévő műveletek befejeződnek, majd próbálkozzon újra. - A memóriában tárolt faxok kinyomtatása. - Törölje a memóriában lévő adatokat. Többletmemória nyeléséhez kikapcsolhatja a Fogadás memóriába funkciót.

Hibaüzenet	Ok	Elhárítás
		Ha nyomtatási művelet van folyamatban: Tegye az alábbiak valamelyikét: • Csökkentse a felbontást. • Törölje a memóriából a faxokat.
Méret eltérés	A tálcában található papír nem helyes méretű.	Helyezzen a tálcába megfelelő méretű papírt, és állítsa be a papírméretet a tálca számára.
Mérethiba DX	A nyomtató-illesztőprogramban vagy a készülék papírméret-beállításában megadott papírméret nem érhető el az automatikus 2 oldalas nyomtatáshoz.	Nyomja meg a(z) Stop/Exit (Stop/ Kilépés) gombot. Válasszon olyan papírméretet, amelyet a 2 oldalas nyomtatás támogat. Az automatikus 2 oldalas nyomtatáshoz elérhető papírméret az A4.
	A tálcában található papír nem megfelelő méretű, és nem alkalmas az automatikus 2 oldalas nyomtatáshoz.	Helyezzen a tálcába megfelelő méretű papírt, és állítsa be a tálcat a papírméret számára. Az automatikus 2 oldalas nyomtatáshoz elérhető papírméret az A4.
Nem lehet szkennelni XX	Mechanikai probléma.	• (MFC-B7710DN/MFC-B7715DW) A készülék memóriájában tárolt fogadott faxadatok elvesztésének elkerülése érdekében a készülék kikapcsolása előtt továbbítsa az adatokat másik faxkészülékre vagy a számítógépre. • Tartsa lenyomva a  gombot a készülék kikapcsolásához, majd kapcsolja be újra. • Ha a probléma továbbra is fennáll, akkor lépjen kapcsolatba a Brother ügyfélszolgálatával.
Nincs festék	A festékkazetta vagy az összeállított festékkazetta és a dobegység nincsen megfelelően behelyezve.	Távolítsa el a festékkazetta és dobegység szerelvényét. Vegye ki a festékkazettát a dobegységből, majd helyezze vissza a festékkazettát a dobegységbe. Helyezze vissza a festékkazetta és a dobegység szerelvényét a készülékbe. Ha a probléma továbbra is fennáll, cserélje egy újra a festékkazettát.
Nincs nyomt. XX	Mechanikai probléma.	• (MFC-B7710DN/MFC-B7715DW) A készülék memóriájában tárolt fogadott faxadatok elvesztésének elkerülése érdekében a készülék kikapcsolása előtt továbbítsa az adatokat másik faxkészülékre vagy a számítógépre. • Tartsa lenyomva a  gombot a készülék kikapcsolásához, várjon pár percet, majd kapcsolja be újra. • Ha a probléma továbbra is fennáll, akkor lépjen kapcsolatba a Brother ügyfélszolgálatával.

Hibaüzenet	Ok	Elhárítás
Nincs papír	Kifogyott a készülékből a papír, vagy a papír nem megfelelően lett a papírtálcába töltve.	- Helyezzen ismét papírt a papírtálcába. Ellenőrizze, hogy a papírvezetők a megfelelő mérethez vannak-e beállítva. - Ha papír van a papírtálcában, távolítsa el, majd töltsse be ismét. Ellenőrizze, hogy a papírvezetők a megfelelő mérethez vannak-e beállítva. - Ne töltsse túl a papírtálcát.
Nincs v./foglalt	A hívott szám nem válaszol vagy foglalt.	Ellenőrizze a számot, és tárcsázzon újra.
Öndiagnosztika	A beégetőmű hőmérséklete nem emelkedik a megfelelő mértékben adott időn belül. A beégetőmű túlhevült.	(MFC-B7710DN/MFC-B7715DW) A készülék memóriájában tárolt fogadott faxadatok elvesztésének elkerülése érdekében a készülék kikapcsolása előtt továbbítsa az adatokat másik faxkészülékre vagy a számítógépre. - Tartsa lenyomva a  gombot a készülék kikapcsolásához, várjon pár másodpercet, majd kapcsolja be újra. Hagyja a készüléket tétlen állapotban bekapcsolva 15 percig.
Papírelakadás	A dokumentum nem megfelelően lett behelyezve, vagy a készülék rosszul adagolta azt, vagy az automatikus lapadagolóról (ADF) szkennelt dokumentum túl hosszú.	Távolítsa el az elakadt papírt az ADF-egységből. Tisztítsa meg a papír ADF-egységen belüli útját a szennyeződésektől és papírdaraboktól. Nyomja meg az Stop/Exit (Stop/Kilépés) gombot.
Papírelakadás	Papírelakadás a jelzett papírtálcában.	Húzza ki teljesen a papírtálcát, és távolítsa el az összes elakadt papírt. Határozott mozdulattal tolja vissza a papírtálcát a készülékbe.
Várjon egy kicsit	A készülék belső hőmérséklete túl magas. A készülék szünetelteti az aktuális nyomtatási feladatot, és átkapcsol hűtési üzemmódba. A hűtési üzemmód során a működő hűtőventilátor hallható, miközben az LCD-kijelzőn a(z) Várjon egy kicsit üzenet jelenik meg.	Várjon, amíg a készülék hűtése befejeződik. Biztosítsa, hogy a készülék nyílásait ne zárja el semmi. Amint a készülék hűtése befejeződött, a gép folytatja a nyomtatást. Ha a ventilátor nem forog, húzza ki a készüléket néhány percre a hálózathoz, majd csatlakoztassa ismét.
Vonalhiba	A másik személy vagy annak a faxkészüléke leállította a hívást.	Próbáljon meg újra küldeni vagy fogadni. Ha a hívás többször megszakad, és VoIP (internetes hanghívás) rendszert használ, próbálja Egyszerű beállításra módosítani a kompatibilitást a VoIP esetében.



Kapcsolódó tájékoztatás

- Hibakeresés

Kapcsolódó témák:

- Tartozékok cseréje
 - A dobegység cseréje
 - A koronaszál tisztítása
 - Fax nyomtatása a készülék memóriájából
-

Dokumentum-elakadások


Kapcsolódó modellek: MFC-B7710DN/MFC-B7715DW

- [A dokumentum az ADF egység felső részén akadt el](#)
- [A dokumentum a dokumentumfedél alatt akadt el](#)
- [Az ADF-ben elakadt kis papírdarabok eltávolítása](#)

A dokumentum az ADF egység felső részén akadt el

Kapcsolódó modellek: MFC-B7710DN/MFC-B7715DW

1. Vegye ki az ADF-ből az összes nem elakadt papírt.
2. Nyissa fel az ADF fedelét.
3. Balra húzza ki az elakadt dokumentumot. Ha a dokumentum elszakad, a jövőbeni elakadások megelőzése érdekében győződjön meg arról, hogy minden szennyeződést és papírdarabot eltávolított.

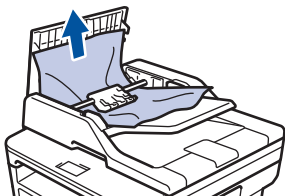

4. Zárja be az ADF fedelét.
5. Nyomja meg a(z) **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.




Kapcsolódó tájékoztatás

- [Dokumentum-elakadások](#)

A dokumentum a dokumentumfedél alatt akadt el

Kapcsolódó modellek: MFC-B7710DN/MFC-B7715DW

1. Vegye ki az ADF-ből az összes nem elakadt papírt.
2. Emelje fel a dokumentumfedelelet.
3. Jobbra húzza ki az elakadt dokumentumot. Ha a dokumentum elszakad, a jövőbeni elakadások megelőzése érdekében győződjön meg arról, hogy minden szennyeződést és papírdarabot eltávolított.

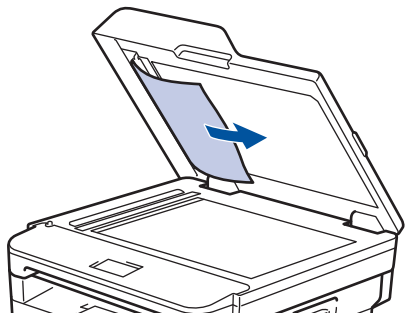

4. Zárja vissza a dokumentumfedelelet.
5. Nyomja meg a(z) **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.




Kapcsolódó tájékoztatás

- [Dokumentum-elakadások](#)

Az ADF-ben elakadt kis papírdarabok eltávolítása

Kapcsolódó modellek: MFC-B7710DN/MFC-B7715DW

1. Emelje fel a dokumentumfedelelet.
2. Helyezzen egy kis darab merev papírt, például kartonpapírt az ADF-be, hogy kitolja a kis papírdarabokat.

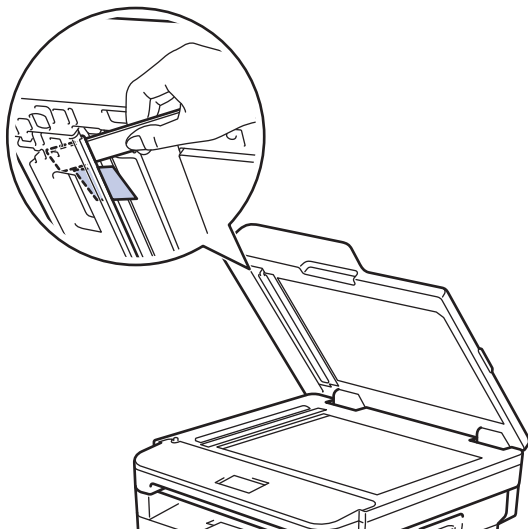

3. Zárja vissza a dokumentumfedelelet.
4. Nyomja meg a(z) **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Dokumentum-elakadások](#)

Papírelakadások


Új papír hozzáadásakor mindig vegye ki az összes maradék lapot a papírtálcából, és igazítsa meg a köteget. Ez segít megelőzni, hogy a készülék egyszerre több papírlapot adagoljon, és megakadályozza a papírelakadást.

- [A papír a papírtálcában akadt el](#)
- [A papír a Papírkimeneti tálcában akadt el](#)
- [A papír a készülék hátsó részében akadt el](#)
- [A papír a készülék belsejében akadt el](#)
- [A papír a 2 oldalas tálcában akadt el](#)


A papír a papírtálcában akadt el

Ha a készülék vezérlőpanelje vagy a Status Monitor szerint elakadás történik a papírtálcában, tegye az alábbiakat:

1. A papírtálcát húzza ki teljesen a készülékből.

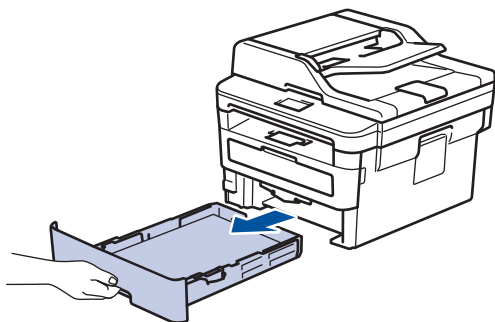


2. Húzza ki lassan az elakadt papírt.

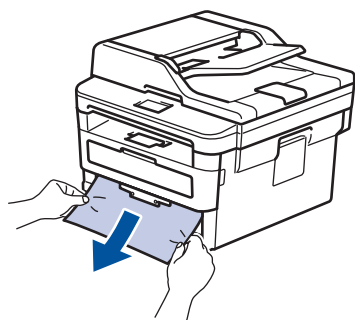


Ha két kézzel lefelé húzza, könnyebben eltávolíthatja az elakadt papírt.

3. A további papírelakadás elkerülése érdekében pörgesse át a papírköteget, és igazítsa a papírvezetőket a papír méretéhez.

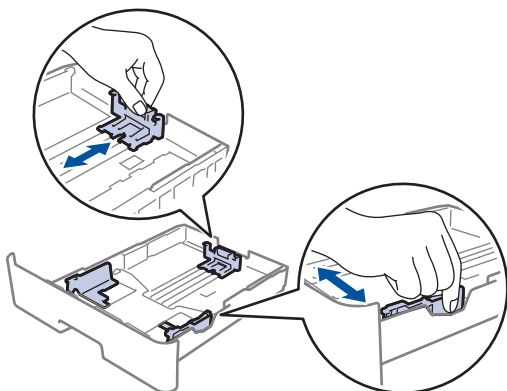

4. Ügyeljen rá, hogy a papír mennyisége a maximum jel alatt legyen (▼▼▼).

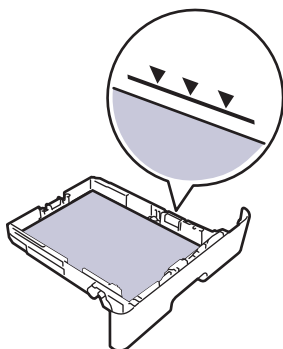

5. Határozott mozdulattal helyezze vissza a tálcát a készülékbe.




Kapcsolódó tájékoztatás

- [Papírelakadások](#)


A papír a Papírkimeneti tálcában akadt el

Ha papírelakadás történik a kimeneti papírtálcában, akkor kövesse az alábbi lépéseket:


1. Mindkét kézzel nyissa ki a szkenneregységet.

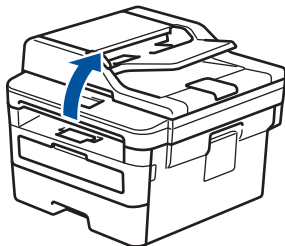

2. Vegye ki a papírt.

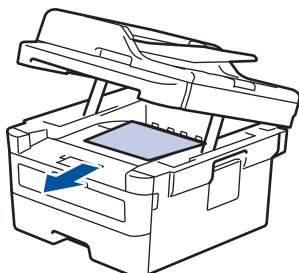

3. Zárja be a szkennert úgy, hogy lefelé nyomja azt mindkét kezével.

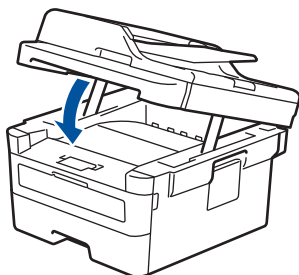


Kapcsolódó tájékoztatás

- [Papírelakadások](#)


A papír a készülék hátsó részében akadt el

Ha a készülék vezérlőpanelje vagy a Status Monitor szerint elakadás történik a készülék hátsó részében, tegye az alábbiakat:

1. Hagyja bekapcsolva a készüléket 10 percig, hogy a belső ventilátor lehűtse a készülék nagyon forró alkatrészeit.
2. Nyissa ki a hátlapot.

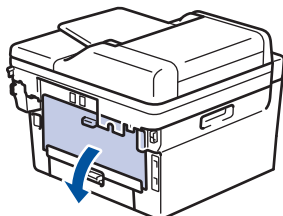


3. A bal és jobb oldalon lévő kék füleket maga felé húzva oldja ki a beégető fedelét.

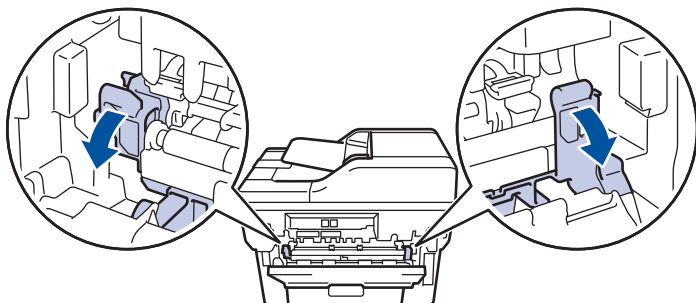

⚠ FIGYELEM


FORRÓ FELÜLET

A készülék belső alkatrészei nagyon forrók. Várja meg, amíg a készülék lehül, mielőtt megérintené ezeket.

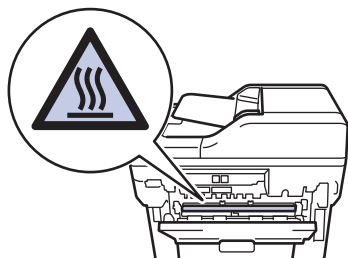


Ha a hátlapon belüli zöld borítékkarok le vannak húzva a boríték pozícióba, húzza fel azokat az eredeti pozícióba, mielőtt lehúzná a zöld füleket.

4. Mindkét kézzel óvatosan húzza ki az elakadt papírt a beégetőműből.

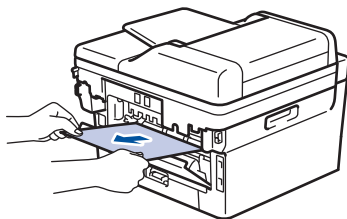

5. Zárja vissza a beégető fedelét.

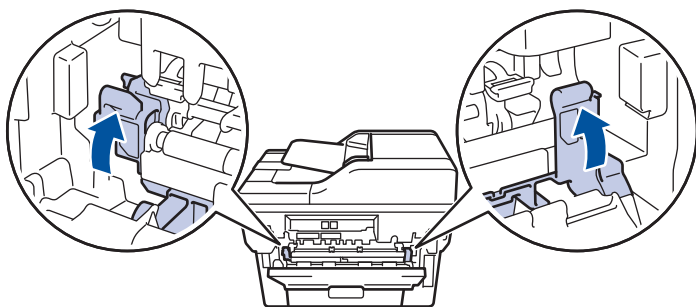

Ha borítékokra nyomtat, húzza le újra a zöld borítékkarokat a boríték pozícióba, mielőtt lezárja a hátlapot.

6. Zárja be a hátlapot, hogy az a zárt helyzetben rögzüljön.




Kapcsolódó tájékoztatás

- [Papírelakadások](#)
-


A papír a készülék belsejében akadt el

Ha a készülék vezérlőpanelje vagy a Status Monitor szerint elakadás történik a készülékben, tegye az alábbiakat:

1. Hagyja bekapcsolva a készüléket 10 percig, hogy a belső ventilátor lehűtse a készülék nagyon forró alkatrészeit.
2. Nyissa ki az előlapot.

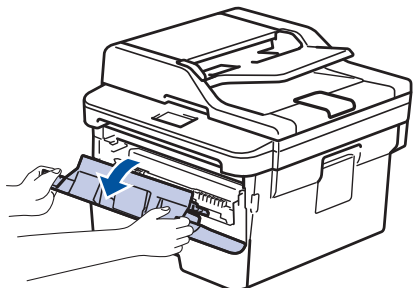


3. Távolítsa el a festékkazetták és dobegységek szerelvényét.

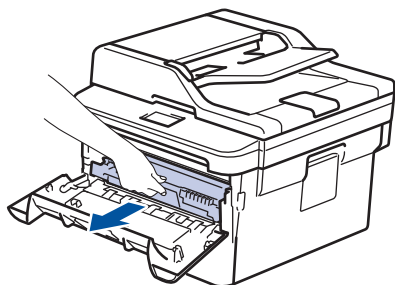


⚠ FIGYELEM

FORRÓ FELÜLET


A készülék belső alkatrészei nagyon forrók. Várja meg, amíg a készülék lehűl, mielőtt megérintené ezeket.

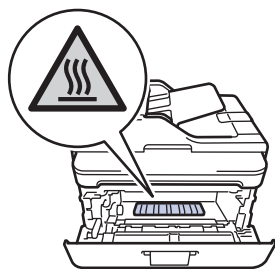

4. Húzza ki lassan az elakadt papírt.

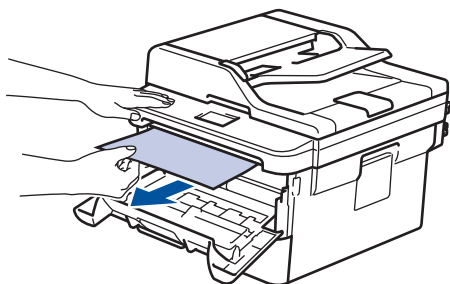

5. Helyezze be az összeállított festékkazettát és dobegységet a készülékbe.

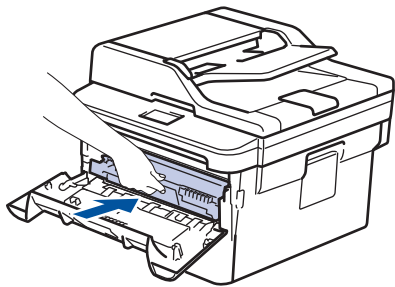

6. Zárja vissza az előlapot.




Kapcsolódó tájékoztatás

- [Papírelakadások](#)
-


A papír a 2 oldalas tálcában akadt el

Ha a készülék vezérlőpanelje vagy a Status Monitor szerint elakadás történik a 2 oldalas papírtálcában, tegye az alábbiakat:


1. Hagyja bekapcsolva a készüléket 10 percig, hogy a belső ventilátor lehűtse a készülék nagyon forró alkatrészeit.
2. A papírtálcát húzza ki teljesen a készülékből.

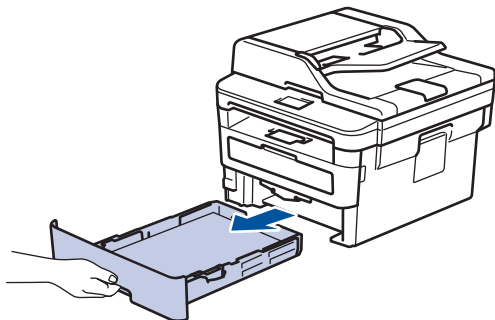


3. A készülék hátulján húzza ki teljesen a 2 oldalas tálcát a készülékből.

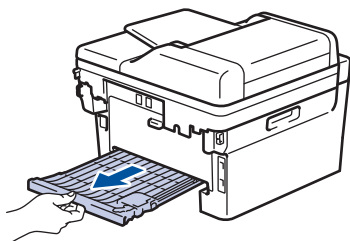


4. Húzza ki az elakadt papírt a készülékből vagy a 2 oldalas tálcából.

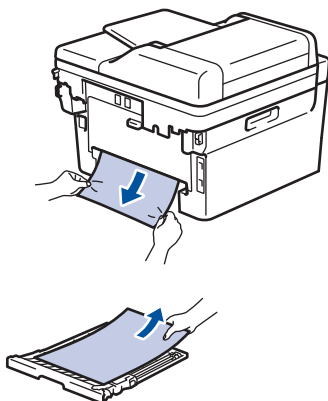

5. Távolítsa el a statikus elektromosság miatt esetlegesen a készülék alá ragadt papírt.

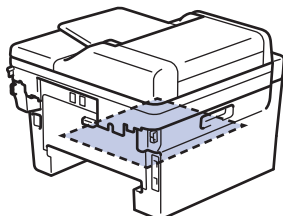


6. Ha nem a 2 oldalas tálcában akadt el a papír, nyissa ki a hátlapot.

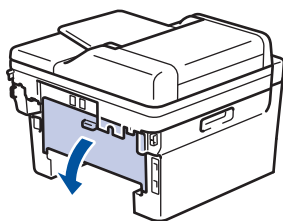


FIGYELEM

FORRÓ FELÜLET

A készülék belső alkatrészei nagyon forrók. Várja meg, amíg a készülék lehűl, mielőtt megérintené ezeket.

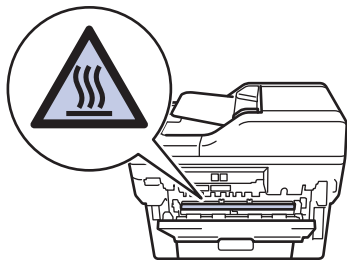

7. Mindkét kézzel óvatosan húzza ki az elakadt papírt a készülék hátuljából.

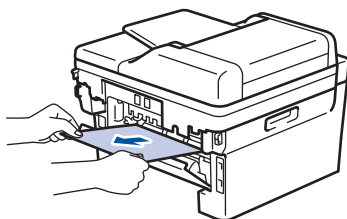

8. Zárja be a hátlapot, hogy az a zárt helyzetben rögzüljön.
9. Helyezze vissza stabilan a kétoldalas papírtálcát a készülék hátuljába.
10. Helyezze vissza stabilan a papírtálcát a készülék elejébe.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Papírelakadások](#)

Nyomtatási problémák

Problémák	Javaslatok
A készülék nem nyomtat.	Ellenőrizze, hogy a készülék nincs-e Kikapcsolás üzemmódban. Ha a készülék ki van kapcsolva, nyomja meg a  gombot a kezelőpanelen, majd küldje el újra a nyomtatási feladatot. Ellenőrizze, hogy a megfelelő nyomtató-illesztőprogram van-e telepítve és kiválasztva. Nézze meg, hogy a Status Monitor vagy készülék vezérlőpanelje nem jelez-e hibaállapotot. Ellenőrizze, hogy a készülék online állapotban van-e: - Windows7 és Windows Server 2008 R2 Kattintson a(z)  (Start) > Eszközök és nyomtatók elemre. Kattintson jobb gombbal a Brother XXX-XXXX elemre, majd kattintson a(z) Aktuális nyomtatási feladatok megtekintése lehetőségre. A menüsoron kattintson a Nyomtató lehetőségre. Győződjön meg arról, hogy a Kapcsolat nélküli használat elem nincs kiválasztva. - Windows Server 2008 Kattintson a(z)  (Start) > Vezérlőpult > Hardver és hang > Nyomtatók elemre. Kattintson jobb gombbal a Brother XXX-XXXX lehetőségre. Győződjön meg arról, hogy a Offline nyomtatás elem nem szerepel a listában. Ha szerepel a listában, kattintson erre az opcióra az illesztőprogram online állapotra történő beállításához. - Windows 8 és Windows Server 2012 Vigye az egeret az asztal jobb alsó sarkába. Amikor megjelenik a menüsor, kattintson a Beállítások > Vezérlőpult lehetőségre. A Hardver és hang csoportban kattintson a(z) Eszközök és nyomtatók megtekintése elemre. Kattintson jobb gombbal a Brother XXX-XXXX lehetőségre. Kattintson a(z) Aktuális nyomtatási feladatok megtekintése gombra. Ha megjelennek a nyomtató-illesztőprogram lehetőségei, válassza ki a használt nyomtató-illesztőprogramot. Kattintson a(z) Nyomtató ikonra a menüsoron, és győződjön meg arról, hogy a(z) Kapcsolat nélküli használat jelölőnégyzet nincs bejelölve. - Windows 10, Windows Server 2016, és Windows Server 2019 Kattintson a(z)  > Windows Rendszer > Vezérlőpult lehetőségre. A Hardver és hang csoportban kattintson a(z) Eszközök és nyomtatók megtekintése elemre. Kattintson jobb gombbal a Brother XXX-XXXX lehetőségre. Kattintson a(z) Aktuális nyomtatási feladatok megtekintése gombra. Ha megjelennek a nyomtató-illesztőprogram lehetőségei, válassza ki a használt nyomtató-illesztőprogramot. Kattintson a(z) Nyomtató ikonra a menüsoron, és győződjön meg arról, hogy a(z)

Problémák	Javaslatok
	Kapcsolat nélküli használat jelölőnégyzet nincs bejelölve. - Windows Server 2012 R2 Kattintson a Vezérlőpult elemre a Start képernyőn. A Hardver csoportban kattintson a(z) Eszközök és nyomtatók megtekintése elemre. Kattintson jobb gombbal a Brother XXX-XXXX lehetőségre. Kattintson a(z) Aktuális nyomtatási feladatok megtekintése gombra. Ha megjelennek a nyomtató-illesztőprogram lehetőségei, válassza ki a használt nyomtató-illesztőprogramot. Kattintson a(z) Nyomtató ikonra a menüsoron, és győződjön meg arról, hogy a(z) Kapcsolat nélküli használat jelölőnégyzet nincs bejelölve. - Mac Kattintson a(z) System Preferences (Rendszerbeállítások) menüre, és válassza a(z) Printers & Scanners (Nyomtatók és szkennerek) elemet. Amikor a készülék kapcsolat nélküli üzemmódban van, törölje ki a(z)  gomb segítségével, majd adj hozzá a(z)  gomb segítségével.
A készülék nem nyomtat, vagy abbahagyta a nyomtatást.	Szakítsa meg a nyomtatási feladatot, majd törölje azt a készülék memóriájából. A nyomtatás hiányos. Küldje újra a nyomtatási adatokat. ➤➤ Kapcsolódó tájékoztatás: Nyomtatási feladat megszakítása
A fejlécek vagy láblécek látszanak ha a dokumentumot a képernyőn jeleníti meg, de nem látszanak a kinyomtatott oldalon.	Az oldal felső vagy alsó részén nem nyomtatható terület van. Állítsa be a felső és az alsó margót a dokumentumában úgy, hogy lehetővé tegye a felső és alsó terület nyomtatását is.
A készülék váratlanul nyomtatni kezd, vagy összefüggéstelen karakterhalmazt nyomtat.	Szakítsa meg a nyomtatási feladatot, majd törölje azt a készülék memóriájából. A nyomtatás hiányos. Küldje újra a nyomtatási adatokat. ➤➤ Kapcsolódó tájékoztatás: Nyomtatási feladat megszakítása Ellenőrizze a szoftveralkalmazás beállításait, hogy azok a készülékhez megfelelően vannak-e beállítva. Ellenőrizze, hogy a Brother nyomtató-illesztőprogram van kiválasztva az alkalmazás Nyomtatás ablakában.
A készülék az első néhány oldalt helyesen nyomtatja, majd néhány oldalról hiányoznak szövegrészek.	Ellenőrizze a szoftveralkalmazás beállításait, hogy azok a készülékhez megfelelően vannak-e beállítva. Készülékéhez nem jut el minden adat, melyet számítógépe továbbít. Győződjön meg róla, hogy helyesen csatlakoztatta az interfészkábelt.
A készülék nem nyomtat a papír mindkét oldalára még akkor sem, ha a nyomtató-illesztőprogram beállítása 2 oldalas, és a készülék támogatja a 2 oldalas nyomtatást.	Ellenőrizze a papírméret beállítását a nyomtató-illesztőprogramban. Válasszon 60-105 g/m² súlyú A4 papírt.
A nyomtatás túl lassú.	Próbálkozzon a nyomtató-illesztőprogram beállításainak módosításával. Minél nagyobb a felbontás, annál tovább tart az adatok feldolgozása, küldése és kinyomtatása. Ha engedélyezte a Csendes üzemmódot, tiltsa azt le a nyomtató-illesztőprogramban vagy a készülék menübeállításában.

Problémák	Javaslatok
A készülék nem adagol papírt.	Ha van papír a papírtálcában, akkor ellenőrizze, hogy a lapok egyenesen állnak-e. Ha a papír meggyűrődött, simítsa ki. Sokszor hasznos lehet, ha kiveszi a papírt, megfordítja a köteget, és úgy teszi vissza a papírtálcába.
	Tegyen kevesebb lapot a papírtálcára, majd próbálja meg újra a műveletet.
	(Kézi adagolónyílással rendelkező modelleknél)Ellenőrizze, hogy a(z) Kézi ne legyen kiválasztva a nyomtató-illesztőprogram Papírforrás területén.
	Tisztítsa meg a papírbehúzó görgőket.
A készülék a kézi adagoló nyíláson keresztül nem adagolja a lapokat. (Kézi adagolónyílással rendelkező modelleknél)	Mindkét kezével toljon egy papírlapot határozottan a kézi lapadagoló nyílásba addig, amíg a papír felső széle a papíradagoló hengerekhez nem ér. Tartsa a papírt a görgőkhöz nyomva, amíg a készülék fel nem veszi, és be nem húzza azt.
	Helyezzen egy papírlapot a kézi adagolónyílásba.
	Győződjön meg arról, hogy a Kézi értéke Papírforrás a nyomtató-illesztőprogramban.
A készülék nem adagol borítékokat.	(Kézi adagolónyílással rendelkező modelleknél)Egyszerre csak egy borítékot töltsön be a kézi adagolónyílásba. Az alkalmazást a használt borítékméretre kell beállítani. Ezt általában az alkalmazás Oldalbeállítás vagy Dokumentum beállításai menüjében teheti meg.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Hibakeresés](#)

Kapcsolódó témák:

- [A készülék állapotának megfigyelése a számítógépről \(Windows\)](#)
- [A készülék állapotának megfigyelése a számítógépről \(Mac\)](#)
- [Nyomtatási feladat megszakítása](#)
- [A papírfelszedő görgők tisztítása](#)


A nyomtatási minőség javítása




A nyomtatási minőséggel kapcsolatos problémák esetén először nyomtasson tesztoldalt. Ha a kinyomtatott tesztoldal rendben van, akkor a hiba valószínűleg nem a készülékben van. Ellenőrizze az interfészkábel csatlakozásait, és nyomtasson ki egy eltérő dokumentumot. Ha a készülékkel nyomtatott nyomat vagy tesztoldal minőségi problémákat mutat, ellenőrizze a gyenge nyomtatási minőség példáit, majd kövesse a javaslatokat a táblázatban.




FONTOS





A nem Brother kellékanyagok használata veszélyezteti a nyomtatási minőséget, a hardver teljesítményét, valamint a készülék megbízhatóságát.




- Hogy a legjobb minőségű nyomtatást érje el, a javasolt nyomathordozók használatát ajánljuk. Ellenőrizze, hogy a használt papír megfelel-e előírásainknak.
- Győződjön meg róla, hogy az összeállított dobegység és a festékpátron megfelelően van-e beszerelve.

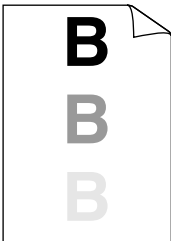Példák gyenge nyomtatási minőségre	Javaslat
 Halvány	- Ha a készülék a Festékkazetta cseréje állapotot jelzi, akkor helyezzen be egy új festékkazettát. - Ellenőrizze a környezeti körülményeket. A magas páratartalom vagy hőmérséklet például ilyen jellegű nyomtatási hibát okozhat. - Ha a teljes oldal túl világos, akkor előfordulhat, hogy a Festékkímélő funkció be van kapcsolva. A Festékkímélő mód a készülék menübeállításaiiban vagy az illesztőprogramban kapcsolhatja ki. - Tisztítsa meg a dobegységet. - Tisztítsa meg a dobegység koronaszálát. - Cserélje le egy újra a festékkazettát. - Cserélje le egy újra a dobegységet.
 Szürke háttér	- Ellenőrizze a környezeti körülményeket. A magas hőmérséklet vagy magas páratartalom okozhat fokozott háttér szürkülést/árnyékolódást. - Tisztítsa meg a dobegységet. - Cserélje le egy újra a dobegységet.
 Szellemképek	- Ellenőrizze a környezeti körülményeket. Az alacsony páratartalom, alacsony hőmérséklet és hasonló környezeti feltételek ilyen nyomtatási hibát okozhatnak. - Válassza ki a megfelelő médiatípust a nyomtató illesztőprogramban. - Ellenőrizze, hogy a hátsó fedél mögött lévő két zöld kar felfelé fordított helyzetben van-e. Húzza felfelé ütközésig a két zöld kart.

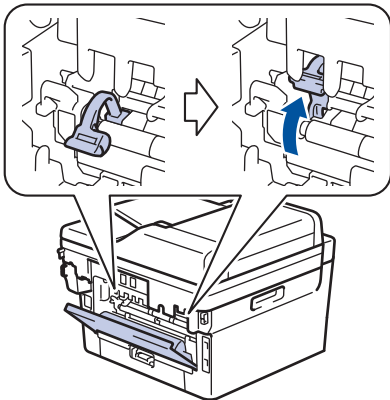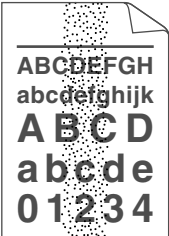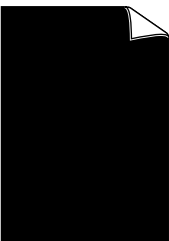Példák gyenge nyomtatási minőségre	javaslat
	 • Tisztítsa meg a dobegységet. • Cserélje le egy újra a dobegységet. • Cserélje le egy újra a festékkazettát. • Előfordulhat, hogy megsérült a beégetőmű. Lépjen kapcsolatba a Brother ügyfélszolgálatával.
 Festékpöttyök	• Ellenőrizze, hogy az illesztőprogramban beállított médiatípus megfelel-e a használt papírtípusnak. • Tisztítsa meg a dobegységet. • Előfordulhat, hogy a festékkazetta károsodott. Cserélje le egy újra a festékkazettát. • Előfordulhat, hogy megsérült a dobegység. Cserélje le egy újra a dobegységet. • Előfordulhat, hogy megsérült a beégetőmű. Lépjen kapcsolatba a Brother ügyfélszolgálatával.
 Festékhányos nyomtatás	• Jelölje ki a(z) Vastag Papír módot a nyomtató-illesztőprogramban, vagy használjon az aktuálisan használttól vékonyabb papírt. • Válassza ki a megfelelő médiatípust a menübeállításokban. • Ellenőrizze a környezeti körülményeket. Bizonyos körülmények, például a magas páratartalom okozhat festékhányos nyomtatást. • Előfordulhat, hogy megsérült a dobegység. Cserélje le egy újra a dobegységet.
 Csak fekete	• Tisztítsa meg a dobegység koronaszálát. • Előfordulhat, hogy megsérült a dobegység. Cserélje le egy újra a dobegységet.
 Vízszintes fehér vonalak az oldalon	• Válassza ki a megfelelő médiatípust a nyomtató illesztőprogramban. • Válassza ki a megfelelő médiatípust a menübeállításokban. • Előfordulhat, hogy a probléma magától megszűnik. Nyomtasson több üres oldalt a probléma megoldásához, főleg akkor, ha a készüléket hosszabb ideig nem használta. • Tisztítsa meg a dobegységet. • Előfordulhat, hogy megsérült a dobegység.

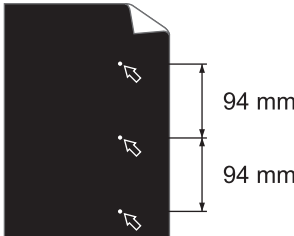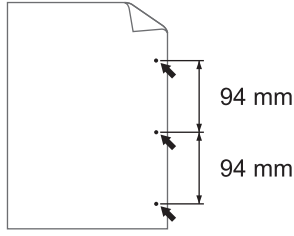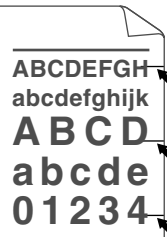Példák gyenge nyomtatási minőségre	javaslat
 Vonalak az oldalakon	Cserélje le egy újra a dobegységet. - Tisztítsa meg a dobegységet. - Előfordulhat, hogy megsérült a dobegység. Cserélje le egy újra a dobegységet.
 Fehér vonalak vagy sávok, bordák keresztben az oldalakon.	- Ellenőrizze a környezeti körülményeket. A magas páratartalom vagy hőmérséklet például ilyen jellegű nyomtatási hibát okozhat. - Tisztítsa meg a dobegységet. - Ha a probléma nem szűnik meg néhány oldal nyomtatása után, cserélje ki egy újra a dobegységet.
 Fehér foltok a fekete szövegen és ábrákon 94 mm-es közönként  Fekete foltok 94 mm-es közönként	- Nyomtasson ki 10-15 üres, fehér lapot. Ha a probléma nem szűnik meg az üres oldalak nyomtatása után, idegen anyag (például ragasztóanyag) kerülhetett egy címkéről a dob felületére. Tisztítsa meg a dobegységet. - Előfordulhat, hogy megsérült a dobegység. Cserélje le egy újra a dobegységet. ➤➤ <i>Kapcsolódó tájékoztatás: A dobegység tisztítása dob pontnyomtatás alkalmazásával</i>
 Fekete keresztező vonalak az oldalon	- Ha címkeíveket használ lézernyomtatókhöz, akkor néha előfordulhat, hogy az ívek ragasztója a dob felületére ragad. Tisztítsa meg a dobegységet. - Ha iratkapcsot vagy tűzőkapcsot tartalmazó papírt használt, akkor előfordulhat, hogy a dobegység károsodott. - Ha a kicsomagolt dobegység közvetlen napfénynek vagy hosszabb ideig lámpafénynek van kitéve, az egység károsodhat. - Tisztítsa meg a dobegységet. - Előfordulhat, hogy megsérült a dobegység. Cserélje le egy újra a dobegységet. ➤➤ <i>Kapcsolódó tájékoztatás: A dobegység tisztítása dob pontnyomtatás alkalmazásával</i>

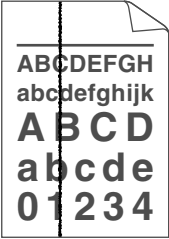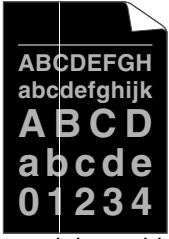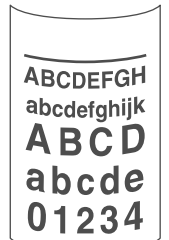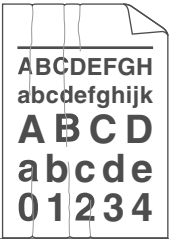Példák gyenge nyomtatási minőségre	javaslat
 Fekete vonalak az oldal alján A nyomtatott oldalak alján elkenődött a festék	- A zöld fül elcsúsztatásával tisztítsa meg a dobegység koronaszálat. - Győződjön meg róla, hogy a dobegység zöld füle kezdőpozícióban van. - Előfordulhat, hogy megsérült a dobegység. - Cserélje le egy újra a dobegységet. - Előfordulhat, hogy megsérült a beégetőmű. - Lépjen kapcsolatba a Brother ügyfélszolgálatával.
 Fehér vonalak az oldal alján	- Ellenőrizze, hogy nem került-e idegen anyag (például papírfoszlány, öntapadós jegyzet vagy piszok) a készülékbe, illetve a dobegység és a festékkazetta környékére. - Előfordulhat, hogy megsérült a dobegység. - Cserélje le egy újra a dobegységet.
 Elcsúsztott kép	- Helyezze be megfelelően a dokumentumot az ADF-be vagy a szkennervegre, ha a ferdeség csak másoláskor lép fel. - Ellenőrizze, hogy a papír vagy egyéb használt nyomathordozó megfelelően van-e behelyezve a papíradagoló tálcába, valamint, hogy a papírvezetők nem túl szorosak vagy lazák-e. - Állítsa be pontosan a papírvezetőket. - Lehet, hogy az adagolótálca túl van töltve. - Ellenőrizze a papír típusát és minőségét. - Ellenőrizze, hogy nincsenek-e laza objektumok, például leszakadt papír, a készülékben. - Ha a probléma csak az automatikus 2 oldalas nyomtatásnál jelentkezik, akkor ellenőrizze a begyűrt papírt a 2 oldalas tálcában. Ellenőrizze, hogy a 2 oldalas tálca teljesen be van-e helyezve, és a hátlap teljesen le van-e zárva.
 Meggyűrődött vagy hullámos lap	- Ellenőrizze a papír típusát és minőségét. A magas hőmérséklet és páratartalom miatt a papír felpöndörödhet. - Ha ritkán használja a készüléket, akkor előfordulhat, hogy a papír túl hosszú ideje van a papírtálcában. Fordítsa meg a papírköteget a papírtálcában. Pörgesse át a papírköteget, majd helyezze vissza 180°-kal elforgatva a papírtálcába. - Nyissa ki a hátlapot (a lapokat nyomtatott oldalukkal felfelé tároló kimeneti tálcát), hogy a nyomtatott papír a nyomtatott oldallal felfelé fordított nyomatok kimeneti tálcájára juthasson. - Válassza a Csökkentett papírgyűrődés módot a nyomtató-illesztőprogramban, amikor nem a javasolt nyomathordozót használja.
	- Győződjön meg róla, hogy a papír megfelelően van betöltve. - Ellenőrizze a papír típusát és minőségét. - Fordítsa meg, vagy fordítsa el 180°-kal a lapcsomagot az adagolótálcában.

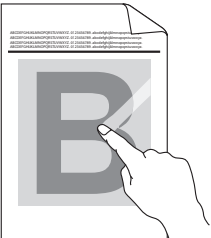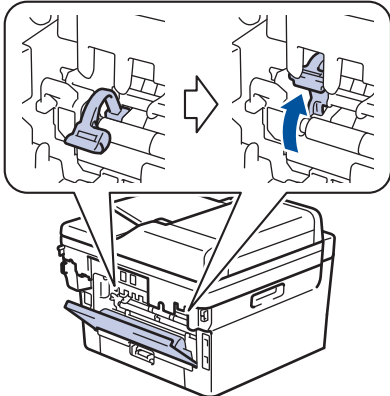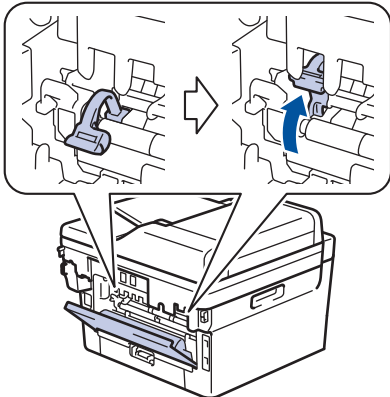Példák gyenge nyomtatási minőségre	javaslat
Gyűrődések vagy ráncok  Gyenge festékrögzítés	- Ellenőrizze, hogy a hátsó fedél mögött lévő két zöld kar felfelé fordított helyzetben van-e. Húzza felfelé ütközésig a két zöld kart.  - Ellenőrizze, hogy a nyomtató-illesztőprogramban beállított médiatípus megfelel-e a használt papírtípusnak. - Válassza a Javított festék rögzítés módot a nyomtató-illesztőprogramban. Ha ez a beállítás nem javítja kellően a nyomtatás minőségét, állítsa át a nyomtató-illesztőprogram Médiatípus beállítását egy vastag beállításra. Boríték nyomtatásakor a médiatípus beállításánál válassza a Vastag Borítékok lehetőséget.
 A boríték meggyűrődik.	- Borítékok nyomtatásakor ellenőrizze, hogy a két zöld kar a hátlap mögött le van-e húzva a borítékpozícióba. A nyomtatás befejezése után állítsa a karokat alappozícióba. Húzza a karokat felfelé ütközésig.  - Győződjön meg róla, hogy a borítékokat kinyitott hátsó fedéllel (a felfelé néző nyomatok kimeneti tálcája) nyomtatja. (Kézi adagolónyílással rendelkező modelleknél) Győződjön meg róla, hogy a borítékokat csak a kézi adagolónyíláson keresztül adagolja.



Kapcsolódó tájékoztatás

- Hibakeresés

Kapcsolódó témák:

- Tesztoldal nyomtatása
- A dobegység tisztítása dob pontnyomtatás alkalmazásával
- Festékfogyasztás csökkentése

-
- A festékkazetta cseréje
 - A dobegység cseréje
-

Telefon- és faxproblémák

Kapcsolódó modellek: MFC-B7710DN/MFC-B7715DW

Telefonvonal vagy összeköttetés

Problémák	Javaslatok
A tárcsázás nem működik (nincs tárcsahang).	Ellenőrizze az összes vezeték csatlakozását. Ellenőrizze, hogy a telefonkábel egyik vége a készülék LINE felirattal jelölt aljzatához, míg a másik vége a fali telefonaljzathoz legyen csatlakoztatva. Ha DSL-, illetve VoIP-szolgáltatásokra fizet elő, akkor a csatlakozással kapcsolatos bővebb információkért vegye fel a kapcsolatot szolgáltatójával.
	(Csak egyes országokban érhető el.) A Hang/Impulzus beállítás módosítása.
	Ha külső telefonkészülék csatlakozik a készülékhez, küldjön manuálisan egy faxot a külső telefon telefonkagylójának felemelésével és a szám tárcsázásával a külső telefonkészüléket használva. Mielőtt elküldené a faxot, várjon a fax fogadását jelző hangjelzésekre.
	Ha nincs tárcsahang, csatlakoztasson az aljzathoz egy olyan telefont és telefonvonalat, amelyről tudja, hogy működik. Ezután emelje fel a külső telefonkagylót, és figyeljen a tárcsahangra. Ha továbbra sincs tárcsahang, kérje meg a telefonos szolgáltatót, hogy ellenőrizze a vonalat és/vagy a fali aljzatot.
A készülék nem fogadja a hívásokat.	Győződjön meg arról, hogy készüléke az Ön beállításának megfelelő fogadási üzemmódban van-e. Ellenőrizze a tárcsahangot. Ha lehet, hívja fel a készüléket, hogy hallja, fogadja-e a hívást. Ha továbbra sincs válasz, ellenőrizze, hogy a telefonkábel egyik vége a készülék LINE felirattal jelölt aljzatához, míg a másik vége a fali telefonaljzathoz van-e csatlakoztatva. Ha a készülék híváskor nem csöng ki, forduljon telefonszolgáltatójához, hogy ellenőrizzék a vonalat.

Bejövő hívások kezelése

Problémák	Javaslatok
Faxhívás küldése a készülékre.	Ha egy külső vagy melléktelefonról válaszolt, nyomja meg a Távoli aktiválási kód gombot (*51). Ha külső telefonról válaszolt, nyomja meg a Start gombot a fax fogadásához. Ha a készüléke válaszol, tegye le a kagylót.
Speciális funkciók egyetlen vonalon.	Ha ugyanazon a vonalon hívásvárakoztatást, hívásvárakoztatás/hívásazonosítást, hívásazonosítást, hangüzenetet, üzenetrögzítőt, riasztórendszert vagy egyéb egyéni szolgáltatást is igénybe vesz, probléma léphet fel a faxok küldésekor vagy fogadásakor. Példa: Ha hívásvárakoztatásra vagy egyéb speciális szolgáltatásra fizet elő, és fax küldése vagy fogadása során a szolgáltatás jele is megjelenik a telefonvonalon, az átmenetileg megzavarhatja, vagy megghiúsíthatja a műveletet. A Brother ECM (Hibajavítási mód) funkciójának segítségével ez a probléma kiküszöbölhető. Ez a jelenség minden távközlési szolgáltatónál

Problémák	Javaslatok
	felmerülhet, és minden olyan eszközt érint, amely speciális szolgáltatásokat is igénybe vevő, megosztott telefonvonalon küld és fogad információt. Ha a legkisebb megszakítás sem engedhető meg cége számára, akkor azt javasoljuk, hogy egy külön telefonvonalat tartson fenn erre a célra.

Faxok fogadása

Problémák	Javaslatok
A készülék nem tud faxot fogadni.	Ellenőrizze az összes vezeték csatlakozását. Ellenőrizze, hogy a telefonkábel egyik vége a készülék LINE felirattal jelölt aljzatához, míg a másik vége a fali telefonaljzathoz legyen csatlakoztatva. Ha DSL-, illetve VoIP-szolgáltatásokra fizet elő, akkor a csatlakozással kapcsolatos bővebb információért vegye fel a kapcsolatos szolgáltatójával. Ha VoIP rendszert használ, próbálja meg módosítani a VoIP beállítását <i>Egyszerű beállításra (a VoIP esetében)</i>. Ezzel csökkenteni tudja a modem sebességét és kikapcsolja a Hibajavító módot (ECM-et). Ellenőrizze, hogy a készülék a megfelelő fogadási módban legyen. Ezt a külső eszköz és a Brother készülékkel megegyező telefonvonalon elérhető szolgáltatások határozzák meg. - Ha közvetlen faxvonala van, és Brother készülékét úgy kívánja beállítani, hogy az a bejövő faxokat automatikusan fogadja, akkor a Csak Fax módot kell választania. - Ha Brother készüléke egy külső üzenetrögzítővel megegyező vonalra van kötve, akkor a külső TAD (telefonos üzenetrögzítő) módot kell választania. Külső TAD (telefonos üzenetrögzítő) módban Brother készüléke automatikusan fogadja a bejövő faxokat, a hanghívások kezdeményezői számára pedig lehetőséget nyújt az üzenetrögzítő használatára. - Ha Brother készüléke egyéb telefonokkal osztozik egyetlen telefonvonalon, és a készüléket úgy kívánja beállítani, hogy az automatikusan fogadja a bejövő faxokat, akkor a Fax/Tel. üzemmódot kell használnia. Fax/Tel. üzemmódban a Brother készülék automatikusan fogadja a faxokat, és ál/kettős csengetéssel jelzi a megválaszolandó hanghívásokat. - Ha nem szeretné, hogy Brother készüléke automatikusan fogadja a bejövő faxokat, akkor a Kézi módot kell választania. Kézi módban minden bejövő hívást fogadnia kell, és aktiválnia kell a készüléket a faxok fogadásához. Előfordulhat, hogy egy másik eszköz vagy helyi szolgáltatás a Brother készülék előtt fogadja a hívást. Ezt úgy tudja letesztelni, hogy csökkenti a Csengetési késleltetés beállítás nagyságát: - Ha a fogadási üzemmód Csak Fax vagy Fax/Tel. lehetőségre van állítva, akkor csökkentse a csengetés késleltetését egy csengetésre. ➤➤ <i>Kapcsolódó tájékoztatás: Azon csengetések számának beállítása, amely után a készülék válaszol (Csengetési késleltetés)</i> - Ha a fogadási üzemmód külső TAD (telefonos üzenetrögzítő) lehetőségre van állítva, akkor

Problémák	Javaslatok
	csökkentse kétfőre az üzenetrögzítő készülékben beállított csengetések számát. - Ha a fogadási üzemmód Kézi lehetőségre van állítva, akkor NE módosítsa a csengetési késleltetés beállításait. Kérjen meg valakit, hogy próbaként küldjön egy faxot: - Ha sikerül a próbafax fogadása, akkor készüléke megfelelően működik. Ne felejtse el a csengetés késleltetését vagy az üzenetrögzítő beállítását az eredeti értékekre állítani. Ha az átviteli problémák jelentkeznek a csengetési késleltetés alapértelmezett értékre történő állítása után, akkor a személy/eszköz/ előfizetői szolgáltatás az előtt fogja fogadni a faxhívást, hogy a készülék beindítaná az automatikus fogadást. - Ha nem tudta fogadni a faxot, akkor egy másik eszköz vagy előfizetői szolgáltatás zavarhatja a fax vételét, vagy probléma lépett fel a faxvonalon. Ha üzenetrögzítő készüléket használ (külső TAD (telefonos üzenetrögzítő) mód) a Brother készülékkel megegyező telefonvonalon, akkor ellenőrizze, hogy az üzenetrögzítő megfelelően van-e beállítva. - Állítsa be úgy az üzenetrögzítő készüléket, hogy a hívásokat egy vagy két csengetés után fogadja. - Rögzítse kimenő üzenetét az üzenetrögzítő készüléken. - Rögzítsen öt másodpercnyi szünetet a kimenő üzenet megkezdése előtt. - Az üzenet ne legyen 20 másodpercnél hosszabb. - A kimenő üzenetet a Távoli aktiválási kóddal fejezze be a kézi faxküldés támogatásához. Példa: „A sípszó után hagyjon üzenetet, vagy nyomja meg a *51 gombokat, és Start gomb megnyomásával küldje el a faxot.” - Állítsa be az üzenetrögzítő készüléket a hívások fogadására. - Állítsa a Brother készülék fogadási üzemmódját Külső TAD (telefonos üzenetrögzítő) üzemmódra. ➤ <i>Kapcsolódó tájékoztatás: A megfelelő fogadási üzemmód kiválasztása</i> Ellenőrizze, hogy a Brother készülék Fax észlelése funkciója be van-e kapcsolva. Az Fax észlelése funkció lehetővé teszi a fax vételét akkor is, ha a hívást egy külső- vagy melléktelefonon fogadta. Ha gyakran fordulnak elő átviteli hibák a telefonvonal esetleges zavara vagy VoIP rendszer használata miatt, módosítsa a kompatibilitási beállításokat <i>Egyszerű beállításra (a VoIP esetében)</i>.

Faxok küldése

Problémák	Javaslatok
Nem tud faxot küldeni.	Ellenőrizze az összes vezeték csatlakozását. Ellenőrizze, hogy a telefonkábel egyik vége a készülék LINE felirattal jelölt aljzatához, míg a másik vége a fali telefonaljzathoz legyen csatlakoztatva. Ha DSL-, illetve VoIP-szolgáltatásokra fizet elő, a csatlakozással kapcsolatos

Problémák	Javaslatok
	bővebb információért vegye fel a kapcsolatot szolgáltatójával. Ellenőrizze, hogy a Fax gombot nyomta-e meg, valamint, hogy a készülék Fax üzemmódban van-e. Nyomtassa ki a küldésigazolási jelentést, és nézze meg, nincs-e benne hibaüzenet. Kérje meg a másik felet, hogy ellenőrizze, van-e papír a fogadó készülékben.
Gyenge az átküldött dokumentumok minősége.	Próbálja meg módosítani a felbontást Finom vagy Szuperfinom értékre. Készítsen egy másolatot, így ellenőrizve, hogy megfelelően működik-e a készülék szkennelfunkciója. Ha nem megfelelő a másolat minősége, tisztítsa meg a szkennert.
Az Átviteli igazolásban a következő üzenet áll: RESULT:ERROR.	Valószínűleg átmeneti zaj vagy statikus zavar van a vonalban. Próbálja meg újra elküldeni a faxot. Ha PC-Fax üzenet küldésekor a RESULT:ERROR jelenik meg az Átviteli igazolásban, valószínűleg megtelt a készülék memóriája. Többlet memória felszabadítására kikapcsolhatja a Fax tárolása funkciót, kinyomtathatja a memóriában levő faxüzeneteket, vagy törölheti a késleltetett faxot. Ha a probléma továbbra is fennáll, hívja fel a telefontársaságot, és kérje meg őket, hogy vizsgálják meg a vonalat. Ha gyakran fordulnak elő átviteli hibák a telefonvonal esetleges zavara vagy VoIP rendszer használata miatt, módosítsa a kompatibilitási beállításokat Egyszerű beállításra (a VoIP esetében).
Az elküldött faxok üresek.	Ellenőrizze, hogy a dokumentumot megfelelően töltötte-e be. ADF használata esetén a dokumentum nyomtatandó oldalának felfelé kell néznie. Szkennerveg használata esetén a dokumentum nyomtatandó oldalának lefelé kell néznie.
Függőleges fekete vonalak küldéskor	A küldött faxok esetében megjelenő fekete függőleges vonalakat tipikusan az üvegsávra kenődött hibajavító folyadék vagy piszok okozza. Tisztítsa meg az üvegsávot.

Beérkező faxok nyomtatása

Problémák	Javaslatok
- Összesűrűsödött nyomtatás - Vízszintes csíkok - Hiányzik az alsó és felső mondatok egy része - Hiányzó sorok 	Ennek oka általában a rossz telefonkapcsolat. Másolat készítése: ha a másolatot rendben találja, akkor a hiba valószínűleg a kapcsolatban volt, a telefonvonal statikus vagy interferencia zavarai miatt. Kérje meg a másik felet, hogy küldje el újra a faxot.
Függőleges fekete vonalak fogadáskor	A nyomtatási koronaszál elszennyeződhetett. Tisztítsa meg a dobegység koronaszálát. Lehet, hogy a küldő szkennere elszennyeződött. Kérje meg a küldőt, hogy készítsen egy másolatot és ellenőrizze, hogy a küldő készülék megfelelően működik-e. Próbáljon meg másik készülékről faxot fogadni.

Problémák	Javaslatok
A fogadott fax megosztott vagy üres lapként jelenik meg.	A jobb és bal oldali margó hiányzik, vagy a készülék egy oldalt két oldalra nyomtatott.
	Kapcsolja be az „Aut.kicsinyít.” lehetőséget.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Hibakeresés](#)
 - [Tárcsahangészlelés beállítása](#)
 - [A telefonvonal kompatibilitásának beállítása interferenciához és VoIP-rendszerek használatához](#)

Kapcsolódó témák:

- [Azon csengetések számának beállítása, amely után a készülék válaszol \(Csengetési késleltetés\)](#)
- [A megfelelő fogadási üzemmód kiválasztása](#)

Tárcsahangészlelés beállítása

Kapcsolódó modellek: MFC-B7710DN/MFC-B7715DW

Ha átállítja a Tárcsahangot a(z) [Érzékelés] értékre, akkor rövidebb lesz a Tárcsahangészlelési szünet.

1. Nyomja meg a **Menu (Menü)** gombot.
2. Nyomja meg a(z) ▲ vagy a(z) ▼ gombot a(z) [Alapbeáll.] lehetőség megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
3. Nyomja meg a(z) ▲ vagy a(z) ▼ gombot a(z) [Tárcsahang] lehetőség megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
4. Nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot a(z) [Érzékelés] vagy [Nincs érzékelés] lehetőség kiválasztásához, majd nyomja meg az **OK** gombot.
5. Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Telefon- és faxproblémák](#)

A telefonvonal kompatibilitásának beállítása interferenciához és VoIP-rendszerek használatához

Kapcsolódó modellek: MFC-B7710DN/MFC-B7715DW

A faxok küldésével és fogadásával a telefonvonal esetleges interferenciájának következtében fellépő problémák a modem sebességének csökkentésével oldhatók meg a faxátvitel hibáinak minimalizálására. Ha Voice over IP (VoIP) (internetes hanghívás) szolgáltatást használ, a Brother javasolja a kompatibilitás módosítását Alap beállításra (VoIP-hoz).



- A VoIP olyan telefonrendszer-típus, amely internetkapcsolatot használ a hagyományos telefonvonal helyett.
- A telefonos szolgáltatók gyakran együtt kínálják a VoIP szolgáltatást az Internettel és kábeltévével.

1. Nyomja meg a **Menu (Menü)** gombot.
2. Nyomja meg a(z) ▲ vagy a(z) ▼ gombot a(z) [Alapbeáll.] lehetőség megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
3. Nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot a(z) [Kompatibilitás] opció megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
4. Nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot a(z) [Magas], a(z) [Normál] vagy a(z) [Alap (VoIP-hoz)] opció megjelenítéséhez, majd nyomja meg a(z) **OK** gombot.

Opció	Leírás
Magas	Jelölje ki a(z) Magas lehetőséget a modemsebesség 33 600 bps értékre történő beállításához.
Normál	Jelölje ki a(z) Normál lehetőséget a modemsebesség 14 400 bps értékre történő beállításához.
Alap (VoIP-hoz)	Válassza a Alap (VoIP-hoz) lehetőséget a modemsebesség 9600 bps értékre történő csökkentéséhez és a Hibajavítási mód (ECM) kikapcsolásához. Ha az interferencia nem visszatérő probléma a telefonvonalon, akkor ezt a módszert érdemes csak szükség szerint alkalmazni. A legtöbb VoIP szolgáltatással való kompatibilitás javítása érdekében a Brother javasolja a kompatibilitási beállítás módosítását Alap (VoIP-hoz) értékre.

5. Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Telefon- és faxproblémák](#)

Hálózati problémák

- Hálózati problémákhoz kapcsolódó hibaüzenetek
- Hol találom a Brother készülék hálózati beállításait?
- Nem tudom befejezni a vezeték nélküli hálózat beállítását
- A Hálózati csatlakozás javítása eszköz használata (Windows)
- A Brother készülék nem tud a hálózaton keresztül nyomtatni, szkennelni vagy PC-FAX üzenetet fogadni.
- Szeretném ellenőrizni, hogy a hálózati eszközeim megfelelően működnek-e

Hálózati problémákhoz kapcsolódó hibaüzenetek

Kapcsolódó modellek: DCP-B7520DW/MFC-B7710DN/MFC-B7715DW

Hiba esetén a Brother készülék hibaüzenetet jelenít meg. A leggyakrabban előforduló hibaüzeneteket alábbi táblázatban olvashatja.

Hibaüzenetek	Ok	Elhárítás
Nem csatlakozt. Már csatlakoztatva.	Két mobilkészülék már csatlakozott a Wi-Fi Direct hálózathoz, miközben a Brother készülék a Csoport tulajdonos (G/O).	Miután megszűnik a meglévő kapcsolat a Brother készülék és a másik mobilkészülék között, próbálja meg újrakonfigurálni a Wi-Fi Direct beállításait. A kapcsolódási állapotot a Hálózati konfiguráció jelentés kinyomtatásával is ellenőrizheti.
Csatlak. hiba	Más eszközök is csatlakozni próbálnak egyidejűleg a Wi-Fi Direct hálózathoz.	Győződjön meg arról, hogy nincsenek más, a Wi-Fi Direct hálózathoz csatlakozni próbáló eszközök, majd próbálja meg újrakonfigurálni a Wi-Fi Direct beállításokat.
Kapcs.sikertelen	A Brother eszköz és a mobilkészülék nem képes kommunikálni a Wi-Fi Direct hálózat konfigurációja során.	- Vigye közelebb a mobilkészüléket a Brother készülékhez. - Vigye a Brother készüléket és a mobilkészüléket egy akadálymentes helyre. - Ha a WPS PIN-módszerét használja, győződjön meg róla, hogy a helyes PIN-kódot írta be.
Nincs eszköz	A Wi-Fi Direct hálózat konfigurálásakor a Brother eszköz nem találja a mobilkészüléket.	- Ellenőrizze, hogy a készülék és a mobilkészülék is Wi-Fi Direct üzemmódban van-e. - Vigye közelebb a mobilkészüléket a Brother készülékhez. - Vigye a Brother készüléket és a mobilkészüléket egy akadálymentes helyre. - Ha kézzel konfigurálja a Wi-Fi Direct hálózatot, győződjön meg róla, hogy a helyes jelszót írta be. - Ha a mobilkészülék rendelkezik az IP-cím beszerzésének módját konfiguráló oldallal, ellenőrizze, hogy a mobilkészülék IP-címe DHCP protokollon keresztül lett-e beállítva.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Hálózati problémák](#)

Hol találom a Brother készülék hálózati beállításait?

Kapcsolódó modellek: DCP-B7520DW/MFC-B7710DN/MFC-B7715DW

- [A hálózati konfiguráció jelentés kinyomtatása](#)
- [A készülék beállításainak módosítása számítógépről](#)

Nem tudom befejezni a vezeték nélküli hálózat beállítását

Kapcsolódó modellek: DCP-B7520DW/MFC-B7715DW

Kapcsolja ki, majd ismét be a vezeték nélküli routert. Ezután próbálja újra a vezeték nélküli beállítások konfigurálását. Ha nem tudja megoldani a problémát, kövesse a lenti utasításokat:

A WLAN jelentés segítségével vizsgálja meg a problémát.

Ok	Művelet	Interfész
A biztonsági beállítások (SSID/Hálózati kulcs) nem megfelelőek.	- Erősítse meg a biztonsági beállításokat a Wireless Setup Helper segédprogrammal. További információkért és a segédprogram letöltéséhez keresse fel az adott modell Letöltések oldalát a Brother Solutions Center webhelyén a support.brother.com címen. - Válassza ki és erősítse meg, hogy a megfelelő biztonsági beállításokat használja. - Azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehet megtalálni a biztonsági beállításokat, lásd a vezeték nélküli LAN hozzáférési ponthoz/routerhez mellékelt utasításokat. - Előfordulhat, hogy a vezeték nélküli LAN hozzáférési pont/router gyártójának neve vagy a modellszám van használatban a biztonsági beállítások alapértelmezett értékeként. - Forduljon internetszolgáltatójához, hálózati rendszergazdájához, vagy a hozzáférési pont/router gyártójához.	Vezeték nélküli
A Brother készülék MAC-címe nem engedélyezett.	Ellenőrizze, hogy a szűrő engedélyezi a Brother készülék MAC-címét. A készülék MAC-címe a Brother készülék vezérlőpaneljén tekinthető meg.	Vezeték nélküli
A vezeték nélküli LAN hozzáférési pont/router lopakodó módban működik (nem sugározza az SSID értékét).	- Írja be manuálisan a megfelelő SSID nevet vagy hálózati kulcsot. - Ellenőrizze az SSID nevet vagy hálózati kulcsot a vezeték nélküli LAN hozzáférési ponthoz/routerhez mellékelt használati utasításban, és konfigurálja újra a vezeték nélküli hálózat beállítását.	Vezeték nélküli
Biztonsági beállításai (SSID/jelszó) nem megfelelőek.	- Erősítse meg az SSID azonosítót és a jelszót. - Amikor manuálisan konfigurálja a hálózatot, az SSID azonosító és a jelszó megjelenik a Brother készüléken. Ha a mobil eszköz támogatja a kézi beállítást, az SSID azonosító és a jelszó megjelenik a mobil eszköz képernyőjén.	Wi-Fi Direct
Android™ 4.0 szoftvert használ.	Amikor mobil eszköze (a Wi-Fi Direct használata után körülbelül hat perccel) lekapcsolódik, próbálkozzon a WPS egy gombos konfigurálás használatával (javasolt), és állítsa be a Brother készüléket csoporttulajdonosként.	Wi-Fi Direct
Túl messze helyezte el a Brother készülékét a mobil eszköztől.	A Wi-Fi Direct hálózat beállítása alkalmával vigye a Brother készüléket a mobil eszköztől körülbelül 1 méteren belülre.	Wi-Fi Direct
Akadályok (például falak vagy bútorok) találhatók a készülék és mobil eszköze között.	Vigye a Brother készüléket egy akadálymentes helyre.	Wi-Fi Direct
Vezeték nélküli számítógép, Bluetooth®-eszköz, mikrohullámú sütő vagy digitális vezeték nélküli telefon található a Brother	Helyezze távolabb a többi eszközt a Brother készüléktől, illetve a mobil eszköztől.	Wi-Fi Direct

Ok	Művelet	Interfész
készülék vagy a mobil eszköz közelében.		
Ha a fentiek mind ellenőrizte és kipróbálta, de még mindig nem tudja befejezni a Wi-Fi Direct beállítását, tegye a következőket:	- Kapcsolja ki és be a Brother készüléket. Ezután próbálkozzon a Wi-Fi Direct-beállítások újbóli konfigurálásával. - Ha a Brother készüléket ügyfélként használja, ellenőrizze, hány eszköz engedélyezett a jelenlegi Wi-Fi Direct hálózatban, majd ellenőrizze, hány eszköz van csatlakoztatva.	Wi-Fi Direct

Windows esetén

Ha vezeték nélküli kapcsolata megszakadt és az összes fenti lehetőséget ellenőrizte, akkor a Hálózati kapcsolatjavító eszköz használatát javasoljuk.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Hálózati problémák](#)

Kapcsolódó témák:

- [A készülék konfigurálása vezeték nélküli hálózathoz, ha az SSID azonosító szórása le van tiltva](#)
- [A Wi-Fi Direct® használata](#)

A Hálózati csatlakozás javítása eszköz használata (Windows)

Kapcsolódó modellek: DCP-B7520DW/MFC-B7710DN/MFC-B7715DW

Használja a hálózati csatlakozás javítása eszközt a Brother készülék hálózati beállításainak javításához. A megfelelő IP-címet és Alhálózati maszkot fogja kiosztani.

- Windows 7 / Windows 8 / Windows 10
Rendszergazdai jogosultsággal kell bejelentkeznie.
- Ellenőrizze, hogy a Brother készülék be van-e kapcsolva, és hogy ugyanazon hálózathoz van-e csatlakoztatva, mint a számítógép.

1. Tegye az alábbiak valamelyikét:

Opció	Leírás
Windows 7	Kattintson a  (Start) > Minden program > Brother > Brother Utilities elemre. Kattintson a legördülő listára, és válassza ki a modell nevét (ha még nincs kiválasztva). Kattintson a bal oldali navigációs sáv Eszközök gombjára, majd kattintson a Hálózati kapcsolat javító eszköz gombra.
Windows 8/ Windows 10	Indítsa el a  (Brother Utilities) elemet, majd kattintson a legördülő listára, és válassza ki a modell nevét (ha még nincs kiválasztva). Kattintson a bal oldali navigációs sáv Eszközök gombjára, majd kattintson a Hálózati kapcsolat javító eszköz gombra.



- Ha megjelenik a(z) **Felhasználói fiókok felügyelete** képernyő, kattintson a(z) **Igen** elemre.

2. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

3. Ellenőrizze a diagnózist a Hálózati konfiguráció jelentése vagy a Nyomtatóbeállítások lap kinyomtatásával.



Ha a Status Monitor **A Hálózati kapcsolat javító eszköz engedélyezése** opcióját bejelöli, akkor automatikusan elindul a hálózati csatlakozás javítása eszköz. Kattintson a jobb gombbal a Status Monitor képernyőjén, majd kattintson az **Egyéb beállítások > A Hálózati kapcsolat javító eszköz engedélyezése** lehetőségre. Ez nem ajánlott, ha a hálózati rendszergazda statikus IP-címet állított be, mivel automatikusan módosítja az IP-címet.

Ha a készülék a hálózati csatlakozás javítása eszköz futtatása után sem kap megfelelő IP-címet és alhálózati maszkot, akkor kérjen információt a hálózati rendszergazdától.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Hálózati problémák](#)

Kapcsolódó témák:

- [A hálózati konfiguráció jelentés kinyomtatása](#)
- [A Brother készülék nem tud a hálózaton keresztül nyomtatni, szkennelni vagy PC-FAX üzenetet fogadni.](#)
- [Szeretném ellenőrizni, hogy a hálózati eszközeim megfelelően működnek-e](#)

A Brother készülék nem tud a hálózaton keresztül nyomtatni, szkennelni vagy PC-FAX üzenetet fogadni.

Kapcsolódó modellek: DCP-B7520DW/MFC-B7710DN/MFC-B7715DW

Ok	Művelet	Interfész
A biztonsági szoftvere nem engedi a készüléknek a csatlakozást a hálózathoz. A hálózati szkennelés funkció nem működik.)	- Windows A hálózati szkennelés engedélyezéséhez konfigurálja a harmadik féltől származó biztonsági/tűzfalszoftvert. Adja hozzá az 54925-ös portot a hálózati szkenneléshez az alábbi információk megadásával: - A Név mezőben: Írja be a kívánt leírást, például: Brother NetScan. - A Port száma mezőben: Írja be ezt: 54925. - A Protokoll területen: Jelölje be az UDP elemet. Tekintse meg a harmadik féltől származó biztonsági/tűzfalszoftverhez kapott kézikönyvet, vagy lépjen kapcsolatba a szoftvergyártóval. - Mac (Brother iPrint&Scan) A(z) Finder (Kereső) menüsorban kattintson a(z) Go (Mehet) > Applications (Programok) lehetőségre, majd kattintson duplán a Brother iPrint&Scan ikonra. Megjelenik a Brother iPrint&Scan ablak. Kattintson a(z) Válassza ki a készüléket gombra, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a hálózati készülék újbóli kiválasztásához. (TWAIN illesztőprogram) A(z) Finder (Kereső) menüsorban kattintson a(z) Go (Mehet) > Applications (Programok) > Brother lehetőségre, majd kattintson duplán az Eszközüválasztó ikonra. Megjelenik az Eszközüválasztó ablak. Válassza ki újból a hálózati készüléket, győződjön meg róla, hogy a(z) Status (Állapot) értéke idle (Inaktív), majd kattintson az OK gombra.	Vezetékes/ Vezeték nélküli
A biztonsági szoftvere nem engedi a készüléknek a csatlakozást a hálózathoz. (A hálózati PC-fax fogadás funkció nem működik.) (Windows)	A PC-Fax fogadás engedélyezéséhez konfigurálja a harmadik féltől származó biztonsági/tűzfalszoftvert. Hálózati PC-Faxfogadáshoz adja meg az 54926 portszámot az alábbi adatok begépelésével: - A Név mezőben: Írja be a kívánt leírást, például: Brother PC-FAX Rx. - A Port száma mezőben: Írja be ezt: 54926. - A Protokoll területen: Jelölje be az UDP elemet. Tekintse meg a harmadik féltől származó biztonsági/tűzfalszoftverhez kapott kézikönyvet, vagy lépjen kapcsolatba a szoftvergyártóval.	Vezetékes/ Vezeték nélküli
A biztonsági szoftvere nem engedi a készüléknek a csatlakozást a hálózathoz.	Egyes biztonsági szoftverek biztonsági riasztási párbeszédablak megjelenítése nélkül blokkolják a hozzáférést, még sikeres telepítés után is. A hozzáférés engedélyezéséhez tekintse meg a biztonsági szoftver használati utasításait, vagy kérdezze meg a szoftver gyártóját.	Vezetékes/ Vezeték nélküli

Ok	Művelet	Interfész
Brother készüléke nem kapott elérhető IP-címet.	- Ellenőrizze az IP-cím és az alhálózati maszk helyességét. Ellenőrizze, hogy a számítógép és a Brother készülék IP-címei és alhálózati maszkjai megfelelőek-e és azonos hálózaton vannak-e. Az IP-cím és az alhálózati maszk ellenőrzésével kapcsolatos további információkért forduljon a hálózati rendszergazdához. - Windows Az IP-cím és az alhálózati maszk megerősítése a Hálózati kapcsolatjavító eszköz segítségével.	Vezetékes/ Vezeték nélküli
A sikertelen nyomtatási feladat még mindig a számítógép nyomtatási sorában van.	- Ha a sikertelen nyomtatási feladat még mindig a számítógép nyomtatási sorában van, törölje. - Ha nem, akkor kattintson duplán a következő mappában lévő nyomtatóikonra, majd törölje az összes dokumentumot: - Windows 7 Kattintson a  (Start) > Eszközök és nyomtatók > Nyomtatók és faxok gombra. - Windows 8 Vigye az egeret az asztal jobb alsó sarkába. Amikor megjelenik a menüsor, kattintson a Beállítások > Vezérlőpult lehetőségre. A Hardver és hang csoportban kattintson a(z) Eszközök és nyomtatók megtekintése > Nyomtatók elemre. - Windows 10, Windows Server 2016, és Windows Server 2019 Kattintson a(z)  > Windows Rendszer > Vezérlőpult elemre. A Hardver és hang csoportban kattintson a(z) Eszközök és nyomtatók megtekintése > Nyomtatók elemre. - Windows Server 2008 Kattintson a Start > Vezérlőpult > Nyomtatók gombra. - Windows Server 2012 Vigye az egeret az asztal jobb alsó sarkába. Amikor megjelenik a menüsor, kattintson a Beállítások > Vezérlőpult lehetőségre. A Hardver csoportban kattintson a(z) Eszközök és nyomtatók megtekintése > Nyomtató elemre. - Windows Server 2012 R2 Kattintson a Vezérlőpult lehetőségre a Start képernyőn. A Hardver csoportban kattintson az Eszközök és nyomtatók megtekintése elemre. - macOS v10.10.5, v10.11.x, v10.12.x, v10.14.x, v10.15.x, v11.x Kattintson a(z) System Preferences (Rendszerbeállítások) > Printers & Scanners (Nyomtatók és szkennerek) gombra.	Vezetékes/ Vezeték nélküli
Brother készüléke nem csatlakozik vezeték nélkül hálózatra.	Nyomtassa ki a WLAN jelentést, és ellenőrizze a hibakódot a nyomtatott jelentésen.	Vezeték nélküli

Ha az összes fenti lépést ellenőrizte és kipróbálta, de a Brother készüléke továbbra sem nyomtat vagy szkennel, akkor távolítsa el a Brother szoftvert és illesztőprogramokat, majd telepítse újra őket.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Hálózati problémák](#)

Kapcsolódó témák:

- [A WLAN-jelentés kinyomtatása](#)
- [Vezeték nélküli LAN jelentés hibakódjai](#)
- [A Hálózati csatlakozás javítása eszköz használata \(Windows\)](#)
- [Szeretném ellenőrizni, hogy a hálózati eszközeim megfelelően működnek-e](#)

Szeretném ellenőrizni, hogy a hálózati eszközeim megfelelően működnek-e

Kapcsolódó modellek: DCP-B7520DW/MFC-B7710DN/MFC-B7715DW

Ellenőrzés	Művelet	Interfész
Ellenőrizze, hogy be van-e kapcsolva a Brother készülék, a hozzáférési pont/router vagy a hálózati hub.	Ellenőrizze a következőket: - A hálózati tápkábel megfelelően csatlakoztatva van, és a Brother készülék be van kapcsolva. - A hozzáférési pont vagy a hub be van kapcsolva és a kapcsolatot jelző gomb villog. - Az összes védőcsomagolás el van távolítva a készülékről. - A festékkazetta és a dobegység megfelelően van beszerelve. - Az előlap és hátlap teljesen be van csukva. - A papír megfelelően van behelyezve a papírtálcába. (Vezetékes hálózat esetében) A hálózati kábel megfelelően csatlakoztatva van a Brother készülékhez és a routerhez vagy hubhoz.	Vezetékes/ Vezeték nélküli
Ellenőrizze a(z) Link Status lehetőséget a hálózati konfiguráció jelentésében.	Nyomtassa ki a Hálózati konfiguráció jelentést, és ellenőrizze, hogy az Ethernet Link Status vagy Wireless Link Status elem Link OK értékű-e.	Vezetékes/ Vezeték nélküli
Ellenőrizze, hogy tudja-e „pingelni” a Brother készüléket a számítógépről.	Pingelje meg a Brother készüléket a számítógépről az IP-címet vagy a csomópontnevet használva a Windows parancssorából vagy a Mac Terminal alkalmazásból: <code>ping <ipaddress> vagy <nodename>.</code> - Sikeres: Az Ön Brother készüléke megfelelően működik és a számítógéppel megegyező hálózaton van. - Sikertelen: Az Ön Brother készüléke nem a számítógéppel megegyező hálózaton van. (Windows) Forduljon a hálózati rendszergazdához és használja a Hálózati kapcsolatjavító eszközt az IP-cím és az alhálózati maszk helyes értékeinek megadásához. (Mac) Ellenőrizze, hogy az IP-cím és az alhálózati maszk a megfelelő értékre vannak-e beállítva.	Vezetékes/ Vezeték nélküli
Ellenőrizze, hogy a Brother készülék csatlakoztatva van-e a vezeték nélküli hálózathoz.	Nyomtassa ki a WLAN jelentést, és ellenőrizze a hibakódot a nyomtatott jelentésen.	Vezeték nélküli

Ha az összes fenti lehetőséget ellenőrizte és kipróbálta, de a probléma továbbra is fennáll, ellenőrizze az SSID nevet és hálózati kulcsot a vezeték nélküli LAN hozzáférési ponthoz/routerhez mellékelt használati utasításban, és végezze el megfelelő beállításukat.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Hálózati problémák](#)

Kapcsolódó témák:

- [A hálózati konfiguráció jelentés kinyomtatása](#)
- [A WLAN-jelentés kinyomtatása](#)

-
- Vezeték nélküli LAN jelentés hibakódjai
 - A Hálózati csatlakozás javítása eszköz használata (Windows)
 - A Brother készülék nem tud a hálózaton keresztül nyomtatni, szkennelni vagy PC-FAX üzenetet fogadni.
-

AirPrint problémák

Kapcsolódó modellek: DCP-B7520DW/MFC-B7710DN/MFC-B7715DW

Probléma	Javaslatok
Brother készülékem nem jelenik meg a nyomtatók listájában.	Ellenőrizze, hogy a Brother készülék be van-e kapcsolva.
	Ellenőrizze a hálózati beállításokat. ►► Kapcsolódó tájékoztatás
	Helyezze a mobileszközt közelebb a vezeték nélküli hozzáférési ponthoz / routerhez vagy Brother készülékéhez.
Nem tudok nyomtatni.	Ellenőrizze, hogy a Brother készülék be van-e kapcsolva.
	Ellenőrizze a hálózati beállításokat. ►► Kapcsolódó tájékoztatás
Többoldalas dokumentumot próbálok nyomtatni egy iOS eszközről, de CSAK az első oldal kerül kinyomtatásra.	Ellenőrizze, hogy az operációs rendszer legújabb verzióját használja-e. Az AirPrint alkalmazásról a következő Apple támogatási cikkben talál további információkat: support.apple.com/kb/HT4356 .



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Hibakeresés](#)

Kapcsolódó témák:

- [AirPrint áttekintés](#)

Egyéb problémák

Problémák	Javaslatok
A készülék nem kapcsol be.	Az áramellátásban bekövetkező nem kívánatos események (pl. villámlás vagy áramingadozás) beindíthatták a készülék belső védelmi mechanizmusait. Húzza ki a tápkábelt. Várjon tíz percet, majd dugja be a hálózati tápkábelt és a(z)  gomb megnyomásával kapcsolja be a készüléket. Ha a probléma továbbra is fennáll, és árammegszakítót használ, válassza le azt, ellenőrizve ezzel, hogy nem az okozza-e a problémát. Dugja be a készülék hálózati tápkábelét közvetlenül egy másik, tudottan működő elektromos csatlakozóaljzatba. Ha a készülék még mindig nem kap tápellátást, próbáljon ki egy másik tápkábelt.
A készülék nem tudja kinyomtatni a bináris kódot tartalmazó EPS-adatokat a BR-Script3 nyomtató-illesztőprogrammal.	(Windows) Az EPS-adatok nyomtatásához tegye a következőt: - Windows 7 és Windows Server 2008 R2 esetén: Kattintson a(z)  Start gombra > Eszközök és nyomtatók. Windows Server 2008 esetén: Kattintson a(z)  ((Start)) gombra, > Vezérlőpult > Hardver és hang > Nyomtatók. Windows 8 és Windows Server 2012 esetén: Vigye az egeret az asztal jobb alsó sarkába. Amikor megjelenik a menüsor, kattintson a Beállítások > Vezérlőpult lehetőségre. A Hardver és hang lapon ¹ csoportban kattintson a(z) Eszközök és nyomtatók megtekintése elemre. Windows 10, Windows Server 2016, és Windows Server 2019 esetén: Kattintson a(z)  > Windows Rendszer > Vezérlőpult lehetőségre. A Hardver és hang csoportban kattintson a Eszközök és nyomtatók megtekintése elemre. Windows Server 2012 R2 esetén: Kattintson a Vezérlőpult elemre a Start képernyőn. A Hardver csoportban kattintson a Eszközök és nyomtatók megtekintése elemre. - Kattintson a jobb gombbal a Brother XXX-XXXX BR-Script3 ikonra, és válassza a Nyomtató tulajdonságai elemet. - Az Eszközbeállítások lapon válassza a TBCP (Tagged binary communication protocol – Címkézett bináris kommunikációs protokoll) lehetőséget a Kimeneti protokoll területen.
A Brother-szoftver nem telepíthető.	(Windows) Ha a biztonsági szoftver figyelmeztetése megjelenik a számítógép képernyőjén a telepítés során, módosítsa a biztonsági szoftver beállításait, hogy engedélyezze a Brother termék telepítési programjának vagy egyéb programjainak futtatását. (Mac)

Problémák	Javaslatok
	Amennyiben kémprogram-elhárító vagy vírusirtó biztonsági szoftver tűzfal funkcióját használja, azt ideiglenesen kapcsolja ki, majd telepítse a Brother szoftvert.

¹ Windows Server 2012 esetén: A **Hardver és hang**

Másolási problémák

Problémák	Javaslatok
A készülék nem másol.	Ellenőrizze, hogy a Másolás gombot nyomta-e meg, valamint, hogy készülék Másolás üzemmódban van-e.
Függőleges fekete vonal jelenik meg a másolatokon.	A másolatokon megjelenő fekete függőleges vonalakat általában a szkennerrüvegre kenődött hibajavító folyadék vagy szennyeződés okozza, vagy a koronaszál elszennyeződött. Tisztítsa meg az üvegcsíkot, a szkennerrüveget, a fehér rudat és a felette található fehér műanyagot.
A másolatok üresek.	Ellenőrizze, hogy a dokumentumot megfelelően töltötte-e be.

Szkennelési problémák

Problémák	Javaslatok
TWAIN vagy WIA hiba jelenik meg a szkennelés megkezdésekor. (Windows)	Ellenőrizze, hogy elsődleges forrásként a Brother TWAIN vagy WIA illesztőprogram van-e kiválasztva a szkennelési alkalmazásban. Például a Nuance™ PaperPort™ 14SE esetében kattintson a(z) Asztal > Szkennelési beállítások > Kijelölés elemre a Brother TWAIN/WIA illesztőprogram kiválasztásához.
TWAIN vagy ICA hiba jelenik meg a szkennelés megkezdésekor. (Mac)	Ellenőrizze, hogy elsődleges forrásként a Brother TWAIN illesztőprogram van-e kiválasztva. ICA szkennер-illesztőprogrammal is szkennelhet dokumentumokat.
Az OCR (optikai karakterfelismerés) funkció nem működik	Próbálja meg növelni a lapolvasás felbontását.

Szoftverproblémák

Problémák	Javaslatok
Nem lehet telepíteni a szoftvert vagy nem lehet nyomtatni.	(Windows) Futtassa ismét a telepítőprogramot. Ez a program helyreállítja és újratelepíti a szoftvert.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Hibakeresés](#)

Faxok vagy faxnapló jelentés továbbítása

Kapcsolódó modellek: MFC-B7710DN/MFC-B7715DW

Ha az LCD a következőt jeleníti meg:

- [Nem lehet nyomtatni] ##
- [Nem lehet szkennelni] ##

Javasoljuk, hogy továbbítsa a faxokat egy másik faxkészülékre vagy a számítógépre.

Átmásolhatja a Faxnaplót is, hogy lássa, van-e áthelyezendő fax.



Ha a faxok áthelyezése után hibaüzenet olvasható az LCD-n, akkor válassza le a Brother készüléket az áramforrásról néhány percre, majd csatlakoztassa újra.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Hibakeresés](#)
 - [Faxok továbbítása egy másik faxkészülékre](#)
 - [Faxok átküldése a számítógépre](#)
 - [Faxnaplójelentés továbbítása másik faxkészülékre](#)

Faxok továbbítása egy másik faxkészülékre

Kapcsolódó modellek: MFC-B7710DN/MFC-B7715DW

Amíg nem állította be az állomásazonosítót, addig nem léphet faxtovábbítási üzemmódba.

1. Nyomja meg a **Menu (Menü)** gombot.
2. Nyomja meg a(z) ▲ vagy a(z) ▼ gombot a(z) [Műsz. segély] lehetőség megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
3. Nyomja meg a(z) **OK** gombot a(z) [Adatátvitel] kiválasztásához.
4. Nyomja meg a(z) ▲ vagy a(z) ▼ gombot a(z) [Fax átvitel] lehetőség megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
5. Tegye az alábbiak valamelyikét:
 - Ha a kijelzőn [Nincs adat] üzenet jelenik meg, a készülék memóriájában nem maradt fax. Nyomja meg a(z) **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.
 - Adja meg azt a faxszámot, ahová a faxokat szeretné továbbítani. Nyomja meg a(z) **Start** gombot.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Faxok vagy faxnapló jelentés továbbítása](#)

Kapcsolódó témák:

- [Az állomásazonosító beállítása](#)

Faxok átküldése a számítógépre

Kapcsolódó modellek: MFC-B7710DN/MFC-B7715DW

1. Győződjön meg arról, hogy telepítette az szoftvert és illesztőprogramokat a számítógépre, majd kapcsolja be a(z) **PC-FAX vétel** opciót számítógépén.

Tegye az alábbiak valamelyikét:

- (Windows 7)

A  (**Start**) menüben válassza a **Minden program > Brother > Brother Utilities** elemet.

Kattintson a legördülő listára, és válassza ki a modell nevét (ha még nincs kiválasztva). Kattintson a bal oldali navigációs sáv **PC-FAX** gombjára, majd kattintson a **Fogadás** gombra.

- (Windows 8 és Windows 10)

Kattintson a  (**Brother Utilities**) elemre, majd kattintson a legördülő listára, és válassza ki a modell nevét (ha még nincs kiválasztva). Kattintson a bal oldali navigációs sáv **PC-FAX** gombjára, majd kattintson a **Fogadás** gombra.

2. Győződjön meg arról, hogy beállította-e a(z) [PC fax fogadás] lehetőséget a készüléken.

Ha a készülék memóriájában faxok vannak, amikor beállítja a PC-Fax fogadását, az LCD-n megjelenik a(z) [Faxküldés PC-nek] üzenet.

3. Nyomja meg a következő táblázatban található lehetőségeket a fax számítógépre továbbításához.

Opció	Leírás
▲	Kapcsolja be vagy ki a Biztonsági másolat nyomtatása beállítást. A készülék az összes faxot a számítógépre továbbítja.
▼	Kapcsolja be vagy ki a Biztonsági másolat nyomtatása beállítást. Bekapcsolódik a PC-Fax beállítás.

4. Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Faxok vagy faxnapló jelentés továbbítása](#)

Faxnaplójelentés továbbítása másik faxkészülékre

Kapcsolódó modellek: MFC-B7710DN/MFC-B7715DW

Amíg nem állította be az állomásazonosítót, addig nem léphet be a faxtovábbítás üzemmódba.

1. Nyomja meg a **Menu (Menü)** gombot.
2. Nyomja meg a(z) ▲ vagy a(z) ▼ gombot a(z) [Műsz. segély] lehetőség megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
3. Nyomja meg a(z) **OK** gombot a(z) [Adatátvitel] kiválasztásához.
4. Nyomja meg a(z) ▲ vagy a(z) ▼ gombot a(z) [Jelentés átv.] lehetőség megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
5. Adja meg a cél faxszámot a faxnaplóhoz.
6. Nyomja meg a(z) **Start** gombot.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Faxok vagy faxnapló jelentés továbbítása](#)

Kapcsolódó témák:

- [Az állomásazonosító beállítása](#)

Készülék információk

- [A sorozatszám ellenőrzése](#)
- [A firmware-verzió ellenőrzése](#)
- [Funkciók alapállapotba történő visszaállításának áttekintése](#)
- [A Brother készülék alaphelyzetbe állítása](#)

A sorozatszám ellenőrzése

1. Nyomja meg a **Menu (Menü)** gombot.
2. Nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot a(z) [Gép információ] opció megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
3. Nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot a(z) [Gyári szám] opció megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
A készülék megjeleníti az LCD-n a sorozatszámot.
4. Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Készülék információk](#)

A firmware-verzió ellenőrzése

1. Nyomja meg a **Menu (Menü)** gombot.
2. Nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot a(z) [Gép információ] opció megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
3. Nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot a(z) [Verzió] opció megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
A készülék megjeleníti az LCD-n a firmware-verziót.
4. Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Készülék információk](#)

Funkciók alapállapotba történő visszaállításának áttekintése

A következő visszaállítási funkciók állnak rendelkezésre:



Húzza ki az interfészkábelt a Hálózati beállítások visszaállítása, az Összes beállítás visszaállítása, illetve a Gyári alaphelyzet parancs kiadása előtt.



A többféle típusú alaphelyzetbe állítási funkció egyes modellek esetében nem áll rendelkezésre.

1. Készülék alaphelyzetbe állítása

Ez a funkció a következő beállításokat állítja alaphelyzetbe:

- Beprogramozott faxfeladatok a memóriában (csak MFC modellek esetén)
(Késleltetett fax, körfax)
- Fedőlapi üzenet (csak MFC modellek esetén)
- A távoli fax lehetőségei (csak MFC modellek esetén)
(Távoli hozzáférési kód, Fax tárolása, Fax továbbítása, PC-Fax küldése és PC-Fax fogadása (csak Windows esetén))
- Beállítási zár (MFC modellek esetén)
- Nyelv beállítása

2. Hálózati beállítások alaphelyzetbe állítása (hálózati modellek esetén)

Visszaállítja a nyomtatókiszolgáló beállításait az alapértelmezett gyári értékekre (beleértve a jelszót és az IP-címet is).

3. Címjegyzék és Faxbeállítások alaphelyzetbe állítása (csak MFC modellek esetén)

Ez a funkció a következő beállításokat állítja alaphelyzetbe:

- Címjegyzék
(Egygombos tárcsázás / Gyorshívás / Beállítási csoportok)
- Beprogramozott faxfeladatok a memóriában
- Állomásazonosító
(név és szám)
- Fedőlapi üzenet
- Távoli fax opciók
(Távoli hozzáférési kód, Fax tárolása, Fax továbbítása és PC-Fax fogadása (csak Windows esetén))
- Jelentés
(Átviteli igazolás/Tel. index lista/Faxnapló)
- Beállítási zár jelszó

4. Összes beállítás visszaállítása

A készülék valamennyi beállítását visszaállíthatja a gyári értékre.

Az összes beállítás visszaállítása kevesebb időt igényel, mint a Gyári alaphelyzet funkció használata.

5. Gyári alaphelyzet (MFC modellek esetén)

A Beállítások alaphelyzete funkcióval a készülék valamennyi beállítását visszaállítja a gyári értékre.

A Gyári alaphelyzet funkció használata több időt igényel, mint az összes beállítás visszaállítása.

A Brother nyomtatékosan javasolja ennek a műveletnek a végrehajtását, amikor a készüléket kicseréltézi.



Húzza ki a csatlakozókábelt a Hálózati beállításokat visszaállítása, Az összes beállítás visszaállítása, illetve a Gyári alaphelyzet parancsok kiadása előtt.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Készülék információk](#)

A Brother készülék alaphelyzetbe állítása

1. Nyomja meg a **Menu (Menü)** gombot.
2. Nyomja meg a(z) ▲ vagy a(z) ▼ gombot a(z) [Alapbeáll.] lehetőség megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
3. Nyomja meg a(z) ▲ vagy a(z) ▼ gombot a(z) [Újraindít] lehetőség megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
4. Nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot a végrehajtani kívánt alaphelyzetbe állítás típusának kiválasztásához, majd nyomja meg az **OK** gombot.



A többféle típusú alaphelyzetbe állítási funkció egyes modellek esetében nem áll rendelkezésre.

5. Nyomja meg a táblázatban található lehetőséget a visszaállításhoz vagy a folyamatból való kilépéshez.

Opció	Leírás
▲	A készülék alaphelyzetbe állítása.
▼	A készülék kilép, és megszakítja az alaphelyzeti menüt.

Az LCD a(z) [Újraindítás OK?] üzenetet jeleníti meg.

6. Nyomja meg a táblázatban található opciót a készülék újraindításához vagy a folyamatból való kilépéshez.

Opció	Leírás
▲	Indítsa újra a készüléket. A készülék elkezd az újraindítást.
▼	A készülék újraindítás nélkül kilép.



Ha nem indítja újra a készüléket, a visszaállítási folyamat nem fejeződik be, és a beállítások változatlanok maradnak.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Készülék információk](#)

Szokásos karbantartás

- [Tartozékok cseréje](#)
- [A készülék tisztítása](#)
- [A készülék alkatrészei élettartamának ellenőrzése](#)
- [Brother készülék becsomagolása és szállítása](#)

Tartozékok cseréje

Ha a készülék azt jelzi, hogy valamelyik kellékanyag életideje lejárt, azt ki kell cserélnie.

A nem Brother kellékanyagok veszélyeztetik a nyomtatási minőséget, a hardver teljesítményét, valamint a készülék festékkazetta és a dobegység két különálló kellékanyag. Ellenőrizze, hogy összeállítva vannak-e telepítve. A kellékanyagok modellneve az adott országtól függően eltérő lehet.


MEGJEGYZÉS

- Gondosan zárja el a használt kellékanyagokat egy zacskóban, hogy a kazettából ne szóródjon ki a festékpórá.
- A www.brother.com/original/index.html weboldalon találhat tájékoztatást arról, hogyan küldheti vissza elhasznált kellékeit a Brother begyűjtési és újrahasznosítási program keretében. Ha úgy dönt, hogy nem küldi vissza az elhasznált kellékanyagokat, azokat a helyi előírásoknak megfelelően selejtezze le, elkülönítve a háztartási szeméttől. Ha bármilyen kérdése van, lépjen kapcsolatba a helyi hulladékkezeléssel foglalkozó hivatallal.
- Javasoljuk, hogy a használt és új kellékanyagokat egyaránt helyezze papírra arra az esetre, ha a bennük levő anyag véletlenül kifolyna vagy kiszóródna.
- Ha nem az ajánlottal azonos nyomathordozót használ, a készülék és a kellékanyagok élettartama csökkenhet.
- A festékkazetták jelzett élettartama az ISO/IEC 19752 szabványon alapul. A csere gyakorisága a nyomtatási mennyiségtől, a fedési százaléktól, a használt nyomathordozó típusától és a készülék be- és kikapcsolásaitól függ.
- A festékkazetták kivételével a kellékanyagok cseréjének gyakorisága változik a nyomtatási mennyiségtől, a használt média típusaitól és a készülék ki- és bekapcsolásától függően.
- Óvatosan bánjon a festékkazettával. Ha a keze vagy a ruhája festékpórával szennyeződik, azonnal törölje le vagy mossa le hideg vízzel.

FONTOS

- A nyomtatási problémák elkerülése érdekében NE érintse meg az alábbi illusztrációkon sötétten ábrázolt részeket.

Dobegység

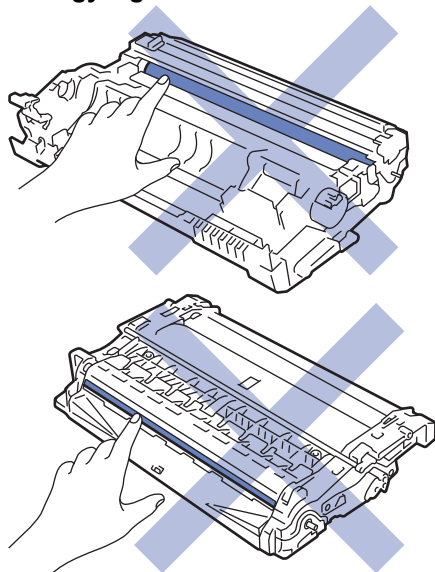

Kapcsolódó tájékoztatás

- Szokásos karbantartás


-
- A festékkazetta cseréje
 - A dobegység cseréje

Kapcsolódó témák:


- Hiba- és karbantartási üzenetek
 - Kellékanyagok
-

A festékkazetta cseréje


1. Győződjön meg arról, hogy a készülék be van kapcsolva.
2. Nyissa ki az előlapot.

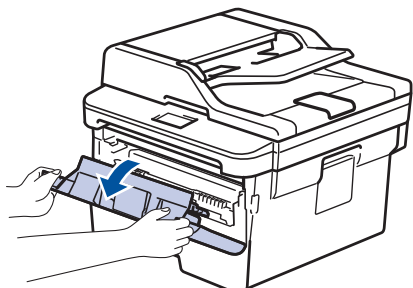


3. Távolítsa el az összeállított festékkazettát és dobegységet a készülékből.

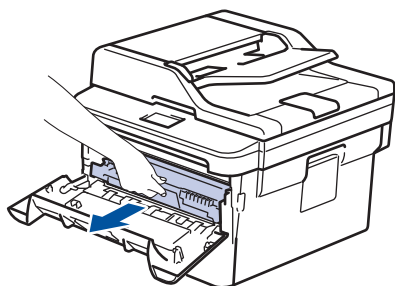


4. Nyomja le a zöld zárókart, majd vegye ki a festékkazettát a dobegységből, az illusztráción látható módon.

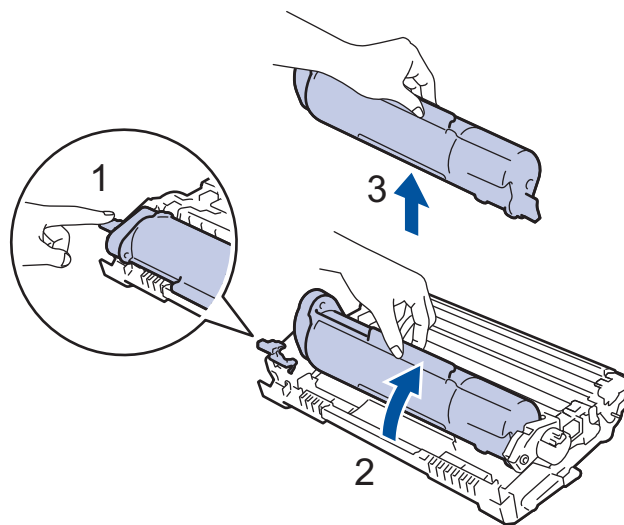

Ha szeretné elkerülni, hogy a festék a kezére vagy a ruhájára kerüljön, NE érjen hozzá az illusztrációkon jelölt részekhez.

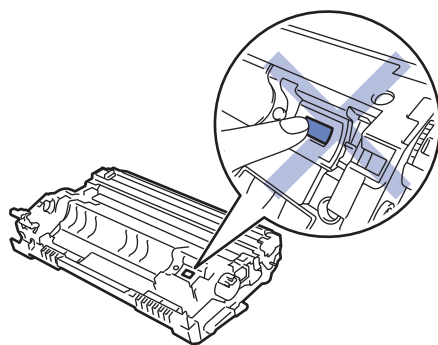


5. Csomagolja ki az új festékkazettát.
6. Tolja be határozottan az új festékkazettát a dobegységbe úgy, hogy a helyére kattanjon.

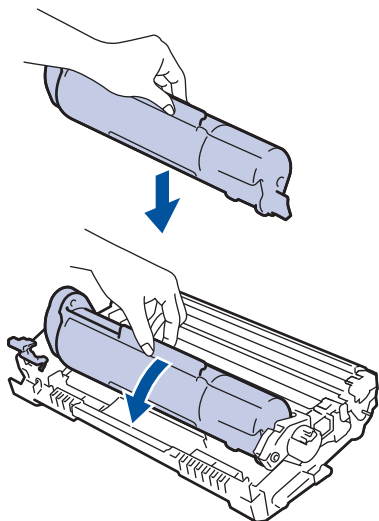


Ellenőrizze, hogy megfelelően helyezte-e be a festékkazettát, ellenkező esetben az elválhat a dobegységtől.

7. Tisztítsa meg a koronaszálát a dobegységben úgy, hogy a zöld fület néhányszor finoman balról jobbra, majd jobbról balra csúsztatja.

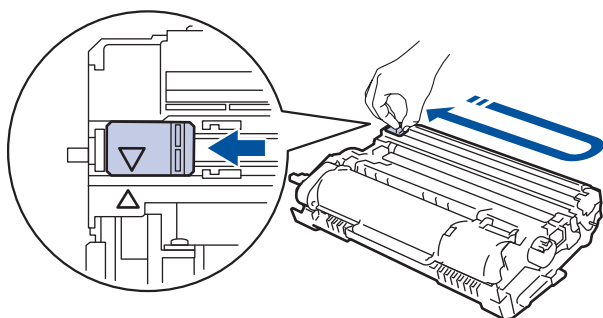

A fület vigye vissza a kiindulási helyzetbe (▲). A fülön és a dobegységen található nyilaknak egymásra kell mutatniuk. Ha nem egymásra mutatnak, a nyomtatott oldalakon függőleges csíkok jelenhetnek meg.

8. Helyezze vissza az összeállított festékkazettát és dobegységet a készülékbe.

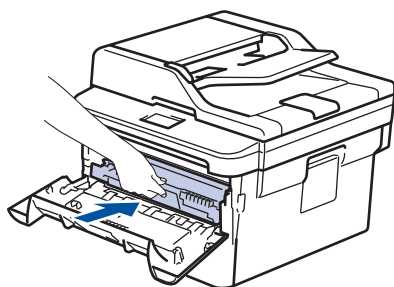

9. Zárja le a készülék előlapját.



- A festékkazetta cseréje után NE kapcsolja ki a készüléket, és ne nyissa ki az előlapját, amíg a készülék kijelzője vissza nem áll Üzemkész módba.
- A Brother készülékhez mellékelt festékkazetta tartozék festékkazetta.
- Érdemes már akkor készenlétbe helyezni egy új festékkazettát, amikor a kijelzőn megjelenik a festék kifogyására figyelmeztető üzenet.
- A jó minőségű nyomtatás érdekében csak eredeti Brother festékkazettákat használjon. Ha festékkazettákat kíván vásárolni, forduljon Brother kereskedőjéhez.
- NE csomagolja ki az új festékkazettát, amíg nem áll készen a készülékbe való behelyezésére.
- Ha sokáig hagyja kibontva a festékkazettát, akkor csökken a festék élettartama.
- A Brother a készülékhez kapott festékkazetták utántöltését határozottan NEM tanácsolja. Azt is nyomatékosan javasoljuk, hogy csak eredeti Brother csere-festékkazettákat használjon. A Brother készülékben kárt okozhat és/vagy nem kielégítő lesz a nyomtatás minősége, ha más gyártó festékét és/vagy festékkazettáját használja vagy próbálja használni. A korlátozott jótállás nem terjed ki olyan problémákra, amelyeket harmadik féltől származó festék és/vagy festékkazetták használata okozott. Befektetésének védelme és a Brother készülék kiváló teljesítménye érdekében nyomatékosan javasoljuk az eredeti Brother kellékanyagok használatát.



Kapcsolódó tájékoztatás


- [Tartozékok cseréje](#)

Kapcsolódó témák:


- [A nyomtatási minőség javítása](#)

A dobegység cseréje


1. Győződjön meg arról, hogy a készülék be van kapcsolva.
2. Nyissa ki az előlapot.

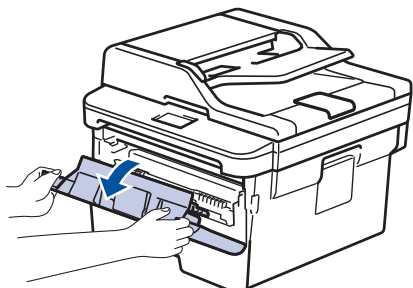


3. Távolítsa el az összeállított festékkazettát és dobegységet a készülékből.

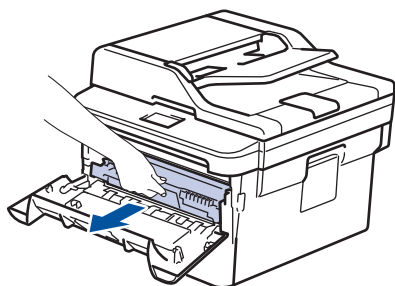


4. Nyomja le a zöld zárókart, majd vegye ki a festékkazettát a dobegységből, az illusztráción látható módon.

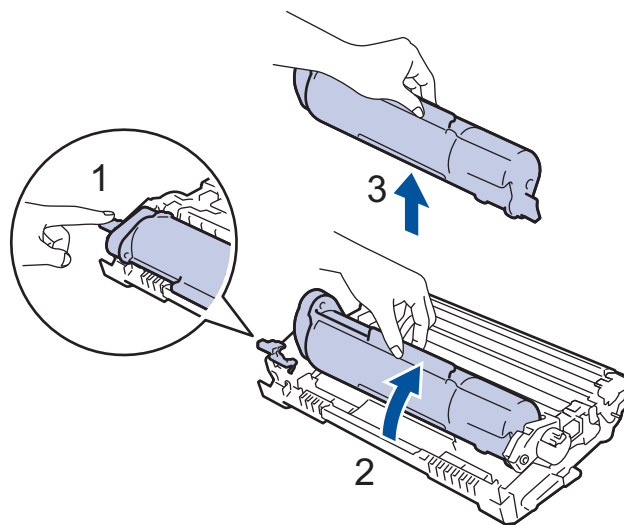

Ha szeretné elkerülni, hogy a festék a kezére vagy a ruhájára kerüljön, NE érjen hozzá az illusztrációkon jelölt részekhez.

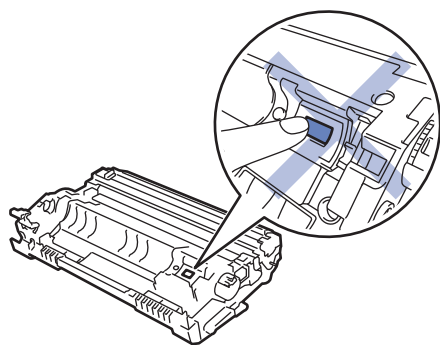


5. Csomagolja ki az új dobegységet.
6. Tolja be határozottan a festékkazettát az új dobegységbe úgy, hogy a helyére kattanjon.

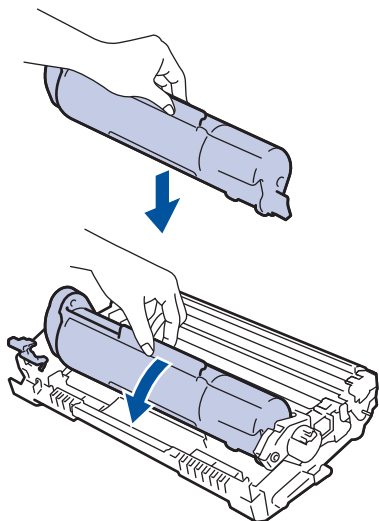

Ellenőrizze, hogy megfelelően helyezte-e be a festékkazettát, ellenkező esetben az elválhat a dobegységtől.

7. Helyezze vissza az összeállított festékkazettát és dobegységet a készülékbe.

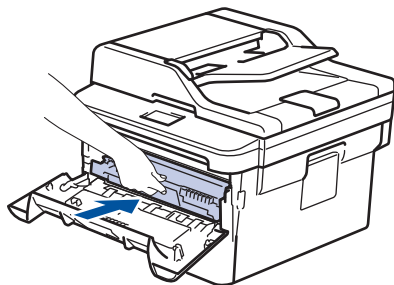

8. Zárja le a készülék előlapját.

MEGJEGYZÉS

- A dob elhasználódása az általános használat, a dob forgása és a dob papírral, festékkel és a papírútba kerülő egyéb anyagokkal történő kölcsönhatása miatt következik be. A termék tervezésekor a Brother úgy döntött, hogy a dob által végzett forgások darabszámát használja a dob élettartamának megbecsüléséhez. Amikor egy dobegység eléri a nyomtatható oldalak számának megfelelő, a gyárban meghatározott forgásszám-maximumot, akkor a termék LCD-kijelzőjén a dob cseréjére figyelmeztető üzenet jelenik meg. A termék ezek után még továbbra is működőképes, de a nyomtatási minőséggel kapcsolatban már problémák merülhetnek fel.
- Ha a kicsomagolt dobegység közvetlen napfénynek (vagy hosszabb ideig lámpafénynek) van kitéve, az egység károsodhat.
- Számos tényező befolyásolja a dob tényleges élettartamát, például a hőmérséklet, a páratartalom, a papír típusa, a festék típusa stb. Ideális körülmények között a dob átlagos várható élettartama hozzávetőleg 12 000 oldal (feladatonként 1 oldallal számolva [A4 vagy Letter méretű egyoldalas nyomatok]). Az oldalak számára több tényező is hatással lehet, többek között a nyomathordozó típusa és mérete.

Mivel nem áll módunkban ellenőrizni a dob tényleges élettartamát befolyásoló tényezőket, ezért nem tudjuk garatálni azt a minimális oldalszámot, amely a dobbal nyomtatható.

- A legjobb teljesítmény érdekében csak eredeti Brother festéket használjon.
- A készüléket tiszta, pormentes, megfelelően szellőző környezetben használja.
- A nem Brother dobegységgel történő nyomtatás ronthatja nem csak a nyomtatási minőséget, de magát a készülék minőségét és élettartamát is. A jótállás nem terjed ki az olyan problémákra, amelyek a nem Brother dobegységek használatából fakadnak.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Tartozékok cseréje](#)

Kapcsolódó témák:

- [Hiba- és karbantartási üzenetek](#)
- [A nyomtatási minőség javítása](#)

A készülék tisztítása

Rendszeresen tisztítsa meg a készülék külsejét és belsejét száraz, szálmentes kendővel.

Ha kicseréli a festékkazettát vagy a dobegységet, mindig tisztítsa meg a készülék belsejét. Ha a nyomtatott oldalakat a festék összekoszolja, tisztítsa meg a készülék belsejét egy száraz, szálmentes kendővel.

⚠ FIGYELEM


- NE használjon semmilyen gyúlékony anyagot, aeroszolt, illetve alkoholt vagy ammóniát tartalmazó szerves oldószert/folyadékot a termék belsejének vagy külső részének tisztításához. Ha így tesz, az tüzet okozhat. Helyette kizárólag száraz, szálmentes kendőt használjon.



FONTOS

- A vezérlőpanel tisztításához NE használjon izopropil-alkoholt. Megrepsztheti a panelt.
- A nyomtatási problémák elkerülése érdekében NE érintse meg az alábbi illusztrációkon sötéttel ábrázolt részeket.

Dobegység

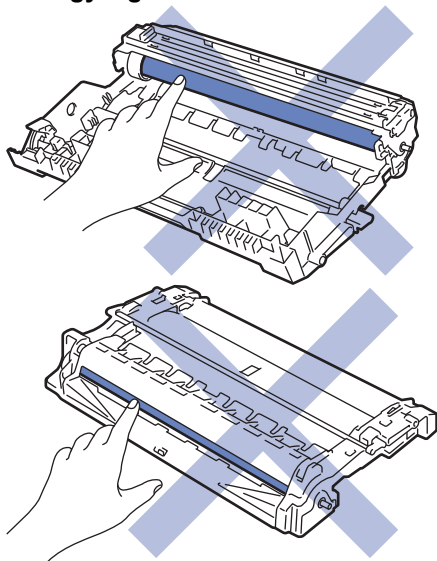


✓ Kapcsolódó tájékoztatás


- Szokásos karbantartás
 - A szkennert tisztítása
 - A koronaszál tisztítása
 - A dobegység tisztítása dob pontnyomtatás alkalmazásával
 - A papírfelszedő görgők tisztítása

A szkennertisztítása

1. Nyomja le és tartsa lenyomva a  gombot a készülék kikapcsolásához.
2. Emelje fel a dokumentumfedelelet (1). A fehér műanyag felületet (2) és az alatta található szkennerrüveget (3) puha, vízzel enyhén megnedvesített szálmentes kendővel tisztítsa meg.

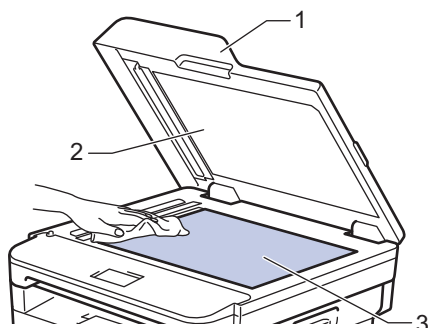

3. Az ADF-ben lévő fehér rudat (1) és az alatta található szkennerrüveg-sávot (2) puha, vízzel enyhén megnedvesített szálmentes kendővel tisztítsa meg.

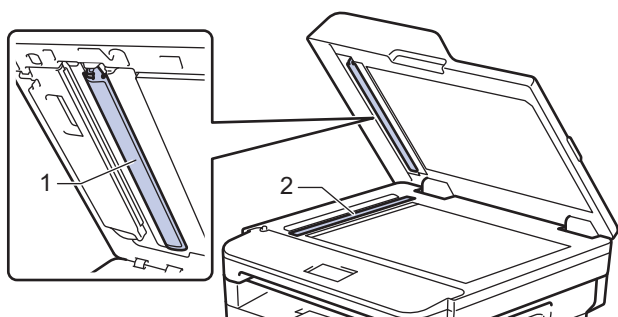

4. Zárja vissza a dokumentumfedelelet.
5. Nyomja meg a  gombot a készülék bekapcsolásához.




Kapcsolódó tájékoztatás

- [A készülék tisztítása](#)


A koronaszál tisztítása

Ha problémái adódnak a nyomtatás minőségével, vagy a vezérlőpanelen a(z) [Dobegység !] üzenet jelenik meg, tisztítsa meg a koronaszálát.


1. Nyissa ki az előlapot.

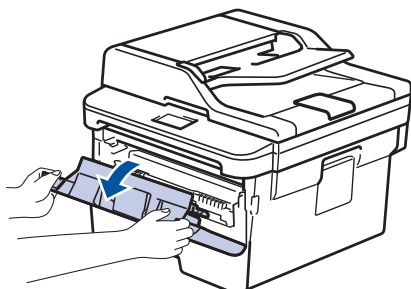

2. Távolítsa el az összeállított festékkazettát és dobegységet a készülékből.

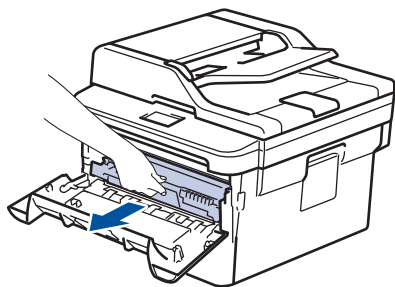


3. Tisztítsa meg a koronaszálát a dobegységben úgy, hogy a zöld fület néhányszor finoman balról jobbra, majd jobbról balra csúsztatja.

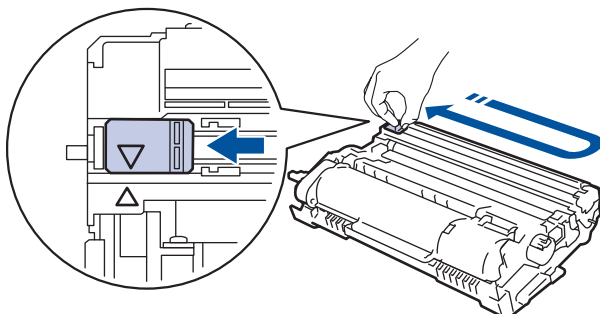

A fület vigye vissza a kiindulási pozícióba (▲). A fülön és a dobegységen található nyilaknak egymásra kell mutatniuk. Ha nem egymásra mutatnak, a nyomtatott oldalakon függőleges csíkok jelenhetnek meg.

4. Helyezze vissza az összeállított festékkazettát és dobegységet a készülékbe.

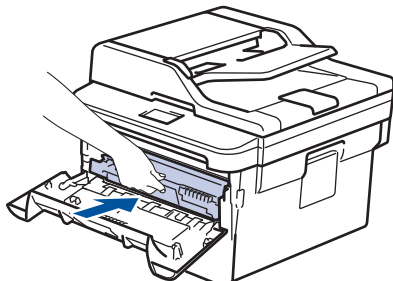

5. Zárja le a készülék előlapját.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [A készülék tisztítása](#)

Kapcsolódó témák:

- [Hiba- és karbantartási üzenetek](#)


A dobegység tisztítása dob pontnyomtatás alkalmazásával

Ha a nyomaton pontok vagy más ismétlődő jelek vannak egymástól 94 mm távolságban, akkor idegen anyag (például ragasztóanyag egy címkéről) kerülhetett a dob felszínére.


1. Győződjön meg arról, hogy készüléke Üzemkész módban van.
2. A ▲ vagy ▼ gombbal jelenítse meg a(z) [Jelent.nyomt.] lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.
3. Nyomja meg a ▲ vagy a ▼ gombot a [Dobpontnyomtatás] lehetőség kiválasztásához.
4. Nyomja meg a(z) **Start** gombot.

A készülék kinyomtatja a Dobpont ellenőrző lapot.


5. Nyomja le és tartsa lenyomva a  gombot a készülék kikapcsolásához.
6. Nyissa ki az előlapot.

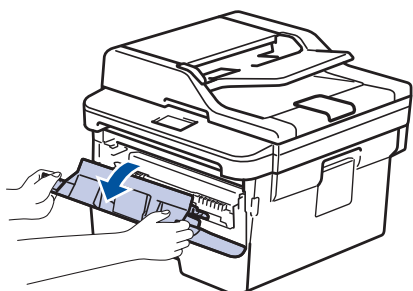


7. Távolítsa el az összeállított festékkazettát és dobegységet a készülékből.

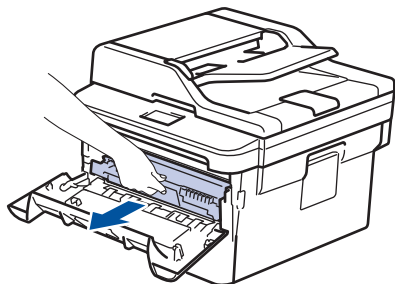


8. Fordítsa át a dobegységet az ábrán látható módon. Győződjön meg róla, hogy a dobegységszerelvény a bal oldalon van.

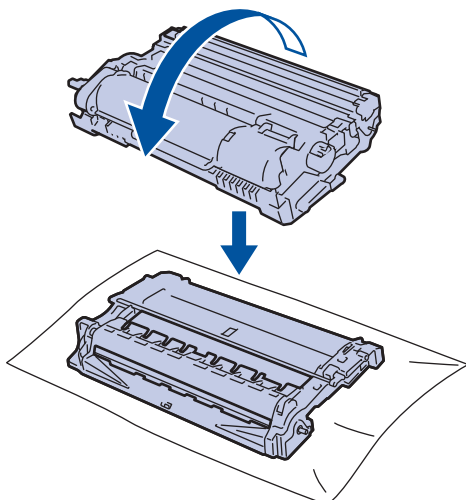

9. A dobon lévő jel megkereséséhez használja a dobgyörgő melletti számozott jelölőket. Például az ellenőrzőlap 2. oszlopában azt jelenti a pont, hogy egy jel van a 2-es dobterületen.

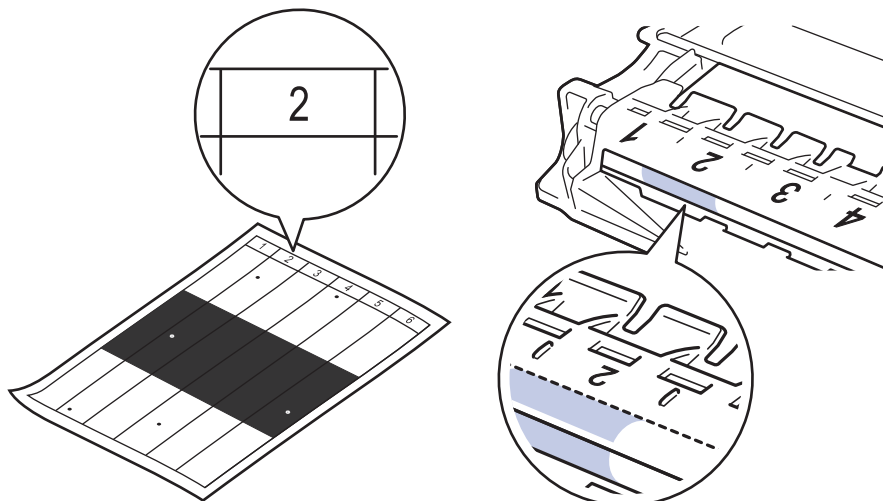


10. A szennyeződés vagy idegen anyag megkereséséhez a jelölt részt benyomva forgassa el a dobegység végén lévő kereket az illusztráción látható módon.

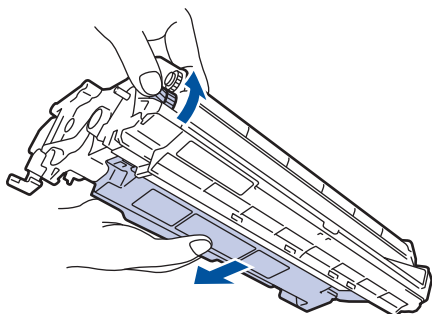

FONTOS

- A nyomtatásminőségi problémák elkerülése érdekében NE érjen a dobegység felületéhez, csak a végén lévő kereket fogja meg.


11. Óvatosan törölje le a dob felületét egy száraz vattapamaccsal, amíg a szennyeződés vagy idegen anyag le nem jön róla.

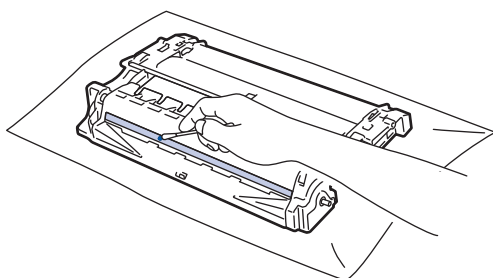

MEGJEGYZÉS

NE használjon éles tárgyat vagy folyadékot a fényérzékeny dob felszínének tisztítására.

12. Helyezze vissza az összeállított festékkazettát és dobegységet a készülékbe.

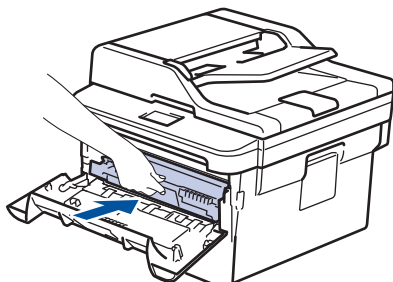

13. Zárja le a készülék előlapját.

14. Nyomja meg a  gombot a készülék bekapcsolásához.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [A készülék tisztítása](#)

Kapcsolódó témák:


- [A nyomtatási minőség javítása](#)
-

A papírfelszedő görgők tisztítása


A papírbehúzó görgő rendszeres tisztításával megelőzheti a papírelakadásokat a papír megfelelő adagolásának biztosításával.

Ha probléma lép fel a papírtovábbítással kapcsolatban, akkor tisztítsa meg a behúzó görgőket az alábbiak szerint:


1. Nyomja le és tartsa lenyomva a  gombot a készülék kikapcsolásához.
2. A papírtálcát húzza ki teljesen a készülékből.

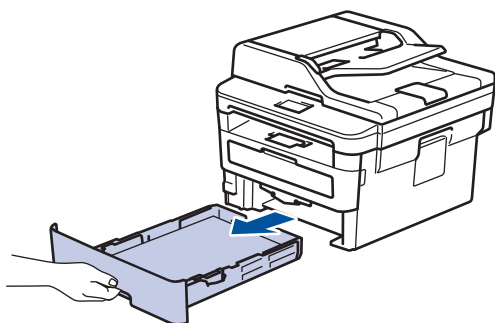

3. Ha papír vagy valami elakadt a papírtálcában, vegye ki.
4. Egy jól kicsavart, langyos vízzel nedvesített, szálmentes kendővel törölje le a papírtálcában lévő szétválasztó párnát a por eltávolítása érdekében.

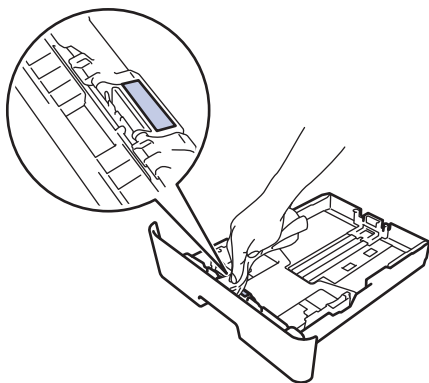

5. Törölje le a két papírfelszedő hengert a készülékben a por eltávolítása érdekében.

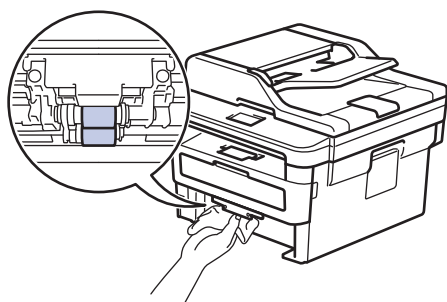

6. Töltse fel papírral, helyezze vissza, és határozottan tegye vissza a papírtálcát készülékbe.
7. Nyomja meg a  gombot a készülék bekapcsolásához.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [A készülék tisztítása](#)

Kapcsolódó témák:

- [Nyomtatási problémák](#)

A készülék alkatrészei élettartamának ellenőrzése

1. Nyomja meg a **Menu (Menü)** gombot.
2. Nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot a(z) [Gép információ] opció megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
3. Nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot a(z) [Alkatr.élet.] opció megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
4. Nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot a(z) [Toner] vagy a(z) [Dob] lehetőség kiválasztásához, majd nyomja meg az **OK** gombot.

Az LCD megjeleníti a festékkazetta és a dob hozzávetőleges hátralévő élettartamát.

5. Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.




Kapcsolódó tájékoztatás

- [Szokásos karbantartás](#)

Brother készülék becsomagolása és szállítása

⚠ FIGYELEM

- Amikor a készüléket mozgatja, akkor az illusztráción látható módon vigye a készüléket.

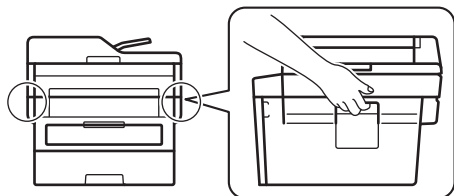


- Ha valamilyen okból szállítani kell a készüléket, a szállítás során előforduló károsodások megelőzésére gondosan csomagolja be az eredeti csomagolásba. A készüléket a szállítócégnél megfelelően biztosítani kell.

1. Nyomja le és tartsa lenyomva a  gombot a készülék kikapcsolásához. Hagyja a készüléket legalább 10 percre kikapcsolva, hogy lehűljön.
2. Húzza ki az összes kábelt, majd húzza ki a hálózati kábelt a(z) elektromos csatlakozóaljzatból.



Egyes modellek nem leválasztható AC tápkábellel rendelkeznek. Ha az Ön készüléke is ilyen, lazán hajtsa össze a kábelt, és tegye a készülék tetejére, így könnyen elrakható.

3. Tegye be a készüléket a dobozba, amelyben eredetileg vásárolta.
4. Csomagolja be a készüléket, a nyomtatási anyagokat és a hálózati kábelt (ha van ilyen) az eredeti dobozba az eredeti csomagolóanyagok használatával az illusztrációnak megfelelően. Az illusztrációk a tényleges csomagolóanyagoktól függően különbözhetnek. Az anyagok a modelltől függően eltérőek.

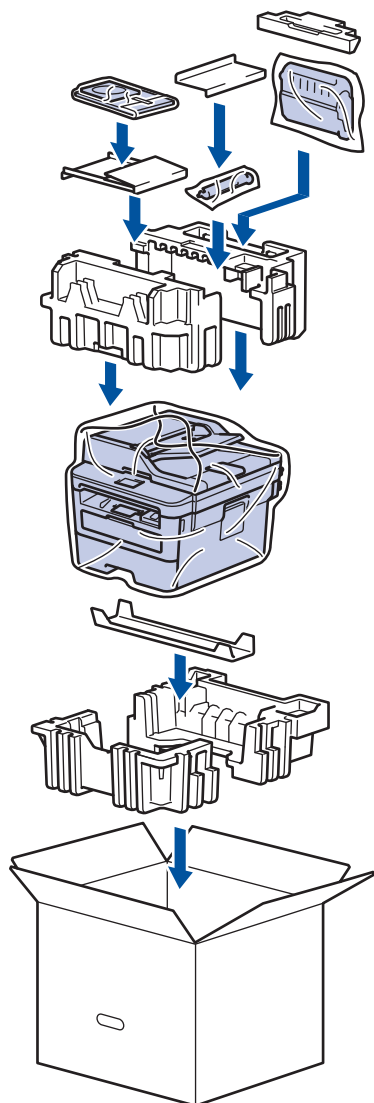

5. Zárja le a dobozt, és ragasztószalaggal ragassza le.



Kapcsolódó tájékoztatás

- Szokásos karbantartás

Készülék beállításai

Beállítások és funkciók testreszabása, parancsikonok létrehozása, és munkavégzés a készülék LCD kijelzőjén megjelenő opciókkal a Brother készülék hatékonyabb munkaeszközzé tétele érdekében.

- [A készülék beállításainak módosítása a kezelőpanelről](#)
- [A készülék beállításainak módosítása számítógépről](#)

A készülék beállításainak módosítása a kezelőpanelről

- [Áramkimaradás esetén \(tárolás a memóriában\)](#)
- [Általános beállítások](#)
- [Jelentések nyomtatása](#)
- [Beállítási és funkció táblázatok](#)

Áramkimaradás esetén (tárolás a memóriában)

A menübeállításokat a memória rögzíti és áramszünet esetén nem vesznek el. Az ideiglenes beállítások (például a kontraszt, tengerentúli üzemmód) azonban elvesznek.

- Áramkimaradás során a készülék megőrzi a dátumot és az időt, és a programozott faxidőzítő feladatokat (például a késleltetett faxot) is akár megközelítőleg 60 órán keresztül. A készülék memóriájában lévő egyéb faxfeladatok nem vesznek el.
- (MFC-B7710DN/MFC-B7715DW)
Áramkimaradás során a készülék körülbelül két órán át tartja meg a dátumot és időt. A készülék memóriájában lévő faxfeladatok elvesznek.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [A készülék beállításainak módosítása a kezelőpanelről](#)

Általános beállítások

- Alapértelmezett mód módosítása
- A módidőzítő beállítása
- A készülék hangerejének beállítása
- Automatikus átállás a nyári időszámításra
- Alvó üzemmód visszaszámlálásának beállítása
- További információk Mély alvás üzemmódról
- Az Automatikus kikapcsolás üzemmód beállítása
- Dátum és idő beállítása
- Időzóna beállítása
- Az állomásazonosító beállítása
- A hang vagy impulzus tárcsázási mód beállítása
- Festékfogyasztás csökkentése
- Helytelen szám tárcsázásának megakadályozása (Híváskorlátozás)
- Nyomtatási zaj csökkentése
- Az LCD nyelvének módosítása

Alapértelmezett mód módosítása

Kapcsolódó modellek: MFC-B7710DN/MFC-B7715DW

Amikor a készülék tétlen, vagy megnyomja a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot, a készülék visszaáll a beállított módra.

- MFC modellek esetén a készülék Fax, Szkennelés és Másolás módokkal rendelkezik. Az alapértelmezett mód a Fax.
- DCP modellek esetén a készülék Szkennelés és Másolás módokkal rendelkezik. Az alapértelmezett mód a Másolás.

1. Nyomja meg a **Menu (Menü)** gombot.
2. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a [Ált. beáll.] lehetőség megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
3. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a [Alap mód] lehetőség megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
4. Nyomja meg a(z) ▲ vagy a(z) ▼ gombot a(z) [Fax], a(z) [Másol] vagy a(z) [Szkenn.] opció megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
5. Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Általános beállítások](#)

A módidőzítő beállítása

Kapcsolódó modellek: MFC-B7710DN/MFC-B7715DW

A készülék visszatér alapértelmezett üzemmódba, miután a készüléket az alapértelmezettől eltérő üzemmódban használta. A módidőzítő beállítása határozza meg, hogy a készülék az utolsó művelet után mennyi idővel tér vissza alapértelmezett üzemmódba. Ha a [Ki] lehetőséget választja, a készülék abban az üzemmódban marad, amelyben utoljára használta.

- Az MFC modellek 3 üzemmód billentyűvel rendelkeznek a vezérlőpanelén: FAX, SCAN (SZKENNELÉS) és COPY (MÁSOLÁS).
- A DCP modelleken Scan (Szkennelés) és Copy (Másolás) gomb található. Az alapértelmezett beállítás a Copy (Másolás), a módidőzítő pedig egy percre van beállítva.

1. Nyomja meg a **Menu (Menü)** gombot.
2. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a [Ált. beáll.] lehetőség megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
3. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a [Mód időzítő] lehetőség megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
4. Nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot az [5Perc], [2Perc], [1Min], [30 mp], [0 mp] vagy [Ki] lehetőség megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
5. Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Általános beállítások](#)

A készülék hangerejének beállítása

Kapcsolódó modellek: MFC-B7710DN/MFC-B7715DW

1. Nyomja meg a **Menu (Menü)** gombot.
2. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a [Ált. beáll.] lehetőség megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
3. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a [Hangerősség] lehetőség megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
4. A ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki az alábbi opciók egyikét:

Opció	Leírás
Csengő	A csengetés hangerejének beállítása.
Sípolás	Állítsa be a hangerőt, amikor megnyom egy gombot, ha hibát követett el, vagy fax küldése vagy fogadása után.
Hangszóró	A hangszóró hangerejének beállítása.

5. Nyomja meg az **OK** gombot.
6. Nyomja meg a(z) ▲ vagy a(z) ▼ gombot a(z) [Magas], a(z) [Közép], a(z) [Kevés] vagy a(z) [Ki] lehetőség megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
7. Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Általános beállítások](#)

Automatikus átállás a nyári időszámításra

Beprogramozhatja a készüléket, hogy automatikusan váltson nyári időszámításra.

Egy órával előre állítja magát tavasszal, és egy órával vissza ősszel. Ellenőrizze, hogy a Dátum és idő beállításban a pontos dátum és idő van-e megadva.

1. Nyomja meg a **Menu (Menü)** gombot.
2. Nyomja meg a(z) ▲ vagy a(z) ▼ gombot a(z) [Alapbeáll.] lehetőség megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
3. A ▲ vagy ▼ gombbal jelenítse meg a [Dátum/idő] lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.
4. Nyomja meg a(z) ▲ vagy a(z) ▼ gombot a(z) [Aut nyá. időszak] lehetőség megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
5. Nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot a(z) [Be] vagy a(z) [Ki] opció megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
6. Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Általános beállítások](#)

Alvó üzemmód visszaszámlálásának beállítása

Az Alvó üzemmód (vagy Energiatakarékos mód) beállítással csökkenthető az energiafogyasztás. Amikor a készülék Alvó üzemmódban van, akkor úgy működik, mintha ki lenne kapcsolva. Ha a készülék nyomtatási feladatot kap, felébred, és megkezdí a nyomtatást vagy a faxolást. Ennek az útmutatásnak az alapján állíthatja be a késleltetést (visszaszámlálást), amely nyomán a készülék Alvó üzemmódba vált.

- Megválaszthatja, hogy a készülék mennyi ideig tartó tétlenség után lépjen alvó üzemmódba.
- Az időzítő újraindul, ha a készüléken bármilyen műveletet végrehajtanak, például nyomtatási feladatot végeznek.

1. Nyomja meg a **Menu (Menü)** gombot.
2. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a [Ált. beáll.] lehetőség megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
3. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a [Ökológia] lehetőség megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
4. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a [Készenléti idő] lehetőség megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
5. A gombok segítségével adja meg, hogy a készülék milyen hosszú tétlenség után lépjen alvó üzemmódba (legfeljebb 50 perc), majd nyomja meg az **OK** gombot.
6. Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Általános beállítások](#)

További információk Mély alvás üzemmódról

Amikor a készülék Alvó üzemmódban van, és bizonyos ideig nem fogad feladatot, a készülék automatikusan Mély alvás üzemmódra vált. Az idő mértéke az adott modelltől és beállítástól függően változik.

A Mély alvás üzemmód kevesebb energiát fogyaszt, mint az Alvó üzemmód.

Érintett modellek	A készülék vezérlőpultja Mély alvás üzemmódban	Körülmények, amelyek felébresztik a készüléket
DCP-B7500D/DCP-B7520DW/ MFC-B7710DN/MFC-B7715DW	Az LCD a(z) Mély alvás üzenetet jeleníti meg.	• A készülék feladatot kap. • Valaki megnyom egy gombot a vezérlőpulton.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Általános beállítások](#)

Az Automatikus kikapcsolás üzemmód beállítása

Ha a készülék egy adott ideig mély alvási módban van, akkor a modelltől és a beállításoktól függően a készülék automatikusan kikapcsol. A készülék nem kapcsol ki, ha hálózathoz csatlakozik.

- A nyomtatás megkezdéséhez nyomja meg a  gombot a vezérlőpanelen, majd küldje el a nyomtatási feladatot.

1. Nyomja meg a **Menu (Menü)** gombot.
2. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a [Ált. beáll.] lehetőség megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
3. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a [Ökológia] lehetőség megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
4. Nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot a(z) [Auto. kikapcs.] opció megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
5. Nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot a(z) [8óra], [4óra], [2óra], [1óra] vagy [Ki] lehetőség megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
6. Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Általános beállítások](#)

Dátum és idő beállítása

Kapcsolódó modellek: MFC-B7710DN/MFC-B7715DW

1. Nyomja meg a **Menu (Menü)** gombot.
2. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a [Alapbeáll.] lehetőség megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
3. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a [Dátum/idő] lehetőség megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
4. A ▲ vagy ▼ gombbal jelenítse meg a [Dátum/idő] lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.
5. Adja meg a számbillentyűzeten az év utolsó két számjegyét, majd nyomja meg az **OK** gombot.
6. Adja meg a számbillentyűzeten a hónap két számjegyét, majd nyomja meg az **OK** gombot.
7. Adja meg a számbillentyűzeten a nap két számjegyét, majd nyomja meg az **OK** gombot.
8. Nyomja meg a(z) ▲ vagy a(z) ▼ gombot a(z) [12 óra] vagy a(z) [24 óra] opció megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
9. Tegye a következők egyikét:
 - Ha a [12 óra] értéket választotta [Dátum/idő] beállításnál, akkor adja meg az időpontot 12 órás formátumban a billentyűzet segítségével.
Nyomja meg a(z) **OK** gombot.
Nyomja meg a(z) ▲ vagy a(z) ▼ gombot a(z) [AM] vagy a(z) [PM] opció megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
 - Ha a [24 óra] értéket választotta [Dátum/idő] beállításnál, akkor adja meg az időpontot 24 órás formátumban a billentyűzet segítségével.
Nyomja meg a(z) **OK** gombot.
(Például: adjon meg 19:45 értéket este 7:45 esetén.)
10. Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Általános beállítások](#)

Időzóna beállítása

Az aktuális helyhez tartozó időzóna beállítása a készüléken.

1. Nyomja meg a **Menu (Menü)** gombot.
2. Nyomja meg a(z) ▲ vagy a(z) ▼ gombot a(z) [Alapbeáll.] lehetőség megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
3. Nyomja meg a(z) ▲ vagy a(z) ▼ gombot a(z) [Dátum/idő] lehetőség megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
4. Nyomja meg a(z) ▲ vagy a(z) ▼ gombot a(z) [Időzóna] lehetőség megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
5. Nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot az időzóna kiválasztásához. Nyomja meg az **OK** gombot.
6. Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Általános beállítások](#)

Az állomásazonosító beállítása

Kapcsolódó modellek: MFC-B7710DN/MFC-B7715DW

Állítsa be a készüléket, hogy az elküldött fax tetejére rányomtassa az állomásazonosítót, valamint a dátumot és az időpontot.

1. Nyomja meg a(z)  **(FAX)** gombot.
2. Nyomja meg a(z) **Menu (Menü)** gombot.
3. Nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot a(z) [Alapbeáll.] opció megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
4. Nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot a(z) [Áll.azonosító.] opció megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
5. Adja meg a faxszámát (legfeljebb 20 számjegy) a számbillentyűzeten, majd nyomja meg az **OK** gombot.
6. Adja meg a telefonszámát (legfeljebb 20 számjegy) a számbillentyűzeten, majd nyomja meg az **OK** gombot.
Ha a telefonszám és a faxszám ugyanaz, adja meg ismét ugyanazt a számot.
7. Adja meg a nevet a billentyűzeten (legfeljebb 20 karakterrel), majd nyomja meg az **OK** gombot.



- A készüléken való szövegbevitel ügyében ►► *Kapcsolódó tájékoztatás: Szövegbevitel Brother készüléken*

8. Nyomja meg a(z) **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Általános beállítások](#)

Kapcsolódó témák:

- [Szöveg beírása a Brother készüléken](#)
- [Faxok továbbítása egy másik faxkészülékre](#)
- [Faxnaplójelentés továbbítása másik faxkészülékre](#)

A hang vagy impulzus tárcsázási mód beállítása

Kapcsolódó modellek: MFC-B7710DN/MFC-B7715DW

A Brother készüléke Hangtárcsázásos szolgáltatáshoz van beállítva. Amennyiben telefonszolgáltatója csak impulzusalapú (kör-) tárcsázást biztosít, át kell állítania a készülék tárcsázási módját.

Ez a funkció egyes országokban nem érhető el.

1. Nyomja meg a **Menu (Menü)** gombot.
2. Nyomja meg a(z) ▲ vagy a(z) ▼ gombot a(z) [Alapbeáll.] lehetőség megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
3. Nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot a(z) [Hang/Impulzus] opció megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
4. Nyomja meg a(z) ▲ vagy a(z) ▼ gombot a(z) [Hang] vagy a(z) [Impulzus] opció megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
5. Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Általános beállítások](#)

Festékfogyasztás csökkentése

A festéktakarékos funkció használata csökkentheti a festékfelhasználást. Amikor a festéktakarékos funkció be van kapcsolva, a nyomtatás világosabban jelenik meg.

Fotók vagy szürkeárnyaltos képek nyomtatásához NEM javasoljuk a festéktakarékos funkció használatát.

1. Nyomja meg a **Menu (Menü)** gombot.
2. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a [Ált. beáll.] lehetőség megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
3. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a [Ökológia] lehetőség megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
4. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a [Tonertakarékos] lehetőség megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
5. Nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot a(z) [Be] vagy [Ki] opció megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
6. Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Általános beállítások](#)

Kapcsolódó témák:

- [A nyomtatási minőség javítása](#)

Helytelen szám tárcsázásának megakadályozása (Híváskorlátozás)

Kapcsolódó modellek: MFC-B7710DN/MFC-B7715DW

Ez a funkció megakadályozza a felhasználót abban, hogy véletlenül faxot küldjön vagy hívást indítson egy rossz számra. Beállíthatja a készüléket úgy, hogy korlátozza a tárcsázást a tárcsázó, a címjegyzék és a parancsikon használatakor.

1. Nyomja meg a **Menu (Menü)** gombot.
2. Nyomja meg a **▲** vagy **▼** gombot a [Fax] lehetőség megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
3. Nyomja meg a(z) **▲** vagy **▼** gombot a(z) [Híváskorlát.] opció megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
4. Nyomja meg a(z) **▲** vagy a(z) **▼** gombot a kívánt opció megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
 - [Tárcs. gombok]
 - [Egygombos]
 - [Gyorstárcsázás]
5. A **▲** vagy **▼** gombbal válassza ki az alábbi opciók egyikét, majd nyomja meg az **OK** gombot.

Opció	Leírás
Írja be kétszer: #	A készülék felszólítja a szám ismételt megadására, és csak akkor kezdi meg a tárcsázást, ha helyesen adja meg ugyanazt a számot. Ha újra rossz számot ad meg, akkor az LCD-kijelzőn hibaüzenet jelenik meg.
Be	A készülék minden faxküldést és kimenő hívást korlátozni fog az adott tárcsázási módszer esetén.
Ki	A készülék nem korlátozza a tárcsázási módszert.

- A(z) [Írja be kétszer: #] beállítás nem fog működni, ha külső telefont használ a szám megadása előtt. Nem kap felkérést a szám újbóli megadására.
- Ha a(z) [Be] vagy a(z) [Írja be kétszer: #] lehetőséget választja, nem használhatja az Üzenetszórás szolgáltatást.

6. Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Általános beállítások](#)

Nyomtatási zaj csökkentése

A Csendes mód beállítással csökkenthető a nyomtatási zaj. Ha bekapcsolja a Csendes módot, a nyomtatás lassabbá válik. A gyári alapbeállítás a kikapcsolt állapot.

1. Nyomja meg a **Menu (Menü)** gombot.
2. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a [Ált. beáll.] lehetőség megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
3. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a [Ökológia] lehetőség megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
4. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a [Csendes mód] lehetőség megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
5. Nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot a(z) [Be] vagy [Ki] opció megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
6. Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Általános beállítások](#)

Az LCD nyelvének módosítása

Szükség esetén módosítsa az LCD nyelvét.

Ez a funkció egyes országokban nem érhető el.

1. Nyomja meg a **Menu (Menü)** gombot.
2. Nyomja meg a(z) ▲ vagy a(z) ▼ gombot a(z) [Alapbeáll.] lehetőség megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
3. Nyomja meg a(z) ▲ vagy a(z) ▼ gombot a(z) [Helyi nyelv] lehetőség megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
4. Nyomja meg a(z) ▲ vagy a(z) ▼ gombot a nyelv megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
5. Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Általános beállítások](#)

Jelentések nyomtatása

- [Jelentések](#)
- [Jelentés nyomtatása](#)

Jelentések

A következő jelentések állnak rendelkezésre:

Adásigaz. Ell. (MFC modellek)

Az Átvitel ellenőrzése jelentés kinyomtatja a legutolsó átvitel Átviteli igazolását.

Címjegyzék (MFC modellek)

A Címjegyzék jelentés betűrendben kinyomtatja a címjegyzék-memóriában tárolt nevek és számok listáját.

Faxnapló (MFC modellek)

A Faxnaplók kinyomtatja az utolsó 200 bejövő és kimenő fax adatainak listáját. (A TX jelentése: küldés, az RX jelentése: fogadás)

Felhasz.Beáll.

A Felhasználói beállítások jelentés kinyomtatja az aktuális beállítások listáját.

Nyomtatási beállítások

A Nyomtatási beállítások jelentés kinyomtatja az aktuális nyomtatóbeállításokat.

Hálózat konfiguráció (Csak hálózati funkcionalitással rendelkező modellek esetén)

A Hálózati konfiguráció jelentés kinyomtatja az aktuális hálózati beállítások listáját.

Nyomtatási fájllista

A Nyomtatási fájllista révén kinyomtathatja a készülék által tárolt betűtípusok és makrók listáját.

Dobpont nyomtatása

A Dobpont nyomtatása funkció dobpont ívet nyomtat ki, amely segítségével meghatározható, mikor válik szükségessé a dobegység tisztítása.

WLAN-jelentés (Csak vezeték nélküli hálózati funkcionalitással rendelkező modellek esetén)

A WLAN jelentés a vezeték nélküli LAN-kapcsolat diagnosztikai eredményeit nyomtatja ki.

Hívóazonosító előzmények (MFC modellek)

A Hívóazonosító-előzmények jelentés kinyomtatja a 30 utolsó kapott fax- és telefonhívás hívóazonosító-információit.



2 soros LCD-kijelzővel rendelkező modellek

A hívóazonosítókat tartalmazó lista nyomtatásához használja a hívóazonosító beállítása menüben található Jelentés nyomtatása parancsot.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Jelentések nyomtatása](#)

Jelentés nyomtatása

1. Nyomja meg a **Menu (Menü)** gombot.
2. Nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot a [Jelent.nyomt.] opció megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
3. Nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot a nyomtatni kívánt jelentés megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
4. Tegye az alábbiak valamelyikét:
 - Ha a(z) [Adásigaz. Ell.] lehetőséget választja, tegye a következők egyikét:
 - Az átviteli igazolási jelentés megtekintéséhez nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot a [Megtek. LCD-n] lehetőség megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
 - Az átviteli igazolási jelentés nyomtatásához nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot a [Jelentés nyomtatása] lehetőség megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
Nyomja meg a(z) **Start** gombot.
 - Ha más jelentéseket választott, nyomja meg a(z) **Start** gombot.
5. Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Jelentések nyomtatása](#)

Beállítási és funkció táblázatok

A beállítási táblák segítenek megérteni a készülék programjaiban található menüválasztásokat és opciókat.

- [Beállítások táblázata \(2 soros LCD-kijelzővel rendelkező MFC modellek\)](#)
- [Beállítások táblázata \(2 soros LCD-kijelzővel rendelkező DCP modellek\)](#)

Beállítások táblázata (2 soros LCD-kijelzővel rendelkező MFC modellek)

Kapcsolódó modellek: MFC-B7710DN/MFC-B7715DW

[Ált. beáll.]

1. szint	2. szint	3. szint	Leírás
Alap mód	-	-	Beállítja az alapértelmezett módot.
Mód időzítő	-	-	Beállítja a tétlenségi időtartamot, melynek leteltével a készülék visszaáll az alapértelmezett üzemmódba.
Tálcabeállítás	Papír típus	-	A papírtálcán lévő papír típusát állíthatja be.
	Papírméret	-	A papírtálcán lévő papír típusát állítja be.
	Méret ellenőrzése	-	Válassza ki, hogy szeretné-e, hogy a készülék egy üzenetben felkérje annak ellenőrzésére, hogy a készülékbe töltött papír mérete és típusa megegyezik-e a készülékben megadott Papírméret és Papírtípus beállítással.
Hangerősség	Csengő	-	Beállítja a csengetés hangerejét.
	Sípolás	-	Beállítja a hangjelzés hangerejét.
	Hangszóró	-	Beállítja a hangszóró hangerejét.
Ökológia	Gazdaságos mód	-	A következő készülékbeállítások bekapcsolása egy időben. 2 old. nyomtatás:Hosszú él (Csak bizonyos modellekhez érhető el) - Készenléti idő:0Min
	Tonertakarékos	-	Takarékosabban kezeli a festékkazettát, amely így tovább tart.
	Készenléti idő	-	Beállítja, hogy hány perc múlva lép a készülék Alvó üzemmódba.
	Csendes mód	-	Csökkenti a nyomtatási zajt.
	Auto. kikapcs.	-	Beállítja, hogy a készülék hány órát töltsön Mély alvó üzemmódban, mielőtt kikapcsolna.
LCD Kontraszt	-	-	Beállítja az LCD kontrasztját.
Biztonság	Adás zárolva	-	Letiltja a legtöbb funkciót, kivéve a faxok fogadását.
	Zár beállítása	-	Akadályozza meg, hogy illetéktelen felhasználók módosíthassák a készülék beállításait.

[Fax]

1. szint	2. szint	3. szint	Leírás
Fogadás beáll.	Fogadás Mód	-	Kiválaszthatja az igényeinek legmegfelelőbb fogadási üzemmódot.
	Késleltetés	-	Állítsa be a Fax vagy Fax/Tel üzemmódban azon csengetések számát, amely után a készülék válaszol.
	F/T csengetési idő	-	Beállítja a pseudo/kettős csengetés hosszát Fax/Tel üzemmódban.
	Fax észlelés	-	Faxüzenetek automatikus fogadása, amikor a hívást fogadja és hallja a fax hangot.
	Távkódok	-	A hívást egy mellékállomással vagy külső telefonnal fogadhatja, és kódokat használhat a Távoli hozzáférési

1. szint	2. szint	3. szint	Leírás
Fogadás beáll.			kódok be- és kikapcsolásához. Személyre szabottan állíthatja be ezeket a kódokat.
	Aut.kicsinyít.	-	Csökkenti a bejövő faxok méretét.
	Faxfogadási bélyeg	-	A fogadási nap és idő nyomtatása a fogadott faxok felső részére.
	Kétoldalas	-	A fogadott faxokat a lap mindkét oldalára nyomtatja.
Küldés beállítása	Fax felbontása	-	A küldött faxok világosságának vagy sötétségének módosítása.
	Kontraszt	-	A kimenő faxok alapértelmezett felbontásának beállítása.
	Szkenüveg mér.	-	A szkennerveg szkennelési területének beállítása a dokumentum méretéhez.
	Valós idejű átvitel	-	Fax küldése a memória használata nélkül.
	Fedőlap	Üzenet	Elkészítheti a fax fedőlapját saját szövegével.
	Teng. túli mód	-	Ha tengerentúlra, külföldre kíván faxot küldeni, és nehézségekbe ütközik, kapcsolja be ezt az üzemmódot.
	Aut. újrachívás	-	Beállítja, hogy a készülék öt perc múlva újratárcsázza az utolsó faxszámot, ha a fax a foglalt vonal miatt nem ment át.
	Célállomás	-	Állítsa be a készüléket, hogy megjelenítse a célállomás adatait az LCD-n fax tárcsázás során.
Spammentes fax	Regisztrál	-	Felveszi a megadott faxszámokat a tiltólistára, így megakadályozhatja, hogy faxot fogadjon azokról.
	Törlés	-	Törli a számot a blokkolandó számok listájáról.
	Jelentés nyomtatása	-	Kinyomtathat egy listát a blokkolandó számok listájában szereplő faxszámokkal.
Jelentés beállítása	Adásigaz. Ell.	-	Elvégezheti a Küldés-igazolási jelentés kezdeti beállítását.
	Napló időköz	-	Állítsa be a faxnapló automatikus nyomtatási időközét. Ha nem a Kikapcsolva vagy Minden 50 faxnál beállítást választja, megadhatja az opcióra vonatkozó időt is. Ha a 7 naponta lehetőséget választja, beállíthatja a hét napját is.
Memóriavétel	Továbbít/Tárol	-	Beállíthatja a készüléket, hogy továbbítsa a faxüzeneteket vagy hogy eltárolja a bejövő faxokat a memóriában (így el tudja érni őket akkor is, amikor nincs a gép mellett).
	PC fax fogadás	-	Készülék beállítása a faxok számítógépre történő küldésére.
	Táv.hozzáfér.	-	Beállíthatja saját kódját a Távoli lekéréshez.
	Doku nyomtatás	-	Nyomtassa ki a fogadott faxokat a készülék memóriájából.
Híváskorlát.	Tárcs. gombok	-	Korlátozhatja a készülékről induló tárcsázást, ha a számbillentyűzetet használja.
	Egygombos	-	Beállítja a készüléket, hogy korlátozza az egygombos számok tárcsázását.
	Gyorstárcsázás	-	Beállítja a készüléket, hogy korlátozza a gyors hívás számok tárcsázását.

1. szint	2. szint	3. szint	Leírás
Feladattörlés	-	-	Annak ellenőrzése, hogy melyik ütemezett feladatok vannak a készülék memóriában, és a kiválasztott feladatok törlése.
	Hívóazonosító (Csak egyes országokban érhető el.)	-	Engedélyezi vagy letiltja, hogy lássa az Önt hívó fél számát (vagy nevét).

[Másol]

1. szint	2. szint	Leírás
Színmélység	-	Beállítja a fényerősséget.
Minőség	-	A dokumentumtípus másolási felbontásának kiválasztása.
Kontraszt	-	Másolatok kontrasztjának beállítása.
Azon. másolat	Színmélység	Beállítja a fényerősséget.
	Minőség	A dokumentumtípus másolási felbontásának kiválasztása.
	Kontraszt	Másolatok kontrasztjának beállítása.
	2 az 1/1 az 1	2 az 1-ben igazolványmásolatot készít.

[Nyomtató]

A nyomtatóemulációt támogató modellek esetén

1. szint	2. szint	3. szint	Leírás
Emuláció	-	-	A nyomtató emulációs üzemmódjának beállítása.
Nyomtatási opciók	Betűtípuslista	HP LaserJet BR-Script 3	Kinyomtat egy listát a készülékre telepített belső betűtípusokról.
	Tesztnyomtatás	-	Kinyomtat egy tesztoldalt.
Kétoldalas (Automatikus 2 oldalas nyomtatással rendelkező modellekhez)	-	-	Kikapcsolja vagy bekapcsolja a 2 oldalas nyomtatást és kiválasztja a hosszabb vagy a rövidebb oldal mentén történő forgatást.
Auto. folytatás	-	-	Válassza ezt a beállítást, ha azt akarja, hogy a készülék javítsa a papírméretből fakadó hibákat, és a tálcán lévő papírt használja.
Tálcaparancs	-	-	Válassza ezt a beállítást, ha a HP-illesztőprogramok használatakor tálcaprobléma jelenik meg.
Nyomtató visszaállítása	-	-	Visszaállítja a nyomtató beállításait a gyári alapbeállításokra.

Egyéb modellek esetén

1. szint	Leírás
Tesztnyomtatás	Kinyomtat egy tesztoldalt.
Kétoldalas (Automatikus 2 oldalas nyomtatással rendelkező modellekhez)	Kikapcsolja vagy bekapcsolja a 2 oldalas nyomtatást és kiválasztja a hosszabb vagy a rövidebb oldal mentén történő forgatást.
Auto. folytatás	Válassza ezt a beállítást, ha azt akarja, hogy a készülék javítsa a papírméretből fakadó hibákat, és a tálcán lévő papírt használja.
Nyomtató visszaállítása	Visszaállítja a nyomtató beállításait a gyári alapbeállításokra.

Vezetékes és vezeték nélküli hálózati modellek esetén

1. szint	2. szint	3. szint	Leírás
Vezetékes LAN	TCP/IP	Bootolás módja	Kiválaszthatja a legmegfelelőbb bootolási módot.
		IP cím	Megadhatja az IP-címet.
		Alhálózat.maszk	Megadhatja az alhálózati maszkot.
		Átjáró	Megadhatja az átjáró címét.
		Csomópont név	Megadhatja a csomóponti nevet. (legfeljebb 32 karakter)
		Wins beállít	Kiválasztja WINS konfigurációs módot.
		WINS szerver	Megadhatja az elsődleges vagy a másodlagos WINS-szerver IP-címét.
		DNS-kiszolgáló	Megadhatja az elsődleges vagy a másodlagos DNS-szerver IP-címét.
		APIPA	Beállítja a készüléket, hogy automatikusan ossza ki az IP-címet a helyi címtartományból.
		IPv6	Be- vagy kikapcsolja az IPv6 protokollt. További részletes információért, ugorjon a modell GYIK és hibaelhárítás oldalára a Brother support weboldalon support.brother.com címen található webhelyén.
	Ethernet	-	Kiválaszthatja az Ethernet kapcsolati módot.
	Vezetékes állapot	-	Megtekintheti a vezetékes hálózat aktuális állapotát.
WLAN	TCP/IP	MAC cím	Tekintse meg a készülék MAC-címét.
		Alap visszaáll	Állítsa vissza a vezetékes hálózat beállításait a gyári alapbeállításokra.
		Vezetékes engedélyezve	Kézi vezérléssel be- vagy kikapcsolja a vezetékes LAN interfészt.
		Bootolás módja	Kiválaszthatja a legmegfelelőbb bootolási módot.
		IP cím	Megadhatja az IP-címet.
		Alhálózat.maszk	Megadhatja az alhálózati maszkot.
		Átjáró	Megadhatja az átjáró címét.
		Csomópont név	Megadhatja a csomóponti nevet. (legfeljebb 32 karakter)
		Wins beállít	Kiválasztja WINS konfigurációs módot.
		WINS szerver	Megadhatja az elsődleges vagy a másodlagos WINS-szerver IP-címét.
		DNS-kiszolgáló	Megadhatja az elsődleges vagy a másodlagos DNS-szerver IP-címét.
		APIPA	Beállítja a készüléket, hogy automatikusan ossza ki az IP-címet a helyi címtartományból.
		IPv6	Be- vagy kikapcsolja az IPv6 protokollt. További részletes információért, ugorjon a modell GYIK és hibaelhárítás oldalára a Brother support weboldalon support.brother.com címen található webhelyén.
	Telep.Varázsló	-	A vezeték nélküli hálózat beállításainak kézi konfigurálása.

1. szint	2. szint	3. szint	Leírás
WLAN	WLAN Assziszt.	-	Konfigurálja vezeték nélküli hálózata beállításait a Brother telepítési CD-ROM használatával.
	WPS	-	Konfigurálhatja a vezeték nélküli hálózat beállításait az egygombnyomós módszerrel.
	WPS PIN-kóddal	-	Beállíthatja a vezeték nélküli hálózatot a WPS PIN-kódot használó módszerével.
	WLAN állapot	Állapot	Megtekintheti a vezeték nélküli hálózat aktuális állapotát.
		Jelzés	Megtekintheti a vezeték nélküli hálózat aktuális jelerősségét.
		Csatorna	Megmutatja az aktuális vezeték nélküli hálózati csatornát.
		Sebesség	Megmutatja a vezeték nélküli hálózat aktuális sebességét.
		SSID	Az aktuális SSID azonosító megtekintése.
		Párbeszéd Mód	Megmutatja az aktuális Kommunikációs módot.
	MAC cím	-	Tekintse meg a készülék MAC-címét.
	Alap visszaáll	-	Állítsa vissza a vezeték nélküli hálózat beállításait a gyári alapbeállításokra.
	WLAN eng.	-	Kézi vezérléssel be- vagy kikapcsolja a WLAN-t.
Wi-Fi Direct	Nyomógomb	-	Az egygombos módszerrel megadhatja a Wi-Fi Direct hálózat beállításait.
	PIN kód	-	A WPS és egy PIN-kód segítségével megadhatja a Wi-Fi Direct hálózat beállításait.
	Kézi	-	Konfigurálja manuálisan a Wi-Fi Direct hálózat beállításait.
	Csoporttulajd.	-	Beállíthatja készülékét Csoporttulajdonosként.
	Eszközinfó.	Eszköznév	Tekintse meg a készülék eszköznevét.
		SSID	Tekintse meg a Csoport tulajdonos SSID azonosítóját. Amikor a készülék nincs csatlakoztatva, az LCD-kijelzőn a Nincs csatlakoztatva felirat jelenik meg.
		IP cím	Tekintse meg a készülék aktuális IP-címét.
	Állapotinfó.	Állapot	Tekintse meg az aktuális Wi-Fi Direct hálózat állapotát.
		Jelzés	Tekintse meg a jelenlegi Wi-Fi Direct hálózat jelerősségét. Amikor a készüléke tölti be a Csoport tulajdonos szerepét, az LCD-kijelzőn mindig erős jel látható.
		Csatorna	Megmutatja az aktuális Wi-Fi Direct hálózati csatornát.
		Sebesség	Megmutatja a Wi-Fi Direct hálózat aktuális sebességét.
	I/F engedélyezése	-	Kapcsolja be vagy ki a Wi-Fi Direct kapcsolatot.
Hálózat törlés	-	-	Minden hálózati beállítási értéket visszaállít a gyári beállításokra.

[Jelent.nyomt.]

1. szint	2. szint	Leírás
Adásigaz. Ell.	Megtek. LCD-n	Tekintse meg az utolsó átvitel küldés-igazolási jelentését.
	Jelentés nyomtatása	Nyomtassa ki az utolsó átvitel küldés-igazolási jelentését.
Címjegyzék	Numerikus	Kinyomtatja a Címjegyzékben tárolt nevek és számok listáját számsorrendben.
	Alfabetikus	Kinyomtatja a Címjegyzékben tárolt nevek és számok listáját ABC sorrendben.
Fax Napló	-	Kinyomtat egy listát az utolsó 200 bejövő és kimenő faxról. (TX jelentése: Küldés. RX jelentése: Fogadás.)
Felhasz.Beáll.	-	Kinyomtatja a beállítások listáját.
Nyomt. beállítások	-	Kinyomtatja a nyomtató beállításainak listáját.
Hálózat Beáll.	-	Kinyomtatja a hálózati beállítások listáját.
ListaNyomtat (Csak bizonyos modellekhez érhető el)	-	A készülék memóriájában tárolt adatok listájának nyomtatása.
Dobpontnyomt.	-	Kinyomtatja a dob festékpont ellenőrző lapot.
WLAN jelentés	-	Nyomtassa ki a vezeték nélküli LAN csatlakozási eredményeket.
Hívóazonosító	-	Engedélyezi vagy letiltja, hogy lássa az Önt hívó fél számát (vagy nevét).

[Gép információ]

1. szint	2. szint	Leírás
Gyári szám	-	Ellenőrizze a készülék sorozatszámát.
Verzió	-	Ellenőrizze a készülék firmware verzióját.
Lapszám	Összes	Ellenőrizze a készülék által az élettartama során kinyomtatott oldalak teljes számát.
	Fax	
	Másolás	
	Nyomtatás	
	Egyéb	
Alkatr.élet.	Toner	Megtekintheti, hogy az adott festékkazetta élettartamából hozzávetőlegesen mennyi van még hátra.
	Dob	Ellenőrizheti a dob hátralévő élettartamát, százalékban kifejezve.

[Alapbeáll.]

1. szint	2. szint	Leírás
Dátum/idő	Dátum/idő	Hozzáadhatja a képernyőn látható dátumot és időt a küldendő faxok fejlécéhez.
	Aut nyá. időszak	Beállítja a készüléket, hogy automatikusan váltson téli/nyári időszámításra.
	Időzóna	Beállíthatja az időzónát.
Áll.azonosító.	-	Megadhatja, hogy a küldött fax minden oldalán milyen név és faxszám jelenjen meg.
Hang/Impulzus	-	Kiválasztja a tárcsázás üzemmódot.

1. szint	2. szint	Leírás
Tárcsahang	-	Rövidebb lesz a tárcsahang-érzékelési idő.
Tel.von.beáll	-	Beállítja a telefonvonal típusát.
Kompatibilitás	-	Átviteli problémák esetén állítsa be a kiegyenlítést. A VoIP szolgáltatók számos szabvány használatával biztosítanak faxtámogatást. Ha rendszeresen találkozik faxküldési problémákkal, próbálja ki az Alap (VoIP-hoz) beállítást.
Újraindít	Visszaállítás	Visszaállítja a készülék összes módosított beállítását.
	Hálózat törlés (Hálózati funkcióval rendelkező modellek esetén)	Minden hálózati beállítási értéket visszaállít a gyári beállításokra.
	Cím és fax	Törli az összes tárolt telefonszámot és fax beállítást.
	Minden beállítás	Visszaállítja a készülék hálózati beállításait a gyári alapbeállításokra.
	Gyári visszaáll.	A készülék összes beállítását visszaállítja a gyári alapértelmezett értékekre. Végezze el ezt a műveletet, amikor kicseréli a készüléket.
Helyi nyelv (Csak bizonyos modellekhez érhető el)	-	Módosíthatja az LCD kijelző nyelvét.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Beállítási és funkciótáblázatok](#)

Beállítások táblázata (2 soros LCD-kijelzővel rendelkező DCP modellek)

Kapcsolódó modellek: DCP-B7500D/DCP-B7520DW

[Ált. beáll.]

1. szint	2. szint	3. szint	Leírások
Tálcabeállítás	Papír típus	-	A papírtálcán lévő papír típusát állíthatja be.
	Papírméret	-	A papírtálcán lévő papír típusát állítja be.
	Méret ellenőrzése	-	Válassza ki, hogy szeretné-e, hogy a készülék egy üzenetben felkérje annak ellenőrzésére, hogy a készülékbe töltött papír mérete és típusa megegyezik-e a készülékben megadott Papírméret és Papírtípus beállítással.
Ökológia	Gazdaságos mód	-	A következő készülékbeállítások bekapcsolása egy időben. 2 old. nyomtatás:Hosszú él(Csak bizonyos modellekhez érhető el) - Készenléti idő:0Min
	Tonertakarékos	-	Takarékosabban kezeli a festékkazettát, amely így tovább tart.
	Készenléti idő	-	Beállítja, hogy hány perc múlva lép a készülék Alvó üzemmódba.
	Csendes mód	-	Csökkenti a nyomtatási zajt.
	Auto. kikapcs.	-	Beállítja, hogy a készülék hány órát töltsön Mély alvó üzemmódban, mielőtt kikapcsolna.
LCD Kontraszt	-	-	Beállítja az LCD kontrasztját.

[Másol]

1. szint	2. szint	Leírás
Színmélység	-	Beállítja a fényerősséget.
Minőség	-	A dokumentumtípus másolási felbontásának kiválasztása.
Kontraszt	-	Másolatok kontrasztjának beállítása.
Azon. másolat	Színmélység	Beállítja a fényerősséget.
	Minőség	A dokumentumtípus másolási felbontásának kiválasztása.
	Kontraszt	Másolatok kontrasztjának beállítása.
	2 az 1/1 az 1	2 az 1-ben igazolványmásolatot készít.

[Nyomtató]

A nyomtatóemulációt támogató modellek esetén

1. szint	2. szint	3. szint	Leírás
Emuláció	-	-	A nyomtató emulációs üzemmódjának beállítása.
Nyomtatási opciók	Betűtípuslista	HP LaserJet BR-Script 3	Kinyomtat egy listát a készülékre telepített belső betűtípusokról.
		Tesztnyomtatás	Kinyomtat egy tesztoldalt.
Kétoldalas	2 old. nyomt.	-	Kikapcsolja vagy bekapcsolja a 2 oldalas nyomtatást és kiválasztja a hosszabb vagy a rövidebb oldal mentén történő forgatást.

1. szint	2. szint	3. szint	Leírás
Kétoldalas	Egy kép	-	Olyan nyomtatási feladathoz, amelynek az utolsó oldala 1 oldalas kép, válassza ki a 1 old. adagolás opciót a nyomtatási idő csökkentéséhez.
Auto. folytatás	-	-	Válassza ezt a beállítást, ha azt akarja, hogy a készülék javítsa a papírméretből fakadó hibákat, és a tálcán lévő papírt használja.
Tálcaparancs	-	-	Válassza ezt a beállítást, ha a HP-illesztőprogramok használatakor tálcaprobléma jelenik meg.
Nyomtató visszaállítása	-	-	Visszaállítja a nyomtató beállításait a gyári alapbeállításokra.

Egyéb modellek esetén

1. szint	Leírás
Tesztnyomtatás	Kinyomtat egy tesztoldalt.
Kétoldalas	Kikapcsolja vagy bekapcsolja a 2 oldalas nyomtatást és kiválasztja a hosszabb vagy a rövidebb oldal mentén történő forgatást.
Auto. folytatás	Válassza ezt a beállítást, ha azt akarja, hogy a készülék javítsa a papírméretből fakadó hibákat, és a tálcán lévő papírt használja.
Nyomtató visszaállítása	Visszaállítja a nyomtató beállításait a gyári alapbeállításokra.

[Hálózat]

Vezetékes és vezeték nélküli hálózati modellek esetén

1. szint	2. szint	3. szint	4. szint	Leírások
Vezetékes LAN	TCP/IP	Bootolás módja	-	Kiválaszthatja a legmegfelelőbb bootolási módot.
		IP cím	-	Megadhatja az IP-címet.
		Alhálózat.maszk	-	Megadhatja az alhálózati maszkot.
		Átjáró	-	Megadhatja az átjáró címét.
		Csomópont név	-	Megadhatja a csomóponti nevet. (legfeljebb 32 karakter)
		Wins beállít	-	Kiválasztja WINS konfigurációs módot.
		WINS szerver	Elsődleges	Megadhatja az elsődleges WINS-szerver IP-címét.
			Másodlagos	Megadhatja a másodlagos WINS-szerver IP-címét.
		DNS-kiszolgáló	Elsődleges	Megadhatja az elsődleges DNS-szerver IP-címét.
			Másodlagos	Megadhatja a másodlagos DNS-szerver IP-címét.
		APIPA	-	Beállítja a készüléket, hogy automatikusan ossza ki az IP-címet a helyi címtartományból.
		IPv6	-	Be- vagy kikapcsolja az IPv6 protokollt. További részletes információért, ugorjon a modell GYIK és hibaelhárítás oldalára a Brother support weboldalon

1. szint	2. szint	3. szint	4. szint	Leírások
Vezetékes LAN	TCP/IP			support.brother.com címen található webhelyén.
	Ethernet	-	-	Kiválaszthatja az Ethernet kapcsolati módot.
	Vezetékes állapot	-	-	Megtekintheti a vezetékes hálózat aktuális állapotát.
	MAC cím	-	-	Tekintse meg a készülék MAC-címét.
	Alap visszaáll	-	-	Állítsa vissza a vezetékes hálózat beállításait a gyári alapbeállításokra.
	Vezetékes engedélyezve	-	-	Kézi vezérléssel be- vagy kikapcsolja a vezetékes LAN interfészt.
WLAN (Csak vezeték nélküli hálózati funkcióval rendelkező modellek esetén)	TCP/IP	Bootolás módja	-	Kiválaszthatja a legmegfelelőbb bootolási módot.
		IP cím	-	Megadhatja az IP-címét.
		Alhálóz.maszk	-	Megadhatja az alhálózati maszkot.
		Átjáró	-	Megadhatja az átjáró címét.
		Csomópont név	-	Megadhatja a csomóponti nevet. (legfeljebb 32 karakter)
		Wins beállít	-	Kiválasztja WINS konfigurációs módot.
		WINS szerver	Elsődleges	Megadhatja az elsődleges WINS-szerver IP-címét.
			Másodlagos	Megadhatja a másodlagos WINS-szerver IP-címét.
		DNS-kiszolgáló	Elsődleges	Megadhatja az elsődleges DNS-szerver IP-címét.
			Másodlagos	Megadhatja a másodlagos DNS-szerver IP-címét.
		APIPA	-	Beállítja a készüléket, hogy automatikusan ossza ki az IP-címet a helyi címtartományból.
		IPv6	-	Be- vagy kikapcsolja az IPv6 protokollt. További részletes információért, ugorjon a modell GYIK és hibaelhárítás oldalára a Brother support weboldalon support.brother.com címen található webhelyén.
	Telep.Varázsló	-	-	A vezeték nélküli hálózat beállításainak kézi konfigurálása.
	WLAN Assziszt.	-	-	Konfigurálja vezeték nélküli hálózata beállításait a Brother telepítési CD-ROM használatával.
	WPS	-	-	Konfigurálhatja a vezeték nélküli hálózat beállításait az egygombnyomásos módszerrel.
	WPS PIN-kóddal	-	-	Beállíthatja a vezeték nélküli hálózatot a WPS PIN-kódot használó módszerével.

1. szint	2. szint	3. szint	4. szint	Leírások
WLAN (Csak vezeték nélküli hálózati funkcióval rendelkező modellek esetén)	WLAN állapot	Állapot	-	Megtekintheti a vezeték nélküli hálózat aktuális állapotát.
		Jelzés	-	Megtekintheti a vezeték nélküli hálózat aktuális jelerősségét.
		Csatorna	-	Megmutatja az aktuális vezeték nélküli hálózati csatornát.
		Sebesség	-	Megmutatja a vezeték nélküli hálózat aktuális sebességét.
		SSID	-	Az aktuális SSID azonosító megtekintése.
		Párbeszéd Mód	-	Megmutatja az aktuális Kommunikációs módot.
	MAC cím	-	-	Tekintse meg a készülék MAC-címét.
	Alap visszaáll	-	-	Állítsa vissza a vezeték nélküli hálózat beállításait a gyári alapbeállításokra.
	WLAN eng.	-	-	Kézi vezérléssel be- vagy kikapcsolja a WLAN-t.
Wi-Fi Direct	Nyomógomb	-	-	Az egygombos módszerrel megadhatja a Wi-Fi Direct hálózat beállításait.
	PIN kód	-	-	A WPS és egy PIN-kód segítségével megadhatja a Wi-Fi Direct hálózat beállításait.
	Kézi	-	-	Konfigurálja manuálisan a Wi-Fi Direct hálózat beállításait.
	Csoporttulajd.	-	-	Beállíthatja készülékét Csoporttulajdonosként.
	Eszközinfó.	Eszköznév	-	Tekintse meg a készülék eszköznevét.
		SSID	-	Tekintse meg a Csoport tulajdonos SSID azonosítóját. Amikor a készülék nincs csatlakoztatva, az LCD-kijelzőn a Nincs csatlakoztatva felirat jelenik meg.
		IP cím	-	Tekintse meg a készülék aktuális IP-címét.
	Állapotinfó.	Állapot	-	Tekintse meg az aktuális Wi-Fi Direct hálózat állapotát.
		Jelzés	-	Tekintse meg a jelenlegi Wi-Fi Direct hálózat jelerősségét. Amikor a készüléke tölti be a Csoport tulajdonos szerepét, az LCD-kijelzőn mindig erős jel látható.
		Csatorna	-	Megmutatja az aktuális Wi-Fi Direct hálózati csatornát.
		Sebesség	-	Megmutatja a Wi-Fi Direct hálózat aktuális sebességét.
	I/F engedélyezése	-	-	Kapcsolja be vagy ki a Wi-Fi Direct kapcsolatot.

1. szint	2. szint	3. szint	4. szint	Leírások
Hálózat törlés	-	-	-	Minden hálózati beállítási értéket visszaállít a gyári beállításokra.

[Jelent.nyomt.]

1. szint	2. szint	Leírás
Felhasz.Beáll.	-	Kinyomtatja a beállítások listáját.
Nyomt. beállítások	-	Kinyomtatja a nyomtató beállításainak listáját.
Hálózat Beáll. (Hálózati funkcióval rendelkező modellek esetén)	-	Kinyomtatja a hálózati beállítások listáját.
ListaNyomtat (Csak bizonyos modellekhez érhető el)	-	A készülék memóriájában tárolt adatok listájának nyomtatása.
Dobpontnyomt.	-	Kinyomtatja a dob festékpont ellenőrző lapot.
WLAN jelentés (Csak vezeték nélküli hálózati funkcióval rendelkező modellek esetén)	-	Nyomtassa ki a vezeték nélküli LAN csatlakozási eredményeket.

[Gép információ]

1. szint	2. szint	Leírás
Gyári szám	-	Ellenőrizze a készülék sorozatszámát.
Verzió	-	Ellenőrizze a készülék firmware verzióját.
Lapszám	Összes Másolás Nyomtatás Egyéb	Ellenőrizze a készülék által az élettartama során kinyomtatott oldalak teljes számát.
Alkatr.élet.	Toner	Megtekintheti, hogy az adott festékkazetta élettartamából hány százalékot használt fel.
	Dob	Ellenőrizheti a dob hátralévő élettartamát, százalékban kifejezve.

[Alapbeáll.]

1. szint	2. szint	Leírás
Újraindít	Visszaállítás	Visszaállítja a készülék összes módosított beállítását.
	Hálózat törlés (Hálózati funkcióval rendelkező modellek esetén)	Minden hálózati beállítási értéket visszaállít a gyári beállításokra.
	Minden beállítás	Visszaállítja a készülék hálózati beállításait a gyári alapbeállításokra.
	Gyári visszaáll.	A készülék összes beállítását visszaállítja a gyári alapértelmezett értékekre. Végezze el ezt a műveletet, amikor kicseréli a készüléket.
Helyi nyelv (Csak bizonyos modellekhez érhető el)	-	Módosíthatja az LCD kijelző nyelvét.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Beállítási és funkció táblázatok](#)

A készülék beállításainak módosítása számítógépről

- [A készülék beállításainak módosítása a Web alapú kezeléssel](#)
- [Készülékbeállítások módosítása Távbeállítás segítségével](#)
- [Hol találom a Brother készülék hálózati beállításait?](#)
- [Hálózatkezelő szoftverek és segédprogramok](#)

A készülék beállításainak módosítása a Web alapú kezeléssel

A Web alapú kezelés egy olyan segédprogram, amely egy szokványos webböngészőt használ a készülék HTTP és HTTPS protokollal történő kezeléséhez.

- [Mi a Web alapú kezelés?](#)
- [A Web alapú kezelés elérése](#)
- [A Web alapú kezelő bejelentkezési jelszavának beállítása](#)
- [Készülék címjegyzékének beállítása a Webalapú kezelő segítségével](#)
- [Hálózatkezelő szoftverek és segédprogramok](#)

Mi a Web alapú kezelés?

Kapcsolódó modellek: DCP-B7520DW/MFC-B7710DN/MFC-B7715DW

A Web alapú kezelés egy olyan segédprogram, amely egy szokványos webböngészőt használ a készülék HTTP és HTTPS protokollal történő kezeléséhez. A nyomtatókiszolgáló beállításainak eléréséhez és módosításához gépelje be készülékének IP-címét webböngészőjébe.



- A Microsoft Internet Explorer 11/Edge böngészőt ajánljuk Windows rendszeren, a Safari 9/10 böngészőt pedig Mac rendszeren. Bármelyik böngészőt is használja, mindig gondoskodjon róla, hogy a JavaScript és a cookie-k engedélyezve legyenek.
- A TCP/IP protokollt kell használnia a hálózaton és érvényes, beprogramozott IP-címmel kell rendelkeznie a nyomtatókiszolgálónak és a számítógépének.

The screenshot shows the Brother Web Admin interface. At the top, there's a header with 'XXX - XXXX' on the left, a 'Please configure the password >>' button in the center, and the 'brother' logo on the right. Below the header is a navigation bar with tabs: 'General', 'Address Book', 'Fax', 'Copy', 'Print', 'Scan', 'Administrator', and 'Network'. The 'General' tab is selected. On the left side, there's a sidebar menu with options: 'Status', 'Auto Refresh Interval', 'Maintenance Information', 'Lists/Reports', 'Find Device', 'Contact & Location', 'Sleep Time', 'Auto Power Off', 'Volume', 'Panel', and 'Replace Toner'. The 'Status' option is selected. The main content area is titled 'Status' and contains several sections: 'Device Status' with a green bar indicating 'Kész' (Ready); 'Automatic Refresh' with radio buttons for 'Off' (selected) and 'On'; 'Toner Level' with a vertical bar chart and 'BK' below it; 'Web Language' with a dropdown menu set to 'Auto'; and 'Device Location' with fields for 'Contact' and 'Location'.

- A tényleges képernyő eltérhet a fenti ábrán bemutatott képernyőtől.



Kapcsolódó tájékoztatás

- A készülék beállításainak módosítása a Web alapú kezeléssel

A Web alapú kezelés elérése

Kapcsolódó modellek: DCP-B7520DW/MFC-B7710DN/MFC-B7715DW

- A HTTPS biztonsági protokoll használata javasolt a beállítások Web alapú kezelővel történő konfigurálásához.
- Amikor HTTPS protokollt használ a Web alapú kezelővel történő konfigurálásához, a böngészője egy figyelmeztetési párbeszédpanelt jelenít meg.

1. Indítsa el a webböngészőt.
2. Írja be a „http://készülék IP-címe/” címet a böngésző címsorába (ahol a „készülék IP-címe” a készülék IP-címe).

Például:

http://192.168.1.2



- DNS (tartománynévrendszer) használata vagy NetBIOS név engedélyezése esetén az IP-cím helyett megadhat egy másik nevet, például a „Megosztott nyomtató” nevet.

- Például:

http://SharedPrinter

Ha engedélyez egy NetBIOS nevet, akkor a csomópontnevet is használhatja.

- Például:

http://brnxxxxxxxxxxxx

A NetBIOS név a hálózati beállítások jelentésében található.

- Mac esetén a Webalapú felügyelet a(z) **Status Monitor** képernyőn, a készülék ikonjára kattintva érhető el.

3. Alapértelmezés szerint nincs szükség jelszóra. Írja be a jelszót, ha korábban beállított egyet, és nyomja meg a  gombot.

Most megváltoztathatja a nyomtatószerver beállításait.

Ha módosítja a protokoll beállításait, újra kell indítania a készüléket a **Submit (Küldés)** gombra történő kattintás után, hogy aktiválja a konfigurációt.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [A készülék beállításainak módosítása a Web alapú kezeléssel](#)

Kapcsolódó témák:

- [A hálózati konfiguráció jelentés kinyomtatása](#)

A Web alapú kezelő bejelentkezési jelszavának beállítása

Kapcsolódó modellek: DCP-B7520DW/MFC-B7710DN/MFC-B7715DW

Javasoljuk, hogy a jogosulatlan hozzáférés megakadályozása érdekében állítson be egy bejelentkezési jelszót a Web alapú kezeléshez.

1. Indítsa el a webböngészőt.
2. Írja be a „http://készülék IP-címe/” címet a böngésző címsorába (ahol a „készülék IP-címe” a készülék IP-címe).

Például:

http://192.168.1.2



- DNS (tartománynévrendszer) használata vagy NetBIOS név engedélyezése esetén az IP-cím helyett megadhat egy másik nevet, például a „Megosztott nyomtató” nevet.

- Például:

http://SharedPrinter

Ha engedélyez egy NetBIOS nevet, akkor a csomópontnevet is használhatja.

- Például:

http://brnxxxxxxxxxxxx

A NetBIOS név a hálózati beállítások jelentésében található.

- Mac esetén a Webalapú felügyelet a(z) **Status Monitor** képernyőn, a készülék ikonjára kattintva érhető el.

3. Alapértelmezés szerint nincs szükség jelszóra. Írja be a jelszót, ha korábban beállított egyet, és nyomja meg a  gombot.
4. Kattintson az **Administrator (Rendszergazda)** gombra.
5. Adja meg a használni kívánt jelszót a **Enter New Password (Jelszó megadása)** mezőben (8 és 32 karakter közötti hosszúság).
6. Írja be újra a jelszót a **Confirm New Password (Új jelszó jóváhagyása)** mezőbe.
7. Kattintson a **Submit (Küldés)** gombra.

A jövőben, ha el kívánja érni a Web alapú kezelést, írja be a jelszót a **Login (Bejelentkezés)** mezőbe, majd kattintson a  gombra.

Miután elvégezte a beállítások konfigurálását, jelentkezzen ki a  gombra kattintva.



Ha előzőleg nem állított be bejelentkezési jelszót, a készülék weboldalán a **Please configure the password (Kérjük, állítsa be a jelszót)** gombra kattintva is beállíthat egy jelszót.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [A készülék beállításainak módosítása a Web alapú kezeléssel](#)

Készülék címjegyzékének beállítása a Webalapú kezelő segítségével

Kapcsolódó modellek: DCP-B7520DW/MFC-B7710DN/MFC-B7715DW

- A HTTPS biztonsági protokoll használata javasolt a beállítások Web alapú kezelővel történő konfigurálásához.
- Amikor HTTPS protokollt használ a Web alapú kezelővel történő konfigurálásához, a böngészője egy figyelmeztetési párbeszédpanelt jelenít meg.

1. Indítsa el a webböngészőt.
2. Írja be a „http://készülék IP-címe/” címet a böngésző címsorába (ahol a „készülék IP-címe” a készülék IP-címe).

Például:

http://192.168.1.2



- DNS (tartománynévrendszer) használata vagy NetBIOS név engedélyezése esetén az IP-cím helyett megadhat egy másik nevet, például a „Megosztott nyomtató” nevet.

- Például:

http://SharedPrinter

Ha engedélyez egy NetBIOS nevet, akkor a csomópontnevet is használhatja.

- Például:

http://brnxxxxxxxxxxxx

A NetBIOS név a hálózati beállítások jelentésében található.

- Mac esetén a Webalapú felügyelet a(z) **Status Monitor** képernyőn, a készülék ikonjára kattintva érhető el.

3. Alapértelmezés szerint nincs szükség jelszóra. Írja be a jelszót, ha korábban beállított egyet, és nyomja meg a  gombot.
4. Kattintson a(z) **Address Book (Címjegyzék)** fülre.
5. Ha szükséges, adja hozzá vagy frissítse a címjegyzék-adatokat.
6. Kattintson a **Submit (Küldés)** gombra.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [A készülék beállításainak módosítása a Web alapú kezeléssel](#)

Kapcsolódó témák:

- [Távoli beállítás \(Windows\)](#)
- [Távbeállítás \(Mac\)](#)

Készülékbeállítások módosítása Távbeállítás segítségével

A Távoli beállító program segítségével a számítógépről konfigurálható a Brother készülék számos beállítása. Amikor elindítja a Távoli beállító programot, a Brother készülék beállításai letöltődnek a számítógépre, és megjelennek a képernyőn. Ha megváltoztatja a beállításokat a számítógépen, közvetlenül feltöltheti a változtatásokat a készülékre.

- [Távoli beállítás \(Windows\)](#)
- [Távbeállítás \(Mac\)](#)

Távoli beállítás (Windows)

- A Brother készülék beállítása a számítógépről (Windows)
- A Brother készülék beállítása a ControlCenter4 használatával (Windows)
- Készülék címjegyzékének a beállítása ControlCenter4 eszközzel (Windows)
- Készülék címjegyzékének beállítása a Webalapú kezelő segítségével

■ Kezdőlap > Készülék beállításai > A készülék beállításainak módosítása számítógépről > Készülékbeállítások módosítása Távbeállítás segítségével > Távoli beállítás (Windows) > A Brother készülék beállítása a számítógépről (Windows)

A Brother készülék beállítása a számítógépről (Windows)

Kapcsolódó modellek: MFC-B7710DN/MFC-B7715DW

1. Tegye az alábbiak valamelyikét:

- Windows 7

Kattintson a  (Start) > Minden program > Brother > Brother Utilities elemre.

Kattintson a legördülő listára, és válassza ki a modell nevét (ha még nincs kiválasztva). Kattintson a bal oldali navigációs sáv **Eszközök** gombjára, majd kattintson a **Távolsági setup (Távbeállítás)** gombra.

- Windows 8 és Windows 10

Indítsa el a  (**Brother Utilities**) elemet, majd kattintson a legördülő listára, és válassza ki a modell nevét (ha még nincs kiválasztva). Kattintson a bal oldali navigációs sáv **Eszközök** gombjára, majd kattintson a **Távolsági setup (Távbeállítás)** gombra.

Megjelenik a Távoli beállító program ablaka.



Ha a készülék hálózaton keresztül csatlakozik, adja meg a jelszót, ha a rendszer kéri.

2. Adja meg a kívánt beállításokat.

Kimásol

Erre az opcióra kattintva fájlba mentheti az aktuális konfigurációs beállításokat.



Kattintson a(z) **Kimásol** opcióra a címjegyzék vagy a készülék összes beállításának mentéséhez.

Betölt

Kattintson egy fájl importálásához és a beállításainak a beolvasásához.

Nyomtat

Erre az opcióra kattintva nyomtathatja ki a kiválasztott elemeket a készüléken. Nem lehet kinyomtatni az adatokat, amíg azok nincsenek feltöltve a készülékre. Kattintson a(z) **Változtat** elemre az új adatok a készülékre való feltöltéséhez, majd kattintson a **Nyomtat** lehetőségre.

OK

Erre az opcióra kattintva elindíthatja az adatok feltöltését a készülékre, és kiléphet a Távoli beállító programból. Ha hibaüzenet jelenik meg, ellenőrizze az adatok helyességét, és kattintson az **OK** gombra.

Töröl

Erre az opcióra kattintva kiléphet a Távoli beállító programból az adatok a készülékre való feltöltése nélkül.

Változtat

Erre az opcióra kattintva feltöltheti az adatokat a készülékre a Távoli beállító programból való kilépés nélkül.

3. Kattintson a **OK** gombra.

- Ha a számítógépét tűzfal védi, és nem tudja használni a Távbeállítás funkciót, próbálja meg módosítani a tűzfal beállításait úgy, hogy az engedélyezze a 137-es és 161-es porton keresztül történő kommunikációt.
- Ha Windows tűzfalat használ, és a Brother szoftvert és illesztőprogramokat a telepítőlemezről telepítette, akkor a szükséges tűzfalbeállítások már megtörténtek.




Kapcsolódó tájékoztatás

- [Távoli beállítás \(Windows\)](#)

A Brother készülék beállítása a ControlCenter4 használatával (Windows)

Kapcsolódó modellek: MFC-B7710DN/MFC-B7715DW

1. Kattintson a  (ControlCenter4) ikonra a tálcán, majd kattintson a **Megnyitás** gombra.
2. Kattintson a(z) **Berendezés beállításai** fülre.
3. Kattintson a(z) **Távolsági setup (Távbeállítás)** gombra.
4. Adja meg a kívánt beállításokat.

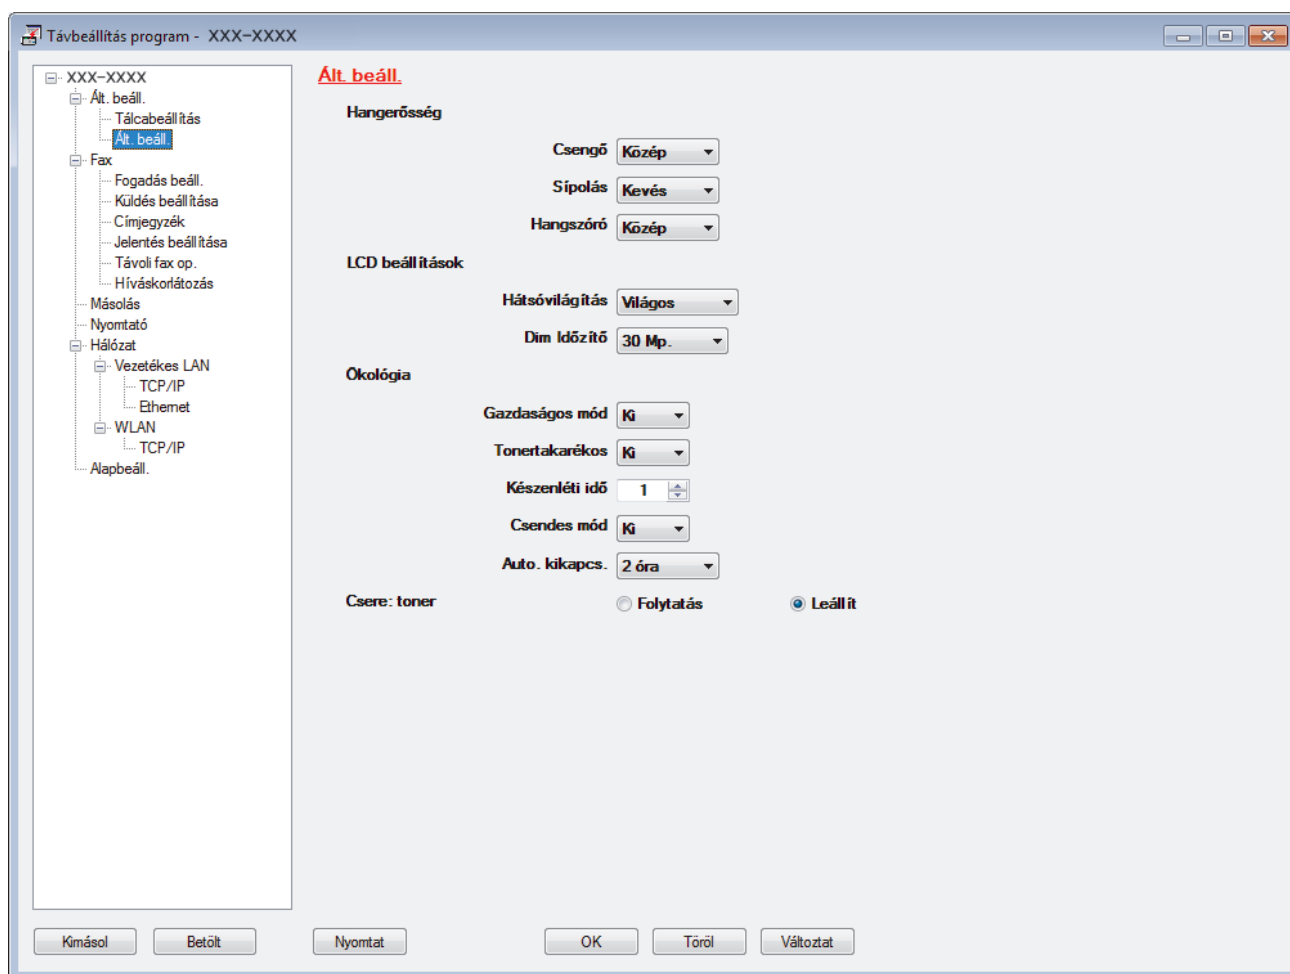

Kimásol

Erre az opcióra kattintva fájlba mentheti az aktuális konfigurációs beállításokat.



Kattintson a(z) **Kimásol** opcióra a címjegyzék vagy a készülék összes beállításának mentéséhez.

Betölt

Kattintson egy fájl importálásához és a beállításainak a beolvasásához.

Nyomtat

Erre az opcióra kattintva nyomtathatja ki a kiválasztott elemeket a készüléken. Nem lehet kinyomtatni az adatokat, amíg azok nincsenek feltöltve a készülékre. Kattintson a(z) **Változtat** elemre az új adatok a készülékre való feltöltéséhez, majd kattintson a **Nyomtat** lehetőségre.

OK

Erre az opcióra kattintva elindíthatja az adatok feltöltését a készülékre, és kiléphet a Távoli beállító programból. Ha hibaüzenet jelenik meg, ellenőrizze az adatok helyességét, és kattintson az **OK** gombra.

Töröl

Erre az opcióra kattintva kiléphet a Távoli beállító programból az adatok a készülékre való feltöltése nélkül.

Változtat

Erre az opcióra kattintva feltöltheti az adatokat a készülékre a Távoli beállító programból való kilépés nélkül.

5. Kattintson a **OK** gombra.

- Ha a számítógépét tűzfal védi, és nem tudja használni a Távbeállítás funkciót, próbálja meg módosítani a tűzfal beállításait úgy, hogy az engedélyezze a 137-es és 161-es porton keresztül történő kommunikációt.
- Ha Windows tűzfalat használ, és a Brother szoftvert és illesztőprogramokat a telepítőlemezről telepítette, akkor a szükséges tűzfalbeállítások már megtörténtek.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [ControlCenter4 \(Windows\)](#)
 - [Távoli beállítás \(Windows\)](#)
-

Készülék címjegyzékének a beállítása ControlCenter4 eszközzel (Windows)

Kapcsolódó modellek: MFC-B7710DN/MFC-B7715DW

A ControlCenter4 eszközön keresztül használt távoli beállítással hozzáadhat címjegyzékszámokat a számítógéphez, vagy módosíthatja azokat.

1. Kattintson a  (**ControlCenter4**) ikonra a tálcán, majd kattintson a **Megnyitás** gombra.
2. Kattintson a(z) **Berendezés beállításai** fülre.
3. Kattintson a **Címjegyzék** gombra.
Az **Címjegyzék** megnyílik egy távoli beállítási ablakban.
4. Ha szükséges, adja hozzá vagy frissítse a címjegyzék-adatokat.
5. Kattintson a **OK** gombra.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Távoli beállítás \(Windows\)](#)

Távbeállítás (Mac)

- A Brother készülék beállítása USB-kábelcsatlakozással (Mac)
- A készülék címjegyzékének beállítása USB-kábelcsatlakozással (Mac)
- Készülék címjegyzékének beállítása a Webalapú kezelő segítségével

■ Kezdőlap > Készülék beállításai > A készülék beállításainak módosítása számítógépről > Készülékbeállítások módosítása Távbeállítás segítségével > Távbeállítás (Mac) > A Brother készülék beállítása USB-kábelcsatlakozással (Mac)

A Brother készülék beállítása USB-kábelcsatlakozással (Mac)

Kapcsolódó modellek: MFC-B7715DW

A Távoli beállítás funkcióval beállíthatja Brother készülékét USB-kábelcsatlakozás segítségével.

A Távoli beállítás használata érdekében nyissa meg az adott modell **Letöltések** oldalát a Brother Solutions Centerben, a support.brother.com webhelyen, és töltsse le a Távoli beállítás opciót a következő helyről:


Típusok.



- A Mac Távoli beállítás opciója csak az USB-csatlakozást támogatja.

- A(z) **Finder (Kereső)** menüsorban kattintson a(z) **Go (Mehet)** > **Applications (Programok)** > **Brother** lehetőségre, majd kattintson duplán a Távoli beállítás ikonra.

Megjelenik a Távoli beállító program képernyője.

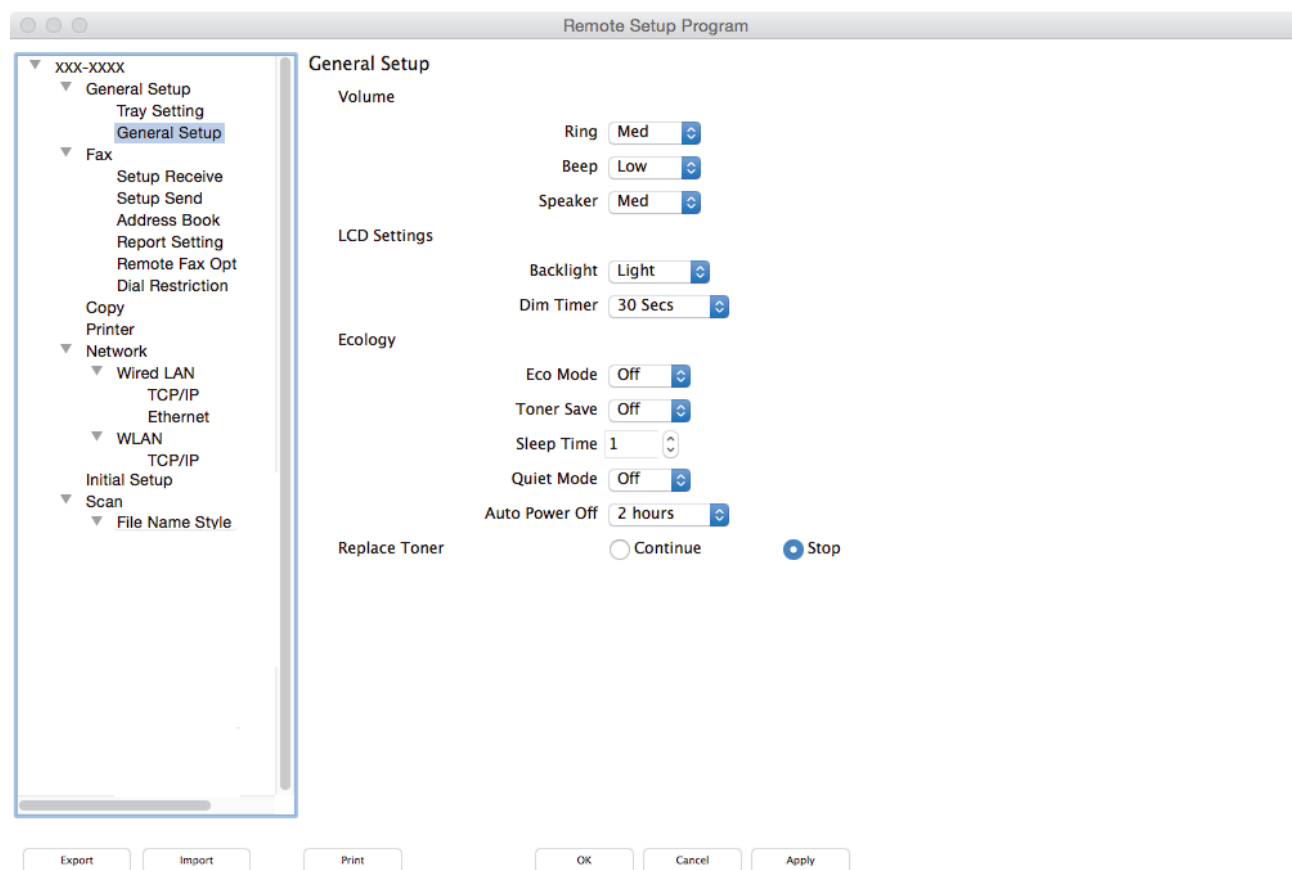

- Adja meg a kívánt beállításokat.

Export (Exportálás)

Erre az opcióra kattintva fájlba mentheti az aktuális konfigurációs beállításokat.



A címjegyzék vagy a készülék összes beállításának mentéséhez kattintson az **Export (Exportálás)** gombra.

Import (Importálás)

Kattintson egy fájl importálásához és a beállításainak a beolvasásához.

Print (Nyomtasd)

Erre az opcióra kattintva nyomtathatja ki a kiválasztott elemeket a készüléken. Nem lehet kinyomtatni az adatokat, amíg azok nincsenek feltöltve a készülékre. Kattintson az **Apply (Alkalmazás)** gombra az adatok készülékre való feltöltéséhez, majd kattintson a **Print (Nyomtasd)** gombra.

OK

Erre az opcióra kattintva elindíthatja az adatok feltöltését a készülékre, és kiléphet a Távoli beállító programból. Ha hibaüzenet jelenik meg, írja be a helyes adatokat, és kattintson az **OK** gombra.

Cancel (Töröl)

Erre az opcióra kattintva kiléphet a Távoli beállító programból az adatok a készülékre való feltöltése nélkül.

Apply (Alkalmazás)

Erre az opcióra kattintva feltöltheti az adatokat a készülékre a Távoli beállító programból való kilépés nélkül.

3. Ha befejezte, nyomja meg a **OK** gombot.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Távbeállítás \(Mac\)](#)
-

■ Kezdőlap > Készülék beállításai > A készülék beállításainak módosítása számítógépről > Készülékbeállítások módosítása Távbeállítás segítségével > Távbeállítás (Mac) > A készülék címjegyzékének beállítása USB-kábelcsatlakozással (Mac)

A készülék címjegyzékének beállítása USB-kábelcsatlakozással (Mac)

Kapcsolódó modellek: MFC-B7715DW

A Távoli beállítás funkcióval hozzáadhatja vagy módosíthatja a számítógépén lévő címjegyzékszámokat USB-kábelcsatlakozás segítségével.

A Távoli beállítás használata érdekében nyissa meg az adott modell **Letöltések** oldalát a Brother Solutions Centerben, a support.brother.com webhelyen, és töltsse le a Távoli beállítás opciót a következő helyről:
Típusok.



- A Mac Távoli beállítás opciója csak az USB-csatlakozást támogatja.

1. A(z) **Finder (Kereső)** menüsorban kattintson a(z) **Go (Mehet)** > **Applications (Programok)** > **Brother** lehetőségre, majd kattintson duplán a Távoli beállítás ikonra.
Megjelenik a Távoli beállító program képernyője.
2. A bal oldali menüben kattintson a(z) **Address Book (Címjegyzék)** elemre a(z) **Fax** lehetőségnél.
3. Ha szükséges, adja hozzá vagy frissítse a címjegyzék-adatokat.
4. Ha befejezte, nyomja meg a **OK** gombot.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Távbeállítás \(Mac\)](#)


Függelék


- [Műszaki adatok](#)
- [Szöveg beírása a Brother készüléken](#)
- [Kellékanyagok](#)
- [Információk az újrahasznosított papírról](#)
- [Brother-hívószámok](#)

Műszaki adatok

- >> Általános műszaki adatok
- >> Dokumentum méretspecifikáció
- >> Nyomathordozók adatai
- >> Faxjellemzők
- >> Másolási specifikáció
- >> A szkennер műszaki adatai
- >> A nyomtató műszaki adatai
- >> Interfész műszaki adatai
- >> Támogatott protokollok és biztonsági funkciók
- >> Számítógépre vonatkozó követelmények

Általános műszaki adatok

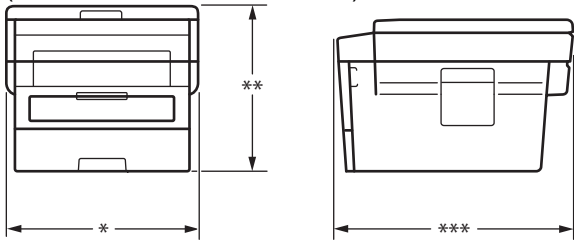Nyomtató típusa		• Lézer
Nyomtatási mód		• Elektrofotografikus lézernyomtató
Memóriakapacitás	Normál	• 128 MB
LCD (folyadékkristályos kijelző)		• 16 karakter x 2 sor
Áramforrás		• 220-240 V AC 50/60 Hz
Energiafelvétel (Átlagos)	Csúcs	• Körülbelül 1 104 W
	Nyomtatás ²	• Körülbelül 475 W 25 °C-on
	Nyomtatás (Csendes mód) ²	• Körülbelül 260 W 25 °C-on
	Másolás ²	• Körülbelül 485 W 25 °C-on
	Másolás (Csendes mód) ²	• Körülbelül 260 W 25 °C-on
	Üzemkész ²	• Körülbelül 42 W 25 °C-on
	Alvó ²	• Körülbelül 6,2 W
	Mély alvás ²	• (DCP-B7500D) Körülbelül 0,6 W • (DCP-B7520DW/MFC-B7710DN/MFC-B7715DW) Körülbelül 0,9 W
Kikapcsolva ^{2 3 4}		• Körülbelül 0,03 W
Méretek (Tipikus vázlatnézetben) (DCP-B7500D/DCP-B7520DW)  (MFC-B7710DN/MFC-B7715DW)		Egység: mm • (DCP-B7500D/DCP-B7520DW) * : 410 ** : 272 *** : 398,5 • (MFC-B7710DN/MFC-B7715DW) * : 410 ** : 318,5 *** : 398,5

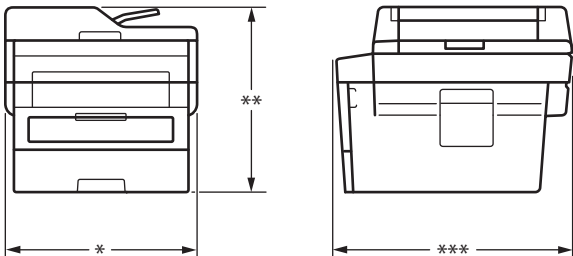			
Súly (kellékanyagokkal)			(DCP-B7500D/DCP-B7520DW) 10,5 kg (MFC-B7710DN/MFC-B7715DW) 12,0 kg
Zajszint	Hangnyomás	Nyomtatás	LpAm = 49 dB (A)
		Nyomtatás (Csendes mód)	LpAm = 44 dB (A)
		Üzemkész	LpAm = 30 dB (A)
	Hangerő	Nyomtatás ⁵	LWAd = 6,59 B (A)
		Nyomtatás (Csendes mód)	LWAd = 6,11 B (A)
		Üzemkész ⁵	LWAd = Nem hallható
Hőmérséklet	Működés közben	10-32 °C	
	Tárolás	0-40 °C	
Páratartalom	Működés közben	20-80% (páralecsapódás nélkül)	
	Tárolás	35-85% (páralecsapódás nélkül)	
ADF (automatikus dokumentumadagoló) (MFC-B7710DN/MFC-B7715DW)			(MFC-B7710DN/MFC-B7715DW) Legfeljebb 50 lap A legjobb eredményért javasoljuk: - Hőmérséklet: 20-30 °C - Páratartalom: 50-70% - Papír: 80 g/m²

¹ Átlósan mérve

² USB-kapcsolatok számítógéppel

³ A mérés az IEC 62301 Edition 2.0 szabvány alapján történt.

⁴ Az energiafogyasztás a használati körülményektől függően kis mértékben változó.

⁵ A mérés a RAL-UZ205 szerinti módszernek megfelelően történt.

Dokumentum méretspecifikáció

Dokumentumméret	ADF szélessége ¹	• 105 mm – 215,9 mm
	ADF hosszúsága ¹	• 147,3 mm – 355,6 mm
	Szkennerüveg szélessége	• Maximum 215,9 mm
	Szkennerüveg hosszúsága	• Maximum 300 mm

¹ Csak ADF modellek esetén

Nyomathordozók adatai

Papírbemenet	Papírtálca (Normál)	Papírtípus	Normál papír, Vékony papír, Újrahasznosított papír, Vastag papír

Papírbemenet	Papírtálca (Normál)	Papír méret	• A4, Letter, A5, A5 (hosszú oldal), A6, Executive
		Papírsúly	• 60-163 g/m ²
		Maximális papírkapacitás	• Legfeljebb 250 lap 80 g/m ² tömegű normál papír
	Kézi adagoló nyílás	Papírtípus	• Normál papír, Vékony papír, Vastag papír, Vastagabb papír, Újrahasznosított papír, Finom írópapír, Címke, Boríték, Vékony bor., Vastag bor.
		Papír méret	• Szélesség: 76,2-215,9 mm • Hosszúság: 127-355,6 mm • Boríték: COM-10, DL, C5, Monarch
		Papírsúly	• 60-230 g/m ²
		Maximális papírkapacitás	• Egyszerre egy lap
Papírkimenet ¹	Nyomtatott oldallal lefelé fordított nyomatok kimeneti tálcája		• Legfeljebb 120 lap (lefelé nézve érkeznek a lefelé néző nyomatok kimeneti papírtálcájára) ²
	Nyomtatott oldallal felfelé fordított nyomatok kimeneti gyűjtőtálcája		• Egy lap (felfelé nézve érkezik a felfelé néző nyomatok kimeneti gyűjtőtálcájára)
2 oldalas	Automatikus 2 oldalas nyomtatás	Papírtípus	• Normál papír, Vékony papír, Újrahasznosított papír
		Papír méret	• A4
		Papírsúly	• 60-105 g/m ²

¹ A címkék esetén ajánlatos azonnal eltávolítani a kinyomtatott lapokat a készülék elhagyását követően a kimeneti papírtálcáról az elkenődés elkerülése érdekében.

² A számítás 80 g/m² értékkel, mérsékelt, nem nedves környezetben történt.

Faxjellemzők

MEGJEGYZÉS

Ez a funkció MFC modellek esetén érhető el.

Kompatibilitás		• ITU-T Super Group 3
Kódolási rendszer		• MH / MR / MMR / JBIG
Modem sebesség		• 33 600 bps (automatikus adatsebesség-csökkenéssel)
2 oldalas nyomat fogadás		• (MFC-B7710DN/MFC-B7715DW) Yes
Szkennelési szélesség		• Maximum 208 mm
Nyomtatási szélesség		• Maximum 208 mm
Szürkeárnyaltos		• 8 bit / 256 szint
Felbontás	Vízszintes	• 203 dpi
	Függőleges	• Standard: 98 dpi • Finom: 196 dpi • Nagyon finom: 392 dpi

Felbontás		• Fénykép: 196 dpi
Címjegyzék		• (MFC-B7710DN/MFC-B7715DW) 200 hely
Egygombos tárcsázás		• (MFC-B7710DN/MFC-B7715DW) 8 (4 x 2) hely
Csoportok		• Max. 20
Üzenetszórás		• (MFC-B7710DN/MFC-B7715DW) 258 hely
Automatikus újratárcsázás		• 3-szor 5 perces időközönként
Küldés memóriából		• (MFC-B7710DN/MFC-B7715DW) Legfeljebb 400 oldal ¹
Papír nélküli fogadás		• (MFC-B7710DN/MFC-B7715DW) Legfeljebb 400 oldal ¹

¹ Az „Oldalak” az „ITU-T 1-es sz. tesztgrafikonra” utal (egy tipikus üzleti levél, normál felbontás, JBIG kód).

Másolási specifikáció

Másolási szélesség	• Maximum 210 mm
Szortírozó másolatrendezés	• Yes
Másolatok kötegbe rendezése	• Legfeljebb 99 oldal
Nagyítás/kicsinyítés	• 25-400% (1%-os lépésenként)
Felbontás	• Maximum 600 x 600 dpi
Első másolat elkészítési ideje ¹	• Kevesebb mint 10 másodperc 23 °C / 230 V mellett

¹ Készenléti módból és normál tálcából

A szkennер műszaki adatai

Szín/Fekete	• Igen / Igen
TWAIN kompatibilis	• Yes (Windows 7 SP1 / Windows 8 / Windows 8.1 / Windows 10) • (DCP-B7520DW/MFC-B7715DW) Yes (macOS v10.10.5, v10.11.x, v10.12.x)
WIA kompatibilis	• Yes (Windows 7 SP1 / Windows 8 / Windows 8.1 / Windows 10)
ICA kompatibilis	• (DCP-B7500D/MFC-B7710DN) Yes
AirPrint-kompatibilis	• (DCP-B7520DW/MFC-B7710DN/MFC-B7715DW) Yes (macOS v10.10.5, v10.11.x, v10.12.x)
Szín mélység	• 30 bites színes feldolgozás (bemenet) • 24 bites színes feldolgozás (kimenet)
Szürke árnyalat	• 10 bites színes feldolgozás (bemenet) • 8 bites színes feldolgozás (kimenet)
Felbontás ²	• Max. 19 200 × 19 200 dpi (interpolált) • Max. 1200 x 1200 dpi (a szkennер üvegéről)

	• Max. 600 x 600 dpi (ADF-ről) ¹
Szkennelési szélesség	• Maximum 210 mm

¹ Csak ADF modellek esetén

² Maximum 1200 x 1200 dpi felbontású beolvasás a WIA illesztőprogrammal a következő operációs rendszerekben: Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 és Windows 10 (19 200 x 19 200 dpi a maximálisan választható felbontás a szkennер segédprogram használatával)

A nyomtató műszaki adatai

Automatikus 2 oldalas nyomtatás		• Igen
Emuláció		• PCL6, BR-Script3, PDF 1.7 verzió
Felbontás		• 600 x 600 dpi, HQ1200 (2 400 x 600 dpi) minőség, 1 200 x 1 200 dpi
Nyomtatási sebesség ^{1 2}	1 oldalas nyomtatás	• Max. 34 oldal/perc (A4 méret) • Max. 36 oldal/perc (Letter méret)
	2 oldalas nyomtatás	• Legfeljebb 16 oldal/perc (legfeljebb 8 lap/perc) (A4 méret) • Legfeljebb 17 oldal/perc (legfeljebb 8,5 lap/perc) (Letter méret)
Első oldal nyomtatási ideje ³		• Kevesebb mint 8,5 másodperc 23 °C / 230 V mellett

¹ A nyomtatási sebesség a nyomtatott dokumentum típusától függően eltérő lehet.

² A nyomtatási sebesség lassabb lehet, ha a készülék vezeték nélküli LAN-kapcsolattal csatlakozik.

³ Üzemkész módból és normál tálcával

Interfész műszaki adatai

USB ^{1 2}	• Nagy sebességű USB 2.0 • Használjon 2 méternél nem hosszabb USB 2.0 interfészkábelt.
LAN	• (DCP-B7520DW/MFC-B7710DN/MFC-B7715DW) • 10Base-T/100Base-TX ³
Vezeték nélküli LAN	• (DCP-B7520DW/MFC-B7715DW) • IEEE 802.11b/g/n (Infrastruktúra mód) • IEEE 802.11g/n (Wi-Fi Direct®)

¹ A készülék nagy sebességű USB 2.0 interfésszel van ellátva. A készülék csatlakoztatható olyan számítógéphez is, amely USB 1.1 interfésszel rendelkezik.

² Más gyártók USB-portjait a rendszer nem támogatja.

³ 5-ös kategóriájú (vagy nagyobb átviteli sebességű), egyenes bekötésű, csavart érpárú kábelt használjon.

Támogatott protokollok és biztonsági funkciók

Ethernet

10Base-T/100Base-TX

Vezeték nélküli LAN

IEEE 802.11b/g/n (Infrastruktúra mód), IEEE 802.11g/n (Wi-Fi Direct)

Protokollok (IPv4)

ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS névfeloldás, DNS feloldó, mDNS, LLMNR válaszadó, LPR/LPD, Egyéni Raw Port/Port9100, SMTP kliens, IPP/IPPS, FTP kliens és kiszolgáló, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS kiszolgáló, TFTP kliens és kiszolgáló, ICMP, Webszolgáltatások (nyomtatás/szkennelés)

Protokollok (IPv6)

NDP, RA, DNS feloldó, mDNS, LLMNR válaszadó, LPR/LPD, Egyéni Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, SMTP kliens, FTP kliens és kiszolgáló, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS kiszolgáló, TFTP kliens és kiszolgáló, ICMPv6, Webszolgáltatások (nyomtatás/szkennelés)

Hálózatbiztonság (vezetékes hálózat)

SMTP-AUTH, SSL/TLS (SMTP, HTTP, IPP), SNMP v3

Hálózatbiztonság (vezeték nélküli hálózat)

SMTP-AUTH, SSL/TLS (SMTP, HTTP, IPP), SNMP v3

Vezeték nélküli hálózati biztonság

WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES)(a Wi-Fi Direct csak a WPA2-PSK (AES) protokollt támogatja)

Vezeték nélküli hitelesítés

Wi-Fi Certification Mark License (WPA™/WPA2™ – személyes), Wi-Fi Protected Setup (WPS) Identifier Mark License, Wi-Fi CERTIFIED™ Wi-Fi Direct

Számítógépre vonatkozó követelmények

Támogatott operációs rendszerek és szoftverfunkciók

DCP-B7520DW / MFC-B7715DW esetében

Számítógépesplatform- és operációsrendszer-verzió		PC-interfész				Processzor	Az illesztőprogramokhoz	A telepítéshez szükséges lemezterület
		Párhuzamos (IEEE1284)	USB ¹	10Base-T/ 100Base-TX (Ethernet)	Vezeték nélküli hálózat 802.11b/g /n			
Windows operációs rendszer	Windows 7 SP1 / 8 / 8.1 ^{2 3}	N/A	Nyomtatás PC Fax ⁴			32 bites (x86) vagy 64 bites (x64) processzor	650 MB	1,2 GB
	Szkennelés							
	Windows Server 2008		N/A	Nyomtatás	64 bites (x64) processzor	50 MB	N/A	
	Windows Server 2008 R2							
	Windows Server 2012							
	Windows Server 2012 R2							
	Windows Server 2016							
Mac operációs rendszer	macOS v10.10.5		Nyomtatás		Intel® Processzor	80 MB	400 MB	
	PC-Fax (küldés) ⁴							
	Szkennelés							

¹ Más gyártók USB-portjait a rendszer nem támogatja.

² WIA, 1200x1200 felbontáshoz. A Brother szkennер segédprogrammal a felbontás megnövelhető 19 200 x 19 200 dpi-re.

³ PaperPort™ 14SE támogatja a következő operációs rendszereket: Windows 7, Windows8, Windows 8.1 és Windows 10.

4 A PC-Fax funkciót a rendszer csak fekete-fehérben támogatja.

DCP-B7500D / MFC-B7710DN esetében

Számítógépesplatform- és operációsrendszer-verzió		PC-interfész			Processzor	Az illesztőprogramokhoz	A telepítéshez szükséges lemezterület
		Párhuzamos (IEEE1284)	USB ¹	10Base-T/100Base-TX (Ethernet)			
Windows operációs rendszer	Windows 7 SP1 / 8 / 8.1 ^{2 3}	N/A	Nyomtatás PC Fax ⁴		32 bites (x86) vagy 64 bites (x64) processzor	650 MB	1,2 GB
	Szkennelés						
	Windows Server 2008		N/A	Nyomtatás	64 bites (x64) processzor	50 MB	N/A
	Windows Server 2008 R2						
	Windows Server 2012						
	Windows Server 2012 R2						
	Windows Server 2016						
	Windows Server 2019						
Mac operációs rendszer	macOS v10.14.x	N/A	Nyomtatás Szkennelés		Intel® Processzor	80 MB	400 MB
	macOS v10.15.x						
	macOS v11.x						

¹ Más gyártók USB-portjait a rendszer nem támogatja.

² WIA, 1200x1200 felbontáshoz. A Brother szkennер segédprogrammal a felbontás megnövelhető 19 200 x 19 200 dpi-re.

³ PaperPort™ 14SE támogatja a következő operációs rendszereket: Windows 7, Windows8, Windows 8.1 és Windows 10.

⁴ A PC-Fax funkciót a rendszer csak fekete-fehérben támogatja.

A legfrissebb illesztőprogramokért keresse fel az adott modellhez tartozó **Letöltések** oldalt a Brother Solutions Center webhelyen, a support.brother.com címen.

Az összes védjegy, márka és terméknév a megfelelő vállalatok tulajdona.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Függelék](#)

Szöveg beírása a Brother készüléken

>> DCP-B7500D/DCP-B7520DW
>> MFC-B7710DN/MFC-B7715DW

DCP-B7500D/DCP-B7520DW

Amikor szöveget kell beírni, gépeljen be karaktereket a készülékén. A billentyűzet kiosztása a végrehajtott funkciótól függően eltérhet.

- Tartsa lenyomva vagy nyomja meg többször a(z) ▲ vagy ▼ gombot egy karakter kijelöléséhez ebből a listából:
0123456789abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ(szóköz)!"#\$%&'()*
+,-./:;<=>?@[]^_
- Nyomja meg az **OK** gombot, amikor a kívánt karakter vagy szimbólum megjelent, majd adja meg a következő karaktert.
- Nyomja meg a(z) **Clear (Törlés)** gombot a helytelenül megadott karakterek törléséhez.

MFC-B7710DN/MFC-B7715DW

Amikor szöveget kell beírni, gépeljen be karaktereket a készülékén. A billentyűzet kiosztása a végrehajtott funkciótól függően eltérhet.

A 0, # és * gombokat speciális karakterekhez használják.

(Cirill betűk esetén) A # és * gombokat speciális karakterekhez használják.

- A kívánt karakter eléréséhez annyiszor nyomja meg a tárcsázó megfelelő gombját, amennyi a referenciátáblázatban látható.

Gomb	Egyszer	Kétszer	Háromszor	Négyszer	Ötször	Hatször	Hétszer	Nyolcszor	Kilencszer
1	@	.	/	1	@	.	/	1	@
2	a	b	c	A	B	C	2	a	b
3	d	e	f	D	E	F	3	d	e
4	g	h	i	G	H	I	4	g	h
5	j	k	l	J	K	L	5	j	k
6	m	n	o	M	N	O	6	m	n
7	p	q	r	s	P	Q	R	S	7
8	t	u	v	T	U	V	8	t	u
9	w	x	y	z	W	X	Y	Z	9

Olyan lehetőségek esetén, amelyek nem engedik meg a kisbetűket, használja a következő táblázatot:

Gomb	Egyszer	Kétszer	Háromszor	Négyszer	Ötször
2	A	B	C	2	A
3	D	E	F	3	D
4	G	H	I	4	G
5	J	K	L	5	J
6	M	N	O	6	M
7	P	Q	R	S	7
8	T	U	V	8	T
9	W	X	Y	Z	9

(Cirill betűk esetén)

Gomb	Egyszer	Kétszer	Háromszor	Négyszer	Ötször	Hatszor	Hétszer	Nyolcszor	Kilencszer
2	A	B	C	A	Б	В	Г	2	A
3	D	E	F	Д	Е	Ё	Ж	3	D
4	G	H	I	З	И	Й	К	4	G
5	J	K	L	Л	М	Н	О	5	J
6	M	N	O	П	Р	С	Т	6	M
7	P	Q	R	С	У	Ф	Х	Ц	7
8	T	U	V	Ч	Ш	Щ	Ъ	Ы	8
9	W	X	Y	Z	Ь	Э	Ю	Я	9

- Szóköz beillesztése

Szóköz beillesztése faxszámba: nyomja meg a ► gombot egyszer a számok között. Ha egy névben kíván szóközt elhelyezni, akkor kétszer nyomja meg a ► gombot a karakterek között.

- Javítás

Ha egy karaktert helytelenül adott meg, és azt módosítani akarja, nyomja meg a(z) ◀ vagy ► gombot a kurzornak a helytelen karakterhez történő áthelyezésére, majd nyomja meg a(z) **Clear (Törlés)** gombot.

- Betűk ismétlése

Olyan betű megadásához, amely ugyanazon a gombon található, mint az előző betű, nyomja meg a(z) ► gombot a kurzor jobbra mozgathatásához, mielőtt újból megnyomja a gombot.

- Speciális szimbólumok és karakterek

Nyomja meg a *, # vagy 0 gombot, majd a(z) ◀ vagy a(z) ► gombot a kurzor kívánt karakterre vagy szimbólumra mozgathatásához. Nyomja meg az **OK** gombot a kijelöléséhez. A tárcsázó gombjain elérhető szimbólumok és karakterek a táblázatban láthatók.

Nyomja meg a * gombot	(szóköz) ! " # \$ % & ' () * + , - . / €
Nyomja meg a # gombot	: ; < = > ? @ [] ^ _ \ ~ ' { }
Nyomja meg a „0”-t (Nem elérhető cirill betűk esetén)	Á É Í Ö Ó Ő Ü Ú 0



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Függelék](#)

Kapcsolódó témák:

- [A készülék konfigurálása vezeték nélküli hálózathoz a készülék vezérlőpanelnek beállítási varázslója használatával](#)
- [A készülék konfigurálása vezeték nélküli hálózathoz, ha az SSID azonosító szórása le van tiltva](#)
- [Az állomásazonosító beállítása](#)


Kellékanyagok

Ha elérkezik a kellékanyagok, például a festékkazetta vagy a dob cseréjének ideje, hibaüzenet jelenik meg a készülék vezérlőpanelén vagy a Status Monitor paneljén. A készülékhez tartozó kellékanyagokról a www.brother.com/original/index.html weboldalon vagy a helyi Brother kereskedőnél tájékozódhat.



- A kellékanyag modellneve az adott országtól vagy régiótól függ.

Festékkazetta




Kellékanyag modellneve	Körülbelüli élettartam (Kapacitás)	Érintett modellek
TN-B023	Kb. 2 000 oldal ^{1 2}	DCP-B7500D/DCP-B7520DW/ MFC-B7710DN/MFC-B7715DW

¹ A kazetták hozzávetőleges kapacitása az ISO/IEC 19752 szabvány alapján lett meghatározva.

² A4/Letter egyoldalas lapok

A készülékhez mellélt festékkazetta átlagos várható élettartama kb. 2 000 oldal, feladatonként 1 oldallal számolva [A4 vagy Letter méretű 1 oldalas nyomatok].

Dobegység

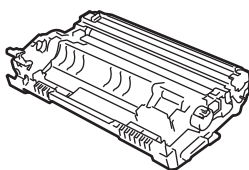

Kellékanyag modellneve	Körülbelüli élettartam (Kapacitás)	Érintett modellek
DR-B023	Kb. 12 000 oldal ¹	DCP-B7500D/DCP-B7520DW/MFC-B7710DN/ MFC-B7715DW

¹ Körülbelül 12 000 oldal, feladatonként 1 oldallal számolva [A4/Letter egyoldalas lapok]. Az oldalak számára több tényező is hatással lehet, beleértve, de nem korlátozva a nyomathordozó típusára és méretére.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Függelék](#)

Kapcsolódó témák:

- [Tartozékok cseréje](#)

Információk az újrahasznosított papírról

- Az újrahasznosított papír ugyanolyan minőségű, mint az eredeti, erdei forrásból gyártott papír. A modern újrahasznosított papírok gyártását szabályzó előírások biztosítják, hogy megfeleljen a különböző nyomtatási eljárások legszigorúbb minőségi követelményeinek is. A VA jelzéssel rendelkező képkezelő eszközök képesek az EN 12281:2002 szabványnak megfelelő újrahasznosított papír kezelésre.
- Az újrahasznosított papír vásárlása védi a természeti erőforrásokat, és elősegíti a környezettudatos gazdaságot. A papír a cellulózrostjaiból készül. A papír begyűjtése és újrahasznosítása több életciklussal megnöveli a rostok élettartamát, így csökkentve az erőforrások felhasználását.
- Az újrahasznosított papír gyártása rövidebb. A rostok már fel vannak dolgozva, így kevesebb víz, vegyszer és energia szükséges.
- A papír újrahasznosításának megvan az az előnye, hogy a papír nem kerül az egyéb megsemmisítési helyekre, például szemétkukába és szeméttárolóba. A szemétkukában lévő hulladék metángázt termel, amely erős üvegházhatással rendelkezik.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Függelék](#)

Brother-hívószámok

FONTOS

Műszaki segítségért forduljon a Brother ügyfélszolgálatához vagy a helyi Brother kereskedőhöz.

>> GY.I.K. (Gyakran Ismételt Kérdések)

>> Ügyfélszolgálat

GY.I.K. (Gyakran Ismételt Kérdések)

A Brother Solutions Center egy egységes erőforrásközpont a készülékkel kapcsolatos összes problémához. Letöltheti a legújabb szoftvereket és segédprogramokat, elolvashatja a GYIK kérdéseit és a hibakeresési tippeket, valamint megtudhatja, hogyan használhatja a leghatékonyabb módon Brother-termékét.

A Brother-illesztőprogramok frissítései is letölthetők innen.

support.brother.com

Ügyfélszolgálat

Keresse fel a www.brother.com weboldalt a helyi Brother iroda elérhetőségéért.

Szervizközpontok címei

Az európai szervizközpontok címét a helyi Brother-irodától tudhatja meg. Az európai irodák elérhetőségei a www.brother.com weboldalon, a megfelelő ország kiválasztásával érhetők el.

Internetcímek

Brother globális weboldal: www.brother.com

Gyakran ismételt kérdések (GYIK), terméktámogatás és műszaki kérdések, illesztőprogram-frissítések és segédprogramok:

support.brother.com



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Függelék](#)



Látogasson meg bennünket a világhálón
www.brother.com

