




Referenční příručka

Stručné vysvětlení běžných činností

MFC-T910DW

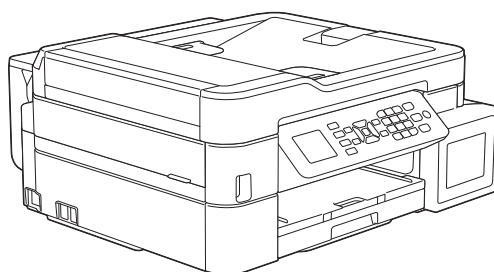

Brother doporučuje uložit tuto příručku vedle vašeho přístroje Brother pro rychlou orientaci.



Online Příručka uživatele

Více pokynů, informací a specifikací produktu najdete v *Online Příručce uživatele* na support.brother.com/manuals



Příručky uživatele a kde je hledat

Jaká příručka?	Co je v ní?	Kde je?
Příručka bezpečnosti výrobku	Nejdřív si přečtěte tuto příručku. Před instalací přístroje si prosím přečtěte Bezpečnostní pokyny. Ochranné známky a právní omezení naleznete v této příručce.	Vytištěno / v krabici
Stručný návod k obsluze	Postupujte podle pokynů pro nastavení přístroje, instalaci ovladačů a programů pro operační systém a typ připojení, které používáte.	Vytištěno / v krabici
Referenční příručka	Seznamte se se základními operacemi tisku z počítače, PhotoCapture Center, skenování, kopírování a faxování a se základní údržbou přístroje. Viz tipy pro odstraňování problémů.	Tištěný nebo na instalačním disku zařízení Brother / v krabici
Online Příručka uživatele	Tato příručka obsahuje dodatečný obsah <i>Referenční příručky</i> . Kromě informací týkajících se operací tisku z počítače, PhotoCapture Center, skenování, kopírování, faxování, internetových služeb, mobilních funkcí a aplikace Brother ControlCenter jsou v ní navíc uvedeny také užitečné informace o používání přístroje v síti.	Brother Solutions Center ¹

¹ Navštivte webové stránky support.brother.com/manuals.

Jak získat nejnovější aktualizace ovladačů

Přejděte na stránky **Soubory ke stažení** vašeho modelu v centru podpory Brother Solutions Center na adrese support.brother.com a stáhněte si ovladače. Abyste udrželi co nejlepší výkonnost přístroje, zkontrolujte zde nejnovější aktualizace firmwaru.


©2017 Brother Industries, Ltd. Všechna práva vyhrazena.

Dotazy nebo problémy? Podívejte se na naše často kladené otázky (FAQ), řešení a videa online.

Přejděte na stránku **Nejčastější dotazy a pokyny pro odstraňování potíží** svého modelu v centru Brother Solutions Center na adrese support.brother.com

- Poskytuje několik způsobů vyhledávání
- Zobrazuje související dotazy pro více informací
- Je pravidelně aktualizována na základě zpětné vazby od zákazníků

Přehled ovládacího panelu

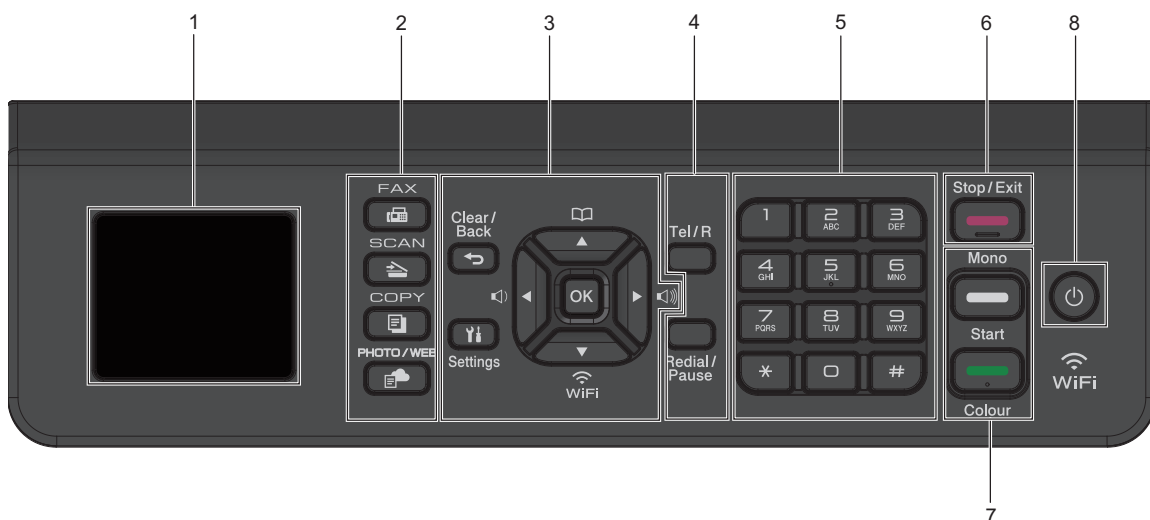

1. 1,8"(44,9 mm) LCD displej (z tekutých krystalů)

Zobrazuje zprávy, které pomáhají při nastavení a používání přístroje.

2. Tlačítka Režim



FAX

Stisknutím přepnete přístroj do režimu faxování.



SCAN (SKEN)

Stisknutím přepnete přístroj do režimu skenování.



COPY (Kopie)

Stisknutím přepnete přístroj do režimu kopírování.



PHOTO/WEB (FOTO/WEB)

Stisknutím přepnete přístroj do režimu Foto/Web.

3. Tlačítka nastavení



Clear/Back (Vymazat/Zpět)

Stiskem tlačítka přejděte do předchozí úrovně nabídky.



Settings (Nastavení)

Stisknutím vstoupíte do hlavní nabídky.

OK

Stisknutím vyberte nastavení.



Stisknutím upravte hlasitost vyzvánění, zatímco je přístroj nečinný.



- Stisknutím uložte čísla krátké volby a skupiny do paměti přístroje.
- Stisknutím vyhledejte a vytočte čísla, která jsou uložena v paměti přístroje.



Stisknutím provedte konfiguraci nastavení bezdrátové sítě, zatímco je přístroj nečinný.

▲ nebo ▼

Stisknutím můžete procházet nabídky a volby.

◀ nebo ▶

- Stisknutím přesuňte kurzor na displeji LCD doleva nebo doprava.
- Stisknutím během provádění operace postup potvrdíte nebo zrušíte.

4. Telefonní tlačítka

Tel/R

Jestliže přístroj pracuje v režimu Fax/Tel (F/T) a během zvonění F/T (pseudo/dvojitě vyzvánění) zvednete sluchátko externího telefonu, k uskutečnění hovorů stiskněte tlačítko **Tel/R**.

Jste-li připojeni k ústředně PBX, stiskněte toto tlačítko k přístupu k vnější lince nebo pro přepojení volání na jinou klapku.

Redial/Pause (Opakování/Pauza)

- Stisknutím dojde k opakování vytočení posledního volaného čísla.
- Stisknutím vyberete a opakovaně vytočíte čísla z historie odchozích hovorů nebo z historie ID volajících.
- Stisknutím vložíte během vytáčení čísel pauzu.

5. Číselná klávesnice

- Použijte k vytáčení faxových a telefonních čísel.
- Použijte jako klávesnici k zadávání textu nebo znaků.

6. Stop/Exit (Stop/Konec)

- Stisknutím tohoto tlačítka se zastaví prováděná operace.

- Stisknutím lze opustit nabídku.

7. Tlačítka zahájení operací

Mono Start (Start Mono)

- Stisknutím zahájíte odesílání černobílých faxů.
- Stisknutím zahájíte černobílé kopírování.
- Stisknutím zahájíte skenování dokumentů (barevně nebo černobíle v závislosti na nastavení skenování).

Colour Start (Start Barva)

- Stisknutím zahájíte kopírování v plných barvách.
- Stisknutím zahájíte skenování dokumentů (barevně nebo černobíle v závislosti na nastavení skenování).

8. Zapnutí/vypnutí napájení

Stisknutím tlačítka  přístroj zapnete.


Stisknutím a podržením tlačítka  přístroj vypnete. LCD displej zobrazí [Usporný režim] a po několika sekundách zhasne. Pokud jste připojili externí telefon nebo telefonní záznamník, je vždy k dispozici.

I když přístroj vypnete tlačítkem , bude pravidelně čistit tiskovou hlavu, aby byla zachována kvalita tisku. Chcete-li prodloužit životnost tiskové hlavy, dosáhnout lepšího využití inkoustu a zachovat kvalitu tisku, přístroj by měl být trvale připojen ke zdroji napájení.

Přehled LCD displeje

Tato obrazovka ukazuje stav přístroje, když je nečinný. Je-li zobrazena, znamená to, že přístroj je připraven přijmout další příkaz.

Domovská obrazovka

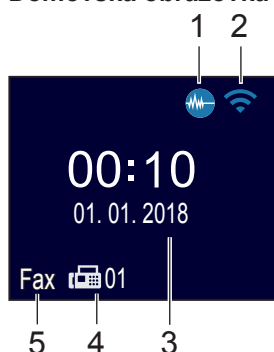

1. Tichý režim

Tato ikona je zobrazena, když je nastavení [Tichý režim] nastaveno na hodnotu [Zap.]. Více podrobných informací ►► *Online Příručka uživatele*

Nastavení tichý režim může snížit hlučnost tisku. Když je tichý režim zapnutý, tisková rychlost se sníží.

2. Stav bezdrátového připojení

Každá z ikon v následující tabulce zobrazuje stav bezdrátové sítě:

	Připojeno k bezdrátové síti. Tříúrovňový indikátor na domovské obrazovce ukazuje aktuální sílu bezdrátového signálu.
	Bezdrátový přístupový bod nelze nalézt.
	Nastavení bezdrátového připojení je nedostupné.

3. Datum a čas

Zobrazí datum a čas nastavené na přístroji.

4. Faxy v paměti

Zobrazuje počet přijatých faxů v paměti přístroje.

5. Režim příjmu

Zobrazí aktuální režim příjmu.

- [Fax] (Jen fax)
- [F/T] (Fax/Tel.)
- [TAD] (Externí TAD)
- [Ruc] (Ručně)





Vkládání papíru



1 Vložte papír do zásobníku podle následujících instrukcí.



Stoh papíru dobře provětrejte.


Formát papíru určuje orientaci při vkládání papíru.

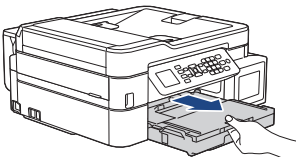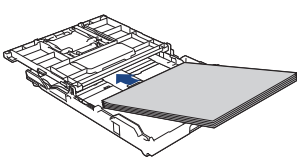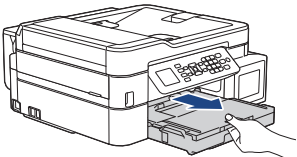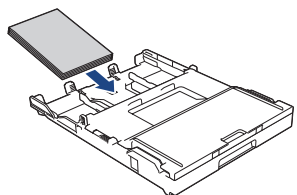Zásobník č. 1	Jak vkládat papír	
A4/Letter Executive A5/A6 Fotografie 2L Štítek Obálky		Upravte nastavení vodítek papíru.  Tisková plocha: Lícem dolů
Foto		Upravte nastavení vodítek papíru.  Tisková plocha: Lícem dolů

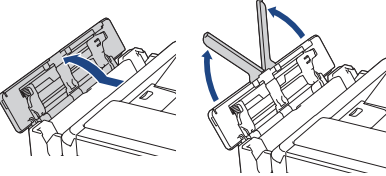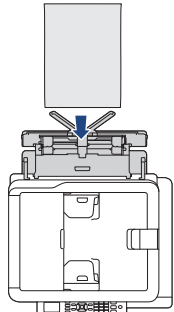Deskový podavač	Jak vkládat papír	
A4/Letter Executive A5/A6 Foto Fotografie L/2L Štítek Obálky		Upravte nastavení vodítek papíru.  Tisková plocha: Lícem nahoru



Více podrobných informací >> *Online Příručka uživatele: Vkládání papíru*

- 2** Rozložte rozkládací podpěru papíru. V případě potřeby změňte nastavení formátu papíru v nabídce přístroje.

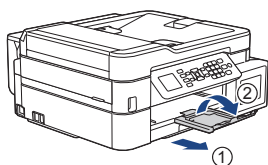

Vkládání dokumentů

Umístěte dokument do podavače ADF nebo na sklo skeneru, jak je znázorněno na obrázku.

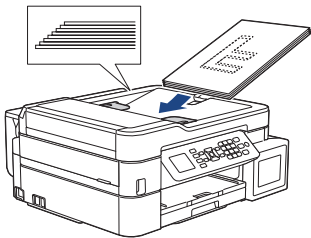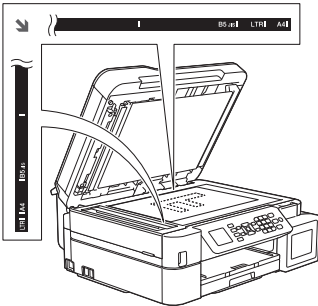Automatický podavač dokumentů (ADF)	Sklo skeneru
 Umístěte dokument do ADF lícem dolů.	 Umístěte dokument do levého horního rohu skla skeneru lícem dolů.

Tisk z počítače

Než začnete jakékoliv tiskové operace, potvrďte následující:

- Ujistěte se, že na svém počítači máte nainstalovaný software a ovladače společnosti Brother.
- Zkontrolujte správné připojení USB nebo síťového kabelu, nebo že jste připojeni k síti pomocí vašeho bezdrátového přístupového bodu / routeru.

Tisk dokumentu (Windows®)

- 1 Vyberte tiskový příkaz ve své aplikaci.
- 2 Vyberte položku **Brother MFC-XXXX Printer** (kde XXXX je název vašeho modelu).
- 3 Klikněte na tlačítko **Tisk**.
- 4 Dokončete tiskovou operaci.


Tisk dokumentu (Mac)

- 1 V aplikaci, jako je Apple TextEdit, klikněte na nabídku **File (Soubor)** a pak vyberte **Print (Tisk)**.
- 2 Vyberte položku **Brother MFC-XXXX** (kde XXXX je název vašeho modelu).
- 3 Klikněte na tlačítko **Print (Tisk)**.
- 4 Dokončete tiskovou operaci.

Různé způsoby tisku

Pokud chcete použít různé funkce pro tisk, klikněte na vlastnosti tisku nebo tlačítko předvoleb a změňte nastavení tisku.

Automatický tisk na obě strany papíru

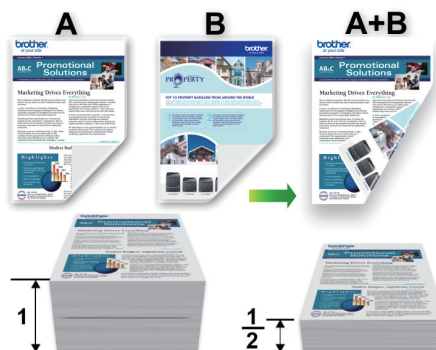

Tisk více stránek na jeden list papíru (N na 1)



Pro systém Windows®:

Více podrobných informací >> *Online Příručka uživatele: Tisk z počítače (Windows®)*

Systém Mac:

Více podrobných informací >> *Online Příručka uživatele: Tisk z počítače (Mac)*


Kopírování dokumentu

1 Ujistěte se, že jste do zásobníku papíru vložili správnou velikost papíru.

2 Vložte dokument.

3 Stiskněte tlačítko  (**COPY (Kopie)**).

Na displeji LCD se zobrazí:

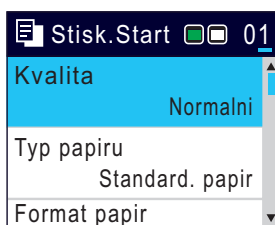

4 Počet kopií zadejte pomocí číselné klávesnice.

5 Podle potřeby změňte nastavení kopírování.

Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ procházejte nastavení kopírování. Když je požadované nastavení zvýrazněno, stiskněte tlačítko **OK**.



- Vkládáte-li jiný papír než standardní papír formátu A4, musíte změnit nastavení [Format papir] a [Typ papiru].

6 Jakmile budete hotovi, stiskněte tlačítko **Mono Start (Start Mono)** nebo **Colour Start (Start Barva)**.




Chcete-li kopírování zastavit, stiskněte tlačítko **Stop/Exit (Stop/Konec)**.


Další volby kopírování

Změnou nastavení kopírování můžete použít různé funkce kopírování. Stiskněte tlačítko **Options (Volby)** nebo **tlačítko kopírování**.

Zvětšení nebo zmenšení kopírovaných obrazů

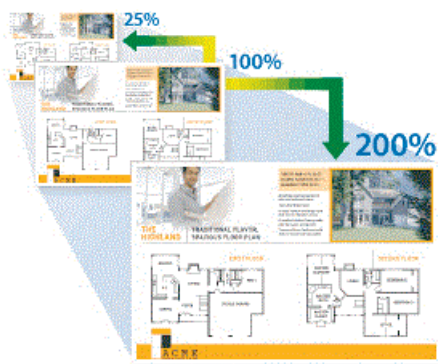

Oboustranné kopírování

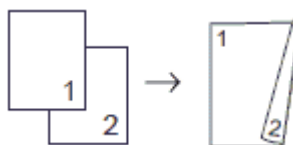

Více podrobných informací >> *Online Příručka uživatele: Kopírování*

Než začnete skenovat

Než začnete skenovat, potvrďte následující:

- Ujistěte se, že na svém počítači máte nainstalovaný software a ovladače společnosti Brother.
- Zkontrolujte správné připojení USB nebo síťového kabelu, nebo že jste připojeni k síti pomocí vašeho bezdrátového přístupového bodu / routeru.

Skenování z počítače

K dispozici je několik možností, jak využít počítač ke skenování fotografií a dokumentů pomocí přístroje Brother. Použijte programové aplikace společnosti Brother nebo svoji oblíbenou skenovací aplikaci.

Více podrobných informací ►► *Online Příručka uživatele: Skenování z počítače (Windows®) nebo Skenování z počítače (Mac)*

Skenování pomocí tlačítka Skenování na přístroji

- 1 Vložte dokument.
- 2 Stiskněte tlačítko  (**SCAN (SKEN)**).
- 3 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte volbu [do počítače] a potom stiskněte tlačítko **OK**.
- 4 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte volbu [do souboru] a potom stiskněte tlačítko **OK**.

- 5 Je-li zařízení připojeno k síti, stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte počítač, do kterého chcete odeslat data, a potom stiskněte tlačítko **OK**.



Pokud se na displeji LCD zobrazí výzva k zadání kódu PIN, prostřednictvím ovládacího panelu zadejte čtyřmístný číselný kód PIN pro počítač a poté stiskněte tlačítko **OK**.

- 6 Postupujte jedním z následujících způsobů:

- Chcete-li změnit nastavení, přejděte k dalšímu kroku.
- Chcete-li použít výchozí nastavení, stiskněte tlačítko **Mono Start (Start Mono)** nebo **Colour Start (Start Barva)**.



[Typ skenování] závisí na výchozím nastavení. Tato nastavení nelze změnit stisknutím tlačítka **Mono Start (Start Mono)** nebo **Colour Start (Start Barva)**.

- 7 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte nastavení [Nast. skenování] a potom stiskněte tlačítko **OK**.



Chcete-li používat volbu [Nast. skenování], musí být k přístroji připojen počítač s nainstalovaným programem ControlCenter4 (Windows®) nebo Brother iPrint&Scan (Mac).

- 8 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte nastavení [Nastavit zařízení] a potom stiskněte tlačítko **OK**.

- 9 Vyberte nastavení skenování, která chcete změnit, a potom stiskněte tlačítko **OK**.

- [Typ skenování]

Zvolte typ skenování dokumentu.

- [Rozliseni]

Zvolte rozlišení skenování dokumentu.

- [Typ souboru]

Zvolte formát souboru dokumentu.

- [Vel. dokumentu]

Zvolte velikost dokumentu.

- [Jas]

Zvolte úroveň jasu.

- [Kontrast]

Zvolte úroveň kontrastu.

- [Odstranit pozadi]

Změna množství barvy pozadí, které bude odstraněno.

10 Stiskněte tlačítko **Mono Start (Start Mono)** nebo **Colour Start (Start Barva)**.




[Typ skenovani] závisí na vámi zvolených nastaveních. Tato nastavení nelze změnit stisknutím tlačítka **Mono Start (Start Mono)** nebo **Colour Start (Start Barva)**.

Přímý tisk fotografií z paměťové jednotky USB Flash

Náhled a tisk fotografií z jednotky USB Flash

Před vytištěním fotografií zobrazte jejich náhled na displeji LCD.

- 1 Vložte paměťovou jednotku USB Flash do slotu USB.

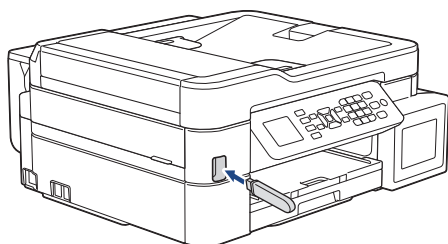

- 2 Stiskněte tlačítko  (**PHOTO/WEB (FOTO/WEB)**).
- 3 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte [Tisk JPEG]. Stiskněte tlačítko **OK**.
- 4 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte [Vyberte soubory]. Stiskněte tlačítko **OK**.

 Chcete-li vytisknout všechny fotografie, stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte položku [Tisk vse] a poté stiskněte **OK**.

- 5 Stisknutím tlačítka ◀ nebo ▶ zobrazíte fotografii, kterou chcete tisknout.
- 6 Počet kopií zadejte pomocí číselné klávesnice.

- 7 Opakujte poslední dva kroky, dokud nevyberete všechny fotografie, které chcete vytisknout.

 Stiskem tlačítka **Clear/Back (Vymazat/Zpět)** přejděte do předchozí úrovně nabídky.

- 8 Stiskněte tlačítko **OK**.

- 9 Chcete-li změnit nastavení tisku, stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte nastavení, které chcete změnit, a potom stiskněte tlačítko **OK**.

Jakmile budete hotovi, stiskněte tlačítko **OK**.

- 10 Stiskněte **Colour Start (Start Barva)**.

Přehled nastavení tisku

Tisková nastavení, která změníte, jsou dočasná a slouží pouze pro aktuální výtisk. Přístroj se vrátí do výchozího nastavení po dokončení tisku.

 Nastavení, která používáte nejčastěji, můžete uložit tak, že je nastavíte jako výchozí nastavení.

Více podrobných informací ►► *Online Příručka uživatele*

Před faxováním

VoIP / Rušení na telefonní lince

Pokud máte potíže s odesíláním nebo přijímáním faxů z důvodu rušení na telefonní lince, nebo používáte-li systém VoIP, doporučujeme změnit rychlost modemu, aby se minimalizovala chybovost operací faxování.

1 Stiskněte tlačítko **Settings (Nastavení)**.

2 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte následující:

- Vyberte možnost [Pocat.nastav.]. Stiskněte tlačítko **OK**.
- Vyberte možnost [Kompatibilita]. Stiskněte tlačítko **OK**.
- Vyberte možnost [Normalni] nebo [Zakladni (VoIP)]. Stiskněte tlačítko **OK**.

- Volbou [Zakladni (VoIP)] se sníží rychlost modemu na 9600 b/s a vypne režim korekce chyb (ECM). Pokud rušení není periodickým problémem na vaší telefonní lince, můžete dát přednost použití této funkce pouze když je to třeba.

Pro vylepšení kompatibility s většinou služeb VoIP společnost Brother doporučuje změnit nastavení kompatibility na [Zakladni (VoIP)].

- Nastavení [Normalni] nastaví rychlost modemu na 14 400 bps.

3 Stiskněte tlačítko **Stop/Exit (Stop/Konec)**.



- VoIP (Voice over IP) je typ telefonního systému, který využívá internetové připojení, nikoli běžnou telefonní linku.

Odeslání faxu

POZNÁMKA

Tato funkce je dostupná pouze pro černobílé faxy.

1 Vložte dokument do podavače ADF nebo jej umístěte na sklo skeneru.

2 Stiskněte tlačítko  (**FAX**).

Na displeji LCD se zobrazí:



3 Číslo faxu zadejte jedním z následujících způsobů:

- Číselná klávesnice (Číslo faxu zadejte ručně.)

Všechny číslice požadovaného čísla zadejte pomocí číselné klávesnice.

- Opakované vytáčení (Opakované vytáčení posledního vytáčeného čísla.)

Stiskněte **Redial/Pause (Opakování/Pauza)**.

- Odchozí hovor (Číslo vyberte z historie odchozích volání.)

Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte následující:

- a. Vyberte možnost [Historie vol.]. Stiskněte tlačítko **OK**.
 - b. Vyberte možnost [Odchozí volani]. Stiskněte tlačítko **OK**.
 - c. Vyberte požadované číslo a potom stiskněte tlačítko **OK**.
 - d. Stisknutím tlačítka ► zvolte [Použit].
- [Adresar] (Číslo vyberte z adresáře.)

Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte následující:

- a. Vyberte možnost [Adresar]. Stiskněte tlačítko **OK**.
- b. Vyberte možnost [Vyhledani]. Stiskněte tlačítko **OK**.
- c. Postupujte jedním z následujících způsobů:
 - Pomocí číselné klávesnice zadejte dvoumístné číslo krátké volby.
 - Následujícím způsobem vyberte číslo ze seznamu:
 - i. Vyberte možnost [Abecedni serazeni] nebo [Ciselne serazeni]. Stiskněte tlačítko **OK**.
 - ii. Vyberte požadované číslo. Stiskněte tlačítko **OK**.
 - iii. Stisknutím tlačítka ► zvolte [Použit].

4 Chcete-li změnit nastavení faxu, stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte nastavení, které chcete změnit, a potom stiskněte tlačítko **OK**.

5 Po skončení stiskněte **Mono Start (Start Mono)**.

6 Postupujte jedním z následujících způsobů:

- Pokud používáte ADF, přístroj začne skenovat a odesílat dokument.
- Pokud používáte sklo skeneru a stiskli jste tlačítko **Mono Start (Start Mono)**, přístroj začne skenovat první stránku.

Přejděte k dalšímu bodu.

7 Jakmile se na LCD displeji objeví [Dalsi stranka?], proveďte jeden z následujících úkonů:


- Stisknutím tlačítka ► naskenujete další stránku. Umístěte další stránku na sklo skeneru a potom stiskněte tlačítko ►. Přístroj začne stránku skenovat.

Tento krok zopakujte pro každou další stránku.
- Stisknutím tlačítka ◀ odešlete fax po skončení skenování stránek. Přístroj zahájí odesílání dokumentu.

Volba správného režimu přijímání

Musíte zvolit režim příjmu podle externích zařízení a telefonních služeb, které jsou na lince k dispozici.

Ve výchozím nastavení bude přístroj automaticky přijímat všechny faxy, které jsou do něj odesílány. Následující tabulka vám pomůže vybrat správný režim.

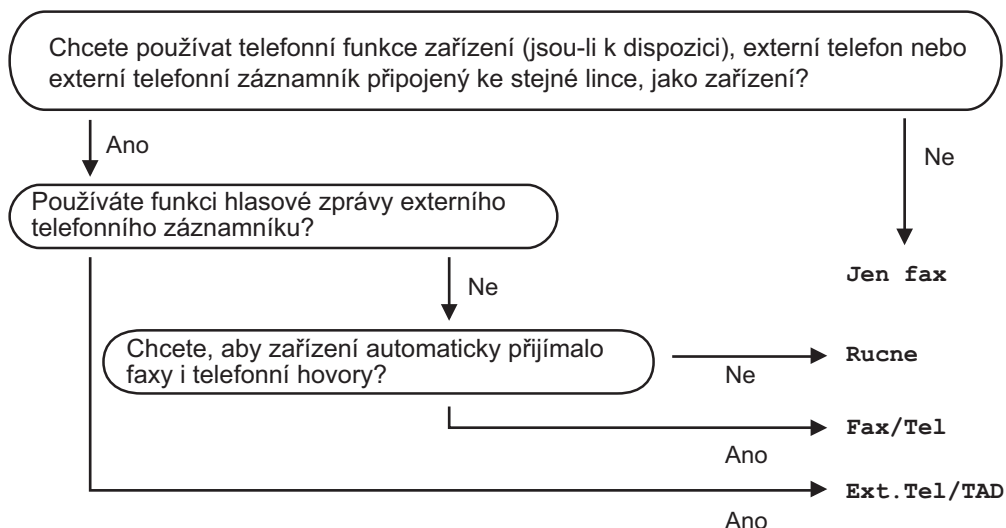

- 1 Stiskněte **Settings (Nastavení)**.
- 2 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte následující:
 - a. Vyberte možnost [Fax]. Stiskněte tlačítko **OK**.
 - b. Vyberte možnost [Prijem nastav.]. Stiskněte tlačítko **OK**.
 - c. Vyberte možnost [Rezim prijmu]. Stiskněte tlačítko **OK**.
- 3 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte volbu [Jen fax], [Fax/Tel], [Ext. Tel/TAD] nebo [Rucne] a potom stiskněte tlačítko **OK**.
- 4 Stiskněte tlačítko **Stop/Exit (Stop/Konec)**.

Kontrola kvality tisku

Pokud jsou barvy a text na výtiscích vybledlé nebo pruhované, nebo pokud na výtiscích chybí text, mohou být ucpané trysky tiskové hlavy. To lze zkontrolovat vytisknutím kontrolní stránky kvality tisku a prozkoumáním vzoru pro kontrolu trysek.

1 Stiskněte tlačítko **Settings (Nastavení)**.

2 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte následující:

- Vyberte možnost [Zaklad.nastav.]. Stiskněte tlačítko **OK**.
- Vyberte možnost [Udrzba]. Stiskněte tlačítko **OK**.
- Vyberte možnost [Zleps. kval. tisku]. Stiskněte tlačítko **OK**.
- Znovu vyberte možnost [Zleps. kval. tisku]. Stiskněte tlačítko **OK**.

3 Stiskněte ►.

Přístroj vytiskne kontrolní vzorek kvality tisku.

4 Ve vzorku zkontrolujte kvalitu čtyř barevných bloků.


5 Na displeji LCD se zobrazí dotaz o kvalitě tisku. Postupujte jedním z následujících způsobů:

- Jsou-li všechny čáry jasné a viditelné, stisknutím tlačítka ◀ vyberte možnost [Ne].


Kontrola kvality tisku končí.

- Pokud čáry chybí (viz **Špatné**, níže), stisknutím tlačítka ► vyberte možnost [Ano].

OK

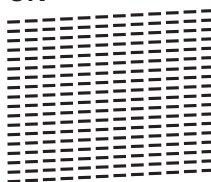

Špatné

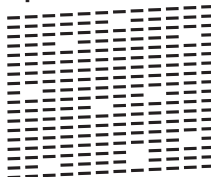

6 Na displeji LCD se zobrazí výzva ke kontrole kvality každé z barev. Stisknutím tlačítka ◀ nebo ► vyberte vzor (1–4), který nejvíce odpovídá výsledku tisku, a potom stiskněte tlačítko **OK**.

7 Postupujte jedním z následujících způsobů:

- Pokud je potřeba vyčistit tiskovou hlavu, stisknutím tlačítka ► čištění zahájíte.
- Pokud není potřeba tiskovou hlavu vyčistit, na displeji LCD bude znovu zobrazena obrazovka inkoustu nebo údržby.

8 Po dokončení čištění se na displeji LCD zobrazí dotaz, zda chcete zkontrolovat kvalitu tisku znovu.

Stisknutím tlačítka ► [Ano] zahajte kontrolu kvality tisku.

9 Stiskněte tlačítko ► znovu. Přístroj vytiskne znovu kontrolní vzorek kvality tisku. Ve vzorku znovu zkontrolujte kvalitu čtyř barevných bloků.

Pokud jste čistili tiskovou hlavu minimálně pětkrát a tisk se nezlepšil, zkuste vyčistit tiskovou hlavu ještě třikrát. Pokud se tisk

nezlepší, kontaktujte zákaznický servis Brother nebo místního prodejce společnosti Brother.

DŮLEŽITÉ

NEDOTÝKEJTE se tiskové hlavy. Pokud byste se tiskové hlavy dotkli, mohlo by dojít k trvalému poškození a ztrátě záruky na tiskovou hlavu.



Když je tryska tiskové hlavy ucpaná, vypadá vytištěný vzorek následovně.



Po vyčištění trysky tiskové hlavy vodorovné čáry zmizí.



Více podrobných informací >> *Online Příručka uživatele: Pokud máte problémy s přístrojem*

Kontrola zarovnání tisku přístrojem Brother

Je-li po přepravě přístroje vytištěný text rozmazaný nebo obrázky jsou vybledlé, seřídte zarovnání tisku.

1 Stiskněte tlačítko **Settings (Nastavení)**.

2 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte následující:


- Vyberte možnost [Zaklad.nastav.]. Stiskněte tlačítko **OK**.
- Vyberte možnost [Udržba]. Stiskněte tlačítko **OK**.
- Vyberte možnost [Zleps. kval. tisku]. Stiskněte tlačítko **OK**.
- Vyberte možnost [Zarovnani]. Stiskněte tlačítko **OK**.

3 Stiskněte tlačítko ►.

4 Stiskněte znovu tlačítko ►.

Přístroj začne tisknout kontrolní vzorek zarovnání.

(A)

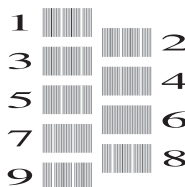

5 Pro vzorek (A) vyberte stisknutím tlačítka ◀ nebo ▶ číslo zkušebního výtisku, který má nejméně viditelných svislých pruhů (1–9), a pak stiskněte tlačítko **OK**.

Ve výše uvedeném příkladu je nejlepší volbou řádek číslo 6.


Opakujte tento krok pro zbytek vzorů.

A

Pravidelná údržba



Když zarovnání tisku není řádně nastaveno, text vypadá takto rozmazaně nebo pokřiveně.

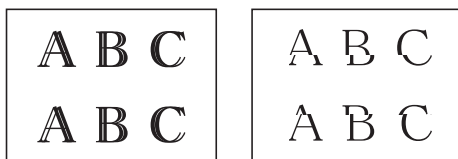

Po řádném nastavení zarovnání tisku vypadá text takto.



6 Stiskněte tlačítko **Stop/Exit (Stop/Konec)**.

Tato část objasňuje, jak vyřešit problémy, s nimiž se můžete setkat během používání přístroje Brother.


Určení problému

I když se zdá, že nastal problém s přístrojem, většinu problémů můžete napravit sami.

Nejdříve zkontrolujte, zda:

- Napájecí kabel přístroje je správně připojen a přístroj je zapnutý.
- Všechny oranžové ochranné části přístroje byly odstraněny.
- Kryt skeneru a kryt pro odstranění uvíznutého papíru jsou zcela zavřené.
- Papír je do zásobníku papíru vložen správně.
- Kabele rozhraní jsou bezpečně připojeny k přístroji a k počítači nebo je na přístroji i počítači nastaveno bezdrátové připojení.
- (Pro síťové modely) Přístupový bod (pro bezdrátové sítě), směrovač nebo rozbočovač je zapnutý a jeho tlačítko spojení bliká.

Abyste našli chybu a její řešení, zkontrolujte LCD displej nebo stav přístroje pomocí nástroje **Status Monitor** na vašem počítači.

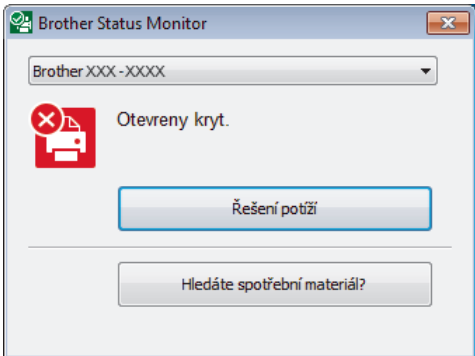Použití displeje LCD	Použití nástroje Status Monitor
1. Postupujte podle pokynů na displeji LCD. 2. Viz instrukce v následující tabulce chybových hlášení a zpráv o údržbě. 3. V případě, že chybu nemůžete vyřešit, přečtěte si návod <i>Online Příručka uživatele: Chybová hlášení a zprávy o údržbě</i>	• Na panelu úloh klikněte na ikonu tiskárny . • Každá barva ikony označuje určitý stav přístroje. • Kliknutím na tlačítko Řešení potíží přejděte na webovou stránku společnosti Brother obsahující pokyny pro odstraňování problémů. 

Chybová hlášení a zprávy o údržbě

Nejběžnější chybová hlášení a hlášení o údržbě jsou uvedena v tabulce. Více informací naleznete v návodu *Online Příručka uživatele*.

Většinu chybových hlášení lze napravit a rutinní údržbu můžete provádět vlastními silami. Potřebujete-li více tipů, navštivte sekci **Nejčastější dotazy a pokyny pro odstraňování potíží** vašeho modelu na stránkách Brother Solutions Center na adrese support.brother.com.

Chybová zpráva	Postup
Absorber téměř plný	Nádržku absorberu inkoustu je nutné brzy vyměnit. Kontaktujte zákaznický servis Brother nebo vašeho místního prodejce Brother. Nádržka absorberu inkoustu absorbuje malé množství inkoustu uvolněného během čištění tiskové hlavy.
Dochází inkoust	Množství zbývajících inkoustu v jednom nebo více zásobnících inkoustu je nízké. Skrze okno zásobníku inkoustu zkontrolujte skutečné množství zbývajících inkoustu. Je-li hladina zbývajících inkoustu na úrovni nebo pod úrovní spodní rysky pod značkou minimálního naplnění, doplňte zásobník inkoustu. Více podrobných informací ►► <i>Online Příručka uživatele: Doplnění zásobníků inkoustu</i> Skenovat můžete i v případě, že je v přístroji málo inkoustu nebo potřebuje doplnit.
Doplňte ink.	Množství zbývajících inkoustu v jednom nebo více zásobnících inkoustu je nízké. Přístroj zastaví veškeré tiskové operace. Doplňte zásobník inkoustu. Více podrobných informací ►► <i>Online Příručka uživatele: Doplnění zásobníků inkoustu</i> Skenovat můžete i v případě, že je v přístroji málo inkoustu nebo potřebuje doplnit.
Málo paměti pro fax.	Vytiskněte faxy uložené v paměti. Více podrobných informací ►► <i>Online Příručka uživatele: Tisk faxů uložených do paměti přístroje</i>
Medium je plné.	Tento přístroj může ukládat do paměťové jednotky USB Flash pouze v případě, že obsahuje méně než 999 souborů. Odstraňte nepotřebné soubory a opakujte akci. Odstraněním nepotřebných souborů z paměťové jednotky USB Flash uvolníte místo a potom opakujte akci.
Nastavení zas. 1 Nastavení zas. DP	Tato zpráva se zobrazuje, pokud je aktivní nastavení s potvrzením typu a velikosti papíru. Nechcete-li zobrazovat tuto potvrzovací zprávu, změňte nastavení na hodnotu Vypnuto. Více podrobných informací ►► <i>Online Příručka uživatele: Změna nastavení kontroly velikosti papíru</i>

Chybová zpráva	Postup
Nelze cistit XX Nelze inicializ. XX Nelze tisknout XX	V přístroji se nachází cizí předmět, například svorka nebo útržek papíru. Otevřete kryt skeneru a vyjměte cizí předměty a útržky papíru z přístroje. Pokud chybová zpráva přetrvává: • Před odpojením přístroje přeneste všechny faxy do jiného faxového přístroje nebo počítače, abyste neztratili žádné důležité zprávy. Následně na několik minut odpojte přístroj od zdroje napájení a znovu jej připojte. Více podrobných informací ►► <i>Online Příručka uživatele: Přenos faxů nebo faxového deníku</i>
Nelze skenovat XX	• Před odpojením přístroje přeneste všechny faxy do jiného faxového přístroje nebo počítače, abyste neztratili žádné důležité zprávy. Následně na několik minut odpojte přístroj od zdroje napájení a znovu jej připojte. Více podrobných informací ►► <i>Online Příručka uživatele: Přenos faxů nebo faxového deníku</i>
Nepoužit.zariz. Odpojte prosím USB zařízení.	K přímému rozhraní USB bylo připojeno nepodporované zařízení USB nebo jednotka USB Flash. Odpojte zařízení z přímého rozhraní USB. Vypněte přístroj a znovu ho zapněte.
Nepoužit.zariz. Odpojte zařízení od předního konektoru, vypnete přístroj a pak jej zapnete.	K přímému rozhraní USB bylo připojeno poškozené zařízení. Odpojte zařízení z přímého rozhraní USB, potom stiskněte  pro vypnutí přístroje a poté přístroj znovu zapněte.
Nepoužitelný HUB.	Rozbočovače, včetně paměťové jednotky USB Flash s integrovaným rozbočovačem, nejsou podporovány. Odpojte zařízení od přímého rozhraní USB.
Neregistrovano.	Pokusili jste se o přístup k číslu krátké volby, které není v přístroji uloženo. Nastavte číslo krátké volby.

Chybová zpráva	Postup
Nespravna vel. pap.	1. Zkontrolujte, zda formát papíru zvolený na displeji přístroje odpovídá velikosti papíru v zásobníku. Více podrobných informací ►► <i>Online Příručka uživatele: Změna velikosti a typu papíru</i> 2. Ujistěte se, že jste vložili papír v orientaci na výšku nastavením vodítek papíru na značky pro používaný formát papíru. Více podrobných informací ►► <i>Online Příručka uživatele: Vkládání papíru</i> 3. Po kontrole formátu a polohy papíru postupujte podle pokynů na LCD displeji. Pokud tisknete z počítače, zkontrolujte, zda formát papíru zvolený v ovladači tiskárny odpovídá formátu papíru v zásobníku. Více podrobných informací ►► <i>Online Příručka uživatele: Nastavení tisku (Windows®) nebo Možnosti tisku (Mac)</i>
Nizka teplota	Po vyhřátí místnosti nechte přístroj zahřát na teplotu v místnosti. Opakujte akci po zahřátí přístroje.
Opet nepodan papir	Vyčistěte válečky pro zavádění papíru. Více podrobných informací ►► <i>Online Příručka uživatele: Čištění válečků k zavádění papíru</i>
Otevreny kryt.	Kryt zásobníku inkoustu nezapadl do uzavřené polohy. Pevně zavřete kryt zásobníku inkoustu tak, aby zapadl na místo.
Plny absorber ink.	Nádržku absorbéru inkoustu je nutné vyměnit. Chcete-li dát přístroj do servisu, kontaktujte službu pro zákazníky společnosti Brother nebo místní autorizované servisní středisko společnosti Brother.
Pouze CB tisk	Množství zbývajících inkoustu v jednom nebo více zásobnících inkoustu (kromě černého) je nízké. Doplňte zásobník inkoustu. Více podrobných informací ►► <i>Online Příručka uživatele: Doplnění zásobníků inkoustu</i> V následujících případech může přístroj ukončit všechny tiskové operace a může se stát, že jej nebudete moci používat, dokud nedoplníte zásobník inkoustu: • Pokud odpojíte přístroj. • Pokud na přístroji nebo v ovladači tiskárny zvolíte volbu Pomaluschnoucí papír.

Chybová zpráva	Postup
Preplněná paměť	Pokud probíhá odesílání faxu nebo kopírování: - Stiskněte tlačítko Stop/Exit (Stop/Konec) a počkejte, dokud neskončí ostatní probíhající operace, pak pokus zopakujte. - Stisknutím tlačítka ► vyberete možnost <code>Castec.tisk</code> a zkopírujete dosud naskenované stránky. - Vytiskněte faxy uložené v paměti. Více podrobných informací ►► <i>Online Příručka uživatele: Tisk faxů uložených do paměti přístroje</i>
Rozpojení	Zkuste fax odeslat nebo přijmout znovu. Pokud se přenos opakovaně zastavuje a používáte systém VoIP (Voice over IP), zkuste změnit kompatibilitu na základní (VoIP). ►► <i>Související informace: VoIP / Rušení na telefonní lince na konci této části.</i>
Vysoká teplota	Snižte teplotu v místnosti a potom nechte přístroj vychladnout na pokojovou teplotu. Opakujte akci po vychladnutí přístroje.
Zasek A vnitř./ před Zopakuj, zasek A	Odstraňte uvíznutý papír. Více podrobných informací ►► <i>Online Příručka uživatele: Zaseknutí tiskárny nebo uvíznutí papíru</i> Ujistěte se, že jsou vodítka papíru nastavena na správnou velikost papíru.
Zasek B přední Opak zasek B přední	Odstraňte uvíznutý papír. Více podrobných informací ►► <i>Online Příručka uživatele: Zaseknutí tiskárny nebo uvíznutí papíru</i> Ujistěte se, že jsou vodítka papíru nastavena na správnou velikost papíru.
Zasek C zadní	Odstraňte uvíznutý papír. Více podrobných informací ►► <i>Online Příručka uživatele: Zaseknutí tiskárny nebo uvíznutí papíru</i> Ujistěte se, že jsou vodítka papíru nastavena na správnou velikost papíru. Vyčistěte válečky pro zavádění papíru. Více podrobných informací ►► <i>Online Příručka uživatele: Čištění válečků k zavádění papíru</i>
Zasob. Nerozpoznan	Pomalou zasuňte zásobník papíru úplně do přístroje. Papír nebo cizí předmět brání správnému vložení zásobníku papíru. Vytáhněte zásobník papíru z přístroje a vyjměte zaseknutý papír nebo cizí předmět. Pokud nemůžete najít nebo odstranit uvíznutý papír ►► <i>Online Příručka uživatele: Zaseknutí tiskárny nebo uvíznutí papíru</i>
Zbyvají data	Stiskněte tlačítko Stop/Exit (Stop/Konec). Přístroj zruší úlohu a vymaže ji z paměti. Zkuste tisknout znovu.

Chybová zpráva	Postup
Zkontr.original	Dokument nebyl vložen nebo podán správně nebo byl dokument skenovaný z ADF příliš dlouhý. Více podrobných informací ►► <i>Online Příručka uživatele: Uvíznutí dokumentu</i>
Zkontr.papir	Postupujte jedním z následujících způsobů: • Doplňte papír do zásobníku a potom stiskněte ►. • Vyjměte a znovu vložte papír a potom stiskněte ►.
	Kryt pro odstranění uvíznutého papíru není správně zavřený.

Související informace

- VoIP / Rušení na telefonní lince ►► strana 13

Zadávání textu na přístroji Brother

- Dostupné znaky se mohou lišit v závislosti na zemi.

Když nastavujete určité volby nabídek, jako je například ID stanice, můžete potřebovat zadat do přístroje text. Na většině tlačítek číselné klávesnice jsou natištěna tři nebo čtyři písmena. Tlačítka pro **0**, **#** a ***** na sobě nemají vytištěny znaky písmen, protože se používají pro speciální znaky.

Stisknutím vhodného tlačítka číselné klávesnice v počtu zobrazeném v této referenční tabulce můžete kdykoliv použít znak, který chcete.

Stiskně te tlačítko	Jednou	Dvakrát	Třikrát	Čtyřikr át	Pětkrát	Šestkrá t	Sedmk rát	Osmkr át	Devětkr át
2	A	B	C	a	b	c	2	A	B
3	D	E	F	d	e	f	3	D	E
4	G	H	I	g	h	i	4	G	H
5	J	K	L	j	k	l	5	J	K
6	M	N	O	m	n	o	6	M	N
7	P	Q	R	S	p	q	r	s	7
8	T	U	V	t	u	v	8	T	U
9	W	X	Y	Z	w	x	y	z	9

(Pro cyrilici)

Stiskněte tlačítko	Jednou	Dvakrát	Třikrát	Čtyřikrát	Pětkrát	Šestkrát	Sedmkrát
2	A	B	C	Б	Г	Д	2
3	D	E	F	Ж	З	И	3
4	G	H	I	Й	Л	П	4
5	J	K	L	У	Ф	Ц	5
6	M	N	O	Ч	Ш	6	М
7	P	Q	R	С	Щ	Ъ	7
8	T	U	V	Ы	Ь	Э	8
9	W	X	Y	З	Ю	Я	9

- Pro pohyb kurzoru doleva či doprava vyberte stisknutím tlačítka ▲, ▼, ◀ nebo ▶ znak  nebo  a poté stiskněte **OK**.

Vkládání mezer

- Chcete-li zadat mezeru, stisknutím ▲, ▼, ◀ nebo ▶ vyberte  a pak stiskněte tlačítko **OK**.

Provádění oprav

- Pokud jste zadali nesprávné číslo nebo písmeno a chcete je změnit, stisknutím tlačítka ▲, ▼, ◀ nebo ▶ vyberte  nebo . Opakovaným stisknutím **OK** přesuňte kurzor pod nesprávný znak. Pak stisknutím ▲, ▼, ◀ nebo ▶ vyberte  a stiskněte tlačítko **OK**. Znovu zadejte správné písmeno.

Zvláštní znaky a symboly

Opakovaně stiskněte tlačítko *, # nebo 0, dokud se nezobrazí požadovaný zvláštní znak nebo symbol.

Stiskněte tlačítko *	(mezera) ! " # \$ % & ' () * + , - . / €
Stiskněte tlačítko #	: ; < = > ? @ [] ^ _
Stiskněte tlačítko 0	Á É Í Ó Ö Ö Ú Ü 0

Informace o shodě s nařízením Komise č. 801/2013

Modely	Příkon Síťový pohotovostní režim ¹
MFC-T910DW	Přibl. 1,9 W

¹ Všechny síťové porty aktivovány a připojeny

Jak povolit/zakázat bezdrátovou síť LAN

- Chcete-li zapnout nebo vypnout připojení k bezdrátové síti, stiskněte **Settings (Nastavení)** a potom stisknutím ▲ nebo ▼ vyberte následující:
 1. Vyberte možnost [Sit]. Stiskněte **OK**.
 2. Vyberte možnost [Sitovy I/F]. Stiskněte **OK**.
 3. Vyberte [WLAN] nebo [Dratova LAN]. Stiskněte **OK**.

Specifikace příslušenství

Inkoust	Tento přístroj používá samostatné zásobníky s černým, žlutým, azurovým a purpurovým inkoustem, které jsou oddělené od sestavy tiskové hlavy.
Životnost lahvičky s inkoustem	Po prvním naplnění zásobníku spotřebuje přístroj více inkoustu, protože musí naplnit přívodní trubičky inkoustu pro výtisky s vysokou kvalitou. Tento postup bude proveden pouze jednou. Po dokončení tohoto postupu budou mít lahvičky s inkoustem dodané s přístrojem nižší výtěžnost než standardní

	lahvičky s inkoustem (přibližně 95 % pro černý a 90 % pro barevný inkoust). Se všemi následujícími lahvičkami s inkoustem vytisknete uvedený počet stránek.
Náhradní spotřební materiál	<Lahvička s černým inkoustem> BTD60BK <Lahvička se žlutým inkoustem> BT5000Y <Lahvička s azurovým inkoustem> BT5000C <Lahvička s purpurovým inkoustem> BT5000M Černá – přibližně 6 500 stránek ¹ Žlutá, azurová a purpurová – přibližně 5 000 stránek ¹

¹ Uvedené přibližné výtěžnosti jsou extrapolovány na základě původní metodiky společnosti Brother používající testovací vzory ISO/IEC 24712.

Uvedené přibližné výtěžnosti nejsou založeny na normě ISO/IEC 24711.



Používáte-li operační systém Windows®, dvakrát klikněte na **Brother Creative Center** ikonu  na pracovní ploše pro přístup k naší **BEZPLATNÉ** webové stránce navržené tak, aby vám pomohla jednoduše vytvářet a tisknout přizpůsobené materiály pro obchodní a domácí využití za použití fotografií, textů a kreativity.

Uživatelé počítačů Mac mohou internetové stránky centra Brother CreativeCenter otevřít pomocí adresy www.brother.com/creativecenter.



Navštivte naše internetové stránky
www.brother.com



CZE
Verze A