




# Ghid de Referință

Explicații sumare ale operațiunilor de rutină

## MFC-T910DW

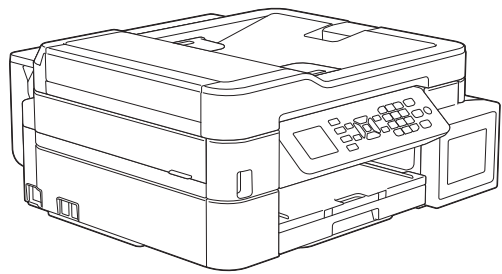

Brother recomandă să păstrați acest ghid lângă echipamentul Dvs. Brother pentru consultare rapidă.



### Ghidul utilizatorului Online

Pentru instrucțiuni și informații avansate, și pentru specificații ale produsului, consultați *Ghidul utilizatorului Online* la [support.brother.com/manuals](http://support.brother.com/manuals)



# Manualele de utilizare și unde le puteți găsi

Ce manual să aleg?	Ce informații include?	Unde se găsește?
Ghid de siguranța produsului	Citiți mai întâi acest manual. Citiți Instrucțiunile de siguranță înainte de a vă configura aparatul. Consultați acest manual pentru mărcile comerciale și restricțiile juridice.	Imprimat / În pachet
Ghid de instalare și configurare rapidă	Urmați instrucțiunile pentru configurarea aparatului și pentru instalarea driverelor și a programelor software pentru sistemul de operare și tipul de conexiune pe care le utilizați.	Imprimat / În pachet
Ghid de Referință	Învățați operațiunile de bază pentru imprimare de la calculator, PhotoCapture Center, scanare, copiere și fax, precum și operațiunile elementare de întreținere a aparatului. Consultați sfaturile pentru depanare.	Imprimare sau pe discul de instalare Brother/în cutie
Ghidul utilizatorului Online	Acest manual include informații suplimentare din <i>Ghidul de referință</i> . În plus, pe lângă informațiile despre operațiile de imprimare de la calculator, PhotoCapture Center, scanare, copiere, fax, servicii internet, funcții mobile și operațiile Brother ControlCenter, sunt incluse și informații utile despre utilizarea aparatului într-o rețea.	Brother Solutions Center <sup>1</sup>

<sup>1</sup> Vizitați [support.brother.com/manuals](http://support.brother.com/manuals).

## Cele mai recente actualizări ale driverelor

Pentru a descărca driverele, accesați pagina **Descărcări** a modelului dvs. în Brother Solutions Center, la adresa [support.brother.com](http://support.brother.com). Pentru a menține performanțele aparatului, verificați dacă la această adresă sunt disponibile versiuni de upgrade ale programului firmware.


©2017 Brother Industries, Ltd. Toate drepturile rezervate.

# Întrebări sau probleme? Consultați online întrebările frecvente, soluțiile și fișierele video.

Accesați pagina **Întrebări frecvente și depanare** a modelului dvs. în Brother Solutions Center, la [support.brother.com](http://support.brother.com)

- Oferă mai multe posibilități de căutare
- Afișează întrebări similare pentru a vă oferi acces la cât mai multe informații
- Primiți actualizări regulate în funcție de răspunsul clientului

## Prezentarea panoului de control

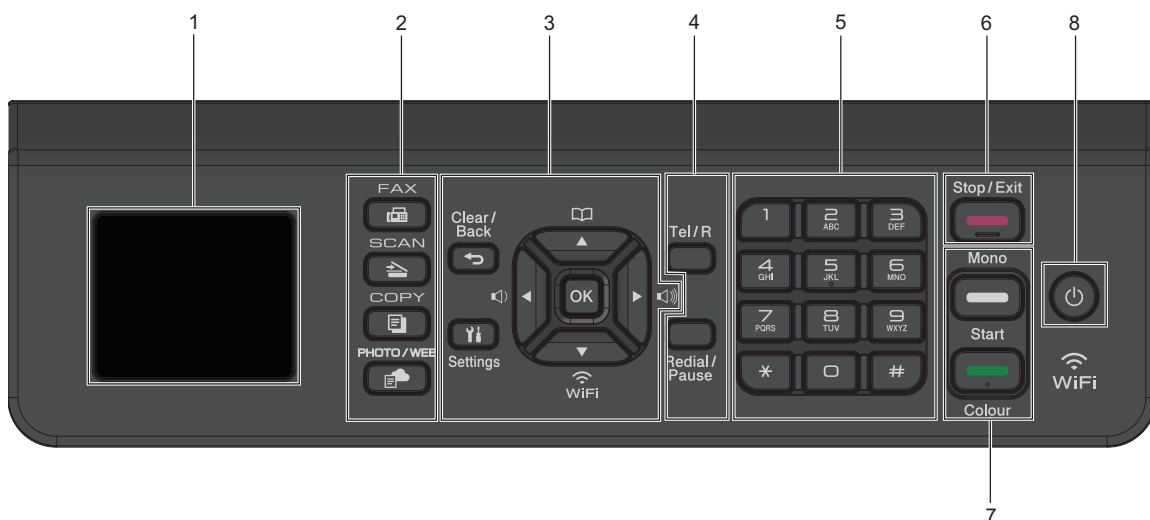

### 1. 1,8"(44,9 mm) Ecran cu cristale lichide (LCD)

Afișează mesaje pentru a vă ajuta să configurați și să utilizați aparatul.

### 2. Butoanele pentru moduri



**FAX**

Apăsați pentru a comuta aparatul în modul Fax.



**SCAN (SCANARE)**

Apăsați pentru a comuta aparatul în modul Scanare.



**COPY (Copiere)**

Apăsați pentru a comuta aparatul în modul Copiere.



**PHOTO/WEB (FOTO/WEB)**

Apăsați pentru a comuta aparatul în modul Foto/Web.

### 3. Butoane de configurare



**Clear/Back (Ștergere/Înapoi)**

Apăsați pentru a reveni la nivelul de meniu anterior.



**Settings (Setări)**

Apăsați pentru a accesa meniul principal.

**OK**

Apăsați pentru a selecta o setare.



Apăsați pentru a regla volumul soneriei în timp ce aparatul este inactiv.



- Apăsați pentru a memora numerele cu apelare rapidă sau apelare grup în memoria aparatului.

- Apăsați pentru a căuta și forma numerele stocate în memoria aparatului.



WiFi

Apăsați pentru a configura setările wireless în timp ce aparatul este inactiv.

#### ▲ sau ▼

Apăsați pentru a derula meniurile și opțiunile.

#### ◀ sau ▶

- Apăsați pentru a muta cursorul la stânga sau la dreapta pe ecranul LCD.
- Apăsați pentru a confirma sau anula procedura în timpul desfășurării acesteia.

## 4. Butoanele telefonului

### Tel/R

Dacă aparatul este în modul Fax/Tel (F/T) și ridicați receptorul unui telefon extern în timpul apelului F/T (pseudosonerii/sonerii duble), apăsați pe **Tel/R** pentru a vorbi.

Dacă sunteți conectat la un PBX, apăsați pentru a accesa o linie exterioară sau pentru a transfera convorbirea către un alt interior.

### Redial/Pause (Reapelare/Pauză)

- Apăsați pentru a forma din nou ultimul număr apelat.
- Apăsați pentru a selecta și apela din nou numerele din lista cu apeluri efectuate sau din lista ID apelant.
- Apăsați pentru a introduce o pauză la formarea numerelor.

## 5. Tastatura

- Utilizați pentru a forma numere de fax și de telefon.
- Utilizați ca tastatură pentru introducerea de text sau caractere.

## 6. Stop/Exit (Stop/ieșire)

- Apăsați pentru a opri o operațiune.
- Apăsați pentru a ieși dintr-un meniu.

## 7. Butoanele Start

### Mono Start (Start Mono)


- Apăsați pentru a începe transmiterea faxurilor în format monocrom.
- Apăsați pentru a începe copierea în format monocrom.
- Apăsați pentru a începe scanarea documentelor (în format color sau monocrom în funcție de setările de scanare).


### Colour Start (Start Color)

- Apăsați pentru a începe copierea în format complet color.
- Apăsați pentru a începe scanarea documentelor (în format color sau monocrom în funcție de setările de scanare).

## 8. Pornit/Oprit

Apăsați pe  pentru a porni aparatul.


Apăsați și mențineți apăsat butonul  pentru a opri aparatul. Ecranul LCD afișează [Oprire] și va mai rămâne pornit câteva secunde, înainte de a se închide. Dacă aveți conectat un telefon sau un robot telefonic (TAD) extern, acesta va fi întotdeauna disponibil.

Dacă opriți aparatul de la butonul , acesta va efectua o curățare periodică a capului de imprimare pentru a menține calitatea imprimării. Pentru a prelungi durata de utilizare a capului de imprimare, pentru a folosi cât mai eficient cerneala și pentru a menține calitatea imprimării, țineți întotdeauna aparatul conectat la sursa de alimentare.

# Prezentarea ecranului LCD

Pe acest ecran este afișată starea aparatului în cazul în care aparatul este inactiv. Când este afișat, acesta indică faptul că aparatul este pregătit pentru comanda următoare.

## Ecranul principal

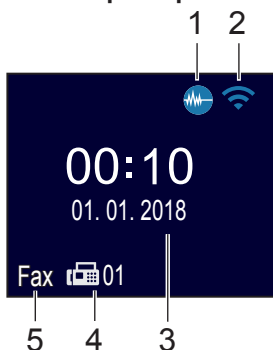




### 1. Mod silențios

Această pictogramă este afișată dacă pentru setare [Mod silențios] ați ales valoarea [Pornit]. Mai multe informații detaliate >> [Ghidul utilizatorului Online](#)

Folosind setarea Mod silențios puteți reduce zgomotul la imprimare. Dacă modul silențios este activat, viteza de imprimare se va reduce.

### 2. Stare rețea wireless

Fiecare pictogramă din tabelul de mai jos indică starea rețelei wireless:

	Rețeaua wireless este conectată. Puterea actuală a semnalului wireless este afișată pe ecranul principal de un indicator cu trei niveluri.
	Punctul de acces wireless nu poate fi detectat.
	Opțiunea wireless este dezactivată.

### 3. Data și ora

Afișează data și ora setate pe aparat.

### 4. Faxuri în memorie

Afișează câte faxuri primite sunt în memoria aparatului.

### 5. Mod recepție

Afișează modul de recepție utilizat în prezent.

- [Fax] (Numai fax)
- [F/T] (Fax/Tel)
- [TAD] (TAD extern)
- [Mnl] (Manual)



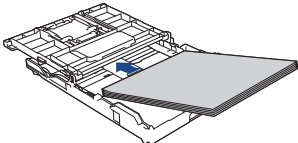
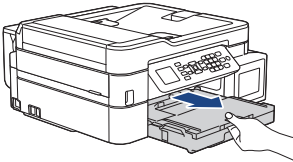

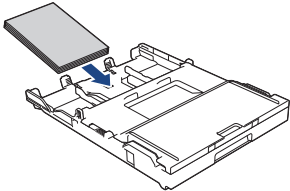
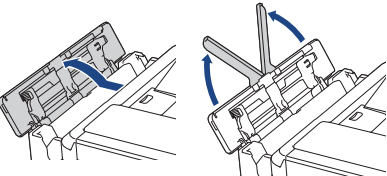

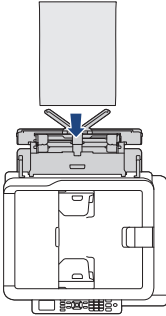
## Încărcare hârtie

1 Încărcați hârtia în tava pentru hârtie urmând instrucțiunile de mai jos.




Răsfițați bine stiva de hârtie.

La încărcarea hârtiei, formatul hârtiei determină orientarea acesteia.

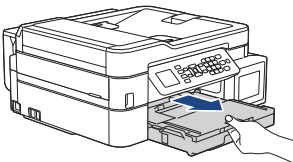Tava #1	Încărcarea hârtiei	
A4/Letter Executive A5/A6 Photo 2L Card index Plicuri		<p>Reglați ghidajele pentru hârtie.</p>  <p>Suprafața de imprimare: cu fața în jos</p> 
Foto		<p>Reglați ghidajele pentru hârtie.</p>  <p>Suprafața de imprimare: cu fața în jos</p> 
Tava MF	Încărcarea hârtiei	
A4/Letter Executive A5/A6 Foto Foto L/2L Card index Plicuri		<p>Reglați ghidajele pentru hârtie.</p>  <p>Suprafața de imprimare: cu fața în sus</p> 



Mai multe informații detaliate >> *Ghidul utilizatorului Online: Încărcare hârtie*

- 2** Desfaceți extensia pentru suportul de hârtie. Dacă este necesar, modificați setările definite pentru formatul de hârtie în meniul aparatului.

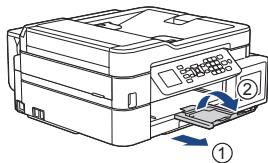

## Încărcarea documentelor

Așezați documentul în unitatea ADF sau pe fereastra de sticlă a scannerului, așa cum este indicat în ilustrație.

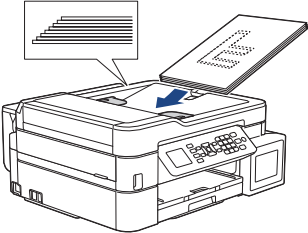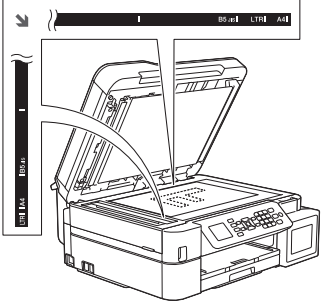Alimentator automat de documente (ADF)	Fereastra de sticlă a scannerului
 <p>Așezați documentul cu fața în jos în unitatea ADF.</p>	 <p>Așezați documentul cu fața în jos în colțul din stânga sus al ferestrei de sticlă a scannerului.</p>



## Imprimarea de la computer

Înainte de a încerca o operație de imprimare, confirmați următoarele:

- Asigurați-vă că ați instalat software-ul și driverele Brother.
- Asigurați-vă că ați conectat corect cablul USB sau cel de rețea, ori că sunteți conectat la rețea folosind un punct de acces/ruter wireless.

### Imprimarea unui document (Windows®)

- 1 Selectați comanda de imprimare în aplicație.
- 2 Selectați **Brother MFC-XXXX Printer** (unde XXXX este numele modelului dumneavoastră).
- 3 Faceți clic pe **Imprimare**.
- 4 Încheiați operația de imprimare.

### Imprimarea unui document (Mac)


- 1 Dintr-o aplicație de tipul Apple TextEdit, faceți clic pe **File (Fișier)**, apoi selectați **Print (Imprimare)**.
- 2 Selectați **Brother MFC-XXXX** (unde XXXX este numele modelului dumneavoastră).
- 3 Faceți clic pe **Print (Imprimare)**.

- 4 Încheiați operația de imprimare.

### Alte funcții de imprimare

Pentru a utiliza alte funcții de imprimare, faceți clic pe butonul de proprietăți sau de preferințe de imprimare pentru a modifica setările de imprimare.

#### Imprimare automată pe ambele fețe ale hârtiei

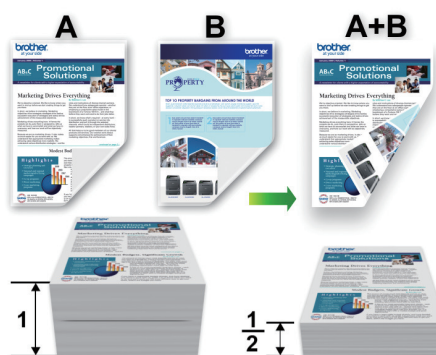

#### Imprimați mai mult de o pagină pe o singură coală de hârtie (N în 1)




Pentru Windows®:

Mai multe informații detaliate >> *Ghidul utilizatorului Online: Imprimare de la computer (Windows®)*


Pentru Mac:

Mai multe informații detaliate >> *Ghidul utilizatorului Online: Imprimare de la computer (Mac)*

## Copierea unui document

- 1 Asigurați-vă că ați încărcat hârtia cu formatul corect în tava de hârtie.
- 2 Încărcați documentul.
- 3 Apăsați pe  (**COPY (Copiere)**).

Pe ecranul LCD va fi afișată următoarea fereastră:

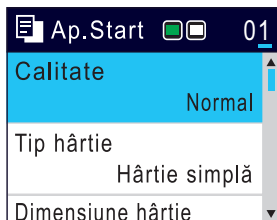

- 4 Introduceți numărul de copii utilizând tastatura numerică.
- 5 Modificați setările de copiere, dacă este necesar.  
Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a derula setările de copiere. Dacă setarea dorită este selectată, apăsați pe **OK**.



- Dacă încărcați alte formate de hârtie obișnuită decât A4, va trebui să modificați setările definite pentru [Dimensiune hârtie] și [Tip hârtie].

- 6 Când ați terminat, apăsați pe **Mono Start (Start Mono)** sau pe **Colour Start (Start Color)**.




Pentru a opri copierea, apăsați pe **Stop/Exit (Stop/leșire)**.


## Alte opțiuni de copiere

Modificând setările de copiere definite, puteți utiliza diferite funcții de copiere. Apăsați pe butonul **Options (Opțiuni)** sau **Copiere**.

### Mărirea sau micșorarea imaginilor copiate

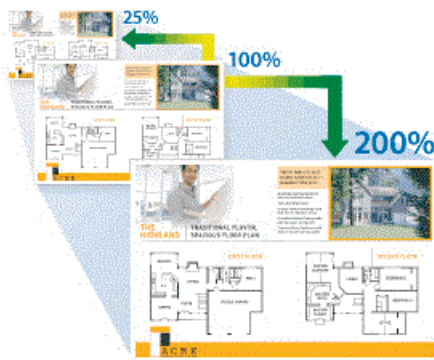

### Copiere față-verso

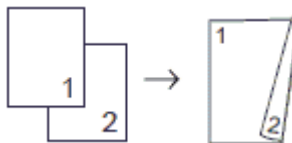

Mai multe informații detaliate ►► *Ghidul utilizatorului Online: Copiere*

## Înainte de a scana

Înainte de a încerca să scanați, confirmați următoarele:


- Asigurați-vă că ați instalat software-ul și driverele Brother.
- Asigurați-vă că ați conectat corect cablul USB sau cel de rețea, ori că sunteți conectat la rețea folosind un punct de acces/ruter wireless.

## Scanare de la computer

Există mai multe moduri în care puteți folosi computerul pentru a scana fotografii și documente la aparatul Brother. Utilizați aplicațiile software oferite de Brother sau aplicația dumneavoastră favorită pentru scanare.

Mai multe informații detaliate >> *Ghidul utilizatorului Online: Scanarea de la computer (Windows®)* sau *Scanarea de la computer (Mac)*

## Scanați utilizând butonul Scanare al aparatului

- 1 Încărcați documentul.
- 2 Apăsați  (**SCAN (SCANARE)**).
- 3 Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta opțiunea [cătref PC] și apoi apăsați pe **OK**.
- 4 Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta opțiunea [cătref fișier] și apoi apăsați pe **OK**.

- 5 Dacă aparatul este conectat în rețea, apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta computerul la care doriți să trimiteți datele și apoi apăsați pe **OK**.



Dacă pe ecranul LCD este afișat un mesaj în care se solicită introducerea codului PIN, utilizați panoul de control pentru a introduce codul PIN, format din patru cifre, al computerului și apoi apăsați pe **OK**.

- 6 Procedați conform indicațiilor de mai jos:
  - Pentru a modifica setările, treceți la pasul următor.
  - Pentru a utiliza setările implicite, apăsați pe **Mono Start (Start Mono)** sau pe **Colour Start (Start Color)**.



Opțiunea selectată pentru [Tip scanare] diferă în funcție de setările implicite. Dacă apăsați pe **Mono Start (Start Mono)** sau pe **Colour Start (Start Color)**, nu veți putea să modificați setările.

- 7 Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta setarea [Setări scanare] și apoi apăsați pe **OK**.



Pentru a utiliza opțiunea [Setări scanare], la aparat trebuie să fie conectat un calculator pe care este instalat software-ul ControlCenter4 (Windows®) sau Brother iPrint&Scan (Mac).

- 8 Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta setarea [Set la dispoz] și apoi apăsați pe **OK**.
- 9 Selectați setările de scanare pe care doriți să le modificați și apoi apăsați pe **OK**.

- [Tip scanare]  
Selectați tipul de scanare pentru documentul dumneavoastră.
- [Rezoluție]  
Selectați rezoluția de scanare pentru documentul dumneavoastră.
- [Fisier Tip]  
Selectați formatul de fișier pentru documentul dumneavoastră.
- [Format doc.]  
Selectați formatul documentului.
- [Luminozitate]  
Selectați nivelul de luminozitate.
- [Contrast]  
Selectați nivelul contrastului.
- [Eliminare fundal]  
Modificați nivelul culorii de fond eliminate.

**10** Apăsați pe **Mono Start (Start Mono)** sau pe **Colour Start (Start Color)**.



---

Opțiunea selectată pentru [Tip scanare] diferă în funcție de setările selectate. Dacă apăsați pe **Mono Start (Start Mono)** sau pe **Colour Start (Start Color)**, nu veți putea să modificați setările.


---


## Imprimarea fotografiilor direct de pe un suport USB flash


### Previzualizarea și imprimarea fotografiilor de pe un suport de stocare USB flash

Examinați fotografiile pe ecranul LCD înainte de a le imprima.

- 1 Introduceți un suport de stocare USB flash în fanta USB.

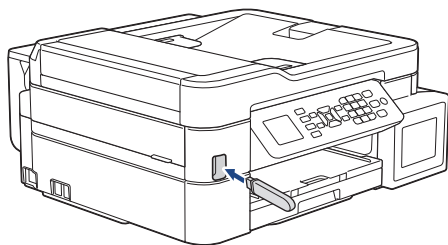


- 2 Apăsați pe  (PHOTO/WEB (FOTO/WEB)).
- 3 Apăsați pe ▲ sau pe ▼, pentru a selecta [Imprimare JPEG]. Apăsați pe OK.
- 4 Apăsați pe ▲ sau pe ▼, pentru a selecta [Select.fiș.]. Apăsați pe OK.

 Pentru a imprima toate fotografiile, apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta [Imp.tot.] și apoi apăsați pe OK.

- 5 Apăsați pe ◀ sau pe ▶ pentru a afișa fotografia pe care doriți să o imprimați.
- 6 Introduceți numărul de copii utilizând tastatura numerică.

- 7 Repetați ultimii doi pași până când ați selectat toate fotografiile pe care doriți să le imprimați.

 Apăsați pe **Clear/Back (Ștergere/Înapoi)** pentru a reveni la nivelul anterior.

- 8 Apăsați pe **OK**.


- 9 Pentru a modifica setările de imprimare, apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta setarea pe care doriți să o modificați și apoi apăsați pe **OK**.

Când ați terminat, apăsați pe **OK**.

- 10 Apăsați pe **Colour Start (Start Color)**.

### Prezentarea setărilor de imprimare

Setările de imprimare pe care le modificați pot fi folosite temporar pentru imprimarea curentă. Aparatul revine la setările implicite după ce imprimarea s-a terminat.

 Puteți salva setările de imprimare utilizate frecvent definindu-le ca setări implicite.

Mai multe informații detaliate >> *Ghidul utilizatorului Online*

## Înainte de a trimite sau primi un fax

### Interferențe/VoIP pe linia telefonică

Dacă întâmpinați probleme în trimiterea sau recepționarea unui fax din cauza unor posibile interferențe pe linia telefonică sau dacă utilizați un sistem VoIP, vă recomandăm să modificați viteza modemului pentru a reduce la minimum erorile din activitățile de fax.

- 1 Apăsați pe **Settings (Setări)**.
- 2 Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta următoarele:
  - a. Selectați [Setare Initial]. Apăsați pe **OK**.
  - b. Selectați [Compatibil]. Apăsați pe **OK**.
  - c. Selectați [Normal] sau [De bază pt VoIP]. Apăsați pe **OK**.
    - [De bază pt VoIP] reduce viteza modemului la 9.600 bps și dezactivează Modul de corecție a erorilor (ECM). Dacă interferențele nu sunt o problemă recurentă pe linia telefonică, este de preferat să folosiți această funcție numai dacă este nevoie.  
Pentru a îmbunătăți compatibilitatea cu majoritatea serviciilor VoIP, Brother recomandă modificarea setărilor de compatibilitate prin selectarea opțiunii [De bază pt VoIP].
    - [Normal] definește viteza modemului la valoarea de 14.400 bps.

### 3 Apăsați pe **Stop/Exit (Stop/Ieșire)**



- VoIP (Voice over IP) este un sistem de telefonie care utilizează o conexiune la internet, în locul unei linii tradiționale de telefon.

## Trimiterea unui fax


### NOTĂ

Această caracteristică este disponibilă numai pentru faxurile monocrome.

- 1 Încărcați documentul în unitatea ADF sau așezați-l pe fereastra de sticlă a scannerului.

- 2 Apăsați pe  (**FAX**).

Pe ecranul LCD va fi afișată următoarea fereastră:

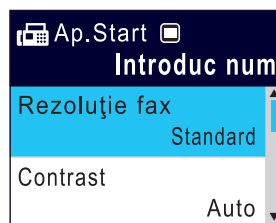

- 3 Introduceți numărul de fax folosind unul din următoarele moduri:

- De la tastatură (introduceți numărul de fax manual.)  
Apăsați pe toate cifrele din numărul de fax folosind tastatura.
- Reapelare număr (Apelați din noul ultimul număr format.)  
Apăsați pe **Redial/Pause (Reapelare/Pauză)**.
- Apel efectuat (Selectați un număr din lista cu apeluri efectuate.)

Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta următoarele:

- a. Selectați [Ist. apeluri]. Apăsați pe **OK**.
- b. Selectați [Apel Trimis]. Apăsați pe **OK**.
- c. Selectați numărul dorit și apoi apăsați pe **OK**.
- d. Apăsați pe ► pentru a selecta [Aplicați].

- [Agendă] (Selectați un număr din agendă.)

Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta următoarele:

- a. Selectați [Agendă]. Apăsați pe **OK**.
- b. Selectați [Căutare]. Apăsați pe **OK**.
- c. Uurmați indicațiile de mai jos:
  - Introduceți numărul de apelare rapidă, format din două cifre, folosind tastatura.
  - Selectați un număr din listă urmând instrucțiunile de mai jos:
    - i. Selectați [Ordine alfabetică] sau [Ordine numerică]. Apăsați pe **OK**.
    - ii. Selectați numărul dorit. Apăsați pe **OK**.
    - iii. Apăsați pe ► pentru a selecta [Aplicați].

**4** Pentru a modifica setările faxului, apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta setarea pe care doriți să o modificați și apoi apăsați pe **OK**.

**5** Când ați terminat, apăsați pe **Mono Start (Start Mono)**.

**6** Efectuați una dintre următoarele operații:

- Dacă utilizați unitatea ADF, aparatul va începe scanarea și va trimite documentul.
- Dacă utilizați fereastra de sticlă a scannerului și ați apăsat pe **Mono Start (Start Mono)**, aparatul va începe să scaneze prima pagină.  
Treceți la pasul următor.


**7** Dacă pe ecranul LCD este afișat mesajul [Pag. Urmatoare?], urmați instrucțiunile de mai jos:

- Apăsați pe ► pentru a scana o altă pagină. Așezați pagina următoare pe fereastra de sticlă a scannerului și apoi apăsați pe ►. Aparatul începe să scaneze pagina.  
Repețiți acest pas pentru fiecare pagină suplimentară.
- Apăsați pe ◀ pentru a trimite faxul când ați terminat de scanat paginile. Aparatul va începe să transmită documentul.

# Alegerea Modului de recepție corect

Trebuie să alegeți un mod de recepție în funcție de dispozitivele externe și serviciile de telefonie de care dispuneți pe linia respectivă.

În mod implicit, aparatul va recepționa automat orice fax trimis către acesta. Diagrama de mai jos vă va ajuta să selectați modul corect.

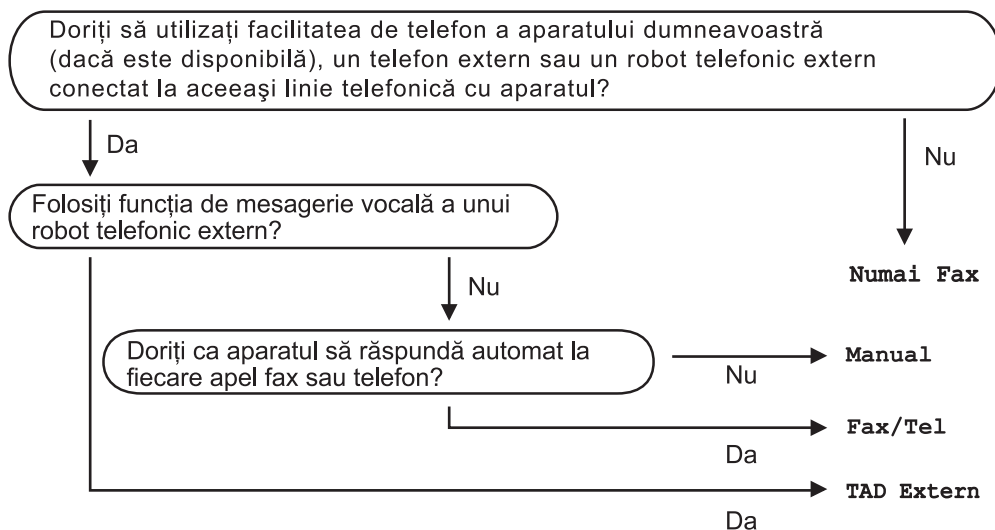

- 1 Apăsați pe **Settings (Setări)**.
- 2 Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta următoarele:
  - a. Selectați [Fax]. Apăsați pe **OK**.
  - b. Selectați [Setare Primire]. Apăsați pe **OK**.
  - c. Selectați [Mod primire]. Apăsați pe **OK**.
- 3 Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta opțiunea [Numai Fax], [Fax/Tel], [TAD Extern] sau [Manual] și apoi apăsați pe **OK**.
- 4 Apăsați pe **Stop/Exit (Stop/leșire)**.




## Verificarea calității imprimării

În cazul în care culorile și textul sunt șterse sau striate sau dacă textul lipsește din documentele imprimate, este posibil ca duzele capului de imprimare să fie înfundate. Imprimați pagina de verificare a calității imprimării și analizați modelul de verificare a duzelor.


- 1 Apăsați pe **Settings (Setări)**.
- 2 Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta următoarele:
  - a. Selectați [Setare Gener.]. Apăsați pe **OK**.
  - b. Selectați [Întreținere]. Apăsați pe **OK**.
  - c. Selectați [Cal. tipărire impr]. Apăsați pe **OK**.
  - d. Selectați din nou [Cal. tipărire impr]. Apăsați pe **OK**.
- 3 Apăsați pe ►.  
Aparatul va imprima pagina de verificare a calității imprimării.
- 4 Verificați calitatea celor patru blocuri de culoare de pe pagină.
- 5 Pe ecranul LCD este afișat un mesaj în care vi se pun întrebări privind calitatea imprimării. Procedați conform indicațiilor de mai jos:
  - Dacă toate liniile sunt clare și vizibile, apăsați pe ◀ pentru a selecta [Nu].  
Verificarea calității de imprimare s-a terminat.

- Dacă lipsesc linii (consultați **Calitate slabă**, de mai jos), apăsați pe ► pentru a selecta [Da].

### OK

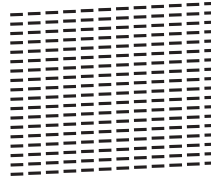

### Calitate slabă

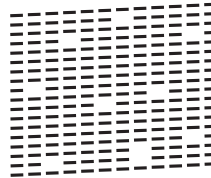

- 6 Pe ecranul LCD este afișat un mesaj în care vi se pun întrebări privind calitatea fiecărei culori. Apăsați pe ◀ sau pe ► pentru a selecta modelul (1 - 4) care seamănă cel mai mult cu rezultatul obținut la imprimare și apoi apăsați pe **OK**.
- 7 Procedați conform indicațiilor de mai jos:
  - Dacă trebuie să curățați capul de imprimare, apăsați pe ► pentru a începe procedura de curățare.
  - Dacă nu trebuie să curățați capul de imprimare, ecranul Cerneală sau Întreținere va fi afișat pe LCD.
- 8 După ce procedura de curățare s-a terminat, pe ecranul LCD va fi afișat un mesaj în care sunteți întrebat dacă doriți să verificați din nou calitatea imprimării.  
Apăsați pe ► [Da] pentru a începe verificarea calității imprimării.
- 9 Apăsați din nou pe ►.  
Aparatul va imprima din nou pagina de verificare a calității imprimării. Verificați din nou calitatea celor patru blocuri de culoare de pe pagină.

Dacă ați curățat capul de imprimare de cel puțin cinci ori și imprimarea nu s-a îmbunătățit, încercați să-l curățați din nou cel mult de încă trei ori. Dacă imprimarea nu s-a îmbunătățit, contactați serviciul pentru clienți Brother sau dealerul local Brother.

## IMPORTANT

NU atingeți capul de imprimare. Atingerea capului de imprimare poate produce defecțiuni permanente și poate anula garanția acestuia.



Dacă una din duzele capului de imprimare este înfundată, moștra imprimată va arăta astfel.



După curățarea duzei capului de imprimare, liniile orizontale dispar.



Mai multe informații detaliate ►► *Ghidul utilizatorului Online: Dacă aveți dificultăți cu aparatul*

## Verificarea alinierii imprimării de pe aparatul Brother

Dacă textul imprimat devine neclar sau imaginile devin șterse după transportarea aparatului, reglați alinierea imprimării.

**1** Apăsați pe **Settings (Setări)**.

**2** Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta următoarele:


- Selecțați [Setare Gener.]. Apăsați pe **OK**.
- Selecțați [Întreținere]. Apăsați pe **OK**.
- Selecțați [Cal. tipărire impr]. Apăsați pe **OK**.
- Selecțați [Aliniere]. Apăsați pe **OK**.

**3** Apăsați pe ►

**4** Apăsați din nou pe ►.

Aparatul va începe imprimarea paginii de verificare a alinierii.

(A)

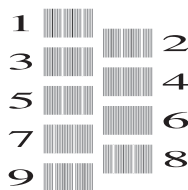

**5** Pentru modelul (A), apăsați pe ◀ sau pe ▶ pentru a selecta numărul testului de imprimare care are cele mai puțin vizibile dungi verticale (1 - 9) și apoi apăsați pe **OK**.


În exemplul de mai sus, rândul cu numărul 6 este cea mai bună alegere.

Repețați acest pas pentru restul modelelor.




---

Dacă alinierea imprimării nu s-a efectuat corect, textul afișat va fi neclar sau strâmb, ca acesta.

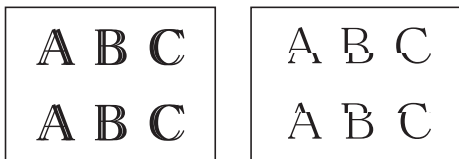

Dacă alinierea imprimării s-a efectuat corect, textul afișat va semăna cu acesta.

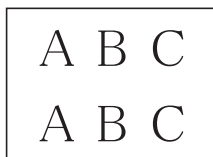

---

**6** Apăsați pe **Stop/Exit (Stop/leșire)**.

Utilizați această secțiune pentru a rezolva problemele pe care le puteți întâmpina la utilizarea aparatului Brother.


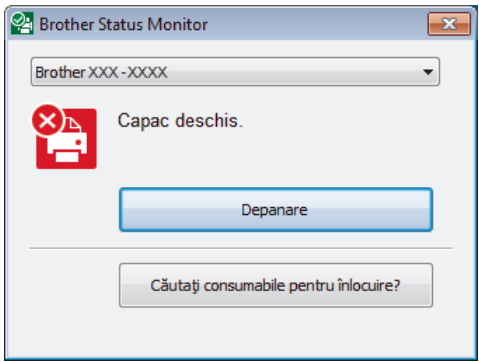
## Identificarea problemei

Chiar dacă se pare că aparatul dumneavoastră are o problemă, puteți rezolva majoritatea problemelor chiar dumneavoastră.

Mai întâi, verificați următoarele:

- Cablul de alimentare al aparatului este conectat corect și alimentarea aparatului este pornită.
- Toate componentele de protecție ale aparatului, de culoare portocalie, au fost îndepărtate.
- Capacul scannerului și capacul de anulare a blocajelor sunt complet închise.
- Hârtia este introdusă corect în tava pentru hârtie.
- Cablurile de interfață sunt bine conectate la aparat și computer sau conexiunea wireless este configurată atât pe aparat, cât și pe computer.
- (Pentru modelele cu conectare la rețea) Punctul de acces (pentru wireless), ruterul sau hubul este pornit, iar butoanele de semnalizare luminează intermitent.


Pentru a găsi eroarea și identifica soluția, verificați ecranul LCD sau starea aparatului din **Status Monitor** de pe calculatorul dumneavoastră.

Utilizarea ecranului LCD	Utilizarea Status Monitor
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Urmăriți instrucțiunile afișate pe ecranul LCD.</li> <li>2. Consultați instrucțiunile din tabelul Mesaje de eroare și de întreținere, de mai jos.</li> <li>3. Dacă nu puteți rezolva eroarea, consultați <i>Ghidul utilizatorului Online: Mesaje de eroare și de întreținere</i></li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Faceți dublu clic pe pictograma  din tava de sarcină.</li> <li>• Fiecare culoare a pictogramei indică o stare a aparatului.</li> <li>• Faceți clic pe butonul <b>Depanare</b> pentru a accesa site-ul web de depanare al Brother.</li> </ul> 

## Mesaje de eroare și de întreținere

Cele mai frecvente mesaje de eroare și de întreținere sunt prezentate în tabel. Pentru mai multe informații, consultați *Ghidul utilizatorului Online*.

Puteți corecta majoritatea erorilor și puteți efectua operațiile de întreținere uzuale chiar dumneavoastră. Dacă aveți nevoie de mai multe sfaturi, vizitați pagina **Întrebări frecvente și depanare** a modelului dumneavoastră de la Brother Solutions Center aflată la adresa [support.brother.com](http://support.brother.com).

Mesaj de eroare	Acțiune
Absorb. aprox.plin	Caseta de absorbție a cernelii trebuie înlocuită în curând. Contactați Centrul de Asistență Clienți Brother sau dealerul Brother local. <ul style="list-style-type: none"> <li>Dispozitivul de absorbție a cernelii absoarbe puțină cantitate de cerneală emisă în timpul operației de curățare a capului de imprimare.</li> </ul>
Absorb. cern. plin	Caseta de absorbție a cernelii trebuie înlocuită. Contactați Centrul de asistență clienți Brother sau centrul local de service autorizat de Brother pentru a efectua operațiile de întreținere ale aparatului.
Aparat inutiliz. Deconectați dispozitivul de la conectorul față și apoi opriți-l și reporniți-l	Un dispozitiv defect este conectat la interfața directă USB. Deconectați dispozitivul de la interfața directă USB, apoi apăsați pe  pentru a opri și reporni aparatul.
Aparat inutiliz. Deconectați dispozitivul USB.	Un dispozitiv USB sau un suport de stocare USB flash incompatibil a fost conectat la interfața directă USB. Deconectați dispozitivul de la interfața directă USB. Opriți și apoi reporniți aparatul.
Blocaj A int./ față Repetare blocaj A	Scoateți hârtia blocată. Mai multe informații detaliate ►► <i>Ghidul utilizatorului Online: Blocarea imprimantei sau a hârtiei</i> Asigurați-vă că ghidajele pentru hârtie sunt reglate corect în funcție de dimensiunile hârtiei.
Blocaj B față Rep.blc.B față	Scoateți hârtia blocată. Mai multe informații detaliate ►► <i>Ghidul utilizatorului Online: Blocarea imprimantei sau a hârtiei</i> Asigurați-vă că ghidajele pentru hârtie sunt reglate corect în funcție de dimensiunile hârtiei.

Mesaj de eroare	Acțiune
Blocaj C spate	<p>Scoateți hârtia blocată.</p> <p>Mai multe informații detaliate ►► <i>Ghidul utilizatorului Online: Blocarea imprimantei sau a hârtiei</i></p> <p>Asigurați-vă că ghidajele pentru hârtie sunt reglate corect în funcție de dimensiunile hârtiei.</p> <p>Curățați rolele de antrenare a hârtiei.</p> <p>Mai multe informații detaliate ►► <i>Ghidul utilizatorului Online: Curățarea rolor de preluare a hârtiei</i></p>
Capac deschis.	<p>Capacul rezervorului de cerneală nu este blocat în poziția închis.</p> <p>Închideți ferm capacul rezervorului de cerneală până când acesta se blochează pe poziție.</p>
<p>Curat. Imposib. XX</p> <p>Init. Imposibila XX</p> <p>Imprim. Imposib. XX</p>	<p>În aparat se află un corp străin, de exemplu o agrafă pentru hârtie sau o bucată ruptă de hârtie.</p> <p>Deschideți capacul scannerului și scoateți orice corp străin sau resturi de hârtie din interiorul aparatului.</p> <p>Dacă mesajul de eroare persistă:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Transferați faxurile primite pe un alt aparat fax sau pe calculator înainte de a deconecta aparatul astfel încât să nu pierdeți niciun mesaj important. Apoi, deconectați aparatul de la sursa de alimentare pentru câteva minute și reconectați-l.</li> </ul> <p>Mai multe informații detaliate ►► <i>Ghidul utilizatorului Online: Transferarea faxurilor sau a raportului jurnal fax</i></p>
Date Ramase	<p>Apăsăți pe <b>Stop/Exit (Stop/leșire)</b>. Aparatul va anula comanda și va șterge datele din memorie. Încercați să imprimați din nou.</p>
Deconectat	<p>Încercați să trimiteți sau să primiți încă o dată.</p> <p>Dacă apelurile sunt oprite în mod repetat și utilizați un sistem VoIP (Voice over IP), încercați să schimbați Compatibilitatea la bază (pentru VoIP).</p> <p>►► <i>Informații similare: Interferențe/VoIP pe linia telefonică la sfârșitul acestei secțiuni.</i></p>

Mesaj de eroare	Acțiune
Dimens.nepotr.hârt.	<p>1. Verificați dacă formatul de hârtie selectat pe ecranul aparatului corespunde cu formatul de hârtie din tavă.</p> <p>Mai multe informații detaliate ►► <i>Ghidul utilizatorului Online: Schimbarea formatului și tipului de hârtie</i></p> <p>2. Asigurați-vă că ați încărcat hârtia în poziția Portret, așezând ghidajele pentru hârtie în dreptul indicatoarelor corespunzătoare dimensiunii respective de hârtie.</p> <p>Mai multe informații detaliate ►► <i>Ghidul utilizatorului Online: Încărcare hârtie</i></p> <p>3. După ce ați verificat formatul și poziția hârtiei, urmați instrucțiunile de pe ecranul LCD.</p> <p>Dacă imprimați de la calculator, asigurați-vă că formatul de hârtie selectat în driverul imprimantei corespunde cu formatul de hârtie din tavă.</p> <p>Mai multe informații detaliate ►► <i>Ghidul utilizatorului Online: Setări de imprimare (Windows®) sau Opțiuni de imprimare (Mac)</i></p>
Document Blocat	<p>Documentul nu a fost introdus sau alimentat corect sau documentul scanat în unitatea ADF a fost prea lung.</p> <p>Mai multe informații detaliate ►► <i>Ghidul utilizatorului Online: Blocaje de documente</i></p>
Fără alim. hârtie	<p>Curățați rolele de antrenare a hârtiei.</p> <p>Mai multe informații detaliate ►► <i>Ghidul utilizatorului Online: Curățarea rolelor de preluare a hârtiei</i></p>
Hub neutilizabil.	<p>Hub-urile, inclusiv suporturile de stocare USB flash cu hub încorporat, nu pot fi folosite. Deconectați dispozitivul din interfața directă USB.</p>
Insuf. cerneală	<p>Cantitatea de cerneală rămasă în unul sau în mai multe rezervoare de cerneală este scăzută.</p> <p>Priviți prin fereastra rezervorului de cerneală pentru a verifica ce cantitate de cerneală a rămas în rezervor.</p> <p>Dacă nivelul cernelii rămase este în dreptul sau sub linia inferioară a marcajului de umplere minimă, reumpleți rezervorul de cerneală.</p> <p>Mai multe informații detaliate ►► <i>Ghidul utilizatorului Online: Reumplerea rezervoarelor de cerneală</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Încă mai puteți scana chiar dacă nivelul cernelii este scăzut sau cartușul trebuie reumplut.</li> </ul>
Lipsă alimentare hârtie	<p>Urmați indicațiile de mai jos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Reumpleți tava cu hârtie și apoi apăsați pe ►.</li> <li>• Scoateți și reîncărcați hârtia și apoi apăsați pe ►.</li> </ul> <p>Capacul de eliminare a blocajelor de hârtie nu este închis corect.</p>

Mesaj de eroare	Acțiune
Media este plină.	<p>Aparatul poate salva pe suportul de stocare USB flash numai dacă acesta conține mai puțin de 999 de fișiere. Ștergeți fișierele de care nu mai aveți nevoie și reîncercați.</p> <p>Ștergeți fișierele de care nu mai aveți nevoie de pe suportul de stocare USB flash pentru a elibera suficient spațiu, apoi reîncercați.</p>
Memorie fax epuizată	<p>Imprimați faxurile salvate în memorie. Mai multe informații detaliate ►► <i>Ghidul utilizatorului Online: Imprimarea unui fax stocat în memoria aparatului</i></p>
Memorie plină	<p>Dacă se desfășoară o operație de copiere sau se transmite un fax:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Apăsăți pe <b>Stop/Exit (Stop/leșire)</b> și așteptați până când celelalte operațiuni care se desfășoară s-au terminat, apoi reîncercați.</li> <li>• Apăsăți pe ► pentru a selecta <code>Imprim.Partial</code> pentru a copia paginile scanate până acum.</li> <li>• Imprimați faxurile salvate în memorie.</li> </ul> <p>Mai multe informații detaliate ►► <i>Ghidul utilizatorului Online: Imprimarea unui fax stocat în memoria aparatului</i></p>
Neînregistrat	<p>Ați încercat să accesați un număr cu apelare rapidă care nu a fost memorat în aparat.</p> <p>Definiți numărul cu apelare rapidă.</p>
Numai tip. A/N	<p>Cantitatea de cerneală rămasă în unul sau în mai multe rezervoare de cerneală (exceptând negrul) este scăzută.</p> <p>Reumpleți rezervoarele de cerneală.</p> <p>Mai multe informații detaliate ►► <i>Ghidul utilizatorului Online: Reumplerea rezervoarelor de cerneală</i></p> <p>În următoarele cazuri, aparatul poate opri toate operațiile de imprimare și nu-l veți putea utiliza decât după reumplerea rezervorului de cerneală:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dacă scoateți aparatul din priză.</li> <li>• Dacă ați selectat opțiunea <b>Hârtie cu Uscare Lentă</b> pe aparat sau în driverul imprimantei.</li> </ul>
Reînc.cartușul	<p>Cantitatea de cerneală rămasă în unul sau în mai multe rezervoare de cerneală este scăzută. Aparatul va opri toate operațiile de imprimare.</p> <p>Reumpleți rezervoarele de cerneală.</p> <p>Mai multe informații detaliate ►► <i>Ghidul utilizatorului Online: Reumplerea rezervoarelor de cerneală</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Încă mai puteți scana chiar dacă nivelul cernelii este scăzut sau cartușul trebuie reumplut.</li> </ul>



Mesaj de eroare	Acțiune
Scan. Imposibil XX	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Transferați faxurile primite pe un alt aparat fax sau pe calculator înainte de a deconecta aparatul astfel încât să nu pierdeți niciun mesaj important. Apoi, deconectați aparatul de la sursa de alimentare pentru câteva minute și reconectați-l.</li> </ul> <p>Mai multe informații detaliate &gt;&gt; <i>Ghidul utilizatorului Online: Transferarea faxurilor sau a raportului jurnal fax</i></p>
Setări tava nr. 1 Setări tavă MF	<p>Acest mesaj este afișat atunci când setarea pentru confirmarea tipului și formatului de hârtie este activată.</p> <p>Pentru a nu afișa acest mesaj de confirmare, dezactivați setarea.</p> <p>Mai multe informații detaliate &gt;&gt; <i>Ghidul utilizatorului Online: Schimbarea setării pentru verificarea formatului de hârtie</i></p>
Tavă nedetectată	<p>Împingeți ușor tava pentru hârtie complet în aparat.</p> <p>Hârtia sau un obiect străin a împiedicat introducerea corectă a tăvii pentru hârtie.</p> <p>Scoateți tava pentru hârtie din aparat și scoateți hârtia blocată sau obiectul străin. Dacă nu puteți găsi sau elimina hârtia blocată &gt;&gt; <i>Ghidul utilizatorului Online: Blocarea imprimantei sau a hârtiei</i></p>
Temperat. Inalta	<p>După ce încăperea s-a răcit, lăsați aparatul să se răcească pentru a ajunge la temperatura încăperii. Reîncercați după ce aparatul s-a răcit.</p>
Temperatură scăzută	<p>După creșterea temperaturii din cameră, permiteți aparatului să ajungă la aceeași temperatură cu cea din cameră. Încercați din nou după ce aparatul s-a încălzit.</p>

## Informații similare

- Interferențe/VoIP pe linia telefonică >> pagina 13

## Introducerea unui text pe aparatul Brother

- Caracterele disponibile pot să difere în funcție de țară.

Dacă configurați anumite selecții ale meniului, de exemplu ID stație, s-ar putea să fie necesar să introduceți un text în aparat. Pe majoritatea butoanelor de pe tastatura numerică sunt imprimate trei sau patru litere. Butoanele pentru **0**, **#** și **\*** nu au litere imprimate pe ele, deoarece sunt utilizate pentru caracterele speciale.

Pentru a accesa caracterul dorit, apăsați butonul corespunzător al tastaturii numerice de câte ori se indică în acest tabel de referință.

Apăsați butonul	O dată	De două ori	De trei ori	De patru ori	De cinci ori	De șase ori	De șapte ori	De opt ori	De nouă ori
2	A	B	C	a	b	c	2	A	B
3	D	E	F	d	e	f	3	D	E
4	G	H	I	g	h	i	4	G	H
5	J	K	L	j	k	l	5	J	K
6	M	N	O	m	n	o	6	M	N
7	P	Q	R	S	p	q	r	s	7
8	T	U	V	t	u	v	8	T	U
9	W	X	Y	Z	w	x	y	z	9

(Pentru alfabetul chirilic)

Apăsați butonul	O dată	De două ori	De trei ori	De patru ori	De cinci ori	De șase ori	De șapte ori
2	A	B	C	Б	Г	Д	2
3	D	E	F	Ж	З	И	3
4	G	H	I	Й	Л	П	4
5	J	K	L	У	Ф	Ц	5
6	M	N	O	Ч	Ш	6	M
7	P	Q	R	С	Щ	Ъ	7
8	T	U	V	Ы	Ь	Э	8
9	W	X	Y	Z	Ю	Я	9

- Pentru a muta cursorul la stânga sau la dreapta, apăsați pe ▲, ▼, ◀ sau pe ▶ pentru a selecta  sau  și apoi apăsați pe **OK**.

### Introducerea spațiilor

- Pentru a introduce un spațiu, apăsați pe ▲, ▼, ◀ sau pe ▶ pentru a selecta  și apoi apăsați pe **OK**.

### Efectuarea corecțiilor

- Dacă ați introdus un număr sau o literă incorect și doriți să modificați, apăsați pe ▲, ▼, ◀ sau pe ▶ pentru a selecta  sau . Apăsați de mai multe ori pe **OK** pentru a muta cursorul sub caracterul incorect. Apoi apăsați pe ▲, ▼, ◀ sau pe ▶ pentru a selecta  și apoi apăsați pe **OK**. Reintroduceți litera corectă.

### Caractere și simboluri speciale

Apăsați pe \*, # sau pe 0 în mod repetat până când este afișat caracterul special sau simbolul dorit.

Apăsați pe *	(spațiu) ! " # \$ % & ' ( ) * + , - . / €
Apăsați pe #	: ; < = > ? @ [ ] ^ _
Apăsați pe 0	Á É Í Ó Ö Ő Ú Ü 0

## Informații privind respectarea Regulamentului 801/2013 al Comisiei

Modele	Consumul de energie În așteptare conectat la rețea <sup>1</sup>
MFC-T910DW	cca. 1,9 W

<sup>1</sup> Toate porturile de rețea sunt activate și conectate

### Activarea/dezactivarea funcției Wireless LAN

- Pentru a activa sau dezactiva conexiunea la rețeaua wireless, apăsați pe **Settings (Setări)** și apoi apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta următoarele:
  1. Selectați [Rețea]. Apăsați pe **OK**.
  2. Selectați [Rețea I/F]. Apăsați pe **OK**.
  3. Selectați [WLAN] sau [Conexiune LAN]. Apăsați pe **OK**.

## Specificații privind alimentarea


<b>Cerneală</b>	Aparatul folosește rezervoare individuale cu cerneală neagră, galbenă, cyan și magenta, separate de ansamblul capului de imprimare.
-----------------	---

<b>Durata de viață a sticlei de cerneală</b>	Prima dată când umpleți rezervorul, aparatul va folosi o cantitate de cerneală pentru a umple tuburile de alimentare, în vederea obținerii unor imprimări de înaltă calitate. Acest proces va avea loc o singură dată. După terminarea acestui proces, sticlele cu cerneală primite cu aparatul vor avea un randament mai scăzut decât cele standard (circa 95 % pentru negru și 90 % pentru culori). Cu toate sticlele cu cerneală enumerate mai jos, veți putea imprima numărul de pagini specificat.
<b>Înlocuirea consumabilelor</b>	<Sticlă cu cerneală neagră> BTD60BK <Sticlă cu cerneală galbenă> BT5000Y <Sticlă cu cerneală cyan> BT5000C <Sticlă cu cerneală magenta> BT5000M Negru - aproximativ 6.500 pagini <sup>1</sup> Galben, Cyan și Magenta - aproximativ 5.000 pagini <sup>1</sup>

<sup>1</sup> Randamentele aproximative indicate sunt determinate pe baza metodei originale Brother folosind modele de test ISO/IEC 24712.

Randamentele aproximative indicate nu se bazează pe ISO/IEC 24711.



Dacă utilizați Windows<sup>®</sup>, faceți dublu clic pe pictograma **Brother Creative Center**  de pe desktop pentru a accesa **GRATUIT** site-ul nostru conceput ca o resursă oferită pentru a vă ajuta să creați și să imprimați mai ușor materiale personalizate pentru afacerea dumneavoastră sau pentru uz personal în care să includeți fotografii, texte și creativitate.

Utilizatorii calculatoarelor Mac pot accesa Brother CreativeCenter la această adresă web: [www.brother.com/creativecenter](http://www.brother.com/creativecenter)

# brother

Vizitați-ne pe internet la adresa  
[www.brother.com](http://www.brother.com)



ROM  
Versiunea A