




คู่มืออ้างอิงการใช้งาน

คำอธิบายโดยสรุปสำหรับการใช้งานเครื่องเป็นประจำ

MFC-T910DW

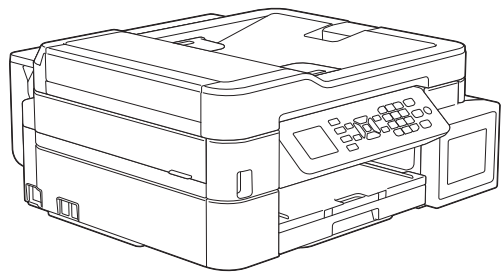

บราเดอร์แนะนำให้คุณเก็บคู่มือนี้ไว้ใกล้กับเครื่องบราเดอร์เพื่อสะดวกต่อการนำมาอ้างอิง



คู่มือผู้ใช้แบบออนไลน์
สำหรับคำแนะนำการใช้งาน ข้อมูล และข้อมูลผลิตภัณฑ์
ขั้นสูง โปรดดูคู่มือผู้ใช้แบบออนไลน์ที่
support.brother.com/manuals



คู่มือผู้ใช้และวิธีค้นหาคู่มือผู้ใช้

คู่มือ	สิ่งที่อยู่ในคู่มือ	ค้นหาคู่มือจาก
คู่มือเกี่ยวกับความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์	อ่านคู่มือนี้ก่อน โปรดอ่านคำแนะนำด้านความปลอดภัยก่อนตั้งค่าเครื่องของคุณ ดูคู่มือนี้สำหรับข้อมูลเครื่องหมายการค้าและข้อจำกัดทางกฎหมาย	ฉบับพิมพ์ / ในกล่อง
คู่มือการติดตั้งเครื่องอย่างง่าย	ดูคำแนะนำสำหรับการตั้งค่าเครื่องของคุณ และติดตั้งไดรเวอร์และซอฟต์แวร์สำหรับระบบปฏิบัติการและชนิดการเชื่อมต่อที่คุณใช้งานอยู่	ฉบับพิมพ์ / ในกล่อง
คู่มืออ้างอิงการใช้งาน	เรียนรู้การดำเนินการขั้นพื้นฐานสำหรับ PC-Print, PhotoCapture Center, การสแกน, การทำสำเนา และโทรสาร และการบำรุงรักษาเครื่องเบื้องต้น ดูเคล็ดลับการแก้ไขปัญหา	ฉบับพิมพ์หรืออยู่ในแผ่นดิสก์การติดตั้งโปรแกรมของบราเดอร์ / อยู่ในกล่อง
คู่มือผู้ใช้แบบออนไลน์	คู่มือนี้ประกอบด้วยเนื้อหาเพิ่มเติมสำหรับ คู่มืออ้างอิงการใช้งาน นอกจากข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการ PC-Print, PhotoCapture Center, การสแกน, การทำสำเนา, โทรสาร, บริการอินเทอร์เน็ต, ฟังก์ชันอุปกรณ์เคลื่อนที่ และ Brother ControlCenter ยังรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์ซึ่งเกี่ยวกับการใช้งานเครื่องในเครือข่ายเอาไว้ด้วย	Brother Solutions Center ¹

¹ ไปที่ support.brother.com/manuals

สำหรับการปรับปรุงไดรเวอร์ล่าสุด

ไปยังหน้า **ดาวน์โหลด** ของชื่อรุ่นของคุณใน Brother Solutions Center ที่ support.brother.com เพื่อดาวน์โหลดไดรเวอร์ เพื่อให้เครื่องของคุณมีประสิทธิภาพสูงสุดอยู่เสมอ ตรวจสอบที่นี่เพื่ออัปเดตเฟิร์มแวร์ล่าสุด


©2017บริษัท Brother Industries, Ltd. สงวนลิขสิทธิ์

ถ้ามีคำถามหรือปัญหา ดูคำถามที่พบบ่อย วิธีแก้ปัญหา และวิดีโอออนไลน์ของเรา

ไปที่หน้า คำถามที่พบบ่อยและการแก้ปัญหา ของรุ่นผลิตภัณฑ์ของคุณใน Brother Solutions Center ที่ support.brother.com

- พร้อมด้วยวิธีการต่างๆ ในการค้นหา
- แสดงคำถามที่เกี่ยวข้องสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
- ได้รับการปรับปรุงเป็นประจำตามผลตอบรับของลูกค้า

ภาพรวมของแผงควบคุม

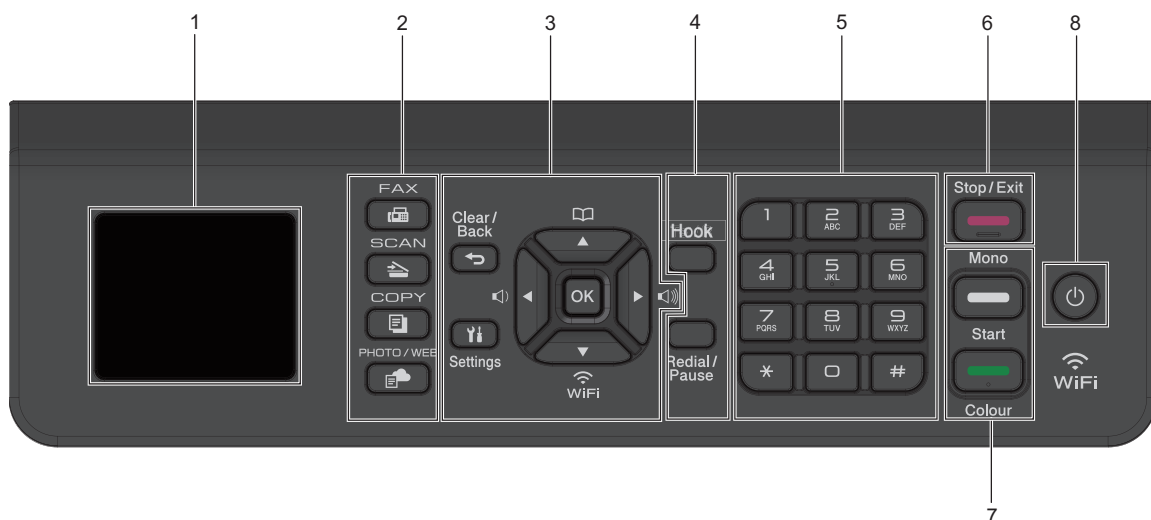

1. 1.8"(44.9 มม.) หน้าจอแสดงผลแบบ LCD (ผลึกเหลว)

แสดงข้อความเพื่อช่วยให้คุณตั้งค่าและใช้งานเครื่องพิมพ์

2. ปุ่มโหมด

**FAX (โทรสาร)**

กดเพื่อสลับการทำงานของเครื่องไปเป็นโหมดโทรสาร

**SCAN (สแกน)**

กดเพื่อสลับการทำงานของเครื่องไปเป็นโหมดสแกน

**COPY (สำเนา)**

กดเพื่อสลับการทำงานของเครื่องไปเป็นโหมดทำสำเนา

**PHOTO/WEB (ภาพถ่าย/เว็บ)**

กดเพื่อสลับการทำงานของเครื่องไปเป็นโหมดภาพถ่าย/เว็บ

3. ปุ่มตั้งค่า

**Clear/Back (ล้าง/กลับ)**

กดเพื่อกลับไปยังระดับเมนูก่อนหน้านี้

**Settings (การตั้งค่า)**

กดเพื่อเข้าสู่เมนูหลัก

OK (ตกลง)

กดเพื่อเลือกการตั้งค่า



◀ หรือ ▶

กดเพื่อปรับระดับความดังของเสียงเรียกเข้าขณะเครื่องอยู่ในสถานะว่าง



- กดเพื่อจัดเก็บหมายเลขโทรด่วนและหมายเลขกลุ่มในหน่วยความจำของเครื่อง
- กดเพื่อค้นหาและโทรไปยังหมายเลขที่จัดเก็บอยู่ในหน่วยความจำของเครื่อง



กดเพื่อกำหนดการตั้งค่าเครือข่ายแบบไร้สาย
ขณะเครื่องอยู่ในสถานะว่าง

▲ หรือ ▼

กดเพื่อเลื่อนดูเมนูและตัวเลือก

◀ หรือ ▶

- กดเพื่อเลื่อนเคอร์เซอร์ไปทางซ้ายหรือขวามบนหน้าจอแสดงผลแบบ LCD
- กดเพื่อยืนยันหรือยกเลิกขั้นตอนที่กำลังดำเนินการ

4. ปุ่มโทรศัพท์

Hook (ปุ่มวางสาย)

หากเครื่องอยู่ในโหมดโทรสาร/โทรศัพท์ (F/T) และคุณยกหูโทรศัพท์ของเครื่องโทรศัพท์ภายนอกหรือระหว่างที่มีเสียงเรียกเข้า F/T (เสียงเรียกเข้าแบบดังติดกันสองครั้ง) กด **Hook (ปุ่มวางสาย)** เพื่อสนทนา

Redial/Pause (หมุนวนใหม่/หยุดชั่วคราว)

- กดเพื่อโทรซ้ำไปยังหมายเลขสุดท้ายที่คุณต่อสาย
- กดเพื่อเลือกและโทรซ้ำหมายเลขจากประวัติการโทรออกหรือประวัติรหัสผู้โทร
- กดเพื่อใส่เว้นวรรคเมื่อ ต่อเลขหมาย

5. แป้นกดหมายเลข

- ใช้เพื่อโทรไปยังหมายเลขโทรสารและโทรศัพท์
- ใช้เป็นแป้นพิมพ์เพื่อป้อนข้อความหรือตัวอักษร

6. Stop/Exit (หยุด/ออก)

- กดเพื่อหยุดดำเนินการ
- กดเพื่อออกจากเมนู

7. ปุ่มเริ่ม

Mono Start (เริ่มต้นขาวดำ)

- กดเพื่อเริ่มส่งโทรสารแบบ ขาวดำ
- กดเพื่อเริ่มทำสำเนาแบบ ขาวดำ
- กดเพื่อเริ่มสแกนเอกสาร (เป็น สี หรือ ขาวดำ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับที่ตั้งค่าการสแกน)

Colour Start (เริ่มต้นสี)

- กดเพื่อเริ่มทำสำเนาแบบ 4 สี
- กดเพื่อเริ่มสแกนเอกสาร (เป็น สี หรือ ขาวดำ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับที่ตั้งค่าการสแกน)

8. เปิด/ปิดเครื่อง

กด  เพื่อ เปิดเครื่อง

กดค้างไว้ที่  เพื่อ ปิดเครื่อง หน้าจอแสดงผลแบบ LCD จะแสดง [Shutting Down (ปิดเครื่อง)] ค้างไว้เป็นเวลาไม่กี่วินาทีก่อนที่จะดับลง หากคุณเชื่อมต่อโทรศัพท์ภายนอกหรือ TAD ไว้ จะสามารถใช้ได้ตลอดเวลา

หากคุณ ปิดเครื่อง โดยใช้  เครื่องจะยังคงทำความสะอาดหัวพิมพ์เป็นระยะเพื่อรักษาคุณภาพการพิมพ์ เพื่อยืดอายุการใช้งานหัวพิมพ์ ปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้งานหมึก และรักษาคุณภาพการพิมพ์ ควรเชื่อมต่อเครื่องของคุณกับแหล่งจ่ายไฟตลอดเวลา

ภาพรวมของหน้าจอแสดงผลแบบ LCD

หน้าจอนี้แสดงสถานะของเครื่องเมื่อเครื่องอยู่ในสถานะว่าง เมื่อหน้าจอนี้ปรากฏขึ้น แสดงว่าเครื่องของคุณพร้อมรับคำสั่งถัดไป

หน้าจอหลัก



1. โหมดเงียบ

ไอคอนนี้จะปรากฏเมื่อตั้งค่า [Quiet Mode (โหมดลดเสียงรบกวน)] เป็น [On (เปิด)]

รายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม >> คู่มือผู้ใช้แบบออนไลน์

การตั้งค่าโหมดเงียบช่วยลดเสียงรบกวนในการพิมพ์ เมื่อเปิดโหมดเงียบ ความเร็วในการพิมพ์จะช้าลง

2. สถานะระบบไร้สาย

แต่ละไอคอนในตารางต่อไปนี้แสดงสถานะเครือข่ายแบบไร้สาย:

	เชื่อมต่อกับเครือข่ายแบบไร้สายแล้ว ตัวบ่งชี้ระดับแบบสามระดับในหน้าจอหลักแสดงความแรงของสัญญาณไร้สายปัจจุบัน
	ตรวจจับไม่พบจุดการเข้าถึงไร้สาย
	การตั้งค่าเครือข่ายแบบไร้สายปิดการใช้งาน

3. วันที่และเวลา

แสดงวันที่และเวลาที่ตั้งไว้ที่เครื่อง

4. โทรสารในหน่วยความจำ

แสดงจำนวนโทรสารที่ได้รับซึ่งจัดเก็บอยู่ในหน่วยความจำของเครื่อง

5. โหมดการรับ

แสดงโหมดรับปัจจุบัน

- [Fax (โทรสาร)] (โทรสารเท่านั้น)
- [F/T] (โทรสาร/โทรศัพท์)
- [TAD] (TAD ภายนอก)
- [Mn1] (ด้วยตนเอง)



(สำหรับบางประเทศ)

เมื่อเปิดใช้คุณสมบัติเสียงเรียกที่แตกต่าง หน้าจอแสดงผลแบบ LCD จะแสดง [D/R]



บรรจุกระดาษ

1 บรรจุกระดาษลงในถาดใส่กระดาษดังนี้




คลี่ปีกกระดาษให้เรียบร้อย

ขนาดกระดาษเป็นตัวกำหนดแนวการจัดวางเมื่อบรรจุกระดาษ

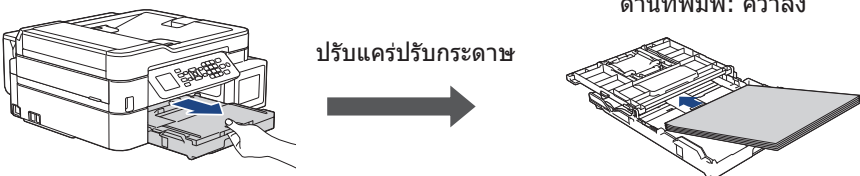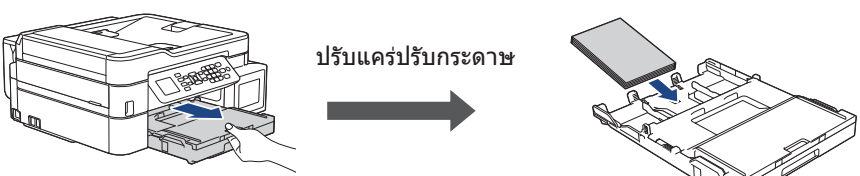ถาด #1	วิธีใส่กระดาษ
A4/Letter Legal/Folio Mexico Legal ¹ India Legal ¹ Executive B5/B6 (JIS) ¹ A5/A6 ภาพถ่าย 2L แผ่นดัชนี ซองจดหมาย	 ปรับแคร่ปรับกระดาษ ด้านที่พิมพ์: คว่ำลง
ภาพถ่าย	 ปรับแคร่ปรับกระดาษ ด้านที่พิมพ์: คว่ำลง

¹ รองรับในบางประเทศเท่านั้น

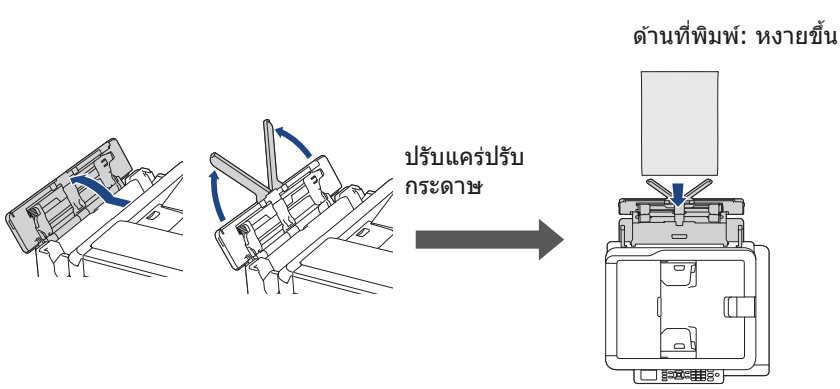
ถาด เอกสาร	วิธีใส่กระดาษ
A4/Letter Legal ¹ Mexico Legal ^{1 2} India Legal ^{1 2} Folio ¹ Executive B5/B6 (JIS) ² A5/A6 ภาพถ่าย ภาพถ่าย L/2L แผ่นดัชนี ซองจดหมาย	

1 คุณสามารถใส่กระดาษในถาดเอกสารได้ครั้งละหนึ่งแผ่นเท่านั้น

2 รองรับในบางประเทศเท่านั้น



รายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม >> คู่มือผู้ใช้แบบออนไลน์: บรรจุกระดาษ

2 กางแผ่นรองรับกระดาษ เปลี่ยนการตั้งค่าขนาดกระดาษในเมนูของเครื่องถ้าจำเป็น

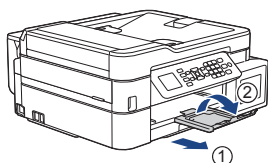

การวางเอกสาร

วางเอกสารใน ADF (ถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ) หรือบนกระจกสแกนเนอร์ดังแสดงในภาพประกอบ

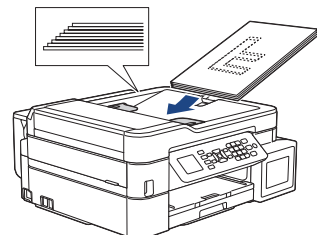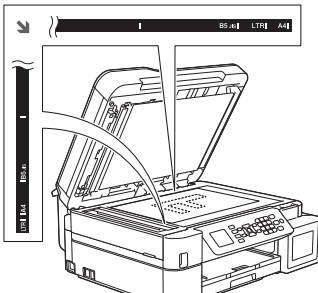ถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (ADF)	กระจกสแกนเนอร์
 วางเอกสารของคุณให้คว่ำหน้าลงใน ADF (ถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ)	 วางเอกสารคว่ำลงที่มุมซ้ายบนของกระจกสแกนเนอร์

พิมพ์จากคอมพิวเตอร์ของคุณ

ก่อนที่จะพยายามดำเนินการพิมพ์ใดๆ ให้ยืนยันดังต่อไปนี้:

- ตรวจสอบว่าคุณได้ติดตั้งซอฟต์แวร์และไดรเวอร์ของบราเดอร์แล้ว
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเชื่อมต่อสายเครือข่ายหรือ USB อย่างถูกต้อง หรือมีการเชื่อมต่อกับเครือข่ายโดยใช้จัดการเข้าถึง/เราเตอร์ไร้สาย

พิมพ์เอกสาร (Windows®)

- 1 เลือกคำสั่งการพิมพ์ในแอปพลิเคชันของคุณ
- 2 เลือก **Brother MFC-XXXX Printer** (โดย XXXX เป็นชื่อรุ่นของคุณ)
- 3 คลิก **พิมพ์**
- 4 เสร็จสิ้นการดำเนินการพิมพ์ของคุณ

พิมพ์เอกสาร (Mac)

- 1 จากแอปพลิเคชัน เช่น Apple TextEdit คลิกที่เมนู **File (ไฟล์)** จากนั้นเลือก **Print (พิมพ์)**
- 2 เลือก **Brother MFC-XXXX** (โดย XXXX เป็นชื่อรุ่นของคุณ)
- 3 คลิก **Print (พิมพ์)**
- 4 เสร็จสิ้นการดำเนินการพิมพ์ของคุณ

การพิมพ์แบบต่างๆ

เมื่อต้องการใช้คุณสมบัติการพิมพ์แบบต่างๆ ให้คลิกปุ่มคุณลักษณะหรือการกำหนดลักษณะการพิมพ์เพื่อเปลี่ยนการตั้งค่าการพิมพ์

พิมพ์ทั้งสองด้านของกระดาษโดยอัตโนมัติ



พิมพ์มากกว่าหนึ่งหน้าบนกระดาษแผ่นเดียว (N in 1 (การจัดหน้ากระดาษในหน้าเดียว))



สำหรับ Windows®:

รายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม >> คู่มือผู้ใช้แบบ

ออนไลน์: พิมพ์จากคอมพิวเตอร์ของคุณ (Windows®)

สำหรับ Mac:

รายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม >> คู่มือผู้ใช้แบบ

ออนไลน์: พิมพ์จากคอมพิวเตอร์ของคุณ (Mac)


ทำสำเนาเอกสาร

1 ตรวจสอบว่าคุณได้ใส่สิ่งพิมพ์ที่มีขนาดถูกต้องในถาดใส่กระดาษ

2 วางเอกสาร

3 กด  (**COPY (สำเนา)**)

หน้าจอแสดงผลแบบ LCD แสดงข้อความ:

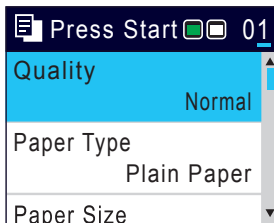

4 ป้อนจำนวนสำเนาโดยใช้แป้นหมายเลข

5 เปลี่ยนการตั้งค่าการทำสำเนา หากจำเป็น กด ▲ หรือ ▼ เพื่อเลื่อนดูการตั้งค่าการทำสำเนา เมื่อการตั้งค่าที่คุณต้องการถูกไฮไลต์ กด **OK (ตกลง)**



- เมื่อคุณใส่กระดาษอื่นนอกเหนือจากกระดาษธรรมดาขนาด A4 จะต้องเปลี่ยนการตั้งค่า [Paper Size (ขนาดกระดาษ)] และ [Paper Type (ชนิดกระดาษ)]

6 เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว กด **Mono Start (เริ่มต้นขาวดำ)** หรือ **Colour Start (เริ่มต้นสี)**




เพื่อหยุดการทำสำเนา กด **Stop/Exit (หยุด/ออก)**


ตัวเลือกสำเนาอื่นๆ

คุณสามารถใช้คุณสมบัติการทำสำเนาต่างๆ ได้โดยเปลี่ยนการตั้งค่าการทำสำเนา กดปุ่ม **Options (ตัวเลือก)** หรือ ปุ่มทำสำเนา

ขยายหรือย่อภาพสำเนา

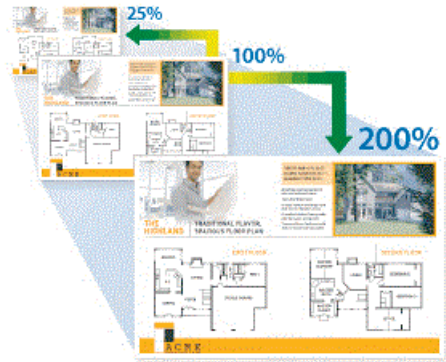

การทำสำเนา 2 ด้าน

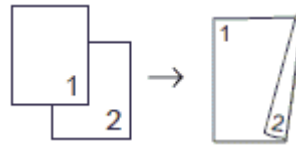

รายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม >> คู่มือผู้ใช้แบบออนไลน์: สำเนา

ก่อนการสแกน

ก่อนลองทำการสแกน ให้ยืนยันดังต่อไปนี้:

- ตรวจสอบว่าคุณได้ติดตั้งซอฟต์แวร์และไดรเวอร์ของบราเดอร์แล้ว
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเชื่อมต่อสายเครือข่ายหรือ USB อย่างถูกต้อง หรือมีการเชื่อมต่อกับเครือข่ายโดยใช้จุดการเข้าถึง/เราเตอร์ไร้สาย

สแกนจากคอมพิวเตอร์ของคุณ

คุณสามารถใช้คอมพิวเตอร์ของคุณสแกนรูปถ่ายและเอกสารบนเครื่องบราเดอร์ของคุณได้หลายวิธี โดยใช้แอปพลิเคชันซอฟต์แวร์ของบราเดอร์ หรือใช้แอปพลิเคชันการสแกนที่คุณชื่นชอบ

รายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม >> [คู่มือผู้ใช้แบบ](#)

ออนไลน์: [สแกนจากคอมพิวเตอร์ของคุณ \(Windows®\)](#)

หรือ [สแกนจากคอมพิวเตอร์ของคุณ \(Mac\)](#)

สแกนโดยใช้ปุ่มสแกนบนเครื่อง

1 วางเอกสาร

2 กด  (SCAN (สแกน))

3 กด ▲ หรือ ▼ เพื่อเลือกตัวเลือก [to PC (ไปยัง PC)] จากนั้นกด **OK (ตกลง)**

4 กด ▲ หรือ ▼ เพื่อเลือกตัวเลือก [to File (ไปยังไฟล์)] จากนั้นกด **OK (ตกลง)**

5 หากเครื่องเชื่อมต่อผ่านเครือข่าย กด ▲ หรือ ▼ เพื่อเลือกคอมพิวเตอร์ที่คุณต้องการส่งข้อมูล จากนั้นกด **OK (ตกลง)**



หากหน้าจอแสดงผลแบบ LCD ขอให้คุณป้อนรหัส PIN ให้ใช้แผงควบคุมป้อนรหัส PIN สี่หลักสำหรับคอมพิวเตอร์ จากนั้นกด **OK (ตกลง)**

6 ทำวิธีใดวิธีหนึ่งดังต่อไปนี้:

- เมื่อต้องการเปลี่ยนการตั้งค่า ให้ไปยังขั้นตอนถัดไป
- เมื่อต้องการใช้การตั้งค่าเริ่มต้น กด **Mono Start (เริ่มต้นขาวดำ)** หรือ **Colour Start (เริ่มต้นสี)**



[Scan Type (ชนิดการสแกน)] ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าเริ่มต้น การกด **Mono Start (เริ่มต้นขาวดำ)** หรือ **Colour Start (เริ่มต้นสี)** ไม่สามารถเปลี่ยนการตั้งค่าได้

7

กด ▲ หรือ ▼ เพื่อเลือกการตั้งค่า [Scan Settings (การตั้งค่าการสแกน)] จากนั้นกด **OK (ตกลง)**



เพื่อใช้ตัวเลือก [Scan Settings (การตั้งค่าการสแกน)] จะต้องเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งซอฟต์แวร์ ControlCenter4 (Windows®) หรือ Brother iPrint&Scan (Mac) เข้ากับเครื่อง

8

กด ▲ หรือ ▼ เพื่อเลือกการตั้งค่า [Set at Device (กำหนดที่อุปกรณ์)] จากนั้นกด **OK (ตกลง)**

9

เลือกการตั้งค่าการสแกนที่คุณต้องการเปลี่ยน จากนั้นกด **OK (ตกลง)**

- [Scan Type (ชนิดการสแกน)]
เลือกชนิดการสแกนสำหรับเอกสารของคุณ
- [Resolution (ความละเอียด)]
เลือกความละเอียดการสแกนสำหรับเอกสารของคุณ
- [File Type (ชนิดไฟล์)]
เลือกรูปแบบไฟล์สำหรับเอกสารของคุณ
- [Document Size (ขนาดเอกสาร)]

เลือกขนาดเอกสารของคุณ

- [Brightness (ความสว่าง)]

เลือกระดับความสว่าง

- [Contrast (ความคมชัด)]

เลือกระดับคอนทราสต์

- [Remove Background (กำจัดพื้นหลัง)]

เปลี่ยนปริมาณ สี พื้นหลังที่ลบออก

10 กด **Mono Start (เริ่มต้นขาวดำ)** หรือ **Colour Start (เริ่มต้นสี)**




[Scan Type (ชนิดการสแกน)] ขึ้นอยู่กับ
การตั้งค่าที่คุณได้เลือกไว้ การกด **Mono
Start (เริ่มต้นขาวดำ)** หรือ **Colour Start
(เริ่มต้นสี)** ไม่สามารถเปลี่ยนการตั้งค่าได้

พิมพ์ภาพถ่ายโดยตรง จาก USB Flash Drive

เรียกดูตัวอย่างและพิมพ์ ภาพถ่ายจาก USB Flash Drive

เรียกดูตัวอย่างภาพถ่ายบนหน้าจอแสดงผลแบบ
LCD ก่อนจะพิมพ์

- 1 ใส่ USB flash drive ในช่องใส่ USB

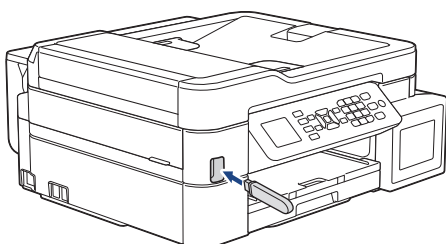

- 2 กด  (PHOTO/WEB (ภาพถ่าย/
เว็บ))

- 3 กด ▲ หรือ ▼ เพื่อเลือก [JPEG Print
(พิมพ์ JPEG)] กด OK (ตกลง)

- 4 กด ▲ หรือ ▼ เพื่อเลือก [Select Files
(เลือกไฟล์)] กด OK (ตกลง)

 หากต้องการพิมพ์ภาพถ่ายทั้งหมด กด ▲ หรือ ▼ เพื่อเลือก [Print All (พิมพ์ทั้งหมด)] จากนั้นกด OK (ตกลง)

- 5 กด ◀ หรือ ▶ เพื่อแสดงภาพถ่ายที่คุณ
ต้องการพิมพ์

- 6 ป้อนจำนวนสำเนาโดยใช้แป้นหมายเลข

- 7 ทำซ้ำสองขั้นตอนก่อนหน้านี้จนกว่าคุณจะ
เลือกภาพถ่ายที่ต้องการพิมพ์จนครบ

 กด Clear/Back (ล้าง/กลับ) เพื่อกลับไปยัง
ระดับก่อนหน้านี้

- 8 กด OK (ตกลง)

- 9 หากต้องการเปลี่ยนการตั้งค่าการพิมพ์ กด ▲
หรือ ▼ เพื่อเลือกการตั้งค่าที่คุณต้องการ
เปลี่ยน จากนั้นกด OK (ตกลง)
เมื่อเสร็จเรียบร้อย กด OK (ตกลง)

- 10 กด Colour Start (เริ่มต้นสี)

ภาพรวมการตั้งค่าการพิมพ์

การเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าการพิมพ์จะมีผลชั่วคราว
กับงานพิมพ์ปัจจุบันเท่านั้น เครื่องจะย้อนกลับไปยัง
การตั้งค่าเริ่มต้นหลังจากที่พิมพ์เสร็จแล้ว

 คุณสามารถบันทึกการตั้งค่าการพิมพ์ที่คุณใช้
บ่อยที่สุดโดยตั้งค่าเป็นค่าเริ่มต้น

รายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม >> คู่มือผู้ใช้แบบ
ออนไลน์

ก่อนการส่งแฟกซ์

การรบกวนในสายโทรศัพท์/ VoIP

ถ้าคุณประสบปัญหาในการส่งหรือรับโทรสารเนื่องจากมีสัญญาณรบกวนในสายโทรศัพท์ หรือคุณกำลังใช้งานสายโทรศัพท์แบบ VoIP เราขอแนะนำให้เปลี่ยนความเร็วของโมเด็มเพื่อทำให้เกิดความผิดพลาดน้อยที่สุดในการใช้งานโทรสาร

1 กด **Settings** (การตั้งค่า)

2 กด ▲ หรือ ▼ เพื่อเลือกรายการต่อไปนี้:

- เลือก [Initial Setup (การตั้งค่าเริ่มต้น)] กด **OK** (ตกลง)
- เลือก [Compatibility (ความสามารถใช้งานด้วยกันได้)] กด **OK** (ตกลง)
- เลือก [Normal (ปกติ)] หรือ [Basic(for VoIP) (พื้นฐาน (สำหรับ VoIP))] กด **OK** (ตกลง)
 - [Basic(for VoIP) (พื้นฐาน (สำหรับ VoIP))] จะลดความเร็วโมเด็มเหลือ 9,600 bps และปิดโหมดแก้ไขข้อผิดพลาด (ECM) ถ้าปัญหาสัญญาณรบกวนในสายโทรศัพท์ของคุณเกิดขึ้นซ้ำอีก คุณอาจต้องการใช้เมื่อจำเป็นเท่านั้น เพื่อปรับปรุงความเข้ากันได้กับบริการ VoIP ส่วนใหญ่ Brother แนะนำให้เปลี่ยนการตั้งค่าความเข้ากันได้เป็น [Basic(for VoIP) (พื้นฐาน (สำหรับ VoIP))]
 - [Normal (ปกติ)] ตั้งค่าความเร็วของโมเด็มที่ 14,400 bps

3 กด **Stop/Exit** (หยุด/ออก).



- VoIP (Voice over IP) เป็นประเภทระบบโทรศัพท์ที่ใช้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแทนสายโทรศัพท์ทั่วไป
- Brother ไม่แนะนำให้ใช้สาย VoIP ข้อจำกัดของ VoIP โดยทั่วไปอาจทำให้บางฟังก์ชันของเครื่องโทรสารทำงานผิดพลาด

ส่งโทรสาร


หมายเหตุ

คุณสมบัตินี้สามารถใช้ได้เฉพาะสำหรับ โทรสารขาวดำ

1 วางเอกสารของคุณใน ADF (ถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ) หรือวางบนกระจกสแกนเนอร์

2 กด (**FAX** (โทรสาร))

หน้าจอแสดงผลแบบ LCD แสดงข้อความ:

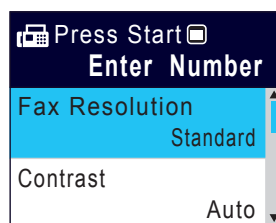

3 ใส่หมายเลขโทรสารด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งดังต่อไปนี้:

- แป้นหมายเลข (ใส่หมายเลขโทรสารด้วยตนเอง)

กดตัวเลขทั้งหมดของหมายเลขโทรสารโดยใช้แป้นหมายเลข
- โทรซ้ำ (โทรซ้ำหมายเลขสุดท้ายที่คุณต่อหมายเลข)

กด **Redial/Pause** (หมุนวนใหม่/หยุดชั่วคราว)
- การโทรออก (เลือกหมายเลขจากประวัติการโทรออก)

กด ▲ หรือ ▼ เพื่อเลือกรายการต่อไปนี้:

- a. เลือก [Call History (ประวัติการโทร)] กด **OK (ตกลง)**
 - b. เลือก [Outgoing Call (สายโทรออก)] กด **OK (ตกลง)**
 - c. เลือกหมายเลขที่คุณต้องการ จากนั้น กด **OK (ตกลง)**
 - d. กด ► เพื่อเลือก [Apply (ดำเนินการ)]
- รหัสผู้โทร (เลือกหมายเลขจากประวัติรหัสผู้โทร)
(ไม่สามารถใช้ได้สำหรับไต้หวันและบางประเทศ)
กด ▲ หรือ ▼ เพื่อเลือกรายการต่อไปนี้:
 - a. เลือก [Call History (ประวัติการโทร)] กด **OK (ตกลง)**
 - b. เลือก [Caller ID History (ประวัติรหัสผู้โทร)] กด **OK (ตกลง)**
 - c. เลือกหมายเลขที่คุณต้องการ จากนั้น กด **OK (ตกลง)**
 - d. กด ► เพื่อเลือก [Apply (ดำเนินการ)]
 - [Address Book (สมุดที่อยู่)] (เลือกหมายเลขจากสมุดที่อยู่)
กด ▲ หรือ ▼ เพื่อเลือกรายการต่อไปนี้:
 - a. เลือก [Address Book (สมุดที่อยู่)] กด **OK (ตกลง)**
 - b. เลือก [Search (ค้นหา)] กด **OK (ตกลง)**
 - c. ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
 - ป้อนหมายเลขการต่อเลขหมายด้วยปุ่มโทรด่วนสองหลักโดยใช้แป้นหมายเลข
 - เลือกหมายเลขจากรายการด้วยวิธีการต่อไปนี้:
 - i. เลือก [Alphabetical Order (ลำดับตัวอักษร)] หรือ [Numerical Order (ลำดับตัวเลข)] กด **OK (ตกลง)**
 - ii. เลือกหมายเลขที่คุณต้องการ กด **OK (ตกลง)**
 - iii. กด ► เพื่อเลือก [Apply (ดำเนินการ)]

4 หากต้องการเปลี่ยนการตั้งค่าโทรสาร กด ▲ หรือ ▼ เพื่อเลือกการตั้งค่าที่คุณต้องการเปลี่ยน จากนั้นกด **OK (ตกลง)**

5 เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว กด **Mono Start (เริ่มต้นขาวดำ)**

6 ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

- ถ้าคุณใช้ ADF (ถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ) เครื่องจะเริ่มสแกนและส่งเอกสาร
- ถ้าคุณใช้กระจกสแกนเนอร์และกด **Mono Start (เริ่มต้นขาวดำ)** เครื่องจะเริ่มสแกนหน้าแรก
ไปยังขั้นตอนถัดไป


7 เมื่อหน้าจอแสดงผลแบบ LCD แสดง [Next page? (หน้าถัดไป?)] ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

- กด ► เพื่อสแกนหน้าอื่น วางหน้าถัดไปบนกระจกสแกนเนอร์ จากนั้นกด ► เครื่องจะเริ่มสแกนหน้านั้น
ทำซ้ำขั้นตอนนี้สำหรับการเพิ่มแต่ละหน้า
- กด ◀ เพื่อส่งโทรสารหลังจากเสร็จสิ้นการสแกนหน้าต่างๆ แล้ว เครื่องจะเริ่มส่งเอกสาร

เลือกโหมดรับที่ถูกต้อง

คุณจะต้องเลือกโหมดการรับโดยขึ้นกับอุปกรณ์ภายนอกและบริการโทรศัพท์ที่คุณมีในสายโทรศัพท์ของคุณ

โดยค่าเริ่มต้น เครื่องของคุณจะตอบรับโทรสารใดๆ ที่ส่งมาโดยอัตโนมัติ แผนผังด้านล่างจะช่วยให้คุณเลือกโหมดได้อย่างถูกต้อง

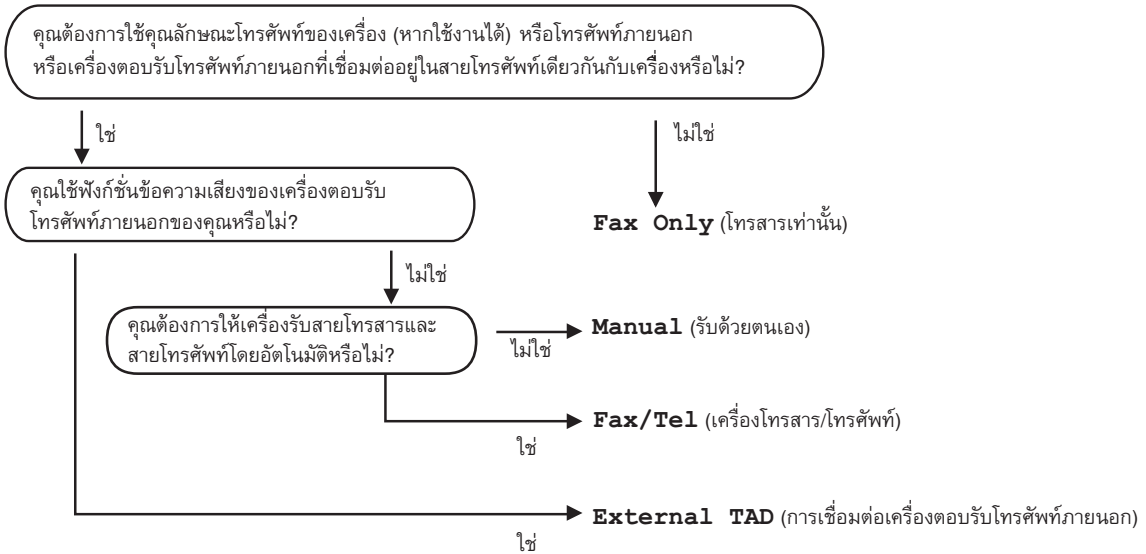

1 กด **Settings** (การตั้งค่า)

2 กด ▲ หรือ ▼ เพื่อเลือกการต่อไปนี้:

- เลือก [Fax (โทรสาร)] กด **OK** (ตกลง)
- เลือก [Setup Receive (ตั้งค่าการรับ)] กด **OK** (ตกลง)
- เลือก [Receive Mode (โหมดรับ)] กด **OK** (ตกลง)



(สำหรับบางประเทศ)

ถ้าคุณไม่สามารถเปลี่ยนตัวเลือก [Receive Mode (โหมดรับ)] ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณลักษณะ เสียงเรียกเข้าที่แตกต่างกัน ตั้งค่าเป็น [Off (ปิด)]

3 กด ▲ หรือ ▼ เพื่อเลือกตัวเลือก [Fax Only (โทรสารเท่านั้น)], [Fax/Tel (โทรสาร/โทรศัพท์)], [External TAD (TAD ภายนอก)] หรือ [Manual (ด้วยตนเอง)] จากนั้นกด **OK** (ตกลง)

4 กด **Stop/Exit** (หยุด/ออก).

ตรวจสอบคุณภาพการพิมพ์

ถ้าสีและข้อความในงานพิมพ์ของคุณซีดจาง หรือเป็นริ้วลาย หัวฉีดของหัวพิมพ์อาจอุดตัน พิมพ์ใบตรวจสอบคุณภาพการพิมพ์และตรวจสอบรูปแบบการตรวจสอบหัวฉีด

1 กด **Settings** (การตั้งค่า)

2 กด ▲ หรือ ▼ เพื่อเลือกการต่อไปนี้:

- เลือก [General Setup (การตั้งค่าทั่วไป)] กด **OK (ตกลง)**
- เลือก [Maintenance (การบำรุงรักษา)] กด **OK (ตกลง)**
- เลือก [Impr. PrintQuality (ปรับปรุงคุณภาพการพิมพ์)] กด **OK (ตกลง)**
- เลือก [Impr. PrintQuality (ปรับปรุงคุณภาพการพิมพ์)] อีกครั้ง กด **OK (ตกลง)**

3 กด ►


เครื่องจะพิมพ์ใบตรวจสอบคุณภาพการพิมพ์

4 ตรวจสอบคุณภาพของบล็อกลี ทั้งสี่สีบนใบตรวจสอบ


5 หน้าจอแสดงผลแบบ LCD จะถามเกี่ยวกับคุณภาพการพิมพ์ ทำวิธีใดวิธีหนึ่งดังต่อไปนี้:

- หากทุกเส้นคมชัดและมองเห็นได้ กด ◀ เพื่อเลือก [No (ไม่)]
สิ้นสุดการตรวจสอบคุณภาพการพิมพ์
- หากเส้นหายไป (ดู ไม่ดี ด้านล่าง) กด ► เพื่อเลือก [Yes (ใช่)]

ใช้ได้

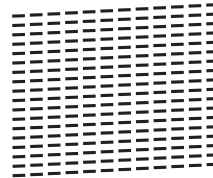

ไม่ดี

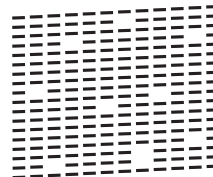

6 หน้าจอแสดงผลแบบ LCD จะบอกให้คุณตรวจสอบคุณภาพการพิมพ์ของแต่ละสี กด ◀ หรือ ► เพื่อเลือกแพทเทิร์น (1-4) ที่ใกล้เคียงกับผลการพิมพ์มากที่สุด จากนั้นกด **OK (ตกลง)**

7 ทำวิธีใดวิธีหนึ่งดังต่อไปนี้:

- หากจำเป็นต้องทำความสะอาดหัวพิมพ์ กด ► เพื่อเริ่มขั้นตอนการทำความสะอาด
- หากไม่จำเป็นต้องทำความสะอาดหัวพิมพ์ หน้าจอแนะนำหมึกหรือการบำรุงรักษาจะปรากฏขึ้นอีกครั้งบนหน้าจอแสดงผลแบบ LCD

8 หลังจากสิ้นสุดขั้นตอนการทำความสะอาด หน้าจอแสดงผลแบบ LCD จะถามว่าคุณต้องการตรวจสอบคุณภาพการพิมพ์อีกครั้งหรือไม่

กด ► [Yes (ใช่)] เพื่อเริ่มตรวจสอบคุณภาพการพิมพ์

9 กด ► อีกครั้ง

เครื่องจะพิมพ์ใบตรวจสอบคุณภาพการพิมพ์อีกครั้ง ตรวจสอบคุณภาพของบล็อกลี ทั้งสี่สีบนใบตรวจสอบอีกครั้ง

หากคุณทำความสะอาดหัวพิมพ์อย่างน้อยห้าครั้งแล้วแต่ยังไม่สามารถปรับปรุงการพิมพ์ได้ ให้ลองทำความสะอาดหัวพิมพ์อีกไม่เกินสามครั้ง หากยังไม่สามารถปรับปรุงการพิมพ์ได้ ให้ติดต่อ บริการ

ลูกคำสัมพันธ์ของ Brother หรือตัวแทนจำหน่าย
ผลิตภัณฑ์ Brother ในพื้นที่ของคุณ

ข้อควรจำ

อย่าสัมผัสหัวพิมพ์ การสัมผัสหัวพิมพ์อาจทำให้เสียหายอย่างถาวรและอาจทำให้การรับประกันหัวพิมพ์สิ้นสุดลง



เมื่อหัวฉีดของหัวพิมพ์อุดตัน ตัวอย่างงานพิมพ์จะเป็นเช่นนี้



หลังจากทำความสะอาดหัวฉีดของหัวพิมพ์แล้ว
เส้นแนวนอนจะหายไป



รายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม >> คู่มือผู้ใช้แบบ
ออนไลน์: หากคุณประสบปัญหาเกี่ยวกับเครื่องพิมพ์

ตรวจสอบการจัดตำแหน่ง การพิมพ์จากเครื่องพิมพ์ ของบราเดอร์

ถ้าข้อความที่คุณพิมพ์มีลักษณะไม่ชัดหรือสียงหลังจากการขนส่งเครื่อง ให้จัดตำแหน่งการพิมพ์

1 กด **Settings** (การตั้งค่า)

2 กด ▲ หรือ ▼ เพื่อเลือกรายการต่อไปนี้:

a. เลือก [General Setup (การตั้งค่าทั่วไป)] กด **OK** (ตกลง)

b. เลือก [Maintenance (การบำรุงรักษา)] กด **OK** (ตกลง)

c. เลือก [Impr. PrintQuality (ปรับปรุงคุณภาพการพิมพ์)] กด **OK** (ตกลง)


d. เลือก [Alignment (การจัดตำแหน่ง)] กด **OK** (ตกลง)

3 กด ►

4 กด ► อีกครั้ง

เครื่องจะเริ่มพิมพ์ใบตรวจสอบแนวการพิมพ์

(A)

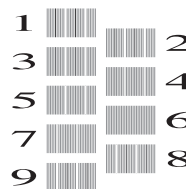



5 สำหรับแพทเทิร์น (A) กด ◀ หรือ ▶ เพื่อเลือกหมายเลขของการทดสอบการพิมพ์ที่มีเส้นแถบแนวดิ่งที่มองเห็นได้น้อยที่สุด (1-9) จากนั้นกด **OK** (ตกลง)

ในตัวอย่างข้างต้น แถวหมายเลข 6 คือตัวเลือกที่ดีที่สุด

ทำซ้ำขั้นตอนนี้สำหรับรูปแบบที่เหลือ



เมื่อปรับแนวการพิมพ์ไม่ถูกต้อง ข้อความจะไม่ชัดหรือเบี่ยงเบน

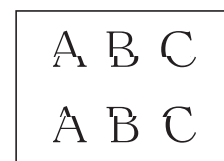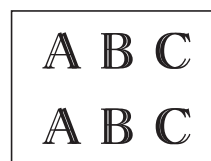

เมื่อปรับแนวการพิมพ์ถูกต้องแล้ว ข้อความจะเป็นเช่นนี้



6 กด **Stop/Exit** (หยุด/ออก).

ใช้ส่วนนี้เพื่อแก้ไขปัญหาที่คุณอาจประสบเมื่อใช้งานเครื่องพิมพ์บราเดอร์


ระบุปัญหา

แม้จะดูเหมือนมีปัญหากับเครื่องของคุณ คุณก็สามารถแก้ไขปัญหาส่วนใหญ่ได้ด้วยตัวของคุณเอง

ขั้นตอนแรก ให้ตรวจสอบดังนี้

- สายไฟของเครื่องเชื่อมต่ออย่างถูกต้อง และเปิดเครื่องอยู่
- ชิ้นส่วนป้องกันสีสั้มของเครื่องถูกถอดออกทั้งหมด
- ฝาปิดสแกนเนอร์และฝาปิดช่องตึ๊งกระดาษติดปิดแน่นสนิท
- ใส่กระดาษอย่างถูกต้องในถาดใส่กระดาษแล้ว
- สายอินเตอร์เฟซถูกเชื่อมต่อเข้ากับเครื่องและคอมพิวเตอร์อย่างแน่นสนิทหรือการเชื่อมต่อเครือข่ายแบบไร้สายถูกติดตั้งกับทั้ง เครื่องพิมพ์และคอมพิวเตอร์ของคุณ
- (สำหรับรุ่นเครือข่าย) จุดการเข้าถึง (สำหรับการเชื่อมต่อแบบไร้สาย) เราเตอร์หรือฮับเปิดอยู่และปุ่มลิงก์กะพริบอยู่

ค้นหาข้อผิดพลาดและวิธีแก้ไขโดยตรวจสอบหน้าจอแสดงผลแบบ LCD หรือสถานะของเครื่องใน การตรวจสอบสถานะ บนคอมพิวเตอร์ของคุณ

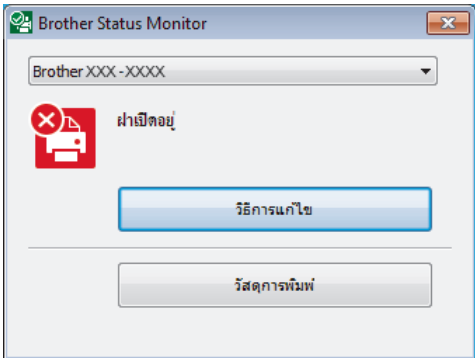การใช้หน้าจอแสดงผลแบบ LCD	การใช้ Status Monitor
1. ปฏิบัติตามข้อความบนหน้าจอแสดงผลแบบ LCD 2. ดูคำแนะนำในตารางข้อความแสดงข้อผิดพลาดและการบำรุงรักษาต่อไปนี้ 3. ถ้าคุณไม่สามารถแก้ไขข้อผิดพลาดได้ ดู คู่มือผู้ใช้แบบออนไลน์: ข้อความแสดงข้อผิดพลาดและข้อความแจ้งการบำรุงรักษา	• ดับเบิลคลิกที่ไอคอน  ในถาดงาน • ไอคอนแต่ละสี แสดงสถานะของเครื่อง • คลิกที่ปุ่มวิธีการแก้ไข เพื่อเข้าถึงเว็บไซต์การแก้ไขปัญหาของ Brother 

ข้อความแสดงความผิดพลาดและข้อความแจ้งการบำรุงรักษา

ข้อผิดพลาดที่พบบ่อยและข้อความแจ้งการบำรุงรักษามีดังที่แสดงในตารางนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดู คู่มือผู้ใช้แบบออนไลน์

คุณสามารถแก้ไขข้อผิดพลาดส่วนใหญ่และทำการบำรุงรักษาตามระยะเวลาได้ด้วยตัวคุณเอง หากคุณต้องการเคล็ดลับเพิ่มเติม ไปยังหน้าคำถามที่พบบ่อยและการแก้ปัญหา ตามรุ่นของคุณบน Brother Solutions Center ที่ support.brother.com

ข้อความแสดงความผิดพลาด	การดำเนินการ
Absorber NearFull (กล่องหมึกใกล้เต็ม)	ใกล้จะต้องเปลี่ยนกล่องตัวขับน้ำหมึก ติดต่อศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ของ Brother หรือตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ Brother ในพื้นที่ของคุณ กล่องตัวขับน้ำหมึกจะดูดซับน้ำหมึกปริมาณเล็กน้อยที่ถูกปล่อยออกมาในระหว่างการทำความสะอาดหัวพิมพ์
B&W Print Only (พิมพ์เฉพาะขาวดำ)	ปริมาณของน้ำหมึกที่เหลืออยู่ในแท่งหมึกอย่างน้อยหนึ่งแท่ง (ยกเว้นสีดำ) เหลือน้อย เติมหมึกลงในแท่งหมึก รายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม >> คู่มือผู้ใช้แบบออนไลน์: เติมหมึกลงในแท่งหมึก เครื่องอาจจะหยุดการพิมพ์ทั้งหมดและคุณอาจไม่สามารถใช้เครื่องได้จนกว่าจะเติมหมึกลงในแท่งหมึกในกรณีต่อไปนี้: - หากคุณถอดปลั๊กเครื่อง - ถ้าคุณเลือกตัวเลือกกระดาษชนิดแห้งช้า บนเครื่อง หรือในไดเรกเตอร์เครื่องพิมพ์
Cover is Open. (ฝาเปิดอยู่)	ฝาปิดแท่งหมึกไม่ได้ล็อคอยู่ในตำแหน่งปิด ปิดฝาปิดแท่งหมึกให้แน่นจนกระทั่งล็อคเข้าที่
Data Remaining (มีข้อมูลค้างอยู่)	กด Stop/Exit (หยุด/ออก) เครื่องพิมพ์จะยกเลิกงานและล้างงานพิมพ์จากหน่วยความจำ ลองพิมพ์อีกครั้ง
Disconnected (ยกเลิกการเชื่อมต่อแล้ว)	ลองส่งหรือรับโทรสารอีกครั้ง หากเกิดสายหลุดซ้ำบ่อยครั้ง และคุณใช้ระบบ VoIP (เสียงผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต) ลองเปลี่ยนความเข้ากันได้เป็น พื้นฐาน (สำหรับ VoIP) >> ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง: การรบกวนในสายโทรศัพท์/VoIP ที่ตอนท้ายของส่วนนี้
Document Jam (เอกสารติด)	เอกสารไม่ถูกใส่หรือป้อนเข้าอย่างถูกต้อง หรือเอกสารที่สแกนจาก ADF (ถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ) ยาวเกินไป รายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม >> คู่มือผู้ใช้แบบออนไลน์: เอกสารติด

ข้อความแสดงความผิดพลาด	การดำเนินการ
DR Mode in Use (กำลังใช้โหมด DR)	(สำหรับบางประเทศ) เครื่องอยู่ในโหมดเสียงเรียกที่แตกต่างกัน คุณไม่สามารถเปลี่ยนโหมดการรับจากด้วยตนเอง เป็นโหมดอื่น ตั้งค่าเสียงเรียกที่แตกต่างกันเป็นปิด รายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม >> คู่มือผู้ใช้แบบออนไลน์: ปิดบริการเสียงเรียกเข้าที่แตกต่างกัน
High Temperature (อุณหภูมิสูง)	หลังจากห้องเย็นขึ้นแล้ว ทำให้เครื่องเย็นลงเท่ากับอุณหภูมิห้อง ลองอีกครั้งเมื่อเครื่องเย็นลงแล้ว
Hub is Unusable. (Hub ใช้ไม่ได้)	ไม่รองรับ Hub ซึ่งรวมถึง USB Flash drive ที่มี Hub ในตัว ถอดอุปกรณ์ออกจากอินเตอร์เฟซ USB แบบตรง
Ink Absorber Full (ตัวซับน้ำหมึกเต็ม)	ต้องเปลี่ยนกล่องตัวซับน้ำหมึก ติดต่อศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ของ Brother หรือศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาตของ Brother ในพื้นที่ของคุณเพื่อนำเครื่องเข้ารับการบริการ
Ink Low (หมึกเหลือน้อย)	ปริมาณของน้ำหมึกที่เหลืออยู่ในแท่งหมึกอย่างน้อยหนึ่งแท่งเหลือน้อย มองผ่านช่องของแท่งหมึกเพื่อตรวจสอบปริมาณน้ำหมึกที่เหลืออยู่ตามจริง หากระดับน้ำหมึกที่เหลืออยู่เท่ากับหรือต่ำกว่าขีดล่างใต้เครื่องหมายเติมขั้นต่ำ ให้เติมหมึกลงในแท่งหมึก รายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม >> คู่มือผู้ใช้แบบออนไลน์: เติมหมึกลงในแท่งหมึก • คุณยังคงสามารถสแกนได้แม้ว่าน้ำหมึกจะมีปริมาณน้อยหรือจำเป็นต้องเติม
Jam A Inside/ Front (กระดาษติด A ด้านใน/ด้านหน้า) Repeat Jam A (กระดาษติดซ้ำ A)	หยิบกระดาษที่ติดออก รายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม >> คู่มือผู้ใช้แบบออนไลน์: เครื่องพิมพ์ติดหรือกระดาษติด ตรวจสอบว่าแคร่ปรับกระดาษตั้งค่าขนาดกระดาษถูกต้อง อย่ายืดกระดาษใส่กระดาษเมื่อคุณใส่กระดาษขนาด A5 หรือเล็กกว่า
Jam B Front (กระดาษติด B ด้าน หน้า) Repeat Jam B Front (กระดาษติดซ้ำ B ด้านหน้า)	หยิบกระดาษที่ติดออก รายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม >> คู่มือผู้ใช้แบบออนไลน์: เครื่องพิมพ์ติดหรือกระดาษติด ตรวจสอบว่าแคร่ปรับกระดาษตั้งค่าขนาดกระดาษถูกต้อง อย่ายืดกระดาษใส่กระดาษเมื่อคุณใส่กระดาษขนาด A5 หรือเล็กกว่า

ข้อความแสดงความผิดพลาด	การดำเนินการ
Jam C Rear (กระดาษติด C ด้านหลัง)	หยิบกระดาษที่ติดออก รายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม >> คู่มือผู้ใช้แบบออนไลน์: เครื่องพิมพ์ติดหรือกระดาษติด ตรวจสอบว่าแคร่ปรับกระดาษตั้งค่าขนาดกระดาษถูกต้อง อย่ายัดกระดาษใส่กระดาษเมื่อคุณใส่กระดาษขนาด A5 หรือเล็กกว่า ทำความสะอาดลูกกลิ้งป้อนกระดาษ รายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม >> คู่มือผู้ใช้แบบออนไลน์: ทำความสะอาดลูกกลิ้งจับกระดาษ
Low Temperature (อุณหภูมิต่ำ)	หลังจากทำให้ห้องอบอุ่น ปล่อยให้เครื่องจนถึงอุณหภูมิห้อง ลองอีกครั้งเมื่อเครื่องอุ่นขึ้นแล้ว
Media is Full. (สื่อเต็ม)	เครื่องของคุณจะสามารถบันทึกลงใน USB flash drive ได้ก็ต่อเมื่อมีไฟล์อย่างน้อย 999 ไฟล์ ลบไฟล์ที่ไม่ใช้งานออกและลองอีกครั้ง ลบไฟล์ที่ไม่ใช้งานออกจาก USB flash drive เพื่อให้เหลือพื้นที่ว่างมากขึ้น และจากนั้นลองอีกครั้ง
No Caller ID (ไม่มีรหัสผู้โทร)	ไม่มีประวัติสายเรียกเข้า คุณไม่ได้รับสายหรือคุณไม่ได้เป็นสมาชิกของบริการรหัสผู้โทรจากบริษัทที่ให้บริการทางด้านโทรศัพท์ การใช้คุณลักษณะรหัสผู้โทร ติดต่อ บริษัทที่ให้บริการทางด้านโทรศัพท์ รายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม >> คู่มือผู้ใช้แบบออนไลน์: รายชื่อผู้โทรเข้า
No Paper Fed (ไม่มีกระดาษป้อน)	ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้: • เติมกระดาษลงในถาดใส่กระดาษ จากนั้นกด ▶ • หยิบกระดาษออกและใส่กระดาษอีกครั้ง จากนั้นกด ▶ ฝาปิดช่องดึงกระดาษติดปิดไม่ถูกต้อง
No Paper Fed Again (ไม่มีกระดาษป้อนอีกครั้ง)	ทำความสะอาดลูกกลิ้งป้อนกระดาษ รายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม >> คู่มือผู้ใช้แบบออนไลน์: ทำความสะอาดลูกกลิ้งจับกระดาษ
Not Registered (ไม่ได้ลงทะเบียน)	คุณพยายามทำการต่อเลขหมายด้วยปุ่มโทรด่วนที่ไม่ได้จัดเก็บไว้ในเครื่อง ตั้งค่าหมายเลขการต่อเลขหมายด้วยปุ่มโทรด่วน
Out of Fax Memory (หน่วยความจำโทรสารเต็ม)	พิมพ์โทรสารที่จัดเก็บอยู่ในหน่วยความจำ รายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม >> คู่มือผู้ใช้แบบออนไลน์: พิมพ์แฟกซ์ที่จัดเก็บในหน่วยความจำของเครื่อง

ข้อความแสดงความผิดพลาด	การดำเนินการ
Out of Memory (หน่วยความจำเต็ม)	หากกำลังดำเนินการส่งโทรสารหรือทำสำเนา: - กด Stop/Exit (หยุด/ออก) และรอจนกว่าการดำเนินการอื่นๆ จะเสร็จสิ้น จากนั้นลองอีกครั้ง - กด ► เพื่อเลือก Partial Print (พิมพ์บางส่วน) เพื่อทำสำเนาหน้าที่สแกนแล้ว - พิมพ์โทรสารที่จัดเก็บอยู่ในหน่วยความจำ รายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม >> คู่มือผู้ใช้แบบออนไลน์: พิมพ์แฟกซ์ที่จัดเก็บในหน่วยความจำของเครื่อง
Paper Size Mismatch (ขนาดกระดาษไม่ตรงกัน)	- ตรวจสอบว่าขนาดกระดาษที่คุณเลือกบนหน้าจอของเครื่องตรงกับขนาดกระดาษในถาด รายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม >> คู่มือผู้ใช้แบบออนไลน์: เปลี่ยนขนาดกระดาษและชนิดกระดาษ - ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณใส่กระดาษในตำแหน่งแนวตั้ง โดยตั้งแคร่ปรับกระดาษให้ตรงกับตัวแสดงขนาดกระดาษ รายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม >> คู่มือผู้ใช้แบบออนไลน์: บรรจุกระดาษ - หลังจากที่คุณตรวจสอบขนาดกระดาษและตำแหน่งกระดาษแล้ว ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอแสดงผลแบบ LCD ถ้าพิมพ์จากคอมพิวเตอร์ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าขนาดกระดาษที่คุณเลือกในไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ตรงกับขนาดของกระดาษในถาด รายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม >> คู่มือผู้ใช้แบบออนไลน์: การตั้งค่าการพิมพ์(Windows®) หรือ ตัวเลือกการพิมพ์ (Mac)
Refill Ink (เติมหมึก)	ปริมาณของน้ำหมึกที่เหลืออยู่ในแท่งหมึกอย่างน้อยหนึ่งแท่งเหลือน้อย เครื่องจะหยุดการพิมพ์ทั้งหมด เติมหมึกลงในแท่งหมึก รายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม >> คู่มือผู้ใช้แบบออนไลน์: เติมหมึกลงในแท่งหมึก คุณยังคงสามารถสแกนได้แม้ว่าน้ำหมึกจะมีปริมาณน้อยหรือจำเป็นต้องเติม
Tray #1 Settings (การตั้งค่าถาด #1) MP Tray Settings (การตั้งค่าถาดอเนกประสงค์)	ข้อความนี้จะปรากฏขึ้นเมื่อเปิดใช้งานการตั้งค่าเพื่อยืนยันชนิดกระดาษและขนาดกระดาษ หากไม่ต้องการให้แสดงข้อความยืนยันนี้ ให้เปลี่ยนการตั้งค่าเป็นปิด รายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม >> คู่มือผู้ใช้แบบออนไลน์: เปลี่ยนการตั้งค่าการตรวจสอบกระดาษ

ข้อความแสดงความผิดพลาด	การดำเนินการ
Tray not detected (ตรวจไม่พบถาดใส่กระดาษ)	ค่อยๆ ดันถาดใส่กระดาษเข้าไปในเครื่องจนสุด กระดาษหรือวัตถุแปลกปลอมติดอยู่ทำให้ไม่สามารถใส่ถาดกระดาษได้อย่างถูกต้อง ดึงถาดบรรจุกระดาษออกจากเครื่อง และนำกระดาษหรือสิ่งแปลกปลอมที่ติดอยู่ ออก หากคุณไม่สามารถนำกระดาษที่ติดอยู่ออกมาได้หรือหาไม่พบ >> <i>คู่มือผู้ใช้แบบออนไลน์: เครื่องพิมพ์ติดหรือกระดาษติด</i>
Unable to Clean XX (ไม่สามารถทำความสะอาดได้ XX) Unable to Init. XX (ไม่สามารถเริ่มต้นได้ XX) Unable to Print XX (ไม่สามารถพิมพ์ได้ XX)	มีวัตถุแปลกปลอม เช่น คลิปกระดาษหรือเศษกระดาษที่ฉีกขาดอยู่ในเครื่อง เปิดฝาปิดสแกนเนอร์และนำวัตถุแปลกปลอมและกระดาษชิ้นเล็กๆ ออกจากด้านในเครื่อง ถ้าข้อความแสดงความผิดพลาดยังคงอยู่: ส่งโทรสารที่คุณได้รับไปยังเครื่องโทรสารอื่น หรือคอมพิวเตอร์ของคุณก่อนตัดการเชื่อมต่อจากเครื่อง เพื่อให้คุณไม่สูญเสียข้อความที่สำคัญใดๆ จากนั้น ถอดสายเครื่องออกจากแหล่งไฟเป็นเวลาหลายนาทีก่อนเสียบสายอีกครั้ง รายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม >> <i>คู่มือผู้ใช้แบบออนไลน์: ถ่ายโอนโทรสารของคุณหรือรายงานบันทึกโทรสาร</i>
Unable to Scan XX (ไม่สามารถสแกนได้ XX)	ส่งโทรสารที่คุณได้รับไปยังเครื่องโทรสารอื่น หรือคอมพิวเตอร์ของคุณก่อนตัดการเชื่อมต่อจากเครื่อง เพื่อให้คุณไม่สูญเสียข้อความที่สำคัญใดๆ จากนั้น ถอดสายเครื่องออกจากแหล่งไฟเป็นเวลาหลายนาทีก่อนเสียบสายอีกครั้ง รายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม >> <i>คู่มือผู้ใช้แบบออนไลน์: ถ่ายโอนโทรสารของคุณหรือรายงานบันทึกโทรสาร</i>
Unusable Device (อุปกรณ์ไม่สามารถใช้งานได้) Disconnect device from front connector & turn machine off & then on (ถอดอุปกรณ์ออกจากขั้วต่อด้านหน้าและปิดเครื่อง แล้วเปิดใหม่)	อุปกรณ์ที่เสียหายถูกเชื่อมต่อเข้ากับอินเตอร์เฟซ USB แบบตรง ถอดอุปกรณ์ออกจากอินเตอร์เฟซ USB แบบตรง จากนั้นกด  เพื่อปิดเครื่องและเปิดใหม่อีกครั้ง
Unusable Device (อุปกรณ์ไม่สามารถใช้งานได้) Please Disconnect USB Device. (โปรดถอดอุปกรณ์ USB)	เชื่อมต่ออุปกรณ์ USB หรือ USB flash drive ที่ไม่รองรับเข้ากับอินเตอร์เฟซ USB แบบตรง ถอดอุปกรณ์ออกจากอินเตอร์เฟซ USB แบบตรง ปิดเครื่องและจากนั้นเปิดใหม่อีกครั้ง

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

- การรบกวนในสายโทรศัพท์/VoIP >> หน้า 13
-

ป้อนข้อความในเครื่อง Brother ของคุณ

- ตัวอักษรที่มีอยู่อาจแตกต่างกันไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเทศของคุณ

ในการตั้งค่าตัวเลือกเมนูบางรายการ เช่น รหัสสถานี คุณอาจจำเป็นต้องป้อนข้อความลงในเครื่อง ปุ่มบนแป้นหมายเลขโดยส่วนใหญ่จะมีตัวอักษรสามหรือสี่ตัวพิมพ์อยู่บนปุ่ม ปุ่มสำหรับ **0**, **#** และ ***** ไม่มีตัวอักษรพิมพ์อยู่เนื่องจากปุ่มเหล่านี้ใช้สำหรับอักขระพิเศษ

กดปุ่มตัวเลขที่เหมาะสมตามจำนวนครั้งที่แสดงในตารางอ้างอิงนี้เพื่อเข้าถึงตัวอักษรที่คุณต้องการ

กดปุ่ม	หนึ่งครั้ง	สองครั้ง	สามครั้ง	สี่ครั้ง	ห้าครั้ง	หกครั้ง	เจ็ดครั้ง	แปดครั้ง	เก้าครั้ง
2	A	B	C	a	b	c	2	A	B
3	D	E	F	d	e	f	3	D	E
4	G	H	I	g	h	i	4	G	H
5	J	K	L	j	k	l	5	J	K
6	M	N	O	m	n	o	6	M	N
7	P	Q	R	S	p	q	r	s	7
8	T	U	V	t	u	v	8	T	U
9	W	X	Y	Z	w	x	y	z	9

- ในการเลื่อนเคอร์เซอร์ไปทางซ้ายหรือขวา ให้กด **▲**, **▼**, **◀** หรือ **▶** เพื่อเลือก  หรือ  จากนั้นกด **OK (ตกลง)**

แทรกช่องว่าง

- หากต้องการใส่เว้นวรรค กด **▲**, **▼**, **◀** หรือ **▶** เพื่อเลือก  จากนั้นกด **OK (ตกลง)**

การแก้ไข

- หากคุณป้อนตัวเลขหรือตัวอักษรไม่ถูกต้องและต้องการเปลี่ยน กด **▲**, **▼**, **◀** หรือ **▶** เพื่อเลือก  หรือ  กด **OK (ตกลง)** หลายๆ ครั้งเพื่อเลื่อนเคอร์เซอร์ไปได้อักขระที่ผิด จากนั้นกด **▲**, **▼**, **◀** หรือ **▶** เพื่อเลือก  และกด **OK (ตกลง)** ป้อนตัวอักษรที่คุณต้องการใหม่

อักขระพิเศษและสัญลักษณ์

กด *****, **#** หรือ **0** ซ้ำๆ จนเห็นอักขระพิเศษหรือสัญลักษณ์ที่คุณต้องการ

กด *	(เว้นวรรค) ! " # \$ % & ' () * + , - . / €
------	---

กต #	:;<=>?@[]^_
กต 0	ÄËÖÜÀÇÈÉ0

ข้อกำหนดวัสดุการพิมพ์

น้ำหมึก	เครื่องใช้ขวดหมึกสีดำ เหลือง ฟ้า และชมพู ซึ่งแยกต่างหากจากชั้นส่วนหัวพิมพ์
อายุการใช้งานของขวดหมึก	ครั้งแรกที่คุณเติมหมึกลงในแทงค์ เครื่องจะใช้น้ำหมึกจำนวนหนึ่งเพื่อเติมท่อส่งน้ำหมึกเพื่อให้งานพิมพ์มีคุณภาพสูง ขั้นตอนนี้จะเกิดขึ้นเพียงหนึ่งครั้ง หลังจากขั้นตอนนี้เสร็จสมบูรณ์ ขวดหมึกที่ใหม่กับเครื่องของคุณจะมีปริมาณสำหรับพิมพ์น้อยกว่าขวดหมึกมาตรฐาน (ประมาณ 95 % สำหรับสีดำ และ 90 % สำหรับสีอื่นๆ) ด้วยขวดหมึกต่อไปนี้ทั้งหมด คุณสามารถพิมพ์จำนวนหน้าได้ตามที่กำหนด

การเปลี่ยนวัสดุการพิมพ์

ขวดหมึกสีดำ	BTD60BK
ขวดหมึกสีเหลือง	BT5000Y
ขวดหมึกสีฟ้า	BT5000C
ขวดหมึกสีชมพู	BT5000M

ดำ - ประมาณ 6500 หน้า ¹

เหลือง, ฟ้าและชมพู - ประมาณ 5000 หน้า ¹



ถ้าใช้ Windows® คลิกสองครั้งที่ไอคอน **Brother Creative Center**  บนเดสก์ท็อปของคุณเพื่อเข้าถึงเว็บไซต์ ฟรี ที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อเป็นทรัพยากรสำหรับช่วยให้คุณสร้างและพิมพ์สื่อแบบกำหนดเอง สำหรับการใช้งานทางธุรกิจและส่วนตัวด้วยภาพ ข้อความ และความคิดสร้างสรรค์
ผู้ใช้ Mac สามารถเข้าถึง Brother CreativeCenter ได้ทางที่อยู่เว็บ: www.brother.com/creativecenter

¹ จำนวนพิมพ์โดยประมาณที่ระบุไว้ข้างต้นอิงตามวิธีการของ Brother โดยใช้รูปแบบทดสอบใน ISO/IEC 24712
จำนวนพิมพ์โดยประมาณที่ระบุไว้ไม่ได้อ้างอิงจาก ISO/IEC 24711



เยี่ยมชมเราได้ที่
www.brother.com

เครื่องพิมพ์นี้ได้รับการรับรองการใช้งานในประเทศที่ซื้อเท่านั้น บริษัทสาขาในประเทศหรือตัวแทน
จำหน่าย Brother จะให้การสนับสนุนเฉพาะเครื่องที่ซื้อภายในประเทศเท่านั้น



THA
เวอร์ชัน A