

Online Használati Útmutató

DCP-T310

DCP-T510W

DCP-T710W

MFC-T910DW

Tartalomjegyzék

A Brother készülék használata előtt.....	1
A jelzések áttekintése	2
Védjegyek	3
Fontos tudnivaló.....	4
A Brother készülék bemutatása.....	5
A készülék használata előtt.....	6
A kezelőpanel áttekintése	7
LCD áttekintés.....	11
A Brother Utilities elérése (Windows®)	12
A Brother szoftver és illesztőprogramok eltávolítása (Windows®)	13
Papírkezelés	14
Papír betöltése	15
Töltsön papírt a papírtálcába.....	16
Papír betöltése a kézi adagoló nyílásába.....	27
Papír betöltése a többcélú tálcába (TC tálca)	30
Nem nyomtatható terület	34
Papírbeállítások.....	35
Papír és egyéb nyomathordozó betöltése.....	39
Dokumentumok betöltése	48
Dokumentumok betöltése az automatikus dokumentumadagolóba (ADF)	49
Dokumentumok betöltése a szkennerrüvegre	51
Nem szkennelhető terület.....	52
Nyomtatás.....	53
Nyomtatás a számítógépről (Windows®)	54
Fénykép nyomtatása (Windows®).....	55
Dokumentum nyomtatása (Windows®)	56
Nyomtatási feladat visszavonása (Windows®).....	57
Több oldal nyomtatása egyetlen papírlapra (N-az-1-ben) (Windows®).....	58
Nyomtatás plakátként (Windows®).....	59
Automatikus nyomtatás a lap mindkét oldalára (Automatikus kétoldalas nyomtatás) (Windows®).....	60
Manuális nyomtatás a lap mindkét oldalára (Manuális kétoldalas nyomtatás) (Windows®).....	63
Automatikus nyomtatás füzetként (Windows®)	66
Manuális nyomtatás füzetként (Windows®).....	68
Színes dokumentum nyomtatása szürkeárnyalatban (Windows®).....	71
Megelőzi az elmosódott nyomatokat és a papírelakadásokat (Windows®).....	72
Előre beállított nyomtatási profil használata (Windows®).....	74
Nyomtató alapértelmezett beállításainak módosítása (Windows®).....	77
Nyomtatási beállítások (Windows®)	78
Nyomtatás a számítógépről (Mac)	83
Fénykép nyomtatása (Mac).....	84
Dokumentum nyomtatása (Mac)	85
Automatikus nyomtatás a papír mindkét oldalára (Automatikus kétoldalas nyomtatás) (Mac)	86
Manuális nyomtatás a papír mindkét oldalára (Manuális kétoldalas nyomtatás) (Mac)	87

Több oldal nyomtatása egyetlen papírlapra (N-az-1-ben) (Mac).....	89
Színes dokumentum nyomtatása szürkeárnyalatban (Mac)	90
Megelőzi az elmosódott nyomatokat és a papírelakadásokat (Mac).....	91
Nyomtatási opciók (Mac).....	93
Szkennelés.....	99
Szkennelés a Brother készüléken található Szkennelés gomb használatával.....	100
Fényképek és grafikák szkennelése	101
Szkennelt adatok mentése mappába PDF-fájlként	103
Szkennelt adatok mentése USB flash meghajtóra	105
Szkennelés szerkeszthető szövegfájlba OCR használatával.....	107
Szkennelés e-mail mellékletbe	109
Webszolgáltatások a hálózaton végzett szkenneléshez (Windows® 7, Windows® 8 és Windows® 10)	112
A Szkennelés gomb beállításainak módosítása a ControlCenter4 eszközből (Windows®)	117
A Szkennelés gomb beállításainak módosítása a Brother iPrint&Scan alkalmazásból (Mac)	121
Szkennelés a számítógépről (Windows®).....	122
Szkennelés a ControlCenter4 Otthoni üzemmódjával (Windows®).....	123
Szkennelés a ControlCenter4 Speciális üzemmódjával (Windows®).....	138
Szkennelés a Nuance™ PaperPort™ 14SE vagy egyéb Windows® alkalmazást használva	154
A Windows® faxoló és képolvasó alkalmazással történő szkennelés	159
A BookScan Enhancer és a Whiteboard Enhancer telepítése (Windows®).....	163
Szkennelés a számítógépről (Mac).....	164
A Brother iPrint&Scan (Mac) használatával történő szkennelés	165
Szkennelés TWAIN-kompatibilis alkalmazások használatával (Mac)	166
Másolás	170
Dokumentum másolása	171
Másolt képek nagyítása vagy kicsinyítése	173
Másolatok rendezése	175
Másolás oldalelrendezéssel (N az 1-ben vagy Poszter)	176
Másolás a papír mindkét oldalára (2 oldalas másolás)	179
Igazolvány másolása.....	181
Másolási opciók.....	183
Fax	186
Fax küldése.....	187
Fax küldése a Brother készülékről	188
Fax küldése kézzel	190
Fax küldése a beszélgetés végén	191
Ugyanannak a faxüzenetnek az elküldése egynél több címzettnek (üzenetszórás)	192
Fax küldése valós időben	195
A fax automatikus újrahívás beállítás módosítása	196
Folyamatban levő faxolás törlése.....	197
Függőben lévő fax ellenőrzése és törlése	198
Fax opciók	199
Fax fogadása	200
Fogadási mód beállításai	201
Túl nagy méretű fax oldalméretének lecsökkentése	207

A faxfogadási bélyeg beállítása	208
Fax fogadása a telefonbeszélgetés végén	209
Memóriába történő fogadás beállításai	210
Hangműveletek és faxszámok	213
Hangműveletek	214
Faxszámok tárolása	216
Csoportok beállítása Üzenetszóráshoz	220
Telefonos szolgáltatások és külső készülékek	224
Telefonvonal-típus kiválasztása	225
Voice Over Internet Protocol (VoIP-/telefonvonal interferencia)	227
Külső TAD (Telefonos üzenetrögzítő készülék)	228
Külső és melléktelefonok	232
Fax jelentések	237
Az Átviteli igazolási jelentés stílusának beállítása	238
A faxnapló naplózási időközének beállítása	239
PC-FAX	240
PC-FAX Windows® rendszerhez	241
PC-FAX Mac rendszerhez	268
PhotoCapture Center	271
Fényképek nyomtatása közvetlenül egy USB flash meghajtóról	272
Kompatibilis USB flash meghajtó	273
Fontos információk a fényképnymtatásról	274
Fényképek nyomtatása USB flash meghajtóról a Brother készüléken	275
Fényképek nyomtatása a ControlCenter4 eszközről (Windows®)	283
Fényképek szerkesztése a ControlCenter4 eszközzel (Windows®)	285
Hálózat	287
A támogatott alapvető hálózati funkciók	288
Hálózatkezelő szoftverek és segédprogramok	289
Tudjon meg többet a hálózatkezelő szoftvekről és segédprogramokról	290
A Brother készülék vezeték nélküli hálózathoz való konfigurálásának további módszerei	291
A Brother készülék vezeték nélküli hálózathoz való konfigurálása előtt	292
A készülék konfigurálása vezeték nélküli hálózathoz a Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) egyetlen gombnyomásos módszerének használatával	293
A készülék konfigurálása vezeték nélküli hálózathoz a Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) PIN-módszerének használatával	295
A készülék konfigurálása vezeték nélküli hálózathoz, ha az SSID azonosító szórása le van tiltva	298
A Wi-Fi Direct® használata	301
Speciális hálózati funkciók	315
A hálózati konfiguráció jelentés kinyomtatása	316
Műszaki adatok haladó felhasználóknak	317
A hálózati beállítások visszaállítása a gyári alapértékekre	318
A WLAN jelentés kinyomtatása	319
Biztonság	322
A Készülék beállításainak zárolása	323
Az Átvitel zárolása funkció használatáról	324
Mobile/Web Connect	328

Brother Web Connect (Brother webes csatlakozás)	329
A Brother Web Connect áttekintése	330
A Brother Web Connect (Brother webes csatlakozás) lehetőséggel használható online szolgáltatások	331
A Brother Web Connect használatának feltételei	333
A Brother Web Connect beállítása	336
Dokumentumok szkennelése és feltöltése a Brother Web Connect segítségével	343
Google Cloud Print	344
A Google Cloud Print áttekintése	345
A Google Cloud Print használata előtt	346
Nyomtatás Google Chrome™ vagy Chrome OS™ rendszerekből	351
Nyomtatás a Google Drive™ szolgáltatásból mobil eszközön	352
Nyomtatás a Gmail™ webmail szolgáltatásból mobil eszközön	353
AirPrint	354
AirPrint áttekintés	355
Az AirPrint (macOS) használata előtt	356
Nyomtatás az AirPrint használatával	357
Az AirPrint (macOS) használatával történő szkennelés	360
Az AirPrint (macOS) használatával történő faxküldés	361
Mobil nyomtatás Windows® rendszeren	362
Mopria® nyomtatási szolgáltatás	363
Mobil eszközön használható Brother iPrint&Scan	364
ControlCenter	365
ControlCenter4 (Windows®)	366
A működési mód módosítása a ControlCenter4 eszközzel (Windows®)	367
Szkennelés a ControlCenter4 Otthoni üzemmódjával (Windows®)	369
Szkennelés a ControlCenter4 Speciális üzemmódjával (Windows®)	370
A Brother készülék beállítása a ControlCenter4 használatával (Windows®)	371
Egyéni lap létrehozása a ControlCenter4 Speciális üzemmóddal (Windows®)	373
Windows® és Mac operációs rendszerrel használható Brother iPrint&Scan	375
Brother iPrint&Scan – Áttekintés	376
Hibakeresés	377
Hiba- és karbantartási üzenetek	378
Faxok vagy faxnapló jelentés továbbítása	391
A Brother Web Connect funkció használatakor megjelenő hibaüzenetek	395
Dokumentum-elakadások	398
A dokumentum az ADF egység felső részén akadt el	399
Dokumentum akadt el az ADF-egység belsejében	400
Az ADF-ben elakadt papírdarabok eltávolítása	401
Nyomtatóelakadás vagy papírelakadás	402
Elakadt a papír a készülékben (papírelakadás)	403
A papír elakadt a készülék belsejében és elülső részében (A elakadás, belül/elöl)	408
A papír elakadt a készülék elülső részében (B elakadás, elöl)	413
A papír elakadt a készülék hátsó részében (C elakadás, hátul)	416
Papírelakadás a Többcélú tálcában (Elakadás: D - TC tálcá)	418
Papírelakadás a készülék belsejében és a Többcélú tálcában (Elakadás: E - TC-ben)	421

Ha problémája van a készülékkel	426
Papírkezeléssel és nyomtatással kapcsolatos problémák	427
Telefon- és faxproblémák	434
További problémák	440
Hálózati problémák	442
Google Cloud Print problémák	454
AirPrint problémák	455
A készülék állapotának ellenőrzése	456
A Brother készülék alaphelyzetbe állítása	457
Funkciók alapállapotba történő visszaállításának áttekintése	458
Szokásos karbantartás	459
A festéktartályok újratöltése	460
A Brother készülék tisztítása	464
A szkennertisztítása	465
A nyomtatófej tisztítása a Brother készüléken	467
A nyomtatófej tisztítása a számítógépről (Windows®)	469
A nyomtatófej tisztítása számítógépéről (Mac)	471
Tisztítsa meg a készülék LCD kijelzőjét	472
A készülék burkolatának tisztítása	473
A készülék nyomólemezeinek tisztítása	474
A papíradagoló hengerek tisztítása	475
Alapi támasztórész tisztítása	477
A papírfelszedő görgők tisztítása	478
A Brother készülék ellenőrzése	479
A nyomtatási minőség ellenőrzése	480
A Brother készülék nyomtatási igazításának ellenőrzése	484
A készülék állapotának ellenőrzése a számítógépről (Windows®)	486
A készülék állapotának ellenőrzése a számítógépéről (Mac)	490
A papíradagolás helyes beállítása a függőleges vonalak megszüntetése érdekében	491
A nyomtatási beállítások opciók módosítása nyomtatási problémák esetén	492
Brother készülék becsomagolása és szállítása	494
Készülék beállításai	496
A készülék beállításainak módosítása a kezelőpanelről	497
Áramkimaradás esetén (tárolás a memóriában)	498
Általános beállítások	499
Jelentések nyomtatása	511
Beállítási és funkcióablakok	514
A készülék beállításainak módosítása számítógépről	528
Készülékbeállítások módosítása Távbeállítás segítségével	529
Függelék	541
Műszaki adatok	542
Szöveg bevitele a Brother készüléken	550
Információk az újrahasznosított papírról	552
Brother-hívószámok	553

A Brother készülék használata előtt

- [A jelzések áttekintése](#)
- [Védjegyek](#)
- [Fontos tudnivaló](#)

A jelzések áttekintése

Ez a használati útmutató a következő szimbólumokat és egyezményes jeleket használja:

 FIGYELEM	A FIGYELEM jelzés esetlegesen fellépő veszélyes helyzetre hívja fel a figyelmet, amelyet ha nem kerülnek el, akár halálhoz vagy súlyos sérüléshez is vezethet.
 VIGYÁZAT	A VIGYÁZAT veszélyes helyzetet jelez, amely bekövetkezte esetén kisebb sérülést okozhat.
FONTOS	A FONTOS veszélyes helyzetet jelez, amely bekövetkezte esetén a tulajdon megrongálásához vagy a termék alkalmasságának elvesztéséhez vezethet.
MEGJEGYZÉS	MEGJEGYZÉS a működési környezetet, a telepítési feltételeket és a használat speciális feltételeit határozza meg.
	A tippikonok hasznos ötleteket és kiegészítő információkat kínálnak.
	Az Áramütés-veszély ikon áramütés lehetőségére figyelmeztet.
Félkövér	Félkövér betűkkel a készülék kezelőpanelén található vagy a számítógép képernyőjén megjelenő gombokat jelöltük.
<i>Dőlt</i>	A dőlt betűstílus egy fontos pont kiemelésére szolgál, vagy kapcsolódó témákhoz irányít.
Courier New	Courier New betűtípusban jelennek meg a készülék LCD-kijelzőjén látható üzenetek.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [A Brother készülék használata előtt](#)

Védjegyek

A Microsoft, Windows, Windows Server, SharePoint, Internet Explorer, Excel, PowerPoint, OneNote és OneDrive a Microsoft Corporation védjegye vagy bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és/vagy más országokban.

Az Apple, App Store, Mac, Safari, iPad, iPhone, iPod touch és macOS az Apple Inc. bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és más országokban.

Az AirPrint és az AirPrint logó az Apple Inc. védjegye az Egyesült Államokban és más országokban.

A Nuance és a PaperPort a Nuance Communications Inc., illetve leányvállalatainak védjegye vagy bejegyzett védjegye az Amerikai Egyesült Államokban és/vagy más országokban.

A Wi-Fi®, Wi-Fi Alliance® és a Wi-Fi Direct® a Wi-Fi Alliance® bejegyzett védjegye.

A WPA™, WPA2™, Wi-Fi Protected Setup™ és Wi-Fi Protected Setup™ embléma a Wi-Fi Alliance® védjegye.

Az Android, Gmail, Google Cloud Print, Google Drive, Google Play, Google Chrome, Chrome OS és Google a Google Inc. védjegyei. A védjegyek használatához a Google engedélyére van szükség.

A Mozilla és a Firefox a Mozilla Foundation bejegyzett védjegyei.

A Bluetooth® szöveg és logók a Bluetooth SIG Inc. bejegyzett védjegyei, és az ilyen védjegyek használatára a Brother Industries, Ltd. és a vonatkozó vállalatok licencszerződéssel rendelkeznek. Az itt használt többi védjegy és terméknév a vonatkozó tulajdonosoké.

Az Intel az Intel Corporation védjegye az Amerikai Egyesült Államokban és/vagy más országokban.

Az Evernote és az Evernote Elephant logó az Evernote Corporation védjegye, és használata licenc alapján történik.

A Mopria® és a Mopria logó a Mopria Alliance, Inc. bejegyzett védjegye, illetve szolgáltatásneve az Egyesült Államokban és más országokban. Az engedély nélküli használat szigorúan tilos!

A WordPerfect a Corel Corporation és/vagy leányvállalatai Kanadában, az Egyesült Államokban és/vagy más országokban bejegyzett védjegyei.

Mindazon cégek, amelyek szoftvereinek nevei szerepelnek a kézikönyvben, rendelkeznek a tulajdonukban levő programhoz tartozó Szoftverlicenc-szerződéssel.

Bármilyen más vállalatnál származó márkanév vagy terméknév, mely a Brother termékeken, kapcsolódó dokumentumokon és bármilyen más anyagon megjelenik, mind a megfelelő birtokos vállalatok védjegye vagy bejegyzett védjegye.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [A Brother készülék használata előtt](#)

Fontos tudnivaló

- Ne használja a terméket a vásárlás országától eltérő országban, mert megsértheti az adott ország vezetéknélküli távközlési és rádiófrekvenciákra vonatkozó előírásait.
- A Windows® 10 ebben a dokumentumban a Windows® 10 Home, Windows® 10 Pro, Windows® 10 Education és a Windows® 10 Enterprise verziókat jelenti.
- Ebben a dokumentumban a Windows Server® 2008 a Windows Server® 2008 és Windows Server® 2008 R2 kiadásokat jelenti.
- Ebben az útmutatóban az DCP-T710W/MFC-T910DW LCD üzenetei használatosak, ha másképp nincs megadva.
- Ebben az útmutatóban az DCP-T710W/MFC-T910DW illusztrációi használatosak, ha másképp nincs megadva.
- A Használati útmutató képernyőképei csak illusztrációk, és eltérhetnek az aktuális használat során tapasztalható valós képernyőképektől.
- Ellenkező utalás hiányában a kézikönyvben található képernyőképek a Windows® 7 és macOS v10.12.x operációs rendszerből származnak. A számítógépen megjelenő képernyőképek az operációs rendszertől függően eltérőek lehetnek.
- A jelen útmutató tartalma és a termékek műszaki adatai előzetes bejelentés nélkül is változhatnak.
- Ez a dokumentáció az MFC és a DCP modellekhez is használható. Az „XXX-XXXX” az „MFC/DCP-XXXX”-t jelöli (ahol az XXXX az adott modell neve).



Kapcsolódó tájékoztatás

- [A Brother készülék használata előtt](#)

A Brother készülék bemutatása

- [A készülék használata előtt](#)
- [A kezelőpanel áttekintése](#)
- [LCD áttekintés](#)
- [A Brother Utilities elérése \(Windows®\)](#)

A készülék használata előtt

Mielőtt bármilyen nyomtatási műveletet végrehajtana, ellenőrizze a következőket:

- Bizonyosodjon meg arról, hogy telepítette a Brother szoftvert és illesztőprogramokat.
- USB- vagy hálózati kábel használata esetén: ellenőrizze, hogy az interfész kábel biztosan csatlakozik-e.

A megfelelő papírtípus kiválasztása

A kiváló minőségű nyomtatás érdekében fontos, hogy a megfelelő papírtípust válassza. Papír vásárlása előtt mindenképpen olvassa el a használható papírokról szóló információkat, és határozza meg a nyomtatható területet a nyomtató illesztőprogramjának beállításai alapján.

Egyidejű nyomtatás, szkennelés és faxolás

A készülék nyomtathat a számítógépről, miközben a memóriából faxot küld vagy fogad, vagy miközben beszkenyel egy dokumentumot a számítógépbe. A fax küldése nem áll le a számítógépről végzett nyomtatás során. Amikor azonban a készülék másolást végez, vagy papír formátumú faxot fogad, akkor a nyomtatást felfüggeszti, és azt a másolás, illetve a fax fogadásának befejezése után folytatja.



A DCP modellek nem rendelkeznek faxfunkcióval.

Tűzfal (Windows®)

Ha a számítógépet tűzfal védi, és nem tud a hálózaton keresztül nyomtatni, beolvasni vagy PC-FAX faxolást végezni, előfordulhat, hogy konfigurálnia kell a tűzfal beállításait. Ha Windows® tűzfalat használ, és a Brother szoftvert és az illesztőprogramot a CD-ről telepítette, akkor a szükséges tűzfalbeállítások már megtörténtek. Ha más személyes tűzfalprogramot használ, olvassa el annak Használati útmutatóját, vagy forduljon a szoftver gyártójához.




Kapcsolódó tájékoztatás

- [A Brother készülék bemutatása](#)

A kezelőpanel áttekintése

MFC-T910DW

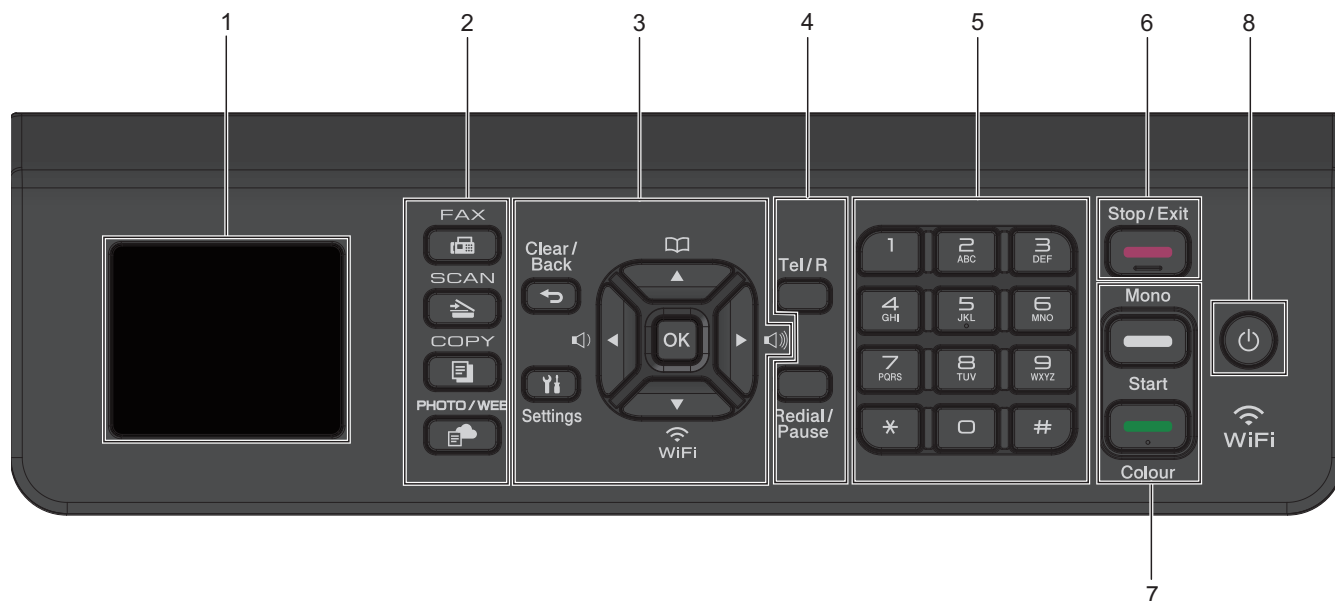

1. 1,8"(44,9 mm) Folyadékkristályos kijelző (LCD)

A készülék beállítását és használatát elősegítő üzeneteket jeleníti meg.

2. Módválasztási gombok



FAX

A gomb megnyomásával Fax módba állítja a készüléket.



SCAN (SZKENNEL)

A gomb megnyomásával Szkenelési módba állítja a készüléket.



COPY (Másolás)

A gomb megnyomásával Másolás módba állítja a készüléket.



PHOTO/WEB (FÉNYKÉP/WEB)

A gomb megnyomásával Fénykép/Web módba állítja a készüléket.

3. Beállító gombok



Clear/Back (Törlés/Vissza)

A gomb megnyomásával térhet vissza az előző menüpontra.



Settings (Beállítás)

Nyomja meg a főmenübe történő belépéshez.

OK

Nyomja meg egy beállítás kiválasztásához.



◀ vagy ▶

Nyomja meg a csengetési hangerő beállításához, amikor a készülék épp nincs használatban.



- Nyomja meg, ha el akarja menteni a Gyorshívás és Csoporthívó számokat a készülék memóriájában.
- Nyomja meg, ha számokat kíván keresni és tárcsázni a készülék memóriájából.



Nyomja meg a vezeték nélküli beállítások konfigurálásához, amikor a készülék épp nincs használatban.

▲ vagy ▼

Nyomja meg a menük és beállítási lehetőségek görgetéséhez.

◀ vagy ▶

- Nyomja meg a kurzor balra vagy jobbra történő mozgatásához az LCD kijelzőn.
- Nyomja meg egy művelet közben a művelet jóváhagyásához vagy visszavonásához.

4. Telefongombok

Tel/R

Ha a készülék Fax/Tel (F/T) Módban van, és az F/T csengetéskor (ál-/kettős csengetés) a külső telefonkagylót veszi fel, a beszélgetéshez nyomja meg a(z) **Tel/R** gombot.

Alközpont használata esetén nyomja meg újra, hogy hozzáférjen a külső vonalhoz vagy átkapcsolja a hívást másik mellékre.

Redial/Pause (Újratárcsáz/Leállít)

- Nyomja meg az utolsó hívott szám újratárcsázásához.
- Nyomja meg a számok kimenő hívások előzményeiből vagy a hívófél azonosító előzmények listából történő kiválasztásához és újratárcsázásához.
- Nyomja meg, ha a számok tárcsázása közben szünetet kíván beiktatni.

5. Tárcsázó

- Segítségével fax- és telefonszámokat tárcsázhat.
- Billentyűzetként használva szöveget és karaktereket gépelhet be.

6. Stop/Exit (Stop/Kilépés)

- Nyomja meg egy művelet megszakításához.
- Nyomja meg egy menüből való kilépéshez.

7. Indító gombok



Mono Start

- Nyomja meg, hogy monokróm módban indítsa a faxok küldését.
- Nyomja meg, hogy monokróm módban indítsa a másolatok készítését.
- Nyomja meg, hogy elindítsa a dokumentumok beolvasását (színes vagy monokróm módban, a szkennelési beállítástól függően).



Colour Start (Színes Start)

- Nyomja meg, hogy színes módban indítsa a másolatok készítését.
- Nyomja meg, hogy elindítsa a dokumentumok beolvasását (színes vagy monokróm módban, a szkennelési beállítástól függően).


8. Ki-/bekapcsolás

Nyomja meg a  gombot a készülék bekapcsolásához.

Nyomja meg és tartsa lenyomva a  gombot a készülék kikapcsolásához. Az LCD kijelzőn a(z) [Leállítás] üzenet jelenik meg, és a kikapcsolás előtt még néhány másodpercig látható. Ha másodkészülék vagy külső üzenetrögzítő (TAD) csatlakozik a készülékhez, az mindig elérhető.

Ha a  gombbal kikapcsolja a készüléket, az a nyomtatási minőség fenntartása érdekében a nyomtatófej tisztítását bizonyos időszakonként továbbra is elvégzi majd. A nyomtatófej élettartamának meghosszabbítása, a tintapatron hatékony használatának biztosítása és a nyomtatási minőség fenntartása érdekében javasoljuk, hogy a készülék folyamatosan csatlakozzék az elektromos hálózathoz.

DCP-T310/DCP-T510W/DCP-T710W

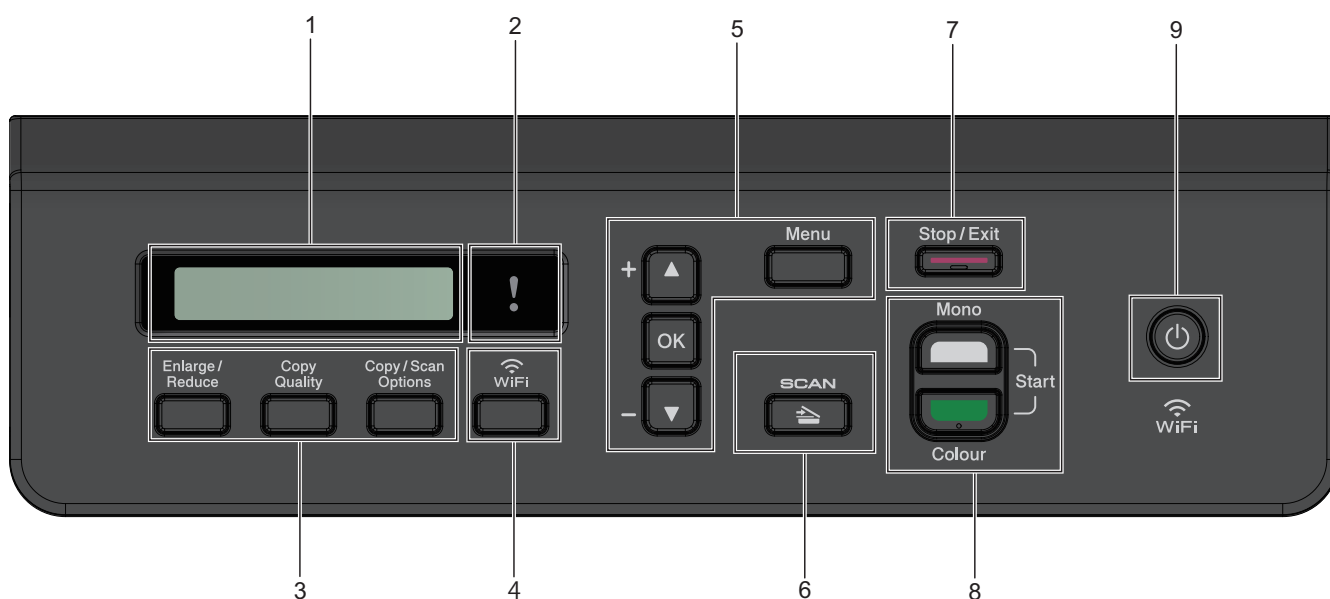


1. Folyadékkristályos kijelző (LCD)

A készülék beállítását és használatát elősegítő üzeneteket jeleníti meg.

2. Figyelmeztető LED

Narancssárgán villog, ha az LCD kijelzőn megjelenik egy hiba- vagy fontos állapot üzenet.

3. Másolási gombok (DCP-T310)

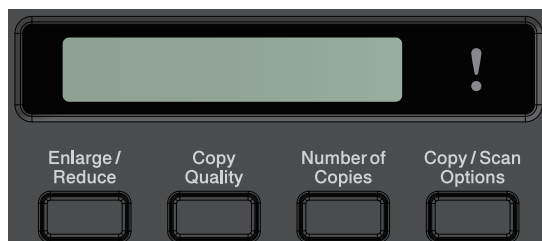

(DCP-T510W/DCP-T710W)



- **Enlarge / Reduce (Nagyít / Kicsinyít)**

Nyomja meg a nagyításhoz vagy a másolatok számának csökkentéséhez.

- **Copy Quality (Másolási minőség)**

Ezzel a gombbal ideiglenesen módosíthatja a másolatok minőségét.

- **Number of Copies (Másolatok száma) (DCP-T310)**

Nyomja meg több másolat készítéséhez.

- **Copy / Scan Options (Másolás / Szkennelés opciók)**

Nyomja meg a másolás vagy szkennelés ideiglenes beállításainak megnyitásához.

4. **WiFi (DCP-T510W/DCP-T710W)**

Nyomja meg a vezeték nélküli beállítások konfigurálásához, amikor a készülék épp nincs használatban.

5. **Menügombok**

Menu (Menü)

Nyomja meg a főmenübe történő belépéshez.

▲ vagy ▼

Nyomja meg a menük és beállítási lehetőségek görgetéséhez.

OK

Nyomja meg egy beállítás kiválasztásához.

6. **SCAN (SZKENNEL)**

A gomb megnyomásával Szkennelési módba állítja a készüléket.

7. **Stop/Exit (Stop/Kilépés)**

- Nyomja meg egy művelet megszakításához.
- Nyomja meg egy menüből való kilépéshez.

8. **Indító gombok**

Mono Start

- Nyomja meg, hogy monokróm módban indítsa a másolatok készítését.
- Nyomja meg, hogy elindítsa a dokumentumok beolvasását (színes vagy monokróm módban, a szkennelési beállítástól függően).

Colour Start (Színes Start)

- Nyomja meg, hogy színes módban indítsa a másolatok készítését.
- Nyomja meg, hogy elindítsa a dokumentumok beolvasását (színes vagy monokróm módban, a szkennelési beállítástól függően).

9. **Ki-/bekapcsolás**

Nyomja meg a  gombot a készülék bekapcsolásához.

Nyomja meg és tartsa lenyomva a  gombot a készülék kikapcsolásához. Az LCD kijelzőn a(z) [Leállítás] üzenet jelenik meg, és a kikapcsolás előtt még néhány másodpercig látható.

Ha a  gombbal kikapcsolja a készüléket, az a nyomtatási minőség fenntartása érdekében a nyomtatófej tisztítását bizonyos időszakonként továbbra is elvégzi majd. A nyomtatófej élettartamának meghosszabbítása, a tintapatron hatékony használatának biztosítása és a nyomtatási minőség fenntartása érdekében javasoljuk, hogy a készülék folyamatosan csatlakozzék az elektromos hálózathoz.



Kapcsolódó tájékoztatás


- [A Brother készülék bemutatása](#)

LCD áttekintés

Kapcsolódó modellek: MFC-T910DW

Ezen a képernyőn a készülék aktuális állapota látszik, amikor a készülék épp nincs használatban. Amikor ez látható, a készülék készen áll a következő parancsra.

Kezdőképernyő

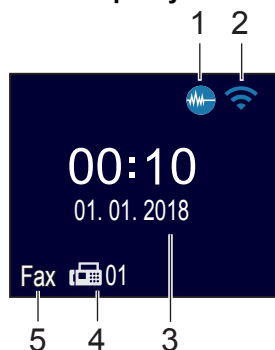

1. Csendes mód

Ez az ikon akkor jelenik meg, ha a [Csendes mód] beállítás értéke [Be].

A csendes mód beállítással csökkenthető a nyomtatási zaj. Ha bekapcsolja a csendes módot, a nyomtatás lassabbá válik.

2. Vezeték nélküli állapot

A következő táblázatban mindegyik ikon a vezeték nélküli hálózat állapotát jelzi:

	A vezeték nélküli hálózat csatlakoztatva van. A kezdőképernyőn egy háromszintes jelző mutatja a vezeték nélküli jel pillanatnyi erősségét.
	A vezeték nélküli hozzáférési pont nem észlelhető.
	A vezeték nélküli beállítás le van tiltva.

3. Dátum és idő

Megjeleníti a készüléken beállított időt és dátumot.

4. Faxok a memóriában

Azt jeleníti meg, hogy mennyi fogadott fax van a készülék memóriájában.

5. Fogadási üzemmód

Megjeleníti a jelenlegi Fogadási üzemmódot.

- [Fax] (Csak fax)
- [F/T] (Fax/Tel)
- [Ü.R.] (Külső TAD)
- [Kéz] (Kézi)

Kapcsolódó tájékoztatás

- [A Brother készülék bemutatása](#)

A Brother Utilities elérése (Windows®)

A **Brother Utilities** egy olyan alkalmazásindító, melyen keresztül kényelmesen hozzáférhet a számítógépére telepített összes Brother alkalmazáshoz.

1. Tegye az alábbiak valamelyikét:

- Windows® 7

Kattintson a  (**Start**) > **Minden program** > **Brother** > **Brother Utilities** elemre.

- Windows® 8

Érintse meg vagy kattintson a  (**Brother Utilities**) ikonra a **Start** képernyőn vagy az asztalon.

- Windows® 8.1


Vigye az egérmutatót a **Start** képernyő bal alsó sarkába, és kattintson a  elemre (ha érintőképernyős eszközt használ, pöccintsen felfelé a **Start** képernyő aljától kiindulva az **Alkalmazások** képernyő megjelenítéséhez).

Amikor megjelenik az **Alkalmazások** képernyő, kattintson vagy koppintson a  (**Brother Utilities**) elemre.

- Windows® 10

Kattintson a(z)  > **Brother** > **Brother Utilities** elemre.

2. Válassza ki a készüléket.

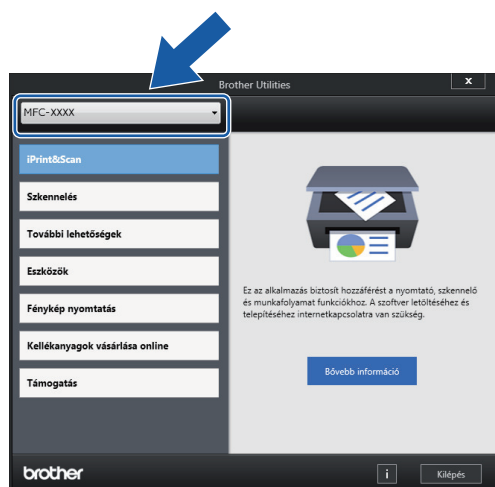

3. Válassza ki a használni kívánt műveletet.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [A Brother készülék bemutatása](#)
- [A Brother szoftver és illesztőprogramok eltávolítása \(Windows®\)](#)

A Brother szoftver és illesztőprogramok eltávolítása (Windows®)

1. Tegye az alábbiak valamelyikét:

- Windows® 7

Kattintson a  (**Start**) > **Minden program** > **Brother** > **Brother Utilities** elemre.

- Windows® 8

Érintse meg vagy kattintson a  (**Brother Utilities**) ikonra a **Start** képernyőn vagy az asztalon.

- Windows® 8.1

Vigye az egérmutatót a **Start** képernyő bal alsó sarkába, és kattintson a  elemre (ha érintőképernyős eszközt használ, pöccintsen felfelé a **Start** képernyő aljától kiindulva az **Alkalmazások** képernyő megjelenítéséhez).

Amikor megjelenik az **Alkalmazások** képernyő, kattintson vagy koppintson a  (**Brother Utilities**) elemre.

- Windows® 10

Kattintson a(z)  > **Brother** > **Brother Utilities** elemre.

2. Válassza ki a modellt a legördülő listából (ha még nincs kiválasztva).

3. Kattintson a bal oldali navigációs sáv **Eszközök** gombjára.

- Ha a **Szoftverfrissítési értesítés** ikon látható, válassza ki, majd kattintson a **Ellenőrzés most** > **Ellenőrizze a szoftver frissítéseit** > **Frissítés** lehetőségre. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
- Ha a **Szoftverfrissítési értesítés** ikon nem látható, lépjen a következő lépésre.

4. Kattintson az **Eltávolítás** lehetőségre a **Brother Utilities Eszközök** szakaszában.

A szoftver és az illesztőprogramok eltávolításához kövesse a párbeszédpanelen megjelenő utasításokat.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [A Brother Utilities elérése \(Windows®\)](#)

Papírkezelés

- [Papír betöltése](#)
- [Dokumentumok betöltése](#)

Papír betöltése

- [Töltsön papírt a papírtálcába](#)
- [Papír betöltése a kézi adagoló nyílásába](#)
- [Papír betöltése a többcélú tálcába \(TC tálca\)](#)
- [Nem nyomtatható terület](#)
- [Papírbeállítások](#)
- [Papír és egyéb nyomathordozó betöltése](#)
- [Hiba- és karbantartási üzenetek](#)
- [Papírkezeléssel és nyomtatással kapcsolatos problémák](#)

Töltsön papírt a papírtálcába


- [Töltsön írógéppapírt vagy Fotó 2L papírt a papírtálcába](#)
- [Töltsön fotópapírt a papírtálcába](#)
- [Töltsön borítékot a papírtálcába](#)

Töltsön írógéppapírt vagy Fotó 2L papírt a papírtálcába


- Ha a [Ellenőrizze a papírt] beállítás értéke [Be] és kihúzza a papírtálcát a készülékből, akkor egy üzenet jelenik meg az LCD kijelzőn, amely rákérdez, hogy kívánja-e módosítani a papírtípus és a papírméret beállításait. Szükség esetén az LCD-n megjelenő utasításokat követve módosítsa a papírméret és a papírtípus beállításokat.
- Egyszerre mindig csak egyféle méretű és típusú papírt töltsön be a papírtálcába.
- Amikor eltérő méretű papírt tölt a tálcába, ugyanakkor módosítania kell a papírméret beállítást a készüléken vagy a számítógépen is.

Ezzel lehetővé teszi a készülék számára a papír megfelelő tálcából történő automatikus behúzását, ha az Automatikus adagolóválasztás be van állítva a készüléken vagy a nyomtató-illesztőprogramban. (MFC-T910DW)


1. Ha a papírtartó szárny (1) nyitva van, csukja le, majd zárja be a papírtartót (2).

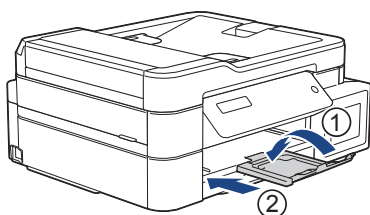


2. Teljesen húzza ki a papírtálcát a készülékből.

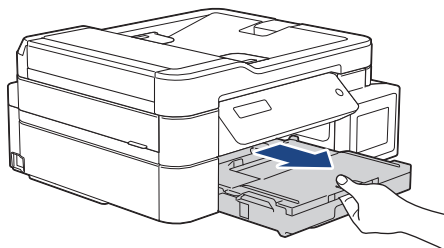

3. Emelje fel a kimeneti papírtálcá fedelét (1).

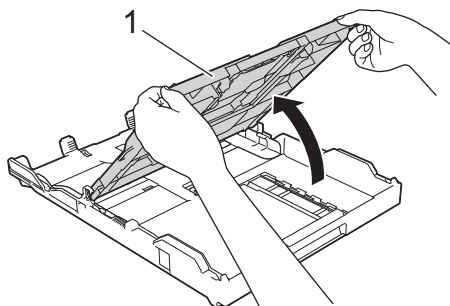

4. Óvatosan nyomja meg és csúsztassa el a szélső papírvezetőket (1), majd a hosszanti papírvezetőt (2), hogy azok illeszkedjenek a használni kívánt papír méretéhez.

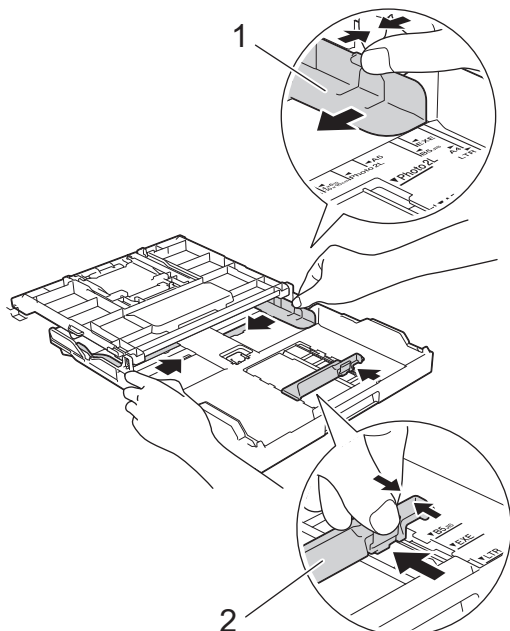


5. A papírelakadás és a félreadagolás elkerülése érdekében alaposan pörgesse át a papírköteget.




Mindig ügyeljen arra, hogy a papír széle ne hajoljon fel, illetve ne gyűrődjön meg.

6. Óvatosan töltsön papírt a papírtálcába, nyomtatandó oldalával **lefelé**.

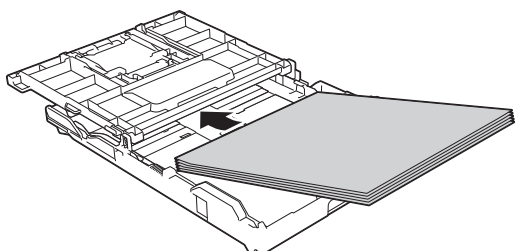

Ügyeljen arra, hogy a papír simán feküdjön a tálcában, és a hosszanti papírvezető (1) hozzáérjen a papír széleihez.

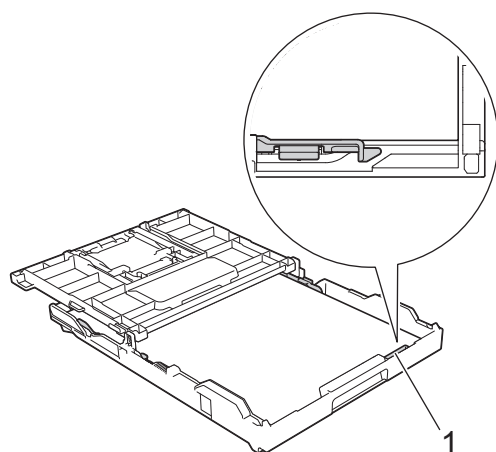

FONTOS


- Ügyeljen rá, hogy a papírlapot ne csúsztassa be túlságosan, mivel a tálca másik végén levő éle megemelkedhet és papíradagolási problémákat okozhat.
- Több mint 20 Fotó 2L (13 x 18 cm) papír papírelakadást okozhat.




Ha már a tálca kiürülése előtt szeretne további papírt betölteni, akkor távolítsa el a papírt a tálcából, és keverje össze a hozzáadni kívánt papírral. A papírbetöltési hibák elkerülése érdekében mindig pörgesse át, levegőztesse át a papírköteget.

7. Óvatosan igazítsa a szélső papírvezetőket (1) a papírhoz.


Ügyeljen rá, hogy a szélső papírvezetők hozzáérjenek a papír széleihez.

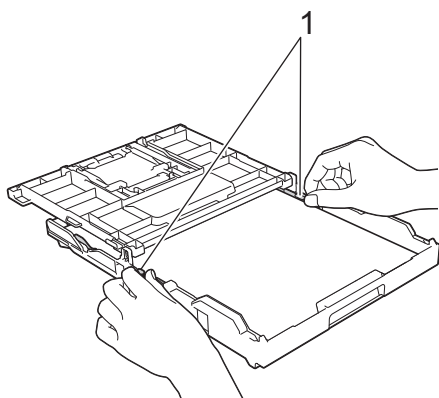


8. Zárja be a kimeneti papírtálca fedelét.

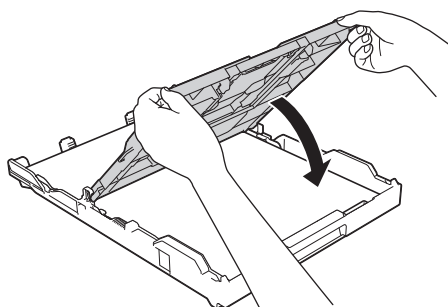

9. Lassan tolja vissza a papírtálcát a készülékbe, amíg az teljesen bele nem megy.

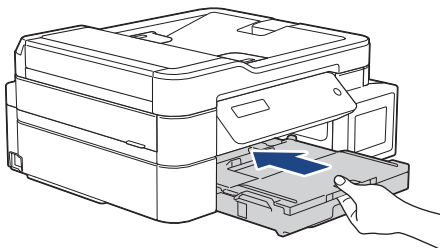

10. Húzza ki a papírtartót (1), amíg az a helyére nem kattann, majd hajtsa ki a papírtartó szárnyat (2).

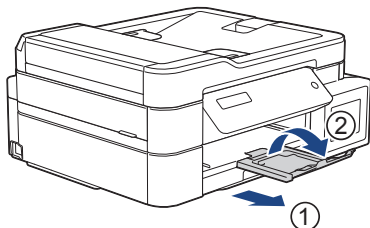



Kapcsolódó tájékoztatás


- Töltsön papírt a papírtálcába
- A Papírméret ellenőrzése beállítás módosítása
- Válassza a megfelelő nyomtatási médiát
- A papírméret és papírtípus módosítása

Töltsön fotópapírt a papírtálcába


- Ha a [Ellenőrizze a papírt] beállítás értéke [Be] és kihúzza a papírtálcát a készülékből, akkor egy üzenet jelenik meg az LCD kijelzőn, amely rákérdez, hogy kívánja-e módosítani a papírtípus és a papírméret beállításait. Szükség esetén az LCD-n megjelenő utasításokat követve módosítsa a papírméret és a papírtípus beállításokat.
- Egyszerre mindig csak egyféle méretű és típusú papírt töltsön be a papírtálcába.
- Amikor eltérő méretű papírt tölt a tálcába, ugyanakkor módosítani kell a papírméret beállítást a készüléken vagy a számítógépen is.

Ezzel lehetővé teszi a készülék számára a papír megfelelő tálcából történő automatikus behúzását, ha az Automatikus adagolóválasztás be van állítva a készüléken vagy a nyomtató-illesztőprogramban. (MFC-T910DW)


1. Ha a papírtartó szárny (1) nyitva van, csukja le, majd zárja be a papírtartót (2).

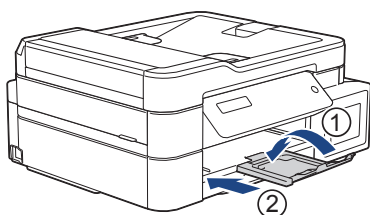


2. Teljesen húzza ki a papírtálcát a készülékből.

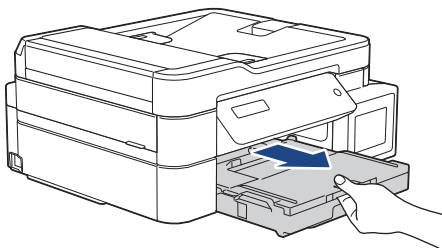


3. Emelje fel a kimeneti papírtálcá fedelét (1).

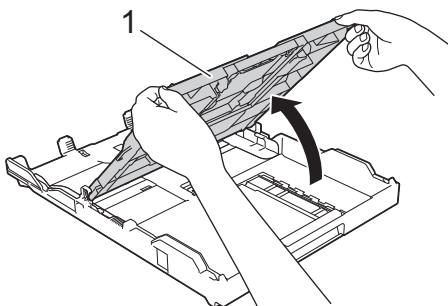


4. Óvatosan nyomja le, majd csúsztassa el a papírszélesség-vezetőt (1) a papír méretének megfelelően, majd emelje meg a rögzítőt (2).

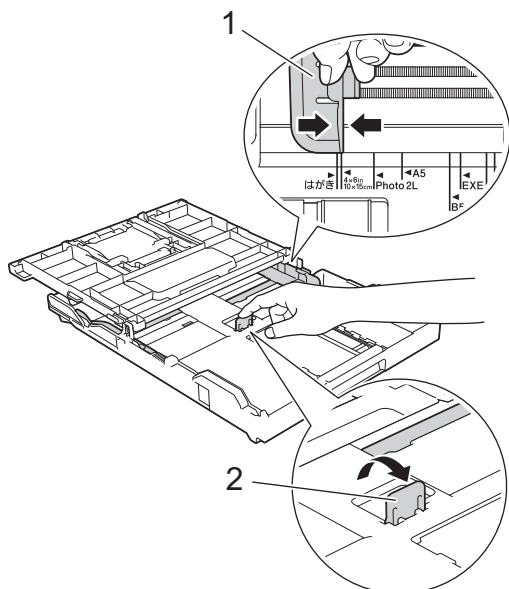

5. Zárja be a kimeneti papírtálca fedelét.

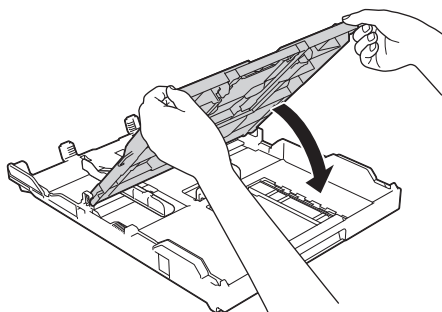


6. Maximum 20 fotópapír lapot töltsön be a papírtálcába, **nyomtatandó oldalukkal lefelé**.
Több mint 20 fotópapír papírelakadást okozhat.

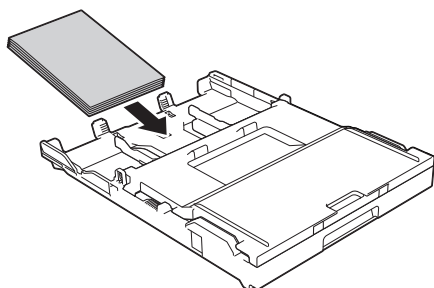


7. Óvatosan igazítsa a szélső papírvezetőket (1) a papírhoz.


Győződjön meg arról, hogy a papírvezetők hozzáérnek-e a papír széleihez, és a papír nem gyűrődött-e a tálcában.

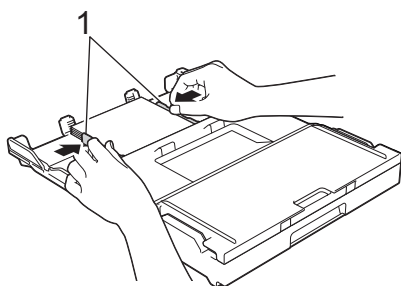

8. Lassan tolja vissza a papírtálcát a készülékbe, amíg az teljesen bele nem megy.

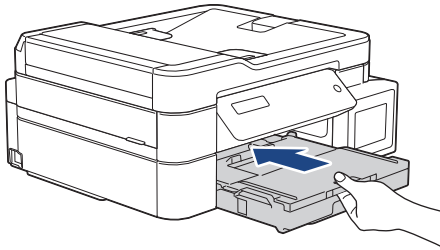

9. Húzza ki a papírtartót (1), amíg az a helyére nem kattan, majd hajtsa ki a papírtartó szárnyat (2).

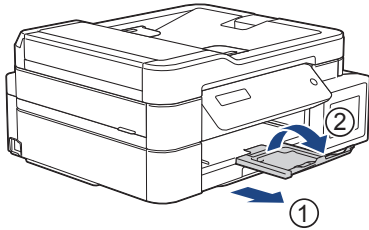

Kapcsolódó tájékoztatás

- Töltsön papírt a papírtálcába
 - A Papírméret ellenőrzése beállítás módosítása
 - Válassza a megfelelő nyomtatási médiát
 - A papírméret és papírtípus módosítása
-

Töltsön borítékot a papírtálcába


- Ha a [Ellenőrizze a papírt] beállítás értéke [Be] és kihúzza a papírtálcát a készülékből, akkor egy üzenet jelenik meg az LCD kijelzőn, amely rákérdez, hogy kívánja-e módosítani a papírtípus és a papírméret beállításait. Szükség esetén az LCD-n megjelenő utasításokat követve módosítsa a papírméret és a papírtípus beállításokat.
- Egyszerre mindig csak egyféle méretű és típusú papírt töltsön be a papírtálcába.
- Amikor eltérő méretű papírt tölt a tálcába, ugyanakkor módosítania kell a papírméret beállítást a készüléken vagy a számítógépen is.

Ezzel lehetővé teszi a készülék számára a papír megfelelő tálcából történő automatikus behúzását, ha az Automatikus adagolóválasztás be van állítva a készüléken vagy a nyomtató-illesztőprogramban. (MFC-T910DW)


- Adagolás előtt nyomja le a borítékok sarkait és oldalait, hogy a lehető legjobban kisimuljanak.

➤➤ *Kapcsolódó tájékoztatás: Néhány szó a borítékokról*


1. Ha a papírtartó szárny (1) nyitva van, csukja le, majd zárja be a papírtartót (2).

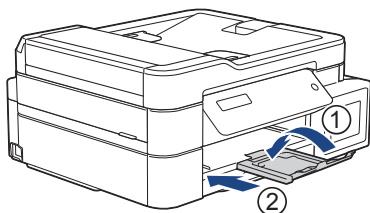

2. Teljesen húzza ki a papírtálcát a készülékből.

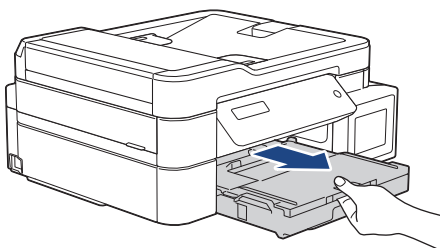


3. Emelje fel a kimeneti papírtálca fedelét (1).

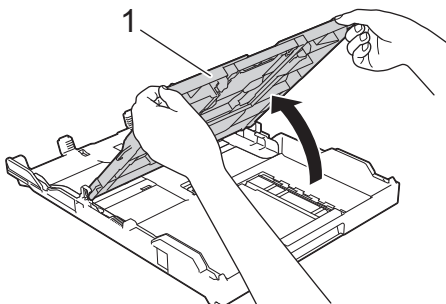

4. Maximum 10 borítékot töltsön be a papírtálcába, nyomtatandó oldalukkal **lefelé**. 10-nél több boríték betöltése papírelakadást okozhat.

Ha a boríték fülei a hosszanti oldalon vannak, akkor a borítékok füle a bal oldalon legyen betöltéskor, ahogy az ábrán is látható. Óvatosan nyomja meg és csúsztassa el a szélső papírvezetőket (1) és a hosszanti papírvezetőt (2), hogy azok illeszkedjenek a használni kívánt borítékok méretéhez.


Ellenőrizze, hogy a borítékok simán feküdjenek a tálcában.

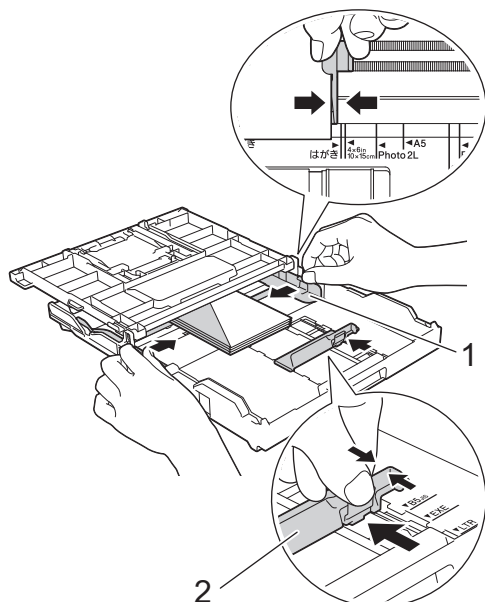


FONTOS

Ha borítékokból egyszerre többet húz be a készülék, akkor egyszerre mindig csak egy borítékot helyezzen a papírtálcára.


5. Zárja be a kimeneti papírtálca fedelét.

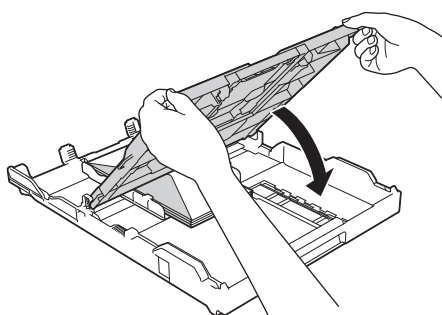

6. Lassan tolja vissza a papírtálcát a készülékbe, amíg az teljesen bele nem megy.

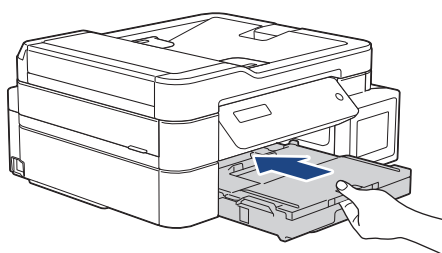

7. Húzza ki a papírtartót (1), amíg az a helyére nem kattán, majd hajtsa ki a papírtartó szárnyat (2).

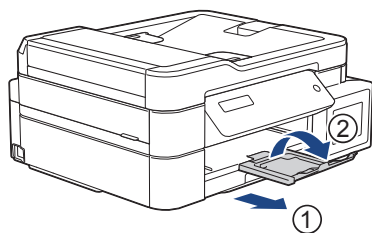

Kapcsolódó tájékoztatás

- Töltsön papírt a papírtálcába
- Néhány szó a borítékokról

-
- A Papírméret ellenőrzése beállítás módosítása
 - Válassza a megfelelő nyomtatási médiát
 - A papírméret és papírtípus módosítása
-

Papír betöltése a kézi adagoló nyílásába



Kapcsolódó modellek: DCP-T310/DCP-T510W/DCP-T710W

Egyszerre csak egy különleges nyomathordozót töltsön ebbe a nyílásba.




A készülék automatikusan átvált kézi adagolás üzemmódba, ha papírt helyez a kézi adagolónyílásba.


1. Nyissa fel a kézi adagolónyílás fedelét.

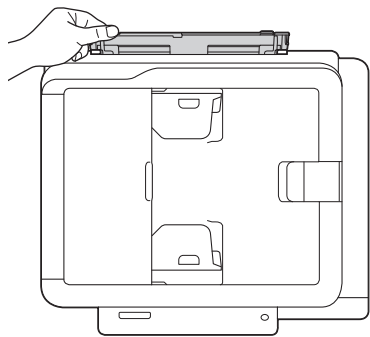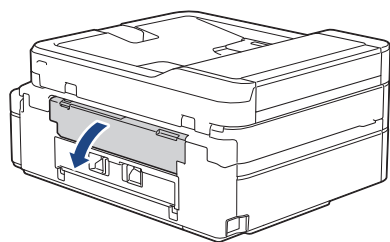


2. Emelje fel a papírtartót.

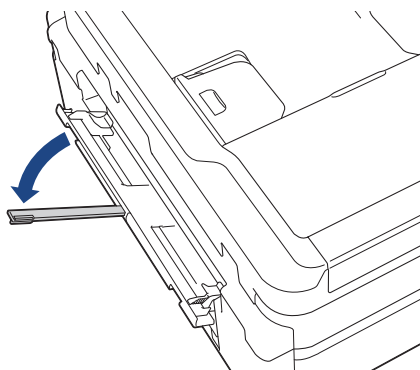

3. Csúsztassa a kézi adagolónyílás papírvezetőit a használni kívánt papír szélességéhez.

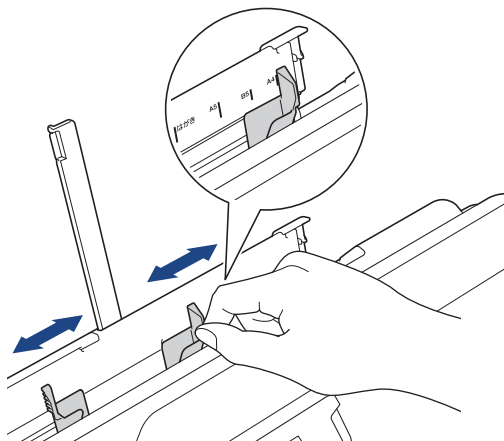


4. Egyszerre csak egy papírt töltsön a kézi adagolónyílásba, nyomtatandó oldalával **felfelé**.

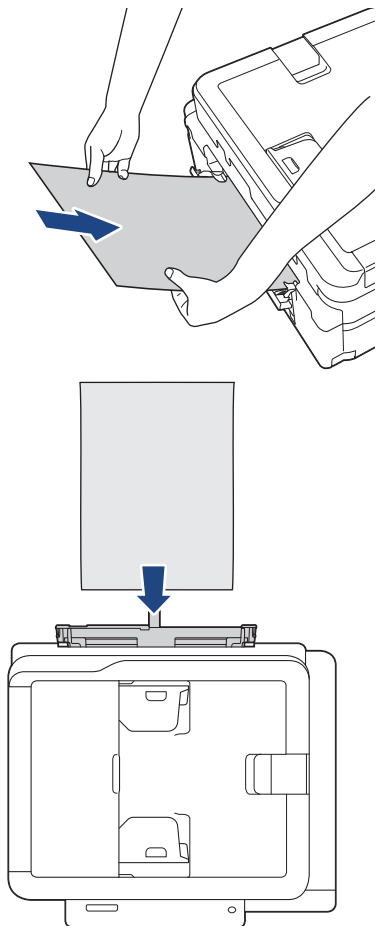

Ha borítékokat használ, akkor a borítékokat nyomtatandó oldalukkal **felfelé** töltsse be úgy, hogy a borítékok füle a bal oldalon legyen betöltéskor, ahogy az ábrán is látható.


➤➤ *Kapcsolódó tájékoztatás: Néhány szó a borítékokról*

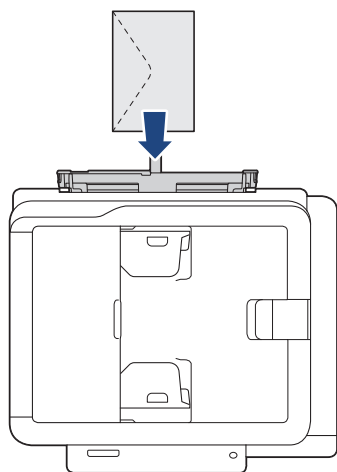

FONTOS


- Soha NE tegyen egynél több papírt a kézi adagolónyílásba. Ellenkező esetben papírelakadásra számíthat. Több oldal nyomtatása esetén ne tegye be a következő papírt addig, amíg az LCD képernyő a következő lap behelyezésére vonatkozó üzenetet meg nem jeleníti.
- NE töltsön papírt a kézi adagolónyílásba, ha papírtálcából nyomtat. Ellenkező esetben papírelakadásra számíthat.

5. Mind a két kezét használva tegyen egy papírlapot a kézi adagolónyílásba, amíg az elülső éle el nem éri a papíradagoló hengereket. Amikor hallja, hogy a készülék húzza a papírt, engedje el azt. Az LCD a(z) [Kész] üzenetet jeleníti meg.

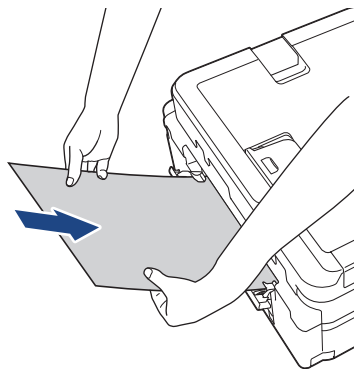

Ha borítékot vagy vastag papírt tölt be, tolja addig a borítékot a kézi adagolónyílásba, amíg nem érzi, hogy a papíradagoló hengerek megragadták a borítékot.

6. Húzza ki a papírtartót (1), amíg az a helyére nem kattann, majd hajtsa ki a papírtartó szárnyat (2).

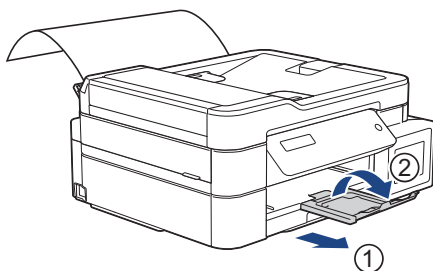

- Ha a dokumentum nem fér ki egy oldalra, akkor a készülék megjelenít egy üzenetet arról, hogy töltsön be még egy lapot. Helyezzen egy másik lapot a kézi adagolónyílásba, majd nyomja meg az [OK] gombot a készülék kezelőpaneljén.
- Várja meg a nyomtatás befejeződését, mielőtt becsukná a kézi adagolónyílás fedelét.
- Ha van papír a kézi adagolónyílásban, akkor a készülék mindig a kézi adagolónyílásból fog nyomtatni.
- A készülék kiadja a kézi adagolónyílásba töltött papírt, ha tesztoldalt, faxot vagy jelentést nyomtat.
- A készülék kiadja a kézi adagolónyílásba töltött papírt, ha a készülék tisztítási folyamatot hajt végre. Várja meg, amíg a készülék végez a tisztítással, majd helyezze be ismét a papírt a kézi adagolónyílásba.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Papír betöltése](#)
- [Néhány szó a borítékokról](#)
- [Válassza a megfelelő nyomtatási médiát](#)
- [Hiba- és karbantartási üzenetek](#)

Papír betöltése a többcélnú tálcába (TC tálca)


Kapcsolódó modellek: MFC-T910DW

A TC tálcát használhatja különleges nyomathordozóhoz, például fotópapírhoz vagy borítékokhoz.


- Ha a [Ellenőrizze a papírt] beállítás értéke [Be] és beállítja a papírt a TC tálcában, akkor egy üzenet jelenik meg az LCD kijelzőn, amely rákérdez, hogy kívánja-e módosítani a papírtípus és a papírméret beállításait. Szükség esetén az LCD-n megjelenő utasításokat követve módosítsa a papírméret és a papírtípus beállításokat.
- Egyszerre mindig csak egyféle méretű és típusú papírt töltsön be a papírtálcába.
- Amikor eltérő méretű papírt tölt a tálcába, módosítania kell a papírméret beállítást a készüléken vagy a számítógépen is.

Ezzel lehetővé teszi a készülék számára a papír megfelelő tálcából történő automatikus behúzását, ha az Automatikus adagolóválasztás be van állítva a készüléken vagy a nyomtató-illesztőprogramban.


1. Nyissa ki a TC tálcát, mindkét kezét használva.

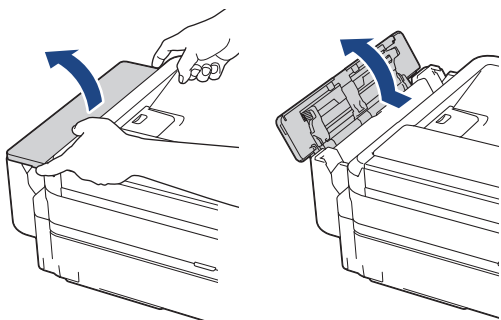

2. Emelje fel a papírtartót.

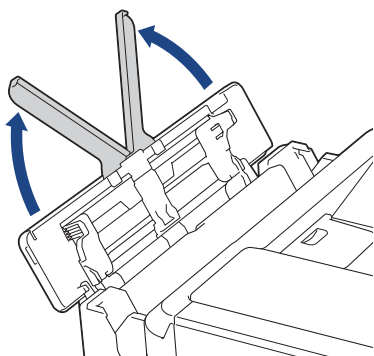

3. Óvatosan nyomja meg és csúsztassa el a TC tálcá papírvezetőit úgy, hogy azok illeszkedjenek a használt papír méretéhez.

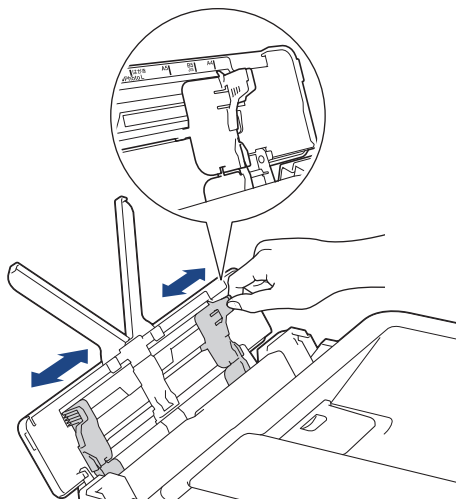


4. A papírelakadás és a félreadagolás elkerülése érdekében alaposan pörgesse át a papírköteget.



Mindig ügyeljen arra, hogy a papír széle ne hajoljon fel, illetve ne gyűrődjön meg.


5. Óvatosan helyezze be a papírt a TC tálcába, nyomtatandó oldalával **felfelé**.

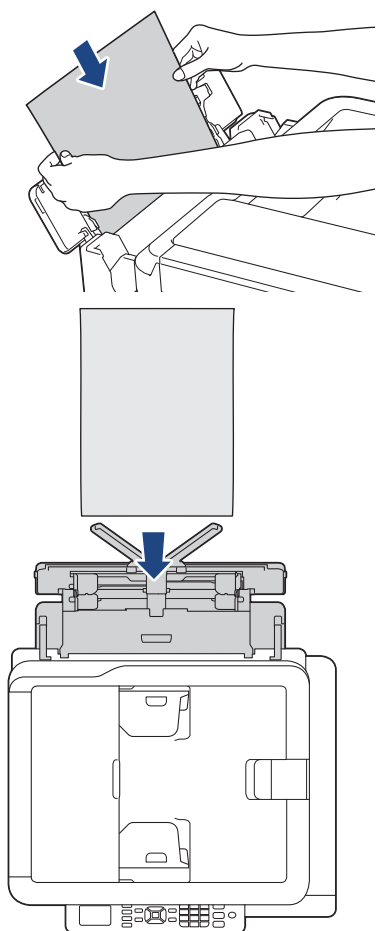




Ha borítékokat használ, akkor a borítékokat nyomtatandó oldalukkal *fel*felé töltse be úgy, hogy a borítékok füle a bal oldalon legyen betöltéskor, ahogy az ábrán is látható.


➤➤ *Kapcsolódó tájékoztatás: Néhány szó a borítékokról*

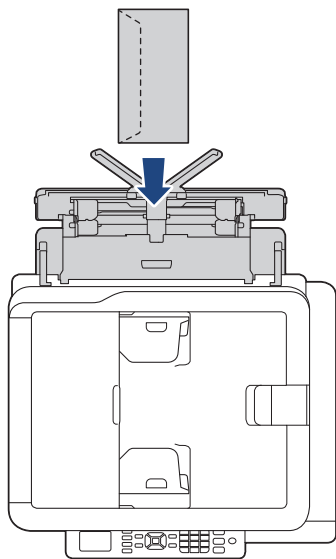

Ha nem tudja betölteni a papírt a TC tálcába, akkor nyomja a kioldókart (1) a készülék hátulja felé, majd így töltse be a papírt.

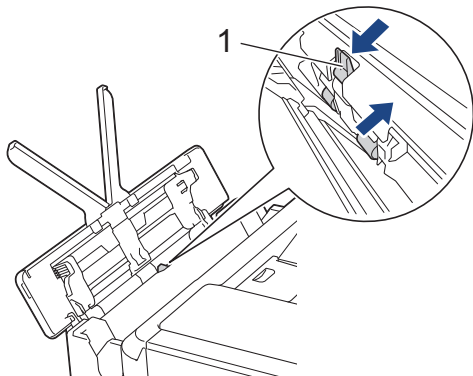


6. Mind a két kezét használva óvatosan állítsa be a TC tálca papírvezetőit a behelyezett papírhoz.

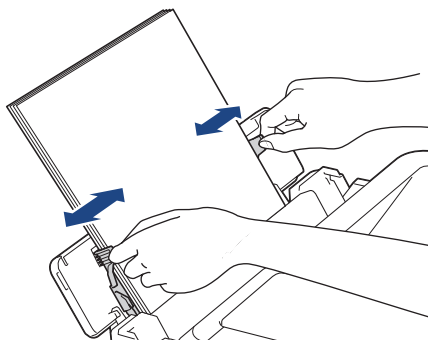

- A papírvezetőket **NE** nyomja rá túl szorosan a papírra. Különben a papír meggyűrődhet és elakadhat.
- Helyezze a papírt a TC tálca közepébe a papírvezetők közé. Ha a papír nincs középen, húzza ki és tegye vissza úgy, hogy középen legyen.

7. Húzza ki a papírtartót (1), amíg az a helyére nem kattant, majd hajtsa ki a papírtartó szárnyat (2).

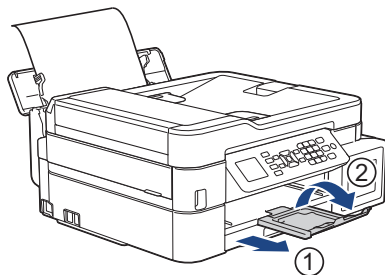

8. Szükség esetén módosítsa a papírméret és papírtípus beállításait a [A TC tálca beáll.] menüben.



Mielőtt bezárná a TC tálcát, győződjön meg arról, hogy a nyomtatás befejeződött.




Kapcsolódó tájékoztatás

- [Papír betöltése](#)
- [Néhány szó a borítékokról](#)


Nem nyomtatható terület

A nem nyomtatható terület az éppen használt alkalmazástól függ. Az alábbi ábrán lévő számok az írógéppapíron és borítékokon lévő nem nyomtatható területeket mutatják. A készülék csak akkor tud az írógéppapír satírozott részeire nyomtatni, ha a szegély nélküli nyomtatási funkció elérhető és be van kapcsolva.

Írógéppapír

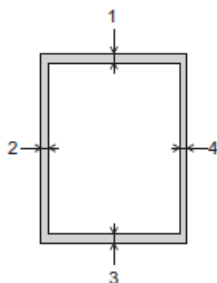

Borítékok

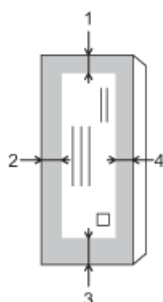

	Felső (1)	Bal (2)	Alsó (3)	Jobb (4)
Írógéppapír	3 mm	3 mm	3 mm	3 mm
Borítékok	12 mm	3 mm	12 mm	3 mm



A szegély nélküli nyomtatás funkció borítékok és 2 oldalas nyomtatás esetében nem érhető el.



Kapcsolódó tájékoztatás

- Papír betöltése
- Papírkezeléssel és nyomtatással kapcsolatos problémák

Papírbeállítások

- [A papírméret és papírtípus módosítása](#)
- [A Papírméret ellenőrzése beállítás módosítása](#)
- [Túl nagy méretű fax oldalméretének lecsökkentése](#)

A papírméret és papírtípus módosítása

Kapcsolódó modellek: DCP-T510W/DCP-T710W/MFC-T910DW

Állítsa be a papírméret és a papírtípus értékeit a papírtálca számára

- A legjobb nyomtatási minőség eléréséhez állítsa be a készüléket a használt papírtípusnak megfelelően.
- Amikor módosítja a tálcába töltött papír méretét, akkor egyúttal módosítani kell a papírméret-beállításokat az LCD-n is.

>> [DCP-T510W/DCP-T710W](#)

>> [MFC-T910DW](#)

DCP-T510W/DCP-T710W

1. Nyomja meg a **Menu (Menü)** gombot.
2. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a következők kiválasztásához:
 - a. Válassza ki a [Ált. beáll.] lehetőséget. Nyomja meg az **OK** gombot.
 - b. Válassza ki a [Tálcabeállítás] lehetőséget. Nyomja meg az **OK** gombot.
 - c. Válassza ki a [Papír típus] lehetőséget. Nyomja meg az **OK** gombot.
 - d. Válasszon az alábbiak közül: [Sima Papír], [Tintasug. p.], [Brother BP71] vagy [Egyéb Fényes]. Nyomja meg az **OK** gombot.
 - e. Válassza ki a [Papírméret] lehetőséget. Nyomja meg az **OK** gombot.
 - f. Válassza ki a kívánt papírméretet, majd nyomja meg az **OK** gombot.
3. Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.



A készülék a lapokat nyomtatott oldalukkal felfelé adja ki a készülék elején található papírtálcára. Ha fényes papírt használ, minden lapot azonnal távolítsa el az elmaszatólódás vagy a papírelakadás elkerülése érdekében.

MFC-T910DW

1. Nyomja meg a **Settings (Beállítás)** gombot.
2. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a következők kiválasztásához:
 - a. Válassza ki a [Ált. beáll.] lehetőséget. Nyomja meg az **OK** gombot.
 - b. Válassza ki a [Tálcabeállítás] lehetőséget. Nyomja meg az **OK** gombot.
 - c. Válassza ki a kívánt tálcá opciót. Nyomja meg az **OK** gombot.
 - d. Válassza ki a [Papír típus] lehetőséget. Nyomja meg az **OK** gombot.
 - e. Válasszon az alábbiak közül: [Sima Papír], [Tintasug. p.], [Brother BP71] vagy [Egyéb Fényes]. Nyomja meg az **OK** gombot.
 - f. Válassza ki a [Papírméret] lehetőséget. Nyomja meg az **OK** gombot.
 - g. Válassza ki a kívánt papírméretet, majd nyomja meg az **OK** gombot.
3. Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.



A készülék a lapokat nyomtatott oldalukkal felfelé adja ki a készülék elején található papírtálcára. Ha fényes papírt használ, minden lapot azonnal távolítsa el az elmaszatólódás vagy a papírelakadás elkerülése érdekében.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Papírbeállítások](#)

-
- Töltsön írógéppapírt vagy Fotó 2L papírt a papírtálcába
 - Töltsön fotópapírt a papírtálcába
 - Töltsön borítékot a papírtálcába
 - Papír és egyéb nyomathordozó betöltése
 - Hiba- és karbantartási üzenetek
 - Papírkezeléssel és nyomtatással kapcsolatos problémák
-

A Papírméret ellenőrzése beállítás módosítása

Kapcsolódó modellek: DCP-T510W/DCP-T710W/MFC-T910DW

Ha a Papír ellenőrzése beállítás [Be] értékre van állítva, és kihúzza a tálcát a készülékből, vagy papírt tölt a TC tálcába, akkor az LCD-n megjelenik egy kérdés, hogy módosítani akarja-e a papírméret és papírtípus beállításait.

Az alapértelmezett beállítás a(z) [Be].

>> [DCP-T510W/DCP-T710W](#)

>> [MFC-T910DW](#)

DCP-T510W/DCP-T710W

1. Nyomja meg a **Menu (Menü)** gombot.
2. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a következők kiválasztásához:
 - a. Válassza ki a [Ált. beáll.] lehetőséget. Nyomja meg az **OK** gombot.
 - b. Válassza ki a [Tálcabeállítás] lehetőséget. Nyomja meg az **OK** gombot.
 - c. Válassza ki a [Ell. a papírt] lehetőséget. Nyomja meg az **OK** gombot.
 - d. Válassza a [Be] (vagy a [Ki]) lehetőséget. Nyomja meg az **OK** gombot.
3. Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

MFC-T910DW

1. Nyomja meg a **Settings (Beállítás)** gombot.
2. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a következők kiválasztásához:
 - a. Válassza ki a [Ált. beáll.] lehetőséget. Nyomja meg az **OK** gombot.
 - b. Válassza ki a [Tálcabeállítás] lehetőséget. Nyomja meg az **OK** gombot.
 - c. Válassza ki a [Ell. a papírt] lehetőséget. Nyomja meg az **OK** gombot.
 - d. Válassza az [Be] vagy a [Ki] lehetőséget. Nyomja meg az **OK** gombot.
3. Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Papírbeállítások](#)
- [Töltsön írógéppapírt vagy Fotó 2L papírt a papírtálcába](#)
- [Töltsön fotópapírt a papírtálcába](#)
- [Töltsön borítékot a papírtálcába](#)
- [Hiba- és karbantartási üzenetek](#)

Papír és egyéb nyomathordozó betöltése

A nyomtatási minőség függ a használt papírfajtától.

A megadott beállítások melletti legjobb nyomtatási minőség érdekében mindig a betöltendő papírnak megfelelő papírfajtát állítsa be.

Használhat normál papírt, tintasugaras papírt (bevonatos papírt), fényes papírt, újrahasznosított papírt és borítékot.

Javasoljuk, hogy nagyobb mennyiség beszerzése előtt próbálja ki a különféle papírtípusokat.

A legjobb eredmény érdekében használjon Brother papírt.

- Ha tintasugaras papírt (bevonatos papírt) és fényes papírt használ, ügyeljen arra, hogy a megfelelő nyomtatási médiát válassza ki a nyomtató-illesztőprogram **Alapvető** fülén, vagy a menüben a készülék papírtípus beállításánál.
- Ha Brother fotópapírra nyomtat, töltsön be egy külön lapot ugyanabból a fotópapírból a papírtálcára.
- Fotópapír használatakor minden lapot egyesével távolítson el az elmaszatolódás vagy a papírelakadás elkerülése érdekében.
- Közvetlenül a nyomtatás után ne érjen a nyomtatott felülethez, mert előfordulhat, hogy az nem teljesen száraz, és foltot hagy az ujján.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Papír betöltése](#)
- [Ajánlott nyomathordozó](#)
- [Nyomtatási média kezelése és használata](#)
- [Néhány szó a borítékokról](#)
- [Válassza a megfelelő nyomtatási médiát](#)
- [A papírméret és papírtípus módosítása](#)
- [Papírkezeléssel és nyomtatással kapcsolatos problémák](#)

Ajánlott nyomathordozó

A legjobb nyomtatási minőség érdekében javasoljuk, hogy csak a táblázatban felsorolt Brother papírt használja. Ha országában nem kapható Brother papír, javasoljuk, hogy nagyobb mennyiség beszerzése előtt próbáljon ki különféle papírtípusokat.

Brother papír

Papírtípus	Tétel
Sima A4-es	BP60PA
A4-es fényes fotópapír	BP71GA4
A4-es tintasugaras (matt)	BP60MA
10x15 cm fényes fotópapír	BP71GP



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Papír és egyéb nyomathordozó betöltése](#)


Nyomtatási média kezelése és használata

- A papírt tárolja eredeti csomagolásában, lezárt állapotban. A papírt tartsa sík felületen, valamint nedvességtől, közvetlen napsütéstől és hőforrástól távol.
- Kerülje a fotópapír fényes (bevonat) oldalának megérintését.

FONTOS

Az alábbi papírfajtákat NE használja:

- Sérült, felpödrült, hullámos vagy szabálytalan alakú

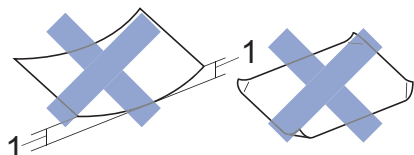

1. **2 mm vagy annál nagyobb felpödrődés elakadást okozhat.**

- Különösen fényes vagy erősen mintázott
- Olyan papír, amelyet egymásra helyezéskor nem lehet egyenletesen elrendezni
- Rövid rostszálú papír



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Papír és egyéb nyomathordozó betöltése](#)

Néhány szó a borítékokról


- 80–95 g/m² súlyú borítékokat használjon.
- Bizonyos borítékok megkívánják, hogy az alkalmazásban beállítsa a margók értékét. Sok boríték nyomtatása előtt végezzen próbanyomtatást.

FONTOS

NE használjon olyan borítékot, mely:


- Gyenge konstrukciójú
- Nyílások vannak rajta
- Domborított (kiemelkedő írás van rajta)
- Amelyek kapcsosak vagy tűzöttek
- Amelyek belseje előnyomott
- Öntapadós
- Kettős hajtókája van

Öntapadós Dupla fül




Az esetlegesen előforduló papíradagolási problémák oka lehet a használt boríték vastagsága, mérete vagy a fül alakja.

- Mielőtt borítékokat tölt a tálcába, nyomja meg a hajtókákat, a széleket és a sarkokat az ábrán látható módon azért, hogy a lehető leglaposabbak legyenek.

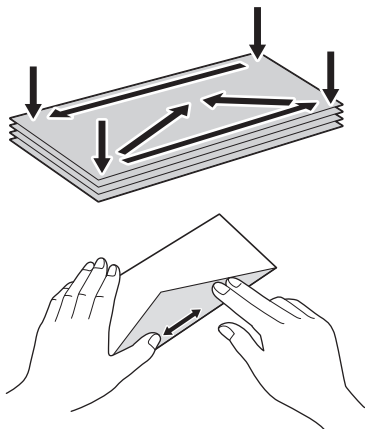

A papírelakadás és a félreadagolás elkerülése érdekében alaposan pörgesse át a borítékokat.

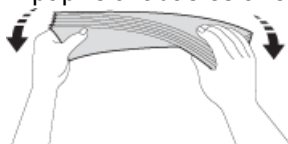

FONTOS

Ha borítékokból egyszerre többet húz be a készülék, akkor egyszerre mindig csak egy borítékot helyezzen a papírtálcára.



Kapcsolódó tájékoztatás

- Papír és egyéb nyomathordozó betöltése
- Töltsön borítékot a papírtálcába
- Papír betöltése a többcélú tálcába (TC tálca)
- Papír betöltése a kézi adagoló nyílásába

Válassza a megfelelő nyomtatási médiát

- A papír típusa és mérete a felhasználás szerint
- A papírtálcák papírkapacitása
- Papírsúly és papírvastagság
- Töltsön írógéppapírt vagy Fotó 2L papírt a papírtálcába
- Töltsön fotópapírt a papírtálcába
- Töltsön borítékot a papírtálcába
- Papír betöltése a kézi adagoló nyílásába

A papír típusa és mérete a felhasználás szerint

Papírtípus	Papír méret		Használat			
			Fax ¹	Másolás	Photo Capture ² csak	Nyomtató
Írógéppapír	A4	210 x 297 mm	Igen	Igen	Igen	Igen
	Letter	215,9 x 279,4 mm	Igen	Igen	Igen	Igen
	Executive	184,1 x 266,7 mm	-	-	-	Igen
	A5	148 x 210 mm	-	Igen	-	Igen
	A6	105 x 148 mm	-	-	-	Igen
Kártya	Fotó	10 x 15 cm	-	Igen	Igen	Igen
	Fénykép L	9 x 13 cm	-	-	-	Igen
	Fénykép 2L	13 x 18 cm	-	-	Igen	Igen
	Kartotéklap	13 x 20 cm	-	-	-	Igen
Borítékok	C5 boríték	162 x 229 mm	-	-	-	Igen
	DL boríték	110 x 220 mm	-	-	-	Igen
	Com-10	104,7 x 241,3 mm	-	-	-	Igen
	Monarch	98,4 x 190,5 mm	-	-	-	Igen

¹ csak MFC-típusok esetén

² MFC-T910DW esetében



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Válassza a megfelelő nyomtatási médiát](#)

A papírtálcák papírkapacitása

	Papírméret	Papírtípusok	Lapok száma
Papírtálca	A4, Letter, Executive, A5, A6, Borítékok (C5, Com-10, DL, Monarch), Fotó (4" x 6")/(10 x 15 cm), Fotó 2L (5" x 7")/(13 x 18 cm), Kartotéklap (5" x 8")/(13 x 20 cm)	Normál papír, újrahasznosított papír	150 ¹
		Tintasugaras papír	20
		Fényes papír, Fénykép	20
		Kartotéklap	50
		Borítékok	10
Kézi adagoló nyílás (DCP-T310/DCP-T510W/DCP-T710W)	A4, Letter, Executive, A5, A6, Borítékok (C5, Com-10, DL, Monarch), Fotó (4" x 6")/(10 x 15 cm), Fotó L (9 x 13 cm), Fotó 2L (5" x 7")/(13 x 18 cm), Kartotéklap (5" x 8")/(13 x 20 cm)	Normál papír, Tintasugaras papír, Fényes papír, Újrahasznosított papír, Fotópapír és Borítékok	1
Többcélú tálca (TC tálca) ² (MFC-T910DW)	A4, Letter, Executive, A5, A6, Borítékok (C5, Com-10, DL, Monarch), Fotó (4" x 6")/(10 x 15 cm), Fotó L (9 x 13 cm), Fotó 2L (5" x 7")/(13 x 18 cm), Kartotéklap (5" x 8")/(13 x 20 cm)	Normál papír, újrahasznosított papír	80 (Legfeljebb A4/Letter) ¹ 1 (Nagyobb, mint A4/Letter)
		Tintasugaras papír, Fényes papír és Fotó	20 (Legfeljebb A4/Letter) ¹ 1 (Nagyobb, mint A4/Letter)
		Kartotéklap	50
		Borítékok	10

¹ Normál papír használatakor 80 g/m²

² Fényes papírokhoz TC tálca használata javasolt.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Válassza a megfelelő nyomtatási médiát](#)

Papírsúly és papírvastagság

Papírtípus		Súly	Vastagság
Írógéppapír	Normál papír, újrahasznosított papír	64–120 g/m ²	0,08–0,15 mm
	Tintasugaras papír	64–200 g/m ²	0,08–0,25 mm
	Fényes papír ^{1 2}	Legfeljebb 220 g/m ²	Legfeljebb 0,25 mm
Kártya	Képeslap ^{1 2}	Legfeljebb 220 g/m ²	Legfeljebb 0,25 mm
	Kartotéklap ²	Legfeljebb 120 g/m ²	Legfeljebb 0,15 mm
Borítékok		80–95 g/m ²	Legfeljebb 0,52 mm

¹ BP71 260 g/m², speciálisan a Brother tintasugaras készülékekhez tervezett papír.

² Legfeljebb 300 g/m² kézi adagolónyílás esetén (DCP-T310/DCP-T510W/DCP-T710W)



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Válassza a megfelelő nyomtatási médiát](#)
- [Papírkezeléssel és nyomtatással kapcsolatos problémák](#)

Dokumentumok betöltése

- [Dokumentumok betöltése az automatikus dokumentumadagolóba \(ADF\)](#)
- [Dokumentumok betöltése a szkennervegre](#)
- [Nem szkennelhető terület](#)

Dokumentumok betöltése az automatikus dokumentumadagolóba (ADF)

Kapcsolódó modellek: DCP-T710W/MFC-T910DW

Az ADF több lapot tud tárolni, amelyeket egyesével adagol.

Olyan papírt használjon, melynek súlya és mérete a táblázatban megadottnál nem nagyobb. Mindig pörgesse át a lapokat, mielőtt behelyezné őket az ADF-be.

Dokumentumméretek és -súlyok


Hosszúság ¹ :	148–355,6 mm
Szélesség:	148–215,9 mm
Papírsúly:	64–90 g/m ²

¹ A dokumentumok, melyek hosszabbak 297 mm méretnél, csak egyesével húzhatók be.


FONTOS

- NE vegye ki a dokumentumot, ha az éppen behúzás alatt van.
- NE használjon felpödrödött, meggyűrődött, hajtogatott, szakadt, kapcsozott, összefűzött, ragasztott papírt.
- NE használjon kartonpapírt, újságpapírt és szövetet.
- Győződjön meg arról, hogy a folyékony hibajavítóval javított vagy tintával írt dokumentumok teljesen megszáradtak-e.

1. Emelje meg és hajtsa ki az ADF-dokumentumtartót (1).

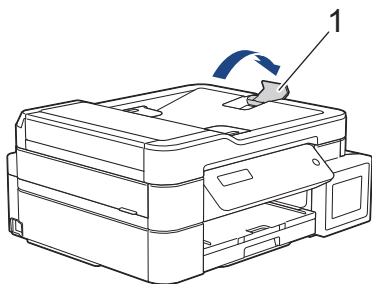

2. A papírelakadás és a félreadagolás elkerülése érdekében alaposan pörgesse át a papírköteget.
3. Állítsa a papírvezetőket (1) a dokumentum méretéhez.

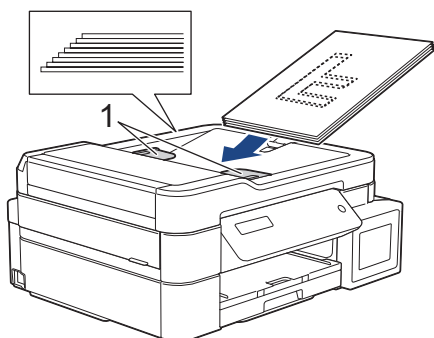

4. A dokumentumot **lefelé fordítva, felső élével előre** helyezze be az ADF-be a papírvezetők alá, amíg nem érzi, hogy elérte az adagolóhengert, és az LCD-kijelző megjeleníti az [ADF kész] üzenetet.

FONTOS

NE hagyjon dokumentumokat a szkennерüvegen. Ellenkező esetben az ADF-ben elakadhat a papír.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Dokumentumok betöltése](#)
 - [Dokumentum másolása](#)
 - [Hiba- és karbantartási üzenetek](#)
 - [Telefon- és faxproblémák](#)
 - [További problémák](#)
-

Dokumentumok betöltése a szkennerrüvegre

A szkennerrüveget különálló lapok faxolására, másolására vagy szkennelésére használhatja.

Támogatott dokumentumméretek


Hosszúság:	Legfeljebb 297 mm
Szélesség:	Legfeljebb 215,9 mm
Súly:	Legfeljebb 2 kg



(ADF-modellek)

A szkennerrüveg használatakor az ADF-nek üresnek kell lennie és az ADF-dokumentumtartó legyen behajtvva.

1. Emelje fel a dokumentumfedelelet.
2. Helyezze a dokumentumot **lefelé fordítva** a szkennerrüveg bal felső sarkába, az illusztráción nyíllal jelzett módon.

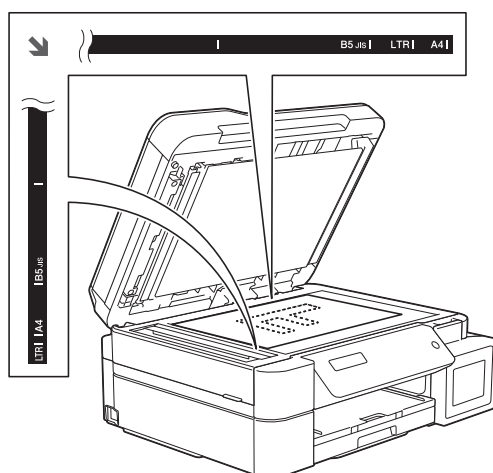

3. Zárja vissza a dokumentumfedelelet.

FONTOS

Ha könyvet vagy vastagabb dokumentumot másol, NE csapja vagy nyomja le a dokumentum fedelelet erővel.




Kapcsolódó tájékoztatás

- [Dokumentumok betöltése](#)
- [Dokumentum másolása](#)
- [Telefon- és faxproblémák](#)
- [További problémák](#)

Nem szkennelhető terület

A nem szkennelhető terület a használt alkalmazás beállításaitól függ. Az alábbi ábrák a nem szkennelhető méreteket mutatják be.

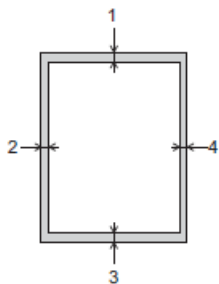

Használat	Dokumentum mérete	Felső (1) Alsó (3)	Bal (2) Jobb (4)
Fax	A4	3 mm	3 mm ¹
	Letter		4 mm
	Legal		
Másolás	Minden papírméret		3 mm
Szkennelés		1 mm	1 mm

¹ A nem szkennelhető terület 1 mm ADF használata esetén.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Dokumentumok betöltése](#)

Nyomtatás

- [Nyomtatás a számítógépről \(Windows®\)](#)
- [Nyomtatás a számítógépről \(Mac\)](#)

Nyomtatás a számítógépről (Windows®)

- [Fénykép nyomtatása \(Windows®\)](#)
- [Dokumentum nyomtatása \(Windows®\)](#)
- [Nyomtatási feladat visszavonása \(Windows®\)](#)
- [Több oldal nyomtatása egyetlen papírlapra \(N-az-1-ben\) \(Windows®\)](#)
- [Nyomtatás plakátként \(Windows®\)](#)
- [Automatikus nyomtatás a lap mindkét oldalára \(Automatikus kétoldalas nyomtatás\) \(Windows®\)](#)
- [Manuális nyomtatás a lap mindkét oldalára \(Manuális kétoldalas nyomtatás\) \(Windows®\)](#)
- [Automatikus nyomtatás füzetként \(Windows®\)](#)
- [Manuális nyomtatás füzetként \(Windows®\)](#)
- [Színes dokumentum nyomtatása szürkeárnyalatban \(Windows®\)](#)
- [Megelőzi az elmosódott nyomatokat és a papírelakadásokat \(Windows®\)](#)
- [Előre beállított nyomtatási profil használata \(Windows®\)](#)
- [Nyomtató alapértelmezett beállításainak módosítása \(Windows®\)](#)
- [Nyomtatási beállítások \(Windows®\)](#)

Fénykép nyomtatása (Windows®)



1. Kattintson a Nyomtatás parancsra az alkalmazásban.
2. Válassza a **Brother MFC-XXXX Printer** lehetőséget (ahol az XXXX a modell nevét jelöli), majd kattintson a nyomtatás tulajdonságai vagy a beállítások gombra.
Megjelenik a nyomtató illesztőprogramjának ablaka.
3. Ellenőrizze, hogy a megfelelő papírt helyezte-e a papírtálcába.

FONTOS

- A legjobb eredmény érdekében használjon Brother papírt.
- Ha Brother fotópapírra nyomtat, töltsön be egy külön lapot ugyanabból a fotópapírból a papírtálcára.

4. Kattintson a **Alapvető** fülre.
5. Kattintson a **Médiatípus** legördülő listára, és válassza ki a használt papírtípust.

FONTOS

A választott beállítások alapján elérhető legjobb nyomtatási minőség érdekében mindig úgy állítsa be a **Médiatípus** opciót, hogy az megfeleljen a betöltött papír típusának.

6. Kattintson a **Papírméret** legördülő listára, és válassza ki a papírméretet.
7. Szükség esetén jelölje be a **Szegélynélküli** jelölőnégyzetet.
8. A **Színmód** esetében válassza a **Természetes** vagy **Eleven** opciót.
9. A(z) **Oldalbeállítás** mezőben válassza ki a(z) **Álló** vagy **Fekvő** lehetőséget a nyomatok tájolásának megadásához.



Ha az alkalmazás tartalmaz hasonló beállítást, akkor azt javasoljuk, hogy állítsa be a tájolást az alkalmazással.

10. Adja meg a **Másolatok** mezőben, hogy hány másolatot kíván készíteni (1-999).
11. Szükség esetén módosítsa az egyéb nyomtatóbeállításokat is.
12. Kattintson az **OK** gombra.
13. Fejezze be a nyomtatást.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Nyomtatás a számítógépről \(Windows®\)](#)
- [Nyomtatási beállítások \(Windows®\)](#)

Dokumentum nyomtatása (Windows®)

1. Kattintson a Nyomtatás parancsra az alkalmazásban.
2. Válassza a **Brother MFC-XXXX Printer** lehetőséget (ahol az XXXX a modell nevét jelöli), majd kattintson a nyomtatás tulajdonságai vagy a beállítások gombra.
Megjelenik a nyomtató illesztőprogramjának ablaka.
3. Ellenőrizze, hogy a megfelelő méretű papírt helyezte-e a papírtálcába.
4. Kattintson a **Alapvető** fülre.
5. Kattintson a **Médiatípus** legördülő listára, és válassza ki a használt papírtípust.

FONTOS

A választott beállítások alapján elérhető legjobb nyomtatási minőség érdekében mindig úgy állítsa be a **Médiatípus** opciót, hogy az megfeleljen a betöltött papír típusának.

6. Kattintson a **Papírméret** legördülő listára, és válassza ki a papírméretet.
7. A **Színmód** esetében válassza a **Természetes** vagy **Eleven** opciót.
8. A(z) **Oldalbeállítás** mezőben válassza ki a(z) **Álló** vagy **Fekvő** lehetőséget a nyomatok tájolásának megadásához.



Ha az alkalmazás tartalmaz hasonló beállítást, akkor azt javasoljuk, hogy állítsa be a tájolást az alkalmazással.

9. Adja meg a **Másolatok** mezőben, hogy hány másolatot kíván készíteni (1-999).
10. Ha több oldalt szeretne nyomtatni egyetlen papírlapra vagy a dokumentum egy oldalát szeretné több papírlapra nyomtatni, kattintson a **Összetett Oldal** legördülő listára, és adja meg a lehetőségeket.
11. Szükség esetén módosítsa az egyéb nyomtatóbeállításokat is.
12. Kattintson az **OK** gombra.
13. Fejezze be a nyomtatást.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Nyomtatás a számítógépről \(Windows®\)](#)
- [Nyomtatási beállítások \(Windows®\)](#)

Nyomtatási feladat visszavonása (Windows®)

Ha nyomtatási feladatot küldött a nyomtatási sorba, és azt a rendszer nem nyomtatta ki, vagy tévedésből küldte a nyomtatási sorba, akkor elképzelhető, hogy törölni kell azt, hogy a következő feladatok nyomtathatók legyenek.

1. Kattintson duplán a nyomtató ikonra  a tálcán.
2. Válassza ki a visszavonni kívánt nyomtatási feladatot.
3. Kattintson a **Dokumentum** menüre.
4. Válassza a **Mégszakítás** lehetőséget.
5. Kattintson az **Igen** gombra.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Nyomtatás a számítógépről \(Windows®\)](#)
- [A készülék állapotának ellenőrzése a számítógépről \(Windows®\)](#)

Több oldal nyomtatása egyetlen papírlapra (N-az-1-ben) (Windows®)



1. Kattintson a **Nyomtatás** parancsra az alkalmazásban.
2. Válassza a **Brother MFC-XXXX Printer** lehetőséget (ahol az XXXX a modell nevét jelöli), majd kattintson a nyomtatás tulajdonságai vagy a beállítások gombra.
Megjelenik a nyomtató illesztőprogramjának ablaka.
3. Kattintson a **Alapvető** fülre.
4. A(z) **Oldalbeállítás** mezőben válassza ki a(z) **Álló** vagy **Fekvő** lehetőséget a nyomatok tájolásának megadásához.



Ha az alkalmazás tartalmaz hasonló beállítást, akkor azt javasoljuk, hogy állítsa be a tájolást az alkalmazással.

5. Kattintson a **Összetett Oldal** legördülő listára, és válassza a **2 az 1-ben**, **4 az 1-ben**, **9 az 1-ben** vagy **16 az 1-ben** opciót.
6. Kattintson az **Oldal sorrend** legördülő listára, és válassza ki az oldalak sorrendjét.
7. Kattintson a **Határvonal** legördülő listára, és válassza ki a szegélyvonal típusát.
8. Szükség esetén módosítsa az egyéb nyomtatóbeállításokat is.
9. Kattintson az **OK** gombra, majd fejezze be a nyomtatási műveletet.




Kapcsolódó tájékoztatás

- [Nyomtatás a számítógépről \(Windows®\)](#)
- [Nyomtatási beállítások \(Windows®\)](#)

Nyomtatás plakátként (Windows®)

Nagyíthatja a nyomtatási méretet, és plakát üzemmódban nyomtathatja ki a dokumentumot.

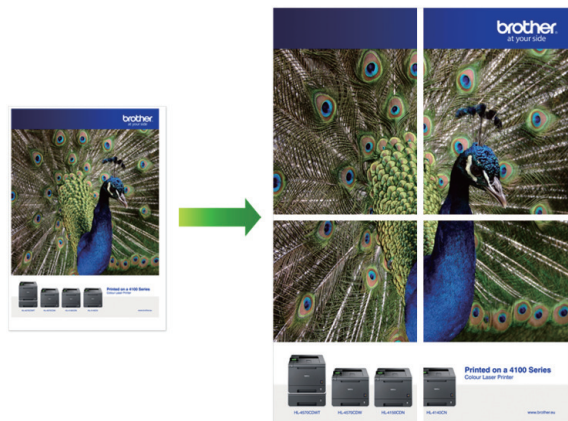

1. Kattintson a Nyomtatás parancsra az alkalmazásban.
2. Válassza a **Brother MFC-XXXX Printer** lehetőséget (ahol az XXXX a modell nevét jelöli), majd kattintson a nyomtatás tulajdonságai vagy a beállítások gombra.
Megjelenik a nyomtató illesztőprogramjának ablaka.
3. Kattintson a **Alapvető** fülre.
4. Kattintson a **Összetett Oldal** legördülő listára, és válassza az **1 oldal 2×2 lapon** vagy **1 oldal 3×3 lapon** opciót.
5. Szükség esetén módosítsa az egyéb nyomtatóbeállításokat is.
6. Kattintson az **OK** gombra.
7. Fejezze be a nyomtatást.




Kapcsolódó tájékoztatás

- [Nyomtatás a számítógépről \(Windows®\)](#)
- [Nyomtatási beállítások \(Windows®\)](#)

Automatikus nyomtatás a lap mindkét oldalára (Automatikus kétoldalas nyomtatás) (Windows®)

Kapcsolódó modellek: MFC-T910DW

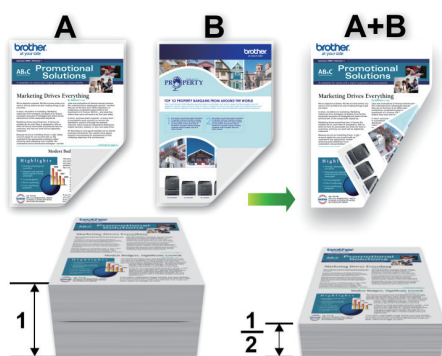

- Ellenőrizze, hogy megfelelően van-e lezárva az elakadás-megszüntető fedél.
- Ha a papír gyűrött, simítsa ki, majd helyezze vissza a papírtálcára.
- Használjon átlagos vastagságú vagy vékony papírt. NE használjon finom írópapírt.
- Ha a papír vékony, meggyűrődhet.


1. Kattintson a Nyomtatás parancsra az alkalmazásban.
2. Válassza a **Brother MFC-XXXX Printer** lehetőséget (ahol az XXXX a modell nevét jelöli), majd kattintson a nyomtatás tulajdonságai vagy a beállítások gombra.
Megjelenik a nyomtató illesztőprogramjának ablaka.
3. Kattintson a **Alapvető** fülre.
4. A(z) **Oldalbeállítás** mezőben válassza ki a(z) **Álló** vagy **Fekvő** lehetőséget a nyomatok tájolásának megadásához.









Ha az alkalmazás tartalmaz hasonló beállítást, akkor azt javasoljuk, hogy állítsa be a tájolást az alkalmazással.

5. Kattintson a **Kétoldalas / Brosúra** legördülő listára, és válassza a **Kétoldalas** opciót.
6. Kattintson a **Kétoldalas beállítások** gombra.
7. Válassza a **Kétoldalas típusa** menü egyik opcióját.
Ha a kétoldalas nyomtatás van kiválasztva, a kétoldalas kötés négy típusa érhető el mindegyik tájoláshoz:

Álló tájolás lehetősége	Leírás
Hosszú oldal (bal)	

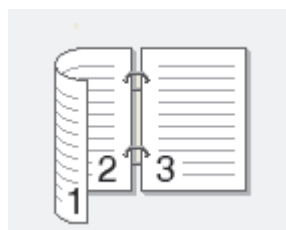

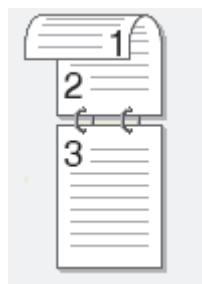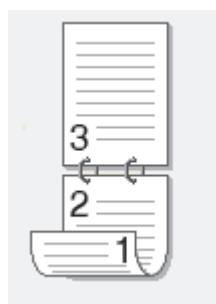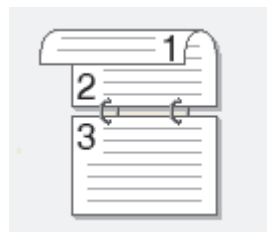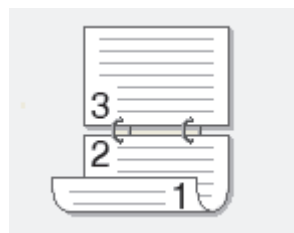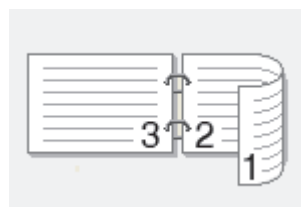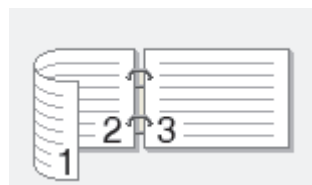Álló tájolás lehetősége**Leírás****Hosszú oldal (jobb)****Rövid oldal (fent)****Rövid oldal (lent)****Fekvő tájolás lehetősége****Leírás****Hosszú oldal (fent)****Hosszú oldal (lent)****Rövid oldal (jobb)****Rövid oldal (bal)**

-
8. Jelölje be a **Ofszetbekötés** jelölőnégyzetet, ha meg szeretné adni a kötéshez tartozó margót hüvelykben vagy milliméterben mérve.
 9. Az **OK** gombra kattintva térhet vissza a nyomtató illesztőprogramjának ablakához.
 10. Szükség esetén módosítsa az egyéb nyomtatóbeállításokat is.



A szegély nélküli funkció ennél az opciónál nem használható.

11. Kattintson ismét az **OK** gombra, majd folytassa a nyomtatási műveletet.




Kapcsolódó tájékoztatás

- [Nyomtatás a számítógépről \(Windows®\)](#)
 - [Nyomtatási beállítások \(Windows®\)](#)
 - [Manuális nyomtatás a lap mindkét oldalára \(Manuális kétoldalas nyomtatás\) \(Windows®\)](#)
 - [Automatikus nyomtatás füzetként \(Windows®\)](#)
 - [Manuális nyomtatás füzetként \(Windows®\)](#)
-

Manuális nyomtatás a lap mindkét oldalára (Manuális kétoldalas nyomtatás) (Windows®)

Kapcsolódó modellek: DCP-T310/DCP-T510W/DCP-T710W

A gép először az összes páratlan számozású oldalt nyomtatja ki a papír egyik oldalára. Ezt követően a nyomtató-illesztőprogram (egy előugró üzenetben) a páratlan oldalak ismételt behelyezését kéri a készülékbe, hogy a páros oldalak is nyomtatásra kerülhessenek.

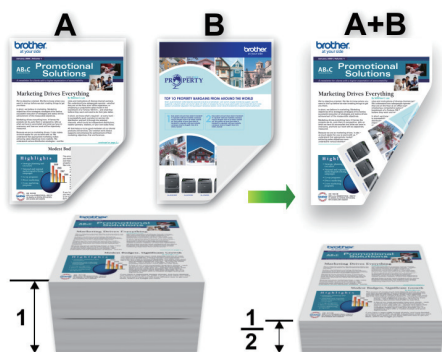

- Ismételt behelyezése előtt pörgesse át és egyenesítse ki a papírt, hogy elkerülje a papírelakadást.
- Nem javasoljuk nagyon vékony vagy vastag papír használatát.
- Ha a papír vékony, meggyűrődhet.
- A kézi kétoldalas nyomtatás funkció használatakor lehetséges, hogy papírelakadás történik, vagy rossz lesz a nyomtatási minőség.

1. Kattintson a **Nyomtatás** parancsra az alkalmazásban.
2. Válassza a **Brother MFC-XXXX Printer** lehetőséget (ahol az XXXX a modell nevét jelöli), majd kattintson a nyomtatás tulajdonságai vagy a beállítások gombra.
Megjelenik a nyomtató illesztőprogramjának ablaka.
3. Kattintson a **Alapvető** fülre.
4. A(z) **Oldalbeállítás** mezőben válassza ki a(z) **Álló** vagy **Fekvő** lehetőséget a nyomatok tájolásának megadásához.










Ha az alkalmazás tartalmaz hasonló beállítást, akkor azt javasoljuk, hogy állítsa be a tájolást az alkalmazással.

5. Kattintson a **Kétoldalas / Brosúra** legördülő listára, és válassza a **Kétoldalas (kézi)** opciót.
 6. Kattintson a **Kétoldalas beállítások** gombra.
 7. Válassza a **Kétoldalas típusa** menü egyik opcióját.
- Ha a kétoldalas nyomtatás van kiválasztva, a kétoldalas kötés négy típusa érhető el mindegyik tájoláshoz:

Álló tájolás lehetősége	Leírás
-------------------------	--------

Hosszú oldal (bal)

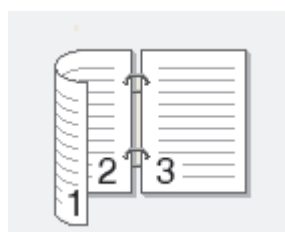

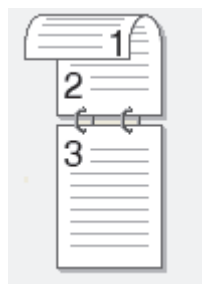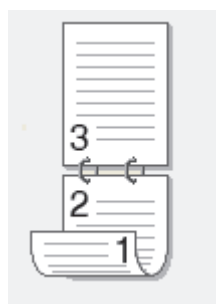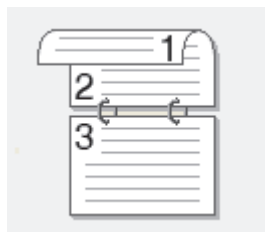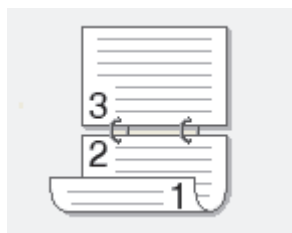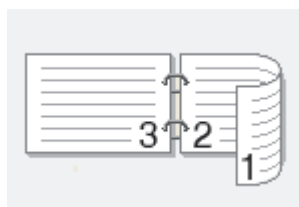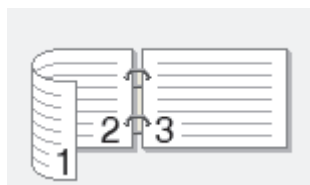Álló tájolás lehetősége**Leírás****Hosszú oldal (jobb)****Rövid oldal (fent)****Rövid oldal (lent)****Fekvő tájolás lehetősége****Leírás****Hosszú oldal (fent)****Hosszú oldal (lent)****Rövid oldal (jobb)****Rövid oldal (bal)**

8. Jelölje be a **Ofszetbekötés** jelölőnégyzetet, ha meg szeretné adni a kötéshez tartozó margót hüvelykben vagy milliméterben mérve.
9. Az **OK** gombra kattintva térhet vissza a nyomtató illesztőprogramjának ablakához.
10. Szükség esetén módosítsa az egyéb nyomtatóbeállításokat is.



A szegély nélküli funkció ennél az opciónál nem használható.

11. A nyomtatás indításához kattintson az **OK** gombra, majd kattintson az alkalmazás párbeszédpaneljén a végrehajtás gombra.
12. Kattintson az **OK** gombra a lapok első oldalának nyomtatásához.
A készülék először kinyomtatja az összes páratlan számozású oldalt. Ezt követően a nyomtató-illesztőprogram megáll és megjelenít egy utasítást a papír ismételt behelyezésére.
13. Helyezze be ismét a papírt.
14. Kattintson az **OK** gombra.
A páros számozású oldalak nyomtatása elkezdődik.

Ha a papír adagolása nem megfelelő, lehetséges, hogy meggyűrődött. Vegye ki a papírt, simítsa ki, majd helyezze vissza a papírtálcára.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Nyomtatás a számítógépről \(Windows®\)](#)
- [Automatikus nyomtatás a lap mindkét oldalára \(Automatikus kétoldalas nyomtatás\) \(Windows®\)](#)
- [Automatikus nyomtatás füzetként \(Windows®\)](#)
- [Manuális nyomtatás füzetként \(Windows®\)](#)

Automatikus nyomtatás füzetként (Windows®)

Kapcsolódó modellek: MFC-T910DW

Ezen opcióval füzet formátumban nyomtathat dokumentumokat kétoldalas nyomtatással. A rendszer a megfelelő oldalszámok alapján rendezi a dokumentumot, és lehetővé teszi, hogy a nyomtatott oldalak sorrendjének módosítása nélkül behajthassa a nyomtatok közepét.



- Ellenőrizze, hogy megfelelően van-e lezárva az elakadás-megszüntető fedél.
- Ha a papír gyűrött, simítsa ki, majd helyezze vissza a papírtálcára.
- Használjon átlagos vastagságú vagy vékony papírt. NE használjon finom írópapírt.
- Ha a papír vékony, meggyűrődhet.

1. Kattintson a **Nyomtatás** parancsra az alkalmazásban.
2. Válassza a **Brother MFC-XXXX Printer** lehetőséget (ahol az XXXX a modell nevét jelöli), majd kattintson a nyomtatás tulajdonságai vagy a beállítások gombra.
Megjelenik a nyomtató illesztőprogramjának ablaka.
3. Kattintson a **Alapvető** fülre.
4. A(z) **Oldalbeállítás** mezőben válassza ki a(z) **Álló** vagy **Fekvő** lehetőséget a nyomatok tájolásának megadásához.



Ha az alkalmazás tartalmaz hasonló beállítást, akkor azt javasoljuk, hogy állítsa be a tájolást az alkalmazással.


5. Kattintson a **Kétoldalas / Brosúra** legördülő listára, és válassza a **Brosúra** opciót.
6. Kattintson a **Kétoldalas beállítások** gombra.
7. Válassza a **Kétoldalas típusa** menü egyik opcióját.



Mindegyik tájolási beállításhoz két különböző kétoldalas kötési irány tartozik:

Álló tájolás lehetősége

Leírás

Bal oldali kötegelés

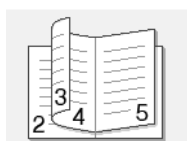

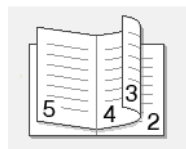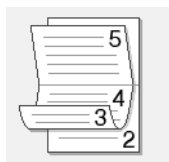Álló tájolás lehetősége**Leírás****Jobb oldali kötegelés****Fekvő tájolás lehetősége****Leírás****Felső oldali köteglés****Alsó oldali köteglés**

8. Válassza ki a **Brosúra nyomtató módszer** menü egyik opcióját.

Opció**Leírás****Minden oldalt egyszerre**

Minden oldalt füzet formájában nyomtat (négy oldalt minden papírra, oldalanként két oldalt). Hajtsa be középen a nyomtatott a füzet létrehozásához.

**Felosztás szettekbe**

Ez a lehetőség a teljes füzetet kisebb, egyedülálló füzetkészletekben nyomtatja, lehetővé téve, hogy a kisebb, egyedülálló füzeteket behajthassa középen a nyomtatott oldalak sorrendjének módosítása nélkül. Az egyes kisebb füzetcsomagok lapjainak számát 1 és 15 közötti értékre állíthatja be. Ez az opció segíthet, amikor egy sok oldalt tartalmazó nyomtatott füzetet kell összehajtania.



9. Jelölje be a **Ofszetbekötés** jelölőnégyzetet, ha meg szeretné adni a kötéshez tartozó margót hüvelykben vagy milliméterben mérve.
10. Az **OK** gombra kattintva térhet vissza a nyomtató illesztőprogramjának ablakához.
11. Szükség esetén módosítsa az egyéb nyomtatóbeállításokat is.



A szegély nélküli funkció ennél az opciónál nem használható.

12. Kattintson az **OK** gombra.
13. Fejezze be a nyomtatást.

**Kapcsolódó tájékoztatás**

- Nyomtatás a számítógépről (Windows®)
- Nyomtatási beállítások (Windows®)
- Automatikus nyomtatás a lap mindkét oldalára (Automatikus kétoldalas nyomtatás) (Windows®)
- Manuális nyomtatás a lap mindkét oldalára (Manuális kétoldalas nyomtatás) (Windows®)
- Manuális nyomtatás füzetként (Windows®)

Manuális nyomtatás füzetként (Windows®)

Kapcsolódó modellek: DCP-T310/DCP-T510W/DCP-T710W

Ezen opcióval füzet formátumban nyomtathat dokumentumokat kétoldalas nyomtatással. A rendszer a megfelelő oldalszámok alapján rendezi a dokumentumot, és lehetővé teszi, hogy a nyomtatott oldalak sorrendjének módosítása nélkül behajthassa a nyomtatok közepét.



- Ismételt behelyezése előtt pörgesse át és egyenesítse ki a papírt, hogy elkerülje a papírelakadást.
- Nem javasoljuk nagyon vékony vagy vastag papír használatát.
- Ha a papír vékony, meggyűrődhet.
- A kézi kétoldalas nyomtatás funkció használatakor lehetséges, hogy papírelakadás történik, vagy rossz lesz a nyomtatási minőség.

1. Kattintson a **Nyomtatás** parancsra az alkalmazásban.
2. Válassza a **Brother MFC-XXXX Printer** lehetőséget (ahol az XXXX a modell nevét jelöli), majd kattintson a nyomtatás tulajdonságai vagy a beállítások gombra.
Megjelenik a nyomtató illesztőprogramjának ablaka.
3. Kattintson a **Alapvető** fülre.
4. A(z) **Oldalbeállítás** mezőben válassza ki a(z) **Álló** vagy **Fekvő** lehetőséget a nyomatok tájolásának megadásához.




Ha az alkalmazás tartalmaz hasonló beállítást, akkor azt javasoljuk, hogy állítsa be a tájolást az alkalmazással.


5. Kattintson a **Kétoldalas / Brosúra** legördülő listára, és válassza a **Brosúra (kézi)** opciót.
6. Kattintson a **Kétoldalas beállítások** gombra.
7. Válassza ki a **Kétoldalas típusa** menü egyik opcióját.



Mindegyik tájolási beállításhoz két különböző kétoldalas kötési irány tartozik:

Álló tájolás lehetősége	Leírás
-------------------------	--------

Bal oldali kötegelés

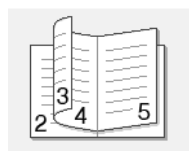

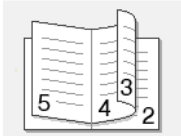Álló tájolás lehetősége	Leírás
Jobb oldali kötegelés	

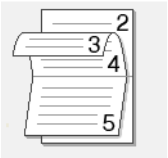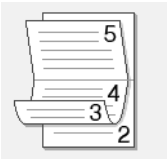Fekvő tájolás lehetősége	Leírás
Felső oldali köteglés	
Alsó oldali köteglés	

8. Válassza ki a **Brosúra nyomtató módszer** menü egyik opcióját.

Opció	Leírás
Minden oldalt egyszerre	Minden oldalt füzet formájában nyomtat (négy oldalt minden papírra, oldalanként két oldalt). Hajtsa be középen a nyomtatott a füzet létrehozásához. 
Felosztás szettek	Ez a lehetőség a teljes füzetet kisebb, egyedülálló füzetkészletekben nyomtatja, lehetővé téve, hogy a kisebb, egyedülálló füzeteket behajthassa középen a nyomtatott oldalak sorrendjének módosítása nélkül. Az egyes kisebb füzetcsomagok lapjainak számát 1 és 15 közötti értékre állíthatja be. Ez az opció segíthet, amikor egy sok oldalt tartalmazó nyomtatott füzetet kell összehajtania. 

9. Jelölje be a **Ofszetbekötés** jelölőnégyzetet, ha meg szeretné adni a kötéshez tartozó margót hüvelykben vagy milliméterben mérve.
10. Az **OK** gombra kattintva térhet vissza a nyomtató illesztőprogramjának ablakához.
11. Szükség esetén módosítsa az egyéb nyomtatóbeállításokat is.



A szegély nélküli funkció ennél az opciónál nem használható.

12. A nyomtatás indításához kattintson az **OK** gombra, majd kattintson az alkalmazás párbeszédpaneljén a végrehajtás gombra.
13. Kattintson az **OK** gombra a lapok első oldalának nyomtatásához.
A készülék először kinyomtatja az összes páratlan számozású oldalt. Ezt követően a nyomtató-illesztőprogram megáll, és megjelenít egy utasítást a papír ismételt behelyezésére.
14. Helyezze be ismét a papírt.
15. Kattintson az **OK** gombra.
A páros számozású oldalak nyomtatása elkezdődik.

Ha a papír adagolása nem megfelelő, lehetséges, hogy meggyűrődött. Vegye ki a papírt, simítsa ki, majd helyezze vissza a papírtálcára.




Kapcsolódó tájékoztatás

- Nyomtatás a számítógépről (Windows®)
- Automatikus nyomtatás a lap mindkét oldalára (Automatikus kétoldalas nyomtatás) (Windows®)
- Manuális nyomtatás a lap mindkét oldalára (Manuális kétoldalas nyomtatás) (Windows®)
- Automatikus nyomtatás füzetként (Windows®)

Színes dokumentum nyomtatása szürkeárnyalatban (Windows®)

Szürkeárnyaltos módban a nyomtatási sebesség gyorsabb, mint színes módban. Ha dokumentuma színes, a Szürkeárnyaltos mód választása esetén 256 szürkeárnyalat áll rendelkezésre dokumentuma nyomtatásához.

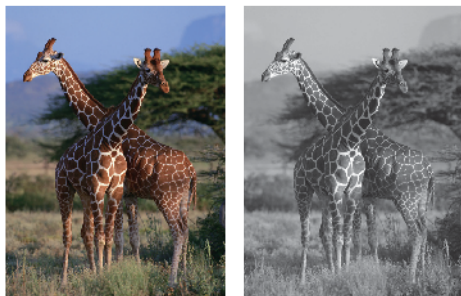

1. Kattintson a Nyomtatás parancsra az alkalmazásban.
2. Válassza a **Brother MFC-XXXX Printer** lehetőséget (ahol az XXXX a modell nevét jelöli), majd kattintson a nyomtatás tulajdonságai vagy a beállítások gombra.
Megjelenik a nyomtató illesztőprogramjának ablaka.
3. Kattintson a **Haladó** fülre.
4. Válassza ki a **Színes/ Szürkeárnyalat** beállítás **Szürkeárnyalat** értékét.
5. Szükség esetén módosítsa az egyéb nyomtatóbeállításokat is.
6. Kattintson az **OK** gombra.
7. Fejezze be a nyomtatást.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Nyomtatás a számítógépről \(Windows®\)](#)

Megelőzi az elmosódott nyomtatokat és a papírelakadásokat (Windows®)

Bizonyos nyomtatási felületek esetén hosszabb száradási időre van szükség. Módosítsa a **Elmosódottság csökkentése** értéket, ha elmosódott nyomtatokat vagy papírelakadással kapcsolatos problémákat tapasztal.

1. Kattintson a **Nyomtatás** parancsra az alkalmazásban.
2. Válassza a **Brother MFC-XXXX Printer** lehetőséget (ahol az XXXX a modell nevét jelöli), majd kattintson a nyomtatás tulajdonságai vagy a beállítások gombra.

Megjelenik a nyomtató illesztőprogramjának ablaka.

3. Kattintson a **Haladó** fülre.
4. Kattintson az **Egyéb nyomtatóopciók** gombra.
5. A képernyő bal oldalán válassza a **Elmosódottság csökkentése** lehetőséget.
6. Válassza a következő lehetőségek egyikét:

Médiatípus	Beállítás	Leírás
Sima papír (MFC-T910DW)	Kétoldalas nyomtatás vagy Egyoldalas nyomtatás	Kikapcsol Ezt az üzemmódot normál sebességgel, normál mennyiségű tintával való nyomtatáshoz válassza.
		Alacsony Ezt az üzemmódot kisebb sebességgel, normál mennyiségű tintával való nyomtatáshoz válassza.
		Magas Akkor válassza ezt az üzemmódot, ha ugyanolyan nyomtatási sebességgel nyomtatna, mint Alacsony esetében, de kevesebb tinta felhasználásával.
Sima papír (DCP-T310/DCP-T510W/ DCP-T710W)	-	Kikapcsol Ezt az üzemmódot normál sebességgel, normál mennyiségű tintával való nyomtatáshoz válassza.
		Alacsony Ezt az üzemmódot kisebb sebességgel, normál mennyiségű tintával való nyomtatáshoz válassza.
		Magas Akkor válassza ezt az üzemmódot, ha ugyanolyan nyomtatási sebességgel nyomtatna, mint Alacsony esetében, de kevesebb tinta felhasználásával.
Fényes papír	Kikapcsol / Bekapcsol	Válassza a(z) Kikapcsol lehetőséget normál sebességgel, normál mennyiségű tintával való nyomtatáshoz. Válassza a(z) Bekapcsol lehetőséget kisebb sebességgel, kevesebb tintával való nyomtatáshoz.

7. Az **OK** gombra kattintva térhet vissza a nyomtató illesztőprogramjának ablakához.

-
8. Kattintson az **OK** gombra.
 9. Fejezze be a nyomtatást.




Kapcsolódó tájékoztatás

- [Nyomtatás a számítógépről \(Windows®\)](#)
 - [Papírkezeléssel és nyomtatással kapcsolatos problémák](#)
 - [A nyomtatási beállítások opciók módosítása nyomtatási problémák esetén](#)
-

Előre beállított nyomtatási profil használata (Windows®)

A **Nyomtatási profilok** előbeállítások, amelyekkel gyorsan elérheti a gyakran használt nyomtatási konfigurációkat.

1. Kattintson a Nyomtatás parancsra az alkalmazásban.
2. Válassza a **Brother MFC-XXXX Printer** lehetőséget (ahol az XXXX a modell nevét jelöli), majd kattintson a nyomtatás tulajdonságai vagy a beállítások gombra.
Megjelenik a nyomtató illesztőprogramjának ablaka.
3. Kattintson az **Nyomtatási profilok** fülre.

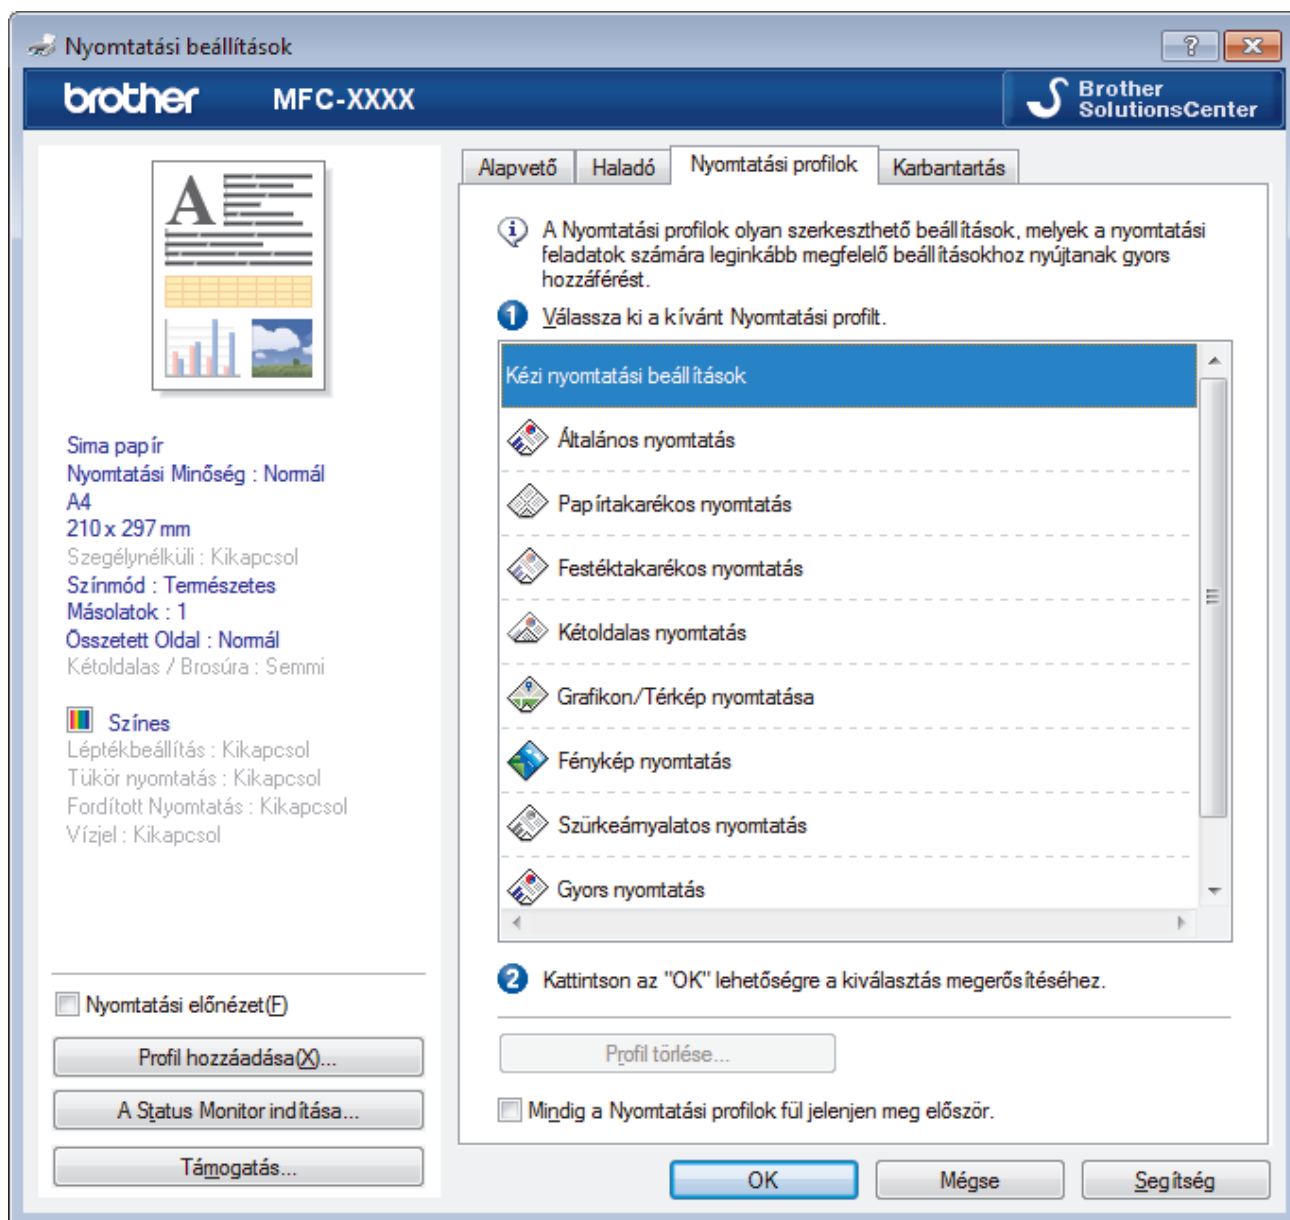

4. Válassza ki a profilját a nyomtatási profil listából.
A profilbeállítások a nyomtató-illesztőprogram ablakának bal oldalán láthatók.
5. Tegye az alábbiak valamelyikét:
 - Ha a beállítások megfelelőek a nyomtatási feladathoz, kattintson az **OK** gombra.
 - Ha módosítani szeretné a beállításokat, lépjen vissza az **Alapvető** vagy a **Haladó** lapra, és módosítsa a beállításokat, majd kattintson az **OK** gombra.



Ha minden nyomtatás alkalmával meg kívánja jeleníteni a **Nyomtatási profilok** lapot az ablak előtt, jelölje be a **Mindig a Nyomtatási profilok fül jelenjen meg először.** jelölőnégyzetet.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Nyomtatás a számítógépről \(Windows®\)](#)
 - [Nyomtatási profil létrehozása vagy törlése \(Windows®\)](#)
 - [Nyomtatási beállítások \(Windows®\)](#)
-

Nyomtatási profil létrehozása vagy törlése (Windows®)

Hozzáadhat akár 20 új, testreszabott beállításokat tartalmazó profilt.

1. Kattintson a **Nyomtatás** parancsra az alkalmazásban.
2. Válassza a **Brother MFC-XXXX Printer** lehetőséget (ahol az XXXX a modell nevét jelöli), majd kattintson a nyomtatás tulajdonságai vagy a beállítások gombra.
Megjelenik a nyomtató illesztőprogramjának ablaka.
3. Kattintson a **Alapvető**, majd az **Haladó** fülre, és konfigurálja az új nyomtatási profil nyomtatási beállításait.
4. Kattintson a **Nyomtatási profilok** fülre.
5. Tegye az alábbiak valamelyikét:

Új nyomtatási profil létrehozása:

- a. Kattintson a(z) **Profil hozzáadása** gombra.
Megjelenik a(z) **Profil hozzáadása** párbeszédablak.
- b. Írja be az új nyomtatási profil nevét a **Név** mezőbe.
- c. Az ikonlistában kattintson a profilhoz használni kívánt ikonra.
- d. Kattintson a(z) **OK** gombra.
Az új nyomtatási profil neve megjelenik a **Nyomtatási profilok** lap listáján.

A létrehozott nyomtatási profil törlése:

- a. Kattintson a(z) **Profil törlése** gombra.
Megjelenik a(z) **Profil törlése** párbeszédablak.
- b. Válassza ki a törölni kívánt profilt.
- c. Kattintson a(z) **Törlés** gombra.
- d. Kattintson a(z) **Igen** gombra.
- e. Kattintson a(z) **Bezárás** gombra.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Előre beállított nyomtatási profil használata \(Windows®\)](#)

Nyomtató alapértelmezett beállításainak módosítása (Windows®)

Ha módosítja egy alkalmazás nyomtatási beállításait, akkor csak az adott alkalmazással nyomtatott dokumentumokra fog hatást gyakorolni. Ha minden Windows® alkalmazásra végre kívánja hajtani a nyomtatási beállítások módosítását, akkor a nyomtató-illesztőprogramot kell konfigurálnia.

1. Tegye az alábbiak valamelyikét:

- Windows Server® 2008 esetén

Kattintson a  (Start) > **Vezérlőpult** > **Hardver és hang** > **Nyomtatók** elemre.

- Windows® 7 és Windows Server® 2008 R2 esetén

Kattintson a(z)  (Start) > **Eszközök és nyomtatók** elemre.

- Windows® 8 esetén

Helyezze az egeret az asztal jobb alsó sarkába. Amikor megjelenik a menüsor, kattintson a **Beállítások** lehetőségre, majd kattintson a **Vezérlőpult** gombra. A **Hardver és hang** csoportban kattintson az **Eszközök és nyomtatók megtekintése** elemre.

- Windows® 10 és Windows Server® 2016 esetén

Kattintson a(z)  > **Windows Rendszer** > **Vezérlőpult** elemre. A **Hardver és hang** csoportban kattintson a **Eszközök és nyomtatók megtekintése** elemre.

- Windows Server® 2012 esetén

Helyezze az egeret az asztal jobb alsó sarkába. Amikor megjelenik a menüsor, kattintson a **Beállítások** lehetőségre, majd kattintson a **Vezérlőpult** gombra. A **Hardver** csoportban kattintson az **Eszközök és nyomtatók megtekintése** elemre.

- Windows Server® 2012 R2 esetén

Kattintson a **Vezérlőpult** elemre a **Start** képernyőn. A **Hardver** csoportban kattintson a **Eszközök és nyomtatók megtekintése** elemre.

2. Kattintson a jobb gombbal a **Brother MFC-XXXX Printer** ikonra (ahol XXXX a modell neve), majd jelölje ki a elemet **Nyomtató tulajdonságai**. Ha megjelennek a nyomtató-illesztőprogram lehetőségei, válassza ki a használt nyomtató-illesztőprogramot.
3. Kattintson a **Általános** fülre, majd kattintson a **Nyomtatási beállítások...** vagy **Beállítások...** gombra. Megjelenik a nyomtató illesztőprogramjának párbeszédpanele.
4. Válassza ki az összes Windows® programhoz alapértelmezettként használni kívánt nyomtatási beállításokat.
5. Kattintson az **OK** gombra.
6. Zárja be a nyomtató tulajdonságai párbeszédpanelt.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Nyomtatás a számítógépről \(Windows®\)](#)
- [Nyomtatási beállítások \(Windows®\)](#)

Nyomtatási beállítások (Windows®)

Alapvető fül

The screenshot shows the 'Nyomtatási beállítások' (Print Settings) window for a Brother MFC-XXXX device. The 'Alapvető' (Basic) tab is selected. On the left, there is a preview of a document and a list of settings: 'Sima papír' (Plain paper), 'Nyomtatási Minőség : Normál' (Print Quality : Normal), 'A4', '210 x 297 mm', 'Szegélynélküli : Kikapcsol' (Trimless : Off), 'Színmód : Természetes' (Color Mode : Natural), 'Másolatok : 1' (Copies : 1), 'Összetett Oldal : Normál' (Complex Page : Normal), and 'Kétoldalas / Brosúra : Semmi' (Double-sided / Brochure : None). Below this, there are checkboxes for 'Színes' (Color), 'Léptékbeállítás : Kikapcsol' (Scale : Off), 'Tükör nyomtatás : Kikapcsol' (Mirror print : Off), 'Fordított Nyomtatás : Kikapcsol' (Reverse print : Off), and 'Vízjel : Kikapcsol' (Watermark : Off). At the bottom left, there are buttons for 'Nyomtatási előnézet(E)' (Print preview), 'Profil hozzáadása(X)...' (Add profile...), 'A Status Monitor indítása...' (Start Status Monitor...), and 'Támogatás...' (Support...). The main area on the right contains settings for 'Média típus' (Media type) set to 'Sima papír', 'Nyomtatási Minőség' (Print Quality) set to 'Normál', 'Papírméret' (Paper size) set to 'A4 (210 x 297 mm)', 'Színmód' (Color mode) set to 'Természetes' (Natural), 'Oldalbeállítás' (Page setting) set to 'Álló' (Portrait), 'Másolatok(W)' (Copies) set to '1', 'Összetett Oldal' (Complex Page) set to 'Normál', 'Oldal sorrend' (Page order) set to 'Jobbra, majd le' (Right, then down), 'Hátrévonal' (Back line) set to 'Nincs hátrévonal' (No back line), and 'Kétoldalas / Brosúra' (Double-sided / Brochure) set to 'Semmi'. There are also checkboxes for 'Lassan száradó papír(W)' (Slow-drying paper), 'Szegélynélküli' (Trimless), and 'Fordított sorrend(Q)' (Reverse order). At the bottom right, there are buttons for 'OK', 'Mégse' (Cancel), 'Segítség' (Help), and 'Alapértelmezett' (Default). A 'Kétoldalas beállítások...' (Double-sided settings...) button is also present.

1. Média típus

Válassza ki a használni kívánt nyomathordozó típusát. A legjobb nyomtatási eredmények érdekében a készülék automatikusan, a kijelölt nyomathordozó típusának megfelelően módosítja a nyomtatási beállításait.

Lassan száradó papír

Válassza ezt a lehetőséget, ha olyan normál papírt használ, amelyen lassan szárad meg a tinta. Ez a beállítás kissé elmosódott szöveget eredményezhet.

2. Nyomtatási Minőség

Válassza ki a kívánt nyomtatási felbontást. Mivel a nyomtatási minőség és sebesség összefügg egymással, ezért minél jobb a minőség, annál hosszabb ideig tart a dokumentum kinyomtatása.

3. Papírméret

Válassza ki a használni kívánt papír méretét. Szabványos méretek közül választhat, de egyedi méretet is létrehozhat.

Szegélynélküli

Ezt a lehetőséget kiválasztva szegély nélkül nyomtathat képeket. Mivel a létrehozott képadat valamivel nagyobb, mint az éppen használt papírtípus, a kép szélei le fognak maradni.

Bizonyos típusú és minőségű nyomathordozók együttes használata esetén, illetve bizonyos alkalmazásokban nem lehet kiválasztani a Szegély nélküli lehetőséget.

4. Színmód

Válassza ki a beállításainak megfelelő szín módot.

5. Oldalbeállítás

Válassza ki a nyomtatás tájolását (álló vagy fekvő).

Ha az alkalmazás tartalmaz hasonló beállítást, akkor azt javasoljuk, hogy állítsa be a tájolást az alkalmazással.

6. Másolatok

A mezőbe írja be a kinyomtatni kívánt példányszámot (1-999).

Leválogatás

Ezt a lehetőséget akkor válassza, ha több oldalas dokumentumcsomagokat az eredeti dokumentum oldalainak sorrendjében kíván kinyomtatni. Ha ez a lehetőség van kiválasztva, a dokumentum egy teljes példányát nyomtatja ki, majd a kiválasztott példányszámtól függően újranyomtatja. Ha ez a lehetőség nincs kiválasztva, a dokumentumot oldalanként csoportosítva nyomtatja ki a megadott példányszámban.

Fordított sorrend

Ezt a lehetőséget kiválasztva a dokumentum fordított oldalsorrendben nyomtatható ki. A dokumentum utolsó oldala lesz elsőként kinyomtatva.

7. Összetett Oldal

Ezt a lehetőséget kiválasztva több oldalt nyomtathat ki egy papírlapra, illetve a dokumentum egy oldalát több papírlapra is kinyomtathatja.

Oldal sorrend

Ha több oldalt egyetlen papírlapra nyomtat, meg kell adnia az oldalak sorrendjét.

Határvonal

Ha több oldalt egyetlen papírlapra nyomtat, ki kell választania a használni kívánt szegély típusát.

8. Kétoldalas / Brosúra


Ezt a lehetőséget kiválasztva a papírlap mindkét oldalára nyomtathat, illetve füzet formátumban, 2 oldalas nyomtatással nyomtathat ki dokumentumokat.

Kétoldalas beállítások gomb

Erre a gombra kattintva választhatja ki a 2 oldalas fűzés típusát. Az egyes tájolásokhoz négyféle 2 oldalas fűzéstípus közül lehet választani.

9. (MFC-T910DW) Papírforrás

A nyomtatás feltételeinek vagy céljának megfelelő papírforrás-beállítást válasszon.

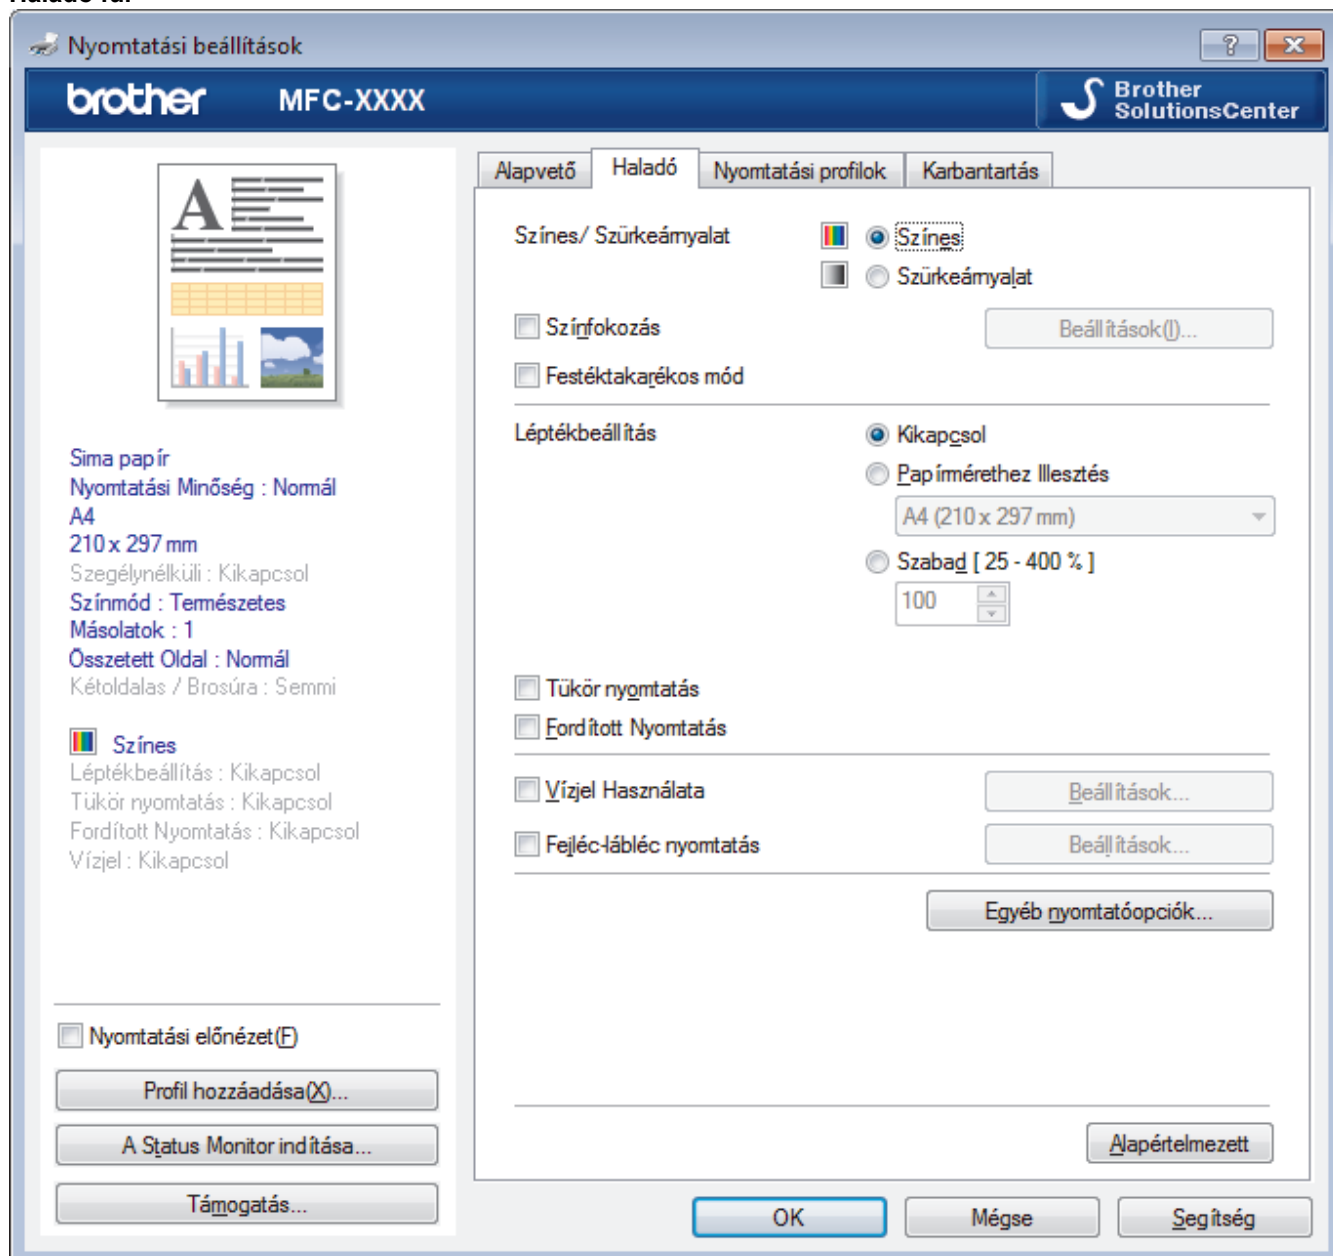

1. Színes/ Szürkeárnyalat

A színes és a szürkeárnyaltos nyomtatás közül választhat. A nyomtatási sebesség szürkeárnyaltos módban gyorsabb, mint színes módban. Ha a dokumentumban vannak színes oldalak, de Ön a szürkeárnyaltos nyomtatást választotta, a dokumentum a szürkeárnyaltos mód 256 árnyalatában lesz kinyomtatva.

2. Színfokozás

Válassza ezt az opciót a Szín javítási funkció használatához. A funkció elemzi a képet, hogy javítani tudjon az élességén, a fehéregyensúlyán és a szín telítettségén. A folyamat a kép méretétől és a számítógép beállításaitól függően akár több percig is tarthat.

3. Festéktakarékos mód

Ezt a funkciót kiválasztva világosabb színekkel nyomtathat, és kiemelheti a kép hangsúlyos részeit. A megtakarított tinta mennyisége a kinyomtatott dokumentumok típusától függ. Festéktakarékos módban előfordulhat, hogy a nyomtatás másképp fog kinézni, mint a képernyőn.

A festéktakarékos mód funkciót a Reallusion Inc. technológiája támogatja.



4. Léptékbeállítás

Ezeket a lehetőségeket kiválasztva csökkentheti vagy növelheti a dokumentum oldalainak méretét.

Papírmérethez Illesztés

Ezt a lehetőséget kiválasztva csökkentheti vagy növelheti a dokumentum oldalait, hogy ráférjenek egy adott papírméretre. Ha ezt a lehetőséget választja, ki kell választania a kívánt papírméretet a legördülő listából.

Szabad méret

Ezt a lehetőséget kiválasztva kézzel csökkentheti vagy növelheti a dokumentum oldalait. Ha ezt a lehetőséget választja, be kell írnia egy értéket a mezőbe.

5. Tükör nyomtatás

Ezt a lehetőséget kiválasztva az oldalon lévő kinyomtatott kép vízszintesen balról jobbra fordul.

6. Fordított Nyomtatás

Ezt a lehetőséget kiválasztva a kinyomtatott kép 180 fokkal elforgatható.

7. Vízjel Használata

Ezt a lehetőséget kiválasztva a dokumentumon lévő logót vagy szöveget vízjelként nyomtathatja ki. Választhat az előre beállított vízjelek közül, hozzáadhat új vízjelet adhat hozzá, vagy saját készítésű képfájlt is használhat.

8. Fejléc-lábléc nyomtatás

Ezt a lehetőséget kiválasztva rányomtathatja a dátumot, az időt vagy a számítógép-felhasználó nevét a dokumentumra.

9. Egyéb nyomtatási opciók gomb

Adatátviteli mód módosítása

Módosíthatja a nyomtatási adatok átvitelének módját, így javíthatja a nyomtatás minőségét vagy sebességét.

Speciális színbeállítások

Ezt az eljárást kiválasztva a készülék pontok segítségével jelenít meg féltónusokat.

A nyomtatás színét be lehet úgy állítani, hogy a lehető legpontosabb mása legyen a számítógép képernyőjén megjelenő színnek.

(DCP-T310/DCP-T510W) Haladó minőségű beállítások

Válassza ezt a lehetőséget, ha a dokumentumokat a legjobb minőségben kívánja nyomtatni.

Elmosódottság csökkentése

Bizonyos nyomtatási felületek esetén hosszabb száradási időre van szükség. Módosítsa ezt az értéket, ha elmosódott nyomtatásokat vagy papírelakadással kapcsolatos problémákat tapasztal.

Nyomtatási színadatok kinyerése

Ezt a lehetőséget kiválasztva optimalizálni tudja a nyomtatási minőséget az eszköz gyári beállításainak használatával. Ezek a beállítások kifejezetten a Brother készülékre érvényesek. Akkor használja ezt a lehetőséget, ha lecserélte a készüléket, vagy módosította a készülék hálózati címét.

Nyomtatás archiválás

Ezt a lehetőséget kiválasztva PDF-ként mentheti a nyomtatási adatokat a számítógépre.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Nyomtatás a számítógépről \(Windows®\)](#)
- [Hiba- és karbantartási üzenetek](#)
- [Papírkezeléssel és nyomtatással kapcsolatos problémák](#)
- [Fénykép nyomtatása \(Windows®\)](#)
- [Dokumentum nyomtatása \(Windows®\)](#)
- [Több oldal nyomtatása egyetlen papírlapra \(N-az-1-ben\) \(Windows®\)](#)
- [Nyomtatás plakátként \(Windows®\)](#)
- [Automatikus nyomtatás a lap mindkét oldalára \(Automatikus kétoldalas nyomtatás\) \(Windows®\)](#)

-
- Automatikus nyomtatás füzetként (Windows®)
 - Előre beállított nyomtatási profil használata (Windows®)
 - Nyomtató alapértelmezett beállításainak módosítása (Windows®)
 - A nyomtatási beállítások opciók módosítása nyomtatási problémák esetén
-

Nyomtatás a számítógépről (Mac)

- [Fénykép nyomtatása \(Mac\)](#)
- [Dokumentum nyomtatása \(Mac\)](#)
- [Automatikus nyomtatás a papír mindkét oldalára \(Automatikus kétoldalas nyomtatás\) \(Mac\)](#)
- [Manuális nyomtatás a papír mindkét oldalára \(Manuális kétoldalas nyomtatás\) \(Mac\)](#)
- [Több oldal nyomtatása egyetlen papírlapra \(N-az-1-ben\) \(Mac\)](#)
- [Színes dokumentum nyomtatása szürkeárnyalatban \(Mac\)](#)
- [Megelőzi az elmosódott nyomatokat és a papírelakadásokat \(Mac\)](#)
- [Nyomtatási opciók \(Mac\)](#)

Fénykép nyomtatása (Mac)



1. Ellenőrizze, hogy a megfelelő papírt helyezte-e a papírtálcába.

FONTOS

- A legjobb eredmény érdekében használjon Brother papírt.
- Ha Brother fotópapírra nyomtat, töltsön be egy külön lapot ugyanabból a fotópapírból a papírtálcára.

2. Egy alkalmazásban, például az Apple Preview szoftverben kattintson a **File (Fájl)** menüre, majd válassza a **Print (Nyomtasd)** elemet.
3. Válassza a **Brother MFC-XXXX** lehetőséget (ahol az XXXX a modell nevét jelöli).



További oldalbeállítási lehetőségekért kattintson a **Show Details (Részletek megjelenítése)** gombra.

4. Kattintson a **Paper Size (Papírméret)** helyi menüre, és válassza ki a papírméretet.



Ha margó nélkül szeretne fényképeket nyomtatni, válassza a szegély nélküli papírméret-opciót.

5. Kattintson a fénykép kívánt nyomtatási módjának megfelelő **Orientation (Tájolás)** gombra.
6. Kattintson az alkalmazás helyi menüjére, és válassza ki a **Print Settings (Nyomtatási beállítások)** lehetőséget.
Megjelennek a **Print Settings (Nyomtatási beállítások)** opciók.
7. Kattintson a **Media Type (Adathordozó típusa)** előugró menüre, és válassza ki a használni kívánt médiatípust.

FONTOS

A választott beállítások alapján elérhető legjobb nyomtatási minőség érdekében mindig úgy adja meg a **Media Type (Adathordozó típusa)** opciót, hogy az megfeleljen a betöltött papír típusának.

8. Szükség esetén módosítsa a többi nyomtatóbeállítást is.
9. Kattintson a **Print (Nyomtasd)** gombra.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Nyomtatás a számítógépről \(Mac\)](#)
- [Papírkezeléssel és nyomtatással kapcsolatos problémák](#)
- [Nyomtatási opciók \(Mac\)](#)

Dokumentum nyomtatása (Mac)

1. Ellenőrizze, hogy a megfelelő méretű papírt helyezte-e a papírtálcába.
2. Egy alkalmazásban, például az Apple szövegszerkesztőben kattintson a **File (Fájl)** menüre, majd válassza a **Print (Nyomtasd)** elemet.
3. Válassza a **Brother MFC-XXXX** lehetőséget (ahol az XXXX a modell nevét jelöli).



További oldalbeállítási lehetőségekért kattintson a **Show Details (Részletek megjelenítése)** gombra.

4. Kattintson a **Paper Size (Papírméret)** helyi menüre, és válassza ki a papírméretet.
5. Válassza ki a dokumentum kívánt nyomtatási módjának megfelelő **Orientation (Tájolás)** opciót.
6. Kattintson az alkalmazás helyi menüjére, és válassza ki a **Print Settings (Nyomtatási beállítások)** lehetőséget.

Megjelennek a **Print Settings (Nyomtatási beállítások)** opciók.

7. Kattintson a **Media Type (Adathordozó típusa)** előugró menüre, és válassza ki a használni kívánt médiatípust.

FONTOS

A választott beállítások alapján elérhető legjobb nyomtatási minőség érdekében mindig úgy adja meg a **Media Type (Adathordozó típusa)** opciót, hogy az megfeleljen a betöltött papír típusának.

8. Szükség esetén módosítsa a többi nyomtatóbeállítást is.
9. Kattintson a **Print (Nyomtasd)** gombra.




Kapcsolódó tájékoztatás

- [Nyomtatás a számítógépről \(Mac\)](#)
- [Nyomtatási opciók \(Mac\)](#)

Automatikus nyomtatás a papír mindkét oldalára (Automatikus kétoldalas nyomtatás) (Mac)

Kapcsolódó modellek: MFC-T910DW

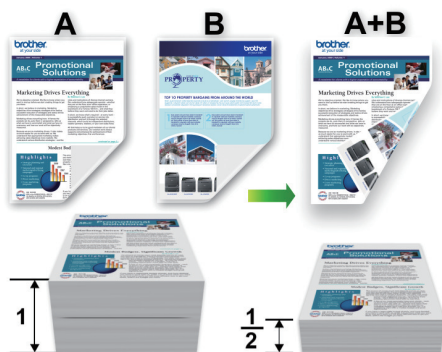

1. Egy alkalmazásban, például az Apple szövegszerkesztőben kattintson a **File (Fájl)** menüre, majd válassza a **Print (Nyomtasd)** elemet.
2. Válassza a **Brother MFC-XXXX** lehetőséget (ahol az XXXX a modell nevét jelöli).



További oldalbeállítási lehetőségekért kattintson a **Show Details (Részletek megjelenítése)** gombra.

3. Válassza ki a dokumentum kívánt nyomtatási módjának megfelelő **Orientation (Tájolás)** opciót.
4. Kattintson az alkalmazás helyi menüjére, és válassza ki a **Layout (Elrendezés)** lehetőséget.
Megjelennek a **Layout (Elrendezés)** beállításának opciói.
5. A **Two-Sided (Kétoldalas)** szakaszban válassza a **Short-Edge binding (Rövidélű kötés)** vagy a **Long-Edge binding (Hosszúélű kötés)** opciót.
6. Szükség esetén módosítsa a többi nyomtatóbeállítást is.



A szegély nélküli funkció ennél az opciónál nem használható.

7. Kattintson a **Print (Nyomtasd)** gombra.




Kapcsolódó tájékoztatás

- [Nyomtatás a számítógépről \(Mac\)](#)
- [Nyomtatási opciók \(Mac\)](#)

Manuális nyomtatás a papír mindkét oldalára (Manuális kétoldalas nyomtatás) (Mac)

Kapcsolódó modellek: DCP-T310/DCP-T510W/DCP-T710W

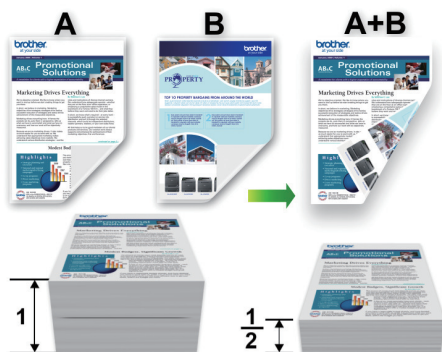

- Ismételt behelyezése előtt pörgesse át és egyenesítse ki a papírt, hogy elkerülje a papírelakadást.
- Nem javasoljuk nagyon vékony vagy vastag papír használatát.
- Ha a papír vékony, meggyűrődhet.
- A kézi kétoldalas nyomtatás funkció használatakor lehetséges, hogy papírelakadás történik, vagy rossz lesz a nyomtatási minőség.

1. Egy alkalmazásban, például az Apple szövegszerkesztőben kattintson a **File (Fájl)** menüre, majd válassza a **Print (Nyomtasd)** elemet.
2. Válassza a **Brother MFC-XXXX** lehetőséget (ahol az XXXX a modell nevét jelöli).




További oldalbeállítási lehetőségekért kattintson a **Show Details (Részletek megjelenítése)** gombra.


3. Válassza ki a dokumentum kívánt nyomtatási módjának megfelelő **Orientation (Tájolás)** opciót.
4. Kattintson az alkalmazás helyi menüjére, és válassza ki a **Paper Handling (Papírkezelés)** lehetőséget. Megjelennek a **Paper Handling (Papírkezelés)** opciók.
5. Kattintson a **Pages to Print (Nyomtatandó oldalak)** előugró menüre, majd válassza ki az **Even Only (Csak páros)** opciót.
6. Kattintson a **Page Order (Oldal sorrend)** előugró menüre, és válassza ki a **Reverse (Fordított)** lehetőséget.
7. Szükség esetén módosítsa a többi nyomtatóbeállítást is.
8. Kattintson a **Print (Nyomtasd)** gombra.
9. Miután a készülék kinyomtatja a páros számozású oldalakat, vegye ki a kinyomtatott oldalakat a kimeneti papírtálcából.
10. Győződjön meg róla, hogy az oldalak teljesen simák, és tegye vissza a papírt a tálcába úgy, hogy az üres oldalak legyenek lefelé és a legfelső oldal legyen az első.

A papír oldalbeállítása

Álló

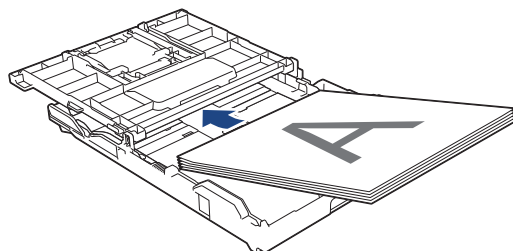

Fekvő

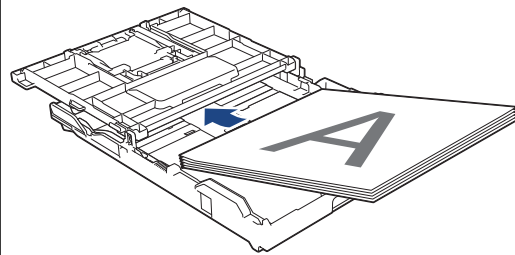

11. Kattintson a **File (Fájl)** menüre, és válassza ki a **Print (Nyomtasd)** lehetőséget.
12. Kattintson az alkalmazás helyi menüjére, és válassza ki a **Paper Handling (Papírkezelés)** lehetőséget.
Megjelennek a **Paper Handling (Papírkezelés)** opciók.
13. Kattintson a **Pages to Print (Nyomtatandó oldalak)** előugró menüre, majd válassza ki az **Odd Only (Csak páratlan)** opciót.
14. Kattintson a **Page Order (Oldal sorrend)** előugró menüre, és válassza ki a **Normal (Normál)** lehetőséget.
15. Kattintson a **Print (Nyomtasd)** gombra.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Nyomtatás a számítógépről \(Mac\)](#)

Több oldal nyomtatása egyetlen papírlapra (N-az-1-ben) (Mac)



1. Egy alkalmazásban, például az Apple szövegszerkesztőben kattintson a **File (Fájl)** menüre, majd válassza a **Print (Nyomtasd)** elemet.
2. Válassza a **Brother MFC-XXXX** lehetőséget (ahol az XXXX a modell nevét jelöli).



További oldalbeállítási lehetőségekért kattintson a **Show Details (Részletek megjelenítése)** gombra.

3. Kattintson az alkalmazás helyi menüjére, és válassza ki a **Layout (Elrendezés)** lehetőséget.
Megjelennek a **Layout (Elrendezés)** beállításának opciói.
4. Kattintson a **Pages per Sheet (Oldal/lap)** helyi menüre, majd válassza ki az egyes lapokra nyomtatni kívánt oldalak számát.
5. Válassza az **Layout Direction (Elrendezés iránya)** lehetőséget.
6. Kattintson a **Border (Szegély)** helyi menüre, és válassza ki a szegélyvonal típusát.
7. Szükség esetén módosítsa az egyéb nyomtatóbeállításokat is.
8. Kattintson a **Print (Nyomtasd)** gombra.




Kapcsolódó tájékoztatás

- [Nyomtatás a számítógépről \(Mac\)](#)
- [Nyomtatási opciók \(Mac\)](#)

Színes dokumentum nyomtatása szürkeárnyalatban (Mac)

Szürkeárnyaltos módban a nyomtatási sebesség gyorsabb, mint színes módban. Ha dokumentuma színes, a Szürkeárnyaltos mód választása esetén 256 szürkeárnyalat áll rendelkezésre dokumentuma nyomtatásához.

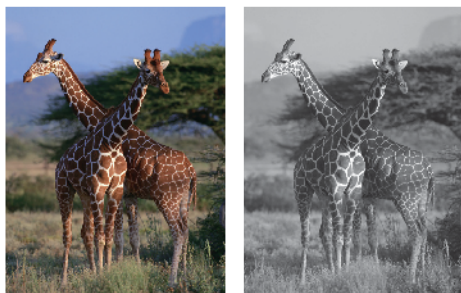

1. Egy alkalmazásban, például az Apple szövegszerkesztőben kattintson a **File (Fájl)** menüre, majd válassza a **Print (Nyomtasd)** elemet.
2. Válassza a **Brother MFC-XXXX** lehetőséget (ahol az XXXX a modell nevét jelöli).



További oldalbeállítási lehetőségekéért kattintson a **Show Details (Részletek megjelenítése)** gombra.

3. Kattintson az alkalmazás helyi menüjére, és válassza ki a **Print Settings (Nyomtatási beállítások)** lehetőséget.
Megjelennek a **Print Settings (Nyomtatási beállítások)** opciók.
4. Kattintson a **Color / Grayscale (Színes/ Szürkeárnyalat)** előugró menüre, majd válassza ki a **Grayscale (Szürkeárnyalat)** opciót.
5. Szükség esetén módosítsa az egyéb nyomtatóbeállításokat is.
6. Kattintson a **Print (Nyomtasd)** gombra.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Nyomtatás a számítógépről \(Mac\)](#)

Megelőzi az elmosódott nyomtatokat és a papírelakadásokat (Mac)

Bizonyos nyomtatási felületek esetén hosszabb száradási időre van szükség. Módosítsa a **Reduce Smudge (Elmosódottság csökkentése)** értéket, ha elmosódott nyomtatokat vagy papírelakadással kapcsolatos problémákat tapasztal.

1. Egy alkalmazásban, például az Apple szövegszerkesztőben kattintson a **File (Fájl)** menüre, majd válassza a **Print (Nyomtasd)** elemet.
2. Válassza a **Brother MFC-XXXX** lehetőséget (ahol az XXXX a modell nevét jelöli).



További oldalbeállítási lehetőségekért kattintson a **Show Details (Részletek megjelenítése)** gombra.

3. Kattintson az alkalmazás helyi menüjére, és válassza ki a **Print Settings (Nyomtatási beállítások)** lehetőséget.

Megjelennek a **Print Settings (Nyomtatási beállítások)** opciók.

4. Kattintson a **Advanced (Speciális)** nyomtatási beállítások listára.
5. Kattintson a **Reduce Smudge (Elmosódottság csökkentése)** menüre.
6. Válassza a következő lehetőségek egyikét:

Médiatípus	Beállítás	Leírás
Plain Paper (Normál papír) (MFC-T910DW)	2-sided Printing (Kétoldalas nyomtatás) vagy Simplex Printing (Egyoldalas nyomtatás)	Off (Kikapcsol) Ezt az üzemmódot normál sebességgel, normál mennyiségű tintával való nyomtatáshoz válassza.
		Low (Alacsony) Ezt az üzemmódot kisebb sebességgel, normál mennyiségű tintával való nyomtatáshoz válassza.
		High (Magas) Akkor válassza ezt az üzemmódot, ha ugyanolyan nyomtatási sebességgel nyomtatna, mint Low (Alacsony) esetében, de kevesebb tinta felhasználásával.
Plain Paper (Normál papír) (DCP-T310/DCP-T510W/ DCP-T710W)	-	Off (Kikapcsol) Ezt az üzemmódot normál sebességgel, normál mennyiségű tintával való nyomtatáshoz válassza.
		Low (Alacsony) Ezt az üzemmódot kisebb sebességgel, normál mennyiségű tintával való nyomtatáshoz válassza.
		High (Magas) Akkor válassza ezt az üzemmódot, ha ugyanolyan nyomtatási sebességgel nyomtatna, mint Low (Alacsony) esetében, de kevesebb tinta felhasználásával.
Glossy Paper (Fényes papír)	Off (Kikapcsol) / On (Bekapcsol)	Válassza a(z) Off (Kikapcsol) lehetőséget normál sebességgel, normál mennyiségű tintával való nyomtatáshoz.

Médiatípus	Beállítás	Leírás
		Válassza a(z) On (Bekapcsol) lehetőséget kisebb sebességgel, kevesebb tintával való nyomtatáshoz.

7. Szükség esetén módosítsa a többi nyomtatóbeállítást is.

8. Kattintson a **Print (Nyomtasd)** gombra.




Kapcsolódó tájékoztatás

- [Nyomtatás a számítógépről \(Mac\)](#)
- [Papírkezeléssel és nyomtatással kapcsolatos problémák](#)
- [A nyomtatási beállítások opciók módosítása nyomtatási problémák esetén](#)

Nyomtatási opciók (Mac)

Oldalbeállítás

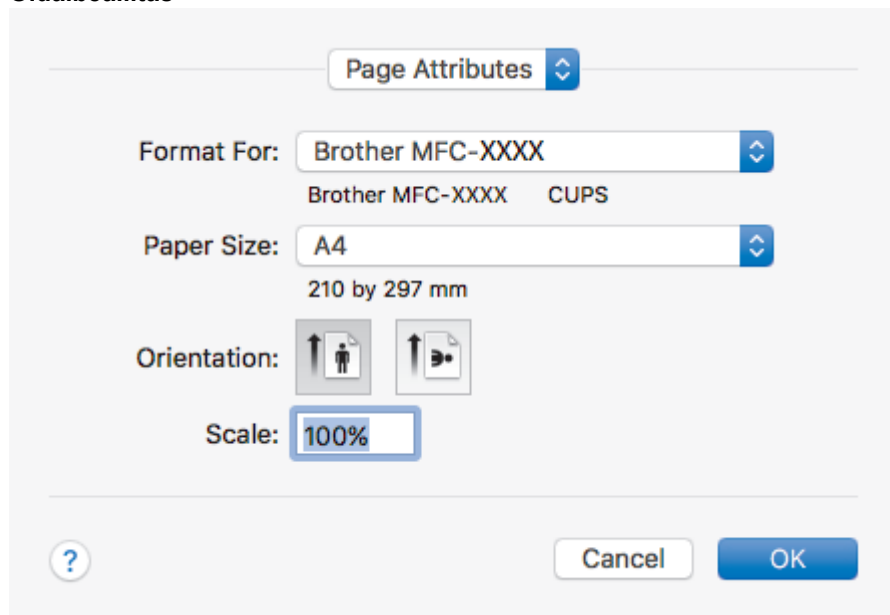

1. Paper Size (Papírméret)

Válassza ki a használni kívánt papír méretét. Szabványos méretek közül választhat, de egyedi méretet is létrehozhat.

2. Orientation (Tájolás)

Válassza ki a nyomtatás tájolását (álló vagy fekvő).

Ha az alkalmazás tartalmaz hasonló beállítást, akkor azt javasoljuk, hogy állítsa be a tájolást az alkalmazással.

3. Scale (Beosztás)

Írjon egy értéket a mezőbe, hogy a dokumentum oldalait a kiválasztott papírméretnek megfelelően tudja felnagyítani vagy lekicsinyíteni.

Layout (Elrendezés)

Printer: Brother MFC-XXXX

Presets: Default Settings

Copies: 1 ☐ Two-Sided

Pages: ☒ All
☐ From: 1 to: 1

Paper Size: A4 210 by 297 mm

Orientation:

Layout: Layout

Pages per Sheet: 1

Layout Direction:

Border: None

Two-Sided: Off
☐ Reverse page orientation
☐ Flip horizontally

? PDF Hide Details Cancel Print

1. Pages per Sheet (Oldal/lap)

Adja meg az egy lapra nyomtatni kívánt oldalak számát.

2. Layout Direction (Elrendezés iránya)

Ha több oldalt egyetlen papírlapra nyomtat, meg kell adnia az oldalak sorrendjét.

3. Border (Szegély)

Ha több oldalt egyetlen papírlapra nyomtat, ki kell választania a használni kívánt szegély típusát.

4. (MFC-T910DW) Two-Sided (Kétoldalas)

Válassza ki, hogy a nyomtató nyomtasson-e a lap mindkét oldalára.

5. Reverse Page Orientation (Oldal tájolásának visszaállítása)

Ezt a lehetőséget kiválasztva a kinyomtatott kép 180 fokkal elforgatható.

6. Flip horizontally (Vízszintes tükrözés)

Ezt a lehetőséget kiválasztva az oldalon lévő kinyomtatott kép vízszintesen balról jobbra fordul.

Paper Handling (Papírkezelés)

Printer: Brother MFC-XXXX

Presets: Default Settings

Copies: 1 ☐ Two-Sided

Pages: ☒ All ☐ From: 1 to: 1

Paper Size: A4 210 by 297 mm

Orientation:

Paper Handling

☒ Collate pages

Pages to Print: All pages

Page Order: Automatic

☐ Scale to fit paper size

Destination Paper Size: Suggested Paper: A4

☐ Scale down only

PDF Hide Details Cancel Print

1. Collate pages (Oldalak leválogatása)

Ezt a lehetőséget akkor válassza, ha több oldalas dokumentumcsomagokat az eredeti dokumentum oldalainak sorrendjében kíván kinyomtatni. Ha ez a lehetőség van kiválasztva, a dokumentum egy teljes példányát nyomtatja ki, majd a kiválasztott példányszámtól függően újranyomtatja. Ha ez a lehetőség nincs kiválasztva, a dokumentumot oldalanként csoportosítva nyomtatja ki a megadott példányszámban.

2. (DCP-T310/DCP-T510W/DCP-T710W) Pages to Print (Nyomtatandó oldalak)

Válassza ki, hogy mely oldalakat (páros vagy páratlan) kívánja kinyomtatni.

3. Page Order (Oldal sorrend)

Adja meg az oldalak sorrendjét.

4. Scale to fit paper size (Méretezés a papírméretnek megfelelően)

Ezt a lehetőséget kiválasztva a dokumentum oldalait a kiválasztott papírméretnek megfelelően tudja felnagyítani vagy lekicsinyíteni.

5. Destination Paper Size (Cél papírmérete)

Válassza ki a nyomtatáshoz használt papírméretet.

6. Scale down only (Méretezés csak lefelé)

Ezt a lehetőséget akkor válassza, ha csökkenteni kívánja a dokumentum oldalainak méretét, amennyiben túl nagyok a kiválasztott papírmérethez képest. Ha ez a lehetőség ki van választva, és a dokumentum az éppen használatban lévő kisebb papírhoz van formázva, a készülék az eredeti méretben nyomtatja ki a dokumentumot.

Print Settings (Nyomtatási beállítások)

Printer: Brother MFC-XXXX

Presets: Default Settings

Copies: 1 ☐ Two-Sided

Pages: ☒ All ☐ From: 1 to: 1

Paper Size: A4 210 by 297 mm

Orientation:

Print Settings

Media Type: Plain Paper ☐ Slow Drying Paper

Print Quality: Normal

Color / Grayscale: Color

Paper Source: Auto Select

Advanced

? PDF Hide Details Cancel Print

1. Media Type (Adathordozó típusa)

Válassza ki a használni kívánt nyomathordozó típusát. A legjobb nyomtatási eredmények érdekében a készülék automatikusan, a kijelölt nyomathordozó típusának megfelelően módosítja a nyomtatási beállításait.

2. Slow Drying Paper (Lassan száradó papír)

Válassza ezt a lehetőséget, ha olyan normál papírt használ, amelyen lassan szárad meg a tinta. Ez a beállítás kissé elmosódott szöveget eredményezhet.

3. Print Quality (Nyomtatási minőség)

Válassza ki a kívánt nyomtatási felbontást. Mivel a nyomtatási minőség és sebesség összefügg egymással, ezért minél jobb a minőség, annál hosszabb ideig tart a dokumentum kinyomtatása.

4. Color / Grayscale (Színes/ Szürkeárnyalat)

A színes és a szürkeárnyaltos nyomtatás közül választhat. A nyomtatási sebesség szürkeárnyaltos módban gyorsabb, mint színes módban. Ha a dokumentumban vannak színes oldalak, de Ön a szürkeárnyaltos nyomtatást választotta, a dokumentum a szürkeárnyaltos mód 256 árnyalatában lesz kinyomtatva.

5. (MFC-T910DW) Paper Source (Papírforrás)

A nyomtatás feltételeinek vagy céljának megfelelő papírforrás-beállítást válasszon.

6. Advanced (Speciális)

Change Data Transfer Mode (Adatátviteli mód megváltoztatása)

Módosíthatja a nyomtatási adatok átvitelének módját, így javíthatja a nyomtatás minőségét vagy sebességét.

Reduce Smudge (Elmosódottság csökkentése)

Bizonyos nyomtatási felületek esetén hosszabb száradási időre van szükség. Módosítsa ezt az értéket, ha elmosódott nyomtatásokat vagy papírelakadással kapcsolatos problémákat tapasztal.

Other Print Options (Egyéb nyomtatási opciók)

Paper Thickness (Papírvastagság)


Válassza ki a megfelelő papírvastagságot.

Bi-Directional Printing (Kétirányú nyomtatás)

Ezt a lehetőséget kiválasztva növelni tudja a nyomtatási sebességet. Ha ez a lehetőség ki van választva, a nyomtatófej mindkét irányba nyomtat. Ha törli a kiválasztást, a nyomtatófej csak egy irányba mozog, így a nyomatok jobb minőségűek lesznek, a nyomtatási sebesség azonban csökken.

A nyomtatófej mozgását olykor környezeti hatások is befolyásolják. Ez akkor látható, ha függőleges vonalakat nyomtat, és azok nem illeszkednek. Ha ezzel a problémával találkozik, kapcsolja ki a kétirányú nyomtatás funkciót.

Color Settings (Színbeállítások)

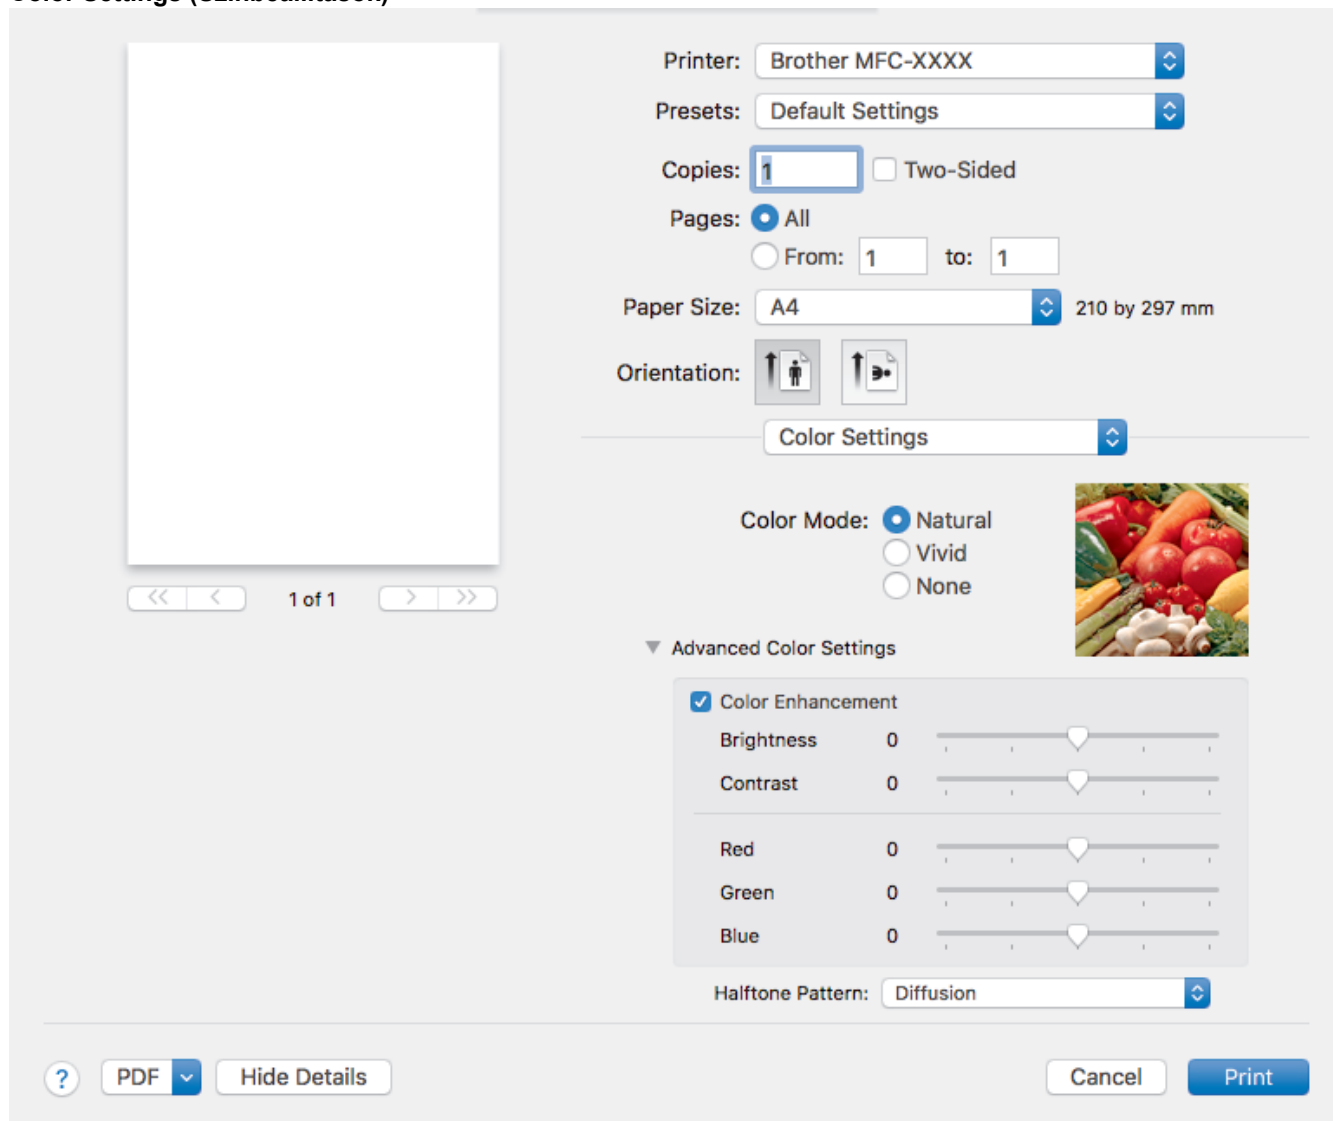

The screenshot shows the Brother printer control panel interface. On the left is a large white rectangular area representing the print preview, with navigation buttons (back, forward, first, last) and a page indicator '1 of 1' below it. To the right of the preview are various settings:

- Printer:** Brother MFC-XXXX
- Presets:** Default Settings
- Copies:** 1 (with a checkbox for Two-Sided)
- Pages:** All (with radio buttons for From: 1 to: 1)
- Paper Size:** A4 (210 by 297 mm)
- Orientation:** Portrait (with icons for Portrait and Landscape)
- Color Settings:** A dropdown menu.
- Color Mode:** Natural (selected), Vivid, None.
- Advanced Color Settings:** A section with a dropdown arrow, containing:
 - Color Enhancement:** Checked.
 - Brightness:** 0 (slider).
 - Contrast:** 0 (slider).
 - Red:** 0 (slider).
 - Green:** 0 (slider).
 - Blue:** 0 (slider).
 - Halftone Pattern:** Diffusion.

At the bottom of the panel are buttons for a help icon (?), PDF, Hide Details, Cancel, and Print.

1. Color Mode (Színmód)

Válassza ki a beállításainak megfelelő szín módot.

2. Advanced Color Settings (Speciális színbeállítások)

Kattintson az információs háromszögre a speciális színbeállítások megtekintéséhez. Válassza a színfokozás jelölőnégyzetet, majd állítsa be az opciókat a csúszkák segítségével. Ez a folyamat a kép méretétől és a számítógép teljesítményétől függően több percig is tarthat.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Nyomtatás a számítógépről \(Mac\)](#)
- [Hiba- és karbantartási üzenetek](#)
- [Papírkezeléssel és nyomtatással kapcsolatos problémák](#)
- [Fénykép nyomtatása \(Mac\)](#)
- [Dokumentum nyomtatása \(Mac\)](#)
- [Automatikus nyomtatás a papír mindkét oldalára \(Automatikus kétoldalas nyomtatás\) \(Mac\)](#)

-
- Több oldal nyomtatása egyetlen papírlapra (N-az-1-ben) (Mac)
 - A nyomtatási beállítások opciók módosítása nyomtatási problémák esetén
-

Szkennelés

- [Szkennelés a Brother készüléken található Szkennelés gomb használatával](#)
- [Szkennelés a számítógépről \(Windows®\)](#)
- [Szkennelés a számítógépről \(Mac\)](#)

Szkennelés a Brother készüléken található Szkennelés gomb használatával

- [Fényképek és grafikák szkennelése](#)
- [Szkenelt adatok mentése mappába PDF-fájlként](#)
- [Szkenelt adatok mentése USB flash meghajtóra](#)
- [Szkennelés szerkeszthető szövegfájlba OCR használatával](#)
- [Szkennelés e-mail mellékletbe](#)
- [Webszolgáltatások a hálózaton végzett szkenneléshez \(Windows® 7, Windows® 8 és Windows® 10\)](#)
- [A Szkennelés gomb beállításainak módosítása a ControlCenter4 eszközből \(Windows®\)](#)
- [A Szkennelés gomb beállításainak módosítása a Brother iPrint&Scan alkalmazásból \(Mac\)](#)

Fényképek és grafikák szkennelése

A szkennelt fényképeket vagy grafikákat közvetlenül a számítógépre küldheti.



A készülék Szkenelés gombjával ideiglenes módosításokat végezhet a szkennelés beállításában. Végleges módosítások végzéséhez használja a ControlCenter4 (Windows®) vagy a Brother iPrint&Scan (Mac) szoftvert.

>> [DCP-T310/DCP-T510W/DCP-T710W](#)
>> [MFC-T910DW](#)

DCP-T310/DCP-T510W/DCP-T710W

1. Töltse be a dokumentumot.
2. Nyomja meg a  (**SCAN (SZKENNEL)**) gombot.
3. A ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki a [Szkenelés: PC] opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot.
4. A ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki a [Kép] opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot.
5. Ha a készülék hálózaton keresztül csatlakozik, a ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki a célszámítógépet, majd nyomja meg az **OK** gombot.



Ha az LCD a számítógép PIN-kódjának megadását kéri, írja be a négyjegyű PIN-kódot a kezelőpanelen, majd nyomja meg az **OK** gombot.

6. Tegye az alábbiak valamelyikét:
 - A beállítások módosításához nyomja meg a(z) **Options (Opciók)** vagy **Copy / Scan Options (Másolás / Szkenelés opciók)** gombot, és ugorjon a következő lépésre.
 - Az alapbeállítások használatához nyomja meg a **Mono Start** vagy a **Colour Start (Színes Start)** gombot.



- A [Szkenn. típusa] az alapbeállításoktól függ. A **Mono Start** vagy a **Colour Start (Színes Start)** gombok megnyomásával nem tudja módosítani a beállításokat.
- A szkennelési opciók használatához ControlCenter4 (Windows®) vagy Brother iPrint&Scan (Mac) szoftvert kell telepítenie a készülékhez csatlakoztatott számítógépre.

7. A készülék majd arra kéri, hogy állítsa be a következő szkennelési beállítások mindegyikét. A ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki a kívánt opciót, majd ha tovább kíván lépni a következő szkennelési beállításra, nyomja meg az **OK** gombot.
 - [Szkenn. típusa]
 - [Felbontás]
 - [Fájl Típus]
 - [Dokumentumméret]
 - [Háttérsz. elt.]

8. Nyomja meg a **Mono Start** vagy a **Colour Start (Színes Start)** gombot.



A [Szkenn. típusa] a kiválasztott beállításoktól függ. A **Mono Start** vagy a **Colour Start (Színes Start)** gombok megnyomásával a beállítások nem módosíthatók.

MFC-T910DW

1. Töltse be a dokumentumot.

2. Nyomja meg a  (**SCAN (SZKENNEL)**) gombot.

3. A ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki a [számítógépre] opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot.

4. A ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki a [Képbe] opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot.

5. Ha a készülék hálózaton keresztül csatlakozik, nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a célszámítógép kiválasztásához, majd nyomja meg az **OK** gombot.



Ha az LCD a számítógép PIN-kódjának megadását kéri, írja be a négyjegyű PIN-kódot a kezelőpanelen, majd nyomja meg az **OK** gombot.

6. Tegye az alábbiak valamelyikét:

- A beállítások módosításához menjen a következő lépéshez.
- Az alapbeállítások használatához nyomja meg a **Mono Start** vagy a **Colour Start (Színes Start)** gombot.



A [Szkennelés típusa] az alapbeállításoktól függ. A **Mono Start** vagy a **Colour Start (Színes Start)** gombok megnyomásával nem tudja módosítani a beállításokat.

7. A ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki a [Szkennelési beáll.ok] beállítást, majd nyomja meg az **OK** gombot.



A [Szkennelési beáll.ok] lehetőség használatához ControlCenter4 (Windows®) vagy Brother iPrint&Scan (Mac) szoftvert kell telepítenie a készülékhez csatlakoztatott számítógépre.

8. A ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki a [Beáll.: eszköz] beállítást, majd nyomja meg az **OK** gombot.

9. Válassza ki a módosítani kívánt szkennelési beállításokat, majd nyomja meg az **OK** gombot.

Beállítás	Leírás
Szkennelés típusa	Kiválasztja a dokumentum szkennelési típusát.
Felbontás	Kiválasztja a dokumentum szkennelési felbontását.
Fájltípus	Kiválasztja a dokumentum fájlformátumát.
Dok.méret	Válassza ki a dokumentum méretét.
Világosság	Válassza ki a fényerősség szintjét.
Kontraszt	Adja meg a kontraszt értékét.
Háttér eltávolítása	Csökkenti az eltávolítandó háttérszín mennyiségét.

10. Nyomja meg a **Mono Start** vagy a **Colour Start (Színes Start)** gombot.



A [Szkennelés típusa] a kiválasztott beállításoktól függ. A **Mono Start** vagy a **Colour Start (Színes Start)** gombok megnyomásával nem tudja módosítani a beállításokat.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Szkennelés a Brother készüléken található Szkennelés gomb használatával](#)

Szkenelt adatok mentése mappába PDF-fájlként

Dokumentumokat szkennelhet, és a számítógép mappáiba mentheti azokat PDF-fájlként.



A készülék Szkenelés gombjával ideiglenes módosításokat végezhet a szkennelés beállításában. Végleges módosítások végzéséhez használja a ControlCenter4 (Windows®) vagy a Brother iPrint&Scan (Mac) szoftvert.

>> DCP-T310/DCP-T510W/DCP-T710W
>> MFC-T910DW

DCP-T310/DCP-T510W/DCP-T710W

1. Töltse be a dokumentumot.
2. Nyomja meg a  (**SCAN (SZKENNEL)**) gombot.
3. A ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki a [Szkenelés: PC] opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot.
4. A ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki a [Fájl] opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot.
5. Ha a készülék hálózaton keresztül csatlakozik, a ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki a célszámítógépet, majd nyomja meg az **OK** gombot.



Ha az LCD a számítógép PIN-kódjának megadását kéri, írja be a négyjegyű PIN-kódot a kezelőpanelen, majd nyomja meg az **OK** gombot.

6. Tegye az alábbiak valamelyikét:
 - A beállítások módosításához nyomja meg a(z) **Options (Opciók)** vagy **Copy / Scan Options (Másolás / Szkenelés opciók)** gombot, és ugorjon a következő lépésre.
 - Az alapbeállítások használatához nyomja meg a **Mono Start** vagy a **Colour Start (Színes Start)** gombot.



- A [Szken. típusa] az alapbeállításoktól függ. A **Mono Start** vagy a **Colour Start (Színes Start)** gombok megnyomásával nem tudja módosítani a beállításokat.
- A szkennelési opciók használatához ControlCenter4 (Windows®) vagy Brother iPrint&Scan (Mac) szoftvert kell telepítenie a készülékhez csatlakoztatott számítógépre.

7. A készülék majd arra kéri, hogy állítsa be a következő szkennelési beállítások mindegyikét. A ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki a kívánt opciót, majd ha tovább kíván lépni a következő szkennelési beállításra, nyomja meg az **OK** gombot.
 - [Szken. típusa]
 - [Felbontás]
 - [Fájl Típus]
 - [Dokumentumméret]

- [Háttérsz. elt.]

8. Nyomja meg a **Mono Start** vagy a **Colour Start (Színes Start)** gombot.



A [Szkenn. típusa] a kiválasztott beállításoktól függ. A **Mono Start** vagy a **Colour Start (Színes Start)** gombok megnyomásával a beállítások nem módosíthatók.

MFC-T910DW

1. Töltse be a dokumentumot.

2. Nyomja meg a  (**SCAN (SZKENNEL)**) gombot.

3. A ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki a [számítógépre] opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot.

4. A ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki a [Fájlba] opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot.

5. Ha a készülék hálózaton keresztül csatlakozik, nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a célszámítógép kiválasztásához, majd nyomja meg az **OK** gombot.



Ha az LCD a számítógép PIN-kódjának megadását kéri, írja be a négyjegyű PIN-kódot a kezelőpanelen, majd nyomja meg az **OK** gombot.

6. Tegye az alábbiak valamelyikét:

- A beállítások módosításához menjen a következő lépéshez.
- Az alapbeállítások használatához nyomja meg a **Mono Start** vagy a **Colour Start (Színes Start)** gombot.



A [Szkennelés típusa] az alapbeállításoktól függ. A **Mono Start** vagy a **Colour Start (Színes Start)** gombok megnyomásával nem tudja módosítani a beállításokat.

7. A ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki a [Szkennelési beáll.ok] beállítást, majd nyomja meg az **OK** gombot.



A [Szkennelési beáll.ok] lehetőség használatához ControlCenter4 (Windows®) vagy Brother iPrint&Scan (Mac) szoftvert kell telepítenie a készülékhez csatlakoztatott számítógépre.

8. A ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki a [Beáll.: eszköz] beállítást, majd nyomja meg az **OK** gombot.

9. Válassza ki a módosítani kívánt szkennelési beállításokat, majd nyomja meg az **OK** gombot.

Beállítás	Leírás
Szkennelés típusa	Kiválasztja a dokumentum szkennelési típusát.
Felbontás	Kiválasztja a dokumentum szkennelési felbontását.
Fájltípus	Kiválasztja a dokumentum fájlformátumát.
Dok.méret	Válassza ki a dokumentum méretét.
Világosság	Válassza ki a fényerősség szintjét.
Kontraszt	Adja meg a kontraszt értékét.
Háttér eltávolítása	Csökkenti az eltávolítandó háttérszín mennyiségét.

10. Nyomja meg a **Mono Start** vagy a **Colour Start (Színes Start)** gombot.



A [Szkennelés típusa] a kiválasztott beállításoktól függ. A **Mono Start** vagy a **Colour Start (Színes Start)** gombok megnyomásával nem tudja módosítani a beállításokat.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Szkennelés a Brother készüléken található Szkennelés gomb használatával](#)

Szkenelt adatok mentése USB flash meghajtóra

Kapcsolódó modellek: MFC-T910DW

Szkenelje a dokumentumokat számítógép használata nélkül, és mentse őket közvetlenül USB flash meghajtóra.

1. Töltse be a dokumentumot.
2. Helyezze be az USB flash meghajtót a készülékbe.
Az LCD képernyő automatikusan megváltozik.
3. Nyomja meg a  (**SCAN (SZKENNEL)**) gombot.
4. Tegye az alábbiak valamelyikét:
 - A beállítások módosításához menjen a következő lépéshez.
 - Az alapbeállítások használatához nyomja meg a **Mono Start** vagy a **Colour Start (Színes Start)** gombot.



A [Szkenelés típusa] az alapbeállításoktól függ. A **Mono Start** vagy a **Colour Start (Színes Start)** gombok megnyomásával nem tudja módosítani a beállításokat.

5. Válassza ki a módosítani kívánt szkenelési beállításokat, majd nyomja meg az **OK** gombot.

Beállítás	Leírás
Szkenelés típusa	Kiválasztja a dokumentum szkenelési típusát.
Felbontás	Kiválasztja a dokumentum szkenelési felbontását.
Fájltípus	Kiválasztja a dokumentum fájlformátumát.
Dok.méret	Válassza ki a dokumentum méretét.
Hosszú szken. (ADF) (MFC-T910DW)	Hosszú dokumentumot szkenel az ADF használatával.
Fájl név	Átnevezi a fájlt.
Fájlnév stílusa	Adja meg a sorrendet a dátum, a számláló és egyéb elemek megjelenéséhez a fájlnevekben.
Világosság	Válassza ki a fényerősség szintjét.
Kontraszt	Adja meg a kontraszt értékét.
Háttér eltávolítása	Csökkenti az eltávolítandó háttérszín mennyiségét.

6. Nyomja meg a **Mono Start** vagy a **Colour Start (Színes Start)** gombot.



A [Szkenelés típusa] a kiválasztott beállításoktól függ. A **Mono Start** vagy a **Colour Start (Színes Start)** gombok megnyomásával nem tudja módosítani a beállításokat.



Kapcsolódó tájékoztatás

- Szkenelés a Brother készüléken található Szkenelés gomb használatával
- Kompatibilis USB flash meghajtó

Kompatibilis USB flash meghajtó

Kapcsolódó modellek: MFC-T910DW

Az Ön Brother készüléke az adattároló eszközökben leggyakrabban használt médiához való foglalattal (bemenettel) rendelkezik.

FONTOS

A közvetlen USB interfész csak USB flash meghajtókat, és olyan digitális fényképezőgépeket támogat, melyek a szabványos USB-háttértárat használják. A többi USB-eszköz a nem támogatott kategóriába esik.

Kompatibilis memóriakártyák

USB flash memóriameghajtó



Kapcsolódó tájékoztatás

- Szkennelt adatok mentése USB flash meghajtóra
- Fényképek nyomtatása közvetlenül egy USB flash meghajtóról

Szkenelés szerkeszthető szövegfájlba OCR használatával

Kapcsolódó modellek: MFC-T910DW

A készülék optikai karakterfelismerés (OCR, optical character recognition) technológiával a szkennelt dokumentumokban lévő karaktereket szöveggé tudja konvertálni. Ezt a szöveget megszokott szövegszerkesztő alkalmazásával szerkesztheti.



- A Szkenelés OCR-hez funkció csak adott nyelvekhez érhető el.
- A készülék Szkenelés gombjával ideiglenes módosításokat végezhet a szkennelés beállításában. Végleges módosítások végzéséhez használja a ControlCenter4 (Windows®) vagy a Brother iPrint&Scan (Mac) szoftvert.

1. Töltse be a dokumentumot.
2. Nyomja meg a  (**SCAN (SZKENNEL)**) gombot.
3. A ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki a [számítógépre] opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot.
4. A ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki a [OCR-ba] opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot.
5. Ha a készülék hálózaton keresztül csatlakozik, nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a célszámítógép kiválasztásához, majd nyomja meg az **OK** gombot.



Ha az LCD a számítógép PIN-kódjának megadását kéri, írja be a négyjegyű PIN-kódot a kezelőpanelen, majd nyomja meg az **OK** gombot.

6. Tegye az alábbiak valamelyikét:
 - A beállítások módosításához menjen a következő lépéshez.
 - Az alapbeállítások használatához nyomja meg a **Mono Start** vagy a **Colour Start (Színes Start)** gombot.



A [Szkenelés típusa] az alapbeállításoktól függ. A **Mono Start** vagy a **Colour Start (Színes Start)** gombok megnyomásával nem tudja módosítani a beállításokat.

7. A ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki a [Szkenelési beáll.ok] beállítást, majd nyomja meg az **OK** gombot.



A [Szkenelési beáll.ok] lehetőség használatához ControlCenter4 (Windows®) vagy Brother iPrint&Scan (Mac) szoftvert kell telepítenie a készülékhez csatlakoztatott számítógépre.

8. A ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki a [Beáll.: eszköz] beállítást, majd nyomja meg az **OK** gombot.
9. Válassza ki a módosítani kívánt szkennelési beállításokat, majd nyomja meg az **OK** gombot.

Beállítás	Leírás
Szkennelés típusa	Kiválasztja a dokumentum szkennelési típusát.
Felbontás	Kiválasztja a dokumentum szkennelési felbontását.
Fájltípus	Kiválasztja a dokumentum fájlformátumát.
Dok.méret	Válassza ki a dokumentum méretét.
Világosság	Válassza ki a fényerősség szintjét.
Kontraszt	Adja meg a kontraszt értékét.
Háttér eltávolítása	Csökkenti az eltávolítandó háttérszín mennyiségét.

10. Nyomja meg a **Mono Start** vagy a **Colour Start (Színes Start)** gombot.



A [Szkennelés típusa] a kiválasztott beállításoktól függ. A **Mono Start** vagy a **Colour Start (Színes Start)** gombok megnyomásával nem tudja módosítani a beállításokat.




Kapcsolódó tájékoztatás

- [Szkennelés a Brother készüléken található Szkennelés gomb használatával](#)

Szkenelés e-mail mellékletbe

A szkennelt dokumentumot elküldheti e-mail mellékletként.

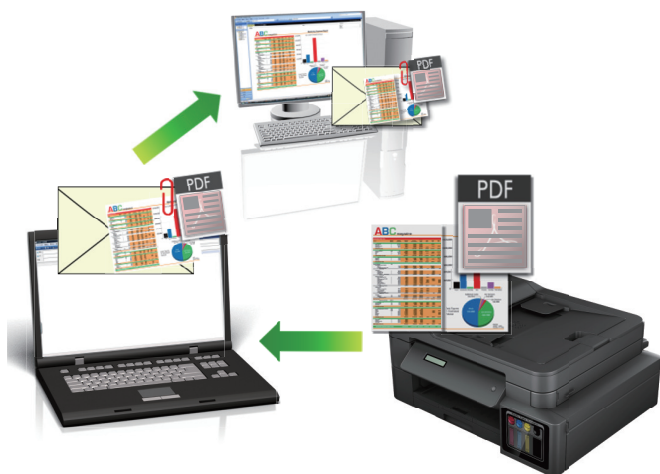

- A készülék Szkenelés gombjával ideiglenes módosításokat végezhet a szkennelés beállításában. Végleges módosítások végzéséhez használja a ControlCenter4 (Windows®) vagy a Brother iPrint&Scan (Mac) szoftvert.
- A Szkenelés e-mailbe funkció nem támogatja a webes levelezési szolgáltatásokat. A Szkenelés képbe vagy a Szkenelés fájlba funkcióval szkennelhet dokumentumokat vagy képeket, majd a szkennelt fájlt e-mail üzenethez csatolhatja.

>> DCP-T310/DCP-T510W/DCP-T710W

>> MFC-T910DW

DCP-T310/DCP-T510W/DCP-T710W

1. Töltse be a dokumentumot.
2. Nyomja meg a  (**SCAN (SZKENNEL)**) gombot.
3. A ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki a [Szkenelés: PC] opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot.
4. A ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki a [E-mail] opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot.
5. Ha a készülék hálózaton keresztül csatlakozik, a ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki a célszámítógépet, majd nyomja meg az **OK** gombot.



Ha az LCD a számítógép PIN-kódjának megadását kéri, írja be a négyjegyű PIN-kódot a kezelőpanelen, majd nyomja meg az **OK** gombot.

6. Tegye az alábbiak valamelyikét:
 - A beállítások módosításához nyomja meg a(z) **Options (Opciók)** vagy **Copy / Scan Options (Másolás / Szkenelés opciók)** gombot, és ugorjon a következő lépésre.
 - Az alapbeállítások használatához nyomja meg a **Mono Start** vagy a **Colour Start (Színes Start)** gombot.



- A [Szkenn. típusa] az alapbeállításoktól függ. A **Mono Start** vagy a **Colour Start (Színes Start)** gombok megnyomásával nem tudja módosítani a beállításokat.
- A szkennelési opciók használatához ControlCenter4 (Windows®) vagy Brother iPrint&Scan (Mac) szoftvert kell telepítenie a készülékhez csatlakoztatott számítógépre.

7. A készülék majd arra kéri, hogy állítsa be a következő szkennelési beállítások mindegyikét. A ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki a kívánt opciót, majd ha tovább kíván lépni a következő szkennelési beállításra, nyomja meg az **OK** gombot.
 - [Szkenn. típusa]
 - [Felbontás]
 - [Fájl Típus]
 - [Dokumentumméret]
 - [Háttérsz. elt.]
8. Nyomja meg a **Mono Start** vagy a **Colour Start (Színes Start)** gombot.



A [Szkenn. típusa] a kiválasztott beállításoktól függ. A **Mono Start** vagy a **Colour Start (Színes Start)** gombok megnyomásával a beállítások nem módosíthatók.

MFC-T910DW

1. Töltse be a dokumentumot.
2. Nyomja meg a  (**SCAN (SZKENNEL)**) gombot.
3. A ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki a [számítógépre] opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot.
4. A ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki a [E-mail-be] opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot.
5. Ha a készülék hálózaton keresztül csatlakozik, nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a célszámítógép kiválasztásához, majd nyomja meg az **OK** gombot.



Ha az LCD a számítógép PIN-kódjának megadását kéri, írja be a négyjegyű PIN-kódot a kezelőpanelen, majd nyomja meg az **OK** gombot.

6. Tegye az alábbiak valamelyikét:
 - A beállítások módosításához menjen a következő lépéshez.
 - Az alapbeállítások használatához nyomja meg a **Mono Start** vagy a **Colour Start (Színes Start)** gombot.



A [Szkennelés típusa] az alapbeállításoktól függ. A **Mono Start** vagy a **Colour Start (Színes Start)** gombok megnyomásával nem tudja módosítani a beállításokat.

7. A ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki a [Szkennelési beáll.ok] beállítást, majd nyomja meg az **OK** gombot.



A [Szkennelési beáll.ok] lehetőség használatához ControlCenter4 (Windows®) vagy Brother iPrint&Scan (Mac) szoftvert kell telepítenie a készülékhez csatlakoztatott számítógépre.

8. A ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki a [Beáll.: eszköz] beállítást, majd nyomja meg az **OK** gombot.
9. Válassza ki a módosítani kívánt szkennelési beállításokat, majd nyomja meg az **OK** gombot.

Beállítás	Leírás
Szkennelés típusa	Kiválasztja a dokumentum szkennelési típusát.
Felbontás	Kiválasztja a dokumentum szkennelési felbontását.
Fájltípus	Kiválasztja a dokumentum fájlformátumát.
Dok.méret	Válassza ki a dokumentum méretét.
Világosság	Válassza ki a fényerősség szintjét.
Kontraszt	Adja meg a kontraszt értékét.
Háttér eltávolítása	Csökkenti az eltávolítandó háttérszín mennyiségét.

10. Nyomja meg a **Mono Start** vagy a **Colour Start (Színes Start)** gombot.



A [Szkennelés típusa] a kiválasztott beállításoktól függ. A **Mono Start** vagy a **Colour Start (Színes Start)** gombok megnyomásával nem tudja módosítani a beállításokat.



Kapcsolódó tájékoztatás

- Szkennelés a Brother készüléken található Szkennelés gomb használatával
-

Webszolgáltatások a hálózaton végzett szkenneléshez (Windows® 7, Windows® 8 és Windows® 10)

A Webszolgáltatások protokoll lehetővé teszi a Windows® 7, Windows® 8 és Windows® 10 felhasználók számára, hogy a hálózaton lévő Brother készülékekkel szkenneljenek. Az illesztőprogramot a Webszolgáltatások segítségével kell telepítenie.

- [Webszolgáltatások használata szkenneléshez használt illesztőprogramok telepítéséhez \(Windows® 7, Windows® 8 és Windows® 10\)](#)
- [Szkennelés webszolgáltatásokkal a Brother készülékről \(Windows® 7, Windows® 8 és Windows® 10\)](#)
- [Szkennelési beállítások konfigurálása webszolgáltatások számára](#)

■ Kezdőlap > Szkenelés > Szkenelés a Brother készüléken található Szkenelés gomb használatával > Webszolgáltatások a hálózaton végzett szkenneléshez (Windows® 7, Windows® 8 és Windows® 10) > Webszolgáltatások használata szkenneléshez használt illesztőprogramok telepítéséhez (Windows® 7, Windows® 8 és Windows® 10)

Webszolgáltatások használata szkenneléshez használt illesztőprogramok telepítéséhez (Windows® 7, Windows® 8 és Windows® 10)

Kapcsolódó modellek: DCP-T510W/DCP-T710W/MFC-T910DW

Használja a webszolgáltatásokat nyomtatók figyelésére a hálózaton.

- Bizonyosodjon meg arról, hogy telepítette a Brother szoftvert és illesztőprogramokat.
- Ellenőrizze, hogy a gazdaszámítógép és a Brother készülék ugyanazon az alhálózaton van-e, vagy az útválasztó megfelelően van-e konfigurálva a két eszköz közötti adattovábbításhoz.
- A beállítás konfigurálása előtt konfigurálnia kell az IP-címet a Brother készüléken.

1. Tegye az alábbiak valamelyikét:

- Windows® 7

Kattintson a  (Start) > **Vezérlőpult** > **Hálózat és internet** > **Hálózati számítógépek és eszközök megtekintése** gombra.

A nyomtatóikkal megjelenik a készülék hálózati szolgáltatásokhoz tartozó neve.

Jobb kattintással válassza ki azt a gépet, amelyet telepíteni kíván.

- Windows® 8

Vigye az egeret az asztal jobb alsó sarkába. Amikor a menüsor megjelenik, kattintson a **Beállítások** > **Gépház** > **Eszközök** > **Eszköz hozzáadása** elemekre.

Megjelenik a készülék Webszolgáltatásokhoz tartozó neve.

- Windows® 8.1

Mozgassa az egérmutatót az asztal jobb alsó sarkába. Amikor a menüsor megjelenik, kattintson a(z) **Beállítások** > **Gépház** > **Gép és eszközök** > **Eszközök** > **Eszköz telepítése** elemekre.

Megjelenik a készülék Webszolgáltatásokhoz tartozó neve.

- Windows® 10

Kattintson a(z)  > **Windows Rendszer** > **Vezérlőpult** elemre. A **Hardver és hang** csoportban kattintson a **Eszköz hozzáadása** elemre.



- A Brother készülék webszolgáltatási neve a használt modell neve és a készülék MAC-címe (Ethernet-címe) (pl. Brother MFC-XXXX (modellnév) [XXXXXXXXXXXX] (MAC-cím / Ethernet-cím)).

- Windows® 8/Windows® 10

Vigye az egeret a készülék neve fölé, ha a készülék információit kívánja megjeleníteni.

2. Tegye az alábbiak valamelyikét:

- Windows® 7

Kattintson a **Telepítés** lehetőségre a megjelenített menüben.

- Windows® 8/Windows® 10

Jelölje ki a telepíteni kívánt készüléket, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.



Az illesztőprogramok eltávolításához kattintson a **Eltávolítás** vagy  (**Eszköz eltávolítása**) lehetőségre.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Webszolgáltatások a hálózaton végzett szkenneléshez \(Windows® 7, Windows® 8 és Windows® 10\)](#)

■ Kezdőlap > Szkennelés > Szkennelés a Brother készüléken található Szkennelés gomb használatával > Webszolgáltatások a hálózaton végzett szkenneléshez (Windows® 7, Windows® 8 és Windows® 10) > Szkennelés webszolgáltatásokkal a Brother készülékről (Windows® 7, Windows® 8 és Windows® 10)

Szkennelés webszolgáltatásokkal a Brother készülékről (Windows® 7, Windows® 8 és Windows® 10)

Kapcsolódó modellek: DCP-T510W/DCP-T710W/MFC-T910DW

Ha telepítette a webszolgáltatások használatával történő szkennelés illesztőprogramját, elérheti a Brother készülék LCD-kijelzőjén a szkennelés webszolgáltatással menüt.

- Az LCD kijelzőn megjelenő üzenetekben bizonyos karakterek helyett szóközők láthatók, amikor az operációs rendszer és a Brother készülék nyelvi beállításai eltérnek.
- Ha az LCD a kevés memória hibaüzenetet jeleníti meg, akkor válasszon kisebb méretet a **Papírméret** beállításban, vagy alacsonyabb felbontást a **Felbontás (DPI)** beállításban.

>> [DCP-T510W/DCP-T710W](#)

>> [MFC-T910DW](#)

DCP-T510W/DCP-T710W

1. Töltse be a dokumentumot.
2. Nyomja meg a  (**SCAN (SZKENNEL)**) gombot.
3. A ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki a [Webszolg.] opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot.
4. A ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki a kívánt szkennelési típust, majd nyomja meg az **OK** gombot.
5. A ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki a célszámítógépet, majd nyomja meg az **OK** gombot.
6. Nyomja meg a **Mono Start** vagy a **Colour Start (Színes Start)** gombot.
A készülék megkezdí a szkennelést.

MFC-T910DW

1. Töltse be a dokumentumot.
2. Nyomja meg a  (**SCAN (SZKENNEL)**) gombot.
3. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a következők kiválasztásához:
 - a. Válassza ki a [WS szkennelés] lehetőséget. Nyomja meg a **OK** gombot.
 - b. Adja meg a szkennelési típust. Nyomja meg a **OK** gombot.
 - c. Adja meg a célállomás számítógépet az adatok küldéséhez. Nyomja meg a **OK** gombot.
4. Nyomja meg a **Mono Start** vagy a **Colour Start (Színes Start)** gombot.
A készülék megkezdí a szkennelést.

Kapcsolódó tájékoztatás

- [Webszolgáltatások a hálózaton végzett szkenneléshez \(Windows® 7, Windows® 8 és Windows® 10\)](#)

Szkennelési beállítások konfigurálása webszolgáltatások számára

Kapcsolódó modellek: DCP-T510W/DCP-T710W/MFC-T910DW

1. Tegye az alábbiak valamelyikét:

- Windows® 7

Kattintson a  (Start) > **Eszközök és nyomtatók** elemre.

- Windows® 8

Helyezze az egeret az asztal jobb alsó sarkába. Amikor megjelenik a menüsor, kattintson a **Beállítások** lehetőségre, majd kattintson a **Vezérlőpult** gombra. A **Hardver és hang** csoportban kattintson az **Eszközök és nyomtatók megtekintése** elemre.

- Windows® 10

Kattintson a(z)  > **Windows Rendszer** > **Vezérlőpult** elemre. A **Hardver és hang** csoportban kattintson a **Eszközök és nyomtatók megtekintése** elemre.

2. A jobb gombbal kattintson a készülék ikonjára, és válassza a **Beolvasási profilok...** lehetőséget. Megjelenik a(z) **Beolvasási profilok** párbeszédablak.
3. Válassza ki a használni kívánt szkennelési profilt.
4. Győződjön meg róla, hogy a **Képolvasó** listából kiválasztott szkennер egy olyan Brother készülék, amely támogatja a webszolgáltatásokon keresztüli szkennelést, majd kattintson a **Beállítás alapértelmezettként** gombra.
5. Kattintson a **Szerkesztés...** gombra.
Megjelenik az **Alapértelmezett profil szerkesztése** párbeszédpanel.
6. Válassza ki a **Forrás, Papírméret, Színinformáció, Fájltypus, Felbontás (DPI), Fényerő és Kontraszt** beállításokat.
7. Kattintson a **Profil mentése** gombra.

Ezeket a beállításokat akkor alkalmazza a rendszer, amikor a szkenneléshez a webszolgáltatások protokollt használja.

Ha a rendszer felszólítja, hogy válasszon alkalmazást a szkenneléshez, válassza a Windows® faxoló és képolvasó lehetőséget a listából.




Kapcsolódó tájékoztatás

- [Webszolgáltatások a hálózaton végzett szkenneléshez \(Windows® 7, Windows® 8 és Windows® 10\)](#)

A Szkenelés gomb beállításainak módosítása a ControlCenter4 eszközből (Windows®)

1. Kattintson a  (ControlCenter4) ikonra a tálcán, majd kattintson a **Megnyitás** gombra.
2. Kattintson az **Berendezés beállításai** fülre.
3. Kattintson az **Az eszköz szkenelési beállításai** gombra.

Megjelenik az **Az eszköz szkenelési beállításai** párbeszédpanel.

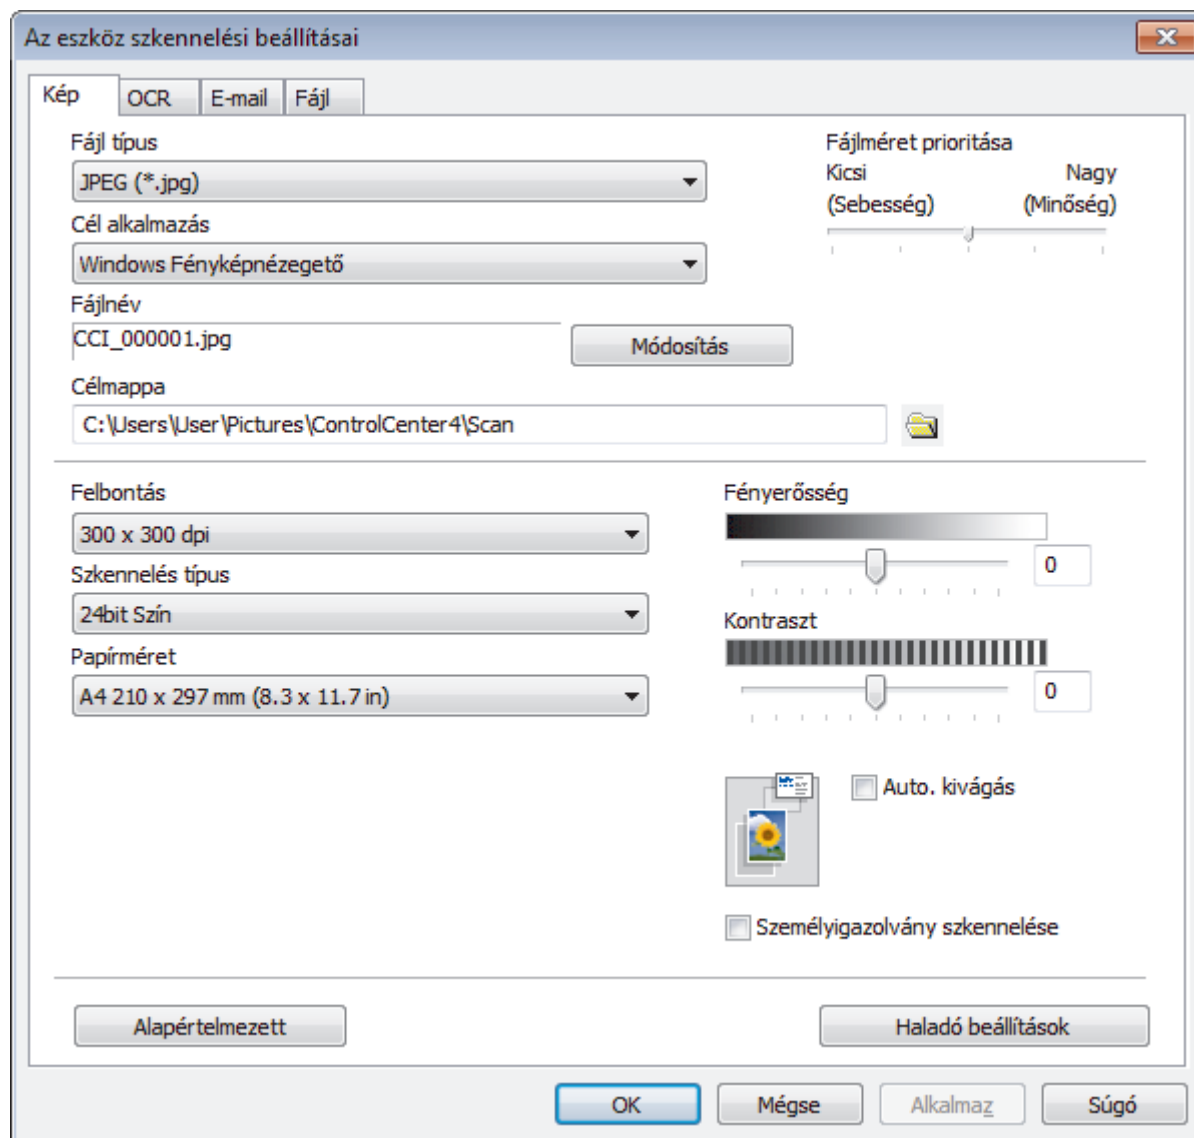

4. Kattintson a módosítani kívánt szkenelési helyhez tartozó fülre (**Kép**, **OCR**, **E-mail** vagy **Fájl**).
5. Szükség szerint módosítsa a beállításokat.
6. Kattintson az **OK** gombra.



Mindegyik lap egy-egy szkennelési funkciónak felel meg, amelyek leírását ebben a szakaszban olvashatja.

A következő beállítások módosíthatók.

Kattintson a fülekre, majd módosítsa a beállításokat.

Fül neve	Megfelelő funkció
Kép	Szkennelés képbe
OCR	Szkennelés OCR-be
E-mail	Szkennelés e-mailbe
Fájl	Szkennelés fájlba

Beállítások	Vonatkozó funkciók			
	Kép	OCR	E-mail	Fájl
Fájl típus	Igen	Igen	Igen	Igen
Cél alkalmazás	Igen	Igen	-	-
Optikai karakterfelismerés nyelve (Csak bizonyos modellekhez érhető el)	-	Igen	-	-
Fájlnev	Igen	Igen	Igen	Igen
Célmappa	Igen	Igen	Igen	-
Szkennelési hely	-	-	-	Igen
Fájl méret prioritása	Igen	-	Igen	Igen
Felbontás	Igen	Igen	Igen	Igen
Szkennelés típus	Igen	Igen	Igen	Igen
Papírméret	Igen	Igen	Igen	Igen
Fényerősség	Igen	Igen	Igen	Igen
Kontraszt	Igen	Igen	Igen	Igen
Auto. kivágás	Igen	-	Igen	Igen
Személyigazolvány szkennelése	Igen	Igen	Igen	Igen
Haladó beállítások	Igen	Igen	Igen	Igen
Alapértelmezett	Igen	Igen	Igen	Igen

Fájl típus

Válassza ki a szkennelt adatok kívánt fájl típusát.

Cél alkalmazás

Válassza ki a célalkalmazást a legördülő listából.

Optikai karakterfelismerés nyelve

Úgy állítsa be az optikai karakterfelismerés (OCR) nyelvét, hogy az megfeleljen a szkennelt dokumentum nyelvének (Csak bizonyos modellekhez érhető el).

Fájlnev

Szükség esetén írjon be egy előtagot a fájlnevhez.

Célmappa

Kattintson a mappáikonra a tallózáshoz, és válassza ki a dokumentum mentési helyének mappáját.

Szkennelési hely

Válassza a **Mappa** vagy **SharePoint** rádiógombot annak a célállomásnak a megadásához, ahová a szkennelt dokumentumokat menteni kívánja.

Fájlméret prioritása

Állítsa be a szkennelt kép adattömörítési arányát. Változtassa meg a fájl méretét a **Fájlméret prioritása** csúszka jobbra vagy balra mozgásával.

Felbontás

Válasszon ki egy szkennelési felbontást a **Felbontás** legördülő listából. A nagyobb felbontás több memóriát és átviteli időt igényel, de jobb minőségű képet ad.

Szkennelés típus

Kiválaszthatja a szkennelési színmélységet.

- **Automatikus**
Bármilyen dokumentumtípushoz használhatja. Ez a mód automatikusan kiválasztja a dokumentumok megfelelő színmélységét.
- **Fekete-Fehér**
Szöveghez vagy vonalas grafikákhoz használható.
- **Szürke(Hibás Szétosztás)**
Fényképekhez vagy grafikához használható. (A hibadiffúzió egy módszer a szimulált szürke képek létrehozására valódi szürke pontok használata nélkül. A fekete pontok speciális mintába rendeződnek, ami szürke hatást kelt.)
- **Valódi Szürke**
Fényképekhez vagy grafikához használható. Ez a mód pontosabb, mivel 256 szürke árnyalatot használ.
- **24bit Szín**
A színek legpontosabb reprodukciójával hozhat létre így képeket. Ez a mód akár 16,8 millió színt is használhat a kép szkenneléséhez, de több memóriát és a leghosszabb átviteli időt igényli.

Papírméret

Válassza ki a dokumentum pontos méretét a **Papírméret** legördülő listából.

- Ha az **1-ről 2-re (A4)** opciót választja, a szkennelt kép két A5 méretű dokumentumra oszlik.

Fényerősség

A **Fényerősség** beállításához, vagyis a kép világosításához vagy sötétítéséhez húzza a csúszkát jobbra vagy balra. Ha a szkennelt kép túl világos, állítsa alacsonyabbra a fényerő szintjét, és szkennelje be újra a dokumentumot. Ha a szkennelt kép túl sötét, állítsa magasabbra a fényerő szintjét, és szkennelje be újra a dokumentumot. A fényerő szintjének meghatározásához a **Fényerősség** mezőben is megadhat egy értéket.

Kontraszt

Növelheti vagy csökkentheti a(z) **Kontraszt** szintjét a csúszka jobbra, ill. balra történő eltolásával. A növelés kiemeli a kép sötét és világos területeit, míg a csökkentés több részletet jelenít meg a szürke területeken. A **Kontraszt** szintjének meghatározásához a megfelelő mezőben is megadhat egy értéket.

Auto. kivágás

A szkennervegre helyezett több dokumentum szkennelése. A készülék szkenneli az egyes dokumentumokat, és külön fájlokat vagy egy többoldalas fájlt hoz létre.

Személyigazolvány szkennelése

Jelölje be ezt a jelölőnégyzetet, ha egy igazolványkártya mindkét oldalát egy oldalra kívánja szkennelni.

Haladó beállítások

A speciális beállítások konfigurálásához kattintson az **Haladó beállítások** gombra a Szkennelési beállítások párbeszédpanelen.

- **Átszivárgás / minta eltávolítása**
 - **Háttérszín eltávolítása**
A szkennelt adatok jobb olvashatóságának érdekében távolítsa el a dokumentumok alap színét.
- **Kép elforgatása**
Elforgatja a szkennelt képet.
- **Üres oldalak kihagyása**

Távolítsa el a dokumentum üres oldalait a szkennelés eredményeiből.

- **Szkennelési eredmények megjelenítése**

Megjeleníti a számítógép képernyőjén a mentett oldalak számát és a kihagyott üres oldalakat.

Alapértelmezett

Jelölje ki ezt az opciót az összes beállítás visszaállításához a gyári beállítási értékekre.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Szkennelés a Brother készüléken található Szkennelés gomb használatával](#)
-

A Szkenelés gomb beállításainak módosítása a Brother iPrint&Scan alkalmazásból (Mac)

1. A **Finder (Kereső)** menüsorban kattintson a **Go (Mehet)** > **Applications (Programok)** lehetőségre, majd kattintson duplán az iPrint&Scan ikonra.
Megjelenik a Brother iPrint&Scan támogatási képernyője.
2. Ha a Brother készülék nincs kijelölve, kattintson a **Válassza ki a készüléket** gombra, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a Brother készülékének kijelöléséhez.
3. Kattintson a(z) **Készülék szkenelési beállításai** gombra, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a beolvasási beállítások módosításához.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Szkenelés a Brother készüléken található Szkenelés gomb használatával](#)
- [A Brother iPrint&Scan \(Mac\) használatával történő szkenelés](#)

Szkennelés a számítógépről (Windows®)

A számítógéppel több módon szkennelhet fényképeket és dokumentumokat a Brother készüléken. A Brother által biztosított alkalmazásszoftvereket vagy a kedvenc szkennelési alkalmazását is használhatja.

- [Szkennelés a ControlCenter4 Otthoni üzemmódjával \(Windows®\)](#)
- [Szkennelés a ControlCenter4 Speciális üzemmódjával \(Windows®\)](#)
- [Szkennelés a Nuance™ PaperPort™ 14SE vagy egyéb Windows® alkalmazást használva](#)
- [A Windows® faxoló és képolvasó alkalmazással történő szkennelés](#)
- [A BookScan Enhancer és a Whiteboard Enhancer telepítése \(Windows®\)](#)

Szkenelés a ControlCenter4 Otthoni üzemmódjával (Windows®)


Használja a ControlCenter4 Otthoni módját a készülék fő funkcióihoz való hozzáférésre.

- Szkenelés a ControlCenter4 Otthoni üzemmódjával (Windows®)
- Szkenelt adatok mentése mappába PDF-fájlként a ControlCenter4 Otthoni üzemmódjával (Windows®)
- Szkenelési beállítások a ControlCenter4 Otthoni üzemmódjával (Windows®)
- A működési mód módosítása a ControlCenter4 eszközzel (Windows®)

Szkenelés a ControlCenter4 Otthoni üzemmódjával (Windows®)

Válassza a(z) **Otthoni mód** lehetőséget a ControlCenter4 módjának beállításához.

1. Töltse be a dokumentumot.
2. Kattintson a  (**ControlCenter4**) ikonra a tálcán, majd kattintson a **Megnyitás** gombra.
3. Kattintson a **Szkenelés** fülre.

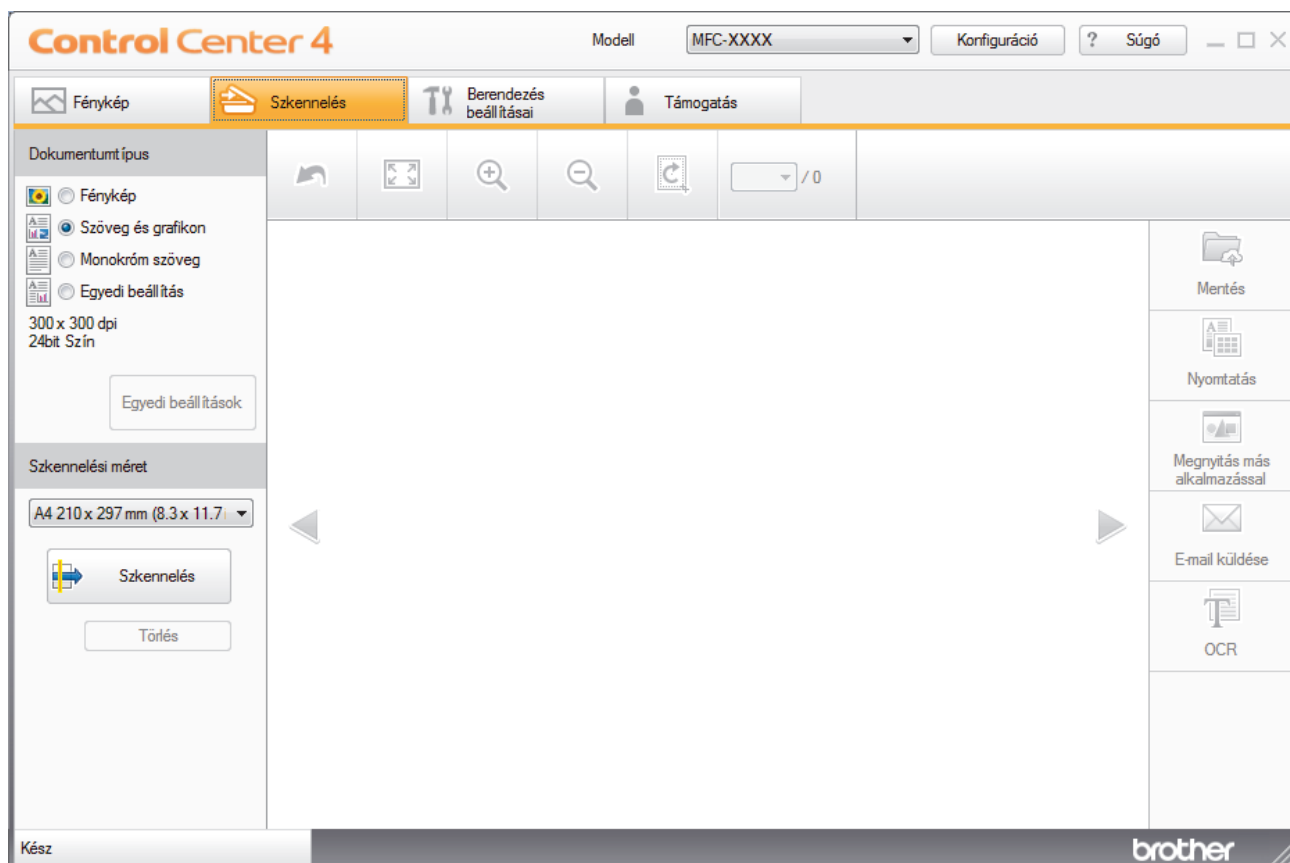

4. Válassza a **Dokumentumtípus** elemet.
5. Szükség esetén módosítsa a dokumentum **Szkenelési méret** beállítását.
6. Kattintson a  (**Szkenelés**) lehetőségre.

A készülék elkezd a szkennelést, majd a szkennelt kép megjelenik a képnézegetőben.

7. Amennyiben több oldalt szkennelt be ADF segítségével, kattintson a bal vagy jobb nyíl gombokra az egyes szkennelt oldalak előnézetének a megjelenítéséhez. (Csak ADF-fel szerelt modellek esetében)
8. Szükség esetén vágja a szkennelt képet.
9. Tegye az alábbiak valamelyikét:
 - Kattintson a  (**Mentés**) elemre a szkennelt adatok mentéséhez.
 - Kattintson a  (**Nyomtatás**) elemre a szkennelt adatok kinyomtatásához.
 - Kattintson a  (**Megnyitás más alkalmazással**) elemre a szkennelt adatok megnyitásához egy másik alkalmazásban.
 - Kattintson a  (**E-mail küldése**) elemre, hogy e-mailhez csatolja a szkennelt adatokat.

-
- Kattintson a  (OCR) elemre a szkennelt dokumentum szerkeszthető szöveges fájlá alakításához. (csak bizonyos modellekhez érhető el)




Kapcsolódó tájékoztatás

- Szkenelés a ControlCenter4 Otthoni üzemmódjával (Windows®)
 - Dokumentumtípus kiválasztása a ControlCenter4 Otthoni üzemmódjával (Windows®)
 - A szkennelési méret módosítása a ControlCenter4 Otthoni üzemmódjával (Windows®)
 - Szkennelt kép vágása a ControlCenter4 Otthoni üzemmódjával (Windows®)
 - Szkennelt adatok nyomtatása a ControlCenter4 Otthoni üzemmódjával (Windows®)
 - Megnyitás alkalmazással a ControlCenter4 Otthoni üzemmódjával (Windows®)
-

■ Kezdőlap > Szkenelés > Szkenelés a számítógépről (Windows®) > Szkenelés a ControlCenter4 Otthoni üzemmódjával (Windows®) > Szkenelés a ControlCenter4 Otthoni üzemmódjával (Windows®) > Dokumentumtípus kiválasztása a ControlCenter4 Otthoni üzemmódjával (Windows®)

Dokumentumtípus kiválasztása a ControlCenter4 Otthoni üzemmódjával (Windows®)

- Válassza a szkennelni kívánt dokumentum típusának megfelelő **Dokumentumtípus** opciót.

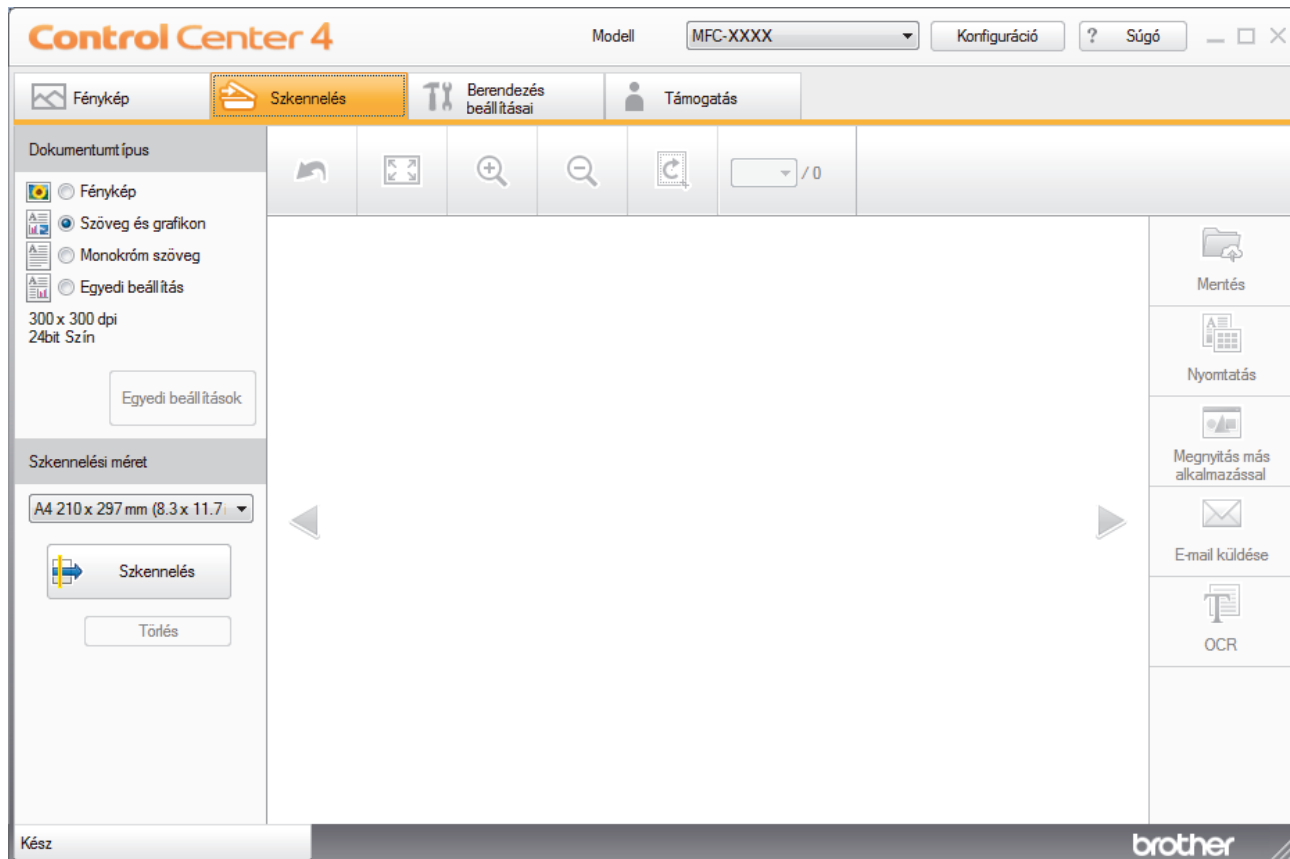

Opció	Leírás
Fénykép	600 x 600 dpi 24bit Szín
Szöveg és grafikon	300 x 300 dpi 24bit Szín
Monokróm szöveg	200 x 200 dpi Fekete-Fehér
Egyedi beállítás	300 x 300 dpi (24bit Szín alapértelmezésben) Válassza ki a kívánt szkennelési beállításokat a(z) Egyedi beállítások gombbal.

✓ Kapcsolódó tájékoztatás

- Szkenelés a ControlCenter4 Otthoni üzemmódjával (Windows®)
- Egyéni szkennelési beállítások (Windows®)


■ Kezdőlap > Szkenelés > Szkenelés a számítógépről (Windows®) > Szkenelés a ControlCenter4 Otthoni üzemmódjával (Windows®) > Szkenelés a ControlCenter4 Otthoni üzemmódjával (Windows®) > Dokumentumtípus kiválasztása a ControlCenter4 Otthoni üzemmódjával (Windows®) > Egyéni szkennelési beállítások (Windows®)

Egyéni szkennelési beállítások (Windows®)

Válassza a **Egyedi beállítás** lehetőséget a **Dokumentumtípus** listában, a speciális szkennelési beállítások módosításához.

- Válassza a **Egyedi beállítás** elemet, majd kattintson a **Egyedi beállítások** gombra.

Megjelenik a(z) **Egyedi szkennelési beállítások** párbeszédablak.

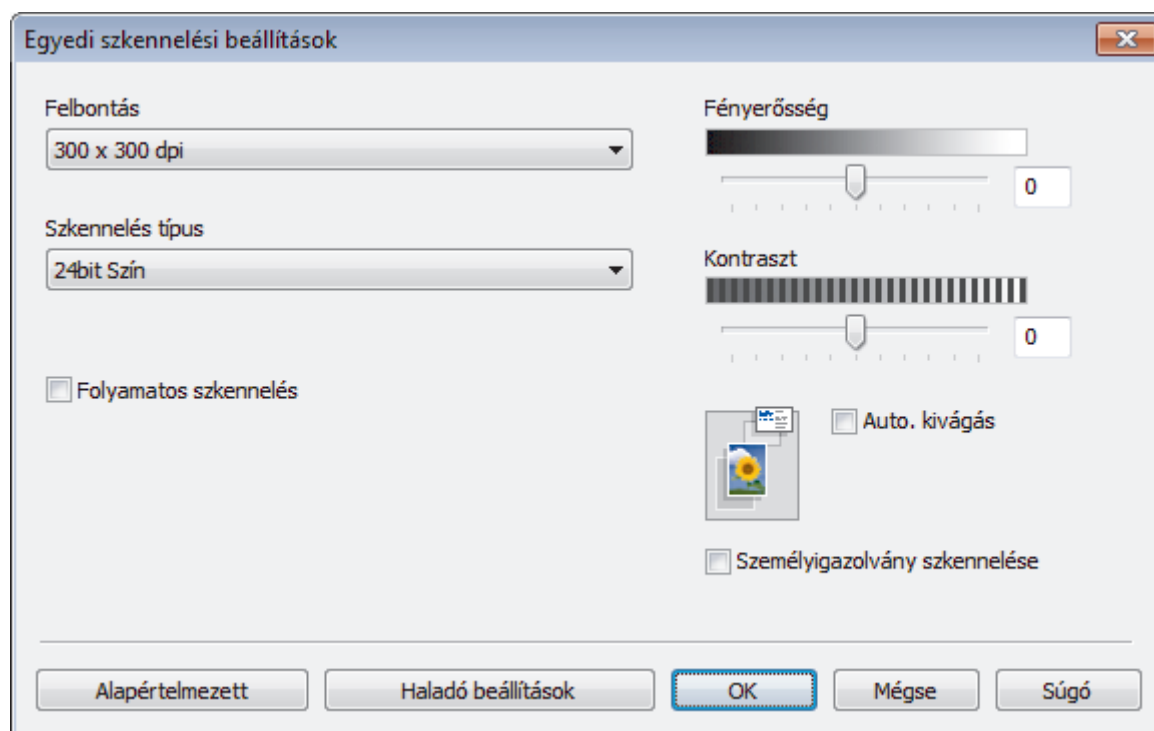

Az alábbi beállításokat módosíthatja:

Felbontás

Válasszon ki egy szkennelési felbontást a **Felbontás** legördülő listából. A nagyobb felbontás több memóriát és átviteli időt igényel, de jobb minőségű képet ad.

Szkennelés típus

Kiválaszthatja a szkennelési színmélységet.

- Automatikus

Bármilyen dokumentumtípushoz használhatja. Ez a mód automatikusan kiválasztja a dokumentumok megfelelő színmélységét.

- Fekete-Fehér

Szöveghez vagy vonalas grafikákhoz használható.

- Szürke(Hibás Szétosztás)

Fényképekhez vagy grafikához használható. (A hibadiffúzió egy módszer a szimulált szürke képek létrehozására valódi szürke pontok használata nélkül. A fekete pontok speciális mintába rendeződnek, ami szürke hatást kelt.)

- Valódi Szürke

Fényképekhez vagy grafikához használható. Ez a mód pontosabb, mivel 256 szürke árnyalatot használ.

- 24bit Szín

A színek legpontosabb reprodukciójával hozhat létre így képeket. Ez a mód akár 16,8 millió színt is használhat a kép szkenneléséhez, de több memóriát és a leghosszabb átviteli időt igényli.

Fényerősség

A **Fényerősség** beállításához, vagyis a kép világosításához vagy sötétítéséhez húzza a csúszkát jobbra vagy balra. Ha a szkennelt kép túl világos, állítsa alacsonyabbra a fényerő szintjét, és szkennelje be újra a dokumentumot. Ha a szkennelt kép túl sötét, állítsa magasabbra a fényerő szintjét, és szkennelje be újra a dokumentumot. A fényerő szintjének meghatározásához a **Fényerősség** mezőben is megadhat egy értéket.

Kontraszt

Növelheti vagy csökkentheti a(z) **Kontraszt** szintjét a csúszka jobbra, ill. balra történő eltolásával. A növelés kiemeli a kép sötét és világos területeit, míg a csökkentés több részletet jelenít meg a szürke területeken. A **Kontraszt** szintjének meghatározásához a megfelelő mezőben is megadhat egy értéket.

Auto. kivágás

A szkennervegre helyezett több dokumentum szkennelése. A készülék szkenneli az egyes dokumentumokat, és külön fájlokat vagy egy többoldalas fájlt hoz létre.

Folyamatos szkennelés

Akkor válassza ezt az opciót, ha több oldalt kíván szkennelni. Egy lap szkennelése után választhat a szkennelés befejezése és folytatása közül.

Személyigazolvány szkennelése

Jelölje be ezt a jelölőnégyzetet, ha egy igazolványkártya mindkét oldalát egy oldalra kívánja szkennelni.

Haladó beállítások

Adjon meg speciális beállításokat: kattintson a **Haladó beállítások** gombra a Szkennelési beállítások párbeszédpanelen.

- Átszivárgás / minta eltávolítása

• Háttérszín eltávolítása

A szkennelt adatok jobb olvashatóságának érdekében távolítsa el a dokumentumok alap színét. (Csak bizonyos modellekhez érhető el)

- Kép elforgatása

Elforgatja a szkennelt képet.

- Üres oldalak kihagyása

Távolítsa el a dokumentum üres oldalait a szkennelés eredményeiből.

- Szkennelési eredmények megjelenítése

Megjeleníti a számítógép képernyőjén a mentett oldalak számát és a kihagyott üres oldalakat.




Kapcsolódó tájékoztatás

- [Dokumentumtípus kiválasztása a ControlCenter4 Otthoni üzemmódjával \(Windows®\)](#)

■ Kezdőlap > Szkennelés > Szkennelés a számítógépről (Windows®) > Szkennelés a ControlCenter4 Otthoni üzemmódjával (Windows®) > Szkennelés a ControlCenter4 Otthoni üzemmódjával (Windows®) > A szkennelési méret módosítása a ControlCenter4 Otthoni üzemmódjával (Windows®)

A szkennelési méret módosítása a ControlCenter4 Otthoni üzemmódjával (Windows®)

A gyorsabb szkennelési sebesség érdekében kiválaszthatja a dokumentum pontos méretét a **Szkennelési méret** legördülő listából.

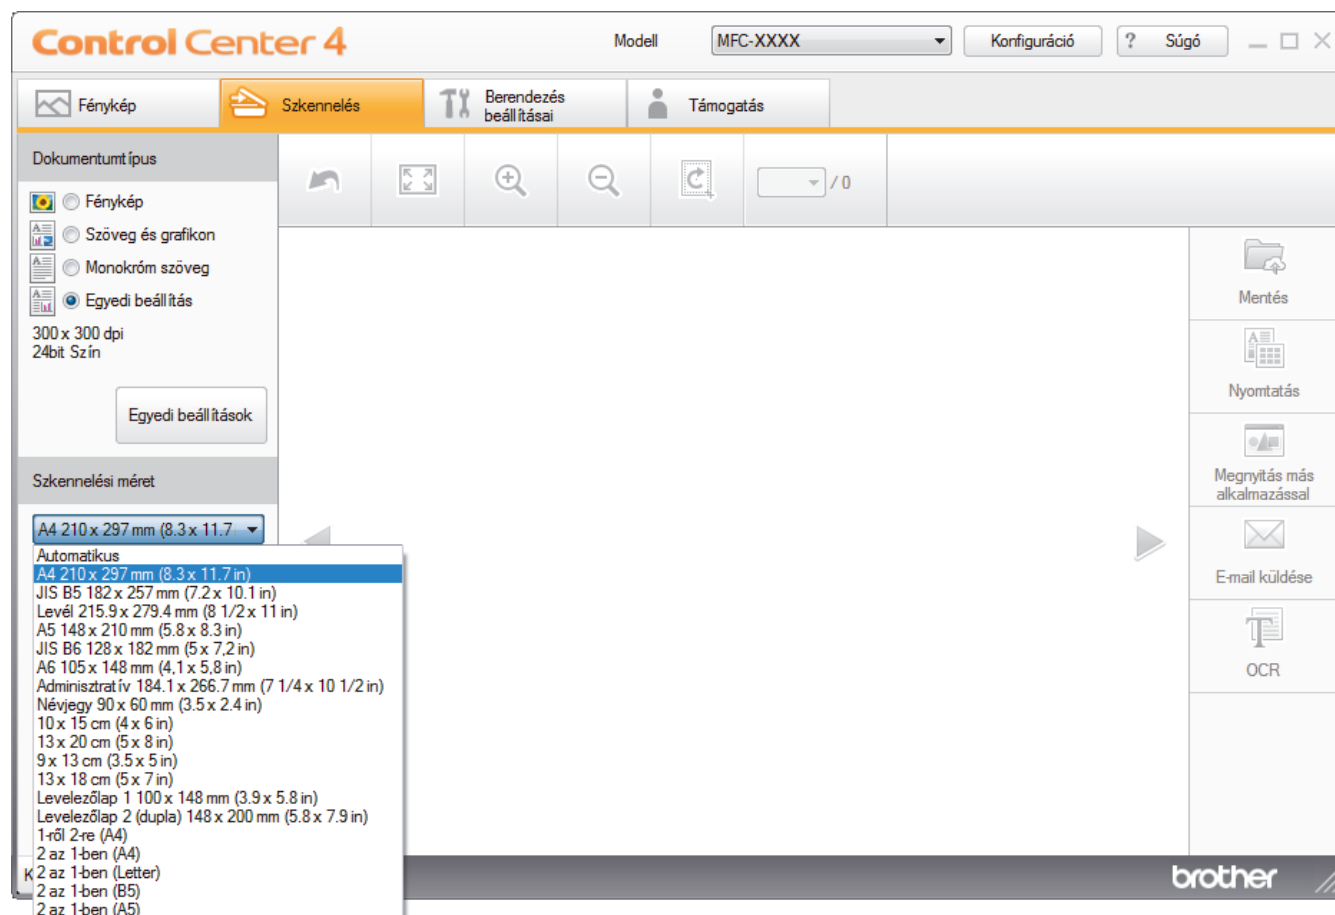


✓ Kapcsolódó tájékoztatás

- Szkennelés a ControlCenter4 Otthoni üzemmódjával (Windows®)

Szkennelt kép vágása a ControlCenter4 Otthoni üzemmódjával (Windows®)

A Képszerkesztő eszköztár kivágás eszközével levághatja a szkennelt kép nem kívánt területeit. A **Nagyítás** és a **Kicsinyítés** eszköz használatával jobban megtekintheti a vágni kívánt képet.

Képszerkesztő eszköztár

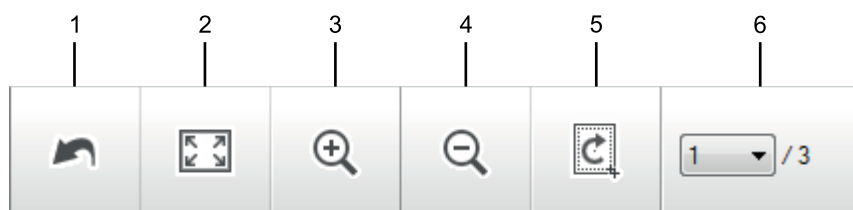

1. Újraindítás

Visszavonja a kiválasztott képre alkalmazott összes szerkesztést. A szerkesztett kép visszaáll az eredeti állapotára.

2. Ablakhoz igazítás

Úgy jeleníti meg a szkennelt képet, hogy a teljes kép kitölti az ablakot.

3. Nagyítás

Nagyítja a szkennelt képet.

4. Kicsinyítés

Kicsinyíti a szkennelt képet.

5. Vágás és szerkesztés

Eltávolítja egy kép külső részeit. Kattintson a **Vágás és szerkesztés** gombra, majd a keretet állítsa a kivágás után megőrizni kívánt területre.

6. Lapszámláló

A beszkennt dokumentum képnézegetőben megjelenített lapszámát mutatja. Egy másik oldal megjelenítéséhez válassza ki a kívánt oldalszámot az oldalszámok legördülő listájából.




Ha több oldalt szkennelt be, a bal vagy jobb oldali nyíl gombra kattintva tekintheti meg a következő vagy az előző beszkennt oldalt az előnézeti ablakban.

1. Szkenneljen be egy dokumentumot.

2. Kattintson a  (**Vágás és szerkesztés**) gombra a szkennelt kép szerkesztéséhez.

Megjelenik a(z) **Vágás és szerkesztés - ControlCenter4** ablak.

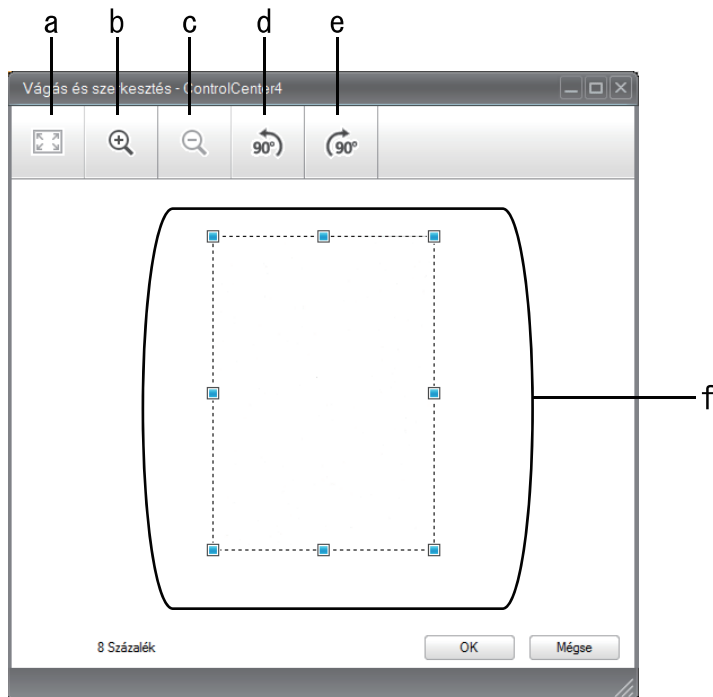

- a. Felnagyítja a szkennelt képet, hogy a teljes kép töltse ki az ablakot.
 - b. Nagyítja a képet.
 - c. Kicsinyíti a képet.
 - d. Elforgatja a képet 90 fokkal az óramutató járásával ellentétes irányban.
 - e. Elforgatja a képet 90 fokkal az óramutató járásával megegyező irányban.
 - f. Kattintson, majd húzza a keretet a kívánni kívánt terület megadásához.
3. Kattintson az **OK** gombra.
A szerkesztett kép megjelenik a képnézegetőben.



Kapcsolódó tájékoztatás


- [Szkennelés a ControlCenter4 Otthoni üzemmódjával \(Windows®\)](#)

■ Kezdőlap > Szkennelés > Szkennelés a számítógépről (Windows®) > Szkennelés a ControlCenter4 Otthoni üzemmódjával (Windows®) > Szkennelés a ControlCenter4 Otthoni üzemmódjával (Windows®) > Szkennelt adatok nyomtatása a ControlCenter4 Otthoni üzemmódjával (Windows®)

Szkennelt adatok nyomtatása a ControlCenter4 Otthoni üzemmódjával (Windows®)

Szkenneljen be egy dokumentumot a Brother készüléken, és nyomtasson másolatokat a nyomtató-illesztőprogram azon funkcióinak használatával, amelyek a ControlCenter4 alkalmazásban elérhetők.

1. Szkenneljen be egy dokumentumot.
2. Kattintson a **Nyomtatás** gombra.

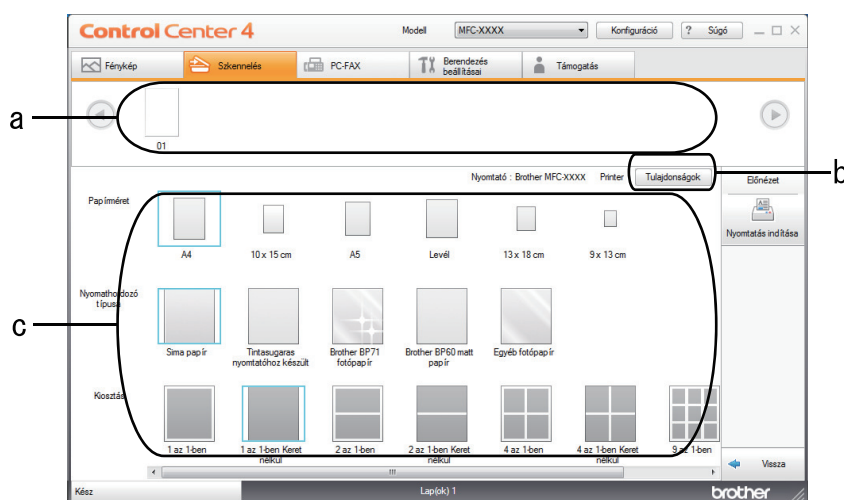

- a. Az aktuálisan kiválasztott képeket mutatja.
 - b. Kattintson a **Tulajdonságok** gombra a nyomtató beállításainak módosításához.
 - c. Válassza ki a(z) **Papírméret**, **Nyomathordozó típusa** és **Kiosztás** opciókat. Az aktuális beállítások kékkel bekeretezve láthatók.
3. Adja meg a nyomtatási beállításokat, majd kattintson a **Nyomtatás indítása** gombra.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Szkennelés a ControlCenter4 Otthoni üzemmódjával \(Windows®\)](#)

🏠 Kezdőlap > Szkenelés > Szkenelés a számítógépről (Windows®) > Szkenelés a ControlCenter4 Otthoni üzemmódjával (Windows®) > Szkenelés a ControlCenter4 Otthoni üzemmódjával (Windows®) > Megnyitás alkalmazással a ControlCenter4 Otthoni üzemmódjával (Windows®)

Megnyitás alkalmazással a ControlCenter4 Otthoni üzemmódjával (Windows®)

A **Megnyitás más alkalmazással** gombbal közvetlenül a grafikai alkalmazásba szkennelhet egy képet szerkesztés céljából.

1. Kattintson a **Megnyitás más alkalmazással** gombra.
2. Válassza ki az alkalmazást a legördülő listából, majd kattintson az **OK** gombra.
A program megnyitja a képet a kiválasztott alkalmazásban.




Kapcsolódó tájékoztatás

- [Szkenelés a ControlCenter4 Otthoni üzemmódjával \(Windows®\)](#)
-

Szkenelt adatok mentése mappába PDF-fájlként a ControlCenter4 Otthoni üzemmódjával (Windows®)

Válassza a(z) **Otthoni mód** lehetőséget a ControlCenter4 módjának beállításához.

1. Töltse be a dokumentumot.
2. Kattintson a  (**ControlCenter4**) ikonra a tálcán, majd kattintson a **Megnyitás** gombra.
3. Kattintson a **Szkenelés** fülre.

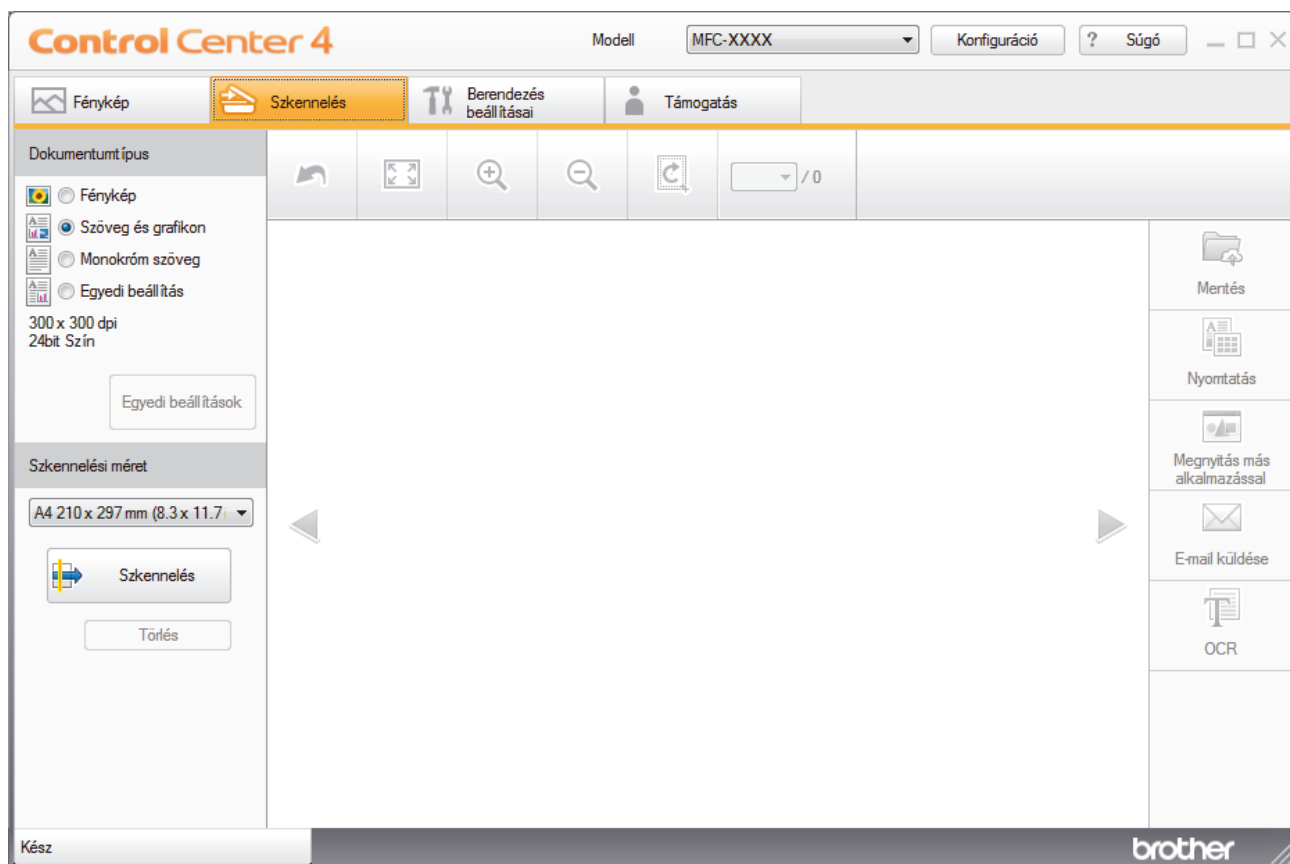

4. Válassza a **Dokumentumtípus** elemet.
5. Szükség esetén módosítsa a dokumentum méretét.
6. Kattintson a  (**Szkennelés**) lehetőségre.

A készülék elkezd a szkennelést, majd a szkennelt kép megjelenik a képnézegetőben.
7. Kattintson a bal vagy jobb oldali nyíl gombra az egyes szkennelt oldalak előnézetének megtekintéséhez.
8. Kattintson a **Mentés** gombra.

Megjelenik a **Mentés** párbeszédpanel.
9. Kattintson a **Fájl típus** legördülő listára, és válasszon egy PDF fájlt.



A dokumentum jelszóval védett PDF-fájlként történő mentéséhez válassza a **Secure PDF Egyoldalas (*.pdf)** vagy **Secure PDF Több oldalas (*.pdf)** lehetőséget a **Fájl típus** legördülő listából, kattintson a  elemre, és adja meg a jelszót.

10. A fájl név módosításához kattintson a **Módosítás** gombra szükség szerint.
11. Kattintson a mappaikonra a tállózáshoz, és válassza ki a dokumentum mentési helyének mappáját.
12. Kattintson az **OK** gombra.

A rendszer a szkennelt dokumentumot PDF-fájlként menti a célmappába.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Szkenelés a ControlCenter4 Otthoni üzemmódjával \(Windows®\)](#)

Szkenelési beállítások a ControlCenter4 Otthoni üzemmódjával (Windows®)

Beállítások	Vonatkozó funkciók			
	Megnyitás más alkalmazással	OCR	E-mail küldése	Mentés
Fájl típus	-	Igen	Igen	Igen
Cél alkalmazás	Igen	Igen	-	-
Optikai karakterfelismerés nyelve (Csak bizonyos modellekhez érhető el)	-	Igen	-	-
Fájlnév	-	-	-	Igen
Szkenelési hely	-	-	-	Igen
Mappa megjelenítése	-	-	-	Igen
Fájl méret prioritása	-	-	Igen	Igen

Fájl típus

Válassza ki a szkennelt adatok kívánt fájl típusát.

E-mail küldése és Mentés esetén:

- **Windows Bitmap (*.bmp)**
- **JPEG (*.jpg)** (képek szkennelésékor ajánlott a legtöbb felhasználó számára)
- **TIFF Egyoldalas (*.tif)**
- **TIFF Több oldalas (*.tif)**
- **Portable Network Graphics (*.png)**
- **PDF Egyoldalas (*.pdf)** (dokumentumok szkenneléséhez és megosztásához ajánlott)
- **PDF Több oldalas (*.pdf)** (dokumentumok szkenneléséhez és megosztásához ajánlott)
- **Magas tömörítésű PDF Egyoldalas (*.pdf)**
- **Magas tömörítésű PDF Több oldalas (*.pdf)**
- **Secure PDF Egyoldalas (*.pdf)**
- **Secure PDF Több oldalas (*.pdf)**
- **Kereshető PDF Egyoldalas (*.pdf)**
- **Kereshető PDF Több oldalas (*.pdf)**
- **XML Paper Specification (*.xps)** (az XML Paper Specification a Windows® 7, Windows® 8 és Windows® 10 rendszeren, illetve az XML Paper Specification fájlokat támogató alkalmazások használata esetén érhető el)
- **Microsoft Office Word (*.docx)** (Csak bizonyos modellekhez érhető el)
- **Microsoft Office PowerPoint (*.pptx)** (Csak bizonyos modellekhez érhető el)
- **Microsoft Office Excel (*.xlsx)** (Csak bizonyos modellekhez érhető el)

OCR üzenet esetén:

- **Text (*.txt)**
- **HTML 3.2 (*.htm)**
- **HTML 4.0 (*.htm)**
- **Kereshető PDF Egyoldalas (*.pdf)**
- **Kereshető PDF Több oldalas (*.pdf)**

-
- **WordPad (*.rtf)**
 - **RTF Word 2000 (*.rtf)**
 - **WordPerfect 9, 10 (*.wpd)**
 - **Microsoft Excel 2003, XP (*.xls)**

Cél alkalmazás

Válassza ki a célalkalmazást a legördülő listából.

Optikai karakterfelismerés nyelve

Úgy állítsa be az optikai karakterfelismerés (OCR) nyelvét, hogy az megfeleljen a szkennelt dokumentum nyelvének (Csak bizonyos modellekhez érhető el).

Fájlnev

Kattintson a **Módosítás** lehetőségre a fájlnevelőtag módosításához.

Szkennelési hely

Válassza a **Mappa** vagy **SharePoint** rádiógombot annak a célállomásnak a megadásához, ahová a szkennelt dokumentumokat menteni kívánja.

Mappa megjelenítése

Válassza ezt az opciót, hogy a szkennelés után automatikusan megjelenjen a célmappa.

Fájlméret prioritása

Állítsa be a szkennelt kép adattömörítési arányát. Változtassa meg a fájl méretét a **Fájlméret prioritása** csúszka jobbra vagy balra mozgásával.

Egyedi beállítások

Válassza az **Egyedi beállítás** opciót, kattintson az **Egyedi beállítások** gombra, majd módosítsa a beállításokat.

Szkennelési méret

Válassza ki a dokumentum pontos méretét a **Szkennelési méret** legördülő menüből.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Szkennelés a ControlCenter4 Otthoni üzemmódjával \(Windows®\)](#)
-

Szkenelés a ControlCenter4 Speciális üzemmódjával (Windows®)

A ControlCenter4 speciális mód nagyobb ellenőrzést biztosít a készülék funkcióinak részletei fölött, és lehetővé teszi az egygombos szkennelési műveletek testreszabását.

- [Fényképek és grafikák szkennelése a ControlCenter4 Speciális üzemmódjával \(Windows®\)](#)
- [Szkenelt fájl mentése mappába PDF-fájlként a ControlCenter4 Speciális üzemmódjával \(Windows®\)](#)
- [Egy igazolvány mindkét oldalának szkennelése a ControlCenter4 Speciális üzemmódjával \(Windows®\)](#)
- [Szkenelés e-mail mellékletbe a ControlCenter4 Speciális üzemmódjával \(Windows®\)](#)
- [Szkenelés szerkeszthető szövegfájlba \(ORC\) a ControlCenter4 Speciális üzemmódjával \(Windows®\)](#)
- [Szkenelés egy Office fájlba a ControlCenter4 Speciális üzemmódjával \(Windows®\)](#)
- [Szkenelési beállítások a ControlCenter4 Speciális üzemmódjával \(Windows®\)](#)
- [A működési mód módosítása a ControlCenter4 eszközzel \(Windows®\)](#)

Fényképek és grafikák szkennelése a ControlCenter4 Speciális üzemmódjával (Windows®)

A szkennelt fényképeket vagy grafikákat közvetlenül a számítógépre küldheti.




Válassza a **Haladó felhasználó mód** lehetőséget a ControlCenter4 módjának beállításához.

1. Töltse be a dokumentumot.
2. Kattintson a **CC4** (ControlCenter4) ikonra a tálcán, majd kattintson a **Megnyitás** gombra.
3. Kattintson a **Szkenelés** fülre.



4. Kattintson a **Kép** gombra.
Megjelenik a szkennelési beállítások párbeszédpanel.

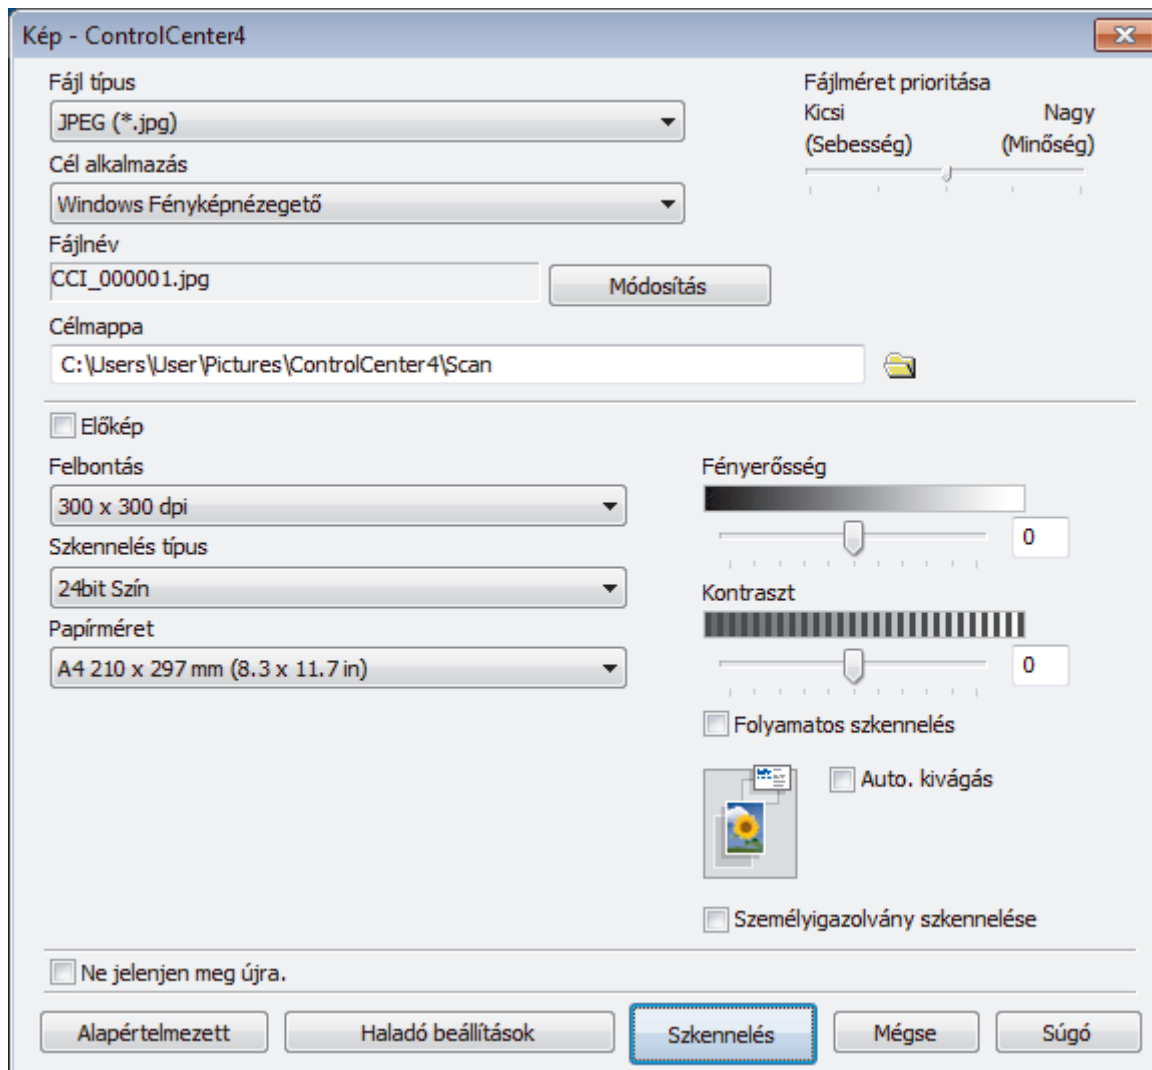

5. Szükség esetén változtassa meg a szkennelési beállításokat, például a fájlformátumot, a fájlnévet, a célmappát, a felbontást és a színt.



- A fájlnév vagy módosításához kattintson a **Módosítás** elemre.
- A **Célmappa** módosításához kattintson a mappa ikonra.
- A szkennelt kép előnézetéhez és beállításához jelölje be az **Előkép** jelölőnégyzetet.

6. Kattintson a **Szkennelés** gombra.

A gép megkezdí a szkennelést. A kép megjelenik a kiválasztott alkalmazásban.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Szkennelés a ControlCenter4 Speciális üzemmódjával \(Windows®\)](#)

Szkenelt fájl mentése mappába PDF-fájlként a ControlCenter4 Speciális üzemmódjával (Windows®)

Dokumentumokat szkennelhet, és a számítógép mappáiba mentheti azokat PDF-fájlként.



Válassza a **Haladó felhasználó mód** lehetőséget a ControlCenter4 módjának beállításához.

1. Töltse be a dokumentumot.
2. Kattintson a **cc4** (ControlCenter4) ikonra a tálcán, majd kattintson a **Megnyitás** gombra.
3. Kattintson a **Szkenelés** fülre.



4. Kattintson a **Fájl** gombra.

Megjelenik a szkennelési beállítások párbeszédpanel.

Fájl - ControlCenter4

Fájl típus
PDF Több oldalas (*.pdf)

Fájl név
CCF_000001.pdf

Szkennelési hely
☒ Mappa ☐ SharePoint
C:\Users\User\Pictures\ControlCenter4\Scan

☐ Előkép

Felbontás
300 x 300 dpi

Szkennelés típus
24bit Szín

Papírméret
A4 210 x 297 mm (8.3 x 11.7 in)

Fényerősség
0

Kontraszt
0

☐ Folyamatos szkennelés

☐ Auto. kivágás

☐ Személyigazolvány szkennelése

☒ Ne jelenjen meg újra.

Alapértelmezett Haladó beállítások **Szkennelés** Mégse Súgó

5. Kattintson a **Fájl típus** legördülő listára, és válasszon egy PDF fájlt.



A dokumentum jelszóval védett PDF-fájlként történő mentéséhez válassza a **Secure PDF Egyoldalas (*.pdf)** vagy **Secure PDF Több oldalas (*.pdf)** lehetőséget a **Fájl típus** legördülő listából, kattintson a  elemre, és adja meg a jelszót.

6. Kattintson a mappaikonra a tállózáshoz, és válassza ki a dokumentum mentési helyének mappáját.
7. Szükség esetén változtassa meg a szkennelési beállításokat, például a fájlformátumot, a fájlnevet, a felbontást és a színt.



A szkennelt kép előnézetéhez és beállításához jelölje be a **Előkép** jelölőnégyzetet.

8. Kattintson a **Szkennelés** gombra.

A gép megkezdi a szkennelést. A program a kiválasztott mappába menti a fájlt.



Kapcsolódó tájékoztatás

- Szkennelés a ControlCenter4 Speciális üzemmódjával (Windows®)

■ Kezdőlap > Szkenelés > Szkenelés a számítógépről (Windows®) > Szkenelés a ControlCenter4 Speciális üzemmódjával (Windows®) > Egy igazolvány mindkét oldalának szkennelése a ControlCenter4 Speciális üzemmódjával (Windows®)

Egy igazolvány mindkét oldalának szkennelése a ControlCenter4 Speciális üzemmódjával (Windows®)

Válassza a **Haladó felhasználó mód** lehetőséget a ControlCenter4 módjának beállításához.

1. Helyezzen egy igazolványkártyát a szkennervegre.
2. Kattintson a  (ControlCenter4) ikonra a tálcán, majd kattintson a **Megnyitás** gombra.
3. Kattintson a **Szkenelés** fülre.



4. Kattintson a **Fájl** gombra.

Megjelenik a szkennelési beállítások párbeszédpanel.

5. Jelölje be az **Személyigazolvány szkennelése** jelölőnégyzetet.

Megjelenik az útmutató párbeszédpanel.

6. Olvassa el az utasításokat a képernyőn, majd kattintson az **OK** lehetőségre.

7. Szükség esetén változtassa meg a szkennelési beállításokat, például a fájlformátumot, a fájlnévet, a szkennelés helyét, a felbontást és a színt.

8. Kattintson a **Szkennelés** gombra.

A készülék megkezdte az azonosítókártya egyik oldalának szkennelését.

9. Miután a készülék szkennelte az egyik oldalt, fordítsa meg az azonosítókártyát, majd kattintson a **Folytatás** gombra a másik oldal szkenneléséhez.

10. Kattintson a **Befejezés** gombra.




Kapcsolódó tájékoztatás

- [Szkennelés a ControlCenter4 Speciális üzemmódjával \(Windows®\)](#)

Szkenelés e-mail mellékletbe a ControlCenter4 Speciális üzemmódjával (Windows®)

A szkennelt dokumentumot elküldheti e-mail mellékletként.

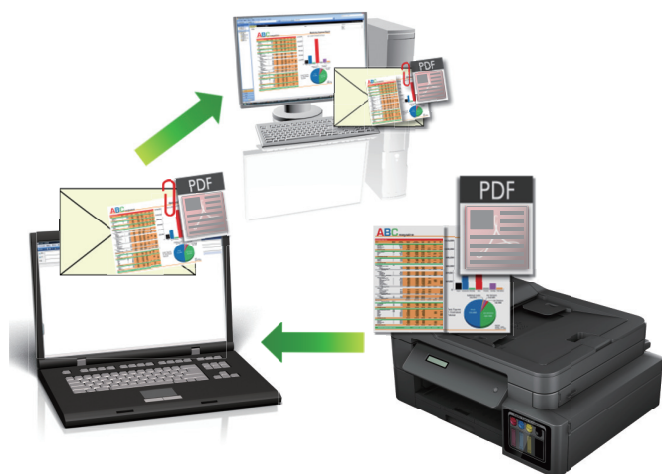

- Válassza a **Haladó felhasználó mód** lehetőséget a ControlCenter4 módjának beállításához.
- A Szkenelés e-mailbe funkció nem támogatja a webes levelezési szolgáltatásokat. A Szkenelés képbe vagy a Szkenelés fájlba funkcióval szkennelhet dokumentumokat vagy képeket, majd a szkennelt fájlt e-mail üzenethez csatolhatja.



A készülék az alapértelmezett levelezőprogramba szkenneli a dokumentumot.

1. Töltse be a dokumentumot.
2. Kattintson a **CC4** (ControlCenter4) ikonra a tálcán, majd kattintson a **Megnyitás** gombra.
3. Kattintson a **Szkenelés** fülre.



4. Kattintson az **E-mail** gombra.

Megjelenik a szkennelési beállítások párbeszédpanel.

5. Szükség esetén változtassa meg a szkennelési beállításokat, például a fájlformátumot, a fájlnevet, a célmappát, a felbontást és a színt.



- A fájlnév vagy módosításához kattintson a **Módosítás** elemre.
- A **Célmappa** módosításához kattintson a mappa ikonra.
- A szkennelt kép előnézetéhez és beállításához jelölje be az **Előkép** jelölőnégyzetet.

6. Kattintson a **Szkennelés** gombra.

A készülék megkezdí a szkennelést. Megnyílik az alapértelmezett e-mail alkalmazás, és a szkennelt képet a rendszer csatolja egy új, üres e-mail üzenethez.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Szkennelés a ControlCenter4 Speciális üzemmódjával \(Windows®\)](#)

Szkennelés szerkeszthető szövegfájlba (ORC) a ControlCenter4 Speciális üzemmódjával (Windows®)

Kapcsolódó modellek: MFC-T910DW

A készülék optikai karakterfelismerés (OCR, optical character recognition) technológiával a szkennelt dokumentumokban lévő karaktereket szöveggé tudja konvertálni. Ezt a szöveget megszokott szövegszerkesztő alkalmazásával szerkesztheti.



- Válassza a **Haladó felhasználó mód** lehetőséget a ControlCenter4 módjának beállításához.

1. Töltse be a dokumentumot.
2. Kattintson a **CC4** (ControlCenter4) ikonra a tálcán, majd kattintson a **Megnyitás** gombra.
3. Kattintson a **Szkennelés** fülre.



4. Kattintson az **OCR** gombra.
Megjelenik a szkennelési beállítások párbeszédpanel.

5. Szükség esetén változtassa meg a szkennelési beállításokat, például a fájlformátumot, a fájlnévet, a célmappát, a felbontást és a színt.



- A fájlnév vagy módosításához kattintson a **Módosítás** elemre.
- A **Célmappa** módosításához kattintson a mappa ikonra.
- A szkennelt kép előnézetéhez és beállításához jelölje be az **Előkép** jelölőnégyzetet.

6. Kattintson a **Szkennelés** gombra.

A készülék szkenneli a dokumentumot, szerkeszthető szöveggé konvertálja, majd az alapértelmezett szövegszerkesztő alkalmazásba küldi azt.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Szkennelés a ControlCenter4 Speciális üzemmódjával \(Windows®\)](#)

Szkenelés egy Office fájlba a ControlCenter4 Speciális üzemmódjával (Windows®)

Kapcsolódó modellek: MFC-T910DW

A készülék a szkennelt adatokat Microsoft® Word, Microsoft® PowerPoint®, vagy Microsoft® Excel® fájlkká tudja konvertálni.

- Válassza a **Haladó felhasználó mód** lehetőséget a ControlCenter4 módjának beállításához.
- A funkció használatához a számítógépet az Internethez kell csatlakoztatni.

1. Töltse be a dokumentumot.
2. Kattintson a **cc4** (ControlCenter4) ikonra a tálcán, majd kattintson a **Megnyitás** gombra.
3. Kattintson a **Szkenelés** fülre.



4. Nyomja meg az **E-mail** vagy a **Fájl** gombot.
Megjelenik a szkennelési beállítások párbeszédpanel.
5. Kattintson a **Fájl típus** legördülő listára, és válassza a **Microsoft Office Word (*.docx)**, **Microsoft Office PowerPoint (*.pptx)**, vagy **Microsoft Office Excel (*.xlsx)** opciót.
6. Szükség esetén módosítsa a szkennelési beállításokat.
7. Kattintson a **Szkenelés** gombra.
Ha megjelenik egy párbeszédpanel az internetes kapcsolatra vonatkozó üzenettel, olvassa el, és kattintson az **OK** gombra.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Szkenelés a ControlCenter4 Speciális üzemmódjával \(Windows®\)](#)

Szkenelési beállítások a ControlCenter4 Speciális üzemmódjával (Windows®)

Beállítások	Vonatkozó funkciók			
	Kép	OCR	E-mail	Fájl
Fájl típus	Igen	Igen	Igen	Igen
Cél alkalmazás	Igen	Igen	-	-
Optikai karakterfelismerés nyelve (Csak bizonyos modellekhez érhető el)	-	Igen	-	-
Fájlnév	Igen	Igen	Igen	Igen
Célmappa	Igen	Igen	Igen	-
Szkenelési hely	-	-	-	Igen
Mappa megjelenítése	-	-	-	Igen
Mutassa a Mentés másként ablakot	-	-	-	Igen
Fájlméret prioritása	Igen	-	Igen	Igen
Előkép	Igen	Igen	Igen	Igen
Felbontás	Igen	Igen	Igen	Igen
Szkenelés típus	Igen	Igen	Igen	Igen
Papírméret	Igen	Igen	Igen	Igen
Fényerősség	Igen	Igen	Igen	Igen
Kontraszt	Igen	Igen	Igen	Igen
Folyamatos szkenelés	Igen	Igen	Igen	Igen
Auto. kivágás	Igen	-	Igen	Igen
Személyigazolvány szkenelése	Igen	Igen	Igen	Igen
Haladó beállítások	Igen	Igen	Igen	Igen
Alapértelmezett	Igen	Igen	Igen	Igen

Fájl típus

Válassza ki a szkennelt adatok kívánt fájltypusát.

Kép, E-mail és Fájl esetén:

- **Windows Bitmap (*.bmp)**
- **JPEG (*.jpg)** (képek szkennelésekor ajánlott a legtöbb felhasználó számára)
- **TIFF Egyoldalás (*.tif)**
- **TIFF Több oldalás (*.tif)**
- **Portable Network Graphics (*.png)**
- **PDF Egyoldalás (*.pdf)** (dokumentumok szkenneléséhez és megosztásához ajánlott)
- **PDF Több oldalás (*.pdf)** (dokumentumok szkenneléséhez és megosztásához ajánlott)
- **Magas tömörítésű PDF Egyoldalás (*.pdf)**
- **Magas tömörítésű PDF Több oldalás (*.pdf)**
- **Secure PDF Egyoldalás (*.pdf)**
- **Secure PDF Több oldalás (*.pdf)**
- **Kereshető PDF Egyoldalás (*.pdf)**

- **Kereshető PDF Több oldalas (*.pdf)**
- **XML Paper Specification (*.xps)** (az XML Paper Specification a Windows® 7, Windows® 8 és Windows® 10 rendszeren, illetve az XML Paper Specification fájlokat támogató alkalmazások használata esetén érhető el)

OCR üzenet esetén:

- **Text (*.txt)**
- **HTML 3.2 (*.htm)**
- **HTML 4.0 (*.htm)**
- **Kereshető PDF Egyoldalás (*.pdf)**
- **Kereshető PDF Több oldalás (*.pdf)**
- **WordPad (*.rtf)**
- **RTF Word 2000 (*.rtf)**
- **WordPerfect 9, 10 (*.wpd)**
- **Microsoft Excel 2003, XP (*.xls)**

E-mail és Fájl esetén:

- **Microsoft Office Word (*.docx)** (Csak bizonyos modellekhez érhető el)
- **Microsoft Office PowerPoint (*.pptx)** (Csak bizonyos modellekhez érhető el)
- **Microsoft Office Excel (*.xlsx)** (Csak bizonyos modellekhez érhető el)

Cél alkalmazás

Válassza ki a célalkalmazást a legördülő listából.

Optikai karakterfelismerés nyelve

Ügy állítsa be az optikai karakterfelismerés (OCR) nyelvét, hogy az megfeleljen a szkennelt dokumentum nyelvének (Csak bizonyos modellekhez érhető el).

Fájlnev

Kattintson a **Módosítás** lehetőségre a fájlnévelőtag módosításához.

Célmappa

Kattintson a mappaikonra a tallózáshoz, és válassza ki a dokumentum mentési helyének mappáját.

Szkennelési hely

Válassza a **Mappa** vagy **SharePoint** rádiógombot annak a célállomásnak a megadásához, ahová a szkennelt dokumentumokat menteni kívánja.

Mappa megjelenítése

Válassza ezt az opciót, hogy a szkennelés után automatikusan megjelenjen a célmappa.

Mutassa a Mentés másként ablakot

Jelölje ki ezt az opciót, ha minden egyes szkennelés alkalmával meg kívánja határozni a szkennelt kép célállomását.

Fájlméret prioritása

Állítsa be a szkennelt kép adattömörítési arányát. Változtassa meg a fájl méretét a **Fájlméret prioritása** csúszka jobbra vagy balra mozgatásával.

Előkép

Jelölje ki a(z) **Előkép** opciót a kép előzetes megtekintéséhez, és a nem kívánt részek levágásához a szkennelés előtt.

Felbontás

Válasszon ki egy szkennelési felbontást a **Felbontás** legördülő listából. A nagyobb felbontás több memóriát és átviteli időt igényel, de jobb minőségű képet ad.

Szkennelés típus

Kiválaszthatja a szkennelési színmélységet.

- **Automatikus**
Bármilyen dokumentumtípushoz használhatja. Ez a mód automatikusan kiválasztja a dokumentumok megfelelő színmélységét.
- **Fekete-Fehér**
Szöveghez vagy vonalas grafikákhoz használható.
- **Szürke(Hibás Szétosztás)**
Fényképekhez vagy grafikához használható. (A hibadiffúzió egy módszer a szimulált szürke képek létrehozására valódi szürke pontok használata nélkül. A fekete pontok speciális mintába rendeződnek, ami szürke hatást kelt.)
- **Valódi Szürke**
Fényképekhez vagy grafikához használható. Ez a mód pontosabb, mivel 256 szürke árnyalatot használ.
- **24bit Szín**
A színek legpontosabb reprodukciójával hozhat létre így képeket. Ez a mód akár 16,8 millió színt is használhat a kép szkenneléséhez, de több memóriát és a leghosszabb átviteli időt igényli.

Papírméret

- Válassza ki a dokumentum pontos méretét a **Papírméret** legördülő listából.
- Ha az **1-ről 2-re (A4)** opciót választja, a szkennelt kép két A5 méretű dokumentumra oszlik.

Fényerősség

A **Fényerősség** beállításához, vagyis a kép világosításához vagy sötétítéséhez húzza a csúszkát jobbra vagy balra. Ha a szkennelt kép túl világos, állítsa alacsonyabbra a fényerő szintjét, és szkennelje be újra a dokumentumot. Ha a szkennelt kép túl sötét, állítsa magasabbra a fényerő szintjét, és szkennelje be újra a dokumentumot. A fényerő szintjének meghatározásához a **Fényerősség** mezőben is megadhat egy értéket.

Kontraszt

Növelheti vagy csökkentheti a(z) **Kontraszt** szintjét a csúszka jobbra, ill. balra történő eltolásával. A növelés kiemeli a kép sötét és világos területeit, míg a csökkentés több részletet jelenít meg a szürke területeken. A **Kontraszt** szintjének meghatározásához a megfelelő mezőben is megadhat egy értéket.

Folyamatos szkennelés

Akkor válassza ezt az opciót, ha több oldalt kíván szkennelni. Egy lap szkennelése után választhat a szkennelés befejezése és folytatása közül.

Auto. kivágás

A szkennerrüvegre helyezett több dokumentum szkennelése. A készülék szkenneli az egyes dokumentumokat, és külön fájlokat vagy egy többoldalas fájlt hoz létre.

Személyigazolvány szkennelése

Jelölje be ezt a jelölőnégyzetet, ha egy igazolványkártya mindkét oldalát egy oldalra kívánja szkennelni.

Haladó beállítások

Adjon meg speciális beállításokat: kattintson a **Haladó beállítások** gombra a Szkennelési beállítások párbeszédpanelen.

- **Átszivárgás / minta eltávolítása**
 - **Háttérszín eltávolítása**
A szkennelt adatok jobb olvashatóságának érdekében távolítsa el a dokumentumok alap színét.
- **Kép elforgatása**
Elforgatja a szkennelt képet.
- **Üres oldalak kihagyása**
Távolítsa el a dokumentum üres oldalait a szkennelés eredményeiből. (Csak bizonyos modellekhez érhető el)
- **Szkennelési eredmények megjelenítése**
Megjeleníti a számítógép képernyőjén a mentett oldalak számát és a kihagyott üres oldalakat. (Csak bizonyos modellekhez érhető el)

Alapértelmezett

Jelölje ki ezt az opciót az összes beállítás visszaállításához a gyári beállítási értékeikre.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Szkenelés a ControlCenter4 Speciális üzemmódjával \(Windows®\)](#)
-

Szkennelés a Nuance™ PaperPort™ 14SE vagy egyéb Windows® alkalmazást használva


Szkenneléshez használhatja a Nuance™ PaperPort™ 14SE alkalmazást.

- A Nuance™ PaperPort™ 14SE alkalmazás letöltéséhez kattintson a  **(Brother Utilities)** lehetőségre, válassza ki a **További lehetőségek** opciót a bal navigációs sávban, majd kattintson a **PaperPort** elemre.
- A Nuance™ PaperPort™ 14SE az alábbi rendszereket támogatja: Windows® 7, Windows® 8, Windows® 8.1, Windows® 10 Home, Windows® 10 Pro, Windows® 10 Education és Windows® 10 Enterprise.
- Az egyes alkalmazások részletes használati utasításai tekintetében kattintson az alkalmazás **Súgó** menüjére, majd kattintson a **Az első lépéseket ismertető útmutató** elemre a **Súgó** szalagon.



Ezen lépésekben a szkenneléssel kapcsolatos utasítások a PaperPort™ 14SE alkalmazásra vonatkoznak. Ezek a lépések a többi Windows® alkalmazás esetében is hasonlóak. A PaperPort™ 14SE támogatja a TWAIN és WIA illesztőprogramokat is; ezekben lépésekben a TWAIN illesztőprogram (ajánlott) szerepel.

- A készülék modelljétől függően lehet, hogy a Nuance™ PaperPort™ 14SE nem szerepel a csomagban. Ha nem szerepel a csomagban, más alkalmazói szoftverekkel szkenneljen.
1. Töltse be a dokumentumot.
 2. Indítsa el a PaperPort™ 14SE programot.
Tegye az alábbiak valamelyikét:
 - Windows® 7
A számítógépen kattintson a  **(Start)** > **Minden program** > **Nuance PaperPort 14** > **PaperPort** elemre.
 - Windows® 8
Kattintson a  **(PaperPort)** elemre.
 - Windows® 10
Kattintson a(z)  > **Nuance PaperPort 14** > **PaperPort** elemre.
 3. Kattintson a **Asztal** menüre, majd kattintson a **Szkennelési beállítások** lehetőségre a **Asztal** szalagon.
A képernyő bal oldalán megjelenik a **Szkennelés vagy fénykép beolvasása** panel.
 4. Kattintson a **Kijelölés** lehetőségre.
 5. A Rendelkezésre álló szkennerek listában válassza a **TWAIN: TW-Brother MFC-XXXX** vagy a **TWAIN: TW-Brother MFC-XXXX LAN** lehetőséget (ahol az MFC-XXXX a készülék modellneve). A WIA használatához válassza azt a Brother illesztőprogramot, amely „WIA” előtaggal rendelkezik.
 6. Jelölje be a **Szkenner párbeszédpaneljének megjelenítése** jelölőnégyzetet a **Szkennelés vagy fénykép beolvasása** panelen.
 7. Kattintson a **Szkennelés** lehetőségre.
Megjelenik a szkennerbeállítási párbeszédablak.

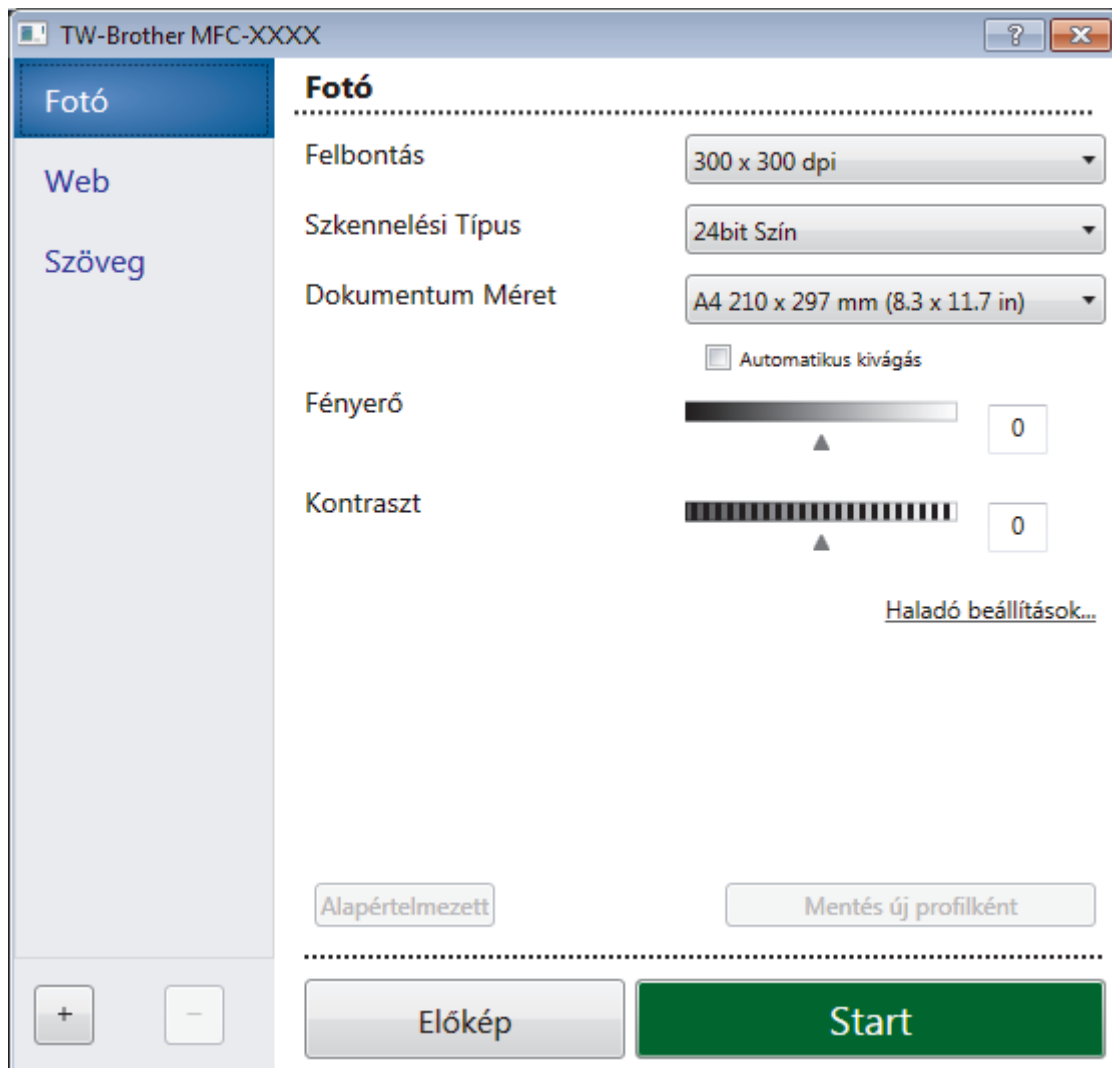


8. Szükség szerint módosítsa a szkennerbeállítási párbeszédablakban található értékeket.
9. Kattintson a(z) **Dokumentum Méret** legördülő listára, majd válassza ki a dokumentum méretét.
10. Kattintson a **Előkép** lehetőségre a szkennelni kívánt kép előnézetének megtekintéséhez, és a beolvasni kívánt részt kijelöléséhez.
11. Kattintson a **Start** lehetőségre.
A készülék megkezdí a beolvasást.



Kapcsolódó tájékoztatás

- Szkennelés a számítógépről (Windows®)
- TWAIN illesztőprogram beállításai (Windows®)

TWAIN illesztőprogram beállításai (Windows®)

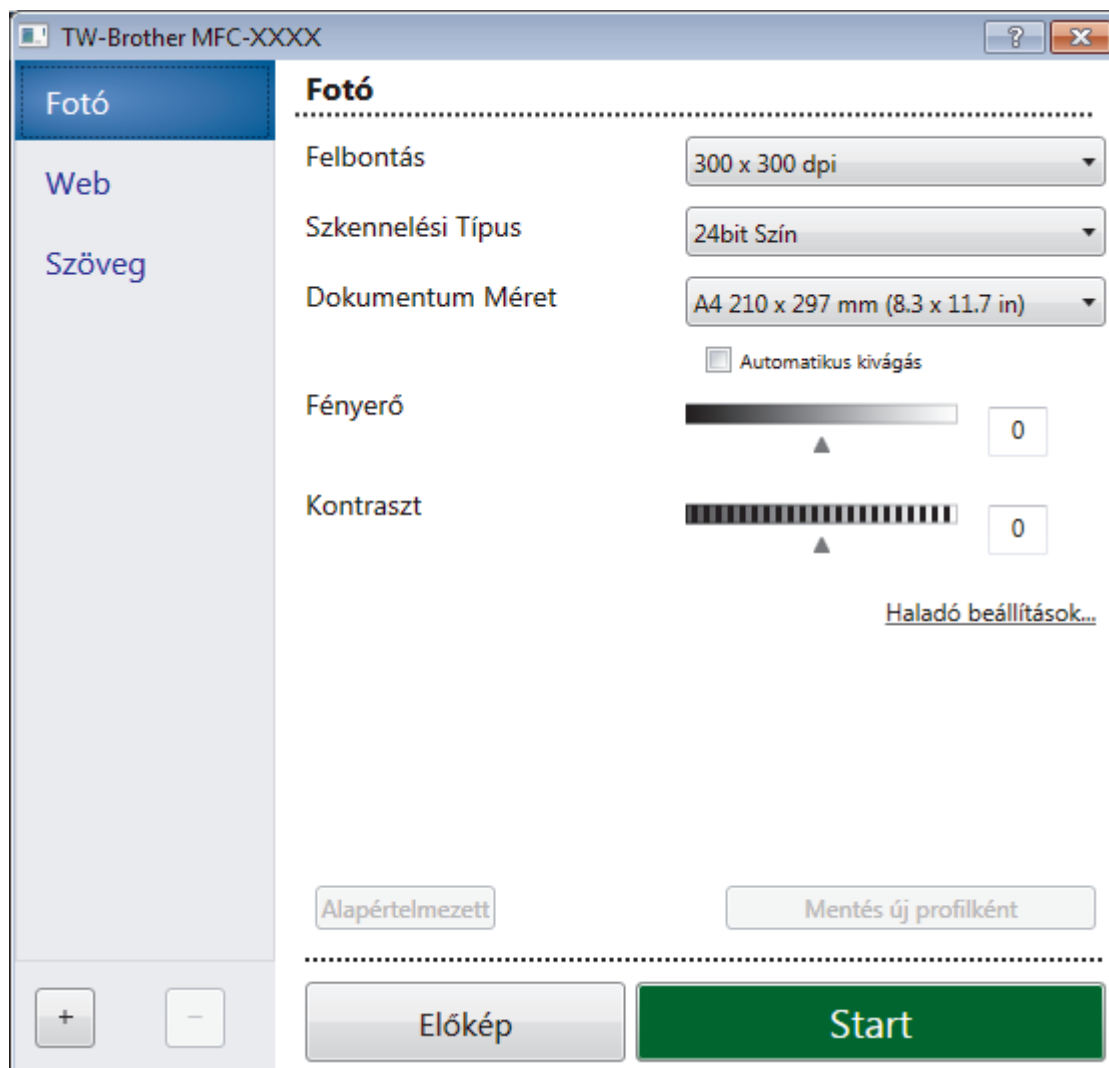

Vegye figyelembe, hogy az elemek neve és a hozzájuk rendelhető értékek készüléktől függően változhatnak.

1. Szkennelés

Válassza a(z) **Fotó**, **Web** vagy **Szöveg** lehetőséget a szkennelni kívánt dokumentum típusától függően.

Szkennelés (képtípus)		Felbontás	Szkennelés típusa
Fotó	Fényképek beszkenneléséhez használható.	300 x 300 dpi	24bit Szín
Web	Akkor válassza, ha a szkennelt képet weboldalakhoz kívánja használni.	100 x 100 dpi	24bit Szín
Szöveg	Szöveges dokumentumok szkenneléséhez használható.	200 x 200 dpi	Fekete-Fehér

2. Felbontás

Válasszon ki egy szkennelési felbontást a **Felbontás** legördülő listából. A nagyobb felbontás több memóriát és átviteli időt igényel, de jobb minőségű képet ad.

3. Szkennelési Típus

Kiválaszthatja a szkennelési színméltséget.

- **Fekete-Fehér**

Szöveghez vagy vonalas grafikákhoz használható.

- **Szürke(Hibás Szétosztás)**

Fényképekhez vagy grafikához használható. (A hibadiffúzió egy módszer a szimulált szürke képek létrehozására valódi szürke pontok használata nélkül. A fekete pontok speciális mintába rendeződnek, ami szürke hatást kelt.)

- **Valódi Szürke**

Fényképekhez vagy grafikához használható. Ez a mód pontosabb, mivel 256 szürke árnyalatot használ.

- **24bit Szín**

A színek legpontosabb reprodukciójával hozhat létre így képeket. Ez a mód akár 16,8 millió színt is használhat a kép szkenneléséhez, de több memóriát és a leghosszabb átviteli időt igényli.

4. Dokumentum Méret

Az előre beállított szkennelési méretek közül válassza ki a dokumentum pontos méretét.

Ha az **Egyéni...** beállítást választja, megjelenik az **Egyéni Dokumentum Méret** párbeszédpanel, ahol megadhatja a dokumentum méretét.

5. Fényerő

A **Fényerő** beállításához, vagyis a kép világosításához vagy sötétítéséhez húzza a csúszkát jobbra vagy balra. Ha a szkennelt kép túl világos, állítsa alacsonyabbra a fényerő szintjét, és szkennelje be újra a dokumentumot. Ha a szkennelt kép túl sötét, állítsa magasabbra a fényerő szintjét, és szkennelje be újra a dokumentumot. A fényerő szintjének meghatározásához a mezőben is megadhat egy értéket.

6. Kontraszt

A **Kontraszt** növeléséhez vagy csökkentéséhez húzza a csúszkát jobbra vagy balra. A növelés kiemeli a kép sötét és világos területeit, míg a csökkentés több részletet jelenít meg a szürke területeken. A kontraszt szintjének meghatározásához a mezőben is megadhat egy értéket.

7. Automatikus kivágás

A szkennerrüvegre helyezett több dokumentum szkennelése. A készülék szkenneli az egyes dokumentumokat, és külön fájlokat vagy egy többoldalas fájlt hoz létre.

8. Haladó beállítások

Adjon meg speciális beállításokat: kattintson a **Haladó beállítások** gombra a szkennер beállítás párbeszédpanelen.

- **Papír**

- **Kép elforgatása**

- Elforgatja a szkennelt képet.

- **Minőségjavítás**

- **Háttérfeldolgozás**

- **Átszivárgás / minta eltávolítása**
Festék-átszivárgás megelőzése.
- **Háttérszín eltávolítása**
A szkennelt adatok jobb olvashatóságának érdekében távolítsa el a dokumentumok alap színét.
- **Szín eltávolítása**
Válasszon egy színt, amit el kíván távolítani a szkennelt képből.
- **Félkövér formátum**
Hangsúlyozza az eredeti karaktereket úgy, hogy félkövérré teszi azokat.
- **Elmosódott karakterek javítása**
Az eredeti dokumentum hibás vagy sérült karaktereit javítja, és könnyebben olvashatóvá teszi.
- **Szélek megerősítése**
Élesebbé teszi az eredeti dokumentum betűit.
- **Zajcsökkentés**
Ezzel az opcióval javíthat a szkennelt képek minőségén. A **Zajcsökkentés** opció csak akkor érhető el, ha kiválasztja a **24bit Szín** opciót és a **300 x 300 dpi**, **400 x 400 dpi** vagy **600 x 600 dpi** szkennelési felbontást.
- **Papírkezelés**
 - **Szél megtöltése**
Kitölti a szkennelt kép négy oldalának széleit a kiválasztott szint és tartományt használva.
 - **Folyamatos szkennelés**
Akkor válassza ezt az opciót, ha több oldalt kíván szkennelni. Egy lap szkennelése után választhat a szkennelés befejezése és folytatása közül.



Kapcsolódó tájékoztatás


- [Szkennelés a Nuance™ PaperPort™ 14SE vagy egyéb Windows® alkalmazást használva](#)

A Windows® faxoló és képolvasó alkalmazással történő szkennelés

A Windows® faxoló és képolvasó alkalmazás is egy lehetőség, melynek segítségével szkennelhet.

- A Windows® faxoló és képolvasó alkalmazáshoz a WIA szkennert illesztőprogram szükséges.
- Ha a dokumentum előszkennelése után egy oldal egy részét ki szeretné vágni, akkor a szkennert üvegét használva (síkágyas szkennert) kell szkennelnie.

1. Töltse be a dokumentumot.
 2. Indítsa el a Windows® faxoló és képolvasó alkalmazást.
 3. Kattintson a(z) **Fájl** > **Új** > **Beolvasás** elemre.
 4. Válassza ki a használni kívánt szkennert.
 5. Kattintson az **Importálás** vagy az **OK** elemre.
- Megjelenik a **Új beolvasás** párbeszédpanel.

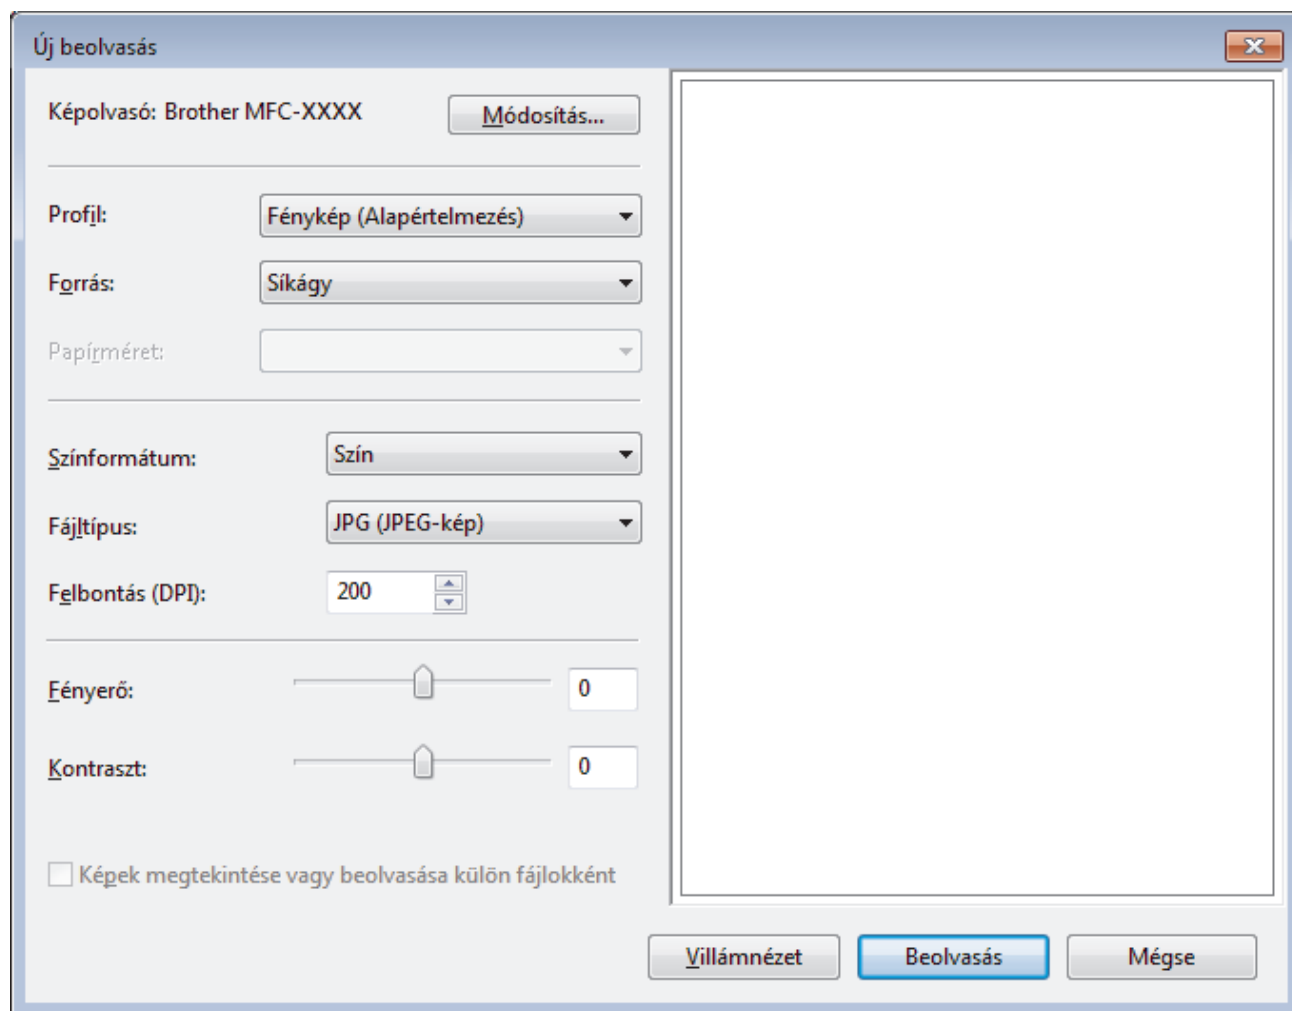


6. Szükség esetén adja meg a Szkenner beállításai párbeszédpanel beállításait.
A szkennert maximális beállítható felbontása 1200 dpi. Ha nagyobb felbontáson szeretne szkennelni, használja a **Szkennert Segédprogram** által biztosított **Brother Utilities** szoftvert.
7. Kattintson a **Beolvasás** gombra.
A készülék megkezdheti a dokumentumszkennelését.

✓ Kapcsolódó tájékoztatás

- Szkennelés a számítógépről (Windows®)

-
- WIA illesztőprogram beállítások (Windows®)
-

WIA illesztőprogram beállítások (Windows®)

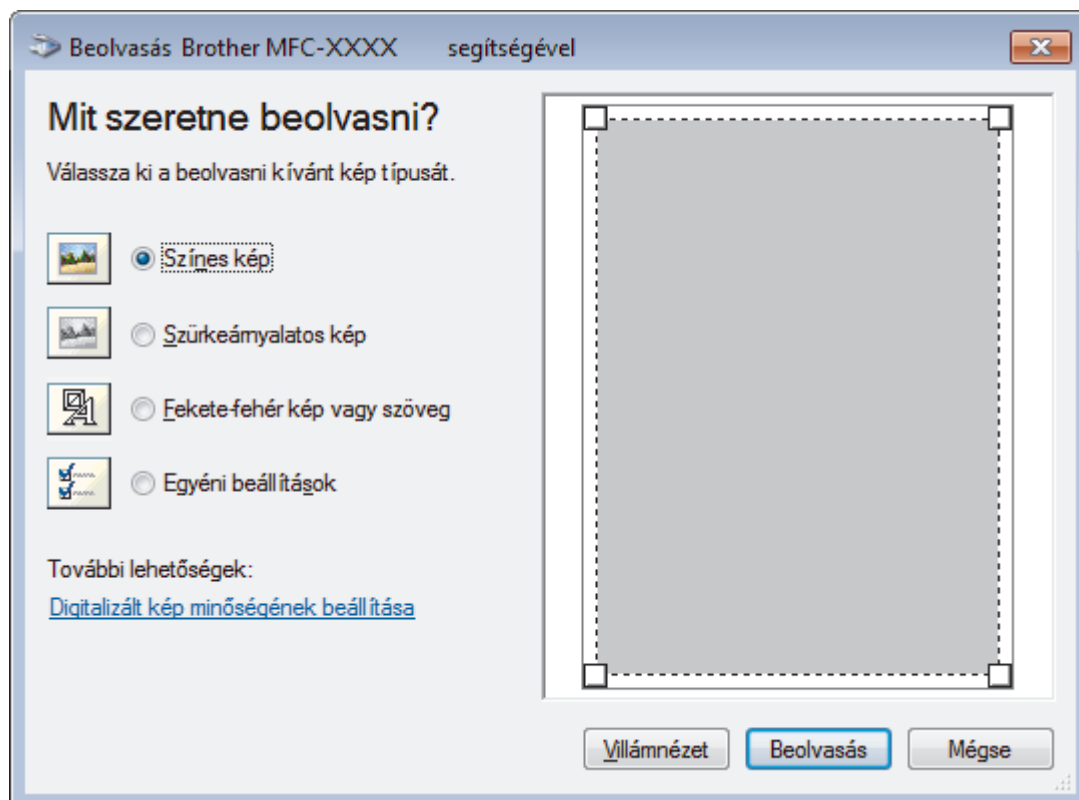

Papírforrás

Válassza ki a **Dokumentumadagoló** vagy a **Síkág** opciót a legördülő listából.


Képtípus (Képtípus)

Jelölje ki a **Színes kép**, **Szürkeárnyaltos kép**, **Fekete-fehér kép vagy szöveg** vagy **Egyéni beállítások** lehetőséget a szkennelni kívánt dokumentumtípushoz.

A speciális beállítások módosításához, kattintson a **Digitalizált kép minőségének beállítása** hivatkozásra.

Oldalméret

A **Oldalméret** opció csak akkor érhető el, ha a **Papírforrás** opció beállítása **Dokumentumadagoló**.

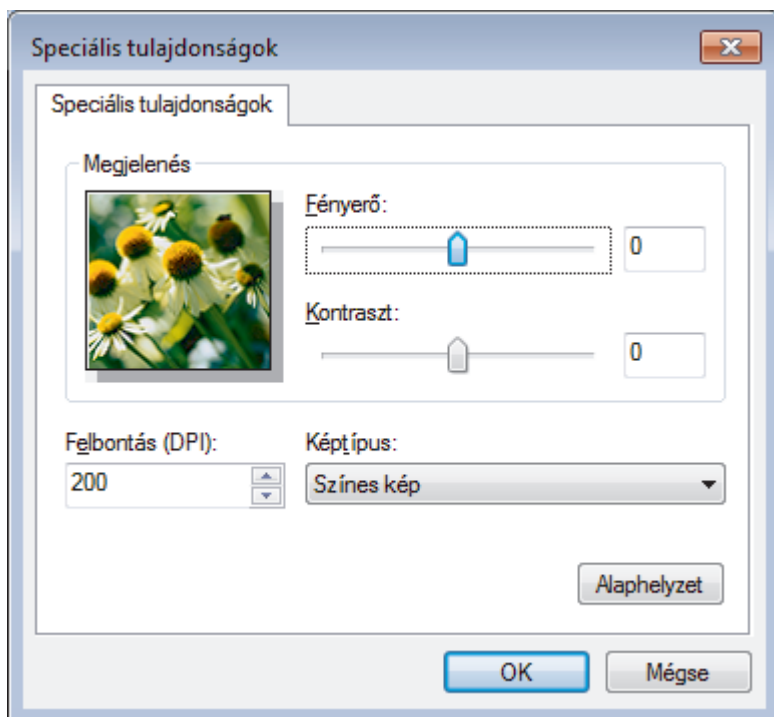

Fényerő

A **Fényerő** beállításához, vagyis a kép világosításához vagy sötétítéséhez húzza a csúszkát jobbra vagy balra. Ha a szkennelt kép túl világos, állítsa alacsonyabbra a fényerő szintjét, és szkennelje be újra a dokumentumot. Ha a szkennelt kép túl sötét, állítsa magasabbra a fényerő szintjét, és szkennelje be újra a dokumentumot.

Kontraszt

Növelheti vagy csökkentheti a **Kontraszt** szintjét a csúszka jobbra vagy balra történő eltolásával. A növelés kiemeli a kép sötét és világos területeit, míg a csökkentés több részletet jelenít meg a szürke területeken. A kontraszt szintjének meghatározásához a mezőben is megadhat egy értéket.

Felbontás (DPI)

Jelölje ki a szkennelési felbontást a **Felbontás (DPI)** listából. A nagyobb felbontás több memóriát és átviteli időt igényel, de jobb minőségű képet ad.



Kapcsolódó tájékoztatás

- A Windows® faxoló és képolvasó alkalmazással történő szkennelés

A BookScan Enhancer és a Whiteboard Enhancer telepítése (Windows®)

A BookScan Enhancer és Whiteboard Enhancer képfeldolgozó alkalmazások. A BookScan Enhancer a könyvekből szkennelt képek automatikus javítását teszi lehetővé. A Whiteboard Enhancer tábláról fényképezett szöveg vagy kép tisztítására és javítására szolgál.

Ezek az alkalmazások Windows Server® rendszereken nem érhetők el.

- A készüléknek bekapcsolt állapotban kell lennie és csatlakoznia kell a számítógéphez.
- A számítógépnek csatlakoznia kell az internethez.
- Rendszergazdai jogosultsággal kell bejelentkeznie.

1. Kattintson a  (**Brother Utilities**) elemre.
2. Válassza ki a készüléket a legördülő listából.
3. Válassza ki a bal oldali navigációs sáv **További lehetőségek** opcióját.
4. Kattintson a **BookScan&WhiteBoard Suite** gombra, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a telepítéshez.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Szkenelés a számítógépről \(Windows®\)](#)

Szkennelés a számítógépről (Mac)

A Mac számítógéppel több módon szkennelhet fényképeket és dokumentumokat a Brother készüléken. A Brother által biztosított alkalmazói szoftvereket vagy a kedvenc szkenelési alkalmazását is használhatja.

- [A Brother iPrint&Scan \(Mac\) használatával történő szkenelés](#)
- [Szkenelés TWAIN-kompatibilis alkalmazások használatával \(Mac\)](#)
- [Az AirPrint \(macOS\) használatával történő szkenelés](#)

A Brother iPrint&Scan (Mac) használatával történő szkenelés

1. A **Finder (Kereső)** menüsorban kattintson a **Go (Mehet)** > **Applications (Programok)** lehetőségre, majd kattintson duplán az iPrint&Scan ikonra.
Megjelenik a Brother iPrint&Scan támogatási képernyője.
2. Ha a Brother készülék nincs kijelölve, kattintson a **Válassza ki a készüléket** gombra, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a Brother készülékének kijelöléséhez.
3. Kattintson a **Szkenelés** ikonra, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a dokumentumok beolvasásához.



Kapcsolódó tájékoztatás


- [Szkenelés a számítógépről \(Mac\)](#)
- [Windows® és Mac operációs rendszerrel használható Brother iPrint&Scan](#)
- [A Szkenelés gomb beállításainak módosítása a Brother iPrint&Scan alkalmazásból \(Mac\)](#)

Szkenelés TWAIN-kompatibilis alkalmazások használatával (Mac)

TWAIN-kompatibilis alkalmazások használatával is szkenelhet. A szkenelés folyamatával kapcsolatos további információkért lásd az alkalmazás kézikönyvét.

A Brother TWAIN illesztőprogram használata érdekében nyissa meg az adott modell **Letöltések** oldalát a Brother Solutions Centerben, a support.brother.com webhelyen, és töltsse le a következőt: **Szkenner illesztőprogram (TWAIN)**.

1. Indítsa el a grafikai alkalmazást, majd válassza a szkenelési lehetőséget.
Megjelenik a szkennerbeállítási párbeszédablak.

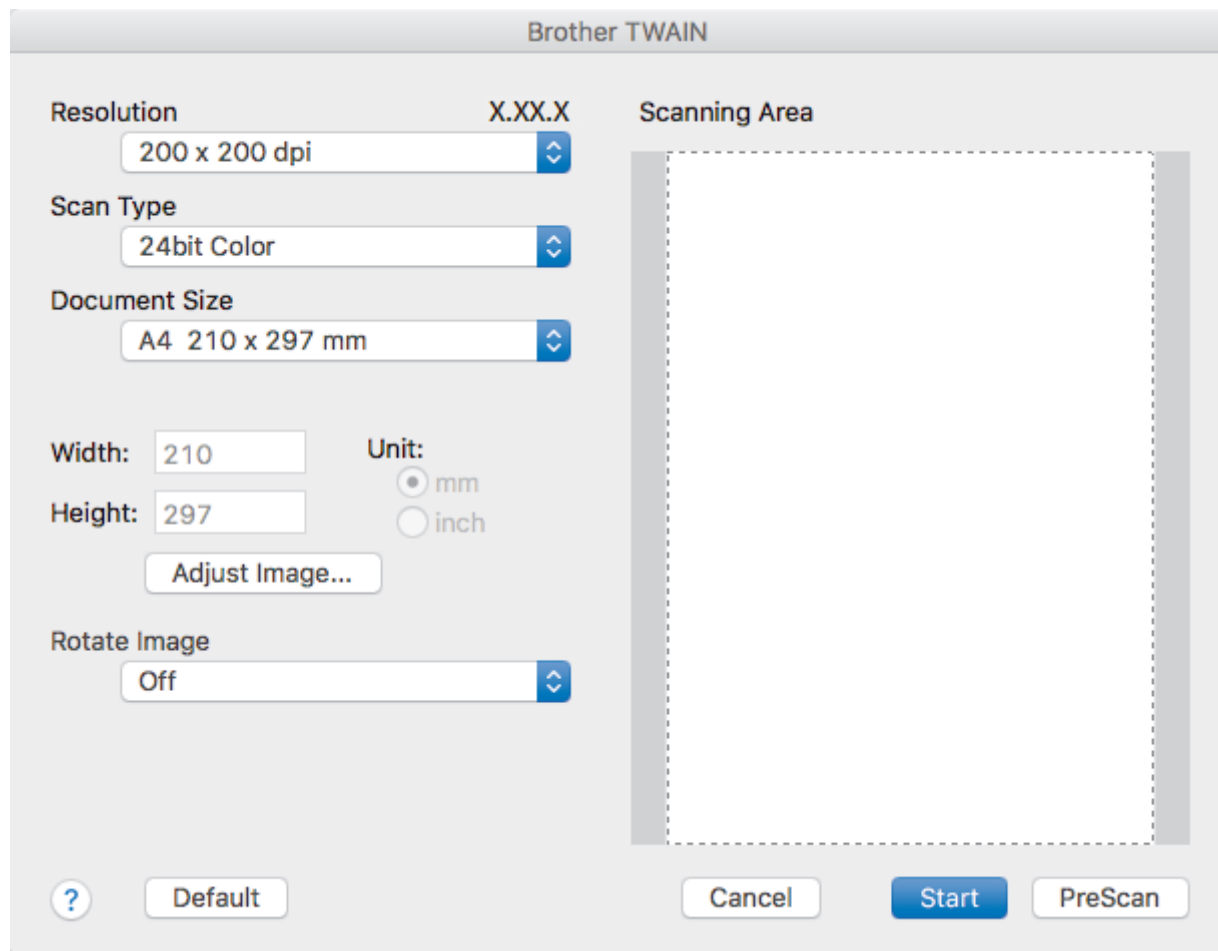

2. Amennyiben szükséges, módosítsa a szkenelési beállításokat, például a(z) **Resolution (Felbontás)**, **Scan Type (Szkenelés típusa)** vagy **Adjust Image (Kép módosítása)** beállítást.
3. Kattintson a(z) **Document Size (Dokumentum mérete)** helyi menüre, majd válassza ki a dokumentum méretét.
4. Kattintson a(z) **PreScan (Előkép)** lehetőségre a kép előnézetéhez és a nem kívánt területek szkenelés előtti levágásához.



- A dokumentum méretének kiválasztása után, állítsa be a szkenelési területet. Ehhez tartsa lenyomva az egérgombot, és húzza végig az egérmutatót a szkenelni kívánt területen.

5. Kattintson a(z) **Start** gombra.
A készülék megkezdí a beolvasást.




Kapcsolódó tájékoztatás

- [Szkenelés a számítógépről \(Mac\)](#)

-
- [TWAIN illesztőprogram beállításai \(Mac\)](#)
-

TWAIN illesztőprogram beállításai (Mac)

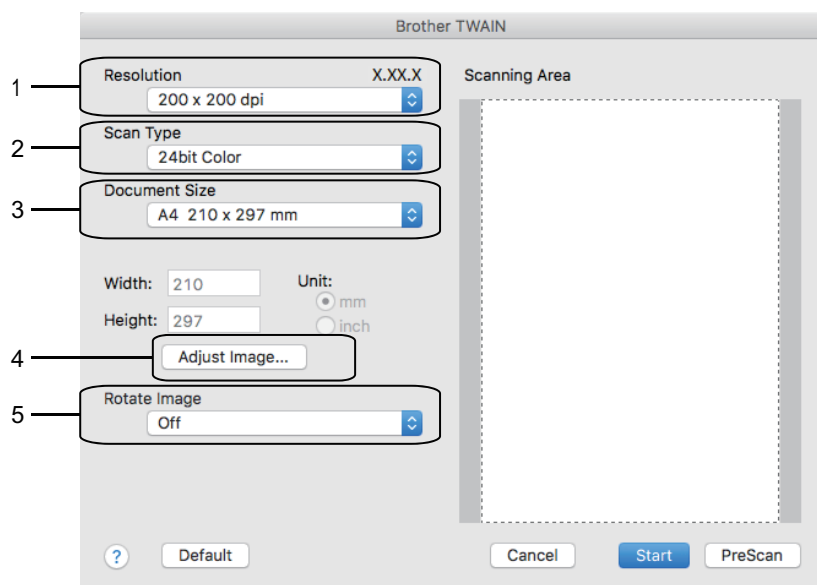

- Az elemek neve és a hozzájuk rendelhető értékek készüléktől függően változhatnak.
- A **Contrast (Kontraszt)** beállítás csak akkor érhető el, amikor a **Gray (Error Diffusion) (Szürke (Hibaszóródás))**, **True Gray (Valódi szürke)**, vagy **24bit Color (24 bites színmélység)** lehetőséget választja a **Scan Type (Szkenelés típusa)** opciók közül.

1. Resolution (Felbontás)

Válasszon ki egy szkennelési felbontást a **Resolution (Felbontás)** helyi menüből. A nagyobb felbontás több memóriát és átviteli időt igényel, de jobb minőségű képet ad.

2. Scan Type (Szkenelés típusa)

Kiválaszthatja a szkennelési színmélységet.

- Black & White (Fekete-fehér)**
Szöveghez vagy vonalas grafikákhoz használható.
- Gray (Error Diffusion) (Szürke (Hibaszóródás))**
Fényképekhez vagy grafikához használható. (A hibadiffúzió egy módszer a szimulált szürke képek létrehozására valódi szürke pontok használata nélkül. A fekete pontok speciális mintába rendeződnek, ami szürke hatást kelt.)
- True Gray (Valódi szürke)**
Fényképekhez vagy grafikához használható. Ez a mód pontosabb, mivel 256 szürke árnyalatot használ.
- 24bit Color (24 bites színmélység)**
A színek legpontosabb reprodukciójával hozhat létre így képeket. Ez a mód akár 16,8 millió színt is használhat a kép szkenneléséhez, de több memóriát és a leghosszabb átviteli időt igényli.

3. Document Size (Dokumentum mérete)


Az előre beállított szkennelési méretek közül válassza ki a dokumentum pontos méretét.

- Ha a **Custom (Egyéni)** beállítást választotta, megadhatja a dokumentum méretét.

Width:	210	Unit:	☒ mm
Height:	297		☐ inch

4. Adjust Image (Kép módosítása)

Kattintson az **Adjust Image (Kép módosítása)** gombra a többi képminőségi beállítás módosításához.

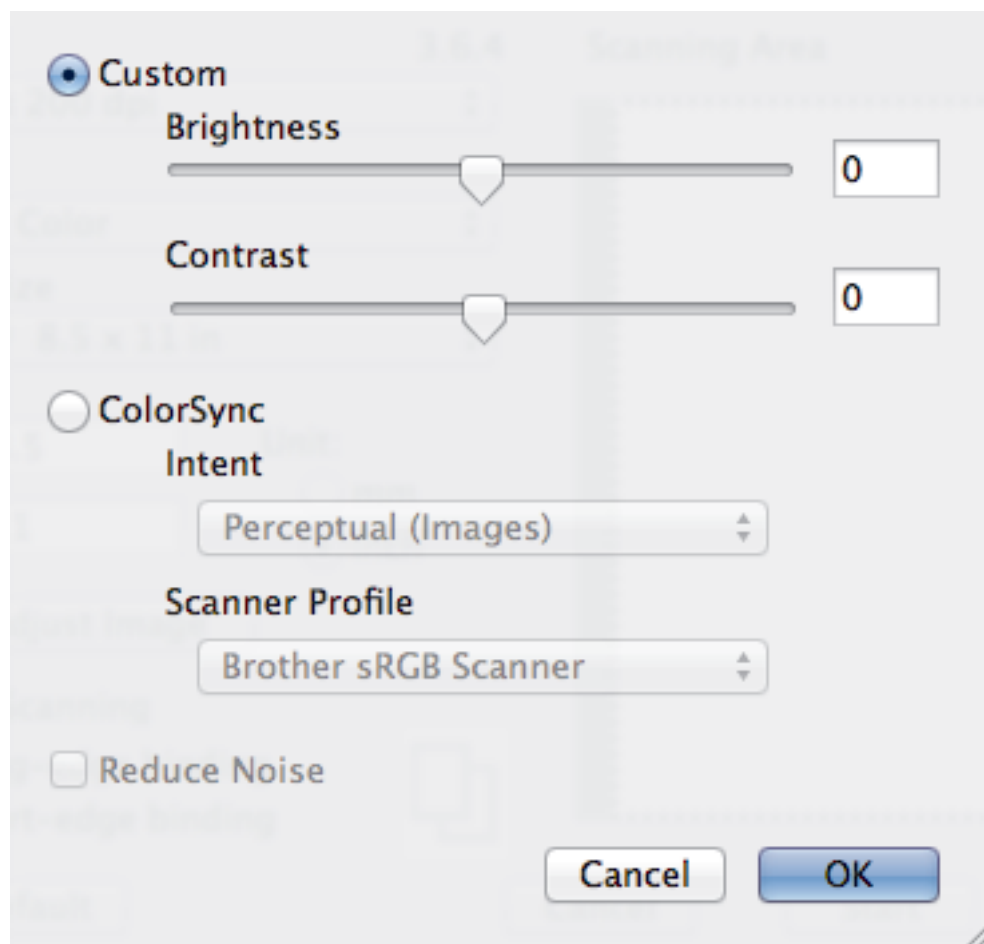

Brightness (Fényerő)

A **Brightness (Fényerő)** beállításához, vagyis a kép világosításához vagy sötétítéséhez húzza a csúszkát jobbra vagy balra. Ha a szkennelt kép túl világos, állítsa alacsonyabbra a fényerő szintjét, és szkennelje be újra a dokumentumot. Ha a szkennelt kép túl sötét, állítsa magasabbra a fényerő szintjét, és szkennelje be újra a dokumentumot. A fényerő beállításához a mezőben is beírhat egy értéket.

Contrast (Kontraszt)

Növelheti vagy csökkentheti a(z) **Contrast (Kontraszt)** szintjét a csúszka jobbra, ill. balra történő eltolásával. A növelés kiemeli a kép sötét és világos területeit, míg a csökkentés több részletet jelenít meg a szürke területeken. A kontraszt beállításához a mezőben is beírhat egy értéket.

Reduce Noise (Zaj csökkentése)

Ezzel az opcióval javíthat a szkennelt képek minőségén. A **Reduce Noise (Zaj csökkentése)** opció csak akkor érhető el, ha kiválasztja a **24bit Color (24 bites színmélység)** opciót, és a **300 x 300 dpi, 400 x 400 dpi** vagy **600 x 600 dpi** szkennelési felbontást.

5. Rotate Image (Kép elforgatása)

Elforgatja a szkennelt képet.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Szkennelés TWAIN-kompatibilis alkalmazások használatával \(Mac\)](#)

Másolás

- Dokumentum másolása
- Másolt képek nagyítása vagy kicsinyítése
- Másolatok rendezése
- Másolás oldalelrendezéssel (N az 1-ben vagy Poszter)
- Másolás a papír mindkét oldalára (2 oldalas másolás)
- Igazolvány másolása
- Másolási opciók

Dokumentum másolása

>> DCP-T310/DCP-T510W/DCP-T710W
>> MFC-T910DW

DCP-T310/DCP-T510W/DCP-T710W

1. Ellenőrizze, hogy a megfelelő méretű papírt helyezte-e a papírtálcába.
2. Töltse be a dokumentumot.
3. Adja meg a másolatok számát a lenti módszerek egyikével:
 - (DCP-T310) Nyomja meg a **Number of Copies (Másolatok száma)** gombot többször egymás után.
 - (DCP-T510W/DCP-T710W) Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a kezelőpanelen.
4. Szükség esetén módosítsa a másolási beállításokat.
 - a. Nyomja meg a **Options (Opciók)** vagy **Copy / Scan Options (Másolás / Szkennelés opciók)** gombot a kezelőpanelen.
 - b. A másolási beállítások megadásához használja a ▲ vagy ▼ gombot. Ha a kívánt beállítás megjelenik, nyomja meg a **OK** gombot.
5. Ha befejezte, nyomja meg a **Mono Start** vagy **Colour Start (Színes Start)** gombot.




A másolás leállításához nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

MFC-T910DW

1. Ellenőrizze, hogy a megfelelő méretű papírt helyezte-e a papírtálcába.
2. Helyezze be a dokumentumot.
3. Nyomja meg a  (**COPY (Másolás)**) gombot.

Az LCD a következőt jeleníti meg:

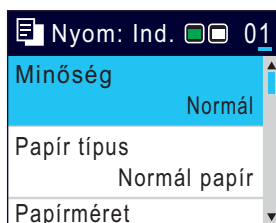

4. Adja meg a számgombokkal a másolatok számát.
5. Szükség esetén módosítsa a másolási beállításokat.

A másolási beállítások közötti görgetéshez használja a ▲ vagy ▼ gombot. Ha a kívánt beállítás kiemelésre került, nyomja meg az **OK** gombot.



- Ha nem A4 méretű Normál papírt tölt be, akkor módosítania kell a [Papírméret] és a [Papír típus] beállítását.

6. Ha befejezte, nyomja meg a **Mono Start** vagy a **Colour Start (Színes Start)** gombot.



A másolás leállításához nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.




Kapcsolódó tájékoztatás

- [Másolás](#)
- [Dokumentumok betöltése az automatikus dokumentumadagolóba \(ADF\)](#)
- [Dokumentumok betöltése a szkennervegre](#)

-
- Másolási opciók
-

Másolt képek nagyítása vagy kicsinyítése

Válassza ki a nagyítás vagy a kicsinyítés arányát a másolt adatok átméretezéséhez.

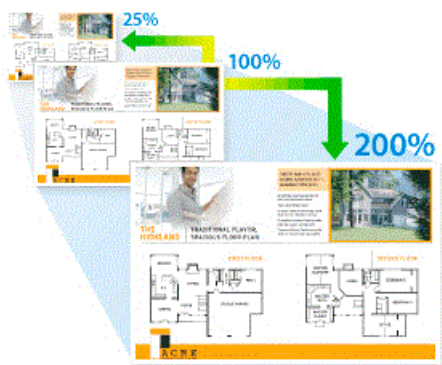

>> DCP-T310/DCP-T510W/DCP-T710W

>> MFC-T910DW

DCP-T310/DCP-T510W/DCP-T710W

1. Töltse be a dokumentumot.
2. Adja meg a másolatok számát a lenti módszerek egyikével:
 - (DCP-T310) Nyomja meg a **Number of Copies (Másolatok száma)** gombot többször egymás után.
 - (DCP-T510W/DCP-T710W) Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a kezelőpanelen.
3. Nyomja meg a(z) **Enlarge / Reduce (Nagyít / Kicsinyít)** gombot a kezelőpanelen.
4. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot az elérhető opciók kiválasztásához. Nyomja meg a **OK** gombot.



Ha az [Egyéni (25-400%)] opciót választotta, írjon be egy [25%] – [400%] közé eső nagyítási vagy kicsinyítési arányt.

5. Ha befejezte, nyomja meg a **Mono Start** vagy **Colour Start (Színes Start)** gombot.



Ha a [Oldalhoz igazít] lehetőséget választotta, a készülék a beállított papírmérethez igazítja a másolási méretet.

- A [Oldalhoz igazít] funkció nem működik megfelelően, ha a szkennerrüvegen levő dokumentum három foknál nagyobb mértékben van elfordítva. A bal oldali és a felső dokumentumvezetők használatával helyezze a dokumentumot lefelé fordítva a szkennerrüveg bal felső sarkába.
- A [Oldalhoz igazít] opció nem használható az ADF dokumentumadagoló használata esetén.
- A [Oldalhoz igazít] opció nem használható Legal méretű dokumentumok esetében.

MFC-T910DW

1. Töltse be a dokumentumot.
2. Nyomja meg a  (**COPY (Másolás)**) gombot.
3. Adja meg a számgombokkal a másolatok számát.
4. Nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot a [Nagyít/Kicsinyít] kiválasztásához. Nyomja meg az **OK** gombot.
5. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot az elérhető opciók kiválasztásához. Nyomja meg az **OK** gombot.
6. Tegye az alábbiak valamelyikét:
 - Ha a [Nagyítás] vagy [Kicsinyítés] lehetőséget választotta, akkor nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a használni kívánt nagyítási vagy kicsinyítési arány megadásához. Nyomja meg a **OK** gombot.
 - Ha az [Egyéni (25-400%)] opciót választotta, írjon be egy [25%] – [400%] közé eső nagyítási vagy kicsinyítési arányt. Nyomja meg a **OK** gombot.

-
- Ha a [100%] vagy [Oldalhoz igazítás] beállítást választotta, ugorjon a következő lépésre.

7. Ha befejezte, nyomja meg a **Mono Start** vagy a **Colour Start (Színes Start)** gombot.



Ha a [Oldalhoz igazítás] lehetőséget választotta, a készülék a beállított papírmérethez igazítja a másolási méretet.

- A [Oldalhoz igazítás] funkció nem működik megfelelően, ha a szkennerrüvegen levő dokumentum három foknál nagyobb mértékben van elfordítva. A bal oldali és a felső dokumentumvezetők használatával helyezze a dokumentumot lefelé fordítva a szkennerrüveg bal felső sarkába.
 - A [Oldalhoz igazítás] opció nem használható az ADF dokumentumadagoló használata esetén.
 - A [Oldalhoz igazítás] opció nem használható Legal méretű dokumentumok esetében.
-



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Másolás](#)
-

Másolatok rendezése

Több másolat rendezése. Az oldalak abban a sorrendben kerülnek gyűjtésre, ahogy adagolásra kerülnek, tehát: 1, 2, 3 stb.

>> [DCP-T310/DCP-T510W/DCP-T710W](#)

>> [MFC-T910DW](#)

DCP-T310/DCP-T510W/DCP-T710W

1. Töltse be a dokumentumot.
2. Adja meg a másolatok számát a lenti módszerek egyikével:
 - (DCP-T310) Nyomja meg a **Number of Copies (Másolatok száma)** gombot többször egymás után.
 - (DCP-T510W/DCP-T710W) Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a kezelőpanelen.
3. Nyomja meg a(z) **Options (Opciók)** vagy **Copy / Scan Options (Másolás / Szkennelés opciók)** és a ▲ vagy ▼ gombokat a(z) [Köteg/rendez] kiválasztásához. Nyomja meg a **OK** gombot.
4. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a [Rendezés] kiválasztásához. Nyomja meg a **OK** gombot.
5. Nyomja meg a **Mono Start** vagy a **Colour Start (Színes Start)** gombot. Ha az ADF-be (csak ADF modellek esetén) helyezte a dokumentumot, a készülék szkenneli a dokumentumot, és elkezd a nyomtatást.
6. **Ha a szkennerrüveget használja, ismételje meg a következő lépéseket a dokumentum minden egyes oldalánál:**
 - Helyezze a következő oldalt a szkennerrüvegre, és nyomja meg az ▲ gombot az oldal beolvasásához.
 - Az összes oldal szkennelése után a befejezéshez nyomja meg a ▼ gombot a nyomtatás megkezdéséhez.

MFC-T910DW

1. Töltse be a dokumentumot.
2. Nyomja meg a  **(COPY (Másolás))** gombot.
3. Adja meg a számgombokkal a másolatok számát.
4. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a következők kiválasztásához:
 - a. Válassza ki a [Köteg/rendez] lehetőséget. Nyomja meg az **OK** gombot.
 - b. Válassza ki a [Rendezés] lehetőséget. Nyomja meg az **OK** gombot.
5. Nyomja meg a **Mono Start** vagy a **Colour Start (Színes Start)** gombot. Ha az ADF-be (csak ADF modellek esetén) helyezte a dokumentumot, a készülék szkenneli a dokumentumot, és elkezd a nyomtatást.
6. **Ha a szkennerrüveget használja, ismételje meg a következő lépéseket a dokumentum minden egyes oldalánál:**
 - Helyezze a következő oldalt a szkennerrüvegre, és nyomja meg az ► gombot az oldal beolvasásához.
 - Az összes oldal szkennelése után a befejezéshez nyomja meg a ◀ gombot a nyomtatás megkezdéséhez.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Másolás](#)

Másolás oldalelrendezéssel (N az 1-ben vagy Poszter)

Az N-az-1-ben másolat papírt takarít meg, mivel a dokumentum két vagy négy oldalát egy oldalra másolja. A poszter funkció szakaszokra osztja a dokumentumot, majd felnagyítja azokat, így Ön összeállíthat belőlük egy posztert. Poszter nyomtatásához használja a szkennerrüveget.



- Győződjön meg arról, hogy a papírméret beállítása A4 vagy Letter.
- Egyszerre csak egy posztermásolatot készíthet.



>> DCP-T310/DCP-T510W/DCP-T710W

>> MFC-T910DW

DCP-T310/DCP-T510W/DCP-T710W

1. Töltse be a dokumentumot.
2. Adja meg a másolatok számát a lenti módszerek egyikével:
 - (DCP-T510W/DCP-T710W) Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a kezelőpanelen.
 - (DCP-T310) Nyomja meg a **Number of Copies (Másolatok száma)** gombot többször egymás után.
3. Nyomja meg a(z) **Options (Opciók)** vagy **Copy / Scan Options (Másolás / Szkennelés opciók)** és a ▲ vagy ▼ gombokat a(z) [Elrend. (2in1ID)] kiválasztásához. Nyomja meg a **OK** gombot.
4. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot az opciók megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot a kívánt opció kiválasztásához.

Lehetőség	Leírás
Ki (1az1-ben)	-



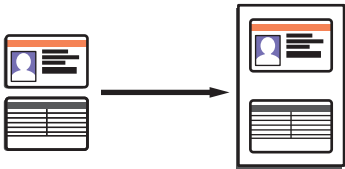
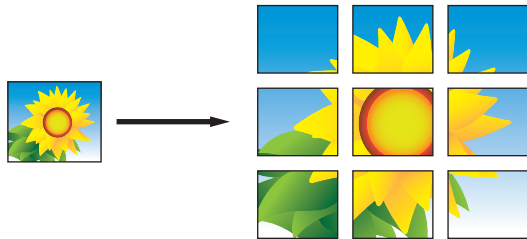
Lehetőség	Leírás
2az1-ben (ID) (Ha a szkennerrüveget használja)	
2az1-ben (Á)	
2az1-ben (F)	
4az1-ben (Á)	
4az1-ben (F)	
Poszter (3x3) (Ha a szkennerrüveget használja)	

- Nyomja meg a **Mono Start** vagy a **Colour Start (Színes Start)** gombot. Ha a dokumentumot az ADF-be helyezte, vagy posztert készít, akkor a készülék beszkennezi az oldalakat és megkezdi a nyomtatást.
- Ha a szkennerrüveget használja, ismételje meg a következő lépéseket a dokumentum minden egyes oldalánál:**
 - Helyezze a következő oldalt a szkennerrüvegre, és nyomja meg az **▲** gombot az oldal beolvasásához.
 - Az összes oldal szkennelése után a befejezéshez nyomja meg a **▼** gombot a nyomtatás megkezdéséhez.

MFC-T910DW

- Töltse be a dokumentumot.
- Nyomja meg a  (**COPY (Másolás)**) gombot.
- Adja meg a számgombokkal a másolatok számát.
- Nyomja meg a(z) **▲** vagy **▼** gombot a [Oldalelrendezés] kiválasztásához. Nyomja meg az **OK** gombot.
- Nyomja meg a **▲** vagy **▼** gombot az opciók megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot a kívánt opció kiválasztásához.

Lehetőség	Leírás
Ki (1az1-ben)	-
2az1-ben (álló)	
2az1-ben (fekvő)	

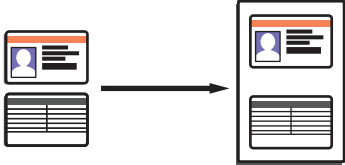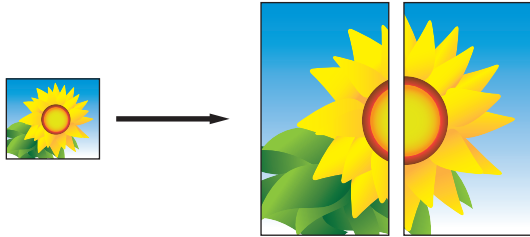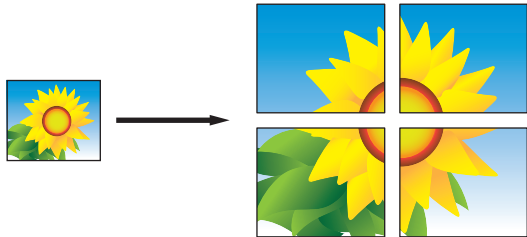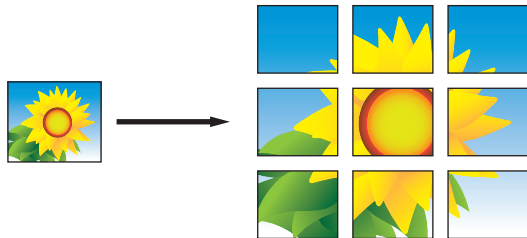Lehetőség	Leírás
2az1 (ID) (Ha a szkennerrüveget használja)	
4az1-ben (álló)	
4az1-ben (fekvő)	
Poszter (2x1) (Ha a szkennerrüveget használja)	
Poszter (2x2) (Ha a szkennerrüveget használja)	
Poszter (3x3) (Ha a szkennerrüveget használja)	

6. Nyomja meg a **Mono Start** vagy a **Colour Start (Színes Start)** gombot. Ha a dokumentumot az ADF-be helyezte, vagy posztert készít, akkor a készülék beszkennezi az oldalakat és megkezdí a nyomtatást.
7. **Ha a szkennerrüveget használja, ismételje meg a következő lépéseket a dokumentum minden egyes oldalánál:**
 - Helyezze a következő oldalt a szkennerrüvegre, és nyomja meg az ► gombot az oldal beolvasásához.
 - Az összes oldal szkennelése után a befejezéshez nyomja meg a ◀ gombot a nyomtatás megkezdéséhez.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Másolás](#)

Másolás a papír mindkét oldalára (2 oldalas másolás)


Kapcsolódó modellek: MFC-T910DW

Csökkentse a felhasznált papír mennyiségét azáltal, hogy a papír mindkét oldalát felhasználja a másoláshoz.


- A 2 oldalas másolás elkezdése előtt ki kell választani a 2 oldalas másolat elrendezését a következő opciók közül.
- Az eredeti dokumentum elrendezése határozza meg, hogy a 2 oldalas másolat melyik elrendezését kell választani.
- A kétoldalas másoláshoz egyoldalas dokumentumok ADF-be töltése javasolt. (Csak ADF-fel szerelt modellek esetében)
- (DCP-T710W/MFC-T910DW)
Amikor manuálisan 2 oldalas másolatokat készít kétoldalas dokumentumokról, használja a szkennerveget.
- Kizárólag A4, A5 vagy Letter méretű normál papírt használhat.

Álló


1 oldalas 2 oldalasra (tükrözés a hosszú él mentén)

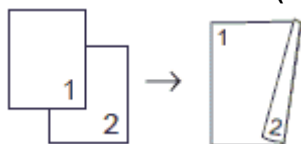

1 oldalas 2 oldalasra (tükrözés a rövid él mentén)

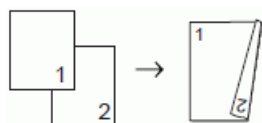


2 oldalas 2 oldalasra

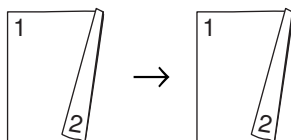


Fekvő


1 oldalas 2 oldalasra (tükrözés a hosszú él mentén)



1 oldalas 2 oldalasra (tükrözés a rövid él mentén)



2 oldalas 2 oldalasra



1. Töltse be a dokumentumot.
2. Nyomja meg a  (COPY (Másolás)) gombot.
3. Adja meg a számgombokkal a másolatok számát.
4. Több másolat leválogatásához nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot az alábbi kiválasztásához:

- a. Válassza ki a [Köteg/rendez] lehetőséget. Nyomja meg az **OK** gombot.
 - b. Válassza ki a [Rendezés] lehetőséget. Nyomja meg az **OK** gombot.
5. Nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot a [Kétold. más.] kiválasztásához. Nyomja meg az **OK** gombot.
6. Tegye az alábbiak valamelyikét:
- Ha 1 oldalas dokumentumból kíván 2 oldalas másolatokat készíteni, akkor nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot az alábbi kiválasztásához:
 - a. Az elrendezés beállításainak módosításához válassza az [Elrendezés] lehetőséget. Nyomja meg az **OK** gombot.
 - b. Válassza ki a(z) [Hosszú oldali hajtás] vagy [Rövid oldali hajtás] lehetőséget. Nyomja meg az **OK** gombot.
 - c. Válassza ki a(z) [Egyo. ⇒Kéto.] lehetőséget. Nyomja meg az **OK** gombot.
 - 2 oldalas dokumentumok 2 oldalas másolatainak a manuális készítéséhez nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a [Kéto. ⇒Kéto.] kiválasztásához. Nyomja meg az **OK** gombot.



Használja a szkennerrüveget 2 oldalas másolatok manuális készítéséhez kétoldalas dokumentumokról.

7. Nyomja meg a **Mono Start** vagy a **Colour Start (Színes Start)** gombot. Ha az ADF-be (csak ADF modellek esetén) helyezte a dokumentumot, a készülék szkenneli az oldalakat, és elkezdi a nyomtatást.
8. **Ha a szkennerrüveget használja, ismételje meg a következő lépéseket a dokumentum minden egyes oldalánál:**
- Helyezze a következő oldalt a szkennerrüvegre, és nyomja meg az ► gombot az oldal beolvasásához.
 - Az összes oldal szkennelése után a befejezéshez nyomja meg a ◀ gombot a nyomtatás megkezdéséhez.

NE érjen a kinyomtatott oldalhoz addig, amíg az másodszor ki nem jön a készülékből. A készülék először az egyik oldalt fogja kinyomtatni és kiadni, majd visszahúzza a papírt, hogy kinyomtassa a másik oldalt.



Ha elmosódott nyomtatásokat vagy papírelakadást észlel, akkor kövesse az alábbi lépéseket:

1. Nyomja meg a **Settings (Beállítás)** gombot.
2. Válassza ki a [Ált. beáll.] lehetőséget. Nyomja meg az **OK** gombot.
3. Válassza ki a [Karbantartás] lehetőséget. Nyomja meg az **OK** gombot.
4. Válassza ki a [Nyomtatásbeáll. Opciók] lehetőséget. Nyomja meg az **OK** gombot.
5. Válassza ki a [Elkenődés csökkentése] lehetőséget. Nyomja meg az **OK** gombot.
6. Változtassa meg a beállításokat. Nyomja meg az **OK** gombot.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Másolás](#)
- [A nyomtatási beállítások opciók módosítása nyomtatási problémák esetén](#)

Igazolvány másolása

A [2az1 (ID)] funkció segítségével az azonosítókártya mindkét oldalát egy oldalra másolhatja, megőrizve az eredeti kártyaméretet.




- Győződjön meg arról, hogy a papírméret beállítása A4 vagy Letter.
- Az igazolványok másolása csak a vonatkozó törvények által engedélyezett módon és mértékben végezhető. További részletes információ a ►► *Termékbiztonsági útmutató*

>> [DCP-T310/DCP-T510W/DCP-T710W](#)

>> [MFC-T910DW](#)


DCP-T310/DCP-T510W/DCP-T710W

1. Személyazonosító igazolványát helyezze a szkennerveg bal felső sarkába, lefelé fordítva azt.

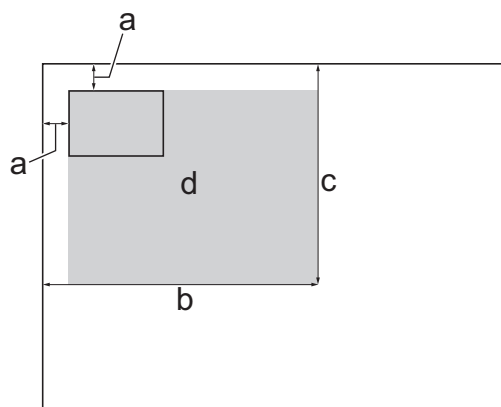

- a. 3 mm vagy nagyobb (felül, balra)
 - b. 207 mm
 - c. 145 mm
 - d. Szkennelhető terület
2. Adja meg a másolatok számát a lenti módszerek egyikével:
 - (DCP-T510W/DCP-T710W) Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a kezelőpanelen.
 - (DCP-T310) Nyomja meg a **Number of Copies (Másolatok száma)** gombot többször egymás után.
 3. Nyomja meg a(z) **Options (Opciók)** vagy **Copy / Scan Options (Másolás / Szkennelés opciók)** és a ▲ vagy ▼ gombokat a(z) [Elrend. (2in1ID)] kiválasztásához. Nyomja meg a **OK** gombot.
 4. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a [2az1-ben (ID)] kiválasztásához. Nyomja meg a **OK** gombot.
 5. Nyomja meg a **Mono Start** vagy a **Colour Start (Színes Start)** gombot.
A készülék elkezd az igazolvány egyik oldalának szkennelését.
 6. Miután a készülék szkennelte az első oldalt, fordítsa meg az azonosítókártyát, majd kattintson a **Mono Start** vagy **Colour Start (Színes Start)** gombra a másik oldal szkenneléséhez.

1. Személyazonosító igazolványát helyezze a szkennerrüveg bal felső sarkába, lefelé fordítva azt.

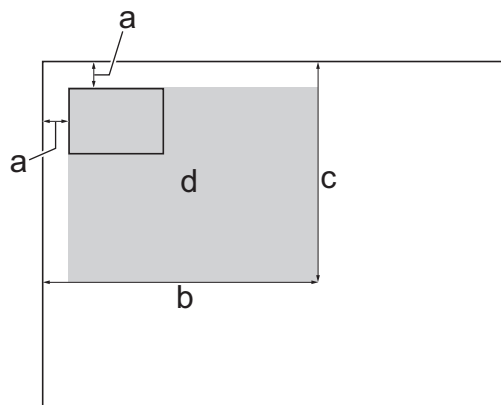

- a. 3 mm vagy nagyobb (felül, balra)
 - b. 207 mm
 - c. 145 mm
 - d. Szkennelhető terület
2. Nyomja meg a  **(COPY (Másolás))** gombot.
 3. Adja meg a számgombokkal a másolatok számát.
 4. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a következők kiválasztásához:
 - a. Válassza ki a [Oldalelrendezés] lehetőséget. Nyomja meg az **OK** gombot.
 - b. Válassza ki a [2az1 (ID)] lehetőséget. Nyomja meg az **OK** gombot.
 5. Nyomja meg a **Mono Start** vagy a **Colour Start (Színes Start)** gombot.

A készülék elkezd az igazolvány egyik oldalának szkennelését.
 6. Miután a készülék szkennelte az első oldalt, fordítsa meg az azonosítókártyát, majd kattintson a ► gombra a másik oldal szkenneléséhez.







Kapcsolódó tájékoztatás


- [Másolás](#)

Másolási opciók

DCP-T310/DCP-T510W/DCP-T710W

A másolási beállítások módosításához nyomja meg a(z) **Copy / Scan Options (Másolás / Szkennelés opciók)** vagy a(z)  **(COPY (Másolás)) > Options (Opciók)** lehetőséget.


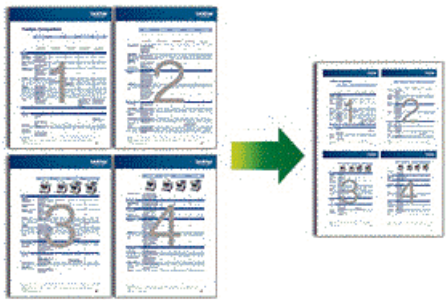
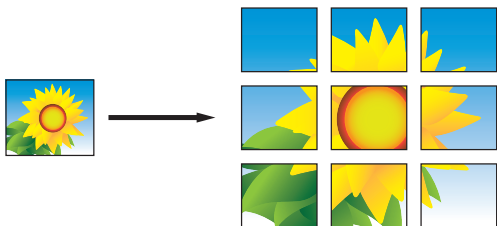
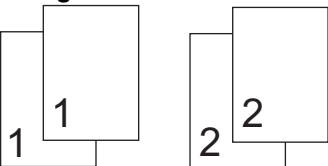
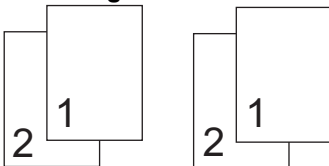
Opció	Leírás	
Elrend. (2in1ID)	N az 1-ben, 2 az 1-ben igazolvány vagy poszter másolatokat készíthet.	
	4 az 1-ben 	Poszter 
Nagyít/Kics.	100%	-
	Nagyítás	Válassza ki a következő másoláshoz tartozó nagyítás mértékét.
	Kicsinyítés	Válassza ki a következő másoláshoz tartozó kicsinyítés mértékét.
	Oldalhoz igazít	Beállítja a megadott papírmérethez illeszkedő másolási méretet.
	Egyéni (25-400%)	Adjon meg egy nagyítási vagy kicsinyítési arányt.
Színmélység	Növelje a fényerősséget a szöveg sötétítéséhez. Csökkentse a fényerősséget a szöveg világosításához.	
Minőség	Válassza ki a másolat felbontását a dokumentum típusához.	
Köteg/rendez	Adja meg a másolatok kötegeléséhez vagy szétválogatásához.	
	Kötegelés 	Szétválogatás 
Papír típus	Válassza ki a papírtípust. Ha speciális papírra másol, állítsa be a készüléket a használt papírtípusnak megfelelően a legjobb nyomtatási minőség eléréséhez.	
Papírméret	Válasszon ki egy papírméretet. Ha nem A4-es méretű papírra készít másolatot, módosítania kell a Papírméret beállítását.	
Háttérsz. elt.	Eltávolítja a dokumentum háttérének színét másolatokról. A fehér háttér még szembetűnőbbé válik. Ez tintát takarít meg és egyes másolatok könnyebben olvashatók.	

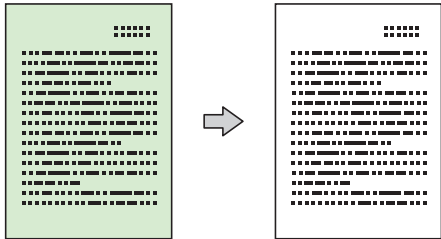Opció	Leírás
	

MFC-T910DW

A másolási beállítások módosításához nyomja meg a(z)  **(COPY (Másolás))** lehetőséget.

Opció	Leírás	
Minőség	Válassza ki a másolat felbontását a dokumentum típusához.	
Papír típus	Válassza ki a papírtípust. Ha speciális papírra másol, állítsa be a készüléket a használt papírtípusnak megfelelően a legjobb nyomtatási minőség eléréséhez.	
Papírméret	Válasszon ki egy papírméretet. Ha nem A4-es méretű papírra készít másolatot, módosítania kell a Papírméret beállítását.	
Tálca kiválasztása	Kiválasztja a dokumentumhoz a legjobb papírméretű adagolót.	
Nagyít/Kicsinyít	100%	-
	Nagyítás	Válassza ki a következő másoláshoz tartozó nagyítás mértékét.
	Kicsinyítés	Válassza ki a következő másoláshoz tartozó kicsinyítés mértékét.
	Oldalhoz igazítás	Beállítja a megadott papírmérethez illeszkedő másolási méretet.
	Egyéni (25-400%)	Adjon meg egy nagyítási vagy kicsinyítési arányt.
Színmélység	Növelje a fényerősséget a szöveg sötétítéséhez. Csökkentse a fényerősséget a szöveg világosításához.	
Köteg/rendez	Adja meg a másolatok kötegeléséhez vagy szétválogatásához.	
	Kötegelés 1 1 2 2 Szétválogatás 2 1 2 1	

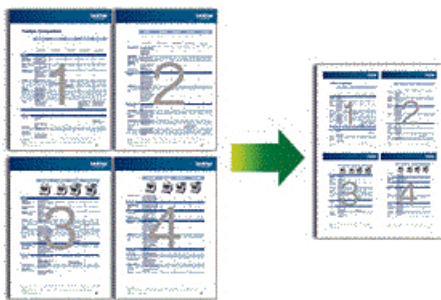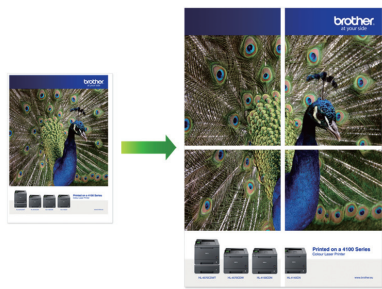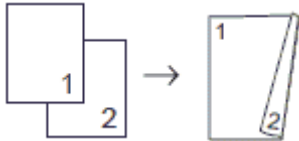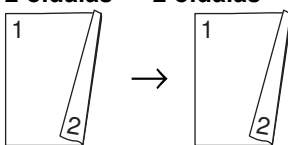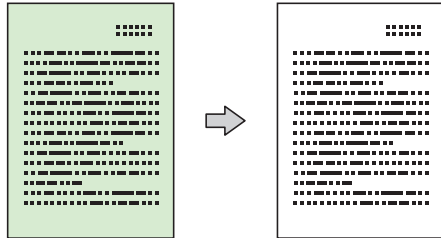Opció	Leírás
Oldalelrendezés	N az 1-ben, 2 az 1-ben igazolvány vagy poszter másolatokat készíthet. 4 az 1-ben  Poszter 
Kétold. más.	Ezt akkor jelölje be, ha a lap mindkét oldalára kíván másolni. 1 oldalas → 2 oldalas  2 oldalas → 2 oldalas 
Háttér eltávolítása	Eltávolítja a dokumentum háttérének színét másolatokról. A fehér háttér még szembeütőbbé válik. Ez tintát takarít meg és egyes másolatok könnyebben olvashatók. 
Új alapért.beáll	A leggyakrabban használt nyomtatási beállításokat mentheti el a segítségével, alapértelmezettként beállítva azokat.
Gyári visszaál.	Minden módosított másolási beállítást visszaállít a gyári alapértelmezett értékre.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Másolás](#)
- [Dokumentum másolása](#)

Fax

- Fax küldése
- Fax fogadása
- Hangműveletek és faxszámok
- Telefonos szolgáltatások és külső készülékek
- Fax jelentések
- PC-FAX

Fax küldése

- Fax küldése a Brother készülékről
- Fax küldése kézzel
- Fax küldése a beszélgetés végén
- Ugyanannak a faxüzenetnek az elküldése egynél több címzettnek (üzenetszórás)
- Fax küldése valós időben
- A fax automatikus újrahívás beállítás módosítása
- Folyamatban levő faxolás törlése
- Függőben lévő fax ellenőrzése és törlése
- Fax opciók

Fax küldése a Brother készülékről

Kapcsolódó modellek: MFC-T910DW


MEGJEGYZÉS

Ez a funkció csak egyszínű faxok esetén érhető el.

1. Helyezze a dokumentumot az ADF-be vagy a szkennер üvegére.

2. Nyomja meg a  (FAX) gombot.

Az LCD a következőt jeleníti meg:

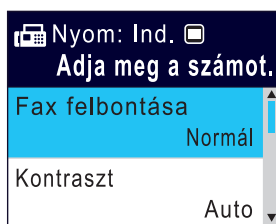

3. Adja meg a faxszámot a lenti módszerek egyikével:

- Számgombok (Írja be a faxszámot manuálisan.)
Nyomja meg az egyes számjegyeket a tárcsázón.
- Újrahívás (Újratárcsázza az utoljára hívott számot.)
Nyomja meg a **Redial/Pause (Újratárcsáz/Leállít)** gombot.
- Kimenő hívás (Válasszon ki egy számot a kimenő hívások listájából.)
Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a következők kiválasztásához:
 - a. Válassza ki a [Hívástört.] lehetőséget. Nyomja meg az **OK** gombot.
 - b. Válassza ki a [Kimenő hívás] lehetőséget. Nyomja meg az **OK** gombot.
 - c. Válassza ki a kívánt számot, majd nyomja meg az **OK** gombot.
 - d. Nyomja meg a(z) ► gombot a(z) [Alkalmaz] kiválasztásához.
- [Címjegyzék] (Válasszon egy számot a címjegyzékből.)
Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a következők kiválasztásához:
 - a. Válassza ki a [Címjegyzék] lehetőséget. Nyomja meg az **OK** gombot.
 - b. Válassza ki a [Keresés] lehetőséget. Nyomja meg az **OK** gombot.
 - c. Tegye az alábbiak egyikét:
 - Írja be a kétszámjegyű Gyorshívás számot a tárcsázó billentyűzet használatával.
 - Válasszon ki egy számot a listából a következő módon:
 - i. Válassza az [Betűrend] vagy a [Számsorrend] lehetőséget. Nyomja meg az **OK** gombot.
 - ii. Válassza ki a kívánt számot. Nyomja meg az **OK** gombot.
 - iii. Nyomja meg a(z) ► gombot a(z) [Alkalmaz] kiválasztásához.

4. Ha módosítani kívánja a faxolási beállításokat, nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a módosítani kívánt beállítás kiválasztásához, majd nyomja meg a **OK** gombot.

5. Ha befejezte, nyomja meg az **Mono Start** gombot.

6. Tegye az alábbiak valamelyikét:

- Ha az ADF-et használja, akkor a készülék elkezd a szkennelést és a dokumentum küldését.
- Ha a szkennерüveget használja, és megnyomta a **Mono Start** gombot, akkor a készülék megkezd az első oldal szkennelését.

Előre a következő lépésre.

7. Ha az LCD kijelzőn megjelenik a [Következő Oldal?] üzenet, akkor tegye a következők egyikét:

- Nyomja meg az ► gombot, ha még egy lapot be akar olvasni. Helyezze a következő lapot a szkennerrüvegre, majd nyomja meg az ► gombot. A készülék elkezd beolvasni az oldalt.
Minden további oldal esetében ismételje meg ezt a lépést.
- Nyomja meg a ◀ gombot a fax küldéséhez miután az oldalak beolvasása befejeződött. A készülék megkezd a dokumentum küldését.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Fax küldése](#)
 - [Fax opciók](#)
-

Fax küldése kézzel

Kapcsolódó modellek: MFC-T910DW

A Kézi átvitel lehetővé teszi a tárcsázási, csengetési és faxfogadási hangok meghallását egy fax küldése közben.

1. Töltse be a dokumentumot.
2. A tárcsázási hang meghallgatásához vegye fel a külső telefon kézibeszélőjét.
3. Tárcsázza a faxszámot a külső telefont használva.
4. Amikor meghallja a faxhangot, nyomja meg a **Mono Start** gombot.
 - Ha a szkennerveget használja, faxküldéshez nyomja meg az ► gombot.
5. Helyezze vissza a külső telefon kagylóját.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Fax küldése](#)

Fax küldése a beszélgetés végén

Kapcsolódó modellek: MFC-T910DW

Lehetőség van a telefonbeszélgetések végén faxot küldeni, még mielőtt a felek megbontanák a vonalat.

1. Kérje meg a másik felet, hogy várja meg a fax hangot (sípólást), majd nyomja meg az Indítás gombot a hívás megszakítása előtt.
2. Töltse be a dokumentumot.
3. Nyomja meg a **Mono Start** gombot.
 - Ha a szkennerrüveget használja, faxküldéshez nyomja meg az ► gombot.
4. Tegye vissza a külső telefon kagylóját.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Fax küldése](#)

Ugyanannak a faxüzenetnek az elküldése egynél több címzettnek (üzenetszórás)

Kapcsolódó modellek: MFC-T910DW

Az Üzenetszórás funkcióval egyszerre elküldheti ugyanazt a faxot több faxszámra.

- Ez a funkció csak egyszínű faxok esetén érhető el.
- A Címjegyzék számai csak akkor használhatók körfaxoláshoz, ha már megtalálhatók a készülék memóriájában.
- A csoportszámok is csak akkor használhatók körfaxoláshoz, ha már megtalálhatók a készülék memóriájában. A csoportszámok az egyszerűbb hívás érdekében több, a Címjegyzékben tárolt számot tartalmaznak.

Egyetlen körfaxolás során használhat csoportokat, a Címjegyzékben tárolt számokat, valamint akár 50 kézíleg tárcsázott számot is.

Ha egyetlen címjegyzékbeli számot sem használt fel csoportokhoz, akkor akár 90 különböző számra is elküldheti a faxot.

1. Töltse be a dokumentumot.
2. Nyomja meg a  (FAX) gombot.
3. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a [Körfaxolás] kiválasztásához, majd nyomja meg az **OK** gombot.
4. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a [Szám hozzáad.] kiválasztásához, majd nyomja meg az **OK** gombot.
5. A következő módokon adhat hozzá számokat az üzenetszóráshoz:
 - Adja meg a számokat a hívópanel használatával:
 - a. A ▲ vagy ▼ gomb megnyomásával válassza ki a [Szám hozzáad.] lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.
 - b. Adjon meg egy számot számgombokkal, majd nyomja meg az **OK** gombot.
 - Válasszon egy számot a címjegyzékből:
 - a. A ▲ vagy ▼ gomb megnyomásával válassza ki a [Hozzáadás a címjegyzékből] lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.
 - b. A ▲ vagy ▼ gomb megnyomásával válassza ki az [Betűrend] vagy [Számsorrend] lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.
 - c. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a kívánt Gyorshívás név vagy szám kiválasztásához.
 - d. Nyomja meg a ◀ vagy ▶ gombot a Gyorshívás névvel vagy számmal címkézett jelölőnégyzet kiválasztásához, majd nyomja meg az **OK** gombot.
 - Keressen egy számot a címjegyzékben:
 - a. A ▲ vagy ▼ gomb megnyomásával válassza ki a [Keresés a címjegyzékben] lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.
 - b. Nyomja meg a tárcsázó billentyűn a név első betűjét, majd nyomja meg az **OK** gombot.
 - c. A ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki a nevet, majd nyomja meg az **OK** gombot.
 - d. Nyomja meg újra a **OK** gombot.
6. Ha kész, nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a [Befejezés] kiválasztásához. Nyomja meg a **OK** gombot.
7. Nyomja meg a **Mono Start** gombot.
8. Tegye az alábbiak valamelyikét:
 - Ha az ADF-et használja, akkor a készülék elkezd a szkennelést és a dokumentum küldését.
 - Ha a szkennerveget használja, akkor a készülék megkezd az első oldal szkennelését.

Ha az LCD kijelzőn megjelenik a [Következő Oldal?] üzenet, akkor tegye a következők egyikét:

- Nyomja meg az ► gombot, ha még egy lapot be akar olvasni. Helyezze a következő lapot a szkennervegre, majd nyomja meg az ► gombot. A készülék elkezd beolvasni az oldalt.

Minden további oldal esetében ismételje meg ezt a lépést.

- Nyomja meg a ◀ gombot a fax küldéséhez miután az oldalak beolvasása befejeződött. A készülék megkezd a dokumentum küldését.



Ha megjelenik a(z) [Memória megtelt] üzenet, akkor nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot a feladat leállításához.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Fax küldése](#)
 - [Folyamatban levő üzenetszórás törlése](#)
 - [Csoportok beállítása Üzenetszóráshoz](#)
 - [Szöveg bevitele a Brother készüléken](#)
-

Folyamatban levő üzenetszórás törlése

Kapcsolódó modellek: MFC-T910DW

Üzenetszórás közben törölheti az aktuálisan küldött faxot vagy az egész üzenetszórási feladatot.

1. Nyomja meg a **Settings (Beállítás)** gombot.
2. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a következők kiválasztásához:
 - a. Válassza ki a [Fax] lehetőséget. Nyomja meg az **OK** gombot.
 - b. Válassza ki a [Feladattörlés] lehetőséget. Nyomja meg az **OK** gombot.Az LCD-n megjelenik az éppen tárcsázott faxszám és a körfaxolási feladat száma.
3. Nyomja meg a(z) ▲ vagy a(z) ▼ gombot a törölni kívánt körfaxolási feladat kiválasztásához, majd nyomja meg az **OK** gombot.
4. Tegye az alábbiak egyikét:
 - A teljes üzenetszórás törléséhez válassza ki a körfaxolási feladat számát, majd nyomja meg az **OK** gombot.
Nyomja meg a(z) ► gombot a megerősítéshez, vagy nyomja meg a(z) ◀ gombot a(z) törlés nélkül történő kilépéshez.
 - A tárcsázás alatt álló szám törléséhez válassza ki a nevet vagy számot az LCD kijelzőn, és nyomja meg az **OK** gombot.
Nyomja meg a(z) ► gombot a megerősítéshez, vagy nyomja meg a(z) ◀ gombot a(z) törlés nélkül történő kilépéshez.
 - A törlés nélküli kilépéshez nyomja meg a(z) **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.
5. Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Ugyanannak a faxüzenetnek az elküldése egynél több címzettnek \(üzenetszórás\)](#)

Fax küldése valós időben

Kapcsolódó modellek: MFC-T910DW

Amikor faxot küld, a készülék először beolvassa a dokumentumot a memóriába, mielőtt azt elküldi. Amint a telefonvonal szabad, a készülék elkezd a tárcsázást és a küldést. Ha egy fontos dokumentumot azonnal el akar küldeni anélkül, hogy megvárna, amíg a készülék beolvassa a szkennelt dokumentumot a memóriájából, kapcsolja be a(z) [Valós idejű átvitel] opciót.

- Közvetlen küldéskor, szkennerveg használatakor az automatikus újrarahívás nem működik.

1. Töltse be a dokumentumot.
2. Nyomja meg a  (FAX) gombot.
3. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a következők kiválasztásához:
 - a. Válassza ki a [Valós idejű átvitel] lehetőséget. Nyomja meg az **OK** gombot.
 - b. Válassza a(z) [Be] (vagy [Ki]) lehetőséget. Nyomja meg az **OK** gombot.
4. Írja be a faxszámot.
5. Nyomja meg a **Mono Start** gombot.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Fax küldése](#)

A fax automatikus újrahívás beállítás módosítása

Kapcsolódó modellek: MFC-T910DW

Ha automatikusan küld faxot és a vonal foglalt mikor a fax automatikus újrahívás beállítása [Be], akkor a készülék öt perces intervallumokban maximum három alkalommal megismétli a hívást.

Az alapértelmezett beállítás a(z) [Be].

1. Nyomja meg a **Settings (Beállítás)** gombot.
2. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a következők kiválasztásához:
 - a. Válassza ki a [Alapbeáll.] lehetőséget. Nyomja meg az **OK** gombot.
 - b. Válassza ki a [Fax auto. újr.] lehetőséget. Nyomja meg az **OK** gombot.
 - c. Válassza a(z) [Be] (vagy [Ki]) lehetőséget. Nyomja meg az **OK** gombot.
3. Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Fax küldése](#)

Folyamatban levő faxolás törlése

Kapcsolódó modellek: MFC-T910DW

1. Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot egy már feldolgozás alatt álló fax törléséhez.
2. Ha megnyomja a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot, miközben a készülék tárcsáz vagy küldést végez, akkor az LCD képernyőn a [Munka Leáll?] üzenet jelenik meg. Nyomja meg a(z) ► gombot a megerősítéshez.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Fax küldése](#)
- [Telefon- és faxproblémák](#)

Függőben lévő fax ellenőrzése és törlése

Kapcsolódó modellek: MFC-T910DW

Kövesse ezeket a lépéseket a készülék memóriájában lévő és küldésre váró faxok megtekintéséhez és törléséhez. Ha nincsenek faxfeladatok a memóriában, az LCD-kijelző a [Nincs várak. fel.] üzenetet jeleníti meg. Küldés előtt törölheti a faxfeladatot.

1. Nyomja meg a **Settings (Beállítás)** gombot.
2. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a következők kiválasztásához:
 - a. Válassza ki a [Fax] lehetőséget. Nyomja meg az **OK** gombot.
 - b. Válassza ki a [Feladattörlés] lehetőséget. Nyomja meg az **OK** gombot.
3. Végezze el az alábbiakat minden ellenőrizni vagy törölni kívánt faxfeladat esetében:
 - a. A várakozó feladatok listájának tallózásához nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot. Szükség esetén válassza ki a törölni kívánt feladatot, majd nyomja meg az **OK** gombot.
 - b. Nyomja meg a(z) ► gombot a megerősítéshez, vagy nyomja meg a(z) ◀ gombot a(z) törlés nélkül történő kilépéshez.
4. Ha befejezte, nyomja meg az **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Fax küldése](#)
- [Telefon- és faxproblémák](#)

Fax opciók

Kapcsolódó modellek: MFC-T910DW

A faxbeállítások módosításához nyomja meg a(z)  (FAX) lehetőséget.

Lehetőség	Leírás
Fax felbontása	A kimenő faxok felbontásának beállítása. A fax minősége gyakran javítható a fax felbontásának módosításával.
Kontraszt	Beállítja a kontrasztot. Ha a dokumentum nagyon világos vagy nagyon sötét, a kontraszt módosítása javíthat a fax minőségén.
Szkennerüveg mérete	A szkennerüveg szkennelési területének beállítása a dokumentum méretéhez. ➤➤ <i>Kapcsolódó tájékoztatás: A szkenner műszaki adatai a(z) Műszaki adatok</i>
Körfaxolás	Ugyanazon faxüzenet elküldése egyszerre egynél több faxszámra.
Valós idejű átvitel	Küldjön el faxot azonnal anélkül, hogy a készülékre várjon, míg a készülék előhívja a beszkenelt dokumentumot a memóriából.
Tengertúli-mód	Kapcsolja be, ha nem tud faxot küldeni tengeren túlra.
Hívástört.	Válasszon ki egy számot a Híváselőzményekből.
Címjegyzék	Válasszon egy számot a címjegyzékből.
Új alapért.beáll	A beállítások mentése alapértelmezett beállításokként.
Gyári visszaáll.	Az összes beállítás visszaállítása a gyári beállításokra.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Fax küldése](#)
- [Fax küldése a Brother készülékről](#)
- [Műszaki adatok](#)

Fax fogadása

- [Fogadási mód beállításai](#)
- [Túl nagy méretű fax oldalméretének lecsökkentése](#)
- [A faxfogadási bélyeg beállítása](#)
- [Fax fogadása a telefonbeszélgetés végén](#)
- [Memóriába történő fogadás beállításai](#)

Fogadási mód beállításai

- Fogadási módok áttekintése
- A megfelelő fogadási üzemmód kiválasztása
- Azon csengetések számának beállítása, amely után a készülék válaszol (Csengetési késleltetés)
- F/T csengetés (ál-/dupla csengetés) idejének beállítása
- A Fax észlelésének beállítása

Fogadási módok áttekintése

Kapcsolódó modellek: MFC-T910DW

Néhány vételi mód automatikusan végzi a hívások fogadását ([Csak fax] és [Fax/Tel]). Előfordulhat, hogy módosítani kívánja a csengetés késleltetését, mielőtt ezeket a módokat választaná.

Csak fax

A [Csak fax] módban minden hívás automatikusan faxként kerül fogadásra.

Fax/Tel

A [Fax/Tel] üzemmód megkönnyíti a bejövő hívások automatikus kezelését annak felismerésével, hogy fax- vagy hanghívás érkezik-e, és ezeket a hívásokat a következő módok egyike szerint kezeli:

- Automatikusan fogadja a faxokat.
- A telefonhívások F/T-csengetéssel érkeznek, amely a hívás fogadására figyelmeztet. Az F/T-csengetés egy pszeudo/kettős csengetés, amelyet a készülék ad ki.

Kézi

A [Kézi] mód kikapcsol valamennyi automatikus hívásfogadási funkciót.

Fax [Kézi] üzemmódban történő fogadásához emelje fel a külső telefon kézibeszélőjét. Ha meghallja a faxhangot (rövid, ismétlődő sípolások), akkor nyomja meg a Start gombot, majd válassza a [Fogadás] lehetőséget a fax fogadásához. A Fax észlelése szolgáltatást is használhatja faxok fogadásához úgy, hogy felemeli a kézibeszélőt ugyanazon a vonalon, amelyiken a készülék is van.

Külső TAD (telefonos üzenetrögzítő)

[Külső Tel/Ü.R.] módban egy külső üzenetrögzítő készülék kezelheti a bejövő hívásokat.

A bejövő hívások kezelésére a következő módokon van lehetőség:

- Automatikusan fogadja a faxokat.
- A hanghívást kezdeményező személyek üzenetet hagyhatnak a külső telefonos üzenetrögzítőn.



Kapcsolódó tájékoztatás


- [Fogadási mód beállításai](#)
- [Azon csengetések számának beállítása, amely után a készülék válaszol \(Csengetési késleltetés\)](#)
- [F/T csengetés \(ál-/dupla csengetés\) idejének beállítása](#)
- [A Fax észlelésének beállítása](#)
- [Külső TAD \(telefonos üzenetrögzítő\) készülék csatlakoztatása](#)

A megfelelő fogadási üzemmód kiválasztása

Kapcsolódó modellek: MFC-T910DW

Válasszon Fogadási üzemmódot attól függően, hogy milyen külső készülék csatlakozik a eszközhöz, és milyen szolgáltatások érhetők el a hálózaton.

Alapértelmezés szerint a készülék automatikusan fogad minden kapott faxot. Az alábbi ábra segít a megfelelő üzemmód kiválasztásában.

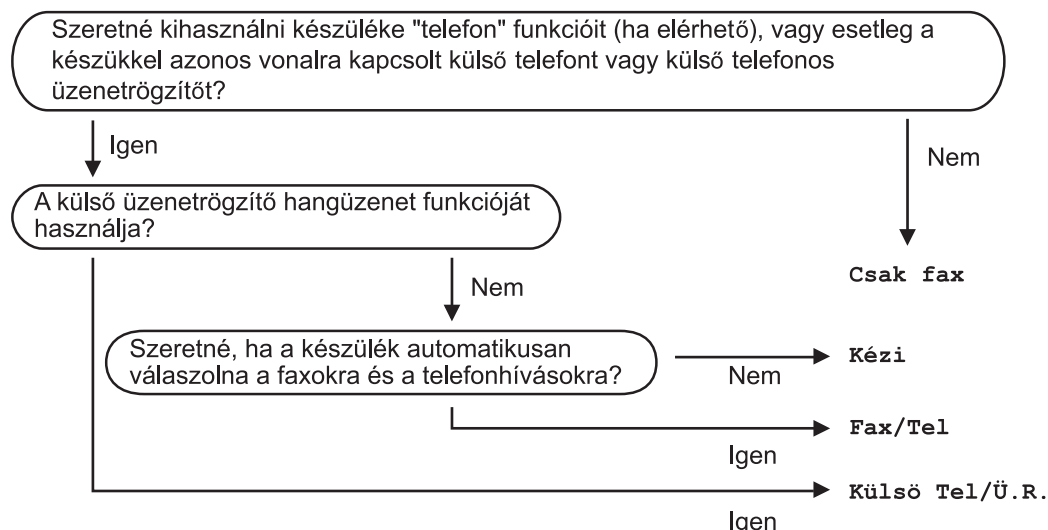

1. Nyomja meg a **Settings (Beállítás)** gombot.
2. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a következők kiválasztásához:
 - a. Válassza ki a [Fax] lehetőséget. Nyomja meg az **OK** gombot.
 - b. Válassza ki a [Fogadás beáll.] lehetőséget. Nyomja meg az **OK** gombot.
 - c. Válassza ki a [Fogadás Mód] lehetőséget. Nyomja meg az **OK** gombot.
3. A ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki a [Csak fax], [Fax/Tel], [Külső Tel/Ü.R.] vagy [Kézi] opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot.
4. Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Fogadási mód beállításai](#)
- [Külső TAD \(telefonos üzenetrögzítő\) készülék csatlakoztatása](#)
- [Telefon- és faxproblémák](#)

Azon csengetések számának beállítása, amely után a készülék válaszol (Csengetési késleltetés)

Kapcsolódó modellek: MFC-T910DW

Ha valaki hívja a készüléket, Ön normális telefoncsengést hall majd. A csengetések száma a csengetési késleltetés beállításban határozható meg.

- A csengetési késleltetés beállítása meghatározza a hívás fogadását megelőző csengetések számát [Csak fax] és [Fax/Tel] módban.
- Ha külső telefont vagy mellékállomást használ a készülékkel azonos vonalon, válassza a maximális csengetésszámot.

1. Nyomja meg a **Settings (Beállítás)** gombot.
2. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a következők kiválasztásához:
 - a. Válassza ki a [Fax] lehetőséget. Nyomja meg az **OK** gombot.
 - b. Válassza ki a [Fogadás beáll.] lehetőséget. Nyomja meg az **OK** gombot.
 - c. Válassza ki a [Késleltetés] lehetőséget. Nyomja meg az **OK** gombot.
 - d. Állítsa be, hogy a készülék hányat csengjen, mielőtt fogadja a hívást. Nyomja meg az **OK** gombot.



- Ha a [0] lehetőséget választja, akkor a készülék azonnal fogadja a hívást, és a vonal nem fog csengeni (csak egyes országokban érhető el).

3. Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Fogadási mód beállításai](#)
- [Fogadási módok áttekintése](#)
- [Üzemeltetés külső vagy melléktelefonról](#)
- [A Fax észlelésének beállítása](#)
- [Telefon- és faxproblémák](#)

F/T csengetés (ál-/dupla csengetés) idejének beállítása

Kapcsolódó modellek: MFC-T910DW

Ha a Fogadási módot [Fax/Tel] értékre állítja, és a hívás egy faxhívás, akkor a készülék automatikusan fogadja azt. Ha azonban a hívás hanghívás, a készülék az F/T csengéssel (ál-/dupla csengetés) jelez majd, olyan hosszan, ahogyan az F/T csengetési idő beállításában megadta. Ha az F/T csengetést hallja, az azt jelenti, hogy a másik oldalon egy hívó személy várja, hogy vegye fel a kagylót.

Mivel az F/T-csengetés kizárólag a Brother készülékeken létező beállítás, a mellékállomások és a külső telefonok nem csengetnek; Ön azonban bármelyik telefonon válaszolhat a hívásra.

1. Nyomja meg a **Settings (Beállítás)** gombot.
2. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a következők kiválasztásához:
 - a. Válassza ki a [Fax] lehetőséget. Nyomja meg az **OK** gombot.
 - b. Válassza ki a [Fogadás beáll.] lehetőséget. Nyomja meg az **OK** gombot.
 - c. Válassza ki a [F/T cseng. idő] lehetőséget. Nyomja meg az **OK** gombot.
 - d. Adja meg, hogy a készülék mennyi ideig csöngessen bejövő hanghívás esetén. Nyomja meg az **OK** gombot.
3. Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.



A készülék akkor is csengetni fog a beállított ideig, ha a pszeudo/kettős csengetés közben a hívó fél leteszi a telefont.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Fogadási mód beállításai](#)
- [Fogadási módok áttekintése](#)
- [Üzemeltetés külső vagy melléktelefonról](#)

A Fax észlelésének beállítása

Kapcsolódó modellek: MFC-T910DW

Ha a Fax észlelés funkció be van kapcsolva: A készülék automatikusan fogadni tudja a faxhívást akkor is, ha a felhasználó fogadja a hívást. Ha a fax fogadását jelző üzenet jelenik meg az LCD-n, vagy ha „ciripelő” hangot hall a telefonvonalon a kézibeszélőben, akkor tegye a helyére a kézibeszélőt. A további feladatokat a készülék ellátja.

Ha a Fax észlelés funkció ki van kapcsolva: Ha a készülék közelében van és felvette a kézibeszélőt faxhívás közben, akkor nyomja meg a Start gombot, majd a [Fogadás] gombot a fax fogadásához. Ha a hívást egy mellékállomással vagy külső telefonnal fogadta, nyomja meg a *51 gombokat.



- Ha a Fax észlelés funkció beállítása [Be], de a készülék nem kapcsol egy faxhívást, amikor felveszi egy melléken vagy külső telefonon a kézibeszélőt, nyomja meg a távoli aktiválási kódot: *51.
- Ha számítógépről küld faxokat ugyanazon a telefonvonalon, és a készülék ezeket megszakítja, állítsa a Fax észlelését [Ki] értékre.

1. Nyomja meg a **Settings (Beállítás)** gombot.
2. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a következők kiválasztásához:
 - a. Válassza ki a [Fax] lehetőséget. Nyomja meg az **OK** gombot.
 - b. Válassza ki a [Fogadás beáll.] lehetőséget. Nyomja meg az **OK** gombot.
 - c. Válassza ki a [Fax észlelés] lehetőséget. Nyomja meg az **OK** gombot.
 - d. Válassza a [Be] (vagy a [Ki]) lehetőséget. Nyomja meg az **OK** gombot.
3. Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.



Kapcsolódó tájékoztatás

- Fogadási mód beállításai
- Fogadási módok áttekintése
- Azon csengetések számának beállítása, amely után a készülék válaszol (Csengetési késleltetés)
- Üzemeltetés külső vagy melléktelefonról
- Távoli hozzáférési kódok
- Telefon- és faxproblémák

Túl nagy méretű fax oldalméretének lecsökkentése

Kapcsolódó modellek: MFC-T910DW

Ha az [Aut.kicsinyít.] funkció [Be] értékre van állítva, akkor az Ön Brother készüléke lekicsinyít minden bejövő faxoldalt úgy, hogy ráférjenek a használt papírra. A készülék a kicsinyítési arányt a fax oldalméretét és az Ön által használt papírméret beállítást használva számolja ki.

1. Nyomja meg a **Settings (Beállítás)** gombot.
2. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a következők kiválasztásához:
 - a. Válassza ki a [Fax] lehetőséget. Nyomja meg az **OK** gombot.
 - b. Válassza ki a [Fogadás beáll.] lehetőséget. Nyomja meg az **OK** gombot.
 - c. Válassza ki a [Aut.kicsinyít.] lehetőséget. Nyomja meg az **OK** gombot.
 - d. Válassza a [Be] (vagy a [Ki]) lehetőséget. Nyomja meg az **OK** gombot.
3. Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Fax fogadása](#)
- [Papírbeállítások](#)
- [Papírkezeléssel és nyomtatással kapcsolatos problémák](#)

A faxfogadási bélyeg beállítása

Kapcsolódó modellek: MFC-T910DW

Beállíthatja készülékét, hogy minden egyes faxoldal érkezési napját és idejét kinyomtassa a lap felső részére. Ellenőrizze, hogy a készüléken a pontos dátum és idő legyen beállítva.

Ez a funkció csak egyszínű faxok esetén érhető el.

1. Nyomja meg a **Settings (Beállítás)** gombot.
2. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a következők kiválasztásához:
 - a. Válassza ki a [Fax] lehetőséget. Nyomja meg az **OK** gombot.
 - b. Válassza ki a [Fogadás beáll.] lehetőséget. Nyomja meg az **OK** gombot.
 - c. Válassza ki a [Faxfogadási bélyeg] lehetőséget. Nyomja meg az **OK** gombot.
 - d. Válassza a [Be] (vagy a [Ki]) lehetőséget. Nyomja meg az **OK** gombot.
3. Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Fax fogadása](#)

Fax fogadása a telefonbeszélgetés végén

Kapcsolódó modellek: MFC-T910DW

Ha a Brother készülékhez csatlakoztatott telefonon beszél, és a másik fél is a faxkészülékéhez csatlakoztatott telefonon beszél, a beszélgetés végén, a vonal bontása előtt a másik fél faxot küldhet Önnek.

- A készülék ADF adagolójának üresnek kell lennie.
1. Kérje meg a másik felet a fax betöltésére, majd a Start vagy a Küldés gomb megnyomására.
 2. Ha CNG hangokat hall (rövid, ismétlődő sípoló hangok), akkor nyomja meg a(z) **Mono Start** gombot.
 3. A fax fogadásához nyomja meg a ◀ gombot.
 4. Tegye le a külső telefont.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Fax fogadása](#)

Memóriába történő fogadás beállításai

A Fogadás memóriába funkció használatával akkor is irányíthatja a bejövő faxokat, amikor nincs a készüléknél. Egyszerre csak egy Fogadás memóriába beállítást használhat.

A memóriába történő fogadásnál a következő beállításokat lehet megadni:

- PC-Fax fogadása
 - [A fogadott faxokat a PC-Fax fogadás használatával továbbítsa számítógépére \(Csak Windows® esetében\)](#)
 - [Fax nyomtatása a készülék memóriájából](#)

A fogadott faxokat a PC-Fax fogadás használatával továbbítsa számítógépére (Csak Windows® esetében)

Kapcsolódó modellek: MFC-T910DW

Ha bekapcsolja a PC-Faxfogadási funkciót, akkor a készülék automatikusan tárolja a bejövő faxokat a memóriában, és elküldi azokat a számítógépére. A számítógépén megnézheti és tárolhatja ezeket a faxokat.

- Ez a funkció csak egyszínű faxok esetén érhető el. Ha színes faxot fogad, akkor a készülék kinyomtatja a színes faxot, de nem küldi el a számítógépére.
- A PC-FAX fogadás beállítása előtt a számítógépére fel kell telepíteni a Brother szoftvert és illesztőprogramokat. Figyeljen arra, hogy a számítógép csatlakoztatva legyen, és be legyen kapcsolva. Egy PC-FAX-fogadó szoftver futtatására van szükség a számítógépen.

A készülék akkor is fogadja és tárolja a faxokat a memóriájában, ha kikapcsolja a számítógépet. Ha elindítja a számítógépet, és a PC-FAX-fogadó szoftver fut, akkor a készülék automatikusan továbbítja a faxokat a számítógépére.

1. Nyomja meg a **Settings (Beállítás)** gombot.
2. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a következők kiválasztásához:
 - a. Válassza ki a [Fax] lehetőséget. Nyomja meg az **OK** gombot.
 - b. Válassza ki a [Fogadás beáll.] lehetőséget. Nyomja meg az **OK** gombot.
 - c. Válassza ki a [PC fax fogadás] lehetőséget. Nyomja meg az **OK** gombot.
 - d. Válassza ki a [Be] lehetőséget. Nyomja meg az **OK** gombot.

Az LCD-kijelzőn megjelenik a(z) [Indítsa el a PC-FAX fogadása programot a számítógépen.] üzenet.
 - e. Nyomja meg a ► gombot.
 - f. Válassza a(z) [<USB>] lehetőséget vagy annak a számítógépnek a nevét, amelyen hálózati csatlakozás esetén a faxokat fogadni kívánja. Nyomja meg az **OK** gombot.
 - g. Válassza az [Biztons. nyomt.: Be] vagy a [Biztons. nyomt.: Ki] lehetőséget. Nyomja meg az **OK** gombot.
3. Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

A célállomásként kiválasztott számítógép módosításához ismételje meg ezeket a lépéseket.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Memóriába történő fogadás beállításai](#)
- [Faxok vagy faxnapló jelentés továbbítása](#)
- [Faxok átküldése a számítógépére](#)
- [Faxok fogadása a PC-FAX fogadással \(Windows®\)](#)

Fax nyomtatása a készülék memóriájából

Kapcsolódó modellek: MFC-T910DW

- Ez a funkció csak egyszínű faxok esetén érhető el.
- A fax kinyomtatása után a készülék törli azt a memóriából.

Ha bekapcsolja a(z) [PC fax fogadás] lehetőséget, akkor a készüléke akkor is fogadni és a memóriájában tárolni fogja a faxokat, ha a számítógépe ki van kapcsolva.

1. Nyomja meg a **Settings (Beállítás)** gombot.
2. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a következők kiválasztásához:
 - a. Válassza ki a [Fax] lehetőséget. Nyomja meg az **OK** gombot.
 - b. Válassza ki a [Doku nyomtatás] lehetőséget. Nyomja meg az **OK** gombot.
3. Nyomja meg a ► gombot.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Memóriába történő fogadás beállításai](#)
- [Hiba- és karbantartási üzenetek](#)
- [Telefon- és faxproblémák](#)

Hangműveletek és faxszámok

- [Hangműveletek](#)
- [Faxszámok tárolása](#)
- [Csoportok beállítása Üzenetszóráshoz](#)

Hangműveletek

- [Hanghívás fogadása Fax/Tel vételi módban](#)

Hanghívás fogadása Fax/Tel vételi módban

Kapcsolódó modellek: MFC-T910DW

Ha a készülék Fax/Tel módban van, az F/T-csengést (pszeudo/kettős csengetés) használja arra, hogy figyelmeztesse Önt egy hanghívás fogadására.

Ha a készülék közelében van, vegye fel a külső telefon kézibeszélőjét, majd nyomja meg a **Tel/R** gombot a hívás fogadásához.

Amennyiben egy melléktelefonnál tartózkodik, emelje fel a kézibeszélőt az F/T csengés alatt, majd adja meg a #51 kódot a pszeudo/kettős csengetések között. Ha senki nincs a vonalban, vagy ha valaki faxolni akar Önnek, a hívást küldje vissza készülékhez a *51 gombok megnyomásával.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Hangműveletek](#)

Faxszámok tárolása

- [Címjegyzékszámok tárolása](#)
- [Címjegyzékszámok tárolása kimenő hívásokból](#)
- [Címjegyzék neveinek vagy számainak módosítása vagy törlése](#)

Címjegyzékszámok tárolása

Kapcsolódó modellek: MFC-T910DW

Legfeljebb 40 Címjegyzék számot tárolhat el kétszámjegyű Gyorshívás számként, és mindegyik számhoz adhat egy nevet.

1. Nyomja meg a  (Címjegyzék) gombot.
2. Nyomja meg a  vagy  gombot a [Gyorst. beáll.] kiválasztásához. Nyomja meg az **OK** gombot.
3. Nyomja meg a  vagy  gombot a következők kiválasztásához:
 - a. A szám tárolásához válassza ki a kívánt két számjegyű Gyorshívás számot. Nyomja meg az **OK** gombot.
 - b. Válassza ki a [Név] lehetőséget. Nyomja meg az **OK** gombot.
 - c. Írja be a nevet (legfeljebb 16 karakter) a tárcsázó billentyűzet használatával. Nyomja meg az **OK** gombot.
 - d. Válassza ki a [Fax/Tel] lehetőséget. Nyomja meg az **OK** gombot.
 - e. Adja meg a fax- vagy telefonszámot (legfeljebb 20 számjegyet). Nyomja meg az **OK** gombot.



- Nyomja meg a **Redial/Pause (Újratárcsáz/Leállít)** gombot, ha szünetet kíván beilleszteni két szám közé. A szünet hosszának növeléséhez nyomja meg szükség szerinti alkalommal a **Redial/Pause (Újratárcsáz/Leállít)** gombot.

- f. Válassza ki az [OK] lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.

Ha újabb számot szeretne menteni a Gyorshívás lehetőségbe, akkor ismétlje meg ezeket a lépéseket.

4. Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Faxszámok tárolása](#)
- [Csoportok beállítása Üzenetszóráshoz](#)

Címjegyzékszámok tárolása kimenő hívásokból

Kapcsolódó modellek: MFC-T910DW

Címjegyzékszámokat tárolhat a kimenő hívások előzményeiből.

1. Nyomja meg a  **(FAX)** gombot.
2. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a következők kiválasztásához:
 - a. Válassza ki a [Hívástört.] lehetőséget. Nyomja meg az **OK** gombot.
 - b. Válassza ki a [Kimenő hívás] lehetőséget. Nyomja meg az **OK** gombot.
 - c. Válassza ki a tárolni kívánt számot. Nyomja meg az **OK** gombot.
 - d. Nyomja meg a(z) ◀ gombot a(z) [Szerk.] kiválasztásához.
 - e. Válassza ki a [Hozzáadás a címjegyzékhez] lehetőséget. Nyomja meg az **OK** gombot.



A szám kimenő hívások listából való törléséhez válassza a [Törlés] lehetőséget és nyomja meg az **OK** gombot. Nyomja meg a(z) ▶ [Igen] gombot a megerősítéshez.

- f. Válassza ki a [Név] lehetőséget. Nyomja meg az **OK** gombot.
 - g. Írja be a nevet (legfeljebb 16 karakter) a tárcsázó billentyűzet használatával. Nyomja meg az **OK** gombot.
 - h. Ellenőrizze a fax- vagy telefonszám értékét.
 - i. Válassza ki az [OK] lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.
3. Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Faxszámok tárolása](#)
- [Szöveg bevitele a Brother készüléken](#)

Címjegyzék neveinek vagy számainak módosítása vagy törlése

Kapcsolódó modellek: MFC-T910DW

1. Nyomja meg a  (Címjegyzék) gombot.
2. Tegye az alábbiak valamelyikét:
 - A szám módosításához nyomja meg a  vagy  gombot az alábbi kiválasztáshoz:
 - a. Válassza ki a [Változtatás] lehetőséget. Nyomja meg az **OK** gombot.
 - b. Válassza ki azt a Gyorshívás nevet, ahol módosítani kívánja a számot. Nyomja meg az **OK** gombot.Végezze el az alábbi lépéseket:
 - a. A név módosításához a  vagy  gomb megnyomásával válassza ki a(z) [Név] opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot. Nyomja meg a , ,  vagy  gombot a név ismételt beviteléhez (maximum 16 karakter) az LCD kijelzőn megjelenő billentyűzetet használva, majd válassza az [OK] gombot. Nyomja meg az **OK** gombot.
 - b. A fax vagy telefonszám módosításához a  vagy  gomb megnyomásával válassza ki a [Fax/Tel] opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot. Nyomja meg a , ,  vagy  gombot a fax vagy telefonszám ismételt beviteléhez (maximum 20 karakter) az LCD kijelzőn megjelenő billentyűzetet használva, majd válassza az [OK] gombot. Nyomja meg az **OK** gombot.Nyomja meg a  vagy  gombot az [OK] kiválasztásához, majd nyomja meg az **OK** gombot.
 - A szám törléséhez nyomja meg a  vagy  gombot a [Törlés] kiválasztásához. Nyomja meg az **OK** gombot.Végezze el az alábbi lépéseket:
 - a. Nyomja meg a  vagy  gombot annak a Gyorshívás névnek a kiválasztásához, ahol a számot törölni akarja.
 - b. Nyomja meg a  vagy  gombot a Gyorshívás névvel címkézett jelölőnégyzet kiválasztásához. Nyomja meg az **OK** gombot.
3. Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Faxszámok tárolása](#)

Csoportok beállítása Üzenetszóráshoz

Kapcsolódó modellek: MFC-T910DW

Egy Címjegyzékben eltárolható csoport lehetővé teszi az Ön számára, hogy ugyanazt a faxüzenetet egyszerre több faxszámra is elküldhesse.

Először minden faxszámot el kell tárolnia a Címjegyzékben. Ezután számokként felveheti azokat a csoportba. Minden csoport egy Gyorshívás számot használ. Maximum hat csoportot tárolhat, vagy maximum 39 számot rendelhet egyetlen nagy csoportba.

1. Nyomja meg a (Címjegyzék) gombot.
2. Nyomja meg a vagy gombot a következők kiválasztásához:
 - a. Válassza ki a [Csoportok beáll.] lehetőséget. Nyomja meg az **OK** gombot.
 - b. Válassza ki azt a két számjegyű Gyorshívás számot, amit a csoporthoz kíván rendelni. Nyomja meg az **OK** gombot.
 - c. Válassza a(z) [Név] lehetőséget, majd a számgombokat használva írja be az új csoportnevet (legfeljebb 16 karaktert használhat). Nyomja meg a **OK** gombot.
 - d. Ha a csoporthoz számokat kíván adni, akkor ismételje az alábbi lépéseket:
 - i. Válassza ki a [Hozzáad/Töröl] lehetőséget. Nyomja meg az **OK** gombot.
 - ii. Válassza az [Betűrend] vagy a [Számsorrend] lehetőséget. Nyomja meg az **OK** gombot.
 - iii. Nyomja meg a vagy gombot egy szám listából történő kiválasztásához.
 - iv. Nyomja meg a vagy gombot a Gyorshívás számmal címkézett jelölőnégyzet kiválasztásához. Nyomja meg az **OK** gombot.
3. Válassza ki az [OK] lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.
4. Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Hangműveletek és faxszámok](#)
- [Üzenetszórás csoportnév módosítása](#)
- [Üzenetszórás csoport törlése](#)
- [Üzenetszórás csoporttag hozzáadása vagy törlése](#)
- [Ugyanannak a faxüzenetnek az elküldése egynél több címzettnek \(üzenetszórás\)](#)
- [Címjegyzékszámok tárolása](#)

Üzenetszórás csoportnév módosítása

Kapcsolódó modellek: MFC-T910DW

1. Nyomja meg a  (Címjegyzék) gombot.
2. Nyomja meg a  vagy  gombot a következők kiválasztásához:
 - a. Válassza ki a [Változtatás] lehetőséget. Nyomja meg az **OK** gombot.
 - b. Válassza ki a módosítani kívánt csoportot. Nyomja meg az **OK** gombot.
 - c. Válassza ki a(z) [Név] lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot. Adja meg az új csoportnevet (legfeljebb 16 karakter) a számgombok használatával, majd nyomja meg az **OK** gombot.



A csoportnévben egy karakter módosításához a  vagy  gombok megnyomásával mozgassa a kurzort a helytelen karakter alá, majd nyomja meg a(z) **Clear/Back (Törlés/Vissza)** gombot.

Írja be az új karaktert.

3. Válassza ki az [OK] lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.
4. Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Csoportok beállítása Üzenetszóráshoz](#)
- [Szöveg bevitele a Brother készüléken](#)

Üzenetszórás csoport törlése

Kapcsolódó modellek: MFC-T910DW

1. Nyomja meg a  (Címjegyzék) gombot.
2. Nyomja meg a  vagy  gombot a [Törlés] kiválasztásához. Nyomja meg az **OK** gombot.
3. Végezze el az alábbi lépéseket:
 - a. Nyomja meg a  vagy  gombot a törölni kívánt csoport kiválasztásához.
 - b. Nyomja meg a  vagy  gombot a csoport nevével, névvel címkézett jelölőnégyzet kiválasztásához. Nyomja meg az **OK** gombot.
4. Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Csoportok beállítása Üzenetszóráshoz](#)

Üzenetszórás csoporttag hozzáadása vagy törlése

Kapcsolódó modellek: MFC-T910DW

1. Nyomja meg a  (Címjegyzék) gombot.
2. Nyomja meg a  vagy  gombot a következők kiválasztásához:
 - a. Válassza ki a [Változtatás] lehetőséget. Nyomja meg az **OK** gombot.
 - b. Válassza ki a módosítandó csoportot. Nyomja meg az **OK** gombot.
 - c. Válassza ki a [Hozzáad/Töröl] lehetőséget. Nyomja meg az **OK** gombot.
 - d. Válassza az [Betűrend] vagy a [Számsorrend] lehetőséget. Nyomja meg az **OK** gombot.
3. Tegye az alábbiak valamelyikét:
 - Egy tag Gyorshívás szám segítségével való hozzáadásához nyomja meg a  vagy  gombot a Gyorshívás szám kiválasztásához, majd nyomja meg a  vagy  gombot a csoport nevével címkézett jelölőnégyzet bejelöléséhez.
 - Egy tag Gyorshívás szám segítségével való törléséhez nyomja meg a  vagy  gombot a Gyorshívás szám kiválasztásához, majd nyomja meg a  vagy  gombot a csoport nevével címkézett jelölőnégyzet kijelölésének törléséhez.

Ismételje meg ezt a lépést addig, amíg az összes faxszámot hozzá nem adta vagy törölte.
4. Nyomja meg az **OK** gombot.
5. Válassza ki az [OK] lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.
6. Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Csoportok beállítása Üzenetszóráshoz](#)

Telefonos szolgáltatások és külső készülékek

- [Telefonvonal-típus kiválasztása](#)
- [Voice Over Internet Protocol \(VoIP-/telefonvonal interferencia\)](#)
- [Külső TAD \(Telefonos üzenetrögzítő készülék\)](#)
- [Külső és melléktelefonok](#)

Telefonvonal-típus kiválasztása

Kapcsolódó modellek: MFC-T910DW

Ha olyan vezetékhez csatlakoztatja a készüléket faxok küldésére és fogadására, amelyen PBX- vagy ISDN-szolgáltatás működik, olyan telefonvonal típust állítson be, amely a vonali szolgáltatásoknak megfelelő.

1. Nyomja meg a **Settings (Beállítás)** gombot.
2. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a következők kiválasztásához:
 - a. Válassza ki a [Alapbeáll.] lehetőséget. Nyomja meg az **OK** gombot.
 - b. Válassza ki a [Tel.von.beáll] lehetőséget. Nyomja meg az **OK** gombot.
 - c. Válasszon az alábbiak közül: [Normál], [PBX] vagy [ISDN]. Nyomja meg az **OK** gombot.
3. Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Telefonos szolgáltatások és külső készülékek](#)
- [PBX és ÁTKAPCSOLÁS](#)
- [Telefon- és faxproblémák](#)

PBX és ÁTKAPCSOLÁS

Kapcsolódó modellek: MFC-T910DW

A készülék [Tel.von.beáll] alapbeállítása [Normál] módra van állítva, ami lehetővé teszi, hogy a szabványos PSTN (Nyilvános kapcsolt telefonhálózat) vonalhoz csatlakozzon. Mindemellett, számos irodában használatos egy központi telefonrendszer vagy házi alközpont (PBX). A készülék a legtöbb alközpont típushoz csatlakoztatható. A készülék újratárcsázási funkciója csak időzített szüneteltetésű újrarahívást (TBR) támogat. A TBR a legtöbb alközponti rendszerrel működik, és lehetővé teszi, hogy hozzáférjen külső vonalhoz, vagy átirányítsa a hívásokat egy másik mellékre. Nyomja meg a **Tel/R** gombot a funkció használatához.



Beprogramozhatja a **Tel/R** gomb megnyomását egy Címjegyzékben tárolt szám részeként. Címjegyzék szám programozásakor nyomja meg először a **Tel/R** gombot (az LCD-n a „!” jelenik meg), majd adja meg a telefonszámot. Ezzel elkerülheti, hogy a **Tel/R** gombot minden alkalommal meg kelljen nyomnia, mielőtt a Címjegyzékből tárcsázna. A telefonvonal típusát azonban PBX-re kell állítani a készüléken, ha szeretné használni ezt a funkciót.



Kapcsolódó tájékoztatás


- [Telefonvonal-típus kiválasztása](#)

Voice Over Internet Protocol (VoIP-/telefonvonal interferencia)

Kapcsolódó modellek: MFC-T910DW

A VoIP a telefonrendszereknek egy olyan típusa, amely internetes kapcsolatot használ a hagyományos telefonvonal helyett. A telefonos szolgáltatók gyakran együtt kínálják a VoIP szolgáltatást az Internettel és kábeltévével.

Lehet, hogy az Ön készüléke nem működik egyes VoIP rendszereken. Amennyiben szeretné készülékét VoIP-rendszeren keresztül faxok küldésére és fogadására használni, ellenőrizze, hogy a telefonvezeték csatlakoztatva van-e a készülék LINE feliratú csatlakozóaljzatába. A telefonvezeték másik vége csatlakozhat egy modemhez, telefonadapterhez, elosztóhoz (splitter) vagy más hasonló eszközhöz.

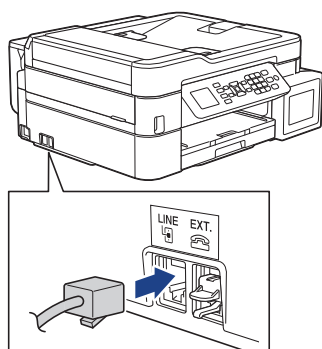

Ha kérdése van a készülék VoIP rendszerhez való csatlakoztatásával kapcsolatban, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a VoIP szolgáltatójával.

Miután csatlakoztatta készülékét a VoIP rendszerhez, ellenőrizze, van-e tárcsahang. Ezután emelje fel a külső telefon kézibeszélőjét, és várja meg a tárcsahangot. Ha nincs tárcsahang, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a VoIP szolgáltatójával.

Ha gondja van a faxok fogadásával vagy küldésével a VoIP-rendszeren, azt ajánljuk, módosítsa a készülék modemsebességének beállítását [Alap (VoIP-hoz)] értékre.



Kapcsolódó tájékoztatás


- [Telefonos szolgáltatások és külső készülékek](#)
- [Telefonvonal interferencia \(VoIP\)](#)

Külső TAD (Telefonos üzenetrögzítő készülék)

Kapcsolódó modellek: MFC-T910DW

Egy külső telefonos üzenetrögzítő készüléket (TAD) ugyanarra a vonalra csatlakoztathat, mint a készülékét. Amikor a TAD válaszol egy hívásra, a készüléke „figyel” a küldő faxkészülék által küldött CNG (faxhívási) hangokra. Ha meghallja azokat, átveszi a hívást és fogadja a faxot. Ha nem hallja azokat, hagyja, hogy a TAD rögzítse a hangüzenetet, és az LCD kijelzőn a(z) [Telefon] üzenet jelenik meg.

A külső TAD-nak négy csengetésen belül kell válaszolnia. (Mi két csengetés beállítását javasoljuk.) Ez azért van, mert készüléke nem képes a CNG hangokat addig meghallani, amíg a külső TAD nem fogadja a hívást. A küldő készülék ezt követően már csak kb. 8-10 másodpercig küld CNG hangokat. Nem javasoljuk a távolsági beszélgetési díj-csökkentő funkció használatát a külső TAD egységen, ha annak aktiválása több mint 4 csengetést igényel.

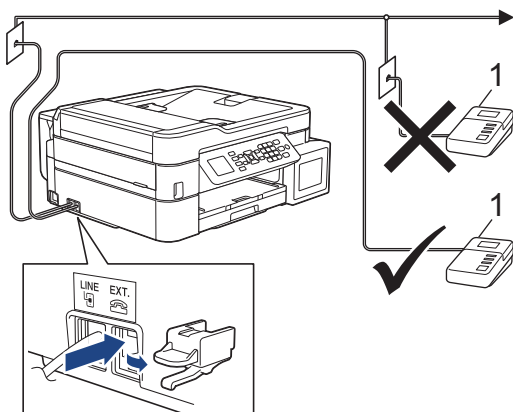

1 TAD

FONTOS

NE csatlakoztasson másutt TAD készüléket ugyanarra a telefonvonalra.



Ha problémája adódik a faxok fogadásakor, csökkentse a csengetési késleltetés beállítást a külső TAD egységen.



Kapcsolódó tájékoztatás

- Telefonos szolgáltatások és külső készülékek
- Külső TAD (telefonos üzenetrögzítő) készülék csatlakoztatása
- Kimenő üzenet (OGM) felvétele a külső TAD (telefonos üzenetrögzítő) készüléken
- Többvonalas kapcsolatok (PBX)
- Telefon- és faxproblémák

Külső TAD (telefonos üzenetrögzítő) készülék csatlakoztatása

Kapcsolódó modellek: MFC-T910DW

1. Állítsa be a külső TAD (telefonos üzenetrögzítő) készüléket egy vagy két csengetésre.
A készülék késleltetett csengetés funkciója erre nem vonatkozik.
2. Rögzítse a kimenő üzenetet a külső TAD (telefonos üzenetrögzítő) készüléken.
3. Állítsa be a külső TAD (telefonos üzenetrögzítő) készüléket a hívások fogadására.
4. Állítsa a fogadási üzemmódot [Külső Tel/Ü.R.] értékre.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Külső TAD \(Telefonos üzenetrögzítő készülék\)](#)
- [Fogadási módok áttekintése](#)
- [A megfelelő fogadási üzemmód kiválasztása](#)
- [Telefon- és faxproblémák](#)

Kimenő üzenet (OGM) felvétele a külső TAD (telefonos üzenetrögzítő) készüléken

Kapcsolódó modellek: MFC-T910DW

1. Rögzítsen öt másodperc csendet az üzenet elején. Ez lehetővé teszi készülékének, hogy faxhangokat észleljen.



Javasoljuk, hogy a kimenő üzenetet öt másodperc szünettel indítsa, mert a készülék nem képes faxhangokat hangos beszéden keresztül meghallani. Megpróbálhatja ezt a szünetet kihagyni, de ha faxfogadási gondjai adódnak, vegye fel újra az üzenetét, és tegye bele a szünetet.

2. Korlátozza a beszédet 20 másodpercre.
3. A 20 másodperces üzenet végén adja meg a távoli aktiválás kódját a kézi faxok küldéséhez. Például: „A sipszó után hagyjon üzenetet, vagy küldje el a faxot a *51 gombok megnyomásával.”



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Külső TAD \(Telefonos üzenetrögzítő készülék\)](#)

Többvonalas kapcsolatok (PBX)

Kapcsolódó modellek: MFC-T910DW

Javasoljuk, hogy a PBX-et telepítő szolgáltatót kérje fel a készülék csatlakoztatására is. Ha többvonalas rendszert használ, javasoljuk, hogy kérje meg a telepítőt, hogy az egységet a rendszer utolsó vonalához csatlakoztassa. Ez megelőzi, hogy a készülék minden egyes, a rendszerre érkező telefonhíváskor bekapcsoljon. Ha minden bejövő hívást telefonközpontos vesz fel, javasoljuk, hogy a Fogadási módot [Kézi] üzemmódra állítsa.

Nem garantálható, hogy készüléke PBX-re kapcsolva minden körülmények között megfelelően fog működni. A faxok küldésével vagy fogadásával kapcsolatos összes problémát először a PBX-et kezelő cégnek jelentsen.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Külső TAD \(Telefonos üzenetrögzítő készülék\)](#)


Külső és melléktelefonok

- Külső vagy Melléktelefon csatlakoztatása
- Üzemeltetés külső vagy melléktelefonról
- Távoli hozzáférési kódok

Külső vagy Melléktelefon csatlakoztatása

Kapcsolódó modellek: MFC-T910DW

Közvetlenül csatlakoztathat egy különálló telefonkészüléket készülékéhez, ahogy az alábbi ábra mutatja.

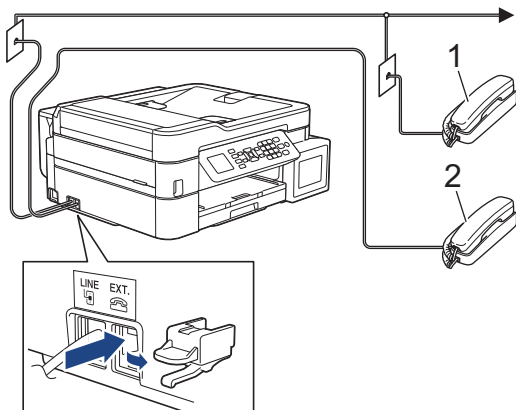

1 Mellékállomás
2 Külső telefon



Kérjük, ügyeljen rá, hogy három méternél hosszabb kábelt ne használjon a külső telefonhoz.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Külső és melléktelefonok](#)

Üzemeltetés külső vagy melléktelefonról

Kapcsolódó modellek: MFC-T910DW

Ha külső- vagy melléktelefonon válaszol faxhívásra, akkor a távoli aktiválás kódjával utasíthatja a készüléket a hívás fogadására. Ha megnyomja a távoli aktiválási kódot, ***51**, a készülék elindítja a fax fogadását.

Ha a készülék hanghívást fogad, és ál-/dupla csengetéssel csörög, hogy Ön vegye át, akkor a Távoli kikapcsolási kód: **#51**.

Ha fogad egy hívást, de senki sincs a vonalban:

Valószínű, hogy kézzel küldött faxot kap.

Nyomja meg a ***51** gombkombinációt, és várja meg a ciripelő hangot, vagy amíg az LCD kijelzőn megjelenik a [Fogadás] üzenet, majd tegye le a kézibeszélőt.



A fax-észlelési funkciót is használhatja arra, hogy a készülék automatikusan fogadja a hívást.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Külső és melléktelefonok](#)
- [Azon csengetések számának beállítása, amely után a készülék válaszol \(Csengetési késleltetés\)](#)
- [A Fax észlelésének beállítása](#)
- [F/T csengetés \(ál-/dupla csengetés\) idejének beállítása](#)

Távoli hozzáférési kódok

Kapcsolódó modellek: MFC-T910DW

Távoli aktiválás kódja

Ha mellék- vagy külső telefonon fogad faxhívást, utasíthatja a készüléket a hívás fogadására a távoli aktiválás kódjának megnyomásával: ***51**. Várja meg a ciripelő hangot, majd tegye le a kézibeszélőt.

Ha külső telefonról fogad faxhívást, nyomja meg a Start gombot, majd válassza a fogadás opciót, hogy a készülék fogadja a faxot.

Távoli kikapcsolási kód

Ha hanghívást kap, és a készülék F/T módban van, akkor F/T csengetéssel (pszeudo/dupla csengetés) jelez majd a kezdeti csengetési késleltetés után. Ha egy melléktelefonon fogadja a hívást, kikapcsolhatja az F/T-csengetést a **#51** megnyomásával (ügyeljen rá, hogy a csengetések között nyomja meg a kódot).

Ha a készülék hanghívást fogad, és ál/dupla csengetéssel csörög, hogy Ön vegye át, a(z) **Tel/R** megnyomásával a külső telefonon fogadhatja a hívást.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Külső és melléktelefonok](#)
- [Távoli kódok módosítása](#)
- [A Fax észlelésének beállítása](#)

Távoli kódok módosítása

Kapcsolódó modellek: MFC-T910DW

Az előre beállított Távoli aktiválási kód ***51**. Az előre beállított Távoli kikapcsolási kód **#51**. Ha mindig megszakad a kapcsolat a külső TAD (telefonos üzenetrögzítő) elérésekor, próbálja megváltoztatni a háromjegyű távoli kódokat a 0-9 számok, illetve a * és a # jelek használatával.

1. Nyomja meg a **Settings (Beállítás)** gombot.
2. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a következők kiválasztásához:
 - a. Válassza ki a [Fax] lehetőséget. Nyomja meg az **OK** gombot.
 - b. Válassza ki a [Fogadás beáll.] lehetőséget. Nyomja meg az **OK** gombot.
 - c. Válassza ki a [Távkódok] lehetőséget. Nyomja meg az **OK** gombot.
 - d. Válassza ki újra a [Távkódok] lehetőséget. Nyomja meg az **OK** gombot.
 - e. Válassza ki a [Be] lehetőséget. Nyomja meg az **OK** gombot.
3. Tegye az alábbiak valamelyikét:
 - A Távoli aktiválási kód módosításához a ▲ vagy ▼ gomb megnyomásával válassza ki a [Akt. kód] opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot. Adja meg az új kódot. Nyomja meg az **OK** gombot.
 - A Távoli kikapcsolási kód módosításhoz a ▲ vagy ▼ gomb megnyomásával válassza ki a [Inakt. kód] opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot. Adja meg az új kódot. Nyomja meg az **OK** gombot.
4. Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Távoli hozzáférési kódok](#)

Fax jelentések

- [Az Átviteli igazolási jelentés stílusának beállítása](#)
- [A faxnapló naplózási időközének beállítása](#)
- [Jelentések nyomtatása](#)
- [Állítsa be a készülék automatikus kikapcsolási funkcióját](#)

Az Átviteli igazolási jelentés stílusának beállítása

Kapcsolódó modellek: MFC-T910DW

Az Átvitel-igazolási jelentést annak bizonyítékeként használhatja, hogy elküldte a faxot. Ez a jelentés tartalmazza a fogadó nevét vagy faxszámát, az átvitel idejét és dátumát, az átvitel hosszát, az elküldött oldalak számát, és azt, hogy az átvitel sikeres volt-e.

Különböző beállítások állnak rendelkezésre az Átviteli igazoláshoz:

Opció	Leírás
Be	Minden elküldött fax után jelentést nyomtat.
Be (+kép)	Minden elküldött fax után jelentést nyomtat. A fax első oldalának egy része megjelenik a jelentésben.
Csak hiba	Jelentést nyomtat, ha a faxküldés átviteli hiba miatt sikertelen.
Csak hiba (+kép)	Jelentést nyomtat, ha a faxküldés átviteli hiba miatt sikertelen. A fax első oldalának egy része megjelenik a jelentésben.
Ki	A jelentés nem kerül kinyomtatásra.

1. Nyomja meg a **Settings (Beállítás)** gombot.
2. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a következők kiválasztásához:
 - a. Válassza ki a [Fax] lehetőséget. Nyomja meg az **OK** gombot.
 - b. Válassza ki a [Jelentés beállítása] lehetőséget. Nyomja meg az **OK** gombot.
 - c. Válassza ki a [Adásigazolás] lehetőséget. Nyomja meg az **OK** gombot.
 - d. Válassza ki a kívánt opciót. Nyomja meg az **OK** gombot.

Ha az [Be (+kép)] vagy [Csak hiba (+kép)] lehetőséget választotta, a kép nem jelenik meg az Átviteli igazoláson, ha a valós idejű átvitelnél az [Be] beállítás van érvényben.

3. Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

Ha az átvitel sikeres volt, akkor az [OK] jelenik meg az [EREDM] mellett a küldés-igazolási jelentésben. Ha a küldés sikertelen, a [HIBA] üzenet jelenik meg az [EREDM] mellett.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Fax jelentések](#)

A faxnapló naplózási időközének beállítása

Kapcsolódó modellek: MFC-T910DW

Beállíthatja a készülékét, hogy az milyen időszakonként nyomtasson faxnaplót (minden 50. fax után, 6, 12, vagy 24 óránként, 2 vagy 7 naponta).



(MFC-T910DW)

Ha az Automatikus kikapcsolás funkció használatban van, és a készülék kikapcsol a kiválasztott intervallum előtt, akkor a készülék azonnal kinyomtatja a Faxnapló-jelentést, és töröl minden feladatot a napló memóriájából.

1. Nyomja meg a **Settings (Beállítás)** gombot.
2. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a következők kiválasztásához:
 - a. Válassza ki a [Fax] lehetőséget. Nyomja meg az **OK** gombot.
 - b. Válassza ki a [Jelentés beállítása] lehetőséget. Nyomja meg az **OK** gombot.
 - c. Válassza ki a [Napló időköz] lehetőséget. Nyomja meg az **OK** gombot.
 - d. Válassza ismét a(z) [Napló időköz] lehetőséget. Nyomja meg az **OK** gombot.
3. A kívánt intervallum kiválasztásához nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot. Nyomja meg az **OK** gombot.
 - 6, 12, 24 óra, 2 vagy 7 nap
A készülék a megadott intervallumokban kinyomtatja a jelentést, majd töröl minden faxfeladatot a napló memóriából. Ha a memória megtelik a maximális 200 feladattal, mielőtt az Ön által megadott idő elérkezne, a készülék korábbi naplót nyomtat ki, majd töröl minden faxfeladatot a memóriából. Ha egy külön jelentést kíván nyomtatni az automatikus nyomtatás előtt, akkor ezt megteheti a feladatok törlése nélkül.
 - Minden 50. fax
A készülék kinyomtatja a naplót, amikor már eltárolt 50 faxfeladatot.
4. Ha a 6, 12, 24 óra, 2 vagy 7 nap lehetőséget választotta, nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a(z) [Idő] kiválasztásához, majd nyomja meg az **OK** gombot. Adja meg a számgombokkal az időt. Nyomja meg az **OK** gombot.
5. Ha a(z) [7naponta] opciót választotta, nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot a(z) [Nap] kiválasztásához, majd nyomja meg az **OK** gombot. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a hét napos intervallum első napjának kiválasztásához. Nyomja meg az **OK** gombot.
6. Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Fax jelentések](#)
- [Állítsa be a készülék automatikus kikapcsolási funkcióját](#)

PC-FAX

- [PC-FAX Windows® rendszerhez](#)
- [PC-FAX Mac rendszerhez](#)

PC-FAX Windows® rendszerhez

- [A PC-FAX áttekintése \(Windows®\)](#)
- [Fax küldése PC-FAX használatával \(Windows®\)](#)
- [Faxok fogadása a számítógépen \(Windows®\)](#)

A PC-FAX áttekintése (Windows®)

A Brother PC-FAX szoftverével közvetlenül a készülékről küldhet faxokat, így csökkentheti a papírfogyasztást, és időt takaríthat meg.



- A PC-FAX konfigurálása (Windows®)
- A PC-Fax címjegyzék konfigurálása (Windows®)

A PC-FAX konfigurálása (Windows®)

Kapcsolódó modellek: MFC-T910DW

Mielőtt elkezd faxok küldésére használni a PC-FAX programot, a **PC-FAX Beállítás** párbeszédpanel mindegyik lapján személyre kell szabnia a küldési opciókat.

1. Tegye az alábbiak valamelyikét:

- Windows® 7


Kattintson a  (**Start**) > **Minden program** > **Brother** > **Brother Utilities** elemre.

Kattintson a legördülő listára, és válassza ki a modell nevét (ha még nincs kiválasztva). Kattintson a bal oldali navigációs sáv **PC-FAX** gombjára, majd kattintson a **Küldés beállítása** gombra.

- Windows® 8 és Windows® 10

Indítsa el a  (**Brother Utilities**) elemet, majd kattintson a legördülő listára, és válassza ki a modell nevét (ha még nincs kiválasztva). Kattintson a bal oldali navigációs sáv **PC-FAX** gombjára, majd kattintson a **Küldés beállítása** gombra.

Megjelenik a **PC-FAX Beállítás** párbeszédpanel.

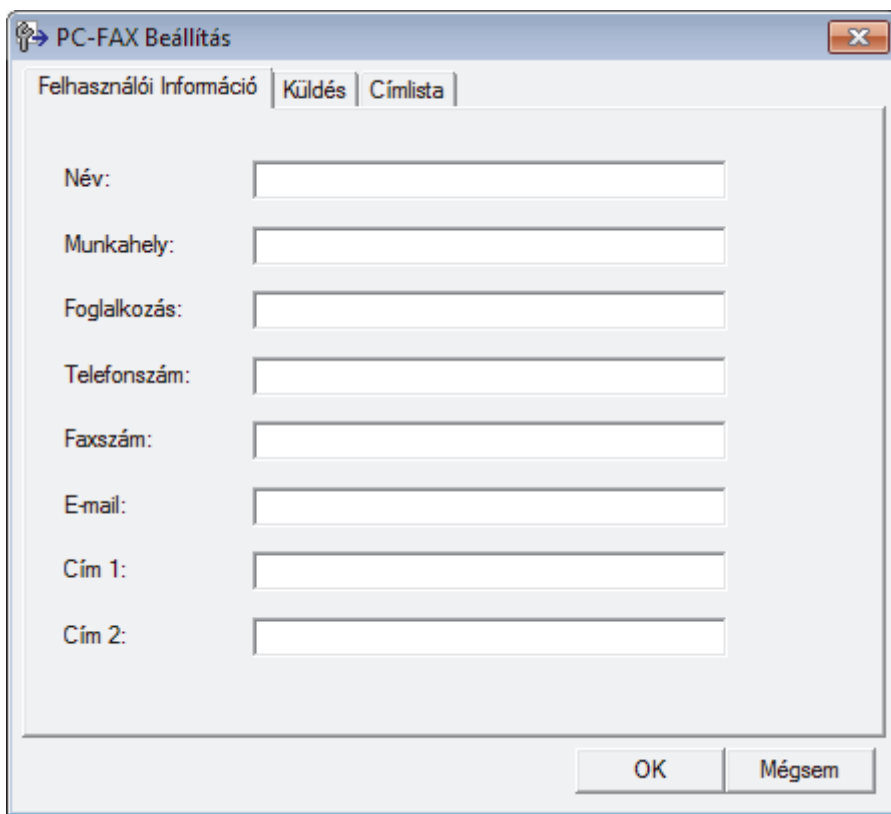

2. Tegye az alábbiak valamelyikét:

- Kattintson a(z) **Felhasználói Információ** fülre, majd írja be a mezőkbe saját felhasználói adatait.



Mindegyik Microsoft®-fiók rendelkezhet saját testre szabott **Felhasználói Információ** képernyővel az egyéni faxfejlécekhez és fedőlapokhoz.

- Kattintson a **Küldés** fülre, majd adja meg a külső vonal eléréséhez szükséges számot az **Külső vonal kilépés** mezőben (ha szükség van rá). Jelölje be az **Fejléc tartalma** jelölőnégyzetet a fejléc-információk hozzáadásához.
- Kattintson az **Címlista** fülre, és válassza ki a PC-FAX programhoz használni kívánt címjegyzéket a **Válasszon címjegyzéket** legördülő listából.

3. Kattintson a **OK** gombra.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [A PC-FAX áttekintése \(Windows®\)](#)
-

A PC-Fax címjegyzék konfigurálása (Windows®)

A Brother **Címjegyzék** személyre szabható tagok és csoportok hozzáadásával, szerkesztésével vagy törlésével.

- [Címzett hozzáadása a PC-FAX címjegyzékhez \(Windows®\)](#)
- [Csoport létrehozása a PC-FAX címjegyzékben \(Windows®\)](#)
- [Csoporttag vagy csoport információinak szerkesztése a PC-FAX címjegyzékben \(Windows®\)](#)
- [Csoporttag vagy csoport törlése a PC-FAX címjegyzékből \(Windows®\)](#)
- [A PC-FAX címjegyzék exportálása \(Windows®\)](#)
- [Az információk importálása a PC-FAX címjegyzékbe \(Windows®\)](#)

Címzett hozzáadása a PC-FAX címjegyzékhez (Windows®)

Kapcsolódó modellek: MFC-T910DW

Ha faxot szeretne küldeni a Brother PC-Fax szoftverrel, adjon hozzá új személyeket faxinformációikkal együtt a PC-Fax címjegyzékéhez.

1. Tegye az alábbiak valamelyikét:

- Windows® 7


Kattintson a  (**Start**) > **Minden program** > **Brother** > **Brother Utilities** elemre.

Kattintson a legördülő listára, és válassza ki a modell nevét (ha még nincs kiválasztva). Kattintson a bal oldali navigációs sáv **PC-FAX** gombjára, majd kattintson a **Címlista (Küldés)** gombra.

- Windows® 8 és Windows® 10


Indítsa el a  (**Brother Utilities**) elemet, majd kattintson a legördülő listára, és válassza ki a modell nevét (ha még nincs kiválasztva). Kattintson a bal oldali navigációs sáv **PC-FAX** gombjára, majd kattintson a **Címlista (Küldés)** gombra.

Megjelenik a **Címjegyzék** párbeszédpanel.

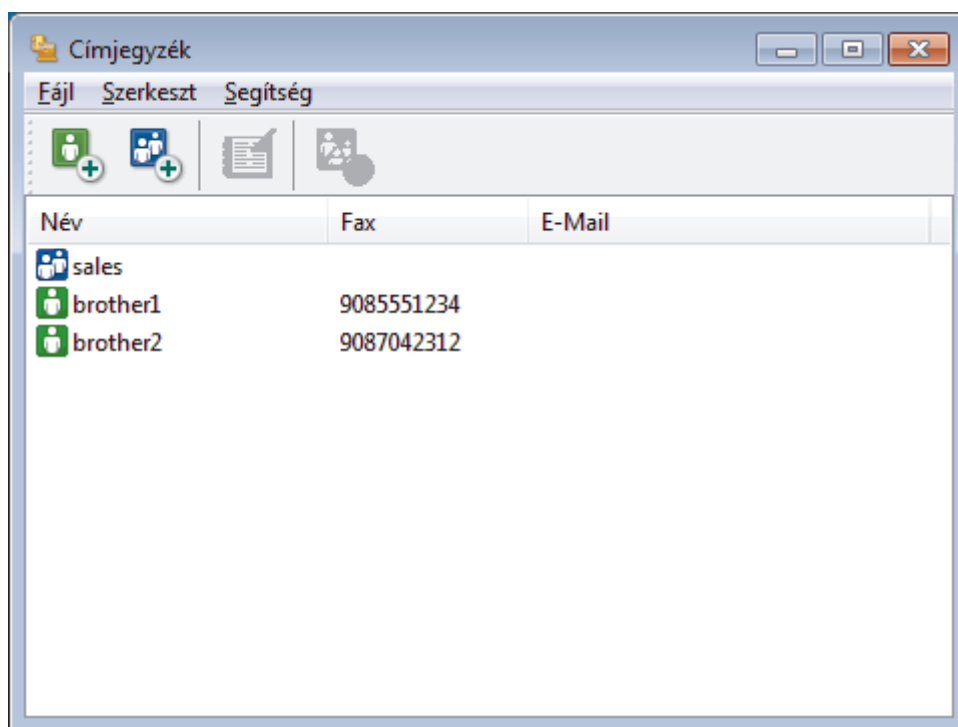

2. Kattintson a  gombra.

Megjelenik a **Címjegyzék Címzett Beállítás** párbeszédpanel.

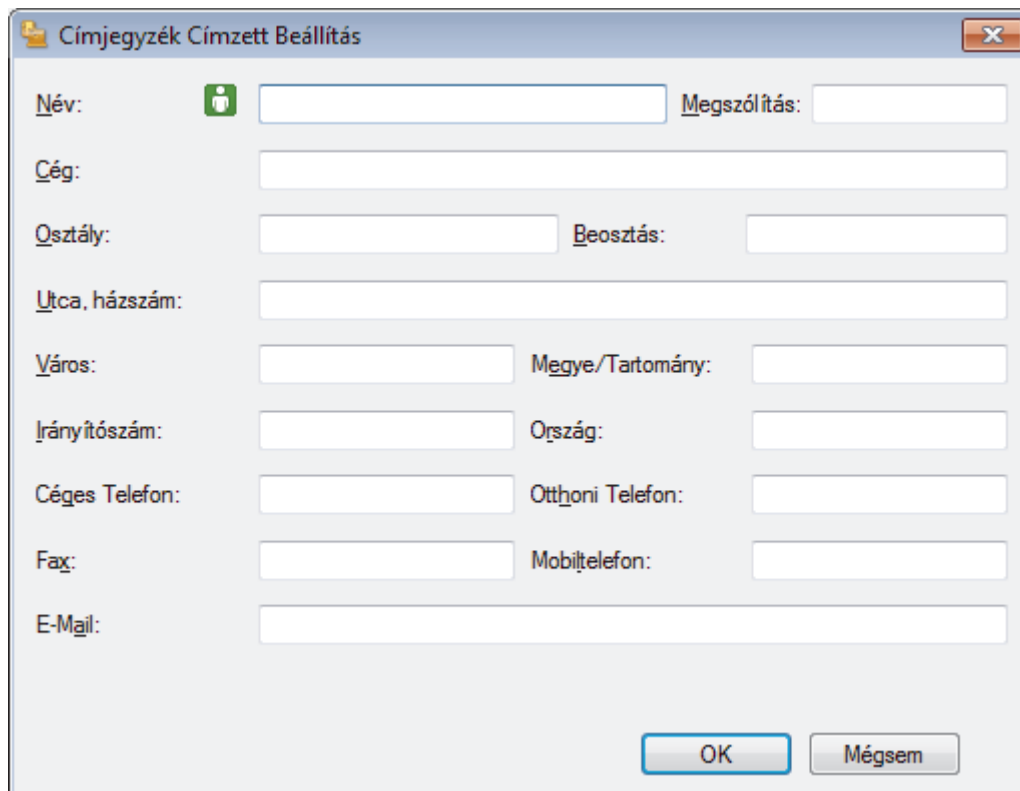

Címjegyzék Címzett Beállítás

Név:  Megszólítás:

Cég:

Osztály: Beosztás:

Utca, házszám:

Város: Megye/Tartomány:

Irányítószám: Ország:

Céges Telefon: Otthoni Telefon:

Fax: Mobiltelefon:

E-Mail:

OK Mégsem

3. Írja be a címzett adatait a megfelelő mezőkbe. Csak a **Név** mező kötelező.
4. Kattintson a **OK** gombra.

Kapcsolódó tájékoztatás

- [A PC-Fax címjegyzék konfigurálása \(Windows®\)](#)

Csoport létrehozása a PC-FAX címjegyzékben (Windows®)

Kapcsolódó modellek: MFC-T910DW

Létrehozhat csoportot, hogy egyszerre több címzettnek is elküldhesse körfaxban ugyanazt a PC-FAX-ot.

1. Tegye az alábbiak valamelyikét:

- Windows® 7


Kattintson a  (Start) > Minden program > Brother > Brother Utilities elemre.

Kattintson a legördülő listára, és válassza ki a modell nevét (ha még nincs kiválasztva). Kattintson a bal oldali navigációs sáv **PC-FAX** gombjára, majd kattintson a **Címlista (Küldés)** gombra.

- Windows® 8 és Windows® 10


Indítsa el a  (Brother Utilities) elemet, majd kattintson a legördülő listára, és válassza ki a modell nevét (ha még nincs kiválasztva). Kattintson a bal oldali navigációs sáv **PC-FAX** gombjára, majd kattintson a **Címlista (Küldés)** gombra.

Megjelenik a **Címjegyzék** párbeszédpanel.

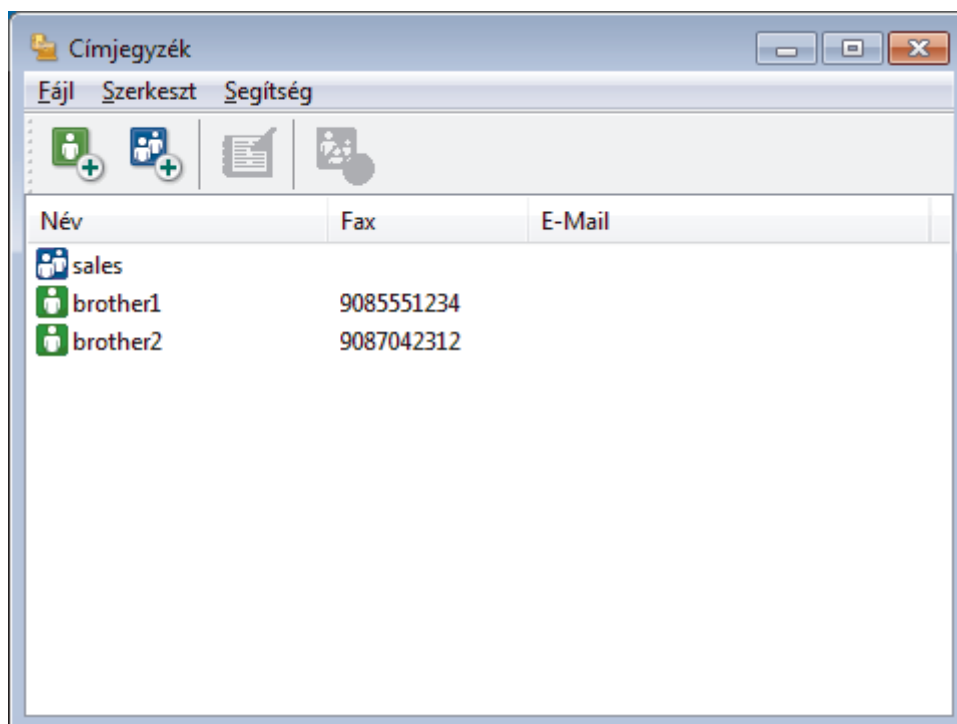

2. Kattintson a  gombra.

Megjelenik a **Címjegyzék Csoport Beállítás** párbeszédpanel.

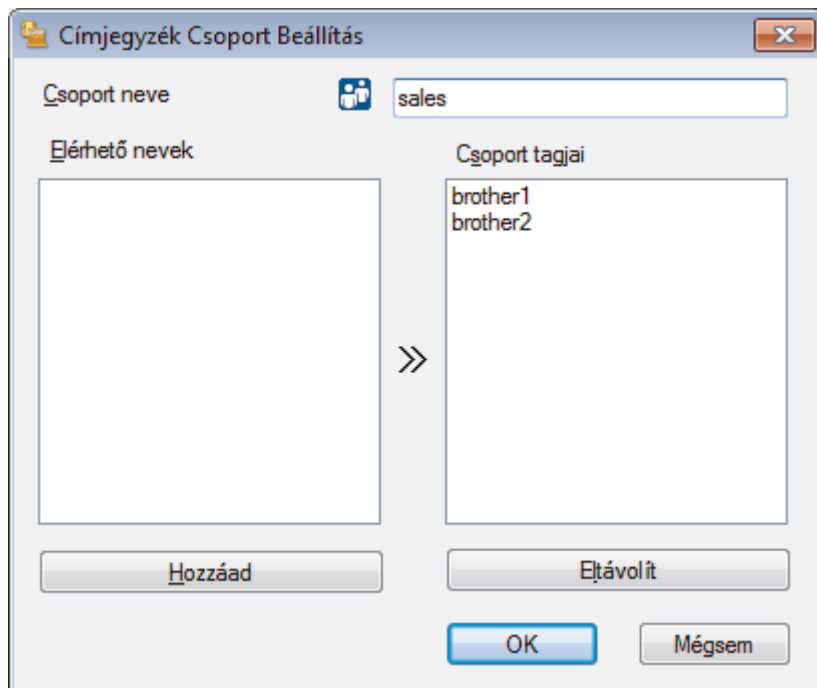

3. Írja be az új csoport nevét a **Csoport neve** mezőbe.
4. Az **Elérhető nevek** mezőben jelölje ki a csoporthoz hozzáadni kívánt személyek nevét, majd kattintson az **Hozzáad** elemre.
A csoporthoz hozzáadott tagok megjelennek a **Csoport tagjai** mezőben.
5. Ha befejezte, nyomja meg a **OK** gombot.



Legfeljebb 50 tag lehet egy csoportban.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [A PC-Fax címjegyzék konfigurálása \(Windows®\)](#)

Csoporttag vagy csoport információinak szerkesztése a PC-FAX címjegyzékben (Windows®)

Kapcsolódó modellek: MFC-T910DW

1. Tegye az alábbiak valamelyikét:

- Windows® 7


Kattintson a  (Start) > **Minden program** > **Brother** > **Brother Utilities** elemre.

Kattintson a legördülő listára, és válassza ki a modell nevét (ha még nincs kiválasztva). Kattintson a bal oldali navigációs sáv **PC-FAX** gombjára, majd kattintson a **Címlista (Küldés)** gombra.

- Windows® 8 és Windows® 10

Indítsa el a  (**Brother Utilities**) elemet, majd kattintson a legördülő listára, és válassza ki a modell nevét (ha még nincs kiválasztva). Kattintson a bal oldali navigációs sáv **PC-FAX** gombjára, majd kattintson a **Címlista (Küldés)** gombra.

Megjelenik a **Címjegyzék** párbeszédpanel.

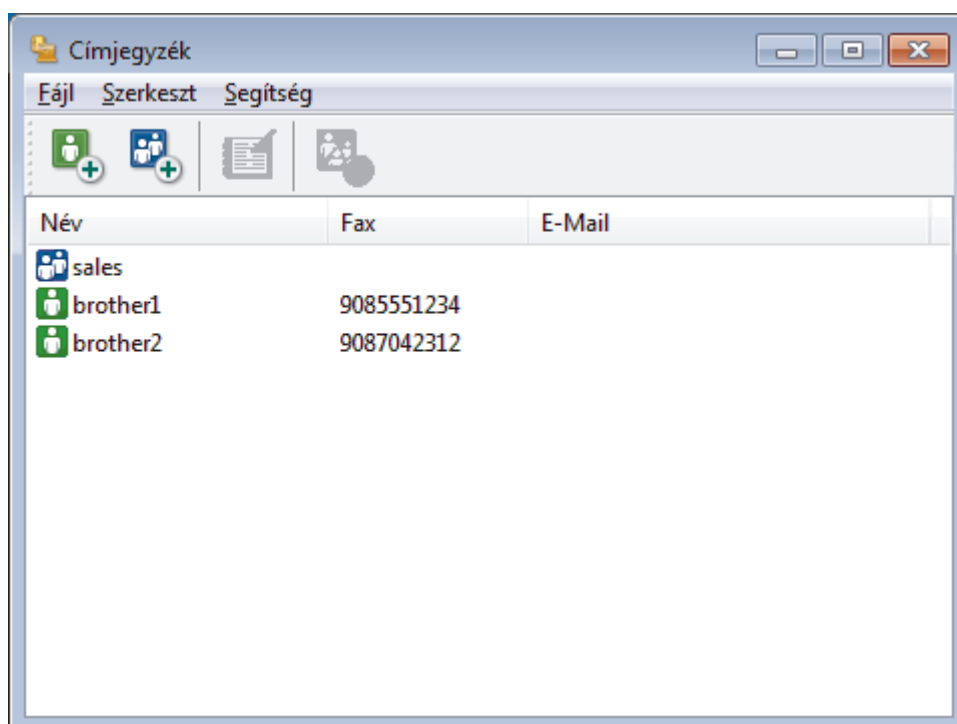

2. Válassza ki a módosítani kívánt tagot vagy csoportot.
3. Kattintson a  (**Tulajdonságok**) elemre.
4. Módosítsa a tag vagy a csoport adatait.
5. Kattintson a **OK** gombra.

Kapcsolódó tájékoztatás

- [A PC-Fax címjegyzék konfigurálása \(Windows®\)](#)

Csoporttag vagy csoport törlése a PC-FAX címjegyzékből (Windows®)

Kapcsolódó modellek: MFC-T910DW

1. Tegye az alábbiak valamelyikét:

- Windows® 7


Kattintson a  (Start) > **Minden program** > **Brother** > **Brother Utilities** elemre.

Kattintson a legördülő listára, és válassza ki a modell nevét (ha még nincs kiválasztva). Kattintson a bal oldali navigációs sáv **PC-FAX** gombjára, majd kattintson a **Címlista (Küldés)** gombra.

- Windows® 8 és Windows® 10

Indítsa el a  (**Brother Utilities**) elemet, majd kattintson a legördülő listára, és válassza ki a modell nevét (ha még nincs kiválasztva). Kattintson a bal oldali navigációs sáv **PC-FAX** gombjára, majd kattintson a **Címlista (Küldés)** gombra.

Megjelenik a **Címjegyzék** párbeszédpanel.

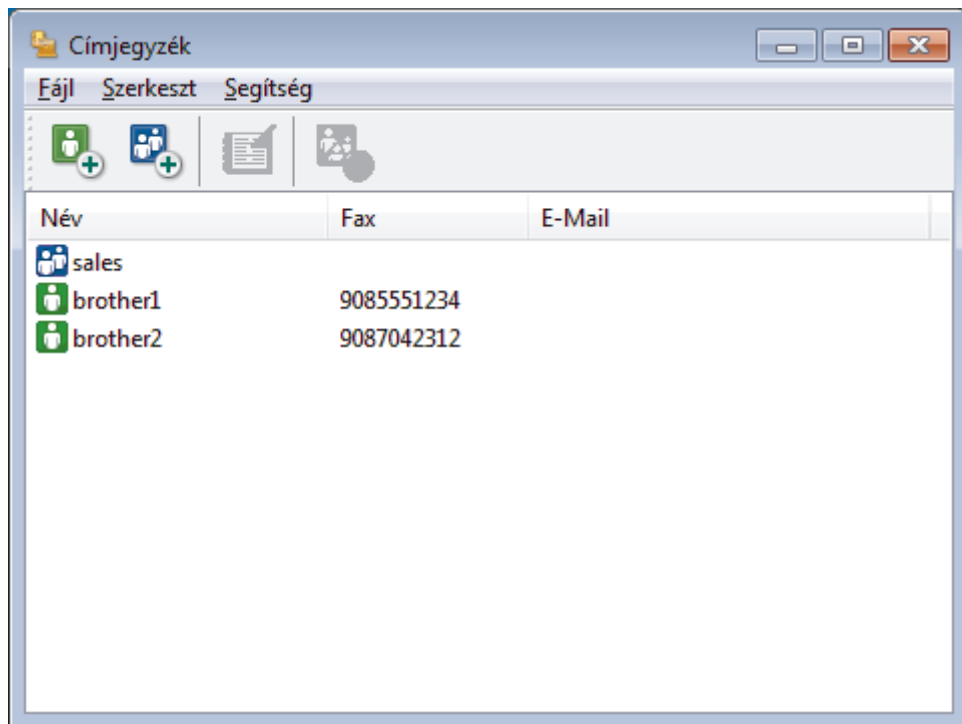

2. Válassza ki a törölni kívánt tagot vagy csoportot.

3. Kattintson a  (Törlés) elemre.

4. Amikor megjelenik a megerősítést kérő párbeszédpanel, kattintson az **OK** gombra.



Kapcsolódó tájékoztatás

- A PC-Fax címjegyzék konfigurálása (Windows®)

A PC-FAX címjegyzék exportálása (Windows®)

Kapcsolódó modellek: MFC-T910DW

Exportálhatja a címjegyzéket ASCII szöveges fájlba (*.csv), vCard névkártyába (elektronikus névjegybe) vagy **Távbeállítási hívás-információ** elembe, és elmentheti azt a számítógépre.

- Nem exportálhatja a csoportbeállításokat a **Címjegyzék** adatainak exportálásakor.

1. Tegye az alábbiak valamelyikét:

- Windows® 7


Kattintson a  (**Start**) > **Minden program** > **Brother** > **Brother Utilities** elemre.

Kattintson a legördülő listára, és válassza ki a modell nevét (ha még nincs kiválasztva). Kattintson a bal oldali navigációs sáv **PC-FAX** gombjára, majd kattintson a **Címlista (Küldés)** gombra.

- Windows® 8 és Windows® 10

Indítsa el a  (**Brother Utilities**) elemet, majd kattintson a legördülő listára, és válassza ki a modell nevét (ha még nincs kiválasztva). Kattintson a bal oldali navigációs sáv **PC-FAX** gombjára, majd kattintson a **Címlista (Küldés)** gombra.

Megjelenik a **Címjegyzék** párbeszédpanel.

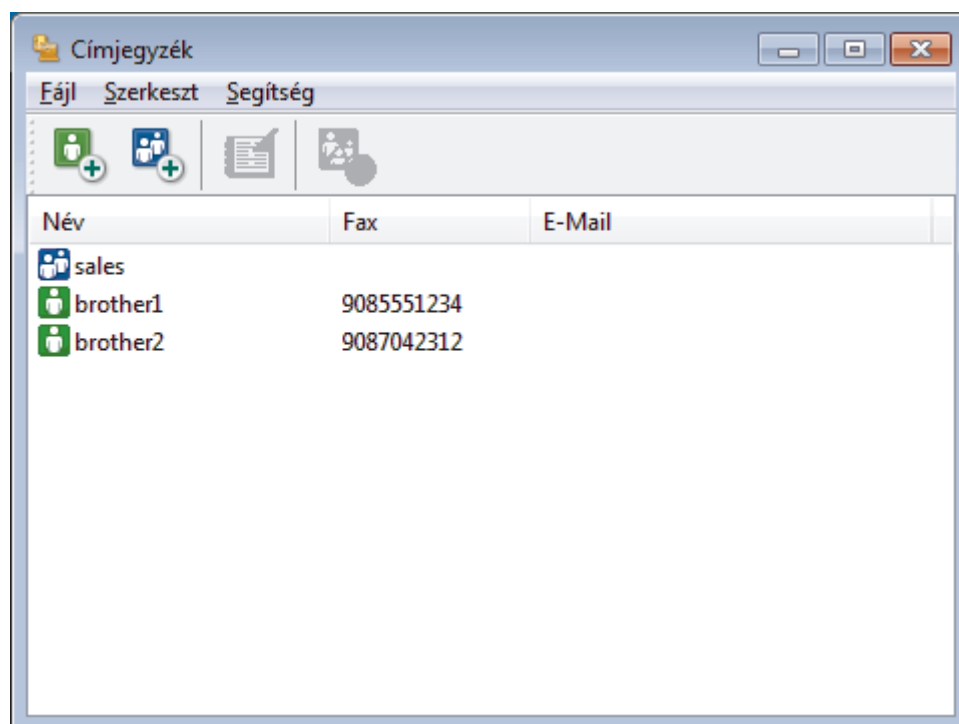

2. Kattintson a **Fájl** menüre, és válassza az **Export** lehetőséget.

3. Válassza a következők egyikét:

- Szöveg**

Megjelenik a **Tételeket kiválaszt** párbeszédpanel. Folytassa a 4. lépéssel.

- vCard**

Mielőtt kiválasztaná ezt a opciót, ki kell jelölnie azt a tagot, akit exportálni szeretne a címjegyzékből.

Keresse meg a mappát, ahová a vCard kártyát menteni szeretné, írja be a vCard kártya nevét a **Fájlnév** mezőbe, majd kattintson a **Mentés** gombra.

- **Távbeállítási hívás-információ**

Keresse meg a mappát, ahová az adatokat menteni szeretné, írja be a fájl nevét a **Fájlnev** mezőbe, majd kattintson a **Mentés** gombra.

4. Az **Elérhető tételek** mezőben válassza ki az exportálni kívánt adatokat, majd kattintson az **Hozzáad** gombra.



Olyan sorrendben válassza ki és adja hozzá az elemeket, ahogy azokat meg kívánja jeleníteni.

5. Ha ASCII-fájlba exportál, a **Karaktert elválaszt** szakaszban válassza a **Tabulátor** vagy a **Vessző** opciót az adatmezők elkülönítéséhez.
6. Kattintson a **OK** gombra.
7. Keresse meg azt a mappát a számítógépen, ahová az adatokat menteni szeretné, írja be a fájlnevet, majd kattintson a **Mentés** gombra.



Kapcsolódó tájékoztatás

- A PC-Fax címjegyzék konfigurálása (Windows®)

Az információk importálása a PC-FAX címjegyzékbe (Windows®)

Kapcsolódó modellek: MFC-T910DW

A címjegyzékbe ASCII-szövegfájlokat (*.csv), vCard elektronikus névjegyeket vagy **Távbeállítási hívás-információ** elemeket importálhat.

1. Tegye az alábbiak valamelyikét:

- Windows® 7


Kattintson a  (**Start**) > **Minden program** > **Brother** > **Brother Utilities** elemre.

Kattintson a legördülő listára, és válassza ki a modell nevét (ha még nincs kiválasztva). Kattintson a bal oldali navigációs sáv **PC-FAX** gombjára, majd kattintson a **Címlista (Küldés)** gombra.

- Windows® 8 és Windows® 10

Indítsa el a  (**Brother Utilities**) elemet, majd kattintson a legördülő listára, és válassza ki a modell nevét (ha még nincs kiválasztva). Kattintson a bal oldali navigációs sáv **PC-FAX** gombjára, majd kattintson a **Címlista (Küldés)** gombra.

Megjelenik a **Címjegyzék** párbeszédpanel.

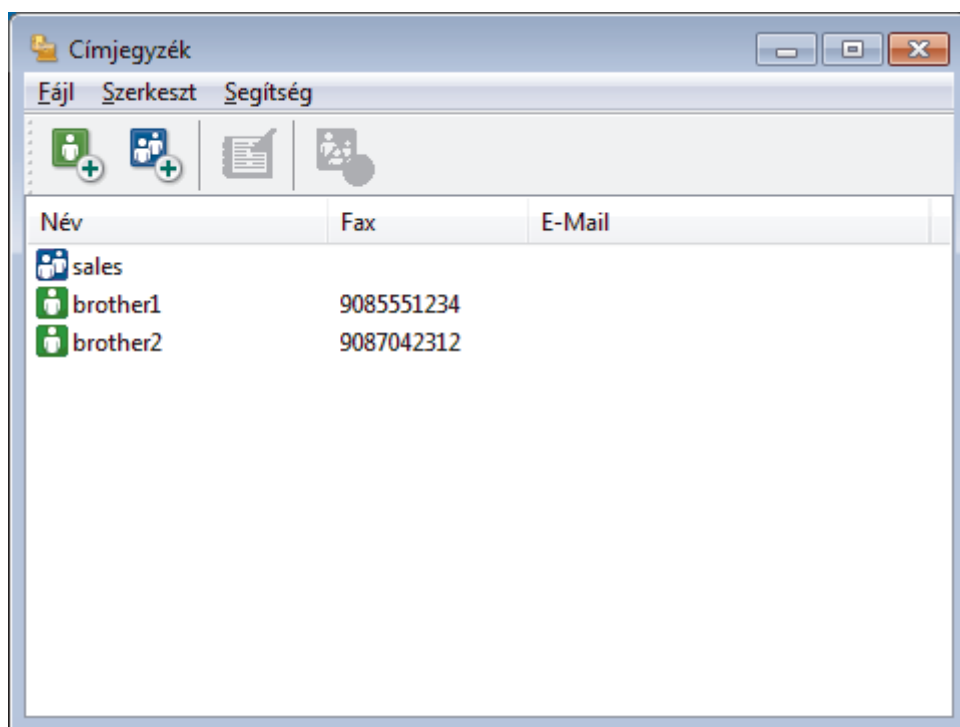

2. Kattintson a **Fájl** menüre, és válassza az **Import** lehetőséget.

3. Válassza a következők egyikét:

- **Szöveg**

Megjelenik a **Tételeket kiválaszt** párbeszédpanel. Folytassa a 4. lépéssel.


- **vCard**

Folytassa a 7. lépéssel.

- **Távbeállítási hívás-információ**


Folytassa a 7. lépéssel.

4. Az **Elérhető tételek** mezőben jelölje ki az importálni kívánt adatokat, majd kattintson a(z) **Hozzáad** gombra.

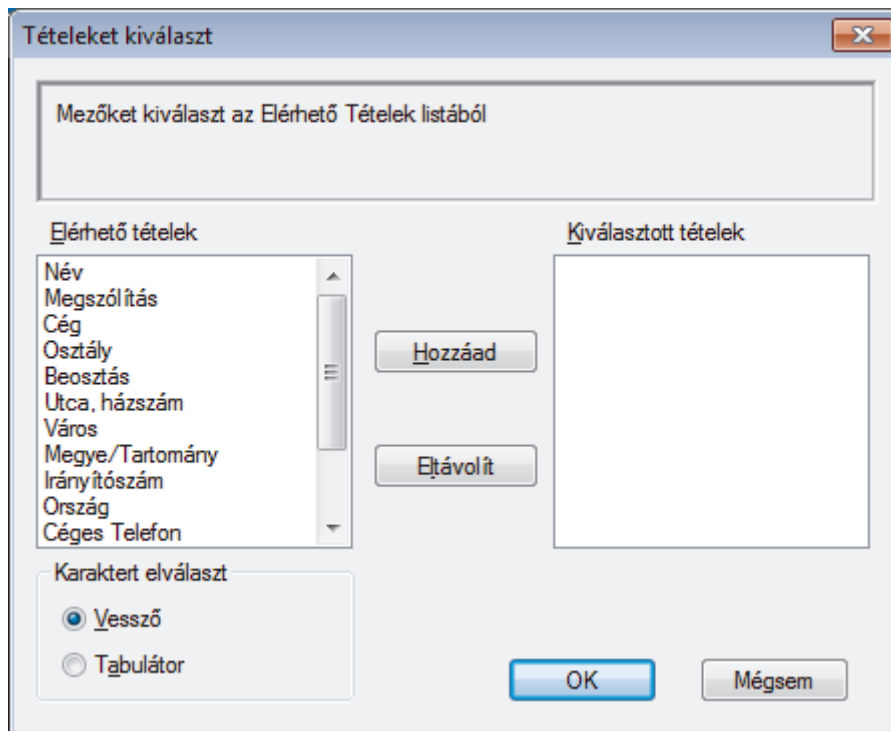

Az **Elérhető tételek** listából abban a sorrendben válassza ki és adja hozzá a mezőket, ahogyan azok az importált szöveges fájlban fel vannak sorolva.

5. Ha ASCII-fájlt importál, a(z) **Karaktert elválaszt** szakasz alatt jelölje ki a(z) **Tabulátor** vagy a(z) **Vessző** opciót az adatmezők elkülönítéséhez.
6. Kattintson a **OK** gombra.
7. Keresse meg a mappát, ahová az adatokat importálni szeretné, írja be a fájlnevet, majd kattintson az **Megnyitás** gombra.

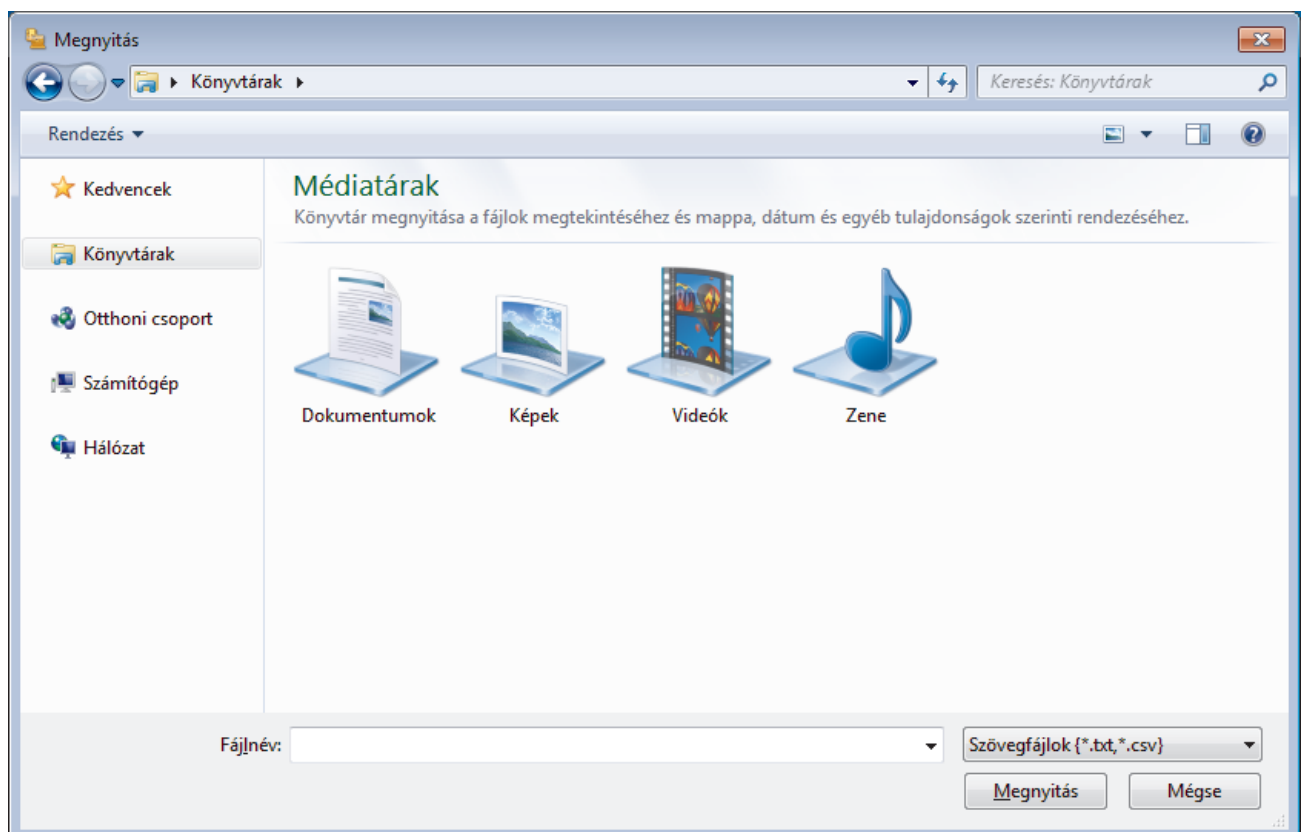



Kapcsolódó tájékoztatás

- A PC-Fax címjegyzék konfigurálása (Windows®)


Fax küldése PC-FAX használatával (Windows®)

Kapcsolódó modellek: MFC-T910DW

A PC-FAX csak monokróm faxok küldését támogatja. Akkor is monokróm faxot küld, ha az eredeti adatok színesek és a fogadó fax támogatja a színes faxokat.

1. Egy tetszőleges programmal hozzon létre egy fájlt a számítógépén.
2. Kattintson a Nyomtatás parancsra az alkalmazásban.
3. Válassza ki a **Brother PC-FAX** nyomtatót, majd fejezze be a nyomtatási műveletet.

Megjelenik a **Brother PC-FAX** párbeszédpanel.

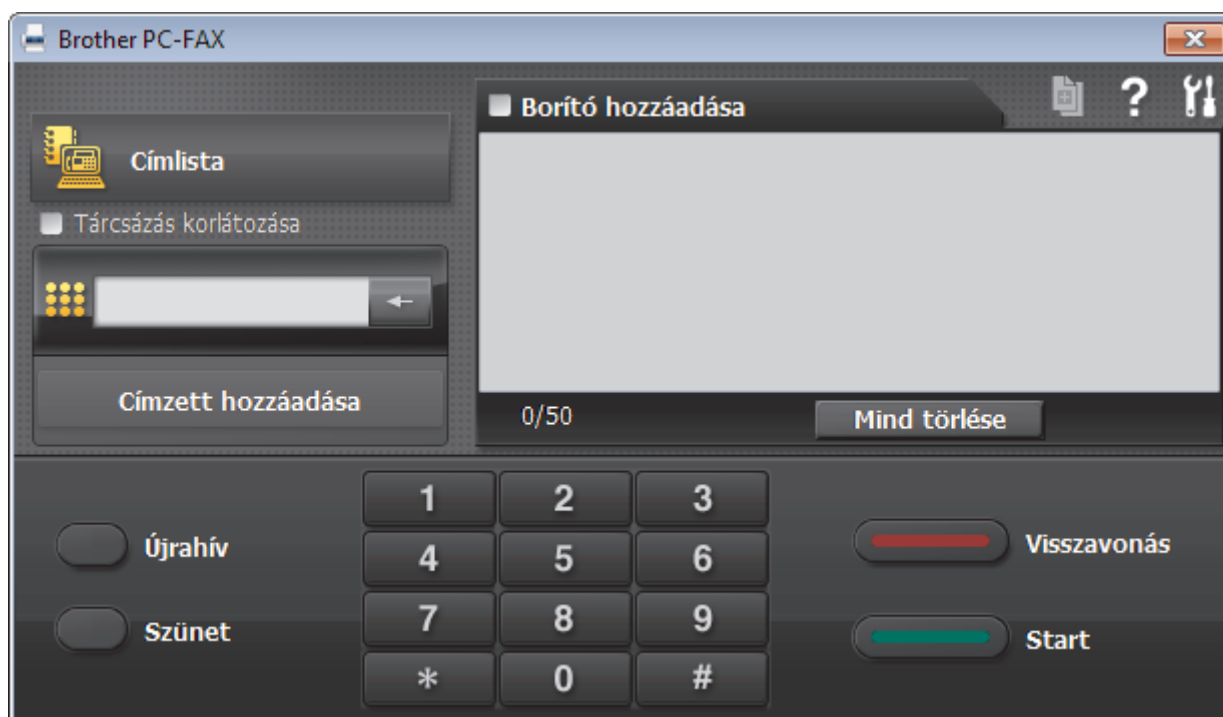

4. Írjon be egy faxszámot a következő módszerek egyikének használatával:
 - A szám beírásához kattintson a tárcsázó számaira, majd kattintson a(z) **Címzett hozzáadása** lehetőségre.



Ha bejelöli a(z) **Tárcsázás korlátozása** jelölőnégyzetet, akkor megjelenik egy megerősítést kérő párbeszédablak, ahol ismét meg kell adnia a faxszámot a billentyűzettel. Ez a funkció segít megakadályozni a nem megfelelő célnak küldött faxokat.

- Kattintson a **Címlista** gombra, és válasszon ki egy csoportot vagy egy tagot a címjegyzékből.



Ha hibázik, az összes bevitt adat törléséhez kattintson a(z) **Mind törlése** gombra.

5. Fedőlap csatolásához jelölje be a(z) **Borító hozzáadása** jelölőnégyzetet. Egy fedőlap létrehozásához vagy szerkesztéséhez kattinthat a(z)  gombra is.
6. Kattintson a **Start** elemre a fax elküldéséhez.



- A faxátvitel megszakításához kattintson a **Visszavonás** gombra.
- Egy szám újrahívásához kattintson a(z) **Újrahív** lehetőségre az utolsó öt faxszám megjelenítéséhez, jelöljön ki egy számot, majd kattintson a(z) **Start** lehetőségre.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [PC-FAX Windows® rendszerhez](#)

Faxok fogadása a számítógépen (Windows®)

A Brother PC-FAX szoftverével fogadhat faxokat a számítógépen, megjelenítheti azokat, és kinyomtathatja csak a kívánt faxokat.



- Faxok fogadása a PC-FAX fogadással (Windows®)

Faxok fogadása a PC-FAX fogadással (Windows®)

Kapcsolódó modellek: MFC-T910DW

A Brother PC-FAX fogadószoftvere lehetővé teszi a faxok megtekintését és tárolását számítógépen. A szoftvert a Brother szoftver és illesztőprogramok telepítésekor a telepítő automatikusan telepíti, amely a helyi vagy hálózati csatlakoztatott eszközökkel is működik.

- A PC-FAX fogadás csak a monokróm faxokat támogatja.

A számítógép kikapcsolása esetén a készülék tovább fogadja és tárolja a faxokat a Brother készülék memóriájában. A készülék LCD-jén megjelenik a tárolt fogadott faxok száma. Az alkalmazás indításakor a szoftver áttölti az összes fogadott faxot azonnal a számítógépre. Engedélyezheti a Biztonsági másolat nyomtatása opciót, ha szeretné, hogy a készülék kinyomtassa a fax másolatát, mielőtt azt a számítógépre küldené, vagy mielőtt a számítógépet kikapcsolná. A Biztonsági másolat nyomtatása beállításokat a Brother készülékéről konfigurálhatja.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Faxok fogadása a számítógépen \(Windows®\)](#)
- [A Brother PC-FAX fogadás futtatása a számítógépen \(Windows®\)](#)
- [Beérkezett PC-FAX üzenetek megtekintése \(Windows®\)](#)
- [A fogadott faxokat a PC-Fax fogadás használatával továbbítsa számítógépére \(Csak Windows® esetében\)](#)

A Brother PC-FAX fogadás futtatása a számítógépen (Windows®)

Kapcsolódó modellek: MFC-T910DW



Javasoljuk, hogy jelölje be az **PC-FAX Receive program indítása a számítógép indításakor** jelölőnégyzetet, hogy a szoftver elinduljon, és továbbítsa a faxokat a számítógép bekapcsolásakor.

1. Tegye az alábbiak valamelyikét:

- Windows® 7

Kattintson a  (**Start**) > **Minden program** > **Brother** > **Brother Utilities** elemre.

Kattintson a legördülő listára, és válassza ki a modell nevét (ha még nincs kiválasztva). Kattintson a bal oldali navigációs sáv **PC-FAX** gombjára, majd kattintson a **Fogadás** gombra.

- Windows® 8 és Windows® 10

Indítsa el a  (**Brother Utilities**) elemet, majd kattintson a legördülő listára, és válassza ki a modell nevét (ha még nincs kiválasztva). Kattintson a bal oldali navigációs sáv **PC-FAX** gombjára, majd kattintson a **Fogadás** gombra.

2. Erősítse meg az üzenetet, és kattintson az **Igen** gombra.

Megjelenik a(z) **PC-FAX Receive (PC-FAX vétel)** ablak. A  (**PC-FAX vétel**) ikon ugyancsak megjelenik a számítógép tálcáján.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Faxok fogadása a PC-FAX fogadással \(Windows®\)](#)
- [A számítógép beállítása PC-FAX fogadására \(Windows®\)](#)
- [Brother készülék hozzáadása PC-FAX fogadásához \(Windows®\)](#)

■ Kezdőlap > Fax > PC-FAX > PC-FAX Windows® rendszerhez > Faxok fogadása a számítógépen (Windows®) > Faxok fogadása a PC-FAX fogadással (Windows®) > A Brother PC-FAX fogadás futtatása a számítógépen (Windows®) > A számítógép beállítása PC-FAX fogadására (Windows®)

A számítógép beállítása PC-FAX fogadására (Windows®)

Kapcsolódó modellek: MFC-T910DW

1. Kattintson duplán a  (PC-FAX vétel) ikonra a számítógép tálcáján.

Megjelenik a(z) **PC-FAX Receive (PC-FAX vétel)** ablak.

2. Kattintson a(z) **Beállítások** gombra.
3. Igény szerint konfigurálja az alábbi opciókat:

Beállítások

Konfigurálja a beállításokat, hogy a PC-FAX fogadás automatikusan elinduljon Windows® indításakor.

Mentés

Konfigurálja a PC-FAX fájlok mentésének az útvonalát, majd válassza ki a fogadott dokumentumformátumot.

Feltöltés a


Konfigurálja a SharePoint®-kiszolgáló útvonalát, és válassza ki az opciót az automatikus vagy manuális feltöltéshez (kizárólag csak rendszergazdák számára elérhető).

Készülék

Válassza ki a Brother készüléket, amelyen PC-FAX-ot fogadni kíván.

Zár (kizárólag csak rendszergazdák számára elérhető)

Korlátozza, hogy a rendszergazdai előjogokkal nem rendelkező felhasználók konfigurálhassák a fent leírt beállítási opciókat.

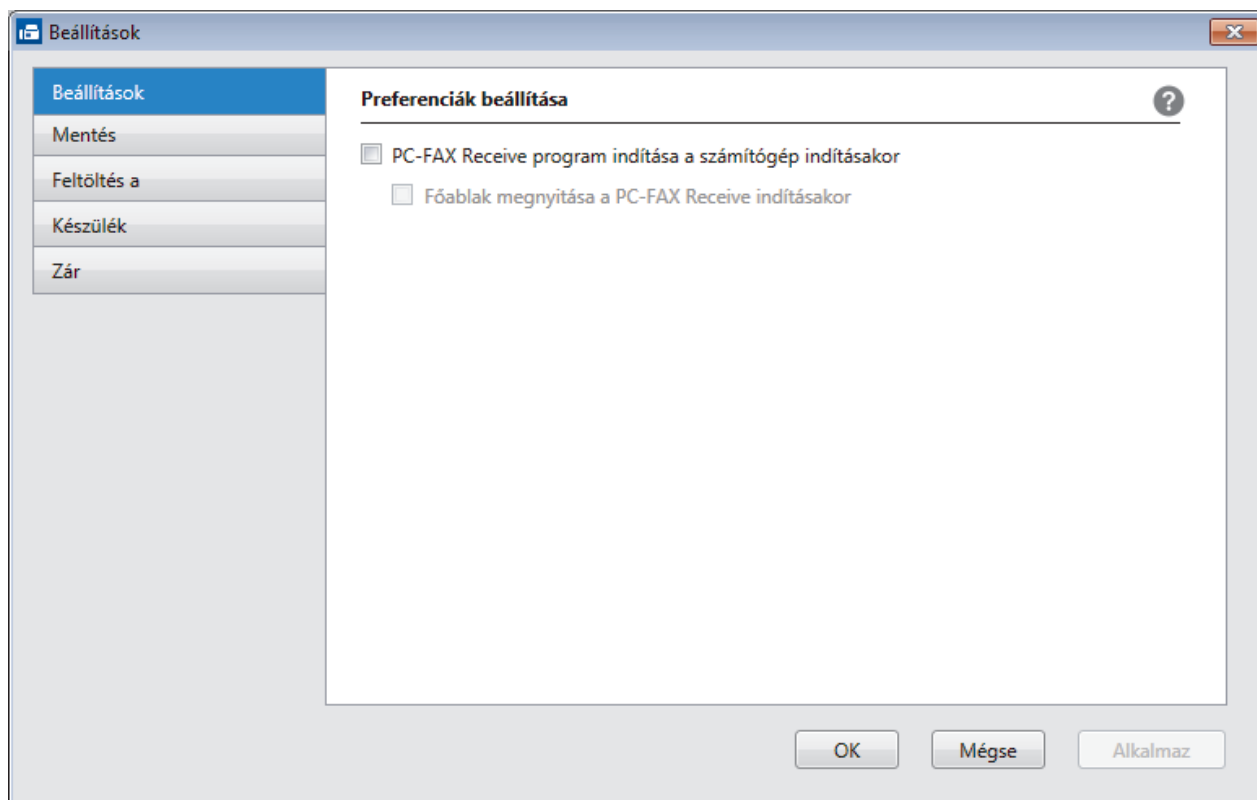

4. Kattintson a(z) **OK** gombra.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [A Brother PC-FAX fogadás futtatása a számítógépen \(Windows®\)](#)

■ Kezdőlap > Fax > PC-FAX > PC-FAX Windows® rendszerhez > Faxok fogadása a számítógépen (Windows®) > Faxok fogadása a PC-FAX fogadással (Windows®) > A Brother PC-FAX fogadás futtatása a számítógépen (Windows®) > Brother készülék hozzáadása PC-FAX fogadásához (Windows®)

Brother készülék hozzáadása PC-FAX fogadásához (Windows®)

Kapcsolódó modellek: MFC-T910DW


- Ha a hálózati felhasználóra vonatkozó utasításokat követve telepítette a készüléket, akkor a készüléknek a hálózatra történő konfigurálása már meg kellett történnjen.

1. Kattintson duplán a  (PC-FAX vétel) ikonra a számítógép tálcáján.

Megjelenik a(z) **PC-FAX Receive (PC-FAX vétel)** ablak.

2. Kattintson a(z) **Beállítások** gombra.

3. Kattintson a(z) **Készülék > Hozzáad** gombra.

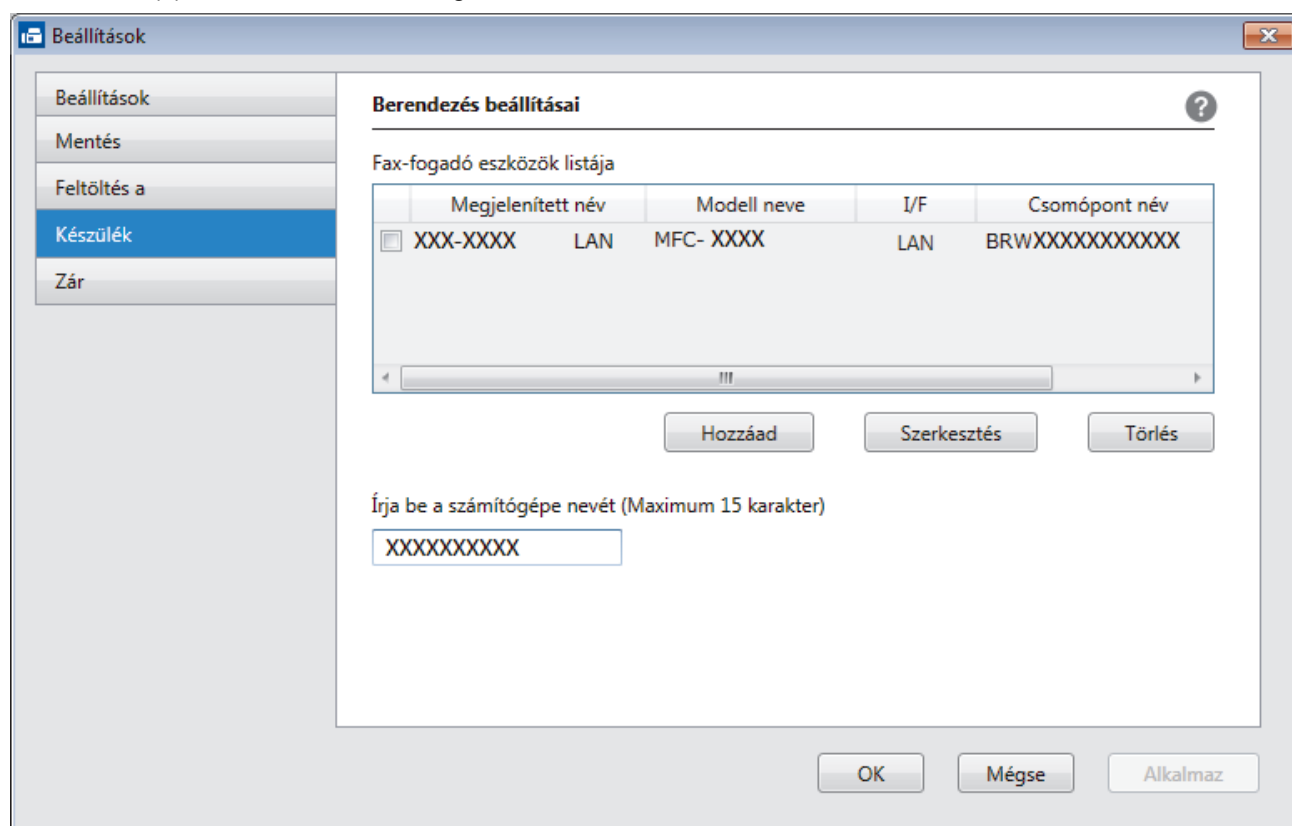

4. Válassza ki a megfelelő csatlakozási módot.

Az alábbi automatikus keresési eredmények közül válassza ki a számítógépét.

Megjelennek a csatlakoztatott Brother készülékek. Válasszon egy eszközt a listából. Kattintson a(z) **Rendben** gombra.

Adja meg a berendezés IP címét

Írja be a készülék IP-címét az **IP-cím** mezőbe, majd kattintson az **OK** gombra.

Hozzáad [X]

☒ Az alábbi automatikus keresési eredmények közül válassza ki a számítógépét. Frissítés

Modell neve	I/F	Csomópont név	IP-cím	Hely
				

☐ Adja meg a berendezés IP címét

IP-cím

OK Mégse

5. A készülék LCD-kijelzőjén megjelenő számítógépnév módosításához írja be az új nevet a **Írja be a számítógépe nevét (Maximum 15 karakter)** mezőbe.
6. Kattintson a(z) **OK** gombra.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [A Brother PC-FAX fogadás futtatása a számítógépen \(Windows®\)](#)

■ Kezdőlap > Fax > PC-FAX > PC-FAX Windows® rendszerhez > Faxok fogadása a számítógépen (Windows®) > Faxok fogadása a PC-FAX fogadással (Windows®) > Beérkezett PC-FAX üzenetek megtekintése (Windows®)

Beérkezett PC-FAX üzenetek megtekintése (Windows®)


Kapcsolódó modellek: MFC-T910DW

Fogadási állapot

Ikon	Megjelenített állapot
	Készenléti üzemmód Nincsenek olvasatlan üzenetek
	Üzenetek fogadása
	Beérkezett üzenetek Olvasatlan üzenetek

1. Kattintson duplán a  (PC-FAX vétel) ikonra a számítógép tálcáján.

Megjelenik a(z) **PC-FAX Receive (PC-FAX vétel)** ablak.

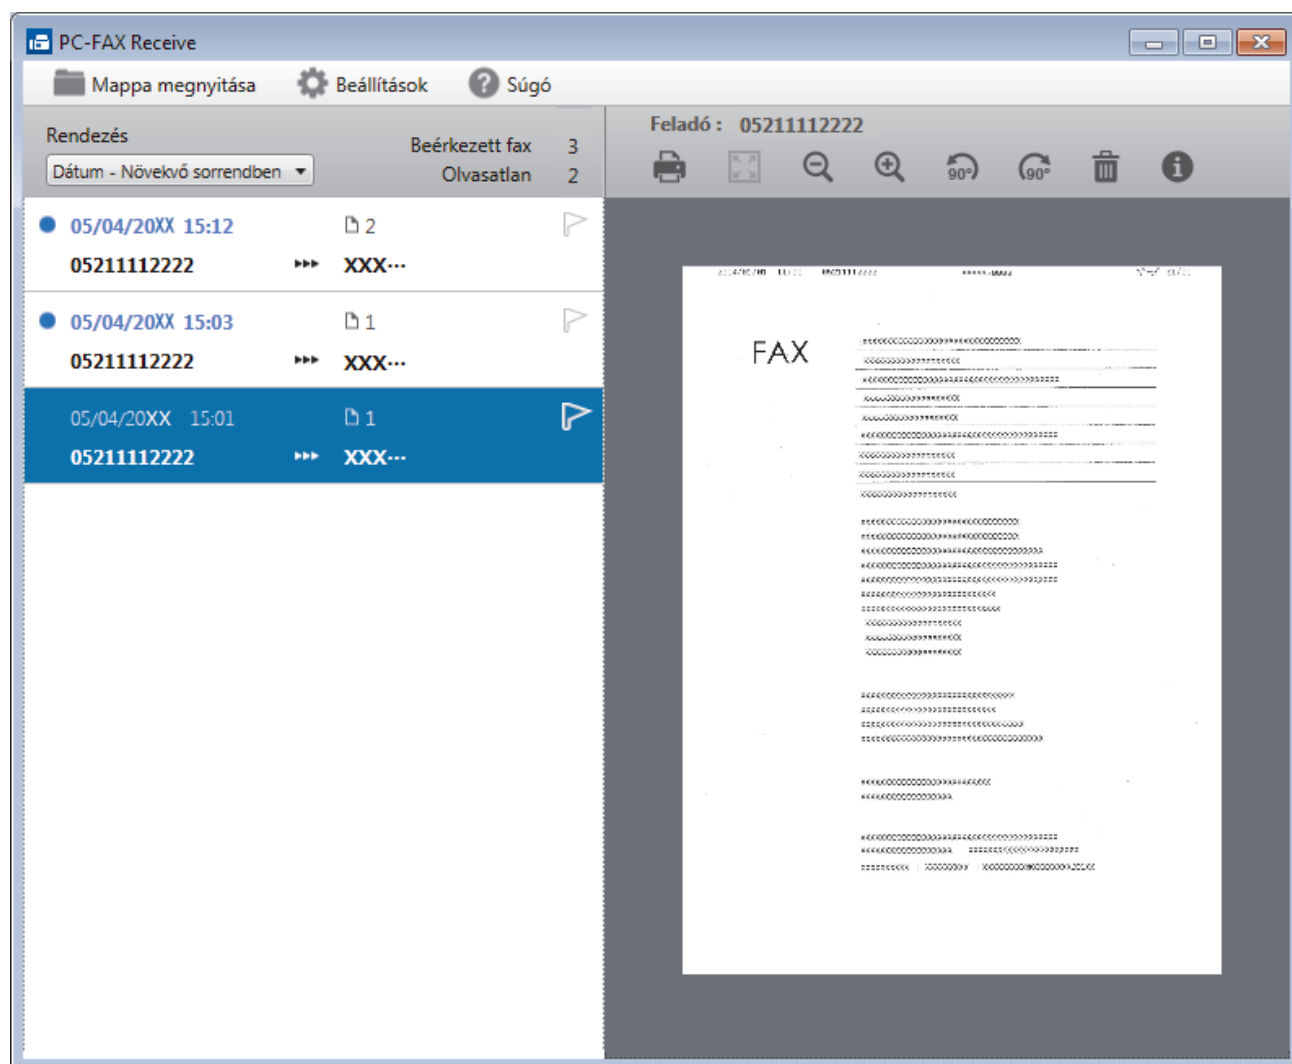

2. Kattintson a listában bármely faxra a megtekintéshez.
3. Amikor befejezte, kattintson a  parancsra az ablak jobb felső sarkában a bezáráshoz.



Az ablak bezárását követően is aktív a PC-FAX fogadás, és a  (**PC-FAX vétel**) ikon megmarad a számítógép eszköztálcájában. A PC-FAX fogadása bezárásához kattintson a számítógép eszköztálcájában található ikonra és a **Bezárás** parancsra.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Faxok fogadása a PC-FAX fogadással \(Windows®\)](#)

PC-FAX Mac rendszerhez

A Brother PC-FAX szoftverével a faxokat közvetlenül a Mac rendszerről, nyomtatás nélkül küldheti el. Ez a funkció segít csökkenteni a papírfogyasztást és a faxolásra fordított időt.


- [Faxok küldése az alkalmazásból \(Mac\)](#)

Faxok küldése az alkalmazásból (Mac)


Kapcsolódó modellek: MFC-T910DW

A PC-FAX csak a(z) monokróm faxokat támogatja. A készülék monokróm faxot fog küldeni akkor is, ha az eredeti adatok színesek, és a fogadó faxkészülék támogatja a(z) színes faxokat.

1. Hozzon létre egy dokumentumot egy Mac alkalmazásban.
2. Egy alkalmazásban, például az Apple szövegszerkesztőben kattintson a **File (Fájl)** menüre, majd válassza a **Print (Nyomtasd)** elemet.
3. Kattintson az alkalmazás helyi menüjére, és válassza a **Send Fax (Fax küldése)** opciót.

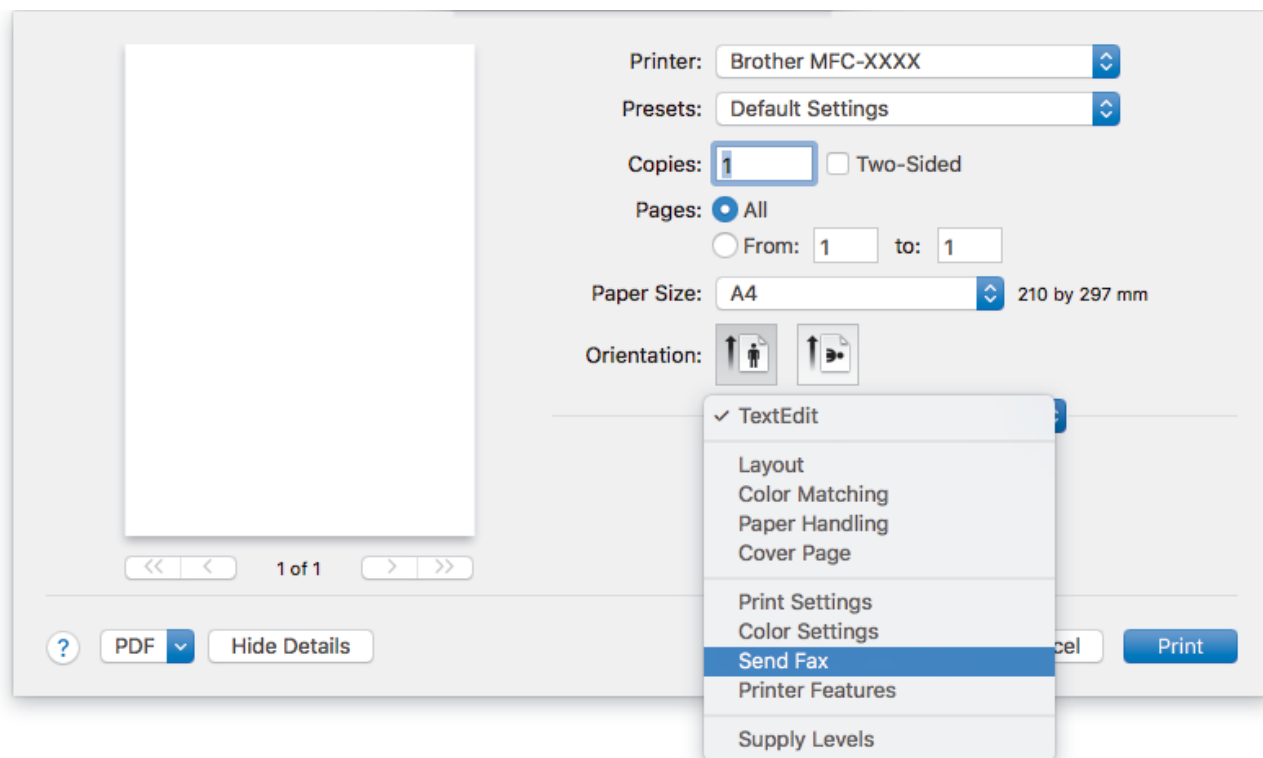

4. Kattintson a(z) **Output (Kimenet)** helyi menüre, és válassza ki a **Facsimile (Telefax)** opciót.

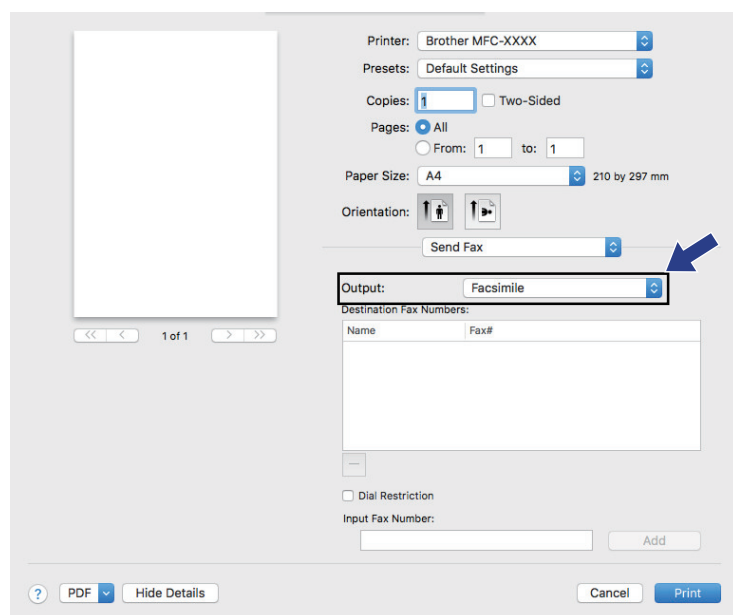

5. Adjon meg egy faxszámot az **Input Fax Number (Adja meg a faxszámot)** mezőben, majd kattintson a(z) **Add (Hozzáadás)** gombra.

A faxszám megjelenik a(z) **Destination Fax Numbers (Fogadó felek faxszámai)** mezőben.



Ha egy faxot egynél több számra szeretne elküldeni, kattintson a(z) **Add (Hozzáadás)** gombra, miután beírta az első faxszámot, és írja be a következő faxszámot. A célállomások faxszámai a **Destination Fax Numbers (Fogadó felek faxszámai)** mezőben vannak felsorolva.

6. Kattintson a **Print (Nyomtasd)** elemre a fax elküldéséhez.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [PC-FAX Mac rendszerhez](#)

PhotoCapture Center

- Fényképek nyomtatása közvetlenül egy USB flash meghajtóról
- Fényképek nyomtatása a ControlCenter4 eszköztől (Windows®)

Fényképek nyomtatása közvetlenül egy USB flash meghajtóról

Közvetlenül nyomtathat fényképeket USB flash memória meghajtóról, szkennelhet dokumentumokat és közvetlenül USB flash meghajtóra mentheti az eredményeket akkor is, ha a készülék *nincs* számítógéphez csatlakoztatva.

- [Kompatibilis USB flash meghajtó](#)
- [Fontos információk a fényképnyomtatásról](#)
- [Fényképek nyomtatása USB flash meghajtóról a Brother készüléken](#)

Kompatibilis USB flash meghajtó

Kapcsolódó modellek: MFC-T910DW

Az Ön Brother készüléke az adattároló eszközökben leggyakrabban használt médiához való foglalattal (bemenettel) rendelkezik.

FONTOS

A közvetlen USB interfész csak USB flash meghajtókat, és olyan digitális fényképezőgépeket támogat, melyek a szabványos USB-háttértárat használják. A többi USB-eszköz a nem támogatott kategóriába esik.

Kompatibilis memóriakártyák

USB flash memóriameghajtó



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Szkenelt adatok mentése USB flash meghajtóra](#)
- [Fényképek nyomtatása közvetlenül egy USB flash meghajtóról](#)

Fontos információk a fényképnymtatásról

Kapcsolódó modellek: MFC-T910DW

Készüléke kompatibilis a modern digitális fényképezőgépek képformátumaival, és az USB flash meghajtókkal. A hibák elkerülése érdekében olvassa el az alábbi pontokat:

- A fájlformátum kizárólag .JPG lehet (más fájlformátumokat, mint például .JPEG, .TIF, .GIF stb. a készülék nem ismer fel).
- A közvetlen fényképnymtatásnak a számítógépet használó fényképnymtatási műveletektől elkülönülten kell történnie. (Egyidejű működtetés nem lehetséges.)
- A készülék legfeljebb 999 fájl olvasására képes ¹ egy USB flash meghajtón.

Ügyeljen a következőkre:

- A indexlap vagy képek nyomtatása során a készülék az összes érvényes képet kinyomtatja, még akkor is, ha egy vagy több kép sérült. A sérült képeket nem nyomtatja ki.
- Ez a készülék Windows® által formázott USB flash meghajtók használatát támogatja.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Fényképek nyomtatása közvetlenül egy USB flash meghajtóról](#)

¹ Az USB flash meghajtó mappái is beleszámítanak.

Fényképek nyomtatása USB flash meghajtóról a Brother készüléken

- Fényképek előnézete és nyomtatása USB Flash memóriameghajtóról
- Indexlap (miniatűrök) nyomtatása USB flash meghajtóról
- Fényképek nyomtatása a képek száma alapján
- Fényképnyomtatás automatikus kivágással
- Keret nélküli fényképek nyomtatása USB flash memóriameghajtóról
- Dátum nyomtatása a fényképek adataiból
- Beállítások fényképnyomtatáshoz


Fényképek előnézete és nyomtatása USB Flash memóriameghajtóról

Kapcsolódó modellek: MFC-T910DW

Mielőtt kinyomtatja, megtekintheti a fotókat az LCD-n.

- Ha a fotók nagyméretű fájlok, az egyes fotók megjelenítése némi késleltetéssel történik az érintőképernyőn.

1. Helyezze az USB flash memóriameghajtót az USB-nyílásba.

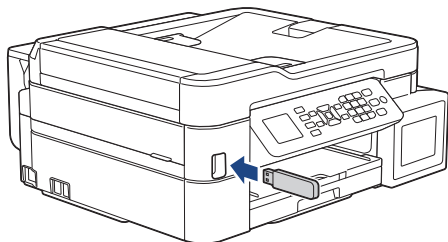

2. Nyomja meg a(z)  (PHOTO/WEB (FÉNYKÉP/WEB)) gombot.
3. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a [JPEG nyomtatása] kiválasztásához. Nyomja meg az **OK** gombot.
4. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a [Fájlok kiválasztása] kiválasztásához. Nyomja meg az **OK** gombot.



Az összes fénykép nyomtatásához nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot az [Össz.ny.] kiválasztásához, majd nyomja meg az **OK** gombot.

5. Nyomja meg a(z) ◀ vagy ▶ gombot a nyomtatni kívánt fénykép megjelenítéséhez.
6. Adja meg a számgombokkal a másolatok számát.
7. Ismételje az utolsó két lépést addig, amíg minden kinyomtatni kívánt fényképet ki nem választott.



Nyomja meg a **Clear/Back (Törlés/Vissza)** gombot az előző szintre való visszalépéshez.

8. Nyomja meg az **OK** gombot.
9. Ha módosítani kívánja a nyomtatási beállításokat, nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a módosítani kívánt beállítás kiválasztásához, majd nyomja meg az **OK** gombot.
Ha befejezte, nyomja meg az **OK** gombot.
10. Nyomja meg a **Colour Start (Színes Start)** gombot.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Fényképek nyomtatása USB flash meghajtóról a Brother készüléken](#)
- [Beállítások fényképnymtatáshoz](#)

Indexlap (miniatűrök) nyomtatása USB flash meghajtóról

Kapcsolódó modellek: MFC-T910DW

Az indexlap nyomtatásával USB flash meghajtóján lévő összes képről kis, előnézeti verziókat tekinthet meg.



- A készülék számokat rendel a képekhez (pl. 1., 2., 3. stb.).
A készülék nem ismer fel más számot vagy fájlnévet, csak amit a digitális fényképezőgép vagy a számítógép használt a képek azonosítására.
- Az indexlapon csak a 20 karakteres vagy annál rövidebb fájlnévek jelennek meg helyesen.
- A fájlnévek nem nyomtathatók megfelelően, ha nem csak alfanumerikus karaktereket tartalmaznak, de ezek a nem alfanumerikus karakterek nincsenek hatással a fényképnymtatási beállításokra.

1. Helyezze az USB flash memóriameghajtót az USB-nyílásba.
2. Nyomja meg a(z)  **(PHOTO/WEB (FÉNYKÉP/WEB))** gombot.
3. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a [JPEG nyomtatása] kiválasztásához. Nyomja meg az **OK** gombot.
4. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a következők kiválasztásához:
 - a. Válassza ki a [Indexnyomtatás] lehetőséget. Nyomja meg az **OK** gombot.
 - b. Válassza ki a [Index nyomtatása] lehetőséget. Nyomja meg az **OK** gombot.
5. Ha módosítani kívánja a nyomtatási beállításokat, nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a módosítani kívánt beállítás kiválasztásához, majd nyomja meg az **OK** gombot.
Ha befejezte, nyomja meg az **OK** gombot.

Opció	Leírás
Papír típus	Adja meg a papírtípust.
Papírméret	Válassza ki a papírméretet.

6. Nyomja meg a **Colour Start (Színes Start)** gombot.



Kapcsolódó tájékoztatás

- Fényképek nyomtatása USB flash meghajtóról a Brother készüléken
- Fényképek nyomtatása a képek száma alapján

Fényképek nyomtatása a képek száma alapján

Kapcsolódó modellek: MFC-T910DW

Ahhoz, hogy egy adott képet ki tudjon nyomtatni, ki kell nyomtatnia az indexlapot (miniatűröket) tartalmazó lapot, és ismernie kell az adott kép számát.

1. Helyezze az USB flash memóriameghajtót az USB-nyílásba.
 2. Nyomja meg a(z)  (PHOTO/WEB (FÉNYKÉP/WEB)) gombot.
 3. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a [JPEG nyomtatása] kiválasztásához. Nyomja meg az **OK** gombot.
 4. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a következők kiválasztásához:
 - a. Válassza ki a [Indexnyomtatás] lehetőséget. Nyomja meg az **OK** gombot.
 - b. Válassza ki a [Fotók nyomtatása] lehetőséget. Nyomja meg az **OK** gombot.
 5. Adja meg a kinyomtatni kívánt képek számát a számgombokat használva. Miután kiválasztotta a kép számát, nyomja meg ismét az **OK** gombot.
-
-  • Egyszerre több számot is megadhat a * gombot kötőjelként, a # gombot pedig vesszőként használva. Például adja meg az 1, *, 5 karaktereket, ha az 1. - 5. képeket kívánja kinyomtatni. Adja meg a 1, #, 3, #, 6 karaktereket az 1., a 3., és a 6. képek kinyomtatásához.
- A nyomtatandó képszám megadásához (vesszőkkel és kötőjelekkel együtt) legfeljebb 12 karaktert használhat.
-
6. Írja be a másolatok kívánt számát a számgombokat használva.
 7. Ha módosítani kívánja a nyomtatási beállításokat, nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a módosítani kívánt beállítás kiválasztásához, majd nyomja meg az **OK** gombot.
Ha befejezte, nyomja meg az **OK** gombot.
 8. Nyomja meg a **Colour Start (Színes Start)** gombot.



Kapcsolódó tájékoztatás

- Fényképek nyomtatása USB flash meghajtóról a Brother készüléken
- Indexlap (miniatűrök) nyomtatása USB flash meghajtóról
- Beállítások fényképnyomtatáshoz


Fényképnyomtatás automatikus kivágással

Kapcsolódó modellek: MFC-T910DW

Ha a fénykép túl hosszú vagy túl széles ahhoz, hogy elférjen a kiválasztott elrendezésben, a kép egy részét a rendszer levágja.

- Gyári beállítás: Be. A teljes kép kinyomtatásához módosítsa ezt a beállítást ki értékre.
- Ha a [Levágás] beállítást kikapcsolta, akkor a [Szeg. nélkül] lehetőséget is kapcsolja ki.

Levágás:Be

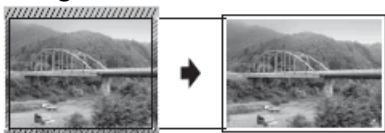

Levágás:Ki



1. Helyezze az USB flash memóriameghajtót az USB-nyílásba.
2. Nyomja meg a(z)  (PHOTO/WEB (FÉNYKÉP/WEB)) gombot.
3. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a [JPEG nyomtatása] kiválasztásához. Nyomja meg az **OK** gombot.
4. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a [Fájlok kiválasztása] kiválasztásához. Nyomja meg az **OK** gombot.
5. Nyomja meg a(z) ◀ vagy ▶ gombot a nyomtatni kívánt fénykép megjelenítéséhez.
6. Adja meg a számgombokkal a másolatok számát.
7. Nyomja meg az **OK** gombot.
8. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a következők kiválasztásához:
 - a. Válassza ki a [Levágás] lehetőséget. Nyomja meg az **OK** gombot.
 - b. Válassza a(z) [Be] (vagy [Ki]) lehetőséget. Nyomja meg az **OK** gombot.
9. Nyomja meg a **Colour Start (Színes Start)** gombot.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Fényképek nyomtatása USB flash meghajtóról a Brother készüléken](#)
- [További problémák](#)

Keret nélküli fényképek nyomtatása USB flash memóriameghajtóról

Kapcsolódó modellek: MFC-T910DW

Ez a funkció a nyomtatható területet megnöveli a papír széléig. A nyomtatási idő megnő.

1. Helyezze az USB flash memóriameghajtót az USB-nyílásba.
2. Nyomja meg a(z)  **(PHOTO/WEB (FÉNYKÉP/WEB))** gombot.
3. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a [JPEG nyomtatása] kiválasztásához. Nyomja meg az **OK** gombot.
4. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a [Fájlok kiválasztása] kiválasztásához. Nyomja meg az **OK** gombot.
5. Nyomja meg a(z) ◀ vagy ▶ gombot a nyomtatni kívánt fénykép megjelenítéséhez.
6. Adja meg a számgombokkal a másolatok számát.
7. Nyomja meg az **OK** gombot.
8. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a következők kiválasztásához:
 - a. Válassza ki a [Szeg. nélkül] lehetőséget. Nyomja meg az **OK** gombot.
 - b. Válassza a(z) [Be] (vagy [Ki]) lehetőséget. Nyomja meg az **OK** gombot.
9. Nyomja meg a **Colour Start (Színes Start)** gombot.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Fényképek nyomtatása USB flash meghajtóról a Brother készüléken](#)
- [További problémák](#)

Dátum nyomtatása a fényképek adataiból

Kapcsolódó modellek: MFC-T910DW

Nyomtassa ki a fénykép adatai között tárolt dátuminformációt, amennyiben tárolta azt. A dátum a jobb alsó sarokba kerül. A beállítás használatához a fényképnek tartalmaznia kell a dátuminformációkat.

1. Helyezze az USB flash memóriameghajtót az USB-nyílásba.
2. Nyomja meg a(z)  **(PHOTO/WEB (FÉNYKÉP/WEB))** gombot.
3. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a [JPEG nyomtatása] kiválasztásához. Nyomja meg az **OK** gombot.
4. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a [Fájlok kiválasztása] kiválasztásához. Nyomja meg az **OK** gombot.
5. Nyomja meg a(z) ◀ vagy ▶ gombot a nyomtatni kívánt fénykép megjelenítéséhez.
6. Adja meg a számgombokkal a másolatok számát.
7. Nyomja meg az **OK** gombot.
8. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a következők kiválasztásához:
 - a. Válassza ki a [Dátum nyomt.] lehetőséget. Nyomja meg az **OK** gombot.
 - b. Válassza a(z) [Be] (vagy [Ki]) lehetőséget. Nyomja meg az **OK** gombot.
9. Nyomja meg a **Colour Start (Színes Start)** gombot.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Fényképek nyomtatása USB flash meghajtóról a Brother készüléken](#)

Beállítások fényképnymtatáshoz

Kapcsolódó modellek: MFC-T910DW

Opció	Leírás
Nyomtatási minőség	Válassza ki a nyomtatási felbontást a dokumentum típusához. Ha a Tintasug. p. opciót választja a Papír típus részben, akkor csak a Finom lehetőséget választhatja.
Papír típus	Adja meg a papírtípust.
Papírméret	Válassza ki a papírméretet.
Tálca kiválasztása	Válassza ki a papírtálcát.
Nyomt. elrendezés	Adja meg a nyomtatási elrendezést.
Világosság	Beállítja a fényerőt.
Kontraszt	Beállítja a kontrasztot. A kontraszt növelésével a kép élesebbnek és élénkebbnek látszik.
Levágás	Körbevágja a szélén a képet, hogy megfeleljen a papírméretnek és a nyomtatási méretnek. Ha az egész képet ki akarja nyomtatni, vagy ha nem szeretne levágást, kapcsolja ki ezt a funkciót.
Szeg. nélkül	A nyomtatható területet megnöveli a papír széléig.
Dátum nyomt.	Dátumot nyomtat a fényképre.
Új alapért.beáll	A leggyakrabban használt nyomtatási beállításokat úgy mentheti el, ha alapértelmezettként állítja be őket.
Gyári visszaál.	Minden módosított értéket visszaállít a gyári beállításra.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Fényképek nyomtatása USB flash meghajtóról a Brother készüléken](#)
- [Fényképek előnézete és nyomtatása USB Flash memóriameghajtóról](#)
- [Fényképek nyomtatása a képek száma alapján](#)

Fényképek nyomtatása a ControlCenter4 eszközzel (Windows®)

A ControlCenter számos funkcióját használva kinyomtathatja és szerkesztheti a fényképeket.

1. Ellenőrizze, hogy a megfelelő papírt helyezte-e a papírtálcába.

FONTOS

- A legjobb eredmény érdekében használjon Brother papírt.
- Ha Brother fotópapírra nyomtat, töltsön be egy külön lapot ugyanabból a fotópapírból a papírtálcára.

2. Kattintson a  (**ControlCenter4**) ikonra a tálcán, majd kattintson a **Megnyitás** gombra.
3. Tegye az alábbiak valamelyikét:
 - Ha **Haladó felhasználó mód**-ot használ, kattintson a **Fénykép** fülre, majd kattintson a **Fk. nyomt.** gombra.
 - Ha **Otthoni mód**-ot használ, kattintson a **Fénykép** fülre.



4. Válassza ki azt a mappát, amelyben a nyomtatandó kép található.


Opció	Leírás
Az én CC4 mappám	A My CC4 Folder gombra kattintva megnyílik a ControlCenter4 mappa, ami a My Pictures mappában található a számítógépen.
Asztal	Az asztal gombbal megnyithatja az asztalon a mappa-fát és kiválaszthatja a nyomtatni kívánt képet.

5. A képnézegetőben a bélyegkép alatti jelölőnégyzet bejelölésével válassza ki a nyomtatni kívánt képeket.

Opció	Leírás
Összes kiválasztása	Kijelöli az összes miniatúrt a jelenlegi nézetben.

Opció	Leírás
Kiválasztás törlése	Megszünteti az összes miniatűr kijelölését a jelenlegi nézetben.

- Adja meg nyomtatás példányszámát (1-99) a  lehetőség használatával.
- Ha a nyomtatás előtt további vágást szeretne végezni a fényképen, akkor kattintson a **Szerkesztés** lehetőségre.
- Kattintson a **Nyomtatás** gombra.
Megjelenik a nyomtatási beállítások ablaka.
- Konfigurálja a **Papírméret**, **Nyomathordozó típusa** és **Kiosztás** opciók beállításait.

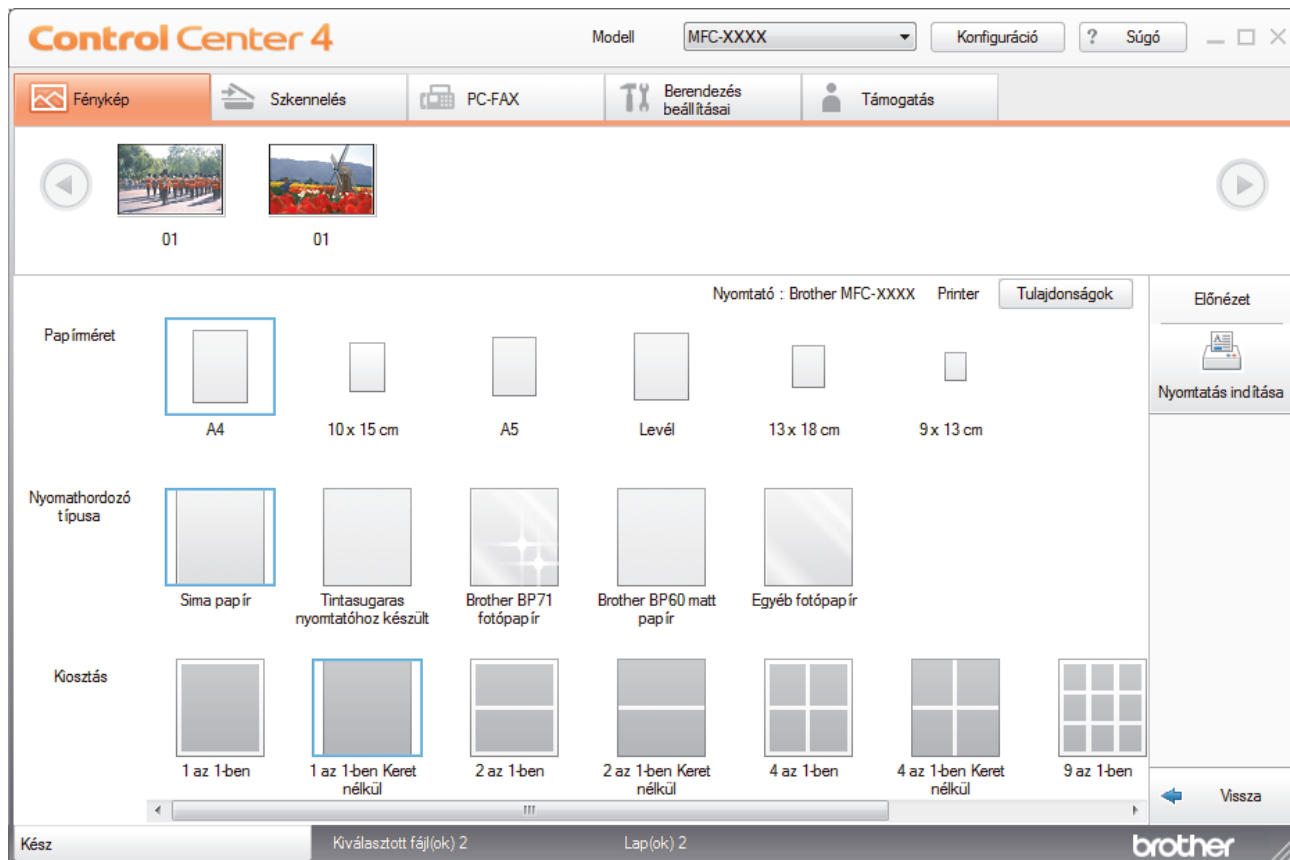


- Kattintson a **Tulajdonságok** gombra a **Nyomtatási Minőség**, **Színes/ Szürkeárnyalat** és **Színmód** opciók konfigurálásához, ha szükséges. Ha a kép jobb alsó sarkába szeretné nyomtatni az időbélyegzőt, jelölje be a **Nyomtatás dátuma** jelölőnégyzetet.
- További nyomtatóbeállítások módosításához kattintson a **Nyomtatás opciók...** gombra. (Csak Speciális üzemmódban)
- Kattintson az **OK** gombra.
- Kattintson az **Előnézet** gombra, ha a képet meg kívánja tekinteni a képernyőn nyomtatás előtt.
- Kattintson a **Nyomtatás indítása** gombra.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [PhotoCapture Center](#)
- [Fényképek szerkesztése a ControlCenter4 eszközzel \(Windows®\)](#)

Fényképek szerkesztése a ControlCenter4 eszközzel (Windows®)

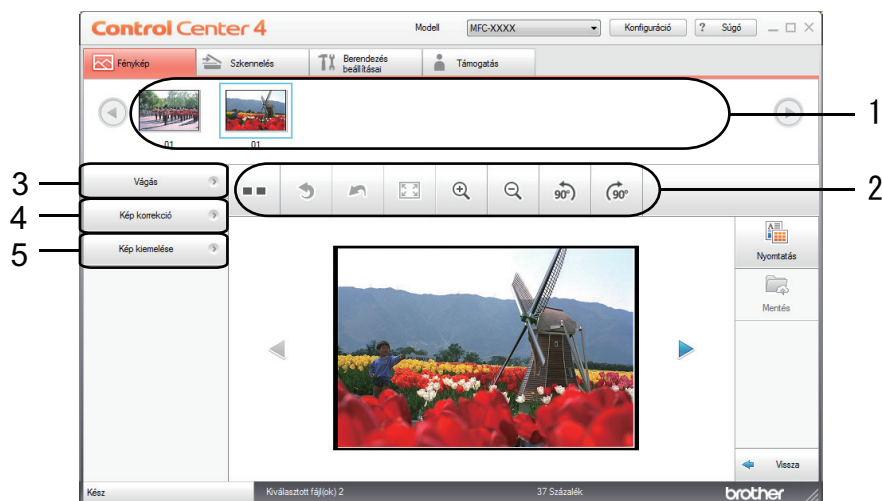

1. Ezen a területen az látszik, hogy mely képek vannak jelenleg kijelölve, és hány másolat kerül nyomtatásra az egyes képekből.
2. Ezekkel a gombokkal beállíthatja a kiválasztott képek megtekintési módját.

Gombok	Leírás
(Összehasonlítás)	Összehasonlítja a szerkesztett képet az eredetivel.
(Visszavonás)	Visszavonja a kiválasztott képen az utolsó szerkesztést.
(Újrarendezés)	Visszavonja a kiválasztott képen alkalmazott összes szerkesztést. A szerkesztett kép visszaáll az eredeti állapotára.
(Ablakhoz igazítás)	Úgy állítja be a kicsinyítés/nagyítás szintjét, hogy a kép beleférjen az ablakba.
(Nagyítás/Kicsinyítés)	Felnagyítja vagy lekicsinyíti a kiválasztott képet.
(Elforgatás balra/Elforgatás jobbra)	Elforgatja a képet 90 fokkal az óramutató járásával megegyező vagy ellentétes irányba.
(Előző/Következő)	Az előző vagy a következő képet jeleníti meg.

3. Vágás

Ez a funkció lehetővé teszi, hogy a fénykép nemkívánatos részeit eltávolítsa.


4. Kép korrekció

Automatikus korrekció

Ez a funkció egy sor automatikus korrekciót hajt végre a kép minőségének javítása érdekében.

Vörösszem-eltávolítás

Ezzel a funkcióval kijavíthatja a vörös szemeket a fényképen, melyek néha a vaku használata miatt keletkeznek.



Egyszínű

Válassza ezt a funkciót, ha el kívánja távolítani a képből a szín információkat.

Szépia

Válassza ezt a funkciót, ha el kívánja távolítani a képből a szín információkat, és szépia tónust szeretne alkalmazni fényképeire.

5. Kép kiemelése

Tájkép

Ez a funkció javítja a természetes színek, így a zöld és kék megjelenését.

Éjszakai kép

Ezzel a funkcióval az éjszakai fényképezés körülményeihez optimalizálhatja a kép beállításait.

Szórt fény

Válassza ezt a funkciót a hangsúlyos élek lágyításához.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Fényképek nyomtatása a ControlCenter4 eszközről \(Windows®\)](#)
-

Hálózat

- A támogatott alapvető hálózati funkciók
- Hálózatkezelő szoftverek és segédprogramok
- A Brother készülék vezeték nélküli hálózathoz való konfigurálásának további módszerei
- Speciális hálózati funkciók
- Műszaki adatok haladó felhasználóknak

A támogatott alapvető hálózati funkciók

Kapcsolódó modellek: DCP-T510W/DCP-T710W/MFC-T910DW

A nyomtatókiszolgáló az operációs rendszertől függően számos funkciót támogat. A következő táblázat az egyes operációs rendszerek által támogatott hálózati funkciókat és csatlakozási lehetőségeket mutatja be.

Operációs rendszerek	Windows® 7 Windows® 8 Windows® 10	Windows Server® 2008/2012/2012 R2/2016	macOS
Nyomtatás	Igen	Igen	Igen
Szkennelés	Igen		Igen
PC Fax küldése(Csak bizonyos modellekhez érhető el) ¹	Igen		Igen
PC Fax fogadása (Csak bizonyos modellekhez érhető el) ¹	Igen		
A BRAdmin Light ²	Igen	Igen	
BRAdmin Professional ³	Igen	Igen	
Távbeállítás (Csak bizonyos modellekhez érhető el) ¹	Igen		
Status Monitor	Igen		Igen
Illesztőprogram-telepítési varázsló	Igen	Igen	



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Hálózat](#)

¹ A DCP modellek esetében nem elérhető.

² A BRAdmin Light program letölthető az Ön típusához tartozó, support.brother.com címről elérhető oldalról.

³ A BRAdmin Professional program letölthető az Ön modelljéhez tartozó, support.brother.com címről elérhető oldalról.

Hálózatkezelő szoftverek és segédprogramok

A Brother készülék hálózati beállításait egy kezelési segédprogrammal konfigurálhatja és módosíthatja.

- [Tudjon meg többet a hálózatkezelő szoftvekről és segédprogramokról](#)
- [A készülék beállításainak módosítása számítógépről](#)

Tudjon meg többet a hálózatkezelő szoftverekről és segédprogramokról

Kapcsolódó modellek: DCP-T510W/DCP-T710W/MFC-T910DW

BRAdmin Light (Windows®)

A BRAdmin Light egy olyan segédprogram, mellyel elvégezhető a hálózatra kapcsolt Brother eszközök kezdeti beállítása. Ezzel a segédprogrammal megkeresheti a hálózathoz csatlakoztatott Brother termékeket, láthatja állapotukat és konfigurálhatja az olyan alapvető hálózati beállításokat, mint pl. az IP-cím.

Ugorjon a modell **Letöltések** oldalára a Brother Solutions Center webhelyen a(z) support.brother.com címen a BRAdmin Light letöltéséhez.



- Amennyiben a Windows® tűzfalat, illetve egy kémprogram-elhárító vagy vírusirtó alkalmazás tűzfal funkcióját használja, azt ideiglenesen kapcsolja ki. Ha már biztos benne, hogy tud nyomtatni, konfigurálja be a szoftver beállításait az utasítások alapján.

BRAdmin Professional (Windows®)

A BRAdmin Professional egy olyan segédprogram, amely a hálózatra csatlakoztatott Brother eszközök haladóbb kezelési beállításait teszi lehetővé. Ez a segédprogram képes a Brother termékek hálózaton keresztül történő megkeresésére és állapotuk megjelenítésére egy könnyen értelmezhető Windows® Explorer-stílusú böngészőablakban, amely a szín változtatásával jelzi az egyes eszközök állapotát. Itt konfigurálhatja a hálózati és eszközbeállításokat, és frissítheti az eszköz firmware-jét helyi hálózatának egy Windows® rendszerű számítógépéről. A BRAdmin Professional emellett képes a Brother eszközök hálózati tevékenységének naplózására és a naplóadatok exportálására.



- Ugorjon a modell **Letöltések** oldalára a Brother Solutions Center webhelyen a(z) support.brother.com címen a Brother BRAdmin Professional segédprogram legújabb verziójának letöltéséhez.
- Csomópont neve: a csomópont neve az aktuális BRAdmin Professional ablakban jelenik meg. Az alapértelmezett csomópontnév vezetékes hálózat esetében „BRNxxxxxxxxxxx”, vagy vezeték nélküli hálózat esetében „BRWxxxxxxxxxxx” (ahol az „xxxxxxxxxxx” a készülék MAC-címe / Ethernet-címe).
- Amennyiben a Windows® tűzfalat, illetve egy kémprogram-elhárító vagy vírusirtó alkalmazás tűzfal funkcióját használja, azt ideiglenesen kapcsolja ki. Ha már biztos benne, hogy tud nyomtatni, konfigurálja be a szoftver beállításait az utasítások alapján.

Távoli beállítás (Windows® és Mac) (MFC-T910DW)

A Távoli beállítás egy program, amelynek segítségével számos készülék- és hálózatbeállítást egy Windows®- vagy Mac-alkalmazás használatával adhat meg. Amikor elindítja ezt az alkalmazást, készüléke beállításai automatikusan letöltődnek a számítógépre, és megjelennek a számítógép képernyőjén. Ha megváltoztatja a beállításokat, közvetlenül feltöltheti a változtatásokat a készülékre.



Windows®

Ez a segédprogram USB- vagy hálózati kapcsolat esetén használható.

Mac

- Ugorjon a modell **Letöltések** oldalára a Brother Solutions Center support.brother.com címen lévő webhelyén a Távoli beállítás letöltéséhez.
- Ez a segédprogram USB-kapcsolat esetén használható.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Hálózatkezelő szoftverek és segédprogramok](#)

A Brother készülék vezeték nélküli hálózathoz való konfigurálásának további módszerei

A készülék vezeték nélküli hálózathoz való csatlakoztatásához a Brother telepítőlemez használata ajánlott.

- [A Brother készülék vezeték nélküli hálózathoz való konfigurálása előtt](#)
- [A készülék konfigurálása vezeték nélküli hálózathoz a Wi-Fi Protected Setup™ \(WPS\) egyetlen gombnyomásos módszerének használatával](#)
- [A készülék konfigurálása vezeték nélküli hálózathoz a Wi-Fi Protected Setup™ \(WPS\) PIN-módszerének használatával](#)
- [A készülék konfigurálása vezeték nélküli hálózathoz, ha az SSID azonosító szórása le van tiltva](#)
- [A Wi-Fi Direct® használata](#)

A Brother készülék vezeték nélküli hálózathoz való konfigurálása előtt

Kapcsolódó modellek: DCP-T510W/DCP-T710W/MFC-T910DW

Mielőtt megkísérelné vezeték nélküli hálózat konfigurálását, ellenőrizze a következőket:

- Az optimális napi használat érdekében a Brother készüléket a lehető legközelebb helyezze a vezeték nélküli LAN hozzáférési ponthoz/routerhez, a lehető legkevesebb akadállyal a két eszköz között. A két eszköz közötti nagyméretű objektumok és falak, valamint az egyéb elektromos berendezések keltette interferencia befolyásolhatja a dokumentumok adatátviteli sebességét.

Ezek okok miatt a vezeték nélküli kapcsolat nem minden dokumentumtípus és alkalmazás esetében optimális. Ha nagy fájlokat nyomtat, például többoldalas dokumentumokat szöveggel és ábrákkal vegyesen, megfontolandó a vezetékes Ethernet kapcsolat használata a gyorsabb adatátvitel érdekében (csak a támogatott modellek esetében) vagy az USB használata a leggyorsabb átviteli sebességhez.

- Annak ellenére, hogy a Brother készülék a vezetékes és a vezeték nélküli hálózatokat egyaránt támogatja (csak a támogatott modellek esetében), egyszerre csak egy csatlakozási mód használható. Vezeték nélküli hálózati kapcsolat és Wi-Fi Direct-kapcsolat, illetve vezetékes hálózati kapcsolat (csak a támogatott modellek esetében) és Wi-Fi Direct-kapcsolat azonban használható egy időben.



Ha nem ismeri a biztonsági információkat, forduljon a router gyártójához, rendszergazdájához vagy internetszolgáltatójához.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [A Brother készülék vezeték nélküli hálózathoz való konfigurálásának további módszerei](#)

A készülék konfigurálása vezeték nélküli hálózathoz a Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) egyetlen gombnyomásos módszerének használatával

Kapcsolódó modellek: DCP-T510W/DCP-T710W/MFC-T910DW

Ha a vezeték nélküli hozzáférési pont vagy router támogatja a WPS (nyomógombos konfigurálás) módot, akkor a készüléke vezérlőpanel menüjéből elérhető WPS funkció segítségével beállíthatja a vezeték nélküli hálózatot.



A WPS-t támogató routereket és hozzáférési pontokat az alábbi ábra jelöli:



>> [DCP-T510W/DCP-T710W](#)

>> [MFC-T910DW](#)

DCP-T510W/DCP-T710W

1. Nyomja meg a **Menu (Menü)** gombot.
2. Nyomja meg a **▲** vagy **▼** gombot a következők kiválasztásához:
 - a. Válassza ki a(z) [Hálózat] lehetőséget. Nyomja meg az **OK** gombot.
 - b. Válassza ki a(z) [WLAN] lehetőséget. Nyomja meg a **OK** gombot.
 - c. Válassza ki a(z) [WPS] lehetőséget. Nyomja meg a **OK** gombot.
3. Amikor megjelenik a [WLAN eng.?] üzenet, nyomja meg a **▲** gombot az [Igen] lehetőség kiválasztásához.

Ez elindítja a vezeték nélküli beállítás varázslót. A visszavonáshoz nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.
4. Amikor megjelenik a WPS indítására felszólító üzenet az LCD képernyőn, nyomja meg a WPS gombot a vezeték nélküli hozzáférési ponton vagy routeren. Ezután nyomja meg a **OK** gombot a készüléken. A készülék megpróbál csatlakozni a vezeték nélküli hálózathoz.

Ha a vezeték nélküli eszközt sikeresen csatlakoztatta, a készülék LCD-kijelzője a(z) [Kapcsolódott] állapotot mutatja.

Befejezte a vezeték nélküli hálózat beállítását. A készülék működtetéséhez szükséges **Teljes illesztőprogram és szoftver csomag** telepítéséhez helyezze be a Brother telepítőlemezt a számítógépbe, vagy keresse fel az adott típus **Letöltések** oldalát a Brother Solutions Center support.brother.com címen elérhető weboldalán.

MFC-T910DW

1. Nyomja meg a **Settings (Beállítás)** gombot.
2. Nyomja meg a **▲** vagy **▼** gombot a következők kiválasztásához:
 - a. Válassza ki a [Hálózat] lehetőséget. Nyomja meg az **OK** gombot.
 - b. Válassza ki a [WLAN] lehetőséget. Nyomja meg az **OK** gombot.
 - c. Válassza ki a [WPS] lehetőséget. Nyomja meg a **OK** gombot.
3. Amikor megjelenik a(z) [WLAN engedélyezése?] üzenet, nyomja meg az **►** gombot.

A vezeték nélküli beállítások varázsló elindul. A megszakításhoz nyomja meg a **◄** gombot.

-
4. Amikor megjelenik a WPS indítására felszólító üzenet az LCD képernyőn, nyomja meg a WPS gombot a vezeték nélküli hozzáférési ponton vagy routeren. Ezután nyomja meg a ► gombot a készüléken. A készülék megpróbál csatlakozni a vezeték nélküli hálózathoz.

Ha a vezeték nélküli eszközt sikeresen csatlakoztatta, a készülék LCD-kijelzője a(z) [Kapcsolódott] állapotot mutatja.

Befejezte a vezeték nélküli hálózat beállítását. A készülék működtetéséhez szükséges **Teljes illesztőprogram és szoftver csomag** telepítéséhez helyezze be a Brother telepítőlemezt a számítógépbe, vagy keresse fel az adott típus **Letöltések** oldalát a Brother Solutions Center support.brother.com címen elérhető weboldalán.



Kapcsolódó tájékoztatás

- A Brother készülék vezeték nélküli hálózathoz való konfigurálásának további módszerei
-

A készülék konfigurálása vezeték nélküli hálózathoz a Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) PIN-módszerének használatával


Kapcsolódó modellek: DCP-T510W/DCP-T710W/MFC-T910DW

Ha a vezeték nélküli LAN hozzáférési pontja vagy routere támogatja a WPS módot, a Personal Identification Number (PIN) módszer használatával konfigurálhatja a vezeték nélküli hálózat beállításokat.

A PIN-módszer a Wi-Fi Alliance® által kifejlesztett egyik kapcsolódási mód. Egy PIN elküldésével, amelyet egy Jelentkező (az Ön készüléke) hozott létre a Registrar (a vezeték nélküli LAN-t irányító eszköz) számára, beállíthatja a vezeték nélküli hálózatot és a biztonsági beállításokat. A WPS-mód elérésével kapcsolatos további információkért lásd a vezeték nélküli hozzáférési ponthoz/routerhez kapott útmutatót.


A - típus

Kapcsolódás, ha a vezeték nélküli LAN hozzáférési pont/router (1) registrarként is működik.

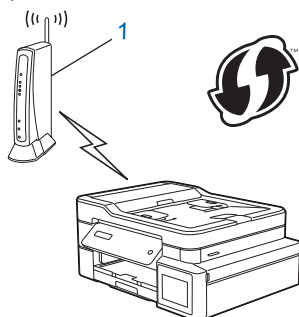

B - típus

Kapcsolódás, ha egy másik (2) eszköz, például egy számítógép működik registrarként.

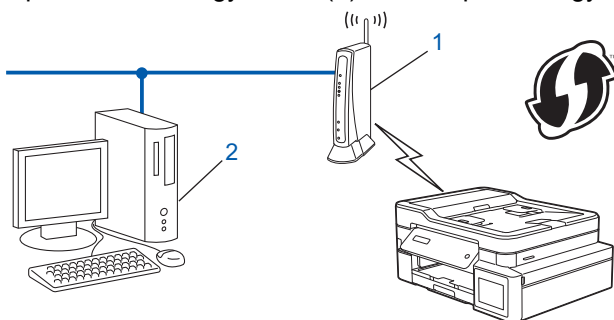

A WPS-t támogató routereket és hozzáférési pontokat az alábbi ábra jelöli:



>> DCP-T510W/DCP-T710W
>> MFC-T910DW

DCP-T510W/DCP-T710W

1. Nyomja meg a **Menu (Menü)** gombot.
2. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a következők kiválasztásához:
 - a. Válassza ki a(z) [Hálózat] lehetőséget. Nyomja meg az **OK** gombot.

- b. Válassza ki a(z) [WLAN] lehetőséget. Nyomja meg a **OK** gombot.
- c. Válassza ki a(z) [WPS PIN-kóddal] lehetőséget. Nyomja meg a **OK** gombot.
3. Amikor megjelenik a [WLAN eng. ?] üzenet, nyomja meg a **▲** gombot az [Igen] lehetőség kiválasztásához.
Ekkor elindul a vezeték nélküli beállítás varázslója. A megszakításhoz nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/ Kilépés)** gombot.
4. Az LCD megjeleníti a nyolc számjegyből álló PIN-kódot és a készülék elkezd a vezeték nélküli LAN hozzáférési pont/router keresését.
5. Egy hálózaton lévő számítógépről írja be a Registrarként használt eszköz IP-címét a böngésző címezőjébe. (Például: <http://192.168.1.2>)
6. Lépjen a WPS beállításait tartalmazó oldalra, írja be a PIN-kódot, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.



- A Registrar általában a vezeték nélküli LAN hozzáférési pont/router.
- A beállítóoldal eltér a vezeték nélküli helyi hálózat hozzáférési pontjának/routerének márkájától függően. További információkért lásd a vezeték nélküli LAN hozzáférési ponthoz/routerhez kapott útmutatót.

Ha Windows® 7, Windows® 8 vagy Windows® 10 operációs rendszert használó számítógépet használ Registrarként, akkor a következő lépéseket tegye meg:

7. Tegye az alábbiak valamelyikét:

- Windows® 7

Kattintson a  (Start) > **Eszközök és nyomtatók** > **Eszköz hozzáadása** elemre.

- Windows® 8

Vigye az egeret az asztal jobb alsó sarkába. Amikor a menüsor megjelenik, kattintson a **Beállítások** > **Vezérlőpult** > **Hardver és hang** > **Eszközök és nyomtatók** > **Eszköz telepítése** elemekre.

- Windows® 10

Kattintson a(z)  > **Windows Rendszer** > **Vezérlőpult** lehetőségre. A **Hardver és hang** csoportban kattintson a **Eszköz hozzáadása** elemre.



- Ha Windows® 7, Windows® 8 vagy Windows® 10 operációs rendszert használó számítógépet szeretne használni Registrarként, akkor előbb regisztrálnia kell azt a hálózaton. További információkért lásd a vezeték nélküli LAN hozzáférési ponthoz/routerhez kapott útmutatót.
- Ha Windows® 7, Windows® 8, vagy Windows® 10 számítógépet használ registrarként, akkor a képernyőn megjelenő utasításokat követve telepítheti a nyomtató-illesztőprogramot a vezeték nélküli konfiguráció befejeztével. A készülék működtetéséhez szükséges **Teljes illesztőprogram és szoftver csomag** telepítéséhez helyezze be a Brother telepítőlemezt a számítógépbe, vagy keresse fel az adott típus **Letöltések** oldalát a Brother Solutions Center support.brother.com címen elérhető weboldalán.

8. Válassza ki a készülékét és kattintson a **Tovább** gombra.
9. Írja be a készülék LCD kijelzőjén megjelenő PIN-kódot, majd kattintson a **Tovább** gombra.
10. (Windows® 7) Válassza ki hálózatát, majd kattintson a(z) **Tovább** elemre.
11. Kattintson a **Bezárás** gombra.

MFC-T910DW

1. Nyomja meg a **Settings (Beállítás)** gombot.
2. Nyomja meg a **▲** vagy **▼** gombot a következők kiválasztásához:
 - a. Válassza ki a [Hálózat] lehetőséget. Nyomja meg az **OK** gombot.
 - b. Válassza ki a [WLAN] lehetőséget. Nyomja meg az **OK** gombot.
 - c. Válassza ki a [WPS PIN-kóddal] lehetőséget. Nyomja meg a **OK** gombot.
3. Amikor megjelenik a(z) [WLAN engedélyezése?] üzenet, nyomja meg az **►** gombot.

A vezeték nélküli beállítások varázsló elindul. A megszakításhoz nyomja meg a ◀ gombot.

4. Az LCD megjeleníti a nyolc számjegyből álló PIN-kódot és a készülék elkezd a vezeték nélküli LAN hozzáférési pont/router keresését.
5. Egy hálózaton lévő számítógépről írja be a Registrarként használt eszköz IP-címét a böngésző címmezőjébe. (Például: <http://192.168.1.2>)
6. Lépjen a WPS beállításait tartalmazó oldalra, írja be a PIN-kódot, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.



- A Registrar általában a vezeték nélküli LAN hozzáférési pont/router.
- A beállítóoldal eltér a vezeték nélküli helyi hálózat hozzáférési pontjának/routerének márkájától függően. További információkért lásd a vezeték nélküli LAN hozzáférési ponthoz/routerhez kapott útmutatót.

Ha Windows® 7, Windows® 8 vagy Windows® 10 operációs rendszert használó számítógépet használ Registrarként, akkor a következő lépéseket tegye meg:

7. Tegye az alábbiak valamelyikét:

- Windows® 7

Kattintson a  (Start) > **Eszközök és nyomtatók** > **Eszköz hozzáadása** elemre.

- Windows® 8

Vigye az egeret az asztal jobb alsó sarkába. Amikor a menüsor megjelenik, kattintson a **Beállítások** > **Vezérlőpult** > **Hardver és hang** > **Eszközök és nyomtatók** > **Eszköz telepítése** elemekre.

- Windows® 10

Kattintson a(z)  > **Windows Rendszer** > **Vezérlőpult** lehetőségre. A **Hardver és hang** csoportban kattintson a **Eszköz hozzáadása** elemre.



- Ha Windows® 7, Windows® 8 vagy Windows® 10 operációs rendszert használó számítógépet szeretne használni Registrarként, akkor előbb regisztrálnia kell azt a hálózaton. További információkért lásd a vezeték nélküli LAN hozzáférési ponthoz/routerhez kapott útmutatót.
- Ha Windows® 7, Windows® 8, vagy Windows® 10 számítógépet használ registrarként, akkor a képernyőn megjelenő utasításokat követve telepítheti a nyomtató-illesztőprogramot a vezeték nélküli konfiguráció befejeztével. A készülék működtetéséhez szükséges **Teljes illesztőprogram és szoftver csomag** telepítéséhez helyezze be a Brother telepítőlemezt a számítógépbe, vagy keresse fel az adott típus **Letöltések** oldalát a Brother Solutions Center support.brother.com címen elérhető weboldalán.

8. Válassza ki a készülékét és kattintson a **Tovább** gombra.
9. Írja be a készülék LCD kijelzőjén megjelenő PIN-kódot, majd kattintson a **Tovább** gombra.
10. (Windows® 7) Válassza ki hálózatát, majd kattintson a(z) **Tovább** elemre.
11. Kattintson a **Bezárás** gombra.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [A Brother készülék vezeték nélküli hálózathoz való konfigurálásának további módszerei](#)

A készülék konfigurálása vezeték nélküli hálózathoz, ha az SSID azonosító szórása le van tiltva

Kapcsolódó modellek: DCP-T510W/DCP-T710W/MFC-T910DW

>> DCP-T510W/DCP-T710W

>> MFC-T910DW

DCP-T510W/DCP-T710W

A készülék beállítása előtt ajánlatos feljegyezni a vezeték nélküli hálózat beállításait. A beállítás folytatása előtt szüksége lesz erre az információra.

1. Ellenőrizze és jegyezze fel a vezeték nélküli hálózat aktuális beállításait.

Hálózat neve (SSID)			
Kommunikációs mód	Hitelesítési mód	Titkosítási mód	Hálózati kulcs
Infrastruktúra	Nyílt rendszer	NINCS	-
		WEP	
	Osztott kulcs	WEP	
	WPA/WPA2-PSK	AES	
		TKIP	

Például:

Hálózat neve (SSID)			
HELLO			
Kommunikációs mód	Hitelesítési mód	Titkosítási mód	Hálózati kulcs
Infrastruktúra	WPA2-PSK	AES	12345678



Ha a router WEP titkosítást használ, első WEP-kulcsként írja be a használt kulcsot. A Brother készülék csak az első WEP-kulcs használatát támogatja.

2. Nyomja meg a **Menu (Menü)** gombot.
3. A ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki a [Hálózat] opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot.
4. A ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki a [Telep.Varázsló] opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot.
5. Amikor megjelenik a [WLAN eng.?] üzenet, nyomja meg a ▲ gombot az [Igen] lehetőség kiválasztásához.
Ez elindítja a vezeték nélküli beállítás varázslót. A visszavonáshoz nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.
6. A készülék keresést kezdeményez a hálózaton, majd megjeleníti az elérhető SSID-k listáját. A ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki az [Új SSID] opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot.
7. Írja be az SSID nevét, majd nyomja meg az **OK** gombot.



További információ arról, hogyan írhat be szöveget >> *függelék*

8. A ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki az [Infrastruktúra] opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot.
9. A ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki a hitelesítési módszert, majd nyomja meg az **OK** gombot.

10. Tegye az alábbiak valamelyikét:

- Ha a [Nyitott rendsz.] opciót választotta, a ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki a [Nincs] vagy [WPS] titkosítási típust, majd nyomja meg az **OK** gombot.
Ha a [WPS] titkosítási típust választotta, adja meg a WEP-kulcsot, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- Ha a [Megoszt Key] lehetőséget választotta, adja meg a WEP-kulcsot, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- Ha a [WPA/WPA2-PSK] opciót választotta, a ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki a [TKIP] vagy [AES] titkosítási típust, majd nyomja meg az **OK** gombot.
Adja meg a WPA-kulcsot, majd nyomja meg az **OK** gombot.



- További információ arról, hogyan írhat be szöveget ►► *függelék*
- A Brother készülék csak az első WEP-kulcs használatát támogatja.

11. A beállítások elfogadásához nyomja meg a ▲ gombot az [Igen] kiválasztásához. A megszakításhoz nyomja meg a(z) ▼ gombot a [Nem] kijelöléséhez.

12. A készülék megkísérli a csatlakozást a kiválasztott vezeték nélküli készülékhez.

Ha a vezeték nélküli eszközt sikeresen csatlakoztatta, a készülék LCD-kijelzője a(z) [Kapcsolódott] állapotot mutatja.

Befejezte a vezeték nélküli hálózat beállítását. A készülék működtetéséhez szükséges **Teljes illesztőprogram és szoftver csomag** telepítéséhez helyezze be a Brother telepítőlemezt a számítógépbe, vagy keresse fel az adott típus **Letöltések** oldalát a Brother Solutions Center support.brother.com címen elérhető weboldalán.

MFC-T910DW

A készülék beállítása előtt ajánlatos feljegyezni a vezeték nélküli hálózat beállításait. A beállítás folytatása előtt szüksége lesz erre az információra.

1. Ellenőrizze és jegyezze fel a vezeték nélküli hálózat aktuális beállításait.

Hálózatonév (SSID)			
Kommunikációs mód	Hitelesítési módszer	Titkosítási mód	Hálózati kulcs
Infrastruktúra	Nyílt rendszer	NINCS	-
		WEP	
	Osztott kulcs	WEP	
		AES	
		TKIP	

Például:

Hálózatonév (SSID)			
HELLO			
Kommunikációs mód	Hitelesítési módszer	Titkosítási mód	Hálózati kulcs
Infrastruktúra	WPA2-PSK	AES	12345678



Ha a router WEP titkosítást használ, első WEP-kulcsként írja be a használt kulcsot. A Brother készüléke csak az első WEP-kulcs használatát támogatja.

2. Nyomja meg a **Settings (Beállítás)** gombot.
3. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a következők kiválasztásához:
 - a. Válassza ki a [Hálózat] lehetőséget. Nyomja meg az **OK** gombot.

- b. Válassza ki a [WLAN] lehetőséget. Nyomja meg az **OK** gombot.
 - c. Válassza ki a [Telep.Varázsló] lehetőséget. Nyomja meg a **OK** gombot.
4. Amikor megjelenik a(z) [WLAN engedélyezése?] üzenet, nyomja meg az ► gombot.
A vezeték nélküli beállítások varázsló elindul. A megszakításhoz nyomja meg a ◀ gombot.
5. A készülék keresést kezdeményez a hálózaton, majd megjeleníti az elérhető SSID-k listáját. A ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki a [<Új SSID>] opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot.
6. Írja be az SSID nevét, majd nyomja meg az **OK** gombot.



További információ arról, hogyan írhat be szöveget ►► *függelék*

7. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a következők kiválasztásához:
- a. Válassza ki a [Infrastruktúra] lehetőséget. Nyomja meg a **OK** gombot.
 - b. Válassza ki a hitelesítési módszert. Nyomja meg a **OK** gombot.
8. Tegye az alábbiak valamelyikét:
- Ha az [Nyitott rendsz.] opciót választotta, nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombokat a titkosítás típusának kiválasztásához, [Nincs] vagy [WEP], majd nyomja meg az **OK** gombot.
Ha a [WEP] lehetőséget választotta a titkosítási típusok közül, adja meg a WEP-kulcsot, majd nyomja meg az **OK** gombot.
 - Ha a [Megoszt Key] lehetőséget választotta, adja meg a WEP-kulcsot, majd nyomja meg az **OK** gombot.
 - Ha a [WPA/WPA2-PSK] lehetőséget választotta, nyomja meg a ▲ vagy a ▼ gombot a [TKIP+AES] vagy az [AES] titkosítási típus kiválasztásához, majd nyomja meg az **OK** gombot.
Adja meg a WPA-kulcsot, majd nyomja meg az **OK** gombot.



- További információ arról, hogyan írhat be szöveget ►► *függelék*
- A Brother készülék csak az első WEP-kulcs használatát támogatja.

9. A készülék megkísérli a csatlakozást a kiválasztott vezeték nélküli készülékhez.

Ha a vezeték nélküli eszközt sikeresen csatlakoztatta, a készülék LCD-kijelzője a(z) [Kapcsolódott] állapotot mutatja.

Befejezte a vezeték nélküli hálózat beállítását. A készülék működtetéséhez szükséges **Teljes illesztőprogram és szoftver csomag** telepítéséhez helyezze be a Brother telepítőlemezt a számítógépbe, vagy keresse fel az adott típus **Letöltések** oldalát a Brother Solutions Center support.brother.com címen elérhető weboldalon.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [A Brother készülék vezeték nélküli hálózathoz való konfigurálásának további módszerei](#)
- [Nem tudom befejezni a vezeték nélküli hálózat beállítását](#)

A Wi-Fi Direct® használata

- Nyomtatás vagy szkennelés mobileszközzel a Wi-Fi Direct használatával
- A Wi-Fi Direct hálózat konfigurálása
- Nem tudom befejezni a vezeték nélküli hálózat beállítását

Nyomtatás vagy szkennelés mobileszkörről a Wi-Fi Direct használatával

Kapcsolódó modellek: DCP-T510W/DCP-T710W/MFC-T910DW

A Wi-Fi Direct a Wi-Fi Alliance® által fejlesztett egyik Vezeték nélküli konfigurációs módszer. Lehetővé teszi, hogy biztonságos vezeték nélküli hálózatot hozzon létre Brother készüléke és egy mobileszköz (pl. Android™, Windows®, iPhone, iPod touch, vagy iPad) között, hozzáférési pont használata nélkül. A Wi-Fi Direct támogatja a vezeték nélküli hálózat a Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) egy gombos vagy PIN-módszerével való konfigurálását. Beállíthatja a vezeték nélküli hálózatot az SSID és a jelszó kézi megadásával is. A Brother készülék Wi-Fi Direct funkcióval támogatja a WPA2™ biztonságot AES titkosítással.



1. Mobileszköz
2. Az Ön Brother készüléke



- Annak ellenére, hogy a Brother készülék a vezetékes (csak támogatott modellek esetén) és a vezeték nélküli hálózatokat egyaránt támogatja, egyszerre csak egy csatlakozási mód használható. Ugyanakkor a vezeték nélküli hálózati kapcsolat és a Wi-Fi Direct kapcsolat, vagy a vezetékes hálózati kapcsolat és a Wi-Fi Direct kapcsolat használható együtt is.
- A Wi-Fi Direct protokollt támogató eszköz Csoport tulajdonossá (G/O) válhat. A Wi-Fi Direct hálózat beállításakor a csoport tulajdonos (G/O) tulajdonságú eszköz lesz a hozzáférési pont.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [A Wi-Fi Direct® használata](#)

A Wi-Fi Direct hálózat konfigurálása

Konfigurálja a Wi-Fi Direct hálózati beállításait a készülék kezelőpaneléről.

- [A Wi-Fi Direct-hálózati konfiguráció áttekintése](#)
- [A Wi-Fi Direct hálózat konfigurálása az egygombos mód használatával](#)
- [A Wi-Fi Direct hálózat konfigurálása a Wi-Fi Protected Setup™ \(WPS\) egyetlen gombnyomásos módszerének használatával](#)
- [A Wi-Fi Direct hálózat konfigurálása a PIN-módszer használatával](#)
- [A Wi-Fi Direct hálózat konfigurálása a Wi-Fi Protected Setup™ \(WPS\) PIN-módszerének használatával](#)
- [A Wi-Fi Direct hálózat kézi konfigurálása](#)

A Wi-Fi Direct-hálózati konfiguráció áttekintése

Kapcsolódó modellek: DCP-T510W/DCP-T710W/MFC-T910DW

Az alábbi utasításokban öt módszert talál arra, hogy miként konfigurálhatja Brother készülékét vezeték nélküli hálózati környezetben. Válassza ki a környezethez megfelelő módszert.

Ellenőrizze a mobil eszköz konfigurációját.

1. Támogatja a mobil eszköz a Wi-Fi Direct funkciót?

Lehetőség	Leírás
Igen	Folytassa a 2. lépéssel
Nem	Folytassa a 3. lépéssel

2. Támogatja a mobil eszköz az egy gombos beállítást a Wi-Fi Direct funkció esetében?

Lehetőség	Leírás
Igen	➤➤ <i>Kapcsolódó tájékoztatás:</i> A Wi-Fi Direct hálózat konfigurálása az egygombos mód használatával
Nem	➤➤ <i>Kapcsolódó tájékoztatás:</i> A Wi-Fi Direct hálózat konfigurálása a PIN-módszer használatával

3. Támogatja a mobil eszköz a Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) funkciót?

Lehetőség	Leírás
Igen	Folytassa a 4. lépéssel
Nem	➤➤ <i>Kapcsolódó tájékoztatás:</i> A Wi-Fi Direct hálózat kézi konfigurálása

4. Támogatja a mobil eszköz az egy gombos konfigurálást a Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) funkció esetében?

Lehetőség	Leírás
Igen	➤➤ <i>Kapcsolódó tájékoztatás:</i> A Wi-Fi Direct hálózat konfigurálása a Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) egyetlen gombnyomásos módszerének használatával
Nem	➤➤ <i>Kapcsolódó tájékoztatás:</i> A Wi-Fi Direct hálózat konfigurálása a Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) PIN-módszerének használatával

A Brother iPrint&Scan funkció olyan Wi-Fi Direct hálózatban való használatához, amely egygombos Wi-Fi Direct vagy PIN-módszer alapján végzi a csatlakoztatást, a Wi-Fi Direct konfigurációhoz használt eszköznek Android™ 4.0 vagy újabb rendszert kell futtatnia.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [A Wi-Fi Direct hálózat konfigurálása](#)
- [A Wi-Fi Direct hálózat konfigurálása az egygombos mód használatával](#)
- [A Wi-Fi Direct hálózat konfigurálása a PIN-módszer használatával](#)
- [A Wi-Fi Direct hálózat kézi konfigurálása](#)

-
- A Wi-Fi Direct hálózat konfigurálása a Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) egyetlen gombnyomásos módszerének használatával
 - A Wi-Fi Direct hálózat konfigurálása a Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) PIN-módszerének használatával
-

A Wi-Fi Direct hálózat konfigurálása az egygombos mód használatával

Kapcsolódó modellek: DCP-T510W/DCP-T710W/MFC-T910DW

>> DCP-T510W/DCP-T710W

>> MFC-T910DW

DCP-T510W/DCP-T710W

Ha a mobilkészíték támogatja a Wi-Fi Direct funkciót, kövesse az alábbi lépéseket a Wi-Fi Direct hálózat konfigurálásához:



Amikor a készülék fogadja a mobilkészíték által küldött Wi-Fi Direct kérést, az LCD-kijelzőn a [Wi-Fi Direct kapcsolódási kérés érkezett. A csatlakozáshoz nyomja meg az [OK] gombot.] üzenet jelenik meg. Nyomja meg az **OK** gombot a csatlakozáshoz.

1. Nyomja meg a **Menu (Menü)** gombot.
2. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a következők kiválasztásához:
 - a. Válassza ki a(z) [Hálózat] lehetőséget. Nyomja meg az **OK** gombot.
 - b. Válassza ki a(z) [Wi-Fi Direct] lehetőséget. Nyomja meg az **OK** gombot.
 - c. Válassza ki a(z) [Nyomógomb] lehetőséget. Nyomja meg az **OK** gombot.
3. Amikor megjelenik a [Wi-Fi Direct be?] üzenet, nyomja meg a ▲ gombot az [Be] lehetőség kiválasztásához. A megszakításhoz nyomja meg a ▼ gombot.
4. Aktiválja mobilkészítékén a WPS PIN konfigurációs módszert (a részleteket lásd a mobilkészíték felhasználói kézikönyvében), ha a(z) [Aktiválja a Wi-Fi Directet egy másik eszközön és, nyomja meg az OK gombot.] jelenik meg. Nyomja meg az **OK** gombot a Brother készüléken. Ez elindítja a Wi-Fi Direct beállítást.
5. Tegye az alábbiak valamelyikét:
 - Ha az Ön Brother készüléke a csoport tulajdonos (G/O), akkor csatlakoztassa mobilkészítékét közvetlenül a készülékhez.
 - Ha a Brother készülék nem a G/O, akkor megjeleníti az elérhető eszközök neveit, amelyekkel a Wi-Fi Direct hálózatot konfigurálhatja. Válassza ki azt a mobilkészítéket, amelyhez csatlakozni kíván, majd nyomja meg a(z) **OK** gombot. Keressen újból elérhető eszközöket a(z) [Újra beolvas] kiválasztásával.
6. Ha a mobilkészíték sikeresen csatlakozik, akkor a készülék LCD-kijelzőjén a(z) [Kapcsolódott] üzenet jelenik meg. Befejezte a Wi-Fi Direct hálózat beállítását.

MFC-T910DW

Ha a mobilkészíték támogatja a Wi-Fi Direct funkciót, kövesse az alábbi lépéseket a Wi-Fi Direct hálózat konfigurálásához:



Amikor a készülék fogadja a mobilkészíték által küldött Wi-Fi Direct kérést, az LCD-kijelzőn a [Wi-Fi Direct kapcsolódási kérés érkezett.] üzenet jelenik meg. Nyomja meg az ► gombot a csatlakozáshoz.

1. Nyomja meg a **Settings (Beállítás)** gombot.
2. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a következők kiválasztásához:
 - a. Válassza ki a [Hálózat] lehetőséget. Nyomja meg az **OK** gombot.
 - b. Válassza ki a [Wi-Fi Direct] lehetőséget. Nyomja meg a **OK** gombot.
 - c. Válassza ki a [Nyomógomb] lehetőséget. Nyomja meg az **OK** gombot.

-
3. Aktiválja mobil eszközén a WPS PIN konfigurációs módszert (a részleteket lásd a mobil eszköz felhasználói kézikönyvében), ha a(z) [Aktiválja a Wi-Fi Directet egy másik eszközön.] jelenik meg. Nyomja meg az ► gombot a Brother készüléken. Ez elindítja a Wi-Fi Direct beállítást.
 4. Tegye az alábbiak valamelyikét:
 - Ha az Ön Brother készüléke a csoport tulajdonos (G/O), akkor csatlakoztassa mobil eszközét közvetlenül a készülékhez.
 - Ha a Brother készülék nem a G/O, akkor megjeleníti az elérhető eszközök neveit, amelyekkel a Wi-Fi Direct hálózatot konfigurálhatja. Válassza ki azt a mobil eszközt, amelyhez csatlakozni kíván, majd nyomja meg a(z) **OK** gombot. Keressen újból elérhető eszközöket a(z) [Újra beolvas] kiválasztásával.
 5. Ha a mobil eszköz sikeresen csatlakozik, akkor a készüléken a [Kapcsolódott] üzenet jelenik meg. Befejezte a Wi-Fi Direct hálózat beállítását.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [A Wi-Fi Direct hálózat konfigurálása](#)
 - [A Wi-Fi Direct-hálózati konfiguráció áttekintése](#)
-

A Wi-Fi Direct hálózat konfigurálása a Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) egyetlen gombnyomásos módszerének használatával

Kapcsolódó modellek: DCP-T510W/DCP-T710W/MFC-T910DW

>> DCP-T510W/DCP-T710W
>> MFC-T910DW

DCP-T510W/DCP-T710W

Ha a mobilkészíték támogatja a WPS (PBC; nyomógombos konfigurálás) funkciót, kövesse az alábbi lépéseket a Wi-Fi Direct hálózat konfigurálásához:



Amikor a készülék fogadja a mobilkészíték által küldött Wi-Fi Direct kérést, az LCD-kijelzőn a [Wi-Fi Direct kapcsolódási kérés érkezett. A csatlakozáshoz nyomja meg az [OK] gombot.] üzenet jelenik meg. Nyomja meg az **OK** gombot a csatlakozáshoz.

1. Nyomja meg a **Menu (Menü)** gombot.
2. Nyomja meg a **▲** vagy **▼** gombot a következők kiválasztásához:
 - a. Válassza ki a(z) [Hálózat] lehetőséget. Nyomja meg az **OK** gombot.
 - b. Válassza ki a(z) [Wi-Fi Direct] lehetőséget. Nyomja meg az **OK** gombot.
 - c. Válassza ki a(z) [Csoporttulajd.] lehetőséget. Nyomja meg az **OK** gombot.
 - d. Válassza ki a(z) [Be] lehetőséget. Nyomja meg a **OK** gombot.
 - e. Válassza ki a(z) [Nyomógomb] lehetőséget. Nyomja meg a **OK** gombot.
3. Amikor megjelenik a [Wi-Fi Direct be?] üzenet, nyomja meg a **▲** gombot az [Be] lehetőség kiválasztásához. A megszakításhoz nyomja meg a **▼** gombot.
4. Aktiválja mobilkészítékén a WPS PIN konfigurációs módszert (a részleteket lásd a mobilkészíték felhasználói kézikönyvében), ha a(z) [Aktiválja a Wi-Fi Directet egy másik eszközön és, nyomja meg az OK gombot.] jelenik meg. Nyomja meg az **OK** gombot a Brother készüléken. Ez elindítja a Wi-Fi Direct beállítást.
5. Ha a mobilkészíték sikeresen csatlakozik, akkor a készülék LCD-kijelzőjén a(z) [Kapcsolódott] üzenet jelenik meg. Befejezte a Wi-Fi Direct hálózat beállítását.

MFC-T910DW

Ha a mobilkészíték támogatja a WPS (PBC; nyomógombos konfigurálás) funkciót, kövesse az alábbi lépéseket a Wi-Fi Direct hálózat konfigurálásához:



Amikor a készülék fogadja a mobilkészíték által küldött Wi-Fi Direct kérést, az LCD-kijelzőn a [Wi-Fi Direct kapcsolódási kérés érkezett.] üzenet jelenik meg. Nyomja meg az **▶** gombot a csatlakozáshoz.

1. Nyomja meg a **Settings (Beállítás)** gombot.
2. Nyomja meg a **▲** vagy **▼** gombot a következők kiválasztásához:
 - a. Válassza ki a [Hálózat] lehetőséget. Nyomja meg az **OK** gombot.
 - b. Válassza ki a [Wi-Fi Direct] lehetőséget. Nyomja meg a **OK** gombot.
 - c. Válassza ki a [Csoporttulajdonos] lehetőséget. Nyomja meg a **OK** gombot.
 - d. Válassza ki a [Be] lehetőséget. Nyomja meg a **OK** gombot.
 - e. Válassza ki a [Nyomógomb] lehetőséget. Nyomja meg a **OK** gombot.

-
3. Aktiválja mobil eszközén a WPS PIN konfigurációs módszert (a részleteket lásd a mobil eszköz felhasználói kézikönyvében), ha a(z) [Aktiválja a Wi-Fi Directet egy másik eszközön.] jelenik meg. Nyomja meg az ► gombot a Brother készüléken. Ez elindítja a Wi-Fi Direct beállítást.
 4. Ha a mobil eszköz sikeresen csatlakozik, akkor a készüléken a [Kapcsolódott] üzenet jelenik meg. Befejezte a Wi-Fi Direct hálózat beállítását.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [A Wi-Fi Direct hálózat konfigurálása](#)
 - [A Wi-Fi Direct-hálózati konfiguráció áttekintése](#)
-

A Wi-Fi Direct hálózat konfigurálása a PIN-módszer használatával

Kapcsolódó modellek: DCP-T510W/DCP-T710W/MFC-T910DW

>> DCP-T510W/DCP-T710W

>> MFC-T910DW

DCP-T510W/DCP-T710W

Ha a mobilkészíték támogatja a Wi-Fi Direct PIN-módszert, akkor kövesse az alábbi lépéseket a Wi-Fi Direct hálózat konfigurálásához:



Amikor a készülék fogadja a mobilkészíték által küldött Wi-Fi Direct kérést, az LCD-kijelzőn a [Wi-Fi Direct kapcsolódási kérés érkezett. A csatlakozáshoz nyomja meg az [OK] gombot.] üzenet jelenik meg. Nyomja meg az **OK** gombot a csatlakozáshoz.

1. Nyomja meg a **Menu (Menü)** gombot.
2. Nyomja meg a **▲** vagy **▼** gombot a következők kiválasztásához:
 - a. Válassza ki a(z) [Hálózat] lehetőséget. Nyomja meg az **OK** gombot.
 - b. Válassza ki a(z) [Wi-Fi Direct] lehetőséget. Nyomja meg az **OK** gombot.
 - c. Válassza ki a(z) [PIN kód] lehetőséget. Nyomja meg az **OK** gombot.
3. Amikor megjelenik a [Wi-Fi Direct be?] üzenet, nyomja meg a **▲** gombot az [Be] lehetőség kiválasztásához. A megszakításhoz nyomja meg a **▼** gombot.
4. Aktiválja mobilkészítékén a WPS PIN konfigurációs módszert (a részleteket lásd a mobilkészíték felhasználói kézikönyvében), ha a(z) [Aktiválja a Wi-Fi Directet egy másik eszközön és, nyomja meg az OK gombot.] jelenik meg. Nyomja meg az **OK** gombot a Brother készüléken. Ez elindítja a Wi-Fi Direct beállítást.
5. Tegye az alábbiak valamelyikét:
 - Ha az Ön Brother készüléke a csoport tulajdonos (G/O), akkor várakozni fog az Ön mobilkészítékéről érkező kérésre. Amikor megjelenik a [PIN kód] üzenet, a mobilkészítékön megjelenő PIN-kódot írja be a készülékbe. Nyomja meg a **OK** gombot. Kövesse az utasításokat, és ugorjon a következő lépésre. Ha a Brother készüléken megjelenik a PIN-kód, akkor írja be a PIN-kódot a mobilkészítékbe.
 - Ha az Ön Brother készüléke nem Csoport tulajdonos (G/O), akkor megjeleníti azokat az eszközneveket, melyekkel elvégezhető a Wi-Fi Direct hálózat konfigurálása. Válassza ki azt a mobilkészítéket, amelyhez csatlakozni kíván, majd nyomja meg a(z) **OK** gombot. Keressen újból elérhető eszközöket a(z) [Újra beolvas] kiválasztásával.

Ha a(z) [PIN módszer kivál.] jelenik meg, akkor tegye a következők egyikét:

 - A **▲** gomb megnyomásával jelenítse meg a PIN-kódot a készüléken, majd írja be a PIN-kódot a mobilkészítékbe. Kövesse az utasításokat, és ugorjon a következő lépésre.
 - Nyomja meg a(z) **▼** gombot a mobilkészítékön megjelenő PIN-kód készüléken való beírásához, majd nyomja meg a(z) **OK** gombot. Kövesse az utasításokat, és ugorjon a következő lépésre.
6. Ha a mobilkészíték sikeresen csatlakozik, akkor a készülék LCD-kijelzőjén a(z) [Kapcsolódott] üzenet jelenik meg. Befejezte a Wi-Fi Direct hálózat beállítását.

MFC-T910DW

Ha a mobilkészíték támogatja a Wi-Fi Direct PIN-módszert, akkor kövesse az alábbi lépéseket a Wi-Fi Direct hálózat konfigurálásához:



Amikor a készülék fogadja a mobilkészítők által küldött Wi-Fi Direct kérését, az LCD-kijelzőn a [Wi-Fi Direct kapcsolódási kérés érkezett.] üzenet jelenik meg. Nyomja meg az ► gombot a csatlakozáshoz.

1. Nyomja meg a **Settings (Beállítás)** gombot.
2. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a következők kiválasztásához:
 - a. Válassza ki a [Hálózat] lehetőséget. Nyomja meg az **OK** gombot.
 - b. Válassza ki a [Wi-Fi Direct] lehetőséget. Nyomja meg a **OK** gombot.
 - c. Válassza ki a [PIN kód] lehetőséget. Nyomja meg a **OK** gombot.
3. Aktiválja mobilkészítőkén a WPS PIN konfigurációs módszert (a részleteket lásd a mobilkészítők felhasználói kézikönyvében), ha a(z) [Aktiválja a Wi-Fi Directet egy másik eszközön.] jelenik meg. Nyomja meg az ► gombot a Brother készüléken. Ez elindítja a Wi-Fi Direct beállítást.
4. Tegye az alábbiak valamelyikét:
 - Ha az Ön Brother készüléke a csoport tulajdonos (G/O), akkor várakozni fog az Ön mobilkészítőkéről érkező kérésre. Ha a PIN-kód megadására felszólító üzenet jelenik meg az LCD képernyőn, akkor adja meg a mobilkészítőkén megjelenő PIN-kódot a készüléken. Nyomja meg a **OK** gombot. Kövesse az utasításokat, és ugorjon a következő lépésre. Ha a Brother készüléken megjelenik a PIN-kód, akkor írja be a PIN-kódot a mobilkészítőkbe.
 - Ha az Ön Brother készüléke nem Csoport tulajdonos (G/O), akkor megjeleníti azokat az eszközneveket, melyekkel elvégezhető a Wi-Fi Direct hálózat konfigurálása. Válassza ki azt a mobilkészítőköt, amelyhez csatlakozni kíván, majd nyomja meg a(z) **OK** gombot. Keressen újból elérhető eszközöket a(z) [Újra beolvas] kiválasztásával.
Ha a(z) [PIN módszer kivál.] jelenik meg, akkor tegye a következők egyikét:
 - A ► gomb megnyomásával jelenítse meg a PIN-kódot a készüléken, majd írja be a PIN-kódot a mobilkészítőkbe. Kövesse az utasításokat, és ugorjon a következő lépésre.
 - Nyomja meg a(z) ◀ gombot a mobilkészítőkön megjelenő PIN-kód készüléken való beírásához, majd nyomja meg a(z) **OK** gombot. Kövesse az utasításokat, és ugorjon a következő lépésre.
5. Ha a mobilkészítők sikeresen csatlakozik, akkor a készüléken a [Kapcsolódott] üzenet jelenik meg. Befejezte a Wi-Fi Direct hálózat beállítását.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [A Wi-Fi Direct hálózat konfigurálása](#)
- [A Wi-Fi Direct-hálózati konfiguráció áttekintése](#)

A Wi-Fi Direct hálózat konfigurálása a Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) PIN-módszerének használatával

Kapcsolódó modellek: DCP-T510W/DCP-T710W/MFC-T910DW

>> DCP-T510W/DCP-T710W
>> MFC-T910DW

DCP-T510W/DCP-T710W

Ha a mobilkészíték támogatja a Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) PIN-módszerét, kövesse az alábbi lépéseket a Wi-Fi Direct hálózat konfigurálásához:



Amikor a készülék fogadja a mobilkészíték által küldött Wi-Fi Direct kérést, az LCD-kijelzőn a [Wi-Fi Direct kapcsolódási kérés érkezett. A csatlakozáshoz nyomja meg az [OK] gombot.] üzenet jelenik meg. Nyomja meg az **OK** gombot a csatlakozáshoz.

1. Nyomja meg a **Menu (Menü)** gombot.
2. Nyomja meg a **▲** vagy **▼** gombot a következők kiválasztásához:
 - a. Válassza ki a(z) [Hálózat] lehetőséget. Nyomja meg az **OK** gombot.
 - b. Válassza ki a(z) [Wi-Fi Direct] lehetőséget. Nyomja meg az **OK** gombot.
 - c. Válassza ki a(z) [Csoporttulajd.] lehetőséget. Nyomja meg az **OK** gombot.
 - d. Válassza ki a(z) [Be] lehetőséget. Nyomja meg a **OK** gombot.
 - e. Válassza ki a(z) [PIN kód] lehetőséget. Nyomja meg a **OK** gombot.
3. Amikor megjelenik a [Wi-Fi Direct be?] üzenet, nyomja meg a **▲** gombot az [Be] lehetőség kiválasztásához. A megszakításhoz nyomja meg a **▼** gombot.
4. Aktiválja mobilkészítékén a WPS PIN konfigurációs módszert (a részleteket lásd a mobilkészíték felhasználói kézikönyvében), ha a(z) [Aktiválja a Wi-Fi Directet egy másik eszközön és, nyomja meg az OK gombot.] jelenik meg. Nyomja meg az **OK** gombot a Brother készüléken. Ez elindítja a Wi-Fi Direct beállítást.
5. A készülék várakozni fog az Ön mobilkészítékéről érkező kérésre. Amikor megjelenik a [PIN kód] üzenet, a mobilkészítékön megjelenő PIN-kódot írja be a készülékbe. Nyomja meg a **OK** gombot.
6. Ha a mobilkészíték sikeresen csatlakozik, akkor a készülék LCD-kijelzőjén a(z) [Kapcsolódott] üzenet jelenik meg. Befejezte a Wi-Fi Direct hálózat beállítását.

MFC-T910DW

Ha a mobilkészíték támogatja a Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) PIN-módszerét, kövesse az alábbi lépéseket a Wi-Fi Direct hálózat konfigurálásához:



Amikor a készülék fogadja a mobilkészíték által küldött Wi-Fi Direct kérést, az LCD-kijelzőn a [Wi-Fi Direct kapcsolódási kérés érkezett.] üzenet jelenik meg. Nyomja meg az **▶** gombot a csatlakozáshoz.

1. Nyomja meg a **Settings (Beállítás)** gombot.
2. Nyomja meg a **▲** vagy **▼** gombot a következők kiválasztásához:
 - a. Válassza ki a [Hálózat] lehetőséget. Nyomja meg az **OK** gombot.
 - b. Válassza ki a [Wi-Fi Direct] lehetőséget. Nyomja meg a **OK** gombot.
 - c. Válassza ki a [Csoporttulajdonos] lehetőséget. Nyomja meg a **OK** gombot.

-
- d. Válassza ki a [Be] lehetőséget. Nyomja meg a **OK** gombot.
 - e. Válassza ki a [PIN kód] lehetőséget. Nyomja meg a **OK** gombot.
 3. Aktiválja mobil eszközén a WPS PIN konfigurációs módszert (a részleteket lásd a mobil eszköz felhasználói kézikönyvében), ha a(z) [Aktiválja a Wi-Fi Directet egy másik eszközön.] jelenik meg. Nyomja meg az ► gombot a Brother készüléken. Ez elindítja a Wi-Fi Direct beállítást.
 4. A készülék várakozni fog az Ön mobil eszközéről érkező kérésre. Ha a PIN-kód megadására felszólító üzenet jelenik meg az LCD képernyőn, akkor adja meg a mobil eszközén megjelenő PIN-kódot a készüléken. Nyomja meg a **OK** gombot.
 5. Ha a mobil eszköz sikeresen csatlakozik, akkor a készüléken a [Kapcsolódott] üzenet jelenik meg. Befejezte a Wi-Fi Direct hálózat beállítását.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [A Wi-Fi Direct hálózat konfigurálása](#)
 - [A Wi-Fi Direct-hálózati konfiguráció áttekintése](#)
-

A Wi-Fi Direct hálózat kézi konfigurálása

Kapcsolódó modellek: DCP-T510W/DCP-T710W/MFC-T910DW

>> [DCP-T510W/DCP-T710W](#)

>> [MFC-T910DW](#)

DCP-T510W/DCP-T710W

Ha a mobilkészíték nem támogatja a Wi-Fi Direct vagy a WPS funkciót, akkor manuálisan kell konfigurálnia egy Wi-Fi Direct hálózatot.

1. Nyomja meg a **Menu (Menü)** gombot.
2. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a következők kiválasztásához:
 - a. Válassza ki a(z) [Hálózat] lehetőséget. Nyomja meg az **OK** gombot.
 - b. Válassza ki a(z) [Wi-Fi Direct] lehetőséget. Nyomja meg az **OK** gombot.
 - c. Válassza ki a(z) [Kézi] lehetőséget. Nyomja meg a **OK** gombot.
3. Amikor megjelenik a [Wi-Fi Direct be?] üzenet, nyomja meg a ▲ gombot az [Be] lehetőség kiválasztásához. A megszakításhoz nyomja meg a ▼ gombot.
4. A készülék három percig megjeleníti az SSID-nevet és a jelszót. Ugorjon a mobilkészíték vezeték nélküli hálózati beállításainak képernyőjére, és adja meg az SSID-nevet és a jelszót.
5. Ha a mobilkészíték sikeresen csatlakozik, akkor a készülék LCD-kijelzőjén a(z) [Kapcsolódott] üzenet jelenik meg. Befejezte a Wi-Fi Direct hálózat beállítását.

MFC-T910DW

Ha a mobilkészíték nem támogatja a Wi-Fi Direct vagy a WPS funkciót, akkor manuálisan kell konfigurálnia egy Wi-Fi Direct hálózatot.

1. Nyomja meg a **Settings (Beállítás)** gombot.
2. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a következők kiválasztásához:
 - a. Válassza ki a [Hálózat] lehetőséget. Nyomja meg az **OK** gombot.
 - b. Válassza ki a [Wi-Fi Direct] lehetőséget. Nyomja meg a **OK** gombot.
 - c. Válassza ki a [Kézi] lehetőséget. Nyomja meg a **OK** gombot.
3. A készülék három percig megjeleníti az SSID-nevet és a jelszót. Ugorjon a mobilkészíték vezeték nélküli hálózati beállításainak képernyőjére, és adja meg az SSID-nevet és a jelszót.
4. Ha a mobilkészíték sikeresen csatlakozik, akkor a készüléken a [Kapcsolódott] üzenet jelenik meg. Befejezte a Wi-Fi Direct hálózat beállítását.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [A Wi-Fi Direct hálózat konfigurálása](#)
- [A Wi-Fi Direct-hálózati konfiguráció áttekintése](#)

Speciális hálózati funkciók

- [A hálózati konfiguráció jelentés kinyomtatása](#)

A hálózati konfiguráció jelentés kinyomtatása

Kapcsolódó modellek: DCP-T510W/DCP-T710W/MFC-T910DW

A Hálózati konfiguráció jelentése megjeleníti a hálózati beállításokat, beleértve a hálózati nyomtatókiszolgáló beállításait.



- Csomópontnév: A csomópontnév megjelenik az aktuális hálózati beállítások jelentésén. Az alapértelmezett Csomópontnév vezetékes hálózat esetében „BRNxxxxxxxxxx”, vagy vezeték nélküli hálózat esetében „BRWxxxxxxxxxx” (ahol az „xxxxxxxxxx” a készülék MAC-címe / Ethernet-címe).
- Ha az [IP Address] a hálózati konfigurációs jelentésben 0.0.0.0, várjon egy percet és próbálja újra.
- A jelentésben megtalálja a készülék beállításait, így az IP-címet, az alhálózati maszkot, a csomópont nevét és a MAC-címet, tehát például:
 - IP-cím: 192.168.0.5
 - Alhálózati maszk: 255.255.255.0
 - Csomópontnév: BRN000ca0000499
 - MAC-cím: 00-0c-a0-00-04-99

>> [DCP-T510W/DCP-T710W](#)

>> [MFC-T910DW](#)

DCP-T510W/DCP-T710W

1. Nyomja meg a **Menu (Menü)** gombot.
2. A ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki a [Jelent.nyomt.] opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot.
3. A ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki a [Hálózat Beáll.] opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot.
4. Nyomja meg a **Mono Start** vagy a **Colour Start (Színes Start)** gombot.

A készülék kinyomtatja az aktuális Hálózati konfigurációs jelentést.

MFC-T910DW

1. Nyomja meg a **Settings (Beállítás)** gombot.
2. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a következők kiválasztásához:
 - a. Válassza ki a [Jelent.nyomt.] lehetőséget. Nyomja meg a **OK** gombot.
 - b. Válassza ki a [Hálózat Beáll.] lehetőséget. Nyomja meg a **OK** gombot.
3. Nyomja meg a ► gombot.

A készülék kinyomtatja az aktuális Hálózati konfigurációs jelentést.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Speciális hálózati funkciók](#)
- [Hol találom a Brother készülék hálózati beállításait?](#)
- [A Hálózati csatlakozás javítása eszköz használata \(Windows®\)](#)
- [Szeretném ellenőrizni, hogy a hálózati eszközeim megfelelően működnek-e](#)
- [Hiba- és karbantartási üzenetek](#)

Műszaki adatok haladó felhasználóknak

- [A hálózati beállítások visszaállítása a gyári alapértékekre](#)
- [A WLAN jelentés kinyomtatása](#)

A hálózati beállítások visszaállítása a gyári alapértékekre

Kapcsolódó modellek: DCP-T510W/DCP-T710W/MFC-T910DW

Használhatja a készülék kezelőpaneljét a nyomtatószerver beállításainak gyári alapértékekre történő visszaállításához. Ez a művelet minden információt, például a jelszót és az IP-címet is visszaállítja.

FONTOS

(MFC-T910DW)

Ha alaphelyzetbe állítja a készüléket, akkor a készülék memóriájában tárolt faxok törlésre kerülnek. Mielőtt a készüléket alaphelyzetbe állítja, átviheti a faxokat a számítógépére vagy egy másik faxkészülékre, így megőrizheti fontos adatait.



- Ez a funkció visszaállítja a vezetékes (csak a támogatott modelleknél) és vezeték nélküli hálózati beállításokat a gyári alapbeállításokra.
- A BRAdmin Light vagy a BRAdmin Professional segítségével is visszaállíthatja a nyomtatókiszolgáló beállításait a gyári alapértelmezett értékeikre.

>> [DCP-T510W/DCP-T710W](#)

>> [MFC-T910DW](#)

DCP-T510W/DCP-T710W

1. Nyomja meg a **Menu (Menü)** gombot.
2. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a következők kiválasztásához:
 - a. Válassza ki a [Alapbeáll.] lehetőséget. Nyomja meg az **OK** gombot.
 - b. Válassza ki a [Újraindít] lehetőséget. Nyomja meg az **OK** gombot.
 - c. Válassza ki a [Hálózat törlés] lehetőséget. Nyomja meg az **OK** gombot.
3. Nyomja meg a ▲ vagy [Újraindít] gombot a jóváhagyáshoz.
4. Nyomja meg a ▲ gombot az [Igen] kiválasztásával a készülék újraindításához.
A készülék újraindul.

MFC-T910DW

1. Nyomja meg a **Settings (Beállítás)** gombot.
2. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a következők kiválasztásához:
 - a. Válassza ki a [Hálózat] lehetőséget. Nyomja meg az **OK** gombot.
 - b. Válassza ki a [Hálózat törlés] lehetőséget. Nyomja meg az **OK** gombot.
3. Nyomja meg az ► gombot, és tartsa lenyomva két másodpercig a megerősítéshez.
A készülék újraindul.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Műszaki adatok haladó felhasználóknak](#)
- [Faxok vagy faxnapló jelentés továbbítása](#)

A WLAN jelentés kinyomtatása

Kapcsolódó modellek: DCP-T510W/DCP-T710W/MFC-T910DW

A WLAN jelentés a készülék vezeték nélküli állapotát tükrözi. Ha a vezeték nélküli csatlakozás sikertelen, ellenőrizze a hibakódot a nyomtatott jelentésen.

>> [DCP-T510W/DCP-T710W](#)

>> [MFC-T910DW](#)

DCP-T510W/DCP-T710W

1. Nyomja meg a **Menu (Menü)** gombot.
2. A ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki a [Jelent.nyomt.] opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot.
3. A ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki a [WLAN jelentés] opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot.
4. Nyomja meg a **Mono Start** vagy a **Colour Start (Színes Start)** gombot.

A készülék kinyomtatja a WLAN-jelentést.

Ha a WLAN jelentés nem nyomtatódik ki, ellenőrizze a készülék hibáit. Ha nincs látható hiba, várjon egy percig, majd próbálja meg újból kinyomtatni a jelentést.

MFC-T910DW

1. Nyomja meg a **Settings (Beállítás)** gombot.
2. A ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki a [Jelent.nyomt.] opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot.
3. A ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki a [WLAN jelentés] opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot.
4. Nyomja meg a ► gombot.

A készülék kinyomtatja a WLAN-jelentést.

Ha a WLAN jelentés nem nyomtatódik ki, ellenőrizze a készülék hibáit. Ha nincs látható hiba, várjon egy percig, majd próbálja meg újból kinyomtatni a jelentést.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Műszaki adatok haladó felhasználóknak](#)
- [Vezeték nélküli LAN jelentés hibakódjai](#)
- [A Brother készülék nem tud a hálózaton keresztül nyomtatni, szkennelni vagy PC-FAX üzenetet fogadni.](#)
- [Szeretném ellenőrizni, hogy a hálózati eszközeim megfelelően működnek-e](#)

Vezeték nélküli LAN jelentés hibakódjai

Kapcsolódó modellek: DCP-T510W/DCP-T710W/MFC-T910DW

Ha a Vezeték nélküli LAN jelentés sikertelen csatlakozást jelez, ellenőrizze a hibakódot a nyomtatott jelentésen, és tekintse meg a táblázat megfelelő utasításait:

Hibakód	A probléma és a javasolt megoldás
TS-01	A vezeték nélküli beállítás nincs aktiválva. Állítsa a vezeték nélküli funkció beállítását BE értékre. Ha egy hálózati kábel csatlakozik a készülékhez, húzza ki, és módosítsa a készülék vezeték nélküli beállítását BE értékre.
TS-02	A vezeték nélküli hozzáférési pont/router nem észlelhető. 1. Ellenőrizze a következő két pontot: • Húzza ki a vezeték nélküli hozzáférési pont/router tápkábelét az elektromos csatlakozó aljzatból, várjon 10 másodpercig, majd dugja vissza. • Ha a WLAN hozzáférési pont/router MAC-cím szűrést használ, engedélyezze a Brother készülék MAC-címét a szűrőben. 2. Ha manuálisan adta meg az SSID-t és a biztonsági információt (SSID/hitelesítési módszer/titkosítási módszer/Hálózati kulcs), akkor lehet, hogy ez az információ téves. Ellenőrizze újra az SSID-t és a biztonsági információt, majd szükség esetén adja meg a helyes adatokat. Ez az eszköz nem támogatja az 5 GHz-es SSID/ESSID-t, ezért egy 2,4 GHz-es SSID/ESSID-t kell választania. Győződjön meg róla, hogy a hozzáférési pont/router 2,4 GHz-re vagy 2,4 GHz/5 GHz kevert módra van állítva.
TS-04	A készülék nem támogatja a kiválasztott vezeték nélküli hozzáférési pont/router által használt hitelesítési/titkosítási módszereket. Módosítsa a vezeték nélküli hozzáférési pont/router által használt hitelesítési és titkosítási módszereket. Készüléke a következő hitelesítési módszereket támogatja: • WPA-Personal TKIP vagy AES • WPA2-Personal TKIP vagy AES • Nyílt WEP vagy Semmi (titkosítás nélkül) • Megosztott kulcs WEP Ha problémája nem oldódott meg, az SSID vagy a hálózati beállítások megadott adatai tévesek lehetnek. Ellenőrizze a vezeték nélküli hálózat beállításait.
TS-05	A biztonsági információ (SSID/Hálózati kulcs) helytelen. Ellenőrizze az SSID-t és a Hálózati kulcsot.
TS-06	A vezeték nélküli biztonsági információ (Hitelesítési módszer/Titkosítási módszer/Hálózati kulcs) helytelen. Ellenőrizze a vezeték nélküli biztonsági információkat (Hitelesítési módszer/Titkosítási módszer/Hálózati kulcs).

Hibakód	A probléma és a javasolt megoldás
TS-07	A készülék nem észlel olyan WLAN hozzáférési pontot/router, amelyen a WPS engedélyezve van. Ha WPS használatával akar csatlakozni, akkor a készüléket és a WLAN hozzáférési pontot/router is üzemeltetnie kell. Ellenőrizze a WPS csatlakozási módot a WLAN hozzáférési ponton/routeren, majd próbálja újra. Ha nem tudja, hogyan kell működtetnie WLAN hozzáférési pontját/routerét a WPS protokollok használata esetén, tájékozódjon a WLAN hozzáférési pont/router dokumentációjában, vagy kérdezze meg a WLAN hozzáférési pont/router gyártóját vagy a hálózati rendszergazdát.
TS-08	Kettő vagy több olyan WLAN hozzáférési pont került észlelése, melyeken a WPS engedélyezve van. • Ellenőrizze, hogy a hatótávolságon belül csak egy WLAN hozzáférési ponton/routeren legyen a WPS módszer aktív, és próbálja újra. • Pár perc várakozás után próbálja újra, hogy elkerülje az interferenciát más hozzáférési pontokkal.



A vezeték nélküli biztonsági információk (SSID/hitelesítési módszer/titkosítási módszer/hálózati kulcs) WLAN hozzáférési pont/router segítségével történő ellenőrzéséhez:

1. Előfordulhat, hogy a WLAN hozzáférési pont/router címkéjén meg vannak adva az alapértelmezett biztonsági beállítások, Előfordulhat, hogy a WLAN hozzáférési pont/router gyártójának neve vagy típusa van használatban a biztonsági beállítások alapértelmezett értékeként.
 2. Azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehet megtalálni a biztonsági beállításokat, lásd a vezeték nélküli LAN hozzáférési ponthoz/routerhez mellékelt utasításokat.
- Ha a WLAN hozzáférési pont/router nem teszi közzé az SSID-jét, akkor az SSID nem észlelhető automatikusan. Kézzel kell megadnia az SSID-nevet.
 - A hálózati kulcs jelszóként, biztonsági kulcsként vagy titkosítási kulcsként is ismert.

Ha nem tudja a WLAN hozzáférési pont/router SSID-jét és vezeték nélküli biztonsági beállításait, vagy hogy hogyan módosíthatja a konfigurációt, akkor tekintse meg a WLAN hozzáférési pont/router dokumentációját, kérjen segítséget a hozzáférési pont/router gyártójától, az internetszolgáltatótól vagy a hálózati rendszergazdától.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [A WLAN jelentés kinyomtatása](#)
- [A Brother készülék nem tud a hálózaton keresztül nyomtatni, szkennelni vagy PC-FAX üzenetet fogadni.](#)
- Szeretném ellenőrizni, hogy a hálózati eszközeim megfelelően működnek-e

Biztonság

- [A Készülék beállításainak zárolása](#)

A Készülék beállításainak zárolása

Mielőtt bekapcsolja a készülék Hozzáférés-zárolási funkcióját, gondosan jegyezze meg jelszavát. Ha elfelejti a jelszót, akkor a készüléken tárolt minden jelszót alaphelyzetbe kell állítania a rendszergazda vagy a Brother ügyfélszolgálat segítségével.

- [Az Átvitel zárolása funkció használatáról](#)

Az Átvitel zárolása funkció használatáról

Kapcsolódó modellek: MFC-T910DW

Blokkolja a jogosulatlan adatátvitelt a készülékre és a készülékről.

Az Adászárás funkcióval megakadályozhatja a készülékhez való jogosulatlan hozzáférést.

Az Adászárás funkció bekapcsolása esetén az alábbi műveletek érhetők el:

- Faxok fogadása
- PC-Fax fogadása (ha a PC-Fax fogadása már be volt kapcsolva)



Amíg az Adászárás funkció be van kapcsolva, a készülék fogadja a faxokat és eltárolja a memóriájában. Amikor pedig később az Adászárás funkciót kikapcsolják, a faxok elküldésre kerülnek a kiválasztott számítógépre.

Ha az Adászárás funkció be van kapcsolva, az alábbi műveletek NEM használhatók:

- Műveletek a kezelőpanelről
- PC nyomtatás
- PC szkennelés



Kapcsolódó tájékoztatás

- [A Készülék beállításainak zárolása](#)
- [Az Átvitel zárolása funkció jelszavának beállítása](#)
- [Az Adás zárolva funkció jelszavának módosítása](#)
- [Az Adás zárolva funkció be- vagy kikapcsolása](#)

Az Átvitel zárolása funkció jelszavának beállítása

Kapcsolódó modellek: MFC-T910DW

1. Nyomja meg a **Settings (Beállítás)** gombot.
2. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a következők kiválasztásához:
 - a. Válassza ki a [Fax] lehetőséget. Nyomja meg az **OK** gombot.
 - b. Válassza ki a [Különféle] lehetőséget. Nyomja meg a **OK** gombot.
 - c. Válassza ki a [Adás zárolva] lehetőséget. Nyomja meg a **OK** gombot.
3. Adjon meg egy négy számjegyből álló jelszót. Nyomja meg a **OK** gombot.
4. Újból írja be a jelszót. Nyomja meg a **OK** gombot.
5. Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Az Átvitel zárolása funkció használatáról](#)

Az Adás zárolva funkció jelszavának módosítása

Kapcsolódó modellek: MFC-T910DW

1. Nyomja meg a **Settings (Beállítás)** gombot.
2. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a következők kiválasztásához:
 - a. Válassza ki a [Fax] lehetőséget. Nyomja meg az **OK** gombot.
 - b. Válassza ki a [Különféle] lehetőséget. Nyomja meg a **OK** gombot.
 - c. Válassza ki a [Adás zárolva] lehetőséget. Nyomja meg a **OK** gombot.
 - d. Válassza ki a [Jelszó megadás] lehetőséget. Nyomja meg a **OK** gombot.
3. Adja meg a jelenlegi, négy számjegyből álló jelszót. Nyomja meg a **OK** gombot.
4. Adjon meg egy 4 számjegű számot az új jelszónak. Nyomja meg a **OK** gombot.
5. Adja meg az új jelszót. Nyomja meg a **OK** gombot.
6. Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Az Átvitel zárolása funkció használatáról](#)

Az Adás zárolva funkció be- vagy kikapcsolása

Kapcsolódó modellek: MFC-T910DW

1. Nyomja meg a **Settings (Beállítás)** gombot.
2. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a következők kiválasztásához:
 - a. Válassza ki a [Fax] lehetőséget. Nyomja meg az **OK** gombot.
 - b. Válassza ki a [Különféle] lehetőséget. Nyomja meg a **OK** gombot.
 - c. Válassza ki a [Adás zárolva] lehetőséget. Nyomja meg a **OK** gombot.
 - d. Válassza ki a [Adászárás beá.] lehetőséget. Nyomja meg a **OK** gombot.
3. Írja be a regisztrált négyjegyű jelszót. Nyomja meg a **OK** gombot.

A készülék kapcsolat nélküli üzemmódba kapcsol, és az LCD képernyő a következő üzenetet mutatja:
[Adászár mód].



Az Adás zárolás funkció kikapcsolása:

- a. Nyomja meg a **Settings (Beállítás)** gombot.
- b. Adja meg az aktuális négyjegyű jelszavát, majd nyomja meg az **OK** gombot.
Ha hibás jelszót ír be, az LCD képernyőn a [Rossz jelszó] üzenet jelenik meg, és kapcsolat nélküli módban marad. A készülék mindaddig fenntartja az Adás zárolás üzemmódot, amíg a helyes jelszót be nem írják.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Az Átvitel zárolása funkció használatáról](#)

Mobile/Web Connect

- [Brother Web Connect \(Brother webes csatlakozás\)](#)
- [Google Cloud Print](#)
- [AirPrint](#)
- [Mobil nyomtatás Windows® rendszeren](#)
- [Mopria® nyomtatási szolgáltatás](#)
- [Móbiieszközökön használható Brother iPrint&Scan](#)

Brother Web Connect (Brother webes csatlakozás)

- [A Brother Web Connect áttekintése](#)
- [A Brother Web Connect \(Brother webes csatlakozás\) lehetőséggel használható online szolgáltatások](#)
- [A Brother Web Connect használatának feltételei](#)
- [A Brother Web Connect beállítása](#)
- [Dokumentumok szkennelése és feltöltése a Brother Web Connect segítségével](#)

A Brother Web Connect áttekintése

Kapcsolódó modellek: MFC-T910DW

Nyomja meg a(z)  **(PHOTO/WEB (FÉNYKÉP/WEB))** gombot a Brother Web Connect alkalmazás használatához.

Bizonyos weboldalak olyan szolgáltatásokat kínálnak, melyekkel képek és fájlok tölthetők fel és tekinthetők meg a weboldalon. Az Ön Brother készülékével úgy szkennelhet képeket, hogy egyből fel is töltheti az eredményt ezekre a szolgáltatásokra, és ezen szolgáltatásokról letölthető képeket egyből ki is nyomtathatja.



1. Nyomtatás
2. Szkennelés
3. Fényképek, képek, dokumentumok és egyéb fájlok
4. Webes szolgáltatások

A Brother Web Connect használatához Brother készülékének csatlakoznia kell egy olyan hálózathoz, amely internet-hozzáféréssel rendelkezik, ami lehet vezetékes vagy vezeték nélküli kapcsolat is.

A proxykiszolgálót használó hálózati beállításoknál a készüléket is konfigurálni kell a proxykiszolgáló használatára. Ha nem biztos benne, milyen hálózati konfigurációt használ, kérdezze meg a hálózati rendszergazdától.



A proxykiszolgáló egy olyan számítógép, amelyik az internetre nem közvetlenül csatlakozó felhasználói számítógépek és az internet között lát el összekötő szerepet.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Brother Web Connect \(Brother webes csatlakozás\)](#)

A Brother Web Connect (Brother webes csatlakozás) lehetőséggel használható online szolgáltatások

Kapcsolódó modellek: MFC-T910DW

A Brother Web Connect segítségével különböző online szolgáltatásokhoz férhet hozzá a Brother készülékről. Néhány webes szolgáltatás ezek közül üzleti verziókat is kínál.

A Brother Web Connect használatához rendelkeznie kell egy fiókkal használni kívánt online szolgáltatásban. Ha még nem rendelkezik fiókkal, akkor látogassa meg egy számítógépről a szolgáltató weboldalát, és hozzon létre egy fiókot.

Google Drive™

Online dokumentumkezelő, -szerkesztő, -megosztó és fájlzinkronizáló szolgáltatás.

URL: drive.google.com

Evernote®

Egy online fájl tároló és fájlkezelő szolgáltatás.

URL: www.evernote.com

Dropbox

Egy online fájlkezelő, fájl megosztó és -szinkronizáló szolgáltatás.

URL: www.dropbox.com

OneDrive

Online fájlkezelő, fájl megosztó és -tároló szolgáltatás.

URL: <https://onedrive.live.com>

Box

Egy online dokumentumszerkesztő és -megosztó szolgáltatás.

URL: www.box.com

OneNote

Egy online dokumentumszerkesztő és -megosztó szolgáltatás.

URL: www.onenote.com

A szolgáltatásokra vonatkozó további részletekért lásd az adott szolgáltatás webhelyét.

A következő táblázat azt tartalmazza, hogy milyen fájl típusokat lehet az egyes Brother Web Connect szolgáltatásokban használni:

Elérhető szolgáltatások	Google Drive™ Evernote® Dropbox OneDrive Box	OneNote
Beszkennt képek feltöltése	JPEG PDF DOCX XLSX PPTX TIFF	JPEG PDF DOCX XLSX PPTX TIFF



- Nem minden szolgáltatás érhető el minden országban.
- Hong Kong, Tajvan és Korea esetében

A Brother Web Connect csak az angol nyelven írt fájlneveket támogatja. A helyi nyelven elnevezett fájlok nem töltődnek le.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Brother Web Connect \(Brother webes csatlakozás\)](#)
-

A Brother Web Connect használatának feltételei

- [Brother szoftver telepítése a Brother Web Connect használatához](#)
- [A proxykiszolgáló beállításainak konfigurálása a készülék kezelőpanelén](#)

Brother szoftver telepítése a Brother Web Connect használatához

Kapcsolódó modellek: MFC-T910DW

A Brother Web Connect kezdeti telepítéséhez egy olyan számítógépre van szükség, amely rendelkezik internetkapcsolattal, és telepítve van rá a Brother készülék szoftvere.

Windows®

A Brother szoftver telepítéséhez és a készülék vezetékes vagy vezeték nélküli hálózathoz való csatlakoztatásához tekintse meg *Gyors telepítési útmutatót*.

Mac

A(z) **Teljes illesztőprogram és szoftver csomag** telepítéséhez keresse fel az adott modell **Letöltések** oldalát a Brother Solutions Center support.brother.com címen elérhető weboldalán.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [A Brother Web Connect használatának feltételei](#)

A proxykiszolgáló beállításainak konfigurálása a készülék kezelőpanelén

Kapcsolódó modellek: MFC-T910DW

Ha a hálózat proxykiszolgálót használ, a készüléken a következő proxykiszolgáló-adatokat kell konfigurálni:

- Proxykiszolgáló címe
- Port száma
- Felhasználónév
- Jelszó

1. Nyomja meg a **Settings (Beállítás)** gombot.
2. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a következők kiválasztásához:
 - a. Válassza ki a [Hálózat] lehetőséget. Nyomja meg az **OK** gombot.
 - b. Válassza ki a [Webes kaps. beáll.] lehetőséget. Nyomja meg az **OK** gombot.
 - c. Válassza ki a [Proxybeállítások] lehetőséget. Nyomja meg az **OK** gombot.
 - d. Válassza ki a [Proxy kapcsolat] lehetőséget. Nyomja meg az **OK** gombot.
 - e. Válassza ki a [Be] lehetőséget. Nyomja meg az **OK** gombot.
 - f. Válassza ki a beállítani kívánt opciót, majd adja meg a proxykiszolgáló adatait. Nyomja meg a **OK** gombot.
3. Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [A Brother Web Connect használatának feltételei](#)

A Brother Web Connect beállítása

- A Brother Web Connect telepítésének áttekintése
- Hozzon létre egy felhasználói fiókot minden online szolgáltatás számára mielőtt a Brother Web Connect (Brother webes csatlakozás) lehetőséget használná
- Brother Web Connect hozzáférés igénylése
- Regisztráljon egy felhasználói fiókot a Brother készülékén a Brother Web Connect számára


A Brother Web Connect telepítésének áttekintése

Kapcsolódó modellek: MFC-T910DW

Adja meg a Brother Web Connect beállításait a következő lépések végrehajtásával:

1. lépés: Hozzon létre fiókot a használni kívánt szolgáltatáshoz.


Egy számítógépről érje el a szolgáltatás weboldalát, és hozzon létre egy fiókot. (Ha már van egy fiókja, akkor nem kell egy másik fiókot létrehoznia.)

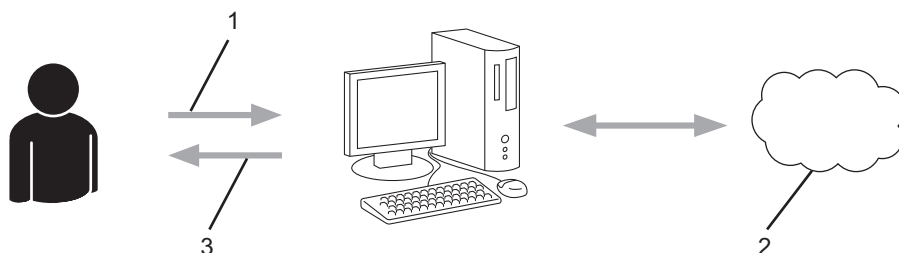

1. Felhasználói regisztráció
2. Webszolgáltatás
3. Fiók beszerzése

2. lépés: Igényeljen hozzáférést a Brother Web Connect alkalmazáshoz.


Indítsa el a Brother Web Connect alkalmazást egy számítógépről, és szerezzen egy ideiglenes azonosítót.

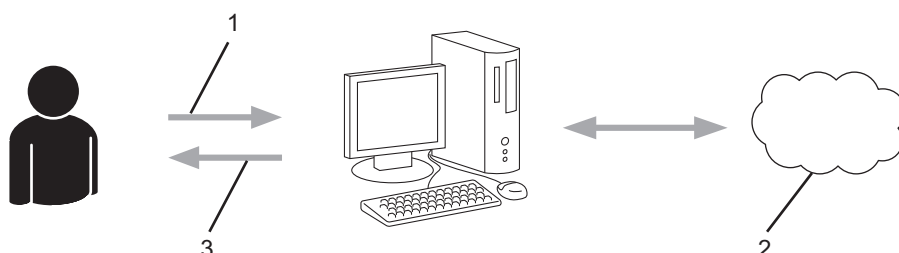

1. A fiókadatok megadása
2. A Brother Web Connect alkalmazás oldala
3. Ideiglenes azonosító beszerzése

3. lépés: Regisztrálja a fiókadatokat a készülékén, hogy elérhesse a használni kívánt szolgáltatást.

Adja meg az ideiglenes azonosítót a szolgáltatás engedélyezéséhez a készüléken. Adja meg a fiók nevét, ahogy azt a készüléken is szeretné kijelezve látni, és adjon meg egy PIN-kódot is, ha ilyet szeretne használni.

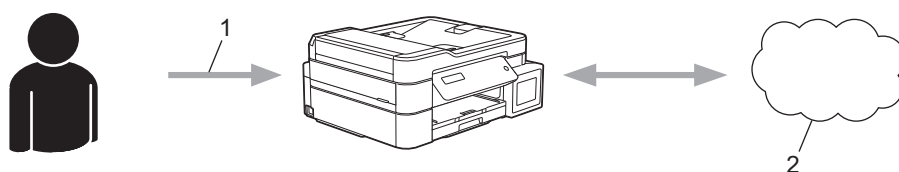

1. Ideiglenes azonosító megadása
2. Webszolgáltatás

A Brother készülék most már használhatja a szolgáltatást.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [A Brother Web Connect beállítása](#)

Hozzon létre egy felhasználói fiókot minden online szolgáltatás számára mielőtt a Brother Web Connect (Brother webes csatlakozás) lehetőséget használná

Kapcsolódó modellek: MFC-T910DW

Ha a Brother Web Connect használatával szeretne elérni egy online szolgáltatást, akkor rendelkeznie kell egy fiókkal az adott szolgáltatásnál. Ha még nem rendelkezik fiókkal, akkor látogassa meg egy számítógépről a szolgáltató weboldalát, és hozzon létre egy fiókot. Miután létrehozta a fiókot, jelentkezzen be és használja egyszer a fiókot egy számítógépről, mielőtt a Brother Web Connect szolgáltatást használná. Ha nem így tesz, nem biztos, hogy el fogja majd tudni érni a szolgáltatást a Brother Web Connect használatával.

Ha már van egy fiókja, akkor nem kell egy másik fiókot létrehoznia.

Ha létrehozott egy fiókot a használni kívánt online szolgáltatáshoz, akkor igényeljen Brother Web Connect-hozzáférést.



Ha a szolgáltatást vendéggént fogja használni, akkor nem kell fiókot létrehoznia. Vendéggént csak bizonyos szolgáltatások használata engedélyezett. Ha a használni kívánt szolgáltatásnak nincs vendégfelhasználóknak szánt verziója, akkor létre kell hoznia egy fiókot.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [A Brother Web Connect beállítása](#)

Brother Web Connect hozzáférés igénylése

Kapcsolódó modellek: MFC-T910DW

Ha a Brother Web Connect használatával szeretné elérni az online szolgáltatásokat, akkor először igényelnie kell egy Brother Web Connect hozzáférést egy olyan számítógépről, amelyiken telepítve van a Brother szoftver.

1. A Brother Web Connect alkalmazás webhelyének megnyitása:

Opció	Leírás
Windows® 7	Kattintson a  (Start) > Minden program > Brother > Brother Utilities elemre, majd kattintson a legördülő listára, és válassza ki a modell nevét (ha még nincs kiválasztva). Kattintson a bal oldali navigációs sáv További lehetőségek gombjára, majd kattintson a Brother Web Connect gombra.
Windows® 8	Indítsa el a  (Brother Utilities) elemet, majd kattintson a legördülő listára, és válassza ki a modell nevét (ha még nincs kiválasztva). Kattintson a bal oldali navigációs sáv További lehetőségek gombjára, majd kattintson a Brother Web Connect gombra.
Windows® 10	
Windows® 8.1	Vigye a mutatót a Start képernyő bal alsó sarkába, és kattintson a  elemre (ha érintőképernyős eszközt használ, pöccintsen felfelé a Start képernyő aljától kiindulva az Alkalmazások képernyő megjelenítéséhez). Kattintson a  (Brother Utilities) elemre, majd kattintson a legördülő listára, és válassza ki a modell nevét (ha még nincs kiválasztva). Kattintson a bal oldali navigációs sáv További lehetőségek gombjára, majd kattintson a Brother Web Connect gombra.
Mac	A Go (Mehet) sávon kattintson a Finder (Kereső) , Applications (Programok) > Brother > Utilities (Segédprogramok) > Brother Web Connect elemre.



A webhelyet közvetlenül is elérheti:

Írja be a bwc.brother.com címet a böngésző címsorába.

Megnyílik a Brother Web Connect oldala.

2. Válassza ki a használni kívánt szolgáltatást.

Kapcsolódjon a Brother Web Connect-hez

Kattintson az alábbi, a gépen használni kívánt szolgáltatások egyikére, hogy egy ideiglenes azonosítót kaphasson. A webes szolgáltatás üzleti verziója is támogatott, beleértve az alábbiakat: OneDrive for business, Dropbox for business, Google apps for work, Evernote business, Box for business.



OneNote



OneDrive



Box



Kapcsolódás a Google Drive™-hez



EVERNOTE



Dropbox

A tényleges képernyő eltérhet a fenti ábrán bemutatott képernyőtől.

3. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat, és igényelje a hozzáférést.
Ennek végeztével megjelenik az ideiglenes azonosítója.



Kapcsolódjon a Brother Web Connect-hez

A regisztráció befejeződött.

Kérjük, írja be a következő ideiglenes azonosítót készüléke LCD kijelzőjén.

Ideiglenes azonosító (11 számjegy)

XXX XXXX XXXX

MEGJEGYZÉS : Az ideiglenes azonosító 24 órán belül lejár.

4. Jegyezze meg az ideiglenes azonosítót, mert szüksége lesz rá, amikor regisztrálja a fiókokat a készülékén.
Az ideiglenes azonosító 24 óráig érvényes.
5. Zárja be a böngészőt.

Most, hogy rendelkezik Brother Web Connect hozzáférési azonosítóval, regisztrálnia kell az azonosítót a készülékén. Ezután hozzá tud majd férni a készülékről a kívánt webes szolgáltatásokhoz.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [A Brother Web Connect beállítása](#)

Regisztráljon egy felhasználói fiókot a Brother készülékén a Brother Web Connect számára

Kapcsolódó modellek: MFC-T910DW

Meg kell adnia a Brother Web Connect fiók adatait, és konfigurálnia kell a készüléket, hogy az képes legyen a Brother Web Connect használatával elérni a kívánt szolgáltatást.

- Ha fiókot szeretne regisztrálni a készülékén, Brother Web Connect hozzáférést kell igényelnie.
- Fiók regisztrálása előtt ellenőrizze, hogy helyes dátum és idő van-e beállítva a készülék kezelőpanelén.

1. Nyomja meg a **PHOTO/WEB (FÉNYKÉP/WEB)** gombot.



- Ha megjelenik az internetes kapcsolatra vonatkozó információ a készülék LCD-kijelzőjén, olvassa el az információt, és nyomja meg az ► gombot.
- Alkalmanként frissítések vagy a Brother Web Connect funkcióival kapcsolatos bejelentések jelenhetnek meg az LCD-kijelzőn. Olvassa el az információt, majd nyomja meg a(z) ► gombot.

2. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a következők kiválasztásához:

- a. Válassza ki azt a szolgáltatást, amelyhez regisztrálni kíván. Nyomja meg az **OK** gombot.
- b. Válassza ki a [Regisztrálás/Törlés] lehetőséget. Nyomja meg az **OK** gombot.
- c. Válassza ki a [Fiók regisztrálása] lehetőséget. Nyomja meg az **OK** gombot.

3. Egy üzenet jelenik meg, arra kérve Önt, hogy adja meg a Brother Web Connect hozzáférés igénylésekor kapott ideiglenes azonosítóját. Nyomja meg az ► gombot.

4. Adja meg az ideiglenes azonosítót a számgombok segítségével. Nyomja meg az **OK** gombot.



Hibaüzenet fog megjelenni az LCD kijelzőn, ha a megadott információ nem egyezik a hozzáférés igénylésekor kapott ideiglenes azonosítóval, vagy ha az ideiglenes azonosító lejárt. Írja be a helyes ideiglenes azonosítót, vagy igényeljen új hozzáférést, amelyhez új ideiglenes azonosító is jár.

5. Egy üzenet jelenik meg, arra kérve Önt, hogy adjon meg egy nevet a fiókhhoz, amit majd az LCD kijelzőn is látni fog. Írja be a nevet, majd nyomja meg az ► gombot.

6. Tegye az alábbiak valamelyikét:

- Ha meg akar adni egy PIN-kódot a fiókhhoz, nyomja meg a ► gombot. (A PIN-kód megakadályozza a jogosulatlan hozzáférést a fiókhhoz.) Írjon be egy négyjegyű számot, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- Ha nem akar PIN-kódot beállítani, nyomja meg a ◀ gombot.



Amikor megjelenik a megadott fiókinformáció, igazolja vissza, hogy az helyes.

7. Nyomja meg a(z) ► gombot, ha a megadott információkat kívánja regisztrálni.

8. Nyomja meg az ► gombot.

A fiók regisztrációja befejeződött, és a készülék eléri a szolgáltatást.

9. Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [A Brother Web Connect beállítása](#)

Dokumentumok szkennelése és feltöltése a Brother Web Connect segítségével

Kapcsolódó modellek: MFC-T910DW

A beolvasott fényképeket és dokumentumokat számítógép használata nélkül, közvetlenül is feltöltheti egy webszolgáltatásra.

- JPEG fájlok szkennelésekor és feltöltésekor a monokróm szkennelés nem használható.
- Kereshető PDF- vagy Microsoft® Office-fájlok szkennelésekor és feltöltésekor a monokróm és szürkeárnyaltos beolvasás nem használható.
- JPEG fájlok szkennelése és feltöltése esetén minden oldal külön fájlként kerül feltöltésre.
- A feltöltött képek egy **From_BrotherDevice** nevű albumba kerülnek.

A korlátozásokra vonatkozó információkért, mint pl. a feltölthető dokumentumok mérete vagy száma, lásd az adott szolgáltatás weboldalát.

1. Töltse be a dokumentumot.
2. Nyomja meg a **PHOTO/WEB (FÉNYKÉP/WEB)** gombot.



- Ha megjelenik az internetes kapcsolatra vonatkozó információ a készülék LCD-kijelzőjén, olvassa el az információt, és nyomja meg az ► gombot.
- Alkalmanként frissítések vagy a Brother Web Connect funkcióival kapcsolatos bejelentések jelenhetnek meg az LCD-kijelzőn. Olvassa el az információt, majd nyomja meg a(z) ► gombot.

3. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a következők kiválasztásához:
 - a. Válassza ki azt a szolgáltatást és felhasználói fiókot, ahová fel kíván tölteni. Nyomja meg az **OK** gombot.
 - b. Adja meg a felhasználói fiók nevét. Nyomja meg az **OK** gombot.
4. Ha megjelenik a PIN-kód beviteli képernyője, írja be a négy számjegyű PIN-kódot, majd nyomja meg az **OK** gombot.
5. Nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot a(z) [Feltölt: Szkenner] kiválasztásához, majd nyomja meg az **OK** gombot.
6. A műveletet a képernyőn megjelenő utasításokat követve végezheti el.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Brother Web Connect \(Brother webes csatlakozás\)](#)

Google Cloud Print


- [A Google Cloud Print áttekintése](#)
- [A Google Cloud Print használata előtt](#)
- [Nyomtatás Google Chrome™ vagy Chrome OS™ rendszerekből](#)
- [Nyomtatás a Google Drive™ szolgáltatásból mobileszközön](#)
- [Nyomtatás a Gmail™ webmail szolgáltatásból mobileszközön](#)

A Google Cloud Print áttekintése

Kapcsolódó modellek: DCP-T510W/DCP-T710W/MFC-T910DW

A Google Cloud Print™ egy Google szolgáltatás, amely lehetővé teszi, hogy az Ön Google fiókjához regisztrált nyomtatóra nyomtathasson bármilyen hálózatra kapcsolt eszközről (pl. mobiltelefonról vagy számítógépről) anélkül, hogy telepítenie kellene az eszközre a nyomtató-illesztőprogramot.

A Nyomtatás Android™ rendszerről alkalmazások használatához szükség van a Google Cloud Print™ alkalmazás Google Play™ áruházból való telepítésére.

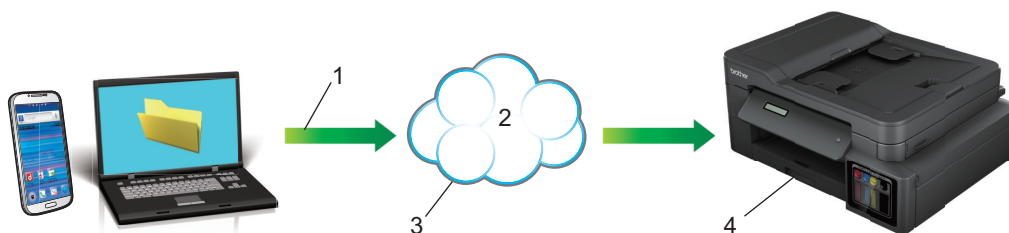

1. Nyomtatás kérése
2. Internet
3. Google Cloud Print™
4. Nyomtatás



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Google Cloud Print](#)

A Google Cloud Print használata előtt

- Hálózati beállítások a Google Cloud Print használatához
- A készülék regisztrálása a Google Cloud Print szolgáltatásba a Google Chrome™ segítségével
- A készülék regisztrálása a Google Cloud Print szolgáltatásba a Webalapú kezelő segítségével

Hálózati beállítások a Google Cloud Print használatához

Kapcsolódó modellek: DCP-T510W/DCP-T710W/MFC-T910DW

A Google Cloud Print™ funkció használatához Brother készülékének vezetékes vagy vezeték nélküli kapcsolattal csatlakoznia kell egy internetes hozzáféréssel rendelkező hálózathoz. A csatlakoztatás és a készülék konfigurációjának megfelelő lépéseit lásd a *Gyors telepítési útmutatóban* vagy ezen kézikönyv vonatkozó fejezeteiben.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [A Google Cloud Print használata előtt](#)

A készülék regisztrálása a Google Cloud Print szolgáltatásba a Google Chrome™ segítségével

Kapcsolódó modellek: DCP-T510W/DCP-T710W/MFC-T910DW

Győződjön meg arról, hogy a Google felhasználói fiókja már létezik és működőképes. Ha még nem rendelkezik fiókkal, akkor látogassa meg egy számítógépről vagy mobileszközről a Google weboldalát (<https://accounts.google.com/signup>), és hozzon létre egy fiókot.

Ellenőrizze, hogy a Brother készülék készenléti állapotban legyen a regisztrációs folyamat megkezdése előtt.



Az itt leírt lépések Windows®-felhasználókra vonatkoznak.

A megjelenítés a számítógép képernyőjén az operációs rendszertől és a környezettől függően változhat.

1. Nyissa meg a Google Chrome™ programot a számítógépen.
2. Jelentkezzen be Google-fiókjába.
3. Kattintson a Google Chrome™ menü ikonjára, majd a **Beállítások > Speciális beállítások megjelenítése...** lehetőségre.
4. A **Google Cloud Print** részben kattintson a **Szerkesztés** elemre.
5. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a készülék regisztrálásához.
6. Ha a megerősítést kérő üzenet megjelenik a készüléken, nyomja meg az [OK] gombot.



Ha a megerősítő üzenet nem jelenik meg a készülék LCD képernyőjén, akkor ismételje meg ezeket a lépéseket.

7. Ha a Brother készülék regisztrációja sikeres, akkor az meg fog jelenni a **Saját eszközök** mezőben.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [A Google Cloud Print használata előtt](#)

A készülék regisztrálása a Google Cloud Print szolgáltatásba a Webalapú kezelő segítségével

Kapcsolódó modellek: DCP-T510W/DCP-T710W/MFC-T910DW

Győződjön meg arról, hogy a Google felhasználói fiókja már létezik és működőképes. Ha még nem rendelkezik fiókkal, akkor látogassa meg egy számítógépről vagy mobileszközről a Google weboldalát (<https://accounts.google.com/signup>), és hozzon létre egy fiókot.

Ellenőrizze, hogy a Brother készülék készenléti állapotban legyen a regisztrációs folyamat megkezdése előtt.

A készülék regisztrálása előtt ellenőrizze, hogy helyes dátum és idő van-e beállítva a készülék kezelőpanelén.

►► *Kapcsolódó tájékoztatás*

1. Ügyeljen arra, hogy a Brother készülék és a számítógép vagy mobileszköz ugyanahhoz a hálózathoz legyen csatlakoztatva.
2. Indítsa el a webböngészőt.
3. Írja be a „http://készülék IP-címe/” címet a böngésző címsorába (ahol a „készülék IP-címe” a készülék IP-címe).

Például:

http://192.168.1.2



- A készülék IP-címét a készülék kezelőpaneljének Hálózat menüjében nézheti meg.
- Ha jelszót állított be a Web alapú kezeléshez, adja meg a jelszót a **Login (Bejelentkezés)** mezőben, majd kattintson a  gombra.

Brother MFC-XXXX

[Status](#)

[Firmware Update](#)

[Login Password](#)

[AirPrint](#)

[Google Cloud Print](#)

[Proxy](#)

[SNTP](#)

[IPv6 \(Wireless\)](#)

4. Kattintson a(z) **Google Cloud Print** gombra.
5. Ellenőrizze, hogy a **Status (Állapot)** értéke **Enabled (Engedélyezve)** legyen. Kattintson a **Register (Regisztráció)** gombra.
6. Ha egy megerősítő üzenet jelenik meg a készülék LCD kijelzőjén, nyomja meg az [OK] gombot.



Ha a megerősítő üzenet nem jelenik meg a készülék LCD képernyőjén, akkor ismételje meg ezeket a lépéseket.

7. Kattintson a **Google** gombra.
8. Megjelenik a Google Cloud Print™ bejelentkezési képernyője. Jelentkezzen be a Google felhasználói fiókba, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a készülék regisztrálásához.
9. Ha végzett a készülék regisztrálásának folyamatával, akkor térjen vissza a Web alapú kezelés képernyőre, és győződjön meg arról, hogy a **Registration Status (Regisztráció állapota)** beállítás értéke **Registered (Regisztrált)**.

Google Cloud Print

Submit OK

Status ☒ Enabled ☐ Disabled

Registration Status

Registered

☐ Unregister this device

Google Account

E-mail xxxxx@gmail.com

Device Name

[Menu](#)



Kapcsolódó tájékoztatás

- A Google Cloud Print használata előtt
- Dátum és idő beállítása

Nyomtatás Google Chrome™ vagy Chrome OS™ rendszerekből

Kapcsolódó modellek: DCP-T510W/DCP-T710W/MFC-T910DW

1. Ellenőrizze, hogy a Brother készülék be van-e kapcsolva.
2. Nyissa meg a kinyomtatni kívánt weboldalt.
3. Kattintson a Google Chrome™ menü ikonjára.
4. Kattintson a(z) **Print (Nyomtatás)** gombra.
5. Válassza ki a készüléket a nyomtatók listájából.
6. Szükség esetén módosítsa a nyomtatási beállításokat.
7. Kattintson a(z) **Print (Nyomtatás)** gombra.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Google Cloud Print](#)

Nyomtatás a Google Drive™ szolgáltatásból mobileszközön

Kapcsolódó modellek: DCP-T510W/DCP-T710W/MFC-T910DW

1. Ellenőrizze, hogy a Brother készülék be van-e kapcsolva.
2. A Google Drive™ szolgáltatást Android™ vagy iOS eszközének böngészőjéből érheti el.
3. Nyissa meg a kinyomtatni kívánt dokumentumot.
4. Érintse meg az ikont.
5. Érintse meg a **Print (Nyomtatás)** elemet.
6. Válassza ki a készüléket a nyomtatók listájából.
7. Szükség esetén módosítsa a nyomtatási beállításokat.
8. Koppintson a  vagy **Print (Nyomtatás)** elemre.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Google Cloud Print](#)

Nyomtatás a Gmail™ webmail szolgáltatásból mobil eszközön

Kapcsolódó modellek: DCP-T510W/DCP-T710W/MFC-T910DW

1. Ellenőrizze, hogy a Brother készülék be van-e kapcsolva.
2. A Gmail™ webmail szolgáltatást Android™ vagy iOS eszközének böngészőjéből érheti el.
3. Nyissa meg a kinyomtatni kívánt e-mailt.
4. Érintse meg az ikont.



Ha a **Print (Nyomtatás)** megjelenik a csatolmány neve mellett, akkor a csatolmányt is kinyomtathatja. Érintse meg a **Print (Nyomtatás)** lehetőséget és kövesse a mobil eszközön megjelenő utasításokat.

5. Érintse meg a **Print (Nyomtatás)** elemet.
6. Válassza ki a készüléket a nyomtatók listájából.
7. Szükség esetén módosítsa a nyomtatási beállításokat.
8. Koppintson a  vagy **Print (Nyomtatás)** elemre.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Google Cloud Print](#)

AirPrint

- [AirPrint áttekintés](#)
- [Az AirPrint \(macOS\) használata előtt](#)
- [Nyomtatás az AirPrint használatával](#)
- [Az AirPrint \(macOS\) használatával történő szkennelés](#)
- [Az AirPrint \(macOS\) használatával történő faxküldés](#)

AirPrint áttekintés

Kapcsolódó modellek: DCP-T510W/DCP-T710W/MFC-T910DW

Az AirPrint egy Apple operációs rendszerekhez tervezett nyomtatási megoldás, melynek segítségével illesztőprogram telepítése és vezetékes használata nélkül nyomtathat fényképeket, e-maileket, weboldalakat és dokumentumokat iPad, iPhone vagy iPod touch készülékéről és Mac számítógépéről.

Az AirPrint segítségével Mac számítógépéről nyomtatás nélkül, közvetlenül küldhet faxot, és dokumentumokat szkennelhet be Mac számítógépére. (MFC modellek)

További információkért lásd az Apple weboldalát.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [AirPrint](#)

Az AirPrint (macOS) használata előtt

Kapcsolódó modellek: DCP-T510W/DCP-T710W/MFC-T910DW

Mielőtt macOS rendszer használatával nyomtatna, adja hozzá Brother készülékét a nyomtatók listájához a Mac számítógépen.

1. Válassza az Apple menü **System Preferences (Rendszerbeállítások)** pontját.
2. Kattintson a(z) **Printers & Scanners (Nyomtatók és szkennerek)** gombra.
3. Kattintson a + ikonra a Nyomtatók panel alatt, a bal oldalon.
4. Kattintson a **Add Printer or Scanner... (Nyomtató vagy szkennер hozzáadása...)** gombra. Megjelenik a **Add (Hozzáadás)** képernyő.
5. Válassza ki a Brother készüléket, és válassza a **AirPrint** helyi menü **Use (Használat)** pontját.
6. Kattintson az **Add (Hozzáadás)** gombra.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [AirPrint](#)

Nyomtatás az AirPrint használatával

- [Nyomtatás iPadről, iPhone-ról és iPod touchról](#)
- [Az AirPrint \(macOS\) használatával történő nyomtatás](#)

Nyomtatás iPadről, iPhone-ról és iPod touchról

Kapcsolódó modellek: DCP-T510W/DCP-T710W/MFC-T910DW

A nyomtatás folyamata alkalmazásonként eltérő lehet. Az alábbi példában Safarit használunk.

1. Ellenőrizze, hogy a Brother készülék be van-e kapcsolva.
2. Safari használatával nyissa meg a nyomtatni kívánt oldalt.
3. Koppintson a  vagy  elemre.
4. Érintse meg a **Print (Nyomtatás)** elemet.
5. Győződjön meg róla, hogy a Brother készülék van kiválasztva.
6. Ha egy másik készülék van kiválasztva (vagy egyáltalán nincs kiválasztva nyomtató), akkor koppintson a **Printer (Nyomtató)** elemre.
Megjelenik az elérhető készülékek listája.
7. Érintse meg készüléke nevét a listában.
8. Adja meg a kívánt beállításokat, például a nyomtatni kívánt oldalak számát vagy a 2 oldalas nyomtatást (ha a készülék támogatja).
9. Érintse meg a **Print (Nyomtatás)** elemet.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Nyomtatás az AirPrint használatával](#)

Az AirPrint (macOS) használatával történő nyomtatás

Kapcsolódó modellek: DCP-T510W/DCP-T710W/MFC-T910DW

A nyomtatás folyamata alkalmazásonként eltérő lehet. Az alábbi példában Safarit használunk. Nyomtatás előtt győződjön meg róla, hogy a Brother készülék látható a Mac számítógépének nyomtatólistájában.

1. Ellenőrizze, hogy a Brother készülék be van-e kapcsolva.
2. A Mac számítógépen Safari használatával nyissa meg a nyomtatni kívánt oldalt.
3. Kattintson a **File (Fájl)** menüre, és válassza az **Print (Nyomtasd)** lehetőséget.
4. Győződjön meg róla, hogy a Brother készülék van kiválasztva. Ha egy másik készülék van kiválasztva (vagy egyáltalán nincs kiválasztva nyomtató), kattintson a **Printer (Nyomtató)** helyi menüre, és válassza ki Brother készülékét.
5. Adja meg a kívánt beállításokat, például a nyomtatni kívánt oldalak számát vagy a 2 oldalas nyomtatást (ha a készülék támogatja).
6. Kattintson a **Print (Nyomtatás)** gombra.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Nyomtatás az AirPrint használatával](#)
- [Az AirPrint \(macOS\) használata előtt](#)

Az AirPrint (macOS) használatával történő szkennelés

Kapcsolódó modellek: DCP-T510W/DCP-T710W/MFC-T910DW

Beolvasás előtt győződjön meg róla, hogy a Brother készülék látható a Mac számítógépének szkennelőlistán.

1. Helyezze be a dokumentumot.
2. Válassza az Apple menü **System Preferences (Rendszerbeállítások)** pontját.
3. Kattintson a **Printers & Scanners (Nyomtatók és szkennerek)** gombra.
4. Válassza ki a Brother készüléket a szkennelőlistán.
5. Kattintson a **Scan (Szkennelés)** fülre, majd kattintson az **Open Scanner... (Nyissa ki a szkennert...)** gombra.
Megjelenik a Szkenner képernyő.
6. Ha az ADF-be helyezte a dokumentumot, jelölje be a **Use Document Feeder (Használja az automatikus dokumentumadagolót)** jelölőnégyzetet, majd válassza ki a dokumentum méretét a beolvasási méret beállítása helyi menüből.
7. Válassza ki a célmappát vagy -alkalmazást a célbeállítási helyi menüből.
8. Szükség esetén kattintson a **Show Details (Részletek megjelenítése)** elemre a beolvasási beállítások módosításához.
Kézzel is kivághatja a képet, ha az egérmutatót a beolvasni kívánt részt fölé húzza, amikor a szkennelőlétről szkennel.
9. Kattintson a **Scan (Szkennelés)** gombra.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [AirPrint](#)
- [Az AirPrint \(macOS\) használata előtt](#)

Az AirPrint (macOS) használatával történő faxküldés

Kapcsolódó modellek: MFC-T910DW

Győződjön meg róla, hogy a Brother készülék látható a Mac számítógépének nyomtatólistájában. Az alábbi példában az Apple Szövegszerkesztőt használjuk.



- Az AirPrint csak monokróm faxdokumentumokat támogat.

1. Ellenőrizze, hogy a Brother készülék be van-e kapcsolva.
2. A Mac számítógépen nyissa meg a faxban elküldeni kívánt fájlt.
3. Kattintson a **File (Fájl)** menüre, és válassza az **Print (Nyomtatás)** lehetőséget.
4. Kattintson a **Printer (Nyomtató)** helyi menüre, és válassza a **Brother MFC-XXXX - Fax** elemet (ahol az XXXX a modell neve).
5. Írja be a fax címzettjének információit.
6. Kattintson a(z) **Fax** gombra.




Kapcsolódó tájékoztatás

- [AirPrint](#)
- [Az AirPrint \(macOS\) használata előtt](#)

Mobil nyomtatás Windows® rendszeren

Kapcsolódó modellek: DCP-T510W/DCP-T710W/MFC-T910DW

A mobil nyomtatás Windows® rendszeren egy olyan funkció, amely segítségével vezeték nélküli kapcsolatot használva nyomtathat Windows® mobileszközéről. Csatlakozzon ugyanahhoz a hálózathoz, amihez a Brother készülék csatlakozik, és nyomtasson anélkül, hogy nyomtató-illesztőprogramot telepítene az eszközre. Sok Windows® alkalmazás támogatja ezt a funkciót.

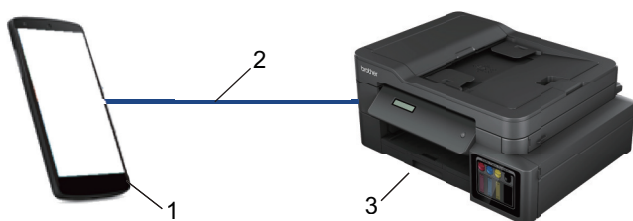

1. Windows® mobileszköz (Windows® 10 Mobile vagy későbbi verzió)
2. Wi-Fi® kapcsolat
3. Az Ön Brother készüléke



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Mobile/Web Connect](#)

Mopria® nyomtatási szolgáltatás

Kapcsolódó modellek: DCP-T510W/DCP-T710W/MFC-T910DW

A Mopria® Print Service (nyomtatási szolgáltatás) egy Android™ mobileszközökön (Android™ 4.4-es vagy újabb verzió) használható funkció, amit a Mopria® Alliance fejlesztett. Ezzel a szolgáltatással csatlakozhat ugyanahhoz a hálózathoz, amelyhez a készülék, és további telepítés nélkül nyomtathat. Számos natív Android™ alkalmazás támogatja a nyomtatást.



1. Android™ 4.4-es vagy újabb verzió
2. Wi-Fi®-kapcsolat
3. Az Ön Brother készüléke

Le kell töltenie a Mopria® Print Service alkalmazást a Google Play™ áruházból, és telepítenie kell Android™ eszközére. A szolgáltatás használata előtt be kell azt kapcsolnia.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Mobile/Web Connect](#)

Mobileszközökön használható Brother iPrint&Scan

Kapcsolódó modellek: DCP-T510W/DCP-T710W/MFC-T910DW

A Brother iPrint&Scan segítségével különböző mobil eszközökről nyomtathat és szkennelhet.

- Android™ eszközök esetén

A Brother iPrint&Scan lehetővé teszi, hogy a Ön Brother készülékének funkcióit közvetlenül Android™ eszközéről, számítógép igénybe vétele nélkül használhassa.

Töltse le és telepítse a Brother iPrint&Scan alkalmazást a Google Play™ Store alkalmazásból.

- Apple eszközök esetén

A Brother iPrint&Scan segítségével közvetlenül az Apple eszközéről használhatja a Brother készülék funkcióit.

Töltse le és telepítse a Brother iPrint&Scan alkalmazást az App Store szoftverpiacról.

- Windows® eszközök esetén

A Brother iPrint&Scan lehetővé teszi, hogy Ön a Brother készülékének funkcióit közvetlenül Windows® eszközéről, számítógép igénybe vétele nélkül használhassa.

Töltse le és telepítse a Brother iPrint&Scan alkalmazást a Microsoft® szoftverpiacról.

További részletes információ a, lásd: support.brother.com/ips.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Mobile/Web Connect](#)
- [Windows® és Mac operációs rendszerrel használható Brother iPrint&Scan](#)

ControlCenter

A Brother ControlCenter szoftver segédprogramjával gyorsan elérheti a gyakran használt alkalmazásokat. A ControlCenter használatával közvetlenül hozzáférhet bizonyos alkalmazásokhoz.

- [ControlCenter4 \(Windows®\)](#)


ControlCenter4 (Windows®)

- [A működési mód módosítása a ControlCenter4 eszközzel \(Windows®\)](#)
- [Szkennelés a ControlCenter4 Otthoni üzemmódjával \(Windows®\)](#)
- [Szkennelés a ControlCenter4 Speciális üzemmódjával \(Windows®\)](#)
- [A Brother készülék beállítása a ControlCenter4 használatával \(Windows®\)](#)
- [Egyéni lap létrehozása a ControlCenter4 Speciális üzemmóddal \(Windows®\)](#)
- [A Brother készülék beállítása a számítógépről \(Windows®\)](#)
- [Készülék címjegyzékének a beállítása ControlCenter4 eszközzel \(Windows®\)](#)

A működési mód módosítása a ControlCenter4 eszközzel (Windows®)

A ControlCenter4 két működési móddal rendelkezik: **Otthoni mód** és **Haladó felhasználó mód**. Bármikor módosíthatja a módokat.

Otthoni mód

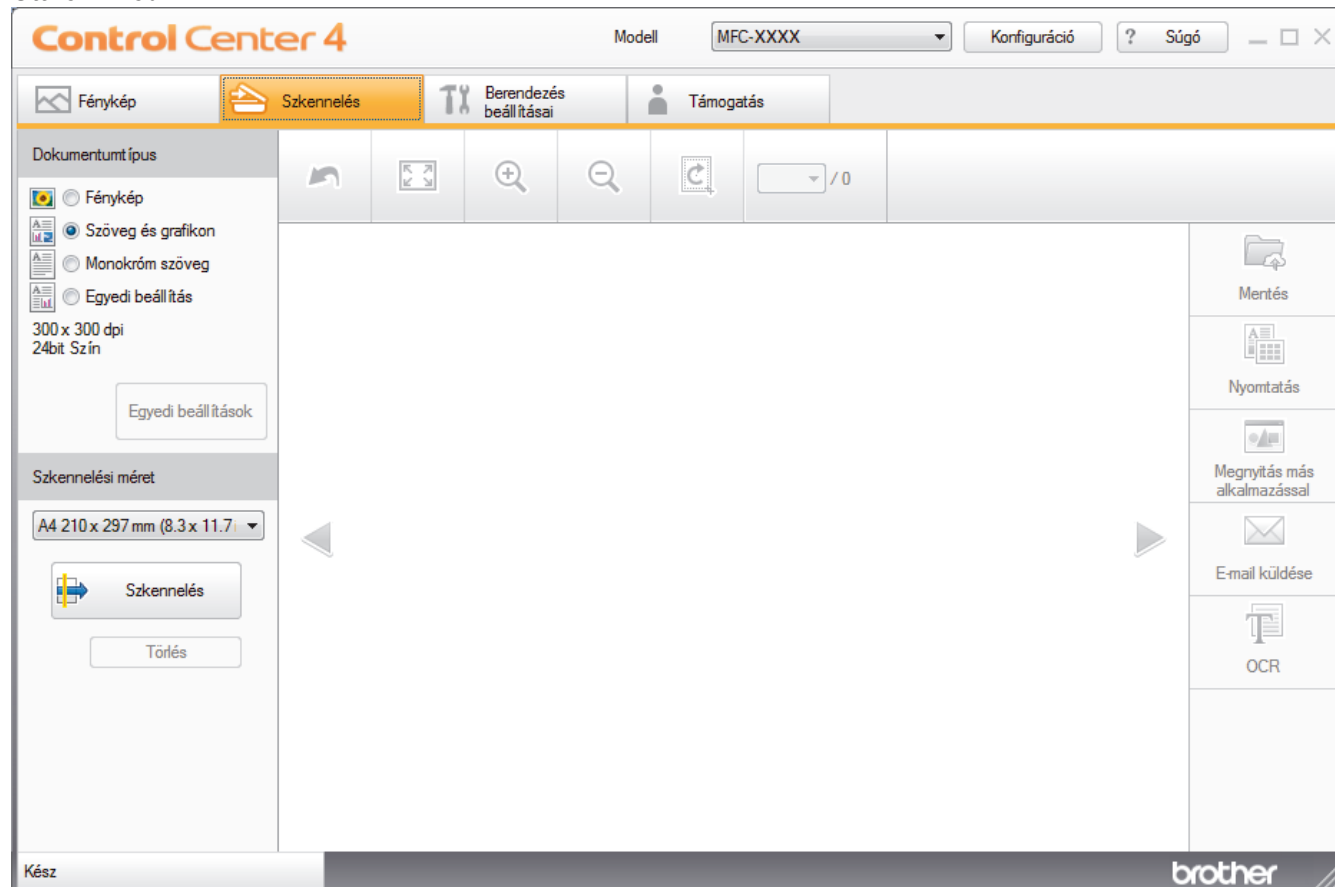

Haladó felhasználó mód



- **Otthoni mód**


A ControlCenter4 Otthoni üzemmód lehetővé teszi a könnyű hozzáférést a készülék fő funkcióihoz.

- **Haladó felhasználó mód**

A ControlCenter4 speciális mód nagyobb ellenőrzést biztosít a készülék funkcióinak részletei fölött, és lehetővé teszi az egygombos szkennelési műveletek testreszabását.

A működési mód módosítása:

1. Kattintson a  (**ControlCenter4**) ikonra a tálcán, majd válassza az **Megnyitás** lehetőséget.
2. Kattintson a **Konfiguráció** gombra, és válassza a **Futási mód kiválasztása** parancsot.
3. Megjelenik a módválasztó párbeszédpanel. Válassza ki az **Otthoni mód** vagy a **Haladó felhasználó mód** opciót.

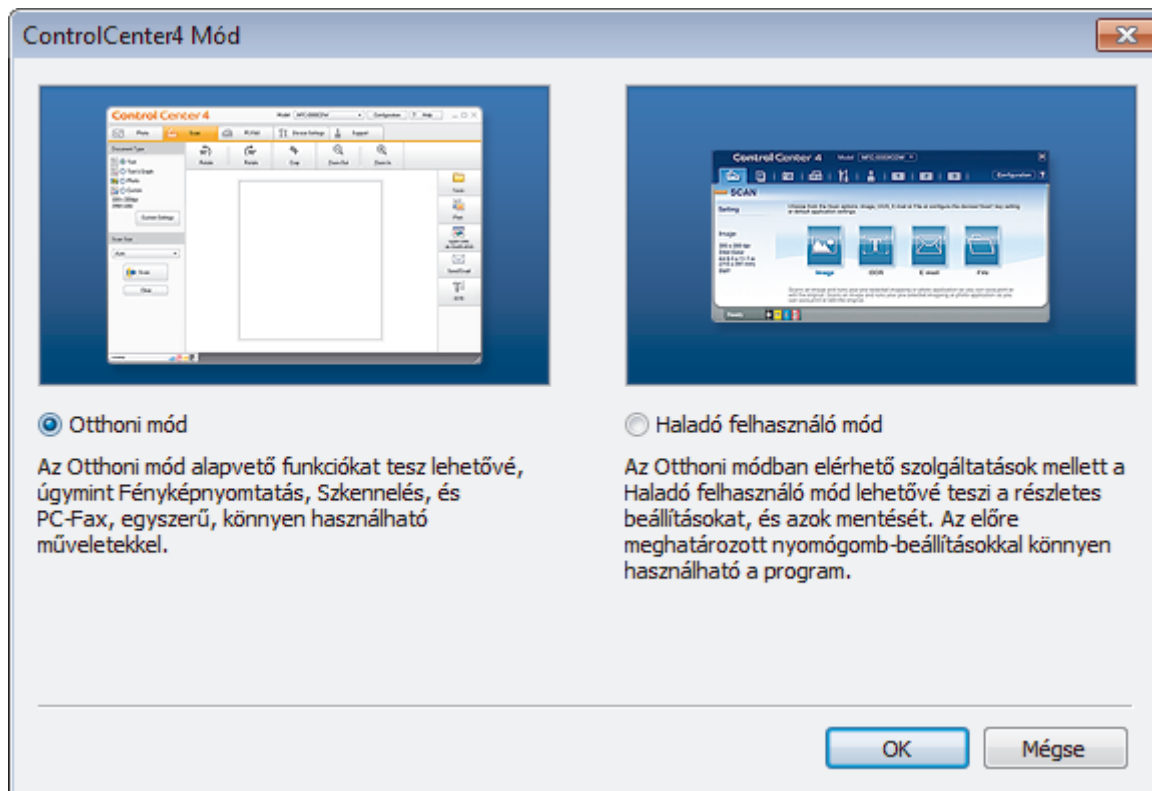

4. Kattintson az **OK** gombra.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [ControlCenter4 \(Windows®\)](#)
- [Szkennelés a ControlCenter4 Otthoni üzemmódjával \(Windows®\)](#)
- [Szkennelés a ControlCenter4 Speciális üzemmódjával \(Windows®\)](#)

Szkennelés a ControlCenter4 Otthoni üzemmódjával (Windows®)

Használja a ControlCenter4 Otthoni módját a készülék fő funkcióihoz való hozzáférésre.

- [Szkennelés a ControlCenter4 Otthoni üzemmódjával \(Windows®\)](#)
- [Szkenzelt adatok mentése mappába PDF-fájlként a ControlCenter4 Otthoni üzemmódjával \(Windows®\)](#)
- [Szkennelési beállítások a ControlCenter4 Otthoni üzemmódjával \(Windows®\)](#)
- [A működési mód módosítása a ControlCenter4 eszközzel \(Windows®\)](#)

Szkennelés a ControlCenter4 Speciális üzemmódjával (Windows®)


A ControlCenter4 speciális mód nagyobb ellenőrzést biztosít a készülék funkcióinak részletei fölött, és lehetővé teszi az egygombos szkennelési műveletek testreszabását.

- [Fényképek és grafikák szkennelése a ControlCenter4 Speciális üzemmódjával \(Windows®\)](#)
- [Szkenelt fájl mentése mappába PDF-fájlként a ControlCenter4 Speciális üzemmódjával \(Windows®\)](#)
- [Egy igazolvány mindkét oldalának szkennelése a ControlCenter4 Speciális üzemmódjával \(Windows®\)](#)
- [Szkennelés e-mail mellékletbe a ControlCenter4 Speciális üzemmódjával \(Windows®\)](#)
- [Szkennelés szerkeszthető szövegfájlba \(ORC\) a ControlCenter4 Speciális üzemmódjával \(Windows®\)](#)
- [Szkennelés egy Office fájlba a ControlCenter4 Speciális üzemmódjával \(Windows®\)](#)
- [Szkennelési beállítások a ControlCenter4 Speciális üzemmódjával \(Windows®\)](#)
- [A működési mód módosítása a ControlCenter4 eszközzel \(Windows®\)](#)

A Brother készülék beállítása a ControlCenter4 használatával (Windows®)

Kapcsolódó modellek: MFC-T910DW

1. Kattintson a  (ControlCenter4) ikonra a tálcán, majd kattintson a **Megnyitás** gombra.
2. Kattintson a(z) **Berendezés beállításai** fülre.
3. Kattintson a(z) **Távolsági setup (Távbeállítás)** gombra.
4. Adja meg a kívánt beállításokat.

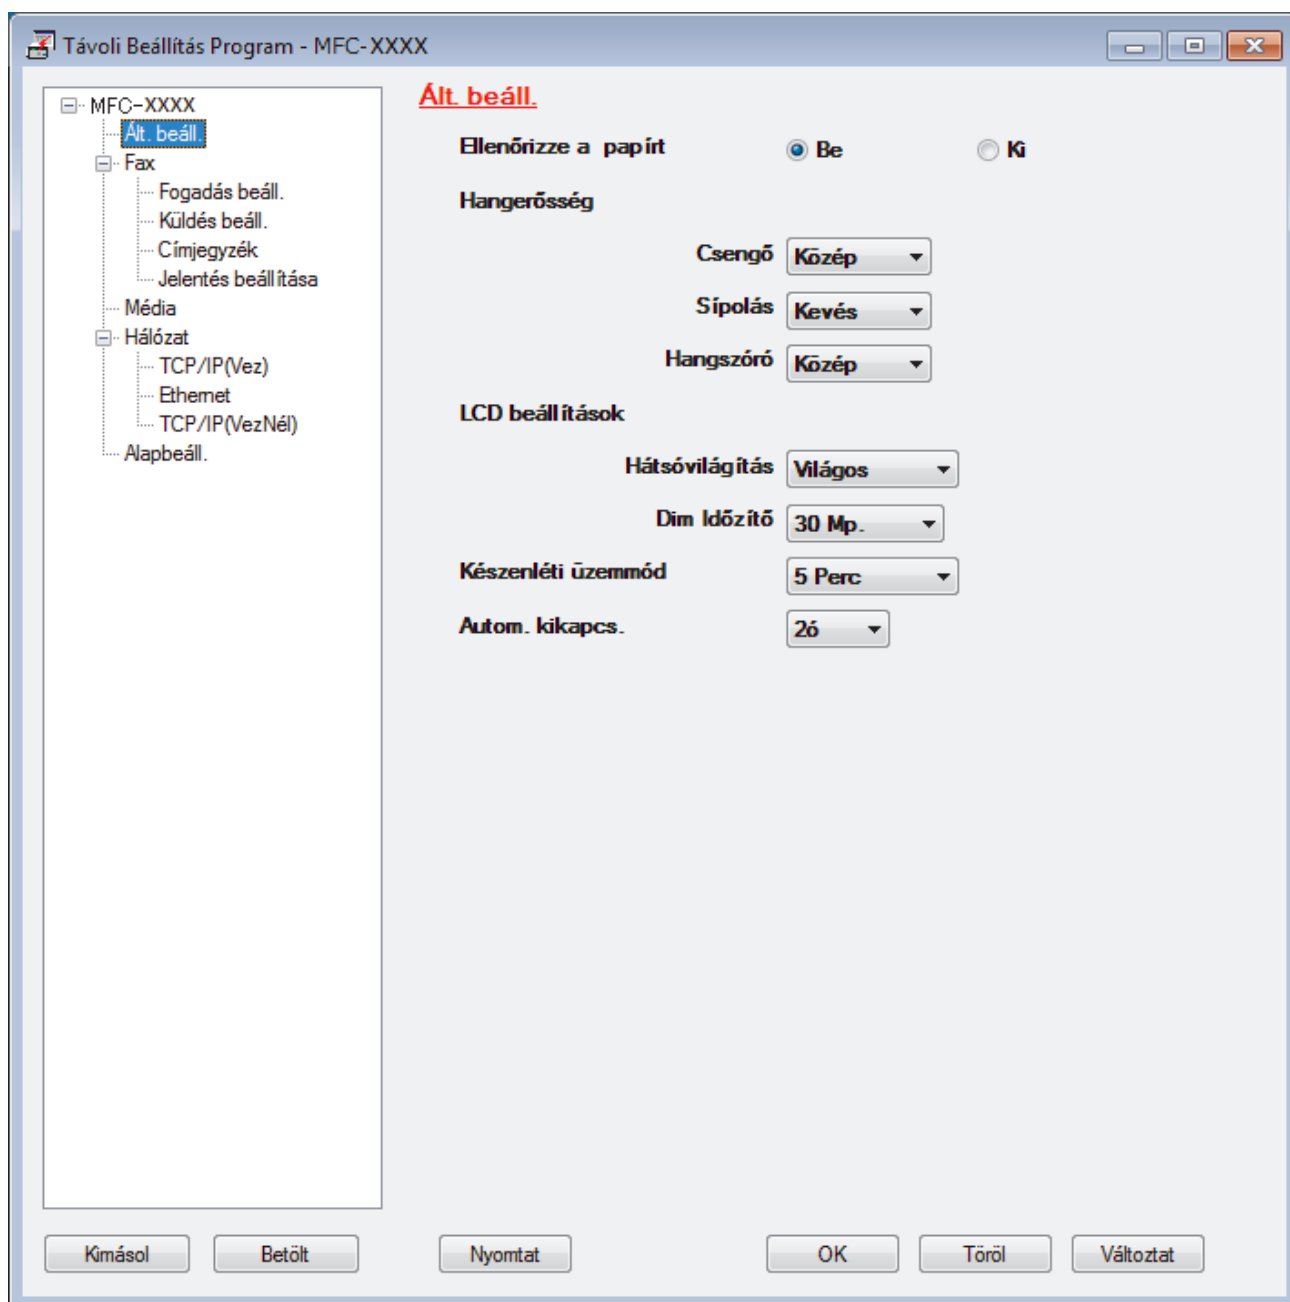

Kimásol

Erre az opcióra kattintva fájlba mentheti az aktuális konfigurációs beállításokat.



Kattintson a(z) **Kimásol** opcióra a címjegyzék vagy a készülék összes beállításának mentéséhez.

Betölt

Kattintson egy fájl importálásához és a beállításainak a beolvasásához.

Nyomtat

Erre az opcióra kattintva nyomtathatja ki a kiválasztott elemeket a készüléken. Nem lehet kinyomtatni az adatokat, amíg azok nincsenek feltöltve a készülékre. Kattintson a(z) **Változtat** elemre az új adatok a készülékre való feltöltéséhez, majd kattintson a **Nyomtat** lehetőségre.

OK

Erre az opcióra kattintva elindíthatja az adatok feltöltését a készülékre, és kiléphet a Távoli beállító programból. Ha hibaüzenet jelenik meg, ellenőrizze az adatok helyességét, és kattintson az **OK** gombra.

Töröl

Erre az opcióra kattintva kiléphet a Távoli beállító programból az adatok a készülékre való feltöltése nélkül.

Változtat

Erre az opcióra kattintva feltöltheti az adatokat a készülékre a Távoli beállító programból való kilépés nélkül.

5. Kattintson a **OK** gombra.

- Ha a számítógépét tűzfal védi, és nem tudja használni a Távbeállítás funkciót, próbálja meg módosítani a tűzfal beállításait úgy, hogy az engedélyezze a 137-es és 161-es porton keresztül történő kommunikációt.
- Ha Windows® tűzfalat használ, és a Brother szoftvert és illesztőprogramokat a Brother telepítőlemezről telepítette, akkor a szükséges tűzfalbeállítások már megtörténtek.



Kapcsolódó tájékoztatás


- [ControlCenter4 \(Windows®\)](#)
 - [Távoli beállítás \(Windows®\)](#)
-

Egyéni lap létrehozása a ControlCenter4 Speciális üzemmóddal (Windows®)

Legfeljebb három egyéni lapot és mindegyiken öt egyéni gombot hozhat létre a kívánt beállításokkal.

Válassza a **Haladó felhasználó mód** lehetőséget a ControlCenter4 módjának beállításához.

1. Kattintson a  (**ControlCenter4**) ikonra a tálcán, majd kattintson a **Megnyitás** gombra.
2. Kattintson a **Konfiguráció** gombra, és válassza az **Egyedi fül létrehozása** parancsot.
Létrejön egy egyéni lap.
3. Ha módosítani szeretné egy egyéni lap nevét, kattintson a jobb gombbal az egyéni lapra, és válassza a **Egyedi fül átnevezése** parancsot.
4. Kattintson a **Konfiguráció** gombra, válassza az **Egyedi nyomógomb létrehozása** lehetőséget, majd válassza ki a létrehozni kívánt gombot.
Megjelenik a beállítások párbeszédpanel.
5. Adja meg a gomb nevét, és módosítsa a beállításokat, ha szükséges. Kattintson a **OK** gombra.
A beállítási opciók a kiválasztott gombtól függően változnak.

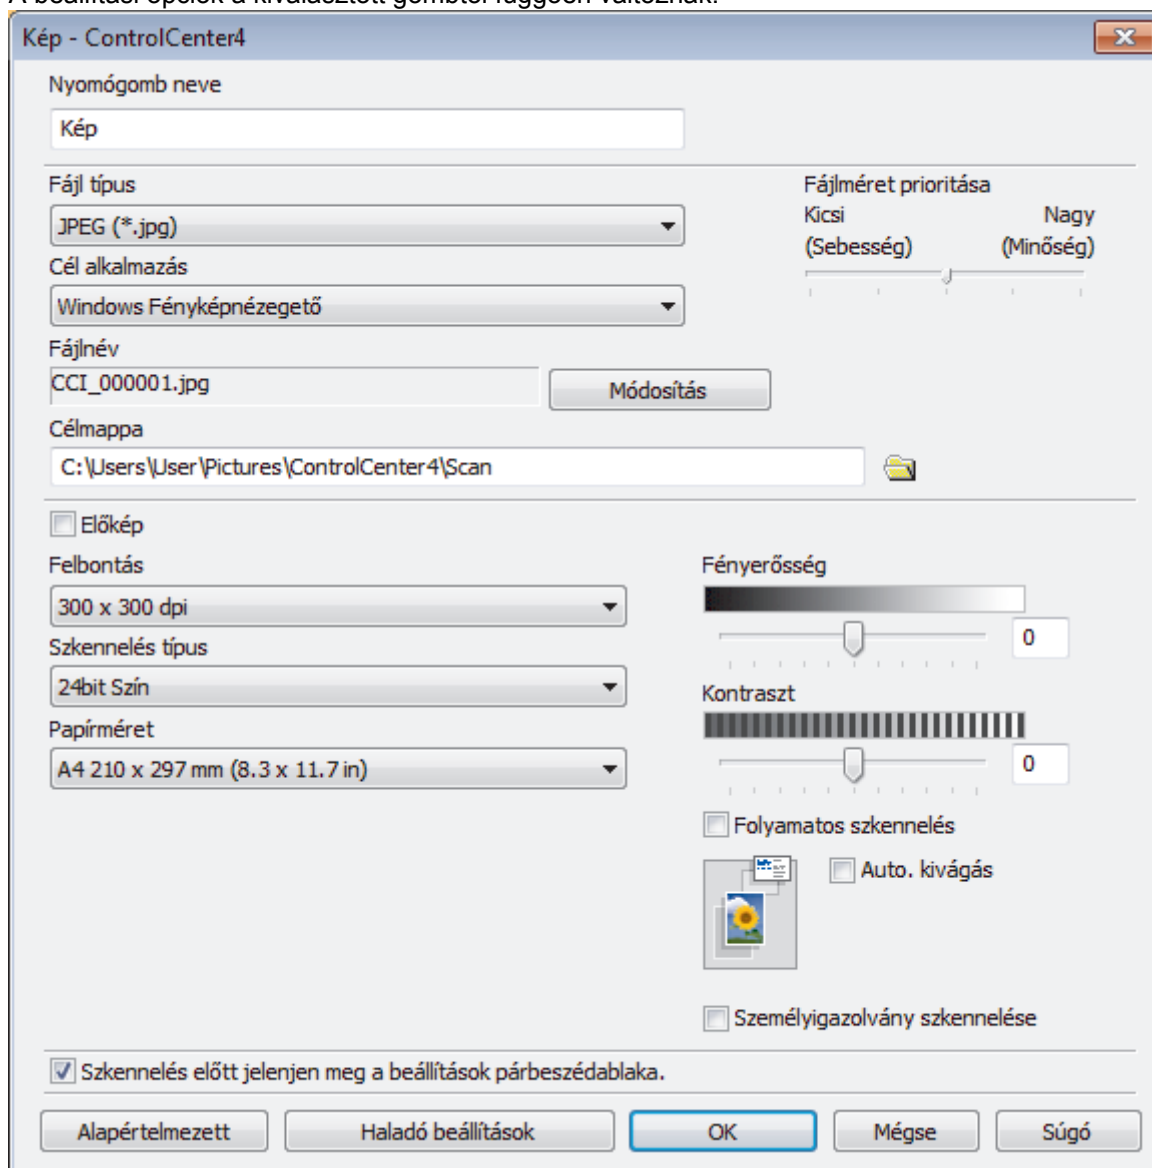



Módosíthatja vagy eltávolíthatja a létrehozott lapot, gombot vagy beállításokat. Kattintson a **Konfiguráció** gombra, majd kövesse a menüt.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [ControlCenter4 \(Windows®\)](#)
-

Windows® és Mac operációs rendszerrel használható Brother iPrint&Scan

- [Brother iPrint&Scan – Áttekintés](#)
- [A Brother iPrint&Scan \(Mac\) használatával történő szkennelés](#)

Brother iPrint&Scan – Áttekintés

Ha szeretne a számítógépéről nyomtatni és szkennelni, használja a Windows® és Mac operációs rendszerekhez optimalizált Brother iPrint&Scan alkalmazást.


Az alábbi képernyőn a Windows® rendszerhez optimalizált Brother iPrint&Scan példáját láthatja. A tényleges képernyő az alkalmazás verziójától függően eltérő lehet.

- Windows® esetén

Ugorjon a modell **Letöltések** oldalára a Brother Solutions Center support.brother.com címen lévő webhelyén a legújabb alkalmazás letöltéséhez.

- Mac esetén

Töltse le és telepítse a Brother iPrint&Scan alkalmazást az App Store szoftverpiacról.

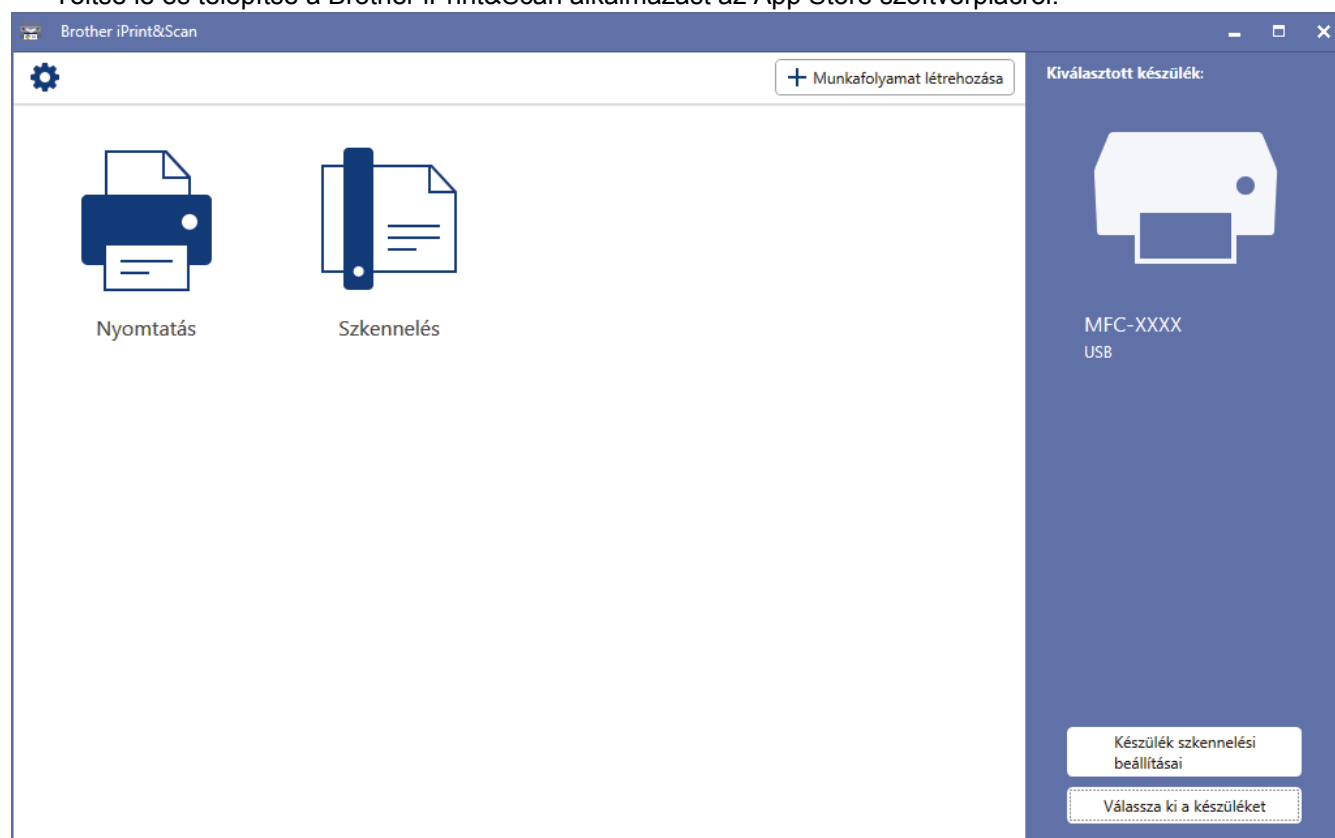

Kapcsolódó tájékoztatás

- Windows® és Mac operációs rendszerrel használható Brother iPrint&Scan
- Mobileszközökön használható Brother iPrint&Scan

Hibakeresés

Ha úgy véli, nem működik megfelelően a készülék, tekintse meg először az lenti pontokat a probléma azonosításához, majd kövesse a hibakeresésre vonatkozó tanácsokat.

A legtöbb problémát önállóan is meg tudja oldani. Ha további segítségre van szüksége, a Brother Solutions Center a legfrissebb **GYIK és hibaelhárítás** válaszokkal és hibakeresési ötletekkel további támogatást nyújt.

Látogasson meg bennünket az alábbi címen: support.brother.com.

Kattintson a **GYIK és hibaelhárítás** lehetőségre és keressen rá az Ön típusának nevére.

Először ellenőrizze az alábbiakat:

- A készülék hálózati tápkábele megfelelően van csatlakoztatva, és a készülék be van kapcsolva.
- A készülék valamennyi védőalkatrésze el van távolítva.
- A szkennер fedele és az elakadás-mentesítő fedél teljesen zárva van.
- A papír megfelelően van behelyezve a papírtálcába.
- Az interfészkábelek megfelelően vannak csatlakoztatva a készülékhez és a számítógéphez, vagy a vezeték nélküli kapcsolat be van állítva mind a készüléken, mind a számítógépen.
- (Hálózati modellek esetében) A hozzáférési pont (vezeték nélküli kapcsolathoz), a router vagy a hub be van kapcsolva, és a kapcsolatot jelző gomb villog.
- A készülék LCD kijelzője üzeneteket jelenít meg.

Ha az ellenőrzésekkel nem oldotta meg a problémát, akkor azonosítsa a problémát, majd ►► *Kapcsolódó tájékoztatás*



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Hiba- és karbantartási üzenetek](#)
- [Dokumentum-elakadások](#)
- [Nyomtatóelakadás vagy papírelakadás](#)
- [Ha problémája van a készülékkel](#)
- [A készülék állapotának ellenőrzése](#)
- [A Brother készülék alaphelyzetbe állítása](#)
- [Papírkezeléssel és nyomtatással kapcsolatos problémák](#)
- [Telefon- és faxproblémák](#)
- [További problémák](#)
- [Hálózati problémák](#)
- [Google Cloud Print problémák](#)
- [AirPrint problémák](#)

Hiba- és karbantartási üzenetek

Mint minden kifinomult irodai termék esetében, hibák léphetnek fel, és a kellékeket pótolni kell. Ha ez történik, a készülék azonosítja a hibát vagy az igényelt megelőző karbantartást, és megjeleníti a megfelelő üzenetet. A táblázat a leggyakrabban előforduló hiba- és karbantartási üzeneteket tartalmazza.

A legtöbb hibát maga a felhasználó is javíthatja, illetve elvégezheti a rendszeres karbantartást. Ha további ötletekre van szüksége, látogassa meg modellje **GYIK és hibaelhárítás** oldalát a Brother Solutions Center webhelyén ezen a címen: support.brother.com.



- A vonatkozó információk referenciáit az oldal alján találja.

DCP-T310/DCP-T510W/DCP-T710W

Hibaüzenet	Ok	Művelet
Adatmaradék	Nyomatási adatok maradtak a készülék memóriájában.	Nyomja meg a Stop/Exit (Stop/Kilépés) gombot. A készülék megszakítja a műveletet és törli azt a memóriából. Próbáljon újra nyomtatni.
Alacsony hőmérs.	A helyiség hőmérséklete túl alacsony.	A helyiség befűtése után várjon, amíg a készülék eléri a szobahőmérsékletet. Ha a készülék bemelegedett, próbálja újra.
Csak mono nyomt. Újratölt [X]	A rendelkezésre álló tinta mennyisége egy vagy több festéktartályban (a feketét kivéve) alacsony. Ez a hibaüzenet akkor jelenhet meg, ha a festékpont-számláló hibás akkor is, ha még van tinta a tartályban. Miközben ez az üzenet olvasható az LCD kijelzőn, az egyes műveletek a következőképpen működnek: Nyomatás Ha a média típusa Sima papír értékre van állítva az Alapvető fülön, és a Szürkeárnyalat van megadva a nyomtató-illesztőprogram Haladó fülén, akkor a készülék monokróm nyomtatóként használható. Másolás Ha a papír típusa Sima Papír értékre van állítva, akkor monokróm módban készíthet másolatokat. Faxolás Ha a papírtípus Sima Papír lehetőségre van beállítva, a készülék monokróm üzemmódban fogadja és nyomtatja ki a faxokat.	Töltse újra a festéktartályt. Ha újratölti a tartályt, akkor a felső vonalig töltse a tintát, vagy öntse az üveg tartalmát teljesen a tartályba, ha ezzel nem lépi túl a felső vonal által jelzett maximális mennyiséget. Az LCD kijelzőn egy üzenet jelenhet meg, amely felhívja a felhasználó figyelmét a tartályok újratöltöttségének ellenőrzésére. Nyomja meg a(z) ▲ (Igen) gombot az újratöltött színhez tartozó festékpont-számláló értékének alaphelyzetbe állításához. Nyomja meg a(z) ▼ (Nem) gombot a nem újratöltött színek beállításához. ➤➤ Kapcsolódó tájékoztatás: A festéktartályok újratöltése A készülék leállíthatja a nyomtatást, és a következő esetekben előfordulhat, hogy a tintatartály újra feltöltéséig nem tudja használni a készüléket: - Ha kihúzza a készüléket. - Ha a Lassan száradó papír opciót választja a készüléken vagy a nyomtató-illesztőprogramban.
Csatlak. hiba	Más eszközök is csatlakozni próbálnak egyidejűleg a Wi-Fi Direct hálózathoz.	Győződjön meg arról, hogy nincsenek más, a Wi-Fi Direct hálózathoz csatlakozni próbáló eszközök, majd próbálja meg újra konfigurálni a Wi-Fi Direct beállításokat.
Ellenőrizze a tintaszintet. Ha még van tinta, nyomja meg az OK gombot.	A műveletek bizonyos mennyiségű tintafelhasználással járnak; A tintatartály ablakát használva ellenőrizze az aktuális tintaszintet.	Ha a tintaszint a minimum jelzésnél vagy alatta áll, akkor töltse újra a tintatartályt.

Hibaüzenet	Ok	Művelet
Fedél nyitva.	A szkennер fedele nincs rendesen bezárva.	Nyissa fel a szkennер fedelét, majd zárja vissza. Ellenőrizze, hogy az interfészkábel (ha használ) megfelelően van-e átvézetve a kábelcsatornán és kivezetve a készülék hátulján.
Kapcs.sikertelen	A Brother eszköz és a mobileszköz nem képes kommunikálni a Wi-Fi Direct hálózat konfigurációja során.	- Vigye közelebb a mobileszközt a Brother készülékhez. - Vigye a Brother készüléket és a mobileszközt egy akadálymentes helyre. - Ha a WPS PIN-módszerét használja, győződjön meg róla, hogy a helyes PIN-kódot írta be.
Kevés	A rendelkezésre álló tinta mennyisége egy vagy több festéktartályban alacsony. Ez a hibaüzenet akkor jelenhet meg, ha a festékpont-számláló hibás akkor is, ha még van tinta a tartályban.	Az ablakot használva ellenőrizze a tintaszint aktuális mennyiségét. Ha a tintaszint a minimum jelzésnél vagy alatta áll, akkor töltsé újra a festéktartályt. Az LCD kijelzőn egy üzenet jelenhet meg, amely felhívja a felhasználó figyelmét a tartályok újratöltöttségének ellenőrzésére. Nyomja meg a(z) ▲ (Igen) gombot az újratöltött színhez tartozó festékpont-számláló értékének alaphelyzetbe állításához. Nyomja meg a(z) ▼ (Nem) gombot a nem újratöltött színek beállításához. ➤ ➤ <i>Kapcsolódó tájékoztatás: A festéktartályok újratöltése</i>
Komm. hiba	A rossz minőségű telefonvonal kommunikációs hibát okozott.	Küldje el újra a faxüzenetet, vagy csatlakoztassa a készüléket egy másik telefonvonalhoz. Ha a probléma továbbra is fennáll, lépjen kapcsolatba a telefonos szolgáltató céggel, és kérje a vonal ellenőrzését.
Magas a hőm.	A szoba hőmérséklete túl magas.	Miután a szoba hőmérséklete lecsökkent, a készüléknek is időre van szüksége, amíg lehűl szobahőmérsékletre. Próbálja újra, ha a készülék lehűlt.
Majdnem tele	A tintafelszívó doboz hamarosan megtelik.	A tintafelszívó dobozt hamarosan ki kell cserélni. Lépjen kapcsolatba a Brother ügyfélszolgálatl vagy egy helyi Brother kereskedővel. A tintafelszívó doboz a nyomtatófej tisztításakor kibocsátott kevés tintát szívja fel.
Memória megtelt	A készülék memóriája megtelt.	Ha faxküldési vagy másolási művelet van folyamatban: - Nyomja meg a Stop/Exit (Stop/Kilépés) gombot, és várja meg, amíg a folyamatban lévő műveletek befejeződnek, majd próbálkozzon újra. - Nyomja meg a Mono Start vagy Colour Start (Színes Start) gombot az eddig szkennelt oldalak másolásához.

Hibaüzenet	Ok	Művelet
Méret eltérés	A papírméret beállítása nem egyezik a tálcába helyezett papír méretével. -VAGY- Nem a használt papírméretnek megfelelően állította be a papírvezetőket a tálcán.	- Ellenőrizze, hogy a készülék kijelzőjén kiválasztott papírméret megfelel-e a papírtálcában lévő papír méretének. ➤➤ Kapcsolódó tájékoztatás: A papírméret és papírtípus módosítása - Győződjön meg arról, hogy a papírvezetők papírméretéhez illeszkedő helyzetbe történő állításával álló helyzetben tette be a papírt. ➤➤ Kapcsolódó tájékoztatás: Papír betöltése - A papír méretének és a papír pozíciójának ellenőrzése után nyomja meg a Mono Start vagy Colour Start (Színes Start) gombot. Ha a számítógépéről nyomtat, akkor ügyeljen arra, hogy a nyomtató-illesztőprogramban kiválasztott papírméret megegyezzen a tálcába töltött papír méretével. ➤➤ Kapcsolódó tájékoztatás: Nyomtatási beállítások (Windows®) vagy Nyomtatási opciók (Mac)
Nem csatlakozt. Már csatlakoztatva.	Két mobilkészíték már csatlakozott a Wi-Fi Direct hálózathoz, miközben a Brother készülék a Csoport tulajdonos (G/O).	Miután megszűnik a meglévő kapcsolat a Brother készülék és a másik mobilkészíték között, próbálja meg újrakonfigurálni a Wi-Fi Direct beállításait. A kapcsolódási állapotot a Hálózati konfiguráció jelentés kinyomtatásával is ellenőrizheti. ➤➤ Kapcsolódó tájékoztatás: A hálózati konfiguráció jelentés kinyomtatása
Nem lehet nyomtatni XX	Mechanikai hiba áll fenn. -VAGY- Idegen tárgy, például kapocs vagy papírdarab van a készülékben.	Nyissa ki a szkennert fedelét és távolítsa el minden idegen tárgyat és papírdarabot a készülék belsejéből. Ha a hibaüzenet továbbra is fennáll, áramtalanítsa a készüléket, és várjon néhány percet, mielőtt újra csatlakoztatja. ➤➤ Kapcsolódó tájékoztatás: Nyomtatóelakadás vagy papírelakadás (Ha nem tudja kinyomtatni a fogadott faxokat, továbbítsa azokat egy másik faxkészülékre vagy a számítógépre.) ➤➤ Kapcsolódó tájékoztatás: Faxok vagy faxnapló jelentés továbbítása
Nem lehet szkennelni XX	Mechanikai hiba áll fenn.	Áramtalanítsa a készüléket, és várjon néhány percet, mielőtt újra csatlakoztatja. (Ha nem tudja kinyomtatni a fogadott faxokat, továbbítsa azokat egy másik faxkészülékre vagy a számítógépre.) ➤➤ Kapcsolódó tájékoztatás: Faxok vagy faxnapló jelentés továbbítása
Nincs eszköz	A Wi-Fi Direct hálózat konfigurálásakor a Brother eszköz nem találja a mobilkészítéket.	- Ellenőrizze, hogy a készülék és a mobilkészíték is Wi-Fi Direct üzemmódban van-e. - Vigye közelebb a mobilkészítéket a Brother készülékhez.

Hibaüzenet	Ok	Művelet
		- Vigye a Brother készüléket és a mobil eszközt egy akadálymentes helyre. - Ha kézzel konfigurálja a Wi-Fi Direct hálózatot, győződjön meg róla, hogy a helyes jelszót írta be. - Ha a mobil eszköz rendelkezik az IP-cím beszerzésének módját konfiguráló oldallal, ellenőrizze, hogy a mobil eszköze IP-címe DHCP protokollon keresztül lett-e beállítva.
Nincs pap.ad.	A készülékből kifogyott a papír, vagy a papírt nem megfelelően helyezték a papírtálcába.	Tegye az alábbiak egyikét: - Töltsön papírt a papírtálcába, majd nyomja meg a Mono Start vagy Colour Start (Színes Start) gombot. - Vegye ki, majd helyezze ismét be a papírt, majd nyomja meg a Mono Start vagy Colour Start (Színes Start) gombot. ➤➤ <i>Kapcsolódó tájékoztatás: Papír betöltése</i>
	A papír nem középre volt helyezve a kézi adagolónyílásban.	Vegye ki a papírt és helyezze be újra a kézi adagolónyílás közepére, majd kövesse az LCD-képernyőn megjelenő utasításokat. ➤➤ <i>Kapcsolódó tájékoztatás: Papír betöltése a kézi adagoló nyílásába</i>
	A papírelakadás-megszüntető fedél nincs megfelelően lezárva.	Ügyeljen arra, hogy a papírelakadás-megszüntető fedél mindkét végén le legyen zárva. ➤➤ <i>Kapcsolódó tájékoztatás: Nyomtatóelakadás vagy papírelakadás</i>
	Papírpör gyűlt össze a papírfelszedő görgők felületén.	Tisztítsa meg a papírfelszedő görgőket. ➤➤ <i>Kapcsolódó tájékoztatás: A papírfelszedő görgők tisztítása</i>
Nincs regiszt.	Egy olyan gyorsívási számot próbált elérni, amelyet még nem tároltak el a készüléken.	Állítsa be a gyorsívási számot.
Nincs tálca	A papírtálca nincs teljesen behelyezve.	Lassan tolja vissza a papírtálcát a készülékbe, amíg az teljesen bele nem megy.
	A papírtálca megfelelő behelyezését papír vagy idegen objektum akadályozza.	Húzza ki a papírtálcát a készülékből, majd távolítsa el az elakadt papírt vagy idegen tárgyat. Ha nem találja vagy nem tudja eltávolítani az elakadt papírt ➤➤ <i>Kapcsolódó tájékoztatás: Nyomtatóelakadás vagy papírelakadás</i>
Nincs v./foglalt	A hívott szám nem válaszol vagy foglalt.	Ellenőrizze a számot, és tárcsázzon újra.
Nyomtatás hiba Újratölt [X]	A rendelkezésre álló tinta mennyisége egy vagy több festéktartályban alacsony. A készülék leállít minden nyomtatási műveletet. Ez a hibaüzenet akkor jelenhet meg, ha a festékpont-számláló hibás akkor is, ha még van tinta a tartályban.	Töltse újra a festéktartályt. Ha újratölti a tartályt, akkor a felső vonalig töltse a tintát, vagy öntse az üveg tartalmát teljesen a tartályba, ha ezzel nem lépi túl a felső vonal által jelzett maximális mennyiséget. Az LCD kijelzőn egy üzenet jelenhet meg, amely felhívja a felhasználó figyelmét a

Hibaüzenet	Ok	Művelet
		tartályok újratöltöttségének ellenőrzésére. Nyomja meg a(z) ▲ (Igen) gombot az újratöltött színhez tartozó festékpont-számláló értékének alaphelyzetbe állításához. Nyomja meg a(z) ▼ (Nem) gombot a nem újratöltött színek beállításához. ➤➤ <i>Kapcsolódó tájékoztatás: A festéktartályok újratöltése</i> Akkor is szkennelhet, ha a tintaszint alacsony vagy ha már újra kell tölteni a festéket.
Papír cseréje?	Ez az üzenet akkor jelenik meg, ha a papírtípus és -méret megerősítésére szolgáló beállítás engedélyezve van.	Ha nem szeretné, hogy ez a megerősítési üzenet megjelenjen, módosítsa a beállítást Ki értékre. ➤➤ <i>Kapcsolódó tájékoztatás: A Papírméret ellenőrzése beállítás módosítása</i>
Papírelakadás	A dokumentumot nem megfelelően helyezték vagy adagolták be, vagy az ADF-en keresztül beolvasott dokumentum túl hosszú volt.	Távolítsa el az elakadt dokumentumot, majd nyomja meg a Stop/Exit (Stop/ Kilépés) gombot. Helyezze be megfelelően a dokumentumot az ADF-be. ➤➤ <i>Kapcsolódó tájékoztatás: Dokumentumok betöltése az automatikus dokumentumadagolóba (ADF)</i> ➤➤ <i>Kapcsolódó tájékoztatás: Dokumentum-elakadások</i>
Papírelakadás	Papírelakadás a gép belsejében.	Távolítsa el az elakadt papírt. ➤➤ <i>Kapcsolódó tájékoztatás: Nyomtatóelakadás vagy papírelakadás</i> Feltétlenül állítsa be a papírvezetőket a papír pontos méretéhez.
	Egynél több papírt helyezett a kézi adagolónyílásba. -VAGY- Egy másik papírlapot helyezett a kézi adagolónyílásba, mielőtt az LCD képernyőn megjelent volna a(z) <i>Hová helyezze a papírt</i> üzenet.	NE tegyen egyszerre egynél több papírt a kézi adagolónyílásba. Várjon addig, amíg az LCD képernyőn meg nem jelenik az újabb papírlap betöltésére figyelmeztető üzenet, mielőtt behelyezné a következő papírlapot a kézi adagolónyílásba.
	Papírpor gyűlt össze a papírfelszedő görgők felületén.	Tisztítsa meg a papírfelszedő görgőket. ➤➤ <i>Kapcsolódó tájékoztatás: A papírfelszedő görgők tisztítása</i>
Tartály tele	A tintafelszívó doboz megtelt. Ezek a tartozékok rendszeres karbantartást igényelnek, és bizonyos idő elteltével, a Brother készülék optimális teljesítményének biztosítása érdekében akár le is kell őket cserélni. Mivel ezek a tartozékok rendszeres karbantartást igényelnek, a cserére nem vonatkozik garancia. A csere szükségessége és a cseréig hátralévő idő a tintarendszer tisztításához szükséges átmosások és átöblítések számától függ. Ezek a dobozok a különböző átmosási és átöblítési művelet során adott mennyiségű tintát fognak fel. A tisztító átmosások és	A tintafelszívó dobozt ki kell cserélni. A készülék szervizelése érdekében forduljon a Brother ügyfélszolgálathoz vagy a helyi hivatalos Brother szervizközpontoz.

Hibaüzenet	Ok	Művelet
	átöblítések tényleges száma különböző körülményektől függ. Például a készülék gyakori be- és kikapcsolása számos tisztítási ciklust eredményez, mivel a készülék a bekapcsoláskor automatikus tisztítást hajt végre. A nem Brother festék használata is gyakori tisztítást eredményezhet, mert a nem Brother festék gyenge nyomtatási minőséghez vezethet, ami tisztítással orvosolható. Minél több tisztításra van a készüléknek szüksége, annál gyorsabban telnek meg ezek a tartályok. A nem Brother kellékek használata miatt szükséges javításokra a közzétett termékszavatosság nem vonatkozik.	
Vonalhiba	A másik személy vagy annak a faxkészüléke leállította a hívást.	Próbáljon meg újra küldeni vagy fogadni. Ha a hívás többször megszakad, és VoIP (internetes hanghívás) rendszert használ, próbálja Egyszerű beállításra módosítani a kompatibilitást a VoIP esetében. ➤➤ <i>Kapcsolódó tájékoztatás: Telefonvonal interferencia (VoIP)</i>
Zárja le fedelet	A festéktartály fedele nincs rendesen bezárva.	Zárja le úgy a festéktartály fedelét, hogy az megfelelően bezáródjon.

MFC-T910DW

Hibaüzenet	Ok	Művelet
1. tálca beáll. A TC tálca beáll.	Ez az üzenet akkor jelenik meg, ha a papírtípus és -méret megerősítésére szolgáló beállítás engedélyezve van.	Ha nem szeretné, hogy ez a megerősítési üzenet megjelenjen, módosítsa a beállítást Ki értékre. ➤➤ <i>Kapcsolódó tájékoztatás: A Papírméret ellenőrzése beállítás módosítása</i>
A elak., belül/elöl Ismétlődő A elakad.	Papírelakadás a gép belsejében.	Távolítsa el az elakadt papírt. ➤➤ <i>Kapcsolódó tájékoztatás: A papír elakadt a készülék belsejében és elülső részében (A elakadás, belül/elöl)</i> Feltétlenül állítsa be a hosszanti papírvezetőt a papír pontos méretéhez.
Adath. megtelt.	Az Ön által használt USB flash meghajtón már 999 fájl található. A használt USB flash meghajtón nincs elég hely a dokumentumok szkenneléséhez.	Készüléke csak akkor tud USB flash meghajtóra menteni, ha az kevesebb mint 999 fájlt tartalmaz. Törölje a nem használt fájlokat és próbálja újra. Törölje a szükségtelen fájlokat az USB flash meghajtóról, hogy legyen elegendő szabad hely, majd próbálja újra.
Adatmaradék	Nyomtatási adatok maradtak a készülék memóriájában.	Nyomja meg a Stop/Exit (Stop/Kilépés) gombot. A készülék megszakítja a műveletet és törli azt a memóriából. Próbáljon újra nyomtatni.
Alacsony hőmérs.	A helyiség hőmérséklete túl alacsony.	A helyiség befűtése után várjon, amíg a készülék eléri a szobahőmérsékletet. Ha a készülék bemelegedett, próbálja újra.
B elak., elöl	Papírelakadás a gép belsejében.	Távolítsa el az elakadt papírt.

Hibaüzenet	Ok	Művelet
Ismétl. B elak.elöl		➤➤ Kapcsolódó tájékoztatás: A papír elakadt a készülék elülső részében (B elakadás, elöl) Feltétlenül állítsa be a hosszanti papírvezetőt a papír pontos méretéhez.
C elak., hátul	Papírelakadás a gép belsejében.	Távolítsa el az elakadt papírt. ➤➤ Kapcsolódó tájékoztatás: A papír elakadt a készülék hátsó részében (C elakadás, hátul) Feltétlenül állítsa be a papírvezetőket a papír pontos méretéhez.
	Papírpör gyűlt össze a papírfelszedő görgők felületén.	Tisztítsa meg a papírfelszedő görgőket. ➤➤ Kapcsolódó tájékoztatás: A papírfelszedő görgők tisztítása
Csak mono nyomt.	A rendelkezésre álló tinta mennyisége egy vagy több festéktartályban (a feketét kivéve) alacsony. Ez a hibaüzenet akkor jelenhet meg, ha a festékpont-számláló hibás akkor is, ha még van tinta a tartályban. Miközben ez az üzenet olvasható az LCD kijelzőn, az egyes műveletek a következőképpen működnek: • Nyomatás Ha a média típusa Sima papír értékre van állítva az Alapvető fülön, és a Szürkeárnyalat van kiválasztva a nyomtató-illesztőprogram Haladó fülén, akkor a készülék monokróm nyomtatóként használható. • Másolás Ha a papír típusa Sima Papír értékre van állítva, akkor monokróm módban készíthet másolatokat. • Faxolás Ha a papírtípus Sima Papír lehetőségre van beállítva, a készülék monokróm üzemmódban fogadja és nyomtatja ki a faxokat.	Töltse újra a festéktartályt. Ha újratölti a tartályt, akkor a felső vonalig töltse a tintát, vagy öntse az üveg tartalmát teljesen a tartályba, ha ezzel nem lépi túl a felső vonal által jelzett maximális mennyiséget. Az LCD kijelzőn egy üzenet jelenhet meg, amely felhívja a felhasználó figyelmét a tartályok újratöltöttségének ellenőrzésére. Nyomja meg a(z) ► (Igen) gombot az újratöltött színhez tartozó festékpont-számláló értékének alaphelyzetbe állításához. Nyomja meg a(z) ◀ (Nem) gombot a nem újratöltött színek beállításához. ➤➤ Kapcsolódó tájékoztatás: A festéktartályok újratöltése A készülék leállíthatja a nyomtatást, és a következő esetekben előfordulhat, hogy a tintatartály újra feltöltéséig nem tudja használni a készüléket: • Ha kihúzza a készüléket. • Ha a Lassan száradó papír opciót választja a készüléken vagy a nyomtató-illesztőprogramban.
Csatlakozási hiba	Más eszközök is csatlakozni próbálnak egyidejűleg a Wi-Fi Direct hálózathoz.	Győződjön meg arról, hogy nincsenek más, a Wi-Fi Direct hálózathoz csatlakozni próbáló eszközök, majd próbálja meg újrakonfigurálni a Wi-Fi Direct beállításokat.
Csatlakozási hiba	A Brother eszköz és a mobilkészítő nem képes kommunikálni a Wi-Fi Direct hálózat konfigurációja során.	• Vigye közelebb a mobilkészítőt a Brother készülékhez. • Vigye a Brother készüléket és a mobilkészítőt egy akadálymentes helyre. • Ha a WPS PIN-módszerét használja, győződjön meg róla, hogy a helyes PIN-kódot írta be.
Elak. E/TC-ben Ismét: Elak. E/TC	Papírelakadás a gép belsejében.	Távolítsa el az elakadt papírt. ➤➤ Kapcsolódó tájékoztatás: Papírelakadás a készülék belsejében és a Többcélú tálcában (Elakadás: E -TC-ben)

Hibaüzenet	Ok	Művelet
	A papírvezetők nem a megfelelő papírmérethez vannak beállítva.	Győződjön meg arról, hogy a papírvezetők a megfelelő papírmérethez vannak beállítva.
Elakadás: D - TC tálca	Papírelakadás a gép belsejében.	Távolítsa el az elakadt papírt. ➤➤ <i>Kapcsolódó tájékoztatás: Papírelakadás a Többcélú tálcában (Elakadás: D - TC tálca)</i>
	A papírvezetők nem a megfelelő papírmérethez vannak beállítva.	Győződjön meg arról, hogy a papírvezetők a megfelelő papírmérethez vannak beállítva.
Elfogyott a faxmemória	A fax memóriája megtelt.	A memóriában tárolt faxok nyomtatása. ➤➤ <i>Kapcsolódó tájékoztatás: Fax nyomtatása a készülék memóriájából</i>
Ellenőrizze a tintaszinteket. Ha van tinta mind a 4 tartályban, nyomja meg: OK	A műveletek bizonyos mennyiségű tintafelhasználással járnak; A tintatartály ablakát használva ellenőrizze az aktuális tintaszintet.	Ha a tintaszint a minimum jelzésnél vagy alatta áll, akkor töltsen újra a tintatartályt.
Elosztó nem haszn.	Egy elosztót vagy elosztóval kapcsolódó USB flash meghajtót csatlakoztattak az USB direkt interfészhez.	A készülék nem támogatja az elosztókat, ideértve a beépített elosztóval rendelkező USB flash memóriameghajtókat is. Húzza ki az eszközt a közvetlen USB interfészből.
Fedél nyitva.	A szkennert fedele nincs rendesen bezárva.	Nyissa fel a szkennert fedelét, majd zárja vissza. Ellenőrizze, hogy az interfészkábel (ha használ) megfelelően van-e átvéve a kábelcsatornában és kivezelve a készülék hátulján.
	A festéktartály fedele nincs rendesen bezárva.	Zárja le úgy a festéktartály fedelét, hogy az megfelelően bezáródjon.
Hibás papírméret	A papírméret beállítása nem egyezik a tálcába helyezett papír méretével. -VAGY- Nem a használt papírméretnek megfelelően állította be a papírvezetőket a tálcán.	1. Ellenőrizze, hogy a készülék kijelzőjén kiválasztott papírméret megfelel-e a papírtálcában lévő papír méretének. ➤➤ <i>Kapcsolódó tájékoztatás: A papírméret és papírtípus módosítása</i> 2. Győződjön meg arról, hogy a papírvezetők papírmérethez illeszkedő helyzetbe történő állításával álló helyzetben tette be a papírt. ➤➤ <i>Kapcsolódó tájékoztatás: Papír betöltése</i> 3. A papír méretének és pozíciójának ellenőrzése után nyomja meg a ► gombot.
		Ha a számítógépről nyomtat, akkor ügyeljen arra, hogy a nyomtató-illesztőprogramban kiválasztott papírméret megegyezzen a tálcába töltött papír méretével. ➤➤ <i>Kapcsolódó tájékoztatás: Nyomtatási beállítások (Windows®) vagy Nyomtatási opciók (Mac)</i>
Kevés a tinta	A rendelkezésre álló tinta mennyisége egy vagy több festéktartályban alacsony.	Az ablakot használva ellenőrizze a tintaszint aktuális mennyiségét.

Hibaüzenet	Ok	Művelet
	Ez a hibaüzenet akkor jelenhet meg, ha a festékpont-számláló hibás akkor is, ha még van tinta a tartályban.	Ha a tintaszint a minimum jelzésnél vagy alatta áll, akkor töltsé újra a festéktartályt. Az LCD kijelzőn egy üzenet jelenhet meg, amely felhívja a felhasználó figyelmét a tartályok újratöltöttségének ellenőrzésére. Nyomja meg a(z) ► (Igen) gombot az újratöltött színhez tartozó festékpont-számláló értékének alaphelyzetbe állításához. Nyomja meg a(z) ◀ (Nem) gombot a nem újratöltött színek beállításához. ►► <i>Kapcsolódó tájékoztatás: A festéktartályok újratöltése</i>
Kimenet majdn. tele	A tintafelszívó doboz hamarosan megtelik.	A tintafelszívó dobozt hamarosan ki kell cserélni. Lépjen kapcsolatba a Brother ügyfélszolgálattal vagy egy helyi Brother kereskedővel. • A tintafelszívó doboz a nyomtatófej tisztításakor kibocsátott kevés tintát szívja fel.
Komm. hiba	A rossz minőségű telefonvonal kommunikációs hibát okozott.	Küldje el újra a faxüzenetet, vagy csatlakoztassa a készüléket egy másik telefonvonalhoz. Ha a probléma továbbra is fennáll, lépjen kapcsolatba a telefonos szolgáltató céggel, és kérje a vonal ellenőrzését.
Magas a hőm.	A szoba hőmérséklete túl magas.	Miután a szoba hőmérséklete lecsökkent, a készüléknek is időre van szüksége, amíg lehűl szobahőmérsékletre. Próbálja újra, ha a készülék lehűlt.
Már csatlakoztatva van egy eszköz. Nyomjon [OK]-t.	Két mobilkészülék már csatlakozott a Wi-Fi Direct hálózathoz, miközben a Brother készülék a Csoport tulajdonos (G/O).	Miután megszűnik a meglévő kapcsolat a Brother készülék és a másik mobilkészülék között, próbálja meg újrakonfigurálni a Wi-Fi Direct beállításait. A kapcsolódási állapotot a Hálózati konfiguráció jelentés kinyomtatásával is ellenőrizheti. ►► <i>Kapcsolódó tájékoztatás: A hálózati konfiguráció jelentés kinyomtatása</i>
Médiakártya-hiba	A készülékben több adattároló eszköz volt található a bekapcsoláskor. A készülék egyszerre csak egy memóriakártyát vagy USB flash memóriameghajtót képes olvasni.	Távolítsa el a nem használt memóriakártyá(ka)t vagy USB flash memóriameghajtót.
Memória megtelt	A készülék memóriája megtelt.	Ha faxküldési vagy másolási művelet van folyamatban: • Nyomja meg a Stop/Exit (Stop/Kilépés) gombot, és várja meg, amíg a folyamatban lévő műveletek befejeződnek, majd próbálkozzon újra. • Ha másolni kívánja az eddig beolvasott oldalakat, nyomja meg a ► gombot a Részl. Nyom kiválasztásához. • A memóriában tárolt faxok nyomtatása. ►► <i>Kapcsolódó tájékoztatás: Fax nyomtatása a készülék memóriájából</i>

Hibaüzenet	Ok	Művelet
Nem használh. eszk. Húzza ki a készüléket a fali aljzatból, és kapcsolja ki, majd be	Hibás eszköz csatlakozik az USB direkt interfészhez.	Válassza le az eszközt az USB direkt interfészről, majd nyomja meg a  gombot a készülék ki-, majd bekapcsolásához.
Nem használh. eszk. Válassza le az USB-eszközt.	Nem támogatott USB-eszközt vagy USB flash meghajtót csatlakoztattak az USB direkt interfészhez.	Válassza le az eszközt az USB direkt interfészről. Kapcsolja ki, majd vissza a készüléket.
Nem lehet szken. XX	Mechanikai hiba áll fenn.	Áramtalanítsa a készüléket, és várjon néhány percet, mielőtt újra csatlakoztatja. (Ha nem tudja kinyomtatni a fogadott faxokat, továbbítsa azokat egy másik faxkészülékre vagy a számítógépre.) ➤➤ <i>Kapcsolódó tájékoztatás: Faxok vagy faxnapló jelentés továbbítása</i>
Nem lehet tiszt. XX Nem lehet inic. XX Nem lehet nyom. XX	Mechanikai hiba áll fenn. -VAGY- Idegen tárgy, például kapocs vagy papírdarab van a készülékben.	Nyissa ki a szkennert fedelét és távolítsa el minden idegen tárgyat és papírdarabot a készülék belsejéből. Ha a hibaüzenet továbbra is fennáll, áramtalanítsa a készüléket, és várjon néhány percet, mielőtt újra csatlakoztatja. ➤➤ <i>Kapcsolódó tájékoztatás: A papír elakadt a készülék belsejében és elülső részében (A elakadás, belül/elöl)</i> (Ha nem tudja kinyomtatni a fogadott faxokat, továbbítsa azokat egy másik faxkészülékre vagy a számítógépre.) ➤➤ <i>Kapcsolódó tájékoztatás: Faxok vagy faxnapló jelentés továbbítása</i>
Nincs adag. papír	Papírpör gyűlt össze a papírfelszedő görgők felületén.	Tisztítsa meg a papírfelszedő görgőket. ➤➤ <i>Kapcsolódó tájékoztatás: A papírfelszedő görgők tisztítása</i>
Nincs eszköz	A Wi-Fi Direct hálózat konfigurálásakor a Brother eszköz nem találja a mobil eszközt.	- Ellenőrizze, hogy a készülék és a mobil eszköz is Wi-Fi Direct üzemmódban van-e. - Vigye közelebb a mobil eszközt a Brother készülékhez. - Vigye a Brother készüléket és a mobil eszközt egy akadálymentes helyre. - Ha kézzel konfigurálja a Wi-Fi Direct hálózatot, győződjön meg róla, hogy a helyes jelszót írta be. - Ha a mobil eszköz rendelkezik az IP-cím beszerzésének módját konfiguráló oldallal, ellenőrizze, hogy a mobil eszköze IP-címe DHCP protokollon keresztül lett-e beállítva.
Nincs fájl	A médiameghajtóban levő memóriakártyán vagy USB flash meghajtón nincs .JPG-fájl.	Tegye a megfelelő memóriakártyát vagy USB flash meghajtót újra a nyílásba.
Nincs pap.ad.	A készülékből kifogyott a papír, vagy a papírt nem megfelelően helyezték a papírtálcába.	Tegye az alábbiak egyikét: - Töltsön papírt a papírtálcába, majd nyomja meg a ► gombot. - Vegye ki, majd helyezze ismét be a papírt, majd nyomja meg a ► gombot.

Hibaüzenet	Ok	Művelet
		➤➤ <i>Kapcsolódó tájékoztatás: Papír betöltése</i>
	A papír nem középre volt helyezve a kézi adagolónyílásban.	Vegye ki a papírt és helyezze be újra a kézi adagolónyílás közepére, majd kövesse az LCD-képernyőn megjelenő utasításokat. ➤➤ <i>Kapcsolódó tájékoztatás: Papír betöltése a kézi adagoló nyílásába</i>
	A papírelakadás-megszüntető fedél nincs megfelelően lezárva.	Ügyeljen arra, hogy a papírelakadás-megszüntető fedél mindkét végén le legyen zárva. ➤➤ <i>Kapcsolódó tájékoztatás: Nyomtatóelakadás vagy papírelakadás</i>
	Papírpórgyűlt össze a papírfelszedő görgők felületén.	Tisztítsa meg a papírfelszedő görgőket. ➤➤ <i>Kapcsolódó tájékoztatás: A papírfelszedő görgők tisztítása</i>
Nincs regisztrálva	Egy olyan gyorsívási számot próbált elérni, amelyet még nem tároltak el a készüléken.	Állítsa be a gyorsívási számot.
Nincs tálca	A papírtálca nincs teljesen behelyezve.	Lassan tolja vissza a papírtálcát a készülékbe, amíg az teljesen bele nem megy.
	A papírtálca megfelelő behelyezését papír vagy idegen objektum akadályozza.	Húzza ki a papírtálcát a készülékből, majd távolítsa el az elakadt papírt vagy idegen tárgyat. Ha nem találja vagy nem tudja eltávolítani az elakadt papírt ➤➤ <i>Kapcsolódó tájékoztatás: Nyomtatóelakadás vagy papírelakadás</i>
Nincs v./foglalt	A hívott szám nem válaszol vagy foglalt.	Ellenőrizze a számot, és tárcsázzon újra.
Papírelakadás	A dokumentumot nem megfelelően helyezték vagy adagolták be, vagy az ADF-en keresztül beolvasott dokumentum túl hosszú volt.	Távolítsa el az elakadt dokumentumot, majd nyomja meg a Stop/Exit (Stop/Kilépés) gombot. Helyezze be megfelelően a dokumentumot az ADF-be. ➤➤ <i>Kapcsolódó tájékoztatás: Dokumentumok betöltése az automatikus dokumentumadagolóba (ADF)</i> ➤➤ <i>Kapcsolódó tájékoztatás: Dokumentum-elakadások</i>
Tinta újratöltése	A rendelkezésre álló tinta mennyisége egy vagy több festéktartályban alacsony. A készülék leállít minden nyomtatási műveletet. Ez a hibaüzenet akkor jelenhet meg, ha a festékpont-számláló hibás akkor is, ha még van tinta a tartályban.	Töltse újra a festéktartályt. Ha újratölti a tartályt, akkor a felső vonalig töltse a tintát, vagy öntse az üveg tartalmát teljesen a tartályba, ha ezzel nem lépi túl a felső vonal által jelzett maximális mennyiséget. Az LCD kijelzőn egy üzenet jelenhet meg, amely felhívja a felhasználó figyelmét a tartályok újratöltöttségének ellenőrzésére. Nyomja meg a(z) ▶ (Igen) gombot az újratöltött színhez tartozó festékpont-számláló értékének alaphelyzetbe állításához. Nyomja meg a(z) ◀ (Nem) gombot a nem újratöltött színek beállításához. ➤➤ <i>Kapcsolódó tájékoztatás: A festéktartályok újratöltése</i>

Hibaüzenet	Ok	Művelet
		Akkor is szkennelhet, ha a tintaszint alacsony vagy ha már újra kell tölteni a festéket.
Tintagyűjtő tele	A tintafelszívó doboz megtelt. Ezek a tartozékok rendszeres karbantartást igényelnek, és bizonyos idő elteltével, a Brother készülék optimális teljesítményének biztosítása érdekében akár le is kell őket cserélni. Mivel ezek a tartozékok rendszeres karbantartást igényelnek, a cserére nem vonatkozik garancia. A csere szükségessége és a cseréig hátralévő idő a tintarendszer tisztításához szükséges átmosások és átöblítések számától függ. Ezek a dobozok a különböző átmosási és átöblítési művelet során adott mennyiségű tintát fognak fel. A tisztító átmosások és átöblítések tényleges száma különböző körülményektől függ. Például a készülék gyakori be- és kikapcsolása számos tisztítási ciklust eredményez, mivel a készülék a bekapcsoláskor automatikus tisztítást hajt végre. A nem Brother festék használata is gyakori tisztítást eredményezhet, mert a nem Brother festék gyenge nyomtatási minőséghez vezethet, ami tisztítással orvosolható. Minél több tisztításra van a készüléknek szüksége, annál gyorsabban telnek meg ezek a tartályok. A nem Brother kellékek használata miatt szükséges javításokra a közzétett termékzavatosság nem vonatkozik.	A tintafelszívó dobozt ki kell cserélni. A készülék szervizelése érdekében forduljon a Brother ügyfélszolgálatához vagy a helyi hivatalos Brother szervizközpontához.
Vonalhiba	A másik személy vagy annak a faxkészüléke leállította a hívást.	Próbálja meg újra küldeni vagy fogadni. Ha a hívás többször megszakad, és VoIP (internetes hanghívás) rendszert használ, próbálja Egyszerű beállításhoz módosítani a kompatibilitást a VoIP esetében. ➤➤ <i>Kapcsolódó tájékoztatás: Telefonvonal interferencia (VoIP)</i>



Kapcsolódó tájékoztatás

- Hibakeresés
- Faxok vagy faxnapló jelentés továbbítása
- A Brother Web Connect funkció használatakor megjelenő hibaüzenetek
- A hálózati konfiguráció jelentés kinyomtatása
- A festéktartályok újratöltése
- A Papírméret ellenőrzése beállítás módosítása
- Telefonvonal interferencia (VoIP)
- Dokumentumok betöltése az automatikus dokumentumadagolóba (ADF)
- Dokumentum-elakadások
- Papír betöltése
- Papír betöltése a kézi adagoló nyílásába
- Nyomtatóelakadás vagy papírelakadás

-
- A papírfelszedő görgők tisztítása
 - Fax nyomtatása a készülék memóriájából
 - A papírméret és papírtípus módosítása
 - Nyomtatási beállítások (Windows®)
 - Nyomtatási opciók (Mac)
 - A papír elakadt a készülék belsejében és elülső részében (A elakadás, belül/elöl)
 - A papír elakadt a készülék elülső részében (B elakadás, elöl)
 - A papír elakadt a készülék hátsó részében (C elakadás, hátul)
 - Papírelakadás a Többcélú tálcában (Elakadás: D - TC tálca)
 - Papírelakadás a készülék belsejében és a Többcélú tálcában (Elakadás: E -TC-ben)
 - Papírkezeléssel és nyomtatással kapcsolatos problémák
-

Faxok vagy faxnapló jelentés továbbítása

Kapcsolódó modellek: MFC-T910DW

Ha a kijelző ezt mutatja:

- [Nem lehet tiszt. XX]
- [Nem lehet inicializálni XX]
- [Nem lehet nyom. XX]/[Nem lehet nyomtatni XX]
- [Nem lehet szken. XX]/[Nem lehet szkennelni XX]

Javasoljuk, hogy továbbítsa a faxokat egy másik faxkészülékre vagy a számítógépre.

➤➤ *Kapcsolódó tájékoztatás: Faxok továbbítása egy másik faxkészülékre*

➤➤ *Kapcsolódó tájékoztatás: Faxok átküldése a számítógépre*

Átmásolhatja a Faxnaplót is, hogy lássa, van-e áthelyezendő fax.

➤➤ *Kapcsolódó tájékoztatás: Faxnaplójelentés továbbítása másik faxkészülékre*



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Hiba- és karbantartási üzenetek](#)
- [Faxok továbbítása egy másik faxkészülékre](#)
- [Faxok átküldése a számítógépre](#)
- [Faxnaplójelentés továbbítása másik faxkészülékre](#)
- [A fogadott faxokat a PC-Fax fogadás használatával továbbítsa számítógépére \(Csak Windows® esetében\)](#)
- [A hálózati beállítások visszaállítása a gyári alapértékekre](#)
- [A Brother készülék alaphelyzetbe állítása](#)
- [Funkciók alapállapotba történő visszaállításának áttekintése](#)

Faxok továbbítása egy másik faxkészülékre

Kapcsolódó modellek: MFC-T910DW

Amíg nem állította be az állomásazonosítót, addig nem léphet faxtovábbítási üzemmódba.

1. Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot a hiba ideiglenes megszakításához.
2. Nyomja meg a **Settings (Beállítás)** gombot.
3. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a következők kiválasztásához:
 - a. Válassza ki a [Műsz. segély] lehetőséget. Nyomja meg az **OK** gombot.
 - b. Válassza ki a [Adatátvitel] lehetőséget. Nyomja meg az **OK** gombot.
 - c. Válassza ki a [Fax átvitel] lehetőséget. Nyomja meg az **OK** gombot.
4. Tegye a következők egyikét:
 - Ha az LCD kijelzőn megjelenik a(z) [Nincs adat] üzenet, akkor nem maradt fax a készülék memóriájában.
Nyomja meg a ►, majd az **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.
 - Írja be azt a faxszámot, amelyre a faxokat továbbítani kell.
5. Nyomja meg a **Mono Start** gombot.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Faxok vagy faxnapló jelentés továbbítása](#)
- [Az állomásazonosító beállítása](#)

Faxok átküldése a számítógépre

Kapcsolódó modellek: MFC-T910DW

Átküldheti a faxokat a készülék memóriájából a számítógépre.

1. Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot a hiba ideiglenes megszakításához.
2. Győződjön meg arról, hogy telepítette a Brother szoftvert és illesztőprogramokat a számítógépre, majd kapcsolja be a **PC-FAX fogadás** opciót a számítógépen. Tegye az alábbiak valamelyikét:

- Windows® 7

A  (**Start**) menüben válassza a **Minden program > Brother > Brother Utilities** lehetőséget.

Kattintson a legördülő listára, és válassza ki a modell nevét (ha még nincs kiválasztva). Kattintson a bal oldali navigációs sáv **PC-FAX** gombjára, majd kattintson a **Fogadás** gombra.

- Windows® 8 és Windows® 10

Indítsa el a  (**Brother Utilities**) elemet, majd kattintson a legördülő listára, és válassza ki a modell nevét (ha még nincs kiválasztva). Kattintson a bal oldali navigációs sáv **PC-FAX** gombjára, majd kattintson a **Fogadás** gombra.

3. Olvassa el figyelmesen az utasításokat a számítógépén.

A készülék memóriájában lévő faxok automatikusan a számítógépre kerülnek.



Ha a készülék memóriájában lévő faxok nem kerülnek a számítógépre:

Győződjön meg arról, hogy beállította-e a(z) [PC fax fogadás] lehetőséget a készüléken.

Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a(z) [Biztons. nyomt.: Be] vagy [Biztons. nyomt.: Ki] kiválasztásához. Nyomja meg az **OK** gombot.

Ha faxok vannak a készülék memóriájában a PC-FAX fogadás beállításakor, akkor az LCD képernyőn megjelenik egy üzenet, ami rákérdez arra, hogy kívánja-e a faxokat azonnal a számítógépre továbbítani.

Nyomja meg az ► gombot a memóriában lévő összes fax számítógépre való küldéséhez.



Kapcsolódó tájékoztatás

- Faxok vagy faxnapló jelentés továbbítása
- A fogadott faxokat a PC-Fax fogadás használatával továbbítsa számítógépére (Csak Windows® esetében)

Faxnaplójelentés továbbítása másik faxkészülékre

Kapcsolódó modellek: MFC-T910DW

Amíg nem állította be az állomásazonosítót, addig nem léphet be a faxtovábbítás üzemmódba.

1. Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot a hiba ideiglenes megszakításához.
2. Nyomja meg a **Settings (Beállítás)** gombot.
3. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a következők kiválasztásához:
 - a. Válassza ki a [Műsz. segély] lehetőséget. Nyomja meg az **OK** gombot.
 - b. Válassza ki a [Adatátvitel] lehetőséget. Nyomja meg az **OK** gombot.
 - c. Válassza ki a [Jelentésátvitel] lehetőséget. Nyomja meg az **OK** gombot.
4. Adja meg azt a faxszámot, ahová a faxnaplót szeretné küldeni.
5. Nyomja meg a **Mono Start** gombot.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Faxok vagy faxnapló jelentés továbbítása](#)
- [Az állomásazonosító beállítása](#)

A Brother Web Connect funkció használatakor megjelenő hibaüzenetek

Kapcsolódó modellek: MFC-T910DW

Hiba esetén a Brother készülék hibaüzenetet jelenít meg. A leggyakrabban előforduló hibaüzeneteket alábbi táblázatban olvashatja.

A legtöbb problémát saját maga is elháríthatja. Ha további ötletekre van szüksége, látogassa meg modellje **GYIK és hibaelhárítás** oldalát a Brother Solutions Center webhelyén ezen a címen: support.brother.com.

Csatlakozási hiba

Hibaüzenetek	Ok	Intézkedés
Csatlak. hiba 02 Kapcsolódás a hálózathoz sikertelen. Ellenőrizze a hálózati kapcsolatot.	A készülék nem csatlakozik a hálózathoz.	- Ellenőrizze, hogy megfelelő-e a hálózati kapcsolat. - Ha a Web vagy Alkalmaz . opciót közvetlenül a készülék bekapcsolása után nyomták meg, akkor lehet, hogy a hálózati kapcsolat még nem jött létre. Várjon, és próbálja meg újra.
Csatlak. hiba 03 Kapcsolódás a kiszolgálóhoz sikertelen. Ellenőrizze a hálózati beállításokat.	- A hálózat vagy a kiszolgáló beállításai nem megfelelőek. - Probléma van a hálózattal vagy a kiszolgálóval.	- Ellenőrizze, hogy megfelelőek-e a hálózati beállítások, vagy várjon, és próbálja meg újra. - Ha a Web vagy Alkalmaz . opciót közvetlenül a készülék bekapcsolása után nyomták meg, akkor lehet, hogy a hálózati kapcsolat még nem jött létre. Várjon, és próbálja meg újra.
Csatlak. hiba 07 Kapcsolódás a kiszolgálóhoz sikertelen. Hibás dátum/idő.	A dátum és az idő beállítása nem megfelelő.	Állítsa be a helyes dátumot és időt. Vegye figyelembe, hogy ha a készülék hálózati tápkábele nincs csatlakoztatva, a dátum- és időbeállítás visszaállhat a gyári alapbeállításra.

Hitelesítési hiba

Hibaüzenetek	Ok	Intézkedés
Hitelesítési hiba 01 Nem megfelelő PIN kód. Megfelelően gépelje be a PIN kódot.	A fiók eléréséhez megadott PIN-kód helytelen. A PIN-kód az a négyjegyű szám, amelyet a készüléken adott meg, amikor a fiókot regisztrálta rajta.	Írja be a helyes PIN-kódot.
Hitelesítési hiba 02 Hibás vagy lejárt azonosító. Vagy ez az ideiglenes azonosító már használatban van. Írja be helyesen vagy kérjen újra ideiglenes azonosítót. Az ideiglenes azonosító a kibocsátást követően 24 óráig érvényes.	A megadott ideiglenes azonosító nem megfelelő. A megadott ideiglenes azonosító lejárt. Egy ideiglenes azonosító 24 óráig érvényes.	Írja be a helyes ideiglenes azonosítót. Igényeljen újra Brother Web Connect (webes csatlakozás) hozzáférést és szerezzen egy ideiglenes azonosítót, majd az új ideiglenes azonosítóval regisztrálja a fiókot a készüléken.
Hitelesítési hiba 03 A megjelenítendő név már regisztrálva van. Adjon meg egy másik megjelenítendő nevet.	A kijelzőhöz megadott név már regisztrálva van a szolgáltatás egy másik felhasználójához.	Adjon meg egy másik kijelzőnevet.

Kiszolgálóhiba

Hibaüzenetek	Ok	Intézkedés
Szerver hiba 01 Hitelesítés sikertelen. Tegye az alábbiakat: 1. Az új ideiglenes azonosítóért látogasson el ide: http://bwc.brother.com . 2. Nyomja meg az OK gombot, és a következő képernyőn adja meg az új ideiglenes azonosítóját.	A készüléknek a szolgáltatás eléréséhez szükséges hitelesítési információja lejárt vagy érvénytelen.	Igényeljen újra Brother Web Connect hozzáférést, és szerezzen egy ideiglenes azonosítót, majd az új ideiglenes azonosítóval regisztrálja a fiókot a készüléken.
Szerver hiba 03 Feltöltés sikertelen. Nem támogatott fájl vagy hibás adat. Ellenőrizze a fájlt.	Probléma léphetett fel annál a fájlnál, amit most próbál feltölteni, úgymint: - A fájl képpontszáma, mérete stb. meghaladja a szolgáltatás ezekre megszabott határértékeit. - A fájl típus nem támogatott. - A fájl hibás.	A fájl nem használható: - Nézze meg a szolgáltatás méretre és formátumra vonatkozó korlátozásait. - Mentse el a fájlt egy másik formátumban. - Ha lehetséges, szerezze be a fájl egy új, hibamentes verzióját.
Szerver hiba 13 A szolgáltatás ideiglenesen nem érhető el. Próbálja meg később.	Probléma lépett fel a szolgáltatással és jelenleg nem lehet használni.	Várjon, és próbálja meg újra. Ha újra ezt az üzenetet kapja, próbálja meg elérni a szolgáltatást egy számítógépről, hogy ellenőrizze annak elérhetőségét.

Parancsikonhiba

Hibaüzenetek	Ok	Intézkedés
Parancsikon hiba 02 A fiók érvénytelen. Kérjük, regisztráljon újra fiókot és parancsikont, miután törölte ezt a parancsikont.	A parancsikon nem használható, mert a fiókot törölték a parancsikon regisztrálása után.	Törölje a parancsikont, majd regisztrálja ismét a fiókot és a parancsikont.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Hiba- és karbantartási üzenetek](#)


Dokumentum-elakadások

- [A dokumentum az ADF egység felső részén akadt el](#)
- [Dokumentum akadt el az ADF-egység belsejében](#)
- [Az ADF-ben elakadt papírdarabok eltávolítása](#)
- [Hiba- és karbantartási üzenetek](#)

A dokumentum az ADF egység felső részén akadt el

Kapcsolódó modellek: DCP-T710W/MFC-T910DW

1. Vegye ki az ADF-ből az összes, nem elakadt papírt.
2. Nyissa fel az ADF fedelét.
3. Felfelé húzva távolítsa el az elakadt dokumentumot.

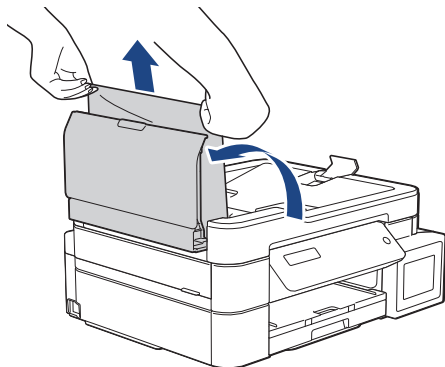

4. Zárja vissza az ADF fedelét.
5. Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

FONTOS

A dokumentumok jövőbeni elakadásának elkerülése érdekében megfelelően zárja le az ADF fedelét úgy, hogy lenyomja azt a középső részén.




Kapcsolódó tájékoztatás

- [Dokumentum-elakadások](#)

Dokumentum akadt el az ADF-egység belsejében

Kapcsolódó modellek: DCP-T710W/MFC-T910DW

1. Vegye ki az ADF-ből az összes, nem elakadt papírt.
2. Emelje fel a dokumentumfedelelet.
3. Balra húzza ki az elakadt dokumentumot.

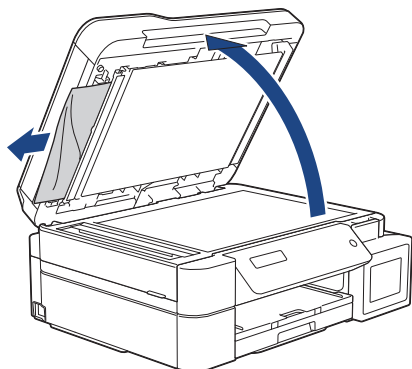

4. Zárja vissza a dokumentumfedelelet.




Kapcsolódó tájékoztatás

- [Dokumentum-elakadások](#)

Az ADF-ben elakadt papírdarabok eltávolítása

Kapcsolódó modellek: DCP-T710W/MFC-T910DW

1. Emelje fel a dokumentumfedelelet.
2. Helyezzen egy darabka merev papírt, pl. kártyalapot az ADF-be és tolja ki vele az ott lévő papírdarabkákat.

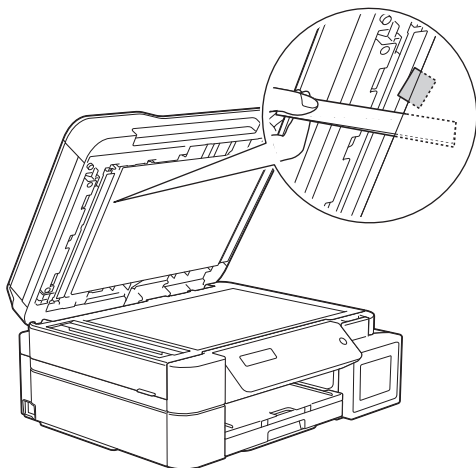

3. Zárja vissza a dokumentumfedelelet.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Dokumentum-elakadások](#)

Nyomtatóelakadás vagy papírelakadás

Az elakadt papír felderítése és eltávolítása.


- [Elakadt a papír a készülékben \(papírelakadás\)](#)
- [A papír elakadt a készülék belsejében és elülső részében \(A elakadás, belül/elöl\)](#)
- [A papír elakadt a készülék elülső részében \(B elakadás, elöl\)](#)
- [A papír elakadt a készülék hátsó részében \(C elakadás, hátul\)](#)
- [Papírelakadás a Többcélú tálcában \(Elakadás: D - TC tálca\)](#)
- [Papírelakadás a készülék belsejében és a Többcélú tálcában \(Elakadás: E -TC-ben\)](#)
- [Hiba- és karbantartási üzenetek](#)
- [Papírkezeléssel és nyomtatással kapcsolatos problémák](#)

Elakadt a papír a készülékben (papírelakadás)


Kapcsolódó modellek: DCP-T310/DCP-T510W/DCP-T710W

Ha az LCD-n a [Papírelakadás] üzenet látható, kövesse az alábbi lépéseket:


1. Húzza ki a készüléket az elektromos aljzatból.
2. Teljesen húzza ki a papírtálcát (1) a készülékből.

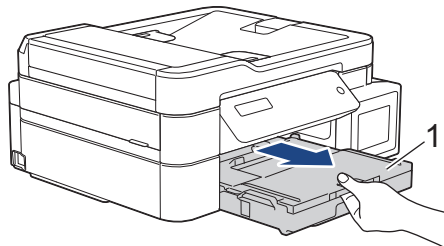


3. Húzza meg a két zöld kart a gép belsejében az elakadt papír kiszabadításához.

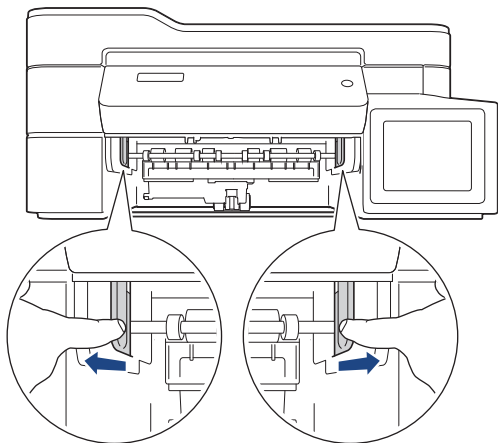


4. A készülék két oldalán található műanyag fülleket használva emelje fel a szkennert fedelét (1) nyitott pozícióba.

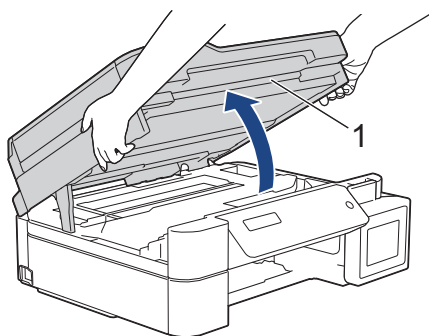

5. Lassan húzza ki a készülékből az elakadt papírt (1).

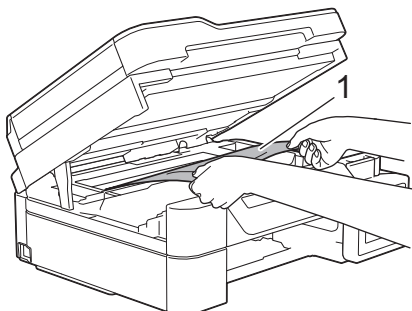


6. Mozdassa a nyomtatófejet (ha szükséges) úgy, hogy eltávolíthasson minden papírt, ami az érintett részen található. Győződjön meg arról, hogy nem maradtak-e papírdarabok a készülék sarkaiban: (1) és (2).

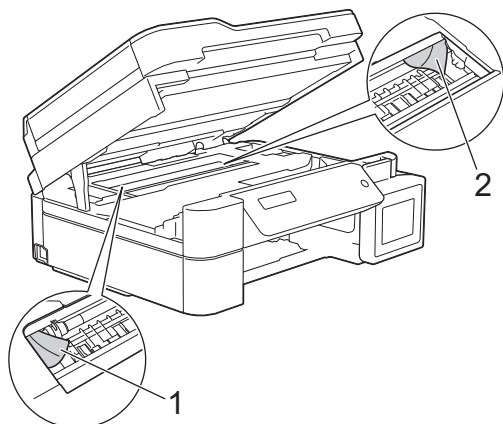


FONTOS

- NE érjen hozzá az érzékelő sávhoz, vagyis ahhoz a vékony műanyag sávhoz, ami a készülék jelzett részének teljes szélességében végighúzódik (1). Ez a készülék meghibásodását okozhatja.

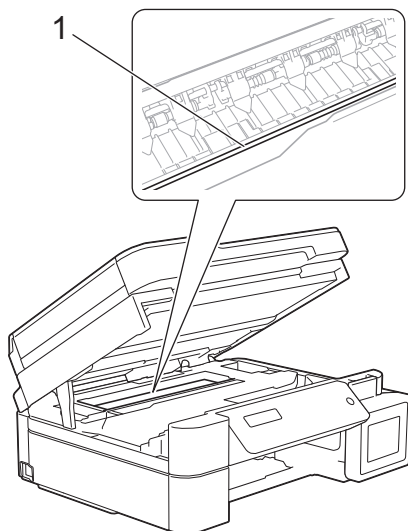

- Ha a nyomtatófej a jobb sarokban van az illusztráción látható módon (2), akkor nem mozdíthatja el azt. Kövesse az alábbi lépéseket:
 - Zárja be a szkennер fedelét, majd csatlakoztassa ismét a tápkábelt.
 - Nyissa ki ismét a szkennер fedelét, majd tartsa lenyomva a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot addig, amíg a nyomtatófej középre nem mozdul.
 - Áramtalanítsa a készüléket, és távolítsa el az elakadt papírt.

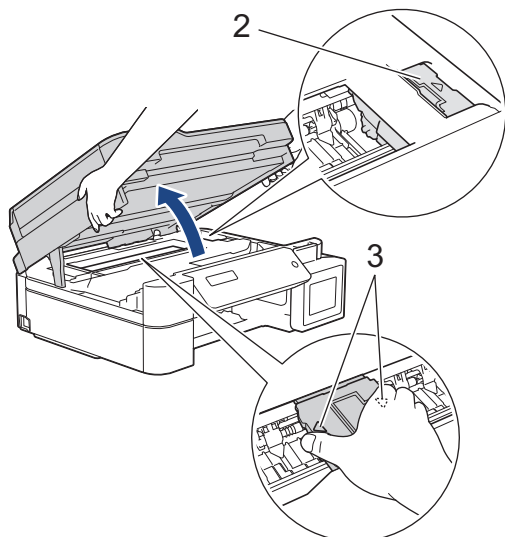


- Ha a papír a nyomtatófej alatt akadt el, húzza ki a készülék tápkábelét a csatlakozóból, majd mozdítsa el a nyomtatófejet a papír kivételéhez.


A nyomtatófej elmozdításához fogja meg a háromszöggel jelzett homorú területeket az illusztráción bemutatott módon (3).

- Ha festék kerül a bőrére vagy a ruhájára, azonnal mossa le szappannal vagy egyéb tisztítószerrel.


7. Óvatosan, mindkét kezét használva zárja be a szkennert fedelét.

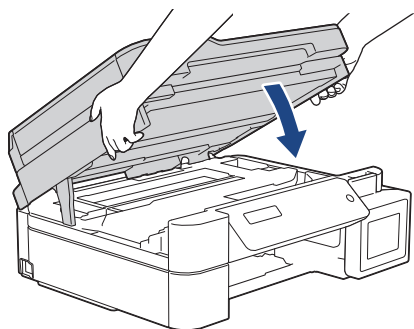


8. Lassan húzza ki a készülékből az elakadt papírt (1).

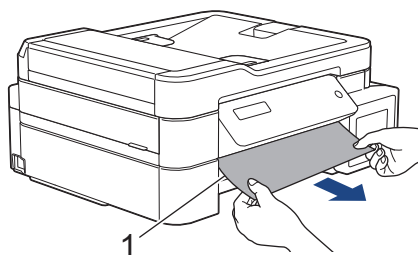


9. Alaposan nézzen körül a készülék belsejében (1), hogy ne maradjon egy papírdarab se benne.

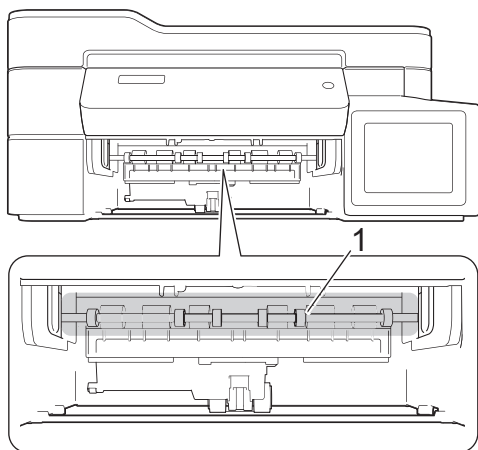


10. Szorítsa össze mindkét kart (1), majd nyissa ki a készülék hátulján lévő papírelakadás-megszüntető fedelet.

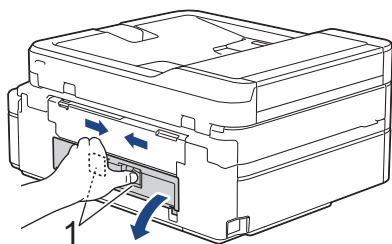


11. Lassan húzza ki a készülékből az elakadt papírt.

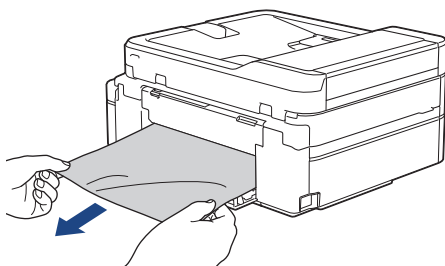


12. Zárja be a papírelakadás-megszüntető fedelet. Győződjön meg arról, hogy megfelelően zárta le a fedelet.

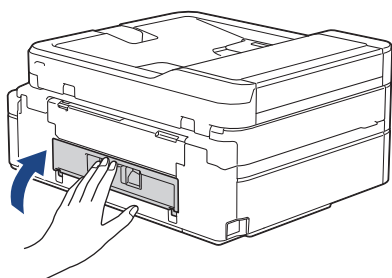

13. Határozott mozdulattal tolja vissza a papírtálcát a készülékbe.

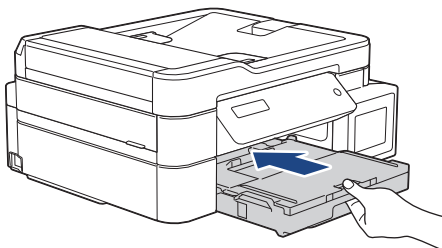

14. A papírtálcát a készülékben tartva húzza ki a papírtámaszt (1), amíg az a helyére nem kattant, majd hajtsa ki a papírtartó szárnyat (2).

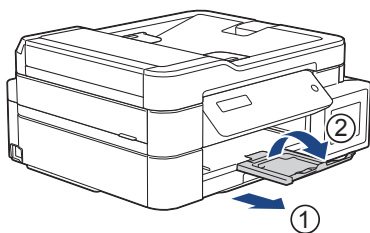


15. Csatlakoztassa ismét a tápkábelt.



További papírelakadás-elhárítási műveletek


Ha az LCD hibaüzenet továbbra is papírelakadás-üzeneteket ismétel, akkor tegye az alábbiakat:

1. Húzza ki a készüléket az elektromos csatlakozóaljzatból, és nyissa ki a kézi adagolónyílás fedelét.
2. Töltsön a kézi adagolónyílásba egy vastag A4 vagy Letter méretű papírlapot, például fényes papírt. Helyezze be a papírt mélyen a kézi adagolónyílásba.

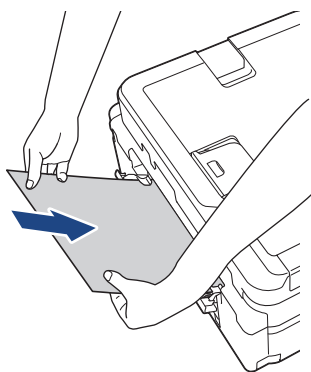

3. Dugja vissza a tápkábelt.

A kézi adagolónyílásba helyezett papír áthalad a készüléken, majd azt a készülék végül kiadja. Ha a vastag papír kinyomja az elakadt papírt, távolítsa el az elakadt papírt.

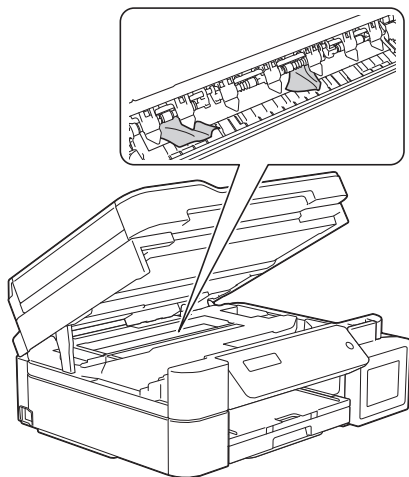

Kapcsolódó tájékoztatás

- [Nyomtatóelakadás vagy papírelakadás](#)

A papír elakadt a készülék belsejében és elülső részében (A elakadás, belül/elöl)

Kapcsolódó modellek: MFC-T910DW


Ha az LCD képernyőn [A elak., belül/elöl] vagy [Ismétlődő A elakad.] jelenik meg, kövesse az alábbi lépéseket:

1. Húzza ki a készüléket az elektromos aljzatból.


FONTOS

Mielőtt kihúzza a készüléket a tápcsatlakozóból, átviheti a készülék memóriájában tárolt faxokat a számítógépre vagy másik faxkészülékre, nehogy elveszítse fontos üzeneteit.


2. Teljesen húzza ki a papírtálcát (1) a készülékből.

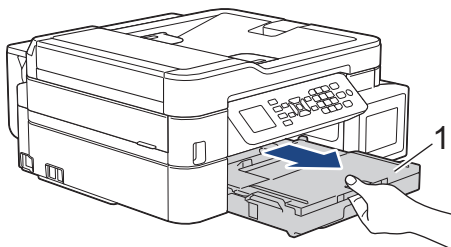


3. Húzza meg a két zöld kart a gép belsejében az elakadt papír kiszabadításához.

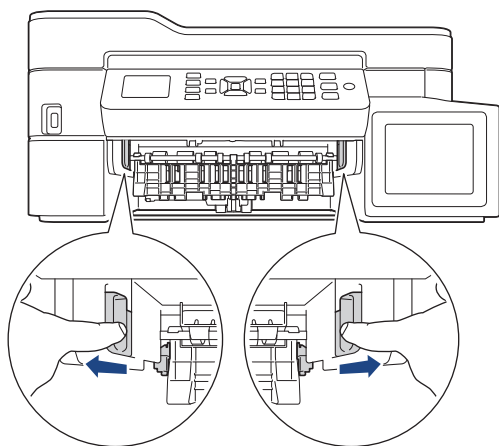

4. A készülék két oldalán található műanyag füleket használva emelje fel a szkennert (1) nyitott pozícióba.

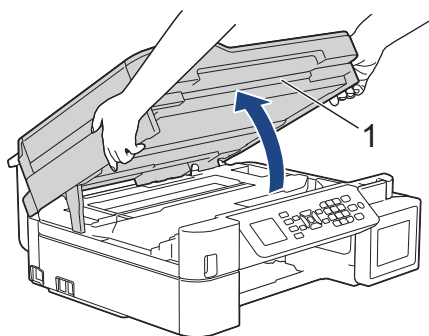


5. Lassan húzza ki a készülékből az elakadt papírt (1).

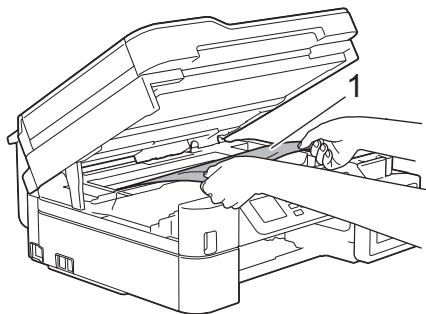


FONTOS

- NE érjen hozzá az érzékelő sávhoz, vagyis ahhoz a vékony műanyag sávhoz, ami a készülék jelzett részének teljes szélességében végighúzódik (1). Ez a készülék meghibásodását okozhatja.

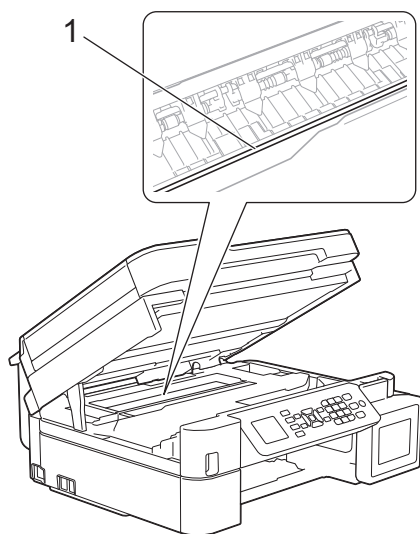

- Ha a nyomtatófej a jobb sarokban van az illusztráción látható módon (2), akkor nem mozgíthatja el azt. Kövesse az alábbi lépéseket:
 - a. Zárja be a szkennер fedelét, majd csatlakoztassa ismét a tápkábelt.
 - b. Nyissa ki ismét a szkennер fedelét, majd tartsa lenyomva a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot addig, amíg a nyomtatófej középre nem mozdul.
 - c. Áramtalanítsa a készüléket, és távolítsa el az elakadt papírt.

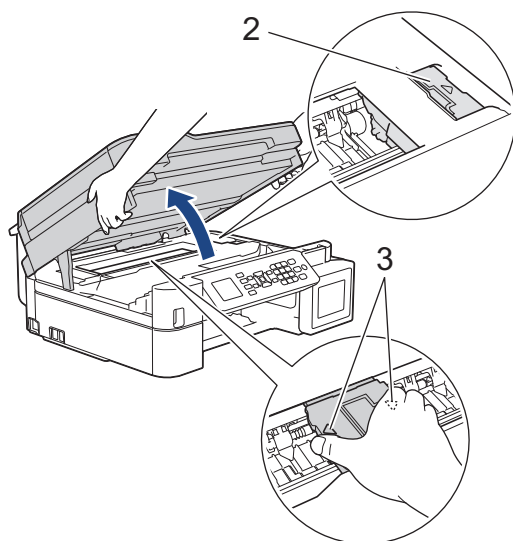


- Ha a papír a nyomtatófej alatt akadt el, húzza ki a készülék tápkábelét a csatlakozóból, majd mozgítsa el a nyomtatófejet a papír kivételéhez.

A nyomtatófej elmozdításához fogja meg a háromszöggel jelzett homorú területeket az illusztráción bemutatott módon (3).

- Ha festék kerül a bőrére vagy a ruhájára, azonnal mossa le szappannal vagy egyéb tisztítószerrel.




Ha az LCD hibaüzenet [Ismétlődő A elakadás belül/elöl] volt, akkor mozgassa a nyomtatófejet (ha szükséges) úgy, hogy az itt lévő papírt is el tudja távolítani. Győződjön meg arról, hogy nem maradtak-e papírdarabok a készülék sarkaiban: (1) és (2).

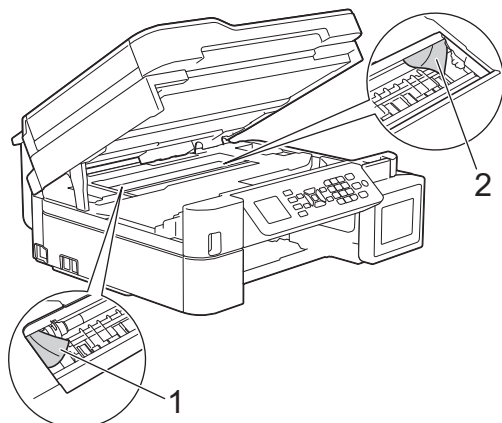


Ha végzett, folytassa a következő lépéssel.

6. Óvatosan, mindkét kezét használva zárja be a szkennert fedelét.

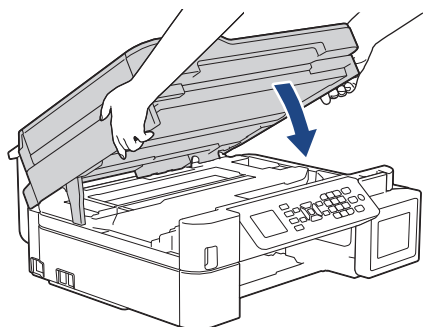


7. Lassan húzza ki a készülékből az elakadt papírt (1).

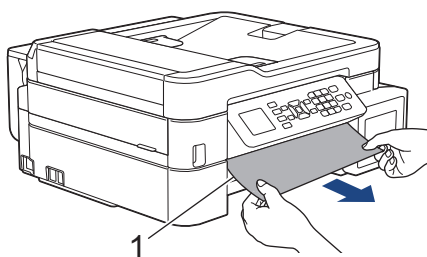




Ha az LCD hibaüzenet [Ismétlődő A elakadás belül/elöl] volt, akkor tegye az alábbiakat:


- a. Alaposan nézzon körül a készülék belsejében (1), hogy ne maradjon egy papírdarab se benne.

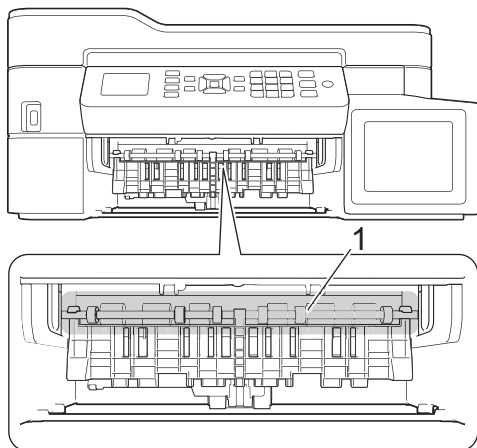


- b. Szorítsa össze mindkét kart (1), majd nyissa ki a készülék hátulján lévő papírelakadás-megszüntető fedelet.

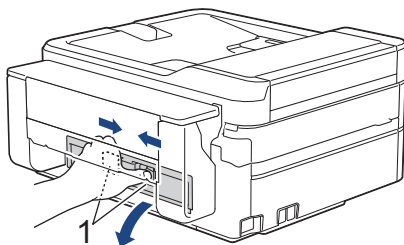

- c. Lassan húzza ki a készülékből az elakadt papírt.

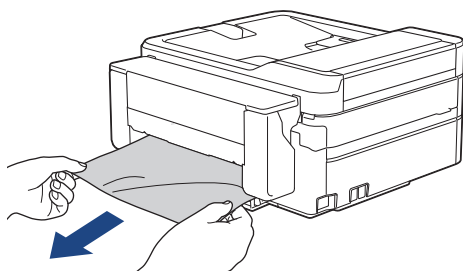


- d. Zárja be a papírelakadás-megszüntető fedelet. Győződjön meg arról, hogy megfelelően zárta le a fedelet.

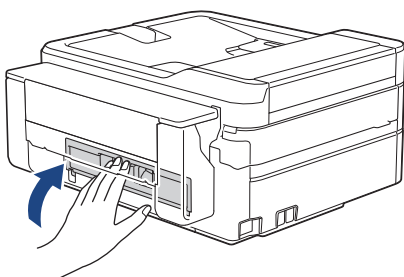


Ha végezt, folytassa a következő lépéssel.

8. Határozott mozdulattal tolja vissza a papírtálcát a készülékbe.

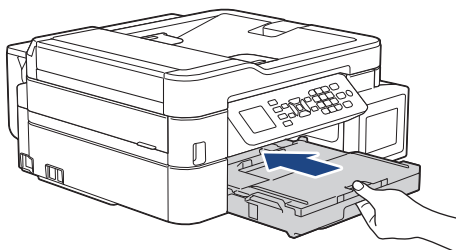

-
9. A papírtálcát a készülékben tartva húzza ki a papírtámaszt (1), amíg az a helyére nem kattant, majd hajtsa ki a papírtartó szárnyat (2).

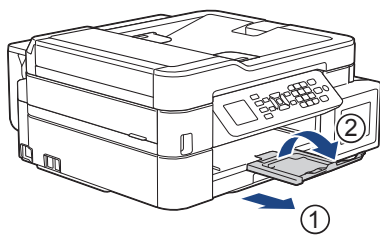

10. Csatlakoztassa ismét a tápkábelt.



Kapcsolódó tájékoztatás

- Nyomtatóelakadás vagy papírelakadás
 - Hiba- és karbantartási üzenetek
-

A papír elakadt a készülék elülső részében (B elakadás, elöl)

Kapcsolódó modellek: MFC-T910DW


Ha az LCD-n az [B elak., elöl] vagy a [Ismétlődő B elakadás elöl] üzenet látható, kövesse az alábbi lépéseket:

1. Húzza ki a készüléket az elektromos aljzatból.


FONTOS

Mielőtt kihúzza a készüléket a tápcsatlakozóból, átviheti a készülék memóriájában tárolt faxokat a számítógépre vagy másik faxkészülékre, nehogy elveszítse fontos üzeneteit.


2. Teljesen húzza ki a papírtálcát (1) a készülékből.

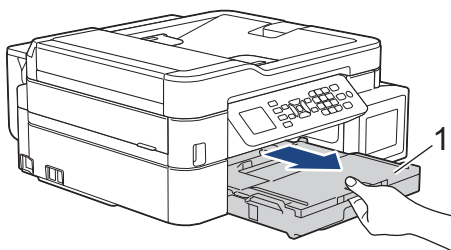

3. Húzza meg a két zöld kart a gép belsejében az elakadt papír kiszabadításához.

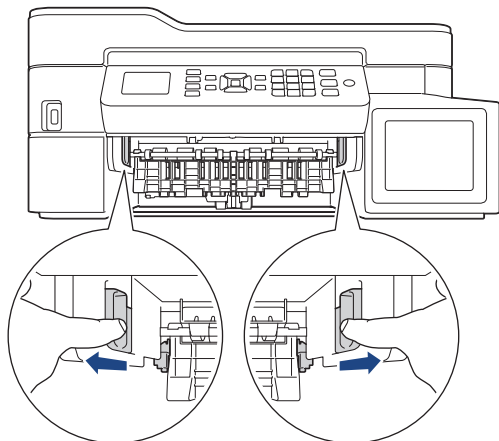


4. Húzza ki lassan az elakadt papírt (1).

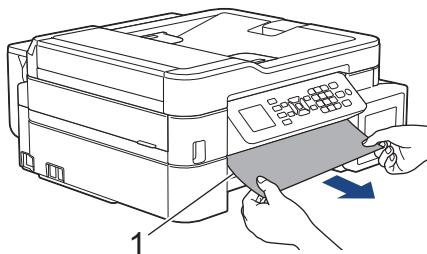




Ha az LCD hibaüzenet [Ismétlődő B elakadás előtt] volt, akkor tegye az alábbiakat:


- a. Alaposan nézzon körül a készülék belsejében (1), hogy ne maradjon egy papírdarab se benne.

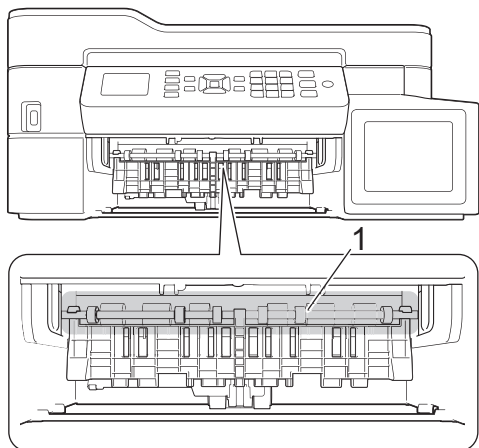


- b. Szorítsa össze mindkét kart (1), majd nyissa ki a készülék hátulján lévő papírelakadás-megszüntető fedelet.

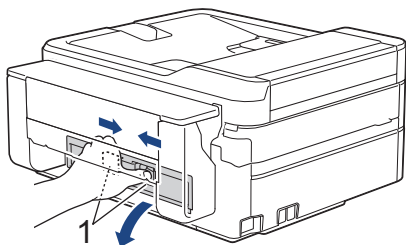

- c. Lassan húzza ki a készülékből az elakadt papírt.

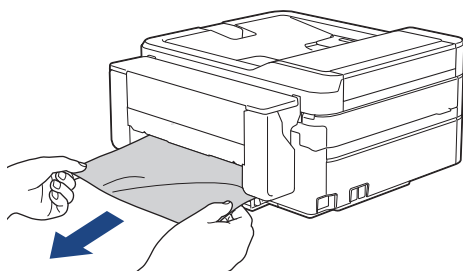


- d. Zárja be a papírelakadás-megszüntető fedelet. Győződjön meg arról, hogy megfelelően zárta le a fedelet.

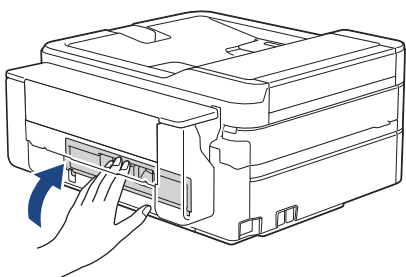


Ha végezt, folytassa a következő lépéssel.

5. Határozott mozdulattal tolja vissza a papírtálcát a készülékbe.

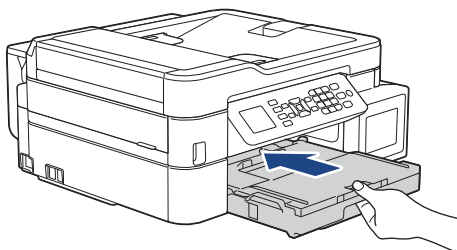

-
6. A papírtálcát a készülékben tartva húzza ki a papírtámaszt (1), amíg az a helyére nem kattán, majd hajtsa ki a papírtartó szárnyat (2).

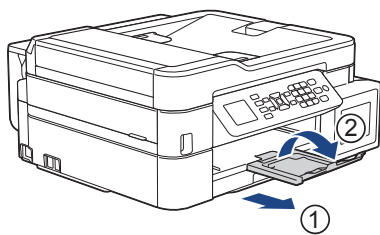

7. Csatlakoztassa ismét a tápkábelt.



Kapcsolódó tájékoztatás

- Nyomtatóelakadás vagy papírelakadás
 - Hiba- és karbantartási üzenetek
-

A papír elakadt a készülék hátsó részében (C elakadás, hátul)

Kapcsolódó modellek: MFC-T910DW


Ha az LCD-n a [C elak., hátul] üzenet látható, kövesse az alábbi lépéseket:

1. Húzza ki a készüléket az elektromos aljzatból.


FONTOS

Mielőtt kihúzza a készüléket a tápcsatlakozóból, átviheti a készülék memóriájában tárolt faxokat a számítógépre vagy másik faxkészülékre, nehogy elveszítse fontos üzeneteit.

2. Teljesen húzza ki a papírtálcát (1) a készülékből.

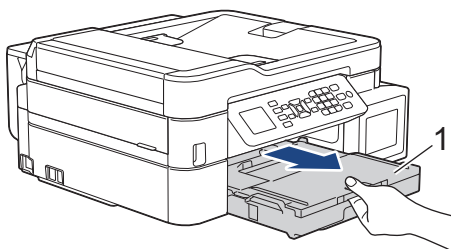


3. Húzza meg a két zöld kart a gép belsejében az elakadt papír kiszabadításához.

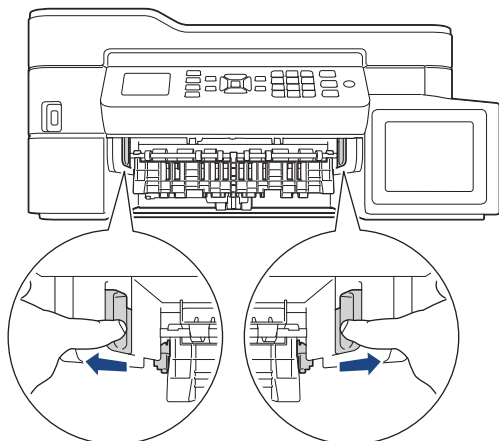


A papírmérettől függően könnyebb lehet eltávolítani az elakadt papírt a készülék elejéből, mint a készülék hátuljából.


4. Szorítsa össze mindkét kart (1), majd nyissa ki a készülék hátulján lévő papírelakadás-megszüntető fedelet.

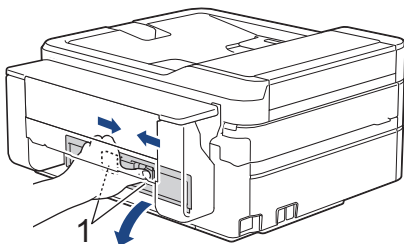


5. Lassan húzza ki a készülékből az elakadt papírt.

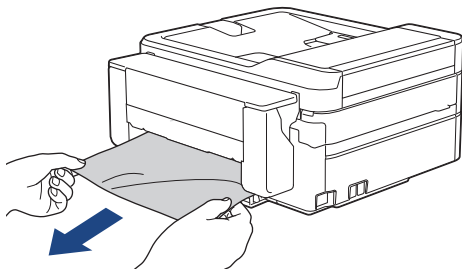


6. Zárja be a papírelakadás-megszüntető fedelet. Győződjön meg arról, hogy megfelelően zárta le a fedelet.

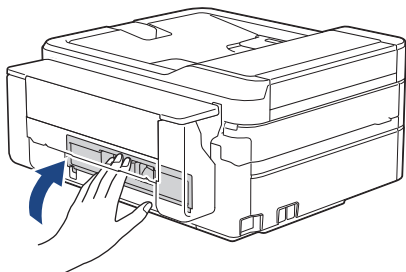

7. Határozott mozdulattal tolja vissza a papírtálcát a készülékbe.

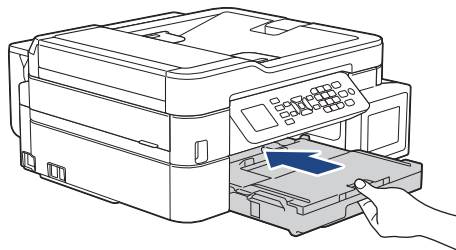

8. A papírtálcát a készülékben tartva húzza ki a papírtámaszt (1), amíg az a helyére nem kattán, majd hajtsa ki a papírtartó szárnyat (2).

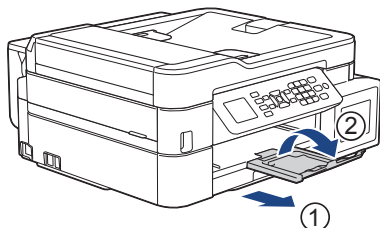

9. Csatlakoztassa ismét a tápkábelt.



Kapcsolódó tájékoztatás

- Nyomtatóelakadás vagy papírelakadás
- Hiba- és karbantartási üzenetek

Papírelakadás a Többcélú tálcában (Elakadás: D - TC tálca)

Kapcsolódó modellek: MFC-T910DW


Ha az LCD-n a [Elakadás: D - TC tálca] üzenet látható, kövesse az alábbi lépéseket:

1. Húzza ki a készüléket az elektromos aljzatból.


FONTOS

Mielőtt kihúzza a készüléket a tápcsatlakozóból, átviheti a készülék memóriájában tárolt faxokat a számítógépre vagy másik faxkészülékre, nehogy elveszítse fontos üzeneteit.


2. Távolítsa el minden papírt a TC tálcából.
Helyezze vissza a papírtartó szárnyat a TC tálca fedelébe.

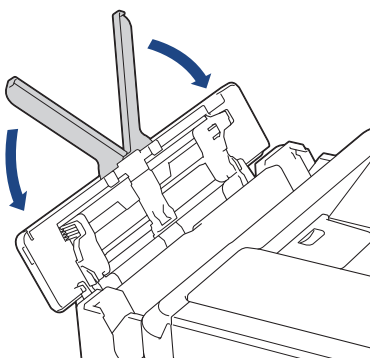


3. Teljesen húzza ki a papírtálcát (1) a készülékből.

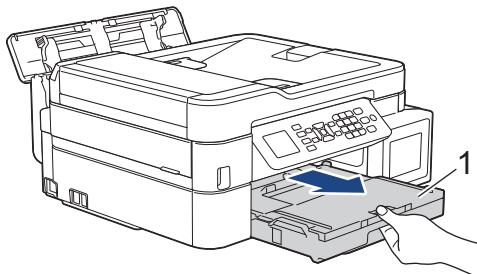


4. Húzza meg a két zöld kart a gép belsejében az elakadt papír kiszabadításához.

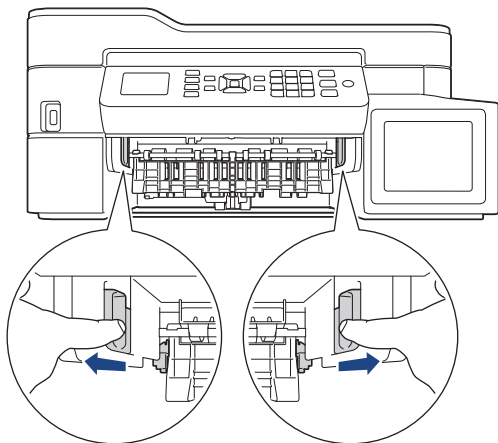


5. Húzza ki lassan az elakadt papírt (1).

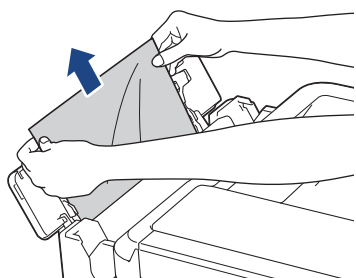


Ha nem tudja kihúzni a papírt a TC tálcából, akkor nyomja a kioldókart (1) a készülék hátulja felé, majd így húzza ki a papírt.

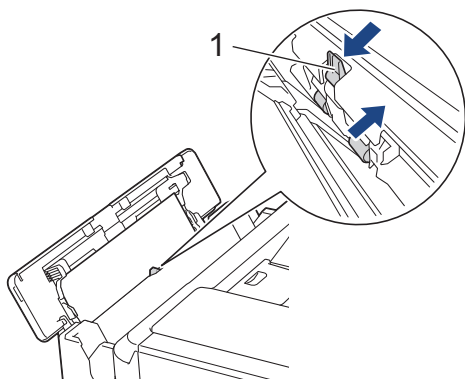


6. Zárja be a TC tálca fedelét.

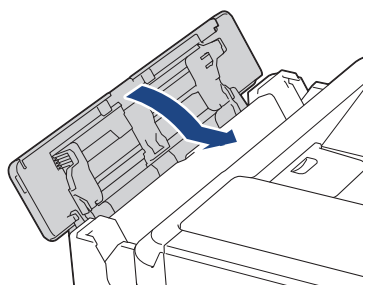

7. Határozott mozdulattal tolja vissza a papírtálcát a készülékbe.

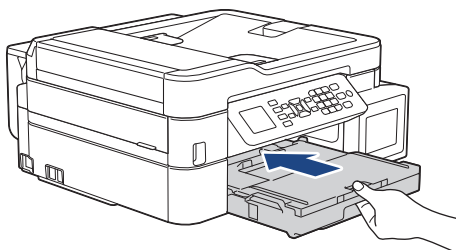

8. A papírtálcát a készülékben tartva húzza ki a papírtámaszt (1), amíg az a helyére nem kattann, majd hajtsa ki a papírtartó szárnyat (2).

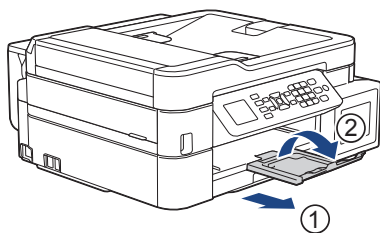

9. Csatlakoztassa ismét a tápkábelt.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Nyomtatóelakadás vagy papírelakadás](#)

-
- [Hiba- és karbantartási üzenetek](#)
-

Papírelakadás a készülék belsejében és a Többcélú tálcában (Elakadás: E -TC-ben)

Kapcsolódó modellek: MFC-T910DW

Ha az LCD-n az [Elak. E/TC-ben] vagy a [Ismét: Elak. E/TC] üzenet látható, kövesse az alábbi lépéseket:


1. Húzza ki a készüléket az elektromos aljzatból.

FONTOS


Mielőtt kihúzza a készüléket a tápcsatlakozóból, átviheti a készülék memóriájában tárolt faxokat a számítógépre vagy másik faxkészülékre, nehogy elveszítse fontos üzeneteit.

2. Távolítson el minden papírt a TC tálcából.


Helyezze vissza a papírtartó szárnyat a TC tálca fedelébe.

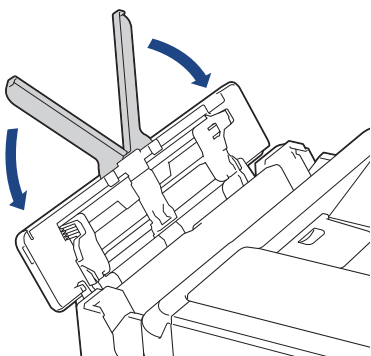


3. Teljesen húzza ki a papírtálcát (1) a készülékből.

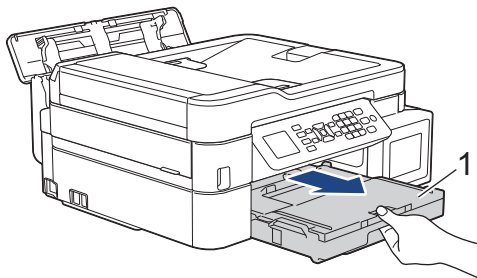


4. Húzza meg a két zöld kart a gép belsejében az elakadt papír kiszabadításához.

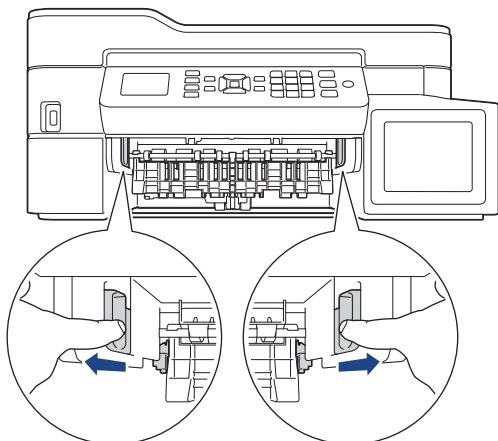

5. A készülék két oldalán található műanyag füleket használva emelje fel a szkennert fedelét (1) nyitott pozícióba.

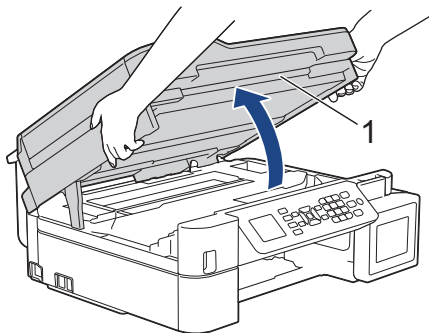


6. Lassan húzza ki a készülékből az elakadt papírt (1).

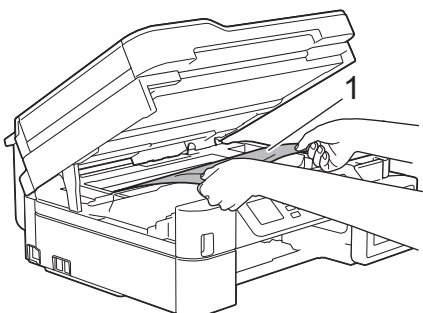


FONTOS

- NE érjen hozzá az érzékelő sávhoz, vagyis ahhoz a vékony műanyag sávhoz, ami a készülék jelzett részének teljes szélességében végighúzódik (1). Ez a készülék meghibásodását okozhatja.

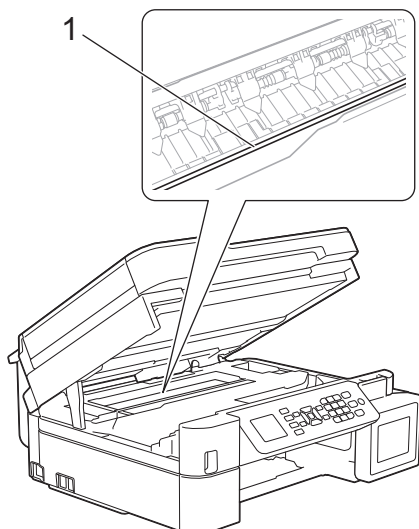

- Ha a nyomtatófej a jobb sarokban van az illusztráción látható módon (2), akkor nem mozgíthatja el azt. Kövesse az alábbi lépéseket:
 - Zárja be a szkennert fedelét, majd csatlakoztassa ismét a tápkábelt.
 - Nyissa ki ismét a szkennert fedelét, majd tartsa lenyomva a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot addig, amíg a nyomtatófej középre nem mozdul.
 - Áramtalanítsa a készüléket, és távolítsa el az elakadt papírt.

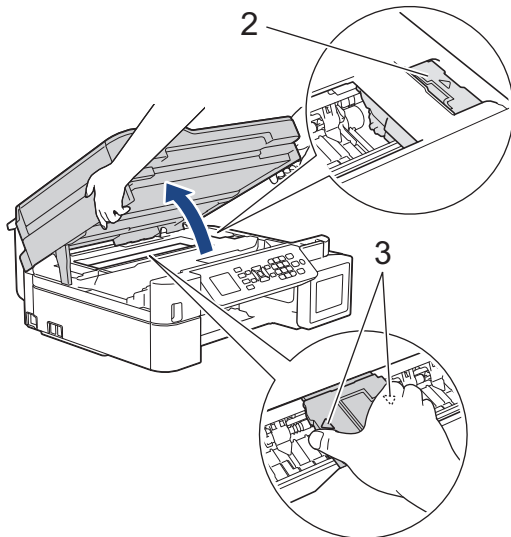


- Ha a papír a nyomtatófej alatt akadt el, húzza ki a készülék tápkábelét a csatlakozóból, majd mozgítsa el a nyomtatófejet a papír kivételéhez.

A nyomtatófej elmozdításához fogja meg a háromszöggel jelzett homorú területeket az illusztráción bemutatott módon (3).

- Ha festék kerül a bőrére vagy a ruhájára, azonnal mossa le szappannal vagy egyéb tisztítószerrel.




Ha az LCD hibaüzenet [Elak. E/TC-ben] vagy [Ismét: Elak. E/TC] volt, akkor mozgassa a nyomtatófejet (ha szükséges) úgy, hogy az itt lévő papírt is el tudja távolítani. Győződjön meg arról, hogy nem maradtak-e papírdarabok a készülék sarkaiban: (1) és (2).

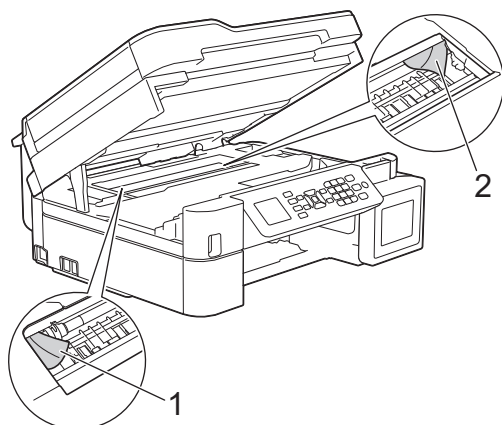


Ha végzett, folytassa a következő lépéssel.


7. Óvatosan, mindkét kezét használva zárja be a szkennert fedelét.

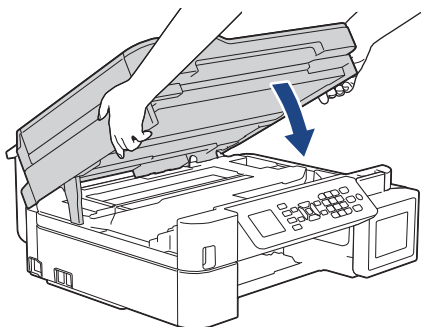


8. Húzza ki lassan az elakadt papírt (1).

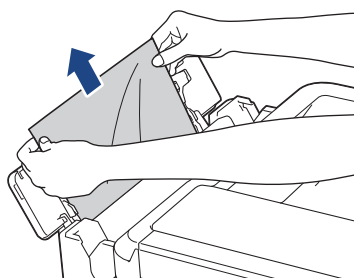


Ha nem tudja kihúzni a papírt a TC tálcából, akkor nyomja a kioldókart (1) a készülék hátulja felé, majd így húzza ki a papírt.

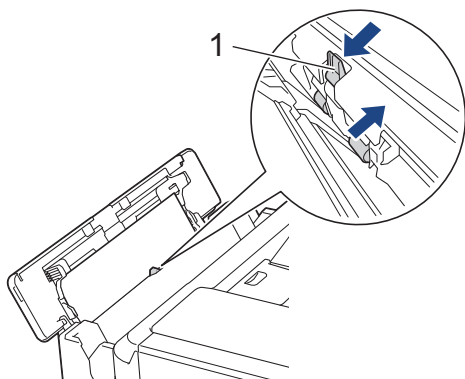


9. Zárja be a TC tálca fedelét.

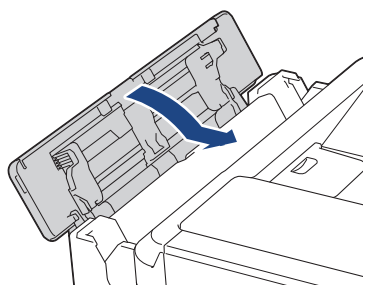

10. Határozott mozdulattal tolja vissza a papírtálcát a készülékbe.

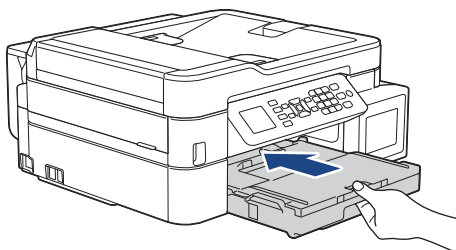

11. A papírtálcát a készülékben tartva húzza ki a papírtámaszt (1), amíg az a helyére nem kattann, majd hajtsa ki a papírtartó szárnyat (2).

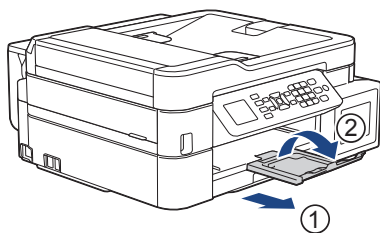

12. Csatlakoztassa ismét a tápkábelt.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Nyomtatóelakadás vagy papírelakadás](#)

-
- [Hiba- és karbantartási üzenetek](#)
-

Ha problémája van a készülékkel



Műszaki segítségért forduljon a Brother vevőszolgálatához.

Ha az a benyomása, hogy probléma van a készülékkel, nézze át a következő pontokat. A legtöbb problémát önállóan is meg tudja oldani.

Ha további segítségre van szüksége, látogassa meg modellje **GYIK és hibaelhárítás** oldalát a Brother Solutions Center webhelyén, a következő címen: support.brother.com.

A nem Brother kellékanyagok veszélyeztetik a nyomtatási minőséget, a hardver teljesítményét, valamint a készülék megbízhatóságát.

- [Papírkezeléssel és nyomtatással kapcsolatos problémák](#)
- [Telefon- és faxproblémák](#)
- [További problémák](#)
- [Hálózati problémák](#)
- [Google Cloud Print problémák](#)
- [AirPrint problémák](#)

Papírkezeléssel és nyomtatással kapcsolatos problémák

Nyomtatási problémák

Problémák	javaslatok
A készülék nem nyomtat.	Ellenőrizze, hogy a megfelelő nyomtató-illesztőprogram van-e telepítve és kiválasztva.
	Nézze meg, hogy a készülék kijelzőjén nem jelent-e meg hibaüzenet. ➤➤ <i>Kapcsolódó tájékoztatás: Hiba- és karbantartási üzenetek</i>
	Ellenőrizze, hogy a készülék online állapotban van-e: - Windows Server® 2008 Kattintson a  (Start) > Vezérlőpult > Hardver és hang > Nyomtatók elemre. Kattintson a jobb gombbal a Brother MFC-XXXX Printer lehetőségre (az XXXX a modell nevét jelöli). Győződjön meg arról, hogy a A nyomtató használata online módban elem nem szerepel a listában. Ha szerepel a listában, kattintson erre az opcióra az illesztőprogram online állapotra történő beállításához. - Windows® 7 és Windows Server® 2008 R2 Kattintson a  (Start) > Eszközök és nyomtatók elemre. Kattintson a jobb gombbal a Brother MFC-XXXX Printer lehetőségre (az XXXX a modell nevét jelöli), és kattintson a Aktuális nyomtatási feladatok megtekintése parancsra. A menüsoron kattintson a Nyomtató lehetőségre. Győződjön meg arról, hogy a Kapcsolat nélküli használat elem nincs kiválasztva. - Windows® 8 Vigye az egeret az asztal jobb alsó sarkába. Amikor megjelenik a menüsor, kattintson a Beállítások > Vezérlőpult lehetőségre. A Hardver és hang csoportban kattintson a(z) Eszközök és nyomtatók megtekintése elemre. Kattintson a jobb gombbal a Brother MFC-XXXX Printer lehetőségre (az XXXX a modell nevét jelöli). Kattintson az Aktuális nyomtatási feladatok megtekintése gombra. Ha megjelennek a nyomtató-illesztőprogram lehetőségei, válassza ki a használt nyomtató-illesztőprogramot. Kattintson a(z) Nyomtató ikonra a menüsoron, és győződjön meg arról, hogy a(z) Kapcsolat nélküli használat jelölőnégyzet nincs bejelölve. - Windows® 10 és Windows Server® 2016 Kattintson a(z)  > Windows Rendszer > Vezérlőpult elemre. A Hardver és hang csoportban kattintson a(z) Eszközök és nyomtatók megtekintése elemre. Kattintson a jobb gombbal a Brother MFC-XXXX Printer lehetőségre (az XXXX a modell nevét jelöli). Kattintson a(z) Aktuális nyomtatási feladatok megtekintése gombra. Ha megjelennek a nyomtató-illesztőprogram lehetőségei, válassza ki a használt nyomtató-illesztőprogramot. Kattintson a(z) Nyomtató ikonra a menüsoron, és győződjön meg arról, hogy a(z) Kapcsolat nélküli használat jelölőnégyzet nincs bejelölve. - Windows Server® 2012 Vigye az egeret az asztal jobb alsó sarkába. Amikor megjelenik a menüsor, kattintson a Beállítások > Vezérlőpult lehetőségre. A Hardver csoportban kattintson a(z) Eszközök és nyomtatók megtekintése elemre. Kattintson a jobb gombbal a Brother MFC-XXXX Printer lehetőségre (az XXXX a modell nevét jelöli). Kattintson az Aktuális nyomtatási feladatok megtekintése gombra. Ha megjelennek a nyomtató-illesztőprogram lehetőségei, válassza ki a használt nyomtató-illesztőprogramot. Kattintson a(z) Nyomtató ikonra a menüsoron, és győződjön meg arról, hogy a(z) Kapcsolat nélküli használat jelölőnégyzet nincs bejelölve. - Windows Server® 2012 R2

Problémák	Javaslatok
	Kattintson a Vezérlőpult elemre a Start képernyőn. A Hardver csoportban kattintson a(z) Eszközök és nyomtatók megtekintése elemre. Kattintson a jobb gombbal a Brother MFC-XXXX Printer lehetőségre (az XXXX a modell nevét jelöli). Kattintson az Aktuális nyomtatási feladatok megtekintése gombra. Ha megjelennek a nyomtató-illesztőprogram lehetőségei, válassza ki a használt nyomtató-illesztőprogramot. Kattintson a(z) Nyomtató ikonra a menüsoron, és győződjön meg arról, hogy a(z) Kapcsolat nélküli használat jelölőnégyzet nincs bejelölve. Az ablakot használva ellenőrizze a tintaszint aktuális mennyiségét. Ha a tintaszint a minimum jelzésnél vagy alatta áll, akkor töltsé újra a festéktartályt. Az LCD kijelzőn egy üzenet jelenhet meg, amely felhívja a felhasználó figyelmét a tartályok újratöltöttségének ellenőrzésére. Válassza a(z) Igen lehetőséget az újratöltött színhez tartozó festékpont-számláló értékének alaphelyzetbe állításához. Válassza a(z) Nem lehetőséget a nem újratöltött színek esetén. ➤➤ <i>Kapcsolódó tájékoztatás: A festéktartályok újratöltése</i> Ha régi, nem nyomtatott adatok maradnak a nyomtató-illesztőprogram várakozásisor-kezelőjében, akkor az megakadályozza az új nyomtatási feladatok nyomtatását. Nyissa meg a nyomtató ikont, és törölje az összes adatot a következőképpen: - Windows Server® 2008 Kattintson a  (Start) > Vezérlőpult > Hardver és hang > Nyomtatók elemre. - Windows® 7 és Windows Server® 2008 R2 Kattintson a  (Start) > Eszközök és nyomtatók > Nyomtatók és faxok elemre. - Windows® 8 Vigye az egeret az asztal jobb alsó sarkába. Amikor a menüsor megjelenik, kattintson a Beállítások > Vezérlőpult elemekre. A(z) Hardver és hang csoportban kattintson a(z) Eszközök és nyomtatók megtekintése > Nyomtatók elemre. - Windows® 10 és Windows Server® 2016 Kattintson a(z)  > Windows Rendszer > Vezérlőpult elemre. A Hardver és hang csoportban kattintson a(z) Eszközök és nyomtatók megtekintése > Nyomtatók elemre. - Windows Server® 2012 Vigye az egeret az asztal jobb alsó sarkába. Amikor a menüsor megjelenik, kattintson a Beállítások > Vezérlőpult elemekre. A(z) Hardver csoportban kattintson a(z) Eszközök és nyomtatók megtekintése > Nyomtató elemre. - Windows Server® 2012 R2 Kattintson a Vezérlőpult elemre a Start képernyőn. A Hardver csoportban kattintson a Eszközök és nyomtatók megtekintése > Nyomtató elemre. - Mac Kattintson a(z) System Preferences (Rendszerbeállítások) > Printers & Scanners (Nyomtatók és szkennerek) elemre.
A fejlécek vagy láblécek látszanak, ha a dokumentumot a képernyőn jeleníti meg, de nem látszanak a kinyomtatott oldalon.	Az oldal felső vagy alsó részén nem nyomtatható terület van. Állítsa be a felső és az alsó margót a dokumentumában úgy, hogy lehetővé tegye a felső és alsó terület nyomtatását is. ➤➤ <i>Kapcsolódó tájékoztatás: Nem nyomtatható terület</i>
A készülék nem tud „Oldalelrendezés” nyomtatást végezni.	Ellenőrizze, hogy az alkalmazásban és a nyomtató-illesztőprogramban ugyanúgy van-e beállítva a papírméret.

Problémák	Javaslatok
A nyomtatás túl lassú.	Próbálkozzon a nyomtató-illesztőprogram beállításainak módosításával. Minél nagyobb a felbontás, annál tovább tart az adatok feldolgozása, küldése és kinyomtatása. Próbálkozzon a többi minőségi beállítással a nyomtató-illesztőprogramban a következőképpen: - Windows® Szüntesse meg a nyomtató-illesztőprogram Színfokozás fülén a Haladó jelölőnégyzet bejelölését. - Mac A nyomtató-illesztőprogramban válassza ki a Color Settings (Színbeállítások) lehetőséget, kattintson a Advanced Color Settings (Speciális színbeállítások) elemre, majd szüntesse meg a Color Enhancement (Színfokozás) jelölőnégyzet kijelölését. Kapcsolja ki a Szegély nélküli funkciót. A szegély nélküli nyomtatás funkcióval a nyomtatás lassabban halad, mint normál nyomtatás esetén. ➤➤ <i>Kapcsolódó tájékoztatás: Nyomtatási beállítások (Windows®) vagy Fénykép nyomtatása (Mac)</i> Kapcsolja ki a Csendes mód beállítást. A nyomtatás lassabb Csendes módban. ➤➤ <i>Kapcsolódó tájékoztatás: Nyomtatási zaj csökkentése</i>

Nyomtatási minőséggel kapcsolatos problémák

Problémák	Javaslatok
Gyenge a nyomtatás minősége.	Ellenőrizze a nyomtatási minőséget. ➤➤ <i>Kapcsolódó tájékoztatás: A nyomtatási minőség ellenőrzése</i> Ellenőrizze, hogy a nyomtató illesztőprogramjának Médiatípus, vagy a készülék menüjének Papírtípus-beállításai megfelelnek a használt papírnak. ➤➤ <i>Kapcsolódó tájékoztatás: A papírméret és papírtípus módosítása</i> ➤➤ <i>Kapcsolódó tájékoztatás: Nyomtatási beállítások (Windows®) vagy Nyomtatási opciók (Mac)</i> Ügyeljen arra, hogy a tinta friss legyen. Az alábbiak okozhatnak eltömődést: - Az üvegen feltüntetett lejárat dátum már elmúlt. - A tinta legalább hat hónapja van a készülékben. - A tintaüveg nem megfelelően lett tárolva használat előtt. Vízszintes felületen, hűvös, sötét helyen tárolja a tintaüveget. Győződjön meg róla, hogy eredeti Brother tintát használ. A Brother nem javasolja, hogy nem eredeti Brother márkájú tintát használjon, és hogy a tartályt az eredeti Brother festéktől eltérő, más festékkel töltsen fel. Ellenőrizze, hogy a javasolt papírtípusok egyikét használja-e. ➤➤ <i>Kapcsolódó tájékoztatás: Papír és egyéb nyomathordozó betöltése</i> A készülék ajánlott környezeti hőmérséklete 20–33°C.
Fehér vonalak jelennek meg a szövegben vagy grafikában. 	Tisztítsa meg a nyomtatófejet. ➤➤ <i>Kapcsolódó tájékoztatás: A nyomtatófej tisztítása a Brother készüléken</i> ➤➤ <i>Kapcsolódó tájékoztatás: A nyomtatófej tisztítása a számítógépről (Windows®) vagy A nyomtatófej tisztítása számítógépéről (Mac)</i> Győződjön meg arról, hogy eredeti Brother tintát használ. Ha lehetséges, használja az ajánlott típusú papírokat. ➤➤ <i>Kapcsolódó tájékoztatás: Papír és egyéb nyomathordozó betöltése</i> A nyomtatófej élettartamának meghosszabbítása, a tinta leggazdaságosabb használata és a nyomtatási minőség fenntartása érdekében nem javasolt a készülék tápellátásának gyakori megszüntetése és/vagy a készülék huzamos ideig történő tárolása tápellátás nélkül. Azt javasoljuk, hogy használja a .

Problémák	Javaslatok
	lehetőséget a készülék kikapcsolásához. A  használata lehetővé teszi a készülék fogyasztásának csökkentését, amivel rendszeres, de kevésbé gyakori nyomtatófej tisztítás érhető el.
A készülék üres lapokat nyomtat.	Ellenőrizze a nyomtatási minőséget. ➤➤ <i>Kapcsolódó tájékoztatás: A nyomtatási minőség ellenőrzése</i> Győződjön meg arról, hogy eredeti Brother tintát használ. A nyomtatófej élettartamának meghosszabbítása, a tinta leggazdaságosabb használata és a nyomtatási minőség fenntartása érdekében nem javasolt a készülék tápellátásának gyakori megszüntetése és/vagy a készülék huzamos ideig történő tárolása tápellátás nélkül. Azt javasoljuk, hogy használja a  lehetőséget a készülék kikapcsolásához. A  használata lehetővé teszi a készülék fogyasztásának csökkentését, amivel rendszeres, de kevésbé gyakori nyomtatófej tisztítás érhető el.
A karakterek és a vonalak elmaszatólnak.	Ellenőrizze a nyomtatás igazítását. ➤➤ <i>Kapcsolódó tájékoztatás: A Brother készülék nyomtatási igazításának ellenőrzése</i> Módosítsa a nyomtatási beállítás opcióit. ➤➤ <i>Kapcsolódó tájékoztatás: A nyomtatási beállítások opciók módosítása nyomtatási problémák esetén</i>
A nyomtatott szöveg vagy képek ferdek.	Győződjön meg róla, hogy a papír megfelelően legyen betöltve, és a papírvezetők megfelelően legyenek beállítva. ➤➤ <i>Kapcsolódó tájékoztatás: Papír betöltése</i> Győződjön meg arról, hogy a papírelakadás-megszüntető fedél megfelelően van lezárva.
Tintafojt vagy szennyeződés van a nyomtatott oldal felső középső részén.	Győződjön meg arról, hogy a papír nem túl vastag, vagy nem gyűrődött fel. ➤➤ <i>Kapcsolódó tájékoztatás: Papír és egyéb nyomathordozó betöltése</i>
A nyomtatás maszatosnak tűnik, vagy úgy tűnik, hogy folyik a tinta.	Győződjön meg arról, hogy az ajánlott papírtípusokat használja. Ne érjen a papírhoz, amíg a tinta meg nem szárad. ➤➤ <i>Kapcsolódó tájékoztatás: Papír és egyéb nyomathordozó betöltése</i> Ügyeljen arra, hogy a papír a nyomtatandó oldallal lefelé legyen betöltve a papírtálcába. Győződjön meg arról, hogy eredeti Brother tintát használ. Ha fotópapírt használ, akkor ellenőrizze, hogy a fotópapír fényes oldalával lefelé nézzen a tálcában, és azt is, hogy a megfelelő papírtípust állította be. Amennyiben számítógépről nyomtat fotót, állítsa be a nyomtató-illesztőprogramban a médiatípust.
A tinta elmaszatólódik vagy nedves fényes fotópapír használata esetén.	Feltétlenül ellenőrizze a papír elejét és hátulját. A fényes felületet (nyomtatási felület) lefelé nézve helyezze be. ➤➤ <i>Kapcsolódó tájékoztatás: A papírméret és papírtípus módosítása</i> Fényes fotópapír használata esetén győződjön meg arról, hogy a papírtípus beállítása megfelelő-e.
Folt jelenik meg a hátsó oldalon vagy az oldal alján.	Győződjön meg arról, hogy a nyomtatótálca nem tintafojtos. ➤➤ <i>Kapcsolódó tájékoztatás: A készülék nyomólemezeének tisztítása</i> Győződjön meg arról, hogy eredeti Brother tintát használ. Feltétlenül használja a papírtartó szárnyat. ➤➤ <i>Kapcsolódó tájékoztatás: Papír betöltése</i> Győződjön meg arról, hogy a papíradagoló hengerek nem tintafojtosak. ➤➤ <i>Kapcsolódó tájékoztatás: A papíradagoló hengerek tisztítása</i>

Problémák	Javaslatok
A készülék sűrű sorokat nyomtat az oldalra.	Windows® Válassza ki a Fordított sorrend lehetőséget a nyomtató-illesztőprogram Alapvető fülén.
A nyomtatott oldalak gyűröttek.	- Windows® A nyomtató-illesztőprogramban válassza a Haladó fület, kattintson az Egyéb nyomtatási opciók, majd a Speciális színbeállítások lehetőségre. Törölje a jelet a(z) Kétirányú nyomtatás jelölőnégyzetből. - Mac A nyomtató-illesztőprogramban válassza a Print Settings (Nyomtatási beállítások) lehetőséget, kattintson a Advanced (Speciális) elemre, válassza az Other Print Options (Egyéb nyomtatási opciók) lehetőséget, majd szüntesse meg a Bi-Directional Printing (Kétirányú nyomtatás) jelölőnégyzet bejelölését. Győződjön meg arról, hogy eredeti Brother tintát használ.

Papírkezelési problémák

Problémák	Javaslatok
A készülék nem adagol papírt.	Ügyeljen arra, hogy a papírtálca ütközésig be legyen nyomva, amíg a helyére nem kattant. Győződjön meg arról, hogy az elakadás megszüntetésére szolgáló fedél a készülék hátulján megfelelően le van zárva. Ha a készülék LCD-kijelzőjén papírelakadásra figyelmeztető üzenet jelenik meg és a probléma továbbra is fennáll ►► <i>Kapcsolódó tájékoztatás: Hiba- és karbantartási üzenetek</i> Ha a papírtálca üres, töltsön be új köteg papírt a papírtálcába. Ha van papír a papírtálcában, akkor ellenőrizze, hogy a lapok egyenesen állnak-e. Ha a papír meggyűrődött, simítsa ki. Sokszor hasznos lehet, ha kiveszi a papírt, megfordítja a köteget, és úgy teszi vissza a papírtálcába. Tegyen kevesebb lapot a papírtálcára, majd próbálja meg újra a műveletet. Tisztítsa meg a papírbehúzó görgőket. ►► <i>Kapcsolódó tájékoztatás: A papírfelszedő görgők tisztítása</i> Ellenőrizze, hogy a papír megfelelő-e a készülékhez. ►► <i>Kapcsolódó tájékoztatás: Papírsúly és papírvastagság</i>
A fotópapírt a készülék nem megfelelően húzza be.	Amikor Brother fényképpapírra nyomtat, töltsön még egy azonos típusú fényképpapírt a papírtálcába. Eerre a célra egy extra lap található a papírcsomagban.
A készülék egyszerre több oldalt húz be.	- Győződjön meg arról, hogy a papír megfelelően van elhelyezve a papírtálcában. - Távolítsa el az összes papírt a tálcából és alaposan pörgetse át a papírköteget, majd helyezze vissza a tálcába. - Ügyeljen arra, hogy ne nyomja be túlságosan a papírt. ►► <i>Kapcsolódó tájékoztatás: Papír betöltése</i> Győződjön meg arról, hogy a papírelakadás-megszüntető fedél megfelelően van lezárva. ►► <i>Kapcsolódó tájékoztatás: Nyomtatóelakadás vagy papírelakadás</i> Győződjön meg arról, hogy az alátét a papírtálcában nem szennyezett. ►► <i>Kapcsolódó tájékoztatás: Alapi támasztórész tisztítása</i>
Papírelakadás történt.	►► <i>Kapcsolódó tájékoztatás: Nyomtatóelakadás vagy papírelakadás</i> Feltétlenül állítsa be a papírvezetőket a papír pontos méretéhez. Használja a papírelakadást megelőző beállításokat.

Problémák	Javaslatok
	Másoláshoz ➤➤ <i>Kapcsolódó tájékoztatás: A nyomtatási beállítások opciók módosítása nyomtatási problémák esetén</i> Nyomtatáshoz ➤➤ <i>Kapcsolódó tájékoztatás: Megelőzi az elmosódott nyomatokat és a papírelakadásokat (Windows®) vagy Megelőzi az elmosódott nyomatokat és a papírelakadásokat (Mac)</i>
A papír elakad 2 oldalas másolás vagy 2 oldalas nyomtatás használata esetén.	Ha gyakran tapasztal papírelakadást a 2 oldalas másolás vagy 2 oldalas nyomtatás közben, akkor lehetséges, hogy a papíradagoló hengerek beszennyeződtek tintával. Tisztítsa meg a papíradagoló hengereket. ➤➤ <i>Kapcsolódó tájékoztatás: A papíradagoló hengerek tisztítása</i>

Fogadott faxok nyomtatása (MFC modellek)

Problémák	Javaslatok
• Összesűrűsödött nyomtatás • Vízszintes csíkok • Hiányzik az alsó és felső mondatok egy része • Hiányzó sorok	Ennek oka általában a rossz telefonkapcsolat. Másolat készítése: ha a másolatot rendben találja, akkor a hiba valószínűleg a kapcsolatban volt, a telefonvonal statikus vagy interferencia zavarai miatt. Kérje meg a másik felet, hogy küldje el újra a faxot.
Fekete vonalak fogadáskor.	Lehet, hogy a küldő szkennerte elszennyeződött. Kérje meg a küldőt, hogy készítsen másolatot és ellenőrizze, hogy a küldő készüléknél van-e a probléma. Próbálja meg a fogadást másik faxkészülékről.
A jobb és bal oldali margó hiányzik, vagy a készülék egy oldalt két oldalra nyomtatott.	Ha a fogadott faxot a készülék két lapra osztva nyomtatja, vagy ha egy üres oldalt is kiad, akkor valószínű, hogy a papírméret beállítása nem felel meg a használt papírnak. ➤➤ <i>Kapcsolódó tájékoztatás: A papírméret és papírtípus módosítása</i> Kapcsolja be az „Aut.kicsinyít.” lehetőséget. ➤➤ <i>Kapcsolódó tájékoztatás: Túl nagy méretű fax oldalméretének lecsökkentése</i>



Kapcsolódó tájékoztatás

- Ha problémája van a készülékkel
- Hibakeresés
- Hiba- és karbantartási üzenetek
- A festéktartályok újratöltése
- Nem nyomtatható terület
- A nyomtatási minőség ellenőrzése
- A papírméret és papírtípus módosítása
- Papír és egyéb nyomathordozó betöltése
- A nyomtatófej tisztítása a Brother készüléken
- A nyomtatófej tisztítása a számítógépről (Windows®)
- A nyomtatófej tisztítása számítógépéről (Mac)
- A Brother készülék nyomtatási igazításának ellenőrzése
- Papír betöltése
- A készülék nyomólemezeének tisztítása
- A papíradagoló hengerek tisztítása
- A papírfelszedő görgők tisztítása
- Nyomtatóelakadás vagy papírelakadás
- Túl nagy méretű fax oldalméretének lecsökkentése

-
- Papírsúly és papírvastagság
 - Nyomtatási beállítások (Windows®)
 - Nyomtatási opciók (Mac)
 - Fénykép nyomtatása (Mac)
 - Megelőzi az elmosódott nyomatokat és a papírelakadásokat (Windows®)
 - Megelőzi az elmosódott nyomatokat és a papírelakadásokat (Mac)
 - Alapi támasztórész tisztítása
 - A nyomtatási beállítások opciók módosítása nyomtatási problémák esetén
 - Nyomtatási zaj csökkentése
-

Telefon- és faxproblémák

Kapcsolódó modellek: MFC-T910DW

Telefonvonal vagy csatlakozások

Problémák	javaslatok
A tárcsázás nem működik (nincs tárcsahang).	Ellenőrizze az összes vezeték csatlakozását. Ellenőrizze, hogy a telefonkábel egyik vége a készülék LINE felirattal jelölt aljzatához, míg a másik vége a fali telefonaljzathoz legyen csatlakoztatva. Ha DSL-, illetve VoIP-szolgáltatásokra fizet elő, akkor a csatlakozással kapcsolatos bővebb információkért vegye fel a kapcsolatot szolgáltatójával. Ha VoIP rendszert használ, próbálja meg módosítani a VoIP beállítását <i>Egyszerű beállításra (a VoIP esetében)</i>. Ezzel csökkenteni tudja a modem sebességét és kikapcsolja a Hibajavító módot (ECM-et). ➤➤ <i>Kapcsolódó tájékoztatás: Telefonvonal interferencia (VoIP)</i>
	(Csak egyes országokban érhető el.) A Hang/Impulzus beállítás módosítása. ➤➤ <i>Kapcsolódó tájékoztatás: A Hang vagy Impulzus tárcsázási mód</i>
	Ha külső telefonkészülék csatlakozik a készülékhez, küldjön manuálisan egy faxot a külső telefon telefonkagylójának felemelésével és a szám tárcsázásával a külső telefonkészüléket használva. Mielőtt elküldené a faxot, várjon a fax fogadását jelző hangjelzésekre.
	Ha nincs tárcsahang, csatlakoztasson az aljzathoz egy olyan telefont és telefonvonalat, amelyről tudja, hogy működik. Ezután emelje fel a külső telefonkagylót, és figyeljen a tárcsahangra. Ha továbbra sincs tárcsahang, kérje meg a telefonos szolgáltatót, hogy ellenőrizze a vonalat és/vagy a fali aljzatot.
A készülék nem fogadja a hívásokat.	Győződjön meg arról, hogy készüléke az Ön beállításának megfelelő fogadási üzemmódban van-e. ➤➤ <i>Kapcsolódó tájékoztatás: A megfelelő fogadási üzemmód kiválasztása</i> Ellenőrizze a tárcsahangot. Ha lehet, hívja fel a készüléket, hogy hallja, fogadja-e a hívást. Ha továbbra sincs válasz, ellenőrizze, hogy a telefonkábel egyik vége a készülék LINE felirattal jelölt aljzatához, míg a másik vége a fali telefonaljzathoz van-e csatlakoztatva. Ha a készülék híváskor nem csöng ki, forduljon telefonszolgáltatójához, hogy ellenőrizzék a vonalat.

Bejövő hívások kezelése

Problémák	javaslatok
A készülék egy hangot CNG hangként „hall”.	Ha a Faxérzékelés On (Be) állapotra van beállítva, akkor a készülék érzékenyebb a hangokra. Bizonyos hangokat vagy zenét a vonalon tévesen egy faxkészülék hívásaként értelmezhet, és faxfogadási hangokkal válaszol. Inaktíválja a készüléket a Stop/Exit (Stop/Kilépés) megnyomásával. A probléma elkerüléséhez kapcsolja ki a Fax érzékelés lehetőségét. ➤➤ <i>Kapcsolódó tájékoztatás: A Fax észlelésének beállítása</i>
Faxhívás küldése a készülékre.	Ha egy külső vagy melléktelefonról válaszolt, nyomja meg a Távoli aktiválási kód gombot (*51). Ha külső telefonról válaszolt, nyomja meg a Start gombot a fax fogadásához. Ha a készüléke válaszol, tegye le a kagylót.
Speciális funkciók egyetlen vonalon.	Ha ugyanazon a vonalon hívásvárakoztatást, hangpostát, üzenetrögzítőt, riasztórendszert vagy egyéb egyéni szolgáltatást is igénybe vesz, akkor probléma léphet fel a faxok küldésekor vagy fogadásakor. Példa: Ha hívásvárakoztatásra vagy egyéb speciális szolgáltatásra fizet elő, és fax küldése vagy fogadása során a szolgáltatás jele is megjelenik a telefonvonalon, az átmenetileg megzavarhatja, vagy megghiúsíthatja a műveletet.

Problémák	Javaslatok
	A Brother ECM (Hibajavítási mód) funkciójának segítségével ez a probléma kiküszöbölhető. Ez a jelenség minden távközlési szolgáltatónál felmerülhet, és minden olyan eszközt érint, amely speciális szolgáltatásokat is igénybe vevő, megosztott telefonvonalon küld és fogad információt. Ha a legkisebb megszakítás sem engedhető meg cége számára, akkor azt javasoljuk, hogy egy külön telefonvonalat tartson fenn erre a célra.

Faxok fogadása

Problémák	Javaslatok
A készülék nem tud faxot fogadni.	Ellenőrizze az összes vezeték csatlakozását. Ellenőrizze, hogy a telefonkábel egyik vége a készülék LINE felirattal jelölt aljzatához, míg a másik vége a fali telefonaljzathoz legyen csatlakoztatva. Ha DSL-, illetve VoIP-szolgáltatásokra fizet elő, akkor a csatlakozással kapcsolatos bővebb információért vegye fel a kapcsolatot szolgáltatójával. Ha VoIP rendszert használ, próbálja meg módosítani a VoIP beállítását <i>Egyszerű beállításra (a VoIP esetében)</i>. Ezzel csökkenteni tudja a modem sebességét és kikapcsolja a Hibajavító módot (ECM-et). ➤➤ <i>Kapcsolódó tájékoztatás: Telefonvonal interferencia (VoIP)</i> Ellenőrizze, hogy a készülék a megfelelő fogadási módban legyen. Ezt a külső eszköz és a Brother készülékkel megegyező telefonvonalon elérhető szolgáltatások határozzák meg. ➤➤ <i>Kapcsolódó tájékoztatás: A megfelelő fogadási üzemmód kiválasztása</i> - Ha közvetlen faxvonala van, és Brother készülékét úgy kívánja beállítani, hogy az a bejövő faxokat automatikusan fogadja, akkor a Csak Fax módot kell választania. - Ha Brother készüléke egy külső üzenetrögzítővel megegyező vonalra van kötve, akkor a külső TAD (telefonos üzenetrögzítő) módot kell választania. Külső TAD (telefonos üzenetrögzítő) módban Brother készüléke automatikusan fogadja a bejövő faxokat, a hanghívások kezdeményezői számára pedig lehetőséget nyújt az üzenetrögzítő használatára. - Ha Brother készüléke egyéb telefonokkal osztozik egyetlen telefonvonalon, és a készüléket úgy kívánja beállítani, hogy az automatikusan fogadja a bejövő faxokat, akkor a Fax/Tel. üzemmódot kell használnia. Fax/Tel. üzemmódban a Brother készülék automatikusan fogadja a faxokat, és ál/kettős csengetéssel jelzi a megválaszolandó hanghívásokat. - Ha nem szeretné, hogy Brother készüléke automatikusan fogadja a bejövő faxokat, akkor a Kézi módot kell választania. Kézi módban minden bejövő hívást fogadnia kell, és aktiválnia kell a készüléket a faxok fogadásához. Előfordulhat, hogy egy másik eszköz vagy helyi szolgáltatás a Brother készülék előtt fogadja a hívást. Ezt úgy tudja letesztelni, hogy csökkenti a Csengetési késleltetés beállítás nagyságát: - Ha a fogadási üzemmód Csak Fax vagy Fax/Tel. lehetőségre van állítva, akkor csökkentse a csengetés késleltetését egy csengetésre. ➤➤ <i>Kapcsolódó tájékoztatás: Azon csengetések számának beállítása, amely után a készülék válaszol (Csengetési késleltetés)</i> - Ha a fogadási üzemmód külső TAD (telefonos üzenetrögzítő) lehetőségre van állítva, akkor csökkentse kétfőre az üzenetrögzítő készülékben beállított csengetések számát. - Ha a fogadási üzemmód Kézi lehetőségre van állítva, akkor NE módosítsa a csengetési késleltetés beállításait. Kérjen meg valakit, hogy próbaként küldjön egy faxot: - Ha sikerül a próbafax fogadása, akkor készüléke megfelelően működik. Ne felejtse el a csengetés késleltetését vagy az üzenetrögzítő beállítását az eredeti értékekre állítani. Ha az átviteli problémák jelentkeznek a csengetési késleltetés alapértelmezett értékre történő állítása után, akkor a személy/ eszköz/előfizetői szolgáltatás az előtt fogja fogadni a faxhívást, hogy a készülék beindítaná az automatikus fogadást.

Problémák	javaslatok
	- Ha nem tudta fogadni a faxot, akkor egy másik eszköz vagy előfizetői szolgáltatás zavarhatja a fax vételét, vagy probléma lépett fel a faxvonalon. Ha üzenetrögzítő készüléket használ (külső TAD (telefonos üzenetrögzítő) mód) a Brother készülékkel megegyező telefonvonalon, akkor ellenőrizze, hogy az üzenetrögzítő megfelelően van-e beállítva. ➤➤ <i>Kapcsolódó tájékoztatás: Külső TAD (telefonos üzenetrögzítő) készülék csatlakoztatása</i> - A külső TAD (telefonos üzenetrögzítő) csatlakoztatását az illusztráción látható módon kell végrehajtani. ➤➤ <i>Kapcsolódó tájékoztatás: Külső TAD (Telefonos üzenetrögzítő készülék)</i> - Állítsa be úgy az üzenetrögzítő készüléket, hogy a hívásokat egy vagy két csengetés után fogadja. - Rögzítse kimenő üzenetét az üzenetrögzítő készüléken. - Rögzítsen öt másodpercnyi szünetet a kimenő üzenet megkezdése előtt. - Az üzenet ne legyen 20 másodpercnél hosszabb. - A kimenő üzenetet a Távoli aktiválási kóddal fejezze be a kézi faxküldés támogatásához. Példa: „A sípszó után hagyjon üzenetet, vagy nyomja meg a *51 gombokat, és Start gomb megnyomásával küldje el a faxot.” - Állítsa be az üzenetrögzítő készüléket a hívások fogadására. - Állítsa a Brother készülék fogadási üzemmódját Külső TAD (telefonos üzenetrögzítő) üzemmódra. ➤➤ <i>Kapcsolódó tájékoztatás: A megfelelő fogadási üzemmód kiválasztása</i> Ellenőrizze, hogy a Brother készülék Fax észlelése funkció be van-e kapcsolva. A Fax észlelése funkció lehetővé teszi a fax vételét akkor is, ha a hívást egy külső- vagy melléktelefonon fogadta. ➤➤ <i>Kapcsolódó tájékoztatás: A Fax észlelésének beállítása</i> Ha gyakran fordulnak elő átviteli hibák a telefonvonal esetleges zavara vagy VoIP rendszer használata miatt, módosítsa a kompatibilitási beállításokat <i>Egyszerű beállításra (a VoIP esetében)</i>. ➤➤ <i>Kapcsolódó tájékoztatás: Telefonvonal interferencia (VoIP)</i> Ha PBX vagy ISDN vonalhoz csatlakoztatja a készülékét, a Telefonvonal típusának menübeállítását állítsa be a telefonvonal típusa szerint. ➤➤ <i>Kapcsolódó tájékoztatás: Telefonvonal-típus kiválasztása</i>

Faxok küldése

Problémák	javaslatok
Nem tud faxot küldeni.	Ellenőrizze az összes vezeték csatlakozását. Ellenőrizze, hogy a telefonkábel egyik vége a készülék LINE felirattal jelölt aljzatához, míg a másik vége a fali telefonaljzathoz legyen csatlakoztatva. Ha DSL-, illetve VoIP-szolgáltatásokra fizet elő, a csatlakozással kapcsolatos bővebb információért vegye fel a kapcsolatot szolgáltatójával. Ha VoIP rendszert használ, próbálja meg módosítani a VoIP beállítását <i>Egyszerű beállításra (a VoIP esetében)</i>. Ezzel csökkenteni tudja a modem sebességét és kikapcsolja a Hibajavító módot (ECM-et). ➤➤ <i>Kapcsolódó tájékoztatás: Telefonvonal interferencia (VoIP)</i> Nyomtassa ki a küldésigazolási jelentést, és nézze meg, nincs-e benne hibaüzenet. ➤➤ <i>Kapcsolódó tájékoztatás: Jelentések nyomtatása</i> Kérje meg a másik felet, hogy ellenőrizze, van-e papír a fogadó készülékben.
Gyenge az átküldött dokumentumok minősége.	Próbálja meg módosítani a felbontást Finom vagy Szuperfinom értékre. Készítsen egy másolatot, így ellenőrizve, hogy megfelelően működik-e a készülék szkennerrfunkciója. Ha nem megfelelő a másolat minősége, tisztítsa meg a szkennert.

Problémák	Javaslatok
	➤➤ <i>Kapcsolódó tájékoztatás: A szkennertisztítás</i>
Az Átviteli igazolásban a következő szerepel: RESULT:NG.	Valószínűleg átmeneti zaj vagy statikus zavar van a vonalban. Próbálja meg újra elküldeni a faxot. Ha PC-Fax üzenet küldésekor a RESULT:NG jelenik meg az Átviteli igazolásban, valószínűleg megtelt a készülék memóriája. Többlet memória felszabadítására kikapcsolhatja a Fax tárolása funkciót, kinyomtathatja a memóriában levő faxüzeneteket, vagy törölheti a késleltetett faxot. Ha a probléma továbbra is fennáll, hívja fel a telefontársaságot, és kérje meg őket, hogy vizsgálják meg a vonalat. ➤➤ <i>Kapcsolódó tájékoztatás: Fax nyomtatása a készülék memóriájából</i> ➤➤ <i>Kapcsolódó tájékoztatás: Folyamatban levő faxolás törlése</i> ➤➤ <i>Kapcsolódó tájékoztatás: Függőben lévő fax ellenőrzése és törlése</i> Ha PBX vagy ISDN vonalhoz csatlakoztatja a készülékét, a Telefonvonal típusának menübeállítását állítsa be a telefonvonal típusa szerint. ➤➤ <i>Kapcsolódó tájékoztatás: Telefonvonal-típus kiválasztása</i> Ha gyakran fordulnak elő átviteli hibák a telefonvonal esetleges zavara vagy VoIP rendszer használata miatt, módosítsa a kompatibilitási beállításokat Egyszerű beállításra (a VoIP esetében). ➤➤ <i>Kapcsolódó tájékoztatás: Telefonvonal interferencia (VoIP)</i>
Az elküldött faxok üresek.	Ellenőrizze, hogy a dokumentumot megfelelően töltötte-e be. ➤➤ <i>Kapcsolódó tájékoztatás: Dokumentumok betöltése az automatikus dokumentumadagolóba (ADF)</i> ➤➤ <i>Kapcsolódó tájékoztatás: Dokumentumok betöltése a szkennerrüvegre</i>
Függőleges fekete vonalak küldéskor	A küldött faxok esetében megjelenő fekete függőleges vonalakat tipikusan az üvegsávra kenődött hibajavító folyadék vagy piszok okozza. Tisztítsa meg az üvegsávot. ➤➤ <i>Kapcsolódó tájékoztatás: A szkennertisztítás</i>



Kapcsolódó tájékoztatás

- Ha problémája van a készülékkel
- Tárcsahangészlelés beállítása
- Telefonvonal interferencia (VoIP)
- Hibakeresés
- A Hang vagy Impulzus tárcsázási mód
- A megfelelő fogadási üzemmód kiválasztása
- A Fax észlelésének beállítása
- Azon csengetések számának beállítása, amely után a készülék válaszol (Csengetési késleltetés)
- Külső TAD (telefonos üzenetrögzítő) készülék csatlakoztatása
- Külső TAD (Telefonos üzenetrögzítő készülék)
- Telefonvonal-típus kiválasztása
- Jelentések nyomtatása
- A szkennertisztítás
- Fax nyomtatása a készülék memóriájából
- Folyamatban levő faxolás törlése
- Függőben lévő fax ellenőrzése és törlése
- Dokumentumok betöltése az automatikus dokumentumadagolóba (ADF)
- Dokumentumok betöltése a szkennerrüvegre

Tárcsahangészlelés beállítása

Kapcsolódó modellek: MFC-T910DW

A tárcsahang beállítás [Érzékelés] értékre állításával rövidebb lesz a tárcsahang-érzékelési idő.

1. Nyomja meg a **Settings (Beállítás)** gombot.
2. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a következők kiválasztásához:
 - a. Válassza ki a [Alapbeáll.] lehetőséget. Nyomja meg az **OK** gombot.
 - b. Válassza ki a [Tárcsahang] lehetőséget. Nyomja meg az **OK** gombot.
 - c. Válassza az [Érzékelés] vagy a [Nincs érzékelés] lehetőséget. Nyomja meg az **OK** gombot.
3. Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Telefon- és faxproblémák](#)

Telefonvonal interferencia (VoIP)

Kapcsolódó modellek: MFC-T910DW

Ha problémája adódik a faxok fogadásával vagy küldésével a telefonvonal interferenciája miatt vagy mert VoIP rendszert használ, akkor ajánlatos csökkenteni a modem sebességét a faxműveleteknél előforduló hibák minimalizálásához.

1. Nyomja meg a **Settings (Beállítás)** gombot.
2. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a következők kiválasztásához:
 - a. Válassza ki a [Alapbeáll.] lehetőséget. Nyomja meg az **OK** gombot.
 - b. Válassza ki a [Kompatibilitás] lehetőséget. Nyomja meg az **OK** gombot.
 - c. Válassza az [Normál] vagy a [Alap (VoIP-hoz)] lehetőséget. Nyomja meg az **OK** gombot.
 - Az [Alap (VoIP-hoz)] lehetőség a modemsebességet 9600 bps értékre csökkenti és kikapcsolja a Hibajavítási módot (ECM). Ha az interferencia nem visszatérő probléma a telefonvonalon, akkor ezt a módszert érdemes csak szükség szerint alkalmazni.

A legtöbb VoIP szolgáltatással való kompatibilitás javítása érdekében a Brother azt javasolja, hogy állítsák át a kompatibilitást [Alap (VoIP-hoz)] értékre.
 - A [Normál] lehetőség 14 400 bps értékre állítja a modem sebességét.
3. Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.



- A VoIP (Voice over IP) a telefonrendszereknek egy olyan típusa, amely internetes kapcsolatot használ a hagyományos telefonvonal helyett.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Telefon- és faxproblémák](#)
- [Voice Over Internet Protocol \(VoIP-/telefonvonal interferencia\)](#)
- [Hiba- és karbantartási üzenetek](#)

További problémák

Másolási problémák

Problémák	Javaslatok
Fekete vonalak vagy csíkok jelennek meg a másolatokon. 	A másolatokon megjelenő fekete vonalakat általában az üvegre került szennyeződés vagy hibajavító folyadék okozza. Tisztítsa meg az üvegcsíkot, a szkennerveget, a fehér rudat és a fölötte található fehér műanyagot. ➤➤ <i>Kapcsolódó tájékoztatás: A szkennertisztítása</i>
Fekete foltok vagy pöttyök jelennek meg a másolatokon.	A másolatokon megjelenő fekete foltokat és pöttyöket általában a szkennervegre került szennyeződés vagy hibajavító folyadék okozza. Tisztítsa meg a szkennerveget és a fölötte levő fehér műanyagot. ➤➤ <i>Kapcsolódó tájékoztatás: A szkennertisztítása</i>
Sötét vonalak jelennek meg szabályos intervallumokban. 	Ellenőrizze és módosítsa a papírbehúzás beállításait. ➤➤ <i>Kapcsolódó tájékoztatás: A papíradagolás helyes beállítása a függőleges vonalak megszüntetése érdekében</i>
A másolatok üresek.	Ellenőrizze, hogy a dokumentumot megfelelően töltötte-e be. ➤➤ <i>Kapcsolódó tájékoztatás: Dokumentumok betöltése az automatikus dokumentumadagolóba (ADF)</i> ➤➤ <i>Kapcsolódó tájékoztatás: Dokumentumok betöltése a szkennervegre</i>
Gyenge másolási eredmény ADF használatakor. (ADF-modellek)	Próbálja a szkennerveget használni. ➤➤ <i>Kapcsolódó tájékoztatás: Dokumentumok betöltése a szkennervegre</i>
Az Illesztés az oldalhoz funkció nem működik megfelelően.	Ellenőrizze, hogy a dokumentum nem fordult el a szkennervegen. Igazítsa meg a dokumentumot és próbálja újra.

Szkennelési problémák

Problémák	Javaslatok
TWAIN vagy WIA hiba jelenik meg a szkennelés megkezdésekor. (Windows®)	Ellenőrizze, hogy elsődleges forrásként a Brother TWAIN vagy WIA illesztőprogram van-e kiválasztva a szkennelési alkalmazásban. Például a Nuance™ PaperPort™ 14SE esetében kattintson a(z) Asztal > Szkennelési beállítások > Kijelölés elemre a Brother TWAIN/WIA illesztőprogram kiválasztásához.
Az OCR (optikai karakterfelismerés) funkció nem működik	Próbálja meg növelni a lapolvasás felbontását.
Gyenge beolvasási eredmény ADF használatakor. (Fekete vonalak jelennek meg a szkennelt adatokon.) (ADF-modellek)	Tisztítsa meg a fehér rudat és az alatta lévő üvegsávot. ➤➤ <i>Kapcsolódó tájékoztatás: A szkennertisztítása</i> Próbálja a szkennerveget használni. ➤➤ <i>Kapcsolódó tájékoztatás: Dokumentumok betöltése a szkennervegre</i>

PhotoCapture Center nehézségek (MFC-T910DW)

Problémák	javaslatok
A nyomtatás után a fénykép egy része hiányzik.	Bizonyosodjon meg, hogy a szegély nélküli nyomtatás és a körülvágás ki van-e kapcsolva. ➤➤ <i>Kapcsolódó tájékoztatás: Keret nélküli fényképek nyomtatása USB flash memóriameghajtóról</i> ➤➤ <i>Kapcsolódó tájékoztatás: Fényképnymtatás automatikus kivágással</i>

Szoftverproblémák

Problémák	javaslatok
Nyomtatás nem lehetséges.	Távolítsa el, és telepítse újra a Brother illesztőprogramot.
Az „Eszköz foglalt” jelenik meg a számítógép képernyőjén.	Ellenőrizze, hogy nincs-e hibaüzenet a készülék kijelzőjén.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Ha problémája van a készülékkel](#)
- [Hibakeresés](#)
- [A szkennertisztítás](#)
- [A papíradagolás helyes beállítása a függőleges vonalak megszüntetése érdekében](#)
- [Dokumentumok betöltése az automatikus dokumentumadagolóba \(ADF\)](#)
- [Dokumentumok betöltése a szkennervegre](#)
- [Keret nélküli fényképek nyomtatása USB flash memóriameghajtóról](#)
- [Fényképnymtatás automatikus kivágással](#)

Hálózati problémák

- A Hálózati csatlakozás javítása eszköz használata (Windows®)
- Hol találom a Brother készülék hálózati beállításait?
- Nem tudom befejezni a vezeték nélküli hálózat beállítását
- A Brother készülék nem tud a hálózaton keresztül nyomtatni, szkennelni vagy PC-FAX üzenetet fogadni.
- Szeretném ellenőrizni, hogy a hálózati eszközeim megfelelően működnek-e
- Hibakeresés

A Hálózati csatlakozás javítása eszköz használata (Windows®)

Kapcsolódó modellek: DCP-T510W/DCP-T710W/MFC-T910DW

Használja a hálózati csatlakozás javítása eszközt a Brother készülék hálózati beállításainak javításához. A megfelelő IP-címet és Alhálózati maszkot fogja kiosztani.

- Windows® 7 / Windows® 8 / Windows® 10
Rendszergazdai jogosultsággal kell bejelentkeznie.
- Ellenőrizze, hogy a Brother készülék be van-e kapcsolva, és hogy ugyanazon hálózathoz van-e csatlakoztatva, mint a számítógép.

1. Tegye az alábbiak valamelyikét:

Opció	Leírás
Windows® 7	Kattintson a  (Start) > Minden program > Brother > Brother Utilities elemre. Kattintson a legördülő listára, és válassza ki a modell nevét (ha még nincs kiválasztva). Kattintson a bal oldali navigációs sáv Eszközök gombjára, majd kattintson a Hálózati kapcsolat javító eszköz gombra.
Windows® 8/ Windows® 10	Indítsa el a  (Brother Utilities) elemet, majd kattintson a legördülő listára, és válassza ki a modell nevét (ha még nincs kiválasztva). Kattintson a bal oldali navigációs sáv Eszközök gombjára, majd kattintson a Hálózati kapcsolat javító eszköz gombra.



- Ha megjelenik a(z) **Felhasználói fiókok felügyelete** képernyő, kattintson a(z) **Igen** elemre.

2. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

3. Ellenőrizze a diagnózist a hálózati beállítások jelentésének kinyomtatásával.



Ha a Status Monitor **A Hálózati kapcsolat javító eszköz engedélyezése** opcióját bejelöli, akkor automatikusan elindul a hálózati csatlakozás javítása eszköz. Kattintson a jobb gombbal a Status Monitor képernyőjén, majd kattintson az **Egyéb beállítások > A Hálózati kapcsolat javító eszköz engedélyezése** lehetőségre. Ez nem ajánlott, ha a hálózati rendszergazda statikus IP-címet állított be, mivel automatikusan módosítja az IP-címet.

Ha a készülék a hálózati csatlakozás javítása eszköz futtatása után sem kap megfelelő IP-címet és alhálózati maszkot, akkor kérjen információt a hálózati rendszergazdától.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Hálózati problémák](#)
- [A hálózati konfiguráció jelentés kinyomtatása](#)
- [A Brother készülék nem tud a hálózaton keresztül nyomtatni, szkennelni vagy PC-FAX üzenetet fogadni.](#)
- [Szeretném ellenőrizni, hogy a hálózati eszközeim megfelelően működnek-e](#)

Hol találom a Brother készülék hálózati beállításait?

- [A készülék beállításainak módosítása számítógépről](#)
- [A hálózati konfiguráció jelentés kinyomtatása](#)

Nem tudom befejezni a vezeték nélküli hálózat beállítását

Kapcsolódó modellek: DCP-T510W/DCP-T710W/MFC-T910DW

Kapcsolja ki, majd ismét be a vezeték nélküli routert. Ezután próbálja újra a vezeték nélküli beállítások konfigurálását. Ha nem tudja megoldani a problémát, kövesse a lenti utasításokat:

A WLAN jelentés segítségével vizsgálja meg a problémát.

Ok	Művelet	Interfész
A biztonsági beállítások (SSID/Hálózati kulcs) nem megfelelőek.	- Erősítse meg a biztonsági beállításokat a Wireless Setup Helper segédprogrammal. További információkért és a segédprogram letöltéséhez keresse fel az adott modell Letöltések oldalát a Brother Solutions Center webhelyén a support.brother.com címen. - Válassza ki és erősítse meg, hogy a megfelelő biztonsági beállításokat használja. - Azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehet megtalálni a biztonsági beállításokat, lásd a vezeték nélküli LAN hozzáférési ponthoz/routerhez mellékelt utasításokat. - Előfordulhat, hogy a vezeték nélküli LAN hozzáférési pont/router gyártójának neve vagy a modellszám van használatban a biztonsági beállítások alapértelmezett értékeként. - Forduljon internetszolgáltatójához, hálózati rendszergazdájához, vagy a hozzáférési pont/router gyártójához.	Vezeték nélküli
A Brother készülék MAC-címe nem engedélyezett.	Ellenőrizze, hogy a szűrő engedélyezi a Brother készülék MAC-címét. A készülék MAC-címe a Brother készülék vezérlőpaneljén tekinthető meg.	Vezeték nélküli
A vezeték nélküli LAN hozzáférési pont/router lopakodó módban működik (nem sugározza az SSID értékét).	- Írja be manuálisan a megfelelő SSID nevet vagy hálózati kulcsot. - Ellenőrizze az SSID nevet vagy hálózati kulcsot a vezeték nélküli LAN hozzáférési ponthoz/routerhez mellékelt használati utasításban, és konfigurálja újra a vezeték nélküli hálózat beállítását.	Vezeték nélküli
Biztonsági beállításai (SSID/jelszó) nem megfelelőek.	- Erősítse meg az SSID azonosítót és a jelszót. - Amikor manuálisan konfigurálja a hálózatot, az SSID azonosító és a jelszó megjelenik a Brother készüléken. Ha a mobil eszköz támogatja a kézi beállítást, az SSID azonosító és a jelszó megjelenik a mobil eszköz képernyőjén.	Wi-Fi Direct
Android™ 4.0 szoftvert használ.	Amikor mobil eszköze (a Wi-Fi Direct használata után körülbelül hat perccel) lekapcsolódik, próbálkozzon a WPS egy gombos konfigurálás használatával (javasolt), és állítsa be a Brother készüléket csoporttulajdonosként.	Wi-Fi Direct
Túl messze helyezte el a Brother készülékét a mobil eszköztől.	A Wi-Fi Direct hálózat beállítása alkalmával vigye a Brother készüléket a mobil eszköztől körülbelül 1 méteren belülre.	Wi-Fi Direct
Akadályok (például falak vagy bútorok) találhatók a készülék és mobil eszköze között.	Vigye a Brother készüléket egy akadálymentes helyre.	Wi-Fi Direct
Vezeték nélküli számítógép, Bluetooth®-eszköz, mikrohullámú sütő vagy digitális vezeték nélküli telefon található a Brother	Helyezze távolabb a többi eszközt a Brother készüléktől, illetve a mobil eszköztől.	Wi-Fi Direct

Ok	Művelet	Interfész
készülék vagy a mobil eszköz közelében.		
Ha a fentiek mind ellenőrizte és kipróbálta, de még mindig nem tudja befejezni a Wi-Fi Direct beállítását, tegye a következőket:	- Kapcsolja ki és be a Brother készüléket. Ezután próbálkozzon a Wi-Fi Direct-beállítások újbóli konfigurálásával. - Ha a Brother készüléket ügyfélként használja, ellenőrizze, hány eszköz engedélyezett a jelenlegi Wi-Fi Direct hálózatban, majd ellenőrizze, hány eszköz van csatlakoztatva.	Wi-Fi Direct

Windows® esetén

Ha vezeték nélküli kapcsolata megszakadt és az összes fenti lehetőséget ellenőrizte, akkor a Hálózati kapcsolatjavító eszköz használatát javasoljuk.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Hálózati problémák](#)
- [A készülék konfigurálása vezeték nélküli hálózathoz, ha az SSID azonosító szórása le van tiltva](#)
- [A Wi-Fi Direct® használata](#)

A Brother készülék nem tud a hálózaton keresztül nyomtatni, szkennelni vagy PC-FAX üzenetet fogadni.

Kapcsolódó modellek: DCP-T510W/DCP-T710W/MFC-T910DW

Ok	Művelet	Interfész
A biztonsági szoftvere nem engedi a készüléknek a csatlakozást a hálózathoz. A hálózati szkennelés funkció nem működik.)	- Windows® A hálózati szkennelés engedélyezéséhez konfigurálja a harmadik féltől származó biztonsági/tűzfalszoftvert. Adja hozzá az 54925-ös portot a hálózati szkenneléshez az alábbi információk megadásával: - A Név mezőben: Írja be a kívánt leírást, például: Brother NetScan. - A Port száma mezőben: Írja be ezt: 54925. - A Protokoll területen: Jelölje be az UDP elemet. Tekintse meg a harmadik féltől származó biztonsági/tűzfalszoftverhez kapott kézikönyvet, vagy lépjen kapcsolatba a szoftvergyártóval. - Mac (Brother iPrint&Scan) A(z) Finder (Kereső) menüsorban kattintson a(z) Go (Mehet) > Applications (Programok) lehetőségre, majd kattintson duplán a Brother iPrint&Scan ikonra. Megjelenik a Brother iPrint&Scan ablak. Kattintson a(z) Válassza ki a készüléket gombra, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a hálózati készülék újbóli kiválasztásához. (TWAIN illesztőprogram) A(z) Finder (Kereső) menüsorban kattintson a(z) Go (Mehet) > Applications (Programok) > Brother lehetőségre, majd kattintson duplán az Eszközüválasztó ikonra. Megjelenik az Eszközüválasztó ablak. Válassza ki újból a hálózati készüléket, győződjön meg róla, hogy a(z) Status (Állapot) értéke idle (használaton kívül), majd kattintson az OK gombra.	Vezetékes/ Vezeték nélküli
A biztonsági szoftvere nem engedi a készüléknek a csatlakozást a hálózathoz. (A hálózati PC-fax fogadás funkció nem működik.) (Windows®)	A PC-Fax fogadás engedélyezéséhez konfigurálja a harmadik féltől származó biztonsági/tűzfalszoftvert. Hálózati PC-Faxfogadáshoz adja meg az 54926 portszámot az alábbi adatok begépelésével: - A Név mezőben: Írja be a kívánt leírást, például: Brother PC-FAX Rx. - A Port száma mezőben: Írja be ezt: 54926. - A Protokoll területen: Jelölje be az UDP elemet. Tekintse meg a harmadik féltől származó biztonsági/tűzfalszoftverhez kapott kézikönyvet, vagy lépjen kapcsolatba a szoftvergyártóval.	Vezetékes/ Vezeték nélküli
A biztonsági szoftvere nem engedi a készüléknek a csatlakozást a hálózathoz.	Egyes biztonsági szoftverek biztonsági riasztási párbeszédablak megjelenítése nélkül blokkolják a hozzáférést, még sikeres telepítés után is. A hozzáférés engedélyezéséhez tekintse meg a biztonsági szoftver használati utasításait, vagy kérdezze meg a szoftver gyártóját.	Vezetékes/ Vezeték nélküli

Ok	Művelet	Interfész
Brother készüléke nem kapott elérhető IP-címet.	- Ellenőrizze az IP-cím és az alhálózati maszk helyességét. Ellenőrizze, hogy a számítógép és a Brother készülék IP-címei és alhálózati maszkjai megfelelőek-e és azonos hálózaton vannak-e. Az IP-cím és az alhálózati maszk ellenőrzésével kapcsolatos további információkért forduljon a hálózati rendszergazdához. - Windows® Az IP-cím és az alhálózati maszk megerősítése a Hálózati kapcsolatjavító eszköz segítségével. - Mac A hálózati eszközeit ellenőrizheti a ping paranccsal. A hálózati beállítások megerősítéséről további információkat a következő részben talál: ►► <i>Kapcsolódó tájékoztatás: Ping parancs használata a hálózati eszközök ellenőrzéséhez.</i>	Vezetékes/ Vezeték nélküli
A sikertelen nyomtatási feladat még mindig a számítógép nyomtatási sorában van.	- Ha a sikertelen nyomtatási feladat még mindig a számítógép nyomtatási sorában van, törölje. - Ha nem, akkor kattintson duplán a következő mappában lévő nyomtatóikonra, majd törölje az összes dokumentumot: - Windows® 7 Kattintson a  (Start) > Eszközök és nyomtatók > Nyomtatók és faxok gombra. - Windows® 8 Vigye az egeret az asztal jobb alsó sarkába. Amikor megjelenik a menüsor, kattintson a Beállítások > Vezérlőpult lehetőségre. A Hardver és hang csoportban kattintson a(z) Eszközök és nyomtatók megtekintése > Nyomtatók elemre. - Windows® 10 és Windows Server® 2016 Kattintson a(z)  > Windows Rendszer > Vezérlőpult lehetőségre. A Hardver és hang csoportban kattintson a(z) Eszközök és nyomtatók megtekintése > Nyomtatók elemre. - Windows Server® 2008 Kattintson a Start > Vezérlőpult > Nyomtatók gombra. - Windows Server® 2012 Vigye az egeret az asztal jobb alsó sarkába. Amikor megjelenik a menüsor, kattintson a Beállítások > Vezérlőpult lehetőségre. A Hardver csoportban kattintson a(z) Eszközök és nyomtatók megtekintése > Nyomtató elemre. - Windows Server® 2012 R2 Kattintson a Vezérlőpult lehetőségre a Start képernyőn. A Hardver csoportban kattintson az Eszközök és nyomtatók megtekintése elemre. - Mac Kattintson a(z) System Preferences (Rendszerbeállítások) > Printers & Scanners (Nyomtatók és szkennerek) gombra.	Vezetékes/ Vezeték nélküli
Brother készüléke nem csatlakozik vezeték nélkül hálózatra.	Nyomtassa ki a WLAN jelentést, és ellenőrizze a hibakódot a nyomtatott jelentésen.	Vezeték nélküli

Ha az összes fenti lépést ellenőrizte és kipróbálta, de a Brother készüléke továbbra sem nyomtat vagy szkennel, akkor távolítsa el a Brother szoftvert és illesztőprogramokat, majd telepítse újra őket.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Hálózati problémák](#)
- [A WLAN jelentés kinyomtatása](#)

-
- A Hálózati csatlakozás javítása eszköz használata (Windows®)
 - Vezeték nélküli LAN jelentés hibakódjai
 - Ping parancs használata a hálózati eszközök ellenőrzéséhez
 - Szeretném ellenőrizni, hogy a hálózati eszközeim megfelelően működnek-e
-

Szeretném ellenőrizni, hogy a hálózati eszközeim megfelelően működnek-e

Kapcsolódó modellek: DCP-T510W/DCP-T710W/MFC-T910DW

Ellenőrzés	Művelet	Interfész
Ellenőrizze, hogy be van-e kapcsolva a Brother készülék, a hozzáférési pont/router vagy a hálózati hub.	Ellenőrizze a következőket: - A hálózati tápkábel megfelelően csatlakoztatva van, és a Brother készülék be van kapcsolva. - A hozzáférési pont vagy a hub be van kapcsolva és a kapcsolatot jelző gomb villog. - Az összes védőcsomagolás el van távolítva a készülékről. - A szkennert fedele és az elakadás-mentesítő fedél teljesen zárva van. - A papír megfelelően van behelyezve a papírtálcába. (Vezetékes hálózat esetében) A hálózati kábel megfelelően csatlakoztatva van a Brother készülékhez és a routerhez vagy hubhoz.	Vezetékes/ Vezeték nélküli
Ellenőrizze, hogy tudja-e „pingelni” a Brother készüléket a számítógépről.	Pingelje meg a Brother készüléket a számítógépről az IP-címet vagy a csomópontnevet használva a Windows® parancssorából vagy a Mac Terminal alkalmazásból: <code>ping <ipaddress> vagy <nodename>.</code> - Sikeres: Az Ön Brother készüléke megfelelően működik és a számítógéppel megegyező hálózaton van. - Sikertelen: Az Ön Brother készüléke nem a számítógéppel megegyező hálózaton van. (Windows®) Forduljon a hálózati rendszergazdához és használja a Hálózati kapcsolatjavító eszközt az IP-cím és az alhálózati maszk helyes értékeinek megadásához. (Mac) Ellenőrizze, hogy az IP-cím és az alhálózati maszk a megfelelő értékre vannak-e beállítva.	Vezetékes/ Vezeték nélküli
Ellenőrizze, hogy a Brother készülék csatlakoztatva van-e a vezeték nélküli hálózathoz.	Nyomtassa ki a WLAN jelentést, és ellenőrizze a hibakódot a nyomtatott jelentésen.	Vezeték nélküli

Ha az összes fenti lehetőséget ellenőrizte és kipróbálta, de a probléma továbbra is fennáll, ellenőrizze az SSID nevet és hálózati kulcsot a vezeték nélküli LAN hozzáférési ponthoz/routerhez mellékelt használati utasításban, és végezze el megfelelő beállításukat.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Hálózati problémák](#)
- [Ping parancs használata a hálózati eszközök ellenőrzéséhez](#)
- [A hálózati konfiguráció jelentés kinyomtatása](#)
- [A WLAN jelentés kinyomtatása](#)
- [A Hálózati csatlakozás javítása eszköz használata \(Windows®\)](#)
- [A Brother készülék nem tud a hálózaton keresztül nyomtatni, szkennelni vagy PC-FAX üzenetet fogadni.](#)

-
- Vezeték nélküli LAN jelentés hibakódjai
-

Ping parancs használata a hálózati eszközök ellenőrzéséhez

Kapcsolódó modellek: DCP-T510W/DCP-T710W/MFC-T910DW

Ellenőrizze az IP-címeket a számítógépén és a Brother készülékén, majd győződjön meg a hálózat megfelelő működéséről.

- >> Az IP-cím beállítása a számítógépen (Windows®)
- >> Az IP-cím beállítása a számítógépen (Mac)
- >> Az IP-cím beállítása a Brother készüléken

Az IP-cím beállítása a számítógépen (Windows®)

1. Tegye az alábbiak valamelyikét:

- Windows® 7

Kattintson a(z) /(Start) > Minden program > Kellékek > Parancssor lehetőségre

- Windows® 8

Vigye az egeret az asztal jobb alsó sarkába. Amikor a menüsor megjelenik, kattintson a **Keresés > Parancssor** elemekre.

- Windows® 10

Kattintson a(z)  > Windows Rendszer > Parancssor elemre.

- Gépelje be az „ipconfig” parancsot, majd nyomja meg az Enter gombot a billentyűzeten.
- Ellenőrizze az IPv4-címet és alhálózati maszkot.
- Gépelje be az „exit” parancsot, majd nyomja meg az Enter gombot a billentyűzeten.

Az IP-cím beállítása a számítógépen (Mac)

- Válassza ki a **System Preferences (Rendszerbeállítások)** lehetőséget az Apple Menüből.
- Kattintson a **Network (Hálózat) > Advanced (Speciális) > TCP/IP** lehetőségre
- Ellenőrizze az IPv4-címet és alhálózati maszkot.

Az IP-cím beállítása a Brother készüléken

Nyomtatson ki egy hálózati konfigurációs jelentést, és ellenőrizze az IP-cím és az alhálózati maszk helyességét.

<IP Settings >		
IP Address	192.168.11.250	(set manually)
Subnet Mask	255.255.255.0	
IP Gateway	192.168.100.200	
Boot Method	STATIC	
Boot Tries	3	
IP Filter	Disabled	

Ellenőrizze a számítógép és a Brother készülék IP-címét is. Győződjön meg arról, hogy az alhálózatok megegyezzenek. Például, ha az alhálózati maszk „255.255.255.0”, akkor csak az állomásazonosító címrészeknek kell különbözniük.

	Hálózati cím	Állomáscím	
IP-cím	192.168.100.	250	Állítsa be az utolsó, alhálózatban „0”-ként látható számot az 1–254 közül választott értékre.
Alhálózati maszk	255.255.255.	0	Általában nincs probléma a „255.255.255.0” alhálózati maszk használatával. Minden számítógépen ugyanazt az értéket használja.



Kapcsolódó tájékoztatás

- Szeretném ellenőrizni, hogy a hálózati eszközeim megfelelően működnek-e
- A Brother készülék nem tud a hálózaton keresztül nyomtatni, szkennelni vagy PC-FAX üzenetet fogadni.

Google Cloud Print problémák

Kapcsolódó modellek: DCP-T510W/DCP-T710W/MFC-T910DW

Probléma	Javaslatok
Brother készülékem nem jelenik meg a nyomtatók listájában.	Ellenőrizze, hogy a készülék be van-e kapcsolva.
	Ellenőrizze, hogy a Google Cloud Print™ engedélyezve van-e.
	Győződjön meg arról, hogy a készülék regisztrálva legyen a Google Cloud Print™ szolgáltatásba. Ha nincs regisztrálva, regisztrálja még egyszer.
Nem tudok nyomtatni.	Ellenőrizze, hogy a készülék be van-e kapcsolva.
	Ellenőrizze a hálózati beállításokat. >> <i>Kapcsolódó tájékoztatás</i>
	Lehetséges, hogy bizonyos fájlok nem nyomtathatók, vagy nem pontosan úgy jelennek meg a nyomaton, mint a kijelzőn.
Nem tudom regisztrálni Brother készülékemet a Google Cloud Print™ szolgáltatásba.	Ellenőrizze, hogy a készülék csatlakozik-e egy Internet-hozzáféréssel rendelkező hálózathoz.
	Ellenőrizze, hogy a készülék dátum és az idő beállításai helyesek-e.
Nem látom a megerősítő üzenetet a Brother készüléken, amikor regisztrálni akarom azt a Google Cloud Print™ szolgáltatásba akkor sem, ha megismétlem a regisztráció lépéseit.	Ügyeljen arra, hogy a Brother készülék ne legyen használatban akkor, mikor a Google Cloud Print™ szolgáltatásba próbálja regisztrálni.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Ha problémája van a készülékkel](#)
- [Hibakeresés](#)
- [Hálózati beállítások a Google Cloud Print használatához](#)

AirPrint problémák

Probléma	javaslatok
Brother készülékem nem jelenik meg a nyomtatók listájában.	Ellenőrizze, hogy a Brother készülék be van-e kapcsolva.
	Ellenőrizze a hálózati beállításokat.
	Helyezze a mobil eszközt közelebb a vezeték nélküli hozzáférési ponthoz / routerhez vagy Brother készülékéhez.
Nem tudok nyomtatni.	Ellenőrizze, hogy a Brother készülék be van-e kapcsolva.
	Ellenőrizze a hálózati beállításokat.
Többoldalas dokumentumot próbálok nyomtatni egy iOS eszközről, de CSAK az első oldal kerül kinyomtatásra.	Ellenőrizze, hogy az operációs rendszer legújabb verzióját használja-e. Az AirPrint alkalmazással kapcsolatos további információkat lásd az alábbi Apple terméktámogatási cikkben: support.apple.com/kb/HT4356 .



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Ha problémája van a készülékkel](#)
- [Hibakeresés](#)

A készülék állapotának ellenőrzése

Kövesse ezeket az utasításokat a Brother készülék sorozatszámának, firmware-verziójának és firmware-frissítésének megtekintéséhez.

>> [DCP-T310/DCP-T510W/DCP-T710W](#)

>> [MFC-T910DW](#)

DCP-T310/DCP-T510W/DCP-T710W

1. Nyomja meg a **Menu (Menü)** gombot.
2. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a [Gép információ] kiválasztásához. Nyomja meg az **OK** gombot.
3. A ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki az alábbi opciók egyikét:

Beállítás	Leírás
Gyári szám	Ellenőrizze a készülék sorozatszámát.
Verzió	Ellenőrizze a készülék firmware verzióját.
Lapszám	A készülék által kinyomtatott oldalak száma összesen.

4. Nyomja meg az **OK** gombot.
5. Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

MFC-T910DW

1. Nyomja meg a **Settings (Beállítás)** gombot.
2. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a [Gép információ] kiválasztásához. Nyomja meg az **OK** gombot.
3. A ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki az alábbi opciók egyikét:

Beállítás	Leírás
Gyári szám	Ellenőrizze a készülék sorozatszámát.
Firmware verzió	Ellenőrizze a készülék firmware verzióját.
Firmware frissítése	Frissítse a készüléket a legújabb firmware-re.
Firmware auto. ellen.	Firmware információt tekinthet meg a kezdőképernyőn.
Lapszám	A készülék által kinyomtatott oldalak száma összesen.

4. Nyomja meg az **OK** gombot.
5. Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

✓ Kapcsolódó tájékoztatás

- [Hibakeresés](#)

A Brother készülék alaphelyzetbe állítása

FONTOS

(MFC-T910DW)

Ha alaphelyzetbe állítja a készüléket, akkor a készülék memóriájában tárolt faxok törlésre kerülnek. Mielőtt a készüléket alaphelyzetbe állítja, átviheti a faxokat a számítógépére vagy egy másik faxkészülékre, így megőrizheti fontos adatait.

>> [DCP-T310/DCP-T510W/DCP-T710W](#)

>> [MFC-T910DW](#)

DCP-T310/DCP-T510W/DCP-T710W

1. Nyomja meg a **Menu (Menü)** gombot.
2. Nyomja meg a **▲** vagy **▼** gombot a következők kiválasztásához:
 - a. Válassza ki a [Alapbeáll.] lehetőséget. Nyomja meg az **OK** gombot.
 - b. Válassza ki a [Újraindít] lehetőséget. Nyomja meg az **OK** gombot.
 - c. Válassza ki a használni kívánt alaphelyzetbe állítási profilt. Nyomja meg az **OK** gombot.
3. Nyomja meg a **▲** vagy [Újraindít] gombot a jóváhagyáshoz.
4. Nyomja meg a **▲** gombot az [Igen] kiválasztásával a készülék újraindításához.
A készülék újraindul.

MFC-T910DW

1. Nyomja meg a **Settings (Beállítás)** gombot.
2. Nyomja meg a **▲** vagy **▼** gombot a következők kiválasztásához:
 - a. Válassza ki a [Alapbeáll.] lehetőséget. Nyomja meg az **OK** gombot.
 - b. Válassza ki a [Újraindít] lehetőséget. Nyomja meg az **OK** gombot.
 - c. Válassza ki a használni kívánt alaphelyzetbe állítási profilt. Nyomja meg az **OK** gombot.
3. Nyomja meg az **▶** gombot, és tartsa lenyomva két másodpercig a megerősítéshez.
A készülék újraindul.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Hibakeresés](#)
- [Funkciók alapállapotba történő visszaállításának áttekintése](#)
- [Faxok vagy faxnapló jelentés továbbítása](#)

Funkciók alapállapotba történő visszaállításának áttekintése

FONTOS

(MFC-T910DW)

Ha alaphelyzetbe állítja a készüléket, akkor a készülék memóriájában tárolt faxok törlésre kerülnek. Mielőtt a készüléket alaphelyzetbe állítja, átviheti a faxokat a számítógépére vagy egy másik faxkészülékre, így megőrizheti fontos adatait.

A következő visszaállítási funkciók állnak rendelkezésre:

1. [Készülék visszaállítása]

Visszaállíthatja a készülék összes módosított beállítását a gyári alapértelmezett értékekre, így pl. a dátumot és az időt, valamint a csengetési késleltetést.

A címjegyzék, a faxjelentések és a hívási előzmények megmaradnak. (MFC modellek)

2. [Hálózat]/[Hálózat törlés]

Visszaállítja a nyomtatókiszolgáló beállításait az alapértelmezett gyári értékekre (beleértve a jelszót és az IP-címet is).

3. [Címjegyzék és fax]/[Cím és fax] (MFC modellek)

A Címjegyzék és Fax lehetőség az alábbi beállításokat állítja alaphelyzetbe:

- Címjegyzék és Csoportok beállítása
- Állomásazonosító
Szám és név
- Jelentés
Küldés-igazolási jelentés, címjegyzék és faxnapló
- Előzmények
Kimenő hívás
- Faxok a memóriában

4. [Minden beáll.]

A Beállítások alaphelyzete funkcióval a készülék valamennyi beállítását visszaállítja a gyári értékre.

A Brother nyomtatékosan javasolja ennek a műveletnek a végrehajtását, amikor a készüléket kiselejtezi.



(MFC-T910DW)

Húzza ki a csatlakozókábelt, mielőtt a [Hálózat]/[Hálózat törlés] vagy [Minden beáll.] lehetőséget választaná.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [A Brother készülék alaphelyzetbe állítása](#)
- [Faxok vagy faxnapló jelentés továbbítása](#)

Szokásos karbantartás


- A festéktartályok újratöltése
- A Brother készülék tisztítása
- A Brother készülék ellenőrzése
- A papíradagolás helyes beállítása a függőleges vonalak megszüntetése érdekében
- A nyomtatási beállítások opciók módosítása nyomtatási problémák esetén
- Brother készülék becsomagolása és szállítása

A festéktartályok újratöltése

Ha a készülék azt észleli, hogy a tinta kifogyóban van, akkor erről egy üzenetben ad tájékoztatást.

Az LCD kijelző megmutatja, melyik tintatartályban kevés a tinta vagy melyik szorul újratöltésre. Kövesse az LCD kijelző üzeneteit a tintatartályok megfelelő sorrendben való újratöltéséhez.

A tintatartály ablakát (1) használva ellenőrizheti a tinta aktuális szintjét a tintatartályban. Ha a tintaszint a minimum jelzésnél vagy alatta áll (2), akkor töltsé újra a tintatartályt.

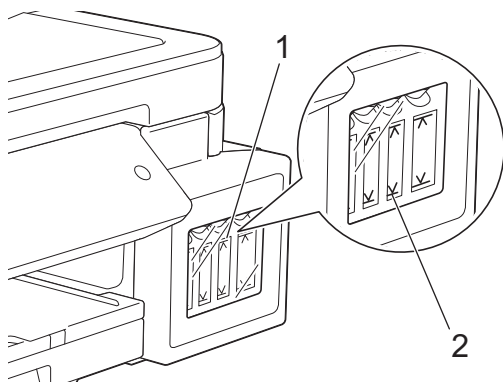

A tintaszint minimum jelzése alatti tintamennyiség a levegő beáramlásának, így a nyomtatófej kiszáradásának és sérülésének megakadályozására szolgál.


Töltse tele a tintatartályt, ha a tinta szintje a minimum jelzésnél, vagy alatta áll.

⚠ VIGYÁZAT


Ha festék kerül a szemébe, azonnal öblítse ki vízzel. Ha úgy hagyja, bevörösödhet a szeme, vagy enyhén be is gyulladhat. Ha a szokásostól eltérő állapotot tapasztal, keresse fel orvosát.

FONTOS


- A Brother nyomtatékosan javasolja, hogy csak eredeti Brother cseretintát használjon. Az esetlegesen inkompatibilis tinta használata vagy használatának megkísérlése a Brother készülékben károsodást okozhat és/vagy nem megfelelő nyomtatási minőséggel járhat. A jótállás nem terjed ki azokra a problémákra, melyeket nem hivatalos, harmadik féltől származó tinta okozott. Befektetésének védelme és a Brother készülék kiváló teljesítménye érdekében nyomtatékosan javasoljuk az eredeti Brother tinta használatát.
- Ellenőrizze a tintaüveg modell nevét a címkén. A nem megfelelő tinta kárt tehet a készülékben.

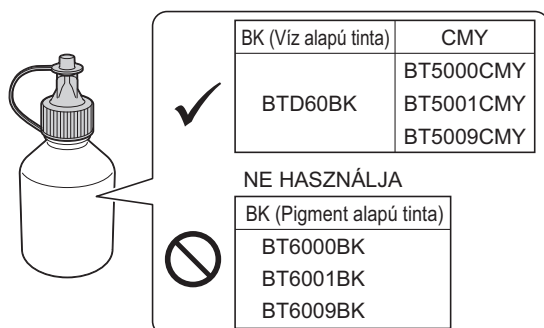

1. Nyissa ki a tintatartály fedelét (1).

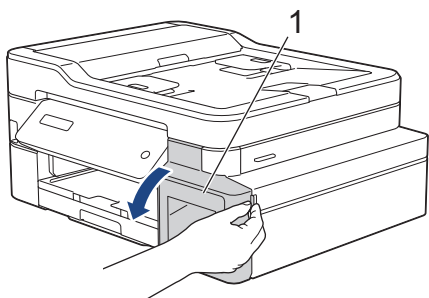


2. Húzza a fület lefelé a tintatartály fedelének kinyitásához annál a színnél, melyet fel kíván tölteni.

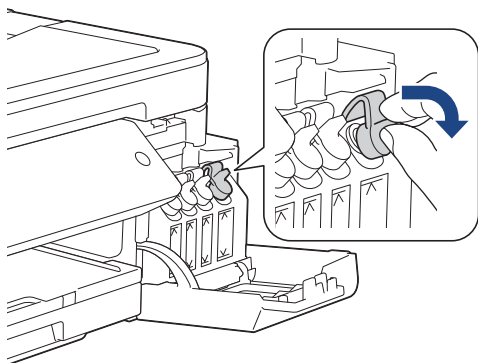

MEGJEGYZÉS

A tintatartály fedelének kezelésekor ügyeljen, hogy ne érjen a tintához.

3. Távolítsa el a tintaüveg fedelét és védőfóliáját, majd tegye a helyére a fedelet.

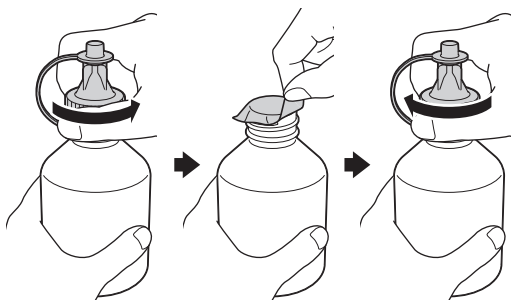


FONTOS

- Tegye a helyére a tintaüveg fedelét. Ellenkező esetben a tinta kifolyhat.
- SOHA NE rázza a tintaüveget. Ha tinta kerül a bőrére vagy ruházatára, akkor szappannal vagy egyéb tisztítószerrel azonnal mossa le a foltot.

4. Távolítsa el a tintaüveg csúcsát.



5. Győződjön meg arról, hogy a tintatartály fedelének színe megegyezik a feltölteni kívánt tinta színével. Helyezze be a tintaüveg fúvókáját óvatosan úgy, hogy ne ömöljön ki a tinta. Töltse tele a tintatartályt az üvegnek az illusztráción látható módon történő, óvatos összenyomásával.

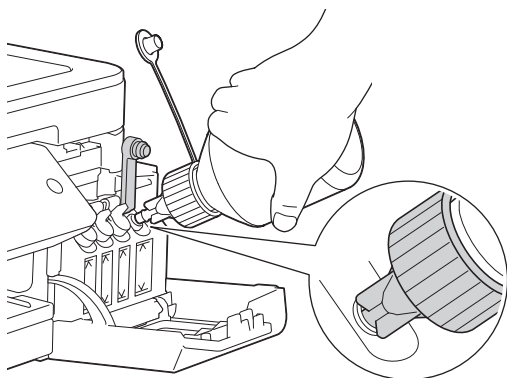


FONTOS

Ügyeljen, hogy ne töltse a tintát a maximum jelzés felső vonala fölé.

MEGJEGYZÉS

- Ügyeljen, hogy ne öntse ki a tintát a tintatartály újratöltése során.
- Az üvegben lévő összes tintát töltse bele, ha így nem tölti túl a tintát a felső vonalnál.


6. Emelje felfelé a fúvókát úgy, hogy ne ömöljön ki a tinta, majd távolítsa el a fúvókát a tintatartályból.

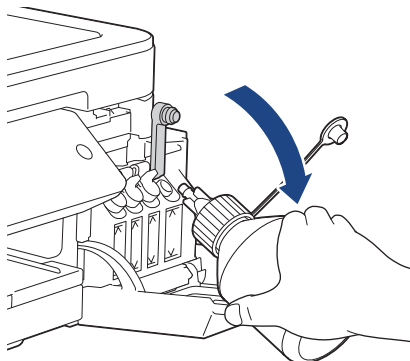

MEGJEGYZÉS

Ha a tintaüvegben marad tinta, akkor zárja le szorosan a kupakkal, és a palackot vízszintes felületen, hűvös és sötét helyen tárolja.

7. Nyomja lefelé a tintatartály fedelét, és szorosan zárja be.

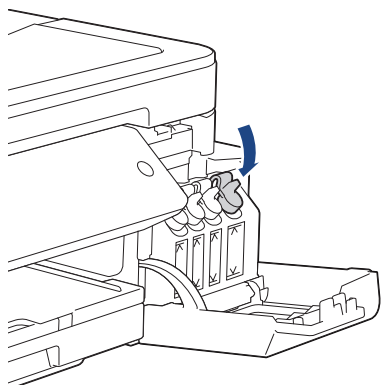

8. Ezeket a lépéseket az összes újratölteni kívánt tintatartály esetében hajtsa végre.

9. Zárja be a tintatartály fedelét.

Ha kinyitja és bezárja a tintatartály fedelét, akkor egy üzenet jelenhet meg az LCD képernyőn, melyben a készülék rákérdez, hogy újratöltést végzett-e.

- Ha újratöltötte a tintatartályokat, akkor nyomja meg a(z) ▲ ([Igen]) majd a(z) ▲ ([Igen]) gombot az újratöltött színhez tartozó festékpont-számláló értékének alaphelyzetbe állításához.
- Ha nem töltötte újra a tintatartályt, akkor mindenképpen a(z) ▼ ([Nem]) gombot nyomja meg.

FONTOS

- Ha véletlenül összekeveri a színeket és rossz tintatartályt tölt fel, akkor vegye fel a kapcsolatot a Brother ügyfélszolgálattal vagy egy helyi Brother kereskedővel..
- Ha kinyitott egy tintaüveget, akkor hat hónapon belül fel kell használnia azt. A felbontatlan tintaüvegeket a csomagoláson feltüntetett lejáratí időn belül használja fel.



Kapcsolódó tájékoztatás


- [Szokásos karbantartás](#)
 - [Hiba- és karbantartási üzenetek](#)
 - [Papírkezeléssel és nyomtatással kapcsolatos problémák](#)
-

A Brother készülék tisztítása


- A szkennertisztítása
- A nyomtatófej tisztítása a Brother készüléken
- A nyomtatófej tisztítása a számítógépről (Windows®)
- A nyomtatófej tisztítása számítógépéről (Mac)
- Tisztítsa meg a készülék LCD kijelzőjét
- A készülék burkolatának tisztítása
- A készülék nyomólemezének tisztítása
- A papíradagoló hengerek tisztítása
- Alapi támasztórész tisztítása
- A papírfelszedő görgők tisztítása

A szkennertisztítása

1. Húzza ki a készülék tápkábelét az elektromos aljzatból.
2. Emelje fel a dokumentumfedelelet (1). A szkennerrüveget (2) és a fehér műanyagot (3) tisztítsa meg puha, vízzel megnedvesített, szálmentes ruhával.

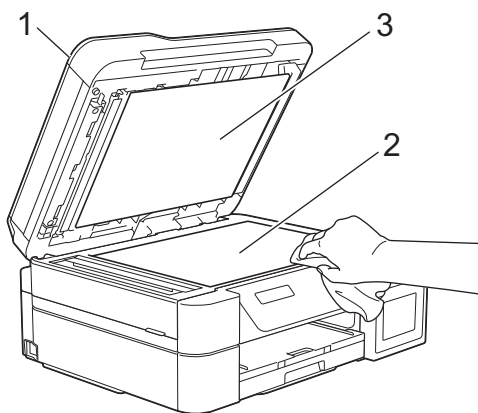

3. Az ADF-ben lévő fehér rudat (1) és az üveg-sávot (2) vízzel enyhén megnedvesített szálmentes ruhával tisztítsa meg. (Csak ADF-fel szerelt modellek esetében)

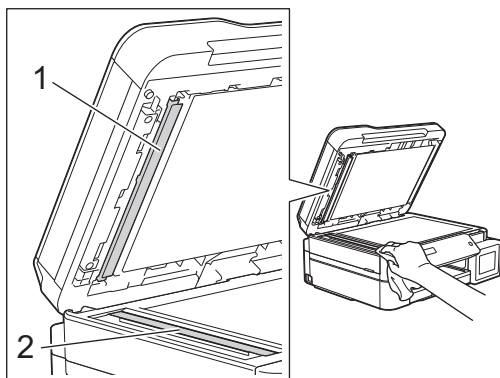

(Csak ADF-fel szerelt modellek esetében)

A szkennerrüveg és a szkennerrüveg-szalag puha, szőszmentes és vízzel megnedvesített, puha szálmentes kendővel történő tisztítása mellett húzza végig ujjait a felületükön, hogy nem érez-e rajtuk valamit. Ha szennyeződést vagy törmelékeket érez ujjával, az adott részre koncentrálni tisztítsa meg újra a felületet. Elképzelhető, hogy háromszor-négyszer is meg kell ismételnie a folyamatot. Ellenőrzésképpen minden tisztítás után készítsen egy fénymásolatot.



Ha szennyeződés vagy hibajavító folyadék maradt az üvegsávon, a másolatokon függőleges vonalak jelennek meg.



Az üvegsáv megtisztítása után a függőleges vonal eltűnik.



Kapcsolódó tájékoztatás

- A Brother készülék tisztítása
- Telefon- és faxproblémák
- További problémák

A nyomtatófej tisztítása a Brother készüléken

A jó nyomtatási minőség megőrzése érdekében a készülék szükség szerint automatikusan megtisztítja a nyomtatófejet. Amennyiben gondjai vannak a nyomtatási minőséggel, a tisztítási műveletet manuálisan is elindíthatja.

- Végezze el a nyomtatófej tisztítását, ha a nyomatokon, a szövegben vagy a képeken vízszintes vonal vagy üres folt látszik. A hibás színtől függően válassza ki, hogy csak a feketét, három színt (sárga/ciánkék/magenta), vagy mind a négy színt kívánja tisztítani.
- A nyomtatófej tisztításához a készülék felhasznál bizonyos mennyiségű tintát.
- A túl gyakori tisztítás a tinta szükségtelen felhasználásával jár.

FONTOS

NE érintse meg a nyomtatófejet. A nyomtatófej megérintése maradandó károsodást okozhat, és érvénytelenítheti a nyomtatófej szavatosságát.

>> DCP-T310/DCP-T510W/DCP-T710W
>> MFC-T910DW

DCP-T310/DCP-T510W/DCP-T710W

1. Nyomja meg a **Menu (Menü)** gombot.
2. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a következők kiválasztásához:
 - a. Válassza ki a [Karbantartás] lehetőséget. Nyomja meg az **OK** gombot.
 - b. Válassza ki a [Tisztítás] lehetőséget. Nyomja meg az **OK** gombot.
 - c. Válasszon az alábbiak közül: [Fekete], [Színes] vagy [Összes]. Nyomja meg az **OK** gombot.
 - d. Válasszon az alábbiak közül: [Normál], [Erős] vagy [Legerősebb]. Nyomja meg az **OK** gombot.
3. Nyomja meg a **Mono Start** vagy a **Colour Start (Színes Start)** gombot.
A készülék megtisztítja a nyomtatófejet.



- Ha legalább öt alkalommal elvégezte a nyomtatófej tisztítását, és a nyomtatási minőség nem javult, akkor végezze el még háromszor a nyomtatófej tisztítási folyamatát. Ha a nyomtatás minősége nem javul, értesítse a Brother ügyfélszolgálatot vagy helyi Brother márkakereskedőjét.
- A nyomtatófej tisztítása a számítógépről is elvégezhető.

MFC-T910DW

1. Nyomja meg a **Settings (Beállítás)** gombot.
2. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a következők kiválasztásához:
 - a. Válassza ki a [Ált. beáll.] lehetőséget. Nyomja meg az **OK** gombot.
 - b. Válassza ki a [Karbantartás] lehetőséget. Nyomja meg az **OK** gombot.
 - c. Válassza ki a [Nyomtatófej tisztítása] lehetőséget. Nyomja meg az **OK** gombot.
 - d. Válasszon az alábbiak közül: [Csak fekete], [Csak színes] vagy [Összes]. Nyomja meg az **OK** gombot.
 - e. Válasszon az alábbiak közül: [Normál], [Erős] vagy [Legerősebb]. Nyomja meg az **OK** gombot.
3. Nyomja meg a ► gombot.
A készülék megtisztítja a nyomtatófejet.



- Ha legalább öt alkalommal elvégezte a nyomtatófej tisztítását, és a nyomtatási minőség nem javult, akkor végezze el még háromszor a nyomtatófej tisztítási folyamatát. Ha a nyomtatás minősége nem javul, értesítse a Brother ügyfélszolgálatot vagy helyi Brother márkakereskedőjét.
- A nyomtatófej tisztítása a számítógépről is elvégezhető.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [A Brother készülék tisztítása](#)
- [Papírkezeléssel és nyomtatással kapcsolatos problémák](#)
- [A nyomtatófej tisztítása a számítógépről \(Windows®\)](#)
- [A nyomtatófej tisztítása számítógépéről \(Mac\)](#)

A nyomtatófej tisztítása a számítógépről (Windows®)

A jó nyomtatási minőség megőrzése érdekében a készülék szükség szerint automatikusan megtisztítja a nyomtatófejet. Amennyiben gondjai vannak a nyomtatási minőséggel, a tisztítási műveletet manuálisan is elindíthatja.

1. Tegye az alábbiak valamelyikét:

- Windows Server® 2008 esetén

Kattintson a  (**Start**) > **Vezérlőpult** > **Hardver és hang** > **Nyomtatók** elemre.

- Windows® 7 és Windows Server® 2008 R2 esetén

Kattintson a(z)  (**Start**) > **Eszközök és nyomtatók** elemre.

- Windows® 8 esetén

Helyezze az egeret az asztal jobb alsó sarkába. Amikor megjelenik a menüsor, kattintson a **Beállítások** lehetőségre, majd kattintson a **Vezérlőpult** gombra. A **Hardver és hang** csoportban kattintson az **Eszközök és nyomtatók megtekintése** elemre.

- Windows Server® 2012 esetén

Helyezze az egeret az asztal jobb alsó sarkába. Amikor megjelenik a menüsor, kattintson a **Beállítások** lehetőségre, majd kattintson a **Vezérlőpult** gombra. A **Hardver** csoportban kattintson az **Eszközök és nyomtatók megtekintése** elemre.

- Windows Server® 2012 R2 esetén

Kattintson a **Vezérlőpult** elemre a **Start** képernyőn. A **Hardver** csoportban kattintson a **Eszközök és nyomtatók megtekintése** elemre.

- Windows® 10 és Windows Server® 2016 esetén

Kattintson a(z)  > **Windows Rendszer** > **Vezérlőpult** elemre. A **Hardver és hang** csoportban kattintson a **Eszközök és nyomtatók megtekintése** elemre.

2. Kattintson a jobb gombbal a **Brother MFC-XXXX Printer** ikonra (ahol az XXXX a modell neve), majd válassza ki a **Nyomtatási beállítások** lehetőséget. Ha megjelennek a nyomtató-illesztőprogram opciói, válassza ki a használt nyomtató-illesztőprogramot.

Megjelenik a nyomtató illesztőprogramjának párbeszédpanele.

3. Kattintson a **Karbantartás** fülre.

4. Válassza a következő opciók egyikét:

Opció	Leírás
Nyomtatási minőség ellenőrzése...	Ezen opció választásával nyomtathat egy tesztoldalt a nyomtatási minőség ellenőrzése céljából.
Nyomtatófej tisztítás...	Ezen opció választásával manuálisan elindíthatja a tisztítási folyamatot. Ezt akkor válassza, ha a tesztoldalon vonalak vagy üres helyek jelennek meg a szövegben vagy az ábrákon.

5. Tegye az alábbiak valamelyikét:

- Ha a **Nyomtatási minőség ellenőrzése...** opciót választotta, akkor kattintson a **Start** lehetőségre. A készülék kinyomtatja a tesztoldalt.

- Ha a **Nyomtatófej tisztítás...** opciót választotta, akkor válassza a **Csak fekete**, **Csak színek**, vagy **Mind** opciót a tisztítás típusaként, majd kattintson a **Tovább** lehetőségre.

6. Válassza a **Normál**, **Erős**, vagy **Legerősebb** opciót a tisztítás erősségének megadásához, majd kattintson a **Tovább** lehetőségre.

7. Kattintson a **Start** gombra.

A készülék megkezdte a tisztítási folyamatot.



Kapcsolódó tájékoztatás

- A Brother készülék tisztítása
 - Papírkezeléssel és nyomtatással kapcsolatos problémák
 - A nyomtatófej tisztítása a Brother készüléken
-

A nyomtatófej tisztítása számítógépről (Mac)

A jó nyomtatási minőség megőrzése érdekében a készülék szükség szerint automatikusan megtisztítja a nyomtatófejet. Amennyiben gondjai vannak a nyomtatási minőséggel, a tisztítási műveletet manuálisan is elindíthatja.

1. Válassza ki a **System Preferences (Rendszerbeállítások)** lehetőséget az Apple Menüből.
2. Válassza ki a **Printers & Scanners (Nyomtatók és szkennerek)** lehetőséget, majd válassza ki a készüléket.
3. Kattintson az **Options & Supplies (Opciók és tartozékok)** gombra.
4. Kattintson a **Utility (Segédprogramok)** fülre, majd kattintson az **Open Printer Utility (Nyomtatási segédprogram megnyitása)** gombra.

A Status Monitor képernyője megjelenik.

5. Kattintson a **Control (Beállítás)** menüre, és válassza ki a **Maintenance (Karbantartás)** lehetőséget.
6. Válassza a következő opciók egyikét:

Opció	Leírás
Check Print Quality... (Nyomtatási minőség ellenőrzése...)	Ezen opció választásával nyomtathat egy tesztoldalt a nyomtatási minőség ellenőrzése céljából.
Print Head Cleaning... (Nyomtatófej tisztítás...)	Ezen opció választásával manuálisan elindíthatja a tisztítási folyamatot. Ezt akkor válassza, ha a tesztoldalon vonalak vagy üres helyek jelennek meg a szövegben vagy az ábrákon.

7. Tegye az alábbiak valamelyikét:
 - Ha a **Check Print Quality... (Nyomtatási minőség ellenőrzése...)** opciót választotta, akkor kattintson a **Start** lehetőségre.
A készülék kinyomtatja a tesztoldalt.
 - Ha a **Print Head Cleaning... (Nyomtatófej tisztítás...)** opciót választotta, akkor válassza a **Black only (Csak fekete)**, **Color only (Csak színek)**, vagy **All (Mind)** opciót a tisztítás típusaként, majd kattintson a **Next (Tovább)** lehetőségre.
8. Válassza a **Normal (Normál)**, **Strong (Erős)**, vagy **Strongest (Legerősebb)** opciót a tisztítás erősségének megadásához, majd kattintson a **Next (Tovább)** lehetőségre.
9. Kattintson a **Start** gombra.
A készülék megkezdí a tisztítási folyamatot.



Kapcsolódó tájékoztatás


- [A Brother készülék tisztítása](#)
- [Papírkezeléssel és nyomtatással kapcsolatos problémák](#)
- [A nyomtatófej tisztítása a Brother készüléken](#)

Tisztítsa meg a készülék LCD kijelzőjét

FONTOS

NE használjon semmilyen folyékony tisztítószeret (etanolt sem).

1. Nyomja meg és tartsa lenyomva a  gombot a készülék kikapcsolásához. Az LCD-n a [Leállítás] jelenik meg néhány másodpercre, mielőtt a készülék kikapcsol.
2. Tisztítsa meg az LCD-t egy száraz, puha, szálmentes kendővel.

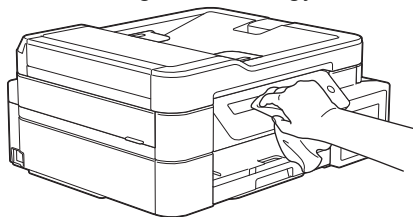

Kapcsolódó tájékoztatás


- [A Brother készülék tisztítása](#)

A készülék burkolatának tisztítása


FONTOS

- Az illékony folyadékokkal, például hígítóval vagy benzinnel végzett tisztítás károsítja a készülék külső felületét.
- NE használjon ammóniát tartalmazó tisztítószeret.
- A kezelőpanelen lévő szennyeződés eltávolításához NE használjon izopropil-alkoholt. A szertől a panel elrepedhet.


1. Ha a papírtartó szárny nyitva van, csukja le, majd zárja be a papírtartót.
2. Teljesen húzza ki a papírtálcát (1) a készülékből.

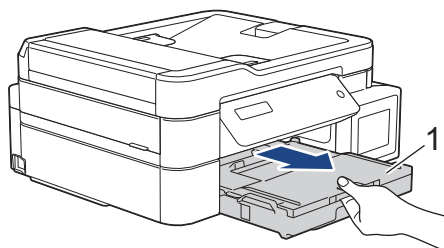


3. Törölje le a port a készülék külsejéről egy száraz, szálmentes kendővel.

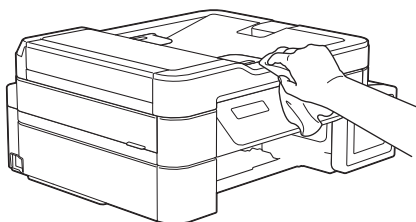

4. Emelje fel a kimeneti papírtálca fedelét, és vegyen ki minden olyan tárgyat, ami a papírtálcába szorult.

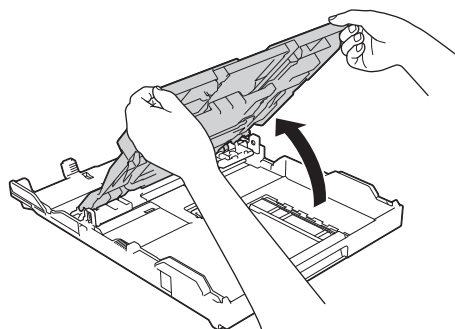

5. Törölje le a port a papírtálca külsejéről és belsejéről egy száraz, szálmentes kendővel.

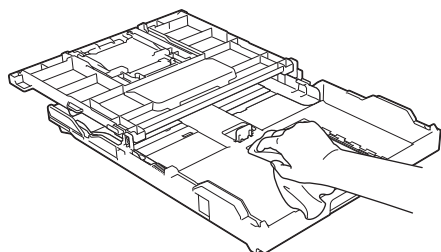

6. Zárja be a kimeneti papírtálca fedelét, és lassan nyomja vissza teljesen a papírtálcát a készülékbe.



Kapcsolódó tájékoztatás


- [A Brother készülék tisztítása](#)

A készülék nyomólemezének tisztítása

⚠ FIGYELEM

⚡ Az áramütés elkerülése érdekében a nyomtatólemez tisztítása előtt feltétlenül húzza ki a készülék tápkábelét az elektromos csatlakozóaljzatból.


1. Két kézzel, a készülék két oldalán található ujjtámaszokat használva emelje fel nyitott pozícióba a szkennер fedelét.
2. Tisztítsa meg a készülék nyomtatólemezét (1) és annak környezetét; puha, száraz, szőszmentes ruhával törölje le a szétszóródott tintát.

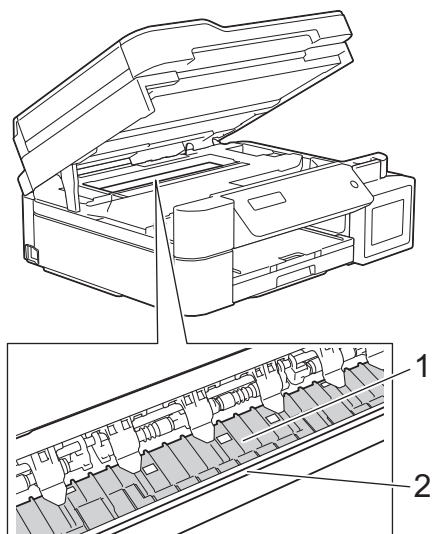

FONTOS

NE érjen hozzá az érzékelő sávhoz, vagyis ahhoz a vékony műanyag sávhoz, ami a készülék jelzett részének teljes szélességében végighúzódik (2). Ez a készülék meghibásodását okozhatja.

3. Óvatosan, mindkét kezét használva zárja be a szkennер fedelét.

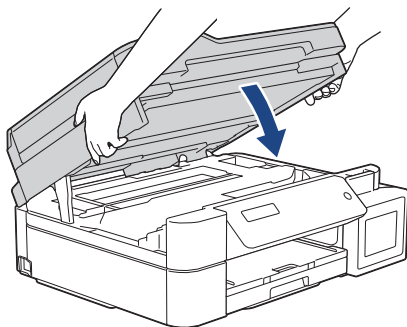

4. Csatlakoztassa ismét a tápkábelt.




Kapcsolódó tájékoztatás

- [A Brother készülék tisztítása](#)
- [Papírkezeléssel és nyomtatással kapcsolatos problémák](#)


A papíradagoló hengerek tisztítása

Ha a papíradagoló hengerek tintával szennyeződtek, vagy papírpór rakódott rájuk, akkor papírbehúzási problémák léphetnek fel.


1. Húzza ki a készülék tápkábelét az elektromos aljzatból.
2. Ha a papírtartó szárny nyitva van, csukja le, majd zárja be a papírtartót.
3. Teljesen húzza ki a papírtálcát (1) a készülékből.

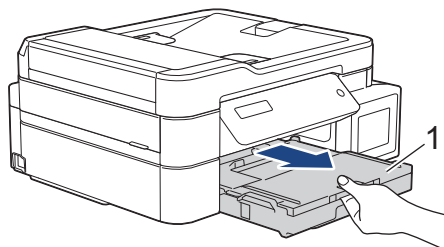

4. Oldalirányú, oda-vissza mozdulatokkal, tisztítsa meg a papíradagoló hengerek elülső oldalát (1) egy puha, szálmentes, vízzel megnedvesített kendővel. A tisztítás után törölje le alaposan a nedvességet a görgőkről egy száraz, szőszmentes, puha ruhával.

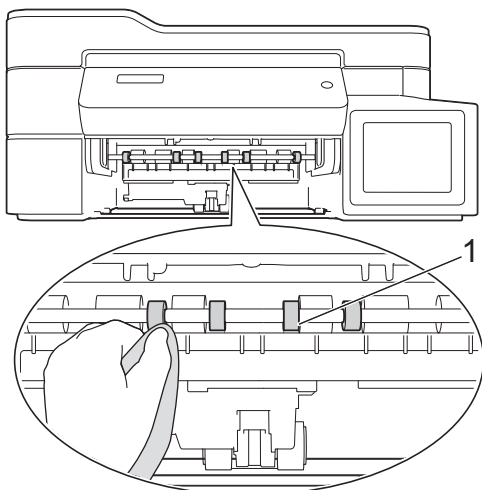

5. (MFC-T910DW) Emelje föl az elakadáselhárítót (2), és ezt követően tisztítsa meg a papíradagoló hengerek hátoldalát (1) egy puha, szálmentes, vízzel megnedvesített kendővel. A tisztítás után törölje le alaposan a nedvességet a görgőkről egy száraz, puha szálmentes kendővel.

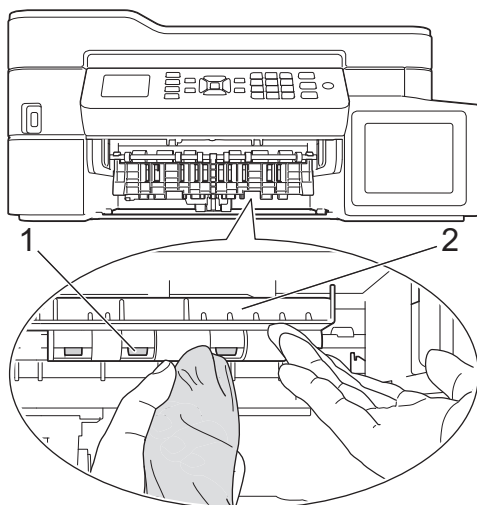

6. Lassú mozdulattal tolja ütközésig a papírtálcát a készülékbe.
7. Csatlakoztassa ismét a tápkábelt.



Csak akkor használja a készüléket, ha hengerek már megszáradtak. Ha a készüléket úgy használja, hogy a hengerek még nem száradtak meg, papíradagolási problémák merülhetnek fel.




Kapcsolódó tájékoztatás

- [A Brother készülék tisztítása](#)
 - [Papírkezeléssel és nyomtatással kapcsolatos problémák](#)
-


Alapi támasztórész tisztítása

Az alapi támasztórész tisztításával megelőzhető, hogy a készülék több ív papírt adagoljon, amikor csak néhány ív papír maradt a tálcában.

1. Ha a papírtartó szárny nyitva van, csukja le, majd zárja be a papírtartót.
2. Teljesen húzza ki a papírtálcát (1) a készülékből.

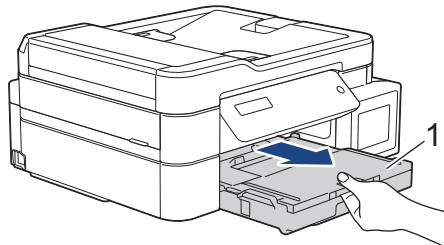

3. Tisztítsa meg az alappanelt (1) egy puha, vízzel megnedvesített, szálmentes ruhával.
A tisztítás után törölje le alaposan a nedvességet a panelről egy száraz, szőszmentes, puha ruhával.

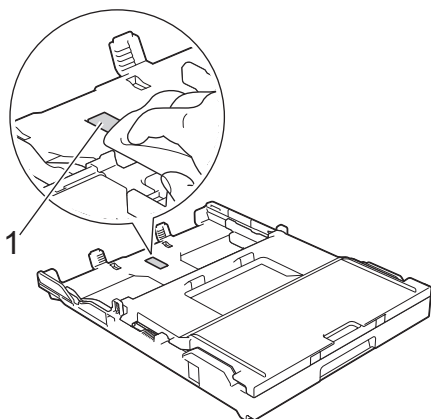

4. Lassú mozdulattal tolja ütközésig a papírtálcát a készülékbe.




Kapcsolódó tájékoztatás

- [A Brother készülék tisztítása](#)
- [Papírkezeléssel és nyomtatással kapcsolatos problémák](#)


A papírfelszedő görgők tisztítása

A papírfelszedő görgők rendszeres tisztításával megelőzheti a papírelakadásokat a papír helyes adagolásának biztosításával.

1. Húzza ki a készülék tápkábelét az elektromos aljzatból.
2. Ha a papírtartó szárny (1) nyitva van, csukja le, majd zárja be a papírtartót (2).

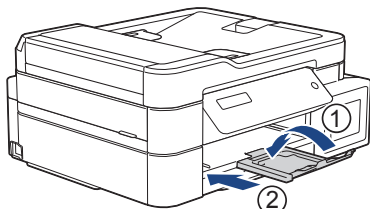

3. Húzza ki teljesen a papírtálcát a készülékből.
4. Tisztítsa meg a papírfelszedő görgőket (1) egy puha, szőszmentes, vízzel megnedvesített ruhával. Lassan forgassa el a hengereket, hogy a teljes felületük meg legyen tisztítva. A tisztítás után törölje le alaposan a nedvességet a görgőkről egy száraz, szőszmentes, puha ruhával.

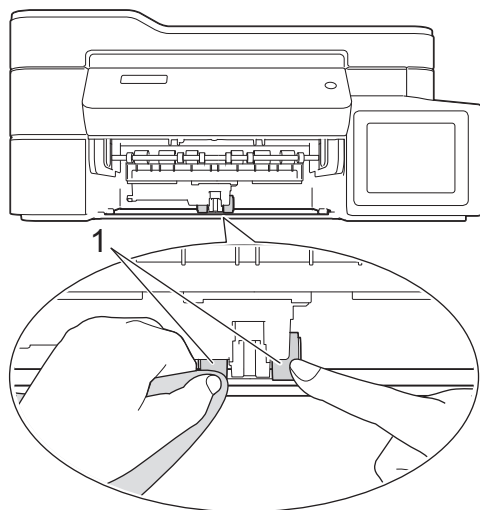

5. Lassú mozdulattal tolja ütközésig a papírtálcát a készülékbe.
6. Csatlakoztassa ismét a tápkábelt.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [A Brother készülék tisztítása](#)
- [Hiba- és karbantartási üzenetek](#)
- [Papírkezeléssel és nyomtatással kapcsolatos problémák](#)

A Brother készülék ellenőrzése

- A nyomtatási minőség ellenőrzése
- A Brother készülék nyomtatási igazításának ellenőrzése
- A készülék állapotának ellenőrzése a számítógépről (Windows®)
- A készülék állapotának ellenőrzése a számítógépről (Mac)

A nyomtatási minőség ellenőrzése

Ha fakó vagy csíkos színek és szöveg jelenik meg a nyomatokon, vagy ha hiányos a szöveg, akkor lehet, hogy eltömődtek a nyomtatófej fúvókái. Nyomtassa ki a nyomtatási minőség ellenőrzésére szolgáló lapot, és tekintse meg a fúvóka-ellenőrzési mintát.




>> [DCP-T310/DCP-T510W/DCP-T710W](#)

>> [MFC-T910DW](#)

DCP-T310/DCP-T510W/DCP-T710W

1. Nyomja meg a **Menu (Menü)** gombot.
 2. Nyomja meg a **▲** vagy **▼** gombot a következők kiválasztásához:
 - a. Válassza ki a [Karbantartás] lehetőséget. Nyomja meg az **OK** gombot.
 - b. Válassza ki a [MinőségJav.] lehetőséget. Nyomja meg az **OK** gombot.
 - c. Válassza ki a [Minős. ellenőr.] lehetőséget. Nyomja meg az **OK** gombot.
 3. Nyomja meg a **Colour Start (Színes Start)** gombot.

A készülék kinyomtatja a nyomtatási minőséget ellenőrző lapot.
 4. Ellenőrizze a kinyomtatott oldalon található négy színes négyzet minőségét.
 5. Az LCD kijelzőn megjelenő üzenet megkérdezi, hogy milyen a nyomtatási minőség. Tegye az alábbiak valamelyikét:
 - Ha minden vonal tiszta és látható, nyomja meg a **▲** gombot az [Igen] kiválasztásához.

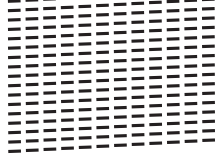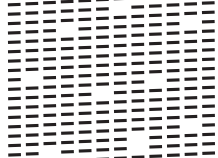Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot a nyomtatási minőség ellenőrzésének befejezéséhez.
 - Ha hiányoznak vonalak (lásd **Gyenge minőség** alább), nyomja meg a **▼** gombot a [Nem] kiválasztásához.
- OK (DCP-T310/DCP-T510W)**
- 
- Gyenge minőség (DCP-T310/DCP-T510W)**
- 
- OK (DCP-T710W)**
- 
- Gyenge minőség (DCP-T710W)**
- 
6. Az LCD kijelzőn megjelenő üzenet arra kéri, hogy ellenőrizze a nyomtatási minőséget minden egyes szín esetében. A **▲** vagy **▼** gomb megnyomásával válassza ki annak a mintának a számát, amelyik a legközelebb áll a nyomtatási eredményhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.



A nyomtatási minőség ellenőrzéséhez lásd az alábbi példát.

DCP-T310/DCP-T510W

Minták				
Nyomtatási minőség	Nincs	Néhány	kb. félig	Sok

DCP-T710W

Minták				
Nyomtatási minőség	Nincs	Néhány	kb. félig	Sok

7. Tegye az alábbiak valamelyikét:

- Ha szükségessé válik a nyomtatófej tisztítása, nyomja meg az **Colour Start (Színes Start)** gombot a tisztítási folyamat elkezdéséhez.
- Ha nincs szükség a nyomtatófej tisztítására, akkor nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot a nyomtatási minőség ellenőrzésének befejezéséhez.

8. A tisztítási folyamat befejeződése után nyomja meg a ▲ gombot. Ezután nyomja meg a **Colour Start (Színes Start)** gombot.

A készülék újra kinyomtatja a nyomtatási minőséget ellenőrző lapot. Ismét ellenőrizze a kinyomtatott oldalon található négy színes négyzet minőségét.

Ha legalább öt alkalommal elvégezte a nyomtatófej tisztítását, és a nyomtatási minőség nem javult, akkor végezze el még háromszor a nyomtatófej tisztítási folyamatát. Ha a nyomtatás minősége nem javul, értesítse a Brother ügyfélszolgálatot vagy helyi Brother kereskedőt.

FONTOS

NE érintse meg a nyomtatófejet. A nyomtatófej megérintése maradandó károsodást okozhat, és érvénytelenítheti a nyomtatófej szavatosságát.



Ha a nyomtatófej szórófeje eltömődött, akkor a kinyomtatott minta az alábbi képhez hasonlóan néz ki.





A nyomtatófej fűvókáinak megtisztítása után eltűnnek a vízszintes vonalak.



1. Nyomja meg a **Settings (Beállítás)** gombot.
2. Nyomja meg a **▲** vagy **▼** gombot a következők kiválasztásához:
 - a. Válassza ki a [Ált. beáll.] lehetőséget. Nyomja meg az **OK** gombot.
 - b. Válassza ki a [Karbantartás] lehetőséget. Nyomja meg az **OK** gombot.
 - c. Válassza ki a [Nyomt. minős. jav.] lehetőséget. Nyomja meg az **OK** gombot.
 - d. Válassza ki újra a [Nyomt. minős. jav.] lehetőséget. Nyomja meg az **OK** gombot.
3. Nyomja meg a **►** gombot.

A készülék kinyomtatja a nyomtatási minőséget ellenőrző lapot.
4. Ellenőrizze a kinyomtatott oldalon található négy színes négyzet minőségét.
5. Az LCD kijelzőn megjelenő üzenet megkérdezi, hogy milyen a nyomtatási minőség. Tegye az alábbiak valamelyikét:
 - Ha minden vonal tiszta és látható, nyomja meg a **◀** gombot az [Nem] kiválasztásához.

A nyomtatási minőség ellenőrzési folyamata befejeződött.
 - Ha hiányoznak vonalak (lásd **Gyenge minőség** alább), nyomja meg a **►** gombot a [Igen] kiválasztásához.

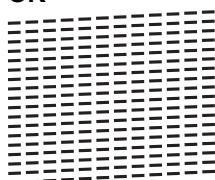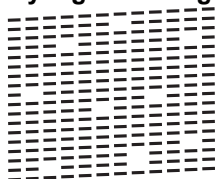OK**Gyenge minőség**

6. Az LCD kijelzőn megjelenő üzenet arra kéri, hogy ellenőrizze a nyomtatási minőséget minden egyes szín esetében. A **◀** vagy **►** gomb megnyomásával válassza ki annak a mintának a számát (1–4), amelyik a legközelebb áll a nyomtatási eredményhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
7. Tegye az alábbiak valamelyikét:
 - Ha szükségessé válik a nyomtatófej tisztítása, nyomja meg az **►** gombot a tisztítási folyamat elkezdéséhez.
 - Ha a nyomtatófej tisztítására nincs szükség, a tinta vagy a karbantartás képernyő jelenik meg újra az LCD kijelzőn.
8. A tisztítási folyamat befejezése után az LCD kijelzőn megjelenő üzenet megkérdezi, hogy ismét ellenőrizni kívánja-e a nyomtatási minőséget.

Nyomja meg a **►** [Igen] gombot a nyomtatási minőség ellenőrzésének indításához.
9. Nyomja meg újra a **►** gombot.

A készülék újra kinyomtatja a nyomtatási minőséget ellenőrző lapot. Ismét ellenőrizze a kinyomtatott oldalon található négy színes négyzet minőségét.

Ha legalább öt alkalommal elvégezte a nyomtatófej tisztítását, és a nyomtatási minőség nem javult, akkor végezze el még háromszor a nyomtatófej tisztítási folyamatát. Ha a nyomtatás minősége nem javul, értesítse a Brother ügyfélszolgálatot vagy helyi Brother kereskedőt.

FONTOS

NE érintse meg a nyomtatófejet. A nyomtatófej megérintése maradandó károsodást okozhat, és érvénytelenítheti a nyomtatófej szavatosságát.



Ha a nyomtatófej szórófeje eltömődött, akkor a kinyomtatott minta az alábbi képhez hasonlóan néz ki.



A nyomtatófej fűvókáinak megtisztítása után eltűnnek a vízszintes vonalak.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [A Brother készülék ellenőrzése](#)
 - [Papírkezeléssel és nyomtatással kapcsolatos problémák](#)
-

A Brother készülék nyomtatási igazításának ellenőrzése


Ha a készülék szállítását követően a kinyomtatott szöveg elmosódottá válik, vagy a képek halványak, be kell állítani az igazítási beállításokat.

>> [DCP-T310/DCP-T510W/DCP-T710W](#)
>> [MFC-T910DW](#)

DCP-T310/DCP-T510W/DCP-T710W

1. Nyomja meg a **Menu (Menü)** gombot.
2. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a következők kiválasztásához:
 - a. Válassza ki a [Karbantartás] lehetőséget. Nyomja meg az **OK** gombot.
 - b. Válassza ki a [MinőségJav.] lehetőséget. Nyomja meg az **OK** gombot.
 - c. Válassza ki a [Oldal igazítás] lehetőséget. Nyomja meg az **OK** gombot.
3. Nyomja meg a **Mono Start** vagy a **Colour Start (Színes Start)** gombot.
A készülék kinyomtatja a nyomtatás igazítását ellenőrző oldalt.


(A)

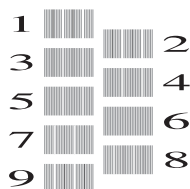

4. Adja meg a tesztnyomat számát a lenti módszerek egyikével:
 - **DCP-T310/DCP-T510W/DCP-T710W**
Az (A) minta esetén nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a legkevesebb függőleges vonalat (1-9) tartalmazó tesztnyomat számának kiválasztásához, majd nyomja meg az **OK** gombot.
A fenti példában a 6-os sor a legjobb választás.
Ismételje meg ezt a lépést a többi minta esetében is.



Ha a nyomtatási igazítás beállítása nem megfelelő, a szöveg ilyen elmosódott vagy görbe.

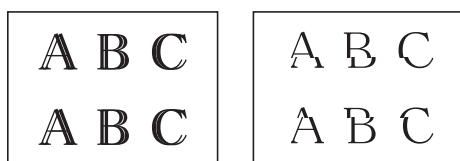

A nyomtatási igazítás megfelelő beállítása után a szöveg így néz ki.



5. Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

MFC-T910DW

1. Nyomja meg a **Settings (Beállítás)** gombot.
2. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a következők kiválasztásához:
 - a. Válassza ki a [Ált. beáll.] lehetőséget. Nyomja meg az **OK** gombot.
 - b. Válassza ki a [Karbantartás] lehetőséget. Nyomja meg az **OK** gombot.

c. Válassza ki a [Nyomt. minős. jav.] lehetőséget. Nyomja meg az **OK** gombot.


d. Válassza ki a [Oldal igazítás] lehetőséget. Nyomja meg az **OK** gombot.

3. Nyomja meg a ► gombot.

4. Nyomja meg újra a ► gombot.

A készülék kinyomtatja a nyomtatás igazítását ellenőrző oldalt.

(A)

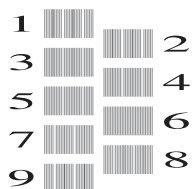


5. Az (A) minta esetén nyomja meg a ◀ vagy ► gombot a legkevesebb függőleges vonalat (1-9) tartalmazó tesztnyomat számának kiválasztásához, majd nyomja meg az **OK** gombot.

A fenti példában a 6-os sor a legjobb választás.


Ismételje meg ezt a lépést a többi minta esetében is.



Ha a nyomtatási igazítás beállítása nem megfelelő, a szöveg ilyen elmosódott vagy görbe.

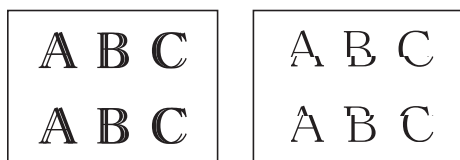

A nyomtatási igazítás megfelelő beállítása után a szöveg így néz ki.

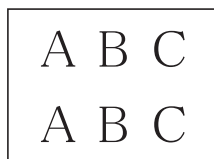

6. Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [A Brother készülék ellenőrzése](#)
- [Papírkezeléssel és nyomtatással kapcsolatos problémák](#)

A készülék állapotának ellenőrzése a számítógépről (Windows®)

A Status Monitor egy konfigurálható szoftverfejlesztő-eszköz, amely egy vagy több eszköz állapotát felügyeli, lehetővé téve a hibákról történő azonnali értesítést.

- Tegye az alábbiak valamelyikét:

- Kattintson duplán a  ikonra a tálcán.


- Windows® 7

Kattintson a  (Start) > Minden program > Brother > Brother Utilities lehetőségre.

Kattintson a legördülő listára és válassza ki a modell nevét (ha még nincs kiválasztva). Kattintson a bal oldali navigációs sáv **Eszközök** gombjára, majd kattintson a **Status Monitor** gombra.

- Windows® 8 és Windows® 10

Kattintson a  (Brother Utilities) elemre, majd kattintson a legördülő listára, és válassza ki a modell nevét (ha még nincs kiválasztva). Kattintson a bal oldali navigációs sáv **Eszközök** gombjára, majd kattintson a **Status Monitor** gombra.

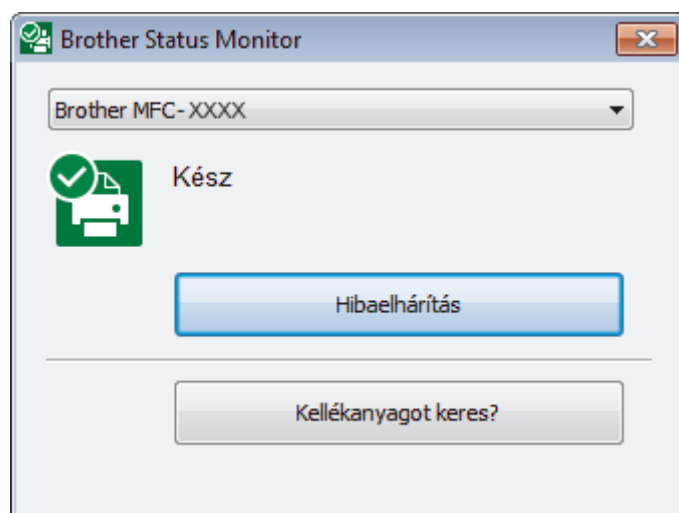

Hibaelhárítás

Kattintson a **Hibaelhárítás** gombra a hibaelhárítási webhely eléréséhez.

Kellékanyagot keres?

Kattintson a **Kellékanyagot keres?** gombra az eredeti Brother kellékanyagokkal kapcsolatos információk megtekintéséhez.

✓ Kapcsolódó tájékoztatás

- A Brother készülék ellenőrzése
- A Status Monitor jelzései és jelentésük (Windows®)
- A Status Monitor megjelenítésének kikapcsolása (Windows®)
- A Status Monitor kikapcsolása (Windows®)
- Nyomtatási feladat visszavonása (Windows®)

A Status Monitor jelzései és jelentésük (Windows®)

Amint elindítja a számítógépet, a **Brother Status Monitor** ikon megjelenik a tálcán.

- A zöld ikon a normál készenléti állapotot jelenti.



- A sárga ikon figyelmeztetést jelent.



- A vörös ikon azt jelzi, hogy hiba történt.



- A szürke ikon azt jelzi, hogy a készülék offline módban van.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [A készülék állapotának ellenőrzése a számítógépről \(Windows®\)](#)

A Status Monitor megjelenítésének kikapcsolása (Windows®)

A Status Monitor megjelenítése funkció azt jelzi, hogy probléma van a számítógépe által felügyelt egyik eszközzel. Az alapértelmezett beállítás a(z) **Csak az ezen számítógépről történő nyomtatás esetén**. A kikapcsolásához kövesse ezeket a lépéseket:

1. Kattintson a jobb egérgombbal a  (**Brother Status Monitor**) ikonra vagy ablakra, válassza a **Status Monitor beállítások** opciót, végül kattintson az **Opciók** lehetőségre.
Megjelenik a **Opciók** ablak.
2. Válassza az **Alapvető** fület, majd válassza a **Ki** értéket a **Status Monitor megjelenítése** számára.
3. Kattintson az **OK** gombra.



Ha a Status Monitor megjelenítése funkció ki is van kapcsolva, a készülék állapotát bármikor ellenőrizheti a Status Monitor megjelenítésével.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [A készülék állapotának ellenőrzése a számítógépről \(Windows®\)](#)

A Status Monitor kikapcsolása (Windows®)

1. A jobb gombbal kattintson ismét a  (**Brother Status Monitor**) ikonra vagy ablakra, és válassza a **Kilépés** lehetőséget.
2. Kattintson az **OK** gombra.



Kapcsolódó tájékoztatás


- [A készülék állapotának ellenőrzése a számítógépről \(Windows®\)](#)

A készülék állapotának ellenőrzése a számítógépről (Mac)

A Brother Status Monitora egy konfigurálható szoftveres eszköz, amely egy eszköz állapotát felügyeli, lehetővé téve a hibákról történő azonnali értesítést.

1. Válassza ki a **System Preferences (Rendszerbeállítások)** lehetőséget az Apple Menüből.
2. Válassza ki a **Printers & Scanners (Nyomtatók és szkennerek)** lehetőséget, majd válassza ki a készüléket.
3. Kattintson az **Options & Supplies (Opciók és tartozékok)** gombra.
4. Kattintson a **Utility (Segédprogramok)** fülre, majd kattintson az **Open Printer Utility (Nyomtatási segédprogram megnyitása)** gombra.

A Status Monitor képernyője megjelenik.

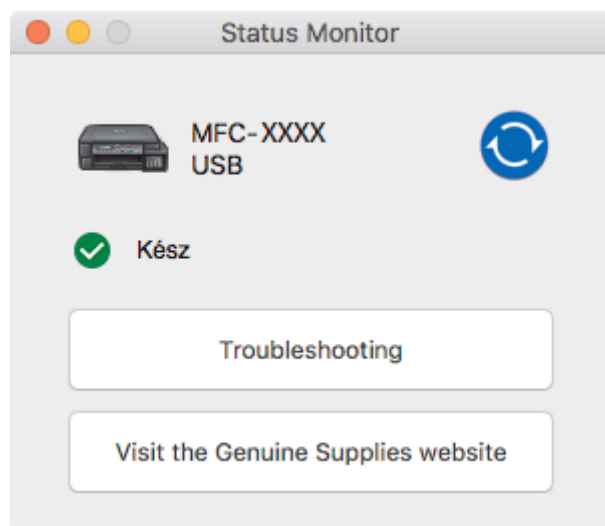

Troubleshooting (Hibaelhárítás)

Kattintson a **Troubleshooting (Hibaelhárítás)** gombra a Brother ügyfélszolgálati központ eléréséhez, ahol megtalálja a legújabb **GYIK** és **hibaelhárítás** tippeket.

Visit the Genuine Supplies website (Látogassa meg az Eredeti kellékanyag weboldalt)

Kattintson a **Visit the Genuine Supplies website (Látogassa meg az Eredeti kellékanyag weboldalt)** gombra az eredeti Brother kellékanyagokkal kapcsolatos információk megtekintéséhez.

A készülék állapotának frissítése

A készülék legfrissebb állapotát a megnyitott **Status Monitor (Állapotjelző)** ablakban a  ikonra kattintva ellenőrizheti. Annak beállításához, hogy milyen gyakran frissítse a szoftver a készülék állapotára vonatkozó adatokat, kattintson a **Brother Status Monitor** menüre, majd válassza a **Preferences (Beállítások)** lehetőséget.

✓ Kapcsolódó tájékoztatás

- [A Brother készülék ellenőrzése](#)

A papíradagolás helyes beállítása a függőleges vonalak megszüntetése érdekében

A papíradagolás beállítása a függőleges vonalak csökkentése érdekében.

>> [DCP-T310/DCP-T510W/DCP-T710W](#)

>> [MFC-T910DW](#)

DCP-T310/DCP-T510W/DCP-T710W

1. Nyomja meg a **Menu (Menü)** gombot.
2. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a következők kiválasztásához:
 - a. Válassza ki a [Karbantartás] lehetőséget. Nyomja meg az **OK** gombot.
 - b. Válassza ki a [MinőségJav.] lehetőséget. Nyomja meg az **OK** gombot.
 - c. Válassza ki a [Adagolás jav.] lehetőséget. Nyomja meg az **OK** gombot.
3. Nyomja meg a(z) **Mono Start** vagy **Colour Start (Színes Start)** gombot, és kövesse az LCD képernyőn megjelenő utasításokat.

MFC-T910DW

1. Nyomja meg a **Settings (Beállítás)** gombot.
2. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a következők kiválasztásához:
 - a. Válassza ki a [Ált. beáll.] lehetőséget. Nyomja meg az **OK** gombot.
 - b. Válassza ki a [Karbantartás] lehetőséget. Nyomja meg az **OK** gombot.
 - c. Válassza ki a [Nyomt. minős. jav.] lehetőséget. Nyomja meg az **OK** gombot.
 - d. Válassza ki a [Helyes papíradag.] lehetőséget. Nyomja meg az **OK** gombot.
3. Nyomja meg a(z) ► gombot, és kövesse az LCD képernyőn megjelenő utasításokat.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Szokásos karbantartás](#)
- [További problémák](#)

A nyomtatási beállítások opciók módosítása nyomtatási problémák esetén

Ha a nyomtatás rossz minőségű, válassza ezeket az opciókat a céltól függően. Ha ezeket a beállításokat választja, a nyomtatás lassabb lesz.



Ezek az opciók csak akkor érhetők el, ha a készülékről hajt végre műveleteket, például másolást. Ha a számítógépről nyomtat, akkor módosítsa a beállításokat a nyomtató-illesztőprogramban.

>> [DCP-T310/DCP-T510W/DCP-T710W](#)
>> [MFC-T910DW](#)

DCP-T310/DCP-T510W/DCP-T710W

1. Nyomja meg a **Menu (Menü)** gombot.
2. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a következők kiválasztásához:
 - a. Válassza ki a [Karbantartás] lehetőséget. Nyomja meg az **OK** gombot.
 - b. Válassza ki a [Nyomtat. Állít] lehetőséget. Nyomja meg az **OK** gombot.
3. A ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki az alábbi opciók egyikét:

Lehetőség	Leírás
ElkenésCsökk	Az 1 oldalas nyomtatás során akkor válassza ezt az opciót, ha a nyomatok elmosódottak, vagy ha papírelakadást tapasztal.
Lassan száradó	Válassza ezt a lehetőséget, ha olyan normál papírt használ, amelyen lassan szárad meg a tinta.

4. Nyomja meg az **OK** gombot.
5. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a kívánt opció kiválasztásához. Nyomja meg az **OK** gombot.
6. Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

MFC-T910DW

1. Nyomja meg a **Settings (Beállítás)** gombot.
2. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a következők kiválasztásához:
 - a. Válassza ki a [Ált. beáll.] lehetőséget. Nyomja meg az **OK** gombot.
 - b. Válassza ki a [Karbantartás] lehetőséget. Nyomja meg az **OK** gombot.
 - c. Válassza ki a [Nyomtatásbeáll. Opciók] lehetőséget. Nyomja meg az **OK** gombot.
3. A ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki az alábbi opciók egyikét:

Lehetőség	Leírás
Elkenődés csökkentése	Az 1 vagy 2 oldalas nyomtatás során akkor válassza ezt az opciót, ha a nyomatok elmosódottak vagy papírelakadást tapasztal.
Lassan száradó papír	Válassza ezt a lehetőséget, ha olyan normál papírt használ, amelyen lassan szárad meg a tinta.

4. Nyomja meg az **OK** gombot.
5. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a kívánt opció kiválasztásához. Nyomja meg az **OK** gombot.
6. Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.



Kapcsolódó tájékoztatás

- Szokásos karbantartás
- Másolás a papír mindkét oldalára (2 oldalas másolás)
- Papírkezeléssel és nyomtatással kapcsolatos problémák
- Megelőzi az elmosódott nyomatokat és a papírelakadásokat (Windows®)
- Megelőzi az elmosódott nyomatokat és a papírelakadásokat (Mac)
- Nyomtatási beállítások (Windows®)
- Nyomtatási opciók (Mac)


Brother készülék becsomagolása és szállítása

- A készülék szállítása során használja a hozzá kapott csomagolóanyagokat. Ne döntse meg vagy fordítsa fejjel lefelé a készüléket. Ha nem csomagolja be a készüléket megfelelően, a jótállás nem terjed ki a szállítás közben bekövetkező károkra.
- A készüléket a szállítócégnél megfelelően biztosítani kell.

FONTOS


Fontos, hogy a készülék nyomtatófejét hagyja teljesen „leállni” nyomtatás után. Mielőtt kikapcsolná a készüléket, figyeljen arra, hogy minden mechanikai zaj megszűnt-e. Ha nem hagy időt a folyamat befejezéséhez, az nyomtatási problémákat eredményezhet és károsíthatja a nyomtatófejet.

1. Húzza ki a készülék tápkábelét az elektromos aljzatból.
2. Húzza ki a telefonvezetékét a fali telefonaljzatból, majd a készülékből.
3. Két kézzel, a készülék két oldalán található ujjtámaszokat használva emelje fel nyitott pozícióba a szkennер fedelét.
4. Húzza ki az interfész kábelt a készülékből, ha be volt dugva.
5. A készülék két oldalán található ujjtámaszokat használva óvatosan zárja le a szkennер fedelét.

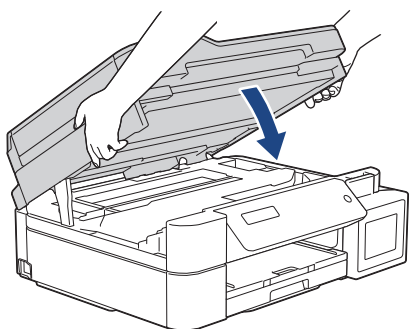


6. Nyissa ki a tintatartály fedelét.
7. Ellenőrizze, hogy a tintatartály fedele megfelelően legyen rögzítve.

Nyomja le a tintatartály fedelét úgy, hogy az szorosan a helyére kerüljön, majd zárja be a tintatartály fedelét.

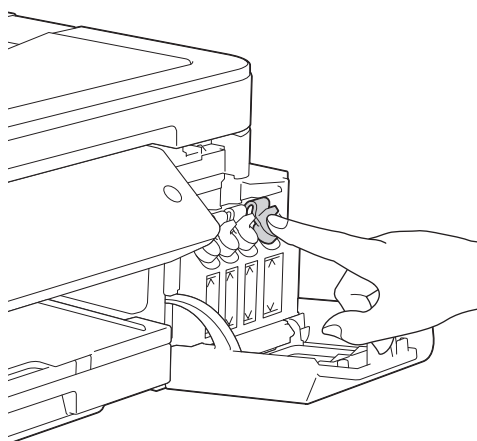


8. A készüléket csomagolja be a nejlonba.

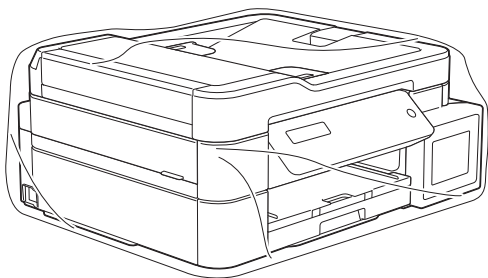

9. A készüléket az eredeti csomagolóanyagokat használva helyezze az eredeti dobozába az alább látható módon.

A használt tintaüvegeket ne tegye a dobozba.

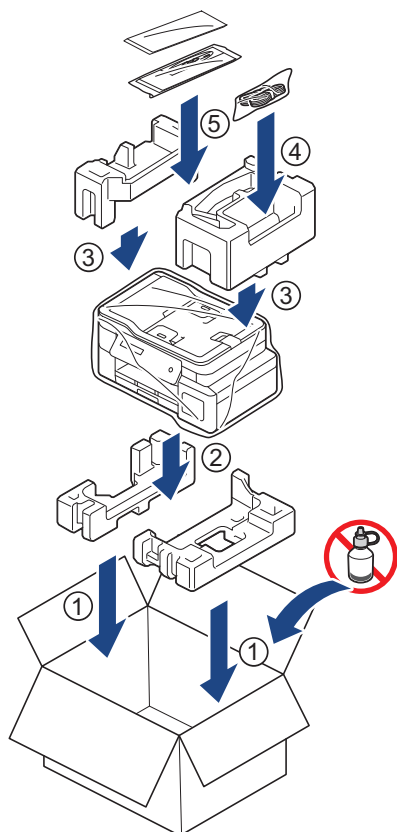

10. Zárja le a dobozt, és ragasztószalaggal ragassza le.



Kapcsolódó tájékoztatás

- Szokásos karbantartás
-

Készülék beállításai

Beállítások és funkciók testreszabása, parancsikonok létrehozása, és munkavégzés a készülék LCD kijelzőjén megjelenő opciókkal a Brother készülék hatékonyabb munkaeszközzé tétele érdekében.

- [A készülék beállításainak módosítása a kezelőpanelről](#)
- [A készülék beállításainak módosítása számítógépről](#)

A készülék beállításainak módosítása a kezelőpanelről

- [Áramkimaradás esetén \(tárolás a memóriában\)](#)
- [Általános beállítások](#)
- [Jelentések nyomtatása](#)
- [Beállítási és funkció táblázatok](#)

Áramkimaradás esetén (tárolás a memóriában)

- A menübeállítások tartósan tárolva vannak, és nem vesznek el.
- Az ideiglenes beállítások (például a kontraszt vagy a tengerentúli üzemmód) azonban elvesznek.
- A dátumot és az időt újra meg kell adni.
- (MFC modellek) A készülék memóriájában lévő beprogramozott időzített faxolási feladatok és egyéb faxolási feladatok elvesznek.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [A készülék beállításainak módosítása a kezelőpanelről](#)

Általános beállítások

- A készülék hangerejének beállítása
- Automatikus átállás a nyári időszámításra
- Alvó üzemmód visszaszámlálásának beállítása
- Állítsa be a készülék automatikus kikapcsolási funkcióját
- Dátum és idő beállítása
- Az LCD-háttérvilágítása fényerejének beállítása
- Az LCD-háttérvilágításának ideje
- Az állomásazonosító beállítása
- A Hang vagy Impulzus tárcsázási mód
- Nyomtatási zaj csökkentése
- Az LCD-n megjelenített nyelv módosítása

A készülék hangerejének beállítása

Kapcsolódó modellek: MFC-T910DW

1. Nyomja meg a **Settings (Beállítás)** gombot.
2. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a következők kiválasztásához:
 - a. Válassza ki a [Ált. beáll.] lehetőséget. Nyomja meg az **OK** gombot.
 - b. Válassza ki a [Hangerősség] lehetőséget. Nyomja meg az **OK** gombot.
3. A ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki az alábbi opciók egyikét:

Lehetőség	Leírás
Csengő	A csengetés hangerejének beállítása.
Sípolás	Állítsa be a hangerőt, amikor megnyom egy gombot, ha hibát követett el, vagy fax küldése vagy fogadása után.
Hangszóró	A hangszóró hangerejének beállítása.

4. Nyomja meg az **OK** gombot.
5. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ lehetőséget a [Ki], [Kevés], [Közép], vagy [Magas] opció kiválasztásához. Nyomja meg az **OK** gombot.
6. Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Általános beállítások](#)

Automatikus átállás a nyári időszámításra

Kapcsolódó modellek: MFC-T910DW

Beprogramozhatja a készüléket, hogy automatikusan váltson nyári időszámításra.

Egy órával előre állítja magát tavasszal, és egy órával vissza ősszel. Ellenőrizze, hogy a készülékben a pontos [Dátum/idő] érték van-e beállítva.

1. Nyomja meg a **Settings (Beállítás)** gombot.
2. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a következők kiválasztásához:
 - a. Válassza ki a [Alapbeáll.] lehetőséget. Nyomja meg az **OK** gombot.
 - b. Válassza ki a [Dátum/idő] lehetőséget. Nyomja meg az **OK** gombot.
 - c. Válassza ki a [Auto. nyári idős.] lehetőséget. Nyomja meg az **OK** gombot.
 - d. Válassza az [Be] vagy a [Ki] lehetőséget. Nyomja meg az **OK** gombot.
3. Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Általános beállítások](#)

Alvó üzemmód visszaszámlálásának beállítása

Az Alvó üzemmód (vagy Energiatakarékos mód) beállítással csökkenthető az energiafogyasztás. Amikor a készülék Alvó üzemmódban van, akkor úgy működik, mintha ki lenne kapcsolva. Ha a készülék nyomtatási feladatot kap, felébred, és megkezdí a nyomtatást vagy a faxolást. Ennek az útmutatásnak az alapján állíthatja be a késleltetést (visszaszámlálást), amely nyomán a készülék Alvó üzemmódba vált.

- Az időzítő újraindul, ha a készüléken bármilyen műveletet végrehajtanak, például faxot fogadnak vagy nyomtatási feladatot végeznek.
- A gyári alapbeállítás öt perc.
- Amikor a készülék Alvó üzemmódba lép, az LCD háttérvilágítása kikapcsol.

>> DCP-T310/DCP-T510W/DCP-T710W

>> MFC-T910DW

DCP-T310/DCP-T510W/DCP-T710W

1. Nyomja meg a **Menu (Menü)** gombot.
2. Nyomja meg a **▲** vagy **▼** gombot a következők kiválasztásához:
 - a. Válassza ki a [Ált. beáll.] lehetőséget. Nyomja meg az **OK** gombot.
 - b. Válassza ki a [Ökológia] lehetőséget. Nyomja meg az **OK** gombot.
 - c. Válassza ki a [Alvó mód] lehetőséget. Nyomja meg az **OK** gombot.
 - d. Válasszon az alábbiak közül: [1 Min], [2 Perc], [3 Perc], [5 Perc], [10 Perc], [30 Perc] vagy [60 Perc]. Nyomja meg az **OK** gombot.
3. Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

MFC-T910DW

1. Nyomja meg a **Settings (Beállítás)** gombot.
2. Nyomja meg a **▲** vagy **▼** gombot a következők kiválasztásához:
 - a. Válassza ki a [Ált. beáll.] lehetőséget. Nyomja meg az **OK** gombot.
 - b. Válassza ki a [Készenléti üzemmód] lehetőséget. Nyomja meg az **OK** gombot.
 - c. Válasszon az alábbiak közül: [1Min], [2Perc], [3Perc], [5Perc], [10Perc], [30Perc] vagy [60Perc]. Nyomja meg az **OK** gombot.
3. Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Általános beállítások](#)
- [Állítsa be a készülék automatikus kikapcsolási funkcióját](#)

Állítsa be a készülék automatikus kikapcsolási funkcióját

Az automatikus kikapcsolás funkció segítségével energiát takaríthat meg. Állítsa be, hogy a készülék alvó üzemmódban mennyi idő után kapcsoljon ki automatikusan. Ha ez a funkció [Ki] értékre van állítva, akkor a készüléket kézzel kell kikapcsolnia.

Ha ki szeretné kapcsolni a készüléket miután az automatikus kikapcsolás funkciót kikapcsolta, nyomja meg a  gombot.



A készülék nem fog automatikusan kikapcsolni, ha:

- A készülék memóriájában faxfeladatok vannak. (MFC-T910DW)
- Egy hiba miatt nem lehetséges a Faxnapló-jelentés kinyomtatása. (MFC-T910DW)
- A készülék telefonvonalra van csatlakoztatva. (MFC-T910DW)
- A készülék vezetékes hálózatra van csatlakoztatva. (MFC-T910DW)
- A készülék vezeték nélküli hálózatra van csatlakoztatva. (DCP-T510W/DCP-T710W/MFC-T910DW)
- A [WLAN eng.] [Be] értéken van, vagy [WLAN] van megadva a [Hálózati I/F] beállítás számára. (DCP-T510W/DCP-T710W/MFC-T910DW)

>> [DCP-T310/DCP-T510W/DCP-T710W](#)

>> [MFC-T910DW](#)

DCP-T310/DCP-T510W/DCP-T710W

1. Nyomja meg a **Menu (Menü)** gombot.
2. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a következők kiválasztásához:
 - a. Válassza ki a [Ált. beáll.] lehetőséget. Nyomja meg az **OK** gombot.
 - b. Válassza ki a [Ökológia] lehetőséget. Nyomja meg az **OK** gombot.
 - c. Válassza ki a [Auto. kikapcs.] lehetőséget. Nyomja meg az **OK** gombot.
 - d. Válasszon az alábbiak közül: [Ki], [1 óra], [2 Órás], [4 Órás] vagy [8 Órás]. Nyomja meg az **OK** gombot.
3. Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

MFC-T910DW

1. Nyomja meg a **Settings (Beállítás)** gombot.
2. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a következők kiválasztásához:
 - a. Válassza ki a [Ált. beáll.] lehetőséget. Nyomja meg az **OK** gombot.
 - b. Válassza ki a [Auto. kikapcs.] lehetőséget. Nyomja meg az **OK** gombot.
 - c. Válasszon az alábbiak közül: [Ki], [1óra], [2óra], [4óra] vagy [8óra]. Nyomja meg az **OK** gombot.
3. Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Általános beállítások](#)
- [A faxnapló naplózási időközének beállítása](#)
- [Alvó üzemmód visszaszámlálásának beállítása](#)
- [Fax jelentések](#)

Dátum és idő beállítása

(MFC modellek)

Az LCD-kijelző megjeleníti a dátumot és az időt. Ha azok nem pontosak, adja meg őket. Hozzáadhatja a dátumot és időt a küldött faxokhoz az állomásazonosító megadásával.

(DCP-modellek)

Ha a készülék tápellátása ki volt kapcsolva, akkor előfordulhat, hogy a készülék dátuma és ideje nem lesz pontos. Adja meg újra a dátumot és az időt.

>> [DCP-T310/DCP-T510W/DCP-T710W](#)

>> [MFC-T910DW](#)

DCP-T310/DCP-T510W/DCP-T710W

1. Nyomja meg a **Menu (Menü)** gombot.
2. Nyomja meg a **▲** vagy **▼** gombot a következők kiválasztásához:
 - a. Válassza ki a [Alapbeáll.] lehetőséget. Nyomja meg az **OK** gombot.
 - b. Válassza ki a [Dátum/idő] lehetőséget. Nyomja meg az **OK** gombot.
 - c. Válassza ki a [Dátum/idő] lehetőséget. Nyomja meg az **OK** gombot.
3. Adja meg a dátum számjegyeit az alábbi módszerek egyikével:
 - Nyomja meg a **▲** vagy **▼** gombot a kezelőpanelen az év utolsó két számjegyének megadásához. Nyomja meg az **OK** gombot. Ismétlje meg ezeket a lépéseket a hónap és a nap beállításához is.
 - Adja meg a számbillentyűzetten az év utolsó két számjegyét, majd nyomja meg az **OK** gombot. Ismétlje meg ezeket a lépéseket a hónap és a nap beállításához is.
4. Adja meg az idő számjegyeit az alábbi módszerek egyikével:
 - Nyomja meg a **▲** vagy **▼** gombot a kezelőpanelen az óra beállításához. Nyomja meg az **OK** gombot. Ismétlje meg ezeket a lépéseket a perc beállításához is.
5. Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

MFC-T910DW

1. Nyomja meg a **Settings (Beállítás)** gombot.
2. Nyomja meg a **▲** vagy **▼** gombot a következők kiválasztásához:
 - a. Válassza ki a [Alapbeáll.] lehetőséget. Nyomja meg az **OK** gombot.
 - b. Válassza ki a [Dátum/idő] lehetőséget. Nyomja meg az **OK** gombot.
 - c. Válassza ki a [Dátum] lehetőséget. Nyomja meg az **OK** gombot.
3. Adja meg a számbillentyűzetten az év utolsó két számjegyét, majd nyomja meg az **OK** gombot.
4. Adja meg a számbillentyűzetten a hónap két számjegyét, majd nyomja meg az **OK** gombot.
5. Adja meg a számbillentyűzetten a nap két számjegyét, majd nyomja meg az **OK** gombot.
6. Nyomja meg a(z) **▲** vagy **▼** gombot a(z) [Idő] kiválasztásához, majd nyomja meg az **OK** gombot.
7. Adja meg az időt (24-órás formátumban) a tárcsázó billentyűzettel, majd nyomja meg az **OK** gombot.
8. Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Általános beállítások](#)
- [A készülék regisztrálása a Google Cloud Print szolgáltatásba a Webalapú kezelő segítségével](#)
- [Az állomásazonosító beállítása](#)

Az LCD-háttérvilágítása fényerejének beállítása

Ha az LCD nehezen olvasható, a fényerőbeállítás módosítása segíthet.

>> [DCP-T310/DCP-T510W/DCP-T710W](#)

>> [MFC-T910DW](#)

DCP-T310/DCP-T510W/DCP-T710W

1. Nyomja meg a **Menu (Menü)** gombot.
2. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a következők kiválasztásához:
 - a. Válassza ki a [Ált. beáll.] lehetőséget. Nyomja meg az **OK** gombot.
 - b. Válassza ki a [LCD Kontraszt] lehetőséget. Nyomja meg az **OK** gombot.
 - c. Válassza az [Világos] vagy a [Sötét] lehetőséget. Nyomja meg az **OK** gombot.
3. Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

MFC-T910DW

1. Nyomja meg a **Settings (Beállítás)** gombot.
2. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a következők kiválasztásához:
 - a. Válassza ki a [Ált. beáll.] lehetőséget. Nyomja meg az **OK** gombot.
 - b. Válassza ki a [LCD beállítások] lehetőséget. Nyomja meg az **OK** gombot.
 - c. Válassza ki a [Hátsóvilágítás] lehetőséget. Nyomja meg az **OK** gombot.
 - d. Válasszon az alábbiak közül: [Világos], [Közép] vagy [Sötét]. Nyomja meg az **OK** gombot.
3. Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Általános beállítások](#)

Az LCD-háttérvilágításának ideje

Kapcsolódó modellek: MFC-T910DW

Állítsa be az LCD háttérvilágítás működésének az idejét.

1. Nyomja meg a **Settings (Beállítás)** gombot.
2. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a következők kiválasztásához:
 - a. Válassza ki a [Ált. beáll.] lehetőséget. Nyomja meg az **OK** gombot.
 - b. Válassza ki a [LCD beállítások] lehetőséget. Nyomja meg az **OK** gombot.
 - c. Válassza ki a [Dim Időzítő] lehetőséget. Nyomja meg az **OK** gombot.
 - d. Válasszon az alábbiak közül: [10Mp.], [30Mp.], [1Perc], [2Perc], [3Perc], vagy [5Perc]. Nyomja meg az **OK** gombot.
3. Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Általános beállítások](#)

Az állomásazonosító beállítása

Kapcsolódó modellek: MFC-T910DW

Állítsa be a készülék állomásazonosítóját, ha azt akarja, hogy a dátum és az idő minden egyes küldésre kerülő faxon megjelenjen.

1. Nyomja meg a **Settings (Beállítás)** gombot.
2. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a következők kiválasztásához:
 - a. Válassza ki a [Alapbeáll.] lehetőséget. Nyomja meg az **OK** gombot.
 - b. Válassza ki a [Áll.azonosító.] lehetőséget. Nyomja meg az **OK** gombot.
3. Nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot a(z) [Fax] kiválasztásához, majd nyomja meg az **OK** gombot.
4. Adja meg a faxszámát (legfeljebb 20 számjegy) a számbillentyűzeten, majd nyomja meg az **OK** gombot.
5. Nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot a(z) [Név] kiválasztásához, majd nyomja meg az **OK** gombot.
6. Adja meg a nevét (max. 20 karakter hosszúságban) a billentyűzet segítségével, majd nyomja meg az **OK** gombot.



További információ arról, hogyan írhat be szöveget >> *függelék*

7. Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Általános beállítások](#)
- [Faxok továbbítása egy másik faxkészülékre](#)
- [Faxnaplójelentés továbbítása másik faxkészülékre](#)
- [Szöveg bevitele a Brother készüléken](#)
- [Dátum és idő beállítása](#)

A Hang vagy Impulzus tárcsázási mód

Kapcsolódó modellek: MFC-T910DW

A Brother készüléke Hangtárcsázásos szolgáltatáshoz van beállítva. Amennyiben telefonszolgáltatója csak impulzusalapú (kör-) tárcsázást biztosít, át kell állítania a készülék tárcsázási módját.

Ez a funkció egyes országokban nem érhető el.

1. Nyomja meg a **Settings (Beállítás)** gombot.
2. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a következők kiválasztásához:
 - a. Válassza ki a [Alapbeáll.] lehetőséget. Nyomja meg az **OK** gombot.
 - b. Válassza ki a [Hang/Impulzus] lehetőséget. Nyomja meg az **OK** gombot.
 - c. Válassza az [Hang] vagy a [Impulzus] lehetőséget. Nyomja meg az **OK** gombot.
3. Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Általános beállítások](#)
- [Telefon- és faxproblémák](#)

Nyomtatási zaj csökkentése

A Csendes mód beállítással csökkenthető a nyomtatási zaj. Ha bekapcsolja a Csendes módot, a nyomtatás lassabbá válik.

A gyári beállítás az [Ki].



- Ha a Csendes mód beállítás be van kapcsolva, akkor a  megjelenik a kezdőképernyőn.

>> DCP-T310/DCP-T510W/DCP-T710W

>> MFC-T910DW

DCP-T310/DCP-T510W/DCP-T710W

1. Nyomja meg a **Menu (Menü)** gombot.
2. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a következők kiválasztásához:
 - a. Válassza ki a [Ált. beáll.] lehetőséget. Nyomja meg az **OK** gombot.
 - b. Válassza ki a [Ökológia] lehetőséget. Nyomja meg az **OK** gombot.
 - c. Válassza ki a [Csendes mód] lehetőséget. Nyomja meg az **OK** gombot.
 - d. Válassza a [Be] (vagy a [Ki]) lehetőséget. Nyomja meg az **OK** gombot.
3. Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

MFC-T910DW

1. Nyomja meg a **Settings (Beállítás)** gombot.
2. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a következők kiválasztásához:
 - a. Válassza ki a [Ált. beáll.] lehetőséget. Nyomja meg az **OK** gombot.
 - b. Válassza ki a [Csendes mód] lehetőséget. Nyomja meg az **OK** gombot.
 - c. Válassza az [Be] vagy a [Ki] lehetőséget. Nyomja meg az **OK** gombot.
3. Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Általános beállítások](#)
- [Papírkezeléssel és nyomtatással kapcsolatos problémák](#)

Az LCD-n megjelenített nyelv módosítása

Szükség esetén módosítsa az LCD nyelvét.

Ez a funkció egyes országokban nem érhető el.

>> DCP-T310/DCP-T510W/DCP-T710W

>> MFC-T910DW

DCP-T310/DCP-T510W/DCP-T710W

1. Nyomja meg a **Menu (Menü)** gombot.
2. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a következők kiválasztásához:
 - a. Válassza ki a [Alapbeáll.] lehetőséget. Nyomja meg az **OK** gombot.
 - b. Válassza ki a [Helyi nyelv] lehetőséget. Nyomja meg az **OK** gombot.
 - c. Válassza ki a kívánt nyelvet. Nyomja meg az **OK** gombot.
3. Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

MFC-T910DW

1. Nyomja meg a **Settings (Beállítás)** gombot.
2. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a következők kiválasztásához:
 - a. Válassza ki a [Alapbeáll.] lehetőséget. Nyomja meg az **OK** gombot.
 - b. Válassza ki a [Helyi nyelv] lehetőséget. Nyomja meg az **OK** gombot.
 - c. Válassza ki a kívánt nyelvet. Nyomja meg az **OK** gombot.
3. Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Általános beállítások](#)

Jelentések nyomtatása

- [Jelentések](#)
- [Jelentés nyomtatása](#)
- [Fax jelentések](#)
- [Telefon- és faxproblémák](#)

Jelentések

A következő jelentések állnak rendelkezésre:

Átvitel ellenőrzése (MFC modellek)

Az Átvitel ellenőrzése funkció kinyomtatja a küldés-igazolási jelentést az utoljára elvégzett kommunikációs folyamatra vonatkozóan.

Címjegyzék (MFC modellek)

A Címjegyzék jelentés betűrendben vagy számsorrendben kinyomtatja a címjegyzék-memóriában tárolt nevek és számok listáját.

Faxnapló (MFC modellek)

A Faxnapló kinyomtatja az utolsó 200 bejövő és kimenő fax adatainak listáját. (A TX jelentése: küldés, az RX jelentése: fogadás)



(Windows®)

A Faxnapló-jelentést a **Fax Journal Report (Faxnapló jelentés)** szoftver segítségével tekintheti meg és nyomtathatja ki számítógépéről. A szoftver letöltéséhez látogassa meg az adott típushoz tartozó **Letöltések** oldalt a Brother Solutions Center honlapján, a support.brother.com címen.

Felhaszn.Beáll.

A Felhasználói beállítások jelentés kinyomtatja az aktuális beállítások listáját.

Hálózat konfiguráció (hálózati modellek)

A Hálózati konfiguráció jelentés kinyomtatja az aktuális hálózati beállítások listáját.

WLAN-jelentés (vezeték nélküli modellek)

A WLAN jelentés a vezeték nélküli LAN-kapcsolat diagnosztikai eredményeit nyomtatja ki.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Jelentések nyomtatása](#)

Jelentés nyomtatása

>> [DCP-T310/DCP-T510W/DCP-T710W](#)
>> [MFC-T910DW](#)

DCP-T310/DCP-T510W/DCP-T710W

1. Nyomja meg a **Menu (Menü)** gombot.
2. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a következők kiválasztásához:
 - a. Válassza ki a [Jelent.nyomt.] lehetőséget. Nyomja meg az **OK** gombot.
 - b. Válassza ki a nyomtatásra szánt jelentést. Nyomja meg az **OK** gombot.
3. Nyomja meg a **Mono Start** gombot.
4. Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

MFC-T910DW

1. Nyomja meg a **Settings (Beállítás)** gombot.
2. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a következők kiválasztásához:
 - a. Válassza ki a [Jelent.nyomt.] lehetőséget. Nyomja meg az **OK** gombot.
 - b. Válassza ki a nyomtatásra szánt jelentést. Nyomja meg az **OK** gombot.
3. Nyomja meg a ► gombot.
4. Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Jelentések nyomtatása](#)

Beállítási és funkciótáblázatok

- [Beállítások táblázata \(1 soros LCD\)](#)
- [Funkciók táblázata \(1 soros LCD\)](#)
- [Funkciók táblázata \(1,8"\(44,9 mm\) Színes LCD\)](#)
- [Funkciók táblázata \(1,8"\(44,9 mm\) Színes LCD\)](#)

Beállítások táblázata (1 soros LCD)

Kapcsolódó modellek: DCP-T310/DCP-T510W/DCP-T710W

Ezek a táblázatok segítik a készülék menüinek használatát és opcióinak megértését.

Menu (Menü) > [Karbantartás]

1. szint	2. szint	Leírások
MinőségJav.	-	Az LCD képernyőn megjelenő utasításoknak megfelelően ellenőrizheti és javíthatja a nyomtatási minőséget, a nyomtatási igazítást és a behúzást.
Tisztítás	-	Az LCD képernyőn megjelenő utasításoknak megfelelően hajtsa végre a nyomtatófej tisztítását.
Festékt.Modell	-	Ellenőrizze a tintaüveg számokat.
Nyomtat. Állít	ElkenésCsökk	Csökkenti a papíron tapasztalható elkenődést vagy a papírelakadások számát nyomtatáskor.
	Lassan száradó	Akkor használja ezt a beállítást, ha olyan normál papírra nyomtat, amin a tinta nagyon lassan szárad meg.
Kevés a tinta	-	Állítsa be a készüléket az alacsony tintaszint üzenetek kijelzésére.

Menu (Menü) > [Ált. beáll.]

1. szint	2. szint	Leírások
Tálcabeállítás (DCP-T510W/DCP-T710W)	Papír típus	A papírtálcán lévő papír típusát állíthatja be.
	Papírméret	A papírtálcán lévő papír típusát állítja be.
	Ell. a papírt	Ellenőrzi a papírtípust és papírméretet, ha kihúzza a készülékből a tálcát.
Ökológia	Alvó mód	Kiválaszthatja, hogy a készülék mennyi ideig tartó tétlenség után lépjen Alvó üzemmódba.
	Csendes mód	Csökkenti a nyomtatási zajt.
	Auto. kikapcs.	Megadja, hogy a készülék mennyi ideig várakozzon, mielőtt automatikusan kikapcsolja önmagát az alvó üzemmódba való váltás után. A ki érték beállítása esetén a készülék nem fog automatikusan kikapcsolni.
LCD Kontraszt	-	Beállítja az LCD-kijelző kontrasztját.

Menu (Menü) > [Másol]

1. szint	Leírások
Színmélység	Beállítja a fényerősséget.
Minőség	Válassza ki a Másolási felbontást a dokumentumtípushoz.

Menu (Menü) > [Hálózat] (DCP-T510W/DCP-T710W)

1. szint	2. szint	3. szint	Leírások
WLAN	TCP/IP	Bootolás módja	Kiválaszthatja a legmegfelelőbb bootolási módot.
		IP cím	Megadhatja az IP-címet.
		Alhálózat.maszk	Megadhatja az alhálózati maszkot.

1. szint	2. szint	3. szint	Leírások
WLAN	TCP/IP	Átjáró	Megadhatja az átjáró címét.
		Csomópont név	Megadhatja a csomóponti nevet.
		Wins beállít	Kiválasztja WINS konfigurációs módot.
		WINS szerver	Megadhatja az elsődleges vagy a másodlagos WINS-szerver IP-címét.
		DNS-kiszolgáló	Megadhatja az elsődleges vagy a másodlagos DNS-szerver IP-címét.
		APIPA	Beállítja a készüléket, hogy automatikusan ossza ki az IP-címet a helyi címtartományból.
		IPv6	Be- vagy kikapcsolja az IPv6 protokollt.
	Telep.Varázsló	-	A vezeték nélküli hálózat beállításainak kézi konfigurálása.
	WLAN Assziszt.	-	A vezeték nélküli hálózat beállításainak konfigurálása a Brother telepítőlemez használatával.
	WPS	-	Konfigurálhatja a vezeték nélküli hálózat beállításait az egygombnyomós módszerrel.
	WPS PIN-kóddal	-	Beállíthatja a vezeték nélküli hálózatot a WPS PIN-kódot használó módszerével.
	WLAN állapot	Állapot	Megtekintheti a vezeték nélküli hálózat aktuális állapotát.
		Jelzés	Megtekintheti a vezeték nélküli hálózat aktuális jelerősségét.
		SSID	Az aktuális SSID azonosító megtekintése.
		Komm. mód	Megmutatja az aktuális Kommunikációs módot.
	MAC cím	-	Tekintse meg a készülék MAC-címét.
Wi-Fi Direct	Nyomógomb	-	Az egygombos módszerrel megadhatja a Wi-Fi Direct hálózat beállításait.
	PIN kód	-	A WPS és egy PIN-kód segítségével megadhatja a Wi-Fi Direct hálózat beállításait.
	Kézi	-	Konfigurálja manuálisan a Wi-Fi Direct hálózat beállításait.
	Csoporttulajd.	-	Beállíthatja készülékét Csoporttulajdonosként.
	Eszközinfó.	Eszköznév	Tekintse meg a készülék eszköznevét.
		SSID	Tekintse meg a Csoport tulajdonos SSID azonosítóját. Amikor a készülék nincs csatlakoztatva, az LCD-kijelzőn a Nincs csatlakoztatva felirat jelenik meg.
		IP cím	Tekintse meg a készülék aktuális IP-címét.
	Állapotinfó.	Állapot	Tekintse meg az aktuális Wi-Fi Direct hálózat állapotát.
		Jelzés	Tekintse meg a jelenlegi Wi-Fi Direct hálózat jelerősségét. Amikor a készüléke tölti be a Csoport tulajdonos szerepét, az LCD-kijelzőn mindig erős jel látható.
		Csatorna	A használatban lévő csatorna megjelenítése, amikor a Wi-Fi Direct hálózat aktív.
		Sebesség	A csatlakozási sebesség megjelenítése, amikor a Wi-Fi Direct hálózat aktív.
	I/F engedély.	-	Kapcsolja be vagy ki a Wi-Fi Direct kapcsolatot.

1. szint	2. szint	3. szint	Leírások
WLAN eng. (DCP-T510W/ DCP-T710W)	-	-	Be- vagy kikapcsolja a vezeték nélküli hálózati kapcsolatot.
Hálózat törlés	-	-	Minden hálózati beállítási értéket visszaállít a gyári beállításokra.

Menu (Menü) > [Jelent.nyomt.]

1. szint	Leírások
Felhasz.Beálll.	Kinyomtatja a beállítások listáját.
Hálózat Beálll. (DCP-T510W/DCP-T710W)	Kinyomtatja a hálózati beállítások listáját.
WLAN jelentés (DCP-T510W/DCP-T710W)	Nyomtassa ki a vezeték nélküli LAN csatlakozási eredményeket.

Menu (Menü) > [Gép információ]

1. szint	Leírások
Gyári szám	Ellenőrizze a készülék sorozatszámát.
Verzió	Ellenőrizze a készülék firmware verzióját.
Lapszám	A kinyomtatott oldalak számának megjelenítése.

Menu (Menü) > [Alapbeálll.]

1. szint	2. szint	Leírások
Dátum/idő	Dátum/idő	(MFC modellek) Hozzáadhatja a képernyőn látható dátumot és időt a küldendő faxok fejlécéhez. (DCP-modellek) Állítsa be a dátum és az időt a készüléken.
Újraindít	Visszaállítás	Visszaállítja a készülék összes módosított beállítását a gyári alapértelmezett értékekre, így pl. a dátumot és az időt, valamint a csengetési késleltetést.
	Hálózat törlés (DCP-T510W/ DCP-T710W)	Minden hálózati beállítási értéket visszaállít a gyári beállításokra.
	Minden beálll.	Visszaállítja a készülék hálózati beállításait a gyári alapbeállításokra.
Helyi nyelv (Csak egyes országokban érhető el.)	-	Módosíthatja az LCD kijelző nyelvét.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Beállítási és funkció táblázatok](#)

Funkciók táblázata (1 soros LCD)

Kapcsolódó modellek: DCP-T310/DCP-T510W/DCP-T710W



SCAN (SZKENNEL)

1. szint	2. szint	Leírások
Szkennelés: PC	Fájl	Dokumentumokat szkennelhet, és a számítógép mappába mentheti azokat.
	Kép	Fényképeket és grafikákat szkennelhet grafikai alkalmazásaiba.
	E-mail	Elküldheti a beszkennelt dokumentumot egy e-mailhez csatolva.
Webszolg. (A szkennер webes szolgáltatásokkal funkció telepítésekor jelenik meg a hálózat tallózóban.) (DCP-T510W/DCP-T710W)	Szkennelés	Adatok szkennelése a webszolgáltatás protokolljának segítségével.
	Szken. e-mailbe	
	Szkennelés fax.	
	Szken. nyomtat.	



COPY (Másolás) > Options (Opciók) / Copy / Scan Options (Másolás /

Szkennelés opciók)

1. szint	2. szint	Leírások
Elrend. (2in1ID)	-	N az 1-ben, 2 az 1-ben igazolvány vagy poszter másolatokat készíthet.
Nagyít/Kics.	-	Válassza ki a nagyítási vagy kicsinyítési arányt.
Színmélység	-	Beállítja a fényerősséget.
Minőség	-	Válassza ki a Másolási felbontást a dokumentumtípushoz.
Köteg/rendez	-	Adja meg a másolatok kötegeléséhez vagy szétválogatásához.
Papír típus	-	Kiválaszthatja a tálcában lévő papírhoz illő papírtípust.
Papírméret	-	Kiválaszthatja a tálcában lévő papírhoz leginkább megfelelő papírméretet.
Háttérsz. elt.	Fekete beáll.	Az eltávolított háttérszín mennyiségének módosítása.
	Színbeállítás	



Kapcsolódó tájékoztatás

- Beállítási és funkció táblázatok

Funkciók táblázata (1,8"(44,9 mm) Színes LCD)

Kapcsolódó modellek: MFC-T910DW

Ezek a táblázatok segítik a készülék menüinek használatát és opcióinak megértését.

Settings (Beállítás) > [Ált. beáll.]

1. szint	2. szint	3. szint	Leírások
Karbantartás	Nyomt. minős. jav.	-	Az LCD képernyőn megjelenő utasításoknak megfelelően ellenőrizheti és javíthatja a nyomtatási minőséget, a nyomtatási igazítást és a behúzást.
	Nyomtatófej tisztítása	-	Az LCD képernyőn megjelenő utasításoknak megfelelően hajtsa végre a nyomtatófej tisztítását.
	Kevés a tinta	-	Állítsa be a készüléket az alacsony tintaszint üzenetek kijelzésére.
	Tintatartálymodell	-	Ellenőrizze a tintaüveg számokat.
	Nyomtatásbeáll. Opciók	Elkenődés csökkentése	Csökkenti a papíron tapasztalható elkenődést vagy a papírelakadások számát nyomtatáskor.
		Lassan száradó papír	Akkor használja ezt a beállítást, ha olyan normál papírra nyomtat, amin a tinta nagyon lassan szárad meg.
Tálcabeállítás	1. tálca	Papír típus	A papírtálcán lévő papír típusát állíthatja be.
		Papírméret	A papírtálcán lévő papír típusát állítja be.
	TC tálca	Papír típus	A papírtálcán lévő papír típusát állíthatja be.
		Papírméret	A papírtálcán lévő papír típusát állítja be.
	Tálcabeállítás: Másolás	Tálcahasználat	Kiválaszthatja a másoláshoz használatos tálcát.
		Tálca prioritás	Ha az Auto lehetőség van kiválasztva a Tálcahasználat menüben, akkor a készülék határozza meg, hogy milyen sorrendben használja az azonos méretű papírt tartalmazó tálcákat.
	Tálcabeállítás: Fax	Tálcahasználat	Kiválaszthatja a faxoláshoz használatos tálcát.
		Tálca prioritás	Ha az Auto lehetőség van kiválasztva a Tálcahasználat menüben, akkor a készülék határozza meg, hogy milyen sorrendben használja az azonos méretű papírt tartalmazó tálcákat.
	Tálcabeállítás: Nyomtat	Tálca prioritás	Megadja, hogy a készülék milyen sorrendben használja az azonos méretű papírt tartalmazó tálcákat.
	Tálcabeállítás: Fotónyomtatás (JPEG)	Tálcahasználat	Kiválasztja a fényképanyomtatáshoz használatos tálcát.
		Tálca prioritás	Ha az Auto lehetőség van kiválasztva a Tálcahasználat menüben, akkor a

1. szint	2. szint	3. szint	Leírások
Tálcabeállítás	Tálcabeállítás: Fotónyomtatás (JPEG)		készülék határozza meg, hogy milyen sorrendben használja az azonos méretű papírt tartalmazó tálcákat.
	Ell. a papírt	-	Ellenőrzi a papírtípust és papírméretet, ha kihúzza a készülékből a tálcát.
Csendes mód	-	-	Csökkenti a nyomtatási zajt.
Hangerősség	Csengő	-	Beállítja a csengetés hangerejét.
	Sípolás	-	Beállítja a hangjelzés hangerejét.
	Hangszóró	-	Beállítja a hangszóró hangerejét.
LCD beállítások	Hátsóvilágítás	-	Az LCD kijelző háttérvilágításának fényerejét állítja.
	Dim Időzítő	-	Állítsa be, hogy mennyi ideig világítson az LCD háttérvilágítása, miután visszatér a kezdőképernyőre.
Készenléti üzemmód	-	-	Kiválaszthatja, hogy a készülék mennyi ideig tartó tétlenség után lépjen Alvó üzemmódba.
Auto. kikapcs.	-	-	Megadja, hogy a készülék mennyi ideig várakozzon, mielőtt automatikusan kikapcsolja önmagát az alvó üzemmódba való váltás után. A ki érték beállítása esetén a készülék nem fog automatikusan kikapcsolni.

Settings (Beállítás) > [Fax] (MFC modellek)

1. szint	2. szint	3. szint	Leírások
Fogadás beáll.	Késleltetés	-	Beállítja, hány csengetés után válaszoljon a készülék Csak fax vagy Fax/Tel üzemmódban.
	Fogadás Mód	-	Válassza ki az igényeinek legjobban megfelelő vételi módot.
	F/T cseng. idő	-	Beállítja a pseudo/kettős csengetés hosszát Fax/Tel üzemmódban.
	Fax észlelés	-	Faxüzenetek automatikus fogadása, amikor a hívást fogadja és hallja a fax hangot.
	Távkódok	-	A hívást egy mellékállomással vagy külső telefonnal fogadhatja, és kódokat használhat a Távoli hozzáférési kódok be- és kikapcsolásához. Személyre szabottan állíthatja be ezeket a kódokat.
	Aut.kicsinyít.	-	Csökkenti a bejövő faxok méretét.
	PC fax fogadás	-	A készülék olyan beállítása, hogy faxokat küldjön a számítógépre. Bekapcsolhatja a biztonsági másolati nyomtatás funkciót.
	Faxfogadási bélyeg	-	A fogadási nap és idő nyomtatása a fogadott faxok felső részére.
Jelentés beállítása	Adásigazolás	-	Elvégezheti a Küldés-igazolási jelentés kezdeti beállítását.
	Napló időköz	-	Állítsa be a faxnapló automatikus nyomtatási időközét. Ha nem a Kikapcsolva vagy Minden 50 faxnál beállítást választja, megadhatja az opcióra vonatkozó időt is. Ha a 7 naponta lehetőséget választja, beállíthatja a hét napját is.

1. szint	2. szint	3. szint	Leírások
Doku nyomtatás	-	-	Nyomtassa ki a fogadott faxokat a készülék memóriájából.
Feladattörlés	-	-	Annak ellenőrzése, hogy melyik ütemezett feladatok vannak a készülék memóriában, és a kiválasztott feladatok törlése.
Különféle	Adás zárolva	-	Letiltja a legtöbb funkciót a faxok fogadásának kivételével.

Settings (Beállítás) > [Hálózat]

1. szint	2. szint	3. szint	Leírások
Vezetékes LAN	TCP/IP	Bootolás módja	Kiválaszthatja a legmegfelelőbb bootolási módot.
		IP cím	Megadhatja az IP-címet.
		Alhálóz.maszk	Megadhatja az alhálózati maszkot.
		Átjáró	Megadhatja az átjáró címét.
		Csomópont név	Megadhatja a csomóponti nevet.
		WINS konfiguráció	Kiválasztja WINS konfigurációs módot.
		WINS szerver	Megadhatja az elsődleges vagy a másodlagos WINS-szerver IP-címét.
		DNS-kiszolgáló	Megadhatja az elsődleges vagy a másodlagos DNS-szerver IP-címét.
		APIPA	Beállítja a készüléket, hogy automatikusan ossza ki az IP-címet a helyi címtartományból.
		IPv6	Be- vagy kikapcsolja az IPv6 protokollt.
	Ethernet	-	Kiválaszthatja az Ethernet kapcsolati módot.
WLAN	Vezetékes állapot	-	Megtekintheti a vezetékes hálózat aktuális állapotát.
	MAC cím	-	Tekintse meg a készülék MAC-címét.
	TCP/IP	Bootolás módja	Kiválaszthatja a legmegfelelőbb bootolási módot.
		IP cím	Megadhatja az IP-címet.
		Alhálóz.maszk	Megadhatja az alhálózati maszkot.
		Átjáró	Megadhatja az átjáró címét.
		Csomópont név	Megadhatja a csomóponti nevet.
		WINS konfiguráció	Kiválasztja WINS konfigurációs módot.
		WINS szerver	Megadhatja az elsődleges vagy a másodlagos WINS-szerver IP-címét.
		DNS-kiszolgáló	Megadhatja az elsődleges vagy a másodlagos DNS-szerver IP-címét.
		APIPA	Beállítja a készüléket, hogy automatikusan ossza ki az IP-címet a helyi címtartományból.
		IPv6	Be- vagy kikapcsolja az IPv6 protokollt.
	Telep.Varázsló	-	A vezeték nélküli hálózat beállításainak kézi konfigurálása.
	WLAN Assziszt.	-	A vezeték nélküli hálózat beállításainak konfigurálása a Brother telepítőlemez használatával.

1. szint	2. szint	3. szint	Leírások
WLAN	WPS	-	Konfigurálhatja a vezeték nélküli hálózat beállításait az egygombnyomós módszerrel.
	WPS PIN-kóddal	-	Beállíthatja a vezeték nélküli hálózatot a WPS PIN-kódot használó módszerével.
	WLAN állapot	Állapot	Megtekintheti a vezeték nélküli hálózat aktuális állapotát.
		Jelzés	Megtekintheti a vezeték nélküli hálózat aktuális jelerősségét.
		SSID	Az aktuális SSID azonosító megtekintése.
		Párbeszéd Mód	Megmutatja az aktuális Kommunikációs módot.
	MAC cím	-	Tekintse meg a készülék MAC-címét.
Wi-Fi Direct	Nyomógomb	-	Az egygombos módszerrel megadhatja a Wi-Fi Direct hálózat beállításait.
	PIN kód	-	A WPS és egy PIN-kód segítségével megadhatja a Wi-Fi Direct hálózat beállításait.
	Kézi	-	Konfigurálja manuálisan a Wi-Fi Direct hálózat beállításait.
	Csoporttulajdonos	-	Beállíthatja készülékét Csoporttulajdonosként.
	Eszközinformációk	Eszköznév	Tekintse meg a készülék eszköznevét.
		SSID	Tekintse meg a Csoport tulajdonos SSID azonosítóját. Amikor a készülék nincs csatlakoztatva, az LCD-kijelzőn a Nincs csatlakoztatva felirat jelenik meg.
		IP cím	Tekintse meg a készülék aktuális IP-címét.
	Állapotinformációk	Állapot	Tekintse meg az aktuális Wi-Fi Direct hálózat állapotát.
		Jelzés	Tekintse meg a jelenlegi Wi-Fi Direct hálózat jelerősségét. Amikor a készüléke tölti be a Csoport tulajdonos szerepét, az LCD-kijelzőn mindig erős jel látható.
	I/F engedélyezése	-	Kapcsolja be vagy ki a Wi-Fi Direct kapcsolatot.
Webes kapcs. beáll.	Proxybeállítások	Proxy kapcsolat	Módosíthatja a webes csatlakozás beállításait.
		Cím	
		Port	
		Felhasználónév	
		Jelszó	
Hálózati I/F	-	-	Kiválaszthatja a hálózati csatlakozás típusát.
Hálózat törlés	-	-	Minden hálózati beállítási értéket visszaállít a gyári beállításokra.

Settings (Beállítás) > [Jelent.nyomt.]

1. szint	Leírások
Adásigaz. Ell.	Kinyomtatja az utolsó átvitel küldés-igazolási jelentését.
Címjegyzék	Kinyomtatja a Címjegyzékben tárolt nevek és számok listáját.

1. szint	Leírások
Fax Napló	Kinyomtat egy listát az utolsó 200 bejövő és kimenő faxról. (A TX jelentése Küldés. Az RX jelentése Fogadás.)
Felhasz.Beáll.	Kinyomtatja a beállítások listáját.
Hálózat Beáll.	Kinyomtatja a hálózati beállítások listáját.
WLAN jelentés	Nyomtassa ki a vezeték nélküli LAN csatlakozási eredményeket.

Settings (Beállítás) > [Gép információ]

1. szint	Leírások
Gyári szám	Ellenőrizze a készülék sorozatszámát.
Firmware verzió	Ellenőrizze a készülék firmware verzióját.
Firmware frissítése	Frissítse a készüléket a legújabb firmware-re.
Firmware auto. ellen.	Firmware információt tekinthet meg a kezdőképernyőn.
Lapszám	A kinyomtatott oldalak számának megjelenítése.

Settings (Beállítás) > [Alapbeáll.]

1. szint	2. szint	Leírások
Dátum/idő	Dátum	Dátum és idő hozzáadása a képernyőhöz és a küldött faxok fejlécéhez.
	Idő	
	Auto. nyári idős.	Beállítja a készüléket, hogy automatikusan váltson téli/nyári időszámításra.
Áll.azonosító.	-	Megadhatja, hogy a küldött fax minden oldalán milyen név és faxszám jelenjen meg.
Hang/Impulzus (Csak egyes országokban érhető el.)	-	Kiválasztja a tárcsázás üzemmódot.
Fax auto. újrak.	-	Beállítja, hogy a készülék az utolsó faxszámot újratárcsázza, ha a fax a foglalt vonal miatt nem ment át.
Tárcsahang	-	Rövidebb lesz a tárcsahang-érzékelési idő.
Tel.von.beáll	-	Beállítja a telefonvonal típusát.
Kompatibilitás	-	Átviteli problémák esetén állítsa be a kiegyenlítést. A VoIP szolgáltatók számos szabvány használatával biztosítanak faxtámogatást. Ha rendszeresen találkozik faxküldési problémákkal, próbálja ki az Alap (VoIP-hoz) beállítást.
Újraindít	Készülék visszaállítása	Visszaállítja a készülék összes módosított beállítását a gyári alapértelmezett értékekre, így pl. a dátumot és az időt, valamint a csengetési késleltetést.
	Hálózat	Minden hálózati beállítási értéket visszaállít a gyári beállításokra.
	Címjegyzék és fax	Törli az összes tárolt telefonszámot és fax beállítást.
	Minden beállítás	Visszaállítja a készülék hálózati beállításait a gyári alapbeállításokra.
Helyi nyelv (Csak egyes országokban érhető el.)	-	Módosíthatja az LCD kijelző nyelvét.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Beállítási és funkciótáblázatok](#)

Funkciók táblázata (1,8"(44,9 mm) Színes LCD)

Kapcsolódó modellek: MFC-T910DW



FAX (MFC modellek)

1. szint	2. szint	Leírások
Fax felbontása	-	Beállítja a kimenő faxok felbontását.
Kontraszt	-	Beállítja a kontrasztot.
Szkennerüveg mérete	-	A szkennerüveg szkennelési területének beállítása a dokumentum méretéhez.
Körfaxolás	-	Elküldi ugyanazt a faxot több faxszámra.
Valós idejű átvitel	-	Fax küldése a memória használata nélkül.
Tengertúli-mód	-	Állítsa Be értékre, ha tengeren túli faxok küldése során problémákba ütközött.
Hívástört.	Ismét	Faxot küld az utoljára hívott számra.
	Kimenő hívás	Kiválaszt egy számot a kimenő hívások előzményei listából, majd elküld egy faxot a számra, hozzáadja a Címjegyzékhez a számot vagy törli azt.
Címjegyzék	Keresés	Tárcsázzon csak néhány gomb megnyomásával.
	Gyorst. beáll.	Eltárolja a gyorsívó számokat, így elég pár gombot megnyomnia, ha tárcsázni akar.
	Csoportok beáll.	Csoportszámok megadása körfaxoláshoz.
	Változtatás	Címjegyzékszámok módosítása.
	Törlés	Címjegyzékszámok törlése.
Új alapért.beáll	-	A beállításokat beállíthatja alapértelmezettként.
Gyári visszaál.	-	Minden beállítási értéket visszaállít a gyári beállításra.



SCAN (SZKENNEL)

1. szint	2. szint	Leírások
médiára (Ha USB flash meghajtó van behelyezve)	-	Szkennelje a dokumentumokat számítógép használata nélkül, és mentse őket közvetlenül USB flash meghajtóra.
számítógépre	Fájlba	Dokumentumokat szkennelhet, és a számítógép mappáiba mentheti azokat.
	OCR-ba	Alakítsa át szkennelt dokumentumait szerkeszthető szövegfájlra.
	Képbe	Fényképeket és grafikákat szkennelhet grafikai alkalmazásaiba.
	E-mail-be	Elküldheti a beszkennelt dokumentumot egy e-mailhez csatolva.
webre	-	Feltöltheti a szkennelt adatokat egy internetes szolgáltatáshoz.
WS szkennelés	Szkennelés	Adatok szkennelése a webszolgáltatás protokolljának segítségével.
	Szk. e-mailhez	

1. szint	2. szint	Leírások
(A szkennert webes szolgáltatásokkal funkció telepítésekor jelenik meg a hálózati tállőzőban.)	Szk. faxoláshoz	Adatok szkennelése a webszolgáltatás protokolljának segítségével.
	Szk. nyomt.	

COPY (Másolás) (MFC modellek) / COPY (Másolás) (Alapértelmezett képernyő) (DCP modellek)

1. szint	2. szint	Leírások
Minőség	-	Válassza ki a Másolási felbontást a dokumentumtípushoz.
Papír típus	-	Kiválaszthatja a tálcában lévő papírhoz illő papírtípust.
Papírméret	-	Kiválaszthatja a tálcában lévő papírhoz leginkább megfelelő papírméretet.
Tálca kiválasztása	-	Kiválaszthatja a másoláshoz használni kívánt tálcát.
Nagyít/Kicsinyít	100%	-
	Nagyítás	Válassza ki a következő másoláshoz tartozó nagyítás mértékét.
	Kicsinyítés	Válassza ki a következő másoláshoz tartozó kicsinyítés mértékét.
	Oldalhoz igazítás	Módosítsa a másolat méretét, hogy az ráérjen a beállított papírméretre.
	Egyéni (25-400%)	Adjon meg egy nagyítási vagy kicsinyítési arányt.
Színmélység	-	Beállítja a fényerősséget.
Köteg/rendez	-	Adja meg a másolatok kötegeléséhez vagy szétválogatásához.
Oldalelrendezés	-	N az 1-ben, 2 az 1-ben igazolvány vagy poszter másolatokat készíthet.
Kétold. más.	-	Kikapcsolja vagy bekapcsolja a 2 oldalas másolást és kiválasztja hosszabb vagy a rövidebb oldal mentén történő forgatást.
Háttér eltávolítása	Fekete másolás beállításai	Az eltávolított háttérszín mennyiségének módosítása.
	Színes másolás beállításai	
Új alapért.beáll	-	A beállításokat beállíthatja alapértelmezettként.
Gyári visszaál.	-	Minden beállítási értéket visszaállít a gyári beállításra.

PHOTO/WEB (FÉNYKÉP/WEB)

1. szint	2. szint	3. szint	4. szint	Leírások
JPEG nyomtatása	Fájlok kiválasztása	OK	Nyomt. beáll.	A beállításokkal módosíthatja a fényképet.
	Indexnyomtatás	Index nyomtatása	Nyomt. beáll.	Kinyomtat egy bélyegképoldalt.
		Fotók nyomtatása	Nyomt. beáll.	Indexszámok kiválasztásával nyomtathat fényképeket.
	Össz.ny.	Nyomt. beáll.	-	Kinyomtathatja a memóriakártyán vagy az USB Flash meghajtón található összes fényképet.

1. szint	2. szint	3. szint	4. szint	Leírások
Web	-	-	-	Csatlakoztatja a Brother készüléket egy internetes szolgáltatáshoz.

[Címjegyzék] (MFC modellek)

1. szint	Leírások
Keresés	Tárcsázzon csak néhány gomb megnyomásával.
Gyorst. beáll.	Eltárolja a gyorsívó számokat, így elég pár gombot megnyomnia, ha tárcsázni akar.
Csoportok beáll.	Csoportszámok megadása körfaxoláshoz.
Változtatás	Címjegyzékszámok módosítása.
Törlés	Címjegyzékszámok törlése.

Redial/Pause (Újratárcsáz/Leállít) (MFC modellek)

1. szint	Leírások
Ismét	Faxot küld az utoljára hívott számra.
Kimenő hívás	Kiválaszt egy számot a kimenő hívások előzményei listából, majd elküld egy faxot a számra, hozzáadja a Címjegyzékhez a számot vagy törli azt.

WiFi



A vezeték nélküli beállítások konfigurálásához nyomja meg a  vagy a **WiFi** gombot a kezelőpanelen.

1. szint	Leírások
Telep.Varázsló	A vezeték nélküli hálózat beállításainak kézi konfigurálása.
WLAN Assziszt.	A vezeték nélküli hálózat beállításainak konfigurálása a Brother telepítőlemez használatával.
WPS	Konfigurálhatja a vezeték nélküli hálózat beállításait az egygombnyomásos módszerrel.

Kapcsolódó tájékoztatás

- [Beállítási és funkció táblázatok](#)

A készülék beállításainak módosítása számítógépről

- [Készülékbeállítások módosítása Távbeállítás segítségével](#)
- [Hol találom a Brother készülék hálózati beállításait?](#)
- [Hálózatkezelő szoftverek és segédprogramok](#)

Készülékbeállítások módosítása Távbeállítás segítségével

A Távoli beállító program segítségével a számítógépről konfigurálható a Brother készülék számos beállítása. Amikor elindítja a Távoli beállító programot, a Brother készülék beállításai letöltődnek a számítógépre, és megjelennek a képernyőn. Ha megváltoztatja a beállításokat a számítógépen, közvetlenül feltöltheti a változtatásokat a készülékre.

- [Távoli beállítás \(Windows®\)](#)
- [Távbeállítás \(Mac\)](#)

Távoli beállítás (Windows®)

- A Brother készülék beállítása a számítógépről (Windows®)
- A Brother készülék beállítása a ControlCenter4 használatával (Windows®)
- Készülék címjegyzékének a beállítása ControlCenter4 eszközzel (Windows®)

A Brother készülék beállítása a számítógépről (Windows®)

Kapcsolódó modellek: MFC-T910DW

1. Tegye az alábbiak valamelyikét:

- Windows® 7

Kattintson a  (Start) > **Minden program** > **Brother** > **Brother Utilities** elemre.

Kattintson a legördülő listára, és válassza ki a modell nevét (ha még nincs kiválasztva). Kattintson a bal oldali navigációs sáv **Eszközök** gombjára, majd kattintson a **Távolsági setup (Távbeállítás)** gombra.

- Windows® 8 és Windows® 10


Indítsa el a  (**Brother Utilities**) elemet, majd kattintson a legördülő listára, és válassza ki a modell nevét (ha még nincs kiválasztva). Kattintson a bal oldali navigációs sáv **Eszközök** gombjára, majd kattintson a **Távolsági setup (Távbeállítás)** gombra.

Megjelenik a Távoli beállító program ablaka.



Ha a készülék hálózaton keresztül csatlakozik, adja meg a jelszót, ha a rendszer kéri.

2. Adja meg a kívánt beállításokat.

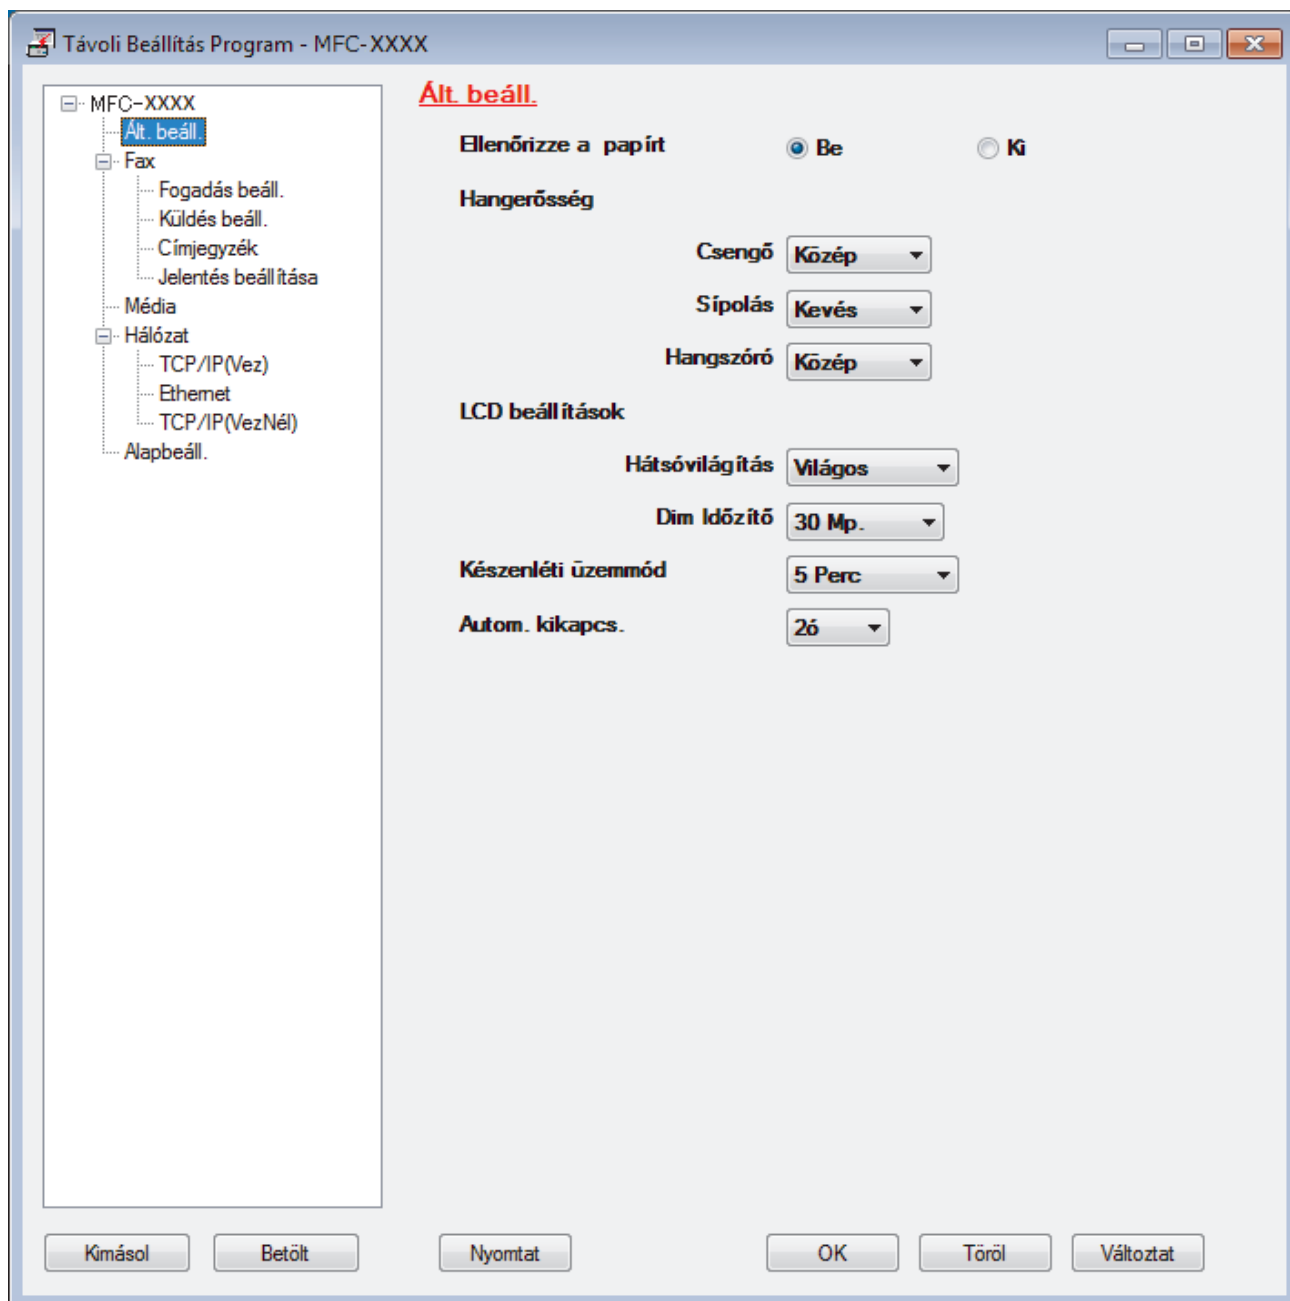

Kimásol

Erre az opcióra kattintva fájlba mentheti az aktuális konfigurációs beállításokat.



Kattintson a(z) **Kimásol** opcióra a címjegyzék vagy a készülék összes beállításának mentéséhez.

Betölt

Kattintson egy fájl importálásához és a beállításainak a beolvasásához.

Nyomtat

Erre az opcióra kattintva nyomtathatja ki a kiválasztott elemeket a készüléken. Nem lehet kinyomtatni az adatokat, amíg azok nincsenek feltöltve a készülékre. Kattintson a(z) **Változtat** elemre az új adatok a készülékre való feltöltéséhez, majd kattintson a **Nyomtat** lehetőségre.

OK

Erre az opcióra kattintva elindíthatja az adatok feltöltését a készülékre, és kiléphet a Távoli beállító programból. Ha hibaüzenet jelenik meg, ellenőrizze az adatok helyességét, és kattintson az **OK** gombra.

Töröl

Erre az opcióra kattintva kiléphet a Távoli beállító programból az adatok a készülékre való feltöltése nélkül.

Változtat

Erre az opcióra kattintva feltöltheti az adatokat a készülékre a Távoli beállító programból való kilépés nélkül.

3. Kattintson a **OK** gombra.

- Ha a számítógépét tűzfal védi, és nem tudja használni a Távbeállítás funkciót, próbálja meg módosítani a tűzfal beállításait úgy, hogy az engedélyezze a 137-es és 161-es porton keresztül történő kommunikációt.
- Ha Windows® tűzfalat használ, és a Brother szoftvert és illesztőprogramokat a Brother telepítőlemezről telepítette, akkor a szükséges tűzfalbeállítások már megtörténtek.



Kapcsolódó tájékoztatás


- [Távoli beállítás \(Windows®\)](#)
 - [ControlCenter4 \(Windows®\)](#)
-

■ Kezdőlap > Készülék beállításai > A készülék beállításainak módosítása számítógépről > Készülékbeállítások módosítása Távbeállítás segítségével > Távoli beállítás (Windows®) > A Brother készülék beállítása a ControlCenter4 használatával (Windows®)

A Brother készülék beállítása a ControlCenter4 használatával (Windows®)

Kapcsolódó modellek: MFC-T910DW

1. Kattintson a  (ControlCenter4) ikonra a tálcán, majd kattintson a **Megnyitás** gombra.
2. Kattintson a(z) **Berendezés beállításai** fülre.
3. Kattintson a(z) **Távolsági setup (Távbeállítás)** gombra.
4. Adja meg a kívánt beállításokat.

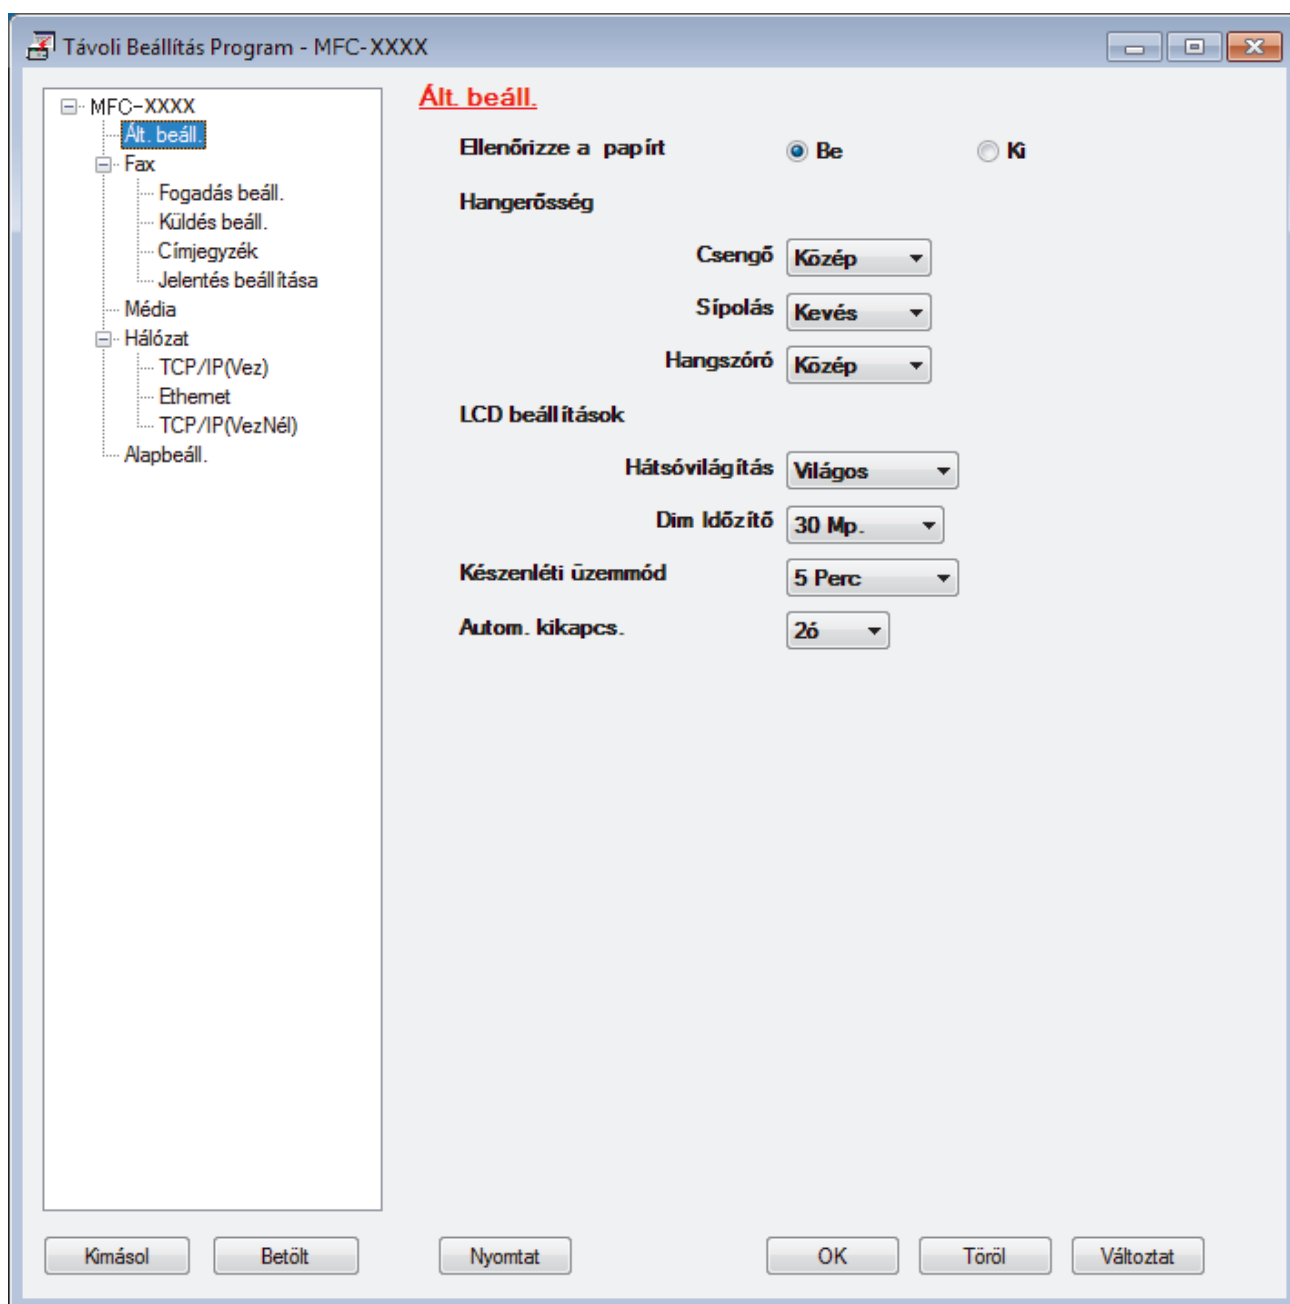

Kimásol

Erre az opcióra kattintva fájlba mentheti az aktuális konfigurációs beállításokat.



Kattintson a(z) **Kimásol** opcióra a címjegyzék vagy a készülék összes beállításának mentéséhez.

Betölt

Kattintson egy fájl importálásához és a beállításainak a beolvasásához.

Nyomtat

Erre az opcióra kattintva nyomtathatja ki a kiválasztott elemeket a készüléken. Nem lehet kinyomtatni az adatokat, amíg azok nincsenek feltöltve a készülékre. Kattintson a(z) **Változtat** elemre az új adatok a készülékre való feltöltéséhez, majd kattintson a **Nyomtat** lehetőségre.

OK

Erre az opcióra kattintva elindíthatja az adatok feltöltését a készülékre, és kiléphet a Távoli beállító programból. Ha hibaüzenet jelenik meg, ellenőrizze az adatok helyességét, és kattintson az **OK** gombra.

Töröl

Erre az opcióra kattintva kiléphet a Távoli beállító programból az adatok a készülékre való feltöltése nélkül.

Változtat

Erre az opcióra kattintva feltöltheti az adatokat a készülékre a Távoli beállító programból való kilépés nélkül.

5. Kattintson a **OK** gombra.

- Ha a számítógépét tűzfal védi, és nem tudja használni a Távbeállítás funkciót, próbálja meg módosítani a tűzfal beállításait úgy, hogy az engedélyezze a 137-es és 161-es porton keresztül történő kommunikációt.
- Ha Windows® tűzfalat használ, és a Brother szoftvert és illesztőprogramokat a Brother telepítőlemezről telepítette, akkor a szükséges tűzfalbeállítások már megtörténtek.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [ControlCenter4 \(Windows®\)](#)
- [Távoli beállítás \(Windows®\)](#)

Készülék címjegyzékének a beállítása ControlCenter4 eszközzel (Windows®)

Kapcsolódó modellek: MFC-T910DW

A ControlCenter4 eszközön keresztül használt távoli beállítással hozzáadhat címjegyzékszámokat a számítógéphez, vagy módosíthatja azokat.

1. Kattintson a  (ControlCenter4) ikonra a tálcán, majd kattintson a **Megnyitás** gombra.
2. Kattintson a(z) **Berendezés beállításai** fülre.
3. Kattintson a **Címjegyzék** gombra.
Az **Címjegyzék** megnyílik egy távoli beállítási ablakban.
4. Ha szükséges, adja hozzá vagy frissítse a címjegyzék-adatokat.
5. Kattintson a **OK** gombra.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Távoli beállítás \(Windows®\)](#)
- [ControlCenter4 \(Windows®\)](#)

Távbeállítás (Mac)

- [A Brother készülék beállítása USB-kábelcsatlakozással \(Mac\)](#)
- [A készülék címjegyzékének beállítása USB-kábelcsatlakozással \(Mac\)](#)

A Brother készülék beállítása USB-kábelcsatlakozással (Mac)

Kapcsolódó modellek: MFC-T910DW

A Távoli beállítás funkcióval beállíthatja Brother készülékét USB-kábelcsatlakozás segítségével.


A Távoli beállítás használata érdekében nyissa meg az adott modell **Letöltések** oldalát a Brother Solutions Centerben, a support.brother.com webhelyen, és töltsse le a Távoli beállítás szoftverét.



- A Mac Távoli beállítás opciója csak az USB-csatlakozást támogatja.

1. A(z) **Finder (Kereső)** menüsorban kattintson a(z) **Go (Mehet)** > **Applications (Programok)** > **Brother** lehetőségre, majd kattintson duplán a Távoli beállítás ikonra.

Megjelenik a Távoli beállító program képernyője.

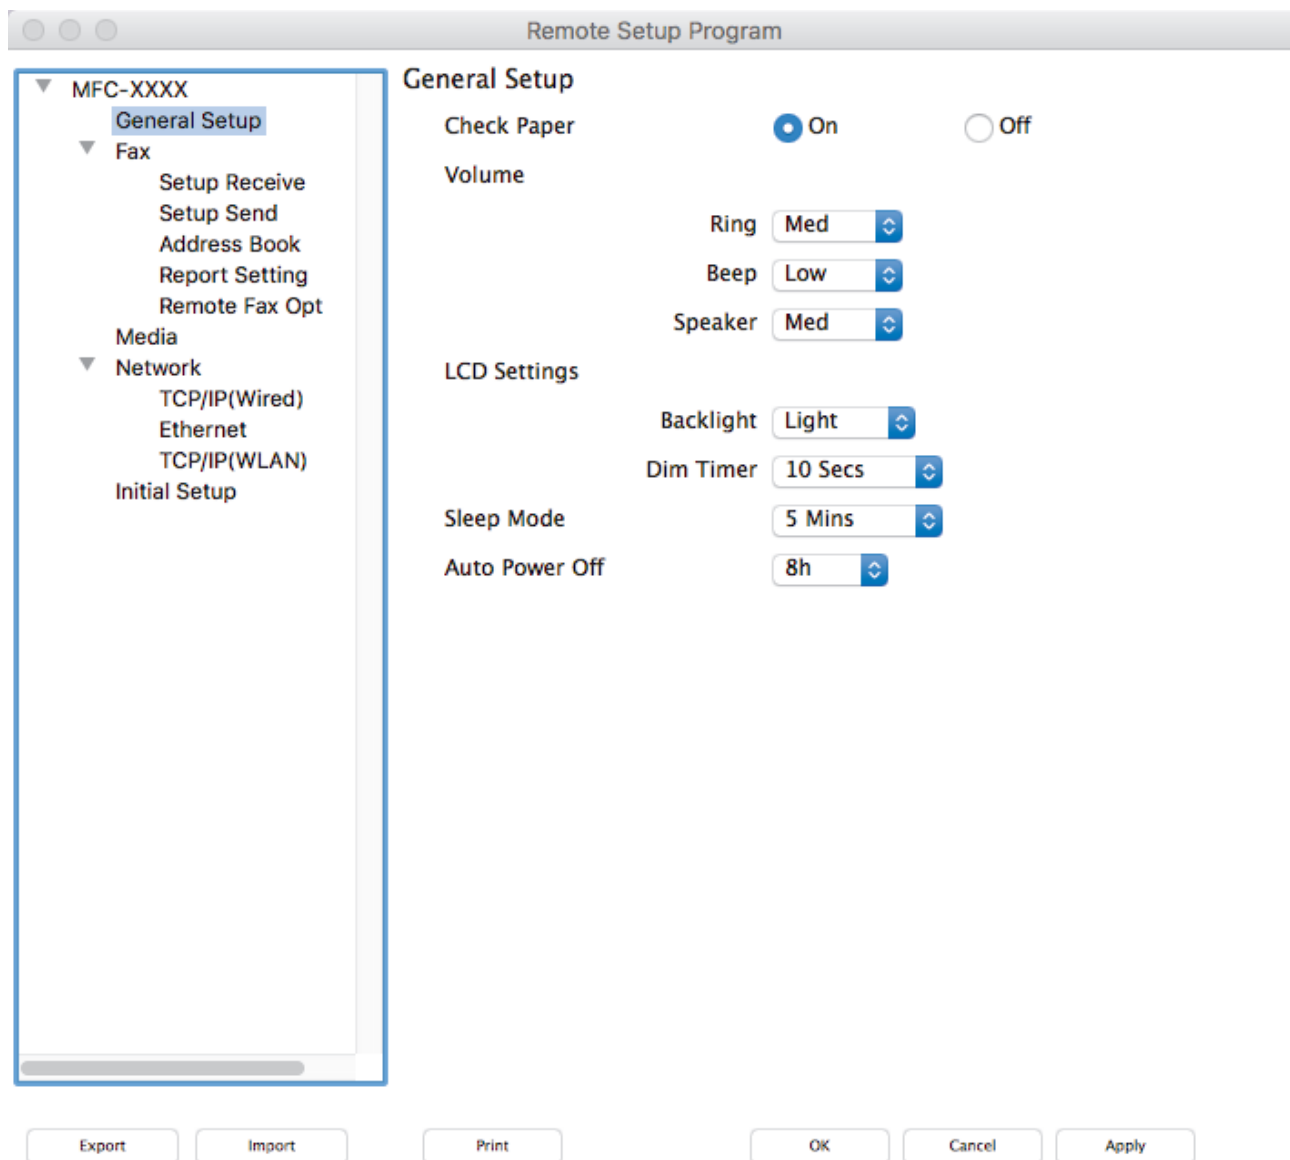

2. Adja meg a kívánt beállításokat.

Export (Exportálás)

Erre az opcióra kattintva fájlba mentheti az aktuális konfigurációs beállításokat.



A címjegyzék vagy a készülék összes beállításának mentéséhez kattintson az **Export (Exportálás)** gombra.

Import (Importálás)

Kattintson egy fájl importálásához és a beállításainak a beolvasásához.

Print (Nyomtasd)

Erre az opcióra kattintva nyomtathatja ki a kiválasztott elemeket a készüléken. Nem lehet kinyomtatni az adatokat, amíg azok nincsenek feltöltve a készülékre. Kattintson az **Apply (Alkalmazás)** gombra az adatok készülékre való feltöltéséhez, majd kattintson a **Print (Nyomtasd)** gombra.

OK

Erre az opcióra kattintva elindíthatja az adatok feltöltését a készülékre, és kiléphet a Távoli beállító programból. Ha hibaüzenet jelenik meg, írja be a helyes adatokat, és kattintson az **OK** gombra.

Cancel (Töröl)

Erre az opcióra kattintva kiléphet a Távoli beállító programból az adatok a készülékre való feltöltése nélkül.

Apply (Alkalmazás)

Erre az opcióra kattintva feltöltheti az adatokat a készülékre a Távoli beállító programból való kilépés nélkül.

3. Ha befejezte, nyomja meg a **OK** gombot.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Távbeállítás \(Mac\)](#)
-

■ Kezdőlap > Készülék beállításai > A készülék beállításainak módosítása számítógépről > Készülékbeállítások módosítása Távbeállítás segítségével > Távbeállítás (Mac) > A készülék címjegyzékének beállítása USB-kábelcsatlakozással (Mac)

A készülék címjegyzékének beállítása USB-kábelcsatlakozással (Mac)

Kapcsolódó modellek: MFC-T910DW

A Távoli beállítás funkcióval hozzáadhatja vagy módosíthatja a számítógépén lévő címjegyzékszámokat USB-kábelcsatlakozás segítségével.

A Távoli beállítás használata érdekében nyissa meg az adott modell **Letöltések** oldalát a Brother Solutions Centerben, a support.brother.com webhelyen, és töltsse le a Távoli beállítás szoftverét.



- A Mac Távoli beállítás opciója csak az USB-csatlakozást támogatja.

1. A(z) **Finder (Kereső)** menüsorban kattintson a(z) **Go (Mehet)** > **Applications (Programok)** > **Brother** lehetőségre, majd kattintson duplán a Távoli beállítás ikonra.
Megjelenik a Távoli beállító program képernyője.
2. A bal oldali menüben kattintson a(z) **Address Book (Címjegyzék)** elemre a(z) **Fax** lehetőségnél.
3. Ha szükséges, adja hozzá vagy frissítse a címjegyzék-adatokat.
4. Ha befejezte, nyomja meg a **OK** gombot.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Távbeállítás \(Mac\)](#)

Függelék

- [Műszaki adatok](#)
- [Szöveg bevitele a Brother készüléken](#)
- [Információk az újrahasznosított papírról](#)
- [Brother-hívószámok](#)



Műszaki adatok

Általános műszaki adatok



Nyomtató típusa		Tintasugaras
Nyomtatófej	Monokróm	Piezo, 210 szórófejjel x 1
	Színes	- DCP-T310/DCP-T510W Piezo, 70 szórófejjel x 3 - DCP-T710W/MFC-T910DW Piezo, 210 szórófejjel x 3
Memóriakapacitás		128 MB
Folyadékkristályos kijelző (LCD) ¹		- DCP-T310/DCP-T510W/DCP-T710W 16 karakter x 1 sor - MFC-T910DW 1,8 hüvelyk (44,9 mm) TFT színes LCD
Áramforrás		Váltóáram, 220–240 V, 50/60 Hz
Energiafelvétel ²		- DCP-T310 Másolás ³: Körülbelül 14 W Készenlét ⁷: Körülbelül 2,5 W Alvó ⁷: Körülbelül 0,7 W Kikapcsolt ^{7 8}: Körülbelül 0,2 W - DCP-T510W Másolás ³: Körülbelül 14 W Készenlét ⁷: Körülbelül 3,0 W Alvó ⁷: Körülbelül 0,7 W Kikapcsolt ^{7 8}: Körülbelül 0,2 W - DCP-T710W Másolás ⁴: Körülbelül 14 W Készenlét ⁷: Körülbelül 3,0 W Alvó ⁷: Körülbelül 0,7 W Kikapcsolt ^{7 8}: Körülbelül 0,2 W - MFC-T910DW Másolás ⁶: Körülbelül 16 W Készenlét ⁷: Körülbelül 3,5 W Alvó ⁷: Körülbelül 1,2 W Kikapcsolt ^{7 8}: Körülbelül 0,2 W


Méretek

- DCP-T310/DCP-T510W

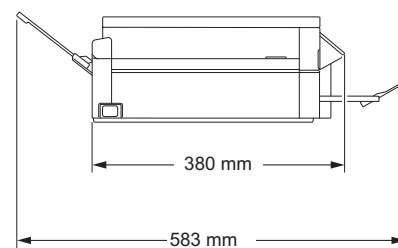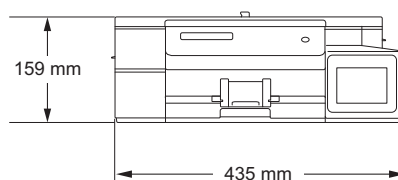

- DCP-T710W

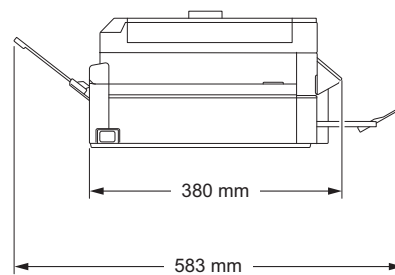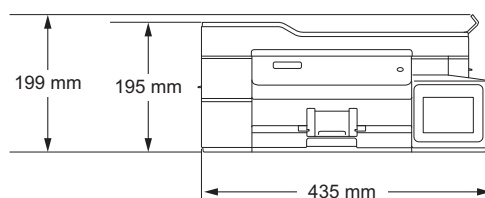

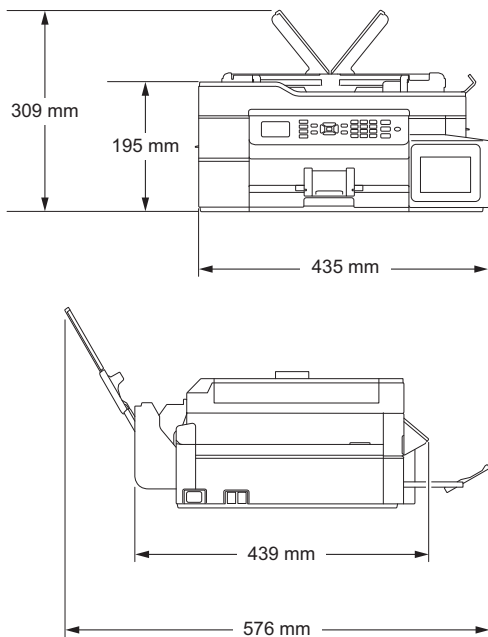			MFC-T910DW 
Súly			- DCP-T310 7,4 kg - DCP-T510W 7,4 kg - DCP-T710W 8,6 kg - MFC-T910DW 9,8 kg
Zajszint	Hangnyomás	Működés közben	50 dB(A) (körülbelül) ⁹
Hőmérséklet	Működés közben		10–35°C
	Legjobb nyomtatási minőség		20–33°C
Páratartalom	Működés közben		20–80% (kondenzáció nélkül)
	Legjobb nyomtatási minőség		20–80% (kondenzáció nélkül)
ADF (automatikus dokumentumadagoló) ¹⁰			Legfeljebb 20 oldal Papír: 80 g/m²

¹ Átlósan mérve

² A készülék USB-interfész használatával történő csatlakoztatásakor mérve. A teljesítményfelvétel a készülék működési környezetétől és a használat módjától is függ.

³ Felbontás: normál / dokumentum: ISO/IEC 24712 nyomtatott minta.

⁴ ADF használata esetén, felbontás: normál / dokumentum: ISO/IEC 24712 nyomtatott minta.

⁵ Egyoldalas nyomtatás használata esetén, felbontás: normál / dokumentum: ISO/IEC 24712 nyomtatott minta.

⁶ ADF használata esetén, egyoldalas nyomtatáskor, felbontás: normál / dokumentum: ISO/IEC 24712 nyomtatott minta.

⁷ A mérések az IEC 62301 szabvány 2.0 kiadása alapján készültek.

⁸ A nyomtatófej karbantartása érdekében a készülék időnként bekapcsol, elvégzi a szükséges automatikus műveleteket, majd kikapcsol.

⁹ A zaj függ a nyomtatási körülményektől.

¹⁰ Csak ADF modellek esetén

Dokumentumméret műszaki adatok

Dokumentumméret	ADF szélessége ¹	148–215,9 mm
	ADF hosszúság ^{1 2}	148–355,6 mm

Dokumentumméret	Szkennerüveg szélessége	max. 215,9 mm
	Szkennerüveg hossza	max. 297 mm

¹ Csak ADF-modellek

² A dokumentumok, melyek hosszabbak 297 mm méretnél, csak egyesével húzhatók be.

Nyomathordozók adatai

Papírbemenet	Papírtálca	Papírtípus ¹	Normál papír, tintasugaras papír (bevonatos papír), fényes papír, újrahasznosított papír
		Papír méret	A4, Letter, Executive, A5, A6, Borítékok (C5, Com-10, DL, Monarch), Fotó (4" x 6")/(10 x 15 cm), Fotó 2L (5" x 7")/(13 x 18 cm), Kartotéklap (5" x 8")/(13 x 20 cm)
		Maximális papírkapacitás	Max. 150 lap 80 g/m ² súlyú normál papír
	Többcélú tálca (TC tálca) ² (MFC-T910DW)	Papírtípus ¹	Normál papír, tintasugaras papír (bevonatos papír), fényes papír, újrahasznosított papír
		Papír méret	A4, Letter, Executive, A5, A6, Borítékok (C5, Com-10, DL, Monarch), Fotó (4" x 6")/(10 x 15 cm), Fotó L (9 x 13 cm), Fotó 2L (5" x 7")/(13 x 18 cm), Kartotéklap (5" x 8")/(13 x 20 cm)
		Maximális papírkapacitás	Max. 80 lap 80 g/m ² súlyú normál papír
	Kézi adagoló nyílás (DCP-T310/DCP-T510W/ DCP-T710W)	Papírtípus ¹	Normál papír, tintasugaras papír (bevonatos papír), fényes papír, újrahasznosított papír
		Papír méret	A4, Letter, Executive, A5, A6, Borítékok (C5, Com-10, DL, Monarch), Fotó (4" x 6")/(10 x 15 cm), Fotó L (9 x 13 cm), Fotó 2L (5" x 7")/(13 x 18 cm), Kartotéklap (5" x 8")/(13 x 20 cm)
		Maximális papírkapacitás	Max. 1 lap
Papírkimenet ¹			Max. 50 lap 80 g/m ² súlyú normál papír (nyomtatott oldalával felfelé kerül a kimeneti tálcára)

¹ Az elmaszátolódás elkerülése érdekében fényes papír használata esetén célszerű a nyomtatott lapokat azonnal eltávolítani a kimeneti tálcából, amint a készülék kiadja őket.

² Fényes papírokhoz a TC tálca használata javasolt.

Faxjellemzők



Ez a funkció MFC modellek esetén érhető el.

Kompatibilitás	ITU-T 3. csoport
Modem sebesség	Automatikus visszaszabályozás: 14 400 bps
Szkenelési szélesség (Egyoldalas dokumentum)	ADF: 208 mm (A4) Szkennerüveg: 204 mm (A4)
Nyomtatási szélesség	204 mm (A4)
Szürkeárnyaltos	Monokróm: 8 bit (256 szint)
Felbontás (Vízszintes)	203 dpi
Felbontás (Függőleges)	Szabvány: 98 dpi (monokróm)

Felbontás (Függőleges)	Finom: 196 dpi (monokróm)
	Szuperfinom: 392 dpi (monokróm)
	Fotó: 196 dpi (monokróm)
Címjegyzék	• MFC-T910DW 40 szám
Csoportok	Legfeljebb 6
Üzenetszórás	• MFC-T910DW 90 (40 címjegyzék/50 kézi hívás)
Automatikus újratárcsázás	3-szor, 5 perces időközönként
Küldés memóriából	• MFC-T910DW Legfeljebb 170 oldal ¹
Papír nélküli fogadás	• MFC-T910DW Legfeljebb 170 oldal ¹

¹ Az „oldal” itt ezt jelenti: „1-es sz. ITU-T tesztgrafikon” (tipikus üzleti levél, normál felbontás, MMR kód).

Másolás műszaki adatok

Színes/Monokróm	Igen/Igen
Másolás szélessége	204 mm ¹
Többszörös másolat	Kötegel vagy rendez 99 oldalig
Nagyítás/kicsinyítés	25–400% (1%-os lépésközzel)
Felbontás	Nyomtatás maximum 1200 x 2400 dpi felbontásig

¹ A4-es méretű papírra másolás esetén.

PhotoCapture Center műszaki adatok



Ez a funkció csak MFC-T910DW esetében áll rendelkezésre.

Kompatibilis média ¹		USB flash meghajtó ²
Fotó	Felbontás	• MFC-T910DW Legfeljebb 1200 x 6000 dpi
	Papírtípus	Normál papír, tintasugaras papír (bevonatos papír), fényes papír, Brother BP71 papír
	Papírméret	A4, Letter, Fotó (10 x 15 cm), Fotó 2L (13 x 18 cm)
	Fájlformátum	JPEG (A progresszív JPEG-formátum nem támogatott)
Szkennelés médiára	Fájlformátum	JPEG, PDF (színes, szürkeárnyaltos) TIFF, PDF (Monokróm)

¹ Az USB Flash memóriameghajtókat nem támogatja a termék.

² Teljes sebességű USB 2.0. USB háttértár szabvány maximum 256 GB-ig. Támogatott formátumok: FAT12/FAT16/FAT32/exFAT

A szkenner műszaki adatai

Színes/Monokróm	Igen/Igen
------------------------	-----------

TWAIN kompatibilis	Igen (Windows® 7 SP1 / Windows® 8 / Windows® 8.1 / Windows® 10) (macOS v10.11.6 / 10.12.x / 10.13.x)
WIA kompatibilis	Igen (Windows® 7 SP1 / Windows® 8 / Windows® 8.1 / Windows® 10)
Szín mélység	30 bites színfeldolgozás (bemenet) 24 bites színfeldolgozás (kimenet)
Szürkeárnyalat	10 bites színfeldolgozás (bemenet) 8 bites színfeldolgozás (kimenet)
Felbontás	Legfeljebb 19 200 x 19 200 dpi (interpolált) ¹ (a szkennerről) Legfeljebb 1200 x 2400 dpi (optikai) (az ADF-ről) ² Legfeljebb 1200 x 600 dpi (optikai)
Szkennelési szélesség és hosszúság (Egyoldalas dokumentum)	(Szkennerről) Szélesség: Legfeljebb 213,9 mm Hosszúság: Legfeljebb 295 mm (ADF) ² Szélesség: Legfeljebb 213,9 mm Hosszúság: Legfeljebb 353,6 mm

¹ Maximum 1200 x 1200 dpi felbontású beolvasás a WIA illesztőprogrammal a következő operációs rendszerekben: Windows® 7 SP1, Windows® 8, Windows® 8.1 és Windows® 10 (19 200 x 19 200 dpi a maximálisan választható felbontás a szkennér segédprogram használatával).

² Csak ADF modellek esetén

A nyomtató műszaki adatai

Felbontás	- DCP-T310/DCP-T510W Legfeljebb 1200 x 6000 dpi (csak Windows®) - DCP-T710W/MFC-T910DW Legfeljebb 1200 x 6000 dpi				
Nyomtatási szélesség ¹	204 mm [210 mm (szegély nélküli)] ²				
Szegély nélküli ³	A4, Letter, A6, Fotó (10 x 15 cm), Fotó L (9 x 13 cm), Fotó 2L (13 x 18 cm), Kartotéklap (13 x 20 cm)				
Automatikus 2 oldalas nyomtatás (MFC-T910DW)	<table> <tr> <td>Papírtípus</td><td>Normál papír, újrahasznosított papír</td></tr> <tr> <td>Papírméret</td><td>A4, Letter, Executive, A5</td></tr> </table>	Papírtípus	Normál papír, újrahasznosított papír	Papírméret	A4, Letter, Executive, A5
Papírtípus	Normál papír, újrahasznosított papír				
Papírméret	A4, Letter, Executive, A5				
Nyomtatási sebesség	A részletes műszaki adatokhoz lásd: www.brother.com .				

¹ A4 méretű papírra történő nyomtatáskor.

² Ha a szegély nélküli funkció be van kapcsolva.

³ A Fotó 2L méretű papírt csak bizonyos modellek támogatják.

Interfész műszaki adatai

USB ^{1 2}	Maximum 2 m hosszú USB 2.0 interfészkábelt használjon.
LAN (MFC-T910DW)	Ethernet UTP kábelt használjon, amely CAT5 vagy magasabb kategóriás.
Vezeték nélküli LAN (DCP-T510W/DCP-T710W/MFC-T910DW)	IEEE 802.11b/g/n (Infrastruktúra mód) IEEE 802.11g/n (Wi-Fi Direct mód)

- 1 A készülék nagy sebességű USB 2.0 interfésszel van ellátva. A készülék csatlakoztatható olyan számítógéphez is, amely USB 1.1 interfésszel rendelkezik.
- 2 Harmadik fél USB-portjai nem támogatottak.

Hálózati műszaki adatok



- (DCP-T510W/DCP-T710W)
Készülékét egy hálózathoz csatlakoztatja a hálózati nyomtatás és hálózati szkennelés céljából.
- (MFC-T910DW)
A készülék a hálózathoz kötve hálózati nyomtatás, hálózati szkennelés, PC-Fax küldés, PC-Fax fogadás (csak Windows®) és távbeállítás (csak Windows®) funkciókat képes ellátni.
- A Brother **BRAdmin Light** (csak Windows®) a Brother Solutions Centerből tölthető le. Ugorjon a modell **Letöltések** oldalára a Brother Solutions Center webhelyen a(z) support.brother.com címen a szoftver letöltéséhez.
- (Windows®) Ha átfogóbb készülékkezelésre van szüksége, használja a Brother **BRAdmin Professional** segédprogram legújabb verzióját. Ugorjon a modell **Letöltések** oldalára a Brother Solutions Center webhelyen a(z) support.brother.com címen a szoftver letöltéséhez.

Hálózatbiztonság (vezetékes hálózat)		SSL/TLS (IPPS, HTTPS)
Hálózatbiztonság (vezeték nélküli hálózat)		SSL/TLS (IPPS, HTTPS)
Vezeték nélküli hálózati biztonság		SSID (32 karakter), WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES)
Vezeték nélküli beállítást támogató segédprogram	WPS	Igen

A számítógép műszaki paramétereire vonatkozó követelmények

Támogatott operációs rendszerek és szoftverfunkciók

Számítógépes platform és az operációs rendszer verziószáma		Számítógépes interfész			Processzor	A telepítéshez szükséges lemezterület	
		USB ¹	10/100 Base-TX (Ethernet) ²	Vezeték nélküli hálózat 802.11b/g/n		Az illesztőprogramok vonatkozásában	Az alkalmazások vonatkozásában (Az illesztőprogramokkal együtt)
Windows® Operációs rendszer	Windows® 7 SP1 ^{3 4}	Nyomtatás PC Fax ⁵ Szkennelés			32 bites (x86) vagy 64 bites (x64) processzor	650 MB	1,3 GB
	Windows® 8 ^{3 4}						
	Windows® 8.1 ^{3 4}						
	Windows® 10 Home ^{3 4}						
	Windows® 10 Pro ^{3 4}						
	Windows® 10 Education ^{3 4}						
	Windows® 10 Enterprise ^{3 4}						

	Windows Server® 2008	N/A	Nyomtatás		50 MB	N/A
	Windows Server® 2008 R2			64 bites (x64) processzor		
	Windows Server® 2012					
	Windows Server® 2012 R2					
	Windows Server® 2016					
Mac operációs rendszer	macOS v10.11.6 macOS v10.12.x macOS v10.13.x	Nyomtatás PC-FAX (küldés) ⁵ Szkennelés		Intel® Processzor	80 MB	550 MB

¹ Harmadik fél USB-portjait nem támogatja.

² MFC-T910DW (kizárólag)

³ WIA esetén, 1200x1200 felbontás. A Brother szkennelési segédprogram lehetővé teszi a javítást max. 19 200 x 19 200 dpi-re.

⁴ A Nuance™ PaperPort™ 14SE az alábbi rendszereket támogatja: Windows® 7 SP1, Windows® 8, Windows® 8.1, Windows® 10 Home, Windows® 10 Pro, Windows® 10 Education és Windows® 10 Enterprise.

⁵ PC-Fax csak a fekete-fehér lehetőséget támogatja.(MFC modellek)

A legfrissebb illesztőprogramokért keresse fel az adott modellhez tartozó **Letöltések** oldalt a Brother Solutions Center webhelyen, a support.brother.com címen és töltsse le a **Teljes illesztőprogram és szoftver csomag** lehetőséget.

Az összes védjegy, márka és terméknév a megfelelő vállalatok tulajdona.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Függelék](#)

Szöveg bevitele a Brother készüléken

- Az elérhető karakterek függhetnek az adott országtól.

>> DCP-T310/DCP-T510W/DCP-T710W

>> MFC-T910DW

DCP-T310/DCP-T510W/DCP-T710W

Lehet, hogy szöveget kell begépelnie a készüléken.

Számok, betűk és szimbólumok bevitele

- Nyomja meg többször a ▲ vagy ▼ gombot a használni kívánt szám, betű vagy szimbólum kiválasztásához, majd nyomja meg az **OK** gombot a karakter beviteléhez. Ismételje meg ezt minden karakter esetében, amíg a név vagy szám el nem készül, majd nyomja meg az **OK** gombot.

Szóköz beszúrása

- Nyomja meg többször a ▲ vagy ▼ gombot a szóköz beviteléhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.

Javítások végrehajtása

- Ha rossz számot vagy betűt írt be és javítani akarja, nyomja meg többször a **Enlarge / Reduce (Nagyít / Kicsinyít), Number of Copies (Másolatok száma)** (DCP-T310) vagy **Copy / Scan Options (Másolás / Szkennelés opciók)** gombot, hogy a kurzor a hibás karakter alá kerüljön. Majd nyomja meg többször a ▲ vagy ▼ gombot a helyes betű újbóli beírásához.

MFC-T910DW

Amikor bizonyos menü elemek, mint pl. az Állomásazonosító beállítását végzi, szükség lehet szöveg bevitelére a készüléken. A tárcsázó legtöbb gombjára három vagy négy betű van nyomtatva. A **0**, **#** és ***** gombon nincs nyomtatott betű, mivel ezeket speciális karakterekhez használják.

A kívánt karakter eléréséhez annyiszor nyomja meg a tárcsázó megfelelő gombját, amennyi a referenciatáblázatban látható.

Nyomja meg a gombot	Egyszer	Kétszer	Háromszor	Négyszer	Ötször	Hatszor	Hétszer	Nyolcszor	Kilencszer
2	A	B	C	a	b	c	2	A	B
3	D	E	F	d	e	f	3	D	E
4	G	H	I	g	h	i	4	G	H
5	J	K	L	j	k	l	5	J	K
6	M	N	O	m	n	o	6	M	N
7	P	Q	R	S	p	q	r	s	7
8	T	U	V	t	u	v	8	T	U
9	W	X	Y	Z	w	x	y	z	9

(Cirill betűk esetén)

Nyomja meg a gombot	Egyszer	Kétszer	Háromszor	Négyszer	Ötször	Hatszor	Hétszer
2	A	B	C	Б	Г	Д	2
3	D	E	F	Ж	3	И	3
4	G	H	I	Й	Л	П	4
5	J	K	L	У	Ф	Ц	5

Nyomja meg a gombot	Egyszer	Kétszer	Háromszor	Négyszer	Ötször	Hatszor	Hétszer
6	M	N	O	Ч	Ш	6	M
7	P	Q	R	S	Щ	Ъ	7
8	T	U	V	Ы	Ь	Э	8
9	W	X	Y	Z	Ю	Я	9

- A kurzor balra vagy jobbra történő mozgatásához nyomja meg a ▲, ▼, ◀ vagy ▶ gombot a < vagy > kiválasztásához, majd nyomja meg az OK gombot.

Szóköz beszúrása

- Szóköz beviteléhez nyomja meg a ▲, ▼, ◀ vagy ▶ gombot a > kiválasztásához, majd nyomja meg a OK gombot.

Javítások végrehajtása

- Ha nem megfelelő számot vagy betűt írt be, és javítani szeretné, a ▲, ▼, ◀ vagy ▶ gombbal válassza ki a < vagy > elemet. Az OK gomb többszöri megnyomásával vigye a kurzort a helytelen karakterhez. Ezután a ▲, ▼, ◀ vagy ▶ gombbal válassza ki a ✖ elemet, és nyomja meg a OK gombot. Írja be a helyes betűt.

Speciális karakterek és szimbólumok

Addig nyomja ismételten a *, # vagy 0 gombokat, amíg meg nem jelenik a kívánt speciális karakter vagy szimbólum.

Nyomja meg a * gombot	(szóköz) ! " # \$ % & ' () * + , - . / €
Nyomja meg a # gombot	: ; < = > ? @ [] ^ _
Nyomja meg a 0 gombot	Á É Í Ó Ő Ű Ü 0



Kapcsolódó tájékoztatás

- Függelék
- Ugyanannak a faxüzenetnek az elküldése egynél több címzettnek (üzenetszórás)
- Címjegyzékszámok tárolása kimenő hívásokból
- Üzenetszórás csoportnév módosítása
- Az állomásazonosító beállítása

Információk az újrahasznosított papírról

- Az újrahasznosított papír ugyanolyan minőségű, mint az eredeti, erdei forrásból gyártott papír. A modern újrahasznosított papírok gyártását szabályzó előírások biztosítják, hogy megfeleljen a különböző nyomtatási eljárások legszigorúbb minőségi követelményeinek is. A VA jelzéssel rendelkező képkezelő eszközök képesek az EN 12281:2002 szabványnak megfelelő újrahasznosított papír kezelésre.
- Az újrahasznosított papír vásárlása védi a természeti erőforrásokat, és elősegíti a környezettudatos gazdaságot. A papír a cellulózrostjaiból készül. A papír begyűjtése és újrahasznosítása több életciklussal megnöveli a rostok élettartamát, így csökkentve az erőforrások felhasználását.
- Az újrahasznosított papír gyártása rövidebb. A rostok már fel vannak dolgozva, így kevesebb víz, vegyszer és energia szükséges.
- A papír újrahasznosításának megvan az az előnye, hogy a papír nem kerül az egyéb megsemmisítési helyekre, például szemétkukába és szemétkukába. A szemétkukában lévő hulladék metángázt termel, amely erős üvegházhatással rendelkezik.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Függelék](#)

Brother-hívószámok

FONTOS

Műszaki segítségért hívja a Brother ügyfélszolgálatát vagy a helyi Brother kereskedőt.

GYIK (Gyakran ismételt kérdések)

A Brother Solutions Center egy egységes erőforrásközpont a készülékkel kapcsolatos összes problémához. Letöltheti a legújabb szoftvereket és segédprogramokat, elolvashatja a GYIK kérdéseit és a **GYIK és hibaelhárítás** tippeket, valamint megtudhatja, hogyan használhatja a leghatékonyabb módon Brother-termékét. A Brother-illesztőprogramok frissítései is letölthetők innen.

support.brother.com

Ügyfélszolgálat

A helyi Brother-képviselő elérhetőségét a www.brother.com oldalon találja.

Szervizközpontok helye

Az európai szervizközpontok címét a helyi Brother-irodától tudhatja meg. Az európai irodák elérhetőségi adatai a www.brother.com weboldalon, a megfelelő ország kiválasztásával érhetők el.

Internetcímek

Brother központi weboldal: www.brother.com

Gyakran ismételt kérdések (GYIK), terméktámogatás és műszaki kérdések, illesztőprogram-frissítések és segédprogramok:

support.brother.com



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Függelék](#)



Látogasson meg bennünket a világhálón
www.brother.com

