

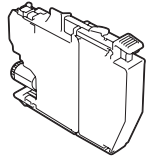


1 Packa upp maskinen och kontrollera komponenterna

Komponenterna som medföljer i förpackningen kan variera beroende på inköpsland. Avlägsna skyddstejpen och filmen som täcker maskinen.

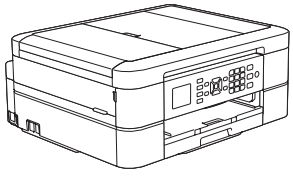

Se våra instruktionsvideoklipp för hjälp med att konfigurera din Brother-maskin.
support.brother.com/videos

Startbläckpatroner*

- Svart
 - Gul
 - Cyan
 - Magenta
- *Bläckpatroner räcker till ungefär lika många sidor som ersättningspatroner (standard).

Snabbguide Produktsäkerhetsguide



Installationsskiva

Nätkabel



Telefonsladd (endast MFC-modeller)

OBS

- På de flesta bilder i den här *snabbguiden* visas MFC-J491DW.
- Spara allt förpackningsmaterial samt lådan utifall att du måste skicka maskinen med posten.
- **Du måste köpa rätt gränssnittskabel för det gränssnitt som ska användas.**



USB-kabel

Vi rekommenderar en USB 2.0-kabel (typ A/B) som är högst 2 meter lång.


Säker nätverksåtkomst

Maskinens standardlösenord finns på etiketten på baksidan av maskinen (efter texten "Pwd"). Vi rekommenderar starkt att du ändrar det för att skydda maskinen från obehörig åtkomst.

2 Fyll på papper i pappersfacket

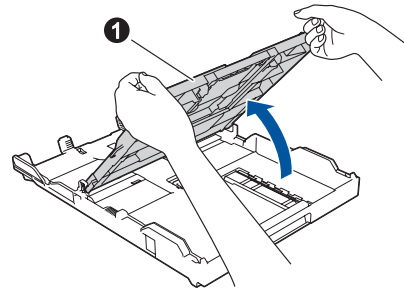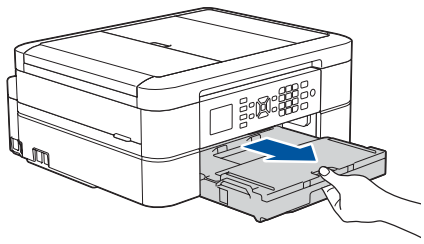


Öppna pappersutmatningsfackets lock ❶.

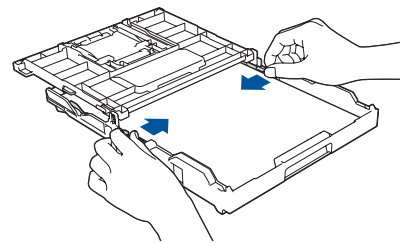


Justera pappersguiderna.

Bläddra igenom pappersbunten ordentligt och lägg den i facket.

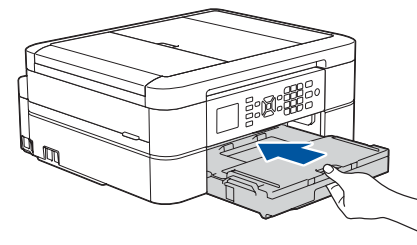


Stäng pappersutmatningsfackets lock och tryck långsamt in pappersfacket i maskinen.

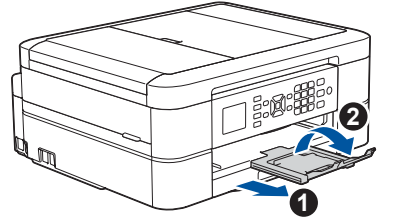

OBS

Dra ut pappersstödet ❶, vik upp pappersstödet ❷ så att de utskrivna sidorna inte faller ned.

3 Anslut nätkabeln

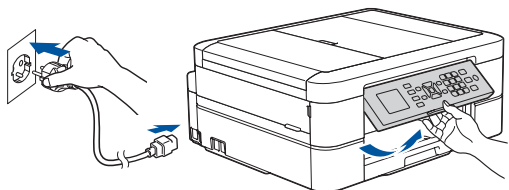

OBS

Du kan ställa in vinkeln på kontrollpanelen för att lättare kunna se LCD-displayen.


4 Välj ditt land eller språk (endast vid grundinställning)

När du har satt på skrivaren kan du behöva ställa in land eller språk (beroende på skrivare). Om det behövs följer du anvisningarna på skärmen.


5 Ställ in datum och tid

Ställ in datum och tid genom att följa instruktionerna som visas på LCD-displayen.

6 Installera de medföljande bläckpatronerna

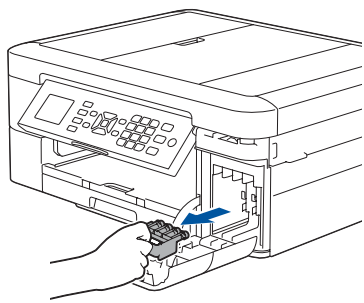

Packa upp och installera bläckpatronerna genom att följa stegen som visas på LCD-displayen. Maskinen förbereder bläckmatningssystemet för utskrift.

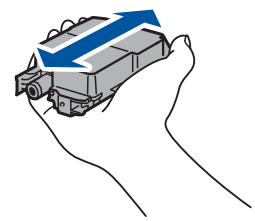

Skaka endast den **svarta** bläckpatronen hastigt horisontellt 15 gånger, som visas, innan den sätts in i maskinen.

Öppna bläckpatronsluckan och ta bort det orangefärgade transportskyddet från maskinen.

OBS

Kasta inte bort det orangefärgade transportskyddet. Du behöver det om du ska transportera maskinen.

7 Maskininställningar

När maskinen har avslutat den inledande rengöringen följer du stegen som visas på LCD-displayen för att konfigurera maskininställningarna.


- Kontrollera utskriftskvalitet
- Ställ in standarden för uppdatering av fast programvara
- Skriv ut installationsbladet

8 Välj ditt språk (vid behov och endast för vissa modeller)

1. Tryck på **Menu**.
2. Tryck på **▲** eller **▼** för att välja följande:
 - a. Välj [Grundinställn.] och tryck sedan på **OK**.
 - b. Välj [Lokalt språk] och tryck sedan på **OK**.
 - c. Välj språk och tryck sedan på **OK**.
3. Tryck på **Stop/Exit**.

9 Anslut telefonsladden (endast MFC-modeller)

Om du inte använder maskinen som fax går du till ❶. Se *Onlinebruksanvisningen* för mer information om faxfunktionen.

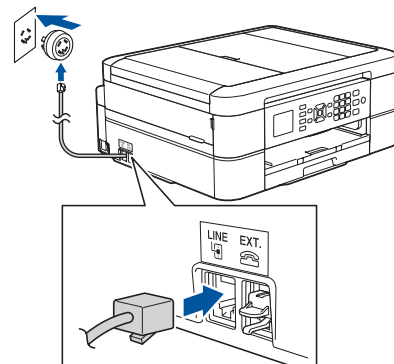


10 Välj en enhet som ska anslutas till din maskin

Dator




Gå till **11** och följ instruktionerna.

Mobil enhet

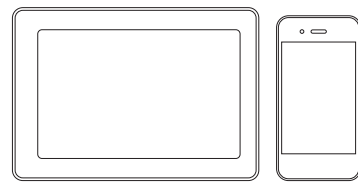

Gå till **12** och följ instruktionerna.

11 Anslut din dator

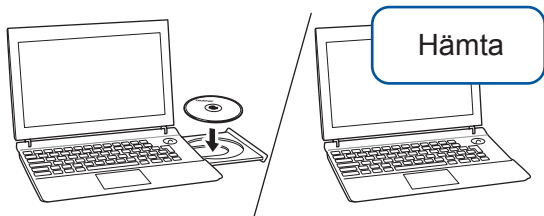

Sätt in installationsskivan i CD/DVD-läsaren eller hämta Komplette drivrutins- & programpaket från:

För Windows®: support.brother.com/windows
För Mac: support.brother.com/mac


Om du använder ett nyligen släppt operativsystem på din dator kan du besöka ovanstående webbsidor för att hitta uppdaterade drivrutiner och programinformation.

Följ anvisningarna på skärmen och dess uppmaningar.

För Windows®:
Om Brother-skärmen inte visas automatiskt går du till **Dator** (**Den här datorn/Den här datorn**).
Dubbelklicka på symbolen för CD/DVD-läsaren och dubbelklicka sedan på **start.exe**.

För Mac:
För full funktionalitet i drivrutinen rekommenderar vi att du väljer **CUPS driver** när du lägger till en skrivare.

För USB-anslutning:
Lokalisera rätt port inuti maskinen enligt bilden.

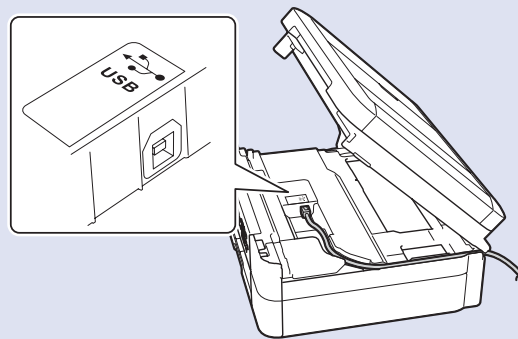

Avslutad

Brother uppdaterar regelbundet den fasta programvaran för att lägga till funktioner och fixa eventuella buggar.
Besök support.brother.com/up4 för att kontrollera om du har den senaste fasta programvaran.

Går det inte att ansluta? Kontrollera följande:

Trådlöst nätverk

Starta om den trådlösa åtkomstpunkten/routern (om det är möjligt).

Anslutning via USB

Koppla bort kabeln.

Starta om maskinen och datorn och gå sedan till **11**.


Om det inte lyckades går du till **12**.

Om det fortfarande inte lyckas går du till support.brother.com för vanliga frågor (FAQ) och felsökning.

12 Alternativ trådlös inställning

Hitta ditt SSID (nätverksnamn) och nätverksnyckel (lösenord) på din trådlösa åtkomstpunkt/router och ange dem i tabellen nedan.

SSID (nätverksnamn)	
Nätverksnyckel (lösenord)	

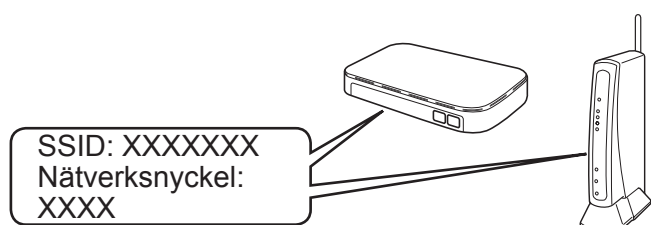

Om du inte hittar denna information frågar du nätverksadministratören eller tillverkaren av den trådlösa åtkomstpunkten/routern.

1. Gå till din maskin och tryck på **WiFi** på panelen. Tryck på **OK** för att välja [Inställn. guide]. Meddelandet [Aktivera WLAN?] visas på LCD-displayen.
2. Tryck på ► för att välja Ja.

Välj SSID (nätverksnamn) för din trådlösa åtkomstpunkt/router och mata in nätverksnyckeln (lösenord).
Se *Ange text på din Brother-maskin* i *Onlinebruksanvisningen* för mer information.

När den trådlösa uppkopplingen är klar visas [Ansluten] på LCD-displayen.

Om inställningen inte lyckades startar du om din Brother-maskin och din trådlösa åtkomstpunkt/router och upprepar **12**.

För dator

Gå till **11** för att installera programvara.


För mobil enhet

Gå till **13** för att installera appar.

Även om du inte har tillgång till en trådlös åtkomstpunkt/router, kan du ansluta din enhet och maskin direkt. Gå till support.brother.com/wireless-support för mer support kring trådlösa nätverk.

13 Skriva ut eller skanna från den mobila enheten

Din mobila enhet måste vara ansluten till samma trådlösa nätverk som Brother-maskinen.

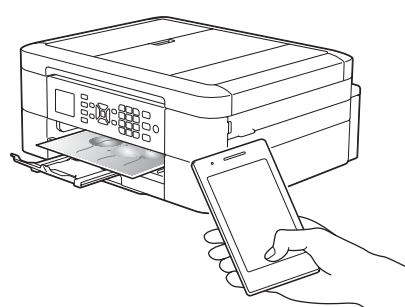

Works with
Apple AirPrint



AirPrint finns tillgängligt för alla iOS-enheter som stöds, inklusive iPhone, iPad och iPod touch. Du behöver inte hämta någon programvara för att använda AirPrint. Mer information finns i *bruksanvisningen online*.

Hämta och installera Mopria® Print Service-appen från Google Play™ från din Android™-enhet.

Hämta och installera vår kostnadsfria app **Brother iPrint&Scan** från en hämtningsida som App Store, Google Play™ eller Microsoft® Store från din mobila enhet.

Brother SupportCenter är en mobilapp som tillhandahåller den senaste supportinformationen för din Brother-produkt. Besök App Store eller Google Play™ för att hämta.



Extra appar

Du kan skriva ut från och skanna till din mobila enhet via olika appar. Instruktioner finns i *online-bruksanvisning*.



Ytterligare support för trådlös anslutning: support.brother.com/wireless-support

Besök support.brother.com för vanliga frågor (FAQ), felsökning och för att hämta program och manualer. Produktspecifikationer finns i *online-bruksanvisning*.