

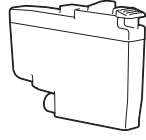


1 Pak maskinen ud, og kontroller delene

Delene i kassen kan variere afhængigt af land.
Fjern beskyttelsestapen eller filmen, der dækker maskinen.

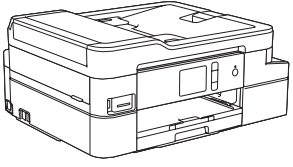

Se vores videoer med ofte stillede spørgsmål for at få hjælp til konfiguration af Brother-maskinen.
support.brother.com/videos

Starterblækpatroner*

- Sort
 - Gul
 - Cyan
 - Magenta
- *Start-blækpatroner indeholder følgende mængde blæk i forhold til patroner med høj kapacitet:
- Sort: ca. 90 %
 - Andre: ca. 80 %
- *Referencevejledning: Specifikationer for forbrugsstoffer*

Hurtig installationsvejledning Produktsikkerhedsguide



Brother-installationsdisk

Strømkabel

BEMÆRK

- *Referencevejledningen* til disse modeller findes på den medfølgende installationsdisk.
- De fleste illustrationer i denne *Hurtig installationsvejledning* viser MFC-J1300DW.
- Gem al emballage og kassen i tilfælde af, at det bliver nødvendigt at transportere maskinen.
- **Du skal selv købe det korrekte interfacekabel til det interface, du vil bruge.**

USB-kabel

Vi anbefaler, at du bruger et USB 2.0-kabel (type A/B) på maks. 2 meter.

Ethernet-kabel (netværk) (kun MFC-J1300DW)



Brug et almindeligt parsnoet kabel af kategori 5 (eller højere) til 10BASE-T eller 100BASE-TX hurtigt Ethernet-netværk.--

Sikker netværksadgang


Din maskines standardadgangskode findes på mærkaten på maskinens bagside (med "Pwd" foran).
Vi anbefaler kraftigt, at du ændrer den for at beskytte maskinen mod uautoriseret adgang.

2 Læg papir i papirbakken

Se *Referencevejledningen* for at få flere oplysninger om håndtering af papir samt papirstørrelser.

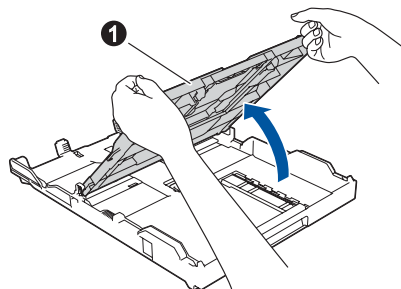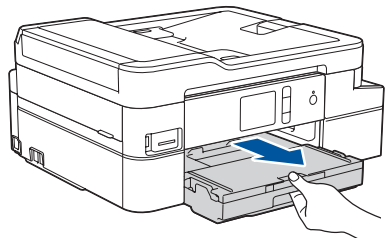


Åbn outputpapirbakkens låg ❶.

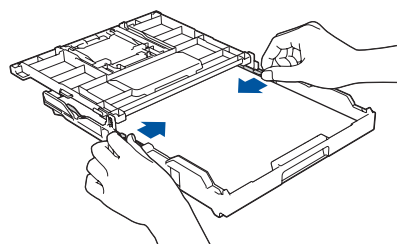


Juster papirstyrene.

Luft papiret godt, og læg det tilbage i bakken.

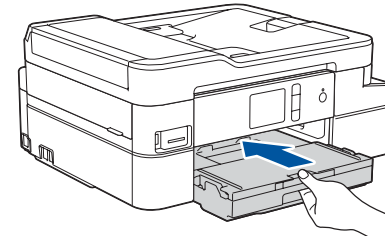


Luk outputpapirbakkens låg, og skub derefter langsomt bakken helt ind i maskinen.

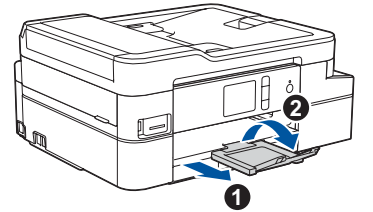

BEMÆRK

Træk papirstøtten ❶ ud, og fold papirstøtteklappen ❷ ud, så den udskrevne side ikke falder ned.

3 Tilslut strømkablet

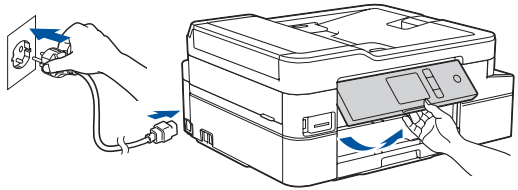


BEMÆRK

Du kan justere betjeningspanelets vinkel, så touchskærmen bliver lettere at læse.


4 Vælg land eller sprog (kun grundindstilling)

Når maskinen er tændt, kan det være nødvendigt at indstille land og sprog (afhængigt af maskinen).
Følg vejledningen på touchskærmen, hvis dette er nødvendigt.

5 Installer blækpatronerne fra kassen

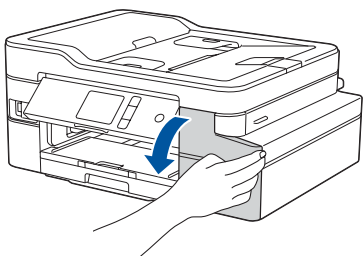

Åbn låget til blækpatronerne.

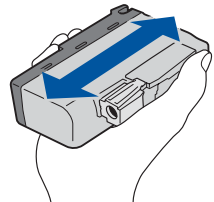

Ryst hurtigt den **sorte** blækpatron vandret 15 gange som vist, før den sættes i maskinen.

Følg vejledningen på touchskærmen for at pakke blækpatronerne ud og installere dem. Luk låget til blækpatronen. Maskinen forbereder blækrørssystemet til udskrivning.

BEMÆRK

Første gang du installerer et sæt blækpatroner, vil maskinen bruge en mængde blæk til at fylde blækforsyningsrørene for at sikre udskrifter af høj kvalitet. Denne proces sker kun én gang.

6 Indstil dato og klokkeslæt

Følg vejledningen på touchskærmen for at indstille dato og klokkeslæt.

7 Maskinindstillinger

Følg vejledningen på touchskærmen for at konfigurere maskinindstillingerne, når maskinen er færdig med den indledende rensproces.

- Indstil Brother-standarder for displaymeddelelser
- Kontroller udskriftskvaliteten
- Udskriv installationsarket


8 Vælg sprog (hvis nødvendigt – kun for visse modeller)

1. Tryk på [Indstill.] > [Alle indstil.] > [Grundindst.] > [Lokalt sprog].
2. Tryk på det ønskede sprog.
3. Tryk på .

9 Tilslut telefonledningen (kun MFC-model)


Gå til **10**, hvis du ikke bruger maskinen som faxmaskine.

Se den *online brugsanvisning* for at få flere oplysninger om brug af faxfunktionen.

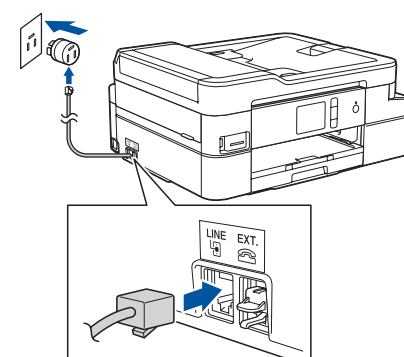


10 Vælg en enhed, som skal tilsluttes maskinen

Computer

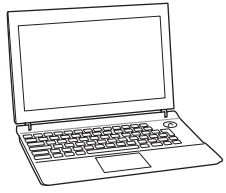

Gå til **11**, og følg vejledningen.


Mobilenhed

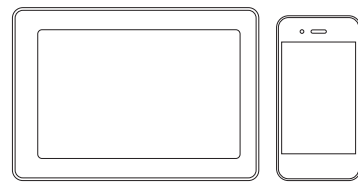

Gå til **12**, og følg vejledningen.

11 Slut computeren til

Brother opdaterer jævnligt firmware for at tilføje funktioner og afhjælpe problemer.
Gå ind på support.brother.com/up4 for at se den seneste firmware.

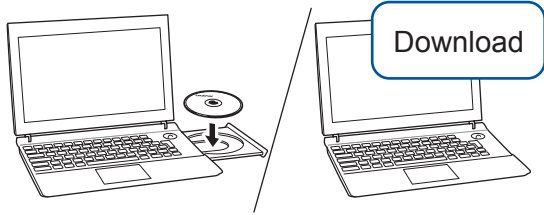

Følg vejledningen og meddelelserne på skærmen.

Sæt installationsdisken i cd/dvd-drevet, eller download den Komplette driver- og softwarepakke på:


Til Windows®: support.brother.com/windows
Til Mac: support.brother.com/mac

Gå ind på ovenstående websteder for at få opdaterede drivere og software, hvis du bruger et operativsystem, der er frigivet for nylig på computeren.

Til Windows®:
Hvis Brother-skærbilledet ikke vises automatisk, skal du gå til **Computer (Denne computer/Denne pc)**.
Dobbeltklik på cd/dvd-rom-ikonet, og dobbeltklik derefter på **start.exe**.

Til Mac:
Vi anbefaler, at du vælger **CUPS-driveren**, når du tilføjer en printer, så du kan gøre brug af alle driverens funktioner.

Til kabelbaseret netværk* og USB-forbindelse:
Find den korrekte port (baseret på det kabel, du anvender) inde i maskinen som vist.

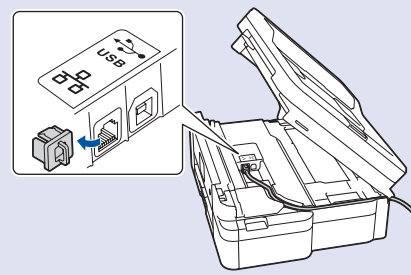

*Kun MFC-J1300DW

Færdig

Kan du ikke tilslutte? Kontroller følgende:

Trådløst netværk

Genstart dit trådløse accesspoint/din router (hvis muligt).

Kabelbaseret netværk (kun MFC-J1300DW)
USB-forbindelse

Tag kablet ud.

Genstart maskinen og computeren, og gå derefter til **11**


Hvis dette ikke lykkes, skal du gå til **12**

Hvis det stadig ikke lykkes, skal du gå til support.brother.com for at se ofte stillede spørgsmål og fejlfinding.

12 Alternativ trådløs konfiguration


Find dit SSID (netværksnavn) og din netværksnøgle (adgangskode) på dit trådløse accesspoint/din router, og skriv oplysningerne i nedenstående tabel.

SSID (netværksnavn)	
Netværksnøgle (adgangskode)	

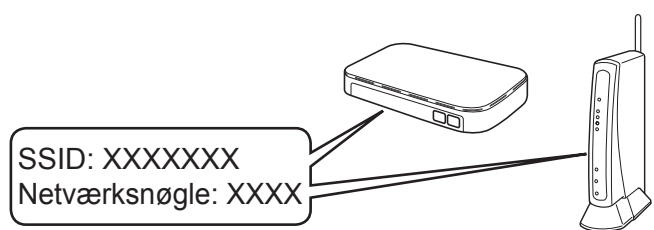

Spørg din netværksadministrator eller producenten af det trådløse accesspoint/routeren, hvis du ikke kan finde disse oplysninger.

Gå til din maskine, og tryk på **WiFi** > [Opsæt.guide] > [Ja].

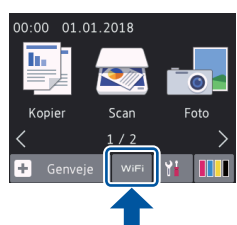

Vælg SSID (netværksnavn) for dit accesspoint/din router, og indtast netværksnøglen (adgangskode).

Når den trådløse konfiguration er gennemført, viser touchskærmen [Tilsluttet].

Hvis konfigurationen ikke lykkes, skal du genstarte Brother-maskinen og dit trådløse accesspoint/din router og gentage **12**

På en computer

Gå til **11** for at installere software.

På en mobilenhed


Gå til **13** for at installere apps.

Selv hvis du ikke har et trådløst accesspoint/en router, kan du stadig forbinde enheden og maskinen. Gå ind på support.brother.com/wireless-support for at få yderligere support til trådløst netværk.

13 Udskriv eller scan vha. din mobilenhed

Din mobilenhed skal være tilsluttet det samme trådløse netværk som Brother-maskinen.

Brother SupportCenter er en mobilapp, der indeholder de nyeste supportoplysninger til dit Brother-produkt.
Gå ind på App Store eller Google Play™ for at downloade appen.

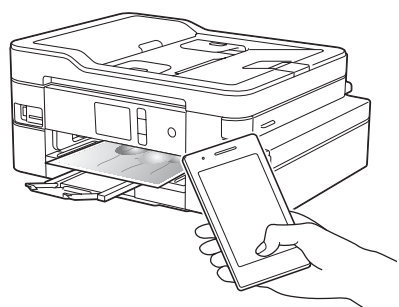

Works with
Apple AirPrint

AirPrint er tilgængelig for alle understøttede iOS-enheder, herunder iPhone, iPad og iPod touch. Du behøver ikke downloade nogen software for at bruge AirPrint. Se *onlinebrugsanvisningen* for at få flere oplysninger.



Download og installer appen Mopria® Print Service fra Google Play™ på din Android™-enhed.



Download og installer vores gratis app **Brother iPrint&Scan** fra en app-butik på din mobilenhed, f.eks. App Store, Google Play™ eller Microsoft® Store.

Valgfri apps

Du kan udskrive fra og scanne til din mobilenhed vha. forskellige apps.
Se *onlinebrugsanvisningen* for at få vejledning.



Yderligere support til trådløst netværk: support.brother.com/wireless-support

Du finder ofte stillede spørgsmål, fejlfinding og oplysninger om download af software og manualer på support.brother.com.
Se *onlinebrugsanvisningen* for produktspecifikationer.