


## 1 Disimballare la macchina e verificare i componenti

I componenti inclusi nella confezione possono variare in base al Paese d'acquisto. Rimuovere il nastro protettivo o la pellicola che ricopre la macchina.

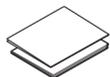

Per le istruzioni relative alla configurazione della macchina Brother, guardare i video con le FAQ (domande frequenti). [support.brother.com/videos](http://support.brother.com/videos)

### Cartucce di inch. in dotazione\*

- Nero
- Giallo
- Ciano
- Magenta

\*Il rendimento delle cartucce d'inchiostro inbox rispetto alle cartucce a rendimento elevato è il seguente:  
- Nero: rendimento pari a circa il 90%  
- Altri: rendimento pari a circa l'80%  
➤ *Guida di riferimento: Specifiche relative ai materiali di consumo*

### Guida di installazione rapida Guida di sicurezza prodotto



### Disco di installazione Brother

### Cavo di alimentazione

### NOTA

- La *Guida di riferimento* per questi modelli è disponibile nel disco di installazione in dotazione.
- La maggior parte delle illustrazioni di questa *Guida di installazione rapida* fa riferimento al modello MFC-J1300DW.
- Conservare tutti i materiali di imballaggio e la scatola nel caso in cui si debba spedire la macchina.
- **È necessario acquistare il cavo di interfaccia corretto per l'interfaccia che si desidera usare.**

### Cavo USB

È consigliabile utilizzare un cavo USB 2.0 (tipo A/B) della lunghezza massima di 2 metri.

### Cavo Ethernet (Rete) (solo MFC-J1300DW)



Utilizzare un -cavo a doppino a passante diretto di Categoria 5 (o superiore)- per la rete 10BASE-T o 100BASE-TX Fast Ethernet.

### Accesso sicuro alla rete


La password predefinita della macchina è riportata sull'etichetta presente sul retro della macchina (preceduta da "Pwd"). Si consiglia vivamente di modificarla per proteggere la macchina da accessi non autorizzati.

## 2 Caricare la carta nel vassoio carta

Per ulteriori informazioni sulla gestione della carta e sui formati, vedere la *Guida di riferimento*.

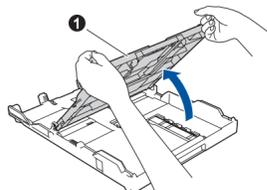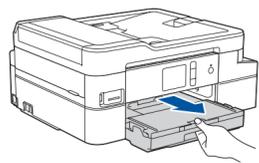

Aprire il coperchio del vassoio uscita carta ❶.

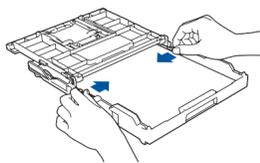

Regolare le guide laterali.

Smazzare bene la carta e caricarla nel vassoio.



Chiudere il coperchio del vassoio uscita carta e spingere completamente il vassoio nella macchina lentamente.



### NOTA

Estrarre il supporto carta ❶ e aprire il supporto ribaltabile carta ❷ in modo da non far cadere le pagine stampate.

## 3 Collegare il cavo di alimentazione



(Esempio per l'Italia)

### NOTA

È possibile regolare l'angolo del pannello di controllo per leggere più facilmente il touchscreen.


## 4 Selezionare il paese o la lingua (solo per l'impostazione iniziale)

Dopo l'accensione della macchina, è possibile che sia richiesto di impostare il paese o la lingua (a seconda della macchina). Se richiesto, seguire le istruzioni visualizzate sul touchscreen.

## 5 Installare le cartucce d'inchiostro iniziali



Aprire il coperchio delle cartucce d'inchiostro.

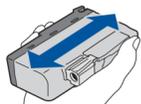

Agitare rapidamente soltanto la cartuccia del **nero** orizzontalmente per 15 volte, come illustrato, prima di inserirla nella macchina.

Seguire le istruzioni visualizzate sul touchscreen per estrarre le cartucce d'inchiostro dalla confezione e installarle. Chiudere il coperchio della cartuccia d'inchiostro. L'apparecchio prepara per la stampa il sistema dei tubi dell'inchiostro.

### NOTA

La prima volta che si installano le cartucce d'inchiostro, l'apparecchio utilizza una certa quantità d'inchiostro per riempire i tubi di trasferimento dell'inchiostro, al fine di ottenere stampe di qualità elevata. Questo processo viene eseguito una volta sola.

## 6 Impostare la data e l'ora

Seguire le istruzioni visualizzate sul touchscreen per impostare la data e l'ora.

## 7 Impostazioni dell'apparecchio

Una volta che la macchina ha completato il processo di pulizia iniziale, seguire le istruzioni visualizzate sul touchscreen per configurare le impostazioni della macchina.

- Impostare i valori predefiniti per i messaggi del display LCD
- Controllare la qualità di stampa
- Stampare il foglio di installazione

## 8 Selezionare la lingua (se necessario e solo per determinati modelli)

1. Premere [Imp.] > [Tutte le imp.] > [Imp.iniziale] > [Lingua locale].
2. Premere sulla lingua da impostare.
3. Premere .

### NOTA

Selezionare il messaggio seguente per impostare la lingua.

[Imp.]	(Deutsch)
[Tutte le imp.]	[Einstell. (Einst.)]
[Imp.iniziale]	[Alle Einstell.]
[Lingua locale]	[Inbetriebnahme]
	[Displaysprache]

## 9 Collegare il cavo della linea telefonica (solo modello MFC)

Se non si utilizza l'apparecchio come fax, andare a **10**. Per ulteriori informazioni sull'utilizzo della funzione fax, vedere la *Guida utente in linea*.



## 10 Selezionare un dispositivo da collegare alla macchina

### Computer



Andare al punto **11** e seguire le istruzioni.

### Dispositivo mobile



Andare al punto **12** e seguire le istruzioni.

## 11 Collegare il computer

Brother aggiorna regolarmente il firmware per aggiungere funzionalità e applicare le correzioni dei bug.  
Per cercare il firmware più recente, visitare il sito [support.brother.com/up4](http://support.brother.com/up4).



Seguire le istruzioni a schermo e i prompt.

Inserire il disco di installazione nell'unità CD/DVD o scaricare il Driver Completo & Pacchetto Software all'indirizzo:


Per Windows®: [support.brother.com/windows](http://support.brother.com/windows)  
Per Mac: [support.brother.com/mac](http://support.brother.com/mac)

Se si utilizza un sistema operativo rilasciato di recente sul computer, visitare i siti Web sopra per le informazioni aggiornate su driver e software.

Per Windows®:  
Se la schermata Brother non viene visualizzata automaticamente, andare a **Computer (Risorse del computer/Questo PC)**. Fare doppio clic sull'icona del CD/DVD-ROM, quindi fare doppio clic su **start.exe**.

Per Mac:  
Per le funzionalità complete del driver, si consiglia di scegliere il **driver CUPS** quando si aggiunge una stampante.

Per la connessione in rete cablata\* e la connessione USB:  
Individuare la porta corretta (in base al cavo utilizzato) all'interno della macchina nel modo indicato.

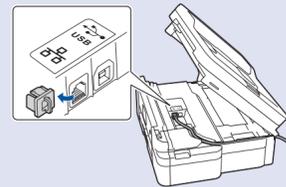

\*Solo per il modello MFC-J1300DW

Finish

### Impossibile connettersi? Controllare quanto segue:

Rete wireless

Riavvia il punto di accesso/router wireless (se possibile).

Rete cablata  
(solo MFC-J1300DW)  
Connessione USB

Scollegare il cavo.

Riavviare la macchina e il computer e andare al punto **11**

Se il problema persiste, andare al punto **12**


Se il problema persiste, visitare il sito [support.brother.com](http://support.brother.com) per le Domande frequenti e la risoluzione dei problemi.

## 12 Configurazione wireless alternativa

Anche se non si dispone di un punto di accesso/router wireless, è possibile collegare direttamente il dispositivo e la macchina. Per ulteriore supporto sulla rete wireless, andare al sito [support.brother.com/wireless-support](http://support.brother.com/wireless-support).


Trovare l'SSID (nome della rete) e la chiave di rete (password) sul punto di accesso/router wireless e scriverli nella tabella di seguito.

SSID (nome della rete)	
Chiave di rete (password)	

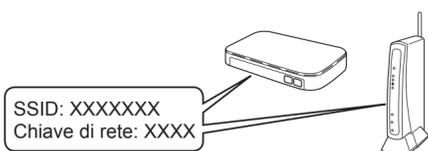

Se non si riesce a reperire tali dati, rivolgersi all'amministratore di rete oppure al produttore del dispositivo in questione.

Sulla macchina premere  
WIFI > [Imp. guidata] > [Si].

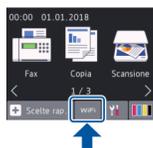

Selezionare l'SSID (nome della rete) per il punto di accesso/router wireless e inserire la chiave di rete (password).

Quando la configurazione wireless è stata eseguita correttamente, sul touchscreen viene visualizzato [Connessa].

Se la configurazione non è stata eseguita correttamente, riavviare la macchina Brother e il punto di accesso/router wireless e ripetere il punto **12**

Per computer

Andare al punto **11** per installare il software.


Per dispositivo mobile

Andare al punto **13** per installare le applicazioni.

## 13 Stampare o eseguire scansioni con il dispositivo mobile

Il dispositivo mobile deve essere collegato alla stessa rete wireless della macchina Brother.

Brother SupportCenter è un'app mobile che fornisce le informazioni di supporto più recenti per il prodotto Brother. Visitare l'App Store o Google Play™ per scaricarla.

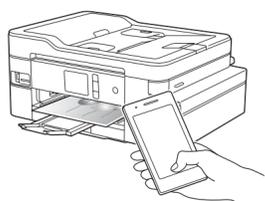

Works with  
**Apple AirPrint**

AirPrint è disponibile per tutti i dispositivi iOS supportati, inclusi iPhone, iPad e iPod touch. Non è necessario scaricare alcun software per utilizzare AirPrint. Per ulteriori informazioni, vedere la *Guida utente in linea*.



Scaricare e installare l'app Mopria® Print Service da Google Play™ utilizzando il dispositivo Android™.



Scaricare e installare la nostra applicazione gratuita **Brother iPrint&Scan** da un application store mobile, come App Store, Google Play™ o Microsoft® Store utilizzando il dispositivo mobile.

### App opzionali

È possibile stampare ed eseguire scansioni dal dispositivo mobile utilizzando varie app. Per le istruzioni, vedere la *Guida utente in linea*.



Supporto wireless aggiuntivo: [support.brother.com/wireless-support](http://support.brother.com/wireless-support)

Per le Domande frequenti, la risoluzione dei problemi e per scaricare software e manuali, visitare il sito [support.brother.com](http://support.brother.com). Per le specifiche del prodotto, vedere la *Guida utente in linea*.