


Referanseveiledning

Korte forklaringer for daglige drift

DCP-J572DW
MFC-J491DW
MFC-J497DW

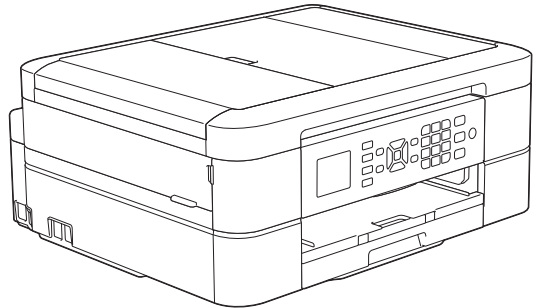

Brother anbefaler å holde denne veiledningen ved siden av din Brother maskin for rask referanse.



Online brukerveiledning

For mer avanserte instruksjoner, informasjon og produktspesifikasjoner, se *Online brukerveiledning*. support.brother.com/manuals



Brukermanualer og hvor du finner dem

Hvilken håndbok?	Hva inneholder den?	Hvor finner jeg den?
Produktsikkerhetsguide	Les denne veiledningen først. Les sikkerhetsinstruksene før du setter opp maskinen. Du finner informasjon om varemerker og juridiske begrensninger i denne veiledningen.	Trykt / i esken
Hurtigstartguide	Følg instruksjonene for konfigurasjon av maskinen og installering av Full driver- og programvarepakke for operativsystemet og tilkoblingstypen du bruker.	Trykt / i esken
Referanseveiledning	Lær de grunnleggende handlingene for PC-utskrift, PhotoCapture Center, skanning, kopiering og faksending samt grunnleggende maskinvedlikehold. Se feilsøkingstips.	Skrevet ut eller på Brother sin installasjonsdisk / i esken
Online brukerveiledning	Denne manualen omfatter også innholdet i <i>referansemanualen</i> . I tillegg til informasjon om PC-utskrift, PhotoCapture Center, skanning, kopiering, faksing, Internett-tjenester, mobilfunksjoner og Brother ControlCenter, finner du nyttig informasjon om bruk av maskinen på et nettverk.	Brother Solutions Center ¹

¹ Gå til support.brother.com/manuals.

For siste driveroppdateringer

Gå til modellens **Nedlastinger**-side i Brother Solutions Center på support.brother.com for å laste ned drivere. For å holde ytelsen til maskinen din oppdatert, sjekk der for de siste fastvareoppgraderingene.

©2018 Brother Industries, Ltd. Med enerett.

Spørsmål eller problemer? Ta en titt på vanlige spørsmål og svar, løsninger og videoer på nettet.

Gå til modellens **Vanlige spørsmål og feilsøking**-side på Brother Solutions Center på support.brother.com.


- Flere søkemetoder
- Viser relaterte spørsmål for mer informasjon
- Mottar regelmessige oppdateringer basert på tilbakemeldinger fra kunder

Viktig merknad

- Denne dokumentasjonen er for både MFC- og DCP-modeller. Der det står "MFC" i denne brukerhåndboken, kan du lese "MFC-xxxx" som "DCP-xxxx". DCP-modeller er ikke utstyrt med faksfunksjon.

Oversikt over kontrollpanelet

MFC-J491DW/MFC-J497DW

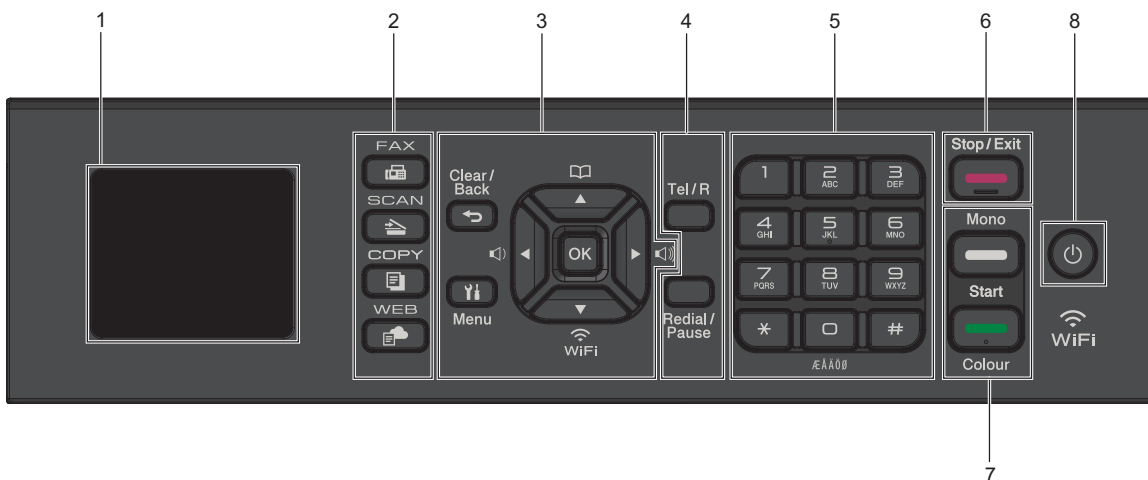

1. 1,8"(44,9 mm) Display (LCD)

Viser meldinger som hjelper deg med å konfigurere og bruke maskinen.

2. Modusknapper



FAX

Trykk for å bytte maskinen til Faksmodus.



SCAN

Trykk for å bytte maskinen til Skanmodus.



COPY

Trykk for å bytte maskinen til Kopieringmodus.



WEB

Trykk for å bytte maskinen til Webmodus.

3. Innstillingsknapper



Clear/Back

Trykk for å gå tilbake til forrige menynivå.



Menu

Trykk for å åpne hovedmenyen.

OK

Trykk for å velge en innstilling.



Trykk for å justere ringevolumet når maskinen er inaktiv.



- Trykk for å lagre hurtigvalg- og gruppenumre i maskinens minne.
- Trykk for å slå opp og ringe numre som er lagret i maskinens minne.



WiFi

Trykk for å konfigurere trådløsinnstillingene når maskinen er inaktiv.

▲ eller ▼

Trykk for å bla gjennom menyene og alternativene.

◀ eller ▶

- Trykk for å flytte markøren til venstre eller høyre på LCD-skjermen.
- Trykk for å bekrefte eller avbryte en prosedyre som er i gang.

4. Telefonknapper

Tel/R

Hvis maskinen er i Fax/Tel-modus (F/T), og du løfter opp røret på en ekstern telefon under F/T-ringingen (doble ringesignaler), trykker du på **Tel/R** for å snakke.

Når maskinen er tilkoblet en hussentral, trykker du på knappen for å få ekstern linje eller overføre en samtale til en annen intern linje.

Redial/Pause

- Trykk for å slå det siste nummeret du ringte.
- Trykk for å velge og slå numre fra Utg. samtale-historikken eller Anrops-ID-historikken.
- Trykk for å sette inn en pause når du ringer opp numre.

5. Talltastatur

- Bruk for å ringe faks- og telefonnumre.
- Bruk som et tastatur for å skrive inn tekst eller tegn.

6. Stop/Exit

- Trykk for å stoppe en handling.
- Trykk for å lukke en meny.

7. Startknapper


Mono Start


- Trykk for å starte sending av fakser i svart-hvitt.
- Trykk for å starte kopiering i svart-hvitt.
- Trykk for å starte skanning av dokumenter (i farger eller svart-hvitt avhengig av skanneinnstillingen).


Colour Start


- Trykk for å starte sending av fakser i full farge.
- Trykk for å starte kopiering i full farge.
- Trykk for å starte skanning av dokumenter (i farger eller svart-hvitt avhengig av skanneinnstillingen).

8. Strøm på/av

Trykk på  for å slå på maskinen.

Trykk og hold inne  for å slå av maskinen. LCD-skjermen viser [Avslutter] og er på i noen sekunder til før den slås av automatisk. Hvis du har tilkoblet en ekstern telefon eller telefonsvarer, er den alltid tilgjengelig.

Selv om du slår av maskinen ved hjelp av , vil den rengjøre skriverhodet jevnlig for å bevare utskriftskvaliteten. Maskinen bør hele tiden være tilkoblet en strømkilde for å forlenge levetiden til skriverhodet, få mer ut av blekkassetene og opprettholde utskriftskvaliteten.

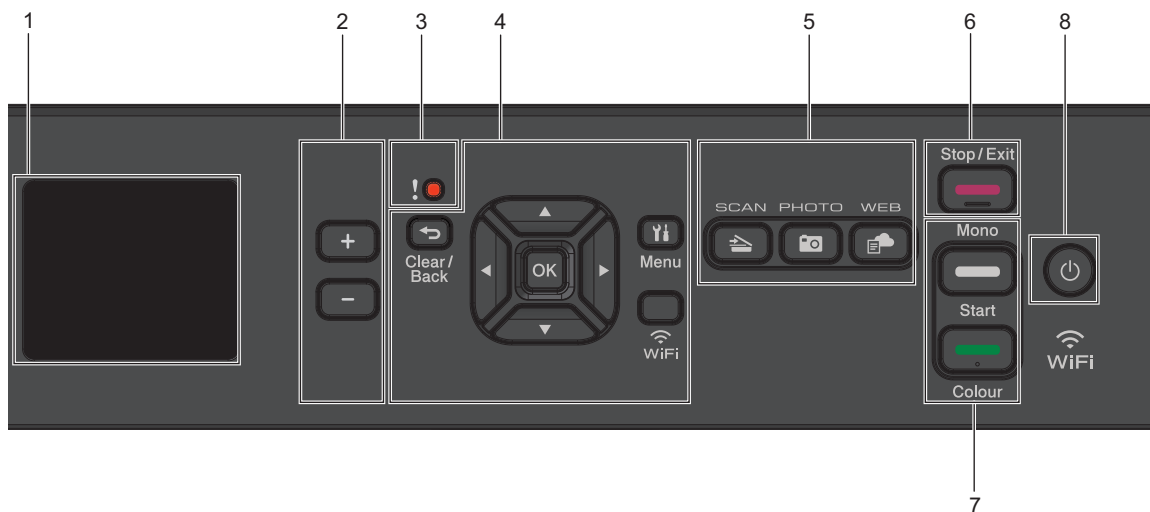

1. 1,8"(44,9 mm) Display (LCD)

Viser meldinger som hjelper deg med å konfigurere og bruke maskinen.

2. Antall kopier

Trykk på + for øke eller - for å redusere antall kopier.

3. Varselikon

Varselikonet lyser når det finnes en feil eller vedlikeholdsmelding.

4. Innstillingsknapper

Clear/Back

Trykk for å gå tilbake til forrige menynivå.

Menu

Trykk for å åpne hovedmenyen.

OK

Trykk for å velge en innstilling.

WiFi

Trykk for å konfigurere trådløsinnstillingene når maskinen er inaktiv.

▲ eller ▼

Trykk for å bla gjennom menyene og alternativene.

◀ eller ▶

- Trykk for å flytte markøren til venstre eller høyre på LCD-skjermen.
- Trykk for å bekrefte eller avbryte en prosedyre som er i gang.

5. Modusknapper

SCAN

Trykk for å bytte maskinen til Skanmodus.

PHOTO

Trykk for å la maskinen bytte til Fotomodus.

WEB

Trykk for å bytte maskinen til Webmodus.

6. Stop/Exit

- Trykk for å stoppe en handling.
- Trykk for å lukke en meny.

7. Startknapper

Mono Start


- Trykk for å starte kopiering i svart-hvitt.


- Trykk for å starte skanning av dokumenter (i farger eller svart-hvitt avhengig av skanneinnstillingen).


Colour Start

- Trykk for å starte kopiering i full farge.
- Trykk for å starte skanning av dokumenter (i farger eller svart-hvitt avhengig av skanneinnstillingen).

8. **Strøm på/av**

Trykk på  for å slå på maskinen.

Trykk og hold inne  for å slå av maskinen. LCD-skjermen viser [Avslutter] og er på i noen sekunder til før den slås av automatisk.

Selv om du slår av maskinen ved hjelp av , vil den rengjøre skriverhodet jevnlig for å bevare utskriftskvaliteten. Maskinen bør hele tiden være tilkoblet en strømkilde for å forlenge levetiden til skriverhodet, få mer ut av blekkassetene og opprettholde utskriftskvaliteten.

LCD-oversikt

MFC-J491DW/MFC-J497DW

Dette skjermbildet viser maskinens status når den er inaktiv. Når det vises, angir det at maskinen er klar for neste kommando.

Hjemmeskjerm



1. Stillemodus




Dette ikonet vises når innstillingen [Stille modus] er satt til [På].

Med stillemodus er det mulig å redusere utskriftsstøy. Utskriftshastigheten reduseres når stillemodus er aktivert.

Mer detaljert informasjon >> [Online brukerveiledning](#)

2. Trådløs status

Hvert av ikonene i tabellen nedenfor viser statusen til det trådløse nettverket:

	Det trådløse nettverket er tilkoblet. En indikator med tre nivåer på hjemmeskjermbildet viser gjeldende styrke på det trådløse signalet.
	Kan ikke registrere trådløst tilgangspunkt.
	Trådløs innstilling er deaktivert.

3. [Blekk]

Viser omtrentlig tilgjengelig blekknivå.

Når en blekkassett er nesten tom eller har et problem, vises et feilikon på blekkfargen.

4. Dato og klokkeslett

Viser dato og klokkeslett som er innstilt på maskinen.

5. Fakser i minne

Viser antall mottatte fakser som finnes i maskinens minne.

6. Mottaksmodus

Viser gjeldende mottaksmodus.




Når funksjonen Særskilt ringesignal er aktivert, vises [S/R] på LCD-skjermen.

DCP-J572DW




LCD-skjermen viser maskinens status når den er inaktiv.

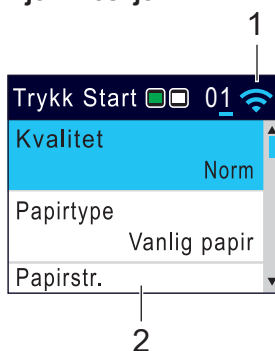Hjemmeskjerm



1. Trådløs status

Hvert av ikonene i tabellen nedenfor viser statusen til det trådløse nettverket:

	Det trådløse nettverket er tilkoblet. En indikator med tre nivåer på hver av hjemmeskjermbildene viser gjeldende styrke på det trådløse signalet.
	Kan ikke registrere trådløst tilgangspunkt.
	Trådløs innstilling er deaktivert.



Du kan konfigurere trådløse innstillinger ved å trykke på **WiFi** på kontrollpanelet.

2



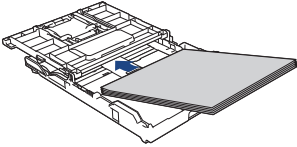
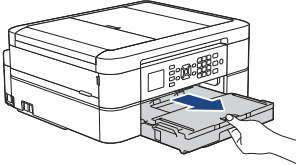

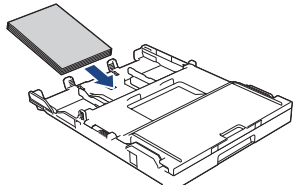
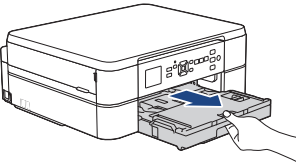
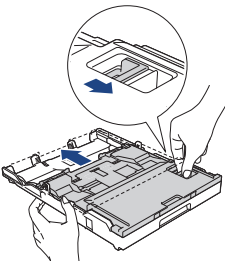
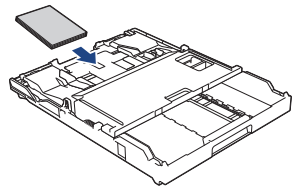
Papirhåndtering



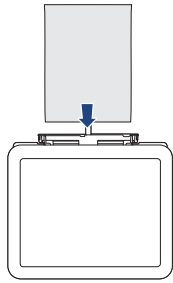
Legg i papir

1 Fyll på papiret i papirmagasinet på følgende måte.



Luft papirstabelen godt.

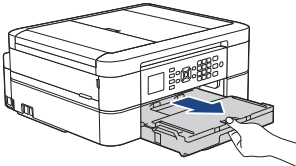
Skuff 1	Slik legger du i papir		
A4/Letter Executive A5/A6 Foto 2L Indekskort Konvolutter		Juster papirførerne. 	Utskriftsoverflate: forside ned 
Foto		Juster papirførerne. 	Utskriftsoverflate: forside ned 
Fotopapirmagasin (DCP-J572DW)	Slik legger du i papir		
Foto Foto L		Dra ut hele dekselet til papirmagasinet. 	Utskriftsoverflate: forside ned 

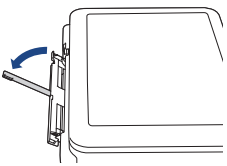Manuell materåpning ¹ (DCP-J572DW)	Slik legger du i papir
A4/Letter Executive A5/A6 Foto Foto L/2L Indekskort Konvolutter	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>Juster papirføerne for den manuelle materåpningen.</p> </div> <div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: center;"> <p>Utskriftsoverflate: forside opp</p>  </div> </div>

¹ Du kan legge i **kun ett ark** om gangen i den manuelle materåpningen.




Mer detaljert informasjon ➤➤ *Online brukerveiledning: Mat inn papir*

2 Brett ut papirstøtteklaffen. Endre papirstørrelseinnstillingen i maskinmenyen etter behov.

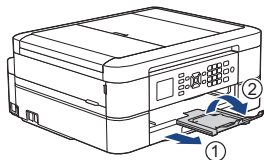

Legg i dokumenter

Legg dokumentet i ADF-en eller på skannerglassplaten som vist i illustrasjonen.

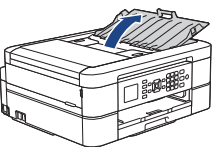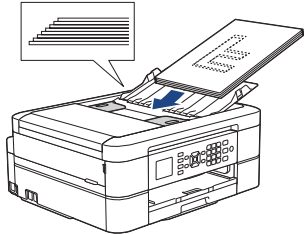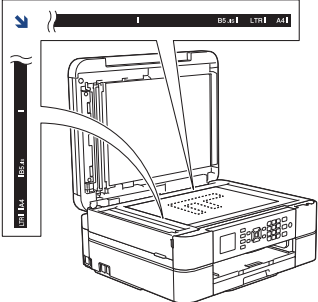Automatisk dokumentmater (ADF) (MFC-J491DW/MFC-J497DW)	Skannerglassplate
<div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div> <p>Legg dokumentet i ADF-en med forsiden ned.</p>	 <p>Legg dokumentet med forsiden ned øverst til venstre på skannerglassplaten.</p>

Skrive ut fra datamaskinen

Bekreft følgende før du forsøker å utføre en utskriftsoperasjon:

- Kontroller at du har installert Brothers programvare og drivere.
- Sørg for at USB-kabelen er skikkelig koblet til, eller at du er koblet til nettverket via trådløst tilgangspunkt/ruter.

Skriv ut et dokument (Windows®)

- 1 Velg utskriftskommandoen i programmet ditt.
- 2 Velg **Brother MFC-XXXX Printer** (hvor XXXX er navnet på modellen din).
- 3 Klikk på **Skriv**.
- 4 Fullfør utskriftsoperasjonen din.


Skriv ut et dokument (Mac)

- 1 Fra et program som Apple TextEdit, klikk på **Arkiv**-menyen, og velg deretter **Skriv ut**.
- 2 Velg **Brother MFC-XXXX** (hvor XXXX er navnet på modellen din).
- 3 Klikk på **Skriv ut**.
- 4 Fullfør utskriftsoperasjonen din.

Diverse utskrift

Klikk på utskriftsegenskapene eller preferanseknappen for å endre skriverinnstillingene for å bruke de ulike utskriftsfunksjonene.

Skrive ut på begge sider av papiret automatisk

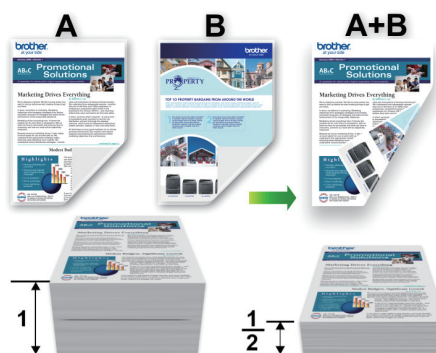

Skriv ut mer enn en side på et enkelt papirark (N i 1)




For Windows®:

Mer detaljert informasjon >> *Online brukerveiledning: Skrive ut fra datamaskinen (Windows®)*


For Mac:

Mer detaljert informasjon >> *Online brukerveiledning: Skrive ut fra datamaskinen (Mac)*

Kopier et dokument

- 1 Sørg for at du har matet inn riktig papirstørrelse i papirmagasinet.
- 2 Mat inn dokumentet.
- 3 (MFC-J491DW/MFC-J497DW) Trykk på  (COPY).

LCD-skjermen viser:

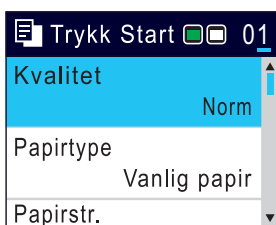

- 4 Angi antall kopier på én av følgende måter:
 - Trykk på - eller + på kontrollpanelet.
 - Angi antall kopier ved hjelp av talltastaturet.

- 5 Endre om nødvendig kopieringsinnstillingene.

Trykk på ▲ eller ▼ for å bla gjennom kopieringsinnstillingene. Trykk på **OK** når innstillingen du vil ha, er uthevet.



- Når du legger i andre størrelser enn vanlig papir i A4, må du endre innstillingene for [Papirstr.] og [Papirtype].

- 6 Når du er ferdig trykker du på **Mono Start** eller **Colour Start**.




Hvis du vil stanse kopieringen, trykker du **Stop/Exit**.


Andre kopieringsalternativer

Du kan bruke ulike kopifunksjoner ved å endre kopiinnstillingene.

Forstørre eller redusere kopierte bilder

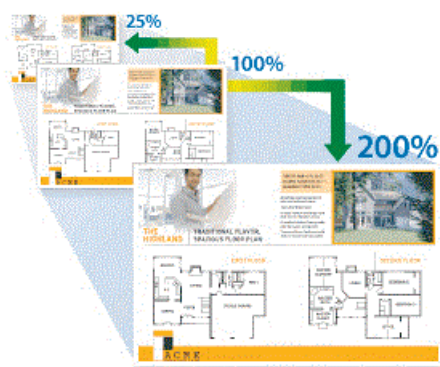

2-sidig kopi

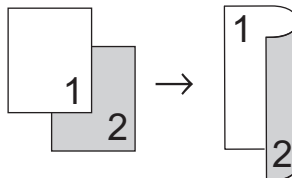

Mer detaljert informasjon ►► [Online brukerveiledning: Kopi](#)

Før skanning

Bekreft følgende før du forsøker å utføre en skanning:


- Kontroller at du har installert Brothers programvare og drivere.
- Sørg for at USB-kabelen er skikkelig koblet til, eller at du er koblet til nettverket via trådløst tilgangspunkt/ruter.

Skann fra datamaskinen

Du kan bruke datamaskinen til å skanne bilder og dokumenter på Brother-maskinen på flere måter. Bruk programmene som leveres av Brother eller bruke ditt foretrukne skanneprogram.

Mer detaljert informasjon ►► *Online brukerveiledning: Skanne fra datamaskinen (Windows®)* eller *Skanne fra datamaskinen (Mac)*

Skanne med skanneknappen på maskinen

- 1 Legg i dokumentet ditt.
- 2 Trykk på  (SCAN).
- 3 Trykk på ▲ eller ▼ for å vise [til PC]-alternativet og trykk deretter på OK.
- 4 Trykk på ▲ eller ▼ for å vise [til fil]-alternativet og trykk deretter på OK.
- 5 Hvis maskinen er koblet til over nettverket, kan du trykke på ▲ eller ▼ for

å velge datamaskinen der du vil sende data og deretter trykke på **OK**.



Hvis LCD-skjermen ber deg om å angi en PIN-kode, bruker du kontrollpanelet til å angi den firesifrede PIN-koden for datamaskinen, og deretter trykker du på **OK**.

- 6 Gjør ett av følgende:
 - Gå til neste trinn for å endre innstillingene.
 - Trykk på **Mono Start** eller **Colour Start** for å bruke standardinnstillingene.



[Skannetype] avhenger av standardinnstillingene. Du kan ikke endre innstillingene selv om du trykker på **Mono Start** eller **Colour Start**.

- 7 Trykk på ▲ eller ▼ for å velge [Skanneinnstill.]-innstillingen, og trykk deretter på **OK**.



Hvis du vil bruke [Skanneinnstill.]-alternativet, må en datamaskin med ControlCenter4- (Windows®) eller Brother iPrint&Scan-programvaren (Mac) installert være koblet til maskinen.

- 8 Trykk på ▲ eller ▼ for å velge [Angi på enhet]-innstillingen, og trykk deretter på **OK**.
- 9 Endre skanneinnstillingene du vil endre, som skannetype, oppløsning, filtype og dokumentstørrelse, om nødvendig. Når du er ferdig, trykk på **OK**.
- 10 Trykk på **Mono Start** eller **Colour Start**.


Skrive ut bilder direkte fra medier

Forhåndsvis og skriv ut bilder fra medier

Beslektede modeller :
DCP-J572DW

Forhåndsvis bildene på LCD-skjermen før du skriver dem ut.

- 1 Åpne dekselet til mediesporet.

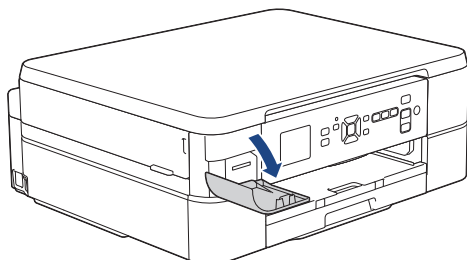

- 2 Sett inn minnekortet i kortsporet.
- 3 Trykk på ▲ eller ▼ for å velge [JPEG-utskrift]. Trykk på **OK**.
- 4 Trykk på ▲ eller ▼ for å velge [Velg filer]. Trykk på **OK**.

 For å skrive ut alle bildene trykker du på ▲ eller ▼ for å velge [Skr. alle]. Deretter trykker du på **OK**.

- 5 Trykk ◀ eller ▶ for å vise bildet du vil skrive ut.
- 6 Trykk på + eller - på kontrollpanelet gjentatte ganger for å angi hvor mange kopier du vil ha.

- 7 Gjenta de siste to trinnene helt til du har valgt alle bildene du vil skrive ut.

 Trykk på **Clear/Back** for å gå tilbake til forrige nivå.

- 8 Trykk på **OK**.


- 9 Hvis du vil endre utskriftsinnstillingene, trykker du på ▲ eller ▼ for å velge innstillingen du vil endre, og deretter trykker du på **OK**. Trykk på ▲ eller ▼ for å velge alternativet du vil ha, og trykk deretter på **OK**.

- 10 Trykk på **Colour Start**.

Oversikt over utskriftsinnstillinger

Beslektede modeller :
DCP-J572DW

Utskriftsinnstillingene du endrer gjelder kun for denne utskriften. Maskinen vil gå tilbake til standardinnstillingene når utskriften er fullført.

 Du kan lagre utskriftsinnstillingene du bruker oftest ved å angi dem som standard.

Mer detaljert informasjon ►► [Online brukerveiledning](#)

Før sending av faks

Forstyrrelse på telefonlinje / VoIP

Beslektede modeller :
MFC-J491DW/MFC-J497DW

Hvis du har problemer med å sende eller motta fakser på grunn av mulig støy på telefonlinjen, eller hvis du bruker et VoIP-system, anbefaler vi at du endrer modemhastigheten for å minimere feil ved faksing.

1 Trykk på **Menu**.

2 Trykk på ▲ eller ▼ for å velge følgende:

- Velg [Grunn oppsett]. Trykk på **OK**.
- Velg [Kompatibilitet]. Trykk på **OK**.
- Velg [Norm] eller [Grunnl. (VoIP)]. Trykk på **OK**.
 - [Grunnl. (VoIP)] reduserer modemhastigheten til 9600 bps og slår av mottak av fargefaks og ECM, med unntak av for sending av fargefaks. Med mindre det normalt er mye støy på telefonlinjen, vil du kanskje bare bruke den ved behov.

For å forbedre kompatibilitet med de fleste VoIP-tjenester, anbefaler Brother at du endrer kompatibilitetsinnstillingene til [Grunnl. (VoIP)].

 - [Norm] angir modemhastigheten til 14 400 bps.

3 Trykk på **Stop/Exit**.



- VoIP (Voice over IP) er en type telefonsystem som bruker en Internett-tilkobling i stedet for en tradisjonell telefonlinje.

Send en faks

Beslektede modeller :
MFC-J491DW/MFC-J497DW

1 Plasser dokumentet i ADF-en eller på skannerglassplaten.

2 Trykk på  (**FAX**).

LCD-skjermen viser:



3 Angi faksnummeret på én av måtene nedenfor:

- Talltastatur (Tast inn faksnummeret manuelt.)
Tast inn alle sifrene i nummeret ved hjelp av talltastaturet.
- Ring på nytt (Ring på nytt til det nummeret som sist ble oppringt.)
Trykk på **Redial/Pause**.
- Utg. samtale (Velg et nummer fra Utg. samtale-historikken.)
Trykk på ▲ eller ▼ for å velge følgende:
 - Velg [Anropslogg]. Trykk på **OK**.
 - Velg [Utg. samtale]. Trykk på **OK**.

- c. Velg nummeret du vil ringe til, og trykk deretter på **OK**.
- d. Trykk på ► for å velge [Bruk].
- Anrops-ID (Velg et nummer fra Anrops-ID-historikken.)
Trykk på ▲ eller ▼ for å velge følgende:
 - a. Velg [Anropslogg]. Trykk på **OK**.
 - b. Velg [Anrops-ID-logg]. Trykk på **OK**.
 - c. Velg nummeret du vil ringe til, og trykk deretter på **OK**.
 - d. Trykk på ► for å velge [Bruk].
- [Adressebok] (Velg et nummer fra adresseboken.)

Trykk på ▲ eller ▼ for å velge følgende:

- a. Velg [Adressebok]. Trykk på **OK**.
- b. Velg [Søk]. Trykk på **OK**.
- c. Gjør ett av følgende:
 - Tast inn det tosifrede hurtigvalgnummeret via talltastaturet.
 - Velg et nummer fra listen på én av måtene nedenfor:
 - i. Velg [Alfabetisk] eller [Numerisk]. Trykk på **OK**.
 - ii. Velg nummeret du vil ha. Trykk på **OK**.
 - iii. Trykk på ► for å velge [Bruk].

4 Hvis du vil endre faksinnstillingene, trykker du på ▲ eller ▼ for å velge innstillingen du vil endre, og deretter trykker du på **OK**.

5 Når du er ferdig trykker du på **Mono Start** eller **Colour Start**.

6 Gjør ett av følgende:

- Hvis du bruker ADF-en, begynner maskinen å skanne og sende dokumentet.
- Hvis du bruker skannerglassplaten og har trykket på **Mono Start**, begynner maskinen å skanne den første siden.
Gå til neste trinn.
- Hvis du bruker skannerglassplaten og har trykket på **Colour Start**, får du spørsmål på LCD-skjermen om du vil sende en fargefaks.
Trykk på ► for å bekrefte. Maskinen begynner å ringe og sende dokumentet.

7 Gjør ett av følgende når [Neste Side?] vises på LCD-skjermen:


- Trykk på ► for å skanne en ny side. Legg neste side på skannerglassplaten og trykk på ►. Maskinen begynner å skanne siden.
Gjenta dette trinnet for hver tilleggsside.
- Trykk på ◀ for å sende en faks når alle sidene er skannet. Maskinen begynner å sende dokumentet.

Velg riktig mottaksmodus

Beslektede modeller :
MFC-J491DW/MFC-J497DW

Du må velge en mottaksmodus ut fra hvilke eksterne enheter og telefontjenester du har på linjen.

Som standard vil maskinen automatisk motta alle fakser som sendes til den. Bruk diagrammet nedenfor til å velge riktig modus.

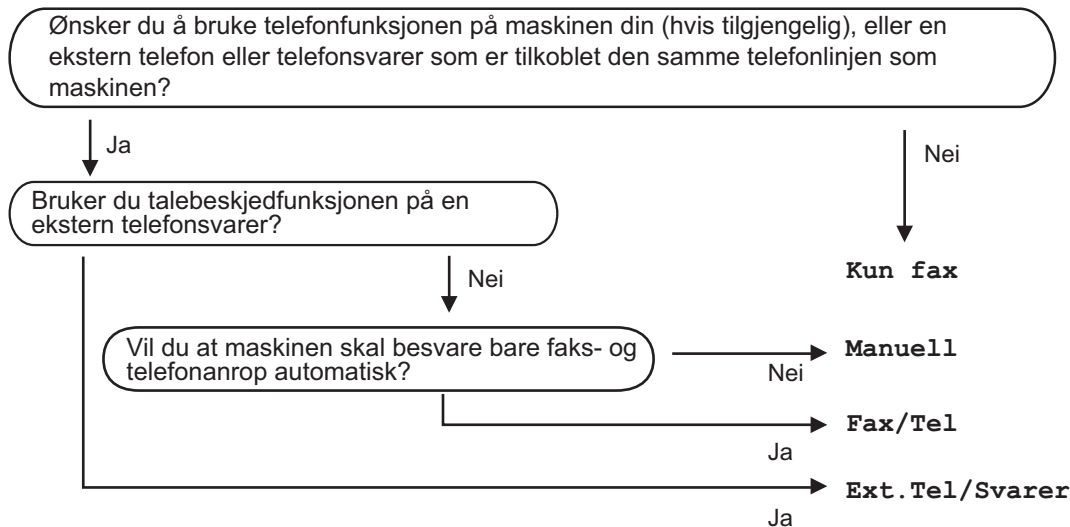

1 Trykk på **Menu**.

- 2** Trykk på ▲ eller ▼ for å velge følgende:
- Velg [Faks]. Trykk på **OK**.
 - Velg [Mottak oppsett]. Trykk på **OK**.
 - Velg [Motta-modus]. Trykk på **OK**.



(For Danmark)

Hvis du ikke kan endre [Motta-modus]-alternativet, sørg for at særskilt ringesignal-funksjonen er stilt inn til [Av].


3 Trykk på ▲ eller ▼ for å velge [Kun fax]-, [Faks/tlf.]-, [Ext.Tel/Svarer]- eller [Manuell]-alternativet og trykk deretter på **OK**.

4 Trykk på **Stop/Exit**.


Kontroller utskriftskvaliteten

Hvis det er tekst og farger som er falmet eller har streker på utskriftene eller hvis tekst mangler, kan dysene på skriverhodet være tette. Skriv ut kontrollarket for utskriftskvalitet og sjekk kontrollmønsteret for dyse.

- 1 Trykk på **Menu**.
- 2 Trykk på ▲ eller ▼ for å velge følgende:
 - a. Velg [Hovedoppsett]. Trykk på **OK**.
 - b. Velg [Vedlikehold]. Trykk på **OK**.
 - c. Velg [Merk utskriftskval]. Trykk på **OK**.
 - d. Velg [Merk utskriftskval] på nytt. Trykk på **OK**.
- 3 Trykk på ►.
Maskinen skriver ut kontrollarket for utskriftskvalitet.
- 4 Kontroller kvaliteten på de fire fargeblokkene på arket.
- 5 LCD-skjermen spør om utskriftskvaliteten. Gjør ett av følgende:
 - Hvis alle strekene er klare og tydelige, trykker du på ◀ for å velge [Nei].
Kontrollen av utskriftskvaliteten fullføres.
 - Hvis det er streker som mangler (se **Dårlig** nedenfor), trykker du på ► for å velge [Ja].
OK



Dårlig



- 6 LCD-skjermen ber deg kontrollere utskriftskvaliteten for hver farge. Trykk på ◀ eller ► for å velge det mønsteret (1–4) som likner mest på utskriftsresultatet, og trykk deretter på **OK**.
- 7 Gjør ett av følgende:
 - Hvis det er nødvendig å rengjøre skriverhodet, trykker du på ► for å starte rengjøringsprosedyren.
 - Hvis det ikke er behov for å rengjøre skriverhodet, vises skjermbildet for blekk eller vedlikehold på LCD-skjermen.
- 8 Når rengjøringen er fullført, spør LCD-skjermen om du vil kontrollere utskriftskvaliteten på nytt.
Trykk på ► [Ja] for å starte kontrollen av utskriftskvaliteten.
- 9 Trykk på ► igjen.
Maskinen skriver ut kontrollarket for utskriftskvalitet igjen. Kontroller kvaliteten på de fire fargeblokkene på arket igjen.

Hvis du rengjør skriverhodet uten at utskriften blir bedre, kan du prøve å installere en ny original Brother-blekkassett for hver farge det er noe galt med. Prøv å rengjøre skriverhodet på nytt. Hvis utskriften ikke blir bedre, kan du kontakte Brother-kundeservice eller nærmeste Brother-forhandler.

VIKTIG

Du må IKKE berøre skrivehodet. Berøring av skrivehodet kan forårsake varig skade og medføre at garantien bortfaller.



Når en skrivehodedyse er tett, ser utskriften slik ut.



Når skrivehodedyse er rengjort, er de horisontale strekene borte.



Mer detaljert informasjon >> *Online brukerveiledning: Hvis du har problemer med maskinen din*

Sjekk utskriftsrettstillingen fra Brother-maskinen

Du må justere utskriftsrettstillingen etter flytting av maskinen hvis utskrevet tekst blir uskarp eller bilder falmer.

- 1 Trykk på **Menu**.
- 2 Trykk på ▲ eller ▼ for å velge følgende:
 - a. Velg [Hovedoppsett]. Trykk på **OK**.
 - b. Velg [Vedlikehold]. Trykk på **OK**.


- c. Velg [Merk utskriftskval]. Trykk på **OK**.
- d. Velg [Justering]. Trykk på **OK**.

3 Trykk på ►.

4 Trykk på ► igjen.

Maskinen begynner å skrive ut kontrollarket for innretting.

(A)

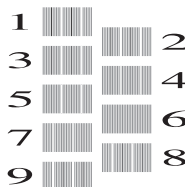


5 For mønster (A) trykker du på ◀ eller ▶ for å velge nummeret på testutskriften med færrest synlige vertikale striper (1–9), og deretter trykker du på **OK**.

I eksempelet over er nummer 6 det beste alternativet.


Gjenta dette trinnet for de andre mønstrene.



Når utskriftsinnrettingen ikke justeres riktig, blir teksten uklar eller skjev og ser slik ut.

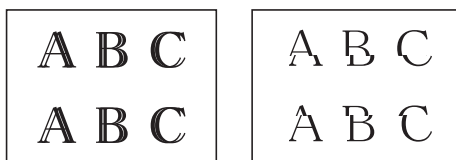

Når utskriftsinnrettingen er blitt riktig justert, ser teksten slik ut.

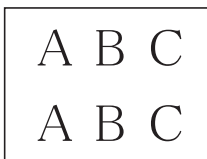

6 Trykk på **Stop/Exit**.

Bruk denne delen til å løse problemer du kan møte på når du bruker Brother-maskinen.


Feilsøke problemet

Selv om det ser ut som om det er et problem med maskinen, kan du fikse de fleste problemer selv.

Sjekk først følgende:

- Maskinens strømledning er koblet riktig til og strømmen til maskinen er på.
- Alle maskinens oransje beskyttelsesdeksler har blitt fjernet.
- Blekkpatronene er korrekt installert.
- Skannerdekselet og papirstoppdekselet er lukket helt.
- Papiret er riktig satt inn i papirmagasinet.
- Grensesnittkablene er sikkert koblet til maskinen og datamaskinen, eller den trådløse tilkoblingen er konfigurert på både maskinen og datamaskinen.
- (For nettverksmodeller) Tilgangspunktet (for trådløst nettverk), ruterer eller huben er slått på, og koblingsknappen blinker.

For å finne feilen og løsningen, se LCD-skjermen eller maskinstatusen i **Status Monitor** på datamaskinen.

Bruke LCD-skjermen	Bruke Status Monitor
<ol style="list-style-type: none"> 1. Følg meldingene på LCD-skjermen. 2. Se instruksjonene i tabellen nedenfor over meldinger knyttet til feil og vedlikehold. 3. Hvis du ikke kan avklare feilen i <i>Online brukerveiledning: Feil- og vedlikeholdsmeldinger</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Dobbelklikk på -ikonet på oppgavelinjen. • De ulike fargene til ikonet indikerer maskinstatusen. • Klikk på Feilsøking-knappen for tilgang til Brothers feilsøkingswebseite. 

Feil- og vedlikeholdsmeldinger

Tabellen nedenfor forklarer de vanligste feil- og vedlikeholdsmeldingene. Du finner mer detaljert informasjon i *Online brukerveiledning* brukermanualen på nettet.

Du kan selv rette de fleste feil og utføre rutinemessig vedlikehold. Hvis du trenger flere tips, kan du gå til modellens **Vanlige spørsmål og feilsøking**-side på Brother Solutions Center på support.brother.com.

Feilmelding	Tiltak
Avbrutt	<p>Prøv å sende eller motta på nytt.</p> <p>Hvis anrop stoppes gjentatte ganger og du bruker et VoIP-system (Voice over IP), kan du prøve å endre kompatibiliteten til grunnleggende (for VoIP).</p> <p>➤➤ <i>Beslektet informasjon: Forstyrrelse på telefonlinje / VoIP til sist i denne delen.</i></p>
Blekksamler full	<p>Blekksamleren må skiftes ut. Ta kontakt med Brother kundeservice eller nærmeste autoriserte Brother-servicesenter for å få service utført på maskinen.</p>
Bytt blekk	<p>Én eller flere av blekkassetene er oppbrukt.</p> <p>Skift ut blekkassetene.</p> <p>Mer detaljert informasjon ➤➤ <i>Online brukerveiledning: Skift ut blekkassetene</i></p> <ul style="list-style-type: none">• Du kan fremdeles skanne selv om det er lite blekk eller blekkasseten må byttes.
Data i minnet	<p>Trykk på Stop/Exit. Maskinen vil avbryte jobben og slette den fra minnet. Prøv å skrive ut på nytt.</p>
Dokumentstopp	<p>Dokumentet ble ikke satt inn eller matet riktig, eller dokumentet som ble skannet fra ADF-en (automatisk dokumentmater) var for langt.</p> <p>Mer detaljert informasjon ➤➤ <i>Online brukerveiledning: Papirstopp</i></p>
Dr modus i bruk (For Danmark)	<p>Maskinen er stilt inn til modus for særskilt ringesignal. Du kan ikke endre mottaksmodusen fra Manuell til en annen modus.</p> <p>Still inn særskilt ringesignal til Av.</p> <p>Mer detaljert informasjon ➤➤ <i>Online brukerveiledning: Slå av særskilt ringesignal</i></p>
Feil blekkfarge	<p>Kontroller hvilke blekkassetter som har en farge som ikke stemmer overens med posisjonen til blekkassetten, og flytt dem til riktig posisjon.</p>
Feil blekkpatron	<p>Modellnummeret på blekkassetten er ikke kompatibelt med din maskin.</p> <p>Kontroller at modellnummeret på kassetten vil fungere med maskinen din.</p> <p>➤➤ <i>Beslektet informasjon: Spesifikasjon av forsyning til sist i denne delen.</i></p>

Feilmelding	Tiltak
Feil papirstørrelse	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kontroller at papirstørrelsen du har valgt i maskinens display, tilsvarer størrelsen på papiret i magasinet. Mer detaljert informasjon ►► <i>Online brukerveiledning: Endre papirstørrelse og papirtype</i> 2. Pass på at du legger papiret i stående retning ved å stille inn papirførerne på indikatorene etter papirstørrelsen. Mer detaljert informasjon ►► <i>Online brukerveiledning: Mat inn papir</i> 3. Når du har kontrollert papirstørrelsen og papirretningen, følger du instruksjonene på LCD-skjermen. <p>Hvis du skriver ut fra datamaskinen, må du forsikre deg om at papirstørrelsen du har valgt i skriverdriveren, tilsvarer størrelsen på papiret i magasinet. Mer detaljert informasjon ►► <i>Online brukerveiledning: Utskriftsinnstillinger (Windows®) eller Utskriftsalternativer (Mac)</i></p>
Finner ikke	<p>Ta ut den brukte blekkassetten og sett inn en ny.</p> <p>Bytt ut kassetten med en original Brother-blekkasset. Hvis feilmeldingen ikke forsvinner, må du ta kontakt med Brother kundeservice eller den lokale Brother-forhandleren.</p> <p>Ta ut den nye blekkassetten, og sett den deretter forsiktig inn til den låses på plass. Mer detaljert informasjon ►► <i>Online brukerveiledning: Skift ut blekkassetten</i></p> <p>Snu blekkassetten rolig slik at blekkutgangen peker nedover, og sett deretter kassetten inn på nytt.</p> <p>Kontroller modellnumrene på blekkassetten, og sett inn korrekte blekkassetter. ►► <i>Beslektet informasjon: Spesifikasjon av forsyning</i> til sist i denne delen.</p>
Finner ikke blekk	Bytt ut kassetten med en original Brother-blekkasset. Hvis feilmeldingen ikke forsvinner, må du ta kontakt med Brother kundeservice eller den lokale Brother-forhandleren.
Finner ikke skuff	<p>Skyv papirmagasinet sakte helt inn i maskinen.</p> <p>Papir eller et fremmedlegeme har forhindre papirmagasinet i å bli satt riktig inn.</p> <p>Trekk papirmagasinet ut av maskinen, og fjern det fastkjørte papiret eller fremmedlegemet. Hvis du ikke kan se eller fjerne det fastkjørte papiret ►► <i>Online brukerveiledning: Skriverstopp eller papirstopp</i></p>
Fullt faksminne	Skriv ut faksene som er lagret i minnet. Mer detaljert informasjon ►► <i>Online brukerveiledning: Skrive ut en faks som er lagret i maskinens minne</i>

Feilmelding	Tiltak
Høy temperatur	Kjøøl først ned rommet, og la så maskinen avkjøles til romtemperatur. Prøv igjen når maskinen har kjølt seg ned.
Ikke registrert	Du prøvde å få tilgang til et hurtigvalgnummer som ikke er lagret i maskinen. Sett opp hurtigvalgnummeret.
Ingen blekkpat.	Ta ut den nye blekkassetten, og sett den deretter forsiktig inn til den låses på plass. Mer detaljert informasjon ►► <i>Online brukerveiledning: Skift ut blekkassetten</i>
Ingen ID (Ikke tilgjengelig i Finland)	Det finnes ingen historikk over innkommende anrop. Du har ikke motatt anrop, eller du har ikke abonnert på Oppringer-ID-tjenesten fra ditt telefonselskap. Hvis du vil bruke Oppringer-ID-funksjonen, må du ta kontakt med telefonselskapet. Mer detaljert informasjon ►► <i>Online brukerveiledning: Anroper-ID</i>
Kan ikke rengjøre XX Oppstart umulig XX Utskrift umulig XX	Et fremmedlegeme, som en binders eller istykkerrevet papir, har kommet inn i maskinen. Åpne skannerdekselet og fjern eventuelle fremmedlegemer og papirbiter i maskinen. Hvis feilmeldingen vedvarer: <ul style="list-style-type: none"> • (MFC-J491DW/MFC-J497DW) Overfør faksene til en annen faksmaskin eller til datamaskinen før du kobler fra maskinen slik at viktige meldinger ikke går tapt. Deretter kobler du maskinen fra strømmettet i flere minutter før du kobler den til igjen. Mer detaljert informasjon ►► <i>Online brukerveiledning: Overfør faksene dine eller faksaktivitetsrapporten</i> • (DCP-J572DW) Koble maskinen fra strømmettet i flere minutter før du kobler den til igjen.
Kun svart/hvitt Bytt blekk	Én eller flere av fargeblekkassetten er oppbrukt. Skift ut blekkassetten. Mer detaljert informasjon ►► <i>Online brukerveiledning: Skift ut blekkassetten</i> Hvis maskinen stanser all utskriftsaktivitet, og du kan ikke bruke maskinen før du har satt i ny blekksett i de følgende tilfellene: <ul style="list-style-type: none"> • Hvis du kobler fra maskinen eller tar ut blekkpatronen. • Hvis du velger alternativet Langsomt tørkende papir på maskinen eller i skriverdriveren.
Lav Temperatur	Etter at du har varmet opp rommet, lar du maskinen varme opp til romtemperatur. Prøv igjen når maskinen har varmet opp.

Feilmelding	Tiltak
Lite blekk	<p>Én eller flere av blekkassetene er nesten oppbrukt.</p> <p>Bestill en ny blekkasset. Du kan fortsette utskriften til LCD-skjermen viser Bytt blekk.</p> <p>Mer detaljert informasjon ►► <i>Online brukerveiledning: Skift ut blekkassetene</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Du kan fremdeles skanne selv om det er lite blekk eller blekkasseten må byttes.
Mediet er full.	<p>Maskinen kan kun lagre filer til minnekortet dersom det inneholder færre enn 999 filer. Slett filer du ikke bruker, og prøv på nytt.</p> <p>Slett filer du ikke bruker fra minnekortet for å frigjøre plass, og prøv deretter på nytt.</p>
Minnet er fullt	<p>Hvis fakssending eller kopiering pågår:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Trykk på Stop/Exit, og vent til andre operasjoner som pågår blir ferdige, deretter forsøker du igjen. • Trykk på ► for å velge <i>Delvis utskrift</i> hvis du vil kopiere sidene som hittil er skannet. • Skriv ut faksene som er lagret i minnet. <p>Mer detaljert informasjon ►► <i>Online brukerveiledning: Skrive ut en faks som er lagret i maskinens minne</i></p>
Papirmatefeil	<p>Gjør ett av følgende:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Legg papir i papirmagasinet, og trykk på ►. • Ta ut og legg i papiret igjen, og trykk deretter på ►. <p>Papiret ble ikke satt inn i midtre posisjon i manuell materåpning. Fjern papiret og legg det inn igjen midt i den manuelle materåpningen. Følg deretter instruksjonene på LCD-skjermen.</p> <p>Mer detaljert informasjon ►► <i>Online brukerveiledning: Mat inn papir i den manuelle materåpningen</i></p> <p>Papirstoppdekselet er ikke lukket på riktig måte.</p>
Samler nesten full	<p>Blekkksamleren må skiftes ut snart. Brother-kundeservice eller den lokale Brother-forhandleren din.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Blekkksamleren samler opp blekk etter rengjøringen av skriverhodet.

Feilmelding	Tiltak
Skanning umulig XX	<ul style="list-style-type: none"> • (MFC-J491DW/MFC-J497DW) Overfør faksene til en annen faksmaskin eller til datamaskinen før du kobler fra maskinen slik at viktige meldinger ikke går tapt. Deretter kobler du maskinen fra strømmettet i flere minutter før du kobler den til igjen. Mer detaljert informasjon >> <i>Online brukerveiledning: Overfør faksene dine eller faksaktivitetsrapporten</i> • (DCP-J572DW) Koble maskinen fra strømmettet i flere minutter før du kobler den til igjen.
Skuffinnstillin.	<p>Denne meldingen vises når innstillingen om å bekrefte papirtypen og -størrelsen er aktivert.</p> <p>Endre innstillingen til Av hvis du ikke vil vise denne bekreftelsesmeldingen.</p> <p>Mer detaljert informasjon >> <i>Online brukerveiledning: Endre innstilling for Sjekk papirstørrelse</i></p>
Stans A inni/ front Gjenta Stans A	<p>Ta ut det fastkjørte papiret.</p> <p>Mer detaljert informasjon >> <i>Online brukerveiledning: Skriverstopp eller papirstopp</i></p> <hr/> <p>Kontroller at papirførerne er tilpasset papirstørrelsen.</p> <p>Ikke legg i mer enn ett papirark i den manuelle materåpningen om gangen. Vent til LCD-skjermen gir beskjed om å legge i et papirark til før du legger det neste papirarket i den manuelle materåpningen.</p>
Stans B front Gjenta Stans B fr.	<p>Ta ut det fastkjørte papiret.</p> <p>Mer detaljert informasjon >> <i>Online brukerveiledning: Skriverstopp eller papirstopp</i></p> <hr/> <p>Kontroller at papirførerne er tilpasset papirstørrelsen.</p>
Stans C bakside	<p>Ta ut det fastkjørte papiret.</p> <p>Mer detaljert informasjon >> <i>Online brukerveiledning: Skriverstopp eller papirstopp</i></p> <hr/> <p>Kontroller at papirførerne er tilpasset papirstørrelsen.</p> <hr/> <p>Rengjør rullene for papiropphenting.</p> <p>Mer detaljert informasjon >> <i>Online brukerveiledning: Rengjør papirrullene</i></p>
Tomt for papir	<p>Rengjør rullene for papiropphenting.</p> <p>Mer detaljert informasjon >> <i>Online brukerveiledning: Rengjør papirrullene</i></p> <p>Fotopapirmagasinet står i feil posisjon.</p> <p>Sett fotopapirmagasinet tilbake til normal utskriftsposisjon når du bruker enkeltark.</p>

Beslektet informasjon


- Forstyrrelse på telefonlinje / VoIP >> side 14
 - Spesifikasjon av forsyning >> side 28
-

Skrive inn tekst på Brother-maskinen

- Tilgjengelige tegn kan variere avhengig av land.

DCP-J572DW

Du må kanskje skrive inn tekst på maskinen, for eksempel når du angir klokkeslett og dato.

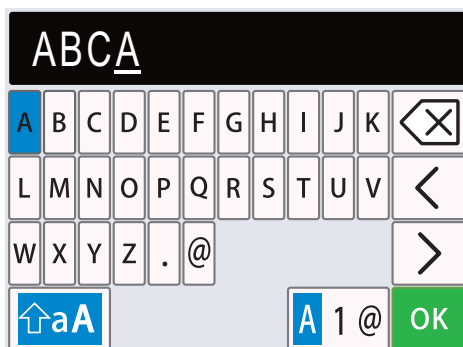

- Trykk på ▲, ▼, ◀ eller ▶ for å velge sifferet, bokstaven eller spesialtegnet, og trykk på **OK**. Gjenta for hvert tegn inntil nummeret eller navnet er fullført, og trykk deretter på ▲, ▼, ◀ eller ▶ for å velge **OK**. Deretter trykker du på **OK**.
- Trykk på ▲, ▼, ◀ eller ▶ for å velge **A 1 @**, deretter trykker du på **OK** for å bytte mellom bokstaver, tall og spesialtegn.
- Trykk på ▲, ▼, ◀ eller ▶ for å velge **⇧aA**, deretter trykker du på **OK** for å bytte mellom store og små bokstaver.

Sette inn mellomrom

- Trykk på ▲, ▼, ◀ eller ▶ for å velge **>**, og trykk deretter på **OK**.

Gjøre rettinger



- Hvis du har skrevet inn feil tall eller bokstav og vil endre dette, trykker du på ▲, ▼, ◀ eller ▶ for å velge **<** eller **>**. Trykk på **OK** flere ganger for å flytte markøren under tegnet som er feil. Trykk deretter på ▲, ▼, ◀ eller ▶ for å velge **✕**, og trykk på **OK**. Skriv så inn riktig tegn.

MFC-J491DW/MFC-J497DW

Når du angir visse menyvalg, slik som Apparat-ID, må du kanskje skrive inn tekst på maskinen. På de fleste knappene på talltastaturet er det trykt tre eller fire bokstaver. Knappene **0**, **#** og ***** har ikke trykte bokstaver fordi de brukes til spesialtegn.

Trykk på den aktuelle knappen på talltastaturet det antall ganger som vises i denne referansetabellen for å få tilgang til tegnet du ønsker.



Trykk på knapp	Én gang	To ganger	Tre ganger	Fire ganger	Fem ganger	Seks ganger	Sju ganger	Åtte ganger	Ni ganger
2	A	B	C	a	b	c	2	A	B
3	D	E	F	d	e	f	3	D	E
4	G	H	I	g	h	i	4	G	H
5	J	K	L	j	k	l	5	J	K
6	M	N	O	m	n	o	6	M	N
7	P	Q	R	S	p	q	r	s	7
8	T	U	V	t	u	v	8	T	U
9	W	X	Y	Z	w	x	y	z	9

- Du flytter markøren mot venstre eller høyre ved å trykke på ▲, ▼, ◀ eller ▶ for å velge  eller , og deretter trykker du på **OK**.

Sette inn mellomrom

- Trykk på ▲, ▼, ◀ eller ▶ for å velge , og trykk deretter på **OK**.

Gjøre rettinger

- Hvis du har skrevet inn feil tall eller bokstav og vil endre dette, trykker du på ▲, ▼, ◀ eller ▶ for å velge  eller . Trykk på **OK** flere ganger for å flytte markøren under tegnet som er feil.

Trykk deretter på ▲, ▼, ◀ eller ▶ for å velge , og trykk på **OK**. Skriv så inn riktig tegn.

Spesialtegn og symboler

Trykk på *, # eller 0 flere ganger til du ser spesialtegnet eller symbolet du vil ha.

Trykk på *	(mellomrom) ! " # \$ % & ' () * + , - . / €
Trykk på #	: ; < = > ? @ [] ^ _
Trykk på 0	Ä Ë Ö Ü Æ Ø Å Ñ 0

Informasjon om samsvar med kommisjonsforordning 801/2013

Modeller	Strømforbruk Tilkoblet ventemodus ¹
DCP-J572DW	Ca. 1,0 W
MFC-J491DW	Ca. 1,3 W
MFC-J497DW	Ca. 1,3 W

¹ Alle nettverksporter er aktivert og tilkoblet

Slik aktiverer/deaktiverer du trådløst LAN

- Hvis du vil slå på eller av tilkoblingen for det trådløse nettverket, trykker du på **Menu**, og deretter trykker du på **▲** eller **▼** for å velge følgende:
 1. Velg [Nettverk]. Trykk på **OK**.
 2. Velg [WLAN aktivt]. Trykk på **OK**.
 3. Velg [På] eller [Av]. Trykk på **OK**.

Spesifikasjon av forsyning

Blekk	Maskinen bruker individuelle blekkassetter for svart, gul, cyan og magenta som er adskilte fra skrivehodet.
Blekkassettenes levetid	Første gangen du setter inn blekkassetter vil maskinen bruke en viss mengde blekk for å fylle blekkleveringsrørene, slik at utskriftene får høyest mulig kvalitet. Dette vil skje kun én gang. Når denne prosessen er fullført, er ytelsen for blekkassetten som følger med maskinen, omtrent den samme som for standardkassetter.
Forbruksmaterieill	<p><Svart for standard ytelse> LC3211BK <Gul for standard ytelse> LC3211Y <Cyan for standard ytelse> LC3211C <Magenta for standard ytelse> LC3211M Svart, gul, cyan og magenta – ca. 200 sider ¹</p> <p><Svart for høy ytelse> LC3213BK <Gul for høy ytelse> LC3213Y <Cyan for høy ytelse> LC3213C <Magenta for høy ytelse> LC3213M Svart, gul, cyan og magenta – ca. 400 sider ¹</p> <p>Du finner mer informasjon om forbruksmaterieill på www.brother.com/pageyield</p>

Hva er Innobella?




Innobella er en serie ekte forbruksmateriell som leveres av Brother. Navnet "Innobella" er sammensatt av ordene "innovasjon", som betyr "nyskapende", og "bella", som betyr "vakker" på italiensk. Navnet gjenspeiler den nyskapende teknologien som gir deg vakre utskriftsresultater som holder lenge.

Når du skriver ut fotografier, anbefaler Brother det glansede fotopapiret fra Innobella (BP71-serien) for høy kvalitet. Klare utskrifter blir enklere med blekk og papir fra Innobella.

¹ Kassettens omtrentlige yteevne er angitt i samsvar med ISO/IEC 24711



Hvis du bruker Windows®, dobbeltklikker du på **Brother Creative Center**-ikonet  på skrivebordet for å få tilgang til vår **GRATIS** nettside. Den er utviklet som et hjelpemiddel slik at du enkelt kan opprette og skrive ut tilpasset materiale for bruk i bedrift eller hjemme, med bilder, tekst og kreative innslag.

Mac-brukere kan gå til Brother CreativeCenter på denne nettsiden:
www.brother.com/creativecenter

brother

Besøk oss på Internett
www.brother.com

Lagd av 100 % resirkulert papir
(bortsett fra omslaget)



D0118M001-00
NOR
Version 0