


# Referentie gids

Korte uitleg van routine handelingen

**DCP-J1100DW**  
**MFC-J1300DW**

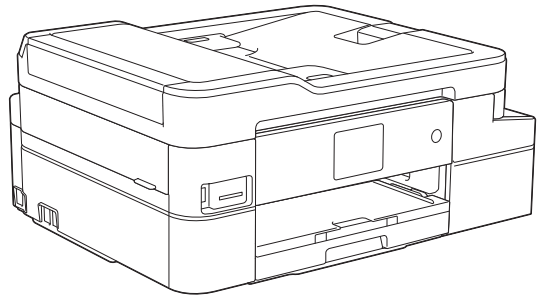

Brother adviseert u deze gids bij uw apparaat te houden voor een snelle referentie.



## **Online Gebruikershandleiding**

Voor meer uitgebreide instructies, informatie en productspecificaties kunt u kijken in de *Online Gebruikershandleiding* op [support.brother.com/manuals](http://support.brother.com/manuals)



# Gebruikershandleidingen en waar ze te vinden zijn

Welke handleiding?	Wat staat erin?	Waar is de handleiding?
Handleiding product veiligheid	Lees deze handleiding eerst. Lees de Veiligheidsinstructies voordat u de machine instelt. Raadpleeg deze handleiding voor handelsmerken en wettelijke beperkingen.	Afgedrukt / In de verpakking
Installatiehandleiding	Volg de instructies voor het instellen van uw machine en het installeren van het <b>Compleet pakket van drivers &amp; software</b> voor het besturingssysteem en het type verbinding dat u gebruikt.	Afgedrukt / In de verpakking
Referentie gids	Maak kennis met de standaardhandelingen voor PC-Print, PhotoCapture Center, scannen, kopiëren en faxen en leer hoe u de machine onderhoudt. Raadpleeg de tips voor het oplossen van problemen.	Gedrukte versie of op Brother-installatie-dvd / In de doos
Online Gebruikershandleiding	Deze handleiding bevat de aanvullende inhoud van de <i>Referentiehandleiding</i> . Naast informatie over PC-Print, PhotoCapture Center, scannen, kopiëren, faxen, internetservices, mobiele functies en functies van Brother ControlCenter, bevat deze handleiding nuttige informatie over het gebruik van de machine in een netwerk.	Brother Solutions Center <sup>1</sup>

<sup>1</sup> Ga naar [support.brother.com/manuals](http://support.brother.com/manuals).

## Voor driverupdates

Ga naar de **Downloads**-pagina van uw model in het Brother Solutions Center op [support.brother.com](http://support.brother.com) om de drivers te downloaden. Om de prestatie van uw machine up-to-date te houden, vindt u daar laatste firmware-upgrades.

# Vragen of problemen? Raadpleeg de veelgestelde vragen, oplossingen en video's op onze website.


Ga naar de **Veelgestelde vragen en probleemoplossing**-pagina van uw model in het Brother Solutions Center op [support.brother.com](http://support.brother.com).


- Biedt diverse zoekmogelijkheden
- Geeft verwante vragen weer voor meer informatie
- Wordt regelmatig bijgewerkt op basis van opmerkingen van gebruikers

## Belangrijke opmerking

- Deze documentatie is bedoeld voor zowel MFC- als DCP-modellen. Als in deze gebruikershandleiding wordt verwezen naar 'MFC', kunt u 'MFC-xxxx' lezen als 'DCP-xxxx'. DCP-modellen zijn niet uitgerust met een faxfunctie.

## Overzicht van het bedieningspaneel

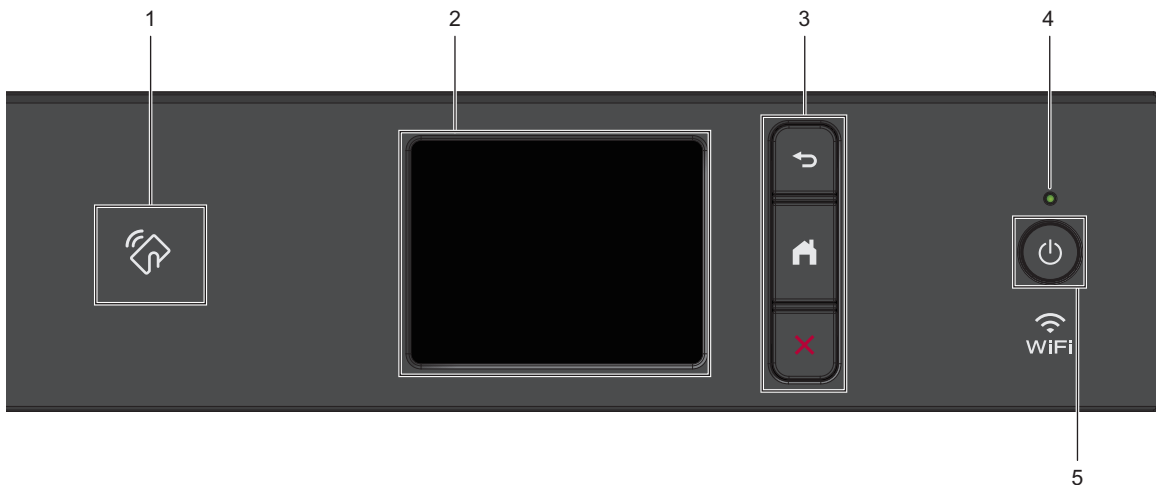

1.  **Het pictogram van NFC (Near Field Communication) (MFC-J1300DW)**

Als uw Android™-apparaat de NFC-functie ondersteunt, kunt u op dezelfde manier documenten afdrucken vanaf uw apparaat of scannen naar uw apparaat.

2. **Liquid Crystal Display (LCD) touchscreen**

Krijg toegang tot menu's en opties door erop te drukken op het touchscreen.

3. **Menuknoppen**



(Terug)

Druk hierop om terug te gaan naar het vorige menu.



(Home)

Druk hierop om terug te keren naar het Home-scherf.



(Annuleren)


Druk hierop om een handeling te stoppen.

4. **Aan/uit-indicatie**


Het LED-lampje brandt afhankelijk van of de machine aan of uit staat.

Wanneer de machine in de slaapstand staat, knippert het LED-lampje.

## 5. Aan/uit

Druk op  om de machine aan te zetten.

Houd  ingedrukt om de machine uit te zetten. Het touchscreen geeft [Afsluiten] weer en blijft enkele seconden aan tot het zichzelf uitschakelt. Wanneer u een extern telefoontoestel of antwoordapparaat op de machine hebt aangesloten, blijft het toestel of het apparaat altijd beschikbaar. (MFC-modellen).

Als u de machine met hebt uitgeschakeld, wordt de printkop toch periodiek gereinigd om de afdrukkwaliteit op peil te houden. Om een lange levensduur van de printkop te garanderen, zo zuinig mogelijk met de inkt om te gaan en de afdrukkwaliteit op peil te houden, dient u de machine te allen tijde aangesloten te laten op een stroombron. 


# Overzicht van het touchscreen-LCD

## MFC-J1300DW

U kunt tussen de beginschermen heen en weer schakelen door op ◀ of ▶ te drukken.

Vanuit de beginschermen kunt u het Wi-Fi®-configuratie-, snelkoppeling-, inktniveau- en instelscherm openen.

### Beginscherm

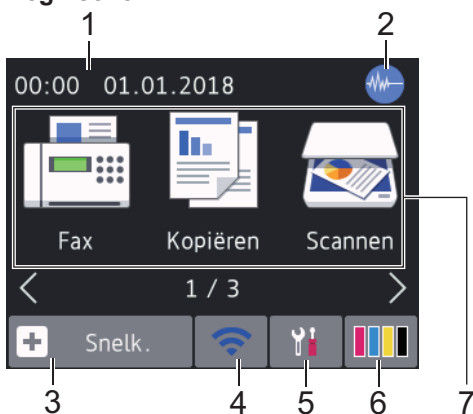

In dit scherm wordt de status van de machine weergegeven wanneer de machine niet actief is. Als dit scherm wordt weergegeven, betekent dit dat de machine gereed is voor de volgende opdracht.

#### 1. Datum & tijd

Geeft de datum en tijd weer die op de machine zijn ingesteld.

#### 2. Stille modus

Dit pictogram verschijnt wanneer de instelling [Stille modus] is ingesteld op [Aan].

Als u de stille modus instelt, produceert de machine minder lawaai bij het afdrucken. Als de stille modus is ingeschakeld, wordt de afdruksnelheid langzamer.

Meer gedetailleerde informatie ►► *Online Gebruikershandleiding*

#### 3. [Snelk.]

Maak snelkoppelingen aan voor veelgebruikte handelingen zoals een fax

verzenden, kopiëren, scannen, Web Connect en Apps-services.




- Er zijn drie snelkoppelingschermen. In elk scherm kunt u vier snelkoppelingen programmeren.



- Druk op ◀ of ▶ om de andere snelkoppelingschermen weer te geven.


#### 4. Status draadloze verbinding

De volgende pictogrammen geven de status van het draadloze netwerk weer:

	Uw machine heeft geen verbinding met het draadloze toegangspunt/router.  Druk op deze knop om draadloze instellingen te configureren. Meer gedetailleerde informatie ►► <i>Installatiehandleiding</i>
	Er is verbinding met het draadloze netwerk.  In elk van de beginschermen geeft een indicator met drie niveaus de huidige signaalsterkte van het draadloze netwerk aan.
	Het draadloze toegangspunt of de draadloze router kan niet worden gedetecteerd.
	De instelling voor de draadloze verbinding is uitgeschakeld.



U kunt de draadloze instellingen configureren door op de knoppen voor de draadloze status te drukken.

5.  [Instell.]

Druk hierop om toegang te krijgen tot het [Instell.]-menu.

6.  [Inkt]

Geeft bij benadering aan hoeveel inkt er nog beschikbaar is. Druk hierop om toegang te krijgen tot het [Inkt]-menu.

Wanneer een inktcartridge bijna aan vervanging toe is of er iets aan mankeert, wordt het foutpictogram weergegeven op de inktkleur.

7. **Modi:**


Druk hierop om over te schakelen op een andere modus.

[Fax] / [Kopiëren] / [Scannen] / [Foto] / [Web] / [Apps] / [Download software]

Meer informatie over [Web] en [Apps]

➤ *Online Gebruikershandleiding*

8. **Informatiepictogram**

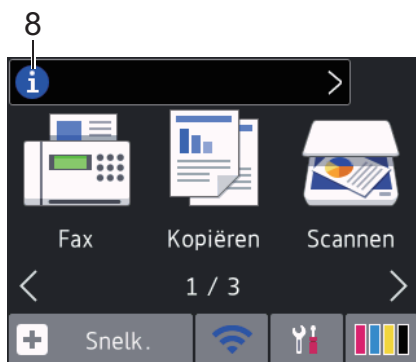





Wanneer berichtinstellingen als [Bericht van Brother] en [Firmware Auto Check] op [Aan] staan, wordt nieuwe informatie van Brother in de informatiebalk weergegeven.

(Een internetverbinding is benodigd en mogelijk worden kosten in rekening gebracht.)

Druk op  om de details weer te geven.

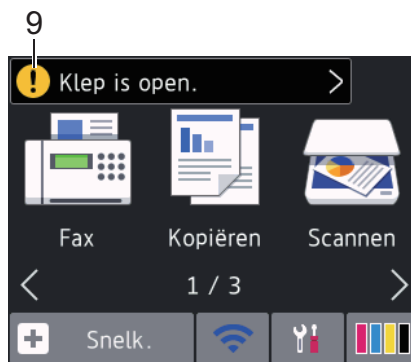9. **Waarschuwpictogram**




Het waarschuwingspictogram  verschijnt wanneer er een fout- of onderhoudsbericht is. Druk op  om de details te bekijken en druk vervolgens op  om terug te keren naar het beginscherm.

## DCP-J1100DW

U kunt tussen de beginschermen heen en weer schakelen door op ◀ of ▶ te drukken.

Vanuit de beginschermen kunt u het WiFi®-configuratie-, snelkoppeling-, inktniveau- en configuratiescherm openen.

### Beginscherm

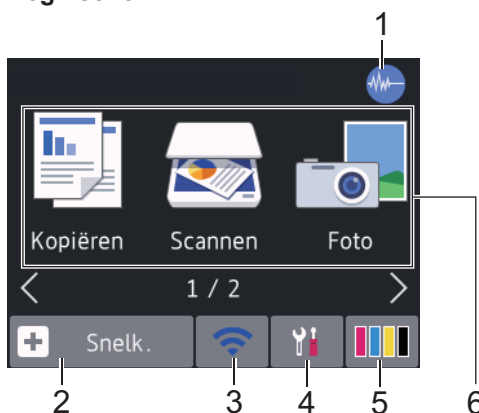

In dit scherm wordt de status van de machine weergegeven wanneer de machine niet actief is. Als dit scherm wordt weergegeven, betekent dit dat de machine gereed is voor de volgende opdracht.

### 1. **Stille modus**

Dit pictogram verschijnt wanneer de instelling [Stille modus] is ingesteld op [Aan].

Als u de stille modus instelt, produceert de machine minder lawaai bij het afdrucken. Als de stille modus is ingeschakeld, wordt de afdruksnelheid langzamer.

Meer gedetailleerde informatie >> *Online Gebruikershandleiding*

### 2. **[Snelk. ]**

Maak snelkoppelingen aan voor veelgebruikte handelingen zoals kopiëren, scannen, Web Connect en Apps-services.




- Er zijn drie snelkoppelingsschermen. In elk scherm kunt u vier snelkoppelingen programmeren.






- Druk op ◀ of ▶ om de andere snelkoppelingsschermen weer te geven.

### 3. **Status draadloze verbinding**

De volgende pictogrammen geven de status van het draadloze netwerk weer:

	Uw machine heeft geen verbinding met het draadloze toegangspunt/router.  Druk op deze knop om draadloze instellingen te configureren. Meer gedetailleerde informatie >> <i>Installatiehandleiding</i>
---	---

	Er is verbinding met het draadloze netwerk.  In elk van de beginschermen geeft een indicator met drie niveaus de huidige signaalsterkte van het draadloze netwerk aan.
	Het draadloze toegangspunt of de draadloze router kan niet worden gedetecteerd.
	De instelling voor de draadloze verbinding is uitgeschakeld.



U kunt de draadloze instellingen configureren door op de knoppen voor de draadloze status te drukken.

### 4. **[Instell. ]**

Druk hierop om toegang te krijgen tot het [Instell.]-menu.

### 5. **[Inkt]**

Geeft bij benadering aan hoeveel inkt er nog beschikbaar is. Druk hierop om toegang te krijgen tot het [Inkt]-menu.

Wanneer een inktcartridge bijna aan vervanging toe is of er iets aan mankeert, wordt het foutpictogram weergegeven op de inktkleur.

### 6. **Modi:**

Druk hierop om over te schakelen op een andere modus.


[Kopiëren] / [Scannen] / [Foto] / [Web] / [Apps] / [Download software]

Meer informatie over [Web] en [Apps] >> *Online Gebruikershandleiding*



## 7. Informatiepictogram

7

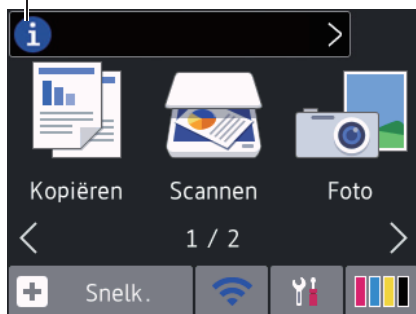


Wanneer berichtinstellingen als [Bericht van Brother] en [Firmware Auto Check] op [Aan] staan, wordt nieuwe informatie van Brother in de informatiebalk weergegeven.




(Een internetverbinding is benodigd en mogelijk worden kosten in rekening gebracht.)

Druk op  om de details weer te geven.

## 8. Waarschuwpictogram

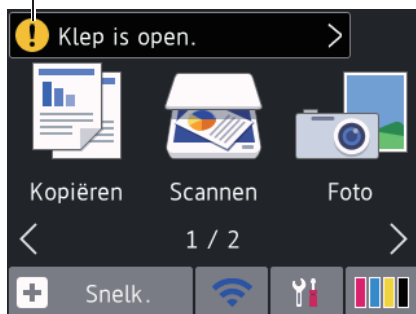8



Het waarschuwpictogram  verschijnt wanneer er een fout- of onderhoudsbericht is. Druk op  om de details te bekijken en druk vervolgens op  om terug te keren naar het beginscherm.

# Bediening van het touchscreen

Druk met uw vinger op de LCD om deze te bedienen. Om alle opties weer te geven en er

toegang toe te krijgen, drukt u op ◀▶ of ▲▼ op de LCD om erdoor te bladeren.

## BELANGRIJK

Druk NOOIT op de LCD met een scherp voorwerp zoals een pen of stylus. Dit kan de machine beschadigen.

## OPMERKING



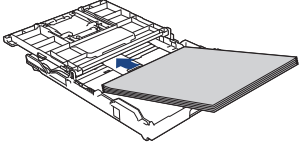
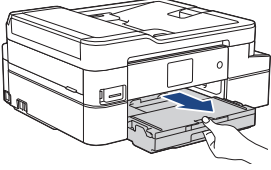

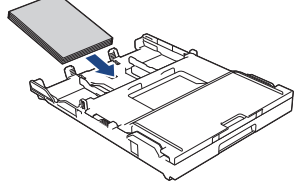
- Dit product maakt gebruik van het lettertype van ARPHIC TECHNOLOGY CO., LTD.
- Raak de LCD NOOIT aan onmiddellijk nadat u het netsnoer in het stopcontact stak of de machine inschakelde. Dit kan resulteren in een fout.



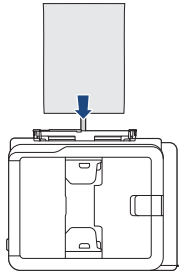
## Papier plaatsen

1 Plaats het papier als volgt in de lade:



Waaier de stapel papier goed.

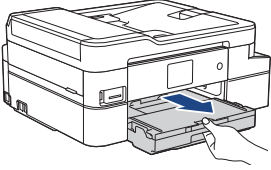
Lade 1	Papier plaatsen	
A4/Letter Executive A5/A6 Foto 2L Indexkaart Enveloppen		<p>Stel de papiergeleiders af.</p>   <p>Afdrukszijde: naar beneden</p>
Foto's		<p>Stel de papiergeleiders af.</p>   <p>Afdrukszijde: naar beneden</p>

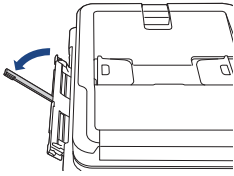Sleuf voor handmatige invoer <sup>1</sup>	Papier plaatsen	
A4/Letter Executive A5/A6 Foto's Foto L/2L Indexkaart Enveloppen		<p>Stel de papiergeleiders van de sleuf voor handmatige invoer af.</p>   <p>Afdrukszijde: naar boven</p>

<sup>1</sup> U kunt **slechts één vel** tegelijk in de sleuf voor handmatige invoer plaatsen.



Meer gedetailleerde informatie >> *Online Gebruikershandleiding: Papier plaatsen*

- 2** Vouw de papiersteunklep uit. Wijzig indien nodig de instelling voor het papierformaat in het menu van de machine.

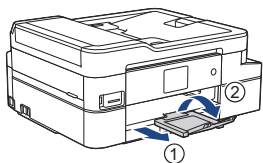

## Documenten plaatsen

Plaats het document in de ADF (automatische documentinvoer) of op de glasplaat (zie illustratie).

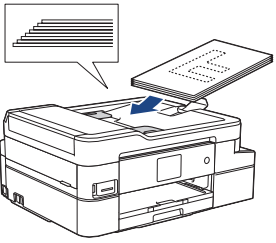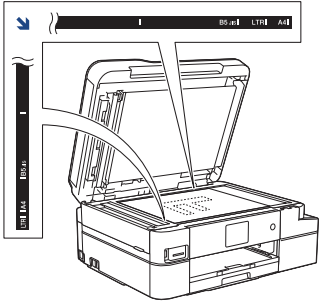Automatische documentinvoer (ADF)	Glasplaat
 <p data-bbox="120 869 631 927">Plaats uw document met de bedrukte zijde naar beneden in de ADF.</p>	 <p data-bbox="686 937 1214 994">Plaats het document met de bedrukte zijde naar beneden in de linkerbovenhoek van de glasplaat.</p>

## Afdrukken vanaf uw computer

Controleer eerst het volgende voordat u een afdrukopdracht opgeeft:

- Controleer of de software en drivers van Brother zijn geïnstalleerd.
- Zorg ervoor dat de USB- of netwerkkabel goed is aangesloten of dat u verbinding hebt met het netwerk via uw draadloze toegangspunt/router.

### Documenten afdrukken (Windows®)

- 1 Selecteer het afdrukcommando in uw toepassing.
- 2 Selecteer **Brother MFC-XXXX Printer** (waarbij XXXX uw modelnaam is).
- 3 Klik op **Printen**.
- 4 Beëindig uw afdruktaak.


### Druk een document af (Mac)

- 1 Klik in een toepassing zoals Apple TextEdit op het menu **Archief** en selecteer vervolgens **Druk af**.
- 2 Selecteer **Brother MFC-XXXX** (waarbij XXXX uw modelnaam is).
- 3 Klik op **Druk af**.
- 4 Beëindig uw afdruktaak.

### Verschillende afdrukfuncties

Om de verschillende afdrukfuncties te gebruiken, klikt u op de knop afdrukeigenschappen of voorkeuren om de printerinstellingen te wijzigen.

**Druk automatisch op beide zijden van het papier af**

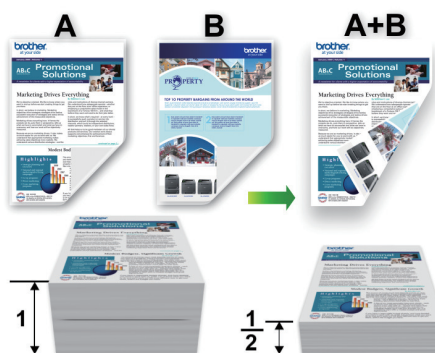

**Druk meer dan één pagina op één vel papier af (N-in-1)**



Voor Windows®:

Meer gedetailleerde informatie >>> *Online Gebruikershandleiding: Afdrukken vanaf uw computer (Windows®)*

Voor Mac:

Meer gedetailleerde informatie >>> *Online Gebruikershandleiding: Afdrukken vanaf uw computer (Mac)*

## Een document kopiëren

1 Zorg ervoor dat u papier met het juiste formaat in de papierlade hebt geplaatst.

2 Plaats uw document.

3 Druk op  [Kopiëren].

Op het touchscreen wordt het volgende weergegeven:



4 Wijzig indien nodig de kopieerinstellingen.

Wanneer u ander papier dan normaal papier van A4-formaat in de lade plaatst, moet u de instellingen bij [Papierform. (Papierformaat)] en [Papiersoort] wijzigen door op [Opties] te drukken.

- **x 01** (Aantal kopieën)

Druk op **x 01** om het toetsenbord op het touchscreen weer te geven en voer vervolgens het aantal exemplaren via het toetsenbord in. Druk op [OK].

U kunt ook op [-] of [+] op het touchscreen drukken.

- [Opties]

Druk op **Opties** om alleen de kopieerinstellingen voor de volgende kopie te wijzigen.

Druk op [OK] wanneer u klaar bent.

Als u klaar bent met het kiezen van nieuwe opties, kunt u ze opslaan door op de knop [Opslaan als snelk.] te drukken.


5 Druk op [Mono Start] of [Kleur Start].

Druk op  om het kopiëren te stoppen.


## Meer kopieeropties

U krijgt toegang tot meer kopieerfuncties door de kopieerinstellingen te wijzigen. Druk op de knop [Opties].

### Gekopieerde afbeeldingen vergroten of verkleinen

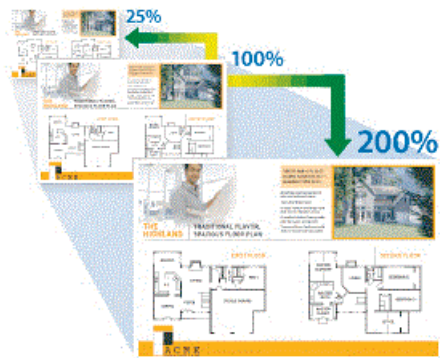

## Tweezijdig kopiëren

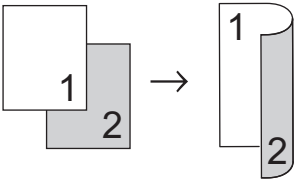

Meer gedetailleerde informatie >> [Online Gebruikershandleiding: Kopiëren](#)

## Alvorens te scannen

Controleer eerst het volgende voordat u probeert te scannen:

- Controleer of de software en drivers van Brother zijn geïnstalleerd.
- Zorg ervoor dat de USB- of netwerkkabel goed is aangesloten of dat u verbinding hebt met het netwerk via uw draadloze toegangspunt/router.

## Scannen vanaf uw computer

U kunt op verschillende manieren vanaf uw pc foto's en documenten scannen op uw Brother-machine. Gebruik de softwaretoepassingen van Brother of uw favoriete scantoevoeging.

Meer gedetailleerde informatie ►► *Online Gebruikershandleiding: Scan vanaf uw computer (Windows®) of Scan vanaf uw computer (Mac)*

## Scannen met behulp van de scanknop op de machine

- 1 Plaats uw document.
- 2 Druk op [Scannen] > [naar computer] > [naar bestand].
- 3 Als de machine is aangesloten op het netwerk, drukt u op ▲ of ▼ om de computer waarnaar u de gegevens wilt verzenden weer te geven en drukt u vervolgens op de computernaam.



Wanneer u via het LCD-scherm wordt gevraagd om een pincode in te voeren, voert u de vier cijfers van de pincode voor de betreffende computer in en drukt u vervolgens op [OK].



Ga op een van de volgende manieren te werk:

- Om de instellingen te wijzigen, drukt u op [Opties] of [Inst. op apparaat] en gaat u vervolgens naar de volgende stap.
- Druk op [Start] om het scannen te starten zonder extra instellingen te wijzigen.

De machine begint met scannen. Als u de glasplaat van de machine gebruikt, volgt u de instructies op het LCD-scherm om de scantaak te voltooien.



Om [Opties] of [Inst. op apparaat] te kunnen gebruiken, moet een computer met ControlCenter4 (Windows®) of Brother iPrint&Scan (Mac) op de machine zijn aangesloten.



Wijzig de gewenste scaninstellingen, zoals het scantype, de resolutie, het bestandstype en de documentgrootte. Druk op [OK] wanneer u klaar bent.



Druk op [Start].


De machine begint met scannen. Als u de glasplaat van de machine gebruikt, volgt u de instructies op het LCD-scherm om de scantaak te voltooien.

## Foto's rechtstreeks afdrukken vanaf media

### Foto's vooraf bekijken en afdrukken vanaf media

U kunt foto's op het LCD-scherm bekijken voordat u ze afdrukt.

- 1 Plaats de geheugenkaart of het USB-flashstation in de juiste sleuf.

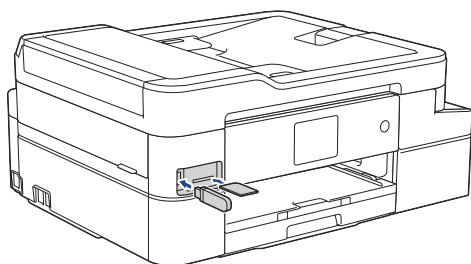

- 2 Druk op [Foto] > [Selecteer bestanden].
- 3 Druk op ◀ of ▶ om de foto die u wilt afdrukken weer te geven en druk er dan op.

 Om alle foto's af te drukken, drukt u ter bevestiging op [Alles afdr. (Alles pr)] en vervolgens op [Ja].

- 4 Druk op × **01** om het toetsenbord op het touchscreen weer te geven en voer vervolgens het aantal exemplaren via het toetsenbord in. Druk op [OK].

U kunt ook op [-] of [+] op het touchscreen drukken.

- 5 Druk op [OK].

- 6 Herhaal de laatste drie stappen tot u alle af te drukken foto's hebt geselecteerd.

- 7 Druk op [OK].

- 8 Controleer de weergegeven lijst met opties.


- 9 Om de afdrুকinstellingen te wijzigen, drukt u op [Afdrukinstell.].

Druk op [OK] wanneer u klaar bent.

- 10 Druk op [Start].

### Overzicht van de afdrুকinstellingen

De afdrুকinstellingen die u wijzigt zijn alleen van kracht voor de huidige afdrúk. Na het afdrúkken keert de machine terug naar de standaardinstellingen.

 U kunt de afdrúkinstellingen die u het vaakst gebruikt, opslaan door ze als standaardinstellingen te definiëren.

Meer gedetailleerde informatie >> [Online Gebruikershandleiding](#)





## Vóór het faxen

### Storing op de telefoonlijn/ VoIP

Gerelateerde modellen:  
MFC-J1300DW

Als u problemen hebt met het verzenden of ontvangen van een fax door een mogelijke storing op de telefoonlijn, of als u een VoIP-systeem gebruikt, raden we u aan de modemsnelheid te wijzigen om faxstoringen tot een minimum te beperken.

- 1 Druk op  [Instell.] > [Alle instell.] > [Stand.instel.] > [Compatibel].
- 2 Druk op de gewenste optie.
  - [Basic (voorVoIP) (Basic (voor VoIP))] verlaagt de modemsnelheid tot 9.600 bps en schakelt het ontvangen van kleurenfaxen en ECM (foutcorrectie) uit, behalve voor het verzenden van kleurenfaxen. Gebruik deze instelling alleen indien nodig, bijvoorbeeld als u vaak storing op de telefoonlijn hebt.
  - Om de compatibiliteit met de meeste VoIP-voorzieningen te verbeteren, raadt Brother aan de instelling bij Compatibel te wijzigen in [Basic (voorVoIP) (Basic (voor VoIP))].
  - [Normaal] stelt de modemsnelheid in op 14.400 bps.


- 3 Druk op .




- VoIP (Voice over IP) is een telefoonsysteem dat gebruikmaakt van een internetverbinding in plaats van een traditionele telefoonlijn.

## Een fax verzenden





Gerelateerde modellen:  
MFC-J1300DW

- 1 Plaats uw document in de ADF (automatische documentinvoer) of op de glasplaat.
- 2 Druk op  [Fax].



Als [Faxvoorbeeld] is ingesteld op [Aan], drukt u op  [Fax] > [Faxen verzenden].

Op het touchscreen wordt het volgende weergegeven:

Voer nr. in				
1	2	3	Opties	
4	5	6	 Telefoon	
7	8	9	 Oproep historie	
*	0	#	 Adresboek	

- 3 Voer het faxnummer op een van de volgende manieren in:
  - Via de kiestoetsen (voer het faxnummer handmatig in.)
  - Druk met behulp van het touchscreen op alle cijfers van het nummer.
  - Oproepoverzicht

Druk op [Oproep historie (Oproep- overzicht)].


Druk op [Herkies], [Uitg. gesprek] of [Overzicht beller-id].

Als u [Uitg. gesprek] of [Overzicht beller-id] selecteert, selecteert u het gewenste nummer en drukt u vervolgens op [Toepassen].

- Adresboek

Druk op [Adresboek].


Ga op een van de volgende manieren te werk:

- Selecteer het gewenste nummer en drukt vervolgens op [Toepassen].
- Druk op , voer de eerste letter van de naam in en drukt op [OK]. Druk op de gewenste naam. Als de naam twee nummers heeft, drukt u op het gewenste nummer. Druk op [Toepassen].

Voor meer informatie over het opslaan van nummers in het adresboek >> *Online Gebruikershandleiding*



---

Wanneer de LDAP-zoekfunctie beschikbaar is, wordt het resultaat op het touchscreen weergegeven met .

---

#### 4 Als u de faxinstellingen wilt wijzigen, drukt u op [Opties].

Wanneer u klaar bent, drukt u op [OK].

#### 5 Druk op [Fax start].

- Als u de ADF gebruikt, begint de machine met scannen en wordt het document verzonden.
- Als u de glasplaat gebruikt en [Zwart-wit] bij [Kleurinstelling] selecteert, begint de machine met het scannen van de eerste pagina.

Ga naar de volgende stap.

- Als u de glasplaat gebruikt en [Kleur] bij [Kleurinstelling] selecteert, wordt u via het touchscreen gevraagd of u een kleurenfax wilt verzenden.

Druk ter bevestiging op [Ja (kleurenfax)]. De machine kiest het nummer en begint het document te verzenden.

#### 6 Voer een van de volgende stappen uit als op het touchscreen [Volgende Pagina?] wordt weergegeven:

- Druk op [Nee] als u klaar bent met het scannen van pagina's. Het document wordt verzonden.
- Druk op [Ja] om de volgende pagina te scannen. Leg de volgende pagina op de glasplaat en drukt op [OK]. De machine begint met het scannen van de pagina.


Herhaal deze stap voor elke volgende pagina.



# Kies de juiste ontvangstmodus

**Gerelateerde modellen:**  
MFC-J1300DW

U dient een ontvangstmodus te kiezen afhankelijk van de externe apparaten en telefoondiensten die op uw lijn aanwezig zijn.

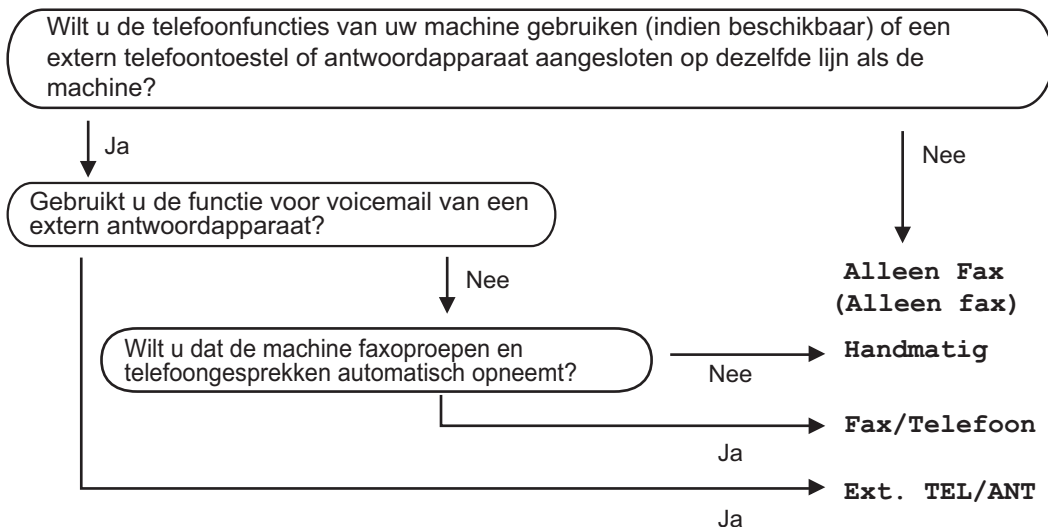

Standaard ontvangt uw machine automatisch alle faxen die ernaar worden verzonden. Met behulp van het onderstaande schema kunt u de juiste modus kiezen.




- 1 Druk op  [Instell.] > [Alle instell.] > [Fax] > [Ontvangstmenu] > [Ontvangstmodus].
- 2 Druk op ▲ of ▼ om de optie [Alleen fax], [Fax/telefoon], [Ext. TEL/ANT] of [Handmatig] weer te geven en druk vervolgens op de gewenste optie.
- 3 Druk op .

## De afdrukkwaliteit controleren


Als vage of gestreepte kleuren en tekst op uw afdrucken verschijnen, kunnen de spuitmondjes van de printkop verstopt zijn. Druk het controleblad van de afdrukkwaliteit af en kijk naar het pijpcontrolepatroon.


- 1 Druk op  [Instell.] > [Onderhoud] > [Afdrukkwaliteit verbeteren (Verbeter afdrukkwaliteit)] > [Contr. afdrukkwaliteit].
- 2 Druk op [Start].  
De testpagina Afdrukkwaliteit wordt afgedrukt.
- 3 Controleer de kwaliteit van de vier kleurenblokken op het vel.
- 4 Op het touchscreen verschijnt een vraag over de afdrukkwaliteit. Ga op een van de volgende manieren te werk:
  - Als alle lijnen duidelijk en zichtbaar zijn, drukt u op [Nee] en vervolgens op  om de controle van de afdrukkwaliteit te beëindigen.
  - Als er lijnen ontbreken (zie **Niet OK** hieronder), drukt u op [Ja].

### OK

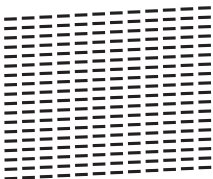

### Niet OK

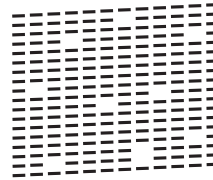

- 5 Via het touchscreen wordt u gevraagd de afdrukkwaliteit van elke kleur te controleren. Druk op het patroonnummer (1–4) dat het afdrukresultaat het dichtst benadert.
- 6 Ga op een van de volgende manieren te werk:
  - Als het reinigen van de printkop noodzakelijk is, drukt u op [Start] om de reinigingsprocedure te starten.
  - Als het reinigen van de printkop niet nodig is, wordt het Onderhoudscherm opnieuw weergegeven op het touchscreen. Druk op .
- 7 Nadat de reinigingsprocedure is voltooid, wordt u via het touchscreen gevraagd of u de testpagina Afdrukkwaliteit nogmaals wilt afdrucken. Druk op [Ja] en vervolgens op [Start].

De testpagina Afdrukkwaliteit wordt nogmaals afgedrukt. Controleer de kwaliteit van de vier kleurenblokken op het vel papier.

Als u de printkop hebt gereinigd en de afdruk daarmee niet verbeterd is, probeer dan om voor elke kleur waarmee u problemen ondervindt een originele inktcartridge van Brother te installeren. Reinig de printkop opnieuw. Als de kwaliteit dan nog niet verbeterd is, neemt u contact op met de klantenservice van Brother of uw Brother-leverancier.

## BELANGRIJK

Raak de printkop NOOIT aan. Als u de printkop aanraakt, kan deze blijvend worden beschadigd en kan de garantie erop vervallen.



Als een spuitmondje van een printkop verstopt is, ziet de afdruk er zo uit.



Nadat het spuitmondje van de printkop gereinigd is, zijn de strepen verdwenen.



## De afdukkuitlijning van uw machine van Brother controleren


Als uw afgedrukte tekst wazig wordt of de afbeeldingen vaag worden na transport van de machine, past u de afdukkuitlijning aan.

Controleer voordat u de uitlijning aanpast eerst de afdukkwaliteit door te drukken op



[Instell.] > [Onderhoud] >

[Afdrukkwaliteit verbeteren  
(Verbeter afdrukkwaliteit)] >  
[Contr. afdrukkwaliteit].

- 1 Druk op  [Instell.] > [Onderhoud] > [Afdrukkwaliteit verbeteren (Verbeter afdrukkwaliteit)] > [Contr. afdrukkwaliteit].


afdukkwaliteit)] > [Instel  
kantlijn].

- 2 Druk op [Volg.].
- 3 Druk op [Ja] nadat een bevestigingsbericht over het uitvoeren van een controle van de afdukkwaliteit wordt weergegeven op de LCD.
- 4 Druk op [Auto] of [Handmatig].
  - Als u de modus [Auto] selecteert, laat u de afdukkuitlijning automatisch aanpassen door het blad met de uitlijningscontrole te scannen.
  - Als u de modus [Handmatig] selecteert, moet u zelf informatie invoeren die staat afgedrukt op het blad met de uitlijningscontrole.
- 5 Als u de modus [Auto] selecteert, selecteer dan het papierformaat waarop u de testpagina voor de uitlijning wilt afdrucken.
- 6 Plaats het opgegeven papierformaat in de lade en druk op [Start].

De testpagina voor de uitlijning wordt afgedrukt.
- 7 Volg de instructies op de LCD.



Wanneer het uitlijnen van het afdrucken niet goed is ingesteld, ziet de tekst er, zoals hieronder, vaag uit.

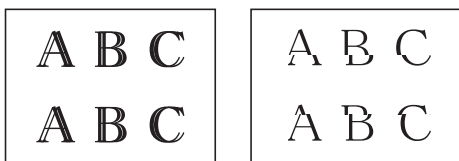

Wanneer het uitlijnen van het afdrucken goed is ingesteld, ziet de tekst er als volgt uit.



## Het inktniveau controleren (pagina-aantal)

Op het LCD-scherm van het apparaat ziet u een pictogram voor het inktvolume, maar u kunt ook een grotere grafiek weergeven die duidelijk maakt hoeveel inkt er nog in elke cartridge zit.

- 1 Druk op  [Inkt] > [Inktvolume].

Op het touchscreen worden het inktvolume en het pagina-aantal weergegeven <sup>1</sup>.






- a. Het niveau van de inkt in de cartridge.
- b. Het niveau van de inkt in het interne inktreservoir.
- c. Druk hierop om de weergave-instellingen voor het geschatte aantal pagina's te wijzigen.
- d. Het pagina-aantal <sup>1</sup> is het geschatte aantal pagina's dat nog kan worden afgedrukt met de cartridges.

<sup>1</sup> Het pagina-aantal is een schatting die alleen dient ter informatie en niet per se het exacte aantal resterende pagina's aangeeft. Voor meer informatie over de capaciteit van de cartridges raadpleegt u [support.brother.com/yield](http://support.brother.com/yield).



- U kunt ook drukken op   
[Instell.] > [Onderhoud] > [Inktvolume].
- Als de inktcartridge een probleem heeft of bijna aan vervanging toe is, wordt een van de volgende pictogrammen weergegeven.

	De inkt is bijna op.
	De inktcartridge is bijna aan vervanging toe.
	Er is een probleem met de inktcartridge.

- Om de modelnummers van de inktcartridges te controleren of af te drukken, drukt u op  (Terug) om terug te gaan naar het menuscherm [Inkt].

Druk op [Inktcartridgemodel] en volg de instructies op het touchscreen.

## 2 Druk op .



- U kunt het inktniveau ook vanaf uw computer controleren.
- Ga voor meer informatie over de manier waarop de geschatte capaciteit wordt berekend naar [support.brother.com/yield](http://support.brother.com/yield).

Gebruik dit hoofdstuk om problemen op te lossen die u bij gebruik van uw Brother-machine kunt tegenkomen.

## Het probleem bepalen

Zelfs als er een probleem lijkt te zijn met de machine, kunt u de meeste problemen zelf oplossen.

Controleer eerst het volgende:

- Het netsnoer van de machine is correct aangesloten en de machine is ingeschakeld.
- Alle beschermende onderdelen van het apparaat zijn verwijderd.
- De inktcartridges zijn op de juiste wijze geïnstalleerd.
- Het scannerdeksel en de klep ter verwijdering van vastgelopen papier zijn volledig gesloten.
- Het papier is op de juiste manier in de papierlade geplaatst.
- De interfacekabels zijn goed aangesloten op de machine en de computer, of de draadloze verbinding is zowel op de machine als uw computer ingesteld.
- (Voor netwerkmodellen) De toegangspoort (voor een draadloze verbinding), router of hub is ingeschakeld en de verbindingsknop knippert.

Controleer het LCD-scherm of de status van de machine in **Status Monitor** op uw computer om de fout en de oplossing te achterhalen.

Via het LCD-scherm	Met Status Monitor
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Volg de berichten op de LCD.</li> <li>2. Raadpleeg de instructies in de volgende tabel voor onderhoud en foutmeldingen.</li> <li>3. Raadpleeg de <i>Online Gebruikershandleiding</i>, als u de fout niet kunt oplossen: <i>Fout- en onderhoudsberichten</i></li> </ol> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dubbelklik op het pictogram  in de taakbalk.</li> <li>• Elke kleur van het pictogram geeft een status van de machine aan.</li> <li>• Klik op de knop <b>Problemen oplossen</b> om naar de Brother-website voor het oplossen van problemen te gaan.</li> </ul>



# Fout- en onderhoudsberichten

De onderstaande tabel geeft een overzicht van de meest voorkomende onderhouds- en foutmeldingen. Raadpleeg voor meer informatie de *Online Gebruikershandleiding*.

De meeste meldingen over fouten en algemene onderhoudswerkzaamheden kunt u zelf afhandelen. Als u meer tips nodig hebt, gaat u naar de pagina van uw model **Veelgestelde vragen en probleemoplossing** in het Brother Solutions Center op [support.brother.com](http://support.brother.com).




(MFC-J1300DW)


Als een foutmelding op het touchscreen verschijnt en uw Android™-apparaat de NFC-functie ondersteunt, houdt u het apparaat even tegen het NFC-symbool op het bedieningspaneel om het Brother Solutions Center te openen en door de laatste FAQ's (veelgestelde vragen) voor uw apparaat te bladeren. (Mogelijk worden hiervoor kosten in rekening gebracht door uw telefoonaanbieder.)


Controleer of de NFC-instellingen op uw Brother-machine en Android™-apparaat zijn ingeschakeld.

Foutmelding	Actie
Aanraakscherm init. mislukt	<p>Het touchscreen werd aangeraakt voordat het inschakelen was voltooid.</p> <p>Zorg ervoor dat niets het touchscreen raakt of erop steunt, vooral wanneer u de machine inschakelt.</p> <p>Mogelijk is er vuil aanwezig tussen de onderste rand van het touchscreen en het kader eromheen.</p> <p>Steek een stuk stevig papier tussen het onderste deel van het touchscreen en het frame en schuif het stuk papier heen en weer om het vuil te verwijderen.</p>
Afgebroken (Verb. verbroken)	<p>Probeer de fax opnieuw te verzenden of te ontvangen.</p> <p>Als oproepen geregeld onderbroken worden en u een VoIP-systeem (Voice over IP) gebruikt, kunt u proberen de compatibiliteit te wijzigen naar Basis (voor VoIP).</p> <p>➤➤ <i>Verwante informatie: Storing op de telefoonlijn/VoIP</i> aan het einde van dit gedeelte.</p>
Alleen BK afdr. (Alleen Z/W afdr.)  Vervang inkt. (Inkt vervangen.)	<p>Een of meer kleurencartridges zijn aan vervanging toe.</p> <p>Vervang de inktcartridges.</p> <p>Meer gedetailleerde informatie ➤➤ <i>Online Gebruikershandleiding: De inktcartridges vervangen</i></p> <p>Mogelijk worden alle printbewerkingen gestopt en kunt u de machine in de volgende gevallen pas weer gebruiken wanneer een nieuwe inktcartridge is geïnstalleerd:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Als u de stekker uit het stopcontact verwijdert of de inktcartridge verwijdert.</li><li>• Als u de optie <b>Langzaam drogend papier</b> op de machine of in de printerdriver selecteert.</li></ul>

Foutmelding	Actie
Document vast/te lang	<p>Het document is niet goed geplaatst of ingevoerd, of het document dat via de ADF is gescand, is te lang.</p> <p>Meer gedetailleerde informatie &gt;&gt; <i>Online Gebruikershandleiding: Vastgelopen documenten</i></p>
Geen Beller ID	<p>Er is geen overzicht van inkomende oproepen beschikbaar. Er zijn geen oproepen binnengekomen of u bent niet geabonneerd op de nummerweergavedienst van uw telefoonbedrijf.</p> <p>Neem contact op met uw telefoonbedrijf als u nummerweergave (Beller ID) wilt gebruiken.</p> <p>Meer gedetailleerde informatie &gt;&gt; <i>Online Gebruikershandleiding: Nummerweergave</i></p>
Geen inktcartridge (Geen inktpatroon)	<p>Verwijder de nieuwe inktcartridge en plaats hem langzaam opnieuw tot deze stevig op zijn plaats klikt.</p> <p>Meer gedetailleerde informatie &gt;&gt; <i>Online Gebruikershandleiding: De inktcartridges vervangen</i></p>
Geheugen vol	<p>Als een fax wordt verzonden of een kopieerbewerking wordt uitgevoerd:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Druk op  of <b>Stoppen</b>, wacht tot de andere bewerkingen zijn voltooid en probeer het vervolgens opnieuw.</li> <li>• Druk op <b>Deelafdruk</b> om de tot dan toe gescande pagina's te kopiëren.</li> <li>• Wis de gegevens in het geheugen. Om extra geheugen vrij te maken, kunt u de functie voor ontvangen in het geheugen uitschakelen.</li> </ul> <p>Meer gedetailleerde informatie &gt;&gt; <i>Online Gebruikershandleiding: Ontvangst in geheugen uitschakelen</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hiermee drukt u faxen af die in het geheugen zijn opgeslagen.</li> </ul> <p>Meer gedetailleerde informatie &gt;&gt; <i>Online Gebruikershandleiding: Een fax in het geheugen van de machine afdrukken</i></p>
Herhaaldelijk geen papierinvoer (Herhaaldelijk Lade nazien)	<p>Maak de papierdoorvoerrollen schoon.</p> <p>Meer gedetailleerde informatie &gt;&gt; <i>Online Gebruikershandleiding: De papierinvoerrollen schoonmaken</i></p>
Hub is Onbruikbaar.	<p>Hubs, inclusief USB-flashstations met een ingebouwde hub, worden niet ondersteund. Ontkoppel het apparaat van de USB Direct Interface.</p>

Foutmelding	Actie
Inkt bijna op	<p>Een of meer inktcartridges zijn bijna aan vervanging toe.</p> <p>Bestel een nieuwe inktcartridge. U kunt doorgaan met afdrucken totdat Vervang inkt wordt weergegeven op het touchscreen.</p> <p>Meer gedetailleerde informatie &gt;&gt; <i>Online Gebruikershandleiding: De inktcartridges vervangen</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• U kunt zelfs nog scannen als het inktniveau laag is of de cartridge aan vervanging toe is.</li> </ul>
Inktabsorb. bijna vol (Inkabsorb. bijna vol)	<p>Het inktopvangbakje moet bijna worden vervangen. Neem contact op met de klantenservice van Brother of met uw lokale Brother-leverancier.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Het inktopvangbakje vangt de kleine hoeveelheid inkt op die tijdens het reinigen van de printkop vrijkomt.</li> </ul>
Inktabsorbeerkuus en vol (Inktabsorbtielusentje vol)	<p>Het inktopvangbakje moet worden vervangen. Neem contact op met de klantenservice van Brother of uw plaatselijke Brother-servicecenter om een afspraak te maken voor een onderhoudsbeurt.</p>
Kan inktvolume niet detecteren	<p>Vervang de cartridge door een originele Brother-inkcartridge. Als het probleem hiermee niet is verholpen, neemt u contact op met de klantenservice van Brother of uw Brother-leverancier.</p>
Kan niet detect.	<p>Vervang de cartridge door een originele Brother-inkcartridge. Als het probleem hiermee niet is verholpen, neemt u contact op met de klantenservice van Brother of uw Brother-leverancier.</p> <p>Verwijder de nieuwe inktcartridge en installeer hem langzaam opnieuw tot deze stevig op zijn plaats klikt.</p> <p>Meer gedetailleerde informatie &gt;&gt; <i>Online Gebruikershandleiding: De inktcartridges vervangen</i></p> <p>Controleer de modelnummers op de inktcartridges en installeer de juiste cartridges.</p> <p>&gt;&gt; <i>Verwante informatie: Specificaties verbruiksartikelen</i> aan het einde van dit gedeelte.</p>
Lade-instellingen	<p>Dit bericht wordt weergegeven wanneer de instelling om het papiertype en grootte te bevestigen is ingeschakeld.</p> <p>Om dit bevestigingsbericht niet weer te geven, stelt u de instelling in op Uit.</p> <p>Meer gedetailleerde informatie &gt;&gt; <i>Online Gebruikershandleiding: De instelling voor het controleren van het papier wijzigen</i></p>
Media is vol.	<p>Uw machine kan alleen op uw geheugenkaart of USB-flashstation opslaan als zich hierop minder dan 999 bestanden bevinden. Verwijder ongebruikte bestanden en probeer het opnieuw.</p> <p>Verwijder bestanden die u niet gebruikt van de geheugenkaart of het USB-flashstation om ruimte vrij te maken en probeer het vervolgens opnieuw.</p>

Foutmelding	Actie
<p>Onbruikb. app. Apparaat loskoppelen van frontconnector en machine uit- en weer aanzetten (Koppel apparaat los van frontconnector en zet de machine uit en vervolgens aan)</p>	<p>Op de USB Direct Interface is een defect apparaat aangesloten. Ontkoppel het apparaat van de USB Direct Interface en druk op  om de machine uit en dan weer in te schakelen.</p>
<p>Onbruikb. app. Koppel het USB-apparaat los. (Koppel USB-apparaat los.)</p>	<p>Een USB-apparaat of een USB-flashstation dat niet wordt ondersteund, is aangesloten op de USB Direct Interface. Ontkoppel het apparaat van de USB Direct Interface. Schakel de machine uit en vervolgens weer in.</p>
<p>Onjuiste cartridge</p>	<p>Het modelnummer van de inktcartridge is niet compatibel met uw machine. Controleer of het cartridgemodelnummer voor uw machine geschikt is. ➤➤ <i>Verwante informatie: Specificaties verbruiksartikelen</i> aan het einde van dit gedeelte.</p>
<p>Onvoldoende faxgeh.</p>	<p>Ga op een van de volgende manieren te werk:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wis de gegevens in het geheugen. Om extra geheugen vrij te maken, kunt u de functie voor ontvangen in het geheugen uitschakelen. Meer gedetailleerde informatie ➤➤ <i>Online Gebruikershandleiding: Ontvangst in geheugen uitschakelen</i></li> <li>• Druk de faxen af die in het geheugen zijn opgeslagen. Meer gedetailleerde informatie ➤➤ <i>Online Gebruikershandleiding: Een fax in het geheugen van de machine afdrucken</i></li> </ul>
<p>Papier nazien (Geen pap. Ingev.)</p>	<p>Ga op een van de volgende manieren te werk:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Plaats opnieuw papier in de lade en volg de instructies op het LCD-scherm.</li> <li>• Verwijder het papier uit de lade, plaats het vervolgens opnieuw en volg de instructies op het LCD-scherm.</li> </ul> <p>Het papier is niet in het midden van de sleuf voor handmatige invoer geplaatst. Verwijder het papier, plaats het opnieuw in het midden van de sleuf voor handmatige invoer en volg de instructies op het LCD-scherm. Meer gedetailleerde informatie ➤➤ <i>Online Gebruikershandleiding: Papier plaatsen in de sleuf voor handmatige invoer</i></p> <p>De klep ter verwijdering van vastgelopen papier is niet goed gesloten.</p>

Foutmelding	Actie
Papierform. onjuist	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Controleer of het papierformaat dat u op het LCD-scherm van de machine hebt geselecteerd overeenkomt met het papierformaat in de lade.  Meer gedetailleerde informatie &gt;&gt; <i>Online Gebruikershandleiding: Het papierformaat en de papiersoort wijzigen</i></li> <li>2. Controleer of u het papier in de juiste richting hebt ingevoerd en de papiergeleiders op het juiste papierformaat hebt ingesteld.  Meer gedetailleerde informatie &gt;&gt; <i>Online Gebruikershandleiding: Papier plaatsen</i></li> <li>3. Volg de instructies op het LCD-scherm nadat u het formaat en de richting van het papier hebt gecontroleerd.</li> </ol> <p>Bij afdrucken vanaf de computer moet u ervoor zorgen dat het in de printerdriver gekozen papierformaat overeenkomt met het formaat van het papier in de lade.  Meer gedetailleerde informatie &gt;&gt; <i>Online Gebruikershandleiding: Afdrukinstellingen (Windows®) of Afdrukopties (Mac)</i></p>
Papierlade niet gedetecteerd	<p>Duw de papierlade langzaam volledig in de machine.</p> <p>Er zit papier of een vreemd voorwerp in de machine waardoor de papierlade niet goed kan worden ingebracht.  Trek de papierlade uit de machine en verwijder het vastgelopen papier of het voorwerp. Als u het vastgelopen papier niet kunt vinden of verwijderen &gt;&gt; <i>Online Gebruikershandleiding: Printer of papier vastgelopen</i></p>
Reinigen onmog. XX  Initialiseren onmogelijk XX  Print onmogelijk XX	<p>Er bevindt zich in de machine een voorwerp dat er niet hoort, zoals een paperclip of een stuk afgescheurd papier.</p> <p>Open het scannerdeksel en verwijder eventuele vreemde voorwerpen en papiersnippers uit het binnenste van de machine. Als het probleem hiermee niet is verholpen, haalt u de stekker van de machine uit het stopcontact en steekt u deze na enkele minuten weer in het stopcontact.  Als u ontvangen faxen niet kunt afdrukken, brengt u ze over naar een ander faxapparaat of naar uw computer.  Meer gedetailleerde informatie &gt;&gt; <i>Online Gebruikershandleiding: Uw faxen of faxjournaalrapport overbrengen</i></p>
Rest. gegevens in geheugen	<p>Druk op . De machine annuleert de taak en verwijdert deze uit het geheugen. Probeer opnieuw te printen.</p>
Scan onmogelijk XX	<p>Haal de stekker van de machine uit het stopcontact en steek deze na een paar minuten weer in het stopcontact.  Als u ontvangen faxen niet kunt afdrukken, brengt u ze over naar een ander faxapparaat of naar uw computer.  Meer gedetailleerde informatie &gt;&gt; <i>Online Gebruikershandleiding: Uw faxen of faxjournaalrapport overbrengen</i></p>

Foutmelding	Actie
<p>Storing A binnen/voor (Storing A binnen/vooraan)</p> <p>Opnieuw storing A binnen/voor (Herhaal storing A binnen/vooraan)</p>	<p>Verwijder het vastgelopen papier.</p> <p>Meer gedetailleerde informatie ►► <i>Online Gebruikershandleiding: Printer of papier vastgelopen</i></p> <p>Controleer of de papiergeleiders op het juiste papierformaat zijn afgesteld.</p> <p>Plaats nooit meer dan één vel tegelijk in de sleuf voor handmatige invoer. Plaats het volgende vel papier pas in de sleuf voor handmatige invoer als u hiertoe opdracht krijgt via het touchscreen.</p>
<p>Storing B voor (Storing B vooraan)</p> <p>Opnieuw storing B voor (Herhaal storing B vooraan)</p>	<p>Verwijder het vastgelopen papier.</p> <p>Meer gedetailleerde informatie ►► <i>Online Gebruikershandleiding: Printer of papier vastgelopen</i></p> <p>Controleer of de papiergeleiders op het juiste papierformaat zijn afgesteld.</p>
<p>Storing C achter (Storing C achteraan)</p>	<p>Verwijder het vastgelopen papier.</p> <p>Meer gedetailleerde informatie ►► <i>Online Gebruikershandleiding: Printer of papier vastgelopen</i></p> <p>Controleer of de papiergeleiders op het juiste papierformaat zijn afgesteld.</p> <p>Maak de papierdoorvoerrollen schoon.</p> <p>Meer gedetailleerde informatie ►► <i>Online Gebruikershandleiding: De papierinvoerrollen schoonmaken</i></p>
<p>Temperatuur hoog</p>	<p>Verlaag de temperatuur in de ruimte en laat de machine vervolgens afkoelen tot kamertemperatuur. Probeer het opnieuw als de machine is afgekoeld.</p>
<p>Temperatuur laag</p>	<p>Zodra de kamer warmer is, geeft u de machine de tijd om tot kamertemperatuur op te warmen. Probeer opnieuw wanneer de machine is opgewarmd.</p>
<p>Verkeerde kleur inkt</p>	<p>Controleer welke inktcartridges niet op de plek van de juiste kleur zijn geïnstalleerd en plaats deze in de correcte positie.</p>
<p>Vervang inkt</p>	<p>Een of meer inktcartridges zijn aan vervanging toe.</p> <p>Vervang de inktcartridges.</p> <p>Meer gedetailleerde informatie ►► <i>Online Gebruikershandleiding: De inktcartridges vervangen</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• U kunt zelfs nog scannen als het inkniveau laag is of de cartridge aan vervanging toe is.</li> </ul>

## Verwante informatie


- Storing op de telefoonlijn/VoIP ►► pagina 16
- Specificaties verbruiksartikelen ►► pagina 30

## Informatie met betrekking tot overeenstemming met verordening (EU) 801/2013

Modellen	Stroomverbruik Netwerk stand-by <sup>1</sup>
DCP-J1100DW	Circa 1,2 W
MFC-J1300DW	Circa 2,1 W

<sup>1</sup> Alle netwerkpoorten geactiveerd en aangesloten

### **Draadloos LAN inschakelen/uitschakelen**

- (DCP-J1100DW) Druk op  [Instell.] > [Alle instell.] > [Netwerk] > [WLAN Activeren] > [Aan] of [Uit] om de draadloze netwerkverbinding in of uit te schakelen.
- (MFC-J1300DW) Druk op  [Instell.] > [Alle instell.] > [Netwerk] > [Netwerk I/F] > [WLAN] of [LAN met kabel] om de draadloze netwerkverbinding in of uit te schakelen.

## Specificaties verbruiksartikelen

<b>Inkt</b>	De machine gebruikt afzonderlijke inktcartridges in zwart, geel, cyaan en magenta die geen onderdeel zijn van de printkopset.
<b>Gebruiksduur van inktcartridge</b>	De eerste keer dat u een set inktcartridges installeert, gebruikt de machine een hoeveelheid inkt om de inktleidingen te vullen voor afdrucken van hoge kwaliteit. Dit is een eenmalig proces. Nadat dit proces is uitgevoerd, gaan de cartridges die bij uw apparaat zijn geleverd minder lang mee dan LC3235-cartridges (circa 90% voor zwart en 80% voor kleur <sup>1</sup> ). Met alle daaropvolgende inktcartridges kunt u het gespecificeerde aantal pagina's afdrucken.
<b>Verbruiksartikelen</b>	<p>&lt;Zwart&gt; LC3235XLBK          &lt;Geel&gt; LC3235XLY          &lt;Cyaan&gt; LC3235XLC          &lt;Magenta&gt; LC3235XLM</p> <p>Zwart - circa 6.000 pagina's <sup>1</sup>          Geel, Cyaan en Magenta - Circa 5.000 pagina's <sup>1</sup></p> <hr/> <p>&lt;Zwart&gt; LC3233BK          &lt;Geel&gt; LC3233Y          &lt;Cyaan&gt; LC3233C</p>

<b>Verbruiksartikelen</b>	<Magenta> LC3233M Zwart - circa 3.000 pagina's <sup>1</sup> Geel, Cyaan en Magenta - Circa 1.500 pagina's <sup>1</sup>
---------------------------	--

<sup>1</sup> Alle vervangende cartridges bieden de vermelde geschatte paginacapaciteit in overeenstemming met ISO/IEC 24711. Kijk voor meer informatie op [www.brother.com/pageyield](http://www.brother.com/pageyield).



Als u Windows® gebruikt, dubbelklikt u op het **Brother Creative Center**-pictogram  op uw bureaublad om toegang te krijgen tot onze **GRATIS** website waar u met foto's, tekst en een beetje creativiteit gemakkelijk aangepaste materialen kunt creëren en afdrucken voor zakelijk of privégebruik.

Mac-gebruikers kunnen via dit webadres naar het Brother CreativeCenter gaan:  
[www.brother.com/creativecenter](http://www.brother.com/creativecenter)



# brother

**Bezoek ons op World Wide Web**  
**[www.brother.com](http://www.brother.com)**



DUT  
Versie 0