




Pikaopas

Lyhyt johdatus laitteen päivittäiseen käyttöön

**DCP-J1100DW
MFC-J1300DW**

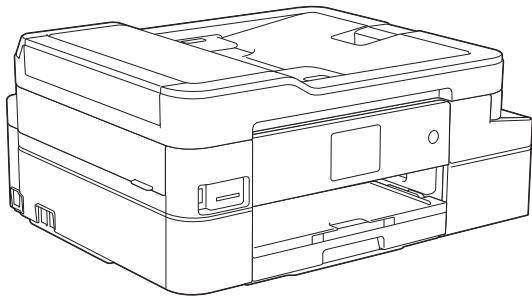

Suosittelemme säilyttämään tämän oppaan Brother-laitteen lähellä pikaisen tarpeen varalta.



Online-käyttöopas

Lisätietoja laitteen toiminnoista, käytöstä ja tekniset tiedot löydät *Online-käyttöoppaasta* osoitteessa support.brother.com/manuals



Käyttöoppaat ja niiden sijainti

Mikä opas?	Mitä se sisältää?	Missä se on?
Tuotteen turvaohjeet	Lue tämä opas ensin. Lue turvaohjeet ennen laitteen käyttöönottoa. Tästä oppasta löydät tavaramerkkeihin ja lainsääädännölliisiin rajoitteisiin liittyvät tiedot.	Painettu / laatikossa
Pika-asennusopas	Noudata laitteen käyttöönottoa sekä Täydellinen ohjain & ohjelmistopaketti -asennusta koskevia ohjeita, jotka käsittelivät käyttämääsi käyttöjärjestelmää ja yhteystyyppiä.	Painettu / laatikossa
Pikaopas	Opettele tietokonetulostuksen, suoratulostuksen, skannauksen, kopioinnin ja faksauksen perustoiminnot ja laitteen peruskunnossapito. Katso vianetsintävinkkejä.	Painettu tai Brotherin asennuslevyllä / pakkauksessa
Online-käyttöopas	Tässä oppaassa on lisäsisältöä <i>viiteoppaan</i> . Online-käyttöopas sisältää hyödyllisiä tietoja laitteen käytöstä verkossa sekä tietoja tietokonetulostuksen, suoratulostuksen, skannauksen, kopioinnin, faksauksen, internetpalveluiden, mobiilitoimintojen ja Brotherin ControlCenter-ohjelmiston toiminnoista.	Brother Solutions Center ¹

¹ Käy osoitteessa support.brother.com/manuals.

Viimeisimmät ohjainpäivitykset

Siirry mallisi **Ladattavat tiedostot**-sivulle Brother Solutions Centerissä osoitteessa support.brother.com ja lataa ohjaimet. Voit varmistaa laitteesi parhaan toimivuuden tarkistamalla viimeisimmät laiteohjelmistopäivitykset napsauttamalla tästä.

©2018 Brother Industries Ltd. Kaikki oikeudet pidätetään.

Kysymyksiä tai ongelmia? Katso lisätietoja usein kysyttyistä kysymyksistä, ratkaisuista ja videoista verkossa.


Siirry mallisi **Usein kysytty kysymykset ja vianmääritys** -sivulle Brother Solutions Centerissä osoitteessa support.brother.com.

- Tarjoaa useita hakutapoja
- Näyttää aiheeseen liittyvät kysymykset, jotka tarjoavat lisätietoa
- Säännölliset päivitykset asiakaspalautteen perusteella

Tärkeä huomautus

- Nämä ohjeet koskevat sekä MFC- että DCP-malleja. Tämän käyttöoppaan viittaukset MFC-malleihin koskevat myös DCP-malleja. DCP-malleissa ei ole faksitoimintoa.

Ohjuspaneelin esittely

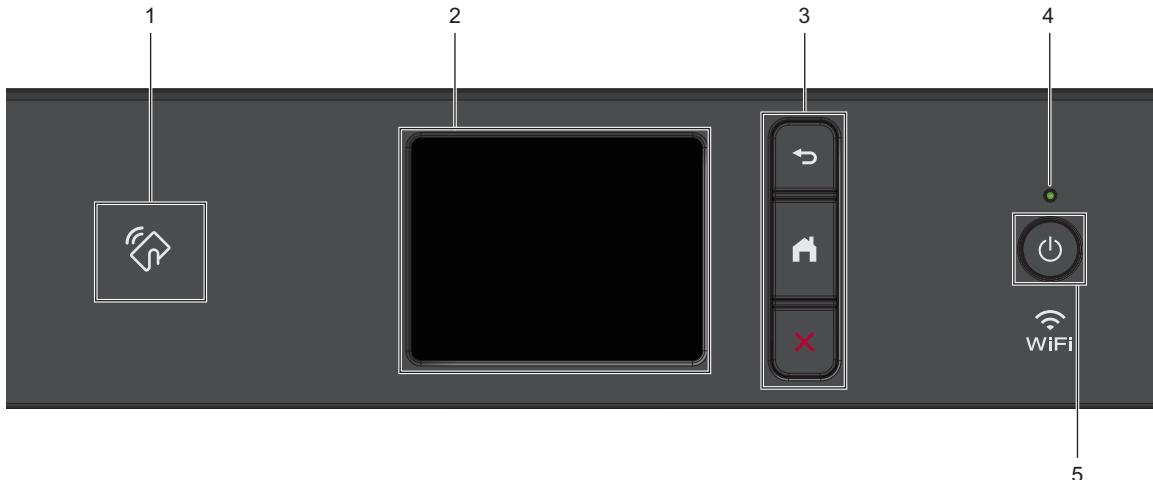

- 1. NFC (Near Field Communication) - symboli
(MFC-J1300DW)**

Jos Android™ -laitteesi tukee NFC-ominaisuutta, voit tulostaa laitteesta tai skannata asiakirjoja laitteeseen samalla tavalla.

2. LCD-kosketusnäyttö

Voit avata valikoita ja valintoja painamalla niitä kosketusnäytöllä.

3. Valikkopainikkeet



Palaa edelliseen valikkoon painamalla tätä.



Palauttaa aloitusnäyttöön.



Peruuta toiminto painamalla.

4. Virran LED-merkkivalo

LED-merkkivalo syttyy laitteen virrankäytötilan mukaan.

Kun laite on lepotilassa, LED-merkkivalo vilkkuu.

5. Virtapainike

Kytke laitteen virta päälle painamalla .

Paina painettuna näppäintä

kytkeäksesi laitteen virran pois.

Kosketusnäytöön tulee muutamaksi sekunniksi ennen laitteen sammumista ilmoitus [Sammutetaan]. Jos ulkoinen puhelin tai puhelinvastaaja on kytetty, se on aina käytettävissä (MFC-mallit).

Jos katkaiset laitteen virran

painikkeella, se puhdistaa silti tulostuspään säädöllisesti, jotta tulostuslaatu säilyisi hyvänä. Pidä laite kytettynä verkkovirtaan jatkuvasti, jotta tulostuspäiden käyttökä pidentyisi, väriaineen käyttö olisi tehokkaampaa ja tulostuslaatu säilyisi.


Nestekidenäytön esittely

MFC-J1300DW

Voit vaihtaa aloitusnäyttöjä painamalla ▲ tai ▼.

Aloitusnäytöstä voit siirtyä Wi-Fi®-asetukset-, Pikakuvakeet-, Mustetasot- ja Asetukset-näyttöihin.

Aloitusnäyttö

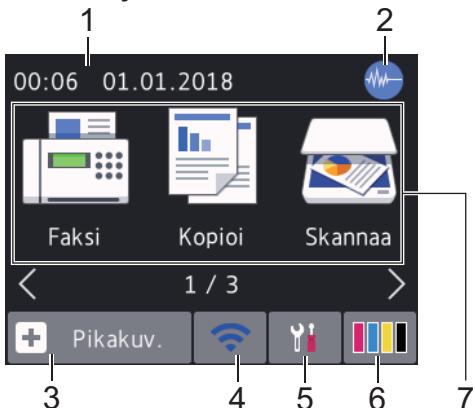

Tästä näytöstä näet laitteen tilan laitteen ollessa valmiustilassa. Kun tämä näkyy näytöllä, se tarkoittaa, että laite on valmis vastaanottamaan komentoja.

1. Päivämäärä ja kellonaja

Näytää laitteeseen asetetun päivämäärän ja kellonajan.

2. Hiljainen tila

Tämä kuvake näkyy, kun [Hiljainen tila] -asetuksena on [Kyllä].

Hiljainen tila -asetus voi vähentää tulostusmelua. Kun Hiljainen tila on päällä, tulostusnopeus hidastuu.

Yksityiskohtaisempia tietoja ➤➤ *Online-käyttöopas*

3. [Pikakuv.]

Luo pikakuvakeita usein käytämillesi toimintoille, kuten faksin lähetykselle, kopioinnille, skannaukselle sekä Web Connectin ja sovelluspalveluiden käytölle.



- Käytettävissä on kolme Pikakuvakeet-näyttöä. Voit määrittää kussakin näytössä neljä pikakuvaketta.

Pikakuv. 1

Muok/pois

	Pikakuvake 01		Ei rekisteröity
	Ei rekisteröity		Ei rekisteröity

< 1 / 3 >

- Voit näyttää muut Pikakuvakeet-näytöt painamalla ▲ tai ▼.

4. Langattoman yhteyden tila

Seuraavan taulukon kunkin kuvake esittää langattoman verkon tilaa:

	Laitetta ei ole yhdistetty langattonaan tukiasemaan/reitittimeen. Määritä langattomat asetukset painamalla tästä painiketta. Yksityiskohtaisempia tietoja ➤➤ <i>Pika-asennusopas</i>
	Langaton verkoyhteys on käytössä. Kolmivaiheinen ilmaisin kussakin Alkuun-näytössä näyttää nykyisen langattoman signaalin voimakkuuden.
	Langatonta tukiasema/reitintä ei voida tunnistaa.
	Langaton asetus on poistettu käytöstä.



Voit määrittää langattomat asetukset painamalla langattoman tilan painiketta.

5. [Asetukset]

Painamalla pääset [Asetukset]-valikkoon.

6. [Muste]

Näyttää likiarvoisen käytettävissä olevan musteen määrän. Painamalla pääset [Muste]-valikkoon.

Kun värikasetin käyttöikä on loppumassa tai siinä on ongelma, kyseisen väriaineen värisen virhekuvake tulee näyttöön.


7. Tilit:

Vaihda kuhunkin tilaan painamalla painikkeita.

[Faksi] / [Kopioi] / [Skannaa] / [Valokuva] / [WWW] / [Sovell.] / [Lataa ohjelmisto]

Lisätietoja [WWW]- ja [Sovell.] >>
Online-käyttöopas

8. Tietokuvake

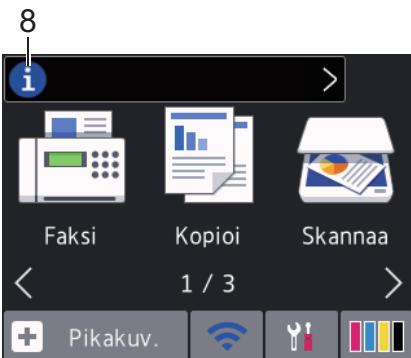


Uutta tietoa Brotherilta tulee esiin tietopalkkiin, kun ilmoitusasetukset, kuten [Viesti Brotherilta] ja [Laiteohj. autom. tarkistus], on asetettu tilaan [Kyllä].

(Internet-yhteys vaaditaan ja datahintoja voidaan soveltaa.)

Näytä yksityiskohdat painamalla .

9. Varoituskuvake

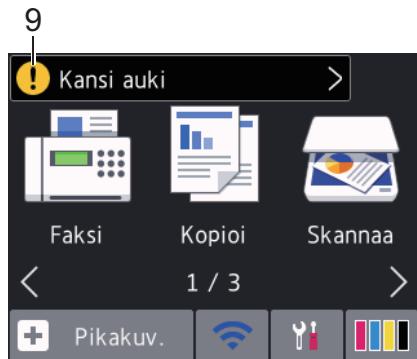

Varoituskuvake  tulee näyttöön virhe- tai kunnossapitoviestin yhteydessä.


Tarkastele tietoja painamalla  ja palaa sitten aloitusnäyttöön painamalla .

DCP-J1100DW

Voit vaihtaa aloitusnäytöjä painamalla ▲ tai ▼.

Aloitusnäytöistä voit siirtyä Wi-Fi®-asetukset-, Pikakuva- ja Mustetasot- ja Asetukset-näytöihin.

Aloitusnäyttö

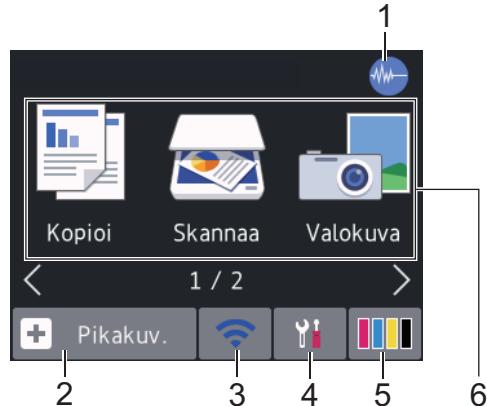

Tästä näytöstä näet laitteen tilan laitteen ollessa valmiustilassa. Kun tämä näkyy näytöllä, se tarkoittaa, että laite on valmis vastaanottamaan komentoja.

1. **Hiljainen tila**

Tämä kuvake näkyy, kun [Hiljainen tila] -asetuksena on [Kyllä].

Hiljainen tila -asetus voi vähentää tulostusmelua. Kun Hiljainen tila on päällä, tulostusnopeus hidastuu.


Yksityiskohtaisempia tietoja >> *Online-käyttöopas*

2. **[Pikakuv.]**

Luo pikakuvakkeita usein käytämillesi toiminnolle, kuten kopioinnille, skannaukselle sekä Web Connectin ja sovelluspalveluiden käytölle.



- Käytettävissä on kolme Pikakuvakeet-näytöä. Voit määrittää kussakin näytössä neljä pikakuvaketta.

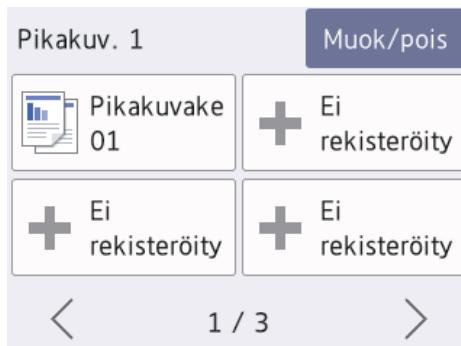

- Voit näyttää muut Pikakuvakeet-näytöt painamalla < tai >.

3. **Langattoman yhteyden tila**


Seuraavan taulukon kunkin kuvake esittää langattoman verkon tilaa:



Laitetta ei ole yhdistetty langattonaan tukiasemaan/reitittimeen.
Määritä langattomat asetukset painamalla tästä painiketta. Yksityiskohtaisempia tietoja >> *Pika-asennusopas*



Langaton verkkoyleys on käytössä.



Kolmivaiheinen ilmaisin kussakin Alkuun-näytössä näyttää nykyisen langattoman signaalin voimakkuden.



Langaton tukiasema/reititintä ei voida tunnistaa.



Langaton asetus on poistettu käytöstä.



Voit määrittää langattomat asetukset painamalla langattoman tilan painiketta.

4. **[Asetukset]**

Painamalla pääset [Asetukset]-valikkoon.

5. **[Muste]**

Näyttää likiarvoisen käytettävissä olevan musteen määränt. Painamalla pääset [Muste]-valikkoon.

Kun värikasetin käyttöikä on loppumassa tai siinä on ongelma, kyseisen väriaineen värisen virhekuvake tulee näyttöön.


6. **Tilat:**

Vaihda kuhunkin tilaan painamalla painikkeita.

[Kopioi] / [Skannaan] / [Valokuva] / [WWW] / [Sovell.] / [Lataa ohjelmisto]

Lisätietoja [WWW]- ja [Sovell.] >> *Online-käyttöopas*

7. Tietokuvake

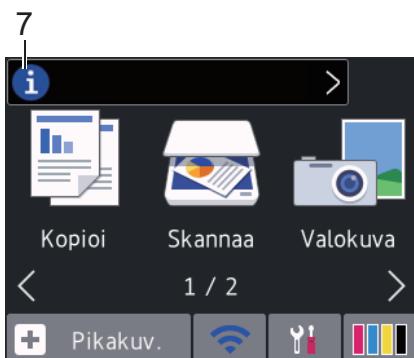


Uutta tietoa Brotherilta tulee esiin tietopalkkiin, kun ilmoitusasetukset, kuten [Viesti Brotherilta] ja [Laiteohj. autom. tarkistus], on asetettu tilaan [Kyllä].

(Internet-yhteys vaaditaan ja datahintoja voidaan soveltaa.)

Näytä yksityiskohdat painamalla

8. Varoituskuvake

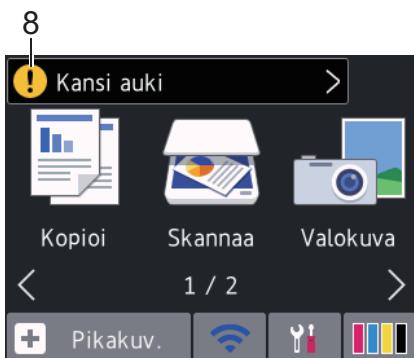

Varoituskuvake tulee näyttöön virhe- tai kunnossapitoviestin yhteydessä.

Tarkastele tietoja painamalla ja palaa sitten aloitusnäyttöön painamalla .

Kosketusnäytössä siirtyminen

Voit käyttää LCD-näytötä painamalla sitä sormella. Voit avata ja käyttää kaikkia vaihtoehtoja painamalla LCD-näytöllä tai selataksesi niitä.

TÄRKEÄÄ

ÄLÄ paina LCD-näytötä terävällä esineellä, kuten kynällä. Laite saattaa vaurioitua.





HUOMAUTUS



- Tämä tuote käyttää ARPHIC TECHNOLOGY CO., LTD:n fonttia.
- ÄLÄ koske LCD-näytötä heti sen jälkeen, kun olet kytkenyt virtajohdon tai käynnistänyt laitteen. Tämä saattaa aiheuttaa virheen.

Paperin asettaminen

1 Aseta paperi paperikasettiin seuraavasti.

Leyhytä paperinippua hyvin.

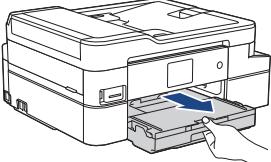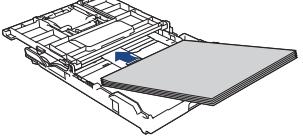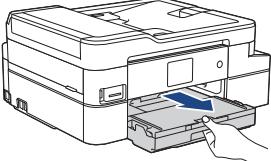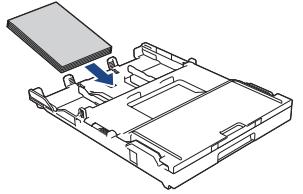
Kasetti 1	Paperin asettaminen	
A4/Letter Executive A5/A6 Valokuva 2L Arkistokortti Kirjekuoret		<p>Säädä paperiohjaimia.</p>  <p>Painopinta: kuavapuoli alas-päin</p> 
Valokuva		<p>Säädä paperiohjaimia.</p>  <p>Painopinta: kuavapuoli alas-päin</p> 

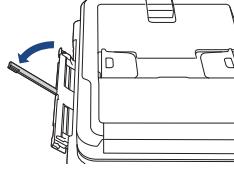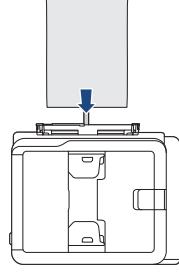Käsinsyöttörako ¹	Paperin asettaminen	
A4/Letter Executive A5/A6 Valokuva Photo L/2L Arkistokortti Kirjekuoret		<p>Säädä käsinsyöttöraon paperiohjaimia.</p>  <p>Painopinta: kuavapuoli ylöspäin</p> 

¹ Voit asettaa vain **yhden** paperiarkkin kerrallaan käsinsyöttörakoon.



Yksityiskohtaisempia tietoja ➤➤ *Online-käyttöopas: Paperin asettaminen*

2 Avaa paperituen läppä. Muuta paperikoon asetusta tarvittaessa laitteen valikossa.

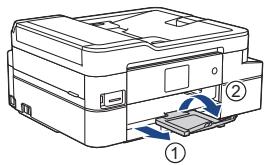

Asiakirjojen asettaminen

Aseta asiakirja ADS:ään tai valotustasolle kuvan mukaan.

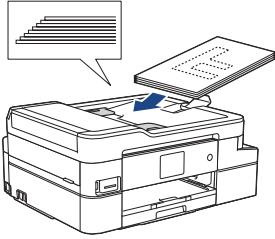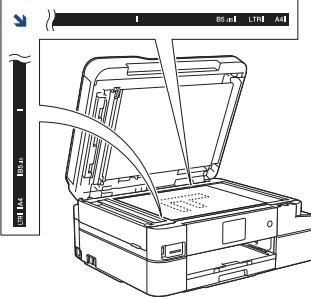Automaattinen dokumenttien syöttölaite (ADS)	Valotustaso
 <p>Aseta asiakirja kuva puoli alaspäin ADS:ään.</p>	 <p>Aseta asiakirja kuva puoli alaspäin valotustason valintaan yläkulmaan.</p>

Tulostus tietokoneesta

Varmista seuraavat kohdat ennen tulostustoimintojen suorittamista:

- Varmista, että olet asentanut Brother-ohjelmiston ja -ohjaimet.
- Varmista, että USB- tai verkkokaapeli on kytketty oikein tai että verkoyhteys on muodostettu langattomalla tukiasemalla/reitittimellä.

Asiakirjan tulostaminen (Windows®)

- 1** Valitse sovelluksen tulostuskomento.
- 2** Valitse **Brother MFC-XXXX Printer** (jossa XXXX on mallisi nimi).
- 3** Napsauta **Tulosta**.
- 4** Suorita tulostus loppuun.


Asiakirjan tulostaminen (Mac)

- 1** Osoita esimerkiksi AppleTextEdit -ohjelmassa ensin **Arkisto** ja sitten **Tulosta**.
- 2** Valitse **Brother MFC-XXXX** (jossa XXXX on mallisi nimi).
- 3** Osoita **Tulosta**.
- 4** Suorita tulostus loppuun.

Muita tulostustoimintoja

Kun haluat käyttää muita tulostustoimintoja, vaihda tulostusasetusta napsauttamalla Tulostusomaisuuudet- tai Asetukset-painiketta.

Tulostus paperin molemmille puolille automaattisesti

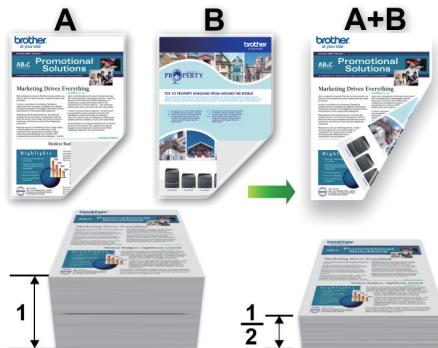

Usean sivun tulostus yhdelle paperiarkille (N in 1, useita sivuja arkille)



Windows®:

Yksityiskohtaisempia tietoja ➤➤ *Online-käyttöopas: Tulostus tietokoneelta (Windows®)*

Mac:

Yksityiskohtaisempia tietoja ➤➤ *Online-käyttöopas: Tulostus tietokoneelta (Mac)*

Asiakirjan kopioiminen

1 Varmista, että olet ladannut paperikasettiin oikeankokoista paperia.

2 Lataa asiakirja.

3 Paina  [Kopioi].

Kosketusnäytössä näkyy:



4 Muuta kopiointiasetuksia tarvittaessa.

Kun asetat muuta paperia kuin A4-kokoista tavallista paperia, [Paperikoko]- ja [Paperityyppi] -asetukset on muuttettava painamalla [Valinnat].

- **x01** (Kopiomäärä)

Tuo esiin kosketusnäytön näppäimistö painamalla **x01**, ja anna sitten kopiomäärä kosketusnäytön näppäimistöllä. Paina [OK].

Voit myös painaa [-] tai [+] kosketusnäytöllä.

- [Valinnat]

Vaihda kopiointiasetukset vain seuraavalle kopiolle painamalla

[Valinnat].

Kun olet valmis, paina [OK].

 Kun olet lopettanut uusien toimintojen valinnan, voit tallentaa ne painamalla [Tall. pikakuvak.] -painiketta.


5 Paina [MV Aloita] tai [Väri aloit.].

 Lopeta kopiointi painamalla .


Muita kopointivalintoja

Voit käyttää erilaisia kopointitoimintoja muuttamalla kopiointiasetuksia. Paina [Valinnat] -painiketta.

Kopioitujen kuvien suurentaminen tai pienentäminen

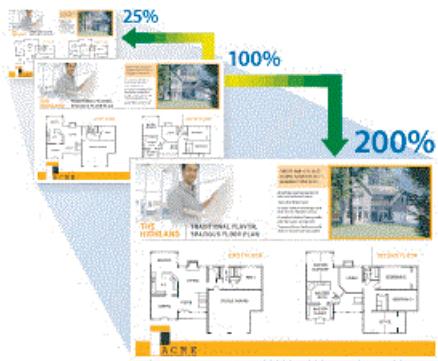

2-puolinen kopiointi

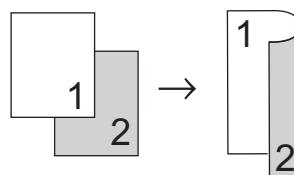

Yksityiskohtaisempia tietoja >> *Online-käyttöopas: Kopointi*

Ennen skannausta

Varmista seuraavat kohdat ennen kuin yrität skannata:

- Varmista, että olet asentanut Brother-ohjelmiston ja -ohjaimet.
- Varmista, että USB- tai verkkokaapeli on kytketty oikein tai että verkkoyhteys on muodostettu langattomalla tukiasemalla/reitittimellä.

Skannaaminen tietokoneelta

Voit skannata tietokoneelta valokuvia ja asiakirjoja monin erin tavoin Brother-laitteeseen. Voit käyttää Brotherin toimittamia ohjelmistoja tai voit käyttää skannaamiseen omaa suosikkisovellustasi.

Yksityiskohtaisempia tietoja ➤ *Online-Käyttöopas: Skannaaminen tietokoneelta (Windows®)* tai *Skannaaminen tietokoneelta (Mac)*

Laitteen Skannaa-painikkeen käyttö

1 Aseta asiakirja laitteeseen.

2 Paina [Skannaa] > [PC:hen] > [tiedostoon].

3 Jos laitteesi on kytketty verkon kautta, näytä tietokone, johon haluat lähetä tiedot, painamalla ▲ tai ▼ ja paina sitten tietokoneen nimeä.

Jos nestekidenäytössä näkyy kehotus antaa PIN-koodi, anna tietokoneen nelinumeroinen PIN-koodi nestekidenäytössä ja paina sitten [OK].

4 Tee jokin seuraavista:

- Voit muuttaa asetuksia painamalla [Valinnat] tai [Aseta laitteessa] ja siirtymällä seuraavaan vaiheeseen.
- Voit aloittaa skannauksen muuttamatta muita asetuksia painamalla [Aloita].

Laite aloittaa skannauksen. Jos käytät laitteen valotustasoa, viimeistele skannaustyö noudattamalla nestekidenäytön ohjeita.



Asetuksien [Valinnat] tai [Aseta laitteessa] käyttö edellyttää, että laitteeseen on liitetynä tietokone, jossa on asennettuna ControlCenter4 (Windows®) tai Brother iPrint&Scan (Mac).

5 Vaihda tarvittaessa haluamasi skannausasetukset, kuten skannaustyyppi, erottelukyky, tiedostotyyppi ja asiakirjan koko. Kun olet valmis, paina [OK].

6 Paina [Aloita].


Laite aloittaa skannauksen. Jos käytät laitteen valotustasoa, viimeistele skannaustyö noudattamalla nestekidenäytön ohjeita.

Valokuvien tulostus suoraan tietovälineeltä

Valokuvien esikatselu ja tulostus tietovälineeltä

Esikatsele valokuvia LCD-näytössä ennen niiden tulostusta.

- Aseta muistikortti tai USB-muistitikku oikeaan korttipaikkaan.

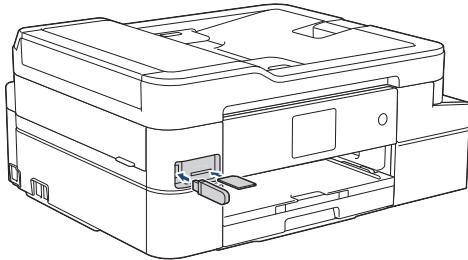

- Paina [Valokuva] > [Valitse tiedostot].
- Paina ▲ tai ▼, kunnes näytössä on valokuva, jonka haluat tulostaa, ja paina sitä.

Tulosta kaikki valokuvat painamalla [Tul. Kaik] ja vahvista sitten painamalla [Kyllä].

- Tuo esiin kosketusnäytön näppäimistö painamalla × 01, ja anna sitten kopiomäärä kosketusnäytön näppäimistöllä. Paina [OK]. Voit painaa myös [-] tai [+] kosketusnäytöllä.

- Paina [OK].

- Toista kolme viimeistä vaihetta, kunnes olet valinnut kaikki valokuvat, jotka haluat tulostaa.

- Paina [OK].

- Lue ja vahvista valintojen näytetty luettelo.

- Muuta tulostusasetuksia painamalla [Tulostusaset.]. Kun olet valmis, paina [OK].

- Paina [Aloita].

Tulostusasetusten esittely

Muuttamasi tulostusasetukset ovat voimassa väliaikaisesti nykyiselle tulosteelle. Laite palaa oletusasetuksiin tulostuksen jälkeen.



Voit tallentaa useimmin käyttämäsi tulostusasetukset oletusasetuksiksi.

Yksityiskohtaisempia tietoja ➤➤ *Online-käyttöopas*

Ennen faksaamista

Puhelinlinjan häiriöt / VoIP

Vastaavat mallit:
MFC-J1300DW

Jos faksin lähetysessä tai vastaanotossa on ongelmia mahdollisten puhelinlinjahäiriöiden vuoksi tai jos käytät VoIP-järjestelmää, suosittelemme modeeminopeuden muuttamista faksitoimintojen virheiden minimoimiseksi.

1 Paina  [Asetukset] > [Kaikki aset.] > [Perusasetukset] > [Yhteensopivuus].

2 Paina haluamaasi vaihtoehtoa.

- [Perus (VoIP)] vähentää modeemin nopeudeksi 9 600 bittiä sekunnissa. Se myös poistaa käytöstä väriillisten faksien vastaanoton ja virheenkorjaustilan (ECM) väriillisten faksien lähetystä lukuun ottamatta. Tätä asetusta suositellaan käytettäväksi vain tarvittaessa, elleivät häiriöt puhelinlinjassa ole toistuva ongelma. Brother suosittelee yhteensopivusasetukseen muuttamista asetuksaksi [Perus (VoIP)], sillä se parantaa yhteensopivuutta useimpien VoIP-palveluiden kanssa.
- [Normaali] -asetus määrittää modeemin nopeudeksi 14 400 bittiä sekunnissa.

3 Paina .



- VoIP (Voice over IP) on puhelinjärjestelmä, joka käyttää perinteisen puhelinlinjan sijaan internet-yhteyttä.

Faksin lähetäminen

Vastaavat mallit:
MFC-J1300DW

1 Aseta asiakirja automaattiseen dokumenttien syöttölaitteeseen tai valotustasolle.

2 Paina  [Faksi].

3 Jos [Faks. esikats.]-asetuksena on [Kyllä], paina  [Faksi] > [Faksien lähetys].

Kosketusnäytössä näkyy:

Syötä numero			X
1	2	3	Valinnat
4	5	6	 Puhelin
7	8	9	 Puhelu-historia
*	0	#	 Osoite kirja

3 Anna faksinumero jollakin seuraavista tavoista:

- Valintanäppäimistö (Anna faksinumero manuaalisesti.)

Paina numeron kaikkia näppäimiä kosketusnäytössä.

- Puheluhistoria

Paina [Puhelu- historia]-painiketta.

Paina [Uud.val], [Lähtevä puhelu] tai [Soittajatunnushistoria].

Jos valitset [Lähtevä puhelu] tai [Soittajatunnushistoria], valitse haluamasi numero ja paina sitten [Hyväksy].

(Soittajan tunnistus ei ole käytettävissä Suomessa)

- Osoitekirja

Paina [Osoitekirja].

Tee jokin seuraavista:

- Valitse haluamasi numero, ja paina sitten [Hyväksy].
- Paina , syötä nimen ensimmäinen kirjain ja paina [OK]. Paina nimeä, jonka numeron haluat valita. Jos nimellä on kaksi numeroa, paina haluamaasi numeroa. Paina [Hyväksy].

Jos haluat lisätietoja numeroiden tallentamisesta osoitekirjaan, katso ➤➤ *Online-käyttöopas*



Jos LDAP-haku on käytettävissä, kosketusnäytössä on tulosten merkkinä



4 Voit muuttaa faksiasetuksia painamalla [Valinnat].

Kun olet valmis, paina [OK].

5 Paina [Faksin käynnistys].

- Jos käytössä on ADS, laite aloittaa skannauksen ja asiakirjan lähetysten.
- Jos käytät valotustasoa ja valitsit [Mustavalko] kohdassa [Väriasetus], laite aloittaa ensimmäisen sivun skannauksen.

Siirry seuraavaan vaiheeseen.

- Jos käytät valotustasoa ja valitsit [Väri] kohdassa [Väriasetus], kosketusnäytössä on kysymys, haluatko lähetä värillisen faksin.

Vahvista painamalla [Kyllä (Värifaksi)]. Laite aloittaa numeron valinnan ja asiakirjan lähetysten.

6 Kun kosketusnäytössä näkyy [Seuraava sivu?], tee jokin seuraavista:

- **Paina** [Ei], sivujen skannaus on valmis. Laite aloittaa asiakirjan lähetysten.
- Skanna toinen sivu painamalla [Kyllä]. Aseta seuraava sivu valotustasolle ja paina [OK]. Laite aloittaa sivun skannaamisen.

Toista tämä vaihe kullekin lisäsivulle.

Oikean vastaanottotilan valinta

Vastaavat mallit:
MFC-J1300DW

Sinun on valittava vastaanottotila ulkoisten laitteiden sekä puhelinlinjan palveluiden mukaan.

Oletusasetuksena laite vastaanottaa automaattisesti kaikki siihen lähetetyt faksit. Voit valita oikean tilan seuraavan kaavion avulla.

Haluatko käyttää laitteesi puhelinominaisuksia (jos käytettävissä) tai ulkoista puhelinta tai ulkoista puhelinvastaajaa, joka on liitetty samaan linjaan kuin laite?

Kyllä

Käytätkö ulkoisen puhelinvastaajan ääniviestitoimintoa?

Ei

Vain faksi

Haluatko laitteen vastaavaan fakseihin ja puheluihin automaattisesti?

Ei

Ei

Manuaalinen

Faksi/Puhelin

Kyllä

Ulk.puh/Puh.vas.

Kyllä

1 Paina  [Asetukset] > [Kaikki aset.] > [Faksi] > [Vastaanottoas.] > [Vastaanottotila].

 (Tanska)

Jos et pysty muuttamaan [Vastaanottotila]-vaihtoehtoa, varmista, että tunnistesoitto on asetettu [Ei]-tilaan.

2 Tuo [Vain fax], [Fak/Puh], [Ulk. VAS] tai [Manuaal.] -vaihtoehto näytölle painamalla ▲ tai ▼ ja paina haluamaasi vaihtoehtoa.

3 Paina 


Tulostuslaadun tarkastaminen

Jos tulosteiden värit ja teksti ovat haalistuneita tai juovikkaita, tulostuspäään suuttimet saattavat olla tukossa. Tulosta tulostuslaadun tarkistusarkki ja katso suuttimien tarkistuskuvia.


- 1** Paina  [Asetukset] > [Ylläpito] > [Paranna tulostuslaatua] > [Tarkista tulostuslaatu].
- 2** Paina [Aloita]. Laite tulostaa tulostuslaadun tarkistussivun.
- 3** Tarkista arkilta neljän väriillisen palkin laatu.
- 4** Kosketusnäytössä on kysymys tulostuslaadusta. Tee jokin seuraavista:

- Jos kaikki viivat ovat selkeitä ja näkyvissä, paina [Ei] ja lopeta sitten tulostuslaadun tarkistus painamalla .
- Jos viivoja puuttuu (katso **huono**, alla), paina [Kyllä].

Hyvä

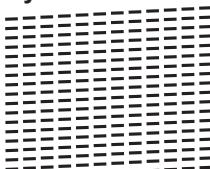

Huono

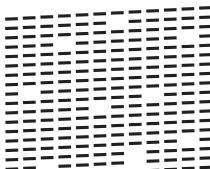

5 Kosketusnäytössä on kehote tarkistaa kunkin värin tulostuslaatu. Paina kuvion (1–4) numeroa, joka vastaa parhaiten tulostustulosta.

6 Tee jokin seuraavista:

- Jos tulostuspäään puhdistusta tarvitaan, käynnistä puhdistus painamalla [Aloita].
- Jos tulostuspäään puhdistusta ei tarvita, ylläpitonäyttö tulee uudelleen esiiin kosketusnäyttöön. Paina .

7 Kun puhdistus on valmis, kosketusnäytössä kysytään, haluatko tulostaa tulostuslaadun tarkistussivun uudelleen. Paina [Kyllä] ja paina sitten [Aloita].

Laite tulostaa tulostuslaadun tarkistussivun uudelleen. Tarkista arkilta neljän väriillisen palkin laatu uudelleen.

Jos olet puhdistanut tulostuspäään eikä tulostusjälki ole parantunut, kokeile kunkin ongelmallisen värin värikasetin korvaamista alkuperäisellä Brother-merkkisellä värikasetilla. Yritä puhdistaa tulostuspää uudelleen. Jos tulostusjälki ei ole parantunut, ota yhteys Brotherin asiakaspalveluun tai paikalliseen Brother-jälleentuotannon myyjään..

TÄRKEÄÄ

ÄLÄ kosketa tulostuspääätä. Kosketus saattaa vahingoittaa tulostuspääätä pysyvästi ja mitätöidä tulostuspäään takuun.



Kun tulostuspään suutin on tukkeutunut, tuloste näyttää tällaiselta.



Kun tulostuspään suutin on puhdistettu, viivat ovat hävinneet.



Brother-laitteen tulostuksen kohdistuksen tarkistaminen

Jos tulostettu teksti on epäselvää tai kuvat haaleita laitteen siirtämisen jälkeen, säädä tulostuksen kohdistusta.

Tee ennen tulostuksen kohdistuksen säätöä tulostuslaadun tarkistus painamalla

[Asetukset] > [Ylläpito] >
[Paranna tulostuslaatua] >
[Tarkista tulostuslaatu].

1 Paina [Asetukset] >
[Ylläpito] > [Paranna tulostuslaatua] > [Kohdistus].

2 Paina [Seur.].

3 Paina [Kyllä] sen jälkeen, kun nestekidenäyttöön ilmestyy

vahvistusviesti tulostuslaadun tarkistuksen suorittamisesta.

4 Paina [Autom.] tai [Manuaal.].

- Jos valitset [Autom.]-tilan, tulostuksen kohdistusta säädetään automaattisesti skannaamalla kohdistustestisivu.
- Jos valitset [Manuaal.]-tilan, sinun pitää syöttää kohdistustestisivun tiedot manuaalisesti.

5 Jos valitset tilan [Autom.], valitse kohdistustekstisivun tulostusta varten paperin koko.

6 Aseta määritettyä paperikokoa kasettiin ja paina sitten [Aloita].

Laite tulostaa kohdistustestisivun.

7 Noudata nestekidenäyttöön ilmestyviä ohjeita.



Kun tulostuksen kohdistusta ei ole säädetty oikein, teksti näyttää sumealta tai väärityneeltä, kuten oheisessa kuvassa.

A	B	C
A	B	C

A	B	C
A	B	C

Kun tulostuksen kohdistus on säädetty oikein, teksti näyttää tältä.

A	B	C
A	B	C

Tarkista musteen määrä (sivumääärän mittari)

Vaikka laitteen LCD-näytössä näkyy mustemääärän kuva, voit tarkastella suurempaa kuvaajaa, joka näyttää jokaisessa kasetissa jäljellä olevan musteen.

- Paina  [Muste] > [Mustetta jälj.].

Kosketusnäytöllä näytetään musteen määrän ja sivumääärän mittarin¹.



- Näyttää värikasetin musteen määrän.
- Näyttää sisäisen mustesäiliön jäljellä olevan musteen määrän.
- Paina, jos haluat muuttaa likimääräisen sivumääärän näyttöasetuksia.
- Sivumääärän mittari¹ näyttää likimääräisen jäljellä olevien sivujen määrän, joka kaseteilla voidaan tulostaa.



- Voit myös painaa  [Asetukset] > [Ylläpito] > [Mustetta jälj.].
- Kun värikasetin käyttöikä on loppumassa tai kasetissa on ongelma, jokin seuraavista kuvakkeista tulee näkyviin.

	Musteen määrä on alhainen.
	Värikasetin käyttöikä on loppumassa.
	Värikasetissa on ongelma.

- Jos haluat tarkistaa tai tulostaa värikasetin mallinumerot, palaa valikkonäyttöön [Muste] painamalla  (Takaisin).

Paina [Mustekasettimalli], ja noudata kosketusnäytön ohjeita.

- Paina -painiketta.



- Voit tarkistaa väriaineen määrän myös tietokoneesta.
- Tarkempia tietoja likimääräisten sivumäärien arvioinnissa käytetyistä mittausmenetelmistä on osoitteessa support.brother.com/yield.

¹ Sivumääärän mittari on vain arvio, eikä se näytä todellista jäljellä olevaa sivumääriä. Katso kasetin todelliset sivumääräätiedot osoitteesta support.brother.com/yield.

Tämän osion avulla voit ratkaista Brother-laitteen käytössä esiintyviä ongelmia.


Ongelman määritys

Vaikka laitteessasi on mielestäsi vika, voit korjata useimmat viat itse.

Tarkista ensin seuraavat:

- Laitteen virtajohto on kytketty kunnolla ja laite on käynnistetty.
- Kaikki laitteen suojukset on irrotettu.
- Mustekasetit on asennettu oikein.
- Skannerin kansi ja tukoksen poistoaukon kansi on suljettu.
- Paperi on asetettu oikein paperikasettiin.
- Liitäntäkaapelit on kiinnitetty kunnolla laitteeseen ja tietokoneeseen, tai niille on määritetty langaton yhteyts.
- (Verkkomalleille) Tukiasemaan (langattoman verkon), reittimeen tai keskittimeen on kytketty virta ja linkkipainikkeen merkkivalo vilkkuu.

Hae virhe ja ratkaisu tarkistamalla LCD-näyttö tai laitteen tila **Status Monitor**-ohjelmalla tietokoneessasi.

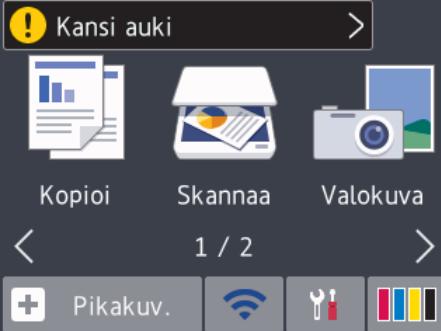LCD-näytön käyttäminen	Status Monitor -ohjelman avulla
<ol style="list-style-type: none"> 1. Noudata LCD-näytölle ilmestyiä viestejä. 2. Katso ohjeet oheisesta virhe- ja huoltoviestien taulukosta. 3. Jos et pysty ratkaisemaan ongelmaa, katso <i>Online-käyttöoppaasta: Virhe- ja huoltoviestit</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Kaksiosnapsauta  -kuvaketta tehtävä- rivillä. • Kuvakkeen kukin väri tarkoittaa laitteen tilaa. • Voit siirtyä Brotherin vianetsintäsiivustolle napsauttamalla Vianetsintä-painiketta.

Virhe- ja huoltoviestit

Seuraavassa taulukossa on kuvattu useimmin esiintyvät virhe- ja kunnossapitoviestit. Lisätietoja löytyy *Online-käyttöoppaasta*.

Voit korjata useimmat virheet ja suorittaa säännöllisen kunnossapidon itse. Saat lisää vinkkejä mallisi **Usein kysyttyt kysymykset ja vianmääritys**-sivulta Brother Solutions Centeristä osoitteesta support.brother.com.



(MFC-J1300DW)

Jos kosketusnäytössä näkyy virhe ja Android™-laitteesi tukee NFC-toimintoa, voit käyttää Brother Solutions Centeriä ja selata uusimpia laitettasi koskevia usein kysyttyjä kysymyksiä koskettamalla laitteella ohjauspaineelissa olevaa NFC-symbolia. (Matkapuhelinpalvelun toimitajan tekstiviesti- ja datahintoja ehkä sovelletaan.)

Varmista, että Brother-laitteen ja Android™-laitteen NFC-asetukset ovat päällä.

Virheviesti	Toimenpide
Alh. lämpötila	Kun huoneen lämpötilaa on nostettu, anna laitteen lämmetä huoneen lämpötilaan. Kokeile uudelleen laitteen lämmettyä.
Asiakirjatuokos/ liian pitkä	Asiakirja on asetettu tai syötetty väärin tai ADS:ään asetettu asiakirja on liian pitkä. Yksityiskohtaisempia tietoja >> <i>Online-käyttöopas: Asiakirjatukokset</i>
BT Call Sign kyt (Tanska)	Laite on tunnistesoittotilassa. Et voi vaihtaa vastaanottotilaan manuaalista tilasta toiseen tilaan. Aseta tunnistesoitto pois päältä. Yksityiskohtaisempia tietoja >> <i>Online-käyttöopas: Tunnistesoiton kyt-keminen pois päältä</i>
Ei mustekasettia	Irrota uusi värikasetti ja aseta se hitaasti ja tukevasti takaisin, kunnes se lukittuu paikalleen. Yksityiskohtaisempia tietoja >> <i>Online-käyttöopas: Mustekasettien vaihtaminen</i>
Ei paperinsyöttöä	Tee jokin seuraavista: <ul style="list-style-type: none">• Täytä paperikasetti uudelleen ja noudata sitten LCD-näyttöön tulevia ohjeita.• Poista ja aseta paperi uudelleen ja noudata sitten LCD-näyttöön tulevia ohjeita. Paperia ei ollut asetettu käsinsyöttöraon keskelle. Poista paperi ja aseta se uudelleen käsinsyöttöraon keskelle ja noudata sitten LCD-näyttöön tulevia ohjeita. Yksityiskohtaisempia tietoja >> <i>Online-käyttöopas: Paperin asettaminen käsinsyöttörakoon</i> Paperitukosten selvittämiseen tarkoitettua kantta ei ole suljettu kunnolla.

Virheviesti	Toimenpide
Ei soit. tunnis. (Ei saatavilla Suomessa)	<p>Saapuvien puheluiden historiaa ei ole. Et ole vastaanottanut puheluita tai et ole tilannut soittajan tunnistuspalvelua puhelinhytiöltä.</p> <p>Jos haluat käyttää soittajan tunnistuspalvelua, ota yhteys puhelinhytiöön.</p> <p>Yksityiskohtaisempia tietoja ➤➤ <i>Online-käyttöopas: Soittajan tunnistus</i></p>
Ei tunnistaa	<p>Vaihda kasetti Brotherin alkuperäiseen värikasettiin. Jos virheviesti ei katoa, ota yhteys Brotherin asiakaspalveluun tai paikalliseen Brother-jälleenmyyjään.</p> <p>Irrota uusi värikasetti ja aseta se hitaasti ja tukevasti takaisin, kunnes se lukittuu paikalleen.</p> <p>Yksityiskohtaisempia tietoja ➤➤ <i>Online-käyttöopas: Mustekasettien vaihtaminen</i></p> <p>Tarkista värikasettien mallinumerot ja asenna oikeat värikasetit. ➤➤ <i>Aiheeseen liittyviä tietoja: Tarviketiedot tämän osan lopussa.</i></p>
Ei voi skannata XX	<p>Katkaise laitteesta virta usean minuutin ajaksi ja kytke se takaisin.</p> <p>Jos et voi tulostaa vastaanotettuja fakseja, siirrä ne toiseen faksilaitteeseen tai tietokoneeseesi.</p> <p>Yksityiskohtaisempia tietoja ➤➤ <i>Online-käyttöopas: Faksien tai faksiraporttien siirtäminen</i></p>
Faksimuisti täynnä	<p>Tee jokin seuraavista:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Poista tietoja muistista. Voit vapauttaa muistitilaa poistamalla Vastaanotto muistiin -toiminnon käytöstä. <p>Yksityiskohtaisempia tietoja ➤➤ <i>Online-käyttöopas: Muistiin vastaanoton poistaminen käytöstä</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Tulosta muistiin tallennetut faksit. <p>Yksityiskohtaisempia tietoja ➤➤ <i>Online-käyttöopas: Laitteen muistiin tallennetun faksin tulostaminen</i></p>
Kasettiasetus	<p>Tämä sanoma tulee näkyviin, kun paperityypin ja -koon vahvistusasetus on käytössä.</p> <p>Kun et halua näyttää tästä vahvistusviestiä, muuta asetukseksi Ei.</p> <p>Yksityiskohtaisempia tietoja ➤➤ <i>Online-käyttöopas: Paperin tarkistusasetuksen muuttaminen</i></p>
Korkea lämpötila	<p>Kun olet viilentänyt huoneen, anna laitteen jäähnyä huoneenlämpöön. Yritä uudelleen, kun laite on jäähnynt.</p>

Virheviesti	Toimenpide
Kosketusnäytön alustus epäön.	<p>Kosketusnäyttöä painettiin, ennen kuin virrankytken alustus oli valmis.</p> <p>Varmista, ettei mikään kosketa tai nojaa kosketusnäyttöön etenkään laitetta kytkettäässä.</p>
	<p>Kosketusnäytön alaosan ja kehyksen väliin on voinut juuttua epäpuhtauksia.</p> <p>Aseta pala jykkää paperia kosketusnäytön alaosan ja sen kehyksen väliin ja poista lika liu'uttamalla paperia edestakaisin.</p>
Käyttökelv. keskitin	<p>Keskittimiä, mukaan lukien keskittimen sisältämää USB-muistitikkua, ei tueta. Irrota laite USB-suoraliiänästä.</p>
Käyttökelv. laite Irrota laite etu- liittimestä. Kat- kaise sitten laitteen virta ja kytke se uudel- leen	<p>USB-suoraliiänä on kytketty viallinen laite.</p> <p>Irrota laite USB-suoraliiänästä. Sammuta laite painamalla  ja käynnistä se sitten uudelleen.</p>
Käyttökelv. laite Irrota USB-laite.	<p>USB-suoraliiänä on kytketty USB-laitte tai USB-muistitikku, jota ei tueta.</p> <p>Irrota laite USB-suoraliiänästä. Katkaise laitteesta virta ja kytke se takaisin.</p>
Media on täynnä.	<p>Laite voi tallentaa muistikortille tai USB-muistitikkoon vain, jos siinä on vähemmän kuin 999 tiedostoa. Poista käyttämättömiä tiedostoja ja yritä uudelleen.</p> <p>Vapauta tilaa poistamalla käyttämättömiä tiedostoja muistikortilta tai USB-muistitikulta ja yritä sitten uudelleen.</p>
Muisti täynnä	<p>Jos faksin lähetys tai kopiointi on käynnissä:</p> <ul style="list-style-type: none"> Paina  tai Lopeta ja odota, kunnes muut käynnissä olevat toiminnot ovat päättyneet. Yritä sitten uudelleen. Kopioi tähän mennessä skannatut sivut painamalla Osatulostus. Poista tiedot muistista. Voit vapauttaa muistitilaan poistamalla Vas-taanotto muistiin -toiminnon käytöstä. <p>Yksityiskohtaisempia tietoja >> <i>Online-käyttöopas: Muistiin vas-taanoton poistaminen käytöstä</i></p> <ul style="list-style-type: none"> Tulosta muistiin tallennetut faksit. <p>Yksityiskohtaisempia tietoja >> <i>Online-käyttöopas: Laitteen muistiin tallennetun faksin tulostaminen</i></p>
Muistissa tietoa jäljellä	<p>Paina . Laite peruuttaa työn ja poistaa sen muistista. Yritä tulostaa uudelleen.</p>

Virheviesti	Toimenpide
Muste vähissä	<p>Yhden tai useamman värikasetin käyttöikä on loppumassa.</p> <p>Tilaan uusi värikasetti. Voit jatkaa tulostusta, kunnes kosketusnäytössä näkyy Vaihda muste.</p> <p>Yksityiskohtaisempia tietoja ➤➤ <i>Online-käyttöopas: Mustekasettien vaihtaminen</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Voit edelleen skannata, vaikka muste on vähissä tai se on vaihdettava.
Musteen määrää ei voi havaita	Vaihda kasetti Brotherin alkuperäiseen värikasettiin. Jos virheviesti ei katoa, ota yhteys Brotherin asiakaspalveluun tai paikalliseen Brother-jälleenmyyjään.
Musteenimeytin täynnä	Musteenimeytimen säiliö on vaihdettava. Ota yhteys Brotherin asiakaspalveluun tai paikalliseen valtuutettuun Brother-huoltokeskukseen laitteen huoltoa varten.
Musteenimijä melkein täynnä	<p>Musteenimeytimen säiliö on vaihdettava pian. Ota yhteys Brotherin asiakaspalveluun tai paikalliseen Brother-jälleenmyyjään.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Musteenimeytimen säiliö imee pienen määrän mustetta, jota tulee tulostuspään puhdistuksen aikana.
Pap.kokoristirii-ta	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tarkista, että laitteen näytöllä valittu paperikoko vastaa paperikasetissa olevan paperin kokoa. Yksityiskohtaisempia tietoja ➤➤ <i>Online-käyttöopas: Paperikoon ja paperityypin vaihtaminen</i> 2. Varmista, että paperi on asetettu oikeaan suuntaan, ja aseta paperiohjaimet käyttämääsi paperikokoa vastaaviin merkkeihin. Yksityiskohtaisempia tietoja ➤➤ <i>Online-käyttöopas: Paperin asetaminen</i> 3. Kun olet tarkistanut paperin koon ja paperin suunnan, noudata LCD-näytöön tulevia ohjeita. <p>Jos tulostetaan tietokoneelta, varmista, että tulostinohjaimessa valittu paperikoko vastaa kasetissa olevien papereiden kokoa.</p> <p>Yksityiskohtaisempia tietoja ➤➤ <i>Online-käyttöopas: Tulostusasetukset (Windows®) tai Tulostusasetukset (Mac)</i></p>
Paperikasettia ei löydy	<p>Työnnä paperikasetti hitaasti kokonaan laitteeseen.</p> <p>Paperikasettia ei voitu työntää kokonaan laitteeseen, koska laitteessa on paperia tai vieraas esine.</p> <p>Vedä paperikasetti laitteesta ja poista juuttunut paperi tai vieraas esine laitteesta. Jos et löydä tai voi irrottaa juuttunutta paperia ➤➤ <i>Online-käyttöopas: Tulostimen tukos tai paperitukos</i></p>

Virheviesti	Toimenpide
Puhd. ei toimi XX Alustus ei toimi XX Ei voi tulostaa XX	<p>Laitteessa on vieras esine, esimerkiksi paperiliitin tai revennyt paperipala.</p> <p>Aava skannerin kansi ja poista mahdolliset vieraat esineet ja paperipalaset laitteen sisältä. Ellei virheviesti katoa, katkaise laitteesta virta usean minuutin ajaksi ja kytke se sitten takaisin.</p> <p>Jos et voi tulostaa vastaanotettuja fakseja, siirrä ne toiseen faksilaitteeseen tai tietokoneeseesi.</p> <p>Yksityiskohtaisempia tietoja ➤➤ <i>Online-käyttöopas: Faksien tai faksiraporttien siirtäminen</i></p>
Toistuva paperia ei syötetty	<p>Puhdista paperinsyöttörullat.</p> <p>Yksityiskohtaisempia tietoja ➤➤ <i>Online-käyttöopas: Paperinsyöttörulien puhdistaminen</i></p>
Tukos A sisällä/edessä Uusi tukos A sisällä/edessä	<p>Poista juuttunut paperi.</p> <p>Yksityiskohtaisempia tietoja ➤➤ <i>Online-käyttöopas: Tulostimen tukos tai paperitukos</i></p> <p>Varmista, että paperiohjaimet on säädetty oikeaa paperikokoa varten.</p> <p>Aseta käsinsyöttörakoon vain yksi paperiarkki kerrallaan. Odota, kunnes kosketusnäytö kehottaa asettamaan toisen paperiarkin, ennen kuin syötät seuraavan paperiarkin käsinsyöttörakoon.</p>
Tukos B edessä Uusi tukos B edessä	<p>Poista juuttunut paperi.</p> <p>Yksityiskohtaisempia tietoja ➤➤ <i>Online-käyttöopas: Tulostimen tukos tai paperitukos</i></p> <p>Varmista, että paperiohjaimet on säädetty oikeaa paperikokoa varten.</p>
Tukos C takana	<p>Poista juuttunut paperi.</p> <p>Yksityiskohtaisempia tietoja ➤➤ <i>Online-käyttöopas: Tulostimen tukos tai paperitukos</i></p> <p>Varmista, että paperiohjaimet on säädetty oikeaa paperikokoa varten.</p> <p>Puhdista paperinsyöttörullat.</p> <p>Yksityiskohtaisempia tietoja ➤➤ <i>Online-käyttöopas: Paperinsyöttörulien puhdistaminen</i></p>
Vaihda muste	<p>Yksi tai useampi värikasetti on käyttökänsä lopussa.</p> <p>Vaihda värikasetit.</p> <p>Yksityiskohtaisempia tietoja ➤➤ <i>Online-käyttöopas: Mustekasettien vaihtaminen</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Voit edelleen skannata, vaikka muste on vähissä tai se on vaihdettava.

Virheviesti	Toimenpide
Vain MV tulostus Vaihda muste.	<p>Yksi tai useampi värellinen värikasetti on käyttöikänsä lopussa. Vaihda värikasetit.</p> <p>Yksityiskohtaisempia tietoja ➤➤ <i>Online-käyttöopas: Mustekasettien vaihtaminen</i></p> <p>Seuraavissa tapauksissa laite voi lopettaa kaikki tulostustoiminnot eikä laitetta voi ehkä käyttää ennen kuin uusi värikasetti on asennettu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jos irrotat laitteen verkkovirrasta tai poistat värikasetin. • Jos valitset vaihtoehdon Hitaasti kuivuva paperi laitteessa tai tulostinohjaimessa.
Vääärä musteen väri	Tarkista, mitkä värikasetit eivät vastaa paikkansa väriä, ja siirrä nämä kasetit oikeille paikoilleen.
Vääärä mustekasetti	<p>Värikasettin mallinumero on yhteensopimaton laitteen kanssa. Varmista, että värikasettin mallinumero sopii laitteelle.</p> <p>➤➤ <i>Aiheeseen liittyviä tietoja: Tarviketiedot tämän osan lopussa.</i></p>
Yhteys katkesi	<p>Yritä lähettää tai vastaanottaa uudelleen. Jos puhelut pysähtyvät toistuvasti ja käytössäsi on VoIP (Voice over IP) -järjestelmä, yritä vaihtaa yhteensopivuus perustilaan (VoIP:lle).</p> <p>➤➤ <i>Aiheeseen liittyviä tietoja: Puhelinlinjan häiriöt / VoIP tämän osan lopussa.</i></p>

Aiheeseen liittyviä tietoja

- Puhelinlinjan häiriöt / VoIP ➤➤ sivulla 15
 - Tarviketiedot ➤➤ sivulla 28
-

Tiedot komission asetuksen (EU) N:o 801/2013 noudattamisesta

Mallit	Virrankulutus Verkossa valmiustilassa ¹
DCP-J1100DW	Noin 1,2 W
MFC-J1300DW	Noin 2,1 W

¹ Kaikki verkkoportit aktivoituina ja yhdistetyinä

Langattoman LAN-verkon käyttöönotto / käytöstä poistaminen

- (DCP-J1100DW) Kun haluat kytkeä langattoman verkkoyhteyden päälle tai pois, paina  [Asetukset] > [Kaikki aset.] > [Verkko] > [WLAN käytössä] > [Kyllä] tai [Ei].
- (MFC-J1300DW) Kun haluat kytkeä langattoman verkkoyhteyden päälle tai pois, paina  [Asetukset] > [Kaikki aset.] > [Verkko] > [Verkkoliittäntä] > [WLAN] tai [Kiinteä verkko].

Tarviketiedot

Muste	Laitteessa käytetään erillistä mustaa, keltaista, syaania ja magentaa värikasettia. Kasetit eivät ole osa tulostuspääitä.
Värikasetin käyttöikä	Kun värikasetit asennetaan ensimmäisen kerran, laite käyttää tarvittavan määrän mustetta musteensyöttöputkien täyttoon laadukkaiden tulosteiden tuottamiseksi. Tämä tapahtuu vain kerran. Kun tämä toimenpide on suoritettu, laitteen mukana toimitettujen värikasettien riittoisuus on alhaisempi kuin LC3235-kasettien (musta noin 90% ja väriillinen 80% ¹). Kaikilla seuraavilla värikaseteilla voidaan tulostaa määritetty sivumäärä.
Vaihtotarvikkeet	<Musta> LC3235XLBK <Keltainen> LC3235XLY <Syaani> LC3235XLC <Magenta> LC3235XLM Musta - noin 6 000 sivua ¹ Keltainen, syaani ja magenta - noin 5 000 sivua ¹ <Musta> LC3233BK <Keltainen> LC3233Y <Syaani> LC3233C

Vaihtotarvikkeet	<Magenta> LC3233M Musta - noin 3 000 sivua ¹ Keltainen, syaani ja magenta - noin 1 500 sivua ¹
-------------------------	--

¹ Kaikilla vaihtokaseteilla saavutetaan ISO/IEC 24711 -standardin mukainen likimääriinen sivumäärä. Lisätietoja sivumääristä on osoitteessa www.brother.com/pageyield.



Jos käytössä on Windows®, voit käyttää **MAKSUTONTA** verkkosivustoa kaksoisnapsauttamalla työpöydän **Brother Creative Center**-kuvaketta . Tämä sivusto on suunniteltu resurssiksi, jonka avulla voit luoda ja tulostaa kätevästi mukautettuja materiaaleja yritys- ja kotikäyttöön käyttämällä valokuvia, tekstejä ja luovuutta.

Mac-käyttäjät voivat käyttää Brother CreativeCenter -resurssia seuraavassa verkko-osoitteessa: www.brother.com/creativecenter

brother

Käy Brotherin Web-sivustolla osoitteessa
www.brother.com



FIN
Versio 0