




# Başvuru Kılavuzu

Günlük kullanımlar için özet açıklamalar

**MFC-T4500DW**

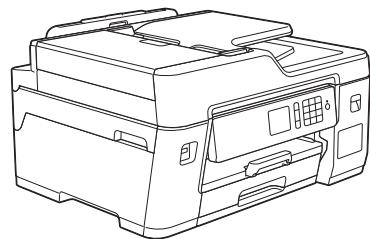

Brother bu kılavuzu gereklidir. Başvurmak için yazıcınızın yanında tutmanızı önerir.



## İnternet Üzerinden Kullanım Kılavuzu

Daha gelişmiş talimatlar, bilgi ve ürün özellikleri için *İnternet Üzerinden Kullanım Kılavuzuna* bakınız. [support.brother.com/manuals](http://support.brother.com/manuals)



## Bazı Önemli Bilgiler:

- 1) A. İthalatçı ve üretici firmaların irtibat bilgileri

İthalatçı firma: BROTHER International Gulf (FZE.) Türkiye İstanbul Şubesi

Kucukbakkalkoy Mahallesi Dudullu Caddesi No23-25B, D:253

34750 Ataşehir / İstanbul

Tel : 0-216-577 68 17 pbx

Fax : 0-216-577 68 19

[info@brother.com.tr](mailto:info@brother.com.tr)

Üretici firma : BROTHER INDUSTRIES LTD.

15-1 Naeshiro-cho, Mizuho - ku, Nagoya

467-8561 , Japan

Tel : 00-81-528 24 2072

Fax :00-81-528116826

- B. Kullanım, kurulum, bakım ve basit onarımda uyulması gereken kurallar;

Bakınız, Hızlı Kurulum Kılavuzu & İnternet Üzerinden Kullanım Kılavuzu.

- C. Taşıma ve nakliye sırasında dikkat edilecek hususlar;

Cihaz, orijinal ambalaj kutusunda gerekli destekleri takılmış halde , nem ve sıvıdan etkilenmeyecek, üzerine ağırlık gelmeyecek şekilde taşınmalıdır.

- Ç. Kullanım hatalarına ilişkin bilgiler;

Bakınız, İnternet Üzerinden Kullanım Kılavuzu.

- D. Özellikleri ile ilgili tanıtıcı ve temel bilgiler;

Bakınız, İnternet Üzerinden Kullanım Kılavuzu.

- E. Tüketicinin kendi yapabileceği bakım onarım veya ürünün temizliğine ilişkin bilgiler;

Bakınız, İnternet Üzerinden Kullanım Kılavuzu.

- F. Bu modelde Periyodik bakım gerektiren bir parça bulunmamaktadır.

- G. Bağlantı veya montajın nasıl yapılacağını gösterir şema ile bağlantı veya montajın kim tarafından yapılacağına ilişkin bilgiler

Bakınız, İnternet Üzerinden Kullanım Kılavuzu.

- Ğ. Bakanlıkça tespit ve ilan edilen kullanım ömrü

Cihazınızın kullanım ömrü 5 yıldır.

- H. Yetkili servis istasyonları ile yedek parça malzemelerinin temin edilebileceği yerlerin unvan, adres, telefon numarası ve diğer iletişim bilgileri,

Bakınız, Garanti Kartı Yetkili Servis Listesi

- I. Üretici firma : BROTHER INDUSTRIES LTD.  
15-1 Naeshiro-cho, Mizuho - ku, Nagoya  
467-8561 , Japan  
Tel : 00-81-528 24 2072  
Fax :00-81-528116826
- i. Malın ayıplı olduğunu anlaşılmaması durumunda tüketici;  
a) Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,  
b) Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,  
c) Aşırı bir masraf gerektirdiği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,  
ç) İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,  
seçimlik haklarından birini kullanabilir
- J. Ürün le ilgili her türlü şikayet ve itiraz başvurularınızı Tüketici Mahkemelerine ve Tüketici Hakem Heyetlerine yapabilirsiniz.
- 2) Malın enerji tüketimi açısından verimli kullanımına ilişkin bilgiler,  
Bakınız, İnternet Üzerinden Kullanım Kılavuzu.
- 5) Malların ilgili teknik düzenlemesi uyarınca kişinin sağlığı ile çevreye zararlı veya tehlikeli olabilmesi durumunda, bu malın güvenli kullanılabilmesi için ilgili açıklayıcı bilgi ve uyarılar,  
Bakınız, Ürün Güvenlik Kılavuzu.

## Müşteri Hizmetleri

Destek      Türkiye  
Hattı:

Telefon:    0 (216) 577 68 18  
Faks:        0 (216) 577 68 19  
E-posta:     destek@brother.com.tr

# Kullanım Kılavuzları ve Bulunabildikleri Yerler

Hangi Kılavuz?	İçinde Ne Var?	Nerede?
Ürün Güvenlik Kılavuzu	Önce bu kılavuzu okuyun. Makinenizi kurmadan önce lütfen Güvenlik Talimatları'ni okuyun. Ticari markalar ve yasal sınırlamalar için bu kılavuza bakın.	Basılı / Kutuda
Hızlı Kurulum Kılavuzu	Makinenizi ayarlamak ve kullanmakta olduğunuz işletim sistemi ve bağlantı türü için <b>Tam Sürücü &amp; Yazılım Paketi</b> ögesini yüklemek için talimatları izleyin.	Basılı / Kutuda
Başvuru Kılavuzu	Temel PC-Yazdırma, Doğrudan Yazdırma, Tarama, Kopyalama ve Faks işlemlerini ve temel makine bakımını öğrenin. Sorun giderme ipuçlarına bakın.	Basılı veya Brother Yükleme Diski'nde / Kutuda
İnternet Üzerinden Kullanım Kılavuzu	Bu kılavuz <i>Referans Kılavuzu</i> 'nun ek içeriğini içerir.  PC-Yazdırma, Doğrudan Yazdırma, Tarama, Kopyalama, Faks, İnternet hizmetleri, Mobil İşlevler ve Brother ControlCenter işlemleri hakkında bilgilere ek olarak, makinenin bir ağıda kullanılmasıyla ilgili de yararlı bilgiler içerir.	Brother Solutions Center <sup>1</sup>

<sup>1</sup> [support.brother.com/manuals](http://support.brother.com/manuals) adresini ziyaret edin.

## En Son Sürücü Güncellemeleri İçin

Sürücülerini indirmek için [support.brother.com](http://support.brother.com) adresinde bulunan Brother Solutions Center'daki modelinizin **Yükleme** sayfasına gidin. Makinenizin performansını güncel tutmak için, orada en yeni donanım yazılımı güncellemelerini kontrol edin.


©2018 Brother Industries, Ltd. Tüm hakları saklıdır.

# Sorular veya Sorunlar? Çevrimiçi SSS, Çözüm ve Videolarımıza bakın.

[support.brother.com](http://support.brother.com) adresinde bulunan Brother Solutions Center'da modelinizin **SSS ve Sorun Giderme** sayfasına gidin.

- Aramak için bir çok yol sunar
- Daha fazla bilgi için ilgili soruları görüntüler
- Müşteri geribildirimine dayanarak düzenli güncellemeler alır

## Kontrol Paneline Genel Bakış

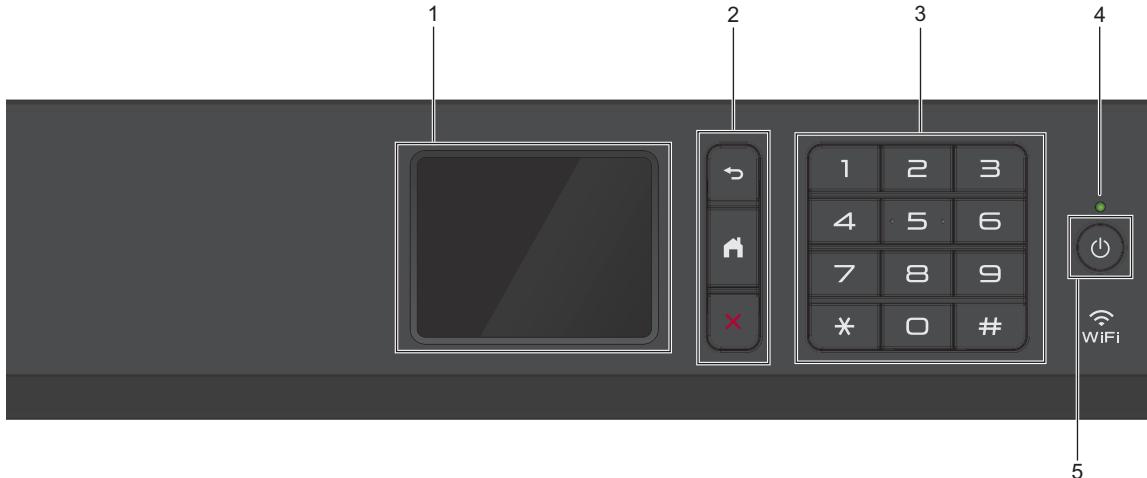

### 1. Dokunmatik Sıvı Kristal Ekranı (LCD)

Dokunmatik Ekranda bunlara basarak menülere ve seçeneklere erişin.

### 2. Menü düğmeleri



Önceki menüye geri gitmek için basın.



Ana ekrana geri dönmek için basın.



Bir işlemi iptal etmek için basın.

### 3. Arama Tuşları

Telefon veya faks numaralarını çevirmek için ve kopya sayısını girmek için rakamlara basın.

### 4. LED Güç Göstergesi

Makinenin güç durumuna bağlı olarak LED yanar.

Makine Uyku Modundayken, LED yanıp söner.

### 5. Güç Açıma/Kapatma

Makineyi açmak için öğesine basın.

Makineyi kapatmak için öğesine basın ve basılı tutun. Dokunmatik ekranda [Kapatalıyor] görüntülenir ve güç kapatılmadan önce ekran birkaç saniye kalır. Harici bir telefon veya teleskopreter bağlısanız, daima kullanıma hazırlıdır.


kullanarak makinenizi kapatırsanız, yazdırma kalitesini korumak için yazıcı kafasını yine düzenli aralıklarla temizleyecektir. Yazıcı kafasının ömrünü uzatmak, daha iyi bir mürekkep verimliliği sağlamak ve baskı kalitesini korumak için makinenizi her zaman bir güç kaynağına bağlı tutun.

# Dokunmatik Ekran LCD'ye Genel Bakış

Ana ekranlar arasında ▲ veya ▼ düğmesine basarak geçiş yapabilirsiniz.

Ana ekranlardan, Wi-Fi® kurulumuna, Kısıyollara ve Ayarlar ekranlarına erişebilirsiniz.

## Ana Ekran

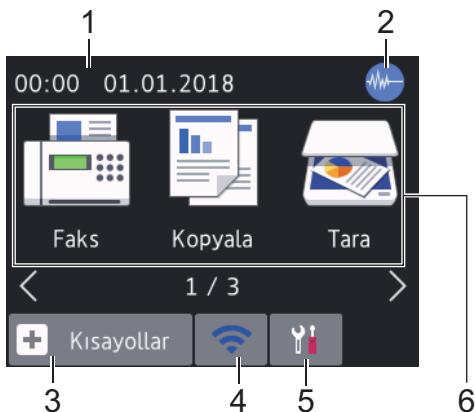

Bu ekran, makine boştayken, makinenin durumunu gösterir. Görüntülendiğinde, makinenizin bir sonraki komut için hazır olduğu anlamına gelir.

### 1. Tarih ve Saat

Makinede ayarlı olan tarih ve saatı gösterir.

### 2. Sessiz Mod

Bu simge, [Sessiz Modu] ayarı [Açık] olarak ayarlıken görünür.

Sessiz Mod ayarı yazdırma gürültüsünü azaltabilir. Sessiz Mod açıldığında, baskı hızı yavaşlar. Daha ayrıntılı bilgi [» Internet Üzerinden Kullanım Kılavuzu](#)

### 3. [Kısıyollar]

Faks gönderme, kopyalama, tarama, Web Connect ve Uygulamalar hizmetleri gibi sık kullanılan işlemler için Kısıyollar oluşturun.



- Üç Kısıyol ekranı vardır. Her ekranın dört Kısıyol programlayabilirsiniz.

Kısıyollar 1		Düzenle/Sil
	Kısıyol01	Kayıtlı Değil
	Kayıtlı Değil	Kayıtlı Değil
	Kayıtlı Değil	
<	1 / 3	>

- Diğer Kısıyol ekranlarını görüntülemek için, ▲ veya ▼ öğesine tıklayın.

### 4. Kablosuz Durumu

Aşağıdaki tablodaki her bir simge kablosuz ağ durumunu gösterir:

	Makineniz kablosuz erişim noktasına/yönlendiriciye bağlanmamış.  Kablosuz ayarlarını yapılandırmak için bu düğmeye basın. Daha ayrıntılı bilgi <a href="#">» Hızlı Kurulum Kılavuzu</a>
	Kablosuz ağ bağlı.  Her Ana ekranında üç seviyeli bir gösterge geçerli kablosuz sinyali gücünü gösterir.
	Kablosuz erişim noktası/yönlendiricisi algılanamıyor.
	Kablosuz ayarı devre dışı.



Kablosuz Durumu düğmesine basarak kablosuz ayarlarını yapılandırabilirsiniz.

### 5. [Ayarlar]

[Ayarlar] menüsüne erişmek için basın.


### 6. Modlar:

Bir moda geçmek için basın.

[Faks] / [Kopyala] / [Tara] / [Web] /  
 [Uygula.] / [USB] / [A3 Kopy.  
 Kısayol.] / [Yazılımı İndir]

[Web] ve [Uygula.] ➤➤ Internet  
 Üzerinden Kullanım Kılavuzu

## 7. Bilgi simgesi

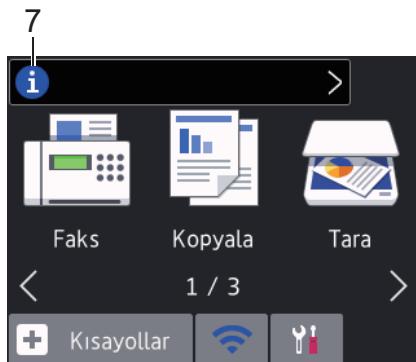


Brother'dan Yeni Bilgiler, [Brother'] dan Mesaj] ve [Sür. Oto. Kontrol] gibi bildirim ayarları [Açık] olarak ayarlıken bilgi çubuğuında görünür.

(İnternet bağlantısı gereklidir ve veri ücretleri uygulanabilir.)

Ayrıntıları görmek için öğesine basın.

## 8. Uyarı simgesi

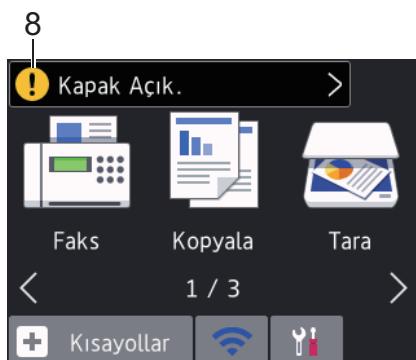

Uyarı simgesi bir hata veya bakım mesajı olduğunda görünür; ayrıntıları görüntülemek için öğesine basın ve sonra Ana ekrana dönmek için öğesine basın.

# Dokunmatik Ekranda Gezinme

İşlem yapmak için parmağınızla LCD'ye bastırın. Tüm seçenekleri görüntülemek ve bunlara erişmek istiyorsanız bunlar arasında ilerlemek için LCD'deki ➤ ➤ veya ▲ ▼ öğesine basın.

## ÖNEMLİ

LCD'ye kalem ya da ekran kalemi gibi sıvı uçlu bir nesnelerle BASMAYIN. Makineye zarar verebilir.

## NOT

- Bu ürün, ARPHIC TECHNOLOGY CO. LTD'nin yazı tipini kullanır.
- LCD'ye güç kablosunu takar takmaz veya makineyi açar açmaz DOKUNMAYIN. Bunu yapmak bir hataya neden olabilir.







## Kağıt Yükleme





**1** Kağıdı kağıt çekmecesine şu şekilde koyun.

 Kağıt yığınıni iyice havalandırın.




Kağıt yüklerken, yönü kağıt boyutu belirler.

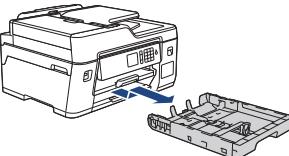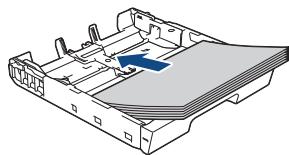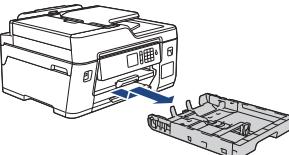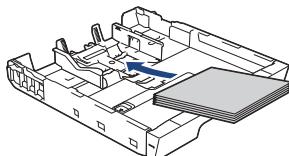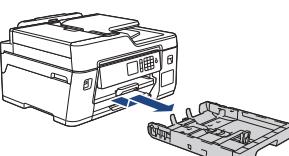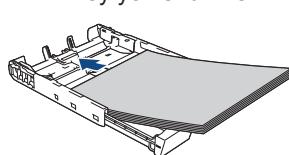Çekmecə #1	Kağıt Nasıl Yüklenir		
A4 Letter Executive		<p>Kağıt kılavuzlarını ayarlayın.</p>	<p>Yatay yönlendirme</p> 
A5 A6 Fotoğraf Fotoğraf L Fotoğraf 2L Dizin kartı Zarflar		<p>Kağıt kılavuzlarını ayarlayın.</p>	<p>Dikey yönlendirme</p> 
A3 Ledger Legal Folyo Mexico Legal India Legal		<p>Yeşil kaydırıcı ile çekmeceyi uzatın ardından kağıt kılavuzlarını ayarlayın.</p>	<p>Dikey yönlendirme</p> 

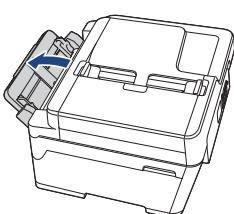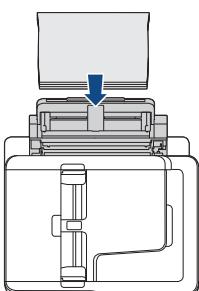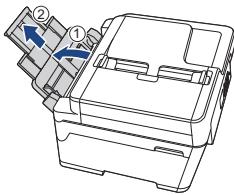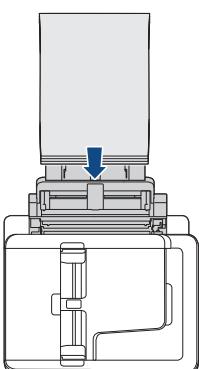ÇA Çekmece	Kağıt Nasıl Yüklenir
A4 Letter Executive	<p>Yatay yönlendirme</p>  <p>ÇA çekmece kağıt kılavuzlarını ayarlayın.</p> 
A3 Ledger Legal Folyo Mexico Legal India Legal A5 A6 Fotoğraf Fotoğraf L Fotoğraf 2L Dizin kartı Zarflar	<p>Dikey yönlendirme</p>  <p>ÇA çekmece kağıt kılavuzlarını ayarlayın.</p> 

Daha ayrıntılı bilgi >> *Internet Üzerinden Kullanım Kılavuzu: Kağıt Yükleme*

## 2 Kağıt desteği kapağını açın.

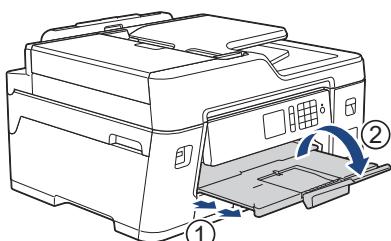


## 3 Gerekiyorsa, makinenin menüsündeki kağıt boyutu ayarını değiştirin.

# Belgeleri Yükleme


## Otomatik Belge Besleyiciye (ADF) Belgeleri Yükleme

**1** Sayfaları iyice havalandırın.

**2** Kağıt kılavuzlarını (1) kağıt boyutuna uyacak şekilde kaydırın.

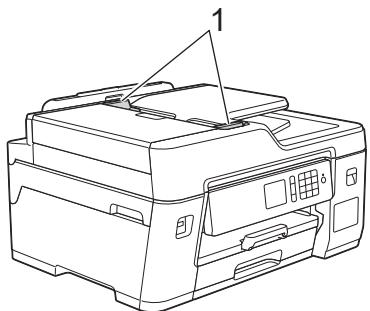


**3** Belgenin besleme silindirlerine temas ettiğini hissedene ve makine bip sesi verene dek belgenizi çizimde gösterildiği gibi yüzü yukarı bakacak şekilde ADF'ye yerleştirin.

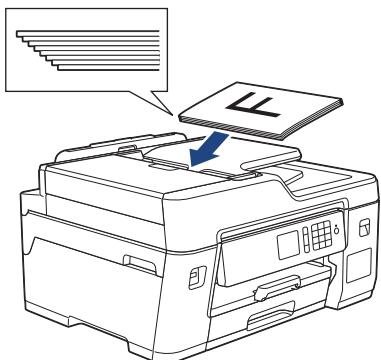

## Belgeleri Tarayıcı Camına Yükleme

**1** Belge kapağını kaldırın.

**2** Belgeyi, tarayıcı camının üst sol köşesine yüzü aşağı bakacak şekilde, çizimde gösterildiği gibi yerleştirin.

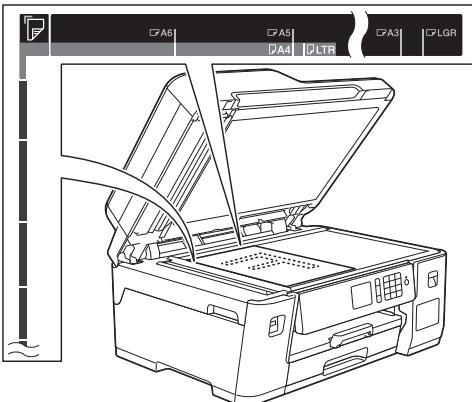

**3** Belge kapağını kapatın.

## Bilgisayarınızdan Yazdırma

Bir yazdırma işlemine girişmeden önce aşağıdakini onaylayın:

- Brother yazılımını ve sürücülerini yüklediğinizden emin olun.
- USB veya ağa kablosunun doğru bağlandığından veya ağa kablosuz erişim noktası/yönlendirici kullanarak bağlandığınızdan emin olun.

### Bir Belgeyi Yazdırma (Windows®)

- Uygulamanızdan yazdır komutunu seçin.
- Brother XXX-XXXX** öğesini seçin (burada XXXX, modelinizin adıdır).
- Yazdır** öğesine tıklayın.
- Yazdırma işlemini tamamlayın.

### Belge Yazdırma (Mac)

- AppleTextEdit gibi bir uygulamadan, **File (Dosya)** menüsünü tıklatın ve sonra **Print (Yazdır)** öğesini seçin.
- Brother XXX-XXXX** öğesini seçin (burada XXXX, modelinizin adıdır).
- Print (Yazdır)** öğesini tıklatın.
- Yazdırma işlemini tamamlayın.

### Çeşitli Yazdırımlar

Çeşitli yazdırma özelliklerini kullanmak üzere yazıcı ayarını değiştirmek için yazdırma özellikleri ya da tercihleri düğmesine tıklayın.

#### Kağıdın Her İki Tarafına da Otomatik Yazdırma



#### Tek Bir Kağıt Sayfasına Bir Sayfadan Fazla Yazdırma (1 sayfada N kopya)



Windows için:

Daha ayrıntılı bilgi ►► *Internet Üzerinden Kullanım Kılavuzu: Bilgisayarınızdan Yazdırma (Windows)*

Mac için:


Daha ayrıntılı bilgi ►► *Internet Üzerinden Kullanım Kılavuzu: Bilgisayarınızdan Yazdırma (Mac)*

# USB Flaş Sürücüsünden Fotoğrafları Doğrudan Yazdırma

## USB Flaş Sürücüden Fotoğrafları Önizleme ve Yazdırma

Yazdırmadan önce fotoğraflarınızı LCD'de önizleyin. USB flaş sürücüde kayıtlı görüntüler yazdırın.

- 1 Bir USB flaş sürücüyü USB yuvasına takın.

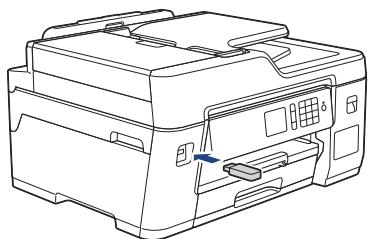

- 2 [JPEG Yazdır] > [Dosyaları Seç] öğesine basın.

- 3 Yazdırmak istediğiniz fotoğrafı görüntülemek için ▲ veya ▼ öğesine basın ve sonra rapora basın.

Tüm fotoğrafları yazdırmak için [Tüm. Bas] öğesine basın ve ardından onay için [Evet] öğesine basın.

- 4 Dokunmatik Ekran'da klavyeyi görüntülemek için **01** öğesine basın ve ardından Dokunmatik Ekran klavyesini kullanarak kopya sayısını girin. [OK] öğesine basın.

Dokunmatik Ekran'da [-] veya [+] öğesine basabilir ya da arama tuşu rakamlarını kullanabilirsiniz.

- 5 [OK] öğesine basın.

- 6 Yazdırmak istediğiniz bütün fotoğrafları seçene kadar son üç adımı tekrarlayın.

- 7 [OK] öğesine basın.

- 8 Görüntülenen, seçenekler listesini okuyun ve onaylayın.

- 9 Baskı ayarlarını değiştirmek için [Baskı Ayarları] öğesine basın.

Bittiğinde, [OK] öğesine basın.

- 10 [Başlat] öğesine basın.

## Yazdırma Ayarlarına Genel Bakış

Değiştirdiğiniz Yazdırma Ayarları geçerli çıktınız için geçicidir. Yazdırma tamamlandıktan sonra makine varsayılan ayarlarına geri döner.



En sık kullandığınız yazdırma ayarlarını, varsayılan ayar olarak ayarlayarak kaydedebilirsiniz.

Daha ayrıntılı bilgi ►► *Internet Üzerinden Kullanım Kılavuzu*

## Belge Kopyalama

**1** Kağıt çekmecesine doğru boyutta kağıt yüklediğinizden emin olun.

**2** Belgenizi yükleyin.

**3**  [Kopyala] öğesine basın.

Dokunmatik Ekran'da şu görüntülenir:



**4** Gerekirse kopyalama ayarlarını değiştirin.

 A4 boyutlu düz kağıttan başka bir kağıt yerleştirdiğinizde, [Kağıt Boyutu] ve [Kağıt Türü] ayarlarını [Seçenekler] düğmesine basarak değiştirmelisiniz.

- **x 001** (Kopya sayısı)

Dokunmatik Ekran'da klavyeyi görüntülemek için **x 001** öğesine basın ve ardından Dokunmatik Ekran klavyesini kullanarak kopya sayısını girin. **[OK]** öğesine basın.

Dokunmatik Ekran'da **[ - ]** veya **[ + ]** öğesine basabilir ya da arama tuş rakamlarını kullanabilirsiniz.

- [Seçenekler]

Sadece bir sonraki kopyalama için kopyalama ayarlarını değiştirmek için

**Seçenekler** öğesine basın.

Bittiğinde, **[OK]** öğesine basın.

 Yeni seçenekleri seçmeyi bitirdiğinizde, **[Kısay. olrk. kaydet]** düğmesine basarak onları kaydedebilirsiniz.


**5** **[Mono Başlat]** veya **[Renkli Başlat]** öğesine basın.

 Kopyalamayı durdurmak için  öğesine basın.


## Diğer Kopyalama Seçenekleri

Kopyalama ayarlarını değiştirmeden çeşitli kopyalama özelliklerini kullanabilirsiniz.  
[Seçenekler] düğmesine basın.

### Kopyalanan Görüntülerini Büyütme veya Küçültme

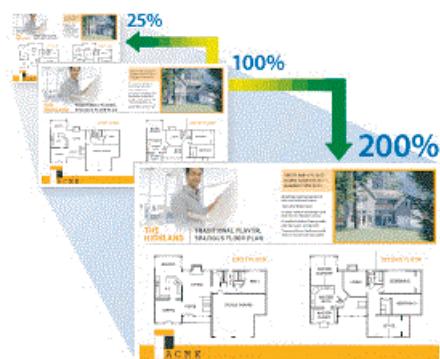

## 2-taraflı Kopya

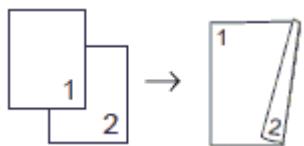

Daha ayrıntılı bilgi >> *Internet Üzerinden  
Kullanım Kılavuzu: Kopyalama*

## Taramadan Önce

Taramaya başlamadan önce şunları onaylayın:

- Brother yazılımını ve sürücülerini yüklediğinizden emin olun.
- USB veya ağ kablosunun doğru bağlandığından veya ağa kablosuz erişim noktası/yönlendirici kullanarak bağlılığınızdan emin olun.

## Bilgisayarınızdan Tarama

Bilgisayarınızı, Brother makinesinde fotoğrafları ve belgeleri taramak için kullanabileceğiniz birkaç yol vardır. Brother tarafından sağlanan yazılım uygulamalarını veya sık kullanılan tarama uygulamanızı kullanın.

Daha ayrıntılı bilgi ➤ *Internet Üzerinden Kullanım Kılavuzu: Bilgisayarınızdan Tarama (Windows)* veya *Bilgisayarınızdan Tarama (Mac)*

## Makinedeki Tarama Düğmesini Kullanarak Tarama

**1** Belgenizi yükleyin.

**2** [Tara] > [PC'ye] > [Dosyaya] öğesine basın.

**3** Makine, ağ üzerinden bağlanmışsa, ▲ veya ▼ öğesine basarak veriyi göndermek istediğiniz bilgisayarı görüntüleyin ve daha sonra bilgisayarın adına basın.



LCD sizden bir PIN girmenizi isterse, bilgisayar için dört basamaklı PIN'i girmek amacıyla LCD'yi kullanın ve daha sonra [OK] öğesine basın.

### 4 Aşağıdakilerden birini yapın:

- Ayarları değiştirmek için, [Seçenekler] veya [Aygıtta Ayarla] öğesine basın ve sonraki adıma gidin.
- Ek ayarları değiştirmeden taramayı başlatmak için [Başlat] öğesine basın.

Makine taramaya başlar. Makinenin tarayıcı camını kullanıyzorsanız, tarama işini tamamlamak için LCD talimatlarını izleyin.



[Seçenekler] veya [Aygıtta Ayarla] ayarlarını kullanmak için, ControlCenter4 (Windows) veya Brother iPrint&Scan (Mac) yüklü bir bilgisayar makineye bağlanmalıdır.

**5** Tarama tipi, çözünürlük, dosya tipi ve belge boyutu gibi değiştirmek istediğiniz tarama ayarlarını gerekliyse değiştirin. Bittiğinde, [OK] öğesine basın.

**6** [Başlat] öğesine basın.

Makine taramaya başlar. Makinenin tarayıcı camını kullanıyzorsanız, tarama işini tamamlamak için LCD talimatlarını izleyin.

## Faks İşleminden Önce

### ■ Telefon Hattı Paraziti/VoIP

Telefon hattındaki olası parazitlerden dolayı faks göndermekte veya almakta sorun yaşıyorsanız veya bir VoIP sistemi kullanıyorsanız, faks işlemlerindeki hataları en azı indirmek için modem hızını değiştirmenizi öneririz.

**1**  [Ayarlar] > [Tüm Ayarlar] > [İlk Kurulum] > [Uyumluluk] öğesine basın.

**2** İstediğiniz seçeneğe basın.

- [Temel (VoIP)] modem hızını 9.600 bps'ye düşürür ve Hata Düzeltme Modunu (ECM) kapatır. Parazit telefon hattınızda tekrarlayan bir sorun olmadığı sürece, yalnızca gerektiğinde kullanmayı tercih edebilirsiniz.

Çoğu VoIP hizmetleriyle uyumluluğu geliştirmek için, Brother uyumluluk ayarını [Temel (VoIP)] olarak değiştirmenizi önerir.

- [Normal] modem hızını 14.400 bps'ye ayarlar.
- [Yüksek] modem hızını 33.600 bps'ye ayarlar.

**3**  öğesine basın.

- 
- VoIP (IP üzerinden ses), geleneksel telefon hattından çok, Internet bağlantısı kullanan bir telefon sistemi türüdür.

## Faks Gönderme

### NOT

Bu özellik sadece siyah beyaz fakslar için geçerlidir.

**1** Belgenizi ADF'ye yükleyin veya tarayıcı camına yerleştirin.

**2**  [Faks] öğesine basın.

 [Faks Önizleme] öğesi [Açık] olarak ayarlıysa,  [Faks] > [Faks Gönderme] seçeneğine basın.

Dokunmatik Ekran'da şu görüntülenir:



**3** Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak faks numarasını girin:

- Arama Tuşları (Faks numarasını manuel olarak girin.)  
Arama tuşlarını kullanarak numaranın tüm hanelerine basın.
- Adres Defteri  
[Adres Defteri] öğesine basın.  
Aşağıdakilerden birini yapın:
  - İstediğiniz numarayı seçin ve ardından [Uygula] öğesine basın.

-  ögesine basın ve ardından adın ilk harfini girip [OK] ögesine basın. Aramak istediğiniz ada basın. Ad iki numaraya sahipse, istediğiniz numaraya basın.  
[Uygula] ögesine basın.

Adres defteri numaralarının nasıl depolanacağı hakkında daha fazla bilgi için **►► Internet Üzerinden Kullanım Kılavuzu**

 LDAP araması kullanılabilirse, sonuç, Dokunmatik Ekran'da  ile gösterilecektir.

#### 4 [Seçenekler] > [Belge Boyutu] ögesine basın.

İstediğiniz belge boyutu seçeneğini seçin. [OK] ögesine basın.

#### 5 Ek faks ayarlarını değiştirmek için, [Seçenekler] ögesine tekrar basın.

Bittiğinde, [OK] ögesine basın.

#### 6 [Faks Başlatma] ögesine basın.

- ADF'yi kullanıyorsanız, makine belgeyi taramaya ve göndermeye başlar.
- Tarayıcı camını kullanıyorsanız, makine ilk sayfayı taramaya başlar.

Bir sonraki adıma geçin.

#### 7 Dokunmatik Ekranda [Sonraki Sayfa?] yazısı görüntülendiğinde, aşağıdakilerden birini yapın:

- Sayfaları taramayı bitirince [Hayır] ögesine basın. Makine belgeyi göndermeye başlar.
- Başka bir sayfa taramak için [Evet] ögesine basın. Tarayıcı camına sonraki sayfayı yerleştirin ve sonra [OK] ögesine basın. Makine sayfayı taramaya başlar.

Her ilave sayfa için bu adımı tekrarlayın.

# Doğru Alım Modunu Seçme

Hattınızdaki telefon hizmetlerine ve harici aygıtlara göre bir Alım Modu seçmeniz gereklidir.

Varsayılan olarak, makineniz kendisine gönderilen faksları otomatik olarak alacaktır. Aşağıdaki şema, doğru modu seçmenize yardımcı olacaktır.

Makinenizin telefon özelliklerini (varsı) veya makine ile aynı hatta bağlı harici telefon ya da harici teleskreter cihazını kullanmak ister misiniz?

Evet

Harici teleskreter cihazının sesli mesaj işlevini kullanıyor musunuz?

Hayır

**Yalnızca Fax**

Hayır

Makinenin faks ve telefon çağrılarını otomatik olarak cevaplamasını ister misiniz?

**Manüel**

**Fax/Tel**

Evet

**Harici TAD**

Evet

**1**  [Ayarlar] > [Tüm Ayarlar] > [Faks] > [Alma Kurulumu] > [Alım Modu] öğesine basın.

**2** [Yalnızca Faks], [Faks/Tel], [Harici TAD] ya da [Manuel] seçeneğini görüntülemek için ▲ veya ▼ öğesine basın ve sonra istediğiniz seçeneğe basın.

**3**  öğesine basın.

## Baskı Kalitesini Kontrol Etme

Çıktılarınızda solgun veya çizgili renkler ve metin belirliyorsa veya çıktılarınızda metin eksikse yazıcı kafası uçları tıkanmış olabilir. Baskı Kalitesi Kontrol Sayfasını yazdırın ve uç kontrol desenine bakın.

**1**  [Ayarlar] > [Bakım] > [Baskı Kalitesini Geliş.] > [Baskı Kalitesi Kontr.] ögesine basın.


**2** [Başlat] ögesine basın.  
Makine, Yazdırma Kalite Kontrol Kağıdı'ni yazdırır.

**3** Kağıt üzerindeki dört renk çubuğunun kalitesini kontrol edin.


**4** Dokunmatik Ekran baskı kalitesini sorar. Aşağıdakilerden birini yapın:

- Tüm çizgiler net ve görünür ise [Hayır] düğmesine basın ve ardından Baskı Kalitesi kontrolünü bitirmek için  ögesine basın.
- Çizgiler eksikse (bkz. aşağıda **Zayıf**) [Evet] ögesine basın.

**İyi**

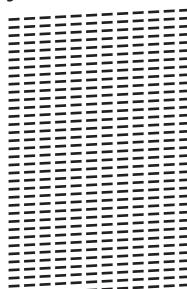

### Zayıf

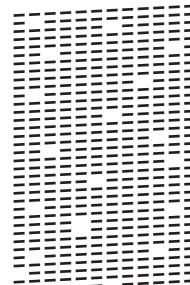

**5** Dokunmatik Ekran, her renk için baskı kalitesini kontrol etmenizi isteyen bir mesaj görüntüler. Baskı sonucuna en çok uyan desenin (1-4) numarasına basın.

**6** Aşağıdakilerden birini yapın:

- Yazıcı kafasının temizlenmesi gerekiyorsa, temizleme işlemini başlatmak için [Başlat] ögesine basın.
- Yazıcı kafasının temizlenmesi gerekmiyorsa, Bakım ekranı Dokunmatik Ekranda yeniden görünür.  ögesine basın.

**7** Temizleme prosedürü bittiğinde Dokunmatik Ekran, Yazdırma Kalite Kontrol Kağıdı'ni tekrar yazdırmak isteyip istemediğinizi sorar. [Evet] seçeneğine ve ardından [Başlat] ögesine basın.

Makine, Yazdırma Kalite Kontrol Kağıdı'ni tekrar yazdırır. Kağıt üzerindeki dört renk çubuğunun kalitesini tekrar kontrol edin.

Yazıcı kafasını en az beş kez temizlerseniz ve baskı düzelmeyecekseniz, baskı kafasını en çok üç kez daha temizlemeyi deneyin. Baskı iyileşmediyse, Brother müşteri hizmetlerine veya yerel Brother bayinize başvurun.

## ÖNEMLİ

Yazıcı kafasına DOKUNMAYIN. Yazıcı kafasına dokunmak hasara neden olabilir ve yazıcı kafasının garantisini geçersiz kılabılır.



Bir yazıcı kafası ucu tıkandığında, yazdırılan örnek bu şekilde görünür:



Yazıcı kafası ucu temizlendikten sonra çizgiler kaybolur:



## Brother Makinenizden Yazdırma Hızasını Kontrol Edin

Makineyi taşındıktan sonra yazdırılan metniniz bulanıklaşırsa veya resimler soluklaşırsa yazdırma hızmasını ayarlayın.

Yazdırma hızmasını ayarlamadan önce,

[Ayarlar] > [Bakım] > [Baskı Kalitesini Geliş.] > [Baskı Kalitesi Kontr.] öğesine basarak ilk önce baskı kalite kontrolü yapın.

1 [Ayarlar] > [Bakım] > [Baskı Kalitesini Geliş.] > [Hizalama] öğesine basın.

2 [Sonraki] öğesine basın.

3 Baskı kalitesi kontrolünün tamamlandığına dair LCD'de bir teyit mesajı göründükten sonra [Evet] seçeneğine basın.

4 [El ile] veya [Oto] öğesine basın.

- [Oto] modunu seçerseniz, hiza kontrol kağıdı taranarak yazdırma hızısı otomatik olarak ayarlanır.
- [El ile] modunu seçerseniz, hiza kontrol sayfasına yazdırılan bilgileri manuel olarak girmeniz gereklidir.

5 Hiza kontrol sayfasını yazdırmak için kağıt boyutunu seçin.

- [El ile] modunu seçerseniz, aşağıdaki adımda [Temel hizalama] veya [Gelişmiş hizalama] öğesini seçin.

6 Çekmeceye belirtilen boyutta kağıt yerleştirin ve ardından [Başlat] öğesine basın.

Makine, Hiza Kontrol Kağıdını yazdırır.

7 LCD'deki talimatları uygulayın.

Yazdırma hızı doğru ayarlanmadığında, metin bu şekilde bulanık ya da çarpık görünür.

A B C  
A B C

A B C  
A B C

Yazdırma hızı doğru bir şekilde ayarlandıktan sonra, metin bu şekilde görünür.

A B C  
A B C

Bu bölümde, Brother makinenizi kullanırken karşılaşabileceğiniz sorunları çözmek için kullanın.


## Sorunu Belirleme

Makinenizde bir sorun varmış gibi görünse de çoğu sorunu kendiniz düzeltebilirsiniz.

Önce aşağıdakileri kontrol edin:

- Makinenin güç kablosu doğru şekilde bağlı ve makine açık.
- Makinenin tüm koruyucu parçaları çıkarılmış.
- Tarayıcı Kapağı ve Kağıt Sıkışması Giderme Kapağı tam olarak kapalı.
- Kağıt çekmecesine doğru şekilde kağıt yerleştirilmiş.
- Arabirim kabloları makineye ve bilgisayara güvenli bir şekilde bağlı veya kablosuz bağlantı hem makinede hem de bilgisayarınızda ayarlı.
- (Ağ modelleri için) Erişim noktası (kablosuz için), yönlendirici veya hub açık ve bağlantı düğmesi yanıp söüyor.

Hata ve çözümü bulmak için, LCD'yi ya da bilgisayarınızda **Durum Monitörü**'nde makinenin durumunu kontrol edin.

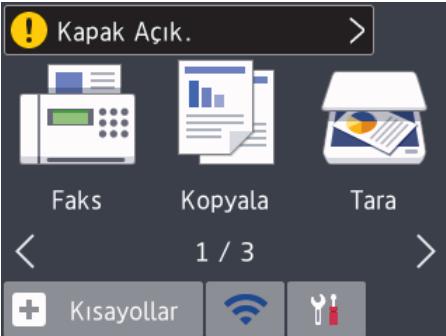LCD'nin Kullanımı	Durum Monitörünün Kullanımı
<ol style="list-style-type: none"><li>LCD'deki mesajları takip edin.</li><li>Aşağıdaki Hata ve Bakım Mesajları tablosundaki talimatlara bakın.</li><li>Hatayı gideremezseniz, bilgi için, bkz. <i>Internet Üzerinden Kullanım Kılavuzu: Hata ve Bakım Mesajları</i></li></ol> 	<ul style="list-style-type: none"><li>Görev tepsisindeki  simgesini çift tıklayın.</li><li>Simgenin her bir rengi makinenin durumunu belirtir.</li><li>Brother sorun giderme web sayfasına gitmek için <b>Sorun Giderme</b> düğmesine tıklayın.</li></ul> 

## Hata ve Bakım Mesajları

En sık karşılaşılan hata ve bakım mesajları tabloda verilmiştir. Daha fazla bilgi için bkz. *Internet Üzerinden Kullanım Kılavuzu*.

Hataların çoğunu kendiniz düzeltebilir ve düzenli bakımı kendiniz uygulayabilirsiniz. Daha fazla ipucu isterseniz, [support.brother.com](http://support.brother.com) adresindeki Brother Solutions Center'da modelinizin **SSS** ve **Sorun Giderme** sayfasına gidin.

Hata Mesajı	Eylem
Bağlantı kesildi	<p>Yeniden göndermeyi veya almayı deneyin.</p> <p>Aramalar üst üste durdurulduysa ve bir VoIP (IP üzerinden ses) sistemi kullanıyorsanız, Uyumluluğu, Temel (VoIP için) olarak değiştirmeye çalışın.</p> <p>bu bölüm sonunda ➤➤ <i>İlgili bilgiler: Telefon Hattı Paraziti/VoIP</i>.</p>
Bellekte Kalan Veriler	 öğesine basın. Makine, işi iptal edecek ve bellekten temizleyecektir. Tekrar yazdırmayı deneyin.
Çek. No.1 Ayarları ÇA Çek. Ayarları	<p>Bu mesaj, kağıt türünü ve boyutunu onaylama ayarı devre dışı bırakıldığından görüntülenir.</p> <p>Bu onay mesajını görüntülememek için, ayarı Kapalı olarak değiştirin.</p> <p>Daha ayrıntılı bilgi ➤➤ <i>Internet Üzerinden Kullanım Kılavuzu: Kağıt Boyutu Ayarını Kontrol Etme İşlevini Değiştirme</i></p>
Dok. Sıkış./çok Uzun	<p>Belge düzgün yerleştirilmedi veya beslenmedi veya ADF'den taranan belge çok uzun.</p> <p>Daha ayrıntılı bilgi ➤➤ <i>Internet Üzerinden Kullanım Kılavuzu: Belge Sıkışmaları</i></p>
Dokunmatik ekran Başlatılamadı	<p>Güç açmayı başlatma işlemi tamamlanmadan önce Dokunmatik Ekrana basılmış.</p> <p>Dokunmatik Ekran'a, özellikle makineyi fişe takarken, hiçbir şeyin dokunmadığından veya üzerinde hiçbir şey olmadığından emin olun.</p> <p>Dokunmatik Ekran'ın alt bölümü ile çerçevesi arasına kalıntı sıkışmış olabilir.</p> <p>Bir parça sert kağıdı Dokunmatik Ekranın alt bölümü ile çerçevesi arasına sokun ve kalıntıyı çıkarmak için ileri geri kaydırın.</p>
Düşük Isı	<p>Odayı ısıttıktan sonra, makinenin oda sıcaklığına ısınması için süre verin. Makine ısındıktan sonra yeniden deneyin.</p>
Faks Belleği Dolu	<p>Aşağıdakilerden birini yapın:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Bellekten verileri temizleyin. Fazladan bellek kazanmak için, Bellek Alımı'nı kapatabilirsiniz.</li> </ul> <p>Daha ayrıntılı bilgi ➤➤ <i>Internet Üzerinden Kullanım Kılavuzu: Bellek Alımını Kapatma</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Bellekte depolanan faksları yazdırın.</li> </ul> <p>Daha ayrıntılı bilgi ➤➤ <i>Internet Üzerinden Kullanım Kılavuzu: Makinenin Belleğinde Depolanan Bir Faksi Yazdırma</i></p>
Gönderim Hatası	Doğru belge boyutu seçeneğini seçin ve ardından yeniden Faks Başlatma Ögesine basın.

Hata Mesajı	Eylem
Hafıza doldu	<p>Bir faks gönderme ya da kopyalama işlemi正在运行时:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•  veya Çık öğesine basın ve süren diğer işlemlerin bitmesini bekleyip sonra yeniden deneyin.</li> <li>• Şimdiye kadar taranan sayfaları kopyalamak için Kısıtlı Yazdırma öğesine basın.</li> <li>• Bellekteki verileri temizleyin. Fazladan bellek kazanmak için, Bellek Alımı'ni kapatabilirsiniz.</li> </ul> <p>Daha ayrıntılı bilgi ►► <i>Internet Üzerinden Kullanım Kılavuzu: Bellek Alımını Kapatma</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bellekte depolanan faksları yazdırın.</li> </ul> <p>Daha ayrıntılı bilgi ►► <i>Internet Üzerinden Kullanım Kılavuzu: Makinenin Belleğinde Depolanan Bir Faksi Yazdırma</i></p>
Hub Kullanılamaz.	Yerleşik göbekli USB flaş sürücüsü dahil olmak üzere, göbekler desteklenmemektedir. Aygıtı USB doğrudan arabiriminden çıkarın.
Kağıt Çek.1 algılanmadı	<p>Kağıt çekmecesini tamamen makinenin içine yavaşça itin.</p> <p>Kağıt veya yabancı bir nesne, kağıt çekmecesinin düzgün şekilde yerleşmesine engel oluyor.</p> <p>Kağıt çekmecesini makineden çıkarın ve sıkışan kağıdı veya yabancı nesneyi kaldırın. Sıkışan kağıdı bulamaz ya da çıkaramazsanız ►► <i>Internet Üzerinden Kullanım Kılavuzu: Yazıcı Sıkışması veya Kağıt Sıkışması</i></p>
Kağıt Uyuşmazlığı	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Makinenin ekranında seçtiğiniz kağıt boyutunun, çekmecedeki kağıdın boyutuna uyduğunu kontrol edin. Daha ayrıntılı bilgi ►► <i>Internet Üzerinden Kullanım Kılavuzu: Kağıt Boyutu ve Kağıt Türünü Değiştirme</i></li> <li>2. Kağıdı doğru yönde yerleştirdiğinizden emin olun ve kağıt kılavuzlarını kağıdınızın boyutundaki göstergelere ayarlayın. Daha ayrıntılı bilgi ►► <i>Internet Üzerinden Kullanım Kılavuzu: Kağıt Yüklemeye</i></li> <li>3. Kağıt boyutunu ve kağıt yönünü kontrol ettikten sonra, LCD'deki talimatları takip edin.</li> </ol> <p>Bilgisayarlarınızdan yazdırıyorsanız, yazıcı sürücüsünde seçtiğiniz kağıt boyutunun, çekmecedeki kağıt boyutuna uyduğundan emin olun. Daha ayrıntılı bilgi ►► <i>Internet Üzerinden Kullanım Kılavuzu: Yazdırma Ayarları (Windows) veya Yazdırma Seçenekleri (Mac)</i></p>

Hata Mesajı	Eylem
Kağıt Yok	Aşağıdakilerden birini yapın: <ul style="list-style-type: none"> <li>Kağıt çekmecesini yeniden doldurun ve ardından LCD talimatlarını takip edin.</li> <li>Kağıdı çıkarın ve yeniden yükleyin ve ardından LCD talimatlarını takip edin.</li> </ul>
	ÇA çekmecenin merkez konumuna kağıt eklenmedi. Kağıdı çıkarın ve ÇA çekmecenin merkez konumuna yeniden koyun ve ardından LCD talimatlarını takip edin. Daha ayrıntılı bilgi ►► <i>Internet Üzerinden Kullanım Kılavuzu: Çok Amaçlı Çekmeceye (ÇA Çekmece) Kağıt Yükleme</i>
	Sıkışma Temizleme Kapağı doğru kapatılmadı.
	Kağıt alma makaraları yüzeyinde kağıt tozu birekmiş. Kağıt alma makarayı temizleyin. Daha ayrıntılı bilgi ►► <i>Internet Üzerinden Kullanım Kılavuzu: Kağıt Alma Makaralarını Temizleme</i>
	USB doğrudan arabirimine bozuk bir aygit bağlandı. Aygıtı USB doğrudan arabiriminden çıkarın, ve makineyi kapatıp yeniden açmak için  öğesine basın.
Kullanılmayan Aygit  Cihazı ön konektörden ayır & makineyi kapat, sonra tekrar aç	USB doğrudan arabirimine, desteklenmeyen bir USB aygıtı veya USB flash sürücüsü bağlandı. Aygıtı USB doğrudan arabiriminden çıkarın. Makineyi kapatın ve yeniden açın.
Kullanılmayan Aygit  Lütfen USB aygıtının bağlantısını kesin.	Bir veya daha fazla mürekkep tankındaki kalan mürekkep miktarı düşüktür. Makine tüm yazdırma işlemlerini durdurur. Mürekkep tankını tekrar doldurun. Daha ayrıntılı bilgi ►► <i>Internet Üzerinden Kullanım Kılavuzu: Mürekkep Tanklarını Tekrar Doldurma</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>Mürekkep az olsa ya da dolumu gerekse bile tarama yapabilirsiniz.</li> </ul>

Hata Mesajı	Eylem
Mürekkep Az	<p>Bir veya daha fazla mürekkep tankındaki kalan mürekkep miktarı düşüktür.</p> <p>Kalan mürekkep miktarını doğrulamak için mürekkep tankının penceresinden bakın.</p> <p>Kalan mürekkep seviyesi, minimum dolum işaretinin alt çizgisinde veya bu çizginin altındaysa mürekkep tankını tekrar doldurun.</p> <p>Daha ayrıntılı bilgi ►► <i>Internet Üzerinden Kullanım Kılavuzu: Mürekkep Tanklarını Tekrar Doldurma</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Mürekkep az olsa ya da dolumu gerekse bile tarama yapabilirsiniz.</li> </ul>
Mürekkep Emici DoluyaYakın	<p>Mürekkep emici kutusunun yakında değişmesi değiştirilmesi gereklidir. Brother müşteri hizmetlerine veya bölgenizdeki Brother bayiine başvurun.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Mürekkep emici kutusu, yazdırma kafası temizleme işlemi sırasında yayılan az miktarda mürekkebi emer.</li> </ul>
Mürekkep Emici Ped Dolu	Mürekkep emici kutusunun değiştirilmesi gereklidir. Makinenizin bakımı için Brother Müşteri Hizmetleri veya yerel Brother Yetkili Servis Merkezi'ni arayın.
Ortam Dolu.	<p>Makineniz USB flaş sürücüsüne 999 dosyadan az dosyası varsa kayıt yapabilir. Kullanılmayan dosyaları silin ve tekrar deneyin.</p> <p>Boş alan açmak için USB flaş sürücüsünden kullanılmayan dosyaları silin ve daha sonra tekrar deneyin.</p>
Ön/Arka Sıkışma Önde Sıkışma Arkada Sıkışma ÇA Çek. Sıkışma Ön/ÇA Çek. Sıkışma XX Tekrar Sıkışma	<p>Sıkışan kağıdı çıkarın.</p> <p>Daha ayrıntılı bilgi ►► <i>Internet Üzerinden Kullanım Kılavuzu: Yazıcı Sıkışması veya Kağıt Sıkışması</i></p> <p>Kağıt sıkışması tekrarlanıysa, başka bir kağıt sıkışması giderme işlemi deneyin.</p> <p>Daha ayrıntılı bilgi ►► <i>Internet Üzerinden Kullanım Kılavuzu: Kağıt Parçalarını çıkarın</i></p> <p>Kağıt kılavuzlarının doğru kağıt boyutuna ayarlandığından emin olun.</p> <p>Kağıt desteğinin tam olarak makineye takıldığından emin olun.</p> <p>Daha ayrıntılı bilgi ►► <i>Internet Üzerinden Kullanım Kılavuzu: Kağıt, Makinenin Ön Tarafında Sıkışmış</i></p> <p>Kağıt alma makarayı temizleyin.</p> <p>Daha ayrıntılı bilgi ►► <i>Internet Üzerinden Kullanım Kılavuzu: Kağıt Alma Makaralarını Temizleme</i></p>

Hata Mesajı	Eylem
S/B Yalnız Baskı Mür. Doldurun	<p>Bir veya daha fazla mürekkep tankındaki (siyah hariç) kalan mürekkep miktarı düşüktür.</p> <p>Mürekkep tankını tekrar doldurun.</p> <p>Daha ayrıntılı bilgi ►► <i>Internet Üzerinden Kullanım Kılavuzu: Mürekkep Tanklarını Tekrar Doldurma</i></p> <p>Makine tüm yazdırma işlemlerini durdurabilir ve aşağıdaki durumlarda mürekkep tankını tekrar doldurana kadar makineyi kullanamayabilirsiniz:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Makineyi fişten çekerseniz.</li> <li>• Makinede ya da yazıcı sürücüsünde <b>Yavaş Kuruyan Kağıt</b> öğesini seçerseniz.</li> </ul>
Taranamıyor XX	<p>Makineyi birkaç dakika için güçten kesin ve sonra yeniden bağlayın.</p> <p>Alınan faksları yazdırılamazsanız, bunları başka bir faks makinesine ya da bilgisayarınıza aktarın.</p> <p>Daha ayrıntılı bilgi ►► <i>Internet Üzerinden Kullanım Kılavuzu: Fakslarınızı veya Faks Günlüğü Raporunu Aktarma</i></p>
Tekr. Kağıt Beslenmiyor	<p>Kağıt alma makarayı temizleyin.</p> <p>Daha ayrıntılı bilgi ►► <i>Internet Üzerinden Kullanım Kılavuzu: Kağıt Alma Makaralarını Temizleme</i></p>
Tekr. Kağıt Sıkışması	<p>Makinedeki yabancı cisimleri ve kağıt artıklarını çıkarın.</p> <p>Daha ayrıntılı bilgi ►► <i>Internet Üzerinden Kullanım Kılavuzu: Kağıt Parçalarını Çıkarın</i></p>
Temizlenemiyor XX Başlatılamıyor XX Yazdırılamıyor XX	<p>Ataç veya bir parça kopmuş kağıt gibi yabancı bir obje, makinenin içinde.</p> <p>Tarayıcı kapağını açın ve yabancı her maddeyi ve kağıt kalıntısını makinenin içinden çıkarın. Hata mesajı gösterilmeye devam ederse, makinenin birkaç dakika için güçten kesin ve sonra tekrar bağlayın.</p> <p>Kağıt sıkışmasını gidermek için ek işlemleri deneyebilirsiniz.</p> <p>Daha ayrıntılı bilgi ►► <i>Internet Üzerinden Kullanım Kılavuzu: Kağıt Parçalarını Çıkarın</i></p> <p>Alınan faksları yazdırılamazsanız, bunları başka bir faks makinesine ya da bilgisayarınıza aktarın.</p> <p>Daha ayrıntılı bilgi ►► <i>Internet Üzerinden Kullanım Kılavuzu: Fakslarınızı veya Faks Günlüğü Raporunu Aktarma</i></p>
Yanlış Çekm. Ayarları	<p>Dokunmatik ekrandaki talimatları uygulayın ve yeniden yazdırmayı deneyin.</p> <p>Çekmece için kağıt boyutu ayarlarını LCD ekran üzerindeki talimatlara göre yapılandırın.</p>
Yüksek Isı	Odayı soğuttuktan sonra, makinenin oda sıcaklığında soğuması için zaman tanıyın. Makine soğuduktan sonra yeniden deneyin.

## **İlgili bilgiler**

---

- Telefon Hattı Paraziti/VoIP ➤➤ sayfa 16
-

## Komisyon Düzenlemesi 801/2013 ile uyum için bilgi

Modeller	Güç tüketimi Ağa Bağlı Bekleme <sup>1</sup>
MFC-T4500DW	Yaklaşık 2,2 W

<sup>1</sup> Tüm ağ bağlantı noktaları etkin ve bağlı

### Kablosuz LAN'ı etkinleştirme/devre dışı bırakma

Kablosuz ağ bağlantısını açmak veya kapatmak için  [Ayarlar] > [Tüm Ayarlar] > [Ağ] > [Ağ I/F] > [Kablosuz Ağ] veya [Kablolu Ağ] ögesine basın.

## Sarf Malzemelerinin Teknik Özellikleri

<b>Mürekkep</b>	Makine, yazıcı kafası düzeneğinden ayrı olan Siyah, Sarı, Cyan ve Macenta mürekkep tanklarını ayrı ayrı kullanır.
<b>Mürekkep Şişesi Ömrü</b>	Tankı ilk kez doldurduğunuzda makine yüksek kaliteli çıktılar için mürekkep dağıtım kanallarını dolduracak kadar mürekkep kullanacaktır. Bu işlem yalnızca bir kere gerçekleşecektir. Bu işlem tamamlandıktan sonra makinenizle birlikte verilen mürekkep şişeleri standart mürekkep şişelerinden daha düşük bir verime sahip olacaktır (siyah için yaklaşık %90 ve renkli için %85). Aşağıdaki tüm mürekkep şişeleri ile belirtilen sayıda sayfa yazdırabilirsiniz.
<b>Yedek Sarf Malzemeleri</b>	<Siyah Mürekkep Şişesi> BTD60BK <Sarı Mürekkep Şişesi> BT5000Y <Cyan Mürekkep Şişesi> BT5000C <Macenta Mürekkep Şişesi> BT5000M Siyah - Yaklaşık 6500 sayfa <sup>1</sup> Sarı, Cyan ve Macenta - Yaklaşık 5000 sayfa <sup>1</sup>

<sup>1</sup> Alıntılmış yaklaşık verimler, ISO/IEC 24712 Test Modelini kullanan Brother orijinal metodolojisine dayanarak tahmini olarak belirlenmiştir.

Alıntılmış yaklaşık verimler ISO/IEC 24711'e dayanmaz.



Windows kullanıyorsanız, fotoğraflar, metin ve yaratıcılık ile iş ve ev kullanımı için kolayca özelleştirilmiş malzemeler oluşturma ve yazdırma yardımcı olacak bir kaynak olarak tasarlanmış **ÜCRETSİZ** web sitemize erişmek için masaüstünüzde bulunan **Brother Creative Center** simgesine  çift tıklayın.

Mac kullanıcıları Brother CreativeCenter'a şu web adresinden erişebilir:  
[www.brother.com/creativecenter](http://www.brother.com/creativecenter)



**Bizi Internet'te Ziyaret Edin**  
[www.brother.com](http://www.brother.com)

Bu makine yalnızca satın alındığı ülkede kullanılmak üzere onaylanmıştır. Bölgenizdeki Brother şirketleri veya bayileri yalnızca kendi ülkelerinden satın alınmış makinelere destek sunacaklardır.