


brother

參考指南

簡易說明及常規操作

HL-T4000DW

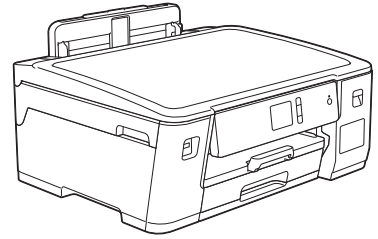

Brother 建議快速參考時請保持本指南與機器在旁搭配。



線上使用說明書

更多進階指南, 資訊以及產品規格請參閱 *線上使用說明書* support.brother.com/manuals



使用說明書及提供方式

| 說明書名稱 | 說明書描述 | 提供方式 |
|---------|--|---------------------------------------|
| 產品安全指引 | 請先詳閱此指引。設定本機器前，請詳閱安全指示。另請參閱本指引獲取商標和法規限制。 | 已列印 / 在包裝盒內 |
| 快速安裝指南 | 請遵循其中的指示設定本機器及安裝作業系統與所用連接類型的 完整驅動程式 & 軟體安裝包 。 | 已列印 / 在包裝盒內 |
| 參考指南 | 獲悉電腦列印和直接列印的基本操作方法以及機器的基本維護。另請參閱故障排除技巧。 | 列印複本或 Brother 安裝光碟/包裝盒中 |
| 線上使用說明書 | 該使用說明書包含 <i>參考指南</i> 的附加內容。 除了電腦列印、直接列印、網際網路服務及行動功能的相關資訊，還包括有關在網路上使用本機器的有用資訊。 | Brother Solutions Center ¹ |

¹ 請造訪 support.brother.com/manuals。

關於最新的驅動程式更新

請轉到 Brother Solutions Center 網站 (support.brother.com) 上您的機器型號的**下載**頁面下載驅動程式。為確保您的機器保持最新性能，請隨時登入此網站獲取最新韌體升級。


©2018 兄弟工業株式會社。保留所有權利。

疑問或問題？請參閱我們的線上常見問題解答 (FAQs)、解決方案和視頻。

請轉到 Brother Solutions Center 網站 (support.brother.com) 上您的機器型號的常見問題&故障排除頁面。

- 提供多種搜尋方式
- 顯示相關問題以獲取更多資訊
- 根據客戶意見反應接收定期更新

控制面板概觀

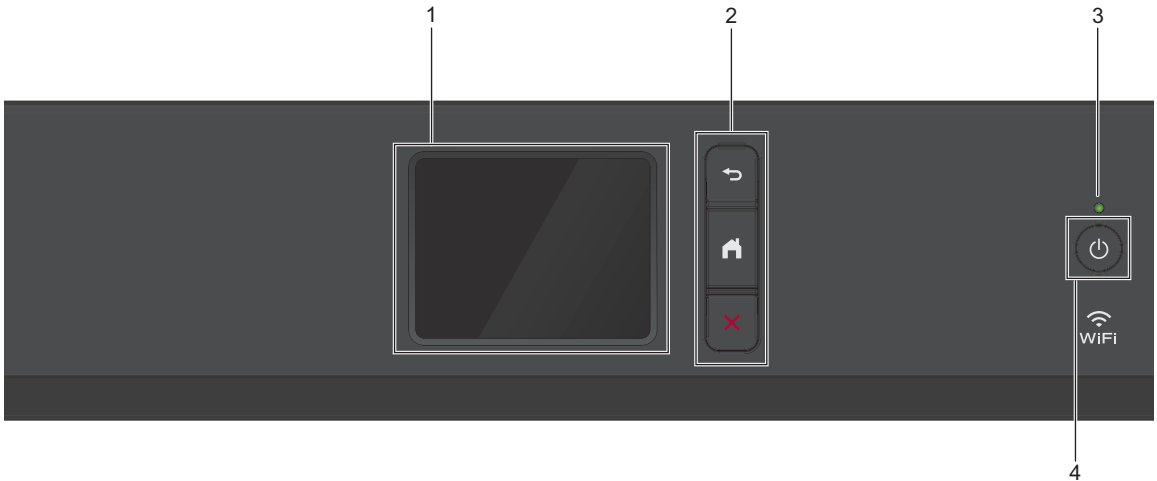

1. 觸控式液晶螢幕 (LCD)

點選觸控式螢幕上顯示的選單和選項可以進行存取。

2. 選單按鍵



(返回)

按此按鍵可返回上級選單。



(首頁)

按此按鍵可返回首頁螢幕。



(取消)


按此按鍵可取消操作。


3. LED 電源指示燈

LED 會視機器的電源狀態而亮起。
機器處於休眠模式時，LED 閃爍。

4. 電源開關

按  開啟機器。

按住  關閉機器。觸控式螢幕上將顯示 [正在關機]，且螢幕保持亮起幾秒鐘後將關閉。

即使您使用  關閉了機器，機器仍然會定期清潔列印頭，以確保列印品質。您應當確保機器與電源之間一直保持連接，以延長列印頭使用壽命、更有效地利用墨水以及維持列印品質。

觸控式液晶螢幕概觀

從首頁螢幕可存取 WiFi 安裝、功能、設定和維護螢幕。

首頁螢幕



機器閒置時，此螢幕上顯示機器的狀態。顯示時，表示您的機器已準備就緒執行下一個命令。

1. 無線網路狀態

下表中的每個圖示均指示無線網路狀態：

| | |
|--|---|
| | 本機器未連接至無線存取點/路由器。 按此按鈕可配置無線設定。更多詳細資訊 >> 快速安裝指南 |
| | 無線網路已連接。 每個首頁螢幕上的三格指示燈指示目前的無線訊號強度。 |
| | 無法偵測到無線存取點/路由器。 |
| | 無線設定被停用。 |



可按無線網路狀態按鈕配置無線設定。

2. [功能]

按一下可存取 [功能] 選單。
[網路]/[USB]/[下載軟件]

3. [設定]

按一下可存取 [設定] 選單。

4. [維護]

按一下可存取 [維護] 選單。

5. 靜音模式

[靜音模式] 設定設為 [開] 時，顯示此圖示。

靜音模式設定可降低列印噪音。靜音模式開啟時，列印速度會變慢。更多詳細資訊 >> [線上使用說明書](#)

6. 資訊圖示



[來自 Brother 的訊息] 和 [韌體自動檢查] 等通知設定設為 [開] 時，來自 Brother 的新資訊將會顯示在資訊列中。

(需要網際網路連接，且可能會產生資料費用。)

按 檢視詳細資訊。

7. 警告圖示



彈出錯誤或維護訊息時顯示警告圖示

；按 查看詳細資訊，然後按 返回首頁螢幕。

導覽觸控式螢幕

用手指點按可操作液晶螢幕。若要顯示和存取所有選項，按液晶螢幕上的 ◀▶ 或 ▲▼ 滾動顯示各選項。

重要事項

切勿用筆或手寫筆等尖銳物品點按液晶螢幕，這可能會損壞機器。

提醒

- 本產品採用 ARPHIC TECHNOLOGY CO., LTD. 的字型。
- 插入電源線插頭或啟動本機器後，切勿立即觸摸液晶螢幕，否則可能會導致錯誤。

2

紙張處理

裝入紙張

1 如下所示將紙張裝入紙匣。







充分散開紙疊。



裝入紙張時，紙張尺寸決定方向。


| 紙匣 #1 | 如何裝入紙張 | |
|---|--------|------------------------------|
| A4 Letter Executive B5 (JIS) ◆ | | 調整紙張調整器。 橫向 |
| A5 A6 相片 相片紙 L 相片紙 2L B6 (JIS) ◆ 索引卡 信封 | | 調整紙張調整器。 縱向 |
| A3 Ledger B4 (JIS) ◆ Legal Folio Mexico Legal 印度公文紙 | | 使用綠色滑動器擴張紙匣，然後調整紙張調整器。 縱向 |
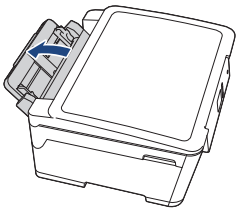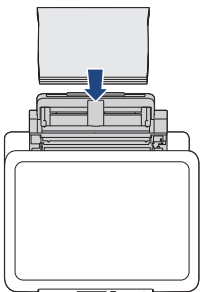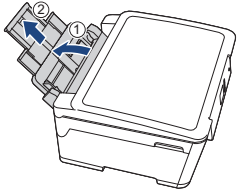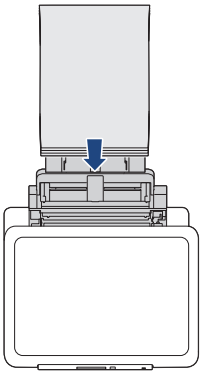
| 多功能進紙匣 | 如何裝入紙張 | |
|---|---|--|
| A4 Letter Executive B5 (JIS) ◆ |  | 調整多功能進紙匣的紙張調整器。  橫向 |
| A3 Ledger B4 (JIS) ◆ Legal Folio Mexico Legal 印度公文紙 A5 A6 相片 相片紙 L 相片紙 2L B6 (JIS) ◆ 索引卡 信封 |  | 調整多功能進紙匣的紙張調整器。  縱向 |

更多詳細資訊 >> 線上使用說明書. 放入紙張

◆ 僅某些國家/地區支援。

2 展開出紙托盤。

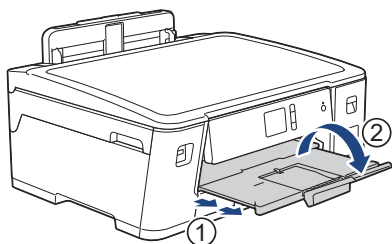

3 如有需要，變更機器選單中的紙張尺寸設定。

3

列印

從電腦列印

嘗試任何列印操作前，請確認下列項：

- 確保已安裝 Brother 軟體和驅動程式。
- 確保已正確連接 USB 或網路傳輸線，或者確保使用無線存取點/路由器連接網路。

列印文件 (Windows®)

- 1 在應用程式中選擇列印指令。
- 2 選擇 Brother HL-XXXX Printer (其中 XXXX 是您的型號名稱)。
- 3 按一下**列印**。
- 4 完成列印操作。


列印文件 (Mac)

- 1 從應用程式 (如 Apple TextEdit) 按一下**檔案**選單，然後選擇**列印**。
- 2 選擇 Brother HL-XXXX Printer (其中 XXXX 是您的型號名稱)。
- 3 按一下**列印**。
- 4 完成列印操作。

各種列印

若要使用各種列印功能，按一下**列印**內容或喜好設定按鍵，以變更印表機設定。

自動列印紙張的兩面

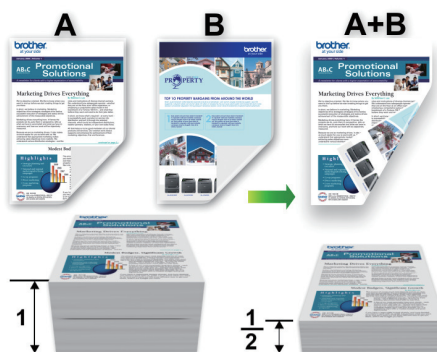

在一張紙上列印多個頁面 (每頁 N 版)



對於 Windows®：

更多詳細資訊 >> [線上使用說明書: 從電腦列印 \(Windows®\)](#)

對於 Mac：


更多詳細資訊 >> [線上使用說明書: 從電腦列印 \(Mac\)](#)

直接列印 USB 快閃儲存裝置中的照片

預覽並列印 USB 快閃儲存裝置中的照片

列印照片前，在液晶螢幕上預覽照片。列印儲存在 USB 快閃儲存裝置中的影像。

- 1 將 USB 快閃儲存裝置插入 USB 插槽。

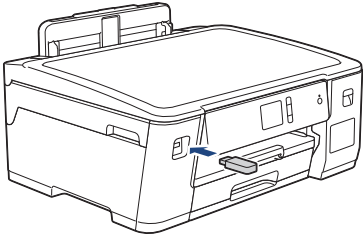

- 2 按 [JPEG 列印] > [選擇檔案]。

- 3 按 ◀ 或 ▶ 顯示您想列印的照片，然後按該照片。



如要列印所有照片，按 [全部列印]，然後按 [是] 確認。

- 4 按 × 01 以在觸控式螢幕上顯示鍵盤，然後使用觸控式螢幕鍵盤輸入副本數量。按 [確定]。
也可按觸控式螢幕上的 [-] 或 [+]。

- 5 按 [確定]。

- 6 重複最後三個步驟，直到選擇了您想列印的所有照片。

- 7 按 [確定]。

- 8 閱讀並確認所顯示的選項清單。

- 9 若要變更列印設定，按 [列印設定]。
操作完成後，按 [確定]。

- 10 按 [啟動]。

列印設定概述

您更改的列印設定暫時用於目前的印出文件。列印完成後，機器會自動恢復其預設設定。





您可以儲存最常用的列印設定，只需將其設置為預設設定即可。


更多詳細資訊 >> [線上使用說明書](#)

檢查列印品質


如果印出文件上出現陰影或彩色條紋和文字，或者出現文字缺失，則列印頭噴嘴可能已被堵塞。列印列印品質測試頁並查看噴嘴檢查圖片。


- 1 按  [設定] > [維護] > [改善列印品質] > [檢查列印品質]。
- 2 按 [啟動]。
機器將列印品質測試頁。
- 3 檢查頁面中四個顏色塊的列印品質。
- 4 觸控式螢幕上會顯示訊息詢問列印品質是否良好。執行下列其中一項操作：
 - 如果所有線條都清晰可見，請按 [否]，然後按  結束列印品質檢查。
 - 如果有線條缺失 (見下圖所示的不良)，按 [是]。

良好

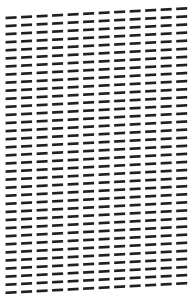

不良

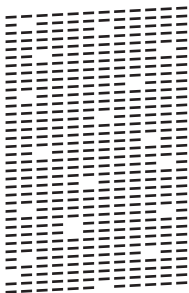

- 5 觸控式螢幕上會顯示訊息提示您檢查各顏色的列印品質。按與列印結果最匹配的圖案編號 (1 ~ 4)。
- 6 執行下列其中一項操作：
 - 如果需要清潔列印頭，請按 [啟動] 啟動清潔程序。
 - 如果無需清潔列印頭，觸控式螢幕上將重新顯示維護螢幕。按 。
- 7 待清潔完成後，觸控式螢幕上會顯示訊息詢問您是否想再次列印品質測試頁。按 [是]，再按 [啟動]。
機器將再次列印品質測試頁。再次檢查頁面中四個顏色塊的列印品質。

如果您已清潔列印頭五次或以上，而列印品質仍未有所改善，再次嘗試清潔列印頭最多三次。如果列印品質仍未有所改善，請聯絡 Brother 客戶服務中心或您當地的 Brother 授權維修中心。

重要事項

切勿觸摸列印頭，否則可能會造成永久性損壞，而此類損壞不屬於列印頭保固範圍。

當列印頭噴嘴被堵塞時，列印樣本如圖所示。





清潔列印頭噴嘴後，線條消失。



從 Brother 機器檢查列印對齊

如果移動機器之後列印的文字模糊不清或影像色彩不鮮艷，請調整列印對齊。


調整列印對齊前，先按  [設定] > [維護] > [改善列印品質] > [檢查列印品質] 執行列印品質檢查。

- 1 按  [設定] > [維護] > [改善列印品質] > [對齊方式]。
- 2 按 [下一步]。
- 3 液晶幕上顯示詢問列印品質是否完成的確認訊息時，按 [是]。
- 4 選擇用於列印對齊測試頁的紙張尺寸。
- 5 按 [基本對齊] 或 [進階對齊]。

- 6 將指定尺寸的紙張裝入紙匣，然後按 [啟動]。

機器將列印對齊測試頁。


(A)

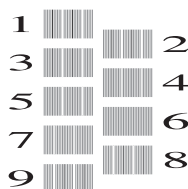


- 7 對於 (A) 圖案，按 ▲ 或 ▼ 顯示縱向線條最不明顯的列印測試頁的編號 (1 ~ 9)，然後按該編號 (在上述示例中，行編號 6 是最佳選擇)。按 [確定]。

對於其餘圖案，重複執行此步驟。

未正確調整列印對齊時，文字如下圖所示模糊不清或扭曲。

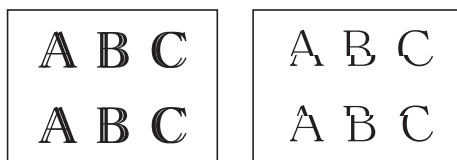

正確調整列印對齊後，文字效果如下圖所示。

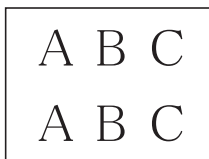

- 8 按 .

參閱本節解決您在使用本 Brother 機器的過程中可能會遇到的問題。


確認問題

即使機器似乎出現問題，您也可自行修正多數問題。

首先，檢查以下各項：

- 機器電源線正確連接且機器已開啟。
- 已移除所有的機器保護零件。
- 頂蓋和卡紙清除蓋已完全關閉。
- 紙張已正確裝入紙匣。
- 介面傳輸線已穩固地連到機器和電腦，或者已在機器和電腦上設定無線連接。
- (對於網路型號) 存取點 (適用於無線網路)、路由器或集線器已啟動，且連結按鈕正在閃爍。

若要找到錯誤和解決方法，請檢視液晶螢幕或在您電腦的**狀態監視器**中檢視機器的狀態。

| 使用液晶螢幕時 | 使用狀態監視器時 |
|--|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. 遵循液晶螢幕上的訊息。 2. 如果您無法解決錯誤，請參閱線上使用說明書：錯誤和維護訊息  | <ul style="list-style-type: none"> • 按兩下工作列中的  圖示。 • 圖示的各種顏色指示機器的狀態。 • 按一下故障排除按鈕可連結到 Brother 故障排除網站。  |

錯誤和維護訊息

如需瞭解常見錯誤及維護訊息的資訊，請參閱**線上使用說明書**。


若要檢視**線上使用說明書**和其他可用說明書，請造訪 support.brother.com/manuals。

耗材規格

| | |
|--------|--|
| 墨水 | 本機器使用單獨的黑色、黃色、青色和洋紅色墨槽，墨槽與列印頭組件採分離式設計。 |
| 墨瓶使用壽命 | 當您首次補充墨槽時，機器會向墨水輸送管注入一定量的墨水，以實現高品質列印輸出。此過程僅執行一次。此過程完成後，本機器所附帶墨瓶的印量將低於標準墨瓶 (黑色大致為 90%，彩色大致為 85%)。其後的所有墨瓶均可以列印出墨瓶上標注的頁數。 |
| 更換耗材 | <p><黑色墨瓶> BTD60BK</p> <p><黃色墨瓶> BT5000Y</p> <p><青色墨瓶> BT5000C</p> <p><洋紅色墨瓶> BT5000M</p> <p>黑色 - 大約 6500 頁¹</p> <p>黃色、靛藍色和洋紅色 - 大約 5000 頁¹</p> |

- ¹ 上述印量近似值是在 Brother 原創方法的基礎上使用測試模式 ISO/IEC 24712 推算得出。
上述印量近似值並非基於 ISO/IEC 24711。



如果您正在使用 Windows[®]，按兩下電腦桌面上的 **Brother Creative Center** 圖示 ，即可存取我們的**免費**網站，它提供各種資源，可幫助您輕鬆建立和列印帶照片、文字和創意性的自訂材料，用於商業和家庭用途。

Mac 電腦使用者可由以下網址存取 Brother CreativeCenter 網站：
www.brother.com/creativecenter

brother

請瀏覽我們的全球網站：
www.brother.com

本設備僅允許在購買國使用。當地 Brother 公司或其授權維修中心僅為當地 Brother 公司所引進販售之產品提供技術支援服務。

使用 100% 再生紙印製
(封面除外)



D011C9001-00
TCHN
版本 0