


brother

Başvuru Kılavuzu

Günlük kullanımlar için özet açıklamalar

HL-T4000DW

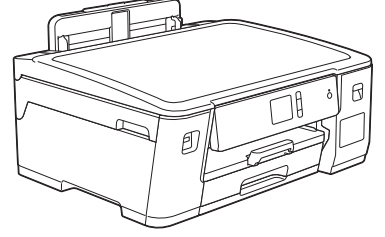

Brother bu kılavuzu gerektiğinde başvurmak için yazıcınızın yanında tutmanızı önerir.



İnternet Üzerinden Kullanım Kılavuzu

Daha gelişmiş talimatlar, bilgi ve ürün özellikleri için *İnternet Üzerinden Kullanım Kılavuzuna* bakınız. support.brother.com/manuals



Bazı Önemli Bilgiler:

1) A. İthalatçı ve üretici firmaların irtibat bilgileri

İthalatçı firma: BROTHER International Gulf (FZE.) Türkiye İstanbul Şubesi

Kucukbakkalkoy Mahallesi Dudullu Caddesi No23-25B, D:253

34750 Ataşehir / İstanbul

Tel : 0-216-577 68 17 pbx

Fax : 0-216-577 68 19

info@brother.com.tr

Üretici firma : BROTHER INDUSTRIES LTD.

15-1 Naeshiro-cho, Mizuho - ku, Nagoya

467-8561 , Japan

Tel : 00-81-528 24 2072

Fax :00-81-528116826

B. Kullanım, kurulum, bakım ve basit onarımda uyulması gereken kurallar;

Bakınız, Hızlı Kurulum Kılavuzu & İnternet Üzerinden Kullanım Kılavuzu.

C. Taşıma ve nakliye sırasında dikkat edilecek hususlar;

Cihaz, orijinal ambalaj kutusunda gerekli destekleri takılmış halde , nem ve sıvıdan etkilenmeyecek, üzerine ağırlık gelmeyecek şekilde taşınmalıdır.

Ç. Kullanım hatalarına ilişkin bilgiler;

Bakınız, İnternet Üzerinden Kullanım Kılavuzu.

D. Özellikleri ile ilgili tanıtıcı ve temel bilgiler;

Bakınız, İnternet Üzerinden Kullanım Kılavuzu.

E. Tüketicinin kendi yapabileceği bakım onarım veya ürünün temizliğine ilişkin bilgiler;

Bakınız, İnternet Üzerinden Kullanım Kılavuzu.

F. Bu modelde Periyodik bakım gerektiren bir parça bulunmamaktadır.

G. Bağlantı veya montajın nasıl yapılacağını gösterir şema ile bağlantı veya montajın kim tarafından yapılacağına ilişkin bilgiler

Bakınız, İnternet Üzerinden Kullanım Kılavuzu.

Ğ. Bakanlıkça tespit ve ilan edilen kullanım ömrü

Cihazınızın kullanım ömrü 5 yıldır.

H. Yetkili servis istasyonları ile yedek parça malzemelerinin temin edilebileceği yerlerin unvan, adres, telefon numarası ve diğer iletişim bilgileri,

Bakınız, Garanti Kartı Yetkili Servis Listesi

- I. Üretici firma : BROTHER INDUSTRIES LTD.
15-1 Naeshiro-cho, Mizuho - ku, Nagoya
467-8561 , Japan
Tel : 00-81-528 24 2072
Fax :00-81-528116826
- İ. Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici;
a) Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
b) Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,
c) Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,
ç) İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,
seçimlik haklarından birini kullanabilir
- J. Ürün le ilgili her türlü şikâyet ve itiraz başvurularınızı Tüketici Mahkemelerine ve Tüketici Hakem Heyetlerine yapabilirsiniz.
- 2) Malın enerji tüketimi açısından verimli kullanımına ilişkin bilgiler,
Bakınız, İnternet Üzerinden Kullanım Kılavuzu.
- 5) Malların ilgili teknik düzenlemesi uyarınca kişinin sağlığı ile çevreye zararlı veya tehlikeli olabilmesi durumunda, bu malın güvenli kullanılabilmesi için ilgili açıklayıcı bilgi ve uyarılar,
Bakınız, Ürün Güvenlik Kılavuzu.

Müşteri Hizmetleri

Destek Hattı: Türkiye
Telefon: 0 (216) 577 68 18
Faks: 0 (216) 577 68 19
E-posta: destek@brother.com.tr

Kullanım Kılavuzları ve Bulunabildikleri Yerler

Hangi Kılavuz?	İçinde Ne Var?	Nerede?
Ürün Güvenlik Kılavuzu	Önce bu kılavuzu okuyun. Makinenizi kurmadan önce lütfen Güvenlik Talimatları'nı okuyun. Ticari markalar ve yasal sınırlamalar için bu kılavuza bakın.	Basılı / Kutuda
Hızlı Kurulum Kılavuzu	Makinenizi ayarlamak ve kullanmakta olduğunuz işletim sistemi ve bağlantı türü için Tam Sürücü & Yazılım Paketi ögesini yüklemek için talimatları izleyin.	Basılı / Kutuda
Başvuru Kılavuzu	Temel PC-Yazdırma ve Doğrudan Yazdırma işlemlerini ve temel makine bakımını öğrenin. Sorun giderme ipuçlarına bakın.	Basılı veya Brother Yükleme Diski'nde / Kutuda
İnternet Üzerinden Kullanım Kılavuzu	Bu kılavuz <i>Referans Kılavuzu</i> 'nun ek içeriğini içerir. PC-Yazdırma, Doğrudan Yazdırma, İnternet hizmetleri ve Mobil İşlevler hakkında bilgilere ek olarak, makinenin bir ağda kullanılmasıyla ilgili de yararlı bilgiler içerir.	Brother Solutions Center ¹

¹ support.brother.com/manuals adresini ziyaret edin.

En Son Sürücü Güncellemeleri İçin

Sürücüleri indirmek için support.brother.com adresinde bulunan Brother Solutions Center'daki modelinizin **Yüklemeler** sayfasına gidin. Makinenizin performansını güncel tutmak için, orada en yeni donanım yazılımı güncellemelerini kontrol edin.


©2018 Brother Industries, Ltd. Tüm hakları saklıdır.

Sorular veya Sorunlar? Çevrimiçi SSS, Çözüm ve Videolarımıza bakın.

support.brother.com adresinde bulunan Brother Solutions Center'da modelinizin **SSS ve Sorun Giderme** sayfasına gidin.

- Aramak için bir çok yol sunar
- Daha fazla bilgi için ilgili soruları görüntüler
- Müşteri geribildirimine dayanarak düzenli güncellemeler alır

Kontrol Paneline Genel Bakış

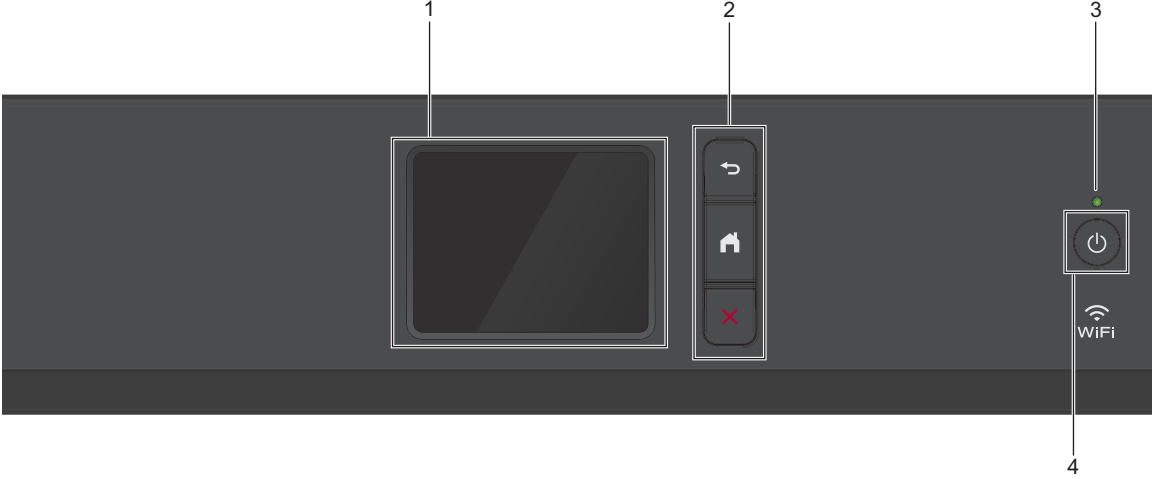

1. Dokunmatik Sıvı Kristal Ekranı (LCD)

Dokunmatik Ekranda bunlara basarak menülere ve seçeneklere erişin.

2. Menü düğmeleri



(Arka)

Önceki menüye geri gitmek için basın.



(Ana Sayfa)

Ana ekrana geri dönmek için basın.



(İptal)

Bir işlemi iptal etmek için basın.

3. LED Güç Göstergesi

Makinenin güç durumuna bağlı olarak LED yanar.

Makine Uyku Modundayken, LED yanıp söner.

4. Güç Açma/Kapatma

Makineyi açmak için öğesine basın.


Makineyi kapatmak için öğesine basın ve basılı tutun. Dokunmatik ekranda [Kapatılıyor] görüntülenir ve güç kapatılmadan önce ekranda birkaç saniye kalır.

kullanarak makinenizi kapatırsanız, yazdırma kalitesini korumak için yazıcı kafasını yine düzenli aralıklarla temizleyecektir. Yazıcı kafasının ömrünü uzatmak, daha iyi bir mürekkep verimliliği sağlamak ve baskı kalitesini korumak için makinenizi her zaman bir güç kaynağına bağlı tutun.

Dokunmatik Ekran LCD'ye Genel Bakış

Ana ekrandan, WiFi kurulumu, İşlevler, Ayarlar ve Bakım ekranlarına erişin.



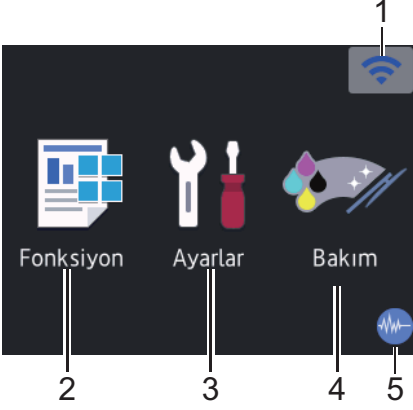

Ana Ekran




Bu ekran, makine boştaiken, makinenin durumunu gösterir. Görüntülediğinde, makinenizin bir sonraki komut için hazır olduğu anlamına gelir.

1. Kablosuz Durumu

Aşağıdaki tablodaki her bir simge kablosuz ağ durumunu gösterir:

	Makineniz kablosuz erişim noktasına/yönlendiriciye bağlanmamış. Kablosuz ayarlarını yapılandırmak için bu düğmeye basın. Daha ayrıntılı bilgi >> <i>Hızlı Kurulum Kılavuzu</i>
	Kablosuz ağ bağlı. Her Ana ekranda üç seviyeli bir göstergesi geçerli kablosuz sinyali gücünü gösterir.
	Kablosuz erişim noktası/ yönlendiricisi algılanamıyor.
	Kablosuz ayarı devre dışı.

 Kablosuz Durumu düğmesine basarak kablosuz ayarlarını yapılandırabilirsiniz.

2. [Fonksiyon]

[Fonksiyon] menüsüne erişmek için basın.

[Web] / [USB] / [Yazılımı İndir]

3. [Ayarlar]

[Ayarlar] menüsüne erişmek için basın.

4. [Bakım]


[Bakım] menüsüne erişmek için basın.

5. Sessiz Mod

Bu simge, [Sessiz Modu] ayarı [Açık] olarak ayarlıyken görünür.

Sessiz Mod ayarı yazdırma gürültüsünü azaltabilir. Sessiz Mod açıldığında, baskı hızı yavaşlar. Daha ayrıntılı bilgi >> *İnternet Üzerinden Kullanım Kılavuzu*

6. Bilgi simgesi

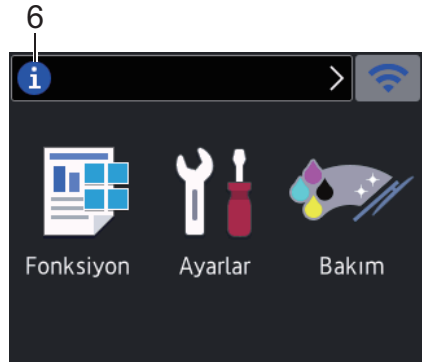





Brother'dan Yeni Bilgiler, [Brother'dan Mesaj] ve [Sür. Oto. Kontrol] gibi bildirim ayarları [Açık] olarak ayarlıyken bilgi çubuğunda görünür.

(İnternet bağlantısı gereklidir ve veri ücretleri uygulanabilir.)

Ayrıntıları görmek için  ögesine basın.

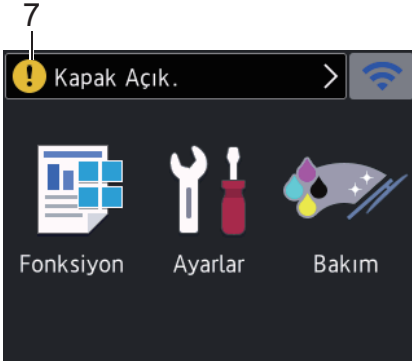7. Uyarı simgesi



Uyarı simgesi  bir hata veya bakım mesajı olduğunda görünür; ayrıntıları görüntülemek için  ögesine basın ve sonra Ana ekrana dönmek için  ögesine basın.

Dokunmatik Ekranda Gezinme

İşlem yapmak için parmağınızla LCD'ye bastırın. Tüm seçenekleri görüntülemek ve bunlara erişmek istiyorsanız bunlar arasında ilerlemek için LCD'deki ◀▶ veya ▲▼ ögesine basın.

ÖNEMLİ

LCD'ye kalem ya da ekran kalemi gibi sivri uçlu bir nesneyle BASMAYIN. Makineye zarar verebilir.

NOT


- Bu ürün, ARPHIC TECHNOLOGY CO. LTD'nin yazı tipini kullanır.
- LCD'ye güç kablosunu takar takmaz veya makineyi açar açmaz DOKUNMAYIN. Bunu yapmak bir hataya neden olabilir.

Kağıt Yükleme

1 Kağıdı kağıt çekmecesine şu şekilde koyun.



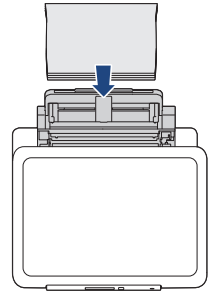
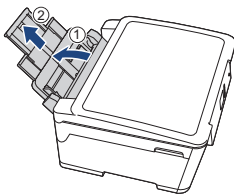

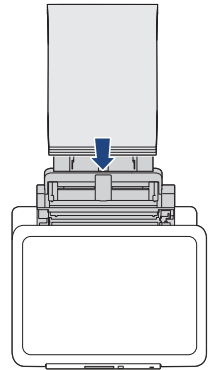


Kağıt yığınının iyice havalandırın.

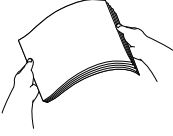


Kağıt yüklerken, yönü kağıt boyutu belirler.

Çekmece #1	Kağıt Nasıl Yüklenir		
A4 Letter Executive		Kağıt kılavuzlarını ayarlayın.	Yatay yönlendirme
A5 A6 Fotoğraf Fotoğraf L Fotoğraf 2L Dizin kartı Zarflar		Kağıt kılavuzlarını ayarlayın.	Dikey yönlendirme
A3 Ledger Legal Folyo Mexico Legal India Legal		Yeşil kaydırıcı ile çekmeceyi uzatın ardından kağıt kılavuzlarını ayarlayın.	Dikey yönlendirme

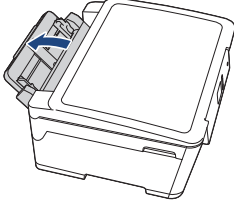ÇA Çekmece	Kağıt Nasıl Yüklenir		
A4 Letter Executive		<p>ÇA çekmece kağıt kılavuzlarını ayarlayın.</p> 	<p>Yatay yönlendirme</p> 
A3 Ledger Legal Folyo Mexico Legal India Legal A5 A6 Fotoğraf Fotoğraf L Fotoğraf 2L Dizin kartı Zarflar		<p>ÇA çekmece kağıt kılavuzlarını ayarlayın.</p> 	<p>Dikey yönlendirme</p> 

Daha ayrıntılı bilgi >> *İnternet Üzerinden Kullanım Kılavuzu: Kağıt Yükleme*

2 Kağıt desteği kapağını açın.

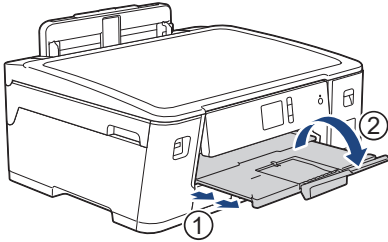

3 Gerekirse, makinenin menüsündeki kağıt boyutu ayarını değiştirin.

Bilgisayarınızdan Yazdırma

Bir yazdırma işlemine girişmeden önce aşağıdakini onaylayın:

- Brother yazılımını ve sürücülerini yüklediğinizden emin olun.
- USB veya ağ kablosunun doğru bağlandığından veya ağa kablosuz erişim noktası/yönlendirici kullanarak bağlandığından emin olun.

Bir Belgeyi Yazdırma (Windows®)

- 1 Uygulamanızdan yazdır komutunu seçin.
- 2 Brother XXX-XXXX ögesini seçin (burada XXXX, modelinizin adıdır).
- 3 Yazdır ögesine tıklayın.
- 4 Yazdırma işlemi tamamlayın.


Belge Yazdırma (Mac)

- 1 Apple TextEdit gibi bir uygulamadan, **File (Dosya)** menüsünü tıklayın ve sonra **Print (Yazdır)** ögesini seçin.
- 2 Brother XXX-XXXX ögesini seçin (burada XXXX, modelinizin adıdır).
- 3 **Print (Yazdır)** ögesini tıklayın.
- 4 Yazdırma işlemi tamamlayın.

Çeşitli Yazdırmalar

Çeşitli yazdırma özelliklerini kullanmak üzere yazıcı ayarını değiştirmek için yazdırma özellikleri ya da tercihleri düğmesine tıklayın.

Kağıdın Her İki Tarafına da Otomatik Yazdırma

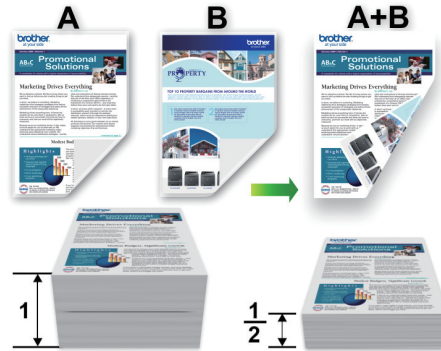

Tek Bir Kağıt Sayfasına Bir Sayfadan Fazla Yazdırma (1 sayfada N kopya)



Windows için:

Daha ayrıntılı bilgi >> *İnternet Üzerinden Kullanım Kılavuzu: Bilgisayarınızdan Yazdırma (Windows)*

Mac için:


Daha ayrıntılı bilgi >> *İnternet Üzerinden Kullanım Kılavuzu: Bilgisayarınızdan Yazdırma (Mac)*

USB Flaş Sürücüsünden Fotoğrafları Doğrudan Yazdırma

USB Flaş Sürücüden Fotoğrafları Önizleme ve Yazdırma


Yazdırmadan önce fotoğraflarınızı LCD'de önizleyin.USB flaş sürücüde kayıtlı görüntüleri yazdırın.

- 1 Bir USB flaş sürücüyü USB yuvasına takın.

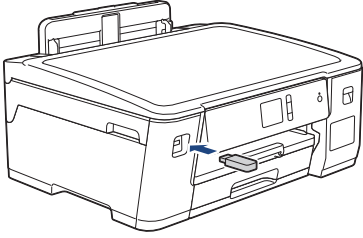

- 2 [JPEG Yazdır] > [Dosyaları Seç] öğesine basın.

- 3 Yazdırmak istediğiniz fotoğrafı görüntülemek için ◀ veya ▶ öğesine basın ve sonra rapora basın.

 Tüm fotoğrafları yazdırmak için [Tüm. Bas] öğesine basın ve ardından onay için [Evet] öğesine basın.

- 4 Dokunmatik Ekran'da klavyeyi görüntülemek için × 01 öğesine basın ve ardından Dokunmatik Ekran klavyesini kullanarak kopya sayısını girin. [OK] öğesine basın.

Dokunmatik Ekran'da [-] veya [+] öğesine de basabilirsiniz.

- 5 [OK] öğesine basın.

- 6 Yazdırmak istediğiniz bütün fotoğrafları seçene kadar son üç adımı tekrarlayın.

- 7 [OK] öğesine basın.

- 8 Görüntülenen, seçenekler listesini okuyun ve onaylayın.

- 9 Baskı ayarlarını değiştirmek için [Baskı Ayarları] öğesine basın.
Bittiğinde, [OK] öğesine basın.

- 10 [Başlat] öğesine basın.

Yazdırma Ayarlarına Genel Bakış

Değiştirdiğiniz Yazdırma Ayarları geçerli çıktınız için geçicidir. Yazdırma tamamlandıktan sonra makine varsayılan ayarlarına geri döner.





En sık kullandığınız yazdırma ayarlarını, varsayılan ayar olarak ayarlayarak kaydedebilirsiniz.


Daha ayrıntılı bilgi ►► *İnternet Üzerinden Kullanım Kılavuzu*

Baskı Kalitesini Kontrol Etme


Çıktılarınızda solgun veya çizgili renkler ve metin beliriyoorsa veya çıktılarınızda metin eksikse yazıcı kafası uçları tıkanmış olabilir. Baskı Kalitesi Kontrol Sayfasını yazdırın ve uç kontrol desenine bakın.


- 1  [Ayarlar] > [Bakım] > [Baskı Kalitesini Geliş.] > [Baskı Kalitesi Kontr.] ögesine basın.
- 2 [Başlat] ögesine basın.
Makine, Yazdırma Kalite Kontrol Kağıdı'nı yazdırır.
- 3 Kağıt üzerindeki dört renk çubuğunun kalitesini kontrol edin.
- 4 Dokunmatik Ekran baskı kalitesini sorar. Aşağıdakilerden birini yapın:
 - Tüm çizgiler net ve görünür ise [Hayır] düğmesine basın ve ardından Baskı Kalitesi kontrolünü bitirmek için  ögesine basın.
 - Çizgiler eksikse (bkz. aşağıda **Zayıf**) [Evet] ögesine basın.

İyi

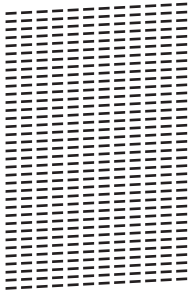

Zayıf

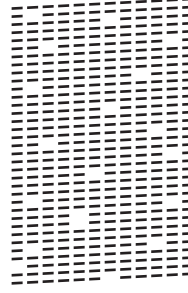

- 5 Dokunmatik Ekran, her renk için baskı kalitesini kontrol etmenizi isteyen bir mesaj görüntüler. Baskı sonucuna en çok uyan desenin (1-4) numarasına basın.
- 6 Aşağıdakilerden birini yapın:
 - Yazıcı kafasının temizlenmesi gerekiyorsa, temizleme işlemi başlatmak için [Başlat] ögesine basın.
 - Yazıcı kafasının temizlenmesi gerekmiyorsa, Bakım ekranı Dokunmatik Ekran'da yeniden görünür.  ögesine basın.
- 7 Temizleme prosedürü bittiğinde Dokunmatik Ekran, Yazdırma Kalite Kontrol Kağıdı'nı tekrar yazdırmak isteyip istemediğinizi sorar. [Evet] seçeneğine ve ardından [Başlat] ögesine basın.
Makine, Yazdırma Kalite Kontrol Kağıdı'nı tekrar yazdırır. Kağıt üzerindeki dört renk çubuğunun kalitesini tekrar kontrol edin.

Yazıcı kafasını en az beş kez temizlerseniz ve baskı düzelmediyse, baskı kafasını en çok üç kez daha temizlemeyi deneyin. Baskı iyileşmediyse, Brother müşteri hizmetlerine veya yerel Brother bayinize başvurun.

ÖNEMLİ

Yazıcı kafasına DOKUNMAYIN. Yazıcı kafasına dokunmak hasara neden olabilir ve yazıcı kafasının garantisini geçersiz kılabilir.



Bir yazıcı kafası ucu tıkanıldığında, yazdırılan örnek bu şekilde görünür:



Yazıcı kafası ucu temizlendikten sonra çizgiler kaybolur:



Brother Makinenizden Yazdırma Hızasını Kontrol Edin

Makineyi taşıdıktan sonra yazdırılan metniniz bulanıklaşırsa veya resimler soluklaşırsa yazdırma hızasını ayarlayın.

Yazdırma hızasını ayarlamadan önce, 

[Ayarlar] > [Bakım] > [Baskı Kalitesini Geliş.] > [Baskı Kalitesi Kontr.] öğesine basarak ilk önce baskı kalite kontrolü yapın.

1



[Ayarlar] > [Bakım] > [Baskı Kalitesini Geliş.] > [Hizalama] öğesine basın.

2

[Sonraki] öğesine basın.

3

Baskı kalitesi kontrolünün tamamlandığına dair LCD'de bir teyit mesajı görüldükten sonra [Evet] seçeneğine basın.

4

Hiza kontrol sayfasını yazdırmak için kağıt boyutunu seçin.

5


[Gelişmiş hizalama] veya [Temel hizalama] öğesine basın.

6

Çekmeceye belirtilen boyutta kağıt yerleştirin ve ardından [Başlat] öğesine basın.

Makine, Hiza Kontrol Kağıdını yazdırır.

(A)

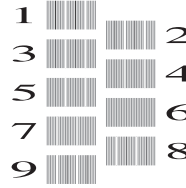

7

(A) deseni için, yatay çizgileri en az görünür olan deneme baskısının numarasını (1-9) görüntülemek için ▲ veya ▼ öğesine basın ve ardından üzerine basın (yukarıdaki örnekte, sıra numarası 6 en iyi seçenektir). [OK] öğesine basın.


Desenlerin geri kalanı için bu adımı tekrar edin.

A

Rutin Bakım



Yazdırma hizası doğru ayarlanmadığında, metin bu şekilde bulanık ya da çarpık görünür.

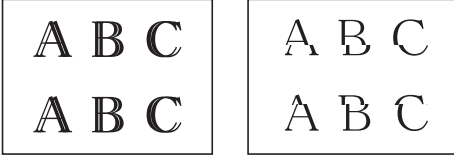

Yazdırma hizası doğru bir şekilde ayarlandıktan sonra, metin bu şekilde görünür.



8



öğesine basın.

Bu bölümü, Brother makinenizi kullanırken karşılaşılabileceğiniz sorunları çözmek için kullanın.



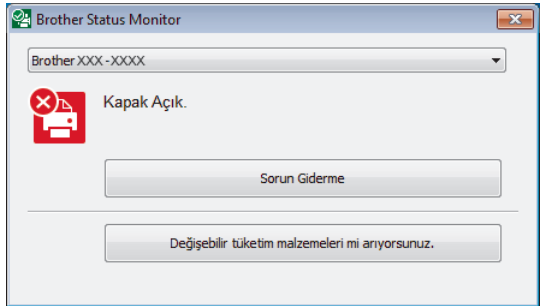
Sorunu Belirleme

Makinenizde bir sorun varmış gibi görünse de çoğu sorunu kendiniz düzeltebilirsiniz.

Önce aşağıdakileri kontrol edin:

- Makinenin güç kablosu doğru şekilde bağlı ve makine açık.
- Makinenin tüm koruyucu parçaları çıkarılmış.
- Üst Kapak ve Kağıt Sıkışması Giderme Kapağı tam olarak kapalı.
- Kağıt çekmecesine doğru şekilde kağıt yerleştirilmiş.
- Arabirim kabloları makineye ve bilgisayara güvenli bir şekilde bağlı veya kablosuz bağlantı hem makinede hem de bilgisayarınızda ayarlı.
- (Ağ modelleri için) Erişim noktası (kablosuz için), yönlendirici veya hub açık ve bağlantı düğmesi yanıp sönüyor.

Hata ve çözümü bulmak için, LCD'yi ya da bilgisayarınızda **Durum Monitörü**'nde makinenin durumunu kontrol edin.

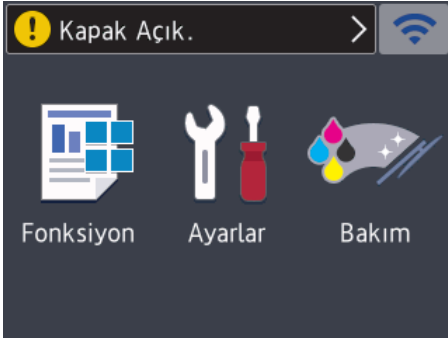LCD'nin Kullanımı	Durum Monitörünün Kullanımı
<p>1. LCD'deki mesajları takip edin.</p> <p>2. Hatayı gideremezseniz, bilgi için, bkz. <i>İnternet Üzerinden Kullanım Kılavuzu: Hata ve Bakım Mesajları</i></p> 	<ul style="list-style-type: none"> • Görev tepsisindeki  simgesini çift tıklayın. • Simgenin her bir rengi makinenin durumunu belirtir. • Brother sorun giderme web sayfasına gitmek için Sorun Giderme düğmesine tıklayın. 

Hata ve Bakım Mesajları


En yaygın hata ve bakım mesajları hakkında bilgi için, bkz. *İnternet Üzerinden Kullanım Kılavuzu*. *İnternet Üzerinden Kullanım Kılavuzu*'nu ve kullanılabilir diğer kılavuzları görüntülemek için, support.brother.com/manuals adresini ziyaret edin.

Komasyon Dzenlemesi 801/2013 ile uyum iin bilgi

Modeller	Güç tüketimi Ağa Bağlı Bekleme ¹
HL-T4000DW	Yaklaşık 2,0 W

¹ Tüm ağ bağlantı noktaları etkin ve bağlı

Kablosuz LAN'ı etkinleştirme/devre dışı bırakma

Kablosuz ağ bağlantısını açmak veya kapatmak için  [Ayarlar] > [Tüm Ayarlar] > [Ağ] > [Ağ I/F] > [Kablosuz Ağ] veya [Kablolu Ağ] öğesine basın.


Sarf Malzemelerinin Teknik Özellikleri

Mürekkep	Makine, yazıcı kafası düzeneğinden ayrı olan Siyah, Sarı, Cyan ve Macenta mürekkep tanklarını ayrı ayrı kullanır.
Mürekkep Şişesi Ömrü	Tankı ilk kez doldurduğunuzda makine yüksek kaliteli çıktılar için mürekkep dağıtım kanallarını dolduracak kadar mürekkep kullanacaktır. Bu işlem yalnızca bir kere gerçekleşecektir. Bu işlem tamamlandıktan sonra makinenizle birlikte verilen mürekkep şişeleri standart mürekkep şişelerinden daha düşük bir verime sahip olacaktır (siyah için yaklaşık %90 ve renkli için %85). Aşağıdaki tüm mürekkep şişeleri ile belirtilen sayıda sayfa yazdırabilirsiniz.
Yedek Sarf Malzemeleri	<Siyah Mürekkep Şişesi> BTD60BK <Sarı Mürekkep Şişesi> BT5000Y <Cyan Mürekkep Şişesi> BT5000C <Macenta Mürekkep Şişesi> BT5000M Siyah - Yaklaşık 6500 sayfa ¹ Sarı, Cyan ve Macenta - Yaklaşık 5000 sayfa ¹

¹ Alıntılı yaklaşık verimler, ISO/IEC 24712 Test Modelini kullanan Brother orijinal metodolojisine dayanarak tahmini olarak belirlenmiştir.

Alıntılı yaklaşık verimler ISO/IEC 24711'e dayanmaz.



Windows kullanıyorsanız, fotoğraflar, metin ve yaratıcılık ile iş ve ev kullanımı için kolayca özelleştirilmiş malzemeler oluşturma ve yazdırmaya yardımcı olacak bir kaynak olarak tasarlanmış **ÜCRETSİZ** web sitemize erişmek için masaüstünüzde bulunan **Brother Creative Center** simgesine  çift tıklayın.

Mac kullanıcıları Brother CreativeCenter'a şu web adresinden erişebilir:
www.brother.com/creativecenter

brother

Bizi İnternet'te Ziyaret Edin
www.brother.com

Bu makine yalnızca satın alındığı ülkede kullanılmak üzere onaylanmıştır. Bölgenizdeki Brother şirketleri veya bayileri yalnızca kendi ülkelerinden satın alınmış makinelere destek sunacaklardır.



TUR
Sürüm 0