


1 Desembale o equipamento e verifique os componentes

Os componentes incluídos na caixa podem ser diferentes, dependendo do país. Remova a fita ou o filme de proteção que cobre o equipamento.

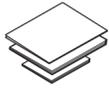

Frascos de Tinta Iniciais

- [BTD60BK] Preto
- [BT5001Y] Amarelo
- [BT5001C] Ciano
- [BT5001M] Magenta

Guia de Configuração Rápida
Guia de Referência
Guia de Segurança do Produto

Disco de instalação
Brother



Folha de manutenção



Cabo de interface USB
(Para alguns países)

OBSERVAÇÃO

- O *Guia de Referência* desse modelo está disponível no disco de instalação fornecido.
- Guarde todos os materiais de embalagem e a caixa para o caso de precisar transportar o equipamento.
- **Você precisa adquirir o cabo de interface apropriado para a interface que você deseja usar. Um cabo USB vem incluído para alguns países.**

Cabo USB

Use um cabo USB 2.0 (tipo A/B) com até 5 metros (16 pés) de comprimento.

Cabo Ethernet (de rede)


Use um cabo direto de par trançado categoria 5 (ou superior) para rede Fast Ethernet 10BASE-T ou 100BASE-TX.



Assista a nossos vídeos de Perguntas Frequentes para obter ajuda sobre como configurar o seu equipamento Brother. support.brother.com/videos

2 Carregar papel comum tamanho Carta/A4


Para obter mais informações sobre o manuseio e tamanhos de papel, consulte o *Guia de Referência*.

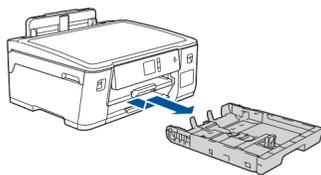


Remova completamente a bandeja de papel do equipamento, conforme indicado pela seta.



Ajuste as guias de papel. Ventile bem o papel e coloque-o na bandeja.

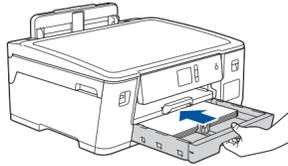

Empurre lenta e totalmente a bandeja de papel até o final no equipamento.

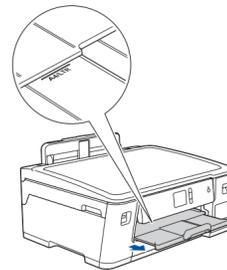


Puxe o suporte de papel para fora até que ele trave.

3 Conecte o cabo de alimentação


Conecte o cabo de alimentação. O equipamento será ligado automaticamente.

Siga as instruções na tela de toque para configurar a data e a hora.


4 Encha os tanques de tinta com a tinta inicial

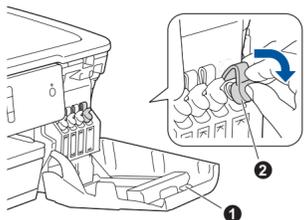

Abra o compartimento do tanque de tinta ① e puxe a aba ② para baixo para abrir a tampa do tanque de tinta.

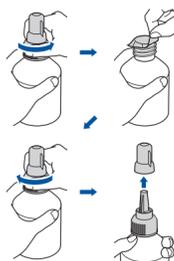


Remova o filme e aperte a tampa com firmeza.

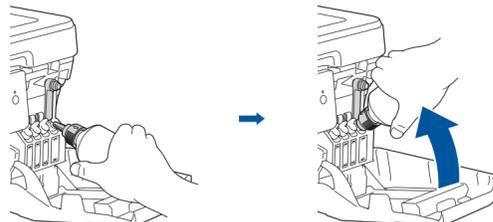

Remova a tampa e insira o bico do frasco com firmeza no tanque de tinta para que a tinta não derrame.

O frasco é independente e a tinta enche automaticamente até o frasco esvaziar. Para encher o tanque de tinta mais rapidamente, aperte ambos os lados do frasco.

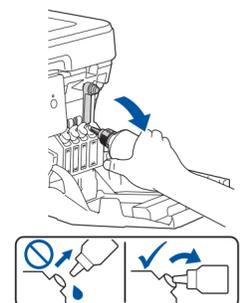


Quando acabar, remova o frasco apontando o bico para cima, de modo que não derrame a tinta.

5 Configurações do equipamento

Quando o equipamento finalizar o processo inicial de limpeza, siga as instruções na tela de toque para ajustar as configurações do equipamento.

- Verificar a qualidade de impressão
- Definir as configurações da bandeja ou de tamanho de papel.
- Definir o Aviso de Atualização de Firmware
- Imprimir a folha de instalação

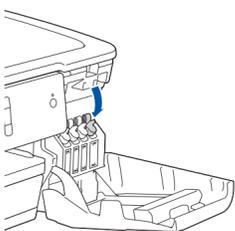

Pressione a tampa do tanque de tinta para fechá-la com firmeza. Repita a etapa 4 para os outros três tanques de tinta.

Feche o compartimento do tanque de tinta. O equipamento irá preparar o sistema de tubos de tinta para a impressão.




6 Selecionar um dispositivo que deseja conectar ao seu equipamento

Computador




Vá para **7** e siga as instruções.

Dispositivo móvel

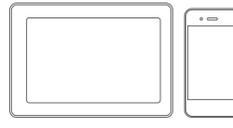

Vá para **8** e siga as instruções.

7 Conectar seu computador

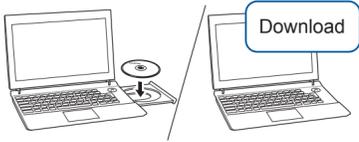

Coloque o disco de instalação na unidade de CD/DVD ou faça download do Pacote Completo de Drivers e Software em:

Para Windows®: support.brother.com/windows
Para Mac: support.brother.com/mac


Se você estiver usando um sistema operacional recém-lançado, acesse os sites acima para obter os drivers e as informações de software mais recentes.

Siga as instruções e avisos na tela.

Para Windows®:
Se a tela da Brother não aparecer automaticamente, acesse **Computador (Meu computador/Este Computador)**. Clique duas vezes no ícone do CD/DVD-ROM e clique duas vezes em **start.exe**.

Para Mac:
Para garantir a funcionalidade completa do driver, recomendamos escolher o **driver CUPS** ao adicionar uma impressora.

Para conexão de rede cabeada e conexão USB:
Localize a porta correta (com base no cabo que você está utilizando) dentro do equipamento, como mostra a figura.

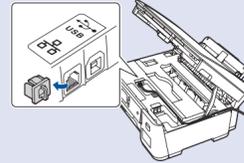

Concluído

Para usuários de redes: Aviso importante sobre segurança de redes
A senha padrão do Gerenciamento via Web está localizada na parte traseira do equipamento, identificada como "Pwd". Recomendamos que a senha padrão seja alterada imediatamente, para permitir o uso seguro de ferramentas e utilitários de rede e para proteger seu equipamento contra acesso não autorizado.

A Brother atualiza regularmente o firmware para adicionar recursos e aplicar correções de bugs. Para verificar o firmware mais recente, acesse support.brother.com/up7.

Não consegue conectar? Verifique o seguinte:

Rede sem fio

Reinicie o seu ponto de acesso/roteador sem fio (se possível).

Rede cabeada
Conexão USB

Desconecte o cabo.

Reinicie o seu equipamento e o computador e siga para a etapa **7**.

Se isso não funcionar, siga para a etapa **8**.


Se isso não der certo, acesse support.brother.com para consultar as perguntas frequentes e a solução de problemas.

8 Configuração sem fio alternativa

Localize o SSID (nome da rede) e a chave de rede (senha) do seu ponto de acesso/roteador sem fio e anote-os na tabela abaixo.


SSID (Nome da rede)	
Chave de rede (Senha)	

SSID: XXXXXXXX
Chave de rede: XXXX

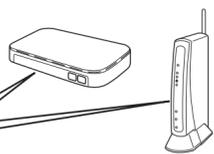

Se não conseguir encontrar essa informação, consulte seu administrador de rede ou o fabricante do ponto de acesso/roteador sem fio.

Acesse seu equipamento e pressione **WIFI** > [Assist. config.] > [Sim].

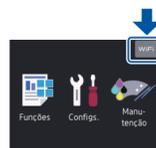

Selecione o SSID (nome de rede) do seu ponto de acesso/roteador e insira a chave de rede (senha).

Quando a configuração sem fio for concluída com sucesso, a tela de toque exibirá [Conectado].

Se a configuração não for concluída com sucesso, reinicie seu equipamento Brother e o ponto de acesso/roteador sem fio e repita a etapa **8**.

Para computadores

Siga para a etapa **7** para instalar o software.

Para dispositivos móveis

Siga para a etapa **9** para instalar os aplicativos.

Mesmo que você não tenha um ponto de acesso/roteador sem fio, é possível conectar o seu dispositivo diretamente ao seu equipamento. Para obter suporte adicional para a rede sem fio, acesse support.brother.com/wireless-support.


9 Imprima usando seu dispositivo móvel

O dispositivo móvel deve estar conectado à mesma rede sem fio que o seu equipamento Brother.

O Brother SupportCenter é um aplicativo móvel que traz as informações mais recentes sobre seu produto Brother. Acesse a App Store ou o Google Play™ para fazer download.



Works with
Apple AirPrint

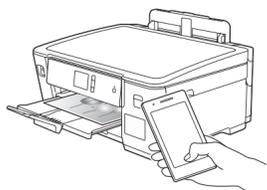

mopria



O AirPrint está disponível para todos os dispositivos iOS compatíveis, incluindo iPhone, iPad e iPod touch. Não é necessário fazer download de qualquer software para usar o AirPrint. Para obter mais informações, consulte o *Manual do Usuário Online*.

Faça download e instale o aplicativo Mopria® Print Service a partir do Google Play™ usando seu dispositivo Android™.

Por meio de seu dispositivo móvel, faça download e instale nosso aplicativo gratuito **Brother iPrint&Scan** a partir de lojas de aplicativos móveis, como App Store, Google Play™ ou Microsoft® Store.

Aplicativos opcionais

Você pode imprimir a partir de seu dispositivo móvel usando diversos aplicativos. Para obter instruções, consulte o *Manual do Usuário Online*.



Suporte adicional a redes sem fio: support.brother.com/wireless-support

Para saber mais sobre perguntas frequentes e solução de problemas ou fazer download de softwares ou manuais, acesse support.brother.com. Para obter especificações do produto, consulte o *Manual do Usuário Online*.