
# Panduan Cepat

Bacalah Panduan Keselamatan Produk (Product Safety Guide) terlebih dahulu, kemudian bacalah Panduan Cepat ini untuk langkah-langkah pemasangan yang benar.



D01UEA001-00 IDN Versi B



## Mengeluarkan mesin dari kemasan dan memeriksa komponennya

Komponen yang disertakan dalam kotak kemasan mungkin berbeda tergantung negara Anda. Lepaskan pita atau film pelindung yang menutupi mesin.







Tonton video T&J kami untuk bantuan instalasi mesin Brother Anda.

support.brother.com/videos




**Kotak Botol Tinta** 

- [BTD60BK] Hitam • [BT5000Y] Kuning
- [BT5000C] Cyan • [BT5000M] Magenta



lembar Pemeliharaan



**Panduan Cepat** Panduan Keselamatan Produk (Product Safety Guide)



Disk Pemasangan **Brother** 



Kabel Daya

Kabel Saluran Telepon



Kabel Antarmuka USB (Untuk beberapa negara)

### CATATAN

- · Panduan Referensi untuk model ini tersedia pada CD pemasangan
- Simpan semua bahan dan kotak kemasan jika sewaktu-waktu Anda harus mengirimkan mesin Anda.
- Anda harus membeli kabel antarmuka yang benar untuk antarmuka yang ingin Anda gunakan. Sebuah kabel USB

### disertakan di beberapa negara. Kabel USB

Gunakan kabel USB 2.0 (Jenis A/B) yang panjangnya tidak lebih dari

### Kabel Ethernet (Jaringan)

Gunakan kabel pasangan berpilin straight-through Kategori 5 (atau

lebih) untuk Jaringan Ethernet Cepat 10BASE-T atau 100BASE-TX.


### **Amankan Akses Jaringan**

Kata sandi standar mesin Anda tertera pada label di belakang mesin (diawali dengan "Pwd"). Sebaiknya ubah kata sandi untuk melindungi mesin Anda dari akses yang tidak sah.




## Memuat kertas biasa ukuran A4

Untuk informasi lebih lanjut mengenai penanganan kertas dan ukuran, lihat Panduan Referensi.

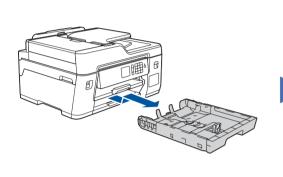


Tarik baki kertas sampai terlepas sepenuhnya dari mesin seperti yang ditunjukkan oleh tanda panah.

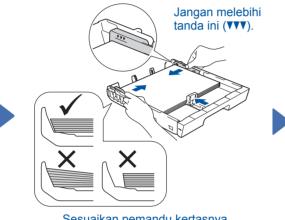


Sesuaikan pemandu kertasnya.

Kibaskan kertas dengan baik dan muat kertas ke dalam baki.

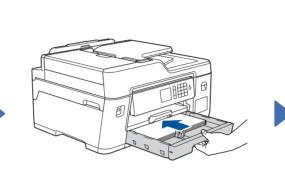

Perlahan-lahan, dorong baki kertas sepenuhnya ke dalam mesin.

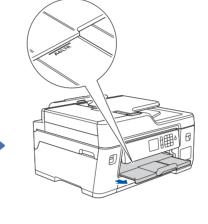

Tarik keluar penopang kertas hingga terkunci di tempatnya.



Sesuaikan sudut panel



Sambungkan kabel daya. Mesin akan menyala secara otomatis.



# Pilih negara atau bahasa Anda (Pengaturan awal saja)

Setelah menyalakan mesin, Anda mungkin diminta untuk menetapkan negara atau bahasa (tergantung pada mesin

Jika perlu, ikuti petunjuk di Layar sentuh.




### Mengatur tanggal dan waktu


Ikuti petunjuk di Layar sentuh untuk mengatur tanggal dan waktu.




# Isi tangki tinta dengan kotak tinta

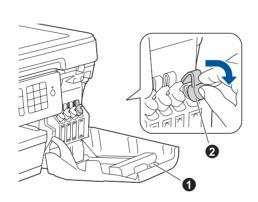

Buka penutup tangki tinta 1 dan tarik tab 2 ke bawah untuk membuka tutup tangki tinta.

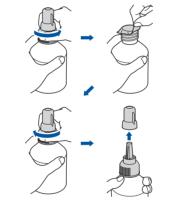


Lepaskan film dan kencangkan tutup dengan kuat.

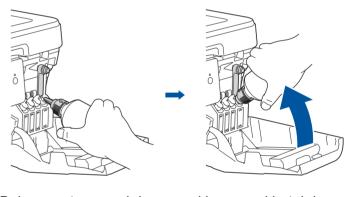


Buka penutup nosel dan masukkan nosel botol dengan kuat ke dalam tangki tinta agar tinta tidak tumpah.

Botol tinta dapat berdiri sendiri dan tinta terisi secara otomatis sampai botol kosong. Untuk mengisi tangki tinta lebih cepat, remas kedua sisi botol.

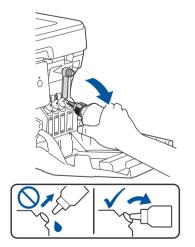

Setelah selesai, keluarkan botol, arahkan nosel ke atas agar tinta tidak tumpah.

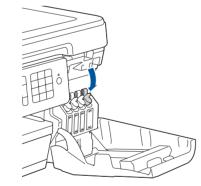

bawah untuk menutupnya dengan rapat. Ulangi langkah 6 untuk ketiga tangki tinta lainnya.

Tekan tutup tangki tinta ke

Pasang kembali penutup tangki. Mesin akan menyiapkan sistem tabung tinta untuk pencetakan.



### Pengaturan mesin

Setelah mesin menyelesaikan proses pembersihan awal, ikuti petunjuk di lavar sentuh untuk mengonfigurasikan pengaturan mesin.

- · Memeriksa kualitas cetak
- Konfigurasikan pengaturan baki atau ukuran kertas
- Menyetel Pemberitahuan Pembaruan Firmware
- · Cetak lembar instalasi


## Pilih bahasa Anda (jika perlu dan hanya untuk model tertentu)

- 1. Tekan | [Pengaturan] > [Semua Pgtrn] > [Pngtrn Awal] > [Bahasa Lokal].
- Tekan bahasa Anda.
- Tekan .




### Menyambung kabel saluran telepon


Jika Anda tidak menggunakan mesin Anda sebagai faksimili, lihat 10 Untuk informasi lebih lanjut mengenai penggunaan fitur faks, lihat Panduan Pengguna Online.

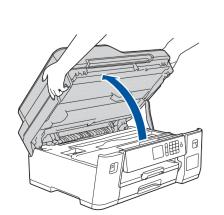

Angkat penutup pemindai.

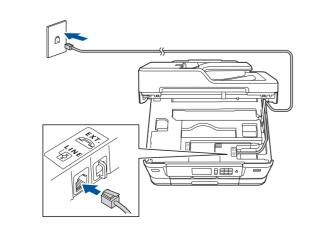


Sambungkan kabel saluran telepon. Gunakan soket bertanda LINE dan arahkan kabel keluar dari belakang mesin.

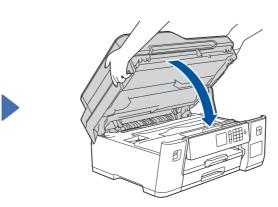

Tutup penutup pemindai.



## Pilih perangkat untuk disambungkan ke mesin Anda

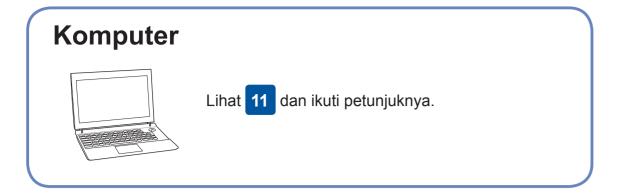



## Menyambungkan komputer Anda

Brother secara berkala memperbarui firmware untuk menambahkan fitur dan memperbaiki gangguan. Untuk melihat firmware terbaru, kunjungi <u>support.brother.com/up7</u>.



Masukkan disk pemasangan ke dalam drive CD/DVD, atau unduh Paket Lengkap Driver & Perangkat Lunak di:

Untuk Windows®: <a href="mailto:support.brother.com/windows">support.brother.com/windows</a> Untuk Mac: <a href="mailto:support.brother.com/mac">support.brother.com/mac</a>


Jika Anda menggunakan sistem operasi terbaru pada komputer Anda, kunjungi situs web di atas untuk informasi driver dan perangkat lunak yang telah diperbarui.



Untuk Windows®: Jika layar Brother tidak muncul secara otomatis, lanjutkan ke Komputer (Komputer Saya/PC ini). Klik dua kali ikon CD/DVD-ROM, lalu klik dua kali start.exe.


Untuk Mac: Agar perangkat berfungsi secara lengkap, kami merekomendasikan memilih CUPS driver ketika menambahkan printer.

Untuk Koneksi Jaringan Berkabel dan Koneksi USB: Cari port yang benar (berdasarkan kabel yang Anda gunakan) dalam mesin seperti pada gambar.

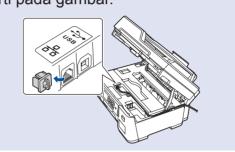

Selesai

### Tidak Dapat Tersambung? Periksa hal berikut ini:





Jaringan berkabel



Atur ulang jalur akses jaringan nirkabel/ router Anda (jika memungkinkan).

Lepaskan kabel.

Atur ulang mesin dan komputer Anda, kemudian buka 11

Ikuti petunjuk dan perintah di layar.

Jika tetap gagal, lihat 12

Jika tetap gagal, kunjungi <u>support.brother.com</u> untuk T&J dan Solusi.


Meskipun Anda tidak memiliki jalur akses jaringan nirkabel/router, Anda tetap dapat menyambungkan perangkat Anda dan mesin Anda secara langsung. Untuk bantuan jaringan nirkabel tambahan, buka support.

SSID (Nama Jaringan)

# Pengaturan jaringan nirkabel alternatif

Siapkan SSID (Nama Jaringan) dan Kunci Jaringan (Kata Sandi) Anda pada jalur akses jaringan nirkabel Anda dan tuliskan dalam tabel yang disediakan di bawah.

Kunci Jaringan (Kata Sandi)



Jika Anda tidak dapat menemukan informasi ini, hubungi administrator jaringan atau pabrikan jalur akses nirkabel/ router Anda.

Pada mesin Anda, tekan wiFi > [Wizard Pqtrn] > [Ya].



Pilih SSID (Nama Jaringan) untuk jalur akses/router Anda dan masukkan Kunci Jaringan (Kata Sandi).

brother.com/wireless-support.

Ketika pengaturan jaringan nirkabel berhasil, layar sentuh akan menunjukkan [Tersambung].

Jika pengaturan gagal, restart mesin Brother dan jalur akses nirkabel/router Anda, dan kemudian ulangi 12

### **Untuk Komputer**

Buka 11 untuk instalasi perangkat lunak.

**Untuk Perangkat Bergerak** 

Buka 13 untuk instalasi aplikasi.

### Mencetak atau memindai menggunakan perangkat bergerak Anda

Perangkat bergerak Anda harus tersambung dengan jaringan nirkabel yang sama dengan mesin Brother Anda.





Mobria

Works with

termasuk iPhone, iPad, dan iPod touch. Anda tidak perlu mengunduh perangkat lunak untuk menggunakan AirPrint. Untuk petunjuk lainnya, lihat Panduan Pengguna Online.

AirPrint tersedia untuk semua perangkat iOS yang didukung

Unduh dan pasang aplikasi Layanan Cetak® Mopria dari Google Play™ menggunakan perangkat Android™ Anda.



Unduh dan pasang aplikasi gratis kami Brother iPrint&Scan dari toko aplikasi seluler, seperti App Store, Google Play™, atau Microsoft® Store menggunakan perangkat bergerak Anda.

Brother SupportCenter adalah sebuah aplikasi seluler yang memberikan informasi dan bantuan terbaru untuk produk Brother Anda.





### **Aplikasi Opsional**

Anda dapat mencetak dari atau memindai ke perangkat bergerak Anda menggunakan berbagai macam aplikasi. Untuk petunjuk, lihat Panduan Pengguna Online.

