



Online Příručka uživatele

HL-L3210CW

HL-L3230CDW

HL-L3270CDW

Obsah

Před použitím přístroje Brother	1
Definice poznámek.....	2
Ochranné známky	3
Důležitá poznámka.....	4
Návod pro přístroj Brother	5
Před použitím přístroje	6
Pohled zepředu a zezadu	7
Přehled ovládacího panelu.....	9
Přehled dotykového LCD displeje	13
Jak procházet dotykovým LCD displejem	15
Přístup k pomocným programům Brother Utilities (Windows).....	17
Odinstalace programů a ovladačů Brother (Windows).....	19
Manipulace s papírem.....	20
Vkládání papíru	21
Vkládání papíru a tisk pomocí zásobníku na papír	22
Vložte papír do slotu k ručnímu podávání a tiskněte na něj.....	26
Nastavení papíru.....	33
Změna velikosti a typu papíru	34
Změna nastavení kontroly velikosti papíru	35
Nepotisknutelná oblast.....	36
Doporučená tisková média.....	37
Používání speciálního papíru.....	38
Tisk	39
Tisk z počítače (Windows)	40
Tisk dokumentu (Windows)	41
Nastavení tisku (Windows).....	43
Zabezpečený tisk (Windows)	47
Změna výchozích nastavení tisku (Windows)	49
Tisk dokumentu pomocí ovladače tiskárny BR-Script3 (emulace jazyka PostScript® 3™) (Windows)	50
Monitorování stavu přístroje z počítače (Windows).....	51
Tisk z počítače (Mac)	52
Tisk dokumentu (Mac).....	53
Možnosti tisku (Mac)	54
Zabezpečený tisk (Mac)	60
Tisk dokumentu pomocí ovladače tiskárny BR-Script3 (emulace jazyka PostScript® 3™) (Mac)	62
Monitorování stavu přístroje z počítače (Mac)	63
Zrušení tiskové úlohy	65
Test tisku	66
Síť	67
Konfigurace podrobností o síti pomocí ovládacího panelu	68
Podporované základní síťové funkce.....	69
Programy a nástroje pro správu sítě	70
Další informace o programu a nástrojích pro správu sítě.....	71

Další způsoby konfigurování přístroje Brother pro bezdrátovou síť	72
Před konfigurací přístroje Brother pro bezdrátovou síť	73
Konfigurace přístroje pro bezdrátovou síť	74
Konfigurování přístroje k používání v bezdrátové síti stiskem jednoho tlačítka funkce Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)	75
Konfigurování přístroje k používání v bezdrátové síti metodou PIN funkce Wi-Fi Protected Setup™ (WPS).....	77
Konfigurace přístroje k použití v bezdrátové síti pomocí průvodce nastavením ovládacího panelu přístroje	81
Konfigurování přístroje k používání v bezdrátové síti, když není vysílán identifikátor SSID	84
Metody ověření pro firemní bezdrátovou síť	87
Použití Wi-Fi Direct®	91
Rozšířené síťové funkce	104
Tisk zprávy konfigurace sítě	105
Tisk hlášení o síti WLAN	106
Konfigurování protokolu SNMP pomocí aplikace Web Based Management	109
Technické informace pro pokročilé uživatele.....	110
Obnovení továrních síťových nastavení	111
Zabezpečení.....	112
Blokování nastavení přístroje.....	113
Přehled zámku nastavení	114
Funkce zabezpečení sítě	118
Před použitím funkcí zabezpečení sítě	119
Secure Function Lock 3.0 (Blokovací funkce 3.0)	120
Zabezpečená správa síťového zařízení pomocí SSL/TLS	125
Zabezpečené odeslání e-mailu	156
Použijte konfiguraci ověření IEEE 802.1x pro drátovou nebo bezdrátovou síť.	160
Uložení protokolu tisku na síť	165
Mobilní/webové připojení	170
Brother Web Connect.....	171
Přehled funkce Brother Web Connect	172
Online služby používané s funkcí Brother Web Connect	173
Podmínky pro využívání funkce Brother Web Connect	175
Nastavení funkce Brother Web Connect	179
Stahování a tisk dokumentů pomocí funkce Brother Web Connect	187
Google Cloud Print.....	189
Přehled služby Google Cloud Print	190
Než použijete službu Google Cloud Print.....	191
Tisk z webového prohlížeče Google Chrome™ nebo z operačního systému Chrome OS™	195
Tisk ze služby Google Drive™ pro mobilní zařízení.....	196
Tisk z webové e-mailové služby Gmail™ pro mobilní zařízení	197
AirPrint	198
Přehled funkce AirPrint.....	199
Než použijete funkci AirPrint (macOS)	200
Tisk pomocí funkce AirPrint.....	201
Mobilní tisk pro Windows	204
Aplikace Mopria® Print Service	205

Brother iPrint&Scan pro mobilní zařízení	206
Technologie Near-Field Communication (NFC)	207
Brother iPrint&Scan pro Windows a Mac	208
Přehled aplikace Brother iPrint&Scan	209
Odstraňování problémů.....	210
Chybová hlášení a zprávy o údržbě	211
Chybová hlášení při použití funkce Brother Web Connect.....	219
Uvážnutí papíru	221
Papír uvázl ve slotu pro ruční podávání	222
Papír uvázl v zásobníku na papír	223
Papír uvázl v zadní části přístroje	225
Papír uvázl uvnitř přístroje.....	227
Papír uvázl pod zásobníkem na papír	230
Problémy s tiskem.....	232
Zvýšení kvality tisku	235
Problémy se sítí	241
Chybová hlášení.....	242
Použití nástroje na opravu síťového připojení (Windows).....	245
Kde lze najít síťová nastavení zařízení Brother?	247
Nelze dokončit konfiguraci nastavení bezdrátové sítě	248
Přístroj Brother nemůže tisknout prostřednictvím sítě.....	250
Jak zkontrolovat, zda síťová zařízení fungují správně	252
Problémy související se službou Google Cloud Print.....	253
Problémy s funkcí AirPrint.....	254
Další problémy	255
Kontrola informací o přístroji	257
Funkce nulování.....	258
Reset přístroje	259
Reset sítě	260
Tovární nastavení	261
Pravidelná údržba	262
Výměna spotřebního materiálu	263
Výměna tonerové kazety	265
Výměna jednotky fotoválce	269
Výměna pásové jednotky	274
Výměna nádobky na odpadní toner	278
Čištění přístroje	283
Očistěte hlavy LED	285
Čištění dotykového LCD displeje	286
Čištění koronových vodičů	287
Čištění jednotky fotoválce	290
Čištění válečků k zavádění papíru	300
Kalibrace barevného výstupu.....	301
Resetování nastavení kalibrace přístroje	302
Korekce soutisku barev (Registrace barev)	303
Kontrola zbývajících životností součástí	304
Balení a expedice vašeho přístroje Brother	305

Výměna součástí s pravidelnou údržbou	307
Nastavení přístroje.....	308
Změna nastavení přístroje z ovládacího panelu	309
Obecná nastavení	310
Tabulky nastavení a funkcí	319
Změna nastavení přístroje z počítače	337
Provádění změn nastavení přístroje prostřednictvím webové správy	338
Dodatek	342
Technické údaje	343
Jak zadat text do přístroje Brother	349
Spotřební materiál	351
Důležité informace o životnosti tonerových kazet	353
Informace týkající se recyklovaného papíru	354
Čísla společnosti Brother	355

Před použitím přístroje Brother

- [Definice poznámek](#)
- [Ochranné známky](#)
- [Důležitá poznámka](#)

Definice poznámek

V celé této příručce uživatele používáme následující symboly a konvence:

 VAROVÁNÍ	VAROVÁNÍ označuje potenciálně nebezpečnou situaci, která by mohla vést k vážnému úrazu nebo i smrti.
 UPOZORNĚNÍ	UPOZORNĚNÍ určuje možnou nebezpečnou situaci, které může skončit lehčím či středním poraněním.
DŮLEŽITÉ	DŮLEŽITÉ určuje možnou nebezpečnou situaci, které může skončit poškozením majetku či ztrátou funkčnosti produktu.
POZNÁMKA	POZNÁMKY určují provozní prostředí, podmínky instalace nebo speciální podmínky použití.
	Ikony tipů poskytují užitečnou nápovědu a doplňkové informace.
	Ikony nebezpečí úrazu elektrickým proudem varují před možným zásahem elektrickým proudem.
	Ikony hrozby požáru vás varují před možností vzniku požáru.
	Ikony horkého povrchu upozorňují na části přístroje, které jsou horké.
	Ikony zákazu značí činnosti, které se nesmějí provádět.
Tučně	Tučný text určuje tlačítka na ovládacím panelu přístroje nebo na obrazovce počítače.
<i>Kurzíva</i>	Kurzívou jsou zdůrazněny důležité body nebo odkazy na související téma.
Courier New	Typ písma Courier New určuje zprávy zobrazené na LCD displeji přístroje.



Související informace

- [Před použitím přístroje Brother](#)

Ochranné známky

Microsoft, Windows, Windows Server, Internet Explorer a OneNote jsou buď registrované ochranné známky, nebo ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA a/nebo jiných zemích.

Apple, App Store, Mac, Safari, AirPrint, logo AirPrint, iPad, iPhone, iPod touch a macOS jsou ochranné známky společnosti Apple Inc. registrované v USA a dalších zemích.

PostScript a PostScript 3 jsou buď registrované ochranné známky, nebo ochranné známky společnosti Adobe Systems Incorporated v USA a/nebo jiných zemích.

Wi-Fi, Wi-Fi Alliance a Wi-Fi Direct jsou registrované ochranné známky společnosti Wi-Fi Alliance®.

WPA, WPA2, Wi-Fi CERTIFIED, Wi-Fi Protected Setup a logo Wi-Fi Protected Setup jsou ochranné známky společnosti Wi-Fi Alliance®.

Android, Gmail, Google Cloud Print, Google Drive, Google Chrome, Chrome OS a Google Play jsou ochranné známky společnosti Google Inc. Použití těchto ochranných známek je podmíněno souhlasem společnosti Google.

Mopria® a logo Mopria® jsou registrované ochranné známky a značky služeb společnosti Mopria Alliance, Inc. v USA a dalších zemích. Neoprávněné použití je přísně zakázáno.

Mozilla a Firefox jsou registrované ochranné známky společnosti Mozilla Foundation.

Intel je ochranná známka společnosti Intel Corporation v USA a/nebo dalších zemích.

Evernote je ochranná známka společnosti Evernote Corporation a používá se v rámci licence.

Slovo/znak Bluetooth® je registrovaná ochranná známka ve vlastnictví společnosti Bluetooth SIG, Inc. a veškeré používání těchto značek společností Brother Industries, Ltd. je licencováno.

Každá společnost, jejíž program je zmíněn v této příručce, disponuje licenční smlouvou specifickou pro příslušné programové vybavení.

Všechny obchodní názvy a názvy výrobku společností, které se objevují na výrobcích Brother, v souvisejících dokumentech a jakýchkoli materiálech, jsou všechny ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami těchto příslušných společností.



Související informace

- Před použitím přístroje Brother

Důležitá poznámka

- Nepoužívejte tento produkt mimo zemi zakoupení, protože byste tak mohli porušit zákonná ustanovení příslušné země o bezdrátové komunikaci a elektrických zařízeních.
- Ne všechny modely jsou dostupné ve všech zemích.
- Windows 10 v tomto dokumentu představuje Windows 10 Home, Windows 10 Pro, Windows 10 Education a Windows 10 Enterprise.
- Windows Server 2008 v tomto dokumentu označuje operační systémy Windows Server 2008 a Windows Server 2008 R2.
- V této příručce uživatele jsou použity LCD zprávy pro model HL-L3230CDW/HL-L3270CDW, pokud není uvedeno jinak.
- V této příručce uživatele jsou použity ilustrace pro model HL-L3230CDW, pokud není uvedeno jinak.
- Snímky obrazovek v této příručce uživatele slouží jen k ilustračním účelům a mohou se od skutečných obrazovek lišit.
- Není-li uvedeno jinak, obrazovky v této příručce jsou ze systémů Windows 7 a macOS v10.12.x. Obrazovky na vašem počítači se mohou lišit podle používaného operačního systému.
- Obsah této příručky a technické údaje o výrobku mohou být bez předchozího upozornění změněny.
- V zemích podléhajících omezením vývozu nejsou dostupné všechny funkce.



Související informace

- [Před použitím přístroje Brother](#)
-

Návod pro přístroj Brother

- Před použitím přístroje
- Pohled zepředu a zezadu
- Přehled ovládacího panelu
- Přehled dotykového LCD displeje
- Jak procházet dotykovým LCD displejem
- Přístup k pomocným programům Brother Utilities (Windows)

Před použitím přístroje

Než začnete jakékoliv tiskové operace, potvrďte následující:

- Ujistěte se, že máte nainstalovaný ovladač tiskárny.
- Pro uživatele používající kabel USB nebo síťový kabel: Ujistěte se, že kabel rozhraní je fyzicky zabezpečen.

Brána firewall (Windows)

Je-li váš počítač chráněn bránou firewall a nelze tisknout přes síť, může být zapotřebí nakonfigurovat nastavení brány firewall. Pokud používáte bránu firewall systému Windows a nainstalovali jste ovladače podle postupu v instalačním programu, byla již potřebná nastavení brány firewall provedena. Jestliže používáte jakýkoliv jiný osobní program brány firewall, nahlédněte do Příručky uživatele k programu nebo se obraťte na jeho výrobce.



Související informace

- [Návod pro přístroj Brother](#)
-


Pohled zepředu a zezadu

>> HL-L3210CW/HL-L3230CDW


>> HL-L3270CDW

HL-L3210CW/HL-L3230CDW

Čelní zobrazení

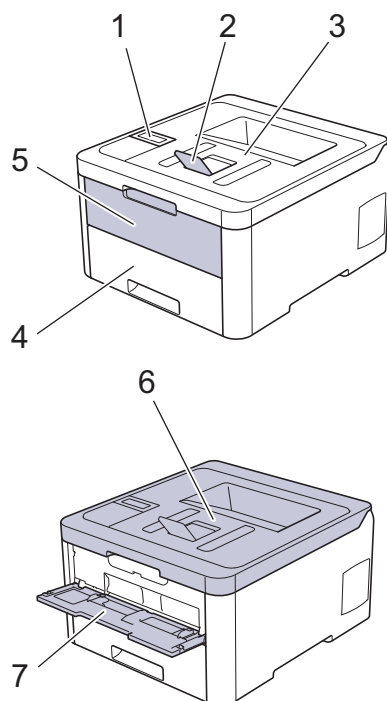

Zadní zobrazení

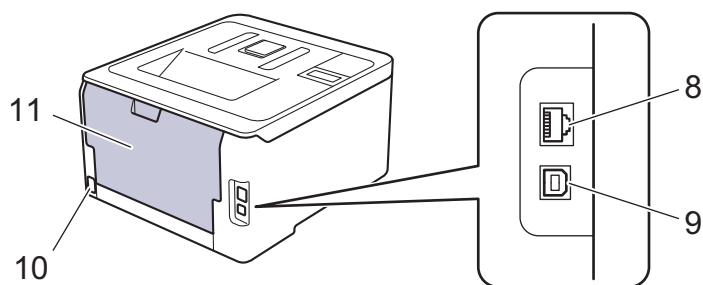


1. Ovládací panel s displejem z tekutých krystalů (LCD)
2. Rozkládací podpěra zásobníku pro výstup lícem dolů (podpěra)
3. Zásobník pro výstup lícem dolů
4. Zásobník papíru
5. Kryt slotu pro ruční podávání
6. Horní kryt
7. Slot pro ruční podávání
8. (Pro modely drátových sítí)
10BASE-T / 100BASE-TX port
9. USB port
10. Konektor / kabel napájecího kabelu
11. Zadní kryt (zásobník pro výstup lícem nahoru)




Přístroj je v závislosti na modelu vybaven neodpojitelným napájecím kabelem.

Čelní zobrazení

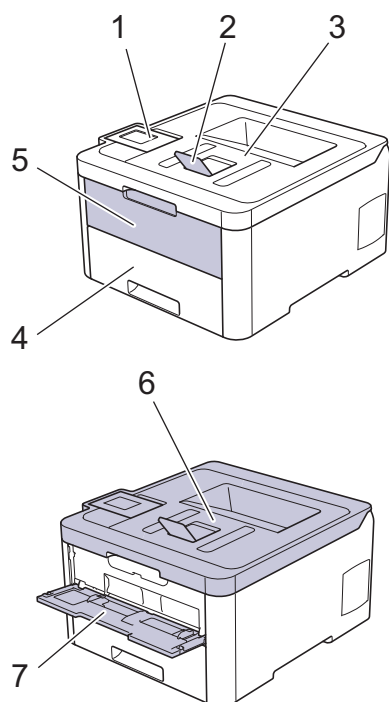

Zadní zobrazení

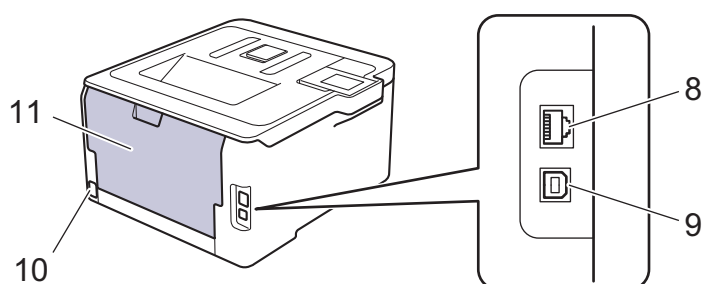

1. Dotykový panel se sklopitelným dotykovým displejem LCD
2. Rozkládací podpěra zásobníku pro výstup lícem dolů (podpěra)
3. Zásobník pro výstup lícem dolů
4. Zásobník papíru
5. Kryt slotu pro ruční podávání
6. Horní kryt
7. Slot pro ruční podávání
8. 10BASE-T / 100BASE-TX port
9. USB port
10. Konektor / kabel napájecího kabelu
11. Zadní kryt (zásobník pro výstup lícem nahoru)



Související informace

- [Návod pro přístroj Brother](#)


Přehled ovládacího panelu

Ovládací panel se může lišit podle zakoupeného modelu.

>> [HL-L3210CW/HL-L3230CDW](#)

>> [HL-L3270CDW](#)

HL-L3210CW/HL-L3230CDW

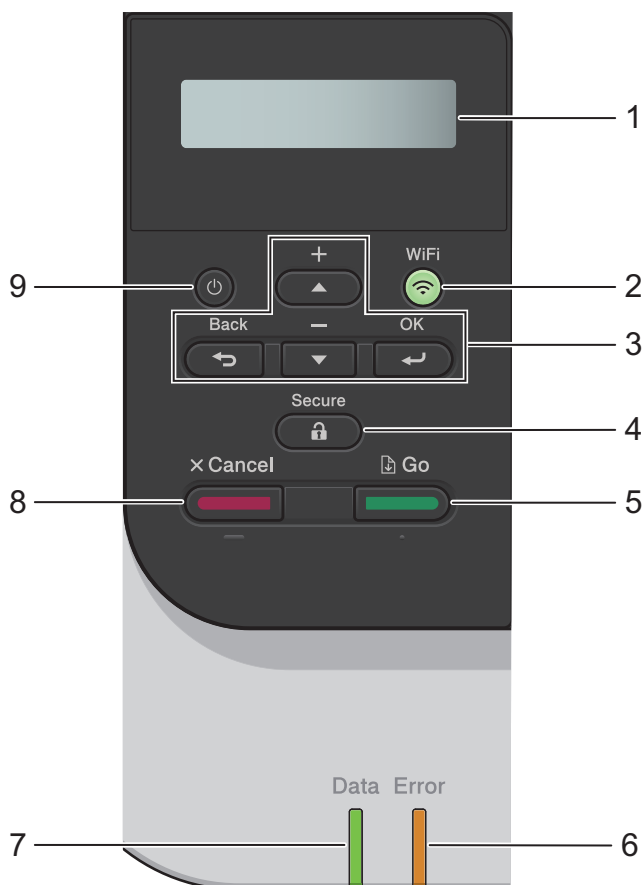

1. LCD displej (z tekutých krystalů)

Zobrazuje zprávy, které pomáhají při nastavení a používání přístroje.

- Modely s funkcí bezdrátové sítě

Pokud používáte bezdrátové připojení, zobrazuje čtyřúrovňový indikátor sílu bezdrátového signálu.



2. Tlačítko WiFi

Spustíte na vašem počítači instalátor bezdrátové sítě a stisknete tlačítko **WiFi**. Při nastavování bezdrátového spojení mezi přístrojem a sítí se řiďte pokyny na obrazovce.

Pokud svítí kontrolka **WiFi**, přístroj Brother je připojen k přístupovému bodu bezdrátové sítě. Jestliže kontrolka **WiFi** bliká, bezdrátové připojení je odpojeno nebo probíhá proces připojování přístroje k přístupovému bodu bezdrátové sítě.

3. Tlačítka nabídky

OK

Stisknutím zvolte zobrazenou volbu. Po změně nastavení se přístroj vrátí na předchozí úroveň nabídky.

Back (Zpět)

- Stisknutím se vrátíte zpět o jednu úroveň nabídky.

- Při zadávání písmen nebo čísel zvolíte stisknutím předchozí číslici.

▲ nebo ▼ (+ či -)

- Stisknutím můžete procházet nabídky a možnosti.
- Stisknutím zadáte nebo změníte písmeno či číslo. Pro rychlejší procházení podržte stisknuté ▲ či ▼. Až uvidíte požadované písmeno nebo číslo, stiskněte **OK**.

4. Secure (Zabezpečení)

Když zadáte své čtyřmístné heslo, stisknutím můžete tisknout úlohy uložené v paměti.

5. Go (Spustit)

- Stisknutím vymažete jistá chybová hlášení. Pokud chcete vymazat všechny ostatní chyby, řiďte se pokyny na LCD.
- Stisknutím vytisknete jakákoliv data, která zbývají v paměti přístroje.
- Stisknutím zvolte zobrazenou volbu. Po změně nastavení se přístroj vrátí do režimu Připraven.

6. Error (Chyba) Kontrolka LED

LED kontrolka **Error (Chyba)** bliká, když je na displeji LCD zobrazena chyba nebo důležitá zpráva o stavu.

7. Data Kontrolka LED

LED kontrolka **Data** bliká podle aktuálního stavu přístroje.


Pokud LED kontrolka **Data** svítí, v paměti přístroje se nachází nějaké údaje. Pokud LED kontrolka **Data** bliká, přístroj přijímá či zpracovává údaje.

8. Cancel (Storno)

- Stisknutím zrušíte aktuální nastavení.
- Toto tlačítko zruší naprogramovanou tiskovou úlohu a vymaže ji z paměti přístroje. Chcete-li zrušit více tiskových úloh, podržte stisknuté **Cancel (Storno)**, dokud se na LCD displeji nezobrazí [Zrus. vsech uloh].

9. Zapnout/vypnout napájení

- Přístroj zapnete stisknutím .
- Přístroj vypnete stisknutím a podržením tlačítka .

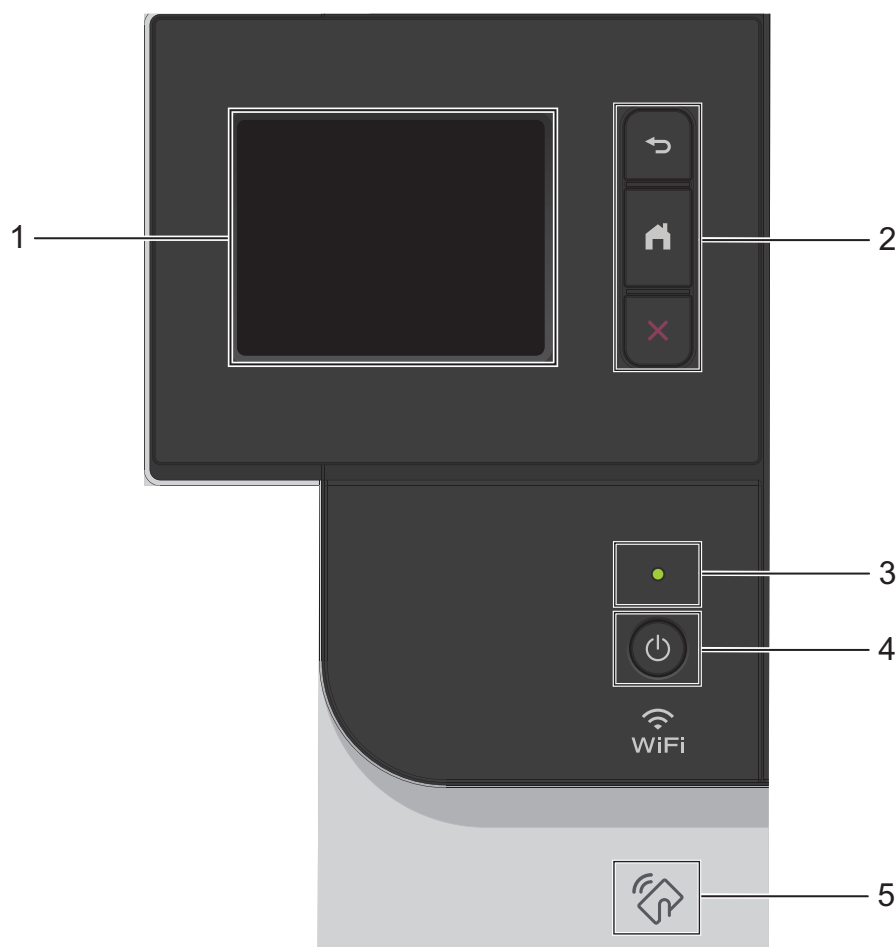

1. Dotykový LCD displej (z tekutých krystalů)

K nabídkám a možnostem přistupujete stisknutím tlačítka na dotykovém displeji.

2. Tlačítka nabídky



(Zpět)

Stisknutím tlačítka přejděte do předchozí úrovně nabídky.



(Domů)

Stisknutím se vrátíte na domovskou obrazovku.



(Zrušit)

Stisknutím zrušíte prováděnou operaci. Toto tlačítko zruší naprogramovanou tiskovou úlohu a vymaže ji z paměti přístroje.

3. LED indikátor napájení

LED dioda se rozsvítí v závislosti na aktuálním stavu napájení přístroje.

4. Zapnutí/vypnutí napájení

- Přístroj zapnete stisknutím .
- Přístroj vypnete stisknutím a podržením tlačítka .

5. Near Field Communication (NFC)

Jestliže vaše zařízení se systémem Android™ podporuje funkci NFC, můžete z něj tisknout přiložením mobilního zařízení k symbolu NFC na ovládacím panelu.



Související informace


- [Návod pro přístroj Brother](#)

Přehled dotykového LCD displeje

Související modely: HL-L3270CDW

Z domovské obrazovky můžete získat přístup k obrazovkám Nastavení Wi-Fi, Úroveň toneru, Nastavení a Funkce.

Je-li přístroj nečinný, na domovské obrazovce je vidět stav přístroje. Pokud je zobrazena, znamená to, že přístroj je připraven přijmout příští příkaz.

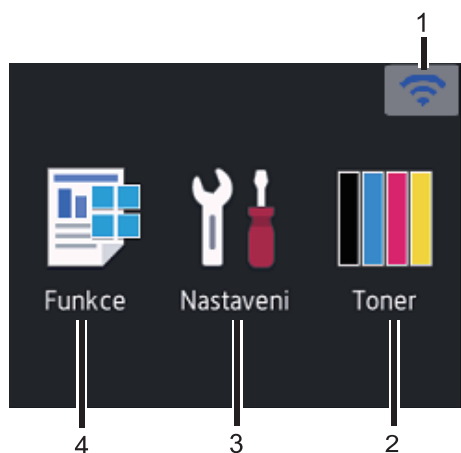

1. Stav bezdrátového připojení

Pokud používáte bezdrátové připojení, aktuální sílu bezdrátového signálu ukazuje čtyřúrovňový indikátor na všech domovských obrazovkách.



- Pokud v horní části obrazovky vidíte , stiskem vyberte metodu bezdrátového připojení nebo upravte stávající bezdrátové připojení.

2. [Toner]

Zobrazení zbývajících životností toneru. Stisknutím vstoupíte do nabídky [Toner].

3. [Nastavení]

Stisknutím vstoupíte do nabídky [Nastavení].

Nabídka Nastavení slouží k přístupu ke všem nastavením přístroje Brother.

Je-li zapnutý Zámek nastavení, na LCD se zobrazí ikona zámku . Chcete-li změnit kterékoli nastavení, musíte přístroj odemknout.

4. [Funkce]


Stisknutím vyvoláte obrazovku Funkce.

-  [Zabezpečený tisk]


Stisknutím získáte přístup k Zabezpečenému tisku.

-  [Web]

Stisknutím připojíte přístroj Brother k internetovým službám.

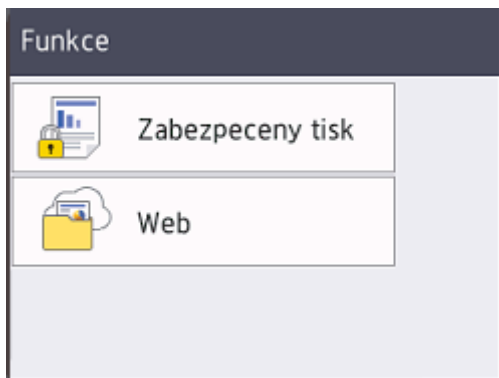

Varovná ikona

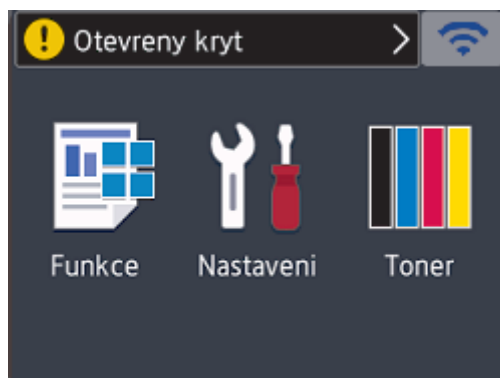

Varovná ikona  se objeví, když dojde k chybě nebo se objeví zpráva údržby. Stisknutím tlačítka  zprávu zobrazíte a stisknutím  se vrátíte do režimu Připraven.

POZNÁMKA

Tento produkt používá písmo společnosti ARPHIC TECHNOLOGY CO.,LTD.



Související informace

- [Návod pro přístroj Brother](#)

Jak procházet dotykovým LCD displejem

Související modely: HL-L3270CDW

LCD displej ovládejte dotyky prstů. Chcete-li zobrazit všechny možnosti a přistupovat k nim, stisknutím tlačítek ▲ nebo ▼ na LCD displeji jimi můžete procházet.

Následující postup vysvětluje, jak procházet změnami nastavení přístroje. V následujícím příkladu je nastavení podsvícení LCD displeje změněno z hodnoty [Svetly] na [Stred]:


DŮLEŽITÉ

NETLAČTE na LCD displej ostrými předměty, jako například propisovací tužkou nebo dotykovým perem. Mohly by přístroj poškodit.


POZNÁMKA

NEDOTÝKEJTE se LCD displeje bezprostředně po připojení napájecího kabelu nebo zapnutí přístroje. Mohlo by dojít k chybě.

1. Stiskněte tlačítko  [Nastavení] > [Vsechna nastav].
2. Stisknutím ▲ nebo ▼ zobrazte volbu [Zaklad.nastav.] a poté stiskněte [Zaklad.nastav.].

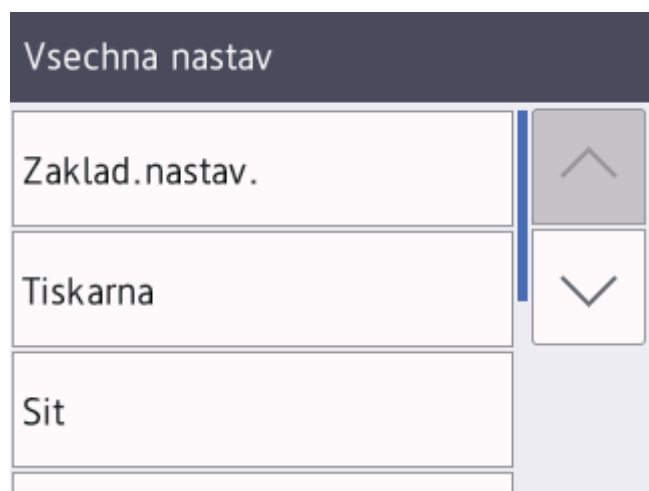

3. Stisknutím ▲ nebo ▼ zobrazte volbu [Nastavení LCD] a poté stiskněte [Nastavení LCD].

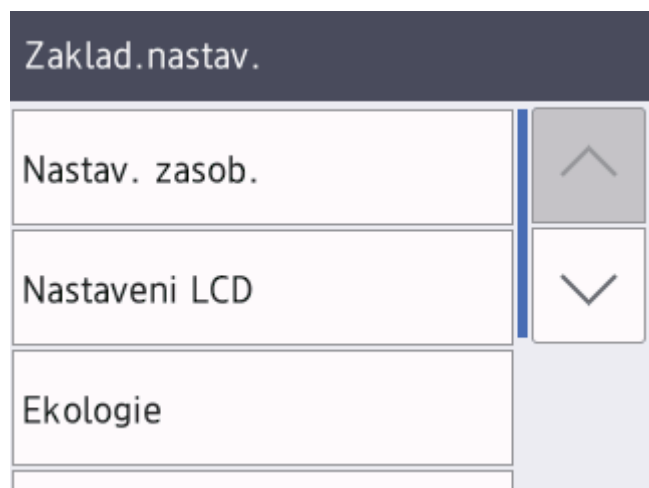

4. Stiskněte [Podsvícení].

Nastavení LCD

Podsvícení

Svetly

Casovac jasu

30Sec.

5. Stiskněte [Stred].

Podsvícení

Svetly

Stred

Tmavy

6. Stiskněte .



Související informace

- [Návod pro přístroj Brother](#)

Přístup k pomocným programům Brother Utilities (Windows)

Aplikace **Brother Utilities** je spouštěčem aplikací, který nabízí pohodlný přístup ke všem aplikacím Brother instalovaným na vašem počítači.

1. Postupujte jedním z následujících způsobů:

- (Windows 7, Windows Server 2008 a Windows Server 2008 R2)

Klikněte na  (**Start**) > **Všechny programy** > **Brother** > **Brother Utilities**.

- (Windows 8 a Windows Server 2012)

Klepněte nebo klikněte na položku  (**Brother Utilities**) na obrazovce **Start** nebo na pracovní ploše.

- (Windows 8.1 a Windows Server 2012 R2)


Přesuňte myš do levého spodního rohu obrazovky **Start** a klikněte na  (pokud používáte zařízení s dotykovým ovládáním, přetáhněte prstem od spodního okraje obrazovky **Start** nahoru, čímž vyvoláte obrazovku **Aplikace**).

Když se zobrazí okno **Aplikace**, klepněte nebo klikněte na  (**Brother Utilities**).

- (Windows 10 a Windows Server 2016)

Klikněte na tlačítko  > **Brother** > **Brother Utilities**.

2. Vyberte přístroj (kde XXXX je název vašeho modelu).

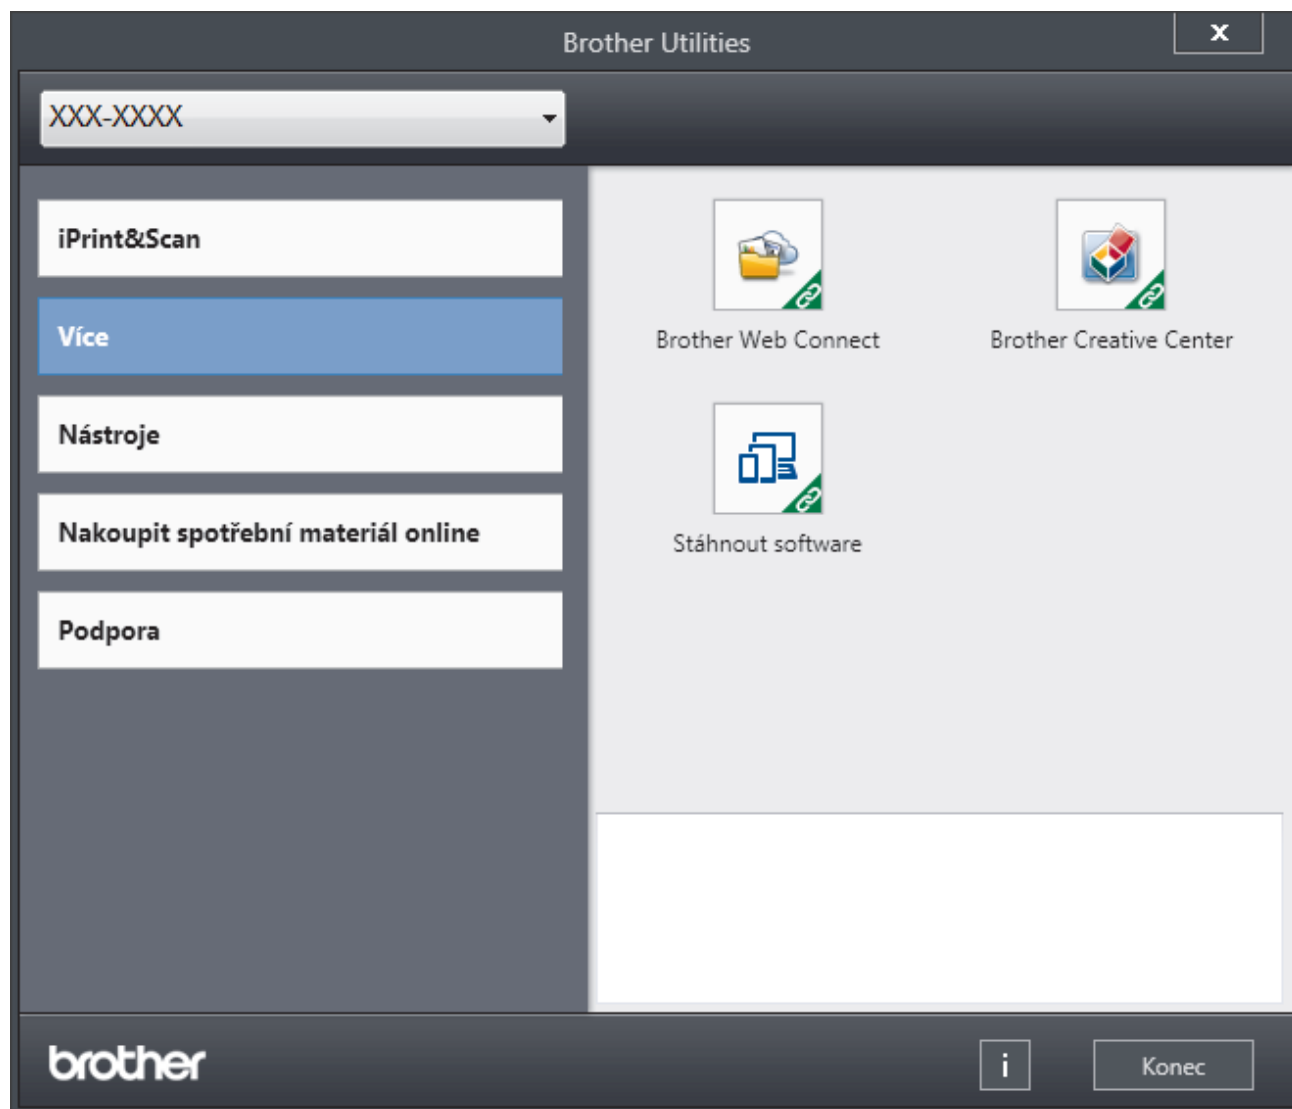

3. Vyberte operaci, kterou chcete použít.



Související informace

- [Návod pro přístroj Brother](#)
- [Odinstalace programů a ovladačů Brother \(Windows\)](#)

Odinstalace programů a ovladačů Brother (Windows)

1. Postupujte jedním z následujících způsobů:

- (Windows 7, Windows Server 2008 a Windows Server 2008 R2)

Klikněte na tlačítko  (**Start**) > **Všechny programy** > **Brother** > **Brother Utilities**.

- (Windows 8 a Windows Server 2012)

Klepněte nebo klikněte na  (**Brother Utilities**) na obrazovce **Start** nebo na pracovní ploše.

- (Windows 8.1 a Windows Server 2012 R2)

Přesuňte myš do levého spodního rohu obrazovky **Start** a klikněte na  (pokud používáte zařízení s dotykovým ovládáním, přetáhněte prstem od spodního okraje obrazovky **Start** nahoru, čímž vyvoláte obrazovku **Aplikace**).

Jakmile se zobrazí okno **Aplikace**, klepněte nebo klikněte na  (**Brother Utilities**).

- (Windows 10 a Windows Server 2016)

Klikněte na  > **Brother** > **Brother Utilities**.

2. Klikněte na rozevírací seznam a poté vyberte název vašeho modelu (pokud ještě není zvolen). Klikněte na **Nástroje** na levé straně panelu a potom klikněte na **Odinstalace**.

Podle pokynů uvedených v dialogovém okně odinstalujte programy a ovladače.



Související informace

- [Přístup k pomocným programům Brother Utilities \(Windows\)](#)

Manipulace s papírem

- [Vkládání papíru](#)
- [Nastavení papíru](#)
- [Nepotisknutelná oblast](#)
- [Doporučená tisková média](#)
- [Používání speciálního papíru](#)

Vkládání papíru

- Vkládání papíru a tisk pomocí zásobníku na papír
- Vložte papír do slotu k ručnímu podávání a tiskněte na něj


Vkládání papíru a tisk pomocí zásobníku na papír

- [Vkládání papíru do zásobníku papíru](#)
- [Problémy s tiskem](#)
- [Chybová hlášení a zprávy o údržbě](#)


Vkládání papíru do zásobníku papíru

- Je-li nastavení kontroly velikosti papíru nastaveno na Zapnuto a zásobník papíru vytáhnete z přístroje, na LCD displeji se zobrazí zpráva s dotazem, zda chcete změnit nastavení typu a velikosti papíru. V případě potřeby změňte podle pokynů na LCD displeji nastavení velikosti a typu papíru.
- Vložíte-li do zásobníku odlišnou velikost a typ papíru, v přístroji nebo na počítači musíte také změnit nastavení velikosti a typu papíru.

1. Vytáhněte zásobník papíru zcela z přístroje.

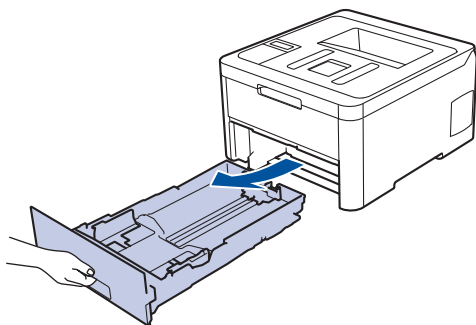

2. Stiskněte a posuňte vodítka papíru podle jeho šířky.
Zatlačte na zelenou páčku k uvolnění vodítek papíru a posuňte je.

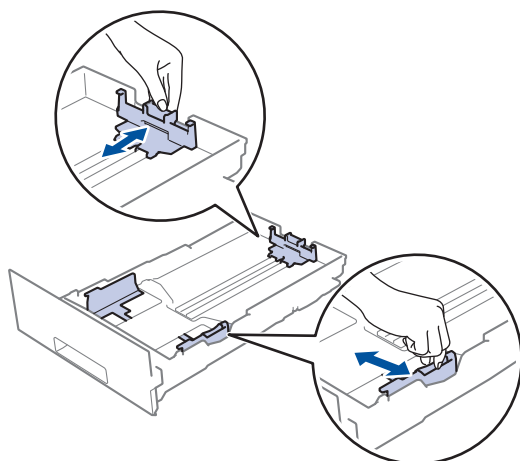


3. Stoh papíru dobře provětrejte.
4. Vložte papír do zásobníku papíru povrchem k tištění *dolů*.




Používáte-li předtištěný papír, vložte papír ve správné orientaci. ►► **Související informace:** Změňte nastavení přístroje, aby tiskl na předtištěný papír v zásobníku papíru

-
5. Ujistěte se, že papír nepřevyšuje značku maximálního množství papíru (▼▼▼).

Přeplnění zásobníku papíru může způsobit uvíznutí papíru.

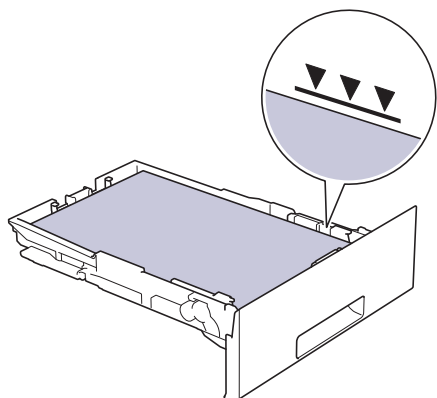

6. Pomalu zasuňte zásobník papíru úplně do přístroje.
7. Zvedněte rozkládací podpěru, aby papír nemohl sklouznout ze zásobníku pro výstup tisku.

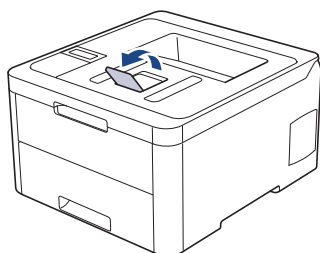

Související informace

- [Vkládání papíru a tisk pomocí zásobníku na papír](#)
 - [Změňte nastavení přístroje, aby tiskl na předtištěný papír v zásobníku papíru](#)
-

Změňte nastavení přístroje, aby tiskl na předtištěný papír v zásobníku papíru



Související modely: HL-L3230CDW/HL-L3270CDW

Pokud k oboustrannému tisku použijete předtištěný papír, změňte nastavení přístroje.



Do zásobníku papíru NEVKLÁDEJTE současně různé velikosti a typy papíru. To může vést k uvíznutí papíru nebo chybnému podávání.

Orientation (Orientace)

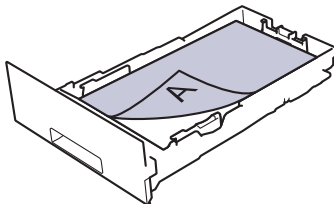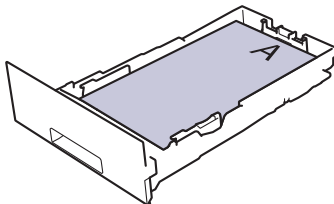	Pro jednostranný tisk: • lícem dolů • horním okrajem k přední části zásobníku papíru
	Pro automatický oboustranný tisk (vazba na délku): • lícem nahoru • dolním okrajem k přední části zásobníku papíru

>> [HL-L3230CDW](#)

>> [HL-L3270CDW](#)

HL-L3230CDW

1. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zobrazte volbu [Tiskarna] a potom stiskněte tlačítko **OK**.
2. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zobrazte volbu [Oboustranný tisk] a potom stiskněte tlačítko **OK**.
3. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zobrazte volbu [Jeden obrazek] a potom stiskněte tlačítko **OK**.
4. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zobrazte volbu [2str. podávání] a potom stiskněte tlačítko **Go (Spustit)**.

HL-L3270CDW

1. Stiskněte  [Nastavení] > [Vsechna nastav] > [Tiskarna] > [Oboustranný tisk] > [Jeden obrazek] > [2str. podávání].
2. Stiskněte .



Související informace

- [Vkládání papíru do zásobníku papíru](#)


Vložte papír do slotu k ručnímu podávání a tiskněte na něj

- Vložte papír do slotu k ručnímu podávání a tiskněte na něj
- Do slotu pro ruční podávání vkládejte štítky a tiskněte na ně
- Vložení obálek do slotu ručního podavače a jejich potisk


Vložte papír do slotu k ručnímu podávání a tiskněte na něj

Jestliže do zásobníku přístroje vložíte papír jiné velikosti, budete muset současně změnit nastavení velikosti papíru v přístroji nebo v počítači.


- Standardní papír
 - Tenký papír
 - Silný papír
 - Recyklovaný papír
 - Hrubý papír
 - Lesklý papír
1. Zvedněte rozkládací opěrku, aby papír nemohl sklouznout ze zásobníku pro výstup lícem směrem dolů.

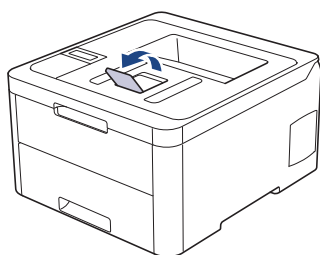


2. Otevřete kryt slotu pro ruční podávání.

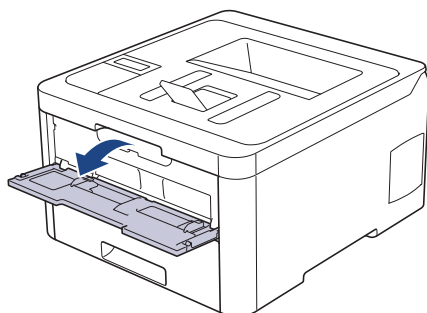

3. Oběma rukama přesuňte vodítka papíru slotu pro ruční podávání na šířku papíru, který používáte.

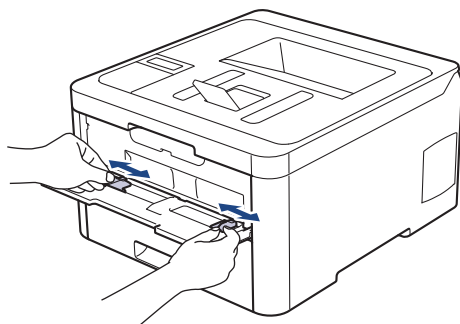

4. Oběma rukama vložte jeden list papíru do slotu pro ruční podávání, dokud se přední okraj papíru nedotkne válečku podavače papíru. Jakmile cítíte, že ho přístroj vtahuje, pusťte ho.

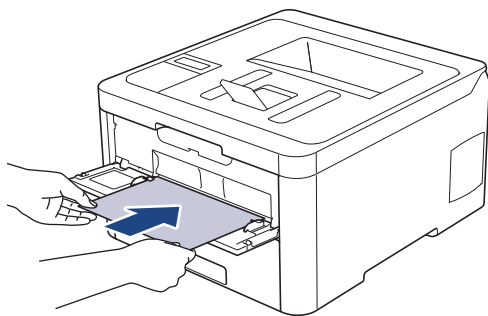

- Vložte papír do slotu pro ruční podávání tisknutou stranou nahoru.
- Zkontrolujte, zda je papír vložen do slotu pro ruční podávání rovně a ve správné poloze. Pokud není, nemusí být papír založen správně, což povede ke zkosenému výtisku nebo uvíznutí papíru.

5. Odešlete tiskovou úlohu do přístroje.



Na obrazovce Tisk změňte předvolby tisku dříve, než do přístroje odešlete tiskovou úlohu z počítače.

6. Jakmile se z přístroje vysune vytištěná stránka, vložte do slotu na ruční podávání papíru další list papíru. Opakujte pro všechny stránky, které chcete vytisknout.




Související informace

- [Vložte papír do slotu k ručnímu podávání a tiskněte na něj](#)

Do slotu pro ruční podávání vkládejte štítky a tiskněte na ně


Jestliže do zásobníku přístroje vložíte papír jiné velikosti, budete muset současně změnit nastavení velikosti papíru v přístroji nebo v počítači.

1. Otevřete zadní kryt přístroje (zásobník pro výstup lícem nahoru).

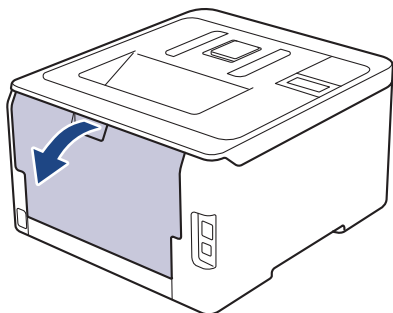


 Přístroj se přepne automaticky do režimu ručního podávání, když do slotu pro ruční podávání vložíte papír.


2. Otevřete přední stranu přístroje, otevřete kryt slotu pro ruční podávání.

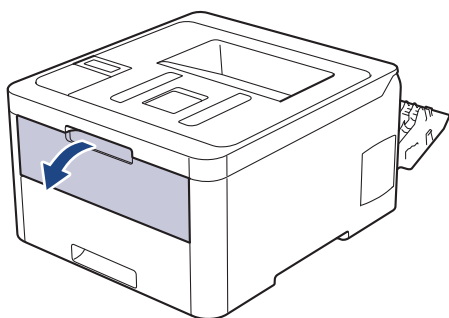

3. Oběma rukama přesuňte vodítka papíru slotu pro ruční podávání na šířku papíru, který používáte.

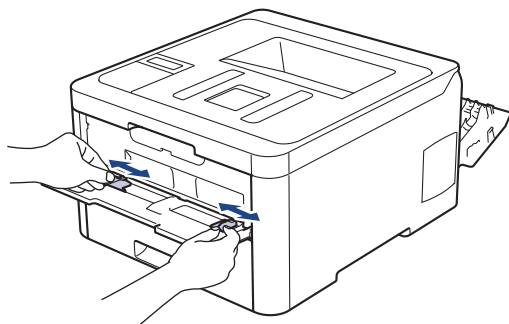

4. Oběma rukama vložte jeden list papíru do slotu pro ruční podávání, dokud se přední okraj papíru nedotkne válečku podavače papíru. Jakmile cítíte, že ho přístroj vtahuje, pusťte ho.

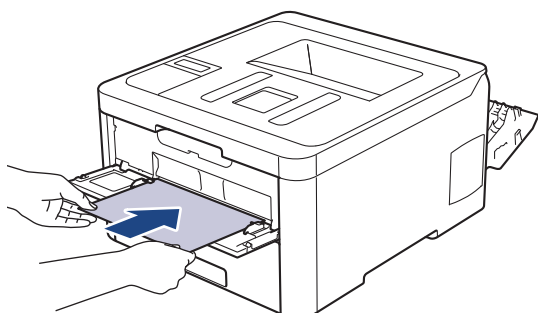



- Vložte papír do slotu pro ruční podávání tisknutou stranou nahoru.
- Před opětovným vložením papíru do slotu pro ruční podávání vytáhněte papír úplně ven.
- Do slotu k ručnímu podávání nekládejte víc než jeden list papíru, protože by to jinak mohlo způsobit uvíznutí.
- Zkontrolujte, zda je papír vložen do slotu pro ruční podávání rovně a ve správné poloze. Pokud není, nemusí být papír založen správně, což povede ke zkosenému výtisku nebo uvíznutí papíru.

5. Odešlete tiskovou úlohu do přístroje.



Na obrazovce Tisk změňte předvolby tisku dříve, než do přístroje odešlete tiskovou úlohu z počítače.

6. Jakmile se vytištěná stránka vysune z přístroje, vložte do slotu na ruční podávání papíru další list papíru. Opakujte pro všechny stránky, které chcete vytisknout.
7. Zavřete zadní kryt (zásobníku pro výstup papíru lícem nahoru), dokud nezaklapne v zavřené poloze.




Související informace

- [Vložte papír do slotu k ručnímu podávání a tiskněte na něj](#)

Vložení obálek do slotu ručního podavače a jejich potisk


Jestliže do zásobníku přístroje vložíte papír jiné velikosti, budete muset současně změnit nastavení velikosti papíru v přístroji nebo v počítači.

1. Otevřete zadní kryt přístroje (zásobník pro výstup lícem nahoru).

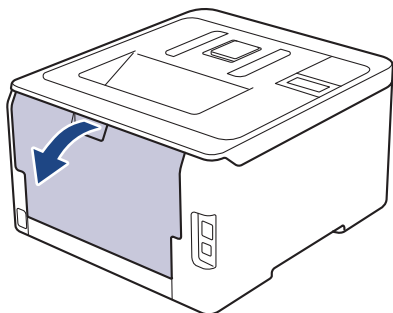


 Přístroj se přepne automaticky do režimu ručního podávání, když do slotu pro ruční podávání vložíte papír.


2. Stáhněte dolů dvě šedé páčky, po jedné na levé a na pravé straně, jak je vidět na obrázku.

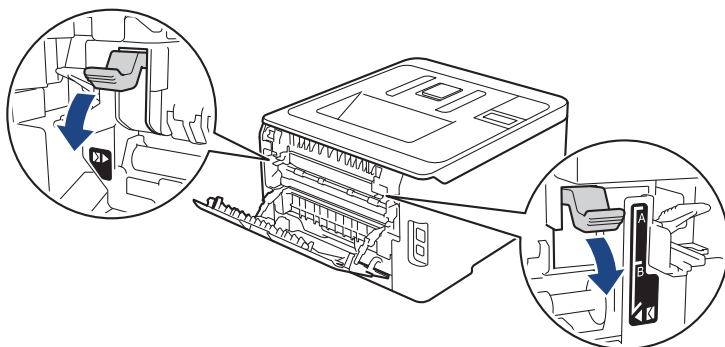


3. Otevřete přední stranu přístroje, otevřete kryt slotu pro ruční podávání.

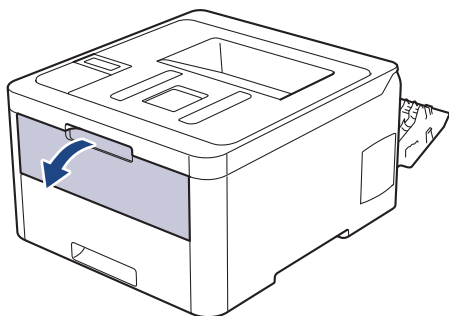

4. Oběma rukama přesuňte vodítka papíru slotu pro ruční podávání na šířku papíru, který používáte.

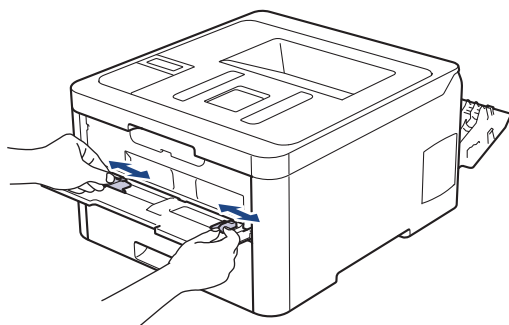

5. Oběma rukama zatlačte obálku pevně do slotu pro ruční podávání, až se horní okraj papíru dotkne válečků podavače papíru. Jakmile cítíte, že ho přístroj vtahuje, pusťte ho.

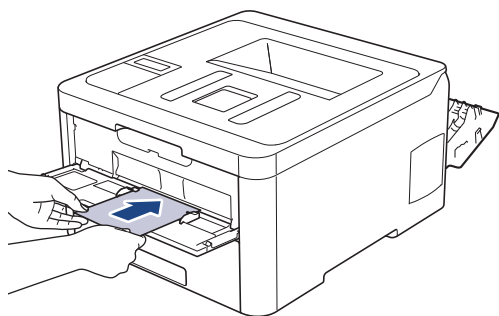

- Vložte obálku do slotu pro ruční podávání tisknutou stranou nahoru.
- Před opětovným pokusem o vložení obálky do slotu pro ruční podávání vytáhněte obálku úplně ven.
- Do slotu k ručnímu podávání nekládejte víc než jednu obálku současně, protože by to jinak mohlo způsobit uvíznutí.
- Zkontrolujte, zda je obálka vložena rovně do slotu pro ruční podávání a ve správné poloze. Pokud není, nemusí být obálka podávána do tiskárny správně, což povede ke zkosenému výtisku nebo uvíznutí papíru.

6. Odešlete tiskovou úlohu do přístroje.



Před odesláním tiskové úlohy do počítače pozměňte předvolby tisku v dialogovém okně Tisk.

Nastavení	Možnosti pro tisk obálek
Rozměr papíru	Com-10 DL C5 Monarch
Typ papíru	Obálky Tlusté obálky Tenké obálky

7. Jakmile se vytištěná obálka vysune z přístroje, vložte další obálku. Opakujte pro všechny obálky, které chcete potisknout.
8. Po dokončení tisku vraťte obě šedé páčky, které jste seřídili v předchozím kroku, zpět do původní polohy.
9. Zavřete zadní kryt (zásobník pro výstup papíru lícem nahoru), dokud nezaklapne v zavřené poloze.



Související informace

- [Vložte papír do slotu k ručnímu podávání a tiskněte na něj](#)

Nastavení papíru

- [Změna velikosti a typu papíru](#)
- [Změna nastavení kontroly velikosti papíru](#)

Změna velikosti a typu papíru

Jestliže do zásobníku vložíte papír jiné velikosti a typu, budete muset současně na LCD displeji změnit nastavení velikosti a typu papíru.

>> [HL-L3210CW/HL-L3230CDW](#)

>> [HL-L3270CDW](#)

HL-L3210CW/HL-L3230CDW

1. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zobrazte volbu [Zaklad.nastav.] a potom stiskněte tlačítko **OK**.
2. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zobrazte volbu [Nastav. zasob.] a potom stiskněte tlačítko **OK**.
3. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zobrazte volbu [Typ papíru] a potom stiskněte tlačítko **OK**.
4. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zobrazte požadovaný typ papíru a potom stiskněte tlačítko **OK**.
5. Stisknutím ▲ nebo ▼ zobrazte volbu [Format papír] a poté stiskněte **OK**.
6. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zobrazte požadovanou velikost papíru a potom stiskněte tlačítko **Go (Spustit)**.

HL-L3270CDW

1. Stiskněte  [Nastavení] > [Vsechna nastav] > [Zaklad.nastav.] > [Nastav. zasob.] > [Typ papíru].
2. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zobrazte volby typu papíru a potom stiskněte požadovanou volbu.
3. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zobrazte volbu [Format papír] a potom stiskněte tlačítko [Format papír].
4. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zobrazte volby formátu papíru a potom stiskněte požadovanou volbu.
5. Stiskněte .



Související informace

- [Nastavení papíru](#)

Změna nastavení kontroly velikosti papíru

Když zapnete v přístroji nastavení kontroly velikosti, při odstranění zásobníku na papír přístroj zobrazí hlášení s dotazem, zda jste změnili velikost a typ papíru.

Výchozí nastavení je zapnuto.

>> [HL-L3210CW/HL-L3230CDW](#)

>> [HL-L3270CDW](#)

HL-L3210CW/HL-L3230CDW

1. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zobrazte volbu [Zaklad.nastav.] a potom stiskněte tlačítko **OK**.
2. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte volbu [Nastav. zasob.] a potom stiskněte tlačítko **OK**.
3. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte volbu [Overit velikost] a potom stiskněte tlačítko **OK**.
4. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zobrazte volbu [Zap.] či [Vyp.] a potom stiskněte tlačítko **Go (Spustit)**.

HL-L3270CDW


1. Stiskněte  [Nastaveni] > [Vsechna nastav] > [Zaklad.nastav.] > [Nastav. zasob.] > [Zkontroluj velikost].
2. Stiskněte [Zap.] či [Vyp.].
3. Stiskněte .

Související informace

- [Nastavení papíru](#)

Nepotisknutelná oblast

Hodnoty v následující tabulce ukazují maximální nepotisknutelné oblasti od okrajů nejběžnějších velikostí papírů. Tyto rozměry se mohou lišit podle velikosti papíru nebo nastavení používané aplikace.

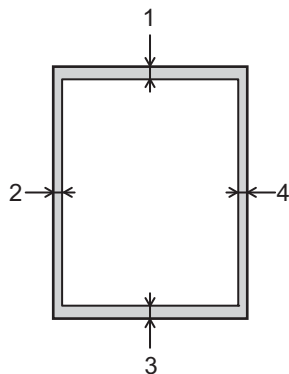

Nepokoušejte tisknout do těchto oblastí; výstup nebude reagovat na nic v těchto oblastech.

Použití	Velikost dokumentu	Nahoře (1) Dole (3)	Vlevo (2) Vpravo (4)
Tisk	Letter	4,23 mm	4,23 mm
	A4	4,23 mm	4,23 mm
	Legal	4,23 mm	4,23 mm



Související informace

- Manipulace s papírem

Doporučená tisková média

V zájmu zajištění nejlepší kvality tisku doporučujeme použít papír uvedený v tabulce.

Typ papíru	Položka
Standardní papír	Xerox Premier TCF 80 g/m ²
	Xerox Business 80 g/m ²
Recyklovaný papír	Steinbeis Evolution White 80 g/m ²
Štítky	Štítek Avery laser L7163
Obálky	Antalis řady River (DL)
Lesklý papír	Xerox Colotech+ lesklý potažený 120 g/m ²



Související informace

- [Manipulace s papírem](#)

Používání speciálního papíru

Před zakoupením vždy vyzkoušejte vzorky papíru, abyste si ověřili požadovaný výsledek.

- **NEPOUŽÍVEJTE** papír pro inkoustové tiskárny: Může způsobit uvíznutí papíru nebo poškození vašeho přístroje.
- Pokud zvolíte hrubý papír, hrubý papír s drsným povrchem nebo papír, který je zvlněný nebo pokrčený, papír může vykazovat zhoršenou kvalitu tisku.

Papír skladujte v původním obalu a udržujte jej hermeticky uzavřený. Ukládejte jej naplocho a mimo dosah vlhkosti, přímého slunečního světla a tepla.

DŮLEŽITÉ

Některé typy papíru nemusí dosahovat dobrých výsledků nebo mohou poškodit přístroj.

NEPOUŽÍVEJTE papír:

- vysoce zrnitý,
- příliš hladký nebo lesklý,
- zohýbaný nebo zmačkaný,
- potažený nebo s chemickou úpravou,
- poškozený, zmačkaný nebo přeložený,
- s vyšší gramáží, než je doporučeno v technických údajích v této příručce,
- s oušky nebo svorkami,
- s hlavičkou vytištěnou nízkoteplnými barvami nebo termografií,
- vícedílný nebo průklepový,
- určený pro tisk na inkoustových tiskárnách.

Pokud používáte některý z výše uvedených typů papíru, můžete přístroj poškodit. Na takové poškození se nevztahuje žádná záruka ani servisní smlouva společnosti Brother.



Související informace

- [Manipulace s papírem](#)

Tisk

- [Tisk z počítače \(Windows\)](#)
- [Tisk z počítače \(Mac\)](#)
- [Zrušení tiskové úlohy](#)
- [Test tisku](#)


Tisk z počítače (Windows)

- [Tisk dokumentu \(Windows\)](#)
- [Nastavení tisku \(Windows\)](#)
- [Zabezpečený tisk \(Windows\)](#)
- [Změna výchozích nastavení tisku \(Windows\)](#)
- [Tisk dokumentu pomocí ovladače tiskárny BR-Script3 \(emulace jazyka PostScript® 3™\) \(Windows\)](#)
- [Monitorování stavu přístroje z počítače \(Windows\)](#)

Tisk dokumentu (Windows)

1. Vyberte tiskový příkaz ve své aplikaci.
2. Vyberte položku **Brother XXX-XXXX** (kde XXXX je název vašeho modelu) a potom klikněte na tlačítko předvoleb nebo vlastností tisku.

Zobrazí se okno ovladače tiskárny.

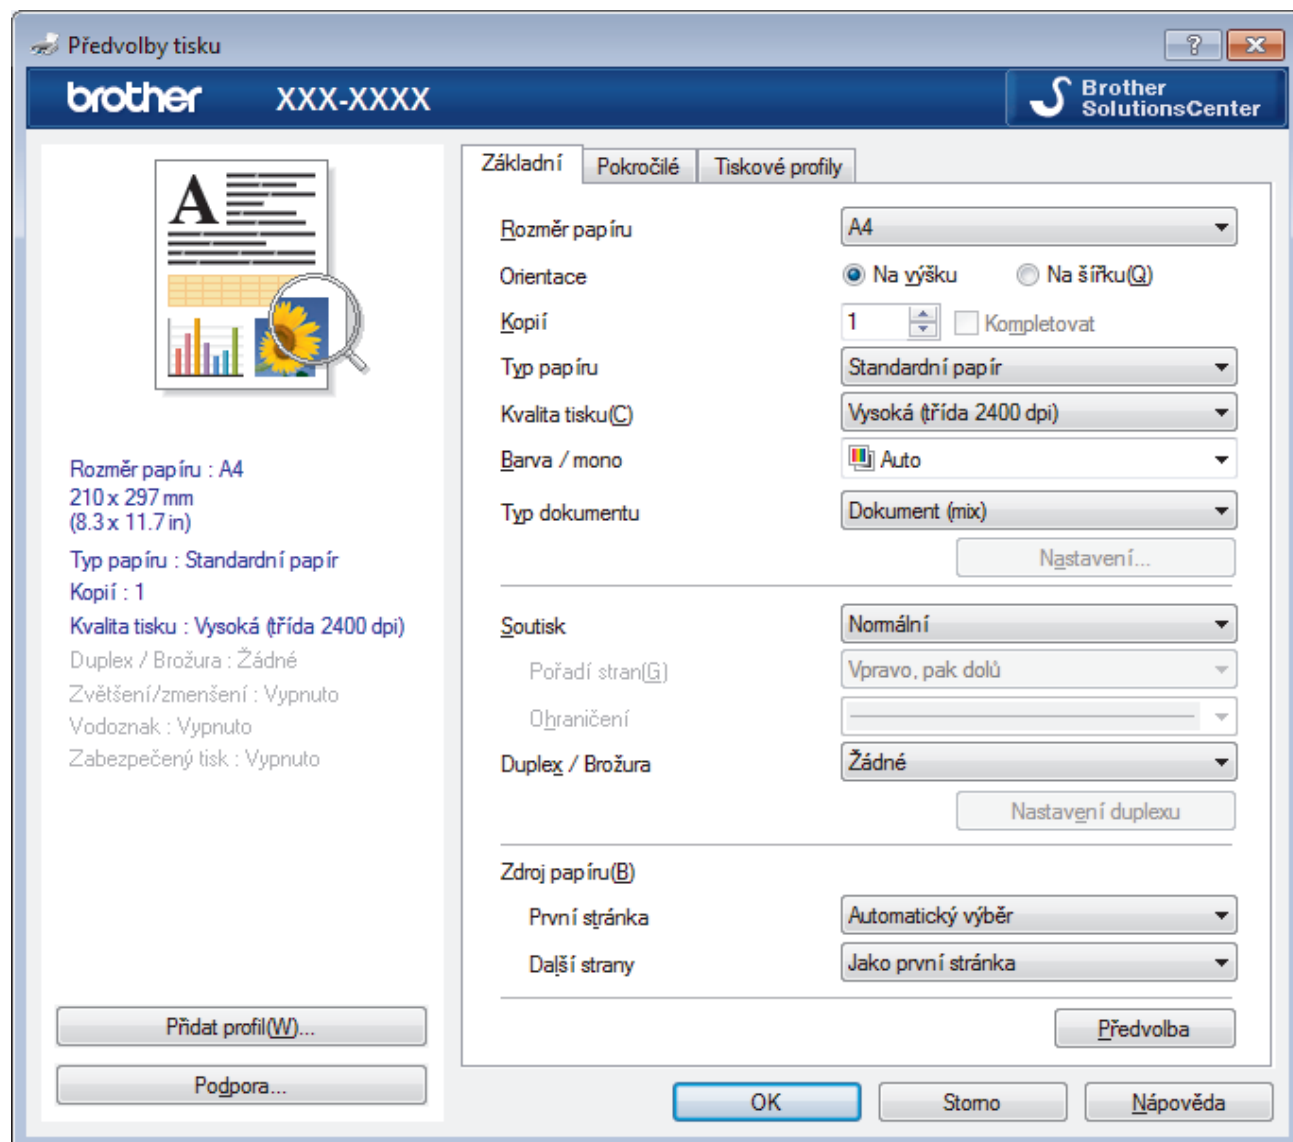

3. Ujistěte se, že jste do zásobníku papíru vložili správnou velikost papíru.
4. Klikněte na rozevírací seznam **Rozměr papíru** a vyberte svoji velikost papíru.
5. V poli **Orientace** zvolením možnosti **Na výšku** či **Na šířku** nastavte orientaci výtisku.



Jestliže vaše aplikace obsahuje podobná nastavení, doporučujeme nastavit orientaci pomocí této aplikace.

6. Zadejte požadovaný počet kopií (od 1 do 999) do pole **Kopíí**.
7. Klikněte na rozevírací seznam **Typ papíru** a potom vyberte typ papíru, který používáte.
8. Chcete-li tisknout více stránek na jeden list papíru nebo tisknout jednu stránku dokumentu na několik listů, klikněte na rozevírací seznam **Soutisk** a poté vyberte své volby.
9. V případě potřeby změňte ostatní nastavení tiskárny.
10. Klikněte na tlačítko **OK**.
11. Dokončete tiskovou operaci.



Související informace

- [Tisk z počítače \(Windows\)](#)

Související témata:

- [Nastavení tisku \(Windows\)](#)

Nastavení tisku (Windows)

Karta Základní

Předvolby tisku

brother XXX-XXXX Brother SolutionsCenter

Základní Pokročilé Tiskové profily

Rozměr papíru: A4

Orientace: ☒ Na výšku ☐ Na šířku(Q)

Kopíí: 1 ☐ Kompletovat

Typ papíru: Standardní papír

Kvalita tisku(C): Vysoká (třída 2400 dpi)

Barva / mono: Auto

Typ dokumentu: Dokument (mix) Nastavení...

Soutisk: Normální

Pořadí stran(G): Vpravo, pak dolů

Ohraničení:

Duplex / Brožura: Žádné Nastavení duplexu

Zdroj papíru(B)

První stránka: Automatický výběr

Další strany: Jako první stránka

Přidat profil(W)... Podpora... Předvolba OK Storno Nápověda

Summary (left panel):
Rozměr papíru : A4
210 x 297 mm
(8.3 x 11.7 in)
Typ papíru : Standardní papír
Kopíí : 1
Kvalita tisku : Vysoká (třída 2400 dpi)
Duplex / Brožura : Žádné
Zvětšení/zmenšení : Vypnuto
Vodoznak : Vypnuto
Zabezpečený tisk : Vypnuto

1. Rozměr papíru

Zvolte velikost papíru, který chcete použít. Můžete vybírat buď ze standardních velikostí papíru, nebo si vytvořit velikost papíru vlastní.

2. Orientace

Zvolte otočení (na šířku nebo na výšku) výtisku.

Jestliže vaše aplikace obsahuje podobná nastavení, doporučujeme nastavit orientaci pomocí této aplikace.

3. Kopíí

Do tohoto políčka zadejte počet kopií (1-999), které chcete vytisknout.

Kompletovat

Zvolte tuto volbu pro tisk vícestránkových dokumentů v původním pořadí strany. Je-li zaškrtnutá tato volba, vytiskne se jedna kompletní kopie dokumentu a poté budou vytištěny další, podle zvoleného počtu kopií. Pokud volba není zaškrtnuta, každá stránka je vytištěna v nastaveném počtu kopií předtím, než je vytištěna další stránka dokumentu.

4. Typ papíru

Zvolte typ média, který chcete použít. V zájmu dosažení nejlepších výsledků tisku přístroj automaticky nastaví svá tisková nastavení podle zvoleného typu média.

5. Kvalita tisku

Vyberte požadované rozlišení tisku. Kvalita a rychlost tisku spolu souvisejí. Platí, že čím vyšší kvalita, tím trvá tisk dokumentu déle.

6. Barva / mono

Vyberte nastavení Barva/mono, která chcete použít.

POZNÁMKA

- Čidlo barev přístroje je velmi citlivé a vybledlý černý text nebo tónované bílé pozadí může interpretovat jako barvu. Jestliže o svém dokumentu víte, že je černobílý, a chcete šetřit barevným tonerem, zvolte režim **Mono**.
- Pokud během tisku barevného dokumentu dosáhne konce životnosti azurový, purpurový nebo žlutý toner, tiskovou úlohu nelze dokončit. Pokud je k dispozici černý toner, můžete tiskovou úlohu zrušit a spustit ji znovu v režimu **Mono**.

7. Typ dokumentu

Zvolte typ dokumentu, na který chcete vytisknout.

tlačítko Nastavení

Upřesněte pokročilá nastavení, jakými jsou například barevný režim a jiná nastavení.

Barevný režim

Zvolte barevný režim dle svých preferencí.

Import...

Chcete-li nastavit konfiguraci specifického obrazu, klikněte na položku **Nastavení**. Až dokončíte nastavení parametrů obrazu, například jas a kontrast, importujte tato nastavení jako soubor konfigurace tisku. Volbu **Export** použijte pro vytvoření souboru konfigurace tisku ze stávajících nastavení.

Export

Chcete-li nastavit konfiguraci specifického obrazu, klikněte na položku **Nastavení**. Když dokončíte nastavení parametrů obrazu, například jas a kontrast, exportujte tato nastavení jako soubor konfigurace tisku. Volbu **Import...** použijte pro načtení dříve exportovaného souboru konfigurace.

Zlepšení šedé barvy

Tuto volbu použijte, pokud chcete zlepšit kvalitu obrázku ze zastíněných oblastí.

Zlepšení tisku černé

Pokud se černá grafika nevytiskne správně, zvolte toto nastavení.

Zdokonalený tisk předlohy

Zvolte tuto možnost ke zlepšení tisku předlohy, pokud jsou vytištěné výplně a vzory odlišné od těch, které vidíte na obrazovce počítače.

8. Soutisk

Tuto možnost zvolte pro tisk více stran na jediný list papíru nebo tisk jedné strany dokumentu na více listů.

Pořadí stran

Při tisku více stran na jediný list papíru zvolte pořadí stran.

Ohraničení

Při tisku více stran na jediný list papíru zvolte typ okraje.

9. Duplex / Brožura (K dispozici pouze pro některé modely)

Zvolte tuto možnost při tisku na obě strany papíru nebo tisku dokumentu ve formátu brožury pomocí oboustranného tisku.

tlačítko Nastavení duplexu

Kliknutím na toto tlačítko zvolte typ oboustranné vazby. Pro každé nasměrování jsou dostupné čtyři typy oboustranné vazby.

10. Zdroj papíru

Zvolte nastavení zdroje papíru podle stavu nebo účelu výtisku.


První stránka

Zvolte zdroj papíru, který bude použit k tisku první strany.

Ostatní stránky

Zvolte zdroj papíru, který bude použit k tisku druhé a následných stran.

Karta Pokročilé

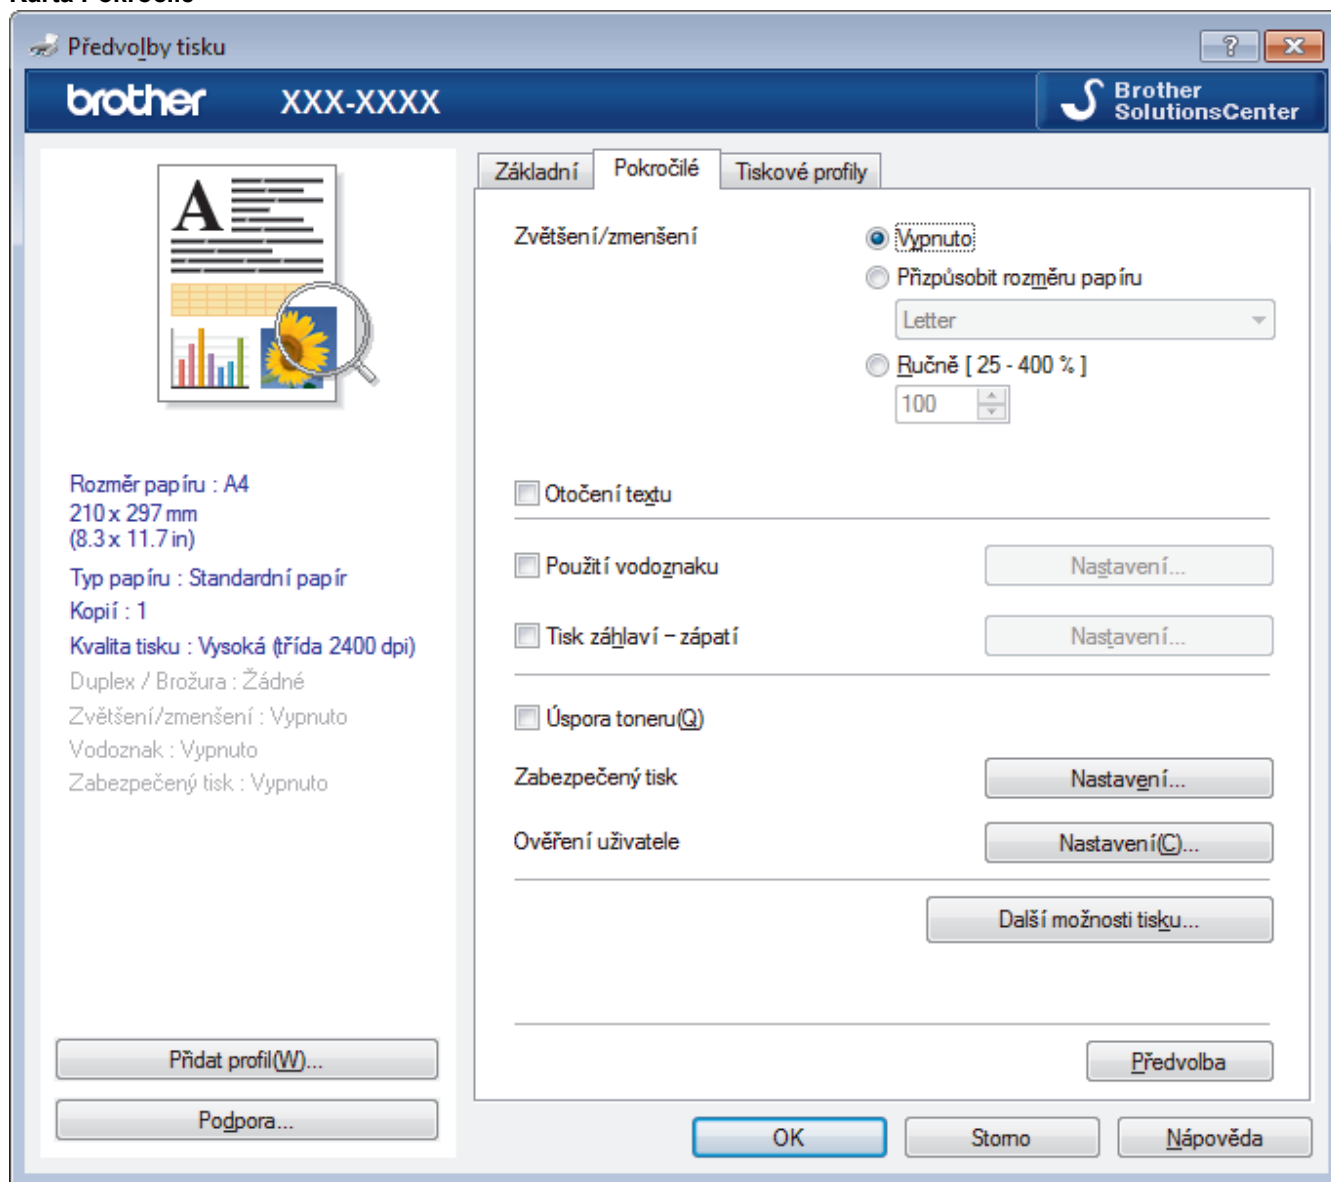

1. Zvětšení/zmenšení

Tyto možnosti zvolte pro zvětšení či zmenšení stran v dokumentu.

Přizpůsobit rozměru papíru

Tuto možnost zvolte pro zvětšení či zmenšení stran dokumentu tak, aby vyhovovaly určité velikosti papíru. Při zvolení této možnosti vyberete z rozevíracího seznamu požadovanou velikost papíru.

Ručně

Zvolte tuto možnost k ručnímu zvětšení či zmenšení stran dokumentu. Zvolíte-li tuto možnost, zadejte do políčka hodnotu.

2. Otočení textu

Zvolte tuto možnost pro otočení tištěného obrázku o 180 stupňů.

3. Použití vodoznaku

Zvolte tuto možnost, chcete-li na dokument vytisknout logo nebo text jako vodoznak. Vyberte jeden z přednastavených vodoznaků, přidejte nový vodoznak nebo použijte obrazový soubor, který jste vytvořili.

4. Tisk záhlaví – zápatí

Zvolte tuto možnost, pokud chcete na dokument vytisknout datum, čas a PC přihlašovací jméno uživatele.

5. Úspora toneru

Tato funkce šetří toner použitím méně toneru pro tisk dokumentů; tisk bude světlejší, ale je stále čitelný.

6. Zabezpečený tisk

Tato funkce zajišťuje, že se důvěrné nebo citlivé dokumenty nevytisknou, dokud ne zadáte heslo na ovládacím panelu přístroje.

7. Administrátor

Tato funkce umožňuje změnit heslo správce a omezit různé funkce tisku.

8. Ověření uživatele

Tato funkce vám umožňuje potvrdit omezení pro každého uživatele.

9. tlačítko Další možnosti tisku

Přechod do úsporného režimu

Tuto možnost vyberte, pokud chcete, aby přístroj přešel do režimu spánku ihned po tisku.

Zlepšit kvalitu tisku

Zvolte tuto možnost ke snížení zvlnění papíru a zlepšení fixace toneru.

Přeskočit prázdnou stránku

Pomocí této volby umožníte ovladači tiskárny automaticky zjišťovat prázdné stránky a vyřazovat je z tisku.

Režim TrueType

Režim přenosu dat

Zvolte, jak budou fonty zpracovány pro tisk.

Použití TrueType fontů tiskárny(K dispozici pouze pro některé modely)

Zvolte, zda použít zabudované fonty pro zpracovávání fontů.

Eko nastavení

Zvolte tuto možnost pro snížení tiskového hluku.



Související informace

- [Tisk z počítače \(Windows\)](#)

Související témata:

- [Tisk dokumentu \(Windows\)](#)
-

Zabezpečený tisk (Windows)

Aby se důvěrné nebo citlivé dokumenty netiskly, dokud ne zadáte heslo na ovládacím panelu přístroje, používejte bezpečný tisk.

- Po vypnutí přístroje se zabezpečená data z přístroje smažou.

>> [HL-L3210CW/HL-L3230CDW](#)

>> [HL-L3270CDW](#)

HL-L3210CW/HL-L3230CDW

- Vyberte tiskový příkaz ve své aplikaci.
- Vyberte položku **Brother XXX-XXXX** (kde XXXX je název vašeho modelu) a potom klikněte na tlačítko předvoleb nebo vlastností tisku.
Otevře se okno ovladače tiskárny.
- Klikněte na kartu **Pokročilé**.
- Klikněte na tlačítko **Nastavení** v poli **Zabezpečený tisk**.
- Zaškrtněte políčko **Zabezpečený tisk**.
- Zadejte vaše čtyřmístné heslo do pole **Heslo**.



Musíte zadat samostatné heslo pro každý dokument.

- Pokud je to zapotřebí, zadejte do textového pole **Jméno uživatele** a **Název úlohy**.
- Kliknutím na **OK** zavřete okno **Nastavení Zabezpečený tisk**.
- Klikněte na tlačítko **OK**.
- Dokončete tiskovou operaci.
- Stiskněte na ovládacím panelu přístroje tlačítko **Secure (Zabezpečení)**.
- Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zobrazte uživatelské jméno a potom stiskněte tlačítko **OK**.
Na LCD displeji zařízení se zobrazí seznam zabezpečených úloh pro toto uživatelské jméno.
- Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zobrazte úlohu a potom stiskněte tlačítko **OK**.
- Zadejte své čtyřmístné heslo.
Při zadávání jednotlivých číslic stisknutím ▲ nebo ▼ vyberte číslo a poté stiskněte tlačítko **OK**.
- Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte volbu [Tisk] a potom stiskněte tlačítko **OK**.
- Stiskněte tlačítko ▲ nebo ▼ a zadejte počet kopií.
- Stiskněte tlačítko **OK**.
Zařízení vytiskne data.

Zabezpečená data budou po vytištění vymazána z paměti přístroje.

HL-L3270CDW

- Vyberte tiskový příkaz ve své aplikaci.
- Vyberte položku **Brother XXX-XXXX** (kde XXXX je název vašeho modelu) a potom klikněte na tlačítko předvoleb nebo vlastností tisku.
Otevře se okno ovladače tiskárny.
- Klikněte na kartu **Pokročilé**.
- Klikněte na tlačítko **Nastavení** v poli **Zabezpečený tisk**.
- Zaškrtněte políčko **Zabezpečený tisk**.
- Zadejte vaše čtyřmístné heslo do pole **Heslo**.



Musíte zadat samostatné heslo pro každý dokument.

7. Pokud je to zapotřebí, zadejte do textového pole **Jméno uživatele** a **Název úlohy**.
8. Kliknutím na **OK** zavřete okno **Nastavení Zabezpečený tisk**.
9. Klikněte na tlačítko **OK**.
10. Dokončete tiskovou operaci.
11. Stiskněte na ovládacím panelu přístroje tlačítko [Funkce].
12. Stiskněte tlačítko [Zabezpeceny tisk].
13. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zobrazte uživatelská jména a poté stiskněte svoje uživatelské jméno.
Na LCD displeji zařízení se zobrazí seznam zabezpečených úloh pro vaše uživatelské jméno.
14. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zobrazte tiskovou úlohu a poté ji stiskněte.
15. Zadejte své čtyřmístné heslo a poté stiskněte tlačítko [OK].
16. Zadejte požadovaný počet kopií.
17. Stiskněte [Start].
Přístroj vytiskne data.

Zabezpečená data budou po vytištění vymazána z paměti přístroje.



Související informace

- [Tisk z počítače \(Windows\)](#)

Změna výchozích nastavení tisku (Windows)

Pokud změníte tisková nastavení aplikace, budou tyto změny použity pouze pro dokumenty vytištěné s danou aplikací. Abyste změnili tisková nastavení pro všechny aplikace systému Windows, musíte nakonfigurovat vlastnosti ovladače tiskárny.

1. Postupujte jedním z následujících způsobů:

- Pro Windows Server 2008

Klikněte na tlačítko  (**Start**) > **Ovládací panely** > **Hardware a zvuk** > **Tiskárny**.

- Pro Windows 7 a Windows Server 2008 R2

Klikněte na tlačítko  (**Start**) > **Zařízení a tiskárny**.

- Pro Windows 8

Přesuňte kurzor myši do pravého dolního rohu pracovní plochy. Po zobrazení panelu nabídky klikněte na volbu **Nastavení** a poté klikněte na položku **Ovládací panely**. Ve skupině **Hardware a zvuk** klikněte na **Zobrazit zařízení a tiskárny**.

- Systém Windows 10 a Windows Server 2016

Klikněte na  > **Systém Windows** > **Ovládací panely**. Ve skupině **Hardware a zvuk** klikněte na **Zobrazit zařízení a tiskárny**.

- Pro Windows Server 2012

Přesuňte kurzor myši do pravého dolního rohu pracovní plochy. Po zobrazení panelu nabídky klikněte na volbu **Nastavení** a poté klikněte na položku **Ovládací panely**. Ve skupině **Hardware** klikněte na **Zobrazit zařízení a tiskárny**.

- Pro Windows Server 2012 R2

Klikněte na položku **Ovládací panely** v okně **Start**. Ve skupině **Hardware** klikněte na **Zobrazit zařízení a tiskárny**.

2. Klikněte pravým tlačítkem na ikonu **Brother XXX-XXXX** (kde XXXX je název vašeho modelu) a poté vyberte **Vlastnosti tiskárny**. Pokud se zobrazí možnosti ovladače tiskárny, vyberte svůj ovladač tiskárny.

3. Klikněte na kartu **Obecné** a potom klikněte na tlačítko **Předvolby tisku...** nebo **Předvolby...**

Zobrazí se dialogové okno tiskového ovladače.



- Chcete-li konfigurovat nastavení zásobníku, klikněte na **Nastavení zařízení** kartu (K dispozici pouze pro některé modely).
- Kliknutím na záložku **Porty** změňte port tiskárny.

4. Vyberte nastavení tisku, které chcete použít jako výchozí pro všechny programy Windows.

5. Klikněte na tlačítko **OK**.

6. Zavřete dialogové okno vlastností tiskárny.



Související informace

- [Tisk z počítače \(Windows\)](#)


Tisk dokumentu pomocí ovladače tiskárny BR-Script3 (emulace jazyka PostScript® 3™) (Windows)

Použití ovladače BR-Script3 umožňuje tisknout data PostScript® jednodušeji.

Chcete-li nainstalovat ovladač PS (ovladač tiskárny BR-Script3), spusťte instalační disk Brother, vyberte **Vlastní** v části Zvolte přístroj a poté zaškrtněte políčko **Ovladač PS**.

1. Vyberte tiskový příkaz ve své aplikaci.
2. Zvolte **Brother XXX-XXXX BR-Script3** (kde XXXX je název vašeho modelu) a poté klikněte na tlačítko vlastností či předvoleb tisku.

Zobrazí se okno ovladače tiskárny.

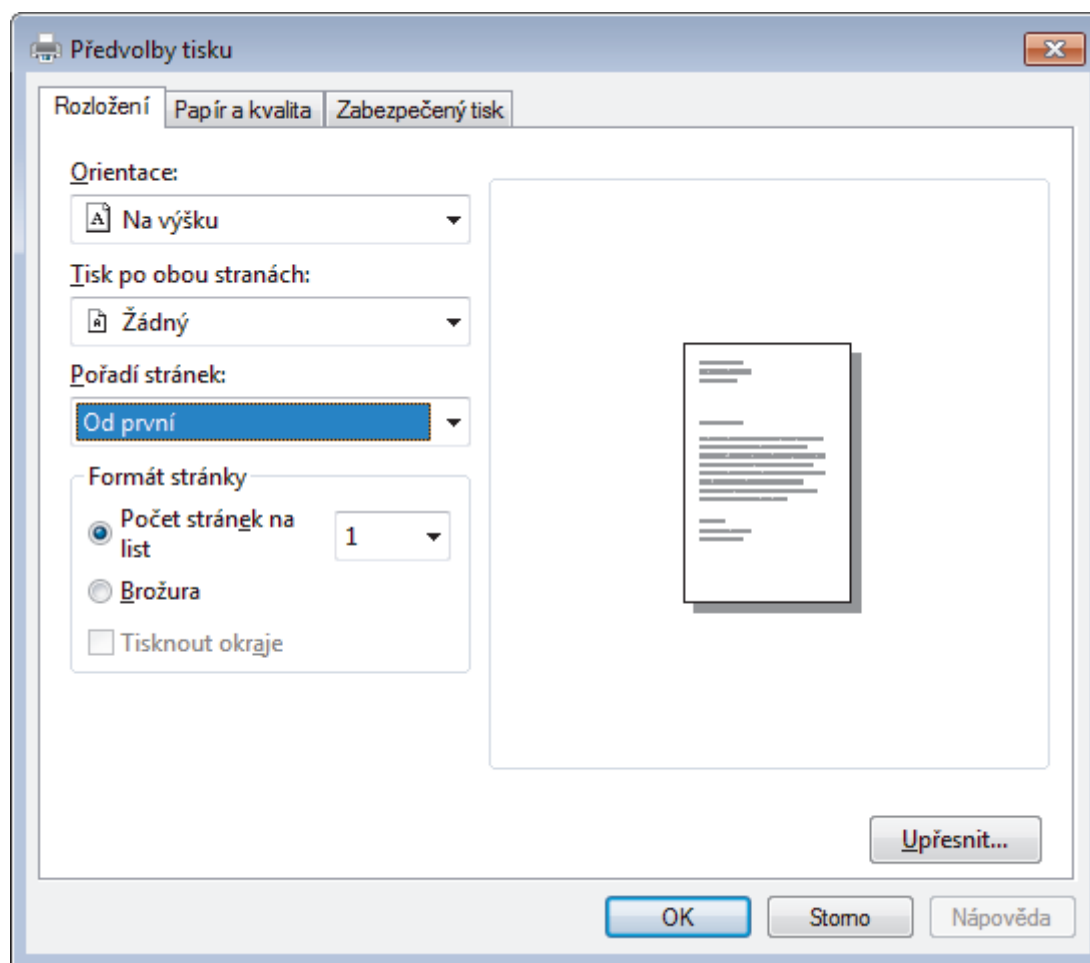

3. Chcete-li změnit základní nastavení tisku, klikněte na složku **Rozložení**, **Papír a kvalita** nebo **Zabezpečený tisk**. (K dispozici pouze pro některé modely)

Chcete-li změnit rozšířené nastavení tisku, klikněte na kartu **Rozložení** nebo **Papír a kvalita**, poté klikněte na **Upřesnit...**

4. Klikněte na tlačítko **OK**.
5. Dokončete tiskovou operaci.



Související informace

- [Tisk z počítače \(Windows\)](#)

Monitorování stavu přístroje z počítače (Windows)

Nástroj Status Monitor je konfigurovatelný programový nástroj pro monitorování stavu jednoho nebo více zařízení, který vám umožní dostávat okamžité chybové zprávy.

- Postupujte jedním z následujících způsobů:
 - Na panelu úloh dvojklikněte na ikonu tiskárny .
 - (Windows 7, Windows Server 2008 a Windows Server 2008 R2)
Klikněte na tlačítko  (**Start**) > **Všechny programy** > **Brother** > **Brother Utilities**.
Klikněte na rozevírací seznam a vyberte název vašeho modelu (pokud již není zvolen). Klikněte na **Nástroje** na levé straně panelu a potom klikněte na **Status Monitor**.
 - (Windows 8 a Windows Server 2012)
Klikněte na  (**Brother Utilities**), klikněte na rozevírací seznam a vyberte název vašeho modelu (pokud již není zvolen). Klikněte na **Nástroje** na levé straně panelu a potom klikněte na **Status Monitor**.
 - (Windows 8.1 a Windows Server 2012 R2)
Přesuňte myš do levého dolního rohu okna **Start** a klikněte na  (používáte-li dotykové zařízení, přejeďte prstem z dolní části okna **Start**, a vyvolejte tak okno **Aplikace**). Až se objeví okno **Aplikace**, klepněte nebo klikněte na  (**Brother Utilities**) a poté klikněte na rozevírací seznam a zvolte název vašeho modelu (pokud již není zvolen). Klikněte na **Nástroje** na levé straně panelu a potom klikněte na **Status Monitor**.
 - (Windows 10 a Windows Server 2016)
Klikněte na  > **Brother** > **Brother Utilities**.
Klikněte na rozevírací seznam a vyberte název vašeho modelu (pokud již není zvolen). Klikněte na **Nástroje** na levé straně panelu a potom klikněte na **Status Monitor**.

Řešení potíží

Kliknutím na tlačítko **Řešení potíží** přejděte na webovou stránku s pokyny pro odstraňování problémů.

Hledáte spotřební materiál?

Kliknutím na tlačítko **Hledáte spotřební materiál?** získáte další informace o originálním spotřebním materiálu značky Brother.



Související informace

- [Tisk z počítače \(Windows\)](#)

Související témata:

- [Problémy s tiskem](#)
- [Kalibrace barevného výstupu](#)

Tisk z počítače (Mac)

- [Tisk dokumentu \(Mac\)](#)
- [Možnosti tisku \(Mac\)](#)
- [Zabezpečený tisk \(Mac\)](#)
- [Tisk dokumentu pomocí ovladače tiskárny BR-Script3 \(emulace jazyka PostScript® 3™\) \(Mac\)](#)
- [Monitorování stavu přístroje z počítače \(Mac\)](#)

Tisk dokumentu (Mac)

1. Ujistěte se, že jste do zásobníku papíru vložili správnou velikost papíru.
2. V aplikaci, jako je Apple TextEdit, klikněte na nabídku **File (Soubor)** a pak vyberte **Print (Tisk)**.
3. Vyberte **Brother XXX-XXXX** (kde XXXX je název vašeho modelu).
4. Zadejte požadovaný počet kopií do pole **Copies (Kopie)**.
5. Klikněte na místní nabídku **Paper Size (Velikost papíru)** a potom vyberte formát papíru.
6. Vyberte volbu **Orientation (Orientace)**, jež odpovídá orientaci, ve které chcete dokument vytisknout.
7. Klikněte na místní nabídku, a potom vyberte položku **Print Settings (Nastavení tisku)**.
Zobrazí se volba **Print Settings (Nastavení tisku)**.
8. Klikněte na místní nabídku **Typ papíru** a poté vyberte typ papíru, který používáte.
9. Podle potřeby změňte další nastavení tiskárny.
10. Klikněte na tlačítko **Print (Tisk)**.



Související informace


- [Tisk z počítače \(Mac\)](#)

Související témata:

- [Možnosti tisku \(Mac\)](#)

Možnosti tisku (Mac)

Nastavení stránky

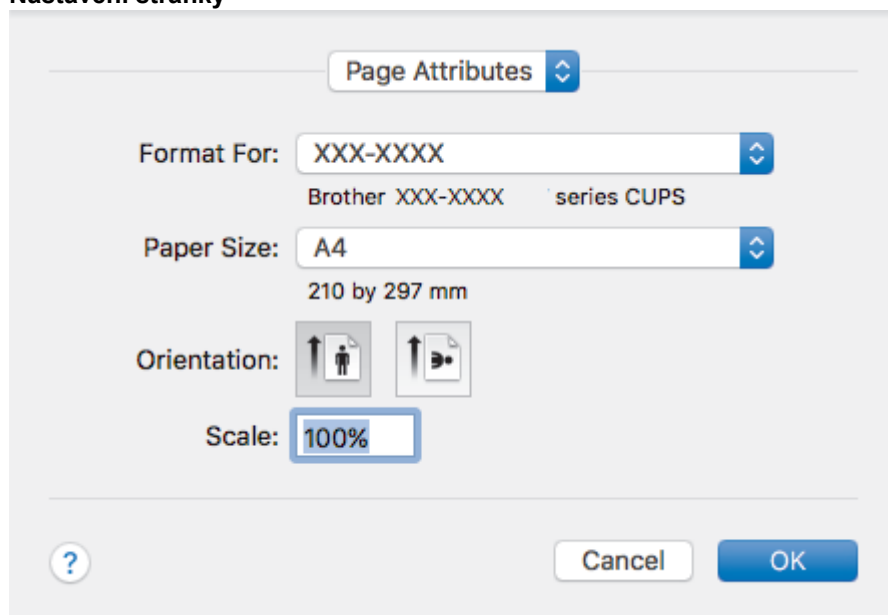

1. Paper Size (Velikost papíru)

Zvolte velikost papíru, který chcete použít. Můžete vybrat buď ze standardních velikostí papíru, nebo si vytvořit velikost papíru vlastní.

2. Orientation (Orientace)

Zvolte otočení (na šířku nebo na výšku) výtisku.

Jestliže vaše aplikace obsahuje podobná nastavení, doporučujeme nastavit orientaci pomocí této aplikace.

3. Scale (Měřítko)

Zadejte do políčka hodnotu pro zvětšení nebo zmenšení stran na váš dokument tak, aby odpovídaly zvolené velikosti papíru.

Layout (Rozvržení)

Printer: XXX-XXXX

Presets: Default Settings

Copies: 1 ☐ Two-Sided

Pages: ☒ All
☐ From: 1 to: 1

Paper Size: A4 210 by 297 mm

Orientation:

Layout:

Pages per Sheet: 1

Layout Direction:

Border: None

Two-Sided: Off

☐ Reverse page orientation

☐ Flip horizontally

1 of 1

PDF Hide Details Cancel Print

1. Pages per Sheet (Stránek na list)

Zvolte počet stran, který se vytiskne na jediný list papíru.

2. Layout Direction (Směr rozvržení)

Při tisku více stran na jediný list papíru zvolte pořadí stran.

3. Border (Okraj)

Při tisku více stran na jediný list papíru zvolte typ okraje.

4. Two-Sided (Oboustranná) (K dispozici pouze pro některé modely)

Zvolte, zda tisknout na obě strany papíru.

5. Reverse Page Orientation (Obrácená orientace stránek)

Zvolte tuto možnost pro otočení tištěného obrázku o 180 stupňů.

6. Flip horizontally (Překlopit vodorovně)

Zvolte tuto možnost, abyste vytištěný obrázek na straně vodorovně obrátili zleva doprava.

Paper Handling (Manipulace s papírem)

Printer: XXX-XXXX

Presets: Default Settings

Copies: 1 ☐ Two-Sided

Pages: ☒ All
☐ From: 1 to: 1

Paper Size: A4 210 by 297 mm

Orientation:

Paper Handling

☒ Collate pages

Pages to Print: All pages

Page Order: Automatic

☐ Scale to fit paper size

Destination Paper Size: Suggested Paper: A4

☐ Scale down only

PDF Hide Details Cancel Print

1. Collate pages (Kompletovat stránky)

Zvolte tuto volbu pro tisk vícestránkových dokumentů v původním pořadí strany. Je-li zaškrtnutá tato volba, vytiskne se jedna kompletní kopie dokumentu a poté budou vytištěny další, podle zvoleného počtu kopií. Pokud volba není zaškrtnuta, každá stránka je vytištěna v nastaveném počtu kopií předtím, než je vytištěna další stránka dokumentu.

2. Pages to Print (Stránky k tisku)

Zvolte strany, které chcete tisknout (liché či sudé strany).

3. Page Order (Pořadí stran)

Zvolte pořadí stran.

4. Scale to fit paper size (Upravit měřítko podle velikosti papíru)

Vyberte volbu pro zvětšení nebo zmenšení stran na váš dokument tak, aby odpovídaly zvolené velikosti papíru.

5. Destination Paper Size (Cílová velikost papíru)

Zvolte velikost papíru, na který chcete tisknout.

6. Scale down only (Pouze zmenšit)

Zvolte tuto možnost, pokud chcete zmenšit strany v dokumentu (jsou-li příliš velké pro zvolenou velikost papíru). Pokud je tato volba vybrána a dokument je formátován pro velikost papíru, která je menší než velikost papíru, který používáte, je dokument vytištěn ve své původní velikosti.

Print Settings (Nastavení tisku)

Printer: XXX-XXXX

Presets: Default Settings

Copies: 1 ☐ Two-Sided

Pages: ☒ All
☐ From: 1 to: 1

Paper Size: A4 210 by 297 mm

Orientation:

Print Settings

Media Type: Plain Paper

Print Quality: Fine

Color / Mono: Auto

Paper Source: Auto Select

► Advanced

? PDF Hide Details Cancel Print

1. Media Type (Typ média)

Zvolte typ média, který chcete použít. V zájmu dosažení nejlepších výsledků tisku přístroj automaticky nastaví svá tisková nastavení podle zvoleného typu média.

2. Print Quality (Kvalita tisku)

Vyberte požadované rozlišení tisku. Kvalita a rychlost tisku spolu souvisejí. Platí, že čím vyšší kvalita, tím trvá tisk dokumentu déle.

3. Color / Mono (Barva / mono)

Vyberte nastavení Barva/mono, která chcete použít.

POZNÁMKA

- Čidlo barev přístroje je velmi citlivé a vybledlý černý text nebo tónované bílé pozadí může interpretovat jako barvu. Jestliže o svém dokumentu víte, že je černobílý, a chcete šetřit barevným tonerem, zvolte režim **Mono**.
- Pokud během tisku barevného dokumentu dosáhne konce životnosti azurový, purpurový nebo žlutý toner, tiskovou úlohu nelze dokončit. Pokud je k dispozici černý toner, můžete tiskovou úlohu zrušit a spustit ji znovu v režimu **Mono**.

4. Paper Source (Zdroj papíru)

Zvolte nastavení zdroje papíru podle stavu nebo účelu výtisku.

5. Advanced (Upřesnit)

Toner Save Mode (Úspora toneru)

Tato funkce šetří toner použitím méně toneru pro tisk dokumentů; tisk bude světlejší, ale je stále čitelný.

Improve Print Output (Zlepšit tiskový výstup)

Zvolte tuto možnost ke snížení zvlnění papíru a zlepšení fixace toneru.

Sleep Time (Přechod do úsporného režimu)

Upřesněte, kolik času má uplynout, než přístroj vstoupí do režimu spánku.

Quiet Mode (Tichý režim)

Zvolte tuto možnost pro snížení tiskového hluku.

Other Print Options (Další možnosti tisku)

Skip Blank Page (Přeskočit prázdnou stránku)

Pomocí této volby umožníte ovladači tiskárny automaticky zjišťovat prázdné stránky a vyřazovat je z tisku.

Color Settings (Nastavení barev)

Printer: XXX-XXXX

Presets: Default Settings

Copies: 1 ☐ Two-Sided

Pages: ☒ All ☐ From: 1 to: 1

Paper Size: A4 210 by 297 mm

Orientation:

Color Settings

Color Mode: ☒ Normal ☐ Vivid ☐ None

▼ Advanced Color Settings

Brightness	0	
Contrast	0	
Red	0	
Green	0	
Blue	0	
Saturation	0	

☐ Improve Gray Color

☐ Enhance Black Printing

? PDF Hide Details Cancel Print


1. Color Mode (Barevný režim)

Zvolte barevný režim dle svých preferencí.

2. Advanced Color Settings (Pokročilé nastavení barev)

Kliknutím na rozevírací trojúhelníček zvolíte funkci vylepšení barev. Tato funkce analyzuje obrázek, aby vylepšila jeho ostrost, vyváženost bílé a sytost barev. Tento proces může trvat několik minut v závislosti na velikosti obrázku a na parametrech vašeho počítače.

Secure Print (Zabezpečený tisk)

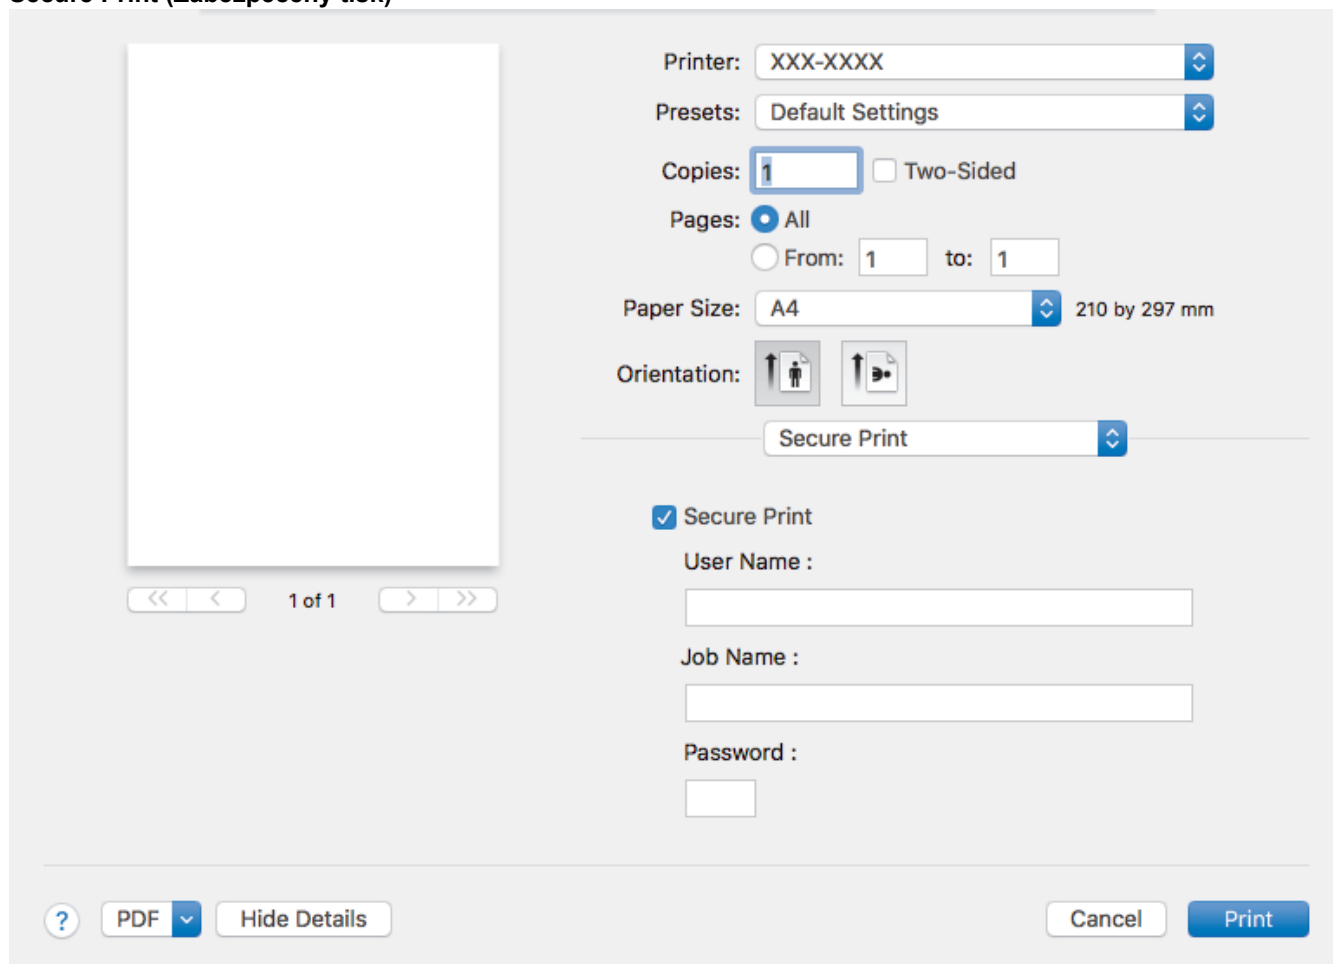

Printer: XXX-XXXX

Presets: Default Settings

Copies: 1 ☐ Two-Sided

Pages: ☒ All
☐ From: 1 to: 1

Paper Size: A4 210 by 297 mm

Orientation:  

Secure Print

☒ Secure Print

User Name :

Job Name :

Password :

? PDF Hide Details Cancel Print

1. Secure Print (Zabezpečený tisk) (K dispozici pouze pro některé modely)

Tato funkce zajišťuje, že se důvěrné nebo citlivé dokumenty nevytisknou, dokud nezádáte heslo na ovládacím panelu přístroje.

✓ Související informace

- [Tisk z počítače \(Mac\)](#)

Související témata:

- [Tisk dokumentu \(Mac\)](#)

Zabezpečený tisk (Mac)

Aby se důvěrné nebo citlivé dokumenty netiskly, dokud ne zadáte heslo na ovládacím panelu přístroje, používejte bezpečný tisk.

- Po vypnutí přístroje se zabezpečená data z přístroje smažou.

>> [HL-L3210CW/HL-L3230CDW](#)

>> [HL-L3270CDW](#)

HL-L3210CW/HL-L3230CDW

- V aplikaci, jako je Apple TextEdit, klikněte na nabídku **File (Soubor)** a pak vyberte **Print (Tisk)**.
- Vyberte **Brother XXX-XXXX** (kde XXXX je název vašeho modelu).
- V místní nabídce klikněte na aplikaci a poté vyberte možnost **Secure Print (Zabezpečený tisk)**. Zobrazí se možnosti **Secure Print (Zabezpečený tisk)**.
- Zaškrtněte políčko **Secure Print (Zabezpečený tisk)**.
- Zadejte své uživatelské jméno, název úlohy a čtyřmístné heslo.
- Klikněte na tlačítko **Print (Tisk)**.
- Stiskněte na ovládacím panelu přístroje tlačítko **Secure (Zabezpečení)**.
- Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zobrazte uživatelské jméno a potom stiskněte tlačítko **OK**.
Na LCD displeji zařízení se zobrazí seznam zabezpečených úloh pro toto uživatelské jméno.
- Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zobrazte úlohu a potom stiskněte tlačítko **OK**.
- Zadejte své čtyřmístné heslo.
Při zadávání jednotlivých číslic stisknutím ▲ nebo ▼ vyberte číslo a poté stiskněte tlačítko **OK**.
- Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte volbu [Tisk] a potom stiskněte tlačítko **OK**.
- Stiskněte tlačítko ▲ nebo ▼ a zadejte počet kopií.
- Stiskněte tlačítko **OK**.
Zařízení vytiskne data.

Zabezpečená data budou po vytištění vymazána z paměti přístroje.

HL-L3270CDW

- V aplikaci, jako je Apple TextEdit, klikněte na nabídku **File (Soubor)** a pak vyberte **Print (Tisk)**.
- Vyberte **Brother XXX-XXXX** (kde XXXX je název vašeho modelu).
- V místní nabídce klikněte na aplikaci a poté vyberte možnost **Secure Print (Zabezpečený tisk)**. Zobrazí se možnosti **Secure Print (Zabezpečený tisk)**.
- Zaškrtněte políčko **Secure Print (Zabezpečený tisk)**.
- Zadejte své uživatelské jméno, název úlohy a čtyřmístné heslo.
- Klikněte na tlačítko **Print (Tisk)**.
- Stiskněte na ovládacím panelu přístroje tlačítko [Funkce].
- Stiskněte tlačítko [Zabezpeceny tisk].
- Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zobrazte uživatelská jména a poté stiskněte svoje uživatelské jméno.
Na LCD displeji zařízení se zobrazí seznam zabezpečených úloh pro vaše uživatelské jméno.
- Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zobrazte tiskovou úlohu a poté ji stiskněte.
- Zadejte své čtyřmístné heslo a poté stiskněte tlačítko [OK].
- Zadejte požadovaný počet kopií.
- Stiskněte [Start].

Zabezpečená data budou po vytištění vymazána z paměti přístroje.



Související informace

- [Tisk z počítače \(Mac\)](#)
-

Tisk dokumentu pomocí ovladače tiskárny BR-Script3 (emulace jazyka PostScript® 3™) (Mac)

Ovladač tiskárny BR-Script3 vám umožní tisknout data PostScript® zřetelněji.

- Přejděte na stránku svého modelu **Soubory ke stažení** v centru podpory Brother Solutions Center na adrese support.brother.com a stáhněte si ovladač PS (ovladač tiskárny BR-Script3).
- V systému Mac přidejte ovladač tiskárny BR-Script3 z **Printers & Scanners (Tiskárny a skenery)** v seznamu **System Preferences (Systémové předvolby)** vašeho počítače Mac.

1. Ujistěte se, že jste do zásobníku papíru vložili správnou velikost papíru.
2. V aplikaci, jako je Apple TextEdit, klikněte na nabídku **File (Soubor)** a pak vyberte **Print (Tisk)**.
3. Vyberte svůj přístroj.
4. Zadejte požadovaný počet kopií do pole **Copies (Kopie)**.
5. Klikněte na místní nabídku **Paper Size (Velikost papíru)** a potom vyberte formát papíru.
6. Vyberte volbu **Orientation (Orientace)**, jež odpovídá orientaci, ve které chcete dokument vytisknout.
7. Klikněte na možnosti tisku místní nabídky a potom vyberte položku **Printer Features (Funkce tiskárny)**.
Zobrazí se volba **Printer Features (Funkce tiskárny)**.
8. Klikněte na místní nabídku **Print Quality (Kvalita tisku)** a potom vyberte kvalitu tisku.
9. Klikněte na místní nabídku **Media Type (Typ média)** a potom vyberte typ papíru, který používáte.
10. Zvolte možnost **Auto**, **Color (Barva)** nebo **Mono** pro nastavení tisku **Color / Mono (Barva / mono)**.
11. Podle potřeby změňte další nastavení tiskárny.
12. Klikněte na tlačítko **Print (Tisk)**.



Související informace


- [Tisk z počítače \(Mac\)](#)

Monitorování stavu přístroje z počítače (Mac)

Nástroj Status Monitor je konfigurovatelný programový nástroj pro monitorování stavu zařízení, který vám umožní dostávat okamžité chybové zprávy, jako je nedostatek papíru nebo uvíznutí papíru, v předem nastavených časových intervalech. Můžete také přejít do webové správy.

1. Klikněte na nabídku **System Preferences (Systémové předvolby)**, vyberte **Printers & Scanners (Tiskárny a skenery)** a potom vyberte svůj přístroj.
2. Klikněte na tlačítko **Options & Supplies (Příslušenství a spotřební materiál)**.
3. Klikněte na kartu **Utility (Obslužný program)** a potom klikněte na tlačítko **Open Printer Utility (Spustit nástroj tiskárny)**.

Stavový monitor se spustí.

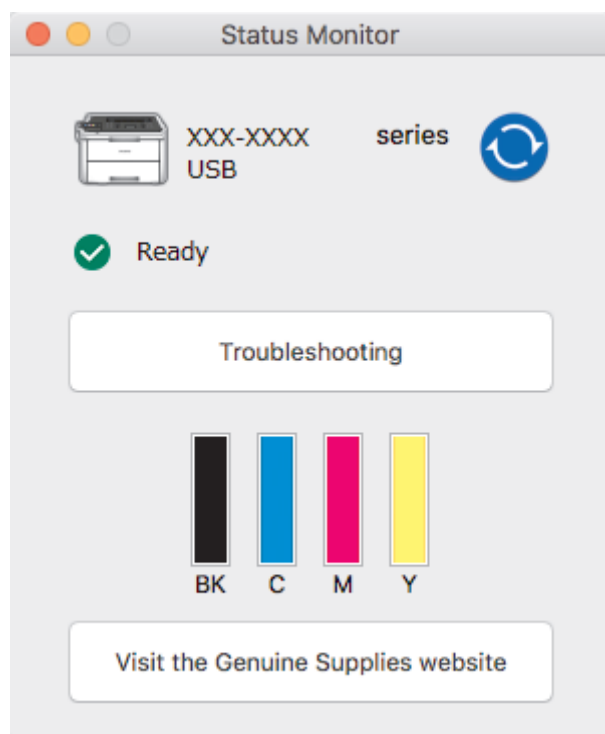

Troubleshooting (Řešení potíží)

Klikněte na tlačítko **Troubleshooting (Řešení potíží)** a zpřístupněte si tak webové stránky s tímto tématem.

Visit the Genuine Supplies website (Navštivte webovou stránku originálního spotřebního materiálu)

Kliknutím na tlačítko **Visit the Genuine Supplies website (Navštivte webovou stránku originálního spotřebního materiálu)** získáte další informace o originálním spotřebním materiálu značky Brother.

Aktualizace stavu přístroje

Pokud chcete znát nejaktuálnější stav přístroje v době, kdy je otevřeno okno **Status Monitor (Sledování stavu)**, klikněte na ikonu . Můžete nastavit interval, se kterým bude program aktualizovat informace o stavu přístroje. Klikněte na **Brother Status Monitor** v panelu nabídek a potom vyberte **Preferences (Předvolby)**.

Webová správa (pouze s připojením k síti)

K systému Webová správa se můžete připojit kliknutím na ikonu přístroje na obrazovce **Status Monitor (Sledování stavu)**. Ke správě přístroje lze použít standardní webový prohlížeč a protokol HTTP (protokol pro přenos hypertextu).



Související informace

- [Tisk z počítače \(Mac\)](#)

Související témata:

- [Problémy s tiskem](#)
 - [Kalibrace barevného výstupu](#)
-

Zrušení tiskové úlohy

>> [HL-L3210CW/HL-L3230CDW](#)

>> [HL-L3270CDW](#)

HL-L3210CW/HL-L3230CDW

1. Stiskněte tlačítko **Cancel (Storno)**.



Chcete-li zrušit více tiskových úloh, stiskněte a podržte čtyři sekundy stisknuté tlačítko **Cancel (Storno)**.

HL-L3270CDW

1. Stiskněte .



Chcete-li zrušit více tiskových úloh, stiskněte a podržte čtyři sekundy stisknuté tlačítko .



Související informace

- [Tisk](#)

Související témata:

- [Problémy s tiskem](#)

Test tisku

Vyskytnou-li se nějaké problémy s kvalitou tisku, proveďte zkušební tisk podle následujících pokynů:

>> [HL-L3210CW/HL-L3230CDW](#)

>> [HL-L3270CDW](#)

HL-L3210CW/HL-L3230CDW

1. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zobrazte volbu [Tiskarna] a potom stiskněte tlačítko **OK**.
2. (HL-L3210CW/HL-L3230CDW) Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zobrazte volbu [Možnosti tisku] a potom stiskněte tlačítko **OK**.
3. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zobrazte volbu [Test tisku] a potom stiskněte tlačítko **OK**.
4. Stiskněte **Go (Spustit)**.

Přístroj vytiskne zkušební stránku.

HL-L3270CDW

1. Stiskněte tlačítko  [Nastavení] > [Všechna nastav] > [Tiskarna] > [Možnosti tisku] > [Test tisku].
2. Stiskněte [Ano].
3. Stiskněte .



Související informace

- [Tisk](#)

Související témata:

- [Zvýšení kvality tisku](#)

Sít'

- Konfigurace podrobností o síti pomocí ovládacího panelu
- Podporované základní síťové funkce
- Programy a nástroje pro správu sítě
- Další způsoby konfigurování přístroje Brother pro bezdrátovou síť
- Rozšířené síťové funkce
- Technické informace pro pokročilé uživatele

Konfigurace podrobností o síti pomocí ovládacího panelu

Chcete-li nakonfigurovat přístroj pro svoji síť, použijte možnosti nabídky [Sít] ovládacího panelu.



- Informace o síťových nastaveních, která lze konfigurovat pomocí ovládacího panelu >> *Související informace: Tabulky nastavení*
- Ke konfigurování a změnám síťových nastavení vašeho přístroje Brother můžete rovněž používat nástroje pro správu, například BRAdmin Light (Windows), BRAdmin Professional (Windows) a Web Based Management.
>> *Související informace: Další informace o programu a nástrojích pro správu sítě*

>> [HL-L3210CW/HL-L3230CDW](#)

>> [HL-L3270CDW](#)

HL-L3210CW/HL-L3230CDW

1. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte volbu [Sít] a potom stiskněte tlačítko **OK**.
2. Stisknutím ▲ nebo ▼ zvolte požadovanou síťovou volbu a poté stiskněte **OK**. Opakováním tohoto kroku přejděte do nabídky, kterou chcete konfigurovat, a potom postupujte podle pokynů na LCD.

HL-L3270CDW

1. Stiskněte tlačítko  [Nastavení] > [Vsechna nastav] > [Sít].
2. Stisknutím ▲ nebo ▼ zobrazte požadovanou síťovou volbu a poté ji stiskněte. Opakováním tohoto kroku přejděte do nabídky, kterou chcete konfigurovat, a potom postupujte podle pokynů na dotykovém displeji LCD.



Související informace

- [Sít'](#)

Související témata:

- [Tabulky nastavení \(HL-L3210CW/HL-L3230CDW\)](#)
- [Tabulky nastavení \(HL-L3270CDW\)](#)
- [Další informace o programu a nástrojích pro správu sítě](#)
- [Podporované základní síťové funkce](#)

Podporované základní síťové funkce

Tiskový server podporuje různé funkce v závislosti na operačním systému. V této tabulce jsou uvedeny síťové funkce a připojení podporovaná jednotlivými operačními systémy.

Operační systémy	Windows 7 Windows 8 Windows 10	Windows Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016	macOS v10.11.6 macOS v10.12.x macOS v10.13.x
Tisk	Ano	Ano	Ano
BRAdmin Light ¹	Ano	Ano	
BRAdmin Professional ¹	Ano	Ano	
Aplikace Web Based Management ¹	Ano	Ano	Ano
Nástroj Status Monitor	Ano		Ano
Průvodce zavedením ovladače	Ano	Ano	



- Přejděte na stránky **Soubory ke stažení** svého modelu v centru podpory Brother Solutions Center na adrese support.brother.com a stáhněte si nejnovější verzi nástroje BRAdmin Light.
- Přejděte na stránky **Soubory ke stažení** svého modelu v centru podpory Brother Solutions Center na adrese support.brother.com a stáhněte si nejnovější verzi nástroje BRAdmin Professional.



Související informace

- [Sít'](#)

¹ Výchozí přihlašovací heslo pro správu nastavení přístroje je **initpass**. Doporučujeme je změnit, aby byl váš přístroj chráněn před neoprávněným přístupem.

Programy a nástroje pro správu sítě

Pomocí nástroje pro správu konfiguruje a změňte nastavení sítě přístroje Brother.

- [Další informace o programu a nástrojích pro správu sítě](#)
- [Změna nastavení přístroje z počítače](#)
- [Provádění změn nastavení přístroje prostřednictvím webové správy](#)

Další informace o programu a nástrojích pro správu sítě

Webová správa

Webová správa je nástroj, který využívá standardní webový prohlížeč ke správě přístroje pomocí protokolu HTTP (Hyper Text Transfer Protocol) nebo HTTPS (Hyper Text Transfer Protocol over Secure Socket Layer). Zadáním IP adresy přístroje do webového prohlížeče můžete přistupovat k nastavení vašeho tiskového serveru a měnit je.

BRAdmin Light (Windows)

Nástroj BRAdmin Light je určen k výchozímu nastavení zařízení Brother připojených v síti. Tento nástroj dokáže vyhledat zařízení Brother ve vaší síti, zobrazit jejich stav a konfigurovat jednoduchá síťová nastavení, například adresu IP.

Přejděte na stránky vašeho modelu **Soubory ke stažení** v centru podpory Brother Solutions Center na adrese support.brother.com a stáhněte si software BRAdmin Light.



- Používáte-li funkci brány firewall systému Windows nebo antispywarových nebo antivirových aplikací, dočasně je deaktivujte. Jakmile se přesvědčíte, že tisk funguje, programová nastavení podle instrukcí znovu nakonfigurujte.

Nástroj BRAdmin Professional (Windows)

BRAdmin Professional je nástroj pro pokročilejší správu zařízení Brother připojených v síti. Tento nástroj může vyhledávat produkty Brother ve vaší síti a sledovat stav zařízení ze snadno čitelného okna ve stylu prohlížeče Windows Explorer, které mění barvu signalizující stav každého zařízení. Nastavení sítě a zařízení můžete konfigurovat společně s možností aktualizace firmwaru zařízení z počítače se systémem Windows připojeného k síti LAN. Nástroj BRAdmin Professional může také protokolovat činnost zařízení Brother v síti a exportovat údaje protokolu. Uživatelé, kteří chtějí sledovat místně připojené přístroje, mohou do klientského počítače nainstalovat program Print Auditor Client. Tento nástroj umožňuje pomocí programu BRAdmin Professional sledovat přístroje, které jsou ke klientskému počítači připojeny přes rozhraní USB.



- Přejděte na stránky **Soubory ke stažení** svého modelu v centru podpory Brother Solutions Center na adrese support.brother.com a stáhněte si nejnovější verzi nástroje BRAdmin Professional.
- Název uzlu: název uzlu je uveden v aktuálním okně nástroje BRAdmin Professional. Pro drátovou síť je výchozím názvem uzlu „BRNxxxxxxxxxxx“ a pro bezdrátovou „BRWxxxxxxxxxxx“ (kde „xxxxxxxxxxx“ je adresa MAC / ethernetová adresa zařízení).
- Používáte-li funkci brány firewall systému Windows nebo antispywarových nebo antivirových aplikací, dočasně je deaktivujte. Jakmile se přesvědčíte, že tisk funguje, programová nastavení podle instrukcí znovu nakonfigurujte.



Související informace

- [Programy a nástroje pro správu sítě](#)

Související témata:

- [Provádění změn nastavení přístroje prostřednictvím webové správy](#)

Další způsoby konfigurování přístroje Brother pro bezdrátovou síť

Aby bylo možné připojit přístroj k bezdrátové síti, doporučujeme použít instalační disk Brother.

- [Před konfigurací přístroje Brother pro bezdrátovou síť](#)
- [Konfigurace přístroje pro bezdrátovou síť](#)
- [Konfigurování přístroje k používání v bezdrátové síti stiskem jednoho tlačítka funkce Wi-Fi Protected Setup™ \(WPS\)](#)
- [Konfigurování přístroje k používání v bezdrátové síti metodou PIN funkce Wi-Fi Protected Setup™ \(WPS\)](#)
- [Konfigurace přístroje k použití v bezdrátové síti pomocí průvodce nastavením ovládacího panelu přístroje](#)
- [Konfigurování přístroje k používání v bezdrátové síti, když není vysílán identifikátor SSID](#)
- [Metody ověření pro firemní bezdrátovou síť](#)
- [Použití Wi-Fi Direct®](#)

Před konfigurací přístroje Brother pro bezdrátovou síť

Než se pokusíte nakonfigurovat bezdrátovou síť, potvrďte následující:

- Používáte-li podnikovou bezdrátovou síť, je třeba znát ID uživatele a heslo.
- Nejlepších výsledků běžného každodenního tisku dosáhnete, když zařízení Brother umístíte co nejblíže k bezdrátovému LAN přístupovému bodu / směrovači s minimem překážek. Velké objekty a zdi umístěné mezi oběma zařízeními a rušení z jiných elektronických zařízení mohou negativně ovlivnit rychlost datového přenosu dokumentů.

Vzhledem k těmto faktorům nemusí být bezdrátová síť ideálním druhem připojení pro všechny typy dokumentů a aplikací. Tisknete-li velké soubory, například dokumenty s větším počtem stran a kombinací textu a bohaté grafiky, měli byste zvážit výběr drátové sítě Ethernet pro rychlejší datový přenos (pouze podporované modely) nebo rozhraní USB poskytující nejvyšší rychlost přenosu.

- Přístroj Brother podporuje jak drátovou, tak bezdrátovou síť (pouze podporované modely), v určitou chvíli však lze použít pouze jednu metodu připojení. Nicméně bezdrátové připojení a připojení Wi-Fi Direct nebo drátové připojení (pouze podporované modely) a připojení Wi-Fi Direct mohou být použita současně.



Pokud neznáte informace o zabezpečení (například název sítě (SSID) a síťový klíč), kontaktujte prosím výrobce routeru, svého správce systému nebo poskytovatele internetu.



Související informace

- [Další způsoby konfigurování přístroje Brother pro bezdrátovou síť](#)

Konfigurace přístroje pro bezdrátovou síť

1. Zapněte počítač a vložte do něj instalační disk společnosti Brother.
 - V případě systému Windows postupujte podle níže uvedených pokynů:
 - V případě počítačů Mac kliknutím na volbu **Driver Download (Stáhnout ovladač)** přejděte na stránky centra podpory Brother Solutions Center. Při instalaci ovladače se řiďte pokyny na obrazovce.
2. Automaticky se zobrazí úvodní okno.
Zvolte jazyk a pak postupujte podle pokynů na obrazovce.



Pokud se obrazovka Brother nezobrazí, postupujte následujícím způsobem:

- (Windows 7)
Přejděte na **Počítač**. Dvakrát klikněte na ikonu CD/DVD a pak dvakrát klikněte na **start.exe**.
- (Windows 8 a Windows 10)
Klikněte na hlavním panelu na ikonu  (**Průzkumník souborů**) a přejděte na **Počítač (Tento počítač)**. Dvakrát klikněte na ikonu CD/DVD a pak dvakrát klikněte na **start.exe**.
- Pokud se objeví obrazovka **Řízení uživatelských účtů**, klikněte na **Ano**.

3. Zvolte položku **Bezdrátové připojení k síti (síť Wi-Fi)** a poté klikněte na **Další**.
4. Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Dokončili jste nastavení bezdrátové sítě. Chcete-li nainstalovat **Kompletní balík ovladačů a programového vybavení** potřebný k provozu přístroje, vložte do počítače instalační disk společnosti Brother nebo přejděte na stránku **Soubory ke stažení** vašeho modelu v centru Brother Solutions Center na adrese support.brother.com.



Související informace

- [Další způsoby konfigurování přístroje Brother pro bezdrátovou síť](#)

Konfigurování přístroje k používání v bezdrátové síti stiskem jednoho tlačítka funkce Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)

Pokud váš bezdrátový přístupový bod / router podporuje funkci WPS (PBC, Push Button Configuration), můžete k nastavení bezdrátové sítě použít metodu WPS pomocí ovládacího panelu přístroje.



Směrovače nebo přístupové body, které podporují funkci WPS, jsou označeny tímto symbolem:



>> HL-L3210CW/HL-L3230CDW
>> HL-L3270CDW

HL-L3210CW/HL-L3230CDW

1. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte volbu [Síť] a potom stiskněte tlačítko OK.
2. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte volbu [WLAN] a potom stiskněte tlačítko OK.
3. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte volbu [WPS] a potom stiskněte tlačítko OK.
4. Když se zobrazí [WLAN povolena ?], vyberte volbu Zapnuto.
Tímto se spustí průvodce nastavením bezdrátového připojení.
5. Když se na LCD displeji zobrazí [Stisk tla na rtr], stiskněte tlačítko WPS na bezdrátovém přístupovém bodu/routeru. Stiskněte tlačítko ▲ na ovládacím panelu přístroje. Přístroj automaticky rozpozná váš bezdrátový přístupový bod/router a pokusí se připojit k bezdrátové síti.

Pokud se bezdrátové zařízení úspěšně připojí, na LCD displeji přístroje se zobrazí [Připojeno].

Dokončili jste nastavení bezdrátové sítě. Chcete-li nainstalovat **Kompletní balík ovladačů a programového vybavení** potřebný k provozu přístroje, vložte do počítače instalační disk společnosti Brother nebo přejděte na stránku **Soubory ke stažení** vašeho modelu v centru Brother Solutions Center na adrese support.brother.com.

HL-L3270CDW

1. Stiskněte tlačítko  [Nastavení] > [Vsechna nastav] > [Síť] > [WLAN] > [WPS].
2. Po zobrazení [Povolit WLAN?] stiskněte tlačítko [Ano].
Tímto se spustí průvodce nastavením bezdrátového připojení. Chcete-li postup zrušit, stiskněte tlačítko [Ne].
3. Když se na dotykovém přístroji zobrazí [Na bezdratovem pristupovem bode /routeru spustte WPS a pote stisknete [OK].], stiskněte tlačítko WPS na bezdrátovém přístupovém bodu/routeru. Poté stiskněte tlačítko [OK] na přístroji. Přístroj automaticky rozpozná váš bezdrátový přístupový bod/router a pokusí se připojit k bezdrátové síti.

Pokud se bezdrátové zařízení úspěšně připojí, na LCD displeji přístroje se zobrazí [Připojeno].

Dokončili jste nastavení bezdrátové sítě. Chcete-li nainstalovat **Kompletní balík ovladačů a programového vybavení** potřebný k provozu přístroje, vložte do počítače instalační disk společnosti Brother nebo přejděte na stránku **Soubory ke stažení** vašeho modelu v centru Brother Solutions Center na adrese support.brother.com.



Související informace

- [Další způsoby konfigurování přístroje Brother pro bezdrátovou síť](#)

Související témata:

- [Kódy chyb zprávy o bezdrátovém připojení LAN](#)


Konfigurování přístroje k používání v bezdrátové síti metodou PIN funkce Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)

Pokud váš bezdrátový LAN přístupový bod / router podporuje funkci WPS, můžete ke konfiguraci nastavení bezdrátové sítě použít metodu PIN (Personal Identification Number).

Metoda PIN je jednou z metod připojení vyvinutých sdružením Wi-Fi Alliance®. Po zadání kódu PIN vytvořeného zařízením, které se přihlašuje (váš přístroj) do registrátoru (zařízení, které spravuje bezdrátovou místní síť LAN), můžete konfigurovat bezdrátovou síť a nastavení zabezpečení. Další informace o přístupu do režimu WPS viz pokyny dodané s vaším bezdrátovým přístupovým bodem / routerem.


Typ A

Připojení, když přístupový bod / router (1) bezdrátové sítě LAN vystupuje zároveň jako registrátor:

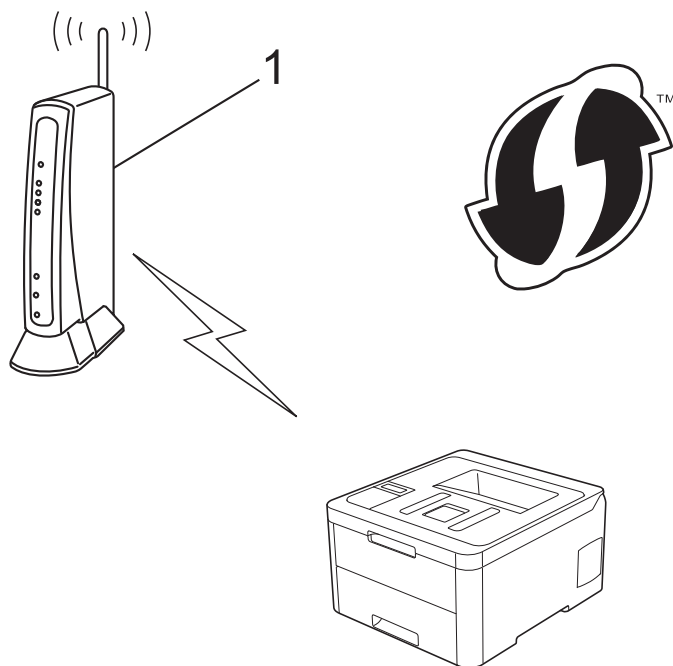

Typ B

Připojení, pokud je jako registrátor použito jiné zařízení (2), například počítač:

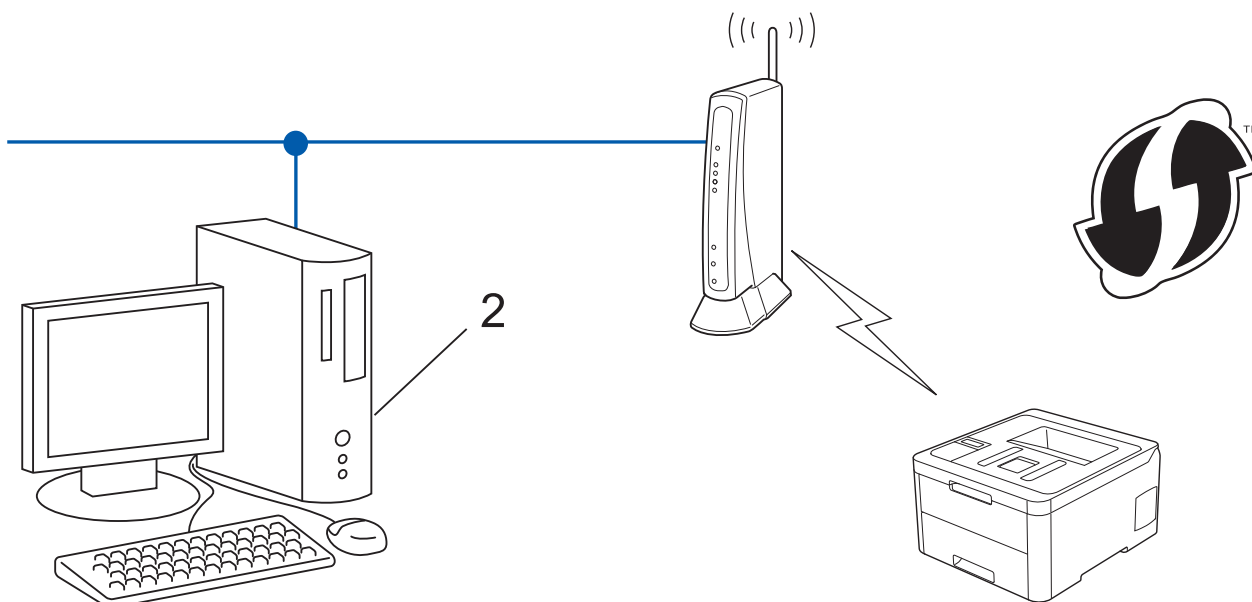

Směrovače nebo přístupové body, které podporují funkci WPS, jsou označeny tímto symbolem:



>> HL-L3210CW/HL-L3230CDW
>> HL-L3270CDW

HL-L3210CW/HL-L3230CDW

1. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte volbu [Sit] a potom stiskněte tlačítko **OK**.
2. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte volbu [WLAN] a potom stiskněte tlačítko **OK**.
3. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte volbu [WPS + kód PIN] a potom stiskněte tlačítko **OK**.
4. Když se zobrazí [WLAN povolena ?], vyberte volbu Zapnuto.
Tímto se spustí průvodce nastavením bezdrátového připojení.
5. Na displeji LCD se zobrazí osmimístný kód PIN a zařízení začne vyhledávat bezdrátový LAN přístupový bod/směrovač.
6. Pomocí počítače připojeného k síti zadejte do adresního řádku vašeho prohlížeče IP adresu zařízení, které používáte jako registrátor. (Například: <http://192.168.1.2>)
7. Přejděte na stránku nastavení funkce WPS a zadejte kód PIN. Poté postupujte podle pokynů na obrazovce.



- Úlohu registrátoru obvykle zastává bezdrátový LAN přístupový bod / směrovač.
- Stránka nastavení se může lišit podle značky bezdrátového přístupového bodu / routeru sítě LAN. Další informace viz pokyny dodané s vaším bezdrátovým přístupovým bodem/routerem sítě LAN.

Pokud jako registrátor používáte počítač se systémem Windows 7, Windows 8 nebo Windows 10, proveďte následující postup:

8. Postupujte jedním z následujících způsobů:
 - Windows 7

Klepněte na  (**Start**) > **Zařízení a tiskárny** > **Přidat zařízení**.

- Windows 8

Přesuňte kurzor myši do pravého dolního rohu pracovní plochy. Po zobrazení panelu nabídky klepněte na volbu **Nastavení** > **Ovládací panely** > **Hardware a zvuk** > **Zařízení a tiskárny** > **Přidat zařízení**.

- Windows 10

Klikněte na  > **Systém Windows** > **Ovládací panely**. Ve skupině **Hardware a zvuk** klikněte na **Přidat zařízení**.



- Aby bylo možné jako registrátor použít počítač se systémem Windows 7, Windows 8 nebo Windows 10, musíte jej předem zaregistrovat ve vaší síti. Další informace viz pokyny dodané s vaším bezdrátovým přístupovým bodem/routerem sítě LAN.
- Používáte-li systém Windows 7, Windows 8 nebo Windows 10 jako registrátor, můžete nainstalovat ovladač tiskárny po bezdrátové konfiguraci tak, že budete postupovat podle pokynů na obrazovce. Chcete-li nainstalovat **Kompletní balík ovladačů a programového vybavení** potřebný k provozu přístroje, vložte do počítače instalační disk společnosti Brother nebo přejděte na stránku **Soubory ke stažení** vašeho modelu v centru Brother Solutions Center na adrese support.brother.com.

9. Vyberte vaše zařízení a klepněte na tlačítko **Další**.

10. Zadejte kód PIN zobrazený na displeji LCD zařízení a potom klepněte na tlačítko **Další**.

11. (Windows 7) Zvolte síť a poté klikněte na **Další**.

12. Klepněte na tlačítko **Zavřít**.

Pokud se bezdrátové zařízení úspěšně připojí, na LCD displeji přístroje se zobrazí [Připojeno].

Dokončili jste nastavení bezdrátové sítě. Chcete-li nainstalovat **Kompletní balík ovladačů a programového vybavení** potřebný k provozu přístroje, vložte do počítače instalační disk společnosti Brother nebo přejděte na stránku **Soubory ke stažení** vašeho modelu v centru Brother Solutions Center na adrese support.brother.com.

HL-L3270CDW

1. Stiskněte tlačítko  [Nastavení] > [Vsechna nastav] > [Síť] > [WLAN] > [WPS + kód PIN].

2. Po zobrazení [Povolit WLAN?] stiskněte tlačítko [Ano].

Tímto se spustí průvodce nastavením bezdrátového připojení. Chcete-li postup zrušit, stiskněte tlačítko [Ne].

3. Na displeji LCD se zobrazí osmimístný kód PIN a zařízení začne vyhledávat bezdrátový LAN přístupový bod/směrovač.

4. Pomocí počítače připojeného k síti zadejte do adresního řádku vašeho prohlížeče IP adresu zařízení, které používáte jako registrátor. (Například: <http://192.168.1.2>)

5. Přejděte na stránku nastavení funkce WPS a zadejte kód PIN. Poté postupujte podle pokynů na obrazovce.



- Úlohu registrátoru obvykle zastává bezdrátový LAN přístupový bod / směrovač.
- Stránka nastavení se může lišit podle značky bezdrátového přístupového bodu / routeru sítě LAN. Další informace viz pokyny dodané s vaším bezdrátovým přístupovým bodem/routerem sítě LAN.

Pokud jako registrátor používáte počítač se systémem Windows 7, Windows 8 nebo Windows 10, proveďte následující postup:

6. Postupujte jedním z následujících způsobů:

- Windows 7

Klepněte na  (**Start**) > **Zařízení a tiskárny** > **Přidat zařízení**.

- Windows 8

Přesuňte kurzor myši do pravého dolního rohu pracovní plochy. Po zobrazení panelu nabídky klepněte na volbu **Nastavení** > **Ovládací panely** > **Hardware a zvuk** > **Zařízení a tiskárny** > **Přidat zařízení**.

- Windows 10

Klikněte na  > **Systém Windows > Ovládací panely**. Ve skupině **Hardware a zvuk** klikněte na **Přidat zařízení**.



- Aby bylo možné jako registrátor použít počítač se systémem Windows 7, Windows 8 nebo Windows 10, musíte jej předem zaregistrovat ve vaší síti. Další informace viz pokyny dodané s vaším bezdrátovým přístupovým bodem/routerem sítě LAN.
- Používáte-li systém Windows 7, Windows 8 nebo Windows 10 jako registrátor, můžete nainstalovat ovladač tiskárny po bezdrátové konfiguraci tak, že budete postupovat podle pokynů na obrazovce. Chcete-li nainstalovat **Kompletní balík ovladačů a programového vybavení** potřebný k provozu přístroje, vložte do počítače instalační disk společnosti Brother nebo přejděte na stránku **Soubory ke stažení** vašeho modelu v centru Brother Solutions Center na adrese support.brother.com.

7. Vyberte vaše zařízení a klepněte na tlačítko **Další**.
8. Zadejte kód PIN zobrazený na displeji LCD zařízení a potom klepněte na tlačítko **Další**.
9. (Windows 7) Zvolte síť a poté klikněte na **Další**.
10. Klepněte na tlačítko **Zavřít**.

Pokud se bezdrátové zařízení úspěšně připojí, na LCD displeji přístroje se zobrazí [Připojeno].

Dokončili jste nastavení bezdrátové sítě. Chcete-li nainstalovat **Kompletní balík ovladačů a programového vybavení** potřebné k provozu zařízení, vložte do počítače instalační disk společnosti Brother nebo přejděte na stránku **Soubory ke stažení** vašeho modelu v centru Brother Solutions Center na adrese support.brother.com.



Související informace

- [Další způsoby konfigurování přístroje Brother pro bezdrátovou síť](#)

Související témata:

- [Kódy chyb zprávy o bezdrátovém připojení LAN](#)

Konfigurace přístroje k použití v bezdrátové síti pomocí průvodce nastavením ovládacího panelu přístroje

>> HL-L3210CW/HL-L3230CDW

>> HL-L3270CDW

HL-L3210CW/HL-L3230CDW

Před konfigurací zařízení doporučujeme, abyste si zapsali nastavení bezdrátové sítě. Tyto informace budete potřebovat, než budete moci pokračovat v konfiguraci.

1. Zkontrolujte a zaznamenejte aktuální nastavení bezdrátové sítě v počítači, k němuž se připojujete.

Název sítě (SSID)

Síťový klíč

Například:

Název sítě (SSID)
HELLO

Síťový klíč
12345



- Váš přístupový bod / router může podporovat použití více klíčů WEP, avšak zařízení Brother podporuje použití pouze prvního klíče WEP.
- Pokud během nastavení potřebujete pomoc a chcete kontaktovat zákaznický servis Brother, mějte po ruce své SSID (Síťový název) a Síťový klíč. S nalezením těchto informací vám nemůžeme pomoci.
- Pokud tyto informace neznáte (SSID a síťový klíč), nelze pokračovat v bezdrátovém nastavení.

Jak najít tyto informace?

- Prozkoumejte dokumentaci dodanou s vaším bezdrátovým přístupovým bodem / routerem.
- Počáteční SSID by mohl být název výrobce nebo modelu.
- Pokud neznáte informace o zabezpečení, kontaktujte prosím výrobce routeru, svého správce systému nebo poskytovatele internetu.

2. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte volbu [Síť] a potom stiskněte tlačítko **OK**.
3. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte volbu [WLAN] a potom stiskněte tlačítko **OK**.
4. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte volbu [Průvodce nast.] a potom stiskněte tlačítko **OK**.
5. Když se zobrazí [WLAN povolena ?], vyberte volbu Zapnuto.
Tímto se spustí průvodce nastavením bezdrátového připojení.
6. Přístroj vyhledá vaši síť a zobrazí seznam dostupných SSID. Po zobrazení seznamu SSID stiskněte ▲ nebo ▼ a vyberte si požadovaný SSID.
7. Stiskněte tlačítko **OK**.
8. Postupujte jedním z následujících způsobů:
 - Pokud používáte metodu ověření a šifrování vyžadující síťový klíč, zadejte síťový klíč, který jste si zapsali v prvním kroku.

Pro použití svých nastavení zadejte klíč a potom stiskněte tlačítko **OK**.

Chcete-li nastavení použít, vyberte [Ano].

- Pokud je vaší metodou ověření Open System a metoda šifrování je nastavena na hodnotu None, přejděte k dalšímu kroku.

9. Zařízení se pokouší připojit k bezdrátovému zařízení, které jste vybrali.

Pokud se bezdrátové zařízení úspěšně připojí, na LCD displeji přístroje se zobrazí [Připojeno].

Dokončili jste nastavení bezdrátové sítě. Chcete-li nainstalovat **Kompletní balík ovladačů a programového vybavení** potřebný k provozu přístroje, vložte do počítače instalační disk společnosti Brother nebo přejděte na stránku **Soubory ke stažení** vašeho modelu v centru Brother Solutions Center na adrese support.brother.com.

HL-L3270CDW

Před konfigurací zařízení doporučujeme, abyste si zapsali nastavení bezdrátové sítě. Tyto informace budete potřebovat, než budete moci pokračovat v konfiguraci.

1. Zkontrolujte a zaznamenejte aktuální nastavení bezdrátové sítě v počítači, k němuž se připojujete.

Název sítě (SSID)

Síťový klíč

Například:

Název sítě (SSID)
HELLO

Síťový klíč
12345



- Váš přístupový bod / router může podporovat použití více klíčů WEP, avšak zařízení Brother podporuje použití pouze prvního klíče WEP.
- Pokud během nastavení potřebujete pomoc a chcete kontaktovat zákaznický servis Brother, mějte po ruce své SSID (Síťový název) a Síťový klíč. S nalezením těchto informací vám nemůžeme pomoci.
- Pokud tyto informace neznáte (SSID a síťový klíč), nelze pokračovat v bezdrátovém nastavení.

Jak najít tyto informace?

- Prozkoumejte dokumentaci dodanou s vaším bezdrátovým přístupovým bodem / routerem.
- Počáteční SSID by mohl být název výrobce nebo modelu.
- Pokud neznáte informace o zabezpečení, kontaktujte prosím výrobce routeru, svého správce systému nebo poskytovatele internetu.

2. Stiskněte tlačítko  [Nastavení] > [Vsechna nastav] > [Sít] > [WLAN] > [Průvodce nast.].

3. Po zobrazení [Povolit WLAN?] stiskněte tlačítko [Ano].

Tímto se spustí průvodce nastavením bezdrátového připojení. Chcete-li postup zrušit, stiskněte tlačítko [Ne].

4. Zařízení vyhledá vaši síť a zobrazí seznam dostupných SSID.

Pokud se zobrazí seznam SSID, stiskněte ▲ nebo ▼ a zobrazte požadovaný SSID, ke kterému se chcete připojit. Poté stiskněte SSID.

5. Stiskněte tlačítko [OK].

6. Postupujte jedním z následujících způsobů:

- Pokud používáte metodu ověření a šifrování vyžadující síťový klíč, zadejte síťový klíč, který jste si zapsali v prvním kroku.

Po zadání všech znaků stiskněte [OK].

- Pokud je vaší metodou ověření Open System a metoda šifrování je nastavena na hodnotu None, přejděte k dalšímu kroku.

7. Zařízení se pokouší připojit k bezdrátovému zařízení, které jste vybrali.

Pokud se bezdrátové zařízení úspěšně připojí, na LCD displeji přístroje se zobrazí [Připojeno].

Dokončili jste nastavení bezdrátové sítě. Chcete-li nainstalovat **Kompletní balík ovladačů a programového vybavení** potřebné k provozu zařízení, vložte do počítače instalační disk společnosti Brother nebo přejděte na stránku **Soubory ke stažení** vašeho modelu v centru Brother Solutions Center na adrese support.brother.com.



Související informace

- [Další způsoby konfigurování přístroje Brother pro bezdrátovou síť](#)

Související témata:

- [Jak zadat text do přístroje Brother](#)
 - [Kódy chyb zprávy o bezdrátovém připojení LAN](#)
-

Konfigurování přístroje k používání v bezdrátové síti, když není vysílán identifikátor SSID

>> HL-L3210CW/HL-L3230CDW

>> HL-L3270CDW

HL-L3210CW/HL-L3230CDW

Před konfigurací zařízení doporučujeme, abyste si zapsali nastavení bezdrátové sítě. Tyto informace budete potřebovat, než budete moci pokračovat v konfiguraci.

1. Zkontrolujte a poznamenejte si aktuální nastavení bezdrátové sítě.

Název sítě (SSID)			
Režim komunikace	Metoda ověření	Režim šifrování	Síťový klíč
Infrastruktura	Otevřený systém	ŽÁDNÉ	-
		WEP	
	Sdílený klíč	WEP	
	WPA/WPA2-PSK	AES	
		TKIP	

Například:

Název sítě (SSID)			
HELLO			
Režim komunikace	Metoda ověření	Režim šifrování	Síťový klíč
Infrastruktura	WPA2-PSK	AES	12345678



Pokud váš směrovač používá šifrování WEP, zadejte klíč použitý jako první klíč WEP. Vaše zařízení Brother podporuje použití pouze prvního klíče WEP.

2. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte volbu [Síť] a potom stiskněte tlačítko **OK**.
3. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte volbu [WLAN] a potom stiskněte tlačítko **OK**.
4. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte volbu [Průvodce nast.] a potom stiskněte tlačítko **OK**.
5. Když se zobrazí [WLAN povolena ?], vyberte volbu Zapnuto.
Tímto se spustí průvodce nastavením bezdrátového připojení.
6. Zařízení vyhledá vaši síť a zobrazí seznam dostupných SSID. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte volbu [<Nove SSID>] a potom stiskněte tlačítko **OK**.
7. Zadejte název SSID a potom stiskněte tlačítko **OK**.
8. Vyberte možnost [Infrastruktura] a poté stiskněte **OK**.
9. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte požadovanou Metodu ověření a potom stiskněte tlačítko **OK**.
10. Postupujte jedním z následujících způsobů:
 - Pokud jste vybrali volbu [Otevř.system], stiskněte ▲ nebo ▼ pro výběr typu šifrování [Zadny] nebo [WEP] a potom stiskněte tlačítko **OK**.
Vyberete-li pro typ šifrování volbu [WEP], zadejte klíč WEP a potom stiskněte tlačítko **OK**.
 - Vyberete-li volbu [Klic sdileni], zadejte klíč WEP a potom stiskněte tlačítko **OK**.

- Pokud jste vybrali volbu [WPA/WPA2-PSK], stiskněte ▲ nebo ▼ pro výběr typu šifrování [TKIP+AES] nebo [AES] a potom stiskněte tlačítko **OK**.

Zadejte klíč WPA™ a potom stiskněte tlačítko **OK**.



Váš přístroj Brother podporuje použití pouze prvního klíče WEP.

11. Chcete-li nastavení použít, vyberte [Ano].
12. Zařízení se pokusí připojit k bezdrátovému zařízení, které jste vybrali.

Pokud se bezdrátové zařízení úspěšně připojí, na LCD displeji přístroje se zobrazí [Připojeno].

Dokončili jste nastavení bezdrátové sítě. Chcete-li nainstalovat **Kompletní balík ovladačů a programového vybavení** potřebný k provozu přístroje, vložte do počítače instalační disk společnosti Brother nebo přejděte na stránku **Soubory ke stažení** vašeho modelu v centru Brother Solutions Center na adrese support.brother.com.

HL-L3270CDW

Před konfigurací zařízení doporučujeme, abyste si zapsali nastavení bezdrátové sítě. Tyto informace budete potřebovat, než budete moci pokračovat v konfiguraci.

1. Zkontrolujte a poznamenejte si aktuální nastavení bezdrátové sítě.

Název sítě (SSID)			
Režim komunikace	Metoda ověření	Režim šifrování	Sítový klíč
Infrastruktura	Otevřený systém	ŽÁDNÉ	-
		WEP	
	Sdílený klíč	WEP	
		AES	
	WPA/WPA2-PSK	TKIP	

Například:

Název sítě (SSID)			
HELLO			
Režim komunikace	Metoda ověření	Režim šifrování	Sítový klíč
Infrastruktura	WPA2-PSK	AES	12345678



Pokud váš směrovač používá šifrování WEP, zadejte klíč použitý jako první klíč WEP. Vaše zařízení Brother podporuje použití pouze prvního klíče WEP.

2. Stiskněte tlačítko  [Nastavení] > [Vsechna nastav] > [Sít] > [WLAN] > [Průvodce nast.].
3. Po zobrazení [Povolit WLAN?] stiskněte tlačítko [Ano].
Tímto se spustí průvodce nastavením bezdrátového připojení. Chcete-li postup zrušit, stiskněte tlačítko [Ne].
4. Přístroj vyhledá vaši síť a zobrazí seznam dostupných SSID. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zobrazte volbu [<Nove SSID>].
5. Stiskněte tlačítko [<Nove SSID>] a potom [OK].
6. Zadejte název SSID a potom stiskněte tlačítko [OK].
7. Jakmile k tomu budete vyzváni, stiskněte [Infrastruktura].
8. Vyberte metodu ověření.

9. Postupujte jedním z následujících způsobů:

- Pokud jste vybrali volbu [Otevr.system], stiskněte tlačítko [Zadny] nebo [WEP].
Vyberete-li pro typ šifrování volbu [WEP], zadejte klíč WEP a potom stiskněte tlačítko [OK].
- Vyberete-li volbu [Klic sdileni], zadejte klíč WEP a potom stiskněte tlačítko [OK].
- Pokud jste vybrali volbu [WPA/WPA2-PSK], stiskněte tlačítko [TKIP+AES] nebo [AES].
Zadejte klíč WPA™ a potom stiskněte tlačítko [OK].



Přístroj Brother podporuje použití pouze prvního klíče WEP.

10. Zařízení se pokouší připojit k bezdrátovému zařízení, které jste vybrali.

Pokud se bezdrátové zařízení úspěšně připojí, na LCD displeji přístroje se zobrazí [Pripojeno].

Dokončili jste nastavení bezdrátové sítě. Chcete-li nainstalovat **Kompletní balík ovladačů a programového vybavení** potřebné k provozu zařízení, vložte do počítače instalační disk společnosti Brother nebo přejděte na stránku **Soubory ke stažení** vašeho modelu v centru Brother Solutions Center na adrese support.brother.com.



Související informace

- [Další způsoby konfigurování přístroje Brother pro bezdrátovou síť](#)

Související témata:

- [Nelze dokončit konfiguraci nastavení bezdrátové sítě](#)
- [Jak zadat text do přístroje Brother](#)
- [Kódy chyb zprávy o bezdrátovém připojení LAN](#)

Metody ověření pro firemní bezdrátovou síť

>> HL-L3210CW/HL-L3230CDW

>> HL-L3270CDW

HL-L3210CW/HL-L3230CDW

Před konfigurací zařízení doporučujeme, abyste si zapsali nastavení bezdrátové sítě. Tyto informace budete potřebovat, než budete moci pokračovat v konfiguraci.

1. Zkontrolujte a poznamenejte si aktuální nastavení bezdrátové sítě.

Název sítě (SSID)				

Režim komunikace	Metoda ověření	Režim šifrování	ID uživatele	Heslo
Infrastruktura	LEAP	CKIP		
	EAP-FAST/NONE	AES		
		TKIP		
	EAP-FAST/MS-CHAPv2	AES		
		TKIP		
	EAP-FAST/GTC	AES		
		TKIP		
	PEAP/MS-CHAPv2	AES		
		TKIP		
	PEAP/GTC	AES		
		TKIP		
	EAP-TTLS/CHAP	AES		
		TKIP		
	EAP-TTLS/MS-CHAP	AES		
		TKIP		
	EAP-TTLS/MS-CHAPv2	AES		
		TKIP		
	EAP-TTLS/PAP	AES		
		TKIP		
	EAP-TLS	AES		-
		TKIP		-

Například:

Název sítě (SSID)				
HELLO				

Režim komunikace	Metoda ověření	Režim šifrování	ID uživatele	Heslo
Infrastruktura	EAP-FAST/MS-CHAPv2	AES	Brother	12345678



- Konfigurujete-li váš přístroj pomocí ověřování EAP-TLS, musíte před zahájením konfigurace nainstalovat certifikát klienta vydaný CA. Požádejte správce sítě o certifikát klienta. Pokud jste nainstalovali více certifikátů, doporučujeme si zapsat název certifikátu, který chcete používat.
- Ověřujete-li vaše zařízení pomocí obecného názvu certifikátu serveru, doporučujeme před zahájením konfigurace zapsat si tento obecný název. Požádejte správce sítě o obecný název certifikátu serveru.

2. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte volbu [Sit] a potom stiskněte tlačítko **OK**.
3. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte volbu [WLAN] a potom stiskněte tlačítko **OK**.
4. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte volbu [Průvodce nast.] a potom stiskněte tlačítko **OK**.
5. Když se zobrazí [WLAN povolena ?], vyberte volbu Zapnuto.
Tímto se spustí průvodce nastavením bezdrátového připojení.
6. Zařízení vyhledá vaši síť a zobrazí seznam dostupných SSID. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte volbu [<Nove SSID>] a potom stiskněte tlačítko **OK**.
7. Zadejte název SSID a potom stiskněte tlačítko **OK**.
8. Vyberte možnost [Infrastruktura] a poté stiskněte **OK**.
9. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte požadovanou Metodu ověření a potom stiskněte tlačítko **OK**.
10. Postupujte jedním z následujících způsobů:
 - Vyberete-li volbu [LEAP], zadejte ID uživatele a potom stiskněte tlačítko **OK**.
Zadejte heslo a potom stiskněte tlačítko **OK**.
 - Vyberete-li volbu [EAP-FAST], [PEAP] nebo [EAP-TTLS], stiskněte ▲ nebo ▼ a vyberte vnitřní metodu ověření [NONE], [CHAP], [MS-CHAP], [MS-CHAPv2], [PAP] nebo [GTC] a potom stiskněte **OK**.



V závislosti na metodě ověření se může lišit výběr vnitřní metody ověření.

Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte typ šifrování [TKIP+AES] nebo [AES] a potom stiskněte tlačítko **OK**.

Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte metodu ověření [Bez overeni], [CA] nebo [CA+ID serveru] a potom stiskněte tlačítko **OK**.

- Vyberete-li volbu [CA+ID serveru], zadejte ID serveru a ID uživatele a heslo (je-li potřeba), potom stiskněte tlačítko **OK**.
- Chcete-li provést jiný výběr, zadejte ID uživatele a heslo a potom stiskněte tlačítko **OK** pro každou volbu.



Nemáte-li v zařízení importovaný certifikát CA, zařízení zobrazí zprávu [Bez overeni].

- Pokud jste vybrali volbu [EAP-TLS], stiskněte ▲ nebo ▼ pro výběr typu šifrování [TKIP+AES] nebo [AES] a potom stiskněte tlačítko **OK**.

Když přístroj zobrazí seznam dostupných klientských certifikátů, vyberte certifikát, který požadujete.

Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte metodu ověření [Bez overeni], [CA] nebo [CA+ID serveru] a potom stiskněte tlačítko **OK**.

- Vyberete-li volbu [CA+ID serveru], zadejte ID serveru a ID uživatele a potom pro každou volbu stiskněte tlačítko **OK**.
- Chcete-li provést jiný výběr, zadejte ID uživatele a potom stiskněte tlačítko **OK**.

11. Změny nastavení potvrdíte stisknutím ▲. Zrušíte stisknutím ▼.
12. Zařízení se pokusí připojit k bezdrátovému zařízení, které jste vybrali.

Pokud se bezdrátové zařízení úspěšně připojí, na LCD displeji přístroje se zobrazí [Pripojeno].

Dokončili jste nastavení bezdrátové sítě. Chcete-li nainstalovat **Kompletní balík ovladačů a programového vybavení** potřebné k provozu zařízení, vložte do počítače instalační disk společnosti Brother nebo přejděte na stránku **Soubory ke stažení** vašeho modelu v centru Brother Solutions Center na adrese support.brother.com.

Před konfigurací zařízení doporučujeme, abyste si zapsali nastavení bezdrátové sítě. Tyto informace budete potřebovat, než budete moci pokračovat v konfiguraci.

1. Zkontrolujte a poznamenejte si aktuální nastavení bezdrátové sítě.

Název sítě (SSID)				
Režim komunikace	Metoda ověření	Režim šifrování	ID uživatele	Heslo
Infrastruktura	LEAP	CKIP		
	EAP-FAST/NONE	AES		
		TKIP		
	EAP-FAST/MS-CHAPv2	AES		
		TKIP		
	EAP-FAST/GTC	AES		
		TKIP		
	PEAP/MS-CHAPv2	AES		
		TKIP		
	PEAP/GTC	AES		
		TKIP		
	EAP-TTLS/CHAP	AES		
		TKIP		
	EAP-TTLS/MS-CHAP	AES		
		TKIP		
	EAP-TTLS/MS-CHAPv2	AES		
		TKIP		
	EAP-TTLS/PAP	AES		
		TKIP		
	EAP-TLS	AES		-
		TKIP		-

Například:

Název sítě (SSID)				
HELLO				
Režim komunikace	Metoda ověření	Režim šifrování	ID uživatele	Heslo
Infrastruktura	EAP-FAST/MS-CHAPv2	AES	Brother	12345678



- Konfigurujete-li váš přístroj pomocí ověřování EAP-TLS, musíte před zahájením konfigurace nainstalovat certifikát klienta vydaný CA. Požádejte správce sítě o certifikát klienta. Pokud jste nainstalovali více certifikátů, doporučujeme si zapsat název certifikátu, který chcete používat.
- Ověřujete-li vaše zařízení pomocí obecného názvu certifikátu serveru, doporučujeme před zahájením konfigurace zapsat si tento obecný název. Požádejte správce sítě o obecný název certifikátu serveru.

2. Stiskněte tlačítko  [Nastavení] > [Vsechna nastav] > [Sít] > [WLAN] > [Průvodce nast.].

3. Po zobrazení [Povolit WLAN?] stiskněte tlačítko [Ano].
Tímto se spustí průvodce nastavením bezdrátového připojení. Chcete-li postup zrušit, stiskněte tlačítko [Ne].
4. Přístroj vyhledá vaši síť a zobrazí seznam dostupných SSID. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zobrazte volbu [<Nove SSID>].
5. Stiskněte tlačítko [<Nove SSID>] a potom [OK].
6. Zadejte název SSID a potom stiskněte tlačítko [OK].
7. Jakmile k tomu budete vyzváni, stiskněte [Infrastruktura].
8. Vyberte metodu ověření.
9. Postupujte jedním z následujících způsobů:
 - Vyberete-li volbu [LEAP], zadejte ID uživatele a potom stiskněte tlačítko [OK]. Zadejte heslo a potom stiskněte tlačítko [OK].
 - Vyberete-li volbu [EAP-FAST], [PEAP] nebo [EAP-TTLS], stiskněte ▲ nebo ▼ a vyberte vnitřní metodu ověření [NONE], [CHAP], [MS-CHAP], [MS-CHAPv2], [GTC] nebo [PAP].



V závislosti na metodě ověřování se může lišit výběr vnitřní metody ověřování.

Vyberte typ šifrování [TKIP+AES] nebo [AES].

Vyberte metodu ověření [Bez overeni], [CA] nebo [CA + ID serveru].

- Vyberete-li volbu [CA + ID serveru], zadejte ID serveru a ID uživatele a heslo (je-li potřeba), potom stiskněte tlačítko [OK] pro každou možnost.
- Chcete-li provést jiný výběr, zadejte ID uživatele a heslo a potom stiskněte tlačítko [OK] pro každou volbu.



Pokud jste do zařízení neimportovali certifikát CA, zobrazí zařízení [Bez overeni].

- Pokud jste vybrali volbu [EAP-TLS], vyberte typ šifrování [TKIP+AES] nebo [AES].

Když zařízení zobrazí seznam dostupných klientských certifikátů vyberte certifikát, který požadujete.

Vyberte metodu ověření [Bez overeni], [CA] nebo [CA + ID serveru].

- Vyberete-li volbu [CA + ID serveru], zadejte ID serveru a ID uživatele a potom stiskněte tlačítko [OK] pro každou možnost.
- Chcete-li provést jiný výběr, zadejte ID uživatele a potom stiskněte tlačítko [OK].

10. Přístroj se pokouší připojit k bezdrátovému zařízení, které jste vybrali.

Pokud se bezdrátové zařízení úspěšně připojí, na LCD displeji přístroje se zobrazí [Pripojeno].

Dokončili jste nastavení bezdrátové sítě. Chcete-li nainstalovat **Kompletní balík ovladačů a programového vybavení** potřebné k provozu zařízení, vložte do počítače instalační disk společnosti Brother nebo přejděte na stránku **Soubory ke stažení** vašeho modelu v centru Brother Solutions Center na adrese support.brother.com.



Související informace

- [Další způsoby konfigurování přístroje Brother pro bezdrátovou síť](#)

Související témata:


- [Kódy chyb zprávy o bezdrátovém připojení LAN](#)

Použití Wi-Fi Direct®

- Tisk z vašeho mobilního zařízení pomocí funkce Wi-Fi Direct
- Konfigurace sítě Wi-Fi Direct
- Nelze dokončit konfiguraci nastavení bezdrátové sítě

Tisk z vašeho mobilního zařízení pomocí funkce Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct je jedna z bezdrátových konfiguračních metod vyvinutých sdružením Wi-Fi Alliance®. Umožňuje konfiguraci zabezpečené bezdrátové sítě mezi přístrojem Brother a mobilním zařízením, jako například zařízením se systémem Android™, Windows, iPhone, iPod touch nebo iPad, bez použití přístupového bodu. Wi-Fi Direct podporuje konfiguraci bezdrátové sítě stiskem jediného tlačítka nebo metodou PIN funkce Wi-Fi Protected Setup™ (WPS). Bezdrátovou síť můžete rovněž konfigurovat ručním nastavením SSID a hesla. Funkce Wi-Fi Direct přístroje Brother podporuje zabezpečení WPA2™ a šifrování AES.

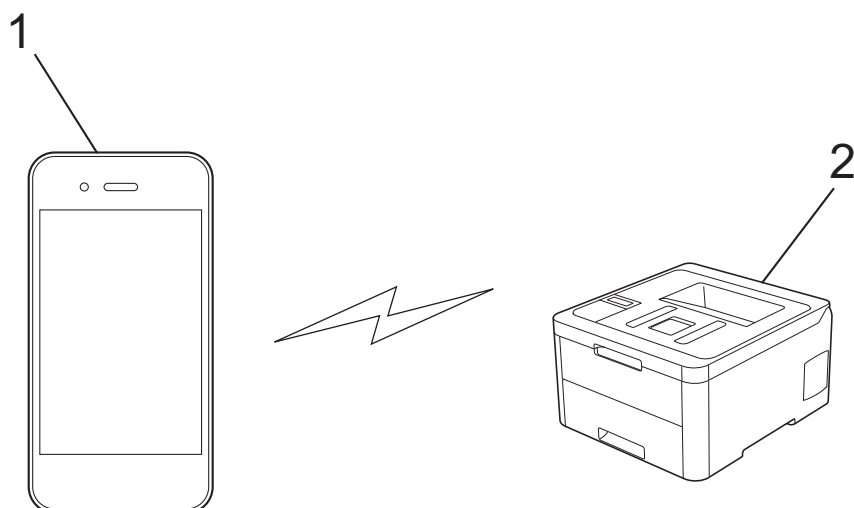

1. Mobilní zařízení
2. Zařízení Brother



- Přístroj Brother podporuje jak drátovou, tak bezdrátovou síť, obě metody připojení však nelze použít současně. Nicméně bezdrátové připojení a připojení Wi-Fi Direct nebo drátové připojení (pouze podporované modely) a připojení Wi-Fi Direct mohou být použita současně.
- Zařízení podporující Wi-Fi Direct se může stát Vlastníkem skupiny (G/O). Při konfiguraci sítě Wi-Fi Direct slouží G/O jako přístupový bod.



Související informace

- Použití Wi-Fi Direct®

Konfigurace sítě Wi-Fi Direct

Konfigurujte nastavení své sítě Wi-Fi Direct z ovládacího panelu zařízení.

- Přehled konfigurace sítě metodou Wi-Fi Direct
- Konfigurace stiskem jediného tlačítka sítě Wi-Fi Direct
- Konfigurace používání sítě Wi-Fi Direct stiskem jediného tlačítka metodou Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)
- Konfigurace sítě Wi-Fi Direct metodou PIN Method
- Konfigurace sítě Wi-Fi Direct metodou PIN Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)
- Ruční konfigurace sítě Wi-Fi Direct

Přehled konfigurace sítě metodou Wi-Fi Direct

Následující pokyny nabízejí pět metod pro konfigurování přístroje Brother v prostředí bezdrátové sítě. Vyberte metodu, která vyhovuje vašemu prostředí:

Zkontrolujte vaše mobilní zařízení pro konfiguraci.

1. Podporuje vaše mobilní zařízení Wi-Fi Direct?

Volba	Popis
Ano	Přejděte na krok 2.
Ne	Přejděte na krok 3.

2. Podporuje vaše mobilní zařízení konfiguraci jediným stisknutím tlačítka pro Wi-Fi Direct?

Volba	Popis
Ano	➤➤ <i>Související informace: Konfigurace stiskem jediného tlačítka sítě Wi-Fi Direct</i>
Ne	➤➤ <i>Související informace: Konfigurace sítě Wi-Fi Direct metodou PIN Method</i>

3. Podporuje vaše mobilní zařízení Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)?

Volba	Popis
Ano	Přejděte na krok 4.
Ne	➤➤ <i>Související informace: Ruční konfigurace sítě Wi-Fi Direct</i>

4. Podporuje vaše mobilní zařízení konfiguraci jediným stisknutím tlačítka Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)?

Volba	Popis
Ano	➤➤ <i>Související informace: Konfigurace používání sítě Wi-Fi Direct stiskem jediného tlačítka metodou Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)</i>
Ne	➤➤ <i>Související informace: Konfigurace sítě Wi-Fi Direct metodou PIN Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)</i>

Chcete-li použít funkce Brother iPrint&Scan v síti Wi-Fi Direct nakonfigurované stiskem jediného tlačítka konfigurace pomocí Wi-Fi Direct nebo konfigurace metodou PIN pomocí Wi-Fi Direct, na zařízení, které používáte ke konfiguraci Wi-Fi Direct, musí být spuštěn Android™ 4.0 nebo vyšší.



Související informace

- [Konfigurace sítě Wi-Fi Direct](#)

Související témata:

- [Konfigurace stiskem jediného tlačítka sítě Wi-Fi Direct](#)
- [Konfigurace používání sítě Wi-Fi Direct stiskem jediného tlačítka metodou Wi-Fi Protected Setup™ \(WPS\)](#)
- [Konfigurace sítě Wi-Fi Direct metodou PIN Method](#)
- [Konfigurace sítě Wi-Fi Direct metodou PIN Wi-Fi Protected Setup™ \(WPS\)](#)
- [Ruční konfigurace sítě Wi-Fi Direct](#)

Konfigurace stiskem jediného tlačítka sítě Wi-Fi Direct

>> HL-L3210CW/HL-L3230CDW
>> HL-L3270CDW

HL-L3210CW/HL-L3230CDW

Pokud váš mobilní přístroj podporuje Wi-Fi Direct, postupujte podle následujících pokynů, chcete-li konfigurovat síť Wi-Fi Direct:

1. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte volbu [Síť] a potom stiskněte tlačítko **OK**.
2. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte volbu [Wi-Fi Direct] a potom stiskněte tlačítko **OK**.
3. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte volbu [Tlačítko] a potom stiskněte tlačítko **OK**.
4. Když se zobrazí [Wi-FiDirect Zap?], vyberte volbu Zapnuto.
5. Když se na LCD zařízení zobrazí [Aktivujte Wi-Fi Direct na dalsim zarizeni a stisknete OK.], aktivujte Wi-Fi Direct na svém mobilním zařízení (viz pokyny v návodu k obsluze vašeho mobilního zařízení). Na zařízení stiskněte tlačítko **OK**.
Tím se spustí nastavení Wi-Fi Direct.
6. Postupujte jedním z následujících způsobů:
 - Pokud je zařízení Brother Vlastníkem skupiny (G/O), okamžitě připojte vaše mobilní zařízení k zařízení Brother.
 - Pokud váš přístroj Brother není vlastníkem skupiny, zobrazí se názvy dostupných zařízení, s nimiž lze konfigurovat síť Wi-Fi Direct. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte mobilní zařízení, které chcete připojit a stiskněte tlačítko **OK**. Chcete-li znovu vyhledat dostupná zařízení, vyberte [<Znovu sken>] a poté stiskněte **OK**.
7. Pokud se vaše mobilní zařízení úspěšně připojí, zobrazí LCD displej přístroje [Připojeno]. Dokončili jste nastavení sítě Wi-Fi Direct.

HL-L3270CDW

Pokud vaše mobilní zařízení podporuje Wi-Fi Direct, postupujte podle následujících pokynů, chcete-li konfigurovat síť Wi-Fi Direct:



Když přístroj obdrží z vašeho mobilního zařízení požadavek týkající se Wi-Fi Direct, zobrazí se na LCD displeji zpráva [Prijaty pozadavek pripojeni Wi-Fi Direct. Stisknutim [OK] se pripojte.]. Stisknutím [OK] se připojíte.

1. Stiskněte tlačítko  [Nastaveni] > [Vsechna nastav] > [Síť] > [Wi-Fi Direct] > [Tlačítko].
2. Když se na LCD přístroje zobrazí [Aktivujte Wi-Fi Direct na dalsim zarizeni. Potom stisknete [OK].], aktivujte Wi-Fi Direct na svém mobilním zařízení (viz pokyny v návodu k použití vašeho mobilního zařízení). Na přístroji stiskněte tlačítko [OK].
Tím se spustí nastavení Wi-Fi Direct. Chcete-li postup zrušit, stiskněte tlačítko .
3. Postupujte jedním z následujících způsobů:
 - Pokud je zařízení Brother Vlastníkem skupiny (G/O), okamžitě připojte vaše mobilní zařízení k zařízení Brother.
 - Pokud váš přístroj Brother není vlastníkem skupiny, zobrazí se dostupné názvy zařízení, s nimiž lze konfigurovat síť Wi-Fi Direct. Vyberte mobilní zařízení, ke kterému se chcete připojit. Opětovným stisknutím [Znovu sken] vyhledejte dostupná zařízení.
4. Pokud se vaše mobilní zařízení úspěšně připojí, zobrazí LCD displej přístroje [Připojeno]. Dokončili jste nastavení sítě Wi-Fi Direct.



Související informace

- [Konfigurace sítě Wi-Fi Direct](#)

Související témata:

- [Přehled konfigurace sítě metodou Wi-Fi Direct](#)

Konfigurace používání sítě Wi-Fi Direct stiskem jediného tlačítka metodou Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)

>> HL-L3210CW/HL-L3230CDW
>> HL-L3270CDW

HL-L3210CW/HL-L3230CDW

Pokud vaše mobilní zařízení podporuje WPS (PBC, Push Button Configuration), podle následujících pokynů nakonfigurujete síť Wi-Fi Direct:

1. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte volbu [Síť] a potom stiskněte tlačítko **OK**.
2. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte volbu [Wi-Fi Direct] a potom stiskněte tlačítko **OK**.
3. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte volbu [Majitel skup] a potom stiskněte tlačítko **OK**.
4. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte volbu [Zap.] a potom stiskněte tlačítko **OK**.
5. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte volbu [Tlačítko] a potom stiskněte tlačítko **OK**.
6. Když se zobrazí [Wi-FiDirect Zap?], vyberte volbu Zapnuto.
7. Když se na LCD zařízení zobrazí [Aktivujte Wi-Fi Direct na dalsim zarizeni a stisknete OK.], aktivujte konfigurační metodu WPS stiskem jediného tlačítka na vašem mobilním zařízení (viz pokyny v návodu k obsluze vašeho mobilního zařízení). Na zařízení stiskněte tlačítko **OK**.

Tím se spustí nastavení Wi-Fi Direct.

8. Pokud se vaše mobilní zařízení úspěšně připojí, zobrazí LCD displej přístroje [Připojeno]. Dokončili jste nastavení sítě Wi-Fi Direct.

HL-L3270CDW

Pokud vaše mobilní zařízení podporuje WPS (PBC, Push Button Configuration), podle následujících pokynů nakonfigurujete síť Wi-Fi Direct:



Když přístroj obdrží z vašeho mobilního zařízení žádost Wi-Fi Direct, zobrazí se na LCD displeji zpráva [Prijaty pozadavek pripojeni Wi-Fi Direct. Stisknutim [OK] se pripojte.]. Stisknutím [OK] se připojíte.

1. Stiskněte tlačítko  [Nastavení] > [Vsechna nastav] > [Síť] > [Wi-Fi Direct] > [Majitel skup].
2. Stiskněte tlačítko [Zap.].
3. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte volbu [Tlačítko]. Stiskněte tlačítko [Tlačítko].
4. Když se na LCD zařízení zobrazí [Aktivujte Wi-Fi Direct na dalsim zarizeni. Potom stisknete [OK].], aktivujte konfigurační metodu WPS stiskem jediného tlačítka na vašem mobilním zařízení (viz pokyny v návodu k obsluze vašeho mobilního zařízení). Na zařízení Brother stiskněte tlačítko [OK].

Tím se spustí nastavení Wi-Fi Direct. Volbu zrušíte stisknutím tlačítka .

5. Pokud se vaše mobilní zařízení úspěšně připojí, zobrazí LCD displej přístroje [Připojeno]. Dokončili jste nastavení sítě Wi-Fi Direct.



Související informace

- Konfigurace sítě Wi-Fi Direct

Související témata:

- [Přehled konfigurace sítě metodou Wi-Fi Direct](#)
-

Konfigurace sítě Wi-Fi Direct metodou PIN Method

>> HL-L3210CW/HL-L3230CDW
>> HL-L3270CDW

HL-L3210CW/HL-L3230CDW

Pokud váš mobilní přístroj podporuje metodu PIN Method funkce Wi-Fi Direct, postupujte podle následujících pokynů, chcete-li konfigurovat síť Wi-Fi Direct:

1. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte volbu [Síť] a potom stiskněte tlačítko **OK**.
2. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte volbu [Wi-Fi Direct] a potom stiskněte tlačítko **OK**.
3. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte volbu [Kód PIN] a potom stiskněte tlačítko **OK**.
4. Když se zobrazí [Wi-FiDirect Zap?], vyberte volbu Zapnuto.
5. Když se na LCD zařízení zobrazí [Aktivujte Wi-Fi Direct na dalsim zarizeni a stisknete OK.], aktivujte Wi-Fi Direct na svém mobilním zařízení (viz pokyny v návodu k obsluze vašeho mobilního zařízení). Na zařízení stiskněte tlačítko **OK**.
Tím se spustí nastavení Wi-Fi Direct.
6. Postupujte jedním z následujících způsobů:
 - Pokud je váš přístroj Brother vlastníkem skupiny, bude čekat na žádost o připojení z vašeho mobilního zařízení. Když se objeví [Zadejte kód PIN], zadejte do přístroje Brother PIN zobrazený na vašem mobilním zařízení. Stisknutím tlačítka **OK** dokončíte nastavení.
Zobrazí-li se na zařízení Brother PIN, zadejte PIN do vašeho mobilního zařízení.
 - Pokud váš přístroj Brother není vlastníkem skupiny, zobrazí se názvy dostupných zařízení, s nimiž lze konfigurovat síť Wi-Fi Direct. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte mobilní zařízení, které chcete připojit a stiskněte tlačítko **OK**. Chcete-li znovu vyhledat dostupná zařízení, vyberte [<Znovu sken>] a poté stiskněte **OK**.
7. Postupujte jedním z následujících způsobů:
 - Výběrem [Zobř.] zobrazte PIN na vašem přístroji Brother, zadejte PIN do mobilního zařízení a přejděte k dalšímu kroku.
 - Výběrem [Vstup] zadejte do přístroje Brother kód PIN zobrazený na mobilním zařízení. Stiskněte tlačítko **OK** a potom přejděte k dalšímu kroku.
Pokud se na mobilním zařízení PIN nezobrazil, stiskněte na přístroji Brother tlačítko **Back (Zpět)**. Přejděte zpět k prvnímu kroku a zkuste to znovu.
8. Pokud se vaše mobilní zařízení úspěšně připojí, zobrazí LCD displej přístroje [Připojeno]. Dokončili jste nastavení sítě Wi-Fi Direct.

HL-L3270CDW

Pokud vaše mobilní zařízení podporuje metodu PIN Method funkce Wi-Fi Direct, postupujte podle následujících pokynů, chcete-li konfigurovat síť Wi-Fi Direct:



Když přístroj obdrží z vašeho mobilního zařízení požadavek týkající se Wi-Fi Direct, zobrazí se na LCD displeji zpráva [Přijatý požadavek připojení Wi-Fi Direct. Stisknutím [OK] se připojte.]. Stisknutím [OK] se připojíte.

1. Stiskněte tlačítko  [Nastavení] > [Vsechna nastav] > [Síť] > [Wi-Fi Direct] > [Kód PIN].
2. Když se na LCD přístroje zobrazí [Aktivujte Wi-Fi Direct na dalsim zarizeni. Potom stisknete [OK].], aktivujte Wi-Fi Direct na svém mobilním zařízení (viz pokyny v návodu k použití vašeho mobilního zařízení). Na přístroji stiskněte tlačítko [OK].
Tím se spustí nastavení Wi-Fi Direct. Chcete-li postup zrušit, stiskněte tlačítko .

3. Postupujte jedním z následujících způsobů:

- Pokud je vaše zařízení Brother vlastníkem skupiny, zobrazí se dostupné názvy zařízení, bude čekat na žádost o připojení z vašeho mobilního zařízení. Když se objeví [Kód PIN], zadejte do zařízení PIN zobrazený na vašem mobilním zařízení. Stisknutím tlačítka [OK] dokončíte nastavení.

Zobrazí-li se na zařízení Brother PIN, zadejte PIN do vašeho mobilního zařízení.

- Pokud váš přístroj Brother není vlastníkem skupiny, zobrazí se dostupné názvy zařízení, s nimiž lze konfigurovat síť Wi-Fi Direct. Vyberte mobilní zařízení, ke kterému se chcete připojit. Opětovným stisknutím [Znovu sken] vyhledejte dostupná zařízení.

4. Postupujte jedním z následujících způsobů:

- Stisknutím [Zobrazit kód PIN] zobrazíte PIN na vašem přístroji Brother a můžete zadat PIN do mobilního zařízení, poté přejděte k dalšímu kroku. Přejděte k dalšímu kroku.
- Po stisknutí [Zadejte kód PIN] zadejte do přístroje kód PIN zobrazený na vašem mobilním zařízení a poté stiskněte tlačítko [OK]. Přejděte k dalšímu bodu.

Pokud se na mobilním zařízení PIN nezobrazil, stiskněte na zařízení Brother . Vraťte se k prvnímu kroku a akci opakujte.

5. Pokud se vaše mobilní zařízení úspěšně připojí, zobrazí LCD displej přístroje [Připojeno]. Dokončili jste nastavení sítě Wi-Fi Direct.



Související informace

- [Konfigurace sítě Wi-Fi Direct](#)

Související témata:

- [Přehled konfigurace sítě metodou Wi-Fi Direct](#)

Konfigurace sítě Wi-Fi Direct metodou PIN Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)

>> HL-L3210CW/HL-L3230CDW

>> HL-L3270CDW

HL-L3210CW/HL-L3230CDW

Pokud vaše mobilní zařízení podporuje metodu PIN Wi-Fi Protected Setup™ (WPS), nakonfigurujte síť Wi-Fi Direct podle následujících pokynů:

1. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte volbu [Síť] a potom stiskněte tlačítko **OK**.
2. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte volbu [Wi-Fi Direct] a potom stiskněte tlačítko **OK**.
3. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte volbu [Majitel skup] a potom stiskněte tlačítko **OK**.
4. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte volbu [Zap.] a potom stiskněte tlačítko **OK**.
5. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte volbu [Kod PIN] a potom stiskněte tlačítko **OK**.
6. Když se zobrazí [Wi-FiDirect Zap?], vyberte volbu Zapnuto.
7. Když se na LCD zařízení zobrazí [Aktivujte Wi-Fi Direct na dalsim zarizeni a stisknete OK.], aktivujte konfigurační metodu WPS PIN na vašem mobilním zařízení (viz pokyny v návodu k obsluze vašeho mobilního zařízení). Na zařízení stiskněte tlačítko **OK**.
Tím se spustí nastavení Wi-Fi Direct.
8. Přístroj bude čekat na žádost o připojení z vašeho mobilního zařízení. Když se objeví [Zadejte kod PIN], zadejte do přístroje PIN zobrazený na vašem mobilním zařízení.
9. Stiskněte tlačítko **OK**.
10. Pokud se vaše mobilní zařízení úspěšně připojí, zobrazí LCD displej přístroje [Připojeno]. Dokončili jste nastavení sítě Wi-Fi Direct.

HL-L3270CDW

Pokud vaše mobilní zařízení podporuje metodu PIN Wi-Fi Protected Setup™ (WPS), nakonfigurujte síť Wi-Fi Direct podle následujících pokynů:



Když přístroj obdrží z vašeho mobilního zařízení žádost Wi-Fi Direct, zobrazí se na LCD displeji zpráva [Přijatý požadavek připojení Wi-Fi Direct. Stisknutím [OK] se připojte.]. Stisknutím [OK] se připojíte.

1. Stiskněte tlačítko  [Nastavení] > [Vsechna nastav] > [Síť] > [Wi-Fi Direct] > [Majitel skup].
2. Stiskněte [Zap.].
3. Stisknutím ▲ či ▼ zvolte možnost [Kod PIN]. Stiskněte tlačítko [Kod PIN].
4. Když se zobrazí [Aktivujte Wi-Fi Direct na dalsim zarizeni. Potom stisknete [OK].], aktivujte na zařízení Brother konfigurační metodu WPS PIN vašeho mobilního zařízení (viz pokyny v návodu k obsluze vašeho mobilního zařízení) a potom stiskněte tlačítko [OK].
Tím se spustí nastavení Wi-Fi Direct. Volbu zrušíte stisknutím tlačítka .
5. Zařízení bude čekat na žádost o připojení z vašeho mobilního zařízení. Když se objeví [Kod PIN], zadejte do zařízení PIN zobrazený na vašem mobilním zařízení. Stiskněte tlačítko [OK].
6. Pokud se vaše mobilní zařízení úspěšně připojí, zobrazí LCD displej přístroje [Připojeno]. Dokončili jste nastavení sítě Wi-Fi Direct.



Související informace

- [Konfigurace sítě Wi-Fi Direct](#)

Související témata:

- [Přehled konfigurace sítě metodou Wi-Fi Direct](#)

Ruční konfigurace sítě Wi-Fi Direct

>> [HL-L3210CW/HL-L3230CDW](#)
>> [HL-L3270CDW](#)

HL-L3210CW/HL-L3230CDW

Pokud váš mobilní přístroj nepodporuje Wi-Fi Direct nebo WPS, musíte konfigurovat síť Wi-Fi Direct ručně.

1. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte volbu [Síť] a potom stiskněte tlačítko **OK**.
2. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte volbu [Wi-Fi Direct] a potom stiskněte tlačítko **OK**.
3. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte volbu [Ručně] a potom stiskněte tlačítko **OK**.
4. Když se zobrazí [Wi-FiDirect Zap?], vyberte volbu Zapnuto.
5. Přístroj zobrazí název SSID a heslo. Přejděte na obrazovku nastavení bezdrátové sítě vašeho mobilního zařízení, zvolte název SSID a poté zadejte heslo.
6. Pokud se vaše mobilní zařízení úspěšně připojí, zobrazí LCD displej přístroje [Připojeno]. Dokončili jste nastavení sítě Wi-Fi Direct.

HL-L3270CDW

Pokud vaše mobilní zařízení nepodporuje Wi-Fi Direct nebo WPS, musíte konfigurovat síť Wi-Fi Direct ručně.



Když přístroj obdrží z vašeho mobilního zařízení žádost Wi-Fi Direct, zobrazí se na LCD displeji zpráva [Přijaty požadavek připojení Wi-Fi Direct. Stisknutím [OK] se připojte.]. Stisknutím [OK] se připojíte.

1. Stiskněte tlačítko  [Nastavení] > [Vsechna nastav] > [Síť] > [Wi-Fi Direct] > [Ručně].
2. Přístroj zobrazí název SSID a heslo. Přejděte na obrazovku nastavení bezdrátové sítě vašeho mobilního zařízení, zvolte název SSID a poté zadejte heslo.
3. Pokud se vaše mobilní zařízení úspěšně připojí, zobrazí LCD displej přístroje [Připojeno]. Dokončili jste nastavení sítě Wi-Fi Direct.



Související informace

- [Konfigurace sítě Wi-Fi Direct](#)

Související témata:

- [Přehled konfigurace sítě metodou Wi-Fi Direct](#)

Rozšířené síťové funkce

- Tisk zprávy konfigurace sítě
- Tisk hlášení o síti WLAN
- Konfigurování protokolu SNTP pomocí aplikace Web Based Management

Tisk zprávy konfigurace sítě

Zpráva o konfiguraci sítě uvádí konfiguraci sítě včetně nastavení tiskového serveru sítě.



- Název uzlu: název uzlu je uveden v aktuální zprávě konfigurace sítě. Pro drátovou síť je výchozím názvem uzlu „BRNxxxxxxxxxx“ a pro bezdrátovou „BRWxxxxxxxxxx“ (kde „xxxxxxxxxx“ je adresa MAC / ethernetová adresa přístroje).
- Pokud položka [IP Address] ve zprávě konfigurace sítě ukazuje hodnotu 0.0.0.0, počkejte jednu minutu a zkuste zprávu vytisknout znovu.
- Ve zprávě lze najít nastavení vašeho přístroje, například IP adresu, masku podsítě, název uzlu a adresu MAC, například:
 - Adresa IP: 192.168.0.5
 - Masku podsítě: 255.255.255.0
 - Název uzlu: BRN000ca0000499
 - Adresa MAC: 00-0c-a0-00-04-99

>> [HL-L3210CW/HL-L3230CDW](#)

>> [HL-L3270CDW](#)

HL-L3210CW/HL-L3230CDW

1. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte volbu [Tisk hlasení] a potom stiskněte tlačítko **OK**.
2. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte [Sit.konfig.].
3. Stiskněte tlačítko **OK**.
4. Stiskněte **Go (Spustit)**.

HL-L3270CDW

1. Stiskněte tlačítko  [Nastavení] > [Vsechna nastav] > [Tisk hlasení] > [Konfigurace site].
2. Stiskněte [Ano].
Přístroj vytiskne Zprávu o konfiguraci sítě.
3. Stiskněte .



Související informace

- [Rozšířené síťové funkce](#)

Související témata:

- [Kde lze najít síťová nastavení zařízení Brother?](#)
- [Použití nástroje na opravu síťového připojení \(Windows\)](#)
- [Přístup k aplikaci Web Based Management](#)
- [Jak zkontrolovat, zda síťová zařízení fungují správně](#)

Tisk hlášení o síti WLAN

Hlášení o síti WLAN obsahuje informace o bezdrátovém stavu přístroje. Pokud se bezdrátové připojení nezdaří, ve vytištěné zprávě vyhledejte kód chyby.

>> [HL-L3210CW/HL-L3230CDW](#)

>> [HL-L3270CDW](#)

HL-L3210CW/HL-L3230CDW

1. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte volbu [Tisk hlaseni] a potom stiskněte tlačítko **OK**.
2. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte volbu [Zprava WLAN] a potom stiskněte tlačítko **OK**.
3. Stiskněte **Go (Spustit)**.

Přístroj vytiskne hlášení o síti WLAN.

HL-L3270CDW

1. Stiskněte tlačítko  [Nastaveni] > [Vsechna nastav] > [Tisk hlaseni] > [Zprava WLAN].
2. Stiskněte [Ano].
Přístroj vytiskne Zprávu o síti WLAN.
3. Stiskněte .

Pokud se hlášení o síti WLAN nevytiskne, zkontrolujte, zda přístroj nesignalizuje chybu. Pokud neexistují žádné viditelné chyby, počkejte jednu minutu a vyzkoušejte vytisknout zprávu znovu.

Související informace

- [Rozšířené síťové funkce](#)
 - [Kódy chyb zprávy o bezdrátovém připojení LAN](#)

Související témata:

- [Přístroj Brother nemůže tisknout prostřednictvím sítě](#)
- [Jak zkontrolovat, zda síťová zařízení fungují správně](#)

Kódy chyb zprávy o bezdrátovém připojení LAN

Ukazuje-li zpráva bezdrátové sítě LAN, že připojení selhalo, zkontrolujte chybový kód ve vytištěné zprávě a postupujte podle odpovídajících instrukcí v tabulce:

Kód chyby	Problém a doporučená řešení
TS-01	Nastavení bezdrátového připojení není aktivováno, změňte nastavení bezdrátového připojení na ZAPNUTO. Je-li k vašemu přístroji připojen síťový kabel, odpojte jej a změňte nastavení bezdrátového připojení na ZAPNUTO.
TS-02	Bezdrátový přístupový bod nebo router nemůže být nalezen. 1. Zkontrolujte následující dva body: • Odpojte napájení bezdrátového přístupového bodu / routeru, vyčkejte 10 sekund a poté je zapojte zpět. • Používá-li váš přístupový bod / router WLAN filtrování MAC adresy, potvrďte, že MAC adresa přístroje Brother je ve filtru povolena. 2. Pokud jste název SSID a informace o zabezpečení (SSID / ověřovací metoda / šifrovací metoda / síťový klíč) zadali ručně, mohou být chybné. Znovu potvrďte SSID a informace o zabezpečení, a je-li to nezbytné, znovu vložte správné informace. Toto zařízení nepodporuje 5GHz SSID/ESSID a je nutno zvolit 2,4GHz SSID/ESSID. Ujistěte se, že je přístupový bod / router nastaven na 2,4GHz či 2,4GHz/5GHz smíšený režim.
TS-03	Vámi zadané nastavení bezdrátové sítě a zabezpečení nemusí být správné. Potvrďte nastavení bezdrátové sítě. Jestliže tyto informace neznáte, zeptejte se správce sítě.
TS-04	Metody ověření nebo šifrování používané vybraným přístupovým bodem nebo routerem bezdrátové sítě nejsou vaším přístrojem podporovány. Změňte ověřovací a šifrovací metody bezdrátového přístupového bodu/routeru. Váš přístroj podporuje následující ověřovací metody: • WPA-Personal TKIP nebo AES • WPA2-Personal TKIP nebo AES • Otevřená WEP nebo Žádná (bez šifrování) • Sdílený klíč WEP Nepodařilo-li se váš problém vyřešit, může být nastavení SSID nebo nastavení připojení chybné. Potvrďte nastavení připojení bezdrátové sítě.
TS-05	Informace o bezpečnosti (SSID/Síťový klíč) jsou nesprávné. Potvrďte informace o zabezpečení bezdrátového připojení (metoda ověření / metoda šifrování / síťový klíč).
TS-06	Tento přístroj nemůže najít přístupový bod / router bezdrátového připojení, který má povolenou WPS. Potvrďte informace o zabezpečení bezdrátového připojení (metoda ověření / metoda šifrování / síťový klíč).

Kód chyby	Problém a doporučená řešení
TS-07	Tento přístroj nemůže najít přístupový bod / router bezdrátového připojení, který má povolenou WPS. Chcete-li se připojit s WPS, musíte ovládat jak přístroj, tak bezdrátový přístupový bod / router. Potvrďte metodu připojení pro WPS na bezdrátovém přístupovém bodu / routeru a zkuste to znovu. Nevíte-li, jak zacházet s bezdrátovým přístupovým bodem / routerem pomocí WPS, nahlédněte do dokumentace poskytované s bezdrátovým přístupovým bodem / routerem nebo se dotážete výrobce bezdrátového přístupového bodu / routeru či správce sítě.
TS-08	Byly zjištěny dva nebo více bezdrátových přístupových bodů nebo routerů, které mají povolenou WPS. • Potvrďte, že pouze jeden bezdrátový přístupový bod / router v dosahu má aktivní metodu WPS, a zkuste to znovu. • Zkuste start znovu po několika minutách, abyste neriskovali rušení z jiných přístupových bodů.



Související informace

- [Tisk hlášení o síti WLAN](#)

Související témata:

- [Přístroj Brother nemůže tisknout prostřednictvím sítě](#)
- [Jak zkontrolovat, zda síťová zařízení fungují správně](#)
- [Konfigurování přístroje k používání v bezdrátové síti stiskem jednoho tlačítka funkce Wi-Fi Protected Setup™ \(WPS\)](#)
- [Konfigurování přístroje k používání v bezdrátové síti metodou PIN funkce Wi-Fi Protected Setup™ \(WPS\)](#)
- [Konfigurace přístroje k použití v bezdrátové síti pomocí průvodce nastavením ovládacího panelu přístroje](#)
- [Konfigurování přístroje k používání v bezdrátové síti, když není vysílán identifikátor SSID](#)
- [Metody ověření pro firemní bezdrátovou síť](#)

Konfigurování protokolu SNTP pomocí aplikace Web Based Management

Nakonfigurujte protokol SNTP pro synchronizaci času, který zařízení používá, k ověření s časem na časovém serveru SNTP.

1. Spustíte webový prohlížeč.
2. Zadejte „https://IP adresa přístroje“ do řádku s adresou prohlížeče (kde „IP adresa přístroje“ je IP adresou přístroje).
Například:
https://192.168.1.2
3. Pokud vás přístroj požádá o heslo, zadejte je a potom klikněte na .
4. Klepněte na kartu **Network (Sítě)**.
5. Klikněte na nabídku **Protocol (Protokol)** na levé straně navigačního panelu.
6. Zaškrtnutím políčka **SNTP** aktivujete nastavení.
7. Klepněte na tlačítko **Submit (Odeslat)**.
8. Restartováním přístroje Brother aktivujete příslušnou konfiguraci.
9. Vedle zaškrťovacího políčka SNTP klikněte na **Advanced Settings (Pokročilá nastavení)**.
10. Zvolte profil, který chcete nastavit nebo změnit.

Možnost	Popis
Status (Stav)	Zobrazuje, zda je protokol SNTP aktivní či nikoliv.
Synchronization Status (Stav synchronizace)	Potvrďte nejnovější stav synchronizace.
SNTP Server Method (Metoda serveru SNTP)	Vyberte možnost AUTO (AUTOMATICKY) nebo STATIC (STATICKÁ) . • AUTO (AUTOMATICKY) Pokud máte v síti server DHCP, server SNTP z tohoto serveru automaticky získá adresu. • STATIC (STATICKÁ) Zadejte adresu, kterou chcete použít.
Primary SNTP Server Address (Adresa primárního serveru SNTP) Secondary SNTP Server Address (Adresa sekundárního serveru SNTP)	Zadejte adresu serveru (maximálně 64 znaků). Adresa sekundárního serveru SNTP se používá jako záloha adresy primárního serveru SNTP. Pokud primární server není dostupný, přístroj kontaktuje sekundární server SNTP.
Primary SNTP Server Port (Port primárního serveru SNTP) Secondary SNTP Server Port (Port sekundárního serveru SNTP)	Zadejte číslo portu (1-65535). Port sekundárního serveru SNTP se používá jako záloha portu primárního serveru SNTP. Pokud primární port není dostupný, přístroj kontaktuje sekundární port SNTP.
Synchronization Interval (Interval synchronizace)	Zadejte počet hodin mezi pokusy o synchronizaci serveru (1 až 168 hodin).

11. Klepněte na tlačítko **Submit (Odeslat)**.



Související informace

- [Rozšířené síťové funkce](#)

Technické informace pro pokročilé uživatele

- [Obnovení továrních síťových nastavení](#)

Obnovení továrních síťových nastavení

Můžete použít ovládací panel přístroje k obnovení výchozích továrních nastavení tiskového serveru. Tím budou vymazány veškeré informace, například heslo a adresa IP.



- Tato funkce obnoví všechna nastavení pro drátovou a bezdrátovou síť na tovární nastavení.
- Tiskový server můžete rovněž resetovat zpět do továrního nastavení pomocí nástrojů BRAdmin Light, BRAdmin Professional nebo Web Based Management (webová správa).

>> [HL-L3210CW/HL-L3230CDW](#)

>> [HL-L3270CDW](#)

HL-L3210CW/HL-L3230CDW

1. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte volbu [Sít] a potom stiskněte tlačítko **OK**.
2. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte volbu [Nulovani site] a potom stiskněte tlačítko **OK**.
3. Postupujte podle pokynů přístroje a resetujte síťová nastavení.
Zařízení se restartuje.

HL-L3270CDW

1. Stiskněte tlačítko  [Nastavení] > [Vsechna nastav] > [Sít] > [Nulovani site].
2. Zobrazí se zpráva [Restartovani v poradku?]. Potvrďte stisknutím tlačítka [Ano] po dobu dvou sekund.
Přístroj se restartuje.



Související informace

- [Technické informace pro pokročilé uživatele](#)

Zabezpečení

- [Blokování nastavení přístroje](#)
- [Funkce zabezpečení sítě](#)

Blokování nastavení přístroje

Před zapnutím funkce blokování přístupu k přístroji si pečlivě poznamenejte heslo. Pokud zapomenete heslo, budete muset pomocí vašeho správce systému nebo zákaznického servisu společnosti Brother resetovat všechna hesla uložená v přístroji.

- [Přehled zámku nastavení](#)

Přehled zámku nastavení

Pomocí funkce blokování funkcí můžete zablokovat neoprávněný přístup k nastavení přístroje. Je-li zámek nastavení zapnutý, nelze přistupovat k nastavení přístroje, aniž byste zadali heslo.

- [Stanovení hesla k blokování nastavení](#)
- [Změna hesla pro blokování nastavení](#)
- [Zapnutí zámku nastavení](#)

Stanovení hesla k blokování nastavení

>> [HL-L3210CW/HL-L3230CDW](#)

>> [HL-L3270CDW](#)

HL-L3210CW/HL-L3230CDW

1. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zobrazte volbu [Zaklad.nastav.] a potom stiskněte tlačítko **OK**.
2. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zobrazte volbu [Nastavení zamku] a potom stiskněte tlačítko **OK**.
3. Jako heslo zadejte čtyřmístné číslo.
Při zadávání jednotlivých číslic stisknutím ▲ nebo ▼ vyberte číslo a poté stiskněte tlačítko **OK**.
4. Když se na LCD displeji zobrazí výzva [Overit:], znovu zadejte heslo.

HL-L3270CDW

1. Stiskněte tlačítko  [Nastavení] > [Vsechna nastav] > [Zaklad.nastav.] > [Nastav. zamku].
2. Jako heslo zadejte čtyřmístné číslo.
3. Stiskněte [OK].
4. Když se na LCD displeji zobrazí výzva [Overit:], znovu zadejte nové heslo.
5. Stiskněte [OK].
6. Stiskněte .



Související informace

- [Přehled zámku nastavení](#)

Změna hesla pro blokování nastavení

>> HL-L3210CW/HL-L3230CDW

>> HL-L3270CDW

HL-L3210CW/HL-L3230CDW

1. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zobrazte volbu [Zaklad.nastav.] a potom stiskněte tlačítko **OK**.
2. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zobrazte volbu [Nastavení zamku] a potom stiskněte tlačítko **OK**.
3. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte volbu [Zadej heslo] a potom stiskněte tlačítko **OK**.
4. Zadejte aktuální čtyřmístné heslo.
Při zadávání jednotlivých číslic stisknutím ▲ nebo ▼ vyberte číslo a poté stiskněte tlačítko **OK**.
5. Zadejte nové čtyřciferné heslo.
Při zadávání jednotlivých číslic stisknutím ▲ nebo ▼ vyberte číslo a poté stiskněte tlačítko **OK**.
6. Když se na LCD displeji zobrazí výzva [Overit:], znovu zadejte heslo.

HL-L3270CDW

1. Stiskněte tlačítko  [Nastavení] > [Vsechna nastav] > [Zaklad.nastav.] > [Nastav. zamku] > [Zadej heslo].
2. Zadejte aktuální čtyřmístné heslo.
3. Stiskněte [OK].
4. Zadejte nové čtyřmístné heslo.
5. Stiskněte [OK].
6. Když se na LCD displeji zobrazí výzva [Overit:], znovu zadejte nové heslo.
7. Stiskněte [OK].
8. Stiskněte .



Související informace

- [Přehled zámku nastavení](#)

Zapnutí zámku nastavení

>> [HL-L3210CW/HL-L3230CDW](#)

>> [HL-L3270CDW](#)

HL-L3210CW/HL-L3230CDW

1. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zobrazte volbu [Zaklad.nastav.] a potom stiskněte tlačítko **OK**.
2. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zobrazte volbu [Nastavení zamku] a potom stiskněte tlačítko **OK**.
3. Když se na LCD displeji zobrazí [Zap.], stiskněte tlačítko **OK**.
4. Zadejte aktuální čtyřmístné heslo.

Při zadávání jednotlivých číslic stisknutím ▲ nebo ▼ vyberte číslo a poté stiskněte tlačítko **OK**.

HL-L3270CDW

1. Stiskněte tlačítko  [Nastavení] > [Vsechna nastav] > [Zaklad.nastav.] > [Nastav. zamku] > [Blok.Vyp.⇒Zap.].
2. Zadejte aktuální čtyřmístné heslo.
3. Stiskněte [OK].



Související informace

- [Přehled zámku nastavení](#)

Funkce zabezpečení sítě

- Před použitím funkcí zabezpečení sítě
- Secure Function Lock 3.0 (Blokovací funkce 3.0)
- Zabezpečená správa síťového zařízení pomocí SSL/TLS
- Zabezpečené odeslání e-mailu
- Použijte konfiguraci ověření IEEE 802.1x pro drátovou nebo bezdrátovou síť.
- Uložení protokolu tisku na síť

Před použitím funkcí zabezpečení sítě

Tento přístroj Brother využívá některé z nejnovějších funkcí zabezpečení sítě a šifrovací protokoly, které jsou v současné době k dispozici. Tyto síťové funkce mohou být integrovány do vašeho celkového plánu zabezpečení sítě na pomoc při ochraně vašich dat a pro zabránění neoprávněnému přístupu k přístroji.



Doporučujeme zakázat protokoly TFTP, Telnet a FTP server. Přístupování k přístroji pomocí těchto protokolů není bezpečné.



Související informace

- [Funkce zabezpečení sítě](#)

Secure Function Lock 3.0 (Blokovací funkce 3.0)

Secure Function Lock 3.0 (Blokovací funkce 3.0) společnosti Brother zvyšuje bezpečnost tím, že omezuje používání funkcí zařízení Brother.

- [Před použitím funkce Secure Function Lock 3.0 \(Blokovací funkce 3.0\)](#)
- [Konfigurování Secure Function Lock 3.0 \(Blokovací funkce 3.0\) pomocí aplikace Web Based Management](#)
- [Konfigurace veřejného režimu v Secure Function Lock 3.0 \(Blokovací funkce 3.0\)](#)
- [Dodatečné funkce Secure Function Lock 3.0 \(Blokovací funkce 3.0\)](#)

Před použitím funkce Secure Function Lock 3.0 (Blokovací funkce 3.0)

Secure Function Lock (Blokovací funkce) umožňuje konfigurovat hesla, nastavovat specifické uživatelské limity stránek a garantovat přístup k některým nebo všem zde uvedeným funkcím.

Následující nastavení Secure Function Lock 3.0 (Blokovací funkce 3.0) lze konfigurovat pomocí aplikace Web Based Management nebo BRAdmin Professional 3 (Windows):

- **Print (Tisk)**

Tisk zahrnuje tiskové úlohy zaslané prostřednictvím služeb AirPrint, Google Cloud Print™ a Brother iPrint&Scan.

Zaregistrujete-li přihlašovací jména uživatelů předem, uživatelé nebudou muset při používání funkce tisku zadávat svá hesla.

- **Color Print (Barevný tisk)**
- **Web Connect** (pouze podporované modely)
- **Page Limits (Limity stránek)**
- **Page Counters (Čítače stránek)**



Související informace

- [Secure Function Lock 3.0 \(Blokovací funkce 3.0\)](#)

Konfigurování Secure Function Lock 3.0 (Blokovací funkce 3.0) pomocí aplikace Web Based Management

1. Spustíte webový prohlížeč.
2. Zadejte „https://IP adresa přístroje“ do řádku s adresou prohlížeče (kde „IP adresa přístroje“ je IP adresou přístroje).
Například:
https://192.168.1.2
3. Pokud vás přístroj požádá o heslo, zadejte je a potom klikněte na .
4. Klepněte na kartu **Administrator (Administrátor)**.
5. Klikněte na nabídku **Restriction Management (Správa omezení)** nebo **User Restriction Function (Uživatelsky omezená funkce)** na levé straně navigačního panelu.
6. Vyberte volbu **Secure Function Lock (Blokovací funkce)**.
7. Klepněte na tlačítko **Submit (Odeslat)**.
8. Klikněte na nabídku **Restricted Functions (Omezené funkce)** na levé straně navigačního panelu.
9. Do pole **User List / Restricted Functions (Seznam uživatelů / omezené funkce)** zadejte název skupiny nebo uživatelské jméno.
10. Ve sloupci **Print (Tisk)** a v dalších sloupcích zaškrtnutím políčka povolte nebo zrušením zaškrtnutí políčka zakažte uvedenou funkci.
11. Chcete-li nakonfigurovat maximální počet stránek, zaškrtněte políčko **On (Zapnuto)** ve sloupci **Page Limits (Limity stránek)** a potom zadejte maximální počet do pole **Max. Pages (Max. stránek)**.
12. Klepněte na tlačítko **Submit (Odeslat)**.
13. Klikněte na nabídku **User List (Seznam uživatelů)** na levé straně navigačního panelu.
14. Do políčka **User List (Seznam uživatelů)** zadejte uživatelské jméno.
15. Do pole **PIN Number (Číslo PIN)** zadejte čtyřmístné heslo.
16. Vyberte **User List / Restricted Functions (Seznam uživatelů / omezené funkce)** pro každého uživatele z rozvíracího seznamu.
17. Klepněte na tlačítko **Submit (Odeslat)**.



Související informace

- [Secure Function Lock 3.0 \(Blokovací funkce 3.0\)](#)

Konfigurace veřejného režimu v Secure Function Lock 3.0 (Blokovací funkce 3.0)

Na obrazovce Secure Function Lock (Blokovací funkce) lze nastavit Veřejný režim, který omezuje funkce dostupné veřejným uživatelům. Veřejní uživatelé nemusí zadávat heslo pro přístup k funkcím, které jsou k dispozici prostřednictvím nastavení veřejného režimu.



Veřejný režim zahrnuje tiskové úlohy zaslané prostřednictvím služeb Google Cloud Print™, Brother iPrint&Scan a ovladače CUPS (Mac).

1. Spustíte webový prohlížeč.
2. Zadejte „https://IP adresa přístroje“ do řádku s adresou prohlížeče (kde „IP adresa přístroje“ je IP adresou přístroje).
Například:
https://192.168.1.2
3. Pokud vás přístroj požádá o heslo, zadejte je a potom klikněte na .
4. Klepněte na kartu **Administrator (Administrátor)**.
5. Klikněte na nabídku **Restriction Management (Správa omezení)** nebo **User Restriction Function (Uživatelsky omezená funkce)** na levé straně navigačního panelu.
6. Vyberte volbu **Secure Function Lock (Blokovací funkce)**.
7. Klepněte na tlačítko **Submit (Odeslat)**.
8. Klikněte na nabídku **Restricted Functions (Omezené funkce)** na levé straně navigačního panelu.
9. V řádku **Public Mode (Veřejný režim)** zaškrtnutím políčka povolte nebo zrušením zaškrtnutí políčka zakažte uvedenou funkci.
10. Klepněte na tlačítko **Submit (Odeslat)**.



Související informace

- [Secure Function Lock 3.0 \(Blokovací funkce 3.0\)](#)

Související témata:

- [Registrace přístroje ve službě Google Cloud Print pomocí webové správy](#)

Dodatečné funkce Secure Function Lock 3.0 (Blokovací funkce 3.0)

Na obrazovce Secure Function Lock (Blokovací funkce) lze nakonfigurovat následující funkce:

All Counter Reset (Resetovat všechny čítače)

Kliknutím na **All Counter Reset (Resetovat všechny čítače)** ve sloupci **Page Counters (Čítače stránek)** resetujete čítač stránek.

Export to CSV file (Exportovat do souboru CSV)

Kliknutím na **Export to CSV file (Exportovat do souboru CSV)** exportujete čítač aktuální stránky včetně informací **User List / Restricted Functions (Seznam uživatelů / omezené funkce)** jako soubor ve formátu CSV.

Last Counter Record (Záznam posledního čítače)

Klepněte na **Last Counter Record (Záznam posledního čítače)**, pokud chcete, aby zařízení zachovalo počet stránek po resetování čítače.



Související informace

- [Secure Function Lock 3.0 \(Blokovací funkce 3.0\)](#)

Zabezpečená správa síťového zařízení pomocí SSL/TLS

- [Informace o SSL/TLS](#)
- [Certifikáty a nástroj Web Based Management \(webová správa\)](#)
- [Zabezpečená správa síťového přístroje pomocí webové správy](#)
- [Bezpečná správa síťového přístroje pomocí nástroje BRAdmin Professional \(Windows\)](#)
- [Zabezpečený tisk dokumentů pomocí SSL/TLS](#)

Informace o SSL/TLS

Secure Socket Layer (SSL) nebo Transport Layer Security (TLS) jsou účinné způsoby ochrany dat přenášených v místní nebo rozsáhlé síti (LAN nebo WAN). Šifruje data přenášená po síti, například tiskovou úlohu, takže kdokoli, kdo se ji pokusí zachytit, ji nebude moci přečíst.

SSL/TLS lze konfigurovat v drátových i bezdrátových sítích a funguje s ostatními formami zabezpečení, například s klíči WPA a bránami firewall.



Související informace

- [Zabezpečená správa síťového zařízení pomocí SSL/TLS](#)
 - [Stručná historie SSL/TLS](#)
 - [Výhody použití SSL/TLS](#)
-

Stručná historie SSL/TLS

SSL/TLS byl původně vytvořeno pro zabezpečení informací webového provozu, zejména údajů odeslaných mezi webovými prohlížeči a servery. Například, používáte-li prohlížeč Internet Explorer pro internetové bankovníctví a na webovém prohlížeči vidíte https:// a ikonu malého visacího zámku, používáte SSL. SSL postupem času začalo spolupracovat s dalšími aplikacemi, jako např. Telnet, tiskárny a FTP software, aby se stalo univerzálním řešením pro online zabezpečení. Původní záměr využívá dodnes mnoho online prodejců a bank k zabezpečení citlivých dat, jako jsou čísla kreditních karet, záznamů o zákaznících apod.

SSL/TLS používá extrémně vysokou úroveň šifrování a má důvěru bank po celém světě.



Související informace

- [Informace o SSL/TLS](#)

Výhody použití SSL/TLS

Hlavní výhodou použití SSL/TLS na přístroji Brother je zajištění zabezpečeného tisku přes IP síť tak, že se neoprávněným uživatelům omezí možnost čtení dat odeslaných na přístroj. Klíčovým bodem SSL je, že jej lze bezpečně použít při tisku důvěrných dat. Například personální oddělení u velkých společností tak může pravidelně tisknout mzdové pásky. Bez zašifrování by údaje obsažené na těchto mzdových páskách mohly být přečteny jinými uživateli sítě. Pomocí SSL/TLS uvidí každý, kdo by chtěl zachytit data, pouze matoucí znaky, nikoli skutečnou výplatní pásku.



Související informace

- [Informace o SSL/TLS](#)
-

Certifikáty a nástroj Web Based Management (webová správa)

Musíte nakonfigurovat certifikát, aby bylo možné bezpečně spravovat síťové zařízení Brother pomocí SSL/TLS. Ke konfiguraci certifikátu musíte použít nástroj Web Based Management (webová správa).

- [Podporované funkce bezpečnostního certifikátu](#)
- [Vytvoření a instalace certifikátu](#)
- [Správa více certifikátů](#)

Podporované funkce bezpečnostního certifikátu

Tento přístroj Brother podporuje používání více bezpečnostních certifikátů, což umožňuje zabezpečenou správu, ověření a komunikaci s přístrojem. S tímto přístrojem lze používat následující funkce bezpečnostních certifikátů:

- Komunikace SSL/TLS
- Komunikace SSL pro SMTP
- Ověření IEEE 802.1x

Přístroj Brother podporuje následující funkce:

- Předinstalovaný certifikát

V tomto přístroji je předinstalovaný certifikát s automatickým podpisem. Tento certifikát umožňuje používat komunikaci SSL/TLS bez vytvoření nebo nainstalování jiného certifikátu.



Předinstalovaný vlastní certifikát chrání vaši komunikaci do určité úrovně. Pro lepší zabezpečení doporučujeme používat certifikát vydaný důvěryhodnou organizací.

- Certifikát s automatickým podpisem

Tento tiskový server vydává svůj vlastní certifikát. Pomocí tohoto certifikátu můžete snadno použít komunikaci SSL/TLS bez vytvoření nebo instalování jiného certifikátu od CA.

- Certifikát od certifikačního orgánu (CA)

Existují dvě metody instalace certifikátu od certifikačního orgánu. Pokud již máte certifikát od certifikačního orgánu nebo chcete použít certifikát od externího důvěryhodného certifikačního orgánu:

- Při použití požadavku CSR (Požadavek na podepsání certifikátu) z tohoto tiskového serveru.
- Při importu certifikátu a soukromého klíče.

- Certifikát CA (vydavatel certifikátů)

Chcete-li použít certifikát CA, který identifikuje CA (vydavatel certifikátu) a vlastní svůj soukromý klíč, musíte importovat certifikát CA od CA ještě před provedením konfigurace funkcí zabezpečení sítě.



- Pokud chcete používat komunikaci SSL/TLS, doporučujeme obrátit se nejdříve na správce systému.
- Pokud zresetujete tiskový server zpět na výchozí tovární nastavení, nainstalovaný certifikát a soukromý klíč se vymažou. Pokud chcete zachovat stejný certifikát a soukromý klíč i po zresetování tiskového serveru, nejprve je vyexportujte a potom je znovu nainstalujte.



Související informace

- [Certifikáty a nástroj Web Based Management \(webová správa\)](#)

Vytvoření a instalace certifikátu

- Podrobný průvodce vytvoření a instalace certifikátu
- Vytvoření a instalace certifikátu s automatickým podpisem
- Vytvoření a instalace certifikátu od certifikačního úřadu (CA)
- Importování a exportování certifikátu CA

Podrobný průvodce vytvoření a instalace certifikátu

Při výběru bezpečnostního certifikátu máte dvě možnosti: použít certifikát s automatickým podpisem nebo použít certifikát od certifikační autority (CA).

Podle vámi zvolené možnosti uvádíme stručný souhrn požadovaných úkonů.

Možnost 1

Vlastnoručně podepsaný certifikát

1. Vytvořte vlastnoručně podepsaný certifikát pomocí aplikace Web Based Management.
2. Nainstalujte certifikát s automatickým podpisem na počítač.

Možnost 2

Certifikát od certifikačního orgánu (CA)

1. Vytvořte žádost o podpis certifikátu (CSR) pomocí webové správy.
2. Nainstalujte certifikát vydaný certifikačním orgánem (CA) na přístroj Brother pomocí webové správy.
3. Nainstalujte certifikát na počítač.



Související informace

- [Vytvoření a instalace certifikátu](#)

Vytvoření a instalace certifikátu s automatickým podpisem

- Vytvoření certifikátu s automatickým podpisem
- Instalace certifikátu s automatickým podpisem pro uživatele systému Windows s právy správce
- Import a export certifikátu s automatickým podpisem na přístroj Brother

Vytvoření certifikátu s automatickým podpisem

1. Spustíte webový prohlížeč.
2. Zadejte „https://IP adresa přístroje“ do řádku s adresou prohlížeče (kde „IP adresa přístroje“ je IP adresou přístroje).
Například:
https://192.168.1.2



- Používáte-li DNS (systém názvů domén) nebo povolujete název NetBIOS, můžete zadat jiný název, jako např. „Sdílenná tiskárna“ místo IP adresy.
 - Například:
https://SharedPrinterPokud povolíte název NetBIOS, můžete rovněž použít název uzlu.
 - Například:
https://brnxxxxxxxxxxxxNázev NetBIOS lze najít ve zprávě síťové konfigurace.
- V případě počítačů Mac se k nástroji Web Based Management (webová správa) můžete připojit kliknutím na ikonu zařízení na obrazovce **Status Monitor (Sledování stavu)**.

3. Pokud vás přístroj požádá o heslo, zadejte je a potom klikněte na .
4. Klepněte na kartu **Network (Síť)**.
5. Klikněte na kartu **Security (Zabezpečení)**.
6. Klikněte na nabídku **Certificate (Certifikát)** na levé straně navigačního panelu.
7. Klikněte na tlačítko **Create Self-Signed Certificate (Vytvořit certifikát s automatickým podpisem)**.
8. Zadejte **Common Name (Obecný název)** a **Valid Date (Platné datum)**.
 - Délka je **Common Name (Obecný název)** menší než 64 bajtů. Zadejte identifikátor, jako je IP adresa, název uzlu nebo název domény, která se má použít při přístupu k tomuto přístroji prostřednictvím komunikace SSL/TLS. Název uzlu se zobrazí ve výchozím nastavení.
 - Pokud použijete protokol IPPS nebo HTTPS a zadáte jiný název v URL, **Common Name (Obecný název)** než který byl použit pro certifikát s automatickým podpisem, zobrazí se varování.
9. Z rozevíracího seznamu **Public Key Algorithm (Algoritmus veřejného klíče)** vyberte své nastavení. Standardně je funkce nastavena na **RSA(2048bit)**.
10. Z rozevíracího seznamu **Digest Algorithm (Algoritmus Digest)** vyberte své nastavení. Standardně je funkce nastavena na **SHA256**.
11. Klikněte na tlačítko **Submit (Odeslat)**.
12. Klepněte na kartu **Network (Síť)**.
13. Klikněte na nabídku **Protocol (Protokol)** na levé straně navigačního panelu.
14. Klikněte na tlačítko **HTTP Server Settings (Nastavení serveru HTTP)**.
15. Vyberte certifikát, který chcete konfigurovat z rozevíracího seznamu **Select the Certificate (Vybrat certifikát)**.
16. Klikněte na tlačítko **Submit (Odeslat)**.
17. Klepnutím na **Yes (Ano)** restartujete tiskový server.

Certifikát s automatickým podpisem byl vytvořen a uložen do paměti přístroje.

Používáte-li komunikaci SSL/TLS, je na vašem počítači rovněž potřeba nainstalovat certifikát s automatickým podpisem.



Související informace

- [Vytvoření a instalace certifikátu s automatickým podpisem](#)

Domů > Zabezpečení > Funkce zabezpečení sítě > Zabezpečená správa síťového zařízení pomocí SSL/TLS > Certifikáty a nástroj Web Based Management (webová správa) > Vytvoření a instalace certifikátu > Vytvoření a instalace certifikátu s automatickým podpisem > Instalace certifikátu s automatickým podpisem pro uživatele systému Windows s právy správce

Instalace certifikátu s automatickým podpisem pro uživatele systému Windows s právy správce

Následující postup je určený pro Microsoft Internet Explorer. Používáte-li jiný prohlížeč, pro pomoc s instalací certifikátů si přečtěte dokumentaci k vašemu webovému prohlížeči.

1. Postupujte jedním z následujících způsobů:

- (Windows 7 a Windows Server 2008)

Klikněte na  (**Start**) > **Všechny programy**.

- (Windows 8)

Klikněte pravým tlačítkem myši na ikonu  (**Internet Explorer**) na hlavním panelu.

- (Windows 10 a Windows Server 2016)

Klikněte na  > **Příslušenství Windows**.

- (Windows Server 2012 a Windows Server 2012 R2)

Klikněte na  (**Internet Explorer**) a poté klikněte pravým tlačítkem na ikonu  (**Internet Explorer**), která se objeví na hlavním panelu.


2. Pravým tlačítkem myši klikněte na **Internet Explorer** a potom klikněte na **Spuštět jako správce**.



Pokud se objeví volba **Dalsi**, klikněte na **Dalsi**.

Pokud se objeví obrazovka **Řízení uživatelských účtů**, klikněte na **Ano**.

3. Pro přístup k přístroji zadejte do prohlížeče „https://IP adresa přístroje/“ (kde „IP adresa přístroje“ je IP adresa přístroje nebo název uzlu, který je přiřazen certifikátu).
4. Klikněte na tlačítko **Pokračovat na tento web (nedoporučujeme)**.
5. Klikněte na možnost **Chyba certifikátu** a poté na **Zobrazit certifikát**.

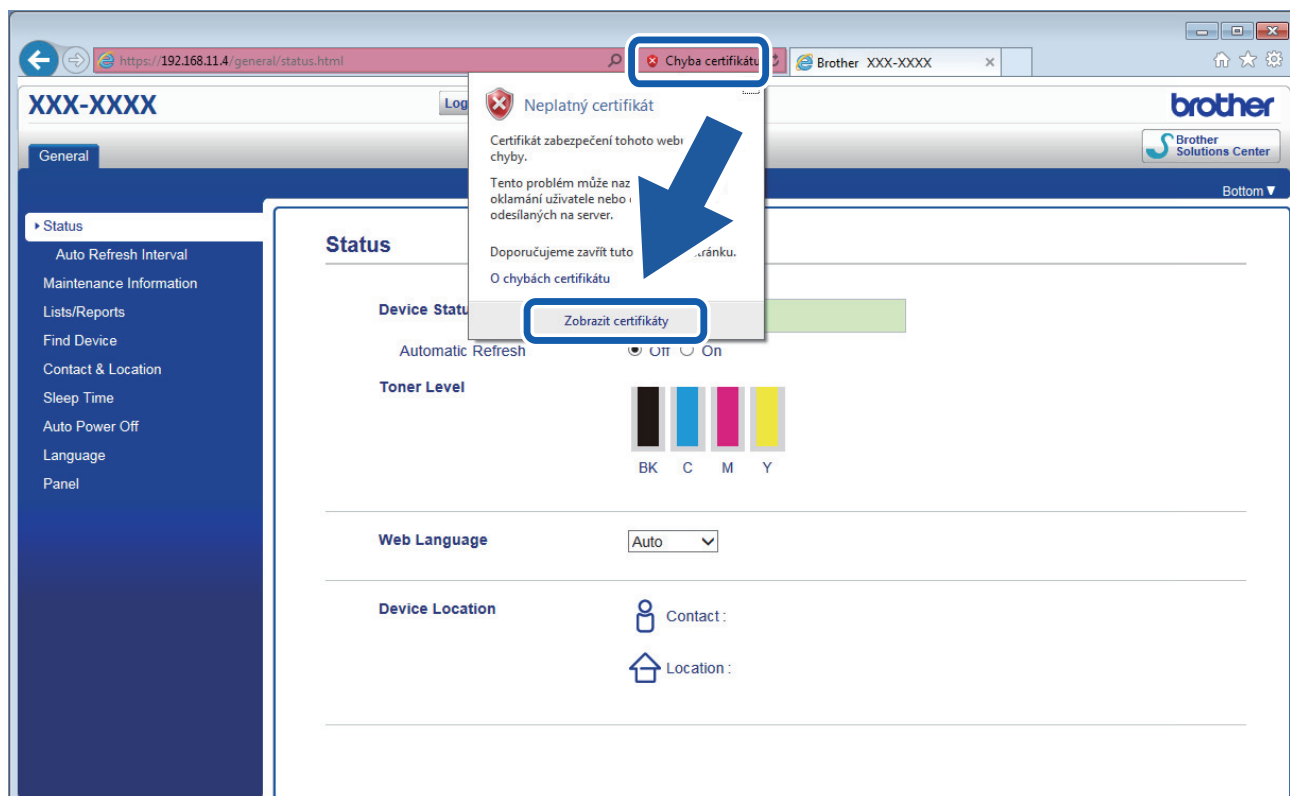

6. Klikněte na **Nainstalovat certifikát....**
7. Když se zobrazí **Průvodce importem certifikátu**, klikněte na **Další**.
8. Vyberte možnost **Všechny certifikáty umístit v následujícím úložišti** a poté **Procházet....**
9. Vyberte možnost **Důvěryhodné kořenové certifikační autority** a poté **OK**.
10. Klikněte na tlačítko **Další**.
11. Klikněte na tlačítko **Dokončit**.
12. Klikněte na **Ano**, je-li otisk (kryptografický otisk) správné.
13. Klikněte na tlačítko **OK**.

Nyní je vlastnoručně podepsaný certifikát nainstalován v počítači a k dispozici je komunikace SSL/TLS.



Související informace

- [Vytvoření a instalace certifikátu s automatickým podpisem](#)

■ Domů > Zabezpečení > Funkce zabezpečení sítě > Zabezpečená správa síťového zařízení pomocí SSL/TLS > Certifikáty a nástroj Web Based Management (webová správa) > Vytvoření a instalace certifikátu > Vytvoření a instalace certifikátu s automatickým podpisem > Import a export certifikátu s automatickým podpisem na přístroj Brother

Import a export certifikátu s automatickým podpisem na přístroj Brother

Certifikáty s automatickým podpisem můžete na přístroji Brother uložit a spravovat pomocí importu a exportu.

- [Import certifikátu s automatickým podpisem](#)
- [Export certifikátu s automatickým podpisem](#)

Import certifikátu s automatickým podpisem

1. Spustíte webový prohlížeč.
2. Zadejte „https://IP adresa přístroje“ do řádku s adresou prohlížeče (kde „IP adresa přístroje“ je IP adresou přístroje).

Například:

https://192.168.1.2



- Používáte-li DNS (systém názvů domén) nebo povolujete název NetBIOS, můžete zadat jiný název, jako např. „SdílennáTiskarna“ místo IP adresy.

- Například:

https://SharedPrinter

Pokud povolíte název NetBIOS, můžete rovněž použít název uzlu.

- Například:

https://brnxxxxxxxxxxxxx

Název NetBIOS lze najít ve zprávě síťové konfigurace.

- V případě počítačů Mac se k nástroji Web Based Management (webová správa) můžete připojit kliknutím na ikonu zařízení na obrazovce **Status Monitor (Sledování stavu)**.

3. Pokud vás přístroj požádá o heslo, zadejte je a potom klikněte na .
4. Klepněte na kartu **Network (Sít')**.
5. Klikněte na kartu **Security (Zabezpečení)**.
6. Klikněte na nabídku **Certificate (Certifikát)** na levé straně navigačního panelu.
7. Klikněte na tlačítko **Import Certificate and Private Key (Importovat certifikát a soukromý klíč)**.
8. Vyhledejte soubor, který chcete importovat.
9. Je-li soubor šifrován, zadejte heslo a potom klikněte na **Submit (Odeslat)**.

Certifikát s automatickým podpisem je importován do přístroje.

Chcete-li používat komunikaci SSL/TLS, je na vašem počítači rovněž potřeba nainstalovat certifikát s automatickým podpisem. Obrátte se na správce sítě.



Související informace

- [Import a export certifikátu s automatickým podpisem na přístroj Brother](#)

Export certifikátu s automatickým podpisem

1. Spustíte webový prohlížeč.
2. Zadejte „https://IP adresa přístroje“ do řádku s adresou prohlížeče (kde „IP adresa přístroje“ je IP adresou přístroje).

Například:

https://192.168.1.2



- Používáte-li DNS (systém názvů domén) nebo povolujete název NetBIOS, můžete zadat jiný název, jako např. „SdílennáTiskarna“ místo IP adresy.

- Například:

https://SharedPrinter

Pokud povolíte název NetBIOS, můžete rovněž použít název uzlu.

- Například:

https://brnxxxxxxxxxxxxx

Název NetBIOS lze najít ve zprávě síťové konfigurace.

- V případě počítačů Mac se k nástroji Web Based Management (webová správa) můžete připojit kliknutím na ikonu zařízení na obrazovce **Status Monitor (Sledování stavu)**.

3. Pokud vás přístroj požádá o heslo, zadejte je a potom klikněte na .
4. Klepněte na kartu **Network (Síť)**.
5. Klikněte na kartu **Security (Zabezpečení)**.
6. Klikněte na nabídku **Certificate (Certifikát)** na levé straně navigačního panelu.
7. Klikněte na pole **Export (Exportovat)** zobrazené s volbou **Certificate List (Seznam certifikátů)**.
8. Chcete-li soubor zašifrovat, zadejte do pole **Enter password (Zadat heslo)** příslušné heslo.
Je-li pole **Enter password (Zadat heslo)** prázdné, nebude váš výstupní soubor zašifrován.
9. Zadejte znovu heslo do pole **Retype password (Zopakujte heslo)** a potom klikněte na **Submit (Odeslat)**.
10. Klikněte na **Uložit**.
11. Zadejte umístění, kam chcete soubor uložit.

Certifikát s automatickým podpisem bude exportován do počítače.

Do svého počítače také můžete naimportovat certifikát s automatickým podpisem.



Související informace

- [Import a export certifikátu s automatickým podpisem na přístroj Brother](#)

Vytvoření a instalace certifikátu od certifikačního úřadu (CA)

Pokud již máte certifikát od externího důvěryhodného certifikačního orgánu, můžete si certifikát a soukromý klíč uložit do přístroje a spravovat jej prostřednictvím importu a exportu. Jestliže certifikát od externího důvěryhodného certifikačního orgánu nemáte, vytvořte žádost o podpis certifikátu (CSR), odešlete ji certifikačnímu orgánu k autorizaci a vrácený certifikát nainstalujte na přístroj.

- [Vytvoření požadavku na podepsání certifikátů \(CSR\)](#)
- [Instalace certifikátu na přístroj Brother](#)
- [Import a export certifikátu a soukromého klíče](#)

Vytvoření požadavku na podepsání certifikátů (CSR)

Požadavek na podepsání certifikátů (CSR) je požadavek zaslaný certifikační autoritě (CA) pro ověření údajů obsažených v certifikátu.

Před vytvořením CSR doporučujeme na počítač instalovat kořenový certifikát od certifikační autority.

1. Spustíte webový prohlížeč.
2. Zadejte „https://IP adresa přístroje“ do řádku s adresou prohlížeče (kde „IP adresa přístroje“ je IP adresou přístroje).

Například:

https://192.168.1.2



- Používáte-li DNS (systém názvů domén) nebo povolujete název NetBIOS, můžete zadat jiný název, jako např. „SdílennáTiskarna“ místo IP adresy.

- Například:

https://SharedPrinter

Pokud povolíte název NetBIOS, můžete rovněž použít název uzlu.

- Například:

https://brnxxxxxxxxxxxxx

Název NetBIOS lze najít ve zprávě síťové konfigurace.

- V případě počítačů Mac se k nástroji Web Based Management (webová správa) můžete připojit kliknutím na ikonu zařízení na obrazovce **Status Monitor (Sledování stavu)**.

3. Pokud vás přístroj požádá o heslo, zadejte je a potom klikněte na .
4. Klepněte na kartu **Network (Síť)**.
5. Klikněte na kartu **Security (Zabezpečení)**.
6. Klikněte na nabídku **Certificate (Certifikát)** na levé straně navigačního panelu.
7. Klepněte na tlačítko **Create CSR (Vytvořit CSR)**.
8. Zadejte **Common Name (Obecný název)** (povinné) a přidejte další informace o svém **Organization (Organizace)** (volitelné).



- Údaje o firmě jsou nutné proto, aby CA mohla potvrdit vaši identitu a ověřit ji pro okolní svět.
- Délka **Common Name (Obecný název)** musí být menší než 64 bajtů. Zadejte identifikátor, jako je IP adresa, název uzlu nebo název domény, používaný při přístupu k této tiskárně prostřednictvím komunikace SSL/TLS. Název uzlu se zobrazí ve výchozím nastavení. Je požadováno **Common Name (Obecný název)**.
- Pokud zadáte jiný název v URL, než obecný název, který byl použit pro certifikát, objeví se varování.
- Délka **Organization (Organizace)**, **Organization Unit (Organizační jednotka)**, **City/Locality (Město/obec)** a **State/Province (Kraj)** musí být menší než 64 bajtů.
- V poli **Country/Region (Země/region)** by měl být uveden kód země, sestávající ze dvou znaků dle ISO 3166.
- Provádíte-li konfiguraci rozšíření certifikátu X.509v3, vyberte zaškrtnuté políčko **Configure extended partition (Konfigurovat rozšířený oddíl)** a potom zvolte **Auto (Register IPv4) (Automaticky (registrovat IPv4))** nebo **Manual (Ručně)**.

9. Z rozevíracího seznamu **Public Key Algorithm (Algoritmus veřejného klíče)** vyberte své nastavení. Standardně je funkce nastavena na **RSA(2048bit)**.

10. Z rozevíracího seznamu **Digest Algorithm (Algoritmus Digest)** vyberte své nastavení. Standardně je funkce nastavena na **SHA256**.

11. Klepněte na tlačítko **Submit (Odeslat)**.

Na obrazovce se objeví požadavek CSR. Tento požadavek CSR uložte jako soubor nebo jej zkopírujte do online formuláře CSR, poskytnutého certifikační autoritou.

12. Klikněte na **Save (Uložit)**.



- Postupujte podle certifikačních zásad, pokud jde o metodu pro odeslání žádosti CSR certifikační autoritě.
- Pokud používáte podnikový kořen certifikačního úřadu Windows Server 2008/2012/2012 R2/2016, doporučujeme při vytváření klientského certifikátu pro zabezpečenou správu jako šablonu certifikátu používat webový server. Pokud vytváříte klientský certifikát pro prostředí IEEE 802.1x s ověřováním EAP-TLS, doporučujeme používat pro šablonu certifikátu Uživatele. Pro více informací přejděte na stránku **Nejčastější dotazy a pokyny pro odstraňování potíží** vašeho modelu na stránkách Brother support web support.brother.com. Hledejte „SSL“.



Související informace

- [Vytvoření a instalace certifikátu od certifikačního úřadu \(CA\)](#)

Instalace certifikátu na přístroj Brother

Když obdržíte certifikát od certifikačního orgánu, postupujte podle níže uvedených kroků a nainstalujte jej na tiskový server:

Na přístroj lze nainstalovat pouze certifikát vydaný požadavkem CSR tohoto přístroje. Pokud chcete vytvořit jiný požadavek CSR, ujistěte se, že je certifikát nainstalován před vytvořením jiného CSR. Další požadavek CSR vytvářejte pouze po instalaci certifikátu na přístroj. V opačném případě bude požadavek CSR vytvořený před instalací neplatný.

1. Spustěte webový prohlížeč.
2. Zadejte „https://IP adresa přístroje“ do řádku s adresou prohlížeče (kde „IP adresa přístroje“ je IP adresou přístroje).

Například:

https://192.168.1.2



- Používáte-li DNS (systém názvů domén) nebo povolujete název NetBIOS, můžete zadat jiný název, jako např. „Sdílená Tiskárna“ místo IP adresy.

- Například:

https://SharedPrinter

Pokud povolíte název NetBIOS, můžete rovněž použít název uzlu.

- Například:

https://brnxxxxxxxxxxxxx

Název NetBIOS lze najít ve zprávě síťové konfigurace.

- V případě počítačů Mac se k nástroji Web Based Management (webová správa) můžete připojit kliknutím na ikonu zařízení na obrazovce **Status Monitor (Sledování stavu)**.

3. Pokud vás přístroj požádá o heslo, zadejte je a potom klikněte na .
4. Klepněte na kartu **Network (Síť)**.
5. Klikněte na kartu **Security (Zabezpečení)**.
6. Klikněte na nabídku **Certificate (Certifikát)** na levé straně navigačního panelu.
7. Klikněte na tlačítko **Install Certificate (Instalovat certifikát)**.
8. Vyhledejte soubor, který obsahuje certifikát vydaný certifikačním orgánem, a poté klikněte na **Submit (Odeslat)**.

Certifikát byl úspěšně vytvořen a byl úspěšně uložen do paměti přístroje.

Používáte-li komunikaci SSL/TLS, je na vašem počítači rovněž potřeba nainstalovat kořenový certifikát od certifikačního orgánu. Obrátte se na správce sítě.



Související informace

- [Vytvoření a instalace certifikátu od certifikačního úřadu \(CA\)](#)

■ Domů > Zabezpečení > Funkce zabezpečení sítě > Zabezpečená správa síťového zařízení pomocí SSL/TLS > Certifikáty a nástroj Web Based Management (webová správa) > Vytvoření a instalace certifikátu > Vytvoření a instalace certifikátu od certifikačního úřadu (CA) > Import a export certifikátu a soukromého klíče

Import a export certifikátu a soukromého klíče

Certifikát a soukromý klíč můžete na přístroji uložit a spravovat pomocí importu a exportu.

- [Import certifikátu a soukromého klíče](#)
- [Exportování certifikátu a soukromého klíče](#)

Import certifikátu a soukromého klíče

1. Spustíte webový prohlížeč.
2. Zadejte „https://IP adresa přístroje“ do řádku s adresou prohlížeče (kde „IP adresa přístroje“ je IP adresou přístroje).

Například:

https://192.168.1.2



- Používáte-li DNS (systém názvů domén) nebo povolujete název NetBIOS, můžete zadat jiný název, jako např. „SdílennáTiskarna“ místo IP adresy.

- Například:

https://SharedPrinter

Pokud povolíte název NetBIOS, můžete rovněž použít název uzlu.

- Například:

https://brnxxxxxxxxxxxxx

Název NetBIOS lze najít ve zprávě síťové konfigurace.

- V případě počítačů Mac se k nástroji Web Based Management (webová správa) můžete připojit kliknutím na ikonu zařízení na obrazovce **Status Monitor (Sledování stavu)**.

3. Pokud vás přístroj požádá o heslo, zadejte je a potom klikněte na .
4. Klepněte na kartu **Network (Sít')**.
5. Klikněte na kartu **Security (Zabezpečení)**.
6. Klikněte na nabídku **Certificate (Certifikát)** na levé straně navigačního panelu.
7. Klikněte na tlačítko **Import Certificate and Private Key (Importovat certifikát a soukromý klíč)**.
8. Vyhledejte soubor, který chcete importovat.
9. Je-li soubor šifrován, zadejte heslo a potom klikněte na **Submit (Odeslat)**.

Certifikát a soukromý klíč jsou úspěšně importovány do vašeho přístroje.

Chcete-li používat komunikaci SSL/TLS, je na vašem počítači rovněž potřeba nainstalovat kořenový certifikát od certifikačního orgánu. Obraťte se na správce sítě.



Související informace

- [Import a export certifikátu a soukromého klíče](#)

Exportování certifikátu a soukromého klíče

1. Spustíte webový prohlížeč.
2. Zadejte „https://IP adresa přístroje“ do řádku s adresou prohlížeče (kde „IP adresa přístroje“ je IP adresou přístroje).

Například:

https://192.168.1.2



- Používáte-li DNS (systém názvů domén) nebo povolujete název NetBIOS, můžete zadat jiný název, jako např. „SdílennáTiskarna“ místo IP adresy.

- Například:

https://SharedPrinter

Pokud povolíte název NetBIOS, můžete rovněž použít název uzlu.

- Například:

https://brnxxxxxxxxxxxx

Název NetBIOS lze najít ve zprávě síťové konfigurace.

- V případě počítačů Mac se k nástroji Web Based Management (webová správa) můžete připojit kliknutím na ikonu zařízení na obrazovce **Status Monitor (Sledování stavu)**.

3. Pokud vás přístroj požádá o heslo, zadejte je a potom klikněte na .
4. Klepněte na kartu **Network (Sít')**.
5. Klikněte na kartu **Security (Zabezpečení)**.
6. Klikněte na nabídku **Certificate (Certifikát)** na levé straně navigačního panelu.
7. Klepněte na pole **Export (Exportovat)** zobrazené s volbou **Certificate List (Seznam certifikátů)**.
8. Zadejte heslo, pokud chcete soubor zašifrovat.
Pokud heslo není zadáno, výstup není zašifrován.
9. Zadejte znovu heslo pro potvrzení a klepněte na tlačítko **Submit (Odeslat)**.
10. Klikněte na **Uložit**.
11. Zadejte umístění, kam chcete soubor uložit.

Certifikát a soukromý klíč se exportuje do vašeho počítače.

Do svého počítače také můžete importovat certifikát.



Související informace

- [Import a export certifikátu a soukromého klíče](#)

Importování a exportování certifikátu CA

Můžete importovat, exportovat a ukládat certifikáty CA v zařízení Brother.

- [Importování certifikátu CA](#)
- [Exportování certifikátu CA](#)

Importování certifikátu CA

1. Spustíte webový prohlížeč.
2. Zadejte „https://IP adresa přístroje“ do řádku s adresou prohlížeče (kde „IP adresa přístroje“ je IP adresou přístroje).

Například:

https://192.168.1.2



- Používáte-li DNS (systém názvů domén) nebo povolujete název NetBIOS, můžete zadat jiný název, jako např. „SdílennáTiskarna“ místo IP adresy.

- Například:

https://SharedPrinter

Pokud povolíte název NetBIOS, můžete rovněž použít název uzlu.

- Například:

https://brnxxxxxxxxxxxxx

Název NetBIOS lze najít ve zprávě síťové konfigurace.

- V případě počítačů Mac se k nástroji Web Based Management (webová správa) můžete připojit kliknutím na ikonu zařízení na obrazovce **Status Monitor (Sledování stavu)**.

3. Pokud vás přístroj požádá o heslo, zadejte je a potom klikněte na .
4. Klepněte na kartu **Network (Síť)**.
5. Klikněte na kartu **Security (Zabezpečení)**.
6. Klepněte na tlačítko **CA Certificate (Certifikát CA)**.
7. Klikněte na **Import CA Certificate (Importovat certifikát CA)**.
8. Přejděte k souboru, který chcete importovat.
9. Klepněte na tlačítko **Submit (Odeslat)**.



Související informace

- [Importování a exportování certifikátu CA](#)

Exportování certifikátu CA

1. Spustíte webový prohlížeč.
2. Zadejte „https://IP adresa přístroje“ do řádku s adresou prohlížeče (kde „IP adresa přístroje“ je IP adresou přístroje).

Například:

https://192.168.1.2



- Používáte-li DNS (systém názvů domén) nebo povolujete název NetBIOS, můžete zadat jiný název, jako např. „SdílennáTiskarna“ místo IP adresy.

- Například:

https://SharedPrinter

Pokud povolíte název NetBIOS, můžete rovněž použít název uzlu.

- Například:

https://brnxxxxxxxxxxxxx

Název NetBIOS lze najít ve zprávě síťové konfigurace.

- V případě počítačů Mac se k nástroji Web Based Management (webová správa) můžete připojit kliknutím na ikonu zařízení na obrazovce **Status Monitor (Sledování stavu)**.

3. Pokud vás přístroj požádá o heslo, zadejte je a potom klikněte na .
4. Klepněte na kartu **Network (Sít)**.
5. Klikněte na kartu **Security (Zabezpečení)**.
6. Klepněte na tlačítko **CA Certificate (Certifikát CA)**.
7. Vyberte certifikát, který chcete exportovat, a klepněte na tlačítko **Export (Exportovat)**.
8. Klepněte na tlačítko **Submit (Odeslat)**.
9. Klikněte na **Uložit**.
10. Určete, kde chcete v počítači uložit exportovaný certifikát, a uložte jej.



Související informace

- [Importování a exportování certifikátu CA](#)

Správa více certifikátů

Funkce více certifikátů vám umožňuje spravovat pomocí webové správy všechny certifikáty, které jste do přístroje nainstalovali. Ve webové správě přejděte na obrazovku **Certificate (Certifikát)** nebo **CA Certificate (Certifikát CA)**, na které můžete zobrazit obsah certifikátu, odstraňovat nebo exportovat certifikáty.

	Maximální počet certifikátů uložených v přístroji Brother
Vlastní certifikát nebo certifikát vydaný certifikačním orgánem	3
Certifikát CA	4

Doporučujeme uložit o jeden certifikát méně, než je dovoleno, a vyhradit si prázdnou pozici pro případ vypršení platnosti certifikátu. Když vyprší platnost certifikátu, nainportujte nový certifikát do vyhrazené pozice a potom odstraňte certifikát, jehož platnost vypršela. Tím zabráníte chybě konfigurace.



- Při používání HTTPS/IPPS nebo IEEE 802.1x musíte vybrat certifikát, který používáte.
- Když používáte SSL pro komunikaci SMTP, nemusíte certifikát vybírat. Potřebný certifikát bude vybrán automaticky.



Související informace

- [Certifikáty a nástroj Web Based Management \(webová správa\)](#)

Zabezpečená správa síťového přístroje pomocí webové správy

Pro zabezpečenou správu síťového přístroje musíte použít nástroje s protokoly zabezpečení.

Pro zabezpečenou správu doporučujeme použít protokol HTTPS. Abyste mohli tento protokol používat, musí být na vašem přístroji povolen.



- Protokol HTTPS je povolen ve výchozím nastavení.
- Nastavení protokolu HTTPS můžete změnit na obrazovce webové správy.

1. Spustíte webový prohlížeč.
2. Zadejte do adresového řádku prohlížeče „https://obvyklý název“ (kde „obvyklý název“ je obvyklý název, který jste přiřadili k certifikátu, mohlo by se jednat o IP adresu, název uzlu nebo název domény).
3. Pokud vás přístroj požádá o heslo, zadejte je a potom klikněte na .
4. Nyní máte přístup k zařízení prostřednictvím HTTPS.



- Používáte-li protokol SNMPv3, postupujte podle následujících kroků.
- Nastavení SNMP lze měnit pomocí nástroje BRAdmin Professional 3.

5. Klepněte na kartu **Network (Sít)**.
6. Klikněte na tlačítko **Protocol (Protokol)**.
7. Ujistěte se, zda je aktivní nastavení **SNMP** a potom klikněte na **Advanced Settings (Pokročilá nastavení)**.
8. Proveďte konfiguraci nastavení SNMP.

Pro **SNMP Mode of Operation (Režim provozu SNMP)** existují tři možnosti.

- **SNMP v1/v2c read-write access (Přístup pro čtení-zápis SNMP v1/v2c)**
V tomto režimu používá tiskový server verzi 1 a 2c protokolu SNMP. V tomto režimu můžete používat všechny aplikace Brother. Není to však bezpečné, protože nedojde k ověření uživatele a data nebudou zašifrována.
- **SNMPv3 read-write access and v1/v2c read-only access (Přístup pro čtení-zápis SNMPv3 a přístup pouze pro čtení v1/v2c)**
V tomto režimu tiskový server používá přístup pro čtení a zápis verze 3 a přístup pouze pro čtení verze 1 a verze 2c protokolu SNMP.



Používáte-li režim **SNMPv3 read-write access and v1/v2c read-only access (Přístup pro čtení-zápis SNMPv3 a přístup pouze pro čtení v1/v2c)**, některé aplikace Brother (například BRAdmin Light), které mají přístup k tiskovému serveru, nefungují správně, protože mají povolení k přístupu pouze pro čtení verze 1 a 2c. Pokud chcete používat všechny aplikace, použijte režim **SNMP v1/v2c read-write access (Přístup pro čtení-zápis SNMP v1/v2c)**.

- **SNMPv3 read-write access (Přístup pro čtení-zápis SNMPv3)**
V tomto režimu používá tiskový server verzi 3 protokolu SNMP. Tento režim použijte, pokud chcete bezpečně spravovat tiskový server.



Pokud používáte režim **SNMPv3 read-write access (Přístup pro čtení-zápis SNMPv3)**, vezměte v úvahu následující:

- Ke správě tiskového serveru můžete používat pouze nástroj BRAdmin Professional 3 nebo webovou správu.
- Kromě BRAdmin Professional 3 budou omezeny všechny aplikace, které používají SNMPv1/v2c. Chcete-li povolit použití aplikací SNMPv1/v2c, použijte režim **SNMPv3 read-write access and v1/v2c read-only access (Přístup pro čtení-zápis SNMPv3 a přístup pouze pro čtení v1/v2c)** nebo **SNMP v1/v2c read-write access (Přístup pro čtení-zápis SNMP v1/v2c)**.

9. Klikněte na **Submit (Odeslat)**.



Související informace

- [Zabezpečená správa síťového zařízení pomocí SSL/TLS](#)
-

Bezpečná správa síťového přístroje pomocí nástroje BRAdmin Professional (Windows)

Chcete-li používat nástroj BRAdmin Professional, musíte:

- Používat nejnovější verzi programu BRAdmin Professional. Přejděte na stránky vašeho modelu **Soubory ke stažení** v centru Brother Solutions Center na adrese support.brother.com.
- Jestliže používáte program BRAdmin Professional a webovou správu dohromady, použijte webovou správu s protokolem HTTPS.
- Jestliže pomocí programu BRAdmin Professional spravujete smíšenou skupinu starších a novějších tiskových serverů, použijte pro každou skupinu odlišné heslo. Tím bude zajištěno zachování zabezpečení nových tiskových serverů.



- „Staršími verzemi BRAdmin“ rozumíme BRAdmin Professional starší než ver. 2.80 a BRAdmin Light pro Mac starší než ver. 1.10.
- „Staršími tiskovými servery“ rozumíme série NC-2000, NC-2100p, NC-3100h, NC-3100s, NC-4100h, NC-5100h, NC-5200h, NC-6100h, NC-6200h, NC-6300h, NC-6400h, NC-8000, NC-100h, NC-110h, NC-120w, NC-130h, NC-140w, NC-8100h, NC-9100h, NC-7100w, NC-7200w a NC-2200w.



Související informace

- [Zabezpečená správa síťového zařízení pomocí SSL/TLS](#)

Zabezpečený tisk dokumentů pomocí SSL/TLS

Chcete-li provést zabezpečený tisk dokumentů s protokolem IPP, použijte protokol IPPS.

1. Spustíte webový prohlížeč.
2. Zadejte „https://IP adresa přístroje“ do řádku s adresou prohlížeče (kde „IP adresa přístroje“ je IP adresou přístroje).

Například:

https://192.168.1.2



- Používáte-li DNS (systém názvů domén) nebo povolujete název NetBIOS, můžete zadat jiný název, jako např. „SdílennáTiskarna“ místo IP adresy.

- Například:

https://SharedPrinter

Pokud povolíte název NetBIOS, můžete rovněž použít název uzlu.

- Například:

https://brnxxxxxxxxxxxx

Název NetBIOS lze najít ve zprávě síťové konfigurace.

- V případě počítačů Mac se k nástroji Web Based Management (webová správa) můžete připojit kliknutím na ikonu zařízení na obrazovce **Status Monitor (Sledování stavu)**.

3. Pokud vás přístroj požádá o heslo, zadejte je a potom klikněte na .

4. Klepněte na kartu **Network (Sít')**.

5. Klikněte na **Protocol (Protokol)**. Ujistěte se, že je zaškrtnuto políčko **IPP**.



Není-li vybráno políčko **IPP**, vyberte zaškrťovací políčko **IPP** a poté klikněte na **Submit (Odeslat)**.

Restartováním přístroje aktivujete konfiguraci.

Až se přístroj znovu spustí, vraťte se na webovou stránku přístroje, klikněte na kartu **Network (Sít')** a pak klikněte na **Protocol (Protokol)**.

6. Klikněte na tlačítko **HTTP Server Settings (Nastavení serveru HTTP)**.
7. Zaškrtněte políčko **HTTPS(Port 443)** v **IPP** a poté klikněte na **Submit (Odeslat)**.
8. Restartováním přístroje aktivujete konfiguraci.

Komunikace pomocí IPPS nemůže zabránit neoprávněnému přístupu k tiskovému serveru.



Související informace

- [Zabezpečená správa síťového zařízení pomocí SSL/TLS](#)

Zabezpečené odeslání e-mailu

- [Konfigurace odesílání e-mailů pomocí nástroje Web Based Management \(webová správa\)](#)
- [Odeslání e-mailu s ověřením uživatele](#)
- [Zabezpečené odeslání e-mailu pomocí SSL/TLS](#)

Konfigurace odesílání e-mailů pomocí nástroje Web Based Management (webová správa)

Doporučujeme použít nástroj Web Based Management (webová správa) ke konfiguraci zabezpečeného odesílání e-mailů s ověřením uživatele nebo odesílání e-mailů pomocí SSL/TLS.

1. Spustíte webový prohlížeč.
2. Zadejte „https://IP adresa přístroje“ do řádku s adresou prohlížeče (kde „IP adresa přístroje“ je IP adresou přístroje).
Například:
https://192.168.1.2
3. Pokud vás přístroj požádá o heslo, zadejte je a potom klikněte na .
4. Klepněte na kartu **Network (Sít)**.
5. Klikněte na nabídku **Protocol (Protokol)** na levé straně navigačního panelu.
6. V poli **SMTP** klikněte na tlačítko **Advanced Settings (Pokročilá nastavení)** a zkontrolujte, zda je položka **SMTP** ve stavu **Enabled (Aktivováno)**.
7. Nakonfigurujte nastavení **SMTP**.
 - Po dokončení konfigurace lze také odesláním zkušebního e-mailu ověřit správnost nastavení e-mailu.
 - Neznáte-li nastavení serveru SMTP, obraťte se na správce sítě, případně na poskytovatele internetových služeb (ISP).
8. Po dokončení klikněte na tlačítko **Submit (Odeslat)**.
Zobrazí se dialogové okno **Test Send E-mail Configuration (Odeslat zkusmo e-mailovou konfiguraci)**.
9. Pokud chcete otestovat aktuální nastavení, postupujte podle pokynů uvedených na obrazovce.



Související informace

- [Zabezpečené odeslání e-mailu](#)

Odeslání e-mailu s ověřením uživatele

Váš přístroj Brother podporuje metodu SMTP-AUTH pro odesílání e-mailů prostřednictvím e-mailového serveru, který vyžaduje ověření uživatele. Tato metoda zabraňuje přístupu neoprávněných uživatelů na poštovní server. Metody SMTP-AUTH a POP před SMTP můžete použít pro odesílání oznamování e-mailem a e-mailové zprávy.



Doporučujeme ke konfiguraci k ověřování SMTP použít nástroj Web Based Management (webová správa).

Nastavení poštovního serveru

Musíte nakonfigurovat metodu ověření SMTP přístroje tak, aby se shodovala s metodou používanou e-mailovým serverem. Podrobnosti o nastavení e-mailového serveru vám poskytne správce sítě nebo poskytovatel internetových služeb (ISP).



Chcete-li aktivovat ověření serveru SMTP, na obrazovce **SMTP** aplikace Web Based Management v části **Server Authentication Method (Způsob ověřování serveru)** musíte vybrat **SMTP-AUTH**.



Související informace

- [Zabezpečené odeslání e-mailu](#)

Zabezpečené odeslání e-mailu pomocí SSL/TLS

Tento přístroj Brother podporuje metody komunikace SSL/TLS. Aby bylo možné používat e-mailový server, který využívá komunikaci SSL/TLS, musíte nakonfigurovat následující nastavení.



Doporučujeme ke konfiguraci SSL/TLS použít aplikaci Web Based Management.

Ověření certifikátu serveru

Pokud v části **SSL/TLS** vyberete **SSL** nebo **TLS**, bude políčko **Verify Server Certificate (Ověřit certifikát serveru)** automaticky zaškrtnuto.



- Před ověřením certifikátu serveru musíte nainportovat certifikát CA vydaný certifikačním orgánem, který podepsal certifikát serveru. Požádejte svého správce sítě nebo poskytovatele internetových služeb (ISP) o potvrzení, zda je nezbytné importovat certifikát CA.
- Nepotřebujete-li ověřit certifikát serveru, zrušte zaškrtnutí políčka **Verify Server Certificate (Ověřit certifikát serveru)**.

Číslo portu

Vyberete-li **SSL** nebo **TLS**, hodnota **Port** bude změněna tak, aby se shodovala s protokolem. Chcete-li změnit číslo portu ručně, zadejte číslo portu po výběru nastavení **SSL/TLS**.

Musíte nakonfigurovat metodu komunikace přístroje tak, aby se shodovala s metodou používanou poštovním serverem. Podrobnosti o nastavení poštovního serveru vám poskytne správce sítě nebo poskytovatel internetových služeb.

Ve většině případů budou zabezpečené webové e-mailové služby vyžadovat následující nastavení:

SMTP	Port	25
	Server Authentication Method (Způsob ověřování serveru)	SMTP-AUTH
	SSL/TLS	TLS



Související informace

- [Zabezpečené odeslání e-mailu](#)

Použijte konfiguraci ověření IEEE 802.1x pro drátovou nebo bezdrátovou síť.

- [Co je ověřování IEEE 802.1x?](#)
- [Konfigurace ověření IEEE 802.1x pro drátovou nebo bezdrátovou síť pomocí Web Based Management \(webového prohlížeče\)](#)
- [Metody ověřování IEEE 802.1x](#)

Co je ověřování IEEE 802.1x?

IEEE 802.1x je standard IEEE pro drátové i bezdrátové sítě, který omezuje přístup z neověřených síťových zařízení. Váš přístroj Brother (žadatel) odesílá požadavek na ověření serveru RADIUS (server ověření) prostřednictvím přístupového bodu nebo rozbočovače. Poté, co byl váš požadavek ověřen serverem RADIUS, bude mít váš přístroj přístup k síti.



Související informace

- [Použijte konfiguraci ověření IEEE 802.1x pro drátovou nebo bezdrátovou síť.](#)
-

Konfigurace ověření IEEE 802.1x pro drátovou nebo bezdrátovou síť pomocí Web Based Management (webového prohlížeče)

- Konfigurujete-li váš přístroj pomocí ověřování EAP-TLS, musíte před zahájením konfigurace nainstalovat certifikát klienta vydaný CA. Požádejte správce sítě o certifikát klienta. Pokud jste nainstalovali více certifikátů, doporučujeme si zapsat název certifikátu, který chcete používat.
- Před ověřením certifikátu serveru musíte nainportovat certifikát CA vydaný certifikačním orgánem, který podepsal certifikát serveru. Požádejte vašeho správce sítě, případně poskytovatele internetových služeb (ISP) o potvrzení, zda je nezbytné importovat certifikát CA.



Konfiguraci ověření IEEE 802.1x můžete rovněž provést pomocí:

- BRAdmin Professional 3 (drátová a bezdrátová síť)
- Průvodce nastavením bezdrátového připojení na ovládacím panelu (bezdrátová síť)
- Průvodce nastavením bezdrátového připojení na instalačním disku (bezdrátová síť)

1. Spustíte webový prohlížeč.
2. Zadejte „https://IP adresa přístroje“ do řádku s adresou prohlížeče (kde „IP adresa přístroje“ je IP adresou přístroje).

Například:

https://192.168.1.2



- Používáte-li DNS (systém názvů domén) nebo povolujete název NetBIOS, můžete zadat jiný název, jako např. „SdílennáTiskarna“ místo IP adresy.

- Například:

https://SharedPrinter

Pokud povolíte název NetBIOS, můžete rovněž použít název uzlu.

- Například:

https://brnxxxxxxxxxxxxx

Název NetBIOS lze najít ve zprávě síťové konfigurace.

- V případě počítačů Mac se k nástroji Web Based Management (webová správa) můžete připojit kliknutím na ikonu zařízení na obrazovce **Status Monitor (Sledování stavu)**.

3. Pokud vás přístroj požádá o heslo, zadejte je a potom klikněte na .
4. Klepněte na kartu **Network (Síť)**.
5. Postupujte jedním z následujících způsobů:

Volba	Popis
Drátová síť	Klikněte na kartu Wired (Drátová síť) a pak vyberte Wired 802.1x Authentication (Drátové ověřování 802.1x) v levé navigační liště.
Bezdrátová síť	Klikněte na kartu Wireless (Bezdrátová síť) a pak vyberte Wireless (Enterprise) (Bezdrátová síť (podniková)) v levé navigační liště.

6. Nakonfigurujete nastavení ověřování IEEE 802.1x.



- Chcete-li povolit ověřování IEEE 802.1x pro drátovou síť, vyberte volbu **Enabled (Dostupný)** u položky **Wired 802.1x status (Stav drátové sítě 802.1x)** na stránce **Wired 802.1x Authentication (Drátové ověřování 802.1x)**.
- Pokud používáte ověření **EAP-TLS**, musíte zvolit klientský certifikát, který byl nainstalován (zobrazí se název certifikátu) pro ověření z rozevíracího seznamu **Client Certificate (Klientský certifikát)**.
- Zvolíte-li autentizaci **EAP-FAST**, **PEAP**, **EAP-TTLS** nebo **EAP-TLS**, vyberte metodu ověřování z rozevíracího seznamu **Server Certificate Verification (Ověření klientského certifikátu)**. Certifikát serveru ověřte pomocí certifikátu CA, importovaného do přístroje předem, vydaného certifikačním orgánem, který podepsal certifikát serveru.

Vyberte jednu z následujících metod ověření z rozevíracího seznamu **Server Certificate Verification (Ověření klientského certifikátu)**:

Volba	Popis
No Verification (Bez ověření)	Certifikát serveru je vždy důvěryhodný. Ověřování se neprovádí.
CA Cert. (Certifikát CA)	Metoda ověření pro kontrolu spolehlivosti certifikátu serveru, pomocí certifikátu CA, který byl vydán certifikační autoritou, který podepsal certifikát serveru.
CA Cert. + ServerID (Certifikát CA + ID serveru)	Metoda ověření za účelem kontroly hodnoty obecného názvu ¹ certifikátu serveru, kromě CA spolehlivosti certifikátu serveru.

7. Po dokončení konfigurace klikněte na tlačítko **Submit (Odeslat)**.

U drátových sítí: Po konfiguraci připojte přístroj k síti podporované IEEE 802.1x. Po několika minutách vytiskněte Zprávu o konfiguraci sítě, abyste zkontrolovali stav **<Wired IEEE 802.1x>**.

Volba	Popis
Success	Funkce IEEE 802.1x v drátové síti je povolena a ověření proběhlo úspěšně.
Failed	Funkce IEEE 802.1x v drátové síti je povolena, ověření však neproběhlo úspěšně.
Off	Funkce IEEE 802.1x v drátové síti není k dispozici.



Související informace

- [Použijte konfiguraci ověření IEEE 802.1x pro drátovou nebo bezdrátovou síť.](#)

¹ Ověření obecného názvu porovnává obecný název certifikátu serveru se znakovým řetězcem nakonfigurovaným pro **Server ID (ID serveru)**. Než začnete používat tuto metodu, obraťte se na správce systému ohledně obecného jména certifikátu serveru a potom kromě spolehlivosti CA certifikátu serveru nakonfigurujte hodnotu **Server ID (ID serveru)**.

Metody ověřování IEEE 802.1x

LEAP (bezdrátová síť)

Protokol LEAP (Light Extensible Authentication Protocol) byl vyvinut firmou Cisco Systems, Inc., který používá k ověření uživatelské jméno a heslo.

EAP-FAST

Protokol EAP-FAST (Extensible Authentication Protocol-Flexible Authentication via Secured Tunnel) byl vyvinut společností Cisco Systems, Inc. a používá k ověření uživatelské jméno a heslo a symetrický algoritmus klíče, čímž dosahuje tunelového ověření.

Přístroj Brother podporuje následující vnitřní ověření:

- EAP-FAST/NONE
- EAP-FAST/MS-CHAPv2
- EAP-FAST/GTC

EAP-MD5 (drátová síť)

EAP-MD5 (Extensible Authentication Protocol-Message digest algorithm 5) využívá k ověření ID uživatele a heslo.

PEAP

Protokol Protected Extensible Authentication Protocol (PEAP) je verzí metody EAP, vytvořené společnostmi Cisco Systems, Inc., Microsoft Corporation a RSA Security. Protokol PEAP vytvoří šifrovaný SSL (Secure Sockets Layer)/TLS (zabezpečení transportní vrstvy) tunel mezi klientem a ověřovacím serverem a zašle uživateli jeho ID a heslo. PEAP poskytuje oboustranné ověření mezi serverem a klientem.

Přístroj Brother podporuje následující vnitřní ověření:

- PEAP/MS-CHAPv2
- PEAP/GTC

EAP-TTLS

EAP-TTLS (Extensible Authentication Protocol Tunneled Transport Layer Security) byl vyvinut společnostmi Funk Software a Certicom. EAP-TTLS vytváří podobný šifrovaný tunel SSL jako PEAP mezi klientem a ověřovacím serverem pro zaslání hesla a ID uživatele. EAP-TTLS poskytuje oboustranné ověření mezi serverem a klientem.

Přístroj Brother podporuje následující vnitřní ověření:

- EAP-TTLS/CHAP
- EAP-TTLS/MS-CHAP
- EAP-TTLS/MS-CHAPv2
- EAP-TTLS/PAP

EAP-TLS

EAP-TLS (Extensible Authentication Protocol Transport Layer Security) vyžaduje ověření digitálního certifikátu klientem i ověřovacím serverem.



Související informace

- [Použijte konfiguraci ověření IEEE 802.1x pro drátovou nebo bezdrátovou síť.](#)

Uložení protokolu tisku na síť

- Přehled uložení protokolu na síť
- Konfigurace nastavení Uložení protokolu tisku na síť pomocí nástroje Web Based Management (webová správa)
- Použití nastavení detekce chyb funkce Uložení protokolu tisku na síť

Přehled uložení protokolu na síť

Funkce Uložení tiskového protokolu na síť vám umožňuje uložit soubor tiskového protokolu ze zařízení Brother na síťový server pomocí protokolu CIFS (Common Internet File System). Můžete zaznamenat ID, typ tiskové úlohy, název úlohy, uživatelské jméno, datum, čas a počet vytištěných stránek pro každou tiskovou úlohu. CIFS je protokol, který se spouští přes TCP/IP a umožňuje počítačům v síti sdílet soubory přes intranet nebo internet.

V tisku protokolu se zaznamenávají následující funkce tisku:

- Tiskové úlohy z počítače
- Tisk z webu (pouze podporované modely)



- Funkce Uložení protokolu tisku na síť podporuje ověřování Kerberos a ověřování NTLMv2. Pro ověřování musíte konfigurovat protokol SNTP (síťový časový server).
- Při ukládání souboru na server můžete nastavit typ souboru na TXT nebo CSV.



Související informace

- [Uložení protokolu tisku na síť](#)

Konfigurace nastavení Uložení protokolu tisku na síť pomocí nástroje Web Based Management (webová správa)

1. Spustíte webový prohlížeč.
2. Zadejte „https://IP adresa přístroje“ do řádku s adresou prohlížeče (kde „IP adresa přístroje“ je IP adresou přístroje).
Například:
https://192.168.1.2
3. Pokud vás přístroj požádá o heslo, zadejte je a potom klikněte na .
4. Klepněte na kartu **Administrator (Administrátor)**.
5. Klikněte na nabídku **Store Print Log to Network (Uložit protokol tisku do sítě)**.
6. V poli **Print Log (Protokol tisku)** klikněte na **On (Zapnuto)**.
7. Konfigurujte následující nastavení:

Volba	Popis
Network Folder Path (Cesta k síťové složce)	Zadejte cílovou složku, kde bude váš protokol uložen na serveru CIFS (například: \\NázevPočítače\SdílenáSložka).
File Name (Jméno souboru)	Zadejte název souboru, který chcete použít jako tiskový protokol (max. 32 znaků).
File Type (Typ souboru)	Pro typ souboru tiskového protokolu vyberte TXT nebo CSV .
Auth. Method (Metoda ověření)	Zvolte metodu ověřování požadovanou pro přístup na server CIFS: Auto, Kerberos, nebo NTLMv2. Kerberos je ověřovací protokol, který umožňuje zařízením nebo jednotlivcům, aby bezpečně prokázali svou identitu síťovým serverům pomocí jediného přihlášení. NTLMv2 je metodou ověření použitou systémem Windows k přihlášení k serverům. • Auto: Jestliže zvolíte Auto, NTLMv2 bude použito jako metoda ověření. • Kerberos: Vyberte možnost Kerberos, chcete-li k ověřování použít pouze Kerberos. • NTLMv2: Vyberte možnost NTLMv2, chcete-li k ověřování použít pouze NTLMv2.  • V případě ověřování Kerberos a NTLMv2 musíte rovněž konfigurovat protokol SNTP (síťový časový server) a DNS server.
Username (Uživatelské jméno)	Zadejte uživatelské jméno pro ověřování (max. 96 znaků).  Je-li uživatelské jméno součástí domény, zadejte jméno v jednom z těchto stylů: user@domain nebo domain\user.
Password (Heslo)	Zadejte heslo pro ověření (až 32 znaků).
Kerberos Server Address (Adresa serveru Kerberos) (v případě potřeby)	Zadejte hostitelskou adresu KDC (například: mypc. example.com; max. 64 znaků) nebo IP adresu (například: 192.168.56.189).

Volba	Popis
Error Detection Setting (Nastavení detekce chyb)	Vyberte, jaké kroky by měly být učiněny, když nebude možné uložit tiskový protokol na server z důvodu chyby sítě.

8. V políčku **Connection Status (Stav připojení)** potvrďte stav posledního protokolu.



Můžete také potvrdit chybový stav na LCD displeji přístroje.

9. Klepnutím na tlačítko **Submit (Odeslat)** zobrazíte stránku **Test Print Log to Network (Testování tiskového protokolu na síť)**.

Chcete-li nastavení otestovat, klepněte na tlačítko **Yes (Ano)** a přejděte k dalšímu kroku.

Chcete-li přeskočit test, klepněte na tlačítko **No (Ne)**. Vaše nastavení budou automaticky odeslána.

10. Zařízení prověří vaše nastavení.

11. Jsou-li vaše nastavení přijata, na displeji se zobrazí **Test OK**.

Zobrazí-li se **Test Error (Testování chyby)**, zkontrolujte všechna nastavení a potom klepněte na **Submit (Odeslat)** a zobrazte znovu zkušební stránku.



Související informace

- [Uložení protokolu tisku na síť](#)

Použití nastavení detekce chyb funkce Uložení protokolu tisku na síť

Nastavení detekce chyb slouží k určení akce, která má být provedena v případě, že není možné protokol tisku uložit na server z důvodu chyby sítě.

1. Spustíte webový prohlížeč.
2. Zadejte „https://IP adresa přístroje“ do řádku s adresou prohlížeče (kde „IP adresa přístroje“ je IP adresou přístroje).
Například:
https://192.168.1.2
3. Pokud vás přístroj požádá o heslo, zadejte je a potom klikněte na .
4. Klepněte na kartu **Administrator (Administrátor)**.
5. Klikněte na nabídku **Store Print Log to Network (Uložit protokol tisku do sítě)** na levé straně navigačního panelu.
6. V části **Error Detection Setting (Nastavení detekce chyb)** vyberte volbu **Cancel Print (Zrušit tisk)** nebo **Ignore Log & Print (Ignorovat protokol a tisknout)**.

Volba	Popis
Cancel Print (Zrušit tisk)	Pokud zvolíte možnost Cancel Print (Zrušit tisk) , tiskové úlohy budou zrušeny, pokud protokol tisku nelze uložit na server.
Ignore Log & Print (Ignorovat protokol a tisknout)	Pokud zvolíte možnost Ignore Log & Print (Ignorovat protokol a tisknout), zařízení vytiskne dokumentaci i v případě, že protokol tisku nelze uložit na server. Pokud byla obnovena funkce Uložení protokolu tisku, protokol tisku se zaznamenává následovně: <pre>Id, Type, Job Name, User Name, Date, Time, Print Pages, Color Pages 1, Print (xxxxxxx), "Document01.doc", "user01", 03/03/20xx, 14:01:32, 52, 21 2, Print (xxxxxxx), "Document02.doc", "user01", 03/03/20xx, 14:45:30, ?, ? 3, <Error>, ?, ?, ?, ?, ? 4, Print (xxxxxxx), "Report01.xls", "user02", 03/03/20xx, 19:30:40, 4, 4</pre> a b a. Pokud protokol na konci tisku nelze uložit, protokol tisku, s výjimkou počtu vytištěných stran, bude zaznamenán. b. Pokud tiskový protokol nelze na začátku a na konci tisku uložit, tiskový protokol úlohy nebude zaznamenán. Jakmile je funkce obnovena, zaznamená se chyba do protokolu.

7. Klepnutím na tlačítko **Submit (Odeslat)** zobrazíte stránku **Test Print Log to Network (Testování tiskového protokolu na síť)**.
Chcete-li nastavení otestovat, klepněte na tlačítko **Yes (Ano)** a přejděte k dalšímu kroku.
Chcete-li přeskočit test, klepněte na tlačítko **No (Ne)**. Vaše nastavení budou automaticky odeslána.
8. Zařízení prověří vaše nastavení.
9. Jsou-li vaše nastavení přijata, na displeji se zobrazí **Test OK**.
Zobrazí-li se **Test Error (Testování chyby)**, zkontrolujte všechna nastavení a potom klepněte na **Submit (Odeslat)** a zobrazte znovu zkušební stránku.



Související informace

- [Uložení protokolu tisku na síť](#)

Mobilní/webové připojení

- [Brother Web Connect](#)
- [Google Cloud Print](#)
- [AirPrint](#)
- [Mobilní tisk pro Windows](#)
- [Aplikace Mopria® Print Service](#)
- [Brother iPrint&Scan pro mobilní zařízení](#)
- [Technologie Near-Field Communication \(NFC\)](#)

Brother Web Connect


Související modely: HL-L3270CDW

- [Přehled funkce Brother Web Connect](#)
- [Online služby používané s funkcí Brother Web Connect](#)
- [Podmínky pro využívání funkce Brother Web Connect](#)
- [Nastavení funkce Brother Web Connect](#)
- [Stahování a tisk dokumentů pomocí funkce Brother Web Connect](#)

Přehled funkce Brother Web Connect

Související modely: HL-L3270CDW

Některé webové stránky poskytují služby, které umožňují uživatelům nahrát a prohlížet obrázky a soubory na internetových stránkách. Váš přístroj Brother dokáže stahovat a tisknout obrázky, které jsou již na těchto službách nahrány.

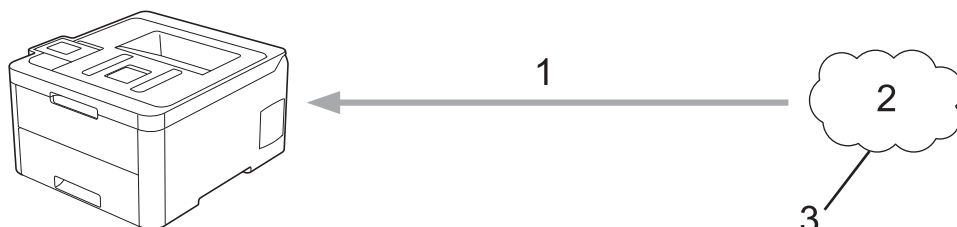

1. Tisk
2. Fotografie, obrázky, dokumenty a další soubory
3. Webová služba

Aby bylo možné používat funkci Brother Web Connect, musí být váš přístroj Brother připojen k síti, která má přístup k internetu, a to prostřednictvím drátového nebo bezdrátového připojení.

Pro nastavení sítě, která používá server proxy, musí být přístroj také nakonfigurován pro použití serveru proxy. Pokud si nejste jisti svojí síťovou konfigurací, ověřte se svojí síťový správce.



Server proxy je počítač, který slouží jako prostředník mezi počítači bez přímého připojení k internetu a internetem.



Související informace

- [Brother Web Connect](#)

Online služby používané s funkcí Brother Web Connect

Související modely: HL-L3270CDW

Použití funkce Brother Web Connect pro přístup ke službám ze zařízení Brother:

Aby bylo možné používat funkci Brother Web Connect, musíte mít účet u požadované služby. Pokud účet ještě nemáte, v počítači si otevřete webové stránky služby a účet si založte.

Pokud již máte účet, není třeba vytvářet další účet.

Google Drive™

On-line služba pro ukládání, sdílení a synchronizaci dokumentů.

URL: drive.google.com

Evernote®

On-line služba pro ukládání a správu souborů.

URL: www.evernote.com

Dropbox

On-line služba pro ukládání, sdílení a synchronizaci souborů.

URL: www.dropbox.com

OneDrive

On-line služba k archivaci, sdílení a správě souborů.

URL: onedrive.live.com

Box

On-line služba pro editaci a sdílení dokumentů.

URL: www.box.com

OneNote

On-line služba pro editaci a sdílení dokumentů.

URL: www.onenote.com

Více informací o kterékoli z těchto služeb naleznete na internetových stránkách příslušných služeb.

Následující tabulka popisuje, které typy souborů je možné použít s jednotlivými funkcemi Brother Web Connect:

Dostupné služby	Google Drive™ Evernote® Dropbox OneDrive Box OneNote
Stahování a tisk obrázků	JPEG PDF DOCX XLSX Pro stahování a tisk obrázků jsou k dispozici také formáty PPTX ¹

¹ DOC/XLS/PPT.



(Pro Hongkong, Tchaj-wan a Koreu)

Funkce Brother Web Connect podporuje pouze názvy souborů napsané anglicky. Soubory pojmenované v místním jazyce se nestáhnou.



Související informace

- [Brother Web Connect](#)
-

Podmínky pro využívání funkce Brother Web Connect

Související modely: HL-L3270CDW

- [Instalace programu Brother pro použití funkce Brother Web Connect](#)
- [Konfigurace nastavení serveru proxy pomocí ovládacího panelu zařízení Brother](#)
- [Konfigurace nastavení serveru proxy pomocí Web Based Management \(webové správy\)](#)

Instalace programu Brother pro použití funkce Brother Web Connect

Související modely: HL-L3270CDW

Počáteční instalace služby Brother Web Connect vyžaduje počítač, který má připojení k internetu a nainstalované programy přístroje Brother.

Windows

Pokyny pro instalaci softwaru Brother a připojení zařízení k bezdrátové nebo drátové síti naleznete v příručce *Stručný návod k obsluze*.

Mac

Chcete-li nainstalovat **Kompletní balík ovladačů a programového vybavení**, přejděte na stránku **Soubory ke stažení** vašeho modelu v centru Brother Solutions Center na adrese support.brother.com.



Související informace

- [Podmínky pro využívání funkce Brother Web Connect](#)

Konfigurace nastavení serveru proxy pomocí ovládacího panelu zařízení Brother

Související modely: HL-L3270CDW

Pokud síť používá server proxy, musí být na zařízení nakonfigurovány tyto informace o serveru proxy:

- Adresa serveru proxy
- Číslo portu
- Uživatelské jméno
- Heslo

1. Stiskněte tlačítko  [Nastavení] > [Vsechna nastav] > [Síť] > [Nastavení připojení webu] > [Nastavení proxy] > [Připojení proxy] > [Zap.].
2. Stiskněte informace o proxy serveru a poté zadejte volbu, kterou chcete nastavit.
3. Stiskněte .



Související informace

- [Podmínky pro využívání funkce Brother Web Connect](#)

Konfigurace nastavení serveru proxy pomocí Web Based Management (webové správy)

Související modely: HL-L3270CDW

Pokud síť používá server proxy, následující informace o serveru proxy musí být nakonfigurovány pomocí aplikace Web Based Management:

- Adresa serveru proxy
- Číslo portu
- Uživatelské jméno
- Heslo



Doporučujeme používat prohlížeče Microsoft Internet Explorer 11 / Microsoft Edge pro Windows a Safari 10/11 pro Mac. Ať používáte kterýkoliv prohlížeč, ujistěte se, že máte zapnutý JavaScript a Cookies.

1. Spustíte webový prohlížeč.
2. Zadejte „https://IP adresa přístroje“ do řádku s adresou prohlížeče (kde „IP adresa přístroje“ je IP adresou přístroje).
Například:
https://192.168.1.2
3. Pokud vás přístroj požádá o heslo, zadejte je a potom klikněte na .
4. Klepněte na kartu **Network (Sít')**.
5. Klikněte na nabídku **Protocol (Protokol)** na levé straně navigačního panelu.
6. Ujistěte se, že je zaškrťovací políčko **Proxy** zaškrtnuto a pak klikněte na volbu **Submit (Odeslat)**.
7. V poli **Proxy** klikněte na **Advanced Settings (Pokročilá nastavení)**.
8. Zadejte informace o serveru proxy.
9. Stiskněte tlačítko **Submit (Odeslat)**.



Související informace

- [Podmínky pro využívání funkce Brother Web Connect](#)

Nastavení funkce Brother Web Connect

Související modely: HL-L3270CDW

- [Přehled instalace služby Brother Web Connect](#)
- [Vytvoření účtu pro jednotlivé online služby před použitím funkce Brother Web Connect](#)
- [Žádost o přístup k funkci Brother Web Connect](#)
- [Registrace účtu pro použití funkce Brother Web Connect na vašem přístroji Brother](#)


Přehled instalace služby Brother Web Connect

Související modely: HL-L3270CDW

Nakonfigurujte nastavení funkce Brother Web Connect pomocí následujícího postupu:

Krok 1: vytvořte účet u služby, kterou chcete používat.


Pomocí počítače vstupte na webové stránky služby a vytvořte si účet. (Pokud již máte účet, není třeba vytvářet další účet.)

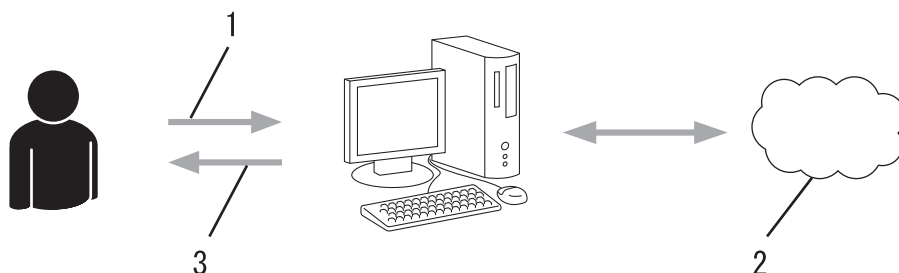

1. Registrace uživatele
2. Webová služba
3. Získat účet

Krok 2: Požádejte o přístup k funkci Brother Web Connect.


Spuštěním přístupu k funkci Brother Web Connect pomocí počítače získáte dočasné ID.

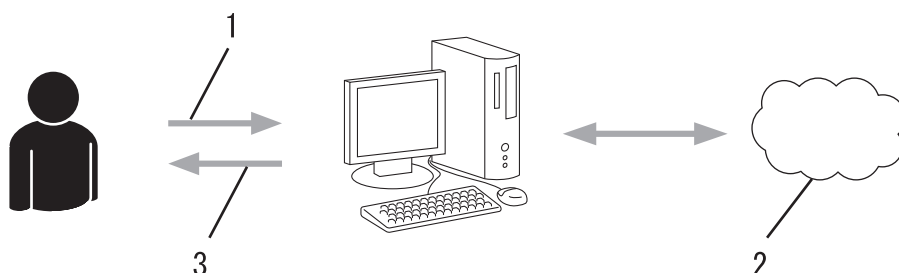

1. Upravit údaje účtu
2. Stránka aplikace služby Brother Web Connect
3. Získat dočasné ID

Krok 3: Na přístroji zadejte informace o účtu, které jsou potřebné pro přístup k požadované službě.

Pro povolení služby na přístroji zadejte dočasné ID. Určete jméno účtu tak, jak byste chtěli, aby se zobrazovalo na přístroji, a zadejte PIN, pokud jej chcete používat.

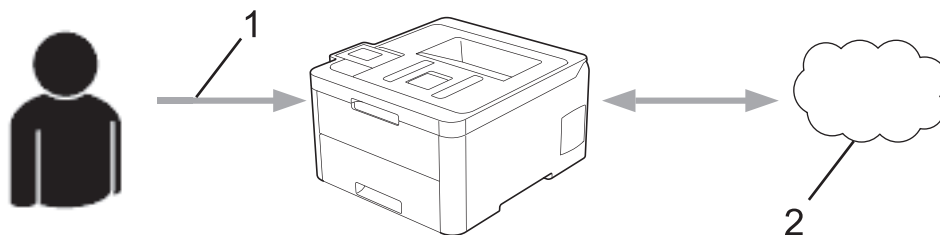

1. Zadat dočasné ID
2. Webová služba

Nyní je možné na zařízení Brother službu používat.



Související informace

- [Nastavení funkce Brother Web Connect](#)
-

Vytvoření účtu pro jednotlivé online služby před použitím funkce Brother Web Connect

Související modely: HL-L3270CDW

Aby bylo možné používat funkci Brother Web Connect pro přístup k on-line službě, musíte mít u příslušné on-line služby účet. Pokud účet ještě nemáte, v počítači si otevřete webové stránky služby a účet si založte. Po vytvoření účtu se přihlaste a před použitím funkce Brother Web Connect použijte účet jednou pomocí počítače. V opačném případě zařízení nemusí být schopno přístupu ke službě pomocí funkce Brother Web Connect.

Pokud již máte účet, není třeba vytvářet další účet.

Jakmile vytvoříte účet u online služby, kterou chcete používat, požádejte o přístup ke službě Brother Web Connect.



Nemusíte vytvářet účet, pokud budete používat službu jako host. Jako host můžete použít pouze některé služby. Pokud služba, kterou chcete použít, nepodporuje volbu uživatele jako hosta, budete muset vytvořit účet.



Související informace

- [Nastavení funkce Brother Web Connect](#)

Žádost o přístup k funkci Brother Web Connect

Související modely: HL-L3270CDW

Chcete-li použít aplikaci Brother Web Connect k přístupu k online službám, musíte nejprve požádat o přístup k aplikaci Brother Web Connect pomocí počítače, který má nainstalované programy Brother.

1. Přejděte na webovou stránku aplikace Brother Web Connect:

Volba	Popis
Windows 7	Klikněte na volbu  (Start) > Všechny programy > Brother > Brother Utilities a poté klikněte na rozevírací seznam a zvolte název vašeho modelu (pokud již není zvolen). Klikněte na Více na levé straně panelu a potom klikněte na Brother Web Connect .
Windows 8 Windows 10	Spustěte aplikaci  (Brother Utilities), klikněte na rozevírací seznam a vyberte název vašeho modelu (pokud ještě není zvolen). Klikněte na Více na levé straně panelu a potom klikněte na Brother Web Connect .
Windows 8.1	Přesuňte myš do levého spodního rohu obrazovky Start a klikněte na  (pokud používáte zařízení s dotykovým ovládáním, přetáhněte prstem od spodního okraje obrazovky Start nahoru, čímž vyvoláte obrazovku Aplikace). Klikněte na  (Brother Utilities), klikněte na rozevírací seznam a vyberte název vašeho modelu (pokud ještě není zvolen). Klikněte na Více na levé straně panelu a potom klikněte na Brother Web Connect .
Mac	Klikněte na volbu Go (Přejít) na panelu Finder (Vyhledávač) , Applications (Aplikace) > Brother > Utilities (Utility) > Brother Web Connect .



Webové stránky můžete také otevřít přímo:

Do adresního řádku webového prohlížeče zadejte bwc.brother.com.

Otevře se webová stránka aplikace Brother Web Connect.

2. Vyberte službu, kterou chcete použít.

Připojte se pomocí aplikace Brother Web Connect

Klepněte na jednu z následujících služeb, která má být ve vašem zařízení použita pro získání dočasného ID. Podporována je také podniková verze webových služeb včetně následujících: OneDrive for business, Dropbox for business, Google apps for work, Evernote business, Box for business.



OneNote



OneDrive



Box



Připojit ke službě Google Drive*



EVERNOTE



Dropbox

Aktuální obrazovka se od obrazovky zobrazené výše může lišit.

3. Postupujte podle pokynů na obrazovce a požádejte o přístup.

Připojte se pomocí aplikace Brother Web Connect

Registrace byla dokončena.

Zadejte následující dočasné ID na displeji LCD vašeho zařízení.

Dočasné ID (11 číslic)

XXX XXXX XXXX

POZNÁMKA: Platnost dočasného ID vyprší během 24 hodin.

4. Poznamenejte si dočasné ID, protože jej budete potřebovat k registraci účtů na zařízení. Dočasné ID je platné po dobu 24 hodin.
5. Zavřete webový prohlížeč.

Když nyní máte ID pro přístup k funkci Brother Web Connect, musíte toto ID zaregistrovat na přístroji, prostřednictvím kterého následně můžete přistoupit k požadované webové službě.



Související informace

- [Nastavení funkce Brother Web Connect](#)

Související témata:

- [Registrace účtu pro použití funkce Brother Web Connect na vašem přístroji Brother](#)

Registrace účtu pro použití funkce Brother Web Connect na vašem přístroji Brother

Související modely: HL-L3270CDW

Musíte zadat informace o svém účtu funkce Brother Web Connect a nakonfigurovat přístroj tak, aby mohl prostřednictvím funkce Brother Web Connect přistupovat k požadované službě.

- Pro registraci účtu na zařízení musíte mít přístup k funkci Brother Web Connect.
- Před registrací účtu zkontrolujte, zda je v přístroji nastavené správné datum a čas.

1. Stiskněte tlačítko [Funkce] > [Web].



- Pokud se na LCD displeji přístroje zobrazí informace týkající se připojení k internetu, přečtěte si tyto informace a stiskněte tlačítko [OK]. Pokud chcete tyto informace zobrazit znovu, stiskněte tlačítko [Ano].
- Na displeji LCD se budou příležitostně zobrazovat informace o aktualizacích nebo oznámení o funkcích Brother Web Connect. Informace si přečtěte a poté stiskněte [OK].

2. Jestliže se objeví informace týkající se licenčního ujednání, proveďte výběr a postupujte podle pokynů na obrazovce.

3. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zobrazíte službu, kterou si přejete zaregistrovat.

4. Stiskněte název služby.

5. Pokud se zobrazí informace o funkci Brother Web Connect, stiskněte tlačítko [OK].

6. Stiskněte tlačítko [Registr./Odstranit].

7. Stiskněte tlačítko [Registrovat ucet].

Přístroj vás vyzve k zadání dočasného ID, které jste obdrželi, když jste požádali o přístup k funkci Brother Web Connect.

8. Stiskněte tlačítko [OK].

9. Zadejte dočasné ID pomocí LCD.

10. Stiskněte tlačítko [OK].

Přístroj vás vyzve k zadání názvu účtu tak, jak byste chtěli, aby se zobrazoval na displeji LCD.

11. Stiskněte tlačítko [OK].

12. Zadejte název pomocí LCD.

13. Stiskněte tlačítko [OK].

14. Postupujte jedním z následujících způsobů:

- Chcete-li nastavit PIN pro účet, stiskněte tlačítko [Ano]. (PIN zabraňuje neoprávněnému přístupu k účtu.) Zadejte čtyřmístné číslo a poté stiskněte tlačítko [OK].
- Pokud nechcete nastavit PIN, stiskněte tlačítko [Ne].

15. Když se zobrazí informace o účtu, které jste zadali, potvrďte, že jsou správné.

16. Stiskněte tlačítko [Ano] pro registraci informace, kterou jste zadali.



Na displeji LCD se zobrazí chybová zpráva, pokud se informace, které jste zadali, neshodují s dočasným ID, které jste obdrželi, když jste požádali o přístup, nebo když platnost dočasného ID vypršela. Zadejte správné dočasné ID nebo požádejte o přístup znovu, čím získáte nové dočasné ID.

17. Stiskněte tlačítko [OK].

18. Stiskněte .

Registrace je dokončena a přístroj má nyní přístup ke službě.



Související informace

- [Nastavení funkce Brother Web Connect](#)

Související témata:

- [Žádost o přístup k funkci Brother Web Connect](#)
-

Stahování a tisk dokumentů pomocí funkce Brother Web Connect

Související modely: HL-L3270CDW

Dokumenty, které byly uloženy na vašem účtu, lze stáhnout přímo do přístroje a vytisknout. Dokumenty, které ostatní uživatelé uložili na vlastních účtech pro sdílení, lze také stáhnout do vašeho přístroje a vytisknout, pokud máte oprávnění pro prohlížení těchto dokumentů. Některé služby umožňují uživatelům hostům prohlížení dokumentů, které jsou veřejné. Když přistupujete ke službě nebo účtu jako uživatel host, můžete zobrazit dokumenty, které jejich majitel označil jako veřejné, to znamená dokumenty bez omezení týkajících se jejich prohlížení.

Aby bylo možné stáhnout dokumenty jiných uživatelů, musíte mít přístupová oprávnění k prohlížení příslušných alb nebo dokumentů.

Jste-li uživatel s omezenými právy pro službu Web Connect kvůli funkcí Secure Function Lock (k dispozici pro určité modely), nemůžete stahovat data.

Funkce omezení počtu stránek Secure Function Lock platí pro tiskovou úlohu pomocí služby Web Connect.



Pro Hongkong, Tchaj-wan a Koreu

Funkce Brother Web Connect podporuje pouze názvy souborů napsané anglicky. Soubory pojmenované v místním jazyce se nestáhnou.



Související informace

- [Brother Web Connect](#)
 - [Stahování a tisk pomocí webových služeb](#)

Stahování a tisk pomocí webových služeb

Související modely: HL-L3270CDW

1. Stiskněte tlačítko [Funkce] > [Web].



- Pokud se na LCD displeji přístroje zobrazí informace týkající se připojení k internetu, přečtěte si tyto informace a stiskněte tlačítko [OK]. Pokud chcete tyto informace zobrazit znovu, stiskněte tlačítko [Ano].
- Na displeji LCD se budou příležitostně zobrazovat informace o aktualizacích nebo oznámení o funkcích Brother Web Connect. Informace si přečtěte a poté stiskněte [OK].

2. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zobrazíte hostitelskou službu dokumentu, který chcete stáhnout a vytisknout. Stiskněte název služby.
3. Chcete-li se přihlásit ke službě, stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zobrazte název vašeho účtu a poté jej stiskněte. Pokud se zobrazí okno pro zadání PIN, zadejte čtyřmístný PIN a stiskněte tlačítko [OK].
4. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zobrazte požadovanou složku a poté ji stiskněte. Některé služby nevyžadují, aby se dokumenty ukládaly do složek. V případě dokumentů, které nejsou uloženy ve složkách, vyberte [Zobr.netrid. soub.] pro výběr dokumentů. Dokumenty ostatních uživatelů nelze stáhnout, pokud nejsou uloženy ve složce.
5. Vyberte dokumenty, které chcete vytisknout.
6. Jakmile budete hotovi, stiskněte tlačítko [OK].
7. Pro dokončení této operace postupujte podle pokynů na obrazovce.



Související informace

- [Stahování a tisk dokumentů pomocí funkce Brother Web Connect](#)


Google Cloud Print

- [Přehled služby Google Cloud Print](#)
- [Než použijete službu Google Cloud Print](#)
- [Tisk z webového prohlížeče Google Chrome™ nebo z operačního systému Chrome OS™](#)
- [Tisk ze služby Google Drive™ pro mobilní zařízení](#)
- [Tisk z webové e-mailové služby Gmail™ pro mobilní zařízení](#)

Přehled služby Google Cloud Print

Google Cloud Print™ je služba společnosti Google, která umožňuje tisk na tiskárně registrované k vašemu účtu Google prostřednictvím zařízení kompatibilního se sítí (například mobilního telefonu nebo počítače), aniž by bylo nutné instalovat na tomto zařízení ovladač tiskárny.

Tisk z aplikací systému Android™ vyžaduje instalaci aplikace Google Cloud Print™ z obchodu Google Play™.

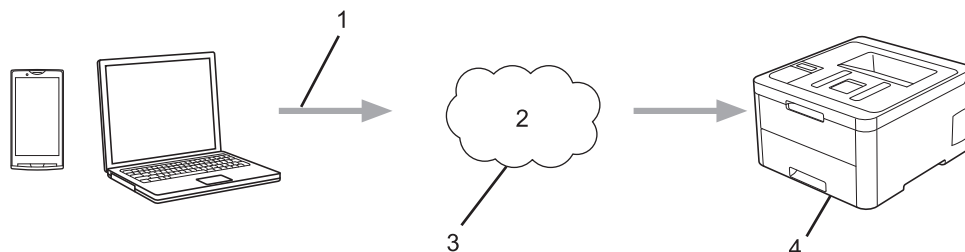

1. Tiskový požadavek
2. Internet
3. Google Cloud Print™
4. Tisk



Související informace

- [Google Cloud Print](#)

Než použijete službu Google Cloud Print

- Síťová nastavení pro použití služby Google Cloud Print
- Registrace přístroje se službou Google Cloud Print pomocí Google Chrome™
- Registrace přístroje ve službě Google Cloud Print pomocí webové správy

Síťová nastavení pro použití služby Google Cloud Print

Aby bylo možné funkci Google Cloud Print™ používat, musí být váš přístroj Brother připojen k síti, která má přístup k Internetu prostřednictvím drátového nebo bezdrátového připojení. Pro správné připojení a konfiguraci svého přístroje si přečtěte *Stručný návod k obsluze* nebo související témata v této příručce.



Související informace

- [Než použijete službu Google Cloud Print](#)

Související témata:

- [Problémy související se službou Google Cloud Print](#)
-

Registrace přístroje se službou Google Cloud Print pomocí Google Chrome™

Ujistěte se, že již máte vytvořený účet Google. Pokud účet ještě nemáte, v počítači nebo mobilním zařízení si otevřete webové stránky Google (<https://accounts.google.com/signup>) a účet si založte.

Před zahájením registrace se ujistěte, že je přístroj Brother nečinný.



Postup v této části je příklad pro uživatele systému Windows.

Podle používaného operačního systému a prostředí se obrazovky na vašem počítači mohou lišit.

1. Otevřete na svém počítači webový prohlížeč Google Chrome™.
2. Přihlaste se ke svému účtu Google.
3. Klikněte na ikonu nabídky webového prohlížeče Google Chrome™ a potom na **Nastavení > Zobrazit rozšířená nastavení...**
4. Klikněte na **Google Cloud Print > Spravovat**.
5. Zaregistrujte přístroj podle pokynů na obrazovce.
6. Když se na přístroji zobrazí potvrzovací zpráva, stiskněte tlačítko [OK].



Pokud se na LCD displeji přístroje nezobrazí potvrzovací zpráva, zopakujte tyto kroky.

7. Když je přístroj Brother úspěšně zaregistrován, zobrazí se v poli **Má zařízení**.



Související informace

- [Než použijete službu Google Cloud Print](#)

Registrace přístroje ve službě Google Cloud Print pomocí webové správy

Ujistěte se, že již máte vytvořený účet Google. Pokud účet ještě nemáte, v počítači nebo mobilním zařízení si otevřete webové stránky Google (<https://accounts.google.com/signup>) a účet si založte.

Před zahájením registrace se ujistěte, že je přístroj Brother nečinný.

Před registrací přístroje zkontrolujte, zda je v něm nastavené správné datum a čas.

1. Ujistěte se, že je přístroj Brother připojen ke stejné síti jako počítač nebo mobilní zařízení.
2. Spustěte webový prohlížeč.
3. Zadejte „https://IP adresa přístroje“ do řádku s adresou prohlížeče (kde „IP adresa přístroje“ je IP adresou přístroje).
Například:
`https://192.168.1.2`
4. Pokud vás přístroj požádá o heslo, zadejte je a potom klikněte na .
5. Klepněte na kartu **Network (Sít')**.
6. Klikněte na nabídku **Protocol (Protokol)** na levé straně navigačního panelu.
7. Ujistěte se, že je zvolená možnost **Google Cloud Print**, a potom klikněte na **Advanced Settings (Pokročilá nastavení)**.
8. Ujistěte se, že položka **Status (Stav)** je nastavena na **Enabled (Aktivováno)**. Klikněte na tlačítko **Register (Registrovat)**.
9. Zaregistrujte přístroj podle pokynů na obrazovce.
10. Když se na přístroji zobrazí potvrzovací zpráva, stiskněte tlačítko OK.



Pokud se na LCD displeji přístroje nezobrazí potvrzovací zpráva, zopakujte tyto kroky.

11. Klikněte na **Google**.
12. Objeví se přihlašovací obrazovka služby Google Cloud Print™. Přihlaste se se svým účtem Google a přístroj zaregistrujte podle pokynů na obrazovce.
13. Po dokončení registrace přístroje se vraťte na obrazovku aplikace Web Based Management a ujistěte se, že položka **Registration Status (Stav registrace)** je nastavena na **Registered (Zaregistrováno)**.



Pokud váš přístroj podporuje funkci Secure Function Lock (Blokovací funkce), tisk prostřednictvím služby Google Cloud Print™ bude možný i v případě, že je tisk z počítače pro jednotlivé uživatele zakázán. Abyste omezili tisk prostřednictvím služby Google Cloud Print™, zakažte používání služby Google Cloud Print™ pomocí aplikace Web Based Management, nebo ve funkci Secure Function Lock (Blokovací funkce) aktivujte veřejný režim a potom tisk pro veřejné uživatele zakažte. ➤➤ *Související informace*



Související informace

- [Než použijete službu Google Cloud Print](#)

Související témata:

- [Konfigurace veřejného režimu v Secure Function Lock 3.0 \(Blokovací funkce 3.0\)](#)

Tisk z webového prohlížeče Google Chrome™ nebo z operačního systému Chrome OS™

1. Ujistěte se, že je přístroj Brother zapnutý.
2. Otevřete webovou stránku, kterou chcete vytisknout.
3. Klikněte na ikonu nabídky webového prohlížeče Google Chrome™.
4. Klikněte na **Print (Tisk)**.
5. Ze seznamu tiskáren vyberte svůj přístroj.
6. V případě potřeby změňte volby tisku.
7. Klikněte na **Print (Tisk)**.



Související informace

- [Google Cloud Print](#)
-

Tisk ze služby Google Drive™ pro mobilní zařízení

1. Ujistěte se, že je přístroj Brother zapnutý.
2. Ke službě Google Drive™ můžete přistupovat z webového prohlížeče zařízení se systémem Android™ nebo iOS.
3. Otevřete dokument, který chcete vytisknout.
4. Klepněte na ikonu nabídky.
5. Klepněte na **Print (Tisk)**.
6. Ze seznamu tiskáren vyberte svůj přístroj.
7. V případě potřeby změňte volby tisku.
8. Klepněte na  nebo **Print (Tisk)**.



Související informace

- [Google Cloud Print](#)
-

Tisk z webové e-mailové služby Gmail™ pro mobilní zařízení

1. Ujistěte se, že je přístroj Brother zapnutý.
2. K e-mailové webové službě Gmail™ můžete přistupovat z webového prohlížeče zařízení se systémem Android™ nebo iOS.
3. Otevřete e-mail, který chcete vytisknout.
4. Klepněte na ikonu nabídky.



Pokud se vedle názvu přílohy objeví **Print (Tisk)**, můžete vytisknout i přílohu. Klepněte na **Print (Tisk)** a potom následujte instrukce na svém mobilním zařízení.

5. Klepněte na **Print (Tisk)**.
6. Ze seznamu tiskáren vyberte svůj přístroj.
7. V případě potřeby změňte volby tisku.
8. Klepněte na  nebo **Print (Tisk)**.



Související informace

- [Google Cloud Print](#)

AirPrint

- [Přehled funkce AirPrint](#)
- [Než použijete funkci AirPrint \(macOS\)](#)
- [Tisk pomocí funkce AirPrint](#)

Přehled funkce AirPrint

AirPrint je tiskové řešení pro operační systémy Apple, které umožňuje bezdrátově tisknout fotografie, e-maily, webové stránky a dokumenty ze zařízení iPad, iPhone, iPod touch a počítače Mac, aniž by bylo třeba instalovat ovladač.

Další informace jsou k dispozici na webových stránkách společnosti Apple.

Používání děl společně se symbolem Apple znamená, že příslušenství bylo navrženo, aby fungovalo specificky s technologií identifikovanou v symbolu, a bylo certifikováno vývojářem, aby splňovalo standardy výkonu Apple.



Související informace

- [AirPrint](#)

Související témata:

- [Problémy s funkcí AirPrint](#)

Než použijete funkci AirPrint (macOS)

Před tiskem pomocí systému macOS přidejte přístroj Brother do seznamu tiskáren na vašem počítači Mac.

1. V nabídce Apple vyberte možnost **System Preferences (Systémové předvolby)**.
2. Klikněte na **Printers & Scanners (Tiskárny a skenery)**.
3. Klikněte na ikonu + nalevo pod podoknem Tiskárny.
Otevře se okno **Add (Přidat)**.
4. Vyberte svůj přístroj Brother a poté zvolte **AirPrint** z místní nabídky **Use (Použít)**.
5. Klikněte na **Add (Přidat)**.



Související informace

- [AirPrint](#)

Tisk pomocí funkce AirPrint

- [Tisk ze zařízení iPad, iPhone nebo iPod touch](#)
- [Tisk pomocí funkce AirPrint \(macOS\)](#)

Tisk ze zařízení iPad, iPhone nebo iPod touch

Postup tisku se může lišit v závislosti na aplikaci. V níže uvedeném příkladu je použit prohlížeč Safari.

1. Ujistěte se, že je přístroj Brother zapnutý.
2. V prohlížeči Safari otevřete stránku, kterou chcete vytisknout.
3. Klepněte na  nebo .
4. Klepněte na **Print (Tisk)**.
5. Ujistěte se, že je zvolen váš přístroj Brother.
6. Je-li vybrán jiný přístroj (nebo žádná tiskárna), klepněte na možnost **Printer (Tiskárna)**.
Zobrazí se seznam dostupných přístrojů.
7. V seznamu klepněte na název vašeho přístroje.
8. Zvolte požadované možnosti, například počet stran, které se budou tisknout, a oboustranný tisk (pokud jej váš přístroj podporuje).
9. Klepněte na **Print (Tisk)**.



Související informace

- [Tisk pomocí funkce AirPrint](#)

Tisk pomocí funkce AirPrint (macOS)

Postup tisku se může lišit v závislosti na aplikaci. V níže uvedeném příkladu je použit prohlížeč Safari. Před tiskem se ujistěte, že je přístroj Brother v seznamu tiskáren na počítači Mac.

1. Ujistěte se, že je přístroj Brother zapnutý.
2. Na počítači Mac otevřete v prohlížeči Safari stránku, kterou chcete vytisknout.
3. Klikněte na nabídku **File (Soubor)**, a poté vyberte možnost **Print (Tisk)**.
4. Ujistěte se, že je zvolen váš přístroj Brother. Pokud je vybrán jiný přístroj (nebo není vybrána žádná tiskárna), klikněte na místní nabídku **Printer (Tiskárna)** a vyberte svůj přístroj Brother.
5. Zvolte požadované možnosti, například počet stran, které se budou tisknout, a oboustranný tisk (pokud jej váš přístroj podporuje).
6. Klikněte na **Print (Tisk)**.



Související informace


- [Tisk pomocí funkce AirPrint](#)

Související témata:

- [Než použijete funkci AirPrint \(macOS\)](#)

Mobilní tisk pro Windows

Mobilní tisk pro Windows je funkce umožňující bezdrátový tisk z mobilního zařízení se systémem Windows. Můžete se připojit ke stejné síti, ke které je připojen váš přístroj Brother, a tisknout, aniž byste museli na zařízení instalovat ovladač tiskárny. Tuto funkci podporuje mnoho aplikací Windows.

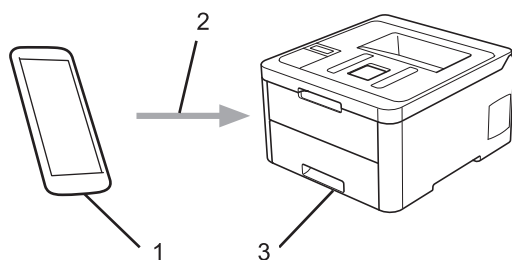

1. Mobilní zařízení se systémem Windows (Windows 10 Mobile nebo novější)
2. Připojení Wi-Fi®
3. Přístroj Brother




Související informace

- [Mobilní/webové připojení](#)

Aplikace Mopria® Print Service

Aplikace Mopria® Print Service je tisková funkce určená pro mobilní zařízení se systémem Android™ (Android™ verze 4.4 nebo novější) vyvinutá aliancí Mopria®. Pomocí této služby se můžete připojit do téže sítě jako přístroj a tisknout bez dalšího nastavování. Tisk podporuje mnoho nativních aplikací systému Android™.

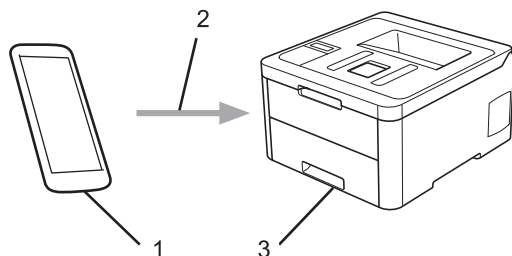

1. Android™ 4.4 nebo novější
2. Připojení Wi-Fi®
3. Přístroj Brother

Musíte si stáhnout aplikaci Mopria® Print Service z obchodu Google Play™ Store a nainstalovat ji na své zařízení se systémem Android™. Před použitím této služby ji musíte zapnout.



Související informace

- [Mobilní/webové připojení](#)

Brother iPrint&Scan pro mobilní zařízení

Pro tisk z různých mobilních zařízení použijte aplikaci Brother iPrint&Scan.

- Pro zařízení Android™

Aplikace Brother iPrint&Scan vám umožní používat funkce vašeho přístroje Brother přímo ze zařízení Android™, aniž by bylo nutné připojovat počítač.

Stáhněte a nainstalujte aplikaci Brother iPrint&Scan z obchodu Google Play™.

- Pro všechna zařízení založená na systému iOS, jako iPhone, iPad a iPod touch

Aplikace Brother iPrint&Scan umožňuje používat funkce přístroje Brother přímo z vašeho zařízení se systémem iOS.

Stáhněte si a nainstalujte Brother iPrint&Scan z App Store.

- Pro zařízení se systémem Windows

Brother iPrint&Scan umožňuje používat funkce vašeho přístroje Brother přímo ze zařízení se systémem Windows bez použití počítače.

Aplikaci Brother iPrint&Scan můžete stáhnout a nainstalovat z obchodu Microsoft Store.

Více podrobných informací, navštivte support.brother.com/ips.



Související informace

- [Mobilní/webové připojení](#)

Související témata:


- [Přehled aplikace Brother iPrint&Scan](#)

Technologie Near-Field Communication (NFC)

Související modely: HL-L3270CDW

Technologie Near-Field Communication (NFC) umožňuje provádět jednoduché transakce, výměnu dat a bezdrátová připojení mezi dvěma zařízeními, která se nacházejí ve vzájemném blízkém dosahu.

Pokud vaše zařízení Android™ podporuje technologii NFC, můžete tisknout data (fotografie, soubory PDF, textové soubory, webové stránky a e-mailové zprávy) ze zařízení jeho přiložením k symbolu NFC na ovládacím panelu přístroje.

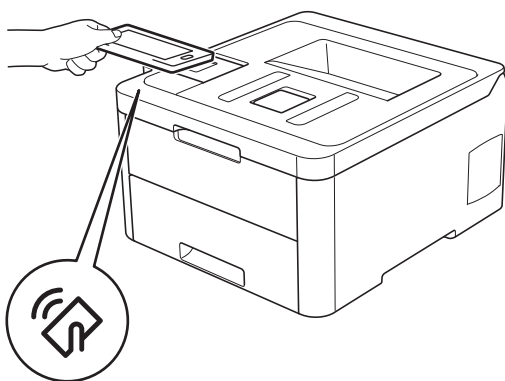

Aby bylo možné tuto funkci používat, je třeba do zařízení Android™ stáhnout a nainstalovat aplikaci Brother iPrint&Scan. Více podrobných informací, navštivte support.brother.com/ips.



Související informace

- [Mobilní/webové připojení](#)

Brother iPrint&Scan pro Windows a Mac

- [Přehled aplikace Brother iPrint&Scan](#)

Přehled aplikace Brother iPrint&Scan

Aplikace Brother iPrint&Scan pro Windows a Mac slouží k tisku z počítače.


Následující obrazovka znázorňuje ukázkou aplikace Brother iPrint&Scan pro Windows. Skutečná obrazovka se může lišit dle verze aplikace.

- Pro systém Windows

Přejděte na stránku **Soubory ke stažení** vašeho modelu v centru podpory Brother Solutions Center na adrese support.brother.com a stáhněte si nejnovější verzi aplikace.

- Pro systém Mac

Stáhněte si a nainstalujte Brother iPrint&Scan z App Store.

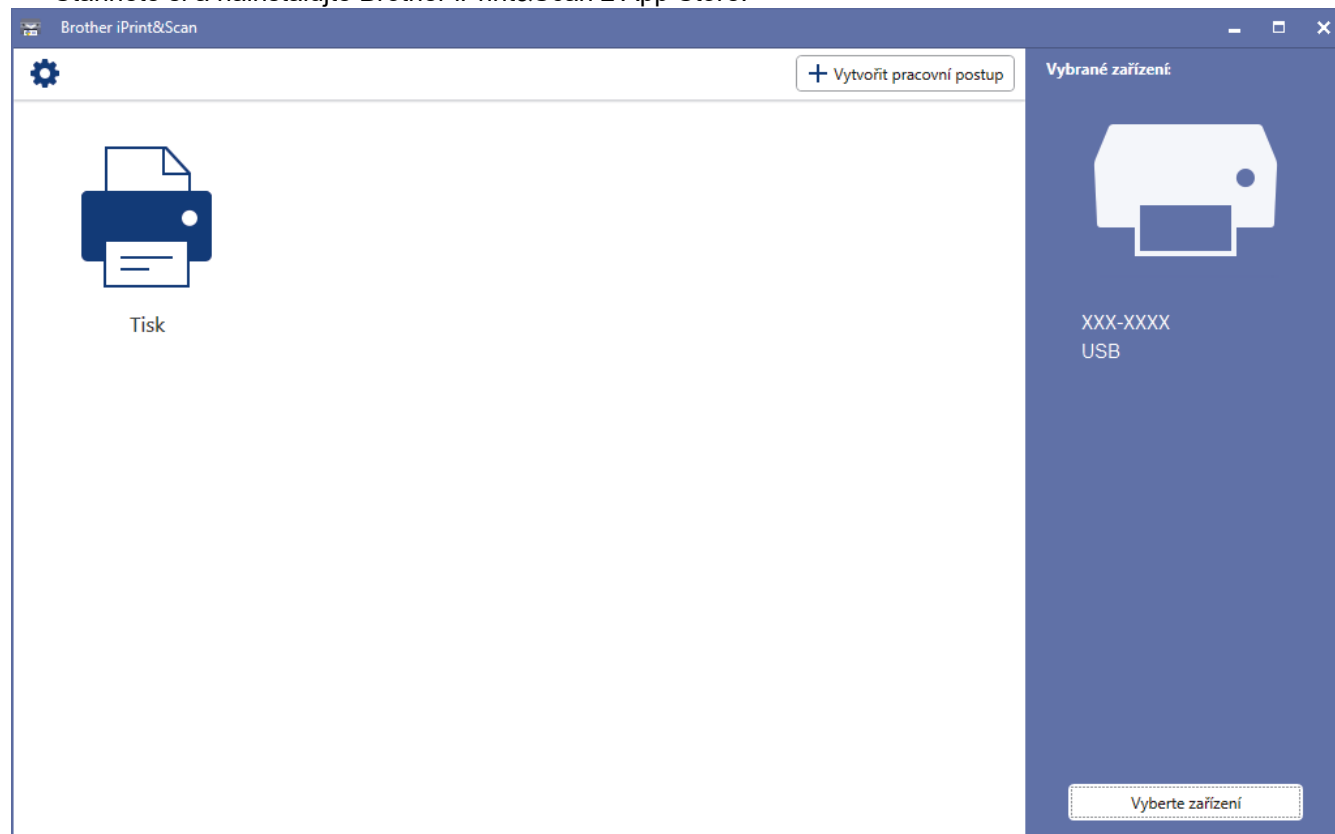

Související informace

- [Brother iPrint&Scan pro Windows a Mac](#)

Související témata:

- [Brother iPrint&Scan pro mobilní zařízení](#)

Odstraňování problémů

Tato část objasňuje, jak vyřešit typické síťové problémy, s nimiž se můžete setkat při používání přístroje Brother. Většinu problémů můžete napravit sami.

DŮLEŽITÉ

Potřebujete-li technickou pomoc, musíte zavolat svého místního prodejce nebo zákaznický servis Brother. Používání spotřebního materiálu od jiných výrobců než společnosti Brother může způsobit problémy s kvalitou tisku, výkonností hardwaru nebo spolehlivostí přístroje.



Jestliže potřebujete další pomoc, přejděte na stránky centra podpory Brother Solutions Center na adrese support.brother.com.

Nejdříve zkontrolujte, zda:

- Napájecí kabel přístroje je správně připojen a přístroj je zapnutý. >> *Stručný návod k obsluze*
- Všechny ochranné materiály byly odstraněny. >> *Stručný návod k obsluze*
- Papír je v zásobníku správně založený.
- Kabele rozhraní jsou bezpečně připojeny k přístroji a k počítači nebo je na přístroji i počítači nastaveno bezdrátové připojení.
- Chybová hlášení a zprávy o údržbě

Pokud jste problém s kontrolami nevyřešili, identifikujte problém a poté >> *Související informace*



Související informace

- Chybová hlášení a zprávy o údržbě
- Chybová hlášení při použití funkce Brother Web Connect
- Uvíznutí papíru
- Problémy s tiskem
- Zvýšení kvality tisku
- Problémy se sítí
- Problémy související se službou Google Cloud Print
- Problémy s funkcí AirPrint
- Další problémy
- Kontrola informací o přístroji
- Funkce nulování

Chybová hlášení a zprávy o údržbě



• HL-L3270CDW

Pokud se na LCD zobrazí chyby a vaše zařízení se systémem Android™ podporuje technologii NFC, přiložte je pro získání přístupu k Brother Solutions Center k symbolu NFC na vašem přístroji Brother a procházejte z něho nejnovější často kladené dotazy (FAQ). (Mohou být uplatněny poplatky vašeho poskytovatele mobilních služeb za zprávy a data.)

Ujistěte se, že funkce NFC je zapnuta jak pro váš přístroj Brother, tak pro vaše zařízení se systémem Android™.

Stejně jako u jakéhokoli komplexního kancelářského produktu může docházet k chybám a nutnosti výměny spotřebního materiálu. Pokud k tomu dojde, přístroj určí chybu nebo požadovanou běžnou údržbu a zobrazí příslušné hlášení. Nejběžnější chybová hlášení a zprávy o údržbě jsou uvedeny v tabulce.

Pro vyřešení chyby a odstranění zprávy postupujte podle pokynů ve sloupci **Postup**.

Většinu chyb lze opravit a rutinní údržbu provádět vlastními silami. Potřebujete-li více tipů: navštivte web support.brother.com a klikněte na stránku **Nejčastější dotazy a pokyny pro odstraňování potíží**.


>> HL-L3210CW/HL-L3230CDW

>> HL-L3270CDW

HL-L3210CW/HL-L3230CDW

Chybové hlášení	Příčina	Náprava
Autodiagnostika	Teplota fixační jednotky nedosáhla stanovené hodnoty v daném čase. Fixační jednotka je příliš horká.	Stiskněte a podržte  pro vypnutí přístroje, počkejte několik sekund a poté přístroj znovu zapněte. Přístroj ponechte 15 minut zapnutý a v nečinnosti.
Chlazení	Teplota vnitřku přístroje je příliš vysoká. Přístroj pozastaví aktuální tiskovou úlohu a přejde do režimu chlazení.	Vyčkejte, dokud se chlazení přístroje nedokončí. Ujistěte se, že žádné větrací otvory přístroje nejsou zakryté. Když přístroj vychladne, bude pokračovat v tisku.
Chyba kazety	Tonerová kazeta není řádně nainstalována.	Vyjměte sestavu tonerové kazety a fotoválce barvy, která je vyznačena na LCD displeji. Vyjměte tonerovou kazetu a vraťte ji zpět do fotoválce. Znovu vložte sestavu tonerové kazety a fotoválce zpět do přístroje. Pokud problém přetrvává, kontaktujte zákaznický servis Brother nebo svého místního prodejce společnosti Brother.
Chyba rozmeru	Papír v zásobníku nemá správnou velikost.	Vložte do zásobníku správnou velikost papíru a nastavte velikost papíru pro zásobník. Stiskněte Go (Spustit) .
Chyba toneru	Jedna nebo více tonerových kazet nejsou nainstalovány nebo jsou nainstalovány nesprávně.	Vytáhněte fotoválce. Vyjměte všechny tonerové kazety a pak je vložte zpět do fotoválců.
Chyba velik. DX	Velikost papíru stanovená v nastavení velikosti přístroje není dostupná pro automatický oboustranný tisk. Papír v zásobníku nemá správnou velikost a není k dispozici pro automatický oboustranný tisk.	Stiskněte Cancel (Storno) (je-li to zapotřebí). Vložte správnou velikost papíru do zásobníku a nastavte velikost papíru pro daný zásobník. Vyberte velikost papíru, která je podporována oboustranným tiskem. Velikost papíru dostupná pro automatický oboustranný tisk je A4.

Chybové hlášení	Příčina	Náprava
Chybny rozmer	Velikost papíru upřesněná v ovladači tiskárny není stanoveným zásobníkem podporována.	Zvolte velikost papíru podporovanou stanoveným zásobníkem.
Kalibrovat	Kalibrace se nezdařila.	- Stisknutím a podržením tlačítka  přístroj vypněte. Vyčkejte několik sekund a opět jej zapněte. Provedte kalibraci barev znovu pomocí ovládacího panelu. - Nainstalujte novou pásovou jednotku. - Pokud problém přetrvává, kontaktujte zákaznický servis Brother nebo svého místního prodejce společnosti Brother.
Kondenzace	Po změně okolní teploty se mohla uvnitř přístroje vysrážet vlhkost.	Ponechte přístroj zapnutý. Vyčkejte 30 minut s otevřeným horním krytem. Poté přístroj vypněte a kryt zavřete. Znovu přístroj zapněte.
Kratky papier	Papír v zásobníku je příliš krátký, aby ho přístroj doručil k zásobníku s výstupem papíru lícem dolů.	Otevřete zadní kryt (výstupní zásobník lícem nahoru), aby vytištěná stránka končila lícem nahoru z výstupního zásobníku. Vyjměte vytištěné strany a pak stiskněte Go (Spustit) .
Malo toneru: BK Malo toneru: C Malo toneru: M Malo toneru: Y (BK = černá, C = azurová, M = purpurová, Y = žlutá.)	Jestliže LCD displej zobrazuje tuto zprávu, můžete stále tisknout. Životnost tonerové kazety se blíží ke konci.	Objednejte si novou tonerovou kazetu předtím, než se na LCD displeji zobrazí Vymen toner.
Nelze tisk. ##	Přístroj má mechanický problém.	- Stiskněte a podržte  pro vypnutí přístroje, počkejte několik minut a poté přístroj znovu zapněte. - Pokud problém přetrvává, obraťte se na zákaznický servis Brother.
Neni jedn. pasu	Pásová jednotka není nainstalovaná nebo není nainstalovaná správně.	Přeinstalujte pásovou jednotku.
Neni jedn. valce	Fotoválec není nainstalovaný správně.	Přeinstalujte sestavu tonerových kazet a fotoválce zpět do přístroje.
Neni papier Z1	Přístroji se nepodařilo podat papír z vyznačeného zásobníku papíru.	Postupujte jedním z následujících způsobů: - Doplňte papír v zásobníku papíru vyznačeném na LCD. Ujistěte se, že jsou vodítka papíru nastavena na správnou velikost. - Je-li papír v zásobníku, vyjměte jej a znovu jej vložte. Ujistěte se, že jsou vodítka papíru nastavena na správnou velikost. - Zásobník papíru nepřepínejte.
Neni toner	Tonerová kazeta není nainstalovaná nebo není nainstalovaná správně.	Vyjměte sestavu tonerové kazety a fotoválce. Vyjměte tonerovou kazetu z fotoválce a nainstalujte tonerovou kazetu zpět do fotoválce. Sestavu tonerové kazety a fotoválce vložte zpět do přístroje. Pokud problém přetrvává, vyměňte tonerovou kazetu.
Neni zasobnik Z1	Zásobník papíru není nainstalován nebo není nainstalován správně.	Přeinstalujte zásobník papíru uvedený na LCD.
Neshoda medii	Typ média určený v ovladači tiskárny se liší od typu papíru určeného v menu přístroje.	Vložte do zásobníku správný typ papíru a poté zvolte správný typ média v nastavení Typ papíru na přístroji.

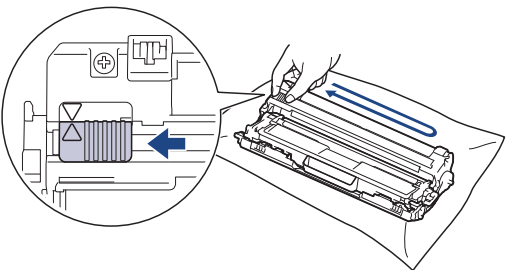Chybové hlášení	Příčina	Náprava
Oboustr. deakt.	Zadní kryt přístroje není zcela zavřený.	Uzavřete zadní kryt přístroje, až zaklapne v uzavřené poloze.
Odp.nadob. konci	Nádobka na odpadní toner je téměř plná.	Objednejte si novou nádobku na odpadní toner předtím, než se na LCD displeji zobrazí Vym nad odp ton.
Otevreny kryt	Horní kryt není úplně dovřen.	Otevřete a poté pevně zavřete horní kryt přístroje.
Otevreny kryt	Kryt zapékací pece není zcela zavřený.	Zavřete kryt zapékací pece, který je umístěný pod zadním krytem přístroje.
Pas brzy konci	Životnost pásové jednotky se blíží ke konci.	Objednejte si novou pásovou jednotku předtím, než se na LCD displeji zobrazí Vymen pas.
Prekrocen limit	Byl dosažen limit tisku nastavený ve funkci Secure Function Lock 3.0.	Požádejte svého správce o kontrolu nastavení Secure Function Lock (Blokovací funkce).
Preplnena pamet	Paměť přístroje je plná.	Přibližně na dvě sekundy stiskněte a podržte tlačítko Go (Spustit) a snižte rozlišení tisku.
Pristup odepren	Funkce, kterou chcete použít, je omezena funkcí Secure Function Lock 3.0.	Požádejte svého správce o kontrolu nastavení Secure Function Lock (Blokovací funkce).
Registrace	Registrace se nezdařila.	- Pokud chyba přetrvává, stisknutím a podržením tlačítka  přístroj vypněte. Vyčkejte několik sekund a přístroj opět zapněte. Proveďte registraci barev pomocí ovládacího panelu. - Nainstalujte novou pásovou jednotku. - Pokud problém přetrvává, kontaktujte zákaznický servis Brother nebo svého místního prodejce společnosti Brother.
Ruc.podavani	Ručně byl zvolen jako zdroj papíru v ovladači tiskárny, ale v otvoru pro ruční podávání není žádný papír.	Vložte papír do ručního podavače.
Tiskova dataPlna	Paměť přístroje je plná.	Stiskněte tlačítko Cancel (Storno) a odstraňte dříve uložená data zabezpečeného tisku.
Valec !	Je třeba vyčistit koronové vodiče na jednotce fotoválce.	Očistěte koronové vodiče na fotoválci.  ➤➤ <i>Související informace: Čištění koronových vodičů.</i> Pokud problém přetrvává, vyměňte fotoválec za nový.
Valec brzy konci	Životnost fotoválce se blíží ke konci.	Objednejte si nový fotoválec předtím, než se na LCD displeji zobrazí Vymen valec.


Chybové hlášení	Příčina	Náprava
Valec zastaven	Je potřeba vyměnit fotoválec.	Vyměňte jednotku fotoválce. »» <i>Související informace: Výměna jednotky fotoválce.</i>
Vym nad odp ton	Je čas vyměnit nádobku na odpadní toner.	Vyměňte nádobku na odpadní toner za novou. »» <i>Související informace: Výměna nádobky na odpadní toner</i>
Vymen pas	Je čas vyměnit pásovou jednotku.	Vyměňte pásovou jednotku za novou. »» <i>Související informace: Výměna pásové jednotky</i>
Vymen toner	Skončila životnost tonerové kazety. Přístroj zastaví všechny tiskové operace.	Vyměňte tonerovou kazetu pro barvu, zobrazenou na LCD. »» <i>Související informace: Výměna tonerové kazety</i>
Vymen valec	Je potřeba vyměnit fotoválec.	Vyměňte jednotku fotoválce barvy zobrazené na LCD. »» <i>Související informace: Výměna jednotky fotoválce</i>
	Pokud se tato zpráva zobrazí i po výměně fotoválce za nový, nebyl vynulován čítač fotoválce.	Vynulujte čítač jednotky fotoválce. »» <i>Související informace: Výměna jednotky fotoválce</i>
Zadny odp. toner	Nádobka na odpadní toner není nainstalovaná nebo není nainstalovaná správně.	Znovu instalujte nádobku na odpadní toner.
Zasek papíru vzadu	Papír uvízl v zadní části přístroje.	Otevřete kryt zapékací pece a opatrně odstraňte zaseknutý papír. Zavřete kryt zapékací pece.
Zasek ruc. podav	Papír uvízl ve slotu přístroje určeném k ručnímu podávání.	Opatrně odstraňte uvíznutý papír ze slotu pro ruční podávání a jeho okolí. Znovu vložte papír do slotu pro ruční podávání a potom stiskněte Go (Spustit) .
Zasek. 2str.	Papír uvízl v zásobníku nebo v zapékací peci.	Vyjměte zásobník na papír nebo otevřete zadní kryt a opatrně odstraňte všechny zaseknuté papíry.
Zasek. v zasob.1	Papír uvízl ve vyznačeném zásobníku papíru.	Vytáhněte zásobník papíru a opatrně odstraňte všechny uvíznuté papíry.
Zaseknuti uvnitř	Papír uvízl uvnitř přístroje.	Otevřete horní kryt, vyjměte sestavu tonerových kazet a fotoválce a opatrně odstraňte zaseknutý papír. Znovu vložte sestavu tonerových kazet a fotoválce do přístroje. Zavřete horní kryt.

HL-L3270CDW

Chybové hlášení	Příčina	Náprava
2str. vyp.	Zadní kryt přístroje není zcela zavřený.	Uzavřete zadní kryt přístroje, až zaklapne v uzavřené poloze.
Autodiagnostika	Teplota fixační jednotky nedosáhla stanovené hodnoty v daném čase.	Stiskněte a podržte  pro vypnutí přístroje, počkejte několik sekund a poté přístroj znovu zapněte. Přístroj ponechejte 15 minut zapnutý a v nečinnosti.
	Fixační jednotka je příliš horká.	

Chybové hlášení	Příčina	Náprava
Chlazení	Teplota vnitřku přístroje je příliš vysoká. Přístroj pozastaví aktuální tiskovou úlohu a přejde do režimu chlazení.	Vyčkejte, dokud se chlazení přístroje nedokončí. Ujistěte se, že žádné větrací otvory přístroje nejsou zakryté. Když přístroj vychladne, bude pokračovat v tisku.
Chyba kazety	Tonerová kazeta není řádně nainstalována.	Vyjměte sestavu tonerové kazety a fotoválce barvy, která je vyznačena na LCD displeji. Vyjměte tonerovou kazetu a vraťte ji zpět do fotoválce. Nainstalujte tonerovou kazetu a jednotku fotoválce zpět do přístroje. Pokud problém přetrvává, kontaktujte zákaznický servis Brother nebo svého místního prodejce společnosti Brother.
Chyba toneru	Jedna nebo více tonerových kazet nejsou nainstalovány nebo jsou nainstalovány nesprávně.	Vytáhněte fotoválce. Vyjměte všechny tonerové kazety a pak je vložte zpět do fotoválců.
Chyba velikosti při oboustranném tisku	Velikost papíru stanovená v nastavení velikosti přístroje není dostupná pro automatický oboustranný tisk.	Stiskněte  (je-li to zapotřebí). Vložte správnou velikost papíru do zásobníku a nastavte velikost papíru pro daný zásobník.
	Papír v zásobníku nemá správnou velikost a není k dispozici pro automatický oboustranný tisk.	Vyberte velikost papíru, která je podporována oboustranným tiskem. Velikost papíru dostupná pro automatický oboustranný tisk je A4.
Chybný rozměr	Velikost papíru upřesněná v ovladači tiskárny není stanoveným zásobníkem podporována.	Zvolte velikost papíru podporovanou stanoveným zásobníkem.
Inic.obrazov. selh.	Dotykový displej byl stisknut dříve, než byla dokončena inicializace napájení.	Ujistěte se, že se dotykového displeje nic nedotýká ani na něm neleží.
	Nečistoty mohou být přilepené mezi spodní částí dotykové obrazovky a jejím rámem.	Vsuňte kus tvrdého papíru mezi spodní část dotykového displeje a jeho rám. Pohybem sem a tam vytlačte ven případné nečistoty.
Kalibrace	Kalibrace se nezdařila.	- Stisknutím a podržením tlačítka  přístroj vypněte. Vyčkejte několik sekund a opět jej zapněte. Proveďte kalibraci barev znovu pomocí LCD displeje. - Nainstalujte novou pásovou jednotku. - Pokud problém přetrvává, kontaktujte zákaznický servis Brother nebo svého místního prodejce společnosti Brother.
Kondenzace	Po změně okolní teploty se mohla uvnitř přístroje vysrážet vlhkost.	Ponechte přístroj zapnutý. Vyčkejte 30 minut s otevřeným horním krytem. Poté přístroj vypněte a kryt zavřete. Znovu přístroj zapněte.
Kratký papír	Papír v zásobníku je příliš krátký, aby ho přístroj doručil k zásobníku s výstupem papíru lícem dolů.	Otevřete zadní kryt (výstupní zásobník lícem nahoru), aby vytištěná stránka končila lícem nahoru z výstupního zásobníku. Vyjměte vytištěné strany a pak stiskněte Znovu .
Nelze tisknout ##	Přístroj má mechanický problém.	- Stiskněte a podržte  pro vypnutí přístroje, počkejte několik minut a poté přístroj znovu zapněte. - Pokud problém přetrvává, obraťte se na zákaznický servis Brother.

Chybové hlášení	Příčina	Náprava
Neni fotovalec	Fotoválec není nainstalovaný správně.	Přeinstalujte sestavu tonerových kazet a fotoválce zpět do přístroje.
Neni jednotka pasu	Pásová jednotka není nainstalovaná nebo není nainstalovaná správně.	Přeinstalujte pásovou jednotku.
Neni toner	Tonerová kazeta není nainstalovaná nebo není nainstalovaná správně.	Vyměňte sestavu tonerové kazety a fotoválce. Vyměňte tonerovou kazetu z fotoválce a nainstalujte tonerovou kazetu zpět do fotoválce. Sestavu tonerové kazety a fotoválce vložte zpět do přístroje. Pokud problém přetrvává, vyměňte tonerovou kazetu.
Neni zas. 1	Zásobník papíru není nainstalován nebo není nainstalován správně.	Přeinstalujte zásobník papíru uvedený na LCD.
Neni zas.papíru 1	Přístroji se nepodařilo podat papír z vyznačeného zásobníku papíru.	Postupujte jedním z následujících způsobů: • Doplňte papír v zásobníku papíru vyznačeném na LCD. Ujistěte se, že jsou vodítka papíru nastavena na správnou velikost. • Je-li papír v zásobníku, vyjměte jej a znovu jej vložte. Ujistěte se, že jsou vodítka papíru nastavena na správnou velikost. • Zásobník papíru nepřepíňujte.
Neshoda typu medii	Typ média určený v ovladači tiskárny se liší od typu papíru určeného v menu přístroje.	Vložte správný typ papíru do zásobníku určeného na LCD a poté zvolte správný typ média v nastavení Typ papíru na přístroji.
Nesouhlasí vel.	Papír v zásobníku nemá správnou velikost.	Vložte do zásobníku správnou velikost papíru a nastavte velikost papíru pro zásobník. Stiskněte Znovu .
Otevreny kryt	Horní kryt není úplně dovnitř.	Otevřete a poté pevně zavřete horní kryt přístroje.
Otevreny kryt	Kryt zapékací pece není zcela zavřený.	Zavřete kryt zapékací pece, který je umístěn pod zadním krytem přístroje.
Prekročen limit	Byl dosažen limit tisku nastavený ve funkci Secure Function Lock 3.0.	Požádejte svého správce o kontrolu nastavení Secure Function Lock (Blokovací funkce).
Preplněna pamet	Paměť přístroje je plná.	Stiskněte  a snižte rozlišení tisku.
Přístup odepřen	Funkce, kterou chcete použít, je omezena funkcí Secure Function Lock 3.0.	Požádejte svého správce o kontrolu nastavení Secure Function Lock (Blokovací funkce).
Registrace	Registrace se nezdařila.	• Stisknutím a podržením tlačítka  přístroj vypněte. Vyčkejte několik sekund a opět jej zapněte. Proveďte registraci barev znovu pomocí LCD displeje. • Nainstalujte novou pásovou jednotku. • Pokud problém přetrvává, kontaktujte zákaznický servis Brother nebo svého místního prodejce společnosti Brother.
Ruč.podávání	Ručně byl zvolen jako zdroj papíru v ovladači tiskárny, ale v otvoru pro ruční podávání není žádný papír.	Vložte papír do ručního podavače.

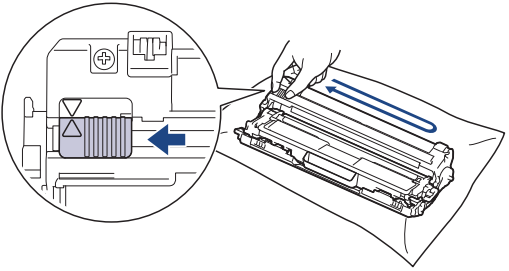Chybové hlášení	Příčina	Náprava
Spotřební material Malo toneru: X (X označuje barvu tonerové kazety nebo fotoválce, která se blíží konci své životnosti. BK = černá, C = azurová, M = purpurová, Y = žlutá.)	Jestliže LCD displej zobrazuje tuto zprávu, můžete stále tisknout. Životnost tonerové kazety se blíží ke konci.	Objednejte si novou tonerovou kazetu předtím, než se na LCD displeji zobrazí Vymen toner.
Spotřební material Odp.nadob. konci	Nádobka na odpadní toner je téměř plná.	Objednejte si novou nádobku na odpadní toner předtím, než se na LCD displeji zobrazí Vymen odpad.nadob.
Spotřební material Pas brzy konci	Životnost pásové jednotky se blíží ke konci.	Objednejte si novou pásovou jednotku předtím, než se na LCD displeji zobrazí Vymen pas.
Spotřební material Valec konci	Životnost fotoválce se blíží ke konci.	Objednejte si nový fotoválec předtím, než se na LCD displeji zobrazí Vymen valec.
Spotřební material Vymen pas	Je čas vyměnit pásovou jednotku.	Vyměňte pásovou jednotku za novou. »» Související informace: Výměna pásové jednotky
Spotřební material Vymen valec	Je potřeba vyměnit fotoválec.	Vyměňte jednotku fotoválce barvy zobrazené na LCD. »» Související informace: Výměna jednotky fotoválce
	Pokud se tato zpráva zobrazí i po výměně fotoválce za nový, nebyl vynulován čítač fotoválce.	Vynulujte čítač jednotky fotoválce. »» Související informace: Výměna jednotky fotoválce
Tiskova data plna	Paměť přístroje je plná.	Stiskněte tlačítko  a odstraňte dříve uložená data zabezpečeného tisku.
Uviznutý papír z ručního podavace	Papír uvízl ve slotu přístroje určeném k ručnímu podávání.	Opatrně odstraňte uvíznutý papír ze slotu pro ruční podávání a jeho okolí. Znovu vložte papír do slotu pro ruční podávání a potom stiskněte Znovu.
Valec !	Je třeba vyčistit koronové vodiče na jednotce fotoválce.	Očistěte koronové vodiče na fotoválci.  »» Související informace: Čištění koronových vodičů. Pokud problém přetrvává, vyměňte fotoválec za nový.
Valec zastaven	Je potřeba vyměnit fotoválec.	Vyměňte jednotku fotoválce. »» Související informace: Výměna jednotky fotoválce.
Vymen toner	Skončila životnost tonerové kazety. Přístroj zastaví všechny tiskové operace.	Vyměňte tonerovou kazetu pro barvu, zobrazenou na LCD. »» Související informace: Výměna tonerové kazety

Chybové hlášení	Příčina	Náprava
Vymente odpad.nadob	Je čas vyměnit nádobku na odpadní toner.	Vyměňte nádobku na odpadní toner za novou. ➤➤ <i>Související informace: Výměna nádobky na odpadní toner</i>
Zadny odpadni toner	Nádobka na odpadní toner není nainstalovaná nebo není nainstalovaná správně.	Znovu instalujte nádobku na odpadní toner.
Zasek papiru vzadu	Papír uvízl v zadní části přístroje.	Otevřete kryt zapékací pece a opatrně odstraňte zaseknutý papír. Zavřete kryt zapékací pece. Pokud chybová zpráva přetrvává, stiskněte Znovu .
Zasek. 2str.	Papír uvízl v zásobníku nebo v zapékací peci.	Vyjměte zásobník na papír nebo otevřete zadní kryt a opatrně odstraňte všechen zaseknutý papír.
Zaseknuti uvnitr	Papír uvízl uvnitř přístroje.	Otevřete horní kryt, vyjměte sestavu tonerových kazet a fotoválce a opatrně odstraňte zaseknutý papír. Znovu vložte sestavu tonerových kazet a fotoválce do přístroje. Zavřete horní kryt.
Zaseknuti v zasob.1	Papír uvízl ve vyznačeném zásobníku papíru.	Vytáhněte zásobník papíru a opatrně odstraňte všechen zaseknutý papír, jak to znázorňuje animace na LCD.



Související informace

- [Odstraňování problémů](#)

Související témata:

- [Vkládání papíru a tisk pomocí zásobníku na papír](#)
- [Výměna spotřebního materiálu](#)
- [Výměna tonerové kazety](#)
- [Výměna jednotky fotoválce](#)
- [Výměna pásové jednotky](#)
- [Výměna nádobky na odpadní toner](#)
- [Čištění koronových vodičů](#)
- [Kalibrace barevného výstupu](#)

Chybová hlášení při použití funkce Brother Web Connect

Pokud dojde k chybě, zařízení Brother zobrazí chybové hlášení. Nejběžnější chybová hlášení jsou uvedena v tabulce.

Většinu chyb můžete opravit sami. Pokud po přečtení této tabulky stále potřebujete pomoc, centrum podpory Brother Solutions Center nabízí nejnovější tipy pro odstraňování problémů.

Přejděte do centra Brother Solutions Center na adrese support.brother.com.

Chyba připojení

Chybová hlášení	Příčina	Akce
Chyba připojení 02 Síťové připojení selhalo. Ověřte, zda je síťové připojení v pořádku.	Zařízení není připojeno k síti.	- Ověřte, zda je síťové připojení v pořádku. - Pokud bylo tlačítko Web stisknuto brzy poté, co bylo zařízení zapnuto, síťové připojení ještě nemusí být navázáno. Vyčkejte a zkuste to znovu.
Chyba připojení 03 Připojení k serveru selhalo. Zkontrolujte síťová nast.	- Nastavení sítě nebo serveru jsou nesprávná. - Došlo ke problému se sítí nebo serverem.	- Ujistěte se, že jsou nastavení sítě správná, nebo počkejte a zkuste to později znovu. - Pokud bylo tlačítko Web stisknuto brzy poté, co bylo zařízení zapnuto, síťové připojení ještě nemusí být navázáno. Vyčkejte a zkuste to znovu.
Chyba připojení 07 Připojení k serveru selhalo. Nespr. dat.a čas	Nastavení data a času jsou nesprávná.	Nastavte správné datum a čas. Mějte na paměti, že v případě, že je kabel napájení zařízení odpojen, nastavení data a času mohou být obnovena zpět na tovární nastavení.

Chyba ověřování

Chybová hlášení	Příčina	Akce
Chyba overeni 01 Nespravny kod PIN. Zadejte PIN spravne.	Kód PIN zadaný pro přístup k účtu je nesprávný. PIN je čtyřmístné číslo, které bylo zadáno při registraci účtu na přístroji.	Zadejte správný PIN.
Chyba overeni 02 Nespravne nebo neplatne ID. Nebo se toto docasne ID již pouziva. Zadejte spravne nebo znovu vystavte docasne ID. Docasne ID je platne po dobu 24 hodin od vystaveni.	Dočasné ID, které bylo zadáno, je nesprávné.	Zadejte správné dočasné ID.
	Platnost dočasného ID, které bylo zadáno, již vypršela. Dočasné ID je platné po dobu 24 hodin.	Znovu požádejte o přístup k funkci Brother Web Connect pro získání nového dočasného ID. Potom použijte toto nové ID pro registraci účtu na zařízení.
Chyba overeni 03 Zobrazovany nazev byl již zaregistrovan. Zadejte jiný zobrazovany nazev.	Název zadaný jako zobrazovaný název je již registrován jiným uživatelem služby.	Zadejte jiný zobrazovaný název.

Chyba serveru

Chybová hlášení	Příčina	Akce
Chyba serveru 01	Platnost informací o ověření zařízení (potřebných pro přístup ke službě)	Požádejte o nový přístup pro Brother Web Connect a získejte nové

Chybová hlášení	Příčina	Akce
Overení se nezdarilo. Provedte následující: 1. Prejdete na http://bwc.brother.com a získejte nové dočasné ID. 2. Stisknete OK a zadejte své nové dočasné ID na dalším obrazovce.	vypršela nebo jsou tyto informace neplatné.	dočasné ID. Potom nové ID použijte k registraci účtu na zařízení.
Chyba serveru 03 Uložení se nezdarilo. Nepodporovaný soubor nebo poškozená data. Ověřte data souboru.	Soubor, který se pokoušíte uložit, může mít jeden z následujících problémů: - Soubor překračuje limit služby týkající se počtu pixelů, velikosti souboru apod. - Typ souboru není podporován. - Soubor je poškozen.	Soubor nelze použít: - Zkontrolujte omezení velikosti nebo formátu daná službou. - Uložte soubor jako jiný typ. - Pokud je to možné, získejte novou, nepoškozenou verzi souboru.
Chyba serveru 13 Služba dočasné není k dispozici. Opakujte akci později.	Došlo k problému se službou, služba je v současné době nedostupná.	Vyčkejte a zkuste to znovu. Pokud se zpráva zobrazí znovu, spojte se se službou z počítače, abyste zjistili, zda je služba nedostupná.

Chyba zástupce

Chybová hlášení	Příčina	Akce
Chyba zástupce 02 Účet je neplatný. Po odstranění tohoto zástupce účet zaregistrujte a vytvořte znovu jeho zástupce.	Zástupce nelze použít, protože účet byl odstraněn po zaregistrování zástupce.	Odstraňte zástupce a potom znovu zaregistrujte účet a zástupce.



Související informace

- [Odstraňování problémů](#)

Uvíznutí papíru


Pokud do zásobníku přidáváte nový papír, vždy vyjměte veškerý zbývajcí papír ze zásobníku, přidejte nový papír a celý stoh papíru srovnejte, než ho vložíte zpět do zásobníku. Tím zabráníte vícenásobnému podávání listů papíru a omezíte uvíznutí papíru.

- Papír uvízl ve slotu pro ruční podávání
- Papír uvízl v zásobníku na papír
- Papír uvízl v zadní části přístroje
- Papír uvízl uvnitř přístroje
- Papír uvízl pod zásobníkem na papír

Papír uvízl ve slotu pro ruční podávání

Pokud ovládací panel přístroje nebo nástroj Status Monitor indikuje, že došlo k uvíznutí papíru ve slotu pro ruční podávání, postupujte následujícím způsobem:

1. Opatrně vyjměte veškerý papír, který uvízl ve slotu pro ruční podávání nebo v jeho okolí.

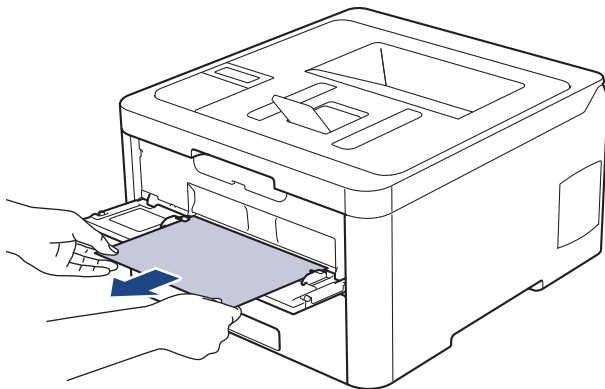

2. Znovu vložte papír do slotu pro ruční podávání.
3. Postupujte jedním z následujících způsobů:
 - HL-L3210CW/HL-L3230CDW
Stisknutím **Go (Spustit)** obnovte tisk.
 - HL-L3270CDW
Stisknutím [**Znovu**] obnovte tisk.




Související informace

- [Uvíznutí papíru](#)


Papír uvázl v zásobníku na papír

Pokud ovládací panel přístroje nebo nástroj Status Monitor indikuje, že došlo k uváznutí papíru v zásobníku papíru, postupujte následujícím způsobem:

1. Úplně vysuňte zásobník papíru z přístroje.

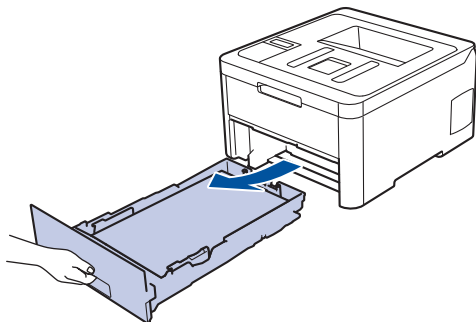


2. Pomalu vytáhněte zaseknutý papír.

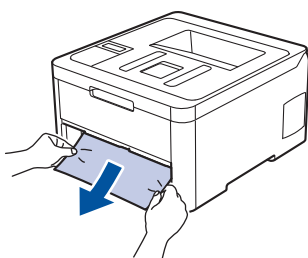


Vytažení zaseknutého papíru směrem dolů oběma rukama vám usnadní odstranění papíru.

3. Stoh papírů dobře provětrejte, aby nedocházelo k dalšímu uváznutí papíru, a posuňte vodítka papíru tak, aby odpovídala velikosti papíru.

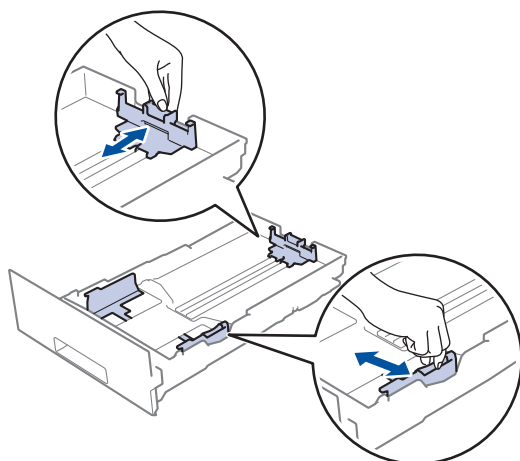

4. Ujistěte se, že papír nepřevyšuje značku maximálního množství papíru (▼▼▼).

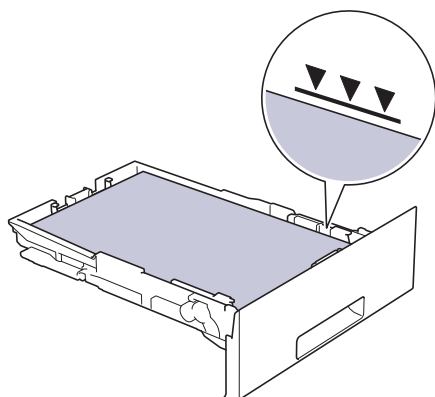

5. Zasuňte zásobník papíru pevně zpět do přístroje.




Související informace

- [Uváznutí papíru](#)
-


Papír uvízl v zadní části přístroje

Pokud ovládací panel přístroje nebo nástroj Status Monitor indikuje, že došlo k uvíznutí papíru v zadní části přístroje, postupujte následujícím způsobem:

1. Nechejte přístroj zapnutý (ale nepoužívejte jej) po dobu 10 minut, aby mohl vnitřní ventilátor zchladit horké součásti uvnitř přístroje.
2. Otevřete zadní kryt.

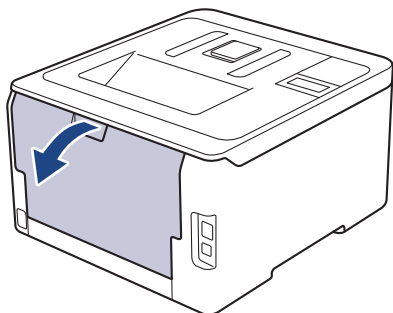


3. Uchopte zelené úchytky na pravé a levé straně a sklopte je směrem k sobě. Tím se uvolní kryt zapékací pece.

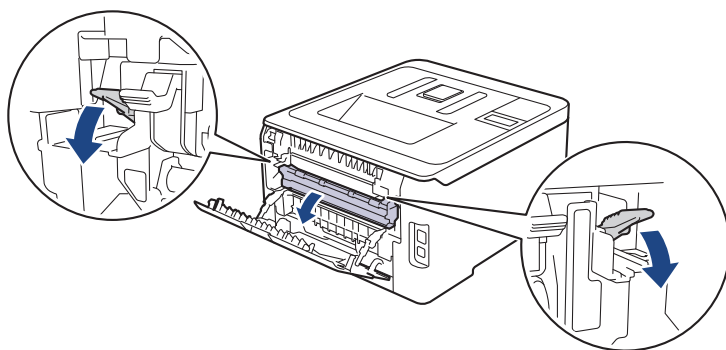

VAROVÁNÍ


VYSOKÁ TEPLOTA

Vnitřní díly přístroje jsou extrémně horké. Než se součástek přístroje dotknete, počkejte, až přístroj vychladne.

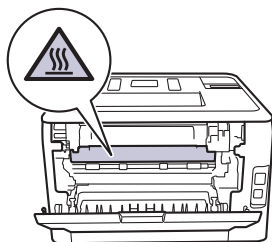


Pokud jsou šedé páčky pro obálky uvnitř zadního krytu sklopeny do polohy na obálky, před sklopením zelených úchytek tyto páčky vytáhněte do původní pozice.

4. Oběma rukama opatrně vytáhněte zaseknutý papír z fixační jednotky.

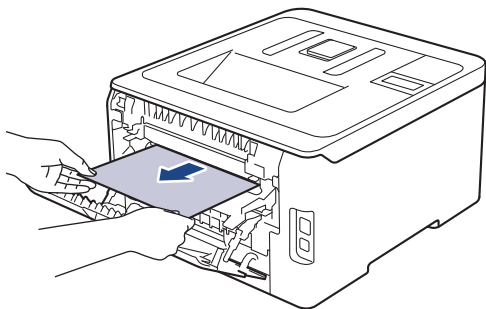

5. Zavřete kryt zapékací pece.

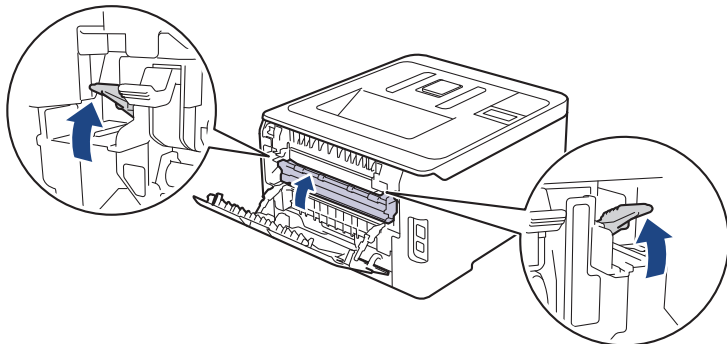

Tisknete-li na obálky, před uzavřením zadního krytu znovu sklopte šedé páčky pro obálky do polohy na obálky.

6. Uzavřete zadní kryt, dokud se nezajistí v uzavřené poloze.




Související informace

- [Uváznutí papíru](#)

Papír uvázl uvnitř přístroje

Pokud ovládací panel přístroje nebo nástroj Status Monitor indikuje, že došlo k uváznutí papíru uvnitř přístroje, postupujte následujícím způsobem:


1. Nechejte přístroj zapnutý (ale nepoužívejte jej) po dobu 10 minut, aby mohl vnitřní ventilátor zchladit horké součásti uvnitř přístroje.
2. Otevřete horní kryt tak, aby zůstal zajištěn v otevřené poloze.

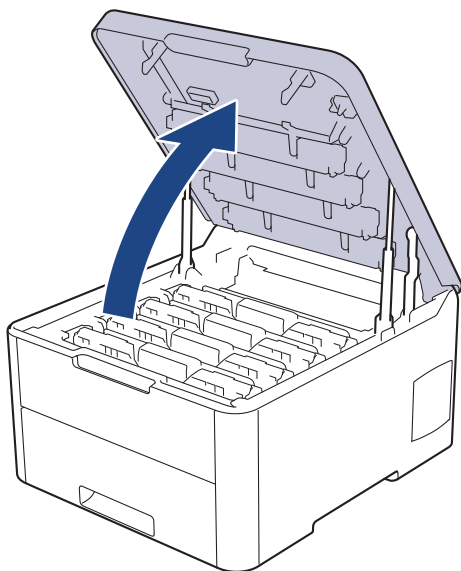

⚠ VAROVÁNÍ

VYSOKÁ TEPLOTA

Vnitřní díly přístroje jsou extrémně horké. Než se součástek přístroje dotknete, počkejte, až přístroj vychladne.

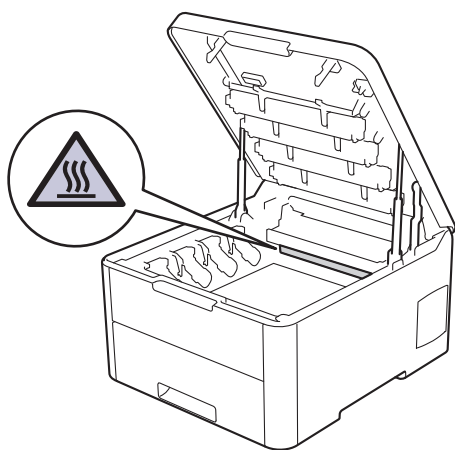


3. Vytáhněte ven všechny sestavy tonerových kazet a jednotek fotoválce.

⚠ UPOZORNĚNÍ


Doporučujeme, abyste sestavy tonerové kazety a fotoválce umístili na rovný povrch chráněný papírem nebo látkou pro případ náhodného rozprášení nebo rozsypaní toneru.

DŮLEŽITÉ


Aby se zabránilo poškození přístroje statickou elektřinou, **NEDOTÝKEJTE** se elektrod znázorněných na obrázku.

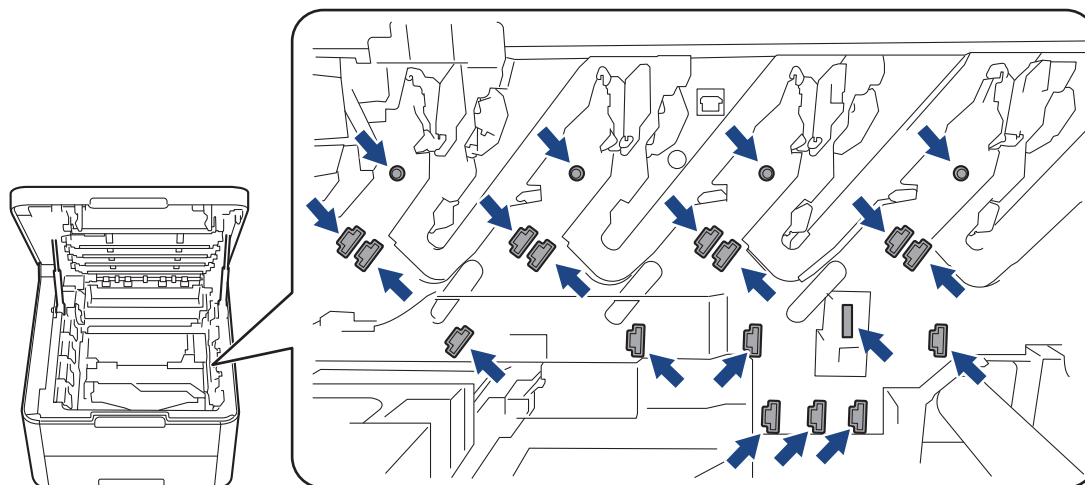

4. Pomalu a opatrně vyjměte uvíznutý papír.

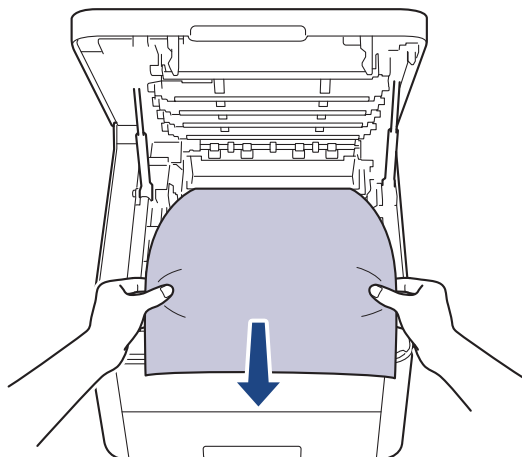

5. Jednotlivé sestavy tonerové kazety a fotoválce zasuňte zpět do přístroje. Zajistěte, aby se barva tonerové kazety shodovala s barvou štítku na přístroji u všech čtyř sestav tonerových kazet a fotoválců.

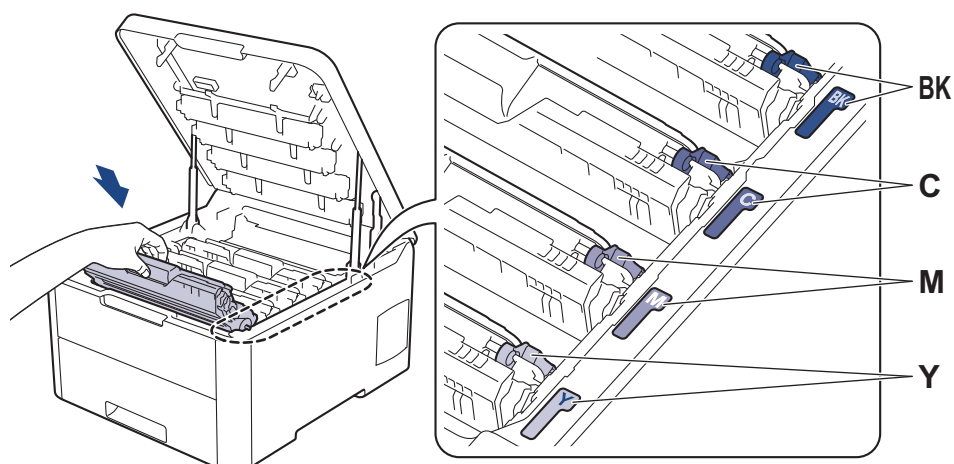

6. Zavřete horní kryt přístroje.




Související informace

- [Uváznutí papíru](#)


Papír uvízl pod zásobníkem na papír

Pokud ovládací panel přístroje nebo nástroj Status Monitor indikuje, že došlo k uváznutí papíru v zásobníku papíru, postupujte následujícím způsobem:


1. Nechejte přístroj zapnutý (ale nepoužívejte jej) po dobu 10 minut, aby mohl vnitřní ventilátor zchladit horké součásti uvnitř přístroje.
2. Úplně vysuňte zásobník papíru z přístroje.

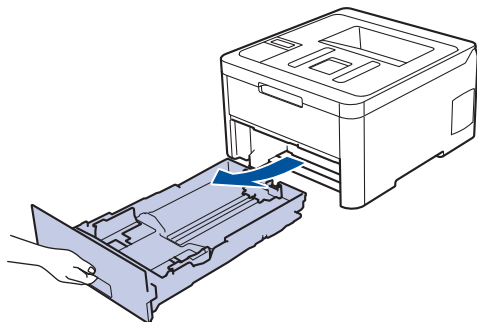


3. Ujistěte se, že uváznutý papír nezůstává uvnitř přístroje.

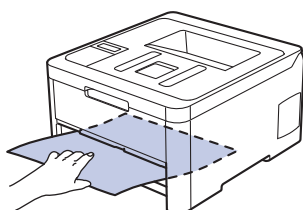

4. Pokud papír neuvízl uvnitř přístroje, vyjměte papír ze zásobníku papíru, otočte ho a podívejte se pod zásobník papíru.

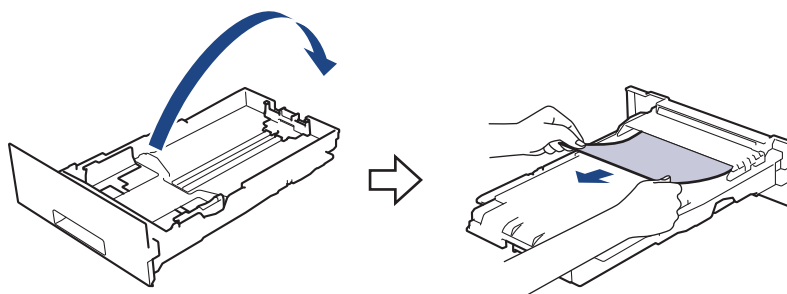


5. Pokud papír neuvízl v zásobníku papíru, otevřete zadní kryt.

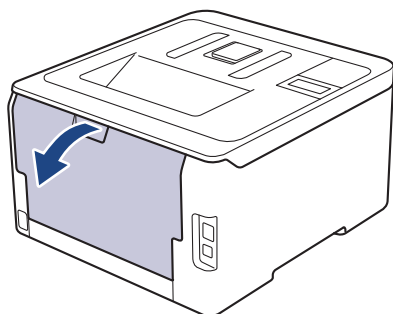


VAROVÁNÍ

VYSOKÁ TEPLOTA

Vnitřní díly přístroje jsou extrémně horké. Než se součástí přístroje dotknete, počkejte, až přístroj vychladne.

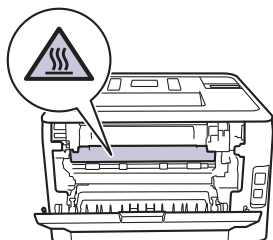

-
6. Pomocí obou rukou jemně vytáhněte uvíznutý papír ze zadní strany přístroje.

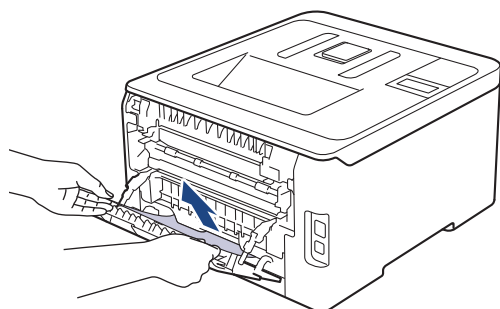

7. Uzavřete zadní kryt, dokud se nezajistí v uzavřené poloze.
8. Zasuňte zásobník papíru pevně zpět do přístroje.



Související informace

- [Uvívnutí papíru](#)
-

Problémy s tiskem

Pokud po přečtení této tabulky stále potřebujete pomoc, přejděte do na stránku Brother Solutions Center na adrese support.brother.com.

Potíže	Doporučení
Žádný výtisk	Zkontrolujte, zda přístroj není v režimu vypnutí. Je-li přístroj v režimu vypnutí, stiskněte a podržte tlačítko  na ovládacím panelu a poté znovu odešlete tisková data.
	Zkontrolujte, zda je nainstalovaný a vybraný správný ovladač tiskárny.
	Zkontrolujte, zda Status Monitor nebo ovládací panel přístroje zobrazují chybový stav.
	Zkontrolujte, zda je přístroj ve stavu online: - Windows 7 a Windows Server 2008 R2 Klikněte na  (Start) > Zařízení a tiskárny. Pravým tlačítkem klikněte na Brother XXX-XXXX a poté klikněte na Zobrazit aktuální tiskové úlohy. Klikněte na položku Tiskárna v panelu nabídky. Ujistěte se, že není vybrána možnost Používat tiskárnu offline. - Windows Server 2008 Klikněte na  (Start) > Ovládací panely > Hardware a zvuk > Tiskárny. Klikněte pravým tlačítkem na Brother XXX-XXXX. Ujistěte se, že v seznamu není uvedena možnost Použít tiskárnu v režimu online. Pokud uvedená je, kliknutím na tuto možnost nastavíte ovladač do stavu Online. - Windows 8 a Windows Server 2012 Přesuňte kurzor myši do pravého dolního rohu pracovní plochy. Po zobrazení lišty nabídky klikněte na Nastavení > Ovládací panely > Hardware a zvuk > Zařízení a tiskárny. Klikněte pravým tlačítkem myši na Brother XXX-XXXX. Klikněte na Zobrazit aktuální tiskové úlohy. Pokud se zobrazí možnosti ovladače tiskárny, vyberte svůj ovladač tiskárny. Klikněte na položku Tiskárna v liště nabídek a potom se ujistěte, že není vybrána položka Používat tiskárnu offline. - Windows 10 a Windows Server 2016 Klikněte na  > Systém Windows > Ovládací panely. Ve skupině Hardware a zvuk klikněte na Zobrazit zařízení a tiskárny. Klikněte pravým tlačítkem myši na Brother XXX-XXXX. Klikněte na Zobrazit aktuální tiskové úlohy. Pokud se zobrazí možnosti ovladače tiskárny, vyberte svůj ovladač tiskárny. Klikněte na položku Tiskárna v liště nabídek a potom se ujistěte, že není vybrána položka Používat tiskárnu offline. - Windows Server 2012 R2 Klikněte na položku Ovládací panely v okně Start. Ve skupině Hardware klikněte na Zobrazit zařízení a tiskárny. Klikněte pravým tlačítkem myši na Brother XXX-XXXX. Klikněte na Zobrazit aktuální tiskové úlohy. Pokud se zobrazí možnosti ovladače tiskárny, vyberte svůj ovladač tiskárny. Klikněte na položku

Potíže	Doporučení
	Tiskárna v panelu nabídky a potom se ujistěte, že není vybrána položka Používat tiskárnu offline. Mac Klikněte na nabídku System Preferences (Systémové předvolby) a potom vyberte položku Printers & Scanners (Tiskárny a skenery). Když je přístroj offline, odstraňte ho pomocí tlačítka  a poté ho přidejte pomocí tlačítka .
Přístroj netiskne nebo se tisk zastavil.	Zrušte tiskovou úlohu a vymažte ji z paměti přístroje. Výtisk může být nedokončený. Odešlete tisková data znovu. ►► Související informace: Zrušení tiskové úlohy
Na obrazovce jsou záhlaví a zápatí viditelné, ale tiskárna je nevytiskne.	V horní a dolní části stránky je nepotisknutelná oblast. Upravte horní a dolní okraj dokumentu, aby mohl být text vytisknut.
Přístroj tiskne neočekávaným způsobem nebo tiskne nesprávné znaky.	Zrušte tiskovou úlohu a vymažte ji z paměti přístroje. Výtisk může být nedokončený. Odešlete tisková data znovu. ►► Související informace: Zrušení tiskové úlohy Zkontrolujte nastavení vaší aplikace, abyste se ujistili, že je nastavena pro práci s vaším přístrojem. Potvrďte, že je v okně Tisk dané aplikace zvolen ovladač tiskárny Brother.
Přístroj vytiskne několik prvních stránek správně, ale na některých dalších stránkách části textu chybí.	Zkontrolujte nastavení vaší aplikace, abyste se ujistili, že je nastavena pro práci s vaším přístrojem. Přístroj nepřijímá žádná data odeslaná z počítače. Přesvědčte se, že je kabel rozhraní připojen správně.
Přístroj netiskne na obě strany papíru, aniž když je nastavení ovladače tiskárny oboustranné a přístroj podporuje oboustranný tisk.	Zkontrolujte nastavení formátu papíru v ovladači tiskárny. Musíte vybrat papír A4. Podporovaná gramáž papíru je 60 až 163 g/m².
Příliš nízká rychlost tisku.	Pokuste se změnit nastavení ovladače tiskárny. Nejvyšší rozlišení vyžaduje delší zpracování dat, odeslání a čas tisku. Pokud jste povolili Tichý režim, vypněte ho v ovladači tiskárny nebo v nabídce nastavení přístroje.
Přístroj nepodává papír.	Pokud je papír v zásobníku, vyrovnejte jej. Pokud je papír zvlněný, měli byste ho vyhladit. Někdy pomůže stoh papíru ze zásobníku vyjmout, otočit jej a vrátit zpět do zásobníku. Snižte množství papíru v zásobníku papíru a akci opakujte. (Pro modely se slotem ručního podavače) Ujistěte se, že v ovladači tiskárny není zvolena možnost Ručně pro položku Zdroj papíru. Vyčistěte válečky pro zavádění papíru.
Přístroj nepodává papír ze slotu pro ruční podávání. (Pro modely se slotem ručního podavače)	Oběma rukama zatlačte jeden list papíru pevně do slotu pro ruční podávání, až bude horní okraj papíru přitlačen na podávací válečky papíru. Nadále tiskněte papír proti válečkům, dokud přístroj papír neuchopí a nevtáhne ho dále. Vložte do slotu pro ruční podávání pouze jeden list papíru.

Potíže	Doporučení
	Přesvědčte se, že je v ovladači tiskárny pro položku Ručně zvolena možnost Zdroj papíru .
Přístroj nepodává obálky.	(Pro modely se slotem ručního podavače)Vložte jednu obálku do slotu pro ruční podávání. Vaše aplikace musí být nastavena na tisk velikosti obálek, které používáte. Toto nastavení se obvykle provádí v nabídce nastavení stránky nebo nastavení dokumentu aplikace.



Související informace

- [Odstraňování problémů](#)

Související témata:

- [Monitorování stavu přístroje z počítače \(Windows\)](#)
- [Monitorování stavu přístroje z počítače \(Mac\)](#)
- [Zrušení tiskové úlohy](#)
- [Vkládání papíru a tisk pomocí zásobníku na papír](#)
- [Čištění válečků k zavádění papíru](#)



Zvýšení kvality tisku





Máte-li problém s kvalitou tisku, vytiskněte nejprve testovací stránku. Pokud je výtisk v pořádku, problém nejspíš není v tomto přístroji. Zkontrolujte zapojení kabelu rozhraní a vyzkoušejte tisk jiného dokumentu. Pokud výtisk nebo zkušební stránka vytištěná v přístroji nedosahuje uspokojivé kvality, zkontrolujte příklady nedostatečné kvality tisku a řiďte se doporučeními v tabulce.



DŮLEŽITÉ





Používání neoriginálního spotřebního materiálu může způsobit problémy s kvalitou tisku, výkonností hardwaru nebo spolehlivostí přístroje.




1. Chcete-li zajistit nejlepší kvalitu tisku, doporučujeme použít doporučený papír. Zkontrolujte, zda používáte papír, který splňuje naše technické údaje.
2. Zkontrolujte, zda jsou sestavy tonerových kazet a fotoválců správně nainstalovány.

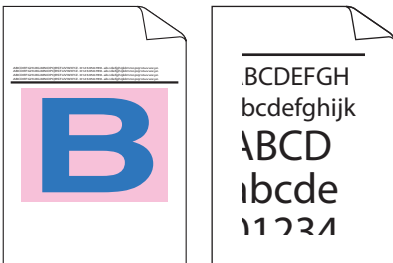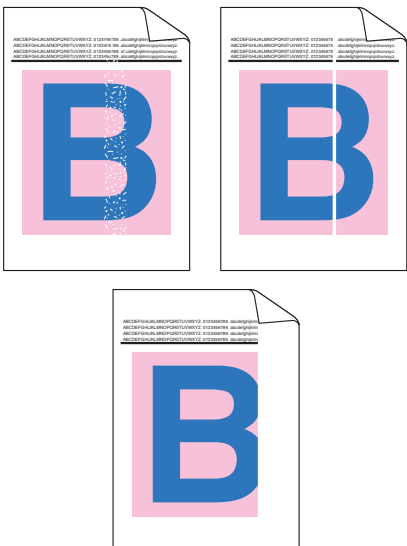Příklady špatné kvality tisku	Doporučení
 Vytištěné stránky jsou zkomprimované, vykazují vodorovné pruhy nebo jsou oříznuty znaky na horním, dolním, levém nebo pravém okraji	Nastavte okraje tisku v aplikaci pro zpracování dokumentů a úlohu vytiskněte znovu.
 Barvy jsou světlé nebo vybledlé na celé stránce	• Proveďte kalibraci pomocí LCD displeje přístroje. >> <i>Související informace: Kalibrace barevného výstupu</i> • Ujistěte se, že režim úspory toneru je na LCD displeji nebo v ovladači tiskárny vypnutý. >> <i>Související informace: Snížení spotřeby toneru</i> • Zkontrolujte, zda nastavení typu média v ovladači tiskárny odpovídá typu používaného papíru. • Opatrně všechny čtyři tonerové kazety protřepejte. • Otřete okénka všech čtyř hlav LED suchou měkkou látkou nepouštějící vlákna. >> <i>Související informace: Očistěte hlavy LED</i>
	• Otřete okénka všech čtyř hlav LED suchou měkkou látkou nepouštějící vlákna. • Ujistěte se, že se do přístroje nebo kolem fotoválce a tonerové kazety nedostal cizí materiál, jako je útržek papíru, lepicí štítek nebo prach.

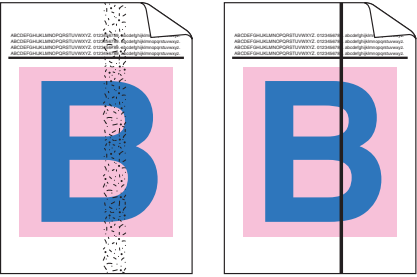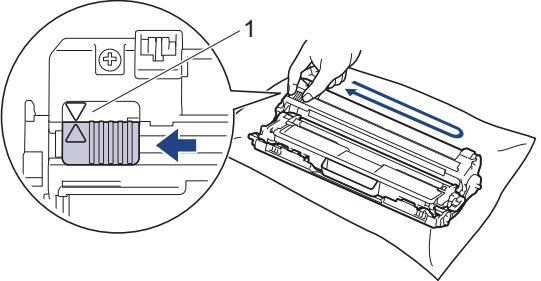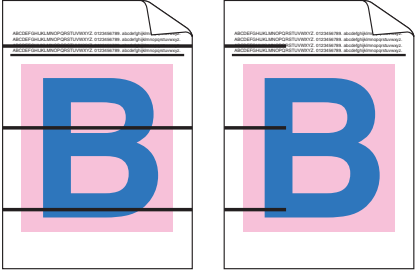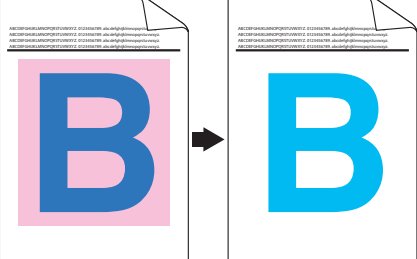Příklady špatné kvality tisku	Doporučení
Na stránce se vyskytují svislé bílé šmouhy nebo pruhy  Na stránce se vyskytují svislé barevné šmouhy nebo pruhy	- Očistěte všechny čtyři koronové vodiče (jeden pro každou barvu) uvnitř fotoválce posunováním zeleného jezdc.  Ujistěte se, že zelený jezdec koronového vodiče je nastaven do výchozí pozice (1).  - Vyměňte tonerovou kazetu s barvou odpovídající barevným pruhům nebo pásům. Abyste identifikovali barvu tonerové kazety, navštivte web Brother Solutions Center na adrese support.brother.com a podívejte se na stránku Nejčastější dotazy a pokyny pro odstraňování potíží pro váš model tiskárny Brother. ➤➤ <i>Související informace: Výměna tonerové kazety</i> - Nainstalujte nový fotoválec. ➤➤ <i>Související informace: Výměna jednotky fotoválce</i>
 Na stránce se vyskytují vodorovné barevné linky	- Identifikujte barvu způsobující problém a vyměňte tonerovou kazetu odpovídající barvě čáry. Abyste identifikovali barvu tonerové kazety, navštivte web Brother Solutions Center na adrese support.brother.com a podívejte se na stránku Nejčastější dotazy a pokyny pro odstraňování potíží. - Nainstalujte nový fotoválec. ➤➤ <i>Související informace: Výměna jednotky fotoválce</i>
 Bílé skvrny	- Zkontrolujte, zda nastavení typu média v ovladači tiskárny odpovídá typu používaného papíru. - Zkontrolujte prostředí přístroje. Tento problém s kvalitou tisku mohou způsobit podmínky, jako např. vysoká vlhkost a vysoké teploty. - Jestliže se problém nevyřeší po výtisku několika stran, může být povrch fotoválce znečištěný lepidlem uvolněným při potisku štítků. Vyčistěte fotoválec. ➤➤ <i>Související informace: Čištění jednotky fotoválce</i> - Nainstalujte nový fotoválec. ➤➤ <i>Související informace: Výměna jednotky fotoválce</i>
	Identifikujte barvu způsobující problém a vložte novou tonerovou kazetu. Abyste identifikovali barvu tonerové kazety, navštivte web Brother Solutions Center na adrese support.brother.com a podívejte se na stránku Nejčastější dotazy a pokyny pro odstraňování potíží. ➤➤ <i>Související informace: Výměna tonerové kazety</i>

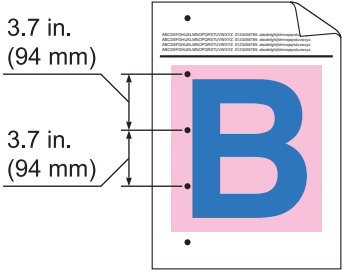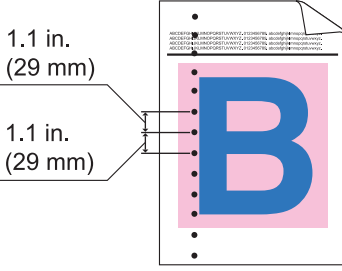Příklady špatné kvality tisku	Doporučení
Prázdná stránka nebo chybí některé barvy	- Nainstalujte nový fotoválec. ➤➤ <i>Související informace: Výměna jednotky fotoválce</i>
 Barevné skvrny v rozestupech 94 mm	- Jestliže se problém nevyřeší po výtisku několika stran, může být povrch fotoválce znečištěn lepidlem uvolněným při potisku štítků. Vyčistěte fotoválec. ➤➤ <i>Související informace: Čištění jednotky fotoválce</i> - Nainstalujte nový fotoválec. ➤➤ <i>Související informace: Výměna jednotky fotoválce</i>
 Barevné skvrny v rozestupech 29 mm	- Identifikujte barvu způsobující problém a vložte novou tonerovou kazetu. - Abyste identifikovali barvu tonerové kazety, navštivte web Brother Solutions Center na adrese support.brother.com a podívejte se na stránku Nejčastější dotazy a pokyny pro odstraňování potíží. ➤➤ <i>Související informace: Výměna tonerové kazety</i>
 Rozprášený toner nebo skvrny od toneru	- Zkontrolujte prostředí přístroje. Tento problém s kvalitou tisku mohou způsobit podmínky, jako např. vysoká vlhkost a vysoké teploty. - Identifikujte barvu způsobující problém a vložte novou tonerovou kazetu. - Abyste identifikovali barvu tonerové kazety, navštivte web Brother Solutions Center na adrese support.brother.com a podívejte se na stránku Nejčastější dotazy a pokyny pro odstraňování potíží. ➤➤ <i>Související informace: Výměna tonerové kazety</i> - Nainstalujte nový fotoválec. ➤➤ <i>Související informace: Výměna jednotky fotoválce</i>
Barva výtisků neodpovídá očekávání	- Pro zlepšení sytosti barev zkalibrujte barvy pomocí LCD displeje. - Chcete-li nastavit pozici tisku barev, abyste dosáhli ostřejších okrajů, proveďte registraci barev pomocí LCD displeje. - Ujistěte se, že režim úspory toneru je na LCD displeji nebo v ovladači tiskárny vypnutý. - Není-li kvalita černé části podle očekávání, zaškrtněte políčko Zlepšení tisku černé ovladače tiskárny. - V ovladači tiskárny zrušte zaškrtnutí políčka Zlepšení šedé barvy. - Identifikujte barvu způsobující problém a vložte novou tonerovou kazetu. - Abyste identifikovali barvu tonerové kazety, navštivte web Brother Solutions Center na adrese support.brother.com a podívejte se na stránku Nejčastější dotazy a pokyny pro odstraňování potíží. ➤➤ <i>Související informace: Výměna tonerové kazety</i> - Nainstalujte nový fotoválec. ➤➤ <i>Související informace: Výměna jednotky fotoválce</i>

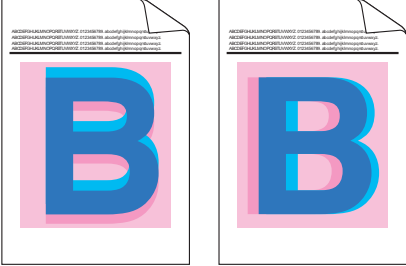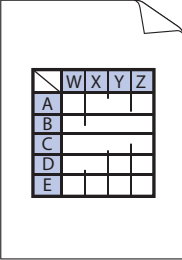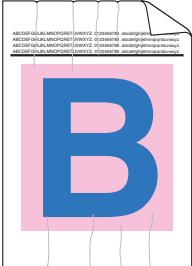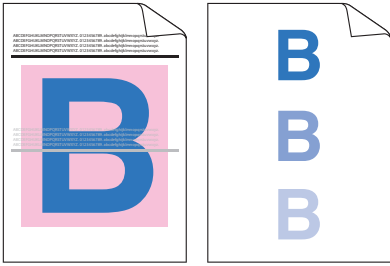Příklady špatné kvality tisku	Doporučení
 Posunutí barev	• Přesvědčte se, že přístroj stojí na pevném vodorovném povrchu. • Proveďte registraci barev pomocí LCD displeje. • Nainstalujte nový fotoválec. ➤➤ <i>Související informace: Výměna jednotky fotoválce</i> • Nainstalujte novou pásovou jednotku. ➤➤ <i>Související informace: Výměna pásové jednotky</i>
 Nerovnoměrná sytost barev na celé stránce	• Proveďte kalibraci pomocí LCD displeje. • V ovladači tiskárny zrušte zaškrtnutí políčka Zlepšení šedé barvy. • Identifikujte barvu způsobující problém a vložte novou tonerovou kazetu. Abyste identifikovali barvu tonerové kazety, navštivte web Brother Solutions Center na adrese support.brother.com a podívejte se na stránku Nejčastější dotazy a pokyny pro odstraňování potíží. ➤➤ <i>Související informace: Výměna tonerové kazety</i> • Nainstalujte nový fotoválec. ➤➤ <i>Související informace: Výměna jednotky fotoválce</i>
 Chybí tenké linky v obrázcích	• Ujistěte se, že režim úspory toneru je na LCD displeji nebo v ovladači tiskárny vypnutý. • Změňte rozlišení tisku. • Používáte-li ovladač tiskárny pro systém Windows, vyberte možnost Zdokonalený tisk předlohy v nabídce Nastavení tisku na kartě Základní.
 Zmačkaný výtisk	• Zkontrolujte kvalitu a typ papíru. • Ujistěte se, že je správně uzavřen zadní kryt. • Zkontrolujte, zda jsou dvě šedé páčky uvnitř zadního krytu v horní poloze. • Zkontrolujte, zda nastavení typu média v ovladači tiskárny odpovídá typu používaného papíru.
 Zdvojený tisk	• Zkontrolujte prostředí přístroje. Nízká vlhkost nebo nízká teplota mohou být také příčinou neuspokojivého tisku. • Zkontrolujte, zda nastavení typu média v ovladači tiskárny odpovídá typu používaného papíru. • Zkontrolujte, zda jsou dvě šedé páčky uvnitř zadního krytu v horní poloze. • Nainstalujte nový fotoválec. ➤➤ <i>Související informace: Výměna jednotky fotoválce</i>

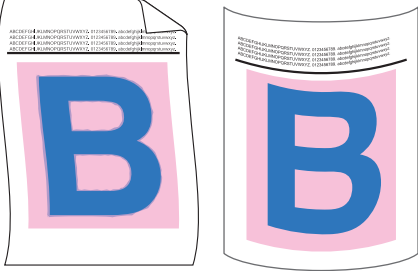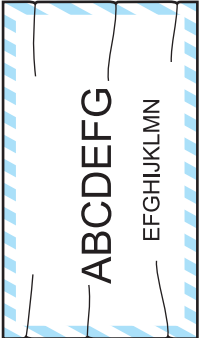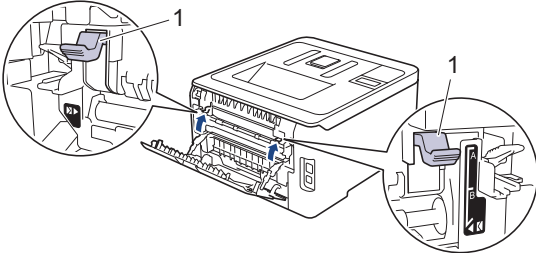Příklady špatné kvality tisku	Doporučení
 Toner se snadno rozmazává	• Zkontrolujte, zda jsou dvě šedé páčky uvnitř zadního krytu v horní poloze. • Zkontrolujte, zda nastavení typu média v ovladači tiskárny odpovídá typu používaného papíru. • V ovladači tiskárny vyberte režim Zlepšit fixaci toneru. Pokud tato volba neposkytne dostatečné zlepšení, změňte nastavení ovladače tiskárny v Typ papíru na nastavení silnějšího papíru. Tisknete-li obálku, vyberte v nastavení typu média možnost Tlusté obálky.
 Zvlněný tisk	• V ovladači tiskárny vyberte režim Omezit pomačkání papíru. Není-li problém vyřešen, vyberte v nastavení typu média možnost Standardní papír. • Tisknete-li obálku, vyberte v nastavení typu média ovladače tiskárny možnost Tenké obálky. • Pokud nepoužíváte přístroj často, je možné, že byl papír v zásobníku papíru příliš dlouho. Obrátte stoh papírů v zásobníku papíru. Stoh papírů také promněte a otočte v zásobníku papíru o 180°. • Uložte papír na místo, kde nebude vystaven vysokým teplotám a vysoké vlhkosti. • Otevřete zadní kryt (zásobník pro výstup papíru lícem nahoru) a nechejte potištěný papír vystoupit na zásobník pro výstup papíru lícem nahoru.
 Obálka se mačká.	• Při tisku obálek zkontrolujte, zda jsou páčky obálek uvnitř zadního krytu sklopeny dolů do polohy k použití obálek. POZNÁMKA Když dokončíte tisk, otevřete zadní kryt a nastavte dvě šedé páčky zpět do původní polohy (1) tak, že je zvednete až po zarážku. 



Související informace

- [Odstraňování problémů](#)

Související témata:

- [Test tisku](#)
- [Kalibrace barevného výstupu](#)
- [Výměna tonerové kazety](#)
- [Snížení spotřeby toneru](#)
- [Výměna jednotky fotoválce](#)
- [Výměna pásové jednotky](#)
- [Očistěte hlavy LED](#)

-
- Čištění jednotky fotoválce
-

Problémy se sítí

- Chybová hlášení
- Použití nástroje na opravu síťového připojení (Windows)
- Kde lze najít síťová nastavení zařízení Brother?
- Nelze dokončit konfiguraci nastavení bezdrátové sítě
- Přístroj Brother nemůže tisknout prostřednictvím sítě
- Jak zkontrolovat, zda síťová zařízení fungují správně

Chybová hlášení

Pokud dojde k chybě, přístroj Brother zobrazí chybové hlášení. Nejběžnější chybová hlášení jsou uvedena v tabulce.

>> [HL-L3210CW/HL-L3230CDW](#)

>> [HL-L3270CDW](#)

HL-L3210CW/HL-L3230CDW

Chybová hlášení	Příčina	Náprava
Chyba overeni, kontaktujte administrátora.	Vaše nastavení ověřování Uložení protokolu tisku na síť není správné.	- Zkontrolujte správnost údajů Username (Uživatelské jméno) a Password (Heslo) ve volbě Authentication Setting (Nastavení ověření). Je-li uživatelské jméno součástí domény, zadejte jméno v jednom z těchto stylů: uživatel@doména nebo doména/uživatel. - Ujistěte se, že je nastavení časového serveru SNTP správně nakonfigurováno tak, aby čas odpovídal času, který pro ověřování používá Kerberos nebo NTLMv2.
Chyba spojení	Jiná zařízení se snaží současně o připojení k síti Wi-Fi Direct.	Zkontrolujte, zda se k síti Wi-Fi Direct nesnaží připojit žádná jiná zařízení, a potom se pokuste opět nakonfigurovat nastavení Wi-Fi Direct.
Pripoj. selhalo	Přístroj Brother a mobilní zařízení nemůžou během konfiguraci sítě Wi-Fi Direct komunikovat.	- Přesuňte mobilní zařízení blíže k zařízení Brother. - Přesuňte zařízení Brother a mobilní zařízení na místo bez překážek. - Pokud používáte metodu PIN WPS, ujistěte se, zda jste zadali správný PIN.
Chyba přístupu k souboru, kontaktujte administrátora.	Přístroj Brother nemůže získat přístup k cílové složce pro funkci Uložení protokolu tisku na síť.	- Ujistěte se, že je uložený název adresáře správný. - Ujistěte se, že je adresáři pro uložení povolen zápis. - Ujistěte se, že soubor není uzamčen.
Chyba přihlášení	Ve webové správě jste zvolili možnost Cancel Print (Zrušit tisk) v poli Error Detection Setting (Nastavení detekce chyb) možnosti Store Print Log to Network (Uložit protokol tisku do sítě) .	Počkejte asi 60 sekund, dokud zpráva nezmizí z LCD displeje.
Zadne zařízení	Při konfiguraci sítě Wi-Fi Direct přístroj Brother nemohl najít vaše mobilní zařízení.	- Zkontrolujte, zda je zařízení a mobilní zařízení v režimu Wi-Fi Direct. - Přesuňte mobilní zařízení blíže k zařízení Brother.

Chybová hlášení	Příčina	Náprava
		• Přesuňte zařízení Brother a mobilní zařízení na místo bez překážek. • Pokud konfiguruje síť Wi-Fi Direct ručně, ujistěte se, zda jste zadali správné heslo. • Pokud má vaše mobilní zařízení konfigurační stránku pro získání IP adresy, ujistěte se, že na vašem mobilním zařízení byla nakonfigurována IP adresa pomocí DHCP.
Vypršel časový limit serveru, kontaktujte administrátora.	Přístroj Brother se nemůže připojit k serveru pro funkci Uložení protokolu tisku na síť.	• Ujistěte se, že je adresa vašeho serveru správná. • Ujistěte se, že je váš server připojen k síti. • Ujistěte se, že je zařízení připojeno k síti.
Nesprávné datum a čas. Kontaktujte administrátora.	Přístroj Brother nezískal čas z časového serveru SNTP.	• Ujistěte se, že nastavení pro přístup k času SNTP je ve webové správě správně nakonfigurováno.

HL-L3270CDW

Chybová hlášení	Příčina	Náprava
Zařízení je již připojeno. Stisk [OK].	Pokud je přístroj Brother vlastníkem skupiny (G/O), k síti Wi-Fi Direct je již připojen maximální počet mobilních zařízení.	Jakmile je aktuální připojení mezi přístrojem Brother a dalším mobilním zařízením vypnuto, vyzkoušejte a nakonfigurujte nastavení Wi-Fi Direct znovu. Stav připojení můžete potvrdit vytisknutím Zprávy o konfiguraci sítě.
Chyba ověření, kontaktuj administrátora.	Vaše nastavení ověřování Uložení protokolu tisku na síť není správné.	• Zkontrolujte správnost údajů Username (Uživatelské jméno) a Password (Heslo) ve volbě Authentication Setting (Nastavení ověření). Je-li uživatelské jméno součástí domény, zadejte jméno v jednom z těchto stylů: uživatel@doména nebo doména/uživatel. • Ujistěte se, že je nastavení časového serveru SNTP správně nakonfigurováno tak, aby čas odpovídal času, který pro ověřování používá Kerberos nebo NTLMv2.
Chyba spojení	Jiná zařízení se snaží současně o připojení k síti Wi-Fi Direct.	Zkontrolujte, zda se k síti Wi-Fi Direct nesnaží připojit žádná jiná zařízení, a potom se pokuste opět nakonfigurovat nastavení Wi-Fi Direct.
Porucha komunik.	Přístroj Brother a mobilní zařízení nemůžou během konfiguraci sítě Wi-Fi Direct komunikovat.	• Přesuňte mobilní zařízení blíže k zařízení Brother. • Přesuňte zařízení Brother a mobilní zařízení na místo bez překážek. • Pokud používáte metodu PIN WPS, ujistěte se, zda jste zadali správný PIN.
Chyba přístupu k souboru, kontaktujte správce.	Přístroj Brother nemůže získat přístup k cílové složce pro funkci Uložení protokolu tisku na síť.	• Ujistěte se, že je uložený název adresáře správný. • Ujistěte se, že je adresář pro uložení povolen zápis. • Ujistěte se, že soubor není uzamčen.
Chyba přihlášení	Ve webové správě jste zvolili možnost Cancel Print (Zrušit tisk) v poli Error Detection Setting (Nastavení detekce chyb) možnosti Store Print	Počkejte asi 60 sekund, dokud zpráva nezmizí z LCD displeje.

Chybová hlášení	Příčina	Náprava
	Log to Network (Uložit protokol tisku do sítě).	
Zadne zarizeni	Při konfiguraci sítě Wi-Fi Direct přístroj Brother nemohl najít vaše mobilní zařízení.	• Zkontrolujte, zda je zařízení a mobilní zařízení v režimu Wi-Fi Direct. • Přesuňte mobilní zařízení blíže k zařízení Brother. • Přesuňte zařízení Brother a mobilní zařízení na místo bez překážek. • Pokud konfiguruje síť Wi-Fi Direct ručně, ujistěte se, zda jste zadali správné heslo. • Pokud má vaše mobilní zařízení konfigurační stránku pro získání IP adresy, ujistěte se, že na vašem mobilním zařízení byla nakonfigurována IP adresa pomocí DHCP.
Vyprsel casovy limit serveru, kontaktujte spravce.	Přístroj Brother se nemůže připojit k serveru pro funkci Uložení protokolu tisku na síť.	• Ujistěte se, že je adresa vašeho serveru správná. • Ujistěte se, že je váš server připojen k síti. • Ujistěte se, že je zařízení připojeno k síti.
Nespravne datum a cas. Obratle se na sveho spravce.	Přístroj Brother nezískal čas z časového serveru SNTP.	• Ujistěte se, že nastavení pro přístup k času SNTP je ve webové správě správně nakonfigurováno.



Související informace

- [Problémy se sítí](#)

Použití nástroje na opravu síťového připojení (Windows)

Použijte nástroj na opravu síťového připojení pro opravu síťových nastavení přístroje Brother. Nástroj přiřadí správnou IP adresu a masku podsítě.

- Windows 7/Windows 8/Windows 10
Musíte být přihlášení s oprávněním správce.
- Zkontrolujte, zda je zařízení Brother zapnuté a připojené ke stejné síti jako váš počítač.

1. Postupujte jedním z následujících způsobů:

Volba	Popis
Windows Server 2008	Klikněte na tlačítko  (Start) > Všechny programy > Brother > Brother Utilities . Klikněte na rozevírací seznam a vyberte název vašeho modelu (pokud ještě není zvolen). Klikněte na Nástroje na levé straně panelu a potom klikněte na Nástroj pro opravu síťového připojení .
Windows 7	Klikněte na tlačítko  (Start) > Všechny programy > Brother > Brother Utilities . Klikněte na rozevírací seznam a vyberte název vašeho modelu (pokud ještě není zvolen). Klikněte na Nástroje na levé straně panelu a potom klikněte na Nástroj pro opravu síťového připojení .
Windows 8 / Windows 10	Spustíte aplikaci  (Brother Utilities), klikněte na rozevírací seznam a vyberte název vašeho modelu (pokud ještě není zvolen). Klikněte na Nástroje na levé straně panelu a potom klikněte na Nástroj pro opravu síťového připojení .
Windows Server 2012 / 2012 R2 / 2016	Spustíte aplikaci  (Brother Utilities), klikněte na rozevírací seznam a vyberte název vašeho modelu (pokud ještě není zvolen). Klikněte na Nástroje na levé straně panelu a potom klikněte na Nástroj pro opravu síťového připojení .



Pokud se objeví obrazovka **Řízení uživatelských účtů**, klikněte na **Ano**.

2. Postupujte podle zobrazených pokynů.
3. Zkontrolujte diagnostiku ve Zprávě konfigurace sítě nebo na stránce Nastavení tiskárny.



Nástroj na opravu síťového připojení se spustí automaticky, pokud při používání nástroje Status Monitor zaškrtnete políčko **Povolit nástroj pro opravu síťového připojení**. Klikněte pravým tlačítkem na obrazovku Status Monitor a potom klikněte na **Další nastavení** > **Povolit nástroj pro opravu síťového připojení**. Tento postup není doporučen, když váš správce sítě nastavil IP adresu na statickou, protože se tím automaticky změní IP adresa.

Pokud není přidělena správná IP adresa a maska podsítě ani po použití nástroje pro opravu síťového připojení, požádejte o tyto informace správce sítě.



Související informace

- [Problémy se sítí](#)

Související témata:

- [Tisk zprávy konfigurace sítě](#)
- [Přístroj Brother nemůže tisknout prostřednictvím sítě](#)

-
- Jak zkontrolovat, zda síťová zařízení fungují správně
-

Kde lze najít síťová nastavení zařízení Brother?

- [Tisk zprávy konfigurace sítě](#)
- [Změna nastavení přístroje z počítače](#)

Nelze dokončit konfiguraci nastavení bezdrátové sítě

Vypněte a znovu zapněte bezdrátový směrovač. Potom zkuste nakonfigurovat nastavení bezdrátové sítě znovu. Pokud problém nelze odstranit, postupujte podle následujících pokynů:

Zjištění problému pomocí zprávy sítě WLAN.

Příčina	Postup	Rozhraní
Nastavení zabezpečení (SSID/síťový klíč) nejsou správná.	- Potvrďte nastavení zabezpečení pomocí Pomocník nastavením bezdrátové sítě. Podrobnější informace a možnost stažení programového nástroje naleznete na stránce Soubory ke stažení vašeho modelu na stránkách centra podpory Brother Solutions Center na adrese support.brother.com. - Vyberte a ověřte, zda používáte správná nastavení zabezpečení. - Informace o tom, jak najít bezpečnostní nastavení naleznete v pokynech dodaných s bezdrátovým LAN přístupovým bodem / směrovačem. - Název výrobce nebo číslo modelu bezdrátového LAN přístupového bodu / směrovače může být použito jako výchozí bezpečnostní nastavení. - Poradte se s výrobcem přístupového bodu/směrovače, s poskytovatelem Internetu nebo se správcem sítě.	Bezdrátová síť
Adresa MAC zařízení Brother není povolena.	Ověřte, že je MAC adresa přístroje Brother povolena ve filtru. MAC adresu naleznete v ovládacím panelu přístroje Brother.	Bezdrátová síť
Bezdrátový LAN přístupový bod / směrovač se nachází v režimu utajení (nevysílá SSID).	- Ručně zadejte správný název SSID nebo síťový klíč. - Zkontrolujte název SSID nebo síťový klíč v pokynech dodaných s vaším bezdrátovým LAN přístupovým bodem / směrovačem a znovu nakonfigurujte nastavení bezdrátové sítě.	Bezdrátová síť
Vaše bezpečnostní nastavení (SSID/heslo) nejsou správná.	- Potvrďte SSID a heslo. - Když konfiguruje síť ručně, na zařízení Brother se zobrazí SSID a heslo. Pokud vaše mobilní zařízení podporuje ruční konfiguraci, SSID a heslo se zobrazí na displeji vašeho mobilního zařízení.	Wi-Fi Direct
Používáte operační systém Android™ 4.0.	Pokud se vaše mobilní zařízení odpojí během přibližně šest minut po používání Wi-Fi Direct, zkuste konfiguraci jedním stisknutím pomocí WPS (doporučeno) a nastavte přístroj Brother jako vlastníka skupiny.	Wi-Fi Direct
Vaše zařízení Brother je umístěno daleko od mobilního zařízení.	Během konfigurace nastavení sítě Wi-Fi Direct přesuňte přístroj Brother na vzdálenost přibližně 1 metru od mobilního zařízení.	Wi-Fi Direct
Mezi zařízením a mobilním zařízením se nachází nějaké překážky (např. zdi či nábytek).	Přesuňte zařízení Brother do oblasti bez překážek.	Wi-Fi Direct
Někde v blízkosti přístroje Brother nebo mobilního zařízení je nějaký bezdrátový počítač, zařízení s podporou Bluetooth®, mikrovlnná trouba nebo digitální bezdrátový telefon.	Přesuňte ostatní zařízení dále od zařízení Brother nebo mobilního zařízení.	Wi-Fi Direct
Pokud jste vyzkoušeli všechny z vše uvedených variant, ale stále se nedaří dokončit konfiguraci funkce Wi-Fi Direct™, můžete provést ještě následující.	- Vypněte a znovu zapněte zařízení Brother. Potom zkuste nakonfigurovat nastavení Wi-Fi Direct znovu. - Pokud používáte zařízení Brother jako klient, potvrďte, kolik zařízení je povoleno v aktuální síti Wi-Fi Direct a poté zkontrolujte, kolik zařízení je připojeno.	Wi-Fi Direct

Pro systém Windows

Pokud bylo bezdrátové připojení přerušeno a pokud jste zkontrolovali a vyzkoušeli všechny výše uvedené možnosti, doporučujeme použít nástroj na opravu síťového připojení.



Související informace

- [Problémy se sítí](#)

Související témata:

- [Konfigurování přístroje k používání v bezdrátové síti, když není vysílán identifikátor SSID](#)
 - [Použití Wi-Fi Direct®](#)
-

Přístroj Brother nemůže tisknout prostřednictvím sítě

Příčina	Postup	Rozhraní
Váš bezpečnostní software blokuje přístup zařízení k síti.	Některé bezpečnostní programy mohou blokovat přístup bez zobrazení dialogového okna s výstrahou zabezpečení i po úspěšné instalaci. Chcete-li povolit přístup, prozkoumejte návod k vašemu bezpečnostnímu softwaru nebo se obraťte na jeho výrobce.	Drátová/ bezdrátová síť
Váš přístroj Brother je přiřazen k dostupné IP adrese.	- Ověřte adresu IP a masku podsítě. Ověřte, zda jsou adresy IP a masky podsítě vašeho počítače a zařízení Brother správné a zda se nacházejí ve stejné síti. Více informací o tom, jak ověřit IP adresu a masku podsítě, vám poskytne správce sítě. - Windows Ověřte adresu IP a masku podsítě pomocí nástroje na opravu síťového připojení.	Drátová/ bezdrátová síť
V tiskové frontě počítače se nachází nezdařená tisková úloha.	- Pokud se nezdařená tisková úloha dosud nachází v tiskové frontě vašeho počítače, odstraňte ji. - V opačném případě dvakrát klikněte na ikonu tiskárny v následující složce a zrušte všechny dokumenty: - Windows 7 Klikněte na  (Start) > Zařízení a tiskárny. - Windows 8 Přesuňte kurzor myši do pravého dolního rohu pracovní plochy. Po zobrazení lišty nabídky klikněte na Nastavení > Ovládací panely. Ve skupině Hardware a zvuk klikněte na Zobrazit zařízení a tiskárny. - Windows 10 a Windows Server 2016 Klikněte na  > Systém Windows > Ovládací panely. Ve skupině Hardware a zvuk klikněte na Zobrazit zařízení a tiskárny. - Windows Server 2008 Klikněte na tlačítko Start > Ovládací panely > Tiskárny. - Windows Server 2012 Přesuňte kurzor myši do pravého dolního rohu pracovní plochy. Po zobrazení lišty nabídky klikněte na Nastavení > Ovládací panely. Ve skupině Hardware klikněte na Zobrazit zařízení a tiskárny > Tiskárna. - Windows Server 2012 R2 Klikněte na položku Ovládací panely na obrazovce Start. Ve skupině Hardware klikněte na Zobrazit zařízení a tiskárny. - Mac Klikněte na System Preferences (Systémové předvolby) > Printers & Scanners (Tiskárny a skenery).	Drátová/ bezdrátová síť
Přístroj Brother není připojen k bezdrátové síti.	Vytiskněte hlášení o síti WLAN a vyhledejte v ní chybový kód.	Bezdrátová síť

Pokud jste zkontrolovali a vyzkoušeli všechny výše uvedené možnosti, ale váš přístroj Brother stále netiskne, odinstalujte a znovu nainstalujte ovladač tiskárny.



Související informace

- [Problémy se sítí](#)

Související témata:

- [Tisk hlášení o síti WLAN](#)
 - [Kódy chyb zprávy o bezdrátovém připojení LAN](#)
 - [Použití nástroje na opravu síťového připojení \(Windows\)](#)
 - [Jak zkontrolovat, zda síťová zařízení fungují správně](#)
-

Jak zkontrolovat, zda síťová zařízení fungují správně

Kontrola	Postup	Rozhraní
Zkontrolujte, zda je zapnuté zařízení Brother, přístupový bod/směrovač nebo síťový rozbočovač.	Zkontrolujte následující: - Napájecí kabel je správně připojen a zařízení Brother je zapnuto. - Přístupový bod/směrovač nebo rozbočovač je zapnutý a jeho tlačítko spojení bliká. - Ze zařízení byl odstraněn veškerý ochranný obal. - Je správně nainstalována tonerová kazeta i fotoválec. - Kryt přístroje je zcela zavřený. - Papír je správně vložen v zásobníku papíru. (Pro drátové sítě) Síťový kabel je bezpečně připojen k zařízení Brother a ke směrovači nebo rozbočovači.	Drátová/ bezdrátová
Zkontrolujte Link Status ve Zprávě konfigurace sítě nebo na stránce Nastavení tiskárny.	Vytiskněte Zprávu o konfiguraci sítě a zkontrolujte, že Ethernet Link Status nebo Wireless Link Status je Link OK .	Drátová/ bezdrátová
Zkontrolujte, zda lze provést test „ping“ zařízení Brother z počítače.	Pingujte přístroj Brother z počítače s použitím IP adresy nebo názvu uzlu v příkazovém řádku systému Windows nebo v aplikaci Mac Terminal: ping <ipaddress> nebo <nodename>. - Úspěch: Zařízení Brother funguje správně a je připojeno ke stejné síti, jako váš počítač. - Neúspěch: Zařízení Brother není připojeno ke stejné síti, jako váš počítač. (Windows) Požádejte správce sítě a použijte nástroj na opravu síťového připojení pro opravu adresy IP a masky podsítě. (Mac) Potvrďte, zda jsou adresa IP a maska podsítě nastaveny správně.	Drátová/ bezdrátová
Zkontrolujte, zda je vaše zařízení Brother připojeno k bezdrátové síti.	Vytiskněte hlášení o síti WLAN a vyhledejte v ní chybový kód.	Bezdrátová síť

Pokud jste zkontrolovali a vyzkoušeli všechny výše uvedené možnosti, ale přesto máte problémy, najdete informace o SSID a síťovém klíči v pokynech dodaných s bezdrátovým LAN přístupovým bodem/směrovačem a správně je nastavte.



Související informace

- [Problémy se sítí](#)

Související témata:

- [Tisk zprávy konfigurace sítě](#)
- [Tisk hlášení o síti WLAN](#)
- [Kódy chyb zprávy o bezdrátovém připojení LAN](#)
- [Použití nástroje na opravu síťového připojení \(Windows\)](#)
- [Přístroj Brother nemůže tisknout prostřednictvím sítě](#)

Problémy související se službou Google Cloud Print

Problém	Doporučení
Můj přístroj Brother se neobjevuje v seznamu tiskáren.	Ujistěte se, že je přístroj zapnutý.
	Ujistěte se, že je služba Google Cloud Print™ aktivovaná.
	Ujistěte se, že je přístroj ve službě Google Cloud Print™ zaregistrovaný. Pokud tomu tak není, pokuste se jej zaregistrovat znovu.
Nelze tisknout.	Ujistěte se, že je přístroj zapnutý.
	Ověřte síťová nastavení. >> Související informace
	Některé soubory nemusí být možné vytisknout nebo nemusí vypadat přesně tak, jak jsou zobrazeny.
Přístroj Brother nelze zaregistrovat ke službě Google Cloud Print™.	Ujistěte se, že je přístroj připojen k síti s přístupem na Internet.
	Ověřte, zda jsou datum a čas na přístroji nastaveny správně.
Při pokusu o registraci ve službě Google Cloud Print™ nevidím na přístroji Brother potvrzovací zprávu, ani po zopakování registračního postupu.	Ujistěte se, že je přístroj Brother během registrace ve službě Google Cloud Print™ nečinný.



Související informace

- [Odstraňování problémů](#)

Související témata:

- [Síťová nastavení pro použití služby Google Cloud Print](#)

Problémy s funkcí AirPrint

Problém	Doporučení
Můj přístroj Brother se neobjevuje v seznamu tiskáren.	Ujistěte se, že je přístroj Brother zapnutý.
	Potvrďte síťová nastavení.
	Přesuňte mobilní zařízení blíže k bezdrátovému přístupovému bodu/routeru nebo k vašemu přístroji Brother.
Nelze tisknout.	Ujistěte se, že je přístroj Brother zapnutý.
	Potvrďte síťová nastavení.
Při pokusu o tisk vícestránkového dokumentu ze zařízení iOS se vytiskne POUZE první stránka.	Ujistěte se, že používáte nejnovější verzi operačního systému. Pro více informací o službě AirPrint nahlédněte do následujícího článku podpory Apple: support.apple.com/kb/HT4356 .



Související informace

- [Odstraňování problémů](#)

Související témata:

- [Přehled funkce AirPrint](#)

Další problémy

Potíže	Doporučení
Přístroj se nezapne.	Nepříznivé podmínky při napájení (jako blesk nebo přepětí) mohou spustit interní bezpečnostní mechanismy přístroje. Odpojte napájecí kabel. Počkejte deset minut, potom napájecí kabel zapojte a přístroj zapněte stisknutím . Pokud problém není vyřešen a používáte-li výkonový vypínač, odpojte ho, abyste se ujistili, že problém není v něm. Zapojte napájecí kabel přístroje přímo do jiné funkční elektrické zásuvky. Pokud napájení stále nefunguje, zkuste jiný napájecí kabel.
Přístroj nedokáže s ovladačem tiskárny BR-Script3 tisknout data EPS obsahující binární data.	(Windows) Při tisku dat formátu EPS postupujte následovně: - Pro systémy Windows 7 a Windows Server 2008 R2: Klikněte na tlačítko  Start > Zařízení a tiskárny. Systém Windows Server 2008: Klikněte na tlačítko  (Start) > Ovládací panely > Hardware a zvuk > Tiskárny. Pro Windows 8 a Windows Server 2012: Přesuňte kurzor myši do pravého dolního rohu pracovní plochy. Po zobrazení panelu nabídek klikněte na Nastavení > Ovládací panely. Ve skupině Hardware a zvuk ¹ klikněte na Zobrazit zařízení a tiskárny. Systém Windows 10 a Windows Server 2016: Klikněte na  > Systém Windows > Ovládací panely. Ve skupině Hardware a zvuk klikněte na Zobrazit zařízení a tiskárny. Pro Windows Server 2012 R2: Klikněte na položku Ovládací panely v okně Start. Ve skupině Hardware klikněte na Zobrazit zařízení a tiskárny. - Klikněte pravým tlačítkem na ikonu Brother XXX-XXXX BR-Script3 a vyberte Vlastnosti tiskárny. - V kartě Nastavení zařízení vyberte TBCP (Označený binární komunikační protokol) v Výstupní protokol.
Program od společnosti Brother nelze nainstalovat.	(Windows) Pokud se během instalace na obrazovce počítače zobrazí varování bezpečnostního programu, změňte nastavení bezpečnostního programu tak, aby bylo výrobku Brother umožněno spustit instalační nebo jiný program. (Mac) Používáte-li funkci firewall aplikaci anti-spyware nebo antivirus bezpečnostního programu, dočasně tuto funkci zakažte a potom nainstalujte program Brother.

¹ Pro systém Windows Server 2012: **Hardware a zvuk**



Související informace

- [Odstraňování problémů](#)

Kontrola informací o přístroji

Pomocí následujících pokynů můžete zkontrolovat výrobní číslo, a verzi firmwaru u vašeho přístroje Brother.

>> [HL-L3210CW/HL-L3230CDW](#)

>> [HL-L3270CDW](#)

HL-L3210CW/HL-L3230CDW

1. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte volbu [Prist. info.] a potom stiskněte tlačítko **OK**.
2. Stisknutím ▲ nebo ▼ zvolte jednu z následujících možností:

Volba	Popis
Vyrobni cislo	Kontrola výrobního čísla přístroje.
Verze firmware	Kontrola verze firmwaru vašeho přístroje.
Citac stran	Kontrola celkového počtu stran, které přístroj vytiskl.
Zivotnost dilu	Kontrola zbývajcí životnosti spotřebních materiálů.

3. Stiskněte tlačítko **OK**.

HL-L3270CDW

1. Stiskněte  [Nastavení] > [Vsechna nastav] > [Info. o zarizeni].
2. Stiskněte jednu z následujících možností:

Volba	Popis
Vyrobni cislo	Kontrola výrobního čísla přístroje.
Verze firmware	Kontrola verze firmwaru vašeho přístroje.
Aktualizace firmwaru	Aktualizování firmwaru přístroje na nejnovější verzi.
Aut. kontr. firm.	Zobrazení informací o firmwaru na domovské obrazovce.
Citac stran	Kontrola celkového počtu stran, které přístroj vytiskl.
Zivotnost dilu	Můžete zkontrolovat zbývajcí životnost spotřebního materiálu udanou v procentech.

3. Stiskněte .

✓ Související informace

- [Odstraňování problémů](#)

Funkce nulování

- [Reset přístroje](#)
- [Reset sítě](#)
- [Tovární nastavení](#)

Reset přístroje

Funkci Reset zařízení použijte k resetování nastavení přístroje na tovární hodnoty.

Nastavení sítě a nastavení zabezpečení se funkcí Reset zařízení neresetují.

>> [HL-L3210CW/HL-L3230CDW](#)

>> [HL-L3270CDW](#)

HL-L3210CW/HL-L3230CDW

1. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte volbu [Pocat.nastav.] a potom stiskněte tlačítko **OK**.
2. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte volbu [Nulovani] a potom stiskněte tlačítko **OK**.
3. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte volbu [Reset zarizeni] a potom stiskněte tlačítko **OK**.
4. Stisknutím tlačítka ▲ zvolte [Nulovani].
5. Stisknutím tlačítka ▲ restartujte přístroj.

HL-L3270CDW

1. Stiskněte  [Nastaveni] > [Vsechna nastav] > [Pocat.nastav.] > [Nulovani] > [Reset zarizeni].
2. Budete požádáni o restartování přístroje. Chcete-li restartovat přístroj nebo proces ukončit, stiskněte možnost v následující tabulce.

Volba	Popis
Stiskněte tlačítko Ano na 2 sekundy	Restartujte přístroj. Přístroj zahájí resetování.
Ne	Přístroj opustí operaci bez restartu.



Pokud přístroj nerestartujete, proces resetu nebude dokončen a vaše nastavení zůstanou nezměněna.

3. Stiskněte .

✓ Související informace

- [Funkce nulování](#)

Reset sítě

K obnovení síťových nastavení tiskového serveru (například heslo a IP adresa) zpět na výchozí tovární nastavení použijte funkci Reset sítě.

- Před provedením resetu sítě odpojte všechny kabely rozhraní.

>> [HL-L3210CW/HL-L3230CDW](#)

>> [HL-L3270CDW](#)

HL-L3210CW/HL-L3230CDW

1. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte volbu [Pocat.nastav.] a potom stiskněte tlačítko **OK**.
2. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte volbu [Nulovani] a potom stiskněte tlačítko **OK**.
3. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte volbu [Nulovani site] a potom stiskněte tlačítko **OK**.
4. Stisknutím tlačítka ▲ zvolte [Nulovani].
5. Stisknutím tlačítka ▲ restartujte přístroj.

HL-L3270CDW

1. Stiskněte  [Nastaveni] > [Vsechna nastav] > [Pocat.nastav.] > [Nulovani] > [Nulovani site].
2. Budete požádáni o restartování přístroje. Chcete-li restartovat přístroj nebo proces ukončit, stiskněte možnost v následující tabulce.

Volba	Popis
Stiskněte tlačítko Ano na 2 sekundy	Restartujte přístroj. Přístroj zahájí resetování.
Ne	Přístroj opustí operaci bez restartu.



Pokud přístroj nerestartujete, proces resetu nebude dokončen a vaše nastavení zůstanou nezměněna.

3. Stiskněte .

Související informace

- [Funkce nulování](#)

Tovární nastavení

Funkci Obnovit tovární nastavení použijte k obnovení všech nastavení přístroje zpět na hodnoty, které byly původně nastaveny v továrně.

Před provedením resetu na tovární nastavení odpojte všechny kabely rozhraní.

>> [HL-L3210CW/HL-L3230CDW](#)

>> [HL-L3270CDW](#)

HL-L3210CW/HL-L3230CDW

1. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte volbu [Pocat.nastav.] a potom stiskněte tlačítko **OK**.
2. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte volbu [Nulovani] a potom stiskněte tlačítko **OK**.
3. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte volbu [Tovarni nastav] a potom stiskněte tlačítko **OK**.
4. Stisknutím tlačítka ▲ zvolte [Nulovani].
5. Stisknutím tlačítka ▲ restartujte přístroj.

HL-L3270CDW

1. Stiskněte  [Nastaveni] > [Vsechna nastav] > [Pocat.nastav.] > [Nulovani] > [Tovarni nastav].
2. Budete požádáni o restartování přístroje. Chcete-li restartovat přístroj nebo proces ukončit, stiskněte možnost v následující tabulce.

Volba	Popis
Stiskněte tlačítko Ano na 2 sekundy	Restartujte přístroj. Přístroj zahájí resetování.
Ne	Přístroj opustí operaci bez restartu.



Pokud přístroj nerestartujete, proces resetu nebude dokončen a vaše nastavení zůstanou nezměněna.

3. Stiskněte .

Související informace

- [Funkce nulování](#)

Pravidelná údržba

- [Výměna spotřebního materiálu](#)
- [Čištění přístroje](#)
- [Kalibrace barevného výstupu](#)
- [Korekce soutisku barev \(Registrace barev\)](#)
- [Kontrola zbývající životnosti součástí](#)
- [Balení a expedice vašeho přístroje Brother](#)
- [Výměna součástí s pravidelnou údržbou](#)

Výměna spotřebního materiálu


Spotřební materiál je nutno vyměňovat, kdykoliv přístroj naznačí konec jeho životnosti.

Používání spotřebního materiálu od jiných výrobců než společnosti Brother může způsobit problémy s kvalitou tisku, výkonností hardwaru nebo spolehlivostí přístroje. Tonerová kazeta a fotoválec jsou dva samostatné kusy spotřebního materiálu. Ujistěte se, že jsou obě nainstalovány jako sestava. Název modelu u spotřebního materiálu se může lišit v závislosti na zemi.


POZNÁMKA


- Použitý spotřební materiál vložte do plastového pytle. Pytel řádně utěsněte, aby se tonerový prach nevysypal z kazety.
- Pokyny týkající se vrácení použitého spotřebního materiálu do sběrného a recyklačního programu společnosti Brother naleznete na webových stránkách www.brother.com/original/index.html. Pokud vaše místní pobočka Brother dosud nemá sběrný program nebo pokud se rozhodnete použítý spotřební materiál nevracet, zlikvidujte jej podle místních předpisů odděleně od domácího odpadu. V případě jakýchkoliv otázek kontaktujte místní sběrné středisko odpadu.
- Doporučujeme, abyste použítý i nový spotřební materiál pokládali na list papíru pro případ, že by se materiál uvnitř vysypal nebo rozptýlil.
- Pokud používáte papír, který není rovnocenný doporučenému tiskovému mediu, může se zkrátit životnost spotřebního materiálu a součástí přístroje.
- Očekávaná životnost každé tonerové kazety vychází z normy ISO/IEC 19798. Četnost výměny se liší v závislosti na objemu tisku, procentu pokrytí, typech použitých médií a zapínání/vypínání přístroje.
- Četnost výměny ostatního spotřebního materiálu závisí na objemu tisku, použitých typech médií a zapnutí/vypnutí přístroje.
- S tonerovou kazetou zacházejte opatrně. Pokud vám toner znečistí ruce nebo oděv, ihned je otřete nebo omyjte studenou vodou.
- Abyste předešli problémům s kvalitou tisku, NEDOTÝKEJTE se šedých částí zobrazených na obrázcích.

Tonerová kazeta


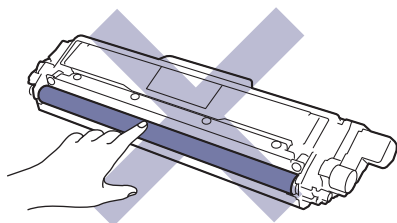


Jednotka fotoválce

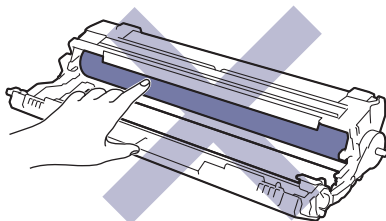


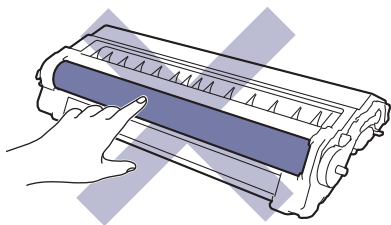

Pásová jednotka

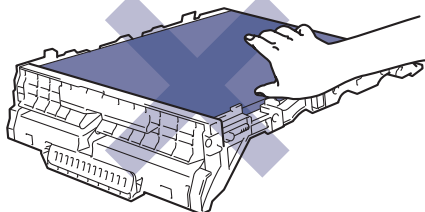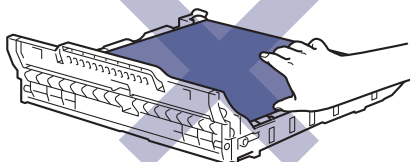

Nádobka na odpadní toner

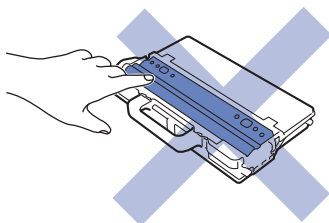

Související informace

- Pravidelná údržba
 - [Výměna tonerové kazety](#)
 - [Výměna jednotky fotoválce](#)
 - [Výměna pásové jednotky](#)
 - [Výměna nádobky na odpadní toner](#)


Související témata:

- [Chybová hlášení a zprávy o údržbě](#)
- [Spotřební materiál](#)

Výměna tonerové kazety

Před zahájením postupu výměny ►► *Související informace: Výměna spotřebního materiálu*


1. Ujistěte se, že je přístroj zapnutý.
2. Otevřete horní kryt tak, aby zůstal zajištěn v otevřené poloze.

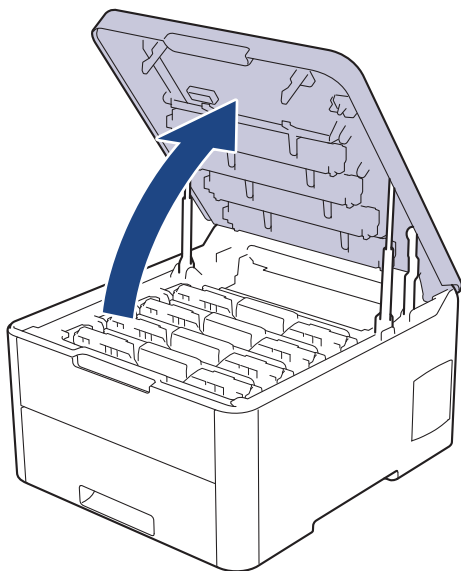


VAROVÁNÍ

VYSOKÁ TEPLOTA

Vnitřní díly přístroje jsou extrémně horké. Než se součástek přístroje dotknete, počkejte, až přístroj vychladne.

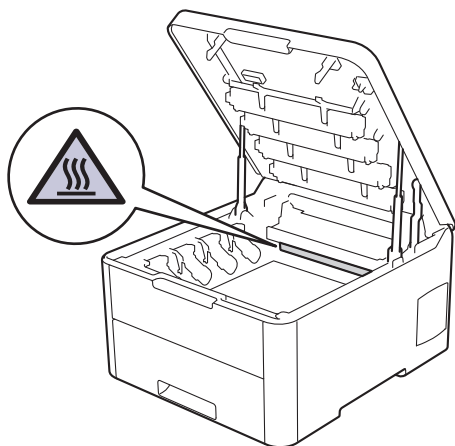

3. Vyjměte sestavu tonerové kazety a fotoválce barvy, která je zobrazena na LCD displeji.

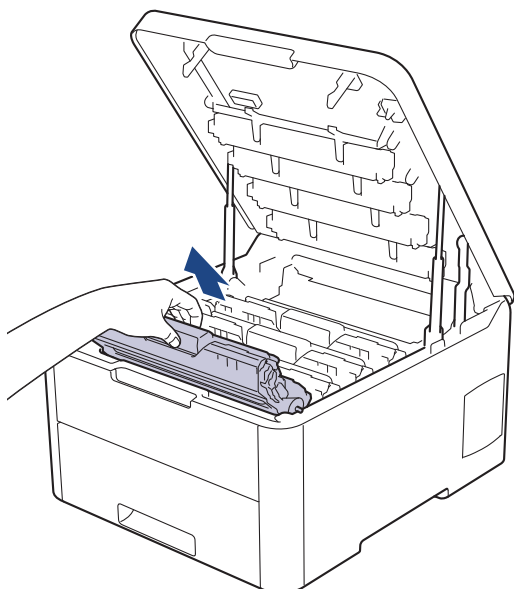


⚠ UPOZORNĚNÍ


Doporučujeme, abyste sestavy tonerové kazety a fotoválce umístili na rovný povrch chráněný papírem nebo látkou pro případ náhodného rozprášení nebo rozsypání toneru.

DŮLEŽITÉ

Aby se zabránilo poškození přístroje statickou elektřinou, **NEDOTÝKEJTE** se elektrod znázorněných na obrázku.

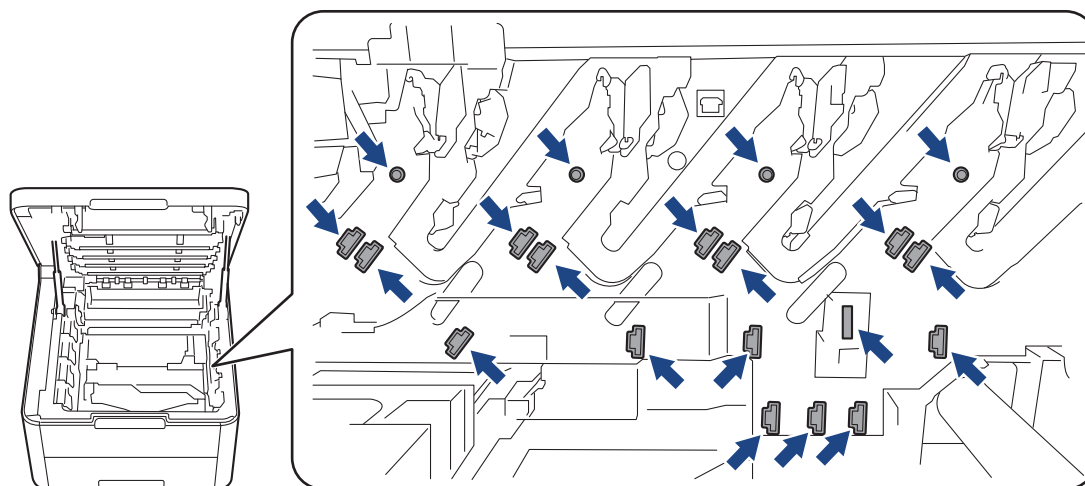


4. Stiskněte zelenou páčku zámku a vyjměte tonerovou kazetu z fotoválce.

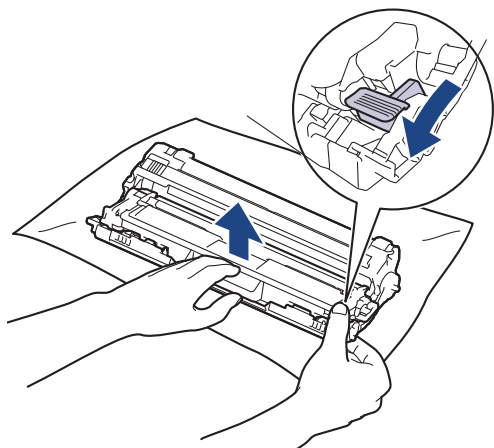


5. Vybalte novou tonerovou kazetu.

6. Odstraňte ochranný kryt.

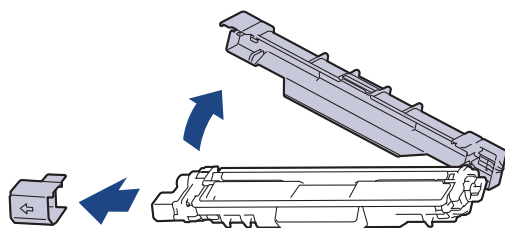


Tvar tonerové kazety se bude lišit v závislosti na vaší zemi a regionu.

7. Vložte novou tonerovou kazetu pevně do fotoválce, dokud nezaslechnete cvaknutí.

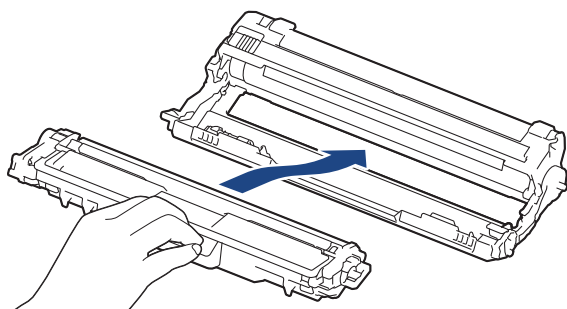


Dbejte na to, aby byla tonerová kazeta do fotoválce správně zasunutá, jinak se od něj může oddělit.

8. Očistěte koronový vodič uvnitř fotoválce. Několikrát jemně posuňte zeleným jezdcem zleva doprava a zprava doleva. Tento postup opakujte pro všechny koronové vodiče.

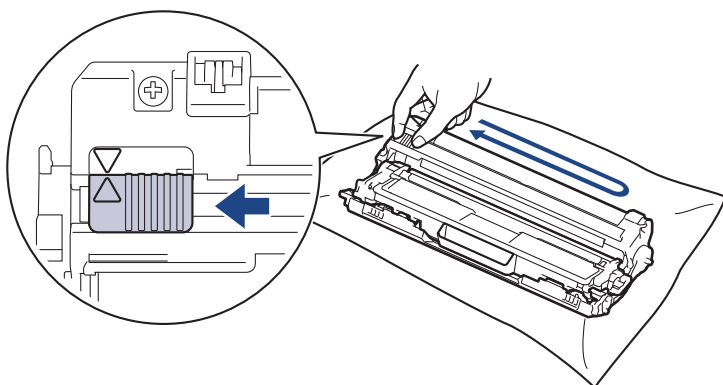

Ujistěte se, že se zelený jezdec vrátil do výchozí polohy (▲). Šipka na jezdcí musí být zarovnaná se šipkou na jednotce fotoválce. V opačném případě se na stránkách může objevovat svislý pruh.

9. Sestavy tonerových kazet a fotoválců zasuňte do přístroje. Zkontrolujte, zda barva tonerové kazety odpovídá stejné barvě štítku na přístroji.

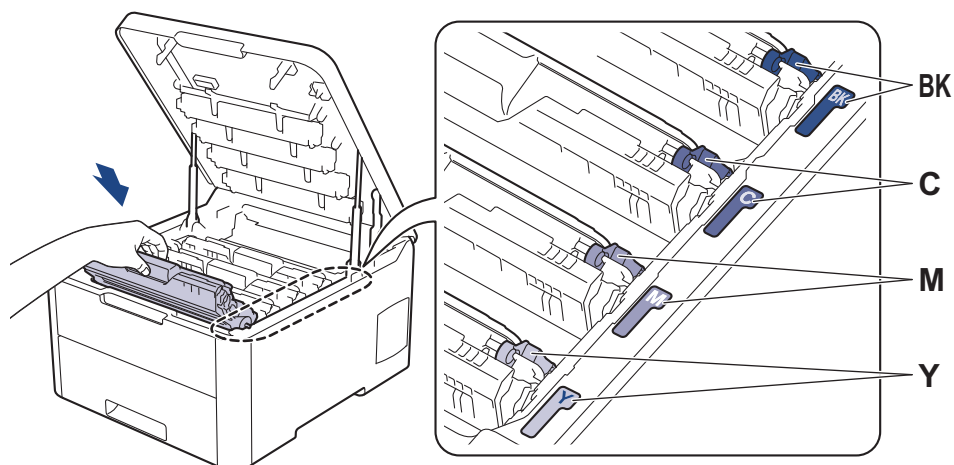

10. Zavřete horní kryt přístroje.



- Po výměně tonerové kazety **NEVYPÍNEJTE** přístroj ani neotevírejte horní kryt, dokud se displej přístroje nevrátí do režimu Připraven.
- Tonerová kazeta dodávaná s přístrojem Brother je přibalená tonerová kazeta.
- Doporučujeme mít připravenou novou tonerovou kazetu pro případ, že se zobrazí výstraha Malo toneru.
- K zajištění vysoké kvality tisku doporučujeme používat pouze originální tonerové kazety značky Brother. Pokud chcete koupit tonerové kazety, obraťte se na zákaznický servis Brother nebo svého místního prodejce Brother.
- **NEROZBALUJTE** novou tonerovou kazetu, dokud nejste připraveni k její instalaci.
- Pokud tonerovou kazetu necháte dlouhou dobu rozbalenou, zkrátí se životnost toneru.
- Společnost Brother důrazně doporučuje **NEDOPLŇOVAT** tonerové kazety doručené s vaším přístrojem. Také důrazně doporučujeme používat pouze originální náhradní tonerové kazety Brother. Použití nebo pokus o použití potenciálně nekompatibilního toneru nebo kazet v přístroji Brother může způsobit poškození přístroje nebo nedostatečnou kvalitu tisku. Naše omezená záruka se nevztahuje na žádný problém způsobený použitím toneru nebo kazet jiných výrobců. Na ochranu své investice a zajištění nejlepšího výkonu přístroje Brother důrazně doporučujeme používat originální spotřební materiál Brother.



Související informace

- [Výměna spotřebního materiálu](#)

Související témata:

- [Chybová hlášení a zprávy o údržbě](#)
- [Zvýšení kvality tisku](#)


Výměna jednotky fotoválce

Před zahájením postupu výměny ►► *Související informace: Výměna spotřebního materiálu*

- >> Výměna jednotky fotoválce
- >> Vynulování čítače válce (HL-L3210CW/HL-L3230CDW)
- >> Vynulování čítače válce (HL-L3270CDW)

Výměna jednotky fotoválce


1. Ujistěte se, že je přístroj zapnutý.
2. Otevřete horní kryt tak, aby zůstal zajištěn v otevřené poloze.

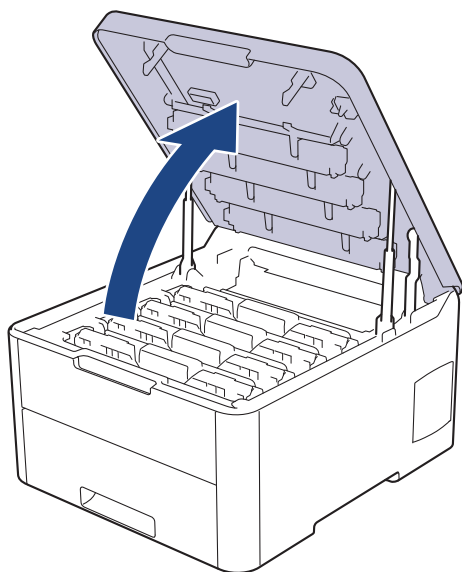


! VAROVÁNÍ

VYSOKÁ TEPLOTA

Vnitřní díly přístroje jsou extrémně horké. Než se součástek přístroje dotknete, počkejte, až přístroj vychladne.

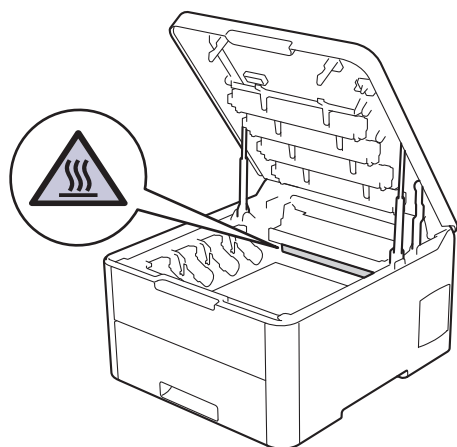

3. Vyjměte sestavu tonerové kazety a fotoválce barvy, která je zobrazena na LCD displeji.

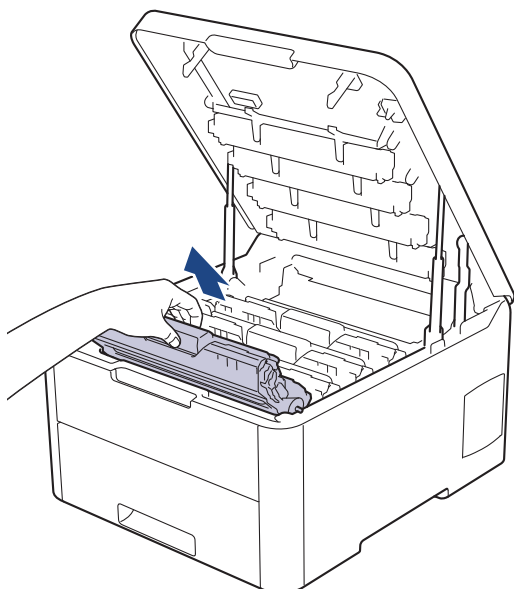


⚠ UPOZORNĚNÍ


Doporučujeme, abyste sestavy tonerové kazety a fotoválce umístili na rovný povrch chráněný papírem nebo látkou pro případ náhodného rozprášení nebo rozsypání toneru.

DŮLEŽITÉ

Aby se zabránilo poškození přístroje statickou elektřinou, **NEDOTÝKEJTE** se elektrod znázorněných na obrázku.

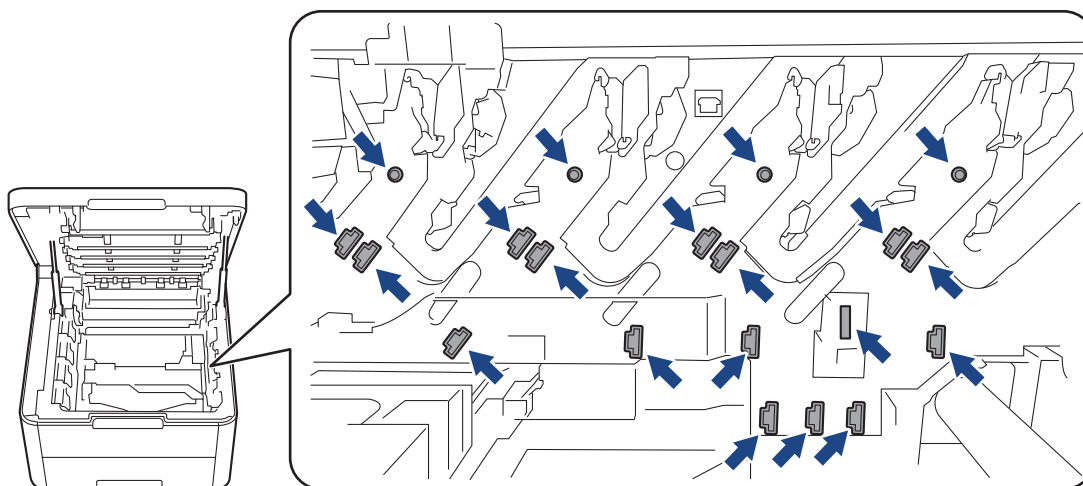


4. Stiskněte zelenou páčku zámku a vyjměte tonerovou kazetu z fotoválce.

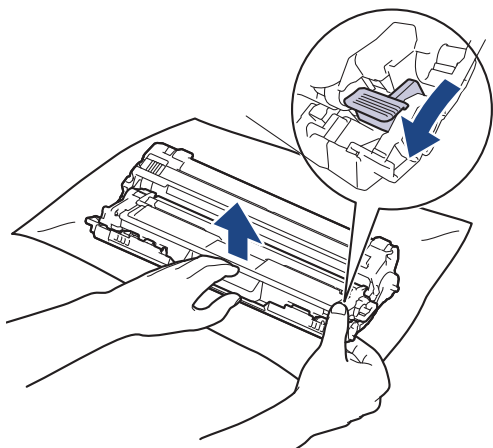


5. Vybalte nový fotoválec.

6. Odstraňte ochranný kryt.

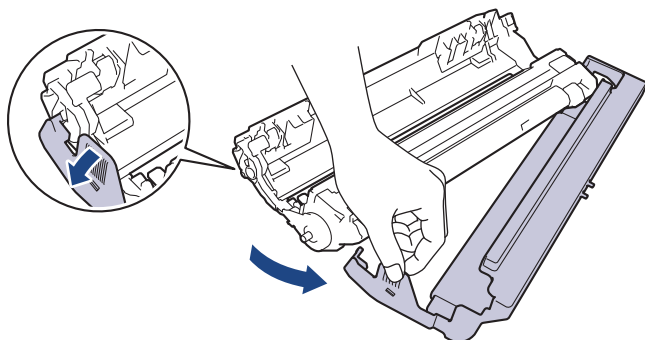


7. Tonerovou kazetu vložte pevně zpět do nové jednotky fotoválce, až uslyšíte cvaknutí.

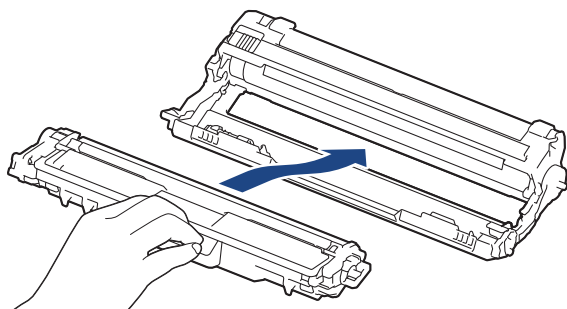


Dbejte na to, aby byla tonerová kazeta do fotoválce správně zasunutá, jinak se od něj může oddělit.

8. Očistěte koronový vodič uvnitř fotoválce. Několikrát jemně posuňte zeleným jezdcem zleva doprava a zprava doleva. Tento postup opakujte pro všechny koronové vodiče.

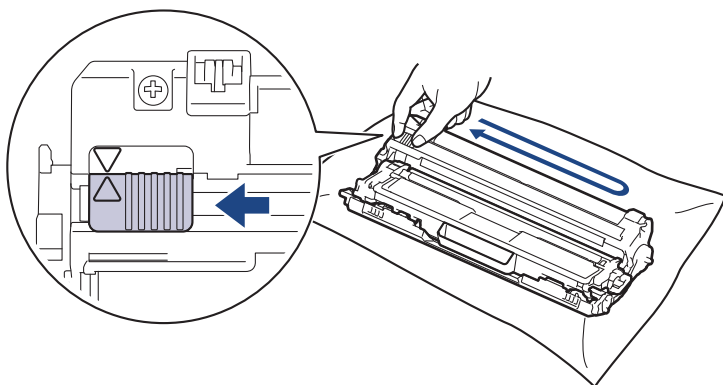

Ujistěte se, že se zelený jezdec vrátil do výchozí polohy (▲). Šipka na jezdcí musí být zarovnaná se šipkou na jednotce fotoválce. V opačném případě se na stránkách může objevovat svislý pruh.

9. Sestavy tonerových kazet a fotoválce zasuňte do přístroje. Zkontrolujte, zda barva tonerové kazety odpovídá stejné barvě štítku na přístroji.

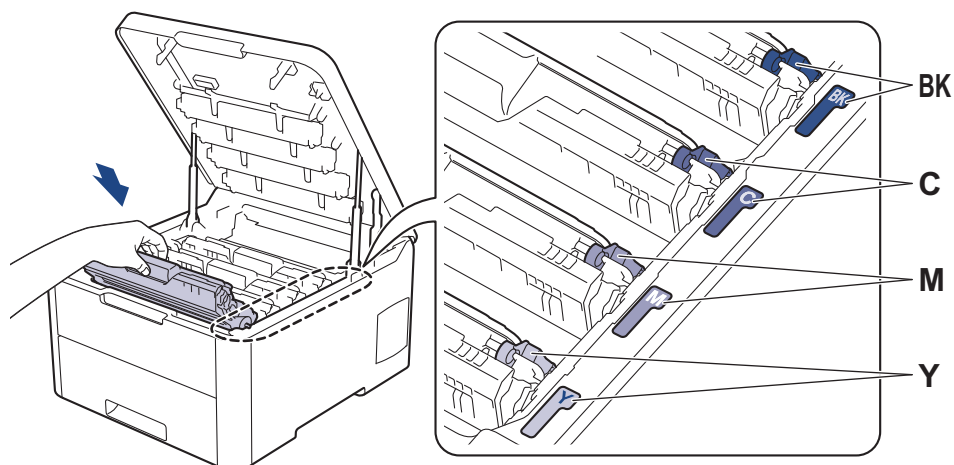

10. Zavřete horní kryt přístroje.
11. Vynulujte čítač válce podle pokynů v následující části.

POZNÁMKA

- V důsledku používání a otáčení válce a jeho interakce s papírem, tonerem a dalšími materiály v dráze papíru dochází k opotřebení fotoválce. Při navrhování tohoto výrobku se společnost Brother rozhodla použít počet otočení válce jako přiměřený ukazatel životnosti válce. Když válec dosáhne hranice počtu rotací stanovené ve výrobním závodě odpovídající vypočtené výtěžnosti na stránku, LCD displej výrobku vás informuje, že je třeba vyměnit příslušný válec. Výrobek bude dál fungovat, ale kvalita tisku možná nebude optimální.
- Fotoválec neponechávejte vystavený přímému slunečnímu záření (ani jinému druhu dlouhodobého umělého osvětlení), protože by se mohl poškodit.
- Skutečnou životnost válce ovlivňuje mnoho faktorů jako teplota, vlhkost, typ papíru a množství použitého toneru atd. V ideálních podmínkách je průměrná životnost válce odhadována na 18 000 stran (při tisku jedné stránky na úlohu, formát A4/letter, jednostranně). Počet stran může ovlivňovat řada různých faktorů včetně mimo jiné typu a velikosti média.

Protože nemůžeme mít přehled o mnoha faktorech ovlivňujících skutečnou dobu životnosti válce, nemůžeme zaručit minimální počet stran, které s fotoválcem vytisknete.

- Pro nejlepší výkon používejte výhradně originální toner Brother.
- Přístroj používejte pouze v čistém, bezprašném prostředí s odpovídajícím větráním.

Tisk s fotoválcem jiného výrobce může negativně ovlivnit nejen kvalitu tisku, ale i kvalitu a životnost samotného přístroje. Záruka se nevztahuje na problémy způsobené použitím jednotky fotoválce jiného výrobce.

DŮLEŽITÉ

- Aby se zabránilo problémům s kvalitou tisku nebo poškození přístroje, **NENULUJTE** čítač válce, pokud nevyměňujete fotoválec.
- Pokud vynulujete čítač válce bez výměny fotoválce, přístroj nedokáže správně vypočítat zbývající životnost fotoválce.
- Používání neoriginálního spotřebního materiálu od jiných výrobců než společnosti Brother může způsobit problémy s kvalitou tisku, výkonností hardwaru nebo spolehlivostí přístroje.

Vynulování čítače válce (HL-L3210CW/HL-L3230CDW)

1. Ujistěte se, že je přístroj zapnutý.
2. Ujistěte se, že je uzavřen kryt přístroje.

3. Stiskněte najednou **OK** a **▲**.
4. Stisknutím tlačítka **OK** zvolte [Valec].
5. Vyberte barvu toneru pro fotoválec, který jste právě vyměnili, a potom stiskněte **OK**.
6. Výběrem [Nulovani] vynulujte čítač válce.

Vynulování čítače válce (HL-L3270CDW)

1. Ujistěte se, že je přístroj zapnutý.
2. Podržte tlačítko  po dobu přibližně pěti sekund.
3. Stiskněte [Valec].
4. Vyberte barvu toneru pro fotoválec, který jste právě vyměnili.
5. Stiskněte [Ano].



Související informace

- [Výměna spotřebního materiálu](#)

Související témata:

- [Chybová hlášení a zprávy o údržbě](#)
- [Zvýšení kvality tisku](#)

Výměna pásové jednotky

Před zahájením postupu výměny ►► *Související informace: Výměna spotřebního materiálu*


>> Výměna pásové jednotky

>> Resetování čítače pásové jednotky (HL-L3210CW/HL-L3230CDW)

>> Resetování čítače pásové jednotky (HL-L3270CDW)

Výměna pásové jednotky


1. Ujistěte se, že je přístroj zapnutý.
2. Otevřete horní kryt tak, aby zůstal zajištěn v otevřené poloze.

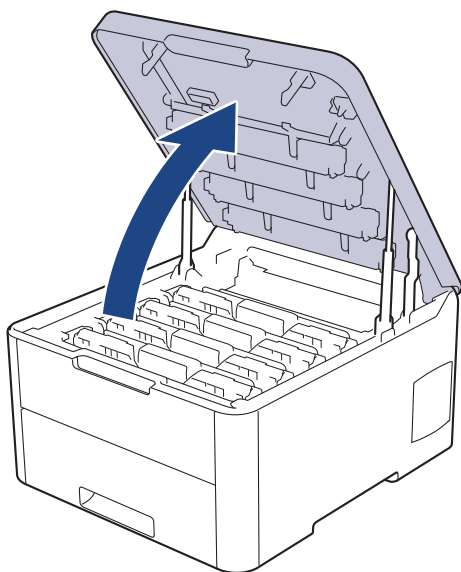


! VAROVÁNÍ

VYSOKÁ TEPLOTA

Vnitřní díly přístroje jsou extrémně horké. Než se součástek přístroje dotknete, počkejte, až přístroj vychladne.

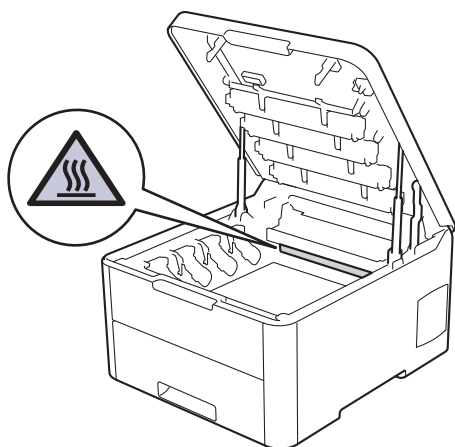

3. Vytáhněte ven všechny sestavy tonerových kazet a jednotek fotoválce.

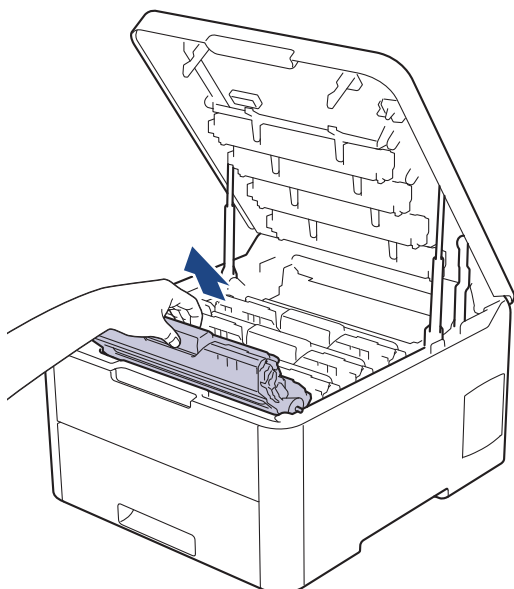


⚠ UPOZORNĚNÍ


Doporučujeme, abyste sestavy tonerové kazety a fotoválce umístili na rovný povrch chráněný papírem nebo látkou pro případ náhodného rozprášení nebo rozsypání toneru.

DŮLEŽITÉ


Aby se zabránilo poškození přístroje statickou elektřinou, NEDOTÝKEJTE se elektrod znázorněných na obrázku.

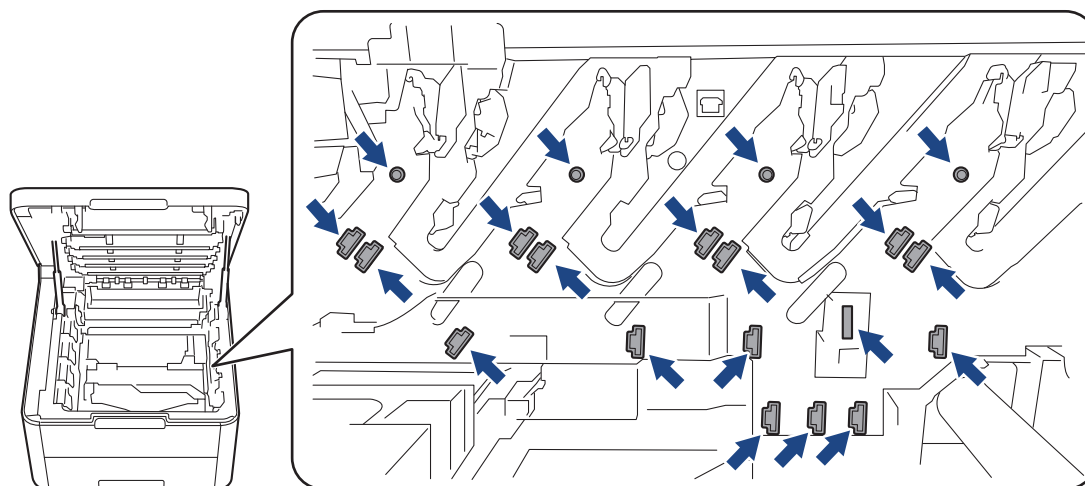

4. Podržte zelenou páčku pásové jednotky, jednotku nejprve zvedněte a potom vytáhněte ven, aniž by se dotkla přístroje.

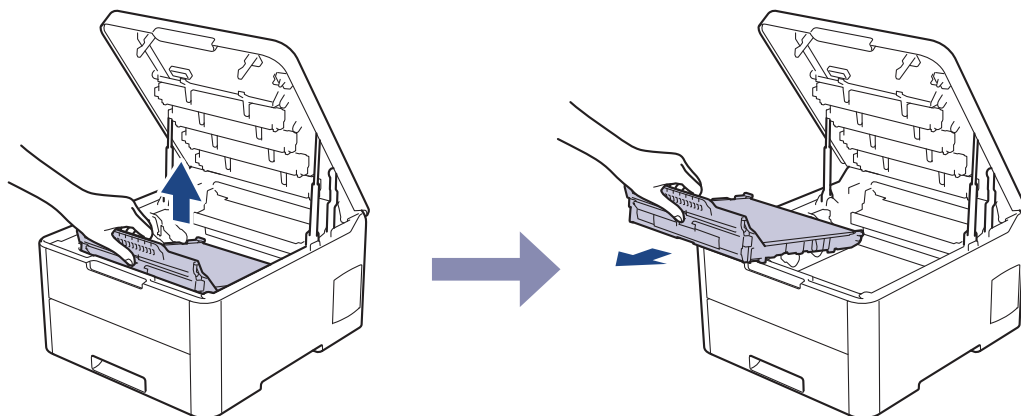


5. Rozbalte novou pásovou jednotku a zasuňte ji do přístroje.

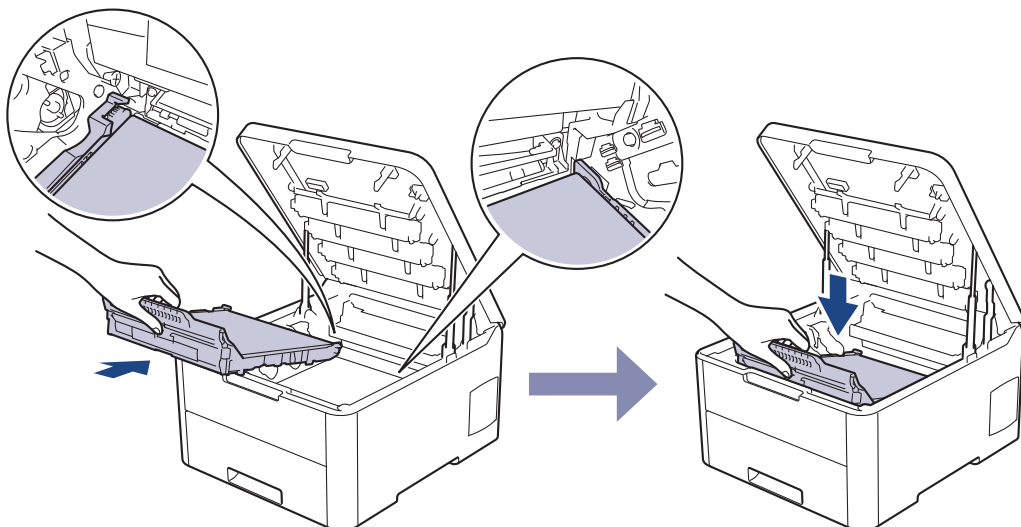


POZNÁMKA

Abyste předešli problémům s kvalitou tisku, NEDOTÝKEJTE se šedých částí zobrazených na obrázcích.

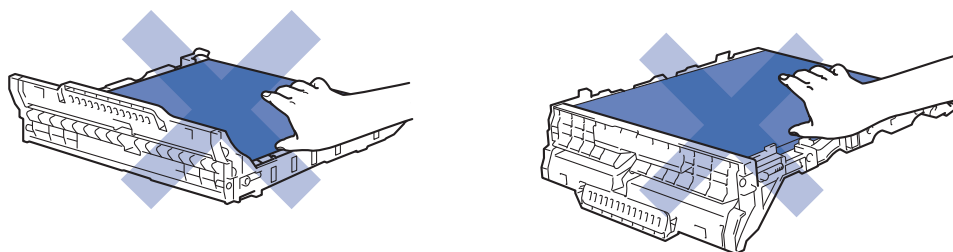

6. Jednotlivé sestavy tonerové kazety a fotoválce zasuňte zpět do přístroje. Zajistěte, aby se barva tonerové kazety shodovala s barvou štítku na přístroji u všech čtyř sestav tonerových kazet a fotoválců.

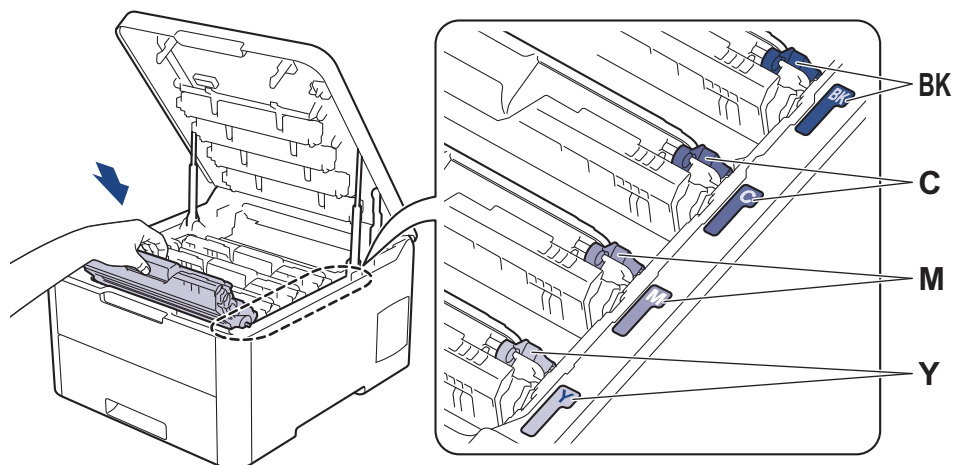

7. Zavřete horní kryt přístroje.
8. Vynulujte čítač pásové jednotky podle pokynů v následující části.

DŮLEŽITÉ

- Aby se zabránilo problémům s kvalitou tisku nebo poškození přístroje, **NENULUJTE** čítač pásové jednotky, pokud nevyměňujete pásovou jednotku.
- Používání neoriginálního spotřebního materiálu od jiných výrobců než společnosti Brother může způsobit problémy s kvalitou tisku, výkonností hardwaru nebo spolehlivostí přístroje.

Resetování čítače pásové jednotky (HL-L3210CW/HL-L3230CDW)

1. Ujistěte se, že je přístroj zapnutý.
2. Ujistěte se, že je uzavřen kryt přístroje.
3. Stiskněte najednou **OK** a **▲**.
4. Stisknutím tlačítka **▲** nebo **▼** zobrazte volbu [Pas] a potom stiskněte tlačítko **OK**.
5. Výběrem [Nulovani] vynulujte čítač pásu.

Resetování čítače pásové jednotky (HL-L3270CDW)

1. Ujistěte se, že je přístroj zapnutý.
2. Podržte tlačítko  po dobu přibližně pěti sekund.
3. Stiskněte [Pas].
4. Stiskněte [Ano].



Související informace

- [Výměna spotřebního materiálu](#)


Související témata:

- [Chybová hlášení a zprávy o údržbě](#)
- [Zvýšení kvality tisku](#)

Výměna nádobky na odpadní toner

Před zahájením postupu výměny ►► *Související informace: Výměna spotřebního materiálu*


1. Ujistěte se, že je přístroj zapnutý.
2. Otevřete horní kryt tak, aby zůstal zajištěn v otevřené poloze.

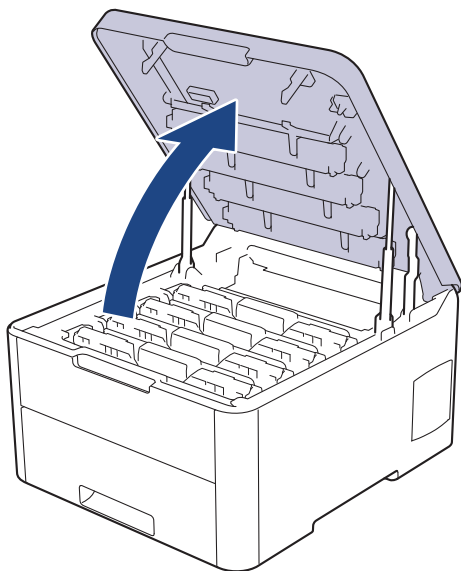


! VAROVÁNÍ

VYSOKÁ TEPLOTA

Vnitřní díly přístroje jsou extrémně horké. Než se součástí přístroje dotknete, počkejte, až přístroj vychladne.

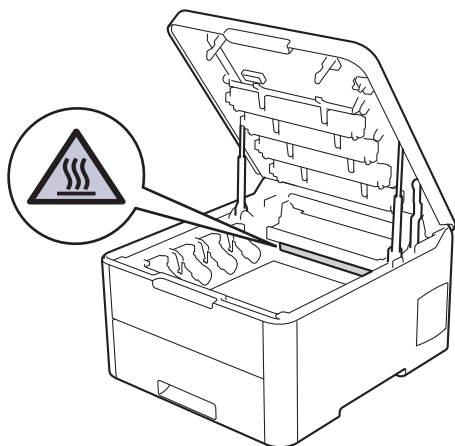

3. Vytáhněte ven všechny sestavy tonerových kazet a jednotek fotoválce.

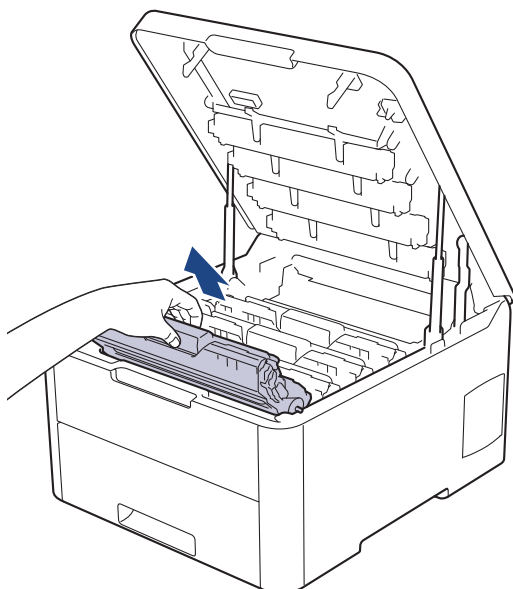


⚠ UPOZORNĚNÍ


Doporučujeme, abyste sestavy tonerové kazety a fotoválce umístili na rovný povrch chráněný papírem nebo látkou pro případ náhodného rozprášení nebo rozsypání toneru.

DŮLEŽITÉ


Aby se zabránilo poškození přístroje statickou elektřinou, NEDOTÝKEJTE se elektrod znázorněných na obrázku.

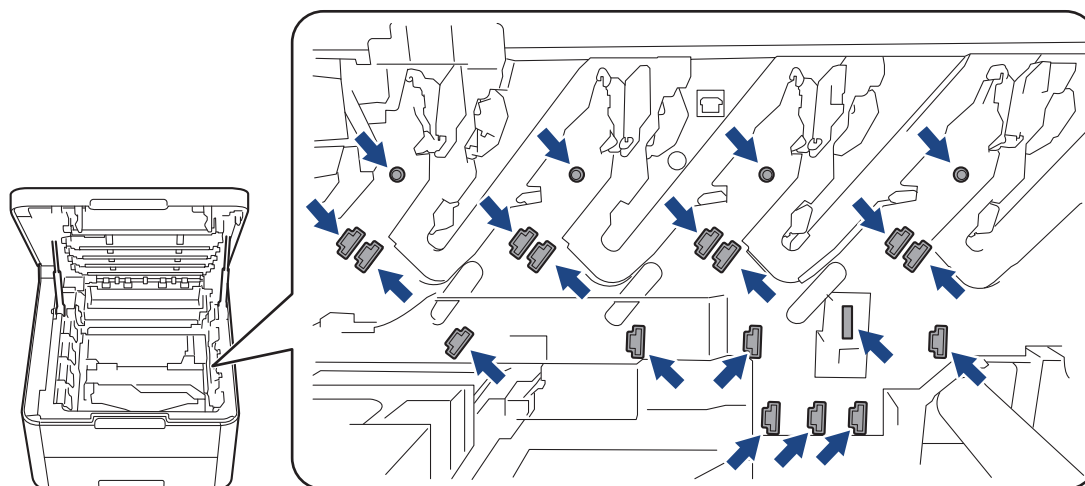

4. Podržte zelenou páčku pásové jednotky, jednotku nejprve zvedněte a potom vytáhněte ven, aniž by se dotkla přístroje.

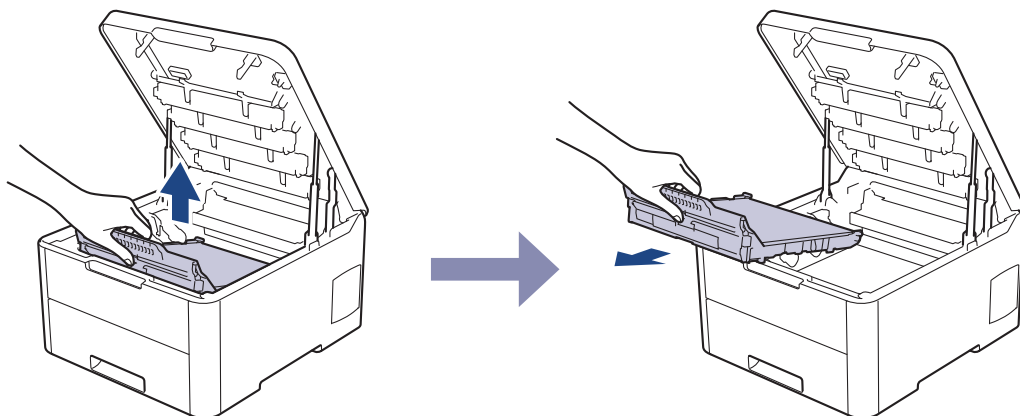


5. Odstraňte oranžový balicí materiál a vyhoďte ho.

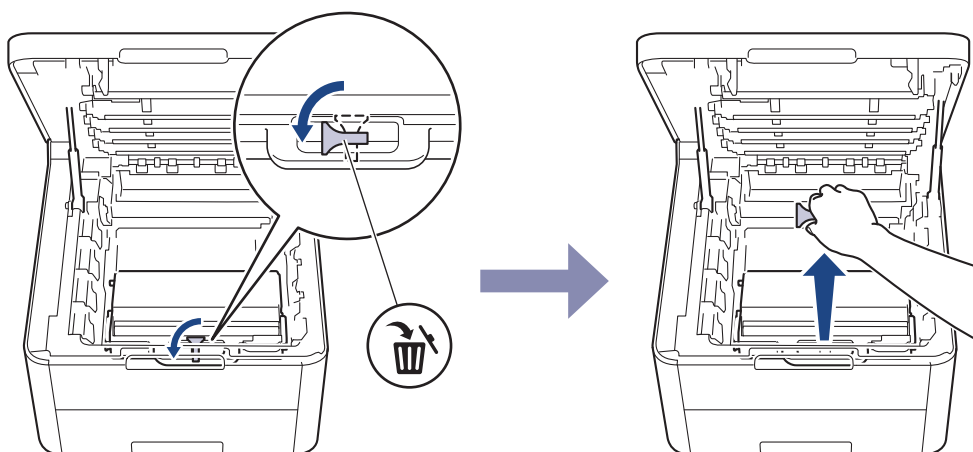


Tento krok je nutný pouze v případě, že měníte nádobku na odpadní toner poprvé, a nevyžaduje se, když měníte náhradní nádobku na odpadní toner. Oranžové balicí kusy jsou instalovány ve výrobním závodě, aby chránily přístroj během přepravy.

6. Podržte zelenou páčku nádobky na odpadní toner a vyjměte ji z přístroje.

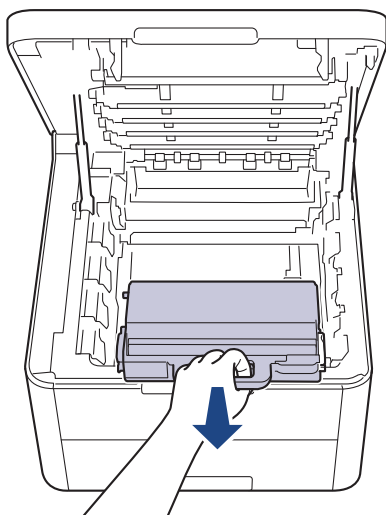


NEPOUŽÍVEJTE nádobku na odpadní toner opakovaně.

7. Rozbalte novou nádobku na odpadní toner a vložte ji do přístroje. Ujistěte se, že zapadla pevně a rovně na své místo.

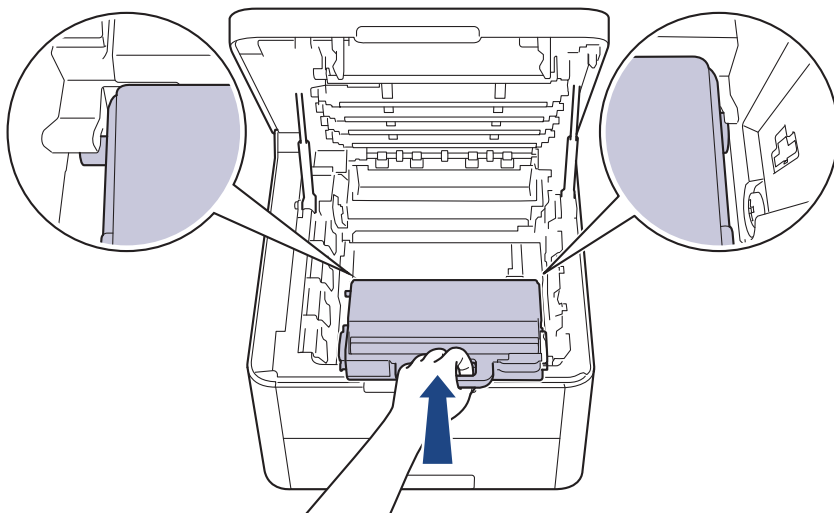


8. Zasuňte pásovou jednotku zpět do přístroje.

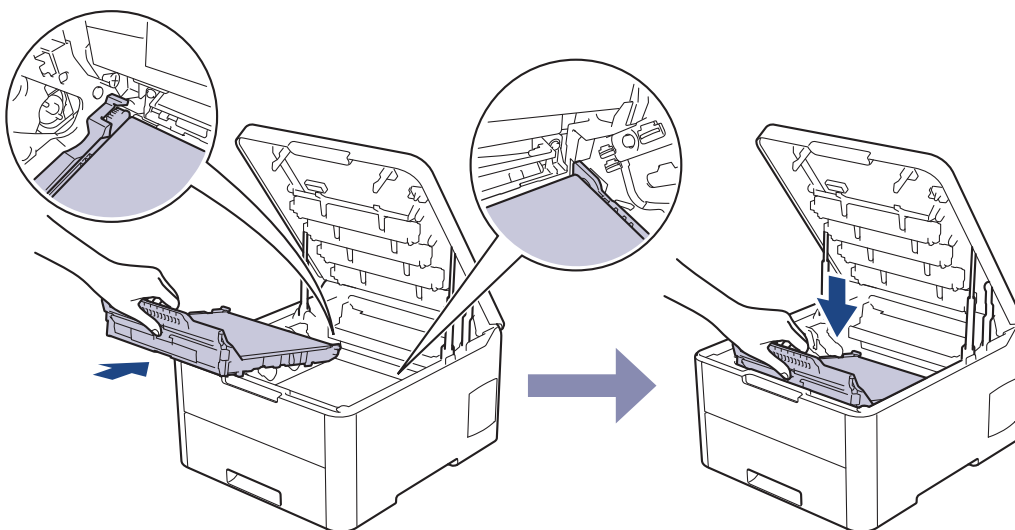


POZNÁMKA

Abyste předešli problémům s kvalitou tisku, **NEDOTÝKEJTE** se šedých částí zobrazených na obrázcích.

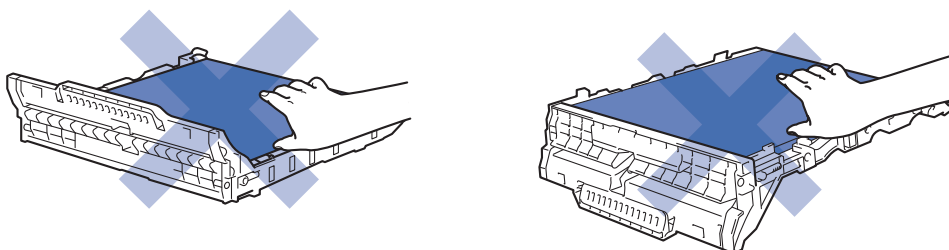

9. Jednotlivé sestavy tonerové kazety a fotoválce zasuňte zpět do přístroje. Zajistěte, aby se barva tonerové kazety shodovala s barvou štítku na přístroji u všech čtyř sestav tonerových kazet a fotoválců.

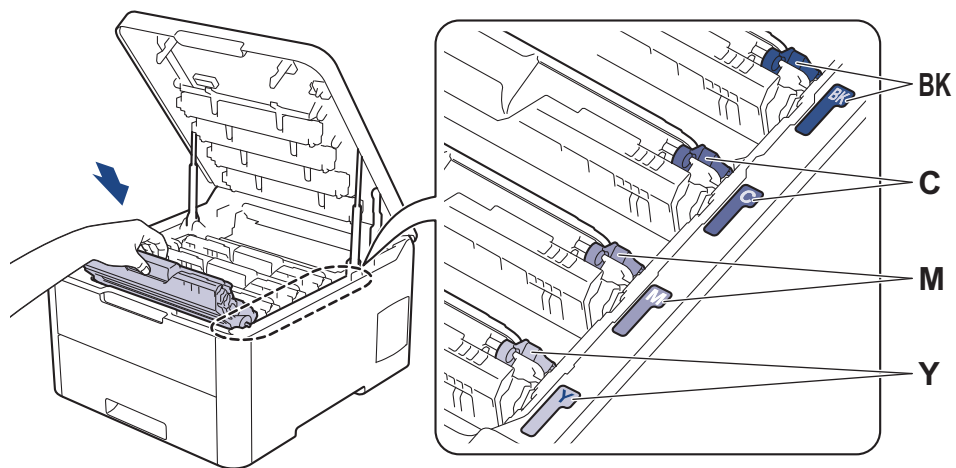

10. Zavřete horní kryt přístroje.



Související informace

- [Výměna spotřebního materiálu](#)

Související témata:

- [Chybová hlášení a zprávy o údržbě](#)

Čištění přístroje

Pravidelně čistěte vnitřní i vnější část přístroje suchou, látkou nepouštějící vlákna.

Při výměně tonerové kazety nebo jednotky fotoválce nezapomeňte vyčistit vnitřek přístroje. Pokud jsou vytištěné stránky potřísněny tonerem, vyčistěte vnitřek přístroje suchou látkou nepouštějící vlákna.

! VAROVÁNÍ


- K čištění vnitřních nebo vnějších částí produktu **NEPOUŽÍVEJTE** hořlavé látky, jakýkoliv druh spreje nebo organická rozpouštědla / tekutiny obsahující alkohol či čpavek. To by mohlo vyvolat požár. Místo toho použijte pouze suchou látku nepouštějící vlákna.





DŮLEŽITÉ

- NEPOUŽÍVEJTE** isopropylalkohol k odstraňování nečistot z ovládacího panelu. Může způsobit prasknutí panelu.
- Abyste předešli problémům s kvalitou tisku, **NEDOTÝKEJTE** se šedých částí zobrazených na obrázcích.


Tonerová kazeta

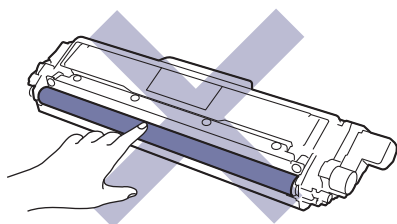


Jednotka fotoválce

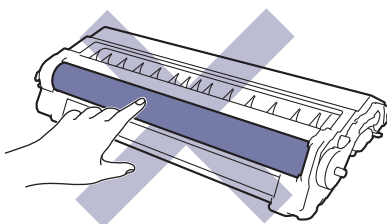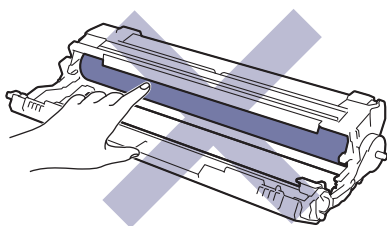

Pásová jednotka

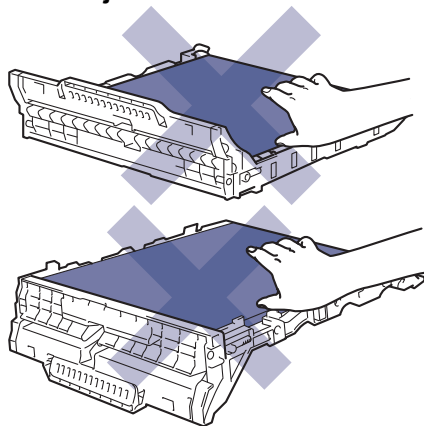

Nádobka na odpadní toner

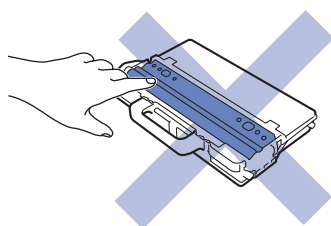


Související informace

- Pravidelná údržba
 - Očistěte hlavy LED
 - Čištění dotykového LCD displeje
 - Čištění koronových vodičů
 - Čištění jednotky fotoválce
 - Čištění válečků k zavádění papíru

Očistěte hlavy LED

Pokud dojde k problému s kvalitou tisku, například světlé nebo vybledlé barvy, bílé pruhy nebo svislé pásy na stránce, vyčistěte hlavy LED podle následujících pokynů:

1. Stisknutím a podržením tlačítka  přístroj vypněte.
2. Otevřete horní kryt tak, aby zůstal zajištěn v otevřené poloze.

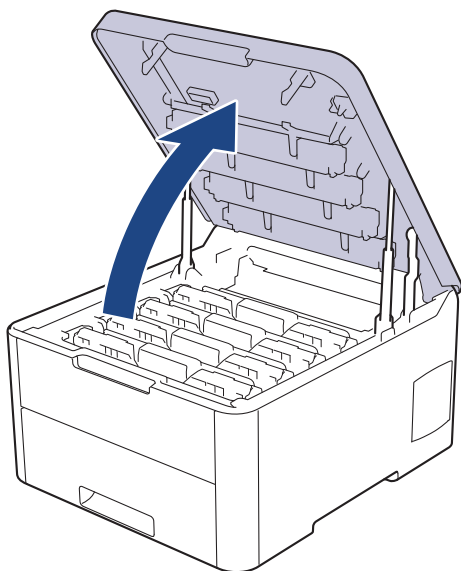

3. Otřete okénko každé LED hlavy (1) suchou měkkou látkou nepouštějící vlákna. Nedotýkejte se okének prsty.



4. Zavřete horní kryt přístroje.
5. Stisknutím tlačítka  přístroj zapněte.

Související informace

- [Čištění přístroje](#)

Související témata:

- [Zvýšení kvality tisku](#)


Čištění dotykového LCD displeje

Související modely: HL-L3270CDW

DŮLEŽITÉ

NEPOUŽÍVEJTE žádná tekutá čistidla (včetně alkoholu).

1. Stisknutím a podržením tlačítka  přístroj vypněte.
2. K čištění dotykového displeje použijte suchou, měkkou látku nepouštějící vlákna.

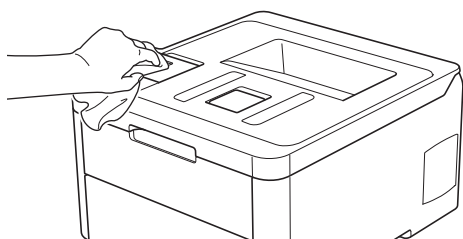

3. Stisknutím tlačítka  přístroj zapněte.




Související informace

- [Čištění přístroje](#)

Čištění koronových vodičů


1. Otevřete horní kryt tak, aby zůstal zajištěn v otevřené poloze.

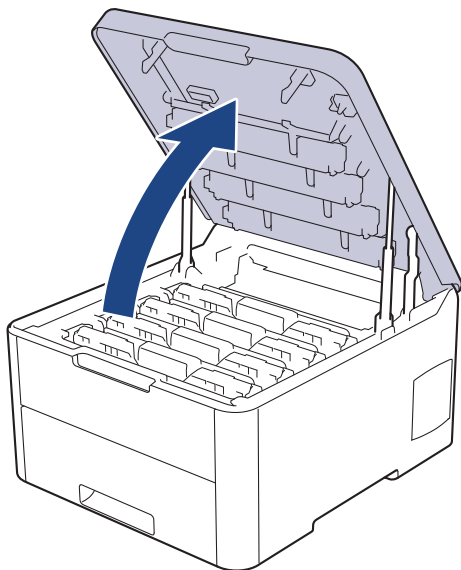


VAROVÁNÍ

VYSOKÁ TEPLOTA

Vnitřní díly přístroje jsou extrémně horké. Než se součástek přístroje dotknete, počkejte, až přístroj vychladne.

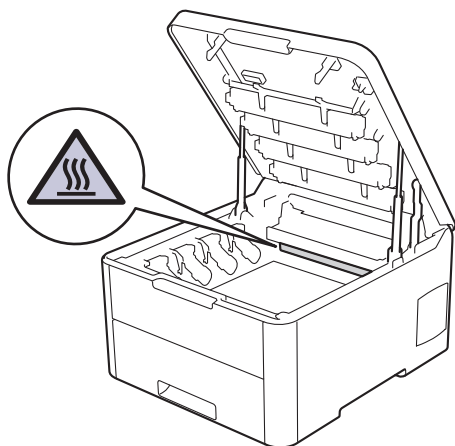

2. Vyjměte sestavy tonerových kazet a fotoválců.

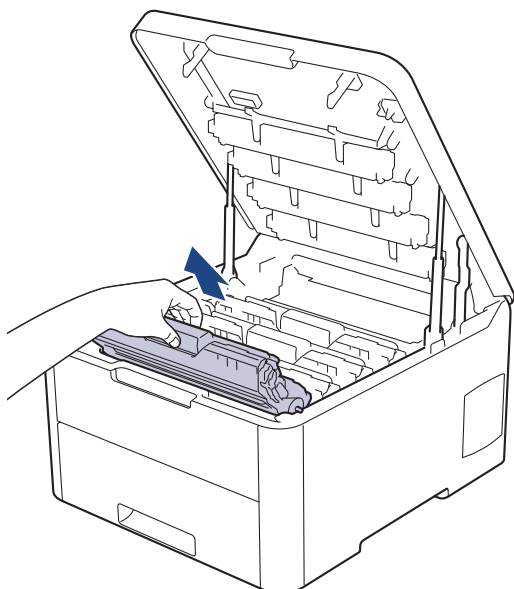


⚠ UPOZORNĚNÍ


Doporučujeme, abyste sestavy tonerové kazety a fotoválce umístili na rovný povrch chráněný papírem nebo látkou pro případ náhodného rozprášení nebo rozsypání toneru.

DŮLEŽITÉ

Aby se zabránilo poškození přístroje statickou elektřinou, **NEDOTÝKEJTE** se elektrod znázorněných na obrázku.

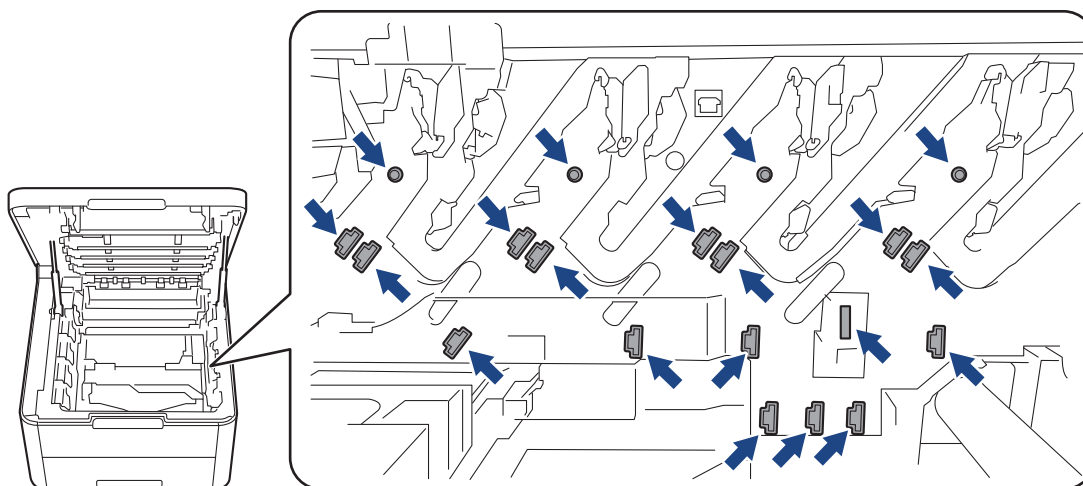


3. Očistěte koronový vodič uvnitř fotoválce. Několikrát jemně posuňte zeleným jezdcem zleva doprava a zprava doleva. Tento postup opakujte pro všechny koronové vodiče.

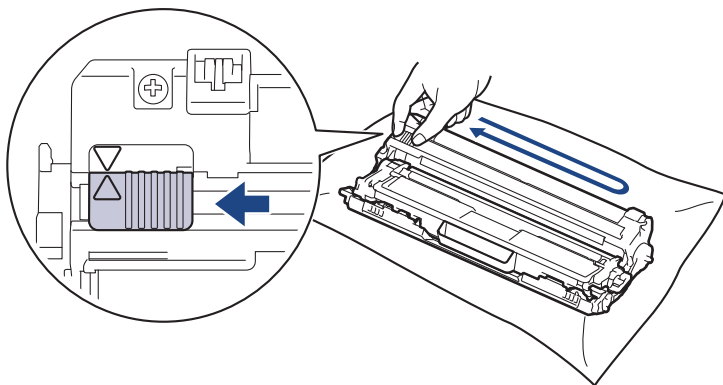

Ujistěte se, že se zelený jezdec vrátil do výchozí polohy (▲). Šipka na jezdcí musí být zarovnaná se šipkou na jednotce fotoválce. V opačném případě se na stránkách může objevovat svislý pruh.

4. Sestavy tonerových kazet a fotoválců zasuňte do přístroje. Zkontrolujte, zda barva tonerové kazety odpovídá stejné barvě štítku na přístroji.

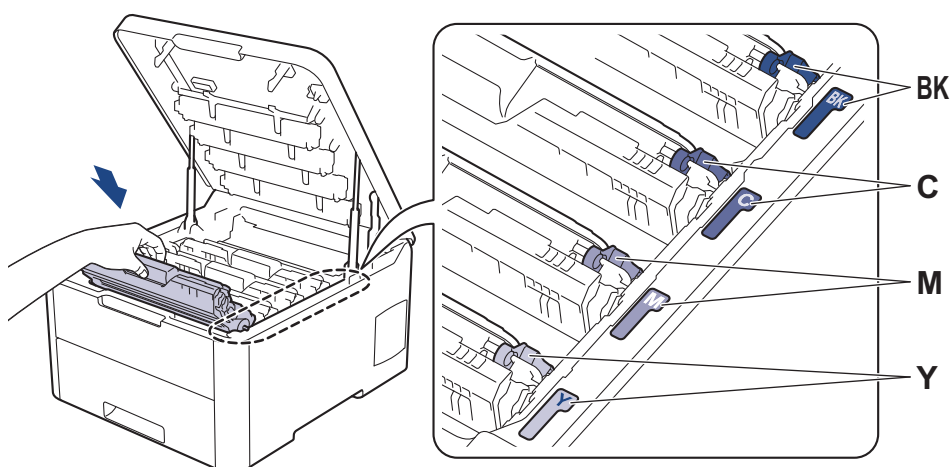

5. Zavřete horní kryt přístroje.



Související informace

- Čištění přístroje

Související témata:

- Chybová hlášení a zprávy o údržbě

Čištění jednotky fotoválce


Jestliže má výtisk černé nebo bílé skvrny či jiné opakující se značky v intervalech 94 mm, může být povrch válce znečištěn cizím materiálem, jako je lepidlo ze štítků.

>> [HL-L3210CW/HL-L3230CDW](#)

>> [HL-L3270CDW](#)

HL-L3210CW/HL-L3230CDW


1. Zkontrolujte, zda je přístroj v režimu Připraven.
2. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zobrazte volbu [Tisk hlasení] a potom stiskněte tlačítko **OK**.
3. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte volbu [Tisk kontr.tecek] a potom stiskněte tlačítko **OK**.
4. Stiskněte **Go (Spustit)**.
Přístroj vytiskne kontrolní list fotoválce.
5. Stisknutím a podržením tlačítka  přístroj vypněte.
6. Otevřete horní kryt tak, aby zůstal zajištěn v otevřené poloze.

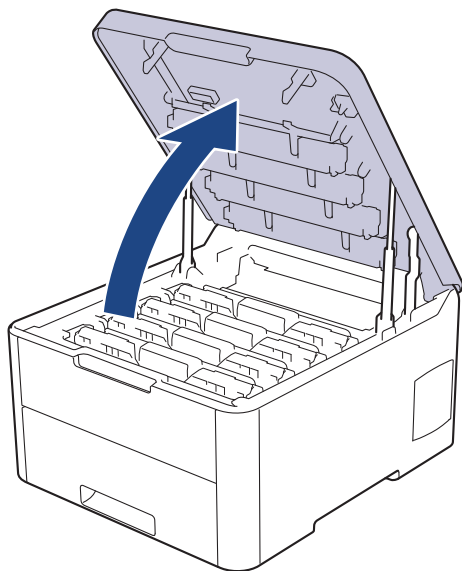


VAROVÁNÍ

VYSOKÁ TEPLOTA

Vnitřní díly přístroje jsou extrémně horké. Než se součástek přístroje dotknete, počkejte, až přístroj vychladne.

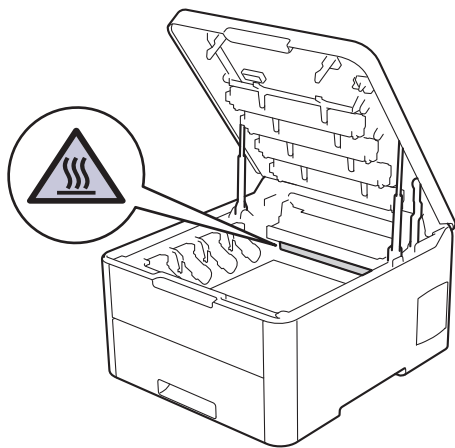

7. Barva vytištěných teček na stránce kontroly teček je barva válce, který je třeba vyčistit. Vyjměte sestavu tonerové kazety a fotoválce, která odpovídá barvě způsobující problém.

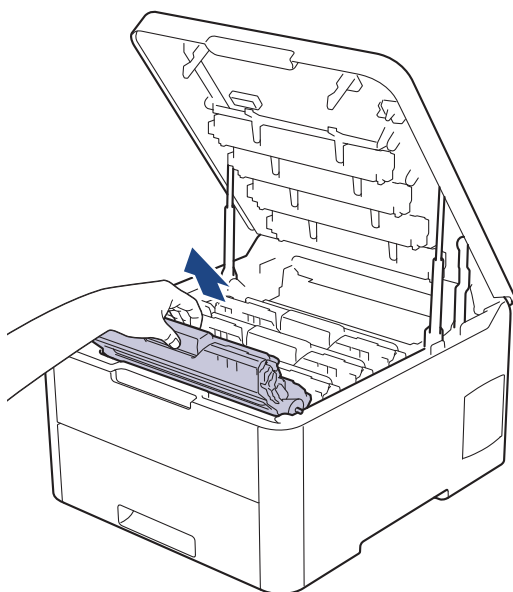


⚠ UPOZORNĚNÍ


Doporučujeme, abyste sestavy tonerové kazety a fotoválce umístili na rovný povrch chráněný papírem nebo látkou pro případ náhodného rozprášení nebo rozsypání toneru.

DŮLEŽITÉ

Aby se zabránilo poškození přístroje statickou elektřinou, **NEDOTÝKEJTE** se elektrod znázorněných na obrázku.

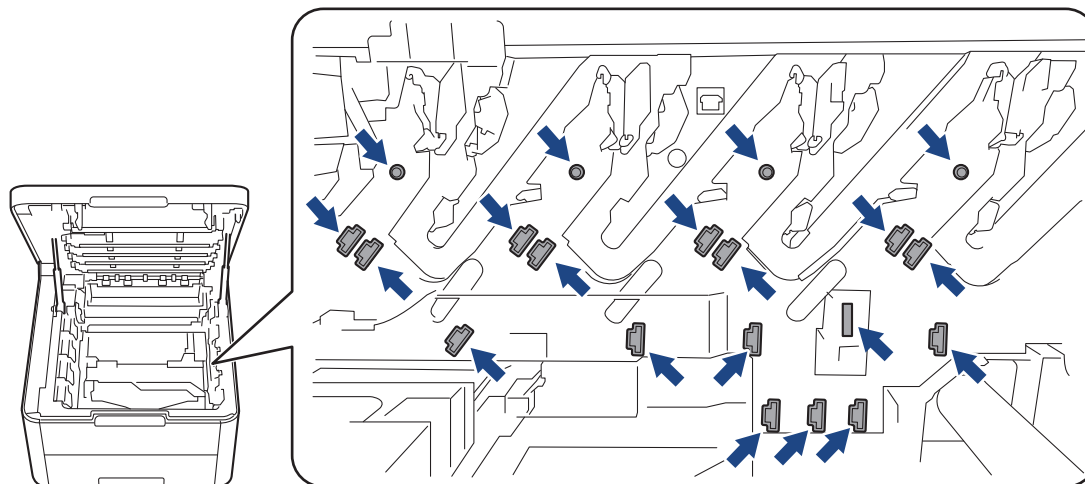


8. Stiskněte zelenou páčku zámku a vyjměte tonerovou kazetu z fotoválce.

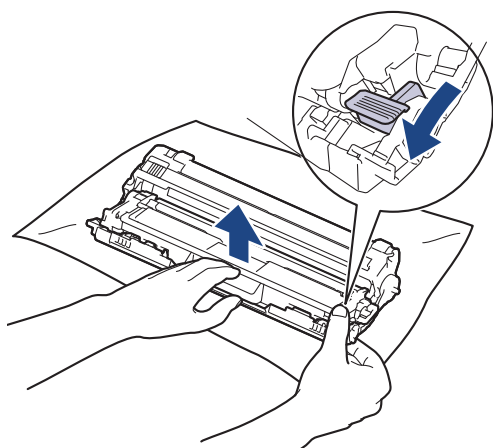


Chcete-li se vyhnout problémům s kvalitou, **NEDOTÝKEJTE** se žádného povrchu fotoválce, kromě převodového kola.

9. Zvedněte rámeček fotoválce za držadlo a otočte jej proti směru hodinových ručiček (viz obrázek).

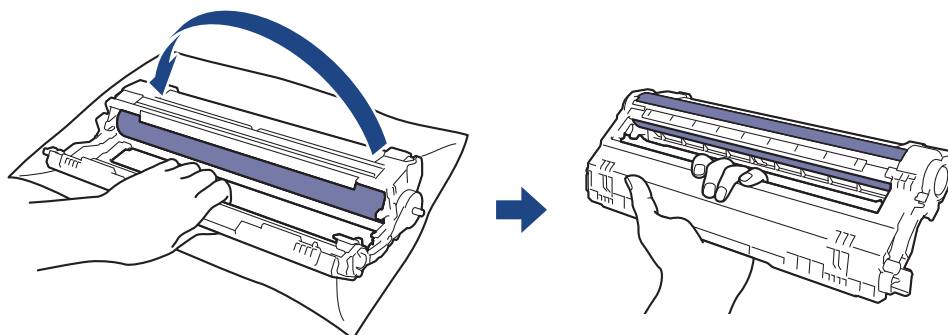


10. Uvolněte sevření tak, aby rámeček klesnul vpřed, a potom pravou rukou vyhledejte převodové kolo fotoválce uvnitř pravé strany rámečku.

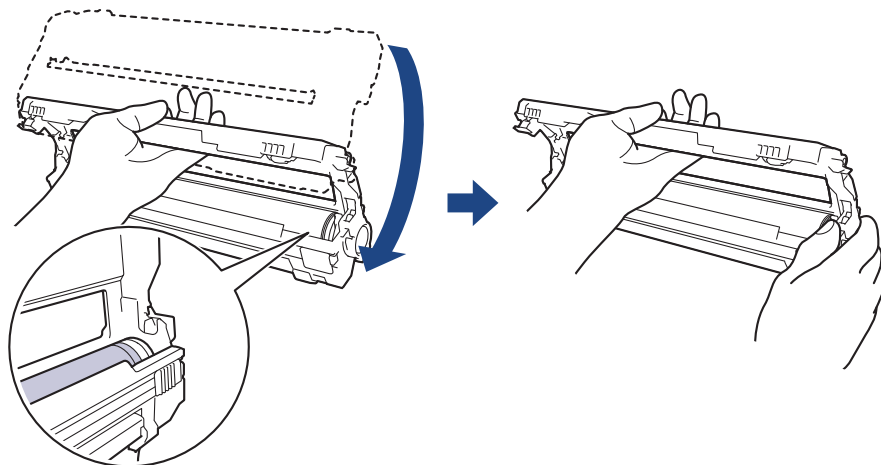


Chcete-li se vyhnout problémům s kvalitou, **NEDOTÝKEJTE** se žádného povrchu fotoválce, kromě převodového kola.


11. Nakloněním levé ruky nahoru zvedněte rámeček, aby byla vidět číselná mřížka (viz obrázek). Pravou rukou otáčejte válec a zároveň hledejte značky nebo nečistoty na povrchu válce.

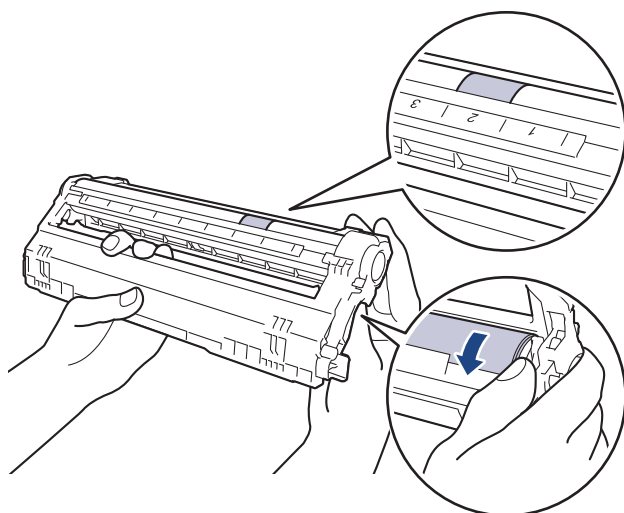

Značku najdete pomocí číselných sloupců vedle válečku. Například tečka ve sloupci 2 na stránce kontroly teček bude znamenat, že existuje značka na válci v oblasti „2“.

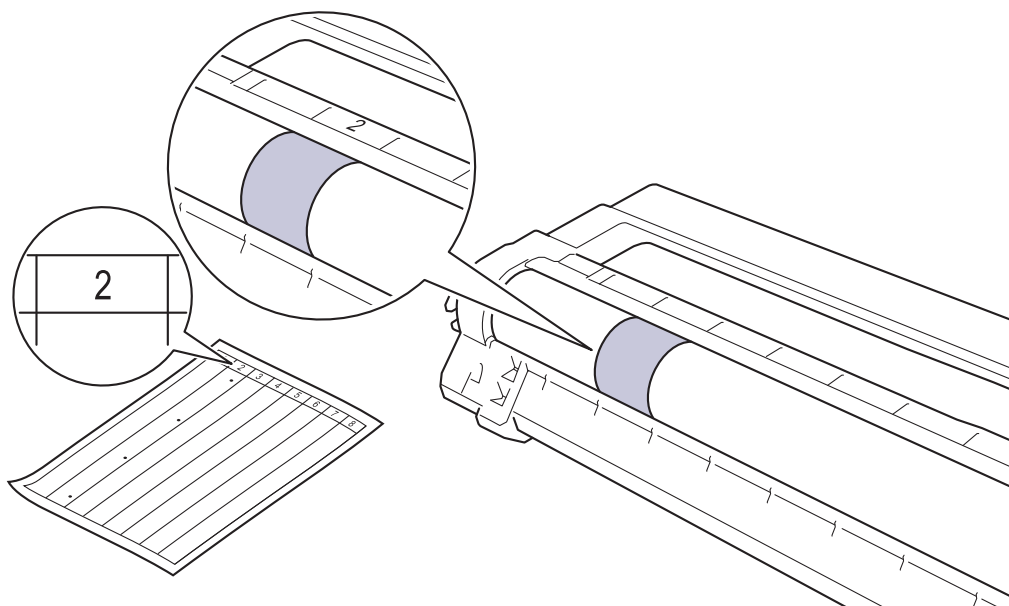


12. Jemně otřete povrch válce suchou bavlněnou utěrkou, dokud značka na povrchu nezmizí.

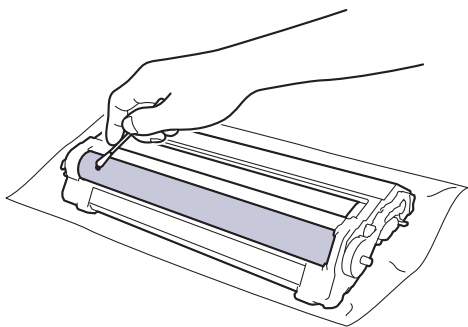

POZNÁMKA


Povrch fotoválece **NEČISTĚTE** ostrými předměty ani tekutinami.

13. Tonerovou kazetu vložte pevně zpět do fotoválece, až uslyšíte cvaknutí.

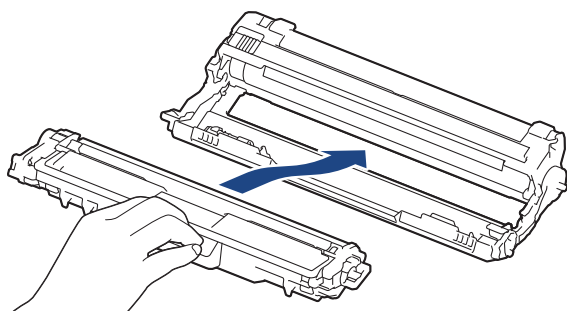

Dbejte na to, aby byla tonerová kazeta do fotoválece správně zasunutá, jinak se od něj může oddělit.

14. Sestavy tonerových kazet a fotoválců zasuňte do přístroje. Zkontrolujte, zda barva tonerové kazety odpovídá stejné barvě štítku na přístroji.

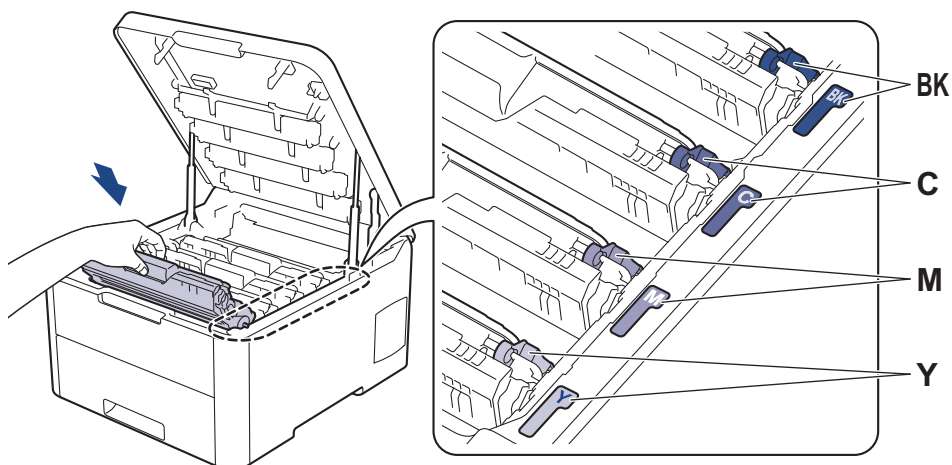


15. Zavřete horní kryt přístroje.

16. Stisknutím tlačítka  přístroj zapněte.

HL-L3270CDW

1. Zkontrolujte, zda je přístroj v režimu Připraven.
2. Stiskněte  [Nastavení] > [Vsechna nastav] > [Tisk hlasení] > [Fotovalec - tisk bodu].
3. Stiskněte [Ano].
Přístroj vytiskne kontrolní list fotoválece.
4. Stisknutím a podržením tlačítka  přístroj vypněte.


-
5. Otevřete horní kryt tak, aby zůstal zajištěn v otevřené poloze.

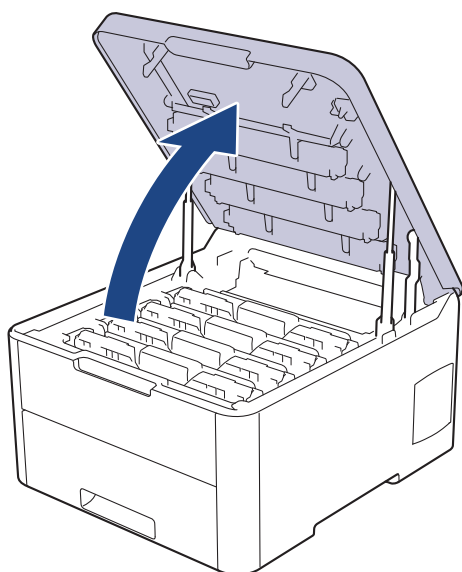


VAROVÁNÍ

VYSOKÁ TEPLOTA

Vnitřní díly přístroje jsou extrémně horké. Než se součástí přístroje dotknete, počkejte, až přístroj vychladne.

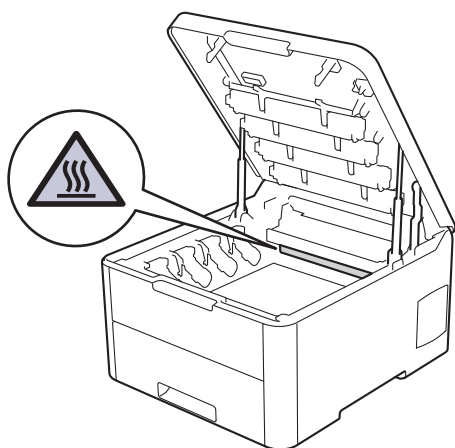

-
6. Barva vytištěných teček na stránce kontroly teček je barva válce, který je třeba vyčistit. Vyměňte sestavu tonerové kazety a fotoválce, která odpovídá barvě způsobující problém.

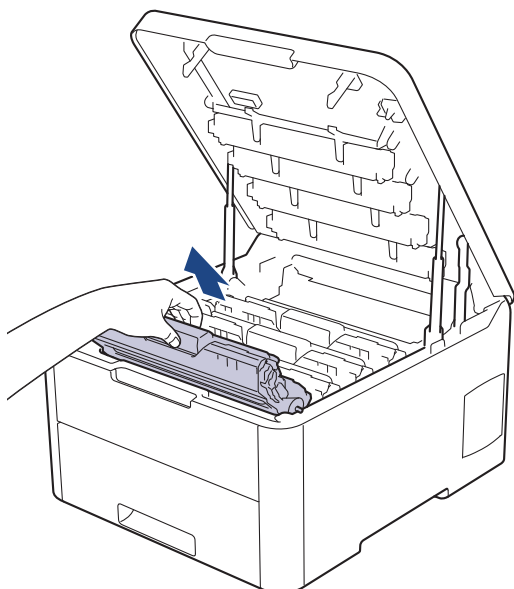


⚠ UPOZORNĚNÍ


Doporučujeme, abyste sestavy tonerové kazety a fotoválce umístili na rovný povrch chráněný papírem nebo látkou pro případ náhodného rozprášení nebo rozsypání toneru.

DŮLEŽITÉ

Aby se zabránilo poškození přístroje statickou elektřinou, NEDOTÝKEJTE se elektrod znázorněných na obrázku.

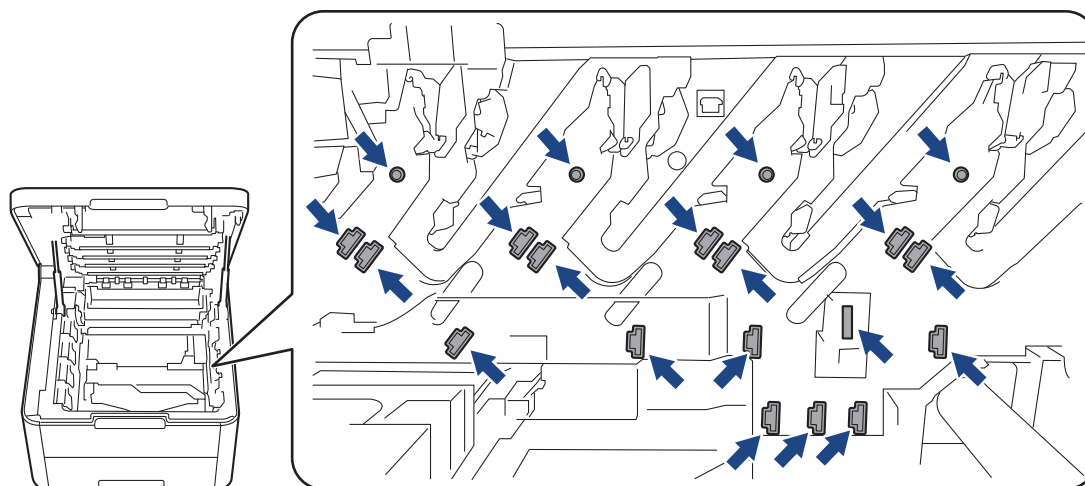


7. Stiskněte zelenou páčku zámku a vyjměte tonerovou kazetu z fotoválce.

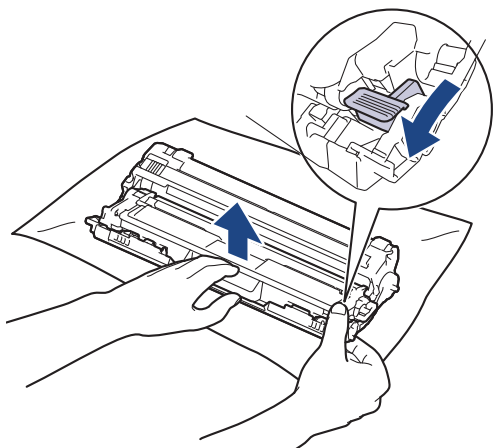


Chcete-li se vyhnout problémům s kvalitou, NEDOTÝKEJTE se žádného povrchu fotoválce, kromě převodového kola.

8. Zvedněte rámeček fotoválce za držadlo a otočte jej proti směru hodinových ručiček (viz obrázek).

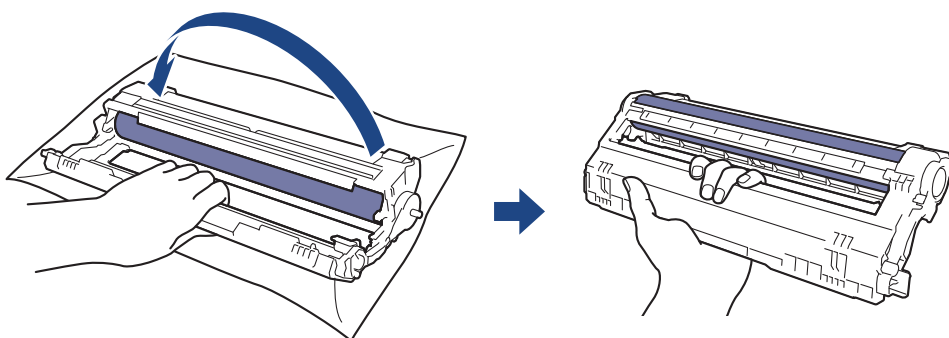


9. Uvolněte sevření tak, aby rámeček klesnul vpřed, a potom pravou rukou vyhledejte převodové kolo fotoválce uvnitř pravé strany rámečku.

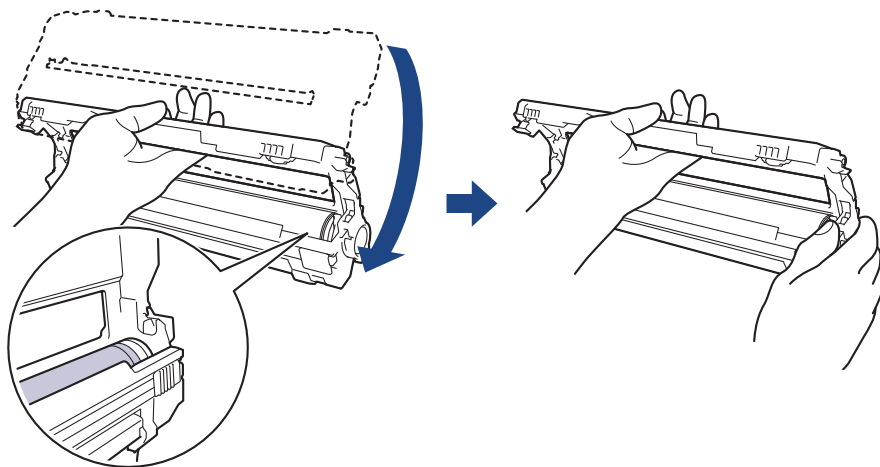


Chcete-li se vyhnout problémům s kvalitou, NEDOTÝKEJTE se žádného povrchu fotoválce, kromě převodového kola.


10. Nakloněním levé ruky nahoru zvedněte rámeček, aby byla vidět číslovaná mřížka (viz obrázek). Pravou rukou otáčejte válec a zároveň hledejte značky nebo nečistoty na povrchu válce.

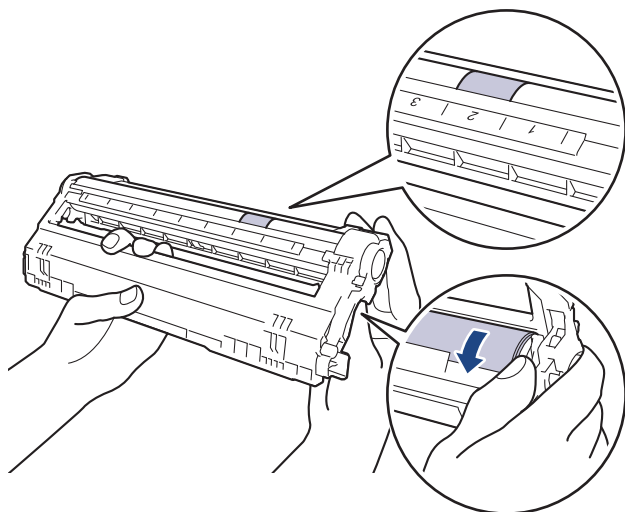

Značku najdete pomocí číselných sloupců vedle válečku. Například tečka ve sloupci 2 na stránce kontroly teček bude znamenat, že existuje značka na válci v oblasti „2“.

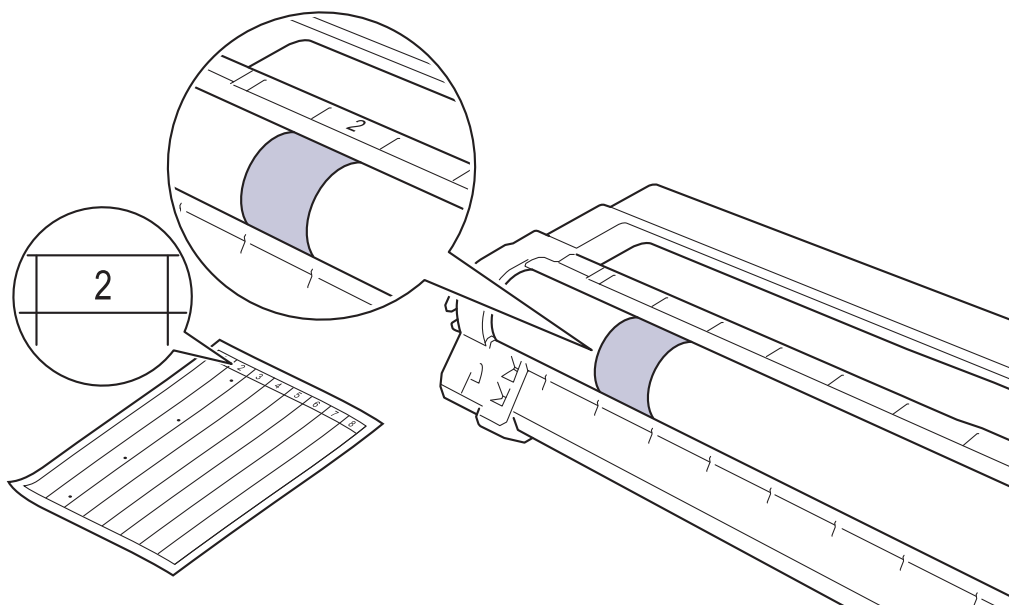


11. Jemně otřete povrch válce suchou bavlněnou utěrkou, dokud značka na povrchu nezmizí.

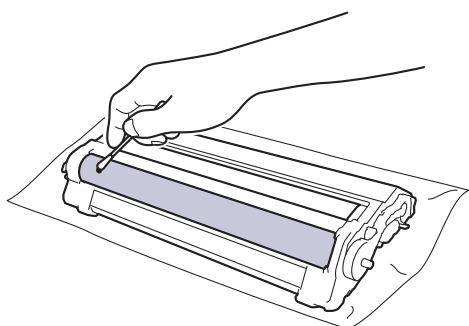

POZNÁMKA


Povrch fotoválce NEČISTĚTE ostrými předměty ani tekutinami.

12. Tonerovou kazetu vložte pevně zpět do fotoválce, až uslyšíte cvaknutí.

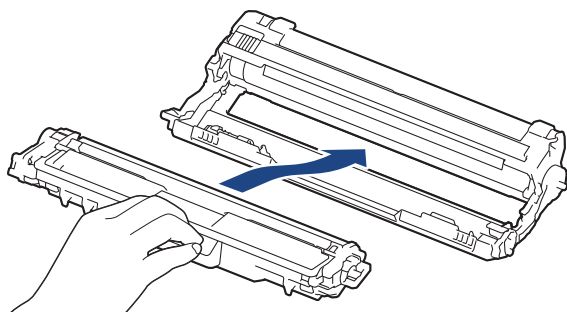

Dbejte na to, aby byla tonerová kazeta do fotoválce správně zasunutá, jinak se od něj může oddělit.

13. Sestavy tonerových kazet a fotoválců zasuňte do přístroje. Zkontrolujte, zda barva tonerové kazety odpovídá stejné barvě štítku na přístroji.

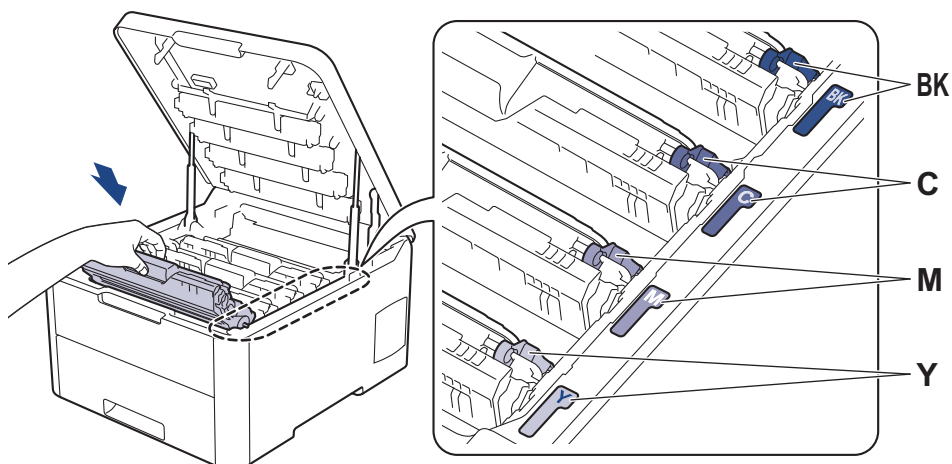

14. Zavřete horní kryt přístroje.

15. Stisknutím tlačítka  přístroj zapněte.



Související informace

- [Čištění přístroje](#)

Související témata:


- [Zvýšení kvality tisku](#)

Čištění válečků k zavádění papíru


Pravidelným čištěním válečků pro zavádění papíru můžete zaručit správné podávání papíru a tím předejít jeho uvíznutí.

Pokud máte problémy s podáváním papíru, vyčistěte podávací válečky papíru následujícím způsobem:


1. Stisknutím a podržením tlačítka  přístroj vypněte.
2. Zásobník papíru vytáhněte celý z přístroje.

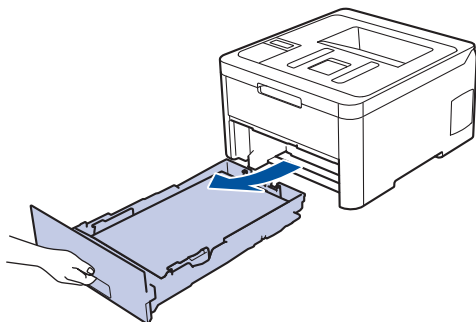

3. Pokud je do zásobníku papíru vložen papír nebo něco v zásobníku uvízlo, vyjměte to.
4. Pořádně vyždímejte látku nepouštějící vlákna, namočenou ve vlažné vodě, a potom otřete separační podložku na zásobníku papíru, abyste odstranili prach.

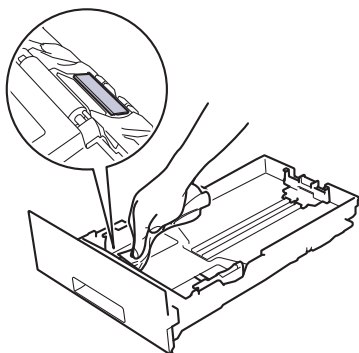

5. Otřete dva podávací válečky uvnitř přístroje, abyste z nich odstranili prach.

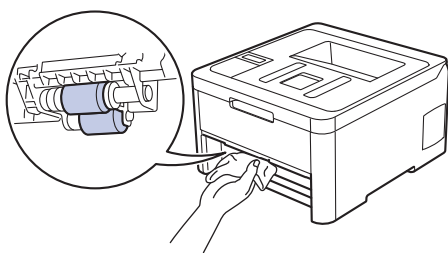

6. Znovu vložte papír a zasuňte zásobník papíru zpátky pevně do přístroje.
7. Stisknutím tlačítka  přístroj zapněte.



Související informace

- [Čištění přístroje](#)

Související témata:

- [Problémy s tiskem](#)

Kalibrace barevného výstupu

Výstupní sytost každé barvy se může lišit podle prostředí přístroje, včetně faktorů jako teplota a vlhkost. Kalibrace přístroje pomáhá zlepšit výstupní sytost barev.



Pokud používáte ovladač tiskárny pro počítače Mac, ovladač tiskárny automaticky obdrží data kalibrace. Chcete-li data obdržet ručně, musíte kalibraci provést prostřednictvím nástroje **Status Monitor (Sledování stavu)** společnost Brother.

>> [HL-L3210CW/HL-L3230CDW](#)

>> [HL-L3270CDW](#)

HL-L3210CW/HL-L3230CDW

1. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte volbu [Tiskarna] a potom stiskněte tlačítko **OK**.
2. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zobrazte volbu [Korekce barev] a potom stiskněte tlačítko **OK**.
3. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zobrazte volbu [Kalibrace] a potom stiskněte tlačítko **OK**.
4. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zobrazte volbu [Kalibrovat] a potom stiskněte tlačítko **OK**.
5. Stisknutím tlačítka ▲ zvolte [Ano].



Kalibrace se zahájí automaticky a trvá několik minut.

6. Stiskněte **Cancel (Storno)**.

HL-L3270CDW

1. Stiskněte  [Toner] > [Kalibrace] > [Kalibrovat].
2. Stiskněte [Ano].



Kalibrace se zahájí automaticky a trvá několik minut.

3. Stiskněte .



Související informace

- [Pravidelná údržba](#)
 - [Resetování nastavení kalibrace přístroje](#)

Související témata:

- [Chybová hlášení a zprávy o údržbě](#)
- [Zvýšení kvality tisku](#)
- [Monitorování stavu přístroje z počítače \(Windows\)](#)
- [Monitorování stavu přístroje z počítače \(Mac\)](#)

Resetování nastavení kalibrace přístroje

Pokud se barevný výstup liší od obrazu na vašem monitoru, zkuste resetovat parametry kalibrace přístroje.

>> [HL-L3210CW/HL-L3230CDW](#)

>> [HL-L3270CDW](#)

HL-L3210CW/HL-L3230CDW

1. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte volbu [Tiskarna] a potom stiskněte tlačítko **OK**.
2. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zobrazte volbu [Korekce barev] a potom stiskněte tlačítko **OK**.
3. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zobrazte volbu [Kalibrace] a potom stiskněte tlačítko **OK**.
4. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zobrazte volbu [Nulovani] a potom stiskněte tlačítko **OK**.
5. Stisknutím tlačítka ▲ zvolte [Nulovani].
6. Stiskněte **Cancel (Storno)**.

HL-L3270CDW

1. Stiskněte  [Toner] > [Kalibrace] > [Nulovani].
2. Stiskněte [Ano].
3. Stiskněte .

Související informace

- [Kalibrace barevného výstupu](#)

Korekce soutisku barev (Registrace barev)

Pokud mají jednolitě barevné plochy nebo obrázky azurové, purpurové nebo žluté okraje, použijte funkci Registrace barev.

>> [HL-L3210CW/HL-L3230CDW](#)

>> [HL-L3270CDW](#)

HL-L3210CW/HL-L3230CDW

1. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte volbu [Tiskarna] a potom stiskněte tlačítko **OK**.
2. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zobrazte volbu [Korekce barev] a potom stiskněte tlačítko **OK**.
3. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zobrazte volbu [Registrace] a potom stiskněte tlačítko **OK**.
4. Stisknutím tlačítka ▲ zvolte [Ano].



Registrace barev se spustí automaticky a trvá asi 10 sekund nebo déle.

5. Stiskněte **Cancel (Storno)**.

HL-L3270CDW

1. Stiskněte  [Toner] > [Registrace].
2. Stiskněte [Ano].



Registrace barev se spustí automaticky a trvá asi 10 sekund nebo déle.

3. Stiskněte .



Související informace

- [Pravidelná údržba](#)

Kontrola zbývajících životností součástí

>> [HL-L3210CW/HL-L3230CDW](#)

>> [HL-L3270CDW](#)

HL-L3210CW/HL-L3230CDW

1. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte volbu [Prist. info.] a potom stiskněte tlačítko **OK**.
2. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zobrazte volbu [Životnost dilu] a potom stiskněte tlačítko **OK**.
3. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte část přístroje, kterou chcete zkontrolovat, a potom stiskněte tlačítko **OK**.
LCD displej zobrazuje přibližnou zbývajících životností části.
4. Stiskněte **Cancel (Storno)**.

HL-L3270CDW

1. Stiskněte  [Nastavení] > [Vsechna nastav] > [Info. o zařízení] > [Životnost dilu].
2. Stisknutím ▲ nebo ▼ zobrazte části přístroje a poté stiskněte část, kterou chcete zkontrolovat.
LCD displej zobrazuje přibližnou zbývajících životností části.
3. Stiskněte tlačítko .



Chcete-li zobrazit přibližnou zbývajících životností tonerových kazet, stiskněte  [Toner] > [Životnost toneru].




Související informace

- [Pravidelná údržba](#)

Balení a expedice vašeho přístroje Brother


! VAROVÁNÍ

- Přenášíte-li přístroj, držte ho tak, jak je to znázorněno na obrázku.

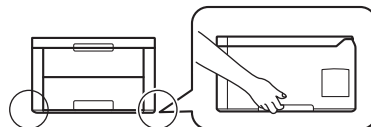

- Pokud z nějakého důvodu musíte přístroj přepravovat, opatrně ho zabalte do původního balení, abyste se vyhnuli jakémukoliv poškození během přepravy. Přístroj by měl být u přepravce náležitě pojištěn.

- Stisknutím a podržením tlačítka  přístroj vypněte. Nechejte přístroj nejméně 10 minut vypnutý, aby vychladl.
- Odpojte všechny kabely a potom odpojte i napájecí kabel z elektrické zásuvky.
- Přístroj umístěte do obalu, ve kterém byl původně doručen.
- Přístroj, tiskové materiály a napájecí kabel (je-li k dispozici) zabalte do původní krabice společně s původním balicím materiálem, jak je vidět na obrázku.

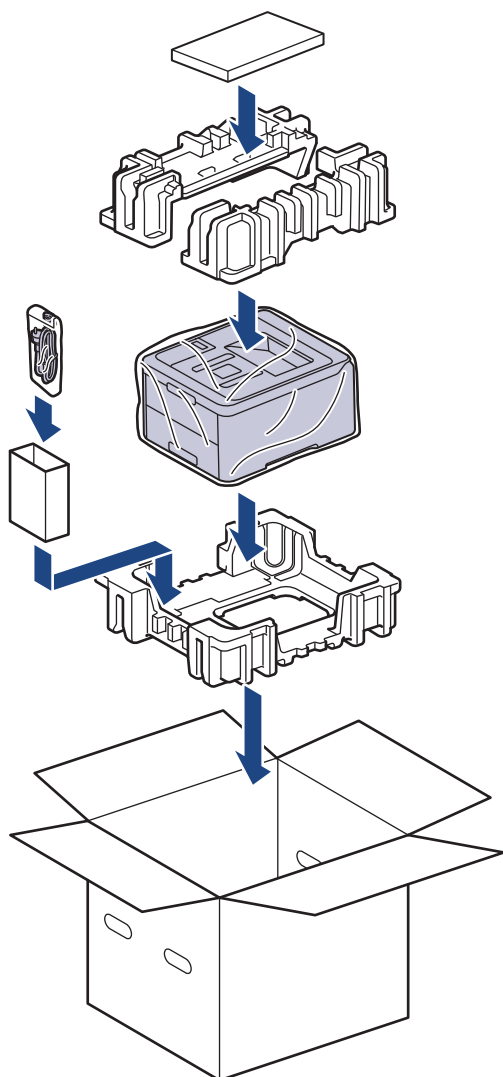

- Krabici zavřete a zalepte izolepou.



Související informace

- [Pravidelná údržba](#)

Výměna součástí s pravidelnou údržbou

Pro zachování kvality tisku pravidelně vyměňujte následující součásti. Níže uvedené součásti je nezbytné vyměnit po vytištění přibližně 50 000 stránek ¹ pro jednotku zapékací pece a PF Kit pro zásobník papíru.

Pokud se na LCD displeji objeví následující zpráva, kontaktujte zákaznický servis Brother nebo místního prodejce společnosti Brother:

Zpráva na LCD displeji	Popis
Vymen zapek.jed. ²	Vyměňte jednotku zapékací pece.
Vymen sadu PF 1 ²	Vyměňte soupravu na podávání papíru pro zásobník papíru.



Související informace

- [Pravidelná údržba](#)

¹ formátu Letter nebo A4 jednostranně

² Četnost výměny závisí na složitosti tištěných stránek, procentu pokrytí a typu používaných médií.

Nastavení přístroje

Prizpůsobte nastavení a funkce, vytvářejte zástupce a pracujte s možnostmi zobrazenými na LCD displeji přístroje tak, aby se přístroj Brother stal efektivním pracovním nástrojem.

- [Změna nastavení přístroje z ovládacího panelu](#)
- [Změna nastavení přístroje z počítače](#)

Změna nastavení přístroje z ovládacího panelu

- [Obecná nastavení](#)
- [Tabulky nastavení a funkcí](#)

Obecná nastavení

- Nastavení odpočítávání režimu spánku
- Informace o režimu hlubokého spánku
- Nastavení režimu automatického vypnutí
- Nastavení jasu podsvícení LCD displeje
- Změna doby podsvícení LCD displeje
- Snížení spotřeby toneru
- Snížení hlučnosti tisku
- Změna jazyka na LCD displeji

Nastavení odpočítávání režimu spánku

Nastavení režimu spánku (nebo režimu úspory energie) může snížit spotřebu energie. Vyberte, jak dlouho musí být přístroj v nečinnosti, než se přepne do režimu spánku. Jakmile přístroj přijme tiskovou úlohu, časovač režimu spánku se resetuje.

Je-li přístroj v režimu spánku (úsporný režim), chová se, jako kdyby byl vypnutý. Jakmile přístroj přijme tiskovou úlohu, aktivuje se a zahájí tisk. K nastavení časové prodlevy (odpočítávání) pro přechod přístroje do režimu spánku použijte tento postup.

>> [HL-L3210CW/HL-L3230CDW](#)

>> [HL-L3270CDW](#)

HL-L3210CW/HL-L3230CDW

1. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte volbu [Zaklad.nastav.] a potom stiskněte tlačítko **OK**.
2. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte volbu [Ekologie] a potom stiskněte tlačítko **OK**.
3. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte volbu [Cas do spanku] a potom stiskněte tlačítko **OK**.
4. Stisknutím ▲ nebo ▼ zadejte v minutách, jak dlouho přístroj zůstane v pohotovostním režimu, než přejde do režimu spánku.
Stiskněte tlačítko **Go (Spustit)**.

HL-L3270CDW

1. Stiskněte  [Nastavení] > [Vsechna nastav] > [Zaklad.nastav.] > [Ekologie] > [Cas do spanku].
2. Zadejte, jak dlouho (max. 50 minut) má přístroj zůstat nečinný před vstupem do režimu spánku. Poté stiskněte [OK].
3. Stiskněte .

Související informace

- [Obecná nastavení](#)

Informace o režimu hlubokého spánku

Pokud je přístroj v režimu spánku a po určitou dobu nepřijme žádné úlohy, přejde přístroj automaticky do režimu hlubokého spánku. Délka času vychází z vašeho konkrétního modelu a nastavení.

Režim hlubokého spánku využívá méně energie než režim spánku.

Použitelné modely	Ovládací panel přístroje v režimu hlubokého spánku	Stavy, které přístroj probudí
HL-L3210CW/HL-L3230CDW	Na LCD displeji se zobrazí Hluboký spanek .	- Přístroj obdrží úlohu. - Někdo stiskne tlačítko na ovládacím panelu.
HL-L3270CDW	Podsvícení LCD displeje zhasne a indikátor napájení se rozsvítí a pohasne.	- Přístroj obdrží úlohu. - Někdo stiskne ,  nebo dotykový displej LCD.



Související informace

- [Obecná nastavení](#)

Nastavení režimu automatického vypnutí

Pokud je přístroj v režimu hlubokého spánku a po určitou dobu nepřijme žádné úlohy, přejde podle modelu a nastavení automaticky do režimu vypnutí. Přístroj se nepřepne do režimu vypnutí, je-li připojen k síti či telefonní lince nebo má-li v paměti zabezpečená tisková data (K dispozici pouze pro některé modely).

- Chcete-li zahájit tisk, stiskněte tlačítko  na ovládacím panelu a poté odešlete tiskovou úlohu.

>> [HL-L3210CW/HL-L3230CDW](#)

>> [HL-L3270CDW](#)

HL-L3210CW/HL-L3230CDW



Vyberte, jak dlouho musí být přístroj v režimu hlubokého spánku, než se přepne do režimu automatického vypnutí.

1. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zobrazte volbu [Zaklad.nastav.] a potom stiskněte tlačítko **OK**.
2. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zobrazte volbu [Ekologie] a potom stiskněte tlačítko **OK**.
3. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte volbu [Autom. vypnutí] a potom stiskněte tlačítko **OK**.
4. Stisknutím ▲ nebo ▼ zvolte požadovanou možnost a poté stiskněte **Go (Spustit)**.

HL-L3270CDW

1. Stiskněte  [Nastavení] > [Vsechna nastav] > [Zaklad.nastav.] > [Ekologie] > [Autom. vypnutí].
2. Stisknutím ▲ nebo ▼ zobrazte, jak dlouho přístroj zůstane v pohotovostním režimu, než přejde do režimu vypnutí, a poté stiskněte požadovanou možnost.
3. Stiskněte .



Související informace

- [Obecná nastavení](#)

Nastavení jasu podsvícení LCD displeje

Související modely: HL-L3270CDW

Máte-li potíže při čtení z LCD displeje, možná by vám pomohla změna nastavení jasu.

1. Stiskněte  [Nastavení] > [Vsechna nastav] > [Zaklad.nastav.] > [Nastavení LCD] > [Podsvícení].
2. Stiskněte požadovanou volbu:
 - [Svetly]
 - [Stred]
 - [Tmavy]
3. Stiskněte .



Související informace

- [Obecná nastavení](#)

Změna doby podsvícení LCD displeje

Související modely: HL-L3270CDW

Nastavte dobu, po kterou zůstane LCD displej podsvícen.

1. Stiskněte  [Nastavení] > [Vsechna nastav] > [Zaklad.nastav.] > [Nastavení LCD] > [Casovac jasu].
2. Stiskněte požadovanou volbu:
 - [10Sec.]
 - [30Sec.]
 - [1Min]
 - [2Min.]
 - [3Min.]
 - [5Min.]
3. Stiskněte .



Související informace

- [Obecná nastavení](#)

Snížení spotřeby toneru

Používání funkce úspory toneru může snížit spotřebu toneru. Je-li úspora toneru zapnutá, tisk na vašich dokumentech vypadá světleji.

NEDOPORUČUJEME používat funkci úspory toneru při tisku fotografií nebo obrázků ve stupních šedi.

>> [HL-L3210CW/HL-L3230CDW](#)

>> [HL-L3270CDW](#)

HL-L3210CW/HL-L3230CDW

1. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zobrazte volbu [Zaklad.nastav.] a potom stiskněte tlačítko **OK**.
2. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zobrazte volbu [Ekologie] a potom stiskněte tlačítko **OK**.
3. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zobrazte volbu [Uspora toneru] a potom stiskněte tlačítko **OK**.
4. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zobrazte volbu [Zap.] a potom stiskněte **Go (Spustit)**.

HL-L3270CDW

1. Stiskněte  [Nastavení] > [Vsechna nastav] > [Zaklad.nastav.] > [Ekologie] > [Uspora toneru].
2. Stiskněte [Zap.] či [Vyp.].
3. Stiskněte .

Související informace

- [Obecná nastavení](#)

Související témata:

- [Zvýšení kvality tisku](#)

Snížení hlučnosti tisku

Nastavení Tichý režim může snížit hlučnost tisku. Když je Tichý režim zapnutý, tisková rychlost se sníží. Tovární nastavení je vypnuto.

>> [HL-L3210CW/HL-L3230CDW](#)

>> [HL-L3270CDW](#)

HL-L3210CW/HL-L3230CDW

1. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zobrazte volbu [Zaklad.nastav.] a potom stiskněte tlačítko **OK**.
2. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zobrazte volbu [Ekologie] a potom stiskněte tlačítko **OK**.
3. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte volbu [Tichy rezim] a potom stiskněte tlačítko **OK**.
4. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zobrazte volbu [Zap.] či [Vyp.] a potom stiskněte tlačítko **Go (Spustit)**.

HL-L3270CDW

1. Stiskněte  [Nastaveni] > [Vsechna nastav] > [Zaklad.nastav.] > [Ekologie] > [Tichy rezim].
2. Stiskněte [Zap.] či [Vyp.].
3. Stiskněte .

✓ Související informace

- [Obecná nastavení](#)

Změna jazyka na LCD displeji

V případě potřeby změňte jazyk LCD displeje.

Tato funkce není v některých zemích dostupná.

>> [HL-L3210CW/HL-L3230CDW](#)

>> [HL-L3270CDW](#)

HL-L3210CW/HL-L3230CDW

1. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zobrazte volbu [Pocat.nastav.] a potom stiskněte tlačítko **OK**.
2. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zobrazte volbu [Mistni jazyk] a potom stiskněte tlačítko **OK**.
3. Stisknutím ▲ nebo ▼ zobrazte svůj jazyk a potom stiskněte **Go (Spustit)**.

HL-L3270CDW

1. Stiskněte  [Nastaveni] > [Vsechna nastav] > [Pocat.nastav.] > [Mistni jazyk].
2. Stiskněte svůj jazyk.
3. Stiskněte .



Související informace

- [Obecná nastavení](#)

Tabulky nastavení a funkcí

Tabulka nastavení vám pomůže pochopit volby a možnosti nabídky, které lze najít v programech přístroje.

- [Přístup k nabídkám a změna nastavení přístroje](#)
- [Tabulky nastavení \(HL-L3210CW/HL-L3230CDW\)](#)
- [Tabulky nastavení \(HL-L3270CDW\)](#)
- [Tabulky funkcí \(HL-L3270CDW\)](#)

Přístup k nabídkám a změna nastavení přístroje

Související modely: HL-L3210CW/HL-L3230CDW

Ovládací panel používejte k přihlášení k nabídkám přístroje a ke změnám různých nastavení.

1. Procházejte jednotlivými úrovněmi nabídky stisknutím ▲ nebo ▼.
2. Když se požadovaná volba objeví na displeji LCD, stiskněte **OK**.
Displej LCD zobrazí další úroveň nabídky.
3. Tlačítkem ▲ nebo ▼ přejděte na vybranou možnost.
4. Stiskněte tlačítko **OK** nebo **Go (Spustit)**.
5. Po dokončení nastavování volby se na LCD displeji zobrazí potvrzení.



Související informace

- [Tabulky nastavení a funkcí](#)

Tabulky nastavení (HL-L3210CW/HL-L3230CDW)

Související modely: HL-L3210CW/HL-L3230CDW

Tyto tabulky použijte na vysvětlenou různých nabídek a možností, které budete používat k nastavení preferencí přístroje.

[Zaklad.nastav.]

Úroveň 1	Úroveň 2	Úroveň 3	Popis
Nastav. zasob.	Typ papíru	-	Slouží k nastavení typu papíru v zásobníku papíru.
	Format papír	-	Nastavení velikosti papíru.
	Overit velikost	-	Volí, zda zobrazit hlášení, které vás vybízí ke kontrole velikosti papíru v přístroji a jeho shody s nastavením velikosti papíru přístroje.
	Ruc.podavani	-	Rozhodněte, zda tisknout ze slotu ručního podavače.
Ekologie	Rezim Eko	-	Zapněte současně následující nastavení přístroje. 2stranny tisk: Na sirku (K dispozici pouze pro některé modely) - Cas do spanku: 0Min
	Uspora toneru	-	Prodloužení životnosti tonerové kazety.
	Cas do spanku	-	Nastavuje, kolik času uplyne předtím, než přístroje vstoupí do úsporného režimu.
	Tichy rezim	-	Snížení hlučnosti tisku.
	Autom. vypnuti	-	Nastavení počtu hodin, po které přístroj setrvá v režimu hlubokého spánku před přechodem do režimu Vypnuto.
Ovladaci panel	Tlacitko Repeat	-	Podržetím stisknutého tlačítka ▲ nebo ▼ nastavte délku časového intervalu, který je nutný k tomu, aby se změnilo LCD hlášení na displeji.
	Rolovani zprav	-	Nastavení časového intervalu, po který bude LCD hlášení rolovat na LCD displeji. Z úrovně 1=0,2 s po úroveň 10=2,0 s.
	LCD kontrast	-	Slouží k úpravám kontrastu LCD displeje.
	Auto Online	-	Nastavuje přístroj tak, aby se po 30 sekundách nečinnosti přepnul do režimu Připraven.
Nastaveni zamku	-	-	Uzamčení nastavení přístroje pomocí hesla zámku nastavení.
Rozhrani	Vyber	-	Vyberte používané rozhraní. Zvolíte-li nastavení Auto, přístroj automaticky změní rozhraní na USB nebo síť v závislosti na tom, které rozhraní přijímá data.
	Cas Auto IF	-	Nastavuje dobu prodlevy pro automatický výběr rozhraní.
	Vstupni buffer	-	Zvětšení nebo zmenšení kapacity vstupní vyrovnávací paměti.
Vymazat Ulozeni	Macro ID=	-	Odstranění zaregistrovaných dat maker.
	Font ID=	-	Odstranění zaregistrovaných dat fontu.
	Format	-	Obnoví data maker a fontů přístroje na výchozí nastavení.

[Tiskarna]

Úroveň 2	Úroveň 3	Úroveň 4	Popis
Emulace	-	-	Zvolte režim emulace.
Kvalita	-	-	Výběr kvality tisku.
Možnosti tisku	Seznam písem	HP LaserJet	Tisk sady interních fontů a vzorků HP LaserJet.
		BR-Script 3	Vytiskněte seznam typů písma a vzorků BR skriptu.
	Test tisku	-	Tisk testovací strany.
Oboustranný tisk (Pro modely s funkcí automatického oboustranného tisku)	2stranný tisk	-	Volba oboustranného tisku.
	Jeden obrázek	-	Pro tiskovou úlohu, u níž tvoří poslední stránku jednostranný obrázek, zkrátte dobu tisku výběrem možnosti 1str. podávání. Používáte-li předtištěný papír, musíte zvolit volbu 2str. podávání. Vyberete-li pro předtištěný papír volbu 1str. podávání, vytiskne se poslední stránka na opačné straně.
Auto.pokracovani	-	-	Tuto možnost zvolte, chcete-li automaticky zrušit chyby týkající se velikosti papíru nebo typu média.
Vystupní barva	-	-	Nastavte výstupní barvu.
Typ papíru	-	-	Nastavení typu papíru.
Format papír	-	-	Nastavení velikosti papíru.
Kopii	-	-	Nastavení počtu tisknutých stran.
Orientace	-	-	Nastavení stran k tisku buď na šířku, nebo na výšku.
Pozice tisku	Okraj X	-	Přemístění výchozí pozice tisku (v levém horním rohu stran) ve vodorovném směru od -500 (vlevo) do +500 (vpravo) bodů při rozlišení 300 dpi.
	Okraj Y	-	Přesune výchozí pozici tisku (v levém horním rohu stran) ve svislém směru od -500 (nahoru) do +500 (dolů) bodů při rozlišení 300 dpi.
Auto FF	-	-	Umožňuje přístroji automaticky tisknout jakákoliv zbývající data.
HP LaserJet	Cislo fontu	-	Nastavte číslo písma.
	Roztec fontu	-	Nastavuje vzdálenost znaků fontu. (K dispozici pro určitá čísla fontů)
	Velikost fontu	-	Nastavuje velikost fontu. (K dispozici pro určitá čísla fontů)
	Znakova sada	-	Zobrazuje sadu symbolů nebo znaků.
	Tisk tabulky	-	Tiskne tabulku kódů.
	Auto LF	-	ZAP: CR -> CR + LF, VYP: CR -> CR
	Auto CR	-	ZAP: LF -> LF + CR, FF -> FF + CR, nebo VT -> VT + CR VYP: LF -> LF, FF -> FF, nebo VT -> VT
	Auto WRAP	-	Volí, zda po dosažení pravého okraje je nebo není proveden posuv o řádek a návrat vozíku.

Úroveň 2	Úroveň 3	Úroveň 4	Popis
HP LaserJet	Auto SKIP	-	Volí, zda po dosažení dolního okraje je nebo není proveden posuv o řádek a návrat vozíku.
	Levy okraj	-	Nastavení levého okraje na 0-70 sloupců po 1 cpi.
	Pravy okraj	-	Nastavení pravého okraje na 10-80 sloupců po 1 cpi.
	Horni okraj	-	Nastavení horního okraje na určitou vzdálenost od horního okraje papíru.
	Spodni okraj	-	Nastavuje dolní okraj na určitou vzdálenost od dolního okraje papíru:
	Radku	-	Nastaví počet řádků na jednotlivých stránkách.
	Prikaz zasobniku	-	Toto nastavení zvolte, pokud se při použití HP ovladačů zobrazí nesoulad zásobníků.
BR-Script 3	Chybovy tisk	-	Vybírá, zda se mají tisknout informace o chybě, když dojde k chybě.
	CAPT	-	Pro dosažení optimální kvality při tisku souboru PS vytvořeného ovladačem PS od jiného dodavatele než Brother použijte technologii CAPT (Colour Advanced Printing Technology). Barvy a fotografie se zobrazí zřetelněji a přesněji. Rychlost tisku bude pomalejší.
Korekce barev	Kalibrace	Kalibrovat	Inicializujte kalibraci barev pro kontrolu a korekci barev.
		Nulovani	Resetuje parametry kalibrace na výchozí hodnoty.
	Registrace	-	Automaticky upravuje polohu tisku každé barvy.
	Auto. korekce	-	Nastavte přístroj tak, aby provedl kalibraci a registraci barev automaticky.
	Nast. barev	Rezim nastaveni	Zvolte, zda použít nastavení barevného tisku přístroje nebo ovladače tiskárny.
		Barevny rezim	Výběr výchozího barevného režimu.
		Zlepseni sede	Zapněte nebo vypněte, pokud chcete zlepšit kvalitu tisku tmavých oblastí.
		Zlepseni cerne	Zapněte nebo vypněte, pokud se černá grafika netiskne korektně.
		Jas	Nastavení jasu.
		Kontrast	Nastavení kontrastu.
		Cervena	Upravte červenou barvu.
		Zelena	Upravte zelenou barvu.
		Modra	Upravte modrou barvu.

[Sit]

Pro modely s funkcí drátové a bezdrátové sítě

Úroveň 1	Úroveň 2	Úroveň 3	Úroveň 4	Popisy
Dratova LAN	TCP/IP	Boot metoda	-	Volba nejvhodnější IP metody.
		IP adresa	-	Zadejte IP adresu.

Úroveň 1	Úroveň 2	Úroveň 3	Úroveň 4	Popisy
Drátová LAN	TCP/IP	Maska podsítě	-	Zadejte masku podsítě.
		Brána	-	Zadejte adresu brány.
		Jméno uzlu	-	Zadejte název uzlu.
		WINS Nastav.	-	Výběr režimu konfigurace WINS.
		WINS server	Primární	Určuje IP adresu primárního WINS serveru.
			Sekundární	Určuje IP adresu sekundárního WINS serveru.
		DNS server	Primární	Určuje IP adresu primárního serveru DNS.
			Sekundární	Určuje IP adresu sekundárního serveru DNS.
		APIPA	-	Automaticky přiděluje IP adresu z rozsahu lokálních adres pro linku ¹ .
		IPv6	-	Zapnutí nebo vypnutí protokolu IPv6. Pro více informací přejděte na stránku Nejčastější dotazy a pokyny pro odstraňování potíží vašeho modelu na stránkách Brother support web support.brother.com .
	Ethernet	-	-	Slouží k volbě režimu linky Ethernet.
	Stav drát.připoj	-	-	Zobrazení stavu ethernetového spojení.
WLAN	TCP/IP	MAC adresa	-	Zobrazí MAC adresu přístroje.
		Vychozí nastav.	-	Obnovení síťových nastavení přístroje na tovární nastavení.
		Drát. povolena	-	Zapne či vypne drátové rozhraní.
		Boot metoda	-	Volba nejvhodnější IP metody.
		IP adresa	-	Zadejte IP adresu.
		Maska podsítě	-	Zadejte masku podsítě.
		Brána	-	Zadejte adresu brány.
		Jméno uzlu	-	Zadejte název uzlu.
		WINS Nastav.	-	Výběr režimu konfigurace WINS.
		WINS server	Primární	Určuje IP adresu primárního WINS serveru.
			Sekundární	Určuje IP adresu sekundárního WINS serveru.
		DNS server	Primární	Určuje IP adresu primárního serveru DNS.
			Sekundární	Určuje IP adresu sekundárního serveru DNS.
		APIPA	-	Automaticky přidělí IP adresu z rozsahu lokálních adres pro linku ¹ .
		IPv6	-	Zapnutí nebo vypnutí protokolu IPv6. Pro více informací přejděte na stránku Nejčastější dotazy a pokyny pro odstraňování potíží vašeho modelu na stránkách Brother support web support.brother.com .

Úroveň 1	Úroveň 2	Úroveň 3	Úroveň 4	Popisy
WLAN	Průvodce nast.	-	-	Konfigurace nastavení bezdrátové sítě pomocí průvodce nastavením.
	WLAN Asistent	-	-	Konfigurace nastavení bezdrátové sítě pomocí instalačního disku společnosti Brother.
	WPS	-	-	Konfigurace nastavení bezdrátové sítě metodou stisknutí jediného tlačítka.
	WPS + kod PIN	-	-	Nastavení bezdrátové sítě pomocí WPS s PIN kódem.
	Stav WLAN	Stav	-	Zobrazení stavu bezdrátového ethernetového spojení.
		Signal	-	Zobrazuje stav signálu.
		Kanal	-	Zobrazuje používaný kanál, je-li Stav ve stavu Aktivní.
		Rychlost	-	Zobrazení rychlosti připojení, je-li Stav ve stavu Aktivní.
		SSID	-	Zobrazuje SSID.
		Komunik. režim	-	Zobrazí současný režim komunikace.
	MAC adresa	-	-	Zobrazí MAC adresu přístroje.
	Vychozí nastav.	-	-	Obnovení bezdrátových síťových nastavení přístroje na tovární nastavení.
	WLAN povolena	-	-	Zapne či vypne bezdrátové rozhraní.
Wi-Fi Direct	Tlačítko	-	-	Rychlá konfigurace nastavení sítě Wi-Fi Direct pomocí metody jednoho tlačítka.
	Kod PIN	-	-	Rychlá konfigurace síťového nastavení Wi-Fi Direct pomocí WPS s PIN kódem.
	Ručně	-	-	Ruční konfigurace nastavení sítě Wi-Fi Direct.
	Majitel skup	-	-	Nastaví přístroj jako vlastníka skupiny.
	Info. o zařízení	Název zařízení	-	Zobrazení názvu zařízení přístroje.
		SSID	-	Zobrazení SSID vlastníka skupiny.
		IP adresa	-	Zobrazte si aktuální IP adresu přístroje.
	Stavové info	Stav	-	Zobrazuje stav sítě Wi-Fi Direct.
		Signal	-	Zobrazuje současnou sílu signálu sítě Wi-Fi Direct. Když přístroj jedná jako vlastník skupiny, na LCD displeji se vždy zobrazuje <i>Silný</i> .
		Kanal	-	Zobrazení používaného kanálu, je-li Stav M/S aktivní nebo Klient aktivní.
		Rychlost	-	Zobrazení rychlosti připojení, je-li Stav M/S aktivní nebo Klient aktivní.
	I/F povoleno	-	-	Povoluje nebo zakazuje připojení Wi-Fi Direct.
Nulování sítě	-	-	-	Obnovení všech síťových nastavení přístroje na tovární nastavení.

¹ Je-li při připojení k síti „metoda zavádění“ přístroje nastavena na „Auto“, přístroj se pokusí nastavit IP adresu a masku podsítě ze zaváděcího serveru, například DHCP. Pokud nelze zaváděcí server nalézt, bude přiřazena IP adresa APIPA, například 169.254.

[001-254]. [000-255]. Je-li „Metoda zavádění“ přístroje nastavena na možnost „Static“, musíte zadat IP adresu ručně z ovládacího panelu přístroje.

[Sit]

Pro modely s funkcí bezdrátové sítě

Úroveň 1	Úroveň 2	Úroveň 3	Úroveň 4	Popisy
WLAN	TCP/IP	Boot metoda	-	Volba nejvhodnější IP metody.
		IP adresa	-	Zadejte IP adresu.
		Maska podsítě	-	Zadejte masku podsítě.
		Brana	-	Zadejte adresu brány.
		Jmeno uzlu	-	Zadejte název uzlu.
		WINS Nastav.	-	Výběr režimu konfigurace WINS.
		WINS server	Primarni	Určuje IP adresu primárního WINS serveru.
			Sekundarni	Určuje IP adresu sekundárního WINS serveru.
		DNS server	Primarni	Určuje IP adresu primárního serveru DNS.
			Sekundarni	Určuje IP adresu sekundárního serveru DNS.
		APIPA	-	Automaticky přiděluje IP adresu z rozsahu lokálních adres pro linku ¹ .
		IPv6	-	Zapnutí nebo vypnutí protokolu IPv6. Pro více informací přejděte na stránku Nejčastější dotazy a pokyny pro odstraňování potíží vašeho modelu na stránkách Brother support web support.brother.com .
	Pruvodce nast.	-	-	Konfigurace nastavení bezdrátové sítě pomocí průvodce nastavením.
	WLAN Asistent	-	-	Konfigurace nastavení bezdrátové sítě pomocí instalačního disku společnosti Brother.
	WPS	-	-	Konfigurace nastavení bezdrátové sítě metodou stisknutí jediného tlačítka.
	WPS + kod PIN	-	-	Nastavení bezdrátové sítě pomocí WPS s PIN kódem.
	Stav WLAN	Stav	-	Zobrazení stavu bezdrátového ethernetového spojení.
		Signal	-	Zobrazuje stav signálu.
		Kanal	-	Zobrazuje používaný kanál, je-li Stav ve stavu Aktivni.
		Rychlost	-	Zobrazení rychlosti připojení, je-li Stav ve stavu Aktivni.
		SSID	-	Zobrazuje SSID.
		Komunik. rezim	-	Zobrazí současný režim komunikace.
	MAC adresa	-	-	Zobrazí MAC adresu přístroje.
	WLAN povolena	-	-	Zapne či vypne bezdrátové rozhraní.
Wi-Fi Direct	Tlacidtko	-	-	Rychlá konfigurace nastavení sítě Wi-Fi Direct pomocí metody jednoho tlačítka.
	Kod PIN	-	-	Rychlá konfigurace síťového nastavení Wi-Fi Direct pomocí WPS s PIN kódem.

Úroveň 1	Úroveň 2	Úroveň 3	Úroveň 4	Popisy
Wi-Fi Direct	Ručne	-	-	Ruční konfigurace nastavení sítě Wi-Fi Direct.
	Majitel skup	-	-	Nastaví přístroj jako vlastníka skupiny.
	Info. o zařízení	Nazev zařízení	-	Zobrazení názvu zařízení přístroje.
		SSID	-	Zobrazení SSID vlastníka skupiny.
		IP adresa	-	Zobrazte si aktuální IP adresu přístroje.
	Stavove info	Stav	-	Zobrazuje stav sítě Wi-Fi Direct.
		Signal	-	Zobrazuje současnou sílu signálu sítě Wi-Fi Direct. Když přístroj jedná jako vlastník skupiny, na LCD displeji se vždy zobrazuje <i>Silny</i> .
		Kanal	-	Zobrazení používaného kanálu, je-li Stav M/S aktivní nebo Klient aktivní.
		Rychlost	-	Zobrazení rychlosti připojení, je-li Stav M/S aktivní nebo Klient aktivní.
Nulovani site	I/F povolene	-	-	Povoluje nebo zakazuje připojení Wi-Fi Direct.
	-	-	-	Obnovení všech síťových nastavení přístroje na tovární nastavení.

- ¹ Je-li při připojení k síti „metoda zavádění“ přístroje nastavena na „Auto“, přístroj se pokusí nastavit IP adresu a masku podsítě ze zaváděcího serveru, například DHCP. Pokud nelze zaváděcí server nalézt, bude přiřazena IP adresa APIPA, například 169.254. [001-254]. [000-255]. Je-li „Metoda zavádění“ přístroje nastavena na možnost „Static“, musíte zadat IP adresu ručně z ovládacího panelu přístroje.

[Tisk hlasení]

Úroveň 1	Úroveň 2	Popis
Nast. tiskarny	-	Vytisknutí strany s nastavením tiskárny.
Sit.konfig.	-	Vytiskněte zprávu konfigurace sítě.
Tisk sezn soub (K dispozici pouze pro některé modely)	-	Tisk seznamu dat uložených v paměti.
Tisk kontr.tecek	-	Vytiskněte kontrolní list válce.
Zprava WLAN (Pro bezdrátové modely)	-	Tiskne výsledek diagnózy připojení bezdrátové sítě LAN.

[Prist. info.]

Úroveň 1	Úroveň 2	Popis
Vyrobni cislo	-	Zobrazení výrobního čísla přístroje.
Verze firmware	-	Kontrola verze firmwaru vašeho přístroje.
Citac stran	-	Zobrazuje celkový počet vytisknutých stran.
Zivotnost dilu ¹	Toner	Indikuje zbývajících životnost jednotlivých tonerů.
	Valec	Indikuje zbývajících životnost jednotlivých fotoválců.
	Pas	Indikuje zbývajících životnost pásové jednotky.
	Zapekaci pec	Indikuje zbývajících životnost jednotky zapékací pece.
	PF kit 1	Indikuje zbývajících životnost PF sady 1.

- ¹ Životnost je přibližná a může se lišit podle typu použití.

[Pocat.nastav.]

Úroveň 1	Úroveň 2	Popis
Nulovani	Reset zarizeni	Obnovení veškerých nastavení přístroje, která jste změnili.
	Nulovani site	Obnovení všech síťových nastavení zpět na tovární nastavení.
	Tovarni nastav	Obnoví všechna nastavení přístroje na tovární hodnoty. Tuto operaci proveďte, až budete přístroj likvidovat.
Mistni jazyk	-	Změna lokálního jazyka LCD.



Související informace

- [Tabulky nastavení a funkcí](#)
-

Tabulky nastavení (HL-L3270CDW)

Související modely: HL-L3270CDW



[Nastavení]

Úroveň 2	Úroveň 3	Úroveň 4	Popisy
Toner	Zivotnost toneru	-	Přibližné zobrazení zbývajících životností toneru.
	Test tisku	-	Tisk zkušební stránky.
	Kalibrace	Kalibrovat	Inicializujte kalibraci barev pro kontrolu a korekci barev.
		Nulovani	Resetuje parametry kalibrace na výchozí hodnoty.
	Registrace	-	Automaticky upravuje polohu tisku každé barvy.
Sit	-	-	Přístup do nabídek nastavení sítě.
Nastav. zasob.	-	-	Přístup do nabídek nastavení zásobníku.
Wi-Fi Direct	-	-	Přístup k nabídkám nastavení sítě Wi-Fi Direct.
Rezim Eko	-	-	Zapněte současně následující nastavení přístroje. 2stranny tisk: Na sirku (K dispozici pouze pro některé modely) - Cas do spanku: 0 Min - Casovac jasu: 10 Sec.
Vsechna nastav	-	-	Konfigurace podrobných nastavení.

[Vsechna nastav] > [Zaklad.nastav.]

Úroveň 3	Úroveň 4	Popisy
Nastav. zasob.	Typ papiru	Výběr typu papíru, který odpovídá papíru v zásobníku.
	Format papir	Volba velikosti papíru, který vkládáte do zásobníku.
	Zkontroluj velikost	Volí, zda zobrazit hlášení, které vás vybízí ke kontrole velikosti papíru v přístroji a jeho shody s nastavením velikosti papíru přístroje.
	Ruc.podavani	Rozhodněte, zda tisknout ze slotu ručního podavače.
Nastavení LCD	Podsviceni	Úprava jasu podsvícení LCD displeje.
	Casovac jasu	Nastavení délky podsvícení LCD displeje po posledním stisknutí.
Ekologie	Rezim Eko	Zapněte současně následující nastavení přístroje. 2stranny tisk: Na sirku (K dispozici pouze pro některé modely) - Cas do spanku: 0 Min - Casovac jasu: 10 Sec.
	Uspora toneru	Prodloužení životnosti tonerové kazety.
	Cas do spanku	Nastavuje, kolik času uplyne předtím, než přístroje vstoupí do úsporného režimu.
	Tichy rezim	Snížení hlučnosti tisku.
	Autom. vypnuti	Nastavení počtu hodin, po které přístroj setrvá v režimu hlubokého spánku před přechodem do režimu Vypnuto.

Úroveň 3	Úroveň 4	Popisy
Nastav. zamku	Zadej heslo	Brání neoprávněným uživatelům ve změnách nastavení přístroje.
	Blok.Vyp.⇒Zap.	
Rozhraní	Vyber	Vyberte používané rozhraní. Zvolíte-li možnost Auto , přístroj automaticky změní rozhraní na USB nebo síť v závislosti na tom, které rozhraní přijímá data.
	Cas Auto IF	Nastavuje dobu prodlevy pro automatický výběr rozhraní.
	Vstupni buffer	Zvětšení nebo zmenšení kapacity vstupní vyrovnávací paměti.
Vymazat Ulozeni	Macro ID=	Odstranění zaregistrovaných dat maker.
	Font ID=	Odstranění zaregistrovaných dat fontu.
	Format	Obnoví data maker a fontů přístroje na výchozí nastavení.

[Vsechna nastav] > [Tiskarna]

Úroveň 3	Úroveň 4	Úroveň 5	Popisy
Emulace	-	-	Zvolte režim emulace.
Kvalita	-	-	Výběr kvality tisku.
Možnosti tisku	Seznam pisem	HP LaserJet	Tisk sady interních fontů a vzorků HP LaserJet.
		BR-Script 3	Vytiskněte seznam typů písma a vzorků BR skriptu.
	Test tisku	-	Tisk testovací strany.
Oboustranný tisk	2stranný tisk	-	Volba oboustranného tisku.
	Jeden obrazek	-	Pro tiskovou úlohu, u níž tvoří poslední stránku jednostranný obrázek, zkrátte dobu tisku výběrem možnosti 1str. podavani . Používáte-li předtištěný papír, musíte zvolit volbu 2str. podavani . Vyberete-li pro předtištěný papír volbu 1str. podavani , vytiskne se poslední stránka na opačné straně.
Autom. pokrač	-	-	Tuto možnost zvolte, chcete-li automaticky zrušit chyby týkající se velikosti papíru nebo typu média a používat papír z jiných zásobníků.
Výstupní barva	-	-	Nastavte výstupní barvu.
Typ papíru	-	-	Nastavení typu papíru.
Format papír	-	-	Nastavení velikosti papíru.
Kopii	-	-	Nastavení počtu tisknutých stran.
Orientace	-	-	Nastavení stran k tisku buď na šířku, nebo na výšku.
Pozice tisku	Okraj X	-	Přemístění výchozí pozice tisku (v levém horním rohu stran) ve vodorovném směru od -500 (vlevo) do +500 (vpravo) bodů při rozlišení 300 dpi.
	Okraj Y	-	Přesune výchozí pozici tisku (v levém horním rohu stran) ve svislém směru od -500 (nahoru) do +500 (dolů) bodů při rozlišení 300 dpi.
Auto FF	-	-	Umožňuje přístroji automaticky tisknout jakákoliv zbývající data.
HP LaserJet	Číslo fontu	Číslo fontu	Nastavte číslo písma.
		Číslo soft fontu	Nastavte číslo soft fontu. Tato nabídka se objeví, pokud je ve vašem přístroji Brother nainstalovaný soft font.

Úroveň 3	Úroveň 4	Úroveň 5	Popisy
HP LaserJet	Roztec pisma	-	Nastavuje vzdálenost znaků fontu. (K dispozici pro určitá čísla fontů)
	Velikost pisma	-	Nastavuje velikost fontu. (K dispozici pro určitá čísla fontů)
	Znakova sada	-	Zobrazuje sadu symbolů nebo znaků.
	Tisk tabulky	-	Tiskne tabulku kódů.
	Auto LF	-	ZAP: CR -> CR + LF, VYP: CR -> CR
	Auto CR	-	ZAP: LF -> LF + CR, FF -> FF + CR, nebo VT -> VT + CR VYP: LF -> LF, FF -> FF, nebo VT -> VT
	Auto WRAP	-	Volí, zda po dosažení pravého okraje je nebo není proveden posuv o řádek a návrat vozíku.
	Auto SKIP	-	Volí, zda po dosažení dolního okraje je nebo není proveden posuv o řádek a návrat vozíku.
	Levy okraj	-	Nastavení levého okraje na 0-70 sloupců po 1 cpi.
	Pravy okraj	-	Nastavení pravého okraje na 10-80 sloupců po 1 cpi.
	Horní okraj	-	Nastavení horního okraje na určitou vzdálenost od horního okraje papíru.
	Spodní okraj	-	Nastavuje dolní okraj na určitou vzdálenost od dolního okraje papíru:
	Radku	-	Nastaví počet řádků na jednotlivých stránkách.
	Prikaz zasobniku	-	Toto nastavení zvolte, pokud se při použití HP ovladačů zobrazí nesoulad zásobníků.
BR-Script 3	Chybovy tisk	-	Vybírá, zda se mají tisknout informace o chybě, když dojde k chybě.
	CAPT	-	Pro dosažení optimální kvality při tisku souboru PS vytvořeného ovladačem PS od jiného dodavatele než Brother použijte technologii CAPT (Colour Advanced Printing Technology). Barvy a fotografie se zobrazí zřetelněji a přesněji. Rychlost tisku bude pomalejší.
Korekce barev	Kalibrace	Kalibrovat	Inicializujte kalibraci barev pro kontrolu a korekci barev.
		Nulovani	Resetuje parametry kalibrace na výchozí hodnoty.
	Registrace	-	Automaticky upravuje polohu tisku každé barvy.
	Automaticka korekce	-	Nastavte přístroj tak, aby provedl kalibraci a registraci barev automaticky.
	Nastavení barev	Rezim nastaveni	Zvolte, zda použít nastavení barevného tisku přístroje nebo ovladače tiskárny.
		Barevny rezim	Výběr výchozího barevného režimu.
		Zlepseni sede barvy	Zapněte nebo vypněte, pokud chcete zlepšit kvalitu tisku tmavých oblastí.
		Zlepseni tisku cerne barvy	Zapněte nebo vypněte, pokud se černá grafika netiskne korektně.
		Jas	Nastavení jasu.
		Kontrast	Nastavení kontrastu.
		Cervena	Upravte červenou barvu.

Úroveň 3	Úroveň 4	Úroveň 5	Popisy
Korekce barev	Nastavení barev	Zelena	Upravte zelenou barvu.
		Modra	Upravte modrou barvu.

[Vsechna nastav] > [Sit]

Úroveň 3	Úroveň 4	Úroveň 5	Úroveň 6	Popisy
Dratova LAN	TCP/IP	Boot metoda	-	Volba nejvhodnější IP metody.
		IP adresa	-	Zadejte IP adresu.
		Maska podsítě	-	Zadejte masku podsítě.
		Brána	-	Zadejte adresu brány.
		Jméno uzlu	-	Zadejte název uzlu.
		Konfigurace WINS	-	Výběr režimu konfigurace WINS.
		WINS server	Primární	Určuje IP adresu primárního WINS serveru.
			Sekundární	Určuje IP adresu sekundárního WINS serveru.
		DNS server	Primární	Zadání IP adresy primárního DNS serveru.
			Sekundární	Zadání IP adresy sekundárního DNS serveru.
		APIPA	-	Automaticky přiděluje IP adresu z rozsahu lokálních adres pro linku ¹ .
		IPv6	-	Zapnutí nebo vypnutí protokolu IPv6. Pro více informací přejděte na stránku Nejčastější dotazy a pokyny pro odstraňování potíží vašeho modelu na stránkách Brother support web support.brother.com .
	Ethernet	-	-	Slouží k volbě režimu linky Ethernet.
	Stav drát. připojení	-	-	Zobrazení stavu ethernetového spojení.
	MAC adresa	-	-	Zobrazí MAC adresu přístroje.
	Nastavení předvolby	-	-	Obnovení síťových nastavení přístroje na tovární nastavení.
	Drát. povolena	-	-	Zapne či vypne drátové rozhraní.
WLAN	TCP/IP	Boot metoda	-	Volba nejvhodnější IP metody.
		IP adresa	-	Zadejte IP adresu.
		Maska podsítě	-	Zadejte masku podsítě.
		Brána	-	Zadejte adresu brány.
		Jméno uzlu	-	Zadejte název uzlu.
		Konfigurace WINS	-	Výběr režimu konfigurace WINS.
		WINS server	Primární	Určuje IP adresu primárního WINS serveru.
			Sekundární	Určuje IP adresu sekundárního WINS serveru.

Úroveň 3	Úroveň 4	Úroveň 5	Úroveň 6	Popisy
WLAN	TCP/IP	DNS server	Primární	Zadání IP adresy primárního DNS serveru.
			Sekundární	Zadání IP adresy sekundárního DNS serveru.
		APIPA	-	Automaticky přidělí IP adresu z rozsahu lokálních adres pro linku ¹ .
		IPv6	-	Zapnutí nebo vypnutí protokolu IPv6. Pro více informací přejděte na stránku Nejčastější dotazy a pokyny pro odstraňování potíží vašeho modelu na stránkách Brother support web support.brother.com .
	Průvodce nast.	-	-	Konfigurace nastavení bezdrátové sítě pomocí průvodce nastavením.
	WLAN Asistent	-	-	Konfigurace nastavení bezdrátové sítě pomocí instalačního disku společnosti Brother.
	WPS	-	-	Konfigurace nastavení bezdrátové sítě metodou stisknutí jediného tlačítka.
	WPS + kod PIN	-	-	Nastavení bezdrátové sítě pomocí WPS s PIN kódem.
	Stav WLAN	Stav	-	Zobrazení stavu bezdrátového ethernetového spojení.
		Signal	-	Zobrazuje stav signálu.
		SSID	-	Zobrazuje SSID.
		Komunik. režim	-	Zobrazí současný režim komunikace.
	MAC adresa	-	-	Zobrazí MAC adresu přístroje.
	Nastavení předvolby	-	-	Obnovení bezdrátových síťových nastavení přístroje na tovární nastavení.
	WLAN povolena	-	-	Zapne či vypne bezdrátové rozhraní.
Wi-Fi Direct	Tlačítko	-	-	Rychlá konfigurace nastavení sítě Wi-Fi Direct pomocí metody jednoho tlačítka.
	Kod PIN	-	-	Rychlá konfigurace síťového nastavení Wi-Fi Direct pomocí WPS s PIN kódem.
	Ručně	-	-	Ruční konfigurace nastavení sítě Wi-Fi Direct.
	Majitel skup	-	-	Nastaví přístroj jako vlastníka skupiny.
	Informace o zařízení	Název zařízení	-	Zobrazení názvu zařízení přístroje.
		SSID	-	Zobrazení SSID vlastníka skupiny.
		IP adresa	-	Zobrazte si aktuální IP adresu přístroje.
	Stavové informace	Stav	-	Zobrazuje stav sítě Wi-Fi Direct.
		Signal	-	Zobrazuje současnou sílu signálu sítě Wi-Fi Direct.
	I/F povoleno	-	-	Povoluje nebo zakazuje připojení Wi-Fi Direct.
NFC	-	-	-	Zapnutí a vypnutí funkce NFC.
Nastavení připojení webu	Nastavení proxy	Připojení proxy	-	Změna nastavení webového připojení.
		Adresa	-	

Úroveň 3	Úroveň 4	Úroveň 5	Úroveň 6	Popisy
Nastavení připojení webu	Nastavení proxy	Port	-	Změna nastavení webového připojení.
		Uživatel jmeno	-	
		Zabez.kod	-	
Nulování site	-	-	-	Obnovení všech síťových nastavení přístroje na tovární nastavení.

- ¹ Je-li při připojení k síti „metoda zavádění“ přístroje nastavena na „Auto“, přístroj se pokusí nastavit IP adresu a masku podsítě ze zaváděcího serveru, například DHCP. Pokud nelze zaváděcí server nalézt, bude přiřazena IP adresa APIPA, například 169.254.[001-254]. [000-255]. Je-li „Metoda zavádění“ přístroje nastavena na možnost „Static“, musíte zadat IP adresu ručně z ovládacího panelu přístroje

[Vsechna nastav] > [Tisk hlasení]

Úroveň 3	Popisy
Nast. tiskárny	Vytisknutí strany s nastavením tiskárny.
Konfigurace site	Vytiskněte zprávu konfigurace sítě.
Tisk sezn soub	Tisk seznamu dat uložených v paměti.
Fotovalec - tisk bodu	Vytiskněte kontrolní list válce.
Zprava WLAN	Tiskne výsledek diagnózy připojení bezdrátové sítě LAN.

[Vsechna nastav] > [Info. o zařízení]

Úroveň 3	Úroveň 4	Popisy
Výrobní číslo	-	Zobrazení výrobního čísla přístroje.
Verze firmware	Verze Main	Indikuje verzi hlavního firmwaru.
	Verze Sub1	Indikuje verzi vedlejšího firmwaru.
Aktualizace firmwaru	-	Aktualizujte přístroj na nejnovější firmware.
Aut. kontr. firm.	-	Zobrazte si informace o firmwaru v domovské obrazovce.
Číslo stran	Celkem	Zobrazuje celkový počet vytisknutých stran.
	Barva	Zobrazuje celkový počet barevně vytištěných stran.
	Cernobíle	Zobrazuje celkový počet černobíle vytištěných stran.
Životnost dílu ¹	Valec	Indikuje zbývajících životnost jednotlivých fotoválců.
	Pas	Indikuje zbývajících životnost pásové jednotky.
	Zapékací pec	Indikuje zbývajících životnost jednotky zapékací pece.
	PF Kit 1	Indikuje zbývajících životnost PF sady 1.

- ¹ Životnost je přibližná a může se lišit podle typu použití.

[Vsechna nastav] > [Pocat.nastav.]

Úroveň 3	Úroveň 4	Popisy
Nulování	Reset zařízení	Obnovení všech změnovaných nastavení přístroje (například typ papíru).
	Nulování site	Obnovení všech síťových nastavení přístroje na tovární nastavení.
	Tovární nastav	Resetuje přístroj a obnoví všechna tovární nastavení tiskárny (včetně nastavení příkazů).
Místní jazyk	-	Změna lokálního jazyka LCD.



Související informace

- [Tabulky nastavení a funkcí](#)

Tabulky funkcí (HL-L3270CDW)

Související modely: HL-L3270CDW

(Nastavení Wi-Fi)

Úroveň 2	Úroveň 3	Popisy
 (Nastavení Wi-Fi)	TCP/IP ¹	Změna nastavení TCP/IP.
	Průvodce nast.	Konfigurace nastavení bezdrátové sítě pomocí průvodce nastavením.
	WLAN Asistent	Konfigurace nastavení bezdrátové sítě pomocí instalačního disku společnosti Brother.
	WPS	Konfigurace nastavení bezdrátové sítě metodou stisknutí jediného tlačítka.
	WPS + kod PIN ¹	Nastavení bezdrátové sítě pomocí WPS s PIN kódem.
	Stav WLAN ¹	Zobrazení stavu bezdrátového připojení k síti.
	MAC adresa ¹	Zobrazí MAC adresu přístroje.
	Nastavení předvolby ¹	Obnovení bezdrátových síťových nastavení přístroje na tovární nastavení.
	WLAN povolena ¹	Zapne či vypne bezdrátové rozhraní.

¹ Dostupné po nastavení připojení Wi-Fi®.

[Toner]

Úroveň 2	Úroveň 3	Úroveň 4	Popisy
 Toner	Životnost toneru	-	Zobrazení přibližné předpokládané životnosti toneru pro jednotlivé barvy.
	Test tisku	-	Tisk testovací strany.
	Kalibrace	Kalibrovat	Inicializujte kalibraci barev pro kontrolu a korekci barev.
		Nulování	Resetuje parametry kalibrace na výchozí hodnoty.
	Registrace	-	Automaticky upravuje polohu tisku každé barvy.

[Funkce]

Úroveň 2	Úroveň 3	Popisy
Funkce	Zabezpečený tisk	Stisknutím získáte přístup k Zabezpečenému tisku.
	Web	Stisknutím připojíte přístroj Brother k internetovým službám.

Související informace

- [Tabulky nastavení a funkcí](#)

Změna nastavení přístroje z počítače

- [Provádění změn nastavení přístroje prostřednictvím webové správy](#)
- [Kde lze najít síťová nastavení zařízení Brother?](#)
- [Programy a nástroje pro správu sítě](#)

Provádění změn nastavení přístroje prostřednictvím webové správy

Webová správa je nástroj, který využívá standardní webový prohlížeč ke správě přístroje pomocí protokolu HTTP (Hyper Text Transfer Protocol) nebo HTTPS (Hyper Text Transfer Protocol over Secure Socket Layer).


- [Co je webová správa?](#)
- [Přístup k aplikaci Web Based Management](#)
- [Nastavení nebo změna hesla pro přihlášení k aplikaci Web Based Management](#)
- [Programy a nástroje pro správu sítě](#)
- [Další informace o programu a nástrojích pro správu sítě](#)

Co je webová správa?

Webová správa je nástroj, který využívá standardní webový prohlížeč ke správě přístroje pomocí protokolu HTTP (Hyper Text Transfer Protocol) nebo HTTPS (Hyper Text Transfer Protocol over Secure Socket Layer). Zadáním IP adresy přístroje do webového prohlížeče můžete přistupovat k nastavení vašeho tiskového serveru a měnit je.



- Doporučujeme používat prohlížeče Microsoft Internet Explorer 11 / Microsoft Edge pro Windows a Safari 10/11 pro Mac. Ať používáte kterýkoliv prohlížeč, ujistěte se, že máte zapnutý JavaScript a Cookies.
- Musíte používat protokol TCP/IP v síti a mít naprogramovanou platnou IP adresu v tiskovém serveru a ve vašem počítači.

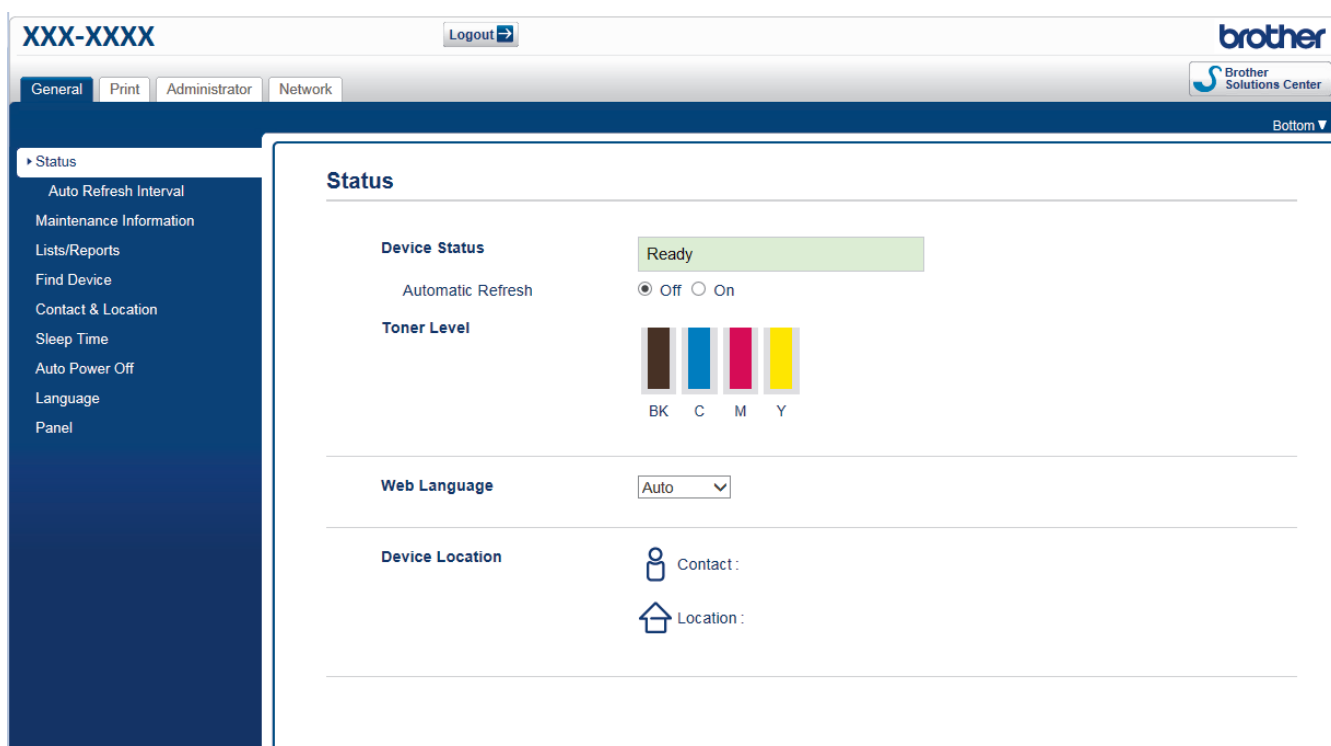

- Aktuální obrazovka se od obrazovky zobrazené výše může lišit.



Související informace

- Provádění změn nastavení přístroje prostřednictvím webové správy

Přístup k aplikaci Web Based Management

- Při konfiguraci nastavení pomocí aplikace Web Based Management doporučujeme použít protokol zabezpečení HTTPS.
- Při používání HTTPS pro konfiguraci webové správy prohlížeč zobrazí varování. Aby se zabránilo zobrazování tohoto dialogového okna varování, můžete nainstalovat vlastní certifikát pro používání komunikace SSL/TLS. Podrobnější informace >> *Související informace*
- Výchozí přihlašovací heslo pro správu nastavení přístroje je **initpass**. Doporučujeme je změnit, aby byl váš přístroj chráněn před neoprávněným přístupem.

1. Spustíte webový prohlížeč.
2. Zadejte „https://IP adresa přístroje“ do řádku s adresou prohlížeče (kde „IP adresa přístroje“ je IP adresou přístroje).

Například:

https://192.168.1.2



- Používáte-li DNS (systém názvů domén) nebo povolujete název NetBIOS, můžete zadat jiný název, jako např. „SdílenáTiskarna“ místo IP adresy.

- Například:

https://SharedPrinter

Pokud povolíte název NetBIOS, můžete rovněž použít název uzlu.

- Například:

https://brnxxxxxxxxxxxx

Název NetBIOS lze najít ve zprávě síťové konfigurace.

- V případě počítačů Mac se k nástroji Web Based Management (webová správa) můžete připojit kliknutím na ikonu zařízení na obrazovce **Status Monitor (Sledování stavu)**.

3. Pokud vás přístroj požádá o heslo, zadejte je a potom klikněte na .

Nyní můžete změnit nastavení tiskového serveru.

Pokud jste změnili nastavení protokolu, pro aktivaci konfigurace musíte po kliknutí na tlačítko **Submit (Odeslat)** restartovat přístroj.

Při každém přístupu k aplikaci Web Based Management zadejte heslo do políčka **Login (Přihlásit)** a potom klikněte na . Po nakonfigurování nastavení se odhlaste kliknutím na .



Související informace

- [Provádění změn nastavení přístroje prostřednictvím webové správy](#)

Související témata:

- [Tisk zprávy konfigurace sítě](#)
- [Vytvoření certifikátu s automatickým podpisem](#)
- [Instalace certifikátu s automatickým podpisem pro uživatele systému Windows s právy správce](#)

Nastavení nebo změna hesla pro přihlášení k aplikaci Web Based Management

Doporučujeme změnit výchozí heslo pro přihlášení, aby se zabránilo neoprávněnému přístupu k aplikaci Web Based Management.

1. Spustíte webový prohlížeč.
2. Zadejte „https://IP adresa přístroje“ do řádku s adresou prohlížeče (kde „IP adresa přístroje“ je IP adresou přístroje).

Například:

https://192.168.1.2



- Používáte-li DNS (systém názvů domén) nebo povolujete název NetBIOS, můžete zadat jiný název, jako např. „SdílennáTiskarna“ místo IP adresy.

- Například:

https://SharedPrinter

Pokud povolíte název NetBIOS, můžete rovněž použít název uzlu.

- Například:

https://brnxxxxxxxxxxxxx

Název NetBIOS lze najít ve zprávě síťové konfigurace.

- V případě počítačů Mac se k nástroji Web Based Management (webová správa) můžete připojit kliknutím na ikonu zařízení na obrazovce **Status Monitor (Sledování stavu)**.

3. Postupujte jedním z následujících způsobů:

- Pokud jste dříve nastavili své vlastní heslo, zadejte je a pak klikněte na .
- Pokud jste nenastavili své vlastní heslo dříve, zadejte **initpass** a pak klikněte na .

4. Klikněte na tlačítko **Administrator (Administrátor)**.
5. Zadejte do pole **Enter New Password (Zadat nové heslo)** heslo, které chcete použít (8 až 32 znaků).
6. Znovu zadejte heslo do pole **Confirm New Password (Potvrzení nového hesla)**.
7. Klikněte na tlačítko **Submit (Odeslat)**.



Související informace

- [Provádění změn nastavení přístroje prostřednictvím webové správy](#)

Dodatek

- [Technické údaje](#)
- [Jak zadat text do přístroje Brother](#)
- [Spotřební materiál](#)
- [Důležité informace o životnosti tonerových kazet](#)
- [Informace týkající se recyklovaného papíru](#)
- [Čísla společnosti Brother](#)

Technické údaje


- >> Všeobecné technické údaje
- >> Technické údaje tiskových médií
- >> Technické údaje tiskárny
- >> Technické údaje rozhraní
- >> Podporované protokoly a bezpečnostní prvky
- >> Technické údaje – požadavky na počítač

Všeobecné technické údaje

Typ tiskárny		LED
Metoda tisku		Elektrofotografická LED tiskárna
Kapacita paměti	Standardní	256 MB
LCD (displej z tekutých krystalů)		- HL-L3210CW/HL-L3230CDW 16 znaků x 1 řádek - HL-L3270CDW 2,7palcový (67,5mm) TFT barevný dotykový LCD displej¹
Zdroj napájení		220-240 V AC 50/60 Hz
Příkon (Průměr)	Maximální	- HL-L3210CW Přibližně 1160 W - HL-L3230CDW Přibližně 1160 W - HL-L3270CDW Přibližně 1300 W
	Tisk²	- HL-L3210CW Přibližně 390 W při 25 °C - HL-L3230CDW Přibližně 390 W při 25 °C - HL-L3270CDW Přibližně 430 W při 25 °C
	Tisk (tichý režim)²	- HL-L3210CW Přibližně 270 W při 25 °C - HL-L3230CDW Přibližně 270 W při 25 °C - HL-L3270CDW Přibližně 260 W při 25 °C
	Režim Připraven²	- HL-L3210CW Přibližně 75 W při 25 °C - HL-L3230CDW Přibližně 75 W při 25 °C - HL-L3270CDW Přibližně 65 W při 25 °C
	Režim spánku²	- HL-L3210CW Přibližně 8,8 W - HL-L3230CDW

¹ Měřeno úhlopříčně.

² Měřeno u přístroje připojeného k rozhraní USB.

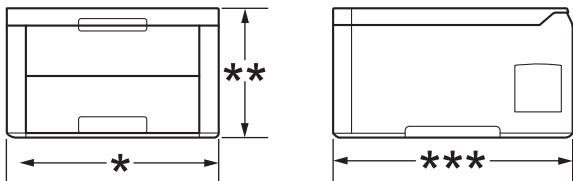Příkon (Průměr)		Přibližně 8,8 W • HL-L3270CDW Přibližně 9,1 W
	Hluboký spánek ²	• HL-L3210CW Přibližně 1,0 W • HL-L3230CDW Přibližně 1,0 W • HL-L3270CDW Přibližně 1,2 W
	Vypnuto ^{3 4}	• HL-L3210CW Přibližně 0,04 W • HL-L3230CDW Přibližně 0,04 W • HL-L3270CDW Přibližně 0,04 W
Rozměry (Zobrazení obvyklého nárysu) 		Jednotka: mm • HL-L3210CW/HL-L3230CDW * : 410 ** : 252 *** : 461 • HL-L3270CDW * : 439 ** : 252 *** : 461
Hmotnost (se spotřebním materiálem)		• HL-L3210CW 17,2 kg • HL-L3230CDW 18,0 kg • HL-L3270CDW 18,3 kg

³ Měřeno podle normy IEC 62301 Edition 2.0.

⁴ Spotřeba energie se mírně mění podle prostředí použití.

Hladina hluku	Hlučnost tisku	Tisk	- HL-L3210CW/HL-L3230CDW LpAm = 45 dB (A) - HL-L3270CDW LpAm = 47 dB (A)
		Tisk (tichý režim)	LpAm = 43 dB (A)
		Režim Připraven	Výchozí: Neslyšitelný⁵
	Akustický výkon	Tisk ⁶	Černobíle - HL-L3210CW/HL-L3230CDW LWAd = 5,93 B (A) - HL-L3270CDW LWAd = 6,19 B (A)
			Barevně - HL-L3210CW/HL-L3230CDW LWAd = 5,93 B (A) - HL-L3270CDW LWAd = 6,29 B (A)
		Tisk (tichý režim)	Černobíle LWAd = 5,78 B (A)
			Barevně LWAd = 5,86 B (A)
		Režim Připraven	Výchozí: Neslyšitelný⁷
Teplota	Provoz		Od 10 do 32 °C
	Skladování		Od 0 °C do 40 °C
Vlhkost	Provoz		20 až 80% (bez kondenzace)
	Skladování		10 až 95% (bez kondenzace)

Technické údaje tiskových médií

Vstup papíru	Zásobník papíru (Standardní)	Typ papíru	Standardní papír, tenký papír, silný papír, recyklovaný papír
		Velikost papíru	A4, Letter, A5, A5 (dlouhý okraj), A6, Executive
		Gramáž papíru	60 až 163 g/m²
		Maximální kapacita papíru	Až 250 listů 80 g/m² – standardní papír
	Slot pro ruční podávání	Typ papíru	Standardní papír, tenký papír, silný papír, recyklovaný papír, kancelářský papír, štítky, obálka, tenká obálka, silná obálka, lesklý papír
		Velikost papíru	- Šířka: 76,2 až 216 mm - Délka: 116 až 355,6 mm - Obálka:

⁵ Pokud motor ventilátoru funguje: LpAm = 33 dB (A)

⁶ Měřeno v souladu s metodou popsanou v RAL-UZ205.

⁷ Pokud motor ventilátoru funguje: LWAd = 4,67 B (A)

Vstup papíru	Slot pro ruční podávání		COM-10, DL, C5, Monarch
		Gramáž papíru	• 60 až 163 g/m ²
		Maximální kapacita papíru	• Jeden list
Výstup papíru ¹	Zásobník pro výstup lícem dolů		• Až 150 listů standardního papíru 80 g/m ² (dodávka lícem dolů do zásobníku pro výstup lícem dolů)
	Zásobník pro výstup lícem nahoru		• Jeden list (dodávka lícem nahoru do zásobníku pro výstup lícem nahoru)
Oboustranný	Automatický oboustranný tisk (HL-L3230CDW/HL-L3270CDW)	Typ papíru	• Standardní papír, tenký papír, silný papír, recyklovaný papír
		Velikost papíru	• A4
		Gramáž papíru	• 60 až 163 g/m ²

¹ V případě štítků doporučujeme vytištěné listy z výstupního zásobníku odebrat ihned potom, co opustí přístroj, aby nedošlo k ušpinění.

Technické údaje tiskárny

Automatický oboustranný tisk		HL-L3230CDW/HL-L3270CDW Ano
Emulace		PCL6, BR-Script3, PDF verze 1.7, XPS verze 1.0
Rozlišení		600 × 600 dpi, kvalita třídy 2 400 (600 × 2 400)
Rychlost tisku ^{8 9}	Jednostranný tisk	Černobíle - HL-L3210CW/HL-L3230CDW Až 19 stran/min. (velikost Letter) Až 18 stran/min. (velikost A4) - HL-L3270CDW Až 25 stran/min. (velikost Letter) Až 24 stran/min. (velikost A4)
		Barevně - HL-L3210CW/HL-L3230CDW Až 19 stran/min. (velikost Letter) Až 18 stran/min. (velikost A4) - HL-L3270CDW Až 25 stran/min. (velikost Letter) Až 24 stran/min. (velikost A4)
	Oboustranný tisk	Černobíle - HL-L3230CDW Až 6 stran/min. (až 3 listy/min.) (velikost Letter nebo A4) - HL-L3270CDW Až 8 stran/min. (až 4 listy/min.) (velikost Letter nebo A4)
		Barevně - HL-L3230CDW Až 6 stran/min. (až 3 listy/min.) (velikost Letter nebo A4) - HL-L3270CDW Až 8 stran/min. (až 4 listy/min.) (velikost Letter nebo A4)
Čas prvního výtisku ¹⁰		Černobíle

⁸ Rychlost tisku se může změnit v závislosti na typu tisknutého dokumentu.

⁹ Rychlost tisku může být pomalejší, je-li přístroj připojen k bezdrátové síti LAN.

Čas prvního výtisku ¹⁰	- HL-L3210CW/HL-L3230CDW Méně než 15,5 sekundy při 23 °C / 230 V - HL-L3270CDW Méně než 14 sekund při 23 °C / 230 V
	Barevně - HL-L3210CW/HL-L3230CDW Méně než 15,5 sekundy při 23 °C / 230 V - HL-L3270CDW Méně než 14 sekund při 23 °C / 230 V

Technické údaje rozhraní

USB ^{1 2}	Vysokorychlostní rozhraní USB 2.0 Použijte kabel rozhraní USB 2.0 nepřesahující délku 2 m.
LAN	HL-L3230CDW/HL-L3270CDW 10Base-T/100Base-TX³
Bezdrátová síť LAN	IEEE 802.11b/g/n (režim infrastruktury) IEEE 802.11g/n (Wi-Fi Direct®)
NFC	HL-L3270CDW Ano

¹ Přístroj je vybaven vysokorychlostním rozhraním USB 2.0. Přístroj lze také připojit k počítači s rozhraním USB 1.1.

² Porty USB třetích stran nejsou podporovány.

³ Použijte nestíněnou kroucenou dvoulinku kategorie 5 (nebo větší).

Podporované protokoly a bezpečnostní prvky

Ethernet

10Base-T/100Base-TX

Bezdrátová síť LAN

IEEE 802.11b/g/n (režim Infrastruktura), IEEE 802.11g/n (Wi-Fi Direct)

Protokoly (IPv4)

ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), překlad adres s názvem WINS/NetBIOS, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Port Raw/Port9100, IPP/IPPS, FTP Server, TELNET Server, HTTP/HTTPS server, TFTP klient a server, SMTP klient, SNMPv1/v2c/v3, ICMP, webové služby (tisk), CIFS klient, SNTP klient

Protokoly (IPv6)

NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP Server, TELNET Server, HTTP/HTTPS server, TFTP klient a server, SMTP klient, SNMPv1/v2c/v3, ICMPv6, Webové služby (Tisk), CIFS klient, SNTP klient

Zabezpečení sítě (pro drátové sítě)

SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP, POP), SNMP v3, 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos

Zabezpečení sítě (pro bezdrátové sítě)

SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP, POP), SNMP v3, 802.1x (LEAP, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos

Zabezpečení bezdrátové sítě

WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES)¹¹

¹⁰ Tiskněte z režimu Připraven a standardního zásobníku.

Certifikace bezdrátové sítě

Licence certifikace označení Wi-Fi (WPA™/WPA2™ – Podniková, Osobní), Licence identifikace Wi-Fi Protected Setup™ (WPS), Wi-Fi CERTIFIED™ Wi-Fi Direct

Technické údaje – požadavky na počítač

Podporované operační systémy a programové funkce

Počítačová platforma a verze operačního systému		Rozhraní počítače				Procesor	Místo na pevném disku potřebné na instalaci
		Paralelní (IEEE1284)	USB ¹	10Base-T/100Base-TX ² (Ethernet)	Bezdrátové ³ 802.11b/g/n		
Operační systém Windows	Windows 7 SP1 / 8 / 8.1	Neuvedeno	Tisk			32bitový (x86) nebo 64bitový (x64) procesor	80 MB
	Windows 10 Home / 10 Pro / 10 Education / 10 Enterprise						
	Windows Server 2008		Tisk				
	Windows Server 2008 R2					64bitový (x64) procesor	
	Windows Server 2012						
	Windows Server 2012 R2						
	Windows Server 2016						
	Operační systém Mac		macOS v10.11.6		Tisk		
macOS v10.12.x							
macOS v10.13.x							

¹ USB porty třetích stran nejsou podporovány.

² HL-L3230CDW/HL-L3270CDW

³ HL-L3210CW/HL-L3230CDW/HL-L3270CDW

Chcete-li používat nejnovější aktualizace ovladačů, přejděte na stránku vašeho modelu **Soubory ke stažení** v centru Brother Solutions Center na adrese support.brother.com.

Všechny ostatní ochranné známky, značky a názvy produktů jsou majetkem příslušných vlastníků.



Související informace

- [Dodatek](#)

¹¹ Wi-Fi Direct podporuje pouze WPA2-PSK (AES).

Jak zadat text do přístroje Brother

>> [HL-L3210CW/HL-L3230CDW](#)

>> [HL-L3270CDW](#)

HL-L3210CW/HL-L3230CDW

Když je vyžadován text, zadejte znaky na přístroji. Dostupné znaky se mohou lišit v závislosti na prováděné operaci.

- Podržením nebo opakovaným stisknutím ▲ nebo ▼ si vyberte znak z tohoto seznamu:
0123456789abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ(space)!"#\$%&'()*+,-./:;<=>?
@[\] ^ _ { | } ~
- Jestliže se zobrazuje požadovaný znak nebo symbol, stiskem tlačítka **OK** ho potvrďte a poté zadejte další znak.
- Stisknutím tlačítka **Back (Zpět)** vymažte nesprávně zadané znaky.

HL-L3270CDW

- Když potřebujete do přístroje Brother zadat text, na LCD displeji se zobrazí klávesnice.
- Dostupné znaky se mohou lišit podle vaší země.
- Rozložení klávesnice se může lišit v závislosti na prováděné operaci.



- Opakovaným stiskem  provádíte volbu mezi písmeny, čísly a zvláštními znaky.
- Stiskněte  pro cyklickou změnu malých a velkých písmen.
- Chcete-li přesunout kurzor o jeden znak doleva nebo doprava, stiskněte ◀ nebo ▶.

Vkládání mezer

- Chcete-li vložit mezeru, stiskněte [Mezerník].

Provádění oprav

- Pokud jste zadali znak nesprávně a chcete ho změnit, stisknutím tlačítka ◀ nebo ▶ přesuňte kurzor k nesprávnému znaku a pak stiskněte tlačítko . Zadejte správný znak.
- Chcete-li zadat znak, stisknutím tlačítka ◀ nebo ▶ přesuňte kurzor na správné místo a potom zadejte požadovaný znak.
- Stiskněte  pro každý znak, který chcete smazat, nebo dlouze stiskněte  ke smazání všech znaků.



Související informace

- [Dodatek](#)

Související témata:





- [Konfigurace přístroje k použití v bezdrátové síti pomocí průvodce nastavením ovládacího panelu přístroje](#)
- [Konfigurování přístroje k používání v bezdrátové síti, když není vysílán identifikátor SSID](#)

Spotřební materiál

Když přijde čas vyměnit spotřební materiál, jako například toner nebo válec, na ovládacím panelu přístroje nebo v nástroji Status Monitor se objeví chybové hlášení. Máte-li zájem o další informace o spotřebních materiálech pro váš přístroj, navštivte stránky www.brother.com/original/index.html nebo kontaktujte místního prodejce Brother.



Označení modelu spotřebního materiálu se liší podle země a regionu.

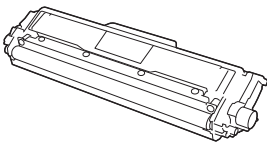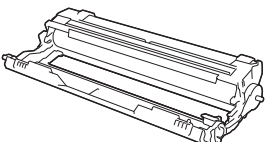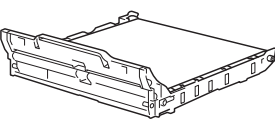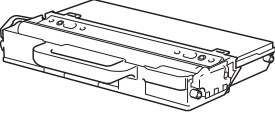Spotřební materiály	Název spotřebního modelu	Přibližná životnost (Výtěžnost strany)
Tonerová kazeta 	Standardní toner: TN-243	- Černá: Přibližně 1 000 stran ^{1 2} - Azurová / purpurová / žlutá: Přibližně 1 000 stran ^{1 2}
	Toner s vysokou výtěžností: TN-247	- Černá: Přibližně 3 000 stran ^{1 2} - Azurová / purpurová / žlutá: Přibližně 2 300 stran ^{1 2}
	Přibalený toner: (dodáváno s přístrojem)	- Černá: Přibližně 1 000 stran ^{1 2} - Azurová / purpurová / žlutá: Přibližně 1 000 stran ^{1 2}
Jednotka fotoválce 	DR-243CL ³	Přibližně 18 000 stran ⁴
Pásová jednotka 	BU-223CL	Přibližně 50 000 stran ⁵
Nádobka na odpadní toner 	WT-223CL	Přibližně 50 000 stran ²

¹ Průměrná výtěžnost kazety je deklarována v souladu s normou ISO/IEC 19798.

² Jednostranné stránky velikosti A4 nebo Letter

³ Obsahuje čtyři jednotky fotoválců; jeden černý a tři barevné.

⁴ Přibližně 18 000 stran na základě jedné strany na úlohu [jednostranně potištěné stránky formátu A4/Letter]. Počet stran může ovlivňovat řada různých faktorů včetně mimo jiné typu a velikosti média.

-
- 5 Přibližně 50 000 stran na základě dvou stran na úlohu [jednostranně potištěné stránky formátu A4/Letter]. Počet stran může ovlivňovat celá řada faktorů včetně mimo jiné typu a velikosti média.



Související informace

- [Dodatek](#)

Související témata:

- [Výměna spotřebního materiálu](#)
-

Důležité informace o životnosti tonerových kazet

Životnost tonerových kazet

Tento produkt zjišťuje životnost tonerových kazet pomocí následujících dvou metod:

- Detekce spočtením bodů každé barvy, které jsou zapotřebí k tvorbě obrazu
- Detekce počítáním otáček vývojového válečku

Tento produkt má funkci, která spočítá body každé barvy použité k tisku každého dokumentu a počet otáček vývojového válečku každé tonerové kazety. Při dosažení kteréhokoliv z horních limitů se funkce tisku zastaví. Horní limit je nastaven nad počet bodů nebo otáček, které by byly zapotřebí, aby mohla kazeta podávat výkon konzistentní s uváděným výnosem na stránku. Tato funkce má za cíl snižovat riziko špatné kvality tisku a poškození přístroje.

Malé množství zbývajících tonerů nebo nutnost výměny mohou indikovat dvě zprávy: Malo toneru a Vymen toner.

Zpráva Malo toneru se na LCD displeji zobrazí, pokud se počet bodů nebo otáček vývojového válečku blíží maximální hodnotě. Zpráva Vymen toner se na LCD displeji zobrazí, pokud počet bodů nebo otáček vývojového válečku dosáhne maximální hodnoty.

Korekce barev

Započítávají se otáčky vývojového válečku nejenom u běžných operací, jako je tisk a kopírování, ale i u seřízení přístroje, například kalibrace barev a registrace barev.

Kalibrace barev (nastavení sytosti barev)

Chcete-li dosáhnout stabilní kvality tisku, sytost každé tonerové kazety musí být udržována na jisté fixní hodnotě. Nelze-li rovnováhu sytosti mezi barvami udržet, odstín se stává nestabilním a není možné dosáhnout přesné reprodukce barev. Sytost toneru se může změnit vlivem chemických změn toneru, které ovlivňují jeho elektrický náboj, vlivem zhoršení vývojové jednotky a úrovně teploty a vlhkosti v přístroji. Během kalibrace se na pásovou jednotku vytisknou zkušební vzory pro nastavení úrovně sytosti.

Kalibrace se převážně provádí v následujících intervalech:

- Kdykoliv uživatel ručně zvolí kalibraci z provozního panelu nebo ovladače tiskárny.
(Kalibraci provádějte, pokud je třeba zlepšit sytost barev.)
- Je-li použita tonerová kazeta vyměněna za novou.
- Kdykoliv přístroj detekuje změnu okolní teploty a vlhkosti.
- Po dosažení daného počtu vytištěných stránek.

Registrace barev (korekce polohy barev)

V tomto přístroji jsou fotoválec a vývojová jednotka připraveny pro černou (K), žlutou (Y), purpurovou (M) a azurovou (C). Čtyři barevné obrázky jsou sloučeny do obrázku jediného, a proto může dojít k chybám registrace barev (tj. jak se čtyři barevné obrázky zarovnají). Dojde-li k chybám registrace, na pásovou jednotku se vytisknou zkušební vzory pro korekci registrace.

Registrace se převážně provádí v následujících intervalech:

- Když uživatel ručně vybere registraci z ovládacího panelu.
(Registraci proveďte, pokud je třeba zkorigovat chybu registrace barev.)
- Po dosažení daného počtu vytištěných stránek.



Související informace

- [Dodatek](#)

Informace týkající se recyklovaného papíru

- Recyklovaný papír má stejnou kvalitu jako papír vyrobený z původních lesních zdrojů. Normy pro moderní recyklovaný papír zaručují, že vyhovuje nejvyšším nárokům na kvalitu různých tiskových procesů. Zobrazovací zařízení dodávané signatáři dobrovolné dohody (VA) je vhodné pro použití s recyklovaným papírem, který splňuje normu EN 12281:2002.
- Zakoupením recyklovaného papíru šetříte přírodními zdroji a podporujete ekonomii oběhu. Papír se vyrábí z celulózových vláken ze dřeva. Sběr a recyklace papíru prodlužují životnost vláken napříč několika cykly, čímž dochází k nejlepšímu využití zdrojů.
- Proces produkce recyklovaného papíru je kratší. Protože vlákna již byla zpracována, stačí menší množství vody, chemických látek a energie.
- Recyklace papíru navíc redukuje uhlíkovou stopu, protože papírové výrobky odkládá z alternativních cest likvidace, jako jsou skládky a spalování. Skládky uvolňují metan, který výrazně přispívá ke skleníkovému efektu.



Související informace

- [Dodatek](#)
-

Čísla společnosti Brother

DŮLEŽITÉ

Potřebujete-li technickou pomoc, obraťte se na zákaznický servis Brother nebo na místního prodejce společnosti Brother.

>> Často kladené otázky (FAQ)

>> Zákaznický servis

Často kladené otázky (FAQ)

Brother Solutions Center je trvalým zdrojem aktuálních informací potřebných pro vaši tiskárnu. Můžete si zde stáhnout nejnovější ovladače, programy a obslužné programy, dále si můžete přečíst dotazy jiných uživatelů včetně tipů na odstraňování problémů a naučit se svůj produkt Brother co nejlépe používat.

Zde si můžete také zkontrolovat aktualizace ovladačů Brother.

support.brother.com

Zákaznický servis

Navštivte webovou stránku www.brother.com, kde naleznete kontaktní informace na vaši místní pobočku společnosti Brother.

Umístění servisních středisek

Kontakt na servisní střediska v Evropě vám sdělí místní pobočka společnosti Brother. Kontaktní informace pro evropské pobočky najdete na webu www.brother.com po výběru regionu a země.

Internetové adresy

Globální webová stránka společnosti Brother: www.brother.com

Pro často kladené otázky (FAQ), podporu produktů a technické dotazy a aktualizace ovladačů a nástrojů:
support.brother.com



Související informace

- [Dodatek](#)



Navštivte naše internetové stránky
www.brother.com



CZE
Verze B-1