



Онлайн Ръководство за потребителя

DCP-L3510CDW

DCP-L3517CDW

DCP-L3550CDW

MFC-L3710CW

MFC-L3730CDN

MFC-L3750CDW

MFC-L3770CDW

Съдържание

Преди да използвате устройството на Brother	1
Дефиниции за забележките	2
Търговски марки	3
Важна забележка	4
Въведение в устройството на Brother	5
Преди да използвате вашето устройство	6
Преглед на контролния панел	7
Преглед на сензорния LCD дисплей	11
Навигация в сензорния LCD дисплей	15
Преглед на екрана за настройки	17
Настройване на основния начален екран	18
Достъп до Brother Utilities (Windows)	19
Деинсталиране на софтуера и драйверите на Brother (Windows)	21
Боравене с хартията	22
Зареждане на хартия	23
Зареждане и печат от тавата за хартия	24
Зареждане и печат от мултифункционалната тава	29
Зареждане и печат на хартия в отвора за ръчно подаване	39
Настройки на хартията	47
Промяна на размера и типа на хартията	48
Избиране тавата, която да се използва за печат	49
Промяна на настройката за проверка на размера на хартията	50
Препоръчвани носители за печат	51
Зареждане на документи	52
Зареждане на документи в автоматичното листоподаващо устройство (ADF)	53
Зареждане на документи на стъклото на скенера	55
Области, неразрешени за сканиране и за печат	56
Използване на специална хартия	57
Отпечатване	58
Печат от вашия компютър (Windows)	59
Печат на документ (Windows)	60
Настройки за печат (Windows)	62
Поверителен печат (Windows)	67
Промяна на настройките по подразбиране за печат (Windows)	69
Отпечатване на документ с помощта на драйвера за принтер BR-Script3 (емулация на езика PostScript® 3™) (Windows)	70
Наблюдаване на статуса на устройството от вашия компютър (Windows)	71
Печат от вашия компютър (Mac)	72
Отпечатване на документ (Mac)	73
Опции за печат (Mac)	74
Поверителен печат (Mac)	80
Отпечатване на документ с помощта на драйвера за принтер BR-Script3 (емулация на езика PostScript® 3™) (Mac)	82
Наблюдаване на статуса на устройството от вашия компютър (Mac)	83
Отмяна на заявка за печат	85

Пробен печат	86
Сканиране	87
Сканиране с помощта на бутона за сканиране на вашето устройство на Brother	88
Сканиране на снимки и графики	89
Записване на сканирани данни в папка като PDF файл	92
Запис на сканирани данни в USB устройство с флаш памет	95
Сканиране към текстов файл, който може да се редактира (OCR)	97
Сканиране към файл, прикачен към имейл	100
Сканиране към FTP	103
Сканиране към мрежа (Windows)	108
Сканиране към SharePoint	115
Уеб услуги за сканиране по вашата мрежа Windows 7, Windows 8 и Windows 10	120
Промяна на настройките на бутона за сканиране от ControlCenter4 (Windows)	125
Промяна на настройките на бутона за сканиране от Brother iPrint&Scan (Mac)	129
Конфигуриране на сертификат за подписан PDF	130
Деактивирана на сканирането от вашия компютър	131
Сканиране от вашия компютър (Windows)	132
Сканиране чрез ControlCenter4, домашен режим (Windows)	133
Сканиране чрез ControlCenter4, разширен режим (Windows)	151
Сканиране чрез Nuance™ PaperPort™ 14SE или други приложения на Windows	168
Сканиране чрез факс и сканиране в Windows	173
Сканиране от вашия компютър (Mac)	177
Сканиране чрез Brother iPrint&Scan (Mac)	178
Сканиране с помощта на приложения, съвместими с TWAIN (Mac)	179
Настройки на TWAIN драйвер (Mac)	181
Конфигуриране на настройките за сканиране с помощта на уеб-базираното управление	184
Настройка на име на сканиран файл с помощта на уеб базираното управление	185
Настройка на отчет по имейл за задания за сканиране с помощта на уеб-базираното управление	186
Копие	187
Копиране на документ	188
Увеличаване или намаляване на копираните изображения	191
Копиране на N в 1 копия чрез функцията за оформление на страниците	193
Сортиране на копия	195
Копиране на лична карта	196
Копиране от двете страни на хартията (двустранно копиране)	198
Опции на копиране	201
Факс	204
Изпращане на факс	205
Изпращане на факс	206
Изпращане на двустранен факс от ADF	208
Ръчно изпращане на факс	209
Изпращане на факс в края на разговор	210
Изпращане на един и същи факс до повече от един получател (разпращане)	211
Изпращане на факс в реално време	213
Изпращане на факс в зададено време (отложен факс)	214
Добавяне на титулна страница към вашия факс	215

Отмяна на протичащо получаване или изпращане на факс.....	217
Проверка и отмяна на чакащ факс	218
Опции за факс.....	219
Получаване на факс.....	220
Настройки на режима на получаване	221
Опции за получаване в паметта	231
Дистанционно изтегляне на факс.....	238
Гласови операции и номера на факс.....	244
Гласови операции.....	245
Съхраняване на номера на факс	247
Задаване на групи за разпращане	251
Комбиниране на номера от адресната книга.....	255
Телефонни услуги и външни устройства	256
Настройване на типа на телефонната линия	257
Външен телефонен секретар (TAD)	259
Външни и вътрешни телефони.....	262
Връзки с множество линии (вътрешна телефонна централа)	268
Отчети за факсове	269
Печат на отчет за потвърждаване на предаването.....	270
Печат на отчет за факсове.....	271
PC-FAX	272
PC-FAX за Windows	273
PC-FAX за Mac	297
Директен печат на данни от USB устройство с флаш памет.....	300
Съвместими USB устройства с флаш памет	301
Директен печат на данни от USB устройство с флаш памет или цифров фотоапарат, поддържащи памет с голям обем.....	302
Създаване на PRN файл за директен печат (Windows).....	304
Мрежа	305
Конфигурирайте данните за мрежата посредством контролния панел.....	306
Поддържани основни мрежови функции	307
Софтуер и помощни програми за управление на мрежата	308
Научете повече за софтуера и помощните програми за управление на мрежата.....	309
Допълнителни методи за конфигуриране на устройството на Brother за безжична мрежа	311
Преди конфигуриране на вашето устройство на Brother за безжична мрежа	312
Конфигуриране на вашето устройство за работа в безжична мрежа.....	313
Конфигуриране на вашето устройство за безжична мрежа чрез метода с едно натискане на Wi-Fi Protected Setup™ (WPS).....	314
Конфигуриране на вашето устройство за безжична мрежа чрез ПИН метода на Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)	316
Конфигуриране на вашето устройство за безжична мрежа с помощта на съветника за настройка от контролния панел на устройството.....	320
Конфигуриране на вашето устройство за безжична мрежа, когато не се изпраща SSID	323
Конфигуриране на устройството за фирмена безжична мрежа	326
Използване на Wi-Fi Direct®.....	331
Разширени мрежови функции	345
Печат на доклада за мрежовата конфигурация	346
Отпечатване на отчет за WLAN.....	347

Синхронизиране на часа с SNTP сървър чрез Уеб-базирано управление	350
Техническа информация за напреднали потребители	353
Нулиране на мрежовите настройки до фабричните настройки	354
Сигурност.....	355
Заклучване на настройките на устройството	356
Обзор на заключването на настройки	357
Функции за защита на мрежата	361
Преди да се използват защитните функции на мрежата.....	362
Secure Function Lock 3.0.....	363
Безопасно управление на мрежовото устройство чрез SSL/TLS.....	369
Безопасно изпращане на имейл.....	400
Използване на удостоверяване с IEEE 802.1x за кабелна или безжична мрежа	404
Запамятване на дневника за печат в мрежата.....	409
Мобилно/Уеб свързване.....	416
Brother Web Connect.....	417
Преглед на Brother Web Connect	418
Онлайн услуги, използвани с Brother Web Connect	419
Условия за ползване на Brother Web Connect	421
Настройка на Brother Web Connect	425
Сканиране и качване на документи с помощта на Brother Web Connect	434
Сваляне и печат на документи с помощта на Brother Web Connect.....	435
Препращане на факс към облака или имейл	438
Google Cloud Print.....	441
Общ преглед на Google Cloud Print	442
Преди да използвате Google Cloud Print.....	443
Печат от Google Chrome™ или Chrome OS™	447
Печат от Google Drive™ за мобилни устройства	448
Печат от услугата на уеб поща Gmail™ за мобилни устройства	449
AirPrint	450
Общ преглед на AirPrint.....	451
Преди използване на AirPrint (macOS).....	452
Печат чрез AirPrint	453
Сканиране чрез AirPrint (macOS).....	456
Изпращане на факс чрез AirPrint (macOS)	457
Мобилен печат за Windows	458
Услуга за печат Mopria®	459
Brother iPrint&Scan за мобилни устройства.....	460
Комуникация в близко поле (NFC)	461
ControlCenter	462
ControlCenter4 (Windows).....	463
Промяна на режима на работа в ControlCenter4 (Windows)	464
Сканиране чрез ControlCenter4, домашен режим (Windows)	466
Сканиране чрез ControlCenter4, разширен режим (Windows)	467
Настройване на устройството Brother чрез ControlCenter4 (Windows).....	468
Създаване на раздел по избор чрез ControlCenter4, разширен режим (Windows).....	470
Brother iPrint&Scan за Windows и Mac	472

Общ преглед на Brother iPrint&Scan	473
Отстраняване на неизправности	474
Съобщения за грешки и техническо обслужване	475
Прехвърляне на вашите факсове или отчета за факсовете	488
Съобщения за грешки при използване на функцията Brother Web Connect	492
Засядания на документи	494
Документът е заседнал в горната част на блока на ADF	495
Документът е заседнал под капака за документи	496
Изваждане на малки парченца хартия, заседнали в ADF	497
Засядания на хартия	498
Заседнала е хартия в мултифункционалната тава	499
Има заседнала хартия в слота за ръчно подаване	500
Заседнала хартия в тавата за хартия	501
Заседнала е хартия в изходната тава за хартия	503
Заседнала е хартия в задната част на устройството	504
Заседнала хартия вътре в устройството	506
Заседнала хартия под тавата за хартия	508
Проблеми при печат	510
Подобряване на качеството на печат	513
Проблеми с телефона и факса	520
Задаване на откриване на тон за набиране	524
Настройване на съвместимост на телефонната линия за смущения и VoIP системи	525
Мрежови проблеми	526
Съобщения за грешка	527
Използване на инструмента за поправка на мрежовата връзка (Windows)	530
Къде мога да намеря мрежовите настройки на устройството Brother?	531
Не мога да завърша конфигурацията за настройка на безжичната мрежа	532
Устройството ми на Brother не може да печата, сканира или получава PC-FAX в мрежата	534
Искам да проверя дали моите мрежови устройства работят правилно	537
Проблеми с Google Cloud Print	539
Проблеми с AirPrint	540
Други проблеми	541
Проверка на информацията за устройството	543
Нулиране на устройството на Brother	544
Общ преглед на функциите за нулиране	546
Текуща поддръжка	548
смяна на консумативи	549
Смяна на тонер касетата	551
Смяна на модула на барабана	555
Смяна на ремъка	560
Смяна на кутията за отпадъчен тонер	564
Почистване на устройството	569
Почистване на скенера	571
Почистете светодиодните глави	572
Почистване на LCD дисплея на сензорния екран	573
Почистване на короните	574
Почистване на модула на барабана	577

Почистване на поемащите ролки за хартия	587
Калибриране на изходните цветове	589
Нулиране на настройките за калибриране на устройството	590
Коригиране на подравняването при цветен печат (регистриране на цветовете)	591
Проверка на оставащия живот на частите	592
Опаковане и изпращане на вашето устройство Brother	593
Подмяна на части, подлежащи на периодично обслужване	595
Настройки на устройството	596
Промяна на настройките на устройството от контролния панел	597
В случай на прекъсване на електрозахранването (Съхранение в паметта)	598
Общи настройки	599
Записване на предпочитаните от вас настройки като пряк път	615
Печат на отчети	618
Таблицы с настройки и функции	621
Промяна на настройките на устройството от компютъра	663
Промяна на настройките на устройството чрез уеб-базираното управление	664
Промяна настройките на устройството с помощта на отдалечено конфигуриране	668
Приложение	680
Спецификации	681
Как се въвежда текст на устройството на Brother	692
Консумативи	694
Важна информация за експлоатационния живот на тонер касетите	696
Информация за рециклираната хартия	697
Номера на Brother	698

Преди да използвате устройството на Brother

- [Дефиниции за забележките](#)
- [Търговски марки](#)
- [Важна забележка](#)

Дефиниции за забележките

В това ръководство за потребителя използваме следните символи и конвенции:

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ	ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ показва потенциално опасна ситуация, която може да доведе до смърт или сериозни наранявания, ако не се предотврати.
 ВНИМАНИЕ	ВНИМАНИЕ указва потенциално опасна ситуация, която ако не се избегне, може да доведе до леки или средни наранявания.
ВАЖНО	ВАЖНО указва потенциално опасна ситуация, която ако не се избегне, може да доведе до материални щети или загуба на функционалност на продукта.
ЗАБЕЛЕЖКА	ЗАБЕЛЕЖКА посочва работната среда, условията за монтаж или специални условия за употреба.
	Иконите за съвети предоставят полезни препоръки и допълнителна информация.
	Иконите за опасност от електричество ви предупреждават за възможен токов удар.
	Иконите за опасност от пожар посочват, че е налице риск от пожар.
	Иконите за гореща повърхност ви предупреждават да не докосвате горещите части на устройството.
	Иконите за забрана показват действия, които не трябва да извършвате.
Получер шрифт	С получер шрифт са посочени бутоните на контролния панел на устройството или на екрана на компютъра.
<i>Курсив</i>	Курсивът акцентира върху важните моменти или представлява позоваване на сродна тема.
Courier New	Шрифтът Courier New идентифицира съобщенията, показвани на LCD дисплея на устройството.



Свързана информация

- [Преди да използвате устройството на Brother](#)

Търговски марки

Microsoft, Windows, Windows Server, SharePoint, Internet Explorer, PowerPoint, Excel и OneNote са регистрирани търговски марки или търговски марки на Microsoft Corporation в САЩ и/или в други държави.

Apple, App Store, Mac, macOS, Safari, AirPrint, логото на AirPrint, iPad, iPhone и iPod са търговски марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други страни.

Nuance и PaperPort са търговски марки или регистрирани търговски марки на Nuance Communications, Inc. или нейни дъщерни фирми в САЩ и/или други страни.

PostScript и PostScript 3 са или регистрирани търговски марки, или търговски марки на Adobe Systems Incorporated в САЩ и/или други страни.

Wi-Fi, Wi-Fi Alliance и Wi-Fi Direct са регистрирани търговски марки на Wi-Fi Alliance®.

WPA, WPA2, Wi-Fi CERTIFIED, Wi-Fi Protected Setup и логото на Wi-Fi Protected Setup са търговски марки на Wi-Fi Alliance®.

Android, Gmail, Google Cloud Print, Google Drive, Google Chrome, Chrome OS и Google Play са търговски марки на Google LLC. Използването на тези търговски марки става с разрешение от Google.

Mopria® и логото на Mopria® са регистрирани търговски марки и марки на услуга на Mopria Alliance, Inc. в САЩ и други страни. Неразрешеното използване е строго забранено.

Mozilla и Firefox са регистрирани търговски марки на Mozilla Foundation.

Intel е търговска марка на Intel Corporation в САЩ и/или други страни.

Evernote е търговска марка на Evernote Corporation и е използвана срещу лиценз.

Словната марка Bluetooth® е регистрирана търговска марка, собственост на Bluetooth SIG, Inc, и всяко използване на тези марки от Brother Industries, Ltd. е по лиценз.

WordPerfect е регистрирана търговска марка на Corel Corporation и/или нейните филиали в Канада, САЩ и/или други страни.

PictBridge е търговска марка.

Всяка фирма, заглавието на чийто софтуер е споменат в настоящото ръководство, притежава лицензионно споразумение за софтуер, специфично за собствените й програми.

Всички търговски имена и имена на продукти на компании, появяващи се в продуктите на Brother, както и свързани документи и всякакви други материали, са търговски марки или регистрирани търговски марки на съответните компании.



Свързана информация

- [Преди да използвате устройството на Brother](#)

Важна забележка

- Не използвайте този продукт извън страната на закупуване, тъй като това може да наруши разпоредбите на тази страна за безжични комуникации и енергия.
- Не всички модели се предлагат във всички страни.
- Windows 10 в този документ представлява Windows 10 Home, Windows 10 Pro, Windows 10 Education и Windows 10 Enterprise.
- Windows Server 2008 в този документ означава Windows Server 2008 и Windows Server 2008 R2.
- В това ръководство за потребителя се използват съобщенията на LCD дисплея на DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW/MFC-L3770CDW, освен ако не е посочено друго.
- В това ръководство за потребителя се използват илюстрациите на MFC-L3770CDW, освен ако не е посочено друго.
- Екраните в това Ръководство на потребителя са само за илюстрация и могат да се различават от действителните екрани.
- Освен ако не е посочено друго, екраните в това ръководство са от Windows 7 и macOS v10.12.x. Екраните на вашия компютър може да се различават в зависимост от операционната система.
- Съдържанието на това ръководство и спецификациите на този продукт могат да бъдат променени без предизвестие.
- Тази документация е както за модели MFC, така и за модели DCP.
- Не всички функции се предлагат във всички страни поради приложимите ограничения за експортиране.



Свързана информация

- [Преди да използвате устройството на Brother](#)

Въведение в устройството на Brother

- Преди да използвате вашето устройство
- Преглед на контролния панел
- Преглед на сензорния LCD дисплей
- Навигация в сензорния LCD дисплей
- Преглед на екрана за настройки
- Настройване на основния начален екран
- Достъп до Brother Utilities (Windows)

Преди да използвате вашето устройство

Преди да предприемете отпечатване, проверете следното:

- Уверете се, че сте инсталирали софтуера и драйверите на Brother.
- За потребители на USB или мрежов кабел - уверете се, че интерфейсният кабел е физически безопасен.

Едновременно отпечатване, сканиране и изпращане на факс

Вашето устройство може да печата зададения от вашия компютър документ, докато изпраща или получава факс в паметта си или докато сканира документ на компютъра. Изпращането на факс няма да бъде спряно по време на печат от компютъра ви. Когато устройството копира или получава факс на хартия обаче, това прекъсва отпечатването, а след това продължава след завършване на копирането или получаването на факса.



DCP моделите не поддържат факс функцията.

Защитна стена (Windows)

Ако вашият компютър е защитен със защитна стена и не можете да извършвате мрежов печат, мрежово сканиране или PC-FAX, може да се наложи да конфигурирате настройките на защитната стена. Ако използвате защитната стена на Windows и сте инсталирали драйверите, използвайки стъпките в инсталиращата програма, необходимите настройки на защитната стена вече са направени. Ако използвате друг софтуер за лична защитна стена, вижте Ръководството за потребителя за вашия софтуер или се обърнете към производителя на софтуера.



Свързана информация

- [Въведение в устройството на Brother](#)


Преглед на контролния панел

Контролният панел може да е различен в зависимост от модела.

>> DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW

>> DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW

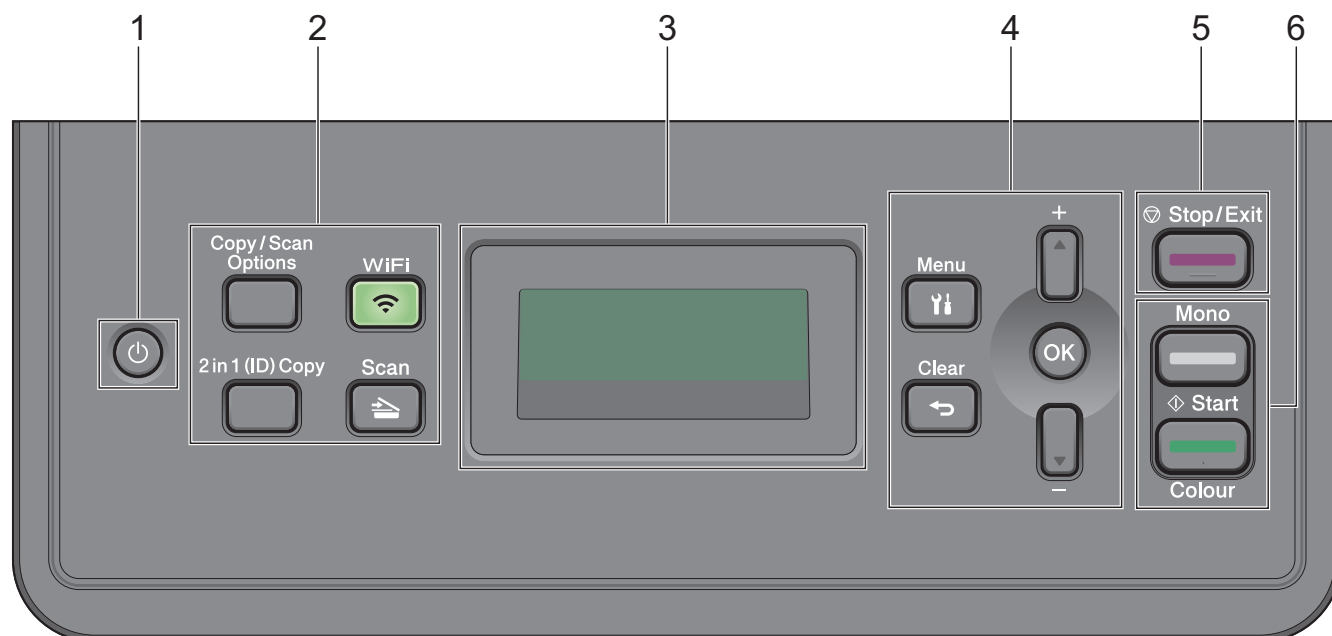

1. Включване/изключване на захранването

- Включете устройството чрез натискане на .
- Изключете устройството, като натиснете и задържите . LCD дисплеят показва [Изключване] и продължава да свети няколко секунди, преди да изгасне.

2. Бутони за функции

Copy/Scan Options (Опции Копиране / Сканиране)

Натиснете за достъп до временните настройки за сканиране или копиране.

WiFi (за безжични модели)

Натиснете бутона **WiFi** и стартирайте инсталиращата програма за безжична мрежа на компютъра си. Следвайте инструкциите на екрана, за да настроите безжична връзка между устройството и мрежата си.

Когато индикаторът **WiFi** свети, устройството на Brother е свързано към безжична точка за достъп. Когато индикаторът **WiFi** мига, безжичната връзка е прекъсната или устройството ви е в процес на свързване към безжична точка за достъп.

Scan (Сканиране)

Натиснете, за да премине устройството в режим на сканиране.


2 in 1 (ID) Copy (2 в 1(ID) Копиране)

Натиснете, за да копирате двете страни на лична карта на една страница.

3. Течнокристален дисплей (LCD дисплей)

Показва съобщения, които да ви помогнат при настройването и използването на устройството.

Ако устройството е в режим на готовност или в режим на Копиране, на LCD дисплея се показва:

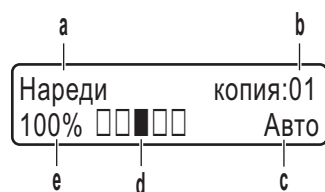

а. Тип на копирането

б. Брой копия

в. Качество

г. Контраст

д. Мащаб при копиране

4. Бутони на менюто

Menu (Меню)

Натиснете, за да влезете в менюто за програмиране на настройките на устройството.

Clear (Изчисти)

- Натиснете за изтриване на въведените данни.
- Натиснете за отмяна на текущата настройка.

OK

Натиснете, за да съхраните настройките на устройството.

▲ или ▼

Натиснете, за да се придвижите из менютата и опциите.

5. Stop/Exit (Стоп/Излез)

- Натиснете, за да спрете операция.
- Натиснете, за да излезете от меню.


6. Start (Старт)

• Mono Start (Старт Черно-бяло)

- Натиснете, за да започнете да правите копия в черно-бяло.
- Натиснете, за да започнете да сканирате документи (в цвят, сивата гама или черно-бяло в зависимост от настройката за сканиране).

• Colour Start (Старт Цветно)

- Натиснете, за да започнете да правите копия в пълен цвят.
- Натиснете, за да започнете да сканирате документи (в цвят, сивата гама или черно-бяло в зависимост от настройката за сканиране).

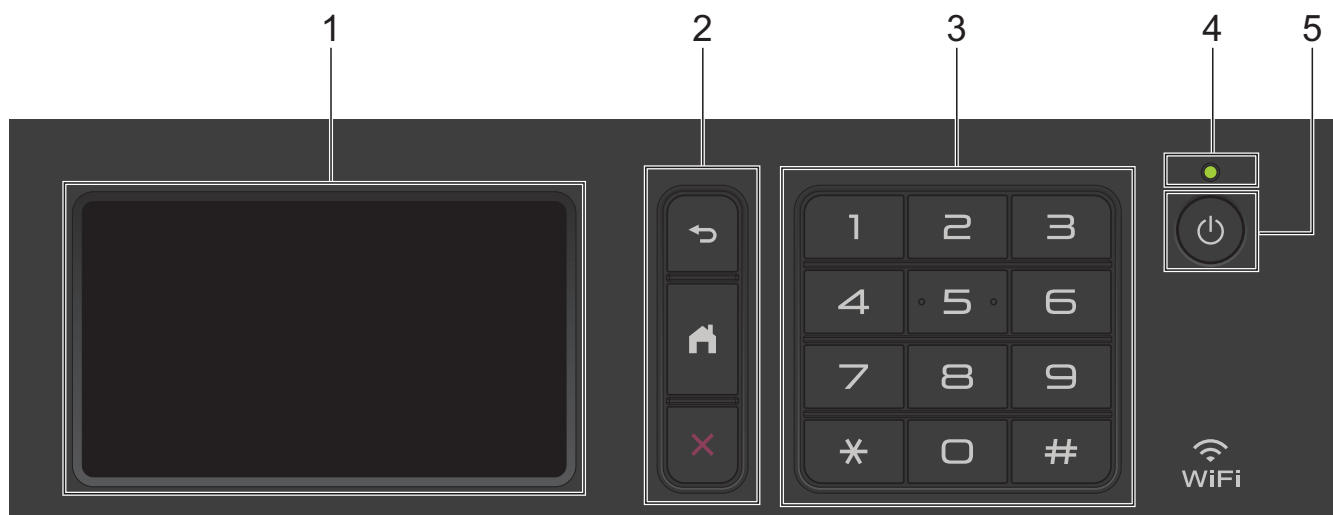

1. Течнокристален дисплей (LCD дисплей) със сензорен екран

Получете достъп до менютата и опциите, като ги натискате на сензорния екран.

2. Бутони на менюто



(Назад)

Натиснете, за да се върнете към предишното меню.



(Начало)

Натиснете, за да се върнете на основния начален екран.



(Отказ)

Натиснете, за да отмените някоя операция.

3. Цифрова клавиатура (цифрови бутони)

Натискайте цифровите бутони за набирање на номера на телефони или факсове и за въвеждане на броя на копията.

4. Светодиоден индикатор на захранването

Светодиодът светва в зависимост от състоянието на захранването на устройството.


5. Включване/изключване на захранването

- Включете устройството чрез натискане на .
- Изключете устройството, като натиснете и задържите . LCD дисплеят показва [Изключване] няколко секунди, преди да изгасне. Ако сте се свързали към външен телефон или външен телефонен секретар, той винаги е достъпен.



Near Field Communication – комуникация в близко поле (NFC) (MFC-L3770CDW)

Ако устройството ви с Android™ поддържа функцията NFC, можете да печатате или да сканирате документи чрез него, като го допрете до символа NFC.

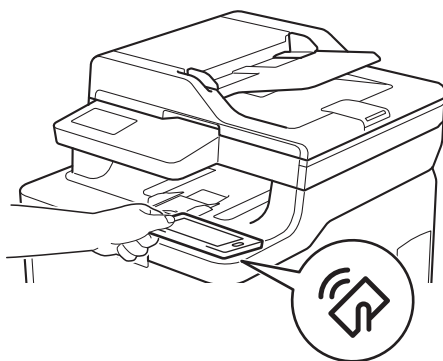

Свързана информация

- [Въведение в устройството на Brother](#)
-

Преглед на сензорния LCD дисплей

Свързани модели: DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW


Можете да избирате от два типа екрани, за да настроите основния начален екран: началните екрани и екраните с преки пътища. Когато е показан начален екран, плъзнете наляво или надясно или натиснете ◀ или ▶, за да се покажат другите начални екрани.

На основния начален екран се изписва състоянието на устройството, когато то не е активно. Когато се покаже този екран, това означава, че устройството ви е готово за следващата команда.


Наличните функции са различни в зависимост от модела.

Начален екран: екран 1


Началните екрани предоставят достъп до функции, като факс, копиране и сканиране.

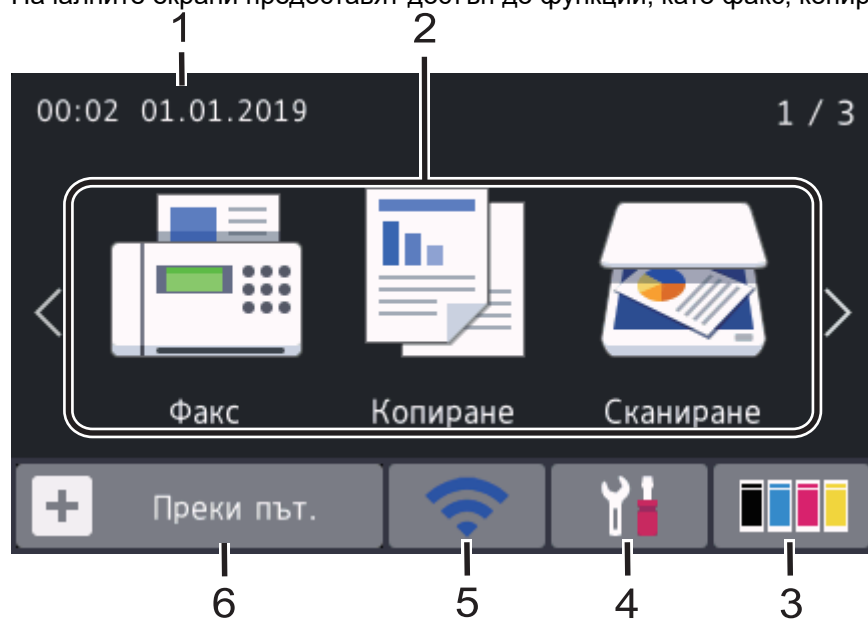

Начален екран: екран 2

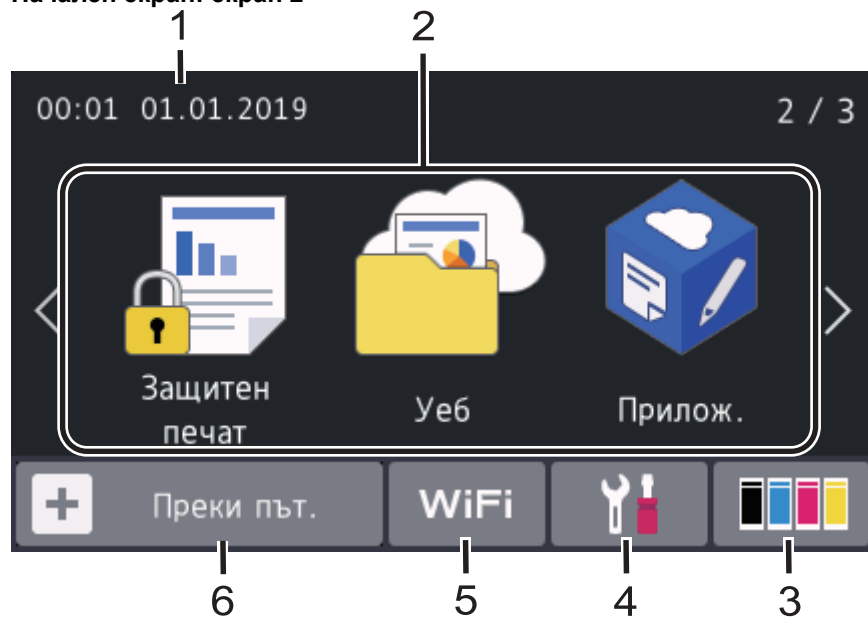

Начален екран: екран 3

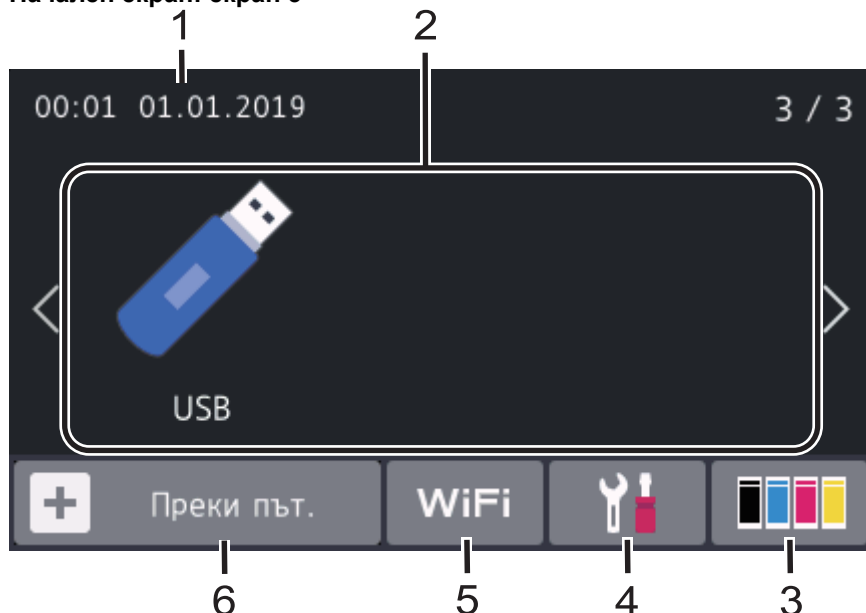


Екрани с преки пътища

Създайте преки пътища за често използваните операции, като изпращане на факс, копиране, сканиране и използване на уеб свързването.



Налични са три раздела за преки пътища с по шест преки пътя във всеки от тях. Налични са общо 18 преки пътя.

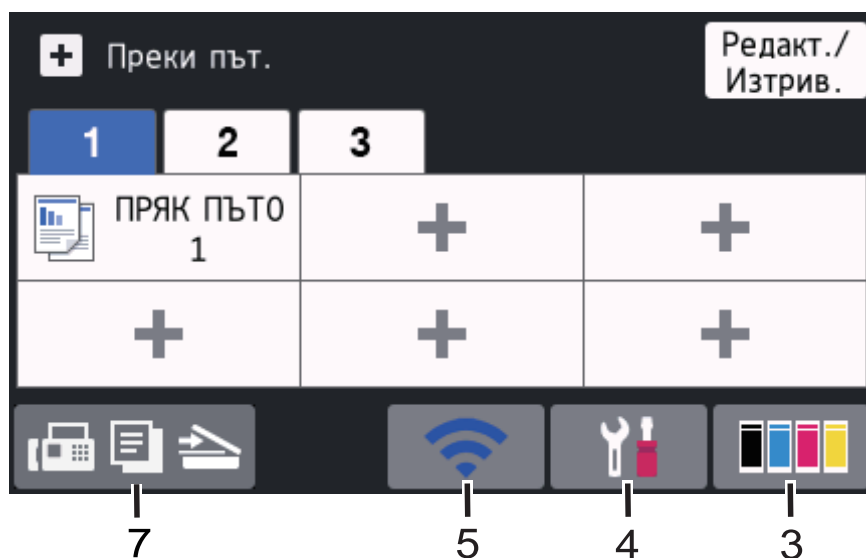

1. Дата и час

Показва датата и часа, зададени на устройството.

2. Режими

-  [Факс]
Натиснете, за да получите достъп до режим на факс.
-  [Копиране]
Натиснете, за да получите достъп до режим на копиране.
-  [Сканиране]
Натиснете, за да получите достъп до режим на сканиране.
-  [Защитен печат]
Натиснете за достъп до опцията [Защитен печат].

-  [Уеб]

Натиснете, за да свържете устройството на Brother към интернет услуга.

-  [Прилож.]

Натиснете, за да свържете устройството на Brother към услугата Brother Apps.

-  [USB]

Натиснете, за да получите достъп до менюто USB, и изберете опциите [Скан към USB] или [Директен печат].

3. (Тонер)

Показва оставащия експлоатационен живот на тонера. Натиснете за достъп до менюто [Тонер].

4. (Настройки)

Натиснете за достъп до менюто [Настройки].

Ако е включено заключването на настройките, на LCD дисплея се показва икона с катинар . Трябва да отключите устройството, за да промените настройките.

5. Състояние на кабелната LAN мрежа или на безжичната мрежа

- Модели с кабелна мрежа:

(Състояние на кабелната LAN мрежа)

Натиснете, за да конфигурирате настройките за кабелната LAN мрежа.

Иконата показва текущото състояние на кабелната мрежа.



Мрежовият кабел е свързан



Няма кабелна връзка

- Модели с безжична мрежа:

WiFi или (Състояние на безжичната мрежа)

Натиснете, за да конфигурирате настройките за безжичната мрежа.

Ако използвате безжична връзка, индикатор с четири нива показва силата на безжичния сигнал в момента.



0



Max



Безжичната LAN мрежа е деактивирана


6. [Преки път.]

Натиснете за достъп до екрана [Преки път.].

7. (Начален екран)


Натиснете, за да получите достъп до началните екрани.

Нов факс (модели MFC)

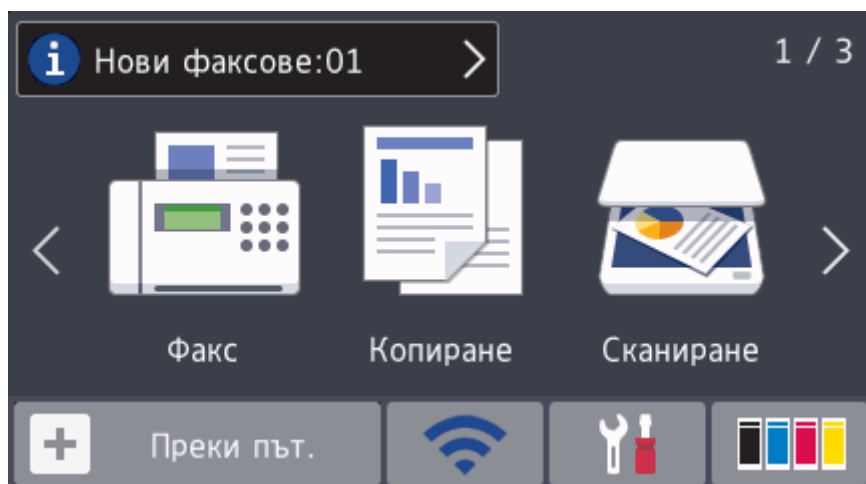

Когато [Факс преглед] е настроено на [Вкл.], броят на получените в паметта нови факсове се показва най-отгоре на екрана.

Предупредителна икона

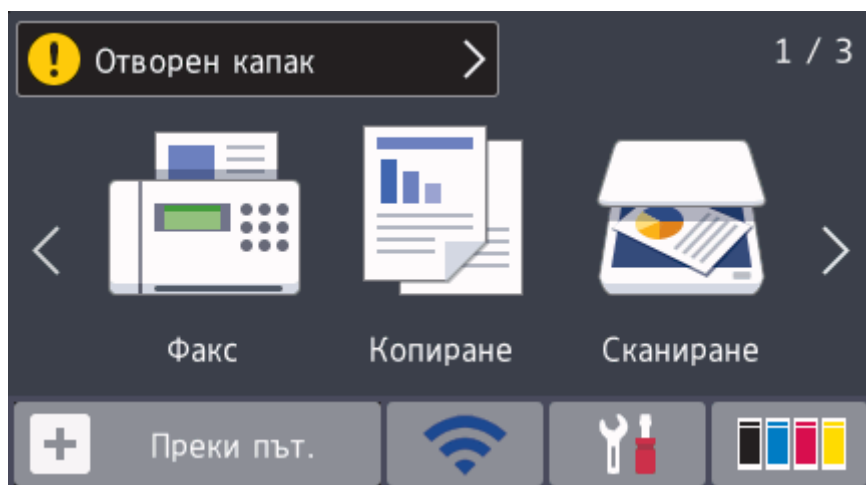

Предупредителната икона  се показва, когато има съобщение за грешка или за техническо обслужване. Натиснете върху областта за съобщения, за да го видите, а след това натиснете , за да се върнете на основния начален екран.

ЗАБЕЛЕЖКА

Този продукт използва шрифта на ARPHIC TECHNOLOGY CO.,LTD.



Свързана информация

- [Въведение в устройството на Brother](#)

Навигация в сензорния LCD дисплей

Свързани модели: DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Натиснете с пръст LCD дисплея, за да функционира. За да се покажат и да се осъществи достъп до всички опции, плъзнете пръст наляво, надясно, нагоре, надолу или натиснете ◀▶ или ▲▼ на LCD дисплея, за да ги прегледате.

Стъпките по-долу показват как се променя настройка на устройството. В този пример настройката за фоновото осветяване на LCD дисплея се променя от [Светло] на [Средно].


ВАЖНО

НЕ натискайте LCD дисплея с остър предмет, напр. химикалка или писалка. Устройството може да се повреди.


ЗАБЕЛЕЖКА

НЕ докосвайте LCD дисплея непосредствено след включване на захранващия кабел или след включване на устройството. Това може да предизвика грешка.


1. Натиснете  [Настройки].
2. Натиснете [Всички настр.].
3. Плъзнете нагоре или надолу или натиснете ▲ или ▼, за да се покаже опцията [Общи настройки], а след това натиснете [Общи настройки].

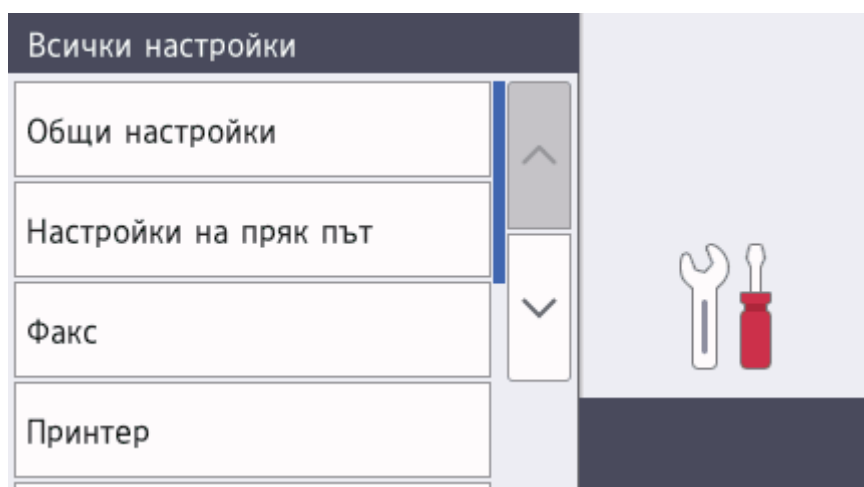


4. Плъзнете нагоре или надолу или натиснете ▲ или ▼, за да се покаже опцията [LCD настройки], а след това натиснете [LCD настройки].

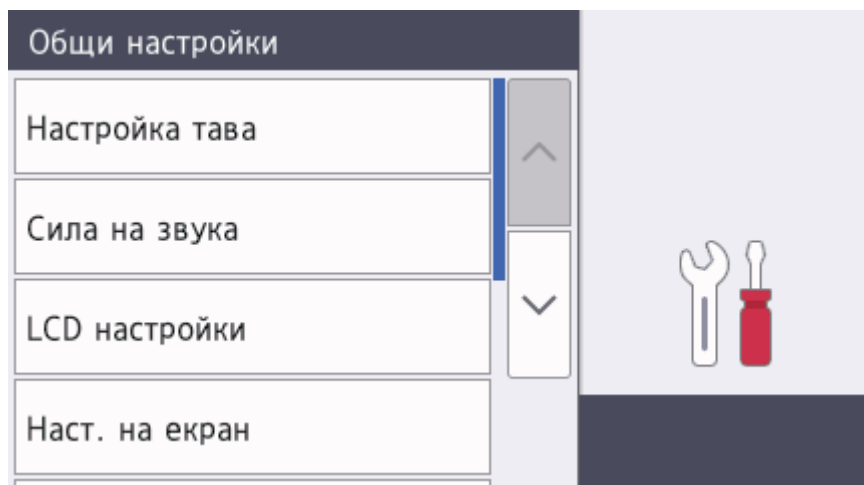

5. Натиснете [Светлина].

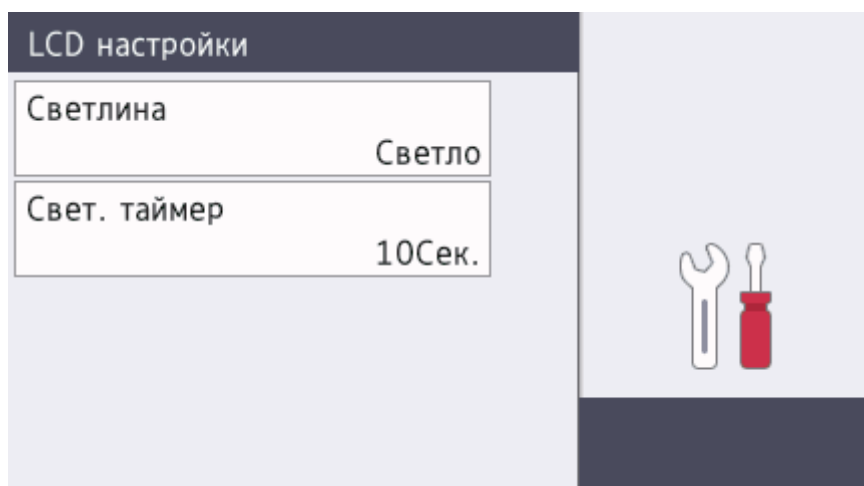

6. Натиснете [Средно].

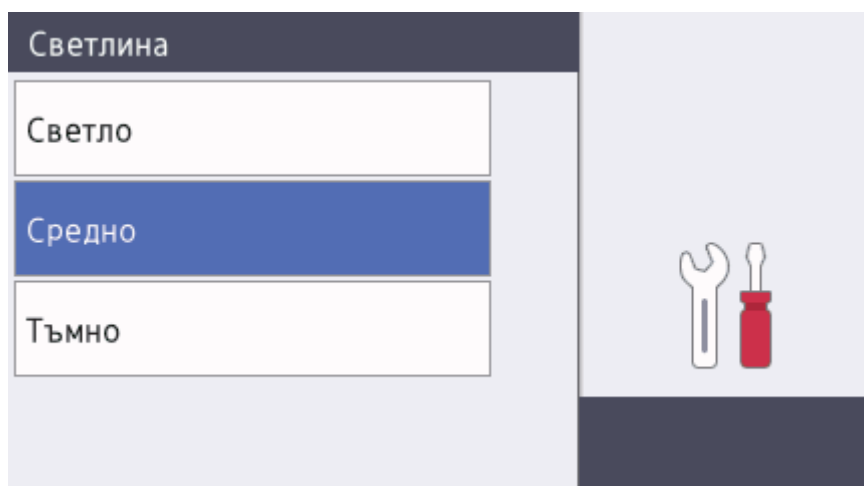

7. Натиснете .



Свързана информация

- [Въведение в устройството на Brother](#)


Преглед на екрана за настройки

Свързани модели: DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Натиснете , за да прегледате текущото състояние на устройството на LCD дисплея.

Използвайте менюто “Настройки” за достъп до всички настройки на вашето устройство на Brother.

Наличните функции са различни в зависимост от модела.

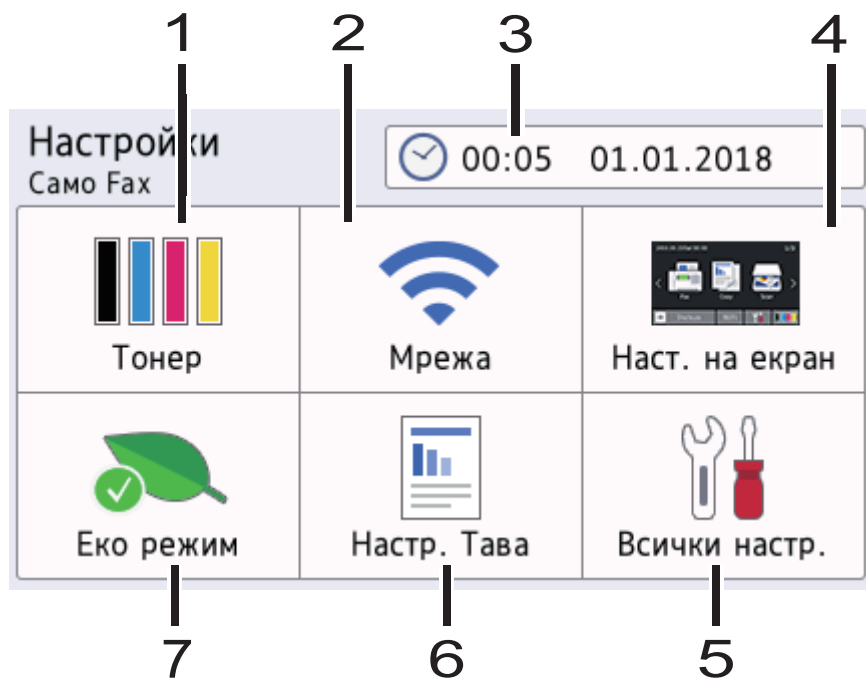

1. Тонер

- Показва оставащия експлоатационен живот на тонера.
- Натиснете за достъп до менюто [Тонер].

2. Мрежа

- Натиснете за настройване на мрежова връзка.
- Индикатор с четири нива на екрана показва текущата сила на безжичния сигнал, ако използвате безжична връзка.

3. Date & Time (Дата и час)

Показва датата и часа, зададени на устройството.

Натиснете за достъп до менюто [Дата и час].

4. Наст. на екран

Натиснете за достъп до менюто [Наст. на екран].

5. Всички настройки

Натиснете за достъп до менюто с всички настройки на устройството.

6. Настр. на тава

Натиснете за достъп до менюто [Настр. Тава].

7. Еко режим

Натиснете за достъп до менюто [Еко режим].



Свързана информация

- [Въведение в устройството на Brother](#)

Настройване на основния начален екран

Свързани модели: DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Можете да промените LCD дисплея, така че да показва специфичен начален екран или екран с кратки пътища.

Когато устройството е неактивно или натиснете , сензорният екран се връща на екрана, който сте задали.

1. Натиснете  [Настройки] > [Наст. на екран] > [Основен начален екран].
2. Плъзнете нагоре или надолу или натиснете ▲ или ▼, за да се покажат настройките на екрана, а след това натиснете настройката, която искате.
3. Натиснете .

Устройството ще премине към избрания от вас екран.



Свързана информация

- [Въведение в устройството на Brother](#)

Достъп до Brother Utilities (Windows)

Brother Utilities е програма за стартиране на приложения, която предлага удобен достъп до всички приложения на Brother, инсталирани на вашия компютър.

1. Извършете едно от следните действия:

- (Windows 7)

Щракнете върху  (старт) > Всички програми > Brother > Brother Utilities.

- (Windows 8)

Докоснете или щракнете върху  (**Brother Utilities**) на екрана **Старт** или на работния плот.

- (Windows 8.1)


Преместете мишката в долния ляв ъгъл на екрана **Старт** и щракнете върху  (ако използвате сензорно устройство, плъзнете отдолу нагоре на екрана **Старт**, за да отворите екрана **Приложения**).

Когато се появи екранът **Приложения**, докоснете или щракнете върху  (**Brother Utilities**).

- (Windows 10)

Щракнете върху  > Brother > Brother Utilities.

2. Изберете вашето устройство (където XXXX е името на модела ви).

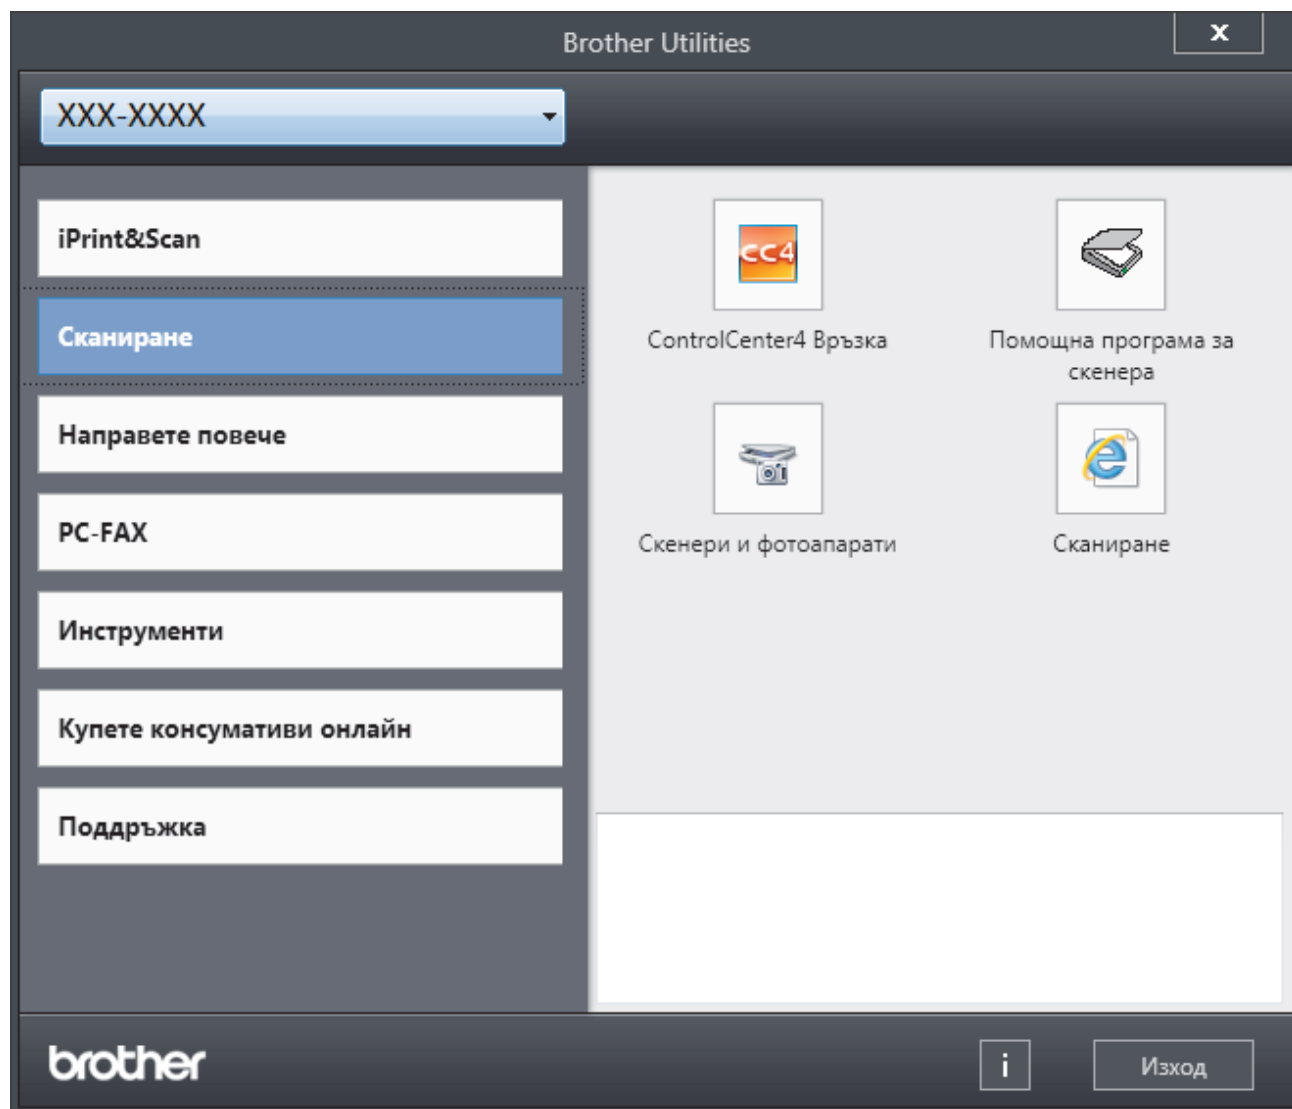

3. Изберете операцията, която искате да използвате.



Свързана информация

- Въведение в устройството на Brother
 - Деинсталиране на софтуера и драйверите на Brother (Windows)
-

Деинсталиране на софтуера и драйверите на Brother (Windows)

1. Извършете едно от следните действия:

- (Windows 7)

Щракнете върху  (старт) > **Всички програми** > **Brother** > **Brother Utilities**.

- (Windows 8)

Докоснете или щракнете върху  (**Brother Utilities**) върху екрана **Старт** или върху работния плот.

- (Windows 8.1)

Преместете мишката в долния ляв ъгъл на екрана **Старт** и щракнете върху  (ако използвате сензорно устройство, плъзнете отдолу нагоре на екрана **Старт**, за да отворите екрана **Приложения**).

Когато се появи екранът **Приложения**, чукнете или щракнете върху  (**Brother Utilities**).

- (Windows 10)

Щракнете върху  > **Brother** > **Brother Utilities**.

2. Щракнете върху падащия списък и след това изберете името на вашия модел (ако вече не е избрано). Щракнете върху **Инструменти** в лявата навигационна лента, а след това щракнете върху **Деинсталиране**.

Следвайте инструкциите от диалоговия прозорец, за да деинсталирате софтуера и драйверите.



Свързана информация

- [Достъп до Brother Utilities \(Windows\)](#)

Боравене с хартията

- [Зареждане на хартия](#)
- [Настройки на хартията](#)
- [Препоръчвани носители за печат](#)
- [Зареждане на документи](#)
- [Области, неразрешени за сканиране и за печат](#)
- [Използване на специална хартия](#)

Зареждане на хартия

- [Зареждане и печат от тавата за хартия](#)
- [Зареждане и печат от мултифункционалната тава](#)
- [Зареждане и печат на хартия в отвора за ръчно подаване](#)


Зареждане и печат от тавата за хартия

- [Зареждане на хартия в тавата за хартия](#)
- [Проблеми при печат](#)
- [Съобщения за грешки и техническо обслужване](#)


Зареждане на хартия в тавата за хартия

- Ако настройката за проверка на размера е включена и издърпате тавата за хартия от устройството, на LCD дисплея се показва съобщение, което ви пита дали искате да промените размера на хартията и типа на хартията. Променете настройките за размера на хартията и типа на хартията, ако е необходимо, като следвате инструкциите на LCD дисплея.
- При зареждането на различен размер и тип на хартията в тавата трябва също да промените настройката за размера на хартията и за типа на хартията в устройството или на компютъра.

1. Издърпайте изцяло тавата за хартия от устройството.

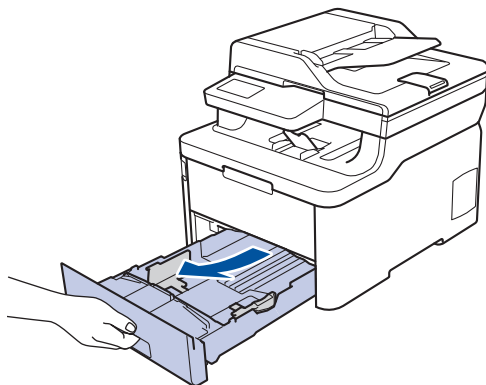

2. Натиснете и плъзнете водачите за хартия така, че да паснат на хартията.
Натиснете зелените лостове за освобождаване, за да плъзнете водачите за хартия.

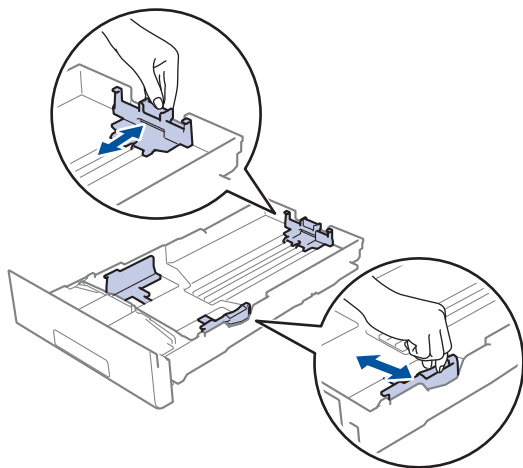


3. Разлистете добре тестето хартия.
4. Заредете хартия в тавата за хартия с повърхността за печат *надолу*.




Когато използвате предварително напечатана хартия, заредете я в правилната посока. ►► *Свързана информация: Промяна на настройките на устройството за печат върху хартия с предварително напечатан текст в тавата за хартия*

-
5. Уверете се, че хартията е под маркера за максимално количество хартия (▼▼▼).

Препълването на тавата за хартия ще предизвика засядане на хартия.

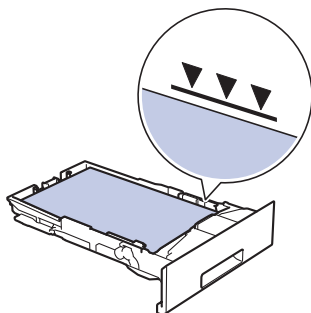

6. Натискайте бавно тавата за хартия, докато влезе в устройството напълно.
7. Вдигнете капака на опората, за да не се плъзне хартията от изходната тава.

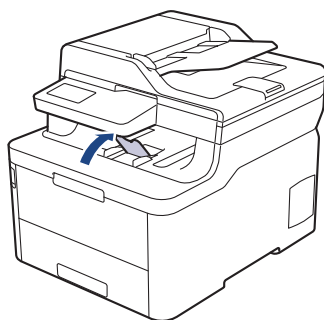

Свързана информация

- [Зареждане и печат от тавата за хартия](#)
 - [Промяна на настройките на устройството за печат върху хартия с предварително напечатан текст в тавата за хартия](#)
-

■ Начало > Боравене с хартията > Зареждане на хартия > Зареждане и печат от тавата за хартия > Зареждане на хартия в тавата за хартия > Промяна на настройките на устройството за печат върху хартия с предварително напечатан текст в тавата за хартия

Промяна на настройките на устройството за печат върху хартия с предварително напечатан текст в тавата за хартия

Свързани модели: DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW/DCP-L3550CDW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Когато използвате предварително напечатана хартия за двустранен печат, променете настройките на устройството.



НЕ зареждайте различни размери и типове хартия в тавата за хартия едновременно. Това може да предизвика засядане на хартията или неправилното ѝ подаване.

Orientation (Ориентация)

	За едностранен печат: • печатната страна надолу • с горния край към предната част на тавата за хартия
	За автоматичен двустранен печат (вертикално двустранно разположение в ориентация портрет): • печатната страна нагоре • с долния край към предната част на тавата за хартия

>> DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW

>> DCP-L3550CDW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW

1. Натиснете **Menu (Меню)**.
2. Натиснете **▲** или **▼**, за да изберете следното:
 - a. Изберете [Принтер]. Натиснете **OK**.
 - b. Изберете [2-странно]. Натиснете **OK**.
 - c. Изберете [Едно изобр.]. Натиснете **OK**.
 - d. Изберете [2-стр. подаване]. Натиснете **OK**.
3. Натиснете **Stop/Exit (Стоп/Излез)**.

DCP-L3550CDW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

1. Натиснете  [Настройки] > [Всички настр.] > [Принтер] > [2-странно] > [Едно изобр.] > [2-стр. подаване].
2. Натиснете .



Свързана информация

- [Зареждане на хартия в тавата за хартия](#)

Зареждане и печат от мултифункционалната тава

Можете да зареждате тънка хартия, плътна хартия, рециклирана хартия, висококачествена хартия, гланцирана хартия, етикети, до 30 листа обикновена хартия или до три плика в мултифункционалната тава.


- [Зареждане на хартия в мултифункционалната тава](#)
- [Зареждане и печатане на етикети с помощта на мултифункционалната тава](#)
- [Зареждане и печатане на пликове с помощта на мултифункционалната тава](#)
- [Проблеми при печат](#)
- [Съобщения за грешки и техническо обслужване](#)

Зареждане на хартия в мултифункционалната тава


Свързани модели: MFC-L3770CDW

При зареждането на различен размер и тип на хартията в тавата трябва също да промените настройката за размера на хартията и за типа на хартията в устройството или на компютъра.


- Обикновена хартия
 - Тънка хартия
 - Плътна хартия
 - Рециклирана хартия
 - Луксозна хартия
 - Гланцирана хартия
1. Вдигнете капака на опората, за да не се плъзне хартията от изходната тава с лицето надолу.

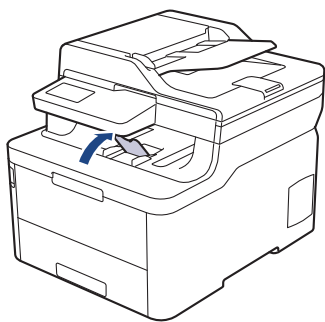


2. Отворете мултифункционалната тава и леко я спуснете.

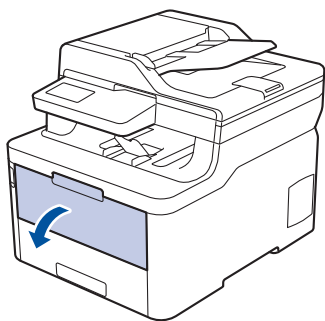


3. Издърпайте опората на мултифункционалната тава (1) и разгънете капака (2).

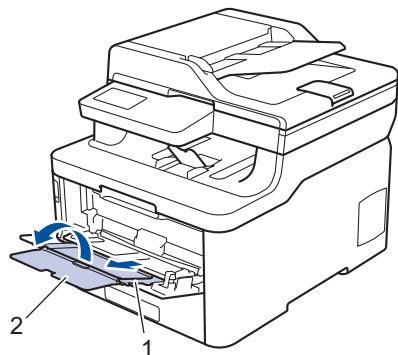


4. Плъзнете водачите на хартията на мултифункционалната тава според ширината на хартията, която използвате.

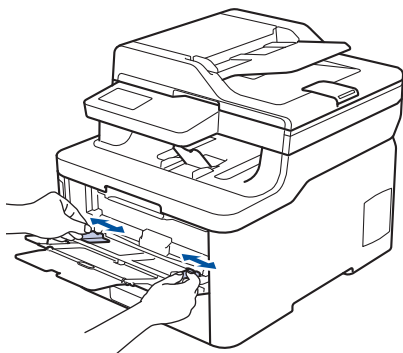


5. Заредете хартията в мултифункционалната тава, като повърхността за печат е с *лицето нагоре*.

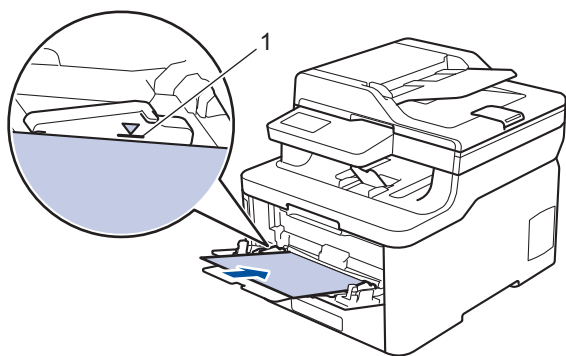

- Уверете се, че хартията е под маркера за максимално количество хартия (1).
- Когато използвате гланцирана хартия, зареждайте листовите един по един в многофункционалната тава, за да избегнете засядане на хартията.
- Когато използвате предварително напечатана хартия, заредете я в правилната посока. >> *Свързана информация: Промяна на настройките на устройството за печат върху хартия с предварително напечатан текст в мултифункционалната тава*
- За да извадите малка разпечатка от изходната тава, повдигнете капака на скенера с двете си ръце, както е показано на илюстрацията.

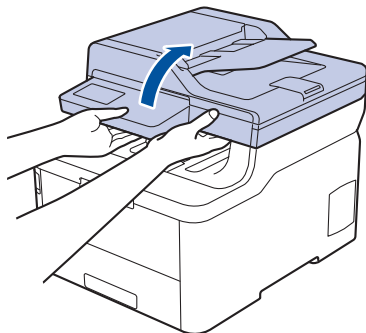

- Можете все още да използвате устройството, докато капакът на скенера е вдигнат. За да затворите капака на скенера, натиснете го внимателно надолу с двете си ръце.

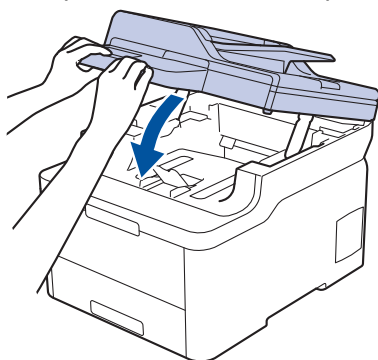



Свързана информация

- [Зареждане и печат от мултифункционалната тава](#)
 - [Промяна на настройките на устройството за печат върху хартия с предварително напечатан текст в мултифункционалната тава](#)
-

▲ Начало > Боравене с хартията > Зареждане на хартия > Зареждане и печат от мултифункционалната тава > Зареждане на хартия в мултифункционалната тава > Промяна на настройките на устройството за печат върху хартия с предварително напечатан текст в мултифункционалната тава

Промяна на настройките на устройството за печат върху хартия с предварително напечатан текст в мултифункционалната тава

Свързани модели: MFC-L3770CDW

Когато използвате предварително напечатана хартия за двустранен печат, променете настройките на устройството.



НЕ зареждайте различни размери и типове хартия в тавата за хартия едновременно. Това може да предизвика засядане на хартията или неправилното ѝ подаване.

Orientation (Ориентация)

За едностранен печат:
• печатната страна нагоре • горния ръб напред
За автоматичен двустранен печат (вертикално двустранно разположение в ориентация портрет):
• печатната страна надолу • долния ръб напред

1. Натиснете  [Настройки] > [Всички настр.] > [Принтер] > [2-странно] > [Едно изобр.] > [2-стр. подаване].
2. Натиснете .



Свързана информация


- [Зареждане на хартия в мултифункционалната тава](#)

Зареждане и печатане на етикети с помощта на мултифункционалната тава


Свързани модели: MFC-L3770CDW

Когато задният капак (изходна тава с лицето нагоре) се дръпне надолу, в устройството се оформя равна повърхност за придвижване на хартията от мултифункционалната тава до задната му страна. Използвайте този метод за подаване и извеждане на хартия, когато искате да печатате върху етикети. При зареждането на различен размер и тип на хартията в тавата трябва също да промените настройката за размера на хартията и за типа на хартията в устройството или на компютъра.


1. Отворете задния капак на устройството (изходна тава с лицето нагоре).

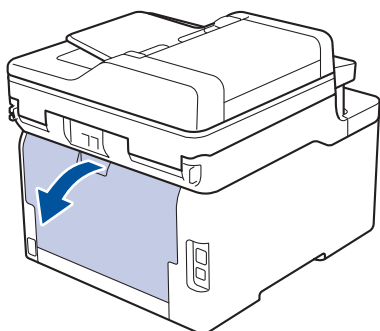


2. Отпред на устройството отворете мултифункционалната тава и леко я спуснете.

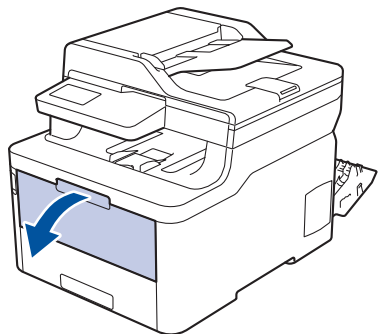

3. Издърпайте опората на мултифункционалната тава (1) и разгънете капака (2).

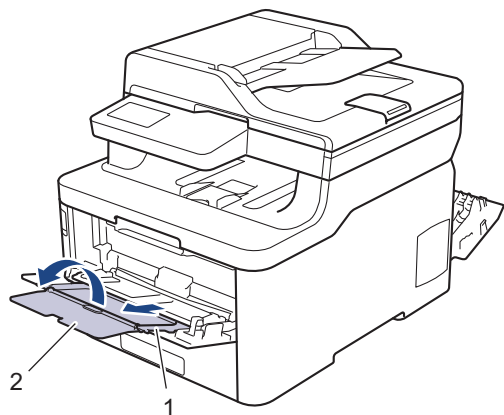

4. Плъзнете водачите на хартията на мултифункционалната тава според ширината на хартията, която използвате.
5. Заредете хартията в мултифункционалната тава, като повърхността за печат е с *лицето нагоре*.

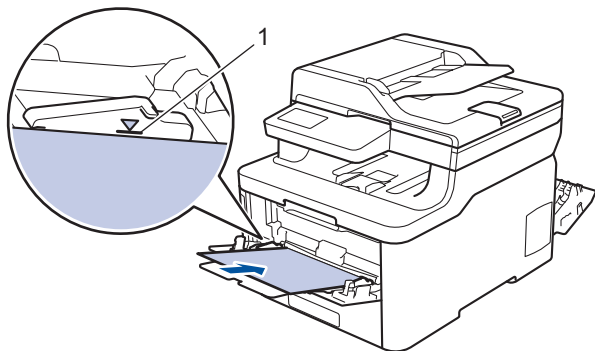

Уверете се, че хартията е под маркера за максимално количество хартия (1).

6. Променете своите предпочитания за печат в екрана за печат, преди да изпратите заявката за печат от компютъра.
7. Изпратете заявката за печат към устройството.
8. Затворете задния капак (изходна тава за хартия с лицето нагоре) така, че да се застопори в затворено положение.



Свързана информация


- [Зареждане и печат от мултифункционалната тава](#)

Зареждане и печатане на пликосе с помощта на мултифункционалната тава

Свързани модели: MFC-L3770CDW


Можете да зареждате до три плика в мултифункционалната тава.

Преди зареждане притиснете ъглите и страните на пликосете, за да ги направите максимално плоски.




При зареждането на различен размер и тип на хартията в тавата трябва също да промените настройката за размера на хартията и за типа на хартията в устройството или на компютъра.


1. Отворете задния капак на устройството (изходна тава с лицето нагоре).

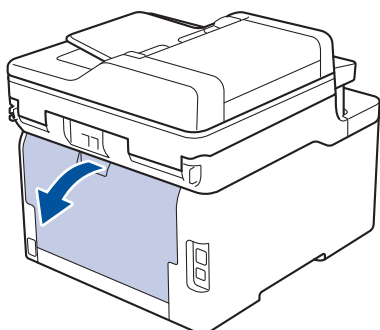


2. Натиснете надолу двата сиви лоста – единия от лявата страна, а другия от дясната страна – както е показано на илюстрацията.

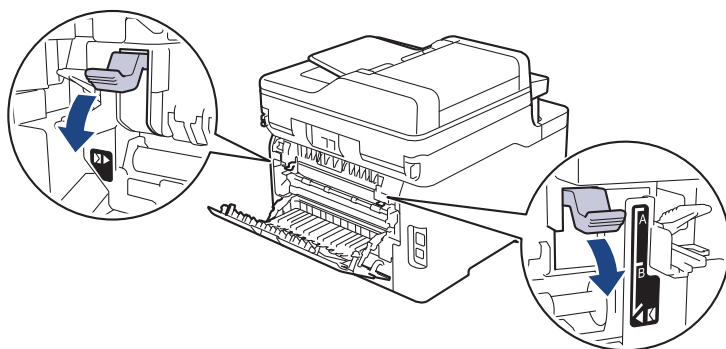


3. Отпред на устройството отворете мултифункционалната тава и леко я спуснете.

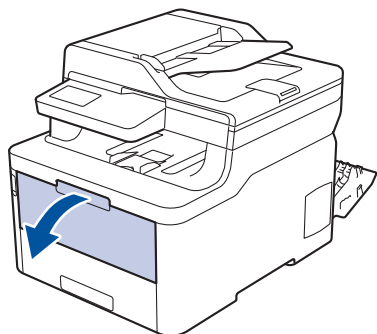


4. Издърпайте опората на мултифункционалната тава (1) и разгънете капака (2).

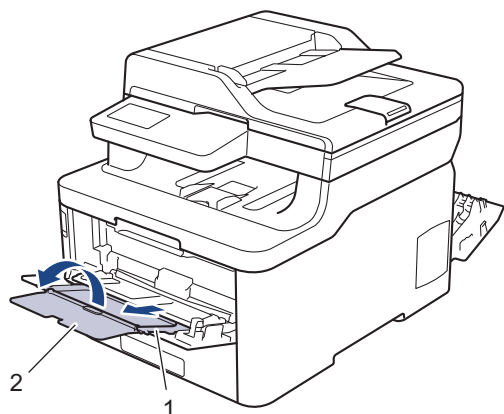

5. Плъзнете водачите на хартията на мултифункционалната тава според ширината на пликите, които използвате.

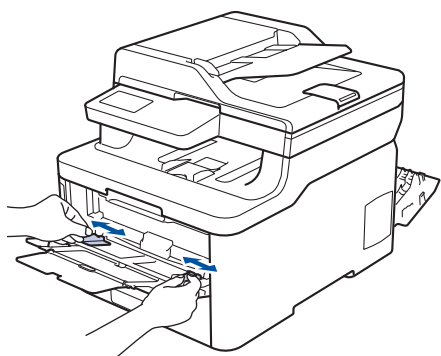

6. Заредете хартията в мултифункционалната тава, като повърхността за печат е с *лицето нагоре*.

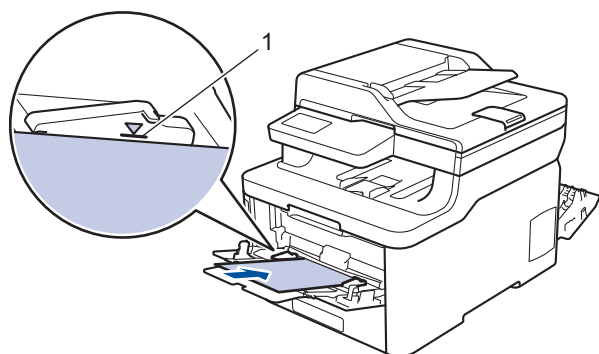

- Заредете до три плика в мултифункционалната тава с повърхността за печат нагоре. Уверете се, че пликите са под маркера за максимално количество хартия (1). Зареждането на повече от три плика може да предизвика засядане.

7. Променете своите предпочитания за печат в диалоговия прозорец за печат, преди да изпратите заявката за печат от компютъра.

Настройки	Опции за плик
Размер на хартията	Com-10 DL C5 Monarch
Тип на носителя за печат	Пощенски плик Плътен пощенски плик Тънък пощенски плик

8. Изпратете заявката за печат към устройството.

-
9. Когато приключите с печата, върнете двата сиви лоста, които регулирахте в предишната стъпка, обратно в първоначалните им позиции.
 10. Затворете задния капак (изходна тава за хартия с лицето нагоре) така, че да се застопори в затворено положение.



Свързана информация

- [Зареждане и печат от мултифункционалната тава](#)
-

Зареждане и печат на хартия в отвора за ръчно подаване


- [Зареждане и печат на хартия в отвора за ръчно подаване](#)
- [Заредете и печатайте върху етикети в слота за ръчно подаване](#)
- [Зареждане и отпечатване на пликосе от слота за ръчно подаване](#)

Зареждане и печат на хартия в отвора за ръчно подаване


Свързани модели: DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW/DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW

При зареждането на различен размер на хартията в тавата, трябва едновременно с това да промените настройката за размера на хартията в устройството или на компютъра.


- Обикновена хартия
 - Тънка хартия
 - Плътна хартия
 - Рециклирана хартия
 - Луксозна хартия
 - Гланцирана хартия
1. Вдигнете капака на опората, за да не се плъзне хартията от изходната тава с лицето надолу.

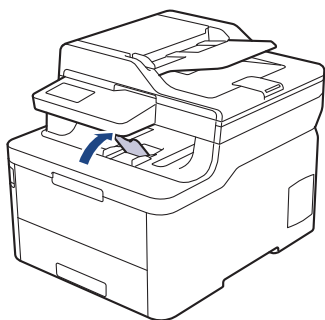


2. Отворете капака на отвора за ръчно подаване.

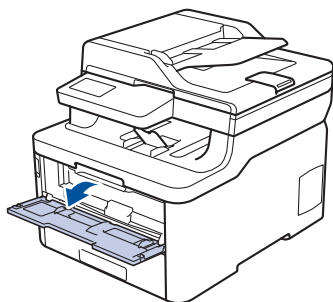


3. С две ръце плъзнете водачите за хартията на отвора за ръчно подаване според ширината на хартията, която използвате.

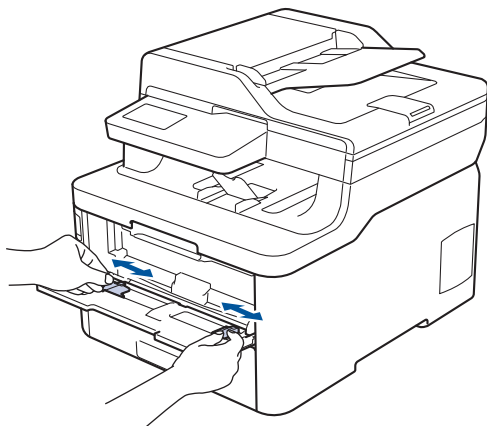


4. С две ръце поставете един лист хартия в слота за ръчно подаване, докато предният край докосне ролката за подаване на хартия. Когато усетите, че устройството го поема, го пуснете.

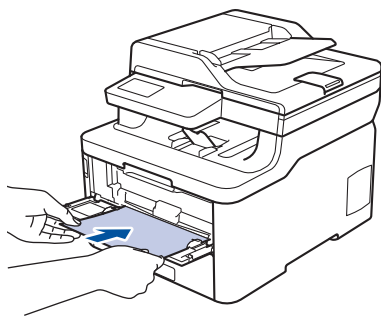

- Зареждайте хартията в отвора за ръчно подаване с повърхността за печат нагоре.
- Проверете дали хартията е изправена и в правилната позиция в отвора за ръчно подаване. Ако не е, хартията няма да може да бъде подадена правилно, което ще доведе до изкривена разпечатка или засядане на хартия.
- За да извадите малка разпечатка от изходната тава, повдигнете капака на скенера с две ръце.

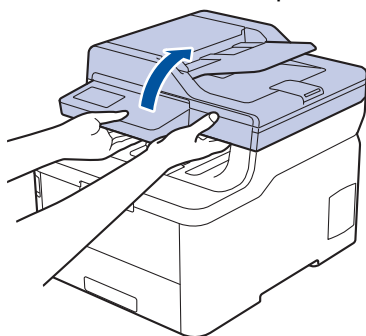

- Можете все още да използвате устройството, докато капакът на скенера е вдигнат. За да затворите капака на скенера, натиснете го внимателно надолу с двете си ръце.

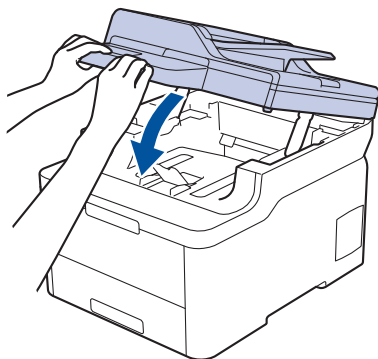

5. Изпратете заявката за печат към устройството.



Променете своите предпочитания за печат в екрана за печат, преди да изпратите заявката за печат от компютъра.

6. След като разпечатката излезе от устройството, заредете следващия лист хартия в отвора за ръчно подаване. Повторете действието за всяка страница, която искате да отпечатате.



Свързана информация


- [Зареждане и печат на хартия в отвора за ръчно подаване](#)

Заредете и печатайте върху етикети в слота за ръчно подаване

Свързани модели: DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW/DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW


При зареждането на различен размер на хартията в тавата, трябва едновременно с това да промените настройката за размера на хартията в устройството или на компютъра.

1. Отворете задния капак на устройството (изходна тава с лицето нагоре).

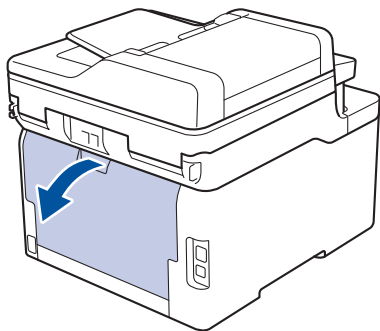


Устройството автоматично включва режима на ръчно подаване, когато заредите хартия в отвора за ръчно подаване.


2. В предната част на устройството отворете капака на отвора за ръчно подаване.

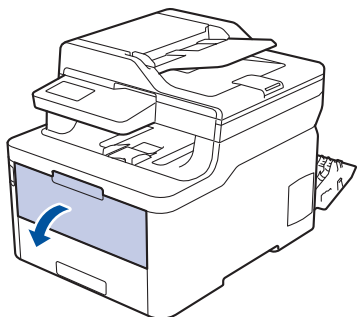

3. С две ръце плъзнете водачите за хартията на отвора за ръчно подаване според ширината на хартията, която използвате.

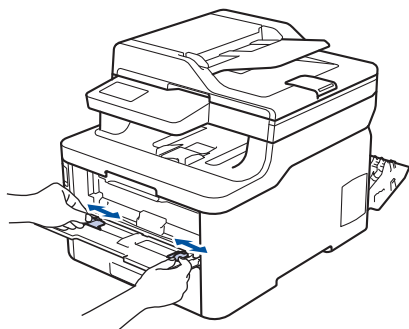

4. С две ръце поставете един лист хартия в слота за ръчно подаване, докато предният край докосне ролката за подаване на хартия. Когато усетите, че устройството го поема, го пуснете.

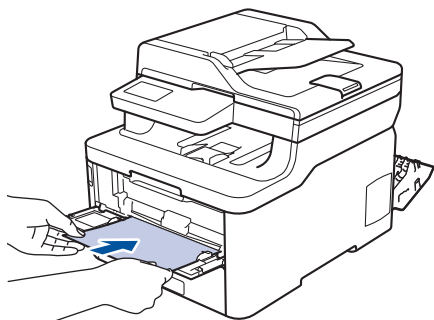

- Зареждайте хартията в отвора за ръчно подаване с повърхността за печат нагоре.
- Издърпайте хартията напълно, ако трябва да заредите отново хартия в отвора за ръчно подаване.
- Не поставяйте повече от един лист хартия в отвора за ръчно подаване едновременно, тъй като това може да предизвика засядане.
- Проверете дали хартията е изправена и в правилната позиция в отвора за ръчно подаване. Ако не е, хартията няма да може да бъде подадена правилно, което ще доведе до изкривена разпечатка или засядане на хартия.

5. Изпратете заявката за печат към устройството.



Променете своите предпочитания за печат в екрана за печат, преди да изпратите заявката за печат от компютъра.

6. След като разпечатката излезе от задната страна на устройството, заредете следващия лист хартия в отвора за ръчно подаване. Повторете действието за всяка страница, която искате да отпечатате.
7. Затворете задния капак (изходна тава за хартия с лицето нагоре) така, че да се застопори в затворено положение.



Свързана информация


- [Зареждане и печат на хартия в отвора за ръчно подаване](#)

Зареждане и отпечатване на пликот от слота за ръчно подаване

Свързани модели: DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW/DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW


При зареждането на различен размер на хартията в тавата, трябва едновременно с това да промените настройката за размера на хартията в устройството или на компютъра.

1. Отворете задния капак на устройството (изходна таван с лицето нагоре).

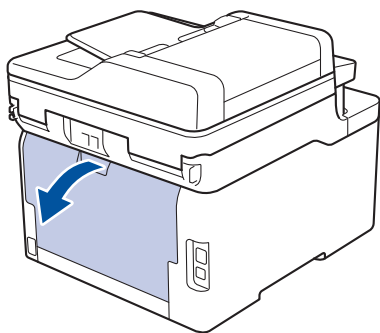


Устройството автоматично включва режима на ръчно подаване, когато заредите хартия в отвора за ръчно подаване.


2. Натиснете надолу двата сиви лоста – единият от лявата страна, а другият от дясната – както е показано на илюстрацията.

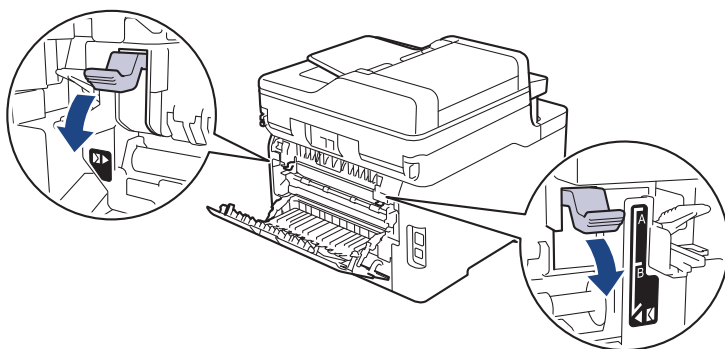


3. В предната част на устройството отворете капака на отвора за ръчно подаване.

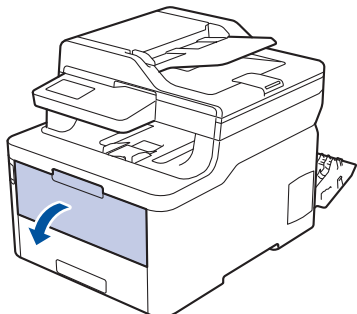

4. С две ръце плъзнете водачите за хартията на отвора за ръчно подаване според ширината на хартията, която използвате.

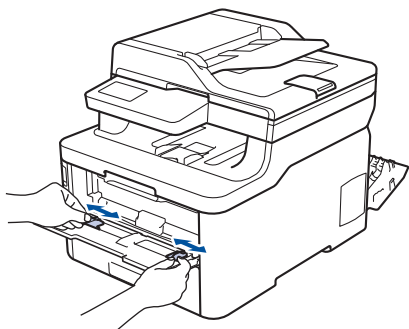

5. С две ръце пъхайте един плик в отвора за ръчно подаване, докато предният край докосне ролката за подаване на хартия. Когато усетите, че устройството го поема, го пуснете.

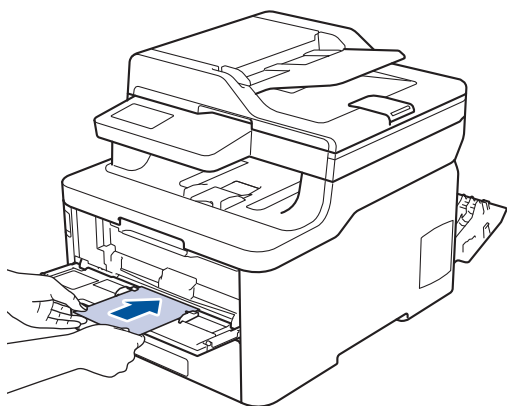

- Зареждайте пликите в отвора за ръчно подаване с повърхността за печат нагоре.
- Издърпайте плика напълно, преди да се опитате да заредите плика отново в отвора за ръчно подаване.
- Не поставяйте повече от един плик в отвора за ръчно подаване едновременно, тъй като това може да предизвика засядане.
- Проверете дали пликът е изправен и в правилната позиция в отвора за ръчно подаване. Ако не е, пликът няма да може да бъде подаден правилно, което ще доведе до изкривена разпечатка или засядане на хартия.

6. Изпратете заявката за печат към устройството.



Променете своите предпочитания за печат в диалоговия прозорец за печат, преди да изпратите заявката за печат от компютъра.

Настройки	Опции за плик
Размер на хартията	Com-10
	DL
	C5
	Monarch
Тип на носителя за печат	Пощенски плик
	Плътен пощенски плик
	Тънък пощенски плик

7. След като разпечатаният плик излезе от устройството, поставете следващия плик. Повторете действието за всеки плик, който искате да отпечатате.
8. Когато приключите с печата, върнете двата сиви лоста, които регулирахте в предишната стъпка, обратно в първоначалните им позиции.
9. Затворете задния капак (изходна тава за хартия с лицето нагоре) така, че да се застопори в затворено положение.



Свързана информация

- [Зареждане и печат на хартия в отвора за ръчно подаване](#)

■ Настройки на хартията

- [Промяна на размера и типа на хартията](#)
- [Избиране тавата, която да се използва за печат.](#)
- [Промяна на настройката за проверка на размера на хартията](#)

Промяна на размера и типа на хартията

Когато промените размера и типа на хартията, която зареждате в тавата, трябва също така да промените настройките за размера на хартията и за типа на хартията на LCD дисплея.

>> [DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW](#)

>> [DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW](#)

DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW

1. Натиснете **Menu (Меню)**.
2. Натиснете ▲ или ▼, за да се покаже опцията [Общи настройки], а след това натиснете **OK**.
3. Натиснете ▲ или ▼, за да се покаже опцията [Настр. Тава], а след това натиснете **OK**.
4. Натиснете ▲ или ▼, за да се покаже опцията [Вид хартия], а след това натиснете **OK**.
5. Натиснете ▲ или ▼, за да се покаже опцията [Тънка хартия], [Обикн. харт.], [Плътна хартия] или [Рецик. харт.], а след това натиснете **OK**.
6. Натиснете ▲ или ▼, за да се покаже опцията [Разм.хартия], а след това натиснете **OK**.
7. Натиснете ▲ или ▼, за да се покаже опцията [A4], [Letter], [Legal], [Executive], [A5], [A5 (Дълъг ръб)], [A6], [Mexico Legal], [India Legal] или [Folio], а след това натиснете **OK**.
8. Натиснете **Stop/Exit (Стоп/Излез)**.

DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

1. Натиснете  [Настройки] > [Всички настр.] > [Общи настройки] > [Настройка тава] > [Вид хартия].
2. Натиснете желаната опция.
3. Плъзнете нагоре или надолу или натиснете ▲ или ▼, за да покажете опциите за типа хартия, и след това натиснете опцията, която искате.
4. Натиснете .
5. Натиснете [Разм.хартия].
6. Натиснете желаната опция.
7. Плъзнете нагоре или надолу или натиснете ▲ или ▼, за да покажете опциите за размера хартия, и след това натиснете опцията, която искате.
8. Натиснете .



Свързана информация

- [Настройки на хартията](#)

Избиране тавата, която да се използва за печат.

Свързани модели: MFC-L3770CDW

Променете тавата по подразбиране, която устройството ще използва за печатане на копия, получаване на факсове и задания за печат от вашия компютър.



DCP моделите не поддържат факс функцията.

1. Натиснете  [Настройки] > [Всички настр.] > [Общи настройки] > [Настройка тава].
2. Плъзнете нагоре или надолу или натиснете ▲ или ▼, за да се покаже опцията [Изпол. тава: Копиране], [Изпол. тава: Факс] или [Изпол. тава: Печат], и след това натиснете опцията, която искате.
3. Плъзнете нагоре или надолу или натиснете ▲ или ▼, за да се покаже опцията, която искате, а след това я натиснете. Например ако изберете опцията [МФ>Т1], устройството поема хартия от мултифункционалната тава, докато тя не се изпразни, след това от тава 1.
4. Натиснете .



- Когато правите копия чрез ADF и сте дали приоритет на няколко тави, устройството търси тавата с най-подходяща хартия и поема хартия от тази тава.
- Когато правите копия чрез стъклото на скенера, документът ви се копира от тавата с най-висок приоритет дори ако в друга тава има по-подходяща хартия.
- (модели MFC) Използвайте следните размери на хартията за печат на факсове: Letter, A4, Legal, Folio, Mexico Legal или India Legal. Когато в никоя тава няма хартия с подходящ размер, устройството съхранява получените факсове и на сензорния екран се показва [Несъответствие на размера].
- (модели MFC) Ако в тавата няма хартия и в паметта на устройството има получени факсове, на сензорния екран се показва [Няма хартия]. Поставете хартия в празната тава.



Свързана информация

- [Настройки на хартията](#)

Промяна на настройката за проверка на размера на хартията

Когато включите настройката за проверка на размера на устройството, то показва съобщение, когато извадите тава за хартия или заредите хартия в мултифункционалната тава, с въпрос дали сте променили размера на хартията и типа на хартията.

Настройката е включена по подразбиране.

>> [DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW](#)

>> [DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW](#)

DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW

1. Натиснете **Menu (Меню)**.
2. Натиснете ▲ или ▼, за да се покаже опцията [Общи настройки], а след това натиснете **OK**.
3. Натиснете ▲ или ▼, за да се покаже опцията [Настр. Тава], а след това натиснете **OK**.
4. Натиснете ▲ или ▼, за да се покаже опцията [Проверка размер], а след това натиснете **OK**.
5. Натиснете ▲ или ▼, за да изберете опцията [Вкл.] или [Изкл.], а след това натиснете **OK**.
6. Натиснете **Stop/Exit (Стоп/Излез)**.

DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

1. Натиснете  [Настройки] > [Всички настр.] > [Общи настройки] > [Настройка тава] > [Проверка размер].
2. Натиснете [Вкл.] или [Изкл.].
3. Натиснете .

✓ Свързана информация

- [Настройки на хартията](#)

Препоръчвани носители за печат

За да получите най-добро качество на печат, препоръчваме да използвате хартията от таблицата.

Тип на хартията	Елемент
Обикновена хартия	Xerox Premier TCF 80 г/м ²
	Xerox Business 80 г/м ²
Рециклирана хартия	Steinbeis Evolution White 80 г/м ²
Етикети	Етикети "Avery" L7163 за лазерен печат
Пликове	Antalis River серия (DL)
Гланцирана хартия	Xerox Colotech+ Gloss Coated 120 г/м ²



Свързана информация

- [Боравене с хартията](#)

Зареждане на документи

Можете да изпратите факс, да правите копия и да сканирате от автоматичното листоподаващо устройство (ADF) и от стъклото на скенера.

- [Зареждане на документи в автоматичното листоподаващо устройство \(ADF\)](#)
- [Зареждане на документи на стъклото на скенера](#)

Зареждане на документи в автоматичното листоподаващо устройство (ADF)

Свързани модели: DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Използване на автоматичното листоподаващо устройство (ADF) за копиране или сканиране на множество страници от документи със стандартен размер.

- ADF може да поеме до 50 страници и подава всеки лист поотделно.
- Използвайте стандартна хартия от 80 г/м².
- Уверете се, че документи с коректор или написани с мастило са напълно сухи.


ВАЖНО

- НЕ оставяйте дебели документи върху стъклото на скенера. Ако го направите, автоматичното листоподаващо устройство (ADF) може да се задръсти.
- НЕ използвайте намачкана, набръчкана, сгъната, разкъсана, лепена, с телчета, кламери или тиксо хартия.
- НЕ използвайте картон, вестници или плат.
- За да избегнете повреда на устройството при използване на ADF, НЕ дърпайте документа, докато бива подаван.


Поддържани размери на документа

Дължина:	от 147,3 мм до 355,6 мм
Ширина:	от 105 мм до 215,9 мм
Тегло:	От 60 до 105 г/м ²

1. Разгънете капака на опората за разпечатки на ADF.

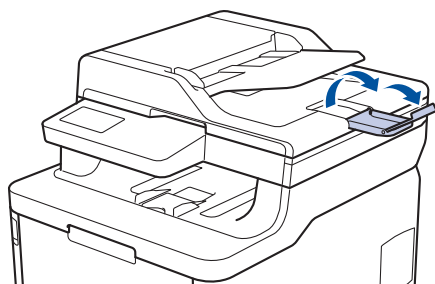

2. Разлистете добре страниците.
3. Подредете страниците на документа и го заредете с *лицето нагоре* и *горния край напред* в ADF, както е показано на илюстрацията.

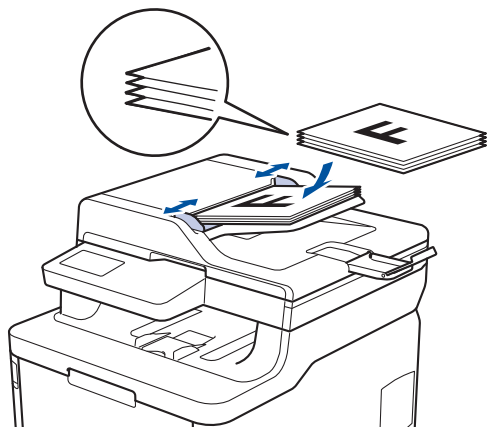

4. Регулирайте водачите според ширината на документа.



Свързана информация

- [Зареждане на документи](#)

Зареждане на документи на стъклото на скенера

Използвайте стъклото на скенера за изпращане по факс, копиране или сканиране на страници една по една.


Поддържани размери на документа

Дължина:	До 300 mm
Ширина:	До 215,9 mm
Тегло:	2 кг




За да използвате стъклото на скенера, автоматичното листоподаващо устройство (ADF) трябва да бъде празно.

1. Вдигнете капака за документи.
2. Поставете документа с *лицето надолу* върху стъклото на скенера.

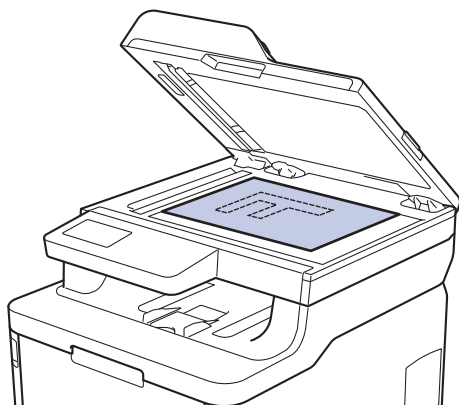

3. Поставете ъгъла на страницата в горния ляв ъгъл на стъклото на скенера.

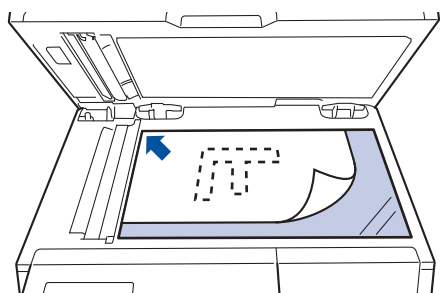

4. Затворете капака за документи.
Ако документът е книга или е дебел, натискайте капака за документи внимателно.




Свързана информация

- [Зареждане на документи](#)

Области, неразрешени за сканиране и за печат

Мерките в таблицата по-долу показват максималните области, неразрешени за сканиране и за печат, от ръбовете на най-често използваните размери на хартията. Тези размери може да са различни в зависимост от размера на хартията или настройките в приложението, което използвате.

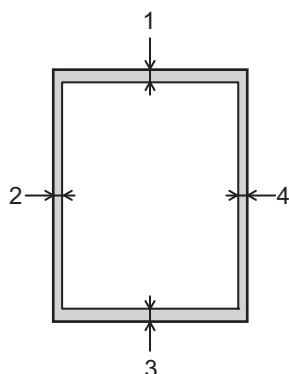

Не се опитвайте да сканирате, копирате или печатате в тези участъци; няма да има никакъв резултат от действията ви.

Употреба	Размер документ	Отгоре (1) Отдолу (3)	Отляво (2) Отдясно (4)
Факс (изпращане)	Letter, Legal	3 мм	4 мм
	A4	3 мм	(ADF) 1 мм (Стъкло на скенера) 3 мм
Копиране ¹	Letter, Legal	4 мм	4 мм
	A4	4 мм	3 мм
Scan (Сканиране)	Letter	3 мм	3 мм
	A4	3 мм	3 мм
	Legal	3 мм	3 мм
Отпечатване	Letter, Legal	4,2 мм	4,2 мм
	A4	4,2 мм	4,2 мм

¹ копиране 1 в 1 и копиране на 100% на размера на документа



Свързана информация

- [Боравене с хартията](#)

Използване на специална хартия

Винаги тествайте мострите хартия преди закупуване, за да се уверите в желаните характеристики.

- НЕ използвайте хартия за мастиленоструйни принтери, защото това може да причини засядане на хартия или да повреди устройството.
- Ако използвате висококачествена хартия, хартия с грапава повърхност или намачкана или прегъната хартия, хартията може да покаже влошени характеристики.

Съхранявайте хартията запечатана в оригиналната ѝ опаковка. Дръжте хартията хоризонтално и далеч от влага, директна слънчева светлина и топлина.

ВАЖНО

Устройството може да не работи добре с някои типове хартия или да се повреди от тях.

НЕ използвайте хартия:

- която е много текстурирана
- която е изключително гладка или гланцирана
- която е нагъната или смачкана
- с покритие или с химическо покритие
- с повреди, гънки или прегъвания
- чието тегло надвишава препоръчителната спецификация за тегло в това ръководство
- с етикети и телбод
- с бланки, изработени с топлинен печат или при които са използвани нискотемпературни бои
- състояща се от няколко слоя или с индиго
- за мастиленоструен печат

Ако използвате някой от посочените по-горе типове хартия, може да повредите устройството. Такава повреда не се покрива от никакви гаранции или договор за сервиз на Brother.



Свързана информация

- [Боравене с хартията](#)

Отпечатване

- Печат от вашия компютър (Windows)
- Печат от вашия компютър (Mac)
- Отмяна на заявка за печат
- Пробен печат


Печат от вашия компютър (Windows)

- [Печат на документ \(Windows\)](#)
- [Настройки за печат \(Windows\)](#)
- [Поверителен печат \(Windows\)](#)
- [Промяна на настройките по подразбиране за печат \(Windows\)](#)
- [Отпечатване на документ с помощта на драйвера за принтер BR-Script3 \(емулация на езика PostScript® 3™\) \(Windows\)](#)
- [Наблюдаване на статуса на устройството от вашия компютър \(Windows\)](#)

Печат на документ (Windows)

1. Изберете командата за печат във вашето приложение.
2. Изберете **Brother XXX-XXXX** (където XXXX е името на вашия модел), а след това щракнете върху бутона за свойствата или предпочитанията за печат.

Появява се прозорецът на драйвера за принтер.

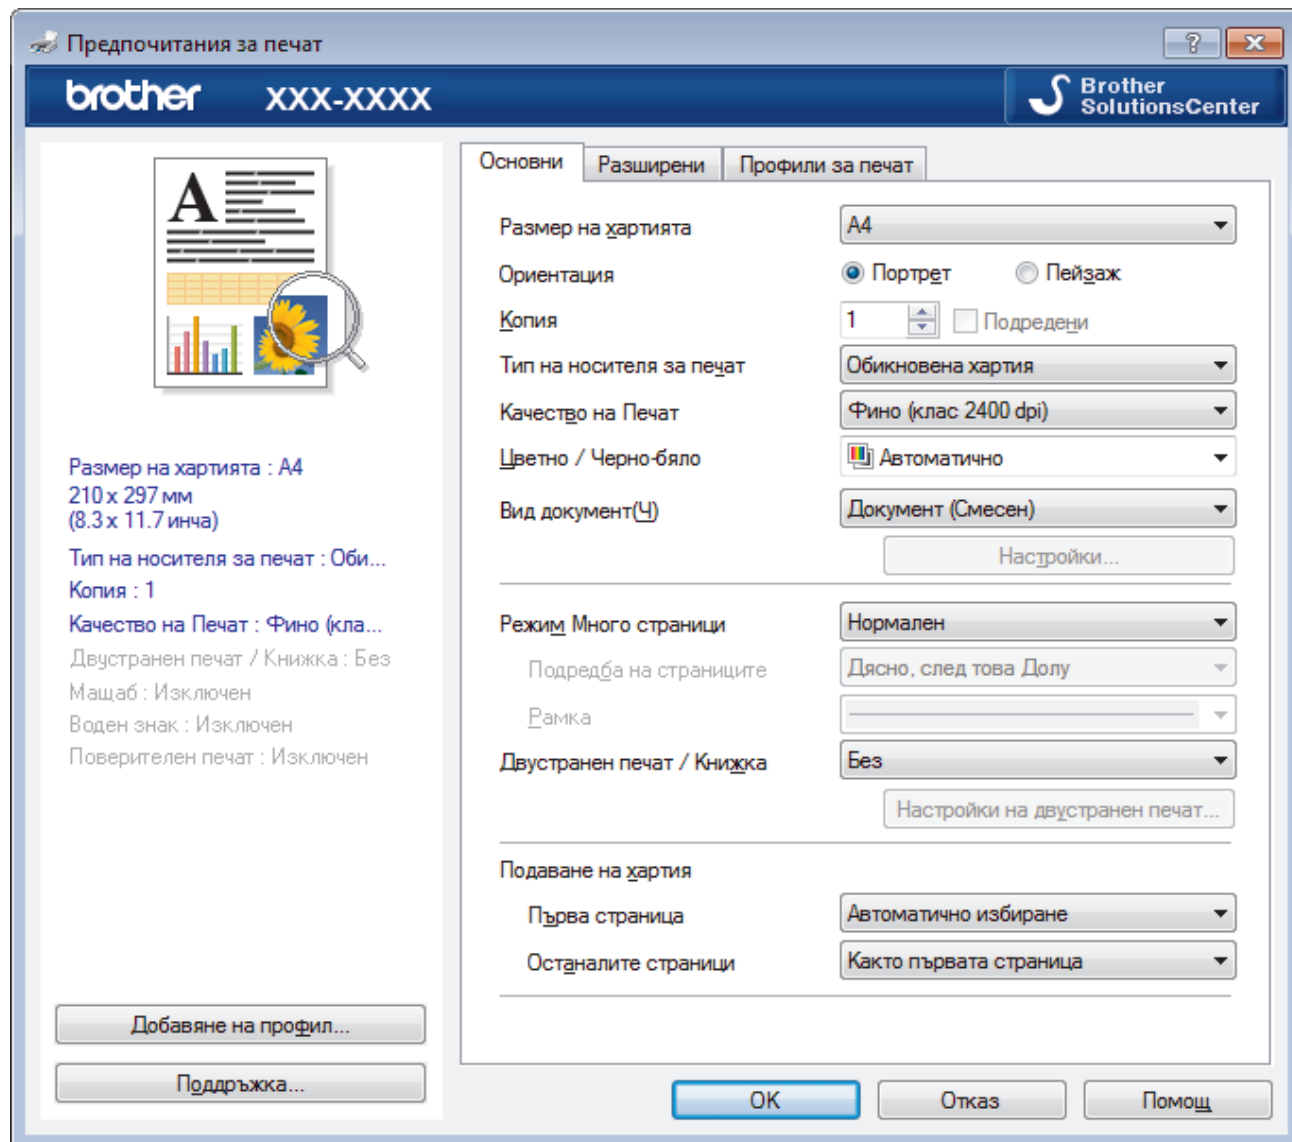

3. Уверете се, че сте заредили съответния размер хартия в тавата за хартия.
4. Щракнете върху падащия списък **Размер на хартията**, а след това изберете размера на хартията.
5. В полето **Ориентация** изберете опцията **Портрет** или **Пейзаж**, за да зададете ориентацията на разпечатката.



Ако приложението ви съдържа подобна настройка, ви препоръчваме да зададете ориентацията от приложението.

6. Въведете желания брой копия (1-999) в полето **Копия**.
7. Щракнете върху падащия списък **Тип на носителя за печат**, а след това изберете типа хартия, която използвате.
8. За отпечатване на няколко страници върху един лист хартия или за отпечатване на една страница от документа върху няколко листа, щракнете върху падащия списък **Режим Много страници**, а след това изберете опциите.
9. Променете други настройки на принтера, ако е необходимо.

10. Щракнете върху **ОК**.

11. Изпълнете отпечатването.



Свързана информация

- [Печат от вашия компютър \(Windows\)](#)

Свързани теми:

- [Настройки за печат \(Windows\)](#)
-

Настройки за печат (Windows)

Раздел Основни

Предпочитания за печат

brother xxx-xxxx Brother SolutionsCenter

Основни Разширени Профили за печат

Размер на хартията A4

Ориентация ☒ Портрет ☐пейзаж

Копия 1 ☐ Подредени

Тип на носителя за печат Обикновена хартия

Качество на Печат Fino (клас 2400 dpi)

Цветно / Черно-бяло ☒ Автоматично

Вид документ(Ч) Документ (Смесен)

Настройки...

Режим Много страници Нормален

Подредба на страниците Дясно, след това Долу

Рамка

Двустраничен печат / Книжка Без

Настройки на двустраничен печат...

Подаване на хартия

Първа страница Автоматично избиране

Останалите страници Както първата страница

Добавяне на профил...

Поддръжка...

OK Отказ Помощ

1. Размер на хартията

Изберете размера на хартията, който искате да използвате. Можете да изберете от стандартните размери на хартията или да създадете размер по избор.

2. Ориентация

Изберете ориентация (портретна или пейзажна) на разпечатка.

Ако приложението ви съдържа подобна настройка, ви препоръчваме да зададете ориентацията от приложението.

3. Копия

Въведете в това поле броя на копията (1 – 999), които искате да отпечатате.

Подредени

Изберете тази опция, за да отпечатате комплекти от документи с много страници, като запазите първоначалния ред на страниците. Когато е избрана тази опция, ще се отпечата едно пълно копие на вашия документ, а след това и останалите копия, съгласно броя, който сте избрали. Ако тази опция не е избрана, всяка страница ще се отпечата толкова пъти, колкото копия сте задали, преди да започне отпечатване на следващата страница от документа.

4. Тип на носителя за печат

Изберете типа носител, който искате да използвате. За постигане на най-добри резултати при печат устройството автоматично регулира настройките си за печат според избрания тип носител.

5. Качество на Печат

Изберете желаната резолюция на печат. Тъй като качеството и скоростта на печат са свързани, колкото е по-високо качеството, толкова повече време се изисква за отпечатване на документа.

6. Цветно / Черно-бяло

Изберете настройките за цветно/черно-бяло, които да използвате.

ЗАБЕЛЕЖКА

- Сензорът за цвят на устройството е много чувствителен и може да възприеме избелял черен текст или не съвсем бял фон като цвят. Ако знаете, че документът ви е черно-бял, и искате да спестите цветен тонер, изберете режима **Черно-бяло**.
- Ако синият, червеният или жълтият тонер свърши, докато печатате цветен документ, заявката за печат не може да завърши. Можете да отмените заявката за печат и да изберете да започнете заявката за печат отново в режим **Черно-бяло**, при условие че черният тонер не е свършил.

7. Вид документ

Изберете типа документ, който искате да отпечатате.

Бутон Настройки

Задайте разширени настройки, като цветен режим и др.

Цветен режим

Изберете цветовия режим, който отговаря на предпочитанията ви.

Import...

За регулиране на конфигурацията на печата за конкретно изображение щракнете върху **Настройки**. Когато приключите с настройването на параметрите на изображението, като яркост и контраст, импортирайте тези настройки като файл с конфигурация за печат. Използвайте опцията **Export**, за да създадете файл с конфигурация за печат от текущите настройки.

Export

За регулиране на конфигурацията на печата за конкретно изображение щракнете върху **Настройки**. Когато приключите с настройването на параметрите на изображението, като яркост и контраст, експортирайте тези настройки като файл с конфигурация за печат. Използвайте опцията **Import...**, за да заредите експортиран преди това файл с конфигурация.

Подобряване на сивия цвят

Изберете тази опция, за да подобрите качеството на изображението в засенчените участъци.

Усилване на черното

Ако черна графика не се отпечатва добре, изберете тази настройка.

Подобряване на печата при щриховане

Изберете тази опция, за да подобрите отпечатването на шарки, ако отпечатаните запълвания и шарки са различни от тези, които виждате на екрана на компютъра.

8. Режим Много страници

Изберете тази опция, за да отпечатате няколко страници на един лист или за да отпечатате една страница от документа на няколко листа.

Подредба на страниците

Изберете реда на страниците, когато печатате няколко страници на един лист.

Рамка

Изберете типа на полето, когато печатате няколко страници на един лист хартия.

9. Двустранен печат / Книжка (Предлага се само за някои модели)

Изберете тази опция, за да печатате от двете страни на хартията или за да отпечатате документ във формат на книжка чрез двустранен печат.

Бутон Настройки на двустранен печат

Щракнете върху този бутон, за да изберете типа на двустранното подвързване. За всяка ориентация са налични по четири типа двустранно подвързване.

10. Подаване на хартия

Изберете настройка за източника на хартия според условията или целта на отпечатването.


Първа страница

Изберете източника на хартия, който да се използва за печат на първата страница.

Други страници

Изберете източника на хартия, който да се използва за печат на втората страница и тези след нея.

Раздел Разширени

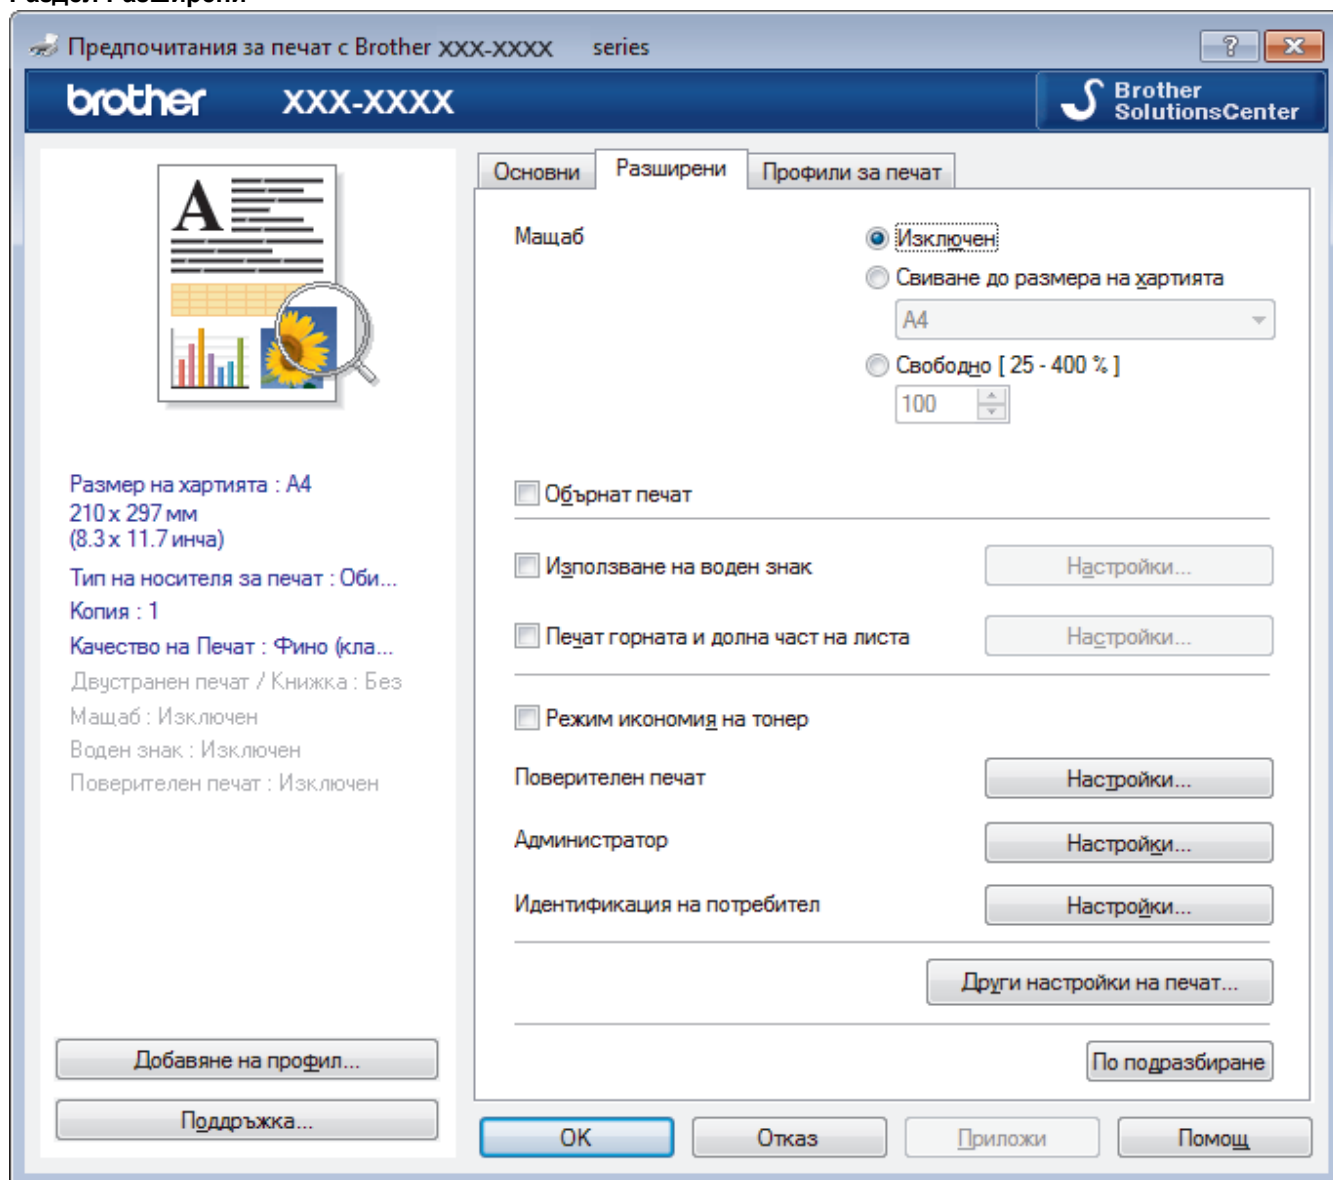

1. Масщаб

Изберете тези опции, за да увеличите или намалите размера на страниците в документа.

Свиване до размера на хартията

Изберете тази опция, за да увеличите или намалите страниците на документа, така че да се побират в определен размер на хартията. Когато изберете тази опция, изберете желанния размер на хартията от падащия списък.

Свободно

Изберете тази опция, за да увеличите или намалите страниците на документа ръчно. Когато изберете тази опция, въведете стойност в полето.

2. Обърнат печат

Изберете тази опция, за да завъртите отпечатаното изображение на 180 градуса.

3. Използване на воден знак

Изберете тази опция, за да отпечатате лого или текст като воден знак във вашия документ. Изберете един от готовите водни знаци, добавете нов воден знак или използвайте файл с изображение, който сте създали.

4. Печат горната и долна част на листа

Изберете тази опция, за да отпечатате в документа датата, часа и потребителското име за влизане в компютъра.

5. Режим икономия на тонер

Изберете тази функция, за да спестите тонер, като се използва по-малко тонер за отпечатване на документите – разпечатката изглежда по-светла, но все пак се чете.

6. Поверителен печат

Тази функция гарантира, че поверителни или чувствителни документи няма да бъдат отпечатани, докато не въведете парола на контролния панел на устройството.

7. Администратор

Тази функция ви позволява да промените паролата на администратор и да ограничите редица функции за печат.

8. Идентификация на потребител

Тази функция ви позволява да потвърдите ограниченията за всеки потребител.

9. Бутон Други настройки на печат

Енергопестящ режим

Изберете тази опция, за да настроите устройството да влезе в режим Почивка веднага след отпечатването.

Подобрение на изходния печат

Изберете тази опция, за да намалите наклъняването на хартията и да подобрите фиксирането на тонера.

Пропусни празната страница

Изберете тази опция, за да позволите на драйвера за принтер да открива автоматично празните страници и да ги изключва от печата.

Режим TrueType

Режим

Изберете как се обработват шрифтовете за печат.

Използване на TrueType шрифтовете на принтера(Предлага се само за някои модели)

Изберете дали да се използват вградени шрифтове за обработването на шрифтовете.

Еко настройки

Изберете тази опция, за да намалите шума при печат.



Свързана информация

- [Печат от вашия компютър \(Windows\)](#)

Свързани теми:

- [Печат на документ \(Windows\)](#)
-

Поверителен печат (Windows)

Използвайте защитен печат, за да се избегне отпечатването на поверителни или важни документи, докато не въведете парола на контролния панел на устройството.

- Защитените данни се изтриват от устройството, когато изключите устройството.

>> [DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW](#)

>> [DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW](#)

DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW

1. Изберете командата за печат във вашето приложение.
2. Изберете **Brother XXX-XXXX** (където XXXX е името на вашия модел), а след това щракнете върху бутона за свойствата или предпочитанията за печат.
Появява се прозорецът на драйвера на принтера.
3. Щракнете върху раздела **Разширени**.
4. Щракнете върху бутона **Настройки** в полето **Поверителен печат**.
5. Поставете отметка в квадратчето за отметка **Поверителен печат**.
6. Въведете четирицифрената си парола в полето **Парола**.



Трябва да зададете отделна парола за всеки документ.

7. Въведете **Име на потребител** и **Име на заданието** в текстовото поле, ако е необходимо.
8. Щракнете върху **ОК**, за да затворите прозореца **Настройки на поверителен печат**.
9. Щракнете върху **ОК**.
10. Изпълнете отпечатването.
11. На контролния панел на устройството натиснете **Menu (Меню)**.
12. Натиснете ▲ или ▼, за да се покаже опцията [**Защитен печат**], а след това натиснете **ОК**.
13. Натиснете ▲ или ▼, за да се покаже потребителското ви име, а след това натиснете **ОК**.
На LCD дисплея се изписва списъкът на защитените заявки за вашето име.
14. Натиснете ▲ или ▼, за да се покаже заявката за печат, а след това натиснете **ОК**.
15. Въведете четирицифрената си парола, а след това натиснете **ОК**.
16. Натиснете ▲ или ▼, за да изберете опцията [**Печат**], а след това натиснете **ОК**.
17. Натиснете ▲ или ▼, за да въведете желанния брой копия.
18. Натиснете **ОК**.

Устройството отпечатва данните.

След като отпечатате защитените данни, те ще бъдат изтрети от паметта на устройството.

DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

1. Изберете командата за печат във вашето приложение.
2. Изберете **Brother XXX-XXXX** (където XXXX е името на вашия модел), а след това щракнете върху бутона за свойствата или предпочитанията за печат.
Появява се прозорецът на драйвера на принтера.
3. Щракнете върху раздела **Разширени**.
4. Щракнете върху бутона **Настройки** в полето **Поверителен печат**.
5. Поставете отметка в квадратчето за отметка **Поверителен печат**.
6. Въведете четирицифрената си парола в полето **Парола**.



Трябва да зададете отделна парола за всеки документ.

7. Въведете **Име на потребител** и **Име на заданието** в текстовото поле, ако е необходимо.
8. Щракнете върху **ОК**, за да затворите прозореца **Настройки на поверителен печат**.
9. Щракнете върху **ОК**.
10. Изпълнете отпечатването.
11. На контролния панел на устройството плъзнете пръста си наляво или надясно, или натиснете ◀ или ▶, за да се отвори опцията [Защитен печат], а след това натиснете [Защитен печат].
12. Плъзнете пръста си нагоре или надолу, или натиснете ▲ или ▼, за да се покажат потребителските имена, а след това натиснете вашето потребителско име.
На LCD дисплея се изписва списъкът на защитените заявки за вашето име.
13. Плъзнете нагоре или надолу, или натиснете ▲ или ▼, за да се покаже заявката за печат, а след това я натиснете.
14. Въведете четирицифрената парола, а след това натиснете [ОК].
15. Въведете желания брой копия.
16. Натиснете [Старт].
Устройството отпечатва данните.

След като отпечатате защитените данни, те ще бъдат изтрети от паметта на устройството.



Свързана информация

- [Печат от вашия компютър \(Windows\)](#)

Промяна на настройките по подразбиране за печат (Windows)

Когато промените настройките за печат на приложението, промените се прилагат само за документи, отпечатани с това приложение. За да промените настройките за печат за всички приложения на Windows, трябва да конфигурирате свойствата на драйвера на принтера.

1. Извършете едно от следните действия:

- За Windows Server 2008

Щракнете върху  (**Старт**) > **Контролен панел** > **Хардуер и звук** > **Принтери**.

- За Windows 7 и Windows Server 2008 R2

Щракнете върху  (**Старт**) > **Устройства и принтери**.

- За Windows 8

Преместете мишката в долния десен ъгъл на десктопа. Когато се появи лентата с менюта, щракнете върху **Настройки**, а след това щракнете върху **Контролен панел**. В група **Хардуер и звук** щракнете върху **Преглед на устройства и принтери**.

- За Windows 10 и Windows Server 2016

Щракнете върху  > **Система на Windows** > **Контролен панел**. В групата **Хардуер и звук** щракнете върху **Преглед на устройства и принтери**.

- За Windows Server 2012

Преместете мишката в долния десен ъгъл на десктопа. Когато се появи лентата с менюта, щракнете върху **Настройки**, а след това щракнете върху **Контролен панел**. В група **Хардуер и звук** щракнете върху **Преглед на устройства и принтери**.

- За Windows Server 2012 R2

Щракнете върху **Контролен панел** на екрана **Старт**. В групата **Хардуер** щракнете върху **Преглед на устройства и принтери**.

2. Щракнете с десния бутон върху иконата **Brother XXX-XXXX** (където XXXX е името на вашия модел), а след това изберете **Свойства на принтера**. Ако се появят опции за драйвер за принтер, изберете вашия драйвер за принтер.

3. Щракнете върху раздела **Общи**, а след това върху бутона **Предпочитания за печат** или **Предпочитания....**

Показва се диалоговият прозорец за драйвера на принтера.



- За да конфигурирате настройките на тавата, щракнете върху раздела **Настройки на устройството** (Предлага се само за някои модели).

- За да промените порта на принтера, щракнете върху раздел **Портове**.

4. Изберете настройките за печат, които искате да използвате по подразбиране за всичките си програми под Windows.

5. Щракнете върху **ОК**.

6. Затворете диалоговия прозорец за свойствата на принтера.



Свързана информация

- [Печат от вашия компютър \(Windows\)](#)


Отпечатване на документ с помощта на драйвера за принтер BR-Script3 (емулация на езика PostScript® 3™) (Windows)

Драйверът за принтер BR-Script3 ви позволява да отпечатвате данни на PostScript® по-ясно.

За да инсталирате PS драйвера (BR-Script3 драйвер за принтер), стартирайте инсталационния диск на Brother, изберете **Ръчни настройки** в раздела за избор на устройство, а след това изберете квадратчето за отметка **PS драйвер**.

1. Изберете командата за печат във вашето приложение.
2. Изберете **Brother XXX-XXXX BR-Script3** (където XXXX е името на вашия модел), а след това щракнете върху бутона за свойствата или предпочитанията за печат.

Появява се прозорецът на драйвера за принтер.

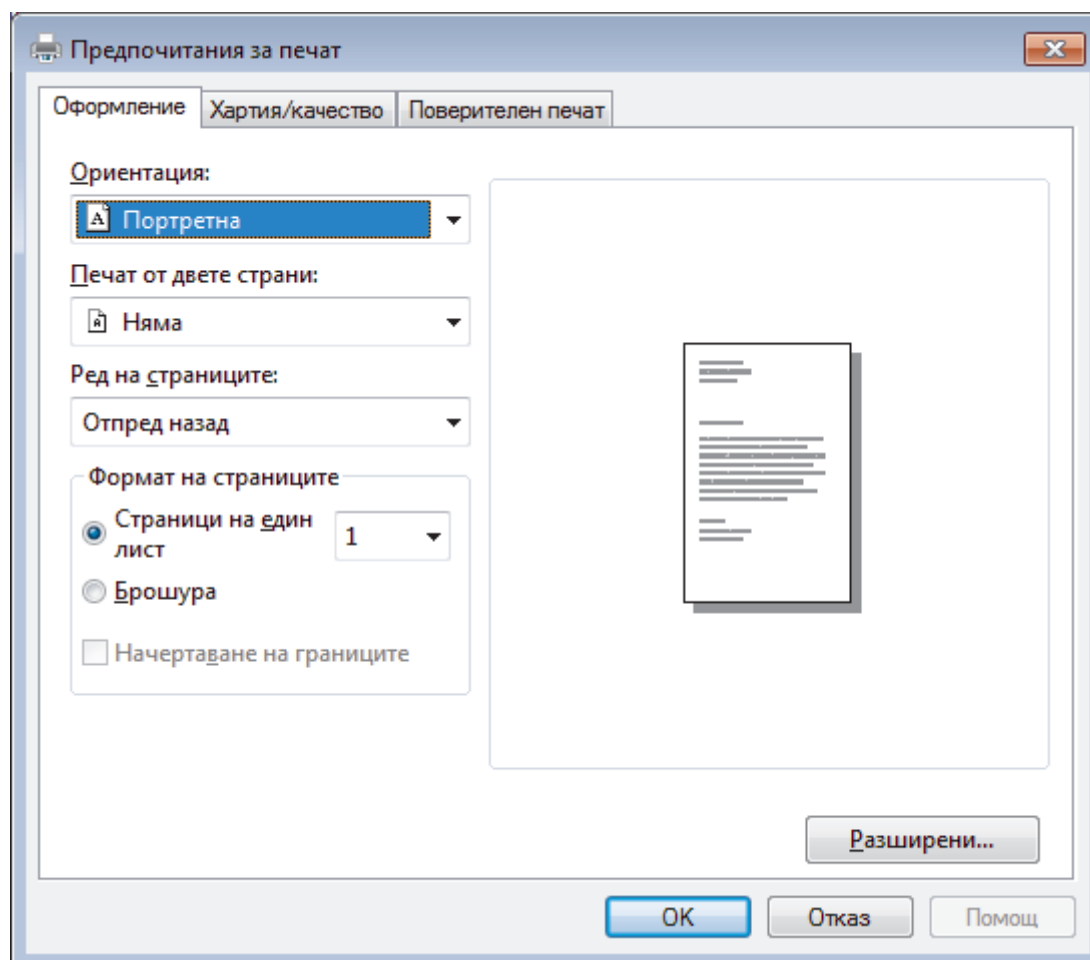

3. Щракнете върху раздел **Оформление**, **Хартия/качество** или **Поверителен печат**, за да промените основните настройки за печат. (Предлага се само за някои модели)

Щракнете върху раздел **Оформление** или **Хартия/качество**, а след това щракнете върху бутона **Разширени...**, за да промените разширените настройки за печат.

4. Щракнете върху **ОК**.
5. Изпълнете отпечатването.



Свързана информация

- [Печат от вашия компютър \(Windows\)](#)

Наблюдаване на статуса на устройството от вашия компютър (Windows)

Помощната програма Status Monitor е конфигурируем софтуерен инструмент за наблюдение на статуса на едно или повече устройства, който ви позволява да получавате незабавно известяване за грешки.

- Извършете едно от следните действия:

- Щракнете двукратно върху иконата  в полето за задачи.

- (Windows 7)

Щракнете върху  (**Старт**) > **Всички програми** > **Brother** > **Brother Utilities**.

Щракнете върху падащия списък и изберете името на вашия модел (ако още не е избрано).

Щракнете върху **Инструменти** в лявата навигационна лента, а след това щракнете върху **Status Monitor**.

- (Windows 8)

Щракнете върху  (**Brother Utilities**), а след това щракнете върху падащия списък и изберете името на вашия модел (ако още не е избрано). Щракнете върху **Инструменти** в лявата навигационна лента, а след това щракнете върху **Status Monitor**.

- (Windows 8.1)

Преместете мишката в долния ляв ъгъл на екрана **Старт** и щракнете върху  (ако използвате сензорно устройство, плъзнете нагоре от дъното на екрана **Старт**, за да извикате екрана **Приложения**). Когато се покаже екранът **Приложения**, докоснете или щракнете върху  (**Brother Utilities**), а след това щракнете върху падащия списък и изберете името на вашия модел (ако още не е избрано). Щракнете върху **Инструменти** в лявата навигационна лента, а след това щракнете върху **Status Monitor**.

- (Windows 10)

Щракнете върху  > **Brother** > **Brother Utilities**.

Щракнете върху падащия списък и изберете името на вашия модел (ако още не е избрано).

Щракнете върху **Инструменти** в лявата навигационна лента, а след това щракнете върху **Status Monitor**.

Отстраняване на неизправности

Щракнете върху бутона **Отстраняване на неизправности**, за да отворите уеб сайта за отстраняване на неизправности.

Търсите ли консумативи за смяна?

Щракнете върху бутона **Търсите ли консумативи за смяна?** за повече информация за оригиналните консумативи Brother.



Свързана информация

- [Печат от вашия компютър \(Windows\)](#)

Свързани теми:

- [Проблеми при печат](#)
- [Калибриране на изходните цветове](#)

Печат от вашия компютър (Mac)

- [Отпечатване на документ \(Mac\)](#)
- [Опции за печат \(Mac\)](#)
- [Поверителен печат \(Mac\)](#)
- [Отпечатване на документ с помощта на драйвера за принтер BR-Script3 \(емулация на езика PostScript® 3™\) \(Mac\)](#)
- [Наблюдаване на статуса на устройството от вашия компютър \(Mac\)](#)

Отпечатване на документ (Mac)

1. Уверете се, че сте заредили съответния размер хартия в тавата за хартия.
2. От приложение като Apple TextEdit, щракнете върху менюто **File (Файл)**, а след това изберете **Print (Печат)**.
3. Изберете **Brother XXX-XXXX** (където XXXX е името на вашия модел).
4. Въведете желанния брой копия в полето **Copies (Копия)**.
5. Щракнете върху изскачащото меню **Paper Size (Размери на хартията)**, а след това изберете размера на хартията.
6. Изберете опцията **Orientation (Ориентация)**, която съответства на начина, по който искате да се отпечата документът.
7. Щракнете върху изскачащото меню на приложението, а след това изберете **Print Settings (Настройки на печата)**.
Показват се опциите **Print Settings (Настройки на печата)**.
8. Щракнете върху изскачащото меню **Тип на носителя за печат**, а след това изберете типа хартия, която използвате.
9. Ако е необходимо, променете други настройки на принтера.
10. Щракнете върху **Print (Печат)**.



Свързана информация

- [Печат от вашия компютър \(Mac\)](#)

Свързани теми:

- [Опции за печат \(Mac\)](#)

Опции за печат (Mac)

Настройка на страниците

Settings: **Page Attributes**

Format For: **XXX-XXXX**
Brother XXX-XXXX CUPS

Paper Size: **A4**
210 by 297 mm

Orientation:  

Scale: **100** %

 **Cancel** **OK**

1. Paper Size (Размери на хартията)

Изберете размера на хартията, който искате да използвате. Можете да изберете от стандартните размери на хартията или да създадете размер по избор.

2. Orientation (Ориентация)


Изберете ориентация (портретна или пейзажна) на разпечатка.

Ако приложението ви съдържа подобна настройка, ви препоръчваме да зададете ориентацията от приложението.

3. Scale (Мащаб)

Въведете стойност в полето, за да увеличите или намалите страниците на документа, така че да се побират в избрания размер на хартията.

Layout (Разположение)

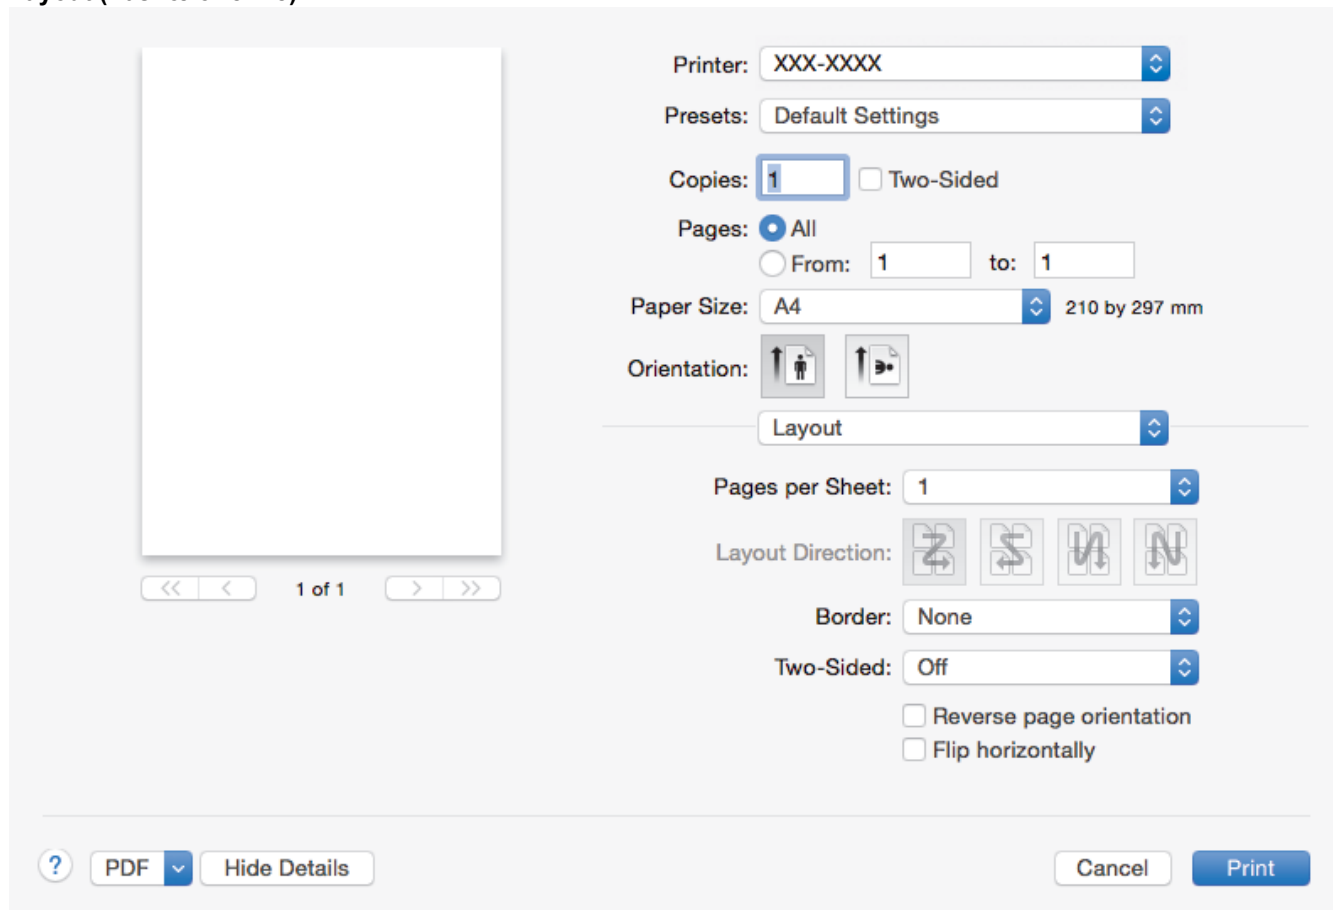

Printer: XXX-XXXX

Presets: Default Settings

Copies: 1 ☐ Two-Sided

Pages: ☒ All
☐ From: 1 to: 1

Paper Size: A4 210 by 297 mm

Orientation:  

Layout: Layout

Pages per Sheet: 1

Layout Direction:    

Border: None

Two-Sided: Off

☐ Reverse page orientation

☐ Flip horizontally

? PDF Hide Details Cancel Print

1. Pages per Sheet (Страници на лист)

Изберете броя на страниците, които да се отпечатаат на един лист хартия.

2. Layout Direction (Посока на разположение)

Изберете реда на страниците, когато печатате няколко страници на един лист.

3. Border (Ивица)

Изберете типа на полето, когато печатате няколко страници на един лист хартия.

4. Two-Sided (Двустранен) (Предлага се само за някои модели)

Изберете дали да се печата от двете страни на хартията.

5. Reverse Page Orientation (Обратна ориентация на страницата)

Изберете тази опция, за да завъртите отпечатаното изображение на 180 градуса.

6. Flip horizontally (Завъртане в хоризонтално положение)

Изберете тази опция, за да обръщате хоризонтално отпечатаното изображение на страницата от ляво надясно.

Paper Handling (Боравене с хартията)

Printer: XXX-XXXX

Presets: Default Settings

Copies: 1 ☐ Two-Sided

Pages: ☒ All
☐ From: 1 to: 1

Paper Size: A4 210 by 297 mm

Orientation:

Paper Handling

☒ Collate pages

Pages to Print: All pages

Page Order: Automatic

☐ Scale to fit paper size

Destination Paper Size: Suggested Paper: A4

☐ Scale down only

? PDF Hide Details Cancel Print

1. Collate pages (Комплектуване на страници)

Изберете тази опция, за да отпечатате комплекти от документи с много страници, като запазите първоначалния ред на страниците. Когато е избрана тази опция, ще се отпечата едно пълно копие на вашия документ, а след това и останалите копия, съгласно броя, който сте избрали. Ако тази опция не е избрана, всяка страница ще се отпечата толкова пъти, колкото копия сте задали, преди да започне отпечатване на следващата страница от документа.

2. Pages to Print (Страници за печат)

Изберете кои страници искате да отпечатате (четните или нечетните).

3. Page Order (Подредба на страниците)

Изберете реда на страниците.

4. Scale to fit paper size (Мащабиране по размера на хартията)

Изберете тази опция, за да увеличите или намалите страниците на документа, така че да се побират в избрания размер на хартията.


5. Destination Paper Size (Размер на хартията в мястото на излизане)

Изберете размера на хартията, на който да се печата.

6. Scale down only (Само намаляване на мащаба)

Изберете тази опция, ако искате да увеличите или намалите страниците на документа, когато са твърде големи за избрания размер на хартията. Ако тази опция е избрана и документът е форматиран за размер на хартията, който е по-малък от размера на хартията, който използвате, документът ще се отпечата в първоначалния си размер.

Print Settings (Настройки на печата)

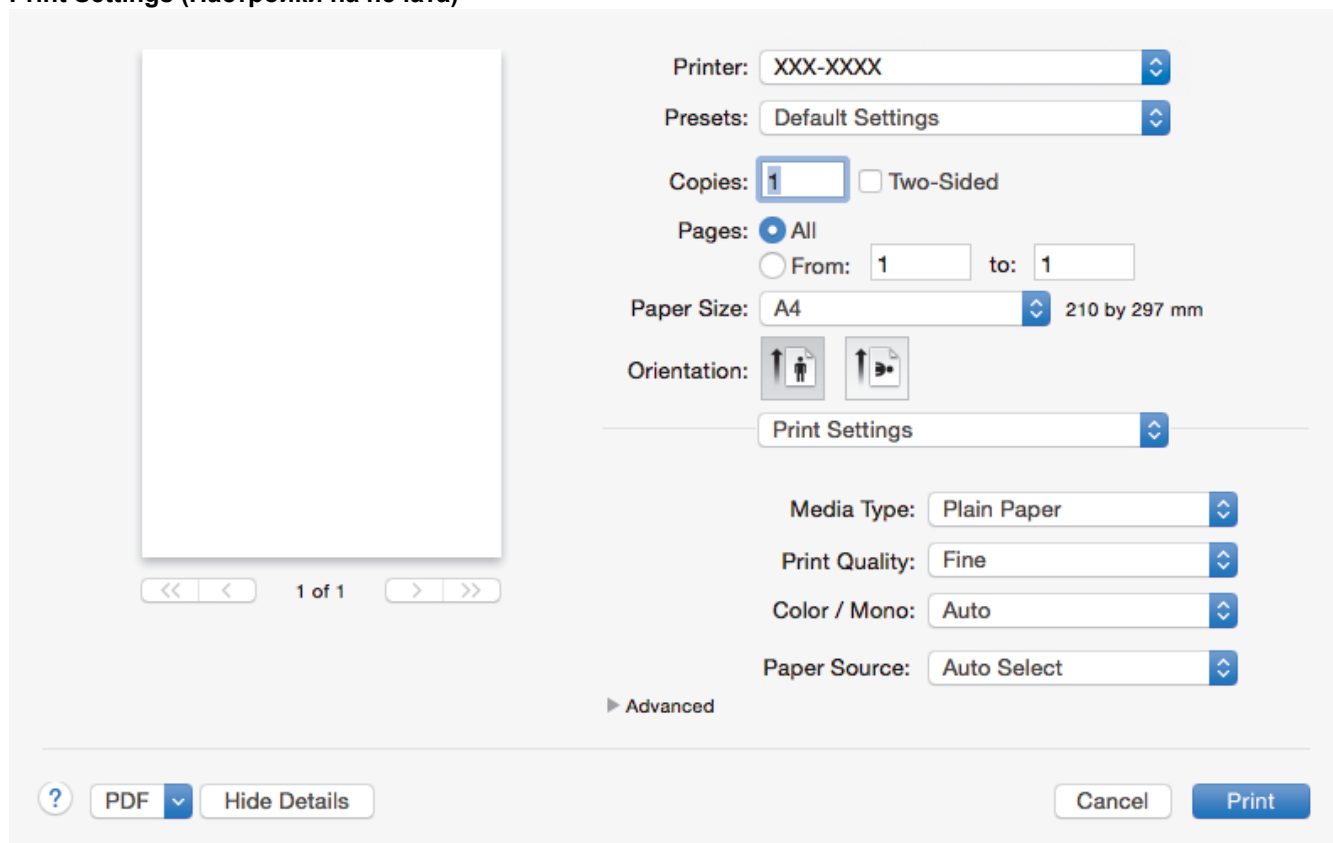

Printer: XXX-XXXX

Presets: Default Settings

Copies: 1 ☐ Two-Sided

Pages: ☒ All ☐ From: 1 to: 1

Paper Size: A4 210 by 297 mm

Orientation:  

Print Settings

Media Type: Plain Paper

Print Quality: Fine

Color / Mono: Auto

Paper Source: Auto Select

► Advanced

PDF Hide Details Cancel Print

1. Media Type (Тип носител)

Изберете типа носител, който искате да използвате. За постигане на най-добри резултати при печат устройството автоматично регулира настройките си за печат според избрания тип носител.

2. Print Quality (Качество на печата)

Изберете желаната резолюция на печат. Тъй като качеството и скоростта на печат са свързани, колкото е по-високо качеството, толкова повече време се изисква за отпечатване на документа.

3. Color / Mono (Цветно / Черно-бяло)

Изберете настройките за цветно/черно-бяло, които да използвате.

ЗАБЕЛЕЖКА

- Сензорът за цвят на устройството е много чувствителен и може да възприеме избелял черен текст или не съвсем бял фон като цвят. Ако знаете, че документът ви е черно-бял, и искате да спестите цветен тонер, изберете режима **Черно-бяло**.
- Ако синият, червеният или жълтият тонер свърши, докато печатате цветен документ, заявката за печат не може да завърши. Можете да отмените заявката за печат и да изберете да започнете заявката за печат отново в режим **Черно-бяло**, при условие че черният тонер не е свършил.

4. Paper Source (Подаване на хартия)

Изберете настройка за източника на хартия според условията или целта на отпечатването.

5. Advanced (Разширени)

Toner Save Mode (Режим икономия на тонер)

Изберете тази функция, за да спестите тонер, като се използва по-малко тонер за отпечатване на документите – разпечатката изглежда по-светла, но все пак се чете.

Improve Print Output (Подобряване на резултата от печатането)

Изберете тази опция, за да намалите накъдряването на хартията и да подобрите фиксирането на тонера.

Quiet Mode (Тих режим)

Изберете тази опция, за да намалите шума при печат.

Other Print Options (Други настройки на печат)

Skip Blank Page (Пропусни празната страница)

Изберете тази опция, за да позволите на драйвера за принтер да открива автоматично празните страници и да ги изключва от печата.

Color Settings (Настройки на цветовете)

Printer: XXX-XXXX

Presets: Default Settings

Copies: 1 ☐ Two-Sided

Pages: ☒ All
☐ From: 1 to: 1

Paper Size: A4 210 by 297 mm

Orientation:

Color Settings

Color Mode: ☒ Normal
☐ Vivid
☐ None

▼ Advanced Color Settings

Brightness	0	
Contrast	0	
Red	0	
Green	0	
Blue	0	
Saturation	0	

☐ Improve Gray Color
☐ Enhance Black Printing

? PDF Hide Details Cancel Print


1. Color Mode (Цветен режим)

Изберете цветовия режим, който отговаря на предпочитанията ви.

2. Advanced Color Settings (Разширени настройки за цвят)

Щракнете върху триъгълничето за отваряне, за да изберете функцията за усилване на цвета. Тази функция анализира изображението ви, за да подобри рязкостта, баланса на бялото и плътността на цвета му. Този процес може да отнеме няколко минути в зависимост от размера на изображението и спецификациите на вашия компютър.

Secure Print (Поверителен печат)

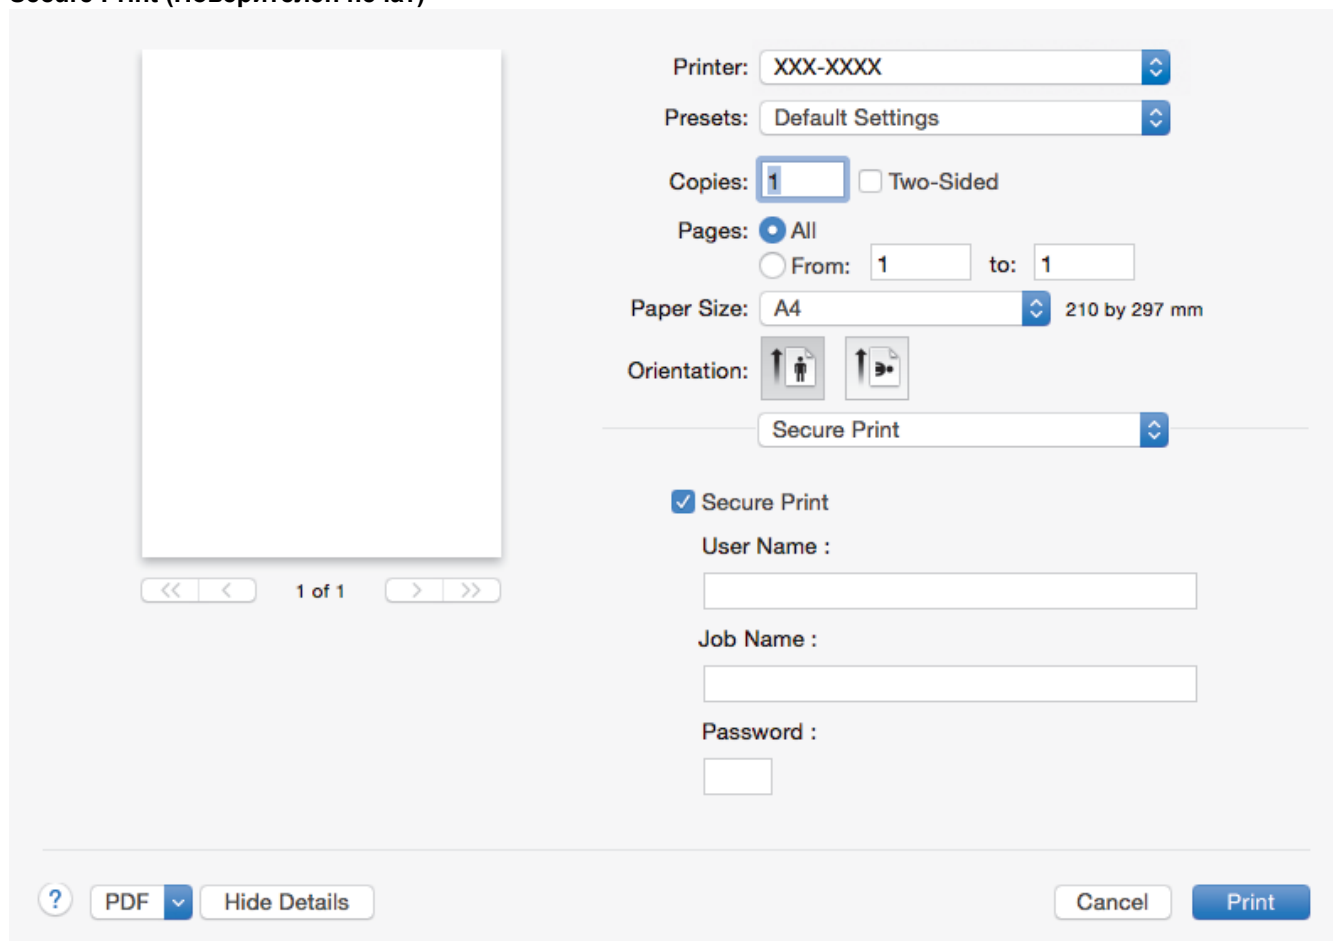

Printer: XXX-XXXX

Presets: Default Settings

Copies: 1 ☐ Two-Sided

Pages: ☒ All ☐ From: 1 to: 1

Paper Size: A4 210 by 297 mm

Orientation:  

Secure Print

☒ Secure Print

User Name :

Job Name :

Password :

? PDF Hide Details Cancel Print

1. Secure Print (Поверителен печат) (Предлага се само за някои модели)

Тази функция гарантира, че поверителни или чувствителни документи няма да бъдат отпечатани, докато не въведете парола на контролния панел на устройството.

Свързана информация

- [Печат от вашия компютър \(Mac\)](#)

Свързани теми:

- [Отпечатване на документ \(Mac\)](#)

Поверителен печат (Mac)

Използвайте защитен печат, за да се избегне отпечатването на поверителни или важни документи, докато не въведете парола на контролния панел на устройството.

- Защитените данни се изтриват от устройството, когато изключите устройството.

>> [DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW](#)

>> [DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW](#)

DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW

1. От приложение като Apple TextEdit, щракнете върху менюто **File (Файл)**, а след това изберете **Print (Печат)**.
2. Изберете **Brother XXX-XXXX** (където XXXX е името на вашия модел).
3. Щракнете върху изскачащото меню на приложението, а след това изберете опцията **Secure Print (Поверителен печат)**. Показват се опциите **Secure Print (Поверителен печат)**.
4. Поставете отметка в квадратчето за отметка **Secure Print (Поверителен печат)**.
5. Напишете потребителското си име, името на заявката и четирицифрена парола.
6. Щракнете върху **Print (Печат)**.
7. На контролния панел на устройството натиснете **Menu (Меню)**.
8. Натиснете ▲ или ▼, за да се покаже опцията [Защитен печат], а след това натиснете **OK**.
9. Натиснете ▲ или ▼, за да се покаже потребителското ви име, а след това натиснете **OK**.

На LCD дисплея се изписва списъкът на защитените заявки за вашето име.

10. Натиснете ▲ или ▼, за да се покаже заявката за печат, а след това натиснете **OK**.

11. Въведете четирицифрената си парола, а след това натиснете **OK**.

12. Натиснете ▲ или ▼, за да изберете опцията [Печат], а след това натиснете **OK**.

13. Натиснете ▲ или ▼, за да въведете желанния брой копия.

14. Натиснете **OK**.

Устройството отпечатва данните.

След като отпечатате защитените данни, те ще бъдат изтрети от паметта на устройството.

DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

1. От приложение като Apple TextEdit, щракнете върху менюто **File (Файл)**, а след това изберете **Print (Печат)**.
2. Изберете **Brother XXX-XXXX** (където XXXX е името на вашия модел).
3. Щракнете върху изскачащото меню на приложението, а след това изберете опцията **Secure Print (Поверителен печат)**. Показват се опциите **Secure Print (Поверителен печат)**.
4. Поставете отметка в квадратчето за отметка **Secure Print (Поверителен печат)**.
5. Напишете потребителското си име, името на заявката и четирицифрена парола.
6. Щракнете върху **Print (Печат)**.
7. На контролния панел на устройството плъзнете пръста си наляво или надясно, или натиснете ◀ или ▶, за да се отвори опцията [Защитен печат], а след това натиснете [Защитен печат].
8. Плъзнете пръста си нагоре или надолу, или натиснете ▲ или ▼, за да се покажат потребителските имена, а след това натиснете вашето потребителско име.
На LCD дисплея се изписва списъкът на защитените заявки за вашето име.
9. Плъзнете нагоре или надолу, или натиснете ▲ или ▼, за да се покаже заявката за печат, а след това я натиснете.
10. Въведете четирицифрената парола, а след това натиснете [OK].

11. Въведете желания брой копия.

12. Натиснете [Старт].

След като отпечатате защитените данни, те ще бъдат изтрети от паметта на устройството.



Свързана информация

- [Печат от вашия компютър \(Mac\)](#)
-

Отпечатване на документ с помощта на драйвера за принтер BR-Script3 (емулация на езика PostScript® 3™) (Mac)

Драйверът за принтер BR-Script3 ви позволява да отпечатвате данни на PostScript® по-ясно.

- Отидете на страницата **Изтегляния** за вашия модел в Brother Solutions Center на адрес support.brother.com, за да свалите PS драйвера (драйвер за принтер BR-Script3).
- Уверете се, че сте добавили драйвера за принтер BR-Script3 от **Printers & Scanners (Принтери и скенери)** в списъка **System Preferences (Предпочитания за системата)** на вашия Mac.

1. Уверете се, че сте заредили съответния размер хартия в тавата за хартия.
2. От приложение като Apple TextEdit, щракнете върху менюто **File (Файл)**, а след това изберете **Print (Печат)**.
3. Изберете вашето устройство.
4. Въведете желанния брой копия в полето **Copies (Копия)**.
5. Щракнете върху изскачащото меню **Paper Size (Размери на хартията)**, а след това изберете размера на хартията.
6. Изберете опцията **Orientation (Ориентация)**, която съответства на начина, по който искате да се отпечата документът.
7. Щракнете върху изскачащото меню с опции за печат, а след това щракнете върху **Printer Features (Характеристики на принтера)**.
Показват се опциите **Printer Features (Характеристики на принтера)**.
8. Щракнете върху изскачащото меню **Print Quality (Качество на печата)**, а след това изберете качеството на печат.
9. Щракнете върху изскачащото меню **Media Type (Видове носител)**, а след това изберете типа хартия, която използвате.
10. Изберете опцията **Auto (Автоматично)**, **Color (Цветно)** или **Mono (Черно-бяло)** за настройката за печат **Color / Mono (Цветно / Черно-бяло)**.
11. Ако е необходимо, променете други настройки на принтера.
12. Щракнете върху **Print (Печат)**.



Свързана информация


- [Печат от вашия компютър \(Mac\)](#)

Наблюдаване на статуса на устройството от вашия компютър (Mac)

Помощната програма Status Monitor е софтуерен инструмент за наблюдение на състоянието на устройството, който може да бъде конфигуриран и ви позволява да получавате незабавно уведомление за съобщения за грешка, като напр. липса на хартия или засядане на хартия, на предварително зададени интервали за актуализиране. Можете също да имате достъп до Уеб-базирано управление.

1. Щракнете върху меню **System Preferences (Предпочитания за системата)**, изберете **Printers & Scanners (Принтери и скенери)**, а след това изберете вашето устройство.
2. Щракнете върху бутона **Options & Supplies (Опции и консумативи)**.
3. Щракнете върху раздел **Utility (Помощна програма)**, а след това щракнете върху бутона **Open Printer Utility (Отваряне на помощната програма на принтера)**.

Status Monitor се стартира.

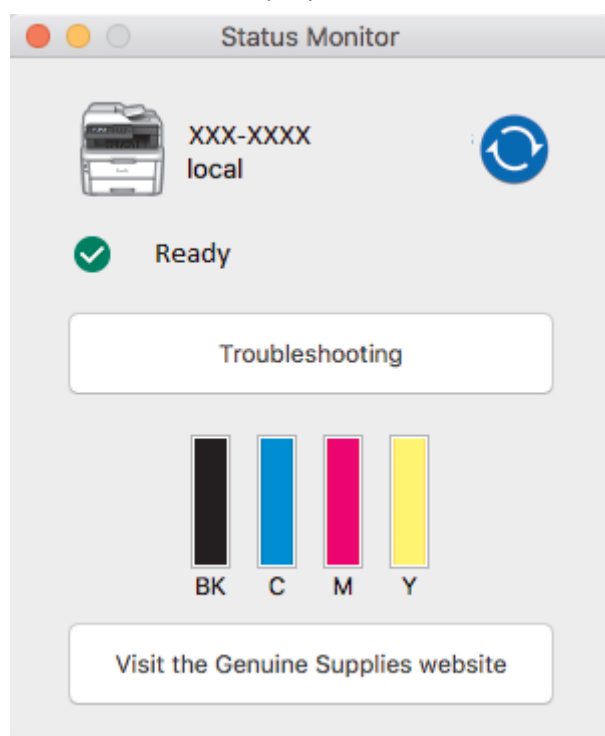

Troubleshooting (Отстраняване на неизправности)

Натиснете бутона **Troubleshooting (Отстраняване на неизправности)** за достъп до уеб сайта за отстраняване на неизправности.

Visit the Genuine Supplies website (Посетете интернет страницата на оригиналните консумативи)

Щракнете върху бутона **Visit the Genuine Supplies website (Посетете интернет страницата на оригиналните консумативи)** за повече информация относно оригиналните консумативи на Brother.

Актуализиране на състоянието на устройството

За да видите най-актуалното състояние на устройството, докато прозорецът **Status Monitor** е отворен, щракнете върху иконата . Можете да зададете интервала, на който софтуерът да актуализира информацията за състоянието на устройството. Щракнете върху лентата с менюта **Brother Status Monitor**, а след това изберете **Preferences (Предпочитания)**.

Уеб-базирано управление (само Свързване към мрежа)

Осъществете достъп до системата на уеб-базираното управление с щракане върху иконата на устройството на екрана **Status Monitor**. Можете да използвате стандартен уеб браузър за управление на устройството чрез HTTP (Hyper Text Transfer Protocol).



Свързана информация

- [Печат от вашия компютър \(Mac\)](#)

Свързани теми:

- [Проблеми при печат](#)
 - [Калибриране на изходните цветове](#)
-

Отмяна на заявка за печат

>> [DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW](#)

>> [DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW](#)

DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW

1. Натиснете **Stop/Exit (Стоп/Излез)**.



За да отмените няколко заявки за печат, натиснете и задръжете **Stop/Exit (Стоп/Излез)** за четири секунди.

DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

1. Натиснете .



За да отмените няколко заявки за печат, натиснете и задръжете  за около четири секунди.



Свързана информация

- [Отпечатване](#)

Свързани теми:

- [Проблеми при печат](#)

Пробен печат

Ако има проблеми с качеството на печат, следвайте настоящите инструкции за извършване на пробен печат:

>> [DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW](#)

>> [DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW](#)

DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW

1. Натиснете **Menu (Меню)**.
2. Натиснете ▲ или ▼, за да се покаже опцията [Принтер], а след това натиснете **OK**.
3. (За поддържаните модели от емуляцията на принтер)
Натиснете ▲ или ▼, за да се покаже опцията [Опции за печат], а след това натиснете **OK**.
4. Натиснете ▲ или ▼, за да се изобрази опцията [Пробен печат], а след това натиснете **OK**.
5. Натиснете **Mono Start (Старт Черно-бяло)** или **Colour Start (Старт Цветно)**.
Устройството разпечатва тестова страница.
6. Натиснете **Stop/Exit (Стоп/Излез)**.

DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

1. Натиснете  [Настройки] > [Всички настр.] > [Принтер] > [Опции за печат] > [Пробен печат].
2. Натиснете [Да].
3. Натиснете .



Свързана информация

- [Отпечатване](#)

Свързани теми:

- [Подобряване на качеството на печат](#)

■ Сканиране


- Сканиране с помощта на бутона за сканиране на вашето устройство на Brother
- Сканиране от вашия компютър (Windows)
- Сканиране от вашия компютър (Mac)
- Конфигуриране на настройките за сканиране с помощта на уеб-базираното управление

Сканиране с помощта на бутона за сканиране на вашето устройство на Brother

- Сканиране на снимки и графики
- Записване на сканирани данни в папка като PDF файл
- Запис на сканирани данни в USB устройство с флаш памет
- Сканиране към текстов файл, който може да се редактира (OCR)
- Сканиране към файл, прикачен към имейл
- Сканиране към FTP
- Сканиране към мрежа (Windows)
- Сканиране към SharePoint
- Уеб услуги за сканиране по вашата мрежа Windows 7, Windows 8 и Windows 10
- Промяна на настройките на бутона за сканиране от ControlCenter4 (Windows)
- Промяна на настройките на бутона за сканиране от Brother iPrint&Scan (Mac)
- Конфигуриране на сертификат за подписан PDF
- Деактивирана на сканирането от вашия компютър

Сканиране на снимки и графики

Изпращайте сканирани снимки или графики направо на вашия компютър.

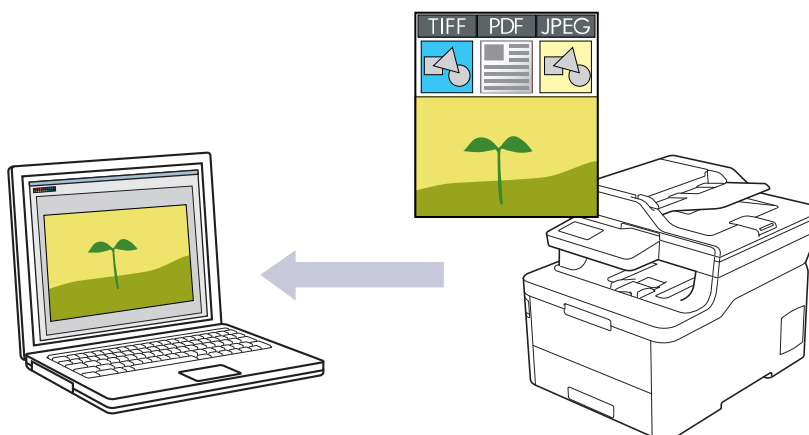

Използвайте бутона за сканиране на устройството за извършване на временни промени в настройките за сканиране. За да извършите постоянни промени, използвайте или софтуера ControlCenter4 (Windows), или Brother iPrint&Scan (Mac).

>> [DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW](#)

>> [DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW](#)

DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW

1. Заредете документа.
2. Натиснете  (**Scan (Сканиране)**).
3. Натиснете ▲ или ▼, за да изберете опцията [към компютър], а след това натиснете **OK**.
4. Натиснете ▲ или ▼, за да изберете опцията [Изобр.], а след това натиснете **OK**.
5. Ако устройството е свързано в мрежа, натиснете ▲ или ▼, за да изберете компютъра местоназначение.
6. Натиснете **OK**.



Ако LCD дисплеят ви подкани да въведете ПИН, въведете на LCD дисплея четирицифрения ПИН за компютъра на местоназначението и след това натиснете **OK**.

7. Извършете едно от следните действия:
 - За да промените настройките за сканиране на този документ, натиснете **Options (Опции)** или **Copy/Scan Options (Опции Копиране / Сканиране)** и след това преминете на следващата стъпка.
 - За да използвате настройките за сканиране по подразбиране, натиснете **Mono Start (Старт Черно-бяло)** или **Colour Start (Старт Цветно)**.

Устройството стартира сканирането. Ако използвате стъклото на скенера на устройството, следвайте инструкциите на LCD дисплея за изпълнение на заявката за сканиране.



- За да промените настройките за сканиране, софтуерът ControlCenter на Brother трябва да бъде инсталиран на компютър, свързан с устройството.

8. Устройството ще ви подкани да зададете всяка от следните настройки за сканиране. Натиснете ▲ или ▼, за да изберете желаната опция, а след това натиснете **OK**, за да продължите към следващата настройка за сканиране.
 - [Тип сканиране]
 - [Резолуция]

- [Вид на файл]
- [Размер документ]
- [Авт. изправяне] (налично за някои модели)
- [Прем. фон. цв.]
(достъпна само за опциите [Цветно] и [Сиво].)

9. Натиснете **Mono Start (Старт Черно-бяло)** или **Colour Start (Старт Цветно)**.

Устройството стартира сканирането. Ако използвате стъклото на скенера на устройството, следвайте инструкциите на LCD дисплея за изпълнение на заявката за сканиране.

DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

1. Заредете документа.
2. Натиснете [Скан.] > [към компютър] > [към изобр.] .
3. Ако устройството е свързано в мрежа, изберете името на компютъра, на който искате да изпратите данните.



Ако LCD дисплеят ви подкани да въведете ПИН за компютъра, въведете четирицифрения ПИН на LCD дисплея, а след това натиснете [OK].

4. Извършете едно от следните действия:
 - За да промените настройките за сканиране, натиснете [Опции], а след това преминете на следващата стъпка.
 - За да използвате настройките за сканиране по подразбиране, натиснете [Старт].

Устройството стартира сканирането. Ако използвате стъклото на скенера на устройството, следвайте инструкциите на сензорния екран за изпълнение на заявката за сканиране.



За да промените настройките за сканиране, към устройството трябва да е свързан компютър с инсталиран софтуер ControlCenter на Brother.

5. За да сканирате двете страни на документа (MFC-L3770CDW):
 - Натиснете [2-странно скан.], а след това изберете типа на документа.

Опция	Описание
2-странно скан.: Дълъг ръб	
2-странно скан.: Къс ръб	

6. Изберете настройките за сканиране, които искате да промените:
 - [Резолюция]
 - [Вид на файл]
 - [Тип сканиране]

- [Размер документ]
- [Настройки скан.]
- [Яркост]
- [Контраст]
(възможно само за опциите [Цветно] и [Сиво])
- [Авт. изправяне]
- [Прескочи празна страница]
- [Премахни фонен цвят]
(възможно само за опциите [Цветно] и [Сиво])



- Ако устройството покаже бутона [ОК], натиснете [ОК].
- За да запишете настройките като пряк път, натиснете [Запиши като пряк път].

7. Натиснете [Старт].

Устройството стартира сканирането. Ако използвате стъклото на скенера на устройството, следвайте инструкциите на сензорния екран за изпълнение на заявката за сканиране.



Свързана информация


- [Сканиране с помощта на бутона за сканиране на вашето устройство на Brother](#)

Свързани теми:

- [Промяна на настройките на бутона за сканиране от ControlCenter4 \(Windows\)](#)
- [Промяна на настройките на бутона за сканиране от Brother iPrint&Scan \(Mac\)](#)

Записване на сканирани данни в папка като PDF файл

Сканирайте документи и ги записвайте в папка в компютъра си като PDF файлове.

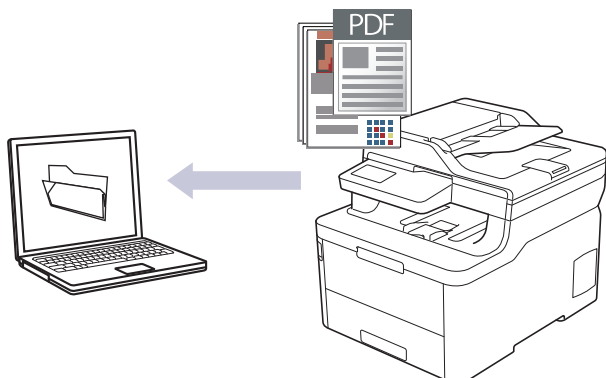

Използвайте бутона за сканиране на устройството за извършване на временни промени в настройките за сканиране. За да извършите постоянни промени, използвайте или софтуера ControlCenter4 (Windows), или Brother iPrint&Scan (Mac).

>> [DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW](#)

>> [DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW](#)

DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW

1. Заредете документа.
2. Натиснете  (**Scan (Сканиране)**).
3. Натиснете ▲ или ▼, за да изберете опцията [към компютър], а след това натиснете **OK**.
4. Натиснете ▲ или ▼, за да изберете опцията [Файл], а след това натиснете **OK**.
5. Ако устройството е свързано в мрежа, натиснете ▲ или ▼, за да изберете компютъра местоназначение.
6. Натиснете **OK**.



Ако LCD дисплеят ви подкани да въведете ПИН, въведете на LCD дисплея четирицифрения ПИН за компютъра на местоназначението и след това натиснете **OK**.

7. Извършете едно от следните действия:
 - За да промените настройките за сканиране на този документ, натиснете **Options (Опции)** или **Copy/Scan Options (Опции Копиране / Сканиране)** и след това преминете на следващата стъпка.
 - За да използвате настройките за сканиране по подразбиране, натиснете **Mono Start (Старт Черно-бяло)** или **Colour Start (Старт Цветно)**.

Устройството стартира сканирането. Ако използвате стъклото на скенера на устройството, следвайте инструкциите на LCD дисплея за изпълнение на заявката за сканиране.



- За да промените настройките за сканиране, софтуерът ControlCenter на Brother трябва да бъде инсталиран на компютър, свързан с устройството.

8. Устройството ще ви подкани да зададете всяка от следните настройки за сканиране. Натиснете ▲ или ▼, за да изберете желаната опция, а след това натиснете **OK**, за да продължите към следващата настройка за сканиране.
 - [Тип сканиране]
 - [Резолуция]
 - [Вид на файл]
 - [Размер документ]

- [Авт. изправяне] (налично за някои модели)
- [Прем. фон. цв.]
(достъпна само за опциите [Цветно] и [Сиво].)

9. Натиснете **Mono Start (Старт Черно-бяло)** или **Colour Start (Старт Цветно)**.

Устройството стартира сканирането. Ако използвате стъклото на скенера на устройството, следвайте инструкциите на LCD дисплея за изпълнение на заявката за сканиране.

DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

1. Заредете документа.
2. Натиснете [Скан.] > [към компютър] > [към файл] .
3. Ако устройството е свързано в мрежа, изберете името на компютъра, на който искате да изпратите данните.



Ако LCD дисплеят ви подкани да въведете ПИН за компютъра, въведете четирицифрения ПИН на LCD дисплея, а след това натиснете [OK].


4. Извършете едно от следните действия:
 - За да промените настройките за сканиране, натиснете [Опции], а след това преминете на следващата стъпка.
 - За да използвате настройките за сканиране по подразбиране, натиснете [Старт].

Устройството стартира сканирането. Ако използвате стъклото на скенера на устройството, следвайте инструкциите на сензорния екран за изпълнение на заявката за сканиране.



За да промените настройките за сканиране, към устройството трябва да е свързан компютър с инсталиран софтуер ControlCenter на Brother.

5. За да сканирате двете страни на документа (MFC-L3770CDW):
 - Натиснете [2-странно скан.], а след това изберете типа на документа.

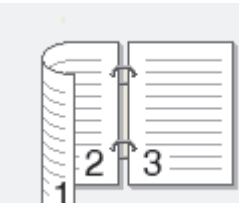Опция	Описание
2-странно скан.: Дълъг ръб	
2-странно скан.: Къс ръб	

6. Изберете настройките за сканиране, които искате да промените:
 - [Резолуция]
 - [Вид на файл]
 - [Тип сканиране]
 - [Размер документ]
 - [Настройки скан.]

-
- [Яркост]
 - [Контраст]
(възможно само за опциите [Цветно] и [Сиво])
 - [Авт. изправяне]
 - [Прескочи празна страница]
 - [Премахни фонен цвят]
(възможно само за опциите [Цветно] и [Сиво])



-
- Ако устройството покаже бутона [ОК], натиснете [ОК].
 - За да запишете настройките като пряк път, натиснете [Запиши като пряк път].
-

7. Натиснете [Старт].

Устройството стартира сканирането. Ако използвате стъклото на скенера на устройството, следвайте инструкциите на сензорния екран за изпълнение на заявката за сканиране.



Свързана информация

- [Сканиране с помощта на бутона за сканиране на вашето устройство на Brother](#)

Свързани теми:



- [Промяна на настройките на бутона за сканиране от ControlCenter4 \(Windows\)](#)
 - [Промяна на настройките на бутона за сканиране от Brother iPrint&Scan \(Mac\)](#)
-

Запис на сканирани данни в USB устройство с флаш памет

Свързани модели: MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Сканирайте документи директно в USB устройство с флаш памет.

1. Заредете документа.
 2. Поставете USB устройство с флаш памет във вашето устройство.
LCD дисплеят автоматично се променя.
 3. Натиснете [Скан към USB].
 4. Извършете едно от следните действия:
 - За да промените настройките, натиснете [Опции], а след това изберете бутона, който искате да промените. Следвайте инструкциите на устройството.
-
-  - За да зададете свои настройки по подразбиране - след като направите промени в настройките, натиснете опцията [Зад. нов по подр], а след това натиснете [Да].
- За да възстановите фабричните настройки - натиснете [Фабрични наст.], а след това натиснете [Да].
-
- Натиснете [Старт], за да започне сканиране без промяна на други настройки.
5. За да сканирате двете страни на документа (MFC-L3770CDW):
 - Натиснете [2-странно скан.], а след това изберете типа на документа.

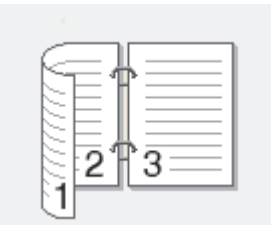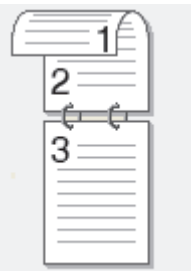Опция	Описание
2-странно скан.: Дълъг ръб	
2-странно скан.: Къс ръб	

6. Изберете настройките за сканиране, които искате да промените:
 - [Резолюция]
 - [Вид на файл]
 - [Тип сканиране]
 - [Размер документ]
 - [Яркост]
 - [Контраст]
(възможно само за опциите [Цветно] и [Сиво])
 - [Име на файл]

- [Стил име на файл]
 - [Размер файл]
 - [Авт. изправяне]
 - [Прескочи празна страница]
 - [Чувств. за проп. праз. стр.]
 - [Премахни фонов цвят]
- (възможно само за опциите [Цветно] и [Сиво])



- Ако устройството покаже бутона [ОК], натиснете [ОК].
- За да запишете настройките като пряк път, натиснете [Запиши като пряк път].

7. Натиснете [Старт].

Устройството стартира сканирането. Ако използвате стъклото на скенера на устройството, следвайте инструкциите на сензорния екран за изпълнение на заявката за сканиране.

ВАЖНО

LCD дисплеят показва съобщение, докато чете данните. НЕ изваждайте щепсела на захранващия кабел от контакта и не махайте USB устройството с флаш памет от устройството, докато то чете данните. Може да загубите данните или да повредите USB устройството с флаш памет.




Свързана информация

- [Сканиране с помощта на бутона за сканиране на вашето устройство на Brother](#)

Сканиране към текстов файл, който може да се редактира (OCR)

Вашето устройство може да преобразува знаците на сканиран документ в текстови данни с помощта на технология за оптично разпознаване на знаци (OCR). Можете да редактирате този текст с предпочитаното от вас приложение за редактиране на текст.

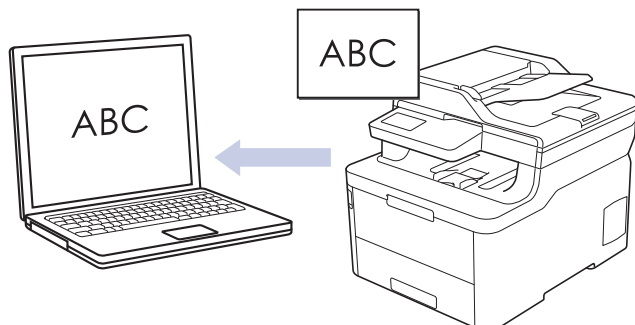

- Функцията за сканиране към OCR е налична за определени езици.
- Използвайте бутона за сканиране на устройството за извършване на временни промени в настройките за сканиране. За да извършите постоянни промени, използвайте или софтуера ControlCenter4 (Windows), или Brother iPrint&Scan (Mac).

>> DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW

>> DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW

1. Заредете документа.
2. Натиснете  (**Scan (Сканиране)**).
3. Натиснете ▲ или ▼, за да изберете опцията [към компютър], а след това натиснете **OK**.
4. Натиснете ▲ или ▼, за да изберете опцията [OCR], а след това натиснете **OK**.
5. Ако устройството е свързано в мрежа, натиснете ▲ или ▼, за да изберете компютъра местоназначение.
6. Натиснете **OK**.



Ако LCD дисплеят ви подкани да въведете ПИН, въведете на LCD дисплея четирицифрения ПИН за компютъра на местоназначението и след това натиснете **OK**.

7. Извършете едно от следните действия:
 - За да промените настройките за сканиране на този документ, натиснете **Options (Опции)** или **Copy/Scan Options (Опции Копиране / Сканиране)** и след това преминете на следващата стъпка.
 - За да използвате настройките за сканиране по подразбиране, натиснете **Mono Start (Старт Черно-бяло)** или **Colour Start (Старт Цветно)**.

Устройството стартира сканирането. Ако използвате стъклото на скенера на устройството, следвайте инструкциите на LCD дисплея за изпълнение на заявката за сканиране.



- За да промените настройките за сканиране, софтуерът ControlCenter на Brother трябва да бъде инсталиран на компютър, свързан с устройството.

8. Устройството ще ви подкани да зададете всяка от следните настройки за сканиране. Натиснете ▲ или ▼, за да изберете желаната опция, а след това натиснете **OK**, за да продължите към следващата настройка за сканиране.
 - [Тип сканиране]
 - [Резолуция]
 - [Вид на файл]

- [Размер документ]
- [Авт. изправяне] (налично за някои модели)
- [Прем. фон. цв.]
(достъпна само за опциите [Цветно] и [Сиво].)

9. Натиснете **Mono Start (Старт Черно-бяло)** или **Colour Start (Старт Цветно)**.

Устройството сканира документа, преобразува го в редактируем текст, а след това го изпраща на вашето приложение за текстообработка по подразбиране.

DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

1. Заредете документа.
2. Натиснете [Скан.] > [към компютър] > [към OCR] .
3. Ако устройството е свързано в мрежа, изберете името на компютъра, на който искате да изпратите данните.



Ако LCD дисплеят ви подкани да въведете ПИН за компютъра, въведете четирицифрения ПИН на LCD дисплея, а след това натиснете [OK] .



4. Извършете едно от следните действия:
 - За да промените настройките за сканиране, натиснете [Опции], а след това преминете на следващата стъпка.
 - За да използвате настройките за сканиране по подразбиране, натиснете [Старт].

Устройството стартира сканирането. Ако използвате стъклото на скенера на устройството, следвайте инструкциите на сензорния екран за изпълнение на заявката за сканиране.



За да промените настройките за сканиране, към устройството трябва да е свързан компютър с инсталиран софтуер ControlCenter на Brother.

5. За да сканирате двете страни на документа (MFC-L3770CDW):
 - Натиснете [2-странно скан.], а след това изберете типа на документа.

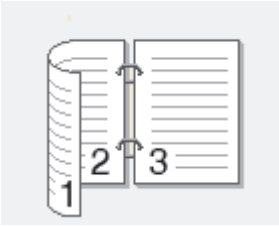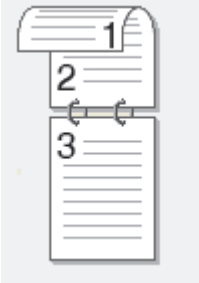Опция	Описание
2-странно скан.: Дълъг ръб	
2-странно скан.: Къс ръб	

6. Изберете настройките за сканиране, които искате да промените:
 - [Резолюция]
 - [Вид на файл]
 - [Тип сканиране]
 - [Размер документ]

-
- [Настройки скан.]
 - [Яркост]
 - [Контраст]
 - (възможно само за опциите [Цветно] и [Сиво])
 - [Авт. изправяне]
 - [Прескочи празна страница]
 - [Премахни фонен цвят]
 - (възможно само за опциите [Цветно] и [Сиво])



-
- Ако устройството покаже бутона [ОК], натиснете [ОК].
 - За да запишете настройките като пряк път, натиснете [Запиши като пряк път].
-

7. Натиснете [Старт].

Устройството стартира сканирането. Ако използвате стъклото на скенера на устройството, следвайте инструкциите на сензорния екран за изпълнение на заявката за сканиране.



Свързана информация


- [Сканиране с помощта на бутона за сканиране на вашето устройство на Brother](#)

Свързани теми:

- [Промяна на настройките на бутона за сканиране от ControlCenter4 \(Windows\)](#)
 - [Промяна на настройките на бутона за сканиране от Brother iPrint&Scan \(Mac\)](#)
-

Сканиране към файл, прикачен към имейл

Изпращате сканиран документ като прикачен файл към имейл.

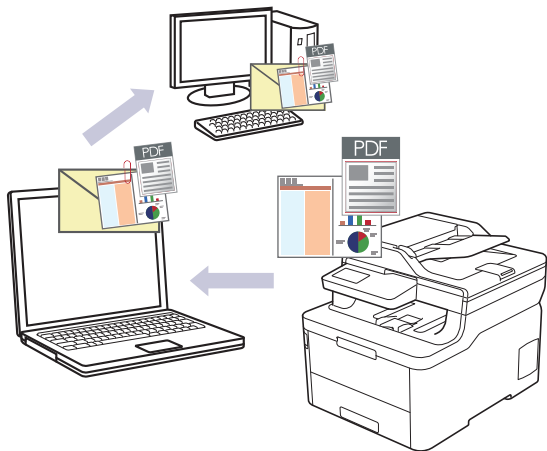

- Използвайте бутона за сканиране на устройството за извършване на временни промени в настройките за сканиране. За да извършите постоянни промени, използвайте или софтуера ControlCenter4 (Windows), или Brother iPrint&Scan (Mac).
- Функцията “Сканиране към имейл” не поддържа услуги за уеб имейл. Използвайте функцията “Сканиране към изображение” или “Сканиране към файл”, за да сканирате документ или снимка, а след това да прикачите файла със сканирани данни към електронно съобщение.



Устройството сканира към вашето имейл приложение по подразбиране.

>> [DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW](#)

>> [DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW](#)

DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW

1. Заредете документа.
2. Натиснете  (**Scan (Сканиране)**).
3. Натиснете ▲ или ▼, за да изберете опцията [към компютър], а след това натиснете **ОК**.
4. Натиснете ▲ или ▼, за да изберете опцията [Имейл], а след това натиснете **ОК**.
5. Ако устройството е свързано в мрежа, натиснете ▲ или ▼, за да изберете компютъра местоназначение.
6. Натиснете **ОК**.



Ако LCD дисплеят ви подкани да въведете ПИН, въведете на LCD дисплея четирицифрения ПИН за компютъра на местоназначението и след това натиснете **ОК**.

7. Извършете едно от следните действия:
 - За да промените настройките за сканиране на този документ, натиснете **Options (Опции)** или **Copy/Scan Options (Опции Копиране / Сканиране)** и след това преминете на следващата стъпка.
 - За да използвате настройките за сканиране по подразбиране, натиснете **Mono Start (Старт Черно-бяло)** или **Colour Start (Старт Цветно)**.

Устройството стартира сканирането. Ако използвате стъклото на скенера на устройството, следвайте инструкциите на LCD дисплея за изпълнение на заявката за сканиране.



- За да промените настройките за сканиране, софтуерът ControlCenter на Brother трябва да бъде инсталиран на компютър, свързан с устройството.

8. Устройството ще ви подкани да зададете всяка от следните настройки за сканиране. Натиснете ▲ или ▼, за да изберете желаната опция, а след това натиснете **ОК**, за да продължите към следващата настройка за сканиране.
- [Тип сканиране]
 - [Резолуция]
 - [Вид на файл]
 - [Размер документ]
 - [Авт. изправяне] (налично за някои модели)
 - [Прем. фон. цв.]
- (достъпна само за опциите [Цветно] и [Сиво].)

9. Натиснете **Mono Start (Старт Черно-бяло)** или **Colour Start (Старт Цветно)**.

Устройството сканира документа и го запазва като прикачен файл. След това то стартира вашето имейл приложение и отваря ново, празно електронно съобщение със сканирания файл, който е прикачен.

DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

1. Заредете документа.
2. Натиснете [Скан.] > [към компютър] > [към имейл] .
3. Ако устройството е свързано в мрежа, изберете името на компютъра, на който искате да изпратите данните.



Ако LCD дисплеят ви подкани да въведете ПИН за компютъра, въведете четирицифрения ПИН на LCD дисплея, а след това натиснете [ОК] .

4. Извършете едно от следните действия:
 - За да промените настройките за сканиране, натиснете [Опции] , а след това преминете на следващата стъпка.
 - За да използвате настройките за сканиране по подразбиране, натиснете [Старт] .

Устройството стартира сканирането. Ако използвате стъклото на скенера на устройството, следвайте инструкциите на сензорния екран за изпълнение на заявката за сканиране.




За да промените настройките за сканиране, към устройството трябва да е свързан компютър с инсталиран софтуер ControlCenter на Brother.


5. За да сканирате двете страни на документа (MFC-L3770CDW):
 - Натиснете [2-странно скан.] , а след това изберете типа на документа.

Опция

Описание

2-странно скан.: Дълъг ръб

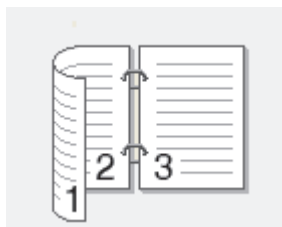

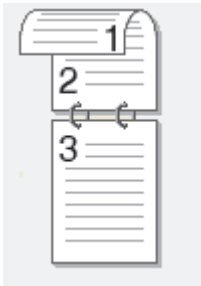Опция	Описание
2-странно скан.: Къс ръб	

6. Изберете настройките за сканиране, които искате да промените:

- [Резолуция]
- [Вид на файл]
- [Тип сканиране]
- [Размер документ]
- [Настройки скан.]
- [Яркост]
- [Контраст]
- (възможно само за опциите [Цветно] и [Сиво])
- [Авт. изправяне]
- [Прескочи празна страница]
- [Премахни фонен цвят]
- (възможно само за опциите [Цветно] и [Сиво])



- Ако устройството покаже бутона [ОК], натиснете [ОК].
- За да запишете настройките като пряк път, натиснете [Запиши като пряк път].

7. Натиснете [Старт].

Устройството стартира сканирането. Ако използвате стъклото на скенера на устройството, следвайте инструкциите на сензорния екран за изпълнение на заявката за сканиране.



Свързана информация


- [Сканиране с помощта на бутона за сканиране на вашето устройство на Brother](#)

Свързани теми:

- [Промяна на настройките на бутона за сканиране от ControlCenter4 \(Windows\)](#)
- [Промяна на настройките на бутона за сканиране от Brother iPrint&Scan \(Mac\)](#)

Сканиране към FTP

Сканирайте документи директно към FTP сървър, когато се налага да спделите сканираната информация. За допълнително удобство конфигурирайте различни профили, за да създадете предпочитани местонахождения за сканирана към FTP информация.

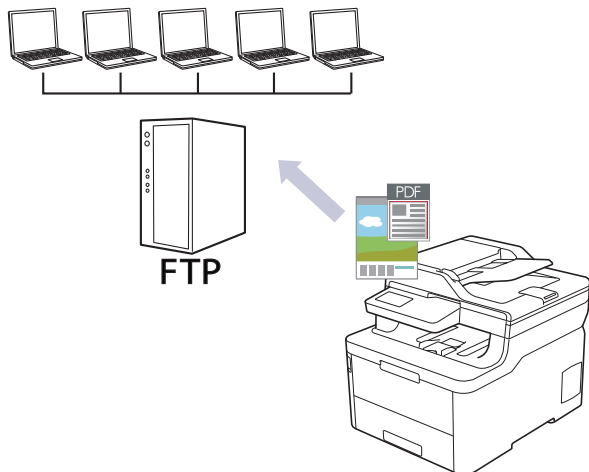

- Създаване на профил “Сканиране към FTP”
- Качване на сканирани данни на FTP сървър

Създаване на профил “Сканиране към FTP”

Създайте профил “Сканиране към FTP” за сканиране и качване на сканирани данни направо на FTP.

Препоръчваме Microsoft Internet Explorer 11/Microsoft Edge за Windows и Safari 10/11 за Mac. Уверете се, че JavaScript и Cookies са винаги активирани, който и браузър да използвате.

1. Стартирайте вашия уеб браузър.

Въведете „https://IP адрес на устройството” в адресната лента на брауъра (където „IP адрес на устройството” е IP адресът на устройството Brother или името на сървъра за печат). Например: https://192.168.1.2

Ако устройството ви попита за парола, въведете я и след това щракнете върху .

2. Щракнете върху раздела **Scan (Сканиране)**.
3. Щракнете върху менюто **Scan to FTP/Network/SharePoint (Сканиране към FTP/мрежа/SharePoint)** в лявата навигационна лента.
4. Изберете опцията **FTP**, а след това щракнете върху **Submit (Изпращане)**.

Scan to FTP/Network/SharePoint

Profile 1	☒ FTP ☐ Network ☐ SharePoint
Profile 2	☒ FTP ☐ Network ☐ SharePoint
Profile 3	☒ FTP ☐ Network ☐ SharePoint
Profile 4	☒ FTP ☐ Network ☐ SharePoint
Profile 5	☒ FTP ☐ Network ☐ SharePoint
Profile 6	☒ FTP ☐ Network ☐ SharePoint
Profile 7	☒ FTP ☐ Network ☐ SharePoint
Profile 8	☒ FTP ☐ Network ☐ SharePoint
Profile 9	☒ FTP ☐ Network ☐ SharePoint
Profile 10	☒ FTP ☐ Network ☐ SharePoint
Profile 11	☒ FTP ☐ Network ☐ SharePoint
Profile 12	☒ FTP ☐ Network ☐ SharePoint
Profile 13	☒ FTP ☐ Network ☐ SharePoint
Profile 14	☒ FTP ☐ Network ☐ SharePoint
Profile 15	☒ FTP ☐ Network ☐ SharePoint
Profile 16	☒ FTP ☐ Network ☐ SharePoint
Profile 17	☒ FTP ☐ Network ☐ SharePoint
Profile 18	☒ FTP ☐ Network ☐ SharePoint
Profile 19	☒ FTP ☐ Network ☐ SharePoint
Profile 20	☒ FTP ☐ Network ☐ SharePoint
Profile 21	☒ FTP ☐ Network ☐ SharePoint
Profile 22	☒ FTP ☐ Network ☐ SharePoint
Profile 23	☒ FTP ☐ Network ☐ SharePoint
Profile 24	☒ FTP ☐ Network ☐ SharePoint
Profile 25	☒ FTP ☐ Network ☐ SharePoint

- Щракнете върху менюто **Scan to FTP/Network/SharePoint Profile (Сканиране към FTP/мрежа/профил в SharePoint)** в лявата навигационна лента.
- Изберете профила, който искате да настроите или да промените.
- В полето **Profile Name (Име на профила)** въведете име за този сървърен профил (до 15 буквено-цифрови знака). Устройството ще покаже това име на LCD дисплея.
- В полето **Host Address (Адрес на хоста)** въведете адреса на хоста (например ftp.example.com; до 64 знака) или IP адреса (например 192.23.56.189).
- Променете настройките за **Port Number (Номер на порт)**, които се използват за достъп до FTP сървъра. Стойността по подразбиране за тази настройка е порт 21. В повечето случаи тази настройка няма нужда да се променя.
- В полето **Username (Потребителско име)** въведете потребителското име (до 32 знака), което има права за записване на данни в FTP сървъра.
- В полето **Password (Парола)** напишете паролата (до 32 знака), свързана с потребителското име, което сте написали в полето **Username (Потребителско име)**. Въведете паролата отново в полето **Retype password (Въведете парола отново)**.

12. В полето **Store Directory (Директория за съхранение)** въведете пътя до папката на FTP сървъра, в която искате да изпратите сканираните данни. Не въвеждайте наклонена черта в началото на пътя (вижте примера).

Store Directory

brother/abc

13. Щракнете върху падащия списък **File Name (Име на файл)**, а след това изберете префикс за името на файла от предоставените предварително зададени имена или от дефинираните от потребителя имена. Името на файла, използвано за сканирания документ, ще се състои от избрания от вас префикс за името на файла, последван от последните шест цифри на брояча на плоския скенер/ADF, а след това е разширението на файла (например "Estimate_098765.pdf").
14. Щракнете върху падащия списък **Quality (Качество)**, а след това изберете настройка за качеството. Ако изберете опцията **User Select (По избор на потребителя)**, устройството ще напомня на потребителя да избира настройка при всяко използване на профила за сканиране.
15. Щракнете върху падащия списък **File Type (Тип файл)**, а след това изберете типа на файла, който искате да използвате за сканирания документ. Ако изберете опцията **User Select (По избор на потребителя)**, устройството ще напомня на потребителя да избира настройка при всяко използване на профила за сканиране.
16. Щракнете върху падащия списък **Document Size (Размер на документа)**, а след това изберете размера на документа от списъка. Това е необходимо, за да се гарантира, че сканираният файл е с правилния размер.
17. Щракнете върху падащия списък **File Size (Размер на файла)**, а след това изберете размера на файла от списъка.
18. Щракнете върху падащия списък **Remove Background Color (Премахване на фонов цвят)**, а след това изберете нивото от списъка. Можете да използвате тази функция, за да премахнете фоновия цвят на документите и да направите сканираните данни по-четливи.
19. Превключете опцията **Passive Mode (Пасивен режим)** на "изключен" или на "включен" в зависимост от FTP сървъра и от настройката на мрежовата защитна стена. Настройката по подразбиране е "включен". В повечето случаи не е необходимо тази настройка да се променя.
20. Щракнете върху **Submit (Изпращане)**.



Използването на следните знаци: ?, /, \, ", :, <, >, | или * може да предизвика грешка при изпращане.



Свързана информация

- [Сканиране към FTP](#)

Качване на сканирани данни на FTP сървър

Споделяйте сканирана информация, като я записвате на вашия FTP сървър.

>> DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW

>> DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW

1. Заредете документа.
2. Натиснете  (**Scan (Сканиране)**).
3. Натиснете ▲ или ▼, за да изберете опцията [към FTP], а след това натиснете **OK**.
4. Натиснете ▲ или ▼, за да изберете един от посочените профили, а след това натиснете **OK**.
Ако профилът не е пълен (например, липсват име и парола на профила за вход или не е избрано качество или тип на файла), ще бъдете подканени да въведете липсващата информация.
5. Натиснете **Mono Start (Старт Черно-бяло)** или **Colour Start (Старт Цветно)**.
LCD дисплеят показва съобщението [Свързване]. Когато свързването с FTP сървъра е успешно, устройството започва да сканира. Ако използвате стъклото на скенера на устройството, следвайте инструкциите на LCD дисплея за изпълнение на заявката за сканиране.

DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

1. Заредете документа.
2. Натиснете [Скан.] > [към FTP] .
3. Изброени са профилите на сървъра, които сте настроили с помощта на уеб базираното управление. Изберете желанния профил. Ако профилът не е пълен (например липсват име и парола на профила за вход или не е избрано качество или тип на файла), ще бъдете подканени да въведете липсващата информация.
4. Натиснете [Старт].
Устройството стартира сканирането. Ако използвате стъклото на скенера на устройството, следвайте инструкциите на сензорния екран за изпълнение на заявката за сканиране.

Свързана информация

- [Сканиране към FTP](#)

Сканиране към мрежа (Windows)

Сканирайте документи директно към CIFS сървър в локалната ви мрежа. За допълнително удобство можете да конфигурирате различни профили, за да създадете предпочитани местонахождения за сканирана към Мрежа информация.

- Създаване на профил “Сканиране към мрежа”
- Качване на сканирани данни на CIFS сървър

Създаване на профил “Сканиране към мрежа”

Създайте профил “Сканиране към мрежа” за сканиране и качване на сканирани данни направо в папка на CIFS сървър.

Препоръчваме Microsoft Internet Explorer 11/Microsoft Edge за Windows и Safari 10/11 за Mac. Уверете се, че JavaScript и Cookies са винаги активирани, който и браузър да използвате.

1. Стартирайте вашия уеб браузър.

Въведете „https://IP адрес на устройството” в адресната лента на браузъра (където „IP адрес на устройството” е IP адресът на устройството Brother или името на сървъра за печат). Например: https://192.168.1.2

Ако устройството ви попита за парола, въведете я и след това щракнете върху .

2. Щракнете върху раздела **Scan (Сканиране)**.
3. Щракнете върху менюто **Scan to FTP/Network/SharePoint (Сканиране към FTP/мрежа/SharePoint)** в лявата навигационна лента.
4. Изберете опцията **Network (Мрежа)**, а след това щракнете върху **Submit (Изпращане)**.

Scan to FTP/Network/SharePoint

Profile 1	☐ FTP ☒ Network ☐ SharePoint
Profile 2	☐ FTP ☒ Network ☐ SharePoint
Profile 3	☐ FTP ☒ Network ☐ SharePoint
Profile 4	☐ FTP ☒ Network ☐ SharePoint
Profile 5	☐ FTP ☒ Network ☐ SharePoint
Profile 6	☐ FTP ☒ Network ☐ SharePoint
Profile 7	☐ FTP ☒ Network ☐ SharePoint
Profile 8	☐ FTP ☒ Network ☐ SharePoint
Profile 9	☐ FTP ☒ Network ☐ SharePoint
Profile 10	☐ FTP ☒ Network ☐ SharePoint
Profile 11	☐ FTP ☒ Network ☐ SharePoint
Profile 12	☐ FTP ☒ Network ☐ SharePoint
Profile 13	☐ FTP ☒ Network ☐ SharePoint
Profile 14	☐ FTP ☒ Network ☐ SharePoint
Profile 15	☐ FTP ☒ Network ☐ SharePoint
Profile 16	☐ FTP ☒ Network ☐ SharePoint
Profile 17	☐ FTP ☒ Network ☐ SharePoint
Profile 18	☐ FTP ☒ Network ☐ SharePoint
Profile 19	☐ FTP ☒ Network ☐ SharePoint
Profile 20	☐ FTP ☒ Network ☐ SharePoint
Profile 21	☐ FTP ☒ Network ☐ SharePoint
Profile 22	☐ FTP ☒ Network ☐ SharePoint
Profile 23	☐ FTP ☒ Network ☐ SharePoint
Profile 24	☐ FTP ☒ Network ☐ SharePoint
Profile 25	☐ FTP ☒ Network ☐ SharePoint

- Щракнете върху менюто **Scan to FTP/Network/SharePoint Profile (Сканиране към FTP/мрежа/профил в SharePoint)** в лявата навигационна лента.
- Изберете профила, който искате да настроите или да промените.
- В полето **Profile Name (Име на профила)** въведете име за този сървърен профил (до 15 буквено-цифрови знака). Устройството ще покаже това име на LCD дисплея.
- В полето **Network Folder Path (Път до мрежовата папка)** въведете пътя до папката на CIFS сървъра, в която искате да изпратите сканираните данни.
- Щракнете върху падащия списък **File Name (Име на файл)**, а след това изберете префикс за името на файла от предоставените предварително зададени имена или от дефинираните от потребителя имена. Името на файла, използвано за сканирания документ, ще се състои от избория от вас префикс за името на файла, последван от последните шест цифри на брояча на плоския скенер/ADF, а след това е разширението на файла (например "Estimate_098765.pdf").
- Щракнете върху падащия списък **Quality (Качество)**, а след това изберете настройка за качеството. Ако изберете опцията **User Select (По избор на потребителя)**, устройството ще напомня на потребителя да избира настройка при всяко използване на профила за сканиране.

11. Щракнете върху падащия списък **File Type (Тип файл)**, а след това изберете типа на файла, който искате да използвате за сканирания документ. Ако изберете опцията **User Select (По избор на потребителя)**, устройството ще напомня на потребителя да избира настройка при всяко използване на профила за сканиране.
12. Щракнете върху падащия списък **Document Size (Размер на документа)**, а след това изберете размера на документа от списъка. Това е необходимо, за да се гарантира, че сканираният файл е с правилния размер.
13. Щракнете върху падащия списък **File Size (Размер на файла)**, а след това изберете размера на файла от списъка.
14. Щракнете върху падащия списък **Remove Background Color (Премахване на фонов цвят)**, а след това изберете нивото от списъка. Можете да използвате тази функция, за да премахнете фоновия цвят на документите и да направите сканираните данни по-четливи.
15. За защита на този профил с PIN код, в полето **Use PIN for Authentication (Използвайте ПИН за удостоверяване)** изберете **On (Включено)**.
16. Ако сте избрали **On (Включено)** за полето **Use PIN for Authentication (Използвайте ПИН за удостоверяване)**, въведете четирицифрения ПИН код в полето **PIN Code (ПИН код)**.
17. За да зададете вашия метод на удостоверяване, изберете **Auto (Автоматично)**, **Kerberos** или **NTLMv2** от меню **Auth. Method (Метод за удостоверяване)**.
18. В полето **Username (Потребителско име)** въведете потребителско име (до 96 знака), което има права за записване на данни в папката, посочена в полето **Network Folder Path (Път до мрежовата папка)**. Ако потребителското име е част от домейн, въведете потребителското име, като използвате един от следните стилове:
user@domain
domain\user (домейн\потребител)
19. В полето **Password (Парола)** напишете паролата (до 32 знака), свързана с потребителското име, което сте написали в полето **Username (Потребителско име)**. Въведете паролата отново в полето **Retype password (Въведете парола отново)**.
20. За да зададете ръчно адреса на сървъра Kerberos, в полето **Kerberos Server Address (Адрес на сървър Kerberos)** напишете адреса на сървъра Kerberos (например: kerberos.example.com; до 64 знака).
21. Щракнете върху **Submit (Изпращане)**.



Използването на следните знаци: ?, /, \, ", :, <, >, | или * може да предизвика грешка при изпращане.

22. Трябва да конфигурирате протокола SNTP (часови сървър на мрежата) или трябва да настроите правилно датата, часа и часовата зона от контролния панел за всички методи за удостоверяване. Часът трябва да съответства на часа, който Kerberos сървър и CIFS сървър използват.



Свързана информация

- [Сканиране към мрежа \(Windows\)](#)
- [Задаване на дата и час чрез Уеб-базирано управление](#)

Задаване на дата и час чрез Уеб-базирано управление

Уверете се, че настройките за датата, часа и часовата зона са зададени правилно с помощта на Уеб-базираното управление или контролния панел така, че часът на устройството да съответства на часа, който сървърът използва за удостоверяване.


Игнорирайте стъпка 1, ако вече имате отворен прозорец на уеб базирано управление.

1. Стартирайте вашия уеб браузър.

Въведете „https://IP адрес на устройството“ в адресната лента на браузъра (където „IP адрес на устройството“ е IP адресът на устройството Brother или името на сървъра за печат). Например: https://192.168.1.2

Ако устройството ви попита за парола, въведете я и след това щракнете върху .

2. Щракнете върху раздела **Administrator (Администратор)**.
3. Щракнете върху меню **Date&Time (Дата и час)** в лявата навигационна лента.

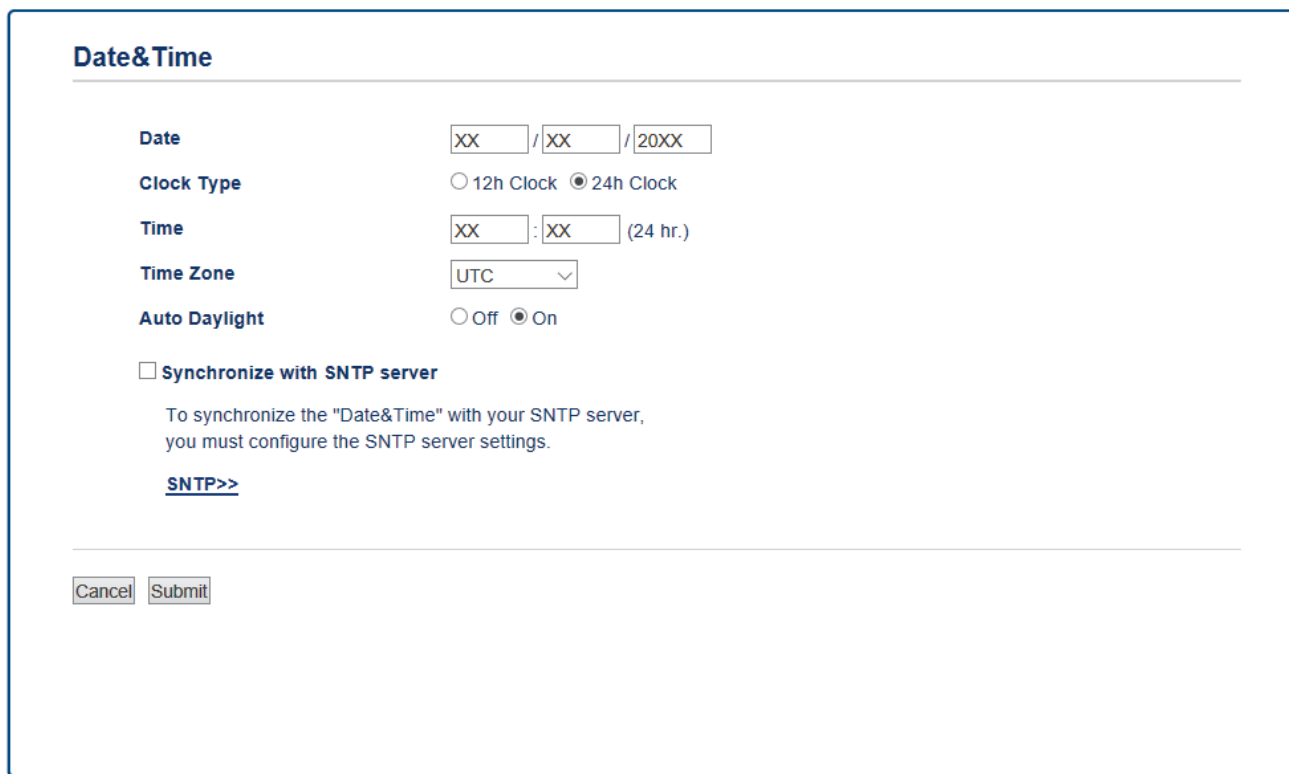

4. Въведете датата в полетата **Date (Дата)**.
5. Изберете тип часовник от полето **Clock Type (Тип часовник)**.
6. Въведете часа в полетата **Time (Час)**.
7. Изберете часовата разлика между вашето местоположение и координираното универсално време (UTC) от падащия списък **Time Zone (Часова зона)**, например часовата зона за източно време в САЩ и Канада е UTC-05:00.
8. В полето **Auto Daylight (Автоматично лятно часово време)** щракнете върху **On (Включено)**, за да настроите устройството да превключва автоматично към лятно часово време. То ще преминава самостоятелно с един час напред през пролетта и с един час назад през есента (само за някои държави).
9. Щракнете върху **Submit (Изпращане)**.



Свързана информация

- Създаване на профил "Сканиране към мрежа"

Качване на сканирани данни на CIFS сървър

>> DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW

>> DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW

1. Заредете документа.
2. Натиснете  (**Scan (Сканиране)**).
3. Натиснете ▲ или ▼, за да изберете опцията [кам Мрежата], а след това натиснете **OK**.
4. Натиснете ▲ или ▼, за да изберете един от посочените профили, а след това натиснете **OK**.
Ако профилът не е пълен (например, липсват име и парола на профила за вход или не е избрано качество или тип на файла), ще бъдете подканени да въведете липсващата информация.
5. Натиснете **Mono Start (Старт Черно-бяло)** или **Colour Start (Старт Цветно)**.
Устройството стартира сканирането. Ако използвате стъклото на скенера на устройството, следвайте инструкциите на LCD дисплея за изпълнение на заявката за сканиране.

DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

1. Заредете документа.
2. Натиснете [Скан.] > [кам Мрежата] .
3. Изброени са профилите на сървъра, които сте настроили с помощта на уеб базираното управление. Изберете желанния профил. Ако профилът не е пълен (например липсват име и парола на профила за вход или не е избрано качество или тип на файла), ще бъдете подканени да въведете липсващата информация.
4. Натиснете [Старт].
Устройството стартира сканирането. Ако използвате стъклото на скенера на устройството, следвайте инструкциите на сензорния екран за изпълнение на заявката за сканиране.



Свързана информация

- [Сканиране към мрежа \(Windows\)](#)

Сканиране към SharePoint

Сканирайте документи директно към SharePoint сървър, когато трябва да споделяте сканираната информация. Допълнително удобство е, че можете да конфигурирате различни профили, в които да запишете предпочитаните от вас местоназначения за сканиране към SharePoint.

- [Създаване на профил за сканиране към SharePoint](#)
- [Качване на сканираните данни в SharePoint сървър](#)

Създаване на профил за сканиране към SharePoint

Създайте профил за сканиране към SharePoint за сканиране и качване на сканираните данни направо в местоположение на SharePoint.

Препоръчваме Microsoft Internet Explorer 11/Microsoft Edge за Windows и Safari 10/11 за Mac. Уверете се, че JavaScript и Cookies са винаги активирани, който и браузър да използвате.

1. Стартирайте вашия уеб браузър.

Въведете „https://IP адрес на устройството“ в адресната лента на брауъра (където „IP адрес на устройството“ е IP адресът на устройството Brother или името на сървъра за печат). Например: https://192.168.1.2

Ако устройството ви попита за парола, въведете я и след това щракнете върху .

2. Щракнете върху раздела **Scan (Сканиране)**.
3. Щракнете върху менюто **Scan to FTP/Network/SharePoint (Сканиране към FTP/мрежа/SharePoint)** в лявата навигационна лента.
4. Изберете опцията **SharePoint** и после щракнете върху **Submit (Изпращане)**.

Scan to FTP/Network/SharePoint

Profile 1	☐ FTP ☐ Network ☒ SharePoint
Profile 2	☐ FTP ☐ Network ☒ SharePoint
Profile 3	☐ FTP ☐ Network ☒ SharePoint
Profile 4	☐ FTP ☐ Network ☒ SharePoint
Profile 5	☐ FTP ☐ Network ☒ SharePoint
Profile 6	☐ FTP ☐ Network ☒ SharePoint
Profile 7	☐ FTP ☐ Network ☒ SharePoint
Profile 8	☐ FTP ☐ Network ☒ SharePoint
Profile 9	☐ FTP ☐ Network ☒ SharePoint
Profile 10	☐ FTP ☐ Network ☒ SharePoint
Profile 11	☐ FTP ☐ Network ☒ SharePoint
Profile 12	☐ FTP ☐ Network ☒ SharePoint
Profile 13	☐ FTP ☐ Network ☒ SharePoint
Profile 14	☐ FTP ☐ Network ☒ SharePoint
Profile 15	☐ FTP ☐ Network ☒ SharePoint
Profile 16	☐ FTP ☐ Network ☒ SharePoint
Profile 17	☐ FTP ☐ Network ☒ SharePoint
Profile 18	☐ FTP ☐ Network ☒ SharePoint
Profile 19	☐ FTP ☐ Network ☒ SharePoint
Profile 20	☐ FTP ☐ Network ☒ SharePoint
Profile 21	☐ FTP ☐ Network ☒ SharePoint
Profile 22	☐ FTP ☐ Network ☒ SharePoint
Profile 23	☐ FTP ☐ Network ☒ SharePoint
Profile 24	☐ FTP ☐ Network ☒ SharePoint
Profile 25	☐ FTP ☐ Network ☒ SharePoint

- Щракнете върху менюто **Scan to FTP/Network/SharePoint Profile (Сканиране към FTP/мрежа/профил в SharePoint)** в лявата навигационна лента.
- Изберете профила, който искате да настроите или да промените.
- В полето **Profile Name (Име на профила)** въведете име за този сървърен профил (до 15 буквено-цифрови знака). Устройството ще покаже това име на LCD дисплея.
- В полето **SharePoint Site Address (Адрес на сайт на SharePoint)** копирайте и поставете пълния целеви адрес, показан в адресната лента на вашия браузър (например: <http://SharePointSiteAddress/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx>) или IP адреса (например: <http://192.168.0.1/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx>).
- Щракнете върху падащия списък **File Name (Име на файл)**, а след това изберете префикс за името на файла от предоставените предварително зададени имена или от дефинираните от потребителя имена. Името на файла, използвано за сканирания документ, ще се състои от избория от вас префикс за името на файла, последван от последните шест цифри на брояча на плоския скенер/ADF, а след това е разширението на файла (например "Estimate_098765.pdf").

10. Щракнете върху падащия списък **Quality (Качество)**, а след това изберете настройка за качеството. Ако изберете опцията **User Select (По избор на потребителя)**, устройството ще напомня на потребителя да избира настройка при всяко използване на профила за сканиране.
11. Щракнете върху падащия списък **File Type (Тип файл)**, а след това изберете типа на файла, който искате да използвате за сканирания документ. Ако изберете опцията **User Select (По избор на потребителя)**, устройството ще напомня на потребителя да избира настройка при всяко използване на профила за сканиране.
12. Щракнете върху падащия списък **Document Size (Размер на документа)**, а след това изберете размера на документа от списъка. Това е необходимо, за да се гарантира, че сканираният файл е с правилния размер.
13. Щракнете върху падащия списък **File Size (Размер на файла)**, а след това изберете размера на файла от списъка.
14. Щракнете върху падащия списък **Remove Background Color (Премахване на фонов цвят)**, а след това изберете нивото от списъка. Можете да използвате тази функция, за да премахнете фоновия цвят на документите и да направите сканираните данни по-четливи.
15. За защита на този профил с PIN код, в полето **Use PIN for Authentication (Използвайте ПИН за удостоверяване)** изберете **On (Включено)**.
16. Ако сте избрали **On (Включено)** за полето **Use PIN for Authentication (Използвайте ПИН за удостоверяване)**, въведете четирицифрения ПИН код в полето **PIN Code (ПИН код)**.
17. За да зададете вашия метод на удостоверяване, изберете **Auto (Автоматично)**, **NTLMv2**, **Kerberos** или **Basic (Основни)** от менюто **Auth. Method (Метод за удостоверяване)**. Ако изберете **Auto (Автоматично)**, методът на удостоверяване ще бъде открит автоматично.
18. В полето **Username (Потребителско име)** въведете потребителското име (до 96 знака), което има права за записване на данни в папката, посочена в полето **SharePoint Site Address (Адрес на сайт на SharePoint)**. Ако потребителското име е част от домейн, въведете потребителското име, като използвате един от следните стилове:
user@domain
domain\user (домейн\потребител)
19. В полето **Password (Парола)** напишете паролата (до 32 знака), свързана с потребителското име, което сте написали в полето **Username (Потребителско име)**. Въведете паролата отново в полето **Retype password (Въведете парола отново)**.
20. За да зададете ръчно адреса на сървъра Kerberos, в полето **Kerberos Server Address (Адрес на сървър Kerberos)** напишете адреса на сървъра Kerberos (например: kerberos.example.com; до 64 знака).
21. Щракнете върху **Submit (Изпращане)**.



Използването на следните знаци: ?, /, \, ", :, <, >, | или * може да предизвика грешка при изпращане.



Свързана информация

- [Сканиране към SharePoint](#)

Качване на сканираните данни в SharePoint сървър

>> DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW

>> DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW

1. Заредете документа.
2. Натиснете  (**Scan (Сканиране)**).
3. Натиснете ▲ или ▼, за да изберете опцията [към SharePoint], а след това натиснете **OK**.
4. Натиснете ▲ или ▼, за да изберете един от посочените профили, а след това натиснете **OK**.
Ако профилът не е пълен (например, липсват име и парола на профила за вход или не е избрано качество или тип на файла), ще бъдете подканени да въведете липсващата информация.
5. Натиснете **Mono Start (Старт Черно-бяло)** или **Colour Start (Старт Цветно)**.
Устройството стартира сканирането. Ако използвате стъклото на скенера на устройството, следвайте инструкциите на LCD дисплея за изпълнение на заявката за сканиране.

DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

1. Заредете документа.
2. Натиснете [Скан.] > [към SharePoint].
3. Изброени са профилите на сървъра, които сте настроили с помощта на уеб базираното управление. Изберете желанния профил. Ако профилът не е пълен (например липсват име и парола на профила за вход или не е избрано качество или тип на файла), ще бъдете подканени да въведете липсващата информация.
4. Натиснете [Старт].
Устройството стартира сканирането. Ако използвате стъклото на скенера на устройството, следвайте инструкциите на сензорния екран за изпълнение на заявката за сканиране.

✓ Свързана информация

- [Сканиране към SharePoint](#)

Уеб услуги за сканиране по вашата мрежа Windows 7, Windows 8 и Windows 10

Протоколът Уеб услуги дава възможност на потребителите на Windows 7, Windows 8 и Windows 10 да сканират чрез устройство Brother в мрежата. Трябва да инсталирате драйвера чрез Уеб услуги.

- Използване на уеб услуги за инсталиране на драйвери, използвани за сканиране (Windows 7, Windows 8 и Windows 10)
- Сканиране с помощта на “Уеб услуги” от устройството Brother Windows 7, Windows 8 и Windows 10
- Конфигуриране на настройките за сканиране за уеб услуги

Използване на уеб услуги за инсталиране на драйвери, използвани за сканиране (Windows 7, Windows 8 и Windows 10)

Използвайте уеб услуги за наблюдение на принтерите в мрежата.

- Уверете се, че сте инсталирали софтуера и драйверите на Brother.
- Проверете дали хост компютърът и устройството на Brother са в една и съща подмрежа и дали маршрутизаторът е правилно конфигуриран за преноса на данни между двете устройства.
- Трябва да конфигурирате IP адреса на устройството на Brother, преди да конфигурирате тази настройка.

1. Извършете едно от следните действия:

- Windows 7

Щракнете върху  (Старт) > Контролен панел > Мрежа и интернет > Преглед на компютри в мрежата и устройства.

Заедно с иконата на принтера се появява името на устройството в Уеб услуги.

Щракнете с десен бутон на мишката върху устройството, което желаете да инсталирате.

- Windows 8

Преместете мишката в долния десен ъгъл на работния плот. Когато се появи лентата с менюта, щракнете върху **Настройки > Настройки на компютъра > Устройства > Добавяне на устройство**.

Появява се името на устройството в Уеб услуги.

- Windows 8.1

Преместете мишката в долния десен ъгъл на работния плот. Когато се появи лентата с менюта, щракнете върху **Настройки > Настройки на компютъра > Компютър и устройства > Устройства > Добавяне на устройство**.

Появява се името на устройството в Уеб услуги.

- Windows 10

Щракнете върху  > Система на Windows > Контролен панел. В групата **Хардуер и звук** щракнете върху **Добавяне на устройство**.



- Името на устройството Brother в Уеб услуги е наименованието на модела и MAC адресът (Ethernet адресът) на устройството (напр. Brother MFC-XXXX (име на модела) [XXXXXXXXXXXX] (MAC адрес / Ethernet адрес)).

- Windows 8/Windows 10

Преместете мишката върху името на устройството, за да се покаже информация за него.

2. Извършете едно от следните действия:

- Windows 7

Щракнете върху **Инсталирай** в показаното меню.

- Windows 8/Windows 10

Изберете устройството, което искате да инсталирате, и следвайте инструкциите на екрана.



За да деинсталирате драйверите, щракнете върху **Деинсталирай** или  (Премахване на устройство).



Свързана информация

- [Уеб услуги за сканиране по вашата мрежа Windows 7, Windows 8 и Windows 10](#)

■ Начало > Сканиране > Сканиране с помощта на бутона за сканиране на вашето устройство на Brother > Уеб услуги за сканиране по вашата мрежа Windows 7, Windows 8 и Windows 10 > Сканиране с помощта на “Уеб услуги” от устройството Brother Windows 7, Windows 8 и Windows 10

Сканиране с помощта на “Уеб услуги” от устройството Brother Windows 7, Windows 8 и Windows 10

Ако сте инсталирали драйвера за сканиране чрез Уеб услуги, можете да имате достъп до менюто за сканиране на Уеб услуги на LCD дисплея на вашето устройство Brother.

Някои знаци в съобщенията, показани на LCD дисплея, може да са заменени с интервали, ако настройките на езика на вашата ОС и на вашето устройство Brother са различни.

>> [DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW](#)

>> [DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW](#)

DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW

1. Заредете документа.
2. Натиснете  (**Scan (Сканиране)**).
3. Натиснете ▲ или ▼, за да изберете опцията [Уеб услуга], а след това натиснете **OK**.
4. Натиснете ▲ или ▼, за да изберете желаните тип сканиране, а след това натиснете **OK**.
5. Натиснете ▲ или ▼, за да изберете компютъра-местоназначение, на който искате да изпратите сканираното, а след това натиснете **OK**.
6. Натиснете **Mono Start (Старт Черно-бяло)** или **Colour Start (Старт Цветно)**.
Устройството стартира сканирането.

DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

1. Заредете документа.
2. Натиснете [Скан.] > [WS сканиране].
3. Изберете типа сканиране.
4. Изберете името на компютъра, към който искате да изпращате данни.
5. Натиснете [Старт].
Устройството стартира сканирането.

Ако от вас се иска да изберете приложение за сканиране, изберете от списъка Windows Fax and Scan или Windows Photo Gallery от списъка.



Свързана информация

- [Уеб услуги за сканиране по вашата мрежа Windows 7, Windows 8 и Windows 10](#)

Конфигуриране на настройките за сканиране за уеб услуги

1. Извършете едно от следните действия:

- Windows 7

Щракнете върху  (Старт) > **Устройства и принтери**.

- Windows 8

Преместете мишката в долния десен ъгъл на десктопа. Когато се появи лентата с менюта, щракнете върху **Настройки**, а след това щракнете върху **Контролен панел**. В група **Хардуер и звук** щракнете върху **Преглед на устройства и принтери**.

- Windows 10

Щракнете върху  > **Система на Windows** > **Контролен панел**. В групата **Хардуер и звук** щракнете върху **Преглед на устройства и принтери**.

2. Щракнете с десен бутон върху иконата на устройството и след това изберете **Профили за сканиране....** Показва се диалоговият прозорец **Профили за сканиране**.

3. Изберете профила на скенера, който искате да използвате.

4. Уверете се, че скенерът, избран от списъка **Скенер**, е устройство от Brother, което поддържа Уеб услуги за сканиране, а след това щракнете върху бутона **Задай по подразбиране**.

5. Щракнете върху **Редактиране....**

Показва се диалоговият прозорец **Редактиране на профила по подразбиране**.

6. Изберете настройките **Източник**, **Размер на хартията**, **Формат на цвета**, **Тип на файла**, **Разделителна способност (т/инч)**, **Яркост** и **Контраст**.

7. Щракнете върху бутона **Запиши профила**.

Тези настройки ще се прилагат, когато сканирате с помощта на протокола "Уеб услуги".

Ако от вас се иска да изберете приложение за сканиране, изберете факс и сканиране в Windows от списъка.




Свързана информация

- [Уеб услуги за сканиране по вашата мрежа Windows 7, Windows 8 и Windows 10](#)

Промяна на настройките на бутона за сканиране от ControlCenter4 (Windows)

1. Щракнете върху иконата  (**ControlCenter4**) в полето за задачи, а след това щракнете върху **Отвори**.
2. Щракнете върху раздела **Настройки на устройството**.
3. Щракнете върху бутона **Настройки за сканиране на устройството**.

Показва се диалоговият прозорец **Настройки за сканиране на устройството**.

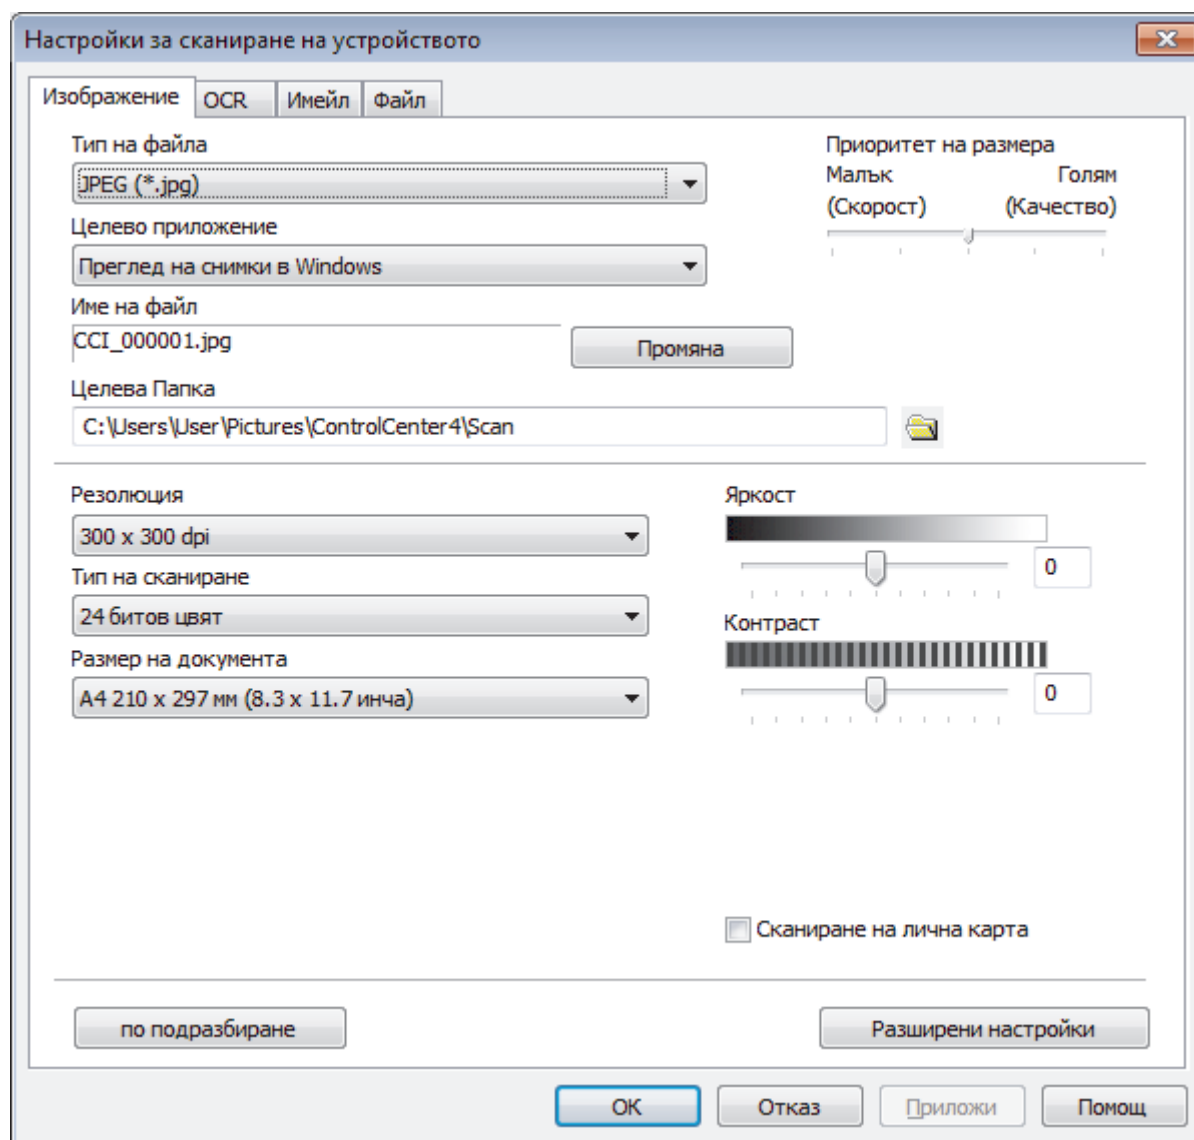

4. Щракнете върху раздела за действието на целта на сканирането, което искате да промените (**Изображение**, **OCR**, **Имейл** или **Файл**).
5. Променете настройките според необходимостта.
6. Щракнете върху **ОК**.



Всеки раздел представлява една от приемните папки за сканирани изображения, както е посочено в таблицата по-долу.

Променете настройките на “Сканиране към” с щракане върху съответния раздел и персонализиране желаната от вас настройка.

Име на раздел	Съответстваща функция
Изображение	Сканиране към Изображение
OCR	Сканиране към OCR
Имейл	Сканиране към имейл
Файл	Сканиране към Файл

Настройки	Приложими функции			
	Изображение	OCR	Имейл	Файл
Тип на файла	Да	Да	Да	Да
Целево приложение	Да	Да	-	-
OCR Език	-	Да	-	-
Име на файл	Да	Да	Да	Да
Целева Папка или място на сканиране	Да	Да	Да	Да
Показване на прозореца Save As	-	-	-	Да
Показване на директорията	-	-	-	Да
Приоритет на размера	Да	-	Да	Да
Резолуция	Да	Да	Да	Да
Тип на сканиране	Да	Да	Да	Да
Размер на документа	Да	Да	Да	Да
Яркост	Да	Да	Да	Да
Контраст	Да	Да	Да	Да
Сканиране на лична карта	Да	Да	Да	Да
Разширени настройки	Да	Да	Да	Да
по подразбиране	Да	Да	Да	Да

Тип на файла

Изберете типа на файла, който желаете да използвате за сканираните данни.

Целево приложение

Изберете целево приложение от падащия списък.

OCR Език

Задайте език за OCR, съответстващ на езика на текста на сканирания документ.

Име на файл

Щракнете върху **Промяна**, за да промените префикса на името на файла.

Целева Папка

Щракнете върху иконата на папка, за да намерите и да изберете папката, в която искате да запишете сканираните документи.

място на сканиране

Изберете радио бутона **Папка** или **SharePoint**, за да посочите дестинацията, където искате да запазват сканираните документи.

Показване на прозореца Save As

Изберете тази опция, за да зададете местоназначението на сканираното изображение при всяко сканиране.

Показване на директорията

Изберете тази опция, за да се показва автоматично целевата папка след сканиране.

Приоритет на размера

Настройте коефициента на компресия на данните за сканираното изображение. Променете размера на файла чрез придвижване на плъзгача **Приоритет на размера** надясно или наляво.

Резолюция

Изберете резолюция за сканиране от падащия списък **Резолюция**. По-високите резолюции заемат повече памет и време за прехвърляне, но създават по-добро сканирано изображение.

Тип на сканиране

Изберете от редица дълбочини на цвета при сканиране.

- **Автоматично**

Използвайте за всякакъв вид документи. Този режим автоматично избира подходяща дълбочина на цвета за документа.

- **Черно-Бяло**

Използвайте за текст или линейна графика.

- **Сиво (Дифузия на грешките)**

Използвайте за фотографски изображения или графики. (Разсейването на грешки е метод за създаване на симуирани сиви изображения, без да се използват истински сиви точки. За да се придаде сивия цвят се поставят черни точки по специален шаблон.)

- **истинско сиво**

Използвайте за фотографски изображения или графики. Този режим е по-точен, тъй като се използват до 256 нюанса на сивото.

- **24 битов цвят**

Използвайте за създаване на изображение с най-точното възпроизвеждане на цветовете. Този режим използва до 16,8 милиона цвята за сканиране на изображението, но изисква най-много памет и при него времето за прехвърляне е най-дълго.

Размер на документа

Изберете точния размер на документа от падащия списък **Размер на документа**.

- Ако изберете опцията **1 до 2 (A4)**, сканираното изображение ще бъде разделено на два документа с формат A5.

Яркост

Задайте **Яркост** нивото на чрез изтегляне на плъзгача надясно или наляво, за да изсветлите или потъмните изображението. Ако сканираното изображение е прекалено светло, задайте по-ниско ниво на яркост и сканирайте документа отново. Ако сканираното изображение е твърде тъмно, задайте по-високо ниво на яркост и сканирайте документа отново. Можете също да въведете стойност в полето, за да зададете нивото на **Яркост**.

Контраст

Увеличете или намалете нивото на **Контраст** с преместване на плъзгача надясно или наляво. Увеличаването подчертава тъмните и светли области на изображението, докато намаляването разкрива повече детайли в сивите области. Можете също да въведете стойност в полето, за да зададете нивото на **Контраст**.

Сканиране на лична карта

Поставете отметка в квадратчето за отметка за сканиране на двете страни на личната карта върху една страница.

Разширени настройки

Конфигурирайте разширените настройки, като щракнете върху бутона **Разширени настройки** в диалоговия прозорец „Настройки за сканиране“.

- **Премахване на прозиране / текстура**

- Изтриване цвета на фона**

- Премахнете основния цвят на документите, за да бъдат по-четливи сканираните данни.

- **Завъртане на изображението**

- Завъртете сканираното изображение.

- **Пропускане на празна страница**

- Премахнете празните страници на документа от сканираните резултати.

- **Показване на резултатите на сканирането**

- Покажете на екрана на компютъра общия брой запазени страници и прескочените празни страници.

- **Автоматично компенсиране на завъртане**

- Настройте устройството автоматично да коригира изкривените документи.

по подразбиране

Изберете тази опция, за да възстановите фабричните стойности на всички настройки.



Свързана информация

- [Сканиране с помощта на бутона за сканиране на вашето устройство на Brother](#)

Свързани теми:

- [Сканиране на снимки и графики](#)
 - [Записване на сканирани данни в папка като PDF файл](#)
 - [Сканиране към текстов файл, който може да се редактира \(OCR\)](#)
 - [Сканиране към файл, прикачен към имейл](#)
-

Промяна на настройките на бутона за сканиране от Brother iPrint&Scan (Mac)

1. В лентата с менюта **Finder (Търсене)** щракнете върху **Go (Старт) > Applications (Приложения)**, а след това щракнете двукратно върху иконата на iPrint&Scan.
Появява се екранът на Brother iPrint&Scan.
2. Ако вашето устройство Brother не е избрано, щракнете върху бутона **Изберете Машината си**, а след това следвайте инструкциите на екрана, за да изберете вашето устройство Brother.
3. Щракнете върху бутона **Настройки на Машина за сканиране** и след това следвайте инструкциите на екрана, за да промените настройките за сканиране.



Свързана информация

- [Сканиране с помощта на бутона за сканиране на вашето устройство на Brother](#)

Свързани теми:

- [Сканиране чрез Brother iPrint&Scan \(Mac\)](#)
- [Сканиране на снимки и графики](#)
- [Записване на сканирани данни в папка като PDF файл](#)
- [Сканиране към текстов файл, който може да се редактира \(OCR\)](#)
- [Сканиране към файл, прикачен към имейл](#)

Конфигуриране на сертификат за подписан PDF

Ако изберете Signed PDF за функциите за сканиране, трябва да конфигурирате сертификата на вашето устройство с помощта на уеб-базираното управление.


За да използвате подписан PDF, трябва да инсталирате сертификата на вашето устройство и вашия компютър.

1. Стартирайте вашия уеб браузър.

Въведете „https://IP адрес на устройството“ в адресната лента на браузъра (където „IP адрес на устройството“ е IP адресът на устройството Brother или името на сървъра за печат). Например: https://192.168.1.2

Ако устройството ви попита за парола, въведете я и след това щракнете върху .

2. Щракнете върху раздела **Administrator (Администратор)**.
3. Щракнете върху меню **Signed PDF (Подписан PDF документ)** в лявата навигационна лента. Отваря се диалоговият прозорец за конфигуриране на Подписан PDF.

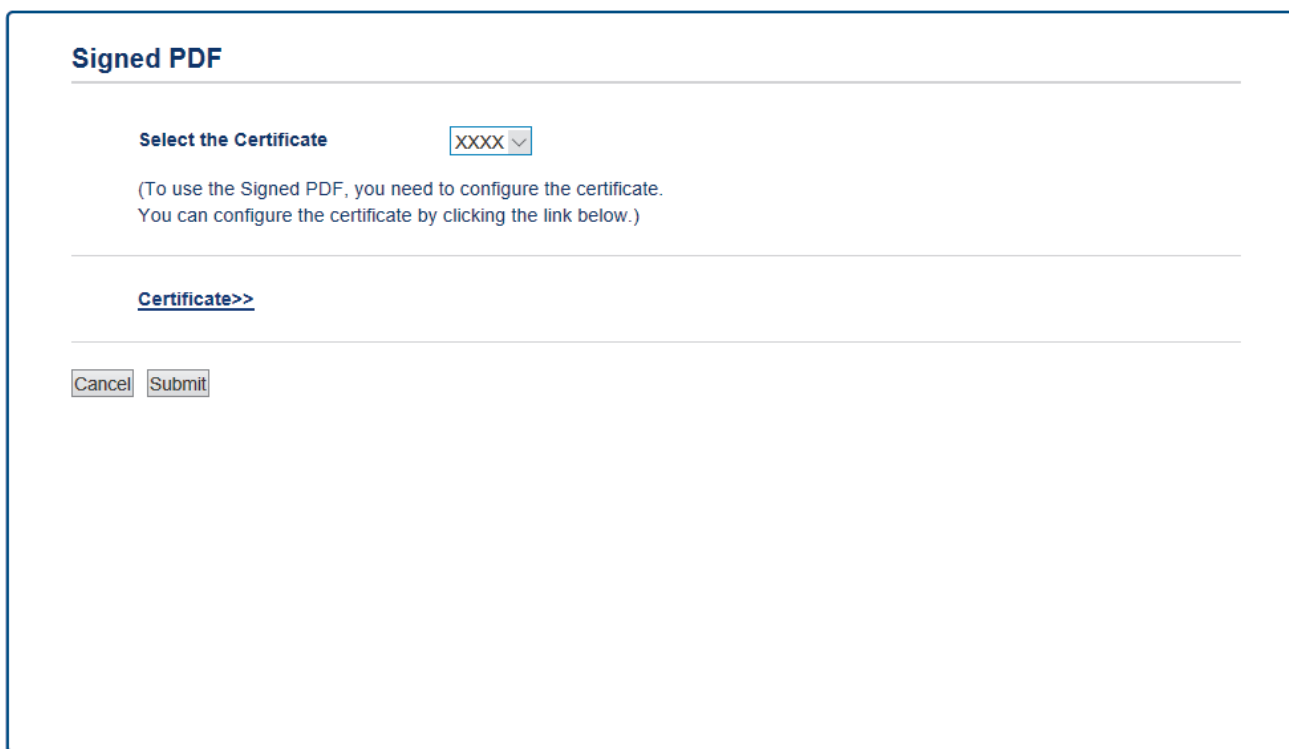

4. Щракнете върху падащия списък **Select the Certificate (Изберете сертификата)**, а след това изберете сертификата.
5. Щракнете върху **Submit (Изпращане)**.



Свързана информация

- Сканиране с помощта на бутона за сканиране на вашето устройство на Brother

Деактивирана на сканирането от вашия компютър

Можете да деактивирате възможността за сканиране от вашия компютър. Задайте настройката за изнесено сканиране с помощта на уеб-базираното управление.

1. Стартирайте вашия уеб браузър.

Въведете „https://IP адрес на устройството” в адресната лента на браузъра (където „IP адрес на устройството” е IP адресът на устройството Brother или името на сървъра за печат). Например: https://192.168.1.2

Ако устройството ви попита за парола, въведете я и след това щракнете върху .

2. Щракнете върху раздела **Scan (Сканиране)**.
3. Щракнете върху менюто **Scan from PC (Сканиране от компютър)** в лявата навигационна лента.
4. В полето **Pull Scan (Изнесено сканиране)** щракнете върху **Disabled (Изключена)**.
5. Щракнете върху **Submit (Изпращане)**.



Свързана информация

- [Сканиране с помощта на бутона за сканиране на вашето устройство на Brother](#)

Сканиране от вашия компютър (Windows)

Има няколко начина, по които можете да използвате компютъра си за сканиране на снимки и документи с устройството на Brother. Използвайте софтуерните приложения, предоставени от Brother, или използвайте предпочитаното от вас приложение за сканиране.

- [Сканиране чрез ControlCenter4, домашен режим \(Windows\)](#)
- [Сканиране чрез ControlCenter4, разширен режим \(Windows\)](#)
- [Сканиране чрез Nuance™ PaperPort™ 14SE или други приложения на Windows](#)
- [Сканиране чрез факс и сканиране в Windows](#)

Сканиране чрез ControlCenter4, домашен режим (Windows)


Използвайте домашния режим на ControlCenter4 за достъп до главните функции на устройството.

- [Сканиране чрез ControlCenter4, домашен режим \(Windows\)](#)
- [Записване на сканирани данни в папка като PDF файл чрез ControlCenter4, домашен режим \(Windows\)](#)
- [Автоматично сканиране на двете страни на документ чрез ControlCenter4, домашен режим \(Windows\)](#)
- [Настройки за сканиране за режим ControlCenter4 Home \(Windows\)](#)

Сканиране чрез ControlCenter4, домашен режим (Windows)

Изберете **Домашен режим** като настройка на режима за ControlCenter4.

1. Заредете документа.
2. Щракнете върху иконата  (**ControlCenter4**) в полето за задачи, а след това щракнете върху **Отвори**.
3. Щракнете върху раздела **Сканиране**.

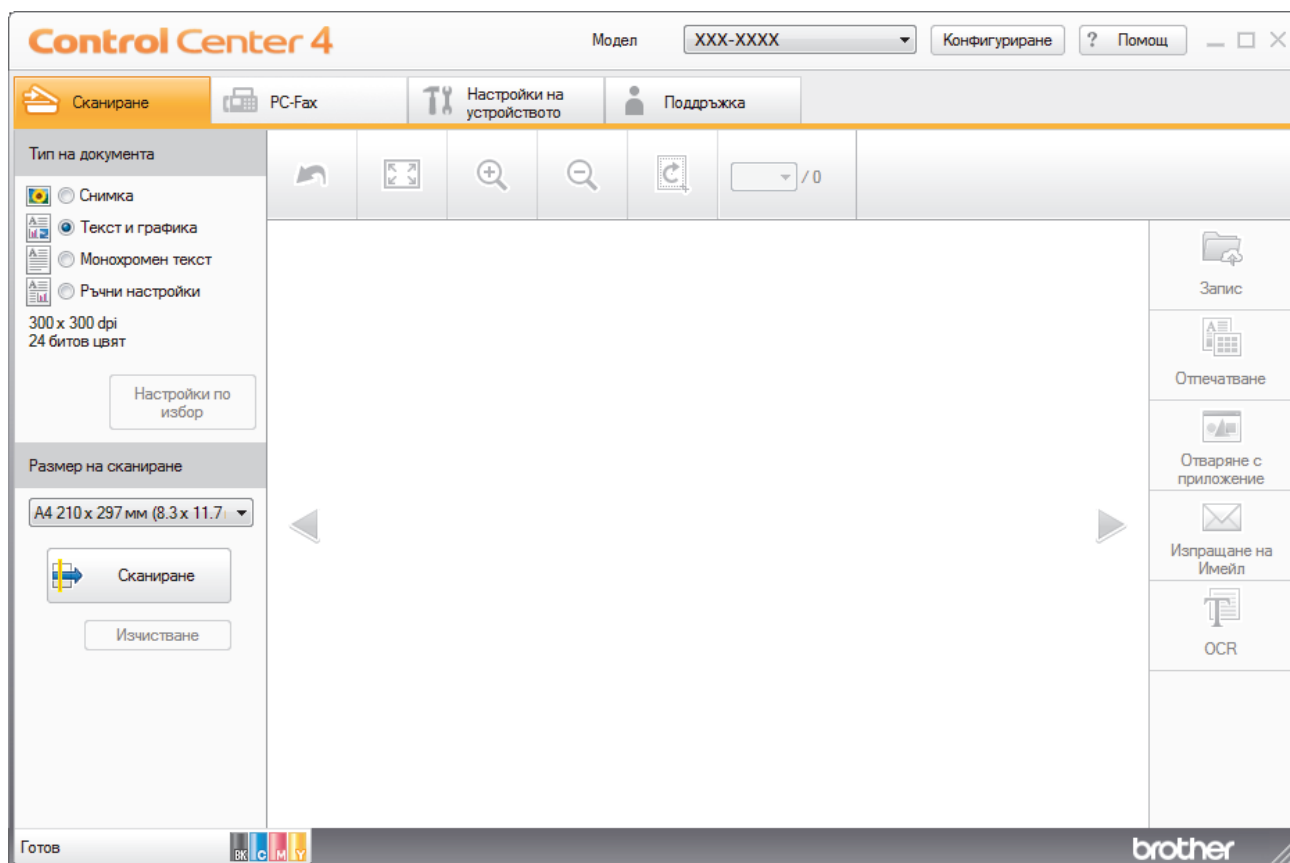

4. Изберете **Тип на документа**.
 5. Ако е необходимо, променете **Размер на сканиране** на документа.
 6. Щракнете върху  (**Сканиране**).
- Устройството стартира сканирането, а след това сканираното изображение се отваря в способа за преглеждане на изображения.
7. Щракнете върху бутоните със стрелка наляво или надясно за визуализация на всяка сканирана страница.
 8. Изрежете сканираното изображение, ако е необходимо.
 9. Извършете едно от следните действия:
 - Щракнете върху  (**Запис**), за да запазите сканираните данни.
 - Щракнете върху  (**Отпечатване**), за да отпечтатите сканираните данни.
 - Щракнете върху  (**Отваряне с приложение**), за да отворите сканираните данни в друго приложение.
 - Щракнете върху  (**Изпращане на Имейл**), за да прикачите сканираните данни към имейл.

-
- Щракнете върху  (**OCR**), за да преобразувате сканираните документи текстов файл, който може да се редактира. (налично само за някои модели)




Свързана информация

- Сканиране чрез ControlCenter4, домашен режим (Windows)
 - Избиране на типа на документа чрез ControlCenter4, домашен режим (Windows)
 - Промяна на размера на сканиране с помощта на режим ControlCenter4 Home (Windows)
 - Изрязване на сканираното изображение чрез ControlCenter4, домашен режим (Windows)
 - Отпечатване на сканираните данни чрез ControlCenter4, домашен режим (Windows)
 - Сканиране към приложение чрез домашен режим на ControlCenter4, (Windows)
-

■ Начало > Сканиране > Сканиране от вашия компютър (Windows) > Сканиране чрез ControlCenter4, домашен режим (Windows) > Сканиране чрез ControlCenter4, домашен режим (Windows) > Избиране на типа на документа чрез ControlCenter4, домашен режим (Windows)

Избиране на типа на документа чрез ControlCenter4, домашен режим (Windows)

- Изберете опцията **Тип на документа**, която съответства на типа на оригинала, който искате да сканирате.

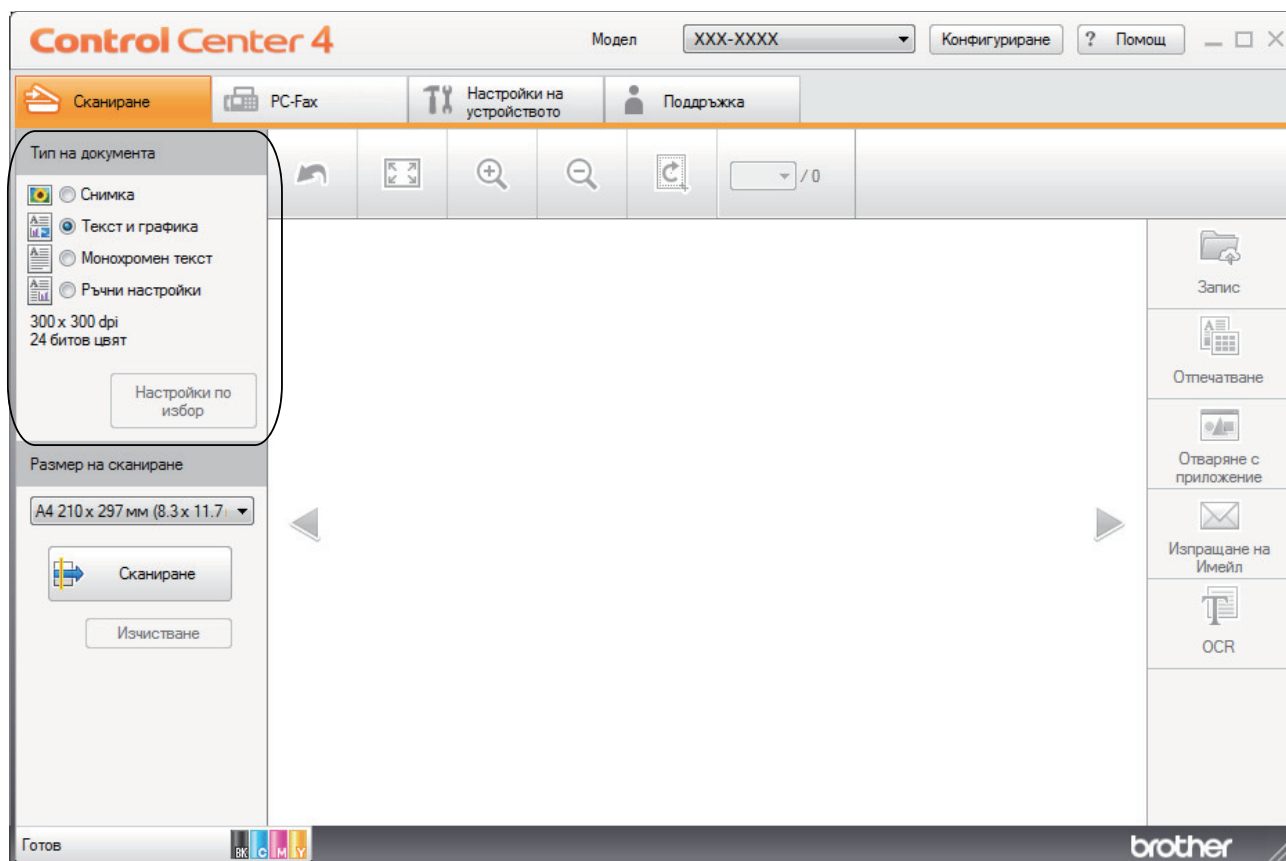

Опция	Описание
Снимка	600 x 600 dpi 24 битов цвят
Текст и графика	300 x 300 dpi 24 битов цвят
Монохромен текст	200 x 200 dpi Черно-Бяло
Ръчни настройки	300 x 300 dpi (24 битов цвят по подразбиране) Изберете желаните настройки за сканиране от бутона Настройки по избор .



Свързана информация

- Сканиране чрез ControlCenter4, домашен режим (Windows)
 - Персонализирани настройки за сканиране (Windows)


■ Начало > Сканиране > Сканиране от вашия компютър (Windows) > Сканиране чрез ControlCenter4, домашен режим (Windows) > Сканиране чрез ControlCenter4, домашен режим (Windows) > Избиране на типа на документа чрез ControlCenter4, домашен режим (Windows) > Персонализирани настройки за сканиране (Windows)

Персонализирани настройки за сканиране (Windows)

Изберете **Ръчни настройки** в списъка **Тип на документа**, за да промените разширените настройки за сканиране.

- Изберете **Ръчни настройки**, а след това щракнете върху бутона **Настройки по избор**.

Показва се диалоговият прозорец **Настройки по избор за сканиране**.

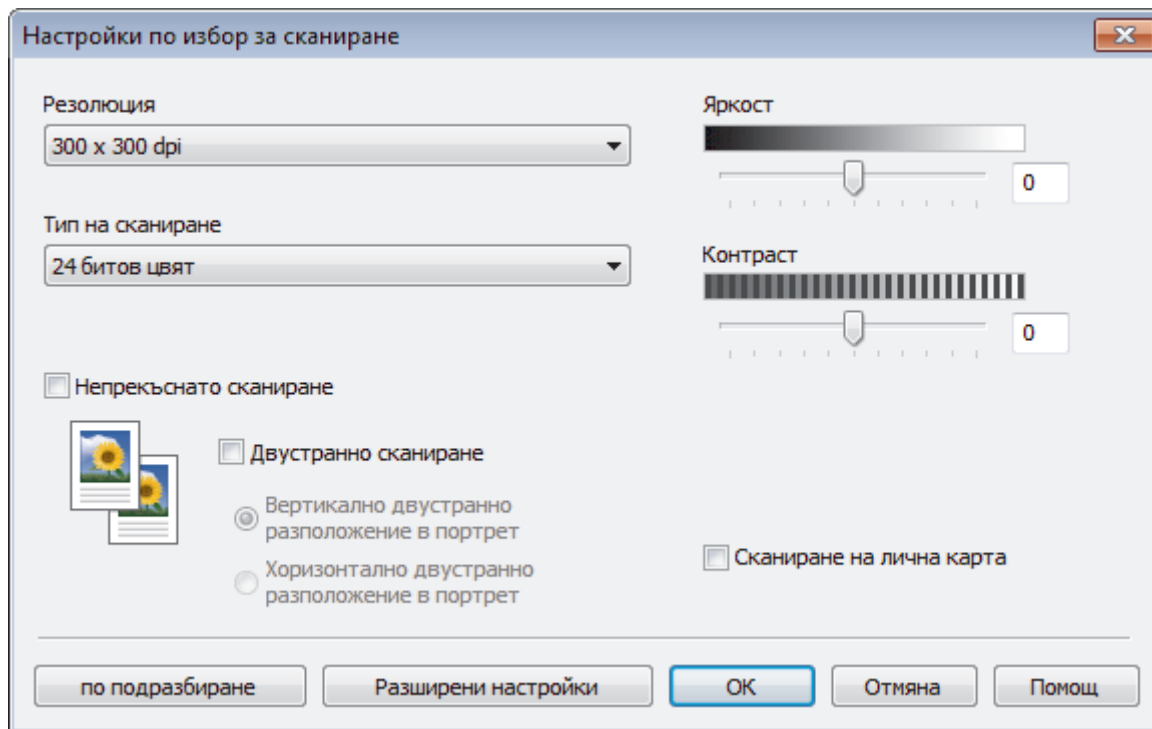

Можете да промените следните настройки:

Резолюция

Изберете резолюция за сканиране от падащия списък **Резолюция**. По-високите резолюции заемат повече памет и време за прехвърляне, но създават по-добро сканирано изображение.

Тип на сканиране

Изберете от редица дълбочини на цвета при сканиране.

- Автоматично

Използвайте за всякакъв вид документи. Този режим автоматично избира подходяща дълбочина на цвета за документа.

- Черно-Бяло

Използвайте за текст или линейна графика.

- Сиво (Дифузия на грешките)

Използвайте за фотографски изображения или графики. (Разсейването на грешки е метод за създаване на симуирани сиви изображения, без да се използват истински сиви точки. За да се придаде сивия цвят се поставят черни точки по специален шаблон.)

- истинско сиво

Използвайте за фотографски изображения или графики. Този режим е по-точен, тъй като се използват до 256 нюанса на сивото.

- 24 битов цвят

Използвайте за създаване на изображение с най-точното възпроизвеждане на цветовете. Този режим използва до 16,8 милиона цвята за сканиране на изображението, но изисква най-много памет и при него времето за прехвърляне е най-дълго.

Яркост

Задайте **Яркост** нивото на чрез изтегляне на плъзгача надясно или наляво, за да изсветлите или потъмните изображението. Ако сканираното изображение е прекалено светло, задайте по-ниско ниво на яркост и сканирайте документа отново. Ако сканираното изображение е твърде тъмно, задайте по-високо ниво на яркост и сканирайте документа отново. Можете също да въведете стойност в полето, за да зададете нивото на **Яркост**.

Контраст

Увеличете или намалете нивото на **Контраст** с преместване на плъзгача надясно или наляво. Увеличаването подчертава тъмните и светли области на изображението, докато намаляването разкрива повече детайли в сивите области. Можете също да въведете стойност в полето, за да зададете нивото на **Контраст**.

Непрекъснато сканиране

Изберете тази опция, за да сканирате няколко страници. След като сканирате дадена страница, продължете със сканирането или приключете.

Двустранно сканиране (MFC-L3770CDW)

Изберете това квадратче за отметка, за да сканирате двете страни на документа. Когато изберете функцията за автоматично двустранно сканиране, трябва да изберете опцията **Вертикално двустранно разположение в портрет** или **Хоризонтално двустранно разположение в портрет** в зависимост от оформлението на оригинала, за да сте сигурни, че създаденият от вас файл с данни се показва правилно.

Сканиране на лична карта

Поставете отметка в квадратчето за отметка за сканиране на двете страни на личната карта върху една страница.

Разширени настройки

Конфигурирайте разширените настройки, като щракнете върху бутона **Разширени настройки** в диалоговия прозорец „Настройки за сканиране“.

- **Премахване на прозиране / текстура**
 - **Изтриване цвета на фона**

Премахнете основния цвят на документите, за да бъдат по-четливи сканираните данни.
- **Завъртане на изображението**

Завъртете сканираното изображение.
- **Пропускане на празна страница**

Премахнете празните страници на документа от сканираните резултати.
- **Показване на резултатите на сканирането**

Покажете на екрана на компютъра общия брой запазени страници и прескочените празни страници.
- **Автоматично компенсирание на завъртане**

Настроите устройството автоматично да коригира изкривените документи.




Свързана информация

- [Избиране на типа на документа чрез ControlCenter4, домашен режим \(Windows\)](#)

■ Начало > Сканиране > Сканиране от вашия компютър (Windows) > Сканиране чрез ControlCenter4, домашен режим (Windows) > Сканиране чрез ControlCenter4, домашен режим (Windows) > Промяна на размера на сканиране с помощта на режим ControlCenter4 Home (Windows)

Промяна на размера на сканиране с помощта на режим ControlCenter4 Home (Windows)

За по-високи скорости на сканиране изберете точния размер на документа от падащото меню **Размер на сканиране**.

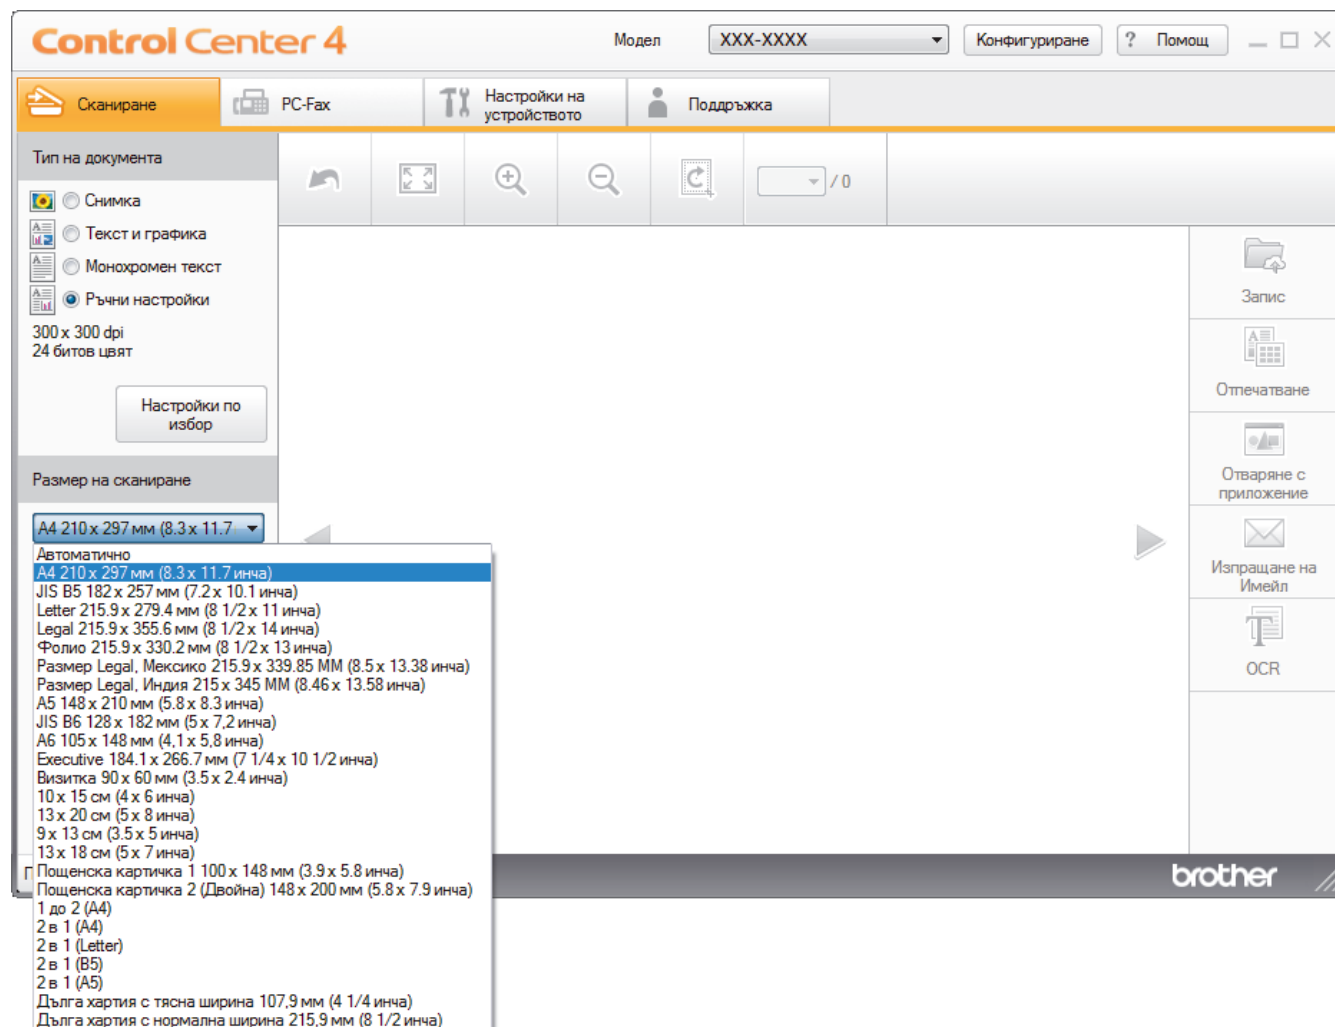


Свързана информация

- [Сканиране чрез ControlCenter4, домашен режим \(Windows\)](#)

Изрязване на сканираното изображение чрез ControlCenter4, домашен режим (Windows)

Инструментът за изрязване в лентата с инструменти за редактиране на изображение ви позволява да изрязвате нежеланите части от сканираното изображение. Използвайте инструментите **Увеличаване на размера** и **Намаляване на размера**, с помощта на които можете да разгледате изображението за изрязване.

Лента с инструменти за редактиране на изображение

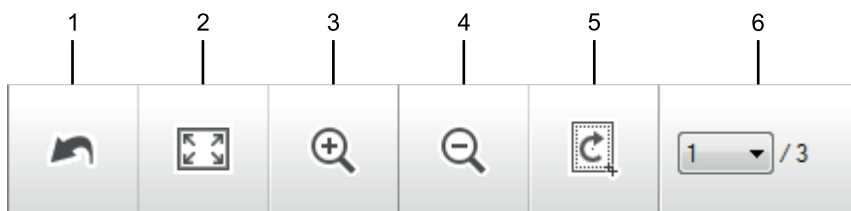

1. Рестартиране

Отменя цялото редактиране, приложено към избраното изображение. Редактираното изображение се връща в началното си състояние.

2. Вмести в прозореца

Показва сканираното изображение така, че да се вмести изцяло в прозореца.

3. Увеличаване на размера

Увеличава мащаба на сканираното изображение.

4. Намаляване на размера

Намалява мащаба на сканираното изображение.

5. Изрязване и Редактиране

Премахва външните части на изображението. Щракнете върху бутона **Изрязване и Редактиране**, а след това променете рамката така, че да обхване зоната, която искате да се запази след изрязване.

6. Брояч на страници

Показва номера на страницата на сканираната страница, която текущо се показва във визуализатора на изображения. За да покажете друга страница, изберете желаня номер на страница от падащия списък с номера на страници.




Ако сте сканирали няколко страници, можете да видите следващата или предходната страница с щракване върху левия или десния бутон със стрелка в прозореца за предварителен преглед.

1. Сканирайте документ.

2. Щракнете върху (**Изрязване и Редактиране**), за да редактирате сканираното изображение.

Появява се прозорецът **Изрязване и Редактиране - ControlCenter4**.

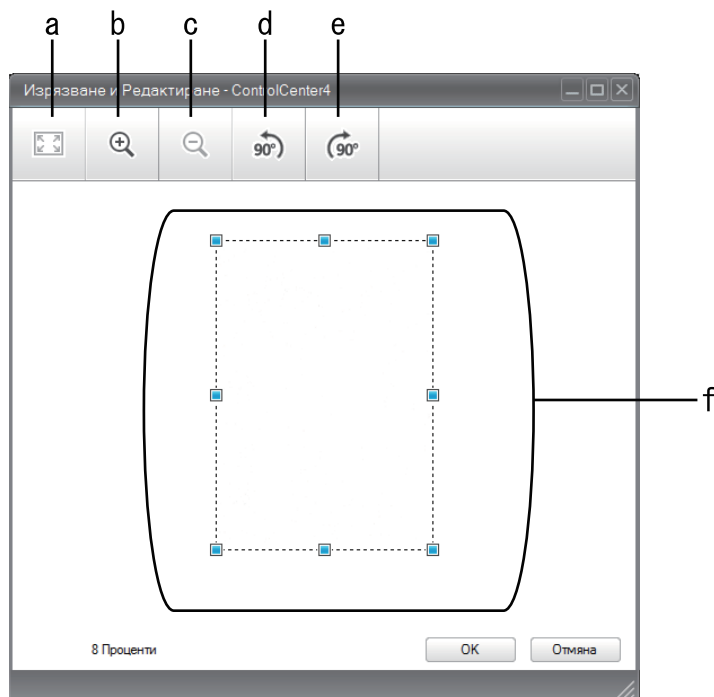

- а. Разширява сканираното изображение, така че цялото изображение да се вмести в прозореца.
 - б. Увеличава мащаба на изображението.
 - в. Намалява мащаба на изображението.
 - г. Завърта изображението на 90 градуса обратно на часовниковата стрелка.
 - д. Завърта изображението на 90 градуса по часовниковата стрелка.
 - е. Щракнете върху рамката и я изтеглете, за да съответства на зоната за изрязване.
3. Щракнете върху **ОК**.
 Редактираното изображение се появява във визуализатора на изображения.



Свързана информация


- [Сканиране чрез ControlCenter4, домашен режим \(Windows\)](#)

■ Начало > Сканиране > Сканиране от вашия компютър (Windows) > Сканиране чрез ControlCenter4, домашен режим (Windows) > Сканиране чрез ControlCenter4, домашен режим (Windows) > Отпечатване на сканираните данни чрез ControlCenter4, домашен режим (Windows)

Отпечатване на сканираните данни чрез ControlCenter4, домашен режим (Windows)

Сканирайте документ на устройството Brother, а след това отпечатайте копия с помощта на функциите на драйвера за принтер, които са достъпни в ControlCenter4.

1. Сканирайте документ.
2. Щракнете върху **Отпечатване**.

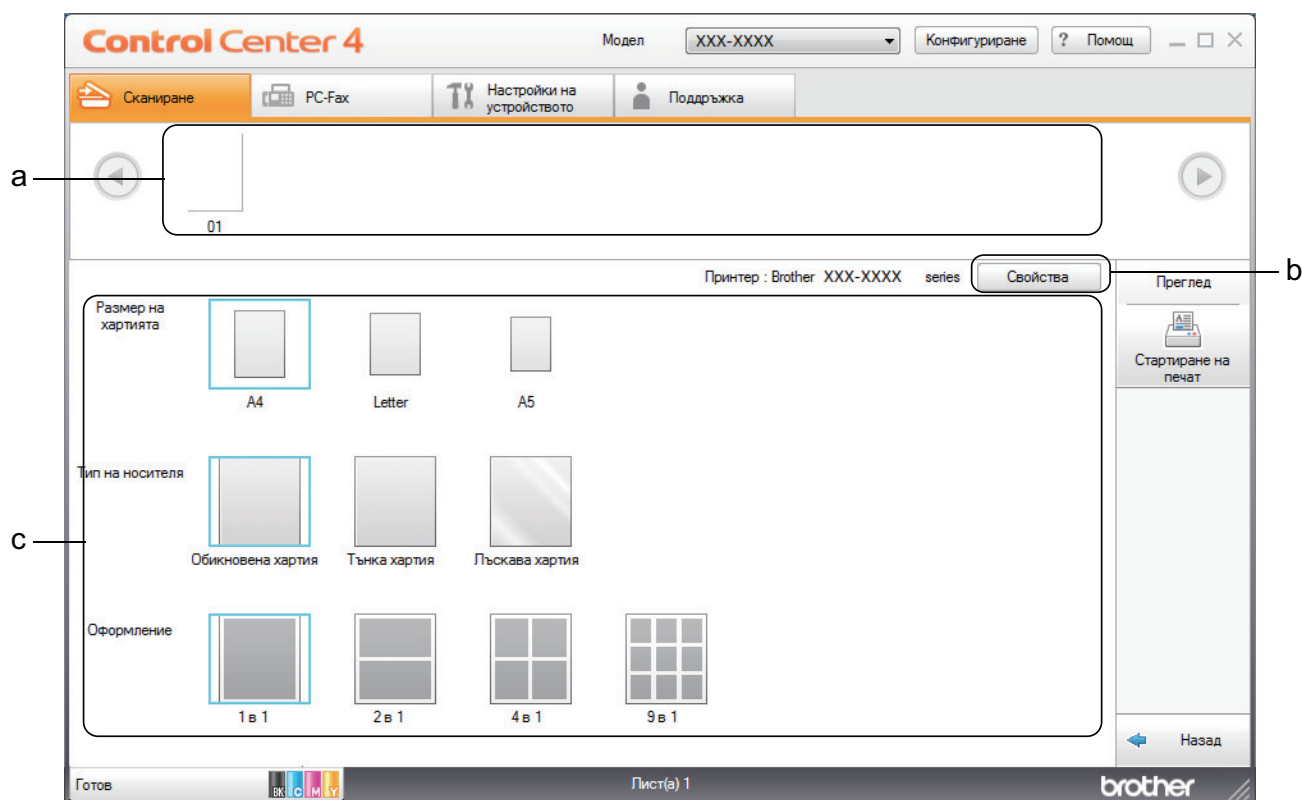

- а. Показва кои изображения са избрани в момента.
 - б. Щракнете върху бутона **Свойства**, за да промените конкретни настройки на принтера.
 - в. Изберете опциите **Размер на хартията**, **Тип на носителя** и **Оформление**. Текущите настройки са заградени със син квадрат.
3. Конфигурирайте настройките за печат, а след това щракнете върху бутона **Стартиране на печат**.



Свързана информация

- [Сканиране чрез ControlCenter4, домашен режим \(Windows\)](#)


■ Начало > Сканиране > Сканиране от вашия компютър (Windows) > Сканиране чрез ControlCenter4, домашен режим (Windows) > Сканиране чрез ControlCenter4, домашен режим (Windows) > Сканиране към приложение чрез домашен режим на ControlCenter4, (Windows)

Сканиране към приложение чрез домашен режим на ControlCenter4, (Windows)

Бутонът **Отваряне с приложение** ви позволява да сканирате изображение директно в графично приложение за редактиране.

Изберете **Домашен режим** като настройка на режима за ControlCenter4.

1. Заредете документа.
2. Щракнете върху иконата  (**ControlCenter4**) в полето за задачи, а след това щракнете върху **Отвори**.
3. Щракнете върху раздела **Сканиране**.

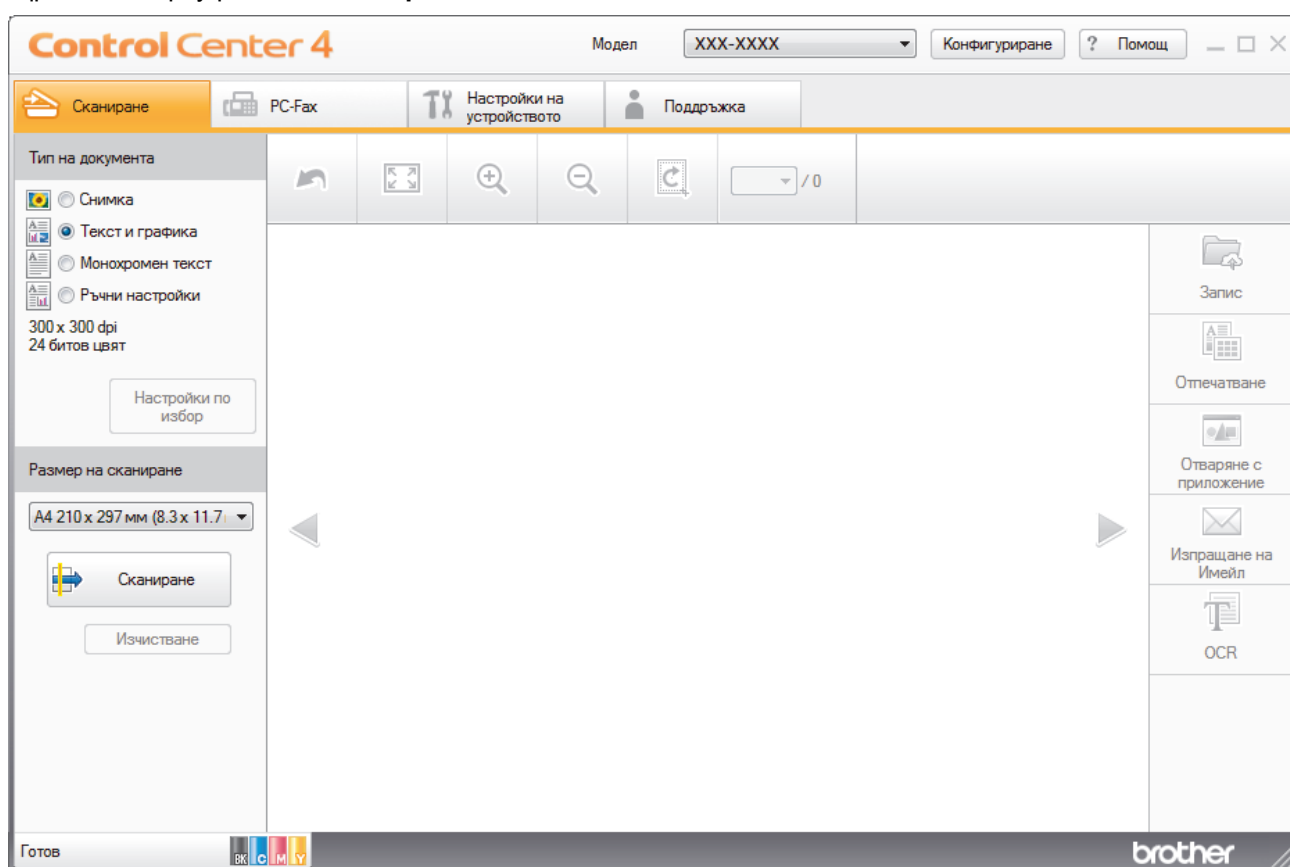

4. Изберете **Тип на документа**.
5. Променете размера на документа, ако е необходимо.
6. Щракнете върху  (**Сканиране**).

Устройството стартира сканирането, а след това сканираното изображение се отваря в способа за преглеждане на изображения.

7. Щракнете върху бутоните със стрелка наляво или надясно за визуализация на всяка сканирана страница.
8. Изрежете сканираното изображение, ако е необходимо.
9. Щракнете върху бутона **Отваряне с приложение**.
10. Изберете приложението от падащия списък, а след това щракнете върху **ОК**.
Изображението се отваря в приложението, което сте избрали.



Свързана информация


- Сканиране чрез ControlCenter4, домашен режим (Windows)

■ Начало > Сканиране > Сканиране от вашия компютър (Windows) > Сканиране чрез ControlCenter4, домашен режим (Windows) > Записване на сканирани данни в папка като PDF файл чрез ControlCenter4, домашен режим (Windows)

Записване на сканирани данни в папка като PDF файл чрез ControlCenter4, домашен режим (Windows)

Изберете **Домашен режим** като настройка на режима за ControlCenter4.


1. Заредете документа.
2. Щракнете върху иконата  (**ControlCenter4**) в полето за задачи, а след това щракнете върху **Отвори**.
3. Щракнете върху раздела **Сканиране**.

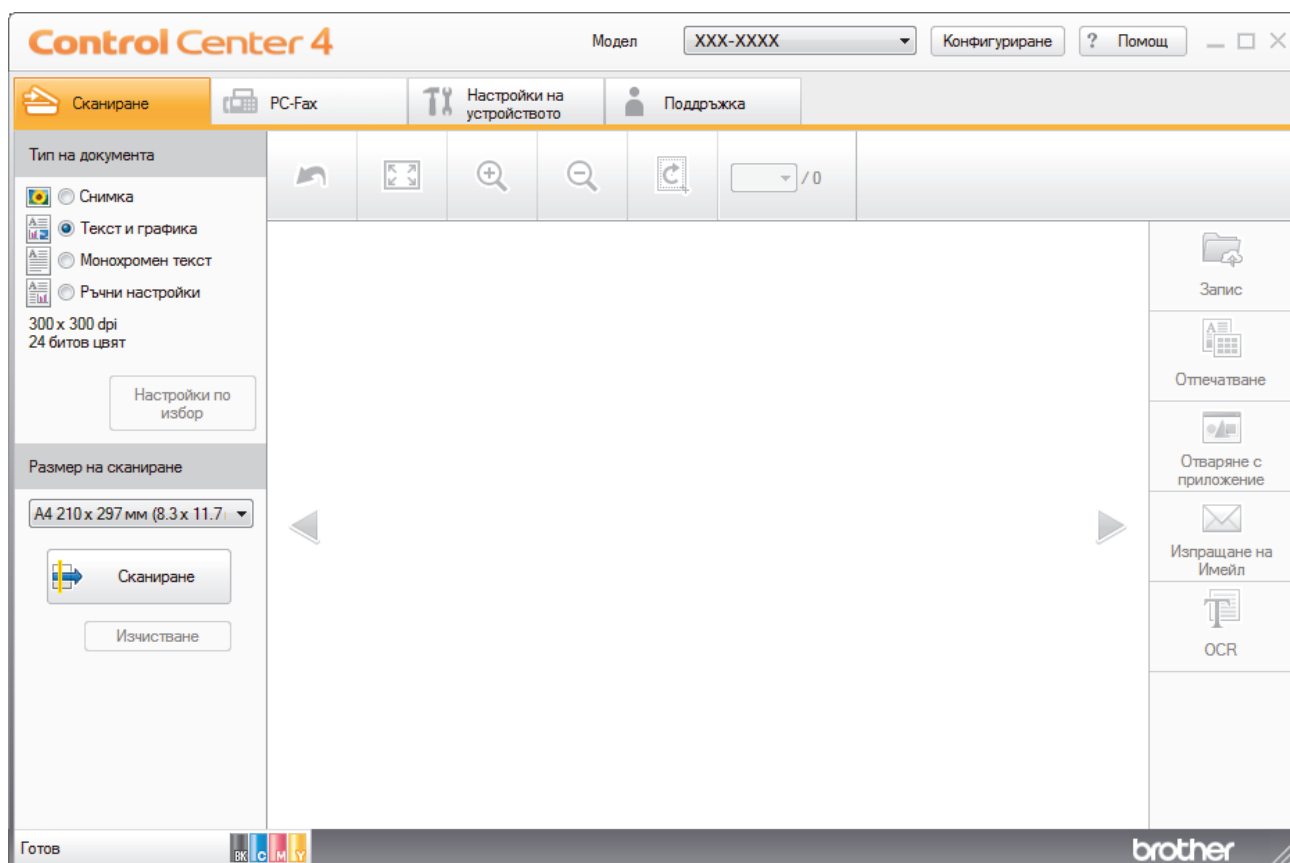

4. Изберете **Тип на документа**.
5. Променете размера на документа, ако е необходимо.
6. Щракнете върху  (**Сканиране**).

Устройството стартира сканирането, а след това сканираното изображение се отваря в способа за преглеждане на изображения.

7. Щракнете върху бутоните със стрелка наляво или надясно за визуализация на всяка сканирана страница.
8. Щракнете върху **Запис**.
Показва се диалоговият прозорец **Запис**.
9. Щракнете върху падащия списък **Тип на файла**, а след това изберете PDF файл.

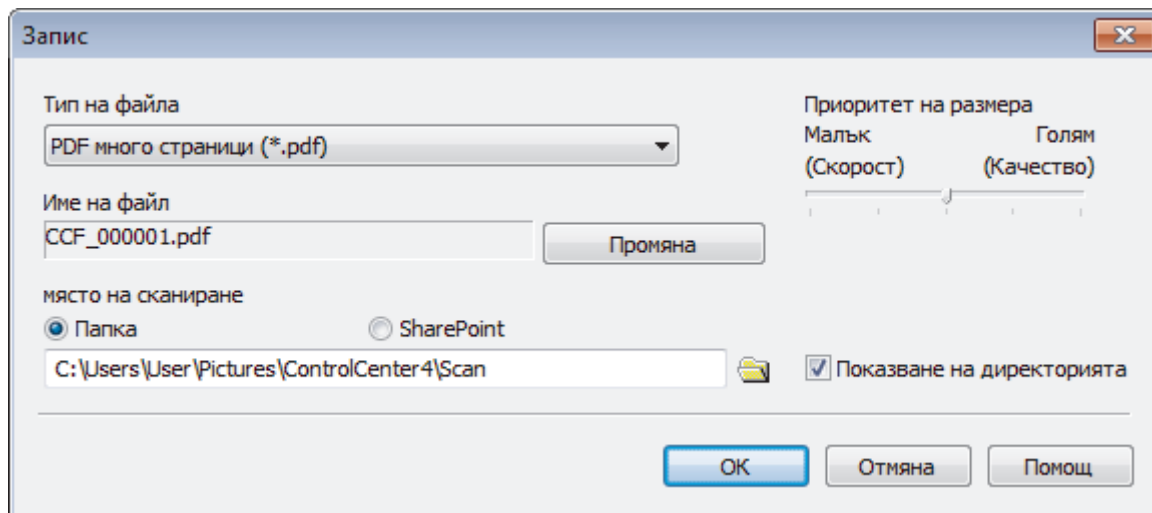

За да запазите документа като PDF файл, защитен с парола, изберете **PDF със защитен достъп една страница (*.pdf)** или **PDF със защитен достъп много страници (*.pdf)** от падащия списък **Тип на файла** щракнете върху , а след това въведете паролата.

10. За да промените името на файла, щракнете върху бутона **Промяна**, ако е необходимо.
11. Щракнете върху иконата на папка, за да намерите и да изберете папката, в която искате да запишете сканираните документи.
12. Щракнете върху **ОК**.

Сканираният документ се запазва в целевата папка като PDF.



Свързана информация

- [Сканиране чрез ControlCenter4, домашен режим \(Windows\)](#)

■ Начало > Сканиране > Сканиране от вашия компютър (Windows) > Сканиране чрез ControlCenter4, домашен режим (Windows) > Автоматично сканиране на двете страни на документ чрез ControlCenter4, домашен режим (Windows)

Автоматично сканиране на двете страни на документ чрез ControlCenter4, домашен режим (Windows)

Свързани модели: MFC-L3770CDW


Изберете **Домашен режим** като настройка на режима за ControlCenter4.

1. Заредете документи в ADF (автоматично листоподаващо устройство).



За да сканирате автоматично двете страни на документ, трябва да използвате ADF, а не стъклото на плосък скенер.

2. Щракнете върху иконата  (**ControlCenter4**) в полето за задачи, а след това щракнете върху **Отвори**.
3. Щракнете върху раздела **Сканиране**.

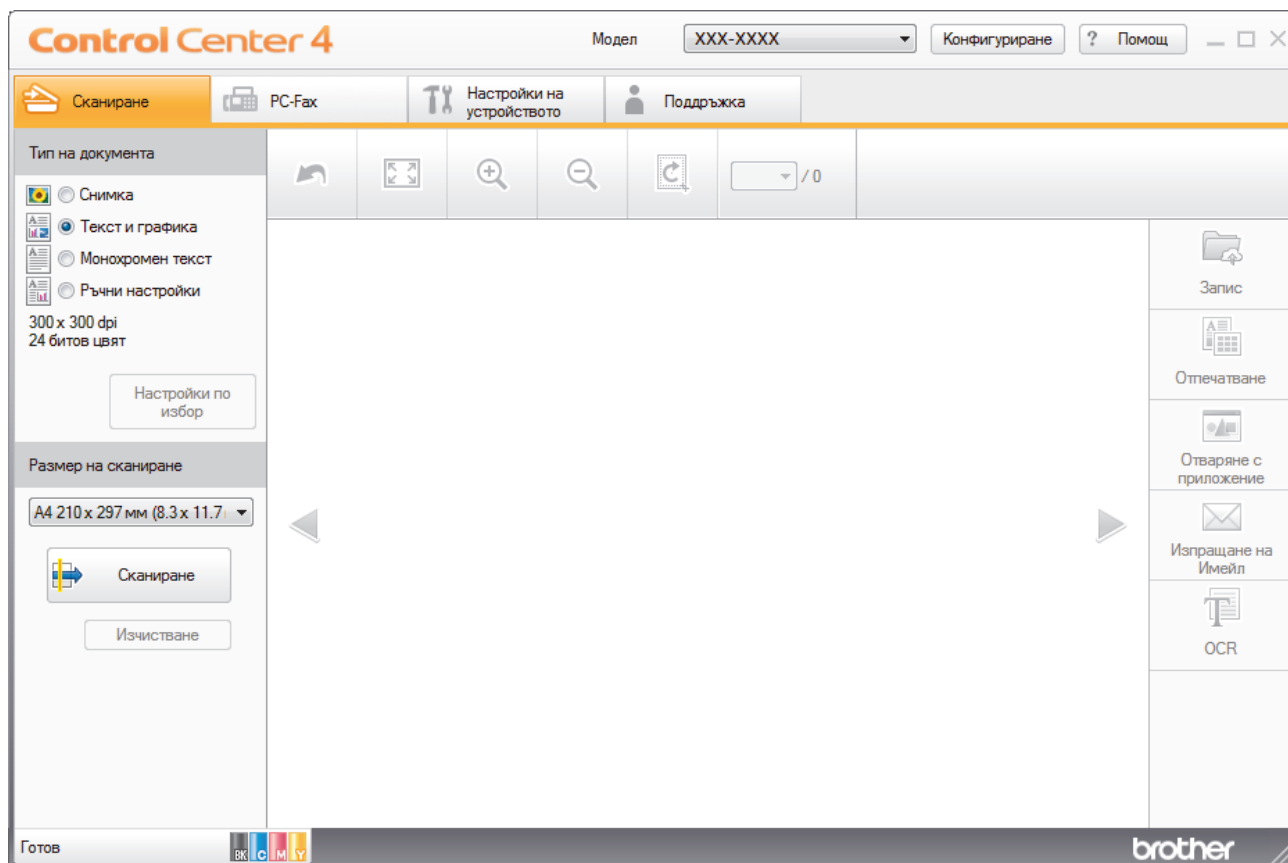

4. Под **Тип на документа** изберете **Ръчни настройки**, а след това щракнете върху бутона **Настройки по избор**.
Показва се диалоговият прозорец **Настройки по избор за сканиране**.
5. Поставете отметка в квадратчето за отметка **Двустранно сканиране**.
6. Изберете опцията **Вертикално двустранно разположение в портрет** или **Хоризонтално двустранно разположение в портрет** в зависимост от оригиналното оформление.
7. Ако е необходимо конфигурирайте други **Настройки по избор за сканиране**.
8. Щракнете върху **ОК**.

9. Щракнете върху (**Сканиране**).

Устройството стартира сканирането, а след това сканираното изображение се отваря в способа за преглеждане на изображения.

10. Щракнете върху бутоните със стрелка наляво или надясно за визуализация на всяка сканирана страница.

11. Извършете едно от следните действия:

- Щракнете върху  (**Запис**), за да запаметите сканираните данни.
- Щракнете върху  (**Отпечатване**), за да отпечатате сканираните данни.
- Щракнете върху  (**Отваряне с приложение**), за да отворите сканираните данни в друго приложение.
- Щракнете върху  (**Изпращане на Имейл**), за да прикачите сканираните данни към имейл.
- Щракнете върху  (**OCR**), за да преобразувате сканираните документи текстов файл, който може да се редактира. (налично само за някои модели)



Свързана информация

- [Сканиране чрез ControlCenter4, домашен режим \(Windows\)](#)
-

Настройки за сканиране за режим ControlCenter4 Home (Windows)

Настройки	Приложими функции			
	Отваряне с приложение	OCR	Изпращане на Имейл	Запис
Тип на файла	-	Да	Да	Да
Целево приложение	Да	Да	-	-
OCR Език	-	Да	-	-
Име на файл	-	-	-	Да
място на сканиране	-	-	-	Да
Показване на директорията	-	-	-	Да
Приоритет на размера	-	-	Да	Да

Тип на файла

Изберете типа на файла, който желаете да използвате за сканираните данни.

За Изпращане на Имейл и Запис

- **Windows Bitmap (*.bmp)**
- **JPEG (*.jpg)** (препоръчва се за повечето потребители при сканиране на снимки)
- **TIFF една страница (*.tif)**
- **TIFF много страници (*.tif)**
- **Portable Network Graphics (*.png)**
- **PDF една страница (*.pdf)** (препоръчва се за сканиране и споделяне на документи)
- **PDF много страници (*.pdf)** (препоръчва се за сканиране и споделяне на документи)
- **PDF/A една страница (*.pdf)** (препоръчва се за сканиране и споделяне на документи)
- **PDF/A много страници (*.pdf)** (препоръчва се за сканиране и споделяне на документи)
- **PDF с висока компресия една страница (*.pdf)**
- **PDF с висока компресия много страници (*.pdf)**
- **PDF със защитен достъп една страница (*.pdf)**
- **PDF със защитен достъп много страници (*.pdf)**
- **PDF с възможност за търсене една страница (*.pdf)**
- **PDF с възможност за търсене много страници (*.pdf)**
- **XML Paper Specification (*.xps)** (XML Paper Specification е достъпна за Windows 7, Windows 8 и Windows 10 и когато се използват приложения, които поддържат файлове XML Paper Specification)
- **Microsoft Office Word (*.docx)** (Предлага се само за някои модели)
- **Microsoft Office PowerPoint (*.pptx)** (Предлага се само за някои модели)
- **Microsoft Office Excel (*.xlsx)** (Предлага се само за някои модели)

За OCR

- **HTML 3.2 (*.htm)**
- **HTML 4.0 (*.htm)**
- **Microsoft Excel 2003, XP (*.xls)**
- **RTF Word 2000 (*.rtf)**
- **WordPad (*.rtf)**
- **WordPerfect 9, 10 (*.wpd)**
- **Text (*.txt)**
- **PDF с възможност за търсене една страница (*.pdf)**
- **PDF с възможност за търсене много страници (*.pdf)**

Целево приложение

Изберете целево приложение от падащия списък.

OCR Език

Задайте езика за оптично разпознаване на знаци (OCR), така че да съответства на езика на текста на сканирания документ.

Име на файл

Щракнете върху **Промяна**, за да промените префикса на името на файла.

място на сканиране

Изберете радио бутона **Папка** или **SharePoint**, за да посочите дестинацията, където искате да запазвате сканираните документи.

Показване на директорията

Изберете тази опция, за да се показва автоматично целевата папка след сканиране.

Приоритет на размера

Настройте коефициента на компресия на данните за сканираното изображение. Променете размера на файла чрез придвижване на плъзгача **Приоритет на размера** надясно или наляво.

Настройки по избор

Изберете опцията **Ръчни настройки**, щракнете върху бутона **Настройки по избор**, а след това променете настройките.

Размер на сканиране

Изберете точния размер на вашия документ от падащото меню **Размер на сканиране**.



Свързана информация

- [Сканиране чрез ControlCenter4, домашен режим \(Windows\)](#)
-

Сканиране чрез ControlCenter4, разширен режим (Windows)


Разширеният режим на ControlCenter4 ви дава повече възможности за управление на функциите на устройството и ви позволява да персонализирате действия за сканиране с един бутон.

- Сканиране на снимки и графики чрез ControlCenter4, разширен режим (Windows)
- Записване на сканирани данни в папка като PDF файл с помощта на ControlCenter4, разширен режим (Windows)
- Автоматично сканиране на двете страни на документ чрез ControlCenter4, разширен режим (Windows)
- Сканиране на двете страни на лична карта чрез ControlCenter4, разширен режим (Windows)
- Сканиране към файл, прикачен към имейл, чрез ControlCenter4, разширен режим (Windows)
- Сканиране към текстов файл, който може да се редактира (OCR), чрез ControlCenter4, разширен режим (Windows)
- Настройки за сканиране за режим ControlCenter4 Advanced (Windows)

■ Начало > Сканиране > Сканиране от вашия компютър (Windows) > Сканиране чрез ControlCenter4, разширен режим (Windows) > Сканиране на снимки и графики чрез ControlCenter4, разширен режим (Windows)


Сканиране на снимки и графики чрез ControlCenter4, разширен режим (Windows)

Изпращайте сканирани снимки или графики направо на вашия компютър.

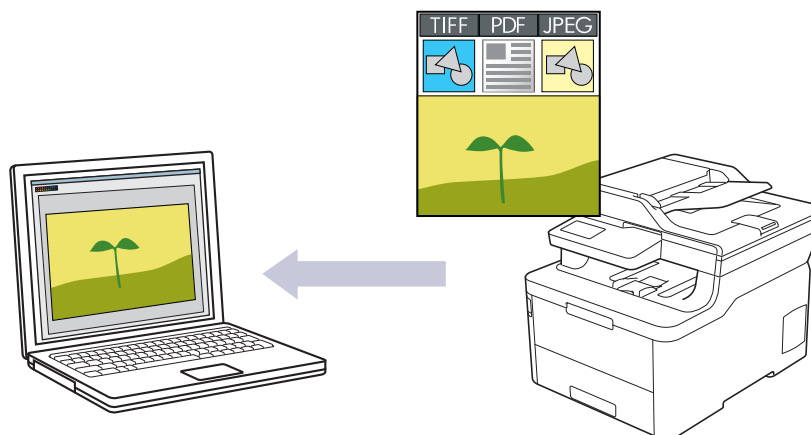


Изберете **Разширен режим** като настройка на режима за ControlCenter4.

1. Заредете документа.
2. Щракнете върху иконата  (**ControlCenter4**) в полето за задачи, а след това щракнете върху **Отвори**.
3. Щракнете върху раздела **Сканиране**.

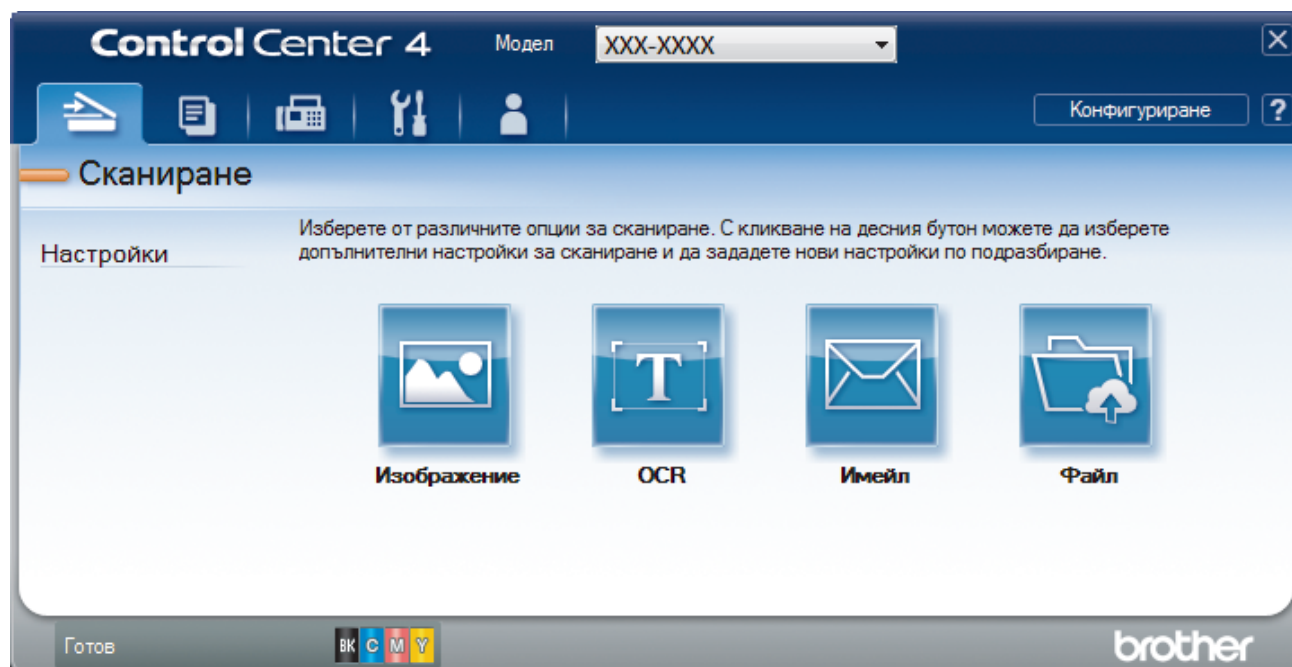

4. Щракнете върху бутона **Изображение**.
Появява се диалоговият прозорец с настройки за сканиране.

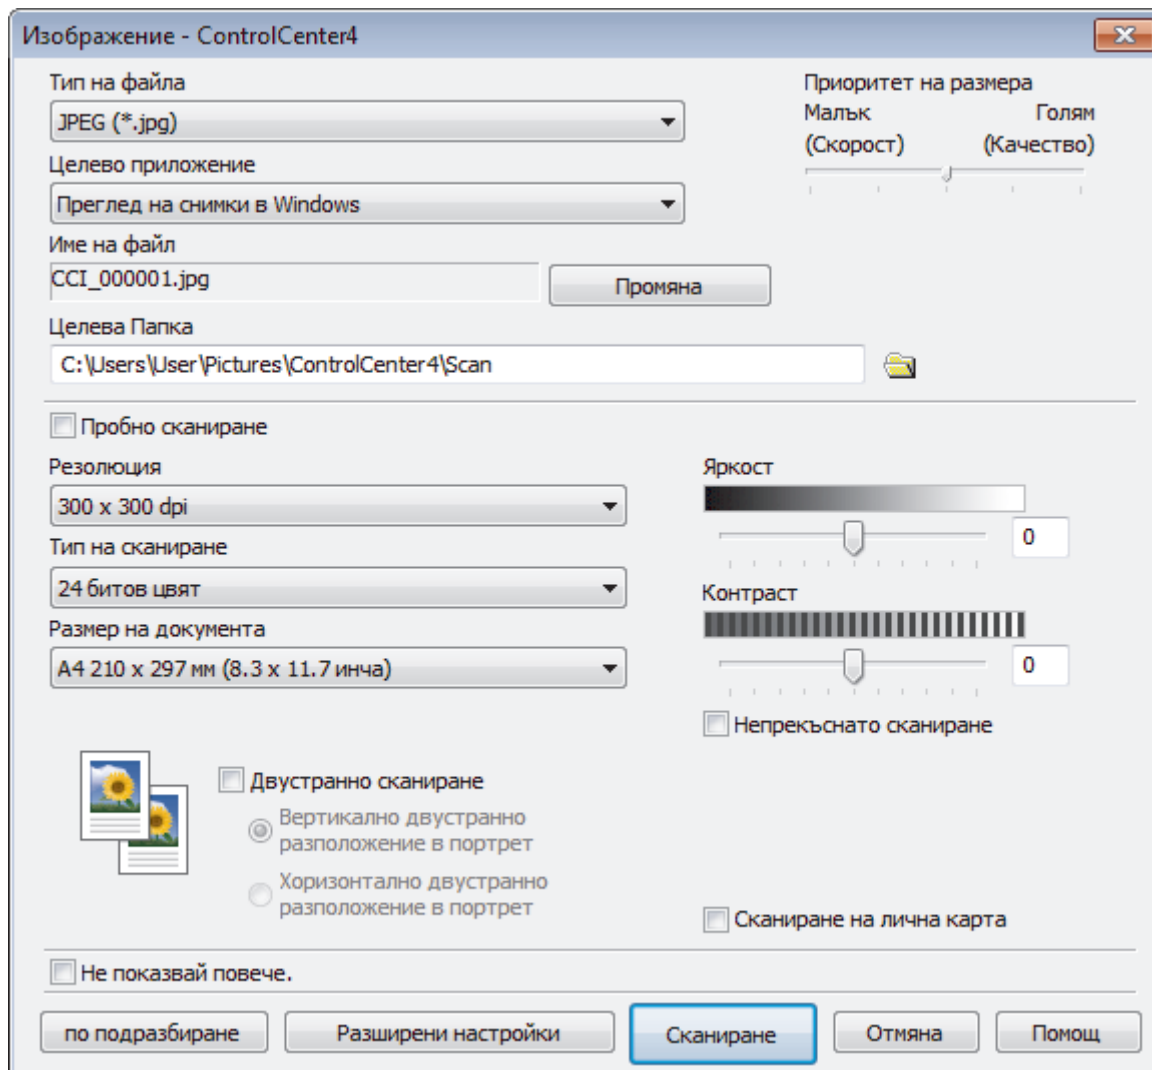

5. Променете настройките за сканиране, напр. файлов формат, име на файла, целева папка, резолюция и цвят, ако е необходимо.



- За да промените името на файла, щракнете върху **Промяна**.
- За да промените **Целева Папка**, щракнете върху иконата на папката.
- За преглед и конфигуриране на сканираното изображение поставете отметка в квадратчето за отметка **Пробно сканиране**.

6. Щракнете върху **Сканиране**.

Устройството стартира сканирането. Изображението се отваря в приложението, което сте избрали.




Свързана информация

- [Сканиране чрез ControlCenter4, разширен режим \(Windows\)](#)

■ Начало > Сканиране > Сканиране от вашия компютър (Windows) > Сканиране чрез ControlCenter4, разширен режим (Windows) > Записване на сканирани данни в папка като PDF файл с помощта на ControlCenter4, разширен режим (Windows)


Записване на сканирани данни в папка като PDF файл с помощта на ControlCenter4, разширен режим (Windows)

Сканирайте документи и ги записвайте в папка в компютъра си като PDF файлове.

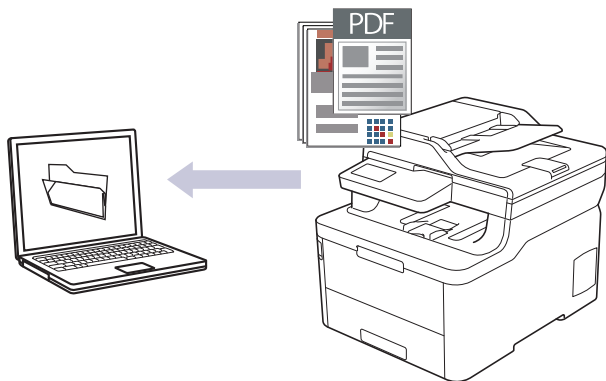


Изберете **Разширен режим** като настройка на режима за ControlCenter4.

1. Заредете документа.
2. Щракнете върху иконата  (**ControlCenter4**) в полето за задачи, а след това щракнете върху **Отвори**.
3. Щракнете върху раздела **Сканиране**.

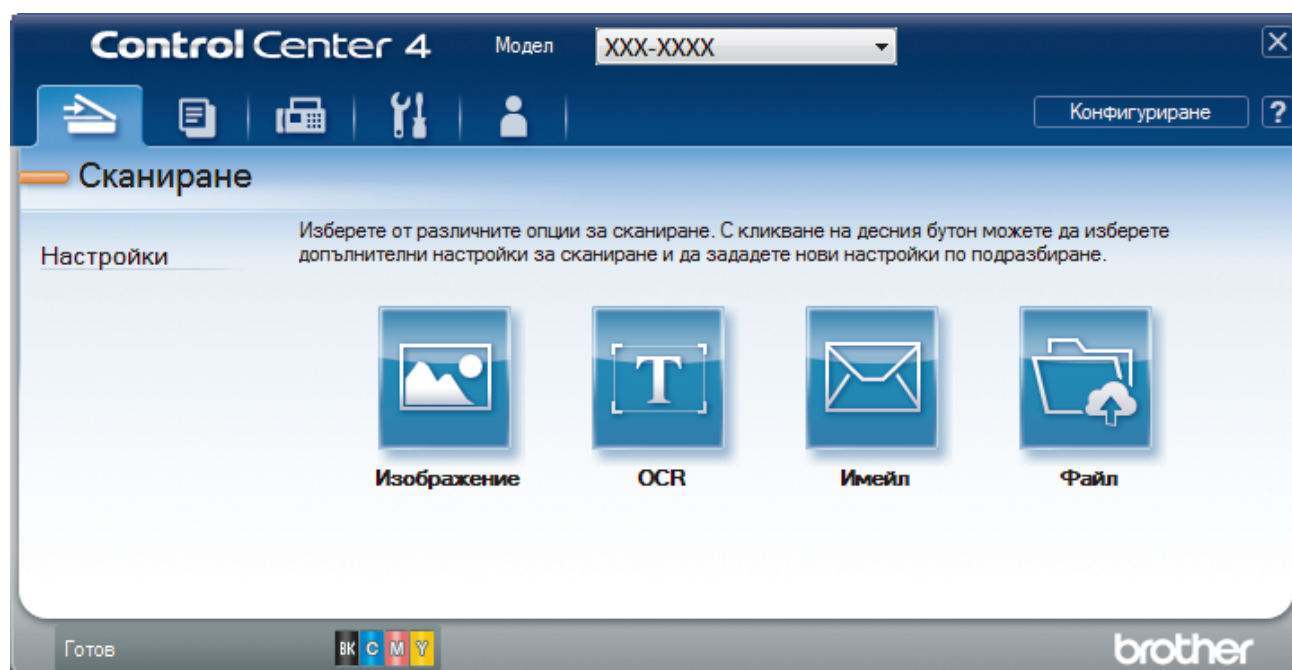

4. Щракнете върху бутона **Файл**.

Показва се диалоговият прозорец с настройките за сканиране.

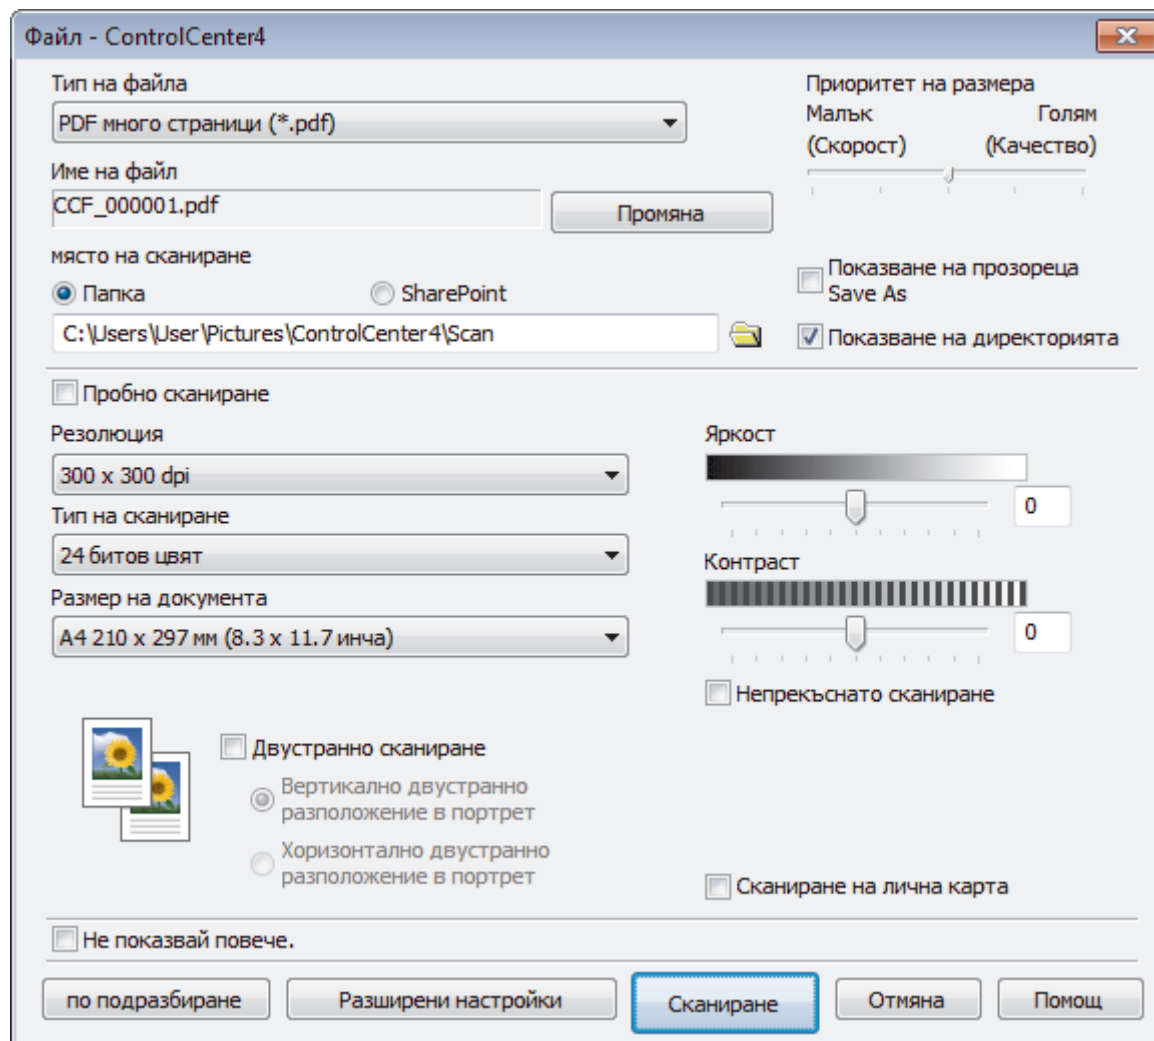

5. Щракнете върху падащия списък **Тип на файла**, а след това изберете PDF файл.



За да запазите документа като PDF файл, защитен с парола, изберете **PDF със защитен достъп една страница (*.pdf)** или **PDF със защитен достъп много страници (*.pdf)** от падащия списък **Тип на файла** щракнете върху , а след това въведете паролата.

6. Щракнете върху иконата на папка, за да намерите и да изберете папката, в която искате да запишете сканираните документи.
7. Променете настройките за сканиране, напр. файлов формат, име на файла, резолюция и цвят, ако е необходимо.



За предварителен преглед и конфигуриране на сканираното изображение поставете отметка в квадратчето за отметка **Пробно сканиране**.

8. Щракнете върху **Сканиране**.

Устройството стартира сканирането. Файлът се записва в папката, която сте избрали.



Свързана информация

- [Сканиране чрез ControlCenter4, разширен режим \(Windows\)](#)

■ Начало > Сканиране > Сканиране от вашия компютър (Windows) > Сканиране чрез ControlCenter4, разширен режим (Windows) > Автоматично сканиране на двете страни на документ чрез ControlCenter4, разширен режим (Windows)

Автоматично сканиране на двете страни на документ чрез ControlCenter4, разширен режим (Windows)

Свързани модели: MFC-L3770CDW


Изберете **Разширен режим** като настройка на режима за ControlCenter4.

1. Заредете документи в ADF (автоматично листоподаващо устройство).



За да сканирате автоматично двете страни на документ, трябва да използвате ADF, а не стъклото на плосък скенер.

2. Щракнете върху иконата  (**ControlCenter4**) в полето за задачи, а след това щракнете върху **Отвори**.
3. Щракнете върху раздела **Сканиране**.

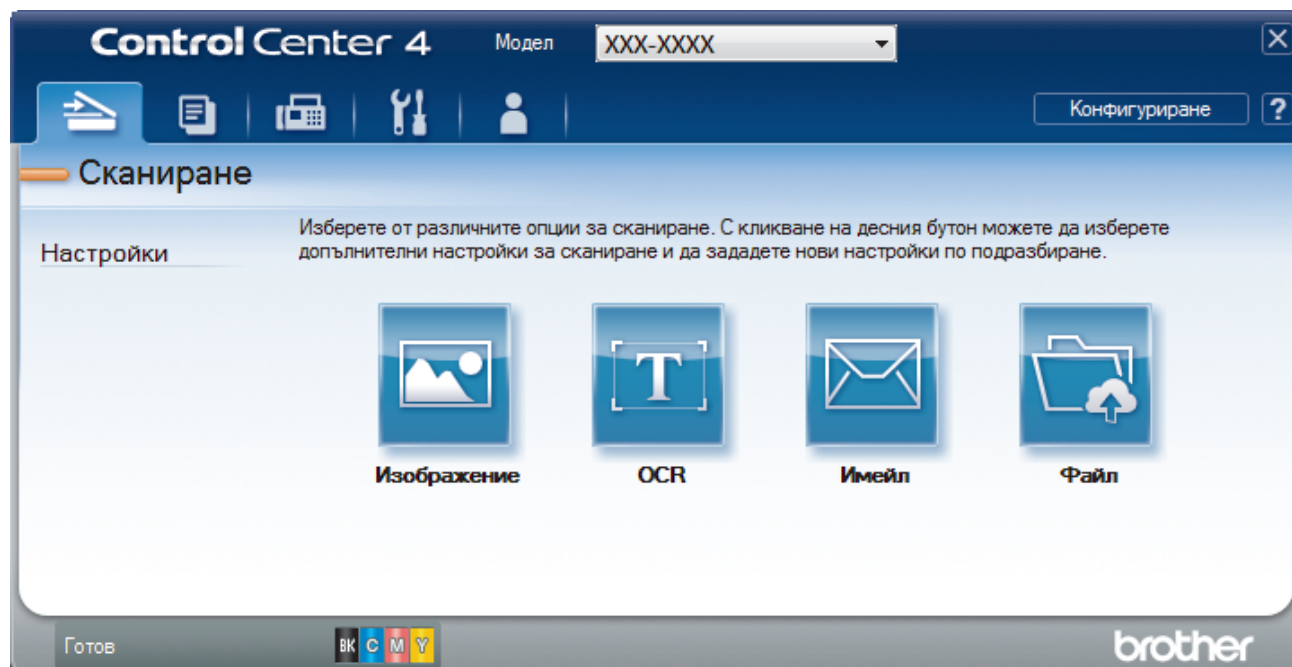

4. Щракнете върху бутона за настройката, която искате да промените (**Изображение**, **OCR**, **Имейл**, или **Файл**).

Показва се диалоговият прозорец с настройките за сканиране.

5. Поставете отметка в квадратчето за отметка **Двустранно сканиране**.
6. Изберете опцията **Вертикално двустранно разположение в портрет** или **Хоризонтално двустранно разположение в портрет** в зависимост от оригиналното оформление.
7. Променете настройките за сканиране, напр. файлов формат, име на файла, целева папка, резолюция и цвят, ако е необходимо.



- За да промените името на файла, щракнете върху **Промяна**.
- За да промените **Целева Папка**, щракнете върху иконата на папката.

8. Щракнете върху **Сканиране**.
Устройството стартира сканирането.

Вече променихте настройките по подразбиране за избраното действие “Сканиране към”. Тези настройки ще бъдат използвани при следващото избиране на една от опциите за сканиране (**Изображение**, **OCR**, **Имейл** или **Файл**) за това действие.



Свързана информация


- [Сканиране чрез ControlCenter4, разширен режим \(Windows\)](#)
-

▲ Начало > Сканиране > Сканиране от вашия компютър (Windows) > Сканиране чрез ControlCenter4, разширен режим (Windows) > Сканиране на двете страни на лична карта чрез ControlCenter4, разширен режим (Windows)

Сканиране на двете страни на лична карта чрез ControlCenter4, разширен режим (Windows)


Изберете **Разширен режим** като настройка на режима за ControlCenter4.

1. Поставете личната карта върху стъклото на скенера.
2. Щракнете върху иконата  (**ControlCenter4**) в полето за задачи, а след това щракнете върху **Отвори**.
3. Щракнете върху раздела **Сканиране**.

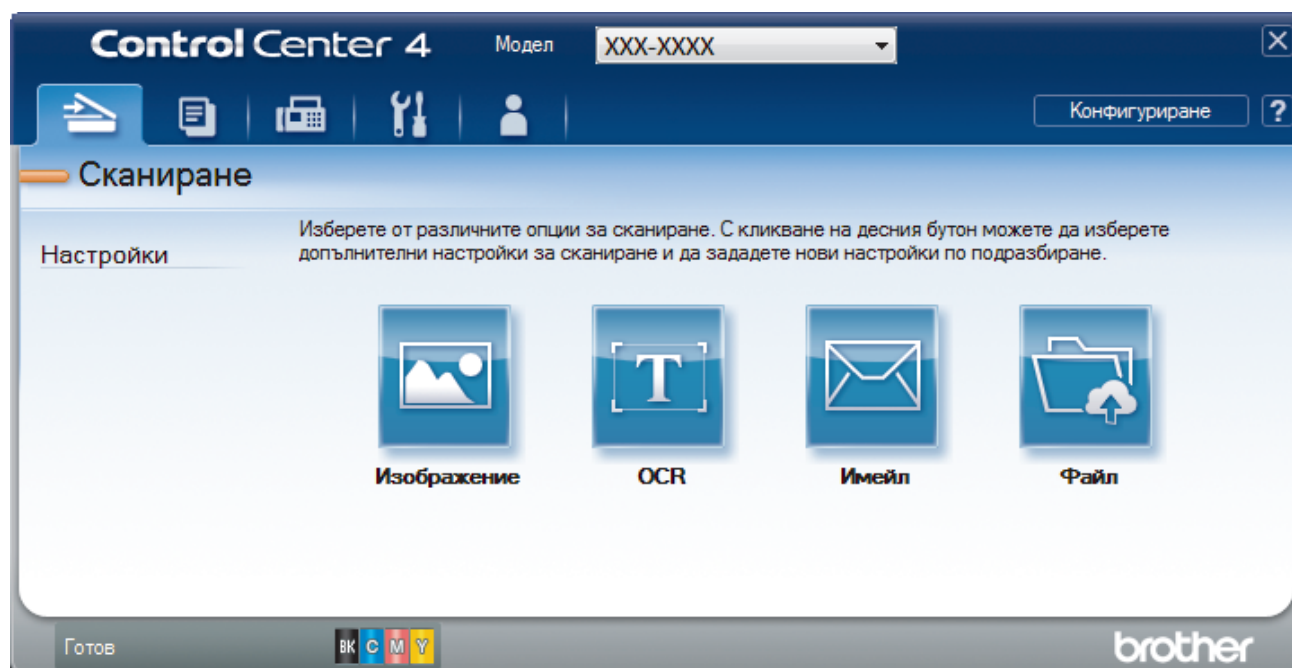

- Щракнете върху бутона **Файл**.

Показва се диалоговият прозорец с настройките за сканиране.

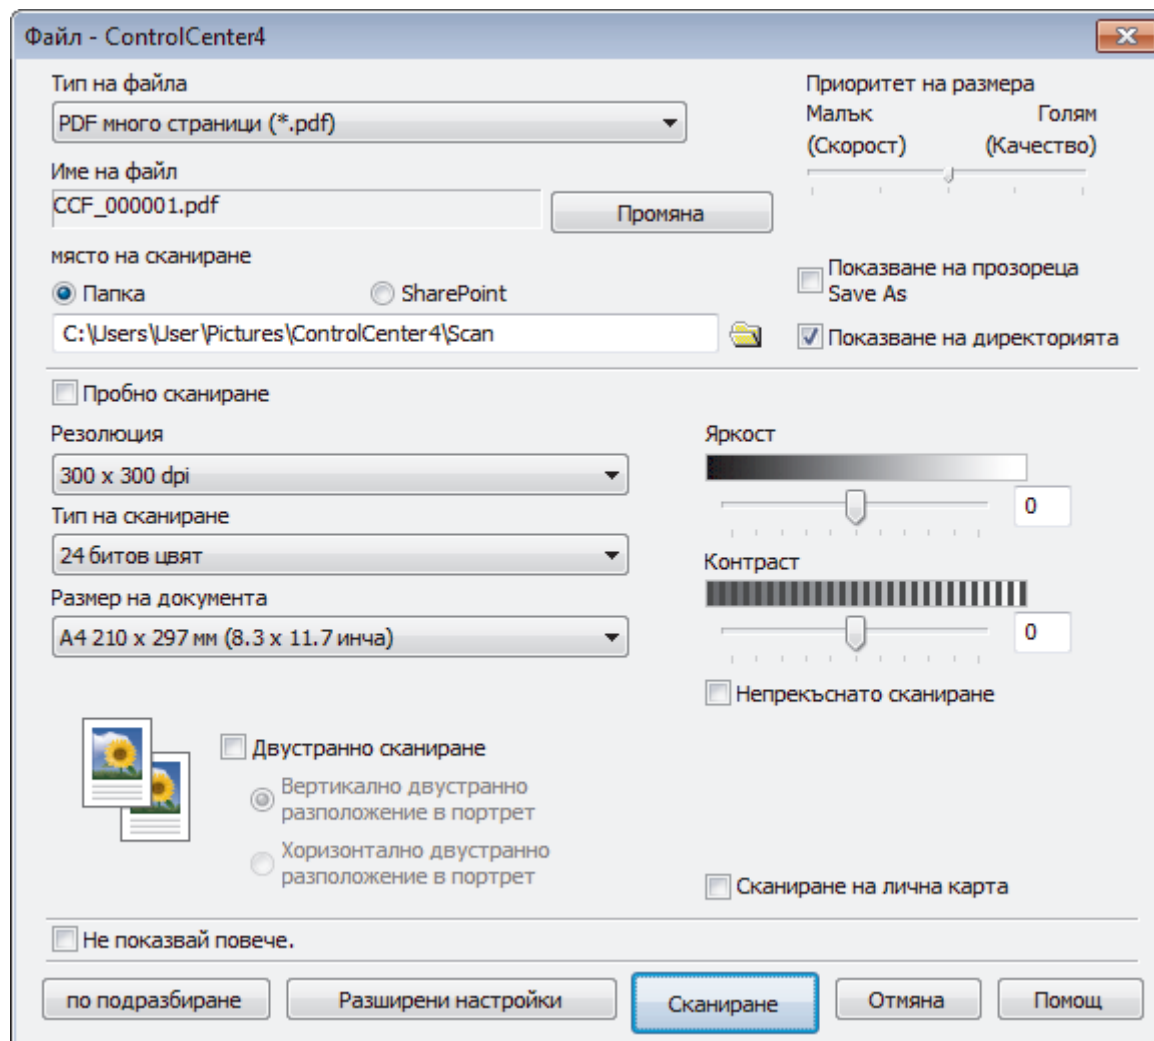

- Изберете квадратчето за отметка **Сканиране на лична карта**.

Показва се диалоговият прозорец с инструкции.

- Прочетете инструкциите на екрана и след това щракнете върху **ОК**.

- Променете настройките за сканиране, напр. файлов формат, име на файла, място за съхранение на сканираните данни, резолюция и цвят, ако е необходимо.

- Щракнете върху **Сканиране**.

Устройството започва да сканира едната страна на личната карта.

- След като устройството сканира едната страна, обърнете личната карта, а след това щракнете върху **Продължаване**, за да сканирате другата страна.

- Натиснете **Завършване**.




Свързана информация

- Сканиране чрез ControlCenter4, разширен режим (Windows)

■ Начало > Сканиране > Сканиране от вашия компютър (Windows) > Сканиране чрез ControlCenter4, разширен режим (Windows) > Сканиране към файл, прикачен към имейл, чрез ControlCenter4, разширен режим (Windows)

Сканиране към файл, прикачен към имейл, чрез ControlCenter4, разширен режим (Windows)

Изпращате сканиран документ като прикачен файл към имейл.

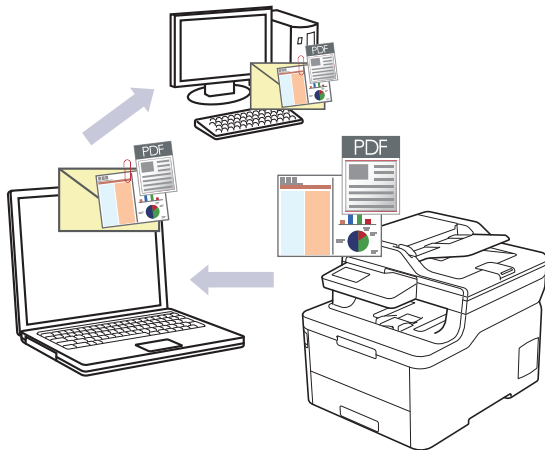


- Изберете **Разширен режим** като настройка на режима за ControlCenter4.
- Функцията “Сканиране към имейл” не поддържа услуги за уеб имейл. Използвайте функцията “Сканиране към изображение” или “Сканиране към файл”, за да сканирате документ или снимка, а след това да прикачите файла със сканирани данни към електронно съобщение.




Устройството сканира към вашето имейл приложение по подразбиране.

1. Заредете документа.
2. Щракнете върху иконата  (**ControlCenter4**) в полето за задачи, а след това щракнете върху **Отвори**.
3. Щракнете върху раздела **Сканиране**.

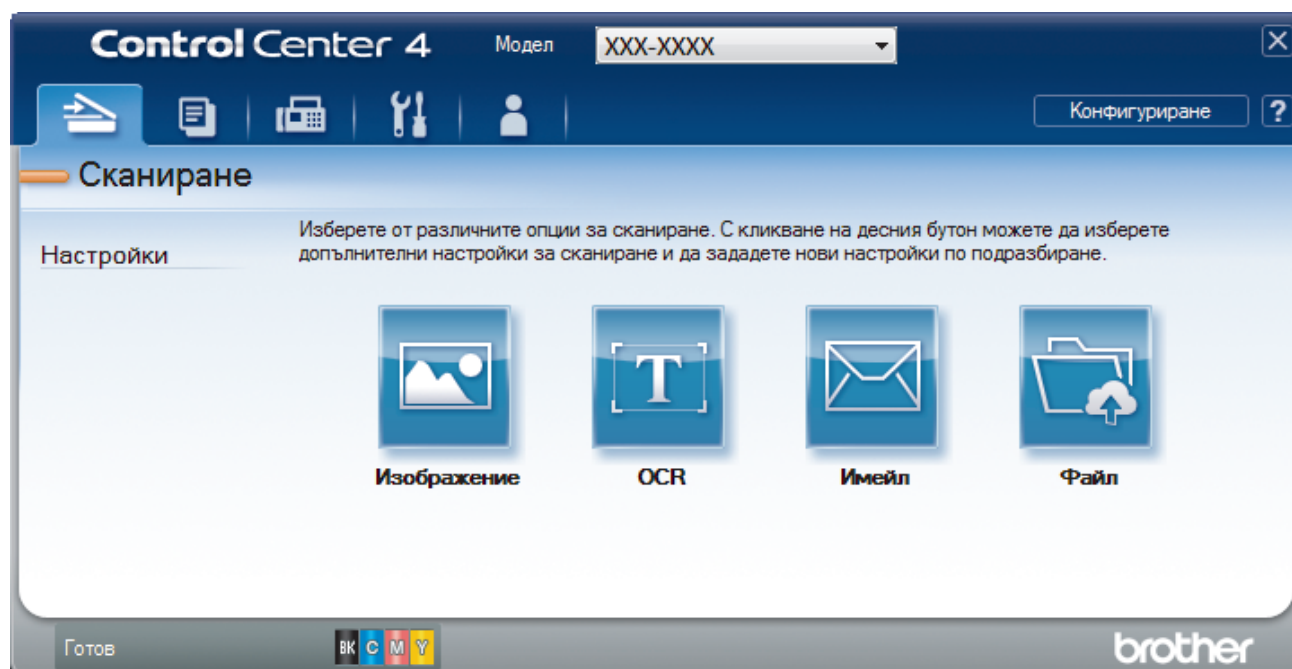

4. Щракнете върху бутона **Имейл**.
Появява се диалоговият прозорец с настройки за сканиране.

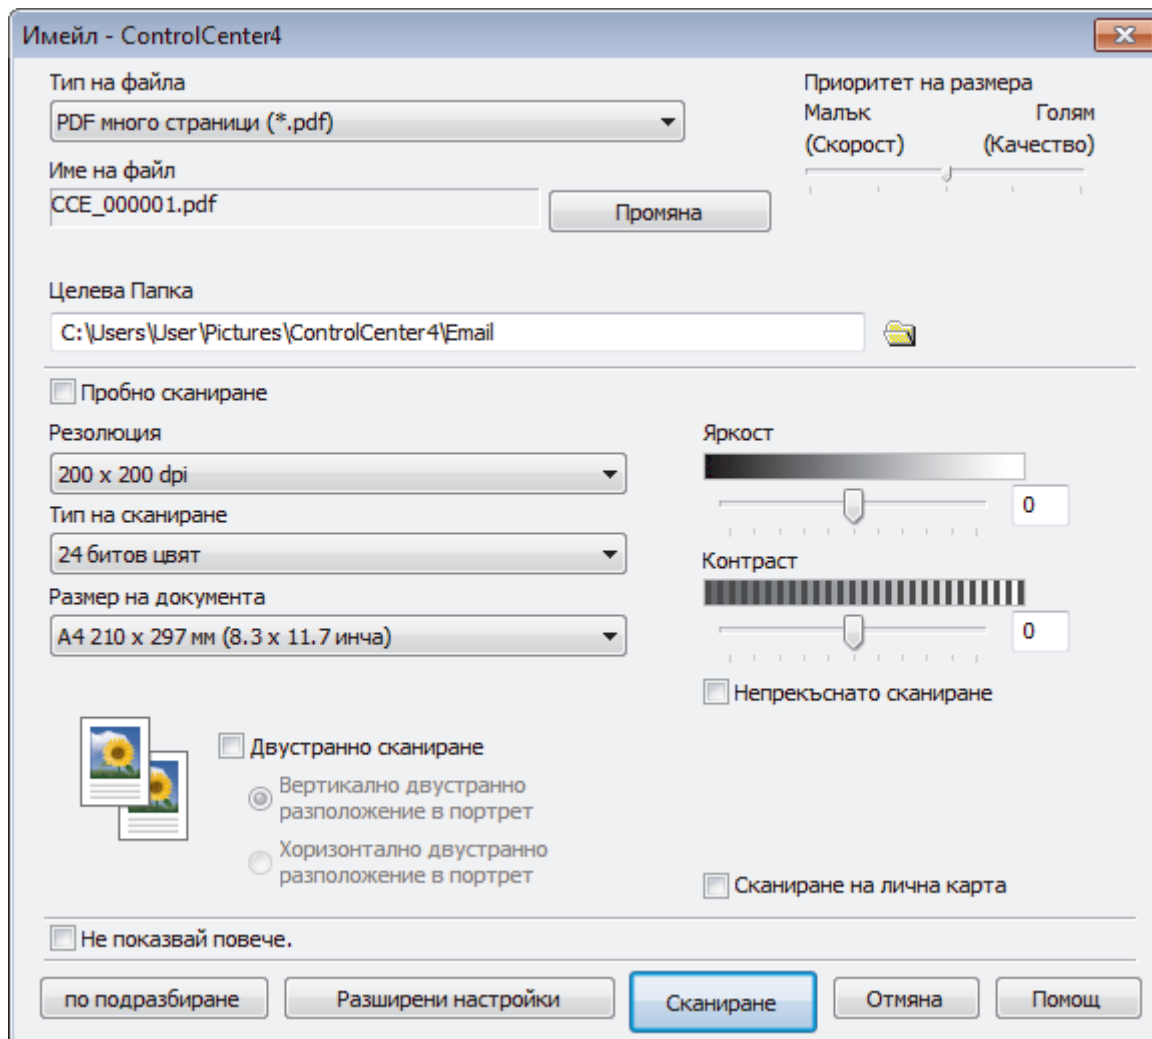

5. Променете настройките за сканиране, напр. файлов формат, име на файла, целева папка, резолюция и цвят, ако е необходимо.



- За да промените името на файла, щракнете върху **Промяна**.
- За да промените **Целева Папка**, щракнете върху иконата на папката.
- За преглед и конфигуриране на сканираното изображение поставете отметка в квадратчето за отметка **Пробно сканиране**.

6. Щракнете върху **Сканиране**.

Устройството стартира сканирането. Отваря се имейл приложението по подразбиране и сканираното изображение се прикачва към ново, празно имейл съобщение.




Свързана информация

- Сканиране чрез ControlCenter4, разширен режим (Windows)

■ Начало > Сканиране > Сканиране от вашия компютър (Windows) > Сканиране чрез ControlCenter4, разширен режим (Windows) > Сканиране към текстов файл, който може да се редактира (OCR), чрез ControlCenter4, разширен режим (Windows)


Сканиране към текстов файл, който може да се редактира (OCR), чрез ControlCenter4, разширен режим (Windows)

Вашето устройство може да преобразува знаците на сканиран документ в текстови данни с помощта на технологията за оптично разпознаване на знаци (OCR). Можете да редактирате този текст с предпочитаното от вас приложение за редактиране на текст.

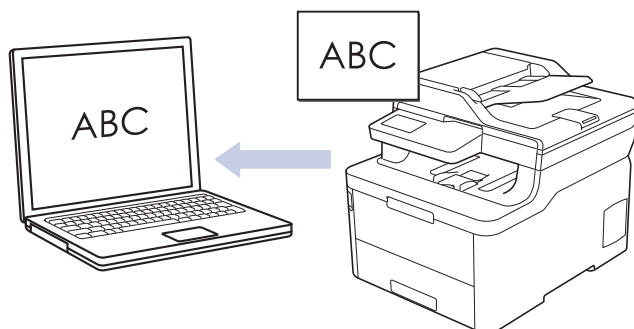


- Изберете **Разширен режим** като настройка на режима за ControlCenter4.

- Заредете документа.
- Щракнете върху иконата  (**ControlCenter4**) в полето за задачи, а след това щракнете върху **Отвори**.
- Щракнете върху раздела **Сканиране**.

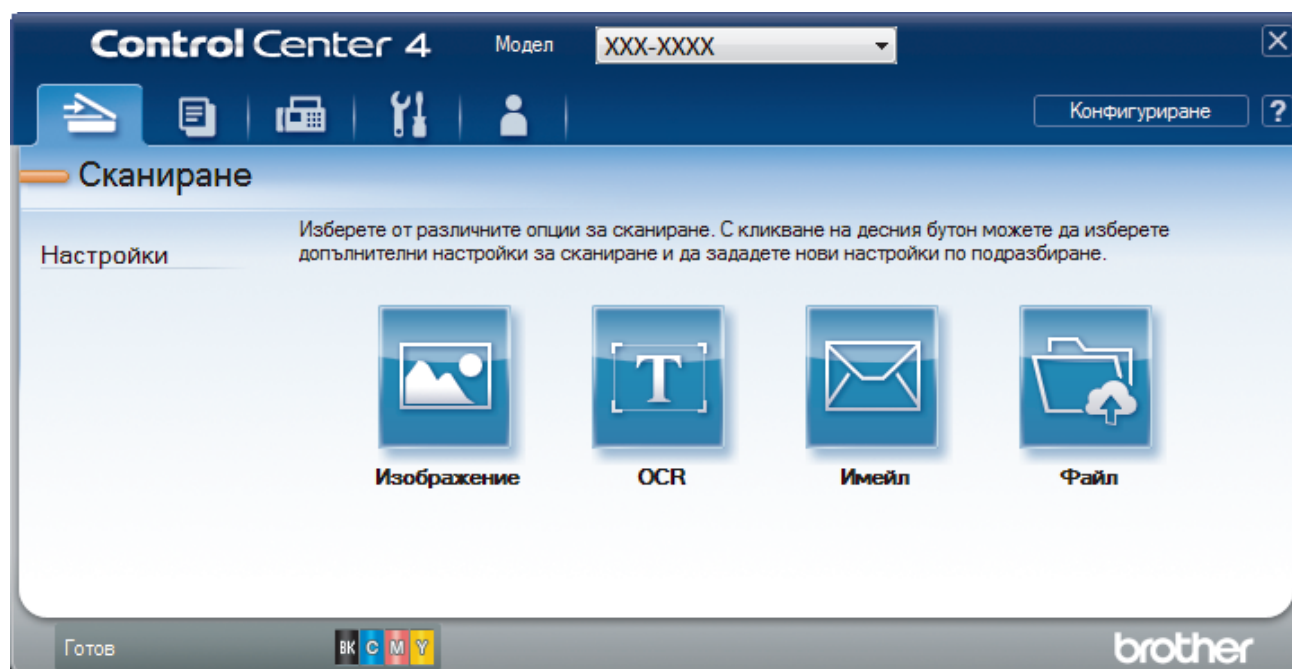

- Щракнете върху бутона **OCR**.
Появява се диалоговият прозорец с настройки за сканиране.

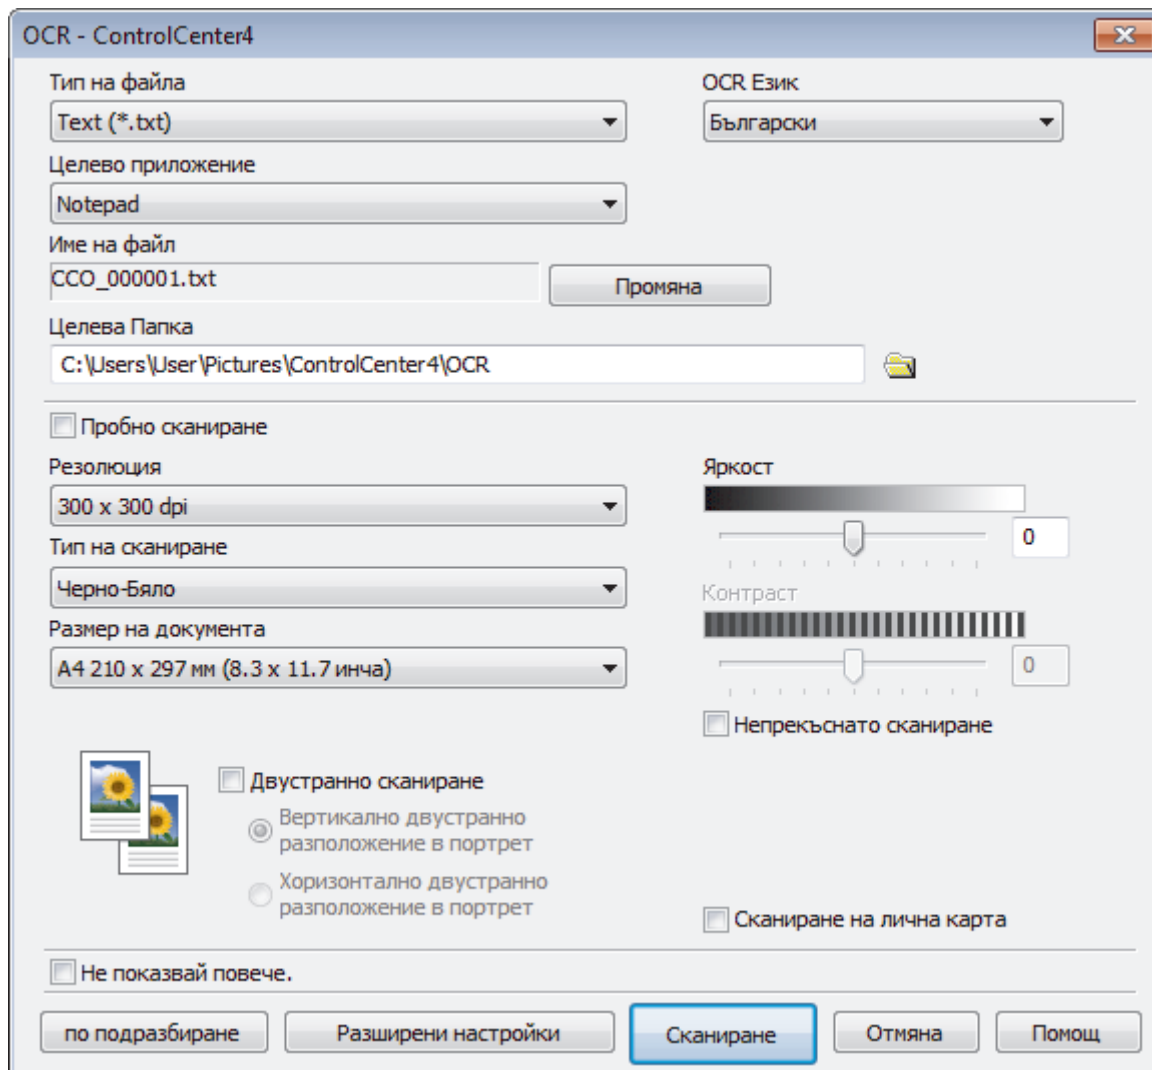

5. Променете настройките за сканиране, напр. файлов формат, име на файла, целева папка, резолюция и цвят, ако е необходимо.



- За да промените името на файла, щракнете върху **Промяна**.
- За да промените **Целева Папка**, щракнете върху иконата на папката.
- За преглед и конфигуриране на сканираното изображение поставете отметка в квадратчето за отметка **Пробно сканиране**.

6. Щракнете върху **Сканиране**.

Устройството сканира документа, преобразува го в текст, който може да се редактира, а след това го изпраща към приложението за текстообработка по подразбиране.



Свързана информация

- Сканиране чрез ControlCenter4, разширен режим (Windows)

Настройки за сканиране за режим ControlCenter4 Advanced (Windows)

Настройки	Приложими функции			
	Изображени е	OCR	Имейл	Файл
Тип на файла	Да	Да	Да	Да
Целево приложение	Да	Да	-	-
OCR Език	-	Да	-	-
Име на файл	Да	Да	Да	Да
място на сканиране или Целева Папка	Да	Да	Да	Да
Показване на директорията	-	-	-	Да
Показване на прозореца Save As	-	-	-	Да
Приоритет на размера	Да	-	Да	Да
Пробно сканиране	Да	Да	Да	Да
Резолуция	Да	Да	Да	Да
Тип на сканиране	Да	Да	Да	Да
Размер на документа	Да	Да	Да	Да
Яркост	Да	Да	Да	Да
Контраст	Да	Да	Да	Да
Непрекъснато сканиране	Да	Да	Да	Да
Двустранно сканиране	Да	Да	Да	Да
Сканиране на лична карта	Да	Да	Да	Да
Разширени настройки	Да	Да	Да	Да
по подразбиране	Да	Да	Да	Да

Тип на файла

Изберете типа на файла, който желаете да използвате за сканираните данни.

За изображение, имейл и файл

- **Windows Bitmap (*.bmp)**
- **JPEG (*.jpg)** (препоръчва се за повечето потребители, когато се сканират снимки)
- **TIFF една страница (*.tif)**
- **TIFF много страници (*.tif)**
- **Portable Network Graphics (*.png)**
- **PDF една страница (*.pdf)** (препоръчва се за сканиране и споделяне на документи)
- **PDF много страници (*.pdf)** (препоръчва се за сканиране и споделяне на документи)
- **PDF/A една страница (*.pdf)** (препоръчва се за сканиране и споделяне на документи)
- **PDF/A много страници (*.pdf)** (препоръчва се за сканиране и споделяне на документи)
- **PDF с висока компресия една страница (*.pdf)**
- **PDF с висока компресия много страници (*.pdf)**
- **PDF със защитен достъп една страница (*.pdf)**
- **PDF със защитен достъп много страници (*.pdf)**
- **PDF с възможност за търсене една страница (*.pdf)**

- **PDF с възможност за търсене много страници (*.pdf)**
- **XML Paper Specification (*.xps)** (XML Paper Specification е достъпна за Windows 7, Windows 8 и Windows 10 и когато се използват приложения, които поддържат файлове XML Paper Specification)

За имейл и файл

- **Microsoft Office Word (*.docx)** (Предлага се само за някои модели)
- **Microsoft Office PowerPoint (*.pptx)** (Предлага се само за някои модели)
- **Microsoft Office Excel (*.xlsx)** (Предлага се само за някои модели)

За OCR

- **HTML 3.2 (*.htm)**
- **HTML 4.0 (*.htm)**
- **Microsoft Excel 2003, XP (*.xls)**
- **RTF Word 2000 (*.rtf)**
- **WordPad (*.rtf)**
- **WordPerfect 9, 10 (*.wpd)**
- **Text (*.txt)**
- **PDF с възможност за търсене една страница (*.pdf)**
- **PDF с възможност за търсене много страници (*.pdf)**

Целево приложение

Изберете целево приложение от падащия списък.

OCR Език

Задайте език за OCR, съответстващ на езика на текста на сканирания документ.

Име на файл

Щракнете върху **Промяна**, за да промените префикса на името на файла.

място на сканиране

Изберете радио бутона **Папка** или **SharePoint**, за да посочите дестинацията, където искате да запазвате сканираните документи.

Целева Папка

Щракнете върху иконата на папка, за да намерите и да изберете папката, в която искате да запишете сканираните документи.

Показване на директорията

Изберете тази опция, за да се показва автоматично целевата папка след сканиране.

Показване на прозореца Save As

Изберете тази опция, за да зададете местоназначението на сканираното изображение при всяко сканиране.

Приоритет на размера

Настройте коефициента на компресия на данните за сканираното изображение. Променете размера на файла чрез придвижване на плъзгача **Приоритет на размера** надясно или наляво.

Пробно сканиране

Изберете **Пробно сканиране** за преглед на изображението и за изрязване на нежеланите части преди сканиране.

Резолюция

Изберете резолюция за сканиране от падащия списък **Резолюция**. По-високите резолюции заемат повече памет и време за прехвърляне, но създават по-добро сканирано изображение.

Тип на сканиране

Изберете от редица дълбочини на цвета при сканиране.

- **Автоматично**

Използвайте за всякакъв вид документи. Този режим автоматично избира подходяща дълбочина на цвета за документа.

- **Черно-Бяло**

Използвайте за текст или линейна графика.

- **Сиво (Дифузия на грешките)**

Използвайте за фотографски изображения или графики. (Разсейването на грешки е метод за създаване на симуирани сиви изображения, без да се използват истински сиви точки. За да се придаде сивия цвят се поставят черни точки по специален шаблон.)

- **истинско сиво**

Използвайте за фотографски изображения или графики. Този режим е по-точен, тъй като се използват до 256 нюанса на сивото.

- **24 битов цвят**

Използвайте за създаване на изображение с най-точното възпроизвеждане на цветовете. Този режим използва до 16,8 милиона цвята за сканиране на изображението, но изисква най-много памет и при него времето за прехвърляне е най-дълго.

Размер на документа

Изберете точния размер на документа от падащия списък **Размер на документа**.

- Ако изберете опцията **1 до 2 (A4)**, сканираното изображение ще бъде разделено на два документа с формат A5.

Яркост

Задайте **Яркост** нивото на чрез изтегляне на плъзгача надясно или наляво, за да изсветлите или потъмните изображението. Ако сканираното изображение е прекалено светло, задайте по-ниско ниво на яркост и сканирайте документа отново. Ако сканираното изображение е твърде тъмно, задайте по-високо ниво на яркост и сканирайте документа отново. Можете също да въведете стойност в полето, за да зададете нивото на **Яркост**.

Контраст

Увеличете или намалете нивото на **Контраст** с преместване на плъзгача надясно или наляво. Увеличаването подчертава тъмните и светли области на изображението, докато намаляването разкрива повече детайли в сивите области. Можете също да въведете стойност в полето, за да зададете нивото на **Контраст**.

Непрекъснато сканиране

Изберете тази опция, за да сканирате няколко страни. След като сканирате дадена страница, продължете със сканирането или приключете.

Двустранно сканиране (MFC-L3770CDW)

Изберете това квадратче за отметка, за да сканирате двете страни на документа. Когато изберете функцията за автоматично двустранно сканиране, трябва да изберете опцията **Вертикално двустранно разположение в портрет** или **Хоризонтално двустранно разположение в портрет** в зависимост от оформлението на оригинала, за да сте сигурни, че създаденият от вас файл с данни се показва правилно.

Сканиране на лична карта

Поставете отметка в квадратчето за отметка за сканиране на двете страни на личната карта върху една страница.

Разширени настройки

Конфигурирайте разширените настройки, като щракнете върху бутона **Разширени настройки** в диалоговия прозорец „Настройки за сканиране“.

- **Премахване на прозиране / текстура**

- **Изтриване цвета на фона**

Премахнете основния цвят на документите, за да бъдат по-четливи сканираните данни.

-
- **Завъртане на изображението**
Завъртете сканираното изображение.
 - **Пропускане на празна страница**
Премахнете празните страници на документа от сканираните резултати.
 - **Показване на резултатите на сканирането**
Покажете на екрана на компютъра общия брой запазени страници и прескочените празни страници.
 - **Автоматично компенсиране на завъртане**
Настройте устройството автоматично да коригира изкривените документи.

по подразбиране

Изберете тази опция, за да възстановите фабричните стойности на всички настройки.



Свързана информация

- [Сканиране чрез ControlCenter4, разширен режим \(Windows\)](#)
-

Сканиране чрез Nuance™ PaperPort™ 14SE или други приложения на Windows


Можете да използвате приложението Nuance™ PaperPort™ 14SE за сканиране.

- За да свалите приложението Nuance™ PaperPort™ 14SE, щракнете върху  (**Brother Utilities**), изберете **Направете повече** в лявата навигационна лента и след това щракнете върху **PaperPort**.
- Nuance™ PaperPort™ 14SE поддържа Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 и Windows 10.
- За подробни инструкции за използване на всяко приложение, щракнете върху менюто **Помощ** на приложението и след това върху **Ръководство за започване на работа** в лентата **Помощ**.



Инструкциите за сканиране в тези стъпки са за PaperPort™ 14SE. За други приложения на Windows тези стъпки ще са подобни. PaperPort™ 14SE поддържа както TWAIN драйвера, така и WIA драйвера; в тези стъпки се използва TWAIN драйверът (препоръчителен).

1. Заредете документа.
2. Стартирайте PaperPort™ 14SE.
Извършете едно от следните действия:
 - Windows 7
На компютъра щракнете върху  (**старт**) > **Всички програми** > **Nuance PaperPort 14** > **PaperPort**.
 - Windows 8
Щракнете върху  (**PaperPort**).
 - Windows 10
Щракнете върху  > **Nuance PaperPort 14** > **PaperPort**.
3. Щракнете върху менюто **Работен плот** и после върху **Настройки на сканиране** в лентата **Работен плот**.
От лявата страна на екрана се появява панелът **Сканиране или снимане**.
4. Щракнете върху **Избор**.
5. От списъка с налични скенери изберете **TWAIN: TW-Brother MFC-XXXX** или **TWAIN: TW-Brother MFC-XXXX LAN** (където XXX-XXXX е името на модела на вашето устройство). За да използвате драйвера WIA, изберете драйвера на Brother с префикс „WIA“.
6. Изберете квадратчето за отметка **Покажи диалогов прозорец за скенер** в панела **Сканиране или снимане**.
7. Щракнете върху **Сканирай**.
Показва се диалоговият прозорец за настройка на скенера.

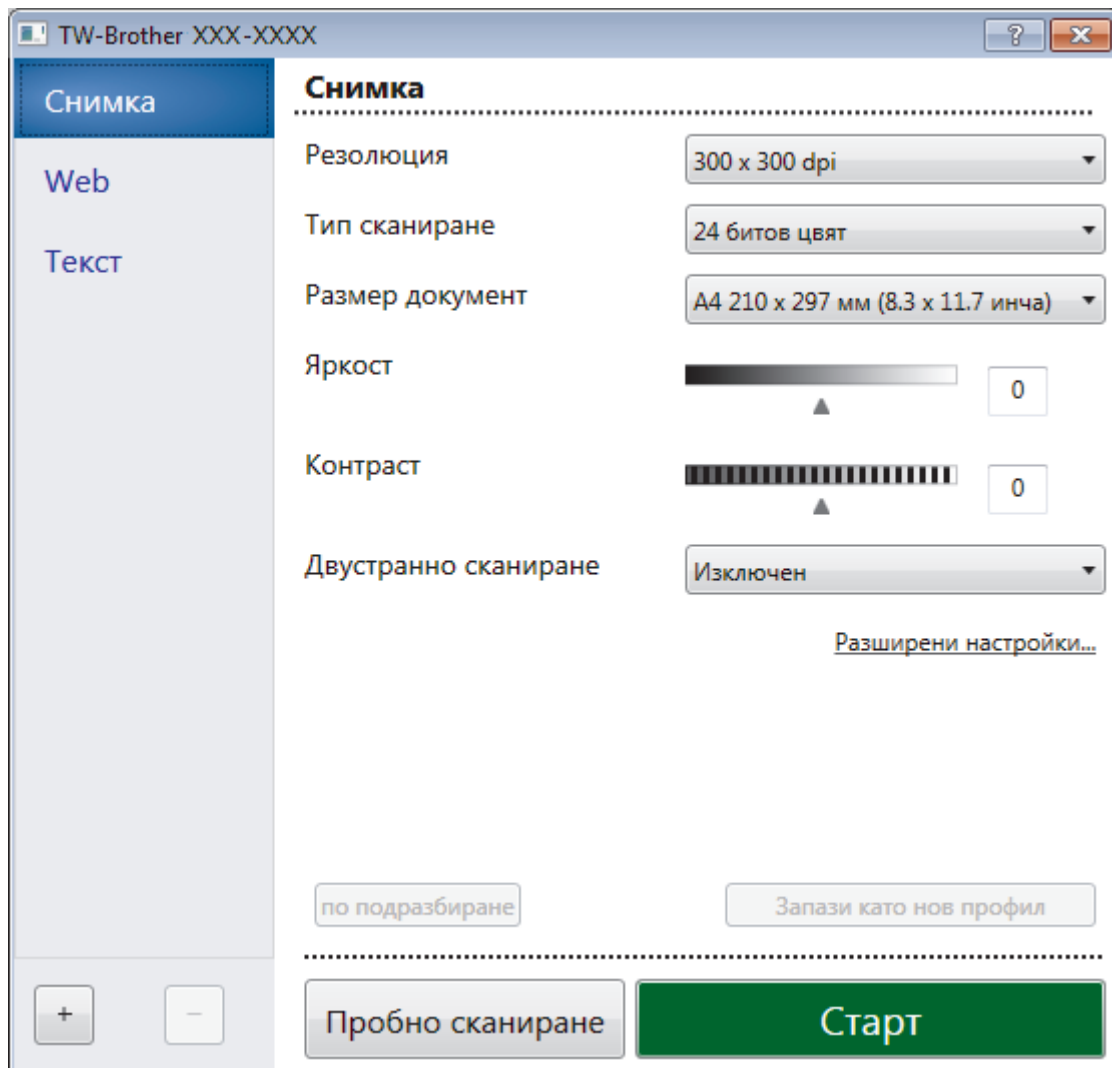

8. Ако е необходимо, регулирайте настройките в диалоговия прозорец за настройка на скенера.
9. Щракнете върху падащия списък **Размер документ** и изберете размера на документа.



За да сканирате двете страни на документа (MFC-L3770CDW):

Автоматичното двустранно сканиране е достъпно само при използване на ADF.

Не можете да използвате Предварително сканиране за преглеждане на изображение.


10. Щракнете върху **Пробно сканиране** , ако искате да прегледате изображението и да изрежете нежеланите части преди сканирането.
11. Щракнете върху **Старт**.
Устройството стартира сканирането.



Свързана информация

- [Сканиране от вашия компютър \(Windows\)](#)
 - [Настройки на TWAIN драйвер \(Windows\)](#)

Настройки на TWAIN драйвер (Windows)

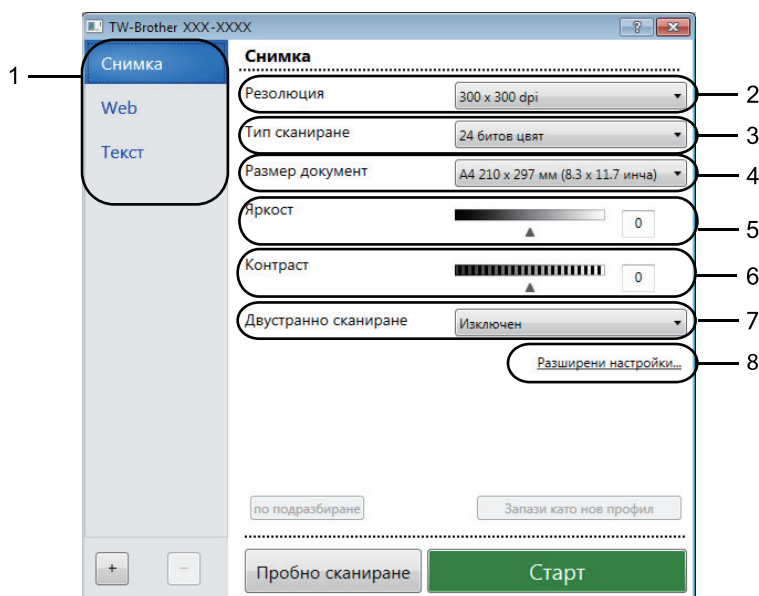

- Обърнете внимание, че имената на елементите и зададените им стойности са различни в зависимост от устройството.
- Опцията **Контраст** е налична само когато се избере опцията **Сиво (Дифузия на грешките)**, **истинско сиво** или **24 битов цвят** от настройките **Тип сканиране**.

1. Сканиране

Изберете опцията **Снимка**, **Web** или **Текст** в зависимост от типа на документа, който искате да сканирате.

Сканиране (Тип изображение)		Резолюция	Тип сканиране
Снимка	Използвайте за сканиране на снимки.	300 x 300 dpi	24 битов цвят
Web	Използвайте за прикрепване на сканираните изображения към уеб страници.	100 x 100 dpi	24 битов цвят
Текст	Използвайте за сканиране на текстови документи.	200 x 200 dpi	Черно-Бяло

2. Резолюция

Изберете разделителна способност за сканиране от падащия списък **Резолюция**. По-високите резолюции заемат повече памет и време за прехвърляне, но създават по-добро сканирано изображение.

3. Тип сканиране

Изберете от редица дълбочини на цвета при сканиране.

- Черно-Бяло**
Използвайте за текст или линейна графика.
- Сиво (Дифузия на грешките)**
Използвайте за фотографски изображения или графики. (Разсейването на грешки е метод за създаване на симуирани сиви изображения, без да се използват истински сиви точки. За да се придаде сивия цвят се поставят черни точки по специален шаблон.)

- **ИСТИНСКО СИВО**

Използвайте за фотографски изображения или графики. Този режим е по-точен, тъй като се използват до 256 нюанса на сивото.


- **24 бита цвят**

Използвайте за създаване на изображение с най-точното възпроизвеждане на цветовете. Този режим използва до 16,8 милиона цвята за сканиране на изображението, но изисква най-много памет и при него времето за прехвърляне е най-дълго.

4. Размер документ

Изберете точния размер на вашия документ от селекция предварително зададените размери на сканиране.

Ако изберете **Ръчно зададен**, показва се диалоговият прозорец **Ръчно зададен Размер документ**, в който можете да посочите размера на документа.

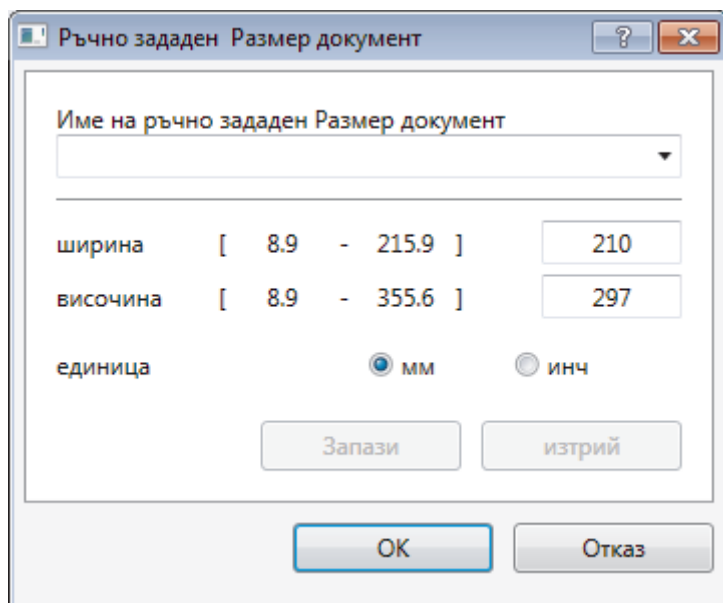

5. Яркост

Задайте **Яркост** нивото на чрез изтегляне на плъзгача надясно или наляво, за да изсветлите или потъмните изображението. Ако сканираното изображение е прекалено светло, задайте по-ниско ниво на яркост и сканирайте документа отново. Ако сканираното изображение е твърде тъмно, задайте по-високо ниво на яркост и сканирайте документа отново. Можете също да напишете стойност в полето, за да зададете нивото на яркостта.

6. Контраст

Увеличете или намалете нивото на **Контраст** чрез преместване на плъзгача надясно или наляво. Увеличаването подчертава тъмните и светлите области на изображението, докато намаляването разкрива повече детайли в сивите области. Можете също да напишете стойност в полето, за да зададете нивото на контраста.

7. Двустранно сканиране

Сканиране на двете страни на документ. Когато използвате функцията за автоматично 2-странно сканиране, трябва да изберете опцията **Верт. разп.** или **Хоризонт. разп.** от падащия списък **Двустранно сканиране**, така че когато разлиствате страниците, те да бъдат в правилната ориентация.

(MFC-L3770CDW)

8. Разширени настройки...

Конфигурирайте разширените настройки, като щракнете върху бутона **Разширени настройки...** в диалоговия прозорец „Настройки за сканиране“.

- **Корекция на документ**

- **Автоматично компенсиране на завъртане**

Настройте устройството да коригира автоматично изкривяването при сканиране на страниците.

- **Завъртане на изображението**

Завъртете сканираното изображение.

- **Запълване на ръб**
Попълнете краищата на четирите страни на сканираното изображение с помощта на избрания цвят и диапазон.
- **Пропускане на празна страница**
Премахнете празните страници на документа от сканираните резултати.
- **Качество на изображението**
 - **Обработка на фона**
 - **Премахване на прозиране / текстура**
Предотвратете прозиране.
 - **Изтриване цвета на фона**
Премахнете основния цвят на документите, за да бъдат по-четливи сканираните данни.
 - **Премахване на цвят**
Изберете цвят, който да премахнете от сканираното изображение.
 - **Подчертаване на ръбовете**
Направете знаците на оригинала по-остри.
 - **Намаляване на шума**
С този избор подобрете и повишете качеството на сканираните от вас изображения. Опцията **Намаляване на шума** е налична, когато се избере опцията **24 битов цвят** и разделителната способност за сканиране **300 x 300 dpi**, **400 x 400 dpi** или **600 x 600 dpi**.
- **Качество на черно-бяло изображение**
 - **Корекция на символ**
 - **Корекция на неясен символ**
Коригирайте повредени или непълни знаци на оригинала, за да улесните четенето.
 - **Форматиране на получерен шрифт**
Подсилете знаците на оригинала, като ги направите с получер шрифт.
- **Контрол на подаването**
 - **Непрекъснато сканиране**
Изберете тази опция, за да сканирате няколко страници. След като сканирате дадена страница, продължете със сканирането или приключете.



Свързана информация

- Сканиране чрез Nuance™ PaperPort™ 14SE или други приложения на Windows


Сканиране чрез факс и сканиране в Windows

Приложението за факс и сканиране в Windows е друг вариант, който можете да използвате за сканиране.

- Факс и сканиране в Windows работи с драйвера за скенери WIA.
- Ако искате да изрежете част от страница след предварително сканиране на документа, трябва да сканирате от стъклото на скенера (наричано още плосък скенер).

1. Заредете документа.
2. Стартирайте факс и сканиране в Windows.
3. Щракнете върху **Файл > Създай > Сканиране**.
4. Изберете скенера, който искате да използвате.
5. Щракнете върху **ОК**.

Показва се диалоговият прозорец **Ново сканиране**.

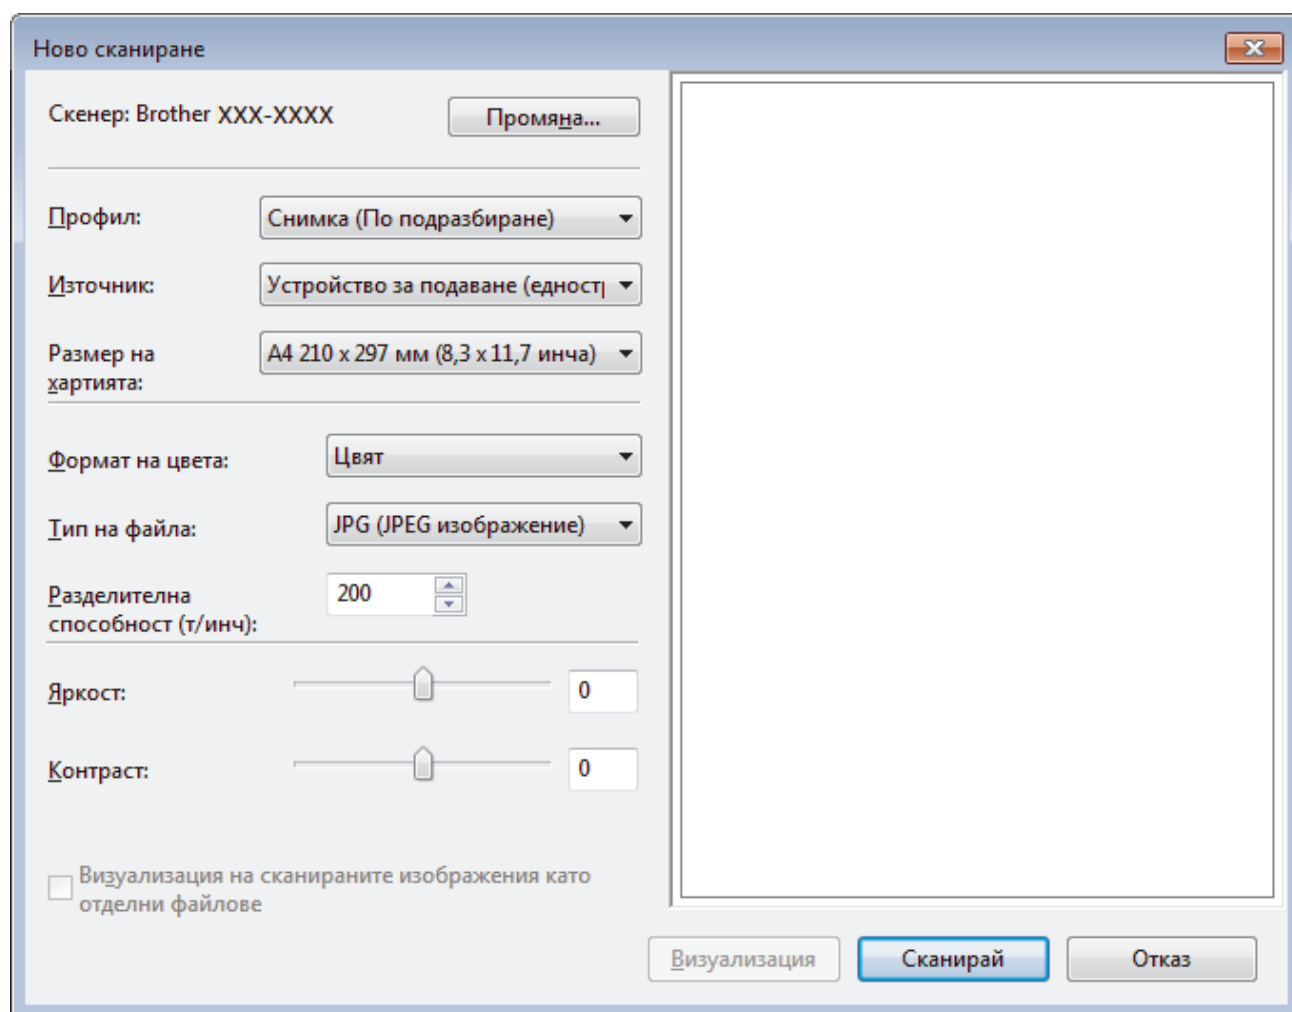


6. Ако се налага, регулирайте настройките в диалоговия прозорец **Настройка на скенера**. Резолюцията на скенера може да бъде настроена на максимум 1 200 dpi. Ако желаете да сканирате при по-висока резолюция, използвайте софтуера **Помощна програма за скенера на Brother Utilities**. Ако устройството поддържа двустранно сканиране и искате да сканирате двете страни на документа си, изберете **Устройство за подаване (двустранно сканиране)** за **Източник**.
7. Щракнете върху **Сканирай**.
Устройството стартира сканиране на документа.



Свързана информация

- [Сканиране от вашия компютър \(Windows\)](#)
- [Настройки на WIA драйвер \(Windows\)](#)

Настройки на WIA драйвер (Windows)

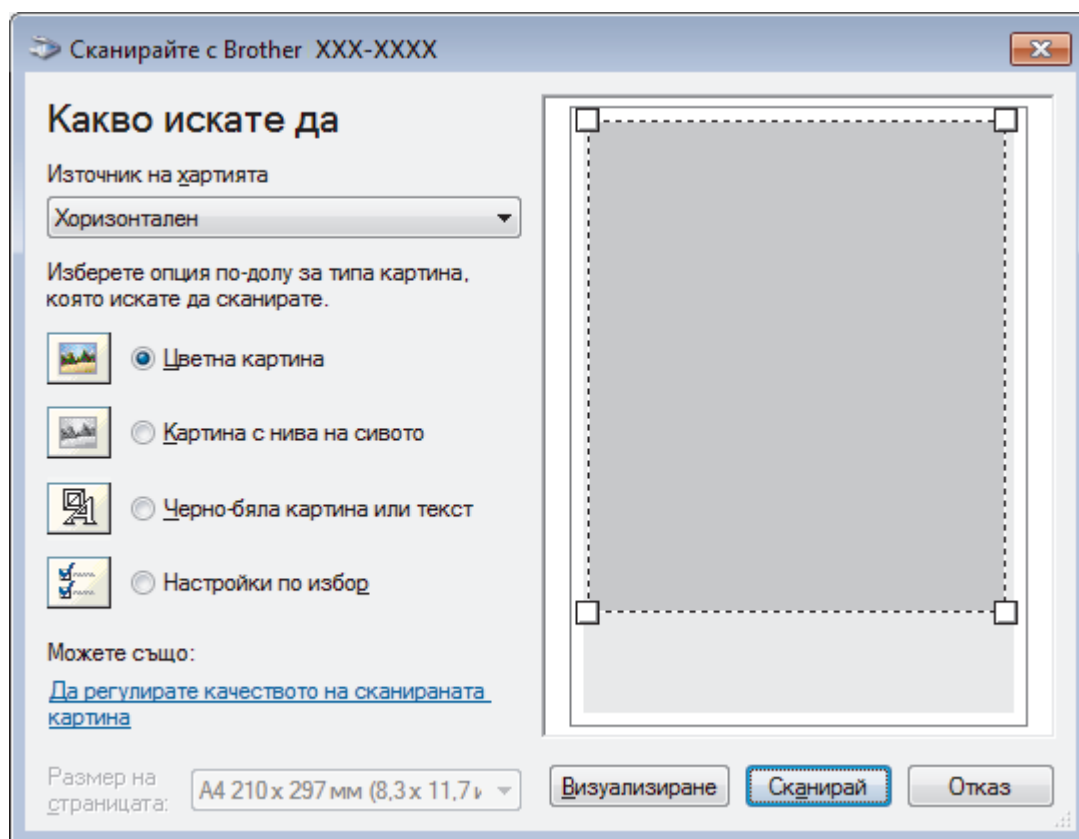

Източник на хартията

Изберете опцията **Устройство за подаване на документи** или **Хоризонтален** от падащия списък.


Тип снимка (Тип изображение)

Изберете **Цветна картина**, **Картина с нива на сивото**, **Черно-бяла картина или текст** или **Настройки по избор** за типа документ, който искате да сканирате.

За промяна на разширени настройки щракнете върху връзката **Да регулирате качеството на сканираната картина**.

Размер на страницата

Опцията **Размер на страницата** е налична, когато изберете **Устройство за подаване на документи** като опцията **Източник на хартията**.

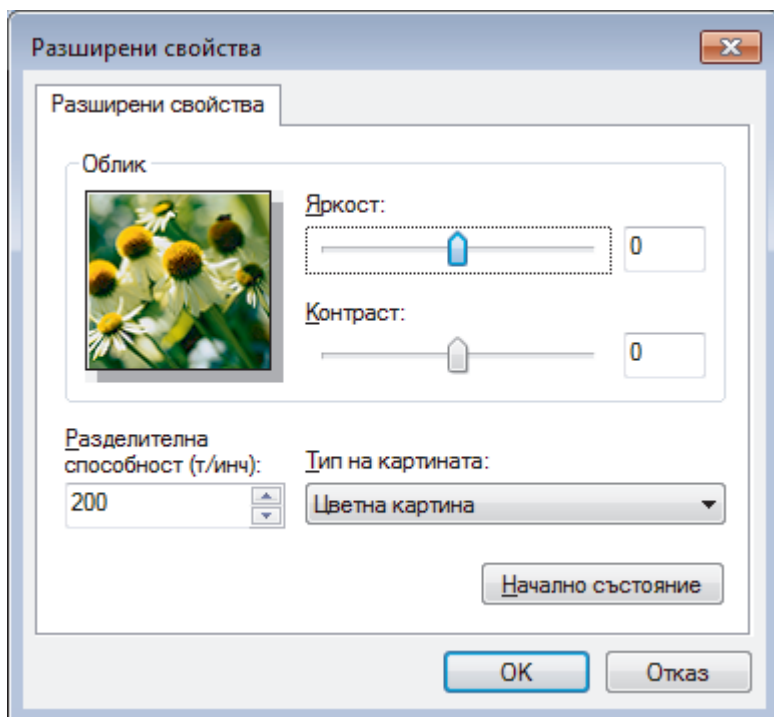

Яркост

Задайте нивото на **Яркост** чрез изтегляне на плъзгача надясно или наляво, за да осветите или потъмните изображението. Ако сканираното изображение е прекалено светло, задайте по-ниско ниво на яркост и сканирайте документа отново. Ако сканираното изображение е прекалено тъмно, задайте по-високо ниво на яркост и сканирайте документа отново.

Контраст

Увеличете или намалете нивото на **Контраст** с преместване на плъзгача надясно или наляво. Увеличаването подчертава тъмните и светли области на изображението, докато намаляването разкрива повече детайли в сивите области. Можете също да напишете стойност в полето, за да зададете нивото на контраста.

Разделителна способност(т/инч)

Изберете резолюцията на сканиране от списъка **Разделителна способност(т/инч)**. По-високите резолюции заемат повече памет и време за прехвърляне, но създават по-добро сканирано изображение.



Свързана информация

- [Сканиране чрез факс и сканиране в Windows](#)

Сканиране от вашия компютър (Mac)

Има няколко начина, по които можете да използвате компютъра Mac за сканиране на снимки и документи с устройството Brother. Използвайте предоставените от Brother софтуерни приложения или любимото си приложение за сканиране.

- [Сканиране чрез Brother iPrint&Scan \(Mac\)](#)
- [Сканиране с помощта на приложения, съвместими с TWAIN \(Mac\)](#)
- [Настройки на TWAIN драйвер \(Mac\)](#)
- [Сканиране чрез AirPrint \(macOS\)](#)

Сканиране чрез Brother iPrint&Scan (Mac)

1. В лентата с менюта **Finder (Търсене)** щракнете върху **Go (Старт) > Applications (Приложения)**, а след това щракнете двукратно върху иконата на iPrint&Scan.
Появява се екранът на Brother iPrint&Scan.
2. Ако вашето устройство Brother не е избрано, щракнете върху бутона **Изберете Машината си**, а след това следвайте инструкциите на екрана, за да изберете вашето устройство Brother.
3. Щракнете върху иконата на **Сканиране** и след това следвайте инструкциите на екрана, за да сканирате документите.



Свързана информация

- [Сканиране от вашия компютър \(Mac\)](#)

Свързани теми:


- [Brother iPrint&Scan за Windows и Mac](#)
- [Промяна на настройките на бутона за сканиране от Brother iPrint&Scan \(Mac\)](#)

Сканиране с помощта на приложения, съвместими с TWAIN (Mac)

Можете също да сканирате с помощта на TWAIN-съвместими приложения. За повече информация относно процедурата за сканиране вижте ръководството за вашето приложение.

За да използвате Brother TWAIN драйвер, отидете на страницата **Изтегляния** за вашия модел в Brother Solutions Center на адрес support.brother.com и свалете **Драйвер за скенер (TWAIN)**.

1. Стартирайте вашето графично приложение и след това изберете операцията за сканиране. Показва се диалоговият прозорец за настройка на скенера.

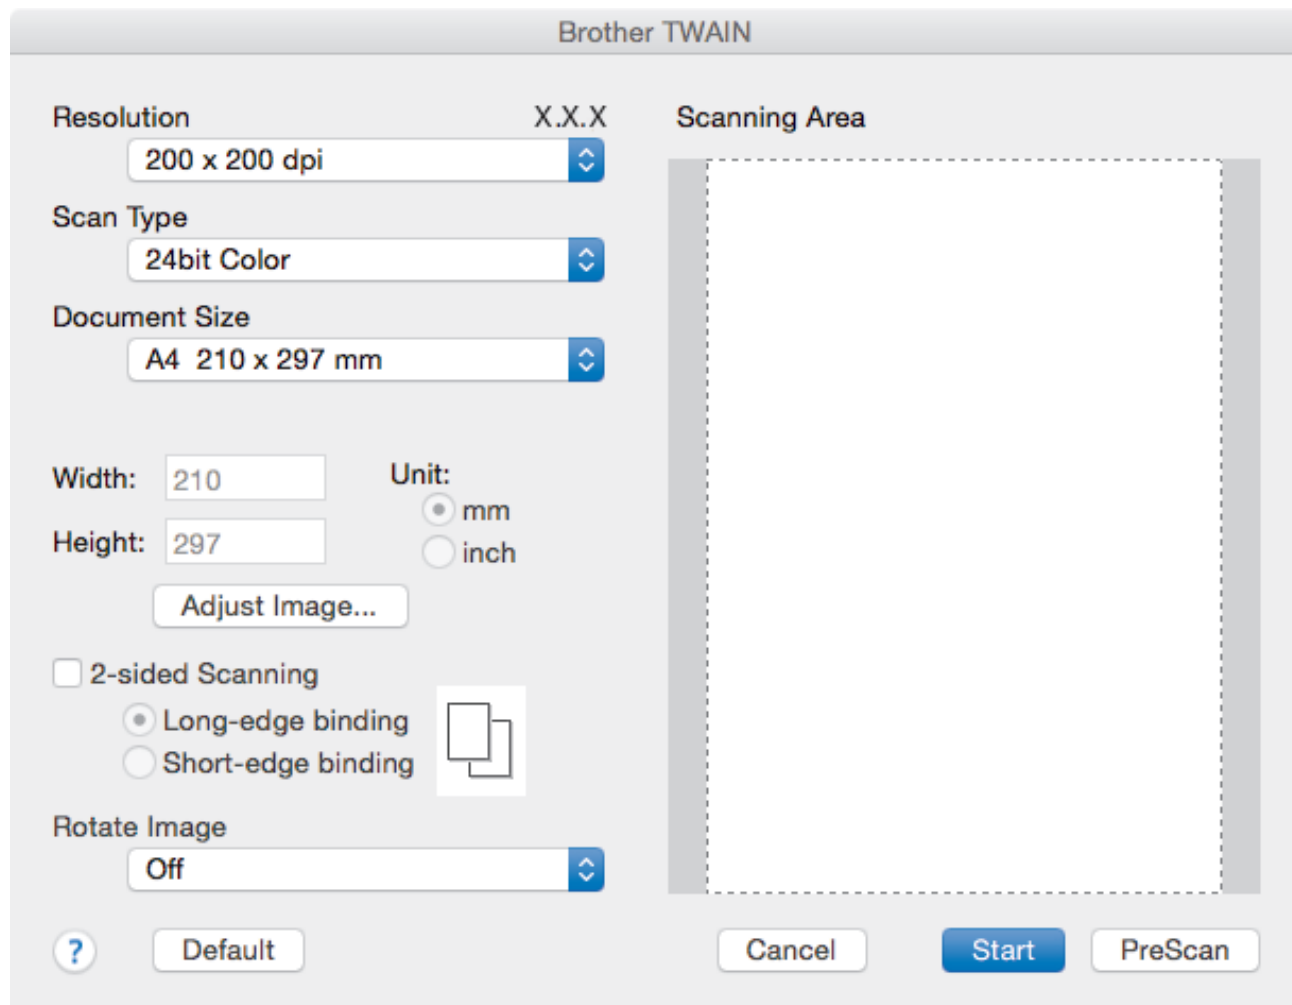

2. Променете настройките за сканиране, напр. **Resolution (Разделителна способност)**, **Scan Type (Тип сканиране)** или **Adjust Image (Регулиране на изображението)**, ако е необходимо.
3. Щракнете върху изскачащото меню **Document Size (Размери на документа)**, а след това изберете размера на документа.
4. Щракнете върху опцията **PreScan (Предварително сканиране)** за преглед на изображението и за изрязване на нежеланите части преди сканиране.



- След като изберете размер на документа, регулирайте зоната за сканиране, като задържите натиснат бутона на мишката и плъзнете курсора на мишката над частта, която искате да сканирате.
- За да сканирате двете страни на документа (MFC-L3770CDW):
Автоматичното двустранно сканиране е достъпно само при използване на ADF.
Не можете да регулирате областта за сканиране.
Не можете да използвате Предварително сканиране за преглеждане на изображение.

-
5. Щракнете върху **Start (Стартиране)**.
Устройството стартира сканирането.



Свързана информация

- [Сканиране от вашия компютър \(Mac\)](#)
-

Настройки на TWAIN драйвер (Mac)



- Имената на елементите и зададените им стойности са различни в зависимост от устройството.
- Настройката **Contrast (Контраст)** е налична, само когато се избере **Gray (Error Diffusion) (Сиво (дифузно))**, **True Gray (Истинско сиво)** или **24bit Color (24-цвет)** от опциите **Scan Type (Тип сканиране)**.

1. Resolution (Разделителна способност)

Изберете разделителна способност за сканиране от изскачащото меню **Resolution (Разделителна способност)**. По-високите резолюции заемат повече памет и време за прехвърляне, но създават по-добро сканирано изображение.

2. Scan Type (Тип сканиране)

Изберете от редица дълбочини на цвета при сканиране.

- **Black & White (Черно-бяло)**

Използвайте за текст или линейна графика.

- **Gray (Error Diffusion) (Сиво (дифузно))**

Използвайте за фотографски изображения или графики. (Разсейването на грешки е метод за създаване на симулирани сиви изображения, без да се използват истински сиви точки. За да се придаде сивия цвят се поставят черни точки по специален шаблон.)

- **True Gray (Истинско сиво)**

Използвайте за фотографски изображения или графики. Този режим е по-точен, тъй като се използват до 256 нюанса на сивото.


- **24bit Color (24-цвет)**

Използвайте за създаване на изображение с най-точното възпроизвеждане на цветовете. Този режим използва до 16,8 милиона цвята за сканиране на изображението, но изисква най-много памет и при него времето за прехвърляне е най-дълго.

3. Document Size (Размери на документа)


Изберете точния размер на вашия документ от предварително зададените размери на сканиране.

- Ако изберете **Custom (Ръчно зададен)**, можете да посочите размера на документа.

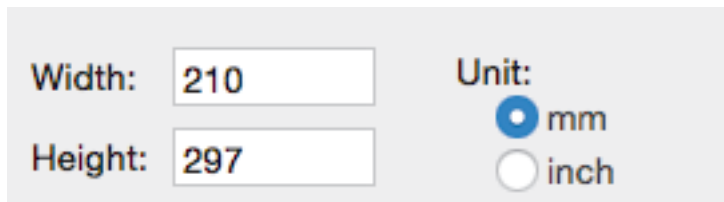

4. Adjust Image (Регулиране на изображението)

Щракнете върху бутона **Adjust Image (Регулиране на изображението)**, за да регулирате други качества на изображението.

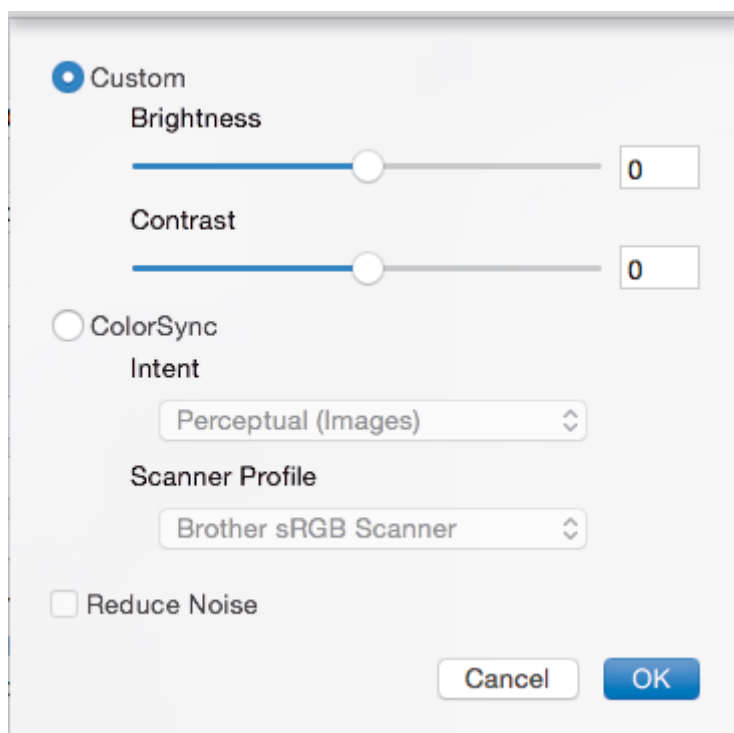

Brightness (Яркост)

Задайте нивото на **Brightness (Яркост)**, като преместите плъзгача наляво или надясно за изсветляване или потъмняване на изображението. Ако сканираното изображение е прекалено светло, задайте по-ниско ниво на яркост и сканирайте документа отново. Ако сканираното изображение е твърде тъмно, задайте по-високо ниво на яркост и сканирайте документа отново. Можете също така да въведете стойност в полето за задаване на яркостта.

Contrast (Контраст)

Увеличете или намалете нивото на **Contrast (Контраст)** с преместване на плъзгача надясно или наляво. Увеличаването подчертава тъмните и светли области на изображението, докато намаляването разкрива повече детайли в сивите области. Можете също така да въведете стойност в полето за задаване на контраста.

Reduce Noise (Намаляване на "шума")

Изберете за подобряване и повишаване на качеството на сканираните изображения. Опцията **Reduce Noise (Намаляване на "шума")** е налична, когато е избрана опцията **24bit Color (24-цвет)** и резолюция за сканиране **300 x 300 dpi**, **400 x 400 dpi** или **600 x 600 dpi**.

5. 2-sided Scanning (Двустранно сканиране)

Ако изберете това квадратче за отметка, устройството сканира и двете страни на документа. Когато използвате функцията за автоматично 2-странно сканиране, трябва да изберете опцията **Long-edge binding (Свързване по дългата страна)** или **Short-edge binding (Свързване по късата страна)** в зависимост от оформлението на оригинала, за да се гарантира, че създаденият файл с данни ще се показва правилно.

(Предлага се само за някои модели)

6. Rotate Image (Завъртане на изображението)

Завъртете сканираното изображение.



Свързана информация

- [Сканиране от вашия компютър \(Mac\)](#)
-

Конфигуриране на настройките за сканиране с помощта на уеб-базираното управление

- [Настройка на име на сканиран файл с помощта на уеб базираното управление](#)
- [Настройка на отчет по имейл за задания за сканиране с помощта на уеб-базираното управление](#)

Настройка на име на сканиран файл с помощта на уеб базираното управление

Задайте име на файл за сканирани данни чрез уеб базираното управление.

1. Стартирайте вашия уеб браузър.

Въведете „https://IP адрес на устройството“ в адресната лента на браузъра (където „IP адрес на устройството“ е IP адресът на устройството Brother или името на сървъра за печат). Например: https://192.168.1.2

Ако устройството ви попита за парола, въведете я и след това щракнете върху .

2. Щракнете върху раздела **Scan (Сканиране)**.
3. Щракнете върху менюто **Scan File Name (Сканиране на името на файла)** в лявата навигационна лента.
4. Изберете опцията **File Name Style (Стил на името на файла)** от падащия списък.
5. Ако сте избрали опцията за включване на дата в полето **File Name Style (Стил на името на файла)**, изберете формат **Date (Дата)** от падащия списък.
6. В полетата **Time (Час)** изберете **On (Включено)**, за да включите информация за часа в името на файла.
7. В полето **Counter (Брояч)** изберете **Continuous (Непрекъснато)** или **Reset after each job (Нулиране след всяко задание)**.



Когато изберете **Reset after each job (Нулиране след всяко задание)**, е възможно да има дублиране на имената на файловете.

8. Ако искате да създадете дефиниран от потребителя префикс за имената на файловете, въведете име на файл в дефинираните от потребителя полета за всяка функция за сканиране.



Използването на знаците ?, /, \, или * може да предизвика грешка в изпращането.

9. Щракнете върху **Submit (Изпращане)**.



Свързана информация

- [Конфигуриране на настройките за сканиране с помощта на уеб-базираното управление](#)

Настройка на отчет по имейл за задания за сканиране с помощта на уеб-базираното управление

Когато сканирате документ, устройството автоматично ще изпрати отчет по имейл за заданието за сканиране на регистрирания имейл адрес.

1. Стартирайте вашия уеб браузър.

Въведете „https://IP адрес на устройството“ в адресната лента на браузъра (където „IP адрес на устройството“ е IP адресът на устройството Brother или името на сървъра за печат). Например: https://192.168.1.2

Ако устройството ви попита за парола, въведете я и след това щракнете върху .

2. Щракнете върху раздела **Scan (Сканиране)**.
3. Щракнете върху менюто **Scan Job e-mail report (Имейл отчет за заявки за сканиране)** в лявата навигационна лента.
4. В полето **Administrator Address (Адрес на администратор)** въведете имейл адреса.
5. За функциите за сканиране, които искате, изберете **On (Включено)**, за да изпратите отчет по имейл за заданието за сканиране.
6. Щракнете върху **Submit (Изпращане)**.



Свързана информация

- [Конфигуриране на настройките за сканиране с помощта на уеб-базираното управление](#)

Копие

- Копиране на документ
- Увеличаване или намаляване на копираните изображения
- Копиране на N в 1 копия чрез функцията за оформление на страниците
- Сортиране на копия
- Копиране на лична карта
- Копиране от двете страни на хартията (двустранно копиране)
- Опции на копиране


Копиране на документ

>> DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW


>> DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW

1. Уверете се, че сте заредили съответния размер хартия в тавата за хартия.
2. Направете едно от следните неща:
 - Поставете документа с *печатната страна нагоре* в ADF. (предлага се само за някои модели)
(Ако копирате множество страници, препоръчваме да използвате ADF.)

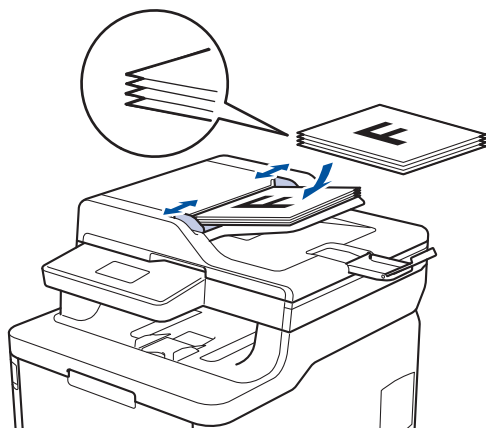

- Поставете документа с *печатната страна надолу* върху стъклото на скенера.

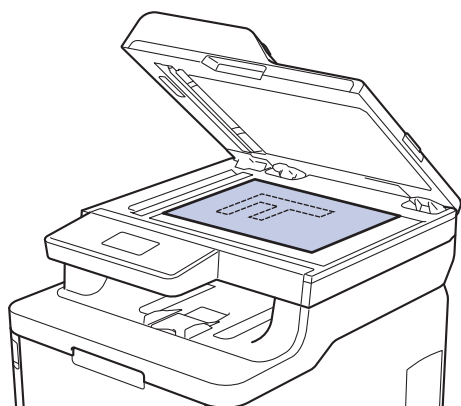

3. Натиснете ▲ или ▼, за да въведете броя на желаните копия.

На LCD дисплея се показва:




4. Натиснете **Mono Start** (Старт Черно-бяло) или **Colour Start** (Старт Цветно).

DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW


1. Уверете се, че сте заредили съответния размер хартия в тавата за хартия.

2. Направете едно от следните неща:

- Поставете документа с *печатната страна нагоре* в ADF.
(Ако копирате множество страници, препоръчваме да използвате ADF.)

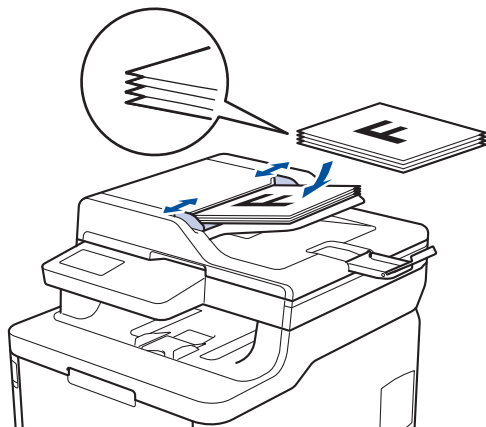


- Поставете документа с *печатната страна надолу* върху стъклото на скенера.

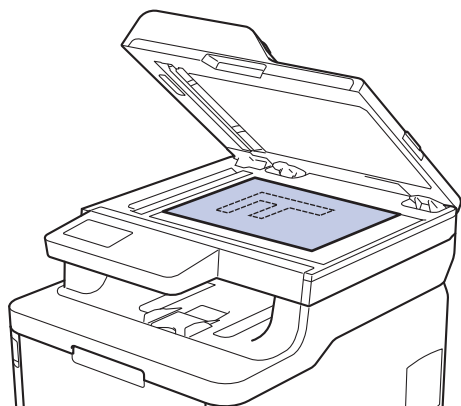

3. Натиснете  [Копиране].

На LCD дисплея се показва:

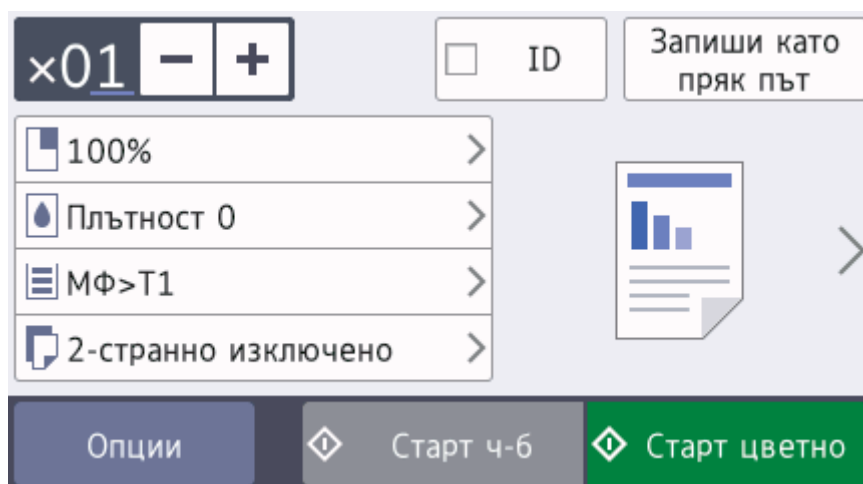

4. Ако е необходимо, променете настройките за копиране.

- **x01** (Брой копия)

Въведете броя на копията по един от следните начини:

- Натиснете  или  на LCD дисплея.
- Натискайте цифрите на контролния панел.

- [Опции]

Натиснете , за да промените настройките за копиране само за следващото копие.

-
- Когато приключите, натиснете [ОК]. (Ако се покаже бутонът [ОК].)
 - След като приключите с избора на нови опции, можете да ги запаметите с натискане на бутона [Запиши като пряк път].
 - Бързо копиране
Натиснете > за достъп до предварително зададените настройки за копиране.
 - Текуща настройка
Натиснете следващите икони или област на дисплея, за да промените тези настройки само за следващото копие. Показаната икона е различна в зависимост от модела.
 -  [Увеличи/намали]
 -  [Наситеност]
 -  [Изпол. тава]
 -  [2-странно копир.]
 -  [Качество]
 -  [Контраст]

5. Натиснете [Старт цветно] или [Старт ч-б].



За да спрете копирането, натиснете .




Свързана информация

- [Копие](#)
-

Увеличаване или намаляване на копираните изображения

Избиране на процента на увеличаване или намаляване, за да преоразмерите копираните данни.

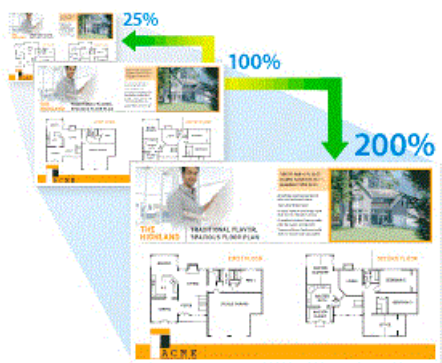

>> [DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW](#)

>> [DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW](#)

DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW

1. Заредете документа.
2. Натиснете ▲ или ▼, за да въведете броя на желаните копия.
3. Натиснете **Copy/Scan Options (Опции Копиране / Сканиране)**.
4. Натиснете ▲ или ▼, за да изберете [Увеличи/намали], а след това натиснете **ОК**.
5. Натиснете ▲ или ▼, за да изберете желанния процент на увеличаване или намаляване, а след това натиснете **ОК**.
 - Ако изберете [По избор 25–400%], натиснете ▲ или ▼, за да въведете процент на увеличаване или намаляване от [25%] до [400%], и после натиснете **ОК**.
6. Натиснете **Mono Start (Старт Черно-бяло)** или **Colour Start (Старт Цветно)**.

DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

1. Заредете документа.
2. Натиснете  [Копиране].
3. Въведете броя на копията.
4. Натиснете [Опции] > [Увеличи/намали].
5. Плъзнете нагоре или надолу или натиснете ▲ или ▼, за да покажете наличните опции, и след това натиснете опцията, която искате.
6. Извършете едно от следните действия:
 - Ако изберете [Увеличение] или [Намаление], натиснете процента на увеличаване или намаляване, който искате да използвате.
 - Ако изберете [По избор (25–400%)], натиснете  (backspace), за да изтриете показания процент, или натиснете ◀, за да придвижите курсора, и след това въведете коефициент на увеличаване или намаляване от [25] до [400].
Натиснете [ОК].
 - Ако сте избрали [100%], преминете към следващата стъпка.
7. Когато приключите, натиснете [ОК]. (Ако се покаже бутонът [ОК].)
8. Натиснете [Старт цветно] или [Старт ч-б].



Свързана информация

- [Копие](#)

Копиране на N в 1 копия чрез функцията за оформление на страниците

Функцията за копиране на N в 1 пести хартия, като копира две или четири страници от документа ви на една страница на копието.



>> DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW

>> DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW

1. Заредете документа.
2. Натиснете ▲ или ▼, за да въведете броя на желаните копия.
3. Натиснете **Copy/Scan Options (Опции Копиране / Сканиране)**.
4. Натиснете ▲ или ▼, за да изберете [Оформл. стр.], а след това натиснете **ОК**.
5. Натиснете ▲ или ▼, за да изберете [Изкл. (1 в 1)], [2 в1 (P)], [2 в1 (L)], [4 в1 (P)] или [4 в1 (L)], а след това натиснете **ОК**.
6. Натиснете **Mono Start (Старт Черно-бяло)** или **Colour Start (Старт Цветно)**.
Ако сте разположили документа в ADF, устройството сканира страниците и започва отпечатването.
Ако използвате стъклото на скенера, отидете на следващата стъпка.
7. След като устройството сканира страницата, поставете следващата страница на стъклото на скенера и след това натиснете ▲, за да изберете опцията [Да].
8. След сканирането на всички страници натиснете ▼, за да изберете опцията [Не].

DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

1. Заредете документа.
2. Натиснете  [Копиране].
3. Въведете броя на копията.
4. Натиснете [Опции] > [Оформл. стр.].
5. Плъзнете с пръст нагоре или надолу или натиснете ▲ или ▼, за да се покажат опциите, а след това натиснете желаната опция.

Опция	Описание
2в1 (портретно)	

Опция	Описание
2в1 (пейзажно)	
4в1 (Портретно)	
4в1 (Пейзажно)	

6. Когато приключите, натиснете [ОК]. (Ако се покаже бутонът [ОК].)
7. Натиснете [Старт цветно] или [Старт ч-б].
Ако сте поставили документа в ADF, устройството сканира страниците и започва да печата.
8. **Ако използвате стъклото на скенера, продължете със следните стъпки за всяка от страниците на документа:**
 - Поставете следващата страница върху стъклото на скенера, а след това натиснете [Продължи], за да сканирате страницата.
 - След сканирането на всички страници натиснете [Край].



Свързана информация

- [Копие](#)

Сортиране на копия

Можете да сортирате множество копия. Страниците ще се подреждат в тестета по реда си на подаване, т.е.: 1, 2, 3 и т.н.

>> [DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW](#)

>> [DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW](#)

DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW

1. Заредете документа.
2. Натиснете ▲ или ▼, за да въведете броя на желаните копия.
3. Натиснете **Copy/Scan Options (Опции Копиране / Сканиране)**.
4. Натиснете ▲ или ▼, за да изберете [Нареди/сортирай], а след това натиснете **ОК**.
5. Натиснете ▲ или ▼, за да изберете [Сортирай], а след това натиснете **ОК**.
6. Натиснете **Mono Start (Старт Черно-бяло)** или **Colour Start (Старт Цветно)**.

Ако сте разположили документа в ADF, устройството сканира страниците и започва отпечатването.

Ако използвате стъклото на скенера, отидете на следващата стъпка.

7. След като устройството сканира страницата, поставете следващата страница на стъклото на скенера и след това натиснете ▲, за да изберете опцията [Да].
8. След сканирането на всички страници натиснете ▼, за да изберете опцията [Не].

DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

1. Заредете документа.
2. Натиснете  [Копиране].
3. Въведете броя на копията.
4. Натиснете [Опции] > [Нареди/сортирай] > [Сортирай].
5. Когато приключите, натиснете [ОК]. (Ако се покаже бутонът [ОК].)
6. Натиснете [Старт цветно] или [Старт ч-б].

Ако сте поставили документа в ADF, устройството сканира страниците и започва да печата.

7. **Ако използвате стъклото на скенера, продължете със следните стъпки за всяка от страниците на документа:**
 - Поставете следващата страница върху стъклото на скенера, а след това натиснете [Продължи], за да сканирате страницата.
 - След сканирането на всички страници натиснете [Край].



Свързана информация

- [Копие](#)

Копиране на лична карта




Можете да копирате лична карта само до степента, разрешена от приложимите закони. За по-подробна информация ►► [Ръководство за безопасност](#)

>> [DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW](#)

>> [DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW](#)


DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW

1. Поставете личната карта *с лицето надолу* близо до горния ляв ъгъл на стъклото на скенера.

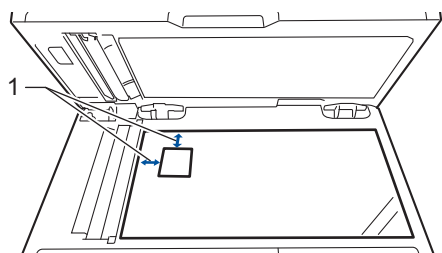


1 4 мм или повече (горе, вляво)

2. Натиснете **2 in 1 (ID) Copy (2 в 1(ID) Копиране)**.
3. Натиснете ▲ или ▼, за да въведете броя на желаните копия.
4. Натиснете **Mono Start (Старт Черно-бяло)** или **Colour Start (Старт Цветно)**.
Устройството сканира едната страна на личната карта.
5. След като устройството сканира едната страна, обърнете личната карта.

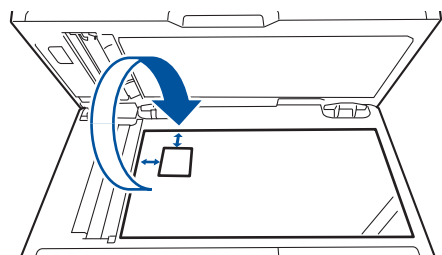

6. Натиснете **Mono Start (Старт Черно-бяло)** или **Colour Start (Старт Цветно)**, за да сканирате другата страна.

1. Поставете личната си карта с *лицето надолу* до горния ляв ъгъл на стъклото на скенера.

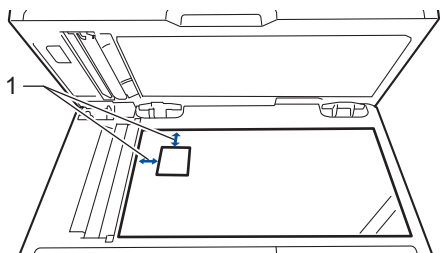


1: Разстояние 4 мм или повече (горе, ляво)

2. Натиснете  [Копиране].
3. Натиснете > на сензорния екран и след това изберете [2в1 (ИД)].
4. Въведете броя на копията.
5. Натиснете [Старт цветно] или [Старт ч-б].

Устройството сканира едната страна на личната карта.

6. След като устройството сканира едната страна, обърнете личната карта.

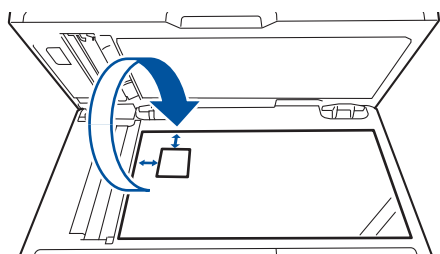

7. Натиснете [Продължи], за да сканирате другата страна.



Свързана информация

- [Копие](#)

Копиране от двете страни на хартията (двустрочно копиране)


Свързани модели: DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW/DCP-L3550CDW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Можете да намалите количеството на използваната хартия, като копирате от двете ѝ страни.


- Трябва да изберете двустрочно оформление на копието от следните опции, преди да стартирате двустрочно копиране.
- Оформлението на вашия оригинален документ определя кое двустрочно оформление за копиране да изберете.
- За да използвате функцията за автоматично двустрочно копиране, трябва да заредите документа в ADF.
- Когато ръчно правите двустранни копия на двустранен документ, използвайте стъклото на скенера.
- Изберете хартия с размер A4, когато използвате опцията за двустранен печат.

Портретна ориентация


двустрочно към двустрочно

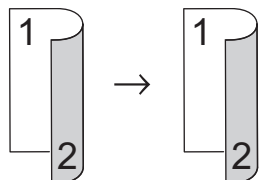

едностранно към двустрочно (обръщане по дългата страна)

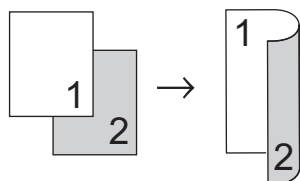


едностранно към двустрочно (обръщане по късата страна)

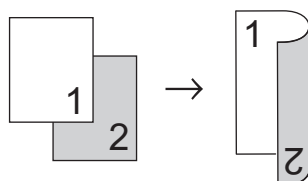


Пейзажна ориентация


двустрочно към двустрочно

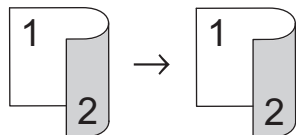

едностранно към двустрочно (обръщане по дългата страна)

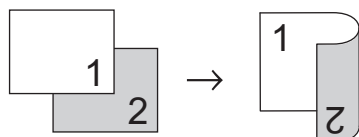

едностранно към двустрочно (обръщане по късата страна)

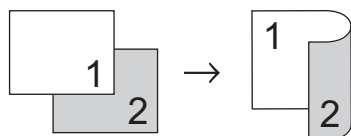

DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW

1. Заредете документа.
2. Натиснете ▲ или ▼, за да въведете броя на желаните копия.
3. Натиснете **Copy/Scan Options (Опции Копиране / Сканиране)**.
4. Натиснете ▲ или ▼, за да изберете [2-стрaнно], а след това натиснете **OK**.
5. Натиснете ▲ или ▼, за да се покаже [Оформл. Дълго] или [Оформл. Късо], а след това натиснете **OK**.
6. Изберете обръщане по дългата страна или обръщане по късата страна и след това натиснете **OK**.
7. Натиснете ▲ или ▼, за да се покаже [2стр → 2стр] или [1-стр. → 2-стр.], а след това натиснете **OK**.



Ако изберете [2стр → 2стр], не можете да използвате ADF. Използвайте стъклото на скенера.

8. Натиснете **Mono Start (Старт Черно-бяло)** или **Colour Start (Старт Цветно)**.
Ако сте разположили документа в ADF, устройството сканира страниците и започва отпечатването.
Ако използвате стъклото на скенера, отидете на следващата стъпка.
9. След като устройството сканира страницата, поставете следващата страница на стъклото на скенера и след това натиснете ▲, за да изберете опцията [Да].
10. След сканирането на всички страници натиснете ▼, за да изберете опцията [Не].

DCP-L3550CDW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

1. Заредете документа.

ЗАБЕЛЕЖКА

- За моделите с двустранно сканиране: заредете двустранния документ в ADF. Ако за двустранния документ използвате стъклото за сканиране, изберете опцията [1-стр. ⇒ 2-стр.].
- За моделите с едностранно сканиране: заредете двустранния документ на стъклото на скенера.

2. Натиснете  [Копиране].
3. Въведете броя на копията.
4. Натиснете [Опции] > [2-стрaнно копир.].
5. Извършете едно от следните действия:
 - За да правите двустранни копия на двустранен документ, натиснете [2-стр. ⇒ 2-стр.].
 - За да правите двустранни копия на едностранен документ, следвайте тези стъпки:
 - а. За да промените опциите за оформление, натиснете [Оформл.] и после натиснете [Обръщ. дълъг ръб] или [Обръщ. къс ръб].
 - б. Натиснете [1-стр. ⇒ 2-стр.].



За DCP-L3550CDW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW

Ако изберете [2-стр. ⇒ 2-стр.], не можете да използвате ADF. Използвайте стъклото на скенера.

6. Когато приключите, натиснете [OK]. (Ако се покаже бутонът [OK].)
7. Натиснете [Старт цветно] или [Старт ч-б].

Ако сте поставили документа в ADF, устройството сканира страниците и започва да печата.

8. Ако използвате стъклото на скенера, продължете със следните стъпки за всяка от страниците на документа:



- За двустранни документи обърнете листа по късата страна, за да сканирате другата страна.
- Поставете следващата страница върху стъклото на скенера, а след това натиснете [Продължи], за да сканирате страницата.
- След сканирането на всички страници натиснете [Край].



Свързана информация

- [Копие](#)
-





Опции на копиране


>> DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW

>> DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW



За да промените настройките за копиране, натиснете бутона **Options (Опции)** или **Copy/Scan Options (Опции Копиране / Сканиране)**.

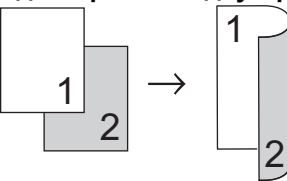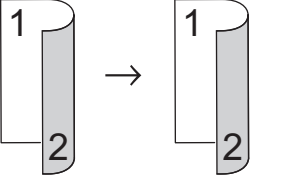
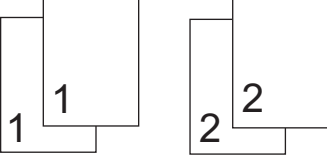
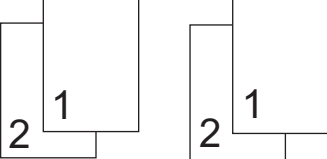
Възможен избор от менюто	Опции
Увеличи/намали	Избиране на процента на увеличаване или намаляване за следващото копие. Ако изберете По избор 25–400%, използвайте цифровата клавиатура или натиснете ▲ или ▼, за да въведете процент на увеличаване или намаляване.
Наситеност	Увеличаване на плътността за потъмняване на текста. Намаляване на плътността за изсветляване на текста.
2-странно (достъпно само за някои модели)	Изберете, за да копирате от двете страни на хартията. Едностранно → двустранно  Двустранно → двустранно 
Качество	Избиране на резолюцията на копиране за вашия тип документ.
Контраст	Увеличаване на контраста за по-ясно изображение. Намаляване на контраста за по-приглушено изображение.
Нареди/сортирай	Избиране на комплектоване или сортиране на множество копия. Подреждане  Сортиране 

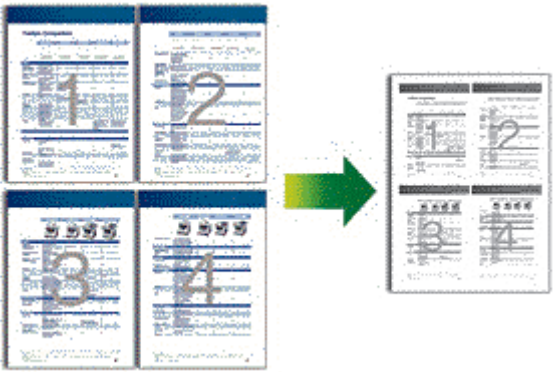Възможен избор от менюто	Опции
Оформл. стр.	Изработване на "N в 1" копия. 4 в 1 
Авт. изправяне	Настройте устройството автоматично да коригира изкривените копия.
Цветорегулация	Промяна на настройката по подразбиране за наситеност на цветовете.
Махни фон. цвят	Изберете, за да премахнете фоновия цвят на документа при копиране.

DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

За да промените настройките за копиране, натиснете [Опции].

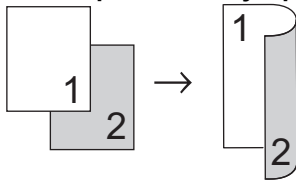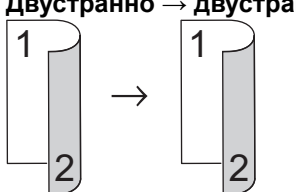Възможен избор от менюто	Опции	
Увеличи/намали	100%	-
	Увеличение	Избиране на процента на увеличаване за следващото копие.
	Намаление	Избиране на процента на намаляване за следващото копие.
	По избор (25-400%)	Въвеждане на процент на увеличаване или намаляване.
Наситеност	Увеличаване на плътността за потъмняване на текста. Намаляване на плътността за изсветляване на текста.	
Изпол. тава	Избор на тава за хартия за следващото копие.	
2-странно копир.	Изберете, за да копирате от двете страни на хартията. Едностранно → двустранно  Двустранно → двустранно  Наличните опции може да са различни в зависимост от модела.	
2-стр.копир. изглед на стр.	Изберете вертикално двустранно разположение в портрет или хоризонтално двустранно разположение в портрет.	

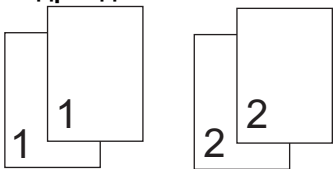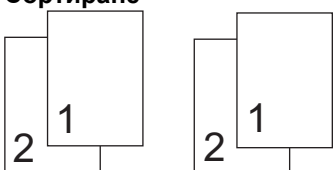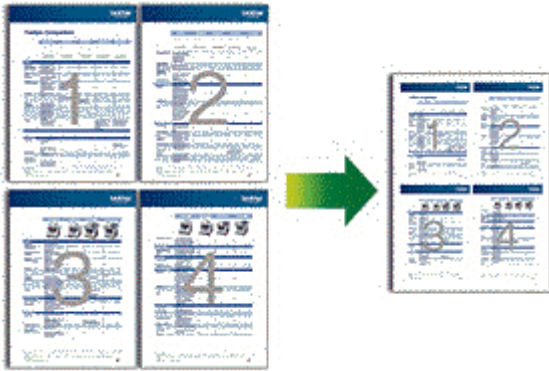Възможен избор от менюто	Опции
(възможно за някои настройки)	
Качество	Избиране на резолюцията на копиране за вашия тип документ.
Контраст	Увеличаване на контраста за по-ясно изображение. Намаляване на контраста за по-приглушено изображение.
Нареди/сортирай	Избиране на комплектоване или сортиране на множество копия. Подреждане  Сортиране 
Оформл. стр.	Изработване на "N в 1" копия. 4 в 1 
Авт. изправяне	Настройте устройството автоматично да коригира изкривените копия.
Цветорегулация	Промяна на настройката по подразбиране за наситеност на цветовете.
Премахни фонев цвят	Изберете, за да премахнете фоневия цвят на документа при копиране.



Свързана информация

- [Копие](#)

Факс

- [Изпращане на факс](#)
- [Получаване на факс](#)
- [Гласови операции и номера на факс](#)
- [Телефонни услуги и външни устройства](#)
- [Отчети за факсове](#)
- [PC-FAX](#)

Изпращане на факс


- [Изпращане на факс](#)
- [Изпращане на двустранен факс от ADF](#)
- [Ръчно изпращане на факс](#)
- [Изпращане на факс в края на разговор](#)
- [Изпращане на един и същи факс до повече от един получател \(разпращане\)](#)
- [Изпращане на факс в реално време](#)
- [Изпращане на факс в зададено време \(отложен факс\)](#)
- [Добавяне на титулна страница към вашия факс](#)
- [Отмяна на протичащо получаване или изпращане на факс](#)
- [Проверка и отмяна на чакащ факс](#)
- [Опции за факс](#)

Изпращане на факс


Свързани модели: MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

1. Направете едно от следните неща:

- Поставете документа с *печатната страна нагоре* в ADF.
(Ако изпращате по факс множество страници, препоръчваме да използвате ADF.)

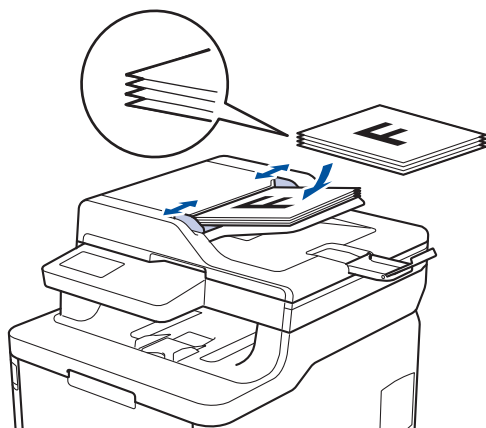

- Поставете документа с *печатната страна надолу* върху стъклото на скенера.

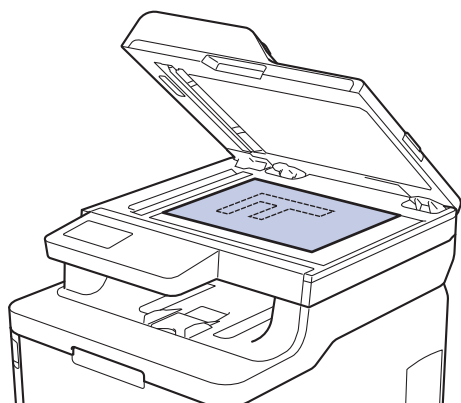


2. Натиснете  [Факс].

3. Въведете номера на факса.

- Използване на цифровата клавиатура**

Натиснете цифрите, за да въведете номера на факса.

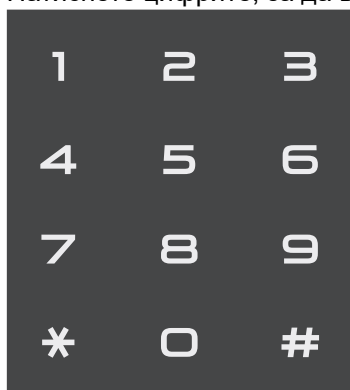

- Използване на адресната книга**

Натиснете  [Адресна книга] и след това направете едно от следните неща:

- Плъзнете нагоре или надолу или натиснете ▲ или ▼, за да се покаже желаният номер, а след това го натиснете.
- Натиснете  [Търсене], а след това въведете името и натиснете [OK]. Натиснете името, което искате да наберете.

Когато приключите, натиснете [Приложи].

- **Използване на хронологията на повикванията**

Натиснете  [История разговори], а след това натиснете опцията [Изходящо обаж.].

Плъзнете нагоре или надолу или натиснете ▲ или ▼, за да се покаже желаният номер за факс, а след това го натиснете.

За да изпратите факс, натиснете [Приложи].

4. Натиснете [Факс старт].

Устройството сканира и изпраща документа.

Ако сте поставили документа на стъклото на скенера, следвайте инструкциите в таблицата.

Опция	Описание
Да	За да сканирате следващата страница, натиснете опцията Да, а след това поставете следващата страница на стъклото на скенера. Натиснете OK, за да сканирате страницата.
Не	След като сте сканирали последната страница, натиснете опцията Не. Устройството изпраща документа.

За да спрете изпращането на факс, натиснете  и после натиснете .



Свързана информация

- [Изпращане на факс](#)

Изпращане на двустранен факс от ADF

Свързани модели: MFC-L3770CDW

Трябва да изберете формат на двустранно сканиране, преди да изпратите двустранен факс. Изберете дългата страна или късата страна в зависимост от оформлението на документа ви.

1. Заредете документа.
2. Натиснете  [Факс] > [Опции] > [2-странен факс].
3. Направете едно от следните неща:
 - Ако документът ви е обърнат по дългата страна, натиснете опцията [2-странно скан.: Дълъг ръб].
 - Ако документът ви е обърнат по късата страна, натиснете опцията [2-странно скан.: Къс ръб].
4. Натиснете [ОК]. (Ако се покаже бутонът [ОК].)
5. Въведете номера на факса.
6. Натиснете [Факс старт].



Свързана информация

- [Изпращане на факс](#)

Ръчно изпращане на факс

Свързани модели: MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Ръчното предаване на факса ви позволява да чувате тоновете на набиране, позвъняване и получаване на факс при изпращането на факс.

1. Заредете документа.
2. Натиснете  [Факс].
3. Вдигнете слушалката на външния телефон.
4. Наберете номера на факс, на който искате да се обадите.
5. Когато чуete тон на факс, натиснете [Fax старт].
 - Ако използвате стъклото на скенера, натиснете [Изпрати].
6. Вдигнете слушалката на външния телефон и проверете за тон за набиране.



Свързана информация

- [Изпращане на факс](#)

Изпращане на факс в края на разговор

Свързани модели: MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

В края на разговор можете да изпратите факс на другата страна, преди и двамата да прекъснете връзката.

1. Помолете другата страна да изчака да чуе тонове на факса (звукови сигнали) и след това да натисне бутона за стартиране, преди да затворите слушалката.
2. Заредете документа.
3. Натиснете [Факс старт].
 - Ако използвате стъклото на скенера, натиснете [Изпрати].
4. Затворете слушалката на външен телефон.



Свързана информация

- [Изпращане на факс](#)

Изпращане на един и същи факс до повече от един получател (разпращане)

Свързани модели: MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Използвайте функцията разпращане, за да изпратите един и същи факс до няколко факс номера по едно и също време.

- В едно и също разпращане можете да включите групи, номера от адресната книга и до 50 ръчно набрани номера.
- Преди да могат да се използват за разпращане, номерата от адресната книга трябва да бъдат съхранени в паметта на устройството.
- Номерата в група трябва също да са съхранени в паметта на устройството, за да могат да се използват за разпращане. Номерата в група включват много съхранени номера от адресната книга за по-лесно набиране.



Ако не сте използвали някой от номерата от адресната книга за групи, можете да разпратите факсове до 250 различни номера.

1. Заредете документа.
2. Натиснете  [Факс] > [Опции] > [Емисия].
3. Натиснете [Добави номер].

Можете да добавяте номера за разпращане по следните начини:

- Натиснете [Добави номер] и въведете номер от LCD дисплея. Натиснете [ОК].
- Натиснете [Добави от адресна книга]. Плъзнете нагоре или надолу или натиснете ▲ или ▼, за да покажете номера, който искате да добавите към разпращането. Изберете квадратчетата за отметка на разпращането. След като изберете всички желани номера, натиснете [ОК].
- Натиснете [Търси в адресната книга]. Натиснете името и натиснете [ОК]. Натиснете името, а след това натиснете номера, който искате да добавите.

4. Когато приключите, натиснете [ОК].
5. Натиснете [Факс старт]. След като разпращането приключи, устройството ще разпечата отчет, за да ви уведоми за резултатите.



- Наличната памет на устройството ще е различна в зависимост от типовете задания в паметта и номерата, използвани за разпращане. Ако разпращате до максималния възможен брой, няма да можете да използвате двустранен достъп и отложен факс.
- Ако се появи съобщението [Няма памет], натиснете  или [Изход], за да спрете заданието. Ако е сканирана повече от една страница, натиснете [Изпрати сега], за да изпратите частта, която се намира в паметта на устройството.



Свързана информация

- [Изпращане на факс](#)
- [Отмяна на протичащо разпращане](#)

Отмяна на протичащо разпращане

Свързани модели: MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

По време на разпращането можете да отмените текущо изпращания факс или цялото задание за разпращане.

1. Натиснете .
2. Натиснете .
3. Направете едно от следните неща:
 - За да отмените изцяло разпращането, натиснете [Цяло разпращане].
 - За да отмените текущото задание, натиснете името или номера, набран на LCD дисплея.
 - За да излезете без отмяна, натиснете .



Свързана информация

- [Изпращане на един и същи факс до повече от един получател \(разпращане\)](#)

Изпращане на факс в реално време

Свързани модели: MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Когато изпращате факс, устройството сканира документа в паметта, преди да го изпрати. Когато телефонната линия се освободи, устройството започва набира и да изпраща. Ако искате да изпратите важен документ веднага, без да чакате устройството да извлече сканираните данни от паметта си, изпратете факса бързо, като включите [Реално време TX].

- Ако паметта е пълна и вие изпращате факс от ADF, устройството ще изпрати документа в реално време (дори ако [Реално време TX] е зададено на [Изкл.]). Ако паметта е пълна, не могат да бъдат изпращани факсове от стъклото на скенера, докато не се изтрие нещо от паметта.
- При предаване в реално време функцията за автоматично повторно набирање не е активна, когато се използва стъклото на скенера.
- Ако [Реално време TX] е включено, опцията за сканиране на двустранни документи не е налична.

1. Заредете документа.
2. Натиснете  [Факс] > [Опции] > [Реално време TX].
3. Натиснете [Вкл.] или [Изкл.].
4. Натиснете [OK]. (Ако се покаже бутонът [OK].)
5. Въведете номера на факса.
6. Натиснете [Факс старт].



Свързана информация

- [Изпращане на факс](#)

Изпращане на факс в зададено време (отложен факс)

Свързани модели: MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Можете да съхранявате до 50 факса в паметта на устройството, които да се изпратят в следващия период от двадесет и четири часа.

1. Заредете документа.
2. Натиснете  [Факс] > [Опции] > [Отложен факс] > [Отложен факс].
3. Натиснете [Вкл.].
4. Натиснете [Настр. час].
5. Въведете часа, в който искате да бъде изпратен факсът (в 24-часов формат), а след това натиснете [OK].
(Например въведете 19:45 за 7:45 следобед.)
6. Натиснете [OK].
7. Въведете номера на факса.
8. Натиснете [Факс старт].
9. Натиснете .



Свързана информация

- [Изпращане на факс](#)

Добавяне на титулна страница към вашия факс

Свързани модели: MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Можете да добавите титулна страница към следващия факс или към всеки изходящ факс.

- Тази функция няма да работи, освен ако сте програмирали своя ИД на станцията.
- Титулната страница включва ИД на устройството, коментар и името, съхранено в адресната книга.

1. Заредете документа.
2. Натиснете  [Факс] > [Опции] > [Настройка заглавна стр.] > [Настройка заглавна стр.].
3. Натиснете [Вкл.].
4. Натиснете [Бележ.загл.стр].
5. Плъзнете нагоре или надолу или натиснете ▲ или ▼, за да изберете коментара, който искате да използвате, а след това го натиснете.

Натиснете .

6. Натиснете [ОК]. (Ако се покаже бутонът [ОК].)
7. Въведете номера на факса.
8. Натиснете [Факс старт].

Титулната страница ще бъде добавена към следващия факс. Ако искате титулната страница да се добавя към всеки изходящ факс, задайте настройките като новите стойности по подразбиране.



Свързана информация

- [Изпращане на факс](#)
- [Създаване на съобщение за началната страница](#)

Създаване на съобщение за началната страница

Свързани модели: MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Можете да създадете едно или две персонализирани съобщения за началната страница, които да се добавят към изходящите факсове.

1. Натиснете  [Настройки] > [Всички настр.] > [Факс] > [Настр. изпращ] > [Бележ. загл. стр].
2. Натиснете [5] или [6], за да запазите персонализираното си съобщение.
3. Въведете съобщението на заглавната страница посредством LCD дисплея. Натиснете [OK].
Натиснете , за да изберете цифри, букви или специални знаци.
4. Натиснете .

✓ Свързана информация

- [Добавяне на титулна страница към вашия факс](#)

Отмяна на протичащо получаване или изпращане на факс

Свързани модели: MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

1. Натиснете .
2. Натиснете , докато устройството набира или изпраща факс.
На LCD дисплея ще се покаже [Отказ на задача?].
3. Натиснете опция в таблицата, за да отмените или продължите заявката за факс, която се изпълнява в момента.

Опция	Описание
Да	Устройството отменя изпращането на заявката за факс.
Не	Устройството излиза от процеса, без да отмени заявката за факс.



Свързана информация

- [Изпращане на факс](#)

Проверка и отмяна на чакащ факс

Свързани модели: MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Можете да отмените задание за факс, преди да бъде изпратено, като отмените заданието, докато се съхранява и чака в паметта.

1. Натиснете  [Настройки] > [Всички настр.] > [Факс] > [Оставащи зад.].
2. Плъзнете нагоре или надолу или натиснете ▲ или ▼, за да се покажат чакащите задания, а след това натиснете заданието, което искате да отмените.
3. Натиснете [Отмяна].
4. Натиснете [Да], за да потвърдите, или натиснете [Не], за да излезете без отмяна.
5. След като приключите отмяната на заявките, натиснете .



Свързана информация

- [Изпращане на факс](#)

Опции за факс

Свързани модели: MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

За да промените опциите за изпращане на факс, натиснете бутона [Опции].

Опция	Описание
Факс резолюция	Настройване на резолюцията за изходящите факсове. Качеството на факса често може да бъде подобро чрез промяна на резолюцията на факса.
Контраст	Регулиране на контраста. Ако документът ви е много светъл или много тъмен, промяната на контраста може да подобри качеството на факса.
2-страничен факс (за модели с автоматично двустранно сканиране)	Задайте формата на 2-странично сканиране.
Разм. скан стъкло	Регулиране на областта за сканиране на стъклото на скенера спрямо размера на документа.
Емисия	Изпращане на едно и също факс съобщение до повече от един номер на факс.
Отложен факс	Задаване на часа, в който ще бъдат изпратени отложените факсове.
Реално време TX	Автоматично изпращане на факсове без чакане на устройството да извлича сканираните данни от паметта.
Настройка заглавна стр.	Настройте машината за автоматично изпращане на предварително програмирана начална страница.
Режим далечен	Задайте на "Вкл.", ако имате затруднения с изпращането на международни факсове.
Зад. нов по подр	Записване на настройките като настройки по подразбиране.
Фабрични наст.	Възстановяване на фабричните настройки за всички настройки.



Можете да запазите текущите настройки, като натиснете [Запиши като пряк път].



Свързана информация

- Изпращане на факс

Получаване на факс

- [Настройки на режима на получаване](#)
- [Опции за получаване в паметта](#)
- [Дистанционно изтегляне на факс](#)

Настройки на режима на получаване

- Преглед на режимите на получаване
- Избор на правилния режим на получаване
- Настройване на броя на позвъняванията, преди устройството да отговори (забавяне на звъненето)
- Настройване на времето на Ф/Т позвъняване (бързо двойно позвъняване)
- Настройване на откриване на факс
- Свиване на размера на страницата на прекалено голям входящ факс
- Задаване на двустранен печат за получените факсове
- Настройване на щампа за получен факс
- Получаване на факс в края на телефонен разговор

Преглед на режимите на получаване

Свързани модели: MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Някои режими на получаване отговарят автоматично (режим “Само Факс” и режим “Факс/тел”). Възможно е да искате да промените забавянето на звъненето, преди да използвате тези режими.

Режим “Само Факс”

([Само Факс] в менюто на устройството)

Режимът “Само Факс” автоматично отговаря на всяко повикване като факс.

Режим “Факс/Тел”

([Факс/Тел.] в менюто на устройството)

Режимът за факс/телефон ви помага да управлявате входящите повиквания, като разпознава дали са факсове, или гласови повиквания, и ги обработва по един от следните начини:

- Факсовете ще се получават автоматично.
- Гласовите повиквания стартират Ф/Т позвъняване, за да бъдете уведомени да вдигнете телефона. Ф/Т позвъняването е бързо псевдо/двойно позвъняване, извършено от вашето устройство.

Режим “Ръчно”

([Ръчно] в менюто на устройството)

За да получите факс в ръчен режим, вдигнете слушалката на външния телефон, свързан към устройството.

Когато чуете сигнала за факс (къси, повтарящи се звукови сигнали), натиснете бутоните от таблицата, за да получите факс. Използвайте функцията за откриване на факс за получаване на факсове, когато сте вдигнали слушалка на същата линия като тази на устройството.

Модели, за които се отнася	За получаване на факс
Модели LCD дисплеи със сензорен екран	 > Факс старт > Получи

Режим “Външен TAD”

([Външен TAD] в менюто на устройството)

Режимът “Външен TAD” дава възможност на външен телефонен секретар да управлява входящите ви повиквания.

Входящите повиквания ще се обработват по следните начини:

- Факсовете ще се получават автоматично.
- Лицата, които осъществяват гласово повикване, могат да запишат съобщение на външния телефонен секретар.



Свързана информация


- [Настройки на режима на получаване](#)

Избор на правилния режим на получаване

Свързани модели: MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Трябва да изберете режим на получаване в зависимост от външните устройства и от телефонните услуги, които използвате по линията.

По подразбиране устройството получава всички факсове, които са му изпратени. Фигурата по-долу ще ви помогне да изберете правилния режим.

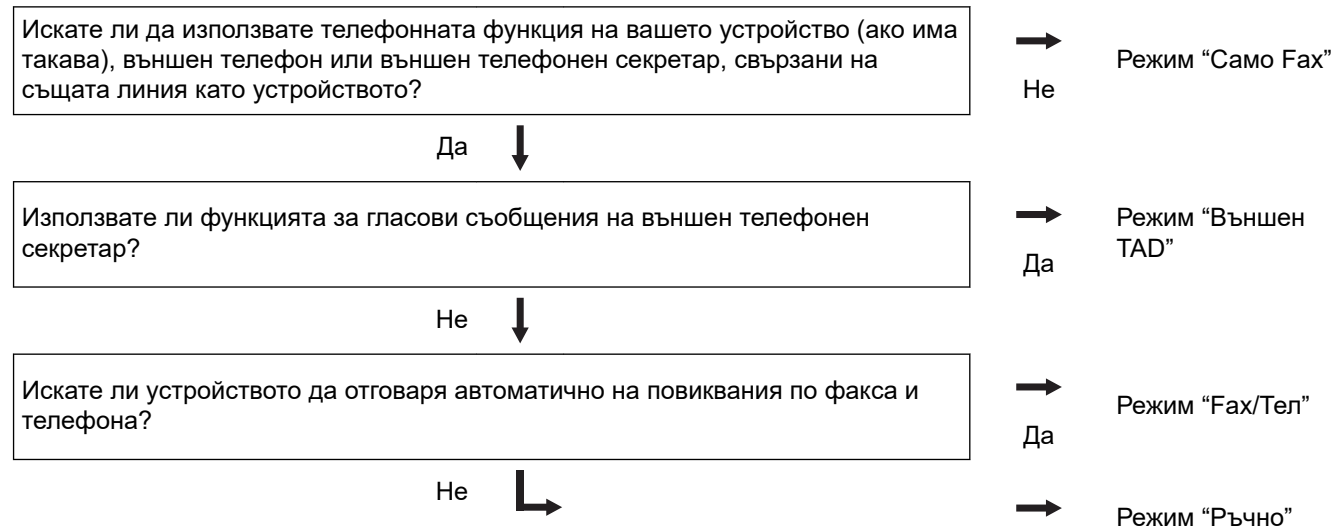

1. Натиснете  [Настройки] > [Всички настр.] > [Факс] > [Настр. получ.] > [Режим получ.].
2. Натиснете [Само Fax], [Факс/Тел.], [Външен TAD] или [Ръчно].
3. Натиснете .



Свързана информация

- [Настройки на режима на получаване](#)

Свързани теми:

- [Проблеми с телефона и факса](#)

Настройване на броя на позвъняванията, преди устройството да отговори (забавяне на звъненето)

Свързани модели: MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Когато някой се обади на вашето устройство, ще чуете нормалния звук на звънене на телефона. Броят на позвъняванията се задава чрез настройката за забавяне на звъненето.

- Настройката “Забавяне на звъненето” задава колко пъти да звъни устройството, преди да отговори в режими “Само Fax” и “Fax/тел”.
- Ако имате външни или вътрешни телефонни номера на една и съща линия с тази на устройството, изберете максималния брой позвънявания.

1. Натиснете  [Настройки] > [Всички настр.] > [Факс] > [Настр. получ.] > [Забавено звън.].

2. Въведете желанния брой позвънявания.



Ако изберете [0], устройството ще отговори незабавно и линията няма да звъни изобщо (достъпно само за някои страни).

3. Натиснете .



Свързана информация

- [Настройки на режима на получаване](#)

Свързани теми:

- [Проблеми с телефона и факса](#)

Настройване на времето на Ф/Т позвъняване (бързо двойно позвъняване)

Свързани модели: MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Когато зададете режима на получаване на режим за факс/телефон, ако повикването е факс, устройството ви ще го получи автоматично. Ако обаче е гласово повикване, устройството ще започне Ф/Т позвъняване (бързо двойно позвъняване) за периода от време, зададен в настройката за време на Ф/Т позвъняване. Когато чувате Ф/Т позвъняването, това означава, че на линията има гласово повикване.

- Функцията за време на Ф/Т позвъняване работи, когато сте задали режим "Fax/тел" като режим за получаване.

Тъй като Ф/Т позвъняването се извършва от устройството, вътрешните и външните телефони няма да звънят; въпреки това вие можете да отговорите на повикването от всеки телефон.

1. Натиснете  [Настройки] > [Всички настр.] > [Факс] > [Настр. получ.] > [F/T прод. звън.].
2. Натиснете колко дълго искате да звъни устройството, за да ви уведомява за гласово повикване.
3. Натиснете .



Дори ако отсрещната страна затвори по време на двойното/псевдо позвъняване, устройството ще продължи да звъни за зададения период от време.



Свързана информация

- [Настройки на режима на получаване](#)

Настройване на откриване на факс

Свързани модели: MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Ако “Откриване на факс” е включено: Устройството получава автоматично факс повикване дори ако отговорите на обаждането. Когато видите [Получаване] на LCD дисплея или чуете звукови сигнали в използваната от вас слушалка, просто поставете отново слушалката. Вашето устройство ще направи останалото.

Ако функцията за откриване на факс е изключена: Ако сте до устройството и отговорите на факс повикване, като вдигнете слушалката, натиснете бутоните в следващата таблица, за да получите факса. Ако сте отговорили на повикването от вътрешен ¹ или външен телефон, натиснете *51.

Модели, за които се отнася	За получаване на факс
MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/ MFC-L3770CDW	 > Факс старт > Получи



- Ако за тази функция е зададено [Вкл.], но устройството ви не се свързва към факс повикване, когато вдигнете слушалката на вътрешния или външния телефон, натиснете кода за дистанционно активиране *51.
- Ако изпращате факсове от компютър на една и съща телефонна линия и устройството ги прекъсва, настройте “Откриване на факс” на [Изкл.].

1. Натиснете  [Настройки] > [Всички настр.] > [Факс] > [Настр. получ.] > [Засич. Факс].
2. Натиснете [Вкл.] или [Изкл.].
3. Натиснете .



Свързана информация

- [Настройки на режима на получаване](#)

¹ (Не е достъпна в Германия)

Свиване на размера на страницата на прекалено голям входящ факс

Свързани модели: MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Ако активирате функцията за автоматично намаляване, устройството намалява всяка страница от входящ факс, за да се събере на хартията. Устройството изчислява процента на намаляване, като използва размера на страницата на факса и настройката на размера на хартията.

1. Натиснете  [Настройки] > [Всички настр.] > [Факс] > [Настр. получ.] > [Авто редукция].
2. Натиснете [Вкл.] или [Изкл.].
3. Натиснете .



Свързана информация

- [Настройки на режима на получаване](#)

Задаване на двустранен печат за получените факсове

Свързани модели: MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Вашето устройство отпечатва получените факсове от двете страни на хартията, когато [2-странно] е зададено на [Вкл.].

- За тази функция използвайте размер на хартията A4 (60 до 105 г/м²).
- Когато е разрешен двустранен печат, входящите факсове се намаляват автоматично, за да се поберат на хартията в тавата за хартия.

1. Натиснете  [Настройки] > [Всички настр.] > [Факс] > [Настр. получ.] > [2-странно].
2. Натиснете [Вкл.] или [Изкл.].
3. Натиснете .



Свързана информация

- [Настройки на режима на получаване](#)

Настройване на щампа за получен факс

Свързани модели: MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Можете да зададете на устройството да отпечатва датата и часа на получаване в средата на най-горната част на всяка получена факс страница.

- Уверете се, че сте задали текущата дата и час в устройството.

1. Натиснете  [Настройки] > [Всички настр.] > [Факс] > [Настр. получ.] > [Печат на пол факс].
2. Натиснете [Вкл.] или [Изкл.].
3. Натиснете .



Свързана информация

- [Настройки на режима на получаване](#)

Получаване на факс в края на телефонен разговор

Свързани модели: MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Ако говорите по телефона, свързан към вашето устройство на Brother, и отсрещната страна също говори по телефона, свързан към неговото факс устройство, в края на разговора отсрещната страна може да ви изпрати факс, преди да затворите слушалката.

ADF на устройството трябва да е празно.

1. Помолете другата страна да постави документа в устройството и да натисне клавиша за стартиране или изпращане.
2. Когато чуете CNG тоновете (бавно повтарящи се звукови сигнали), натиснете [Fax старт].



Ако устройството е в процес на автоматично повторно набиране, изчакайте го да приключи, и опитайте отново.

3. Натиснете [Получи], за да получите факс.
4. Поставете на място слушалката на външния телефон.



Свързана информация

- [Настройки на режима на получаване](#)

Опции за получаване в паметта

Свързани модели: MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Използвайте опциите за получаване в паметта, за да пренасочвате входящите факсове, когато сте далече от устройството. Можете да използвате само по една опция за получаване в паметта:

За получаване в паметта може да се зададе:

- Препращане на факс
 - Запаметяване на факсове
 - Получаване на PC-Fax
 - Препращане в облака
- Устройството препраща получените факсове към онлайн услугите.
- Изкл.
 - [Препращане на входящи факсове към друго устройство](#)
 - [Съхраняване на входящи факсове в паметта на устройството](#)
 - [Промяна на опциите за получаване в паметта](#)
 - [Изключване на получаването в паметта](#)
 - [Отпечатване на факс, съхранен в паметта на устройството](#)
 - [Използвайте PC-Fax Receive, за да прехвърлите получените факсове на компютъра си \(само за Windows\)](#)

Препращане на входящи факсове към друго устройство

Свързани модели: MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Използвайте функцията Препращане на факс за автоматично препращане на входящите факсове към друго устройство.

1. Натиснете  [Настройки] > [Всички настр.] > [Факс] > [Настр. получ.] > [Получ. в памет].
2. Натиснете [Факс препращане].
3. Направете едно от следните неща:
 - Натиснете [Ръчно], за да въведете номера за препращане на факсове (до 20 знака) от LCD дисплея.
Натиснете [OK].
 - Натиснете [Адрес.книга].
Плъзнете нагоре или надолу или натиснете ▲ или ▼, за да превъртите, докато намерите номера на факса, на който искате да бъдат препратени факсовете.
Натиснете номера на факса или имейл адреса, който искате.



- Натиснете [Рез. печат: Вкл.] или [Рез. печат: Изкл.]. Ако изберете [Рез. печат: Вкл.], устройството също отпечатва копие на получените факсове на вашето устройство.

4. Натиснете .



Свързана информация

- [Опции за получаване в паметта](#)

Съхраняване на входящи факсове в паметта на устройството

Свързани модели: MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Използвайте функцията за съхранение на факсове, за да съхранявате получените факсове в паметта на устройството. Извличайте съхранените факс съобщения от факс устройство в друго местоположение с помощта на командите за дистанционно извличане. Вашето устройство ще отпечата архивно копие от всеки съхранен факс.

1. Натиснете  [Настройки] > [Всички настр.] > [Факс] > [Настр. получ.] > [Получ. в памет].
2. Плъзнете нагоре или надолу или натиснете ▲ или ▼, за да се покаже опцията [Факс съхранение], а след това натиснете [Факс съхранение].



Натиснете [Рез. печат: Вкл.] или [Рез. печат: Изкл.]. Ако изберете [Рез. печат: Вкл.], устройството също отпечата копие на получените факсове на вашето устройство.

3. Натиснете .



Свързана информация

- [Опции за получаване в паметта](#)

Промяна на опциите за получаване в паметта

Свързани модели: MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Ако в паметта на устройството има получени факсове, когато промените операциите на отдалечен факс, на LCD дисплея ще се появи един от следните въпроси:

Ако получените факсове са били разпечатани автоматично, LCD дисплеят показва [Изтриване на всички документи?]

- Извършете едно от следните действия:
 - Ако натиснете [Да], факсовете от паметта ще бъдат изтрети преди промяната на настройката.
 - Ако натиснете [Не], факсовете от паметта няма да бъдат изтрети и настройката ще остане непроменена.

Ако има неотпечатани факсове в паметта на устройството, на LCD дисплея се показва [Печат на всички факсове?]

- Извършете едно от следните действия:
 - Ако натиснете [Да], факсовете от паметта ще бъдат отпечатани преди промяната на настройката.
 - Ако натиснете [Не], факсовете от паметта няма да бъдат отпечатани и настройката ще остане непроменена.

Ако в паметта на устройството са останали получени факсове, когато промените на [РС Факс получ.] от друга опция ([Факс препращане] или [Факс съхранение]).

- Натиснете [<USB>] или името на компютъра, ако сте в мрежа, а след това натиснете [ОК]. Ще бъдете попитани дали искате да включите архивен печат.

На LCD дисплея се показва:

[Изпрати Факс->РС?]

- Ако натиснете [Да], факсовете от паметта ще бъдат изпратени към вашия компютър преди промяната на настройката.
- Ако натиснете [Не], факсовете от паметта няма да бъдат изтрети и настройката ще остане непроменена.



Свързана информация

- [Опции за получаване в паметта](#)

Изключване на получаването в паметта

Свързани модели: MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Изключете получаването в паметта, ако не искате устройството да записва и прехвърля входящите факсове.

1. Натиснете  [Настройки] > [Всички настр.] > [Факс] > [Настр. получ.] > [Получ. в памет].
2. Натиснете [Изкл.].



На LCD дисплея ще покажат още опции, ако все още има получени факсове в паметта на устройството.

3. Натиснете .



Свързана информация

- [Опции за получаване в паметта](#)

▲ Начало > [Факс](#) > [Получаване на факс](#) > [Опции за получаване в паметта](#) > Отпечатване на факс, съхранен в паметта на устройството

Отпечатване на факс, съхранен в паметта на устройството

Свързани модели: MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Ако изберете [Fax съхранение], все още можете да отпечатате факс от паметта, когато сте до устройството.

1. Натиснете  [Настройки] > [Всички настр.] > [Факс] > [Отпечатай док.].
2. Натиснете [Да].

Свързана информация

- [Опции за получаване в паметта](#)

Свързани теми:

- [Съобщения за грешки и техническо обслужване](#)

Използвайте PC-Fax Receive, за да прехвърлите получените факсове на компютъра си (само за Windows)

Свързани модели: MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Включете функцията за получаване на PC-Fax, автоматично съхранявайте входящите факсове в паметта на устройството, а след това ги изпращайте на вашия компютър. Използвайте компютъра си за разглеждане и съхраняване на тези факсове.

За прехвърляне на получените факсове на компютъра трябва да имате софтуер PC-FAX Receiving, който се изпълнява на компютъра ви.

Дори ако сте изключили компютъра си (например през нощта или уикенда), устройството ви ще получи и съхрани факсовете в паметта си.

Когато включите компютъра и софтуерът за получаване на PC-FAX (факс от компютър) работи, вашето устройство ще прехвърли автоматично факсовете към компютъра ви.

Ако сте избрали [Рез. печат: Вкл.], устройството освен това ще отпечата факса.

1. Натиснете  [Настройки] > [Всички настр.] > [Факс] > [Настр. получ.] > [PC Fax получ.].
2. Натиснете [Вкл.].
3. Натиснете [OK] и следвайте инструкциите на LCD дисплея.



- Получаването на PC-Fax не е възможно под операционни системи Mac.
- Ако получите съобщение за грешка и устройството не може да разпечата факсовете в паметта, можете да използвате тази настройка за прехвърляне на вашите факсове на компютъра.

4. Натиснете [<USB>] или името на компютъра, на който искате да получите факсовете, ако сте в мрежа, а след това натиснете [OK].
5. Натиснете [Рез. печат: Вкл.] или [Рез. печат: Изкл.].
6. Натиснете .



Свързана информация

- [Опции за получаване в паметта](#)

Дистанционно изтегляне на факс

Използвайте дистанционното изтегляне, за да се обадите на вашето устройство от всеки телефон с тонално набиране или факс устройство, и използвайте код за дистанционен достъп и дистанционни команди, за да изтеглите факс съобщенията.

- [Задаване на код за дистанционен достъп](#)
- [Използване на кода за дистанционен достъп](#)
- [Команди за дистанционно извличане](#)
- [Отдалечено препращане на факсове](#)
- [Смяна на номера за препращане на факс](#)

Задаване на код за дистанционен достъп

Свързани модели: MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Задайте код за дистанционен достъп за достъп и управление на вашето устройство на Brother дори когато сте далече от него.

Преди да можете да използвате функциите за дистанционен достъп и извличане, трябва да зададете ваш собствен код. Фабричният код по подразбиране е неактивният код (---*).

1. Натиснете  [Настройки] > [Всички настр.] > [Факс] > [Отдал. достъп].
2. Въведете трицифрен код с цифрите от [0] до [9] [*] или [#] чрез LCD дисплея (предварително зададеното “*” не може да се променя) и после натиснете [ОК].



- НЕ използвайте един и същи код за кода за дистанционно активиране (*51) или за кода за дистанционно деактивиране ¹ (#51).
- За да направите кода си неактивен, натиснете и задръжте , за да възстановите неактивната настройка (---*), а след това натиснете [ОК].

3. Натиснете .



Свързана информация

- [Дистанционно изтегляне на факс](#)

¹ (Не е достъпна в Германия)

Използване на кода за дистанционен достъп

Свързани модели: MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

1. Наберете своя номер на факс от телефон или друго факс устройство с тонално набиране.
2. Когато вашето устройство отговори, незабавно въведете вашия код за дистанционен достъп (три цифри, последвани от *).
3. Устройството сигнализира, ако има получени съобщения:
 - Един дълъг звуков сигнал – факс съобщения
 - Без звуков сигнал – няма съобщения
4. Когато устройството издаде два кратки звукови сигнала, въведете команда.
 - Устройството ще прекъсне връзката, ако изчакате повече от 30 секунди, за да въведете команда.
 - Устройството ще издаде три звукови сигнала, ако въведете невалидна команда.
5. Натиснете 9 0, за да нулирате устройството, когато приключите.
6. Затворете слушалката.
 - Тази функция може да не е налична в някои страни или да не се поддържа от местната телефонна компания.



Свързана информация

- [Дистанционно изтегляне на факс](#)

Команди за дистанционно извличане

Свързани модели: MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Използвайте дистанционните команди в тази таблица за достъп до команди и опции за факс, когато сте далече от устройството на Brother. Когато се обадите на устройството и въведете кода за дистанционен достъп (три цифри, последвани от *), системата ще подаде два кратки звукови сигнала и трябва да въведете дистанционна команда (колона 1), последвана от една от опциите (колона 2) за тази команда.

Дистанционни команди	Опции	Подробности за операцията
95	Промяна на настройките за препращане на факс или съхранение на факсове	
	1 ИЗКЛ.	Можете да изберете <i>Изкл.</i> , след като извлечете или изтриете всички съобщения.
	2 Препращане на факс	Един дълъг звуков сигнал означава, че промяната е приета. Ако чуete три кратки звукови сигнала, не можете да извършите промяна, тъй като нещо не е зададено (например не е регистриран номер за препращане на факса). Можете да регистрирате номер за препращане на факс, като въведете 4. След като регистрирате номера, препращането на факс ще работи.
	4 Номер за препращане на факс	
	6 Съхранение на факсове	
96	Извличане на факс	
	2 Извличане на всички факсове	Въведете номера на факс на дистанционно факс устройство, което да получи съхранените факс съобщения.
	3 Изтриване на факсовете от паметта	Ако чуete един дълъг звуков сигнал, факс съобщенията са изтрети от паметта.
97	Проверка на състоянието на получаване	
	1 Факс	Проверете дали устройството ви е получило някакви факсове. Ако е получило, ще чуete един дълъг звуков сигнал. Ако не е, ще чуete три кратки звукови сигнала.
98	Промяна на режима на получаване	
	1 Външен TAD	Един дълъг звуков сигнал означава, че промяната е приета.
	2 Fax/Тел	
	3 Само Fax	
90	Изход	Натиснете 9 0 , за да спрете дистанционното извличане. Изчакайте дългия звуков сигнал, а след това затворете слушалката.



Свързана информация

- [Дистанционно изтегляне на факс](#)

Отдалечено препращане на факсове

Свързани модели: MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Обадете се на устройството на Brother от произволен телефон или факс устройство с тонално набиране, за да препратите входящите факсове на друго устройство.

Трябва да включите съхранението на факсове, за да използвате тази функция.

1. Наберете вашия номер на факс.
2. Когато вашето устройство отговори, въведете вашия код за дистанционен достъп (три цифри, последвани от *). Ако чуete дълъг звуков сигнал, значи имате съобщения.
3. Когато чуete два кратки звукови сигнала, натиснете 9 6 2.
4. Изчакайте да чуete дълъг звуков сигнал, след което използвайте клавиатурата за набиране, за да въведете номера на отдалечено факс устройство, към който желаете да ви бъдат изпратени факс съобщенията, последван от # # (не повече от 20 цифри).



Не можете да използвате * и # като номера за набиране. Обаче натиснете #, ако искате да създадете пауза.

5. Затворете, щом чуete звуковия сигнал на вашето устройство. Вашето устройство ще се обади на другото факс устройство, което тогава ще отпечата вашите факс съобщения.



Свързана информация

- [Дистанционно изтегляне на факс](#)

Смяна на номера за препращане на факс

Свързани модели: MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Можете да промените номера си за препращане на факс от друг телефон или факс устройство с тонално набиране.

1. Наберете вашия номер на факс.
2. Когато вашето устройство отговори, въведете вашия код за дистанционен достъп (три цифри, последвани от *). Ако чуете дълъг звуков сигнал, значи имате съобщения.
3. Когато чуете два кратки звукови сигнала, натиснете 9 5 4.
4. Изчакайте дългия звуков сигнал, въведете от цифровата клавиатура номера (до 20 цифри) на дистанционното факс устройство, на което искате да препратите вашите факс съобщения, а след това въведете # #.

Ще чуете един дълъг звуков сигнал.



Не можете да използвате * и # като номера за набиране. Обаче натиснете #, ако искате да създадете пауза.

5. Когато чуете два кратки звукови сигнала, натиснете 9 0, за да спрете дистанционния достъп, когато приключите.
6. Затворете, щом чуете звуковия сигнал на вашето устройство.



Свързана информация

- [Дистанционно изтегляне на факс](#)

Гласови операции и номера на факс

- [Гласови операции](#)
- [Съхраняване на номера на факс](#)
- [Задаване на групи за разпрацане](#)
- [Комбиниране на номера от адресната книга](#)

Гласови операции

- [Приемане на гласово повикване в режим на получаване на факс/телефон](#)

Приемане на гласово повикване в режим на получаване на факс/телефон

Свързани модели: MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Когато устройството е в режим на факс/телефон, то ще използва Ф/Т позвъняването (бързо двойно позвъняване), за да ви съобщи да отговорите на гласово повикване.

Ако сте до устройството, вдигнете слушалката на външния телефон, а след това натиснете бутона в следващата таблица, за да отговорите:

Модели, за които се отнася	За приемане на гласовото повикване
MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/ MFC-L3770CDW	Вдигни

Ако сте на вътрешен телефон ¹, вдигнете слушалката по време на Ф/Т позвъняването, а след това натиснете #51 между бързите двойни позвънявания. Ако никой не отговаря или ако някой желае да ви изпрати факс, изпратете повикването обратно към устройството, като натиснете *51.

✓ **Свързана информация**

- [Гласови операции](#)

¹ (Не е достъпна в Германия)

Съхраняване на номера на факс

Свързани модели: MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

- [Съхранение на номера в адресната книга](#)
- [Промяна или изтриване на имена или номера в адресната книга](#)

Съхранение на номера в адресната книга

Свързани модели: MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

1. Натиснете  [Факс] > [Адресна книга].
2. Изпълнете следните стъпки:
 - a. Натиснете [Редакция].
 - b. Натиснете [Добави нов адрес].
 - c. Натиснете [Име].
 - d. Въведете името чрез LCD дисплея (до 16 знака), а след това натиснете [OK].
 - e. Натиснете [Адрес].
 - f. Въведете номера на телефона/факса чрез LCD дисплея (до 20 цифри) и след това натиснете [OK].
 - g. Натиснете [OK].

За да съхраните друг адрес в адресната книга, повторете тези стъпки.

3. Натиснете .



Свързана информация

- [Съхраняване на номера на факс](#)
- [Съхранение на номера в адресната книга от изходящи повиквания](#)

Съхранение на номера в адресната книга от изходящи повиквания

Свързани модели: MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Можете да съхранявате номера в адресната книга от хронологията на изходящите повиквания.

1. Натиснете  [Факс] > [История разговори] > [Изходящо обаж.].
2. Плъзнете нагоре или надолу или натиснете ▲ или ▼, за да се покаже желаният номер, а след това го натиснете.
3. Натиснете [Редакция] > [Добави към адресна книга] > [Име].



За да изтриете номер, натиснете [Редакция] > [Изтрий]. Натиснете [Да] за потвърждение.

4. Въведете името от LCD дисплея (до 16 знака).
5. Натиснете [ОК].
6. Натиснете [ОК], за да потвърдите номера на факса или телефонния номер, който искате да съхраните.
7. Натиснете .



Свързана информация

- [Съхранение на номера в адресната книга](#)

Промяна или изтриване на имена или номера в адресната книга

Свързани модели: MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

1. Натиснете  [Факс] > [Адресна книга] > [Редакция].
2. Направете едно от следните неща:
 - Натиснете [Промени], за да редактирате имената или номерата на факс или телефон.
Плъзнете нагоре или надолу или натиснете ▲ или ▼, за да се покаже желаният номер, който искате да промените, а след това го натиснете.
 - За да смените името, натиснете [Име]. Въведете новото име (до 16 знака) чрез LCD дисплея, а след това натиснете [OK].
 - За да промените номера на факса или телефона, натиснете [Адрес]. Въведете новия номер на факс или телефон (до 20 цифри) чрез LCD дисплея, а след това натиснете [OK].

Натиснете [OK], за да завършите.



Как се въвежда текст:

За да промените знак, натиснете ◀ или ▶, за да поставите курсора за маркиране на неправилния знак, а след това натиснете .

Въведете новия знак.

- За да изтривате номера, натиснете [Изтрий].
 - Изберете номерата на факс или телефон, които искате да изтриете, като ги натиснете, за да се покаже червена отметка, след което натиснете [OK].
3. Натиснете .



Свързана информация

- [Съхраняване на номера на факс](#)

Задаване на групи за разпращане

Свързани модели: MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Група, която може да бъде записана в адресната книга, ви позволява да изпращате едно и също факс съобщение до много факс номера.

Първо трябва да съхраните всеки от номерата на факс в адресната книга. След това можете да ги включите като номера в група. Всяка група използва номер от адресната книга.

Модели, за които се отнася	Максимален брой групи	Максимален брой номера в голяма група
MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/ MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW	20 групи	199 номера

1. Натиснете  [Факс] > [Адресна книга].
2. Изпълнете следните стъпки:
 - a. Натиснете [Редакция] > [Настрой групи] > [Име].
 - b. Въведете името на групата (до 16 знака) чрез LCD дисплея и след това натиснете [OK].
 - c. Натиснете [Доб./изтр.].
 - d. Добавете номера от адресната книга към групата, като ги натискате, за да се покаже червена отметка, а след това натиснете [OK].
 - e. Прочетете и проверете показания списък на избрани от вас имена и номера, а след това натиснете [OK], за да запаметите групата.

За да съхраните друга група за разпространение, повторете тези стъпки.

3. Натиснете .



Свързана информация

- [Гласови операции и номера на факс](#)
 - [Промяна на име на група за разпращане](#)
 - [Изтриване на група за разпращане](#)
 - [Добавяне или изтриване на член на група за разпращане](#)

Промяна на име на група за разпращане

Свързани модели: MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

1. Натиснете  [Факс] > [Адресна книга] > [Редакция] > [Промени].
2. Плъзнете нагоре или надолу или натиснете ▲ или ▼, за да се покаже желаната група, а след това натиснете името на групата.
3. Натиснете [Име].
4. Въведете името на новата група (до 16 знака) чрез LCD дисплея, а след това натиснете [OK].



Как се променя съхранено име:

За да промените знак, натиснете ◀ или ▶, за да поставите курсора за маркиране на неправилния знак, а след това натиснете .

Въведете новия знак.

5. Натиснете [OK].
6. Натиснете .



Свързана информация

- [Задаване на групи за разпращане](#)

Изтриване на група за разпращане

Свързани модели: MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

1. Натиснете  [Факс] > [Адресна книга] > [Редакция] > [Изтрий].
2. Плъзнете нагоре или надолу или натиснете ▲ или ▼, за да се покаже желаната група, а след това натиснете името на групата.
3. Натиснете [OK].
4. Натиснете .



Свързана информация

- [Задаване на групи за разпращане](#)

Добавяне или изтриване на член на група за разпращане

Свързани модели: MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

1. Натиснете  [Факс] > [Адресна книга] > [Редакция] > [Промени].
2. Плъзнете нагоре или надолу или натиснете ▲ или ▼, за да се покаже желаната група, а след това натиснете името на групата.
3. Плъзнете нагоре или надолу или натиснете ▲ или ▼, за да се покаже опцията [Доб./изтр.], а след това натиснете [Доб./изтр.].
4. Плъзнете нагоре или надолу или натиснете ▲ или ▼, за да покажете номера, който искате да добавите или изтриете.
5. Направете следното за всеки номер, който искате да промените:
 - За да добавите номер към групата, натиснете квадратчето за отметка на номера, за да поставите отметка.
 - За да изтриете номер от групата, натиснете квадратчето за отметка на номера, за да премахнете отметката.
6. Натиснете [ОК].
7. Натиснете [ОК].
8. Натиснете .



Свързана информация

- [Задаване на групи за разпращане](#)

Комбиниране на номера от адресната книга

Свързани модели: MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Понякога при изпращане на факс може да искате да изберете от няколко оператори за междуградски разговори. Таксите може да са различни в зависимост от часа и местоположението. За да се възползвате от ниски такси, можете да съхраните кодовете за достъп на операторите за междуградски разговори и номерата на кредитни карти като номера на адресната книга.

Можете да съхраните такива поредици за извънградско набиране, като ги разделите и ги настроите като отделни номера от адресната книга в произволна комбинация. Можете дори да включите ръчно набиране от цифровата клавиатура.

Например: Възможно е да сте съхранили "01632" и "960555" в устройството, както е показано в следващата таблица.

Модели, за които се отнася	Съхранено "01632"	Съхранено "960555"
MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/ MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW	Адресна книга: Brother 1	Адресна книга: Brother 2

Можете да ги използвате за набиране на "01632-960555" чрез следната процедура:

1. Натиснете  [Факс] > [Адресна книга].
2. Плъзнете нагоре или надолу или натиснете ▲ или ▼, за да покажете на екран номера на Brother 1.
3. Натиснете номера.
4. Натиснете [Приложи].
5. Натиснете [Адресна книга].
6. Натиснете [ОК].
7. Плъзнете нагоре или надолу или натиснете ▲ или ▼, за да покажете на екран номера на Brother 2.
8. Натиснете номера.
9. Натиснете [Приложи].
10. Натиснете [Факс старт].

Устройството ще набере "01632-960555".

За временна промяна на номер можете да заместите част от номера, като го натиснете от LCD дисплея. Например за да промените номера на "01632-960556", можете да въведете номера (Brother 1: 01632) от адресната книга, да натиснете [Приложи], а след това да натиснете 960556 от LCD дисплея.



Ако трябва да изчакате друг тон за набиране или сигнал в който и да е момент от набирането, вмъкнете пауза в номера с натискане на [Пауза].



Свързана информация

- [Гласови операции и номера на факс](#)

Телефонни услуги и външни устройства

- [Настройване на типа на телефонната линия](#)
- [Външен телефонен секретар \(TAD\)](#)
- [Външни и вътрешни телефони](#)
- [Връзки с множество линии \(вътрешна телефонна централа\)](#)

Настройване на типа на телефонната линия

Свързани модели: MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Ако свързвате устройството към линия, използваща PBX централа или ISDN за изпращане и получаване на факсове, е необходимо да изберете тип на телефонната линия, който да отговаря на характеристиките на линията.

1. Натиснете  [Настройки] > [Всички настр.] > [Инициал. настр.] > [Комп.тел.линия].

2. Натиснете [Нормално], [PBX] или [ISDN].

3. Ако сте избрали [PBX], изпълнете следните стъпки:

a. Натиснете [Вкл.] или [Винаги].



- Ако изберете [Вкл.], устройството набира номер на префикса преди номера на факса само когато е натиснато [R].
- Ако изберете [Винаги], устройството винаги набира номер на префикса преди номера на факса.

b. Натиснете [Префикс на кода].

c. Въведете номер на префикса чрез LCD дисплея и след това натиснете [OK].



- Използвайте цифрите от 0 до 9, #, * и !. Не можете да използвате "!" с други номера или символи.

4. Натиснете .



Свързана информация

- [Телефонни услуги и външни устройства](#)
 - [Вътрешна телефонна централа \(PBX\) и ПРЕХВЪРЛЯНЕ](#)

Вътрешна телефонна централа (PBX) и ПРЕХВЪРЛЯНЕ

Свързани модели: MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Настройката по подразбиране на [Комп. тел. линия] на устройството е [Нормално], което му позволява да се свързва към стандартна линия от Обществена комутируема телефонна мрежа (PSTN). Много офиси обаче използват централна телефонна система или учрежденска телефонна централа (PBX).

Устройството може да се свърже с повечето типове PBX централа. Функцията за повторно набиране на устройството поддържа само интервал преди повторно набиране (TBR). Интервалът преди повторно набиране се поддържа от повечето PBX системи, позволявайки ви да получите достъп до външна линия или да прехвърлите разговорите към друга вътрешна линия ¹. За да използвате тази функция, натиснете бутон от таблицата.

Модели, за които се отнася	За да използвате функцията за повторно набиране на устройството
MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/ MFC-L3770CDW	R



Програмирайте натискане на бутон в таблицата като част от номер, съхранен в адресната книга (набиране с едно натискане и бързо набиране в някои модели). При програмирането на номер от адресната книга (номер за набиране с едно натискане и номер за бързо набиране в някои модели) първо натиснете бутона (на LCD дисплея се показва "!"), след което въведете телефонния номер. Това предотвратява нуждата да се натиска бутонът всеки път, преди да набирате от адресната книга (набиране с едно натискане и бързо набиране). Обаче типът на телефонната линия трябва да се зададе на PBX на устройството, за да можете да използвате тази настройка.



Свързана информация

- [Настройване на типа на телефонната линия](#)


¹ (Не е достъпна в Германия)

Външен телефонен секретар (TAD)

Свързани модели: MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Можете да свържете външен телефонен секретар (TAD) към линията на устройството. Когато външният телефонен секретар отговори на дадено повикване, устройството ще слуша за CNG-тонове (на факс повикване), изпратени от изпращащо факс устройство. Ако ги чуе, то ще поеме обаждането и ще приеме факса. Ако не ги чуе, то ще позволи на външния телефонен секретар да поеме гласовото съобщение и на LCD дисплея ще се покаже [Телефон].

Външният телефонен секретар трябва да отговори в рамките на четири позвънявания (препоръчваме настройката да е две позвънявания). Тъй като вашето устройство не може да чуе CNG тоновете, докато външният телефонен секретар е поел повикването. Изпращащото устройство ще изпрати CNG тонове, продължаващи от осем до десет секунди. Ние ви препоръчваме да използвате функцията за намаляване на стойността на разговор на вашия външен телефонен секретар, ако са необходими повече от четири позвънявания за активиране.

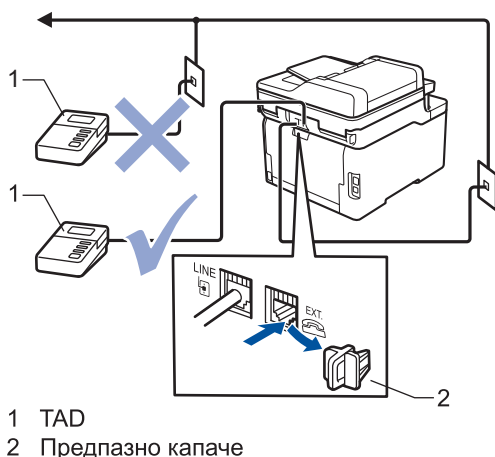

ВАЖНО

НЕ свързвайте телефонния секретар на същата телефонна линия.



Ако имате проблеми с получаването на факсове, намалете настройката за забавяне на позвъняването на вашия външен телефонен секретар.



Свързана информация

- [Телефонни услуги и външни устройства](#)
 - [Свързване на външен телефонен секретар](#)
 - [Записване на изходящо съобщение на външния телефонен секретар](#)

Свързване на външен телефонен секретар

Свързани модели: MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

1. Настройте външния телефонен секретар на минималния разрешен брой позвънявания. За повече информация се свържете с доставчика си на телефонни услуги. (Настройката за забавяне на повикването на устройството не се прилага.)
2. Запишете изходящо съобщение на външния телефонен секретар.
3. Настройте телефонния секретар да отговаря на повиквания.
4. Настройте режима на получаване на вашето устройство на [Външен TAD].



Свързана информация

- [Външен телефонен секретар \(TAD\)](#)

Записване на изходящо съобщение на външния телефонен секретар

Свързани модели: MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

1. Запишете 5 секунди мълчание в началото на съобщението. Това позволява на вашето устройство да чуе тоновете на факса.
2. Ограничете съобщението си до 20 секунди.
3. Завършете вашето 20-секундно съобщение чрез подаване на вашия код за дистанционно активиране за хора, изпращащи факсове в ръчен режим. Например: "След краткия звуков сигнал оставете съобщение или натиснете *51 и "Старт", за да изпратите факс."

ЗАБЕЛЕЖКА

Препоръчваме ви да започнете вашето изходящо съобщение с 5 секунди мълчание, тъй като устройството не може да чуе тоновете на факса при силен глас. Можете да се опитате да не правите тази пауза, но ако устройството ви има проблеми с получаването на факсове, ще се наложи да запишете отново изходящо съобщение, за да я включите.



Свързана информация

- [Външен телефонен секретар \(TAD\)](#)


Външни и вътрешни телефони

- [Свързване на външен или вътрешен телефон](#)
- [Действия от външен и вътрешен телефон](#)
- [Ако използвате безжична външна слушалка, произведена от Brother](#)
- [Използване на дистанционни кодове](#)

Свързване на външен или вътрешен телефон

Свързани модели: MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Можете да свържете отделен телефон към устройството, както е показано на фигурата по-долу.

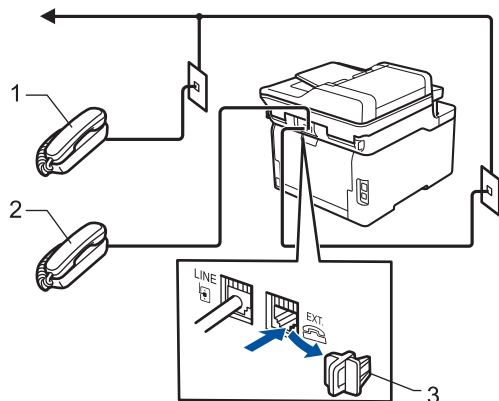

- 1 Вътрешен телефонен номер
- 2 Външен телефон
- 3 Предпазно капаче



Уверете се, че кабелът на използвания от вас външен телефон не е по-дълъг от три метра.



Свързана информация

- [Външни и вътрешни телефони](#)

Действия от външен и вътрешен телефон

Свързани модели: MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Ако отговорите на факс повикване от вътрешен или външен телефон, можете да накарате устройството да го приеме, като използвате кода за дистанционно активиране. Когато натиснете кода за дистанционно активиране ***51**, устройството започва да получава факса.

Ако устройството отговори на гласово повикване и стартира псевдо/двойно позвъняване, за да поемете повикването, можете да го приемете от вътрешен телефон, като натиснете кода за дистанционно деактивиране ¹ **#51**.

Ако отговорите на повикване и на линията няма никого:

Трябва да предположите, че получавате факс на ръчен режим.

Натиснете ***51** и изчакайте звуков сигнал или докато на LCD дисплея на устройството не се покаже [Получаване], а след това затворете слушалката.



Освен това можете да използвате функцията за откриване на факс, за да накарате устройството да отговори автоматично на повикването.



Свързана информация

- [Външни и вътрешни телефони](#)

¹ (Не е достъпна в Германия)

Ако използвате безжична външна слушалка, непроизведена от Brother

Свързани модели: MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Ако вашият безжичен телефон с марка, различна от Brother, е свързан към телефонния кабел и обикновено носите безжичния апарат някъде другаде, е по-лесно да отговаряте на повиквания при забавяне на позвъняването.

Ако оставите устройството да отговори първо, трябва да отидете до него, за да можете да натиснете [Вдигни] или **Тел/П** за прехвърляне на повикването към безжичния апарат.



Свързана информация

- [Външни и вътрешни телефони](#)

Използване на дистанционни кодове

Свързани модели: MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Код за дистанционно активиране

Ако отговорите на факс повикване чрез вътрешен или външен телефон, можете да накарате устройството да го получи, като наберете кода за дистанционно активиране ***51**. Изчакайте звуковите сигнали и след това върнете слушалката на мястото ѝ.

Ако приемате факс повикване на външен телефон, можете да накарате устройството да получи факса, като натиснете бутоните в следната таблица:

Модели, за които се отнася	За да накарате устройството да получи факса
MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/ MFC-L3770CDW	Fax старт и след това Получи

Код за дистанционно деактивиране (Не е достъпна в Германия)

Ако приемате гласово повикване и устройството е във Ф/Т режим, то ще започне да издава звук на Ф/Т позвъняване (бързо двойно позвъняване) след първоначалното забавяне на позвъняването. Ако отговорите на повикването от вътрешен телефон, можете да изключите Ф/Т позвъняването чрез натискане на **#51** (трябва да го натиснете между позвъняванията).

Ако устройството отговори на гласово повикване и извърши бързи двойни позвънявания, с което ви сигнализира, вие можете да приемете повикването на външния телефон, като натиснете бутона в следната таблица:

Модели, за които се отнася	За приемане на гласовото повикване
MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/ MFC-L3770CDW	Вдигни



Свързана информация

- Външни и вътрешни телефони
- Смяна на дистанционни кодове

Смяна на дистанционни кодове

Свързани модели: MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Предварително зададеният код за дистанционно активиране е ***51**. Предварително зададеният код за дистанционно деактивиране ¹ е **#51**. Ако връзката прекъсва всеки път, когато влизате във вашия външен телефонен секретар дистанционно, пробвайте да промените трицифрените дистанционни кодове, като използвате цифрите 0 – 9, *, #.

1. Натиснете  [Настройки] > [Всички настр.] > [Факс] > [Настр. получ.] > [Отдалечен код].
2. Извършете едно от следните действия:
 - За да промените кода за дистанционно активиране, натиснете [Вкл. код]. Въведете новия код, а след това натиснете [ОК].
 - За да промените кода за дистанционно деактивиране ¹, натиснете [Изкл. код]. Въведете новия код, а след това натиснете [ОК].
 - Ако не желаете да промените кодовете, преминете към следващата стъпка.
 - За да изключите (или включите) дистанционните кодове, натиснете [Отдалечен код], а след това натиснете [Изкл.] (или [Вкл.]).
3. Натиснете .



Свързана информация

- [Използване на дистанционни кодове](#)

¹ (Не е достъпна в Германия)

Връзки с множество линии (вътрешна телефонна централа)

Свързани модели: MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Предлагаме ви да помолите фирмата, която е инсталирала вътрешната телефонна централа, да свърже устройството. Ако имате система с множество линии, ви предлагаме да помолите този, който я е инсталирал, да свърже устройството към последната линия в системата. Това предотвратява активирането на устройството при всяко получаване на телефонни повикания от системата. Ако на всички входящи повиквания ще отговаря оператор на командно табло, ние ви препоръчваме да настроите режима на получаване на [\[Ръчно\]](#).

Не можем да ви гарантираме, че вашето устройство ще работи правилно при всички случаи, когато е свързано към вътрешна телефонна централа. За всякакви затруднения с изпращането или получаването на факсове трябва да информирате първо фирмата, която обслужва вашата вътрешна телефонна централа.



Свързана информация

- [Телефонни услуги и външни устройства](#)

Отчети за факсове

- [Печат на отчет за потвърждаване на предаването](#)
- [Печат на отчет за факсове](#)

Печат на отчет за потвърждаване на предаването

Свързани модели: MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Можете да използвате отчета за потвърждаване на предаването като доказателство, че сте изпратили факс. Този отчет описва името или номера на факса на получателя, часа и датата на изпращане, продължителност на предаването, брой изпратени страници и дали изпращането е било успешно, или не.

Има няколко налични настройки за отчета за потвърждение на предаването:

Вкл.	Отпечатва отчет след всеки изпратен от вас факс.
Вкл. (+изобр.)	Отпечатва отчет след всеки изпратен от вас факс. Част от първата страница на факса се появява в отчета.
Само грешка	Отпечатва отчет, ако изпращането на факса е неуспешно поради грешка при предаване.
Само грешка (+изобр.)	Отпечатва отчет, ако изпращането на факса е неуспешно поради грешка при предаване. Част от първата страница на факса се появява в отчета.
Изкл.	Вашето устройство на Brother не отпечатва никакви отчети след изпращането на факсове.

1. Натиснете  [Настройки] > [Всички настр.] > [Факс] > [Настр. доклад] > [ХМИТ доклад].

2. Натиснете опцията, която желаете.

Ако изберете [Вкл. (+изобр.)] или [Само грешка (+изобр.)], изображението няма да се появява в отчета за потвърждаване на предаването, ако настройката за предаване в реално време е [Вкл.].

3. Натиснете .

Ако предаването е успешно, до RESULT в отчета за потвърждаване на предаването се показва ОК.
Ако предаването не е успешно, до RESULT се показва NG.



Свързана информация

- [Отчети за факсове](#)

Печат на отчет за факсове

Свързани модели: MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Можете да настроите устройството да разпечатва отчет за факсове на определени интервали (за всеки 50 факса, на 6, 12 или 24 часа, на 2 или 7 дни).

1. Натиснете  [Настройки] > [Всички настр.] > [Факс] > [Настр. доклад] > [Отчетен период] > [Отчетен период].
2. Плъзнете нагоре или надолу или натиснете ▲ или ▼, за да изберете интервал, и след това го натиснете.
 - На всеки 6, 12 или 24 часа, на 2 или 7 дни
Устройството ще разпечата отчета в избрания час, а след това ще изтрие всички данни на регистъра за получаване и изпращане от паметта. Ако паметта на устройството се запълни с 200 записа в регистъра, преди да е изминало времето, което сте избрали, то устройството ще отпечата отчета по-рано и след това ще изтрие всички заявки от паметта. Ако желаете допълнителен отчет преди времето за разпечатването му, можете да го отпечатате, без да изтривате данните на регистъра от паметта.
 - Всеки 50 факса
Устройството ще отпечата отчета, когато е запаметило 50 записа за получаване и изпращане в регистъра.
3. Ако сте избрали 6, 12, 24 часа, 2 или 7 дни, Натиснете [Час] и въведете часа на начало на печата (в 24-часов формат) от LCD дисплея и после натиснете [OK]. (Например: въведете 19:45 за 7:45 вечерта.)
4. Ако сте избрали [На всеки 7 дни], натиснете [Ден].
5. Плъзнете нагоре или надолу, или натиснете ▲ или ▼, за да покажете опцията [Всеки понеделник], [Всеки вторник], [Всека сряда], [Всеки четвъртък], [Всеки петък], [Всека събота] или [Всека неделя], след което натиснете първия ден за 7-дневното обратно отброяване.
6. Натиснете .



Свързана информация

- [Отчети за факсове](#)

PC-FAX

Свързани модели: MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

- [PC-FAX за Windows](#)
- [PC-FAX за Mac](#)


PC-FAX за Windows

- [Преглед на PC-FAX \(Windows\)](#)
- [Изпращане на факс с помощта на PC-FAX \(Windows\)](#)
- [Получаване на факсове в компютъра \(Windows\)](#)

Преглед на PC-FAX (Windows)

Свързани модели: MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Намалете разхода на хартия и спестете време с помощта на софтуера PC-FAX Brother за изпращане на факсове директно от вашето устройство.

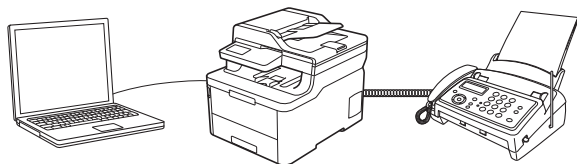

- [Конфигуриране на PC-FAX \(Windows\)](#)
- [Конфигуриране на адресната книга на PC-FAX \(Windows\)](#)

Конфигуриране на PC-FAX (Windows)

Свързани модели: MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Преди да изпращате факсове с помощта на PC-FAX, персонализирайте опциите за изпращане във всеки раздел на диалоговия прозорец **Конфигуриране на PC-FAX**.

1. Извършете едно от следните действия:

- Windows 7

Щракнете върху  (**Старт**) > **Всички програми** > **Brother** > **Brother Utilities**.


Щракнете върху падащия списък и изберете името на вашия модел (ако вече не е избрано).

Щракнете върху **PC-FAX** в лявата навигационна лента, а след това щракнете върху **Настройка изпращане**.

- Windows 8 и Windows 10

Стартирайте  (**Brother Utilities**), а след това щракнете върху падащия списък и изберете името на вашия модел (ако вече не е избрано). Щракнете върху **PC-FAX** в лявата навигационна лента, а след това щракнете върху **Настройка изпращане**.

Показва се диалоговият прозорец **Конфигуриране на PC-FAX**.

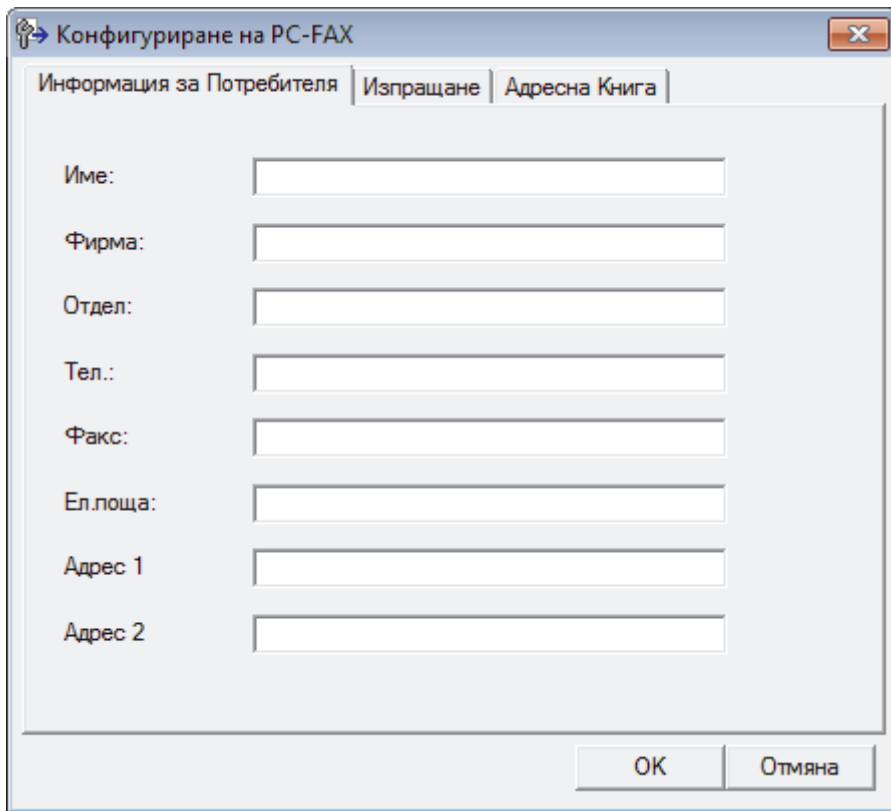

2. Извършете едно от следните действия:

- Щракнете върху раздел **Информация за Потребителя**, а след това напишете вашата потребителска информация в полетата.



Всеки акаунт в Microsoft може да има свой персонализиран **Информация за Потребителя** екран за персонализирани заглавки на факсове и титулни страници.

- Щракнете върху раздел **Изпращане**, а след това напишете номера, необходим за достъп до външна линия (ако е необходим) в полето **Достъп до външна линия**. Поставете отметка в квадратче за отметка **Включване на Хедър**, за да включите информацията от заглавката.

-
- Щракнете върху раздел **Адресна Книга**, а след това изберете адресната книга, която искате да използвате за PC-FAX от падащия списък **Избор на Адресна Книга**.

3. Щракнете върху **ОК**.



Свързана информация

- [Преглед на PC-FAX \(Windows\)](#)
-

Конфигуриране на адресната книга на PC-FAX (Windows)

Свързани модели: MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Добавяйте, редактирайте и изтривайте членове и групи, за да персонализирате вашата **Адресна Книгана** Brother.

- [Добавяне на участник в адресната книга на PC-FAX \(Windows\)](#)
- [Създаване на група в адресната книга на PC-FAX \(Windows\)](#)
- [Редактиране на информация за участник или група в адресната книга на PC-FAX \(Windows\)](#)
- [Изтриване на участник или група в адресната книга на PC-FAX \(Windows\)](#)
- [Експортиране на адресната книга на PC-FAX \(Windows\)](#)
- [Импортиране на информация в адресната книга на PC-FAX \(Windows\)](#)

Добавяне на участник в адресната книга на PC-FAX (Windows)

Свързани модели: MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Добавете нови хора и тяхната факс информация към адресната книга на PC-Fax, ако искате да изпратите факс с помощта на софтуера PC-Fax на Brother.

1. Извършете едно от следните действия:

- Windows 7

Щракнете върху  (Старт) > Всички програми > Brother > Brother Utilities.


Щракнете върху падащия списък и изберете името на вашия модел (ако вече не е избрано).

Щракнете върху **PC-FAX** в лявата навигационна лента, а след това щракнете върху **Адресна книга (Изпращане)**.

- Windows 8 и Windows 10

Стартирайте  (**Brother Utilities**), а след това щракнете върху падащия списък и изберете името на вашия модел (ако вече не е избрано). Щракнете върху **PC-FAX** в лявата навигационна лента, а след това щракнете върху **Адресна книга (Изпращане)**.

Показва се диалоговият прозорец **Адресна Книга**.

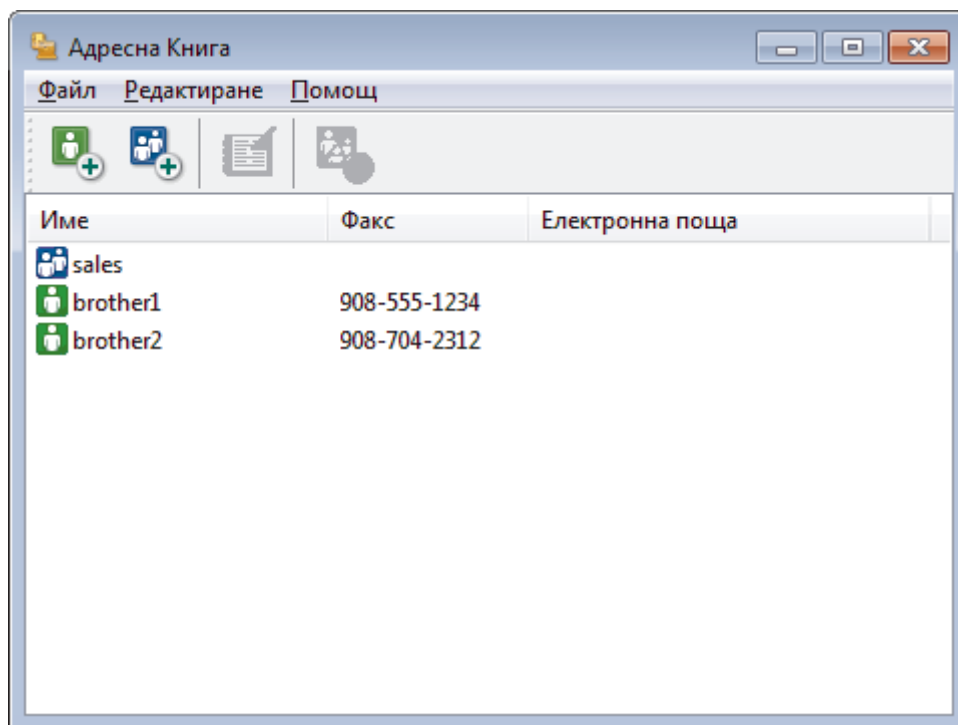

2. Щракнете върху .

Показва се диалоговият прозорец **Конфигуриране на Участник в Адресната Книга**.

3. Напишете информацията за члена в съответните полета. Само полето **Име** е задължително.
4. Щракнете върху **ОК**.



Свързана информация

- [Конфигуриране на адресната книга на PC-FAX \(Windows\)](#)

Създаване на група в адресната книга на PC-FAX (Windows)

Свързани модели: MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Създайте група, за да разпращате един и същ PC-FAX на няколко получатели едновременно.

1. Извършете едно от следните действия:

- Windows 7

Щракнете върху  (Старт) > Всички програми > Brother > Brother Utilities.


Щракнете върху падащия списък и изберете името на вашия модел (ако вече не е избрано).

Щракнете върху **PC-FAX** в лявата навигационна лента, а след това щракнете върху **Адресна книга (Изпращане)**.

- Windows 8 и Windows 10

Стартирайте  (**Brother Utilities**), а след това щракнете върху падащия списък и изберете името на вашия модел (ако вече не е избрано). Щракнете върху **PC-FAX** в лявата навигационна лента, а след това щракнете върху **Адресна книга (Изпращане)**.

Показва се диалоговият прозорец **Адресна Книга**.

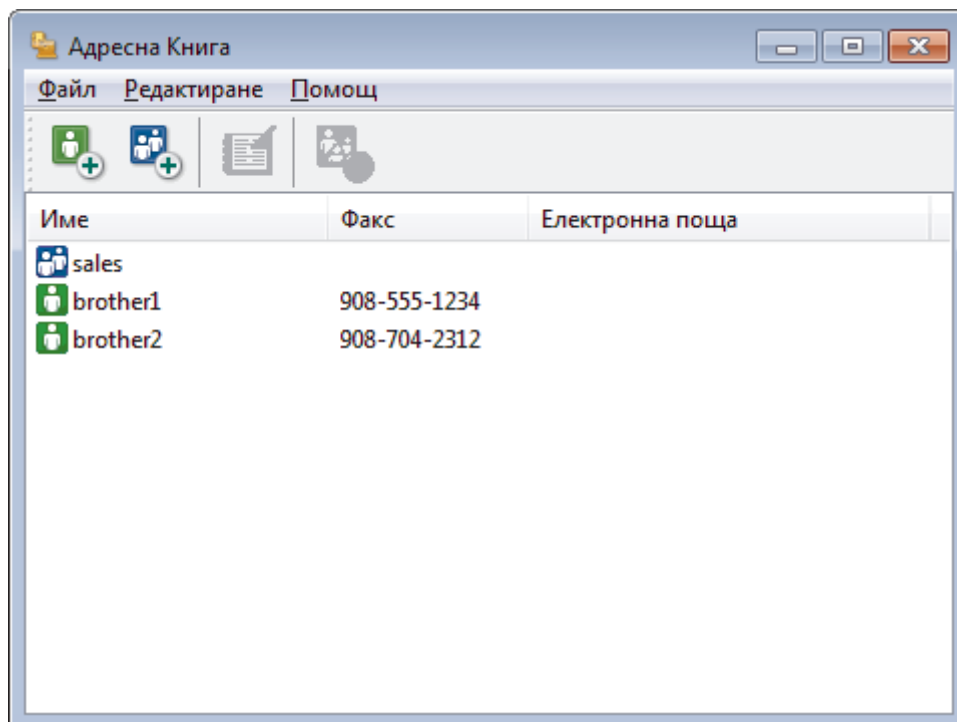

2. Щракнете върху .

Показва се диалоговият прозорец **Конфигуриране на Група в Адресната Книга**.

3. Напишете името на новата група в полето **Име на Група**.

4. В полето **Достъпни имена** изберете всяко име, което искате да включите в групата, а след това щракнете върху **Добавяне >>**.

Добавените към групата членове се появяват в прозореца **Участници в Групата**.

5. Когато приключите, щракнете върху **ОК**.



Всяка група може да съдържа до 50 члена.



Свързана информация

- [Конфигуриране на адресната книга на PC-FAX \(Windows\)](#)

Редактиране на информация за участник или група в адресната книга на PC-FAX (Windows)

Свързани модели: MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

1. Извършете едно от следните действия:

- Windows 7

Щракнете върху  (Старт) > Всички програми > Brother > Brother Utilities.


Щракнете върху падащия списък и изберете името на вашия модел (ако вече не е избрано).

Щракнете върху **PC-FAX** в лявата навигационна лента, а след това щракнете върху **Адресна книга (Изпращане)**.

- Windows 8 и Windows 10

Стартирайте  (**Brother Utilities**), а след това щракнете върху падащия списък и изберете името на вашия модел (ако вече не е избрано). Щракнете върху **PC-FAX** в лявата навигационна лента, а след това щракнете върху **Адресна книга (Изпращане)**.

Показва се диалоговият прозорец **Адресна Книга**.

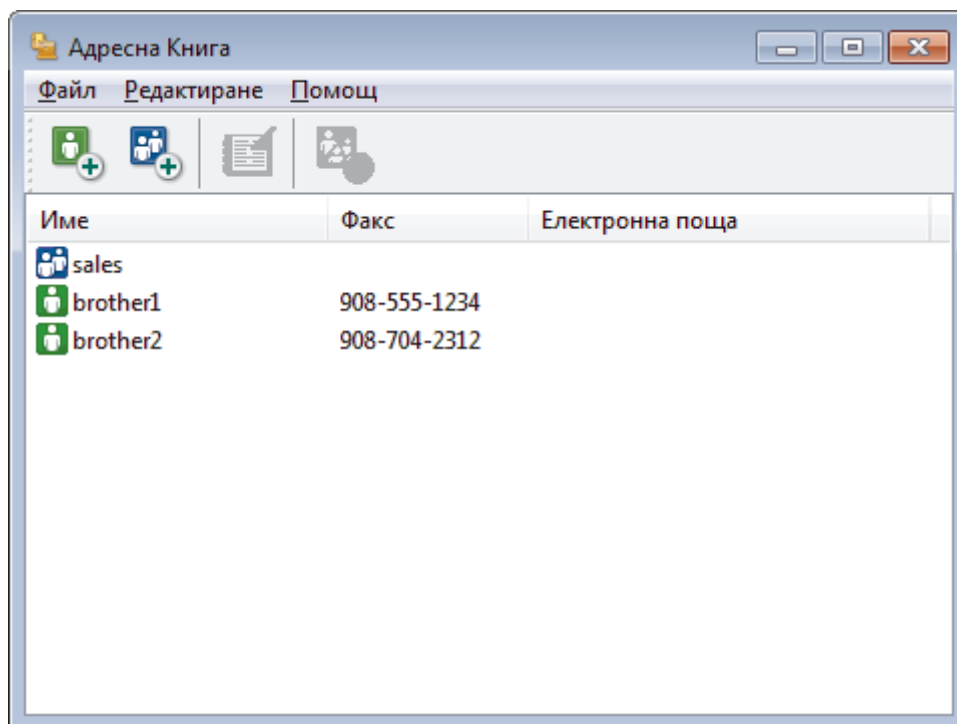

- Изберете члена или групата, които искате да редактирате.
- Щракнете върху  **Свойства**.
- Променете информацията за члена или групата.
- Щракнете върху **ОК**.

✓ **Свързана информация**

- [Конфигуриране на адресната книга на PC-FAX \(Windows\)](#)

Изтриване на участник или група в адресната книга на PC-FAX (Windows)

Свързани модели: MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

1. Извършете едно от следните действия:

- Windows 7

Щракнете върху  (Старт) > Всички програми > Brother > Brother Utilities.


Щракнете върху падащия списък и изберете името на вашия модел (ако вече не е избрано).

Щракнете върху **PC-FAX** в лявата навигационна лента, а след това щракнете върху **Адресна книга (Изпращане)**.

- Windows 8 и Windows 10

Стартирайте  (**Brother Utilities**), а след това щракнете върху падащия списък и изберете името на вашия модел (ако вече не е избрано). Щракнете върху **PC-FAX** в лявата навигационна лента, а след това щракнете върху **Адресна книга (Изпращане)**.

Показва се диалоговият прозорец **Адресна Книга**.

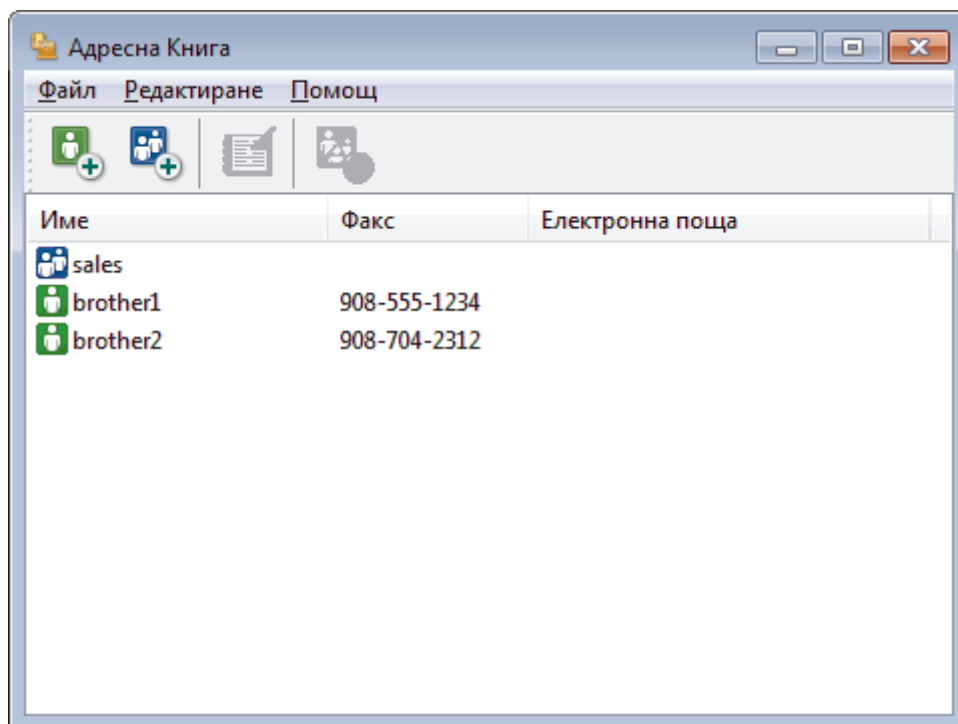

2. Изберете члена или групата, които искате да изтриете.

3. Щракнете върху ( **Изтриване**).

4. Когато се появи диалоговият прозорец за потвърждение, щракнете върху **ОК**.



Свързана информация

- [Конфигуриране на адресната книга на PC-FAX \(Windows\)](#)

Експортиране на адресната книга на PC-FAX (Windows)

Свързани модели: MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Можете да експортирате адресната книга като ASCII текстов файл (*.csv), като vCard (електронна визитка) или **Данни за набиране при дистанционно настройване** и да я запишете на компютъра си.

- Не можете да експортирате настройките на групата, когато експортирате данните от **Адресна Книга**.

1. Извършете едно от следните действия:

- Windows 7

Щракнете върху  (**Старт**) > **Всички програми** > **Brother** > **Brother Utilities**.


Щракнете върху падащия списък и изберете името на вашия модел (ако вече не е избрано).

Щракнете върху **PC-FAX** в лявата навигационна лента, а след това щракнете върху **Адресна книга (Изпращане)**.

- Windows 8 и Windows 10

Стартирайте  (**Brother Utilities**), а след това щракнете върху падащия списък и изберете името на вашия модел (ако вече не е избрано). Щракнете върху **PC-FAX** в лявата навигационна лента, а след това щракнете върху **Адресна книга (Изпращане)**.

Показва се диалоговият прозорец **Адресна Книга**.

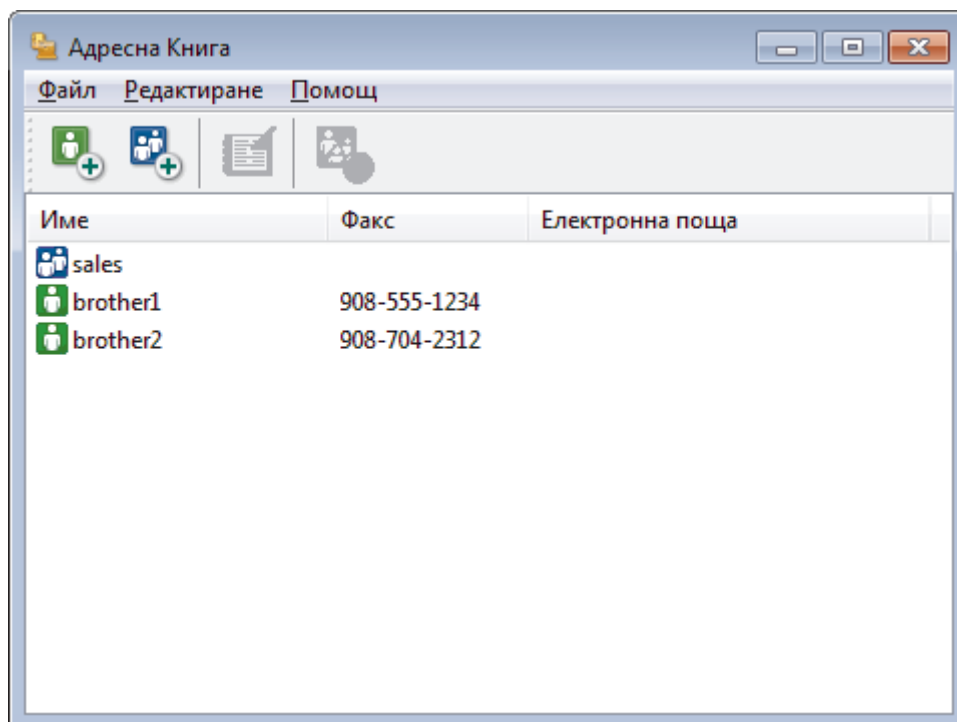

2. Щракнете върху менюто **Файл**, а след това изберете **Експорт**.

3. Изберете едно от следните действия:

- **Текст**

Показва се диалоговият прозорец **Избор на полета**. Преминете към стъпка 4.

- **vCard**

Трябва да изберете члена, който искате да експортирате от адресната си книга, преди да изберете тази опция.

Намерете папката, където искате да запишете vCard, въведете името на vCard в полето **Име на файл**, а след това щракнете върху **Запиши**.

- **Данни за набиране при дистанционно настройване**

Намерете папката, където искате да запишете данните, въведете името на файла в полето **Име на файл**, а след това щракнете върху **Запиши**.

4. В полето **Достъпни полета** изберете данните, които искате да експортирате, а след това щракнете върху **Добавяне >>**.



Изберете и добавете елементите в последователността, в която искате да са изброени.

5. Ако експортирате като ASCII файл, под раздела **Символ за Разделител** изберете опцията **Табулатор** или **Запетая**, за да отделите полетата с данни.
6. Щракнете върху **ОК**.
7. Намерете папката във вашия компютър, където искате да запишете данните, напишете името на файла, а след това щракнете върху **Запиши**.



Свързана информация

- [Конфигуриране на адресната книга на PC-FAX \(Windows\)](#)
-

Импортиране на информация в адресната книга на PC-FAX (Windows)

Свързани модели: MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Можете да импортирате ASCII текстови файлове (*.csv), vCards (електронни визитки) или **Данни за набиране при дистанционно настройване** в адресната си книга.

1. Извършете едно от следните действия:

- Windows 7

Щракнете върху  (**Старт**) > **Всички програми** > **Brother** > **Brother Utilities**.


Щракнете върху падащия списък и изберете името на вашия модел (ако вече не е избрано).

Щракнете върху **PC-FAX** в лявата навигационна лента, а след това щракнете върху **Адресна книга (Изпращане)**.

- Windows 8 и Windows 10

Стартирайте  (**Brother Utilities**), а след това щракнете върху падащия списък и изберете името на вашия модел (ако вече не е избрано). Щракнете върху **PC-FAX** в лявата навигационна лента, а след това щракнете върху **Адресна книга (Изпращане)**.

Показва се диалоговият прозорец **Адресна Книга**.

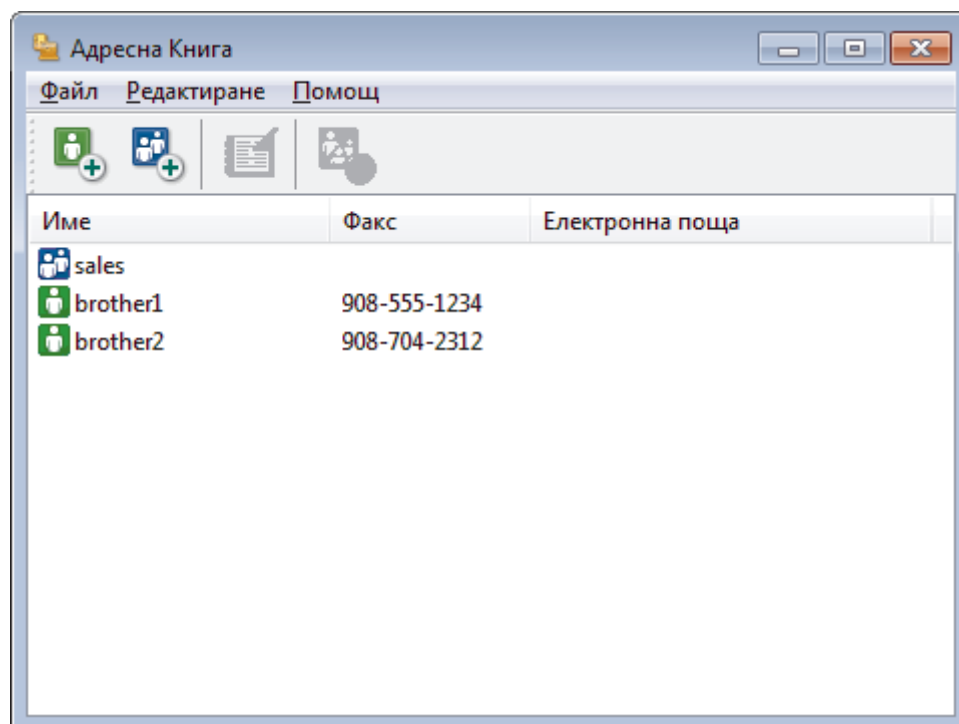

2. Щракнете върху менюто **Файл**, а след това изберете **Импорт**.

3. Изберете едно от следните действия:

- **Текст**

Показва се диалоговият прозорец **Избор на полета**. Преминете към стъпка 4.

- **vCard**

Преминете към стъпка 7.

- **Данни за набиране при дистанционно настройване**

Преминете към стъпка 7.

-
4. В полето **Достъпни полета** изберете данните, които искате да импортирате, а след това щракнете върху бутона **Добавяне >>**.



Трябва да изберете и добавите полета от списъка **Достъпни полета** в същата последователност, в която са изброени в импортирания текстов файл.

5. Ако импортирате ASCII файл, под секцията **Символ за Разделител** изберете опцията **Табулатор** или **Запетая**, за да отделите полетата с данни.
6. Щракнете върху **ОК**.
7. Намерете папката, където искате да импортирате данните, напишете името на файла, а след това щракнете върху **Отвори**.



Свързана информация

- [Конфигуриране на адресната книга на PC-FAX \(Windows\)](#)


Изпращане на факс с помощта на PC-FAX (Windows)

Свързани модели: MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

PC-FAX поддържа само черно-бели факсове. Ще бъде изпратен черно-бял факс, дори ако оригиналните данни са цветни и получаващото факс устройство поддържа цветни факсове.

1. Създайте файл в произволно приложение на компютъра.
2. Изберете командата за печат във вашето приложение.
3. Изберете **Brother PC-FAX** за ваш принтер, а след това изпълнете операцията за печат.

Показва се диалоговият прозорец **Brother PC-FAX**.

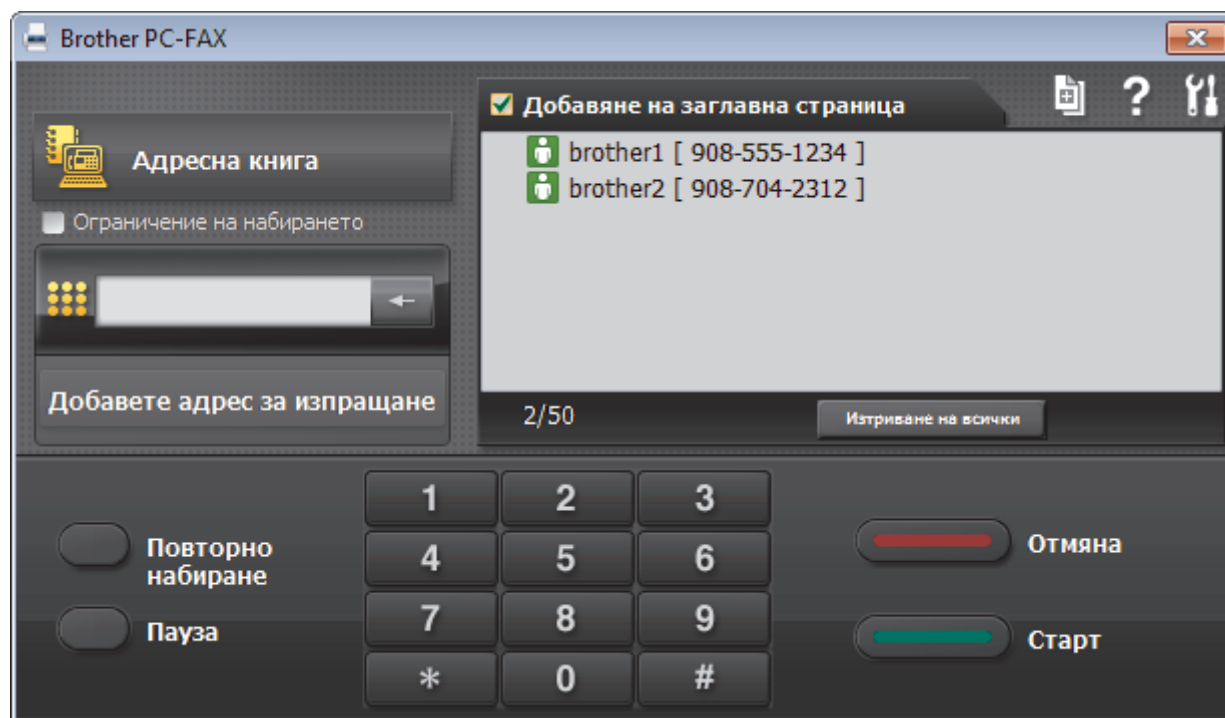

4. Въведете номер на факс по един от следните начини:

- Щракнете върху цифрите по цифровата клавиатурата, за да въведете номера, а след това щракнете върху **Добавете адрес за изпращане**.



Ако изберете квадратчето за отметка **Ограничение на набирането**, ще се покаже диалогов прозорец за потвърждение, в който да въведете отново номера на факса от клавиатурата. Тази функция помага да се предотвратят предаванията към грешно местоназначение.

- Щракнете върху бутона **Адресна книга**, а след това изберете член или група от адресната книга.



Ако направите грешка, щракнете върху **Изтриване на всички**, за да изтриете всички записи.

5. За да включите титулна страница, изберете квадратчето за отметка **Добавяне на заглавна страница**. Можете също да щракнете върху , за да създадете или редактирате титулна страница.
6. Щракнете върху **Старт**, за да изпратите факса.



- За да отмените факса, щракнете върху **Отмяна**.
- За да наберете повторно даден номер, щракнете върху **Повторно набиране**, за да се покажат последните пет номера на факс, изберете номер и след това щракнете върху **Старт**.




Свързана информация

- [PC-FAX за Windows](#)

Получаване на факсове в компютъра (Windows)

Свързани модели: MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Използвайте софтуера PC-FAX на Brother за получаване на факсове на вашия компютър, филтрирайте ги и отпечатайте само онези факсове, които желаете.

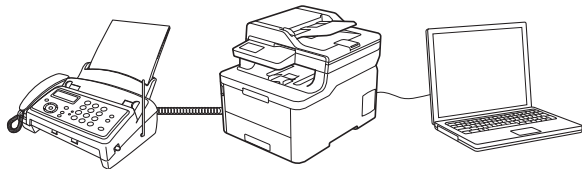

- [Получаване на факсове с помощта на PC-FAX Receive \(Windows\)](#)

Получаване на факсове с помощта на PC-FAX Receive (Windows)

Свързани модели: MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Софтуерът PC-FAX на Brother ви дава възможност за преглед и съхраняване на факсове на вашия компютър. Той се инсталира автоматично, когато инсталирате софтуера и драйверите на Brother и работи с локално или мрежово свързани устройства.

- Получаването чрез PC-FAX поддържа само черно-бели факсове.

Когато изключите компютъра, устройството продължава да получава и съхранява факсове в паметта на устройството на Brother. LCD дисплеят на устройството ще покаже броя на получените съхранени факсове. Когато стартирате това приложение, софтуерът ще прехвърли всички получени факсове на вашия компютър едновременно. Можете да активирате опцията за архивен печат, ако искате устройството да отпечата копие на факса, преди той да бъде изпратен на вашия компютър или преди компютърът да се изключи. Можете да конфигурирате настройките за архивен печат от вашето устройство Brother.



Свързана информация

- [Получаване на факсове в компютъра \(Windows\)](#)
 - [Стартиране на софтуера за получаване PC-FAX Receive на Brother на вашия компютър \(Windows\)](#)
 - [Преглед на получените съобщения за PC-FAX \(Windows\)](#)

Стартиране на софтуера за получаване PC-FAX Receive на Brother на вашия компютър (Windows)

Свързани модели: MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW



Препоръчваме да поставите отметка в квадратчето за отметка **Стартиране на PC-FAX Receive при включване на компютъра.**, така че софтуерът да стартира автоматично и да може да прехвърля факсове при включване на компютъра.

1. Направете едно от следните неща:

- Windows 7

Щракнете върху  (**Старт**) > **Всички програми** > **Brother** > **Brother Utilities**.

Щракнете върху падащия списък и изберете името на вашия модел (ако вече не е избрано).

Щракнете върху **PC-FAX** в лявата навигационна лента, а след това щракнете върху **Получаване**.

- Windows 8 и Windows 10

Стартирайте  (**Brother Utilities**), а след това щракнете върху падащия списък и изберете името на вашия модел (ако вече не е избрано). Щракнете върху **PC-FAX** в лявата навигационна лента, а след това щракнете върху **Получаване**.

2. Потвърдете съобщението и щракнете върху **Да**.

Появява се прозорецът **PC-FAX Receive (PC-FAX Получаване)**. Иконата  (**PC-FAX Получаване**) се появява в полето за задачи на вашия компютър.



Свързана информация

- [Получаване на факсове с помощта на PC-FAX Receive \(Windows\)](#)
 - [Настройване на вашия компютър за получаване на факсове PC-FAX \(Windows\)](#)
 - [Добавяне на вашето устройство Brother към получаване на PC-FAX \(Windows\)](#)

■ Начало > Факс > PC-FAX > PC-FAX за Windows > Получаване на факсове в компютъра (Windows) > Получаване на факсове с помощта на PC-FAX Receive (Windows) > Стартиране на софтуера за получаване PC-FAX Receive на Brother на вашия компютър (Windows) > Настройване на вашия компютър за получаване на факсове PC-FAX (Windows)

Настройване на вашия компютър за получаване на факсове PC-FAX (Windows)

Свързани модели: MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

1. Щракнете двукратно върху иконата  (**PC-FAX Получаване**) в полето за задачи на компютъра.
Появява се прозорецът **PC-FAX Receive (PC-FAX Получаване)**.
2. Щракнете върху **Настройки**.
3. Конфигурирайте тези опции според необходимостта:

Предпочитания

Конфигуриране на автоматично стартиране на получаване на PC-FAX при стартиране на Windows.

Запис

Конфигуриране на пътя на записване на файловете на PC-FAX и избор на формат на получените документи.

качване в


Конфигуриране на пътя към SharePoint сървър и избор на опцията за автоматично или ръчно качване (налично само за администратори).

Устройство

Избор на устройството Brother, което искате да получава PC-FAX.

Заклучи (налично само за администратори)

Ограничава потребителите, които нямат привилегии на администратор, да не могат да конфигурират опциите за настройка по-горе.

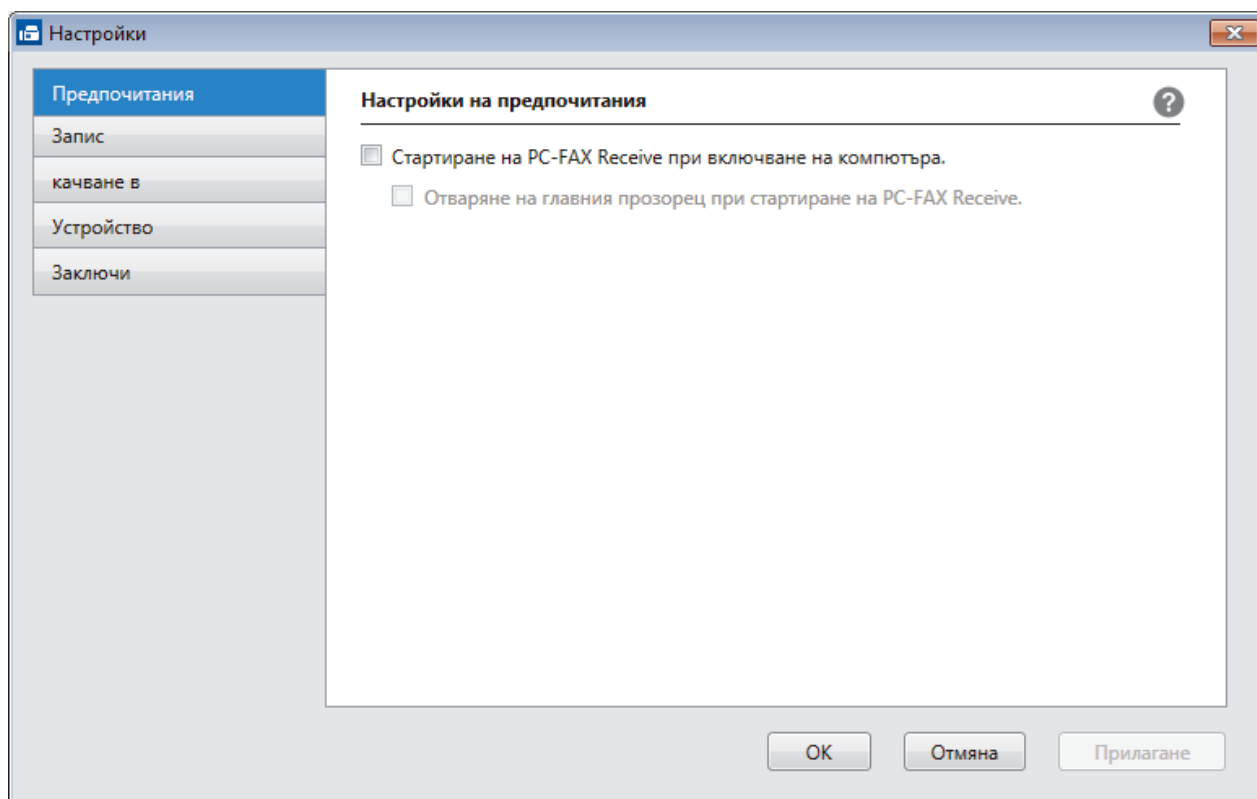

4. Щракнете върху **ОК**.



Свързана информация

- [Стартиране на софтуера за получаване PC-FAX Receive на Brother на вашия компютър \(Windows\)](#)


■ Начало > Факс > PC-FAX > PC-FAX за Windows > Получаване на факсове в компютъра (Windows) > Получаване на факсове с помощта на PC-FAX Receive (Windows) > Стартиране на софтуера за получаване PC-FAX Receive на Brother на вашия компютър (Windows) > Добавяне на вашето устройство Brother към получаване на PC-FAX (Windows)

Добавяне на вашето устройство Brother към получаване на PC-FAX (Windows)

Свързани модели: MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

- Ако сте инсталирали устройството съгласно инструкциите за мрежов потребител, устройството би следвало вече да е конфигурирано за вашата мрежа.

- Щракнете двукратно върху иконата  (**PC-FAX Получаване**) в полето за задачи на компютъра. Появява се прозорецът **PC-FAX Receive (PC-FAX Получаване)**.
- Щракнете върху **Настройки**.
- Щракнете върху **Устройство > Добавяне**.

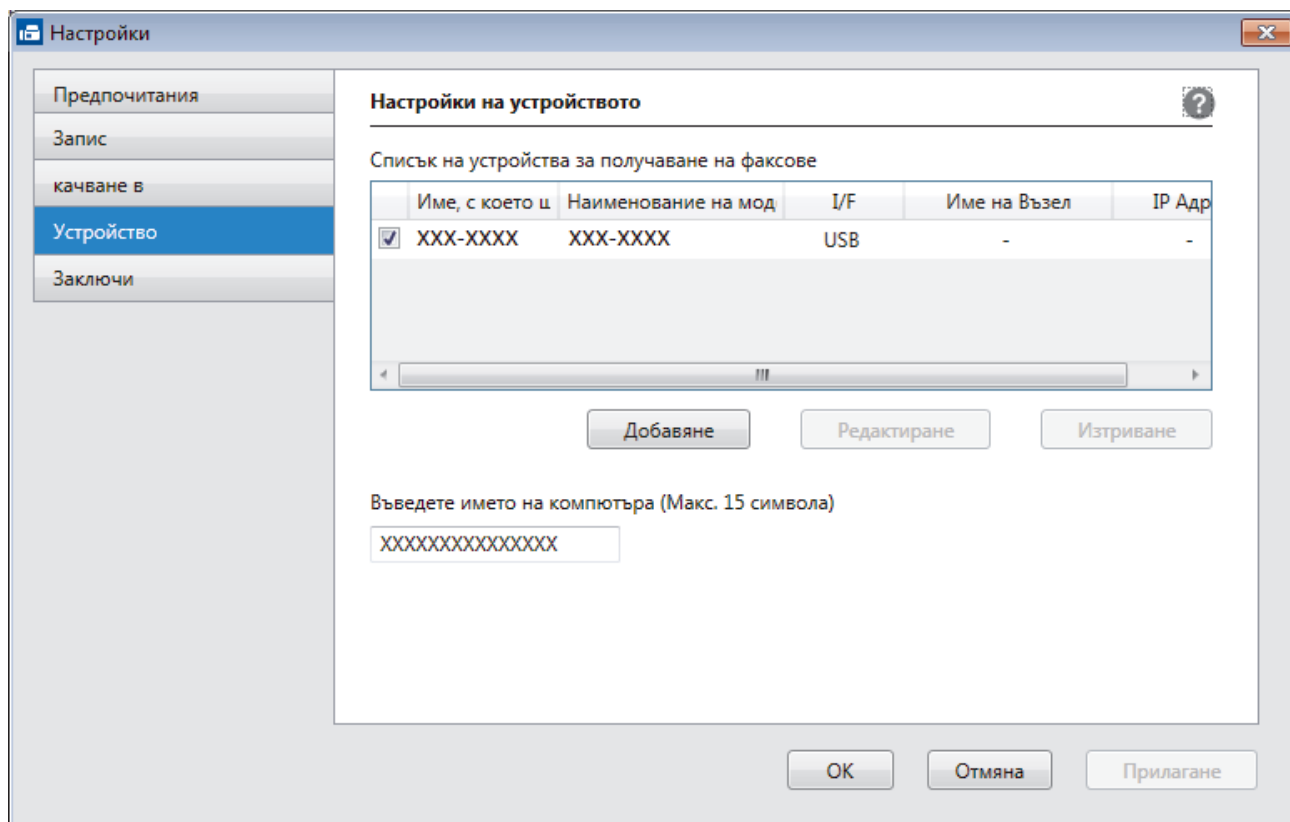

- Изберете съответния метод на връзка.

Изберете устройството си от резултатите от автоматичното търсене по-долу.

Ще се покажат свързаните устройства Brother. Изберете устройство от списъка. Щракнете върху **ОК**.

Задаване на устройството по IP адрес

Напишете IP адреса на устройството в полето **IP Адрес**, а след това щракнете върху **ОК**.

- За да промените името на компютъра, което ще се появи на LCD дисплея на устройството, напишете новото име в полето **Въведете името на компютъра (Макс. 15 символа)**.
- Щракнете върху **ОК**.



Свързана информация

- [Стартиране на софтуера за получаване PC-FAX Receive на Brother на вашия компютър \(Windows\)](#)

▲ Начало > Факс > PC-FAX > PC-FAX за Windows > Получаване на факсове в компютъра (Windows) > Получаване на факсове с помощта на PC-FAX Receive (Windows) > Преглед на получените съобщения за PC-FAX (Windows)

Преглед на получените съобщения за PC-FAX (Windows)


Свързани модели: MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Състояние на получаване

Икона	Показано състояние
	Режим на готовност Няма непочетени съобщения
	Получаване на съобщения
	Съобщенията са получени Непочетени съобщения

- Щракнете двукратно върху иконата  (**PC-FAX Получаване**) в полето за задачи на компютъра.

Появява се прозорецът **PC-FAX Receive (PC-FAX Получаване)**.

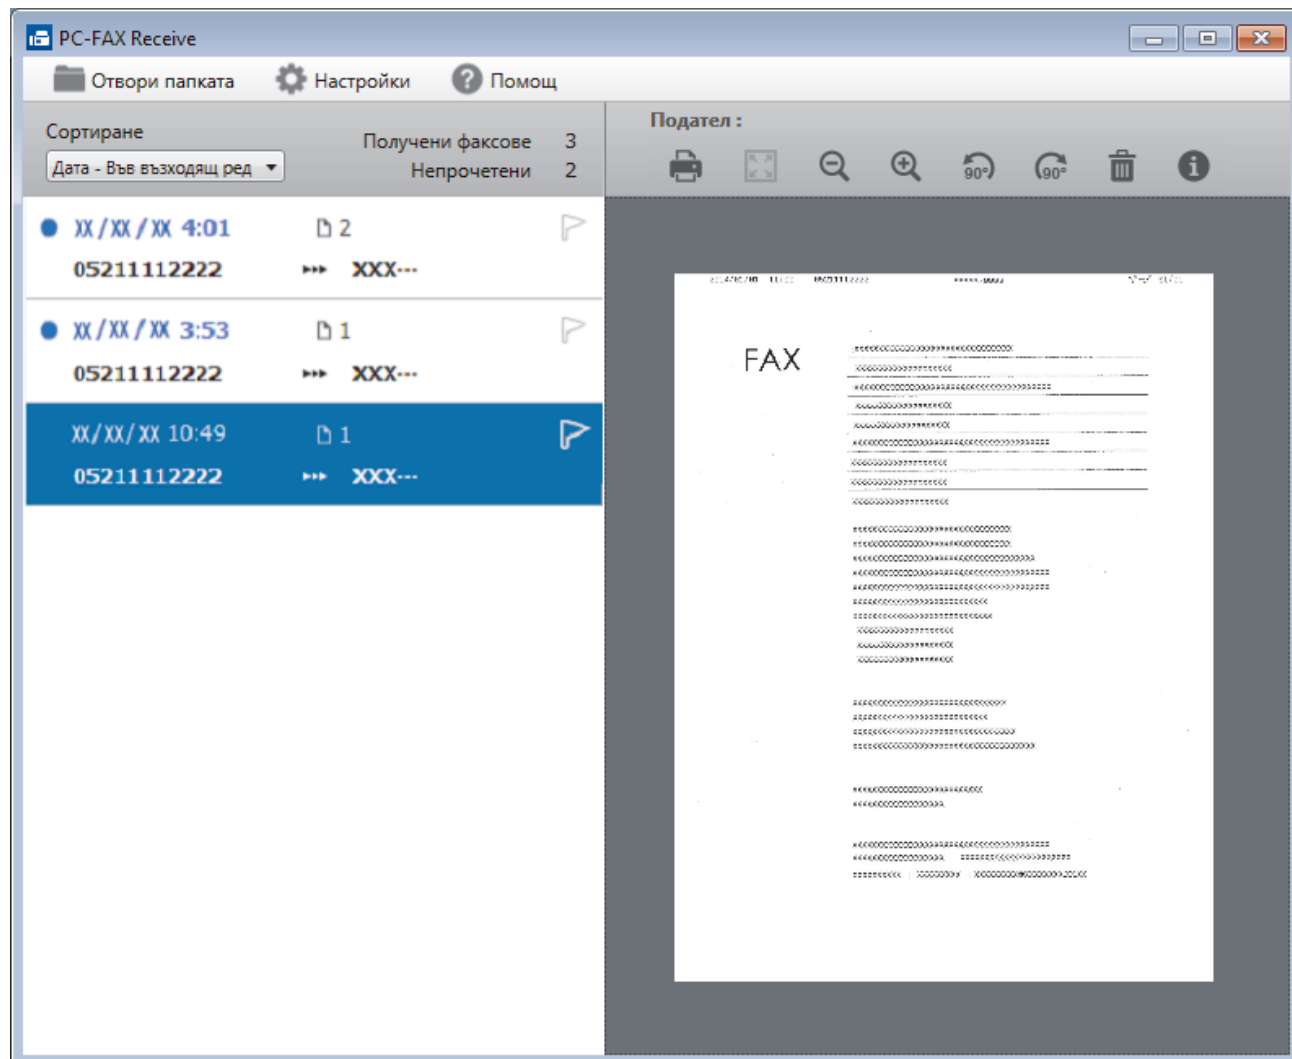

- Щракнете върху произволни факсове в списъка, за да ги покажете.
- Когато сте готови, щракнете върху  горния десен ъгъл на прозореца, за да го затворите.



Дори след затваряне на прозореца, получаването на PC-FAX е активно и иконата  (**PC-FAX Получаване**) остава в полето за задачи на вашия компютър. За да затворите получаването на PC-FAX Receive, щракнете върху иконата в полето за задачи на вашия компютър и щракнете върху **Затваряне**.



Свързана информация

- [Получаване на факсове с помощта на PC-FAX Receive \(Windows\)](#)
-

PC-FAX за Mac

Използвайте софтуера PC-FAX на Brother, за да изпращате факсове директно от вашия Mac, без да ги отпечатвате. Тази функция ви помага да намалите разхода на хартия и пести време.


- [Изпращане на факсове от приложението ви \(Mac\)](#)

Изпращане на факсове от приложението ви (Mac)


Свързани модели: MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

PC-FAX поддържа само черно-бели факсове. Ще бъде изпратен черно-бял факс дори ако оригиналните данни са цветни и получаващото факс устройство поддържа цветни факсове.

1. Създайте документ в приложение на Mac.
2. От приложение като Apple TextEdit, щракнете върху менюто **File (Файл)**, а след това изберете **Print (Печат)**.
3. Щракнете върху изскачащото меню на приложението, а след това изберете опцията **Send Fax (Изпращане на факс)**.

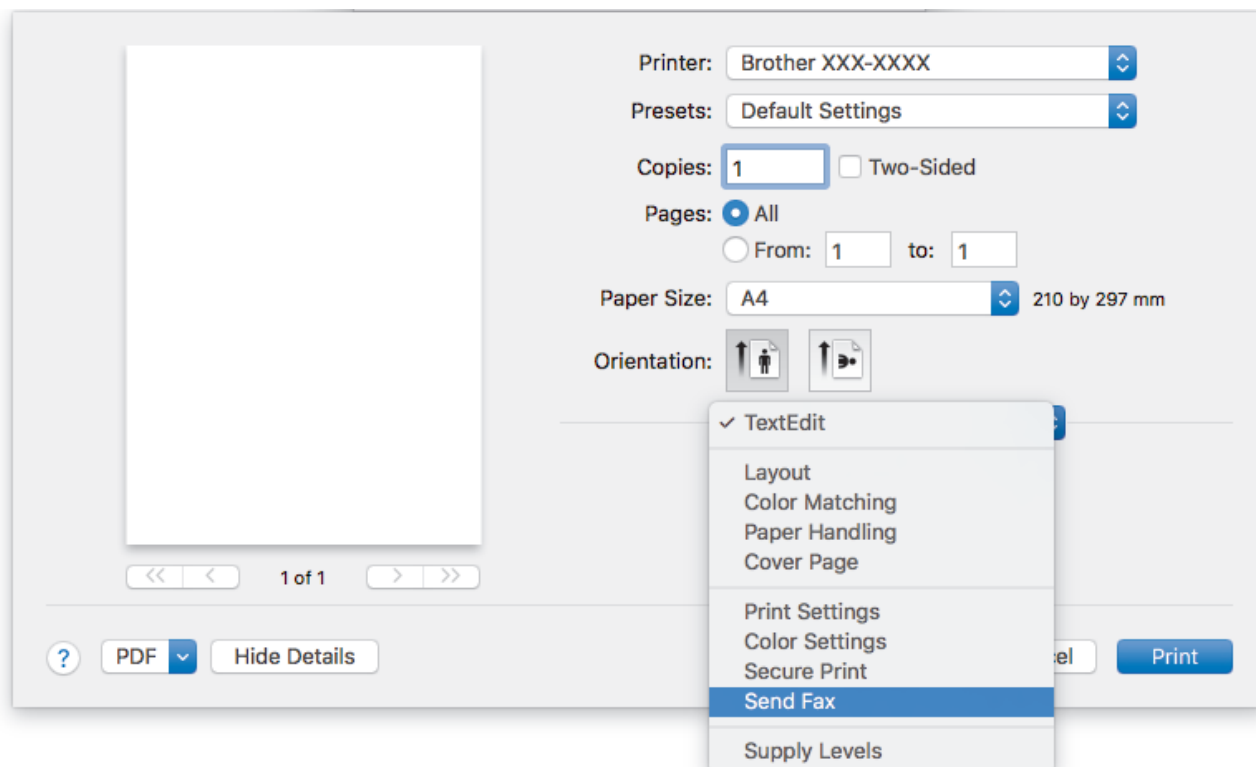

4. Щракнете върху изскачащото меню **Output (Производителност)**, а след това изберете опцията **Facsimile (Факс)**.

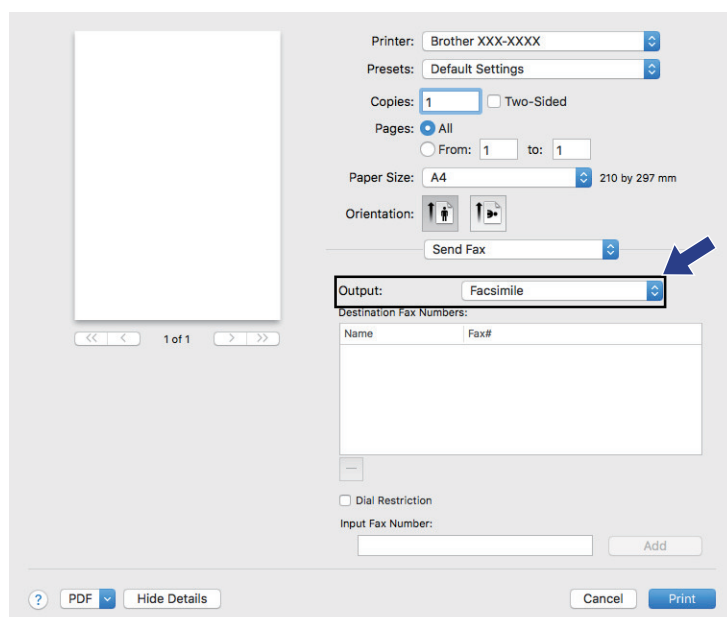

5. Въведете номер на факс в полето **Input Fax Number (Въвеждане на факс номер)**, а след това щракнете върху **Add (Добавяне)**.

Номерът на факса се вижда в полето **Destination Fax Numbers (Факс номера на получателите)**.



За да изпратите факс на повече от един номер, щракнете върху бутона **Add (Добавяне)**, след като въведете първия номер на факс, и въведете следващия номер на факс. Целевите факс номера ще бъдат изписани в полето **Destination Fax Numbers (Факс номера на получателите)**.

Printer: Brother XXX-XXXX

Presets: Default Settings

Copies: 1 ☐ Two-Sided

Pages: ☒ All ☐ From: 1 to: 1

Paper Size: A4 210 by 297 mm

Orientation: ☒ Portrait ☐ Landscape

Send Fax

Output: Facsimile

Destination Fax Numbers:

Name	Fax#

☐ Dial Restriction

Input Fax Number: 222-111-333

Add

Cancel Print

6. Щракнете върху **Print (Печат)**, за да изпратите факса.



Свързана информация

- [PC-FAX за Mac](#)

Директен печат на данни от USB устройство с флаш памет

Можете да отпечатвате снимки директно от носител цифров фотоапарат или от USB устройство с флаш памет.

Поддържаните типове файлове са PDF, JPEG, TIFF, XPS и PRN.

- [Съвместими USB устройства с флаш памет](#)
- [Директен печат на данни от USB устройство с флаш памет или цифров фотоапарат, поддържащи памет с голям обем](#)
- [Създаване на PRN файл за директен печат \(Windows\)](#)

Съвместими USB устройства с флаш памет

Свързани модели: MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

ВАЖНО

Директният USB интерфейс поддържа само USB флаш памет и цифрови фотоапарати, които използват стандарта за USB устройство с памет с голям обем. Други USB устройства не се поддържат.

Съвместими USB устройства с флаш памет	
Клас USB	Клас USB устройство с памет с голям обем
Подклас USB устройство с памет с голям обем	SCSI или SFF-8070i
Протокол за пренос	Само групов пренос
Форматът ¹	FAT12/FAT16/FAT32/exFAT
Размер на сектора	Макс. 4 096 байта
Шифроване	Шифровани устройства не се поддържат



Свързана информация

- [Директен печат на данни от USB устройство с флаш памет](#)

¹ NTFS не се поддържа.

Директен печат на данни от USB устройство с флаш памет или цифров фотоапарат, поддържащи памет с голям обем


Свързани модели: MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

- Уверете се, че цифровият фотоапарат е включен.
- Трябва да превключите фотоапарата от PictBridge режим в режим на памет с голям обем.

ВАЖНО

За да предотвратите повреда на устройството, НЕ свързвайте други устройства освен цифров фотоапарат или USB устройство с флаш памет към директния USB интерфейс.

Местоположение на USB порта (Изглед отпред)

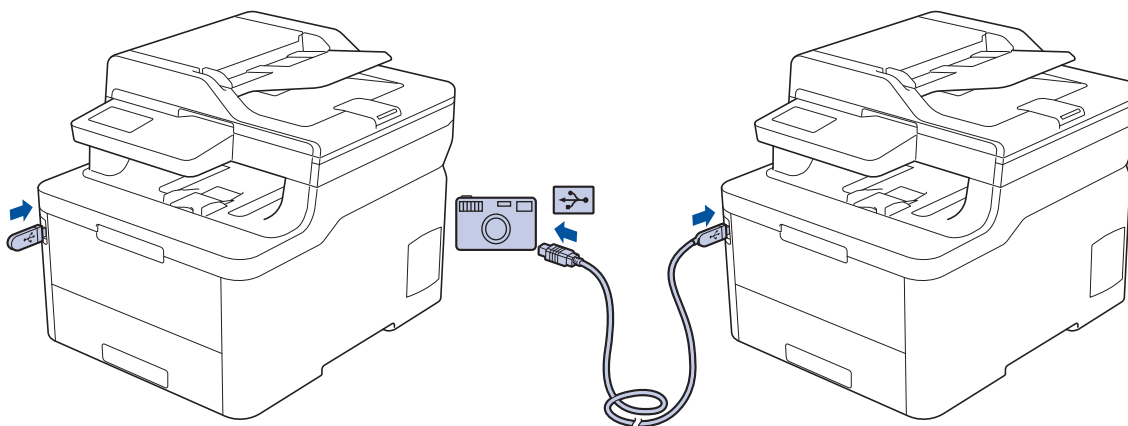

1. Свържете USB устройството с флаш памет или цифровия фотоапарат към директния USB интерфейс. Сензорният екран автоматично ще покаже менюто на USB за потвърждение, че USB устройството с флаш памет или цифровият фотоапарат са свързани правилно.



- Ако възникне грешка, менюто на USB няма да се покаже на сензорния екран.
- Когато устройството е в режим на дълбоко заспиване, сензорният екран не показва информация дори ако включите USB устройство с флаш памет в директния USB интерфейс. Натиснете сензорния екран, за да се активира устройството.
- Ако в устройството ви е включена Secure Function Lock (заклучваща функция за безопасност) е възможно да нямате достъп до директен печат.

2. Натиснете [Директен печат].
3. Плъзнете нагоре или надолу, или натиснете ▲ или ▼, за да се покаже файлът, който искате да разпечатате, а след това го натиснете.



Ако искате да отпечтате индекс на файловете, натиснете [Печат индекс] на сензорния екран. Натиснете [Старт ч-б] или [Старт цветно], за да отпечтате данните.

4. Извършете едно от следните действия:
 - За да промените настройките, натиснете [Настр. печат]. Преминете на следващата стъпка.
 - Ако искате да използвате настройките по подразбиране, въведете броя копия и след това натиснете [Старт ч-б] или [Старт цветно].
5. Изберете настройките за печат, които искате да промените:
 - [Вид хартия]

- [Разм. хартия]
- [Множ. страници]
- [Позициониране]
- [2-странно]
- [Набор]
- [Изпол. тава]
- [Качество печат]
- [Опция на PDF]



В зависимост от типа на файла някои от тези настройки може да не се появят.

6. Натиснете [OK].
7. Въведете желания брой копия.
8. Натиснете [Старт ч-б] или [Старт цветно], за да отпечатате данните.
9. Натиснете .

ВАЖНО

НЕ изваждайте USB устройството с флаш памет или цифровия фотоапарат от директния USB интерфейс, докато устройството не приключи с отпечатването.



Свързана информация

- [Директен печат на данни от USB устройство с флаш памет](#)

Създаване на PRN файл за директен печат (Windows)

Свързани модели: MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Тези инструкции може да се различават в зависимост от вашето приложение и операционна система.

1. Изберете командата за печат във вашето приложение.
2. Изберете своя модел и изберете опцията за печат към файл.
3. Изпълнете отпечатването.
4. Въведете необходимата информация, за да запишете файла.



Ако получите подкана само за въвеждане на името на файла, можете също да посочите папката, в която искате да запишете файла, като въведете името на директорията. (например: C:\Temp\FileName.prn).

Ако към вашия компютър е свързано USB устройство с флаш памет, можете да съхраните файла директно в него.



Свързана информация

- [Директен печат на данни от USB устройство с флаш памет](#)

Мрежа

- Конфигурирайте данните за мрежата посредством контролния панел
- Поддържани основни мрежови функции
- Софтуер и помощни програми за управление на мрежата
- Допълнителни методи за конфигуриране на устройството на Brother за безжична мрежа
- Разширени мрежови функции
- Техническа информация за напреднали потребители

Конфигурирайте данните за мрежата посредством контролния панел

За да конфигурирате устройството за вашата мрежа, изберете съответните части от менюто [Мрежа] в контролния панел.



- За информация относно мрежовите настройки, които можете да конфигурирате посредством контролния панел >> *Свързана информация: Таблици с настройки*
- Можете също така да използвате помощни програми за управление, като BRAdmin Light (Windows), BRAdmin Professional (Windows), уеб базирано управление и дистанционна настройка, за да конфигурирате и променят мрежовите настройки на вашето устройство Brother.

За DCP моделите не се предлага Дистанционна настройка.

>> *Свързана информация: Научете повече за софтуера и помощните програми за управление на мрежата*

>> [DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW](#)

>> [DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW](#)

DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW

1. Натиснете **Menu (Меню)**.
2. Натиснете ▲ или ▼, за да изберете опцията [Мрежа], а след това натиснете **OK**.
3. Натиснете ▲ или ▼, за да изберете мрежовата опция, която искате, и после натиснете **OK**. Повтаряйте тази стъпка, докато получите достъп до менюто, което искате да конфигурирате, а след това следвайте инструкциите на LCD дисплея.

DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

1. Натиснете  [Настройки] > [Всички настр.] > [Мрежа].
2. Натиснете ▲ или ▼, за да се покаже желаната мрежова опция, след което я натиснете. Повтаряйте тази стъпка, докато получите достъп до менюто, което искате да конфигурирате, а след това следвайте инструкциите на сензорния LCD дисплей.



Свързана информация

- [Мрежа](#)

Свързани теми:

- [Таблици с настройки \(DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW\)](#)
- [Таблици с настройки \(MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW\)](#)
- [Таблици с настройки \(DCP-L3550CDW\)](#)
- [Научете повече за софтуера и помощните програми за управление на мрежата](#)
- [Поддържани основни мрежови функции](#)

Поддържани основни мрежови функции

Сървърът за печат поддържа различни функции в зависимост от операционната система. В следващата таблица можете да видите кои мрежови функции и връзки се поддържат от всяка операционна система.

Операционни системи	Windows 7 Windows 8 Windows 10	Windows Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016	macOS v10.11.6 macOS v10.12.x macOS v10.13.x
Печатане	Да	Да	Да
Сканиране	Да		Да
Изпращане на факс от компютър (Предлага се само за някои модели)	Да		Да
Получаване на факс от компютър (Предлага се само за някои модели)	Да		
BRAdmin Light ¹	Да	Да	
BRAdmin Professional ¹	Да	Да	
Уеб базирано управление ¹	Да	Да	Да
Отдалечена настройка ¹ (Предлага се само за някои модели)	Да		Да
Status Monitor	Да		Да
Съветник за настройка на драйвер	Да	Да	



- Отидете на страницата **Изтегляния** за вашия модел в Brother Solutions Center на адрес support.brother.com, за да свалите най-новата версия на BRAdmin Light.
- Отидете на страницата **Изтегляния** за вашия модел в Brother Solutions Center на адрес support.brother.com, за да свалите най-новата версия на BRAdmin Professional.



Свързана информация

- [Мрежа](#)

¹ Паролата по подразбиране за вход в системата за управление на настройките на устройството е **initpass**. Препоръчваме ви да я смените, за да защитите устройството си от неразрешен достъп.

Софтуер и помощни програми за управление на мрежата

Конфигурирайте и променете мрежовите настройки на устройството на Brother чрез помощна програма за управление.

- [Научете повече за софтуера и помощните програми за управление на мрежата](#)
- [Промяна на настройките на устройството от компютъра](#)
- [Промяна на настройките на устройството чрез уеб-базираното управление](#)

Научете повече за софтуера и помощните програми за управление на мрежата

Уеб-базирано управление

Уеб-базираното управление е помощна програма, която използва стандартен уеб браузър за управление на устройството с помощта на HTTP (Hyper Text Transfer Protocol) или HTTPS (Hyper Text Transfer Protocol over Secure Socket Layer). Въведете IP адреса на устройството в уеб браузъра за достъп и промяна на настройките на сървъра за печат.

BRAdmin Light (Windows)

BRAdmin Light е помощна програма за първоначално конфигуриране на свързаните към мрежа устройства Brother. Тази помощна програма може да търси продукти на Brother във вашата мрежа, да преглежда състоянието и да конфигурира основни мрежови настройки, като например IP адрес.

Отидете на страницата **Изтегляния** за вашия модел в Brother Solutions Center на адрес support.brother.com, за да свалите BRAdmin Light.



- Ако използвате защитната стена на Windows, функцията защитна стена на приложение срещу шпиониране или антивирусна програма, временно я изключете. Когато се уверите, че можете да печатате, конфигурирайте настройките на софтуера, като следвате инструкциите.

BRAdmin Professional (Windows)

BRAdmin Professional е помощна програма за по-разширено управление на устройства Brother, свързани в мрежа. Тази помощна програма може да търси продукти Brother във вашата мрежа и да вижда състоянието на устройството от лесен за четене екран в стил Windows Explorer, който си променя цвета за идентифициране на състоянието на всяко устройство. Можете да конфигурирате настройки на мрежи и устройства, и да актуализирате фърмуер на устройството от компютър с Windows във вашата LAN. BRAdmin Professional може също да регистрира дейността на устройствата на Brother във вашата мрежа и да експортира регистрираните данни. За потребители, които искат да наблюдават локално свързани устройства: инсталирайте софтуера Print Auditor Client на клиентския компютър. Тази помощна програма ви позволява да използвате BRAdmin Professional за следене на устройства, които са свързани с клиентски компютър чрез USB интерфейс.



- Отидете на страницата **Изтегляния** за вашия модел в Brother Solutions Center на адрес support.brother.com, за да свалите най-новата версия на BRAdmin Professional.
- Име на възел: името на възела се появява в текущия прозорец на BRAdmin Professional. Името на възела по подразбиране е „BRNxxxxxxxxxxxx“ за кабелна мрежа или „BRWxxxxxxxxxxxx“ за безжична мрежа („xxxxxxxxxxxx“ е MAC адресът/Ethernet адресът на вашето устройство).
- Ако използвате защитната стена на Windows, функцията защитна стена на приложение срещу шпиониране или антивирусна програма, временно я изключете. Когато се уверите, че можете да печатате, конфигурирайте настройките на софтуера, като следвате инструкциите.

Дистанционна настройка (Windows и Mac) (Предлага се само за някои модели)

Дистанционната настройка е програма за конфигуриране на много настройки на устройството и мрежата от приложение на Windows или на Mac. Когато стартирате това приложение, настройките на вашето устройство се свалят автоматично на вашия компютър и се виждат на екрана на компютъра. Ако промените настройките, можете да ги качите директно на устройството.



Windows

Тази помощна програма може да се използва с USB или с мрежова връзка.

Mac

- Отидете на страницата **Изтегляния** за вашия модел в Brother Solutions Center на адрес support.brother.com, за да свалите дистанционната настройка.
 - Тази помощна програма може да се използва с USB връзка.
-



Свързана информация

- [Софтуер и помощни програми за управление на мрежата](#)

Свързани теми:

- [Промяна на настройките на устройството чрез уеб-базираното управление](#)
-

Допълнителни методи за конфигуриране на устройството на Brother за безжична мрежа

Свързани модели: DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW/DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

За да свържете устройството с безжичната мрежа, ви препоръчваме да използвате инсталационния диск от Brother.

- [Преди конфигуриране на вашето устройство на Brother за безжична мрежа](#)
- [Конфигуриране на вашето устройство за работа в безжична мрежа](#)
- [Конфигуриране на вашето устройство за безжична мрежа чрез метода с едно натискане на Wi-Fi Protected Setup™ \(WPS\)](#)
- [Конфигуриране на вашето устройство за безжична мрежа чрез ПИН метода на Wi-Fi Protected Setup™ \(WPS\)](#)
- [Конфигуриране на вашето устройство за безжична мрежа с помощта на съветника за настройка от контролния панел на устройството](#)
- [Конфигуриране на вашето устройство за безжична мрежа, когато не се изпраща SSID](#)
- [Конфигуриране на устройството за фирмена безжична мрежа](#)
- [Използване на Wi-Fi Direct®](#)

Преди конфигуриране на вашето устройство на Brother за безжична мрежа

Свързани модели: DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW/DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Преди да опитате да конфигурирате безжична мрежа, проверете следното:

- Ако използвате корпоративна безжична мрежа, трябва да знаете потребителския ИД и паролата.
- За да постигнете оптимални резултати при ежедневния печат на документи, поставете устройството Brother възможно най-близо и с възможно най-малко прегради до точката за достъп до безжична LAN мрежа/маршрутизатора. Обемисти предмети и стени между двете устройства и смущения от електронни устройства са фактори, които могат да повлияят на скоростта на пренос на данните.

Поради тези фактори безжичната връзка може да не е най-добрият метод за връзка за всички типове документи и приложения. Ако разпечатвате големи файлове, като документи с много страници със смесен текст и големи графики, е желателно да обмислите дали да не използвате кабелен Ethernet за по-бързо прехвърляне на данните или USB за най-висока пропускателна способност.

- Макар че устройството на Brother може да бъде използвано както в кабелна, така и в безжична мрежа (само поддържани модели), в даден момент може да бъде използван само един метод на свързване. Безжична мрежова връзка и Wi-Fi Direct връзка или кабелна мрежова връзка (само за поддържаните модели) и Wi-Fi Direct връзка обаче могат да се използват едновременно.



Ако не знаете информацията за защита (например името на мрежата (SSID) и мрежовия ключ), обърнете се към производителя на маршрутизатора, вашия системен администратор или интернет доставчика.



Свързана информация

- [Допълнителни методи за конфигуриране на устройството на Brother за безжична мрежа](#)

Конфигуриране на вашето устройство за работа в безжична мрежа

Свързани модели: DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW/DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

1. Включете компютъра си и поставете инсталационния компактдиск на Brother в компютъра.
 - За Windows следвайте тези инструкции:
 - За Mac щракнете върху **Driver Download (Изтегляне на драйвер)**, за да отидете в Brother Solutions Center. Следвайте инструкциите на екрана за инсталиране на драйверите за принтера.
2. Автоматично се показва началният екран.
Изберете езика и след това следвайте инструкциите на екрана.



Ако не се покаже екранът Brother, направете следното:

- (Windows 7)
Отидете на **Компютър**. Щракнете двукратно върху иконата на CD/DVD диска, а след това върху **start.exe**.
- (Windows 8 и Windows 10)
Щракнете върху иконата  (**File Explorer**) в лентата на задачите, а след това отидете на **Компютър (Този компютър)**. Щракнете двукратно върху иконата на CD/DVD диска, а след това върху **start.exe**.
- Ако се появи екранът **Управление на потребителските акаунти**, щракнете върху **Да**.

3. Изберете **Безжична мрежова връзка (Wi-Fi)** и след това щракнете върху **Напред**.
4. Следвайте инструкциите на екрана.

Приключихте с настройката на безжичната мрежа. За да инсталирате **Пакет с пълна версия на драйвера и софтуера**, необходим за работата на устройството ви, поставете в компютъра инсталационния диск на Brother или отидете на страницата **Изтегляния** за вашия модел в Brother Solutions Center на адрес support.brother.com.



Свързана информация

- [Допълнителни методи за конфигуриране на устройството на Brother за безжична мрежа](#)

Конфигуриране на вашето устройство за безжична мрежа чрез метода с едно натискане на Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)

Свързани модели: DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW/DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Ако вашата безжична точка за достъп/маршрутизатор поддържа WPS (PBC: Конфигуриране с натискане на бутон), можете да използвате WPS от менюто на контролния панел на устройството, за да конфигурирате настройките на безжичната мрежа.



Маршрутизаторите или точките за достъп, които поддържат WPS, са обозначени с този символ:



>> DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW

>> DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW

1. Натиснете **Menu (Меню)**.
2. Натиснете ▲ или ▼, за да изберете опцията [Мрежа], а след това натиснете **OK**.
3. Натиснете ▲ или ▼, за да изберете опцията [WLAN], а след това натиснете **OK**.
4. Натиснете ▲ или ▼, за да изберете опцията [WPS], а след това натиснете **OK**.
5. Когато се покаже [Позволи WLAN ?], активирайте безжичната мрежа.
Това ще стартира съветника за безжичната настройка.
6. Когато LCD дисплеят покаже [Натисн. Бут. рут.], натиснете бутона WPS на вашата безжична точка за достъп/маршрутизатор. След това следвайте инструкциите на LCD дисплея на вашето устройство. Вашето устройство автоматично открива вашата безжична точка за достъп/маршрутизатор и се опитва да се свърже към безжичната ви мрежа.

Ако безжичното устройство е свързано успешно, на LCD дисплея на устройството се показва [Свързан].

Приключихте с настройката на безжичната мрежа. За да инсталирате **Пакет с пълна версия на драйвера и софтуера**, необходим за работата на устройството ви, поставете в компютъра инсталационния диск на Brother или отидете на страницата **Изтегляния** за вашия модел в Brother Solutions Center на адрес support.brother.com.

DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

1. Натиснете  [Настройки] > [Всички настр.] > [Мрежа] > [WLAN] > [WPS].
2. Когато се покаже [Разрешаване на WLAN?], натиснете [Да].
Това ще стартира съветника за безжична настройка. За да отмените, натиснете [Не].
3. Когато сензорният екран покаже [Стартирайте WPS на своята безжична точка/рутер и натиснете [OK].], натиснете бутона WPS на вашата безжична точка за достъп/маршрутизатор.

След това натиснете [ОК] на устройството ви. Вашето устройство автоматично открива вашата безжична точка за достъп/маршрутизатор и се опитва да се свърже към безжичната ви мрежа.

Ако безжичното устройство е свързано успешно, на LCD дисплея на устройството се показва [Свързан].

Приключихте с настройката на безжичната мрежа. За да инсталирате **Пакет с пълна версия на драйвера и софтуера**, необходим за работата на устройството ви, поставете в компютъра инсталационния диск на Brother или отидете на страницата **Изтегляния** за вашия модел в Brother Solutions Center на адрес support.brother.com.



Свързана информация

- [Допълнителни методи за конфигуриране на устройството на Brother за безжична мрежа](#)

Свързани теми:

- [Кодове за грешка в доклад за безжична LAN мрежа](#)
-

Конфигуриране на вашето устройство за безжична мрежа чрез ПИН метода на Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)


Свързани модели: DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW/DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Ако точката за достъп до безжичната LAN/маршрутизаторът поддържат WPS, можете да използвате метода с Персонален идентификационен номер (PIN) за конфигуриране на настройките на безжичната мрежа.

ПИН методът е един от методите на свързване, разработени от Wi-Fi Alliance®. Чрез изпращане на ПИН, създаден от записващ се (вашето устройство) към регистратора (устройство, което управлява безжичната LAN мрежа), можете да настроите безжичната мрежа и настройките за защита. За повече информация относно достъпа до WPS режима вижте инструкциите към вашата точка за безжичен достъп/маршрутизатора.


Тип А

Връзка, когато точката за достъп до безжичната LAN мрежа/маршрутизаторът (1) се дублира като регистратор:

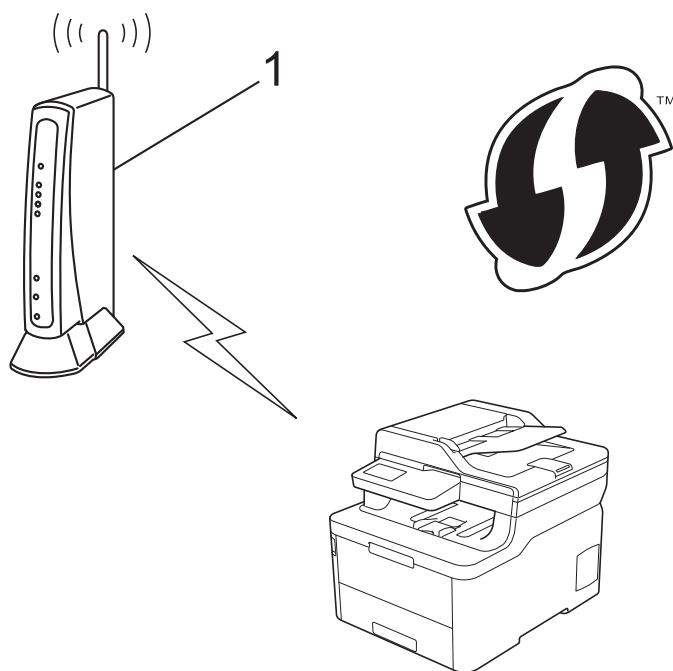

Тип В

Връзка, когато друго устройство (2), напр. компютър, се използва за регистратор:

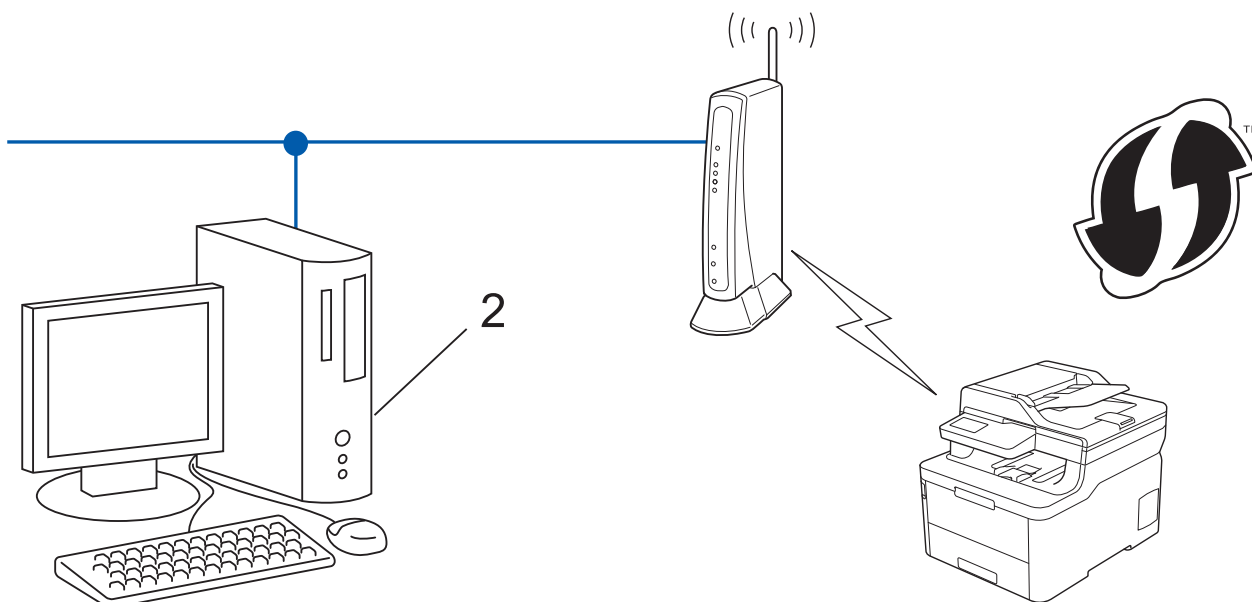

Маршрутизаторите или точките за достъп, които поддържат WPS, са обозначени с този символ:



>> DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW

>> DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW

1. Натиснете **Menu (Меню)**.
2. Натиснете **▲** или **▼**, за да изберете опцията [Мрежа], а след това натиснете **OK**.
3. Натиснете **▲** или **▼**, за да изберете опцията [WLAN], а след това натиснете **OK**.
4. Натиснете **▲** или **▼**, за да изберете опцията [Код WPS с PIN], а след това натиснете **OK**.
5. Когато се покаже [Позволи WLAN ?], активирайте безжичната мрежа.
Това ще стартира съветника за безжичната настройка.
6. На LCD дисплея ще се покаже осемцифрен ПИН код и устройството ще започне търсене на точка за достъп до безжичната LAN/маршрутизатор.
7. С помощта на компютър, свързан към мрежата, въведете в адресната лента на брауъра си IP адреса на устройството, което използвате като регистратор. (Например: <http://192.168.1.2>)
8. Отидете на страницата за настройки на WPS и напишете ПИН кода, а след това следвайте инструкциите на екрана.



- Обикновено устройството за регистрация е точката за достъп до безжичната LAN/маршрутизатора.
- Страницата с настройки ще се различава в зависимост от марката на точката за достъп/маршрутизатора за безжичната LAN мрежа. За повече информация вижте инструкциите, предоставени с точката за достъп/маршрутизатора за безжичната LAN мрежа.

Ако използвате компютър с Windows 7, Windows 8 или Windows 10 като регистратор, изпълнете следните стъпки:

9. Извършете едно от следните действия:

- Windows 7

Щракнете върху  (Старт) > **Устройства и принтери** > **Добавяне на устройство**.

- Windows 8

Преместете мишката в долния десен ъгъл на работния плот. Когато се появи лентата с менюто, щракнете върху **Настройки** > **Контролен панел** > **Хардуер и звук** > **Устройства и принтери** > **Добавяне на устройство**.

- Windows 10

Щракнете върху  > **Система на Windows** > **Контролен панел**. В групата **Хардуер и звук** щракнете върху **Добавяне на устройство**.



- За да използвате компютър с Windows 7, Windows 8 или Windows 10 като регистратор, трябва предварително да го регистрирате в мрежата. За повече информация вижте инструкциите, предоставени с точката за достъп/маршрутизатора за безжичната LAN мрежа.
- Ако използвате компютър с Windows 7, Windows 8 или Windows 10 като регистратор, можете да инсталирате драйвера за принтер след конфигурирането на безжичната връзка, като следвате инструкциите на екрана. За да инсталирате **Пакет с пълна версия на драйвера и софтуера**, необходим за работата на устройството ви, поставете в компютъра инсталационния диск на Brother или отидете на страницата **Изтегляния** за вашия модел в Brother Solutions Center на адрес support.brother.com.

10. Изберете вашето устройство и щракнете върху **Напред**.

11. Въведете ПИН кода, показан на LCD екрана, и след това щракнете върху **Напред**.

12. (Windows 7) Изберете вашата мрежа и след това щракнете върху **Напред**.

13. Щракнете върху **Затвори**.

Ако безжичното устройство е свързано успешно, на LCD дисплея на устройството се показва [Свързан].

Приключихте с настройката на безжичната мрежа. За да инсталирате **Пакет с пълна версия на драйвера и софтуера**, необходим за работата на устройството ви, поставете в компютъра инсталационния диск на Brother или отидете на страницата **Изтегляния** за вашия модел в Brother Solutions Center на адрес support.brother.com.

DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

1. Натиснете  [Настройки] > [Всички настр.] > [Мрежа] > [WLAN] > [Код WPS с PIN].

2. Когато се покаже [Разрешаване на WLAN?], натиснете [Да].

Това ще стартира съветника за безжична настройка. За да отмените, натиснете [Не].

3. На LCD дисплея ще се покаже осемцифрен ПИН код и устройството ще започне търсене на точка за достъп до безжичната LAN/маршрутизатор.

4. С помощта на компютър, свързан към мрежата, въведете в адресната лента на браузъра си IP адреса на устройството, което използвате като регистратор. (Например: <http://192.168.1.2>)

5. Отидете на страницата за настройки на WPS и напишете ПИН кода, а след това следвайте инструкциите на екрана.



- Обикновено устройството за регистрация е точката за достъп до безжичната LAN/маршрутизатора.
- Страницата с настройки ще се различава в зависимост от марката на точката за достъп/маршрутизатора за безжичната LAN мрежа. За повече информация вижте инструкциите, предоставени с точката за достъп/маршрутизатора за безжичната LAN мрежа.

Ако използвате компютър с Windows 7, Windows 8 или Windows 10 като регистратор, изпълнете следните стъпки:

6. Извършете едно от следните действия:

- Windows 7

Щракнете върху  (Старт) > **Устройства и принтери** > **Добавяне на устройство**.

- Windows 8

Преместете мишката в долния десен ъгъл на работния плот. Когато се появи лентата с менюто, щракнете върху **Настройки** > **Контролен панел** > **Хардуер и звук** > **Устройства и принтери** > **Добавяне на устройство**.

- Windows 10

Щракнете върху  > **Система на Windows** > **Контролен панел**. В групата **Хардуер и звук** щракнете върху **Добавяне на устройство**.



- За да използвате компютър с Windows 7, Windows 8 или Windows 10 като регистратор, трябва предварително да го регистрирате в мрежата. За повече информация вижте инструкциите, предоставени с точката за достъп/маршрутизатора за безжичната LAN мрежа.
- Ако използвате компютър с Windows 7, Windows 8 или Windows 10 като регистратор, можете да инсталирате драйвера за принтер след конфигурирането на безжичната връзка, като следвате инструкциите на екрана. За да инсталирате **Пакет с пълна версия на драйвера и софтуера**, необходим за работата на устройството ви, поставете в компютъра инсталационния диск на Brother или отидете на страницата **Изтегляния** за вашия модел в Brother Solutions Center на адрес support.brother.com.

7. Изберете вашето устройство и щракнете върху **Напред**.

8. Въведете ПИН кода, показан на LCD екрана, и след това щракнете върху **Напред**.

9. (Windows 7) Изберете вашата мрежа и след това щракнете върху **Напред**.

10. Щракнете върху **Затвори**.

Ако безжичното устройство е свързано успешно, на LCD дисплея на устройството се показва [Свързан].

Приключихте с настройката на безжичната мрежа. За да инсталирате **Пакет с пълна версия на драйвера и софтуера**, необходим за работата на устройството ви, поставете в компютъра инсталационния диск на Brother или отидете на страницата **Изтегляния** за вашия модел в Brother Solutions Center на адрес support.brother.com.



Свързана информация

- [Допълнителни методи за конфигуриране на устройството на Brother за безжична мрежа](#)

Свързани теми:

- [Кодове за грешка в доклад за безжична LAN мрежа](#)

Конфигуриране на вашето устройство за безжична мрежа с помощта на съветника за настройка от контролния панел на устройството

Свързани модели: DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW/DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

>> DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW

>> DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW

Преди да започнете да конфигурирате вашето устройство, ви препоръчваме да си запишете настройките на вашата безжична мрежа. Тази информация ще ви е необходима, преди да продължите с конфигурирането.

1. Проверете и запишете текущите настройки на безжичната мрежа на компютъра, с който се свързвате.

Име на мрежа (SSID)

Мрежов ключ

Например:

Име на мрежа (SSID)
HELLO

Мрежов ключ
12345



- Възможно е вашата точка за достъп/маршрутизатор да поддържа използване на повече от един WEP ключ, но устройството Brother поддържа използване само на първия WEP ключ.
- Ако имате нужда от съдействие по време на настройката и искате да се свържете с Центъра за обслужване на клиенти на Brother, уверете се, че сте приготвили вашето SSID (име на мрежата) и мрежовия ключ. Ние не можем да ви съдействаме за намирането на тази информация.
- Ако не знаете тази информация (SSID и мрежов ключ), не можете да продължите с настройката на безжичната мрежа.

Къде се намира тази информация?

- Прегледайте предоставената с безжичната точка за достъп/маршрутизатор документация.
- Възможно е фабричното име на мрежата (SSID) да е името на производителя или на модела на устройството.
- Ако не знаете информацията за защита, обърнете се към производителя на маршрутизатора, вашия системен администратор или интернет доставчика.

2. Натиснете **Menu (Меню)**.
3. Натиснете ▲ или ▼, за да изберете опцията [Мрежа], а след това натиснете **OK**.
4. Натиснете ▲ или ▼, за да изберете опцията [WLAN], а след това натиснете **OK**.
5. Натиснете ▲ или ▼, за да изберете опцията [Помощ. за настр.], а след това натиснете **OK**.

6. Когато се покаже [Позволи WLAN ?], активирайте безжичната мрежа.
Това ще стартира съветника за безжичната настройка.
7. Устройството ще потърси вашата мрежа и ще покаже списък на наличните SSID. Когато се появи списък на SSID, натиснете ▲ или ▼, за да изберете желаните от вас SSID.
8. Натиснете **ОК**.
9. Извършете едно от следните действия:
 - Ако използвате метод на удостоверяване и шифроване, който изисква мрежов ключ, въведете мрежовия ключ, който сте записали при първата стъпка.
Въведете WEP ключа, а след това натиснете **ОК**, за да приложите настройките си.
За да приложите настройките, изберете [Да]. За да отмените, изберете [Не].
 - Ако вашият метод на удостоверяване е "Отворена система", а вашият режим на шифроване е "Без шифроване", преминете на следващата стъпка.
 - Ако вашата точка за достъп до WLAN/маршрутизатор поддържа WPS, ще се появи [WPS е наличен]. За да свържете устройството си с помощта на автоматичен безжичен режим, натиснете ▲. (Ако изберете [Не], въведете мрежовия ключ, който сте записали при първата стъпка.) Когато се появи [Нат. WPS на рут], натиснете бутона WPS на вашата точка за достъп до WLAN/маршрутизатор, след което натиснете ▲ два пъти.
10. Устройството се опитва да се свърже с безжичното устройство, което сте избрали.

Ако безжичното устройство е свързано успешно, на LCD дисплея на устройството се показва [Свързан].

Приключихте с настройката на безжичната мрежа. За да инсталирате **Пакет с пълна версия на драйвера и софтуера**, необходим за работата на устройството ви, поставете в компютъра инсталационния диск на Brother или отидете на страницата **Изтегляния** за вашия модел в Brother Solutions Center на адрес support.brother.com.

DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Преди да започнете да конфигурирате вашето устройство, ви препоръчваме да си запишете настройките на вашата безжична мрежа. Тази информация ще ви е необходима, преди да продължите с конфигурирането.

1. Проверете и запишете текущите настройки на безжичната мрежа на компютъра, с който се свързвате.

Име на мрежа (SSID)

Мрежов ключ

Например:

Име на мрежа (SSID)
HELLO

Мрежов ключ
12345



- Възможно е вашата точка за достъп/маршрутизатор да поддържа използване на повече от един WEP ключ, но устройството Brother поддържа използване само на първия WEP ключ.
- Ако имате нужда от помощ по време на настройката и искате да се свържете с отдела за обслужване на клиенти на Brother, трябва да имате на разположение вашия SSID (име на мрежата) и мрежов ключ. Ние не можем да ви помогнем за намирането на тази информация.
- Ако не знаете тази информация (SSID и мрежов ключ), не можете да продължите с настройката на безжичната мрежа.

Къде се намира тази информация?

- а. Прегледайте предоставената с безжичната точка за достъп/маршрутизатор документация.
- б. Възможно е фабричното име на мрежата (SSID) да е името на производителя или на модела на устройството.
- в. Ако не знаете тази информация за защита, се обърнете към производителя на маршрутизатора, вашия системен администратор или интернет доставчик.

2. Натиснете  [Настройки] > [Всички настр.] > [Мрежа] > [WLAN] > [Помощ.за настр].
3. Когато се покаже [Разрешаване на WLAN?], натиснете [Да].
Това ще стартира съветника за безжична настройка. За да отмените, натиснете [Не].
4. Устройството ще потърси вашата мрежа и ще покаже списък на наличните SSID.
Ако се покаже списък с SSID, натиснете ▲ или ▼, за да покажете желаните от вас SSID, с който искате да се свържете, а след това натиснете SSID.
5. Натиснете [OK].
6. Извършете едно от следните действия:
 - Ако използвате метод на удостоверяване и шифроване, който изисква мрежов ключ, въведете мрежовия ключ, който сте записали при първата стъпка.
Когато въведете всички знаци, натиснете [OK].
 - Ако вашият метод на удостоверяване е "Отворена система", а вашият режим на шифроване е "Без шифроване", преминете на следващата стъпка.
7. Устройството се опитва да се свърже с безжичното устройство, което сте избрали.

Ако безжичното устройство е свързано успешно, на LCD дисплея на устройството се показва [Свързан].

Приключихте с настройката на безжичната мрежа. За да инсталирате **Пакет с пълна версия на драйвера и софтуера**, необходим за работата на устройството ви, поставете в компютъра инсталационния диск на Brother или отидете на страницата **Изтегляния** за вашия модел в Brother Solutions Center на адрес support.brother.com.



Свързана информация

- [Допълнителни методи за конфигуриране на устройството на Brother за безжична мрежа](#)

Свързани теми:

- [Как се въвежда текст на устройството на Brother](#)
- [Кодове за грешка в доклад за безжична LAN мрежа](#)

Конфигуриране на вашето устройство за безжична мрежа, когато не се изпраща SSID

Свързани модели: DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW/DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

>> DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW

>> DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW

Преди да започнете да конфигурирате вашето устройство, ви препоръчваме да си запишете настройките на вашата безжична мрежа. Тази информация ще ви е необходима, преди да продължите с конфигурирането.

1. Проверете и запишете текущите настройки на безжичната мрежа.

Име на мрежа (SSID)			
Комуникационен режим	Метод за удостоверяване	Режим на шифроване	Мрежов ключ
Инфраструктура	Отворена система	БЕЗ УДОСТОВЕРЯВАНЕ	-
		WEP	
	Споделен ключ	WEP	
	WPA/WPA2-PSK	AES	
		TKIP	

Например:

Име на мрежа (SSID)			
HELLO			
Комуникационен режим	Метод за удостоверяване	Режим на шифроване	Мрежов ключ
Инфраструктура	WPA2-PSK	AES	12345678



Ако вашият маршрутизатор използва WEP шифроване, въведете ключа, използван като първи WEP ключ. Вашето устройство Brother поддържа използването само на първия WEP ключ.

2. Натиснете **Menu (Меню)**.
3. Натиснете ▲ или ▼, за да изберете опцията [Мрежа], а след това натиснете **OK**.
4. Натиснете ▲ или ▼, за да изберете опцията [WLAN], а след това натиснете **OK**.
5. Натиснете ▲ или ▼, за да изберете опцията [Помощ.за настр], а след това натиснете **OK**.
6. Когато се покаже [Позволи WLAN ?], активирайте безжичната мрежа.
Това ще стартира съветника за безжичната настройка.
7. Устройството ще потърси вашата мрежа и ще покаже списък на наличните SSID. Натиснете ▲ или ▼, за да изберете опцията [<Ново SSID>], а след това натиснете **OK**.
8. Въведете SSID името, а след това натиснете **OK**.
9. Изберете опцията [Инфраструктура], а след това натиснете **OK**.

10. Натиснете ▲ или ▼, за да изберете желанния Метод за удостоверяване, след което натиснете **ОК**.

11. Извършете едно от следните действия:

- Ако сте избрали опцията [Отвори системата], натиснете ▲ или ▼, за да изберете типа шифроване [Няма] или [WEP], а след това натиснете **ОК**.

Ако сте избрали опцията [WEP] за типа шифроване, въведете WEP ключа, а след това натиснете **ОК**.

- Ако сте избрали опцията [Разделен клавиш], въведете WEP ключа, а след това натиснете **ОК**.
- Ако сте избрали опцията [WPA/WPA2-PSK], натиснете ▲ или ▼, за да изберете типа шифроване [TKIP+AES] или [AES], а след това натиснете **ОК**.

Въведете WPA™ ключа, а след това натиснете **ОК**.



Вашето устройство Brother поддържа използването само на първия WEP ключ.

12. За да приложите настройките, изберете [Да]. За да отмените, изберете [Не].

13. Устройството се опитва да се свърже с безжичното устройство, което сте избрали.

Ако безжичното устройство е свързано успешно, на LCD дисплея на устройството се показва [Свързан].

Приключихте с настройката на безжичната мрежа. За да инсталирате **Пакет с пълна версия на драйвера и софтуера**, необходим за работата на устройството ви, поставете в компютъра инсталационния диск на Brother или отидете на страницата **Изтегляния** за вашия модел в Brother Solutions Center на адрес support.brother.com.

DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Преди да започнете да конфигурирате вашето устройство, ви препоръчваме да си запишете настройките на вашата безжична мрежа. Тази информация ще ви е необходима, преди да продължите с конфигурирането.

1. Проверете и запишете текущите настройки на безжичната мрежа.

Име на мрежа (SSID)			
Комуникационен режим	Метод за удостоверяване	Режим на шифроване	Мрежов ключ
Инфраструктура	Отворена система	БЕЗ УДОСТОВЕРЯВАНЕ	-
		WEP	
	Споделен ключ	WEP	
	WPA/WPA2-PSK	AES	
		TKIP	

Например:

Име на мрежа (SSID)			
HELLO			
Комуникационен режим	Метод за удостоверяване	Режим на шифроване	Мрежов ключ
Инфраструктура	WPA2-PSK	AES	12345678



Ако вашият маршрутизатор използва WEP шифроване, въведете ключа, използван като първи WEP ключ. Вашето устройство Brother поддържа използването само на първия WEP ключ.

2. Натиснете  [Настройки] > [Всички настр.] > [Мрежа] > [WLAN] > [Помощ. за настр.].

3. Когато се покаже [Разрешаване на WLAN?], натиснете [Да].
Това ще стартира съветника за безжична настройка. За да отмените, натиснете [Не].
4. Устройството ще потърси вашата мрежа и ще покаже списък на наличните SSID. Плъзнете нагоре или надолу, или натиснете ▲ или ▼, за да се покаже [<Ново SSID>]. Натиснете [<Ново SSID>], а след това [OK].
5. Въведете SSID името, а след това натиснете [OK].
6. Натиснете [Инфраструктура], когато бъдете инструктирани.
7. Изберете метода за удостоверяване.
8. Извършете едно от следните действия:
 - Ако сте избрали опцията [Отвори системата], натиснете типа шифроване [Няма] или [WEP].
Ако сте избрали опцията [WEP] за типа шифроване, изберете и въведете WEP ключа, а след това натиснете [OK].
 - Ако сте избрали опцията [Разделен клавиш], изберете и въведете WEP ключа, а след това натиснете [OK].
 - Ако сте избрали опцията [WPA/WPA2-PSK], натиснете типа шифроване [TKIP+AES] или [AES].
Въведете WPA™ ключа, а след това натиснете [OK].



- Вашето устройство Brother поддържа използването само на първия WEP ключ.

9. Устройството се опитва да се свърже с безжичното устройство, което сте избрали.

Ако безжичното устройство е свързано успешно, на LCD дисплея на устройството се показва [Свързан].

Приключихте с настройката на безжичната мрежа. За да инсталирате **Пакет с пълна версия на драйвера и софтуера**, необходим за работата на устройството ви, поставете в компютъра инсталационния диск на Brother или отидете на страницата **Изтегляния** за вашия модел в Brother Solutions Center на адрес support.brother.com.



Свързана информация

- [Допълнителни методи за конфигуриране на устройството на Brother за безжична мрежа](#)

Свързани теми:

- [Не мога да завърша конфигурацията за настройка на безжичната мрежа](#)
- [Как се въвежда текст на устройството на Brother](#)
- [Кодове за грешка в доклад за безжична LAN мрежа](#)

Конфигуриране на устройството за фирмена безжична мрежа

Свързани модели: DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW/DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

>> DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW

>> DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW

Преди да започнете да конфигурирате вашето устройство, ви препоръчваме да си запишете настройките на вашата безжична мрежа. Тази информация ще ви е необходима, преди да продължите с конфигурирането.

1. Проверете и запишете текущите настройки на безжичната мрежа.

Име на мрежа (SSID)

Комуникационен режим	Метод за удостоверяване	Режим на шифроване	Потребителска идентификация	Парола
Инфраструктура	LEAP	CKIP		
	EAP-FAST/NONE	AES		
		TKIP		
	EAP-FAST/MS-CHAPv2	AES		
		TKIP		
	EAP-FAST/GTC	AES		
		TKIP		
	PEAP/MS-CHAPv2	AES		
		TKIP		
	PEAP/GTC	AES		
		TKIP		
	EAP-TTLS/CHAP	AES		
		TKIP		
	EAP-TTLS/MS-CHAP	AES		
		TKIP		
	EAP-TTLS/MS-CHAPv2	AES		
		TKIP		
	EAP-TTLS/PAP	AES		
		TKIP		
	EAP-TLS	AES		-
		TKIP		-

Например:

Име на мрежа (SSID)

HELLO

Комуникационен режим	Метод за удостоверяване	Режим на шифроване	Потребителска идентификация	Парола
Инфраструктура	EAP-FAST/MS-CHAPv2	AES	Brother	12345678



- Ако конфигурирате устройството си чрез EAP-TLS удостоверяване, трябва да инсталирате клиентския сертификат, издаден от сертифициращ орган, преди да започнете конфигурирането. Свържете се с мрежовия администратор във връзка с клиентския сертификат. Ако сте инсталирали повече от един сертификат, препоръчваме ви да си запишете името на този сертификат, който искате да използвате.
- Ако проверявате устройството си чрез общото наименование на сървърния сертификат, препоръчваме ви да си запишете това общо наименование, преди да започнете конфигурирането. Свържете се с мрежовия администратор във връзка с общото име на сървърния сертификат.

- Натиснете **Menu (Меню)**.
- Натиснете **▲** или **▼**, за да изберете следното:
 - Изберете [Мрежа]. Натиснете **ОК**.
 - Изберете [WLAN]. Натиснете **ОК**.
 - Изберете [Помощ.за настр]. Натиснете **ОК**.
- Когато се покаже [Позволи WLAN ?], активирайте безжичната мрежа.
Това ще стартира съветника за безжичната настройка.
- Устройството ще потърси вашата мрежа и ще покаже списък на наличните SSID. Натиснете **▲** или **▼**, за да изберете опцията [<Ново SSID>], а след това натиснете **ОК**.
- Въведете SSID името, а след това натиснете **ОК**.
- Изберете опцията [Инфраструктура], а след това натиснете **ОК**.
- Натиснете **▲** или **▼**, за да изберете желаня Метод за удостоверяване, след което натиснете **ОК**.
- Извършете едно от следните действия:
 - Ако сте избрали опцията [LEAP], въведете потребителската идентификация, а след това натиснете **ОК**.
Въведете паролата и натиснете **ОК**.
 - Ако сте избрали опцията [EAP-FAST], [PEAP] или [EAP-TTLS], натиснете **▲** или **▼**, за да изберете метода за вътрешно удостоверяване [NONE], [CHAP], [MS-CHAP], [MS-CHAPv2], [GTC] или [PAP], а след това натиснете **ОК**.



В зависимост от вашия метод на удостоверяване, опциите на метода за вътрешно удостоверяване са различни.

Натиснете **▲** или **▼**, за да изберете типа шифроване [TKIP+AES] или [AES], а след това натиснете **ОК**.

Натиснете **▲** или **▼**, за да изберете метода за проверка [Непотвърдено], [CA] или [CA+Сървър ИД], а след това натиснете **ОК**.

- Ако сте избрали опцията [CA+Сървър ИД] въведете ID на сървъра, потребителската идентификация и паролата (ако е необходимо), а след това натиснете **ОК** за всяка опция.
- За други опции въведете потребителската идентификация и паролата, а след това натиснете **ОК** за всяка опция.



Ако не сте импортирали в устройството си сертификат от CO, устройството ще покаже съобщението [Непотвърдено].

- Ако сте избрали опцията [EAP-TLS], натиснете **▲** или **▼**, за да изберете типа шифроване [TKIP+AES] или [AES], а след това натиснете **ОК**.

Когато устройството покаже списък на наличните клиентски сертификати, изберете сертификата, който желаете.

Натиснете ▲ или ▼, за да изберете метода за проверка [Непотвърдено], [CA] или [CA+Сървър ИД], а след това натиснете **ОК**.

- Ако сте избрали опцията [CA+Сървър ИД] въведете ID на сървъра, потребителската идентификация и после натиснете **ОК** за всяка опция.
- За други опции въведете потребителската идентификация, а след това натиснете **ОК**.

10. За да приложите настройките, изберете [Да]. За да отмените, изберете [Не].

11. Устройството ще се опита да се свърже с безжичното устройство, което сте избрали.

Ако безжичното устройство е свързано успешно, на LCD дисплея на устройството се показва [Свързан].

Приключихте с настройката на безжичната мрежа. За да инсталирате **Пакет с пълна версия на драйвера и софтуера**, необходим за работата на устройството ви, поставете в компютъра инсталационния диск на Brother или отидете на страницата **Изтегляния** за вашия модел в Brother Solutions Center на адрес support.brother.com.

DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Преди да започнете да конфигурирате вашето устройство, ви препоръчваме да си запишете настройките на вашата безжична мрежа. Тази информация ще ви е необходима, преди да продължите с конфигурирането.

1. Проверете и запишете текущите настройки на безжичната мрежа.

Име на мрежа (SSID)

Комуникационен режим	Метод за удостоверяване	Режим на шифроване	Потребителска идентификация	Парола
Инфраструктура	LEAP	CKIP		
	EAP-FAST/NONE	AES		
		TKIP		
	EAP-FAST/MS-CHAPv2	AES		
		TKIP		
	EAP-FAST/GTC	AES		
		TKIP		
	PEAP/MS-CHAPv2	AES		
		TKIP		
	PEAP/GTC	AES		
		TKIP		
	EAP-TTLS/CHAP	AES		
		TKIP		
	EAP-TTLS/MS-CHAP	AES		
		TKIP		
	EAP-TTLS/MS-CHAPv2	AES		
		TKIP		
	EAP-TTLS/PAP	AES		
		TKIP		
	EAP-TLS	AES		-
		TKIP		-

Например:

Име на мрежа (SSID)				
HELLO				
Комуникационен режим	Метод за удостоверяване	Режим на шифроване	Потребителска идентификация	Парола
Инфраструктура	EAP-FAST/MS-CHAPv2	AES	Brother	12345678



- Ако конфигурирате устройството си чрез EAP-TLS удостоверяване, трябва да инсталирате клиентския сертификат, издаден от сертифициращ орган, преди да започнете конфигурирането. Свържете се с мрежовия администратор във връзка с клиентския сертификат. Ако сте инсталирали повече от един сертификат, препоръчваме ви да си запишете името на този сертификат, който искате да използвате.
- Ако проверявате устройството си чрез общото наименование на сървърния сертификат, препоръчваме ви да си запишете това общо наименование, преди да започнете конфигурирането. Свържете се с мрежовия администратор във връзка с общото име на сървърния сертификат.

2. Натиснете  [Настройки] > [Всички настр.] > [Мрежа] > [WLAN] > [Помощ.за настр].
3. Когато се покаже [Разрешаване на WLAN?], натиснете [Да].
Това ще стартира съветника за безжична настройка. За да отмените, натиснете [Не].
4. Устройството ще потърси вашата мрежа и ще покаже списък на наличните SSID. Плъзнете нагоре или надолу, или натиснете ▲ или ▼, за да се покаже [<Ново SSID>]. Натиснете [<Ново SSID>], а след това [OK].
5. Въведете SSID името, а след това натиснете [OK].
6. Натиснете [Инфраструктура], когато бъдете инструктирани.
7. Изберете метода за удостоверяване.
8. Извършете едно от следните действия:
 - Ако сте избрали опцията [LEAP], въведете потребителската идентификация, а след това натиснете [OK]. Въведете паролата и натиснете [OK].
 - Ако сте избрали опцията [EAP-FAST], [PEAP] или [EAP-TTLS], изберете вътрешния метод на удостоверяване [NONE], [CHAP], [MS-CHAP], [MS-CHAPv2], [GTC] или [PAP].



В зависимост от вашия метод на удостоверяване, опциите на метода на вътрешно удостоверяване са различни.

Изберете типа шифроване [TKIP+AES] или [AES].

Изберете метода за проверка [Непотвърдено], [CA] или [CA + ID на сървър].

- Ако сте избрали опцията [CA + ID на сървър] въведете ID на сървър, потребителската идентификация и паролата (ако е необходимо), а след това натиснете [OK] за всяка опция.
- За други опции въведете потребителската идентификация и паролата, а след това натиснете [OK] за всяка опция.



Ако не сте импортирали в устройството си сертификат на CO, устройството показва [Непотвърдено].

- Ако сте избрали опцията [EAP-TLS], изберете за метод на шифроване [TKIP+AES] или [AES].
Устройството ще покаже списък на наличните клиентски сертификати, а след това изберете сертификата.
Изберете метода за проверка [Непотвърдено], [CA] или [CA + ID на сървър].

-
- Ако сте избрали опцията [CA + ID на сървъра] въведете ID на сървъра, потребителската идентификация и после натиснете [OK] за всяка опция.
 - За други опции въведете потребителската идентификация, а след това натиснете [OK].

9. Устройството се опитва да се свърже с безжичното устройство, което сте избрали.

Ако безжичното устройство е свързано успешно, на LCD дисплея на устройството се показва [Свързан].

Приключихте с настройката на безжичната мрежа. За да инсталирате **Пакет с пълна версия на драйвера и софтуера**, необходим за работата на устройството ви, поставете в компютъра инсталационния диск на Brother или отидете на страницата **Изтегляния** за вашия модел в Brother Solutions Center на адрес support.brother.com.



Свързана информация

- [Допълнителни методи за конфигуриране на устройството на Brother за безжична мрежа](#)

Свързани теми:

- [Кодове за грешка в доклад за безжична LAN мрежа](#)
-


Използване на Wi-Fi Direct®

- Печат или сканиране от вашето мобилно устройство чрез Wi-Fi Direct
- Конфигуриране на вашата мрежа Wi-Fi Direct
- Не мога да завърша конфигурацията за настройка на безжичната мрежа

Печат или сканиране от вашето мобилно устройство чрез Wi-Fi Direct

Свързани модели: DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW/DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Wi-Fi Direct е един от методите за конфигуриране на безжична мрежа, разработен от Wi-Fi Alliance®. Той ви позволява да конфигурирате защитена безжична мрежа между вашето устройство Brother и мобилно устройство, като например устройство с Android™, устройство с Windows, iPhone, iPod touch или iPad, без използване на точка за достъп. Wi-Fi Direct поддържа конфигурация на безжична мрежа с помощта на метода с едно натискане или ПИН метода на Wi-Fi Protected Setup™ (WPS). Можете също да конфигурирате безжична мрежа, като ръчно настроите SSID и парола. Функцията Wi-Fi Direct на вашето устройство на Brother поддържа защита WPA2™ и шифроване AES.

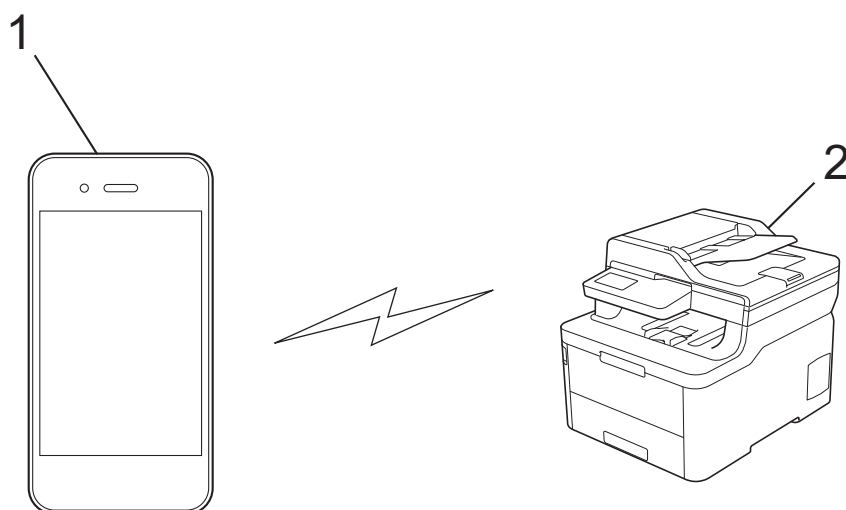

1. Мобилно устройство
2. Вашето устройство Brother



- Въпреки че устройството Brother може да се използва в кабелна и безжична мрежа, по едно и също време можете да използвате само единия метод. Безжична мрежова връзка и Wi-Fi Direct връзка или кабелна мрежова връзка (само за поддържаните модели) и Wi-Fi Direct връзка обаче могат да се използват едновременно.
- Устройството, което се поддържа от Wi-Fi Direct, може да стане Собственик на група (G/O). Когато конфигурирате мрежата Wi-Fi Direct, G/O служи за точка за достъп.



Свързана информация

- [Използване на Wi-Fi Direct®](#)

Конфигуриране на вашата мрежа Wi-Fi Direct

Конфигурирайте настройките на вашата мрежа Wi-Fi Direct от контролния панел на вашето устройство.

- [Общ преглед на конфигурацията на мрежата Wi-Fi Direct](#)
- [Конфигуриране на вашата мрежа Wi-Fi Direct чрез метода с едно натискане](#)
- [Конфигуриране на вашата мрежа Wi-Fi Direct чрез метода с едно натискане на Wi-Fi Protected Setup™ \(WPS\)](#)
- [Конфигуриране на вашата мрежа Wi-Fi Direct чрез ПИН метода](#)
- [Конфигуриране на вашата мрежа Wi-Fi Direct чрез ПИН метода на Wi-Fi Protected Setup™ \(WPS\)](#)
- [Ръчно конфигуриране на вашата мрежа Wi-Fi Direct](#)

Общ преглед на конфигурацията на мрежата Wi-Fi Direct

Свързани модели: DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW/DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Инструкциите по-долу предлагат пет метода за конфигуриране на вашето устройство Brother в средата на безжична мрежа. Изберете метода, който предпочитате за вашата среда:

Проверете конфигурацията на вашето мобилно устройство.

1. Вашето мобилно устройство поддържа ли Wi-Fi Direct?

Опция	Описание
Да	Отидете на стъпка 2
Не	Отидете на стъпка 3

2. Вашето мобилно устройство поддържа ли конфигурация с едно натискане за Wi-Fi Direct?

Опция	Описание
Да	➤➤ <i>Свързана информация: Конфигуриране на вашата мрежа Wi-Fi Direct чрез метода с едно натискане</i>
Не	➤➤ <i>Свързана информация: Конфигуриране на вашата мрежа Wi-Fi Direct чрез ПИН метода</i>

3. Вашето мобилно устройство поддържа ли Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)?

Опция	Описание
Да	Отидете на стъпка 4
Не	➤➤ <i>Свързана информация: Ръчно конфигуриране на вашата мрежа Wi-Fi Direct</i>

4. Вашето мобилно устройство поддържа ли конфигурация с едно натискане за Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)?

Опция	Описание
Да	➤➤ <i>Свързана информация: Конфигуриране на вашата мрежа Wi-Fi Direct чрез метода с едно натискане на Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)</i>
Не	➤➤ <i>Свързана информация: Конфигуриране на вашата мрежа Wi-Fi Direct чрез ПИН метода на Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)</i>

За да използвате функционалността на Brother iPrint&Scan в мрежа Wi-Fi Direct, конфигурирана от конфигурация с едно натискане с помощта на Wi-Fi Direct, или от конфигурация с ПИН метода с помощта на Wi-Fi Direct, устройството, което използвате за конфигуриране на Wi-Fi Direct, трябва да работи с Android™ 4.0 или по-нова.



Свързана информация

- [Конфигуриране на вашата мрежа Wi-Fi Direct](#)

Свързани теми:

- Конфигуриране на вашата мрежа Wi-Fi Direct чрез метода с едно натискане
 - Конфигуриране на вашата мрежа Wi-Fi Direct чрез метода с едно натискане на Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)
 - Конфигуриране на вашата мрежа Wi-Fi Direct чрез ПИН метода
 - Конфигуриране на вашата мрежа Wi-Fi Direct чрез ПИН метода на Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)
 - Ръчно конфигуриране на вашата мрежа Wi-Fi Direct
-

■ Начало > Мрежа > Допълнителни методи за конфигуриране на устройството на Brother за безжична мрежа > Използване на Wi-Fi Direct® > Конфигуриране на вашата мрежа Wi-Fi Direct > Конфигуриране на вашата мрежа Wi-Fi Direct чрез метода с едно натискане

Конфигуриране на вашата мрежа Wi-Fi Direct чрез метода с едно натискане

Свързани модели: DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW/DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

>> DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW

>> DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW

Ако мобилното ви устройство поддържа Wi-Fi Direct, следвайте стъпките по-долу за конфигуриране на мрежа Wi-Fi Direct:

1. Натиснете **Menu (Меню)**.
2. Натиснете ▲ или ▼, за да изберете опцията [Мрежа], а след това натиснете **OK**.
3. Натиснете ▲ или ▼, за да изберете опцията [Wi-Fi Direct], а след това натиснете **OK**.
4. Натиснете ▲ или ▼, за да изберете опцията [Бутон], а след това натиснете **OK**.
5. Когато се покаже [Включване на Wi-Fi Direct?], активирайте Wi-Fi Direct мрежа.
6. Активирайте Wi-Fi Direct на вашето мобилно устройство (за инструкции вижте ръководството на потребителя на вашето мобилно устройство), когато се появи [Активирайте Wi-Fi Direct на друго устройство и натиснете OK.] на LCD дисплея на устройството. Натиснете **OK** на устройството.
Така ще започне настройката на Wi-Fi Direct.
7. Извършете едно от следните действия:
 - Когато вашето устройство Brother е Собственик на група (G/O), свържете вашето мобилно устройство директно към устройството.
 - Ако вашето устройство Brother не е собственик на групата, то ще покаже имената на достъпните устройства, с които да конфигурирате мрежа Wi-Fi Direct. Натиснете ▲ или ▼, за да изберете мобилното устройство, с което искате да се свържете, и натиснете **OK**. За да потърсите отново достъпни устройства, изберете [<Ново сканиране>] и след това натиснете **OK**.
8. Ако мобилното ви устройство се свърже успешно, LCD дисплеят на устройството показва [Свързан]. Завършихте настройката на мрежата Wi-Fi Direct.

DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Ако мобилното ви устройство поддържа Wi-Fi Direct, следвайте стъпките по-долу за конфигуриране на мрежа Wi-Fi Direct:



Когато устройството получи искането за Wi-Fi Direct от мобилното ви устройство, на LCD дисплея се показва съобщението [Получено е искане за връзка Wi-Fi Direct. Натиснете [OK], за да се свържете.]. Натиснете [OK], за да се свържете.

1. Натиснете  [Настройки] > [Всички настр.] > [Мрежа] > [Wi-Fi Direct] > [Бутон].
2. Активирайте Wi-Fi Direct на вашето мобилно устройство (за инструкции вижте ръководството на потребителя на вашето мобилно устройство), когато се появи [Активирайте Wi-Fi Direct на друго устройство. След това натиснете [OK].] на LCD дисплея на устройството. Натиснете [OK] на устройството.

Така ще започне настройката на Wi-Fi Direct. За да отмените, натиснете .

3. Извършете едно от следните действия:

-
- Когато вашето устройство Brother е Собственик на група (G/O), свържете вашето мобилно устройство директно към устройството.
 - Ако вашето устройство на Brother не е собственикът на групата, то показва имената на достъпните устройства, с които да конфигурирате мрежа Wi-Fi Direct. Изберете мобилното устройство, с което искате да се свържете. Отново търсете достъпни устройства с натискане на [Повт. скан].
4. Ако мобилното ви устройство се свърже успешно, LCD дисплеят на устройството показва [Свързан]. Завършихте настройката на мрежата Wi-Fi Direct.



Свързана информация

- [Конфигуриране на вашата мрежа Wi-Fi Direct](#)

Свързани теми:

- [Общ преглед на конфигурацията на мрежата Wi-Fi Direct](#)
-

■ Начало > Мрежа > Допълнителни методи за конфигуриране на устройството на Brother за безжична мрежа > Използване на Wi-Fi Direct® > Конфигуриране на вашата мрежа Wi-Fi Direct > Конфигуриране на вашата мрежа Wi-Fi Direct чрез метода с едно натискане на Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)

Конфигуриране на вашата мрежа Wi-Fi Direct чрез метода с едно натискане на Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)

Свързани модели: DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW/DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

>> DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW

>> DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW

Ако мобилното ви устройство поддържа WPS (PBC: Конфигурация с бутони), следвайте стъпките по-долу за конфигуриране на мрежа Wi-Fi Direct:

1. Натиснете **Menu (Меню)**.
2. Натиснете ▲ или ▼, за да изберете опцията [Мрежа], а след това натиснете **OK**.
3. Натиснете ▲ или ▼, за да изберете опцията [Wi-Fi Direct], а след това натиснете **OK**.
4. Натиснете ▲ или ▼, за да изберете опцията [Собств. група], а след това натиснете **OK**.
5. Натиснете ▲ или ▼, за да изберете опцията [Вкл.], а след това натиснете **OK**.
6. Натиснете ▲ или ▼, за да изберете опцията [Бутон], а след това натиснете **OK**.
7. Когато се покаже [Включване на Wi-Fi Direct?], активирайте Wi-Fi Direct мрежа.
8. Активирайте метода за конфигуриране на WPS с едно натискане на вашето мобилно устройство (вижте инструкциите в ръководството на потребителя на вашето мобилно устройство), когато се появи [Активирайте Wi-Fi Direct на друго устройство и натиснете OK.] на LCD дисплея на устройството. Натиснете **OK** на устройството.
Така ще започне настройката на Wi-Fi Direct.
9. Ако мобилното ви устройство се свърже успешно, LCD дисплеят на устройството показва [Свързан].
Завършихте настройката на мрежата Wi-Fi Direct.

DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Ако мобилното ви устройство поддържа WPS (PBC: Конфигурация с бутони), следвайте стъпките по-долу за конфигуриране на мрежа Wi-Fi Direct:



Когато устройството получи заявката на Wi-Fi Direct от вашето мобилно устройство, на LCD дисплея ще се появи съобщението [Получено е искане за връзка Wi-Fi Direct. Натиснете [OK], за да се свържете.]. Натиснете [OK], за да се свържете.

1. Натиснете  [Настройки] > [Всички настр.] > [Мрежа] > [Wi-Fi Direct] > [Собств. група].
2. Натиснете [Вкл.].
3. Плъзнете нагоре или надолу, или натиснете ▲ или ▼, за да изберете опцията [Бутон]. Натиснете [Бутон].
4. Активирайте метода за конфигуриране на WPS с едно натискане на вашето мобилно устройство (вижте инструкциите в ръководството на потребителя на вашето мобилно устройство), когато се появи [Активирайте Wi-Fi Direct на друго устройство. След това натиснете [OK].] на LCD дисплея на устройството. Натиснете [OK] на устройството Brother.

Така ще започне настройката на Wi-Fi Direct. За да отмените, натиснете .

-
5. Ако мобилното ви устройство се свърже успешно, LCD дисплеят на устройството показва [Свързан].
Завършихте настройката на мрежата Wi-Fi Direct.



Свързана информация

- [Конфигуриране на вашата мрежа Wi-Fi Direct](#)

Свързани теми:

- [Общ преглед на конфигурацията на мрежата Wi-Fi Direct](#)
-

■ Начало > Мрежа > Допълнителни методи за конфигуриране на устройството на Brother за безжична мрежа > Използване на Wi-Fi Direct® > Конфигуриране на вашата мрежа Wi-Fi Direct > Конфигуриране на вашата мрежа Wi-Fi Direct чрез ПИН метода

Конфигуриране на вашата мрежа Wi-Fi Direct чрез ПИН метода

Свързани модели: DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW/DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

>> DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW

>> DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW

Ако мобилното ви устройство поддържа PIN метода на Wi-Fi Direct, следвайте стъпките по-долу за конфигуриране на мрежа Wi-Fi Direct:

1. Натиснете **Menu (Меню)**.
2. Натиснете ▲ или ▼, за да изберете опцията [Мрежа], а след това натиснете **OK**.
3. Натиснете ▲ или ▼, за да изберете опцията [Wi-Fi Direct], а след това натиснете **OK**.
4. Натиснете ▲ или ▼, за да изберете опцията [PIN код], а след това натиснете **OK**.
5. Когато се покаже [Включване на Wi-Fi Direct?], активирайте Wi-Fi Direct мрежа.
6. Активирайте Wi-Fi Direct на вашето мобилно устройство (за инструкции вижте ръководството на потребителя на вашето мобилно устройство), когато се появи [Активирайте Wi-Fi Direct на друго устройство и натиснете OK.] на LCD дисплея на устройството. Натиснете **OK** на устройството.
Така ще започне настройката на Wi-Fi Direct.
7. Извършете едно от следните действия:
 - Когато устройството на Brother е Собственикът на групата (G/O), то ще изчака заявка за свързване от вашето мобилно устройство. Когато се появи [Въведи PIN код], въведете ПИН кода, който е показан на мобилното ви устройство, в устройството на Brother. Натиснете **OK**, за да завършите настройката.
Ако на устройството Brother е показан PIN, въведете го в мобилното си устройство.
 - Ако вашето устройство Brother не е собственик на групата, то ще покаже имената на достъпните устройства, с които да конфигурирате мрежа Wi-Fi Direct. Натиснете ▲ или ▼, за да изберете мобилното устройство, с което искате да се свържете, и натиснете **OK**. За да потърсите отново достъпни устройства, изберете [<Ново сканиране>] и след това натиснете **OK**.
8. Извършете едно от следните действия:
 - Следвайте инструкциите на устройството, за да се покаже ПИН кодът на устройството на Brother, въведете ПИН кода във вашето мобилно устройство, а след това преминете на следващата стъпка.
 - Следвайте инструкциите на устройството, за да въведете ПИН кода, който е показан от мобилното ви устройство, в устройството на Brother. Натиснете **OK**, а след това преминете към следващата стъпка.
Ако мобилното ви устройство не покаже ПИН код, натиснете **Stop/Exit (Стоп/Излез)** на устройството на Brother. Върнете се на първата стъпка и опитайте отново.
9. Ако мобилното ви устройство се свърже успешно, LCD дисплеят на устройството показва [Свързан]. Завършихте настройката на мрежата Wi-Fi Direct.

DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Ако мобилното ви устройство поддържа ПИН метода на Wi-Fi Direct, следвайте стъпките по-долу за конфигуриране на мрежа Wi-Fi Direct:



Когато устройството получи искането за Wi-Fi Direct от мобилното ви устройство, на LCD дисплея се показва съобщението [Получено е искане за връзка Wi-Fi Direct. Натиснете [OK], за да се свържете.]. Натиснете [OK], за да се свържете.

1. Натиснете  [Настройки] > [Всички настр.] > [Мрежа] > [Wi-Fi Direct] > [PIN код].
2. Активирайте Wi-Fi Direct на вашето мобилно устройство (за инструкции вижте ръководството на потребителя на вашето мобилно устройство), когато се появи [Активирайте Wi-Fi Direct на друго устройство. След това натиснете [OK].] на LCD дисплея на устройството. Натиснете [OK] на устройството.

Така ще започне настройката на Wi-Fi Direct. За да отмените, натиснете .

3. Извършете едно от следните действия:
 - Когато вашето устройство Brother е Собственик на група (G/O), то ще изчака заявка за свързване от вашето мобилно устройство. Когато се появи [PIN код], въведете PIN, който е показан на мобилното ви устройство в устройството. Натиснете [OK], за да завършите настройката.
Ако на устройството Brother е показан PIN, въведете го в мобилното си устройство.
 - Ако вашето устройство на Brother не е собственикът на групата, то показва имената на достъпните устройства, с които да конфигурирате мрежа Wi-Fi Direct. Изберете мобилното устройство, с което искате да се свържете. Отново търсете достъпни устройства с натискане на [Повт.скан].

4. Извършете едно от следните действия:
 - Натиснете [Покажи PIN код], за да се покаже PIN на вашето устройство и въведете PIN в мобилното си устройство. Преминете на следващата стъпка.
 - Натиснете [Въведи PIN код], за да въведете ПИН кода, показан на мобилното устройство, а след това натиснете [OK]. Преминете на следващата стъпка.

Ако мобилното ви устройство не покаже PIN, натиснете  на вашето устройство Brother. Върнете се на първата стъпка и опитайте отново.

5. Ако мобилното ви устройство се свърже успешно, LCD дисплеят на устройството показва [Свързан]. Завършихте настройката на мрежата Wi-Fi Direct.



Свързана информация

- [Конфигуриране на вашата мрежа Wi-Fi Direct](#)

Свързани теми:

- [Общ преглед на конфигурацията на мрежата Wi-Fi Direct](#)

■ Начало > Мрежа > Допълнителни методи за конфигуриране на устройството на Brother за безжична мрежа > Използване на Wi-Fi Direct® > Конфигуриране на вашата мрежа Wi-Fi Direct > Конфигуриране на вашата мрежа Wi-Fi Direct чрез ПИН метода на Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)

Конфигуриране на вашата мрежа Wi-Fi Direct чрез ПИН метода на Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)

Свързани модели: DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW/DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

>> DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW

>> DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW

Ако мобилното ви устройство поддържа ПИН метода на Wi-Fi Protected Setup™ (WPS), следвайте стъпките по-долу за конфигуриране на мрежа Wi-Fi Direct:

1. Натиснете **Menu (Меню)**.
2. Натиснете ▲ или ▼, за да изберете опцията [Мрежа], а след това натиснете **OK**.
3. Натиснете ▲ или ▼, за да изберете опцията [Wi-Fi Direct], а след това натиснете **OK**.
4. Натиснете ▲ или ▼, за да изберете опцията [Собств. група], а след това натиснете **OK**.
5. Натиснете ▲ или ▼, за да изберете опцията [Вкл.], а след това натиснете **OK**.
6. Натиснете ▲ или ▼, за да изберете опцията [PIN код], а след това натиснете **OK**.
7. Когато се покаже [Включване на Wi-Fi Direct?], активирайте Wi-Fi Direct мрежа.
8. Активирайте PIN метода за конфигуриране на WPS на вашето мобилно устройство (вижте инструкциите в ръководството на потребителя на вашето мобилно устройство), когато се появи [Активирайте Wi-Fi Direct на друго устройство и натиснете OK.] на LCD дисплея на устройството. Натиснете **OK** на устройството.
Така ще започне настройката на Wi-Fi Direct.
9. Устройството ще изчака заявка за свързване от вашето мобилно устройство. Когато се появи [Въведи PIN код], въведете ПИН кода, който е показан на мобилното ви устройство, в устройството.
10. Натиснете **OK**.
11. Ако мобилното ви устройство се свърже успешно, LCD дисплеят на устройството показва [Свързан].
Завършихте настройката на мрежата Wi-Fi Direct.

DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Ако мобилното ви устройство поддържа ПИН метода на Wi-Fi Protected Setup™ (WPS), следвайте стъпките по-долу за конфигуриране на мрежа Wi-Fi Direct:



Когато устройството получи заявката на Wi-Fi Direct от вашето мобилно устройство, на LCD дисплея ще се появи съобщението [Получено е искане за връзка Wi-Fi Direct. Натиснете [OK], за да се свържете.]. Натиснете [OK], за да се свържете.

1. Натиснете  [Настройки] > [Всички настр.] > [Мрежа] > [Wi-Fi Direct] > [Собств. група].
2. Натиснете [Вкл.].
3. Плъзнете нагоре или надолу, или натиснете ▲ или ▼, за да изберете опцията [PIN код]. Натиснете [PIN код].
4. Когато се появи [Активирайте Wi-Fi Direct на друго устройство. След това натиснете [OK].], активирайте PIN метода за конфигуриране на WPS на вашето мобилно устройство (вижте

инструкциите в ръководството на потребителя на вашето мобилно устройство), а след това натиснете [OK] вашето устройство Brother.

Така ще започне настройката на Wi-Fi Direct. За да отмените, натиснете .

5. Устройството ще изчака заявка за свързване от вашето мобилно устройство. Когато се появи [PIN код], въведете PIN, който е показан на мобилното ви устройство в устройството. Натиснете [OK].
6. Ако мобилното ви устройство се свърже успешно, LCD дисплеят на устройството показва [Свързан]. Завършихте настройката на мрежата Wi-Fi Direct.



Свързана информация

- [Конфигуриране на вашата мрежа Wi-Fi Direct](#)

Свързани теми:

- [Общ преглед на конфигурацията на мрежата Wi-Fi Direct](#)
-

■ Начало > Мрежа > Допълнителни методи за конфигуриране на устройството на Brother за безжична мрежа > Използване на Wi-Fi Direct® > Конфигуриране на вашата мрежа Wi-Fi Direct > Ръчно конфигуриране на вашата мрежа Wi-Fi Direct

Ръчно конфигуриране на вашата мрежа Wi-Fi Direct

Свързани модели: DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW/DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

>> [DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW](#)

>> [DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW](#)

DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW

Ако мобилното ви устройство не поддържа Wi-Fi Direct или WPS, трябва ръчно да конфигурирате мрежа Wi-Fi Direct.

1. Натиснете **Menu (Меню)**.
2. Натиснете ▲ или ▼, за да изберете опцията [Мрежа], а след това натиснете **OK**.
3. Натиснете ▲ или ▼, за да изберете опцията [Wi-Fi Direct], а след това натиснете **OK**.
4. Натиснете ▲ или ▼, за да изберете опцията [Ръчно], а след това натиснете **OK**.
5. Когато се покаже [Включване на Wi-Fi Direct?], активирайте Wi-Fi Direct мрежа.
6. Устройството ще покаже SSID името и паролата. Отидете на екрана с настройките на безжичната мрежа на вашето мобилно устройство, изберете SSID името и след това въведете паролата.
7. Ако мобилното ви устройство се свърже успешно, LCD дисплеят на устройството показва [Свързан]. Завършихте настройката на мрежата Wi-Fi Direct.

DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Ако мобилното ви устройство не поддържа Wi-Fi Direct или WPS, трябва ръчно да конфигурирате мрежа Wi-Fi Direct.



Когато устройството получи заявката на Wi-Fi Direct от вашето мобилно устройство, на LCD дисплея ще се появи съобщението [Получено е искане за връзка Wi-Fi Direct. Натиснете [OK], за да се свържете.]. Натиснете [OK], за да се свържете.

1. Натиснете  [Настройки] > [Всички настр.] > [Мрежа] > [Wi-Fi Direct] > [Ръчно].
2. Устройството ще покаже SSID името и паролата. Отидете на екрана с настройките на безжичната мрежа на вашето мобилно устройство, изберете SSID името и след това въведете паролата.
3. Ако мобилното ви устройство се свърже успешно, LCD дисплеят на устройството показва [Свързан]. Завършихте настройката на мрежата Wi-Fi Direct.



Свързана информация

- [Конфигуриране на вашата мрежа Wi-Fi Direct](#)

Свързани теми:

- [Общ преглед на конфигурацията на мрежата Wi-Fi Direct](#)

Разширени мрежови функции

- [Печат на доклада за мрежовата конфигурация](#)
- [Отпечатване на отчет за WLAN](#)
- [Синхронизиране на часа с SNTP сървър чрез Уеб-базирано управление](#)

Печат на доклада за мрежовата конфигурация

Отчетът за мрежовата конфигурация изрежда мрежовата конфигурация, включително настройките на мрежовия сървър за печат.



- Име на възел: името на възела фигурира в доклада за текущата мрежова конфигурация. Името на възела по подразбиране е „BRNxxxxxxxxxxx“ за кабелна мрежа или „BRWxxxxxxxxxxx“ за безжична мрежа („xxxxxxxxxxx“ е MAC адресът/Ethernet адресът на вашето устройство).
- Ако [IP Address] в доклада за мрежовата конфигурация показва 0.0.0.0, изчакайте една минута и опитайте да го отпечатате отново.
- Можете да намерите настройките на вашето устройство – IP адрес, маска на подмрежата, име на възел и MAC адрес – в доклада, например:
 - IP адрес: 192.168.0.5
 - Подмрежова маска: 255.255.255.0
 - Име на възел: BRN000ca0000499
 - MAC адрес: 00-0c-a0-00-04-99

>> DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW

>> DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW

1. Натиснете **Menu (Меню)**.
2. Натиснете ▲ или ▼, за да се покаже опцията [Печатай док.], а след това натиснете **OK**.
3. Натиснете ▲ или ▼, за да изберете опцията [Мрежова конфиг], а след това натиснете **OK**.
4. Натиснете **Mono Start (Старт Черно-бяло)** или **Colour Start (Старт Цветно)**.

DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

1. Натиснете  [Настройки] > [Всички настр.] > [Печатай док.] > [Мрежова конфигурация].
2. Натиснете [Да].
3. Натиснете .



Свързана информация

- [Разширени мрежови функции](#)

Свързани теми:

- [Къде мога да намеря мрежовите настройки на устройството Brother?](#)
- [Използване на инструмента за поправка на мрежовата връзка \(Windows\)](#)
- [Искам да проверя дали моите мрежови устройства работят правилно](#)
- [Достъп до уеб базирано управление](#)

Отпечатване на отчет за WLAN

Свързани модели: DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW/DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Докладът за WLAN отразява състоянието на безжичната мрежа на устройството. Ако безжичното свързване е неуспешно, проверете кода за грешка на отпечатания доклад.

>> [DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW](#)

>> [DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW](#)

DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW

1. Натиснете **Menu (Меню)**.
2. Натиснете ▲ или ▼, за да се покаже опцията [Печатай док.], а след това натиснете **OK**.
3. Натиснете ▲ или ▼, за да изберете опцията [WLAN доклад], а след това натиснете **OK**.
4. Натиснете **Mono Start (Старт Черно-бяло)** или **Colour Start (Старт Цветно)**.

Устройството ще отпечата отчета за WLAN.

DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

1. Натиснете  [Настройки] > [Всички настр.] > [Печатай док.] > [WLAN доклад].
2. Натиснете [Да].
Устройството ще отпечата доклада за WLAN.
3. Натиснете .

Ако WLAN докладът не се отпечата, проверете устройството за грешки. Ако няма видими грешки, изчакайте една минута и след това опитайте отново да отпечатате доклада.

✓ Свързана информация

- [Разширени мрежови функции](#)
 - [Кодове за грешка в доклад за безжична LAN мрежа](#)

Свързани теми:

- [Устройството ми на Brother не може да печата, сканира или получава PC-FAX в мрежата](#)
- [Искам да проверя дали моите мрежови устройства работят правилно](#)

Кодове за грешка в доклад за безжична LAN мрежа

Свързани модели: DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW/DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Ако докладът за безжична LAN мрежа показва, че връзката е неуспешна, проверете кода за грешка в отпечатания доклад и вижте съответните инструкции в таблицата:

Код на грешка	Проблем и препоръчителни решения
TS-01	Безжичната настройка не е активирана, променете я до стойност Вкл. Ако към устройството е свързан мрежов кабел, извадете го и променете безжичната настройка на устройството до стойност Вкл.
TS-02	Безжичната точка за достъп/маршрутизаторът не може да бъде открит/а. 1. Проверете следните две точки: • Изключете захранването на безжичната точка за достъп/маршрутизатора, изчакайте 10 секунди и го включете отново. • Ако вашата точка за достъп до WLAN/маршрутизатор използва филтриране по MAC адрес, проверете дали MAC адресът на устройството Brother е разрешен във филтъра. 2. Ако ръчно сте въвели SSID и информацията за защита (SSID/метод на удостоверяване/метод на шифроване/мрежов ключ), информацията може да е неточна. Потвърдете отново SSID и информацията за защита и въведете пак правилната информация, ако е необходимо. Това устройство не поддържа 5 GHz SSID/ESSID и трябва да изберете 2,4 GHz SSID/ESSID. Уверете се, че точката за достъп (маршрутизаторът) за безжична LAN мрежа е настроена на 2,4 GHz или на смесен режим за 2,4 GHz/5 GHz.
TS-03	Въведената настройка за безжичната мрежа или за защитата може да е неправилна. Проверете отново настройките на безжичната мрежа. Ако не знаете тази информация, попитайте мрежовия администратор.
TS-04	Методите на удостоверяване/шифроване, използвани от избраната безжична точка за достъп/маршрутизатор, не се поддържат от устройството. Променете метода на удостоверяване и шифроване на точката за достъп/маршрутизатора за безжична LAN мрежа. Вашето устройство поддържа следните методи на удостоверяване: • WPA-Personal TKIP или AES • WPA2-Personal TKIP или AES • Отворен WEP или None (без шифроване) • Споделен ключ WEP Ако проблемът не се реши, въведените SSID или настройки на мрежата може да са неправилни. Потвърдете настройките на безжичната мрежа.
TS-05	Информацията за сигурност (SSID/мрежов ключ) е неправилна. Потвърдете информацията за защита на безжичната мрежа (метод на удостоверяване/метод на шифроване/мрежов ключ).
TS-06	Устройството не може да открие точка за достъп/маршрутизатор за безжична LAN мрежа с активиран WPS. Потвърдете информацията за защита на безжичната мрежа (метод на удостоверяване/метод на шифроване/мрежов ключ).

Код на грешка	Проблем и препоръчителни решения
TS-07	Устройството не може да открие точка за достъп/маршрутизатор за безжична LAN мрежа с активиран WPS. Ако искате да се свържете с WPS, трябва да включите както вашето устройство, така и точката за достъп/маршрутизатора за безжична LAN мрежа. Проверете метода на свързване за WPS в точката за достъп/маршрутизатора за безжична LAN мрежа и опитайте отново. Ако не знаете как да работите с вашата точка за достъп/маршрутизатор за безжична LAN мрежа чрез WPS, вижте документацията, придружаваща вашата точка за достъп/маршрутизатор за безжична LAN мрежа или попитайте производителя или мрежовия администратор.
TS-08	Открити са две или повече точки за достъп за безжична LAN мрежа, които имат активиран WPS. • Проверете дали в обхвата има само една точка за достъп (маршрутизатор) за безжична LAN мрежа, която има активен метод WPS, и опитайте отново. • Опитайте да започнете отново след няколко минути, за да се избегнат ефектите от други точки за достъп.



Свързана информация

- [Отпечатване на отчет за WLAN](#)

Свързани теми:

- [Устройството ми на Brother не може да печата, сканира или получава PC-FAX в мрежата](#)
- [Искам да проверя дали моите мрежови устройства работят правилно](#)
- [Конфигуриране на вашето устройство за безжична мрежа чрез метода с едно натискане на Wi-Fi Protected Setup™ \(WPS\)](#)
- [Конфигуриране на вашето устройство за безжична мрежа чрез ПИН метода на Wi-Fi Protected Setup™ \(WPS\)](#)
- [Конфигуриране на вашето устройство за безжична мрежа с помощта на съветника за настройка от контролния панел на устройството](#)
- [Конфигуриране на вашето устройство за безжична мрежа, когато не се изпраща SSID](#)
- [Конфигуриране на устройството за фирмена безжична мрежа](#)

Синхронизиране на часа с SNTP сървър чрез Уеб-базирано управление

SNTP протоколът (Обикновен мрежов протокол за време) се използва за синхронизиране на часа, който устройството използва за удостоверяване с часовия сървър SNTP. (Това не е часът, показан на LCD дисплея на устройството.) Можете автоматично или ръчно да синхронизирате часа на устройството с координираното универсално време (UTC), предоставено от часовия сървър SNTP.


- [Конфигуриране на дата и час чрез уеб базирано управление](#)
- [Конфигуриране на SNTP протокола чрез Уеб-базирано управление](#)

Конфигуриране на дата и час чрез уеб базирано управление

Конфигурирайте датата и часа за синхронизиране на часа, който устройството използва, с часовия сървър на SNTP.

Тази функция не е достъпна в някои държави.

1. Стартирайте уеб браузъра.
2. Въведете „https://IP адрес на устройството“ в адресната лента на браузъра (където „IP адрес на устройството“ е IP адресът на устройството).
Например:
https://192.168.1.2
3. Ако устройството ви попита за парола, въведете я и след това щракнете върху .
4. Щракнете върху раздела **Administrator (Администратор)**.
5. Щракнете върху **Date&Time (Дата и час)** в лявата навигационна лента.

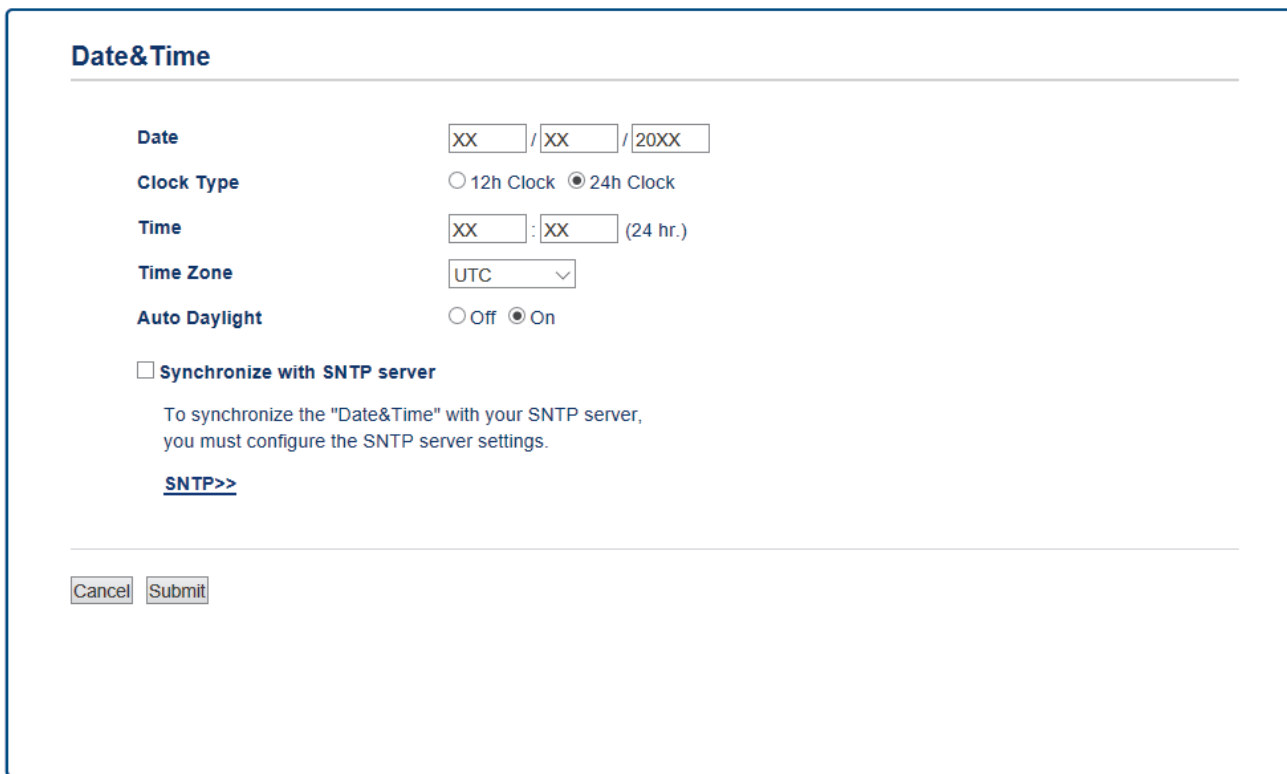

Изберете часовата разлика между вашето местоположение и UTC от падащия списък **Time Zone (Часова зона)**. Часовата зона за Източно време в САЩ и Канада например е UTC-05:00.

6. Потвърдете настройките за **Time Zone (Часова зона)**.
7. Поставете отметка за **Synchronize with SNTP server (Синхронизиране със SNTP сървър)**.
8. Щракнете върху **Submit (Изпращане)**.



Свързана информация

- [Синхронизиране на часа с SNTP сървър чрез Уеб-базирано управление](#)

Конфигуриране на SNTP протокола чрез Уеб-базирано управление

Конфигурирайте SNTP протокола за синхронизиране на часа, който устройството използва за удостоверяване по часа, който показва часовият сървър SNTP.

1. Стартирайте уеб браузъра.
2. Въведете „https://IP адрес на устройството“ в адресната лента на браузъра (където „IP адрес на устройството“ е IP адресът на устройството).

Например:

https://192.168.1.2

3. Ако устройството ви попита за парола, въведете я и след това щракнете върху .
4. Щракнете върху раздела **Network (Мрежа)**.
5. Щракнете върху менюто **Protocol (Протокол)** в лявата навигационна лента.
6. Поставете отметка за **SNTP**, за да активирате настройките.
7. Щракнете върху **Submit (Изпращане)**.
8. Рестартирайте устройството на Brother, за да активирате конфигурацията.
9. До квадратчето за отметка SNTP щракнете върху **Advanced Settings (Разширени настройки)**.
10. Изберете профила, който искате да настроите или промените.

Опция	Описание
Status (Статус)	Показва дали SNTP протоколът е разрешен или е забранен.
Synchronization Status (Статус на синхронизиране)	Потвърдете последното състояние на синхронизацията.
SNTP Server Method (Метод на SNTP сървър)	Изберете AUTO (АВТОМАТИЧНО) или STATIC (СТАТИЧНО) . • AUTO (АВТОМАТИЧНО) Ако има DHCP сървър във вашата мрежа, SNTP сървърът ще получи адреса от този сървър автоматично. • STATIC (СТАТИЧНО) Въведете адреса, който искате да използвате.
Primary SNTP Server Address (Адрес на основен SNTP сървър) Secondary SNTP Server Address (Адрес на вторичен SNTP сървър)	Въведете адреса на сървъра (до 64 знака). Адресът на вторичния SNTP сървър се използва като резервен на адреса на основния SNTP сървър. Ако основният сървър не е достъпен, устройството ще се свърже с вторичния SNTP сървър.
Primary SNTP Server Port (Порт на основен SNTP сървър) Secondary SNTP Server Port (Порт на вторичен SNTP сървър)	Въведете номера на порта (1-65535). Портът на вторичния SNTP сървър се използва като резервен на порта на основния SNTP сървър. Ако основният порт не е достъпен, устройството ще се свърже с вторичния SNTP порт.
Synchronization Interval (Интервал на синхронизиране)	Въведете броя часове между опитите за синхронизация със сървъра (1-168 часа).

11. Щракнете върху **Submit (Изпращане)**.



Свързана информация

- [Синхронизиране на часа с SNTP сървър чрез Уеб-базирано управление](#)

Техническа информация за напреднали потребители

- [Нулиране на мрежовите настройки до фабричните настройки](#)

Нулиране на мрежовите настройки до фабричните настройки

Можете да използвате контролния панел на устройството, за да възстановите фабричните настройки по подразбиране на сървъра за печат. Така се нулира цялата информация, напр. паролата и IP адреса.



- Тази функция връща всички настройки на кабелна (само за поддържани модели) и безжична мрежа до фабричните настройки.
- Можете също да нулирате сървъра за печат до фабричните му настройки с помощта на BRAdmin Light, BRAdmin Professional или уеб-базираното управление.

>> [DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW](#)

>> [DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW](#)

DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW

1. Натиснете **Menu (Меню)**.
2. Натиснете ▲ или ▼, за да се покаже опцията [Мрежа], а след това натиснете **OK**.
3. Натиснете ▲ или ▼, за да се покаже опцията [Мрежово нул.], а след това натиснете **OK**.
4. Следвайте инструкциите на устройството, за да нулирате мрежовите настройки.
Устройството ще се рестартира.

DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

1. Натиснете  [Настройки] > [Всички настр.] > [Мрежа] > [Мрежово нул.].
2. Появява се [Машината ще рестарт. след нулирането. Натиснете [OK] за 2 секунди, за да потвърдите.]. Натиснете [OK] за две секунди, за да потвърдите.
Устройството ще се рестартира.



Свързана информация

- [Техническа информация за напреднали потребители](#)

Сигурност

- [Заклучване на настройките на устройството](#)
- [Функции за защита на мрежата](#)

Заклучване на настройките на устройството

Преди да включите заключването на достъпа на устройството, внимателно си запишете паролата. Ако забравите паролата, ще трябва да нулирате всички пароли, съхранени в устройството, като се обадите на администратора си или на центъра за обслужване на клиенти на Brother.

- [Обзор на заключването на настройки](#)

Обзор на заключването на настройки

Използване на функцията за заключване на настройките, за да се блокира неупълномощен достъп до настройките на устройството.

Когато заключването на настройките е настроено да е “Вкл.”, нямате достъп до настройките на устройството, преди да въведете паролата.

- [Задаване на паролата за заключване на настройките](#)
- [Промяна на паролата за заключване на настройките](#)
- [Включване на заключването на настройките](#)

Задаване на паролата за заключване на настройките

>> DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW

>> DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW

1. Натиснете **Menu (Меню)**.
2. Натиснете ▲ или ▼, за да се покаже опцията [Общи настройки], а след това натиснете **OK**.
3. Натиснете ▲ или ▼, за да се покаже опцията [Закл. настр.], а след това натиснете **OK**.
4. Въведете четирицифрено число за паролата.
5. Натиснете **OK**.
6. Когато на LCD дисплея се покаже [Потвърди:], въведете повторно паролата.
7. Натиснете **OK**.
8. Натиснете **Stop/Exit (Стоп/Излез)**.

DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

1. Натиснете  [Настройки] > [Всички настр.] > [Общи настройки] > [Закл. настр.].
2. Въведете четирицифрено число за паролата.
3. Натиснете [OK].
4. Когато на LCD дисплея се покаже [Потвърди:], въведете повторно паролата.
5. Натиснете [OK].
6. Натиснете .

Свързана информация

- [Обзор на заключването на настройки](#)

Промяна на паролата за заключване на настройките

>> [DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW](#)

>> [DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW](#)

DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW

1. Натиснете **Menu (Меню)**.
2. Натиснете **▲** или **▼**, за да се покаже опцията [Общи настройки], а след това натиснете **OK**.
3. Натиснете **▲** или **▼**, за да се покаже опцията [Закл. настр.], а след това натиснете **OK**.
4. Натиснете **▲** или **▼**, за да изберете опцията [Сложи парола], а след това натиснете **OK**.
5. Въведете текущата четирицифрена парола.
6. Натиснете **OK**.
7. Въведете нова четирицифрена парола.
8. Натиснете **OK**.
9. Когато на LCD дисплея се покаже [Потвърди:], въведете повторно паролата.
10. Натиснете **OK**.
11. Натиснете **Stop/Exit (Стоп/Излез)**.

DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

1. Натиснете  [Настройки] > [Всички настр.] > [Общи настройки] > [Закл. настр.] > [Сложи парола].
2. Въведете текущата четирицифрена парола.
3. Натиснете [OK].
4. Въведете нова четирицифрена парола.
5. Натиснете [OK].
6. Когато на LCD дисплея се покаже [Потвърди:], въведете повторно паролата.
7. Натиснете [OK].
8. Натиснете .



Свързана информация

- [Обзор на заключването на настройки](#)

Включване на заключването на настройките

>> [DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW](#)

>> [DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW](#)

DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW

1. Натиснете **Menu (Меню)**.
2. Натиснете ▲ или ▼, за да се покаже опцията [Общи настройки], а след това натиснете **OK**.
3. Натиснете ▲ или ▼, за да се покаже опцията [Закл. настр.], а след това натиснете **OK**.
4. Натиснете **OK**, когато на LCD дисплея се покаже [Вкл.].
5. Въведете текущата четирицифрена парола.
6. Натиснете **OK**.

DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

1. Натиснете  [Настройки] > [Всички настр.] > [Общи настройки] > [Закл. настр.] > [Закл. Изкл⇒Вкл.].
2. Въведете текущата четирицифрена парола.
3. Натиснете [OK].



Свързана информация

- [Обзор на заключването на настройки](#)

Функции за защита на мрежата

- [Преди да се използват защитните функции на мрежата](#)
- [Secure Function Lock 3.0](#)
- [Безопасно управление на мрежовото устройство чрез SSL/TLS](#)
- [Безопасно изпращане на имейл](#)
- [Използване на удостоверяване с IEEE 802.1x за кабелна или безжична мрежа](#)
- [Запаметяване на дневника за печат в мрежата](#)

Преди да се използват защитните функции на мрежата

Устройството Brother използва някои от най-новите налични днес протоколи за мрежова защита и шифроване. Тези мрежови функции могат да бъдат внедрени във вашия цялостен план за мрежова защита, за да помогнат за защитата на данните ви и за предотвратяване на неупълномощен достъп до устройството.



Препоръчваме да деактивирате протоколите Telnet, FTP сървър и TFTP. Достъпът до устройството при използване на тези протоколи не е защитен.



Свързана информация

- [Функции за защита на мрежата](#)

Secure Function Lock 3.0

Secure Function Lock 3.0 на Brother повишава сигурността чрез ограничаване на функциите, налични на устройството Brother.

- [Преди да се използва Secure Function Lock 3.0](#)
- [Конфигуриране на Secure Function Lock 3.0 с помощта на Уеб-базирано управление](#)
- [Сканиране чрез Secure Function Lock 3.0](#)
- [Конфигуриране на Public Mode \(Публичен режим\) за Secure Function Lock 3.0](#)
- [Допълнителни функции на Secure Function Lock 3.0](#)

Преди да се използва Secure Function Lock 3.0

Използвайте Secure Function Lock (заклучваща функция за безопасност) за конфигуриране на пароли, определяне на ограничения за страници за определен потребител и предоставяне на достъп до някои или всички функции, изброени тук.

Можете да конфигурирате и промените следните настройки на Secure Function Lock 3.0 чрез Уеб-базирано управление или BRAdmin Professional 3 (Windows):

- **Print (Печат)**

Печатът включва заявки за печат, изпратени чрез AirPrint, Google Cloud Print™ и Brother iPrint&Scan.

Ако регистрирате предварително потребителски имена за влизане, на потребителите не се налага да въвеждат паролите си, когато използват функцията за печат.

- **Color Print (Цветен печат)**

- **Copy (Копиране)**

- **Scan (Сканиране)**

Сканиране включва заявки за сканиране, изпратени чрез Brother iPrint&Scan.

- **Send (Изпращане)** (само поддържаните модели)

- **Receive (Получаване)** (само поддържаните модели)

- Директен печат през USB

- Сканиране към USB (само поддържани модели)

- **Web Connect** (само поддържаните модели)

- **Apps (Приложения)** (само поддържаните модели)

- **Page Limits (Граници на страница)**

- **Page Counters (Броячи на страници)**



Свързана информация

- [Secure Function Lock 3.0](#)

Конфигуриране на Secure Function Lock 3.0 с помощта на Уеб-базирано управление

1. Стартирайте уеб браузъра.
2. Въведете „https://IP адрес на устройството“ в адресната лента на браузъра (където „IP адрес на устройството“ е IP адресът на устройството).
Например:
https://192.168.1.2
3. Ако устройството ви попита за парола, въведете я и след това щракнете върху .
4. Щракнете върху раздела **Administrator (Администратор)**.
5. Щракнете върху меню **Restriction Management (Управление на ограниченията)** или **User Restriction Function (Функция за ограничение на потребител)** в лявата навигационна лента.
6. Изберете **Secure Function Lock (Заклучваща функция за безопасност)**.
7. Щракнете върху **Submit (Изпращане)**.
8. Щракнете върху менюто **Restricted Functions (Ограничени функции)** в лявата навигационна лента.
9. В полето **User List / Restricted Functions (Списък с потребители/Ограничени функции)** въведете името на групата или името на потребителя.
10. В **Print (Печат)** и другите колони, поставете отметка, за да разрешите съответната функция, или премахнете отметка, за да я забраните.
11. За да конфигурирате максимален брой страници, поставете отметка в квадратчето за отметка за **On (Включено)** в колоната **Page Limits (Граници на страница)**, а след това въведете максималния брой в полето **Max. Pages (Максимум страници)**.
12. Щракнете върху **Submit (Изпращане)**.
13. Щракнете върху менюто **User List (Списък с потребители)** в лявата навигационна лента.
14. В полето **User List (Списък с потребители)** въведете потребителското име.
15. В полето **PIN Number (ПИН номер)** въведете четирицифрена парола.
16. Изберете **User List / Restricted Functions (Списък с потребители/Ограничени функции)** от падащия списък за всеки потребител.
17. Щракнете върху **Submit (Изпращане)**.



Свързана информация

- [Secure Function Lock 3.0](#)

Сканиране чрез Secure Function Lock 3.0

Настройка на ограниченията за сканиране (за администратори)

Secure Function Lock 3.0 позволява на администратора да определи кои потребители имат право да сканират. Когато функцията за сканиране е зададена на Изкл. за настройката за публичен потребител, само потребители, за които е отменено **Scan (Сканиране)**, ще могат да сканират.

Използване на функцията Сканиране (за потребители с ограничен достъп)

- За сканиране с помощта на контролния панел на устройството:
Ограничените потребители трябва да въведат своите ПИН кодове на контролния панел на устройството за достъп до режим Сканиране.
- За сканиране от компютър:
Ограничените потребители трябва да въведат своите ПИН кодове на контролния панел на устройството, преди да сканират от компютрите си. Ако не се въведе ПИН кодът на контролния панел на устройството, на компютъра на потребителя ще се покаже съобщение за грешка.



Свързана информация

- [Secure Function Lock 3.0](#)

Конфигуриране на Public Mode (Публичен режим) за Secure Function Lock 3.0

Използвайте екрана на Secure Function Lock (Заклучваща функция за безопасност), за да конфигурирате публичен режим, който ограничава функциите, достъпни за потребители с публичен достъп. Няма да е необходимо потребителите с публичен достъп да въвеждат парола за достъп до функциите, достъпни чрез настройките на публичния режим.



Публичният режим включва заявки за печат, изпратени чрез Google Cloud Print™, Brother iPrint&Scan и CUPS драйвер (Mac).

1. Стартирайте уеб браузъра.
2. Въведете „https://IP адрес на устройството“ в адресната лента на браузъра (където „IP адрес на устройството“ е IP адресът на устройството).
Например:
https://192.168.1.2
3. Ако устройството ви попита за парола, въведете я и след това щракнете върху .
4. Щракнете върху раздела **Administrator (Администратор)**.
5. Щракнете върху меню **Restriction Management (Управление на ограниченията)** или **User Restriction Function (Функция за ограничение на потребител)** в лявата навигационна лента.
6. Изберете **Secure Function Lock (Заклучваща функция за безопасност)**.
7. Щракнете върху **Submit (Изпращане)**.
8. Щракнете върху меню **Restricted Functions (Ограничени функции)**.
9. В ред **Public Mode (Публичен режим)** поставете отметка в квадратчето, за да разрешите съответната функция, или премахнете отметка, за да я забраните.
10. Щракнете върху **Submit (Изпращане)**.



Свързана информация

- [Secure Function Lock 3.0](#)

Свързани теми:

- [Регистриране на вашето устройство в Google Cloud Print посредством уеб базирано управление](#)

Допълнителни функции на Secure Function Lock 3.0

Конфигурирайте следните функции на екрана Secure Function Lock (заклучваща функция за безопасност):

All Counter Reset (Нулиране на всички броячи)

Щракнете върху **All Counter Reset (Нулиране на всички броячи)** в колоната **Page Counters (Броячи на страници)**, за да нулирате брояча на страници.

Export to CSV file (Експортиране в CSV файл)

Щракнете върху **Export to CSV file (Експортиране в CSV файл)**, за да експортирате текущия брояч на страници, включително информация за **User List / Restricted Functions (Списък с потребители/Ограничени функции)**, като CSV файл.

Last Counter Record (Последен запис на брояч)

Щракнете върху **Last Counter Record (Последен запис на брояч)**, ако искате устройството да запази броя страници след нулирането на брояча.

Counter Auto Reset (Автоматично нулиране на брояча)

Щракнете върху **Counter Auto Reset (Автоматично нулиране на брояча)**, за да изберете желан интервал от време между нулиранията на брояча на страници. Изберете ежедневен, ежеседмичен или ежемесечен интервал.



Свързана информация

- [Secure Function Lock 3.0](#)

Безопасно управление на мрежовото устройство чрез SSL/TLS

- [Въведение в SSL/TLS](#)
- [Сертификати и уеб-базирано управление](#)
- [Защитено управление на устройството в мрежа чрез уеб-базираното управление](#)
- [Защитено управление на устройството в мрежа с помощта на BRAdmin Professional \(Windows\)](#)
- [Защитено отпечатване на документи с помощта на SSL/TLS](#)

Въведение в SSL/TLS

SSL (Secure Socket Layer) или TLS (Защита на транспортни слоеве) е ефективен метод за защита на данни, които се изпращат чрез локална или разширена мрежа (LAN или WLAN). Работата му се основава на шифроване на изпратените по мрежа данни, например заявка за печат, така че никой, който се опита да ги прихване, да не може да ги прочете.

SSL/TLS може да бъде конфигуриран в кабелна и безжична мрежа, и ще работи с други форми на сигурност като WPA ключове и защитни стени.



Свързана информация

- [Безопасно управление на мрежовото устройство чрез SSL/TLS](#)
 - [Кратка история на SSL/TLS](#)
 - [Полза от използването на SSL/TLS](#)

Кратка история на SSL/TLS

Първоначално SSL/TLS е създаден за защита на трафика на уеб информация, по конкретно на данни, които се изпращат между уеб браузъри и сървъри. Например, когато използвате Internet Explorer за интернет банкиране и видите https:// и икона на малък катинар в уеб браузъра, това означава, че използвате SSL. Впоследствие SSL се разрасна за работа с допълнителни приложения, напр. Telnet, принтери и софтуер за FTP, за да стане универсално решение за онлайн сигурност. Първоначалното му предназначение по проект все още се използва и днес от много фирми за онлайн търговия и от банки за защита на поверителни данни, напр. номера на кредитни карти, архиви на клиенти и др.

SSL/TLS използва изключително високи нива на шифроване и много банки по целия свят разчитат на него.



Свързана информация

- [Въведение в SSL/TLS](#)

Полза от използването на SSL/TLS

Основната полза от използването на SSL/TLS на устройствата на Brother е осигуряването на защитен печат по IP мрежа чрез ограничаване на възможността неупълномощени потребители да четат данни, изпратени към устройството. Основният аргумент за закупуване на устройството с SSL ключ е, че то може да се използва за защитен печат на поверителни данни. Например е възможно отделът за човешки ресурси в голяма компания редовно да отпечатва фишове за заплати. Без шифроване данните в тези фишове могат да се прочетат от други потребители на мрежата. При използване на SSL/TLS обаче всеки, който се опита да прихване данните, ще види само неразбираема страница с кодове, а не истинския фиш.



Свързана информация

- [Въведение в SSL/TLS](#)

Сертификати и уеб-базирано управление

Трябва да конфигурирате сертификат, за да управлявате защитено с SSL/TLS свързаното с мрежа устройство Brother. За да конфигурирате сертификат, трябва да използвате уеб-базирано управление.

- [Функции на поддържан сертификат за защита](#)
- [Създаване и инсталиране на сертификат](#)
- [Управление на няколко сертификата](#)

Функции на поддържан сертификат за защита

Устройството Brother поддържа използването на множество сертификати за защита, което позволява безопасно управление, удостоверяване и комуникация с устройството. Следните функции на сертификата за защита могат да бъдат използвани с устройството:

- SSL/TLS комуникация
- SSL комуникация за SMTP
- IEEE 802.1x удостоверяване

Устройството Brother поддържа следното:

- Предварително инсталиран сертификат

Вашето устройство има предварително инсталиран самоподписан сертификат. Този сертификат ви позволява да използвате SSL/TLS комуникация без създаване или инсталиране на отделен сертификат.



Предварително инсталираният самостоятелно заверен сертификат защитава комуникацията ви до определено ниво. Ние препоръчваме използването на сертификат, издаден от доверена организация, за по-добра сигурност.

- Самоподписан сертификат

Този сървър за печат издава свой сертификат. Чрез този сертификат можете лесно да използвате SSL/TLS комуникацията без създаване или инсталиране на отделен сертификат от сертифициращ орган.

- Сертификат от сертифициращ орган (CA)

Има два начина за инсталиране на сертификат от CA. Ако вече имате издаден сертификат от CA или ако искате да използвате сертификат от външен доверен CA:

- Когато използвате заявка за подписване на сертификат (CSR) от този сървър за печат.
- Когато импортирате сертификат и частен ключ.

- Сертификат от сертифициращ орган (CA)

За да използвате сертификат на CO, който идентифицира CO и притежава неговия персонален ключ, вие трябва да импортирате сертификат на CO от CO преди конфигурирането на функциите за сигурност на мрежата.



- Ако възнамерявате да използвате SSL/TLS комуникация, препоръчваме ви първо да се свържете със системния администратор.
- Когато нулирате фабричните настройки на сървъра за печат, сертификатът и личният ключ, които са инсталирани, ще бъдат изтрети. Ако искате да запазите същия сертификат и личен ключ след нулиране на сървъра за печат, експортирайте ги преди нулирането и след това ги преинсталирайте.



Свързана информация

- [Сертификати и уеб-базирано управление](#)

Създаване и инсталиране на сертификат

- Таблица за поетапно създаване и инсталиране на сертификат
- Създаване и инсталиране на самоподписан сертификат
- Създаване и инсталиране на сертификат от Сертифициращ орган (CO)
- Импортиране и експортиране на СА сертификат

Таблица за поетапно създаване и инсталиране на сертификат

Има две опции при избирането на сертификат за защита: използване на самоподписан сертификат и използване на сертификат от сертифициращ орган (CO).

Това е кратко резюме на необходимите действия в зависимост от опцията, която сте избрали.

Опция 1

Самоподписан сертификат

1. Създаване на собственоръчно подписан сертификат с помощта на Уеб-базирано управление.
2. Инсталирайте самоподписания сертификат на вашия компютър.

Опция 2

Сертификат от CO

1. Създайте искане за подписване на сертификат (CSR), като използвате уеб-базираното управление.
2. Инсталирайте сертификата, издаден от CO за вашето устройство на Brother, като използвате уеб-базираното управление.
3. Инсталирайте сертификата на вашия компютър.



Свързана информация

- [Създаване и инсталиране на сертификат](#)

Създаване и инсталиране на самоподписан сертификат

- Създаване на самоподписан сертификат
- Инсталиране на самоподписания сертификат за потребител на Windows с права на администратор
- Импортиране и експортиране на самоподписания сертификат на вашето устройство на Brother

Създаване на самоподписан сертификат

1. Стартирайте уеб браузъра.
2. Въведете „https://IP адрес на устройството“ в адресната лента на браузъра (където „IP адрес на устройството“ е IP адресът на устройството).

Например:

https://192.168.1.2



- Ако използвате DNS (Система за именование на домейни) или активирате NetBIOS име, можете да въведете друго име, като например “Споделен принтер”, вместо IP адреса.

- Например:

https://SharedPrinter

Ако включите NetBIOS име, можете да използвате също името на възела.

- Например:

https://brnxxxxxxxxxxxxx

NetBIOS името може да се намери в доклада за мрежовата конфигурация.

- За Mac осъществете достъп до уеб-базираното управление с щракване върху иконата на устройството на екрана **Status Monitor**.

3. Ако устройството ви попита за парола, въведете я и след това щракнете върху
4. Щракнете върху раздела **Network (Мрежа)**.
5. Щракнете върху раздела **Security (Сигурност)**.
6. Щракнете върху менюто **Certificate (Сертификат)** в лявата навигационна лента.
7. Щракнете върху **Create Self-Signed Certificate (Създаване на самоподписан сертификат)**.
8. Въведете **Common Name (Общоприето наименование)** и **Valid Date (Валидна дата)**.
 - Дължината на **Common Name (Общоприето наименование)** е по-малко от 64 байта. Въведете идентификатор, например IP адрес, име на възел или име на домейн, които да използвате при осъществяване на достъп до това устройство чрез комуникация SSL/TLS. По подразбиране се изписва името на възела.
 - Ще се появи предупреждение, ако използвате протокол IPPS или HTTPS и въведете друго име в полето за URL адрес, различно от **Common Name (Общоприето наименование)**, което е използвано за собственоръчно подписания сертификат.
9. Изберете настройка от падащия списък **Public Key Algorithm (Алгоритъм на публичен ключ)**. Настройката по подразбиране е **RSA(2048bit) (RSA (2048 бита))**.
10. Изберете настройка от падащия списък **Digest Algorithm (Дайджест алгоритъм)**. Настройката по подразбиране е **SHA256**.
11. Щракнете върху **Submit (Изпращане)**.
12. Щракнете върху раздела **Network (Мрежа)**.
13. Щракнете върху менюто **Protocol (Протокол)** в лявата навигационна лента.
14. Щракнете върху **HTTP Server Settings (Настройки на сървър HTTP)**.
15. Изберете сертификата, който искате да конфигурирате, от падащия списък **Select the Certificate (Изберете сертификата)**.
16. Щракнете върху **Submit (Изпращане)**.
17. Щракнете върху **Yes (Да)**, за да рестартирате вашия сървър за печат.

Собственоръчно подписаният сертификат е създаден и записан успешно в паметта на вашето устройство.

За да използвате комуникация SSL/TLS, собственооръчно подписаният сертификат трябва да се инсталира и на вашия компютър.



Свързана информация

- [Създаване и инсталиране на самоподписан сертификат](#)
-

Инсталиране на самоподписания сертификат за потребител на Windows с права на администратор

Стъпките по-долу са за Microsoft Internet Explorer. Ако използвате друг уеб браузър, направете справка в документацията на уеб браузъра, за да получите помощ за инсталирането на сертификати.

1. Извършете едно от следните действия:

- (Windows 7 и Windows Server 2008)

Щракнете върху  (Старт) > Всички програми.

- (Windows 8)

Щракнете с десния бутон върху иконата  (Internet Explorer) на лентата на задачите.

- (Windows 10 и Windows Server 2016)

Щракнете върху  > Принадл. на Windows.

- (Windows Server 2012 и Windows Server 2012 R2)

Щракнете върху  (Internet Explorer), а след това щракнете с десния бутон върху иконата  (Internet Explorer), която се появява на лентата на задачите.


2. Щракнете с десния бутон върху **Internet Explorer**, а след това щракнете върху **Изпълнявай като администратор**.



Ако се появи опцията **Още**, щракнете върху **Още**.

Ако се появи екранът **Управление на потребителските акаунти**, щракнете върху **Да**.

3. Въведете „https://IP адреса на устройството“ в адресната лента на браузъра си за достъп до вашето устройство (където „IP адресът на устройството“ е IP адресът на устройството или името на възела, което сте задали за сертификата).
4. Щракнете върху **Продължете към този уеб сайт (не се препоръчва)**.
5. Щракнете върху **Грешка в сертификат**, а след това щракнете върху **Преглед на сертификата**.

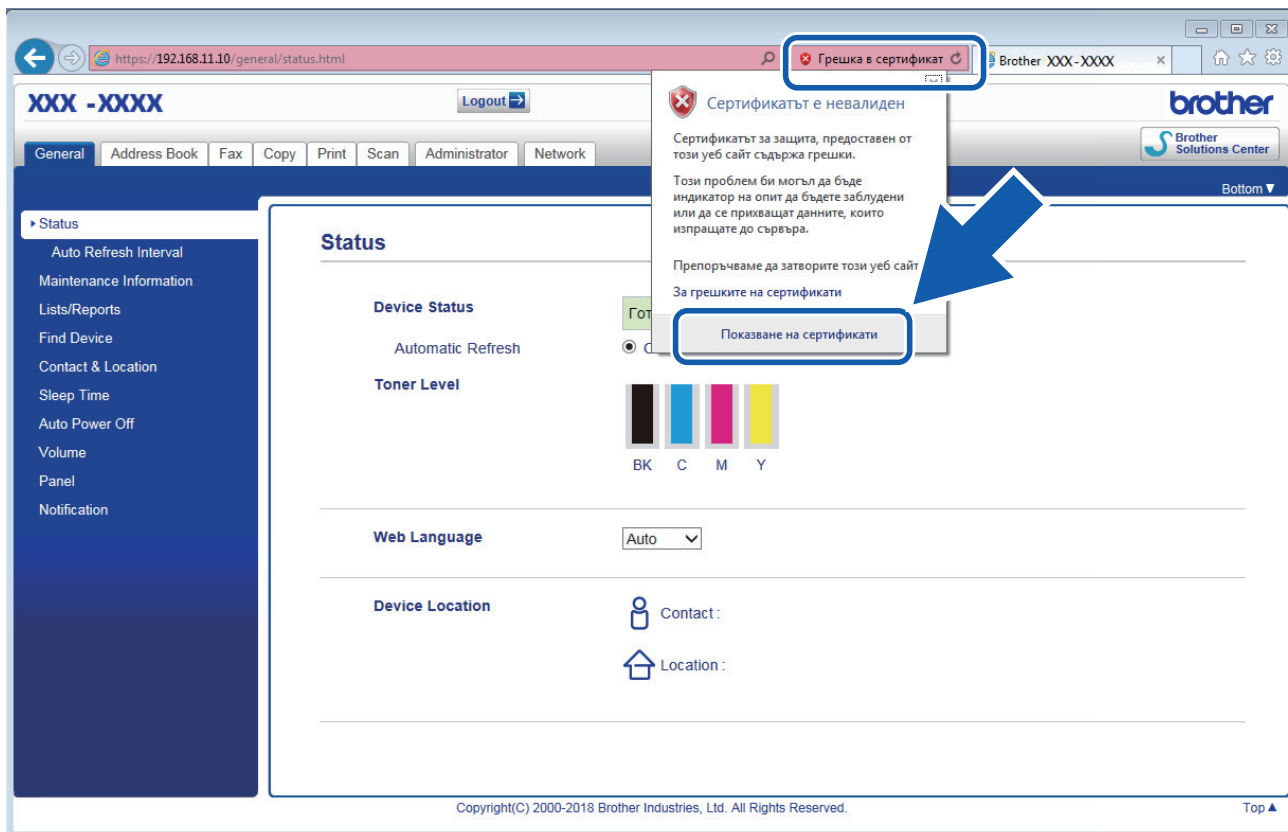

6. Щракнете върху **Инсталиране на сертификат...**
7. Когато се появи **Съветник за импортиране на сертификати**, щракнете върху **Напред**.
8. Изберете **Поставяй всички сертификати в следното хранилище**, а след това щракнете върху **Преглед...**
9. Изберете **Надеждни главни сертифициращи органи**, а след това щракнете върху **ОК**.
10. Щракнете върху **Напред**.
11. Щракнете върху **Готово**.
12. Щракнете върху **Да**, ако отпечатъкът е правилен.
13. Щракнете върху **ОК**.

Сега собствено ръчно подписаният сертификат е инсталиран на вашия компютър и комуникацията SSL/TLS е достъпна.



Свързана информация

- [Създаване и инсталиране на самоподписан сертификат](#)

■ Начало > Сигурност > Функции за защита на мрежата > Безопасно управление на мрежовото устройство чрез SSL/TLS > Сертификати и уеб-базирано управление > Създаване и инсталиране на сертификат > Създаване и инсталиране на самоподписан сертификат > Импортиране и експортиране на самоподписания сертификат на вашето устройство на Brother

Импортиране и експортиране на самоподписания сертификат на вашето устройство на Brother

Можете да съхраните самоподписаните сертификати на вашето устройство на Brother и да ги управлявате чрез импортиране и експортиране.

- [Импортиране на самоподписания сертификат](#)
- [Експортиране на самоподписания сертификат](#)

Импортиране на самоподписания сертификат

1. Стартирайте уеб браузъра.
2. Въведете „https://IP адрес на устройството“ в адресната лента на браузъра (където „IP адрес на устройството“ е IP адресът на устройството).

Например:

https://192.168.1.2



- Ако използвате DNS (Система за именование на домейни) или активирате NetBIOS име, можете да въведете друго име, като например “Споделен принтер”, вместо IP адреса.

- Например:

https://SharedPrinter

Ако включите NetBIOS име, можете да използвате също името на възела.

- Например:

https://brnxxxxxxxxxxxxx

NetBIOS името може да се намери в доклада за мрежовата конфигурация.

- За Mac осъществете достъп до уеб-базираното управление с щракване върху иконата на устройството на екрана **Status Monitor**.

3. Ако устройството ви попита за парола, въведете я и след това щракнете върху .
4. Щракнете върху раздела **Network (Мрежа)**.
5. Щракнете върху раздела **Security (Сигурност)**.
6. Щракнете върху менюто **Certificate (Сертификат)** в лявата навигационна лента.
7. Щракнете върху **Import Certificate and Private Key (Импортиране на сертификат и частен ключ)**.
8. Отидете до файла, който искате да импортирате.
9. Въведете паролата, ако файлът е шифрован, а след това щракнете върху **Submit (Изпращане)**.

Самоподписаният сертификат се импортира на устройството ви.

За да използвате SSL/TLS комуникация, самоподписаният сертификат също трябва да се инсталира на вашия компютър. Обърнете се към мрежовия администратор.



Свързана информация

- [Импортиране и експортиране на самоподписания сертификат на вашето устройство на Brother](#)

Експортиране на самоподписания сертификат

1. Стартирайте уеб браузъра.
2. Въведете „https://IP адрес на устройството“ в адресната лента на браузъра (където „IP адрес на устройството“ е IP адресът на устройството).

Например:

https://192.168.1.2



- Ако използвате DNS (Система за именване на домейни) или активирате NetBIOS име, можете да въведете друго име, като например “Споделен принтер”, вместо IP адреса.

- Например:

https://SharedPrinter

Ако включите NetBIOS име, можете да използвате също името на възела.

- Например:

https://brnxxxxxxxxxxxxx

NetBIOS името може да се намери в доклада за мрежовата конфигурация.

- За Mac осъществете достъп до уеб-базираното управление с щракване върху иконата на устройството на екрана **Status Monitor**.

3. Ако устройството ви попита за парола, въведете я и след това щракнете върху .
4. Щракнете върху раздела **Network (Мрежа)**.
5. Щракнете върху раздела **Security (Сигурност)**.
6. Щракнете върху менюто **Certificate (Сертификат)** в лявата навигационна лента.
7. Щракнете върху **Export (Експорт)**, показано с **Certificate List (Списък със сертификати)**.
8. Ако искате да шифровате файла, въведете парола в полето **Enter password (Въведете парола)**.
Ако полето **Enter password (Въведете парола)** е празно, изходният ви файл няма да е шифрован.
9. Въведете паролата отново в полето **Retype password (Въведете парола отново)** и после щракнете върху **Submit (Изпращане)**.
10. Щракнете върху **Запиши**.
11. Посочете мястото, където искате да запазите файла.

Собственоръчно подписаният сертификат се експортира към компютъра.

Можете също да импортирате собственоръчно подписан сертификат в компютъра си.



Свързана информация

- [Импортиране и експортиране на самоподписания сертификат на вашето устройство на Brother](#)

Създаване и инсталиране на сертификат от Сертифициращ орган (CO)

Ако вече имате сертификат от външен доверен CO, можете да запаметите сертификата и личния ключ в устройството и да ги управлявате чрез импортиране и експортиране. Ако нямате сертификат от външен доверен CO, създайте искане за подписване на сертификат (CSR), изпратете го на CO за удостоверяване и инсталирайте върнатия сертификат на устройството.

- [Създаване на заявка за издаване на сертификат \(CSR\)](#)
- [Инсталиране на сертификат на вашето устройство на Brother](#)
- [Импортиране и експортиране на сертификата и персоналния ключ](#)

Създаване на заявка за издаване на сертификат (CSR)

Заявка за издаване на сертификат (CSR) е заявка, изпратена до CO за удостоверяване на идентификационните данни, съдържащи се в сертификата.

Препоръчваме главният сертификат от CO да се инсталира на вашия компютър, преди да се създаде CSR.

1. Стартирайте уеб браузъра.
2. Въведете „https://IP адрес на устройството“ в адресната лента на браузъра (където „IP адрес на устройството“ е IP адресът на устройството).

Например:

https://192.168.1.2



- Ако използвате DNS (Система за именование на домейни) или активирате NetBIOS име, можете да въведете друго име, като например “Споделен принтер”, вместо IP адреса.

- Например:

https://SharedPrinter

Ако включите NetBIOS име, можете да използвате също името на възела.

- Например:

https://brnxxxxxxxxxxxxx

NetBIOS името може да се намери в доклада за мрежовата конфигурация.

- За Mac осъществете достъп до уеб-базираното управление с щракване върху иконата на устройството на екрана **Status Monitor**.

3. Ако устройството ви попита за парола, въведете я и след това щракнете върху .
4. Щракнете върху раздела **Network (Мрежа)**.
5. Щракнете върху раздела **Security (Сигурност)**.
6. Щракнете върху менюто **Certificate (Сертификат)** в лявата навигационна лента.
7. Щракнете върху **Create CSR (Създаване на CSR)**.
8. Въведете **Common Name (Общоприето наименование)** (задължително) и друга информация за вашия **Organization (Организация)** (по избор).



- Необходими са данни за вашата компания, за да може CO да провери вашата самоличност и да я потвърди пред външните потребители.
- Дължината на **Common Name (Общоприето наименование)** трябва да е по-малко от 64 байта. Въведете идентификатор, например IP адрес, име на възел или име на домейн, които да използвате при осъществяване на достъп до този принтер чрез комуникация SSL/TLS. По подразбиране се изписва името на възела. Необходимо е **Common Name (Общоприето наименование)**.
- Ще се появи предупреждение, ако въведете друго име в полето за URL адрес, различно от общото име, което е използвано за сертификата.
- Дължината на **Organization (Организация)**, **Organization Unit (Организационна единица)**, **City/ Locality (Град/Област)** и **State/Province (Щат/Провинция)** трябва да е по-малка от 64 байта.
- **Country/Region (Държава/Регион)** трябва да е ISO 3166 код на страната от два знака.
- Ако конфигурирате продължение на сертификат X.509v3, изберете квадратчето за отметка **Configure extended partition (Конфигуриране на разширен дял)**, а после изберете **Auto (Register IPv4) (Автоматичен (Регистър IPv4))** или **Manual (Ръчен)**.

-
9. Изберете настройка от падащия списък **Public Key Algorithm (Алгоритъм на публичен ключ)**. Настройката по подразбиране е **RSA(2048bit) (RSA (2048 бита))**.
 10. Изберете настройка от падащия списък **Digest Algorithm (Дайджест алгоритъм)**. Настройката по подразбиране е **SHA256**.
 11. Щракнете върху **Submit (Изпращане)**.
CSR се появява на екрана ви. Запишете CSR като файл или я копирайте и поставете в онлайн формуляр за CSR, предоставен от CO.
 12. Щракнете върху **Save (Запаметяване)**.



- Спазвайте правилата на вашия CO по отношение на начина на изпращане на CSR на вашия CO.
- Ако използвате Enterprise root CA на Windows Server 2008/2012/2012 R2/2016, препоръчваме да използвате уеб сървър за шаблона за сертификат, за да създадете защитено клиентския сертификат. Ако създавате клиентски сертификат за среда IEEE 802.1x с удостоверяване EAP-TLS, препоръчваме да използвате Потребител за шаблона на сертификата. За по-подробна информация посетете страницата за **ЧЗВ и отстраняване на неизправности** за вашия модел, в Brother support уебсайт на адрес support.brother.com. Потърсете "SSL".



Свързана информация

- [Създаване и инсталиране на сертификат от Сертифициращ орган \(CO\)](#)
-

Инсталиране на сертификат на вашето устройство на Brother

Когато получите сертификат от CO, следвайте стъпките по-долу, за да го инсталирате на сървъра за печат:

На устройството може да се инсталира само сертификат, издаден с искане за издаване на сертификат (CSR) на вашето устройство. Когато искате да създадете друго CSR, уверете се, че сертификатът е инсталиран, преди създаването на друго CSR. Създавайте друго CSR само след като сте инсталирали сертификата на устройството. Ако не го направите, създаденото преди инсталирането искане за издаване на сертификат ще бъде невалидно.

1. Стартирайте уеб браузъра.
2. Въведете „https://IP адрес на устройството” в адресната лента на браузъра (където „IP адрес на устройството” е IP адресът на устройството).

Например:

https://192.168.1.2



- Ако използвате DNS (Система за именование на домейни) или активирате NetBIOS име, можете да въведете друго име, като например “Споделен принтер”, вместо IP адреса.

- Например:

https://SharedPrinter

Ако включите NetBIOS име, можете да използвате също името на възела.

- Например:

https://brnxxxxxxxxxxxxx

NetBIOS името може да се намери в доклада за мрежовата конфигурация.

- За Mac осъществете достъп до уеб-базираното управление с щракване върху иконата на устройството на екрана **Status Monitor**.

3. Ако устройството ви попита за парола, въведете я и след това щракнете върху .
4. Щракнете върху раздела **Network (Мрежа)**.
5. Щракнете върху раздела **Security (Сигурност)**.
6. Щракнете върху менюто **Certificate (Сертификат)** в лявата навигационна лента.
7. Щракнете върху **Install Certificate (Инсталиране на сертификат)**.
8. Отидете до файла, който съдържа сертификата, издаден от CO, и след това щракнете върху **Submit (Изпращане)**.

Сертификатът е създаден успешно и е записан успешно в паметта на вашето устройство.

За да използвате SSL/TLS комуникация, главният сертификат от CO трябва да се инсталира на вашия компютър. Обърнете се към мрежовия администратор.



Свързана информация

- [Създаване и инсталиране на сертификат от Сертифициращ орган \(CO\)](#)

■ Начало > Сигурност > Функции за защита на мрежата > Безопасно управление на мрежовото устройство чрез SSL/TLS > Сертификати и уеб-базирано управление > Създаване и инсталиране на сертификат > Създаване и инсталиране на сертификат от Сертифициращ орган (CO) > Импортиране и експортиране на сертификата и персоналния ключ

Импортиране и експортиране на сертификата и персоналния ключ

Съхранявайте сертификата и личния ключ на вашето устройство и ги управлявайте чрез импортиране и експортиране.

- [Импортиране на сертификат и личен ключ](#)
- [Експортиране на сертификата и персоналния ключ](#)

Импортиране на сертификат и личен ключ

1. Стартирайте уеб браузъра.
2. Въведете „https://IP адрес на устройството” в адресната лента на браузъра (където „IP адрес на устройството” е IP адресът на устройството).

Например:

https://192.168.1.2



- Ако използвате DNS (Система за именование на домейни) или активирате NetBIOS име, можете да въведете друго име, като например “Споделен принтер”, вместо IP адреса.

- Например:

https://SharedPrinter

Ако включите NetBIOS име, можете да използвате също името на възела.

- Например:

https://brnxxxxxxxxxxxx

NetBIOS името може да се намери в доклада за мрежовата конфигурация.

- За Mac осъществете достъп до уеб-базираното управление с щракване върху иконата на устройството на екрана **Status Monitor**.

3. Ако устройството ви попита за парола, въведете я и след това щракнете върху .
4. Щракнете върху раздела **Network (Мрежа)**.
5. Щракнете върху раздела **Security (Сигурност)**.
6. Щракнете върху менюто **Certificate (Сертификат)** в лявата навигационна лента.
7. Щракнете върху **Import Certificate and Private Key (Импортиране на сертификат и частен ключ)**.
8. Отидете до файла, който искате да импортирате.
9. Въведете паролата, ако файлът е шифрован, а след това щракнете върху **Submit (Изпращане)**.

Сертификатът и личният ключ се импортират на вашето устройство.

За да използвате SSL/TLS комуникация, главният сертификат от CO също трябва да се инсталира на вашия компютър. Обърнете се към мрежовия администратор.



Свързана информация

- [Импортиране и експортиране на сертификата и персоналния ключ](#)

Експортиране на сертификата и персоналния ключ

1. Стартирайте уеб браузъра.
2. Въведете „https://IP адрес на устройството“ в адресната лента на браузъра (където „IP адрес на устройството“ е IP адресът на устройството).

Например:

https://192.168.1.2



- Ако използвате DNS (Система за именване на домейни) или активирате NetBIOS име, можете да въведете друго име, като например “Споделен принтер”, вместо IP адреса.

- Например:

https://SharedPrinter

Ако включите NetBIOS име, можете да използвате също името на възела.

- Например:

https://brnxxxxxxxxxxxxx

NetBIOS името може да се намери в доклада за мрежовата конфигурация.

- За Mac осъществете достъп до уеб-базираното управление с щракване върху иконата на устройството на екрана **Status Monitor**.

3. Ако устройството ви попита за парола, въведете я и след това щракнете върху .
4. Щракнете върху раздела **Network (Мрежа)**.
5. Щракнете върху раздела **Security (Сигурност)**.
6. Щракнете върху менюто **Certificate (Сертификат)** в лявата навигационна лента.
7. Щракнете върху **Export (Експорт)**, показан със **Certificate List (Списък със сертификати)**.
8. Въведете паролата, ако искате да шифровате файла.
Ако се използва празна парола, резултатът не се шифрова.
9. Въведете паролата отново за потвърждение, а след това щракнете върху **Submit (Изпращане)**.
10. Щракнете върху **Запиши**.
11. Посочете мястото, където искате да запазите файла.

Сертификатът и персоналният ключ се експортират към вашия компютър.

Можете също да импортирате сертификата в компютъра си.



Свързана информация

- [Импортиране и експортиране на сертификата и персоналния ключ](#)

Импортиране и експортиране на СА сертификат

Можете да импортирате, експортирате и съхранявате СА сертификати на устройството Brother.

- [Импортиране на СА сертификат](#)
- [Експортиране на СА сертификат](#)

Импортиране на СА сертификат

1. Стартирайте уеб браузъра.
2. Въведете „https://IP адрес на устройството” в адресната лента на браузъра (където „IP адрес на устройството” е IP адресът на устройството).

Например:

https://192.168.1.2



- Ако използвате DNS (Система за именование на домейни) или активирате NetBIOS име, можете да въведете друго име, като например “Споделен принтер”, вместо IP адреса.

- Например:

https://SharedPrinter

Ако включите NetBIOS име, можете да използвате също името на възела.

- Например:

https://brnxxxxxxxxxxxxx

NetBIOS името може да се намери в доклада за мрежовата конфигурация.

- За Mac осъществете достъп до уеб-базираното управление с щракване върху иконата на устройството на екрана **Status Monitor**.

3. Ако устройството ви попита за парола, въведете я и след това щракнете върху .
4. Щракнете върху раздела **Network (Мрежа)**.
5. Щракнете върху раздела **Security (Сигурност)**.
6. Щракнете върху **CA Certificate (СА сертификат)**.
7. Щракнете върху **Import CA Certificate (Импортиране на СА сертификат)**.
8. Отидете на файла, който искате да импортирате.
9. Щракнете върху **Submit (Изпращане)**.



Свързана информация

- [Импортиране и експортиране на СА сертификат](#)

Експортиране на СА сертификат

1. Стартирайте уеб браузъра.
2. Въведете „https://IP адрес на устройството” в адресната лента на браузъра (където „IP адрес на устройството” е IP адресът на устройството).

Например:

https://192.168.1.2



- Ако използвате DNS (Система за именование на домейни) или активирате NetBIOS име, можете да въведете друго име, като например “Споделен принтер”, вместо IP адреса.

- Например:

https://SharedPrinter

Ако включите NetBIOS име, можете да използвате също името на възела.

- Например:

https://brnxxxxxxxxxxxxx

NetBIOS името може да се намери в доклада за мрежовата конфигурация.

- За Mac осъществете достъп до уеб-базираното управление с щракване върху иконата на устройството на екрана **Status Monitor**.

3. Ако устройството ви попита за парола, въведете я и след това щракнете върху .
4. Щракнете върху раздела **Network (Мрежа)**.
5. Щракнете върху раздела **Security (Сигурност)**.
6. Щракнете върху **CA Certificate (СА сертификат)**.
7. Изберете сертификата, който желаете да експортирате, и щракнете върху **Export (Експорт)**.
8. Щракнете върху **Submit (Изпращане)**.
9. Щракнете върху **Запиши**.
10. Посочете къде на компютъра искате да се запише експортираният сертификат и го запишете.



Свързана информация

- [Импортиране и експортиране на СА сертификат](#)

Управление на няколко сертификата

Функцията за няколко сертификата ви позволява да използвате уеб-базираното управление, за да управлявате всеки сертификат, инсталиран на вашето устройство. В уеб-базираното управление отидете на екрана **Certificate (Сертификат)** или **CA Certificate (CA сертификат)**, за да прегледате съдържанието на сертификата, да изтриете или експортирате сертификатите.

	Максимален брой съхранявани сертификати на устройство Brother
Самоподписан сертификат или сертификат, издаден от сертифициращ орган	5
Сертификат от CO	5

Препоръчваме ви да съхранявате един сертификат по-малко от разрешеното, като запазвате едно празно място в случай на изтичане на срока на сертификат. Когато срокът на един сертификат изтече, импортирайте новия сертификат на запазеното място и след това изтрийте изтеклия сертификат. Това гарантира, че ще избегнете неуспешно конфигуриране.



- Когато използвате HTTPS/IPPS, IEEE 802.1x или подписан PDF файл, трябва да изберете кой сертификат да използвате.
- Когато използвате SSL за SMTP комуникация, не е необходимо да избирате сертификата. Необходимият сертификат ще бъде избран автоматично.



Свързана информация

- [Сертификати и уеб-базирано управление](#)

Защитено управление на устройството в мрежа чрез уеб-базираното управление

За защитено управление на мрежовото устройство трябва да използвате помощните програми за управление с протоколи за сигурност.

Препоръчваме да се използва протокол HTTPS за защитено управление. За да използвате този протокол, на устройството ви трябва да е разрешен HTTPS.



- Протоколът HTTPS е активиран по подразбиране.
- Можете да промените настройките на протокола HTTPS, като използвате екрана на уеб-базираното управление.

1. Стартирайте уеб браузъра.
2. Напишете "https://Общо име" в адресната лента на браузъра (където "Общо име" е общото име, което сте присвоили на сертификата – това може да бъде вашият IP адрес, име на възел или име на домейн).
3. Ако устройството ви попита за парола, въведете я и след това щракнете върху .
4. Сега имате достъп до устройството чрез HTTPS.



- Ако използвате протокола SNMPv3, изпълнете следните стъпки.
- Можете също да промените настройките на SNMP с помощта на BRAdmin Professional 3.

5. Щракнете върху раздела **Network (Мрежа)**.
6. Щракнете върху **Protocol (Протокол)**.
7. Уверете се, че настройката на **SNMP** е активирана, а след това щракнете върху **Advanced Settings (Разширени настройки)**.
8. Конфигуриране на настройките на SNMP.

Има три опции за **SNMP Mode of Operation (SNMP режим на работа)**.

- **SNMP v1/v2c read-write access (Достъп за четене-запис SNMP v1/v2c)**

В този режим сървърът за печат използва версия 1 и версия 2с на протокола SNMP. В този режим можете да използвате всички приложения на Brother. Той обаче не е защитен, тъй като не удостоверява потребителя и данните не се шифроват.

- **SNMPv3 read-write access and v1/v2c read-only access (Достъп за четене-запис SNMPv3 и достъп само за четене v1/v2c)**

В този режим сървърът за печат използва достъпа за четене-запис на версия 3 и достъпа само за четене на версия 1 и версия 2с на протокола SNMP.



Когато използвате режима **SNMPv3 read-write access and v1/v2c read-only access (Достъп за четене-запис SNMPv3 и достъп само за четене v1/v2c)**, някои приложения на Brother (напр. BRAdmin Light), които осъществяват достъп до сървъра за печат, не работят правилно, тъй като те разрешават достъпа само за четене на версия 1 и версия 2с. Ако искате да използвате всички приложения, препоръчваме да използвате режима **SNMP v1/v2c read-write access (Достъп за четене-запис SNMP v1/v2c)**.

- **SNMPv3 read-write access (Достъп за четене-запис SNMPv3)**

В този режим сървърът за печат използва версия 3 на протокола SNMP. Ако искате да управлявате защитено сървъра за печат, използвайте този режим.



Когато използвате режима **SNMPv3 read-write access (Достъп за четене-запис SNMPv3)** имайте предвид следното:

- Можете да използвате уеб-базирано управление или BRAdmin Professional 3, за да управлявате сървъра за печат.
- С изключение на BRAdmin Professional 3, всички приложения, които използват SNMPv1/v2c, ще бъдат ограничени. За да разрешите използването на приложения SNMPv1/v2c, използвайте режима **SNMPv3 read-write access and v1/v2c read-only access (Достъп за четене-запис SNMPv3 и достъп само за четене v1/v2c)** или **SNMP v1/v2c read-write access (Достъп за четене-запис SNMP v1/v2c)**.

9. Щракнете върху **Submit (Изпращане)**.



Свързана информация

- [Безопасно управление на мрежовото устройство чрез SSL/TLS](#)

Защитено управление на устройството в мрежа с помощта на BRAdmin Professional (Windows)

За да използвате BRAdmin Professional, трябва да:

- Използвайте най-новата версия на BRAdmin Professional. Отидете на страницата **Изтегляния** за вашия модел в Brother Solutions Center на адрес support.brother.com.
- Използвайте уеб-базираното управление с HTTPS протокола, ако използвате заедно BRAdmin Professional с уеб-базираното управление.
- Използвайте различна парола във всяка група, ако управлявате смесена група от по-стари и по-нови сървъри за печат с BRAdmin Professional. Това ще гарантира, че е запазена защитата на по-новите сървъри за печат.



- “По-стари сървъри за печат” се отнася за серия NC-2000, NC-2100p, NC-3100h, NC-3100s, NC-4100h, NC-5100h, NC-5200h, NC-6100h, NC-6200h, NC-6300h, NC-6400h, NC-8000, NC-100h, NC-110h, NC-120w, NC-130h, NC-140w, NC-8100h, NC-9100h, NC-7100w, NC-7200w и NC-2200w.



Свързана информация

- [Безопасно управление на мрежовото устройство чрез SSL/TLS](#)

Защитено отпечатване на документи с помощта на SSL/TLS

За защитен печат на документи с протокол IPP можете да използвате протокола IPPS.

1. Стартирайте уеб браузъра.
2. Въведете „https://IP адрес на устройството” в адресната лента на браузъра (където „IP адрес на устройството” е IP адресът на устройството).

Например:

https://192.168.1.2



- Ако използвате DNS (Система за именване на домейни) или активирате NetBIOS име, можете да въведете друго име, като например “Споделен принтер”, вместо IP адреса.

- Например:

https://SharedPrinter

Ако включите NetBIOS име, можете да използвате също името на възела.

- Например:

https://brnxxxxxxxxxxxx

NetBIOS името може да се намери в доклада за мрежовата конфигурация.

- За Mac осъществете достъп до уеб-базираното управление с щракване върху иконата на устройството на екрана **Status Monitor**.

3. Ако устройството ви попита за парола, въведете я и след това щракнете върху .

4. Щракнете върху раздела **Network (Мрежа)**.

5. Щракнете върху **Protocol (Протокол)**. Уверете се, че квадратчето за отметка **IPP** е избрано.



Ако квадратчето за отметка **IPP** не е избрано, изберете квадратчето за отметка **IPP** и после щракнете върху **Submit (Изпращане)**.

Рестартирайте устройството за активиране на конфигурацията.

След като устройството се рестартира, върнете се на уеб страницата на устройството, щракнете върху раздела **Network (Мрежа)** и после щракнете върху **Protocol (Протокол)**.

6. Щракнете върху **HTTP Server Settings (Настройки на HTTP сървър)**.
7. Изберете квадратчето за отметка **HTTPS(Port 443)** в **IPP** и после щракнете върху **Submit (Изпращане)**.
8. Рестартирайте устройството за активиране на конфигурацията.

Комуникацията с помощта на IPPS не може да предотврати неупълномощен достъп до сървъра за печат.



Свързана информация

- [Безопасно управление на мрежовото устройство чрез SSL/TLS](#)

Безопасно изпращане на имейл

- [Конфигуриране на изпращане на имейл с помощта на Уеб-базирано управление](#)
- [Изпращане на имейл с удостоверяване на потребителя](#)
- [Безопасно изпращане на имейл чрез SSL/TLS](#)

Конфигуриране на изпращане на имейл с помощта на Уеб-базирано управление

Препоръчваме ви да използвате уеб базирано управление, за да конфигурирате безопасно изпращане на имейл с удостоверяване на потребителя или изпращане на имейл с помощта на SSL/TLS.

1. Стартирайте уеб браузъра.
2. Въведете „https://IP адрес на устройството“ в адресната лента на браузъра (където „IP адрес на устройството“ е IP адресът на устройството).
Например:
https://192.168.1.2
3. Ако устройството ви попита за парола, въведете я и след това щракнете върху .
4. Щракнете върху раздела **Network (Мрежа)**.
5. Щракнете върху менюто **Protocol (Протокол)** в лявата навигационна лента.
6. В полето **SMTP** щракнете върху **Advanced Setting (Разширена настройка)** и се уверете, че състоянието на **SMTP** е **Enabled (Разрешено)**.
7. Конфигурирайте **SMTP** настройките.
 - Проверете дали имейл настройките са правилни след конфигурирането им чрез изпращане на тестов имейл.
 - Ако не знаете настройките на SMTP сървъра, свържете се с вашия мрежов администратор или доставчика на Интернет услуги (ISP).
8. Когато приключите, щракнете върху **Submit (Изпращане)**.
Показва се диалоговият прозорец **Test Send E-mail Configuration (Тестване на конфигурацията за изпращане на имейли)**.
9. Следвайте инструкциите в диалоговия прозорец за проверка на текущите настройки.



Свързана информация

- [Безопасно изпращане на имейл](#)

Изпращане на имейл с удостоверяване на потребителя

Вашето устройство на Brother поддържа метода SMTP-AUTH за изпращане на имейл чрез имейл сървър, който изисква удостоверяване на потребителите. Този метод не позволява на неупълномощени потребители да осъществяват достъп до имейл сървъра.

Можете да използвате метода SMTP-AUTH за уведомление по имейл, отчети по имейл (предлага се за някои модели).



Препоръчваме ви да използвате Уеб-базирано управление за конфигуриране на удостоверяване на SMTP.

Настройки на имейл сървър

Трябва да конфигурирате метода на удостоверяване на SMTP на вашето устройство така, че да съвпада с метода, използван от вашия имейл сървър. За подробности относно настройките на имейл сървъра се обърнете към мрежовия администратор или доставчика на интернет (ISP).



За да активирате удостоверяването на SMTP сървър: в екрана **SMTP** на уеб-базираното управление, под **Server Authentication Method (Метод за удостоверяване на сървър)** трябва да изберете **SMTP-AUTH**.



Свързана информация

- [Безопасно изпращане на имейл](#)

Безопасно изпращане на имейл чрез SSL/TLS

Вашето устройство Brother поддържа SSL/TLS методи за комуникация. За да използвате имейл сървър, който използва SSL/TLS комуникация, трябва да конфигурирате следните настройки.



Препоръчваме ви да използвате Уеб-базирано управление за конфигуриране на SSL/TLS.

Проверка на сертификата на сървъра

Ако в **SSL/TLS** изберете **SSL** или **TLS**, квадратчето за отметка **Verify Server Certificate (Проверка на сертификата на сървъра)** ще бъде отменено автоматично.



- Преди да проверите сертификата на сървъра, трябва да импортирате сертификата, издаден от CO, подписал сертификата на сървъра. Обърнете се към мрежовия администратор или доставчика на Интернет услуги (ISP), за да проверите дали е необходимо импортиране на сертификат от CO.
- Ако не е необходимо да проверявате сертификата на сървъра, отстранете отметката от квадратчето за отметка **Verify Server Certificate (Проверка на сертификата на сървъра)**.

Номер на порт

Ако изберете **SSL** или **TLS**, стойността на **Port (Порт)** ще бъде променена така, че да съвпада с протокола. За да промените номера на порта ръчно, въведете го, след като сте избрали настройките на **SSL/TLS**.

Трябва да конфигурирате метода за комуникация на вашето устройство, така че да съвпада с метода, използван от вашия имейл сървър. За подробности относно настройките на имейл сървъра се обърнете към мрежовия администратор или доставчика на интернет услуги.

В повечето случаи защитените уеб мейл услуги изискват следните настройки:

SMTP	Port (Порт)	25
	Server Authentication Method (Метод за удостоверяване на сървър)	SMTP-AUTH
	SSL/TLS	TLS



Свързана информация

- [Безопасно изпращане на имейл](#)

Използване на удостоверяване с IEEE 802.1x за кабелна или безжична мрежа

- [Какво представлява удостоверяване с IEEE 802.1x?](#)
- [Конфигуриране на удостоверяване с IEEE 802.1x за жична или безжична мрежа с помощта на Уеб-базирано управление \(уеб браузър\)](#)
- [Методи за удостоверяване с IEEE 802.1x](#)

Какво представлява удостоверяване с IEEE 802.1x?

IEEE 802.1x е стандарт на IEEE за кабелни и безжични мрежи, който ограничава достъпа от неупълномощени мрежови устройства. Вашето устройство Brother (заявител) изпраща заявка за удостоверяване до RADIUS сървър (сървър за удостоверяване) чрез вашата точка за достъп или концентратор. След като заявката ви бъде потвърдена от RADIUS сървъра, устройството ви може да получи достъп до мрежата.



Свързана информация

- [Използване на удостоверяване с IEEE 802.1x за кабелна или безжична мрежа](#)

Конфигуриране на удостоверяване с IEEE 802.1x за жична или безжична мрежа с помощта на Уеб-базирано управление (уеб браузър)

- Ако конфигурирате устройството си чрез EAP-TLS удостоверяване, трябва да инсталирате клиентския сертификат, издаден от сертифициращ орган, преди да започнете конфигурирането. Свържете се с мрежовия администратор във връзка с клиентския сертификат. Ако сте инсталирали повече от един сертификат, ви препоръчваме да си запишете името на този сертификат, който искате да използвате.
- Преди да проверите сертификата на сървъра, трябва да импортирате сертификата, издаден от CO, подписал сертификата на сървъра. Обърнете се към мрежовия администратор или доставчика на Интернет услуги (ISP), за да проверите дали е необходимо импортиране на сертификат от CO.



Можете да конфигурирате удостоверяване с IEEE 802.1x с помощта на:

- BAdmin Professional 3 (за кабелна и безжична мрежа)
- Програма за безжично настройване от контролния панел (за безжична мрежа)
- Помощник за безжично настройване от инсталационния компактдиск (за безжична мрежа)

1. Стартирайте уеб браузъра.
2. Въведете „https://IP адрес на устройството” в адресната лента на браузъра (където „IP адрес на устройството” е IP адресът на устройството).

Например:

https://192.168.1.2



- Ако използвате DNS (Система за именование на домейни) или активирате NetBIOS име, можете да въведете друго име, като например “Споделен принтер”, вместо IP адреса.

- Например:

https://SharedPrinter

Ако включите NetBIOS име, можете да използвате също името на възела.

- Например:

https://brnxxxxxxxxxxxxx

NetBIOS името може да се намери в доклада за мрежовата конфигурация.

- За Mac осъществете достъп до уеб-базираното управление с щракване върху иконата на устройството на екрана **Status Monitor**.

3. Ако устройството ви попита за парола, въведете я и след това щракнете върху .
4. Щракнете върху раздела **Network (Мрежа)**.
5. Извършете едно от следните действия:

Опция	Описание
Кабелна мрежа	Щракнете върху раздел Wired (Кабелен) и след това изберете Wired 802.1x Authentication (Кабелно 802.1x удостоверяване) в лявата навигационна лента.
Безжична мрежа	Щракнете върху раздел Wireless (Безжичен) и след това изберете Wireless (Enterprise) (Безжичен (Enterprise)) в лявата навигационна лента.

6. Конфигурирайте настройките за удостоверяване с IEEE 802.1x.



- Ако искате да активирате удостоверяване с IEEE 802.1x за кабелни мрежи, изберете **Enabled (Активиран)** за **Wired 802.1x status (Кабелен 802.1x статус)** на страница **Wired 802.1x Authentication (Кабелно 802.1x удостоверяване)**.
- Ако използвате удостоверяване с **EAP-TLS**, трябва да изберете клиентския сертификат, който е инсталиран (показан с име на сертификата) за проверка от падащия списък **Client Certificate (Клиентски сертификат)**.
- Ако изберете удостоверяване с **EAP-FAST**, **PEAP**, **EAP-TTLS** или **EAP-TLS**, изберете метода за проверка от падащия списък **Server Certificate Verification (Проверка на сертификата на сървъра)**. Проверете сертификата на сървъра с помощта на сертификата от СО, предварително импортиран в устройството, който е издаден от СО, подписал сертификата на сървъра.

Изберете един от следните методи за проверка от падащия списък **Server Certificate Verification (Проверка на сертификата на сървъра)**:

Опция	Описание
No Verification (Без проверка)	На сертификата на сървъра винаги може да се има доверие. Проверката не е извършена.
CA Cert. (CA сертификат)	Методът за проверка на надеждността на СО на сертификата на сървъра с помощта на сертификата на СО, издаден от СО, подписал сертификата на сървъра.
CA Cert. + ServerID (CA сертификат + ID на сървъра)	Методът за проверка на общото наименование ¹ на сертификата на сървъра, в допълнение към надеждността на сертифициращия орган на сертификата на сървъра.

7. Когато завършите конфигурирането, щракнете върху **Submit (Изпращане)**.

За кабелни мрежи: след конфигурирането свържете устройството си с мрежата, поддържана от IEEE 802.1x. След няколко минути отпечатайте доклада за мрежова конфигурация, за да проверите състоянието на **<Wired IEEE 802.1x>**.

Опция	Описание
Success	Кабелната функция на IEEE 802.1x е активирана и удостоверяването беше успешно.
Failed	Кабелната функция на IEEE 802.1x е активирана, обаче удостоверяването беше неуспешно.
Off	Кабелната функция на IEEE 802.1x не е достъпна.



Свързана информация

- [Използване на удостоверяване с IEEE 802.1x за кабелна или безжична мрежа](#)

¹ Проверката на общото име сравнява общото наименование на сертификата на сървъра със символния низ, конфигуриран за **Server ID (ID на сървъра)**. Преди да използвате този метод, обърнете се към вашия системен администратор във връзка с общото наименование на сертификата на сървъра, а след това конфигурирайте величината **Server ID (ID на сървъра)**.

Методи за удостоверяване с IEEE 802.1x

LEAP (безжична мрежа)

Лек разширяем протокол за удостоверяване (LEAP) е патентован EAP метод, разработен от Cisco Systems, Inc., в който се използва потребителска идентификация и парола за удостоверяване.

EAP-FAST

EAP-FAST (Extensible Authentication Protocol-Flexible Authentication via Secured Tunnel) е разработен от Cisco Systems, Inc. и използва потребителски ИД и парола за удостоверяване, както и алгоритми за симетричен ключ, за осъществяване на тунелен процес на удостоверяване.

Устройството Brother поддържа следните вътрешни методи на удостоверяване:

- EAP-FAST/NONE
- EAP-FAST/MS-CHAPv2
- EAP-FAST/GTC

EAP-MD5 (кабелна мрежа)

Разширяем протокол за удостоверяване-Алгоритъм за извлечение на съобщенията 5 (EAP-MD5) използва потребителска идентификация и парола за удостоверяване тип “предизвикателство-отговор”.

PEAP

Защитен разширяем протокол за удостоверяване (PEAP) е версия на EAP метода, разработен от Cisco Systems, Inc., Microsoft Corporation и RSA Security. PEAP създава шифрован Слой на защитен сокет (SSL)/Защита на транспортни слоеве (TLS) между клиент и сървър за удостоверяване, за да се изпратят потребителски идентификатор и парола. PEAP предоставя взаимно удостоверяване между сървъра и клиента.

Устройството Brother поддържа следните вътрешни удостоверявания:

- PEAP/MS-CHAPv2
- PEAP/GTC

EAP-TTLS

Разширяем протокол за удостоверяване с тунелирана защита на транспортни слоеве (EAP-TTLS) е разработен от Funk Software и Certicom. EAP-TTLS създава подобен шифрован SSL тунел към PEAP, между клиент и сървър за удостоверяване, за да се изпратят потребителски идентификатор и парола. EAP-TTLS предоставя взаимно удостоверяване между сървъра и клиента.

Устройството Brother поддържа следните вътрешни удостоверявания:

- EAP-TTLS/CHAP
- EAP-TTLS/MS-CHAP
- EAP-TTLS/MS-CHAPv2
- EAP-TTLS/PAP

EAP-TLS

Разширяем протокол за удостоверяване със защита на транспортни слоеве (EAP-TLS) изисква удостоверяване с цифров сертификат както от клиента, така и от сървъра за удостоверяване.



Свързана информация

- [Използване на удостоверяване с IEEE 802.1x за кабелна или безжична мрежа](#)

Запаметяване на дневника за печат в мрежата

- Преглед на Запаметяване на дневника в мрежата
- Конфигуриране на настройките на запаметяване на дневника за печат в мрежата чрез Уеб-базирано управление
- Използване на настройката Откриване на грешки на Запаметяване на дневника за печат в мрежата
- Използване на Запаметяване на дневника за печат в мрежата със Secure Function Lock 3.0

Преглед на Запаметяване на дневника в мрежата

Функцията Запаметяване на дневника за печат в мрежата ви позволява да запазите файл с дневника за печат от вашето устройство Brother в мрежов сървър с помощта на протокола Обща Интернет файлова система (CIFS). Можете да запишете идентификатора, типа заявка за печат, името на задачата, потребителското име, датата, часа и броя на отпечатаните страници за всяка заявка за печат. CIFS е протокол, който работи по TCP/IP, и позволява на компютрите в една мрежа да споделят файлове по интранет или Интернет.

В дневника за печат се записват следните функции за печат:

- Заявките за печат от вашия компютър
- Директен печат през USB
- Копиране
- Получен факс (само за поддържаните модели)
- Печат през Web Connect (само поддържаните модели)



- Функцията Запаметяване на дневника за печат в мрежата поддържа удостоверяване Kerberos и удостоверяване NTLMv2. Трябва да конфигурирате протокола SNTP (сървър за време на мрежата) или трябва да настроите правилно датата, часа и часовата зона от контролния панел за удостоверяване.
- Можете да настроите типа файл на TXT или CSV, когато запаметявате файл в сървъра.



Свързана информация

- [Запаметяване на дневника за печат в мрежата](#)

Конфигуриране на настройките на запаметяване на дневника за печат в мрежата чрез Уеб-базирано управление

1. Стартирайте уеб браузъра.
2. Въведете „https://IP адрес на устройството” в адресната лента на браузъра (където „IP адрес на устройството” е IP адресът на устройството).
Например:
https://192.168.1.2
3. Ако устройството ви попита за парола, въведете я и след това щракнете върху .
4. Щракнете върху раздела **Administrator (Администратор)**.
5. Щракнете върху меню **Store Print Log to Network (Съхраняване на регистъра за печат в мрежа)**.
6. В полето **Print Log (Печат на дневника)** щракнете върху **On (Включено)**.
7. Конфигурирайте следните настройки:

Опция	Описание
Network Folder Path (Път до мрежовата папка)	Въведете целевата папка, където да бъде съхранен регистрационният файл на CIFS сървъра (например \\ComputerName\SharedFolder).
File Name (Име на файл)	Напишете името на файла, който искате да използвате за дневника за печат (до 32 знака).
File Type (Тип файл)	Изберете опцията TXT или CSV за тип на файла на дневника за печат.
Auth. Method (Метод на удостоверяване)	Изберете метода за удостоверяване, необходим за достъп до CIFS сървъра: Auto (Автоматично), Kerberos или NTLMv2. Kerberos е протокол за удостоверяване, който позволява на устройства или хора безопасно да докажат своята самоличност на мрежови сървъри чрез еднократно въвеждане на парола. NTLMv2 е методът за удостоверяване, който Windows използва за влизане в сървъри. • Auto (Автоматично): Ако изберете Auto (Автоматично), NTLMv2 ще се използва за метод на удостоверяване. • Kerberos: Изберете опцията Kerberos, за да използвате само удостоверяване Kerberos. • NTLMv2: Изберете опцията NTLMv2, за да използвате само удостоверяване NTLMv2.  • За удостоверяване Kerberos и NTLMv2 трябва да конфигурирате и настройките за Date&Time (Дата и час) или протокола SNTP (мрежов сървър за време) и DNS сървъра. • Можете да конфигурирате Дата и час и от контролния панел на устройството.
Username (Потребителско име)	Напишете потребителското име за удостоверяване (до 96 знака).  Ако потребителското име е част от домейн, въведете потребителското име, като използвате един от следните стилове: user@domain или domain\user.
Password (Парола)	Напишете паролата за удостоверяване (до 32 знака).

Опция	Описание
Kerberos Server Address (Адрес на сървър Kerberos) (ако е необходимо)	Напишете адреса на хоста KDC (например: kerberos.example.com; до 64 знака) или IP адреса (например: 192.168.56.189).
Error Detection Setting (Настройка на откриване на грешка)	Изберете какво да се предприеме, когато дневникът за печат не може да се запамети в сървъра поради грешка в мрежата.

8. В полето **Connection Status (Статус на връзката)** проверете последното състояние в регистрационния файл.



Можете също да проверите състоянието на грешката на LCD дисплея на устройството.

9. Щракнете върху **Submit (Изпращане)**, за да се отвори страница **Test Print Log to Network (Регистрационен файл за тестовия печат в мрежа)**.
 За да проверите настройките, щракнете върху **Yes (Да)** и преминете на следващата стъпка.
 За да пропуснете проверката, щракнете върху **No (Не)**. Настройките ще бъдат изпратени автоматично.
10. Устройството ще провери вашите настройки.
11. Ако настройките бъдат приети, на екрана се показва **Test OK (Тест ОК)**.
 Ако се появи **Test Error (Грешка при тестване)**, проверете всички настройки, а след това щракнете върху **Submit (Изпращане)**, за да се отвори отново тестовата страница.



Свързана информация

- [Запамятаване на дневника за печат в мрежата](#)

Използване на настройката Откриване на грешки на Запаметяване на дневника за печат в мрежата

Използвайте настройките за откриване на грешки, за да определите действието, което трябва да се предприеме, когато дневникът за печат не може да се запамети в сървъра поради грешка в мрежата.

1. Стартирайте уеб браузъра.
2. Въведете „https://IP адрес на устройството“ в адресната лента на браузъра (където „IP адрес на устройството“ е IP адресът на устройството).
Например:
https://192.168.1.2
3. Ако устройството ви попита за парола, въведете я и след това щракнете върху .
4. Щракнете върху раздела **Administrator (Администратор)**.
5. Щракнете върху меню **Store Print Log to Network (Съхраняване на регистъра за печат в мрежа)** в лявата навигационна лента.
6. В раздел **Error Detection Setting (Настройка на откриване на грешка)** изберете опцията **Cancel Print (Отменяне на печата)** или **Ignore Log & Print (Игнориране на дневника и печат)**.

Опция	Описание
Cancel Print (Отменяне на печата)	Ако изберете опцията Cancel Print (Отменяне на печата) заявките за печат се отменят, когато дневникът за печат не може да се запамети в сървъра.  Дори ако изберете опцията Cancel Print (Отменяне на печата), устройството ще отпечата получен факс.
Ignore Log & Print (Игнориране на дневника и печат)	Ако изберете опцията Ignore Log & Print (Игнориране на дневника и печат), устройството ще отпечата документите, дори ако дневникът за печат не може да се запамети в сървъра. Когато функцията за запаметяване на дневника за печат се възстанови, дневникът за печат се записва както следва: <pre>Id, Type, Job Name, User Name, Date, Time, Print Pages, Color Pages 1, Print (xxxxxxx), "Document01.doc", "user01", 03/03/20xx, 14:01:32, 52, 21 2, Print (xxxxxxx), "Document02.doc", "user01", 03/03/20xx, 14:45:30, ?, ? 3, <Error>, ?, ?, ?, ?, ?, ? 4, Print (xxxxxxx), "Report01.xls", "user02", 03/03/20xx, 19:30:40, 4, 4</pre> a. Ако дневникът не може да се запамети в края на печатането, ще се запише дневникът за печат без броя на отпечатаните страници. b. Ако дневникът за печат не може да се запамети в началото и в края на печатането, дневникът за печат на заявката няма да се запише. Когато функцията се възстанови, грешката се отразява в дневника.

7. Щракнете върху **Submit (Изпращане)**, за да се отвори страница **Test Print Log to Network (Регистрационен файл за тестовия печат в мрежа)**.
За да проверите настройките, щракнете върху **Yes (Да)** и преминете на следващата стъпка.
За да пропуснете проверката, щракнете върху **No (Не)**. Настройките ще бъдат изпратени автоматично.
8. Устройството ще провери вашите настройки.
9. Ако настройките бъдат приети, на екрана се показва **Test OK (Тест ОК)**.

Ако се появи **Test Error (Грешка при тестване)**, проверете всички настройки, а след това щракнете върху **Submit (Изпращане)**, за да се отвори отново тестовата страница.



Свързана информация

- [Запаметяване на дневника за печат в мрежата](#)
-

Използване на Запаметяване на дневника за печат в мрежата със Secure Function Lock 3.0

Когато функцията Secure Function Lock 3.0 е активна, имената на регистрираните потребители за копиране, получаване на факсове, печат чрез Web Connect Print и директен печат от USB (ако има) се записват в отчета „Съхраняване на дневника за печат в мрежата“.

```
Id, Type, Job Name, User Name, Date, Time, Print Pages, Color Pages
1, Copy, -, -, 04/04/20xx, 09:05:12, 3, 3
2, Fax, -, -, 04/04/20xx, 09:45:30, 5, 0
3, Copy, -, "BOB", 04/04/20xx, 10:20:30, 4, 0
4, Fax, -, "BOB", 04/04/20xx, 10:35:12, 3, 0
5, USB Direct, -, "JOHN", 04/04/20xx, 11:15:43, 6, 6
```



Свързана информация

- [Запаметяване на дневника за печат в мрежата](#)

Мобилно/Уеб свързване

- [Brother Web Connect](#)
- [Google Cloud Print](#)
- [AirPrint](#)
- [Мобилен печат за Windows](#)
- [Услуга за печат Mopria®](#)
- [Brother iPrint&Scan за мобилни устройства](#)
- [Комуникация в близко поле \(NFC\)](#)

Brother Web Connect


Свързани модели: DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

- [Преглед на Brother Web Connect](#)
- [Онлайн услуги, използвани с Brother Web Connect](#)
- [Условия за ползване на Brother Web Connect](#)
- [Настройка на Brother Web Connect](#)
- [Сканиране и качване на документи с помощта на Brother Web Connect](#)
- [Сваляне и печат на документи с помощта на Brother Web Connect](#)
- [Препращане на факс към облака или имейл](#)

Преглед на Brother Web Connect

Свързани модели: DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Някои сайтове предоставят услуги, които позволяват на потребителите да качват и разглеждат изображения и файлове на сайтовете. С вашето устройство Brother можете да сканирате изображения и да ги качвате в тези услуги, както и да сваляте и печатате изображения, които вече са качени там.

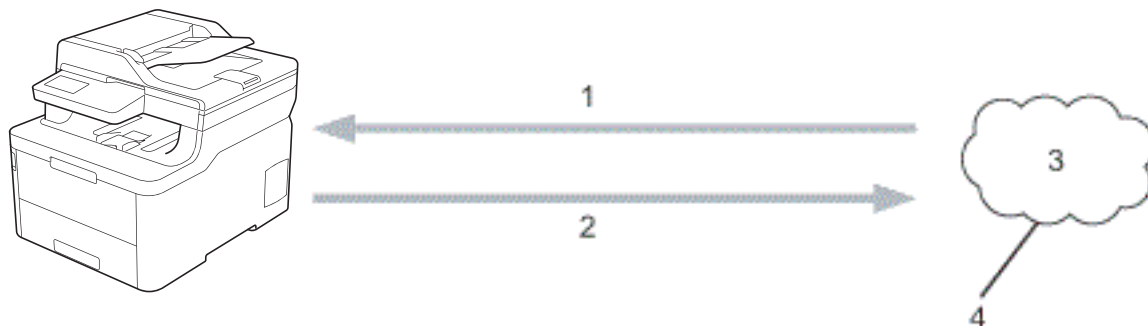

1. Печатане
2. Сканиране
3. Снимки, изображения, документи и други файлове
4. Уеб услуга

За да използвате Brother Web Connect, устройството Brother трябва да е свързано към мрежа с достъп до Интернет безжично или по кабел.

За мрежови системи, използващи прокси сървър, устройството трябва също да се конфигурира за прокси сървър. Ако не сте сигурни за конфигурацията на вашата мрежа, консултирайте се с вашия мрежов администратор.



Прокси сървърът е компютър, който служи като посредник между интернет и компютри без директна връзка с интернет.



Свързана информация

- [Brother Web Connect](#)

Онлайн услуги, използвани с Brother Web Connect

Свързани модели: DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Използвайте Brother Web Connect за достъп до услуги от вашето устройство на Brother:

За да използвате Brother Web Connect, трябва да имате акаунт за услугата, която искате да използвате. Ако все още не разполагате с такъв акаунт, влезте в уеб сайта на услугата от компютър и създайте акаунт. Не е необходимо да създавате акаунт, за да използвате Brother Creative Center.

Google Drive™

Онлайн услуга за съхранение, редактиране, споделяне на документи и синхронизация на файлове.

URL адрес: drive.google.com

Evernote®

Онлайн услуга за съхранение и управление на файлове.

URL адрес: www.evernote.com

Dropbox

Онлайн услуга за съхранение, споделяне и синхронизиране на файлове.

URL адрес: www.dropbox.com

OneDrive

Онлайн услуга за съхранение, споделяне и управление на файлове.

URL адрес: onedrive.live.com

Box

Онлайн услуга за редактиране и споделяне на документи.

URL адрес: www.box.com

OneNote

Онлайн услуга за редактиране и споделяне на документи.

URL адрес: www.onenote.com

Brother Creative Center

Уеб сайт, който предлага най-различни шаблони, като поздравителни картички, брошури и календари, които можете да отпечтат на вашето устройство на Brother (наличен само за някои страни).

www.brother.com/creativecenter

За повече информация относно тези услуги посетете съответните уеб сайтове.

Следната таблица описва кои типове файлове могат да се използват от всяка от функциите на Brother Web Connect:

Достъпни услуги	Google Drive™ Evernote® Dropbox OneDrive Box OneNote	Brother Creative Center
Сваляне и печат на изображения	JPEG PDF DOCX XLSX	(Само печат)

Достъпни услуги	Google Drive™ Evernote® Dropbox OneDrive Box OneNote	Brother Creative Center
	Форматите PPTX ¹	
Качване на сканирани изображения	JPEG PDF ² DOCX XLSX PPTX TIFF XPS	-
FaxForward (препращане на факс) към онлайн услугите (предлага се само за някои модели)	JPEG PDF TIFF	-

¹ DOC/XLS/PPT също са налични за сваляне и печат на изображения.

² При качване на сканирани изображения PDF включва PDF файлове, позволяващи търсене, подписани PDF файлове, защитени PDF файлове и PDF/A файлове.



(За Хонконг, Тайван и Корея)

Brother Web Connect поддържа само имена на файлове, написани на английски език. Файлове с имена на местния език няма да бъдат сваляни.



Свързана информация

- [Brother Web Connect](#)

Условия за ползване на Brother Web Connect

Свързани модели: DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

- [Инсталиране на софтуер на Brother за използване на Brother Web Connect](#)
- [Конфигуриране на настройките на прокси сървър с помощта на контролния панел на вашето устройство Brother](#)
- [Конфигуриране на настройките на прокси сървъра с помощта на Уеб-базирано управление](#)

Инсталиране на софтуер на Brother за използване на Brother Web Connect

Свързани модели: DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

За първоначалното инсталиране на Brother Web Connect трябва да разполагате с компютър с достъп до интернет и инсталиран софтуер на устройството на Brother.

Windows

За да инсталирате софтуера на Brother и да свържете устройството към безжична или кабелна мрежа, вижте *Ръководството за бързо инсталиране*.

Mac

За да инсталирате **Пакет с пълна версия на драйвера и софтуера**, отидете на страницата **Изтегляния** за вашия модел в Brother Solutions Center на адрес support.brother.com.



Свързана информация

- [Условия за ползване на Brother Web Connect](#)

Конфигуриране на настройките на прокси сървър с помощта на контролния панел на вашето устройство Brother

Свързани модели: DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Ако вашата мрежа използва прокси сървър, трябва да конфигурирате следната информация за прокси сървъра в устройството:

- Адрес на прокси сървър
- Номер на порт
- Потребителско име
- Парола

1. Натиснете  [Настройки] > [Всички настр.] > [Мрежа] > [Настройки за свързване към уеб] > [Настройки прокси] > [Проху връзка] > [Вкл.].
2. Натиснете опцията, която искате да настроите, а след това въведете информацията за прокси сървъра.
3. Натиснете .



Свързана информация

- [Условия за ползване на Brother Web Connect](#)

Конфигуриране на настройките на прокси сървъра с помощта на Уеб-базирано управление

Свързани модели: DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Ако вашата мрежа използва прокси сървър, трябва да конфигурирате следните настройки за прокси сървъра с помощта на уеб базираното управление:

- Адрес на прокси сървър
- Номер на порт
- Потребителско име
- Парола



Препоръчваме Microsoft Internet Explorer 11/Microsoft Edge за Windows и Safari 10/11 за Mac. Уверете се, че JavaScript и Cookies са винаги активирани, който и браузър да използвате.

1. Стартирайте уеб браузъра.
2. Въведете „https://IP адрес на устройството“ в адресната лента на браузъра (където „IP адрес на устройството“ е IP адресът на устройството).
Например:
https://192.168.1.2
3. Ако устройството ви попита за парола, въведете я и след това щракнете върху .
4. Щракнете върху раздела **Network (Мрежа)**.
5. Щракнете върху менюто **Protocol (Протокол)** в лявата навигационна лента.
6. Уверете се, че е поставена отметка в квадратчето **-2146826265**, а след това щракнете върху **Submit (Изпращане)**.
7. В полето **-2146826265** щракнете върху **Advanced Settings (Разширени настройки)**.
8. Въведете информацията за прокси сървъра.
9. Щракнете върху **Submit (Изпращане)**.



Свързана информация

- [Условия за ползване на Brother Web Connect](#)

Настройка на Brother Web Connect

Свързани модели: DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

- [Преглед на настройката на Brother Web Connect](#)
- [Създаване на акаунт за всяка онлайн услуга, преди да използвате Brother Web Connect](#)
- [Заявете достъп на Brother Web Connect](#)
- [Регистриране на акаунт на вашето устройство Brother за Brother Web Connect](#)
- [Настройване на Brother Web Connect за Brother CreativeCenter](#)


Преглед на настройката на Brother Web Connect

Свързани модели: DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Конфигурирайте настройките на Brother Web Connect, като изпълните следната процедура (когато използвате Brother CreativeCenter, тази процедура не е необходима):

Стъпка 1: Създайте акаунт за услугата, която искате да използвате.


Отворете уеб сайта на услугата от компютър и създайте акаунт. (Ако вече разполагате с акаунт, не е нужно да създавате допълнителен такъв.)

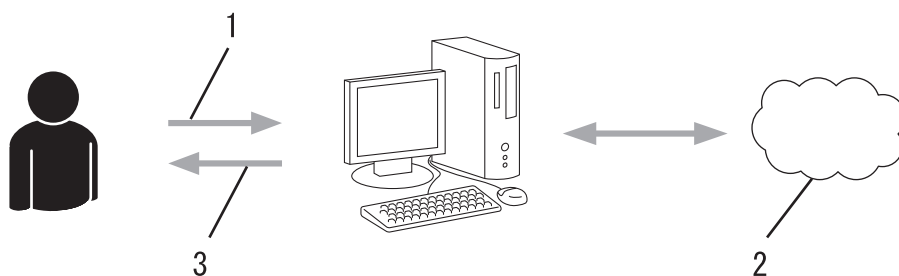

1. Регистрация на потребител
2. Уеб услуга
3. Придобиване на акаунт

Стъпка 2: Поискайте достъп до Brother Web Connect.


Осъществете достъп до Brother Web Connect от компютър и получите временен ИД.

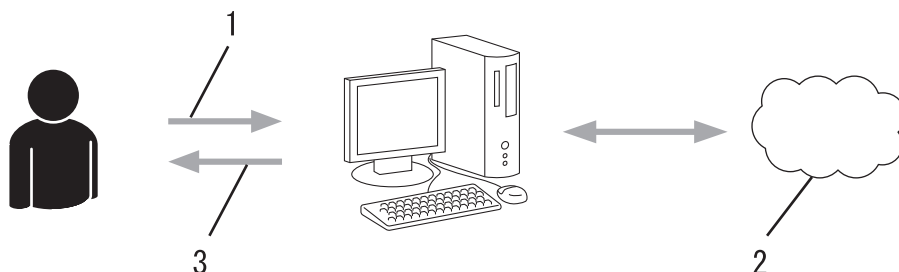

1. Въвеждане на информацията за акаунта
2. Страницата за искане на достъп до Brother Web Connect
3. Придобиване на временен ИД

Стъпка 3: Регистрирайте информацията за акаунта си на устройството, за да имате достъп до услугата, която искате да използвате.

Въведете временния ИД, за да активирате услугата на устройството. Посочете името на акаунта така, както искате да се показва на устройството, и въведете ПИН код, ако желаете да използвате такъв.

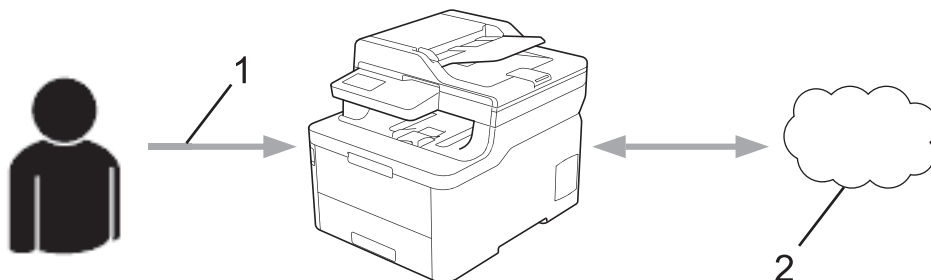

1. Въвеждане на временен ИД

2. Уеб услуга

Вашето устройство на Brother вече може да използва услугата.



Свързана информация

- [Настройка на Brother Web Connect](#)
-

Създаване на акаунт за всяка онлайн услуга, преди да използвате Brother Web Connect

Свързани модели: DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

За да използвате Brother Web Connect за достъп до онлайн услуга, трябва да имате акаунт за нея. Ако все още не разполагате с такъв акаунт, влезте в уеб сайта на услугата от компютър и създайте акаунт. След създаване на акаунт влезте и използвайте акаунта веднъж с компютър, преди да използвате функцията Brother Web Connect. В противен случай е възможно да не успеете да получите достъп до услугата чрез Brother Web Connect.

Ако вече разполагате с акаунт, не е нужно да създавате допълнителен такъв.

След като приключите със създаването на акаунт за онлайн услугата, която искате да използвате, поискайте достъп до Brother Web Connect.



Не е нужно да създавате акаунт, ако използвате услугата като гост. Можете да използвате някои услуги като гост. Ако услугата, която искате да използвате, няма опция за използване от гост, трябва да създадете акаунт.



Свързана информация

- [Настройка на Brother Web Connect](#)

Заявете достъп на Brother Web Connect

Свързани модели: DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

За да използвате Brother Web Connect за достъп до онлайн услуги, трябва да поискате достъп до Brother Web Connect, като използвате компютър, на който е инсталиран софтуерът на Brother.

1. Достъп до уеб сайта на приложението Brother Web Connect:

Опция	Описание
Windows 7	Щракнете върху  (Старт) > Всички програми > Brother > Brother Utilities , а след това щракнете върху падащия списък и изберете името на вашия модел (ако вече не е избрано). Щракнете върху Направете повече в лявата навигационна лента, а след това щракнете върху Brother Web Connect .
Windows 8 Windows 10	Стартирайте  (Brother Utilities), а след това щракнете върху падащия списък и изберете името на вашия модел (ако вече не е избрано). Щракнете върху Направете повече в лявата навигационна лента, а след това щракнете върху Brother Web Connect .
Windows 8.1	Преместете мишката в долния ляв ъгъл на екрана Старт и щракнете върху  (ако използвате сензорно устройство, плъзнете отдолу нагоре на екрана Старт , за да отворите екрана Приложения). Щракнете върху  (Brother Utilities), а след това щракнете върху падащия списък и изберете името на вашия модел (ако вече не е избрано). Щракнете върху Направете повече в лявата навигационна лента, а след това щракнете върху Brother Web Connect .
Mac	Щракнете върху Go (Старт) в лентата Finder (Търсене) , Applications (Приложения) > Brother > Utilities (Помощни програми) > Brother Web Connect .



Можете също директно да отворите уеб сайта:

Въведете bwc.brother.com в адресната лента на уеб браузъра.

Стартира се страницата на Brother Web Connect.

- Изберете услугата, която искате да използвате.

Свържете се чрез Brother Web Connect

Щракнете върху една от следните услуги, които ще използвате на вашето устройство, за да получите временно ID. Поддържат се и бизнес версиите на уеб услугите, включително: OneDrive for business, Dropbox for business, Google apps for work, Evernote business, Box for business.



OneNote



OneDrive



Box



Свързване към G



EVERNOTE



Dropbox

Действителният екран може да се различава от екрана, показан по-горе.

- Следвайте инструкциите на екрана, за да заявите достъп.

Когато приключите, ще се покаже временният ви ID.

brother

Свържете се чрез Brother Web Connect

Регистрацията е завършена.

Въведете следното временно ID на LCD дисплея на вашето устройство.

Временно ID (11 цифри)

XXX XXXX XXXX

ЗАБЕЛЕЖКА: Временното ID няма да е валидно след 24 часа.

- Запишете временното си ID, тъй като ще ви трябва, за да регистрирате акаунти към устройството. Временното ID е валидно 24 часа.
- Затворете уеб браузъра.

След като получите ID за достъп до Brother Web Connect, трябва да регистрирате този ID на вашето устройство и след това да използвате устройството си за достъп до желаната уеб услуга.



Свързана информация

- [Настройка на Brother Web Connect](#)

Свързани теми:

- [Регистриране на акаунт на вашето устройство Brother за Brother Web Connect](#)

Регистриране на акаунт на вашето устройство Brother за Brother Web Connect

Свързани модели: DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Трябва да въведете информацията от акаунта ви в Brother Web Connect и да конфигурирате устройството си така, че да може да използва Brother Web Connect за достъп до услугата, която желаете.

- Трябва да поискате достъп до Brother Web Connect, за да регистрирате акаунт на вашето устройство.
- Преди да регистрирате акаунт, проверете дали зададените дата и час на устройството са правилни.

1. Плъзнете, за да се покаже опцията [Уеб].
2. Натиснете [Уеб].



- Ако на LCD дисплея на устройството се покаже информация за интернет връзката, прочетете я и натиснете [ОК]. Ако искате да видите тази информация отново, натиснете [Да].
- Понякога на LCD дисплея ще се показват актуализации или съобщения за функции на Brother Web Connect. Прочетете информацията и след това натиснете [ОК].

3. Ако се покаже информация за лицензионното споразумение, направете избора си и следвайте инструкциите на екрана.
4. Изберете услугата, в която искате да се регистрирате.
5. Натиснете името на услугата.
6. Ако се покаже информация за Brother Web Connect, натиснете [ОК].
7. Натиснете [Регистриране/Изтриване акаунт].
8. Натиснете [Регистрирай акаунт].

Устройството ще ви напомни да въведете временния ИД, който сте получили при искането на достъп до Brother Web Connect.

9. Натиснете [ОК].
10. Въведете временния ИД от LCD дисплея.
11. Натиснете [ОК].



Ако въведената от вас информация не съвпада с временното ID, което сте получили при заявяването на достъп, или ако временното ID е изтекло, на LCD дисплея ще се появи съобщение за грешка. Въведете правилно временното ID или заявете повторно достъп, за да получите ново временно ID.

Устройството ще ви подкани да въведете името на акаунта, който искате да се показва на LCD дисплея.

12. Натиснете [ОК].
13. Въведете името от LCD дисплея.
14. Натиснете [ОК].
15. Извършете едно от следните действия:
 - За да зададете ПИН код за акаунта, натиснете [Да]. (ПИН кодът предотвратява неупълномощен достъп до акаунта.) Въведете четирицифрено число, а след това натиснете [ОК].
 - Ако не искате да задавате ПИН код, натиснете [Не].
16. Когато се покаже въведената информация за акаунта, потвърдете верността ѝ.
17. Натиснете [Да], за да регистрирате информацията, както е въведена.

18. Натиснете [OK].

19. Натиснете .

Регистрацията е завършена и устройството ви вече може да осъществява достъп до услугата.



Свързана информация

- [Настройка на Brother Web Connect](#)

Свързани теми:

- [Заявете достъп на Brother Web Connect](#)
-

Настройване на Brother Web Connect за Brother CreativeCenter

Свързани модели: DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Brother Web Connect е настроен да работи с Brother CreativeCenter автоматично. Не е необходимо конфигуриране за създаване на календари, визитни картички, плакати и поздравителни картички, които са на разположение в www.brother.com/creativecenter.



Brother CreativeCenter не се предлага във всички държави.



Свързана информация

- [Настройка на Brother Web Connect](#)

Сканиране и качване на документи с помощта на Brother Web Connect

Свързани модели: DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Качете сканираните снимки и документи директно в уеб услуга, без да се използва компютър.

- При сканиране и качване на JPEG файлове, не може да се използва черно-бяло сканиране.
- При сканиране и качване на PDF файлове, позволяващи търсене, или файлове на Microsoft Office, не може да се използва черно-бяло и сиво сканиране.
- При сканиране и качване на JPEG файлове всяка страница се качва като отделен файл.
- Качените документи се записват в албум с наименование **From_BrotherDevice**.

За информация относно ограниченията, например за размера или броя на документите, които могат да се качват, посетете уеб сайтовете на съответната услуга.

Ако сте потребител с ограничени разрешения на Web Connect заради функцията Secure Function Lock (достъпна за някои модели), не можете да качите сканираните данни.

1. Заредете документа.
2. Плъзнете, за да се покаже опцията [Уеб].
3. Натиснете [Уеб].



- Можете също да натиснете [Скан.] > [към уеб].
- Ако на LCD дисплея на устройството се покаже информация за интернет връзката, прочетете я и натиснете [ОК]. Ако искате да видите тази информация отново, натиснете [Да].
- Понякога на LCD дисплея ще се показват актуализации или съобщения за функции на Brother Web Connect. Прочетете информацията и след това натиснете [ОК].

4. Изберете услугата, към която е регистриран акаунтът, към който искате да качвате.
5. Изберете името на вашия акаунт.
6. Следвайте инструкциите на екрана, за да завършите тази операция.



Свързана информация

- [Brother Web Connect](#)

Сваляне и печат на документи с помощта на Brother Web Connect

Свързани модели: DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Документи, които са качени в акаунта ви, могат да бъдат свалени директно на устройството и отпечатани. Документи, които други потребители са качили в собствените си акаунти за споделяне, също могат да бъдат свалени на вашето устройство и отпечатани, при условие че имате право да ги преглеждате. Някои услуги позволяват на гост потребителите да преглеждат публични документи. Когато влезете в услуга или акаунт като гост потребител, можете да преглеждате документи, които собственикът е направил публични, т.е. нямат ограничения за преглеждане.

За да свалите документи на други потребители, трябва да имате разрешения за достъп за преглеждане на съответните албуми или документи.

Ако сте потребител с ограничени разрешения на Web Connect заради функцията Secure Function Lock (достъпна за някои модели), не можете да свалите данните.

Функцията за ограничение на страниците на Secure Function Lock се прилага за заявката за печат с помощта на Web Connect.



За Хонконг, Тайван и Корея

Brother Web Connect поддържа само имена на файлове, написани на английски език. Файлове с имена на местния език няма да бъдат сваляни.



Свързана информация

- [Brother Web Connect](#)
 - [Сваляне и печат посредством Уеб услуги](#)
 - [Сваляне и печат на шаблони от Brother CreativeCenter](#)

Сваляне и печат посредством Уеб услуги

Свързани модели: DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

За информация относно шаблоните на Brother CreativeCenter >> [Свързана информация](#)

1. Плъзнете, за да се покаже опцията [Уеб].
2. Натиснете [Уеб].



- Ако на LCD дисплея на устройството се покаже информация за интернет връзката, прочетете я и натиснете [OK]. Ако искате да видите тази информация отново, натиснете [Да].
- Понякога на LCD дисплея ще се показват актуализации или съобщения за функции на Brother Web Connect. Прочетете информацията и след това натиснете [OK].

3. Изберете услугата, в която е качен документът, който искате да свалите и отпечатате.
4. Изберете името на вашия акаунт. Ако се покаже екранът за въвеждане на ПИН код, въведете четирицифрения ПИН код и натиснете [OK].



- За достъп до услугата като гост потребител изберете [Използвай услугата като гост]. Когато се покаже информацията за достъп до услугата като гост потребител, натиснете [OK]. Напишете името на акаунта на потребителя, чиито документи искате да свалите, а след това натиснете [OK].
- В зависимост от услугата може да се наложи да изберете името на акаунта от списък.

5. Натиснете [Сваляне за печат].
6. Изберете желанния албум. Някои услуги нямат изискване документите да се записват в албуми. За документи, които не са записани в албуми, изберете [Покажи несортирани снимки] или [Показване на несорт. Файлове], за да изберете документите. Документите на други потребители не могат да се свалят, ако не са записани в албум.



Албумът е колекция от изображения. Действителният термин може да се различава в зависимост от услугата, която използвате. При използване на Evernote® трябва да изберете бележника, а след това бележката.

7. Изберете миниатюрата на документа, който искате да отпечатате. Потвърдете документа на LCD дисплея и след това натиснете [OK]. Изберете още документи за отпечатване (можете да изберете до 10 документа).
8. Когато приключите, натиснете [OK].
9. Следвайте инструкциите на екрана, за да завършите тази операция.



Свързана информация

- [Сваляне и печат на документи с помощта на Brother Web Connect](#)

Свързани теми:

- [Сваляне и печат на шаблони от Brother CreativeCenter](#)

Сваляне и печат на шаблони от Brother CreativeCenter

Свързани модели: DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Brother CreativeCenter не се предлага във всички държави.

1. Плъзнете, за да се покаже опцията [Прилож.].

2. Натиснете [Прилож.].



- Ако на LCD дисплея на устройството се покаже информация за интернет връзката, прочетете я и натиснете [OK]. Ако искате да видите тази информация отново, натиснете [Да].
- Понякога на LCD дисплея ще се показват актуализации или съобщения за функции на Brother Web Connect. Прочетете информацията и след това натиснете [OK].

3. Натиснете [Печат образци "Creative Center"].

4. Изберете желаната категория.

5. Изберете желаната категория отново.

6. Изберете желания файл. Въведете броя на копията, които искате да отпечатате, а след това натиснете [OK]. Повтаряйте тази стъпка, докато изберете всички файлове, които искате да отпечатате.

7. След като изберете всички файлове, които искате да отпечатате, натиснете [OK].



Ако на LCD дисплея на устройството се покаже информация за препоръчителните настройки за печат, прочетете я и натиснете [OK]. Ако искате да видите тази информация отново, натиснете [Да].

8. Следвайте инструкциите на екрана, за да завършите тази операция.



Свързана информация

- [Сваляне и печат на документи с помощта на Brother Web Connect](#)


Свързани теми:

- [Сваляне и печат посредством Уеб услуги](#)

Препращане на факс към облака или имейл


Свързани модели: MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

- Използвайте функцията за препращане на факс към облака за автоматично препращане на входящите факсове към вашите акаунти в наличните онлайн услуги.

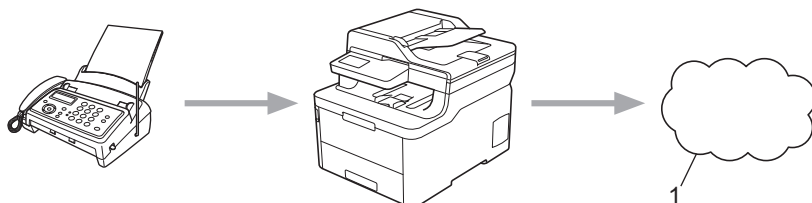

1. Уеб услуга

- Използвайте функцията за препращане на факс към имейл за автоматично препращане на входящите факсове към пощенска кутия като прикачени файлове към имейл.

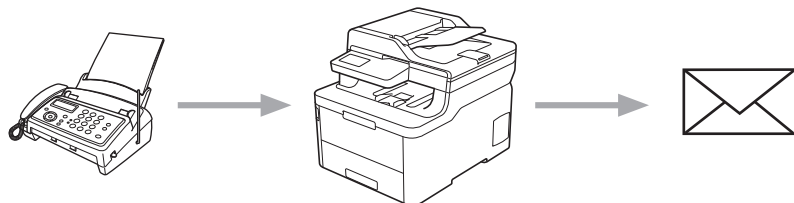

Свързана информация

- [Brother Web Connect](#)
 - [Включване на функцията за препращане на факс към облака или имейл](#)
 - [Изключване на функцията за препращане на факс към облака или имейл](#)

Включване на функцията за препращане на факс към облака или имейл

Свързани модели: MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Включете функцията за препращане на факс за автоматично изпращане на входящите факсове към онлайн услуга или пощенска кутия, като прикачени файлове към имейл.

- Ако сте потребител с ограничени разрешения на Web Connect заради функцията Secure Function Lock (достъпна за някои модели), не можете да качите входящите факсове.
- Тази функция се предлага само за черно-бели факсове.
- Ако включите функцията за препращане на факс към облака, не можете да използвате следните функции:
 - [Факс препращане]
 - [Факс съхранение]
 - [РС Факс получ.]

1. Плъзнете, за да се покаже опцията [Прилож.].
2. Натиснете [Прилож.].



- Ако на LCD дисплея на устройството се покаже информация за интернет връзката, прочетете я и натиснете [ОК]. Ако искате да видите тази информация отново, натиснете [Да].
- Понякога на LCD дисплея ще се показват актуализации или съобщения за функции на Brother Web Connect. Прочетете информацията и след това натиснете [ОК].

3. Изберете [Факс къмОблак].



Ако се покаже информация за [Факс къмОблак], прочетете я и натиснете [ОК].

4. Натиснете [Вкл.].
5. Натиснете [Прехвърляне в Облак] или [Препрати към имейл].
 - Ако сте избрали [Прехвърляне в Облак], изберете онлайн услугата, в която искате да получавате факсовете, и след това посочете името на профила си.
 - Ако сте избрали [Препрати към имейл], въведете имейл адреса, на който искате да получавате факсовете като прикачени файлове към имейл.
6. Следвайте инструкциите на екрана, за да завършите тази операция.



Свързана информация

- [Препращане на факс към облака или имейл](#)

Изключване на функцията за препращане на факс към облака или имейл

Свързани модели: MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Изключете функцията за препращане на факс, когато искате да спрете входящите факсове автоматично да се изпращат към онлайн услуга или пощенска кутия, като прикачени файлове към имейл.

Ако все още има получени факсове в паметта на устройството, не можете да изключите функцията за препращане на факс към облака.

1. Плъзнете, за да се покаже опцията [Прилож.].
2. Натиснете [Прилож.].



- Ако на LCD дисплея на устройството се покаже информация за интернет връзката, прочетете я и натиснете [OK]. Ако искате да видите тази информация отново, натиснете [Да].
- Понякога на LCD дисплея ще се показват актуализации или съобщения за функции на Brother Web Connect. Прочетете информацията и след това натиснете [OK].

3. Изберете [Факс къмОблак].



Ако се покаже информация за [Факс къмОблак], прочетете я и натиснете [OK].

4. Натиснете [Изкл.].
5. Натиснете [OK].



Свързана информация

- [Препращане на факс към облака или имейл](#)


Google Cloud Print

- [Общ преглед на Google Cloud Print](#)
- [Преди да използвате Google Cloud Print](#)
- [Печат от Google Chrome™ или Chrome OS™](#)
- [Печат от Google Drive™ за мобилни устройства](#)
- [Печат от услугата на уеб поща Gmail™ за мобилни устройства](#)

Общ преглед на Google Cloud Print

Google Cloud Print™ е услуга на Google, която ви позволява да разпечатвате на принтер, регистриран в акаунта ви в Google с помощта на мрежово устройство (например мобилен телефон или компютър), без да инсталирате драйвера на принтера на устройството.

Отпечатването от приложения на Android™ изисква инсталиране на приложението Google Cloud Print™ от Google Play™ Store.

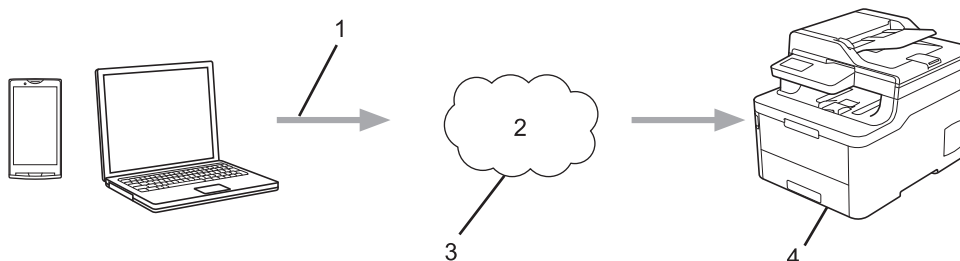

1. Заявка за печат
2. Интернет
3. Google Cloud Print™
4. Печатане



Свързана информация

- [Google Cloud Print](#)

Преди да използвате Google Cloud Print

- [Настройки на мрежата за използване на Google Cloud Print](#)
- [Регистриране на вашето устройство в Google Cloud Print посредством Google Chrome™](#)
- [Регистриране на вашето устройство в Google Cloud Print посредством уеб базирано управление](#)

Настройки на мрежата за използване на Google Cloud Print

За да използвате Google Cloud Print™, вашето устройство Brother трябва да бъде свързано към мрежа с достъп до интернет чрез кабелна или безжична връзка. За да свържете и конфигурирате правилно вашето устройство, вижте *Ръководство за бързо инсталиране* или свързаните с това теми в настоящото ръководство.



Свързана информация

- [Преди да използвате Google Cloud Print](#)

Свързани теми:

- [Проблеми с Google Cloud Print](#)

Регистриране на вашето устройство в Google Cloud Print посредством Google Chrome™

Уверете се, че вече сте си създали акаунт в Google. Ако не разполагате с такъв акаунт, влезте в уеб сайта на Google (<https://accounts.google.com/signup>) от компютър или мобилно устройство и създайте акаунт.

Уверете се, че вашето устройство Brother е неактивно, преди да започнете процеса на регистрация.



Стъпките в този раздел са примери за потребители на Windows.

Екраните на вашия компютър могат да са различни в зависимост от операционната ви система и среда.

1. Отворете Google Chrome™ на вашия компютър.
2. Влезте в своя акаунт в Google.
3. Щракнете върху иконата на менюто Google Chrome™ и след това **Настройки > Показване на разширените настройки....**
4. Щракнете върху **Google Cloud Print > Управление**.
5. Следвайте инструкциите на екрана, за да регистрирате вашето устройство.
6. Когато се появи съобщение за потвърждение на вашето устройство, натиснете бутона [OK].



Ако съобщението за потвърждение не се появява на LCD дисплея на вашето устройство, повторете тези стъпки.

7. Когато вашето устройство Brother е успешно регистрирано, то ще се появи в полето **Моите устройства**.



Свързана информация

- [Преди да използвате Google Cloud Print](#)

Регистриране на вашето устройство в Google Cloud Print посредством уеб базирано управление

Уверете се, че вече сте си създали акаунт в Google. Ако не разполагате с такъв акаунт, влезте в уеб сайта на Google (<https://accounts.google.com/signup>) от компютър или мобилно устройство и създайте акаунт.

Уверете се, че вашето устройство Brother е неактивно, преди да започнете процеса на регистрация.

Преди да започнете регистрацията на вашето устройство, проверете дали зададените на дата и час на устройството са правилни.

1. Уверете се, че вашето устройство Brother е свързано към същата мрежа, към която е свързан и компютърът или мобилното устройство.
2. Стартирайте уеб браузъра.
3. Въведете „https://IP адрес на устройството“ в адресната лента на браузъра (където „IP адрес на устройството“ е IP адресът на устройството).
Например:
`https://192.168.1.2`
4. Ако устройството ви попита за парола, въведете я и след това щракнете върху .
5. Щракнете върху раздела **Network (Мрежа)**.
6. Щракнете върху менюто **Protocol (Протокол)** в лявата навигационна лента.
7. Уверете се, че сте избрали **Google Cloud Print** и след това щракнете върху **Advanced Settings (Разширени настройки)**.
8. Уверете се, че за **Status (Статус)** сте задали **Enabled (Разрешено)**. Щракнете върху **Register (Регистрирай)**.
9. Следвайте инструкциите на екрана, за да регистрирате вашето устройство.
10. Когато се появи съобщение за потвърждение на вашето устройство, натиснете бутона ОК.



Ако съобщението за потвърждение не се появява на LCD дисплея на вашето устройство, повторете тези стъпки.

11. Щракнете върху **Google**.
12. Появява се екранът за вход за Google Cloud Print™. Влезте в акаунта си в Google и следвайте инструкциите на екрана, за да регистрирате вашето устройство.
13. Когато приключите с регистрацията на вашето устройство, върнете се към екрана на Уеб базирано управление и се уверете, че за **Registration Status (Статус на регистрация)** е зададена настройка **Registered (Регистрирано)**.



Ако вашето устройство поддържа функцията Secure Function Lock (заклучваща функция за безопасност), е възможен печат през Google Cloud Print™ дори ако печатът от компютър за всеки потребител е ограничен. За да ограничите печата през Google Cloud Print™, забранете Google Cloud Print™ посредством Уеб базирано управление или настройте Secure Function Lock (заклучваща функция за безопасност) на публичен режим и след това ограничете печата за публични потребители. >> *Свързана информация*



Свързана информация

- [Преди да използвате Google Cloud Print](#)

Свързани теми:

- [Конфигуриране на Public Mode \(Публичен режим\) за Secure Function Lock 3.0](#)

Печат от Google Chrome™ или Chrome OS™

1. Уверете се, че устройството на Brother е включено.
2. Отворете уеб страницата, която искате да отпечатате.
3. Щракнете върху иконата на менюто Google Chrome™.
4. Щракнете върху **Print (Отпечатване)**.
5. Изберете вашето устройство от списъка с принтери.
6. Променете опциите за печат, ако е необходимо.
7. Щракнете върху **Print (Отпечатване)**.



Свързана информация

- [Google Cloud Print](#)

Печат от Google Drive™ за мобилни устройства

1. Уверете се, че устройството на Brother е включено.
2. Осъществете достъп до Google Drive™ от уеб браузър на вашето устройство с Android™ или iOS.
3. Отворете документа, който искате да отпечатате.
4. Докоснете иконата на менюто.
5. Докоснете **Print (Отпечатване)**.
6. Изберете вашето устройство от списъка с принтери.
7. Променете опциите за печат, ако е необходимо.
8. Докоснете  или **Print (Отпечатване)**.



Свързана информация

- [Google Cloud Print](#)

Печат от услугата на уеб поща Gmail™ за мобилни устройства

1. Уверете се, че устройството на Brother е включено.
2. Осъществете достъп до услугата на уеб поща Gmail™ от уеб браузър на вашето устройство с Android™ или iOS.
3. Отворете имейла, който искате да отпечатате.
4. Докоснете иконата на менюто.



Ако се появи **Print (Отпечатване)** до името на прикачения файл, можете да отпечатате и прикачения файл. Докоснете **Print (Отпечатване)**, а след това следвайте инструкциите на вашето мобилно устройство.

5. Докоснете **Print (Отпечатване)**.
6. Изберете вашето устройство от списъка с принтери.
7. Променете опциите за печат, ако е необходимо.
8. Докоснете  или **Print (Отпечатване)**.



Свързана информация

- [Google Cloud Print](#)

AirPrint

- [Общ преглед на AirPrint](#)
- [Преди използване на AirPrint \(macOS\)](#)
- [Печат чрез AirPrint](#)
- [Сканиране чрез AirPrint \(macOS\)](#)
- [Изпращане на факс чрез AirPrint \(macOS\)](#)

Общ преглед на AirPrint

AirPrint е решение за печат за операционни системи на Apple, което позволява безжичен печат на снимки, електронна поща, уеб страници и документи от вашия iPad, iPhone, iPod touch и компютър Mac, без да е необходимо инсталиране на драйвер.

AirPrint ви позволява също да изпращате факсове директно от вашия компютър Mac, без да ги отпечатвате, и да сканирате документи на вашия компютър Mac. (MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW)

За повече информация вижте уеб сайта на Apple.

Използването на знака "Works with Apple" означава, че аксесоарът е проектиран да работи специално с технологията, обозначена на знака, и е сертифициран от разработчика, че отговаря на стандартите за производителност на Apple.



Свързана информация

- [AirPrint](#)

Свързани теми:

- [Проблеми с AirPrint](#)

Преди използване на AirPrint (macOS)

Преди отпечатване чрез macOS добавете устройството Brother към списъка с принтери на компютъра Mac.

1. Изберете **System Preferences (Предпочитания за системата)** от менюто на Apple.
2. Щракнете върху **Printers & Scanners (Принтери и скенери)**.
3. Щракнете върху иконата + под екрана за принтери вляво.
Показва се екранът **Add (Добавяне)**.
4. Изберете вашето устройство на Brother, а след това изберете **AirPrint** от изскачащото меню **Use (Използване)**.
5. Щракнете върху **Add (Добавяне)**.



Свързана информация

- [AirPrint](#)

Печат чрез AirPrint

- [Печат от iPad, iPhone или iPod touch](#)
- [Печат чрез AirPrint \(macOS\)](#)

Печат от iPad, iPhone или iPod touch

Използваната процедура за печат може да се различава в зависимост от приложението. В примера по-долу е използван Safari.

1. Уверете се, че устройството на Brother е включено.
2. Използвайте Safari, за да отворите страницата, която желаете да отпечатате.
3. Докоснете  или .
4. Докоснете **Print (Печат)**.
5. Уверете се, че устройството на Brother е избрано.
6. Ако бъде избрано друго устройство (или не е избран принтер), докоснете **Printer (Принтер)**.
Показва се списък на наличните устройства.
7. Въведете името на устройството си в списъка.
8. Изберете желаните опции, като брой страници, които да бъдат отпечатани, и двустранен печат (ако се поддържа от вашето устройство).
9. Докоснете **Print (Печат)**.



Свързана информация

- [Печат чрез AirPrint](#)

Печат чрез AirPrint (macOS)

Използваната процедура за печат може да се различава в зависимост от приложението. В примера по-долу е използван Safari. Преди отпечатване не забравяйте да добавите устройството Brother към списъка с принтери на компютъра Mac.

1. Уверете се, че устройството на Brother е включено.
2. На вашия компютър Mac използвайте Safari, за да отворите страницата, която желаете да отпечатате.
3. Щракнете върху менюто **File (Файл)**, а след това изберете **Print (Печат)**.
4. Уверете се, че устройството на Brother е избрано. Ако бъде избрано друго устройство (или не е избран принтер), щракнете върху изскачащото меню **Printer (Принтер)** и изберете вашето устройство на Brother.
5. Изберете желаните опции, като брой страници, които да бъдат отпечатани, и двустранен печат (ако се поддържа от вашето устройство).
6. Щракнете върху **Print (Отпечатване)**.



Свързана информация

- [Печат чрез AirPrint](#)

Свързани теми:

- [Преди използване на AirPrint \(macOS\)](#)

Сканиране чрез AirPrint (macOS)

Преди сканиране не забравяйте да добавите устройството Brother към списъка със скенери на компютъра Mac.

1. Заредете документа.
2. Изберете **System Preferences (Предпочитания за системата)** от менюто на Apple.
3. Щракнете върху **Printers & Scanners (Принтери и скенери)**.
4. Изберете вашето устройство на Brother от списъка със скенери.
5. Щракнете върху раздела **Scan (Сканиране)**, а след това щракнете върху бутона **Open Scanner... (Отворете скенера...)**.
Показва се страницата за скенер.
6. Ако поставите документа в ADF, изберете квадратчето за отметка **Use Document Feeder (Използвайте листоподаващо устройство)**, а след това изберете размера на вашия документ от изскачащото меню с настройките за размера на сканиране.
7. Изберете целевата папка или целевото приложение от изскачащото меню за настройка на папката или приложението.
8. Ако е необходимо, щракнете върху **Show Details (Покажи детайли)**, за да промените настройките за сканиране.
Можете да изрежете изображението ръчно, като плъзнете курсора на мишката върху областта, която искате да сканирате, когато сканирате от стъклото на скенера.
9. Щракнете върху **Scan (Сканиране)**.



Свързана информация

- [AirPrint](#)

Свързани теми:

- [Преди използване на AirPrint \(macOS\)](#)

Изпращане на факс чрез AirPrint (macOS)

Свързани модели: MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Не забравяйте да добавите устройството Brother към списъка с принтери на компютъра Mac. В примера по-долу е използван Apple TextEdit.



- AirPrint поддържа само черно-бели факс документи.

1. Уверете се, че устройството на Brother е включено.
2. На вашия компютър Mac отворете файла, който искате да изпратите като факс.
3. Щракнете върху менюто **File (Файл)**, а след това изберете **Print (Отпечатване)**.
4. Щракнете върху изскачащото меню **Printer (Принтер)**, а след това изберете **Brother MFC-XXXX - Fax** (където XXXX е името на модела ви).
5. Въведете информацията за получателя на факса.
6. Щракнете върху **Fax (Факс)**.



Свързана информация


- [AirPrint](#)

Свързани теми:

- [Преди използване на AirPrint \(macOS\)](#)

Мобилен печат за Windows

Мобилен печат за Windows е функция за безжичен печат от вашето мобилно устройство с Windows. Можете да се свържете към същата мрежа, към която е свързано вашето устройство Brother, и да печатате, без да инсталирате драйвера на принтера на устройството. Много приложения на Windows поддържат тази функция.

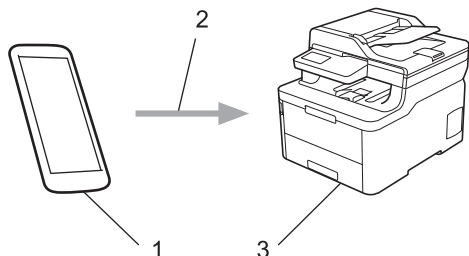

1. Мобилно устройство с Windows (Windows 10 Mobile или по-нова версия)
2. Wi-Fi® връзка
3. Вашето устройство Brother




Свързана информация

- [Мобилно/Уеб свързване](#)

Услуга за печат Mopria®

Услугата за печат Mopria® е функция за печат на мобилните устройства с Android™ (Android™ версия 4.4 или по-нова), разработена от Mopria® Alliance. С тази услуга можете да се свързвате към същата мрежа като устройството си и да печатате без допълнителни настройки. Много от специално предназначенията за Android™ приложения поддържат печат.

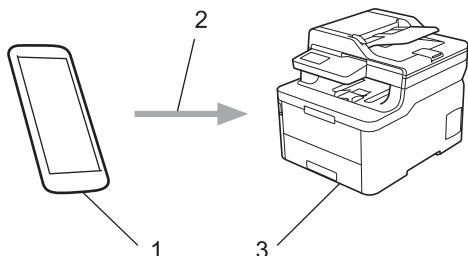

1. Android™ 4.4 или по-нова
2. Wi-Fi® връзка
3. Вашето устройство Brother

Трябва да свалите услугата за печат Mopria® от магазина Google Play™ и да я инсталирате на вашето устройство с Android™. Преди да използвате тази услуга, трябва да я включите.



Свързана информация

- [Мобилно/Уеб свързване](#)

Brother iPrint&Scan за мобилни устройства

Използвайте Brother iPrint&Scan, за да печатате и сканирате от различни мобилни устройства.

- За устройства с Android™

Brother iPrint&Scan ви позволява да използвате функции на вашето устройство на Brother директно от вашето устройство с Android™, без да използвате компютър.

Свалете и инсталирайте Brother iPrint&Scan от приложението Google Play™.

- За всички поддържани устройства с iOS, включително iPhone, iPad и iPod touch

Brother iPrint&Scan ви позволява да използвате функции на устройството Brother направо от вашето устройство с iOS.

Свалете и инсталирайте Brother iPrint&Scan от App Store.

- За устройства с Windows

Brother iPrint&Scan ви позволява да използвате функции на вашето устройство на Brother директно от вашето устройство с Windows, без да използвате компютър.

Свалете и инсталирайте Brother iPrint&Scan от Microsoft Store.

За по-подробна информация, посетете support.brother.com/ips.



Свързана информация

- [Мобилно/Уеб свързване](#)

Свързани теми:


- [Brother iPrint&Scan за Windows и Mac](#)

Комуникация в близко поле (NFC)

Свързани модели: MFC-L3770CDW

Комуникация в близко поле (NFC) позволява опростени операции, обмен на данни и безжични връзки между две устройства, които са на близко разстояние едно от друго.

Ако вашето устройство с Android™ поддържа функцията NFC, можете да отпечатвате данни (снимки, PDF файлове, текстови файлове, уеб страници и имейл съобщения) от устройството или да сканирате снимки и документи на вашето устройство, като го допрете до символа NFC на устройството.

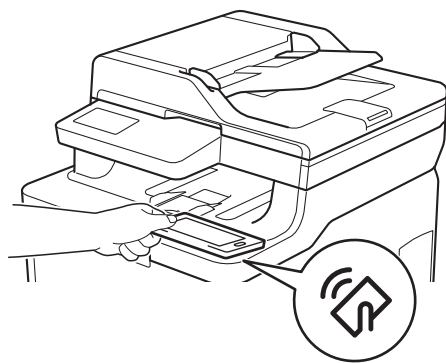

За да използвате тази функция, трябва да свалите и да инсталирате Brother iPrint&Scan на устройството си с Android™. За по-подробна информация, посетете support.brother.com/ips.



Свързана информация

- [Мобилно/Уеб свързване](#)

ControlCenter

Използвайте помощния софтуер ControlCenter на Brother за бърз достъп до често използваните приложения. Използването на ControlCenter ви дава директен достъп до определени приложения.

- [ControlCenter4 \(Windows\)](#)


ControlCenter4 (Windows)

- [Промяна на режима на работа в ControlCenter4 \(Windows\)](#)
- [Сканиране чрез ControlCenter4, домашен режим \(Windows\)](#)
- [Сканиране чрез ControlCenter4, разширен режим \(Windows\)](#)
- [Настройване на устройството Brother чрез ControlCenter4 \(Windows\)](#)
- [Създаване на раздел по избор чрез ControlCenter4, разширен режим \(Windows\)](#)


Промяна на режима на работа в ControlCenter4 (Windows)

ControlCenter4 има два режима на работа - **Домашен режим** и **Разширен режим**. Можете да сменяте режимите по всяко време.

Домашен режим

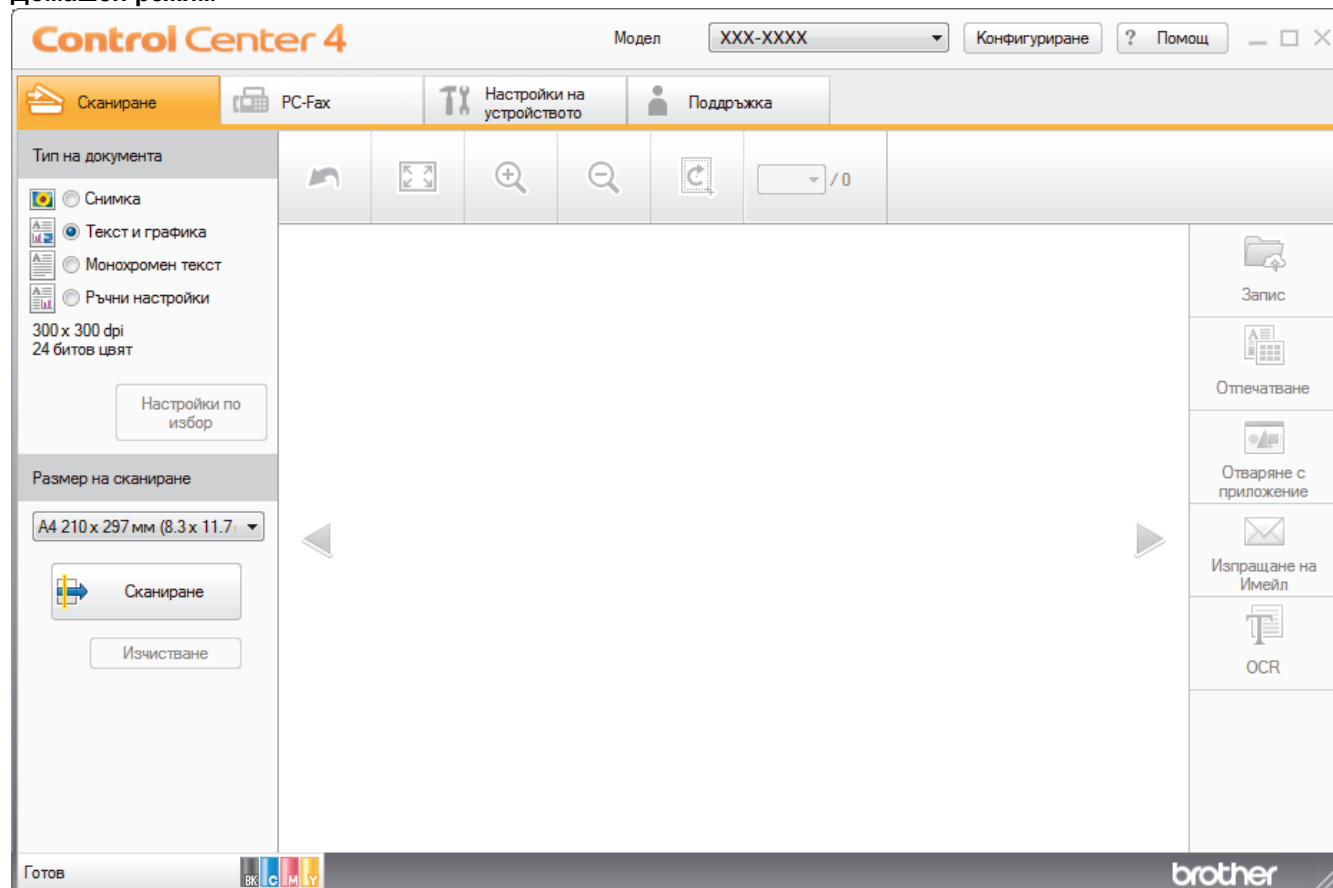

Разширен режим

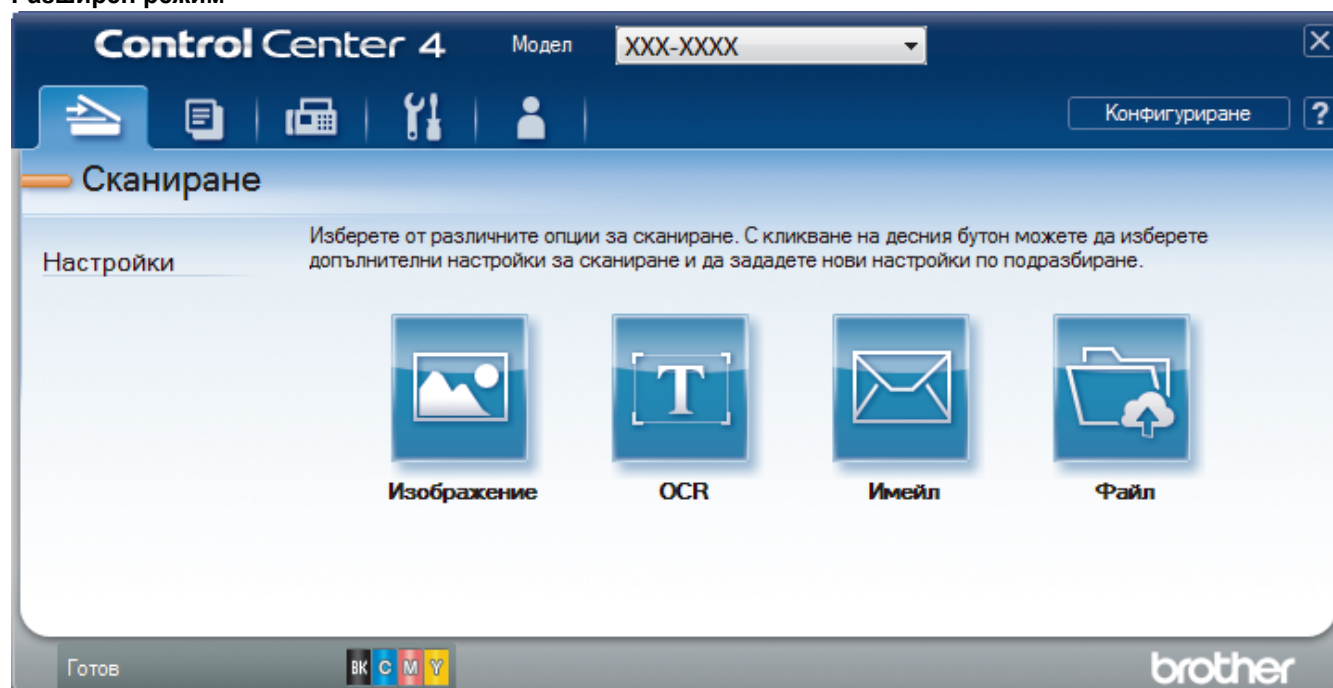


- **Домашен режим**
Домашният режим на ControlCenter4 ви дава лесен достъп до главните функции на устройството.
- **Разширен режим**

Разширеният режим на ControlCenter4 ви дава повече възможности за управление на функциите на устройството и ви позволява да персонализирате действия за сканиране с един бутон.

За промяна на режима на работа:

1. Щракнете върху иконата  (**ControlCenter4**) в полето за задачи, а след това изберете **Отвори**.
2. Щракнете върху бутона **Конфигуриране**, а след това изберете **Избор на режим**.
3. Показва се диалоговият прозорец за избор на режим. Изберете опцията **Домашен режим** или **Разширен режим**.

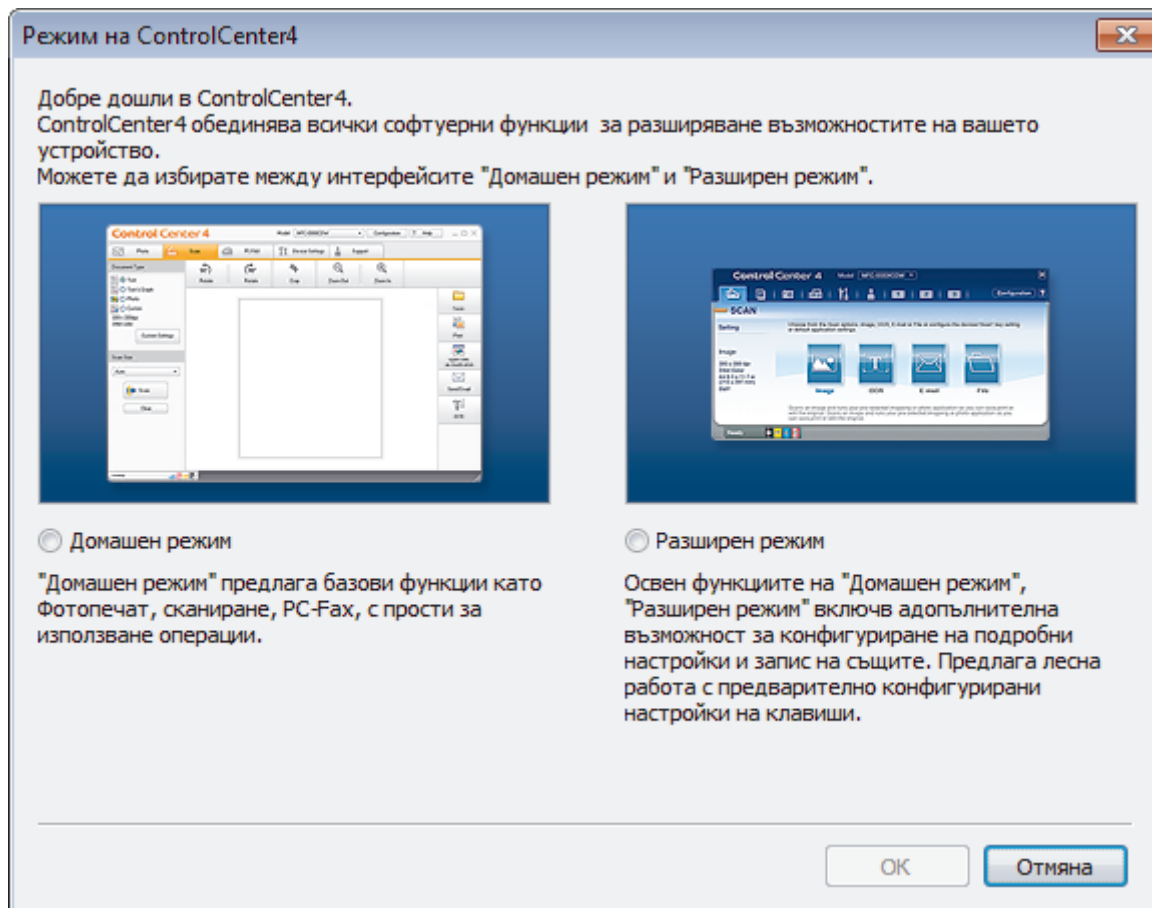

4. Щракнете върху **ОК**.

Свързана информация

- [ControlCenter4 \(Windows\)](#)

Сканиране чрез ControlCenter4, домашен режим (Windows)

Използвайте домашния режим на ControlCenter4 за достъп до главните функции на устройството.

- [Сканиране чрез ControlCenter4, домашен режим \(Windows\)](#)
- [Записване на сканирани данни в папка като PDF файл чрез ControlCenter4, домашен режим \(Windows\)](#)
- [Автоматично сканиране на двете страни на документ чрез ControlCenter4, домашен режим \(Windows\)](#)
- [Настройки за сканиране за режим ControlCenter4 Home \(Windows\)](#)

Сканиране чрез ControlCenter4, разширен режим (Windows)

Разширеният режим на ControlCenter4 ви дава повече възможности за управление на функциите на устройството и ви позволява да персонализирате действия за сканиране с един бутон.

- [Сканиране на снимки и графики чрез ControlCenter4, разширен режим \(Windows\)](#)
- [Записване на сканирани данни в папка като PDF файл с помощта на ControlCenter4, разширен режим \(Windows\)](#)
- [Автоматично сканиране на двете страни на документ чрез ControlCenter4, разширен режим \(Windows\)](#)
- [Сканиране на двете страни на лична карта чрез ControlCenter4, разширен режим \(Windows\)](#)
- [Сканиране към файл, прикачен към имейл, чрез ControlCenter4, разширен режим \(Windows\)](#)
- [Сканиране към текстов файл, който може да се редактира \(OCR\), чрез ControlCenter4, разширен режим \(Windows\)](#)
- [Настройки за сканиране за режим ControlCenter4 Advanced \(Windows\)](#)


Настройване на устройството Brother чрез ControlCenter4 (Windows)

Свързани модели: MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW



Ако заключващата функция за безопасност е активирана, не можете да използвате дистанционна настройка.

1. Щракнете върху иконата  (**ControlCenter4**) в полето за задачи, а след това щракнете върху **Отвори**.
2. Щракнете върху раздела **Настройки на устройството**.
3. Щракнете върху бутона **Отдалечено конфигуриране**.
4. Конфигурирайте настройките, ако е необходимо.

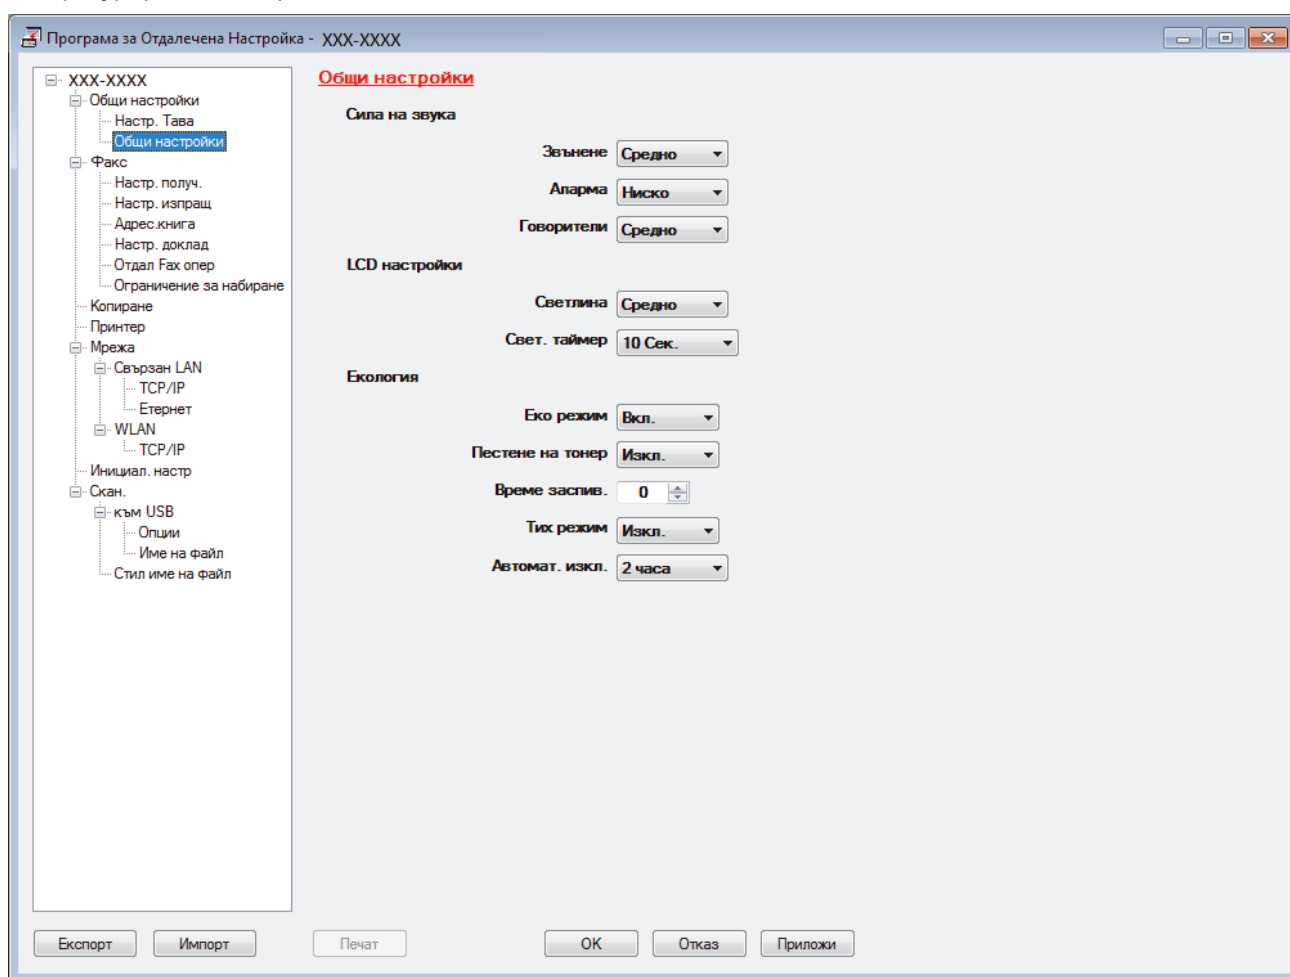

Експорт

Щракнете, за да запишете текущите настройки на конфигурацията във файл.



Щракнете върху **Експорт**, за да запишете адресната книга или всички настройки за устройството.

Импорт

Щракнете, за да импортирате файл и прочетете настройките му.

Печат

Щракнете, за да отпечатате избраните елементи на устройството. Не можете да печатате данните, докато се зареждат в устройството. Щракнете върху **Приложи**, за да изпратите новите данни в устройството, а след това щракнете върху **Печат**.

ОК

Щракнете, за да започне изпращането на данни в устройството, а след това излезте от “Програма за дистанционна настройка”. Ако се появи съобщение за грешка, проверете дали данните ви са правилни, а след това щракнете върху **ОК**.

Отказ

Щракнете, за да излезете от “Програма за дистанционна настройка”, без да изпращате данни в устройството.

Приложи

Щракнете, за да изпратите данни в устройството, без да излизате от “Програма за дистанционна настройка”.

5. Щракнете върху **ОК**.

- Ако вашият компютър е предпазен от защитна стена и не може да използва дистанционна настройка, може да е необходимо да конфигурирате настройките на защитната стена през порт номер 137 и 161.
- Ако използвате защитната стена на Windows и сте инсталирали софтуера Brother и драйверите от инсталационния диск на Brother, необходимите настройки на защитната стена вече са направени.



Свързана информация

- [ControlCenter4 \(Windows\)](#)
 - [Дистанционна настройка \(Windows\)](#)
-

Създаване на раздел по избор чрез ControlCenter4, разширен режим (Windows)

Можете да изберете до три персонализирани раздела, всеки от които включва до пет персонализирани бутона с предпочитаните ви настройки.

Изберете **Разширен режим** като настройка на режима за ControlCenter4.

1. Щракнете върху иконата  (**ControlCenter4**) в полето за задачи, а след това щракнете върху **Отвори**.
2. Щракнете върху бутона **Конфигуриране**, а след това изберете **Създаване на раздел по избор**. Създаден е раздел по избор.
3. За да смените името на раздел по избор, щракнете с десния бутон върху него, а след това изберете **Промяна на името на раздел по избор**.
4. Щракнете върху бутона **Конфигуриране**, изберете **Създаване на бутон по избор**, а след това изберете бутона, който искате да създадете.
Показва се диалоговият прозорец с настройки.
5. Напишете името на бутона, а след това променете настройките, ако е необходимо. Щракнете върху **ОК**.
Опциите за настройка са различни в зависимост от бутона, който изберете.

Изображение - ControlCenter4

Име на клавиша
Изображение

Тип на файла
JPEG (*.jpg)

Целево приложение
Преглед на снимки в Windows

Име на файл
CCI_000001.jpg

Целева Папка
C:\Users\User\Pictures\ControlCenter4\Scan

Пробно сканиране

Резолюция
300 x 300 dpi

Тип на сканиране
24 битов цвят

Размер на документа
A4 210 x 297 мм (8.3 x 11.7 инча)

Яркост

Контраст

Непрекъснато сканиране

Двустранно сканиране

Вертикално двустранно разположение в портрет

Хоризонтално двустранно разположение в портрет

Сканиране на лична карта

Покажи диалог за настройки преди сканиране.

по подразбиране

Разширени настройки

ОК

Отмяна

Помощ



Можете да промените или премахнете създадения раздел, бутон или настройки. Щракнете върху бутона **Конфигуриране**, а след това следвайте менюто.



Свързана информация

- ControlCenter4 (Windows)

■ Brother iPrint&Scan за Windows и Mac

- [Общ преглед на Brother iPrint&Scan](#)
- [Сканиране чрез Brother iPrint&Scan \(Mac\)](#)

Общ преглед на Brother iPrint&Scan

Използвайте Brother iPrint&Scan за Windows и Mac, за да отпечатвате и сканирате от компютъра си.


Следващият екран показва пример за Brother iPrint&Scan за Windows. Действителният екран може да е различен в зависимост от версията на приложението.

- За Windows

Отидете на страницата **Изтегляния** за вашия модел в Brother Solutions Center на адрес support.brother.com, за да свалите най-новото приложение.

- За Mac

Свалете и инсталирайте Brother iPrint&Scan от App Store.

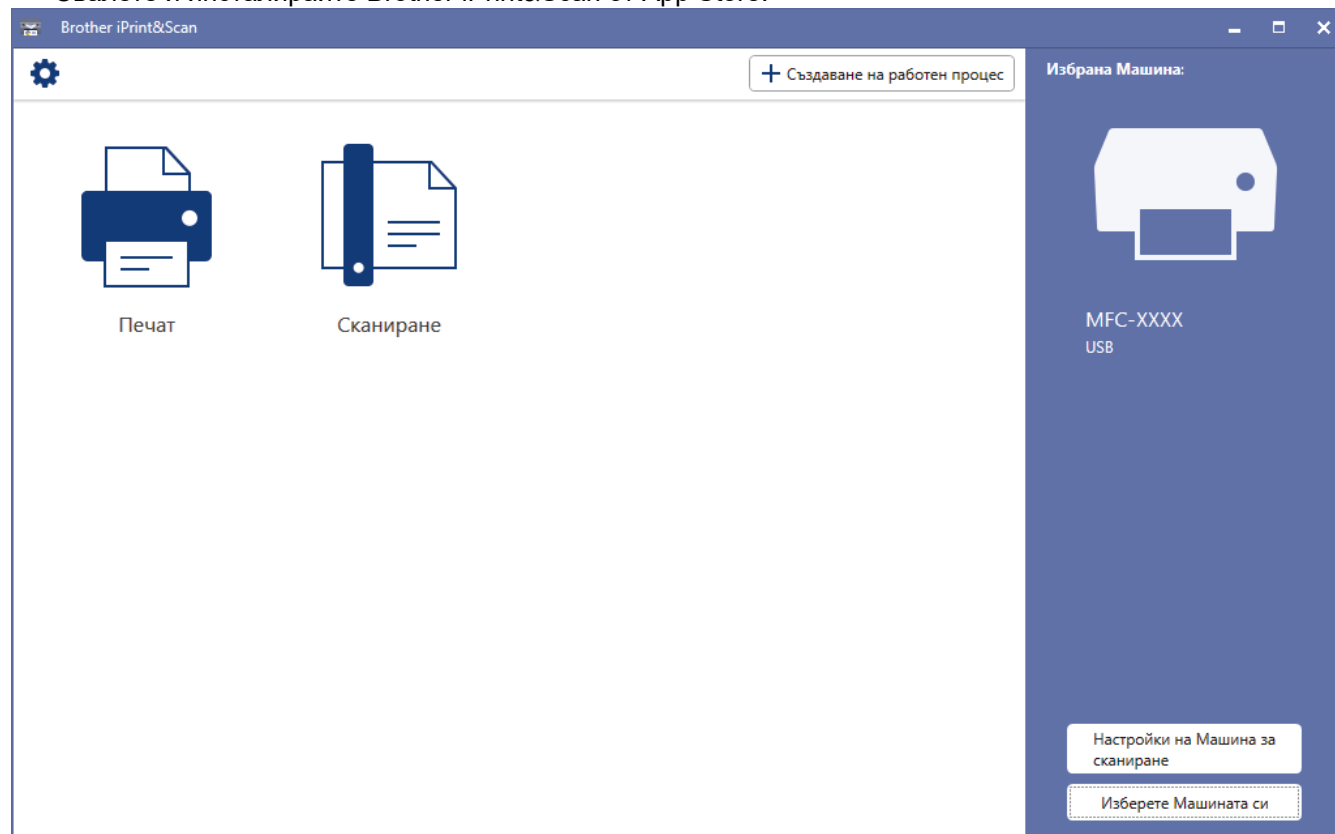

Свързана информация

- [Brother iPrint&Scan за Windows и Mac](#)

Свързани теми:

- [Brother iPrint&Scan за мобилни устройства](#)

Отстраняване на неизправности

Използвайте този раздел за разрешаване на типични проблеми, с които може да се сблъскате при използване на устройството на Brother. Можете сами да коригирате повечето проблеми.

ВАЖНО

За техническа помощ трябва да се обадите на отдела за обслужване на клиенти на Brother или на местния дилър на Brother.

Използването на консумативи, които не са от Brother, може да се отрази на качеството на печата, на работата на хардуера и на надеждността на устройството.



Ако се нуждаете от допълнителна помощ, отидете в Brother Solutions Center на адрес support.brother.com.

Първо, проверете следното:

- Захранващият кабел на устройството е свързан правилно и захранването на устройството е включено.
➤➤ *Ръководство за бързо инсталиране*
- Всички предпазни материали са махнати. ➤➤ *Ръководство за бързо инсталиране*
- Хартията е заредена правилно в тавата за хартия.
- Интерфейсните кабели са свързани добре с устройството и компютъра или безжичната връзка е настроена както на устройството, така и на вашия компютър.
- Съобщения за грешки и поддръжка

Ако не сте решили проблема при проверките, идентифицирайте го и след това ➤➤ *Свързана информация*



Свързана информация

- Съобщения за грешки и техническо обслужване
- Съобщения за грешки при използване на функцията Brother Web Connect
- Засядания на документи
- Засядания на хартия
- Проблеми при печат
- Подобряване на качеството на печат
- Проблеми с телефона и факса
- Мрежови проблеми
- Проблеми с Google Cloud Print
- Проблеми с AirPrint
- Други проблеми
- Проверка на информацията за устройството
- Нулиране на устройството на Brother

Съобщения за грешки и техническо обслужване



• MFC-L3770CDW

Ако на LCD дисплея са показани грешки и вашето устройство с Android™ поддържа функцията NFC, допрете го до символа на NFC на устройството на Brother, за да получите достъп до Brother Solutions Center и да разгледате актуалните често задавани въпроси от своето устройство. (Може да има прилагане на такси за съобщения и за пренос на данни от вашия мобилен оператор.)

Уверете се, че настройките на NFC на устройството на Brother и на вашето устройство с Android™ са включени.

Както при всеки сложен офис продукт е възможно да възникнат грешки и да се наложи да се сменят консумативи. Ако това се случи, устройството установява грешката или необходимото рутинно техническо обслужване и показва съответното съобщение. В таблицата са показани най-често срещаните съобщения за грешка и техническо обслужване.


Следвайте инструкциите в колоната **Действие**, за да отстраните грешката и да премахнете съобщението за грешка.

Можете сами да отстраните повечето грешки и да извършвате рутинно техническо обслужване. Ако се нуждаете от още съвети: посетете support.brother.com и щракнете върху страницата **ЧЗВ и отстраняване на неизправности**.

>> [DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW](#)

>> [DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW](#)

DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW

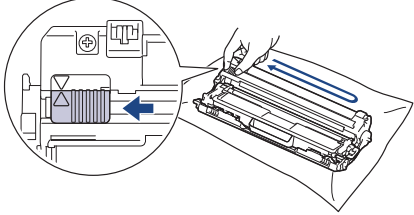Съобщение за грешка	Причина	Действие
WT касета св.ск.	Кутията за отпадъчен тонер е почти пълна.	Поръчайте нова касета за отпадъчен тонер, преди на LCD дисплея да се покаже Смени кутията за отпаб. тонер.
Бараб.край скоро	Модулът на барабана наближава края на експлоатационния си живот.	Поръчайте нов модул на барабана, преди да получите съобщението Сменете барабана.
Барабан !	Короната на модула на барабана трябва да се почисти.	Почистете короната на модула на барабана.  ➤➤ <i>Свързана информация:</i> <i>Почистване на короните</i> Ако проблемът продължава, сменете модула на барабана с нов.
Барабан стоп	Време е да подмените модула на барабана.	Сменете модула на барабана. ➤➤ <i>Свързана информация:</i> <i>Смяна на модула на барабана.</i>
Грешка в касета	Тонер касетата не е поставена правилно.	Извадете блока на тонер касетата и модула на барабана за цвета, посочен на LCD дисплея. Извадете тонер касетата и я поставете отново в модула на барабана. Поставете отново тонер касетата и

Съобщение за грешка	Причина	Действие
		модула на барабана в устройството. Ако проблемът продължава, се свържете с отдела за обслужване на клиенти на Brother или с вашия местен дилър на Brother.
Грешка в размера	Размерът на хартията, зададен в драйвера за принтер, не се поддържа от посочената тава.	Изберете размер на хартията, който се поддържа от посочената тава.
Грешка в тонера	Една или повече тонер касети не са поставени или са поставени неправилно.	Издърпайте модулите на барабана. Извадете всички тонер касети, а след това ги поставете обратно в модулите на барабана.
Грешка размер DX	Размерът на хартията, посочен в настройката за размер на хартията на устройството, не е възможен за автоматичен двустранен печат. Хартията в тавата не е с правилния размер и не става за автоматичен двустранен печат.	Натиснете Stop/Exit (Стоп/Излез) (ако е необходимо). Заредете тавата с подходящия размер на хартията и настройте тавата за този размер на хартията. Изберете размер на хартията, който се поддържа от двустранен печат. Размерът на хартията, на който може да се извършва автоматичен двустранен печат, е A4.
Данни печ.пълни	Паметта на устройството е пълна.	Натиснете Stop/Exit (Стоп/Излез) и изтрийте съхранените преди това данни за защитен печат.
Деакт.2-стр.	Задният капак на устройството не е затворен напълно.	Затворете задния капак на устройството, така че да се застопори в затворено положение.
Забранен достъп	Функцията, която искате да използвате, е ограничена от Secure Function Lock 3.0.	Помолете администратора да провери настройките на Secure Function Lock (заклучваща функция за безопасност).
Заседнал док.	Документът не е бил сложен или подаден правилно или сканираният от ADF документ е бил прекалено дълъг.	Извадете заседналата карта от ADF модула. Почистете всякакви замърсявания или остатъци от хартия от пътя на хартията в ADF. Натиснете Stop/Exit (Стоп/Излез) .
Заседнала Ръчно подаване	Хартията е заседнала в отвора за ръчно подаване на устройството.	Извадете внимателно заседналата хартия в или около слота за ръчно подаване. Заредете отново хартията в слота за ръчно подаване и след това натиснете Mono Start (Старт Черно-бяло) или Colour Start (Старт Цветно) .
Засяд. Тава 1	Хартията е заседнала в посочената тава за хартия.	Издърпайте докрай тавата за хартия и извадете внимателно цялото количество заседнала хартия. Пъхнете докрай тавата за хартия обратно в устройството.
Засядане 2-стр.	Хартията е заседнала под тавата за хартия или изпичащия модул.	Извадете тавата за хартия или отворете задния капак, за да извадите внимателно заседналата хартия.

Съобщение за грешка	Причина	Действие
Засядане вътре	Хартията е заседнала във вътрешността на устройството.	Отворете горния капак, извадете тонер касетите и модула на барабана, и извадете внимателно заседналата хартия. Поставете отново тонер касетите и модулите на барабана в устройството. Затворете горния капак.
Засядане отзад	Хартията е заседнала в задната част на устройството.	Отворете капака на изпичащия модул и внимателно извадете заседналата хартия. Затворете капака на изпичащия модул. Ако съобщението за грешка остане, натиснете Mono Start (Старт Черно-бяло) или Colour Start (Старт Цветно) .
Калибриране	Неуспешно калибриране.	- Натиснете и задръжте , за да изключите устройството. Изчакайте няколко секунди и след това го включете отново. Извършете калибрирането на цветовете отново от LCD дисплея. - Поставете нов ремък. - Ако проблемът продължава, се свържете с отдела за обслужване на клиенти на Brother или с вашия местен дилър на Brother.
Кондензация	Възможно е във вътрешността на устройството да се е образувал конденз след промяна в стайната температура.	Оставете устройството включено. Изчакайте 30 минути, като оставите горния капак в отворено положение. След това изключете устройство и затворете капака. Включете го отново.
Къса хартия	Хартията в тавата е прекалено къса за устройството, за да може да я подаде на изходната тава с лицето надолу.	Отворете задния капак (изходна тава с лицето нагоре), за да може отпечатаната страница да излезе в изходната тава с лицето нагоре. Извадете отпечатаните страници, а след това натиснете Mono Start (Старт Черно-бяло) или Colour Start (Старт Цветно) .
Наближава край на ремъка	Ремъкът е към края на експлоатационния си живот.	Поръчайте нов ремък, преди на LCD дисплея да се покаже Смяна на ремъка .
Надвишен лимит	Достигната е границата, настроена в Secure Function Lock 3.0.	Помолете администратора да провери настройките на Secure Function Lock (заклучваща функция за безопасност).
Невъзможно сканиране ##	Устройството има механичен проблем.	- Натиснете и задръжте , за да изключите устройството, а след това го включете отново. - Ако проблемът не се реши, обърнете се към отдела за обслужване на клиенти на Brother.

Съобщение за грешка	Причина	Действие
Несъотв. носител	Типът носител, зададен в драйвера за принтер, се различава от типа на хартията, зададен в менюто на устройството.	Заредете в тавата хартия от правилния тип и след това изберете правилния тип носител в настройката за тип на хартията в устройството.
Несъотв. размер	Хартията в тавата е с неправилен размер.	Заредете тавата с подходящия размер хартия и задайте размера на хартията за тавата.
Няма барабан	Модулът на барабана не е поставен правилно.	Поставете отново тонер касетата и модула на барабана за цвета, показан на LCD дисплея.
Няма Колан	Ремъкът не е поставен или не е поставен правилно.	Поставете ремъка отново.
Няма отп. тонер	Кутията за отпадъчен тонер не е поставена или е поставена неправилно.	Поставете отново кутията за отпадъчен тонер.
Няма памет	Паметта на устройството е пълна.	Ако се изпълнява операция за копиране, направете едно от следните: - Натиснете Mono Start (Старт Черно-бяло) или Colour Start (Старт Цветно), за да копирате сканираните страници. - Натиснете Stop/Exit (Стоп/Излез) и изчакайте, докато другите операции, които се извършват в момента, приключат, а след това опитайте отново. Ако се изпълнява операция за сканиране, направете едно от следните: - Разделете документа на няколко части. - Намалете резолюцията. - Намалете размера на файла. - Изберете PDF с висока степен на компресия за типа на файла. Ако е в ход операция за отпечатване, натиснете Stop/Exit (Стоп/Излез) и след това намалете разделителната способност на печата.
Няма тава T1	Тавата за хартия не е поставена или не е поставена правилно.	Поставете отново тавата за хартия, посочена на LCD дисплея.
Няма тонер	Тонер касетата или блокът на тонер касетата и модула на барабана не са поставени правилно.	Извадете тонер касетата и модула на барабана. Извадете тонер касетата от модула на барабана и отново поставете тонер касетата в него. Поставете отново блока на тонер касетата и модула на барабана в устройството. Ако проблемът продължава, сменете тонер касетата.
Няма харТия T1	Хартията в устройството е свършила или не е правилно заредена в тавата.	Поставете отново хартия в тавата за хартия. Уверете се, че водачите за хартия за нагласени на правилния размер.


Съобщение за грешка	Причина	Действие
		- Ако в тавата има хартия, извадете я и я заредете отново. Уверете се, че водачите за хартия за нагласени на правилния размер. - Не препълвайте тавата за хартия.
Отворен капак	Горният капак не е затворен напълно.	Отворете и след това затворете плътно горния капак на устройството.
	Капакът на изпичащия модул не е напълно затворен или при включване на захранването в задната част на устройството се получава засядане на хартия.	Затворете капака на изпичащия модул, който се намира от вътрешната страна на задния капак на устройството. Уверете се, че няма заседнала хартия в задната част на устройството, а след това затворете капака на изпичащия модул.
	Капакът на ADF не е напълно затворен.	Затворете капака на ADF. Ако съобщението за грешка остане, натиснете Stop/Exit (Стоп/Излез).
Охлаждане	Температурата във вътрешността на устройството е твърде висока. Устройството прекъсва временно текущата заявка за печат и преминава в режим на охлаждане.	Изчакайте, докато устройството изстине. Уверете се, че всички отвори за вентилация на устройството не са запушени. Изчакайте, докато устройството изстине; то ще възобнови печатането.
Печат невъзм. ##	Устройството има механичен проблем.	- Натиснете и задръжте , за да изключите устройството, изчакайте няколко минути, а след това го включете отново. - Ако проблемът не се реши, обърнете се към отдела за обслужване на клиенти на Brother.
Регистрация	Неуспешно регистриране.	- Натиснете и задръжте , за да изключите устройството. Изчакайте няколко секунди и след това го включете отново. Извършете регистриране на цветовете отново от LCD дисплея. - Поставете нов ремък. - Ако проблемът продължава, се свържете с отдела за обслужване на клиенти на Brother или с вашия местен дилър на Brother.
Ръчно захранване	Ръчно е избрано като източник на хартия в драйвера за принтер, но в отвора за ръчно подаване няма хартия.	Поставете хартия в отвора за ръчно подаване.
Самодиагностика	Температурата на изпичащия модул не се покачва до определена	Натиснете и задръжте , за да изключите устройството,

Съобщение за грешка	Причина	Действие
	температура в рамките на определеното време.	изчакайте няколко секунди, а след това го включете отново. Оставете устройството неактивно 15 минути с включено захранване.
	Изпичащият модул е прекалено горещ.	
Сменете барабана	Време е да смените модула на барабана.	Сменете модула на барабана за цвета, посочен на LCD дисплея.
	Ако това съобщение се показва дори след смяна на модула на барабана с нов, броячът на модула на барабана не е бил нулиран.	Нулирайте брояча на модула на барабана. »» <i>Свързана информация: Смяна на модула на барабана</i>
Смени кутията за отраб. тонер	Време е за смяна на кутията за отпадъчен тонер.	Сменете кутията с отпадъчен тонер с нова. »» <i>Свързана информация: Смяна на кутията за отпадъчен тонер</i>
Смяна на ремъка	Време е да подмените ремъка.	Сменете ремъка с нов. »» <i>Свързана информация: Смяна на ремъка</i>
Смяна на тонера	Тонер касетата е в края на експлоатационния си живот. Устройството прекратява всички действия, свързани с печат.	Сменете тонер касетата за цвета, посочен на LCD дисплея. »» <i>Свързана информация: Смяна на тонер касетата</i>
Тонерът намалява	Ако на LCD дисплея се покаже това съобщение, все още можете да печатате. Тонер касетата приближава края на експлоатационния си живот.	Поръчайте нова тонер касета, преди на LCD дисплея да се покаже <i>Смяна на тонера</i> .

DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Съобщение за грешка	Причина	Действие
2-странно изключено	Задният капак на устройството не е затворен напълно.	Затворете задния капак на устройството, така че да се застопори в затворено положение.
Забранен достъп	Функцията, която искате да използвате, е ограничена от Secure Function Lock 3.0.	Помолете администратора да провери настройките на Secure Function Lock (закljučваща функция за безопасност).
Калибриране	Неуспешно калибриране.	- Натиснете и задръжте , за да изключите устройството. Изчакайте няколко секунди и след това го включете отново. Извършете калибрирането на цветовете отново от LCD дисплея. - Поставете нов ремък. - Ако проблемът продължава, се свържете с отдела за обслужване на клиенти на Brother или с вашия местен дилър на Brother.
Грешка в касетата	Тонер касетата не е поставена правилно.	Извадете блока на тонер касетата и модула на барабана за цвета, посочен на LCD дисплея. Извадете тонер касетата и я поставете отново в модула на барабана. Поставете отново тонер касетата и модула на барабана в устройството. Ако проблемът продължава, се свържете с отдела за обслужване на клиенти на Brother или с вашия местен дилър на Brother.

Съобщение за грешка	Причина	Действие
Ком. Грешка	Комуникационна грешка поради лошо качество на телефонната линия.	Изпратете факса отново или свържете устройството с друга телефонна линия. Ако проблемът продължава, се свържете с телефонната компания и ги помолете да проверят телефонната ви линия.
Кондензация	Възможно е във вътрешността на устройството да се е образувал конденз след промяна в стайната температура.	Оставете устройството включено. Изчакайте 30 минути, като оставите горния капак в отворено положение. След това изключете устройство и затворете капака. Включете го отново.
Охлаждане	Температурата във вътрешността на устройството е твърде висока. Устройството прекъсва временно текущата заявка за печат и преминава в режим на охлаждане.	Изчакайте, докато устройството изстине. Уверете се, че всички отвори за вентилация на устройството не са запушени. Изчакайте, докато устройството изстине; то ще възобнови печатането.
Отворен капак	Горният капак не е затворен напълно.	Отворете и след това затворете плътно горния капак на устройството.
Отворен капак	Капакът на изпичащия модул не е плътно затворен или при включване на захранването в задната част на устройството се получава засядане на хартия.	Затворете капака на изпичащия модул, който се намира от вътрешната страна на задния капак на устройството. Уверете се, че няма заседнала хартия в задната част на устройството, а след това затворете капака на изпичащия модул.
Отворен капак	Капакът на ADF не е напълно затворен.	Затворете капака на ADF. Ако съобщението за грешка остане, натиснете  .
Изключен кабел	Другият човек или факс устройството на другия човек е прекъснало повикването.	Опитайте се да изпратите или получите отново. Ако спиранията на повикванията се повтарят и вие използвате система VoIP (глас по IP протокол), опитайте да промените съвместимостта на "Основен (за VoIP)".
Заседнал док.	Документът не е бил сложен или подаден правилно или сканираният от ADF документ е бил прекалено дълъг.	Извадете заседналата карта от ADF модула. Почистете всякакви замърсявания или остатъци от хартия от пътя на хартията в ADF. Натиснете  .
Консумативи Бараб.край скоро	Животът на модула на барабана изтича.	Поръчайте нов модул на барабана, преди на LCD дисплея да се покаже Смяна на барабана .

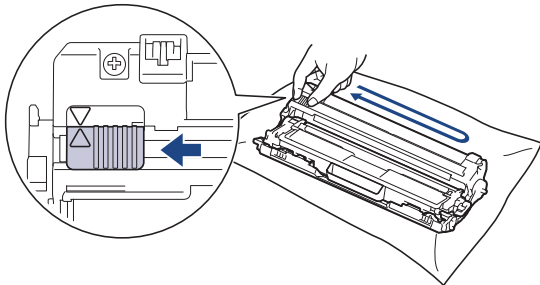Съобщение за грешка	Причина	Действие
Барабан !	Короните на модула на барабана трябва да се почистят.	Почистете короните на модула на барабана.  ➤➤ <i>Свързана информация: Почистване на короните</i> Ако проблемът продължава, сменете модула на барабана с нов.
Барабан стоп	Време е да подмените модула на барабана.	Сменете модула на барабана. ➤➤ <i>Свързана информация: Смяна на модула на барабана.</i>
Заседнала 2-странно	Хартията е заседнала под тавата за хартия или изпичащия модул.	Извадете тавата за хартия или отворете задния капак, за да извадите внимателно заседналата хартия.
Засядане вътре	Хартията е заседнала в устройството.	Отворете горния капак, извадете тонер касетите и модула на барабана, и извадете внимателно заседналата хартия. Поставете отново тонер касетите и модулите на барабана в устройството. Затворете горния капак.
Заседнала Ръчно подаване	Хартията е заседнала в отвора за ръчно подаване на устройството.	Извадете внимателно заседналата хартия в или около слота за ръчно подаване. Заредете отново хартията в слота за ръчно подаване и след това натиснете Старт .
Засяд. МФ тава	Хартията е заседнала в мултифункционалната тава.	Извадете внимателно заседналата хартия от вътрешността и около мултифункционалната тава. Натиснете Повт.опит .
Засядане отзад	Хартията е заседнала в задната част на устройството.	Отворете капака на изпичащия модул и внимателно извадете заседналата хартия. Затворете капака на изпичащия модул. Ако съобщението за грешка остане, натиснете Повт.опит .
Засяд. Тава 1	Хартията е заседнала в посочената тава за хартия.	Издърпайте тавата за хартия и извадете цялото количество заседнала хартия, както е показано на анимацията на LCD дисплея.
Надвишен лимит	Достигната е границата, настроена в Secure Function Lock 3.0.	Помолете администратора да провери настройките на Secure Function Lock (заклучваща функция за безопасност).
Ръчно захранване	Ръчно е избрано като източник на хартия в драйвера за принтер, но в отвора за ръчно подаване няма хартия.	Поставете хартия в отвора за ръчно подаване.
Несъотв. тип носител.	Типът носител, зададен в драйвера за принтер, се различава от типа на хартията, зададен в менюто на устройството.	Заредете в тавата хартия от правилния тип и след това изберете правилния тип носител в настройката за тип на хартията в устройството.
Няма Колан	Ремъкът не е поставен или не е поставен правилно.	Поставете ремъка отново.

Съобщение за грешка	Причина	Действие
Няма ХЪБ поддръжка	USB концентратор е свързан към директния USB интерфейс.	Изключете USB концентратора от директния USB интерфейс.
Няма барабан	Модулът на барабана не е поставен правилно.	Поставете отново тонер касетата и модула на барабана за цвета, показан на LCD дисплея.
Няма хартия	Хартията в устройството е свършила или не е правилно заредена в тавата.	- Поставете отново хартия в тавата за хартия. Уверете се, че водачите за хартия за нагласени на правилния размер. - Ако в тавата има хартия, извадете я и я заредете отново. Уверете се, че водачите за хартия за нагласени на правилния размер. - Не препълвайте тавата за хартия.
Няма хартия в МФ	Хартията в мултифункционалната тава е свършила или не е правилно заредена.	Направете едно от следните неща: - Поставете отново хартия в мултифункционалната тава. Уверете се, че водачите за хартия за нагласени на правилния размер. - Ако в тавата има хартия, извадете я и я заредете отново. Уверете се, че водачите за хартия за нагласени на правилния размер.
Няма хартия Т1	Хартията в тавата за хартия е свършила или не е правилно заредена.	Направете едно от следните неща: - Поставете отново хартия в тавата за хартия, посочена на LCD дисплея. Уверете се, че водачите за хартия за нагласени на правилния размер. - Ако в тавата има хартия, извадете я и я заредете отново. Уверете се, че водачите за хартия за нагласени на правилния размер. - Не препълвайте тавата за хартия.
Няма тонер	Тонер касетата или блокът на тонер касетата и модула на барабана не са поставени правилно.	Извадете тонер касетата и модула на барабана. Извадете тонер касетата от модула на барабана и отново поставете тонер касетата в него. Поставете отново блока на тонер касетата и модула на барабана в устройството. Ако проблемът продължава, сменете тонер касетата.
Няма тава Т1	Тавата за хартия не е поставена или не е поставена правилно.	Поставете отново тавата за хартия, посочена на LCD дисплея.
Няма отп. тонер	Кутията за отпадъчен тонер не е поставена или е поставена неправилно.	Поставете отново кутията за отпадъчен тонер.
Няма факс памет	Паметта за факсове на устройството е пълна.	Ако използвате функцията за преглед на факсове, изтрийте нежеланите данни от получените факсове. Ако използвате функцията за получаване в паметта и не използвате функцията за преглед на факсове, отпечатайте данните от получените факсове. ➤➤ <i>Свързана информация: Отпечатване на факс, съхранен в паметта на устройството</i>

Съобщение за грешка	Причина	Действие
Няма памет	Паметта на устройството е пълна.	Ако се изпълнява операция за изпращане на факс или копиране, направете едно от следните: - Натиснете Изпрати сега, за да изпратите вече сканираните страници. - Натиснете Частичен печат, за да копирате вече сканираните страници. - Натиснете Изход или  и изчакайте завършването на другите започнали операции, след това опитайте отново. Ако се изпълнява операция за сканиране, направете едно от следните: - Разделете документа на няколко части. - Намалете резолюцията. - Намалете размера на файла. - Изберете PDF с висока степен на компресия за типа на файла. - Изчистете факсовете от паметта. Ако е в ход операция за отпечатване, натиснете  и намалете разделителната способност на печата.
Данни печат пълни	Паметта на устройството е пълна.	Натиснете  и изтрийте съхранените преди това данни за защитен печат.
Невъзможен печат ##	Устройството има механичен проблем.	- Натиснете и задръжте , за да изключите устройството, изчакайте няколко минути, а след това го включете отново. - Ако проблемът не се реши, обърнете се към отдела за обслужване на клиенти на Brother.
Регистрация	Неуспешно регистриране.	- Натиснете и задръжте , за да изключите устройството. Изчакайте няколко секунди и след това го включете отново. Извършете регистриране на цветовете отново от LCD дисплея. - Поставете нов ремък. - Ако проблемът продължава, се свържете с отдела за обслужване на клиенти на Brother или с вашия местен дилър на Brother.
Консумативи Смяна на барабана	Време е да подмените модула на барабана.	Сменете модула на барабана за цвета, посочен на LCD дисплея.
	Ако това съобщение се показва дори след смяна на модула на барабана с нов, броячът на модула на барабана не е бил нулиран.	Нулирайте брояча на модула на барабана. »» Свързана информация: Смяна на модула на барабана
Смени тонера	Тонер касетата е в края на експлоатационния си живот. Устройството прекратява всички действия, свързани с печат. Докато има памет, факсовете се съхраняват в паметта.	Сменете тонер касетата за цвета, посочен на LCD дисплея. »» Свързана информация: Смяна на тонер касетата

Съобщение за грешка	Причина	Действие
Смяна WT касета	Време е за смяна на кутията за отпадъчен тонер.	Сменете кутията с отпадъчен тонер с нова. ➤➤ <i>Свързана информация: Смяна на кутията за отпадъчен тонер</i>
Невъзможно сканиране	Документът е прекалено дълъг за двустранно сканиране.	Натиснете  . За двустранно сканиране използвайте хартия с размер A4. Другата хартия трябва да е в рамките на следните размери: Дължина: от 147,3 до 355,6 мм Ширина: от 105 мм до 215,9 мм
Невъзможно сканиране ##	Устройството има механичен проблем.	- Натиснете и задръжте , за да изключите устройството, а след това го включете отново. - Ако проблемът не се реши, обърнете се към отдела за обслужване на клиенти на Brother.
Самодиагностика	Температурата на изпичащия модул не се покачва до определена температура в рамките на определеното време.	Натиснете и задръжте  , за да изключите устройството, изчакайте няколко секунди, а след това го включете отново. Оставете устройството неактивно 15 минути с включено захранване.
	Изпичащият модул е прекалено горещ.	
Къса хартия	Хартията в тавата е прекалено къса за устройството, за да може да я подаде на изходната тава с лицето надолу.	Отворете задния капак (изходна тава с лицето нагоре), за да може отпечатаната страница да излезе в изходната тава с лицето нагоре. Извадете отпечатаните страници, а след това натиснете Повт. опит.
Грешка в размера	Размерът на хартията, зададен в драйвера за принтер, не се поддържа от посочената тава.	Изберете размер на хартията, който се поддържа от посочената тава.
Грешен размер 2-странно	Размерът на хартията, посочен в настройката за размер на хартията на устройството, не е възможен за автоматичен двустранен печат.	Натиснете  (ако е необходимо). Заредете тавата с подходящия размер на хартията и настройте тавата за този размер на хартията. Изберете размер на хартията, който се поддържа от двустранен печат. Размерът на хартията, на който може да се извършва автоматичен двустранен печат, е A4.
	Хартията в тавата не е с правилния размер и не става за автоматичен двустранен печат.	
Несъответствие на размера	Хартията в тавата е с неправилен размер.	Заредете тавата с подходящия размер хартия и задайте размера на хартията за тавата.
Консумативи Наближава край на ремъка	Ремъкът е към края на експлоатационния си живот.	Поръчайте нов ремък, преди на LCD дисплея да се покаже Смяна на ремъка.
Консумативи Смяна на ремъка	Време е да подмените ремъка.	Сменете ремъка с нов. ➤➤ <i>Свързана информация: Смяна на ремъка</i>

Съобщение за грешка	Причина	Действие
Консумативи Тонерът намалява: X (X показва цвета на тонер касетата или цвета на модула на барабана, който е към края на експлоатационния си живот. BK = черно, C = синьо, M = червено, Y = жълто.)	Ако на LCD дисплея се покаже това съобщение, все още можете да печатате. Тонер касетата наближава края на експлоатационния си живот.	Поръчайте нова тонер касета, преди на LCD дисплея да се покаже Смени тонера.
Консумативи WT касета св.ск.	Кутията за отпадъчен тонер е почти пълна.	Поръчайте нова касета за отпадъчен тонер, преди на LCD дисплея да се покаже Смяна WT касета.
Грешка в тонера	Една или повече тонер касети не са поставени или са поставени неправилно.	Издърпайте модулите на барабана. Извадете всички тонер касети, а след това ги поставете обратно в модулите на барабана.
Неусп.инициал. сензорен дисплей	Сензорният екран е бил натиснат, преди да е завършил процесът на инициализация на включеното захранване.	Уверете се, че нищо не се докосва до сензорния екран.
	Възможно е да се е натрупало замърсяване между долната част на сензорния екран и рамката му.	Вмъкнете парче твърда хартия между долната част на сензорния екран и рамката му и го плъзнете напред-назад, за да избутате замърсяванията.
Неизполз. у-во	Към директния USB интерфейс е включено USB устройство или USB устройство с флаш памет, които са шифровани или не се поддържат.	Извадете устройството от директния USB интерфейс.
Неизполз. у-во Махнете устройството. Включете и изключете захранването.	Към директния USB интерфейс е свързано дефектно USB устройство или USB устройство с висок разход на енергия.	- Извадете устройството от директния USB интерфейс. - Натиснете и задръжте , за да изключите устройството, а след това го включете отново.
Грешен размер хартия МФ Грешен размер хартия T1	Хартията в посочената тава е свършила по време на копирането и устройството не може да подаде хартия със същия размер на хартията от следващата по приоритет тава.	Поставете отново хартия в тавата за хартия.



Свързана информация

- Отстраняване на неизправности
 - Прехвърляне на вашите факсове или отчета за факсовете

Свързани теми:

- Зареждане и печат от тавата за хартия
- Зареждане и печат от мултифункционалната тава
- смяна на консумативи
- Смяна на тонер касетата
- Смяна на модула на барабана
- Смяна на ремъка

-
- Смяна на кутията за отпадъчен тонер
 - Почистване на короните
 - Отпечатване на факс, съхранен в паметта на устройството
 - Калибриране на изходните цветове
-

Прехвърляне на вашите факсове или отчета за факсовете

Свързани модели: MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Ако LCD дисплеят показва:

- [Невъзможен печат] ##
- [Невъзможно сканиране] ##

Препоръчваме ви да прехвърлите вашите факсове на друго факс устройство или на вашия компютър.

Можете да прехвърлите и отчета за факсовете, за да видите дали има факсове, които трябва да прехвърляте.



Ако на LCD дисплея има съобщение за грешка след изпращането на факсовете, изключете устройството Brother от захранващия източник за няколко минути и след това го включете отново.



Свързана информация

- [Съобщения за грешки и техническо обслужване](#)
 - [Прехвърляне на факсове на друго факс устройство](#)
 - [Прехвърляне на факсове към вашия компютър](#)
 - [Прехвърляне на отчета за факсовете на друго факс устройство](#)

Прехвърляне на факсове на друго факс устройство

Свързани модели: MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Ако не сте задали ИД на устройството, не можете да влезете в режим на прехвърляне на факсове.

1. Натиснете  [Настройки] > [Всички настр.] > [Сервиз] > [Трансфер данни] > [Трансфер Факх].
2. Извършете едно от следните действия:
 - Ако на LCD дисплеят покаже [Няма данни], в паметта на устройството няма останали факсове. Натиснете [Затвори].
 - Въведете номера на факса, към който ще се препращат факсовете.
3. Натиснете [Факх старт].



Свързана информация

- [Прехвърляне на вашите факсове или отчета за факсовете](#)

Свързани теми:

- [Настройване на ИД на устройството](#)

Прехвърляне на факсове към вашия компютър

Свързани модели: MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

1. Уверете се, че сте инсталирали софтуера и драйверите на компютъра и след това включете **PC-FAX Получаване** на компютъра.

Направете едно от следните неща:

- (Windows 7)

От менюто  (**старт**) изберете **Всички програми > Brother > Brother Utilities**.

Щракнете върху падащия списък и изберете името на вашия модел (ако вече не е избрано).

Щракнете върху **PC-FAX** в лявата навигационна лента, а след това щракнете върху **Получаване**.

- (Windows 8 и Windows 10)

Щракнете върху  (**Brother Utilities**), а след това щракнете върху падащия списък и изберете името на вашия модел (ако вече не е избрано). Щракнете върху **PC-FAX** в лявата навигационна лента, а след това щракнете върху **Получаване**.

2. Уверете се, че сте задали [PC Факс получ.] на устройството.

Ако в паметта на устройството има факсове, когато настройвате получаване на PC-Fax, на LCD дисплея се показва [Изпрати Факс->PC?].

3. Извършете едно от следните действия:

- За прехвърляне на всички факсове на вашия компютър натиснете [Да].
- За изход и оставяне на факсовете в паметта натиснете [Не].

4. Натиснете .



Свързана информация

- [Прехвърляне на вашите факсове или отчета за факсовете](#)

▲ Начало > [Отстраняване на неизправности](#) > [Съобщения за грешки и техническо обслужване](#) > [Прехвърляне на вашите факсове или отчета за факсовете](#) > Прехвърляне на отчета за факсовете на друго факс устройство

Прехвърляне на отчета за факсовете на друго факс устройство

Свързани модели: MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Ако не сте задали ИД на устройството, не можете да влезете в режим на прехвърляне на факсове.

1. Натиснете  [Настройки] > [Всички настр.] > [Сервиз] > [Трансфер данни] > [Трансфер на отчет].
2. Въведете номера на факса, към който ще се препраща отчетът за факсове.
3. Натиснете [Факс старт].



Свързана информация

- [Прехвърляне на вашите факсове или отчета за факсовете](#)

Свързани теми:

- [Настройване на ИД на устройството](#)

Съобщения за грешки при използване на функцията Brother Web Connect

Вашето устройство Brother показва съобщение за грешка, ако възникне грешка. Най-често срещаните съобщения за грешки са показани в таблицата.

Повечето от грешките можете да отстраните сами. Ако все още имате нужда от помощ, след като прочетете тази таблица, Brother Solutions Center предлага най-актуалните съвети за отстраняване на неизправности.

Отидете в Brother Solutions Center на адрес support.brother.com.

Грешка във връзката

Съобщения за грешка	Причина	Действие
Грешка свързване 02 Неуспешна мрежова връзка. Проверете мрежовата връзка.	Устройството не е свързано към мрежа.	- Проверете дали мрежовата връзка е добра. - Ако сте натиснали бутона Уеб скоро след включването на устройството е възможно все още връзката към мрежата да не е осъществена. Изчакайте и опитайте отново.
Грешка свързване 03 Неуспешна връзка със сървър. Проверете мрежовите настройки.	- Настройките за мрежата или сървъра са неправилни. - Има проблем с мрежата или сървъра.	- Уверете се, че мрежовите настройки са правилни, или изчакайте и опитайте отново. - Ако сте натиснали бутона Уеб скоро след включването на устройството е възможно все още връзката към мрежата да не е осъществена. Изчакайте и опитайте отново.
Грешка свързване 07 Неуспешна връзка със сървър. Грешна дата и час.	Настройките за дата и час са неправилни.	Задайте правилно датата и часа. Имайте предвид, че ако захранващият кабел на устройството е бил изключен, е възможно датата и часът да се нулират до фабричните настройки.

Грешка в удостоверяването

Съобщения за грешка	Причина	Действие
Грешка при идентификация 01 Грешен PIN код. Въведете верен PIN.	ПИН кодът, който сте въвели за достъп до акаунта, е неправилен. ПИН кодът е четирицифреното число, което сте въвели при регистрирането на акаунта в устройството.	Въведете правилния ПИН.
Грешка при идентификация 02 Грешно или невалидно ID. Или временн. ID се използва. Въведете вярно или вземете ново временно ID. Временното ID е валидно 24 часа след издаване.	Въведеният временен идентификационен номер е неправилен.	Въведете правилно временния ID.
	Въведеният временен ID е с изтекъл срок. Временният ID е валиден 24 часа.	Помолете за достъп до Brother Web Connect повторно и получите нов временен ID, след което регистрирайте акаунта на устройството чрез новия ID.

Съобщения за грешка	Причина	Действие
Грешка при идентификация 03 Показваното име вече е регистрирано. Въведете друго показвано име.	Името, което сте въвели като показвано име, вече е регистрирано от друг потребител на услугата.	Въведете друго показвано име.

Грешка в сървъра

Съобщения за грешка	Причина	Действие
Сървърна грешка 01 Неуспешно удостоверяване. Направете следното: 1. Отидете на http://bwc.brother.com , за да получите нов временен ID. 2. Натиснете OK и въведете новия си временен ID на следващия екран.	Информацията за удостоверяване на устройството (нужна за достъп до услугата) е с изтекъл срок или не е валидна.	Поискайте достъп до Brother Web Connect повторно, за да получите нов временен ID, след което регистрирайте акаунта на устройството чрез новия ID.
Сървърна грешка 03 Неуспешно качване. Неподдържан файл или повредени данни. Проверете данните.	Файлът, който се опитвате да качите, може да има един от следните проблеми: - Файлът надвишава ограничението на услугата за брой пиксели, размер на файл и др. - Този тип файл не се поддържа. - Файлът е повреден.	Файлът не може да се използва: - Проверете ограниченията за размер или формат на услугата. - Запишете файла като друг тип. - Ако е възможно, вземете нова, неповредена версия на файла.
Сървърна грешка 13 Услугата е временно недостъпна. Опитайте отново.	Има проблем с услугата и в момента тя не може да се използва.	Изчакайте и опитайте отново. Ако получите съобщението отново, опитайте да се свържете с услугата от компютър, за да проверите дали е недостъпна.

Грешка в пряк път

Съобщения за грешка	Причина	Действие
Грешка при пряка връзка 02 Акаунтът е невалиден. Моля, регистрирайте акаунт и бърз достъп отново след изтриване на този бърз достъп.	Прекият път не може да се използва, тъй като акаунтът е изтрит след регистрирането на прекия път.	Изтрийте прекия път, а след това регистрирайте акаунта и прекия път отново.



Свързана информация

- [Отстраняване на неизправности](#)

Засядания на документи


Свързани модели: DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

- [Документът е заседнал в горната част на блока на ADF](#)
- [Документът е заседнал под капака за документи](#)
- [Изваждане на малки парченца хартия, заседнали в ADF](#)

Документът е заседнал в горната част на блока на ADF

Свързани модели: DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

1. Извадете хартията от ADF, която не е заседнала.
2. Отворете капака на ADF.
3. Извадете заседналия документ, като дърпате наляво. Ако документът се е нагънал или разкъсал, непременно махнете всички замърсявания или остатъци от хартия, за да се избегнат засядания в бъдеще.

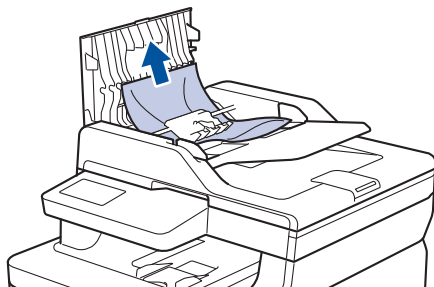

4. Затворете капака на ADF.
5. Направете едно от следните неща:
 - (DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW)
Натиснете .




Свързана информация

- [Засядания на документи](#)

Документът е заседнал под капака за документи

Свързани модели: DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

1. Извадете хартията от ADF, която не е заседнала.
2. Вдигнете капака за документи.
3. Извадете заседналия документ, като дърпате надясно. Ако документът се е нагънал или разкъсал, непременно махнете всички замърсявания или остатъци от хартия, за да се избегнат засядания в бъдеще.

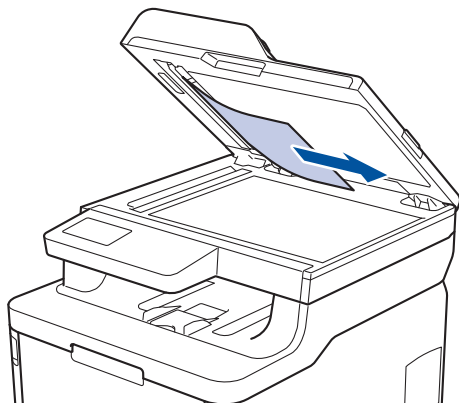

4. Затворете капака за документи.
5. Направете едно от следните неща:
 - (DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW)
Натиснете .





Свързана информация

- [Засядания на документи](#)

Изваждане на малки парченца хартия, заседнали в ADF

Свързани модели: DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

1. Вдигнете капака за документи.
2. Пъхнете парче твърда хартия, например картон, в ADF, за да избута всички парченца хартия.

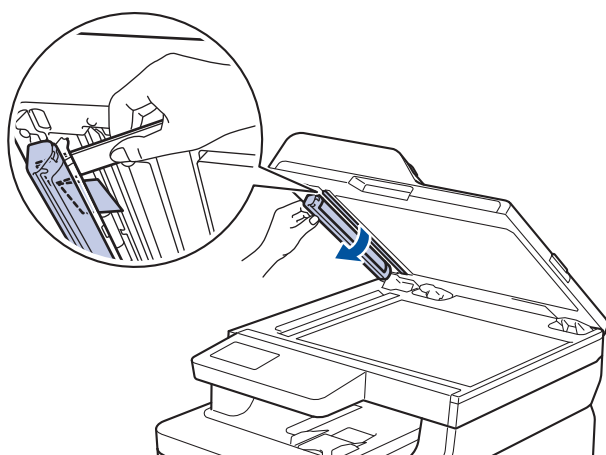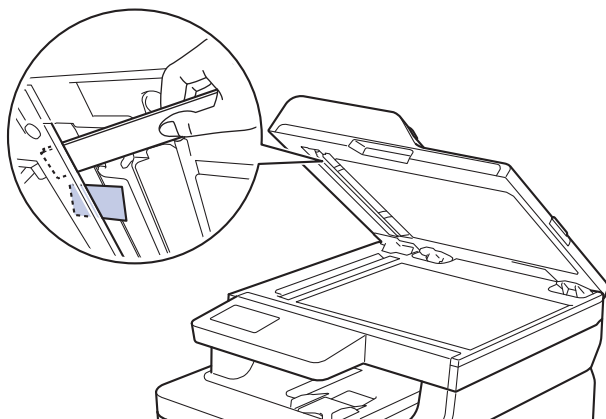

3. Затворете капака за документи.
4. Направете едно от следните неща:
 - (DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW)

Натиснете .



Свързана информация

- [Засядания на документи](#)

Засядания на хартия

Винаги махайте всичката останала хартия от тавата за хартия и изравнявайте листите в тестето, когато слагате нова хартия. Така се избягва едновременното подаване на няколко листа хартия в устройството и засядането на хартия.


- [Заседнала е хартия в мултифункционалната тава](#)
- [Има заседнала хартия в слота за ръчно подаване](#)
- [Заседнала хартия в тавата за хартия](#)
- [Заседнала е хартия в изходната тава за хартия](#)
- [Заседнала е хартия в задната част на устройството](#)
- [Заседнала хартия вътре в устройството](#)
- [Заседнала хартия под тавата за хартия](#)

Заседнала е хартия в мултифункционалната тава


Свързани модели: MFC-L3770CDW

Ако контролният панел на устройството или Status Monitor показва, че има засядане в мултифункционалната тава на устройството, изпълнете следните стъпки:

1. Извадете хартията от мултифункционалната тава.
2. Извадете заседналата хартия от вътрешността и около мултифункционалната тава.

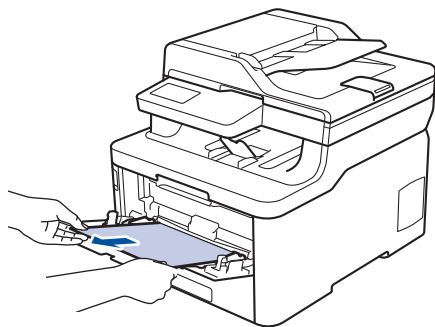

3. Разлистете тестето хартия и го поставете отново в мултифункционалната тава.
4. Заредете отново хартия в мултифункционалната тава и се уверете, че хартията е под водачите за максимална височина на хартията (1) от двете страни на тавата.

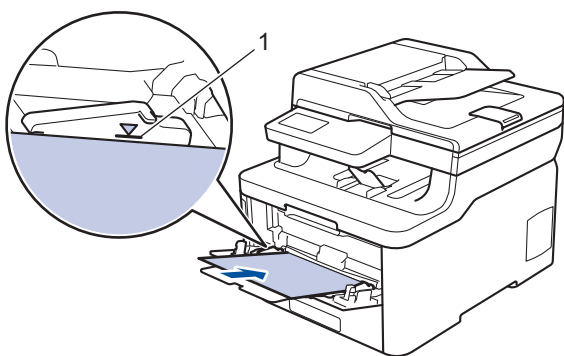

5. Следвайте инструкциите на LCD дисплея на устройството.



Свързана информация


- [Засядания на хартия](#)

Има заседнала хартия в слота за ръчно подаване

Свързани модели: DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW/DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW

Ако контролният панел на устройството или Status Monitor показва, че има засядане в слота за ръчно подаване на устройството, изпълнете следните стъпки:

1. Внимателно извадете, хартията, която е заседнала в или около слота за ръчно подаване.

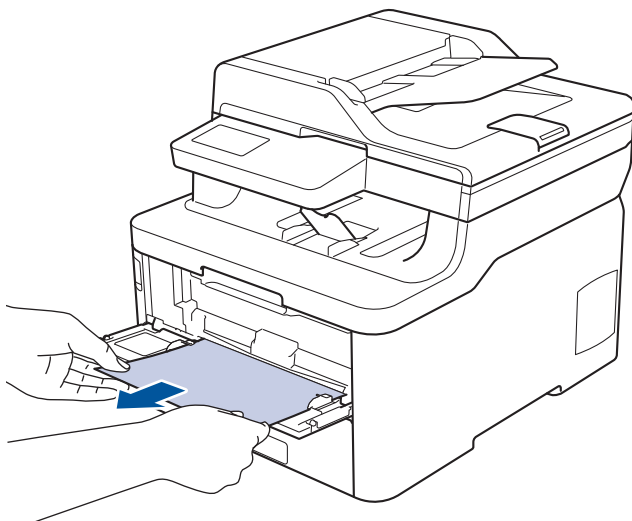

2. Заредете отново хартията в слота за ръчно подаване.
3. Извършете едно от следните действия:
 - DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW
Натиснете **Mono Start (Старт Черно-бяло)** или **Colour Start (Старт Цветно)**, за да възобновите разпечатването.
 - DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW
Натиснете [Повт.опит], за да възобновите разпечатването.




Свързана информация

- [Засядания на хартия](#)


Заседнала хартия в тавата за хартия

Ако контролният панел на устройството или Status Monitor показва, че има засядане в тавата за хартия, изпълнете следните стъпки:

1. Издърпайте изцяло тавата за хартия от устройството.

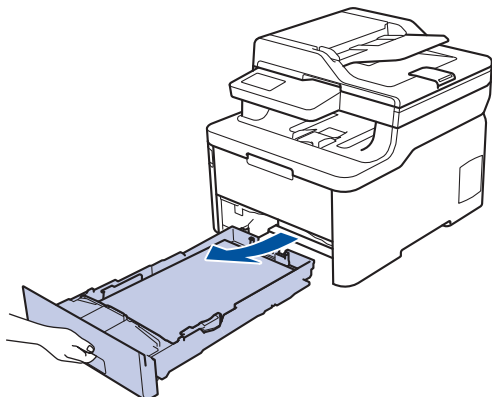


2. Издърпайте бавно заседналата хартия.

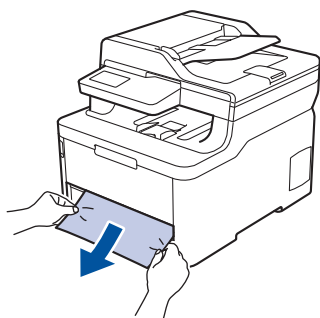


Издърпването на заседналата хартия надолу с две ръце ви позволява да извадите хартията по-лесно.

3. Разлистете тестето хартия, за да предотвратите по-нататъшни засядания, и плъзнете водачите за хартия така, че да паснат на размера на хартията.

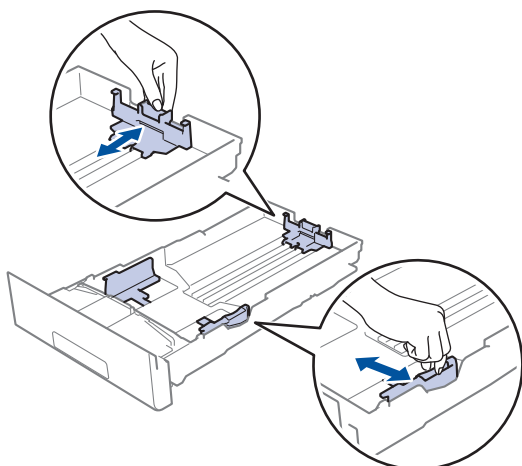

4. Уверете се, че хартията е под маркера за максимално количество хартия (▼▼▼).

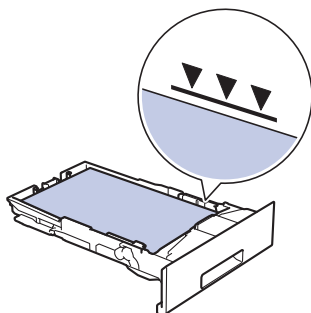

5. Пъхнете докрай тавата за хартия обратно в устройството.




Свързана информация

- [Засядания на хартия](#)
-


Заседнала е хартия в изходната тава за хартия

Когато хартията е заседнала в изходната тава за хартия, изпълнете следните стъпки:


1. Отворете скенера с двете си ръце.

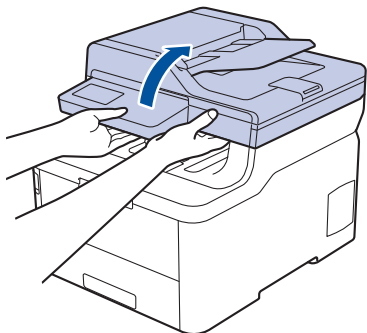

2. Извадете хартията.

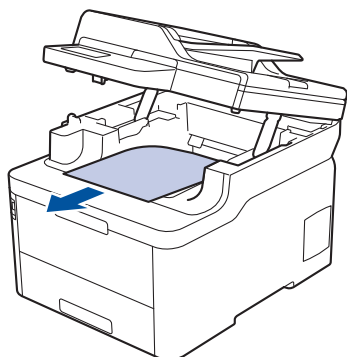

3. Натиснете скенера надолу с двете си ръце, за да се затвори.

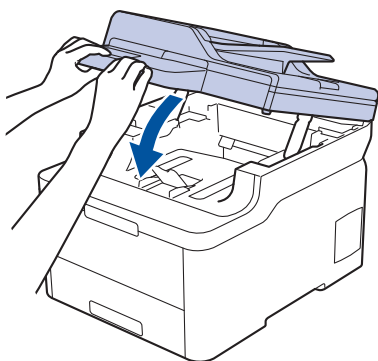


Свързана информация

- [Засядания на хартия](#)


Заседнала е хартия в задната част на устройството

Ако контролният панел на устройството или Status Monitor показва, че има засядане в задната част на устройството, изпълнете следните стъпки:

1. Оставете устройството включено, но без да го използвате в продължение на 10 минути, за да може вътрешният вентилатор да охлади изключително горещите части в устройството.
2. Отворете задния капак.

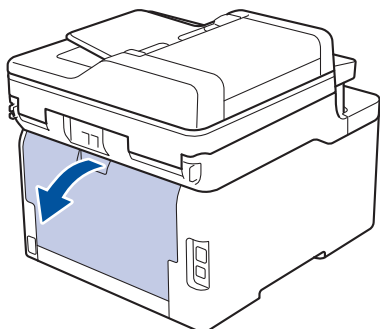


3. Издърпайте зелените фиксатори от лявата и от дясната страна към себе си, за да освободите капака на изпичачия модул.

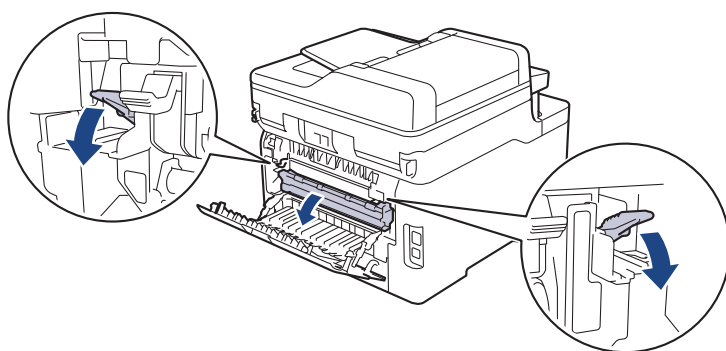

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ


ГОРЕЩА ПОВЪРХНОСТ

Вътрешните части на устройството ще са изключително нагорещени. Изчакайте устройството да се охлади, преди да ги докосвате.

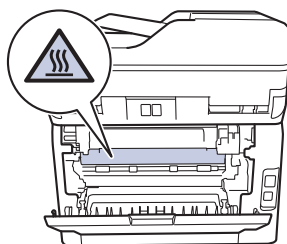


Ако сивите лостчета за пликосе под задния капак са издърпани надолу в позиция за пликосе, повдигнете тези лостчета в първоначалното им положение, преди да спуснете зелените фиксатори надолу.

4. С две ръце издърпайте внимателно заседналата хартия извън изпичачия модул.

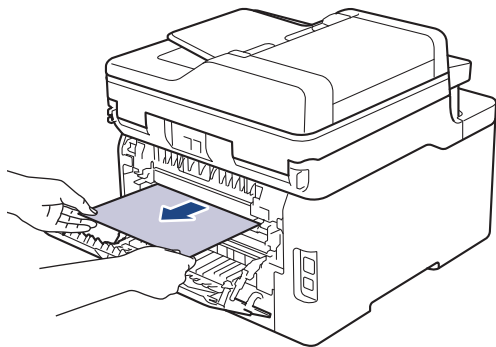

5. Затворете капака на изпичащия модул.

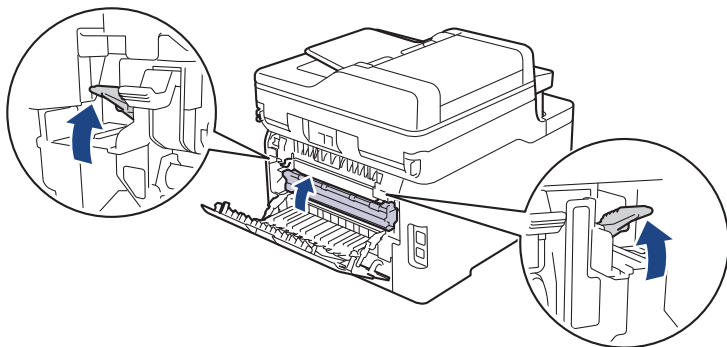

Ако печатате на пликове, спуснете отново надолу сивите лостчета за пликове в позиция за пликове, преди да затворите задния капак.

6. Затваряйте задния капак, докато се застопори в затворено положение.




Свързана информация

- [Засядания на хартия](#)

Заседнала хартия вътре в устройството

Ако контролният панел на устройството или Status Monitor показва, че има засядане вътре в устройството, изпълнете следните стъпки:


1. Оставете устройството включено, но без да го използвате в продължение на 10 минути, за да може вътрешният вентилатор да охлади изключително горещите части в устройството.
2. Отворете горния капак така, че да се застопори в отворено положение.

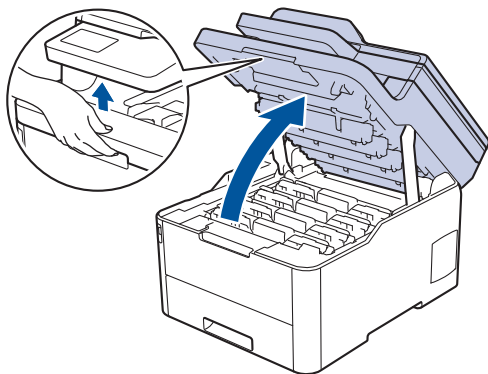

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ГОРЕЩА ПОВЪРХНОСТ

Вътрешните части на устройството ще са изключително нагорещени. Изчакайте устройството да се охлади, преди да ги докосвате.

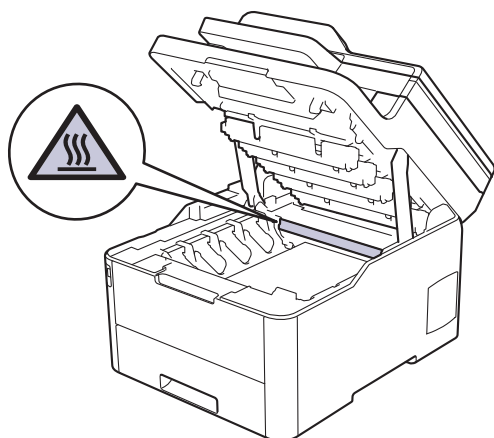


3. Извадете всички блокове на тонер касетите и модулите на барабана.

⚠ ВНИМАНИЕ


Препоръчваме да поставите блоковете на тонер касетите и модулите на барабана на чиста, равна повърхност, с хартия за еднократна употреба под него, в случай че неволно се изсипе или разпилее тонер.

ВАЖНО


За да предпазите устройството от повреда от статично електричество, НЕ докосвайте електродите, показани на илюстрацията.

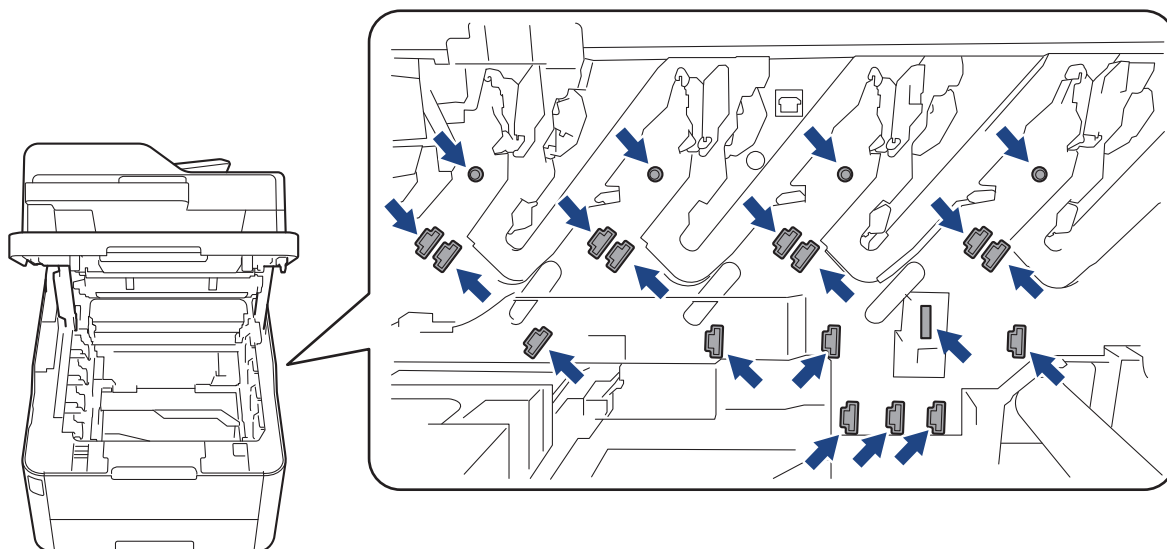

4. Извадете внимателно и бавно заседналата хартия.

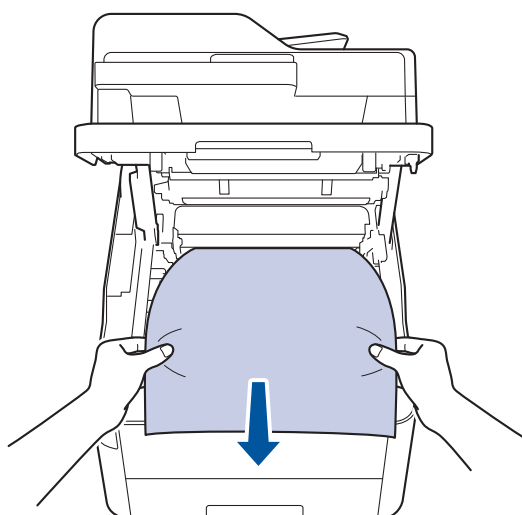

5. Поставете отново всяка тонер касетата и модул на барабан в устройството. Уверете се, че цветът на тонер касетата съответства на етикета за цвета на устройството за четирите блока на тонер касетите и модулите на барабана.

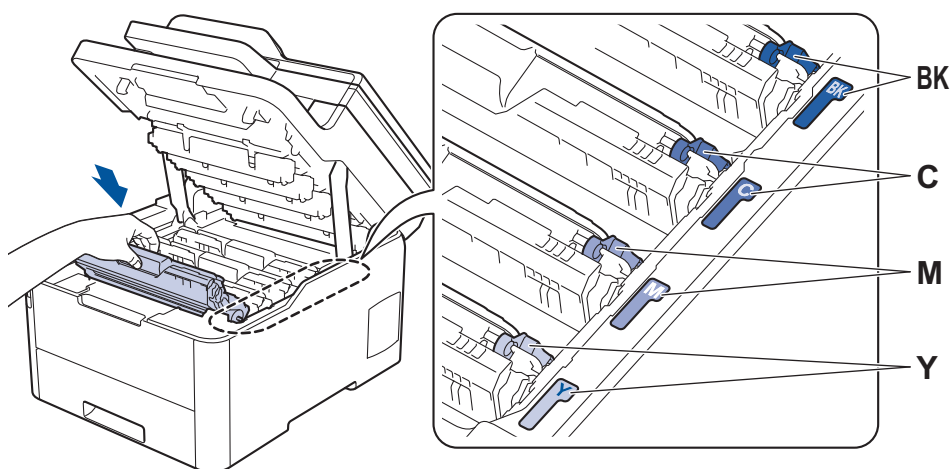

6. Затворете горния капак на устройството.




Свързана информация

- Засядания на хартия


Заседнала хартия под тавата за хартия

Ако контролният панел на устройството или Status Monitor показва, че има засядане в тавата за хартия, изпълнете следните стъпки:


1. Оставете устройството включено, но без да го използвате в продължение на 10 минути, за да може вътрешният вентилатор да охлади изключително горещите части в устройството.
2. Издърпайте изцяло тавата за хартия от устройството.

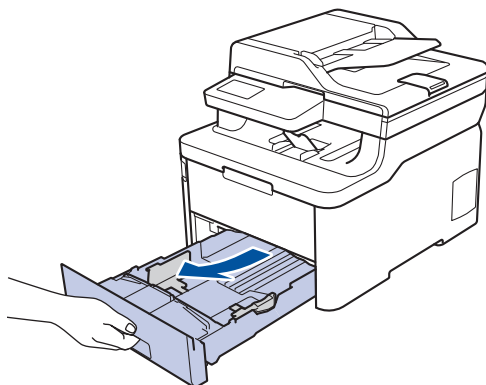


3. Уверете се, че заседналата хартия не е останала в устройството.

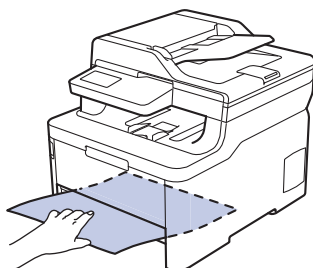

4. Ако в устройството няма заседнала хартия, извадете хартията от тавата за хартия, обърнете я и проверете под тавата за хартия.

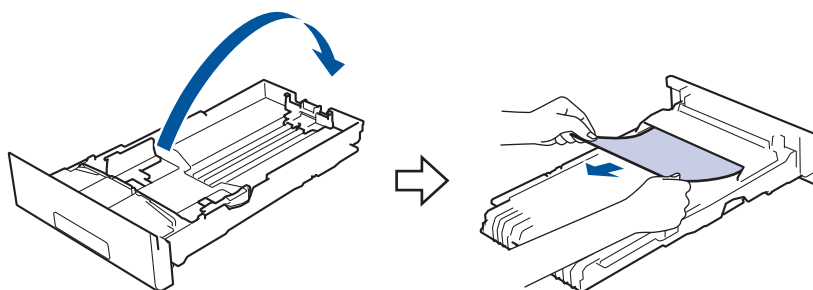


5. Ако в тавата за хартия няма заседнала хартия, отворете задния капак.

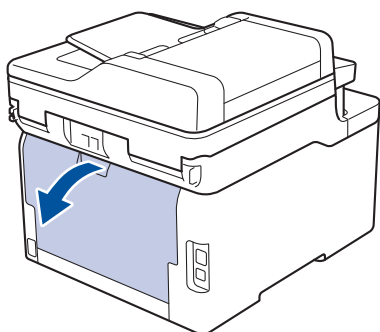


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ГОРЕЩА ПОВЪРХНОСТ

Вътрешните части на устройството ще са изключително нагорещени. Изчакайте устройството да се охлади, преди да ги докосвате.

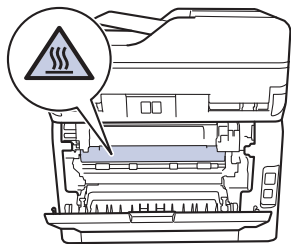

6. С две ръце леко издърпайте заседналата хартия от задната страна на устройството.

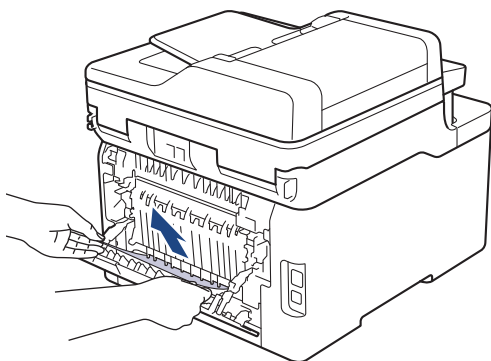

7. Затваряйте задния капак, докато се застопори в затворено положение.
8. Пъхнете докрай тавата за хартия обратно в устройството.

Свързана информация

- [Засядания на хартия](#)

Проблеми при печат

Ако, след като прочетете тази таблица, все още се нуждаете от помощ, отидете на Brother Solutions Center в support.brother.com.

Затруднения	Предложения
Няма разпечатка	Проверете дали устройството не е в режим на изключено захранване. Ако устройството е в режим на изключено захранване, натиснете  на контролния панел, а след това изпратете отново данните за печат. Проверете дали е инсталиран и избран съответният драйвер за принтер. Проверете дали Status Monitor или контролният панел на устройството не показват състояние на грешка. Проверете дали устройството е онлайн: - Windows 7 и Windows Server 2008 R2 Щракнете върху  (Старт) > Устройства и принтери. Щракнете с десния бутон върху Brother XXX-XXXX и щракнете върху Какво се отпечатва. Щракнете върху Принтер в лентата с менюта. Уверете се, че Използвай принтера офлайн не е избрано. - Windows Server 2008 Щракнете върху  (Старт) > Контролен панел > Хардуер и звук > Принтери. Щракнете с десния бутон върху Brother XXX-XXXX. Уверете се, че Използвай принтера онлайн не е в списъка. Ако е в списъка, щракнете върху тази опция, за да превключите драйвера в онлайн режим. - Windows 8 и Windows Server 2012 Преместете мишката в долния десен ъгъл на работния ви плот. Когато се появи лентата с менюта, щракнете върху Настройки > Контролен панел. В групата Хардуер и звук щракнете върху Устройства и принтери. Щракнете с десния бутон върху Brother XXX-XXXX. Щракнете върху Какво се отпечатва. Ако се появят опции на драйвера за принтер, изберете вашия драйвер за принтер. Щракнете върху Принтер на лентата с менюта и се уверете, че Използвай принтера офлайн не е избрано. - Windows 10 и Windows Server 2016 Щракнете върху  > Система на Windows > Контролен панел. В групата Хардуер и звук щракнете върху Преглед на устройства и принтери. Щракнете с десния бутон върху Brother XXX-XXXX. Щракнете върху Какво се отпечатва. Ако се появят опции на драйвера за принтер, изберете вашия драйвер за принтер. Щракнете върху Принтер на лентата с менюта и се уверете, че Използвай принтера офлайн не е избрано. - Windows Server 2012 R2 Щракнете върху Контролен панел на екрана Старт. В групата Хардуер щракнете върху

Затруднения	Предложения
	Преглед на устройства и принтери. Щракнете с десния бутон върху Brother XXX-XXXX. Щракнете върху Какво се отпечата. Ако се появят опции за драйвер за принтер, изберете вашия драйвер за принтер. Щракнете върху Принтер в лентата с менюта и се уверете, че Използвай принтера офлайн не е избрано. • Мас Щракнете върху менюто System Preferences (Предпочитания за системата), а след това изберете опцията Printers & Scanners (Принтери и скенери). Когато устройството е офлайн, изтрийте го с бутона  и после го добавете с бутона .
Устройството не печата или е прекъснало печата.	Отменете заявката за печат и я изчистете от паметта на устройството. Разпечатката може да е непълна. Изпратете данните за печат отново. »» Свързана информация: Отмяна на заявка за печат
Горните или долните колонтитули се появяват, когато документът се вижда на екрана, но те не се виждат, когато се отпечата.	В горния и долния край на страницата има зона, недостъпна за печат. Регулирайте горното и долното поле на документа, за да се поправи това.
Устройството печата неочаквано или разпечатва безполезни неща.	Отменете заявката за печат и я изчистете от паметта на устройството. Разпечатката може да е непълна. Изпратете данните за печат отново. »» Свързана информация: Отмяна на заявка за печат
	Проверете настройките в приложението, за да се уверите, че са настроени за работа с вашето устройство.
	Уверете се, че е избран драйверът за принтер на Brother в прозореца за печат на приложението ви.
Устройството разпечатва първите няколко страници добре, а след това на някои страници липсва текст.	Проверете настройките в приложението, за да се уверите, че са настроени за работа с вашето устройство.
	Вашето устройство не получава всички данни, изпратени от компютъра. Уверете се, че интерфейсният кабел е свързан правилно.
Устройството не печата от двете страни на хартията, въпреки че настройката в драйвера за принтера е за двустранен печат и устройството поддържа автоматичен двустранен печат.	Проверете настройката на размера на хартията в драйвера за принтер. Трябва да изберете хартия A4. Поддържано тегло на хартията 60 до 163 г/м².
Скоростта на печат е прекалено ниска.	Опитайте да промените настройката в драйвера за принтер. Най-високата резолюция изисква по-дълго обработване на данните, време за изпращане и за печат.
	Ако сте активирали тих режим, деактивирайте тихия режим в драйвера за принтер или настройката в менюто на устройството.
Устройството не подава хартия.	Ако има хартия в тавата за хартия, проверете дали е подравнена. Ако хартията е нагъната, изправете я. Понякога е най-добре да извадите хартията, да обърнете тестето на другата страна и да го поставите в тавата за хартия.

Затруднения	Предложения
	Намалете количеството на хартията в тавата за хартия, а след това опитайте отново. (за модели с мултифункционална тава)Уверете се, че Мултифункц. Тава не е избрано за Подаване на хартия в драйвера на принтера. (за модели с отвор за ръчно подаване)Уверете се, че Ръчно не е избрано за Подаване на хартия в драйвера на принтера. Почистете поемащите ролки за хартия.
Устройството не подава хартия от мултифункционалната тава. (за модели с мултифункционална тава)	Разлистете добре хартията и я поставете отново плътно в мултифункционалната тава. Уверете се, че Мултифункц. Тава е избрано за Подаване на хартия в драйвера за принтер.
Устройството не може да подава хартия от отвора за ръчно подаване. (за модели с отвор за ръчно подаване)	С две ръце пъхайте един лист хартия плътно в отвора за ръчно подаване, докато горният край на хартията се притисне до захранващите ролки за хартия. Продължавайте да притискате хартията към ролките, докато устройството прихване хартията и я издърпа навътре. Поставете само един лист хартия в отвора за ръчно подаване. Уверете се, че Ръчно е избрано за Подаване на хартия в драйвера за принтер.
Устройството не подава пликове.	(за модели с отвор за ръчно подаване)Зареждайте по един плик в отвора за ръчно подаване. Приложението ви трябва да е настроено да отпечатва размера на пликите, които използвате. Това обикновено може да се направи в менютата "Настройка на страниците" или "Настройка на документа" във вашето приложение. (за модели с мултифункционална тава)Заредете пликите в мултифункционалната тава. Приложението ви трябва да е настроено да отпечатва размера на пликите, които използвате. Това обикновено може да се направи в менютата "Настройка на страниците" или "Настройка на документа" във вашето приложение.



Свързана информация

- [Отстраняване на неизправности](#)

Свързани теми:

- [Наблюдаване на статуса на устройството от вашия компютър \(Windows\)](#)
- [Наблюдаване на статуса на устройството от вашия компютър \(Mac\)](#)
- [Отмяна на заявка за печат](#)
- [Зареждане и печат от тавата за хартия](#)
- [Почистване на поемащите ролки за хартия](#)
- [Зареждане и печат от мултифункционалната тава](#)




Подобряване на качеството на печат





Ако имате проблем с качеството на печат, най-напред отпечатайте тестова страница. Ако разпечатката изглежда добре, проблемът може да не е в устройството. Проверете свързването на интерфейския кабел и опитайте да отпечатате друг документ. Ако разпечатката или тестовата страница, разпечатана от устройството, има проблем с качеството, проверете примерите за лошо качество на печат и следвайте препоръките в таблицата.




ВАЖНО


Използването на консумативи, които не са оригинални, може да повлияе върху качеството на печат, производителността на хардуера и надеждността на устройството.





1. За най-добро качество на печат предлагаме да използвате препоръчаните носители за печат. Уверете се, че използвате хартия, съответстваща на нашите спецификации.
2. Проверете дали блоковете на тонер касетите и модулите на барабана са поставени правилно.

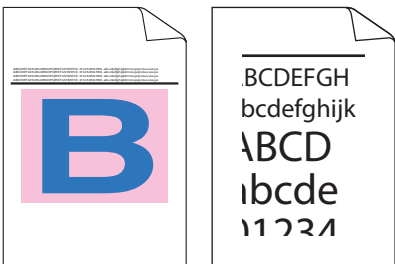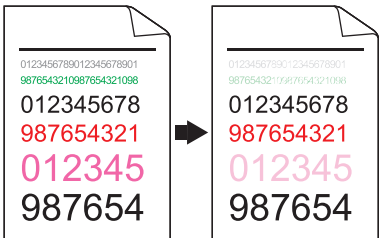
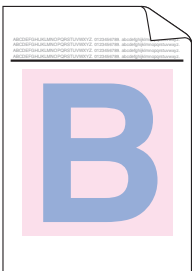
Примери за лошо качество на печат	Препоръка
 Отпечатаните страници са сбити, виждат се хоризонтални ивици или знаците в горното, долното, лявото или дясното полета са отрязани	Регулирайте полетата за печат в приложението за вашия документ и направете повторно отпечатване на заявката.
 Цветните букви и тънките букви в оригиналния документ са светли или бледи на копието	• Изберете Текст или Разписка в настройката за качество на копирането. • Регулирайте плътността и контраста на копиране.
 Цветовете са светли или бледи по цялата страница	• Използвайте LCD дисплея на устройството, за да извършите калибриране. >> Свързана информация: <i>Калибриране на изходните цветове</i> • Ако копирате, регулирайте плътността и контраста на копиране. • Уверете се, че режимът за пестене на тонер е изключен на LCD дисплея или в драйвера за принтер. • >> Свързана информация: <i>Намаляване на изразходването на тонер</i> • Уверете се, че настройката за типа носител в драйвера за принтер съответства на типа хартия, който използвате. • Внимателно разклатете четирите тонер касети. • Избършете прозорците и на четирите светодиодни глави със суха мека кърпа без власинки. • >> Свързана информация: <i>Почистете светодиодните глави</i>

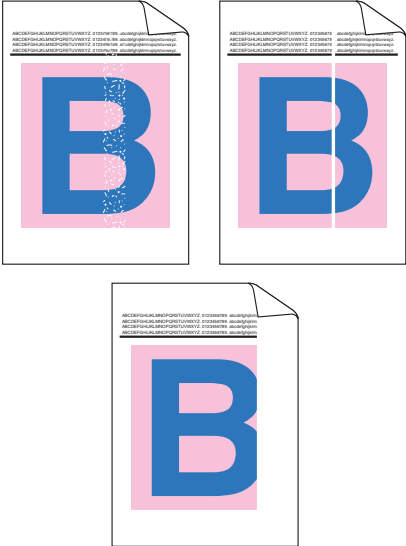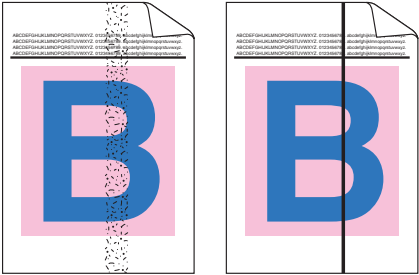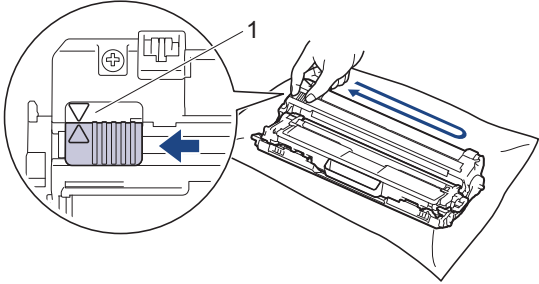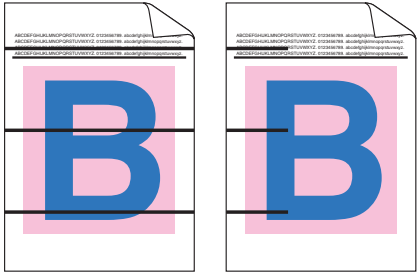Примери за лошо качество на печат	Препоръка
 На страницата се показват бели вертикални черти или ивици	- Избършете прозорците и на четирите светодиодни глави със суха мека кърпа без власинки. - Избършете стъклената лента на скенера със суха, мека кърпа без власинки. - Уверете се, че в устройството или около тонер касетата и модула на барабана няма чужди тела, като късчета скъсана хартия, самозалепващи се бележки или прах.
 На страницата се виждат вертикални цветни черти или ивици	- Избършете стъклената лента на скенера със суха, мека кърпа без власинки. - Почистете четирите корони (по една за всеки цвят) в модула на барабана, като плъзнете зеления фиксатор.  Уверете се, че зеленият фиксатор на короната е в начално положение (1).  - Сменете тонер касетата, която съответства на цвета на линиите или ивиците. За да идентифицирате цвета на тонер касетата, посетете Brother Solutions Center на адрес support.brother.com и прегледайте страницата ЧЗВ и отстраняване на неизправности за вашия модел на Brother. ➤➤ <i>Свързана информация: Смяна на тонер касетата</i> - Поставете нов модул на барабана. ➤➤ <i>Свързана информация: Смяна на модула на барабана</i>
 На страницата се виждат хоризонтални цветни линии	Установете кой цвят предизвиква проблема и сменете тонер касетата, която съответства на цвета на линията. За да идентифицирате цвета на тонер касетата, посетете Brother Solutions Center на адрес support.brother.com, за да прегледате страницата ЧЗВ и отстраняване на неизправности. ➤➤ <i>Свързана информация: Смяна на тонер касетата</i>

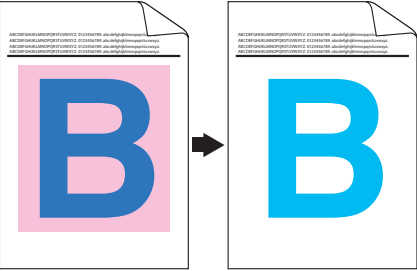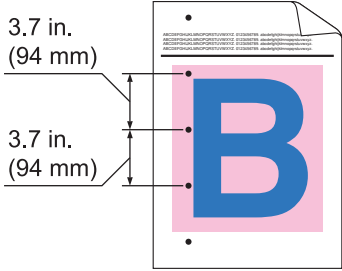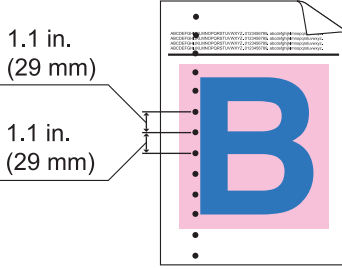Примери за лошо качество на печат	Препоръка
	- Поставете нов модул на барабана. ➤➤ <i>Свързана информация: Смяна на модула на барабана</i>
 Бели петна	- Уверете се, че настройката за типа носител в драйвера за принтер съответства на типа хартия, който използвате. - Проверете средата, в която работи устройството. Някои условия, като напр. висока влажност и висока температура, могат да доведат до този проблем в качеството на печата. - Ако проблемът не се отстрани след печат на няколко страници, възможно е върху барабана да е останало чуждо тяло, като лепило от етикет, залепнало по повърхността на барабана. Почистете модула на барабана. ➤➤ <i>Свързана информация: Почистване на модула на барабана</i> - Поставете нов модул на барабана. ➤➤ <i>Свързана информация: Смяна на модула на барабана</i>
 Празна страница или липсващи цветове	- Установете кой цвят предизвиква проблема, и поставете нова тонер касета. - За да идентифицирате цвета на тонер касетата, посетете Brother Solutions Center на адрес support.brother.com, за да прегледате страницата ЧЗВ и отстраняване на неизправности. ➤➤ <i>Свързана информация: Смяна на тонер касетата</i> - Поставете нов модул на барабана. ➤➤ <i>Свързана информация: Смяна на модула на барабана</i>
 Цветни петна през 94 мм	- Ако проблемът не се отстрани след печат на няколко страници, възможно е върху барабана да е останало чуждо тяло, като лепило от етикет, залепнало по повърхността на барабана. Почистете модула на барабана. ➤➤ <i>Свързана информация: Почистване на модула на барабана</i> - Поставете нов модул на барабана. ➤➤ <i>Свързана информация: Смяна на модула на барабана</i>
 Цветни петна през 29 мм	- Установете кой цвят предизвиква проблема, и поставете нова тонер касета. - За да идентифицирате цвета на тонер касетата, посетете Brother Solutions Center на адрес support.brother.com, за да прегледате страницата ЧЗВ и отстраняване на неизправности. ➤➤ <i>Свързана информация: Смяна на тонер касетата</i>

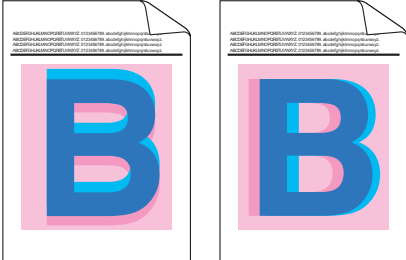Примери за лошо качество на печат	Препоръка
 Разпиляване или зацапване с тонер	- Проверете средата, в която работи устройството. Някои условия, като напр. висока влажност и висока температура, могат да доведат до този проблем в качеството на печата. - Установете кой цвят предизвиква проблема и поставете нова тонер касета. За да идентифицирате цвета на тонер касетата, посетете Brother Solutions Center на адрес support.brother.com, за да прегледате страницата ЧЗВ и отстраняване на неизправности. ➤➤ <i>Свързана информация: Смяна на тонер касетата</i> - Поставете нов модул на барабана. ➤➤ <i>Свързана информация: Смяна на модула на барабана</i>
Цветът на вашите разпечатки не е очакваният	- За да подобрите плътността на цветовете, калибрирайте цветовете от LCD дисплея. - За да се регулира позицията за печат на цветовете за по-резки граници, извършете регистриране на цветовете от LCD дисплея. - Ако копирате, регулирайте плътността и контраста на копиране. - Уверете се, че режимът за пестене на тонер е изключен на LCD дисплея или в драйвера за принтер. - Ако качеството на печат на черната част не е това, което сте очаквали, изберете квадратчето за отметка Усилване на черното в драйвера за принтер. - Изчистете квадратчето за отметка Подобряване на сивия цвят в драйвера за принтер. - Установете кой цвят предизвиква проблема и поставете нова тонер касета. За да идентифицирате цвета на тонер касетата, посетете Brother Solutions Center на адрес support.brother.com, за да прегледате страницата ЧЗВ и отстраняване на неизправности. ➤➤ <i>Свързана информация: Смяна на тонер касетата</i> - Поставете нов модул на барабана. ➤➤ <i>Свързана информация: Смяна на модула на барабана</i>
 Отместване на цветовете	- Уверете се, че устройството е на твърда, хоризонтална повърхност. - Извършете регистриране на цветовете от LCD дисплея. - Поставете нов модул на барабана. ➤➤ <i>Свързана информация: Смяна на модула на барабана</i> - Поставете нов ремък. ➤➤ <i>Свързана информация: Смяна на ремъка</i>

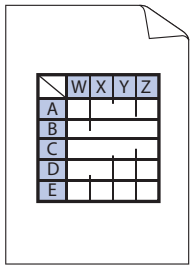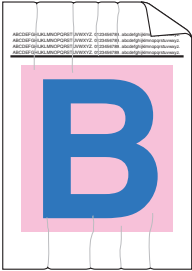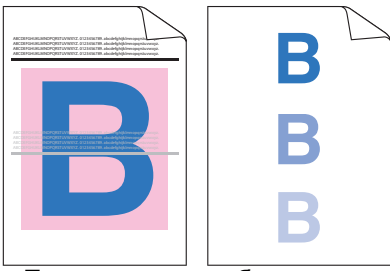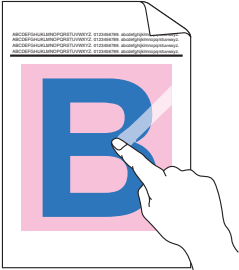Примери за лошо качество на печат	Препоръка
 Неравномерна плътност на цветовете по страницата	- Извършете калибрирането от LCD дисплея. - Ако копирате, регулирайте плътността и контраста на копиране. - Изчистете квадратчето за отметка Подобряване на сивия цвят в драйвера за принтер. - Установете кой цвят предизвиква проблема, и поставете нова тонер касета. За да идентифицирате цвета на тонер касетата, посетете Brother Solutions Center на адрес support.brother.com, за да прегледате страницата ЧЗВ и отстраняване на неизправности. ➤➤ <i>Свързана информация: Смяна на тонер касетата</i> - Поставете нов модул на барабана. ➤➤ <i>Свързана информация: Смяна на модула на барабана</i>
 Липсват тънките линии в изображенията	- Уверете се, че режимът за пестене на тонер е изключен на LCD дисплея или в драйвера за принтер. - Променете резолюцията на печат. - Ако използвате драйвер за принтер за Windows, изберете Подобряване на печата при щриховане в настройката за печат от раздела Основни.
 Набръчкана разпечатка	- Проверете типа и качеството на хартията. - Уверете се, че задният капак е затворен правилно. - Уверете се, че двете сиви лостчета от вътрешната страна на задния капак са в горна позиция. - Уверете се, че настройката за типа носител в драйвера за принтер съответства на типа хартия, който използвате.
 Повтарящи се изображения	- Проверете средата, в която работи устройството. Някои условия, като напр. ниска влажност или ниски температури, могат да предизвикат този вид проблем с качеството на печата. - Уверете се, че настройката за типа носител в драйвера за принтер съответства на типа хартия, който използвате. - Уверете се, че двете сиви лостчета от вътрешната страна на задния капак са в горна позиция. - Поставете нов модул на барабана. ➤➤ <i>Свързана информация: Смяна на модула на барабана</i>
 Тонерът се размазва лесно	- Уверете се, че двете сиви лостчета от вътрешната страна на задния капак са в горна позиция. - Уверете се, че настройката за типа носител в драйвера за принтер съответства на типа хартия, който използвате. - Изберете режим Подобрение на фиксирането на тонера в драйвера за принтер. Ако с тази настройка не се получава достатъчно подобрение, променете настройката в драйвера за принтер в Тип на носителя за печат на плътна

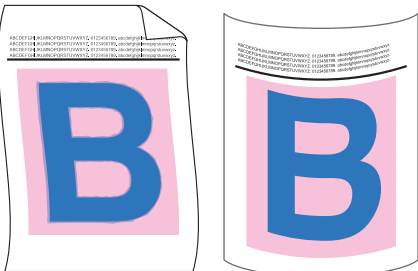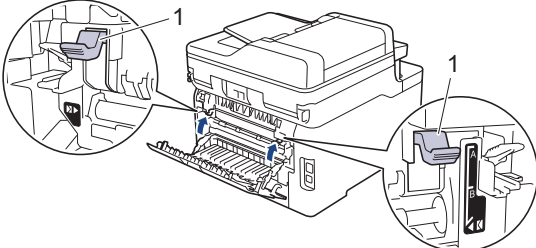Примери за лошо качество на печат	Препоръка
 Накъдрено изображение или изображение на вълни	хартия. Ако печатате върху плик, изберете Плътен пощенски плик в настройката за типа носител. - Изберете режим Намаляване на набръчкването на хартията в драйвера за принтер. Ако проблемът не се реши, изберете Обикновена хартия в настройката за типа носител. - Ако печатате върху плик, изберете Тънък пощенски плик в настройката за типа носител на драйвера за принтер. - Ако не използвате често устройството, хартията може да е престояла прекалено дълго в тавата за хартия. Обърнете тестето с хартия в тавата за хартия. Освен това разлистете тестето хартия, а след това го завъртете на 180° в тавата за хартия. - Съхранявайте хартията там, където няма да е изложена на високи температури и висока влажност. - Отворете задния капак (изходна тава с лицето нагоре), за да позволите на отпечатаната хартия да излиза в изходната тава с лицето нагоре.
 Пликът се намачква	- Уверете се, че лостовите за пликове под задния капак са дръпнати надолу в позицията за пликове, когато печатате върху пликове. ЗАБЕЛЕЖКА Когато приключите с печатането, отворете задния капак и върнете двете сиви лостчета в първоначалната им позиция 1, като ги вдигнете в крайна горна позиция.  (за модели с мултифункционална тава) Ако се появяват гънки, когато лостовите за пликове са в положение за плик, печатайте с отворен заден капак и подавайте по един плик от мултифункционалната тава.



Свързана информация

- Отстраняване на неизправности

Свързани теми:

- Пробен печат
- Почистване на модула на барабана
- Калибриране на изходните цветове
- Намаляване на изразходването на тонер
- Смяна на тонер касетата
- Смяна на модула на барабана

-
- Смяна на ремъка
 - Почистете светодиодните глави
-

Проблеми с телефона и факса

Свързани модели: MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Телефонна линия или връзки

Затруднения	Предложения
Набирането не работи. (няма тон за набиране)	Проверете свързването на кабелите на всички линии. Уверете се, че телефонният кабел е включен в телефонната розетка на стената и в куплунга LINE (телефонна линия) на устройството. Ако се абонирате за DSL или VoIP услугите, се обърнете към доставчика на услугата за инструкции за връзка. (Достъпна само за някои страни.) Променете настройката за тонално/импулсно набиране. Ако към устройството е свързан външен телефон, изпратете факс ръчно, като вдигнете слушалката на външния телефон и наберете номера от него. Изчакайте да чуete сигнали за получаване на факс, преди да изпратите факс. Ако няма тон за набиране, свържете телефон, за който сте сигурни, че работи, и телефонен кабел с розетката. След това вдигнете слушалката на външния телефон и чуйте дали има тон за набиране. Ако все още няма тон за набиране, поискайте телефонната компания да провери линията и/или розетката.
Устройството не отговаря, когато получи повикване.	Уверете се, че устройството е в правилния режим на получаване за вашата настройка. Проверете дали има тон за набиране. Ако е възможно, обадете се на устройството си, за да чуete, че отговаря. Ако няма отговор, проверете дали телефонният кабел е включен в телефонната розетка на стената и в куплунга LINE на устройството. Ако не се чува звънене, когато се обаждате на вашето устройство, помолете вашата телефонна компания да провери линията.

Управление на входящите разговори

Затруднения	Предложения
Изпращане на факс повикване към устройството.	Ако сте отговорили от вътрешен или външен телефон, натиснете вашия Код за дистанционно активиране (фабричната настройка е *51). Ако сте отговорили от външния телефон, натиснете бутона „Старт“, за да получите факса. Когато вашето устройство отговори, затворете.
Персонализирани функции на една линия.	Ако имате изчакващо обаждане, гласова поща, телефонен секретар, алармена система или друга персонализирана функция на една и съща телефона линия с устройството, е възможно възникването на проблем при изпращане или получаване на факсове. Например: Ако се абонирате за изчакващо повикване или някоя друга персонализирана услуга и сигналът ѝ използва линията, когато устройството ви изпраща или получава факс, сигналът може временно да прекъсне или да наруши факсовете. Функцията ECM (режим на корекция на грешките) на Brother би следвало да спомогне за преодоляването на този проблем. Това условие е свързано с производството на телефонните системи и е типично за всички устройства, които изпращат и получават информация на единична, споделена линия с персонализирани функции. Ако избягването на леко прекъсване е от решаващо значение за вашата дейност, препоръчваме да използвате отделна телефонна линия без персонализирани функции.

Получаване на факсове

Затруднения	Предложения
Не може да се получи факс.	Проверете свързването на кабелите на всички линии. Уверете се, че телефонният кабел е включен в телефонната розетка на стената и в куплунга LINE (телефонна линия) на устройството. Ако се абонирате за услугите DSL или VoIP, обърнете се към доставчика на услугата за инструкции за свързване. Ако използвате VoIP система, опитайте да промените настройката за VoIP до стойност „Основна“ (за VoIP). Това ще намали скоростта на модема и ще изключи режима на корекция на грешките (ECM).
	Уверете се, че устройството е в правилния режим на получаване. Той се определя от външните устройства и от абонаментните телефонни услуги, които използвате по линията, която е свързано и устройството на Brother. - Ако имате отделна факс линия и искате вашето устройство на Brother да отговаря автоматично на всички входящи факсове, трябва да изберете режим “Само факс”. - Ако вашето устройство на Brother е на една и съща линия с външен телефонен секретар, трябва да изберете режим „Външен телефонен секретар“. В режим на външен телефонен секретар вашето устройство на Brother ще получава автоматично входящи факсове, а обаждащите се ще могат да оставят съобщение на вашия телефонен секретар. - Ако вашето устройство на Brother е на една и съща линия с други телефони и искате то да отговаря автоматично на всички входящи факсове, трябва да изберете режим на факс/телефон. В режим на факс/телефон вашето устройство Brother ще получава автоматично факсове и ще издава псевдо/двойно позвъняване, за да ви уведоми да отговорите на гласови повиквания. - Ако не искате вашето устройство на Brother да отговаря автоматично на входящи факсове, трябва да изберете ръчен режим. В ръчен режим трябва да отговаряте на всяко входящо повикване и да активирате устройството да получава факсове.
	Възможно е друго устройство или услуга във вашето местоположение да отговори на повикването, преди устройство на Brother да отговори. За да проверите това, намалете настройката за брой извънявания: - Ако режимът на получаване е зададен на „Само факс“ или „Факс/Тел“, намалете броя извънявания на едно. ➤➤ Свързана информация: Настройване на броя на позвъняванията, преди устройството да отговори (забавяне на звъненето) - Ако за режима на получаване е зададено „Външен телефонен секретар“, намалете броя на позвъняванията, програмирани на телефонния ви секретар, на две. - Ако за режима на получаване е зададено “Ръчен”, НЕ променяйте настройката за забавяне на звъненето.
	Помолете някого да ви изпрати пробен факс: - Ако получите успешно пробния факс, устройството ви работи правилно. Не забравяйте да нулирате настройката за забавяне на звъненето или на телефонния секретар до първоначалната настройка. Ако проблемите с получаването възникнат отново след нулирането на забавянето на звъненето, това означава, че човек, устройство или абонаментна услуга отговарят на факс повикването, преди устройството да може да отговори. - Ако не сте могли да получите факса, това означава, че е възможно друго устройство или абонаментна услуга да пречат на приемането на вашия факс или е възможно да има проблем с вашата факс линия.

Затруднения	Предложения
Не може да се получи факс.	Ако използвате телефонен секретар (режим на външен телефонен секретар), който е на линията на устройството на Brother, уверете се, че телефонният ви секретар е настроен правилно. 1. Настройте телефонния секретар да отговаря след едно или две позвънявания. 2. Запишете изходящото съобщение на телефонния си секретар. • Запишете пет секунди мълчание в началото на изходящото си съобщение. • Ограничете съобщението си до 20 секунди. • Завършете изходящото си съобщение с вашия код за дистанционно активиране за хората, които изпращат факсове ръчно. Например: "След сигнала оставете съобщение или натиснете *51 и "Старт", за да изпратите факс." 3. Настройте телефонния си секретар да отговаря на повиквания. 4. Задайте "Външен телефонен секретар" за режим на получаване на вашето устройство на Brother. ➤➤ <i>Свързана информация: Избор на правилния режим на получаване</i>
	Уверете се, че функцията за откриване на факс на устройството Brother е включена. Откриването на факс е функция, която ви позволява да получите факс дори ако сте отговорили на повикването от външен или вътрешен телефон.
	Ако често получавате грешки при предаване поради евентуални смущения по телефонната линия или ако използвате VoIP система, пробвайте да промените настройката за съвместимост на „Основна“ (за VoIP).
	Свържете се с администратора, за да провери вашите настройки за Secure Function Lock.

Изпращане на факсове

Затруднения	Предложения
Не може да се изпрати факс.	Проверете свързването на кабелите на всички линии. Уверете се, че телефонният кабел е включен в телефонната розетка на стената и в куплунга LINE (телефонна линия) на устройството. Ако се абонирате за услугите DSL или VoIP, се свържете/обърнете се към с вашия доставчик на услугата за инструкции за свързване. Уверете се, че сте натиснали бутона за факс и че устройството е в режим на факс. Отпечатайте отчета за потвърждаване на предаването и проверете дали няма грешка. Свържете се с администратора, за да провери вашите настройки за Secure Function Lock. Помолете другата страна да провери дали получаващото устройство има хартия.
Лошо качество на изпращане.	Опитайте да промените разделителната способност до стойност „Fine“ или „S.Fine“. Направете копие, за да проверите работата на скенера на устройството. Ако качеството на копиране не е добро, почистете скенера.
В отчета за потвърждаване на предаването пише RESULT:ERROR.	Вероятно има временни шумове или статично електричество по линията. Опитайте да изпратите факса отново. Ако изпращате съобщение PC-Fax и получите RESULT:ERROR в отчета за потвърждаване на предаването, е възможно устройството ви да няма свободна памет. За да освободите допълнителна памет, можете да изключите съхранението на факсове, да отпечатате факс съобщенията в паметта или да отмените отложен факс. Ако проблемът продължава, поискайте телефонната компания да провери телефонната ви линия. Ако често получавате грешки при предаване поради евентуални смущения по телефонната линия или ако използвате VoIP система, пробвайте да промените настройката за съвместимост на „Основна“ (за VoIP).
Изпратените факсове са празни.	Уверете се, че зареждате документа правилно. Когато използвате ADF, документът трябва да бъде с лицевата страна нагоре. Когато използвате стъклото на скенера, документът трябва да бъде с лицевата страна надолу.

Затруднения	Предложения
Вертикални черни линии при изпращане.	Вертикалните черни линии върху изпращаните факсове обикновено се дължат на замърсяване или коректор върху стъклената лента. Почистете стъклената лента.

Печат на получените факсове

Затруднения	Предложения
- Сгъстен печат - Хоризонтални ивици - Най-горните и най-долните изречения са отрязани - Липсват редове 	Това обикновено се дължи на лоша телефонна връзка. Направете копие; ако копие изглежда добре, вероятно връзката ви е била лоша, с шум или смущения по телефонната линия. Помолете другата страна да изпрати факса отново.
Вертикални черни линии при получаване	Възможно е замърсяване на короните за печат. Почистете короните на модула на барабана.
	Възможно е замърсяване на скенера на подателя. Помолете подателя да направи копие, за да се види дали проблемът не е в изпращащото устройство. Опитайте се да получите факс от друго факс устройство.
Получените факсове се появяват като разделени страници или има празни страници.	Лявото и дясното поле се отрязват или една страница се отпечатва на две страници.
	Включете автоматичното намаляване.



Свързана информация

- Отстраняване на неизправности
 - Задаване на откриване на тон за набиране
 - Настройване на съвместимост на телефонната линия за смущения и VoIP системи

Свързани теми:

- Настройване на броя на позвъняванията, преди устройството да отговори (забавяне на звъненето)
- Избор на правилния режим на получаване

Задаване на откриване на тон за набиране

Свързани модели: MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Настройката на “Тон за набиране” на [Откриване] ще съкрати паузата за откриване на тон за набиране.

1. Натиснете  [Настройки] > [Всички настр.] > [Инициал. настр] > [Тон на избир.].
2. Натиснете [Откриване] или [Няма откриване]
3. Натиснете .



Свързана информация

- [Проблеми с телефона и факса](#)

Настройване на съвместимост на телефонната линия за смушения и VoIP системи

Свързани модели: MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Проблемите при изпращане и получаване на факсове поради евентуални смушения по телефонната линия могат да бъдат решени, като се намали скоростта на модема до , за да се сведат до минимум грешките при предаване на факсовете. Ако използвате VoIP услуга (Voice over IP – предаване на глас по IP), Brother препоръчва да промените съвместимостта на “Основен (за VoIP)”.



- VoIP е вид телефонна система, при която се използва интернет връзка, а не обикновена телефонна линия.
- Доставчиците на телефонни услуги често комплектуват VoIP с услуги за интернет и кабелна телевизия.

1. Натиснете  [Настройки] > [Всички настр.] > [Инициал. настр] > [Съвместимост].
2. Натиснете желаната опция.
 - Изберете [Високо], за да зададете скоростта на модема на 33 600 bps.
 - Изберете [Нормално], за да зададете скоростта на модема на 14 400 bps.
 - Изберете [Основен (заVoIP)], за да намалите скоростта на модема до 9 600 bps и да изключите режима на корекция на грешките (ECM). Освен ако смушенията не са редовен проблем за вашата телефонна линия, можете да използвате тази опция само когато е необходимо.
3. Натиснете .



Свързана информация

- [Проблеми с телефона и факса](#)

Мрежови проблеми

- [Съобщения за грешка](#)
- [Използване на инструмента за поправка на мрежовата връзка \(Windows\)](#)
- [Къде мога да намеря мрежовите настройки на устройството Brother?](#)
- [Не мога да завърша конфигурацията за настройка на безжичната мрежа](#)
- [Устройството ми на Brother не може да печата, сканира или получава PC-FAX в мрежата](#)
- [Искам да проверя дали моите мрежови устройства работят правилно](#)

Съобщения за грешка

Вашето устройство на Brother ще покаже съобщение за грешка, ако възникне грешка. Най-често срещаните съобщения за грешки са показани в таблицата.

>> [DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW](#)

>> [DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW](#)

DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW

Съобщения за грешка	Причина	Действие
Свърз. е невъзм. Достигнато ограничение за брой свързани устройства.	Максималният брой мобилни устройства вече са свързани с мрежата Wi-Fi Direct, когато устройството на Brother е собственик на групата (G/O).	След като връзката в момента между вашето устройство на Brother и друго мобилно устройство прекъсне, опитайте се да конфигурирате отново настройките на Wi-Fi Direct. Можете да проверите състоянието на връзката, като разпечатате отчета за конфигурацията на мрежата.
Грешка при удостоверяване, свържете се с администратора си.	Настройката ви за удостоверяване за функцията за съхранение на дневника за печат в мрежата не е правилна.	- Уверете се, че Username (Потребителско име) и Password (Парола) в Authentication Setting (Настройка за удостоверяване) са правилни. Ако потребителското име е част от домейн, въведете потребителското име по един от следните начини: потребител@домейн или домейн\потребител. - Уверете се, че часът на сървъра на файла с дневника съответства на часа от SNTP сървър или настройките на Date&Time (Дата и час). - Уверете се, че настройките на часовия сървър на SNTP са конфигурирани правилно, така че часът да съответства на часа, който се използва за удостоверяване от Kerberos или NTLMv2. Ако няма SNTP сървър, уверете се, че настройките Date&Time (Дата и час) и Time Zone (Часова зона) са зададени правилно с помощта на Уеб-базираното управление или контролния панел така, че устройството да съответства на часа, който сървърът използва за удостоверяване.
Грешка свързване	Същевременно други устройства се опитват да се свържат с мрежата Wi-Fi Direct.	Уверете се, че няма други устройства, които да се опитват да се свържат с мрежата Wi-Fi Direct, а след това се опитайте да конфигурирате отново настройките на Wi-Fi Direct.
Неусп. свързв.	Устройството на Brother и вашето мобилно устройство не могат да комуникират по време на конфигурацията на мрежата Wi-Fi Direct.	- Преместете мобилното устройство по-близо до устройството Brother. - Преместете вашето устройство Brother и мобилното устройство на място без препятствия. - Ако използвате ПИН метода на WPS, уверете се, че сте въвели правилния ПИН код.
Грешка при достъп до файл, свържете се с администратора си.	Устройството на Brother не може да осъществи достъп до папката местоназначение за функцията за съхранение на дневника за печат в мрежата.	- Уверете се, че запамененото име на директория е правилно. - Уверете се, че съхранената директория е разрешена за запис. - Уверете се, че файлът не е заключен.

Съобщения за грешка	Причина	Действие
Грешка регистр. достъп	В уеб-базираното управление сте избрали опцията Cancel Print (Отменяне на печата) в Error Detection Setting (Настройка на откриване на грешка) на Store Print Log to Network (Съхраняване на регистъра за печат в мрежа) .	Издавайте около 60 секунди, докато това съобщение не излезне от LCD дисплея.
Няма уст-во	Когато конфигурирате мрежата Wi-Fi Direct, устройството на Brother не може да намери вашето мобилно устройство.	- Уверете се, че вашето устройство и мобилното устройство са в режим Wi-Fi Direct. - Преместете мобилното устройство по-близо до устройството Brother. - Преместете вашето устройство Brother и мобилното устройство на място без препятствия. - Ако конфигурирате ръчно мрежата Wi-Fi Direct, уверете се, че сте въвели правилната парола. - Ако мобилното ви устройство разполага със страница за конфигурация за това как се получава IP адрес, уверете се, че IP адресът на вашето мобилно устройство е конфигуриран чрез DHCP.
Времето за изчакване на сървъра изтече, свържете се с администратора.	Устройството на Brother не може да се свърже със сървъра за функцията за съхранение на дневника за печат в мрежата.	- Уверете се, че адресът на сървъра ви е правилен. - Уверете се, че вашият сървър е свързан с мрежата. - Уверете се, че устройството е свързано с мрежата.
Грешна дата и час, свържете се с администратора си.	Устройството Brother не получава часа от часовия сървър SNTP или вие не сте конфигурирали датата и часа за устройството.	- Уверете се, че настройките за достъп до часовия SNTP сървър са конфигурирани правилно в уеб-базираното управление. - Проверете дали настройките на Date&Time (Дата и час) на вашето устройство са правилни в Уеб-базирано управление.

DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Съобщения за грешка	Причина	Действие
Максималният брой устройства вече са свързани чрез Wi-Fi Direct.	Максималният брой мобилни устройства вече са свързани с мрежата Wi-Fi Direct, когато устройството на Brother е собственик на групата (G/O).	След като връзката в момента между вашето устройство на Brother и друго мобилно устройство прекъсне, опитайте се да конфигурирате отново настройките на Wi-Fi Direct. Можете да проверите състоянието на връзката, като разпечатате отчета за конфигурацията на мрежата.
Грешка при удостоверяване, свържете се с администратора.	Настройката ви за удостоверяване за функцията за съхранение на дневника за печат в мрежата не е правилна.	- Уверете се, че Username (Потребителско име) и Password (Парола) в Authentication Setting (Настройка за удостоверяване) са правилни. Ако потребителското име е част от домейн, въведете потребителското име по един от следните начини: потребител@домейн или домейн\потребител. - Уверете се, че часът на сървъра на файла с дневника съответства на часа от SNTP сървъра или настройките на Date&Time (Дата и час). - Уверете се, че настройките на часовия сървър на SNTP са конфигурирани правилно, така че часът да съответства на часа, който се използва за удостоверяване от Kerberos или NTLMv2. Ако няма SNTP сървър, уверете се, че настройките Date&Time (Дата и час) и Time Zone (Часова

Съобщения за грешка	Причина	Действие
		зона) са зададени правилно с помощта на Уеб-базираното управление или контролния панел така, че устройството да съответства на часа, който сървърът използва за удостоверяване.
Грешка свързване	Същевременно други устройства се опитват да се свържат с мрежата Wi-Fi Direct.	Уверете се, че няма други устройства, които да се опитват да се свържат с мрежата Wi-Fi Direct, а след това се опитайте да конфигурирате отново настройките на Wi-Fi Direct.
Неусп. свързв.	Устройството на Brother и вашето мобилно устройство не могат да комуникират по време на конфигурацията на мрежата Wi-Fi Direct.	- Преместете мобилното устройство по-близо до устройството Brother. - Преместете вашето устройство Brother и мобилното устройство на място без препятствия. - Ако използвате ПИН метода на WPS, уверете се, че сте въвели правилния ПИН код.
Грешка при достъп до файл, свържете се с администратора.	Устройството на Brother не може да осъществи достъп до папката местоназначение за функцията за съхранение на дневника за печат в мрежата.	- Уверете се, че запамененото име на директорията е правилно. - Уверете се, че съхранената директория е разрешена за запис. - Уверете се, че файлът не е заключен.
	В уеб-базираното управление сте избрали опцията Cancel Print (Отменяне на печата) в Error Detection Setting (Настройка на откриване на грешка) на Store Print Log to Network (Съхраняване на регистъра за печат в мрежа) .	Изчакайте около 60 секунди, докато това съобщение не изчезне от LCD дисплея.
Няма уст-во	Когато конфигурирате мрежата Wi-Fi Direct, устройството на Brother не може да намери вашето мобилно устройство.	- Уверете се, че вашето устройство и мобилното устройство са в режим Wi-Fi Direct. - Преместете мобилното устройство по-близо до устройството Brother. - Преместете вашето устройство Brother и мобилното устройство на място без препятствия. - Ако конфигурирате ръчно мрежата Wi-Fi Direct, уверете се, че сте въвели правилната парола. - Ако мобилното ви устройство разполага със страница за конфигурация за това как се получава IP адрес, уверете се, че IP адресът на вашето мобилно устройство е конфигуриран чрез DHCP.
Времето за изчакване на сървъра изтече, свържете се с администратора.	Устройството на Brother не може да се свърже със сървъра за функцията за съхранение на дневника за печат в мрежата.	- Уверете се, че адресът на сървъра ви е правилен. - Уверете се, че вашият сървър е свързан с мрежата. - Уверете се, че устройството е свързано с мрежата.
Грешни дата и час, свържете се с администратора си.	Устройството Brother не получава часа от часовия сървър SNTP или вие не сте конфигурирали датата и часа за устройството.	- Уверете се, че настройките за достъп до часовия SNTP сървър са конфигурирани правилно в уеб-базираното управление. - Проверете дали настройките на Date&Time (Дата и час) на вашето устройство са правилни в Уеб-базирано управление.



Свързана информация

- [Мрежови проблеми](#)

Използване на инструмента за поправка на мрежовата връзка (Windows)

Използвайте инструмента за поправка на свързване към мрежата за поправяне на мрежовите настройки на устройството Brother. Той ще присвои правилния IP адрес и маска на подмрежата.

- Windows 7/Windows 8/Windows 10
Трябва да влезете с права на администратор.
- Уверете се, че устройството Brother е включено и е свързано към същата мрежа, както вашият компютър.

1. Извършете едно от следните действия:

Опция	Описание
Windows 7	Щракнете върху  (Старт) > Всички програми > Brother > Brother Utilities. Щракнете върху падащия списък и изберете името на вашия модел (ако вече не е избрано). Щракнете върху Инструменти в лявата навигационна лента, а след това щракнете върху Инструмент за поправка на мрежовата връзка .
Windows 8/ Windows 10	Стартирайте  (Brother Utilities), а след това щракнете върху падащия списък и изберете името на вашия модел (ако вече не е избрано). Щракнете върху Инструменти в лявата навигационна лента, а след това щракнете върху Инструмент за поправка на мрежовата връзка .



Ако се появи екранът **Управление на потребителските акаунти**, щракнете върху **Да**.

2. Следвайте инструкциите на екрана.
3. Проверете диагностиката чрез отпечатване на доклада с мрежовата конфигурация или страницата с настройки на принтера.



Инструментът за поправка на мрежовата връзка ще се стартира автоматично, ако изберете опцията **Активиране на инструмента за възстановяване на мрежовите връзки** в Status Monitor. Щракнете с десния бутон върху екрана на Status Monitor, а след това щракнете върху **Други настройки** > **Активиране на инструмента за възстановяване на мрежовите връзки**. Това не се препоръчва, когато мрежовият администратор е настроил статичен IP адрес, тъй като това автоматично променя IP адреса.

Ако все още не са присвоени правилният IP адрес и маската на подмрежата дори след използване на инструмента за поправка на мрежовата връзка, се обърнете към вашия мрежов администратор за тази информация.



Свързана информация

- [Мрежови проблеми](#)

Свързани теми:

- [Печат на доклада за мрежовата конфигурация](#)
- [Устройството ми на Brother не може да печата, сканира или получава PC-FAX в мрежата](#)
- [Искам да проверя дали моите мрежови устройства работят правилно](#)

Къде мога да намеря мрежовите настройки на устройството Brother?

- [Печат на доклада за мрежовата конфигурация](#)
- [Промяна на настройките на устройството от компютъра](#)

Не мога да завърша конфигурацията за настройка на безжичната мрежа

Свързани модели: DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW/DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Изключете и след това включете безжичния маршрутизатор. След това отново опитайте да конфигурирате безжичните настройки. Ако не успеете да решите проблема, следвайте инструкциите по-долу:

Установете проблема с помощта на доклада за WLAN.

Причина	Действие	Интерфейс
Настройките ви за сигурност (SSID/мрежов ключ) не са правилни.	- Потвърдете настройките за защита посредством Помощник за безжична настройка. За повече информация и сваляне на помощната програма отидете на страницата Изтегляния за вашия модел в Brother Solutions Center на адрес support.brother.com. - Изберете и се уверете, че използвате правилните настройки за сигурност. - За информация как да намерите настройките за сигурност вижте инструкциите, предоставени с вашата точка за достъп до безжична LAN мрежа/маршрутизатор. - Името на производителя или номерът на модела на точката за достъп до безжична LAN мрежа/маршрутизатора могат да се използват като настройки за сигурност по подразбиране. - Консултирайте се с производителя на вашата точка за достъп/маршрутизатор, вашия интернет доставчик или мрежовия администратор.	Безжичен
MAC адресът на устройството Brother не е разрешен.	Проверете дали MAC адресът на устройството на Brother е разрешен във филтъра. Можете да намерите MAC адреса от контролния панел на устройството на Brother.	Безжичен
Вашата точка за достъп до безжична LAN мрежа/маршрутизатор е в незабележим режим (без изпращане на SSID).	- Въведете ръчно правилното SSID име или мрежов ключ. - Проверете SSID името или мрежовия ключ в инструкциите, предоставени с вашата точка за достъп до безжична LAN мрежа/маршрутизатор, и конфигурирайте повторно настройката на безжичната мрежа.	Безжичен
Настройките ви за сигурност (SSID/парола) не са правилни.	- Проверете SSID и паролата. - Когато конфигурирате мрежата ръчно, SSID и паролата се виждат на вашето устройство Brother. Ако вашето мобилно устройство поддържа ръчно конфигуриране, SSID и паролата ще се виждат на екрана на вашето мобилно устройство.	Wi-Fi Direct
Вие използвате Android™ 4.0.	Ако мобилното ви устройство прекъсне връзката (приблизително шест минути след използване на Wi-Fi Direct), изпробвайте конфигурацията с едно натискане чрез WPS (препоръчително) и настройте устройството на Brother като G/O (собственик на група).	Wi-Fi Direct
Вашето устройство Brother е поставено прекалено далече от мобилното ви устройство.	Преместете устройството на Brother на разстояние до около 1 метър от мобилното устройство, когато конфигурирате настройките на мрежата Wi-Fi Direct.	Wi-Fi Direct
Има препятствия (напр. стени или мебели) между	Преместете устройството Brother на място без препятствия.	Wi-Fi Direct

Причина	Действие	Интерфейс
устройството и мобилното устройство.		
Има безжичен компютър, устройство с Bluetooth®, микровълнова фурна или цифров безжичен телефон близо до устройството Brother или до мобилното устройство.	Отдалечете другите устройства от устройството Brother или от мобилното устройство.	Wi-Fi Direct
Ако сте проверили и опитали всичко изброено по-горе, но все още не можете да изпълните конфигурацията на Wi-Fi Direct, направете следното:	- Изключете и след това включете устройството Brother. След това отново опитайте да конфигурирате настройките на Wi-Fi Direct. - Ако използвате устройството Brother като клиент, проверете колко устройства се допускат в мрежата Wi-Fi Direct в момента, а след това проверете колко устройства са свързани.	Wi-Fi Direct

За Windows

Ако безжичната връзка е била прекъсната и сте проверили и изпробвали всичко, описано по-горе, ви препоръчваме да използвате инструмента за поправка на мрежовата връзка.



Свързана информация

- [Мрежови проблеми](#)

Свързани теми:

- [Конфигуриране на вашето устройство за безжична мрежа, когато не се изпраща SSID](#)
- [Използване на Wi-Fi Direct®](#)

Устройството ми на Brother не може да печата, сканира или получава PC-FAX в мрежата

Причина	Действие	Интерфейс
Защитният ви софтуер блокира достъпа на устройството до мрежата. (Функцията за мрежово сканиране не работи.)	- Windows Конфигурирайте софтуера за защита/защитната стена от външен разработчик така, че да разреши мрежово сканиране. За да добавите порт 54925 за мрежово сканиране, въведете следната информация: - За име: напишете описание, например Brother NetScan. - За номер на порт: напишете 54925. - За протокол: Избрано е UDP. - Вижте ръководството с инструкции към софтуера за защита/защитна стена от външен разработчик или се свържете с производителя на софтуера. - Mac (Brother iPrint&Scan) В лентата с менюта Finder (Търсене) щракнете върху Go (Старт) > Applications (Приложения), а след това щракнете двукратно върху иконата на Brother iPrint&Scan. Появява се прозорецът на Brother iPrint&Scan. Щракнете върху бутона Изберете Машината си и след това следвайте инструкциите на екрана, за да изберете отново мрежовото си устройство. (TWAIN драйвер) В лентата с менюта Finder (Търсене) щракнете върху Go (Старт) > Applications (Приложения) > Brother > TWAIN Driver Utility, а след това щракнете двукратно върху иконата Избор на устройство. Появява се прозорецът Device Selector (Избор на устройство). Изберете отново вашето мрежово устройство, уверете се, че Status (Състояние) е idle (неактивно), а след това щракнете върху OK (OK).	Кабелен/ Безжичен
Защитният ви софтуер блокира достъпа на устройството до мрежата. (Функцията за мрежово получаване на факс PC-Fax не работи.) (Windows)	Настройте софтуера за защита/защитната стена от външен разработчик така, че да разрешава получаване на PC-FAX. За да се добави порт 54926 за мрежово получаване на PC-FAX, въведете информацията по-долу: - За име: напишете описание, например Brother PC-FAX Rx. - За номер на порт: напишете 54926. - За протокол: Избрано е UDP. Вижте ръководството с инструкции към софтуера за защита/защитна стена от външен разработчик или се свържете с производителя на софтуера.	Кабелен/ Безжичен
Защитният ви софтуер блокира достъпа на устройството до мрежата.	Някои софтуерни програми за защита може да блокират достъпа без показване на предупредителен диалогов прозорец след успешното инсталиране. За да позволите достъп, вижте указанията на вашия софтуер за защита или се обърнете към производителя на софтуера.	Кабелен/ Безжичен

Причина	Действие	Интерфейс
На вашето устройство Brother не е присвоен достъпен IP адрес.	- Проверете IP адреса и подмрежовата маска. Проверете дали IP адресите и подмрежовите маски на вашия компютър и устройството Brother са правилни и се намират в една и съща мрежа. За повече информация как да проверите IP адреса и маската на подмрежата се обърнете към мрежовия администратор. - Windows Потвърдете IP адреса и подмрежовата маска посредством инструмента за поправка на мрежовата връзка.	Кабелен/ Безжичен
Задачата за печат, която не е изпълнена успешно, все още е на опашката за печат на компютъра.	- Ако задачата за печат все още е на опашката на компютъра, я изтрийте. - В противен случай щракнете двукратно върху иконата на принтера в следната папка и отменете печата на всички документи: - Windows 7 Щракнете върху  (Старт) > Устройства и принтери. - Windows 8 Преместете мишката в долния десен ъгъл на работния ви плот. Когато се появи лентата с менюта, щракнете върху Настройки > Контролен панел. В групата Хардуер и звук щракнете върху Преглед на устройства и принтери. - Windows 10 и Windows Server 2016 Щракнете върху  > Система на Windows > Контролен панел. В групата Хардуер и звук щракнете върху Преглед на устройства и принтери. - Windows Server 2008 Щракнете върху старт > Контролен панел > Принтери. - Windows Server 2012 Преместете мишката в долния десен ъгъл на работния ви плот. Когато се появи лентата с менюта, щракнете върху Настройки > Контролен панел. В групата Хардуер щракнете върху Преглед на устройства и принтери > Принтер. - Windows Server 2012 R2 Щракнете върху Контролен панел на екрана Старт. В група Хардуер щракнете върху Преглед на устройства и принтери. - Mac Щракнете върху System Preferences (Предпочитания за системата) > Printers & Scanners (Принтери и скенери).	Кабелен/ Безжичен
Вашето устройство на Brother не е свързано с безжичната мрежа.	Отпечатайте доклада за WLAN, за да проверите в него кода на грешката.	Безжичен

Ако сте проверили и изпробвали всички неща, посочени по-горе, но устройството на Brother все още не можа да печата и сканира, деинсталирайте софтуера и драйверите на Brother и ги преинсталирайте.



Свързана информация

- [Мрежови проблеми](#)

Свързани теми:

- [Отпечатване на отчет за WLAN](#)
- [Кодове за грешка в доклад за безжична LAN мрежа](#)
- [Използване на инструмента за поправка на мрежовата връзка \(Windows\)](#)

-
- Искам да проверя дали моите мрежови устройства работят правилно
-

Искam да проверя дали моите мрежови устройства работят правилно

Проверка	Действие	Интерфейс
Проверете включени ли са вашето устройство Brother, точката за достъп/маршрутизаторът или мрежовият концентратор.	Проверете следното: - Захранващият кабел е свързан правилно и устройството Brother е включено. - Точката за достъп/маршрутизаторът или концентраторът са включени и техните бутони за свързване мигат. - Всички защитни опаковки са отстранени от устройството. - Тонер касетата и барабанът са поставени правилно. - Капакът на устройството е затворен напълно. - Хартията е поставена правилно в тавата за хартия. (За кабелни мрежи) Мрежовият кабел е свързан стабилно към устройството Brother и към маршрутизатора или концентратора.	Кабелен/ Безжичен
Проверете Link Status в доклада с мрежовата конфигурация или страницата с настройки на принтера.	Отпечатайте отчета за мрежова конфигурация и проверете дали Ethernet Link Status , или Wireless Link Status е Link OK .	Кабелен/ Безжичен
Проверете дали можете да изпълните командата „ping“ към устройството Brother от вашия компютър.	Изпълнете командата "ping" към устройството на Brother от вашия компютър, като използвате IP адреса или името на възела в командния ред на Windows или в приложението Mac Terminal: ping <ipaddress> или <nodename>. - При успех: вашето устройство Brother работи правилно и е свързано в една и съща мрежа с вашия компютър. - При неуспех: вашето устройство Brother не е свързано в една и съща мрежа с вашия компютър. (Windows) Обърнете се към мрежовия администратор и използвайте инструмента за поправка на мрежовата връзка, за да поправите IP адреса и подмрежовата маска. (Mac) Проверете дали IP адресът и подмрежовата маска са настроени правилно.	Кабелен/ Безжичен
Проверете дали вашето устройство Brother е свързано към безжичната мрежа.	Отпечатайте доклада за WLAN, за да проверите в него кода на грешката.	Безжичен

Ако сте проверили и изпробвали всичко гореописано, но все още имате проблеми, вижте инструкциите, предоставени с вашата точка за достъп до безжична LAN мрежа/маршрутизатор за откриване на информация за SSID името и мрежовия ключ и правилното им настройване.



Свързана информация

- [Мрежови проблеми](#)

Свързани теми:

- [Печат на доклада за мрежовата конфигурация](#)
- [Отпечатване на отчет за WLAN](#)
- [Кодове за грешка в доклад за безжична LAN мрежа](#)

-
- Използване на инструмента за поправка на мрежовата връзка (Windows)
 - Устройството ми на Brother не може да печата, сканира или получава PC-FAX в мрежата
-

Проблеми с Google Cloud Print

Проблем	Предложения
Моето устройство на Brother не е показано в списъка с принтери.	Уверете се, че вашето устройство е включено.
	Уверете се, че сте активирали Google Cloud Print™.
	Уверете се, че устройството ви е регистрирано в Google Cloud Print™. Ако не е регистрирано, опитайте се да го регистрирате отново.
Не мога да печатам.	Уверете се, че вашето устройство е включено.
	Проверете мрежовите настройки. >> Свързана информация
	Възможно е някои файлове да не могат да бъдат разпечатвани или при разпечатване да не изглеждат точно както са показани.
Не мога да регистрирам своето устройство Brother в Google Cloud Print™.	Уверете се, че устройството ви е свързано към мрежа с достъп до интернет.
	Уверете се, че датата и часът са зададени правилно на вашето устройство.
Не виждам съобщение за потвърждение на моето устройство Brother, когато се опитам да го регистрирам в Google Cloud Print™, дори и след като повторя стъпките за регистрация.	Уверете се, че вашето устройство Brother е неактивно, докато го регистрирате в Google Cloud Print™.



Свързана информация

- [Отстраняване на неизправности](#)

Свързани теми:

- [Настройки на мрежата за използване на Google Cloud Print](#)

Проблеми с AirPrint

Проблем	Предложения
Моето устройство на Brother не е показано в списъка с принтери.	Уверете се, че устройството на Brother е включено.
	Проверете мрежовите настройки.
	Приближете мобилното устройство по-близо до безжичната точка за достъп/маршрутизатора или до устройството Brother.
Не мога да печатам.	Уверете се, че устройството на Brother е включено.
	Проверете мрежовите настройки.
Опитвам се да отпечатам документ от няколко страници от устройство с iOS, но се отпечатва САМО първата страница.	Уверете се, че работите с най-новата версия на ОС. Направете справка в следната статия за поддръжката на Apple за повече информация относно AirPrint: support.apple.com/kb/HT4356 .



Свързана информация

- [Отстраняване на неизправности](#)

Свързани теми:

- [Общ преглед на AirPrint](#)

Други проблеми

Затруднения	Предложения
Устройството не се включва.	Неблагоприятни условия за връзката към захранващата мрежа (напр. светкавици или пикове в напрежението) могат да задействат вътрешните защитни механизми на устройството. Изключете захранващия кабел. Изчакайте десет минути, след което включете захранващия кабел и натиснете , за да включите устройството. Ако проблемът не се реши и използвате прекъсвач на захранването, изключете го, за да сте сигурни, че проблемът не е в него. Включете захранващия кабел на устройството директно в друг електрически контакт, за който знаете, че работи. Ако все още няма захранване, опитайте с друг захранващ кабел.
Устройството не може да разпечатва EPS данни, които включват двоичен код, с драйвера за принтер BR-Script3.	(Windows) За да отпечатате EPS данни, направете следното: - За Windows 7 и Windows Server 2008 R2: Щракнете върху бутона  Старт > Устройства и принтери. За Windows Server 2008: Щракнете върху бутона  (Старт) > Контролен панел > Хардуер и звук > Принтери. За Windows 8 и Windows Server 2012: Преместете мишката в долния десен ъгъл на работния ви плот. Когато се появи лентата с менюта, щракнете върху Настройки > Контролен панел. В групата Хардуер и звук ¹ щракнете върху Преглед на устройства и принтери. За Windows 10 и Windows Server 2016: Щракнете върху  > Система на Windows > Контролен панел. В групата Хардуер и звук щракнете върху Преглед на устройства и принтери. За Windows Server 2012 R2: Щракнете върху Контролен панел на екрана Старт. В групата Хардуер щракнете върху Преглед на устройства и принтери. - Щракнете с десния бутон върху иконата Brother XXX-XXXX BR-Script3 и изберете Изходен протокол. - От раздела Настройки на устройството изберете TBCP (Tagged binary communication protocol) в Изходен протокол.
Софтуерът на Brother не може да се инсталира.	(Windows) Ако по време на инсталирането на екрана на компютъра се появи предупреждение от софтуера за защита, променете настройките на софтуера за защита, за да разрешите изпълнението на инсталиращата програма на продукта на Brother или друга програма. (Mac)

Затруднения	Предложения
	Ако използвате функция за защитна стена на противощпионски или антивирусен софтуер, временно я деактивирайте, а след това инсталирайте софтуера на Brother.

¹ За Windows Server 2012: **Хардуер и звук**

Затруднения при копиране

Затруднения	Предложения
Не може да се направи копие.	Уверете се, че сте натиснали бутона за копиране и че устройството е в режим на копиране. Свържете се с администратора, за да провери вашите настройки за Secure Function Lock.
Върху копията има вертикална черна линия.	Вертикалните черни линии върху копията обикновено се дължат на замърсявания или на коректор върху стъклената лента или замърсявания на короните. Почистете стъклената лента и стъклото на скенера, а също и бялата лента и бялата пластмаса над тях.
Копията са празни.	Уверете се, че зареждате документа правилно.

Затруднения със сканирането

Затруднения	Предложения
Грешки TWAIN или WIA се появяват, когато се стартира сканиране. (Windows)	Уверете се, че в приложението за сканиране като главен източник е избран драйвер Brother TWAIN или WIA. Например в Nuance™ PaperPort™ 14SE щракнете върху Работен плот > Настройки на сканиране > Избор , за да изберете TWAIN/WIA драйвера на Brother.
При започване на сканиране се появяват грешки в TWAIN. (Mac)	Уверете се, че TWAIN драйверът на Brother е избран за основен източник.
OCR не работи.	Пробвайте да увеличите резолюцията на сканирането.
Не може да се сканира.	Свържете се с администратора, за да провери вашите настройки за Secure Function Lock.

Затруднения със софтуера

Затруднения	Предложения
Не мога да инсталирам софтуер или да печатам.	(Windows) Изпълнете инсталиращата програма отново. Програмата ще поправи и преинсталира софтуера.



Свързана информация

- [Отстраняване на неизправности](#)

Проверка на информацията за устройството

Следвайте тези инструкции, за да проверите серийния номер и версията на фърмуера на устройството на Brother.

>> [DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW](#)

>> [DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW](#)

DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW

1. Натиснете **Menu (Меню)**.
2. Натиснете ▲ или ▼, за да се покаже опцията [Инфор. за маш.], а след това натиснете **OK**.
3. Натиснете ▲ или ▼, за да изберете една от следните опции:

Опция	Описание
Сериен номер	Проверка на серийния номер на устройството.
Версия	Проверка на версията на фърмуера на устройството.
Брояч на стр.	Проверете общия брой отпечатани от устройството страници.
Живот на части	Проверка на оставащия експлоатационен живот на консумативите.

4. Натиснете **OK**.
5. Натиснете **Stop/Exit (Стоп/Излез)**.

DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

1. Натиснете  [Настройки] > [Всички настр.] > [Инфор. за маш.].
2. Натиснете една от следните опции:

Опция	Описание
Сериен номер	Проверка на серийния номер на устройството.
Версия на фърмуера	Проверка на версията на фърмуера на устройството.
Актуал. на фърмуера	Актуализиране на устройството с най-новия фърмуер.
Авт. проверка на фърм.	Преглед на информацията за фърмуера на основния начален екран.
Брояч на стр.	Проверете общия брой отпечатани от устройството страници.
Живот на частите	Проверете какъв процент от живота на консумативите остава в наличност.

3. Натиснете .

Свързана информация

- [Отстраняване на неизправности](#)

Нулиране на устройството на Brother

>> [DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW](#)

>> [DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW](#)

DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW

1. Натиснете **Menu (Меню)**.
2. Натиснете **▲** или **▼**, за да се покаже опцията [Инициал. настр], а след това натиснете **OK**.
3. Натиснете **▲** или **▼**, за да се покаже опцията [Нулирай], а след това натиснете **OK**.
4. Натиснете **▲** или **▼**, за да изберете типа нулиране, което искате да извършите, а след това натиснете **OK**.



Подразделенията на функцията за нулиране не са налични за някои модели.

5. Натиснете опцията в таблицата, за да нулирате устройството си или да излезете от процеса.

Опция	Описание
▲	Нулиране на устройството.
▼	Устройството ще излезе и ще отмени менюто за нулиране.

На LCD дисплея се показва [Рестарт OK?].

6. Натиснете опцията в таблицата, за да рестартирате устройството си или да излезете от процеса.

Опция	Описание
▲	Рестартирайте устройството. Устройството ще започне нулирането.
▼	Устройството ще излезе без рестартиране.



Ако не рестартирате устройството, процесът на нулирането няма да приключи и настройките ви ще останат непроменени.

DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

1. Натиснете  [Настройки] > [Всички настр.] > [Инициал. настр] > [Нулирай].
2. Плъзнете нагоре или надолу или натиснете **▲** или **▼**, за да се покажат типовете настройки за нулиране, а след това натиснете настройката за нулиране, която искате да използвате.



- Мрежовите настройки, настройките за защита и данните в адресната книга няма да бъдат нулирани чрез [Нулиране машина].
- Ако изхвърляте или прехвърляте устройството, препоръчваме да изпълните [Фабрични наст.], за да изтриете личните данни в устройството.

3. [Машината ще рестарт. след нулирането. Натиснете [OK] за 2 секунди, за да потвърдите.]. Натиснете [OK] за две секунди, за да потвърдите.



Настройките на мрежата също могат да се нулират с натискане на  [Настройки] > [Всички настр.] > [Мрежа] > [Мрежово нул.].

Устройството ще се рестартира.



Свързана информация

- [Отстраняване на неизправности](#)
 - [Общ преглед на функциите за нулиране](#)
-

Общ преглед на функциите за нулиране

Възможни са следните функции за нулиране:



Изключете интерфейсия кабел, преди да изберете функцията за нулиране на мрежовите настройки, функцията за нулиране на всички настройки или функцията за нулиране до фабричните настройки.

>> [DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW](#)

>> [DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW](#)

DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW



Подразделенията на функцията за нулиране не са налични за някои модели.

1. Нулиране на устройството

Тази функция нулира следните настройки:

- Програмирани в паметта факс заявки (за MFC модели)
(отложен факс, групово изпращане)
- Съобщение на титулната страница (за модели MFC)
- Опции за дистанционно управление на факса (за MFC модели)
(код за дистанционен достъп, съхранение на факсове, препращане на факс, изпращане на PC-Fax и получаване на PC-Fax (само за Windows))
- Заклучване на настройките (за модели MFC)
- Настройка на език

2. Нулиране на мрежовите настройки (за мрежовите модели)

Нулиране на сървъра за печат до фабричните му настройки по подразбиране (включва информацията за паролата и IP адреса).

3. Нулиране на адресната книга и настройките за факсове (за модели MFC)

Тази функция нулира следните настройки:

- Адресна книга
(набиране с едно натискане/бързо набиране/настройване на групи)
- Програмирани в паметта заявки за факс
- ИД на устройството
(име и номер)
- Съобщение на титулната страница
- Опции за дистанционно управление на факса
(Код за дистанционен достъп, съхранение на факсове, препращане на факсове, и получаване на PC-Fax (само Windows))
- Отчет
(отчет за потвърждаване на предаването/списък с телефонни индекси/факс отчет)
- Парола за заключване на настройките

4. Нулиране на всички настройки

Можете да нулирате всички настройки на устройството до фабричните им настройки.

Нулирането на всички настройки отнема по-малко време от нулирането до фабричните настройки.

5. Нулиране до фабрични настройки

Използвайте функцията за нулиране на настройките, за да нулирате всички настройки на устройството до първоначалните настройки, зададени фабрично.

Нулирането до фабричните настройки отнема повече време от нулирането на всички настройки.

Brother настоятелно препоръчва да извършите тази операция при изхвърляне на устройството.



Изключете интерфейсия кабел, преди да изберете функцията за нулиране на мрежовите настройки, функцията за нулиране на всички настройки или функцията за нулиране до фабричните настройки.

DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

1. Нулиране на устройството

Можете да нулирате всички променени от вас настройки на устройството, като напр. за дата и час и забавяне на позвъняването.

Адресната книга, отчетите за факсове и хронологията на повикванията ще останат. (за модели MFC)

2. Нулиране на мрежовите настройки (за мрежовите модели)

Нулиране на сървъра за печат до фабричните му настройки по подразбиране (включва информацията за паролата и IP адреса).

3. Нулиране на адресната книга и настройките за факсове (за модели MFC)

Тази функция нулира следните настройки:

- Адресна книга
(адреси и групи)
- Програмирани в паметта заявки за факс
(отложен факс)
- ИД на устройството
(име и номер)
- Съобщение на титулната страница
- Настройки за получаване на факс
(Код за дистанционен достъп, съхранение на факсове, препращане на факсове, и получаване на PC-Fax (само Windows))
- Отчет
(отчет за потвърждаване на предаването/списък с телефонни индекси/факс отчет)
- Парола за заключване на настройките

4. Нулиране на всички настройки

Възстановяване на фабричните настройки по подразбиране за всички настройки на устройството.

Нулирането на всички настройки отнема по-малко време от нулирането до фабричните настройки.

5. Нулиране до фабрични настройки

Използвайте функцията за нулиране на настройките, за да нулирате всички настройки на устройството до първоначалните настройки, зададени фабрично.

Нулирането до фабричните настройки отнема повече време от нулирането на всички настройки.

Brother настоятелно препоръчва да извършите тази операция при изхвърляне на устройството.



Изключете интерфейсия кабел, преди да изберете функцията за нулиране на мрежовите настройки, функцията за нулиране на всички настройки или функцията за нулиране до фабричните настройки.



Свързана информация

- [Нулиране на устройството на Brother](#)

Текуща поддръжка

- смяна на консумативи
- Почистване на устройството
- Калибриране на изходните цветове
- Коригиране на подравняването при цветен печат (регистрация на цветовете)
- Проверка на оставащия живот на частите
- Опаковане и изпращане на вашето устройство Brother
- Подмяна на части, подлежащи на периодично обслужване

смяна на консумативи


Трябва да смените консумативите, когато устройството посочи, че експлоатационният живот на консуматива е изтекъл.

Използването на консумативи, които не са на Brother, може да повлияе върху качеството на печат, производителността на хардуера и надеждността на устройството. Тонер касетата и модулът на барабана са два отделни консуматива. Уверете се, че и двете неща са поставени като един блок. Името на модела на консумативите може да е различно в зависимост от страната.


ЗАБЕЛЕЖКА


- Уверете се, че сте запечатали добре използваните консумативи в плик, за да не се разсипе тонер извън касетата.
- Посетете www.brother.com/original/index.html за инструкции как да върнете използваните консумативи по програмата за тяхното събиране и рециклиране от Brother. Ако местният офис на Brother все още няма програма за събиране или ако предпочитате да не връщате използваните консумативи, изхвърлете ги в съответствие с местните нормативни разпоредби, като не ги смесвате с домакинските отпадъци. Ако имате въпроси, се свържете с местния пункт за вторични суровини.
- Препоръчваме ви да поставяте използваните и новите консумативи върху лист хартия, за да се предотврати случайното изсипване на материала от тях.
- Ако използвате хартия, която не отговаря точно на препоръчвания носител за печат, експлоатационният живот на консумативите и частите на устройството може да се намали.
- Изчисленията за експлоатационния живот на тонер касетите се базира на ISO/IEC 19798. Честотата на смяната ще е различна в зависимост от обема на печат, процента на запълване, типовете използван носител и включването/изключването на устройството.
- Честотата на смяната на консумативите, с изключение на тонер касетите, ще е различна в зависимост от обема на печат, типовете използван носител и включването/изключването на устройството.
- Работете внимателно с тонер касетите. Ако се разпръсне тонер върху ръцете или дрехите ви, веднага ги почистете или ги измийте със студена вода.
- За да избегнете проблеми с качеството на печат, НЕ докосвайте частите, показани на илюстрациите в сиво.

Тонер касета


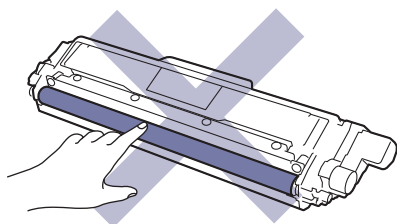


Модул на барабана

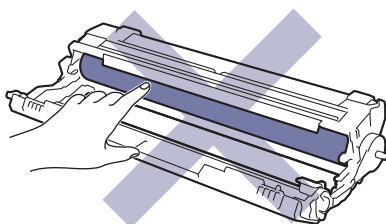


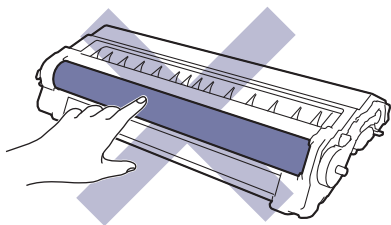

Ремък

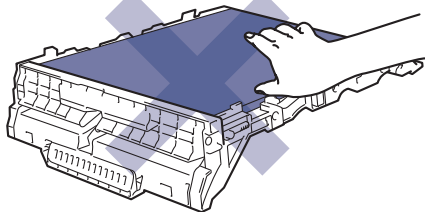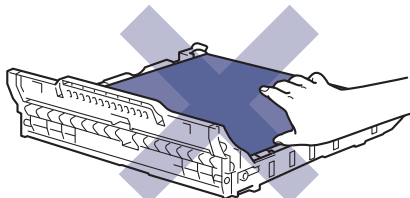

Кутия за отпадъчен тонер

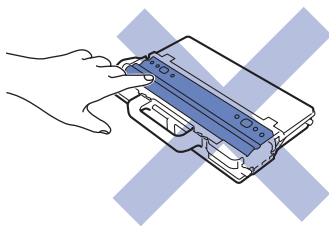

Свързана информация

- Текуща поддръжка
 - Смяна на тонер касетата
 - Смяна на модула на барабана
 - Смяна на ремъка
 - Смяна на кутията за отпадъчен тонер


Свързани теми:

- Съобщения за грешки и техническо обслужване
 - Консумативи
-

Смяна на тонер касетата

Преди да започнете процедурата по смяната ►► *Свързана информация: смяна на консумативи*


1. Уверете се, че устройството е включено.
2. Отворете горния капак така, че да се застопори в отворено положение.

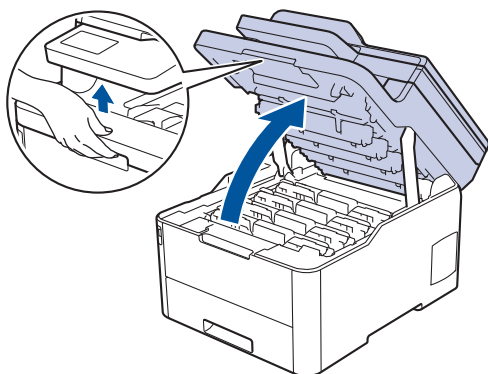


⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ГОРЕЩА ПОВЪРХНОСТ

Вътрешните части на устройството ще са изключително нагорещени. Изчакайте устройството да се охлади, преди да ги докосвате.

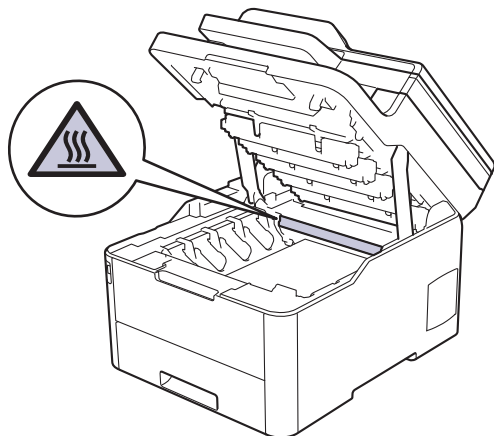

3. Извадете тонер касетата и модула на барабана за цвета, показан на LCD дисплея.

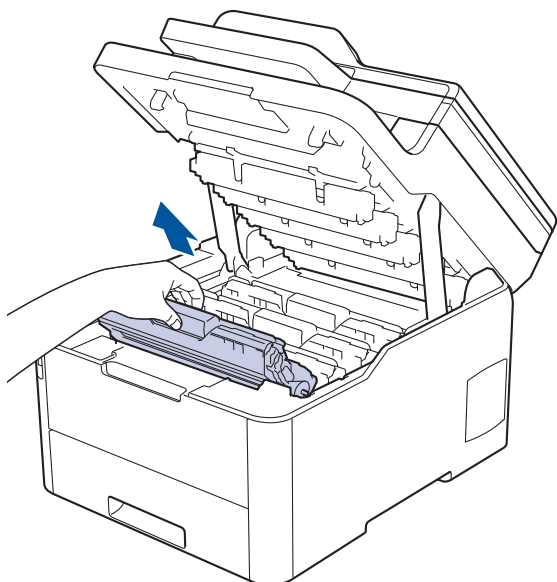


⚠ ВНИМАНИЕ


Препоръчваме да поставите блоковете на тонер касетите и модулите на барабана на чиста, равна повърхност, с хартия за еднократна употреба под него, в случай че неволно се изсипе или разпилее тонер.

ВАЖНО


За да предпазите устройството от повреда от статично електричество, НЕ докосвайте електродите, показани на илюстрацията.

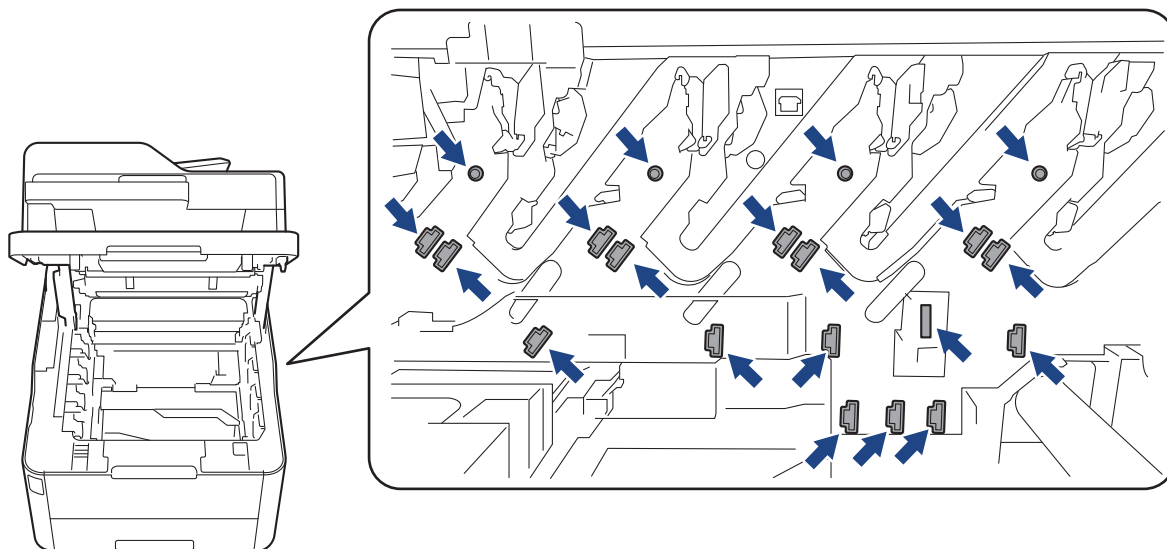

4. Натиснете зеления блокиращ лост и извадете тонер касетата от модула на барабана.

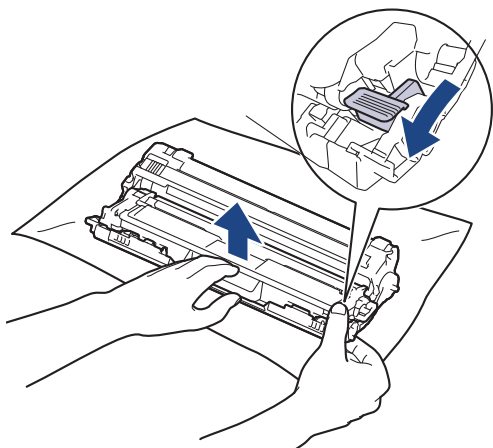


5. Разопакувайте новата тонер касета.
6. Свалете защитния капак.

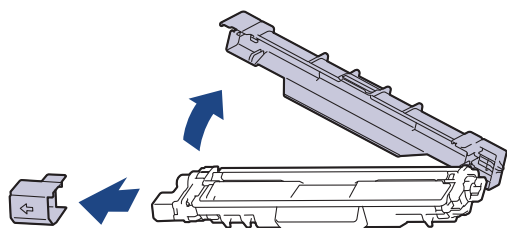


Формата на тонер касетата е различна в зависимост от държавата или региона.

7. Поставете новата тонер касета плътно в модула на барабана – трябва да чуете, че щраква на мястото си.

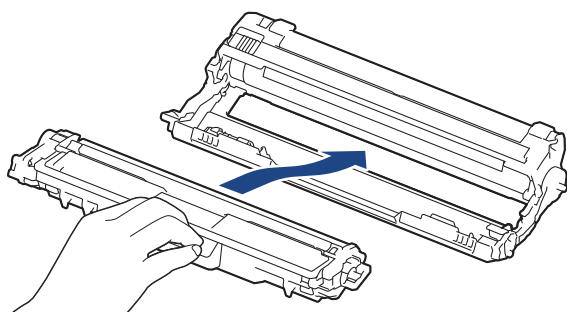

Убедете се, че сте поставили правилно тонер касетата, в противен случай тя може да се отдели от модула на барабана.


8. Почистете короната във вътрешността на модула на барабана, като плъзнете леко няколко пъти зеления фиксатор от ляво надясно и обратно. Повторете това за всички корони.

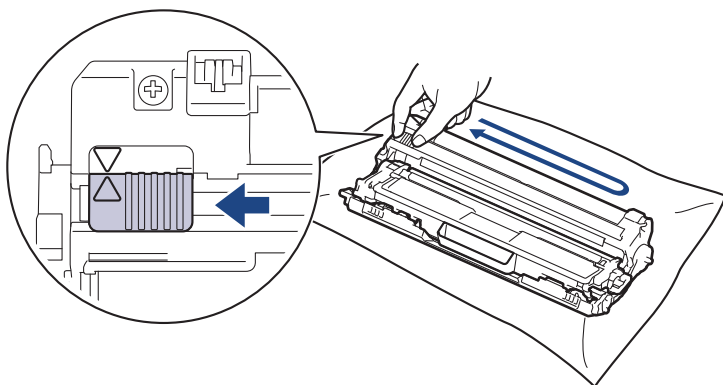



Уверете се, че зеленият фиксатор е върнат в начална позиция (▲). Стрелката на фиксатора трябва да бъде подравнена със стрелката на модула на барабана. В противен случай по отпечатаните страници може да има вертикална ивица.

9. Плъзнете блоковете на тонер касетите и модулите на барабана в устройството. Уверете се, че цветът на тонер касетата съответства на цвета на етикета в устройството.

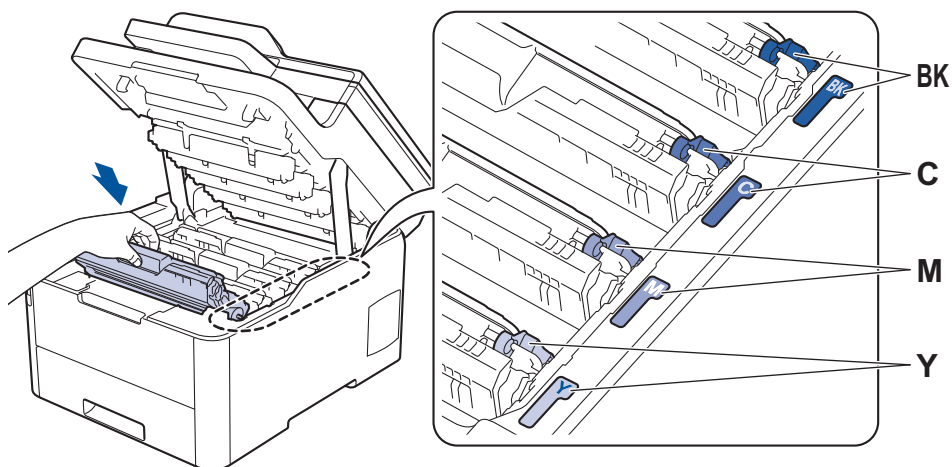

10. Затворете горния капак на устройството.



- След като смените някоя тонер касета, НЕ изключвайте устройството и НЕ отваряйте горния капак, докато дисплеят на устройството не се върне в режим на готовност.
- Тонер касетата, която се предоставя с вашето устройство на Brother, се нарича начална тонер касета.
- Препоръчваме да имате под ръка нова, готова за използване тонер касета, когато видите предупреждението за свършване на тонера.
- За да се осигури високо качество на печата, препоръчваме да използвате само оригинални тонер касети от Brother. Когато искате да закупите тонер касети, обърнете се към отдела за обслужване на клиенти на Brother или към местния дилър на Brother.
- НЕ разпаковайте новата тонер касета, докато не дойде време да я поставите.
- Ако тонер касета бъде оставена разпакована за дълго време, това ще съкрати живота на тонера.
- Brother настоятелно препоръчва да НЕ пълните повторно тонер касетите, предоставени с вашето устройство. Освен това настоятелно препоръчваме да продължите да използвате само оригинални тонер касети на Brother за смяна. Използването или опитите за използване на тонер и/или тонер касети на други производители в устройството на Brother може да предизвика повреда на устройството и/или да доведе до незадоволително качество на печат. Нашата ограничена гаранция не важи за никакви проблеми, причинени от използването на тонер и/или тонер касети на други производители. За да предпазите оборудването, в което сте вложили пари, и да постигнете отлична работа от устройството на Brother, настоятелно препоръчваме да използвате оригинални консумативи на Brother.



Свързана информация

- [смяна на консумативи](#)

Свързани теми:

- [Съобщения за грешки и техническо обслужване](#)
- [Подобряване на качеството на печат](#)

Смяна на модула на барабана

Преди да започнете процедурата по смяната ►► *Свързана информация: смяна на консумативи*


>> Смяна на модула на барабана

>> Нулиране на брояча на барабана (DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW)

>> Нулиране на брояча на барабана (DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW)

Смяна на модула на барабана


1. Уверете се, че устройството е включено.
2. Отворете горния капак така, че да се застопори в отворено положение.

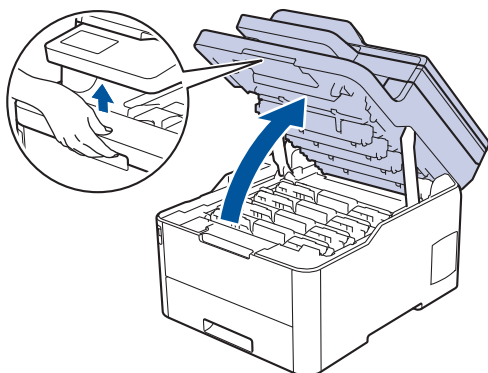


⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ГОРЕЩА ПОВЪРХНОСТ

Вътрешните части на устройството ще са изключително нагорещени. Изчакайте устройството да се охлади, преди да ги докосвате.

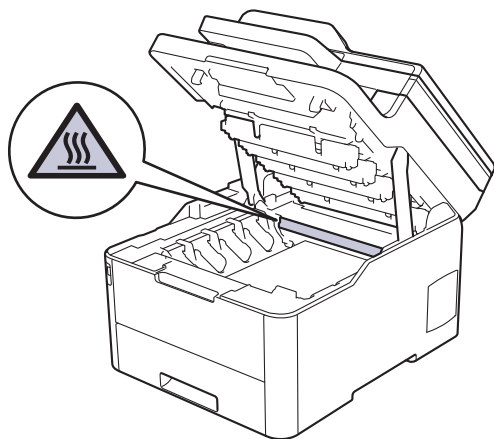

3. Извадете тонер касетата и модула на барабана за цвета, показан на LCD дисплея.

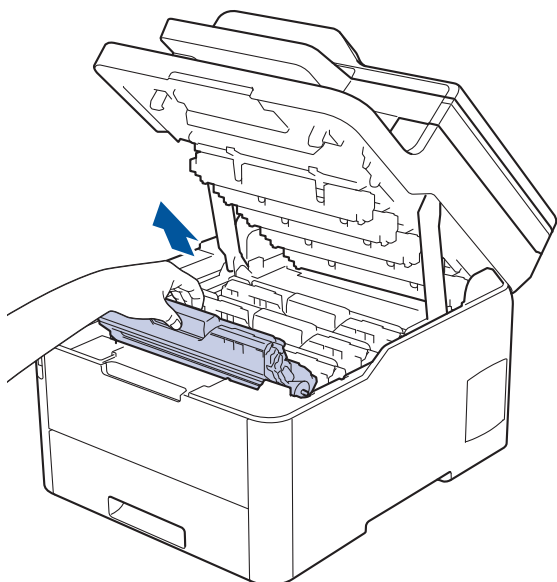


⚠ ВНИМАНИЕ


Препоръчваме да поставите блоковете на тонер касетите и модулите на барабана на чиста, равна повърхност, с хартия за еднократна употреба под него, в случай че неволно се изсипе или разпилее тонер.

ВАЖНО

За да предпазите устройството от повреда от статично електричество, НЕ докосвайте електродите, показани на илюстрацията.

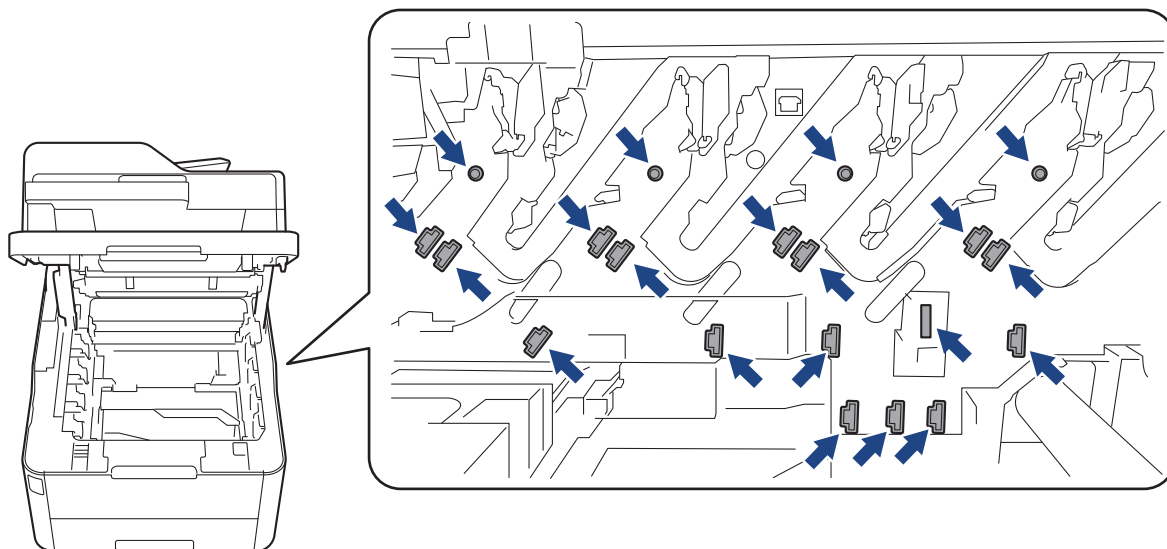


4. Натиснете зеления блокиращ лост и извадете тонер касетата от модула на барабана.

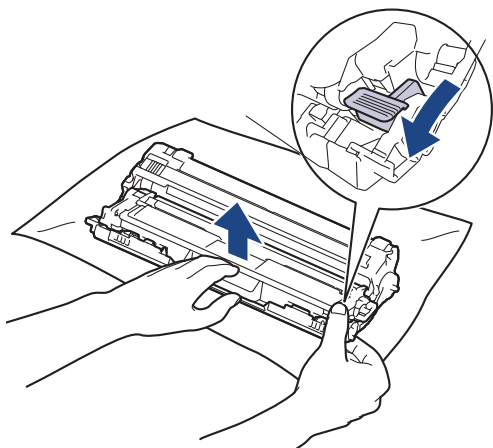


5. Разопакувайте новия модул на барабана.

6. Свалете защитния капак.

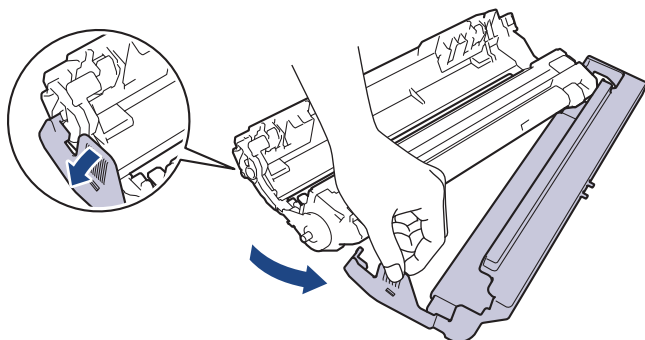


7. Поставете отново тонер касетата плътно в новия модул на барабана, докато я чуετε, че щраква на мястото си.

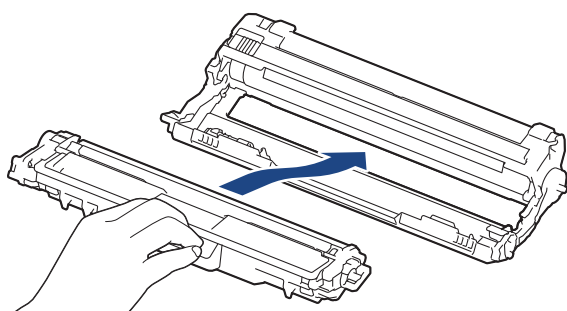

Убедете се, че сте поставили правилно тонер касетата, в противен случай тя може да се отдели от модула на барабана.


8. Почистете короната във вътрешността на модула на барабана, като плъзнете леко няколко пъти зеления фиксатор от ляво надясно и обратно. Повторете това за всички корони.

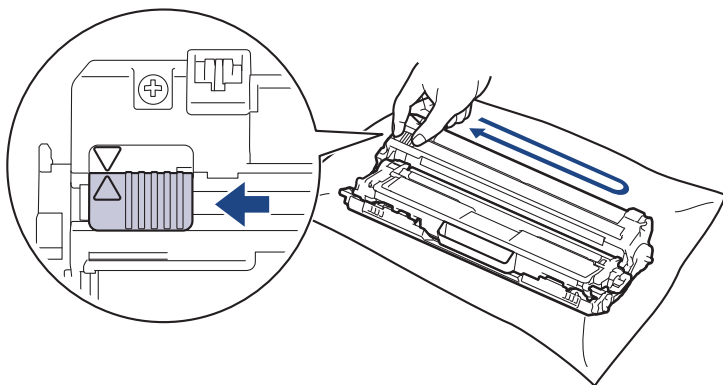



Уверете се, че зеленият фиксатор е върнат в начална позиция (▲). Стрелката на фиксатора трябва да бъде подравнена със стрелката на модула на барабана. В противен случай по отпечатаните страници може да има вертикална ивица.

9. Плъзнете блоковете на тонер касетите и модулите на барабана в устройството. Уверете се, че цветът на тонер касетата съответства на цвета на етикета в устройството.

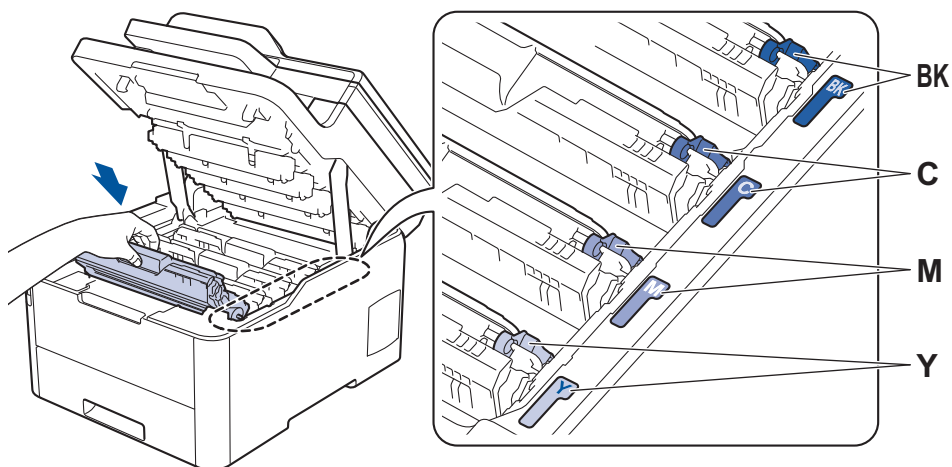

10. Затворете горния капак на устройството.
11. Нулирайте брояча на барабана, като следвате указанията в следващия раздел.

ЗАБЕЛЕЖКА

- Износването на барабана възниква поради експлоатацията и въртенето на барабана и взаимодействието с хартия, тонер и други материали по пътя на хартията. Когато един барабан достигне фабричното ограничение на оборотите, съответстващо на номиналния брой на страниците, на LCD дисплея на продукта ще се изведе съобщение, за да ви напомни да подмените барабана. Продуктът ще продължи да функционира, но качеството на печат може да не е оптимално.
- Ако неопакованият модул на барабана е изложен на пряка слънчева светлина (или на изкуствена светлина за продължително време), той може да се повреди.
- Много фактори определят действителния живот на барабана, като температура, влажност, тип хартия, тип на използвания тонер и т.н. При идеални условия прогнозният среден експлоатационен живот на барабаните е приблизително 18 000 страници на база една страница на задание [едностранен печат, A4/letter]. Може да има разлика в броя страници поради редица фактори, включително, но не само, типа на носителя и размера на носителя.

Тъй като не можем да контролираме много фактори, които определят действителния живот на барабана, следователно не можем да гарантираме минимален брой страници, който ще отпечата вашият барабан.

- За най-добра производителност използвайте само оригинален тонер на Brother.
- Устройството трябва да се използва само в чиста среда без прах и с подходяща вентилация.

Печат с модул на барабана, който не е на Brother, може да намали не само качеството на печат, но и качеството и живота на самото устройство. Гаранцията на устройството не важи за проблеми, възникнали поради използване на модул на барабана, който не е на Brother.

ВАЖНО

- За да избегнете проблеми с качеството на печат или повреда на устройството, НЕ нулирайте брояча на барабана, освен ако не сменяте модула на барабана.
- Ако нулирате брояча на барабана, без да смените модула на барабана, устройството няма да може да изчисли правилно оставащия експлоатационен живот на барабана.
- Използването на консумативи за Brother, които не са оригинални, може да повлияе върху качеството на печат, производителността на хардуера и надеждността на устройството.

Нулиране на брояча на барабана (DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW)

1. Уверете се, че устройството е включено.
2. Проверете дали капакът на устройството е затворен.
3. Задръжте **OK**, докато натискате **▲**.
4. Натиснете **OK**, за да изберете [Барабан].
5. Натиснете **▲** или **▼**, за да се покаже цветът на тонера за модула на барабана, който сменихте, а след това натиснете **OK**.
6. Натиснете **▲**, за да нулирате брояча на барабана.

Нулиране на брояча на барабана (DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW)

1. Уверете се, че устройството е включено.
2. Натиснете и задръжте  за около пет секунди.
3. Натиснете [Барабан].
4. Изберете цвета на тонера за модула на барабана, който сменихте.
5. Натиснете [Да].



Свързана информация

- [смяна на консумативи](#)

Свързани теми:

- [Съобщения за грешки и техническо обслужване](#)
- [Подобряване на качеството на печат](#)

Смяна на ремъка

Преди да започнете процедурата по смяната ►► *Свързана информация: смяна на консумативи*


>> Смяна на ремъка

>> Нулиране на брояча на ремъка (DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW)

>> Нулиране на брояча на ремъка (DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW)

Смяна на ремъка


1. Уверете се, че устройството е включено.
2. Отворете горния капак така, че да се застопори в отворено положение.

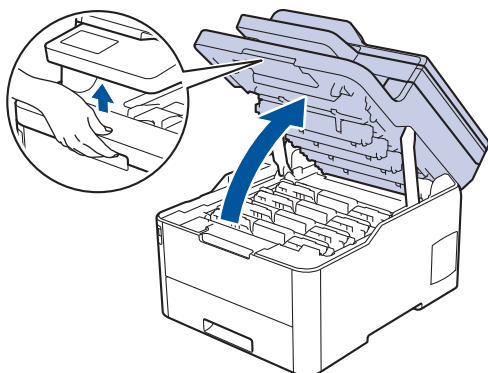


⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ГОРЕЩА ПОВЪРХНОСТ

Вътрешните части на устройството ще са изключително нагорещени. Изчакайте устройството да се охлади, преди да ги докосвате.

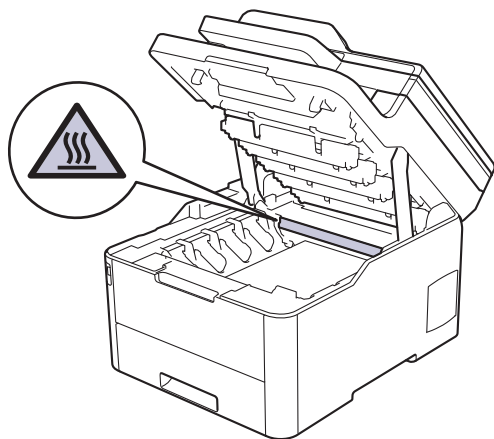

3. Извадете всички блокове на тонер касетите и модулите на барабана.

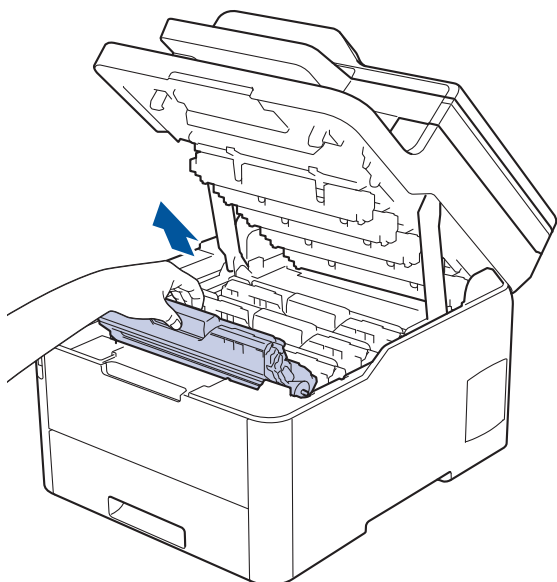


⚠ ВНИМАНИЕ


Препоръчваме да поставите блоковете на тонер касетите и модулите на барабана на чиста, равна повърхност, с хартия за еднократна употреба под него, в случай че неволно се изсипе или разпилее тонер.

ВАЖНО


За да предпазите устройството от повреда от статично електричество, НЕ докосвайте електродите, показани на илюстрацията.

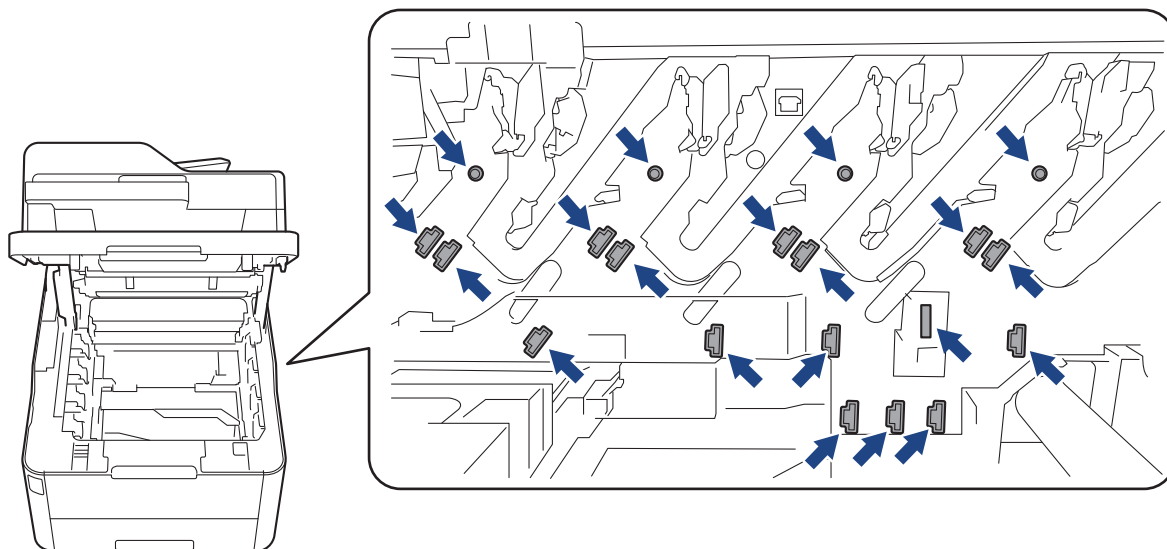

4. Хванете зелената ръкохватка на ремъка и го повдигнете нагоре, след което го издърпайте, без да го оставяте да докосне устройството.

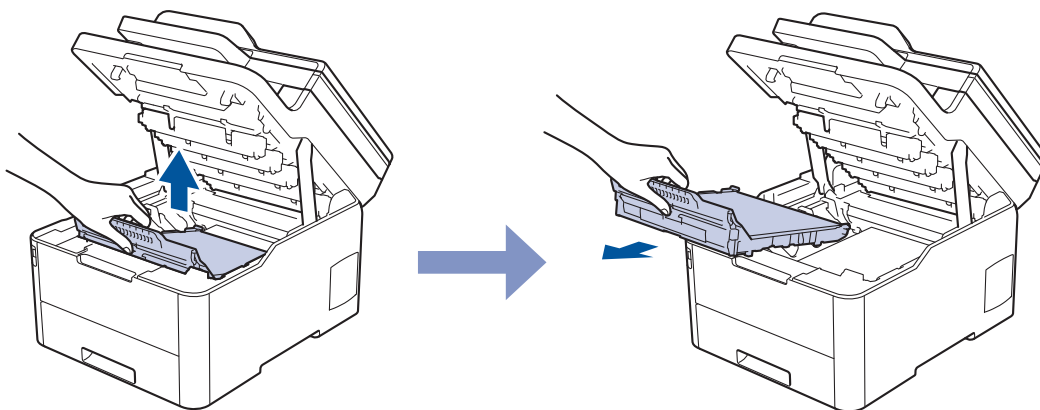


5. Разопакувайте новия ремък и го поставете в устройството.

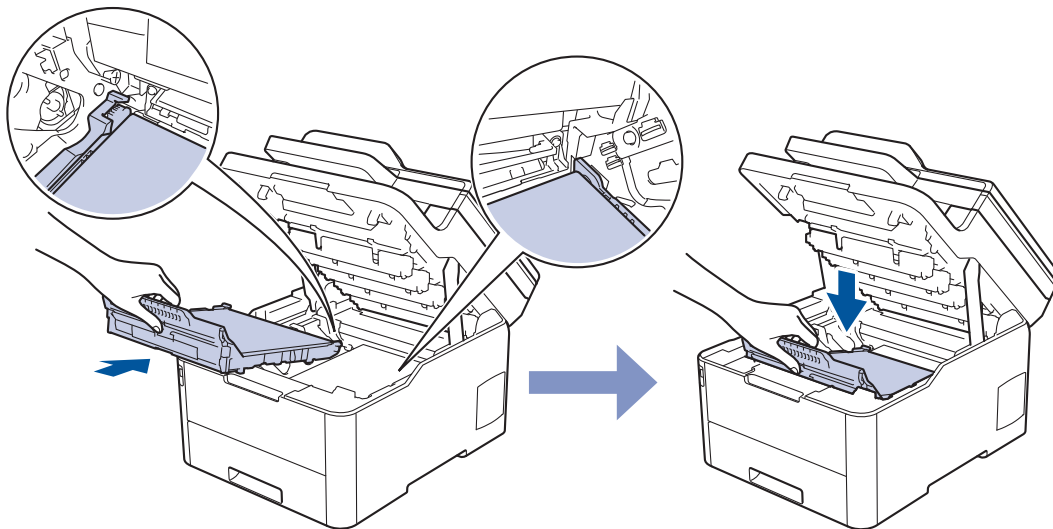


ЗАБЕЛЕЖКА

За да избегнете проблеми с качеството на печат, НЕ докосвайте частите, показани на илюстрациите в сиво.

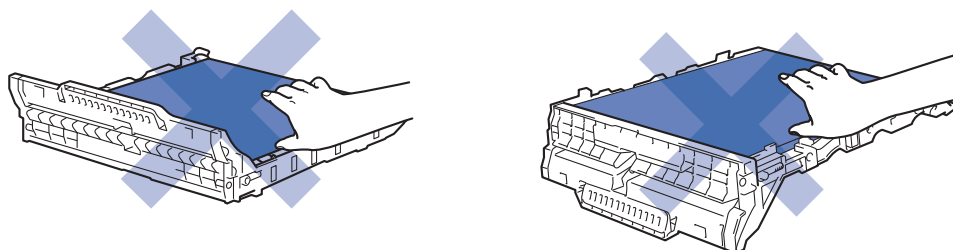

6. Поставете отново всяка тонер касетата и модул на барабан в устройството. Уверете се, че цветът на тонер касетата съответства на етикета за цвета на устройството за четирите блока на тонер касетите и модулите на барабана.

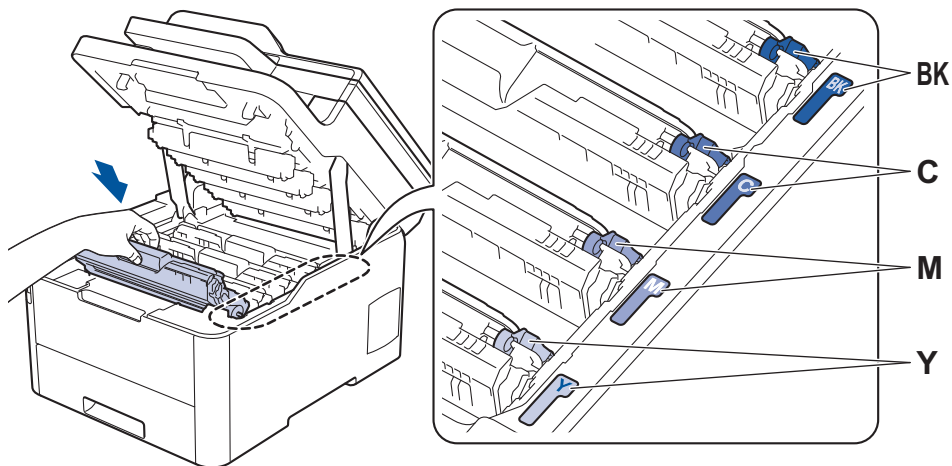

7. Затворете горния капак на устройството.
8. Нулирайте брояча на ремъка, като следвате указанията в следващия раздел.

ВАЖНО

- За да избегнете проблеми с качеството на печат или повреда на устройството, НЕ нулирайте брояча на ремъка, освен ако не сменяте ремъка.
- Използването на консумативи за Brother, които не са оригинални, може да повлияе върху качеството на печат, производителността на хардуера и надеждността на устройството.

Нулиране на брояча на ремъка (DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW)

1. Уверете се, че устройството е включено.
2. Проверете дали капакът на устройството е затворен.
3. Задръжте **OK**, докато натискате **▲**.
4. Натиснете **▲** или **▼**, за да се покаже опцията [Ремък], а след това натиснете **OK**.
5. Натиснете **▲**, за да нулирате брояча на ремъка.

Нулиране на брояча на ремъка (DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW)

1. Уверете се, че устройството е включено.
2. Натиснете и задръжте  за около пет секунди.
3. Натиснете [Ремък].
4. Натиснете [Да].



Свързана информация

- [смяна на консумативи](#)


Свързани теми:

- [Съобщения за грешки и техническо обслужване](#)
- [Подобряване на качеството на печат](#)

Смяна на кутията за отпадъчен тонер

Преди да започнете процедурата по смяната ►► *Свързана информация: смяна на консумативи*


1. Уверете се, че устройството е включено.
2. Отворете горния капак така, че да се застопори в отворено положение.

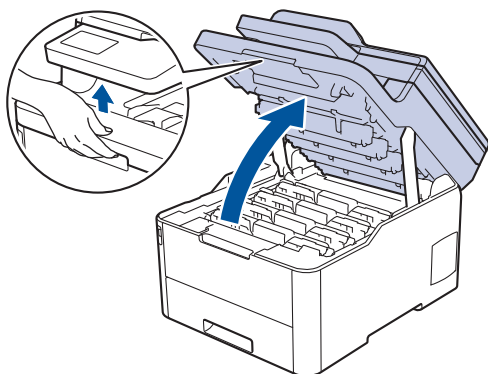


⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ГОРЕЩА ПОВЪРХНОСТ

Вътрешните части на устройството ще са изключително нагорещени. Изчакайте устройството да се охлади, преди да ги докосвате.

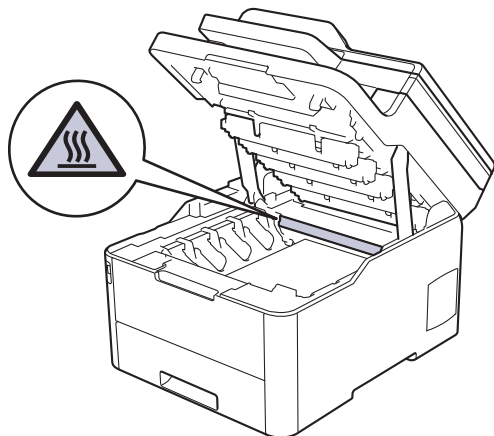

3. Извадете всички блокове на тонер касетите и модулите на барабана.

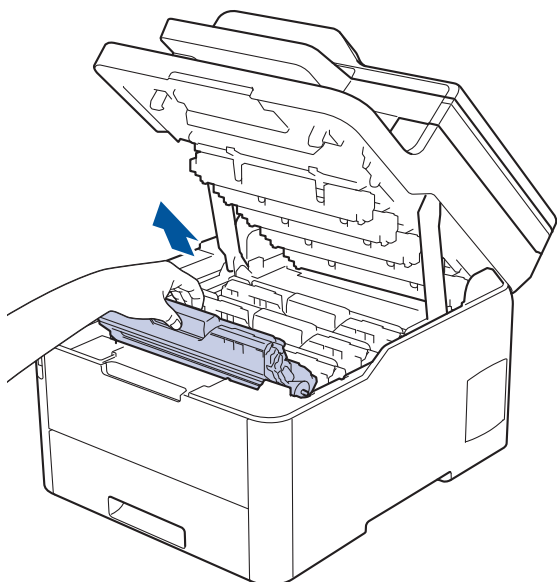


⚠ ВНИМАНИЕ


Препоръчваме да поставите блоковете на тонер касетите и модулите на барабана на чиста, равна повърхност, с хартия за еднократна употреба под него, в случай че неволно се изсипе или разпилее тонер.

ВАЖНО

За да предпазите устройството от повреда от статично електричество, НЕ докосвайте електродите, показани на илюстрацията.

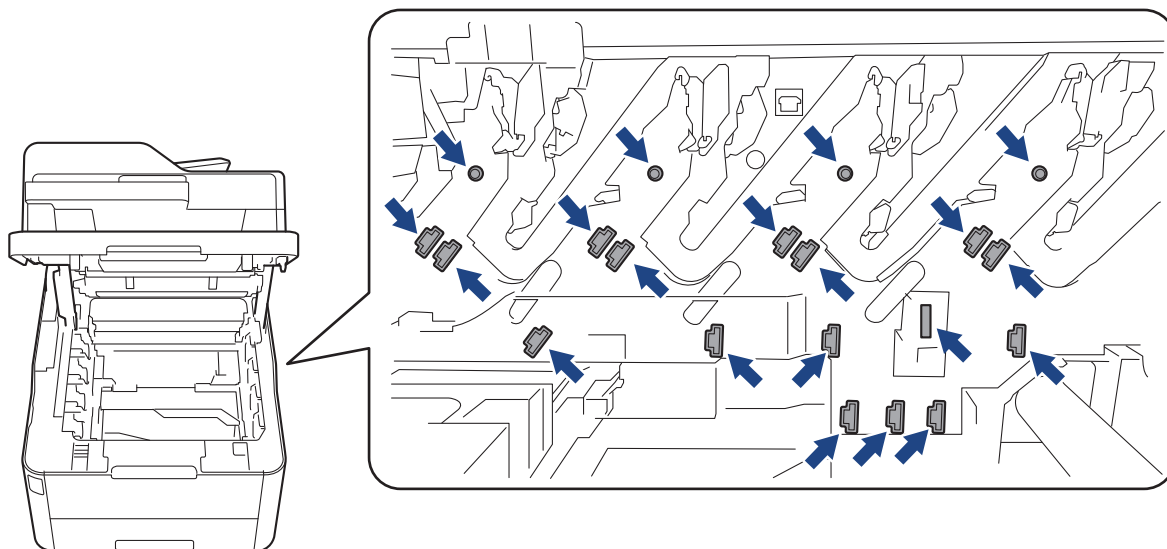


4. Хванете зелената ръкохватка на ремъка и го повдигнете нагоре, след което го издърпайте, без да го оставяте да докосне устройството.

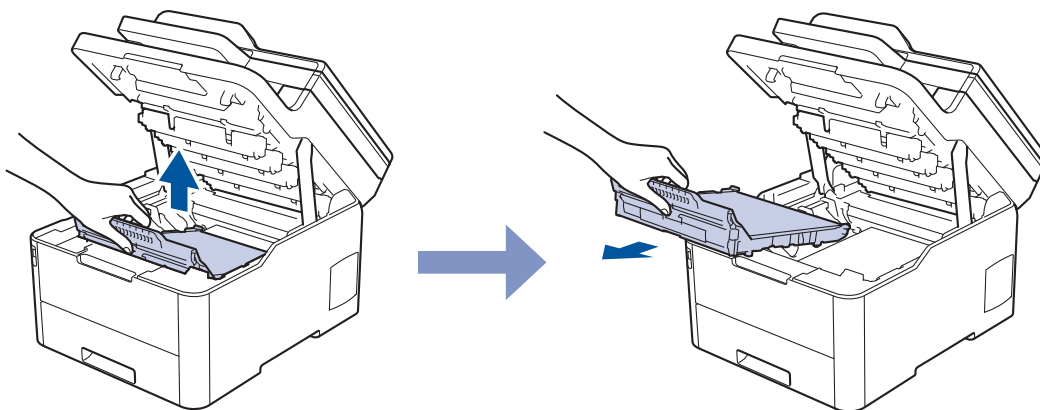


ЗАБЕЛЕЖКА

За да избегнете проблеми с качеството на печат, НЕ докосвайте частите, показани на илюстрациите в сиво.

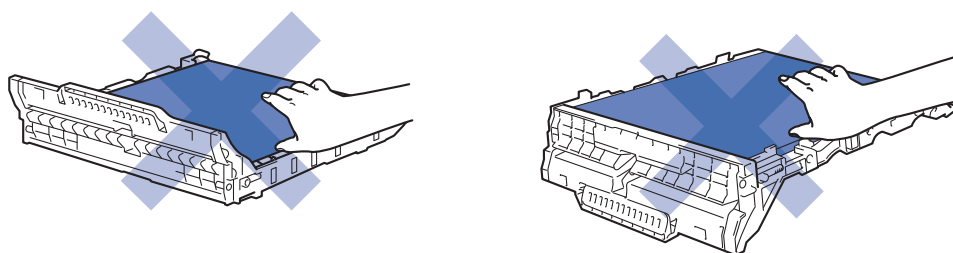


5. Извадете оранжевия опаковъчен материал и го изхвърлете.

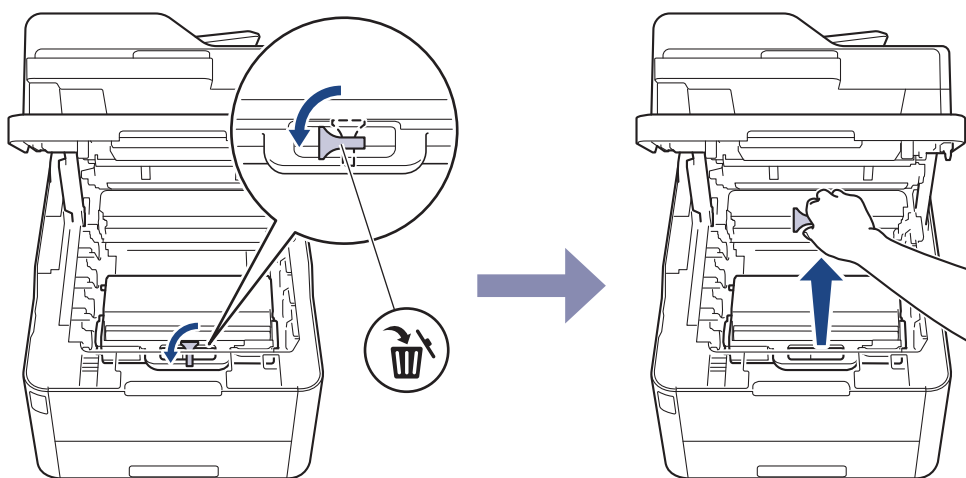


Тази стъпка е необходима само когато сменяте кутията за отпадъчен тонер за първи път и не се изисква при следваща смяна на кутията за отпадъчен тонер. Частите на оранжевата опаковка се поставят в завода за защита на устройството по време на транспортиране.

6. Хванете зелената ръкохватка на кутията за отпадъчен тонер и извадете кутията от устройството.

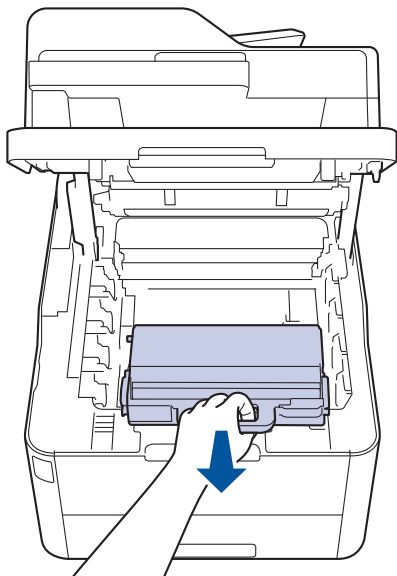


НЕ използвайте повторно кутията за отпадъчен тонер.

7. Разпакувайте новата кутия за отпадъчен тонер и я поставете в устройството. Уверете се, че кутията за отпадъчен тонер е хоризонтална и е легнала добре на мястото си.

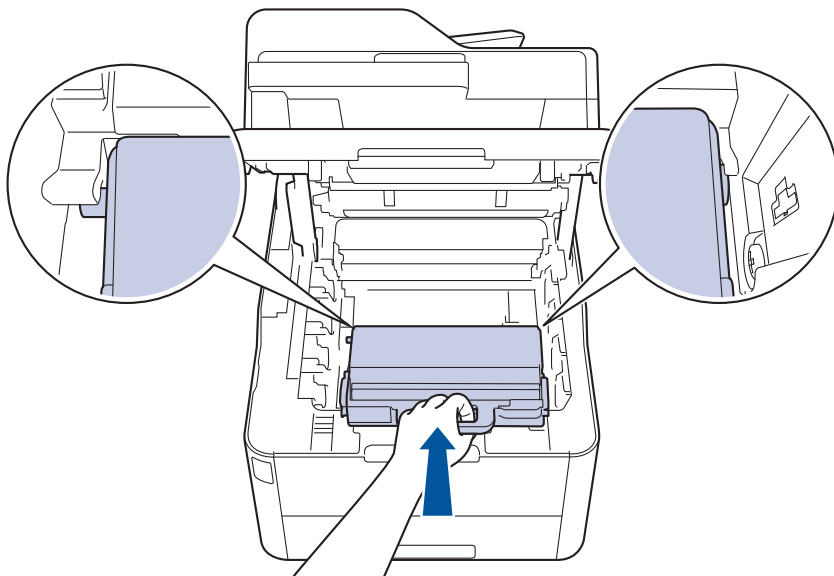


ЗАБЕЛЕЖКА


За да избегнете проблеми с качеството на печат, НЕ докосвайте частите, показани на илюстрациите в сиво.

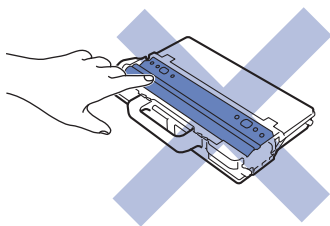

8. Поставете ремъка обратно в устройството.

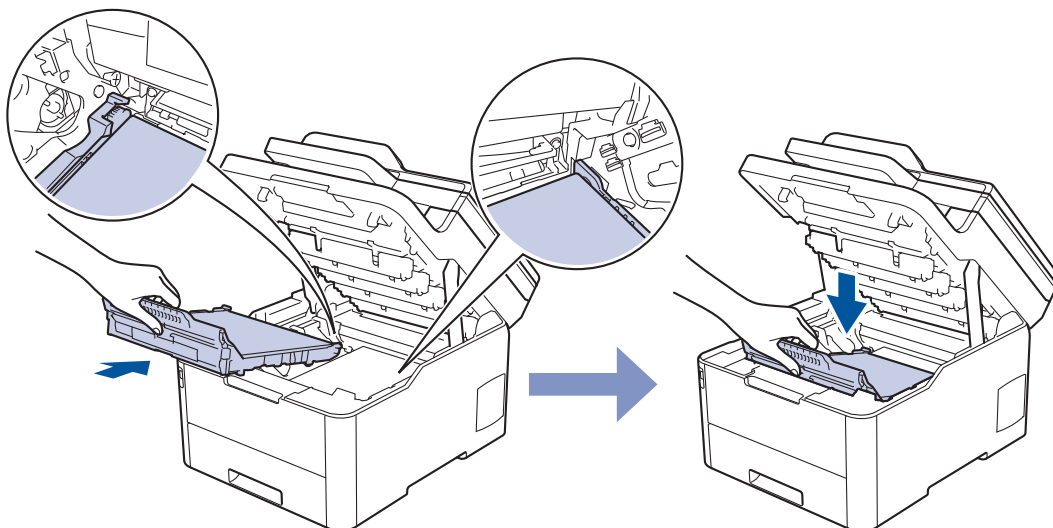

9. Поставете отново всяка тонер касетата и модул на барабан в устройството. Уверете се, че цветът на тонер касетата съответства на етикета за цвета на устройството за четирите блока на тонер касетите и модулите на барабана.

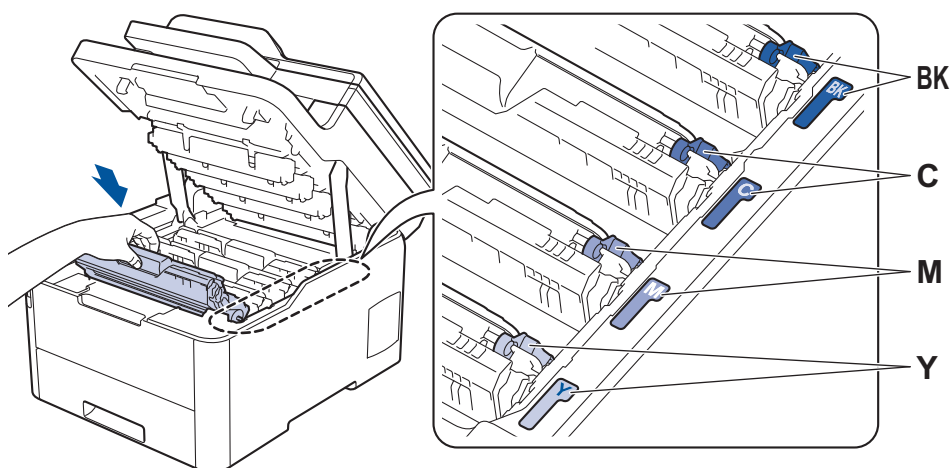

10. Затворете горния капак на устройството.

✓ **Свързана информация**

- [смяна на консумативи](#)

Свързани теми:

- [Съобщения за грешки и техническо обслужване](#)

Почистване на устройството

Редовно почиствайте устройството отвътре и отвън със суха кърпа без власинки.

Когато сменяте тонер касетата или модула на барабана, непременно почиствайте устройството отвътре. Ако върху отпечатаните страници има петна от тонер, почистете устройството отвътре със суха кърпа без власинки.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ


- НЕ използвайте възпламеними вещества, спрейове или органични разтворители/течности, които съдържат спирт или амоняк, за да чистите устройството отвътре или отвън. Това може да доведе до пожар. Вместо това използвайте само суха кърпа без власинки.





ВАЖНО

- НЕ използвайте изопропилов спирт за почистване на контролния панел. Панелът може да се напука.
- За да избегнете проблеми с качеството на печат, НЕ докосвайте показаните на илюстрациите потъмнени части.


Тонер касета

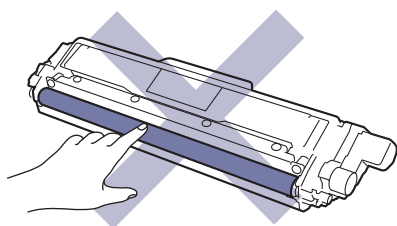


Модул на барабана

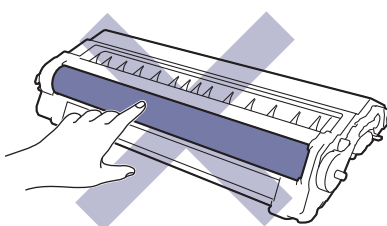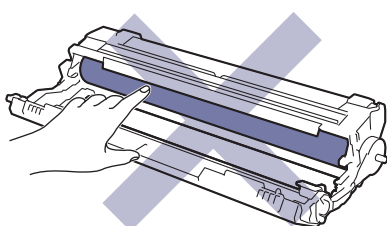

Ремък

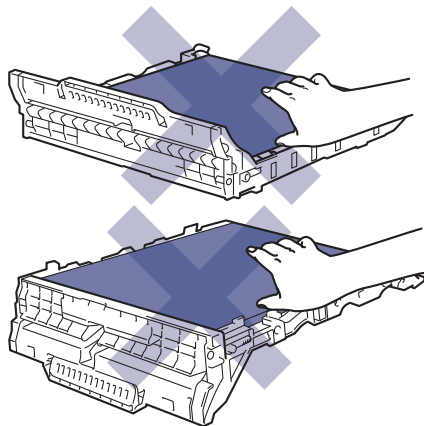

Кутия за отпадъчен тонер

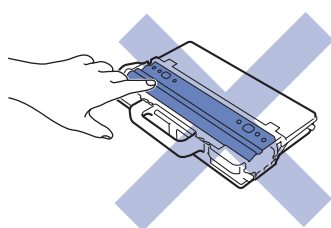


Свързана информация


- Текуща поддръжка
 - Почистване на скенера
 - Почистете светодиодните глави
 - Почистване на LCD дисплея на сензорния екран
 - Почистване на короните
 - Почистване на модула на барабана
 - Почистване на поемащите ролки за хартия

Почистване на скенера


1. Натиснете и задръжте , за да изключите устройството.
2. Вдигнете капака за документи (1). Почистете бялата пластмасова повърхност (2) и стъклото на скенера (3) под нея с мека кърпа без власинки, навлажнена с вода.

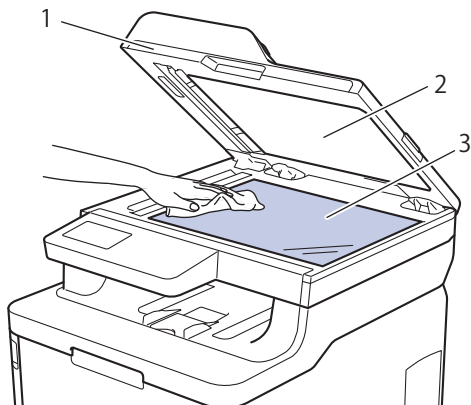

3. В ADF почистете бялата пластина (1) и стъклената лента на скенера (2) под нея с мека кърпа без власинки, навлажнена с вода.

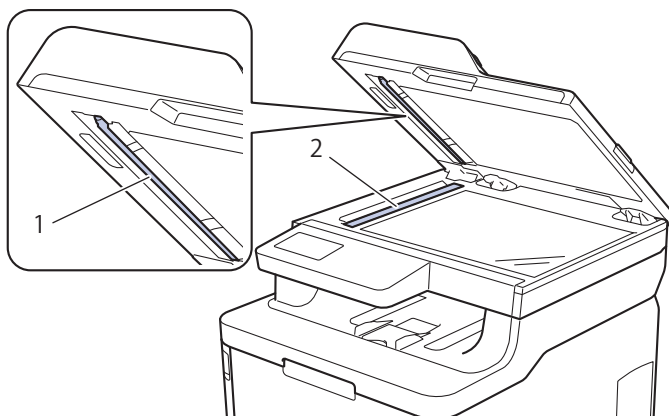

4. Отворете стъкления капак на скенера (1) и после почистете другата бяла лента (2) и лентата на стъклото на скенера (3) (само поддържани модели).

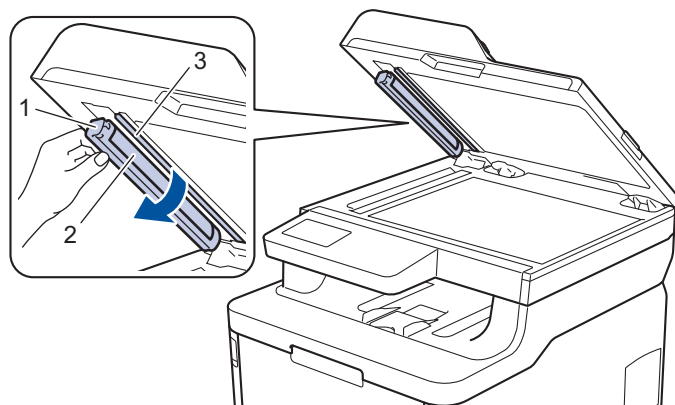

5. Затворете капака за документи.
6. Натиснете , за да включите устройството.




Свързана информация

- [Почистване на устройството](#)


Почистете светодиодните глави

Ако има проблем с качеството на печат, например бледи или липсващи цветове, бели резки или ленти, които минават през цялата страница, почистете светодиодните глави, както следва:

1. Натиснете и задръжте , за да изключите устройството.
2. Отворете горния капак така, че да се застопори в отворено положение.

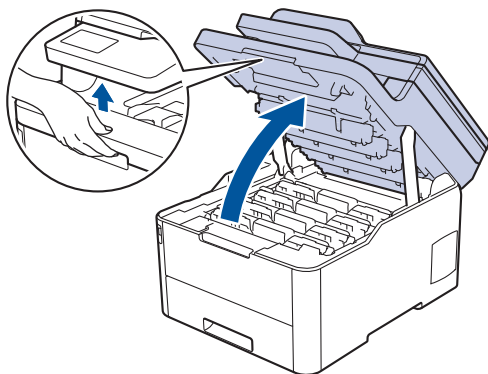

3. Избършете прозореца на всяка светодиодна глава (1) със суха, мека кърпа без власинки. Не докосвайте прозорците с пръсти.

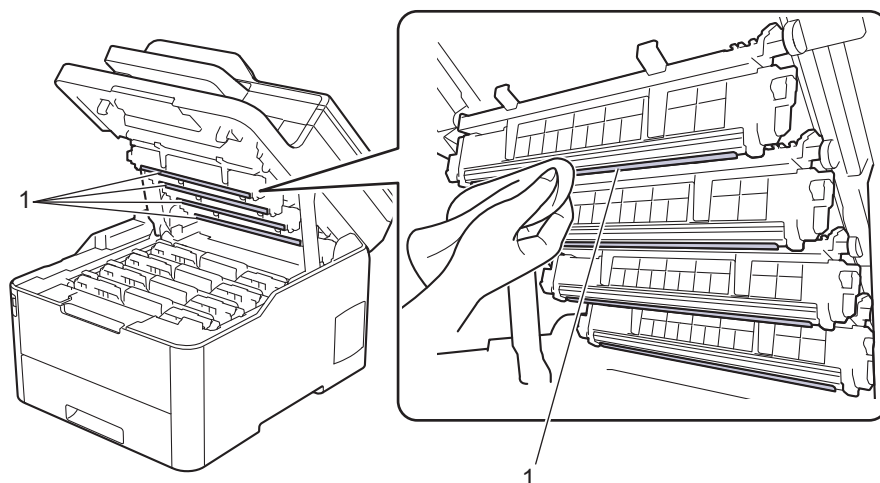

4. Затворете горния капак на устройството.
5. Натиснете , за да включите устройството.



Свързана информация

- [Почистване на устройството](#)

Свързани теми:

- [Подобряване на качеството на печат](#)


Почистване на LCD дисплея на сензорния екран

Свързани модели: DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

ВАЖНО

НЕ използвайте никакви течни почистващи вещества (включително етанол).

1. Натиснете и задръжте , за да изключите устройството.
2. Почистете сензорния екран със суха, мека кърпа без власинки.

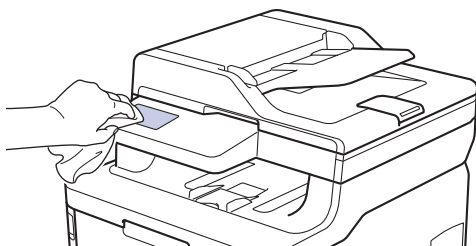

3. Натиснете , за да включите устройството.




Свързана информация

- [Почистване на устройството](#)

Почистване на короните


1. Отворете горния капак така, че да се застопори в отворено положение.

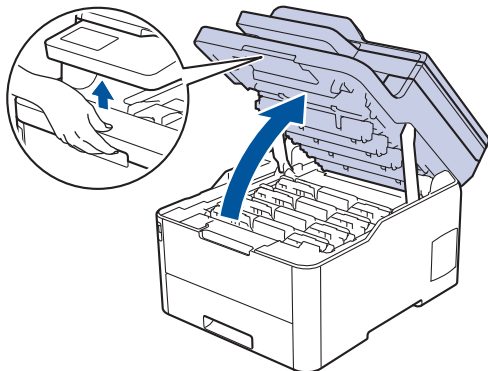


⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ГОРЕЩА ПОВЪРХНОСТ

Вътрешните части на устройството ще са изключително нагорещени. Изчакайте устройството да се охлади, преди да ги докосвате.

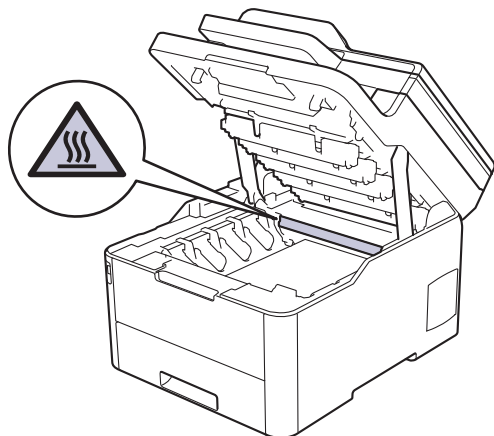

2. Извадете блоковете на тонер касетите и модулите на барабана.

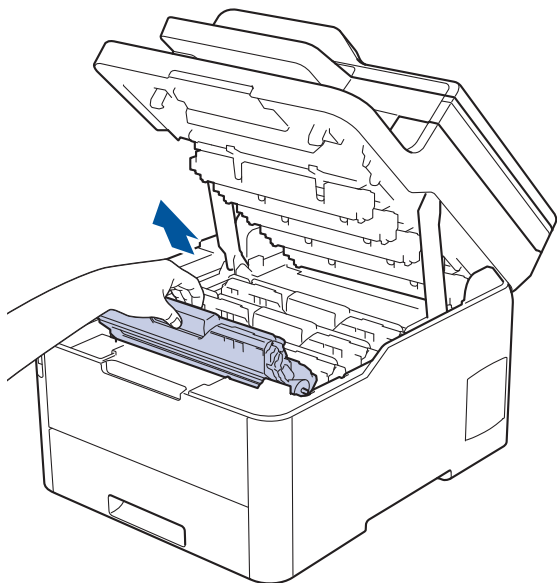


⚠ ВНИМАНИЕ


Препоръчваме да поставите блоковете на тонер касетите и модулите на барабана на чиста, равна повърхност, с хартия за еднократна употреба под него, в случай че неволно се изсипе или разпилее тонер.

ВАЖНО

За да предпазите устройството от повреда от статично електричество, НЕ докосвайте електродите, показани на илюстрацията.

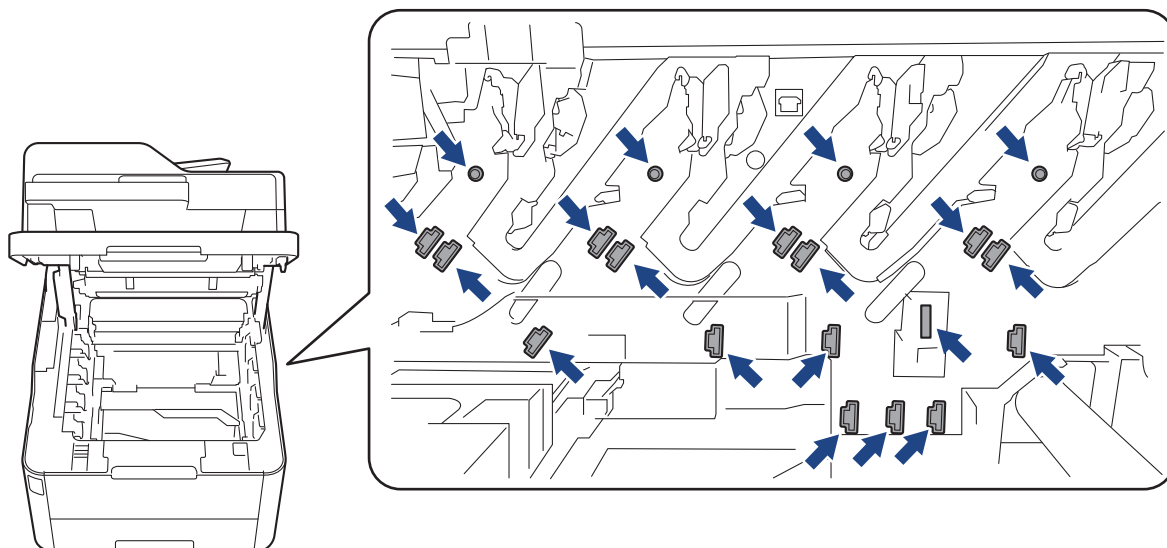


3. Почистете короната във вътрешността на модула на барабана, като плъзнете леко няколко пъти зеления фиксатор от ляво надясно и обратно. Повторете това за всички корони.

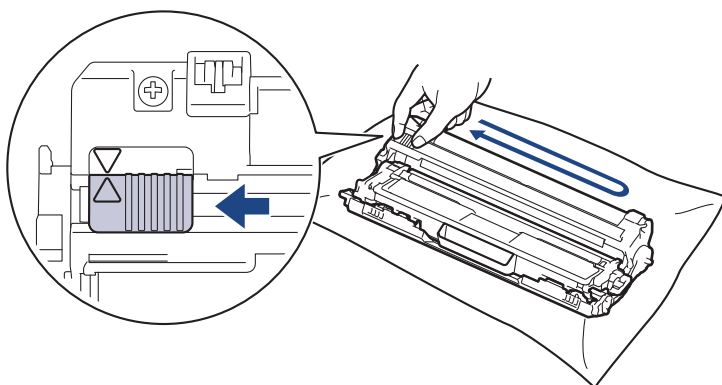

Уверете се, че зеленият фиксатор е върнат в начална позиция (▲). Стрелката на фиксатора трябва да бъде подравнена със стрелката на модула на барабана. В противен случай по отпечатаните страници може да има вертикална ивица.

4. Плъзнете блоковете на тонер касетите и модулите на барабана в устройството. Уверете се, че цветът на тонер касетата съответства на цвета на етикета в устройството.

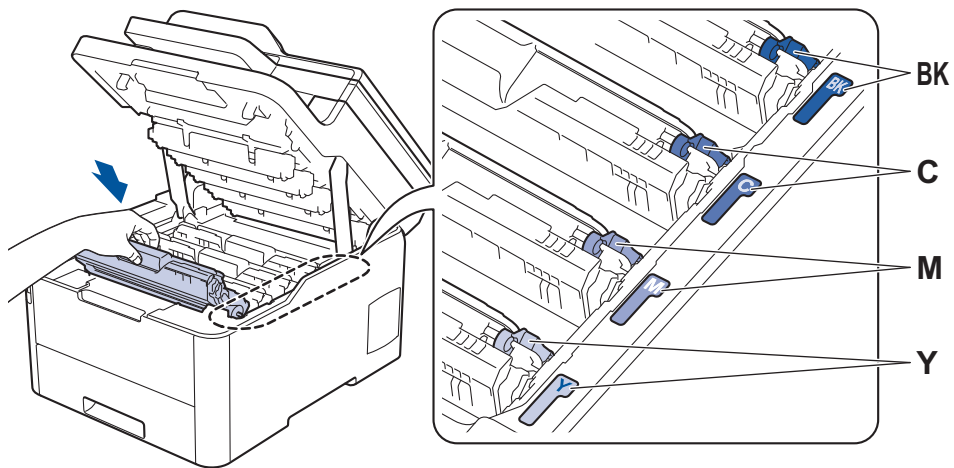

5. Затворете горния капак на устройството.



Свързана информация

- [Почистване на устройството](#)

Свързани теми:

- [Съобщения за грешки и техническо обслужване](#)

Почистване на модула на барабана


Ако на отпечатаните страници има точки или други повтарящи се отпечатащи на интервали от 94 мм, по барабана може да има чуждо тяло, напр. лепило от етикет, залепнало по повърхността на барабана.

>> [DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW](#)

>> [DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW](#)

DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW


1. Уверете се, че устройството е в режим на готовност.
2. Натиснете **Menu (Меню)**.
3. Натиснете **▲** или **▼**, за да изберете следното:
 - a. Изберете [Печатай док.]. Натиснете **OK**.
 - b. Изберете [Барб. точ.печ.]. Натиснете **OK**.Устройството отпечатава листа за проверка с точките по барабана.
4. Натиснете и задръжте , за да изключите устройството.
5. Отворете горния капак така, че да се застопори в отворено положение.

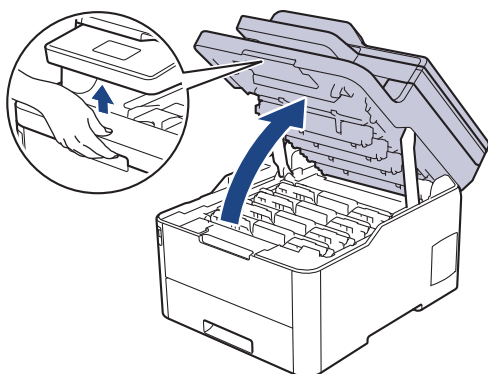


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ГОРЕЩА ПОВЪРХНОСТ

Вътрешните части на устройството ще са изключително нагорещени. Изчакайте устройството да се охлади, преди да ги докосвате.

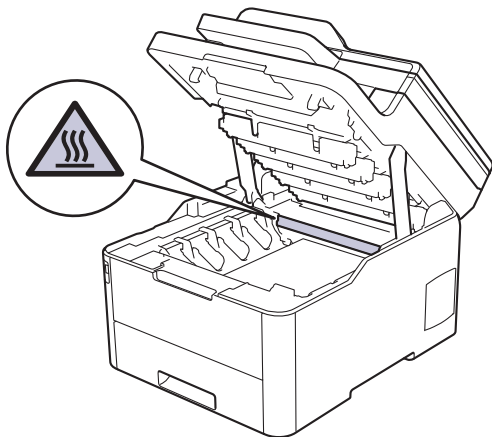

6. Цветът на отпечатаните точки в листа с точки за проверка на барабана показва цвета на барабана, който трябва да изчистите. Извадете блока на тонер касетата и модула на барабана за цвета, който е причина за проблема.

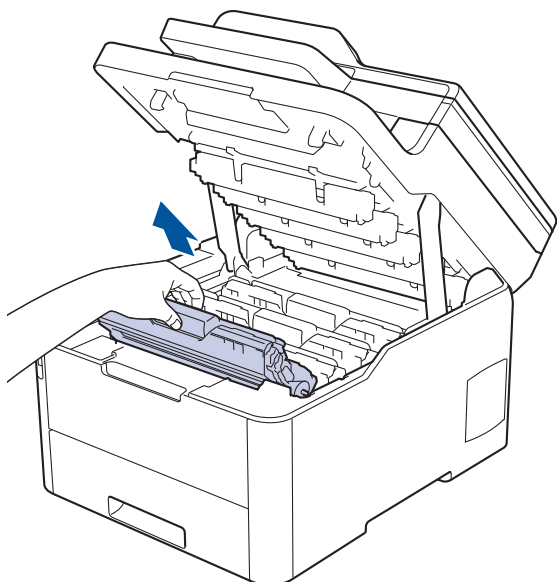


⚠ ВНИМАНИЕ


Препоръчваме да поставите блоковете на тонер касетите и модулите на барабана на чиста, равна повърхност, с хартия за еднократна употреба под него, в случай че неволно се изсипе или разпилее тонер.

ВАЖНО

За да предпазите устройството от повреда от статично електричество, НЕ докосвайте електродите, показани на илюстрацията.

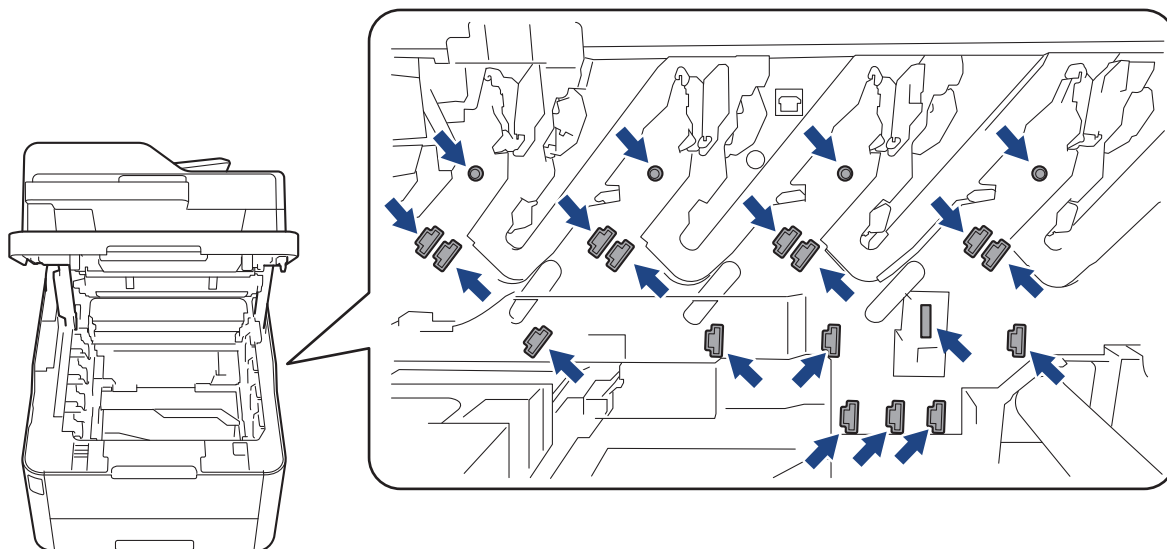


7. Натиснете зеления блокиращ лост и извадете тонер касетата от модула на барабана.

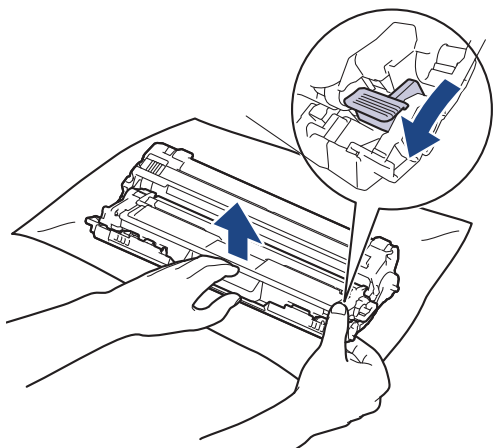


За да избегнете проблеми с качеството, НЕ докосвайте повърхността на модула на барабана, освен механизма му.

8. Повдигнете рамката на модула на барабана, като я хванете за дръжката, и я завъртете обратно на часовниковата стрелка, както е показано.

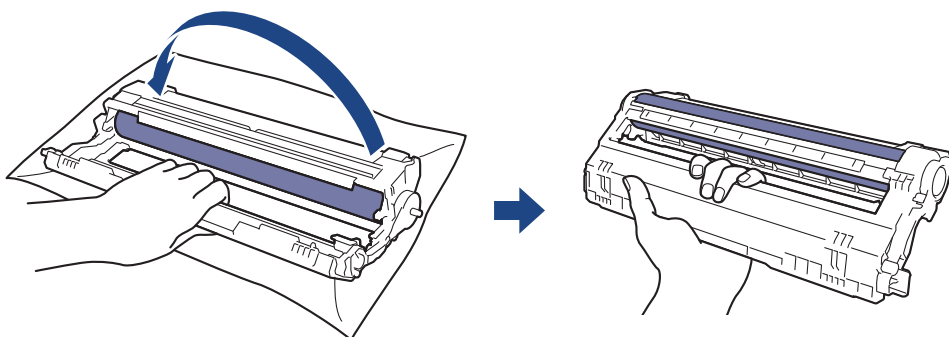


9. Отпуснете хвата, така че рамката да падне напред, и след това използвайте дясната си ръка, за да намерите механизма на модула на барабана вътре в рамката, от дясната й страна.

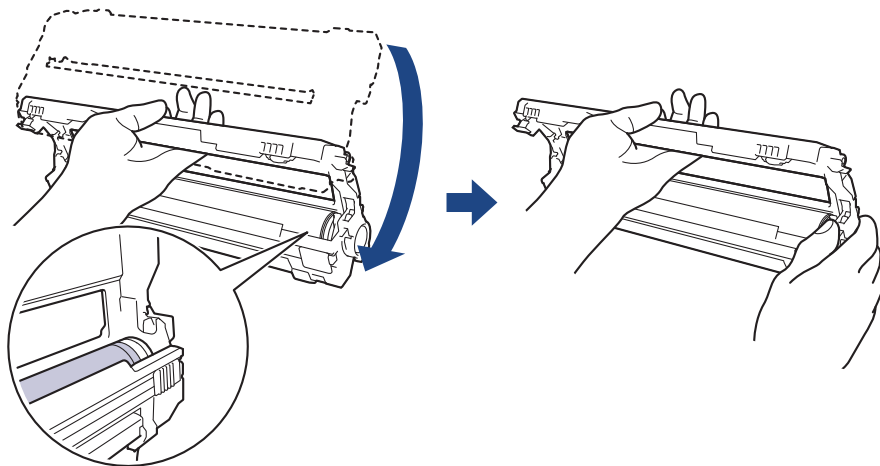


За да избегнете проблеми с качеството, НЕ докосвайте повърхността на модула на барабана, освен механизма му.


10. Наклонете лявата си ръка нагоре, за да повдигнете рамката, така че номерираната мрежа да се вижда, както е показано. Завъртете барабана с дясната си ръка, докато гледате за наличие на петна или недостатъци по повърхността му.

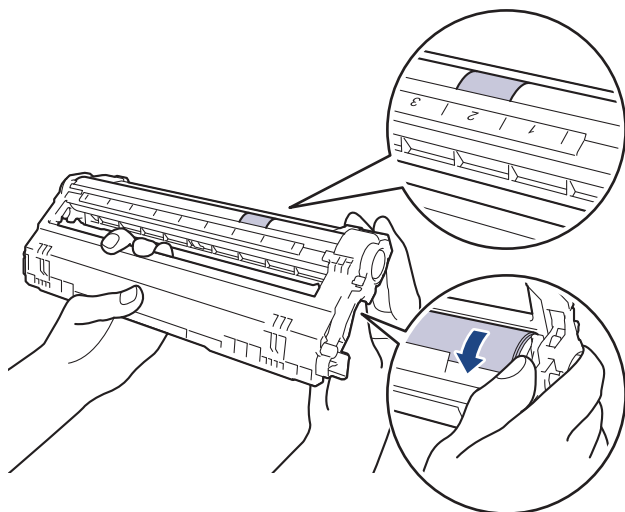

Използвайте числата в колоните до ролката на барабана, за да намерите петното. Например точка в колона 2 в листа с точки за проверка на барабана означава, че има петно в зона „2” на барабана.

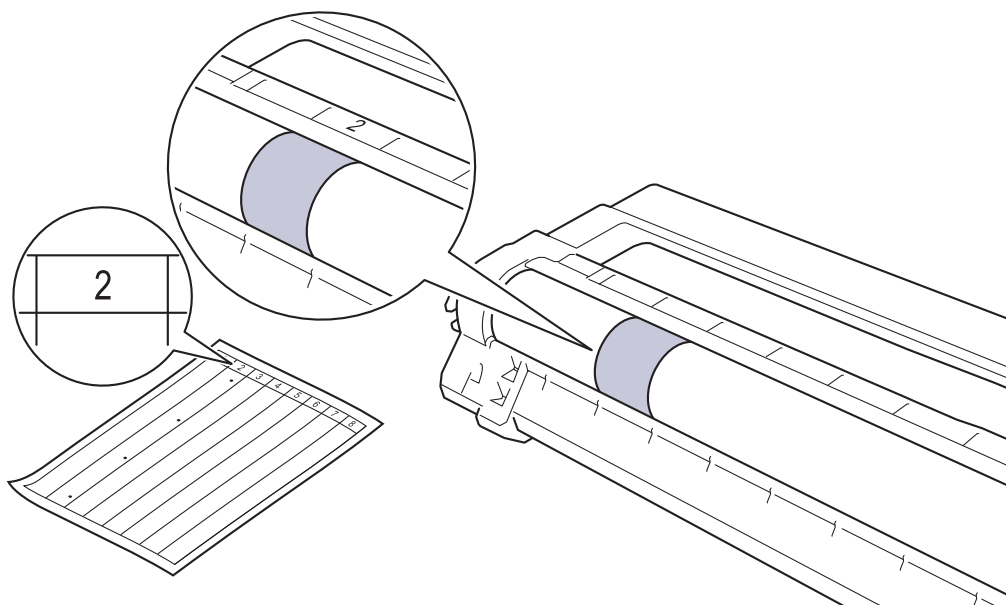


11. Бършете леко повърхността на модула на барабана със сух памучен тампон, докато петното на повърхността не се махне.

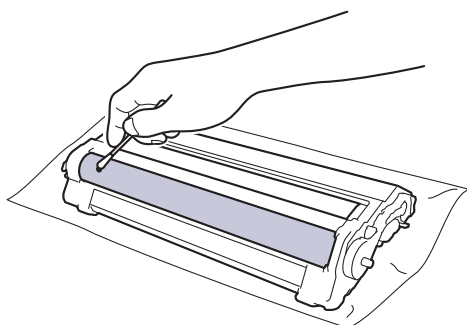

ЗАБЕЛЕЖКА


НЕ почиствайте повърхността на фоточувствителния барабан с остър предмет или с течност.

12. Поставете отново тонер касетата плътно в модула на барабана, докато я чуετε, че щраква на мястото си.

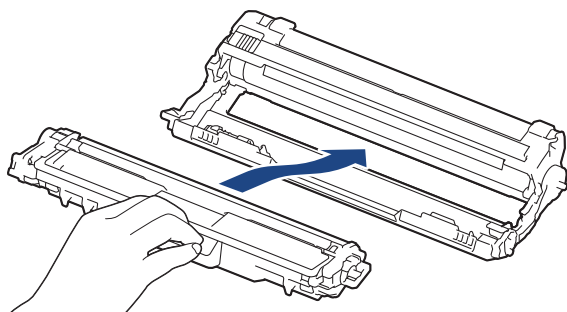

Убедете се, че сте поставили правилно тонер касетата, в противен случай тя може да се отдели от модула на барабана.


13. Плъзнете блоковете на тонер касетите и модулите на барабана в устройството. Уверете се, че цветът на тонер касетата съответства на цвета на етикета в устройството.

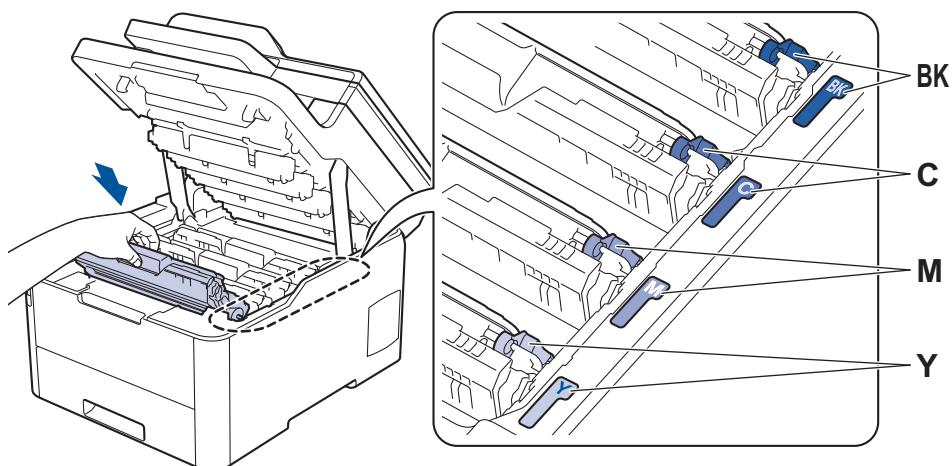

14. Затворете горния капак на устройството.
15. Натиснете , за да включите устройството.

DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW


1. Уверете се, че устройството е в режим на готовност.
2. Натиснете  [Настройки] > [Всички настр.] > [Печатай док.] > [Барабан Точков Печат].
3. Натиснете [Да].
Устройството отпечатва листа за проверка с точките по барабана.
4. Натиснете и задръжте , за да изключите устройството.
5. Отворете горния капак така, че да се застопори в отворено положение.

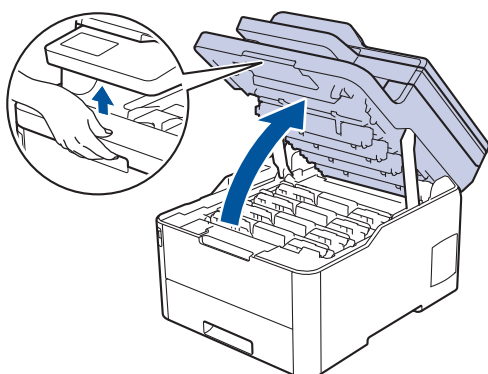


⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ГОРЕЩА ПОВЪРХНОСТ

Вътрешните части на устройството ще са изключително нагорещени. Изчакайте устройството да се охлади, преди да ги докосвате.

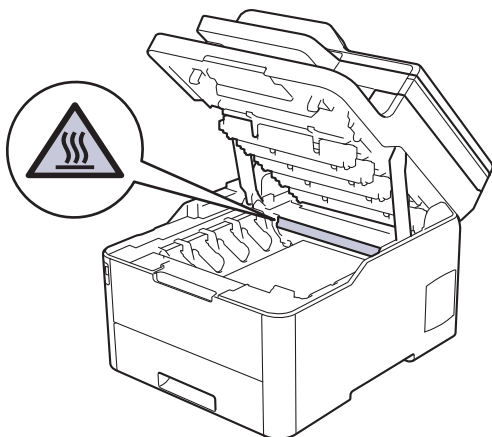

6. Цветът на отпечатаните точки в листа с точки за проверка на барабана показва цвета на барабана, който трябва да изчистите. Извадете блока на тонер касетата и модула на барабана за цвета, който е причина за проблема.

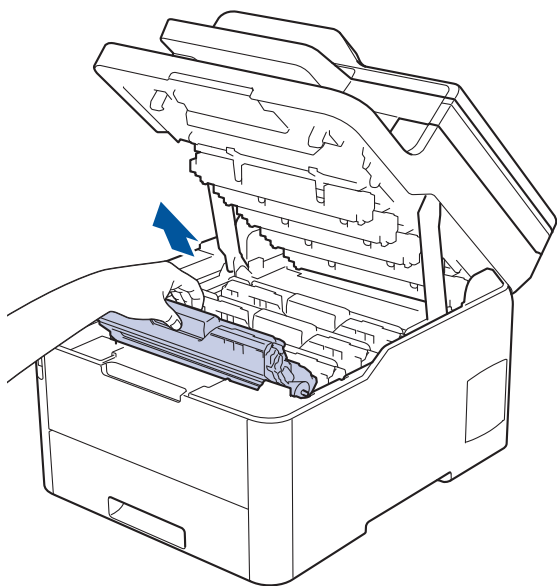


⚠ ВНИМАНИЕ


Препоръчваме да поставите блоковете на тонер касетите и модулите на барабана на чиста, равна повърхност, с хартия за еднократна употреба под него, в случай че неволно се изсипе или разпилее тонер.

ВАЖНО

За да предпазите устройството от повреда от статично електричество, НЕ докосвайте електродите, показани на илюстрацията.

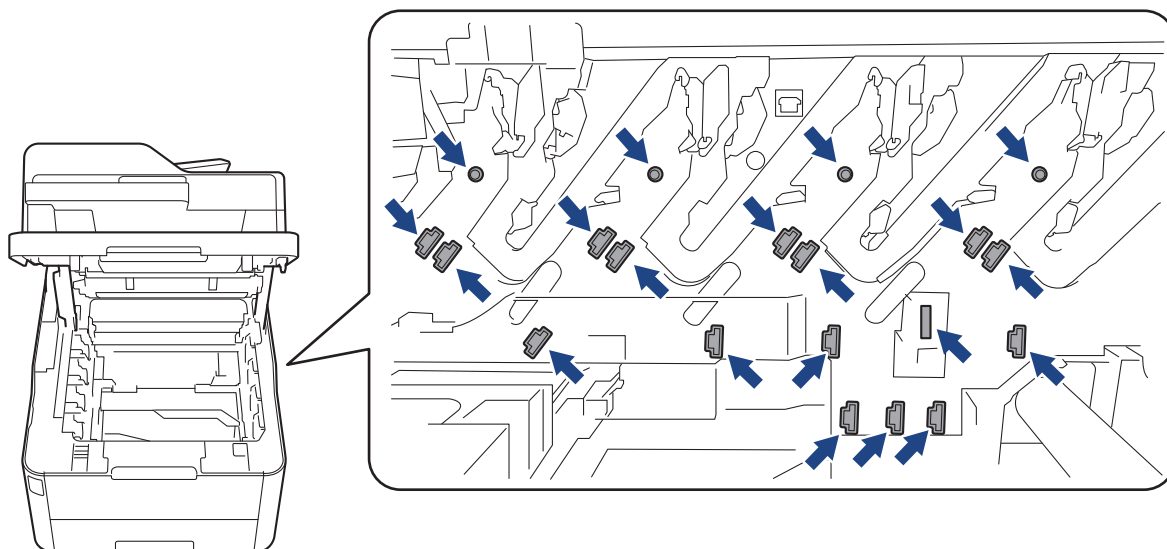


7. Натиснете зеления блокиращ лост и извадете тонер касетата от модула на барабана.

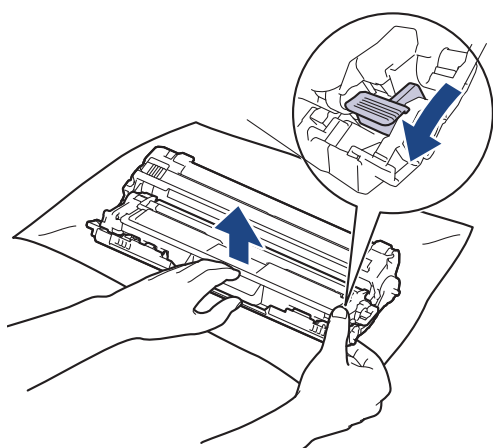


За да избегнете проблеми с качеството, НЕ докосвайте повърхността на модула на барабана, освен механизма му.

8. Повдигнете рамката на модула на барабана, като я хванете за дръжката, и я завъртете обратно на часовниковата стрелка, както е показано.

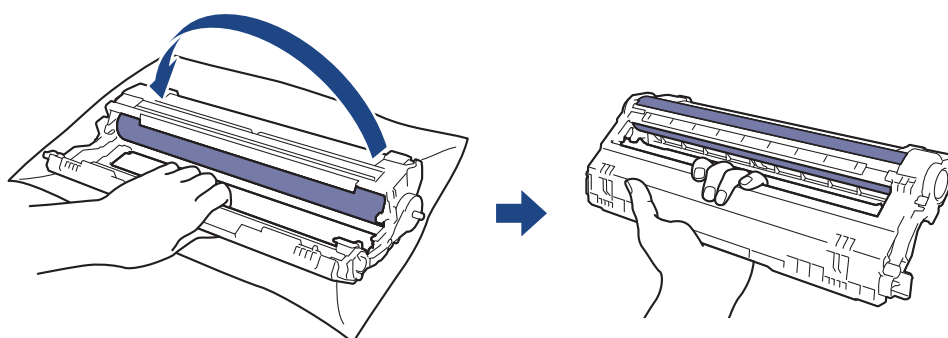


9. Отпуснете хватата, така че рамката да падне напред, и след това използвайте дясната си ръка, за да намерите механизма на модула на барабана вътре в рамката, от дясната й страна.

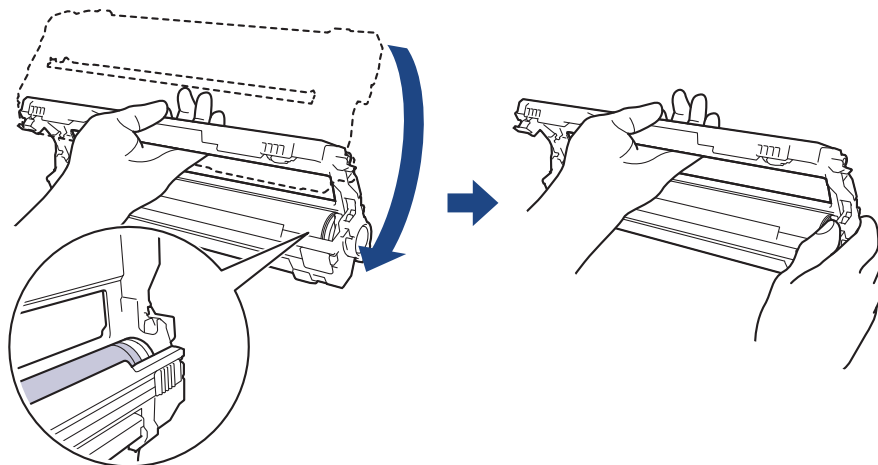


 За да избегнете проблеми с качеството, НЕ докосвайте повърхността на модула на барабана, освен механизма му.


10. Наклонете лявата си ръка нагоре, за да повдигнете рамката, така че номерираната мрежа да се вижда, както е показано. Завъртете барабана с дясната си ръка, докато гледате за наличие на петна или недостатъци по повърхността му.

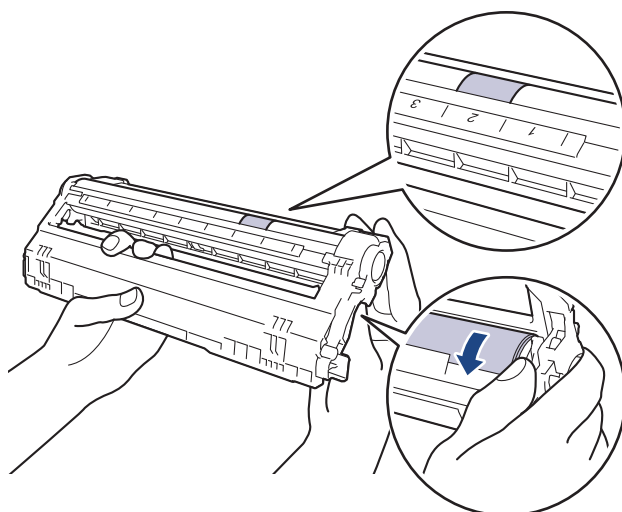

 Използвайте числата в колоните до ролката на барабана, за да намерите петното. Например точка в колона 2 в листа с точки за проверка на барабана означава, че има петно в зона „2“ на барабана.

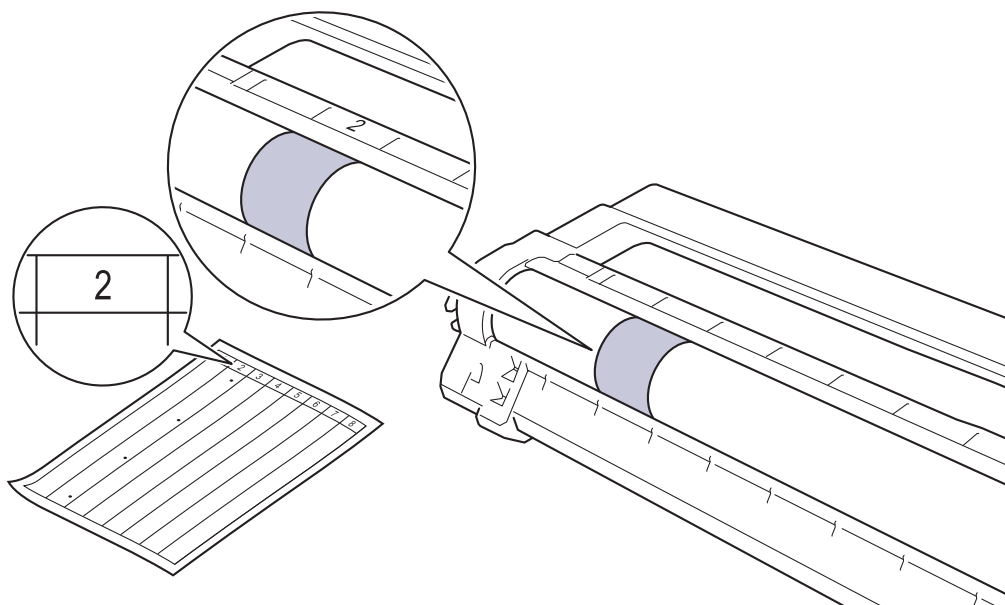


11. Бършете леко повърхността на модула на барабана със сух памучен тампон, докато петното на повърхността не се махне.

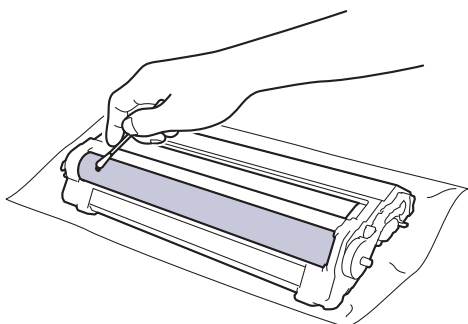

ЗАБЕЛЕЖКА


НЕ почиствайте повърхността на фоточувствителния барабан с остър предмет или с течност.

12. Поставете отново тонер касетата плътно в модула на барабана, докато я чуετε, че щраква на мястото си.

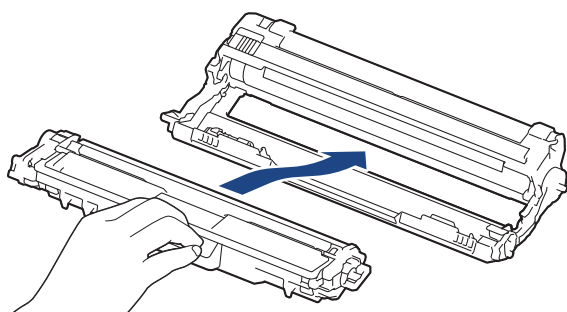

Убедете се, че сте поставили правилно тонер касетата, в противен случай тя може да се отдели от модула на барабана.

13. Плъзнете блоковете на тонер касетите и модулите на барабана в устройството. Уверете се, че цветът на тонер касетата съответства на цвета на етикета в устройството.

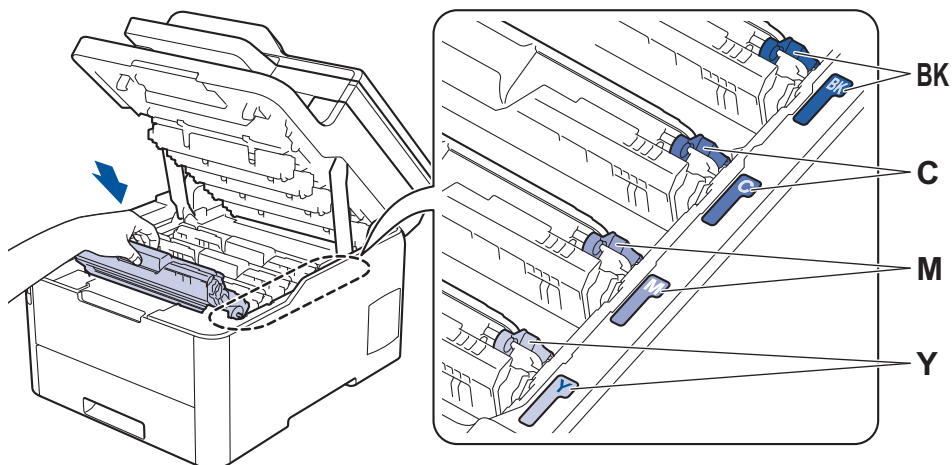

14. Затворете горния капак на устройството.
15. Натиснете , за да включите устройството.



Свързана информация

- [Почистване на устройството](#)

Свързани теми:


- [Подобряване на качеството на печат](#)
-

Почистване на поемащите ролки за хартия


Периодичното почистване на поемащите ролки за хартия може да предотврати задръстванията с хартия, като осигури правилно подаване на хартията.

Ако имате проблеми с подаването на хартия, почистете поемащите ролки, както следва:


1. Натиснете и задръжте , за да изключите устройството.
2. Издърпайте изцяло тавата за хартия от устройството.

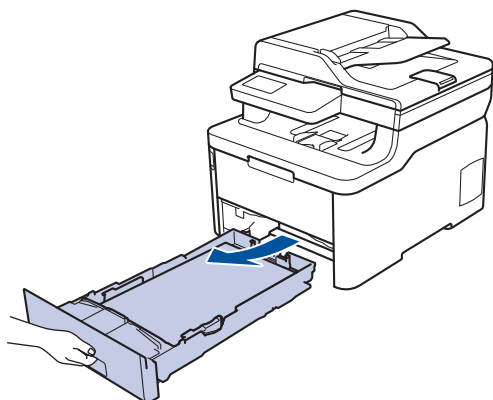

3. Ако в тавата за хартия е заредена хартия или нещо е заседнало в нея, извадете го.
4. Изстискайте добре предварително навлажнена в хладка вода кърпа без власинки, след което избършете с нея разделителната подложка на тавата за хартия, за да отстраните праха.

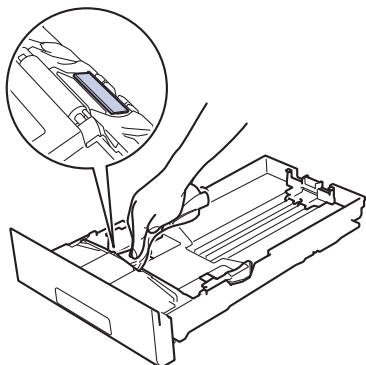

5. Избършете двете поемащи ролки във вътрешността на устройството, за да отстраните праха.

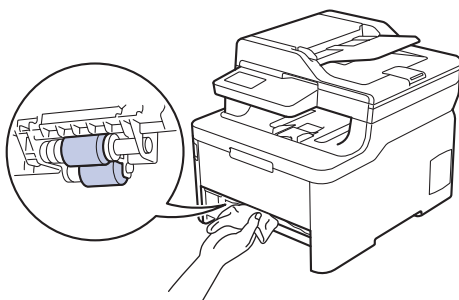

6. Заредете отново с хартия и поставете тавата за хартия обратно в устройството.
7. Натиснете , за да включите устройството.



Свързана информация

- [Почистване на устройството](#)

Свързани теми:

- [Проблеми при печат](#)
-

Калибриране на изходните цветове

Изходната плътност на всеки цвят може да е различна в зависимост от средата на устройството, включително фактори като температура и влажност. Калибрирането на устройството спомага да се подобри изходната плътност на цвета.



Ако използвате драйвер за принтер за Mac, драйверът за принтер автоматично извлича данните за калибриране. За да извлечете ръчно данните, трябва да извършите калибрирането чрез **Status Monitor** на Brother.

>> [DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW](#)

>> [DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW](#)

DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW

1. Натиснете **Menu (Меню)**.
2. Натиснете **▲** или **▼**, за да изберете следното:
 - a. Изберете [Принтер]. Натиснете **OK**.
 - b. Изберете [Цв. корекция]. Натиснете **OK**.
 - c. Изберете [Калибриране]. Натиснете **OK**.
 - d. Изберете [Калибриране]. Натиснете **OK**.
3. Натиснете **▲**, за да изберете опцията [Да].



Калибрирането започва автоматично и ще отнеме няколко минути.

4. Натиснете **Stop/Exit (Стоп/Излез)**.

DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

1. Натиснете  [Тонер] > [Калибриране] > [Калибриране].
2. Натиснете [Да].



Калибрирането започва автоматично и ще отнеме няколко минути.

3. Натиснете .



Свързана информация

- [Текуща поддръжка](#)
 - [Нулиране на настройките за калибриране на устройството](#)

Свързани теми:

- [Съобщения за грешки и техническо обслужване](#)
- [Подобряване на качеството на печат](#)
- [Наблюдаване на статуса на устройството от вашия компютър \(Windows\)](#)
- [Наблюдаване на статуса на устройството от вашия компютър \(Mac\)](#)

Нулиране на настройките за калибриране на устройството

Ако изходният цвят се различава от това, което виждате на монитора, опитайте да нулирате параметрите за калибриране на устройството си.

>> [DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW](#)

>> [DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW](#)

DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW

1. Натиснете **Menu (Меню)**.
2. Натиснете ▲ или ▼, за да изберете следното:
 - a. Изберете [Принтер]. Натиснете **OK**.
 - b. Изберете [Цв. корекция]. Натиснете **OK**.
 - c. Изберете [Калибриране]. Натиснете **OK**.
 - d. Изберете [Нулирай]. Натиснете **OK**.
3. Натиснете ▲, за да изберете опцията [Нулирай].
4. Натиснете **Stop/Exit (Стоп/Излез)**.

DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

1. Натиснете  [Тонер] > [Калибриране] > [Нулирай].
2. Натиснете [Да].
3. Натиснете .



Свързана информация

- [Калибриране на изходните цветове](#)

Коригиране на подравняването при цветен печат (регистрация на цветовете)

Ако плътни цветни области или изображения имат сини, червени или жълти “ресни”, използвайте функцията за регистрация на цветовете.

>> [DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW](#)

>> [DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW](#)

DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW

1. Натиснете **Menu (Меню)**.
2. Натиснете ▲ или ▼, за да изберете следното:
 - a. Изберете [Принтер]. Натиснете **OK**.
 - b. Изберете [Цв. корекция]. Натиснете **OK**.
 - c. Изберете [Регистрация]. Натиснете **OK**.
3. Натиснете ▲, за да изберете опцията [Да].



Регистрирането на цветовете започва автоматично и ще отнеме 10 секунди или повече.

4. Натиснете **Stop/Exit (Стоп/Излез)**.

DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

1. Натиснете  [Тонер] > [Регистрация].
2. Натиснете [Да].



Регистрирането на цветовете започва автоматично и ще отнеме 10 секунди или повече.

3. Натиснете .



Свързана информация

- [Текуща поддръжка](#)

Проверка на оставащия живот на частите

>> [DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW](#)

>> [DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW](#)

DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW

1. Натиснете **Menu (Меню)**.
2. Натиснете **▲** или **▼**, за да изберете следното:
 - a. Изберете [Инфор. за маш.]. Натиснете **OK**.
 - b. Изберете [Живот на части]. Натиснете **OK**.
3. Натиснете **▲** или **▼**, за да изберете частта на устройството, която искате да проверите, а след това натиснете **OK**.

На LCD дисплея се показва приблизителният оставащ експлоатационен живот на частта.
4. Натиснете **Stop/Exit (Стоп/Излез)**.

DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

1. Натиснете  [Настройки] > [Всички настр.] > [Инфор. за маш.] > [Живот на частите].
2. Натиснете частта на устройството, която искате да проверите.

На LCD дисплея се показва приблизителният оставащ експлоатационен живот на частта.
3. Натиснете .



За да се покаже оставащият експлоатационен живот на тонер касетата, натиснете  на LCD дисплея.



Свързана информация

- [Текуща поддръжка](#)

Опаковане и изпращане на вашето устройство Brother


⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Този продукт е тежък и тежи над 21,7 кг. За да предотвратите възможни наранявания, продуктът трябва да бъде вдиган поне от двама души, които да го държат отпред и отзад.
- Когато премествате устройството, трябва да го носите по начина, показан на илюстрацията.



- Ако по някаква причина трябва да превозвате устройството, опаковайте го внимателно, за да се избегнат повреди при транспортирането. Устройството трябва да има подходяща застраховка за отговорност на превозвача.

1. Натиснете и задръжте , за да изключите устройството. Оставете устройството изключено най-малко 10 минути, за да се охлади.
2. Изключете всички кабели, а след това извадете захранващия кабел от електрическия контакт.
3. Поставете устройството в плика, с който е било доставено.
4. Пакетирайте устройството, печатните материали и захранващия кабел (ако е приложимо) в оригиналния кашон с оригиналните опаковъчни материали, както е показано.

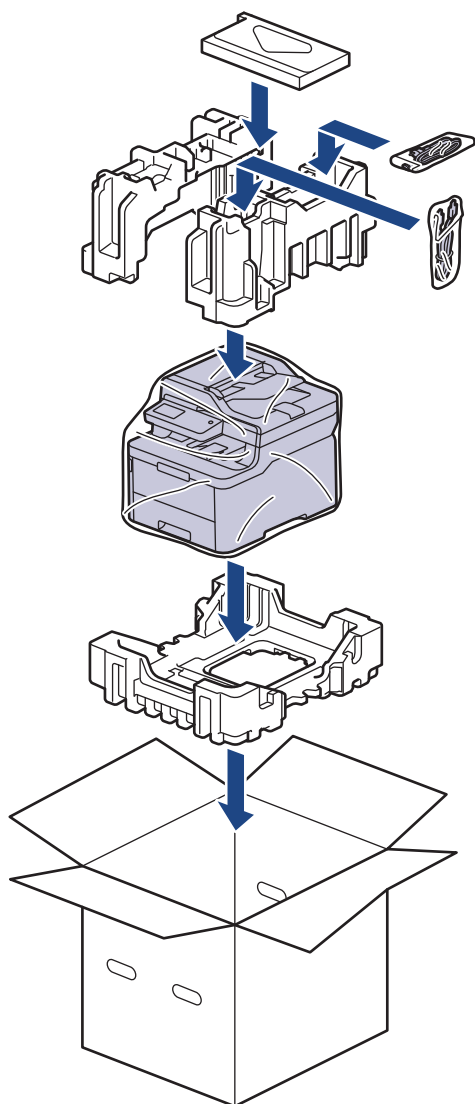

5. Затворете кашона и го облепете с тиксо.



Свързана информация

- [Текуща поддръжка](#)

Подмяна на части, подлежащи на периодично обслужване

Сменяйте редовно следните части, за да се поддържа качеството на печат. Изброените по-долу части трябва да бъдат сменени след отпечатване на приблизително 50 000 страници ¹ за изпичащия модул, PF комплект за тавата за хартия и PF комплект за мултифункционалната тава.

Обърнете се към отдела за обслужване на клиенти на Brother или към местния дилър на Brother, когато на течнокристалния дисплей се появи следното съобщение:

Съобщение на течнокристалния дисплей	Описание
Сменете фюзера ²	Сменете изпичащия модул.
Смяна PF комп.1 ²	Сменете комплекта захранващи ролки за хартия на тавата за хартия.
Смяна PF комп.МФ ²	Сменете комплекта захранващи ролки за хартия на многофункционалната тава.



Свързана информация

- [Текуща поддръжка](#)

¹ Едностранно отпечатани, размер Letter или A4

² Честотата на смяната зависи от сложността на отпечатаните страници, от процента на покриване и от вида на използвания носител.

Настройки на устройството

Можете да персонализирате настройки и функции, да създавате преки пътища и да работите с опциите, показани на LCD дисплея на устройството, за да направите своето устройство на Brother по-ефективен инструмент за работа.

- [Промяна на настройките на устройството от контролния панел](#)
- [Промяна на настройките на устройството от компютъра](#)

Промяна на настройките на устройството от контролния панел

- [В случай на прекъсване на електрозахранването \(Съхранение в паметта\)](#)
- [Общи настройки](#)
- [Записване на предпочитаните от вас настройки като пряк път](#)
- [Печат на отчети](#)
- [Таблицы с настройки и функции](#)

В случай на прекъсване на електрозахранването (Съхранение в паметта)

Настройките на менюто се записват непрекъснато, така че в случай на прекъсване на електрозахранването няма да се загубят. Временните настройки (напр. контраст и международен режим) ще се изгубят.

- По време на прекъсване на електрозахранването устройството запазва датата и часа и програмираните в таймера на факса задания (например Отложен факс) за до 60 часа. Останалите факс заявки в паметта на устройството няма да се загубят.



Свързана информация

- [Промяна на настройките на устройството от контролния панел](#)

Общи настройки

- Регулиране на силата на звука на устройството
- Автоматично превключване на лятно часово време
- Задаване на обратно отброяване за режим “Почивка”
- За режима на дълбоко заспиване
- Настройване на режим на автоматично изключване на захранването
- Задаване на дата и час
- Настройване на часовия пояс
- Регулиране на яркостта на фоновото осветяване на LCD дисплея
- Промяна колко време да е включено фоновото осветяване на LCD дисплея
- Настройване на ИД на устройството
- Задаване на режим на тонално или импулсно набиране
- Намаляване на изразходването на тонер
- Предотвратяване на набирането на грешен номер (ограничение за набиране)
- Намаляване на шума при печат
- Промяна на езика на LCD дисплея

Регулиране на силата на звука на устройството

>> [DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW](#)

>> [DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW](#)

DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW

1. Натиснете **Menu (Меню)**.
2. Натиснете ▲ или ▼, за да изберете следното:
 - a. Изберете [Общи настройки]. Натиснете **OK**.
 - b. Изберете [Звуков сигнал]. Натиснете **OK**.
3. Натиснете ▲ или ▼, за да се покаже опцията [Високо], [Средно], [Ниско] или [Изкл.], а след това натиснете **OK**.

DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

1. Извършете едно от следните действия:
 - За модели MFC:
Натиснете  [Настройки] > [Всички настр.] > [Общи настройки] > [Сила на звука].
 - За модели DCP:
Натиснете  [Настройки] > [Всички настр.] > [Общи настройки] > [Звуков сигнал].
2. Натиснете една от следните опции (модели MFC):
(Опциите са различни в зависимост от устройството ви.)
 - [Звънене]
Регулиране силата на звънене.
 - [Звуков сигнал]
Регулиране на звуковия сигнал, който чувате, когато натискате бутон, правите грешка или след като изпратите или получите факс.
 - [Говорители]
Регулиране на силата на звука на високоговорителя.
3. Изберете опцията [Изкл.], [Ниско], [Средно] или [Високо] и после натиснете опцията, която искате.
4. Натиснете .

Свързана информация

- [Общи настройки](#)

Автоматично превключване на лятно часово време

Можете да програмирате устройството автоматично да преминава към лятно часово време.

То само ще се настрои отново с един час напред през пролетта и един час назад през есента. Проверете дали сте задали правилната дата и час в настройката за дата и час.

Тази функция е налична само в някои страни.

>> [DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW](#)

>> [DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW](#)

DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW

1. Натиснете **Menu (Меню)**.
2. Натиснете ▲ или ▼, за да изберете следното:
 - a. Изберете [Инициал. настр.]. Натиснете **ОК**.
 - b. Изберете [Дата&Час]. Натиснете **ОК**.
 - c. Изберете [Авто дн. свет.]. Натиснете **ОК**.
3. Натиснете ▲ или ▼, за да се покаже опцията [Вкл.] или [Изкл.], а след това натиснете **ОК**.
4. Натиснете **Stop/Exit (Стоп/Излез)**.

DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

1. Натиснете  [Настройки] > [Всички настр.] > [Инициал. настр.] > [Дата и час] > [Авто дн. свет.].
2. Натиснете [Вкл.] или [Изкл.].
3. Натиснете .

✓ Свързана информация

- [Общи настройки](#)

Задаване на обратно отброяване за режим “Почивка”

Настройката на режима “Почивка” (или режим на икономия на енергия) може да намали консумацията на енергия. Когато устройството е в режим “Почивка”, то се държи така, като че ли е изключено. Устройството се събужда и започва да печата, когато получи заявка за печат или факс. Използвайте тези инструкции, за да зададете отлагане във времето (обратно броене) за преминаването на устройството в режим “Почивка”.

- Можете да изберете колко време устройството да е неактивно, преди да премине в режим “Почивка”.
- Таймерът се рестартира, ако с устройството се извършва някакво действие, напр. получаване на заявка за печат.

>> [DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW](#)

>> [DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW](#)

DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW

1. Натиснете **Menu (Меню)**.
2. Натиснете ▲ или ▼, за да се покаже опцията [Общи настройки], а след това натиснете **OK**.
3. Натиснете ▲ или ▼, за да се покаже опцията [Екология], а след това натиснете **OK**.
4. Натиснете ▲ или ▼, за да се покаже опцията [Време заспив.], а след това натиснете **OK**.
5. Въведете времето (макс. 50 минути) на неактивност на устройството, преди то да премине в режим Почивка, а след това натиснете **OK**.
6. Натиснете **Stop/Exit (Стоп/Излез)**.

DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

1. Натиснете  [Настройки] > [Всички настр.] > [Общи настройки] > [Екология] > [Време на заспиване].
2. Въведете колко време (макс. 50 минути) устройството да е неактивно, преди да премине в режим “Почивка”, а след това натиснете [OK].
3. Натиснете .



Свързана информация

- [Общи настройки](#)

За режима на дълбоко заспиване

Ако устройството е в режим Почивка и не получава заявки за определен период от време в зависимост от модела и настройките ви, устройството автоматично ще премине в режим на дълбоко заспиване.

Продължителността зависи от специфичния модел и настройките.

Режимът на дълбоко заспиване използва по-малко енергия от режим Почивка.

Модели, за които се отнася	Контролният панел на устройството в режим на дълбоко заспиване	Условия, които ще събудят устройството
DCP-L3510CDW/ DCP-L3517CDW	На LCD дисплея се показва Дълбоко заспив ..	- Устройството получава заявка. - Някой натиска бутон на контролния панел.
DCP-L3550CDW/ MFC-L3710CW/ MFC-L3730CDN/ MFC-L3750CDW/ MFC-L3770CDW	Фоновото осветяване на LCD дисплея се изключва, а светодиодът на захранването светва силно и след това отслабва.	- Устройството получава заявка. - Някой натиска ,  или сензорния LCD дисплей.



Свързана информация

- [Общи настройки](#)

Настройване на режим на автоматично изключване на хранването

Ако устройството е в режим на дълбоко заспиване за определен период от време, в зависимост от модела и настройките то преминава в режим на изключено хранване. Устройството не преминава в режим на изключено хранване, когато е свързано към мрежа или телефонна линия или в паметта си има защитени данни за печат (Предлага се само за някои модели).

- За да започнете печат, натиснете  на контролния панел, а след това изпратете заявка за печат.

>> [DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW](#)

>> [DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW](#)

DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW

1. Натиснете **Menu (Меню)**.
2. Натиснете **▲** или **▼**, за да се покаже опцията [Общи настройки], а след това натиснете **OK**.
3. Натиснете **▲** или **▼**, за да се покаже опцията [Екология], а след това натиснете **OK**.
4. Натиснете **▲** или **▼**, за да се покаже опцията [Автомат. изкл.], а след това натиснете **OK**.
5. Натиснете **▲** или **▼**, за да се покаже опцията [8 часа], [4 часа], [2 часа], [1 час] или [Изкл.], а след това натиснете **OK**.
6. Натиснете **Stop/Exit (Стоп/Излез)**.

DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

1. Натиснете  [Настройки] > [Всички настр.] > [Общи настройки] > [Екология] > [Автомат. изкл.].
2. Натиснете желаната от вас опция за [Изкл.], [1 час], [2 часа], [4 часа] или [8 часа].
3. Натиснете .

Свързана информация

- [Общи настройки](#)

Задаване на дата и час

>> [DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW](#)

>> [DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW](#)

DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW

1. Натиснете **Menu (Меню)**.
2. Натиснете **▲** или **▼**, за да изберете следното:
 - а. Изберете [Инициал. настр.]. Натиснете **OK**.
 - б. Изберете [Дата&Час]. Натиснете **OK**.
 - с. Изберете [Дата&Час]. Натиснете **OK**.
3. Натиснете **▲** или **▼**, за да зададете последните две цифри на годината. Натиснете **OK**. Повторете тези стъпки за задаване на месеца и деня.
4. Натиснете **▲** или **▼**, за да се покаже опцията [12 ч. Часовник] или [24 ч. часовник], а след това натиснете **OK**.
5. Направете едно от следните неща:
 - Ако сте избрали [12 ч. Часовник] като формат в настройката [Дата&Час], натиснете **▲** или **▼**, за да настроите часа. Натиснете **OK**. Повторете тези стъпки за задаване на минутите. Натиснете **▲** или **▼**, за да се покаже опцията [AM] или [PM], а след това натиснете **OK**.
 - Ако сте избрали [24 ч. часовник] като формат в настройката [Дата&Час], натиснете **▲** или **▼**, за да настроите часа. Натиснете **OK**. Повторете тези стъпки за задаване на минутите. (Например: въведете 19:45 за 7:45 следобед.)
6. Натиснете **Stop/Exit (Стоп/Излез)**.

DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

1. Натиснете  [Настройки] > [Всички настр.] > [Инициал. настр.] > [Дата и час] > [Дата].
2. Въведете последните две цифри на годината чрез LCD дисплея и след това натиснете [OK].
3. Въведете двете цифри за месеца чрез LCD дисплея и след това натиснете [OK].
4. Въведете двете цифри за деня чрез LCD дисплея и след това натиснете [OK].
5. Натиснете [Час].
6. Въведете часа (в 24-часов формат) чрез LCD дисплея и след това натиснете [OK]. (Например: въведете 19:45 за 7:45 следобед.)
7. Натиснете .

Свързана информация

- [Общи настройки](#)

Настройване на часовия пояс

Задайте часовия пояс за вашето местоположение на устройството.

>> [DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW](#)

>> [DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW](#)

DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW

1. Натиснете **Menu (Меню)**.
2. Натиснете ▲ или ▼, за да изберете следното:
 - a. Изберете [Инициал. настр]. Натиснете **OK**.
 - b. Изберете [Дата&Час]. Натиснете **OK**.
 - c. Изберете [Часови пояс]. Натиснете **OK**.
3. Натиснете ▲ или ▼, за да изберете часови пояс. Натиснете **OK**.
4. Натиснете **Stop/Exit (Стоп/Излез)**.

DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

1. Натиснете  [Настройки] > [Всички настр.] > [Инициал. настр] > [Дата и час] > [Часови пояс].
2. Въведете своята часова зона.
3. Натиснете [OK].
4. Натиснете .



Свързана информация

- [Общи настройки](#)

Регулиране на яркостта на фоновото осветяване на LCD дисплея

Свързани модели: DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Ако трудно четете LCD дисплея, опитайте да промените настройката за яркостта.

1. Натиснете  [Настройки] > [Всички настр.] > [Общи настройки] > [LCD настройки] > [Светлина].
2. Натиснете опцията [Светло], [Средно] или [Тъмно].
3. Натиснете .



Свързана информация

- [Общи настройки](#)

Промяна колко време да е включено фоновото осветяване на LCD дисплея

Свързани модели: DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Можете да настроите колко време да е включено фоновото осветяване на LCD дисплея.

1. Натиснете  [Настройки] > [Всички настр.] > [Общи настройки] > [LCD настройки] > [Свет. таймер].
2. Натиснете желаната опция:
 - [10Сек.]
 - [30Сек.]
 - [1Мин]
 - [2Мин.]
 - [3Мин.]
 - [5Мин.]
3. Натиснете .



Свързана информация

- [Общи настройки](#)

Настройване на ИД на устройството

Свързани модели: MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Настройте устройството си да отпечатва ИД на устройството и датата и часа на факса в горната част на всеки изпратен от вас факс.

1. Натиснете  [Настройки] > [Всички настр.] > [Инициал. настр.] > [Име на машина] > [Факс].
2. Въведете номера на вашия факс (до 20 цифри) чрез LCD дисплея и след това натиснете [OK].
3. Натиснете [Тел.].
4. Въведете номера на вашия телефон (до 20 цифри) чрез LCD дисплея и след това натиснете [OK].
5. Натиснете [Име].
6. Въведете името си (до 20 знака) чрез LCD дисплея и след това натиснете [OK].



- Натиснете  A 1 @ , за да смените между букви, цифри и специални знаци. (Наличните знаци могат да се различават в зависимост от страната.)
- Ако сте въвели неправилен знак, натиснете ◀ или ▶, за да преместите курсора до него, и натиснете  X . Натиснете правилния знак.
- За да въведете интервал, натиснете [Интервал] или ▶.
- За по-подробна информация >> [Свързана информация](#)

7. Натиснете .



Свързана информация

- [Общи настройки](#)

Свързани теми:

- [Как се въвежда текст на устройството на Brother](#)
- [Прехвърляне на факсове на друго факс устройство](#)
- [Прехвърляне на отчета за факсовете на друго факс устройство](#)

Задаване на режим на тонално или импулсно набиране

Свързани модели: MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Устройството на Brother е настроено за услугата за тонално набиране. Ако използвате услуга за импулсно набиране (с шайба), трябва да смените режима на набиране.

Тази функция не е достъпна в някои държави.

1. Натиснете  [Настройки] > [Всички настр.] > [Инициал. настр] > [Тон/Импулс].
2. Натиснете [Тон] или [Пулс].
3. Натиснете .



Свързана информация

- [Общи настройки](#)

Намаляване на изразходването на тонер

Използването на функцията за пестене на тонер може да намали консумацията на тонер. Когато пестенето на тонер е включено, печатът върху вашите документи е по-светъл.

НЕ препоръчваме да използвате функцията за пестене на тонер при печат на снимки или изображения с нива на сивото.

>> [DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW](#)

>> [DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW](#)

DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW

1. Натиснете **Menu (Меню)**.
2. Натиснете ▲ или ▼, за да се покаже опцията [Общи настройки], а след това натиснете **OK**.
3. Натиснете ▲ или ▼, за да се покаже опцията [Екология], а след това натиснете **OK**.
4. Натиснете ▲ или ▼, за да се покаже опцията [Пестене на тонер], а след това натиснете **OK**.
5. Натиснете ▲ или ▼, за да се покаже опцията [Вкл.] или [Изкл.], а след това натиснете **OK**.
6. Натиснете **Stop/Exit (Стоп/Излез)**.

DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

1. Натиснете  [Настройки] > [Всички настр.] > [Общи настройки] > [Екология] > [Пестене на тонер].
2. Натиснете [Вкл.] или [Изкл.].
3. Натиснете .

✓ Свързана информация

- [Общи настройки](#)

Свързани теми:

- [Подобряване на качеството на печат](#)

Предотвратяване на набирането на грешен номер (ограничение за набиране)

Свързани модели: MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Тази функция не позволява на потребителите да изпращат факсове по погрешка или да набират грешни номера. Можете да настроите устройството да ограничава набирането, когато използвате цифровата клавиатурата, адресната книга и преки пътища.

1. Натиснете  [Настройки] > [Всички настр.] > [Факс] > [Ограничение за набиране].

2. Натиснете една от следните опции:

- [Клав. за набиране]
- [Адрес. книга]



Ако комбинирате номера от адресната книга при набиране, номерата ще бъдат разпознати като въвеждане от клавиатурата за набиране и няма да бъдат ограничавани.

- [Преки път.]

3. Натиснете една от следните опции:

Опция	Описание
Въведете двукратно #	Устройството ще ви подкани да въведете повторно номера, а след това, ако наберете повторно и правилно същия номер, устройството ще започне набиране. Ако въведете повторно погрешен номер, LCD дисплеят ще покаже съобщение за грешка.
Вкл.	Устройството ще ограничи всички изпращания на факс и изходящи повиквания за този метод на набиране.
Изкл.	Устройството не ограничава метода на набиране.



- Настройката [Въведете двукратно #] няма да работи, ако използвате външен телефон, преди да сте въвели номера. Няма да ви бъде поискано да въведете повторно номера.
- Ако изберете [Вкл.] или [Въведете двукратно #], не можете да използвате функцията разпращане.

4. Натиснете .



Свързана информация

- [Общи настройки](#)

Намаляване на шума при печат

Настройката “Тих режим” може да намали шума при печат. Когато е включен “Тих режим”, скоростта на печат става по-ниска. Фабричната настройка е да е изключен.

>> [DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW](#)

>> [DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW](#)

DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW

1. Натиснете **Menu (Меню)**.
2. Натиснете ▲ или ▼, за да се покаже опцията [Общи настройки], а след това натиснете **OK**.
3. Натиснете ▲ или ▼, за да се покаже опцията [Екология], а след това натиснете **OK**.
4. Натиснете ▲ или ▼, за да се покаже опцията [Тих режим], а след това натиснете **OK**.
5. Натиснете ▲ или ▼, за да се покаже опцията [Вкл.] или [Изкл.], а след това натиснете **OK**.
6. Натиснете **Stop/Exit (Стоп/Излез)**.

DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

1. Натиснете  [Настройки] > [Всички настр.] > [Общи настройки] > [Екология] > [Тих режим].
2. Натиснете [Вкл.] или [Изкл.].
3. Натиснете .

✓ Свързана информация

- [Общи настройки](#)

Промяна на езика на LCD дисплея

Променете езика на LCD дисплея при необходимост.

Тази функция не е достъпна в някои държави.

>> [DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW](#)

>> [DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW](#)

DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW

1. Натиснете **Menu (Меню)**.
2. Натиснете ▲ или ▼, за да се покаже опцията [Инициал. настр], а след това натиснете **OK**.
3. Натиснете ▲ или ▼, за да се покаже опцията [Локален език], а след това натиснете **OK**.
4. Натиснете ▲ или ▼, за да се покаже езикът, а след това натиснете **OK**.
5. Натиснете **Stop/Exit (Стоп/Излез)**.

DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

1. Натиснете  [Настройки] > [Всички настр.] > [Инициал. настр] > [Локален език].
2. Натиснете вашия език.
3. Натиснете .

Свързана информация

- [Общи настройки](#)

▲ Начало > [Настройки на устройството](#) > [Промяна на настройките на устройството от контролния панел](#) > Записване на предпочитаните от вас настройки като пряк път

Записване на предпочитаните от вас настройки като пряк път

Свързани модели: DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

- [Добавяне на преки пътища](#)
- [Промяна или изтриване на преки пътища](#)

Добавяне на преки пътища

Свързани модели: DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Можете да добавите настройките за факс, копиране, сканиране, Web Connect и приложения, които използвате най-често, като ги зададете като пряк път. По-късно можете да натиснете прекия път, за да приложите тези настройки, вместо да ги въвеждате ръчно.



Някои менюта на преки пътища не са налични в зависимост от модела.

Тези инструкции описват как да добавите пряк път за копиране. Стъпките за добавяне на пряк път за факс, сканиране, Web Connect или приложения са много сходни.

1. Натиснете  [Преки път.]. (Ако се покаже  [Преки път.].)
2. Натиснете раздел.
3. Натиснете , където не сте добавили пряк път.
4. Натиснете [Копиране].
5. Натиснете > за достъп до предварително зададените настройки за копиране.
6. Плъзнете, за да се покажат предварително зададените настройки за копиране, и след това натиснете предварително зададената настройка за копиране, която искате.
7. Натиснете [Опции].
8. Плъзнете нагоре или надолу или натиснете ▲ или ▼, за да се покажат наличните настройки, а след това натиснете настройката, която искате да промените.
9. Плъзнете нагоре или надолу или натиснете ▲ или ▼, за да се покажат възможните опции за настройка, а след това натиснете опцията, която искате.
- Повторете тези две стъпки, докато изберете всички настройки и опции, които искате.
10. Когато приключите с промяната на настройките, натиснете [OK]. (Ако се покаже бутонът [OK].)
11. Натиснете [Запиши като пряк път].
12. Прочетете и проверете показвания списък с избраните от вас настройки, а след това натиснете [OK].
13. Въведете име на прекия път с помощта на LCD дисплея, а след това натиснете [OK].



Свързана информация

- [Записване на предпочитаните от вас настройки като пряк път](#)

Промяна или изтриване на преки пътища

Свързани модели: DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW



Не можете да промените преки пътища до Web Connect или такива към приложения. Ако трябва да ги промените, изтрийте ги и след това създайте нов пряк път.

1. Натиснете  [Преки път.]. (Ако се покаже  [Преки път.])
2. Натиснете раздел, за да се покаже прекият път, който искате да промените.
3. Натиснете прекия път, който искате да промените.

Показват се настройките за прекия път, който сте избрали.



За да изтриете прекия път или редактирате името, натиснете и задръжте прекия път, докато се появят опциите, и след това следвайте екранните менюта.

4. Натиснете [Опции].
5. Променете настройките за прекия път, ако е необходимо.
6. Натиснете [ОК] (ако е необходимо).
7. Когато приключите, натиснете [Запиши като пряк път].
8. Прочетете и проверете показания списък с избраните от вас настройки, а след това натиснете [ОК].
9. Направете едно от следните неща:
 - За да заместите прекия път, натиснете [Да].
 - Ако не искате да заместите прекия път, натиснете [Не], за да въведете ново име на прекия път. Въведете ново име чрез LCD дисплея, а след това натиснете [ОК].



За да редактирате името, задръжте натиснат , за да изтриете текущото име.



Свързана информация

- [Записване на предпочитаните от вас настройки като пряк път](#)

Печат на отчети

- [Отчети](#)
- [Отпечатване на отчет](#)

Отчети

Налични са следните отчети:

XMIT проверка (модели MFC)

Отчетът XMIT проверка отпечатва отчет за потвърждаване на предаването за последното ви предаване.

Адресна книга (модели MFC)

Отчетът за адресната книга отпечатва азбучен списък на имената и номерата, съхранени в паметта на адресната книга.

Отчет за факсове (модели MFC)

Отчетът за факсовете отпечатва списък с информация за последните 200 входящи и изходящи факса. (TX означава предаване, RX означава получаване.)

Потребителски настройки

Отчетът за потребителските настройки отпечатва списък на текущите ви настройки.

Настройки на принтера

Отчетът с настройки на принтера отпечатва списък на текущите настройки на принтера.

Мрежова конфигурация (модели с функция за мрежа)

Отчетът за мрежовата конфигурация отпечатва списък на текущите ви мрежови настройки.

Отпечатване на списък с файлове

Функцията за отпечатване на списък с файлове отпечатва всички шрифтове и макроси за печат, съхранени в устройството.

Отпечатване на точките по барабана

Функцията за отпечатване на точките по барабана отпечатва лист на точките по барабана, което помага да установите кога е време да се смени модулът на барабана.

Отчет за WLAN (модели с функция за безжична мрежа)

Отчетът за WLAN отпечатва резултата от диагностиката на безжичната LAN мрежа.



Свързана информация

- [Печат на отчети](#)

Отпечатване на отчет

>> [DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW](#)

>> [DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW](#)

DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW

1. Натиснете **Menu (Меню)**.
2. Натиснете ▲ или ▼, за да се покаже опцията [Печатай док.], а след това натиснете **OK**.
3. Натиснете ▲ или ▼, за да се покаже отчетът, който искате да отпечатате, а след това натиснете **OK**.
4. Натиснете **Mono Start (Старт Черно-бяло)** или **Colour Start (Старт Цветно)**.
5. Натиснете **Stop/Exit (Стоп/Излез)**.

DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

1. Натиснете  [Настройки] > [Всички настр.] > [Печатай док.].
2. Плъзнете нагоре или надолу или натиснете ▲ или ▼, за да се покаже отчета, който искате да разпечатате, а след това го натиснете.
3. Извършете едно от следните действия:
 - Ако изберете [ХМІТ Проверка], направете едно от следните неща:
 - За да видите отчета за потвърждаване на предаването, натиснете [Изглед на LCD].
 - За отпечатване на отчета за потвърждаване на предаването натиснете [Доклад за печат].
 - Ако изберете други отчети, отидете на следващата стъпка.
4. Натиснете [Да].
5. Натиснете .



Свързана информация

- [Печат на отчети](#)

■ Таблици с настройки и функции

Таблицата с настройки ще ви помогне да разберете елементите и опциите на менютата в програмите на устройството.

- [Таблици с настройки \(DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW\)](#)
- [Таблици с настройки \(MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW\)](#)
- [Таблици с настройки \(DCP-L3550CDW\)](#)
- [Таблици с функции \(MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW\)](#)
- [Таблици с функции \(DCP-L3550CDW\)](#)

Таблицы с настройки (DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW)

Свързани модели: DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW

[Общи настройки]

Ниво 1	Ниво 2	Описания
Настр. Тава	Вид хартия	Задайте типа на хартията в тавата за хартия.
	Разм. хартия	Задайте размера на хартията в тавата за хартия.
	Проверка размер	Избор дали да се показва съобщението, което ви казва да проверите дали размерът и типът на хартията в устройството съвпада с настройката за размер и тип на хартията в него.
Звуков сигнал	-	Регулирайте силата на звуковия сигнал.
Екология	Еко режим	Същевременно включете следващите настройки на устройството. 2-страничен печат: Дълъг ръб(Предлага се само за някои модели) - Време заспив.: 0Мин
	Пестене на тонер	Увеличете капацитета на тонер касетата за отпечатване на страници.
	Време заспив.	Задайте броя на минутите, преди устройството да влезе в режим Почивка.
	Тих режим	Намалете шума при печат.
	Автомат. изкл.	Настройване на броя на часовете, през които устройството ще остане в режим на дълбоко заспиване, преди да премине в режим на изключено захранване.
LCD Контраст	-	Регулирайте контраста на LCD дисплея.
Закл. настр.	-	Забраняване на неупълномощени потребители да променят настройките на устройството.
Изтрий Паметта	Макрос ID=	Изтриване на регистрираните данни за макросите.
	Шрифт ID=	Изтриване на регистрираните данни за шрифт.
	Формат	Възстановяване на настройките по подразбиране за данните за макросите и шрифтовете на вашето устройство.

[Копиране]

Ниво 1	Ниво 2	Описания
Наситеност	-	Настройте плътността.
Качество	-	Избиране на резолюция за копиране за вашия тип документ.
Контраст	-	Регулиране на контраста на копията.
Цветорегулация	Червено	Регулиране на червения цвят.
	Зелен	Регулиране на зеления цвят.
	Син	Регулиране на синия цвят.
Копиране на ID	Наситеност	Настройте плътността.
	Качество	Избиране на резолюция за копиране за вашия тип документ.
	Контраст	Регулиране на контраста на копията.
	2в1/1в1	Копиране на лична карта 2 в 1.

[Принтер]

Ниво 1	Ниво 2	Ниво 3	Описания
Емулация	-	-	Задаване на режима на емулация на принтера.
Качество	-	-	Проверка на качеството на печат.
Опции за печат	Списък шрифт.	HP LaserJet BR-Script 3	Отпечатайте списък на вътрешните шрифтове на устройството.
	Пробен печат	-	Отпечатайте тестова страница.
2-странично	2-стр. печат	-	Изключете или включете 2-страничния печат и изберете обръщане по дългата или по късата страна.
	Едно изобр.	-	За заявка за печат, при която последната страница е едностранно изображение, изберете опцията 1-стр. подаване, за да намалите времето за печат.
Авто продълж.	-	-	Изберете тази настройка, ако искате устройството да изчисти грешките за размера на хартията и да използва хартията в тавата.
Изходящ цвят	-	-	Задаване на цвета на разпечатката.
Команда тава	-	-	Изберете тази настройка, ако възникне несъответствие в тавите, когато използвате драйверите на HP.
Нулиране на принтера	-	-	Възстановете настройките на принтера до фабричните им стойности.
Цв. корекция	Калибриране	Калибриране	Инициране на калибриране на цветовете за проверка и корекция на цветовете.
		Нулирай	Връщане на параметрите на калибриране към настройките по подразбиране.
	Регистрация	-	Подравнява позицията за печат на всеки цвят.
	Авт. корекция	-	Задава автоматично изпълнение на калибриране и регистриране на цветовете от устройството.
	Цвет. настр.	Режим настр.	Изберете дали да се приложат настройките за цветен печат на устройството, или на драйвера за принтер.
		Цветен режим	Избор на режим на цвета.
		Подобр. сиво	Включете или изключете, за да се подобри качеството на изображението в по-тъмна зона.
		Подобр. черно	Включете или изключете, ако графиката в черно не се отпечата правилно.
		Яркост	Регулиране на яркостта.
		Контраст	Регулиране на контраста.
		Червено	Регулиране на червения цвят.
		Зелен	Регулиране на зеления цвят.
		Син	Регулиране на синия цвят.

[Мрежа]

За модели с кабелна и безжична мрежа

Ниво 1	Ниво 2	Ниво 3	Ниво 4	Описания
Свързан LAN	TCP/IP	Метод зарежд.	-	Избиране на метода за първоначално зареждане, който най-добре отговаря на нуждите ви.
		IP адрес	-	Въведете IP адреса.

Ниво 1	Ниво 2	Ниво 3	Ниво 4	Описания
Свързан LAN	TCP/IP	Subnet маска	-	Въведете подмрежовата маска.
		Шлюз	-	Въведете адреса на шлюза.
		Име на възел	-	Въведете името на възела. (До 32 знака)
		Конфиг. WIN	-	Изберете режим за конфигуриране на WINS.
		WINS сървър	Основен	Посочете IP адреса на основния WINS сървър.
			Вторичен	Посочете IP адреса на вторичния WINS сървър.
		DNS сървър	Основен	Посочете IP адреса на основния DNS сървър.
			Вторичен	Посочете IP адреса на вторичния DNS сървър.
		APIPA	-	Настройване на устройството автоматично да задава IP адрес от адресния диапазон на локални връзки.
		IPv6	-	Включване или изключване на протокола IPv6.
	Етернет	-	-	Изберете режим Ethernet връзка.
	Свързано състояние	-	-	Вижте текущия статус на кабелната мрежа.
	MAC адрес	-	-	Показване на MAC адреса на устройството.
WLAN	TCP/IP	Задав. подразб.	-	Възстановяване настройките на кабелната мрежа към фабричните настройки.
		Разрешав. на жична	-	Ръчно включете или изключете интерфейса за кабелна LAN мрежа.
		Метод зарежд.	-	Избиране на метода за първоначално зареждане, който най-добре отговаря на нуждите ви.
		IP адрес	-	Въведете IP адреса.
		Subnet маска	-	Въведете подмрежовата маска.
		Шлюз	-	Въведете адреса на шлюза.
		Име на възел	-	Въведете името на възела. (До 32 знака)
		Конфиг. WIN	-	Изберете режим за конфигуриране на WINS.
		WINS сървър	Основен	Посочете IP адреса на основния WINS сървър.
			Вторичен	Посочете IP адреса на вторичния WINS сървър.
		DNS сървър	Основен	Посочете IP адреса на основния DNS сървър.
			Вторичен	Посочете IP адреса на вторичния DNS сървър.
		APIPA	-	Настройване на устройството автоматично да задава IP адрес от адресния диапазон на локални връзки.

Ниво 1	Ниво 2	Ниво 3	Ниво 4	Описания
WLAN	TCP/IP	IPv6	-	Включване или изключване на протокола IPv6.
	Помощ. за настр	-	-	Ръчно конфигуриране на настройките за безжичната ви мрежа.
	WLAN помощник	-	-	Конфигуриране на настройките на безжичната мрежа чрез инсталационния диск на Brother.
	WPS	-	-	Конфигурирайте настройките на безжичната си мрежа с помощта на метода с едно натискане на бутон.
	Код WPS с PIN	-	-	Конфигурирайте настройките на безжичната си мрежа с помощта на WPS с ПИН.
	Статус WLAN	Статус	-	Вижте статуса на текущата безжична мрежа.
		Сигнал	-	Вижте текущата сила на сигнала на безжичната мрежа.
		Канал	-	Показване на текущия канал на безжичната мрежа.
		Скорост	-	Показване на текущата скорост на безжичната мрежа.
		SSID	-	Вижте текущото SSID.
		Общ режим	-	Показване на текущия режим на комуникация.
	MAC адрес	-	-	Показване на MAC адреса на устройството.
	Задав. подразб.	-	-	Възстановяване на настройките на безжичната мрежа към фабричните настройки.
	Позволи WLAN	-	-	Ръчно включете или изключете WLAN.
Wi-Fi Direct	Бутон	-	-	Конфигуриране на настройките на вашата мрежа Wi-Fi Direct по метода на натискане на един бутон.
	PIN код	-	-	Конфигуриране на настройките на вашата мрежа Wi-Fi Direct с помощта на WPS с ПИН код.
	Ръчно	-	-	Ръчно конфигуриране на настройките на вашата мрежа Wi-Fi Direct.
	Собств. група	-	-	Настройте устройството си като Собственика на групата.
	Инф. за устр.	Име устройство	-	Показване на името на устройството ви.
		SSID	-	Показване на SSID на собственика на групата. Когато устройството не е свързано, LCD дисплеят показва "Не е свързано".
		IP адрес	-	Показване на текущия IP адрес на устройството ви.
	Инфо статус	Статус	-	Показване на текущото състояние на мрежата Wi-Fi Direct™.
		Сигнал	-	Преглед на текущата сила на сигнала на мрежата Wi-Fi Direct.

Ниво 1	Ниво 2	Ниво 3	Ниво 4	Описания
Wi-Fi Direct	Инфо статус			Когато устройството ви играе ролята на собственик на групата, LCD дисплеят показва силен сигнал.
		Канал	-	Показване на текущия канал на мрежата Wi-Fi Direct.
		Скорост	-	Показване на текущата скорост на мрежата Wi-Fi Direct.
	I/F разрешен	-	-	Включване или изключване на връзката Wi-Fi Direct.
Мрежово нул.	-	-	-	Възстановете всички мрежови настройки до фабричните им стойности.

За модели с безжична мрежа

Ниво 1	Ниво 2	Ниво 3	Ниво 4	Описания
WLAN	TCP/IP	Метод зарежд.	-	Избиране на метода за първоначално зареждане, който най-добре отговаря на нуждите ви.
		IP адрес	-	Въведете IP адреса.
		Subnet маска	-	Въведете подмрежовата маска.
		Шлюз	-	Въведете адреса на шлюза.
		Име на възел	-	Въведете името на възела. (До 32 знака)
		Конфиг. WIN	-	Изберете режим за конфигуриране на WINS.
		WINS сървър	Основен	Посочете IP адреса на основния WINS сървър.
			Вторичен	Посочете IP адреса на вторичния WINS сървър.
		DNS сървър	Основен	Посочете IP адреса на основния DNS сървър.
			Вторичен	Посочете IP адреса на вторичния DNS сървър.
		APIPA	-	Настройване на устройството автоматично да задава IP адрес от адресния диапазон на локални връзки.
		IPv6	-	Включване или изключване на протокола IPv6.
	Помощ. за настр	-	-	Ръчно конфигуриране на настройките за безжичната ви мрежа.
	WLAN помощник	-	-	Конфигуриране на настройките на безжичната мрежа чрез инсталационния диск на Brother.
	WPS	-	-	Конфигурирайте настройките на безжичната си мрежа с помощта на метода с едно натискане на бутон.
	Код WPS с PIN	-	-	Конфигурирайте настройките на безжичната си мрежа с помощта на WPS с ПИН.
	Статус WLAN	Статус	-	Вижте статуса на текущата безжична мрежа.
		Сигнал	-	Вижте текущата сила на сигнала на безжичната мрежа.

Ниво 1	Ниво 2	Ниво 3	Ниво 4	Описания
WLAN	Статус WLAN	Канал	-	Показване на текущия канал на безжичната мрежа.
		Скорост	-	Показване на текущата скорост на безжичната мрежа.
		SSID	-	Вижте текущото SSID.
		Общ режим	-	Показване на текущия режим на комуникация.
	MAC адрес	-	-	Показване на MAC адреса на устройството.
	Позволи WLAN	-	-	Ръчно включете или изключете WLAN.
Wi-Fi Direct	Бутон	-	-	Конфигуриране на настройките на вашата мрежа Wi-Fi Direct по метода на натискане на един бутон.
	PIN код	-	-	Конфигуриране на настройките на вашата мрежа Wi-Fi Direct с помощта на WPS с ПИН код.
	Ръчно	-	-	Ръчно конфигуриране на настройките на вашата мрежа Wi-Fi Direct.
	Собств. група	-	-	Настройте устройството си като Собственика на групата.
	Инф. за устр.	Име устройство	-	Показване на името на устройството ви.
		SSID	-	Показване на SSID на собственика на групата. Когато устройството не е свързано, LCD дисплеят показва "Не е свързано".
		IP адрес	-	Показване на текущия IP адрес на устройството ви.
	Инфо статус	Статус	-	Показване на текущото състояние на мрежата Wi-Fi Direct™.
		Сигнал	-	Преглед на текущата сила на сигнала на мрежата Wi-Fi Direct. Когато устройството ви играе ролята на собственик на групата, LCD дисплеят показва силен сигнал.
		Канал	-	Показване на текущия канал на мрежата Wi-Fi Direct.
		Скорост	-	Показване на текущата скорост на мрежата Wi-Fi Direct.
	I/F разрешен	-	-	Включване или изключване на връзката Wi-Fi Direct.
Мрежово нул.	-	-	-	Възстановете всички мрежови настройки до фабричните им стойности.

[Печатай док.]

Ниво 1	Описания
Потреб. настр.	Отпечатайте списък на настройките.
Настр. печат	Отпечатайте списък на настройките на принтера.
Мрежова конфиг	Отпечатайте списък на мрежовите настройки.
ПечатСписФайл	Отпечатване на списък с данните, записани в паметта на устройството.

Ниво 1	Описания
Барб. точ. печ.	Отпечатайте страницата за проверка на точките на барабана.
WLAN доклад	Отпечатване на резултатите от безжичната LAN връзка.

[Инфор. за маш.]

Ниво 1	Ниво 2	Описания
Сериен номер	-	Показване на серийния номер на устройството.
Версия	Основна версия	Показва основната версия на фърмуера.
	Sub1 версия	Показване на подверсията на фърмуера.
Брояч на стр.	Общо	Проверете общия брой отпечатани от устройството страници в течение на експлоатационния му живот.
	Копиране	
	Печат	
	Други	
Живот на части	Тонер	Вижте приблизителния оставащ живот на тонера за всеки цвят.
	Барабан	Показване на оставащия експлоатационен живот на всеки модул на барабан.
	Ремък	Показване на оставащия експлоатационен живот на ремъка.
	Изпичащ модул	Показване на оставащия експлоатационен живот на изпичащия модул.
	RF комп. 1	Показване на оставащия експлоатационен живот на комплекта захранващи ролки за хартия 1.

[Защитен печат]

Ниво 1	Ниво 2	Описания
(Избор на потребител)	(Избор на задание за защитен печат)	Можете да отпечатвате съхранени в паметта на устройството данни след въвеждане на парола от четири знака. Активно е само когато устройството има данни за защитен печат.

[Инициал. настр]

Ниво 1	Ниво 2	Описания
Дата&Час	Дата&Час	Достъп до менютата с настройките за дата и час.
	Авто дн. свет. (предлага се само за някои страни)	Настройване на устройството автоматично да преминава към лятно часово време.
	Часови пояс	Задайте своята часова зона.
Нулирай	Нулиране машина	Възстановете всички настройки на устройството, които сте променили.
	Мрежово нул. (За модели с мрежова функция)	Възстановете всички мрежови настройки до фабричните им стойности.
	Всички настройки	Възстановете всички настройки на устройството до фабричните им стойности.
	Фабрични наст.	Възстановява всички настройки на устройството до фабричните настройки по подразбиране. Извършете тази операция, когато ще изхвърляте устройството.
Локален език	-	Сменете езика на LCD дисплея.

Ниво 1	Ниво 2	Описания
(Предлага се само за някои модели)		



Свързана информация

- [Таблицы с настройки и функции](#)

Таблици с настройки (MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW)

Свързани модели: MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW



[Настройки]

Ниво 1	Ниво 2	Ниво 3	Описания
	Дата и час	-	Достъп до менюта с настройките за дата и час.
Тонер	Живот на тонера	-	Вижте приблизителния оставащ живот на тонера за всеки цвят.
	Пробен печат	-	Отпечатайте тестова страница.
	Калибриране	Калибриране	Инициране на калибриране на цветовете за проверка и корекция на цветовете.
		Нулирай	Връщане на параметрите на калибриране към настройките по подразбиране.
	Регистрация	-	Подравнява позицията за печат на всеки цвят.
Мрежа	Свързан LAN (MFC-L3730CDN/ MFC-L3750CDW/ MFC-L3770CDW)	-	Получете достъп до менюта за настройка на кабелната LAN мрежа.
	WLAN (MFC-L3710CW/ MFC-L3750CDW/ MFC-L3770CDW)	-	Получете достъп до менюта за настройка на WLAN.
Наст. на екран	-	-	Достъп до менюта с настройки за екрана по подразбиране.
Еко режим	-	-	Същевременно включете следващите настройки на устройството. 2-страничен печат: Дълъг ръб (Предлага се само за някои модели) - Време на заспиване: 0Мин - Свет. таймер: 10Сек.
Настр. Тава	-	-	Достъп до менюта с настройки за тавата.
Всички настр.	-	-	Конфигурирайте подробните настройки.

[Всички настр.] > [Общи настройки]

Ниво 3	Ниво 4	Ниво 5	Описания
Настройка тава	Вид хартия	МФ тава (MFC-L3770CDW)	Избиране на типа на хартията, който отговаря на хартията в мултифункционалната тава.
		Тава #1 (MFC-L3770CDW)	Избиране на типа на хартията, който отговаря на хартията в стандартната тава за хартия.
	Разм. хартия	МФ тава (MFC-L3770CDW)	Избиране на размера на хартията, която зареждате в мултифункционалната тава.

Ниво 3	Ниво 4	Ниво 5	Описания
Настройка тава	Разм. хартия	Тава #1 (MFC-L3770CDW)	Избиране на размера на хартията, която зареждате в стандартната тава за хартия.
	Проверка размер	-	Избор дали да се показва съобщението, което ви казва да проверите дали размерът и типът на хартията в устройството съвпада с настройката за размер и тип на хартията в него.
	Изпол. тава: Копиране	-	Изберете тавата, която да се използва за копиране.
	Изпол. тава: Факс	-	Изберете тавата, която да се използва за факс.
	Изпол. тава: Печат	-	Избиране тавата, която да се използва за печат.
Сила на звука	Звънене	-	Регулирайте силата на звука на звъненето.
	Звуков сигнал	-	Регулирайте силата на звуковия сигнал.
	Говорители	-	Регулирайте силата на звука на високоговорителя.
LCD настройки	Светлина	-	Настройте яркостта на осветлението на LCD дисплея.
	Свет. таймер	-	Настройване колко време да е включено фоновото осветяване на LCD дисплей след връщане към основния начален екран.
Наст. на екран	Основен начален екран	-	Настройване на основния начален екран.
	Копиране на екран	-	Задаване на екрана за копиране по подразбиране.
	Екран за сканиране	-	Задаване на екрана за сканиране по подразбиране.
Известия	Рез. скан. (ПропПразСтр)	-	Показва общия брой сканирани страници и прескочени празни страници след завършване на сканирането.
Екология	Еко режим	-	Същевременно включете следващите настройки на устройството. 2-страничен печат: Дълъг ръб (Предлага се само за някои модели) - Време на заспиване: 0Мин - Свет. таймер: 10Сек.
	Пестене на тонер	-	Увеличете капацитета на тонер касетата за отпечатване на страници.
	Време на заспиване	-	Задаване след колко време устройството ще влезе в режим на пестене на енергия.
	Тих режим	-	Намалете шума при печат.
	Автомат. изкл.	-	Настройване на броя на часовете, през които устройството ще остане в режим на дълбоко заспиване, преди да премине в режим на изключено захранване.
Закл. настр.	Сложи парола	-	Забраняване на неупълномощени потребители да променят настройките на устройството.
	Закл. Изкл⇒Вкл.	-	
	Нова парола (налично само при първоначално	-	

Ниво 3	Ниво 4	Ниво 5	Описания
Закл. настр.	въвеждане на паролата.)		Забраняване на неупълномощени потребители да променят настройките на устройството.
Изтрий Паметта	Макрос ID=	-	Изтриване на регистрираните данни за макросите.
	Шрифт ID=	-	Изтриване на регистрираните данни за шрифт.
	Формат	-	Възстановяване на настройките по подразбиране за данните за макросите и шрифтовете на вашето устройство.

[Всички настр.] > [Настройки на пряк път]

Ниво 3	Ниво 4	Описания
(Избор на пряк път)	Преим.	Сменете името на прекия път.
	Редакция	Промяна на настройките на прекия път.
	Изтрий	Изтрийте прекия път.

[Всички настр.] > [Факс]

Ниво 3	Ниво 4	Ниво 5	Описания
Настр. получ.	Режим получ.	-	Изберете режима на получаване, който отговаря най-добре на потребностите ви.
	Забавено звън.	-	Настройване на броя на позвъняванията, преди устройството да отговори в режим на факс или факс/телефон.
	Ф/Т прод.звън.	-	Задайте продължителността на времето за псевдо/двойно позвъняване в режим Факс/Телефон.
	Фак преглед	-	Показване на получените факсове на LCD дисплея.
	Засич. Фак	-	Получавайте автоматично факс съобщения, когато отговаряте на повикване и чуete факс сигнали.
	Отдалечен код	Отдалечен код	Отговаряне на повиквания по вътрешен или външен телефон и използване на кодове за включване и изключване на кодовете за дистанционен достъп. Можете да персонализирате кодовете.
		Вкл. код	
		Изкл. код (Не е достъпна в Германия)	
	Авто редукция	-	Намалете размера на входящите факсове.
	РС Факс получ.	Вкл.	Настройване на устройството да изпраща факсове към вашия компютър. Можете да включите защитната функция за печат на архивно копие.
		Изкл.	
	Получ. в памет	Изкл.	-
		Факс препращане	Настройте устройството да препраща факс съобщения или да съхранява входящите факсове в паметта (така че да можете да ги извлечете, когато не сте близо до устройството). Ако изберете препращане или съхраняване на факсове, можете да включите защитната функция за архивен печат.
		Факс съхранение	
		Прехвърляне в	Препращане на входящите факсове към онлайн

Ниво 3	Ниво 4	Ниво 5	Описания
Настр. получ.	Получ. в памет	Облак	услугата.
	Печат на пол факс	-	Отпечатване в най-горната част на факса датата и часа на получаване.
	2-странно	-	Отпечатвайте получените факсове от двете страни на хартията.
Настр. изпращ	Партида ТХ	-	Комбинируйте в едно предаване отложените факсове до един и същ факс номер по едно и също време на деня.
	Бележ. загл. стр	-	Настройте едно или две персонализирани съобщения за началната страница, които да се отпечатват на изходящите факсове.
	Авто повторно набиране	-	Настройте устройството за автоматично повторно набиране на последния номер на факс след пет минути, ако факсът не е изпратен, защото линията е била заета.
	Местоназн.	-	Настройване на устройството така, че да показва информация за местоназначението на LCD дисплея при изпращане на факс.
Настр. доклад	ХМИТ доклад	-	Изберете първоначалното конфигуриране за отчета за потвърждаване на предаването.
	Отчетен период	Отчетен период	Задаване на интервала за автоматично отпечатване на факс отчета.
		Час	Ако изберете нещо различно от "Изкл." или "На всеки 50 факса", можете да зададете часа за опцията.
		Ден	Ако изберете "На всеки 7 дни", можете зададете и деня от седмицата.
Отпечатай док.	-	-	Разпечатване на получените факсове, записани в паметта на устройството.
Отдал. достъп	-	-	Задайте собствен код за дистанционно изтегляне.
Ограничение за набиране	Клав. за набиране	-	Настройте устройството да ограничи набирането, когато използвате клавиатурата за набиране.
	Адрес. книга	-	Настройте устройството да ограничава набирането при използване на адресната книга.
	Преки път.	-	Настройте устройството да ограничи набирането, когато използвате пряк път.
Оставащи зад.	-	-	Проверка кои планирани заявки са в паметта на устройството и отмяна на избрани заявки.

[Всички настр.] > [Принтер]

Ниво 3	Ниво 4	Ниво 5	Описания
Емулация	-	-	Изберете режим емулация.
Качество	-	-	Проверка на качеството на печат.
Опции за печат	Списък шрифтове	HP LaserJet	Отпечатайте списък на вътрешните шрифтове на устройството.
		BR-Script 3	
	Пробен печат	-	Отпечатайте тестова страница.
2-странно	2-страничен печат	-	Разрешете или забранете 2-страничния печат и изберете дългата или късата страна.

Ниво 3	Ниво 4	Ниво 5	Описания
2-странно	Едно изобр.	-	За заявка за печат, при която последната страница е едностранно изображение, изберете опцията 1-стр. подаване, за да намалите времето за печат. Когато използвате предварително отпечатана хартия, трябва да изберете опцията 2-стр. подаване. Ако изберете 1-стр. подаване за предварително отпечатана хартия, последната страница ще се отпечата на обратната страна.
Авто продължение	-	-	Изберете, ако искате устройството да изчисти грешките с размера на хартията и типа носител автоматично и да използва хартия от другите тави.
Цвят на изх. документ	-	-	Задаване на цвета на разпечатката.
НР команда за тава	-	-	Избиране на правилната версия на емуляцията на тава на HP LaserJet.
Нулиране на принтера	-	-	Възстановете настройките на принтера до фабричните им стойности.
Корекция на цвят	Калибриране	Калибриране	Инициране на калибриране на цветовете за проверка и корекция на цветовете.
		Нулирай	Връщане на параметрите на калибриране към настройките по подразбиране.
	Регистрация	-	Подравнява позицията за печат на всеки цвят.
	Авто корекция	-	Задава автоматично изпълнение на калибриране и регистриране на цветовете от устройството.
	Цветни настр.	Режим настр.	Изберете дали да се приложат настройките за цветен печат на устройството, или на драйвера за принтер.
		Цветен режим	Избор на режим на цвета.
		Подобр. сив цвят	Включете или изключете, за да се подобри качеството на изображението в по-тъмна зона.
		Подобр. черен печат	Включете или изключете, ако графиката в черно не се отпечата правилно.
		Яркост	Регулиране на яркостта.
		Контраст	Регулиране на контраста.
		Червено	Регулиране на червения цвят.
		Зелен	Регулиране на зеления цвят.
		Син	Регулиране на синия цвят.

[Всички настр.] > [Мрежа]

Ниво 3	Ниво 4	Ниво 5	Ниво 6	Описания
Свързан LAN (MFC-L3730CDN/ MFC-L3750CDW/ MFC-L3770CDW)	TCP/IP	Метод зарежд.	Опит зареждане на IP	Избиране на метода за първоначално зареждане, който най-добре отговаря на нуждите ви.
		IP адрес	-	Въведете IP адреса.

Ниво 3	Ниво 4	Ниво 5	Ниво 6	Описания
Свързан LAN (MFC-L3730CDN/ MFC-L3750CDW/ MFC-L3770CDW)	TCP/IP	Subnet маска	-	Въведете подмрежовата маска.
		Шлюз	-	Въведете адреса на шлюза.
		Име на възел	-	Въведете името на възела. (до 32 знака)
		WINS конфигурация	-	Изберете режим за конфигуриране на WINS.
		WINS сървър	Основен	Посочете IP адреса на основния WINS сървър.
			Вторичен	Посочете IP адреса на вторичния WINS сървър.
		DNS сървър	Основен	Посочете IP адреса на основния DNS сървър.
			Вторичен	Посочете IP адреса на вторичния DNS сървър.
		APIPA	-	Настройване на устройството автоматично да задава IP адрес от адресния диапазон на локални връзки.
		IPv6	-	Включване или изключване на протокола IPv6.
	Етернет	-	-	Изберете режим Ethernet връзка.
	Свързано състояние	-	-	Вижте текущия статус на кабелната мрежа.
	MAC адрес	-	-	Показване на MAC адреса на устройството.
WLAN (MFC-L3710CW/ MFC-L3750CDW/ MFC-L3770CDW)	TCP/IP	Задаване по подразбиране (MFC-L3750CDW/ MFC-L3770CDW)	-	Възстановяване на настройките на кабелната мрежа към фабричните настройки.
		Разрешав. на жична (MFC-L3750CDW/ MFC-L3770CDW)	-	Ръчно включете или изключете интерфейса за кабелна LAN мрежа.
		Метод зарежд.	Опит зареждане на IP	Избиране на метода за първоначално зареждане, който най-добре отговаря на нуждите ви.
		IP адрес	-	Въведете IP адреса.
		Subnet маска	-	Въведете подмрежовата маска.
		Шлюз	-	Въведете адреса на шлюза.
		Име на възел	-	Въведете името на възела. (до 32 знака)
		WINS конфигурация	-	Изберете режим за конфигуриране на WINS.
		WINS сървър	Основен	Посочете IP адреса на основния WINS сървър.

Ниво 3	Ниво 4	Ниво 5	Ниво 6	Описания
WLAN (MFC-L3710CW/ MFC-L3750CDW/ MFC-L3770CDW)	TCP/IP	WINS сървър	Вторичен	Посочете IP адреса на вторичния WINS сървър.
		DNS сървър	Основен	Посочете IP адреса на основния DNS сървър.
			Вторичен	Посочете IP адреса на вторичния DNS сървър.
		APIPA	-	Настройване на устройството автоматично да задава IP адрес от адресния диапазон на локални връзки.
		IPv6	-	Включване или изключване на протокола IPv6.
	Помощ. за настр	-	-	Конфигуриране на настройките на безжичната мрежа с помощта на съветника за настройка.
	WLAN помощник	-	-	Конфигуриране на настройките на безжичната мрежа чрез инсталационния диск на Brother.
	WPS	-	-	Конфигурирайте настройките на безжичната си мрежа с помощта на метода с едно натискане на бутон.
	Код WPS с PIN	-	-	Конфигурирайте настройките на безжичната си мрежа с помощта на WPS с ПИН.
	Статус WLAN	Статус	-	Вижте статуса на текущата безжична мрежа.
		Сигнал	-	Вижте текущата сила на сигнала на безжичната мрежа.
		SSID	-	Вижте текущото SSID.
		Общ режим	-	Показване на текущия режим на комуникация.
	MAC адрес	-	-	Показване на MAC адреса на устройството.
	Задаване по подразбиране (MFC-L3750CDW/ MFC-L3770CDW)	-	-	Възстановяване на настройките на безжичната мрежа към фабричните настройки.
	Позволи WLAN	-	-	Включва или изключва безжичния интерфейс.
Wi-Fi Direct (MFC-L3710CW/ MFC-L3750CDW/ MFC-L3770CDW)	Бутон	-	-	Конфигуриране на настройките на вашата мрежа Wi-Fi Direct по метода на натискане на един бутон.
	PIN код	-	-	Конфигуриране на настройките на вашата мрежа Wi-Fi Direct с

Ниво 3	Ниво 4	Ниво 5	Ниво 6	Описания
Wi-Fi Direct (MFC-L3710CW/ MFC-L3750CDW/ MFC-L3770CDW)				помощта на WPS с ПИН код.
	Ръчно	-	-	Ръчно конфигуриране на настройките на вашата мрежа Wi-Fi Direct.
	Собств. група	-	-	Настройте устройството си като Собственика на групата.
	Инф. за устройство	Име устройство	-	Показване на името на устройството ви.
		SSID	-	Показване на SSID на собственика на групата. Когато устройството не е свързано, LCD дисплеят показва "Не е свързано".
		IP адрес	-	Показване на текущия IP адрес на устройството ви.
	Информация за статус	Статус	-	Показване на текущото състоянието на мрежата Wi-Fi Direct™.
		Сигнал	-	Преглед на текущата сила на сигнала на мрежата Wi-Fi Direct. Когато устройството ви играе ролята на собственик на групата, LCD дисплеят показва силен сигнал.
	I/F разрешен	-	-	Включване или изключване на връзката Wi-Fi Direct.
NFC (Предлага се само за някои модели)	-	-	-	Включете или изключете функцията NFC.
Настройки за свързване към уеб	Настройки прокси	Проку връзка	-	Променете настройките за уеб свързване.
		Адрес	-	
		Порт	-	
		Потребител. име	-	
		Парола	-	
Мрежово нул.	-	-	-	Възстановете всички мрежови настройки до фабричните им стойности.

[Всички настр.] > [Печатай док.]

Ниво 3	Ниво 4	Описания
ХМИТ Проверка	Изглед на LCD	Показване на отчети за потвърждаване на предаването за изпратени факсове.
	Доклад за печат	Отпечатване на отчет за потвърждаване на предаването за вашето последно предаване.
Адрес. книга	-	Отпечатайте списък с имената и номерата, запазени в адресната книга.

Ниво 3	Ниво 4	Описания
Фах отчет	-	Отпечатайте списък с данни за последните 200 входящи и изходящи факса. (TX означава Transmit (Предаване). RX означава Receive (Получаване).)
Потреб. настр.	-	Отпечатайте списък на настройките.
Настройки на принтера	-	Отпечатайте списък на настройките на принтера.
Мрежова конфигурация	-	Отпечатайте списък на мрежовите настройки.
Сп. файл. печат	-	Отпечатване на списък с данните, записани в паметта на устройството.
Барабан Точков Печат	-	Отпечатване на контролния списък с точките по барабана.
WLAN доклад (MFC-L3710CW/ MFC-L3750CDW/ MFC-L3770CDW)	-	Отпечатване на резултатите от безжичната LAN връзка.

[Всички настр.] > [Инфор.за маш.]

Ниво 3	Ниво 4	Ниво 5	Описания
Сериен номер	-	-	Проверка на серийния номер на устройството.
Версия на фърмуера	Основна версия	-	Проверка на версията на фърмуера на устройството.
	Sub1 версия	-	
Актуал.на фърмуера	-	-	Актуализиране на устройството с най-новия фърмуер.
Авт.проверка на фърм.	-	-	Преглед на информацията за фърмуера на основния начален екран.
Брояч на стр.	Общо	Цветно	Проверете общия брой отпечатани от устройството страници.
		Черно и бяло	
	Факс	-	
	Копиране	Цветно	
		Черно и бяло	
	Печат	Цветно	
		Черно и бяло	
	Други	Цветно	
		Черно и бяло	
Живот на частите ¹	Барабан	Черно (BK)	Показване на оставащия експлоатационен живот на всеки модул на барабан.
		Синьо (C)	
		Червено (M)	
		Жълто (Y)	
	Ремък	-	Показване на оставащия експлоатационен живот на ремъка.
	Изпичащ модул	-	Показване на оставащия експлоатационен живот на изпичащия модул.

Ниво 3	Ниво 4	Ниво 5	Описания
Живот на частите ¹	RF комплект МФ (MFC-L3770CDW)	-	Показване на оставащия експлоатационен живот на комплекта захранващи ролки за хартия за мултифункционалната тава.
	RF комплект 1	-	Показване на оставащия експлоатационен живот на комплекта захранващи ролки за хартия 1.

¹ Експлоатационният живот на частите е приблизителен и може да е различен в зависимост от начина на използване.

[Всички настр.] > [Инициал. настр]

Ниво 3	Ниво 4	Описания
Дата и час	Дата	Добавете датата и часа към екрана и към заглавните части на факсовете, които изпращате.
	Час	
	Вида на часовника	Избор на формата на часа (12-часов или 24-часов).
	Авто дн. свет. (предлага се само за някои страни)	Настройване на устройството автоматично да преминава към лятно часово време.
	Часови пояс	Задайте своята часова зона.
Име на машина	Факс	Въвеждане на името и номера на факса, които да се показват на всяка страница, която изпращате по факса.
	Тел.	
	Име	
Тон/Импулс (предлага се само за някои страни)	-	Изберете режима за набиране.
Тон на избир.	-	Скъсете паузата за разпознаване на тон за набиране.
Комп. тел. линия	-	Изберете типа на телефонната линия.
Съвместимост	-	Регулиране на изравняването при проблеми с изпращането. Услугата VoIP предлага поддръжка на факс с помощта на различни стандарти. Ако при вас често възникват грешка при изпращане на факсове, изберете "Основна" (за VoIP).
Нулирай	Нулиране машина	Възстановете настройките на устройството, които сте променили.
	Мрежово нул.	Възстановете всички мрежови настройки до фабричните им стойности.
	Адресна книга и факс	Изтрийте всички запазени телефонни номера и настройки за факс.
	Всички настройки	Възстановяване на всички настройки на устройството до фабричните стойности и изтриване на личните данни в паметта. Не можете да видите данните в устройството.
	Фабрични наст.	Възстановяване на всички настройки на устройството до фабричните стойности и изтриване на личните данни в паметта на устройството. Препоръчваме да използвате тази опция на менюто, ако искате да изтриете всички данни от устройството.
Локален език (предлага се само за някои страни)	-	Сменете езика на LCD дисплея.



Свързана информация

- [Таблицы с настройки и функции](#)

Таблици с настройки (DCP-L3550CDW)

Свързани модели: DCP-L3550CDW



[Настройки]

Ниво 1	Ниво 2	Ниво 3	Описания
	Дата и час	-	Достъп до менюта с настройките за дата и час.
Тонер	Живот на тонера	-	Вижте приблизителния оставащ живот на тонера.
	Пробен печат	-	Отпечатайте тестова страница.
	Калибриране	Калибриране	Инициране на калибриране на цветовете за проверка и корекция на цветовете.
		Нулирай	Връщане на параметрите на калибриране към настройките по подразбиране.
	Регистрация	-	Подравнява позицията за печат на всеки цвят.
Мрежа	Свързан LAN	-	Получете достъп до менюта за настройка на кабелната LAN мрежа.
	WLAN	-	Получете достъп до менюта за настройка на WLAN.
Наст. на екран	-	-	Достъп до менюта с настройки за екрана по подразбиране.
Еко режим	-	-	Същевременно включете следващите настройки на устройството. 2-страничен печат: Дълъг ръб (Предлага се само за някои модели) - Време на заспиване: 0Мин - Свет. таймер: 10Сек.
Настр. Тава	-	-	Достъп до менюта с настройки за тавата.
Всички настр.	-	-	Конфигурирайте подробните настройки.

[Всички настр.] > [Общи настройки]

Ниво 3	Ниво 4	Описания
Настройка тава	Вид хартия	Избиране на типа на хартията, който отговаря на хартията в стандартната тава за хартия.
	Разм. хартия	Избиране на размера на хартията, която зареждате в стандартната тава за хартия.
	Проверка размер	Избор дали да се показва съобщението, което ви казва да проверите дали размерът и типът на хартията в устройството съвпада с настройката за размер и тип на хартията в него.
Звуков сигнал	-	Регулирайте силата на звуковия сигнал.
LCD настройки	Светлина	Настройте яркостта на осветлението на LCD дисплея.
	Свет. таймер	Настройване колко време да е включено фоновото осветяване на LCD дисплея след връщане към основния начален екран.
Наст. на екран	Основен начален екран	Настройване на основния начален екран.
	Копиране на екран	Задаване на екрана за копиране по подразбиране.

Ниво 3	Ниво 4	Описания
Наст. на екран	Екран за сканиране	Задаване на екрана за сканиране по подразбиране.
Известия	Рез. скан. (ПропПразСтр)	Показва общия брой сканирани страници и прескочени празни страници след завършване на сканирането.
Екология	Еко режим	Същевременно включете следващите настройки на устройството. 2-страниен печат: Дълъг ръб (Предлага се само за някои модели) - Време на заспиване: 0Мин - Свет. таймер: 10Сек.
	Пестене на тонер	Увеличете капацитета на тонер касетата за отпечатване на страници.
	Време на заспиване	Задаване след колко време устройството ще влезе в режим на пестене на енергия.
	Тих режим	Намалете шума при печат.
	Автомат. изкл.	Настройване на броя на часовете, през които устройството ще остане в режим на дълбоко заспиване, преди да премине в режим на изключено хранване.
Закл. настр.	Сложи парола	Забраняване на неупълномощени потребители да променят настройките на устройството.
	Закл. Изкл⇒Вкл.	
	Нова парола (налично само при първоначално въвеждане на паролата.)	
Изтрий Паметта	Макрос ID=	Изтриване на регистрираните данни за макросите.
	Шрифт ID=	Изтриване на регистрираните данни за шрифт.
	Формат	Възстановяване на настройките по подразбиране за данните за макросите и шрифтовете на вашето устройство.

[Всички настр.] > [Настройки на пряк път]

Ниво 3	Ниво 4	Описания
(Избор на пряк път)	Преим.	Сменете името на прекия път.
	Редакция	Промяна на настройките на прекия път.
	Изтрий	Изтрийте прекия път.

[Всички настр.] > [Принтер]

Ниво 3	Ниво 4	Ниво 5	Описания
Емулация	-	-	Изберете режим емулация.
Качество	-	-	Проверка на качеството на печат.
Опции за печат	Списък шрифтове	HP LaserJet	Отпечатайте списък на вътрешните шрифтове на устройството.
		BR-Script 3	
	Пробен печат	-	Отпечатайте тестова страница.
2-странно	2-страниен печат	-	Разрешете или забранете 2-странный печат и изберете дългата или късата страна.
	Едно изобр.	-	За заявка за печат, при която последната страница е едностранно изображение, изберете опцията 1-стр. подаване, за да намалите времето за печат.

Ниво 3	Ниво 4	Ниво 5	Описания
2-странично			Когато използвате предварително отпечатана хартия, трябва да изберете опцията 2-стр. подаване. Ако изберете 1-стр. подаване за предварително отпечатана хартия, последната страница ще се отпечата на обратната страна.
Авто продължение	-	-	Изберете, ако искате устройството да изчисти грешките с размера на хартията и типа носител автоматично и да използва хартия от другите тави.
Цвят на изх. документ	-	-	Задаване на цвета на разпечатката.
HP команда за тава	-	-	Избиране на правилната версия на емуляцията на тава на HP LaserJet.
Нулиране на принтера	-	-	Възстановете настройките на принтера до фабричните им стойности.
Корекция на цвят	Калибриране	Калибриране	Инициране на калибриране на цветовете за проверка и корекция на цветовете.
		Нулирай	Връщане на параметрите на калибриране към настройките по подразбиране.
	Регистрация	-	Подравнява позицията за печат на всеки цвят.
	Авто корекция	-	Задава автоматично изпълнение на калибриране и регистриране на цветовете от устройството.
	Цветни настр.	Режим настр.	Изберете дали да се приложат настройките за цветен печат на устройството, или на драйвера за принтер.
		Цветен режим	Избор на режим на цвета.
		Подобр. сив цвят	Включете или изключете, за да се подобри качеството на изображението в по-тъмна зона.
		Подобр. черен печат	Включете или изключете, ако графиката в черно не се отпечата правилно.
		Яркост	Регулиране на яркостта.
		Контраст	Регулиране на контраста.
		Червено	Регулиране на червения цвят.
		Зелен	Регулиране на зеления цвят.
		Син	Регулиране на синия цвят.

[Всички настр.] > [Мрежа]

Ниво 3	Ниво 4	Ниво 5	Ниво 6	Описания
Свързан LAN	TCP/IP	Метод зарежд.	Опит зареждане на IP	Избиране на метода за първоначално зареждане, който най-добре отговаря на нуждите ви.
		IP адрес	-	Въведете IP адреса.
		Subnet маска	-	Въведете подмрежовата маска.
		Шлюз	-	Въведете адреса на шлюза.
		Име на възел	-	Въведете името на възела. (до 32 знака)

Ниво 3	Ниво 4	Ниво 5	Ниво 6	Описания
Свързан LAN	TCP/IP	WINS конфигурация	-	Изберете режим за конфигуриране на WINS.
		WINS сървър	Основен	Посочете IP адреса на основния WINS сървър.
			Вторичен	Посочете IP адреса на вторичния WINS сървър.
		DNS сървър	Основен	Посочете IP адреса на основния DNS сървър.
			Вторичен	Посочете IP адреса на вторичния DNS сървър.
		APIPA	-	Настройване на устройството автоматично да задава IP адрес от адресния диапазон на локални връзки.
		IPv6	-	Включване или изключване на протокола IPv6.
	Етернет	-	-	Изберете режим Ethernet връзка.
	Свързано състояние	-	-	Вижте текущия статус на кабелната мрежа.
	MAC адрес	-	-	Показване на MAC адреса на устройството.
	Задаване по подразбиране	-	-	Възстановяване настройките на кабелната мрежа към фабричните настройки.
	Разрешав. на жична	-	-	Ръчно включете или изключете интерфейса за кабелна LAN мрежа.
WLAN	TCP/IP	Метод зарежд.	Опит зареждане на IP	Избиране на метода за първоначално зареждане, който най-добре отговаря на нуждите ви.
		IP адрес	-	Въведете IP адреса.
		Subnet маска	-	Въведете подмрежовата маска.
		Шлюз	-	Въведете адреса на шлюза.
		Име на възел	-	Въведете името на възела. (до 32 знака)
		WINS конфигурация	-	Изберете режим за конфигуриране на WINS.
		WINS сървър	Основен	Посочете IP адреса на основния WINS сървър.
			Вторичен	Посочете IP адреса на вторичния WINS сървър.
		DNS сървър	Основен	Посочете IP адреса на основния DNS сървър.
			Вторичен	Посочете IP адреса на вторичния DNS сървър.
		APIPA	-	Настройване на устройството автоматично да задава IP адрес от адресния диапазон на локални връзки.
		IPv6	-	Включване или изключване на протокола IPv6.

Ниво 3	Ниво 4	Ниво 5	Ниво 6	Описания
WLAN	Помощ. за настр	-	-	Конфигуриране на настройките на безжичната мрежа с помощта на съветника за настройка.
	WLAN помощник	-	-	Конфигуриране на настройките на безжичната мрежа чрез инсталационния диск на Brother.
	WPS	-	-	Конфигурирайте настройките на безжичната си мрежа с помощта на метода с едно натискане на бутон.
	Код WPS с PIN	-	-	Конфигурирайте настройките на безжичната си мрежа с помощта на WPS с ПИН.
	Статус WLAN	Статус	-	Вижте статуса на текущата безжична мрежа.
		Сигнал	-	Вижте текущата сила на сигнала на безжичната мрежа.
		SSID	-	Вижте текущото SSID.
		Общ режим	-	Показване на текущия режим на комуникация.
	MAC адрес	-	-	Показване на MAC адреса на устройството.
	Задаване по подразбиране	-	-	Възстановяване на настройките на безжичната мрежа към фабричните настройки.
	Позволи WLAN	-	-	Включва или изключва безжичния интерфейс.
Wi-Fi Direct	Бутон	-	-	Конфигуриране на настройките на вашата мрежа Wi-Fi Direct по метода на натискане на един бутон.
	PIN код	-	-	Конфигуриране на настройките на вашата мрежа Wi-Fi Direct с помощта на WPS с ПИН код.
	Ръчно	-	-	Ръчно конфигуриране на настройките на вашата мрежа Wi-Fi Direct.
	Собств. група	-	-	Настройте устройството си като Собственика на групата.
	Инф. за устройство	Име устройство	-	Показване на името на устройството ви.
		SSID	-	Показване на SSID на собственика на групата. Когато устройството не е свързано, LCD дисплеят показва "Не е свързано".
		IP адрес	-	Показване на текущия IP адрес на устройството ви.
	Информация за статус	Статус	-	Показване на текущото състоянието на мрежата Wi-Fi Direct™.
		Сигнал	-	Преглед на текущата сила на сигнала на мрежата Wi-Fi Direct.

Ниво 3	Ниво 4	Ниво 5	Ниво 6	Описания
Wi-Fi Direct	Информация за статус			Когато устройството ви играе ролята на собственик на групата, LCD дисплеят показва силен сигнал.
	I/F разрешен	-	-	Включване или изключване на връзката Wi-Fi Direct.
Настройки за свързване към уеб	Настройки прокси	Прогу връзка	-	Променете настройките за уеб свързване.
		Адрес	-	
		Порт	-	
		Потребител. име	-	
		Парола	-	
Мрежово нул.	-	-	-	Възстановете всички мрежови настройки до фабричните им стойности.

[Всички настр.] > [Печатай док.]

Ниво 3	Ниво 4	Описания
Потреб. настр.	-	Отпечатайте списък на настройките.
Настройки на принтера	-	Отпечатайте списък на настройките на принтера.
Мрежова конфигурация	-	Отпечатайте списък на мрежовите настройки.
Сп. файл. печат	-	Отпечатване на списък с данните, записани в паметта на устройството.
Барабан Точков Печат	-	Отпечатване на контролния списък с точките по барабана.
WLAN доклад	-	Отпечатване на резултатите от безжичната LAN връзка.

[Всички настр.] > [Инфор. за маш.]

Ниво 3	Ниво 4	Ниво 5	Описания
Сериен номер	-	-	Проверка на серийния номер на устройството.
Версия на фърмуера	Основна версия	-	Проверка на версията на фърмуера на устройството.
	Sub1 версия	-	
Актуал. на фърмуера	-	-	Актуализиране на устройството с най-новия фърмуер.
Авт. проверка на фърм.	-	-	Преглед на информацията за фърмуера на основния начален екран.
Брояч на стр.	Общо	Цветно	Проверете общия брой отпечатани от устройството страници.
		Черно и бяло	
	Копиране	Цветно	
		Черно и бяло	
	Печат	Цветно	
		Черно и бяло	
	Други	Цветно	
		Черно и бяло	
Живот на частите ¹	Барабан	Черно (BK)	Показване на оставащия експлоатационен живот на всеки модул на барабан.
		Синьо (C)	

Ниво 3	Ниво 4	Ниво 5	Описания
Живот на частите ¹	Барабан	Червено (M)	Показване на оставащия експлоатационен живот на всеки модул на барабан.
		Жълто (Y)	
	Ремък	-	Показване на оставащия експлоатационен живот на ремъка.
	Изпичащ модул	-	Показване на оставащия експлоатационен живот на изпичащия модул.
	RF комплект 1	-	Показване на оставащия експлоатационен живот на комплекта захранващи ролки за хартия 1.

¹ Експлоатационният живот на частите е приблизителен и може да е различен в зависимост от начина на използване.

[Всички настр.] > [Инициал. настр.]

Ниво 3	Ниво 4	Описания
Дата и час	Дата	Настройка на датата и часа на вашето устройство.
	Час	
	Вида на часовника	Избор на формата на часа (12-часов или 24-часов).
	Авто дн. свет. (предлага се само за някои страни)	Настройване на устройството автоматично да преминава към лятно часово време.
	Часови пояс	Задайте своята часова зона.
Нулирай	Нулиране машина	Възстановете настройките на устройството, които сте променили.
	Мрежово нул.	Възстановете всички мрежови настройки до фабричните им стойности.
	Всички настройки	Възстановяване на всички настройки на устройството до фабричните стойности и изтриване на личните данни в паметта. Не можете да видите данните в устройството.
	Фабрични наст.	Възстановяване на всички настройки на устройството до фабричните стойности и изтриване на личните данни в паметта на устройството. Препоръчваме да използвате тази опция на менюто, ако искате да изтриете всички данни от устройството.
Локален език (предлага се само за някои страни)	-	Сменете езика на LCD дисплея.



Свързана информация

- [Таблицы с настройки и функции](#)

Таблици с функции (MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW)

Свързани модели: MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW



[Тонер]

Ниво 3	Ниво 4	Описания
Живот на тонера	-	Показване на оставащия приблизителен експлоатационен живот на тонера за всеки цвят.
Пробен печат	-	Отпечатайте тестова страница.
Калибриране	Калибриране	Инициране на калибриране на цветовете за проверка и корекция на цветовете.
	Нулирай	Връщане на параметрите на калибриране към настройките по подразбиране.
Регистрация	-	Подравнява позицията за печат на всеки цвят.

WiFi (Wi-Fi®) (MFC-L3710CW/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW)

Ниво 3	Описания
TCP/IP ¹	Промяна на настройките на TCP/IP.
Помощ. за настр	Конфигуриране на настройките на безжичната мрежа с помощта на съветника за настройка.
WLAN помощник	Конфигуриране на настройките на безжичната мрежа чрез инсталационния диск на Brother.
WPS	Конфигурирайте настройките на безжичната си мрежа с помощта на метода с едно натискане на бутон.
Код WPS с PIN ¹	Конфигуриране на настройките на безжичната мрежа с помощта на WPS с ПИН код.
Статус WLAN ¹	Показване на състоянието на безжичната мрежова връзка.
MAC адрес ¹	Показване на MAC адреса на устройството.
Задаване по подразбиране ¹	Възстановяване на настройките за безжична мрежа на устройството до фабричните настройки.
Позволи WLAN ¹	Включване или изключване на безжичния интерфейс.

¹ Може да се използва след конфигуриране на Wi-Fi® връзка.



(Кабелна LAN) (MFC-L3730CDN)

Ниво 3	Описания
TCP/IP	Промяна на настройките на TCP/IP.
Етернет	Изберете режим Ethernet връзка.
Свързано състояние	Конфигурирайте настройките на безжичната си мрежа с помощта на метода с едно натискане на бутон.

Ниво 3	Описания
MAC адрес	Показване на MAC адреса на устройството.



[Факс] (Когато прегледът на факс е изключен)

Ниво 3	Ниво 4	Ниво 5	Ниво 6	Описания
Повторно набир. / Пауза	-	-	-	Повторно набирање на последния набран номер. Когато въведете номер на факс или телефон на контролния панел, повторното набирање превключва на пауза на LCD дисплея. Натиснете “Пауза”, когато ви е необходимо забавяне, докато набирате номерата, например при кодове за достъп и номера на кредитни карти. Можете също да съхраните пауза, когато настройвате адреси.
Тел. / R	-	-	-	„Тел“ се променя към „R“, когато за тип на телефонната линия е избрана PBX централа. Можете да използвате R, за да получите достъп до външна линия или за да прехвърлите разговор към друг вътрешен номер, когато сте свързани към PBX централа.
Адресна книга	 (Търсене)	-	-	Търсете в Адресната книга.
	Редакция	Добави нов адрес	Име Адрес	Запаметете номера в адресна книга, задайте групови номера за разпращане, променете и изтрийте номера от адресна книга.
		Настрой групи	Име Доб. / изтр.	
		Промени	(Избор на адресна книга)	
		Изтрий	(Избор на адресна книга)	
	(Избор на адресна книга)	Приложи	-	Стартирайте изпращане на факс с използване на адресната книга.
История разговори	Повторно набир.	-	-	Наберете отново последния повикан номер.
	Изходящо обаж.	(Избор на изходящо повикване)	Приложи Редакция	Изберете номер от историята на изходящите повиквания и изпратете факс, добавете номера към адресната книга или го изтрийте.
Факс старт	-	-	-	Изпратете факс.
Опции	Факс резолюция	-	-	Задайте резолюцията на изходящите факсове.
	Контраст	-	-	Регулира контраста.
	2-страничен факс (MFC-L3770CDW)	-	-	Задайте формата на 2-странично сканиране.

Ниво 3	Ниво 4	Ниво 5	Ниво 6	Описания
Опции	Разм. скан стъкло	-	-	Регулирайте областта за сканиране на стъклото на скенера спрямо размерите на документа.
	Емисия	Добави номер	Добави номер	Изпратете едно и също факс съобщение до повече от един факс номер.
			Добави от адресна книга	
			Търси в адресната книга	
	Отложен факс	Отложен факс	-	Задайте времето от деня, в което да се изпращат отложените факсове.
		Настр. час	-	
	Реално време TX	-	-	Изпратете факс, без да използвате паметта.
	Настройка заглавна стр.	Настройка заглавна стр.	-	Настройте машината за автоматично изпращане на предварително програмирана начална страница.
		Бележ. загл. стр	-	
		Общо страници	-	
Запиши като пряк път	Режим далечен	-	-	Задайте стойност Включено, ако изпитвате трудности при изпращане на факсове в чужбина.
	Зад. нов по подр	-	-	Запаметете настройките като стойности по подразбиране.
	Фабрични наст.	-	-	Възстановете всички настройки до фабричните им стойности.
	-	-	-	Запаметете текущите настройки като пряк път.



[Факс] (Когато прегледът на факс е включен)

Ниво 3	Ниво 4	Ниво 5	Описания
Изпращане факсове	Повторно набир. / Пауза	-	Повторно набиране на последния набран номер. Когато въвеждате номер на факс или телефон на контролния панел, повторното набиране превключва на пауза на LCD дисплея. Натиснете "Пауза", когато ви е необходимо забавяне, докато набирате номерата, например при кодове за достъп и номера на кредитни карти. Можете също да съхраните пауза, когато настройвате адреси.
	Тел. / R	-	„Тел“ се променя към „R“, когато за тип на телефонната линия е избрана PBX централа. Можете да използвате R, за да получите достъп до външна линия или за да прехвърлите разговор към друг вътрешен номер, когато сте свързани към PBX централа.
	Адресна книга	-	Изберете адреса на получателя от адресната книга.
	История разговори	-	Изберете номер от историята на изходящите повиквания и изпратете факс, добавете номера към адресната книга или го изтрийте.
	Факс старт	-	Изпратете факс.

Ниво 3	Ниво 4	Ниво 5	Описания
Изпращане факсове	Опции	-	Избор на вашите настройки.
	Запиши като пряк път	-	Запаметете текущите настройки като пряк път.
Получени факсове	Отпечатай/Изт	Печат всичко (нови факсове)	Отпечатайте новите получени факсове.
		Печат всичко (стари факсове)	Отпечатайте старите получени факсове.
		Изтр. всички (нови факсове)	Изтрийте новите получени факсове.
		Изтр. всички (стари факсове)	Изтрийте старите получени факсове.
Адресна книга	-	-	Изберете адреса на получателя от адресната книга.
История разговори	-	-	Изберете номер от историята на изходящите повиквания и изпратете факс, добавете номера към адресната книга или го изтрийте.



[Копиране]

Ниво 3	Ниво 4	Ниво 5	Описания
Старт ч-б	-	-	Създаване на черно-бяло копие или копие с нива на сивото.
Старт цветно	-	-	Направете цветно копие.
ID	-	-	Създаване на копие на вашата лична карта.
> (Още опции за копиране)	Разписка	Старт ч-б	Задаване на предварително зададените настройки за копиране за "Касова бележка".
		Старт цветно	
		ID	
		Запиши като пряк път	
		> (Още опции за копиране)	
		Опции	
	Нормално	Старт ч-б	Задаване на предварително зададените настройки за копиране за "Нормално".
		Старт цветно	
		ID	
		Запиши като пряк път	
		> (Още опции за копиране)	
		Опции	
	2в1 (ИД)	Старт ч-б	Задаване на предварително зададените настройки за копиране за "2 в 1 (лична карта)".
		Старт цветно	
		ID	
		Запиши като пряк път	

Ниво 3	Ниво 4	Ниво 5	Описания
> (Още опции за копиране)	2в1 (ИД)	> (Още опции за копиране)	Задаване на предварително зададените настройки за копиране за "2 в 1 (лична карта)".
		Опции	
	2в1	Старт ч-б	Задаване на предварително зададените настройки за копиране за "2 в 1".
		Старт цветно	
		ID	
		Запиши като пряк път	
		> (Още опции за копиране)	
		Опции	
	2-стр. (1⇒2)	Старт ч-б	Задаване на предварително зададените настройки за копиране за "двустранно (1⇒2)".
		Старт цветно	
		ID	
		Запиши като пряк път	
		> (Още опции за копиране)	
		Опции	
	2-стр. (2⇒2)	Старт ч-б	Задаване на предварително зададените настройки за копиране за "двустранно (2⇒2)".
		Старт цветно	
		ID	
		Запиши като пряк път	
		> (Още опции за копиране)	
		Опции	
	Пест. харт.	Старт ч-б	Задаване на предварително зададените настройки за копиране за "Пестене на хартия".
		Старт цветно	
		ID	
		Запиши като пряк път	
		> (Още опции за копиране)	
		Опции	
	Старт ч-б	-	Стартиране на копирането.
	Старт цветно	-	
	Опции	-	Избор на вашите настройки.
Опции	Увеличи/намали	100%	-
		Увеличение	Изберете коефициент на увеличаване за следващото копие.
		Намаление	Изберете коефициент на намаляване за следващото копие.
		По избор (25-400%)	Въведете коефициент на увеличаване или намаляване.

Ниво 3	Ниво 4	Ниво 5	Описания
Опции	Наситеност	-	Настройте плътността.
	Изпол. тава	-	Изберете тавата, която ще се използва.
	2-странно копир.	Оформл.	Изключете или включете 2-странното копиране и изберете обръщане по дългата или по късата страна.
	2-стр.копир. изглед на стр.	-	Изберете опция за оформление на страниците, когато правите 2-странны копия N в 1 от 2-страниен документ.
	Качество	-	Избиране на резолюцията на копиране за вашия тип документ.
	Контраст	-	Регулира контраста.
	Нареди/сортирай	-	Изберете за подреждане или сортиране на няколко копия.
	2в1/1в1	-	Ако изберете 2 в 1 (документ за самоличност), можете да изберете опциите за разположението.
	Оформл. стр.	-	Създавайте N в 1 и 2 в 1 копия на лични карти.
	Авт. изправяне	-	Настройте устройството да коригира автоматично изкривяването на документа.
	Цветорегулация	-	Регулиране на цвета за копията.
	Премахни фонов цвят	-	Променете количеството фонов цвят, който се отстранява.
Запиши като пряк път	-	-	Запазете текущите настройки като пряк път.



[Сканиране]

Ниво 3	Ниво 4	Ниво 5	Ниво 6	Описания
към USB (MFC-L3750CDW/ MFC-L3770CDW)	Други дейст. за скан. към	-	-	Сканиране на документи в USB устройство с флаш памет.
	Опции	Резолюция	-	
		Вид на файл	-	
		Тип сканиране	-	
		2-странно скан. (MFC-L3770CDW)	-	
		Размер документ	-	
		Яркост	-	
		Контраст	-	
		Име на файл	-	
		Стил име на файл	-	
		Размер файл	-	
		Авт. изправяне	-	
		Прескочи празна страница	-	

Ниво 3	Ниво 4	Ниво 5	Ниво 6	Описания
към USB (MFC-L3750CDW/ MFC-L3770CDW)	Опции	Чувств. за проп. праз. стр.	-	Сканиране на документи в USB устройство с флаш памет.
		Премахни фонов цвят	-	
		Зад. нов по подр	-	
		Фабрични наст.	-	
	Запиши като пряк път	-	-	
	Старт	-	-	
към компютър	към файл	Други дейст. за скан. към	-	Сканирайте документи и ги запазвайте в папка на компютъра.
		(Избор на USB или компютър)	Опции	
			Запиши като пряк път	
			Старт	
	към OCR	Други дейст. за скан. към	-	Преобразуване на сканиран документ в текстов файл, който може да се редактира.
		(Избор на USB или компютър)	Опции	
			Запиши като пряк път	
			Старт	
	към изобр.	Други дейст. за скан. към	-	Сканирайте снимки или графики в графични приложения.
		(Избор на USB или компютър)	Опции	
			Запиши като пряк път	
			Старт	
	към имейл	Други дейст. за скан. към	-	Изпратете сканиран документ като файл, прикачен към имейл.
		(Избор на USB или компютър)	Опции	
			Запиши като пряк път	
			Старт	
към FTP	Други дейст. за скан. към	-	-	Изпратете сканираните данни чрез FTP.
	(Избор на име на профил)	Опции	-	
		Запиши като пряк път	-	
		Старт	-	
към Мрежата	Други дейст. за скан. към	-	-	Изпратете сканираните данни към CIFS сървър в локалната мрежа или в Интернет.

Ниво 3	Ниво 4	Ниво 5	Ниво 6	Описания
кам Мрежата	(Избор на име на профил)	Опции	-	Изпратете сканираните данни към CIFS сървър в локалната мрежа или в Интернет.
		Запиши като пряк път	-	
		Старт	-	
към SharePoint	Други дейст. за скан. към	-	-	Изпращане на сканиране данни чрез SharePoint сървър.
	(Избор на име на профил)	Опции	-	
		Запиши като пряк път	-	
		Старт	-	
към уеб	-	-	-	Качете сканираните данни в Интернет услуга.
WS сканиране (Появява се, когато инсталирате програмата за сканиране чрез уеб услуги, която се показва в прозореца за преглед на мрежата на вашия компютър.)	Други дейст. за скан. към	-	-	Сканиране на данни с помощта на протокола за уеб услуги.
	Сканиране	-	-	
	Скан. за E-mail	-	-	
	Сканиране за факс	-	-	
	Сканиране за печат	-	-	

[Преки път.]

Ниво 1	Ниво 2	Ниво 3	Описания
Редакт. / Изтрив.	(Изберете пряк път)	Преим.	Сменете името на прекия път.
		Редакция	Промяна на настройките на прекия път.
		Изтрий	Изтрийте прекия път.
Добави пряк път	Копиране	-	Изберете желаните от вас настройки.
	Факс	-	Изберете желаните от вас настройки.
	Сканиране	към файл	Сканиране на черно-бял или цветен документ към вашия компютър.
		към OCR	Преобразуване на сканиран документ в текстов файл, който може да се редактира.
		към изобр.	Сканирайте цветна снимка в графичното приложение.
		към USB	Сканиране на документи в USB устройство с флаш памет.
		към имейл	Сканирайте черно-бял или цветен документ в приложението си за имейл.
		кам Мрежата	Изпратете сканираните данни към CIFS сървър в локалната мрежа или в Интернет.
		към FTP	Изпратете сканираните данни чрез FTP.
		към SharePoint	Изпращане на сканиране данни чрез SharePoint сървър.
	Уеб	-	Свържете устройството Brother към Интернет услуга.

Ниво 1	Ниво 2	Ниво 3	Описания
Добави пряк път			Може да са добавени Уеб услуги и е възможно доставчикът да е променил имената на услугите след публикуването на документа.
	Прилож .	-	Свързване на устройството Brother към услугата Brother Apps.
(Тези настройки са налични, когато името на всеки пряк път бъде натиснато за две секунди.)	Преим .	-	Сменете името на прекия път.
	Редакция	-	Промяна на настройките на прекия път.
	Изтрий	-	Изтрийте прекия път.



[Защитен печат]

Ниво 1	Ниво 2	Ниво 3	Описания
Защитен печат	(Избор на потребител)	(Избор на задание за защитен печат)	Можете да отпечатвате съхранени в паметта на устройството данни след въвеждане на парола от четири знака. Активно е само когато устройството има данни за защитен печат.



[Уеб]

Ниво 1	Описания
Уеб	Свържете устройството Brother към Интернет услуга.



[Прилож .]

Ниво 1	Описания
Прилож .	Свързване на устройството Brother към услугата Brother Apps.



[USB] (MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW)

Ниво 1	Ниво 2	Описания
USB	Скан към USB	Сканиране на документи в USB устройство с флаш памет.
	Директен печат	Директен печат на данните от USB флаш памет.



Свързана информация

- Таблицы с настройки и функции

Таблици с функции (DCP-L3550CDW)

Свързани модели: DCP-L3550CDW



[Тонер]

Ниво 3	Ниво 4	Описания
Живот на тонера	-	Показване на оставащия приблизителен експлоатационен живот на тонера за всеки цвят.
Пробен печат	-	Отпечатайте тестова страница.
Калибриране	Калибриране	Инициране на калибриране на цветовете за проверка и корекция на цветовете.
	Нулирай	Връщане на параметрите на калибриране към настройките по подразбиране.
Регистрация	-	Подравнява позицията за печат на всеки цвят.

WiFi (Wi-Fi®)

Ниво 3	Описания
TCP/IP 1	Промяна на настройките на TCP/IP.
Помощ. за настр	Конфигуриране на настройките на безжичната мрежа с помощта на съветника за настройка.
WLAN помощник	Конфигуриране на настройките на безжичната мрежа чрез инсталационния диск на Brother.
WPS	Конфигурирайте настройките на безжичната си мрежа с помощта на метода с едно натискане на бутон.
Код WPS с PIN 1	Конфигуриране на настройките на безжичната мрежа с помощта на WPS с ПИН код.
Статус WLAN 1	Показване на състоянието на безжичната мрежова връзка.
MAC адрес 1	Показване на MAC адреса на устройството.
Задаване по подразбиране 1	Възстановяване на настройките за безжична мрежа на устройството до фабричните настройки.
Позволи WLAN 1	Включване или изключване на безжичния интерфейс.

¹ Може да се използва след конфигуриране на Wi-Fi® връзка.



[Копиране]

Ниво 3	Ниво 4	Ниво 5	Описания
Старт ч-б	-	-	Създаване на черно-бяло копие или копие с нива на сивото.
Старт цветно	-	-	Направете цветно копие.

Ниво 3	Ниво 4	Ниво 5	Описания
ID	-	-	Създаване на копие на вашата лична карта.
> (Още опции за копиране)	Разписка	Старт ч-б	Задаване на предварително зададените настройки за копиране за "Касова бележка".
		Старт цветно	
		ID	
		Запиши като пряк път	
		> (Още опции за копиране)	
		Опции	
	Нормално	Старт ч-б	Задаване на предварително зададените настройки за копиране за "Нормално".
		Старт цветно	
		ID	
		Запиши като пряк път	
		> (Още опции за копиране)	
		Опции	
	2в1 (ИД)	Старт ч-б	Задаване на предварително зададените настройки за копиране за "2 в 1 (лична карта)".
		Старт цветно	
		ID	
		Запиши като пряк път	
		> (Още опции за копиране)	
		Опции	
	2в1	Старт ч-б	Задаване на предварително зададените настройки за копиране за "2 в 1".
		Старт цветно	
		ID	
		Запиши като пряк път	
		> (Още опции за копиране)	
		Опции	
	2-стр. (1⇒2)	Старт ч-б	Задаване на предварително зададените настройки за копиране за "двустранно (1⇒2)".
		Старт цветно	
		ID	
		Запиши като пряк път	
		> (Още опции за копиране)	
		Опции	
	2-стр. (2⇒2)	Старт ч-б	Задаване на предварително зададените настройки за копиране за "двустранно (2⇒2)".
		Старт цветно	
		ID	

Ниво 3	Ниво 4	Ниво 5	Описания
> (Още опции за копиране)	2-стр. (2⇒2)	Запиши като пряк път	Задаване на предварително зададените настройки за копиране за "двустранно (2⇒2)".
		> (Още опции за копиране)	
		Опции	
	Пест. харт.	Старт ч-б	Задаване на предварително зададените настройки за копиране за "Пестене на хартия".
		Старт цветно	
		ID	
		Запиши като пряк път	
		> (Още опции за копиране)	
		Опции	
	Старт ч-б	-	Стартиране на копирането.
	Старт цветно	-	
	Опции	-	Избор на вашите настройки.
Опции	Увеличи/намали	100%	-
		Увеличение	Изберете коефициент на увеличаване за следващото копие.
		Намаление	Изберете коефициент на намаляване за следващото копие.
		По избор (25-400%)	Въведете коефициент на увеличаване или намаляване.
	Наситеност	-	Настройте плътността.
	2-странно копир.	Оформл.	Изключете или включете 2-странното копиране и изберете обръщане по дългата или по късата страна.
	2-стр. копир. изглед на стр.	-	Изберете опция за оформление на страниците, когато правите 2-странны копия N в 1 от 2-страниен документ.
	Качество	-	Избиране на резолюцията на копиране за вашия тип документ.
	Контраст	-	Регулира контраста.
	Нареди/сортирай	-	Изберете за подреждане или сортиране на няколко копия.
	2в1/1в1	-	Ако изберете 2 в 1 (документ за самоличност), можете да изберете опциите за разположението.
	Оформл. стр.	-	Създавайте N в 1 и 2 в 1 копия на лични карти.
	Авт. изправяне	-	Настройте устройството да коригира автоматично изкривяването на документа.
Запиши като пряк път	Цветорегулация	-	Регулиране на цвета за копията.
		-	Променете количеството фонов цвят, който се отстранява.
Запиши като пряк път	Премахни фонов цвят	-	Запаметете текущите настройки като пряк път.
		-	



[Сканиране]

Ниво 3	Ниво 4	Ниво 5	Ниво 6	Описания
към компютър	към файл	Други дейст. за скан. към	-	Сканирайте документи и ги запазвайте в папка на компютъра.
		(Избор на USB или компютър)	Опции	
			Запиши като пряк път	
			Старт	
	към OCR	Други дейст. за скан. към	-	Преобразуване на сканиран документ в текстов файл, който може да се редактира.
		(Избор на USB или компютър)	Опции	
			Запиши като пряк път	
			Старт	
	към изобр.	Други дейст. за скан. към	-	Сканирайте снимки или графики в графични приложения.
		(Избор на USB или компютър)	Опции	
			Запиши като пряк път	
			Старт	
	към имейл	Други дейст. за скан. към	-	Изпратете сканиран документ като файл, прикачен към имейл.
		(Избор на USB или компютър)	Опции	
			Запиши като пряк път	
			Старт	
към FTP	Други дейст. за скан. към	-	-	Изпратете сканираните данни чрез FTP.
	(Избор на име на профил)	Опции	-	
		Запиши като пряк път	-	
		Старт	-	
към Мрежата	Други дейст. за скан. към	-	-	Изпратете сканираните данни към CIFS сървър в локалната мрежа или в Интернет.
	(Избор на име на профил)	Опции	-	
		Запиши като пряк път	-	
		Старт	-	
към SharePoint	Други дейст. за скан. към	-	-	Изпращане на сканиране данни чрез SharePoint сървър.
	(Избор на име на профил)	Опции	-	
		Запиши като пряк път	-	
		Старт	-	

Ниво 3	Ниво 4	Ниво 5	Ниво 6	Описания
към уеб	-	-	-	Качете сканираните данни в Интернет услуга.
WS сканиране (Появява се, когато инсталирате програмата за сканиране чрез уеб услуги, която се показва в прозореца за преглед на мрежата на вашия компютър.)	Други дейст. за скан. към	-	-	Сканиране на данни с помощта на протокола за уеб услуги.
	Сканиране	-	-	
	Скан. за E-mail	-	-	
	Сканиране за факс	-	-	
	Сканиране за печат	-	-	

[Преки път.]

Ниво 1	Ниво 2	Ниво 3	Описания
Редакт. / Изтрив.	(Изберете пряк път)	Преим.	Сменете името на прекия път.
		Редакция	Промяна на настройките на прекия път.
		Изтрий	Изтрийте прекия път.
Добави пряк път	Копиране	-	Изберете желаните от вас настройки.
	Сканиране	към файл	Сканиране на черно-бял или цветен документ към вашия компютър.
		към OCR	Преобразуване на сканиран документ в текстов файл, който може да се редактира.
		към изобр.	Сканирайте цветна снимка в графичното приложение.
		към имейл	Сканирайте черно-бял или цветен документ в приложението си за имейл.
		към Мрежата	Изпратете сканираните данни към CIFS сървър в локалната мрежа или в Интернет.
		към FTP	Изпратете сканираните данни чрез FTP.
		към SharePoint	Изпращане на сканиране данни чрез SharePoint сървър.
	Уеб	-	Свържете устройството Brother към Интернет услуга. Може да са добавени Уеб услуги и е възможно доставчикът да е променил имената на услугите след публикуването на документа.
	Прилож.	-	Свързване на устройството Brother към услугата Brother Apps.
(Тези настройки са налични, когато името на всеки пряк път бъде натиснато за две секунди.)	Преим.	-	Сменете името на прекия път.
	Редакция	-	Промяна на настройките на прекия път.
	Изтрий	-	Изтрийте прекия път.



[Защитен печат]

Ниво 1	Ниво 2	Ниво 3	Описания
Защитен печат	(Избор на потребител)	(Избор на задание за защитен печат)	Можете да отпечатвате съхранени в паметта на устройството данни след въвеждане на парола от четири знака. Активно е само когато устройството има данни за защитен печат.



[Уеб]

Ниво 1	Описания
Уеб	Свържете устройството Brother към Интернет услуга.



[Прилож.]

Ниво 1	Описания
Прилож.	Свързване на устройството Brother към услугата Brother Apps.



Свързана информация

- [Таблицы с настройки и функции](#)

Промяна на настройките на устройството от компютъра

- [Промяна на настройките на устройството чрез уеб-базираното управление](#)
- [Промяна настройките на устройството с помощта на отдалечено конфигуриране](#)
- [Къде мога да намеря мрежовите настройки на устройството Brother?](#)
- [Софтуер и помощни програми за управление на мрежата](#)

Промяна на настройките на устройството чрез уеб-базираното управление

Уеб-базираното управление е помощна програма, която използва стандартен уеб браузър за управление на устройството с помощта на HTTP (Hyper Text Transfer Protocol) или HTTPS (Hyper Text Transfer Protocol over Secure Socket Layer).

- [Какво е уеб-базирано управление?](#)
- [Достъп до уеб базирано управление](#)
- [Задаване или смяна на парола за вход за уеб базираното управление](#)
- [Софтуер и помощни програми за управление на мрежата](#)
- [Научете повече за софтуера и помощните програми за управление на мрежата](#)


■ Начало > [Настройки на устройството](#) > [Промяна на настройките на устройството от компютъра](#) > [Промяна на настройките на устройството чрез уеб-базираното управление](#) > Какво е уеб-базирано управление?

Какво е уеб-базирано управление?

Уеб-базираното управление е помощна програма, която използва стандартен уеб браузър за управление на устройството с помощта на HTTP (Hyper Text Transfer Protocol) или HTTPS (Hyper Text Transfer Protocol over Secure Socket Layer). Въведете IP адреса на устройството в уеб браузъра за достъп и промяна на настройките на сървъра за печат.



- Препоръчваме Microsoft Internet Explorer 11/Microsoft Edge за Windows и Safari 10/11 за Mac. Уверете се, че JavaScript и Cookies са винаги активирани, който и браузър да използвате.
- Трябва да използвате TCP/IP протокол в мрежата и да имате валиден IP адрес, програмиран на сървъра за печат и компютъра.

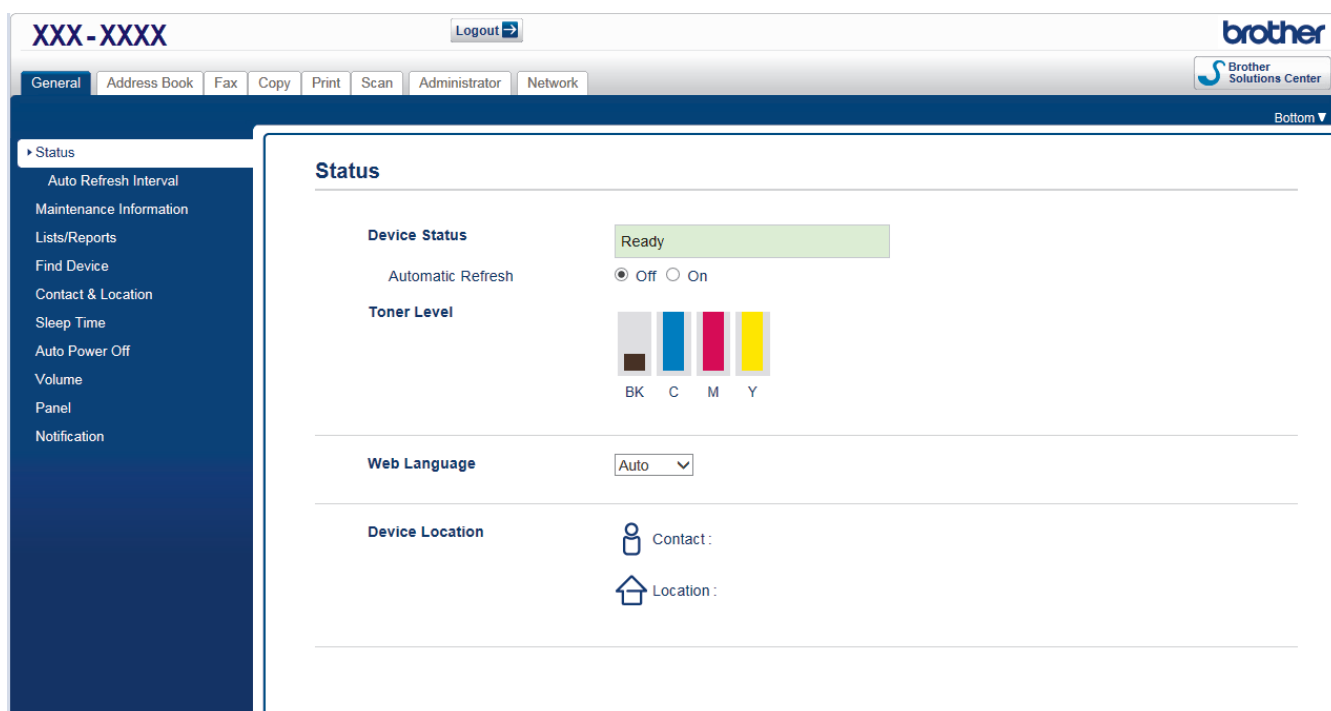

- Действителният екран може да се различава от екрана, показан по-горе.



Свързана информация

- [Промяна на настройките на устройството чрез уеб-базираното управление](#)

Достъп до уеб базирано управление

- Препоръчваме ви да използвате защитния протокол HTTPS при конфигуриране на настройките чрез Уеб-базирано управление.
- Когато използвате HTTPS за конфигурирането на Уеб-базирано управление, браузърът ще покаже предупредителен диалогов прозорец. За да избегнете показването на предупредителния диалогов прозорец, можете да инсталирате самостоятелно заверен сертификат за използване на SSL/TLS комуникация. За по-подробна информация >> [Свързана информация](#)
- Паролата по подразбиране за вход в системата за управление на настройките на устройството е **initpass**. Препоръчваме ви да я смените, за да защитите устройството си от неразрешен достъп.

1. Стартирайте уеб браузъра.
2. Въведете „https://IP адрес на устройството“ в адресната лента на браузъра (където „IP адрес на устройството“ е IP адресът на устройството).

Например:

https://192.168.1.2



- Ако използвате DNS (Система за именование на домейни) или активирате NetBIOS име, можете да въведете друго име, като например „Споделен принтер“, вместо IP адреса.

- Например:

https://SharedPrinter

Ако включите NetBIOS име, можете да използвате също името на възела.

- Например:

https://brnxxxxxxxxxxxxx

NetBIOS името може да се намери в доклада за мрежовата конфигурация.

- За Mac осъществете достъп до уеб-базираното управление с щракване върху иконата на устройството на екрана **Status Monitor**.

3. Ако устройството ви попита за парола, въведете я и след това щракнете върху .

Сега можете да промените настройките на сървъра за печат.

Ако промените настройките на протокола, трябва да рестартирате устройството след щракването върху **Submit (Изпращане)**, за да активирате конфигурацията.

Всеки път при осъществяване на достъп до уеб базирано управление, въведете паролата в полето **Login (Вход)** и щракнете върху . След конфигуриране на настройките, излезте чрез щракване върху .



Свързана информация

- [Промяна на настройките на устройството чрез уеб-базираното управление](#)

Свързани теми:

- [Печат на доклада за мрежовата конфигурация](#)
- [Създаване на самоподписан сертификат](#)
- [Инсталиране на самоподписания сертификат за потребител на Windows с права на администратор](#)

Задаване или смяна на парола за вход за уеб базираното управление

Препоръчваме ви да смените паролата за вход по подразбиране, за да предотвратите неупълномощен достъп до уеб базираното управление.

1. Стартирайте уеб браузъра.
2. Въведете „https://IP адрес на устройството“ в адресната лента на браузъра (където „IP адрес на устройството“ е IP адресът на устройството).

Например:

https://192.168.1.2



- Ако използвате DNS (Система за именване на домейни) или активирате NetBIOS име, можете да въведете друго име, като например “Споделен принтер”, вместо IP адреса.

- Например:

https://SharedPrinter

Ако включите NetBIOS име, можете да използвате също името на възела.

- Например:

https://brnxxxxxxxxxxxx

NetBIOS името може да се намери в доклада за мрежовата конфигурация.

- За Mac осъществете достъп до уеб-базираното управление с щракване върху иконата на устройството на екрана **Status Monitor**.

3. Извършете едно от следните действия:

- Ако сте задали собствена парола преди това, въведете я, а след това щракнете върху .
- Ако не сте задали собствена парола преди това, въведете **initpass**, а след това щракнете върху .

4. Щракнете върху **Administrator (Администратор)**.
5. Въведете паролата, която искате да използвате, в полето **Enter New Password (Въведете нова парола)**(8 до 32 знака).
6. Въведете паролата отново в полето **Confirm New Password (Потвърждение на новата парола)**.
7. Щракнете върху **Submit (Изпращане)**.



Свързана информация

- [Промяна на настройките на устройството чрез уеб-базираното управление](#)

Промяна настройките на устройството с помощта на отдалечено конфигуриране

Свързани модели: MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Програмата за дистанционна настройка ви дава възможност да конфигурирате много от настройките на устройството Brother от компютъра. Когато стартирате програмата за дистанционна настройка, настройките на вашето устройство Brother ще бъдат автоматично сваляни на компютъра и показани на екрана. Ако промените настройките на вашия компютър, можете да ги качите директно в устройството.

- [Дистанционна настройка \(Windows\)](#)
- [Дистанционна настройка \(Mac\)](#)

■ Начало > Настройки на устройството > Промяна на настройките на устройството от компютъра > Промяна настройките на устройството с помощта на отдалечено конфигуриране > Дистанционна настройка (Windows)

Дистанционна настройка (Windows)

- [Настройване на устройството Brother от вашия компютър \(Windows\)](#)
- [Настройване на устройството Brother чрез ControlCenter4 \(Windows\)](#)
- [Настройване на адресната книга на устройството ви чрез ControlCenter4 \(Windows\)](#)

■ Начало > [Настройки на устройството](#) > [Промяна на настройките на устройството от компютъра](#) > [Промяна настройките на устройството с помощта на отдалечено конфигуриране](#) > [Дистанционна настройка \(Windows\)](#) > **Настройване на устройството Brother от вашия компютър (Windows)**

Настройване на устройството Brother от вашия компютър (Windows)

Свързани модели: MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW



Ако заключващата функция за безопасност е активирана, не можете да използвате дистанционна настройка.

1. Извършете едно от следните действия:

- Windows 7

Щракнете върху  (**Старт**) > **Всички програми** > **Brother** > **Brother Utilities**.

Щракнете върху падащия списък и изберете името на вашия модел (ако още не е избрано).
Щракнете върху **Инструменти** в лявата навигационна лента, а след това щракнете върху **Отдалечено Конфигуриране**.

- Windows 8 и Windows 10


Стартирайте  (**Brother Utilities**), а след това щракнете върху падащия списък и изберете името на вашия модел (ако вече не е избрано). Щракнете върху **Инструменти** в лявата навигационна лента, а след това щракнете върху **Отдалечено Конфигуриране**.

Появява се прозорецът на програмата за дистанционна настройка.



Когато устройството ви е свързано чрез мрежа, ако е необходимо напишете паролата.

2. Конфигурирайте настройките, ако е необходимо.

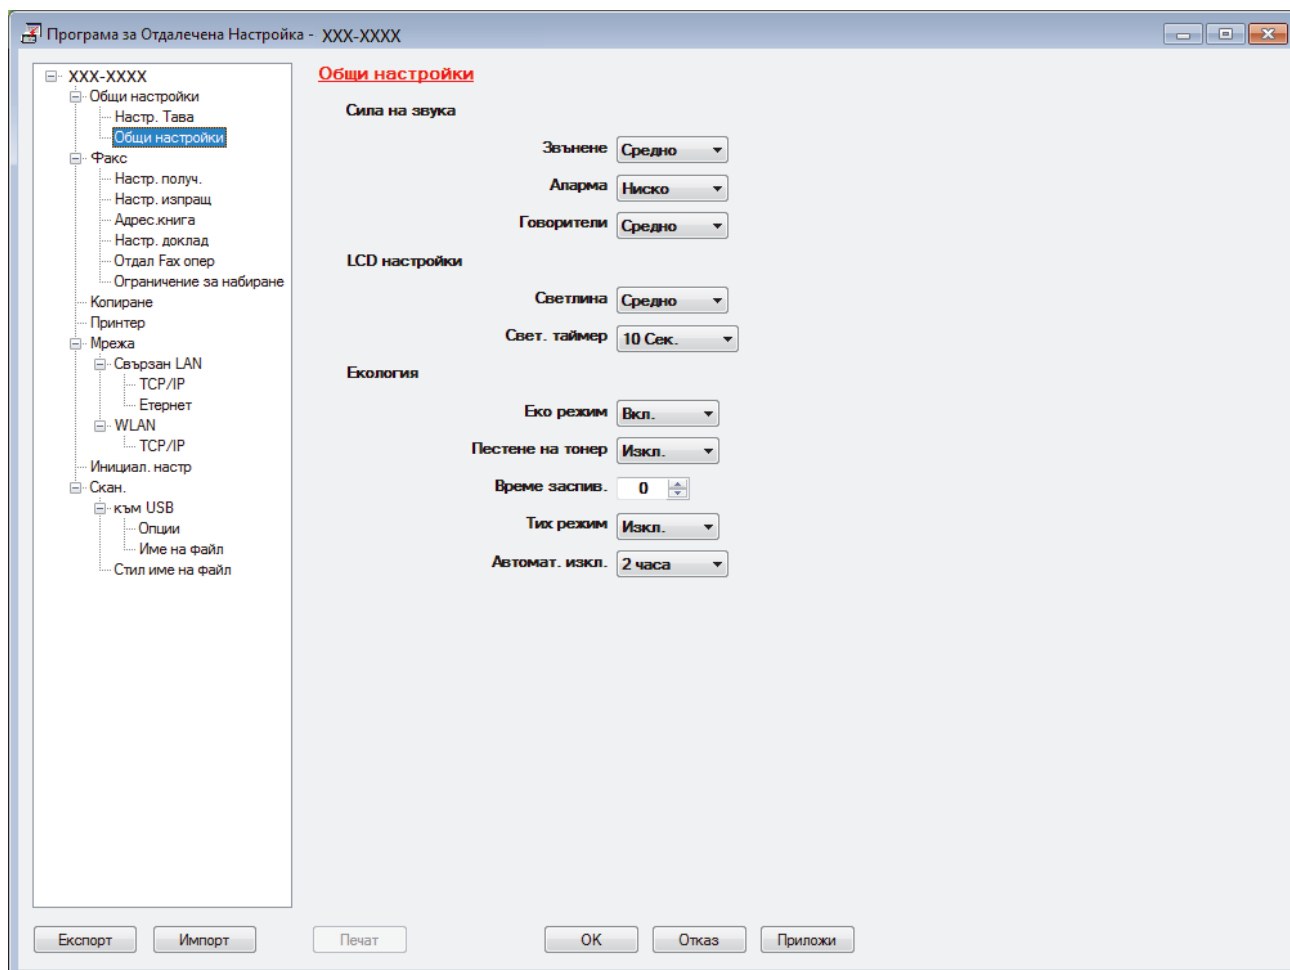

Експорт

Щракнете, за да запишете текущите настройки на конфигурацията във файл.



Щракнете върху **Експорт**, за да запишете адресната книга или всички настройки за устройството.

Импорт

Щракнете, за да импортирате файл и прочетете настройките му.

Печат

Щракнете, за да отпечатате избраните елементи на устройството. Не можете да печатате данните, докато се зареждат в устройството. Щракнете върху **Приложи**, за да изпратите новите данни в устройството, а след това щракнете върху **Печат**.

ОК

Щракнете, за да започне изпращането на данни в устройството, а след това излезте от "Програма за дистанционна настройка". Ако се появи съобщение за грешка, проверете дали данните ви са правилни, а след това щракнете върху **ОК**.

Отказ

Щракнете, за да излезете от "Програма за дистанционна настройка", без да изпращате данни в устройството.

Приложи

Щракнете, за да изпратите данни в устройството, без да излизате от "Програма за дистанционна настройка".

3. Щракнете върху **ОК**.

- Ако вашият компютър е предпазен от защитна стена и не може да използва дистанционна настройка, може да е необходимо да конфигурирате настройките на защитната стена през порт номер 137 и 161.

-
- Ако използвате защитната стена на Windows и сте инсталирали софтуера Brother и драйверите от инсталационния диск на Brother, необходимите настройки на защитната стена вече са направени.



Свързана информация

- [Дистанционна настройка \(Windows\)](#)
-

■ Начало > Настройки на устройството > Промяна на настройките на устройството от компютъра > Промяна настройките на устройството с помощта на отдалечено конфигуриране > Дистанционна настройка (Windows) > Настройване на устройството Brother чрез ControlCenter4 (Windows)


Настройване на устройството Brother чрез ControlCenter4 (Windows)

Свързани модели: MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW



Ако заключващата функция за безопасност е активирана, не можете да използвате дистанционна настройка.

1. Щракнете върху иконата  (**ControlCenter4**) в полето за задачи, а след това щракнете върху **Отвори**.
2. Щракнете върху раздела **Настройки на устройството**.
3. Щракнете върху бутона **Отдалечено конфигуриране**.
4. Конфигурирайте настройките, ако е необходимо.

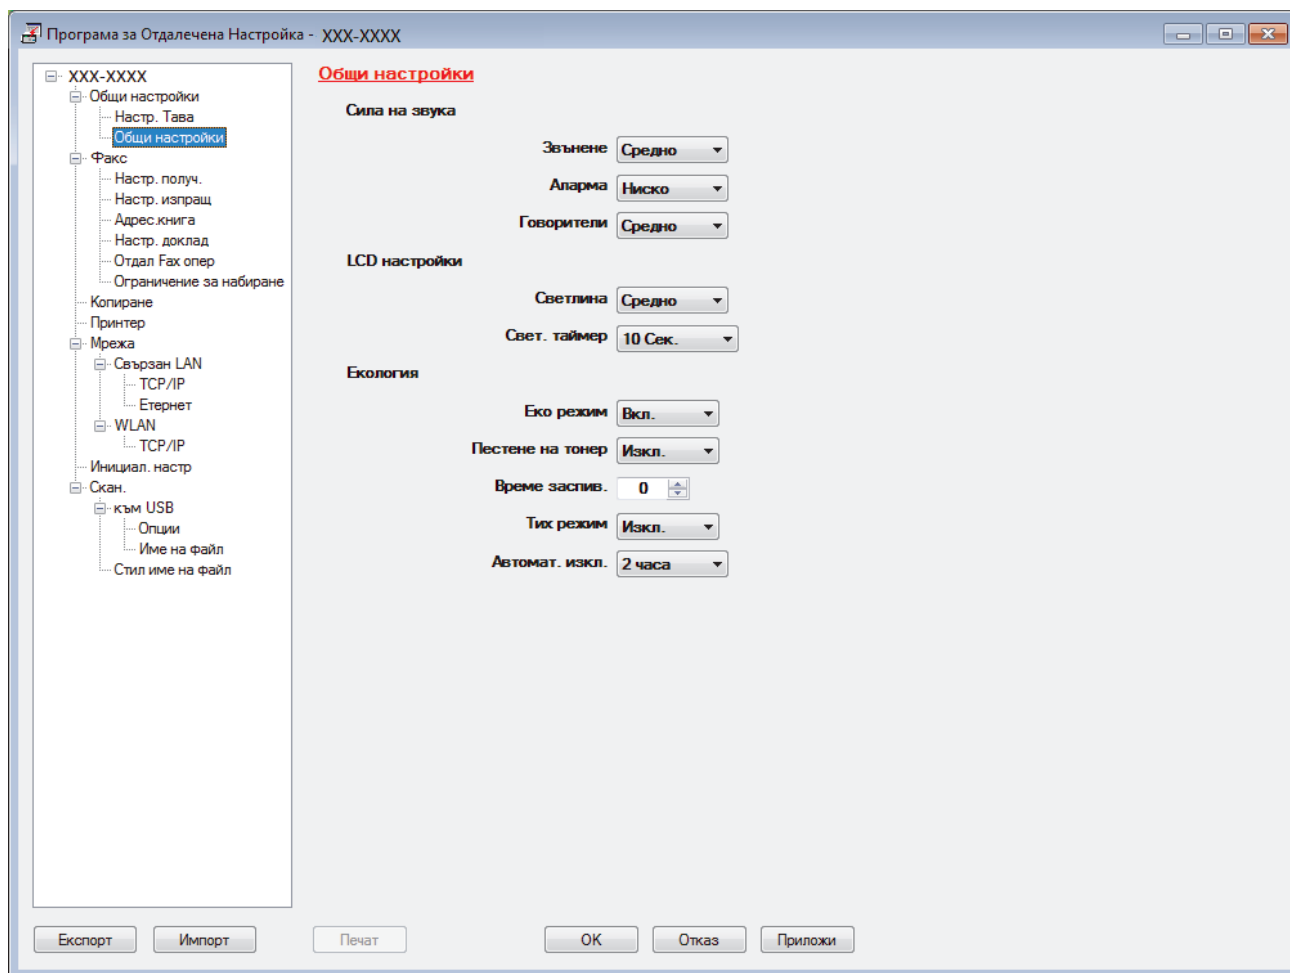

Експорт

Щракнете, за да запишете текущите настройки на конфигурацията във файл.



Щракнете върху **Експорт**, за да запишете адресната книга или всички настройки за устройството.

Импорт

Щракнете, за да импортирате файл и прочетете настройките му.

Печат

Щракнете, за да отпечатате избраните елементи на устройството. Не можете да печатате данните, докато се зареждат в устройството. Щракнете върху **Приложи**, за да изпратите новите данни в устройството, а след това щракнете върху **Печат**.

ОК

Щракнете, за да започне изпращането на данни в устройството, а след това излезте от “Програма за дистанционна настройка”. Ако се появи съобщение за грешка, проверете дали данните ви са правилни, а след това щракнете върху **ОК**.

Отказ

Щракнете, за да излезете от “Програма за дистанционна настройка”, без да изпращате данни в устройството.

Приложи

Щракнете, за да изпратите данни в устройството, без да излизате от “Програма за дистанционна настройка”.

5. Щракнете върху **ОК**.

- Ако вашият компютър е предпазен от защитна стена и не може да използва дистанционна настройка, може да е необходимо да конфигурирате настройките на защитната стена през порт номер 137 и 161.
- Ако използвате защитната стена на Windows и сте инсталирали софтуера Brother и драйверите от инсталационния диск на Brother, необходимите настройки на защитната стена вече са направени.



Свързана информация

- [ControlCenter4 \(Windows\)](#)
 - [Дистанционна настройка \(Windows\)](#)
-

■ Начало > [Настройки на устройството](#) > [Промяна на настройките на устройството от компютъра](#) > [Промяна настройките на устройството с помощта на отдалечено конфигуриране](#) > [Дистанционна настройка \(Windows\)](#) > [Настройване на адресната книга на устройството ви чрез ControlCenter4 \(Windows\)](#)

Настройване на адресната книга на устройството ви чрез ControlCenter4 (Windows)

Свързани модели: MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Използвайте “Дистанционна настройка” чрез CC4 за добавяне или промяна на номера в адресната книга във вашия компютър.



Ако заключващата функция за безопасност е активирана, не можете да използвате дистанционна настройка.

1. Щракнете върху иконата  (**ControlCenter4**) в полето за задачи, а след това щракнете върху **Отвори**.
2. Щракнете върху раздела **Настройки на устройството**.
3. Щракнете върху бутона **Адресна Книга**.
Адресна книга се отваря в прозорец на “Дистанционна настройка”.
4. Добавете информация или актуализирайте информацията в адресната книга според необходимостта.
5. Щракнете върху **ОК**.



Свързана информация

- [Дистанционна настройка \(Windows\)](#)

▲ Начало > Настройки на устройството > Промяна на настройките на устройството от компютъра > Промяна настройките на устройството с помощта на отдалечено конфигуриране > Дистанционна настройка (Mac)

■ Дистанционна настройка (Mac)

- Настройване на устройството Brother чрез кабелна USB връзка (Mac)
- Настройване на адресната книга на вашето устройство с кабелна USB връзка (Mac)

■ Начало > Настройки на устройството > Промяна на настройките на устройството от компютъра > Промяна настройките на устройството с помощта на отдалечено конфигуриране > Дистанционна настройка (Mac) > Настройване на устройството Brother чрез кабелна USB връзка (Mac)

Настройване на устройството Brother чрез кабелна USB връзка (Mac)

Свързани модели: MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Използвайте дистанционна настройка, за да настроите своето устройство Brother чрез кабелна USB връзка.


За да използвате дистанционна настройка, отидете на страницата **Изтегляния** за вашия модел в Brother Solutions Center на адрес support.brother.com и свалете приложението за дистанционна настройка.



- Ако заключващата функция за безопасност е активирана, не можете да използвате дистанционна настройка.
- Дистанционната настройка за Mac поддържа само USB връзка.

1. В лентата с менюта **Finder (Търсене)** щракнете върху **Go (Старт) > Applications (Приложения) > Brother**, а след това щракнете двукратно върху иконата за дистанционна настройка.

Появява се екранът на програмата за дистанционна настройка.

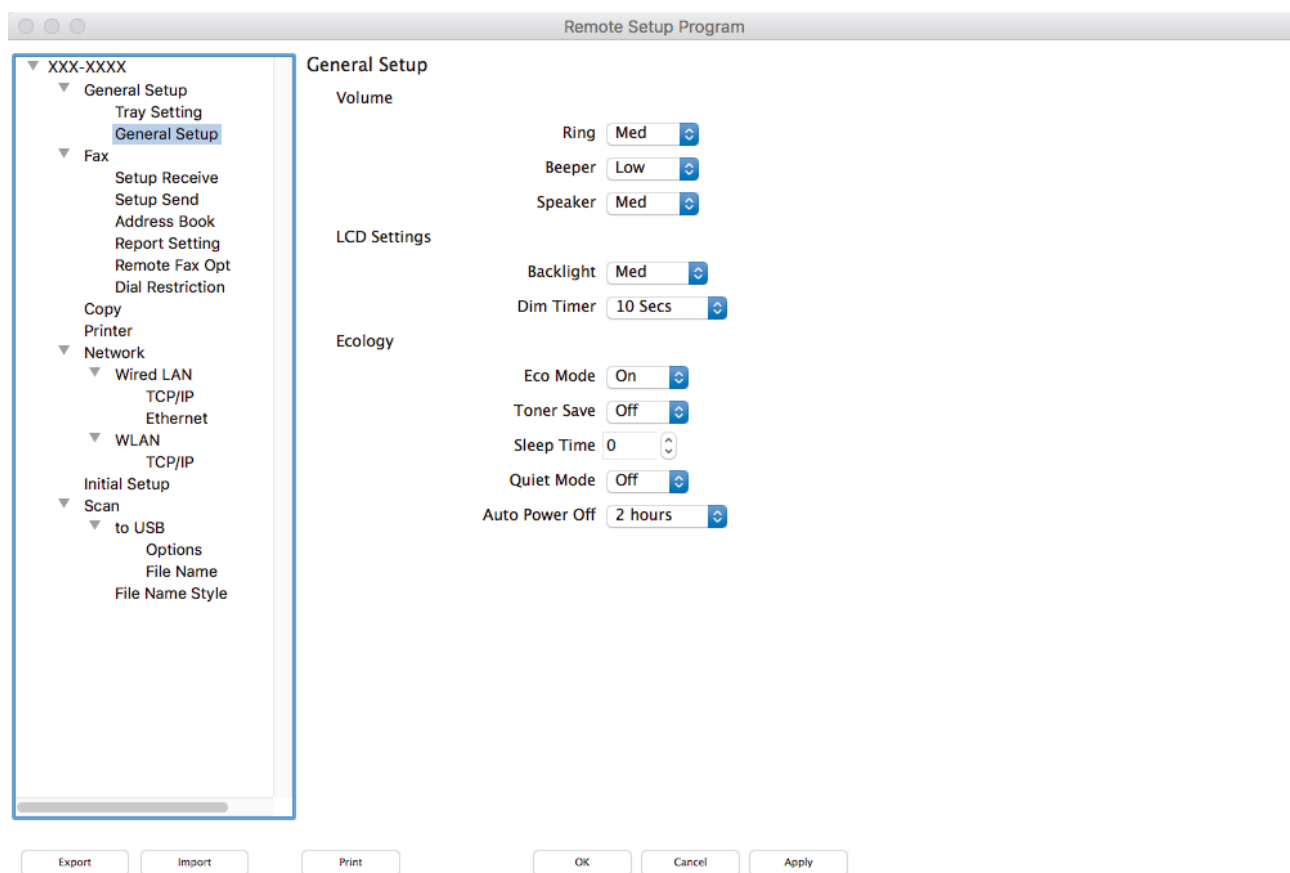

2. Конфигурирайте настройките, ако е необходимо.

Export (Експортиране)

Щракнете, за да запишете текущите настройки на конфигурацията във файл.



Щракнете върху бутона **Export (Експортиране)**, за да запишете адресната си книга или всички настройки на устройството.

Import (Импортиране)

Щракнете, за да импортирате файл и прочетете настройките му.

Print (Печат)

Щракнете, за да отпечатате избраните елементи на устройството. Не можете да печатате данните, докато се зареждат в устройството. Щракнете върху **Apply (Приложи)**, за да качите новите данни в устройството, и след това щракнете върху **Print (Печат)**.

OK (OK)

Щракнете, за да започне изпращането на данни в устройството, а след това излезте от “Програма за дистанционна настройка”. Ако се появи съобщение за грешка, отново въведете правилната информация, а след това щракнете върху **OK (OK)**.

Cancel (Отмяна)

Щракнете, за да излезете от “Програма за дистанционна настройка”, без да изпращате данни в устройството.

Apply (Приложи)

Щракнете, за да изпратите данни в устройството, без да излизате от “Програма за дистанционна настройка”.

3. Когато приключите, щракнете върху **OK (OK)**.



Свързана информация

- [Дистанционна настройка \(Mac\)](#)
-

■ Начало > Настройки на устройството > Промяна на настройките на устройството от компютъра > Промяна настройките на устройството с помощта на отдалечено конфигуриране > Дистанционна настройка (Mac) > Настройване на адресната книга на вашето устройство с кабелна USB връзка (Mac)

Настройване на адресната книга на вашето устройство с кабелна USB връзка (Mac)

Свързани модели: MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Използвайте дистанционна настройка, за да добавяте или променят номерата в адресната книга на компютъра си чрез кабелна USB връзка.

За да използвате дистанционна настройка, отидете на страницата **Изтегляния** за вашия модел в Brother Solutions Center на адрес support.brother.com и свалете приложението за дистанционна настройка.



- Ако заключващата функция за безопасност е активирана, не можете да използвате дистанционна настройка.
- Дистанционната настройка за Mac поддържа само USB връзка.

1. В лентата с менюта **Finder (Търсене)** щракнете върху **Go (Старт) > Applications (Приложения) > Brother**, а след това щракнете двукратно върху иконата за дистанционна настройка.
Появява се екранът на програмата за дистанционна настройка.
2. В лявото меню щракнете върху **Address Book (Адресна книга)** в **Факс**.
3. Добавете информация или актуализирайте информацията в адресната книга според необходимостта.
4. Когато приключите, щракнете върху **OK (OK)**.



Свързана информация

- [Дистанционна настройка \(Mac\)](#)

Приложение

- Спецификации
- Как се въвежда текст на устройството на Brother
- Консумативи
- Важна информация за експлоатационния живот на тонер касетите
- Информация за рециклираната хартия
- Номера на Brother

Спецификации



- >> Общи спецификации
- >> Спецификация за размера на документа
- >> Спецификации на носителите за печат
- >> Спецификации на факса
- >> Спецификация на копиране
- >> Спецификации на скенера
- >> Спецификации на принтера
- >> Спецификации на интерфейса
- >> Спецификации на функцията за директен печат
- >> Поддържани протоколи и функции за защита
- >> Спецификации за изискванията към компютъра

Общи спецификации

Тип на принтера		Светодиод
Метод на печат		Електрофотографски светодиоден принтер
Капацитет на паметта	Стандартна	512 MB
LCD дисплей (течнокристален дисплей) ¹		- DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW 16 знака x 2 реда - DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/ MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW 3,7-инчов (93,4-мм) TFT цветен сензорен LCD дисплей
Захранващ източник		220 до 240 V AC 50/60 Hz
Консумация на електроенергия (средно)	Пиково	- DCP-L3510CDW Приблизително 1 180 W - DCP-L3517CDW Приблизително 1 180 W - DCP-L3550CDW Приблизително 1 180 W - MFC-L3710CW Приблизително 1 180 W - MFC-L3730CDN Приблизително 1 180 W - MFC-L3750CDW Приблизително 1 320 W - MFC-L3770CDW Приблизително 1 320 W
	Печат ²	- DCP-L3510CDW Приблизително 400 W при 25°C - DCP-L3517CDW Приблизително 400 W при 25°C - DCP-L3550CDW Приблизително 400 W при 25°C - MFC-L3710CW Приблизително 400 W при 25°C - MFC-L3730CDN Приблизително 400 W при 25°C

Консумация на електроенергия (средно)		• MFC-L3750CDW Приблизително 430 W при 25°C • MFC-L3770CDW Приблизително 430 W при 25°C
	Печат (Тих режим) ²	• DCP-L3510CDW Приблизително 280 W при 25°C • DCP-L3517CDW Приблизително 280 W при 25°C • DCP-L3550CDW Приблизително 280 W при 25°C • MFC-L3710CW Приблизително 280 W при 25°C • MFC-L3730CDN Приблизително 280 W при 25°C • MFC-L3750CDW Приблизително 260 W при 25°C • MFC-L3770CDW Приблизително 260 W при 25°C
	Копиране ²	• DCP-L3510CDW Приблизително 400 W при 25°C • DCP-L3517CDW Приблизително 400 W при 25°C • DCP-L3550CDW Приблизително 400 W при 25°C • MFC-L3710CW Приблизително 400 W при 25°C • MFC-L3730CDN Приблизително 400 W при 25°C • MFC-L3750CDW Приблизително 430 W при 25°C • MFC-L3770CDW Приблизително 430 W при 25°C
	Копиране (Тих режим) ²	• DCP-L3510CDW Приблизително 280 W при 25°C • DCP-L3517CDW Приблизително 280 W при 25°C • DCP-L3550CDW Приблизително 280 W при 25°C • MFC-L3710CW Приблизително 280 W при 25°C • MFC-L3730CDN Приблизително 280 W при 25°C • MFC-L3750CDW Приблизително 260 W при 25°C • MFC-L3770CDW Приблизително 260 W при 25°C
	Готовност ²	• DCP-L3510CDW Приблизително 80 W при 25°C • DCP-L3517CDW Приблизително 80 W при 25°C

Консумация на електроенергия (средно)		• DCP-L3550CDW Приблизително 80 W при 25°C • MFC-L3710CW Приблизително 80 W при 25°C • MFC-L3730CDN Приблизително 80 W при 25°C • MFC-L3750CDW Приблизително 75 W при 25°C • MFC-L3770CDW Приблизително 75 W при 25°C
	Почивка ²	• DCP-L3510CDW Приблизително 9,7 W • DCP-L3517CDW Приблизително 9,7 W • DCP-L3550CDW Приблизително 9,7 W • MFC-L3710CW Приблизително 9,7 W • MFC-L3730CDN Приблизително 9,7 W • MFC-L3750CDW Приблизително 10,1 W • MFC-L3770CDW Приблизително 10,1 W
	Дълбоко заспиване ²	• DCP-L3510CDW Приблизително 1,2 W • DCP-L3517CDW Приблизително 1,2 W • DCP-L3550CDW Приблизително 1,2 W • MFC-L3710CW Приблизително 1,2 W • MFC-L3730CDN Приблизително 1,2 W • MFC-L3750CDW Приблизително 1,2 W • MFC-L3770CDW Приблизително 1,2 W
	Исключено захранване ^{2 3 4}	• DCP-L3510CDW Приблизително 0,04 W • DCP-L3517CDW Приблизително 0,04 W • DCP-L3550CDW Приблизително 0,04 W • MFC-L3710CW Приблизително 0,04 W • MFC-L3730CDN Приблизително 0,04 W • MFC-L3750CDW Приблизително 0,04 W

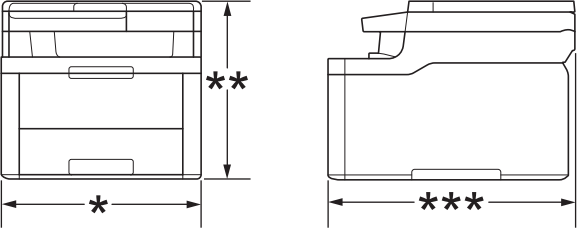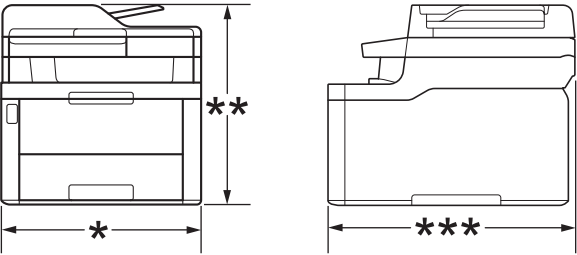Консумация на електроенергия (средно)		MFC-L3770CDW Приблизително 0,04 W
Габарити (Типичен контурен изглед) (DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW)	 (DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/ MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW) 	Мерна единица: мм - DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW * : 410 ** : 368 *** : 475 - DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/ MFC-L3750CDW * : 410 ** : 414 *** : 475 - MFC-L3770CDW * : 410 ** : 414 *** : 509
Тегло (с консумативи)		- DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW 21,7 кг - DCP-L3550CDW 23,2 кг - MFC-L3710CW 22,5 кг - MFC-L3730CDN 23,4 кг - MFC-L3750CDW 23,4 кг - MFC-L3770CDW 24,5 кг

Ниво на шум	Налягане на звука	Печат	- MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW LpAm = 47 dB (A) - DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW/ DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN LpAm = 45 dB (A)
		Печат (Тих режим)	LpAm = 43 dB (A)
		Готовност	Стойност по подразбиране: Безшумен ⁵
	Сила на звука	Печат ⁶	Черно-бяло - DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW/ DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN LWAd = 5,86 B (A) - MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW LWAd = 6,11 B (A)
			Цветно - DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW/ DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN LWAd = 5,92 B (A) - MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW LWAd = 6,16 B (A)
		Печат (Тих режим)	Черно-бяло LWAd = 5,71 B (A)
			Цветно LWAd = 5,73 B (A)
		Готовност	Стойност по подразбиране: Безшумен ⁷
Температура	При работа		От 10°C до 32°C
	Съхранение		От 0°C до 40°C
Влажност	При работа		20 до 80% (без кондензация)
	Съхранение		10 до 95% (без кондензация)
ADF (автоматично листоподаващо устройство) (DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/ MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW)			- До 50 листа За най-добри резултати препоръчваме: - Температура: 20 до 30 °C - Влажност: 50 до 70% - Хартия: 80 г/м²

¹ , измерено по диагонал.

² USB връзки с компютър

³ Измерено съгласно IEC 62301 издание 2.0.

⁴ В консумацията на електроенергия има леки разлики в зависимост от средата за експлоатация.

⁵ Ако електромоторът на вентилатора работи: LpAm = 33 dB (A)

⁶ Измерено в съответствие с метода, описан в RAL-UZ205.

⁷ Ако електромоторът на вентилатора работи: LWAd = 4,67 B (A)

Спецификация за размера на документа

Размер на документа	Ширина на ADF	от 105 мм до 215,9 мм
	Дължина на ADF	от 147,3 мм до 355,6 мм
	Ширина на стъклото на скенера	Макс. 215,9 мм
	Дължина на стъклото на скенера	Макс. 300 мм

Спецификации на носителите за печат

Подаване на хартия	Тава за хартия (Стандартна)	Тип хартия	Обикновена хартия, тънка хартия, плътна хартия, рециклирана хартия
		Размер на хартията	A4, Letter, A5, A5 (дълъг ръб), A6, Executive
		Тегло на хартията	60 до 163 г/м²
		Максимален капацитет за хартия	До 250 листа от 80 г/м² обикновена хартия
	Мултифункционална тава (MFC-L3770CDW)	Тип хартия	Обикновена хартия, тънка хартия, дебела хартия, рециклирана хартия, висококачествена хартия, етикет, плик, тънки пликове, плътни пликове, гланцирана хартия
		Размер на хартията	- Ширина: от 76,2 мм до 216 мм - Дължина: от 116 мм до 355,6 мм - Плик: COM-10, DL, C5, Monarch
		Тегло на хартията	60 до 163 г/м²
		Максимален капацитет за хартия	- До 30 листа от 80 г/м² обикновена хартия - Плик: три плика до 6 мм дебелина
	Отвор за ръчно подаване (DCP-L3510CDW/ DCP-L3517CDW/ DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/ MFC-L3730CDN/ MFC-L3750CDW)	Тип хартия	Обикновена хартия, тънка хартия, дебела хартия, рециклирана хартия, висококачествена хартия, етикет, плик, тънки пликове, плътни пликове, гланцирана хартия
		Размер на хартията	- Ширина: от 76,2 мм до 216 мм - Дължина: от 116 мм до 355,6 мм - Плик: COM-10, DL, C5, Monarch
		Тегло на хартията	60 до 163 г/м²
		Максимален капацитет за хартия	Един лист
Изход на хартията ¹	Изходната тава за хартия с лицето надолу		До 150 листа по 80 г/м² Обикновена хартия (разпечатаният документ се подава с лицевата страна надолу към изходната тава за хартия, обърната с лицето надолу)
	Изходната тава за хартия с лицето нагоре		Един лист (разпечатаният документ се подава с лицевата страна нагоре към изходната тава)

Изход на хартията ¹		за хартия, обърната с лицето нагоре)
Двустраничен	Автоматичен двустраничен печат (DCP-L3510CDW/ DCP-L3517CDW/ DCP-L3550CDW/ MFC-L3730CDN/ MFC-L3750CDW/ MFC-L3770CDW)	Тип хартия
		Размер на хартията
		Тегло на хартията
		- Обикновена хартия, тънка хартия, плътна хартия, рециклирана хартия - A4 60 до 163 г/м²

¹ За етикети препоръчваме да извадите разпечатаните листове от изходната тава за хартия, веднага щом излязат от устройството, за да не се размазват.

Спецификации на факса

ЗАБЕЛЕЖКА

Тази функция се предлага само за моделите MFC.

Съвместимост		ITU-T супер група 3
Система на кодиране		MH / MR / MMR / JBIG
Скорост на модема		33 600 бита/сек. (с автоматично включване в аварийен режим)
Двустраничен печат на получените		MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW Да
Автоматично двустранично изпращане		MFC-L3770CDW Да (от ADF)
Ширина на сканиране		Макс. 208 мм
Ширина на печат		Макс. 207,4 мм
Нива на сивото		8 бита/256 нива
Резолюция	Хоризонтална	203 dpi
	Вертикална	- Стандартно: 98 dpi - Фино: 196 dpi - Суперфино: 392 dpi - Фото: 196 dpi
Адресна книга		200 местоположения
Групи		До 20
Разпращане		250 местоположения
Автоматично повторно набиране		3 пъти на интервали от 5 минути
Предаване от паметта		до 500 страници¹
Приемане при липса на хартия		до 500 страници¹

¹ "Страници" се отнасят за "Тестовата схема № 1 на ITU-T" (типично бизнес писмо, стандартна резолюция, JBIG код).

Спецификация на копиране

Ширина на копиране	Макс. 210 мм
Автоматично двустранично копиране	MFC-L3770CDW Да (от ADF)

Сортиране на копия	• Да
Разделяне на копия	• до 99 страници
Увеличаване/намаляване	• 25 – 400% (със стъпка 1%)
Резолюция	• Макс. 600 x 600 dpi
Време за излизане на първото копие ¹	Черно-бяло - MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW По-малко от 15 секунди при 23°C/230 V - DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW/DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN По-малко от 17,5 секунди при 23°C/230 V
	Цветно - MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW По-малко от 16 секунди при 23°C/230 V - DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW/DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN По-малко от 17,5 секунди при 23°C/230 V

¹ От режим на готовност и стандартна тава

Спецификации на скенера

Цветен/Черно-бял	• Да / Да
TWAIN съвместимост	• Да (Windows 7/Windows 8/Windows 8.1/Windows 10) (macOS v10.11.6, v10.12.x, v10.13.x)
WIA съвместимост	• Да (Windows 7/Windows 8/Windows 8.1/Windows 10)
Дълбочина на цвета	48-битова обработка на цветовете (вход) 24-битова обработка на цветовете (изход)
Нюанси на сивото	16-битова обработка на цветовете (вход) 8-битова обработка на цветовете (изход)
Резолюция ¹	- До 19 200 × 19 200 dpi (интерполирана) - До 1 200 × 2400 dpi (от стъклото на скенера) - До 600 × 600 dpi (от ADF)
Ширина на сканиране	• Макс. 210 мм
Автоматично двустранно сканиране	• MFC-L3770CDW Да (от ADF)

¹ Максимум 1 200 × 1 200 dpi при сканиране чрез WIA драйвер в Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 и Windows 10 (с помощната програма за скенер може да бъде избрана резолюция до 19 200 × 19 200 dpi)

Спецификации на принтера

Автоматичен двустранен печат		- DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW/DCP-L3550CDW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW - Да
Емулация		• PCL6, BR-Script3, PDF версия 1.7, XPS версия 1.0
Резолюция		• 600 x 600 dpi, качество от клас 2 400 dpi (600 x 2 400)
Скорост на печат ¹ ²	Едностраничен печат	Черно-бяло

Скорост на печат ¹ ²	Едностраничен печат	• DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW/DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN До 19 страници/минута (размер Letter) До 18 страници/минута (размер A4) • MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW До 25 страници/минута (размер Letter) До 24 страници/минута (размер A4)
		Цветно • DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW/DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN До 19 страници/минута (размер Letter) До 18 страници/минута (размер A4) • MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW До 25 страници/минута (размер Letter) До 24 страници/минута (размер A4)
	Двустраничен печат	Черно-бяло • DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW/DCP-L3550CDW/MFC-L3730CDN До 6 страни/минута (до 3 листа/минута) (размер Letter или A4) • MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW До 8 страни/минута (до 4 листа/минута) (размер Letter или A4)
		Цветно • DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW/DCP-L3550CDW/MFC-L3730CDN До 6 страни/минута (до 3 листа/минута) (размер Letter или A4) • MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW До 8 страни/минута (до 4 листа/минута) (размер Letter или A4)
Време за излизане на първата разпечатка ³		Черно-бяло • MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW По-малко от 14 секунди при 23°C/230 V • DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW/DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN По-малко от 15,5 секунди при 23°C/230 V
		Цветно • MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW По-малко от 14 секунди при 23°C/230 V • DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW/DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN По-малко от 15,5 секунди при 23°C/230 V

¹ Скоростта на печат може да се промени в зависимост от типа на отпечатваните документи.

² Скоростта на печат може да бъде по-ниска при включване на устройството към безжична LAN мрежа.

³ Печат от режим на готовност и стандартна тава.

Спецификации на интерфейса

USB ^{1 2}	• Hi-Speed USB 2.0 Използвайте USB 2.0 интерфейсен кабел, който не е по-дълъг от 2 метра.
LAN	• DCP-L3550CDW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW 10Base-T/100Base-TX³
Безжична LAN мрежа	• DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW/DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

	IEEE 802.11b/g/n (Режим "Инфраструктура") IEEE 802.11g/n (Wi-Fi Direct®)
NFC	MFC-L3770CDW Да

- 1 Вашето устройство има високоскоростен USB 2.0 интерфейс. Устройството може да се свърже също с компютър с USB 1.1 интерфейс.
- 2 Не се поддържат други, освен вградените USB портове.
- 3 Използвайте прав кабел с усукана двойка категория 5 (или по-висока).

Спецификации на функцията за директен печат

ЗАБЕЛЕЖКА

Тази функция се предлага за MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW.

Съвместимост	PDF версия 1.7, JPEG, Exif+JPEG, PRN (създадено от собствения драйвер на принтера), TIFF (сканирано от модели на Brother), XPS версия 1.0
Интерфейс	Директен USB интерфейс: Отпред x 1

Поддържани протоколи и функции за защита

Ethernet

10Base-T/100Base-TX

Безжична LAN

IEEE 802.11b/g/n (режим "Инфраструктура"), IEEE 802.11g/n (Wi-Fi Direct)

Протоколи (IPv4)

ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), разрешаване на имена WINS/NetBIOS, DNS разрешаващо устройство, mDNS, LLMNR респондер, LPR/LPD, персонализиран Raw Port/Port9100, SMTP клиент, IPP/PPPS, FTP клиент и сървър, CIFS клиент, TELNET сървър, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS сървър, TFTP клиент и сървър, ICMP, уеб услуги (печат/сканиране), SNMP клиент

Протоколи (IPv6)

NDP, RA, DNS разрешаващо устройство, mDNS, LLMNR респондер, LPR/LPD, персонализиран Raw Port/Port9100, IPP/PPPS, SMTP клиент, FTP клиент и сървър, CIFS клиент, TELNET сървър, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS сървър, TFTP клиент и сървър, ICMPv6, SNMP клиент, уеб услуги (печат/сканиране)

Защита на мрежата (кабелна)

SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP), SNMP v3, 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos

Защита на мрежата (безжична)

SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP), SNMP v3, 802.1x (LEAP, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos

Защита на безжичната мрежа

WEP 64/128 бита, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES) ¹

Безжично сертифициране

Лиценз за Wi-Fi сертифицираща маркировка (WPA™/WPA2™ – корпоративен, личен), лиценз за Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) идентифицираща маркировка, Wi-Fi CERTIFIED™ Wi-Fi Direct

¹ Wi-Fi Direct поддържа само WPA2-PSK (AES).

Спецификации за изискванията към компютъра

Поддържани операционни системи и софтуерни функции

Платформа и версия на операционната система на компютъра		Интерфейс на компютъра				Процесор	Място на твърдия диск, необходимо за инсталиране	
		Паралелно (IEEE1284)	USB ¹	10Base-T/100Base-TX (Ethernet)	Безжична 802.11b/g/n		За драйвери	За приложения (Включително драйвери)
Операционна система Windows	Windows 7 SP1 / 8 / 8.1 ^{2 3}	Неналично	Печатане PC Fax ⁴		32-битов (x86) или 64-битов (x64) процесор	650 MB	1,2 GB	
	Сканиране							
	Windows 10 Home / 10 Pro / 10 Education / 10 Enterprise ^{2 3}		Неналично	Печатане		64-битов (x64) процесор	50 MB	Неналично
	Windows Server 2008							
	Windows Server 2008 R2							
	Windows Server 2012							
	Windows Server 2012 R2							
Windows Server 2016								
Операционна система Mac	macOS v10.11.6	Неналично	Печатане		Процесор Intel®	80 MB	400 MB	
	PC Fax (изпращане) ⁴							
	Сканиране							

¹ Не се поддържат други USB портове освен вградените.

² За WIA, 1 200 x 1 200 резолюция. Помощната програма за сканиране на Brother дава възможност за резолюция до 19 200 x 19 200 dpi.

³ PaperPort™ 14SE поддържа Windows 7 SP1, Windows 8, Windows 8.1 и Windows 10.

⁴ PC-Fax поддържа само черно-бяло.

За последните актуализации на драйвер отидете на страницата **Изтегляния** за вашия модел в Brother Solutions Center на адрес support.brother.com.

Всички търговски марки, наименования на марки и продукти са собственост на съответните компании.



Свързана информация

- [Приложение](#)

Как се въвежда текст на устройството на Brother

>> DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW

>> DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW


DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW

Когато е необходим текст, въведете знаците на устройството. Наличните знаци могат да са различни в зависимост от извършваната операция.

- Задръжте натиснат или натискайте многократно ▲ или ▼, за да изберете знак от този списък:
0123456789abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ(space)!"#\$%&'()*+,-./:;<=>?
@[\ ^ _ { | } ~
- Натиснете **OK**, когато се покаже желаният знак или символ, а след това въведете следващия знак.
- Натиснете **Clear (Изчисти)** за изтриване на неправилно въведени знаци.

DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

- Когато трябва да въведете текст в устройството на Brother, на LCD дисплея се появява клавиатура.
- Наличните знаци може да са различни в зависимост от страната.
- Подредбата на клавиатурата може да е различна в зависимост от извършваната операция.

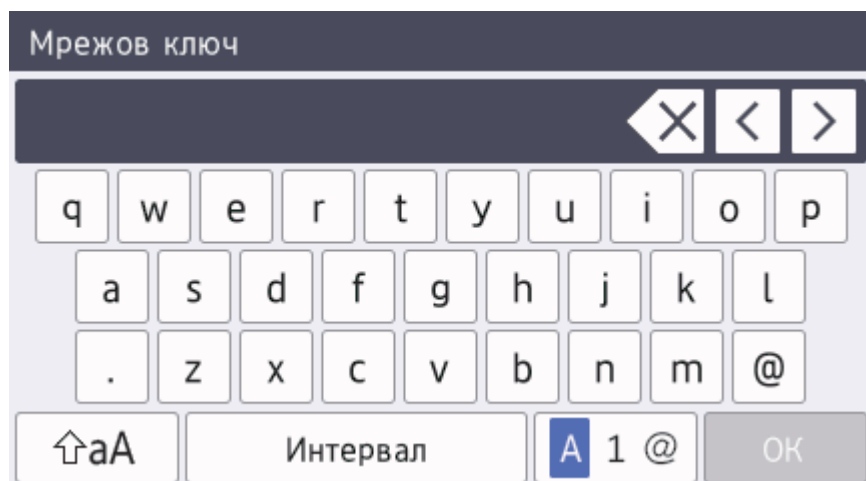

- Натискайте **A 1 @**, за да избирате последователно букви, цифри или специални знаци.
- Натискайте **↑aA**, за да превключвате от малки на главни букви и обратно.
- За да преместите курсора наляво или надясно, натиснете ◀ или ▶.

Въвеждане на интервали

- За да въведете интервал, натиснете [Интервал] или ▶.

Поправяне

- Ако сте въвели неправилен знак и желаете да го промените, натиснете ◀ или ▶, за да преместите курсора до сгрешения знак, а след това натиснете **X**. Въведете правилния знак.
- За да вмъкнете знак, натиснете ◀ или ▶, за да преместите курсора на правилното място, а след това въведете знака.
- Натискайте **X** за всеки знак, който искате да изтриете, или натиснете и задръжте **X**, за да изтриете всички знаци.



Свързана информация

- [Приложение](#)

Свързани теми:





- [Конфигуриране на вашето устройство за безжична мрежа с помощта на съветника за настройка от контролния панел на устройството](#)
- [Конфигуриране на вашето устройство за безжична мрежа, когато не се изпраща SSID](#)
- [Настройване на ИД на устройството](#)

Консумативи

Когато дойде време за смяна на консумативи, например тонер или барабан, на контролния панел на устройството или в Status Monitor ще се появи съобщение за грешка. За повече информация относно консумативите за вашето устройство посетете www.brother.com/original/index.html или се свържете с вашия местен дилър на Brother.



Името на модела на консуматива ще е различно в зависимост от страната и региона.

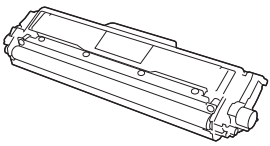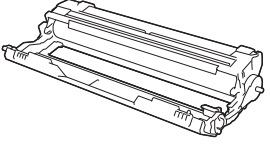Консумативи	Име на модела на консуматива	Приблизителен експлоатационен живот (брой отпечатани страници)
Тонер касета 	Стандартен тонер: TN-243	- Черна: Приблизително 1 000 страници ^{1 2} - Синя/Червена/Жълта: Приблизително 1 000 страници ^{1 2}
	Тонер с голям капацитет: TN-247	- Черна: Приблизително 3 000 страници ^{1 2} - Синя/Червена/Жълта: Приблизително 2 300 страници ^{1 2}
	Тонер от кашона: (предоставен с вашето устройство)	- Черна: Приблизително 1 000 страници ^{1 2} - Синя/Червена/Жълта: Приблизително 1 000 страници ^{1 2}
Модул на барабана 	DR-243CL ³	Приблизително 18 000 страници ⁴
Ремък 	BU-223CL	Приблизително 50 000 страници ⁵
Кутия за отпадъчен тонер 	WT-223CL	Приблизително 50 000 страници ²

¹ Приблизителният капацитет на касетата се декларира съгласно ISO/IEC 19798.

² Листове с размер A4 или Letter от едната страна

³ Съдържа четири модула на барабана; един черен и три цветни.

⁴ Приблизително 18 000 страници на базата на една страница на заявка [страници с размер A4/Letter, едностранно]. Може да има разлика в броя страници поради редица фактори, включително, но не само, типа на носителя и размера на носителя.

⁵ Приблизително 50 000 страници на базата на две страници на заявка [страници с размер A4/Letter, едностранно]. Може да има разлика в броя страници поради редица фактори, включително, но не само, типа на носителя и размера на носителя.



Свързана информация

- [Приложение](#)

Свързани теми:

- [смяна на консумативи](#)
-

Важна информация за експлоатационния живот на тонер касетите

Експлоатационен живот на тонер касетите

Този продукт разпознава живота на тонер касетите, като използва следните два метода:

- Разпознаване чрез броене на точките от всеки цвят, необходими за създаването на изображение
- Разпознаване чрез броене на завъртанията на проявяващата ролка

Този продукт има функция, която ще преброи точките за всеки цвят, използван за печата на всеки документ, и завъртанията на проявяващата ролка на всяка тонер касета. Печатната операция ще спре, когато някоя от горните граници бъде достигната. Горната граница е зададена над броя точки или завъртания, необходими на касетата да работи съгласно рекламирания брой на страниците, които могат да се отпечата с нея. Целта на тази функция е да намали опасността от ниско качество на печата и повреда на устройството.

Има две съобщения, които показват кога тонерът свършва или се нуждае от смяна: “Тонерът свършва” и “Сменете тонера”.

“Тонерът свършва” се показва на LCD дисплея, когато броят на точките или завъртанията на проявяващата ролка наближава максималния: “Сменете тонера” се показва на LCD дисплея, когато броят на точките или завъртанията на проявяващата ролка достигне максималния.

Корекция на цветовете

Броят на завъртанията на проявяващата ролка расте не само при нормални операции, като напр. печат и копиране, но и при регулирания на устройството, като напр. калибриране на цветовете и регистриране на цветовете.

Калибриране на цветовете (Регулиране на плътността на цветовете)

За постигане на стабилно качество на печат плътността на всяка тонер касета трябва да се поддържа на определена стойност. Ако балансът между плътностите на цветовете не може да се запази, тоновете стават нестабилни и става невъзможно точното възпроизвеждане на цветовете. Плътността на тонера може да се промени поради химични промени в тонера, които засягат неговия електрически заряд, повреда на проявяващия модул и нивата на температурата и влажността на устройството. При калибриране върху ремъка се отпечатват тестови шарки за регулиране на нивото на плътността.

Калибриране се извършва главно в следните случаи:

- Когато потребителят ръчно избере калибриране от контролния панел или от драйвера за принтер.
(Изпълнете калибриране, ако плътността на цветовете трябва да се подобри.)
- Когато използвана тонер касета се смени с нова.
- Когато устройството открие, че околната температура и влажност са се променили.
- Когато бъде достигнат определен брой разпечатки.

Регистриране на цветовете (Корекция на позицията на цветовете)

В това устройство модулът на барабана и проявяващият модул са подготвени съответно за черен (K), жълт (Y), червен (M) и син (C) цвят. Четири цветни изображения се комбинират в едно и затова е възможно да възникнат грешки в регистрирането на цветовете напр. как се подравняват четирите цветни изображения. Когато възникнат грешки при регистриране, върху ремъка се отпечатват тестови шарки за корекция на регистрирането.

Извършва регистриране главно в следните случаи:

- Когато потребителят ръчно избере регистриране от контролния панел.
(Изпълнете регистриране, ако грешка при регистрирането на цветовете трябва да се коригира.)
- Когато бъде достигнат определен брой разпечатки.



Свързана информация

- [Приложение](#)

Информация за рециклираната хартия

- Рециклираната хартия има същото качество като хартията, произведена от оригинални дървесни източници. Стандартите, които управляват съвременната рециклирана хартия, гарантират, че тя отговаря на най-високите изисквания за качество за различни процеси на печат. Оборудването за създаване на изображения, предоставено от компаниите, подписали доброволното споразумение, е подходящо за използване с рециклирана хартия, която отговаря на стандарта EN 12281:2002.
- Закупуването на рециклирана хартия запазва природните ресурси и популяризира кръговата икономика. Хартията се произвежда, като се използват целулозни влакна от дърветата. Събирането и рециклирането на хартия удължава живота на влакната до няколко жизнени цикъла, като по този начин ресурсите се използват най-добре.
- Производственият процес на рециклирана хартия е кратък. Влакната вече са били обработвани, така че се използва по-малко количество вода, химически вещества и енергия.
- Рециклирането на хартия има предимството и да намалява отделянето на въглерод, като отклонява хартиените продукти от другите маршрути за изхвърляне, като сметища и места за изгаряне. Боклукът на сметищата отделя метан, който има огромен парников ефект.



Свързана информация

- [Приложение](#)

Номера на Brother

ВАЖНО

За техническа помощ трябва да се свържете с центъра за обслужване на клиенти на Brother или с вашия местен дилър на Brother.

>> ЧЗВ (често задавани въпроси)

>> Обслужване на клиенти

ЧЗВ (често задавани въпроси)

Brother Solutions Center е мястото, където можете да намерите всичко, от което се нуждаете за вашето устройството. Свалете най-новия софтуер и помощни програми и прочетете често задаваните въпроси и съвети за отстраняване на неизправности, за да научите как да извлечете най-голяма полза от вашето устройство на Brother.

Проверете тук и за актуализации на драйвери на Brother.

support.brother.com

Обслужване на клиенти

Посетете www.brother.com, за да видите информацията за контакт с вашия местен офис на Brother.

Местоположение на сервизните центрове

За сервизните центрове в Европа се обърнете към местния офис на Brother. Информация за контакт за европейските офиси можете да намерите, като отидете на адрес www.brother.com и изберете вашия регион и страна.

Интернет адреси

Глобален уеб сайт на Brother: www.brother.com

За често задавани въпроси (ЧЗВ), поддръжка на продукти, технически въпроси, актуализации на драйвери и помощни програми:

support.brother.com



Свързана информация

- [Приложение](#)

brother

Посетете ни в Интернет
www.brother.com



BUL
Вариант В-1