

Online brugsanvisning

DCP-L3510CDW

DCP-L3517CDW

DCP-L3550CDW

MFC-L3710CW

MFC-L3730CDN

MFC-L3750CDW

MFC-L3770CDW

Indholdsfortegnelse

Inden du tager din Brother-maskine i brug	1
Definitioner af bemærkninger	2
Varemærker	3
Vigtig bemærkning	4
Introduktion til din Brother-maskine	5
Før du bruger maskinen	6
Oversigt over kontrolpanel	7
Oversigt over touchscreendisplayet	11
Navigation på touchscreendisplayet	15
Oversigt over skærmen Indstillinger	17
Indstil hovedstartskærmen	18
Adgang til Brother Utilities (Windows)	19
Afinstallation af Brother-software og -drivere (Windows)	21
Papirhåndtering	22
Ilæg papir	23
Ilæg papir, og udskriv via papirbakken	24
Ilæg papir, og udskriv via multifunktionsbakken (MP-bakke)	28
Ilæg og udskriv på papir fra åbningen til manuel fremføring	38
Papirindstillinger	45
Ændring af papirstørrelse og papirtype	46
Vælg den bakke, der skal bruges til udskrivning	47
Ændring af indstillingen Kontroller papir	48
Anbefalede udskrivningsmedier	49
Ilæg dokumenter	50
Læg dokumenter i den automatiske dokumentfremfører (ADF)	51
Læg dokumenter på scannerglaspladen	53
Områder, der ikke kan scannes og udskrives	54
Brug af specialpapir	55
Udskrivning	56
Udskrivning fra din computer (Windows)	57
Udskrivning af et dokument (Windows)	58
Udskriftsindstillinger (Windows)	60
Sikker udskrift (Windows)	64
Ændring af standard udskriftsindstillinger (Windows)	66
Udskriv et dokument vha. BR-Script3-printerdriver (PostScript® 3™-sprogemulation) (Windows)	67
Overvåg maskinens status fra din computer (Windows)	68
Udskrivning fra din computer (Mac)	69
Udskrivning af et dokument (Mac)	70
Udskriftsindstillinger (Mac)	71
Sikker udskrivning (Mac)	77
Udskriv et dokument ved hjælp af BR-Script3-printdriveren (PostScript® 3™-sprogemulation) (Mac)	79
Overvåg maskinens status fra din computer (Mac)	80
Annullering af et udskriftsjob	82
Testudskrift	83

Scan	84
Scanning med knappen Scan på Brother-maskinen.....	85
Scan fotos og grafik.....	86
Gem scannede data i en mappe som en pdf-fil.....	89
Gem scannede data på et USB-flashdrev.....	92
Scanning til en redigerbar tekstfil (OCR).....	94
Scan til vedhæftet fil i e-mail.....	97
Scanning til FTP.....	100
Scanning til et netværk (Windows).....	105
Scan til SharePoint.....	111
Web Services for scanning på dit netværk (Windows 7, Windows 8 og Windows 10).....	116
Ændring af indstillinger for knappen Scan fra ControlCenter4 (Windows).....	120
Skift scanningsknapindstillinger fra Brother iPrint&Scan (Mac).....	124
Konfiguration af certifikat for Signeret PDF.....	125
Deaktiver scanning fra din computer.....	126
Scanning fra din computer (Windows).....	127
Scanning med ControlCenter4 Starttilstand (Windows).....	128
Scanning med ControlCenter4 Avanceret tilstand (Windows).....	145
Scanning med Nuance™ PaperPort™ 14SE eller andre Windows -programmer.....	162
Scan ved hjælp af Windows Fax og scanning.....	167
Scanning fra din computer (Mac).....	171
Scan ved hjælp af Brother iPrint&Scan (Mac).....	172
Scan vha. TWAIN-kompatible programmer (Mac).....	173
TWAIN-driverindstillinger (Mac).....	175
Konfiguration af scanningsindstillinger ved hjælp af Web Based Management.....	178
Indstil scanningsfilnavnet ved hjælp af Web Based Management.....	179
Indstil Scan Job e-mailrapporten vha. Web Based Management.....	180
Kopiering	181
Kopier et dokument.....	182
Forstør eller formindsk kopierede billeder.....	185
Lav N i 1-kopier ved at bruge sidelayoutfunktionen.....	186
Sortér kopier.....	188
Kopiering af et id-kort.....	189
Kopier på begge sider af papiret (2-sidet kopi).....	191
Kopiindstillinger.....	194
Fax	197
Send en faxmeddelelse.....	198
Send en faxmeddelelse.....	199
Send en 2-sidet faxmeddelelse fra ADF'en.....	201
Manuel afsendelse af en fax.....	202
Send en fax ved afslutningen af en samtale.....	203
Afsendelse af den samme fax til flere modtagere (rundsending).....	204
Afsendelse af en fax med det samme.....	206
Send en fax på et bestemt tidspunkt (forsinket fax).....	207
Tilføj en forside til din fax.....	208
Annullér en igangværende fax.....	210
Kontroller og annuller en ventende faxmeddelelse.....	211

Faxindstillinger	212
Modtagelse af en faxmeddelelse	213
Indstillinger i Modtagetilstand	214
Hukommelsesmodtagefunktioner	224
Fjernhentning af fax	231
Telefonbetjening og faxnumre	237
Taletelefoni	238
Lagring af faxnumre	240
Opret grupper til rundsendelse	244
Kombinér adressebogens numre	248
Telefontjenester og eksterne enheder	249
Markant ringetone	250
Indstille telefonlinjetypen	253
Ekstern TAD (telefonsvarer)	255
Eksterne telefoner og ekstratelefoner	258
Multi-linjetilslutninger (PBX)	264
Faxrapporter	265
Udskriv en transmissionsbekræftelsesrapport	266
Udskriv en faxjournal	267
PC-FAX	268
PC-FAX til Windows	269
PC-FAX til Mac	291
Udskriv data direkte fra et USB-flashdrev	294
Kompatible USB-flashdrev	295
Udskriv data direkte fra et USB flashdrev eller et digitalkamera, der understøtter masselager	296
Opret en PRN-fil til direkte udskrivning (Windows)	298
Netværk	299
Konfigurer netværksdetaljer vha. betjeningspanelet	300
Understøttede, grundlæggende netværksfunktioner	301
Netværksadministrationssoftware og hjælpeprogrammer	302
Få flere oplysninger om netværksadministrationssoftware og hjælpeprogrammer	303
Flere metoder til konfiguration af din Brother-maskine til et trådløst netværk	305
Før konfiguration af din Brother-maskine til et trådløst netværk	306
Konfigurer maskinen til et trådløst netværk	307
Konfigurer maskinen til et trådløst netværk med éttryks-metoden i Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)	308
Konfigurer maskinen til et trådløst netværk med PIN-metoden i Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) ..	310
Konfigurer maskinen til et trådløst netværk med brug af konfigurationsguiden på maskinens kontrolpanel	314
Konfigurer maskinen til et trådløst netværk, når SSID'et ikke rundsendes	317
Konfiguration af maskinen til et trådløst virksomhedsnetværk	320
Brug Wi-Fi Direct®	325
Avancerede netværksfunktioner	339
Udskriv netværkskonfigurationsrapporten	340
Udskriv WLAN-rapporten	341
Synkronisering af tid med SNTP-serveren med Web Based Management	344
Tekniske oplysninger til avancerede brugere	347

Nulstilling af netværksindstillingerne til fabriksstandard	348
Sikkerhed	349
Lås maskinindstillingerne	350
Oversigt over indstillingslås	351
Netværkssikkerhedsfunktioner	355
Før brug af netværkssikkerhedsfunktioner	356
Secure Function Lock 3.0	357
Sikker administration af din netværksmaskine med SSL/TLS	363
Sikker afsendelse af e-mail	394
Brug af IEEE 802.1x-godkendelse for et kabelbaseret eller trådløst netværk	398
Gem udskriftslog på netværk	403
Mobile/Web Connect	410
Brother Web Connect	411
Oversigt over Brother Web Connect	412
Online tjenester, der anvendes sammen med Brother Web Connect	413
Betingelser for brug af Brother Web Connect	415
Opsætning af Brother Web Connect	419
Scanning og overførsel af dokumenter ved brug af Brother Web Connect	428
Hentning og udskrivning af dokumenter vha. Brother Web Connect	429
Faxvideresendelse til cloud eller e-mail	432
Google Cloud Print	435
Oversigt over Google Cloud Print	436
Før brug af Google Cloud Print	437
Udskrivning fra Google Chrome™ eller Chrome OS™	441
Udskriv fra Google Drive™ til mobil	442
Udskrivning fra Gmail™ webmailtjeneste til mobil	443
AirPrint	444
Oversigt over AirPrint	445
Før brug af AirPrint (macOS)	446
Udskrivning med AirPrint	447
Scanning med AirPrint (macOS)	450
Afsendelse af en faxmeddelelse med AirPrint (macOS)	451
Mobiludskrivning for Windows	452
Mopria® Print Service	453
Brother iPrint&Scan til mobilenheder	454
Near-Field Communication (NFC)	455
ControlCenter	456
ControlCenter4 (Windows)	457
Ændring af betjeningsstilstand for ControlCenter4 (Windows)	458
Scanning med ControlCenter4 Starttilstand (Windows)	460
Scanning med ControlCenter4 Avanceret tilstand (Windows)	461
Opsætning af Brother-maskinen med ControlCenter4 (Windows)	462
Oprettelse af en brugerdefineret fane med ControlCenter4 Avanceret tilstand (Windows)	464
Brother iPrint&Scan til Windows og Mac	466
Oversigt over Brother iPrint&Scan	467
Fejlfinding	468

Fejl- og vedligeholdelsespåmindelser	469
Overfør dine faxer eller faxjournalrapport.....	480
Fejlmeddelelser ved brug af funktionen Brother Web Connect.....	484
Dokumentstop	486
Dokumentet sidder fast øverst i ADF-enheden	487
Dokument er fastklemt under dokumentlåget.....	488
Fjernelse af små stykker fastkørt papir i ADF'en.....	489
Papirstop	490
Papirstop i MP-bakken	491
Papir sidder fast i åbningen til manuel fremføring	492
Papirstop i papirbakken.....	493
Fastkørt papir i output-papirbakken.....	495
Papiret sidder fast i den bageste del af maskinen.....	496
Papir sidder fast inde i maskinen	498
Papirstop under papirbakken	500
Udskrivningsproblemer	502
Forbedr Udskriftskvaliteten	505
Problemer med telefon og fax	511
Indstil klartonedetektering	514
Indstil telefonlinjekompatibilitet for interferens- og VoIP-systemer	515
Netværksproblemer.....	516
Fejlmeddelelser	517
Brug reparationsværktøjet til netværksforbindelse (Windows).....	520
Hvor finder jeg Brother-maskinens netværksindstillinger?	521
Jeg kan ikke fuldføre konfigurationen af det trådløse netværk.....	522
Min Brother-maskine kan ikke udskrive, scanne eller modtage PC-FAX via netværket.....	524
Jeg vil kontrollere, at mine netværksenheder fungerer korrekt	526
Problemer i forbindelse med Google Cloud Print.....	527
Problemer med AirPrint.....	528
Andre problemer	529
Se maskinoplysningerne	531
Nulstil Brother-maskinen	532
Nulstil overblik over funktioner	534
Rutinevedligeholdelse	536
Udskift forbrugsstoffer	537
Udskift tonerpatronen	539
Udskift tromlen	543
Udskift bælteenheden	548
Udskift affaldstonerbeholderen.....	552
Rengøring af maskinen	557
Rens scanneren	559
Rens LED-hovederne	560
Rengør touchskærmen.....	561
Rens koronatrådene	562
Rengør tromlen	565
Rens papiroptagningsrullerne	574
Kalibrer farve output.....	575








Nulstil maskinens kalibreringsindstillinger	576
Ret farve udskriftsjusteringen (farve registreringen)	577
Kontrollér en dels resterende levetid.....	578
Pakning og forsendelse af din Brother-maskine	579
Udskiftning af dele, der kræver regelmæssig vedligeholdelse.....	581
Maskinindstillinger.....	582
Ændring af maskinindstillinger fra betjeningspanelet.....	583
I tilfælde af strømsvigt (hukommelse)	584
Generelle indstillinger	585
Gemme dine foretrukne indstillinger som en genvej	601
Udskriv rapporter	604
Tabeller med indstillinger og funktioner	607
Ændring af maskinindstillinger fra computeren	644
Ændring af maskinindstillinger ved hjælp af Web Based Management	645
Ændring af maskinindstillingerne ved hjælp af fjernkonfiguration	649
Appendiks	660
Specifikationer.....	661
Sådan indtastes tekst på din Brother-maskine.....	672
Forbrugsstoffer	674
Vigtige oplysninger om tonerpatronernes levetid	676
Oplysninger vedrørende genbrugspapir.....	677
Brother-numre	678

Inden du tager din Brother-maskine i brug

- [Definitioner af bemærkninger](#)
- [Varemærker](#)
- [Vigtig bemærkning](#)

Definitioner af bemærkninger

Vi benytter følgende symboler og konventioner i hele denne Vejledning til brugere.

 ADVARSEL	ADVARSEL angiver en potentiel farlig situation, som kan medføre livsfare eller alvorlig personskade, hvis den ikke undgås.
 FORSIGTIG	FORSIGTIG indikerer en eventuel farlig situation, der kan medføre mindre eller moderate skader, hvis den ikke undgås.
VIGTIGT	VIGTIGT indikerer en potentiel farlig situation, der kan medføre skade på materiel eller tab af produktfunktionalitet, hvis den ikke undgås.
BEMÆRK	BEMÆRK angiver driftsmiljøet, betingelserne for installation eller særlige betingelser for brug.
	Tip-ikoner angiver nyttige hint og supplerende oplysninger.
	Ikoner for elektrisk fare giver dig besked om, hvordan du undgår elektrisk stød.
	Ikoner for brandfare giver dig besked om risikoen for brand.
	Ikonerne for varm overflade advarer dig om ikke at røre ved varme maskindele.
	Forbudsikoner angiver handlinger, der ikke må udføres.
Fed	Fed skrift angiver knapper på maskinens betjeningspanel eller computerskærmen.
<i>Kursiv</i>	Kursiv skrift fremhæver et vigtigt punkt eller henviser til et relateret emne.
Courier New	Skrifttypen Courier New identificerer meddelelser, der vises på maskinens display.

✓ Relaterede informationer

- [Inden du tager din Brother-maskine i brug](#)

Varemærker

Microsoft, Windows, Windows Server, SharePoint, Internet Explorer, PowerPoint, Excel og OneNote er enten registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande.

Apple, App Store, Mac, macOS, Safari, AirPrint, the AirPrint logo, iPad, iPhone og iPod touch er varemærker tilhørende Apple Inc. registreret i USA og andre lande.

Nuance og PaperPort er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nuance Communications, Inc. eller dets datterselskaber i USA og/eller andre lande.

PostScript og PostScript 3 er enten registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Adobe Systems Incorporated i USA og/eller andre lande.

Wi-Fi, Wi-Fi Alliance og Wi-Fi Direct er registrerede varemærker tilhørende Wi-Fi Alliance®.

WPA, WPA2, Wi-Fi CERTIFIED, Wi-Fi Protected Setup og Wi-Fi Protected Setup-logoet er varemærker tilhørende Wi-Fi Alliance®.

Android, Gmail, Google Cloud Print, Google Drive, Google Chrome, Chrome OS og Google Play er varemærker tilhørende Google LLC. Brug af disse varemærker er underlagt tilladelser fra Google.

Mopria® og Mopria®-logoet er registrerede varemærker og servicemærker, som tilhører Mopria Alliance, Inc. i USA og andre lande. Uautoriseret brug er strengt forbudt.

Mozilla og Firefox er registrerede varemærker tilhørende Mozilla Foundation.

Intel er et varemærke tilhørende Intel Corporation i USA og/eller andre lande.

Evernote er et varemærke tilhørende Evernote Corporation og er anvendt under licens.

Bluetooth®-ordmærket er et registreret varemærke, som ejes af Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug, som Brother Industries, Ltd. gør af sådanne mærker, finder sted under licens.

WordPerfect er et registreret varemærke tilhørende Corel Corporation og/eller virksomhedens datterselskaber i Canada, USA og/eller andre lande.

PictBridge er et varemærke.

De enkelte selskaber, hvis softwaretitler er nævnt i denne brugsanvisning, har en softwarelicensaftale specifikt for deres navnebeskyttede programmer.

Alle virksomheders handelsmærker og produktnavne, der forekommer på Brother-produkter, relaterede dokumenter og andet materiale, er alle varemærker eller registrerede varemærker tilhørende disse virksomheder.



Relaterede informationer

- [Inden du tager din Brother-maskine i brug](#)

Vigtig bemærkning

- Brug ikke dette produkt i andre lande end købslandet, da det kan være i strid med det pågældende lands regler for trådløs telekommunikation samt strømregler.
- Ikke alle modeller er tilgængelige i alle lande.
- Windows 10 i dette dokument repræsenterer Windows 10 Home, Windows 10 Pro, Windows 10 Education og Windows 10 Enterprise.
- Windows Server 2008 i dette dokument repræsenterer Windows Server 2008 og Windows Server 2008 R2.
- I denne brugsanvisning bruges displaysmeddelelserne for DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW/MFC-L3770CDW, medmindre andet er angivet.
- I denne brugsanvisning bruges illustrationerne for MFC-L3770CDW, medmindre andet er angivet.
- Skærbillederne i denne brugsanvisning tjener udelukkende til illustration og kan afvige fra de faktiske skærbilleder.
- Medmindre andet er angivet, er skærbillederne i denne manual fra Windows 7 og macOS v10.12.x. Skærbilleder på din computer kan variere afhængigt af dit operativsystem.
- Indholdet i denne vejledning og specifikationerne for dette produkt kan ændres uden varsel.
- Denne dokumentation gælder for både MFC- og DCP-modeller.
- Nogle funktioner er muligvis ikke tilgængelige i bestemte lande, afhængigt af gældende eksportbegrænsninger.



Relaterede informationer

- [Inden du tager din Brother-maskine i brug](#)

Introduktion til din Brother-maskine

- Før du bruger maskinen
- Oversigt over kontrolpanel
- Oversigt over touchscreendisplayet
- Navigation på touchscreendisplayet
- Oversigt over skærmen Indstillinger
- Indstil hovedstartskærmen
- Adgang til Brother Utilities (Windows)

Før du bruger maskinen

Kontrollér følgende før udskrivning:

- Kontroller, at du har installeret Brother-softwaren og -driverne.
- Brugere af USB- eller netværkskabel: Kontrollér, at interfacekablet er isat korrekt.

Samtidig udskrivning, scanning og faxafsendelse

Maskinen kan udskrive fra din computer, mens den sender eller modtager en faxmeddelelse i hukommelsen, eller mens den scanner et dokument til computeren. Faxafsendelse stoppes ikke under udskrivning fra din computer. Når maskinen kopierer eller modtager en faxmeddelelse på papir, stopper den udskrivningen midlertidigt og genoptager udskrivningen, når kopieringen eller faxmodtagelsen er udført.



DCP-modeller understøtter ikke fax-funktionen.

Firewall (Windows)

Hvis din computer er beskyttet af en firewall, og du ikke kan udskrive og scanne via netværket eller bruge PC-FAX, skal du konfigurere firewall-indstillingerne. Hvis du anvender Windows Firewall, og du installerede driverne ved hjælp af trinnene i installationsprogrammet, er de nødvendige firewall-indstillinger allerede foretaget. Hvis du bruger et andet personligt firewall-program, skal du læse den brugervejledning, der fulgte med den pågældende software eller kontakte softwareproducenten.



Relaterede informationer

- [Introduktion til din Brother-maskine](#)


Oversigt over kontrolpanel

Betjeningspanelet varierer, afhængigt af modellen.



>> [DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW](#)

>> [DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW](#)

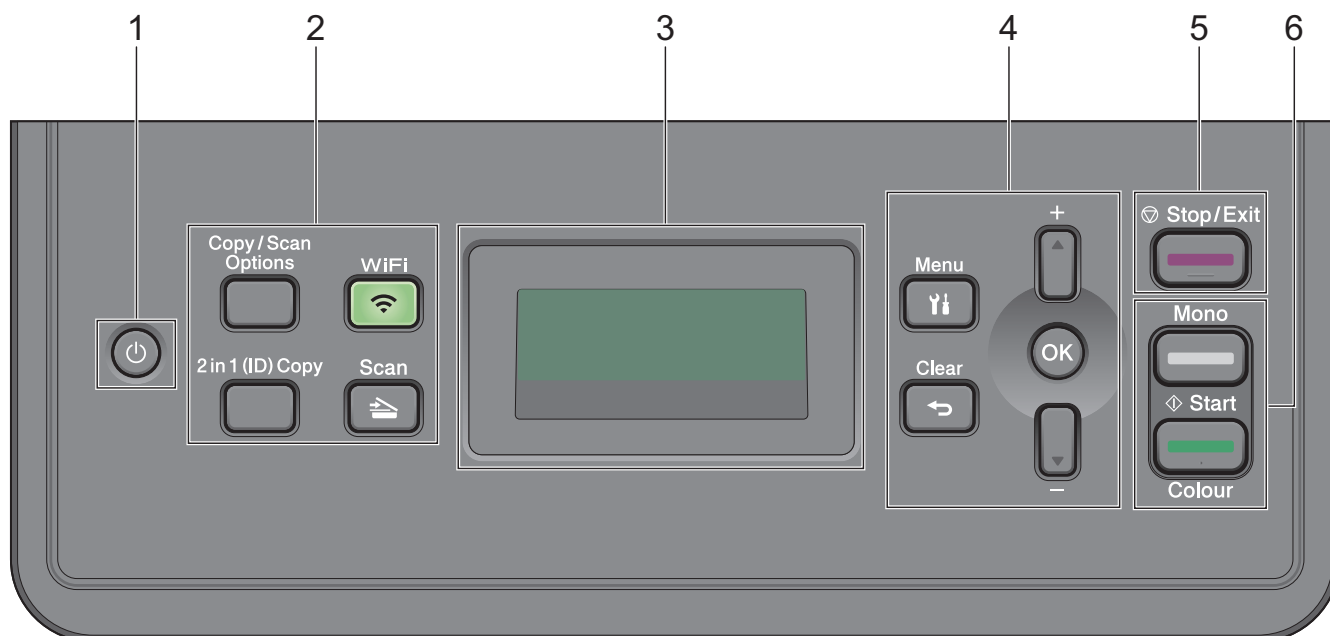DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW



1. Tænd/sluk

- Tænd maskinen ved at trykke på .
- Sluk maskinen ved at holde  inde. Displayet viser [Lukker ned] og forbliver tændt i et par sekunder, før det selv slukker.

2. Funktionsknapper

Copy/Scan Options (Kopi-/scanningsindstillinger)

Tryk på denne knap for at få adgang til midlertidige indstillinger for scanning eller kopiering.

WiFi (til trådløse modeller)

Tryk på knappen **WiFi**, og start det trådløse installationsprogram på din computer. Følg vejledningen på skærmen for at konfigurere en trådløs forbindelse mellem maskinen og dit netværk.

Når **WiFi**-lyset er tændt, har din Brother-maskine forbindelse til et trådløst accesspoint. Når **WiFi**-lyset blinker, er den trådløse forbindelse afbrudt, eller din maskine er ved at oprette forbindelse til et trådløst accesspoint.

Scan

Tryk for at skifte maskinen til scannefunktion.


2 in 1 (ID) Copy (2-i-1 (ID) kopiering)

Tryk for at kopiere begge sider af et id-kort til en enkelt side.

3. Display (LCD)

Viser meddelelser for at hjælpe dig med at opsætte og bruge maskinen.

Hvis maskinen er i Klar-tilstand eller Kopifunktion, viser displayet:

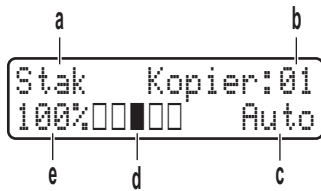

- a. Kopitype
- b. Antal kopier
- c. Kvalitet
- d. Kontrast
- e. Kopiforhold

4. Menuknapper

Menu

Tryk for at få adgang til menuen til programmering af maskinens indstillinger.

Clear (Ryd)

- Tryk for at slette indtastede data.
- Tryk for at annullere den aktuelle indstilling.

OK

Tryk for at gemme maskinens indstillinger.

▲ eller ▼


Tryk for at rulle op eller ned i menuer og indstillinger.

5. Stop/Exit (Stop/Afslut)

- Tryk for at stoppe en handling.
- Tryk for at afslutte en menu.

6. Start knapper

- **Mono Start (Sort-hvid start)**
 - Tryk for at starte kopiering i sort-hvid.
 - Tryk for at starte scanning af dokumenter (i farve, grå eller sort-hvid, afhængigt af scanningsindstillingen).
- **Colour Start (Farve start)**
 - Tryk for at starte kopiering i fuld farve.
 - Tryk for at starte scanning af dokumenter (i farve, grå eller sort-hvid, afhængigt af scanningsindstillingen).

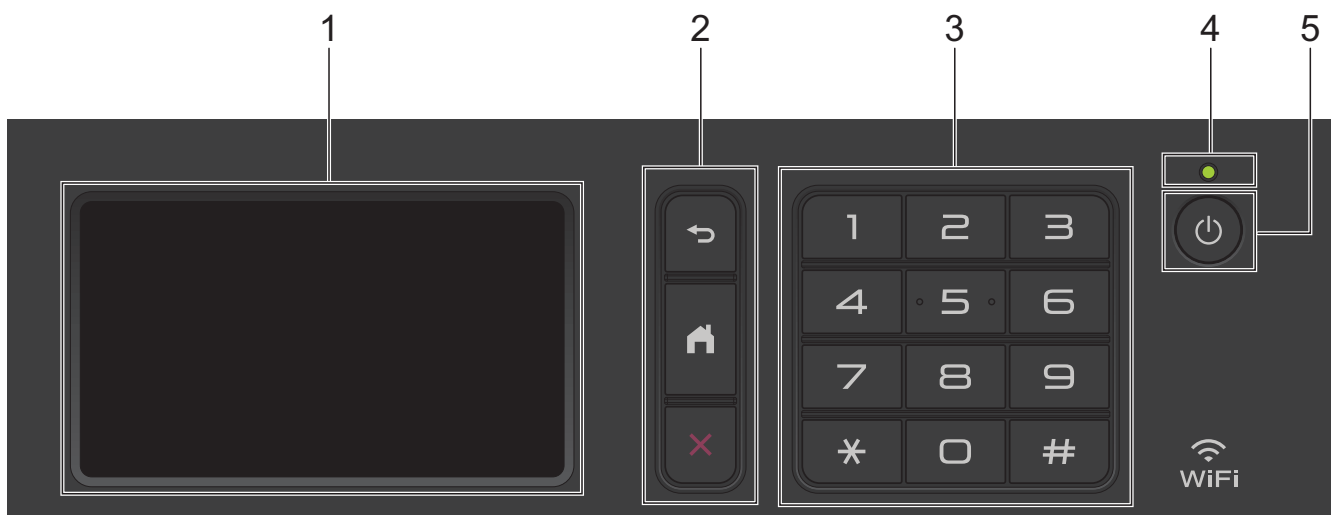

1. Touchscreen (LCD)

Åbn menuer og indstillinger ved at trykke på dem på denne touchskærm.

2. Menuknapper



(Tilbage)

Tryk på denne knap for at gå tilbage til den forrige menu.



(Hjem)

Tryk på denne knap for at vende tilbage til hovedstartskærmen.



(Annuller)

Tryk for at annullere en handling.



3. Opkaldsplade (nummerknapper)

Tryk på nummerknapperne for at kalde op til telefon- eller faxnumre og for at indtaste antallet af kopier.

4. Lampe i tænd/sluk-knap

Lampen lyser afhængigt af maskinens tænd/sluk-status.


5. Tænd/sluk

- Tænd maskinen ved at trykke på .
- Sluk maskinen ved trykke på  og holde den nede. [Lukker ned] vises på displayet i et par sekunder, før den slukkes. Hvis du har tilsluttet en ekstern telefon eller TAD, er den altid tilgængelig.



Near Field Communication (NFC) (MFC-L3770CDW)

Hvis din Android™-enhed understøtter NFC-funktionen, kan du udskrive fra din enhed eller scanne dokumenter til din enhed ved berøre NFC-symbolet på betjeningspanelet med enheden.

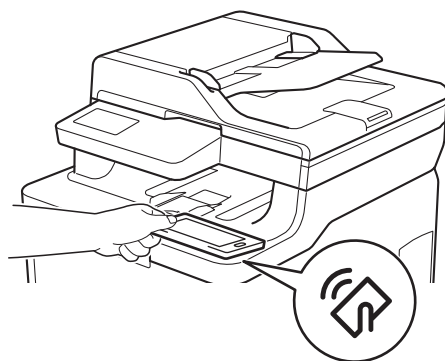



Relaterede informationer

- [Introduktion til din Brother-maskine](#)

Oversigt over touchscreendisplet

Relaterede modeller: DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW


Du kan vælge mellem to typer skærme til indstilling af hovedstartskærmen: Startskærme og genvejsskærme. Når der vises en startskærm, skal du svirpe til venstre eller højre eller trykke på ◀ eller ▶ for at åbne de andre startskærme.

Hovedstartskærmen viser maskinens status, når maskinen ikke er i brug. Når den vises, er maskinen parat til næste kommando.


De tilgængelige funktioner varierer, afhængigt af modellen.

Startskærm: Skærm 1


Startskærmene giver adgang til funktioner som fax, kopiering og scanning.

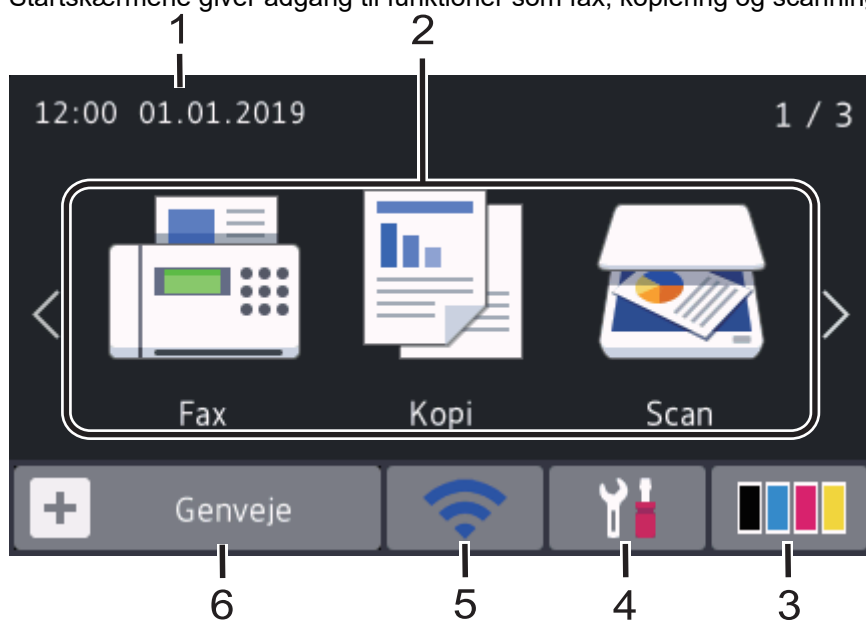

Startskærm: Skærm 2

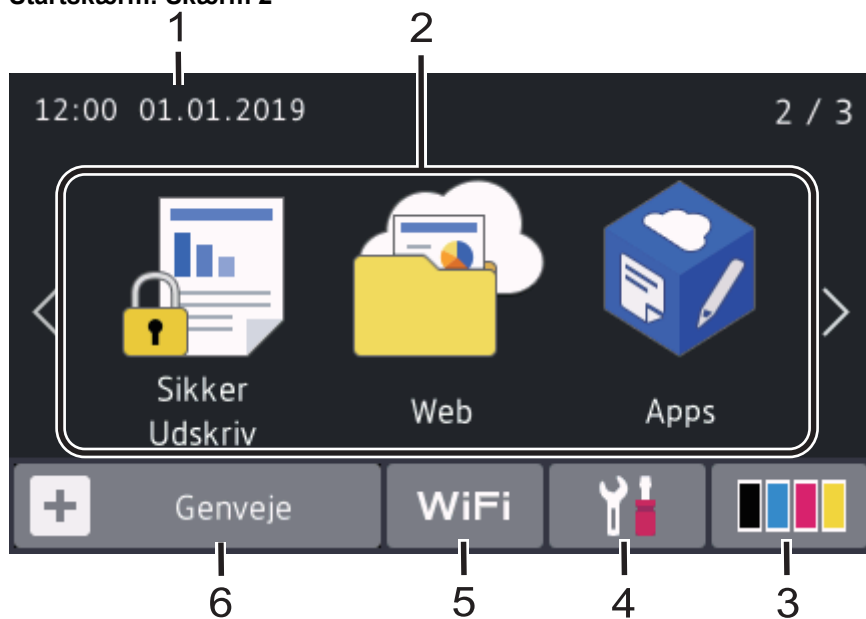

Startskærm: Skærm 3

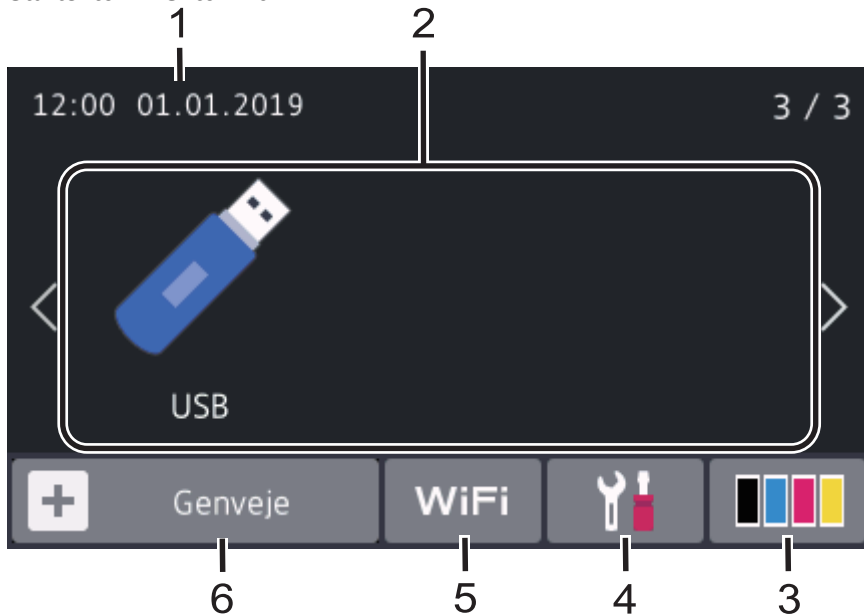


Genvejskærme

Opret genveje til ofte brugte funktioner, f.eks. afsendelse af en fax, kopiering, scanning og brug af Web Connect.





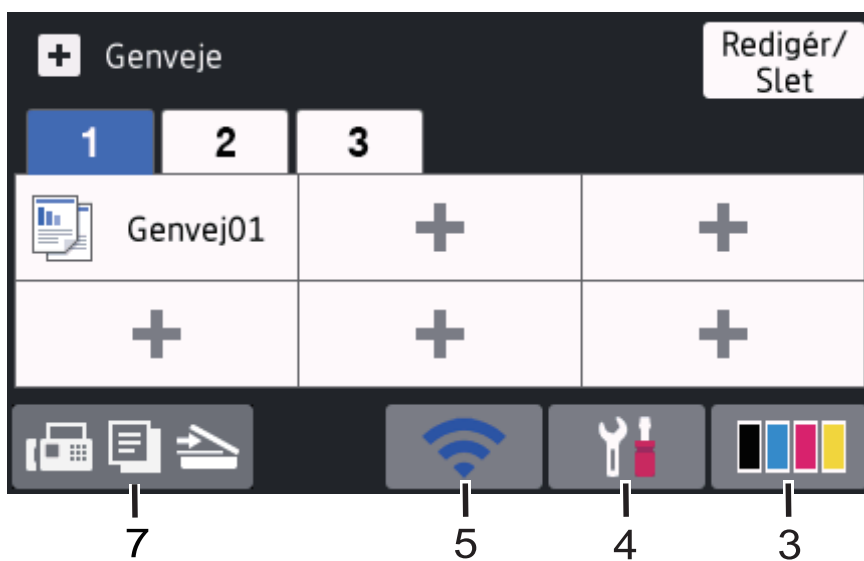

Der er tre tilgængelige genvejsfaner med seks genveje på hver genvejsfane. Der er i alt 18 tilgængelige genveje.



1. Dato og klokkeslæt

Viser dato og klokkeslæt, der er indstillet på maskinen.

2. Tilstande

-  [Fax]
Tryk for at få adgang til faxtilstanden.
-  [Kopiering]
Tryk for at få adgang til kopitilstanden.
-  [Scan]
Tryk for at få adgang til scanningstilstanden.
-  [Sikker Udskriv]
Tryk for at få adgang til indstillingen [Sikker udskrivning].

-  [Web]

Tryk på denne knap for at slutte Brother-maskinen til en internettjeneste.

-  [Apps]

Tryk på denne knap for at oprette forbindelse fra Brother-maskinen til tjenesten Brother Apps.

-  [USB]

Tryk for at få adgang til USB-menuen, og vælg [Scan til USB] eller [Direkte udskrivning].

3. (Toner)

Viser tonerens resterende levetid. Tryk for at få adgang til menuen [Toner].

4. (Indstillinger)

Tryk for at få adgang til menuen [Indstillinger].

Hvis du har aktiveret indstillingslåsen, vises låseikonet  på displayet. Du skal låse maskinen op for at ændre indstillinger.

5. Status for LAN med kabel eller status for trådløs forbindelse

- Modeller til kabelbaseret netværk:

(Status for kabelbaseret LAN)

Tryk for at konfigurere indstillingerne for kabelbaseret LAN.

Ikonet viser den aktuelle status for det kabelbaserede netværk.



Netværkskablet er forbundet



Ingen kabelforbindelse

- Modeller til trådløst netværk:

WiFi eller (Trådløs status)

Tryk på denne knap for at konfigurere indstillingerne for trådløs forbindelse.

Hvis du bruger en trådløs forbindelse, vises styrken for det trådløse signal med en indikator med fire niveauer.



0



Max



Trådløst LAN deaktiveret


6. [Genveje]

Tryk for at få adgang til skærmen [Genveje].

7. (Startskærm)


Tryk på denne knap for at få adgang til startskærmene.

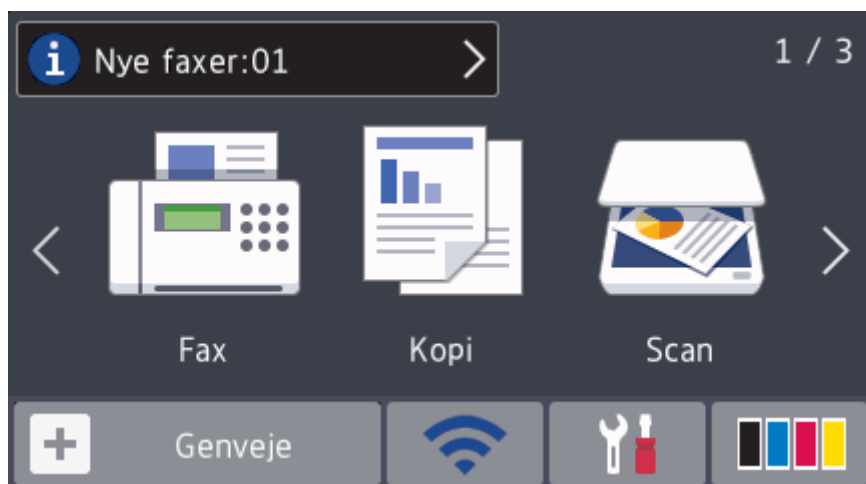

Ny fax (MFC-modeller)



Hvis [Fax Prævisning] er indstillet til [Til], vises antallet af nye faxmeddelelser, som du har modtaget i hukommelsen, øverst på skærmen.

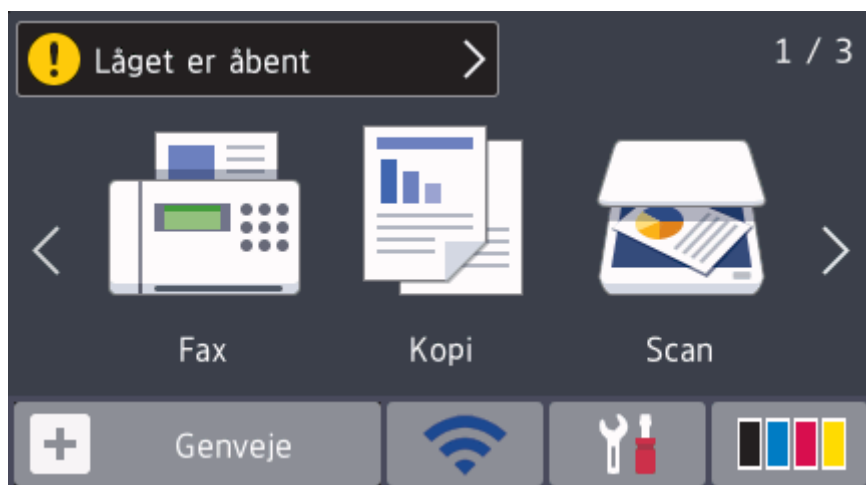Advarselsikon



Advarselsikonet  vises, hvis der foreligger en fejl eller en vedligeholdelsesmeddelelse. Tryk på meddelelsesområdet for at se den, og tryk derefter på  for at gå tilbage til hovedstartskærmen.

BEMÆRK

Dette produkt bruger skrifttypen ARPHIC TECHNOLOGY CO.,LTD.

Relaterede informationer

- [Introduktion til din Brother-maskine](#)

Navigation på touchscreendisplayet

Relaterede modeller: DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Tryk med fingeren på LCD'en for at betjene den. For at få vist og få adgang til alle indstillinger, skal du svirpe til venstre, højre, op, ned eller trykke på ◀▶ eller ▲▼ på displayet for at bladre gennem dem.


De følgende trin viser, hvordan du ændrer en indstilling i maskinen. I dette eksempel er LCD Backlight indstillingen ændret fra [Lys] til [Med].


VIGTIGT

Tryk IKKE på displayet med en skarp genstand såsom en kuglepen eller en stylus. Det kan beskadige maskinen.

BEMÆRK

Rør IKKE ved displayet umiddelbart efter, at du har tilsluttet strømkablet eller tændt for maskinen. Det kan forårsage en fejl.


1. Tryk på  [Indstillinger].
2. Tryk på [Alle indstilling.].
3. Svirp op eller ned, eller tryk på ▲ eller ▼ for at få vist indstillingen [Gen. opsætning], og tryk derefter på [Gen. opsætning].

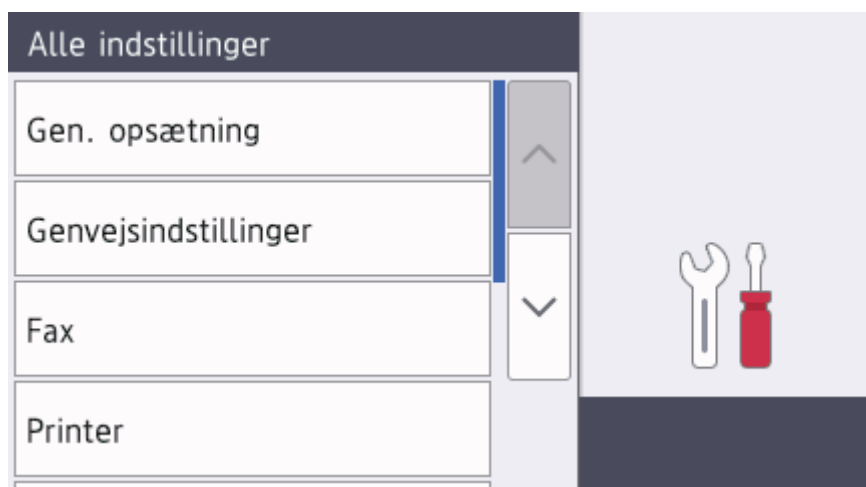

4. Svirp op eller ned, eller tryk på ▲ eller ▼ for at få vist indstillingen [LCD-indstill.], og tryk derefter på [LCD-indstill.].




5. Tryk på [Baggrundslys].

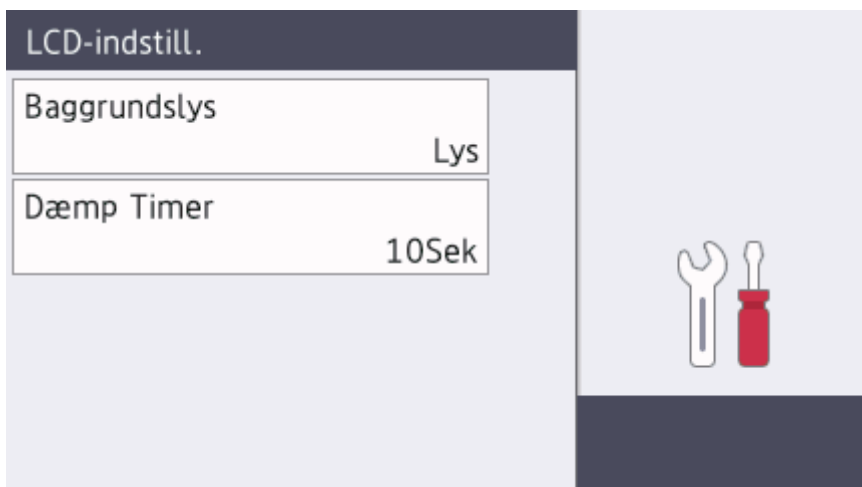

6. Tryk på [Med].




7. Tryk på .

Relaterede informationer

- [Introduktion til din Brother-maskine](#)


Oversigt over skærmen Indstillinger

Relaterede modeller: DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Tryk på  for at vise den aktuelle maskinstatus på displayet.

Brug menuen Indstillinger til at få adgang til alle Brother-maskinens indstillinger.

De tilgængelige funktioner varierer, afhængigt af modellen.

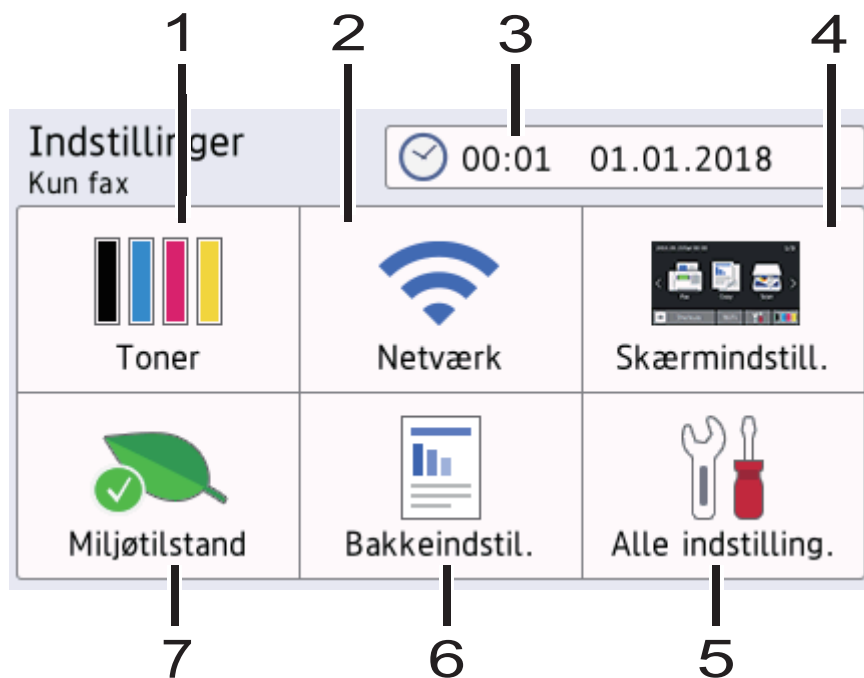

1. Toner

- Viser tonerens resterende levetid.
- Tryk for at få adgang til menuen [Toner].

2. Netværk

- Tryk på denne knap for at konfigurere en netværksforbindelse.
- En indikator på skærmen med fire niveauer viser den aktuelle trådløse signalstyrke, hvis du bruger en trådløs forbindelse.

3. Dato og klokkeslæt

Viser dato og klokkeslæt, der er indstillet på maskinen.

Tryk for at få adgang til menuen [Dato & tid].

4. Skærmindstillinger

Tryk for at få adgang til menuen [Skærmindstill.].

5. Alle indstillinger

Tryk for at få adgang til en menu over alle maskinindstillinger.

6. Bakkeindstilling

Tryk for at få adgang til menuen [Bakkeindstil.].

7. Øko-tilstand

Tryk for at få adgang til menuen [Miljøtilstand].




Relaterede informationer



- [Introduktion til din Brother-maskine](#)

Indstil hovedstartskærmen

Relaterede modeller: DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Du kan ændre displayet, så det viser en specifik startskærm eller genvejsskærmbillede.

Når maskinen er inaktiv, eller du trykker på , vender touchskærmen tilbage til den skærm, du indstillede.

1. Tryk på  [Indstillinger] > [Skærmindstill.] > [Hovedstartskærm].
2. Svirp op eller ned, eller tryk på ▲ eller ▼ for at få vist skærmindstillingerne, og tryk derefter på den ønskede indstilling.
3. Tryk på .

Maskinen skifter til den skærm, du har valgt.



Relaterede informationer

- [Introduktion til din Brother-maskine](#)

Adgang til Brother Utilities (Windows)

Brother Utilities er en programkvikstart, der gør det nemt at få adgang til alle Brother-programmer, der er installeret på din computer.

1. Gør et af følgende:


- (Windows 7)


Klik på  (**start**) > **Alle programmer** > **Brother** > **Brother Utilities**.

- (Windows 8)

Tryk eller klik  (**Brother Utilities**) enten på skærmen **Start** eller på skrivebordet.

- (Windows 8.1)


Flyt din mus til nederste venstre hjørne af skærmen **Start**, og klik på  (hvis du bruger en berøringsbaseret enhed, skal du svirpe op fra bunden af skærmen **Start** for at få vist skærmen **Apps**).

Når skærmen **Apps** vises, skal du trykke eller klikke på  (**Brother Utilities**).

- (Windows 10)

Klik på  > **Brother** > **Brother Utilities**.

2. Vælg din maskine (hvor XXXX er navnet på din model).

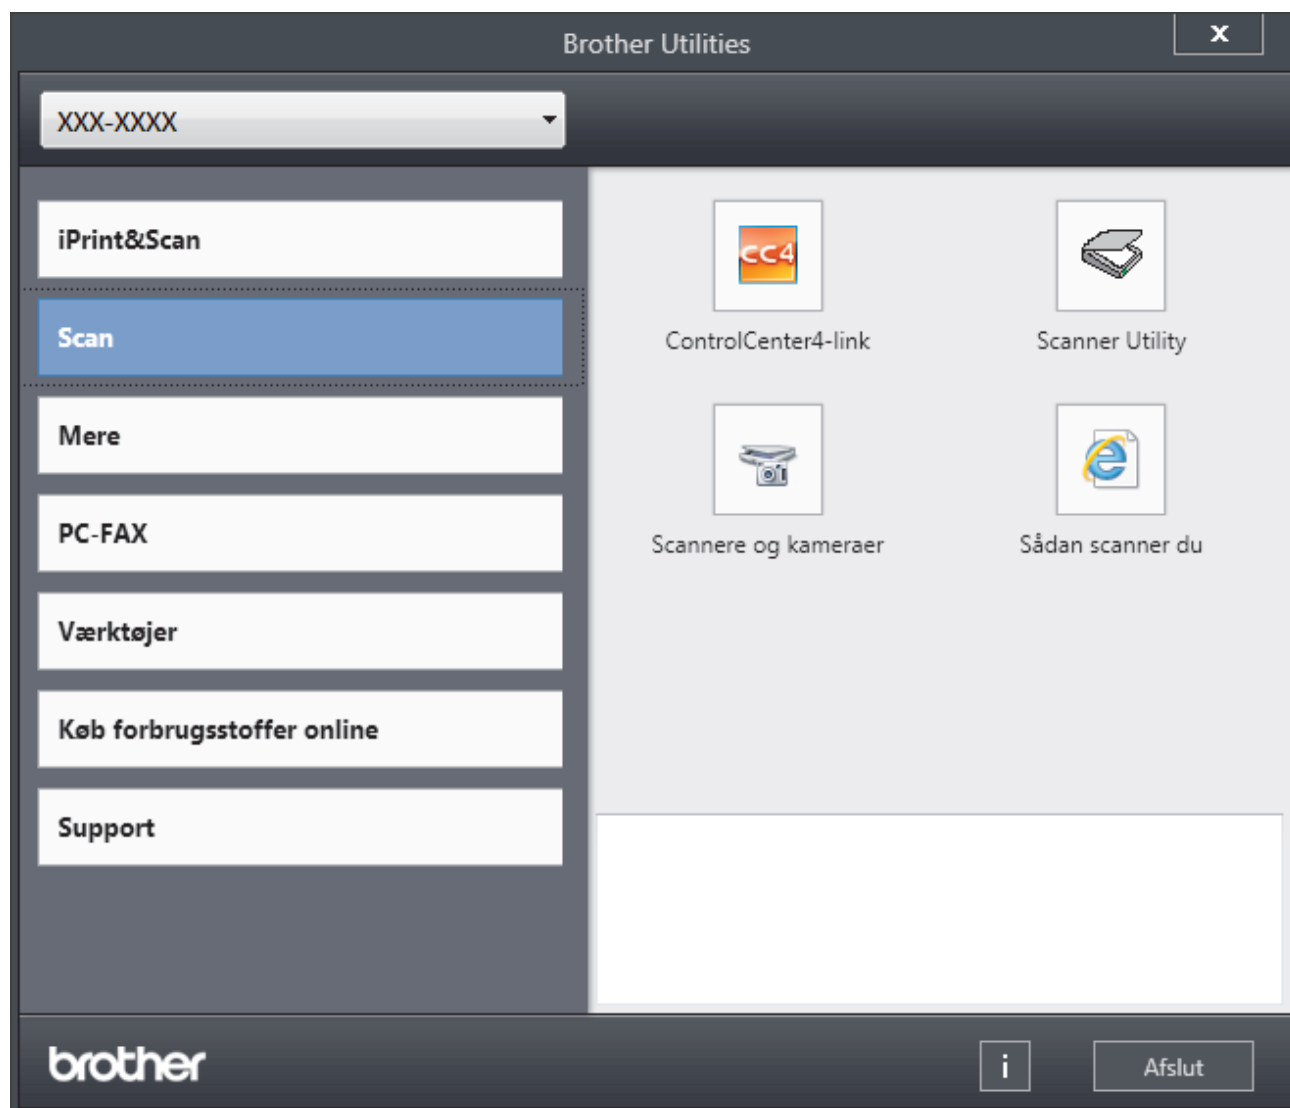

3. Vælg den funktion, du vil bruge.



Relaterede informationer

- [Introduktion til din Brother-maskine](#)
- [Afinstallation af Brother-software og -drivere \(Windows\)](#)


Afinstallation af Brother-software og -drivere (Windows)

1. Gør et af følgende:


- (Windows 7)


Klik på  (**start**) > **Alle programmer** > **Brother** > **Brother Utilities**.

- (Windows 8)

Tryk eller klik  (**Brother Utilities**) enten på skærmen **Start** eller på skrivebordet.

- (Windows 8.1)

Flyt din mus til nederste venstre hjørne af skærmen **Start**, og klik på  (hvis du bruger en berøringsbaseret enhed, skal du svirpe op fra bunden af skærmen **Start** for at få vist skærmen **Apps**).

Når skærmen **Apps** vises, skal du trykke eller klikke på  (**Brother Utilities**).

- (Windows 10)

Klik på  > **Brother** > **Brother Utilities**.

2. Klik på rullelisten, og vælg derefter din models navn (hvis det ikke allerede er markeret). Klik på **Værktøjer** i venstre navigationsbjælke, og vælg **Fjern installation**.

Følg vejledningen i dialogboksen for at afinstallere softwaren og driverne.



Relaterede informationer

- [Adgang til Brother Utilities \(Windows\)](#)

Papirhåndtering

- [Ilæg papir](#)
- [Papirindstillinger](#)
- [Anbefalede udskrivningsmedier](#)
- [Ilæg dokumenter](#)
- [Områder, der ikke kan scannes og udskrives](#)
- [Brug af specialpapir](#)

Ilæg papir

- Ilæg papir, og udskriv via papirbakken
- Ilæg papir, og udskriv via multifunktionsbakken (MP-bakke)
- Ilæg og udskriv på papir fra åbningen til manuel fremføring


Ilæg papir, og udskriv via papirbakken

- [Læg papir i papirbakken](#)
- [Udskrivningsproblemer](#)
- [Fejl- og vedligeholdelsespåmindelser](#)


Læg papir i papirbakken

- Hvis Størrelseskontrol er aktiveret, og du trækker papirbakken ud af maskinen, vises en meddelelse på displayet, hvor du bliver spurgt, om du vil skifte papirstørrelse og papirtype. Skift indstillingerne for papirstørrelse og papirtype, om nødvendigt, ved at følge vejledningen på displayet.
- Hvis du lægger en anden størrelse og type papir i bakken, skal du ændre indstillingerne for papirstørrelse og papirtype i maskinen eller på din computer.

1. Træk papirbakken helt ud af maskinen.

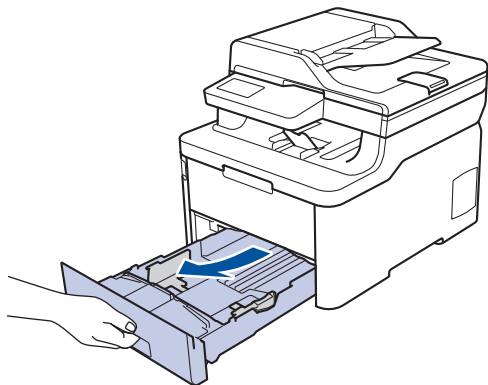

2. Tryk og juster papirstyret, så det passer til papiret.
Tryk på de grønne udløserhåndtag for justere papirstyret.

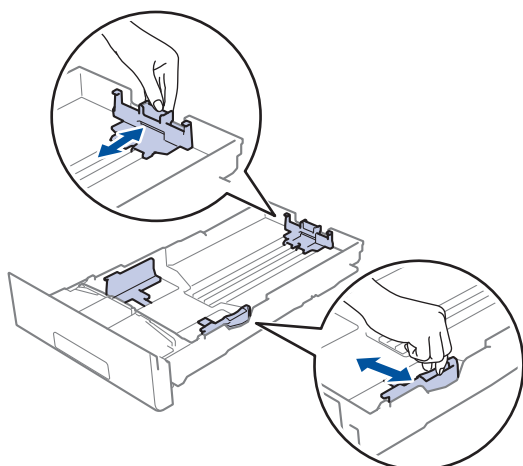


3. Bladr grundigt stakken af papir igennem.
4. Læg papir i papirbakken med udskriftsiden *nedad*.




Hvis du bruger fortrykt papir, skal du lægge papiret i den rigtige retning. ►► *Relaterede informationer: Skift maskinindstillinger for at udskrive på fortrykt papir i papirbakken*

5. Sørg for, at papiret er under maksimum papirmærket (▼▼▼).
Overfyldning af papirbakken vil forårsage papirstop.

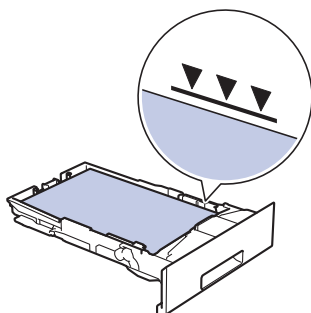

-
6. Skub papirbakken langsomt helt ind i maskinen.
 7. Løft støtteklappen op for at undgå, at papir glider ud af outputbakken.

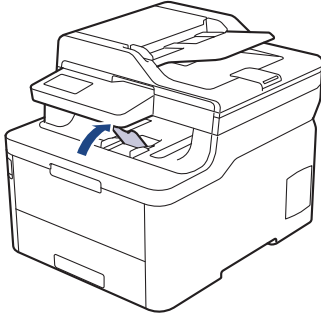

✓ Relaterede informationer

- Ilæg papir, og udskriv via papirbakken
 - Skift maskinindstillinger for at udskrive på fortrykt papir i papirbakken
-

Skift maskinindstillinger for at udskrive på fortrykt papir i papirbakken



Relaterede modeller: DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW/DCP-L3550CDW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Hvis du bruger fortrykt papir til 2-sidet udskrivning, skal du ændre maskinens indstillinger.



Du må IKKE lægge forskellige størrelser og typer af papir i papirbakken samtidigt. Det kan medføre papirstop eller fejl ved fremføring.

Retning

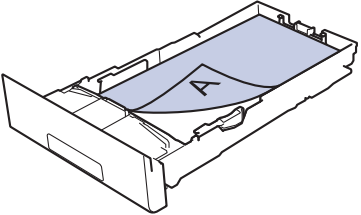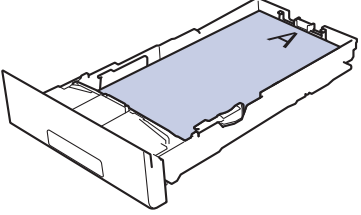	For 1-sidet udskrivning: <ul style="list-style-type: none">• nedad• øverste kant mod papirbakkens front
	For automatisk 2-sidet udskrivning (indbinding langs lang kant): <ul style="list-style-type: none">• opad• nederste kant mod papirbakkens front



>> [DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW](#)

>> [DCP-L3550CDW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW](#)

DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW

1. Tryk på **Menu**.
2. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge følgende:
 - a. Vælg [Printer]. Tryk på **OK**.
 - b. Vælg [Dobbeltsidet]. Tryk på **OK**.
 - c. Vælg [Enkelt billede]. Tryk på **OK**.
 - d. Vælg [Dobbelt. fœdn.]. Tryk på **OK**.
3. Tryk på **Stop/Exit (Stop/Afslut)**.

DCP-L3550CDW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

1. Tryk på  [Indstillinger] > [Alle indstilling.] > [Printer] > [Dobbeltsidet] > [Enkelt billede] > [Dobbelt. fœdn.].
2. Tryk på .

✓ Relaterede informationer

- [Læg papir i papirbakken](#)

Ilæg papir, og udskriv via multifunktionsbakken (MP-bakke)

Du kan lægge tyndt papir, kraftigt papir, genbrugspapir, kontraktpapir, glittet papir, labels, op til 30 ark almindeligt papir eller op til tre konvolutter i MP-bakken.

- [Læg papir i multifunktionsbakken \(MP-bakke\)](#)
- [Indføring og udskrivning af etiketter ved hjælp af MP-bakken](#)
- [Indføring af og udskrivning på konvolutter ved hjælp af MP-bakken](#)
- [Udskrivningsproblemer](#)
- [Fejl- og vedligeholdelsespåmindelser](#)


Læg papir i multifunktionsbakken (MP-bakke)

Relaterede modeller: MFC-L3770CDW


Hvis du lægger en anden størrelse og type papir i bakken, skal du ændre indstillingerne for papirstørrelse og papirtype i maskinen eller på din computer.

- Almindeligt papir
- Tyndt papir
- Tykt papir
- Genbrugspapir
- Skrivemaskinepapir
- Glittet papir


1. Løft støtteklappen op for at undgå, at papir glider ud af outputbakken til forsiden nedad.

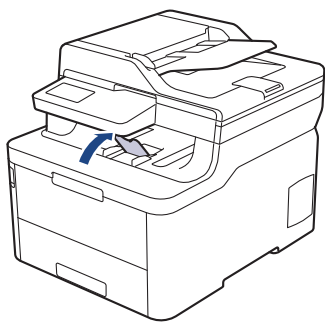


2. Åbn MP-bakken, og sænk den forsigtigt.

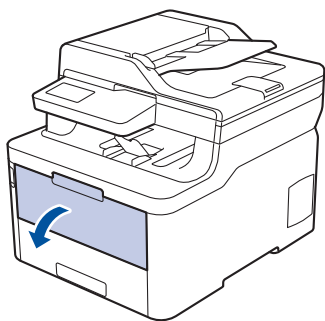


3. Træk MP-bakkens støtte (1) ud, og fold klappen ud (2).

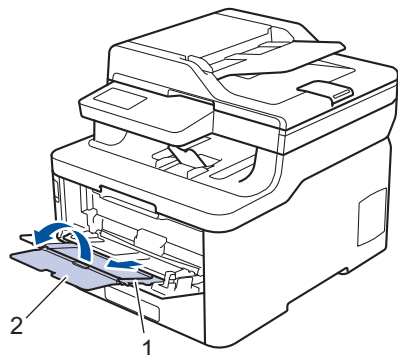


4. Juster MP-bakkens papirstyr, så de passer til bredden for det papir, du bruger.

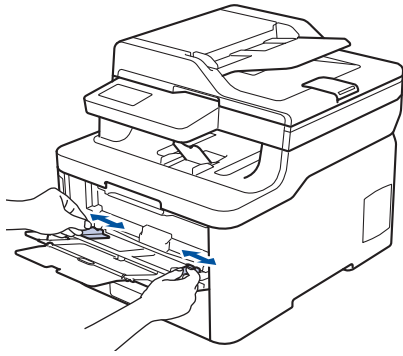


5. Læg papir i papirbakken, så udskriftsoverfladen vender *opad* i MP-bakken.

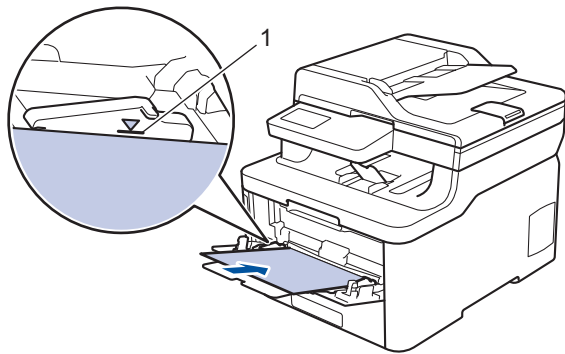

- Sørg for at papiret er under maksimum papirmærket (1).
- Hvis du anvender glittet papir, skal du kun lægge ét ark ad gangen i MP-bakken for at undgå papirstop.
- Hvis du bruger fortrykt papir, skal du lægge papiret i den rigtige retning. >> *Relaterede informationer: Skift maskinindstillinger for at udskrive på fortrykt papir i MP-bakken*
- Brug begge hænder til at løfte scannerlåget som vist på illustrationen for at fjerne en udskrift i et lille format fra outputbakken.

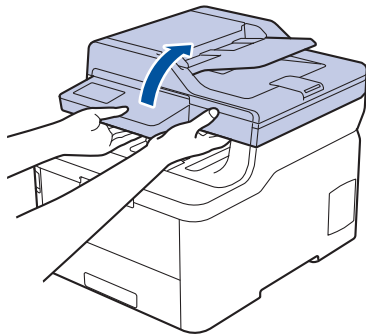

- Du kan stadig bruge maskinen, når scannerlåget er oppe. Tryk ned med begge hænder for at lukke scannerlåget.

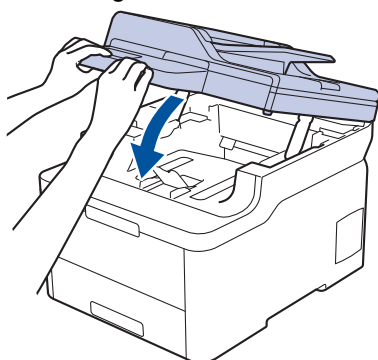

Relaterede informationer

- Ilæg papir, og udskriv via multifunktionsbakken (MP-bakke)

-
- Skift maskinindstillinger for at udskrive på fortrykt papir i MP-bakken
-

► [Hjem](#) > [Papirhåndtering](#) > [Ilæg papir](#) > [Ilæg papir, og udskriv via multifunktionsbakken \(MP-bakke\)](#) > [Læg papir i multifunktionsbakken \(MP-bakke\)](#) > [Skift maskinindstillinger for at udskrive på fortrykt papir i MP-bakken](#)

Skift maskinindstillinger for at udskrive på fortrykt papir i MP-bakken

Relaterede modeller: MFC-L3770CDW

Hvis du bruger fortrykt papir til 2-sidet udskrivning, skal du ændre maskinens indstillinger.



Du må IKKE lægge forskellige størrelser og typer af papir i papirbakken samtidigt. Det kan medføre papirstop eller fejl ved fremføring.

Retning

	For 1-sidet udskrivning: <ul style="list-style-type: none">• opad• øverste kant først
	For automatisk 2-sidet udskrivning (indbinding langs lang kant): <ul style="list-style-type: none">• nedad• nederste kant først

1. Tryk på [Indstillinger] > [Alle indstilling.] > [Printer] > [Dobbeltsidet] > [Enkelt billede] > [Dobbelt. fødn.].
2. Tryk på .



Relaterede informationer

- [Læg papir i multifunktionsbakken \(MP-bakke\)](#)


Indføring og udskrivning af etiketter ved hjælp af MP-bakken

Relaterede modeller: MFC-L3770CDW


Når baglåget (outputbakke til forside opad) trækkes ned, har maskinen en lige papirsti fra MP-bakken frem til bagsiden af maskinen. Brug denne metode til papirfremføring og output, når du udskriver på etiketter.

Hvis du lægger en anden størrelse og type papir i bakken, skal du ændre indstillingerne for papirstørrelse og papirtype i maskinen eller på din computer.


1. Åbn maskinens baglåg (outputbakke til forside opad).

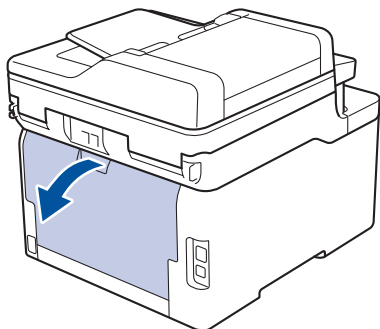


2. Åbn MP-bakken på maskinens front, og sænk den forsigtigt.

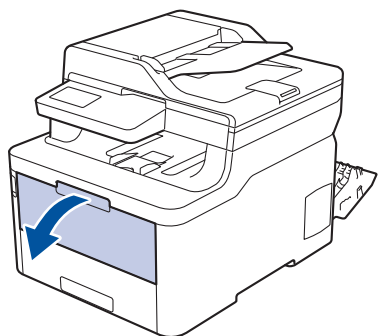


3. Træk MP-bakken støtte (1) ud, og fold klappen ud (2).

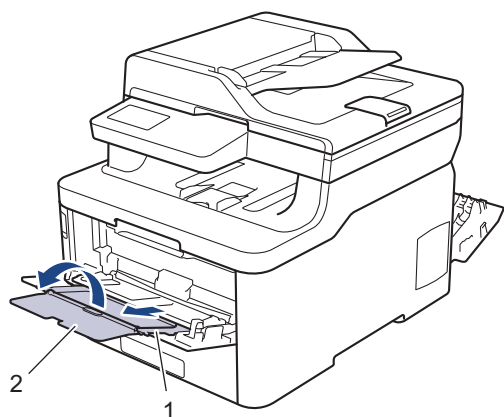

4. Juster MP-bakkens papirstyr, så de passer til bredden for det papir, du bruger.
5. Læg papir i papirbakken, så udskriftsoverfladen vender opad i MP-bakken.

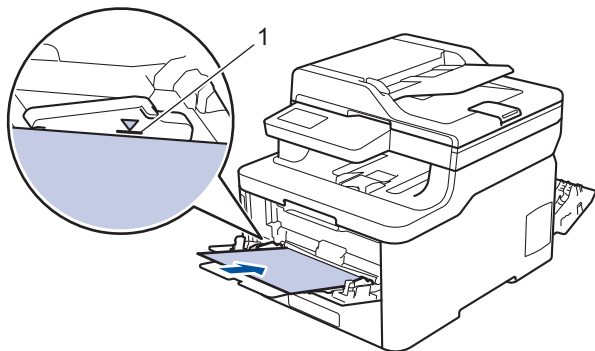

 Sørg for at papiret er under maksimum papirmærket (1).

6. Rediger dine udskriftsindstillinger på skærmen Udskriv, inden du sender udskriftsjobbet fra din computer.
7. Send udskriftsjobbet til maskinen.
8. Luk bagklappen (outputbakken til forsiden opad), så det låses fast i lukket position.



Relaterede informationer


- [Ilæg papir, og udskriv via multifunktionsbakken \(MP-bakke\)](#)

Indføring af og udskrivning på konvolutter ved hjælp af MP-bakken

Relaterede modeller: MFC-L3770CDW


Du kan lægge op til tre konvolutter i MP-bakken.

Før indføring skal du trykke på konvolutternes hjørner og sider for at gøre dem så flade som muligt.




Hvis du lægger en anden størrelse og type papir i bakken, skal du ændre indstillingerne for papirstørrelse og papirtype i maskinen eller på din computer.


1. Åbn maskinens baglåg (outputbakke til forsiden opad).

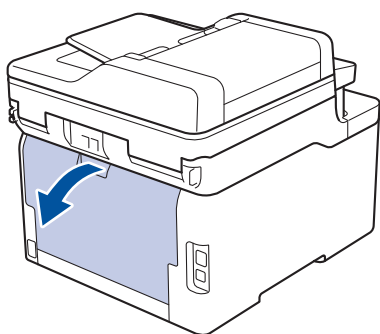


2. Træk de to grå håndtag ned, et på venstre side og et på højre side, som vist på illustrationen.

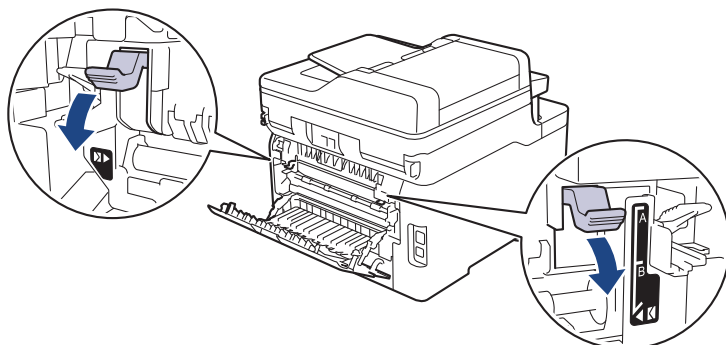


3. Åbn MP-bakken på maskinens front, og sænk den forsigtigt.

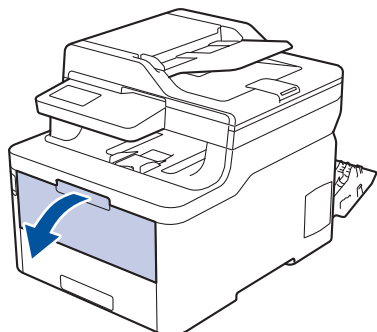


4. Træk MP-bakken støtte (1) ud, og fold klappen ud (2).

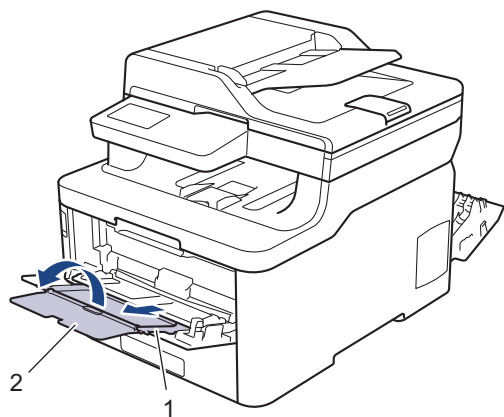

5. Juster MP-bakkens papirstyr, så de passer til bredden for de konvolutter, du bruger.

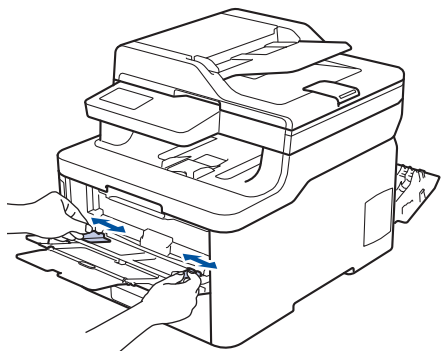

6. Læg papir i papirbakken, så udskriftsoverfladen vender *opad* i MP-bakken.

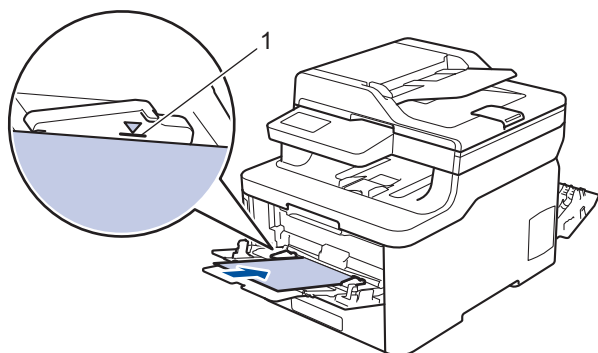

Læg op til tre konvolutter i MP-bakken med udskriftssiden opad. Sørg for, at konvolutterne er under maksimum papirmærket (1). Hvis du lægger mere end tre konvolutter i, kan det medføre papirstop.

7. Skift dine udskriftsindstillinger i dialogboksen Udskriv, før du sender udskriftsjobbet fra din computer.

Indstillinger	Indstillinger for konvolutter
Papirstørrelse	Com-10 DL C5 Monarch
Medietype	Konvolutter Tyk konvolut Tynd konvolut

8. Send dit udskriftsjob til maskinen.
9. Når du er færdig med at udskrive, skal du føre de to grå håndtag, du justerede i det tidligere trin, tilbage til deres oprindelige placeringer.
10. Luk bagklappen (outputbakken til forsiden opad), så det låses fast i lukket position.



Relaterede informationer

- Ilæg papir, og udskriv via multifunktionsbakken (MP-bakke)

Ilæg og udskriv på papir fra åbningen til manuel fremføring

- [Ilæg og udskriv på papir fra åbningen til manuel fremføring](#)
- [Ilægning og udskrivning på labels i åbningen til manuel fremføring](#)
- [Ilæg og udskriv på konvolutter fra åbningen til manuel fremføring](#)


Ilæg og udskriv på papir fra åbningen til manuel fremføring

Relaterede modeller: DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW/DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW


Når du lægger en anden papirstørrelse i bakken, skal du samtidigt ændre indstillingen for papirstørrelse i maskinen eller computeren.

- Almindeligt papir
- Tyndt papir
- Tykt papir
- Genbrugspapir
- Skrivemaskinepapir
- Glittet papir


1. Løft støtteklappen op for at undgå, at papir glider ud af outputbakken til forsiden nedad.

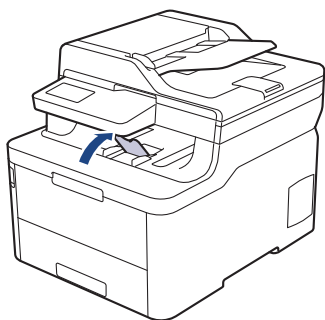


2. Åbn klappen til åbningen til manuel fremføring.

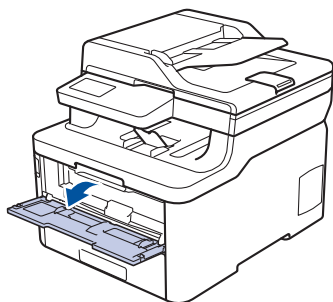


3. Brug begge hænder til at skubbe papirstyret ved åbningen til manuel fremføring til bredden af det papir, du vil bruge.

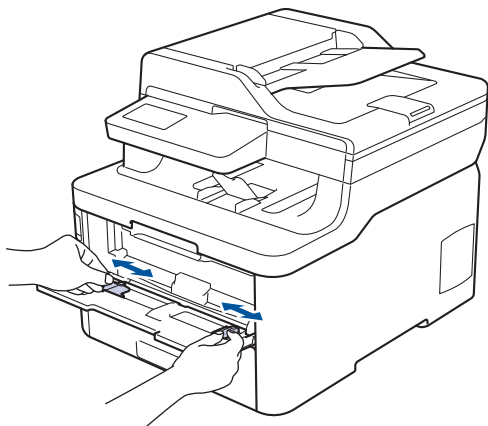


4. Læg et stykke papir i åbningen til manuel fremføring med begge hænder, indtil den forreste kant rører rullen til papirfremføring. Giv slip, når du mærker, at maskinen trækker det ind.

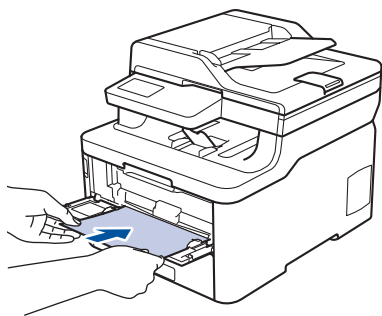

- Læg papiret i åbningen til manuel fremføring med udskriftsoverfladen opad.
- Sørg for, at papiret er lige og i den korrekte position i åbningen til manuel fremføring. Hvis ikke, vil papiret ikke blive fremført korrekt, hvilket vil resultere i en skæv udskrift eller papirstop.
- Brug begge hænder til at løfte scannerlåget op for at fjerne en lille udskrift fra outputbakken.

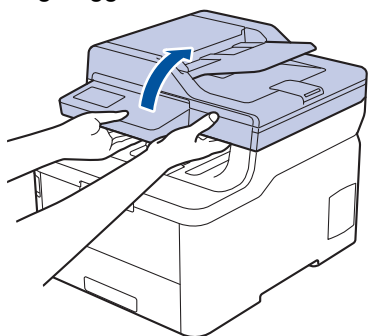

- Du kan stadig bruge maskinen, når scannerlåget er oppe. Tryk ned med begge hænder for at lukke scannerlåget.

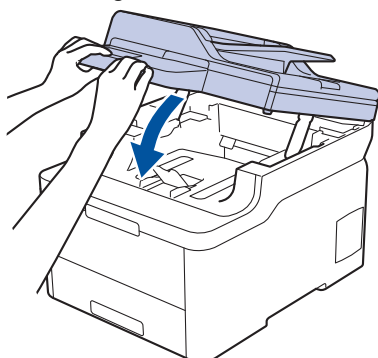

5. Send udskriftsjobbet til maskinen.



Rediger dine udskriftsindstillinger på skærmen Udskriv, inden du sender udskriftsjobbet fra din computer.

6. Når den udskrevne side kommer ud fra maskinen, skal du lægge det næste ark papir i åbningen til manuel fremføring. Gentag for hver side du vil printe.



Relaterede informationer


- [Ilæg og udskriv på papir fra åbningen til manuel fremføring](#)

Ilægning og udskrivning på labels i åbningen til manuel fremføring

Relaterede modeller: DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW/DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW


Når du lægger en anden papirstørrelse i bakken, skal du samtidigt ændre indstillingen for papirstørrelse i maskinen eller computeren.

1. Åbn maskinens bagklap (outputbakke til forsiden opad).

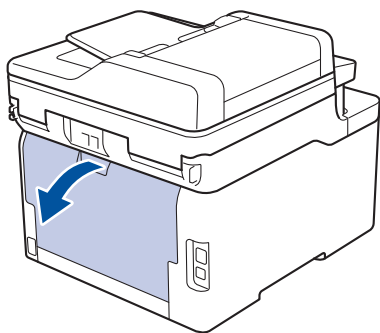


Maskinen tænder automatisk for manuel fremføring, når du lægger papir i åbningen til manuel fremføring.


2. Åbn åbningen til manuel fremføring på maskinens forside.

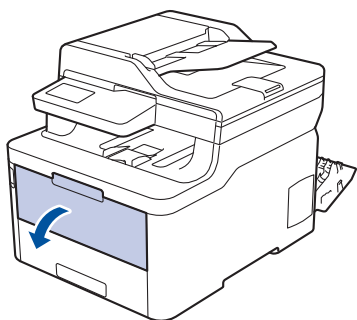

3. Brug begge hænder til at skubbe papirstyret ved åbningen til manuel fremføring til bredden af det papir, du bruger.

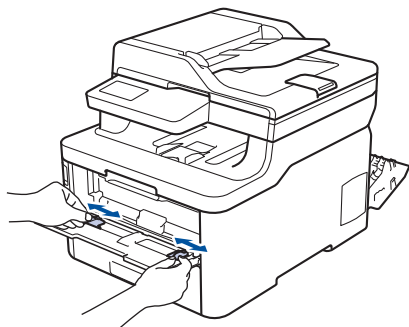

4. Læg et stykke papir i åbningen til manuel fremføring med begge hænder, indtil den forreste kant rører rollen til papirfremføring. Giv slip, når du mærker, at maskinen trækker det ind.

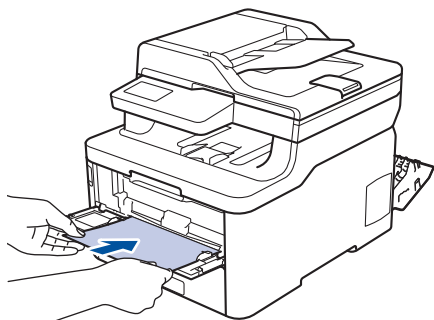

- Læg papiret i åbningen til manuel fremføring med udskriftsoverfladen opad.
- Træk papiret helt ud, hvis du skal lægge papiret i åbningen til manuel fremføring igen.
- Du må ikke i nogen situationer ilægge mere end et ark papir i åbningen til manuel fremføring, da det kan forårsage stop.
- Sørg for, at papiret er lige og i den korrekte position i åbningen til manuel fremføring. Hvis ikke vil papiret ikke blive fremført korrekt og resultere i en skæv udskrift eller papirstop.

5. Send udskriftsjobbet til maskinen.



Rediger dine udskriftsindstillinger på skærmen Udskriv, inden du sender udskriftsjobbet fra din computer.

6. Når den udskrevne side kommer ud fra maskinens bagside, skal du lægge det næste ark papir i åbningen til manuel fremføring. Gentag for hver side du vil printe.
7. Luk bagklappen (outputbakken til forsiden opad), så det låses fast i lukket position.



Relaterede informationer


- [Ilæg og udskriv på papir fra åbningen til manuel fremføring](#)


Ilæg og udskriv på konvolutter fra åbningen til manuel fremføring

Relaterede modeller: DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW/DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW


Når du lægger en anden papirstørrelse i bakken, skal du samtidigt ændre indstillingen for papirstørrelse i maskinen eller computeren.

1. Åbn maskinens bagklap (outputbakke til forsiden opad).

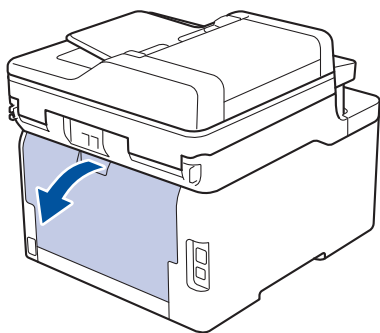


 Maskinen tænder automatisk for manuel fremføring, når du lægger papir i åbningen til manuel fremføring.


2. Træk de to grå arme ned, én i venstre side og én i højre side, som vist i illustrationen.

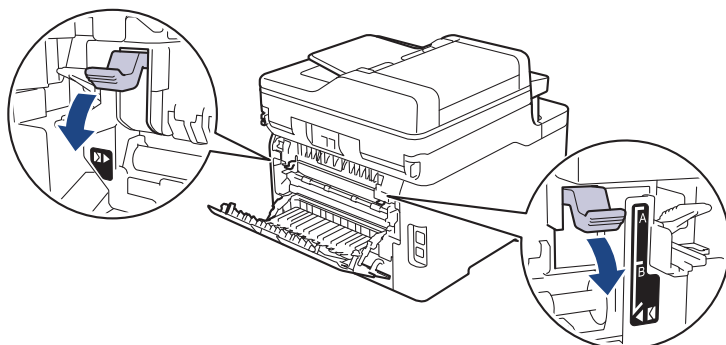


3. Åbn åbningen til manuel fremføring på maskinens forside.

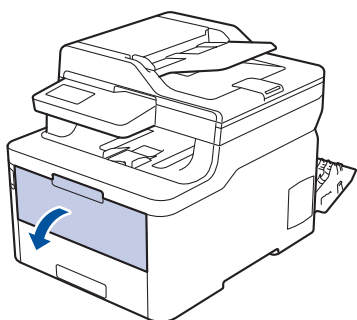

4. Brug begge hænder til at skubbe papirstyret ved åbningen til manuel fremføring til bredden af det papir, du bruger.

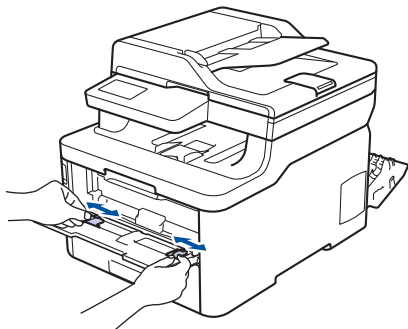

5. Brug begge hænder til at lægge en konvolut i åbningen til manuel fremføring, indtil den forreste kant rører ved rullen til papirfremføring. Når du mærker at maskinen trækker det ind, så giv slip.

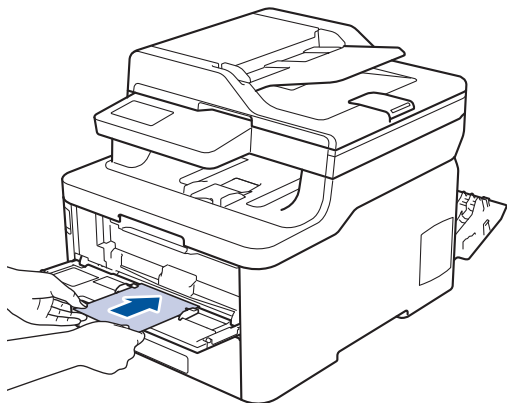

- Læg konvolutten i åbningen til manuel fremføring med udskriftsoverfladen opad.
- Træk konvolutten helt ud, når du lægger konvolutten i åbningen til manuel fremføring igen.
- Du må ikke lægge mere end en konvolut i åbningen til manuel fremføring ad gangen, da det kan forårsage papirstop.
- Sørg for, at konvolutten er lige og i den korrekte position i åbningen til manuel fremføring. Hvis ikke vil konvolutten ikke blive fremført korrekt, hvilket kan resultere i en skæv udskrift eller papirstop.

6. Send dit udskriftsjob til maskinen.



Skift dine udskriftsindstillinger i dialogboksen Udskriv, før du sender udskriftsjobbet fra din computer.

Indstillinger	Indstillinger for konvolutter
Papirstørrelse	Com-10 DL C5 Monarch
Medietype	Konvolutter Tyk konvolut Tynd konvolut

7. Når den udskrevne konvolut kommer ud af maskinen, skal du lægge den næste konvolut i. Gentag for hver konvolut, du vil udskrive.
8. Når du er færdig med at udskrive, skal du føre de to grå håndtag, du justerede i det tidligere trin, tilbage til deres oprindelige placeringer.
9. Luk bagklappen (outputbakken til forsiden opad), så det låses fast i lukket position.



Relaterede informationer

- [Ilæg og udskriv på papir fra åbningen til manuel fremføring](#)

Papirindstillinger

- [Ændring af papirstørrelse og papirtype](#)
- [Vælg den bakke, der skal bruges til udskrivning](#)
- [Ændring af indstillingen Kontroller papir](#)

Ændring af papirstørrelse og papirtype

Når du ændrer størrelsen og typen på det papir, du lægger i bakken, skal du samtidig skifte indstilling for papirstørrelse og papirtype på displayet.




>> [DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW](#)

>> [DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW](#)

DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW

1. Tryk på **Menu**.
2. Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist [Gen. opsætning], og tryk derefter på **OK**.
3. Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist indstillingen [Bakkeindstil.], og tryk derefter på **OK**.
4. Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist [Papirtype], og tryk derefter på **OK**.
5. Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist indstillingen [Tyndt papir], [Alm. Papir], [Tykt papir] eller [Genbrugspapir], og tryk derefter på **OK**.
6. Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist [Papirstr.], og tryk derefter på **OK**.
7. Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist indstillingen [A4], [Letter], [Legal], [Executive], [A5], [A5 (lang kant)], [A6], [Mexico Legal], [India Legal] eller [Folio], og tryk derefter på **OK**.
8. Tryk på **Stop/Exit (Stop/Afslut)**.

DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

1. Tryk på  [Indstillinger] > [Alle indstilling.] > [Gen. opsætning] > [Bakkeindstil.] > [Papirtype].
2. Tryk på den ønskede indstilling.
3. Svirp op eller ned, eller tryk på ▲ eller ▼ for at få vist papirtypeindstillingerne, og tryk derefter på den ønskede indstilling.
4. Tryk på .
5. Tryk på [Papirstr.].
6. Tryk på den ønskede indstilling.
7. Svirp op eller ned, eller tryk på ▲ eller ▼ for at få vist papirstørrelsesindstillingerne, og tryk derefter på den ønskede indstilling.
8. Tryk på .

✓ Relaterede informationer

- [Papirindstillinger](#)



Vælg den bakke, der skal bruges til udskrivning

Relaterede modeller: MFC-L3770CDW

Skift den standardbakke, som maskinen skal bruge til at udskrive kopier, modtagne faxer og udskriftsjob fra computeren.



DCP-modeller understøtter ikke fax-funktionen.

1. Tryk på  [Indstillinger] > [Alle indstilling.] > [Gen. opsætning] > [Bakkeindstil.].
2. Svirp op eller ned, eller tryk på ▲ eller ▼ for at få vist indstillingerne [Bakkeanv.: Kopiér], [Bakkeanv.: Fax] eller [Bakkeanv.: Udskriv], og tryk derefter på den ønskede indstilling.
3. Svirp op eller ned, eller tryk på ▲ eller ▼ for at få vist den ønskede indstilling, og tryk derefter på den. Hvis du for eksempel vælger indstillingen [MP>B1], trækker maskinen papir fra MP-bakken, indtil den er tom, og derefter fra bakke 1.
4. Tryk på .



- Når du laver en kopi ved hjælp af ADF og giver prioritet til flere bakker, søger maskinen bakken med det mest egnede papir og tager papir fra denne bakke.
- Når du laver en kopi med brug af scannerglaspladen, kopieres dit dokument fra den højest prioriterede bakke, selv hvis der er mere egnet papir i en anden papirbakke.
- (MFC-modeller) Brug følgende papirstørrelser til udskrivning af faxer: Letter, A4, Legal, Folio, Mexico Legal eller India Legal. Hvis der ikke er en passende størrelse i nogen af bakkerne, gemmer maskinen modtagne faxer, og [Forkert stør.] vises på touchskærmen.
- (MFC-modeller) Hvis der ikke er mere papir i bakken, og der er modtagne faxer i maskinens hukommelse, vises [Intet papir] på touchskærmen. Læg papir i den tomme bakke.



Relaterede informationer

- [Papirindstillinger](#)

Ændring af indstillingen Kontroller papir

Når du tænder maskinens indstilling for Kontrollér størrelse, viser maskinen en meddelelse, når du fjerner en papirbakke eller lægger papir i med MP-bakken, hvor du bliver spurgt, om du har ændret papirstørrelsen og papirtypen.

Standardindstillingen er Til.



>> [DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW](#)

>> [DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW](#)

DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW

1. Tryk på **Menu**.
2. Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist [Gen. opsætning], og tryk derefter på **OK**.
3. Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist indstillingen [Bakkeindstil.], og tryk derefter på **OK**.
4. Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist [Kontroller størr.], og tryk derefter på **OK**.
5. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge indstillingen [Til] eller [Fra], og tryk derefter på **OK**.
6. Tryk på **Stop/Exit (Stop/Afslut)**.

DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

1. Tryk på  [Indstillinger] > [Alle indstilling.] > [Gen. opsætning] > [Bakkeindstil.] > [Kontroller størr.].
2. Tryk på [Til] eller [Fra].
3. Tryk på .

✓ Relaterede informationer

- [Papirindstillinger](#)

Anbefalede udskrivningsmedier

Vi anbefaler at benytte papiret anført i tabellen for at opnå den bedst mulige udskriftskvalitet.

Papirtype	Emne
Almindeligt papir	Xerox Premier TCF 80 g/m ²
	Xerox Business 80 g/m ²
Genbrugspapir	Steinbeis Evolution White 80 g/m ²
Etiketter	Avery-laseretiket L7163
Kuverter	Antalis River-serie (DL)
Blankt papir	Xerox Colotech+ Gloss Coated 120 g/m ²



Relaterede informationer

- [Papirhåndtering](#)

Ilæg dokumenter

Du kan sende en fax, tage kopier og scanne fra den automatiske dokumentfremfører (ADF) og scannerglaspladen.

- [Læg dokumenter i den automatiske dokumentfremfører \(ADF\)](#)
- [Læg dokumenter på scannerglaspladen](#)

Læg dokumenter i den automatiske dokumentfremfører (ADF)

Relaterede modeller: DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Brug ADF'en, når du kopierer eller scanner flersidede dokumenter i standardstørrelse.

- ADF'en kan rumme op til 50 sider og indføre hvert ark enkeltvist.
- Bruger standard (80 g/m²) papir.
- Sørg for at dokumenter med slettelak eller skrevet i blæk er helt tørre.


VIGTIGT

- EFTERLAD IKKE tykke dokumenter på scannerglaspladen. Hvis du gør dette kan ADF stoppe.
- Brug IKKE papir der er buet, krøllet, foldet, revet, klipset, har papirklips, er limet eller tapet.
- Brug IKKE pap, avispapir eller stof.
- For at undgå at skade din maskine når ADF er brug, så træk IKKE i dokumentet mens det fremføres.


Understøttede dokumentstørrelser

Højde:	147,3 mm til 355,6 mm
Bredde:	105 mm til 215,9 mm
Vægt:	60 til 105 g/m ²

1. Fold ADF-outputstøtteflappen ud.

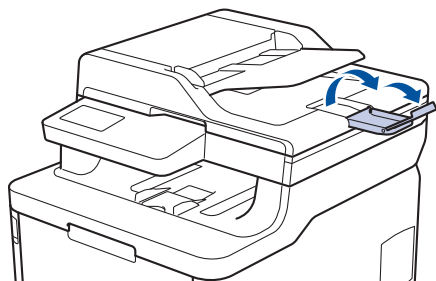

2. Bladr siderne grundigt igennem.
3. Stabl siderne i dit dokument, og læg dem med *forsiden opad* og den *øverste kant først* i ADF'en som vist i illustrationen.

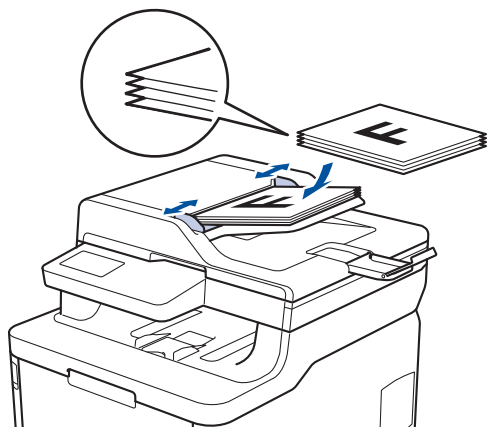

4. Juster papirstyret så de passer til bredden af dit dokument.



Relaterede informationer

- [Ilæg dokumenter](#)

Læg dokumenter på scannerglaspladen

Brug scannerglaspladen til at faxe, kopiere eller scanne en side ad gangen.


Understøttede dokumentstørrelser

Højde:	Op til 300 mm
Bredde:	Op til 215,9 mm
Vægt:	2 kg




For at bruge scannerglaspladen skal ADF være tom.

1. Løft dokumentlåget.
2. Placer dokumentet *med forsiden nedad* på scannerglaspladen.

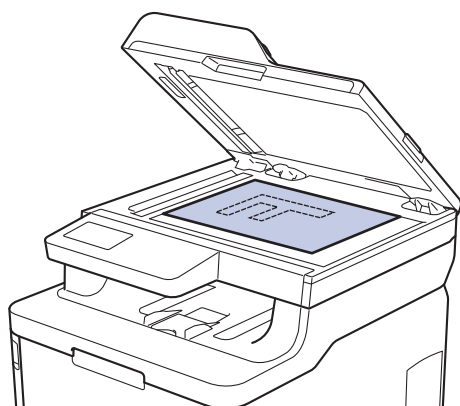

3. Placer hjørnet af siden i det øverste venstre hjørne på scannerglaspladen.

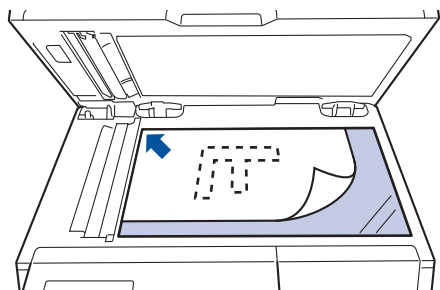

4. Luk dokumentlåget.
Hvis dokumentet er en bog eller meget tykt, så tryk forsigtigt på dokumentlåget.




Relaterede informationer

- [Ilæg dokumenter](#)

Områder, der ikke kan scannes og udskrives

Tallene i tabellen viser det maksimale antal områder, der ikke kan scannes og udskrives fra kanterne af de mest almindeligt brugte papirstørrelser. Disse mål kan variere afhængigt af papirstørrelsen eller indstillingerne for det program, du bruger.

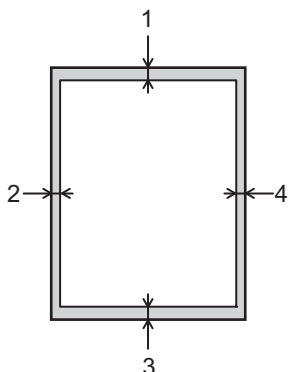

Undgå at forsøge at scanne, kopiere eller udskrive i disse områder. Output vil ikke afspejle visningen i disse områder.

Brug	Dokumentstørrelse	Top (1) Bund (3)	Venstre (2) Højre (4)
Fax (afsendelse)	Letter, Legal	3 mm	4 mm
	A4	3 mm	(ADF) 1 mm (Scannerglasplade) 3 mm
Kopiering ¹	Letter, Legal	4 mm	4 mm
	A4	4 mm	3 mm
Scan (Scanning)	Letter	3 mm	3 mm
	A4	3 mm	3 mm
	Legal	3 mm	3 mm
Udskriv	Letter, Legal	4,2 mm	4,2 mm
	A4	4,2 mm	4,2 mm

¹ en 1 i 1-kopi og 100 % dokumentstørrelseskopi



Relaterede informationer

- [Papirhåndtering](#)

Brug af specialpapir

Afprøv altid papiret, inden du køber det, for at sikre det ønskede resultat.

- Brug IKKE inkjetpapir, da det kan forårsage papirstop eller beskadige din maskine.
- Hvis du bruger kontraktpapir, papir med en ru overflade eller papir, der er krøllet, kan papiret udvise en forringet kvalitet.

Opbevar papir i originalemballagen, og hold denne lukket. Opbevar papiret fladt og væk fra fugt, direkte sollys og varme.

VIGTIGT

Nogle papirtyper fungerer muligvis ikke godt eller kan beskadige din maskine.

Brug IKKE papir:

- der har kraftig struktur
- der er meget glat eller blankt
- der er krøllet eller skævt
- der er krideret eller har en kemisk finish
- der er beskadiget, krøllet eller foldet
- der overskrider den anbefalede vægtspecifikation i denne vejledning
- med faner og hæfteklammer
- med brevhoveder, der bruger farver ved lav temperatur eller termografik
- der er i flere dele eller uden karbon
- der er designet til inkjet-udskrivning

Hvis du bruger nogle af de ovenfor anførte typer, kan de beskadige din maskine. Denne beskadigelse er ikke dækket af nogen Brother-garantier eller -serviceaftaler.



Relaterede informationer

- [Papirhåndtering](#)

Udskrivning

- [Udskrivning fra din computer \(Windows\)](#)
- [Udskrivning fra din computer \(Mac\)](#)
- [Annullering af et udskriftsjob](#)
- [Testudskrift](#)


Udskrivning fra din computer (Windows)

- [Udskrivning af et dokument \(Windows\)](#)
- [Udskriftsindstillinger \(Windows\)](#)
- [Sikker udskrift \(Windows\)](#)
- [Ændring af standard udskriftsindstillinger \(Windows\)](#)
- [Udskriv et dokument vha. BR-Script3-printerdriver \(PostScript® 3™-sprogemulation\) \(Windows\)](#)
- [Overvåg maskinens status fra din computer \(Windows\)](#)

Udskrivning af et dokument (Windows)

1. Vælg udskriftskommandoen i programmet.
2. Vælg **Brother XXX-XXXX** (hvor XXXX er navnet på din model), og klik derefter på udskrivningsegenskaberne eller præferenceknappen.

Printerdrivervinduet vises.

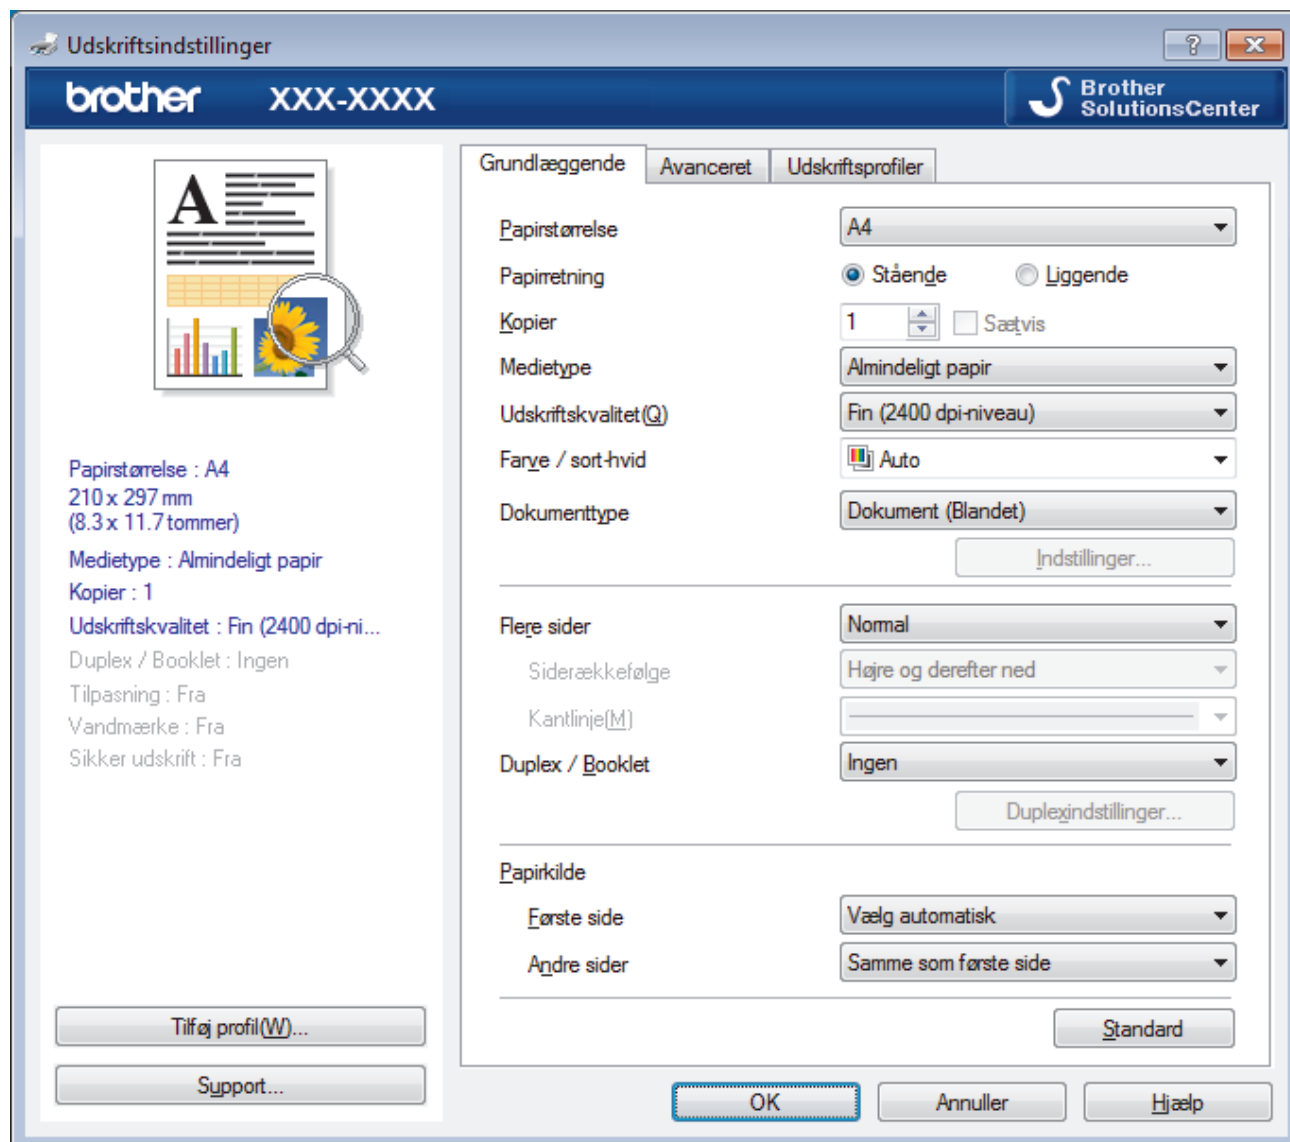

3. Kontroller, at du har lagt den korrekte papirstørrelse i papirbakken.
4. Klik på rullelisten **Papirstørrelse**, og markér derefter den ønskede papirstørrelse.
5. Gå til feltet **Papirretning**, vælg indstillingen **Stående** eller **Liggende** for at konfigurere udskriftsretningen.



Hvis dit program indeholder lignende indstillinger, anbefaler vi, at du indstiller retningen med programmet.

6. Indtast det ønskede antal kopier (1 til 999) i feltet **Kopier**.
7. Klik på rullelisten **Medietype**, og vælg den type papir, du bruger.
8. For at udskrive flere sider på et enkelt ark papir eller udskrive en side af dit dokument på flere ark skal du klikke på **Flere sider**-rullelisten og vælge dine indstillinger.
9. Rediger andre printerindstillinger efter behov.
10. Klik på **OK**.
11. Afslut udskriftshandlingen.



Relaterede informationer

- [Udskrivning fra din computer \(Windows\)](#)

Relaterede emner:

- [Udskriftsindstillinger \(Windows\)](#)

Udskriftsindstillinger (Windows)

Grundlæggende Fane

Udskriftsindstillinger

brother XXX-XXXX Brother SolutionsCenter

Grundlæggende Avanceret Udskriftsprofiler

Papirstørrelse A4

Papirretning Stående Liggende

Kopier 1 Sætvis

Medietype Almindeligt papir

Udskriftskvalitet(Q) Fin (2400 dpi-niveau)

Farve / sort-hvid Auto

Dokumenttype Dokument (Blandet)

Indstillinger...

Flere sider Normal

Siderækkefølge Højre og derefter ned

Kantlinje(M)

Duplex / Booklet Ingen

Duplexindstillinger...

Papirkilde

Første side Vælg automatisk

Andre sider Samme som første side

Standard

Tilføj profil(W)...

Support...

OK Annuller Hjælp

1. Papirstørrelse

Vælg den papirstørrelse, du vil bruge. Du kan enten vælge en standardpapirstørrelse eller oprette en brugerdefineret papirstørrelse.

2. Papirretning

Vælg retning (stående eller liggende) for udskriften.

Hvis dit program indeholder lignende indstillinger, anbefaler vi, at du indstiller retningen med programmet.

3. Kopier

Skriv det antal kopier (1-999), du vil udskrive, i dette felt.

Sætvis

Vælg denne indstilling for at udskrive sæt bestående af flersidede dokumenter i den oprindelige siderækkefølge. Når denne indstilling er valgt, udskrives en hel kopi af dit dokument, hvorefter det udskrives igen, afhængigt af hvor mange kopier du har valgt. Hvis denne indstilling ikke er valgt, udskrives hver side afhængigt af antallet af kopier, der blev valgt, før den næste side af dokumentet udskrives.

4. Medietype

Vælg den medietype, du vil bruge. For at opnå de bedste udskriftsresultater justerer maskinen automatisk udskriftsindstillingerne i henhold til den valgte medietype.

5. Udskriftskvalitet

Vælg den ønskede udskriftsopløsning. Da udskriftskvalitet og hastighed er forbundet, tager det længere tid at printe et dokument, jo højere kvaliteten er.

6. Farve / sort-hvid

Vælg de Farve/mono-indstillinger, der skal bruges.

BEMÆRK

- Maskinens farve sensor er meget følsom og vil muligvis opfatte falmet sort tekst eller en off-white baggrund som farve. Hvis du ved, at dit dokument er sort/hvidt, og du vil spare på farve toneren, skal du vælge tilstanden **Sort-hvid**.
- Hvis en patron med cyan, magenta eller gul toner løber tør under udskrivning af et farve dokument, kan udskriftsjobbet ikke gennemføres. Annuller udskriftsjobbet, og vælg at starte udskriftsjobbet igen i tilstanden **Sort-hvid**, så længe der er sort toner til rådighed.

7. Dokumenttype

Vælg den type dokument, du vil udskrive.

Indstillinger knap

Angiv avancerede indstillinger såsom farvetilstand og andre indstillinger.

Farvetilstand

Vælg den ønskede farvetilstand

Importer...

Klik på **Indstillinger** for at justere printkonfigurationen for et bestemt billede. Når du er færdig med at justere billedparametrene såsom lysstyrke og kontrast, kan du importere disse indstillinger som en printkonfigurationsfil. Brug funktionen **Eksporter** til at oprette en printkonfigurationsfil ud fra de aktuelle indstillinger.

Eksporter

Klik på **Indstillinger** for at justere udskriftskonfigurationen for et bestemt billede. Når du er færdig med at justere billedparametrene såsom lysstyrke og kontrast, kan du eksportere disse indstillinger som en printkonfigurationsfil. Brug funktionen **Importer...** til at indlæse en tidligere eksporteret konfigurationsfil.

Forbedret gråtone

Vælg denne indstilling for at forbedre billedkvaliteten af skyggede områder.

Forbedret sort udskrivning

Vælg denne indstilling, hvis sort grafik ikke udskrives korrekt.

Forbedring af mønsterudskrivning

Vælg denne indstilling for at forbedre mønsterudskriften, hvis de udskrevne udfyldninger og mønstre afviger fra de udfyldninger og mønstre, du ser på computerskærmen.

8. Flere sider

Vælg denne indstilling for at udskrive flere sider på et enkelt ark papir eller udskrive én side af dokumentet på flere ark.

Siderækkefølge

Vælg siderækkefølgen ved udskrivning af flere sider på et enkelt ark papir.

Kantlinje

Vælg den type kant, der skal bruges ved udskrivning af flere sider på et enkelt ark papir.

9. Duplex / Booklet (Kun tilgængelig for visse modeller)

Vælg denne indstilling for at udskrive på begge sider af papiret eller udskrive et dokument i brochureformat med 2-sidet udskrivning.

Duplexindstillinger knap

Klik på denne knap for at vælge 2-sidet indbinding. Der er fire typer 2-sidet indbinding til rådighed for hver retning.

10. Papirkilde

Vælg papirkildeindstillingen i henhold til udskriftsforholdene eller formålet.


Første side

Vælg den papirkilde, der skal bruges til udskrivning af den første side.

Andre sider

Vælg den papirkilde, der skal bruges til udskrivning af den anden og efterfølgende sider.

Avanceret Fane

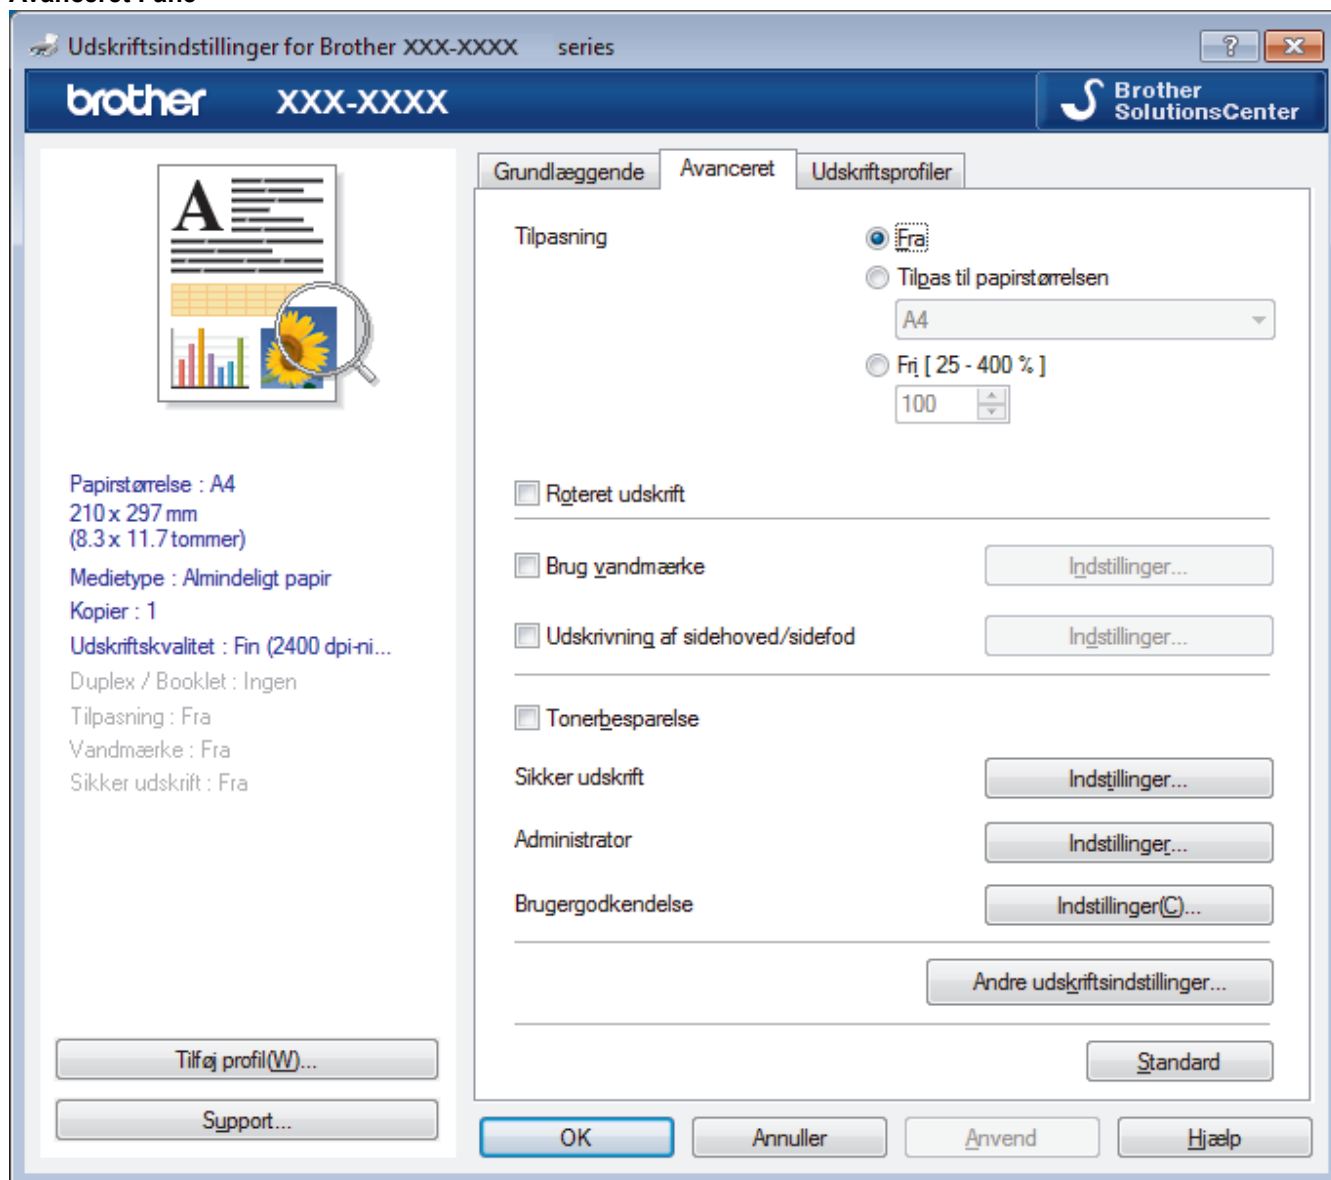

1. Tilpasning

Vælg disse indstillinger for at forstørre eller formindske størrelsen af siderne i dokumentet.

Tilpas til papirstørrelsen

Vælg denne indstilling for at forstørre eller formindske dokumentsiderne, så de passer til den angivne papirstørrelse. Når du vælger denne indstilling, skal du vælge den ønskede papirstørrelse i rullelisten.

Fri

Vælg denne indstilling for at forstørre eller formindske dokumentsiderne manuelt. Når du vælger denne indstilling, skal du skrive en værdi i feltet.

2. Roteret udskrift

Vælg denne indstilling for at rotere det udskrevne billede 180 grader.

3. Brug vandmærke

Vælg denne indstilling for at udskrive et logo eller tekst på dokumentet som vandmærke. Vælg et af de forudindstillede vandmærker, tilføj et nyt vandmærke, eller brug en billedfil, du har oprettet.

4. Udskrivning af sidehoved/sidefod

Vælg denne indstilling for at udskrive dato, klokkeslæt og pc-login-brugernavn på dokumentet.

5. Tonerbesparelse

Vælg denne funktion for at spare toner ved at bruge mindre toner til udskrivning af dokumenter; udskriften ser lysere ud, men kan stadig læses.

6. Sikker udskrift

Denne funktion sikrer, at fortrolige eller følsomme dokumenter ikke udskrives, før du indtaster en adgangskode på maskinens betjeningspanel.

7. Administrator

Denne funktion giver dig mulighed for at ændre administratoradgangskoden og begrænse forskellige udskrivningsfunktioner.

8. Brugergodkendelse

Denne funktion giver dig mulighed for at bekræfte begrænsningerne for hver bruger.

9. Andre udskriftsindstillinger knap

Dvale

Vælg dette for at indstille maskinen til at gå i dvaletilstand umiddelbart efter udskrift.

Øg udskriftskvaliteten

Vælg denne indstilling for at reducere krøllet papir og forbedre tonerfiksering.

Spring tom side over

Vælg denne indstilling for at få printerdriveren til automatisk at registrere tomme sider og udelukke dem fra udskrivning.

TrueType-indstilling

Indstilling

Vælg, hvordan skrifttyperne behandles for udskrivning.

Brug printerens TrueType-skrifttyper(Kun tilgængelig for visse modeller)

Vælg, om der skal bruges indbyggede skrifttyper til skrifttypebehandlingen.

Øko-indstillinger

Vælg denne indstilling for at reducere udskrivningsstøjen.



Relaterede informationer

- [Udskrivning fra din computer \(Windows\)](#)

Relaterede emner:

- [Udskrivning af et dokument \(Windows\)](#)
-

Sikker udskrift (Windows)

Brug Sikker udskrift til at sikre fortrolige eller følsomme dokumenter ikke udskrives, før du har indtastet en adgangskode på printerens kontrolpanel.

- De sikre data slettes fra printeren, når du slukker for den.

>> [DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW](#)

>> [DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW](#)

DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW

1. Vælg udskriftskommandoen i programmet.
2. Vælg **Brother XXX-XXXX** (hvor XXXX er navnet på din model), og klik dernæst på printeregenskaberne eller præferenceknappen.
Printerdrivervinduet vises.
3. Klik på fanen **Avanceret**.
4. Klik på knappen **Indstillinger** i feltet **Sikker udskrift**.
5. Markér afkrydsningsfeltet **Sikker udskrift**.
6. Indtast den firecifrede adgangskode i feltet **Adgangskode**.



Du skal indstille en separat adgangskode for hvert dokument.

7. Indtast **Brugernavn** og **Jobnavn** i tekstfeltet, hvis der er behov for det.
8. Klik på **OK** for at lukke vinduet **Indstillinger for sikker udskrift**.
9. Klik på **OK**.
10. Afslut udskriftshandlingen.
11. Tryk på **Menu** på maskinens kontrolpanel.
12. Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist indstillingen [**Sikker udskrivning**], og tryk derefter på **OK**.
13. Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist dit brugernavn, og tryk derefter på **OK**.
Displayet viser listen over sikrede job for dit navn.
14. Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist udskriftsjobbet, og tryk derefter på **OK**.
15. Indtast dit firecifrede password og tryk derefter **OK**.
16. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge indstillingen [**Udskriv**], og tryk derefter på **OK**.
17. Tryk på ▲ eller ▼ for at indtaste det antal kopier, du ønsker.
18. Tryk på **OK**.
Maskinen udskriver dataene.

Når du har udskrevet de sikrede data, bliver de slettet fra maskinens hukommelse.

DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

1. Vælg udskriftskommandoen i programmet.
2. Vælg **Brother XXX-XXXX** (hvor XXXX er navnet på din model), og klik dernæst på printeregenskaberne eller præferenceknappen.
Printerdrivervinduet vises.
3. Klik på fanen **Avanceret**.
4. Klik på knappen **Indstillinger** i feltet **Sikker udskrift**.
5. Markér afkrydsningsfeltet **Sikker udskrift**.
6. Indtast den firecifrede adgangskode i feltet **Adgangskode**.



Du skal indstille en separat adgangskode for hvert dokument.

7. Indtast **Brugernavn** og **Jobnavn** i tekstfeltet, hvis der er behov for det.
8. Klik på **OK** for at lukke vinduet **Indstillinger for sikker udskrift**.
9. Klik på **OK**.
10. Afslut udskriftshandlingen.
11. Svirp op eller ned, eller tryk på ◀ eller ▶ på maskinens kontrolpanel for at få vist indstillingen [Sikker Udskriv], og tryk derefter på [Sikker Udskriv].
12. Svirp op eller ned, eller tryk på ▲ eller ▼ for at få vist brugernavne, og tryk derefter på brugernavnet. Displayet viser listen over sikrede job for dit navn.
13. Svirp op eller ned, eller tryk på ▲ eller ▼ for at få vist udskrivningsjobbet, og tryk på det.
14. Indtast din fire-cifrede adgangskode og tryk derefter på [OK].
15. Indtast det ønskede antal kopier.
16. Tryk på [Start].
Maskinen udskriver dataene.

Når du har udskrevet de sikrede data, bliver de slettet fra maskinens hukommelse.



Relaterede informationer

- [Udskrivning fra din computer \(Windows\)](#)
-

Ændring af standard udskriftsindstillinger (Windows)


Når du har ændret udskriftsindstillingerne i et program, anvendes ændringerne kun på dokumenter, der udskrives med dette program. Hvis du vil ændre udskriftsindstillingerne i alle Windows-programmer, skal du konfigurere printerdriverregenskaberne.

1. Gør et af følgende:

- For Windows Server 2008

Klik på  (**Start**) > **Kontrolpanel** > **Hardware og lyd** > **Printere**.


- For Windows 7 og Windows Server 2008 R2

Klik på  (**Start**) > **Enheder og printere**.

- For Windows 8

Flyt din mus til skrivebordets nederste højre hjørne. Når menubjælken bliver vist, skal du klikke på **Indstil** og derefter klikke på **Kontrolpanel**. I gruppen **Hardware og lyd** skal du klikke på **Vis enheder og printere**.

- Windows 10 og Windows Server 2016

Klik på  > **Windows System** > **Kontrolpanel**. I **Hardware og lyd**-gruppen skal du klikke på **Vis enheder og printere**.

- For Windows Server 2012

Flyt din mus til skrivebordets nederste højre hjørne. Når menubjælken bliver vist, skal du klikke på **Indstillinger** og derefter klikke på **Kontrolpanel**. I gruppen **Hardware** skal du klikke på **Vis enheder og printere**.

- For Windows Server 2012 R2

Klik på **Kontrolpanel** på **Start**-skærmen. I **Hardware**-gruppen skal du klikke på **Vis enheder og printere**.

2. Højreklik på **Brother XXX-XXXX**-ikonet (hvor XXXX er navnet på din model), og vælg derefter **Printeregenskaber**. Hvis indstillinger for printerdriveren vises, skal du vælge din printerdriver.

3. Klik på fanen **Generelt**, og klik derefter på knappen **Udskriftsindstillinger** eller **Indstillinger...**

Dialogboksen Printerdriver vises.



- For at konfigurere bakkeindstillinger skal du klikke på fanen **Enhedsindstillinger** (Kun tilgængelig for visse modeller).
- For at konfigurere printerport skal du klikke på fanen **Porte**.

4. Vælg de udskriftsindstillinger du vil anvende som standard for alle Windows-programmer.

5. Klik på **OK**.

6. Luk dialogboksen med printeregenskaber.



Relaterede informationer

- [Udskrivning fra din computer \(Windows\)](#)


Udskriv et dokument vha. BR-Script3-printerdriver (PostScript® 3™-sprogemulation) (Windows)

Med BR-Script3-printerdriver kan du udskrive PostScript®-data tydeligere.

For at installere PS-driveren (BR-Script3 printerdriver) skal du starte Brother installationsdisken, vælge **Brugerdefineret** i afsnittet Vælg maskine og derefter markere afkrydsningsfeltet **PS-driver**.

1. Vælg udskriftskommandoen i programmet.
2. Vælg **Brother XXX-XXXX BR-Script3** (hvor XXXX er navnet på din model), og klik dernæst på udskrivningsegenskaberne eller præferenceknappen.

Printerdrivervinduet vises.

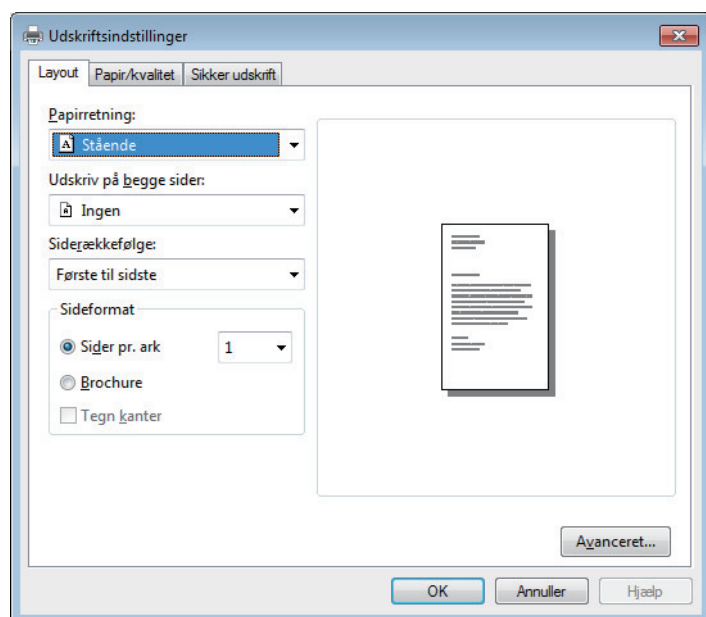

3. Klik på fanen **Layout**, **Papir/kvalitet**, eller **Sikker udskrift** for at ændre grundlæggende udskrivningsindstillinger. (Kun tilgængelig for visse modeller)
Klik på **Layout** eller **Papir/kvalitet**-fanen, og klik på knappen **Avanceret...** for at ændre avancerede udskrivningsindstillinger.
4. Klik på **OK**.
5. Afslut udskriftshandlingen.

✓ Relaterede informationer

- [Udskrivning fra din computer \(Windows\)](#)

Overvåg maskinens status fra din computer (Windows)

Status Monitor er et konfigurerbart softwareværktøj til overvågning af status på en eller flere enheder, så du straks kan få besked, hvis der er fejl.

• Gør et af følgende:


- Dobbeltklik på -ikonet på jobbakken.

- (Windows 7)


Klik på  (**Start**) > **Alle programmer** > **Brother** > **Brother Utilities**.


Klik på rullelisten, og vælg din models navn (hvis det ikke allerede markeret). Klik på **Værktøjer** i venstre navigationsbjælke, og vælg **Status Monitor**.

- (Windows 8)

Klik på  (**Brother Utilities**), klik derefter på rullelisten, og vælg din models navn (hvis den ikke allerede markeret). Klik på **Værktøjer** i venstre navigationsbjælke, og vælg **Status Monitor**.

- (Windows 8.1)

Flyt din mus til nederste venstre hjørne af skærmen **Start**, og klik på  (hvis du bruger en berøringsbaseret enhed, skal du svirpe op fra bunden af skærmen **Start** for at få vist skærmen **Apps**).

Når skærmen **Apps** vises, skal du trykke på eller klikke på  (**Brother Utilities**), klikke på rullelisten og vælge dit modelnavn (hvis det ikke allerede er valgt). Klik på **Værktøjer** i venstre navigationsbjælke, og vælg **Status Monitor**.

- (Windows 10)

Klik på  > **Brother** > **Brother Utilities**.

Klik på rullelisten, og vælg din models navn (hvis det ikke allerede markeret). Klik på **Værktøjer** i venstre navigationsbjælke, og vælg **Status Monitor**.

Fejlfinding

Klik på knappen **Fejlfinding** for at få adgang til fejlfindingswebsiden.

Har du brug for nye forbrugsstoffer?

Klik på **Har du brug for nye forbrugsstoffer?**-knappen for at få mere information om Brother's originale varesortiment.



Relaterede informationer

- [Udskrivning fra din computer \(Windows\)](#)

Relaterede emner:

- [Udskrivningsproblemer](#)
- [Kalibrer farve output](#)

Udskrivning fra din computer (Mac)

- [Udskrivning af et dokument \(Mac\)](#)
- [Udskriftsindstillinger \(Mac\)](#)
- [Sikker udskrivning \(Mac\)](#)
- [Udskriv et dokument ved hjælp af BR-Script3-printdriveren \(PostScript® 3™-sprogemulation\) \(Mac\)](#)
- [Overvåg maskinens status fra din computer \(Mac\)](#)

Udskrivning af et dokument (Mac)

1. Kontroller, at du har lagt den korrekte papirstørrelse i papirbakken.
2. Fra et program, som f.eks. Apple TextEdit skal du klikke på menuen **Arkiv**, og derefter vælge **Udskriv**.
3. Vælg **Brother XXX-XXXX** (hvor XXXX er navnet på din model).
4. Indtast det ønskede antal kopier i feltet **Kopier**.
5. Klik på pop op-menuen **Papistr.**, og vælg derefter din papirstørrelse.
6. Vælg den **Retning** (retning), der svarer til den måde, du ønsker, at dokumentet skal udskrives.
7. Klik på programmets pop op-menu, og vælg **Udskriftsindstillinger**.
Indstillingerne for **Udskriftsindstillinger** vises.
8. Klik på pop-op menuen **Medietype**, og vælg den papirtype, du benytter.
9. Du kan ændre andre printerindstillinger, hvis det kræves.
10. Klik på **Udskriv**.



Relaterede informationer


- [Udskrivning fra din computer \(Mac\)](#)

Relaterede emner:

- [Udskriftsindstillinger \(Mac\)](#)

Udskriftsindstillinger (Mac)

Sideopsætning

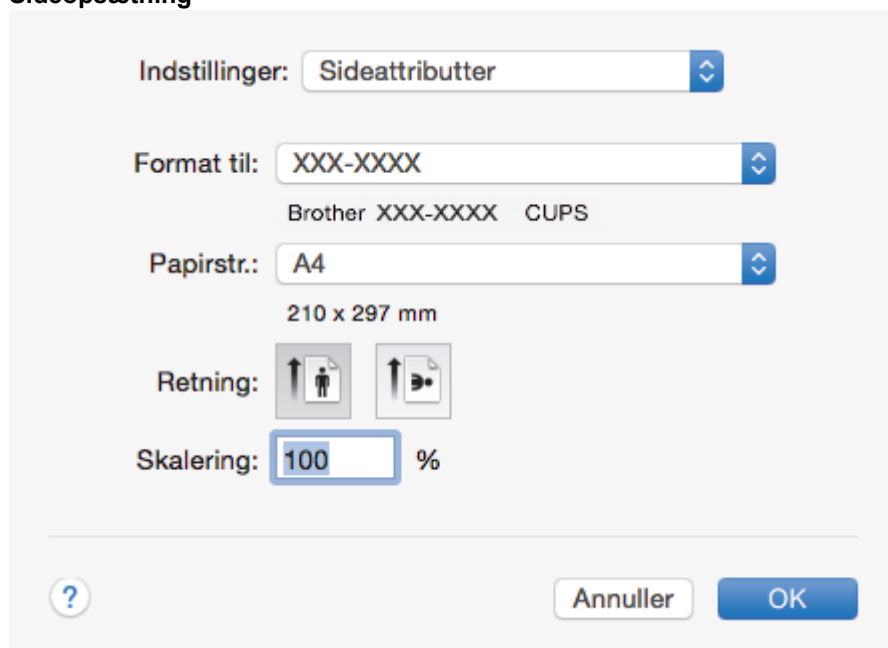

The screenshot shows a dialog box titled 'Sideopsætning' (Page Setup) with the following settings:

- Indstillinger:** Sideattributter
- Format til:** XXX-XXXX (with subtext: Brother XXX-XXXX CUPS)
- Papirstr.:** A4 (with subtext: 210 x 297 mm)
- Retning:** Two icons are shown: one for portrait (standing person) and one for landscape (person lying down).
- Skalering:** 100 %

At the bottom, there is a help icon (question mark), an 'Annuller' (Cancel) button, and an 'OK' button.

1. Papirstr.

Vælg den papirstørrelse, du vil bruge. Du kan enten vælge en standardpapirstørrelse eller oprette en brugerdefineret papirstørrelse.

2. Retning

Vælg retning (stående eller liggende) for udskriften.

Hvis dit program indeholder lignende indstillinger, anbefaler vi, at du indstiller retningen med programmet.

3. Skalering

Skriv en værdi i feltet for at forstørre eller formindske siderne i dokumentet, så de passer til den valgte papirstørrelse.

Layout

Printer: XXX-XXXX

Arkiverede indstillinger: Standardindstillinger

Kopier: 1 Dupleks

Sider: Alle
 Fra: 1 til: 1

Papirstr.: A4 210 x 297 mm

Retning:

Layout

Sider pr. ark: 1

Retning:

Kant: Ingen

Dupleks: Fra

Omvendt sideretning

Spejlvend vandret

? PDF Skjul oplysninger Annuller Udskriv

1. Sider pr. ark

Vælg det antal sider, der skal udskrives på et enkelt ark papir.

2. Retning

Vælg siderækkefølgen ved udskrivning af flere sider på et enkelt ark papir.

3. Kant

Vælg den type kant, der skal bruges ved udskrivning af flere sider på et enkelt ark papir.

4. Dupleks (Kun tilgængelig for visse modeller)

Vælg, om der skal udskrives på begge sider af papiret.

5. Omvendt sideretning

Vælg denne indstilling for at rotere det udskrevne billede 180 grader.

6. Spejlvend vandret

Vælg denne indstilling for at vende det udskrevne billede på siden vandret fra venstre til højre.

Papirhåndtering

Printer: XXX-XXXX

Arkiverede indstillinger: Standardindstillinger

Kopier: 1 Dupleks

Sider: Alle
 Fra: 1 til: 1

Papirstr.: A4 210 x 297 mm

Retning:

Papirhåndtering

Sorter sider

Sider til udskrivning: Alle sider

Siderækkefølge: Automatisk

Skaler til papirstørrelse

Modtagerpapirstr.: Foreslået papir: A4

Skaler kun ned

? PDF Skjul oplysninger Annuller Udskriv

1. Sorter sider

Vælg denne indstilling for at udskrive sæt bestående af flersidede dokumenter i den oprindelige siderækkefølge. Når denne indstilling er valgt, udskrives en hel kopi af dit dokument, hvorefter det udskrives igen, afhængigt af hvor mange kopier du har valgt. Hvis denne indstilling ikke er valgt, udskrives hver side afhængigt af antallet af kopier, der blev valgt, før den næste side af dokumentet udskrives.

2. Sider til udskrivning

Vælg de sider, du vil udskrive (lige sider eller ulige sider).

3. Siderækkefølge

Vælg siderækkefølgen.

4. Skaler til papirstørrelse

Vælg denne indstilling for at forstørre eller formindske siderne i dokumentet, så de passer til den valgte papirstørrelse.

5. Modtagerpapirstr.

Vælg den papirstørrelse, der skal udskrives på.

6. Skaler kun ned

Vælg denne indstilling, hvis du vil formindske siderne i dokumentet, når de er for store til den valgte papirstørrelse. Hvis denne indstilling er valgt, og dokumentet er formateret til en papirstørrelse, der er mindre end den papirstørrelse, du bruger, udskrives dokumentet i sin oprindelige størrelse.

Udskriftsindstillinger

Printer: XXX-XXXX

Arkiverede indstillinger: Standardindstillinger

Kopier: 1 Dupleks

Sider: Alle
 Fra: 1 til: 1

Papirstr.: A4 210 x 297 mm

Retning:

Udskriftsindstillinger

Medietype: Almindeligt papir

Udskriftskvalitet: Fin

Farve / sort-hvid: Auto

Papirkilde: Vælg automatisk

► Avanceret

? PDF Skjul oplysninger Annuller Udskriv

1. Medietype

Vælg den medietype, du vil bruge. For at opnå de bedste udskriftsresultater justerer maskinen automatisk udskriftsindstillingerne i henhold til den valgte medietype.

2. Udskriftskvalitet

Vælg den ønskede udskriftsopløsning. Da udskriftskvalitet og hastighed er forbundet, tager det længere tid at printe et dokument, jo højere kvaliteten er.

3. Farve / sort-hvid

Vælg de Farve/mono-indstillinger, der skal bruges.

BEMÆRK

- Maskinens farve sensor er meget følsom og vil muligvis opfatte falmet sort tekst eller en off-white baggrund som farve. Hvis du ved, at dit dokument er sort/hvidt, og du vil spare på farve toneren, skal du vælge tilstanden **Sort-hvid**.
- Hvis en patron med cyan, magenta eller gul toner løber tør under udskrivning af et farve dokument, kan udskriftsjobbet ikke gennemføres. Annuller udskriftsjobbet, og vælg at starte udskriftsjobbet igen i tilstanden **Sort-hvid**, så længe der er sort toner til rådighed.

4. Papirkilde

Vælg papirkildeindstillingen i henhold til udskriftsforholdene eller formålet.

5. Avanceret

Tonerbesparelse

Vælg denne funktion for at spare toner ved at bruge mindre toner til udskrivning af dokumenter; udskriften ser lysere ud, men kan stadig læses.

Øg udskriftskvaliteten

Vælg denne indstilling for at reducere krøllet papir og forbedre tonerfiksering.

Lydsvag funktion


Vælg denne indstilling for at reducere udskrivningsstøjen.

Andre udskriftsindstillinger

Spring tom side over

Vælg denne indstilling for at få printerdriveren til automatisk at registrere tomme sider og udelukke dem fra udskrivning.

Farveindstillinger

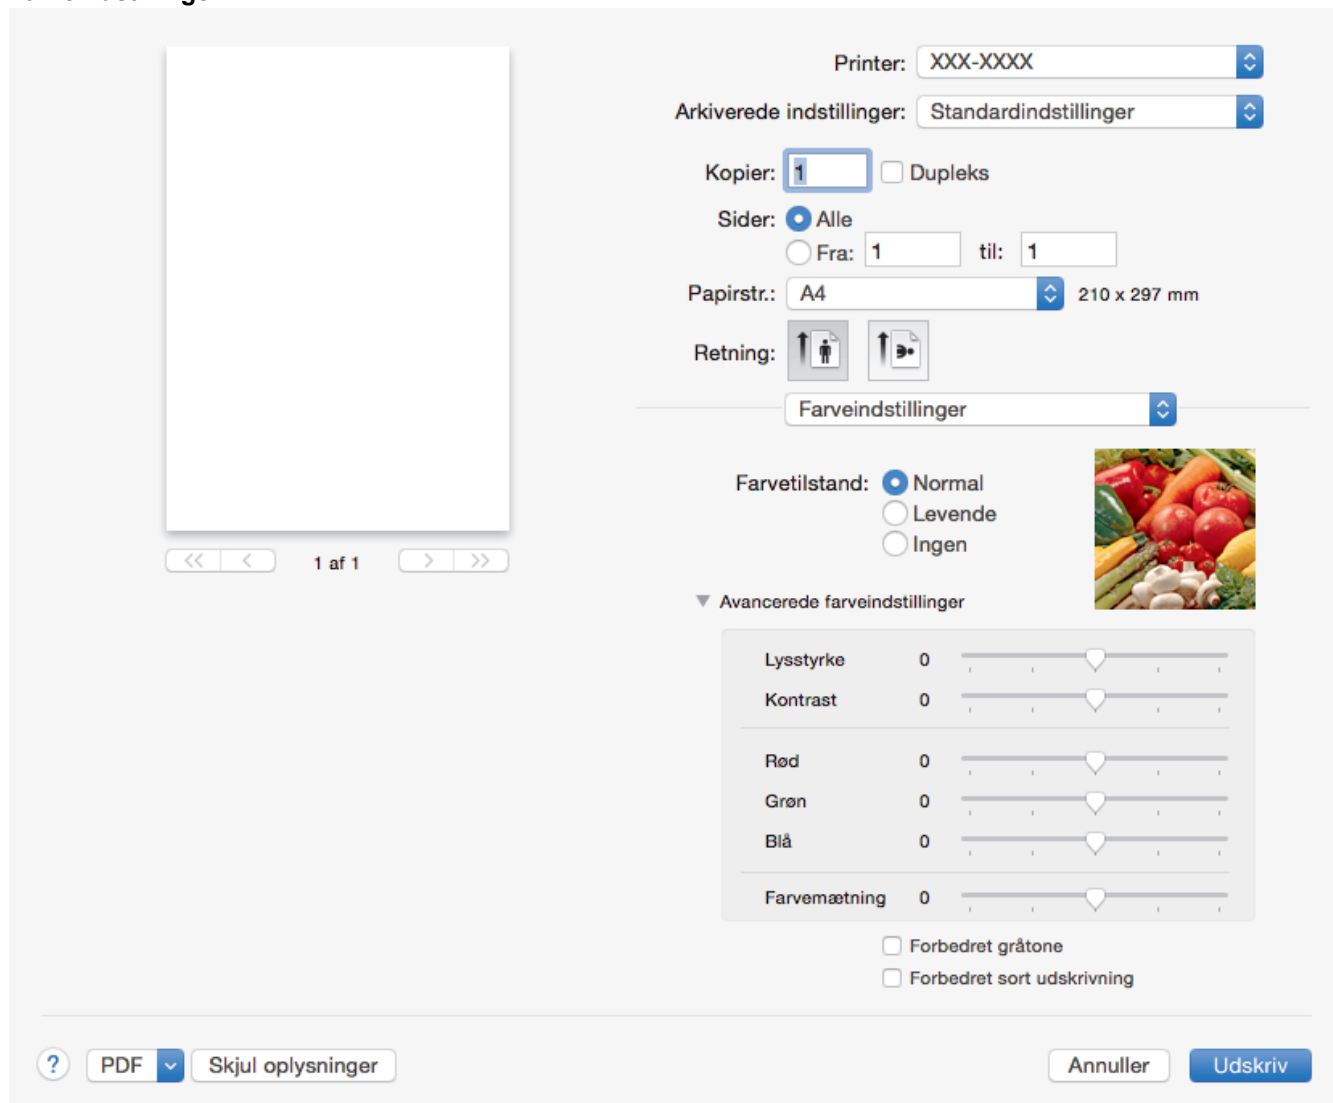

The screenshot shows a printer settings window. On the left is a preview of a blank page with navigation arrows and '1 af 1'. On the right are various settings: Printer (XXX-XXXX), Arkiverede indstillinger (Standardindstillinger), Kopier (1), Dupleks (unchecked), Sider (Alle selected), Fra (1) til (1), Papirstr. (A4, 210 x 297 mm), Retning (Portrait selected), and Farveindstillinger (dropdown). Under Farveindstillinger, Farvetilstand has Normal selected, and Avancerede farveindstillinger includes sliders for Lysstyrke, Kontrast, Rød, Grøn, Blå, and Farvemætning, plus checkboxes for 'Forbedret gråtone' and 'Forbedret sort udskrivning'. At the bottom are buttons for '?', PDF, Skjul oplysninger, Annuller, and Udskriv.


1. Farvetilstand

Vælg den ønskede farvetilstand

2. Avancerede farveindstillinger

Klik på åbningstrekanten for at vælge funktionen farvefremhævning. Denne funktion analyserer dit billede for at forbedre dets skarphed, hvidbalance og farvetæthed. Denne proces kan tage adskillige minutter afhængigt af billedets størrelse og computerens specifikationer.

Sikker udskrift

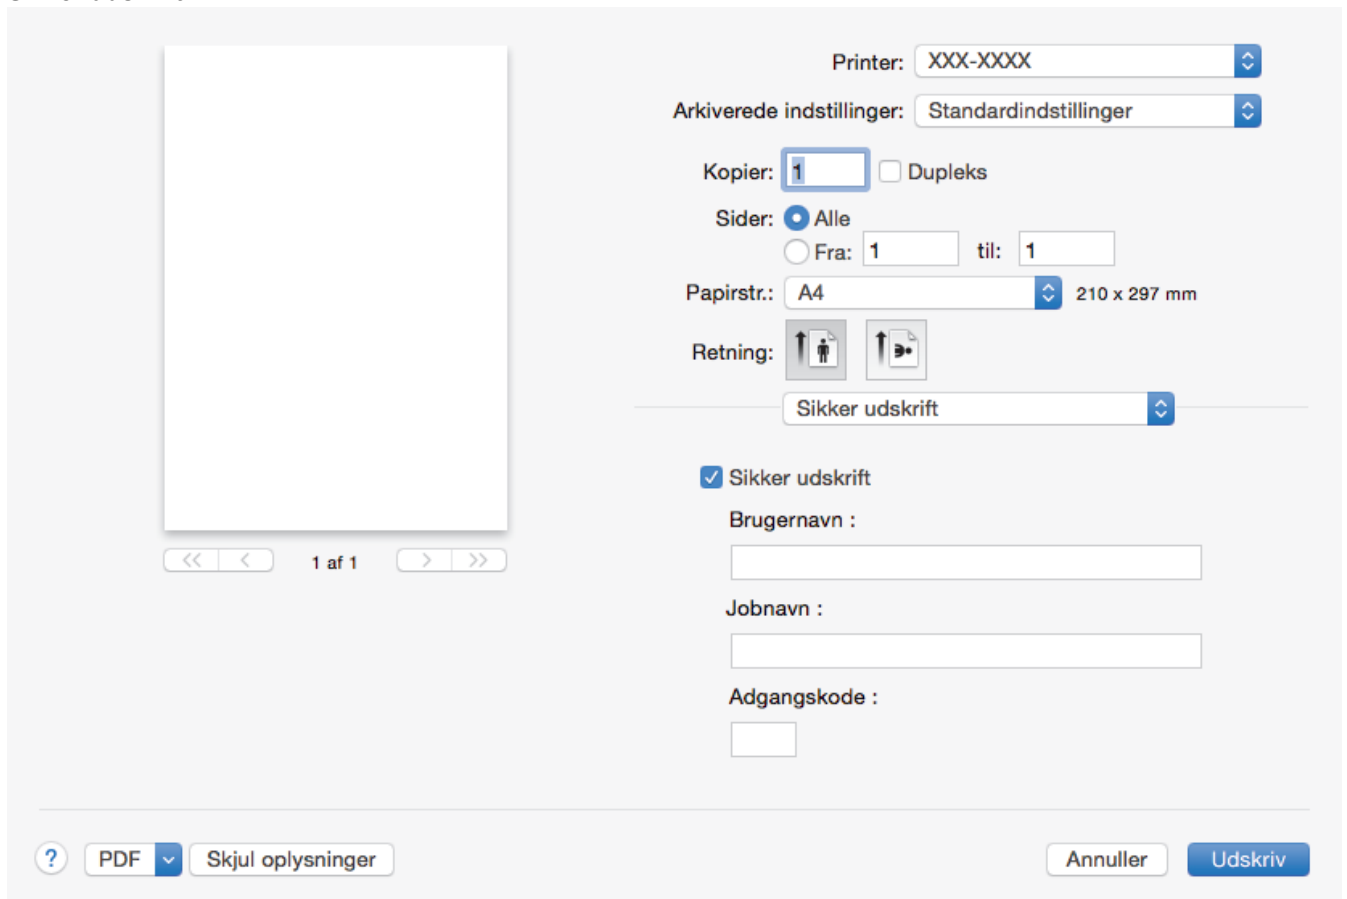



Printer: XXX-XXXX

Arkiverede indstillinger: Standardindstillinger

Kopier: 1 Dupleks

Sider: Alle
 Fra: 1 til: 1

Papirstr.: A4 210 x 297 mm

Retning:  

Sikker udskrift

Sikker udskrift

Brugernavn :

Jobnavn :

Adgangskode :

? PDF

1. Sikker udskrift (Kun tilgængelig for visse modeller)

Denne funktion sikrer, at fortrolige eller følsomme dokumenter ikke udskrives, før du indtaster en adgangskode på maskinens betjeningspanel.

✓ Relaterede informationer

- [Udskrivning fra din computer \(Mac\)](#)

Relaterede emner:

- [Udskrivning af et dokument \(Mac\)](#)

Sikker udskrivning (Mac)

Brug Sikker udskrift til at sikre fortrolige eller følsomme dokumenter ikke udskrives, før du har indtastet en adgangskode på printerens kontrolpanel.

- De sikre data slettes fra printeren, når du slukker for den.

>> [DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW](#)

>> [DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW](#)

DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW

1. Fra et program, som f.eks. Apple TextEdit skal du klikke på menuen **Arkiv**, og derefter vælge **Udskriv**.
2. Vælg **Brother XXX-XXXX** (hvor XXXX er navnet på din model).
3. Klik på applikationspop-op menuen, og vælg derefter **Sikker udskrift**. **Sikker udskrift**-valgmulighederne bliver vist.
4. Markér afkrydsningsfeltet **Sikker udskrift**.
5. Indtast dit brugernavn, jobnavnet og en firecifret adgangskode.
6. Klik på **Udskriv**.
7. Tryk på **Menu** på maskinens kontrolpanel.
8. Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist indstillingen [*Sikker udskrivning*], og tryk derefter på **OK**.
9. Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist dit brugernavn, og tryk derefter på **OK**.
Displayet viser listen over sikrede job for dit navn.
10. Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist udskriftsjobbet, og tryk derefter på **OK**.
11. Indtast dit firecifrede password og tryk derefter **OK**.
12. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge indstillingen [*Udskriv*], og tryk derefter på **OK**.
13. Tryk på ▲ eller ▼ for at indtaste det antal kopier, du ønsker.
14. Tryk på **OK**.
Maskinen udskriver dataene.

Når du har udskrevet de sikrede data, bliver de slettet fra maskinens hukommelse.

DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

1. Fra et program, som f.eks. Apple TextEdit skal du klikke på menuen **Arkiv**, og derefter vælge **Udskriv**.
2. Vælg **Brother XXX-XXXX** (hvor XXXX er navnet på din model).
3. Klik på applikationspop-op menuen, og vælg derefter **Sikker udskrift**. **Sikker udskrift**-valgmulighederne bliver vist.
4. Markér afkrydsningsfeltet **Sikker udskrift**.
5. Indtast dit brugernavn, jobnavnet og en firecifret adgangskode.
6. Klik på **Udskriv**.
7. Svirp op eller ned, eller tryk på ◀ eller ▶ på maskinens kontrolpanel for at få vist indstillingen [*Sikker Udskriv*], og tryk derefter på [*Sikker Udskriv*].
8. Svirp op eller ned, eller tryk på ▲ eller ▼ for at få vist brugernavne, og tryk derefter på brugernavnet.
Displayet viser listen over sikrede job for dit navn.
9. Svirp op eller ned, eller tryk på ▲ eller ▼ for at få vist udskrivningsjobbet, og tryk på det.
10. Indtast din fire-cifrede adgangskode og tryk derefter på [**OK**].
11. Indtast det ønskede antal kopier.
12. Tryk på [**Start**].

Når du har udskrevet de sikrede data, bliver de slettet fra maskinens hukommelse.

Relaterede informationer

- [Udskrivning fra din computer \(Mac\)](#)
-

Udskriv et dokument ved hjælp af BR-Script3-printdriveren (PostScript® 3™-sprogemulation) (Mac)

Med BR-Script3 printerdriver kan du udskrive PostScript®-data tydeligere.

- Gå til siden **Downloads** for din model på Brother Solutions Center på support.brother.com for at hente PS-driveren (BR-Script3 printerdriveren).
- Kontrollér, at du har tilføjet printerdriveren BR-Script3 fra **Printere & scannere** i listen **Systemindstillinger** på din Mac.

1. Kontroller, at du har lagt den korrekte papirstørrelse i papirbakken.
2. Fra et program, som f.eks. Apple TextEdit skal du klikke på menuen **Arkiv**, og derefter vælge **Udskriv**.
3. Vælg din maskine.
4. Indtast det ønskede antal kopier i feltet **Kopier**.
5. Klik på pop op-menuen **Papirstr.**, og vælg derefter din papirstørrelse.
6. Vælg den **Retning** (retning), der svarer til den måde, du ønsker, at dokumentet skal udskrives.
7. Klik på pop-op menuen for udskrivningsvalg, og klik derefter på **Printerfunktioner**.
Printerfunktioner-valgmulighederne bliver vist.
8. Klik på pop-op menuen **Udskriftskvalitet**, og vælg dernæst udskriftskvaliteten.
9. Klik på pop-op menuen **Medietype**, og vælg den papirtype, du benytter.
10. Vælg **Auto**, **Farve** eller **Sort-hvid**, som **Farve/sort-hvid**-udskrivningsindstilling.
11. Du kan ændre andre printerindstillinger, hvis det kræves.
12. Klik på **Udskriv**.



Relaterede informationer


- [Udskrivning fra din computer \(Mac\)](#)

Overvåg maskinens status fra din computer (Mac)

Hjælpeprogrammet Status Monitor er et konfigurerbart softwareværktøj til overvågning af status for en enhed, der giver dig mulighed for omgående at få besked om fejlmeddelelser, f.eks. manglende papir eller papirstop, med forudindstillede opdateringsintervaller. Du kan også få adgang til Web Based Management.

1. Klik på menuen **Systemindstillinger**, vælg **Printere & scannere**, og vælg derefter din maskine.
2. Klik på knappen **Indstillinger & forsyninger**.
3. Klik på fanen **Hjælpfunktion**, og klik på knappen **Åbn Printerværktøj**.

Status Monitor starter.

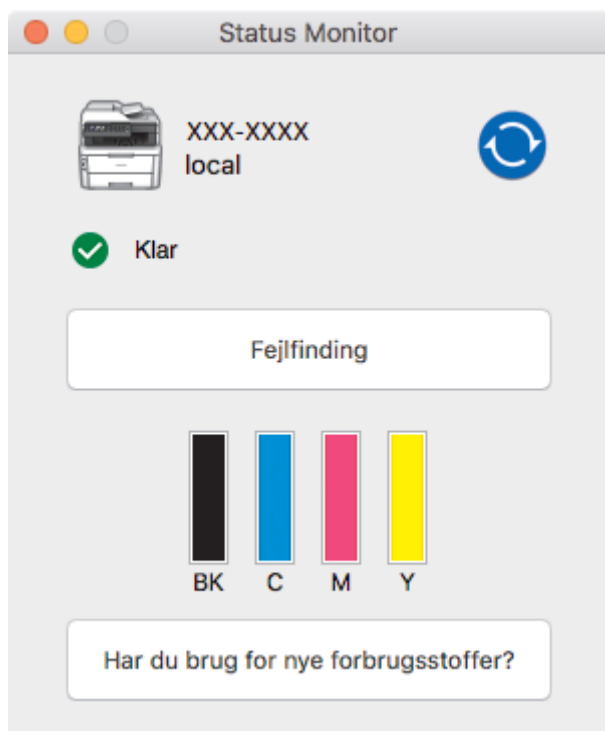


Fejlfinding

Klik på knappen **Fejlfinding** for at komme til webstedet for fejlfinding.

Har du brug for nye forbrugsstoffer?

Klik på knappen **Har du brug for nye forbrugsstoffer?** for at få flere oplysninger om originalt tilbehør fra Brother.

Opdatering af maskinens status

Du kan få vist seneste printerstatus, mens **Status Monitor**-vinduet er åbent ved at klikke på -ikonet. Du kan indstille det interval, ved hvilket softwaren opdaterer printerstatusinformationerne. Klik **Brother Status Monitor** på menubjælken, og vælg dernæst **Indstillinger**.

Web Based Management (kun netværksforbindelse)

Gå til Web Based Management System ved at klikke på printerens ikon i **Status Monitor**-skærbilledet. Du kan bruge en almindelig webbrowser til at administrere din printer vha. HTTP (Hyper Text Transfer Protocol).



Relaterede informationer

- [Udskrivning fra din computer \(Mac\)](#)

Relaterede emner:

- [Udskrivningsproblemer](#)

-
- Kalibrer farve output
-

Annullering af et udskriftsjob

>> [DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW](#)

>> [DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW](#)


DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW

1. Tryk på **Stop/Exit (Stop/Afslut)**.



Hvis du vil annullere flere udskriftsjob skal du trykke på **Stop/Exit (Stop/Afslut)** og holde den nede i 4 sekunder.

DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

1. Tryk på .



Hvis du vil annullere flere udskriftsjob, skal du trykke på  og holde den nede i ca. fire sekunder.



Relaterede informationer

- [Udskrivning](#)

Relaterede emner:

- [Udskrivningsproblemer](#)

Testudskrift

Hvis der er problemer med udskriftskvaliteten, skal du følge nedenstående instruktioner for at foretage en testudskrivning:



>> [DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW](#)

>> [DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW](#)

DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW

1. Tryk på **Menu**.
2. Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist indstillingen [Printer], og tryk derefter på **OK**.
3. (For modeller, der understøtter printeremulering)
Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist indstillingen [Udskriftsindst.], og tryk derefter på **OK**.
4. Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist [Test udskrift], og tryk derefter på **OK**.
5. Tryk på **Mono Start (Sort-hvid start)** eller **Colour Start (Farve start)**.
Maskinen udskriver en testside.
6. Tryk på **Stop/Exit (Stop/Afslut)**.

DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

1. Tryk på  [Indstillinger] > [Alle indstilling.] > [Printer] > [Udskriftsindst.] > [Test udskrift].
2. Tryk på [Ja].
3. Tryk på .

✓ Relaterede informationer

- [Udskrivning](#)

Relaterede emner:

- [Forbedr Udskriftskvaliteten](#)

Scan


- [Scanning med knappen Scan på Brother-maskinen](#)
- [Scanning fra din computer \(Windows\)](#)
- [Scanning fra din computer \(Mac\)](#)
- [Konfiguration af scanningsindstillinger ved hjælp af Web Based Management](#)

Scanning med knappen Scan på Brother-maskinen

- [Scan fotos og grafik](#)
- [Gem scannede data i en mappe som en pdf-fil](#)
- [Gem scannede data på et USB-flashdrev](#)
- [Scanning til en redigerbar tekstfil \(OCR\)](#)
- [Scan til vedhæftet fil i e-mail](#)
- [Scanning til FTP](#)
- [Scanning til et netværk \(Windows\)](#)
- [Scan til SharePoint](#)
- [Web Services for scanning på dit netværk \(Windows 7, Windows 8 og Windows 10\)](#)
- [Ændring af indstillinger for knappen Scan fra ControlCenter4 \(Windows\)](#)
- [Skift scanningsknapindstillinger fra Brother iPrint&Scan \(Mac\)](#)
- [Konfiguration af certifikat for Signeret PDF](#)
- [Deaktiver scanning fra din computer](#)

Scan fotos og grafik

Send scannede fotos eller scannet grafik direkte til din computer.

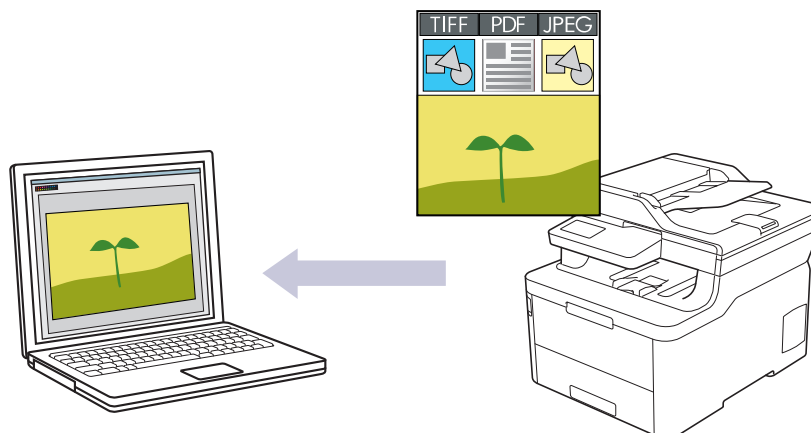


Brug knappen Scan på maskinen til at foretage midlertidige ændringer af scanningsindstillingerne. Hvis du vil lave permanente ændringer, skal du bruge enten ControlCenter4 (Windows) eller Brother iPrint&Scan (Mac).

>> [DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW](#)

>> [DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW](#)

DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW

1. Ilæg dokumentet.
2. Tryk på  (**Scan**).
3. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge indstillingen [til PC], og tryk derefter på **OK**.
4. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge indstillingen [Billede], og tryk derefter på **OK**.
5. Hvis maskinen er tilsluttet via netværket, skal du trykke på ▲ eller ▼ for at vælge destinationscomputeren.
6. Tryk på **OK**.



Hvis displayet beder dig om at indtaste en PIN-kode, skal du indtaste den firecifrede PIN-kode for destinationscomputeren på displayet og derefter trykke på **OK**.

7. Gør et af følgende:
 - Hvis du vil ændre scanningsindstillingerne for dette dokument, skal du trykke på **Options (Indstillinger)** eller **Copy/Scan Options (Kopi-/scanningsindstillinger)** og derefter gå til det næste trin.
 - Tryk på **Mono Start (Sort-hvid start)** eller **Colour Start (Farve start)** for at bruge standardindstillingerne for scanning.

Maskinen begynder at scanne. Hvis du anvender maskinens scannerglas, så følg instruktionerne på LCD-displayet for at afslutte scanningsjobbet.



• Brothers ControlCenter-software skal være installeret på en computer, der er sluttet til maskinen, for at du kan ændre scanningsindstillingerne.

8. Maskinen vil bede dig om at foretage hver af følgende scanningsindstillinger. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge den ønskede indstilling, og tryk på **OK** for at fortsætte til den næste scanningsindstilling.
 - [Scanningstype]
 - [Opløsning]
 - [Filtype]
 - [Dokumentstørrelse]
 - [Auto ret op] (tilgængelig for visse modeller)

- [Fjern baggr.far]
- (kun tilgængelig for valgene [Farve] og [Grå]).

9. Tryk på **Mono Start (Sort-hvid start)** eller **Colour Start (Farve start)**.

Maskinen begynder at scanne. Hvis du bruger maskinens scannerplade, skal du vælge vejledningen på displayet for at udføre scanningsjobbet.

DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

1. Ilæg dokumentet.
2. Tryk på [Scan] > [til PC] > [til billede].
3. Hvis maskinen er tilsluttet via netværket, skal du vælge navnet på den computer, du vil sende data til.



Hvis du på displayet bliver bedt om at indtaste en PIN-kode til computeren, skal du indtaste den firecifrede PIN-kode på displayet og trykke på [OK].

4. Gør et af følgende:

- Scanningsindstillingerne ændres ved at trykke på [Valg] og derefter gå til næste trin.
- Standard scanningsindstillingerne benyttes ved at trykke på [Start].



Maskinen begynder at scanne. Hvis du bruger maskinens scannerplade, skal du vælge vejledningen på touchscreen'en for at udføre scanningsjobbet.



Hvis du vil ændre scanningsindstillingerne, skal der være tilsluttet en computer med Brothers ControlCenter-software til maskinen.

5. For at scanne begge sider af dokumentet (MFC-L3770CDW):

- Tryk på [2-sidet scanning], og vælg dokumenttypen.

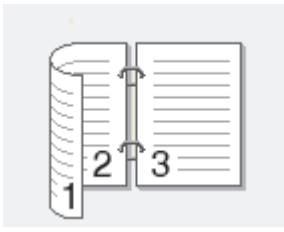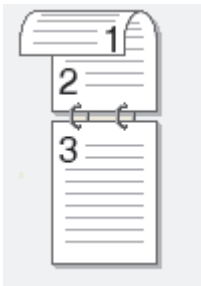Indstilling	Beskrivelse
2-sidet scanning: Lang kant	
2-sidet scanning: Kort kant	

6. Vælg de scanningsindstillinger, som du vil ændre:

- [Opløsning]
- [Filtype]
- [Scanningstype]
- [Dokumentstørrelse]
- [Inds.]
- [Lysstyrke]
- [Kontrast]

(kun tilgængelig for valgene [Farve] og [Grå])

-
- [Auto ret op]
 - [Spring blank over]
 - [Fjern baggrundsfarve]
- (kun tilgængelig for valgene [Farve] og [Grå])



-
- Hvis din maskine viser knappen [OK], skal du trykke på [OK].
 - Hvis du vil gemme indstillingerne som en genvej, skal du trykke på [Gem som genvej].
-

7. Tryk på [Start].

Maskinen begynder at scanne. Hvis du bruger maskinens scannerglasplade, skal du vælge vejledningen på touchscreen'en for at udføre scanningsjobbet.



Relaterede informationer


- [Scanning med knappen Scan på Brother-maskinen](#)

Relaterede emner:

- [Ændring af indstillinger for knappen Scan fra ControlCenter4 \(Windows\)](#)
 - [Skift scanningsknapiindstillinger fra Brother iPrint&Scan \(Mac\)](#)
-

Gem scannede data i en mappe som en pdf-fil

Scan dokumenter, og gem dem i en mappe på din computer som pdf-filer.

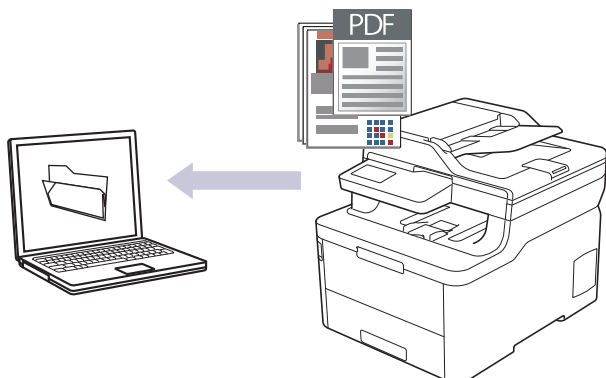


Brug knappen Scan på maskinen til at foretage midlertidige ændringer af scanningsindstillingerne. Hvis du vil lave permanente ændringer, skal du bruge enten ControlCenter4 (Windows) eller Brother iPrint&Scan (Mac).

>> [DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW](#)

>> [DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW](#)

DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW

1. Ilæg dokumentet.
2. Tryk på  (**Scan**).
3. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge indstillingen [*til PC*], og tryk derefter på **OK**.
4. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge indstillingen [*File*], og tryk derefter på **OK**.
5. Hvis maskinen er tilsluttet via netværket, skal du trykke på ▲ eller ▼ for at vælge destinationscomputeren.
6. Tryk på **OK**.



Hvis displayet beder dig om at indtaste en PIN-kode, skal du indtaste den firecifrede PIN-kode for destinationscomputeren på displayet og derefter trykke på **OK**.

7. Gør et af følgende:
 - Hvis du vil ændre scanningsindstillingerne for dette dokument, skal du trykke på **Options (Indstillinger)** eller **Copy/Scan Options (Kopi-/scanningsindstillinger)** og derefter gå til det næste trin.
 - Tryk på **Mono Start (Sort-hvid start)** eller **Colour Start (Farve start)** for at bruge standardindstillingerne for scanning.

Maskinen begynder at scanne. Hvis du anvender maskinens scannerglas, så følg instruktionerne på LCD-displayet for at afslutte scanningsjobbet.



- Brothers ControlCenter-software skal være installeret på en computer, der er sluttet til maskinen, for at du kan ændre scanningsindstillingerne.

8. Maskinen vil bede dig om at foretage hver af følgende scanningsindstillinger. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge den ønskede indstilling, og tryk på **OK** for at fortsætte til den næste scanningsindstilling.
 - [*Scanningstype*]
 - [*Opløsning*]
 - [*Filtype*]
 - [*Dokumentstørrelse*]
 - [*Auto ret op*] (tilgængelig for visse modeller)

- [Fjern baggr.far]
- (kun tilgængelig for valgene [Farve] og [Grå]).

9. Tryk på **Mono Start (Sort-hvid start)** eller **Colour Start (Farve start)**.

Maskinen begynder at scanne. Hvis du bruger maskinens scannerglasplade, skal du vælge vejledningen på displayet for at udføre scanningsjobbet.

DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

1. Ilæg dokumentet.
2. Tryk på [Scan] > [til PC] > [til fil].
3. Hvis maskinen er tilsluttet via netværket, skal du vælge navnet på den computer, du vil sende data til.



Hvis du på displayet bliver bedt om at indtaste en PIN-kode til computeren, skal du indtaste den firecifrede PIN-kode på displayet og trykke på [OK].

4. Gør et af følgende:

- Scanningsindstillingerne ændres ved at trykke på [Valg] og derefter gå til næste trin.
- Standard scanningsindstillingerne benyttes ved at trykke på [Start].



Maskinen begynder at scanne. Hvis du bruger maskinens scannerglasplade, skal du vælge vejledningen på touchscreen'en for at udføre scanningsjobbet.



Hvis du vil ændre scanningsindstillingerne, skal der være tilsluttet en computer med Brothers ControlCenter-software til maskinen.

5. For at scanne begge sider af dokumentet (MFC-L3770CDW):

- Tryk på [2-sidet scanning], og vælg dokumenttypen.

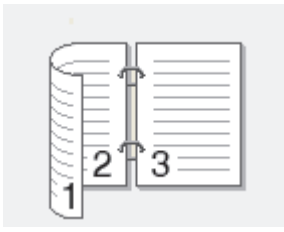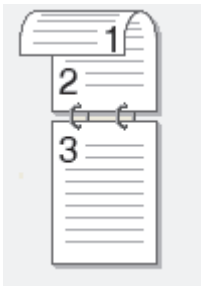Indstilling	Beskrivelse
2-sidet scanning: Lang kant	
2-sidet scanning: Kort kant	

6. Vælg de scanningsindstillinger, som du vil ændre:

- [Opløsning]
- [Filtype]
- [Scanningstype]
- [Dokumentstørrels]
- [Inds.]
- [Lysstyrke]
- [Kontrast]

(kun tilgængelig for valgene [Farve] og [Grå])

-
- [Auto ret op]
 - [Spring blank over]
 - [Fjern baggrundsfarve]
(kun tilgængelig for valgene [Farve] og [Grå])



-
- Hvis din maskine viser knappen [OK], skal du trykke på [OK].
 - Hvis du vil gemme indstillingerne som en genvej, skal du trykke på [Gem som genvej].
-

7. Tryk på [Start].

Maskinen begynder at scanne. Hvis du bruger maskinens scannerglasplade, skal du vælge vejledningen på touchscreen'en for at udføre scanningsjobbet.



Relaterede informationer

- [Scanning med knappen Scan på Brother-maskinen](#)

Relaterede emner:

- [Ændring af indstillinger for knappen Scan fra ControlCenter4 \(Windows\)](#)
 - [Skift scanningsknapiindstillinger fra Brother iPrint&Scan \(Mac\)](#)
-

Gem scannede data på et USB-flashdrev

Relaterede modeller: MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Scan dokumenter direkte på et usb-flashdrev.

1. Ilæg dokumentet.
2. Sæt et usb-stik i din printer.
Displayet skifter automatisk.
3. Tryk på [Scan til USB].
4. Gør et af følgende:
 - Hvis du vil ændre indstillingerne, skal du trykke på [Valg] og vælge den knap, du vil ændre. Følg maskinens vejledning.



- Hvis du vil angive dine egne standardindstillinger: Når du har ændret indstillingerne, skal du trykke på indstillingen [Indst. ny std.] og derefter på [Ja].
 - For at gendanne fabriksindstillingerne: tryk på [Fabriksinst.] og derefter på [Ja].
-
- Tryk på [Start] for at begynde scanningen uden at ændre yderligere indstillinger.
5. For at scanne begge sider af dokumentet (MFC-L3770CDW):
 - Tryk på [2-sidet scanning], og vælg dokumenttypen.

Indstilling	Beskrivelse
2-sidet scanning: Lang kant	
2-sidet scanning: Kort kant	

6. Vælg de scanningsindstillinger, som du vil ændre:
 - [Opløsning]
 - [Filtype]
 - [Scanningstype]
 - [Dokumentstørrelse]
 - [Lysstyrke]
 - [Kontrast]
 - (kun tilgængelig for valgene [Farve] og [Grå])
 - [Filnavn]
 - [Filnavnstil]

-
- [Filstørrelse]
 - [Auto ret op]
 - [Spring blank over]
 - [Niveau for spring tom s. over]
 - [Fjern baggrundsfarve]
- (kun tilgængelig for valgene [Farve] og [Grå])



-
- Hvis din maskine viser knappen [OK], skal du trykke på [OK].
 - Hvis du vil gemme indstillingerne som en genvej, skal du trykke på [Gem som genvej].
-

7. Tryk på [Start].

Maskinen begynder at scanne. Hvis du bruger maskinens scannerplade, skal du vælge vejledningen på touchscreen'en for at udføre scanningsjobbet.

VIGTIGT

Displayet viser en meddelelse, mens dataene læses. DU MÅ IKKE tage strømstikket ud af printeren eller fjerne usb-stikket fra printeren, mens denne læser dataene. Du kan miste dine data eller beskadige usb-stikket.




Relaterede informationer

- [Scanning med knappen Scan på Brother-maskinen](#)
-

Scanning til en redigerbar tekstfil (OCR)

Maskinen kan konvertere tegn i et scannet dokument til tekst vha. teknologien til optisk tegngenkendelse (OCR). Du kan redigere denne tekst i dit foretrukne tekstbehandlingsprogram.

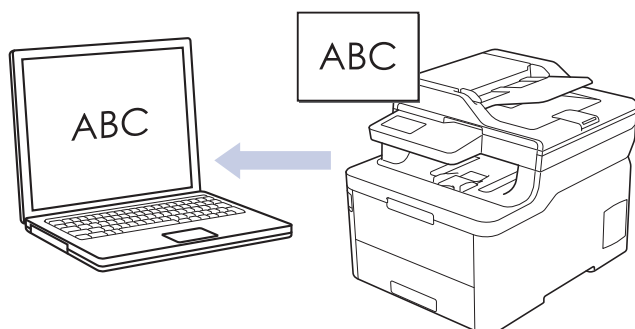


- Funktionen Scan til OCR er tilgængelig for visse sprog.
- Brug knappen Scan på maskinen til at foretage midlertidige ændringer af scanningsindstillingerne. Hvis du vil lave permanente ændringer, skal du bruge enten ControlCenter4 (Windows) eller Brother iPrint&Scan (Mac).

>> [DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW](#)

>> [DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW](#)

DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW

1. Ilæg dokumentet.
2. Tryk på  (**Scan**).
3. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge indstillingen [til PC], og tryk derefter på **OK**.
4. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge indstillingen [OCR], og tryk derefter på **OK**.
5. Hvis maskinen er tilsluttet via netværket, skal du trykke på ▲ eller ▼ for at vælge destinationscomputeren.
6. Tryk på **OK**.



Hvis displayet beder dig om at indtaste en PIN-kode, skal du indtaste den firecifrede PIN-kode for destinationscomputeren på displayet og derefter trykke på **OK**.

7. Gør et af følgende:
 - Hvis du vil ændre scanningsindstillingerne for dette dokument, skal du trykke på **Options (Indstillinger)** eller **Copy/Scan Options (Kopi-/scanningsindstillinger)** og derefter gå til det næste trin.
 - Tryk på **Mono Start (Sort-hvid start)** eller **Colour Start (Farve start)** for at bruge standardindstillingerne for scanning.

Maskinen begynder at scanne. Hvis du anvender maskinens scannerglas, så følg instruktionerne på LCD-displayet for at afslutte scanningsjobbet.



Brothers ControlCenter-software skal være installeret på en computer, der er sluttet til maskinen, for at du kan ændre scanningsindstillingerne.

8. Maskinen vil bede dig om at foretage hver af følgende scanningsindstillinger. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge den ønskede indstilling, og tryk på **OK** for at fortsætte til den næste scanningsindstilling.
 - [Scanningstype]
 - [Opløsning]
 - [Filtype]
 - [Dokumentstørrelse]

- [Auto ret op] (tilgængelig for visse modeller)
 - [Fjern baggr.far]
- (kun tilgængelig for valgene [Farve] og [Grå]).

9. Tryk på **Mono Start (Sort-hvid start)** eller **Colour Start (Farve start)**.

Denne maskine scanner dokumentet, konverterer den til redigerbar tekst og sender den derefter til dit standard tekstbehandlingsprogram.

DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

1. Ilæg dokumentet.
2. Tryk på [Scan] > [til PC] > [til OCR].
3. Hvis maskinen er tilsluttet via netværket, skal du vælge navnet på den computer, du vil sende data til.



Hvis du på displayet bliver bedt om at indtaste en PIN-kode til computeren, skal du indtaste den firecifrede PIN-kode på displayet og trykke på [OK].

4. Gør et af følgende:



- Scanningsindstillingerne ændres ved at trykke på [Valg] og derefter gå til næste trin.
- Standard scanningsindstillingerne benyttes ved at trykke på [Start].

Maskinen begynder at scanne. Hvis du bruger maskinens scannerglasplade, skal du vælge vejledningen på touchscreen'en for at udføre scanningsjobbet.



Hvis du vil ændre scanningsindstillingerne, skal der være tilsluttet en computer med Brothers ControlCenter-software til maskinen.

5. For at scanne begge sider af dokumentet (MFC-L3770CDW):
 - Tryk på [2-sidet scanning], og vælg dokumenttypen.

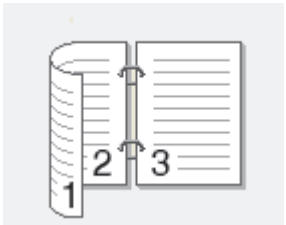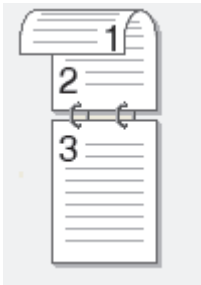Indstilling	Beskrivelse
2-sidet scanning: Lang kant	
2-sidet scanning: Kort kant	

6. Vælg de scanningsindstillinger, som du vil ændre:

- [Opløsning]
- [Filtype]
- [Scanningstype]
- [Dokumentstørrelse]
- [Inds.]
- [Lysstyrke]
- [Kontrast]

(kun tilgængelig for valgene [Farve] og [Grå])

- [Auto ret op]
- [Spring blank over]
- [Fjern baggrundsfarve]

(kun tilgængelig for valgene [Farve] og [Grå])



- Hvis din maskine viser knappen [OK], skal du trykke på [OK].
- Hvis du vil gemme indstillingerne som en genvej, skal du trykke på [Gem som genvej].

7. Tryk på [Start].

Maskinen begynder at scanne. Hvis du bruger maskinens scannerglasplade, skal du vælge vejledningen på touchscreen'en for at udføre scanningsjobbet.



Relaterede informationer


- [Scanning med knappen Scan på Brother-maskinen](#)

Relaterede emner:

- [Ændring af indstillinger for knappen Scan fra ControlCenter4 \(Windows\)](#)
 - [Skift scanningsknapindstillinger fra Brother iPrint&Scan \(Mac\)](#)
-

Scan til vedhæftet fil i e-mail

Send et scannet dokument vedhæftet en e-mail.

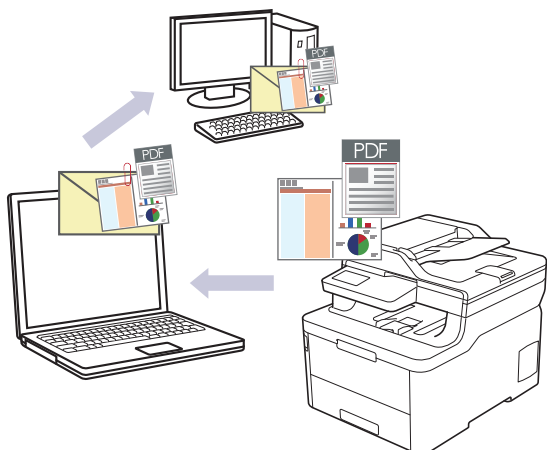

- Brug knappen Scan på maskinen til at foretage midlertidige ændringer af scanningsindstillingerne. Hvis du vil lave permanente ændringer, skal du bruge enten ControlCenter4 (Windows) eller Brother iPrint&Scan (Mac).
- Funktionen Scan til e-mail understøtter ikke webmail-tjenester. Brug funktionen Scan til billede eller Scan til fil for at scanne et dokument eller billede, og vedhæft derefter den scannede fil til en e-mail.




Maskinen scanner til dit standard e-mailprogram.

>> [DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW](#)

>> [DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW](#)

DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW

1. Ilæg dokumentet.
2. Tryk på  (**Scan**).
3. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge indstillingen [til PC], og tryk derefter på **OK**.
4. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge indstillingen [E-mail], og tryk derefter på **OK**.
5. Hvis maskinen er tilsluttet via netværket, skal du trykke på ▲ eller ▼ for at vælge destinationscomputeren.
6. Tryk på **OK**.



Hvis displayet beder dig om at indtaste en PIN-kode, skal du indtaste den firecifrede PIN-kode for destinationscomputeren på displayet og derefter trykke på **OK**.

7. Gør et af følgende:
 - Hvis du vil ændre scanningsindstillingerne for dette dokument, skal du trykke på **Options (Indstillinger)** eller **Copy/Scan Options (Kopi-/scanningsindstillinger)** og derefter gå til det næste trin.
 - Tryk på **Mono Start (Sort-hvid start)** eller **Colour Start (Farve start)** for at bruge standardindstillingerne for scanning.

Maskinen begynder at scanne. Hvis du anvender maskinens scannerglas, så følg instruktionerne på LCD-displayet for at afslutte scanningsjobbet.



- Brothers ControlCenter-software skal være installeret på en computer, der er sluttet til maskinen, for at du kan ændre scanningsindstillingerne.

8. Maskinen vil bede dig om at foretage hver af følgende scanningsindstillinger. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge den ønskede indstilling, og tryk på **OK** for at fortsætte til den næste scanningsindstilling.

- [Scanningstype]
 - [Opløsning]
 - [Filtype]
 - [Dokumentstørrelse]
 - [Auto ret op] (tilgængelig for visse modeller)
 - [Fjern baggr.far]
- (kun tilgængelig for valgene [Farve] og [Grå]).

9. Tryk på **Mono Start (Sort-hvid start)** eller **Colour Start (Farve start)**.

Maskinen scanner dokumentet og gemmer det som en vedhæftet fil. Derefter starter den dit e-mail-program og åbner en ny, tom e-mail med den scannede fil vedhæftet.

DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

1. Ilæg dokumentet.
2. Tryk på [Scan] > [til PC] > [til e-mail].
3. Hvis maskinen er tilsluttet via netværket, skal du vælge navnet på den computer, du vil sende data til.



Hvis du på displayet bliver bedt om at indtaste en PIN-kode til computeren, skal du indtaste den firecifrede PIN-kode på displayet og trykke på [OK].

4. Gør et af følgende:

- Scanningsindstillingerne ændres ved at trykke på [Valg] og derefter gå til næste trin.
- Standard scanningsindstillingerne benyttes ved at trykke på [Start].



Maskinen begynder at scanne. Hvis du bruger maskinens scannerplade, skal du vælge vejledningen på touchscreen'en for at udføre scanningsjobbet.



Hvis du vil ændre scanningsindstillingerne, skal der være tilsluttet en computer med Brothers ControlCenter-software til maskinen.

5. For at scanne begge sider af dokumentet (MFC-L3770CDW):

- Tryk på [2-sidet scanning], og vælg dokumenttypen.

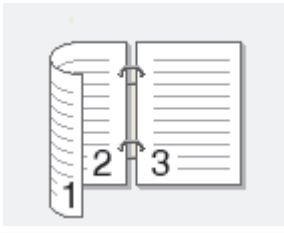Indstilling	Beskrivelse
2-sidet scanning: Lang kant	
2-sidet scanning: Kort kant	

6. Vælg de scanningsindstillinger, som du vil ændre:

- [Opløsning]
- [Filtype]
- [Scanningstype]

-
- [Dokumentstørrelse]
 - [Inds.]
 - [Lysstyrke]
 - [Kontrast]
(kun tilgængelig for valgene [Farve] og [Grå])
 - [Auto ret op]
 - [Spring blank over]
 - [Fjern baggrundsfarve]
(kun tilgængelig for valgene [Farve] og [Grå])



-
- Hvis din maskine viser knappen [OK], skal du trykke på [OK].
 - Hvis du vil gemme indstillingerne som en genvej, skal du trykke på [Gem som genvej].
-

7. Tryk på [Start].

Maskinen begynder at scanne. Hvis du bruger maskinens scannerglasplade, skal du vælge vejledningen på touchscreen'en for at udføre scanningsjobbet.



Relaterede informationer


- [Scanning med knappen Scan på Brother-maskinen](#)

Relaterede emner:

- [Ændring af indstillinger for knappen Scan fra ControlCenter4 \(Windows\)](#)
 - [Skift scanningsknapiindstillinger fra Brother iPrint&Scan \(Mac\)](#)
-

Scanning til FTP

Scan dokumenter direkte til en ftp-server, når du har behov for at dele den scannede information. Det kan være formålstjenligt at konfigurere forskellige profiler til at gemme din favoritscanninger til ftp-destinationer.

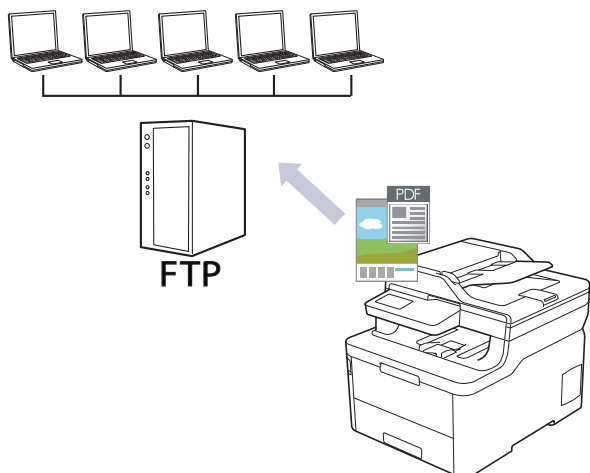

- Opsæt en scanning til ftp-profil
- Upload scannede data til en ftp-server


Opsæt en scanning til ftp-profil

Opsæt en scanning til ftp-profil for at scanne og uploade de indscannede data direkte til et ftp-sted.

Vi anbefaler Microsoft Internet Explorer 11/Microsoft Edge til Windows og Safari 10/11 til Mac. Sørg for, at JavaScript og cookies altid er aktiveret, uanset hvilken browser, du bruger.

1. Start din webbrowser.

Indtast "http://maskinens IP-adresse" på browserens adresselinje (hvor "maskinens IP-adresse" er IP-adressen for maskinen eller printserverens navn). F.eks. https://192.168.1.2

Hvis maskinen spørger om en adgangskode, skal du skrive den og derefter klikke på .

2. Klik på fanen **Scan**.
3. Klik på menuen **Scan to FTP/Network/SharePoint (Scan til FTP/Netværk/SharePoint)** i venstre navigationslinje.
4. Vælg indstillingen **FTP**, og klik derefter på **Submit (Send)**.

Scan to FTP/Network/SharePoint

Profile 1	<input checked="" type="radio"/> FTP <input type="radio"/> Network <input type="radio"/> SharePoint
Profile 2	<input checked="" type="radio"/> FTP <input type="radio"/> Network <input type="radio"/> SharePoint
Profile 3	<input checked="" type="radio"/> FTP <input type="radio"/> Network <input type="radio"/> SharePoint
Profile 4	<input checked="" type="radio"/> FTP <input type="radio"/> Network <input type="radio"/> SharePoint
Profile 5	<input checked="" type="radio"/> FTP <input type="radio"/> Network <input type="radio"/> SharePoint
Profile 6	<input checked="" type="radio"/> FTP <input type="radio"/> Network <input type="radio"/> SharePoint
Profile 7	<input checked="" type="radio"/> FTP <input type="radio"/> Network <input type="radio"/> SharePoint
Profile 8	<input checked="" type="radio"/> FTP <input type="radio"/> Network <input type="radio"/> SharePoint
Profile 9	<input checked="" type="radio"/> FTP <input type="radio"/> Network <input type="radio"/> SharePoint
Profile 10	<input checked="" type="radio"/> FTP <input type="radio"/> Network <input type="radio"/> SharePoint
Profile 11	<input checked="" type="radio"/> FTP <input type="radio"/> Network <input type="radio"/> SharePoint
Profile 12	<input checked="" type="radio"/> FTP <input type="radio"/> Network <input type="radio"/> SharePoint
Profile 13	<input checked="" type="radio"/> FTP <input type="radio"/> Network <input type="radio"/> SharePoint
Profile 14	<input checked="" type="radio"/> FTP <input type="radio"/> Network <input type="radio"/> SharePoint
Profile 15	<input checked="" type="radio"/> FTP <input type="radio"/> Network <input type="radio"/> SharePoint
Profile 16	<input checked="" type="radio"/> FTP <input type="radio"/> Network <input type="radio"/> SharePoint
Profile 17	<input checked="" type="radio"/> FTP <input type="radio"/> Network <input type="radio"/> SharePoint
Profile 18	<input checked="" type="radio"/> FTP <input type="radio"/> Network <input type="radio"/> SharePoint
Profile 19	<input checked="" type="radio"/> FTP <input type="radio"/> Network <input type="radio"/> SharePoint
Profile 20	<input checked="" type="radio"/> FTP <input type="radio"/> Network <input type="radio"/> SharePoint
Profile 21	<input checked="" type="radio"/> FTP <input type="radio"/> Network <input type="radio"/> SharePoint
Profile 22	<input checked="" type="radio"/> FTP <input type="radio"/> Network <input type="radio"/> SharePoint
Profile 23	<input checked="" type="radio"/> FTP <input type="radio"/> Network <input type="radio"/> SharePoint
Profile 24	<input checked="" type="radio"/> FTP <input type="radio"/> Network <input type="radio"/> SharePoint
Profile 25	<input checked="" type="radio"/> FTP <input type="radio"/> Network <input type="radio"/> SharePoint

- Klik på menuen **Scan to FTP/Network/SharePoint Profile (Scan til FTP/Netværk/SharePoint-profil)** i venstre navigationslinje.
- Vælg den profil, du vil oprette eller ændre.
- I feltet **Profile Name (Profilnavn)** skal du indtaste et navn for denne serverprofil (op til 15 alfanumeriske tegn). Navnet vises på maskinens display.
- I feltet **Host Address (Værtsadresse)** skal du indtaste værtsadressen (f.eks.: ftp.example.com; op til 64 tegn) eller IP-adressen (f.eks.: 192.23.56.189).
- Ændr indstillingn **Port Number (Portnummer)**, der anvendes til at tilslutte FTP-serveren. Standardindstillingen for denne indstilling er port 21. I de fleste tilfælde behøves ingen ændring af denne indstilling.
- I feltet **Username (Brugernavn)** skal du indtaste et brugernavn (op til 32 tegn), der har rettigheder til skrive data til FTP-serveren.
- I **Password (Adgangskode)**-feltet skal du indtaste adgangskoden (op til 32 tegn), der er knyttet til brugernet, du indtastede i **Username (Brugernavn)**-feltet. Indtast adgangskoden igen i feltet **Retype password (Gentag adgangskode)**.

12. I feltet **Store Directory (Gem bibliotek)** skal du indtaste stien for den mappe på FTP-serveren, du vil sende dine scannede data til. Du skal ikke sætte en skråstreg i starten af stien (se eksempel).

Store Directory

brother/abc

13. Klik på rullelisten **File Name (Filnavn)**, og vælg et filnavnspræfiks fra de forudindstillede navne eller fra brugerdefinerede navne. Filnavnet, der bruges til det scannede dokument, bliver det filnavnpræfiks du valgte, efterfulgt af de sidste seks cifre i flatbed-/ADF-scannerens tæller og filtypenavnet (f.eks. "Estimat_098765.pdf").
14. Klik på rullelisten **Quality (Kvalitet)**, og vælg en kvalitetsindstilling. Hvis du vælger indstillingen **User Select (Brugervalg)**, vil maskinen bede brugerne om at vælge en indstilling, hver gang de bruger scanningsprofilen.
15. Klik på rullelisten **File Type (Filtype)**, og vælg den filtype, du vil bruge til det scannede dokument. Hvis du vælger indstillingen **User Select (Brugervalg)**, vil maskinen bede brugerne om at vælge en indstilling, hver gang de bruger scanningsprofilen.
16. Klik på rullelisten **Document Size (Dokumentstørrelse)**, og vælg dokumentstørrelsen på listen. Dette er nødvendigt for at sikre, at den scannede fil har den korrekte størrelse.
17. Klik på rullelisten **File Size (Filstørrelse)**, og vælg filstørrelsen på listen.
18. Klik på **Remove Background Color (Fjern baggrundsfarve)** i dropdown-menuen og vælg derefter niveauet fra listen. Du kan anvende denne funktion til at fjerne baggrundsfarver på dokumenter for at føre den indscannede data mere læsbar.
19. Slå indstillingen **Passive Mode (Passiv tilstand)** til eller fra afhængigt af din FTP-server og netværksfirewallens konfiguration. Standardindstillingen er slået til. I de fleste tilfælde behøver denne indstilling ikke at blive ændret.
20. Klik på **Submit (Send)**.



Anvend følgende karakter: ?, /, \, ", :, <, >, | og * kan forårsage fejl ved afsendelse.



Relaterede informationer

- [Scanning til FTP](#)


Upload scannede data til en ftp-server

Del scannet information ved at gemme den på din ftp-server.

>> [DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW](#)

>> [DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW](#)

DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW

1. Ilæg dokumentet.
2. Tryk på  (Scan).
3. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge indstillingen [til FTP], og tryk derefter på **OK**.
4. Tryk på ▲ eller ▼ for at markere en af profilerne, og tryk på **OK**.
Hvis profilen ikke er fuldstændig (for eksempel hvis login-kontonavn og adgangskode mangler, eller hvis kvalitet eller filtype ikke er angivet), bliver du bedt om at indtaste de manglende oplysninger.
5. Tryk på **Mono Start (Sort-hvid start)** eller **Colour Start (Farve start)**.
Lcd'et viser meddelelsen [Forbinder]. Når forbindelse til FTP-serveren er opnået, begynder maskinen at scanne. Hvis du anvender maskinens scannerglas, så følg instruktionerne på LCD-displayet for at afslutte scanningsjobbet.

DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

1. Ilæg dokumentet.
2. Tryk på [Scan] > [til FTP].
3. De serverprofiler, du har konfigureret ved hjælp af Web Based Management, vises. Vælg den ønskede profil. Hvis profilen ikke er fuldstændig (for eksempel hvis login-kontonavn og adgangskode mangler, eller hvis kvalitet eller filtype ikke er angivet), bliver du bedt om at indtaste de manglende oplysninger.
4. Tryk på [Start].
Maskinen begynder at scanne. Hvis du bruger maskinens scannerglasplade, skal du vælge vejledningen på touchscreen'en for at udføre scanningsjobbet.



Relaterede informationer

- [Scanning til FTP](#)

Scanning til et netværk (Windows)

Scan dokumenter direkte til en CIFS-server på dit lokale netværk. Det kan være formålstjenligt at konfigurere forskellige profiler til at gemme din favorit-scanninger til netværksdestinationer.

- [Opsæt en scanning til netværksprofil](#)
- [Upload scannede data til en cifs-server](#)


Opsæt en scanning til netværksprofil

Opsæt en scanning-til-netværkprofil for at indscanne og uploade indscannede data direkte til en mappe på en cifs-server.

Vi anbefaler Microsoft Internet Explorer 11/Microsoft Edge til Windows og Safari 10/11 til Mac. Sørg for, at JavaScript og cookies altid er aktiveret, uanset hvilken browser, du bruger.

1. Start din webbrowser.

Indtast "http://maskinens IP-adresse" på browserens adresselinje (hvor "maskinens IP-adresse" er IP-adressen for maskinen eller printserverens navn). F.eks. https://192.168.1.2

Hvis maskinen spørger om en adgangskode, skal du skrive den og derefter klikke på .

2. Klik på fanen **Scan**.
3. Klik på menuen **Scan to FTP/Network/SharePoint (Scan til FTP/Netværk/SharePoint)** i venstre navigationslinje.
4. Vælg **Network (Netværk)**, og klik derefter på **Submit (Send)**.

Scan to FTP/Network/SharePoint

Profile 1	<input type="radio"/> FTP	<input checked="" type="radio"/> Network	<input type="radio"/> SharePoint
Profile 2	<input type="radio"/> FTP	<input checked="" type="radio"/> Network	<input type="radio"/> SharePoint
Profile 3	<input type="radio"/> FTP	<input checked="" type="radio"/> Network	<input type="radio"/> SharePoint
Profile 4	<input type="radio"/> FTP	<input checked="" type="radio"/> Network	<input type="radio"/> SharePoint
Profile 5	<input type="radio"/> FTP	<input checked="" type="radio"/> Network	<input type="radio"/> SharePoint
Profile 6	<input type="radio"/> FTP	<input checked="" type="radio"/> Network	<input type="radio"/> SharePoint
Profile 7	<input type="radio"/> FTP	<input checked="" type="radio"/> Network	<input type="radio"/> SharePoint
Profile 8	<input type="radio"/> FTP	<input checked="" type="radio"/> Network	<input type="radio"/> SharePoint
Profile 9	<input type="radio"/> FTP	<input checked="" type="radio"/> Network	<input type="radio"/> SharePoint
Profile 10	<input type="radio"/> FTP	<input checked="" type="radio"/> Network	<input type="radio"/> SharePoint
Profile 11	<input type="radio"/> FTP	<input checked="" type="radio"/> Network	<input type="radio"/> SharePoint
Profile 12	<input type="radio"/> FTP	<input checked="" type="radio"/> Network	<input type="radio"/> SharePoint
Profile 13	<input type="radio"/> FTP	<input checked="" type="radio"/> Network	<input type="radio"/> SharePoint
Profile 14	<input type="radio"/> FTP	<input checked="" type="radio"/> Network	<input type="radio"/> SharePoint
Profile 15	<input type="radio"/> FTP	<input checked="" type="radio"/> Network	<input type="radio"/> SharePoint
Profile 16	<input type="radio"/> FTP	<input checked="" type="radio"/> Network	<input type="radio"/> SharePoint
Profile 17	<input type="radio"/> FTP	<input checked="" type="radio"/> Network	<input type="radio"/> SharePoint
Profile 18	<input type="radio"/> FTP	<input checked="" type="radio"/> Network	<input type="radio"/> SharePoint
Profile 19	<input type="radio"/> FTP	<input checked="" type="radio"/> Network	<input type="radio"/> SharePoint
Profile 20	<input type="radio"/> FTP	<input checked="" type="radio"/> Network	<input type="radio"/> SharePoint
Profile 21	<input type="radio"/> FTP	<input checked="" type="radio"/> Network	<input type="radio"/> SharePoint
Profile 22	<input type="radio"/> FTP	<input checked="" type="radio"/> Network	<input type="radio"/> SharePoint
Profile 23	<input type="radio"/> FTP	<input checked="" type="radio"/> Network	<input type="radio"/> SharePoint
Profile 24	<input type="radio"/> FTP	<input checked="" type="radio"/> Network	<input type="radio"/> SharePoint
Profile 25	<input type="radio"/> FTP	<input checked="" type="radio"/> Network	<input type="radio"/> SharePoint

- Klik på menuen **Scan to FTP/Network/SharePoint Profile (Scan til FTP/Netværk/SharePoint-profil)** i venstre navigationslinje.
- Vælg den profil, du vil oprette eller ændre.
- I feltet **Profile Name (Profilnavn)** skal du indtaste et navn for denne serverprofil (op til 15 alfanumeriske tegn). Navnet vises på maskinens display.
- I feltet **Network Folder Path (Netværksmappesti)** skal du indtaste stien for den mappe på CIFS-serveren, du vil sende dine scannede data til.
- Klik på rullelisten **File Name (Filnavn)**, og vælg et filnavnspræfiks fra de forudindstillede navne eller fra brugerdefinerede navne. Filnavnet, der bruges til det scannede dokument, bliver det filnavnspræfiks du valgte, efterfulgt af de sidste seks cifre i flatbed-/ADF-scannerens tæller og filtypenavnet (f.eks. "Estimat_098765.pdf").
- Klik på rullelisten **Quality (Kvalitet)**, og vælg en kvalitetsindstilling. Hvis du vælger indstillingen **User Select (Brugervalg)**, vil maskinen bede brugerne om at vælge en indstilling, hver gang de bruger scanningsprofilen.
- Klik på rullelisten **File Type (Filtype)**, og vælg den filtype, du vil bruge til det scannede dokument. Hvis du vælger indstillingen **User Select (Brugervalg)**, vil maskinen bede brugerne om at vælge en indstilling, hver gang de bruger scanningsprofilen.

-
12. Klik på rullelisten **Document Size (Dokumentstørrelse)**, og vælg dokumentstørrelsen på listen. Dette er nødvendigt for at sikre, at den scannede fil har den korrekte størrelse.
 13. Klik på rullelisten **File Size (Filstørrelse)**, og vælg filstørrelsen på listen.
 14. Klik på **Remove Background Color (Fjern baggrundsfarve)** i dropdown-menuen og vælg derefter niveauet fra listen. Du kan anvende denne funktion til at fjerne baggrundsfarver på dokumenter for at føre den indscannede data mere læsbar.
 15. Du kan beskytte din profil med en PIN-beskyttelse ved i **Use PIN for Authentication (Bruger-PIN-kode for godkendelse)** at vælge **On (Til)**.
 16. Hvis du har valgt **On (Til)** for feltet **Use PIN for Authentication (Bruger-PIN-kode for godkendelse)**, skal du indtaste en firecifret PIN-kode i feltet **PIN Code (PIN-kode)**.
 17. Du indstiller din godkendelsesmetode ved at vælge **Auto**, **Kerberos** eller **NTLMv2** i menuen **Auth. Method (Godkendelsesmetode)**.
 18. I feltet **Username (Brugernavn)** skal du indtaste et brugernavn (op til 96 tegn), der har rettigheder til at skrive data til den mappe, der er angivet i feltet **Network Folder Path (Netværksmappesti)**. Hvis brugernavnet er en del af et domæne, skal du indtaste brugernavnet på en af følgende måder:
user@domain
domain\user (domæne\bruger)
 19. I **Password (Adgangskode)**-feltet skal du indtaste adgangskoden (op til 32 tegn), der er knyttet til brugernavnet, du indtastede i **Username (Brugernavn)**-feltet. Indtast adgangskoden igen i feltet **Retype password (Gentag adgangskode)**.
 20. Kerberos Server-adressen indstilles manuelt i feltet **Kerberos Server Address (Kerberos-serveradresse)** ved at indtaste Kerberos Server-adressen (f.eks. Kerberos.eksempel.com; op til 64 tegn.).
 21. Klik på **Submit (Send)**.



Anvend følgende karakter: ?, /, \, ", :, <, >, | og * kan forårsage fejl ved afsendelse.

22. Du skal konfigurere SNTP-protokollen (netværkstidsserver), eller du skal indstille dato, klokkeslæt og tidszone korrekt på kontrolpanelet for godkendelse. Tiden skal svare til den tid, der anvendes af Kerberos- og cifs-serveren.



Relaterede informationer

- [Scanning til et netværk \(Windows\)](#)
 - [Indstil dato og tid ved hjælp af Web Based Management](#)


Indstil dato og tid ved hjælp af Web Based Management

Kontroller, at dato og klokkeslæt og tidszonen er indstillet korrekt, når du anvender Web Based Management eller kontrolpanelet, så printerens tid passer til den tid, serveren, der giver godkendelsen.


Ignorer trin 1, hvis et vindue i Web Based Management allerede er åbent.

1. Start din webbrowser.

Indtast "http://maskinens IP-adresse" på browserens adresselinje (hvor "maskinens IP-adresse" er IP-adressen for maskinen eller printserverens navn). F.eks. https://192.168.1.2

Hvis maskinen spørger om en adgangskode, skal du skrive den og derefter klikke på .

2. Klik på fanen **Administrator**.
3. Klik på menuen **Date&Time (Dato&klokkeslæt)** i venstre navigationslinje.

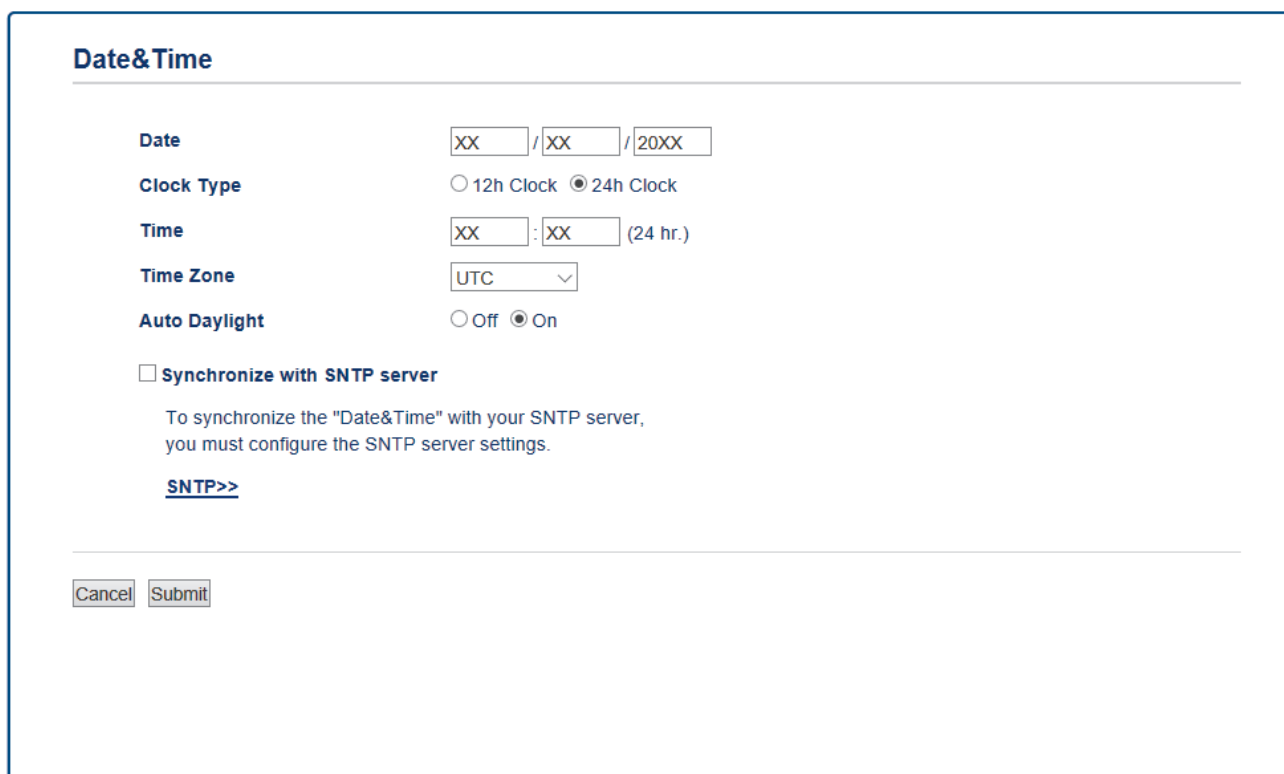

4. Indtast datoen i felterne **Date (Dato)**.
5. Vælg urtypen i feltet **Clock Type (Klokkeslætfomat)**.
6. Indtast klokkeslættet i felterne **Time (Klokkeslæt)**.
7. Vælg tidsforskellen mellem din placering og UTC på rullelisten **Time Zone (Tidszone)**, f.eks. er tidszonen for Eastern Time i USA og Canada UTC-05:00.
8. I feltet **Auto Daylight (Automatisk sommertid)** skal du klikke på **On (Til)** for at indstille maskinen til automatisk at gå til sommertid. Den stiller selv tiden en time frem om foråret og en time tilbage om efteråret (kun tilgængeligt for visse lande).
9. Klik på **Submit (Send)**.



Relaterede informationer


- [Opsæt en scanning til netværksprofil](#)

Upload scannede data til en cifs-server

>> [DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW](#)

>> [DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW](#)

DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW

1. Ilæg dokumentet.
2. Tryk på  (**Scan**).
3. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge indstillingen [Til netværk], og tryk derefter på **OK**.
4. Tryk på ▲ eller ▼ for at markere en af profilerne, og tryk på **OK**.
Hvis profilen ikke er fuldstændig (for eksempel hvis login-kontonavn og adgangskode mangler, eller hvis kvalitet eller filtype ikke er angivet), bliver du bedt om at indtaste de manglende oplysninger.
5. Tryk på **Mono Start (Sort-hvid start)** eller **Colour Start (Farve start)**.
Maskinen begynder at scanne. Hvis du bruger maskinens scannerglasplade, skal du vælge vejledningen på displayet for at udføre scanningsjobbet.

DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

1. Ilæg dokumentet.
2. Tryk på [Scan] > [til netværk].
3. De serverprofiler, du har konfigureret ved hjælp af Web Based Management, vises. Vælg den ønskede profil. Hvis profilen ikke er fuldstændig (for eksempel hvis login-kontonavn og adgangskode mangler, eller hvis kvalitet eller filtype ikke er angivet), bliver du bedt om at indtaste de manglende oplysninger.
4. Tryk på [Start].
Maskinen begynder at scanne. Hvis du bruger maskinens scannerglasplade, skal du vælge vejledningen på touchscreen'en for at udføre scanningsjobbet.



Relaterede informationer

- [Scanning til et netværk \(Windows\)](#)

Scan til SharePoint

Scan dokumenter direkte til en SharePoint-server, når du har behov for at dele den scannede information. Det kan være formålstjenligt at konfigurere forskellige profiler til at gemme din favorit-scanninger til SharePoint-destinationer.

- [Konfiguration af en Scan til SharePoint-profil](#)
- [Overfør scannede data til en SharePoint-server](#)


Konfiguration af en Scan til SharePoint-profil

Indstil en Scan til SharePoint-profil for at scanne og overføre de scannede data direkte til en SharePoint-placering.

Vi anbefaler Microsoft Internet Explorer 11/Microsoft Edge til Windows og Safari 10/11 til Mac. Sørg for, at JavaScript og cookies altid er aktiveret, uanset hvilken browser, du bruger.

1. Start din webbrowser.

Indtast "http://maskinens IP-adresse" på browserens adresselinje (hvor "maskinens IP-adresse" er IP-adressen for maskinen eller printserverens navn). F.eks. https://192.168.1.2

Hvis maskinen spørger om en adgangskode, skal du skrive den og derefter klikke på .

2. Klik på fanen **Scan**.
3. Klik på menuen **Scan to FTP/Network/SharePoint (Scan til FTP/Netværk/SharePoint)** i venstre navigationslinje.
4. Vælg indstillingen **SharePoint**, og klik på **Submit (Send)**.

Scan to FTP/Network/SharePoint

Profile 1	<input type="radio"/> FTP <input type="radio"/> Network <input checked="" type="radio"/> SharePoint
Profile 2	<input type="radio"/> FTP <input type="radio"/> Network <input checked="" type="radio"/> SharePoint
Profile 3	<input type="radio"/> FTP <input type="radio"/> Network <input checked="" type="radio"/> SharePoint
Profile 4	<input type="radio"/> FTP <input type="radio"/> Network <input checked="" type="radio"/> SharePoint
Profile 5	<input type="radio"/> FTP <input type="radio"/> Network <input checked="" type="radio"/> SharePoint
Profile 6	<input type="radio"/> FTP <input type="radio"/> Network <input checked="" type="radio"/> SharePoint
Profile 7	<input type="radio"/> FTP <input type="radio"/> Network <input checked="" type="radio"/> SharePoint
Profile 8	<input type="radio"/> FTP <input type="radio"/> Network <input checked="" type="radio"/> SharePoint
Profile 9	<input type="radio"/> FTP <input type="radio"/> Network <input checked="" type="radio"/> SharePoint
Profile 10	<input type="radio"/> FTP <input type="radio"/> Network <input checked="" type="radio"/> SharePoint
Profile 11	<input type="radio"/> FTP <input type="radio"/> Network <input checked="" type="radio"/> SharePoint
Profile 12	<input type="radio"/> FTP <input type="radio"/> Network <input checked="" type="radio"/> SharePoint
Profile 13	<input type="radio"/> FTP <input type="radio"/> Network <input checked="" type="radio"/> SharePoint
Profile 14	<input type="radio"/> FTP <input type="radio"/> Network <input checked="" type="radio"/> SharePoint
Profile 15	<input type="radio"/> FTP <input type="radio"/> Network <input checked="" type="radio"/> SharePoint
Profile 16	<input type="radio"/> FTP <input type="radio"/> Network <input checked="" type="radio"/> SharePoint
Profile 17	<input type="radio"/> FTP <input type="radio"/> Network <input checked="" type="radio"/> SharePoint
Profile 18	<input type="radio"/> FTP <input type="radio"/> Network <input checked="" type="radio"/> SharePoint
Profile 19	<input type="radio"/> FTP <input type="radio"/> Network <input checked="" type="radio"/> SharePoint
Profile 20	<input type="radio"/> FTP <input type="radio"/> Network <input checked="" type="radio"/> SharePoint
Profile 21	<input type="radio"/> FTP <input type="radio"/> Network <input checked="" type="radio"/> SharePoint
Profile 22	<input type="radio"/> FTP <input type="radio"/> Network <input checked="" type="radio"/> SharePoint
Profile 23	<input type="radio"/> FTP <input type="radio"/> Network <input checked="" type="radio"/> SharePoint
Profile 24	<input type="radio"/> FTP <input type="radio"/> Network <input checked="" type="radio"/> SharePoint
Profile 25	<input type="radio"/> FTP <input type="radio"/> Network <input checked="" type="radio"/> SharePoint

5. Klik på menuen **Scan to FTP/Network/SharePoint Profile (Scan til FTP/Netværk/SharePoint-profil)** i venstre navigationslinje.
6. Vælg den profil, du vil oprette eller ændre.
7. I feltet **Profile Name (Profilnavn)** skal du indtaste et navn for denne serverprofil (op til 15 alfanumeriske tegn). Navnet vises på maskinens display.
8. I feltet **SharePoint Site Address (SharePoint-webstedsadresse)** skal du kopiere og indsætte den fulde destinationsadresse, som vises i adresselinjen i din browser (for eksempel: <http://SharePointSiteAddress/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx>) eller IP-adressen (for eksempel: <http://192.168.0.1/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx>).
9. Klik på rullelisten **File Name (Filnavn)**, og vælg et filnavnspræfiks fra de forudindstillede navne eller fra brugerdefinerede navne. Filnavnet, der bruges til det scannede dokument, bliver det filnavnspræfiks du valgte, efterfulgt af de sidste seks cifre i flatbed-/ADF-scannerens tæller og filtypenavnet (f.eks. "Estimat_098765.pdf").
10. Klik på rullelisten **Quality (Kvalitet)**, og vælg en kvalitetsindstilling. Hvis du vælger indstillingen **User Select (Brugervalg)**, vil maskinen bede brugerne om at vælge en indstilling, hver gang de bruger scanningsprofilen.

11. Klik på rullelisten **File Type (Filtype)**, og vælg den filtype, du vil bruge til det scannede dokument. Hvis du vælger indstillingen **User Select (Brugervalg)**, vil maskinen bede brugerne om at vælge en indstilling, hver gang de bruger scanningsprofilen.
12. Klik på rullelisten **Document Size (Dokumentstørrelse)**, og vælg dokumentstørrelsen på listen. Dette er nødvendigt for at sikre, at den scannede fil har den korrekte størrelse.
13. Klik på rullelisten **File Size (Filstørrelse)**, og vælg filstørrelsen på listen.
14. Klik på **Remove Background Color (Fjern baggrundsfarve)** i dropdown-menuen og vælg derefter niveauet fra listen. Du kan anvende denne funktion til at fjerne baggrundsfarver på dokumenter for at føre den indscannede data mere læsbar.
15. Du kan beskytte din profil med en PIN-beskyttelse ved i **Use PIN for Authentication (Bruger-PIN-kode for godkendelse)** at vælge **On (Til)**.
16. Hvis du har valgt **On (Til)** for feltet **Use PIN for Authentication (Bruger-PIN-kode for godkendelse)**, skal du indtaste en firecifret PIN-kode i feltet **PIN Code (PIN-kode)**.
17. Du indstiller din godkendelsesmetode ved at vælge **Auto**, **NTLMv2**, **Kerberos** eller **Basic (Grundlæggende)** i menuen **Auth. Method (Godkendelsesmetode)**. Hvis du vælger **Auto**, registreres godkendelsesmetoden automatisk.
18. I feltet **Username (Brugernavn)** skal du indtaste brugernavnet (op til 96 tegn), der har rettigheder til at skrive data til den mappe, der er angivet i feltet **SharePoint Site Address (SharePoint-webstedadresse)**. Hvis brugernavnet er en del af et domæne, skal du indtaste brugernavnet på en af følgende måder:
user@domain
domain\user (domæne\bruger)
19. I **Password (Adgangskode)**-feltet skal du indtaste adgangskoden (op til 32 tegn), der er knyttet til brugernavnet, du indtastede i **Username (Brugernavn)**-feltet. Indtast adgangskoden igen i feltet **Retype password (Gentag adgangskode)**.
20. Kerberos Server-adressen indstilles manuelt i feltet **Kerberos Server Address (Kerberos-serveradresse)** ved at indtaste Kerberos Server-adressen (f.eks. Kerberos.eksempel.com; op til 64 tegn.).
21. Klik på **Submit (Send)**.



Anvend følgende karakter: ?, /, \, ", :, <, >, | og * kan forårsage fejl ved afsendelse.



Relaterede informationer


- [Scan til SharePoint](#)

Overfør scannede data til en SharePoint-server

>> [DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW](#)

>> [DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW](#)

DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW

1. Ilæg dokumentet.
2. Tryk på  (**Scan**).
3. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge indstillingen [til SharePoint], og tryk derefter på **OK**.
4. Tryk på ▲ eller ▼ for at markere en af profilerne, og tryk på **OK**.
Hvis profilen ikke er fuldstændig (for eksempel hvis login-kontonavn og adgangskode mangler, eller hvis kvalitet eller filtype ikke er angivet), bliver du bedt om at indtaste de manglende oplysninger.
5. Tryk på **Mono Start (Sort-hvid start)** eller **Colour Start (Farve start)**.
Maskinen begynder at scanne. Hvis du bruger maskinens scannerplade, skal du vælge vejledningen på displayet for at udføre scanningsjobbet.

DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

1. Ilæg dokumentet.
2. Tryk på [Scan] > [til SharePoint].
3. De serverprofiler, du har konfigureret ved hjælp af Web Based Management, vises. Vælg den ønskede profil.
Hvis profilen ikke er fuldstændig (for eksempel hvis login-kontonavn og adgangskode mangler, eller hvis kvalitet eller filtype ikke er angivet), bliver du bedt om at indtaste de manglende oplysninger.
4. Tryk på [Start].
Maskinen begynder at scanne. Hvis du bruger maskinens scannerplade, skal du vælge vejledningen på touchscreen'en for at udføre scanningsjobbet.

Relaterede informationer

- [Scan til SharePoint](#)

Web Services for scanning på dit netværk (Windows 7, Windows 8 og Windows 10)

Protokollen Webtjenester gør brugere af Windows 7, Windows 8 og Windows 10 i stand til at scanne med en Brother-maskine på netværket. Du skal installere driveren via Webtjenester.

- [Brug Webtjenester til at installere drivere til udskrivning \(Windows 7, Windows 8 og Windows 10\)](#)
- [Scan vha. Web Services fra Brother-printer \(Windows 7, Windows 8 og Windows 10\)](#)
- [Konfigurering af scannerindstillinger til web-tjenester](#)

Brug Webtjenester til at installere drivere til udskrivning (Windows 7, Windows 8 og Windows 10)

Brug Webtjenester til at overvåge maskiner på netværket.

- Kontroller, at du har installeret Brother-softwaren og -driverne.
- Verificér, at værtcomputeren og Brother-maskinen er på samme undernetværk, samt at routerens er korrekt konfigureret til at sende data mellem de to enheder.
- Du skal konfigurere IP-adressen på din Brother-maskine, før du konfigurerer denne indstilling.

1. Gør et af følgende:

- Windows 7

Klik på  (Start) > **Kontrolpanel** > **Netværk og internet** > **Vis computere og enheder på netværket**.

Maskinens webtjenestnavn vises sammen med printerikonet.

Højreklik på den maskine, der skal installeres.

- Windows 8

Flyt din mus til skrivebordets nederste højre hjørne. Klik på **Indstil** > **Skift pc-indstillinger** > **Enheder** > **Tilføj en enhed**, når menulinjen vises.


Maskinens webtjenestnavn vises.

- Windows 8,1

Bevæg din mus til det nederste højre hjørne på dit skrivebord. Når menubjælken vises, skal du klikke på **Indstil** > **Skift pc-indstillinger** > **PC og devices** > **Enheder** > **Tilføj en enhed**.

Maskinens webtjenestnavn vises.

- Windows 10

Klik på  > **Windows System** > **Kontrolpanel**. I **Hardware og lyd**-gruppen skal du klikke på **Tilføj en enhed**.



- Webtjenestnavnet for Brother-maskinen er dit modelnavn og MAC-adressen (Ethernet-adressen) for din maskine (f.eks. Brother MFC-XXXX (modelnavn) [XXXXXXXXXXXX] (MAC-adresse / Ethernet-adresse)).

- Windows 8/Windows 10

Placer musen over maskinens navn for at få vist maskinoplysningerne.

2. Gør et af følgende:

- Windows 7

Klik på **Installer** i den viste menu.

- Windows 8/Windows 10

Vælg den maskine, du vil installere, og følg derefter vejledningen på skærmen.



Klik på **Fjern** eller  (**Fjern enhed**) for at afinstallere drivere.



Relaterede informationer

- [Web Services for scanning på dit netværk \(Windows 7, Windows 8 og Windows 10\)](#)

► Hjem > Scan > Scanning med knappen Scan på Brother-maskinen > Web Services for scanning på dit netværk (Windows 7, Windows 8 og Windows 10) > Scan vha. Web Services fra Brother-printer (Windows 7, Windows 8 og Windows 10)

Scan vha. Web Services fra Brother-printer (Windows 7, Windows 8 og Windows 10)


Hvis du har installeret driveren til scanning via webtjenester, kan du få adgang til scanningsmenuen Webtjenester på Brother-maskinens display.

Visse tegn i meddelelserne på displayet bliver muligvis erstattet af mellemrum, hvis sprogindstillingerne i dit OS er anderledes end på Brother-maskinen.

>> [DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW](#)

>> [DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW](#)

DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW

1. Ilæg dokumentet.
2. Tryk på  (**Scan**).
3. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge indstillingen [Webtjeneste], og tryk derefter på **OK**.
4. skal du trykke på ▲ eller ▼ for at vælge den type scan, du ønsker at foretage, og tryk derefter **OK**.
5. Tryk på ▲ eller ▼ for at markere den destinationscomputer, som du vil sende scanningen til, og tryk på **OK**.
6. Tryk på **Mono Start (Sort-hvid start)** eller **Colour Start (Farve start)**.
Maskinen begynder at scanne.

DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

1. Ilæg dokumentet.
2. Tryk på [Scan] > [WS Scan].
3. Vælg scanningstypen.
4. Vælg den computer, du vil sende dataene til.
5. Tryk på [Start].
Maskinen begynder at scanne.

Hvis du bliver bedt om at vælge et scanningsprogram, skal du vælge Windows Fax og scanning eller Windows Billedgalleri på listen.


✓ Relaterede informationer

- [Web Services for scanning på dit netværk \(Windows 7, Windows 8 og Windows 10\)](#)

Konfigurering af scannerindstillinger til web-tjenester

1. Gør et af følgende:


- Windows 7

Klik på  (Start) > **Enheder og printere**.

- Windows 8

Flyt din mus til skrivebordets nederste højre hjørne. Når menubjælken bliver vist, skal du klikke på **Indstil**, og derefter klikke på **Kontrolpanel**. I gruppen **Hardware og lyd** skal du klikke på **Vis enheder og printere**.

- Windows 10

Klik på  > **Windows System** > **Kontrolpanel**. I **Hardware og lyd**-gruppen skal du klikke på **Vis enheder og printere**.

2. Højreklik på maskinikonet og vælg derefter **Scanningsprofiler...** Dialogboksen **Scanningsprofiler** vises.

3. Markér den scanningsprofil, du vil anvende.

4. Kontroller, at den scanner, der er markeret i listen **Scanner**, er en Brother-maskine, der understøtter Web Services for scanning, og klik derefter på knappen **Benyt som standard**.

5. Klik på **Rediger...**

Dialogboksen **Rediger standardprofilen** vises.

6. Markér indstillingerne **Kilde**, **Papirstørrelse**, **Farveformat**, **Filtype**, **Opløsning (dpi)** **Lysstyrke** og **Kontrast**.

7. Klik på knappen **Gem profil**.

Disse indstillinger anvendes, når du scanner vha. protokollen Webtjenester.


Hvis du bliver bedt om at vælge en app til scanning, skal du vælge Windows Fax og scanning på listen.




Relaterede informationer

- [Web Services for scanning på dit netværk \(Windows 7, Windows 8 og Windows 10\)](#)

Ændring af indstillinger for knappen Scan fra ControlCenter4 (Windows)

1. Klik på ikonet  (ControlCenter4) på proceslinjen, og klik derefter på **Åbn**.
2. Klik på fanen **Enhedsindstillinger**.
3. Klik på knappen **Enhedens scannings-indstillinger**.

Dialogboksen **Enhedens scannings-indstillinger** vises.

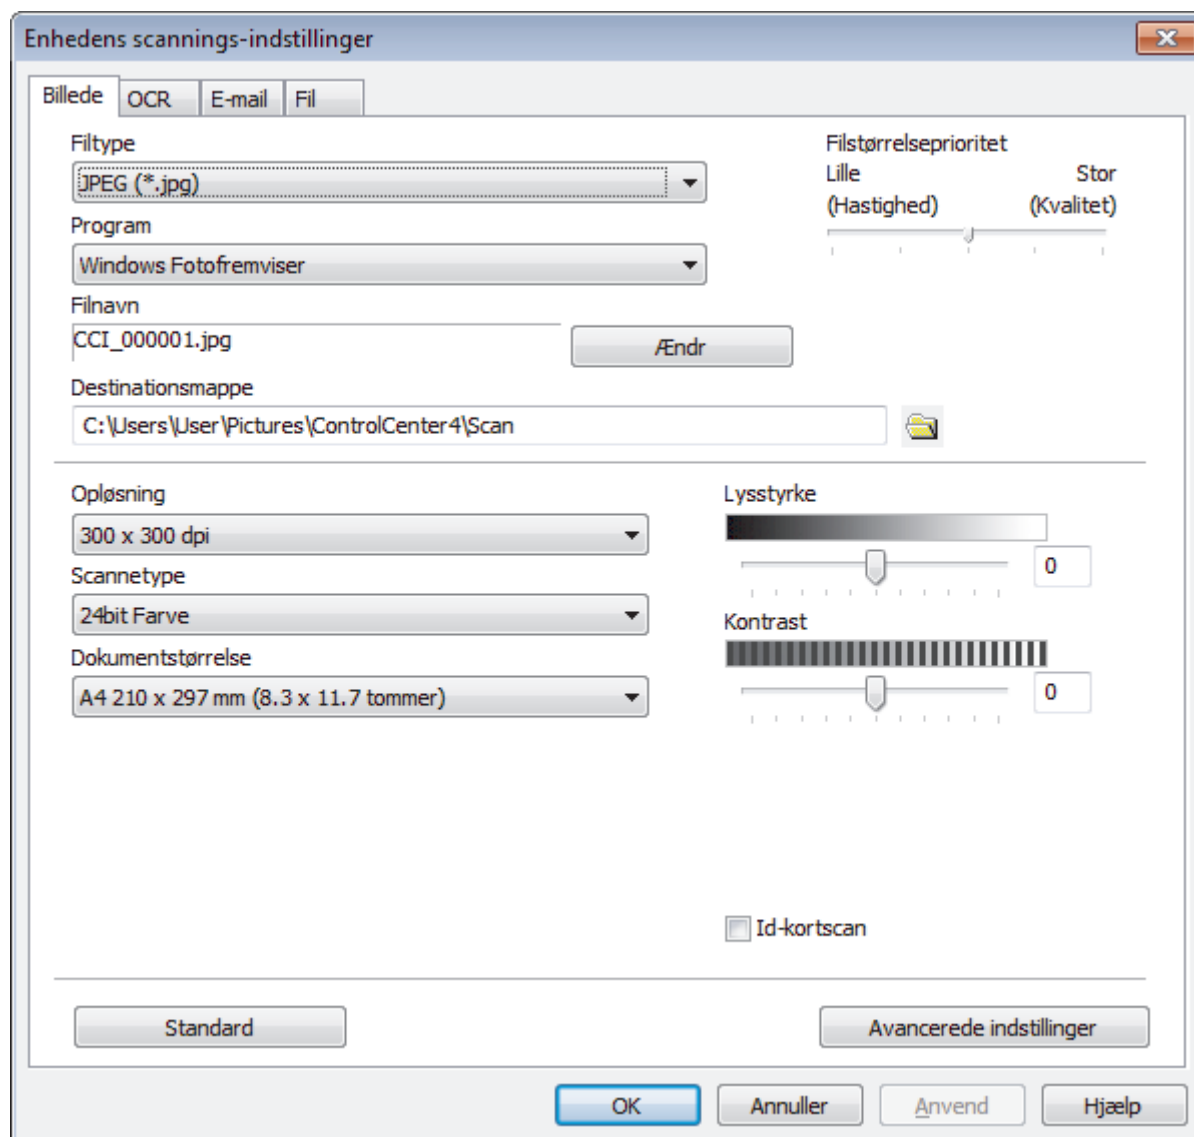

4. Klik på fanen for den Scan til-handling, du vil ændre, (**Billede**, **OCR**, **E-mail** eller **Fil**).
5. Indstillingerne kan ændres efter behov.
6. Klik på **OK**.



Hver fane repræsenterer en af scanningsdestinationerne som angivet i nedenstående tabel.

Du kan ændre dine Scan til-indstillinger ved at klikke på den tilhørende fane og tilpasse den ønskede indstilling.

Fanenavn	Tilsvarende funktion
Billede	Scan til Billede
OCR	Scan til OCR
E-mail	Scan til e-mail
Fil	Scan til Fil

Indstillinger	Tilgængelige funktioner			
	Billede	OCR	E-mail	Fil
Filtype	Ja	Ja	Ja	Ja
Program	Ja	Ja	-	-
OCR-sprog	-	Ja	-	-
Filnavn	Ja	Ja	Ja	Ja
Destinationsmappe eller Scanningsplacering	Ja	Ja	Ja	Ja
Vis vinduet Gem som	-	-	-	Ja
Vis mappe	-	-	-	Ja
Filstørrelseprioritet	Ja	-	Ja	Ja
Opløsning	Ja	Ja	Ja	Ja
Scannetype	Ja	Ja	Ja	Ja
Dokumentstørrelse	Ja	Ja	Ja	Ja
Lysstyrke	Ja	Ja	Ja	Ja
Kontrast	Ja	Ja	Ja	Ja
Id-kortscan	Ja	Ja	Ja	Ja
Avancerede indstillinger	Ja	Ja	Ja	Ja
Standard	Ja	Ja	Ja	Ja

Filtype

Vælg den filtype, du vil bruge til de scannede data.

Program

Vælg destinationsprogrammet på rullelisten.

OCR-sprog

Indstil OCR-sproget, så det passer til teksten i det scannede dokument.

Filnavn

Klik på **Ændr** for at ændre filnavnets præfik.

Destinationsmappe

Klik på mappeikonet for at gennemse og vælge en mappe til de scannede dokumenter.

Scanningsplacering

Vælg alternativknappen **Mappe** eller **SharePoint** for at angive, hvor du vil gemme de scannede dokumenter.

Vis vinduet Gem som

Vælg denne indstilling for at angive destinationen for det scannede billede, hver gang du scanner.

Vis mappe

Vælg denne indstilling for at få vist destinationsmappen automatisk efter scanningen.

Filstørrelseprioritet

Juster datakomprimeringsgraden for det scannede billede. Skift filstørrelse ved at flytte skyderen

Filstørrelseprioritet til højre eller venstre.

Opløsning

Vælg en scanningsopløsning på rullelisten **Opløsning**. Højere opløsninger kræver mere hukommelse og overførselstid, men giver et finere scannet billede.

Scannetype

Vælg mellem en række scanningsfarvedybder .

- **Auto**
Bruges til alle typer dokumenter. Denne tilstand vælger automatisk en passende farvedybde til dokumentet.
- **Sort/hvid**
Bruges til tekst eller stregtegninger.
- **Grå (fejlspredning)**
Bruges til fotografier eller grafik. (Error Diffusion/Fejldiffusering er en metoden til at fremstille simulerede grå billeder ved hjælp af ægte grå punkter. Sorte punkter anbringes i et bestemt mønster for at opnå en grå fremtoning.)
- **Ægte Grå**
Bruges til fotografier eller grafik. Denne funktion er mere præcis, fordi den anvender op til 256 gråtoner.
- **24bit Farve**
Giver et billede med den mest præcise farve gengivelse. I denne tilstand bruges op til 16,8 millioner farver til at scanne billedet, men den kræver mest hukommelse og har den længste overførselstid.

Dokumentstørrelse

Vælg den nøjagtige dokumentstørrelse på rullelisten **Dokumentstørrelse**.

- Hvis du vælger indstillingen **1 til 2 (A4)**, deles det scannede billede i to A5-dokumenter.

Lysstyrke

Indstil **Lysstyrke**-niveauet ved at trække skyderen til højre eller venstre for at gøre billedet lysere eller mørkere. Hvis det scannede billede er for lyst, skal du indstille et lavere niveau for lysstyrken og scanne dokumentet igen. Hvis billedet er for mørkt, skal du indstille et højere niveau for lysstyrken og scanne dokumentet igen. Du kan også indtaste en værdi i feltet for at indstille niveauet for **Lysstyrke**.

Kontrast

Du kan øge eller reducere niveauet for **Kontrast** ved at flytte skyderen til højre eller venstre. En forøgelse fremhæver de mørke og lyse områder i billedet, mens en reduktion viser flere detaljer i grå områder. Du kan også indtaste en værdi i feltet for at indstille niveauet for **Kontrast**.

Id-kortscan

Markér dette afkrydsningsfelt for at scanne begge sider af et ID-kort på én side.

Avancerede indstillinger

Konfigurer avancerede indstillinger ved at klikke på knappen **Avancerede indstillinger** i dialogboksen Scanningsindstillinger.

- **Fjern gennemskin / mønster**

Fjern baggrundsfarve

Fjern dokumenters basisfarve for at gøre de scannede data lettere at læse.

- **Roter billede**

Roter det scannede billede.

- **Spring blank side over**

Fjern dokumentets tomme sider fra scanningsresultaterne.

- **Vis scanningsresultater**

Vis den samlede mængde gemte sider og tomme sider, der er sprunget over, på computerskærmen.

- **Aotomatisk rettelse af skævhed**

Indstil maskinen til automatisk at korrigere et skævt dokument.

Standard

Vælg denne mulighed for at gendanne fabriksindstillingerne.



Relaterede informationer

- [Scanning med knappen Scan på Brother-maskinen](#)

Relaterede emner:

- [Scan fotos og grafik](#)
 - [Gem scannede data i en mappe som en pdf-fil](#)
 - [Scanning til en redigerbar tekstfil \(OCR\)](#)
 - [Scan til vedhæftet fil i e-mail](#)
-

Skift scanningsknapindstillinger fra Brother iPrint&Scan (Mac)

1. Gå til menubjælken **Finder**, klik på **Gå > Programmer**, og dobbeltklik derefter på iPrint&Scan-ikonet. Brother iPrint&Scan-skærbilledet vises.
2. Hvis din Brother-maskine ikke er valgt, skal du klikke på knappen **Vælg din maskine** og derefter følge vejledningen på skærmen for at vælge din Brother-maskine.
3. Klik på knappen **Maskinens scanningsindstillinger**, og følg derefter vejledningen på skærmen for at ændre indstillingerne for scanning.



Relaterede informationer

- [Scanning med knappen Scan på Brother-maskinen](#)

Relaterede emner:

- [Scan ved hjælp af Brother iPrint&Scan \(Mac\)](#)
- [Scan fotos og grafik](#)
- [Gem scannede data i en mappe som en pdf-fil](#)
- [Scanning til en redigerbar tekstfil \(OCR\)](#)
- [Scan til vedhæftet fil i e-mail](#)


Konfiguration af certifikat for Signeret PDF

Hvis du vælger Signed PDF for scanningsfunktioner, skal du konfigurere et certifikat til din maskine ved brug af Web Based Management.

Hvis du vil bruge Signeret PDF, skal du installere et certifikat på din maskine og computer.


1. Start din webbrowser.

Indtast "http://maskinens IP-adresse" på browserens adresselinje (hvor "maskinens IP-adresse" er IP-adressen for maskinen eller printserverens navn). F.eks. https://192.168.1.2

Hvis maskinen spørger om en adgangskode, skal du skrive den og derefter klikke på .

2. Klik på fanen **Administrator**.
3. Klik på menuen **Signed PDF (Signeret PDF)** i venstre navigationslinje.

Dialogboksen Signed PDF (Signeret PDF) vises.

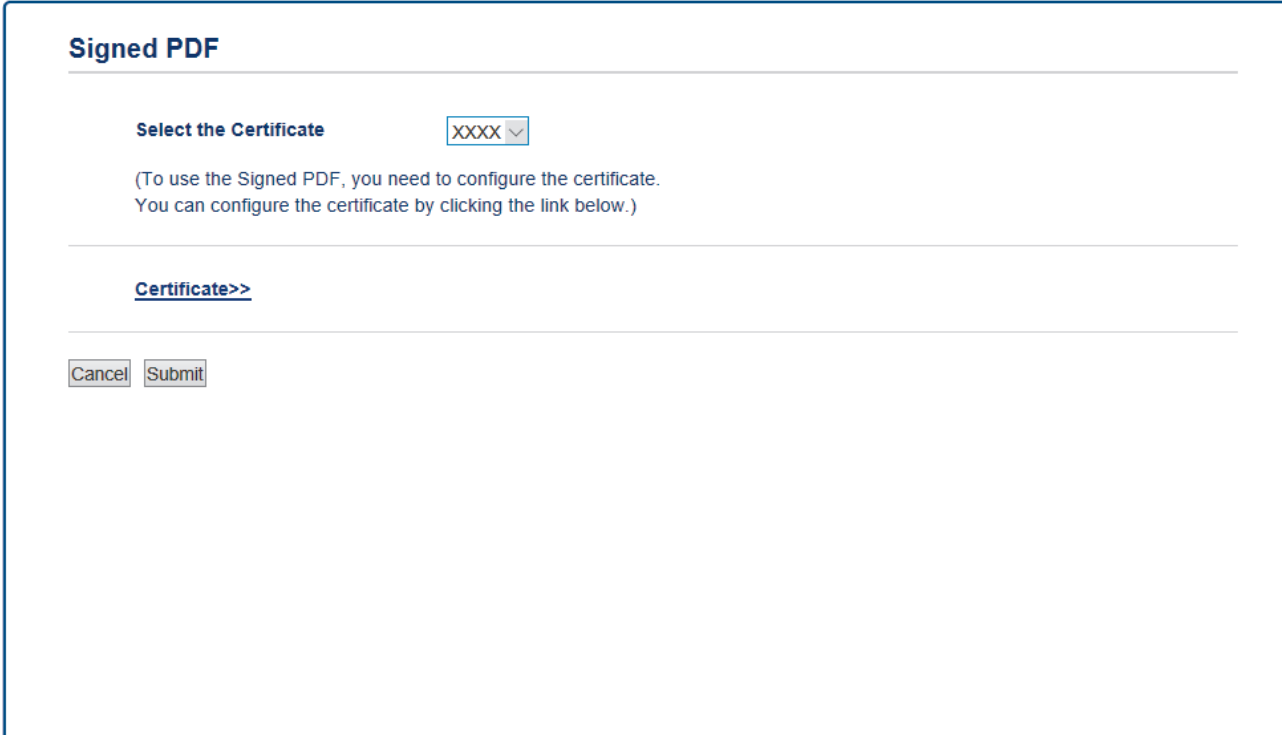

Signed PDF

Select the Certificate

(To use the Signed PDF, you need to configure the certificate.
You can configure the certificate by clicking the link below.)

[Certificate>>](#)

4. Klik på rullelisten **Select the Certificate (Vælg certifikat)**, og vælg derefter et certifikat.
5. Klik på **Submit (Send)**.



Relaterede informationer


- [Scanning med knappen Scan på Brother-maskinen](#)

Deaktiver scanning fra din computer

Du kan deaktivere muligheden for at scanne fra din computer. Indstil funktionen til fjernelse af scanning ved hjælp af Web Based Management.

1. Start din webbrowser.

Indtast "http://maskinens IP-adresse" på browserens adresselinje (hvor "maskinens IP-adresse" er IP-adressen for maskinen eller printserverens navn). F.eks. https://192.168.1.2

Hvis maskinen spørger om en adgangskode, skal du skrive den og derefter klikke på .

2. Klik på fanen **Scan**.
3. Klik på menuen **Scan from PC (Scan fra pc)** i venstre navigationslinje.
4. I feltet **Pull Scan (Hent scanning)** skal du klikke på **Disabled (Deaktiveret)**.
5. Klik på **Submit (Send)**.



Relaterede informationer

- [Scanning med knappen Scan på Brother-maskinen](#)

Scanning fra din computer (Windows)

Der findes flere måder, hvorpå du kan bruge din computer til at scanne fotos og dokumenter på din Brother-printer. Scan med programmerne fra Brother, eller brug dit eget foretruknescanningsprogram.

- [Scanning med ControlCenter4 Starttilstand \(Windows\)](#)
- [Scanning med ControlCenter4 Avanceret tilstand \(Windows\)](#)
- [Scanning med Nuance™ PaperPort™ 14SE eller andre Windows -programmer](#)
- [Scan ved hjælp af Windows Fax og scanning](#)


Scanning med ControlCenter4 Starttilstand (Windows)


Brug starttilstanden i ControlCenter4 for at få adgang til din maskines hovedfunktioner.







- [Scanning med ControlCenter4 Starttilstand \(Windows\)](#)
- [Lagring af scannede data i en mappe som en PDF-fil med ControlCenter4 Starttilstand \(Windows\)](#)
- [Automatisk scanning af begge sider af et dokument med ControlCenter4 Starttilstand \(Windows\)](#)
- [Scanningsindstillinger for ControlCenter4 Home-tilstanden \(Windows\)](#)

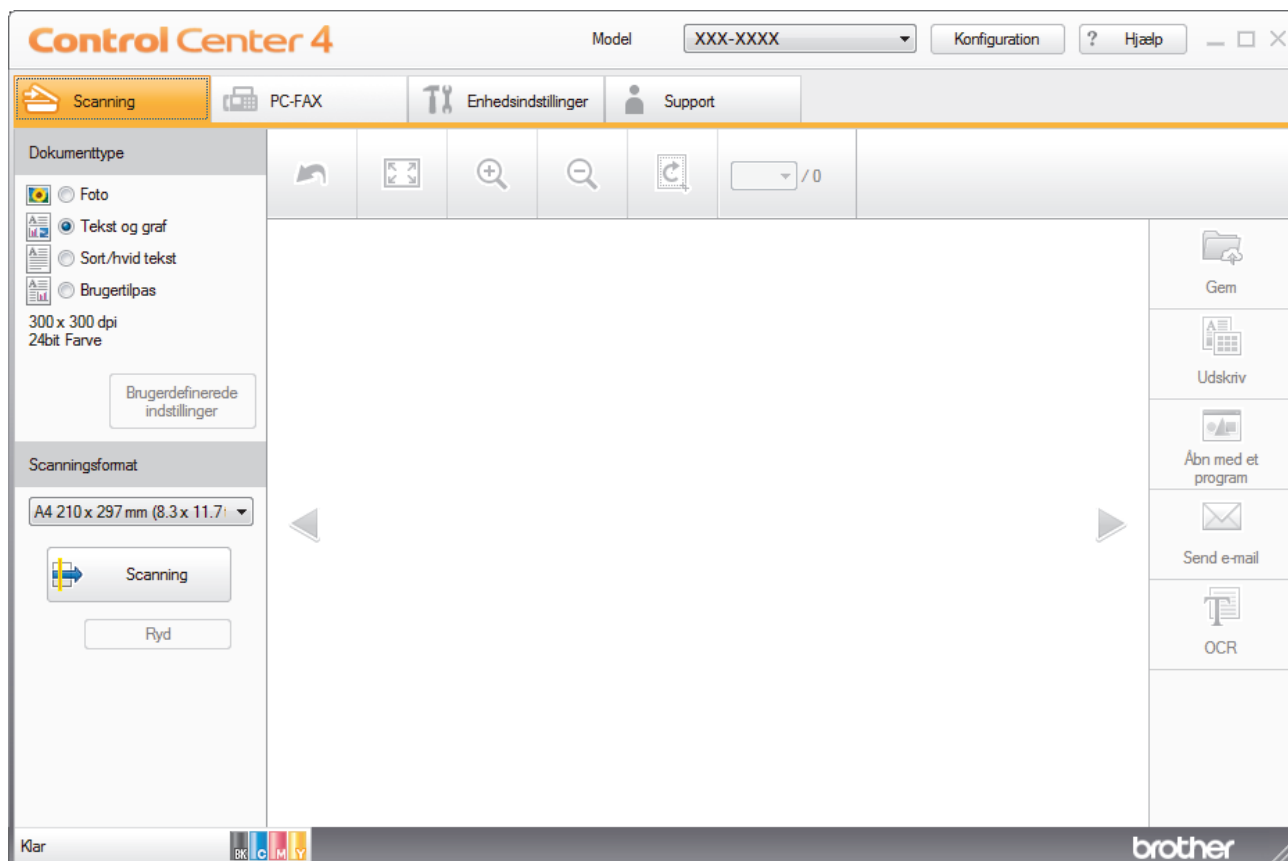Scanning med ControlCenter4 Starttilstand (Windows)

Markér **Starttilstand** som tilstandsindstilling for ControlCenter4.

1. Ilæg dokumentet.
2. Klik på ikonet  (**ControlCenter4**) på proceslinjen, og klik derefter på **Åbn**.
3. Klik på fanen **Scanning**.



4. Vælg **Dokumenttype**.
 5. Skift **Scanningsformat** på dokumentet efter behov.
 6. Klik på  (**Scanning**).
- Maskinen begynder at scanne, og det scannede billede vises i billedfremviseren.
7. Klik på højre eller venstre pileknop for at få forhåndsvist hver enkelt scannet side.
 8. Beskær om nødvendigt det scannede billede.
 9. Gør et af følgende:
 - Klik på  (**Gem**) for at gemme de scannede data.
 - Klik på  (**Udskriv**) for at udskrive de scannede data.
 - Klik på  (**Åbn med et program**) for at åbne de scannede data i et andet program.
 - Klik på  (**Send e-mail**) for at vedhæfte de scannede data til en e-mail.
 - Klik på  (**OCR**) for at konvertere det scannede dokument til en redigerbar tekstfil. (kun tilgængelig for visse modeller)




Relaterede informationer

- Scanning med ControlCenter4 Starttilstand (Windows)
 - Valg af dokumenttype med ControlCenter4 Starttilstand (Windows)
 - Ændring af scanningsstørrelse vha. ControlCenter4 Starttilstand (Windows)
 - Beskæring af et scannet billede med ControlCenter4 Starttilstand (Windows)
 - Udskrivning af scannede data med ControlCenter4 Starttilstand (Windows)
 - Scanning til et program vha. ControlCenter4 Starttilstand (Windows)

Valg af dokumenttype med ControlCenter4 Starttilstand (Windows)

- Vælg en indstilling i **Dokumenttype**, der passer til den type original, du vil scanne.

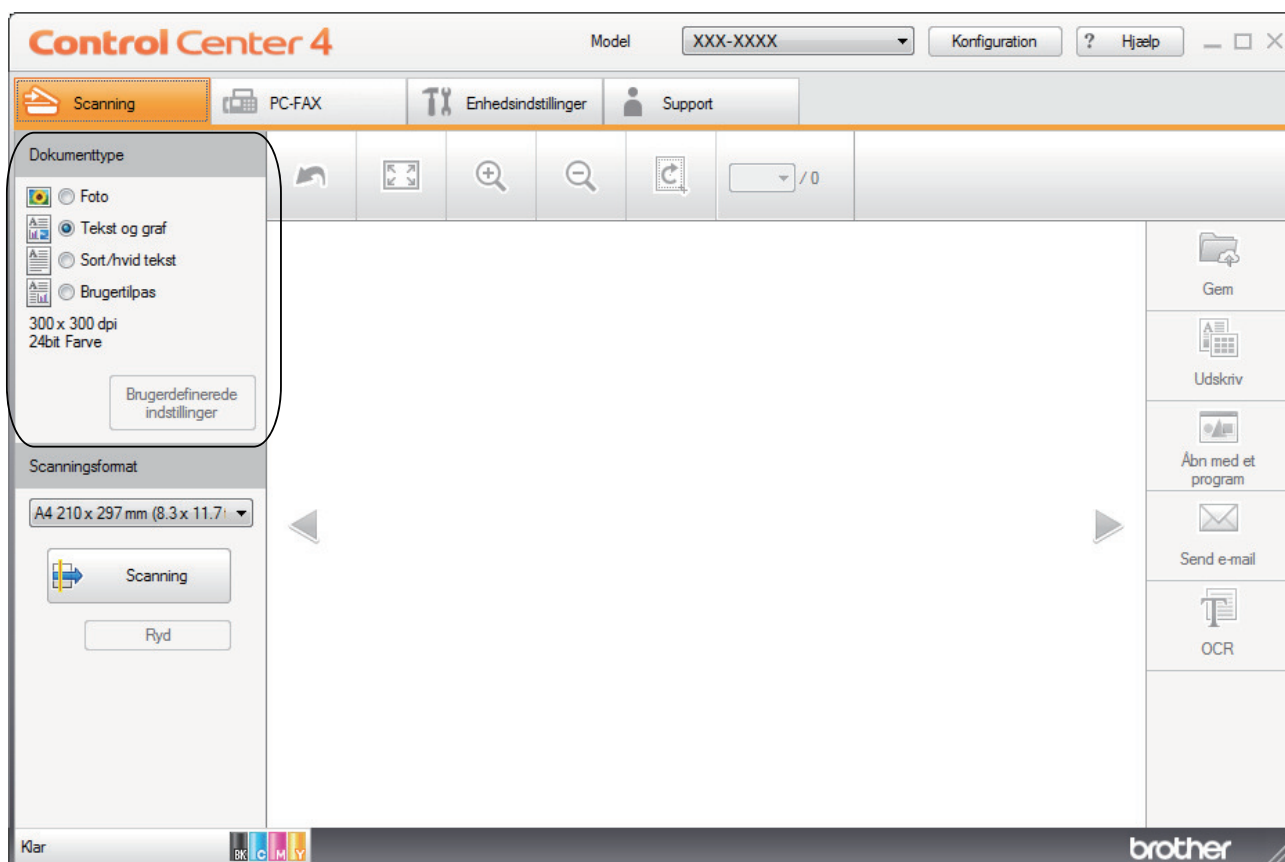

Indstilling	Beskrivelse
Foto	600 x 600 dpi 24bit Farve
Tekst og graf	300 x 300 dpi 24bit Farve
Sort/hvid tekst	200 x 200 dpi Sort/hvid
Brugertilpas	300 x 300 dpi (24bit Farve som standard) Vælg de ønskede scanningsindstillinger fra knappen Brugedefinerede indstillinger .



Relaterede informationer


- [Scanning med ControlCenter4 Starttilstand \(Windows\)](#)
 - [Individuelle scanningsindstillinger \(Windows\)](#)

Individuelle scanningsindstillinger (Windows)

Vælg **Brugertilpas** i **Dokumenttype**-listen for at ændre på avancerede scan-indstillinger.

- Vælg **Brugertilpas**, og klik derefter på knappen **Brugerdefinerede indstillinger**.

Dialogboksen **Brugerdefinerede scanningsindstillinger** vises.

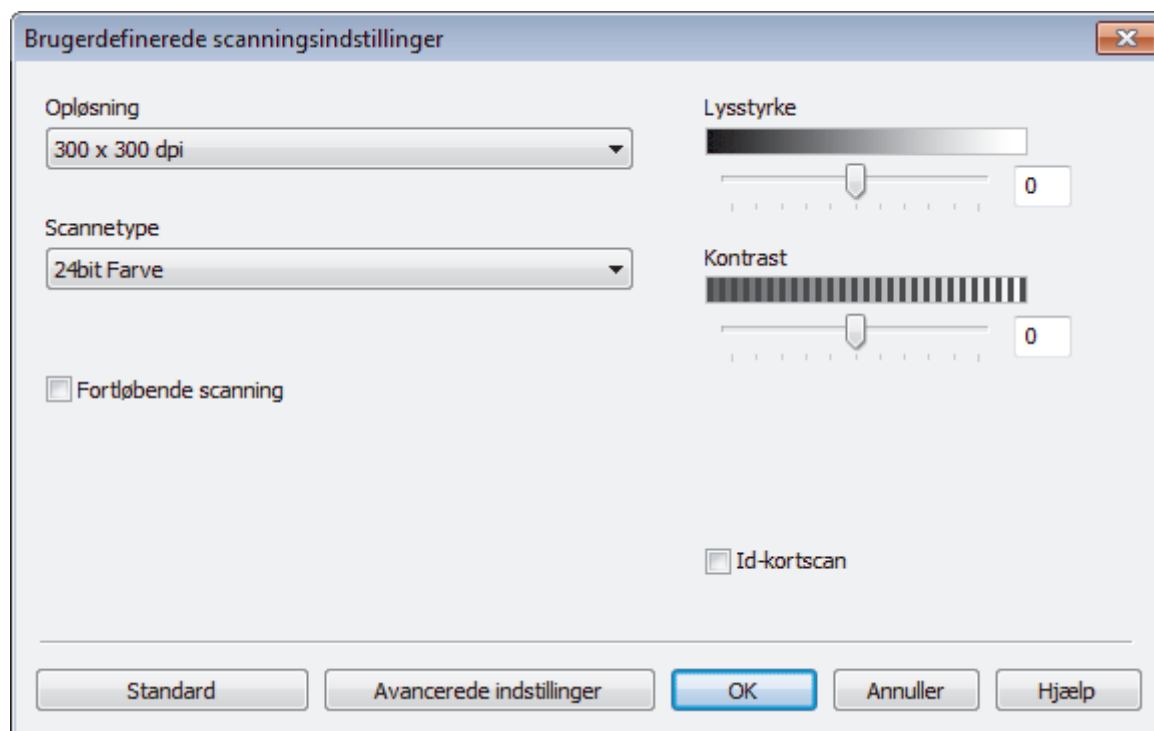

Du kan ændre følgende indstillinger:

Opløsning

Vælg en scanningsopløsning på rullelisten **Opløsning**. Højere opløsninger kræver mere hukommelse og overførselstid, men giver et finere scannet billede.

Scannetype

Vælg mellem en række scanningsfarvedybder .

- **Auto**

Bruges til alle typer dokumenter. Denne tilstand vælger automatisk en passende farvedybde til dokumentet.

- **Sort/hvid**

Bruges til tekst eller stregtegninger.

- **Grå (fejlspredning)**

Bruges til fotografier eller grafik. (Error Diffusion/Fejldiffusering er en metode til at fremstille simulerede grå billeder ved hjælp af ægte grå punkter. Sorte punkter anbringes i et bestemt mønster for at opnå en grå fremtoning.)

- **Ægte Grå**

Bruges til fotografier eller grafik. Denne funktion er mere præcis, fordi den anvender op til 256 gråtoner.

- **24bit Farve**

Giver et billede med den mest præcise farve gengivelse. I denne tilstand bruges op til 16,8 millioner farver til at scanne billedet, men den kræver mest hukommelse og har den længste overførselstid.

Lysstyrke

Indstil **Lysstyrke**-niveauet ved at trække skyderen til højre eller venstre for at gøre billedet lysere eller mørkere. Hvis det scannede billede er for lyst, skal du indstille et lavere niveau for lysstyrken og scanne dokumentet igen. Hvis billedet er for mørkt, skal du indstille et højere niveau for lysstyrken og scanne dokumentet igen. Du kan også indtaste en værdi i feltet for at indstille niveauet for **Lysstyrke**.

Kontrast

Du kan øge eller reducere niveauet for **Kontrast** ved at flytte skyderen til højre eller venstre. En forøgelse fremhæver de mørke og lyse områder i billedet, mens en reduktion viser flere detaljer i grå områder. Du kan også indtaste en værdi i feltet for at indstille niveauet for **Kontrast**.

Fortløbende scanning

Vælg denne indstilling for at scanne flere sider. Efter en side er scannet, kan du vælge enten at fortsætte med at scanne eller at afslutte.

2-sidet scanning (MFC-L3770CDW)

Markér dette afkrydsningsfelt for at scanne begge sider af dokumentet. Ved anvendelse af funktionen automatisk 2-sidet scan, skal du vælge enten **Langsided indbinding-** eller **Kortsided indbinding-** muligheden, alt afhængigt af layoutet på din original, for at sikre dig, at den datafil, du opretter, vises korrekt.

Id-kortscan

Markér dette afkrydsningsfelt for at scanne begge sider af et ID-kort på én side.

Avancerede indstillinger

Konfigurer avancerede indstillinger ved at klikke på knappen **Avancerede indstillinger** i dialogboksen Scanningsindstillinger.

- **Fjern gennemskin / mønster**
 - **Fjern baggrundsfarve**
Fjern dokumenters basisfarve for at gøre de scannede data lettere at læse.
- **Roter billede**
Roter det scannede billede.
- **Spring blank side over**
Fjern dokumentets tomme sider fra scanningsresultaterne.
- **Vis scanningsresultater**
Vis den samlede mængde gemte sider og tomme sider, der er sprunget over, på computerskærmen.
- **Aotomatisk rettelse af skævhed**
Indstil maskinen til automatisk at korrigere et skævt dokument.




Relaterede informationer

- [Valg af dokumenttype med ControlCenter4 Starttilstand \(Windows\)](#)
-

► [Hjem](#) > [Scan](#) > [Scanning fra din computer \(Windows\)](#) > [Scanning med ControlCenter4 Starttilstand \(Windows\)](#) > [Scanning med ControlCenter4 Starttilstand \(Windows\)](#) > [Ændring af scanningsstørrelse vha. ControlCenter4 Starttilstand \(Windows\)](#)

Ændring af scanningsstørrelse vha. ControlCenter4 Starttilstand (Windows)

Du kan opnå højere scanningshastigheder ved at vælge den nøjagtige dokumentstørrelse i rullemenuen **Scanningsformat**.

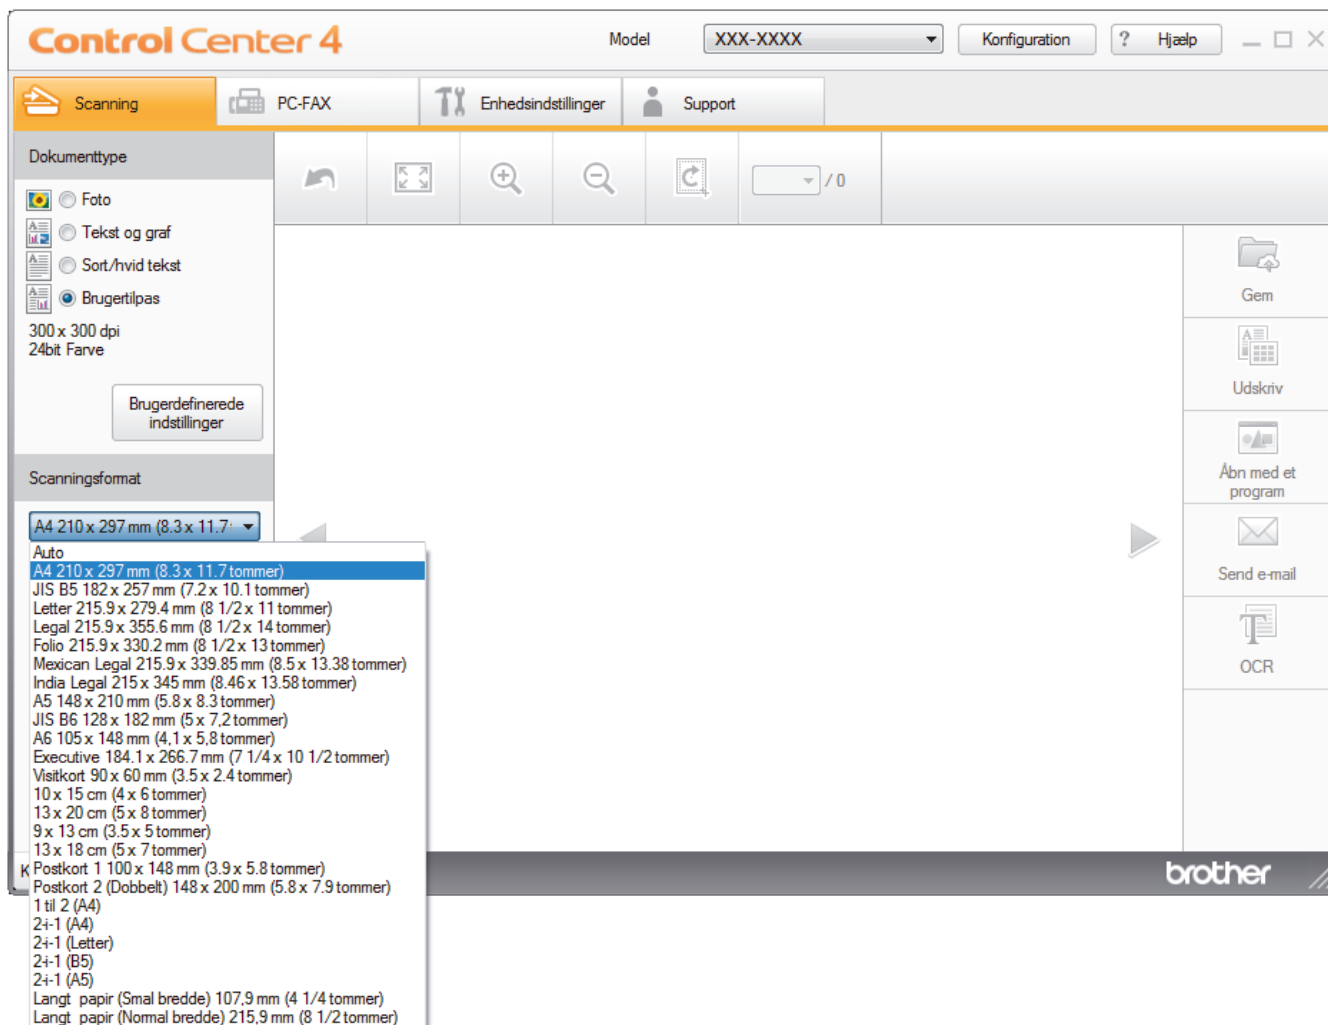


Relaterede informationer

- [Scanning med ControlCenter4 Starttilstand \(Windows\)](#)

Beskæring af et scannet billede med ControlCenter4 Starttilstand (Windows)

Værktøjet til beskæring på værktøjslinjen Billedredigering giver dig mulighed for at bortskære uønskede dele af det scannede billede. Brug værktøjerne **Zoom ind** og **Zoom ud** til at hjælpe med at se billedet, der skal beskæres.

Værktøjslinjen Billedredigering

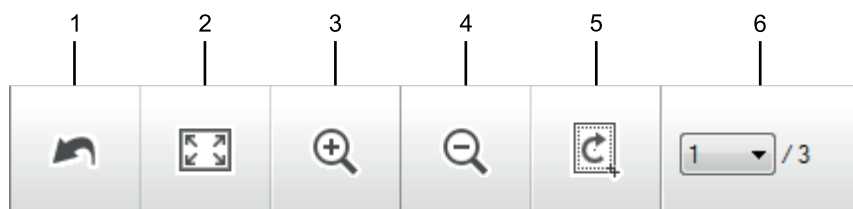

1. Genstart

Annulerer alle redigeringer udført på det valgte billede. Det redigerede billede vender tilbage til sin oprindelige tilstand.

2. Tilpas til vindue

Viser det scannede billede, så hele billedet passer til vinduet.

3. Zoom ind

Zoomer ind på det scannede billede.

4. Zoom ud

Zoomer ud på det scannede billede.

5. Beskær og rediger

Fjerner de yderste dele af billedet. Klik på knappen **Beskær og rediger**, og juster rammen, så den indeholder det område, du ønsker at beholde efter beskæringen.


6. Sidetæller

Angiver sidenummeret på den scannede side, der aktuelt vises i billedfremviseren. Vælg det ønskede sidenummer i rullelisten Sidenummer for at få vist en anden side.




Hvis du har scannet flere sider, kan du se næste eller foregående scannede side ved at klikke på venstre eller højre piletaste i forhåndsvisningsvinduet.

1. Scan et dokument.

2. Klik på  (**Beskær og rediger**) for at redigere det scannede billede.

Vinduet **Beskær og rediger - ControlCenter4** vises.

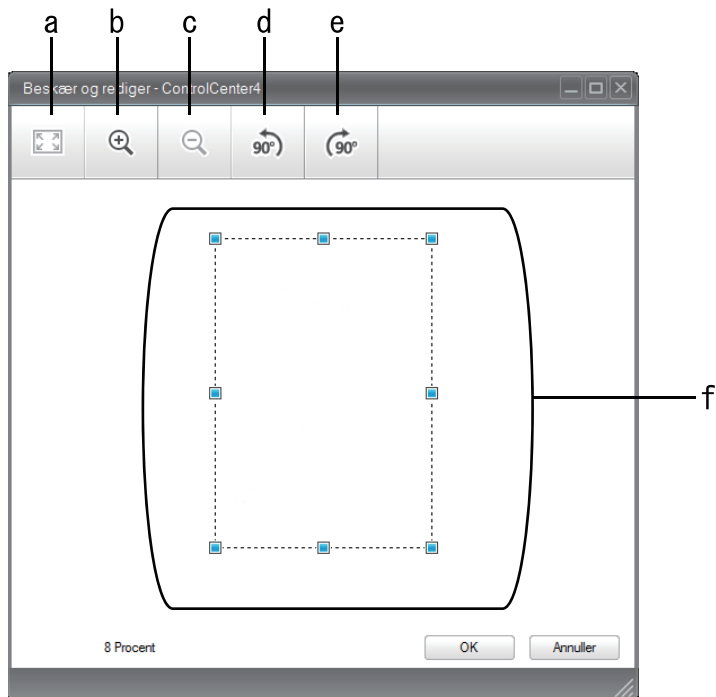

- a. Udvider det scannede billede, så hele billedet fyldes ud i vinduet.
 - b. Zoomer ind på billedet.
 - c. Zoomer ud på billedet.
 - d. Roterer billedet 90 grader mod uret.
 - e. Roterer billedet 90 grader med uret.
 - f. Klik og træk rammen for at justere det område, der skal beskæres.
3. Klik på **OK**.
- Det redigerede billede vises i billedfremviseren.




Relaterede informationer

- [Scanning med ControlCenter4 Starttilstand \(Windows\)](#)

Udskrivning af scannede data med ControlCenter4 Starttilstand (Windows)

Scan et dokument på din Brother-maskine og udskriv derefter kopier heraf ved hjælp af printdriverens funktioner, som er tilgængelige via ControlCenter4.

1. Scan et dokument.
2. Klik på **Udskriv**.

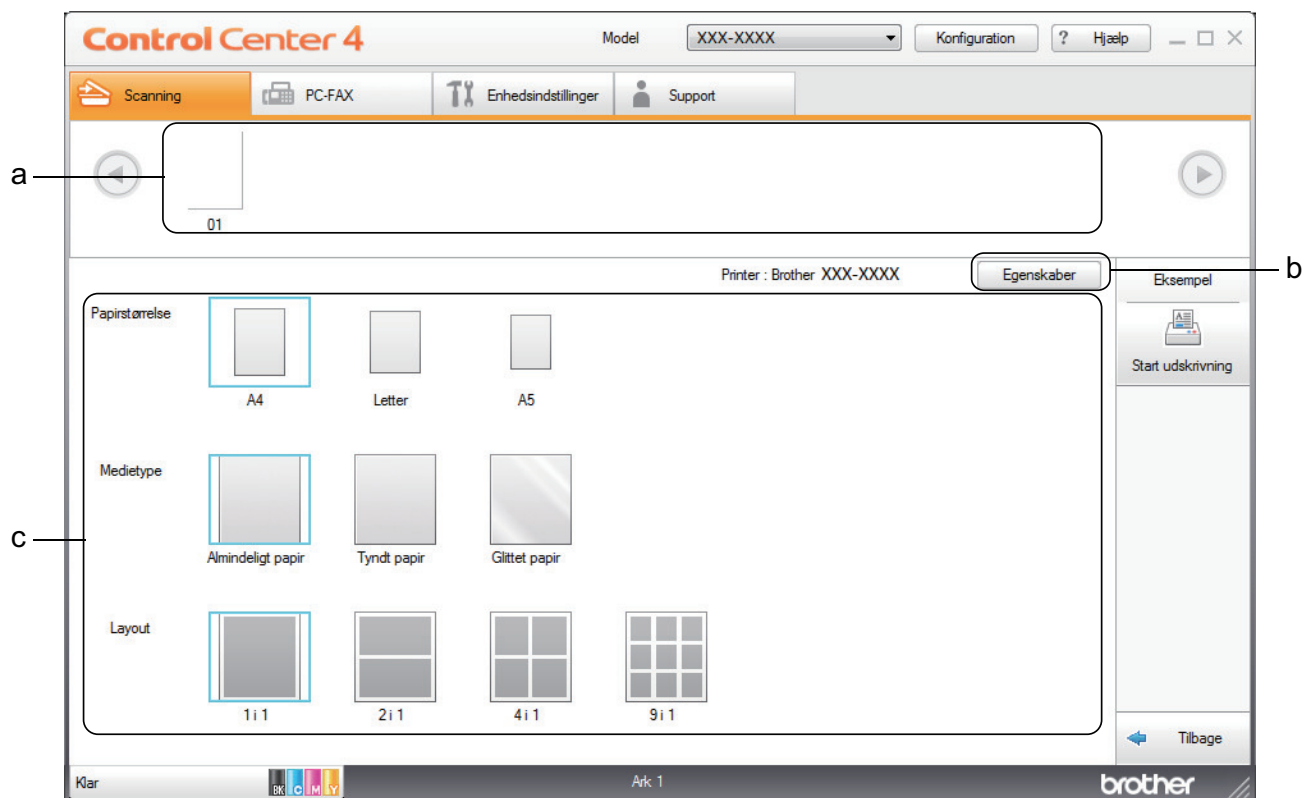

- a. Viser, hvilke billeder der er valgt i øjeblikket.
 - b. Klik på **Egenskaber**-knappen for at ændre specifikke printerindstillinger.
 - c. Vælg indstillingerne **Papirstørrelse**, **Medietype** og **Layout**. De aktuelle indstillinger er omgivet af en blå firkant.
3. Konfigurer printerindstillingerne, og klik derefter på knappen **Start udskrivning**.



Relaterede informationer


- [Scanning med ControlCenter4 Starttilstand \(Windows\)](#)


► Hjem > Scan > Scanning fra din computer (Windows) > Scanning med ControlCenter4 Starttilstand (Windows) > Scanning med ControlCenter4 Starttilstand (Windows) > Scanning til et program vha. ControlCenter4 Starttilstand (Windows)


Scanning til et program vha. ControlCenter4 Starttilstand (Windows)

Med knappen **Åbn med et program** kan du scanne et billede direkte til et grafikprogram til redigering.

Markér **Starttilstand** som tilstandsindstilling for ControlCenter4.

1. Ilæg dokumentet.
2. Klik på ikonet  (**ControlCenter4**) på proceslinjen, og klik derefter på **Åbn**.
3. Klik på fanen **Scanning**.

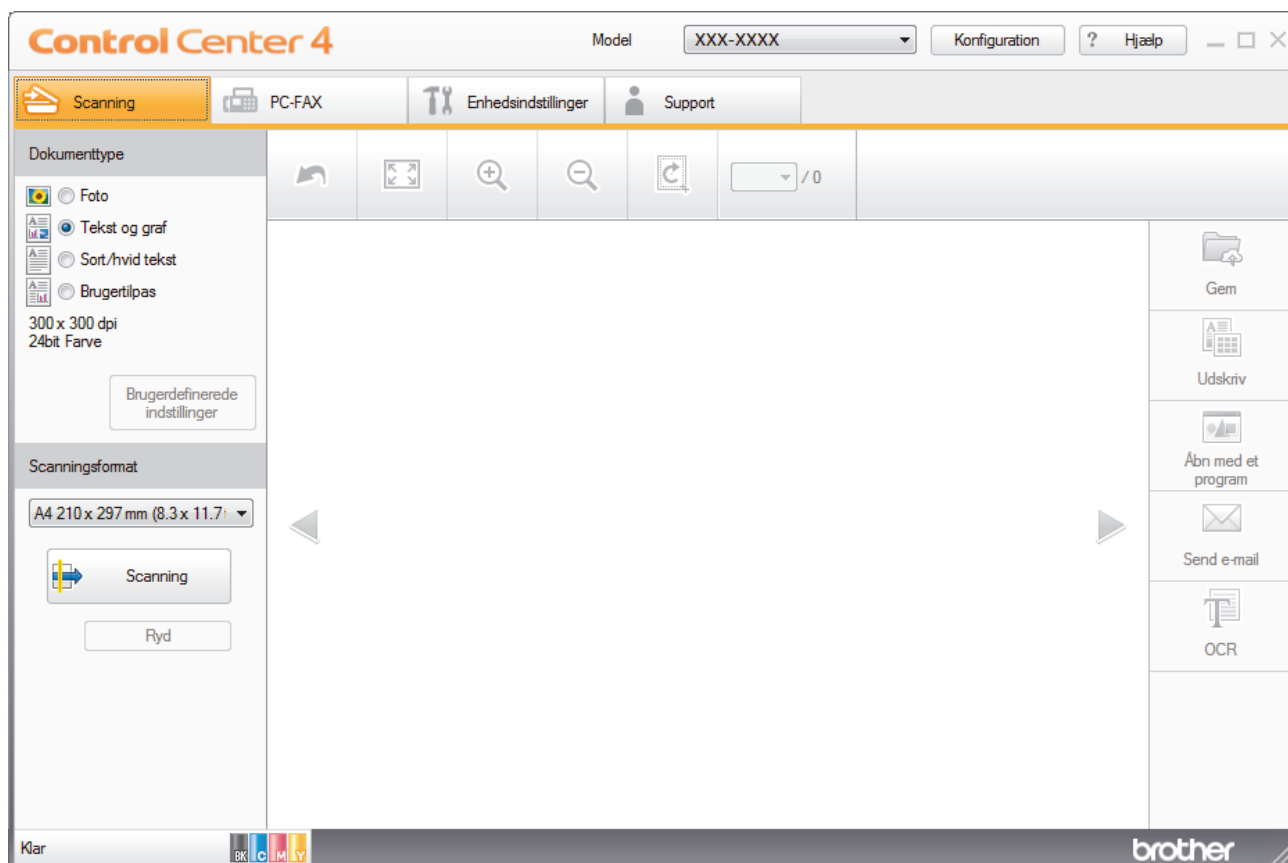

4. Vælg **Dokumenttype**.
5. Skift størrelse for dokumentet, hvis det er nødvendigt.
6. Klik på  (**Scanning**).
- Maskinen begynder at scanne, og det scannede billede vises i billedfremviseren.
7. Klik på højre eller venstre pileknop for at få forhåndsvist hver enkelt scannet side.
8. Beskær om nødvendigt det scannede billede.
9. Klik på knappen **Åbn med et program**.
10. Vælg programmet på rullelisten, og klik på **OK**.
- Billedet åbnes i det program, du har valgt.




Relaterede informationer


- [Scanning med ControlCenter4 Starttilstand \(Windows\)](#)


► Hjem > Scan > Scanning fra din computer (Windows) > Scanning med ControlCenter4 Starttilstand (Windows) > Lagring af scannede data i en mappe som en PDF-fil med ControlCenter4 Starttilstand (Windows)


Lagring af scannede data i en mappe som en PDF-fil med ControlCenter4 Starttilstand (Windows)


Markér **Starttilstand** som tilstandsindstilling for ControlCenter4.

1. Ilæg dokumentet.
2. Klik på ikonet  (**ControlCenter4**) på proceslinjen, og klik derefter på **Åbn**.
3. Klik på fanen **Scanning**.

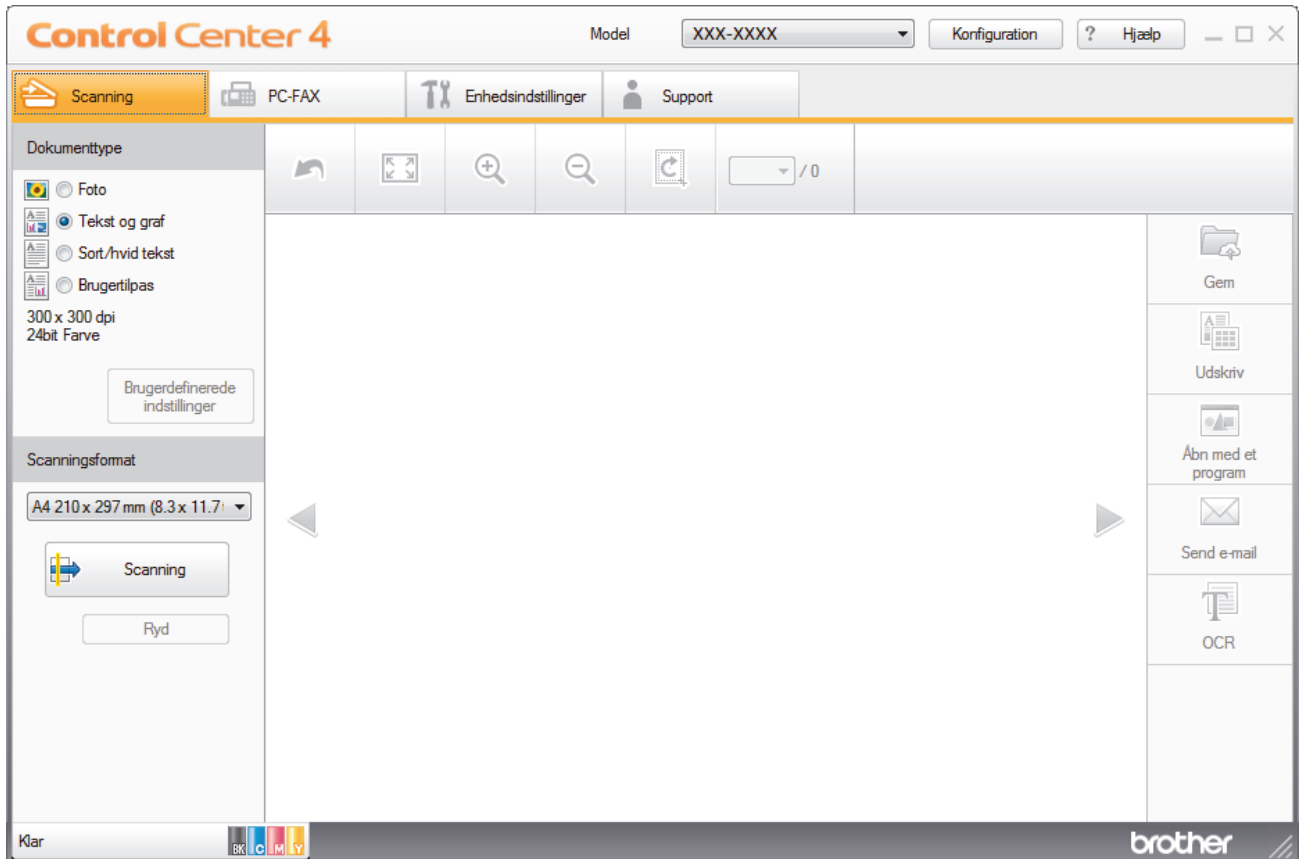

4. Vælg **Dokumenttype**.
 5. Skift størrelse for dokumentet, hvis det er nødvendigt.
 6. Klik på  (**Scanning**).
- Maskinen begynder at scanne, og det scannede billede vises i billedfremviseren.
7. Klik på højre eller venstre pileknop for at få forhåndsvist hver enkelt scannet side.
 8. Klik på **Gem**.
- Dialogboksen **Gem** vises.
9. Klik på rullelisten **Filtype**, og vælg en PDF-fil.

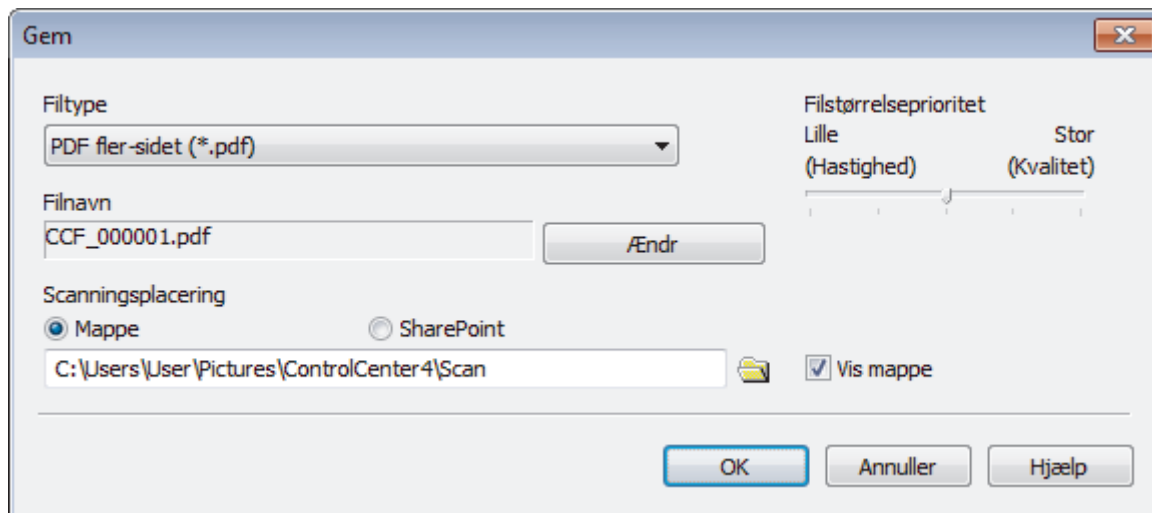

For at gemme et dokument som en adgangskodebeskyttet PDF, skal du vælge **Sikker PDF enkelt-sidet (*.pdf)** eller **Sikker PDF fler-sidet (*.pdf)** fra rullelisten **Filtype**, klikke på  og derefter indtaste adgangskoden.

10. For at ændre filnavnet skal du klikke på knappen **Ændr** efter behov.
11. Klik på mappeikonet for at gennemse og vælge en mappe til de scannede dokumenter.
12. Klik på **OK**.

Det scannede dokument gemmes i destinationsmappen som en PDF.



Relaterede informationer

- [Scanning med ControlCenter4 Starttilstand \(Windows\)](#)

Automatisk scanning af begge sider af et dokument med ControlCenter4 Starttilstand (Windows)


Relaterede modeller: MFC-L3770CDW


Markér **Starttilstand** som tilstandsindstilling for ControlCenter4.


1. Læg dokumenter i ADF'en.



Hvis du vil scanne begge sider af et dokument automatisk, skal du lægge dokumentet i ADF'en og ikke på scannerglaspladen.



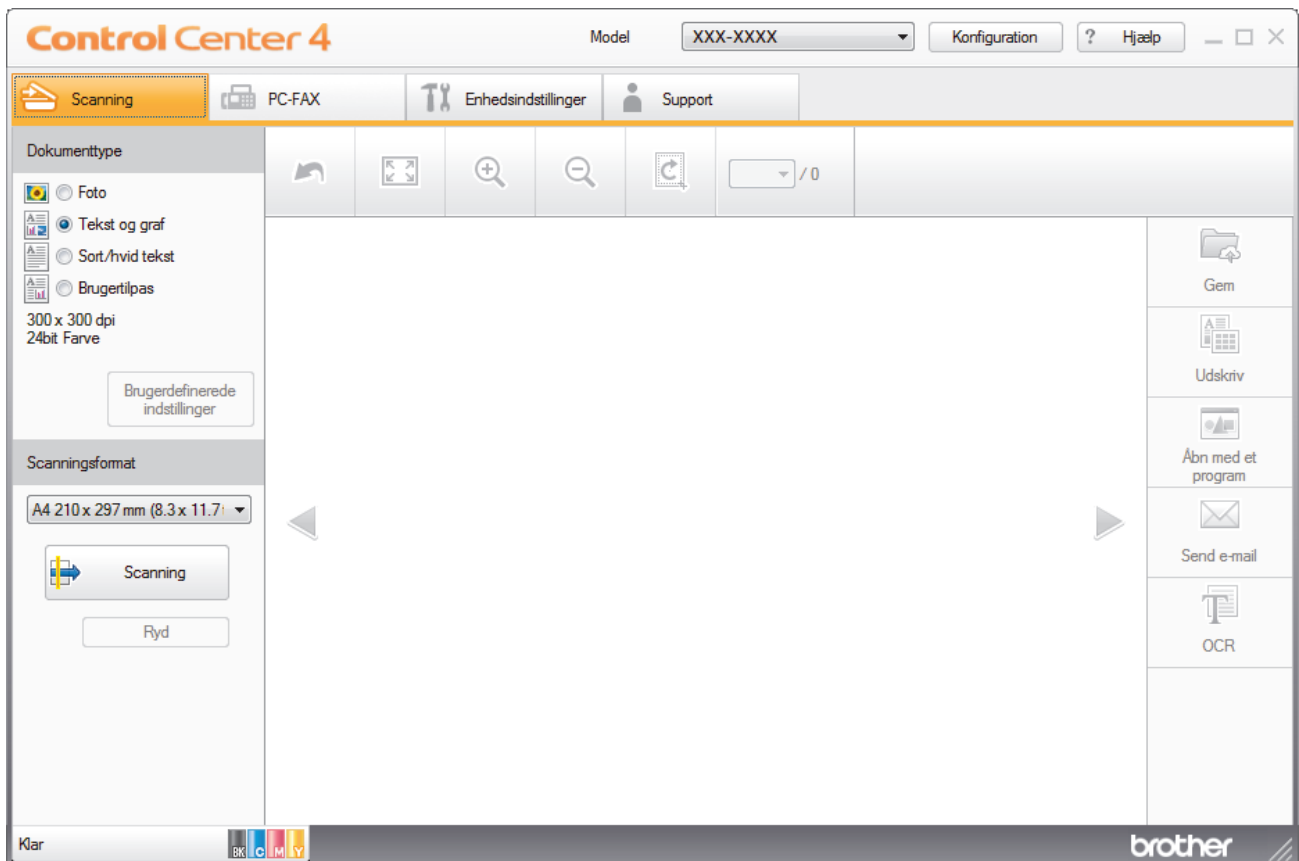


2. Klik på ikonet  (**ControlCenter4**) på proceslinjen, og klik derefter på **Åbn**.
3. Klik på fanen **Scanning**.



4. Under **Dokumenttype** vælger du **Brugertilpas** og klikker derefter på knappen **Brugedefinerede indstillinger**.
Dialogboksen **Brugedefinerede scanningsindstillinger** vises.
5. Markér afkrydsningsfeltet **2-sidet scanning**.
6. Vælg indstillingen **Langsidedt indbinding** eller **Kortsidedt indbinding**, afhængigt af det originale layout.
7. Du kan konfigurere andre **Brugedefinerede scanningsindstillinger** efter behov.
8. Klik på **OK**.
9. Klik på  (**Scanning**).

Maskinen begynder at scanne, og det scannede billede vises i billedfremviseren.

10. Klik på højre eller venstre pileknop for at få forhåndsvist hver enkelt scannet side.
11. Gør et af følgende:

-
- Klik på  (**Gem**) for at gemme de scannede data.
 - Klik på  (**Udskriv**) for at udskrive de scannede data.
 - Klik på  (**Åbn med et program**) for at åbne de scannede data i et andet program.
 - Klik på  (**Send e-mail**) for at vedhæfte de scannede data til en e-mail.
 - Klik på  (**OCR**) for at konvertere det scannede dokument til en redigerbar tekstfil. (kun tilgængelig for visse modeller)



Relaterede informationer

- [Scanning med ControlCenter4 Starttilstand \(Windows\)](#)
-

Scanningsindstillinger for ControlCenter4 Home-tilstanden (Windows)

Indstillinger	Tilgængelige funktioner			
	Åbn med et program	OCR	Send e-mail	Gem
Filtype	-	Ja	Ja	Ja
Program	Ja	Ja	-	-
OCR-sprog	-	Ja	-	-
Filnavn	-	-	-	Ja
Scanningsplacering	-	-	-	Ja
Vis mappe	-	-	-	Ja
Filstørrelseprioritet	-	-	Ja	Ja

Filtype

Vælg den filtype, du vil bruge til de scannede data.

For Send e-mail og Gem

- **Windows Bitmap (*.bmp)**
- **JPEG (*.jpg)** (anbefalet for de fleste brugere ved scanning af billeder.)
- **TIFF enkelt-sidet (*.tif)**
- **TIFF fler-sidet (*.tif)**
- **Portable Network Graphics (*.png)**
- **PDF enkelt-sidet (*.pdf)** (anbefales til scanning og deling af dokumenter)
- **PDF fler-sidet (*.pdf)** (anbefales til scanning og deling af dokumenter)
- **PDF/A enkelt-side (*.pdf)** (anbefales til scanning og deling af dokumenter)
- **PDF/A fler-sidet (*.pdf)** (anbefales til scanning og deling af dokumenter)
- **Højkomprimeret PDF enkelt-sidet (*.pdf)**
- **Højkomprimeret PDF fler-sidet (*.pdf)**
- **Sikker PDF enkelt-sidet (*.pdf)**
- **Sikker PDF fler-sidet (*.pdf)**
- **Søgbar PDF enkelt-sidet (*.pdf)**
- **Søgbar PDF fler-sidet (*.pdf)**
- **XML Paper Specification (*.xps)** (XML Paper Specification er tilgængelig for Windows 7, Windows 8 og Windows 10 og når der anvendes programmer, der understøtter filer, som anvender XML Paper Specification)
- **Microsoft Office Word (*.docx)** (Kun tilgængelig for visse modeller)
- **Microsoft Office PowerPoint (*.pptx)** (Kun tilgængelig for visse modeller)
- **Microsoft Office Excel (*.xlsx)** (Kun tilgængelig for visse modeller)

For OCR

- **HTML 3.2 (*.htm)**
- **HTML 4.0 (*.htm)**
- **Microsoft Excel 2003, XP (*.xls)**
- **RTF Word 2000 (*.rtf)**
- **WordPad (*.rtf)**
- **WordPerfect 9, 10 (*.wpd)**
- **Tekt (*.txt)**
- **Søgbar PDF enkelt-sidet (*.pdf)**

-
- **Søgbar PDF fler-sidet (*.pdf)**

Program

Vælg destinationsprogrammet på rullelisten.

OCR-sprog

Indstil sproget for den optiske tegngenkendelse (OCR), så det matcher sproget for det scannede dokument.

Filnavn

Klik på **Ændr** for at ændre filnavnets præfiks.

Scanningsplacering

Vælg alternativknappen **Mappe** eller **SharePoint** for at angive, hvor du vil gemme de scannede dokumenter.

Vis mappe

Vælg denne indstilling for at få vist destinationsmappen automatisk efter scanningen.

Filstørrelseprioritet

Juster datakomprimeringsgraden for det scannede billede. Skift filstørrelse ved at flytte skyderen **Filstørrelseprioritet** til højre eller venstre.

Brugerdefinerede indstillinger

Vælg **Brugertilpas**, klik på knappen **Brugerdefinerede indstillinger**, og skift indstillinger.

Scanningsformat

Vælg den nøjagtige størrelse på dit dokument i rullemenuen **Scanningsformat**.



Relaterede informationer

- [Scanning med ControlCenter4 Starttilstand \(Windows\)](#)
-


Scanning med ControlCenter4 Avanceret tilstand (Windows)

ControlCenter4 Advanced-tilstanden giver dig mere kontrol over detaljerne i din maskines funktioner og tillader dig at tilpasse enkeltknaps scan-handlinger.


- [Scanning af fotos og grafik med ControlCenter4 Avanceret tilstand \(Windows\)](#)
- [Lagring af scannede data i en mappe som en PDF-fil med ControlCenter4 Avanceret tilstand \(Windows\)](#)
- [Automatisk scanning af begge sider af et dokument med ControlCenter4 Avanceret tilstand \(Windows\)](#)
- [Scan begge sider af et ID-kort vha. ControlCenter4 Advanced-tilstand \(Windows\)](#)
- [Scanning til en vedhæftet fil i en e-mail med ControlCenter4 Avanceret tilstand \(Windows\)](#)
- [Scanning til redigerbar tekstfil \(OCR\) med ControlCenter4 Avanceret tilstand \(Windows\)](#)
- [Scanningsindstillinger for ControlCenter4 Advanced-tilstand \(Windows\)](#)

Scanning af fotos og grafik med ControlCenter4 Avanceret tilstand (Windows)

Send scannede fotos eller scannet grafik direkte til din computer.

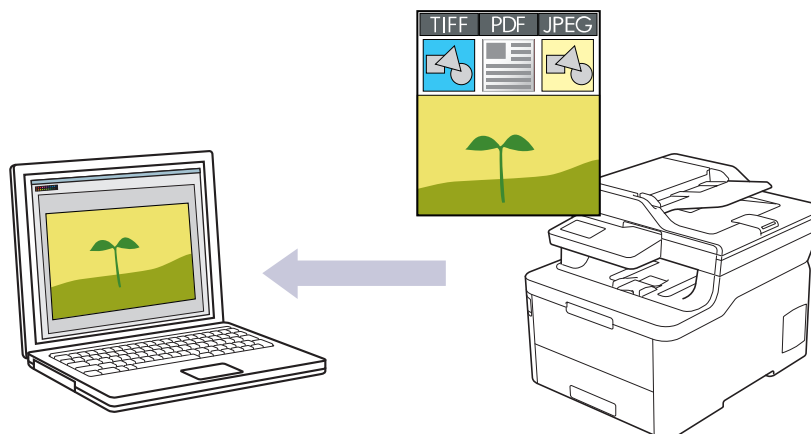


Markér **Avanceret tilstand** som tilstandsindstilling for ControlCenter4.

1. Ilæg dokumentet.
2. Klik på ikonet  (**ControlCenter4**) på proceslinjen, og klik derefter på **Åbn**.
3. Klik på fanen **Scanning**.



4. Klik på knappen **Billede**.
Dialogboksen Scanningsindstillinger vises.

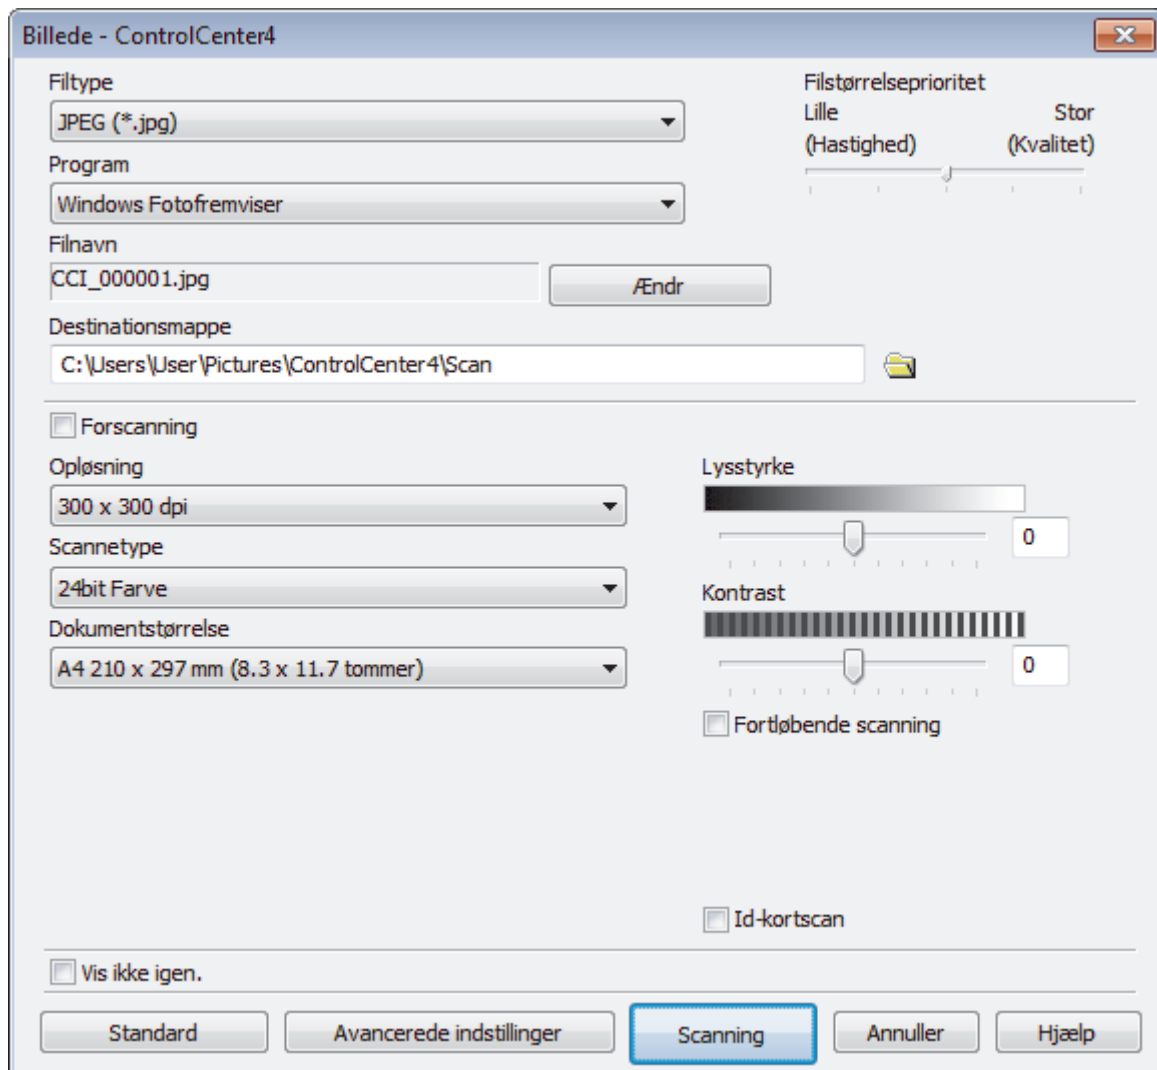

5. Du kan ændre scanningsindstillinger, f.eks. filformat, filnavn, destinationsmappe, opløsning og farve, hvis du har brug for det.



- Filnavnet ændres ved at klikke på **Ændr**.
- Klik på mapeikonet for at ændre **Destinationsmappe**.
- For at se en forhåndsvisning og konfigurere det scannede billede, skal du markere afkrydsningsfeltet **Forscanning**.

6. Klik på **Scanning**.

Maskinen begynder at scanne. Billedet åbnes i det program, du har valgt.




Relaterede informationer

- [Scanning med ControlCenter4 Avanceret tilstand \(Windows\)](#)


► Hjem > Scan > Scanning fra din computer (Windows) > Scanning med ControlCenter4 Avanceret tilstand (Windows) > Lagring af scannede data i en mappe som en PDF-fil med ControlCenter4 Avanceret tilstand (Windows)

Lagring af scannede data i en mappe som en PDF-fil med ControlCenter4 Avanceret tilstand (Windows)

Scan dokumenter, og gem dem i en mappe på din computer som pdf-filer.

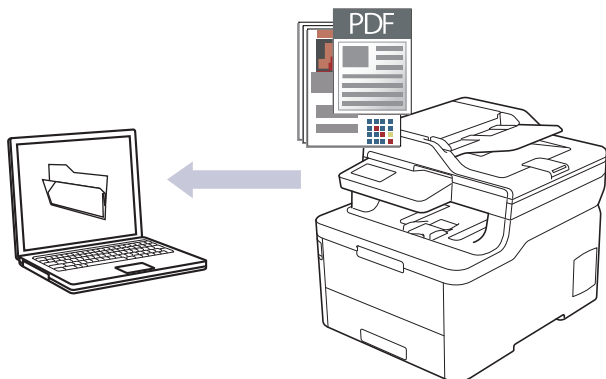


Markér **Avanceret tilstand** som tilstandsindstilling for ControlCenter4.

1. Ilæg dokumentet.
2. Klik på ikonet  (**ControlCenter4**) på proceslinjen, og klik derefter på **Åbn**.
3. Klik på fanen **Scanning**.




4. Klik på knappen **Fil**.

Dialogboksen for scanningsindstillinger vises.

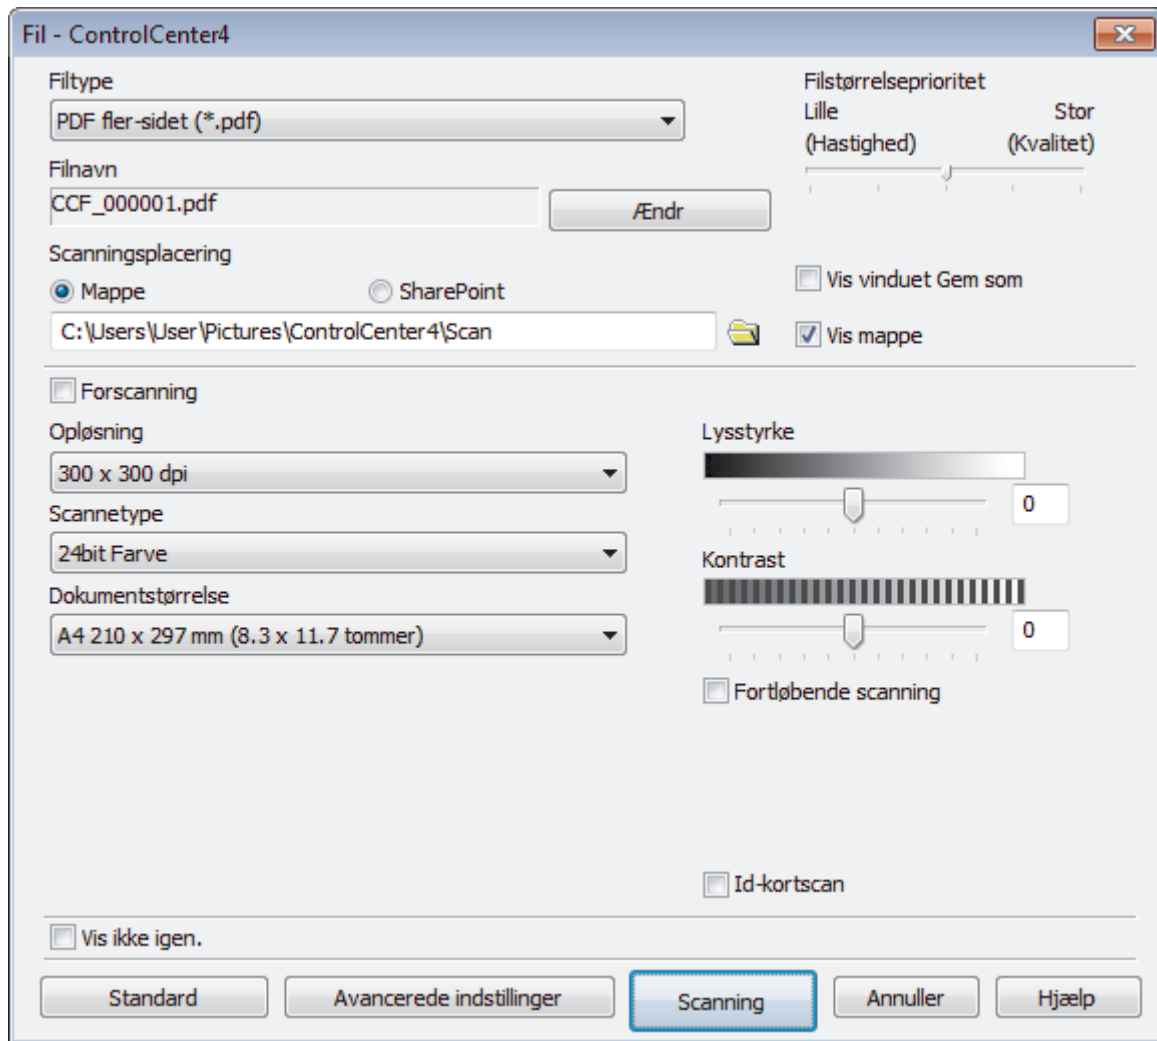

5. Klik på rullelisten **Filtype**, og vælg en PDF-fil.



For at gemme et dokument som en adgangskodebeskyttet PDF, skal du vælge **Sikker PDF enkelt-sidet (*.pdf)** eller **Sikker PDF fler-sidet (*.pdf)** fra rullelisten **Filtype**, klikke på  og derefter indtaste adgangskoden.

6. Klik på mapeikonet for at gennemse og vælge en mappe til de scannede dokumenter.
7. Du kan ændre scanningsindstillinger, f.eks. filformat, filnavn, opløsning og farve, hvis du har brug for det.



Få vist og konfigurer det scannede billede ved at markere afkrydsningsfeltet **Forscanning**.

8. Klik på **Scanning**.

Maskinen begynder at scanne. Filen gemmes i den mappe, du har markeret.



Relaterede informationer

- [Scanning med ControlCenter4 Avanceret tilstand \(Windows\)](#)

Automatisk scanning af begge sider af et dokument med ControlCenter4 Avanceret tilstand (Windows)


Relaterede modeller: MFC-L3770CDW

Markér **Avanceret tilstand** som tilstandsindstilling for ControlCenter4.

1. Læg dokumenter i ADF'en.



Hvis du vil scanne begge sider af et dokument automatisk, skal du lægge dokumentet i ADF'en og ikke på scannerpladen.

2. Klik på ikonet  (**ControlCenter4**) på proceslinjen, og klik derefter på **Åbn**.
3. Klik på fanen **Scanning**.



4. Klik på knappen for den indstilling, du vil ændre (**Billede**, **OCR**, **E-mail** eller **Fil**). Dialogboksen for scanningsindstillinger vises.
5. Marker afkrydsningsfeltet **2-sidet scanning**.
6. Vælg indstillingen **Langsidet indbinding** eller **Kortsidet indbinding**, afhængigt af det originale layout.
7. Du kan ændre scanningsindstillinger, f.eks. filformat, filnavn, destinationsmappe, opløsning og farve, hvis du har brug for det.



- Filnavnet ændres ved at klikke på **Ændr**.
- Klik på mapeikonet for at ændre **Destinationsmappe**.

8. Klik på **Scanning**. Maskinen begynder at scanne.

Du har nu ændret standardindstillingerne for den valgte Scan til-handling. Disse indstillinger vil blive brugt, næste gang der vælges en af scanningsindstillingerne (**Billede**, **OCR**, **E-mail** eller **Fil**) for denne handling.




Relaterede informationer

- [Scanning med ControlCenter4 Avanceret tilstand \(Windows\)](#)

Scan begge sider af et ID-kort vha. ControlCenter4 Advanced-tilstand (Windows)


Markér **Avanceret tilstand** som tilstandsindstilling for ControlCenter4.

1. Anbring et ID-kort på scannerglaspladen.
2. Klik på ikonet  (**ControlCenter4**) på proceslinjen, og klik derefter på **Åbn**.
3. Klik på fanen **Scanning**.



4. Klik på knappen **Fil**.

Dialogboksen for scanningsindstillinger vises.

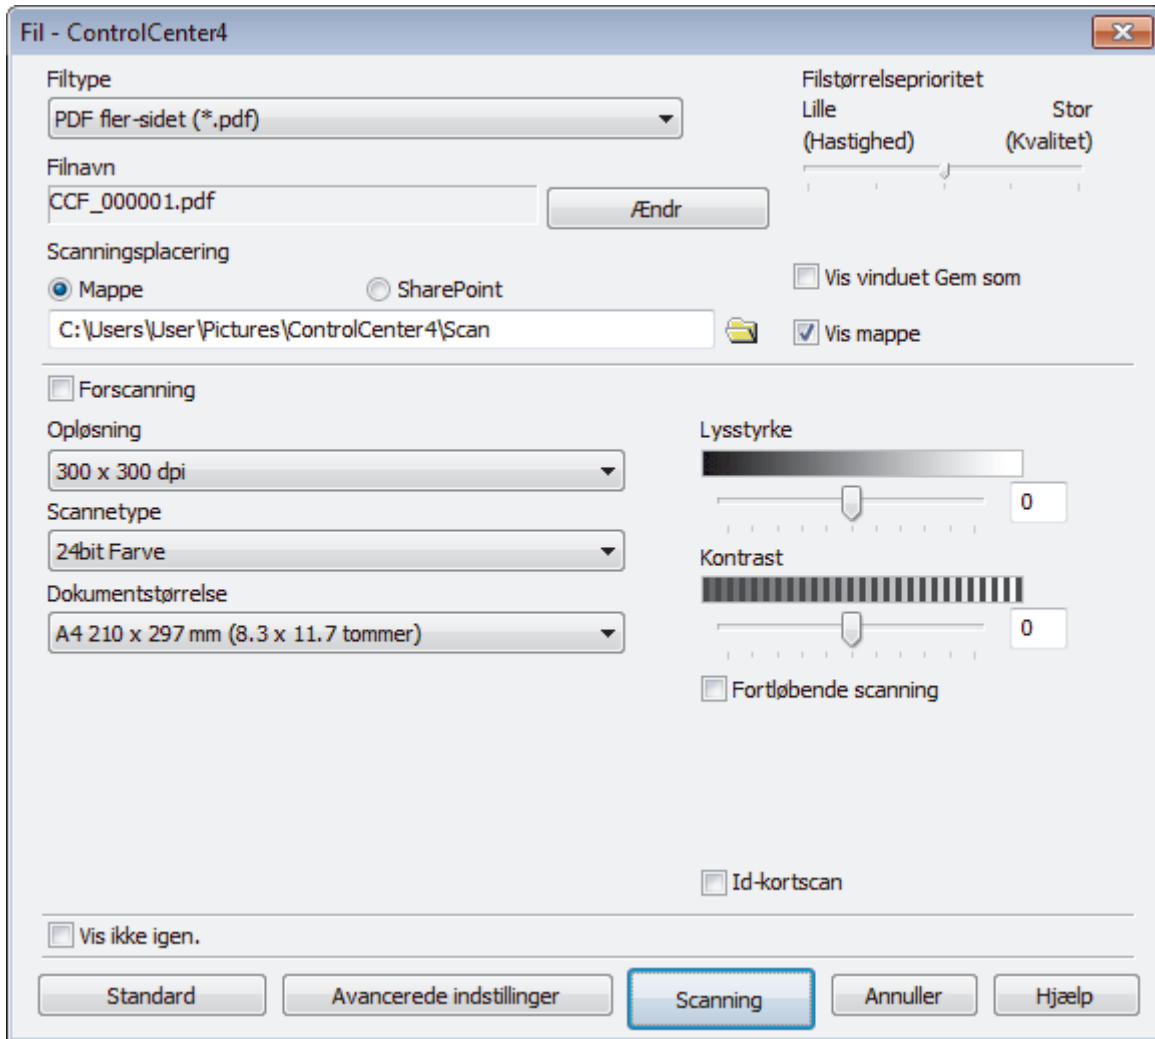

5. Markér afkrydsningsfeltet **Id-kortscan**.

Vejledningsdialogboksen vises.

6. Læs vejledningen på skærmen, og tryk derefter **OK**.
7. Du kan ændre scanningsindstillinger, f.eks. filformat, filnavn, scanningssted, opløsning og farve, hvis du har brug for det.
8. Klik på **Scanning**.
Maskinen begynder at scanne den ene side af identifikationskortet.
9. Efter maskinen har scannet ene side, vend da identifikationskortet og klik på **Fortsæt** for at scanne den anden side.
10. Klik på **Udfør**.




Relaterede informationer

- [Scanning med ControlCenter4 Avanceret tilstand \(Windows\)](#)

Scanning til en vedhæftet fil i en e-mail med ControlCenter4 Avanceret tilstand (Windows)

Send et scannet dokument vedhæftet en e-mail.

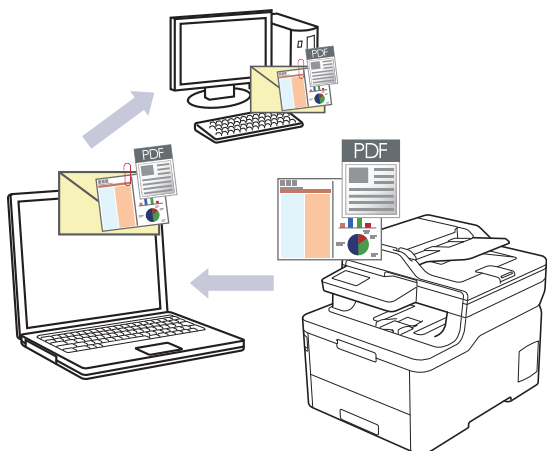

- Markér **Avanceret tilstand** som tilstandsindstilling for ControlCenter4.
- Funktionen Scan til e-mail understøtter ikke webmail-tjenester. Brug funktionen Scan til billede eller Scan til fil for at scanne et dokument eller billede, og vedhæft derefter den scannede fil til en e-mail.




Maskinen scanner til dit standard e-mailprogram.

1. Ilæg dokumentet.
2. Klik på ikonet  (**ControlCenter4**) på proceslinjen, og klik derefter på **Åbn**.
3. Klik på fanen **Scanning**.



4. Klik på knappen **E-mail**.
Dialogboksen Scanningsindstillinger vises.

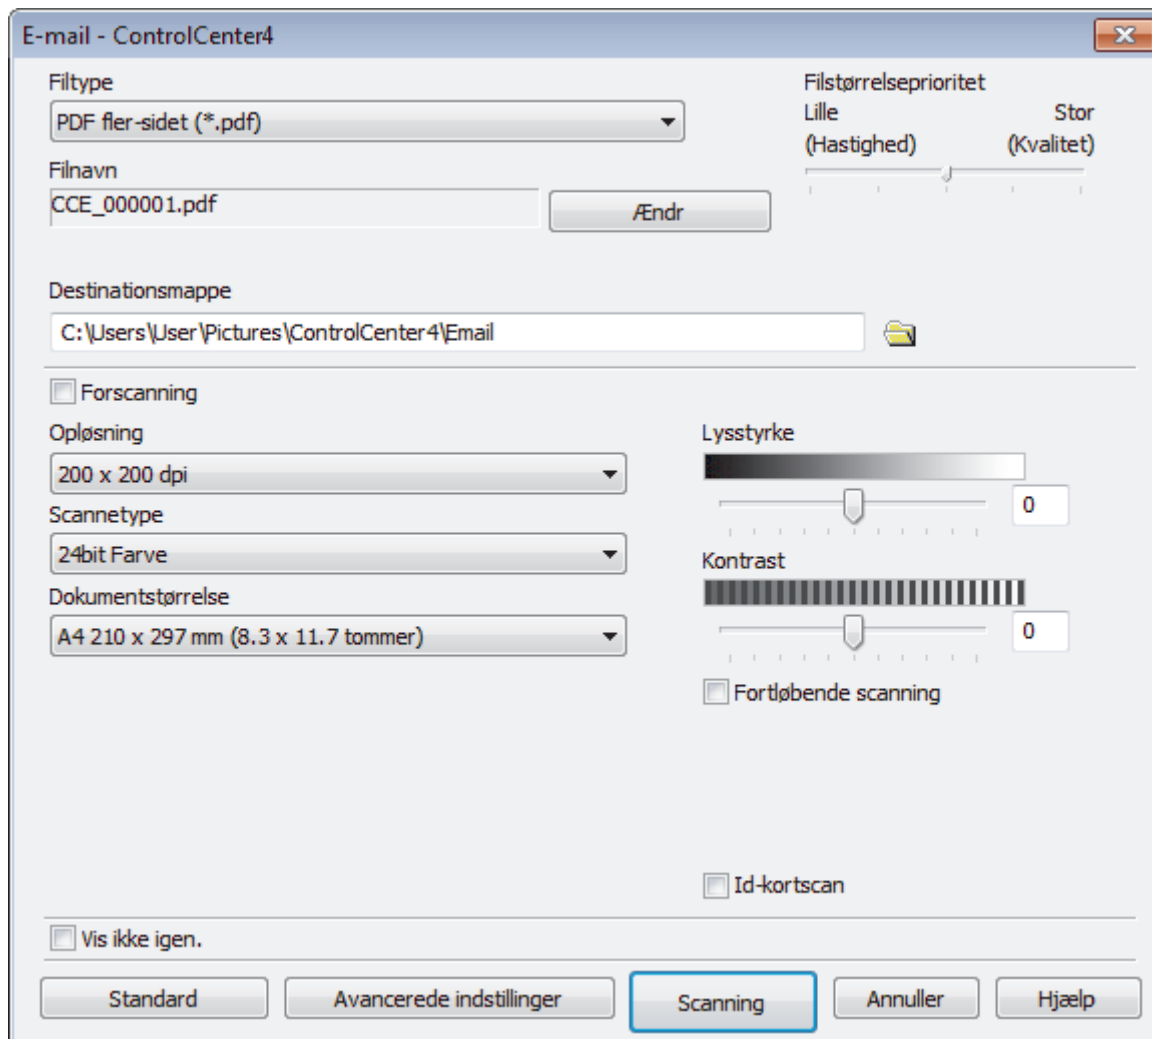

5. Du kan ændre scanningsindstillinger, f.eks. filformat, filnavn, destinationsmappe, opløsning og farve, hvis du har brug for det.



- Filnavnet ændres ved at klikke på **Ændr**.
- Klik på mapeikonet for at ændre **Destinationsmappe**.
- For at se en forhåndsvisning og konfigurere det scannede billede, skal du markere afkrydsningsfeltet **Forscanning**.

6. Klik på **Scanning**.

Maskinen begynder at scanne. Din standard e-mailapplikation åbner, og det scannede billede vedhæftes en ny, tom e-mail.




Relaterede informationer


- [Scanning med ControlCenter4 Avanceret tilstand \(Windows\)](#)

Scanning til redigerbar tekstfil (OCR) med ControlCenter4 Avanceret tilstand (Windows)

Maskinen kan konvertere tegn i et scannet dokument til tekst vha. teknologien til optisk tegngenkendelse (OCR). Du kan redigere denne tekst i dit foretrukne tekstbehandlingsprogram.

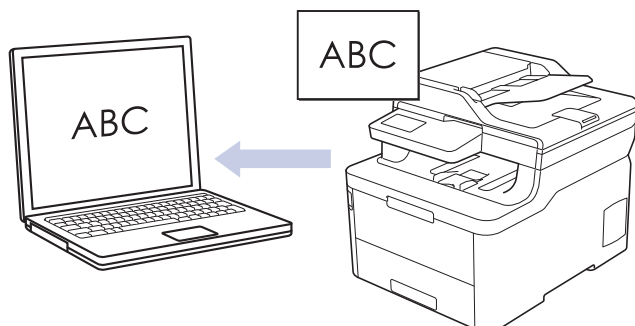


- Markér **Avanceret tilstand** som tilstandsindstilling for ControlCenter4.

1. Ilæg dokumentet.
2. Klik på ikonet  (**ControlCenter4**) på proceslinjen, og klik derefter på **Åbn**.
3. Klik på fanen **Scanning**.



4. Klik på knappen **OCR**.
Dialogboksen Scanningsindstillinger vises.

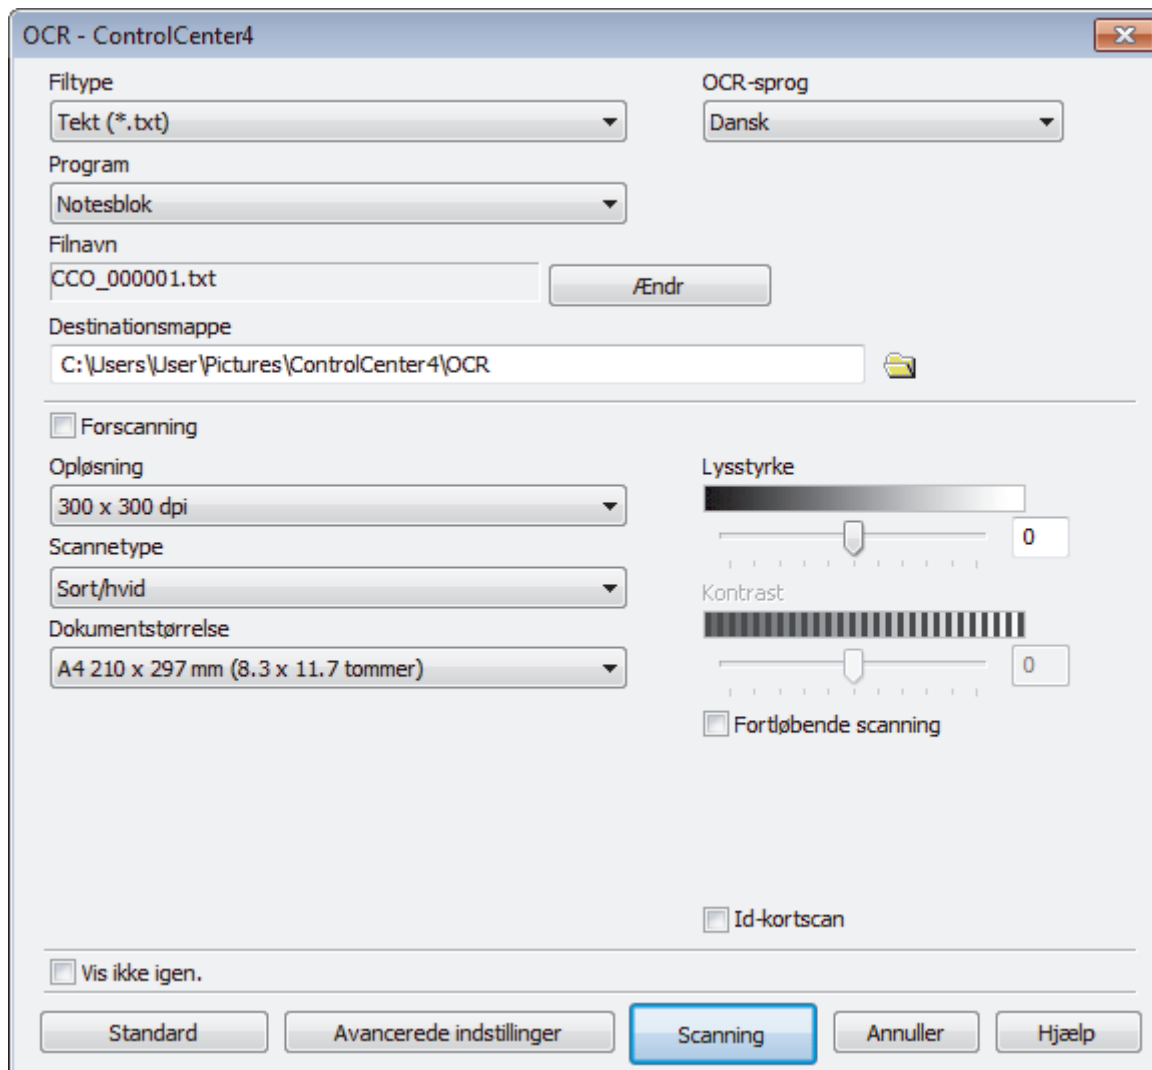

5. Du kan ændre scanningsindstillinger, f.eks. filformat, filnavn, destinationsmappe, opløsning og farve, hvis du har brug for det.



- Filnavnet ændres ved at klikke på **Ændr**.
- Klik på mapeikonet for at ændre **Destinationsmappe**.
- For at se en forhåndsvisning og konfigurere det scannede billede, skal du markere afkrydsningsfeltet **Forscanning**.

6. Klik på **Scanning**.

Maskinen scanner dokumentet, konverterer det til redigerbar tekst og sender det til dit standardtekstbehandlingsprogram.



Relaterede informationer

- [Scanning med ControlCenter4 Avanceret tilstand \(Windows\)](#)

Scanningsindstillinger for ControlCenter4 Advanced-tilstand (Windows)

Indstillinger	Tilgængelige funktioner			
	Billede	OCR	E-mail	Fil
Filtype	Ja	Ja	Ja	Ja
Program	Ja	Ja	-	-
OCR-sprog	-	Ja	-	-
Filnavn	Ja	Ja	Ja	Ja
Scanningsplacering eller Destinationsmappe	Ja	Ja	Ja	Ja
Vis mappe	-	-	-	Ja
Vis vinduet Gem som	-	-	-	Ja
Filstørrelseprioritet	Ja	-	Ja	Ja
Forscanning	Ja	Ja	Ja	Ja
Opløsning	Ja	Ja	Ja	Ja
Scannetype	Ja	Ja	Ja	Ja
Dokumentstørrelse	Ja	Ja	Ja	Ja
Lysstyrke	Ja	Ja	Ja	Ja
Kontrast	Ja	Ja	Ja	Ja
Fortløbende scanning	Ja	Ja	Ja	Ja
2-sidet scanning	Ja	Ja	Ja	Ja
Id-kortscan	Ja	Ja	Ja	Ja
Avancerede indstillinger	Ja	Ja	Ja	Ja
Standard	Ja	Ja	Ja	Ja

Filtype

Vælg den filtype, du vil bruge til de scannede data.

For billede, e-mail og fil

- **Windows Bitmap (*.bmp)**
- **JPEG (*.jpg)** (anbefales for de fleste brugere ved scanning af billeder)
- **TIFF enkelt-sidet (*.tif)**
- **TIFF fler-sidet (*.tif)**
- **Portable Network Graphics (*.png)**
- **PDF enkelt-sidet (*.pdf)** (anbefales til scanning og deling af dokumenter)
- **PDF fler-sidet (*.pdf)** (anbefales til scanning og deling af dokumenter)
- **PDF/A enkelt-side (*.pdf)** (anbefales til scanning og deling af dokumenter)
- **PDF/A fler-sidet (*.pdf)** (anbefales til scanning og deling af dokumenter)
- **Højkomprimeret PDF enkelt-sidet (*.pdf)**
- **Højkomprimeret PDF fler-sidet (*.pdf)**
- **Sikker PDF enkelt-sidet (*.pdf)**
- **Sikker PDF fler-sidet (*.pdf)**
- **Søgbar PDF enkelt-sidet (*.pdf)**
- **Søgbar PDF fler-sidet (*.pdf)**

-
- **XML Paper Specification (*.xps)** (XML Paper Specification er tilgængelig for Windows 7, Windows 8 og Windows 10 og når der anvendes programmer, der understøtter filer, som anvender XML Paper Specification)

For e-mail og fil

- **Microsoft Office Word (*.docx)** (Kun tilgængelig for visse modeller)
- **Microsoft Office PowerPoint (*.pptx)** (Kun tilgængelig for visse modeller)
- **Microsoft Office Excel (*.xlsx)** (Kun tilgængelig for visse modeller)

For OCR

- **HTML 3.2 (*.htm)**
- **HTML 4.0 (*.htm)**
- **Microsoft Excel 2003, XP (*.xls)**
- **RTF Word 2000 (*.rtf)**
- **WordPad (*.rtf)**
- **WordPerfect 9, 10 (*.wpd)**
- **Tekt (*.txt)**
- **Søgbar PDF enkelt-sidet (*.pdf)**
- **Søgbar PDF fler-sidet (*.pdf)**

Program

Vælg destinationsprogrammet på rullelisten.

OCR-sprog

Indstil OCR-sproget, så det passer til teksten i det scannede dokument.

Filnavn

Klik på **Ændr** for at ændre filnavnets præfiks.

Scanningsplacering

Vælg alternativknappen **Mappe** eller **SharePoint** for at angive, hvor du vil gemme de scannede dokumenter.

Destinationsmappe

Klik på mappeikonet for at gennemse og vælge en mappe til de scannede dokumenter.

Vis mappe

Vælg denne indstilling for at få vist destinationsmappen automatisk efter scanningen.

Vis vinduet Gem som

Vælg denne indstilling for at angive destinationen for det scannede billede, hver gang du scanner.

Filstørrelseprioritet

Juster datakomprimeringsgraden for det scannede billede. Skift filstørrelse ved at flytte skyderen **Filstørrelseprioritet** til højre eller venstre.

Forscanning

Vælg **Forscanning** for at få vist dit billede og beskære det, før scanningen.

Opløsning

Vælg en scanningsopløsning på rullelisten **Opløsning**. Højere opløsninger kræver mere hukommelse og overførselstid, men giver et finere scannet billede.

Scannetype

Vælg mellem en række scanningsfarvedybder .

- **Auto**

Bruges til alle typer dokumenter. Denne tilstand vælger automatisk en passende farvedybde til dokumentet.

- **Sort/hvid**
Bruges til tekst eller stregtegninger.
- **Grå (fejlspredning)**
Bruges til fotografier eller grafik. (Error Diffusion/Fejldiffusering er en metoden til at fremstille simulerede grå billeder ved hjælp af ægte grå punkter. Sorte punkter anbringes i et bestemt mønster for at opnå en grå fremtoning.)
- **Ægte Grå**
Bruges til fotografier eller grafik. Denne funktion er mere præcis, fordi den anvender op til 256 gråtoner.
- **24bit Farve**
Giver et billede med den mest præcise farve gengivelse. I denne tilstand bruges op til 16,8 millioner farver til at scanne billedet, men den kræver mest hukommelse og har den længste overførselstid.

Dokumentstørrelse

Vælg den nøjagtige dokumentstørrelse på rullelisten **Dokumentstørrelse**.

- Hvis du vælger indstillingen **1 til 2 (A4)**, deles det scannede billede i to A5-dokumenter.

Lysstyrke

Indstil **Lysstyrke**-niveauet ved at trække skyderen til højre eller venstre for at gøre billedet lysere eller mørkere. Hvis det scannede billede er for lyst, skal du indstille et lavere niveau for lysstyrken og scanne dokumentet igen. Hvis billedet er for mørkt, skal du indstille et højere niveau for lysstyrken og scanne dokumentet igen. Du kan også indtaste en værdi i feltet for at indstille niveauet for **Lysstyrke**.

Kontrast

Du kan øge eller reducere niveauet for **Kontrast** ved at flytte skyderen til højre eller venstre. En forøgelse fremhæver de mørke og lyse områder i billedet, mens en reduktion viser flere detaljer i grå områder. Du kan også indtaste en værdi i feltet for at indstille niveauet for **Kontrast**.

Fortløbende scanning

Vælg denne indstilling for at scanne flere sider. Efter en side er scannet, kan du vælge enten at fortsætte med at scanne eller at afslutte.

2-sidet scanning (MFC-L3770CDW)

Markér dette afkrydsningsfelt for at scanne begge sider af dokumentet. Ved anvendelse af funktionen automatisk 2-sidet scan, skal du vælge enten **Langsided indbinding**- eller **Kortsidet indbinding**-muligheden, alt afhængigt af layoutet på din original, for at sikre dig, at den datafil, du opretter, vises korrekt.

Id-kortscan

Markér dette afkrydsningsfelt for at scanne begge sider af et ID-kort på én side.

Avancerede indstillinger

Konfigurer avancerede indstillinger ved at klikke på knappen **Avancerede indstillinger** i dialogboksen Scanningsindstillinger.

- **Fjern gennemskin / mønster**
 - **Fjern baggrundsfarve**
Fjern dokumenters basisfarve for at gøre de scannede data lettere at læse.
- **Roter billede**
Roter det scannede billede.
- **Spring blank side over**
Fjern dokumentets tomme sider fra scanningsresultaterne.
- **Vis scanningsresultater**
Vis den samlede mængde gemte sider og tomme sider, der er sprunget over, på computerskærmen.
- **Automatisk rettelse af skævhed**
Indstil maskinen til automatisk at korrigere et skævt dokument.

Standard

Vælg denne mulighed for at gendanne fabriksindstillingerne.




Relaterede informationer

- [Scanning med ControlCenter4 Avanceret tilstand \(Windows\)](#)




Scanning med Nuance™ PaperPort™ 14SE eller andre Windows -programmer


Du kan bruge programmet Nuance™ PaperPort™ 14SE til scanning.

- Klik på  (**Brother Utilities**), vælg **Mere** i venstre navigationslinje, og klik derefter på **PaperPort** for at downloade programmet Nuance™ PaperPort™ 14SE.
- Nuance™ PaperPort™ 14SE understøtter Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 og Windows 10.
- Klik på programmets **Hjælp**-menu, og klik derefter på **Godt i gang** i **Hjælp**-båndet for at få detaljerede anvisninger vedrørende brug af hvert program.



Instruktionerne for scanning i disse trin er til PaperPort™ 14SE. Ved brug af andre Windows-programmer er trinnene næsten de samme. PaperPort™ 14SE understøtter både TWAIN- og WIA-driverne. TWAIN-driveren (anbefales) er brugt i disse trin.

1. Ilæg dokumentet.
2. Start PaperPort™ 14SE.
Gør et af følgende:
 - Windows 7
På din computer skal du klikke på  (**start**) > **Alle programmer** > **Nuance PaperPort 14** > **PaperPort**.
 - Windows 8
Klik på  (**PaperPort**).
 - Windows 10
Klik på  > **Nuance PaperPort 14** > **PaperPort**.
3. Klik på **Skrivebord**-menuen og derefter på **Scanningsindstillinger** i **Skrivebord**-båndet.
Panelet **Scan eller hent foto** vises på listen i venstre side af skærmen.
4. Klik på **Vælg**.
5. På listen med tilgængelige scannere skal du vælge **TWAIN: TW-Brother MFC-XXXX** eller **TWAIN: TW-Brother MFC-XXXX LAN** (hvor XXX-XXXX er modelnavnet på din maskine). Hvis du vil bruge WIA-driveren, skal du vælge den Brother-driver, der har "WIA" som præfiks.
6. Markér afkrydsningsfeltet **Vis scannerdialgboks** på panelet **Scan eller hent foto**.
7. Klik på **Scan**.
Dialogboksen Scannerkonfiguration vises.

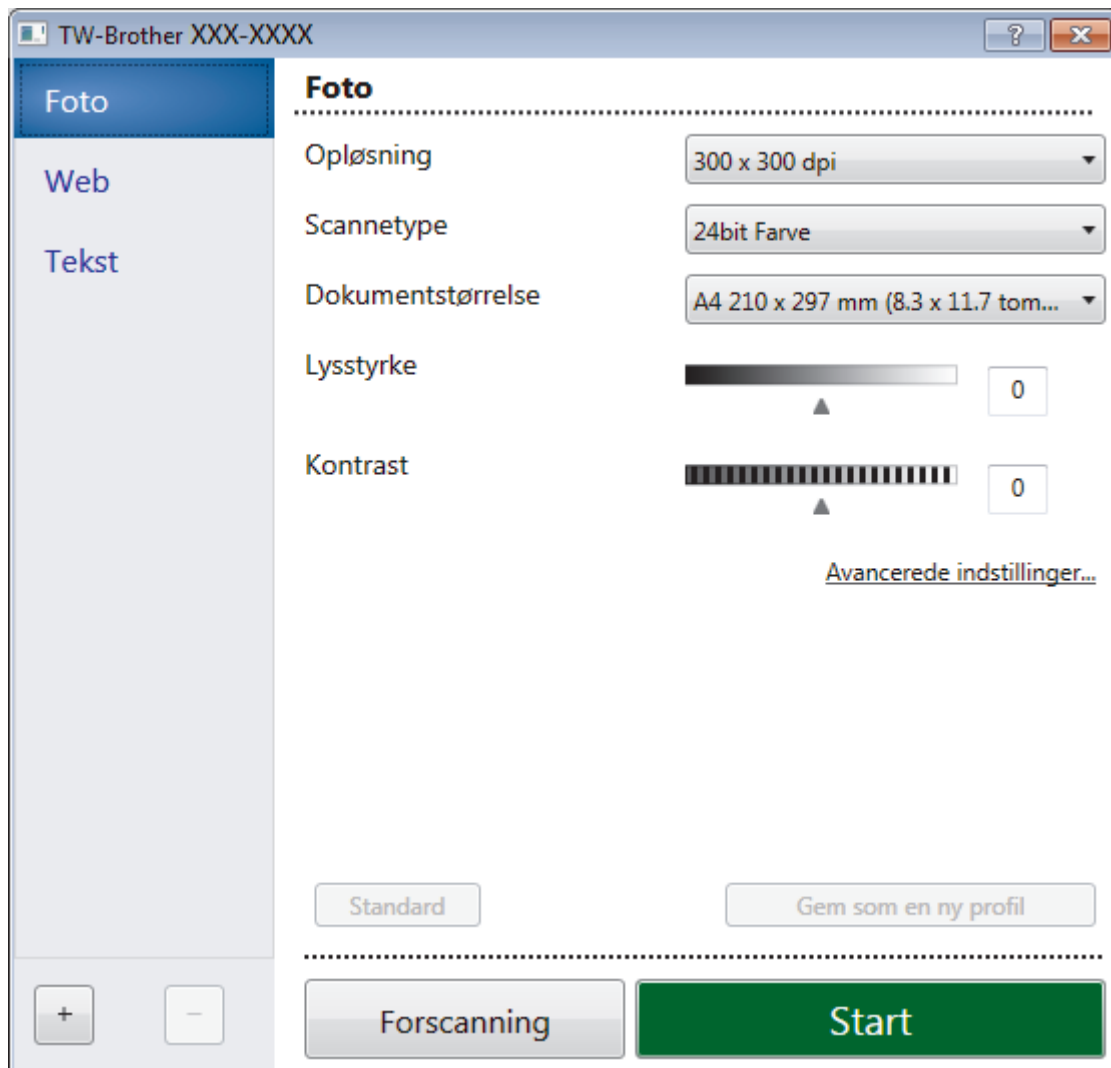

8. Juster om nødvendigt indstillingerne i dialogboksen Scannerkonfiguration.
9. Klik på rullelisten **Dokumentstørrelse**, og vælg dokumentstørrelsen.



For at scanne begge sider af dokumentet (MFC-L3770CDW):
Automatisk 2-sidet scanning er kun tilgængelig ved brug af ADF'en.
Du kan ikke bruge Forscan til at få en forhåndsvisning af billedet.


10. Klik på **Forscanning** for at få vist et eksempel på dit billede og beskære uønskede dele inden scanning.
11. Klik på **Start**.
Maskinen scanner.



Relaterede informationer

- [Scanning fra din computer \(Windows\)](#)
 - [TWAIN-driverindstillinger \(Windows\)](#)

✂️ TWAIN-driverindstillinger (Windows)

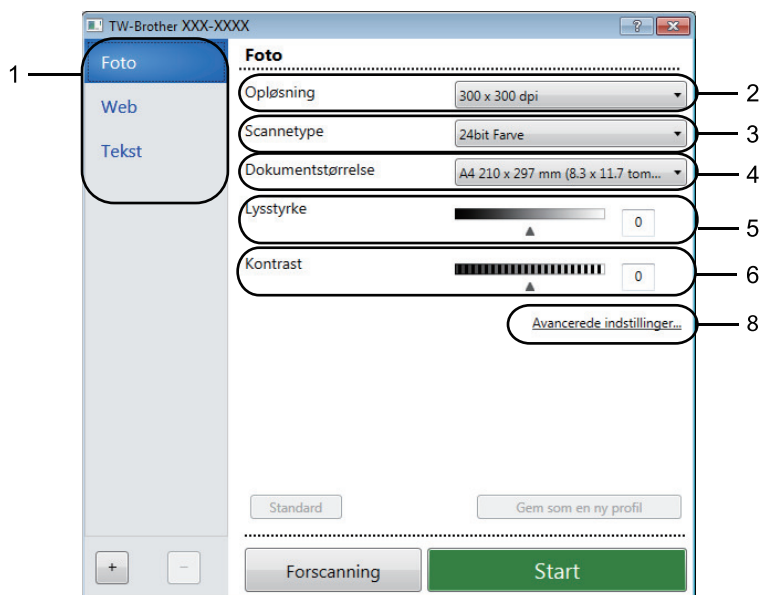

- Bemærk, at elementnavnene og de tilknyttede værdier varierer afhængigt af maskinen.
- Muligheden **Kontrast** er kun tilgængelig ved valg af **Grå (fejlspredning)**, **Ægte grå** eller **24bit Farve** fra **Scannetype** indstillingerne.

1. Scan

Vælg indstillingen **Foto**, **Web** eller **Tekst** afhængig af den dokumenttype, du ønsker at scanne.

Scan (billedtype)		Opløsning	Scannetype
Foto	Bruges til scanning af fotografier.	300 x 300 dpi	24bit Farve
Web	Bruges til at vedhæfte det scannede billede til websider.	100 x 100 dpi	24bit Farve
Tekst	Bruges til scanning af tekstdokumenter.	200 x 200 dpi	Sort/hvid

2. Opløsning

Vælg en scanningsopløsning på rullelisten **Opløsning** . Højere opløsninger kræver mere hukommelse og overførselstid, men giver et finere scannet billede.

3. Scannetype


Vælg mellem en række scanningsfarvedybder .

- **Sort/hvid**
Bruges til tekst eller stregtegninger.
- **Grå (fejlspredning)**
Bruges til fotografier eller grafik. (Error Diffusion/Fejldiffusering er en metoden til at fremstille simulerede grå billeder ved hjælp af ægte grå punkter. Sorte punkter anbringes i et bestemt mønster for at opnå en grå fremtoning.)
- **Ægte grå**
Bruges til fotografier eller grafik. Denne funktion er mere præcis, fordi den anvender op til 256 gråtoner.
- **24bit Farve**
Giver et billede med den mest præcise farve gengivelse. I denne tilstand bruges op til 16,8 millioner farver til at scanne billedet, men den kræver mest hukommelse og har den længste overførselstid.

4. Dokumentstørrelse

Vælg den præcise størrelse på dokumentet fra en række af forudindstillede scan-størrelser.

Hvis du vælger **Bruger**, vises dialogboksen **Bruger dokumentstørrelse**, og du kan angive dokumentstørrelsen.

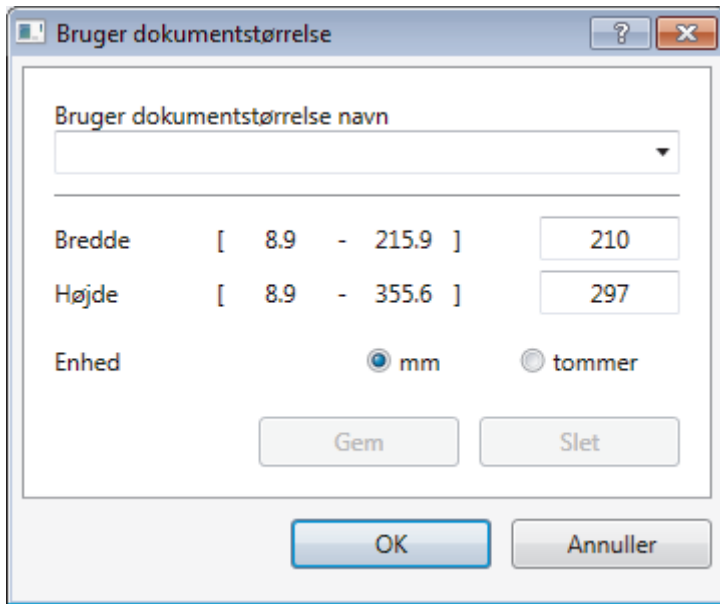

5. Lysstyrke

Indstil **Lysstyrke**-niveauet ved at trække skyderen til højre eller venstre for at gøre billedet lysere eller mørkere. Hvis det scannede billede er for lyst, skal du indstille et lavere niveau for lysstyrken og scanne dokumentet igen. Hvis billedet er for mørkt, skal du indstille et højere niveau for lysstyrken og scanne dokumentet igen. Du kan også indtaste en værdi i feltet til indstilling af lysstyrkeniveauet.

6. Kontrast

Du kan øge eller reducere niveauet for **Kontrast** ved at flytte skyderen til højre eller venstre. En forøgelse fremhæver de mørke og lyse områder i billedet, mens en reduktion viser flere detaljer i grå områder. Du kan også indtaste en værdi i feltet til indstilling af kontrastniveauet.

7. 2-sidet scanning

Scan begge sider af dokumentet. Når du bruger den automatiske funktion til 2-sidet scanning, skal du vælge indstillingen **Langsided indbinding** eller **Kortsided indbinding** fra rullelisten **2-sidet scanning**, så siderne vender den ønskede vej, når du vender siderne.

(MFC-L3770CDW)

8. Avancerede indstillinger...

Konfigurer avancerede indstillinger ved at klikke på knappen **Avancerede indstillinger...** i dialogboksen Scanningsindstillinger.

- **Dokumentkorrektion**

- **Automatisk rettelser af skævhed**

- Indstil maskinen til automatisk at korrigerer skæv dokumentplacering, når siderne scannes.

- **Roter billede**

- Roter det scannede billede.

- **Kantfyldning**

- Udfyld kanterne på fire sider af det scannede billede vha. den valgte farve og område.

- **Spring blank side over**

- Fjern dokumentets tomme sider fra scanningsresultaterne.

- **Billedkvalitet**

- **Baggrundsbehandling**

- **Fjern gennemskin / mønster**

- Forebyggelse af gennemtrængning.

- **Fjern baggrundsfarve**

Fjern dokumenters basisfarve for at gøre de scannede data lettere at læse.

- **Farveudfald**

Vælg en farve, der skal fjernes fra det scannede billede.

- **Fremhævelse af kant**

Gør tegnene i originalen skarpere.

- **Reducer støj**

Denne indstilling forbedrer kvaliteten af dine scannede billeder. Indstillingen **Reducer støj** er kun tilgængelig efter valg af indstillingen **24bit Farve** og en af scanningsopløsningerne **300 x 300 dpi**, **400 x 400 dpi** eller **600 x 600 dpi**.

- **S/H-billedkvalitet**

- **Justering af tegn**

- **Korrektion af slørede tegn**

Korriger knækkede eller ufuldstændige tegn i originalen for at gøre dem lettere at læse.

- **Fed skrift formatering**

Fremhæv tegnene i originalen ved at lave dem i fed skrift.

- **Fremføringsstyring**

- **Kontinuerlig scanning**

Vælg denne indstilling for at scanne flere sider. Efter en side er scannet, kan du vælge enten at fortsætte med at scanne eller at afslutte.



Relaterede informationer

- [Scanning med Nuance™ PaperPort™ 14SE eller andre Windows -programmer](#)
-


Scan ved hjælp af Windows Fax og scanning

Appen Windows Fax og scanning er en anden mulighed du kan bruge til at scanne.

- Windows Fax og scanning bruger WIA-scannerdriveren.
- Hvis du ønsker at beskære en del af en side efter at have for-scannet et dokument, skal du scanne fra scanner Glasruden (også kaldet flatbed).

1. Ilæg dokumentet.
2. Scan ved hjælp af Windows Fax og scanning
3. Klik på **Filer > Ny > Scan**.
4. Vælg den scanner, du vil bruge.
5. Klik på **OK**.

Dialogboksen **Ny scanning** vises.

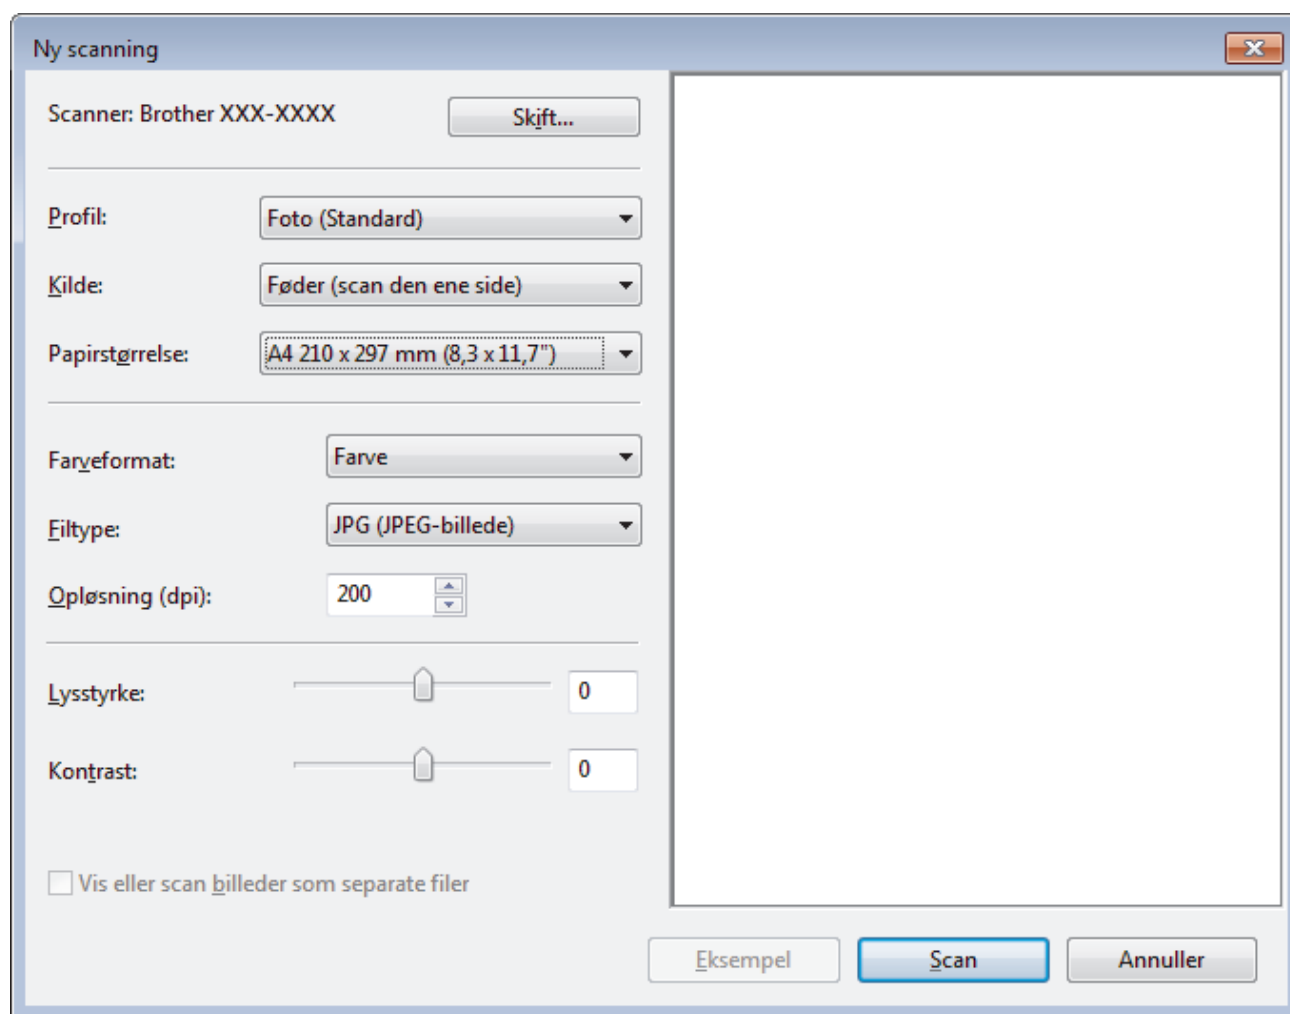

6. Juster om nødvendigt indstillingerne i dialogboksen Scannerkonfiguration.

Scanneropløsningen kan indstilles til maksimalt 1200 dpi. Hvis du vil scanne med en højere opløsning, skal du bruge softwaren **Scanner Utility** fra **Brother Utilities**.

Hvis din maskine understøtter 2-sidet scanning, og du vil scanne begge sider af dit dokument, skal du vælge **Føder (scan begge sider)** som **Kilde**.

7. Klik på **Scan**.


Maskinen begynder at scanne dokumentet.



Relaterede informationer

- [Scanning fra din computer \(Windows\)](#)
- [WIA-driverindstillinger \(Windows\)](#)

WIA-driverindstillinger (Windows)

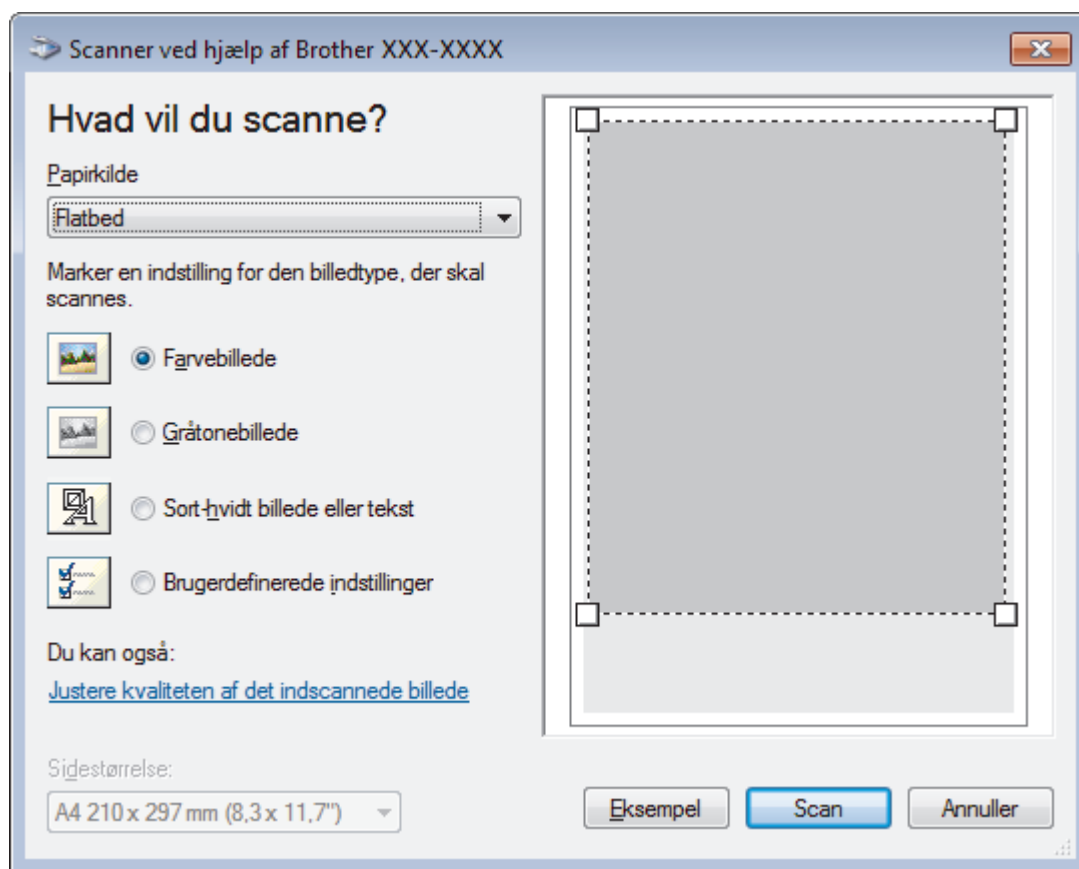

Papirkilde

Vælg indstillingen **Dokumentføder** eller **Flatbed** på rullelisten.


Billedtype

Vælg **Farvebillede**, **Gråtonebillede**, **Sort-hvidt billede eller tekst** eller **Brugerdefinerede indstillinger** for den type dokument, du vil scanne.

Hvis du vil ændre avancerede indstillinger, skal du klikke på linket **Justere kvaliteten af det indscannede billede**.

Sidestørrelse

Sidestørrelse-valgmuligheden er tilgængelig, når du har valgt **Dokumentføder** som **Papirkilde**.

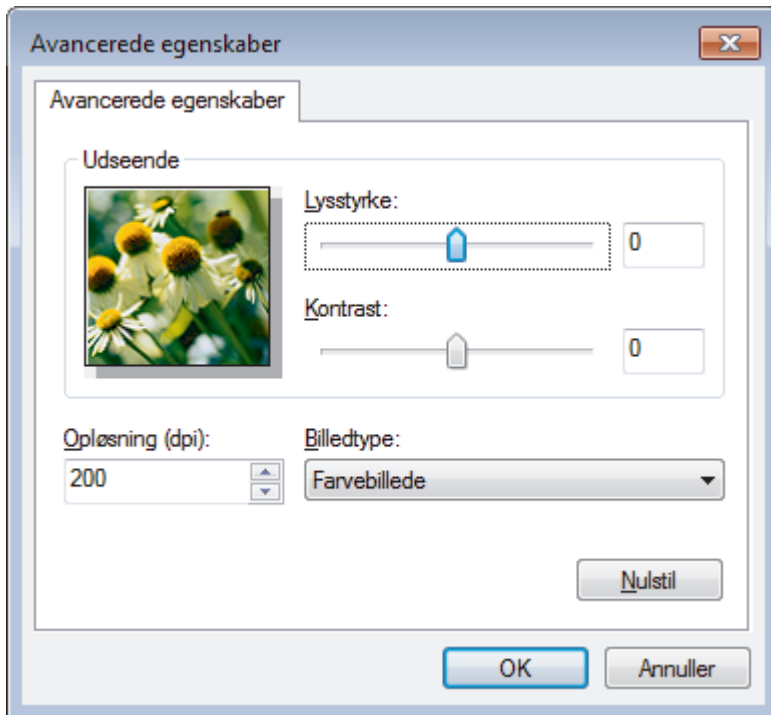

Lysstyrke

Indstil **Lysstyrke**-niveauet ved at trække skyderen til højre eller venstre for at gøre billedet lysere eller mørkere. Hvis det scannede billede er for lyst, skal du indstille et lavere niveau for lysstyrken og scanne dokumentet igen. Hvis billedet er for mørkt, skal du indstille et højere niveau for lysstyrken og scanne dokumentet igen.

Kontrast

Du kan øge eller reducere niveauet for **Kontrast** ved at flytte skyderen til højre eller venstre. En forøgelse fremhæver de mørke og lyse områder i billedet, mens en reduktion viser flere detaljer i grå områder. Du kan også indtaste en værdi i feltet til indstilling af kontrastniveauet.

Opløsning (dpi)

Vælg en scanningsopløsning fra listen **Opløsning (dpi)**. Højere opløsninger kræver mere hukommelse og overførselstid, men giver et finere scannet billede.



Relaterede informationer

- [Scan ved hjælp af Windows Fax og scanning](#)

Scanning fra din computer (Mac)

Der er adskillige måder, hvorpå du kan bruge din Mac til at scanne fotografier og dokumenter på din Brother-maskine. Anvend de programmer, som Brother har tilvejebragt eller dit eget yndlingsprogram til at scanne.

- [Scan ved hjælp af Brother iPrint&Scan \(Mac\)](#)
- [Scan vha. TWAIN-kompatible programmer \(Mac\)](#)
- [TWAIN-driverindstillinger \(Mac\)](#)
- [Scanning med AirPrint \(macOS\)](#)

Scan ved hjælp af Brother iPrint&Scan (Mac)

1. Gå til menubjælken **Finder**, klik på **Gå > Programmer**, og dobbeltklik derefter på iPrint&Scan-ikonet. Brother iPrint&Scan-skærbilledet vises.
2. Hvis din Brother-maskine ikke er valgt, skal du klikke på knappen **Vælg din maskine** og derefter følge vejledningen på skærmen for at vælge din Brother-maskine.
3. Klik på ikonet **Scanning**, og følg derefter vejledningen på skærmen for at scanne dine dokumenter.



Relaterede informationer

- [Scanning fra din computer \(Mac\)](#)

Relaterede emner:

- [Brother iPrint&Scan til Windows og Mac](#)
- [Skift scanningsknapindstillinger fra Brother iPrint&Scan \(Mac\)](#)


Scan vha. TWAIN-kompatible programmer (Mac)

Du kan også scanne vha. TWAIN-kompatible programmer. Se manualen til dit program for at få flere oplysninger om scanningsproceduren.

Hvis du vil bruge Brother TWAIN-driveren, skal du gå til modellens **Downloads**-side i Brother Solutions Center på support.brother.com og downloade **Scannerdriver (TWAIN)**.

1. Start dit grafikprogram, og vælg derefter scanningshandlingen.

Dialogboksen Scanneropsætning vises.

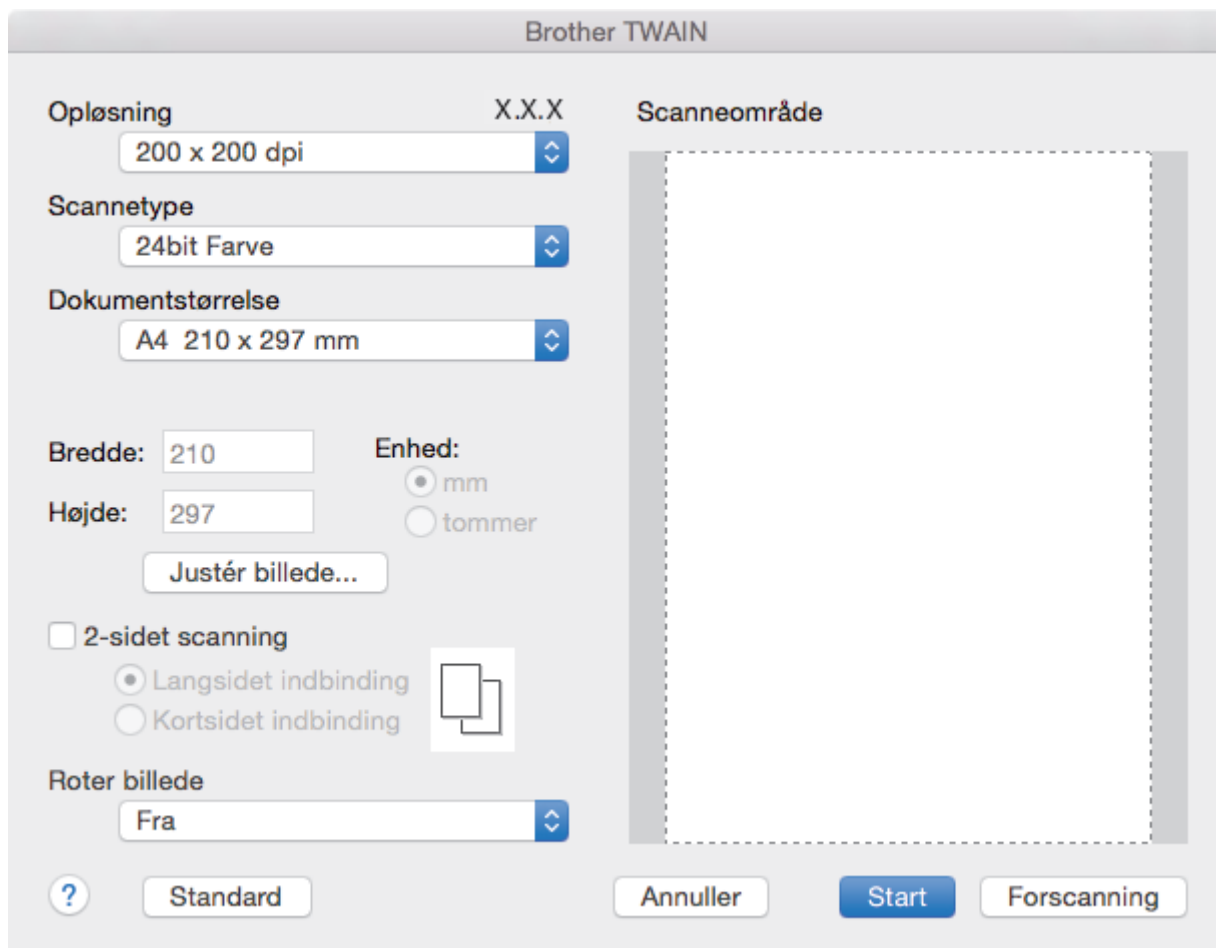

2. Skift om nødvendigt scanningsindstillinger som f.eks. **Opløsning**, **Scannetype** eller **Justér billede**.
3. Klik på pop-op menuen **Dokumentstørrelse**, og vælg dernæst din dokumentstørrelse.
4. Klik på valgmuligheden **Forscanning**, hvis du ønsker at få vist dit billede og bortskære ikke-ønskede dele inden scanning.



- Når du har valgt dokumentstørrelse, skal du justere scanningsområdet ved at holde museknappen nedtrykket og trække musemarkøren over den del, du vil scanne.
- For at scanne begge sider af dokumentet (MFC-L3770CDW):
Automatisk 2-sidet scanning er kun tilgængelig ved brug af ADF'en.
Du kan ikke justere scanningsområdet.
Du kan ikke bruge Forscan til at få en forhåndsvisning af billedet.

5. Klik på **Start**.

Maskinen scanner.



Relaterede informationer

- [Scanning fra din computer \(Mac\)](#)

TWAIN-driverindstillinger (Mac)

Brother TWAIN

Opløsning X.X.X
200 x 200 dpi

Scannetype
24bit Farve

Dokumentstørrelse
A4 210 x 297 mm

Bredde: 210 Enhed:
Højde: 297 mm
 tommer

Justér billede...

2-sidet scanning
 Langsided indbinding
 Kortsidet indbinding

Roter billede
Fra

? Standard Annuller Start Forscanning



- Elementnavne og tilknyttede værdier varierer afhængigt af maskinen.
- Indstillingen **Kontrast** er kun tilgængelig efter markering af **Grå (fejlspredning)**, **Ægte grå** eller **24bit Farve** fra indstillingen **Scannetype**.

1. Opløsning

Vælg en scanningsopløsning i **Opløsning** pop op-menuen. Højere opløsninger kræver mere hukommelse og overførselstid, men giver et finere scannet billede.

2. Scannetype

Vælg mellem en række scanningsfarvedybder .

- **Sort/hvid**
Bruges til tekst eller stregtegninger.
- **Grå (fejlspredning)**
Bruges til fotografier eller grafik. (Error Diffusion/Fejldiffusering er en metoden til at fremstille simulerede grå billeder ved hjælp af ægte grå punkter. Sorte punkter anbringes i et bestemt mønster for at opnå en grå fremtoning.)
- **Ægte grå**
Bruges til fotografier eller grafik. Denne funktion er mere præcis, fordi den anvender op til 256 gråtoner.
- **24bit Farve**
Giver et billede med den mest præcise farve gengivelse. I denne tilstand bruges op til 16,8 millioner farver til at scanne billedet, men den kræver mest hukommelse og har den længste overførselstid.

3. Dokumentstørrelse

Vælg den præcise størrelse på dokumentet fra en række af forudindstillede scan-størrelser.

- Hvis du vælger **Bruger**, kan du angive dokumentstørrelsen.

Bredde:	<input type="text" value="210"/>	Enhed:	<input checked="" type="radio"/> mm
Højde:	<input type="text" value="297"/>		<input type="radio"/> tommer

4. Justér billede

Klik på **Justér billede**-knappen for at indstille andre billedkvaliteter.

Bruger

Lysstyrke

Kontrast

ColorSync

Type

Tilpasning af udseende

Scannerprofil

Brother sRGB Scanner

Reducerer støj

Annuller OK

Lysstyrke

Indstil **Lysstyrke**-niveauet ved at trække slideren til højre eller venstre for at gøre billedet lysere eller mørkere. Hvis det scannede billede er for lyst, skal du indstille et lavere niveau for lysstyrken og scanne dokumentet igen. Hvis billedet er for mørkt, skal du indstille et højere niveau for lysstyrken og scanne dokumentet igen. Du kan også indtaste en værdi i feltet for at indstille lysstyrken.

Kontrast

Du kan øge eller reducere niveauet for **Kontrast** ved at flytte skyderen til højre eller venstre. En forøgelse fremhæver de mørke og lyse områder i billedet, mens en reduktion viser flere detaljer i grå områder. Du kan også indtaste en værdi i feltet for at indstille kontrasten.

Reducerer støj

Forbedr og øg kvaliteten af dine scannede billeder med denne mulighed. **Reducerer støj**-indstillingen gøres tilgængelig ved tilvalg af **24bit Farve**-indstillingen og **300 x 300 dpi**, **400 x 400 dpi**- eller **600 x 600 dpi**-scanningsopløsningerne.

5. 2-sidet scanning

Hvis du markerer dette afkrydsningsfelt, scanner maskinen begge sider af dokumentet. Når du anvender funktionen automatisk 2-sidet scan, skal du vælge enten **Langsided indbinding**- eller **Kortsidet indbinding**-muligheden, alt afhængigt af layoutet på originalen, for at sikre, at den oprettede fil vises korrekt.

(Kun tilgængelig for visse modeller)

6. Roter billede

Roter det scannede billede.



Relaterede informationer

- [Scanning fra din computer \(Mac\)](#)

Konfiguration af scanningsindstillinger ved hjælp af Web Based Management


- [Indstil scanningsfilnavnet ved hjælp af Web Based Management](#)
- [Indstil Scan Job e-mailrapporten vha. Web Based Management](#)

Indstil scanningsfilnavnet ved hjælp af Web Based Management

Indstil et filnavn for scannede data ved hjælp af Web Based Management.

1. Start din webbrowser.

Indtast "http://maskinens IP-adresse" på browserens adresselinje (hvor "maskinens IP-adresse" er IP-adressen for maskinen eller printserverens navn). F.eks. https://192.168.1.2

Hvis maskinen spørger om en adgangskode, skal du skrive den og derefter klikke på .

2. Klik på fanen **Scan**.
3. Klik på menuen **Scan File Name (Scan filnavn)** i venstre navigationslinje.
4. Vælg **File Name Style (Filnavnstil)** på rullelisten.
5. Hvis du valgte at medtage datoen i feltet **File Name Style (Filnavnstil)**, skal du vælge formatet **Date (Dato)** på rullelisten.
6. I felterne **Time (Klokkeslæt)** skal du vælge **On (Til)** for at medtage tidsoplysningerne i filnavnet.
7. I **Counter (Tæller)** skal du vælge **Continuous (Fortløbende)** eller **Reset after each job (Nulstil efter hvert job)**.



Hvis du vælger **Reset after each job (Nulstil efter hvert job)**, kan der forekomme filnavndoubletter.

8. Hvis du vil oprette et brugerdefineret filnavnpræfiks, skal du skrive et filnavn i de brugerdefinerede felter for hver scanningsfunktion.



Indgår der følgende tegn: ?, /, \, eller *, kan det forårsage en fejl i forsendelsen.

9. Klik på **Submit (Send)**.



Relaterede informationer


- [Konfiguration af scanningsindstillinger ved hjælp af Web Based Management](#)

Indstil Scan Job e-mailrapporten vha. Web Based Management

Når du scanner et dokument, sender maskinen automatisk en scan job e-mailrapport til den registrerede e-mailadresse.

1. Start din webbrowser.

Indtast "http://maskinens IP-adresse" på browserens adresselinje (hvor "maskinens IP-adresse" er IP-adressen for maskinen eller printserverens navn). F.eks. https://192.168.1.2

Hvis maskinen spørger om en adgangskode, skal du skrive den og derefter klikke på .

2. Klik på fanen **Scan**.
3. Klik på menuen **Scan Job e-mail report (Scan job-e-mailrapport)** i venstre navigationslinje.
4. Indtast e-mailadressen i feltet **Administrator Address (Administratoradresse)**.
5. For de ønskede scanningsfunktioner skal du vælge **On (Til)** for at sende en scan job e-mailrapporten.
6. Klik på **Submit (Send)**.



Relaterede informationer

- [Konfiguration af scanningsindstillinger ved hjælp af Web Based Management](#)

Kopiering

- Kopier et dokument
- Forstør eller formindsk kopierede billeder
- Lav N i 1-kopier ved at bruge sidelayoutfunktionen
- Sortér kopier
- Kopiering af et id-kort
- Kopier på begge sider af papiret (2-sidet kopi)
- Kopiindstillinger


Kopier et dokument

>> DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW


>> DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW

1. Kontroller, at du har lagt den korrekte papirstørrelse i papirbakken.
2. Gør et af følgende:
 - Anbring dokumentet i ADF'en med *forsiden* opad. (kun tilgængelig for visse modeller)
(Hvis du kopierer flere sider, anbefaler vi , at du bruger ADF'en).

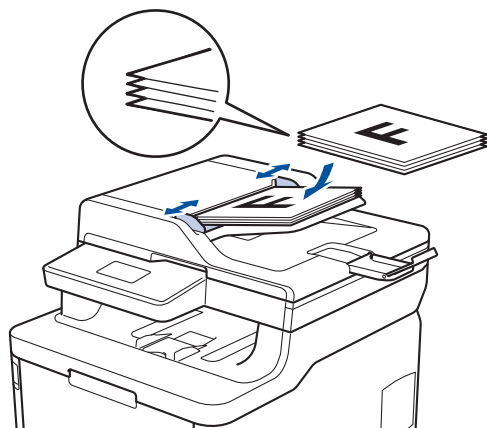

- Placer dokumentet med *forsiden nedad* på scannerglaspladen.

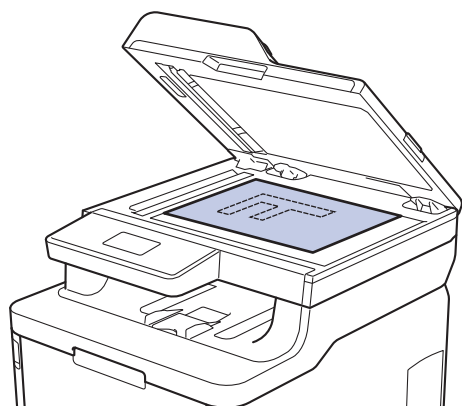

3. Tryk på ▲ eller ▼ for at indtaste det antal kopier, du ønsker.

Displayet viser:

```
Stak   Kopier:01
100%■■■■ Auto
```


4. Tryk på **Mono Start (Sort-hvid start)** eller **Colour Start (Farve start)**.

DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW


1. Kontroller, at du har lagt den korrekte papirstørrelse i papirbakken.

2. Gør et af følgende:

- Anbring dokumentet i ADF'en med *forsiden opad*.
(Hvis du kopierer flere sider, anbefaler vi , at du bruger ADF'en).

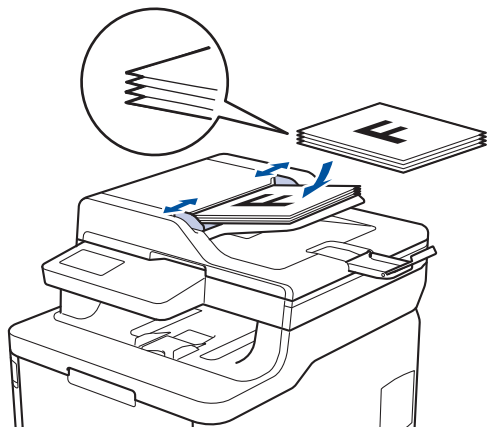


- Placer dokumentet med *forsiden nedad* på scannerglaspladen.

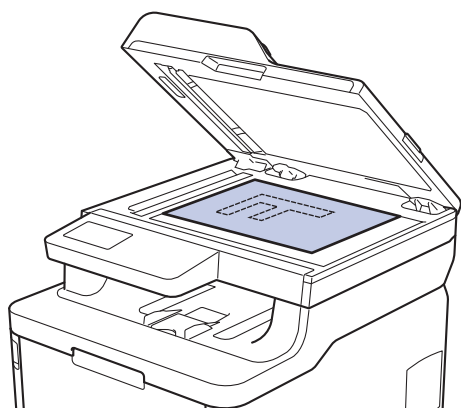

3. Tryk på  [Kopi].

Displayet viser:

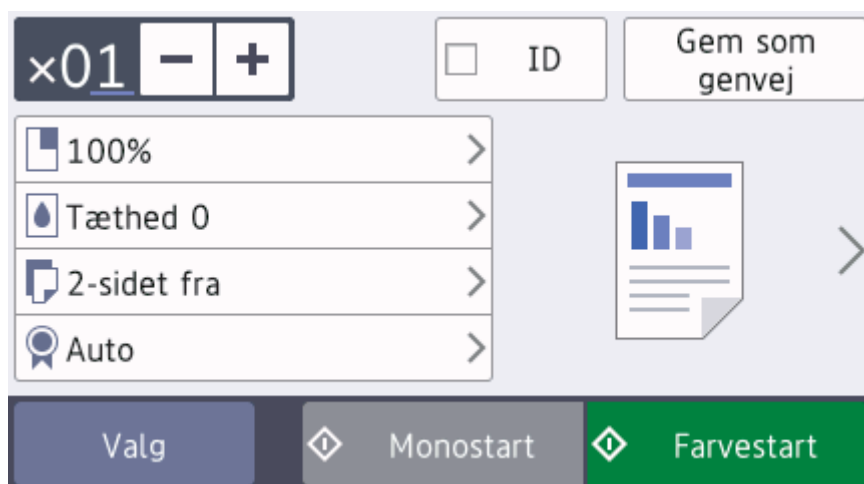

4. Du kan ændre kopiindstillingerne efter behov.

- **x01** (Antal kopier)


Indtast antallet af kopier på en af følgende måder:


- Tryk på **+** eller **-** på displayet.
- Tryk på tallene på kontrolpanelet.


- [Valg]


Tryk på **Valg** for kun at ændre kopiindstillingerne for den næste kopi.

-
- Når du er færdig, skal du trykke på [OK]. (Hvis knappen [OK] vises.)
 - Når du er færdig med at vælge nye indstillinger, kan du gemme dem ved at trykke på knappen [Gem som genvej].
 - Hurtig kopi
Tryk på > for at få adgang til de forudindstillede kopieringsindstillinger.
 - Aktuel indstilling
Tryk på følgende ikoner eller skærmområdet for kun at ændre disse indstillinger for den næste kopi. Det viste ikon varierer afhængig af model.

-  [Forstr/Fmindsk]

-  [Tæthed]

-  [Bakkeanv.]


-  [2-sidet kopi]

-  [Kvalitet]

-  [Kontrast]

5. Tryk på [Farvestart] eller [Monostart].



Tryk på  for at stoppe kopiering.




Relaterede informationer

- [Kopiering](#)
-

Forstør eller formindsk kopierede billeder

Vælg et forstørrelses- eller formindskelsesforhold for at ændre størrelsen på de kopierede data.

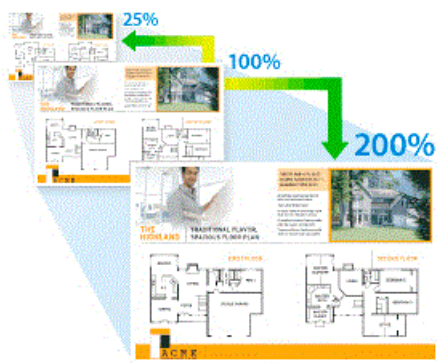



>> [DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW](#)

>> [DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW](#)

DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW

1. Ilæg dokumentet.
2. Tryk på ▲ eller ▼ for at indtaste det antal kopier, du ønsker.
3. Tryk på **Copy/Scan Options (Kopi-/scanningsindstillinger)**.
4. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge [Forstr/Fmindsk], og tryk derefter på **OK**.
5. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge den ønskede forstørrelses- eller reduktionsprocent, og tryk derefter på **OK**.
 - Hvis du vælger [Bruger (25-400%)], skal du trykke på ▲ eller ▼ for at indtaste en forstørrelses- eller reduktionsprocent fra [25%] til [400%] og derefter trykke på **OK**.
6. Tryk på **Mono Start (Sort-hvid start)** eller **Colour Start (Farve start)**.

DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

1. Ilæg dokumentet.
2. Tryk på  [Kopi].
3. Indtast antallet af kopier.
4. Tryk på [Valg] > [Forstr/Fmindsk].
5. Svirp op eller ned, eller tryk på ▲ eller ▼ for at få vist de tilgængelige valgmuligheder, og tryk derefter på den ønskede valgmulighed.
6. Gør et af følgende:
 - Hvis du vælger [Forstør] eller [Reducer], tryk på den ønskede forstørrelses- eller reduktionsprocent.
 - Hvis du vælger [Bruger (25-400%)], skal du trykke på  (tilbage) for at slette den viste procent eller trykke på ◀ for at flytte markøren, og angiv derefter en forstørrelses- eller reduktionsprocent fra [25] til [400].
Tryk på [OK].
 - Fortsæt til næste trin, hvis du har valgt [100%].
7. Når du er færdig, skal du trykke på [OK]. (Hvis knappen [OK] vises.)
8. Tryk på [Farvestart] eller [Monostart].

✓ Relaterede informationer

- [Kopiering](#)

Lav N i 1-kopier ved at bruge sidelayoutfunktionen

N i 1-kopifunktionen sparer papir ved at kopiere to eller fire sider af dokumentet på én side af kopien.




>> DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW



>> DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW



DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW

1. Ilæg dokumentet.
2. Tryk på ▲ eller ▼ for at indtaste det antal kopier, du ønsker.
3. Tryk på **Copy/Scan Options (Kopi-/scanningsindstillinger)**.
4. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge [Sidelayout], og tryk derefter på **OK**.
5. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge [Fra (1 i 1)], [2 i 1 (P)], [2 i 1 (L)], [4 i 1 (P)] eller [4 i 1 (L)], og tryk derefter på **OK**.
6. Tryk på **Mono Start (Sort-hvid start)** eller **Colour Start (Farve start)**.
Hvis du har placeret dokumentet i ADF'en, scanner maskinen siderne og begynder at udskrive.
Hvis du bruger scannerglaspladen, skal du gå til næste trin.
7. Når maskinen har scannet siden, skal du placere den næste side på scannerglasset og derefter trykke på ▲ for at vælge valgmuligheden [Ja].
8. Når alle siderne er scannet, skal du trykke på ▼ for at vælge valgmuligheden [Nej].

DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

1. Ilæg dokumentet.
2. Tryk på  [Kopi].
3. Indtast antallet af kopier.
4. Tryk på [Valg] > [Sidelayout].
5. Svirp op eller ned, eller tryk på ▲ eller ▼ for at få vist valgmulighederne, og tryk derefter på den ønskede valgmulighed.

Indstilling	Beskrivelse
2 i 1 (stående)	
2 i 1 (Liggende)	

Indstilling	Beskrivelse
4i1 (stående)	
4i1 (liggende)	

6. Når du er færdig, skal du trykke på [OK]. (Hvis knappen [OK] vises.)
7. Tryk på [Farvestart] eller [Monostart].
Hvis du har placeret dokumentet i ADF'en, scanner maskinen siderne og begynder at udskrive.
8. **Hvis du bruger scannerglaspladen, gentages følgende trin for hver side af dokumentet:**
 - Placér næste side på scannerglaspladen, og tryk derefter på [Fortsæt] for at scanne siden.
 - Tryk på [Udført], når alle siderne er scannet.



Relaterede informationer

- [Kopiering](#)

Sortér kopier

Sortér flere kopier. Siderne stables i den rækkefølge, som de indføres, dvs.: 1, 2, 3 osv.


>> [DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW](#)

>> [DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW](#)

DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW

1. Ilæg dokumentet.
2. Tryk på ▲ eller ▼ for at indtaste det antal kopier, du ønsker.
3. Tryk på **Copy/Scan Options (Kopi-/scanningsindstillinger)**.
4. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge [Stak/Sortér], og tryk derefter på **OK**.
5. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge [Sortér], og tryk derefter på **OK**.
6. Tryk på **Mono Start (Sort-hvid start)** eller **Colour Start (Farve start)**.
Hvis du har placeret dokumentet i ADF'en, scanner maskinen siderne og begynder at udskrive.
Hvis du bruger scannerglaspladen, skal du gå til næste trin.
7. Når maskinen har scannet siden, skal du placere den næste side på scannerglaspladen og derefter trykke på ▲ for at vælge valgmuligheden [Ja].
8. Når alle siderne er scannet, skal du trykke på ▼ for at vælge valgmuligheden [Nej].

DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

1. Ilæg dokumentet.
2. Tryk på  [Kopi].
3. Indtast antallet af kopier.
4. Tryk på [Valg] > [Stak/Sortér] > [Sortér].
5. Når du er færdig, skal du trykke på [OK]. (Hvis knappen [OK] vises.)
6. Tryk på [Farvestart] eller [Monostart].
Hvis du har placeret dokumentet i ADF'en, scanner maskinen siderne og begynder at udskrive.
7. **Hvis du bruger scannerglaspladen, gentages følgende trin for hver side af dokumentet:**
 - Placer næste side på scannerglaspladen, og tryk derefter på [Fortsæt] for at scanne siden.
 - Tryk på [Udført], når alle siderne er scannet.

✓ Relaterede informationer

- [Kopiering](#)

Kopiering af et id-kort




Du kan kopiere kun et ID-kort i henhold til gældende lovgivning. Mere detaljeret information ►►
Produktsikkerhedsguide

>> [DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW](#)

>> [DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW](#)


DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW

1. Placér et identifikationskort med *forsiden nedad* nær øverste venstre hjørne af scannerglaspladen.

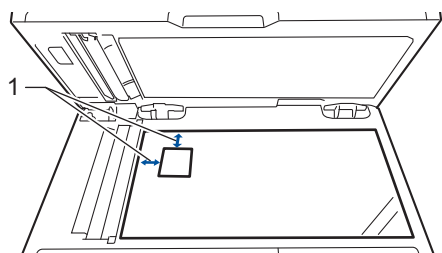


1 4,0 mm eller mere (øverst, venstre)

2. Tryk på **2 in 1 (ID) Copy (2-i-1 (ID) kopiering)**.
3. Tryk på ▲ eller ▼ for at indtaste det antal kopier, du ønsker.
4. Tryk på **Mono Start (Sort-hvid start)** eller **Colour Start (Farve start)**.
Maskinen scanner den ene side af identifikationskortet.
5. Når maskinen har scannet den første side, så vend identifikationskortet om.

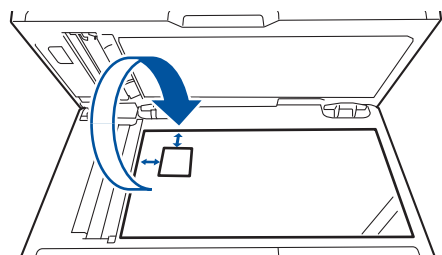


6. Tryk på **Mono Start (Sort-hvid start)** eller **Colour Start (Farve start)** for at scanne den anden side.

1. Placér dit id-kort *med forsiden nedad* i nærheden af scannerglaspladens øverste venstre hjørne.

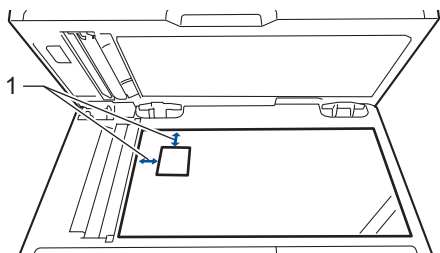


1: Afstand 4,0 mm eller mere (øverst, venstre)

2. Tryk på  [Kopi].
3. Tryk på > på touchskærmen, og vælg derefter [2i1 (id)].
4. Indtast antallet af kopier.
5. Tryk på [Farvestart] eller [Monostart].

Maskinen scanner den ene side af id-kortet.

6. Når maskinen har scannet den første side, så vend identifikationskortet om.

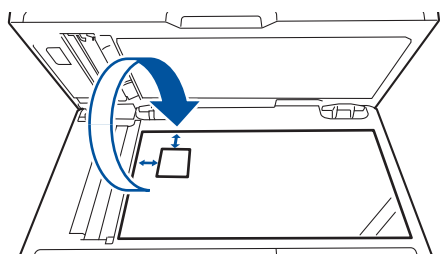

7. Tryk på [Fortsæt] for at scanne den anden side.

✓ Relaterede informationer

- [Kopiering](#)

Kopier på begge sider af papiret (2-sidet kopi)


Relaterede modeller: DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW/DCP-L3550CDW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Reducer papirforbruget ved at kopiere på begge sider af papiret.


- Du skal vælge et 2-sidet layout i de følgende indstillinger, før du kan begynde med 2-sidet kopiering.
- Layoutet for dit originale dokument bestemmer, hvilket 2-sidet kopilayout du bør vælge.
- For at bruge den automatiske 2-sidede kopifunktion skal du lægge dit dokument i ADF'en.
- Når vil tage manuelle 2-sidede kopier af et 2-sidet dokument, skal du bruge scannerglaspladen.
- Vælg papirformatet A4, når du bruger indstillingen til 2-sidet kopiering.

Stående


2-sidet til 2-sidet

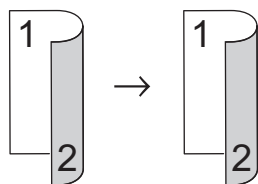

1-sidet til 2-sidet (Lang Kant Fold)

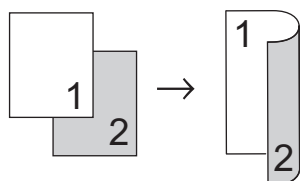


1-sidet til 2-sidet (Kort Kant Fold)

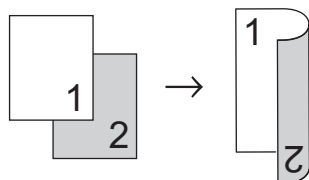


Landskab


2-sidet til 2-sidet

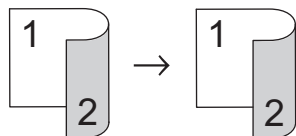

1-sidet til 2-sidet (Lang Kant Fold)

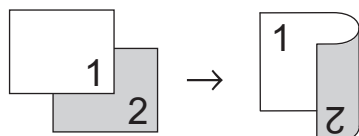

1-sidet til 2-sidet (Kort Kant Fold)

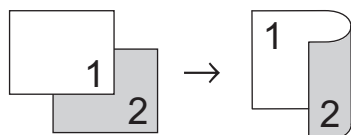

>> [DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW](#)

>> [DCP-L3550CDW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW](#)

DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW

1. Ilæg dokumentet.
2. Tryk på ▲ eller ▼ for at indtaste det antal kopier, du ønsker.
3. Tryk på **Copy/Scan Options (Kopi-/scanningsindstillinger)**.
4. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge [Dobbelttsidet], og tryk derefter på **OK**.
5. Tryk på ▲ eller ▼ for at vise [Layout Lang] eller [Layout Kort], og tryk derefter på **OK**.
6. Vælg at vende på den lange led eller den korte led, og tryk derefter på **OK**.
7. Tryk på ▲ eller ▼ for at vise [2sided→2sided] eller [1-si. → 2-sidet], og tryk derefter på **OK**.



Hvis du vælger [2sided→2sided], kan du ikke bruge ADF. Brug scannerglasset.


8. Tryk på **Mono Start (Sort-hvid start)** eller **Colour Start (Farve start)**.
Hvis du har placeret dokumentet i ADF'en, scanner maskinen siderne og begynder at udskrive.
Hvis du bruger scannerglaspladen, skal du gå til næste trin.
9. Når maskinen har scannet siden, skal du placere den næste side på scannerglasset og derefter trykke på ▲ for at vælge valgmuligheden [Ja].
10. Når alle siderne er scannet, skal du trykke på ▼ for at vælge valgmuligheden [Nej].

DCP-L3550CDW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

1. Ilæg dokumentet.

BEMÆRK

- For 2-sidede scannermodeller: Læg det 2-sidede dokument i ADF'en. Hvis du bruger scannerglasset til et 2-sidet dokument, skal du vælge indstillingen [1-sidet⇒2-sidet].
- For 1-sidede scannermodeller: Læg det 2-sidede dokument på scannerglasset.

2. Tryk på  [Kopi].
3. Indtast antallet af kopier.
4. Tryk på [Valg] > [2-sidet kopi].
5. Gør et af følgende:
 - Hvis du vil tage 2-sidede kopier af et 2-sidet dokument, skal du trykke på [2-sidet⇒2-sidet].
 - For at tage 2-sidede kopier manuelt af et 1-sidet dokument skal du følge disse trin:
 - a. For at ændre layoutindstillingerne skal du trykke på [Layout] og derefter trykke på [Vend lang kant] eller [Vend kort kant].
 - b. Tryk på [1-sidet⇒2-sidet].



For DCP-L3550CDW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW

Hvis du vælger [2-sidet⇒2-sidet], kan du ikke bruge ADF. Brug scannerglasset.

6. Når du er færdig, skal du trykke på [OK]. (Hvis knappen [OK] vises.)
7. Tryk på [Farvestart] eller [Monostart].
Hvis du har placeret dokumentet i ADF'en, scanner maskinen siderne og begynder at udskrive.
8. **Hvis du bruger scannerglaspladen, gentages følgende trin for hver side af dokumentet:**



- For et 2-sidet dokument skal du vende arket rundt langs den lange kant for at scanne den anden side.
- Placér næste side på scannerglaspladen, og tryk derefter på [Fortsæt] for at scanne siden.
- Tryk på [Udført], når alle siderne er scannet.



Relaterede informationer

- [Kopiering](#)





Kopiindstillinger


>> DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW

>> DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW



Hvis du vil ændre kopieringsindstillingerne, skal du trykke på knappen **Options (Indstillinger)** eller **Copy/Scan Options (Kopi-/scanningsindstillinger)**.

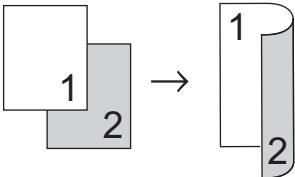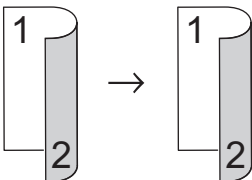
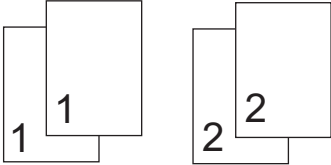
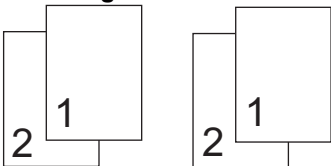
Menuvalg	Indstillinger
Forstr/Fmindsk	Vælg et forstørrelses- eller formindskelsesforhold for den næste kopi. <ul style="list-style-type: none"> Hvis du vælger <i>Bruger</i> (25–400%), skal du bruge opkaldstastaturet eller trykke på ▲ eller ▼ for at indtaste en forstørrelses- eller formindskelsesprocent.
Tæthed	Forøg densiteten for at gøre teksten mørkere. Reducer densiteten for at gøre teksten lysere.
Dobbeltsidet (kun tilgængelig for visse modeller)	Vælg for at kopiere på begge sider af papiret. <p>1-sidet → 2-sidet</p>  <p>2-sidet → 2-sidet</p> 
Kvalitet	Vælg kopikvaliteten for dokumenttypen.
Kontrast	Øg kontrasten for at gøre billedet tydeligere. Reducer kontrasten for at gøre billedet mere dæmpet.
Stak/Sortér	Vælg, om flere kopier skal stakkes eller sorteres. <p>Stakning</p>  <p>Sortering</p> 

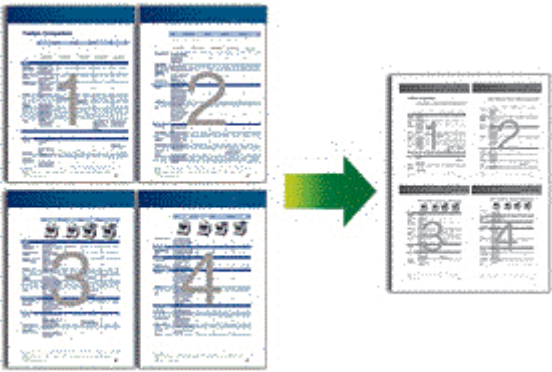Menuvalg	Indstillinger
Sidelayout	<p>Lav N i 1-kopier.</p> <p>4 i1</p> 
Auto ret op	Indstil maskinen til automatisk at korrigere skæve kopier.
Farvejustering	Skift standardindstilling for farvemætning.
Fjern Bkg Clr	Vælg at fjerne dokumentets baggrundsfarve ved kopiering.

DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Tryk på [Valg] for at ændre kopiindstillingerne.

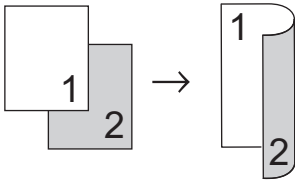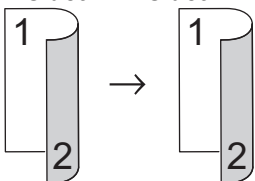Menuvalg	Indstillinger	
Forstr/Fmindsk	100%	-
	Forstør	Vælg et forstørrelsesforhold for den næste kopi.
	Reducer	Vælg et formindskelsesforhold for den næste kopi.
	Bruger (25-400%)	Indsæt et forstørrelses- eller formindskelsesforhold.
Tæthed	<p>Forøg densiteten for at gøre teksten mørkere.</p> <p>Reducer densiteten for at gøre teksten lysere.</p>	
Bakkeanv.	Vælg en papirbakke for næste kopi.	
2-sidet kopi	<p>Vælg for at kopiere på begge sider af papiret.</p> <p>1-sidet → 2-sidet</p>  <p>2-sidet → 2-sidet</p>  <p>De tilgængelige indstillinger vil variere afhængigt af din model.</p>	
2-sidet kopisidelayout (tilgængelig for visse indstillinger)	Vælg indbinding langs den lange kant eller korte kant.	
Kvalitet	Vælg kopikvaliteten for dokumenttypen.	

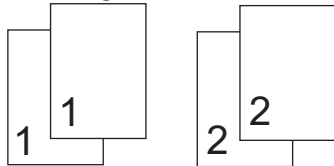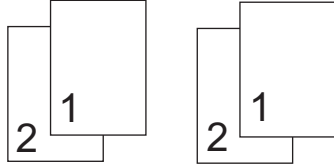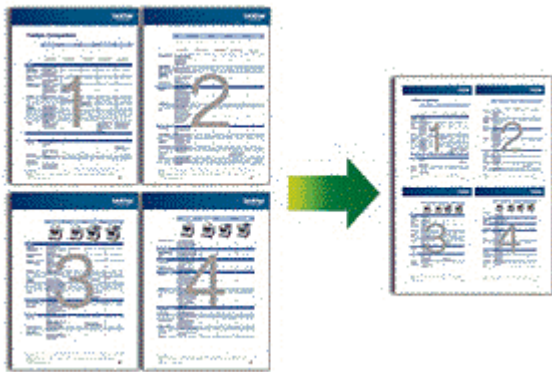Menuvalg	Indstillinger
Kontrast	Øg kontrasten for at gøre billedet tydeligere. Reducer kontrasten for at gøre billedet mere dæmpet.
Stak/Sortér	Vælg, om flere kopier skal stakkes eller sorteres. Stakning  Sortering 
Sidelayout	Lav N i 1-kopier. 4 i 1 
Auto ret op	Indstil maskinen til automatisk at korrigere skæve kopier.
Farvejustering	Skift standardindstilling for farvemætning.
Fjern baggrundsfarve	Vælg at fjerne dokumentets baggrundsfarve ved kopiering.

✓ Relaterede informationer

- [Kopiering](#)

Fax

- [Send en faxmeddelelse](#)
- [Modtagelse af en faxmeddelelse](#)
- [Telefonbetjening og faxnumre](#)
- [Telefontjenester og eksterne enheder](#)
- [Faxrapporter](#)
- [PC-FAX](#)

Send en faxmeddelelse


- [Send en faxmeddelelse](#)
- [Send en 2-sidet faxmeddelelse fra ADF'en](#)
- [Manuel afsendelse af en fax](#)
- [Send en fax ved afslutningen af en samtale](#)
- [Afsendelse af den samme fax til flere modtagere \(rundsending\)](#)
- [Afsendelse af en fax med det samme](#)
- [Send en fax på et bestemt tidspunkt \(forsinket fax\)](#)
- [Tilføj en forside til din fax](#)
- [Annullér en igangværende fax](#)
- [Kontroller og annuller en ventende faxmeddelelse](#)
- [Faxindstillinger](#)

Send en faxmeddelelse


Relaterede modeller: MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

1. Gør et af følgende:

- Anbring dokumentet i ADF'en med *forsiden opad*.
(Hvis du kopierer flere sider, anbefaler vi at bruge ADF'en).

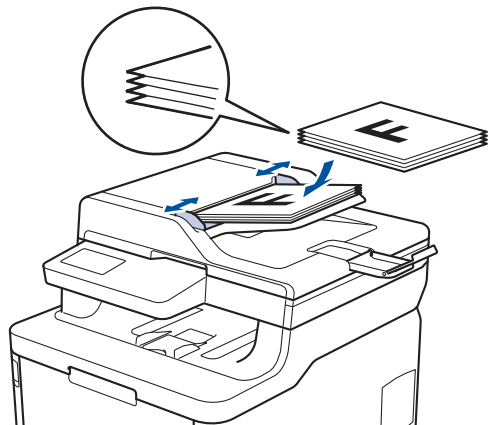

- Placer dokumentet med *forsiden nedad* på scannerglaspladen.

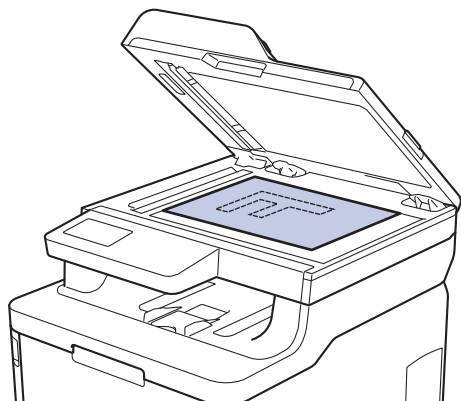


2. Tryk på  [Fax].


3. Indtast et faxnummer.

- **Med opkaldstastaturet**


Tryk på tallene for at indtaste faxnummeret.

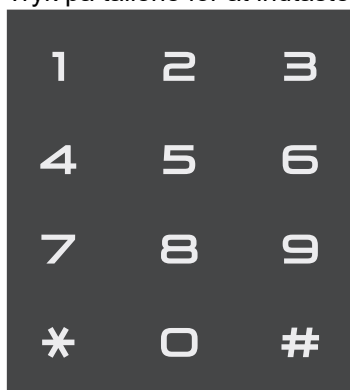

- **Med adressebogen**


Tryk på  [Adresse- bog], og gør et af følgende:

- Svip op eller ned, eller tryk på ▲ eller ▼ for at få vist det ønskede antal, og tryk derefter på det.

-
- Tryk på  [Søg], og indtast derefter navnet, og tryk på [OK]. Tryk på det navn, du ønsker at ringe op.

Tryk på [Anvend], når du er færdig.

- **Med opkaldshistorikken**

Tryk på  [Opkaldshist.], og tryk derefter på indstillingen [Udgående opk.].

Svirp op eller ned, eller tryk på ▲ eller ▼ for at få vist det ønskede faxantal, og tryk derefter på det.

Hvis du vil sende en fax, skal du trykke på [Anvend].

4. Tryk på [Fax start].

Maskinen scanner og sender dokumentet.

Hvis du har placeret dokumentet på scannerglaspladen, skal du følge anvisningerne i tabellen.

Indstilling	Beskrivelse
Ja	Hvis du vil scanne den næste side, skal du trykke på indstillingen Ja og derefter placere den næste side på scannerglaspladen. Tryk på OK for at scanne siden.
Nej	Når du har scannet den sidste side, skal du trykke på indstillingen Nej. Maskinen sender dokumentet.

For at faxen skal du trykke på  og derefter trykke på .


Relaterede informationer

- [Send en faxmeddelelse](#)
-

Send en 2-sidet faxmeddelelse fra ADF'en

Relaterede modeller: MFC-L3770CDW

Du skal vælge et 2-sidet scanningsformat, før du sender en 2-sidet faxmeddelelse. Vælg enten Lang kant eller Kort kant afhængig af dokumentets layout.

1. Ilæg dokumentet.
2. Tryk på  [Fax] > [Valg] > [2-sidet fax].
3. Gør et af følgende:
 - Hvis dokumentet er spejlvendt på den lange kant, skal du trykke på indstillingen [2-sidet scanning: Lang kant].
 - Hvis dokumentet er spejlvendt på den korte kant, skal du trykke på indstillingen [2-sidet scanning: Kort kant].
4. Tryk på [OK]. (Hvis knappen [OK] vises.)
5. Indtast et faxnummer.
6. Tryk på [Fax start].




Relaterede informationer

- [Send en faxmeddelelse](#)

Manuel afsendelse af en fax

Relaterede modeller: MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Når du laver en manuel faxtransmission, vil du høre tonerne fra opkaldet, ringningen og faxmodtagelsen, mens faxen sendes.

1. Ilæg dokumentet.
2. Tryk på  [Fax].
3. Læg telefonrøret tilbage på den eksterne telefon.
4. Kald op til det faxnummer, du vil ringe til.
5. Tryk på [Fax start], når du hører faxtonen.
 - Hvis du bruger scannerpladen, skal du trykke på [Send].
6. Løft telefonrøret fra den eksterne telefon, og lyt efter en klartone.



Relaterede informationer

- [Send en faxmeddelelse](#)

Send en fax ved afslutningen af en samtale

Relaterede modeller: MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Ved afslutningen af en samtale kan du sende en fax til den anden part, før I begge lægger på.

1. Bed den anden part om at vente på faxtoner (bip) og derefter trykke på Start-knappen, før vedkommende lægger røret på.
2. Ilæg dokumentet.
3. Tryk på [Fax start].
 - Hvis du bruger scannerpladen, skal du trykke på [Send].
4. Læg telefonrøret tilbage på en ekstern telefon.



Relaterede informationer

- [Send en faxmeddelelse](#)

Afsendelse af den samme fax til flere modtagere (rundsending)


Relaterede modeller: MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Brug Broadcastingfunktionen til at sende den samme fax til flere faxnumre på samme tid.


- Samme roundsending kan omfatte grupper, adressebogsnumre og op til 50 manuelt opkaldte numre.
- Adressebogsnumre skal også gemmes i maskinens hukommelse, før de kan anvendes til en udsending.
- Gruppernumre skal også gemmes i maskinens hukommelse, før de kan anvendes til en roundsending. Gruppernumre omfatter mange gemte Adressebogsnumre for nemmere opkald.



Hvis du ikke har brugt nogen af adressebogsnumrene til grupper, kan du roundsende faxer ud til hele 250 forskellige numre.

1. Ilæg dokumentet.
2. Tryk på  [Fax] > [Valg] > [Rundsending].
3. Tryk på [Tilføj nummer].
Du kan tilføje numre til udsendelsen på følgende måder:
 - Tryk på [Tilføj nummer], og indtast et nummer ved at bruge displayet.
Tryk på [OK].
 - Tryk på [Tilføj fra adressebog]. Svirp op eller ned, eller tryk på ▲ eller ▼ for at få vist det nummer, som skal tilføjes til udsendelsen. Marker afkrydsningsfelterne for udsendelsen. Når du har valgt alle de numre, du ønsker, skal du trykke på [OK].
 - Tryk på [Søg i adressebog]. Indtast navnet, og tryk på [OK]. Tryk på navnet, og tryk derefter på det nummer, du vil tilføje.
4. Tryk på [OK], når du er færdig.
5. Tryk på [Fax start]. Når udsendelsen er færdig, vil maskinen udskrive en udsendelsesrapport, så du kan se resultatet.



- Maskinens ledige hukommelse varierer afhængigt af de jobtyper, der er i hukommelsen, og det antal numre, du roundsender til. Hvis du udsender til det maksimalt tilgængelige antal, vil du ikke kunne bruge dual access og forsinket fax.
- Hvis meddelelsen [Hukommelse fuld] vises, skal du trykke på  eller [Afslut] for at stoppe jobbet. Hvis der er scannet mere end én side, skal du trykke på [Send nu] for at sende den del, som ligger i maskinens hukommelse.






Relaterede informationer

- [Send en faxmeddelelse](#)
 - [Annullér en igangværende roundsending](#)

Annuler en igangværende rundsending

Relaterede modeller: MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Mens du runder, kan du annullere den fax, der er ved at blive sendt, eller hele runderjobbet.

1. Tryk på .
2. Tryk på .
3. Gør et af følgende:
 - Tryk på [Hele runder] for at annullere hele runder.
 - For at annullere det aktuelle job skal du trykke på det navn eller nummer, der kaldes op, på displayet.
 - For at afslutte uden at annullere skal du trykke på .



Relaterede informationer


- [Afsendelse af den samme fax til flere modtagere \(rundsending\)](#)

Afsendelse af en fax med det samme

Relaterede modeller: MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Når der sendes en fax, scanner maskinen dokumentet til hukommelsen, før den sender faxen. Så snart telefonlinjen er ledig, begynder maskinen at kalde op og sende. Hvis du vil sende et vigtigt dokument uden at vente på, at maskinen henter det scannede dokument i hukommelsen, skal du slå [Realtid TX] til.

- Hvis hukommelsen er fuld, og du sender en fax fra ADF'en, sender maskinen dokumentet i realtid (selvom [Realtid TX] er indstillet til [Fra]). Hvis hukommelsen er fuld, kan der ikke sendes faxer fra scannerglaspladen, før du har ryddet noget af hukommelsen.
- I Transmission i realtid virker funktionen automatisk genopkald ikke, når scannerglasset bruges.
- Hvis [Realtid TX] er indstillet til Til, er indstilling til scanning af 2-sidede dokumenter ikke tilgængelig.

1. Ilæg dokumentet.
2. Tryk på  [Fax] > [Valg] > [Realtid TX].
3. Tryk på [Til] eller [Fra].
4. Tryk på [OK]. (Hvis knappen [OK] vises.)
5. Indtast et faxnummer.
6. Tryk på [Fax start].





Relaterede informationer

- [Send en faxmeddelelse](#)

Send en fax på et bestemt tidspunkt (forsinket fax)

Relaterede modeller: MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Du kan gemme op til 50 faxer i maskinens hukommelse til forsendelse inden for det næste døgn.

1. Ilæg dokumentet.
2. Tryk på  [Fax] > [Valg] > [Forsinket fax] > [Forsinket fax].
3. Tryk på [Til].
4. Tryk på [Indstil tid].
5. Indtast det tidspunkt, du ønsker, at faxmeddelelsen bliver sendt på (i 24 timers format), og tryk så på [OK].
(For eksempel, indtast 19:45 for 7:45 PM).
6. Tryk på [OK].
7. Indtast et faxnummer.
8. Tryk på [Fax start].
9. Tryk på .



Relaterede informationer


- [Send en faxmeddelelse](#)

Tilføj en forside til din fax

Relaterede modeller: MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Du kan tilføje en forside til den næste faxmeddelelse eller alle udgående faxmeddelelser.

- Denne funktion vil ikke virke, medmindre du har programmeret dit stations-id.
- Din forside omfatter dit stations-id, en kommentar og det navn, der er gemt i adressebogen.

1. Ilæg dokumentet.
2. Tryk på  [Fax] > [Valg] > [Forsideopsætning] > [Forsideopsætning].
3. Tryk på [Til].
4. Tryk på [Forside notat].
5. Stryg op eller ned, eller tryk på ▲ eller ▼ for at vælge den kommentar, du vil bruge, og tryk derefter på kommentaren.

Tryk på .

6. Tryk på [OK]. (Hvis knappen [OK] vises.)
7. Indtast et faxnummer.
8. Tryk på [Fax start].

Forsiden vil blive tilføjet til den næste fax. Hvis du vil tilføje forsiden til alle udgående faxmeddelelser, skal indstillingerne indstilles som den nye standardindstilling.




Relaterede informationer


- [Send en faxmeddelelse](#)
 - [Oprettelse af en forsidemeddelelse](#)


Oprettelse af en forsidemeddelelse

Relaterede modeller: MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Du kan oprette en eller to tilpassede forsidemeddelelser som tilføjelse til udgående faxmeddelelser.

1. Tryk på  [Indstillinger] > [Alle indstilling.] > [Fax] > [Afsenderindst.] > [Forside notat].
2. Tryk på [5] eller [6] for at gemme din tilpassede meddelelse.
3. Indtast forsidemeddelelsen vha. displayet. Tryk på [OK].

Tryk på  for at vælge numre, bogstaver og specialtegn.



4. Tryk på .

Relaterede informationer

- [Tilføj en forside til din fax](#)

Annullér en igangværende fax

Relaterede modeller: MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

1. Tryk på .
2. Tryk på , mens maskinen ringer op eller sener en fax.
Displayet viser [Annuller Job?].
3. Tryk på en indstilling i tabellen for at annullere eller fortsætte det igangværende faxjob.

Indstilling	Beskrivelse
Ja	Maskinen afbryder afsendelsen af faxjobbet.
Nej	Maskinen afslutter processen uden at annullere faxjobbet.



✓ Relaterede informationer

- [Send en faxmeddelelse](#)

Kontroller og annuller en ventende faxmeddelelse

Relaterede modeller: MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Du kan annullere et faxjob, før det sendes, ved at annullere faxjobbet, mens det er lagret og venter i hukommelsen.

1. Tryk på  [Indstillinger] > [Alle indstilling.] > [Fax] > [Mgl.jobs].
2. Svirp op eller ned, eller tryk på ▲ eller ▼ for at rulle gennem de ventende job, og tryk derefter på det job, du vil annullere.
3. Tryk på [Annuller].
4. Tryk på [Ja] for at bekræfte, eller tryk på [Nej] for at afslutte uden at annullere.
5. Når du er færdig med at annullere jobs, skal du trykke på .



Relaterede informationer

- [Send en faxmeddelelse](#)

Faxindstillinger

Relaterede modeller: MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Tryk på [Valg]-knappen for at ændre indstillinger for faxafsendelse.

Indstilling	Beskrivelse
Fax opløsning	Indstil opløsningen for udgående faxmeddelelser. Faxmeddelelsens kvalitet kan ofte forbedres ved at ændre faxopløsningen.
Kontrast	Juster kontrasten. Hvis dit dokument er meget lyst eller meget mørkt, kan en ændring af kontrasten forbedre faxens kvalitet.
2-sidet fax (For modeller med automatisk 2-sidet scanning)	Indstil 2-sidet scanning format.
Glasscansstørrelse	Juster scanningsområdet for scannerglaspladen til dokumentets størrelse.
Rundsending	Send den samme faxmeddelelse til mere end ét faxnummer ad gangen.
Forsinket fax	Indstil det tidspunkt på dagen, hvor de forsinkede faxmeddelelser sendes.
Realtid TX	Send en faxmeddelelse med det samme uden at vente på, at maskinen henter scanningen i hukommelsen.
Forsideopsætning	Indstil maskinen til automatisk at sende en forprogrammeret forside.
Oversøisk fax	Indstil til Til, hvis du har problemer med at sende faxmeddelelser oversøisk.
Indst. ny std.	Gem dine indstillinger som standarden.
Fabriksinst.	Gendan alle indstillinger til fabriksindstillingerne.



Du kan gemme de aktuelle indstillinger ved at trykke på [Gem som genvej].



Relaterede informationer

- [Send en faxmeddelelse](#)

Modtagelse af en faxmeddelelse

- [Indstillinger i Modtagetilstand](#)
- [Hukommelsesmodtagefunktioner](#)
- [Fjernhentning af fax](#)

Indstillinger i Modtagetilstand

- [Oversigt over modtagefunktioner](#)
- [Vælg den rigtige modtagefunktion](#)
- [Indstil antallet af ringninger, før maskinen skal svare \(Forsinket opkald\)](#)
- [Indstil F/T-ringetid \(Hurtig dobbeltringning\)](#)
- [Indstil Faxregistrering](#)
- [Reduktion af sidestørrelse på en for stor modtaget fax](#)
- [Indstilling af 2-sidet udskrivning for modtagede faxer](#)
- [Indstilling af faxmodtagelsesstemplet](#)
- [Modtagelse en fax ved afslutningen af en telefonsamtale](#)

Oversigt over modtagefunktioner

Relaterede modeller: MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Nogle modtagefunktioner svarer automatisk (kun Fax-tilstand og Fax/Tlf-tilstand). Du vil måske ændre Forsinket opkald, før du bruger disse funktioner.

Kun fax-tilstand

([Kun fax] i maskinens menu)

Kun Fax-tilstand besvarer automatisk alle opkald som en fax.

Fax/Tlf-tilstand

([Fax/Tlf] i maskinens menu)

Fax/tlf.-tilstand hjælper med at styre indgående opkald ved at registrere, om de er fax- eller taleopkald og håndtere dem på følgende måder:

- Faxer modtages automatisk.
- Taleopkald starter F/T-ringningen for at bede dig om at tage opkaldet. F/T-ringningen er en hurtig pseudo-/dobbeltringning, som din maskine foretager.


Manuel tilstand

([Manuel] i maskinens menu)

(For Danmark) Manuel tilstand deaktiverer al automatisk modtagelse af opkald, medmindre du bruger modtagefunktionen Markant ringetone.

For at modtage en fax i manuel tilstand skal du løfte røret på den eksterne telefon, som er tilsluttet maskinen.

Når du hører faxtoner (korte gentagne biplyde), skal du trykke på knapperne i tabellen for at modtage en fax. Brug funktionen Faxregistrering til at modtage faxmeddelelser, når du har løftet røret på samme linje som maskinen.

Berørte modeller	Hvis du vil modtage faxen
Modeller med touchskærm	 > Fax start > Modtag

Ekstern TAD tilstand

([Ekstratlf/Tad] i maskinens menu)

Tilstanden Ekstern TAD lader en ekstern telefonsvarer håndtere de indgående opkald.

Indgående opkald håndteres på følgende måder:

- Faxer modtages automatisk.
- Samtalepartnere kan optage en meddelelse på den eksterne TAD.



Relaterede informationer


- [Indstillinger i Modtagetilstand](#)


Vælg den rigtige modtagefunktion

Relaterede modeller: MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Valget af modtagefunktion er afhængigt af de eksterne enheder og telefontjenester, du har på linjen.


Som standard modtager din maskine automatisk alle faxmeddelelser, der sendes til den. Diagrammet herunder hjælper dig med at vælge den korrekte tilstand.

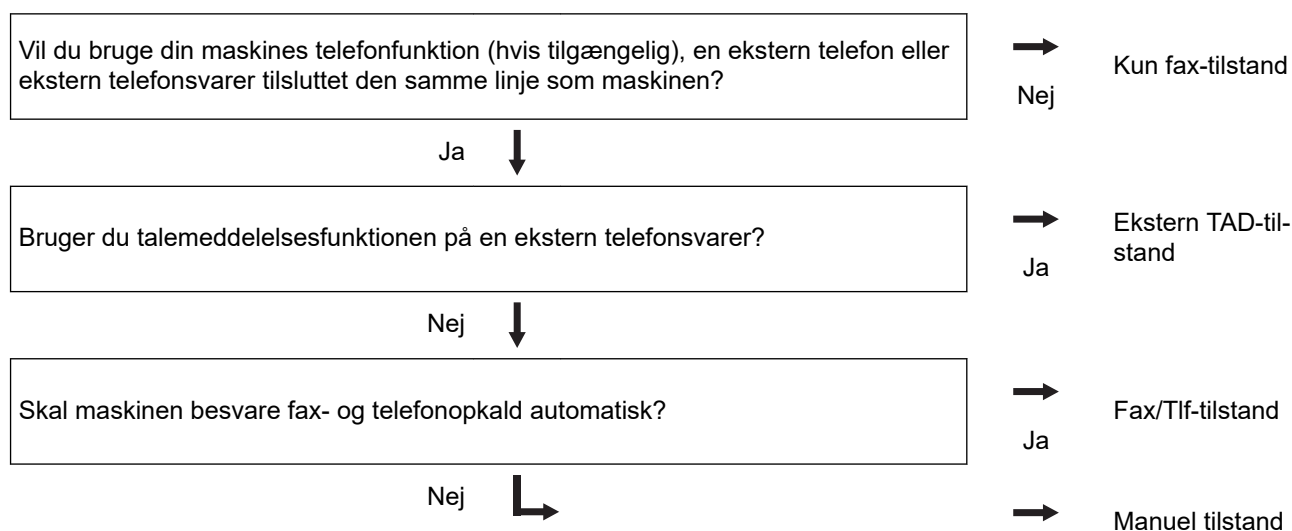

1. Tryk på  [Indstillinger] > [Alle indstilling.] > [Fax] > [Modtageindst.] > [Svar mode].



- (For Danmark) Hvis du ikke kan ændre [Svar mode], skal du kontrollere, at funktionen Markant ringetone er indstillet til Fra.

2. Tryk på [Kun fax], [Fax/Tlf], [Ekstratlf/Tad] eller [Manuel].
3. Tryk på .

Relaterede informationer

- [Indstillinger i Modtagetilstand](#)

Relaterede emner:


- [Problemer med telefon og fax](#)

Indstil antallet af ringninger, før maskinen skal svare (Forsinket opkald)

Relaterede modeller: MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW


Når en person ringer til din maskine, hører du den normale telefonringelyd. Antallet af ring angives i indstillingen Forsinket opkald.

- Indstillingen Forsinket opkald angiver det antal gange, som maskinen ringer, før den besvarer i Kun Fax- og Fax/Tlf-tilstand.
- Hvis du har eksterne eller lokale telefoner på den samme linje som maskinen, skal du vælge det maksimale antal ringninger.

1. Tryk på  [Indstillinger] > [Alle indstilling.] > [Fax] > [Modtageindst.] > [Fors. opk.].
2. Tryk på det ønskede antal ring.



Hvis du vælger [0], svarer maskinen med det samme, og linjen ringer ikke overhovedet (kun tilgængelig i nogle lande).

3. Tryk på .



Relaterede informationer

- [Indstillinger i Modtagetilstand](#)

Relaterede emner:

- [Problemer med telefon og fax](#)



Indstil F/T-ringetid (Hurtig dobbeltringning)

Relaterede modeller: MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Når du indstiller modtagefunktionen til Fax/Tlf., vil din maskine, hvis det er et faxopkald, automatisk modtage det. Men hvis det er et taleopkald, vil maskinen ringe med F/T-ringningen (hurtig dobbeltringning) lige så længe, du har angivet for F/T-ringetiden. Når du hører F/T-ringningen, betyder det, at der er et taleopkald på linjen.

- Funktionen F/T ringetid fungerer, når du indstiller Fax/Tlf. som modtagetilstand.

De ekstra og eksterne telefoner ringer ikke, fordi F/T-ringning udføres på maskinen. Du kan dog stadigvæk besvare opkaldet på en hvilken som helst telefon.

1. Tryk på  [Indstillinger] > [Alle indstilling.] > [Fax] > [Modtageindst.] > [F/T ringetid].
2. Tryk, i hvor lang tid længe du ønsker, at maskinen skal gøre dig opmærksom på, at du har et taleopkald.
3. Tryk på .



Selv om den, der kalder op, lægger på under pseudo-/dobbeltringningen, fortsætter maskinen med at ringe i det angivne tidsrum.



Relaterede informationer


- [Indstillinger i Modtagetilstand](#)

Indstil Faxregistrering

Relaterede modeller: MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW



Hvis Faxregistrering er indstillet til Til: Maskinen kan modtage et faxopkald automatisk, selv hvis du besvarer opkaldet. Når du ser [Modtager] på displayet, eller når du hører piplyde i håndsættet, skal du simpelthen udskifte håndsættet. Maskinen gør resten.

Hvis faxregistrering er slået fra: Hvis du står ved maskinen og besvarer et faxopkald ved at løfte håndsættet, skal du trykke på knapperne i følgende tabel for at modtage faxen. Hvis du har besvaret på en telefon, skal du trykke *51.

Berørte modeller	Hvis du vil modtage faxen
MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/ MFC-L3770CDW	 > Fax start > Modtag



- Hvis denne funktion er indstillet til [Til], men maskinen ikke forbinder et faxopkald, når du løfter et ekstra eller eksternt telefonhåndsæt, skal du trykke på fjernaktiveringskoden: *51.
- Hvis du sender faxer fra en computer på den samme telefonlinje, og maskinen opfanger dem, skal du indstille Faxregistrering til [Fra].

1. Tryk på  [Indstillinger] > [Alle indstilling.] > [Fax] > [Modtageindst.] > [Fax detekt].
2. Tryk på [Til] eller [Fra].
3. Tryk på .





Relaterede informationer

- [Indstillinger i Modtagetilstand](#)

Reduktion af sidestørrelse på en for stor modtaget fax

Relaterede modeller: MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Hvis du aktiverer funktionen til automatisk reduktion, reducerer maskinen hver side i en indgående fax, så den passer til papiret. Maskinen beregner reduktionsfaktoren ud fra papirstørrelsen for din fax og indstillingen for papirstørrelsen.

1. Tryk på  [Indstillinger] > [Alle indstilling.] > [Fax] > [Modtageindst.] > [Auto reduktion].
2. Tryk på [Til] eller [Fra].
3. Tryk på .

Relaterede informationer



- [Indstillinger i Modtagetilstand](#)

Indstilling af 2-sidet udskrivning for modtagne faxer

Relaterede modeller: MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Maskinen udskriver modtagne faxer på begge sider af papiret, når [Dobbeltsidet] er sat til [Til].

- Brug papirstørrelse A4 (60 til 105 g/m²) til denne funktion.
- Når 2-sidet udskrivning er aktiveret, reduceres indgående faxer automatisk til at passe til papiret i bakken.

1. Tryk på  [Indstillinger] > [Alle indstilling.] > [Fax] > [Modtageindst.] > [Dobbeltsidet].
2. Tryk på [Til] eller [Fra].
3. Tryk på .



Relaterede informationer



- [Indstillinger i Modtagetilstand](#)

Indstilling af faxmodtagelsesstempet

Relaterede modeller: MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Du kan indstille maskinen til at udskrive datoen og klokkeslættet øverst i midten af hver modtaget faxside.

- Sørg for, at du har indstillet den nuværende dato og klokkeslæt på maskinen.

1. Tryk på  [Indstillinger] > [Alle indstilling.] > [Fax] > [Modtageindst.] > [Fax modt. stempel].
2. Tryk på [Til] eller [Fra].
3. Tryk på .



Relaterede informationer

- [Indstillinger i Modtagetilstand](#)

Modtagelse en fax ved afslutningen af en telefonsamtale

Relaterede modeller: MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Hvis du taler i den telefon, der er tilsluttet din Brother-maskine, og den anden part også taler i en telefon, der er tilsluttet vedkommendes faxmaskine, kan den anden part, når samtalen er slut, sende en fax, før I begge lægger på.

Maskinens ADF skal være tom.

1. Bed den anden part placere dokumentet i sin maskine og trykke på Start- eller Send-knappen.
2. Når du hører CNG-tonerne (bip, der gentages langsomt), trykkes på [Fax start].



Hvis maskinen er i automatisk genopkald, skal du vente, til den er færdig og så forsøge igen.

3. Tryk på [Modtag] for at modtage en faxmeddelelse.
4. Udskift det eksterne telefonrør.



Relaterede informationer

- [Indstillinger i Modtagetilstand](#)

Hukommelsesmodtagefunktioner

Relaterede modeller: MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Brug valgmulighederne for hukommelsesmodtagelse til at styre indgående faxmeddelelser, når du er væk fra maskinen. Du kan kun bruge én hukommelsesmodtagefunktion ad gangen.

Hukommelsesmodtagelse kan indstilles til:

- [Videresendelse af fax](#)
- [Faxlagring](#)
- [PC Fax-modtagelse](#)
- [Videresendelse til Cloud](#)




Maskinen videresender de modtagne faxmeddelelser til online tjenester.

- [Off](#)
- [Videresendelse af indgående faxer til en anden maskine](#)
- [Lagring af indgående faxer i maskinens hukommelse](#)
- [Ændring af valgmuligheder for hukommelsesmodtagelse](#)
- [Slå hukommelsesmodtagelse fra](#)
- [Udskrivning af en fax lagret i maskinens hukommelse](#)
- [Brug PC-Fax-modtagelse til overførsel af indgående faxmeddelelser til computeren \(kun Windows\)](#)

Videresendelse af indgående faxer til en anden maskine

Relaterede modeller: MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Brug funktionen Faxvideresendelse til automatisk at videresende dine indgående faxmeddelelser til en anden maskine.

1. Tryk på  [Indstillinger] > [Alle indstilling.] > [Fax] > [Modtageindst.] > [Huk.modtagelse].
 2. Tryk på [Send fax].
 3. Gør et af følgende:
 - Tryk på [Manuel] for at indtaste fax-videresendelsesnummeret (op til 20 cifre) ved at bruge displayet. Tryk på [OK].
 - Tryk på [Adressebog].
Svirp op eller ned, eller tryk på ▲ eller ▼ for at rulle, indtil du finder det faxnummer eller den e-mailadresse, som du vil videresende faxerne til.
Tryk på det faxnummer eller den e-mail-adresse, du ønsker.
-
-  • Tryk på [Backup udsk.: Til] eller [Backup udsk.: Fra]. Hvis du vælger [Backup udsk.: Til], udskriver maskinen også en kopi af modtagede faxer på din maskine.
-
4. Tryk på .


✓ Relaterede informationer

- [Hukommelsesmodtagefunktioner](#)

Lagring af indgående faxer i maskinens hukommelse


Relaterede modeller: MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Brug funktionen Faxlager til at lagre indgående faxmeddelelser i maskinens hukommelse. Hent lagrede faxer en din faxmaskine, når du er et andet sted, ved hjælp af fjernmodtagelseskommandoerne. Maskinen udskriver en backup-kopi af hver gemt fax.

1. Tryk på  [Indstillinger] > [Alle indstilling.] > [Fax] > [Modtageindst.] > [Huk.modtagelse].
2. Svirp op eller ned, eller tryk på ▲ eller ▼ for at få vist indstillingen [Fax lager], og tryk derefter på [Fax lager].



Tryk på [Backup udsk.: Til] eller [Backup udsk.: Fra]. Hvis du vælger [Backup udsk.: Til], udskriver maskinen også en kopi af modtagede faxer på din maskine.

3. Tryk på .



Relaterede informationer

- [Hukommelsesmodtagefunktioner](#)

Ændring af valgmuligheder for hukommelsesmodtagelse

Relaterede modeller: MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Hvis der er modtagne faxmeddelelser i maskinens hukommelse, når du ændrer funktionerne for Fjernfax, stiller displayet dig et af følgende spørgsmål:

Hvis modtagne faxer er blevet udskrevet automatisk, viser displayet [Slet alle dokumenter?]

- Gør et af følgende:
 - Hvis du trykker på [Ja], bliver faxer i hukommelsen slettet, inden indstillingen ændres.
 - Hvis du trykker på [Nej], bliver faxer i hukommelsen ikke slettet, og indstillingen ændres ikke.

Hvis faxer, der ikke er blevet udskrevet, er i maskinens hukommelse, viser displayet [Udskriv alle faxmeddelelser?]

- Gør et af følgende:
 - Hvis du trykker på [Ja], bliver faxer i hukommelsen udskrevet, inden indstillingen ændres.
 - Hvis du trykker på [Nej], bliver faxer i hukommelsen ikke udskrevet, og indstillingen ændres ikke.

Hvis modtagne faxer efterlades i maskinens hukommelse, når du skifter til [PC fax modtag] fra en anden indstilling ([Send fax] eller [Fax lager]).

- Tryk på [<USB>] eller navnet på computeren, hvis du er på et netværk, og tryk derefter på [OK]. Du vil blive spurgt, om du ønsker sikkerhedsudskrivning.

Displayet viser:

[Send fax til PC?]

- Hvis du trykker på [Ja], bliver faxmeddelelser i hukommelsen sendt til din computer, inden indstillingen ændres.
- Hvis du trykker på [Nej], bliver faxer i hukommelsen ikke slettet, og indstillingen ændres ikke.




Relaterede informationer

- [Hukommelsesmodtagefunktioner](#)

Slå hukommelsesmodtagelse fra


Relaterede modeller: MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Slå hukommelsesmodtagelse fra, hvis maskinen ikke skal gemme eller overføre indgående faxer.

1. Tryk på  [Indstillinger] > [Alle indstilling.] > [Fax] > [Modtageindst.] > [Huk.modtagelse].
2. Tryk på [Fra].



Displayet viser indstillinger, hvis der stadig findes modtagne faxer i maskinens hukommelse.

3. Tryk på .




Relaterede informationer

- [Hukommelsesmodtagefunktioner](#)

Udskrivning af en fax lagret i maskinens hukommelse

Relaterede modeller: MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Hvis du vælger [Fax lager], kan du stadig udskrive en fax fra hukommelsen, når du er ved maskinen.

1. Tryk på  [Indstillinger] > [Alle indstilling.] > [Fax] > [Print dokument].
2. Tryk på [Ja].

Relaterede informationer

- [Hukommelsesmodtagefunktioner](#)

Relaterede emner:

- [Fejl- og vedligeholdelsespåmindelser](#)

Brug PC-Fax-modtagelse til overførsel af indgående faxmeddelelser til computeren (kun Windows)

Relaterede modeller: MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW


Slå funktionen PC-Fax-modtagelse til, gem automatisk indgående faxer i din maskines hukommelse, og send dem til din computer. Brug din computer til at se og gemme disse faxer.

Hvis du vil overføre de modtagne faxmeddelelser til din computer, skal du have PC-Fax-modtagelsessoftwaren kørende på computeren.

Selvom du har slukket din computer (om natten eller i weekenden, for eksempel), vil din maskine modtage og gemme dine faxmeddelelser i hukommelsen.


Når du starter din computer, og PC-FAX-modtagelse kører, overfører din maskine automatisk faxer til computeren.

Hvis du har valgt [Backup udsk.: Til], vil maskinen også udskrive faxmeddelelsen.

1. Tryk på  [Indstillinger] > [Alle indstilling.] > [Fax] > [Modtageindst.] > [PC fax modtag].
2. Tryk på [Til].
3. Tryk på [OK], og følg vejledningen på displayet.



- PC-Fax-modtagelse er ikke tilgængelig for Mac-operativsystemerne.
- Hvis du får en fejlmeddelelse, og maskinen kan ikke udskrive faxmeddelelserne i hukommelsen, kan du bruge denne indstilling til at overføre dine faxmeddelelser til din computer.

4. Tryk på [<USB>] eller navnet på den computer, du ønsker skal modtage faxer, hvis du er på et netværk, og tryk derefter på [OK].
5. Tryk på [Backup udsk.: Til] eller [Backup udsk.: Fra].
6. Tryk på .



Relaterede informationer

- [Hukommelsesmodtagefunktioner](#)

Fjernhentning af fax

Brug Fjernhentning til at ringe til din maskine fra enhver tryknaptelefon eller faxmaskine, og brug en fjernadgangskode og fjernkommandoer til at hente faxmeddelelser.


- [Indstilling af en fjernadgangskode](#)
- [Brug af din fjernadgangskode](#)
- [Fjernhentningskommandoer](#)
- [Fjernbetjent videresendelse af faxer](#)
- [Ændring af faxvideresendelsesnummeret](#)

Indstilling af en fjernadgangskode


Relaterede modeller: MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW


Opret en fjernadgangskode, der gør det muligt at få adgang til og styre din Brother-maskine, også når du er væk fra den.

Inden du kan bruge fjernadgangs- og hentningsfunktionerne, skal du oprette din egen kode. Den fabriksindstillede kode er den inaktive kode (---*).

1. Tryk på  [Indstillinger] > [Alle indstilling.] > [Fax] > [Fjernkontrol].
2. Indtast en trecifret kode med tallene [0] til [9], [*] eller [#] på displayet (det forudindstillede '*' kan ikke ændres), og tryk derefter på [OK].



- Brug IKKE samme kode som den, du bruger som fjerndeaktiveringskode (*51) eller fjerndeaktiveringskode (#51).
- For at gøre din kode inaktiv, skal du trykke og holde  nede for at gendanne den inaktive indstilling (---*), og så skal du trykke på [OK].

3. Tryk på .



Relaterede informationer

- [Fjernhentning af fax](#)

Brug af din fjernadgangskode

Relaterede modeller: MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

1. Kald op til dit faxnummer fra en telefon eller en anden faxmaskine med trykknaptonesystem.
2. Når maskinen svarer, skal du straks indtaste din fjernadgangskode (tre cifre efterfulgt af *).
3. Maskinen signalerer, om den har modtaget faxmeddelelser:
 - Et langt bip – Faxmeddelelser
 - Intet bip – Ingen meddelelser
4. Når maskinen giver to korte bip, skal du indtaste en kommando.
 - Maskinen lægger på, hvis du ikke indtaster en kommando, inden der er gået 30 sekunder.
 - Maskinen bipper tre gange, hvis du indtaster en ugyldig kommando.
5. Tryk på 9 0 for at nulstille maskinen, når du er færdig.
6. Læg røret på.
 - Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig i alle lande eller understøttes muligvis ikke af det lokale telefonselskab.



Relaterede informationer

- [Fjernhentning af fax](#)

Fjernhentningskommandoer

Relaterede modeller: MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Brug fjernkommandoerne i denne tabel til at få adgang til faxkommandoer og -muligheder, når du er væk fra din Brother-maskine. Når du ringer til maskinen og indtaster din fjernadgangskode (tre tal efterfulgt af *), vil systemet komme med to korte bip, og du skal indtaste en fjernkommando (kolonne 1) efterfulgt af en af mulighederne (kolonne 2) til den kommando.

Fjernkommandoer	Indstillinger	Funktionsoplysninger
95	Ændr indstillingerne for Videre sendelse af fax eller Faxopbevaring	
	1 OFF	Du kan vælge <i>Off</i> , når du henter eller slette alle dine meddelelser.
	2 Videre sendelse af fax	Et langt bip betyder, at ændringen er accepteret. Hvis du hører tre korte bip, kan du ikke foretage en ændring, fordi der er noget, som ikke er blevet indstillet (for eksempel er et nummer til videre sendelse af fax ikke blevet registreret). Du kan registrere dit nummer til videre sendelse af fax ved at indtaste 4. Når du registrerer nummeret, vil videre sendelse af fax virke.
	4 Nummer til videre sendelse af fax	
	6 Faxopbevaring	
96	Hent en faxmeddelelse	
	2 Hent alle faxmeddelelser	Indtast faxnummeret på en fjernfaxmaskine for at modtage gemte faxmeddelelser.
	3 Slet faxmeddelelser fra hukommelsen	Hvis du hører ét langt bip, er faxmeddelelser blevet slettet fra hukommelsen.
97	Tjek modtagestatusen	
	1 Fax	Tjek, om din maskine har modtaget nogen faxmeddelelser. Hvis ja, vil du høre ét langt bip. Hvis ikke, vil du høre tre korte bip.
98	Ændr modtagetilstanden	
	1 Ekstern TAD	Et langt bip betyder, at ændringen er blevet accepteret.
	2 Fax/tlf.	
	3 Kun fax	
90	Afslut	Tryk på 9 0 for at stoppe fjernhentning. Vent på det lange bip, og læg så røret på.



Relaterede informationer

- [Fjernhentning af fax](#)

Fjernbetjent videresendelse af faxer

Relaterede modeller: MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Kald op til din Brother-maskine fra en telefon eller faxmaskine med tryknaptelefon, og få dine indgående faxer sendt til en anden maskine.

Du skal aktivere faxopbevaring for at bruge denne funktion.

1. Kald op til dit faxnummer.
2. Når maskinen svarer, skal du indtaste din fjernadgangskode (tre cifre efterfulgt af *). Hvis du hører ét langt bip, har du meddelelser.
3. Tryk på 9 6 2, når du hører to korte bip.
4. Vent på det lange bip, og brug derefter opkaldstastaturet til at kalde op til nummeret på den eksterne faxmaskine, du ønsker skal modtage dine faxmeddelelser, efterfulgt af # # (op til 20 cifre).



Du kan ikke bruge * og # som opkaldsnumre. Imidlertid kan du trykke på #, hvis du ønsker at indsætte en pause.

5. Læg på, når du hører maskinen bippe. Maskinen kalder op til den anden faxmaskine, som derefter udskriver dine faxmeddelelser.



Relaterede informationer

- [Fjernhentning af fax](#)

Ændring af faxvideresendelsesnummeret

Relaterede modeller: MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Du kan ændre dit faxvideresendelsesnummer fra en anden tryknaptelefon eller faxmaskine.

1. Kald op til dit faxnummer.
2. Når maskinen svarer, skal du indtaste din fjernadgangskode (tre cifre efterfulgt af *). Hvis du hører ét langt bip, har du meddelelser.
3. Tryk på 9 5 4, når du hører to korte bip.
4. Vent på det lange bip, indtast det nye nummer (op til 20 cifre) på den eksterne faxmaskine, du vil videresende dine faxmeddelelser til, ved hjælp af opkaldstastaturet, og indtast derefter # #.

Der lyder ét langt bip.



Du kan ikke bruge * og # som opkaldsnumre. Imidlertid kan du trykke på #, hvis du ønsker at indsætte en pause.

5. Når du hører to korte bip, skal du trykke på 9 0 for at standse fjernadgang, når du er færdig.
6. Læg på, når du hører maskinen bippe.



Relaterede informationer

- [Fjernhentning af fax](#)

Telefonbetjening og faxnumre

- [Taletelefoni](#)
- [Lagring af faxnumre](#)
- [Opret grupper til rundsending](#)
- [Kombinér adressebogens numre](#)

Taletelefoni

- [Besvar et taleopkald i Fax/Tlf. Modtagetilstand](#)

Besvar et taleopkald i Fax/Tlf. Modtagetilstand

Relaterede modeller: MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Når maskinen er i Fax/tlf.-tilstand, bruger den F/T-ringning (hurtig dobbeltringning) til at bede dig om at tage et taleopkald.

Hvis du er ved maskinen, løft det eksterne telefonrør, og tryk derefter på knappen i følgende tabel for at besvare:

Berørte modeller	For at modtage et taleopkald
MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/ MFC-L3770CDW	Besvar

Hvis du er ved en telefon, skal du løfte håndsættet under F/T-ringningen og derefter trykke #51 mellem de hurtige dobbeltringninger. Hvis der ikke er nogen på linjen, eller hvis nogen ønsker at sende en faxmeddelelse til dig, skal du sende opkaldet tilbage til maskinen ved at trykke på *51.



Relaterede informationer

- [Taletelefoni](#)



Lagring af faxnumre

Relaterede modeller: MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

- [Gem numre i adressebog](#)
- [Ændring eller sletning af navne eller numre i adressebogen](#)

Gem numre i adressebog

Relaterede modeller: MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

1. Tryk på  [Fax] > [Adresse- bog].
2. Gør følgende:
 - a. Tryk på [Rediger].
 - b. Tryk på [Tilføj ny adresse].
 - c. Tryk på [Navn].
 - d. Indtast navnet på displayet (op til 16 tegn), og tryk derefter på [OK].
 - e. Tryk på [Adresse].
 - f. Indtast fax- eller telefonnummeret på displayet (op til 20 tegn), og tryk derefter på [OK].
 - g. Tryk på [OK].Gentag disse trin, hvis du vil gemme et andet nummer i adressebogen.
3. Tryk på .




Relaterede informationer

- [Lagring af faxnumre](#)
 - [Gem numre i adressebog fra udgående opkald](#)

Gem numre i adressebog fra udgående opkald


Relaterede modeller: MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Du kan gemme udgående numre fra opkaldshistorikken i adressebogen.

1. Tryk på  [Fax] > [Opkaldshist.] > [Udgående opk.].
2. Svirp op eller ned, eller tryk på ▲ eller ▼ for at få vist det ønskede antal, og tryk derefter på det.
3. Tryk på [Rediger] > [Tilføj til adressebog] > [Navn].



Tryk på [Rediger] > [Slet] for at slette nummeret. Tryk på [Ja] for at bekræfte.

4. Skriv navnet på displayet (op til 16 tegn).
5. Tryk på [OK].
6. Tryk på [OK] for at bekræfte det fax- eller telefonnummer, du vil gemme.
7. Tryk på .




Relaterede informationer

- [Gem numre i adressebog](#)


Ændring eller sletning af navne eller numre i adressebogen


Relaterede modeller: MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

1. Tryk på  [Fax] > [Adresse- bog] > [Rediger].
2. Gør et af følgende:
 - Tryk på [Ændre] for at redigere navne, fax- eller telefonnumre.
Svirp op eller ned, eller tryk på ▲ eller ▼ for at få vist det nummer, du vil ændre, og tryk derefter på det.
 - Tryk på [Navn] for at ændre navnet. Indtast det nye navn (op til 16 tegn) ved at bruge displayet, og tryk derefter på [OK].
 - Hvis du vil ændre fax- eller telefonnummeret, skal du trykke på [Adresse]. Indtast det nye fax- eller telefonnummer (op til 20 cifre) ved hjælp af displayet, og tryk derefter på [OK].Tryk på [OK] for at afslutte.



Sådan indtastes tekst:

For at ændre et tegn skal du trykke på ◀ eller ▶ for at fremhæve det forkerte tegn, og tryk derefter på .
Indtast det nye tegn.

- Tryk på [Slet] for at slette numre.
 - Vælg de fax- eller telefonnumre, der skal slettes, ved at trykke på dem for at få vist en markering, og tryk derefter på [OK].
3. Tryk på .



Relaterede informationer

- [Lagring af faxnumre](#)



Opret grupper til rundsendelse

Relaterede modeller: MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Med en gruppe, som er gemt i adressebogen, kan du sende samme faxmeddelelse til mange faxnumre.

Først skal du gemme hvert faxnummer i adressebogen. Derefter kan du medtage dem som numre i gruppen. Hver gruppe optager et helt adressebogsnummer.

Berørte modeller	Maksimalt antal i gruppe	Maksimalt antal numre i en stor gruppe
MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/ MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW	20 grupper	199 numre


1. Tryk på  [Fax] > [Adresse- bog].
2. Gør følgende:
 - a. Tryk på [Rediger] > [Indst.Grupper] > [Navn].
 - b. Indtast gruppenavnet (op til 16 tegn) på displayet, og tryk derefter på [OK].
 - c. Tryk på [Tilføj/Slet].
 - d. Føj adressebogsnumre til gruppen ved at trykke på dem, så der vises et rødt afkrydsningsmærke, og tryk derefter på [OK].
 - e. Læs og bekræft den viste liste over valgte navne og numre, og tryk derefter på [OK] for at gemme gruppen.Gentag disse trin for at gemme en anden gruppe til broadcasting (udsendelse).
3. Tryk på .

✓ Relaterede informationer

- [Telefonbetjening og faxnumre](#)
 - [Skift navn på en rundsendergruppe](#)
 - [Slet en rundsendergruppe](#)
 - [Tilføj eller slet et medlem af en rundsendergruppe](#)


Skift navn på en rundsendergruppe

Relaterede modeller: MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW


1. Tryk på  [Fax] > [Adresse- bog] > [Rediger] > [Ændre].
2. Svirp op eller ned, eller tryk på ▲ eller ▼ for at få vist den gruppe, du ønsker, og tryk derefter på gruppenavnet.
3. Tryk på [Navn].
4. Indtast det nye gruppenavn (op til 16 tegn) ved at bruge displayet, og tryk derefter på [OK].



Sådan ændres det gemte navn:

For at ændre et tegn skal du trykke på ◀ eller ▶ for at fremhæve det forkerte tegn, og tryk derefter på .

Indtast det nye tegn.

5. Tryk på [OK].
6. Tryk på .





Relaterede informationer

- [Opret grupper til rundsendelse](#)

Slet en rundsendergruppe

Relaterede modeller: MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

1. Tryk på  [Fax] > [Adresse- bog] > [Rediger] > [Slet].
2. Svip op eller ned, eller tryk på ▲ eller ▼ for at få vist den gruppe, du ønsker, og tryk derefter på gruppenavnet.
3. Tryk på [OK].
4. Tryk på .





Relaterede informationer

- [Opret grupper til rundsendelse](#)

Tilføj eller slet et medlem af en rundsendinggruppe

Relaterede modeller: MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

1. Tryk på  [Fax] > [Adresse- bog] > [Rediger] > [Ændre].
2. Svip op eller ned, eller tryk på ▲ eller ▼ for at få vist den gruppe, du ønsker, og tryk derefter på gruppenavnet.
3. Svip op eller ned, eller tryk på ▲ eller ▼ for at få vist indstillingen [Tilføj/Slet], og tryk derefter på [Tilføj/Slet].
4. Svip op eller ned, eller tryk på ▲ eller ▼ for at få vist det nummer, du vil tilføje eller slette.
5. Gør følgende for hvert nummer, du ønsker at ændre:
 - For at tilføje et nummer til gruppen skal du trykke på afkrydsningsfeltet for nummeret for at tilføje en markering.
 - For at slette et nummer fra gruppen skal du trykke på nummerets afkrydsningsfeltet for at slette markeringen.
6. Tryk på [OK].
7. Tryk på [OK].
8. Tryk på .



Relaterede informationer

- [Opret grupper til rundsending](#)

Kombinér adressebogens numre

Relaterede modeller: MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW


Det kan være en fordel at kunne vælge mellem flere teleoperatører ved langdistanceopkald, når du sender en faxmeddelelse. Taksterne kan variere afhængigt af tid og destination. Hvis du vil have fordel af de lave takster, kan du gemme adgangskoderne til teleudbydere af langdistanceopkald og kreditkortnumre som adressebogsnumre.

Du kan gemme disse lange opkaldssekvenser ved at opdele dem og oprette dem som separate numre i adressebogen i enhver kombination. Du kan endda inkludere manuelt opkald ved at bruge opkaldstastaturet.

F.eks.: Du har måske gemt "01632" og "960555" i din maskine som vist i følgende tabel.

Berørte modeller	"01632" gemt i	"960555" gemt i
MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/ MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW	Adressebog: Brother 1	Adressebog: Brother 2

Du kan bruge begge til at ringe op til "01632-960555" ved følgende fremgangsmåde.

1. Tryk på  [Fax] > [Adresse- bog].
2. Svirp op eller ned, eller tryk på ▲ eller ▼ for at få vist nummeret for Brother 1.
3. Indtast nummeret.
4. Tryk på [Anvend].
5. Tryk på [Adresse- bog].
6. Tryk på [OK].
7. Svirp op eller ned, eller tryk på ▲ eller ▼ for at få vist nummeret for Brother 2.
8. Indtast nummeret.
9. Tryk på [Anvend].
10. Tryk på [Fax start].

Maskinen foretager opkald til "01632-960555".

For midlertidigt at ændre et nummer kan du erstatte en del af nummeret ved at taste det på displayet. For f.eks. at ændre nummeret til "01632-960556" kan du indtaste (Brother 1: 01632) ved at bruge adressebogen, trykke på [Anvend] og derefter taste 960556 ved at bruge displayet.



Hvis du skal vente på en anden klartone eller signal på et tidspunkt under opringningen, kan du indføje en pause ved at trykke på [Pause].



Relaterede informationer

- [Telefonbetjening og faxnumre](#)

Telefontjenester og eksterne enheder

- [Markant ringetone](#)
- [Indstille telefonlinjetypen](#)
- [Ekstern TAD \(telefonsvarer\)](#)
- [Eksterne telefoner og ekstratelefoner](#)
- [Multi-linjetilslutninger \(PBX\)](#)

Markant ringetone

Relaterede modeller: MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW



Denne funktion er tilgængelig i Danmark.

Denne funktion er en engangsprocedure, hvor du indstiller Nummerbestemt ringning samt Ringemønster 1 eller Ringemønster 2 på din maskine. Maskinen vil besvare det specielle nummerbestemte ringesignal og påbegynde faxmodtagelse.

Du skal kun slå Nummerbestemt Ringning til, hvis du abonnerer på Nummerbestemt Ringning hos et teleselskab (Nummerbestemt Ringning findes kun på det analoge telefonnet, det kan ikke benyttes i forbindelse med ISDN).

Når Nummerbestemt Ringning er slået [Til], vises [Fra] som modtagetilstand i displayet.



Relaterede informationer

- [Telefontjenester og eksterne enheder](#)
 - [Registrere det markante ringetonemønster](#)
 - [Deaktivere markant ringetone](#)

Registrere det markante ringetonemønster

Relaterede modeller: MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW





Denne funktion er tilgængelig i Danmark.

Denne funktion er en engangsprocedure, hvor du indstiller Nummerbestemt ringning samt Ringemønster 1 eller Ringemønster 2 på din maskine. Maskinen vil besvare det specielle nummerbestemte ringesignal og påbegynde faxmodtagelse.

Du skal kun slå Nummerbestemt Ringning til, hvis du abonnerer på Nummerbestemt Ringning hos et teleselskab (Nummerbestemt Ringning findes kun på det analoge telefonnet, det kan ikke benyttes i forbindelse med ISDN).

Når Markant ringetone er aktiveret, viser displayet [N/R] som modtagetilstanden.

1. Tryk på  [Indstillinger] > [Alle indstilling.] > [Fax] > [Diverse] > [Nummerbestemt].
2. Gør et af følgende:
 - Hvis du ikke har registreret Markant ringetone, skal du trykke på [Nummerbestemt], og så trykke på [Til].
 - Hvis du allerede har registreret den markante ringetone og ønsker at ændre mønsteret, skal du gå til indstillingen for ringemønster.
3. Tryk på [Ringemønster].
4. Tryk på det gemte ringemønster, du ønsker, og tryk derefter på [OK].
Hvert mønster høres, når du trykker på de to knapper.
5. Tryk på .

Markant ringetone er nu indstillet til [Til].



Du kan deaktivere Nummerbestemt ringning, hvis du ikke ønsker at modtage faxmeddelelser på Nummerbestemt ringning-nummeret. Maskinen forbliver i [Manuel], så du skal indstille Modtagetilstanden igen.



Relaterede informationer



- [Markant ringetone](#)

Deaktivere markant ringetone

Relaterede modeller: MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW



Denne funktion er tilgængelig i Danmark.

1. Tryk på  [Indstillinger] > [Alle indstilling.] > [Fax] > [Diverse] > [Nummerbestemt] > [Nummerbestemt].
2. Tryk på [Fra].
3. Tryk på .

Hvis du deaktiverer Markant ringetone, bliver maskinen i Manuel tilstand. Du skal indstille modtagelsestilstanden igen.




Relaterede informationer

- [Markant ringetone](#)

Indstille telefonlinjetypen

Relaterede modeller: MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Hvis du tilslutter maskinen til en linje, der har PBX eller ISDN, for at sende faxer, skal du vælge en telefonlinjetype, der svarer til linjens egenskaber.

1. Tryk på  [Indstillinger] > [Alle indstilling.] > [Grundindst.] > [Linje Indstil.].
2. Tryk på [Normal], [PBX] eller [ISDN].
3. Hvis du har valgt [PBX], skal du udføre følgende trin:
 - a. Tryk på [Til] eller [Altid].




- Hvis du vælger [Til], ringer maskinen kun til et præfiksnummer før faxnummeret, når du har trykket på [R].
- Hvis du vælger [Altid], ringer maskinen altid til et præfiksnummer før faxnummeret.

- b. Tryk på [Tast præfiks].
- c. Indtast præfiksnummeret på displayet, og tryk derefter på [OK].



- Brug tallene 0 til 9, #, * og !. Du kan ikke bruge ! sammen med andre tal eller tegn.

4. Tryk på .



Relaterede informationer

- [Telefontjenester og eksterne enheder](#)
 - [PBX og TRANSFER](#)

PBX og TRANSFER

Relaterede modeller: MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Maskinens [Linie Indstil.] standardindstilling er [Normal], hvilket sætter maskinen i stand til at oprette forbindelse til en standard-PSTN-linje (Public Switched Telephone Network). Mange kontorer anvender imidlertid en telefoncentral eller PBX (Private Branch Exchange). Din maskine kan tilsluttes til de fleste typer PBX. Maskinens genopkaldsfunktion understøtter kun TBR (Timed Break Recall – tidsindstillet afbrydelse-genopkald). TBR fungerer med de fleste PBX-systemer og giver dig mulighed for at få adgang til en linje ud af huset eller overføre opkald til en anden linje. Hvis du vil bruge denne funktion, skal du trykke på knappen i tabellen.

Berørte modeller	Hvis du vil bruge maskinens genopkaldsesfunktion
MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/ MFC-L3770CDW	R



Programmér et tryk på knappen i tabellen som del af et nummer, der er gemt i adressebogen (enkelttastopkald og hurtigopkald på nogle modeller). Ved programmering af adressebognummeret (enkelttastopkaldsnummer og hurtigopkaldsnummer på nogle modeller) skal du trykke på knappen først (displayet viser "!") og derefter indtaste telefonnummeret. På denne måde behøver du ikke trykke på knappen hver gang, du ringer fra adressebogen (enkelttastopkald eller hurtigopkald). Telefonlinjetypen skal være indstillet til PBX på maskinen, der skal bruge denne programmering.



Relaterede informationer


- [Indstille telefonlinjetypen](#)

Ekstern TAD (telefonsvarer)

Relaterede modeller: MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Du kan slutte en ekstern telefonsvarer (TAD) til samme linje som maskinen. Når telefonsvareren besvarer et opkald, "lytter" maskinen efter CNG-toner (faxopkaldstoner), der sendes af en afsendende faxmaskine. Hvis den hører dem, overtager maskinen opkaldet og modtager faxmeddelelsen. Hvis den ikke hører dem, lader den din telefonsvarer tage imod en talemmeddelelse, og displayet viser [Telefon].

Den eksterne telefonsvarer skal svare inden for fire ringninger (den anbefalede indstilling er to ringninger). Dette skyldes, at maskinen ikke kan høre CNG-tonerne, før den eksterne telefonsvarer har besvaret opkaldet. Den afsendende maskine sender kun CNG-toner otte til ti sekunder længere. Vi kan ikke anbefale brug af den takstbesparende funktion på den eksterne TAD, hvis det kræver mere end fire ringninger at aktivere den.

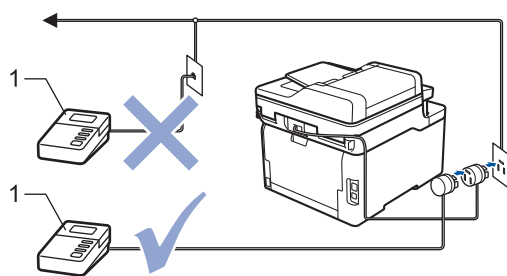

1 Telefonsvarer

VIGTIGT

Tilslut IKKE en telefonsvarer et andet sted på den samme telefonlinje.



Hvis du har problemer med at modtage faxmeddelelser, skal du reducere indstillingen Forsinket opkald på den eksterne telefonsvarer.



Relaterede informationer

- [Telefontjenester og eksterne enheder](#)
 - [Tilslutning til en ekstern TAD](#)
 - [Optag en udgående meddelelse \(OGM\) på den eksterne TAD](#)

Tilslutning til en ekstern TAD

Relaterede modeller: MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

1. Indstil den eksterne TAD til det minimalt tilladte antal ringninger. Kontakt din telefonudbyder for at få flere oplysninger. (Maskinens indstilling for forsinket opkald anvendes ikke.)
2. Optag en udgående meddelelse i din eksterne telefonsvarer.
3. Indstil TAD'en til at besvare opkald.
4. Indstil modtagefunktionen på maskinen til [Ekstratlf/Tad].



Relaterede informationer

- [Ekstern TAD \(telefonsvarer\)](#)

Optag en udgående meddelelse (OGM) på den eksterne TAD

Relaterede modeller: MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

1. Optag fem sekunders stilhed i starten af din meddelelse. Dette giver din maskine tid til at lytte efter faxtoner.
2. Begræns din tale til 20 sekunder.
3. Slut din 20 sekunders meddelelse ved at oplyse din fjernaktiveringskode til personer, der sender manuelle faxmeddelelser. Eksempel: "Efter bippet skal du efterlade en meddelelse eller taste *51 og Start for at sende en fax."

BEMÆRK

Vi anbefaler, at du begynder din OGM med fem sekunders stilhed til at starte med, da maskinen ikke kan høre faxtoner over en højrøstet stemme. Du kan forsøge at udelade denne pause, men hvis din maskine har problemer med at modtage faxmeddelelser, så bør du genoptage OGM for at inkludere den.



Relaterede informationer

- [Ekstern TAD \(telefonsvarer\)](#)


Eksterne telefoner og ekstratelefoner

- [Tilslutning af en ekstern eller ekstratelefon](#)
- [Betjening fra eksterne telefoner og lokaltelefoner](#)
- [Brug af et eksternt, trådløst håndsat fra en anden producent end Brother](#)
- [Bruge fjernkoder](#)

Tilslutning af en ekstern eller ekstratelefon

Relaterede modeller: MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Du kan tilslutte en separat telefon til maskinen som vist i diagrammet herunder.

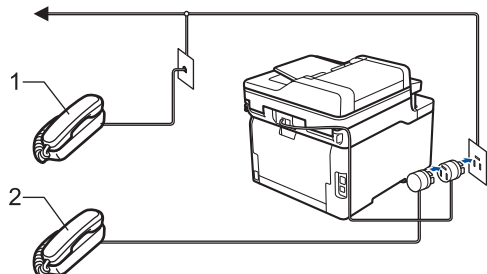

- 1 Ekstratelefon
- 2 Ekstern telefon



Brug en telefon, samme stik, med et kabel på højst tre meter.



Relaterede informationer

- [Eksterne telefoner og ekstratelefoner](#)

Betjening fra eksterne telefoner og lokaltelefoner

Relaterede modeller: MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Hvis du besvarer et faxopkald på en ekstratelefon eller en ekstern telefon, kan du få maskinen til at modtage opkaldet ved hjælp af fjernaktiveringskoden. Når du trykker på fjernaktiveringskoden ***51**, vil maskinen begynde at modtage fax.

Hvis maskinen besvarer et taleopkald og pseudo-/dobbeltringer for at få dig til at overtage, kan du tage opkaldet på en telefon, andet stik, ved at trykke fjerndeaktiveringskoden **#51**.

Hvis du besvarer et opkald, og der ikke er nogen på linjen:

Bør du gå ud fra at du modtager en manuel fax.

Tryk på ***51**, og vent på hyletonen eller på, at displayet viser [Modtager], og læg derefter på.



Du kan også bruge funktionen "Faxregistrering" til at få din maskine til automatisk at modtage opkaldet.



Relaterede informationer

- [Eksterne telefoner og ekstratelefoner](#)

Brug af et eksternt, trådløst håndsett fra en anden producent end Brother

Relaterede modeller: MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Hvis din trådløse Brother-telefon er tilsluttet telefonlinjeledningen, og du typiske tager det trådløse håndsett med dig overalt, er det lettere at besvare opkald under forsinket opkald.

Hvis du lader maskinen svare først, skal du gå til maskinen, så du kan trykke på [\[Besvar\]](#) eller **Tel/R** for at viderestille opkaldet til det trådløse håndsett.



Relaterede informationer

- [Eksterne telefoner og ekstratelefoner](#)

Brugere fjernkoder

Relaterede modeller: MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Fjernadgangskode

Hvis du besvarer et faxopkald på en ekstratelefon eller en telefon, samme stik, kan du bede din maskine om at modtage det ved at trykke fjernaktiveringskoden *51. Vent på hyletonerne, og læg telefonrøret på igen.

Hvis du besvarer et faxopkald ved den eksterne telefon, kan du få maskinen til at modtage faxen ved at trykke på knapperne i tabellen nedenfor:

Berørte modeller	At få maskinen til at modtage faxen
MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/ MFC-L3770CDW	Fax start og derefter Modtag

Fjerndeaktiveringskode

Hvis du modtager et taleopkald, og maskinen er i F/T-tilstand, afgiver den F/T-ringetonen (hurtig dobbeltringetone) efter den indledende forsinkelse af ringningen. Hvis du tager opkaldet på en lokal telefon, kan du slå F/T-ringetonen fra ved at trykke på #51 (sørg for at trykke på den mellem ringetonerne).

Hvis maskinen besvarer et taleopkald og foretager hurtige dobbeltringer for at få dig til at overtage, kan du tage opkaldet på en ekstern telefon ved at trykke på knappen i tabellen nedenfor:

Berørte modeller	For at modtage et taleopkald
MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/ MFC-L3770CDW	Besvar





Relaterede informationer

- [Eksterne telefoner og ekstratelefoner](#)
 - [Sådan ændrer du fjernkoder](#)

Sådan ændrer du fjernkoder

Relaterede modeller: MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Den forudindstillede fjernaktiveringskode er ***51**. Den forudindstillede fjerndeaktiveringskode er **#51**. Hvis du altid mister forbindelsen, når du søger fjernadgang til din eksterne telefonsvarer, kan du forsøge at ændre de trecifrede fjernkoder med brug af tallene 0-9, *, #.

1. Tryk på  [Indstillinger] > [Alle indstilling.] > [Fax] > [Modtageindst.] > [Fjernkoder].
2. Gør et af følgende:
 - Tryk på [Aktiver kode] for at ændre fjernaktiveringskoden. Indtast den nye kode, og tryk derefter på [OK].
 - For at ændre fjerndeaktiveringskoden skal du trykke på [Deaktiver kode]. Indtast den nye kode, og tryk derefter på [OK].
 - Hvis du ikke vil ændre koderne, skal du gå til det næste trin.
 - For at deaktivere (eller aktivere) fjernkoderne skal du trykke på [Fjernkoder] og derefter trykke på [Fra] (eller [Til]).
3. Tryk på .



Relaterede informationer

- [Brug fjernkoder](#)

Multi-linjetilslutninger (PBX)

Relaterede modeller: MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Vi foreslår, at du beder det selskab, der har installeret dit PBX, om at tilslutte din maskine. Hvis du har et multi-linjesystem, foreslår vi, at du beder installatøren om at tilslutte enheden til den sidste linje på systemet. Det forhindrer maskinen i at blive aktiveret, hver gang systemet modtager telefonopkald. Hvis alle indgående opkald besvares af en telefonomstilling, anbefales det, at du indstiller modtagetilstanden til [Manuel].

Vi kan ikke garantere, at din maskine vil fungere korrekt under alle omstændigheder, når den er tilsluttet en PBX. Problemer med at sende eller modtage faxmeddelelser skal først rapporteres til det selskab, der håndterer dit PBX.



Relaterede informationer

- [Telefontjenester og eksterne enheder](#)

Faxrapporter

- [Udskriv en transmissionsbekræftelsesrapport](#)
- [Udskriv en faxjournal](#)



Udskriv en transmissionsbekræftelsesrapport

Relaterede modeller: MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Du kan bruge transmissionsbekræftelsesrapporten som bevis på, at du har sendt en fax. Denne rapport lister modtagerens navn eller faxnummer, tid og dato for transmissionen, transmissionens varighed, antal sendte sider samt hvorvidt, transmissionen lykkedes.

Der er flere tilgængelige indstillinger for transmissionsbekræftelsesrapporten:

Til	Udskriver en rapport efter hver fax, du sender.
Til (+Billede)	Udskriver en rapport efter hver fax, du sender. En del af faxmeddelelsens første side vises på rapporten.
Kun fejl	Udskriver en rapport, hvis faxmeddelelsen ikke bliver sendt på grund af en transmissionsfejl.
Kun fejl (+Billede)	Udskriver en rapport, hvis faxmeddelelsen ikke bliver sendt på grund af en transmissionsfejl. En del af faxmeddelelsens første side vises på rapporten.
Fra	Din Brother-maskinen udskriver ingen rapporter efter afsendelse af faxer.

1. Tryk på  [Indstillinger] > [Alle indstilling.] > [Fax] > [Rapportindst.] > [Bekræftelse].
 2. Tryk på den ønskede indstilling.
Hvis du vælger [Til (+Billede)] eller [Kun fejl (+Billede)], vil billedet ikke blive vist på transmissionsbekræftelsesrapporten, hvis realtidstransmission er indstillet til [Til].
 3. Tryk på .
- Hvis transmissionen lykkes, vises OK ved siden af RESULTAT på transmissionsbekræftelsesrapporten. Hvis transmissionen ikke lykkes, vises NG ved siden af RESULTAT.





Relaterede informationer

- [Faxrapporter](#)

Udskriv en faxjournal

Relaterede modeller: MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Du kan indstille maskinen til at udskrive en faxjournal med bestemte intervaller (for hver 50 faxmeddelelser, 6, 12 eller 24 timer eller 2 eller 7 dage).

1. Tryk på  [Indstillinger] > [Alle indstilling.] > [Fax] > [Rapportindst.] > [Journal Interv] > [Journal Interv].
2. Svirp op eller ned, eller tryk på ▲ eller ▼ for at vælge et interval, og tryk derefter på det.
 - Hver 6., 12., 24. time, 2. eller 7. dag
Maskinen udskriver rapporten på det valgte tidspunkt og sletter derefter alle logdata om modtagelse og transmission fra sin hukommelse. Hvis maskinens hukommelse bliver fyldt med 200 logdata, før det valgte tidsrum er forløbet, udskriver maskinen journalen tidligere, og derefter slettes alle job fra hukommelsen. Hvis du vil udskrive en ekstra rapport før tiden, kan du udskrive den uden at slette logdataene i hukommelsen.
 - For hver 50 faxmeddelelser
Maskinen udskriver journalen, når den har gemt 50 logdata for modtagelse og transmission.
3. Hvis du har valgt hver 6., 12., 24. time, 2. eller 7. dag, tryk på [Klokkeslæt], og indtast tidspunktet for start af udskrivningen (i 24-timers format) ved hjælp displayet, og tryk derefter på [OK]. (For eksempel: indtast 19:45 for 7:45 PM.)
4. Hvis du har valgt [Hver 7. dag], skal du trykke på [Dag].
5. Svirp op eller ned, eller tryk på ▲ eller ▼ for at få vist indstillingen [Hver mandag], [Hver tirsdag], [Hver onsdag], [Hver torsdag], [Hver fredag], [Hver lørdag] eller [Hver søndag], og tryk derefter på første dag i 7-dages-nedtællingen.
6. Tryk på .



Relaterede informationer

- [Faxrapporter](#)

PC-FAX

Relaterede modeller: MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

- [PC-FAX til Windows](#)
- [PC-FAX til Mac](#)


PC-FAX til Windows

- [PC-FAX-oversigt \(Windows\)](#)
- [Send en fax vha. PC-FAX \(Windows\)](#)
- [Faxmodtagelse på din computer \(Windows\)](#)

PC-FAX-oversigt (Windows)

Relaterede modeller: MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Reducér papirforbruget og spar tid ved at bruge Brothers PC-FAX-software til at sende faxer direkte fra din maskine.

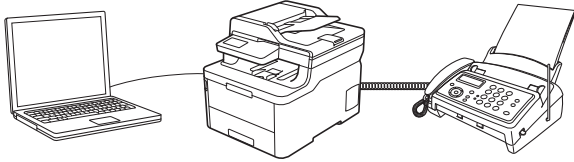

- [Konfigurering af PC-FAX \(Windows\)](#)
- [Konfiguration af PC-FAX-adressebogen \(Windows\)](#)

Konfigurering af PC-FAX (Windows)

Relaterede modeller: MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Inden du sender faxmeddelelser med PC-FAX, skal du gøre sendeindstillingerne personlige under hver fane i dialogboksen **PC-FAX Opsætning**.


1. Gør et af følgende:

- Windows 7


Klik på  (**Start**) > **Alle programmer** > **Brother** > **Brother Utilities**.

Klik på rullelisten, og vælg din models navn (hvis den ikke allerede er markeret). Klik på **PC-FAX** i venstre navigationsbjælke, og vælg **Konfigurér afsendelse**.

- Windows 8 og Windows 10

Start  (**Brother Utilities**), klik derefter på rullelisten, og vælg din models navn (hvis det ikke allerede er markeret). Klik på **PC-FAX** i venstre navigationsbjælke, og vælg **Konfigurér afsendelse**.

Dialogboksen **PC-FAX Opsætning** vises.

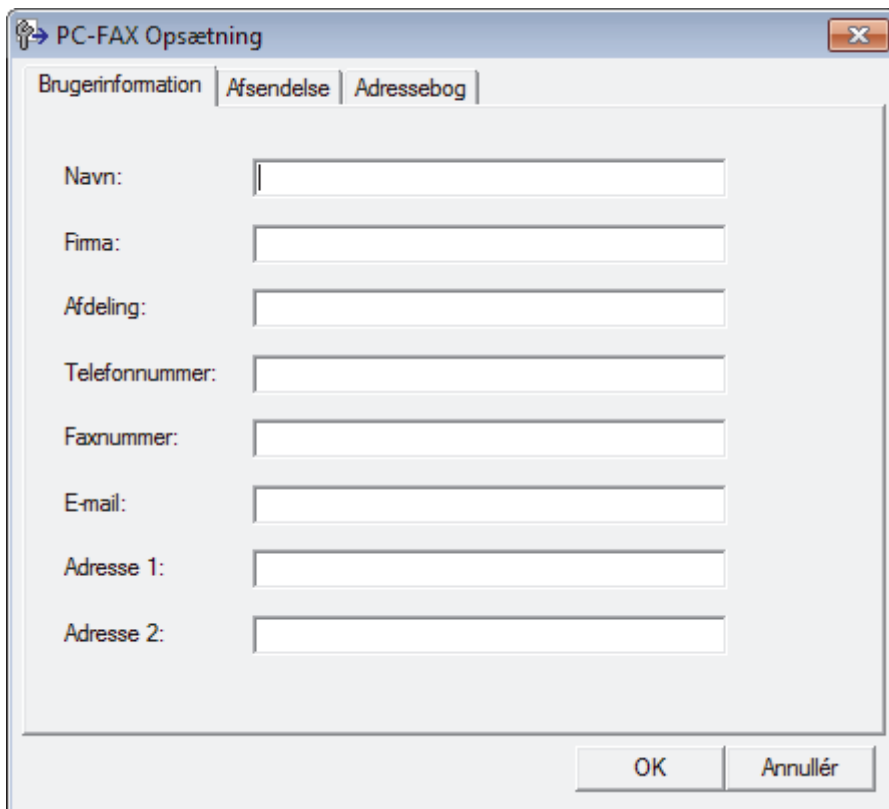

2. Gør et af følgende:

- Klik på fanen **Brugerinformation**, og indtast dernæst dine brugerinformationer i felterne.



Hver Microsoft-konto kan have sit eget individualiserede **Brugerinformation** skærmbillede til individuelle faxhoveder og forsider.

- Klik på fanen **Afsendelse**, og indtast det nummer, der behøves for at få adgang til en udgående linje (hvis ønsket) i feltet **Adgang til bylinje**. Marker afkrydsningsfeltet **Inkludér hoved** for at medtage faxhovedinformationen.
- Klik på fanen **Adressebog**, og vælg den adressebog, du ønsker at benytte for PC-FAX i rullelisten **Vælg adressebog**.

3. Klik på **OK**.



Relaterede informationer

- [PC-FAX-oversigt \(Windows\)](#)

Konfiguration af PC-FAX-adressebogen (Windows)

Relaterede modeller: MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Tilføj, rediger og slet medlemmer og grupper for at personliggøre din Brother**adressebog**.

- [Føj et medlem til din PC-FAX-adressebog \(Windows\)](#)
- [Opret en gruppe i din PC-FAX-adressebog \(Windows\)](#)
- [Rediger oplysninger om et medlem eller en gruppe i din PC-FAX-adressebog \(Windows\)](#)
- [Slet et medlem eller en gruppe i din PC-FAX-adressebog \(Windows\)](#)
- [Eksport af din PC-FAX-adressebog \(Windows\)](#)
- [Import af oplysninger til din PC-FAX-adressebog \(Windows\)](#)

Føj et medlem til din PC-FAX-adressebog (Windows)

Relaterede modeller: MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Føj nye personer og deres faxoplysninger til PC-Fax-adressebogen, hvis du vil sende en faxmeddelelse med Brothers PC-Fax-software.


1. Gør et af følgende:

- Windows 7


Klik på  (**Start**) > **Alle programmer** > **Brother** > **Brother Utilities**.


Klik på rullelisten, og vælg din models navn (hvis den ikke allerede er markeret). Klik på **PC-FAX** i venstre navigationsbjælke, og vælg **Adressebog (Send)**.

- Windows 8 og Windows 10

Start  (**Brother Utilities**), klik derefter på rullelisten, og vælg din models navn (hvis det ikke allerede er markeret). Klik på **PC-FAX** i venstre navigationsbjælke, og vælg **Adressebog (Send)**.

Dialogboksen **adressebog** vises.

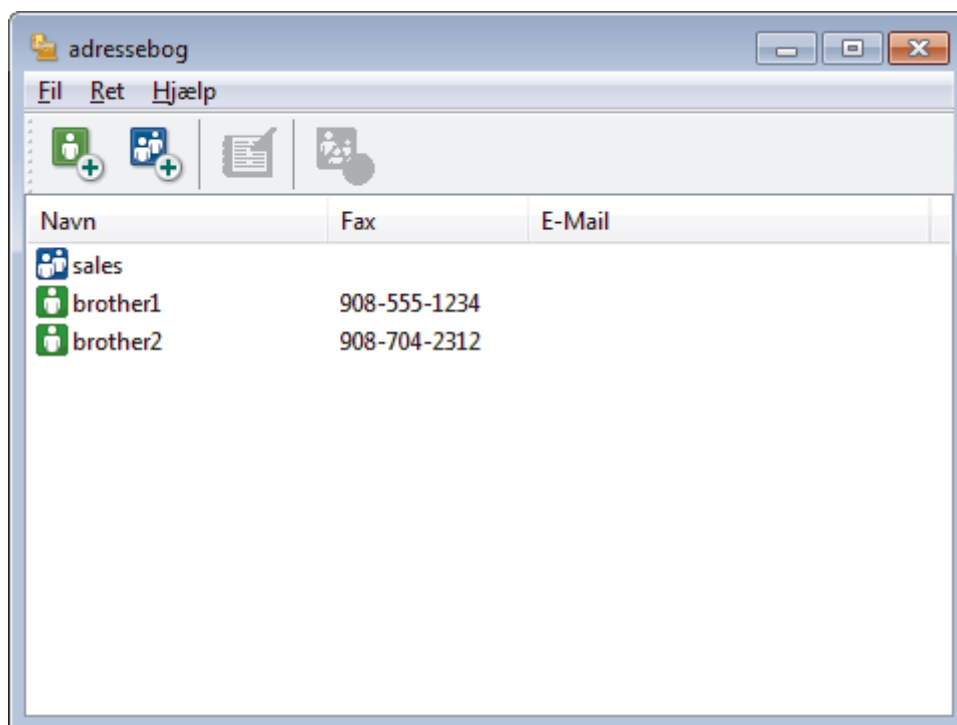

2. Klik på .

Dialogboksen **adressebog medlemsopsætning** vises.

3. Skriv medlemmets oplysninger i de tilhørende felter. Kun feltet **Navn** er obligatorisk.
4. Klik på **OK**.



Relaterede informationer

- [Konfiguration af PC-FAX-adressebogen \(Windows\)](#)

Opret en gruppe i din PC-FAX-adressebog (Windows)

Relaterede modeller: MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Opret en gruppe, til at rundsende samme PC-FAX til flere modtagere samtidig.


1. Gør et af følgende:

- Windows 7


Klik på  (**Start**) > **Alle programmer** > **Brother** > **Brother Utilities**.


Klik på rullelisten, og vælg din models navn (hvis den ikke allerede er markeret). Klik på **PC-FAX** i venstre navigationsbjælke, og vælg **Adressebog (Send)**.

- Windows 8 og Windows 10

Start  (**Brother Utilities**), klik derefter på rullelisten, og vælg din models navn (hvis det ikke allerede er markeret). Klik på **PC-FAX** i venstre navigationsbjælke, og vælg **Adressebog (Send)**.

Dialogboksen **adressebog** vises.

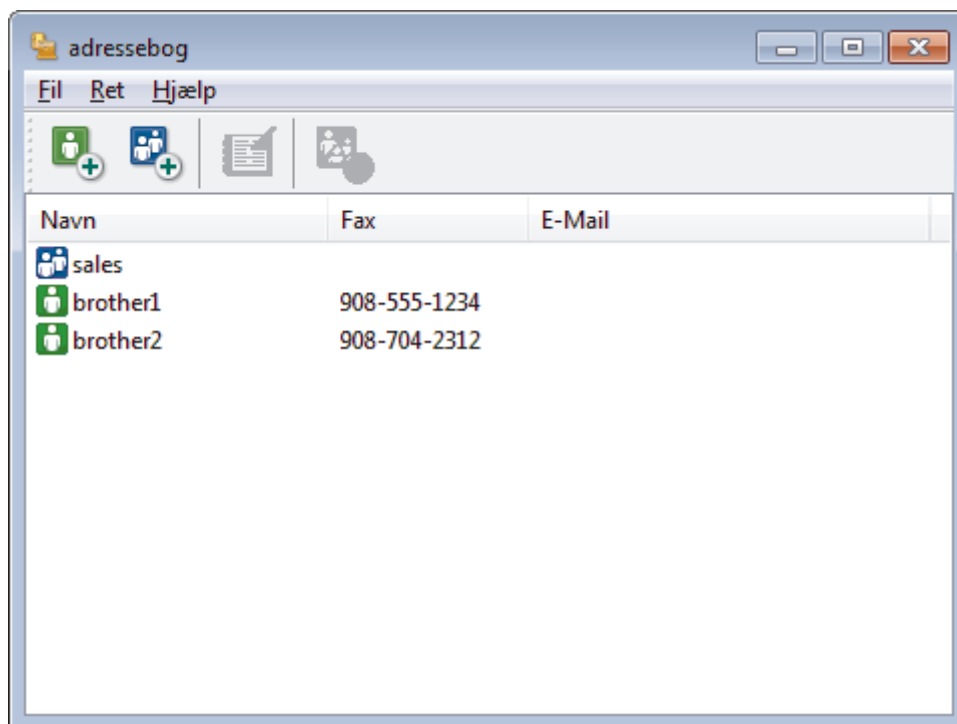

2. Klik på .

Dialogboksen **adressebog gruppeopsætning** vises.

3. Indtast navnet på den nye gruppe i feltet **Gruppenavn**.

4. Vælg hvert navn, du ønsker at medtage i gruppe, i feltet **Tilgængelige navne**, og klik derefter på **Tilføj >>**.

De medlemmer, der er føjet til gruppen, vises i feltet **Gruppemedlemmer**.

5. Klik på **OK**, når du er færdig.



En gruppe kan indeholde op til 50 medlemmer.



Relaterede informationer

- [Konfiguration af PC-FAX-adressebogen \(Windows\)](#)

Rediger oplysninger om et medlem eller en gruppe i din PC-FAX-adressebog (Windows)

Relaterede modeller: MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW


1. Gør et af følgende:

- Windows 7


Klik på  (Start) > **Alle programmer** > **Brother** > **Brother Utilities**.

Klik på rullelisten, og vælg din models navn (hvis den ikke allerede er markeret). Klik på **PC-FAX** i venstre navigationsbjælke, og vælg **Adressebog (Send)**.


- Windows 8 og Windows 10

Start  (**Brother Utilities**), klik derefter på rullelisten, og vælg din models navn (hvis det ikke allerede er markeret). Klik på **PC-FAX** i venstre navigationsbjælke, og vælg **Adressebog (Send)**.

Dialogboksen **adressebog** vises.

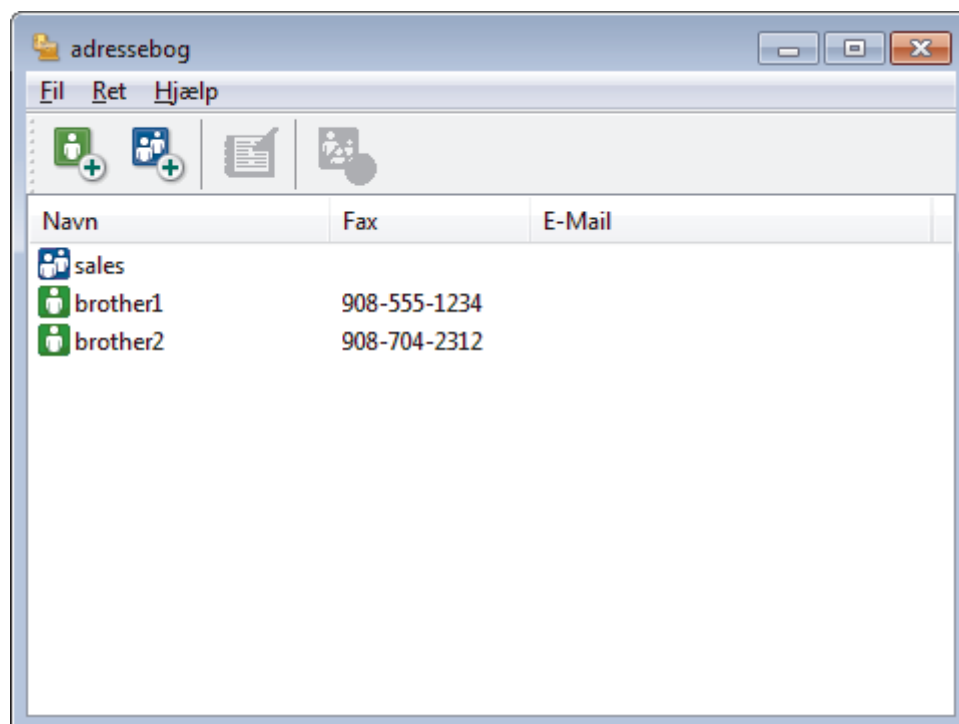

2. Vælg det medlem eller den gruppe, du ønsker at redigere.

3. Klik på  (**Egenskaber**).

4. Ændre medlems- eller gruppeinformationer.

5. Klik på **OK**.

✓ Relaterede informationer

- [Konfiguration af PC-FAX-adressebogen \(Windows\)](#)

Slet et medlem eller en gruppe i din PC-FAX-adressebog (Windows)

Relaterede modeller: MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW


1. Gør et af følgende:

- Windows 7


Klik på  (**Start**) > **Alle programmer** > **Brother** > **Brother Utilities**.

Klik på rullelisten, og vælg din models navn (hvis den ikke allerede er markeret). Klik på **PC-FAX** i venstre navigationsbjælke, og vælg **Adressebog (Send)**.

- Windows 8 og Windows 10

Start  (**Brother Utilities**), klik derefter på rullelisten, og vælg din models navn (hvis det ikke allerede er markeret). Klik på **PC-FAX** i venstre navigationsbjælke, og vælg **Adressebog (Send)**.

Dialogboksen **adressebog** vises.

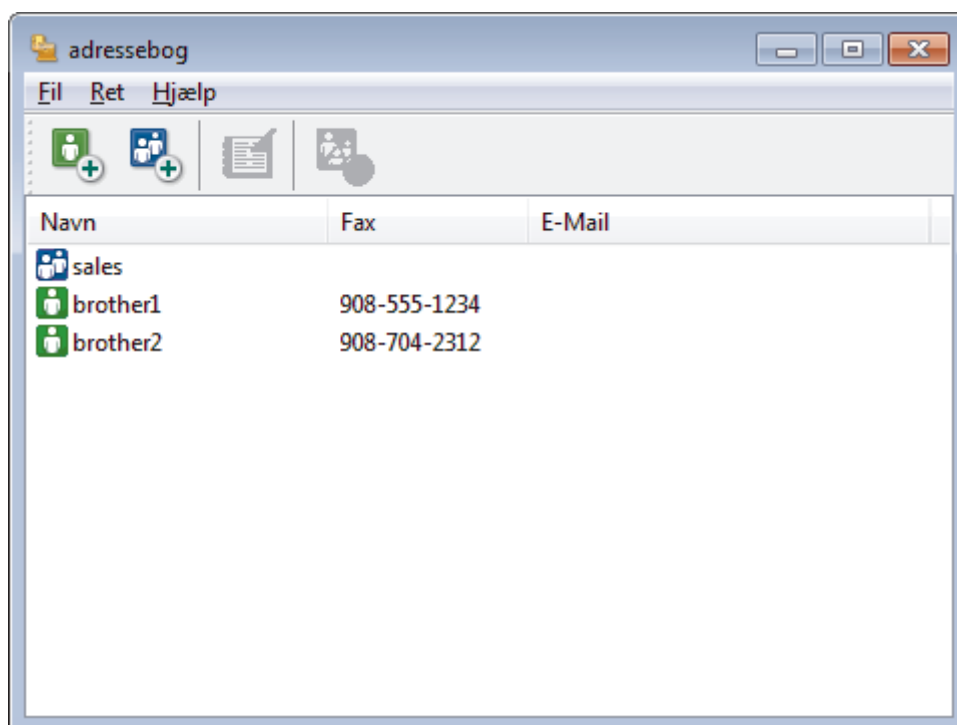

2. Vælg det medlem eller den gruppe, du ønsker at slette.

3. Klik på  (**Slet**).

4. Klik på **OK**, når bekræftelsesdialogfeltet vises.



Relaterede informationer

- [Konfiguration af PC-FAX-adressebogen \(Windows\)](#)

Eksport af din PC-FAX-adressebog (Windows)

Relaterede modeller: MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Du kan eksportere adressebogen som en ascii-tekstfil (*.csv), et vCard (et elektronisk visitkort) eller **Opkaldsdata til fjerninstallation** og gemme den/det på din computer.

- Du kan ikke eksportere gruppeindstillingerne, når du eksporterer **adressebog**-dataene.


1. Gør et af følgende:

- Windows 7


Klik på  (**Start**) > **Alle programmer** > **Brother** > **Brother Utilities**.

Klik på rullelisten, og vælg din models navn (hvis den ikke allerede er markeret). Klik på **PC-FAX** i venstre navigationsbjælke, og vælg **Adressebog (Send)**.

- Windows 8 og Windows 10

Start  (**Brother Utilities**), klik derefter på rullelisten, og vælg din models navn (hvis det ikke allerede er markeret). Klik på **PC-FAX** i venstre navigationsbjælke, og vælg **Adressebog (Send)**.

Dialogboksen **adressebog** vises.

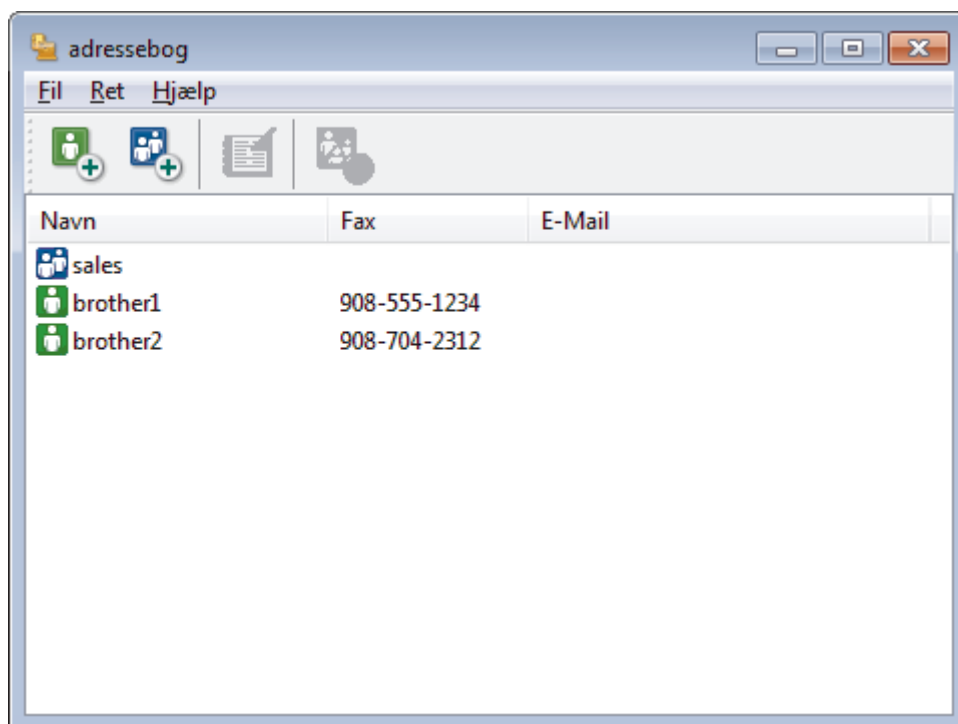

2. Klik på menuen **Fil**, og vælg dernæst **Export**.

3. Vælg et af følgende:

- **Tekst**

Dialogboksen **Valgte poster** vises. Gå til trin 4.

- **vCard**

Du skal vælge det medlem, du ønsker at eksportere fra din adressebog, før du vælger denne mulighed.

Gå til den mappe, hvor du vil gemme vCard, skriv vCard navn i **Filnavn** feltet, og klik derefter på **Gem**.

- **Opkaldsdata til fjerninstallation**

Gå til den mappe, hvor du vil gemme dataene, skriv filnavnet i **Filnavn** feltet, og klik derefter på **Gem**.

4. I **Tilgængelige poster** feltet, skal du vælge de data, du vil eksportere, og derefter klikke på **Tilføj >>**.



Vælg og tilføj de poster i den orden, du ønsker at få dem anført.

5. Hvis du eksporterer til en ASCII-fil, under **Separatortegn** afsnittet, skal du vælge **Tab** eller **Komma** til at adskille datafelterne.
6. Klik på **OK**.
7. Gå hen til den mappe på din computer, hvor du ønsker at gemme dataene, indtast filnavnet, og klik derefter på **Gem**.



Relaterede informationer

- [Konfiguration af PC-FAX-adressebogen \(Windows\)](#)

Import af oplysninger til din PC-FAX-adressebog (Windows)

Relaterede modeller: MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Du kan importere ascii-tekstfiler (*.csv), vCards (elektroniske visitkort) eller **Opkaldsdata til fjerninstallation** til din adressebog.


1. Gør et af følgende:

- Windows 7


Klik på  (**Start**) > **Alle programmer** > **Brother** > **Brother Utilities**.

Klik på rullelisten, og vælg din models navn (hvis den ikke allerede er markeret). Klik på **PC-FAX** i venstre navigationsbjælke, og vælg **Adressebog (Send)**.

- Windows 8 og Windows 10

Start  (**Brother Utilities**), klik derefter på rullelisten, og vælg din models navn (hvis det ikke allerede er markeret). Klik på **PC-FAX** i venstre navigationsbjælke, og vælg **Adressebog (Send)**.

Dialogboksen **adressebog** vises.

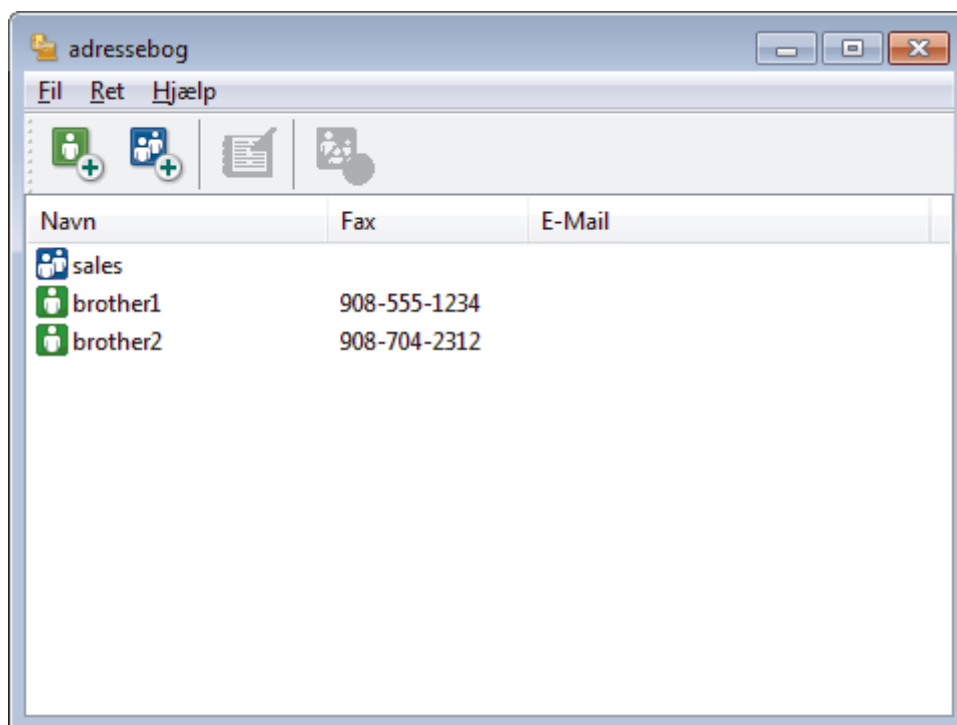

2. Klik på menuen **Fil**, og vælg dernæst **Import**.

3. Vælg et af følgende:

- **Tekst**

Dialogboksen **Valgte poster** vises. Gå til trin 4.

- **vCard**

Gå til trin 7.

- **Opkaldsdata til fjerninstallation**

Gå til trin 7.

4. I **Tilgængelige poster** feltet, vælg de data du ønsker at importere og klik så **Tilføj >>**.



Du skal vælge og tilføje felter fra listen **Tilgængelige poster** i samme orden, som den i hvilken de er anført i importtekstfilen.

-
5. Hvis du importerer en ASCII-fil under sektionen **Separatortegn**, skal du vælge indstillingen **Tab** eller **Komma** for at adskille datafelterne.
 6. Klik på **OK**.
 7. Browse til den mappe, hvor du ønsker at importere dataene, indtast filnavnet, og klik derefter på **Åbn**.



Relaterede informationer

- [Konfiguration af PC-FAX-adressebogen \(Windows\)](#)
-


Send en fax vha. PC-FAX (Windows)

Relaterede modeller: MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW


PC-FAX understøtter kun monokrome faxer. En monokrom fax sendes, selv om de oprindelige data er farve og den modtagende faxmaskine understøtter farver faxer.

1. Opret en fil i et vilkårligt program på din computer.
2. Vælg udskriftskommandoen i programmet.
3. Vælg **Brother PC-FAX** som din printer, og gennemfør din udskrivning.


Dialogboksen **Brother PC-FAX** vises.

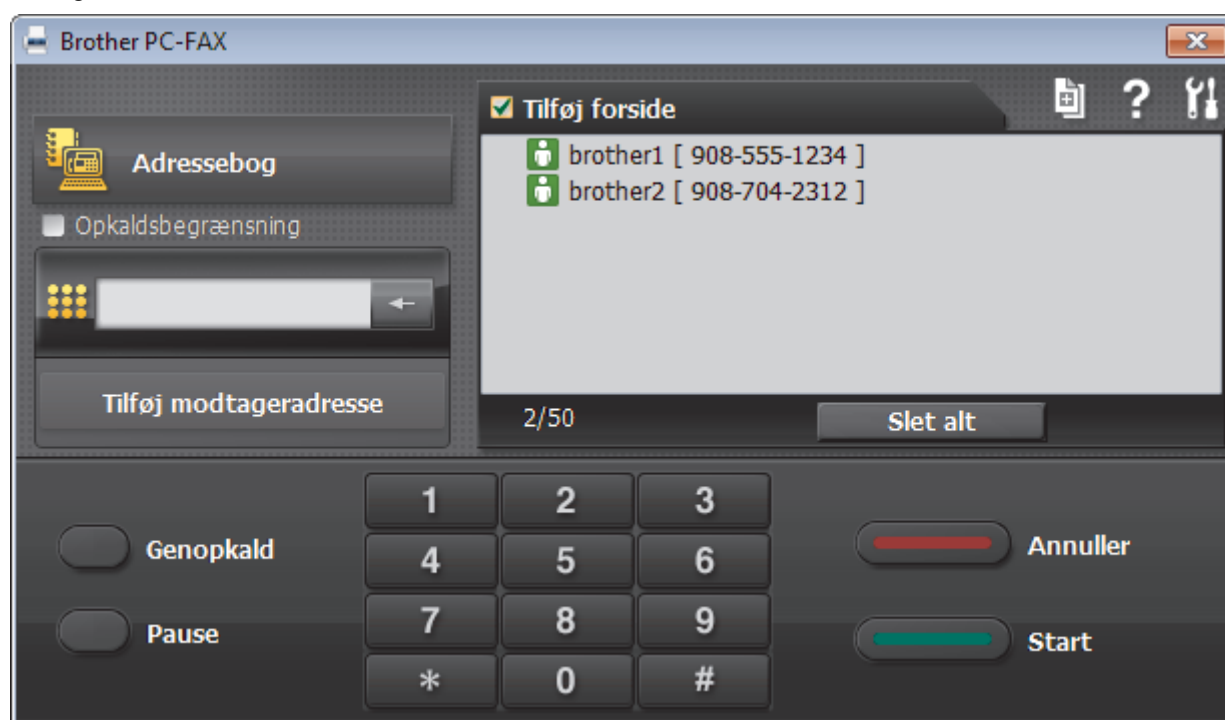



4. Indtast et faxnummer ved hjælp af en af følgende metoder:
 - Klik på tallene på opkaldstastaturet for at indtaste nummeret, og klik derefter på **Tilføj modtageradresse**.

 Hvis du markerede afkrydsningsfeltet **Opkaldsbegrænsning**, vises en bekræftelsesdialogboks, som du skal indtaste faxnummeret i igen vha. tastaturet. Denne funktion hjælper til at forebygge afsendelse til den forkerte destination.

- Klik på knappen **Adressebog**, og vælg et medlem eller en gruppe fra adressebogen.

 Hvis du laver en fejl, kan du klikke på **Slet alt** for at slette alle indtastninger.

5. Vælg afkrydsningsfeltet **Tilføj forside** for at inkludere en forside. Du kan også klikke på  for at oprette eller redigere en forside.
6. Klik på **Start** for at sende faxen.



- Klik på **Annuller** for at annullere faxen.
- For at kalde op til et nummer igen skal du klikke på **Genopkald** for at vise de sidste fem faxnumre, vælg et nummer og derefter klikke på **Start**.




Relaterede informationer

- [PC-FAX til Windows](#)

Faxmodtagelse på din computer (Windows)

Relaterede modeller: MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Anvend Brother's PC-FAX-software til at modtage fax på din computer, filtrer dem, og print kun de faxmeddelelser, du ønsker.

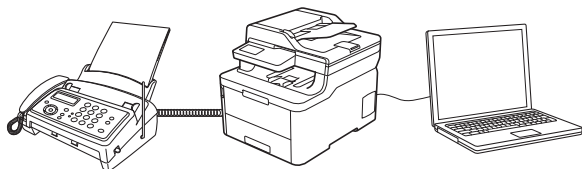

- [Faxmodtagelse med PC-FAX-modtagelse \(Windows\)](#)

Faxmodtagelse med PC-FAX-modtagelse (Windows)

Relaterede modeller: MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

PC-FAX-modtagelsessoftwaren fra Brother gør det muligt at få vist og gemme faxer på din computer. Den installeres automatisk, når du installerer Brother-softwaren og -driverne, og den fungerer på både lokale og netværkstilsluttede maskiner.

- PC-FAX-modtagelse understøtter kun sort-hvide faxmeddelelser.

Når du slukker computeren, fortsætter maskinen med at modtage og gemme faxmeddelelser i Brother-maskinens hukommelse. Antallet af modtagne og gemte faxer vises på maskinens display. Når du starter dette program, overfører softwaren alle modtagne faxmeddelelser til computeren på én gang. Du kan aktivere indstillingen Backup-udskrivning, hvis du vil have maskinen til at udskrive en kopi af faxmeddelelsen, før den sendes til computeren, eller før computeren slukkes. Du kan konfigurere indstillingerne for udskrivning af sikkerhedskopi fra Brother-maskinen.



Relaterede informationer

- [Faxmodtagelse på din computer \(Windows\)](#)
 - [Kør Brother's PC-FAX Receive på din computer \(Windows\)](#)
 - [Visning af modtagne PC-FAX-beskeder \(Windows\)](#)

► Hjem > Fax > PC-FAX > PC-FAX til Windows > Faxmodtagelse på din computer (Windows) > Faxmodtagelse med PC-FAX-modtagelse (Windows) > Kør Brother's PC-FAX Receive på din computer (Windows)

Kør Brother's PC-FAX Receive på din computer (Windows)

Relaterede modeller: MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW



Vi anbefaler at markere **Start PC-FAX Receive ved start af computer**-afkrydsningsfeltet, så softwaren automatisk kører og kan overføre alle faxmeddelelser, når computeren starter op.


1. Gør et af følgende:

- Windows 7


Klik på  (**Start**) > **Alle programmer** > **Brother** > **Brother Utilities**.

Klik på rullelisten, og vælg din models navn (hvis den ikke allerede er markeret). Klik på **PC-FAX** i venstre navigationsbjælke, og vælg **Modtag**.

- Windows 8 og Windows 10

Start  (**Brother Utilities**), klik derefter på rullelisten, og vælg din models navn (hvis det ikke allerede er markeret). Klik på **PC-FAX** i venstre navigationsbjælke, og vælg **Modtag**.

2. Bekræft meddelelsen, og klik på **Ja**.

Vinduet **PC-FAX Receive (PC-FAX modtagelse)** vises. Ikonet  (**PC-FAX modtagelse**) vises også på computerens proceslinje.




Relaterede informationer

- [Faxmodtagelse med PC-FAX-modtagelse \(Windows\)](#)
 - [Opsætning af din computer til PC-FAX-modtagelse \(Windows\)](#)
 - [Tilføj Brother-maskinen i PC-FAX-modtagelse \(Windows\)](#)

Opsætning af din computer til PC-FAX-modtagelse (Windows)

Relaterede modeller: MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

1. Dobbeltklik på ikonet  (**PC-FAX modtagelse**) på computerens proceslinje.
Vinduet **PC-FAX Receive (PC-FAX modtagelse)** vises.
2. Klik på **Indstillinger**.
3. Konfigurer nedenstående valgmulighed efter behov:

Indstillinger

Konfigurer automatisk start af PC-FAX-modtagelse, når du starter Windows.

Gem

Konfigurer stien til lagring af PC-FAX-filer, og vælg format for det modtagne dokument.

Overfør til


Konfigurer stien til SharePoint-serveren, og vælg indstillingen for automatisk eller manuel overførsel (kun tilgængeligt for administratorer).

Enhed

Vælg den Brother-maskine, der skal modtage PC-FAX.

Lås (kun tilgængeligt for administratorer)

Begræns brugere, der ikke har administratorrettigheder, fra at konfigurere ovenstående indstillinger.

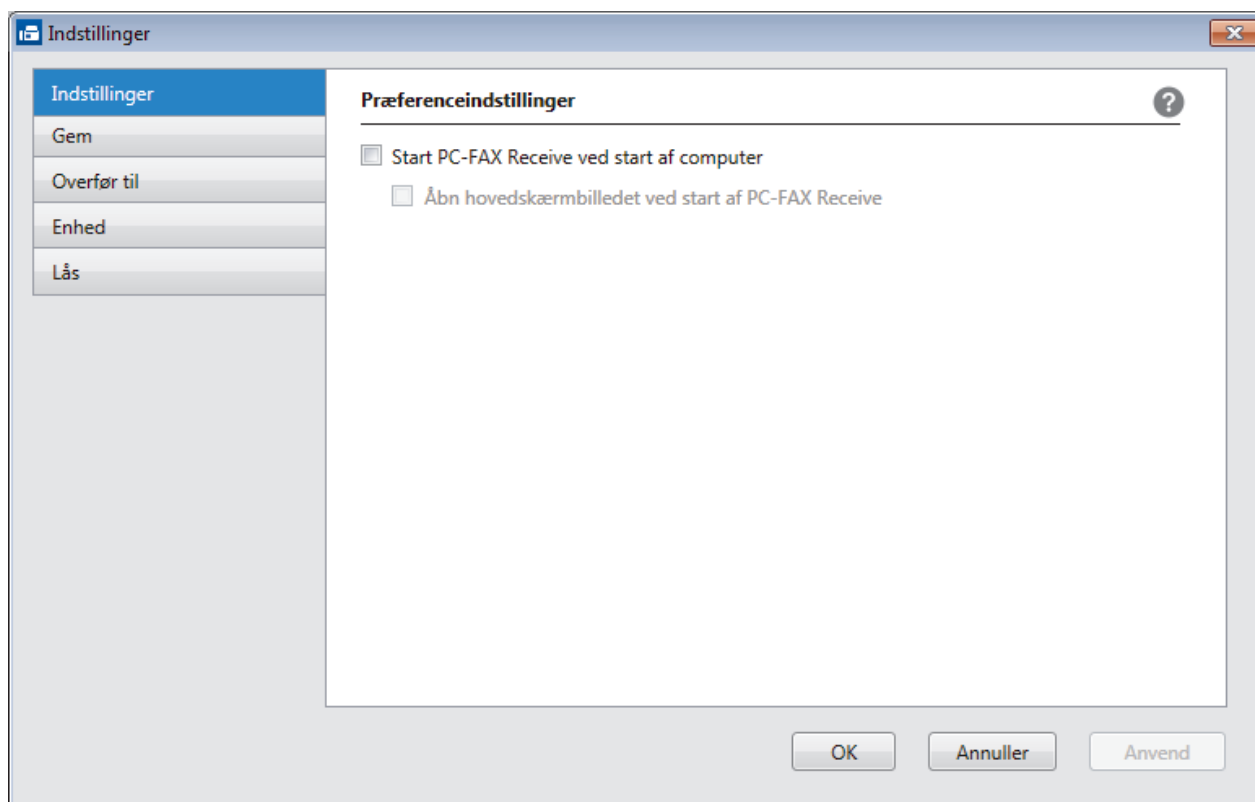

4. Klik på **OK**.


✓ Relaterede informationer


- [Kør Brother's PC-FAX Receive på din computer \(Windows\)](#)

Tilføj Brother-maskinen i PC-FAX-modtagelse (Windows)

Relaterede modeller: MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

- Hvis du har installeret maskinen som beskrevet i instruktionerne for netværksbruger, er maskinen sandsynligvis allerede konfigureret til dit netværk.

1. Dobbeltklik på ikonet  (**PC-FAX modtagelse**) på computerens proceslinje.
Vinduet **PC-FAX Receive (PC-FAX modtagelse)** vises.
2. Klik på **Indstillinger**.
3. Klik på **Enhed > Tilføj**.

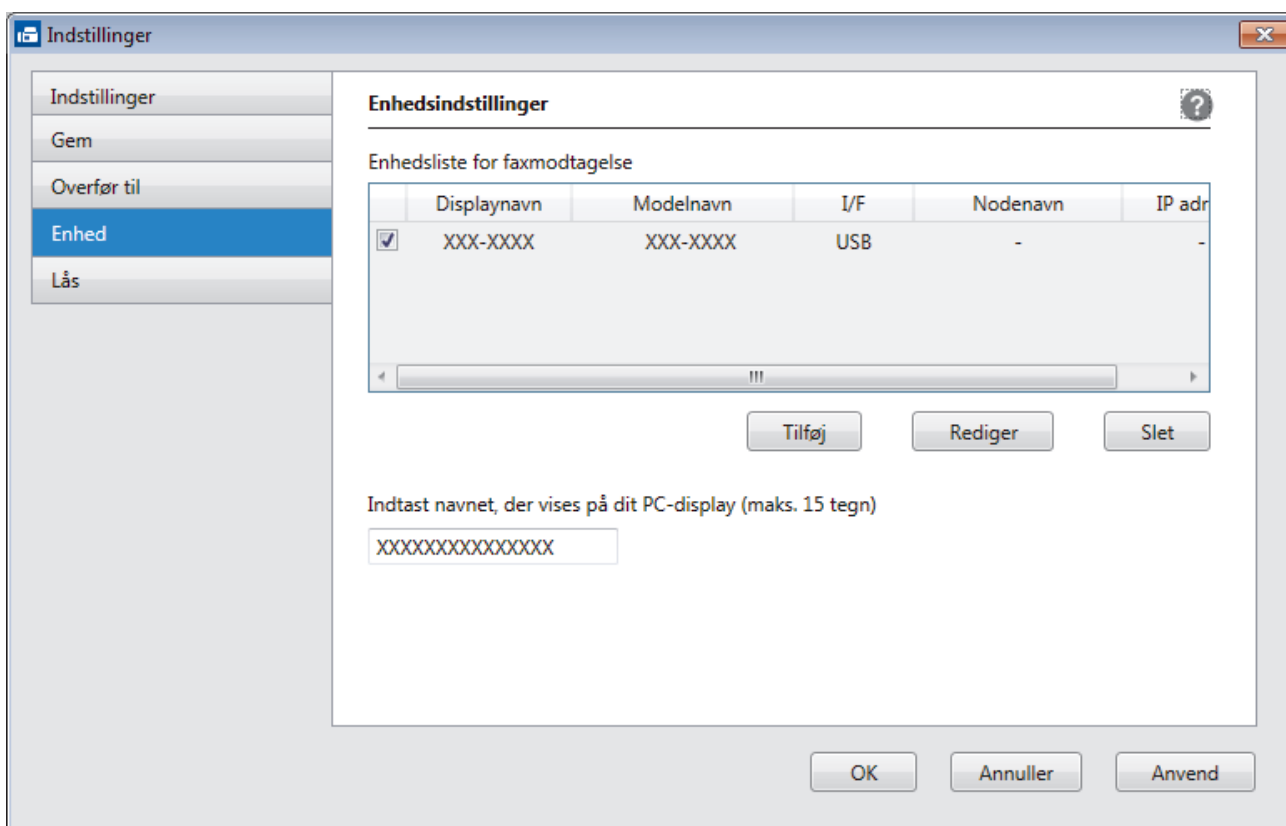

4. Vælg den ønskede tilslutningsmetode.

Vælg din maskine fra de automatiske søgeresultater herunder.

Tilsluttede Brother-maskiner vises. Vælg en enhed på listen. Klik på **OK**.

Specificér din maskine ved IP-adressen

Indtast printerens IP-adresse i feltet **IP adresse**, og klik dernæst på **OK**.

5. Hvis du vil ændre det computernavn, der vises på maskinens display, skal du indtaste et nyt navn i feltet **Indtast navnet, der vises på dit PC-display (maks. 15 tegn)**.
6. Klik på **OK**.




✓ Relaterede informationer

- [Kør Brother's PC-FAX Receive på din computer \(Windows\)](#)

Visning af modtagne PC-FAX-beskeder (Windows)


Relaterede modeller: MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW


Modtagestatus

Ikon	Angivet status
	Standbytilstand Ingen ulæste meddelelser
	Modtager meddelelser
	Modtagne meddelelser Ulæste meddelelser


1. Dobbeltklik på ikonet  (PC-FAX modtagelse) på computerens proceslinje.

Vinduet **PC-FAX Receive (PC-FAX modtagelse)** vises.

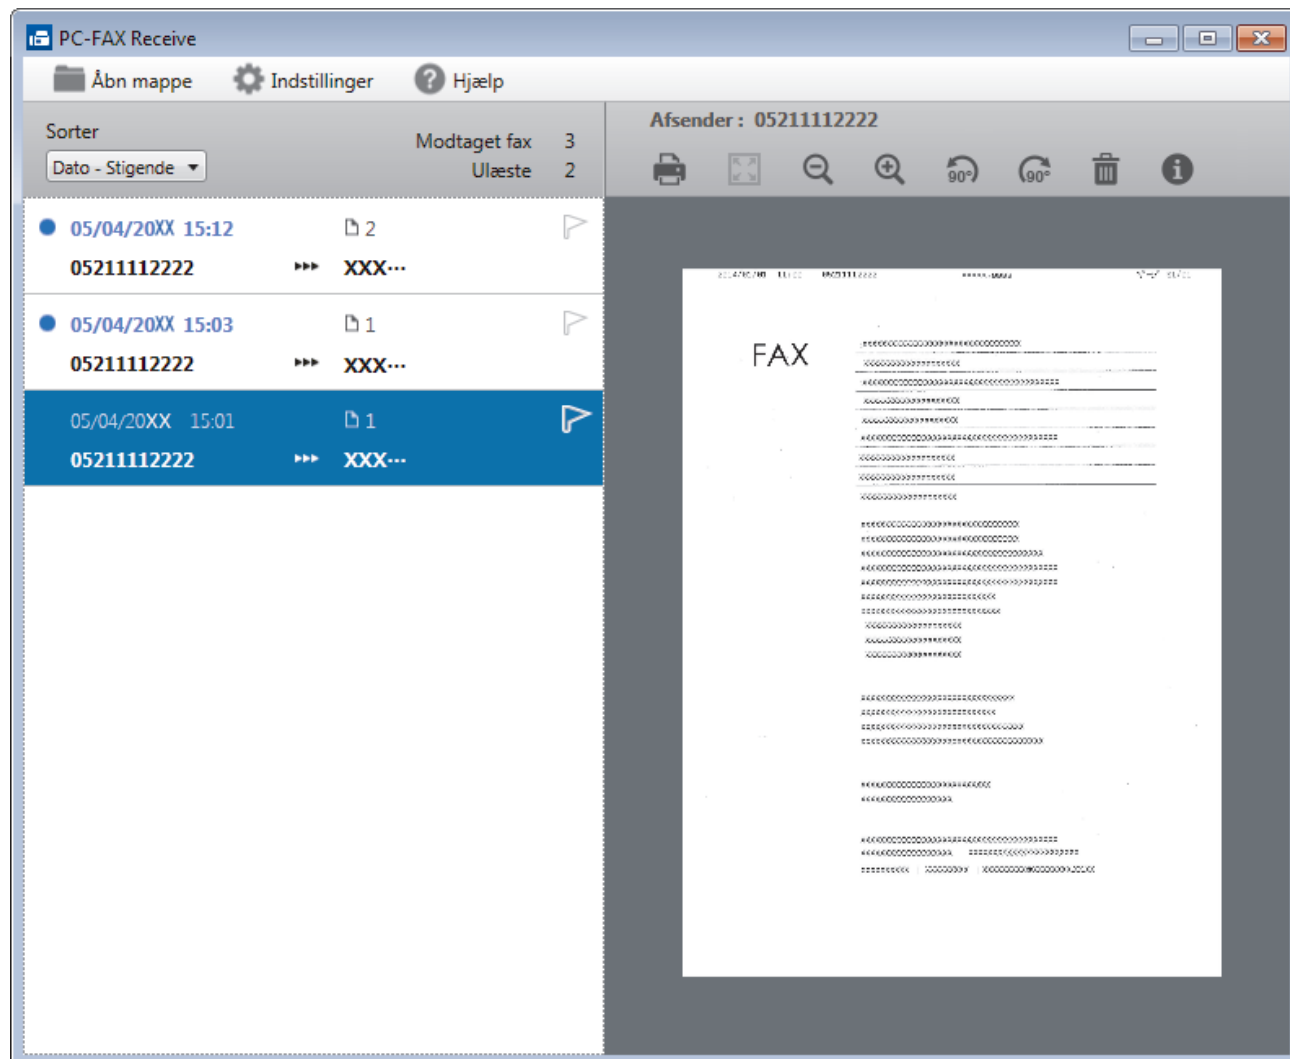

2. Klik på en faxmeddelelse i listen for at se den.
3. Klik på  i øverste højre hjørne af vinduet for at lukke det, når du er færdig.



Selvom du lukker vinduet, er PC-FAX-modtagelse aktiv, og  (PC-FAX modtagelse)-ikonet bliver stående i computerens proceslinje. Klik på ikonet på computerens proceslinje, og klik på **Luk** for at lukke PC-FAX-modtagelse.



Relaterede informationer

- [Faxmodtagelse med PC-FAX-modtagelse \(Windows\)](#)
-

PC-FAX til Mac

Du kan bruge Brother PC-FAX-softwaren til at sende faxer direkte fra din Mac uden at udskrive dem. Denne funktion hjælper med at reducere papirforbruget og sparer tid.


- [Faxafsendelse fra dit program \(Mac\)](#)

Faxafsendelse fra dit program (Mac)


Relaterede modeller: MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

PC-FAX understøtter kun faxer i sort-hvid. En fax i sort-hvid bliver sendt, selv om de originale data er i farve, og den modtagende fax understøtter faxer i farve.

1. Opret et dokument i et Mac-program.
2. Fra et program, som f.eks. Apple TextEdit skal du klikke på menuen **Arkiv**, og derefter vælge **Udskriv**.
3. Klik på programmets pop op-menu, og vælg indstillingen **Send Fax**.

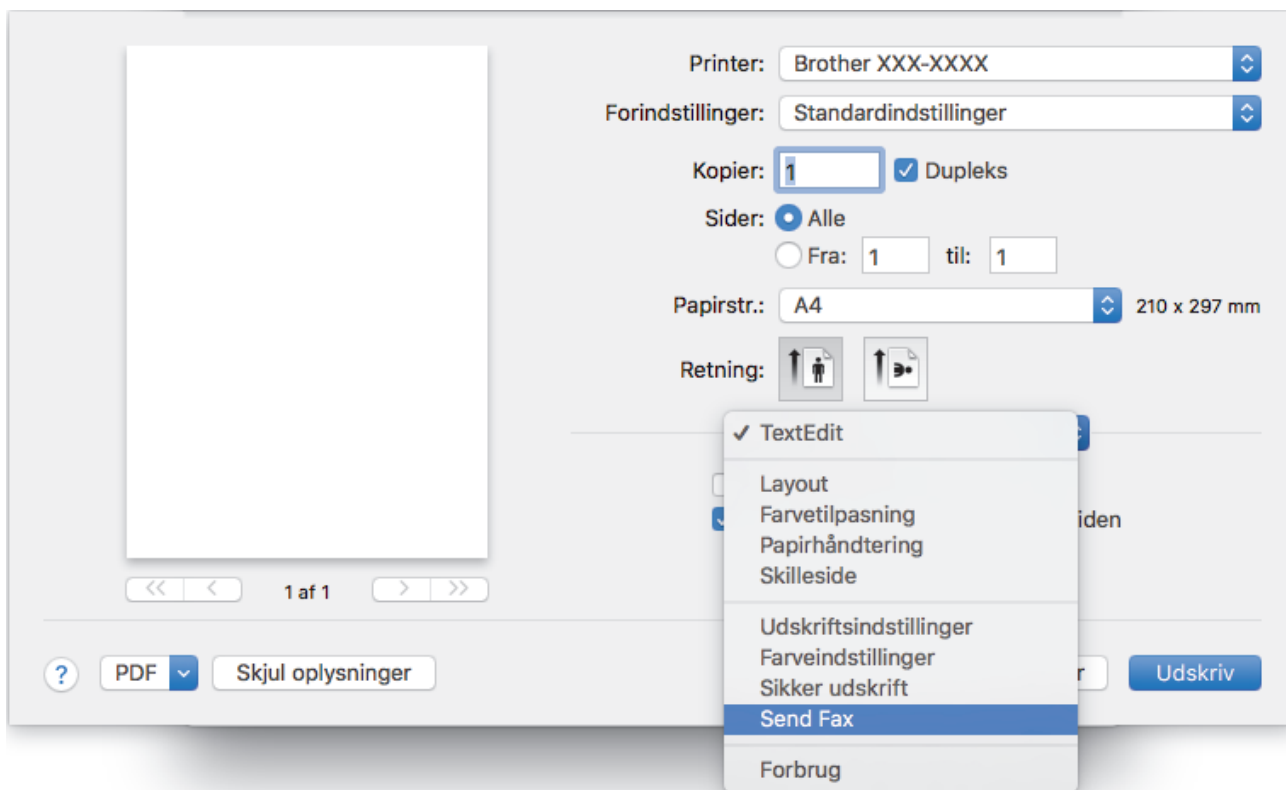

4. Klik på pop op-menuen **Output**, og vælg derefter indstillingen **Fax**.

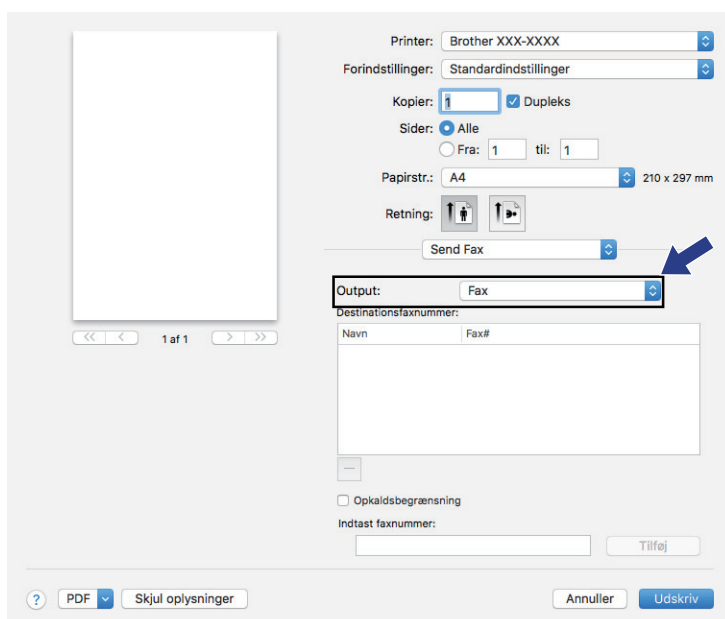

5. Indtast et faxnummer i feltet **Indtast faxnummer**, og klik på **Tilføj**.
Faxnummeret vises i feltet **Destinationsfaxnummer**.



Hvis du vil sende en fax til mere end ét nummer, skal du klikke på knappen **Tilføj** efter at have indtastet det første faxnummer og derefter indtaste det næste faxnummer. Faxenes destinationsnumre vil blive vist i feltet **Destinationsfaxnummer**.

Printer: Brother XXX-XXXX

Forindstillinger: Standardindstillinger

Kopier: 1 Dupleks

Sider: Alle
 Fra: 1 til: 1

Papirstr.: A4 210 x 297 mm

Retning:

Send Fax

Output: Fax

Destinationsfaxnummer:

Navn	Fax#
------	------

Opkaldsbegrænsning

Indtast faxnummer: 222-111-333 **Tilføj**

? PDF Skjul oplysninger Annuller Udskriv

6. Klik på **Udskriv** for at sende faxen.



Relaterede informationer

- [PC-FAX til Mac](#)

Udskriv data direkte fra et USB-flashdrev

Du kan udskrive fotos direkte fra digitalkameramedier eller et USB-flashdrev.

De understøttede filtyper er PDF, JPEG, TIFF, XPS og PRN.

- [Kompatible USB-flashdrev](#)
- [Udskriv data direkte fra et USB flashdrev eller et digitalkamera, der understøtter masselager](#)
- [Opret en PRN-fil til direkte udskrivning \(Windows\)](#)

Kompatible USB-flashdrev

Relaterede modeller: MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

VIGTIGT

Det direkte USB-stik understøtter kun USB flash-drev og digitalkameraer, der anvender USB-masselagerstandarden. Andre USB-enheder understøttes ikke.

Kompatible USB-flashdrev	
USB-klasse	USB-masselagerklasse
USB-masselager-underklasse	SCSI eller SFF-8070i
Overførselsprotokol	Kun bulkoverførsel
Format ¹	FAT12/FAT16/FAT32/exFAT
Sektorstørrelse	Maks. 4096 byte
Kryptering	Krypterede enheder understøttes ikke.



Relaterede informationer

- [Udskriv data direkte fra et USB-flashdrev](#)

¹ NTFS-format understøttes ikke.

Udskriv data direkte fra et USB flashdrev eller et digitalkamera, der understøtter masselager


Relaterede modeller: MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

- Kontroller, at digitalkameraet er tændt.
- Digitalkameraet skal skiftes fra PictBridge-tilstand til masselagertilstand.

VIGTIGT

For at undgå skade på maskinen må du IKKE tilslutte andre enheder end et digitalkamera eller et USB-flashdrev til det direkte USB-stik.

USB-portplacering (Set forfra)

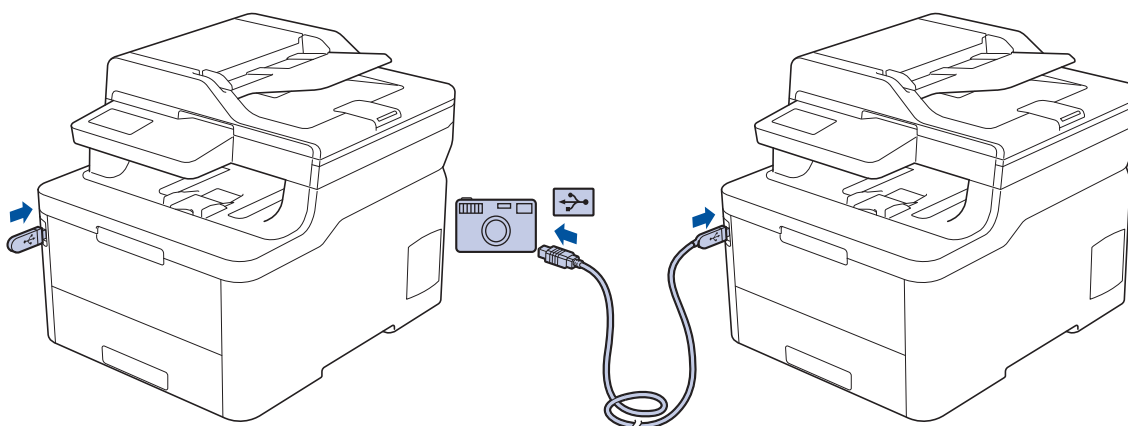

1. Tilslut dit USB-flashdrev eller dit digitalkamera til det direkte USB-stik. Touchskærmen vil automatisk vise USB-menuen for at bekræfte, at USB-flashdrevet eller digitalkameraet er tilsluttet korrekt.



- Hvis der opstår en fejl, vises USB-menuen ikke på touchskærmen.
- Når maskinen er i dyb dvaletilstand, viser touchskærmen ikke information, selvom du tilslutter et USB-flashdrev via det direkte USB-stik. Tryk på touchskærmen for at vække maskinen.
- Hvis maskinen er indstillet til Secure Function Lock (sikker funktionslås) aktiveret, har du muligvis ikke adgang til Direct Print.

2. Tryk på [Direkte udskrivning].
3. Svip op eller ned, eller tryk på ▲ eller ▼ for at få vist den fil, du vil udskrive, og vælg derefter filen.




For at udskrive et indeks over filerne, skal du trykke på [Indeks-udskrift] på touchskærmen. Tryk på [Monostart] eller [Farvestart] for at udskrive dataene.

4. Gør et af følgende:
 - Tryk på [Udskr.indstil.] for at ændre indstillingerne. Gå til næste trin.
 - Hvis du vil bruge standardindstillingerne, skal du indtaste antallet af kopier og derefter trykke på [Monostart] eller [Farvestart].
5. Vælg de udskriftsindstillinger, som du vil ændre:
 - [Papirtype]
 - [Papirstr.]
 - [Flere sider]

-
- [Orientering]
 - [Dobbeltsidet]
 - [Sætvis]
 - [Bakkeanv.]
 - [Print kvalitet]
 - [PDF-indstilling]



Afhængigt af filtypen vises nogle af disse indstillinger muligvis ikke.

6. Tryk på [OK].
7. Indtast det ønskede antal kopier.
8. Tryk på [Monostart] eller [Farvestart] for at udskrive dataene.
9. Tryk på .

VIGTIGT

Fjern IKKE USB-flashdrevet eller digitalkameraet fra det direkte USB-stik, før maskinen er færdig med udskrivningen.



Relaterede informationer

- [Udskriv data direkte fra et USB-flashdrev](#)
-

Opret en PRN-fil til direkte udskrivning (Windows)

Relaterede modeller: MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Denne vejledning kan variere afhængigt af din udskrivningsapplikation og operativsystem.

1. Vælg udskriftskommandoen i programmet.
2. Vælg din model, og vælg derefter funktionen Udskrift til fil.
3. Afslut udskriftshandlingen.
4. Indtast den nødvendige information for at gemme filen.



Hvis computeren beder dig om at angive et filnavn, kan du også angive den mappe, hvor du vil gemme filen, ved at indtaste mappenavnet (for eksempel: C:\Temp\Filnavn.prn).

Hvis der er sluttet et USB-flashdrev til din computer, kan du gemme filen direkte på USB flash-drevet.



Relaterede informationer

- [Udskriv data direkte fra et USB-flashdrev](#)

Netværk

- [Konfigurer netværksdetaljer vha. betjeningspanelet](#)
- [Understøttede, grundlæggende netværksfunktioner](#)
- [Netværksadministrationssoftware og hjælpeprogrammer](#)
- [Flere metoder til konfiguration af din Brother-maskine til et trådløst netværk](#)
- [Avancerede netværksfunktioner](#)
- [Tekniske oplysninger til avancerede brugere](#)

Konfigurer netværksdetaljer vha. betjeningspanelet

Brug betjeningspanelets menuvalg til [Netværk] for at konfigurere maskinen til dit netværk.



- Få flere oplysninger om de netværksindstillinger, du kan konfigurere vha. betjeningspanelet >>
Relaterede informationer: Indstillingstabeller
- Du kan også bruge administrationshjælpeprogrammer, såsom BRAdmin Light (Windows), BRAdmin Professional (Windows), Web Based Management og Fjernkonfiguration, til konfiguration og ændring af Brother-maskinens netværksindstillinger.
Fjernkonfiguration er ikke tilgængelig for DCP-modeller.
>> *Relaterede informationer: Få flere oplysninger om netværksadministrationssoftware og hjælpeprogrammer*


>> [DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW](#)

>> [DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW](#)

DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW

1. Tryk på **Menu**.
2. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge indstillingen [Netværk], og tryk derefter på **OK**.
3. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge den ønskede netværksindstilling, og tryk derefter på **OK**. Gentag dette trin, indtil du kommer til den menu, du vil konfigurere, og følg derefter vejledningen i displayet.

DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

1. Tryk på  [Indstillinger] > [Alle indstilling.] > [Netværk].
2. Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist den ønskede netværksindstilling, og tryk derefter på den. Gentag dette trin, indtil du kommer til den menu, du vil konfigurere, og følg derefter vejledningen på touchskærmens display.

✓ Relaterede informationer

- [Netværk](#)

Relaterede emner:

- [Indstillingstabeller \(DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW\)](#)
- [Indstillingstabeller \(MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW\)](#)
- [Indstillingstabeller \(DCP-L3550CDW\)](#)
- [Få flere oplysninger om netværksadministrationssoftware og hjælpeprogrammer](#)
- [Understøttede, grundlæggende netværksfunktioner](#)

Understøttede, grundlæggende netværksfunktioner

Printerserveren understøtter forskellige funktioner, afhængigt af operativsystemet. Brug denne tabel til at se, hvilke netværksfunktioner og forbindelser der understøttes af de enkelte operativsystemer.

Styresystemer	Windows 7 Windows 8 Windows 10	Windows Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016	macOS v10.11.6 macOS v10.12.x macOS v10.13.x
Udskrivning	Ja	Ja	Ja
Scanning	Ja		Ja
PC-FAX afsendelse (Kun tilgængelig for visse modeller)	Ja		Ja
PC-FAX-modtagelse (Kun tilgængelig for visse modeller)	Ja		
BRAdmin Light ¹	Ja	Ja	
BRAdmin Professional ¹	Ja	Ja	
Web Based Management ¹	Ja	Ja	Ja
Fjernkonfiguration ¹ (Kun tilgængelig for visse modeller)	Ja		Ja
Status Monitor	Ja		Ja
Driverdistributionsguide	Ja	Ja	



- Gå til siden **Downloads** for din model på Brother Solutions Center på support.brother.com for at downloade den nyeste version af BRAdmin Light.
- Gå til siden **Downloads** for din model på Brother Solutions Center på support.brother.com for at downloade den nyeste version af BRAdmin Professional.



Relaterede informationer

- [Netværk](#)

¹ Standardlogonadgangskoden til administration af maskinindstillingerne er **initpass**. Vi anbefaler, at du ændrer den for at beskytte maskinen mod uautoriseret adgang.

Netværksadministrationssoftware og hjælpeprogrammer

Konfiguration og ændring af Brother-maskinens netværksindstillinger ved hjælp af et administrationsprogram.

- [Få flere oplysninger om netværksadministrationssoftware og hjælpeprogrammer](#)
- [Ændring af maskinindstillinger fra computeren](#)
- [Ændring af maskinindstillinger ved hjælp af Web Based Management](#)

Få flere oplysninger om netværksadministrationssoftware og hjælpeprogrammer

Web Based Management

Web Based Management er et hjælpeprogram, der anvender en standardwebbrowser til administration af din maskine vha. HTTP (Hyper Text Transfer Protocol) eller HTTPS (Hyper Text Transfer Protocol over Secure Socket Layer). Skriv maskinens IP-adresse i din webbrowser for at få adgang til og ændre printserverindstillingerne.

BRAdmin Light (Windows)

BRAdmin Light er et hjælpeprogram, der gør det muligt at foretage den indledende installation af netværksforbundne Brother-enheder. Dette hjælpeprogram kan søge efter Brother-produkter på netværket, vise status og konfigurere de grundlæggende netværksindstillinger, f.eks. IP-adresse.

Gå ind på siden **Downloads** for din model på Brother Solutions Center på adressen support.brother.com for at downloade BRAdmin Light.



- Hvis du bruger Windows Firewall eller en firewallfunktion i et antispyware- eller antivirusprogram, skal denne deaktiveres midlertidigt. Konfigurer softwareindstillingerne ved at følge vejledningen, når du er sikker på, at du kan udskrive.

BRAdmin Professional (Windows)

BRAdmin Professional er et hjælpeprogram til mere avanceret administration af netværkstilsluttede Brother-enheder. Dette hjælpeprogram kan søge efter Brother-produkter på dit netværk og vise enhedens status på et letlæseligt skærbillede i Windows Stifinder-stil, der ændrer farve for at identificere statussen for hver enhed. Du kan konfigurere netværks- og enhedsindstillinger og opdatere enhedsfirmware fra en Windows-computer på dit LAN. BRAdmin Professional kan også registrere Brother-enheders aktivitet på dit netværk og eksportere de registrerede data. Brugere, der vil overvåge deres lokalt forbundne maskiner, skal installere softwaren Print Auditor Client på klientcomputeren. Dette hjælpeprogram gør det muligt at bruge BRAdmin Professional til at overvåge maskiner, der er sluttet til en klientcomputer via USB-grænsefladen.



- Gå til siden **Downloads** for din model på Brother Solutions Center på support.brother.com for at downloade den nyeste version af BRAdmin Professional.
- Nodenavn: Nodenavnet vises i det aktuelle BRAdmin Professional-vindue. Standardnodenavnet er "BRNxxxxxxxxxxx" for et kabelbaseret netværk eller "BRWxxxxxxxxxxx" for et trådløst netværk (hvor "xxxxxxxxxxx" er maskinens MAC-adresse/Ethernet-adresse).
- Hvis du bruger Windows Firewall eller en firewallfunktion i et antispyware- eller antivirusprogram, skal denne deaktiveres midlertidigt. Konfigurer softwareindstillingerne ved at følge vejledningen, når du er sikker på, at du kan udskrive.

Fjernkonfiguration (Windows og Mac) (Kun tilgængelig for visse modeller)

Fjernkonfiguration er et program til konfiguration af mange maskin- og netværksindstillinger fra enten et Windows eller et Mac-program. Når du starter dette program, bliver indstillingerne på din maskine automatisk overført til din computer og vises på skærmen. Hvis du ændrer indstillingerne, kan du overføre dem direkte til maskinen.



Windows

Dette hjælpeprogram kan bruges med enten en USB- eller en netværksforbindelse.

Mac

- Gå til siden **Downloads** for modellen i Brother Solutions Center på support.brother.com for at downloade fjernkonfigurationen.
- Denne funktion kan bruges med en USB-forbindelse.



Relaterede informationer

- [Netværksadministrationssoftware og hjælpeprogrammer](#)

Relaterede emner:

- [Ændring af maskinindstillinger ved hjælp af Web Based Management](#)

Flere metoder til konfiguration af din Brother-maskine til et trådløst netværk

Relaterede modeller: DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW/DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Vi anbefaler, at du bruger Brother-installationsdisken til at slutte din maskine til det trådløse netværk.

- [Før konfiguration af din Brother-maskine til et trådløst netværk](#)
- [Konfigurer maskinen til et trådløst netværk](#)
- [Konfigurer maskinen til et trådløst netværk med éttryks-metoden i Wi-Fi Protected Setup™ \(WPS\)](#)
- [Konfigurer maskinen til et trådløst netværk med PIN-metoden i Wi-Fi Protected Setup™ \(WPS\)](#)
- [Konfigurer maskinen til et trådløst netværk med brug af konfigurationsguiden på maskinens kontrolpanel](#)
- [Konfigurer maskinen til et trådløst netværk, når SSID'et ikke rundsendes](#)
- [Konfiguration af maskinen til et trådløst virksomhedsnetværk](#)
- [Brug Wi-Fi Direct®](#)

Før konfiguration af din Brother-maskine til et trådløst netværk

Relaterede modeller: DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW/DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Kontroller følgende, før du forsøger at konfigurere et trådløst netværk.

- Hvis du bruger et trådløst virksomhedsnetværk, skal du kende bruger-id'et og adgangskoden.
- Placer Brother-maskinen så tæt på det trådløse accesspoint/routeren som muligt med et minimum af forhindringer for at opnå optimal dokumentudskrivning hver dag. Hvis der er store genstande og vægge mellem to enheder eller interferens fra andet elektronisk udstyr, kan det påvirke dataoverførselshastigheden for dokumenter.

Det kan derfor betyde, at en trådløs forbindelse ikke er den optimale metode for alle typer dokumenter og programmer. Hvis du udskriver store filer som f.eks. flersidede dokumenter med både tekst og store illustrationer, kan du eventuelt overveje at vælge kabelbaseret Ethernet for at opnå hurtigere dataoverførsel (kun understøttede modeller) eller USB for at opnå den højeste hastighed.

- Selvom Brother-maskinen kan bruges i såvel kabelbaserede som trådløse netværk (kun supportede modeller), kan der kun anvendes én forbindelsesmetode ad gangen. Dog kan en trådløs netværksforbindelse og en Wi-Fi Direct-forbindelse eller en kabelbaseret netværksforbindelse (kun modeller der understøtter dette) og en Wi-Fi Direct-forbindelse bruges samtidig.



Hvis du ikke er bekendt med sikkerhedsoplysningerne (f.eks. netværksnavn (SSID) og netværksnøgle), skal du kontakte producenten af routeren, din systemadministrator eller din internetudbyder.



Relaterede informationer

- [Flere metoder til konfiguration af din Brother-maskine til et trådløst netværk](#)


Konfigurer maskinen til et trådløst netværk

Relaterede modeller: DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW/DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

1. Tænd for computeren, og sæt disken med Brother-installationsprogrammet i computeren.
 - For Windows skal du følge disse instruktioner:
 - For Mac skal du klikke på **Driver Download** for at gå til Brother Solutions Center. Følg vejledningen på skærmen for at installere printerdrivere.
2. Startskærbilledet vises automatisk.
Vælg dit sprog, og følg derefter vejledningen på skærmen.



Hvis Brother-skærmen ikke dukker op, bedes du gøre følgende:

- (Windows 7)
Gå til **Computer**. Dobbeltklik på cd-/dvd-ikonet, og dobbeltklik derefter på **start.exe**.
- (Windows 8 og Windows 10)
Klik på proceslinjens ikon  (**Stifinder**), og gå derefter til **Computer (Denne pc)**. Dobbeltklik på cd-/dvd-ikonet, og dobbeltklik derefter på **start.exe**.
- Hvis skærbilledet **Kontrol af brugerkonti** vises, skal du klikke på **Ja**.

3. Vælg **Trådløs netværkstilslutning (Wi-Fi)**, og klik derefter på **Næste**.
4. Følg vejledningen på skærmen.

Du har nu gennemført opsætningen af det trådløse netværk. Hvis du vil installere den **Komplet driver- og softwarepakke**, som du skal bruge til din enhed, skal du sætte Brother-installationsdisken i din computer eller gå ind på din models **Downloads**-side i Brother Solutions Center på support.brother.com.



Relaterede informationer

- [Flere metoder til konfiguration af din Brother-maskine til et trådløst netværk](#)

Konfigurer maskinen til et trådløst netværk med éttryks-metoden i Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)

Relaterede modeller: DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW/DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Hvis det trådløse accesspoint/routeren understøtter WPS (PBC: Push Button Configuration), kan du bruge WPS fra maskinens kontrolpanelmenu til at konfigurere dine trådløse netværksindstillinger.



Routerne eller accesspoints, der understøtter WPS, er markeret med dette symbol:



>> [DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW](#)

>> [DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW](#)


DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW

1. Tryk på **Menu**.
2. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge indstillingen [Netværk], og tryk derefter på **OK**.
3. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge indstillingen [WLAN], og tryk derefter på **OK**.
4. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge indstillingen [WPS], og tryk derefter på **OK**.
5. Når [WLAN Aktiverer ?] vises, skal det trådløse netværk aktiveres.
Dette starter guiden til trådløs opsætning.
6. Når displayet viser [Tryk knap på rtr], skal du trykke på knappen WPS på det trådløse accesspoint eller routeren. Følg derefter vejledningen på maskinens display. Maskinen registrerer automatisk det trådløse accesspoint/routeren og forsøger at oprette forbindelse til dit trådløse netværk.

Hvis det lykkedes den trådløse enhed at oprette forbindelse, viser maskinens LCD [Tilsluttet].

Du har nu gennemført opsætningen af det trådløse netværk. Hvis du vil installere den **Komplet driver- og softwarepakke**, som du skal bruge til din enhed, skal du sætte Brother-installationsdisken i din computer eller gå ind på din models **Downloads**-side i Brother Solutions Center på support.brother.com.

DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

1. Tryk på  [Indstillinger] > [Alle indstilling.] > [Netværk] > [WLAN] > [WPS].
2. Tryk på [Aktiver WLAN?], når [Ja] vises.
Dette starter guiden til trådløs opsætning. Du kan annullere ved at trykke på [Nej].
3. Når touchskærmen viser [Start WPS på dit trådløse adgangspunkt/router, og tryk på [OK].], skal du trykke på knappen WPS på det trådløse accesspoint eller routeren. Tryk derefter på [OK] på maskinen. Maskinen registrerer automatisk det trådløse accesspoint/routeren og forsøger at oprette forbindelse til dit trådløse netværk.

Hvis det lykkedes den trådløse enhed at oprette forbindelse, viser maskinens LCD [Tilsluttet].

Du har nu gennemført opsætningen af det trådløse netværk. Hvis du vil installere den **Komplet driver- og softwarepakke**, som du skal bruge til din enhed, skal du sætte Brother-installationsdisken i din computer eller gå ind på din models **Downloads**-side i Brother Solutions Center på support.brother.com.



Relaterede informationer

- Flere metoder til konfiguration af din Brother-maskine til et trådløst netværk

Relaterede emner:

- Fejlkode i trådløs LAN-rapport
-

Konfigurer maskinen til et trådløst netværk med PIN-metoden i Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)


Relaterede modeller: DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW/DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Hvis dit trådløse LAN-accesspoint/din trådløse LAN-router understøtter WPS, kan du bruge PIN-metoden (Personal Identification Number) til at konfigurere de trådløse netværksindstillinger.

PIN-metoden er en af de forbindelsesmetoder, der er udviklet af Wi-Fi Alliance®. Ved at sende en PIN-kode, som oprettes af en tilmelder (din maskine) til registratoren (en enhed, der administrerer det trådløse LAN), kan du konfigurere det trådløse netværk og sikkerhedsindstillingerne. Se vejledningen, der følger med det trådløse accesspoint/routeren for at få flere oplysninger om, hvordan du får adgang til WPS-tilstand.


Type A


Forbindelse, når det trådløse LANs accesspoint/routeren (1) dublerer som registrator:

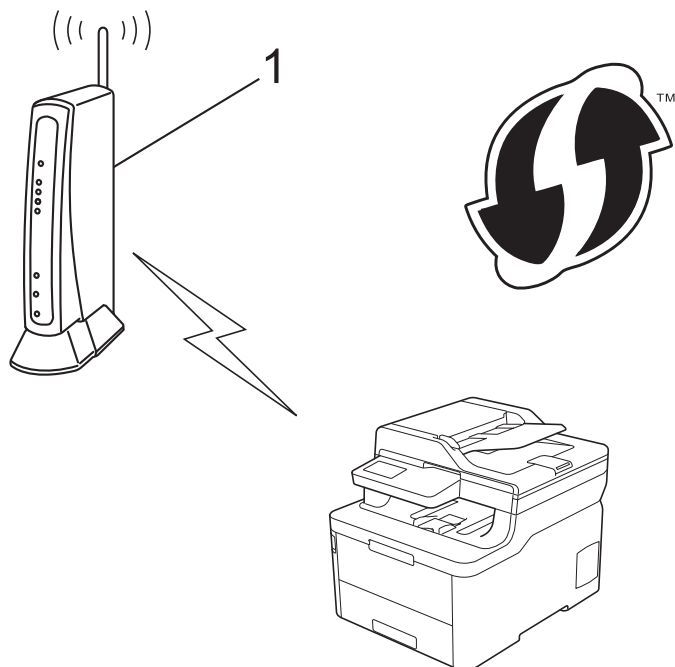

Type B

Forbindelse, når en anden enhed (2), f.eks. en computer, bruges som registrator:

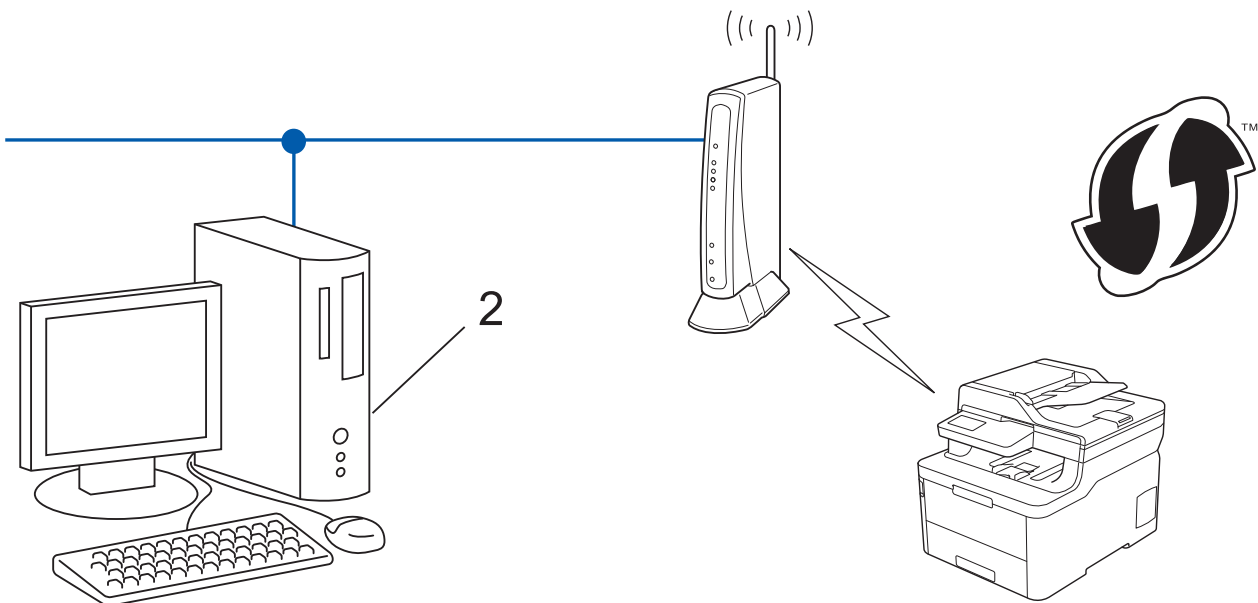

 Routers eller accesspoints, der understøtter WPS, er markeret med dette symbol:




>> [DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW](#)

>> [DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW](#)

DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW

1. Tryk på **Menu**.
2. Tryk på **▲** eller **▼** for at vælge indstillingen [Netværk], og tryk derefter på **OK**.
3. Tryk på **▲** eller **▼** for at vælge indstillingen [WLAN], og tryk derefter på **OK**.
4. Tryk på **▲** eller **▼** for at vælge indstillingen [WPS m/PIN-kode], og tryk derefter på **OK**.
5. Når [WLAN Aktiverer ?] vises, skal det trådløse netværk aktiveres.
Dette starter guiden til trådløs opsætning.
6. Displayet viser en ottecifret PIN-kode, og maskinen begynder at søge efter et trådløst accesspoint/en router.
7. Skriv IP-adressen for den enhed, du bruger som registrator, i din browsers adresselinje vha. en computer, der er forbundet til netværket (f.eks. <http://192.168.1.2>).
8. Gå til siden WPS-indstillinger, og indtast PIN-koden. Følg derefter vejledningen på skærmen.

-  Registratoren er normalt det trådløse accesspoint/routeren.
- Indstillingssiden varierer afhængigt af mærket af dit trådløse LAN-accesspoint/router. Se den vejledning, der følger med det trådløse accesspoint/routeren, for at få flere oplysninger.

Gennemfør følgende trin, hvis du bruger en computer med Windows 7, Windows 8 eller Windows 10 som registrator:


9. Gør et af følgende:
 - Windows 7

Klik på  (**Start**) > **Enheder og printere** > **Tilføj en enhed** .

- Windows 8

Flyt din mus til skrivebordets nederste højre hjørne. Klik på **Indstil** > **Kontrolpanel** > **Hardware og lyd** > **Enheder og printere** > **Tilføj en enhed**, når menulinjen vises.

- Windows 10

Klik på  > **Windows System** > **Kontrolpanel**. I **Hardware og lyd**-gruppen skal du klikke på **Tilføj en enhed**.



- Hvis du vil bruge en computer med Windows 7, Windows 8 eller Windows 10 som registrator, skal du registrere den på dit netværk på forhånd. Se den vejledning, der følger med det trådløse accesspoint/routeren, for at få flere oplysninger.
- Hvis du bruger Windows 7, Windows 8 eller Windows 10 som registrator, kan du installere printerdriveren efter den trådløse konfiguration ved at følge vejledningen på skærmen. Hvis du vil installere den **Komplet driver- og softwarepakke**, som du skal bruge til din enhed, skal du sætte Brother-installationsdisken i din computer eller gå ind på din models **Downloads**-side i Brother Solutions Center på support.brother.com.

10. Vælg din maskine, og klik på **Næste**.

11. Indtast den PIN-kode, der vises i maskinens display, og klik på **Næste**.


12. (Windows 7) Vælg dit netværk, og klik derefter på **Næste**.

13. Klik på **Luk**.

Hvis det lykkedes den trådløse enhed at oprette forbindelse, viser maskinens LCD [Tilsluttet].

Du har nu gennemført opsætningen af det trådløse netværk. Hvis du vil installere den **Komplet driver- og softwarepakke**, som du skal bruge til din enhed, skal du sætte Brother-installationsdisken i din computer eller gå ind på din models **Downloads**-side i Brother Solutions Center på support.brother.com.

DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

1. Tryk på  [Indstillinger] > [Alle indstilling.] > [Netværk] > [WLAN] > [WPS m/PIN-kode].

2. Tryk på [Aktiver WLAN?], når [Ja] vises.

Dette starter guiden til trådløs opsætning. Du kan annullere ved at trykke på [Nej].

3. Displayet viser en ottecifret PIN-kode, og maskinen begynder at søge efter et trådløst accesspoint/en router.

4. Skriv IP-adressen for den enhed, du bruger som registrator, i din browsers adresselinje vha. en computer, der er forbundet til netværket (f.eks. <http://192.168.1.2>).

5. Gå til siden WPS-indstillinger, og indtast PIN-koden. Følg derefter vejledningen på skærmen.



- Registratoren er normalt det trådløse accesspoint/routeren.
- Indstillingssiden varierer afhængigt af mærket af dit trådløse LAN-accesspoint/router. Se den vejledning, der følger med det trådløse accesspoint/routeren, for at få flere oplysninger.

Gennemfør følgende trin, hvis du bruger en computer med Windows 7, Windows 8 eller Windows 10 som registrator:

6. Gør et af følgende:

- Windows 7

Klik på  (**Start**) > **Enheder og printere** > **Tilføj en enhed** .

- Windows 8

Flyt din mus til skrivebordets nederste højre hjørne. Klik på **Indstil** > **Kontrolpanel** > **Hardware og lyd** > **Enheder og printere** > **Tilføj en enhed**, når menulinjen vises.

- Windows 10

Klik på  > **Windows System** > **Kontrolpanel**. I **Hardware og lyd**-gruppen skal du klikke på **Tilføj en enhed**.



- Hvis du vil bruge en computer med Windows 7, Windows 8 eller Windows 10 som registrator, skal du registrere den på dit netværk på forhånd. Se den vejledning, der følger med det trådløse accesspoint/routeren, for at få flere oplysninger.
- Hvis du bruger Windows 7, Windows 8 eller Windows 10 som registrator, kan du installere printerdriveren efter den trådløse konfiguration ved at følge vejledningen på skærmen. Hvis du vil installere den **Komplet driver- og softwarepakke**, som du skal bruge til din enhed, skal du sætte Brother-installationsdisken i din computer eller gå ind på din models **Downloads**-side i Brother Solutions Center på support.brother.com.

-
7. Vælg din maskine, og klik på **Næste**.
 8. Indtast den PIN-kode, der vises i maskinens display, og klik på **Næste**.
 9. (Windows 7) Vælg dit netværk, og klik derefter på **Næste**.
 10. Klik på **Luk**.

Hvis det lykkedes den trådløse enhed at oprette forbindelse, viser maskinens LCD [Tilsluttet].

Du har nu gennemført opsætningen af det trådløse netværk. Hvis du vil installere **Komplet driver- og softwarepakke**, som du skal bruge til din enhed, skal du sætte Brother-installationsdisken i din computer eller gå ind på din models **Downloads**-side i Brother Solutions Center på support.brother.com.



Relaterede informationer

- [Flere metoder til konfiguration af din Brother-maskine til et trådløst netværk](#)

Relaterede emner:

- [Fejlkode i trådløs LAN-rapport](#)
-

Konfigurer maskinen til et trådløst netværk med brug af konfigurationsguiden på maskinens kontrolpanel

Relaterede modeller: DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW/DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

>> [DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW](#)

>> [DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW](#)

DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW

Før du konfigurerer din maskine, anbefaler vi, at du noterer indstillingerne for dit trådløse netværk. Du får brug for disse oplysninger, før du fortsætter med konfigurationen.

1. Tjek og optag de aktuelle trådløse netværksindstillinger på computeren, du tilslutter.

Netværksnavn (SSID)

Netværksnøgle

Eksempel:

Netværksnavn (SSID)
HELLO

Netværksnøgle
12345



- Dit access point/router kan understøtte brugen af flere WEP-nøgler, men din Brother-maskine understøtter kun brugen af den første WEP-nøgle.
- Hvis du har brug for hjælp under konfigurationen og ønsker at kontakte Brother Support, skal du have dit SSID (netværksnavn) og din netværksnøgle klar. Vi kan ikke hjælpe dig med at finde denne information.
- Hvis du ikke er bekendt herom (SSID og netværksnøgle), kan du ikke fortsætte konfigurationen af den trådløse forbindelse.

Hvordan finder jeg denne information?

- Tjek dokumentation, der følger med din trådløse router.
- Den første SSID kan være enten fabrikantens navn eller navnet på modellen.
- Hvis du ikke er bekendt med sikkerhedsoplysningerne, skal du kontakte fabrikanten af routeren, din systemadministrator eller din internetudbyder.

2. Tryk på **Menu**.
3. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge indstillingen [Netværk], og tryk derefter på **OK**.
4. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge indstillingen [WLAN], og tryk derefter på **OK**.
5. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge indstillingen [Opsæt.guide], og tryk derefter på **OK**.
6. Når [WLAN Aktiverer ?] vises, skal det trådløse netværk aktiveres.
Dette starter guiden til trådløs opsætning.

7. Maskinen søger efter dit netværk og viser en liste over tilgængelige SSID'er. Når der vises en liste over SSID'er, skal du trykke på ▲ eller ▼ for at vælge det ønskede SSID.
8. Tryk på **OK**.
9. Gør et af følgende:
 - Hvis du bruger en metode til godkendelse og kryptering, der kræver en netværksnøgle, skal du indtaste den netværksnøgle, du skrev ned i første trin.
Indtast WEP-nøglen, og tryk derefter på **OK** for at anvende indstillingerne.
Vælg [Ja] for at anvende indstillingerne. Du kan annullere ved at vælge [Nej].
 - Hvis din godkendelsesmetode er Open System og krypteringsmetoden er Ingen, skal du gå videre til næste trin.
 - Hvis dit WLAN accesspoint/router understøtter WPS, bliver [WPS tilgængelig] vist. Du kan tilslutte din maskine ved hjælp af automatisk trådløs tilstand ved at trykke på ▲. (Hvis du vælger [Nej], skal du indtaste den netværksnøgle, du skrev ned i første trin.) Når [Tryk WPS på rout] bliver vist, skal du trykke på WPS-knappen på dit WLAN-accesspoint/router og derefter trykke to gange på ▲.
10. Maskinen forsøger at oprette forbindelse til den trådløse enhed, du har valgt.

Hvis det lykkedes den trådløse enhed at oprette forbindelse, viser maskinens LCD [Tilsluttet].

Du har nu gennemført opsætningen af det trådløse netværk. Hvis du vil installere den **Komplet driver- og softwarepakke**, som du skal bruge til din enhed, skal du sætte Brother-installationsdisken i din computer eller gå ind på din models **Downloads**-side i Brother Solutions Center på support.brother.com.

DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Før du konfigurerer din maskine, anbefaler vi, at du noterer indstillingerne for dit trådløse netværk. Du får brug for disse oplysninger, før du fortsætter med konfigurationen.

1. Tjek og optag de aktuelle trådløse netværksindstillinger på computeren, du tilslutter.

Netværksnavn (SSID)

Netværksnøgle

Eksempel:

Netværksnavn (SSID)
HELLO


Netværksnøgle
12345



- Dit access point/router kan understøtte brugen af flere WEP-nøgler, men din Brother-maskine understøtter kun brugen af den første WEP-nøgle.
- Hvis du har brug for hjælp under konfigurationen og ønsker at kontakte Brother Support, skal du have dit SSID (netværksnavn) og din netværksnøgle klar. Vi kan ikke hjælpe dig med at finde denne information.
- Hvis du ikke er bekendt herom (SSID og netværksnøgle), kan du ikke fortsætte opsætningen af den trådløse forbindelse.

Hvordan kan jeg finde disse oplysninger?

- a. Se dokumentationen til dit trådløse access point/router.
- b. Det oprindelige SSID kunne være producentens navn eller modelnavnet.
- c. Hvis du ikke er bekendt med sikkerhedsinformationen, så kontakt venligst fabrikanten af routeren, din systemadministrator eller din internetudbyder.

2. Tryk på  [Indstillinger] > [Alle indstilling.] > [Netværk] > [WLAN] > [Opsæt.guide].
3. Tryk på [Aktiver WLAN?], når [Ja] vises.
Dette starter guiden til trådløs opsætning. Du kan annullere ved at trykke på [Nej].
4. Maskinen søger efter dit netværk og viser en liste over tilgængelige SSID'er.
Hvis der vises en liste over SSID'er, skal du svirpe op eller ned eller trykke på ▲ eller ▼ for at vise det SSID, du vil oprette forbindelse til, og tryk derefter på SSID'et.
5. Tryk på [OK].
6. Gør et af følgende:
 - Hvis du bruger en metode til godkendelse og kryptering, der kræver en netværksnøgle, skal du indtaste den netværksnøgle, du skrev ned i første trin.
Når du har indtastet alle tegnene, skal du trykke på [OK].
 - Hvis din godkendelsesmetode er Open System og krypteringsmetoden er Ingen, skal du gå videre til næste trin.
7. Maskinen forsøger at oprette forbindelse til den trådløse enhed, du har valgt.

Hvis det lykkedes den trådløse enhed at oprette forbindelse, viser maskinens LCD [Tilsluttet].

Du har nu gennemført opsætningen af det trådløse netværk. Hvis du vil installere **Komplet driver- og softwarepakke**, som du skal bruge til din enhed, skal du sætte Brother-installationsdisken i din computer eller gå ind på din models **Downloads**-side i Brother Solutions Center på support.brother.com.



Relaterede informationer

- [Flere metoder til konfiguration af din Brother-maskine til et trådløst netværk](#)

Relaterede emner:

- [Sådan indtastes tekst på din Brother-maskine](#)
- [Fejlkoder i trådløs LAN-rapport](#)

Konfigurer maskinen til et trådløst netværk, når SSID'et ikke rundsendes

Relaterede modeller: DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW/DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

>> [DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW](#)

>> [DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW](#)

DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW

Før du konfigurerer din maskine, anbefaler vi, at du noterer indstillingerne for dit trådløse netværk. Du får brug for disse oplysninger, før du fortsætter med konfigurationen.

1. Kontroller og noter de nuværende indstillinger for det trådløse netværk.

Netværksnavn (SSID)			
Kommunikationsmetode	Godkendelsesmetode	Krypteringsmetode	Netværksnøgle
Infrastruktur	Åbent system	INGEN	-
		WEP	
	Delt nøgle	WEP	
		WPA/WPA2-PSK	AES
		TKIP	

Eksempel:

Netværksnavn (SSID)			
HELLO			
Kommunikationsmetode	Godkendelsesmetode	Krypteringsmetode	Netværksnøgle
Infrastruktur	WPA2-PSK	AES	12345678



Hvis routeren bruger WEP-kryptering, skal du indtaste den første WEP-nøgle. Brother-maskinen understøtter kun brugen af den første WEP-nøgle.

2. Tryk på **Menu**.
3. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge indstillingen [Netværk], og tryk derefter på **OK**.
4. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge indstillingen [WLAN], og tryk derefter på **OK**.
5. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge indstillingen [Opsæt.guide], og tryk derefter på **OK**.
6. Når [WLAN Aktiver ?] vises, skal det trådløse netværk aktiveres.
Dette starter guiden til trådløs opsætning.
7. Maskinen søger efter dit netværk og viser en liste over tilgængelige SSID'er. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge indstillingen [<Ny SSID>], og tryk derefter på **OK**.
8. Indtast SSID-navnet, og tryk på **OK**.
9. Vælg valgmuligheden [Infrastruktur], og tryk derefter på **OK**.
10. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge den ønskede godkendelsesmetode, og tryk derefter på **OK**.
11. Gør et af følgende:

- Hvis du har valgt indstillingen [Åbent system], skal du trykke på ▲ eller ▼ for at vælge krypteringstypen [Ingen] eller [WEP] og derefter trykke på **OK**.
Hvis du har valgt krypteringstypen [WEP], skal du indtaste en WEP-nøgle og derefter trykke på **OK**.
- Hvis du har valgt indstillingen [Delt nøgle], skal du indtaste WEP-nøglen og trykke på **OK**.
- Hvis du har valgt indstillingen [WPA/WPA2-PSK], skal du trykke på ▲ eller ▼ for at vælge krypteringstypen [TKIP+AES] eller [AES] og derefter trykke på **OK**.
Indtast WPA™-nøglen, og tryk på **OK**.



Brother-maskinen understøtter kun brugen af den første WEP-nøgle.

12. Vælg [Ja] for at anvende indstillingerne. Du kan annullere ved at vælge [Nej].
13. Maskinen forsøger at oprette forbindelse til den trådløse enhed, du har valgt.

Hvis det lykkedes den trådløse enhed at oprette forbindelse, viser maskinens LCD [Tilsluttet].

Du har nu gennemført opsætningen af det trådløse netværk. Hvis du vil installere den **Komplet driver- og softwarepakke**, som du skal bruge til din enhed, skal du sætte Brother-installationsdisken i din computer eller gå ind på din models **Downloads**-side i Brother Solutions Center på support.brother.com.

DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Før du konfigurerer din maskine, anbefaler vi, at du noterer indstillingerne for dit trådløse netværk. Du får brug for disse oplysninger, før du fortsætter med konfigurationen.

1. Kontroller og noter de nuværende indstillinger for det trådløse netværk.


Netværksnavn (SSID)			
Kommunikationsmetode	Godkendelsesmetode	Krypteringsmetode	Netværksnøgle
Infrastruktur	Åbent system	INGEN	-
		WEP	
	Delt nøgle	WEP	
		WPA/WPA2-PSK	AES
	TKIP		

Eksempel:

Netværksnavn (SSID)			
HELLO			
Kommunikationsmetode	Godkendelsesmetode	Krypteringsmetode	Netværksnøgle
Infrastruktur	WPA2-PSK	AES	12345678



Hvis routeren bruger WEP-kryptering, skal du indtaste den første WEP-nøgle. Brother-maskinen understøtter kun brugen af den første WEP-nøgle.

2. Tryk på  [Indstillinger] > [Alle indstilling.] > [Netværk] > [WLAN] > [Opsæt.guide].
3. Tryk på [Aktiver WLAN?], når [Ja] vises.
Dette starter guiden til trådløs opsætning. Du kan annullere ved at trykke på [Nej].
4. Maskinen søger efter dit netværk og viser en liste over tilgængelige SSID'er. Svirp op eller ned, eller tryk på ▲ eller ▼ for at få vist [<Ny SSID>]. Tryk på [<Ny SSID>], og tryk derefter på [OK].
5. Indtast SSID-navnet, og tryk på [OK].

-
6. Tryk på [Infrastruktur], når du bliver bedt om det.
 7. Vælg godkendelsesmetoden.
 8. Gør et af følgende:
 - Hvis du har valgt indstillingen [Åbent system] option, skal du trykke på krypteringsmetoden [Ingen] eller [WEP].
Hvis du har valgt indstillingen [WEP] som krypteringstype, skal du vælge og indtaste WEP-nøglen og trykke på [OK].
 - Hvis du har valgt indstillingen [Delt nøgle], skal du indtaste WEP-nøglen og trykke på [OK].
 - Hvis du har valgt indstillingen [WPA/WPA2-PSK] option, skal du trykke på krypteringsmetoden [TKIP +AES] eller [AES].
Indtast WPA™-nøglen, og tryk på [OK].



-
- Brother-maskinen understøtter kun brugen af den første WEP-nøgle.

9. Maskinen forsøger at oprette forbindelse til den trådløse enhed, du har valgt.

Hvis det lykkedes den trådløse enhed at oprette forbindelse, viser maskinens LCD [Tilsluttet].

Du har nu gennemført opsætningen af det trådløse netværk. Hvis du vil installere **Komplet driver- og softwarepakke**, som du skal bruge til din enhed, skal du sætte Brother-installationsdisken i din computer eller gå ind på din models **Downloads**-side i Brother Solutions Center på support.brother.com.



Relaterede informationer

- [Flere metoder til konfiguration af din Brother-maskine til et trådløst netværk](#)

Relaterede emner:

- [Jeg kan ikke fuldføre konfigurationen af det trådløse netværk](#)
 - [Sådan indtastes tekst på din Brother-maskine](#)
 - [Fejlkode i trådløs LAN-rapport](#)
-

Konfiguration af maskinen til et trådløst virksomhedsnetværk

Relaterede modeller: DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW/DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

>> [DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW](#)

>> [DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW](#)

DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW

Før du konfigurerer din maskine, anbefaler vi, at du noterer indstillingerne for dit trådløse netværk. Du får brug for disse oplysninger, før du fortsætter med konfigurationen.

1. Kontroller og noter de nuværende indstillinger for det trådløse netværk.

Netværksnavn (SSID)

Kommunikationsmetode	Godkendelsesmetode	Krypteringsmetode	Bruger-id	Adgangskode
Infrastruktur	LEAP	CKIP		
		AES		
	EAP-FAST/NONE	TKIP		
		AES		
	EAP-FAST/MS-CHAPv2	TKIP		
		AES		
	EAP-FAST/GTC	TKIP		
		AES		
	PEAP/MS-CHAPv2	TKIP		
		AES		
	PEAP/GTC	TKIP		
		AES		
	EAP-TTLS/CHAP	TKIP		
		AES		
	EAP-TTLS/MS-CHAP	TKIP		
		AES		
	EAP-TTLS/MS-CHAPv2	TKIP		
		AES		
EAP-TTLS/PAP	TKIP			
	AES			
EAP-TLS	TKIP		-	
	AES		-	

F.eks.:

Netværksnavn (SSID)

HELLO

Kommunikationsmetode	Godkendelsesmetode	Krypteringsmetode	Bruger-id	Adgangskode
Infrastruktur	EAP-FAST/MS-CHAPv2	AES	Brother	12345678



- Hvis du konfigurerer maskinen vha. EAP-TLS-godkendelse, skal du installere klientcertifikatet udstedt af CA, før du kan starte konfigurationen. Kontakt din netværksadministrator vedrørende klientcertifikatet. Hvis du har installeret mere end ét certifikat, anbefaler vi, at du noterer navnet på det certifikat, du vil bruge.
- Hvis du kontrollerer maskinen vha. fællesnavnet for servercertifikatet, anbefaler vi, at du noterer fællesnavnet, før du starter konfigurationen. Kontakt din netværksadministrator vedrørende fællesnavnet for servercertifikatet.

- Tryk på **Menu**.
- Tryk på **▲** eller **▼** for at vælge følgende:
 - Vælg [Netværk]. Tryk på **OK**.
 - Vælg [WLAN]. Tryk på **OK**.
 - Vælg [Opsæt.guide]. Tryk på **OK**.
- Når [WLAN Aktiver ?] vises, skal det trådløse netværk aktiveres.
Dette starter guiden til trådløs opsætning.
- Maskinen søger efter dit netværk og viser en liste over tilgængelige SSID'er. Tryk på **▲** eller **▼** for at vælge indstillingen [<Ny SSID>], og tryk derefter på **OK**.
- Indtast SSID-navnet, og tryk på **OK**.
- Vælg valgmuligheden [Infrastruktur], og tryk derefter på **OK**.
- Tryk på **▲** eller **▼** for at vælge den ønskede godkendelsesmetode, og tryk derefter på **OK**.
- Gør et af følgende:
 - Hvis du har valgt indstillingen [LEAP], skal du indtaste et bruger-id og derefter trykke på **OK**.
Indtast adgangskoden, og tryk derefter på **OK**.
 - Hvis du har valgt indstillingen [EAP-FAST], [PEAP] eller [EAP-TTLS], skal du trykke på **▲** eller **▼** for at vælge den interne godkendelsesmetode [NONE], [CHAP], [MS-CHAP], [MS-CHAPv2], [GTC] eller [PAP] og derefter trykke på **OK**.



De tilgængelige, interne godkendelsesmetoder varierer afhængigt af godkendelsesmetoden.

Tryk på **▲** eller **▼** for at vælge krypteringstypen [TKIP+AES] eller [AES], og tryk derefter på **OK**.

Tryk på **▲** eller **▼** for at vælge verifikationsmetoden [Ingen Kontrol], [CA] eller [CA+Server-id], og tryk derefter på **OK**.

- Hvis du har valgt indstillingen [CA+Server-id], skal du indtaste et server-ID, bruger-ID og adgangskode (hvis krævet) og derefter trykke på **OK** for hver indstilling.
- Hvis du har valgt andre indstillinger, skal du indtaste et bruger-id og en adgangskode og derefter trykke på **OK** for hver indstilling.



Hvis du ikke har importeret et CA-certifikat til maskinen, vises beskeden [Ingen Kontrol] på maskinen.

- Hvis du har valgt indstillingen [EAP-TLS], skal du trykke på **▲** eller **▼** for at vælge krypteringstypen [TKIP+AES] eller [AES] og derefter trykke på **OK**.
Når der vises en liste over tilgængelige klientcertifikater på maskinen, skal du vælge det ønskede certifikat.
Tryk på **▲** eller **▼** for at vælge verifikationsmetoden [Ingen Kontrol], [CA] eller [CA+Server-id], og tryk derefter på **OK**.
 - Hvis du har valgt indstillingen [CA+Server-id], skal du indtaste et server-id og bruger-id og derefter trykke på **OK** for hver indstilling.

- Hvis du har valgt en af de andre indstillinger, skal du indtaste bruger-ID'et og derefter trykke på **OK**.

10. Vælg [Ja] for at anvende indstillingerne. Du kan annullere ved at vælge [Nej].

11. Maskinen forsøger at oprette forbindelse til den trådløse enhed, du har valgt.

Hvis det lykkedes den trådløse enhed at oprette forbindelse, viser maskinens LCD [Tilsluttet].

Du har nu gennemført opsætningen af det trådløse netværk. Hvis du vil installere **Komplet driver- og softwarepakke**, som du skal bruge til din enhed, skal du sætte Brother-installationsdisken i din computer eller gå ind på din models **Downloads**-side i Brother Solutions Center på support.brother.com.

DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Før du konfigurerer din maskine, anbefaler vi, at du noterer indstillingerne for dit trådløse netværk. Du får brug for disse oplysninger, før du fortsætter med konfigurationen.

1. Kontroller og noter de nuværende indstillinger for det trådløse netværk.

Netværksnavn (SSID)

Kommunikationsmetode	Godkendelsesmetode	Krypteringsmetode	Bruger-id	Adgangskode
Infrastruktur	LEAP	CKIP		
	EAP-FAST/NONE	AES		
		TKIP		
	EAP-FAST/MS-CHAPv2	AES		
		TKIP		
	EAP-FAST/GTC	AES		
		TKIP		
	PEAP/MS-CHAPv2	AES		
		TKIP		
	PEAP/GTC	AES		
		TKIP		
	EAP-TTLS/CHAP	AES		
		TKIP		
	EAP-TTLS/MS-CHAP	AES		
		TKIP		
	EAP-TTLS/MS-CHAPv2	AES		
		TKIP		
	EAP-TTLS/PAP	AES		
		TKIP		
	EAP-TLS	AES		-
TKIP			-	


F.eks.:

Netværksnavn (SSID)
HELLO

Kommunikationsmetode	Godkendelsesmetode	Krypteringsmetode	Bruger-id	Adgangskode
Infrastruktur	EAP-FAST/MS-CHAPv2	AES	Brother	12345678



- Hvis du konfigurerer maskinen vha. EAP-TLS-godkendelse, skal du installere klientcertifikatet udstedt af CA, før du kan starte konfigurationen. Kontakt din netværksadministrator vedrørende klientcertifikatet. Hvis du har installeret mere end ét certifikat, anbefaler vi, at du noterer navnet på det certifikat, du vil bruge.
- Hvis du kontrollerer maskinen vha. fællesnavnet for servercertifikatet, anbefaler vi, at du noterer fællesnavnet, før du starter konfigurationen. Kontakt din netværksadministrator vedrørende fællesnavnet for servercertifikatet.

- Tryk på  [Indstillinger] > [Alle indstilling.] > [Netværk] > [WLAN] > [Opsæt.guide].
- Tryk på [Aktiver WLAN?], når [Ja] vises.
Dette starter guiden til trådløs opsætning. Du kan annullere ved at trykke på [Nej].
- Maskinen søger efter dit netværk og viser en liste over tilgængelige SSID'er. Svirp op eller ned, eller tryk på ▲ eller ▼ for at få vist [<Ny SSID>]. Tryk på [<Ny SSID>], og tryk derefter på [OK].
- Indtast SSID-navnet, og tryk på [OK].
- Tryk på [Infrastruktur], når du bliver bedt om det.
- Vælg godkendelsesmetoden.
- Gør et af følgende:
 - Hvis du har valgt indstillingen [LEAP], skal du indtaste et bruger-id og derefter trykke på [OK]. Indtast adgangskoden, og tryk derefter på [OK].
 - Hvis du har valgt indstillingen [EAP-FAST], [PEAP] eller [EAP-TTLS], skal du vælge den interne godkendelsesmetode [NONE], [CHAP], [MS-CHAP], [MS-CHAPv2] [GTC] eller [PAP].



De tilgængelige interne godkendelsesmetoder varierer, afhængigt af godkendelsesmetoden.

Vælg krypteringstypen [TKIP+AES] eller [AES].

Vælg verifikationsmetoden [Ingen Kontrol], [CA] eller [CA + Server ID].

- Hvis du har valgt indstillingen [CA + Server ID], skal du indtaste et server-ID, bruger-ID og adgangskode (hvis krævet) og derefter trykke på [OK] for hver indstilling.
- Hvis du har valgt andet, skal du indtaste et bruger-id og en adgangskode og derefter trykke på [OK] for hver indstilling.



Hvis du ikke har importeret et CA-certifikat til maskinen, vises [Ingen Kontrol] på maskinen.

- Hvis du har valgt indstillingen [EAP-TLS] option, skal du vælge krypteringsmetoden [TKIP+AES] eller [AES].

Der vises en liste på maskinen over tilgængelige klientcertifikater, og du skal derefter vælge et certifikat.

Vælg verifikationsmetoden [Ingen Kontrol], [CA] eller [CA + Server ID].

- Hvis du har valgt indstillingen [CA + Server ID], skal du indtaste et server-id og bruger-id og derefter trykke på [OK] for hver indstilling.
- Hvis du har valgt en af de andre indstillinger, skal du indtaste bruger-ID'et og derefter trykke på [OK].

- Maskinen forsøger at oprette forbindelse til den trådløse enhed, du har valgt.

Hvis det lykkedes den trådløse enhed at oprette forbindelse, viser maskinens LCD [Tilsluttet].

Du har nu gennemført opsætningen af det trådløse netværk. Hvis du vil installere **Komplet driver- og softwarepakke**, som du skal bruge til din enhed, skal du sætte Brother-installationsdisken i din computer eller gå ind på din models **Downloads**-side i Brother Solutions Center på support.brother.com.



Relaterede informationer

- [Flere metoder til konfiguration af din Brother-maskine til et trådløst netværk](#)

Relaterede emner:

- [Fejlkode i trådløs LAN-rapport](#)


Brug Wi-Fi Direct®

- [Udskrivning eller scanning fra mobilenhed med Wi-Fi Direct](#)
- [Konfiguration af dit Wi-Fi Direct-netværk](#)
- [Jeg kan ikke fuldføre konfigurationen af det trådløse netværk](#)

Udskrivning eller scanning fra mobilenhed med Wi-Fi Direct

Relaterede modeller: DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW/DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Wi-Fi Direct er en af de konfigurationsmetoder for trådløst netværk, der er udviklet af Wi-Fi Alliance®. Med denne kan du konfigurere et sikkert, trådløst netværk mellem Brother-maskinen og en mobilenhed som f. eks. en Android™-enhed, Windows-enhed, iPhone, iPod touch eller iPad uden brug af et accesspoint. Wi-Fi Direct understøtter trådløs netværkskonfiguration med trykknop- eller PIN-metoden for Wi-Fi Protected Setup™ (WPS). Du kan også konfigurere et trådløst netværk manuelt ved at angive SSID og adgangskode. Brother-maskinens Wi-Fi Direct-funktion understøtter WPA2™-sikkerhed med AES-kryptering.

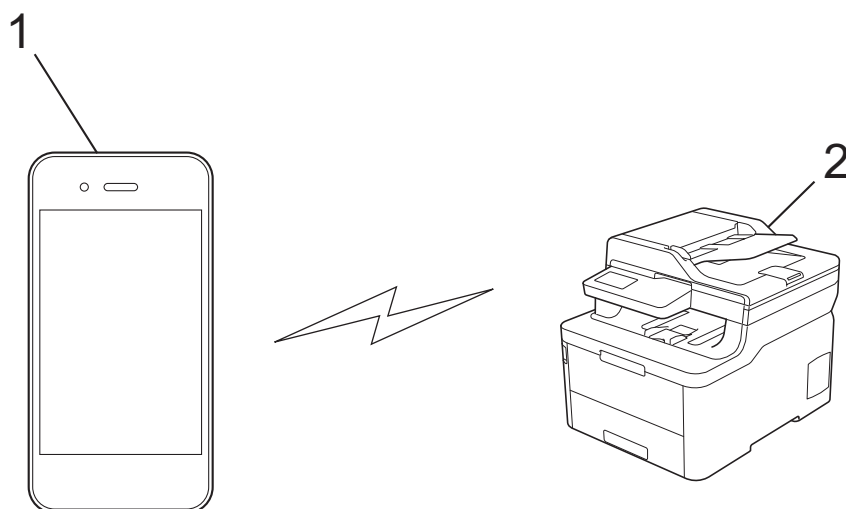

1. Mobilenhed
2. Brother-maskine



- Selvom Brother-maskinen kan bruges i såvel kabelbaserede som trådløse netværk, kan der kun anvendes én forbindelsesmetode ad gangen. Dog kan en trådløs netværksforbindelse og en Wi-Fi Direct-forbindelse eller en kabelbaseret netværksforbindelse (kun modeller der understøtter dette) og en Wi-Fi Direct-forbindelse bruges samtidig.
- En Wi-Fi Direct-understøttet enhed kan angives som gruppeejer (G/O). Under konfigurationen af et Wi-Fi Direct-netværk, fungerer G/O som accesspoint.



Relaterede informationer

- [Brug Wi-Fi Direct®](#)

Konfiguration af dit Wi-Fi Direct-netværk

Konfiguration af Wi-Fi Direct-netværksindstillinger fra maskinens kontrolpanel.

- [Oversigt over Wi-Fi Direct-netværkskonfiguration](#)
- [Konfiguration af Wi-Fi Direct-netværk med enkelttryk metode](#)
- [Konfigurer Wi-Fi Direct-netværket med éttryks-metoden i Wi-Fi Protected Setup™ \(WPS\)](#)
- [Konfiguration af Wi-Fi Direct-netværk med PIN-metode](#)
- [Konfiguration af Wi-Fi Direct-netværk med PIN-metoden for Wi-Fi Protected Setup™ \(WPS\)](#)
- [Manuel konfiguration af dit Wi-Fi Direct-netværk](#)

Oversigt over Wi-Fi Direct-netværkskonfiguration

Relaterede modeller: DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW/DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Følgende vejledning indeholder fem metoder til konfiguration af Brother-maskinen i et trådløst netværk. Vælg den metode, du foretrækker for dit miljø:

Kontroller din mobilenhed i forbindelse med konfiguration.

1. Understøtter din mobilenhed Wi-Fi Direct?

Indstilling	Beskrivelse
Ja	Gå til trin 2
Nej	Gå til trin 3

2. Understøtter din mobilenhed enkelttrykkonfiguration for Wi-Fi Direct?

Indstilling	Beskrivelse
Ja	►► <i>Relaterede informationer: Konfiguration af Wi-Fi Direct-netværk med enkelttryk metode</i>
Nej	►► <i>Relaterede informationer: Konfiguration af Wi-Fi Direct-netværk med PIN-metode</i>

3. Understøtter din mobilenhed Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)?

Indstilling	Beskrivelse
Ja	Gå til trin 4
Nej	►► <i>Relaterede informationer: Manuel konfiguration af dit Wi-Fi Direct-netværk</i>

4. Understøtter din mobilenhed enkelttrykkonfiguration for Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)?

Indstilling	Beskrivelse
Ja	►► <i>Relaterede informationer: Konfigurer Wi-Fi Direct-netværket med éttryks-metoden i Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)</i>
Nej	►► <i>Relaterede informationer: Konfiguration af Wi-Fi Direct-netværk med PIN-metoden for Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)</i>

Hvis du vil bruge funktionen Brother iPrint&Scan i et Wi-Fi Direct-netværk, der er konfigureret med enkelttrykkonfiguration via Wi-Fi Direct, eller der er konfigureret med PIN-metoden via Wi-Fi Direct, skal den enhed, du bruger til konfiguration af Wi-Fi Direct køre Android™ 4.0 eller derover.



Relaterede informationer

- [Konfiguration af dit Wi-Fi Direct-netværk](#)

Relaterede emner:

- [Konfiguration af Wi-Fi Direct-netværk med enkelttryk metode](#)
- [Konfigurer Wi-Fi Direct-netværket med éttryks-metoden i Wi-Fi Protected Setup™ \(WPS\)](#)

-
- Konfiguration af Wi-Fi Direct-netværk med PIN-metode
 - Konfiguration af Wi-Fi Direct-netværk med PIN-metoden for Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)
 - Manuel konfiguration af dit Wi-Fi Direct-netværk
-

Konfiguration af Wi-Fi Direct-netværk med enkelttryk metode

Relaterede modeller: DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW/DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

>> [DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW](#)

>> [DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW](#)

DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW

Følg nedenstående trin for at konfigurere et Wi-Fi Direct-netværk, hvis din mobilenhed understøtter Wi-Fi Direct:



1. Tryk på **Menu**.
2. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge indstillingen [Netværk], og tryk derefter på **OK**.
3. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge indstillingen [Wi-Fi Direct], og tryk derefter på **OK**.
4. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge indstillingen [Tryk knap], og tryk derefter på **OK**.
5. Når [Wi-Fi Direct til?] vises, skal Wi-Fi Direct aktiveres.
6. Aktivér Wi-Fi Direct på din mobilenhed (du kan finde flere oplysninger i mobilenhedens betjeningsvejledning), når [Aktivér Wi-Fi Direct på anden enhed, og tryk på OK.] vises på maskinens display. Tryk på **OK** på maskinen.
Dette starter konfigurationen af Wi-Fi Direct.
7. Gør et af følgende:
 - Når din Brother-maskine er gruppeejer (G/O), skal du slutte din mobilenhed direkte til maskinen.
 - Når din Brother-maskine ikke er G/E, viser den tilgængelige enhedsnavne til konfiguration af et Wi-Fi Direct-netværk. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge den mobilenhed, du vil tilslutte til, og tryk på **OK**. Hvis du vil søge efter tilgængelige enheder igen, skal du vælge [<Scan igen>] og derefter trykke på **OK**.
8. Hvis det lykkes mobilenheden at oprette forbindelse, viser maskinens display [Tilsluttet]. Konfigurationen af Wi-Fi Direct-netværket er dermed fuldført.

DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Følg nedenstående trin for at konfigurere et Wi-Fi Direct-netværk, hvis din mobilenhed understøtter Wi-Fi Direct:



Når maskinen modtager en Wi-Fi Direct-anmodning fra din mobilenhed, vises meddelelsen [Anmodning om Wi-Fi Direct-forbindelse modtaget. Tryk på [OK] for at tilslutte.] på displayet. Tryk på [OK] for at oprette forbindelse.

1. Tryk på  [Indstillinger] > [Alle indstilling.] > [Netværk] > [Wi-Fi Direct] > [Tryk knap].
2. Aktivér Wi-Fi Direct på din mobilenhed (du kan finde flere oplysninger i mobilenhedens betjeningsvejledning), når [Aktiver Wi-Fi Direct på anden enhed. Tryk så på [OK].] vises på maskinens display. Tryk på [OK] på maskinen.
Dette starter konfigurationen af Wi-Fi Direct. Du kan annullere ved at trykke på .
3. Gør et af følgende:
 - Når din Brother-maskine er gruppeejer (G/O), skal du slutte din mobilenhed direkte til maskinen.
 - Når Brother-maskinen ikke er G/O, viser den tilgængelige enhedsnavne, som kan bruges ved konfiguration af et Wi-Fi Direct-netværk. Vælg den mobilenhed, du vil oprette forbindelse til. Søge efter tilgængelige enheder igen ved at trykke på [Scan igen].

-
4. Hvis det lykkes mobilenheden at oprette forbindelse, viser maskinens display [Tilsluttet]. Konfigurationen af Wi-Fi Direct-netværket er dermed fuldført.

Relaterede informationer

- [Konfiguration af dit Wi-Fi Direct-netværk](#)

Relaterede emner:

- [Oversigt over Wi-Fi Direct-netværkskonfiguration](#)
-

Konfigurer Wi-Fi Direct-netværket med éttryks-metoden i Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)

Relaterede modeller: DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW/DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

>> [DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW](#)

>> [DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW](#)

DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW

Hvis mobilenheden understøtter WPS (PBC: Push Button Configuration, konfiguration med trykknop), skal du følge disse trin for at konfigurere et Wi-Fi Direct-netværk:



1. Tryk på **Menu**.
2. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge indstillingen [Netværk], og tryk derefter på **OK**.
3. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge indstillingen [Wi-Fi Direct], og tryk derefter på **OK**.
4. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge indstillingen [Gruppepeer], og tryk derefter på **OK**.
5. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge indstillingen [Til], og tryk derefter på **OK**.
6. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge indstillingen [Tryk knap], og tryk derefter på **OK**.
7. Når [Wi-Fi Direct til?] vises, skal Wi-Fi Direct aktiveres.
8. Aktivér mobilenhedens WPS-trykknopkonfigurationsmetode (du kan finde flere oplysninger i mobilenhedens betjeningsvejledning), når [Aktivér Wi-Fi Direct på anden enhed, og tryk på OK.] vises på maskinens display. Tryk på **OK** på maskinen.
Dette starter konfigurationen af Wi-Fi Direct.
9. Hvis det lykkes mobilenheden at oprette forbindelse, viser maskinens display [Tilsluttet]. Konfigurationen af Wi-Fi Direct-netværket er dermed fuldført.

DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Hvis mobilenheden understøtter WPS (PBC: Push Button Configuration, konfiguration med trykknop), skal du følge disse trin for at konfigurere et Wi-Fi Direct-netværk:



Når maskinen modtager en Wi-Fi Direct-anmodning fra din mobilenhed, vises meddelelsen [Anmodning om Wi-Fi Direct-forbindelsemodtaget. Tryk på [OK] for at tilslutte.] på displayet. Tryk på [OK] for at oprette forbindelse.

1. Tryk på  [Indstillinger] > [Alle indstilling.] > [Netværk] > [Wi-Fi Direct] > [Gruppepeer].
2. Tryk på [Til].
3. Svirp op eller ned, eller tryk på ▲ eller ▼ for at vælge indstillingen [Tryk knap]. Tryk på [Tryk knap].
4. Aktivér mobilenhedens WPS-trykknopkonfigurationsmetode (du kan finde flere oplysninger i mobilenhedens betjeningsvejledning), når [Aktiver Wi-Fi Direct på anden enhed. Tryk så på [OK].] vises på maskinens display. Tryk på [OK] på Brother-maskinen.
Dette starter konfigurationen af Wi-Fi Direct. Du kan annullere ved at trykke på .
5. Hvis det lykkes mobilenheden at oprette forbindelse, viser maskinens display [Tilsluttet]. Konfigurationen af Wi-Fi Direct-netværket er dermed fuldført.



Relaterede informationer

- [Konfiguration af dit Wi-Fi Direct-netværk](#)

Relaterede emner:

- [Oversigt over Wi-Fi Direct-netværkskonfiguration](#)

Konfiguration af Wi-Fi Direct-netværk med PIN-metode

Relaterede modeller: DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW/DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

>> [DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW](#)

>> [DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW](#)

DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW

Følg nedenstående trin for at konfigurere et Wi-Fi Direct-netværk, hvis din mobilenhed understøtter PIN-metoden for Wi-Fi Direct:

1. Tryk på **Menu**.
2. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge indstillingen [Netværk], og tryk derefter på **OK**.
3. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge indstillingen [Wi-Fi Direct], og tryk derefter på **OK**.
4. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge indstillingen [Pinkode], og tryk derefter på **OK**.
5. Når [Wi-Fi Direct til?] vises, skal Wi-Fi Direct aktiveres.
6. Aktivér Wi-Fi Direct på din mobilenhed (du kan finde flere oplysninger i mobilenhedens betjeningsvejledning), når [Aktivér Wi-Fi Direct på anden enhed, og tryk på OK.] vises på maskinens display. Tryk på **OK** på maskinen.

Dette starter konfigurationen af Wi-Fi Direct.


7. Gør et af følgende:
 - Når Brother-maskinen er angivet som gruppeejer (G/O), afventer den en forbindelsesanmodning fra din mobilenhed. Når [Indtast PIN-kode] vises, skal du indtaste den PIN-kode, der vises på mobilenheden, på din Brother-maskine. Tryk på **OK** for at fuldføre konfigurationen.
Hvis PIN-koden vises på Brother-maskinen, skal du indtaste PIN-koden på din mobilenhed.
 - Når din Brother-maskine ikke er G/E, viser den tilgængelige enhedsnavne til konfiguration af et Wi-Fi Direct-netværk. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge den mobilenhed, du vil tilslutte til, og tryk på **OK**. Hvis du vil søge efter tilgængelige enheder igen, skal du vælge [**<Scan igen>**] og derefter trykke på **OK**.
8. Gør et af følgende:
 - Følg anvisningerne på maskinen for at få vist PIN-koden på din Brother-maskine, indtast PIN-koden på mobilenheden, og gå derefter videre til næste trin.
 - Følg anvisningerne på maskinen for at indtaste den PIN-kode, der vises på mobilenheden, på din Brother-maskine. Tryk på **OK**, og gå derefter videre til næste trin.
Hvis mobilenheden ikke viser en PIN-kode, skal du trykke på **Stop/Exit (Stop/Afslut)** på din Brother-maskine. Gå tilbage til første trin, og prøv igen.
9. Hvis det lykkes mobilenheden at oprette forbindelse, viser maskinens display [Tilsluttet]. Konfigurationen af Wi-Fi Direct-netværket er dermed fuldført.

DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW


Hvis mobilenheden understøtter PIN-metoden for Wi-Fi Direct, skal du følge disse trin for at konfigurere et Wi-Fi Direct-netværk:



Når maskinen modtager en Wi-Fi Direct-anmodning fra din mobilenhed, vises meddelelsen [Anmodning om Wi-Fi Direct-forbindelse modtaget. Tryk på [OK] for at tilslutte.] på displayet. Tryk på [OK] for at oprette forbindelse.

1. Tryk på  [Indstillinger] > [Alle indstilling.] > [Netværk] > [Wi-Fi Direct] > [Pinkode].

-
2. Aktivér Wi-Fi Direct på din mobilenhed (du kan finde flere oplysninger i mobilenhedens betjeningsvejledning), når [Aktiver Wi-Fi Direct på anden enhed. Tryk så på [OK].] vises på maskinens display. Tryk på [OK] på maskinen.

Dette starter konfigurationen af Wi-Fi Direct. Du kan annullere ved at trykke på .

3. Gør et af følgende:


- Når Brother-maskinen er angivet som gruppeejer (G/O), afventer den en forbindelsesansøgning fra din mobilenhed. Når [Pinkode] vises, skal du indtaste den PIN-kode, der vises på mobilenheden, på maskinen. Tryk på [OK] for at fuldføre konfigurationen.

Hvis PIN-koden vises på Brother-maskinen, skal du indtaste PIN-koden på din mobilenhed.

- Når Brother-maskinen ikke er G/O, viser den tilgængelige enhedsnavne, som kan bruges ved konfiguration af et Wi-Fi Direct-netværk. Vælg den mobilenhed, du vil oprette forbindelse til. Søge efter tilgængelige enheder igen ved at trykke på [Scan igen].

4. Gør et af følgende:

- Tryk på [Vis PIN-kode] for at få vist PIN-koden på maskinen, og indtast derefter PIN-koden på din mobilenhed. Gå til næste trin.
- Tryk på [Indtast PIN-kode] for at indtaste PIN-kode, der vises på din mobilenhed, på maskinen, og tryk derefter på [OK]. Gå til næste trin.

Hvis der ikke vises en PIN-kode på din mobilenhed, skal du trykke på  på din Brother-maskine. Gå tilbage til første trin, og prøv igen.

5. Hvis det lykkes mobilenheden at oprette forbindelse, viser maskinens display [Tilsluttet]. Konfigurationen af Wi-Fi Direct-netværket er dermed fuldført.



Relaterede informationer

- [Konfiguration af dit Wi-Fi Direct-netværk](#)

Relaterede emner:

- [Oversigt over Wi-Fi Direct-netværkskonfiguration](#)
-

Konfiguration af Wi-Fi Direct-netværk med PIN-metoden for Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)

Relaterede modeller: DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW/DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

>> [DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW](#)

>> [DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW](#)

DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW

Hvis mobilenheden understøtter PIN-metoden for Wi-Fi Protected Setup™ (WPS), skal du følge disse trin for at konfigurere et Wi-Fi Direct-netværk:


1. Tryk på **Menu**.
2. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge indstillingen [Netværk], og tryk derefter på **OK**.
3. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge indstillingen [Wi-Fi Direct], og tryk derefter på **OK**.
4. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge indstillingen [Gruppe-ejer], og tryk derefter på **OK**.
5. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge indstillingen [Til], og tryk derefter på **OK**.
6. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge indstillingen [Pin-kode], og tryk derefter på **OK**.
7. Når [Wi-Fi Direct til?] vises, skal Wi-Fi Direct aktiveres.
8. Aktivér mobilenhedens WPS PIN-konfigurationsmetode (du kan finde flere oplysninger i mobilenhedens betjeningsvejledning), når [Aktivér Wi-Fi Direct på anden enhed, og tryk på OK.] vises på maskinens display. Tryk på **OK** på maskinen.
Dette starter konfigurationen af Wi-Fi Direct.
9. Maskinen vil vente på en anmodning om forbindelse fra din mobilenhed. Når [Indtast PIN-kode] vises, skal du indtaste den PIN-kode, der vises på mobilenheden, på maskinen.
10. Tryk på **OK**.
11. Hvis det lykkes mobilenheden at oprette forbindelse, viser maskinens display [Tilsluttet]. Konfigurationen af Wi-Fi Direct-netværket er dermed fuldført.

DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Hvis mobilenheden understøtter PIN-metoden for Wi-Fi Protected Setup™ (WPS), skal du følge disse trin for at konfigurere et Wi-Fi Direct-netværk:



Når maskinen modtager en Wi-Fi Direct-anmodning fra din mobilenhed, vises meddelelsen [Anmodning om Wi-Fi Direct-forbindelse modtaget. Tryk på [OK] for at tilslutte.] på displayet. Tryk på [OK] for at oprette forbindelse.

1. Tryk på  [Indstillinger] > [Alle indstilling.] > [Netværk] > [Wi-Fi Direct] > [Gruppe-ejer].
2. Tryk på [Til].
3. Svirp op eller ned, eller tryk på ▲ eller ▼ for at vælge indstillingen [Pin-kode]. Tryk på [Pin-kode].
4. Når [Aktiver Wi-Fi Direct på anden enhed. Tryk så på [OK].] vises, skal du aktivere mobilenhedens WPS PIN-konfigurationsmetode (du kan finde flere oplysninger i mobilenhedens betjeningsvejledning) og derefter trykke på [OK] på Brother-maskinen.

Dette starter konfigurationen af Wi-Fi Direct. Du kan annullere ved at trykke på .

-
5. Maskinen afventer en forbindelsesansøgning fra mobilenheden. Når [Pinkode] vises, skal du indtaste den PIN-kode, der vises på mobilenheden, på maskinen. Tryk på [OK].
 6. Hvis det lykkes mobilenheden at oprette forbindelse, viser maskinens display [Tilsluttet]. Konfigurationen af Wi-Fi Direct-netværket er dermed fuldført.



Relaterede informationer

- [Konfiguration af dit Wi-Fi Direct-netværk](#)

Relaterede emner:

- [Oversigt over Wi-Fi Direct-netværkskonfiguration](#)
-

Manuel konfiguration af dit Wi-Fi Direct-netværk

Relaterede modeller: DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW/DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

>> [DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW](#)

>> [DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW](#)

DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW

Hvis din mobilenhed ikke understøtter Wi-Fi Direct eller WPS, skal du konfigurere et Wi-Fi Direct-netværk manuelt.


1. Tryk på **Menu**.
2. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge indstillingen [Netværk], og tryk derefter på **OK**.
3. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge indstillingen [Wi-Fi Direct], og tryk derefter på **OK**.
4. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge indstillingen [Manuel], og tryk derefter på **OK**.
5. Når [Wi-Fi Direct til?] vises, skal Wi-Fi Direct aktiveres.
6. Maskinen viser SSID-navnet og adgangskoden. Gå til din mobilenheds trådløse netværksindstillinger, vælg SSID-navn, og indtast derefter adgangskoden.
7. Hvis det lykkes mobilenheden at oprette forbindelse, viser maskinens display [Tilsluttet]. Konfigurationen af Wi-Fi Direct-netværket er dermed fuldført.

DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Hvis din mobilenhed ikke understøtter Wi-Fi Direct eller WPS, skal du konfigurere et Wi-Fi Direct-netværk manuelt.



Når maskinen modtager en Wi-Fi Direct-anmodning fra din mobilenhed, vises meddelelsen [Anmodning om Wi-Fi Direct-forbindelse modtaget. Tryk på [OK] for at tilslutte.] på displayet. Tryk på [OK] for at oprette forbindelse.

1. Tryk på  [Indstillinger] > [Alle indstilling.] > [Netværk] > [Wi-Fi Direct] > [Manuel].
2. Maskinen viser SSID-navnet og adgangskoden. Gå til din mobilenheds trådløse netværksindstillinger, vælg SSID-navn, og indtast derefter adgangskoden.
3. Hvis det lykkes mobilenheden at oprette forbindelse, viser maskinens display [Tilsluttet]. Konfigurationen af Wi-Fi Direct-netværket er dermed fuldført.

✓ Relaterede informationer

- [Konfiguration af dit Wi-Fi Direct-netværk](#)

Relaterede emner:

- [Oversigt over Wi-Fi Direct-netværkskonfiguration](#)

Avancerede netværksfunktioner

- [Udskriv netværkskonfigurationsrapporten](#)
- [Udskriv WLAN-rapporten](#)
- [Synkronisering af tid med SNTP-serveren med Web Based Management](#)

Udskriv netværkskonfigurationsrapporten

Netværkskonfigurationsrapporten viser netværkskonfigurationen, herunder netværksindstillinger for printerserveren.



- Nodenavn: Nodenavnet vises i den aktuelle netværkskonfigurationsrapport. Standardnodenavnet er "BRNxxxxxxxxxxxx" for et kabelbaseret netværk eller "BRWxxxxxxxxxxxx" for et trådløst netværk (hvor "xxxxxxxxxxxx" er maskinens MAC-adresse/Ethernet-adresse).
- Hvis [IP Address] i netværkskonfigurationsrapporten viser 0.0.0.0, skal du vente et minut og prøve at udskrive den igen.
- Du kan finde maskinens indstillinger såsom IP-adresse, undernetmaske, nodenavn og MAC-adresse i rapporten, f.eks.:
 - IP-adresse: 192.168.0.5
 - Undernetmaske: 255.255.255.0
 - Nodenavn: BRN000ca0000499
 - MAC-adresse: 00-0c-a0-00-04-99



>> [DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW](#)

>> [DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW](#)

DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW

1. Tryk på **Menu**.
2. Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist [Print rapport], og tryk derefter på **OK**.
3. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge indstillingen [Netværkskonfig], og tryk derefter på **OK**.
4. Tryk på **Mono Start (Sort-hvid start)** eller **Colour Start (Farve start)**.

DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

1. Tryk på  [Indstillinger] > [Alle indstilling.] > [Print rapport] > [Netværkskonfiguration].
2. Tryk på [Ja].
3. Tryk på .

✓ Relaterede informationer

- [Avancerede netværksfunktioner](#)

Relaterede emner:

- [Hvor finder jeg Brother-maskinens netværksindstillinger?](#)
- [Brug reparationsværktøjet til netværksforbindelse \(Windows\)](#)
- [Jeg vil kontrollere, at mine netværksenheder fungerer korrekt](#)
- [Åbning af Web Based Management](#)

Udskriv WLAN-rapporten

Relaterede modeller: DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW/DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

WLAN-rapporten afspejler maskinens trådløse status. Hvis det ikke lykkes at oprette trådløs forbindelse, skal du kontrollere fejlkoden på den udskrevne rapport.

>> [DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW](#)



>> [DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW](#)

DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW

1. Tryk på **Menu**.
2. Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist [Print rapport], og tryk derefter på **OK**.
3. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge indstillingen [WLAN-rapport], og tryk derefter på **OK**.
4. Tryk på **Mono Start (Sort-hvid start)** eller **Colour Start (Farve start)**.

Maskinen udskriver WLAN-rapporten.

DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

1. Tryk på  [Indstillinger] > [Alle indstilling.] > [Print rapport] > [WLAN-rapport].
2. Tryk på [Ja].
Maskinen udskriver WLAN-rapporten.
3. Tryk på .

Hvis WLAN-rapporten ikke udskrives, skal du undersøge maskinen for fejl. Hvis der ikke er synlige fejl, skal du vente et minut og derefter prøve at udskrive rapporten igen.

✓ Relaterede informationer

- [Avancerede netværksfunktioner](#)
 - [Fejlkoder i trådløs LAN-rapport](#)

Relaterede emner:

- [Min Brother-maskine kan ikke udskrive, scanne eller modtage PC-FAX via netværket](#)
- [Jeg vil kontrollere, at mine netværksenheder fungerer korrekt](#)

Fejlkode i trådløs LAN-rapport

Relaterede modeller: DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW/DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Hvis den trådløse LAN-rapport viser, at forbindelsen mislykkedes, skal du kontrollere fejlkoden på den udskrevne rapport, og se den tilsvarende vejledning i skemaet:

Fejlkode	Problem og anbefalede løsninger
TS-01	Den trådløse indstilling er ikke aktiveret, skift den trådløse indstilling til TIL. Hvis der er sluttet et netværkskabel til maskinen, skal du tage det ud og ændre den trådløse indstilling på maskinen til TIL.
TS-02	Det trådløse accesspoint/routeren kan ikke registreres. 1. Kontroller følgende to punkter: <ul style="list-style-type: none">• Træk stikket til det trådløse accesspoint/routeren ud, vent i 10 sekunder, og sæt det i igen.• Hvis WLAN-accesspointet/routeren bruger MAC-adressefiltrering, skal du kontrollere, at Brother-maskinens MAC-adresse er tilladt i filteret. 2. Hvis du har indtastet SSID- og sikkerhedsoplysningerne (SSID/godkendelsesmetode/krypteringsmetode/netværksnøgle) manuelt, kan disse oplysninger være forkerte. Kontroller igen SSID- og sikkerhedsoplysningerne, og indtast om nødvendigt de korrekte oplysninger igen. Denne enhed understøtter ikke et 5 GHz SSID/ESSID, og du skal vælge et 2,4 GHz SSID/ESSID. Kontroller, at accesspointet/routeren er indstillet til 2,4 GHz eller 2,4 GHz/5 GHz blandet tilstand.
TS-03	Det trådløse netværk og sikkerhedsindstillingen, som du indtastede, kan være forkerte. Kontroller de trådløse netværksindstillinger igen. Hvis du kender disse oplysninger, bedes du spørge din netværksadministrator.
TS-04	Godkendelses-/krypteringsmetoderne, som anvendes af det valgte trådløse accesspoint/routeren, understøttes ikke af maskinen. Skift godkendelses- og krypteringsmetode for det trådløse accesspoint/routeren. Maskinen understøtter følgende godkendelsesmetoder: <ul style="list-style-type: none">• WPA-Personal TKIP eller AES• WPA2-Personal TKIP eller AES• Åben WEP eller Ingen (uden kryptering)• Delt nøgle WEP Hvis dit problem ikke er løst, kan de indtastede SSID- eller netværksindstillinger være forkerte. Kontroller de trådløse netværksindstillinger.
TS-05	Sikkerhedsoplysningerne (SSID/netværksnøgle) er forkerte. Kontroller de trådløse sikkerhedsoplysninger (godkendelsesmetode/krypteringsmetode/netværksnøgle).
TS-06	Maskinen kan ikke registrere et WLAN accesspoint/router med aktiveret WPS. Kontroller de trådløse sikkerhedsoplysninger (godkendelsesmetode/krypteringsmetode/netværksnøgle).

Fejlkode	Problem og anbefalede løsninger
TS-07	<p>Maskinen kan ikke registrere et WLAN accesspoint/router med aktiveret WPS.</p> <p>Hvis du vil oprette forbindelse med WPS, skal du betjene både maskinen og WLAN accesspointet/routeren. Kontroller forbindelsesmetoden for WPS på WLAN accesspointet/routeren, og prøv at starte igen.</p> <p>Se den dokumentation, der følger med WLAN accesspointet/routeren, spørg producenten af WLAN accesspointet/routeren, eller spørg din netværksadministrator, hvis du ikke ved, hvordan du betjener WLAN accesspoint/routeren med WPS.</p>
TS-08	<p>Der er fundet to eller flere WLAN accesspoints med aktiveret WPS.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kontroller, at der kun er ét WLAN trådløst accesspoint/én router inden for rækkevidde med aktiveret WPS, og prøv igen. • Prøv at starte igen efter nogle minutter for at undgå indvirkninger fra andre accesspoints.



Relaterede informationer

- [Udskriv WLAN-rapporten](#)

Relaterede emner:

- [Min Brother-maskine kan ikke udskrive, scanne eller modtage PC-FAX via netværket](#)
- [Jeg vil kontrollere, at mine netværksenheder fungerer korrekt](#)
- [Konfigurer maskinen til et trådløst netværk med éttryks-metoden i Wi-Fi Protected Setup™ \(WPS\)](#)
- [Konfigurer maskinen til et trådløst netværk med PIN-metoden i Wi-Fi Protected Setup™ \(WPS\)](#)
- [Konfigurer maskinen til et trådløst netværk med brug af konfigurationsguiden på maskinens kontrolpanel](#)
- [Konfigurer maskinen til et trådløst netværk, når SSID'et ikke rundsendes](#)
- [Konfiguration af maskinen til et trådløst virksomhedsnetværk](#)

Synkronisering af tid med SNTP-serveren med Web Based Management


SNTP (Simple Network Time Protocol) anvendes til at synkronisere den tid, som maskinen anvender til godkendelse, med SNTP-tidsserveren. (Dette er ikke den tid, der vises på maskinens display). Du kan automatisk eller manuelt synkronisere maskinens tid med den UTC (Coordinated Universal Time), SNTP-tidsserveren leverer.

- [Konfiguration af Dato og klokkeslæt med Web Based Management](#)
- [Konfiguration af SNTP-protokollen med Web Based Management](#)

Konfiguration af Dato og klokkeslæt med Web Based Management

Konfigurer dato og klokkeslæt for at synkronisere den tid, der anvendes af maskinen, med SNTP-tidsserveren.

I nogle lande findes denne funktion ikke.

1. Start din webbrowser.
2. Indtast "https://maskinens IP-adresse" i browserens adresselinje (hvor "maskinens IP-adresse" er IP-adressen for maskinen).
Eksempel:
https://192.168.1.2
3. Hvis maskinen spørger om en adgangskode, skal du skrive den og derefter klikke på .
4. Klik på fanen **Administrator**.
5. Klik på **Date&Time (Dato&klokkeslæt)** i venstre navigationslinje.

Date&Time

Date / /

Clock Type 12h Clock 24h Clock

Time : (24 hr.)

Time Zone

Auto Daylight Off On

Synchronize with SNTP server

To synchronize the "Date&Time" with your SNTP server, you must configure the SNTP server settings.

[SNTP>>](#)



Vælg tidsforskellen mellem din placering og UTC fra rullelisten **Time Zone (Tidszone)**. For eksempel er tidszonen Eastern Time i USA og Canada UTC-05:00.

6. Kontroller indstillingerne for **Time Zone (Tidszone)**.
7. Markér afkrydsningsfeltet **Synchronize with SNTP server (Synkroniser med SNTP-server)**.
8. Klik på **Submit (Send)**.




Relaterede informationer

- [Synkronisering af tid med SNTP-serveren med Web Based Management](#)

Konfiguration af SNTP-protokollen med Web Based Management

Konfigurer SNTP-protokollen til at synkronisere tiden, maskinen bruger til godkendelse, med tiden på en SNTP-tidsserver.

1. Start din webbrowser.
2. Indtast "https://maskinens IP-adresse" i browserens adresselinje (hvor "maskinens IP-adresse" er IP-adressen for maskinen).
Eksempel:
https://192.168.1.2
3. Hvis maskinen spørger om en adgangskode, skal du skrive den og derefter klikke på .
4. Klik på fanen **Network (Netværk)**.
5. Klik på menuen **Protocol (Protokol)** i venstre navigationslinje.
6. Markér afkrydsningsfeltet **SNTP** for at aktivere indstillingerne.
7. Klik på **Submit (Send)**.
8. Genstart Brother-maskinen for at aktivere konfigurationen.
9. Klik på **Advanced Settings (Avancerede indstillinger)** ved siden af SNTP-afkrydsningsfeltet.
10. Vælg den profil, du vil konfigurere eller ændre.

Indstilling	Beskrivelse
Status	Viser, om SNTP-protokollen er aktiveret eller deaktiveret.
Synchronization Status (Synkroniseringsstatus)	Kontroller den seneste synkroniseringsstatus.
SNTP Server Method (SNTP-servermetode)	Markér AUTO eller STATIC (STATISK) . <ul style="list-style-type: none">• AUTO Hvis du har en DHCP-server på netværket, henter SNTP-serveren automatisk adressen fra denne server.• STATIC (STATISK) Skriv den adresse, du vil bruge.
Primary SNTP Server Address (Primær SNTP-serveradresse) Secondary SNTP Server Address (Sekundær SNTP-serveradresse)	Skriv serveradressen (op til 64 tegn). Den sekundære SNTP-serveradresse anvendes som en backup til den primære SNTP-serveradresse. Hvis den primære server ikke er tilgængelig, kontakter maskinen den sekundære SNTP-server.
Primary SNTP Server Port (Primær SNTP-serverport) Secondary SNTP Server Port (Sekundær SNTP-serverport)	Skriv portnummeret (1-65535). Den sekundære SNTP-serverport anvendes som en backup til den primære SNTP-serverport. Hvis den primære port ikke er tilgængelig, kontakter maskinen den sekundære SNTP-port.
Synchronization Interval (Synkroniseringsinterval)	Skriv antallet af timer mellem serversynkroniseringsforsøg (1-168 timer).

11. Klik på **Submit (Send)**.



Relaterede informationer

- [Synkronisering af tid med SNTP-serveren med Web Based Management](#)

Tekniske oplysninger til avancerede brugere

- [Nulstilling af netværksindstillingerne til fabriksstandard](#)

Nulstilling af netværksindstillingerne til fabriksstandard

Du kan bruge maskinens kontrolpanel til at nulstille printerserveren til dens standardfabriksindstillinger. Dette nulstiller alle oplysninger, f.eks. adgangskode og IP-adresse.



- Denne funktion gendanner alle kabelforbundne (kun understøttede modeller) og trådløse netværksindstillinger til fabriksindstillingerne.
- Du kan også nulstille printerserveren til fabriksindstillingerne ved hjælp af BRAdmin Light, BRAdmin Professional eller Web Based Management.


>> [DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW](#)

>> [DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW](#)

DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW

1. Tryk på **Menu**.
2. Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist [Netværk], og tryk derefter på **OK**.
3. Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist [Netværksnulst.], og tryk derefter på **OK**.
4. Følg anvisningerne på maskinen for at nulstille netværksindstillingerne.
Maskinen genstarter.

DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

1. Tryk på  [Indstillinger] > [Alle indstilling.] > [Netværk] > [Netværksnulst.].
2. [Maskinen vil genstarte efter nulstilling. Tryk på [OK] i 2 sekunder for at bekræfte.] vises. Tryk på [OK] i to sekunder for at bekræfte.
Maskinen genstarter.



Relaterede informationer

- [Tekniske oplysninger til avancerede brugere](#)

Sikkerhed

- [Lås maskinindstillingerne](#)
- [Netværkssikkerhedsfunktioner](#)

Lås maskinindstillingerne

Før du aktiverer maskinens adgangslås, skal du være omhyggelig med at skrive din adgangskode ned. Hvis du glemmer adgangskoden, skal du nulstille alle de adgangskoder, der er gemt i maskinen, ved at kontakte din administrator eller Brother Support.

- [Oversigt over indstillingslås](#)

➤ **Oversigt over indstillingslås**

Brug funktionen Indstillingslås til at blokere uautoriseret adgang til maskinens indstillinger.

Når Indstillingslås er indstillet til Til, kan du ikke få adgang til maskinens indstillinger uden at indtaste adgangskoden.

- [Indstil adgangskode for indstillingslåsen](#)
- [Ændring af adgangskode for Setting Lock](#)
- [Aktivering af indstillingslås](#)

Indstil adgangskode for indstillingslåsen



>> [DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW](#)

>> [DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW](#)

DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW

1. Tryk på **Menu**.
2. Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist [Gen. opsætning], og tryk derefter på **OK**.
3. Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist [Indst. lås], og tryk derefter på **OK**.
4. Indtast et firecifret nummer som adgangskode.
5. Tryk på **OK**.
6. Indtast adgangskoden igen, når LCD-skærmen viser [Bekræft:].
7. Tryk på **OK**.
8. Tryk på **Stop/Exit (Stop/Afslut)**.

DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

1. Tryk på  [Indstillinger] > [Alle indstilling.] > [Gen. opsætning] > [Indst. lås].
2. Indtast et firecifret nummer som adgangskode.
3. Tryk på [OK].
4. Indtast adgangskoden igen, når LCD-skærmen viser [Bekræft].
5. Tryk på [OK].
6. Tryk på .

✓ Relaterede informationer

- [Oversigt over indstillingslås](#)

Ændring af adgangskode for Setting Lock



>> DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW

>> DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW

1. Tryk på **Menu**.
2. Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist [Gen. opsætning], og tryk derefter på **OK**.
3. Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist [Indst. lås], og tryk derefter på **OK**.
4. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge indstillingen [Indst. password], og tryk derefter på **OK**.
5. Indtast den nuværende firecifrede adgangskode.
6. Tryk på **OK**.
7. Indtast et nyt, firecifret kodeord.
8. Tryk på **OK**.
9. Indtast adgangskoden igen, når LCD-skærmen viser [Bekræft:].
10. Tryk på **OK**.
11. Tryk på **Stop/Exit (Stop/Afslut)**.

DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

1. Tryk på  [Indstillinger] > [Alle indstilling.] > [Gen. opsætning] > [Indst. lås] > [Indst. password].
2. Indtast den nuværende firecifrede adgangskode.
3. Tryk på [OK].
4. Indtast et nyt, firecifret kodeord.
5. Tryk på [OK].
6. Indtast adgangskoden igen, når LCD-skærmen viser [Bekræft].
7. Tryk på [OK].
8. Tryk på .

✓ Relaterede informationer

- [Oversigt over indstillingslås](#)

Aktivering af indstillingslås


>> [DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW](#)

>> [DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW](#)

DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW

1. Tryk på **Menu**.
2. Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist [Gen. opsætning], og tryk derefter på **OK**.
3. Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist [Indst. lås], og tryk derefter på **OK**.
4. Tryk på **OK**, når LCD-skærmen viser [Til].
5. Indtast den nuværende firecifrede adgangskode.
6. Tryk på **OK**.

DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

1. Tryk på  [Indstillinger] > [Alle indstilling.] > [Gen. opsætning] > [Indst. lås] > [Lås Fra⇒Til].
2. Indtast den nuværende firecifrede adgangskode.
3. Tryk på [OK].

Relaterede informationer

- [Oversigt over indstillingslås](#)

Netværkssikkerhedsfunktioner

- [Før brug af netværkssikkerhedsfunktioner](#)
- [Secure Function Lock 3.0](#)
- [Sikker administration af din netværksmaskine med SSL/TLS](#)
- [Sikker afsendelse af e-mail](#)
- [Brug af IEEE 802.1x-godkendelse for et kabelbaseret eller trådløst netværk](#)
- [Gem udskriftslog på netværk](#)

Før brug af netværkssikkerhedsfunktioner

Din Brother-maskine anvender nogle af de nyeste protokoller til netværkssikkerhed og kryptering, der fås på markedet i dag. Disse netværksfunktioner kan integreres i din overordnede plan for netværkssikkerhed og være med til at beskytte dine data samt forhindre uautoriseret adgang til maskinen.



Vi anbefaler at deaktivere protokollerne Telnet, FTP-server og TFTP. Adgang til maskinen via disse protokoller er ikke sikker.



Relaterede informationer

- [Netværkssikkerhedsfunktioner](#)

Secure Function Lock 3.0

Brothers Secure Function Lock 3.0 øger sikkerheden ved at begrænse tilgængelige funktioner på Brother-maskinen.

- [Før brug af Secure Function Lock 3.0](#)
- [Konfiguration af Secure Function Lock 3.0 med Web Based Management](#)
- [Scanning med Secure Function Lock 3.0](#)
- [Konfiguration af offentlig tilstand for Secure Function Lock 3.0](#)
- [Yderligere funktioner i Secure Function Lock 3.0](#)

Før brug af Secure Function Lock 3.0

Brug Secure Function Lock (sikker funktionslås) til at konfigurere adgangskoder, indstille specifikke brugersidegrænser og give adgang til nogle af eller alle de angivne funktioner.

Du kan konfigurere og ændre følgende indstillinger for Secure Function Lock 3.0 med Web Based Management eller BRAdmin Professional (Windows):

- **Print (Udskriv)**

Udskrivning omfatter udskriftsjob sendt via AirPrint, Google Cloud Print™ og Brother iPrint&Scan.

Hvis du registrerer brugeres login-navne på forhånd, behøver de ikke at indtaste deres adgangskoder, når de bruger udskrivningsfunktionen.

- **Color Print (Farveudskrivning)**

- **Copy (Kopi)**

- **Scan**

Scanning omfatter scanningsjob sendt via Brother iPrint&Scan.

- **Send** (kun understøttede modeller)

- **Receive (Modtag)** (kun understøttede modeller)

- USB Direct Print

- Scan til USB (kun understøttede modeller)

- **Web Connect (Webtilslutning)** (kun understøttede modeller)

- **Apps** (kun understøttede modeller)

- **Page Limits (Sidegrænser)**


- **Page Counters (Sidetællere)**



Relaterede informationer

- [Secure Function Lock 3.0](#)

Konfiguration af Secure Function Lock 3.0 med Web Based Management

1. Start din webbrowser.
2. Indtast "https://maskinens IP-adresse" i browserens adresselinje (hvor "maskinens IP-adresse" er IP-adressen for maskinen).
Eksempel:
https://192.168.1.2
3. Hvis maskinen spørger om en adgangskode, skal du skrive den og derefter klikke på .
4. Klik på fanen **Administrator**.
5. Klik på menuen **Restriction Management (Begrænsningsstyring)** eller **User Restriction Function (Brugerbegrænsningsfunktion)** i venstre navigationslinje.
6. Vælg **Secure Function Lock (Sikker funktionslås)**.
7. Klik på **Submit (Send)**.
8. Klik på menuen **Restricted Functions (Begrænsede funktioner)** i venstre navigationslinje.
9. Skriv et gruppenavn eller et brugernavn i feltet **User List / Restricted Functions (Brugerliste/begrænsede funktioner)**.
10. Marker et afkrydsningsfelt for at tillade, eller fjern markeringen i et afkrydsningsfelt for at begrænse den anførte funktion i kolonnen **Print (Udskriv)** og andre kolonner.
11. Markér afkrydsningsfeltet **On (Til)** i kolonnen **Page Limits (Sidegrænser)**, og skriv det maksimale antal i feltet **Max. Pages (Maks. sider)** for at konfigurere det maksimale antal sider.
12. Klik på **Submit (Send)**.
13. Klik på menuen **User List (Brugerliste)** i venstre navigationslinje.
14. Indtast et brugernavn i feltet **User List (Brugerliste)**.
15. Indtast en firecifret adgangskode i feltet **PIN Number (PIN-nummer)**.
16. Vælg **User List / Restricted Functions (Brugerliste/begrænsede funktioner)** fra rullelisten for den enkelte bruger.
17. Klik på **Submit (Send)**.



Relaterede informationer

- [Secure Function Lock 3.0](#)

Scanning med Secure Function Lock 3.0

Indstilling af scanningsbegrænsning (for administratorer)

Secure Function Lock 3.0 gør det muligt for en administrator at begrænse, hvilke brugere der kan scanne. Når scanningsfunktionen er indstillet til Fra for adgang for offentlige brugere, kan kun brugere, for hvem afkrydsningsfeltet **Scan** er markeret, scanne.

Brug af scanning (for brugere med begrænsede rettigheder)

- Sådan scannes ved hjælp af maskinens kontrolpanel:
Brugere med begrænsede rettigheder skal indtaste deres PIN-kode på maskinens kontrolpanel for at få adgang til scanningsfunktionen.
- Sådan scannes fra en computer:
Brugere med begrænsede rettigheder skal også indtaste deres PIN-kode på maskinens kontrolpanel, før de kan scanne fra deres computere. Hvis PIN-koden ikke indtastes på maskinens kontrolpanel, vises en fejlmeddelelse på brugerens computer.



Relaterede informationer


- [Secure Function Lock 3.0](#)

Konfiguration af offentlig tilstand for Secure Function Lock 3.0

Brug skærmen Secure Function Lock til at konfigurere offentlig tilstand, der begrænser de funktioner, som er tilgængelige for offentlige brugere. Offentlige brugere behøver ikke at indtaste en adgangskode for at bruge funktionerne, der vælges under denne indstilling.



Offentlig tilstand omfatter udskriftsjob, der er sendt via Google Cloud Print™, Brother iPrint&Scan og CUPS-driver (Mac).

1. Start din webbrowser.
2. Indtast "https://maskinens IP-adresse" i browserens adresselinje (hvor "maskinens IP-adresse" er IP-adressen for maskinen).
Eksempel:
https://192.168.1.2
3. Hvis maskinen spørger om en adgangskode, skal du skrive den og derefter klikke på .
4. Klik på fanen **Administrator**.
5. Klik på menuen **Restriction Management (Begrænsningsstyring)** eller **User Restriction Function (Brugerbegrænsningsfunktion)** i venstre navigationslinje.
6. Vælg **Secure Function Lock (Sikker funktionslås)**.
7. Klik på **Submit (Send)**.
8. Klik på menuen **Restricted Functions (Begrænsede funktioner)**.
9. Markér et afkrydsningsfelt for at tillade, eller fjern markeringen i et afkrydsningsfelt for at begrænse den anførte funktion i rækken **Public Mode (Offentlig tilstand)**.
10. Klik på **Submit (Send)**.



Relaterede informationer

- [Secure Function Lock 3.0](#)

Relaterede emner:

- [Registrer maskinen med Google Cloud Print vha. Web Based Management](#)

Yderligere funktioner i Secure Function Lock 3.0

Konfigurer følgende funktioner på skærmen Secure Function Lock (sikker funktionslås):

All Counter Reset (Nulstil alle tællere)

Klik på **All Counter Reset (Nulstil alle tællere)** i kolonnen **Page Counters (Sidetællere)** for at nulstille sidetælleren.

Export to CSV file (Eksportér til CSV-fil)

Klik på **Export to CSV file (Eksportér til CSV-fil)** for at eksportere den aktuelle sidetæller inklusive **User List / Restricted Functions (Brugerliste/begrænsede funktioner)**-information som en CSV-fil.

Last Counter Record (Sidste tællerregistrering)

Klik på **Last Counter Record (Sidste tællerregistrering)**, hvis maskinen skal bevare sidetællingen, efter at tælleren er nulstillet.

Counter Auto Reset (Aut. tællernulstilling)

Klik på **Counter Auto Reset (Aut. tællernulstilling)** for at konfigurere det ønskede tidsinterval mellem sidetællernulstillinger. Vælg dagligt, ugentligt eller månedligt.



Relaterede informationer

- [Secure Function Lock 3.0](#)

Sikker administration af din netværksmaskine med SSL/TLS

- [Introduktion til SSL/TLS](#)
- [Certifikater og Web Based Management](#)
- [Sikker administration af netværksmaskinen med Web Based Management](#)
- [Administration af netværksmaskinens sikkerhed med BRAdmin Professional \(Windows\)](#)
- [Sikker udskrivning med SSL/TLS](#)

Introduktion til SSL/TLS

SSL (Secure Socket Layer) eller TLS (Transport Layer Security) er en effektiv metode til at beskytte data, der sendes over LAN- eller WAN-netværk. Det krypterer data, der sendes over et netværk, som f.eks. et udskriftsjob, så dataene ikke kan læses af uautoriserede personer.

SSL/TLS kan konfigureres i både kabelbaserede og trådløse netværk og samarbejder med andre former for sikkerhed f.eks. WPA-nøgler og firewalls.



Relaterede informationer

- [Sikker administration af din netværksmaskine med SSL/TLS](#)
 - [Hurtigt overblik over SSL/TLS](#)
 - [Fordele ved at bruge SSL/TLS](#)

Hurtigt overblik over SSL/TLS

SSL/TLS blev oprindeligt lavet til at beskytte oplysninger på internettet, især data der blev sendt mellem webbrowsere og servere. Hvis du f.eks. bruger Internet Explorer i forbindelse med din netbank, og hvis https:// vises med en lille hængelås i webbrowseren, så bruger du SSL. SSL udviklede sig derefter til også at indgå i andre programmer, f.eks. Telnet-, printer- og FTP-software, og blev en universel løsning for onlinesikkerhed. Det bruges stadig i sit oprindelige design af mange onlineforhandlere og banker til at beskytte følsomme data, f.eks. kreditkortnumre, kundeoplysninger osv.

SSL/TLS bruger ekstremt høje krypteringsniveauer og nyder tillid fra pengeinstitutter over alt i verden.



Relaterede informationer

- [Introduktion til SSL/TLS](#)
-

Fordele ved at bruge SSL/TLS

Den primære fordel ved at bruge SSL/TLS på Brother-maskiner er sikkerheden ved udskrivning på et IP-netværk, da uautoriserede brugere ikke kan læse de data, der sendes til maskinen. SSL's primære salgsargument er, at det kan bruges til sikker udskrivning af fortrolige data. Eksempelvis kan en HR-afdeling i en stor virksomhed regelmæssigt have brug for at udskrive mange lønsedler. Uden kryptering kan dataene på de pågældende lønsedler læses af andre netværksbrugere. Men hvis der bruges SSL/TLS, får personer, der forsøger at opsnappe dataene, kun vist en side med forvirrende kode i stedet for den faktiske lønseddel.



Relaterede informationer

- [Introduktion til SSL/TLS](#)

Certifikater og Web Based Management

Du skal konfigurere et certifikat for at administrere din Brother-maskine sikkert på netværket med SSL/TLS. Du skal bruge Web Based Management til at konfigurere et certifikat.

- [Understøttede sikkerhedscertifikatfunktioner](#)
- [Oprettelse og installation af certifikat](#)
- [Administration af flere certifikater](#)

Understøttede sikkerhedscertifikatfunktioner

Brother-maskinen understøtter brugen af flere sikkerhedscertifikater, der giver mulighed for sikker administration, godkendelse og kommunikation med maskinen. Følgende sikkerhedscertifikatfunktioner kan anvendes sammen med maskinen:

- SSL/TLS-kommunikation
- SSL-kommunikation for SMTP
- IEEE 802.1x-godkendelse

Brother-maskinen understøtter følgende:

- Præinstalleret certifikat

Din maskine har et præinstalleret, selvsigneret certifikat. Med dette certifikat kan du bruge SSL/TLS-kommunikation uden at oprette eller installere et andet certifikat.



Det præinstallerede, selvsignerede certifikat beskytter din kommunikation op til et vist niveau. Vi anbefaler brug af et certifikat, der er udstedt af en pålidelig organisation, for at opnå bedre sikkerhed.

- Selvsigneret certifikat

Denne printserver udsteder sit eget certifikat. Med dette certifikat kan du nemt bruge SSL/TLS-kommunikation uden at oprette eller installere et andet certifikat fra et nøglecenter.

- Certifikat fra et nøglecenter

Der er to måder, hvorpå du kan installere et certifikat fra et nøglecenter. Hvis du allerede har et certifikat fra et nøglecenter, eller hvis du vil bruge et certifikat fra et eksternt nøglecenter, der er tillid til:

- Ved brug af en CSR (Certificate Signing Request) fra denne printserver.
- Import af et certifikat og en privat nøgle.

- Nøglecentercertifikat

For at bruge et certifikat fra et nøglecenter, der identificerer nøglecenteret og ejer sin private nøgle, skal du importere dette nøglecertifikat fra nøglecenteret før konfiguration af netværkets sikkerhedsfunktioner.



- Hvis du skal bruge SSL/TLS-kommunikation, anbefaler vi, at du kontakter systemadministratoren først.
- Når du nulstiller printserveren til standardfabriksindstilling, slettes det installerede certifikat og den private nøgle. Hvis du vil bevare samme certifikat og den private nøgle efter nulstilling af serveren, skal disse eksporteres før nulstilling og derefter installeres igen.



Relaterede informationer

- [Certifikater og Web Based Management](#)

Oprettelse og installation af certifikat

- [Trinvis vejledning til oprettelse og installation af certifikat](#)
- [Oprettelse og installation af selvsigneret certifikat](#)
- [Oprettelse og installation af certifikat fra nøglecenter](#)
- [Import og eksport af et nøglecentercertifikat](#)

Trinvis vejledning til oprettelse og installation af certifikat

Der er to indstillinger ved valg af et sikkerhedscertifikat: brug et selvsigneret certifikat eller brug et certifikat fra et nøglecenter (CA).

Dette er en kort oversigt over de nødvendige handlinger, baseret på den indstilling du vælger.

Indstilling 1

Selvsigneret certifikat

1. Opret et selvsigneret certifikat med Web Based Management.
2. Installer det selvsignerede certifikat på computeren.

Indstilling 2

Certifikat fra et nøglecenter

1. Opret en anmodning om certifikatunderskrift (CSR) ved at bruge Web Based Management.
2. Installer det certifikat, der er udstedt af nøglecenteret, på din Brother-maskine med Web Based Management.
3. Installer certifikatet på computeren.



Relaterede informationer

- [Oprettelse og installation af certifikat](#)

Oprettelse og installation af selvsigneret certifikat

- [Oprettelse af selvsigneret certifikat](#)
- [Installation af det selvsignerede certifikat for Windows-brugere med administratorrettigheder](#)
- [Import og eksport af selvsigneret certifikat på din Brother-maskine](#)

Oprettelse af selvsigneret certifikat


1. Start din webbrowser.
2. Indtast "https://maskinens IP-adresse" i browserens adresselinje (hvor "maskinens IP-adresse" er IP-adressen for maskinen).

F.eks.:

https://192.168.1.2



- Hvis du anvender et domænenavn-system eller aktiverer et NetBIOS-navn, kan du indtaste et andet navn, såsom "DeltPrinter", i stedet for IP-adressen.
 - F.eks.:
https://SharedPrinter
- Hvis du aktiverer et NetBIOS-navn, kan du også bruge nodenavnet.
 - F.eks.:
https://brnxxxxxxxxxxxx
- NetBIOS-navnet kan du finde på netværkskonfigurationsrapporten.
- Ved brug af en Mac skal du gå til Web Based Management ved at klikke på maskinens ikon på **Status Monitor**-skærmen.

3. Hvis maskinen spørger om en adgangskode, skal du skrive den og derefter klikke på .
4. Klik på fanen **Network (Netværk)**.
5. Klik på fanen **Security (Sikkerhed)**.
6. Klik på menuen **Certificate (Certifikat)** i venstre navigationslinje.
7. Klik på **Create Self-Signed Certificate (Opret selvsigneret certifikat)**.
8. Indtast et **Common Name (Fælles navn)** og en **Valid Date (Gyldig dato)**.
 - Længden af **Common Name (Fælles navn)** er mindre end 64 byte. Indtast en identifikator, f.eks. en IP-adresse, et nodenavn eller domænenavn, der skal bruges til at få adgang til maskinen via SSL/TLS-kommunikation. Nodenavnet vises som standard.
 - Der vises en advarsel, hvis du bruger en IPPS- eller HTTPS-protokol og indtaster et andet navn i URL'en end det **Common Name (Fælles navn)**, der bruges til det selvsignerede certifikat.
9. Vælg din indstilling af rullelisten **Public Key Algorithm (Algoritme til offentlig nøgle)**. Standardindstillingen er, at funktionen er slået **RSA(2048bit)**.
10. Vælg din indstilling af rullelisten **Digest Algorithm (Indlæs og afprøv algoritme)**. Standardindstillingen er, at funktionen er slået **SHA256**.
11. Klik på **Submit (Send)**.
12. Klik på fanen **Network (Netværk)**.
13. Klik på menuen **Protocol (Protokol)** i venstre navigationslinje.
14. Klik på **HTTP Server Settings (HTTP-serverindstillinger)**.
15. Vælg det certifikat, der skal konfigureres, på rullelisten **Select the Certificate (Vælg certifikat)**.
16. Klik på **Submit (Send)**.
17. Klik på **Yes (Ja)** for at genstarte printserveren.

Det selvsignerede certifikat oprettes og gemmes i maskinens hukommelse.

Hvis du vil bruge SSL/TLS-kommunikation, skal det selvsignerede certifikat være installeret på computeren.



Relaterede informationer


- Oprettelse og installation af selvsigneret certifikat

Installation af det selvsignerede certifikat for Windows-brugere med administratorrettigheder

Følgende trin gælder Microsoft Internet Explorer. Hvis du bruger en anden webbrowser, skal du bruge dokumentationen til din webbrowser for at få hjælp til installation af certifikater.

1. Gør et af følgende:

- (Windows 7 og Windows Server 2008)

Klik på  (**Start**) > **Alle programmer**.



- (Windows 8)

Højreklik på ikonet  (**Internet Explorer**) på proceslinjen.

- (Windows 10 og Windows Server 2016)

Klik på  > **Windows Tilbehør**.

- (Windows Server 2012 og Windows Server 2012 R2)

Klik på  (**Internet Explorer**), og højreklik derefter på ikonet  (**Internet Explorer**), der vises på proceslinjen.


2. Højreklik på **Internet Explorer**, og klik derefter på **Kør som administrator**.



Hvis **Mere** vises, skal du klikke på **Mere**.

Hvis skærbilledet **Kontrol af brugerkonti** vises, skal du klikke på **Ja**.

3. Indtast "http://maskinens IP-adresse" i din browsers adresselinje for at få adgang til din maskine (hvor "maskinens IP-adresse" er maskinens IP-adresse eller det nodenavn, som du har tildelt certifikatet).
4. Klik på **Fortsæt til dette websted (anbefales ikke)**.
5. Klik på **Certifikatfejl**, og klik derefter på **Vis certifikat**.

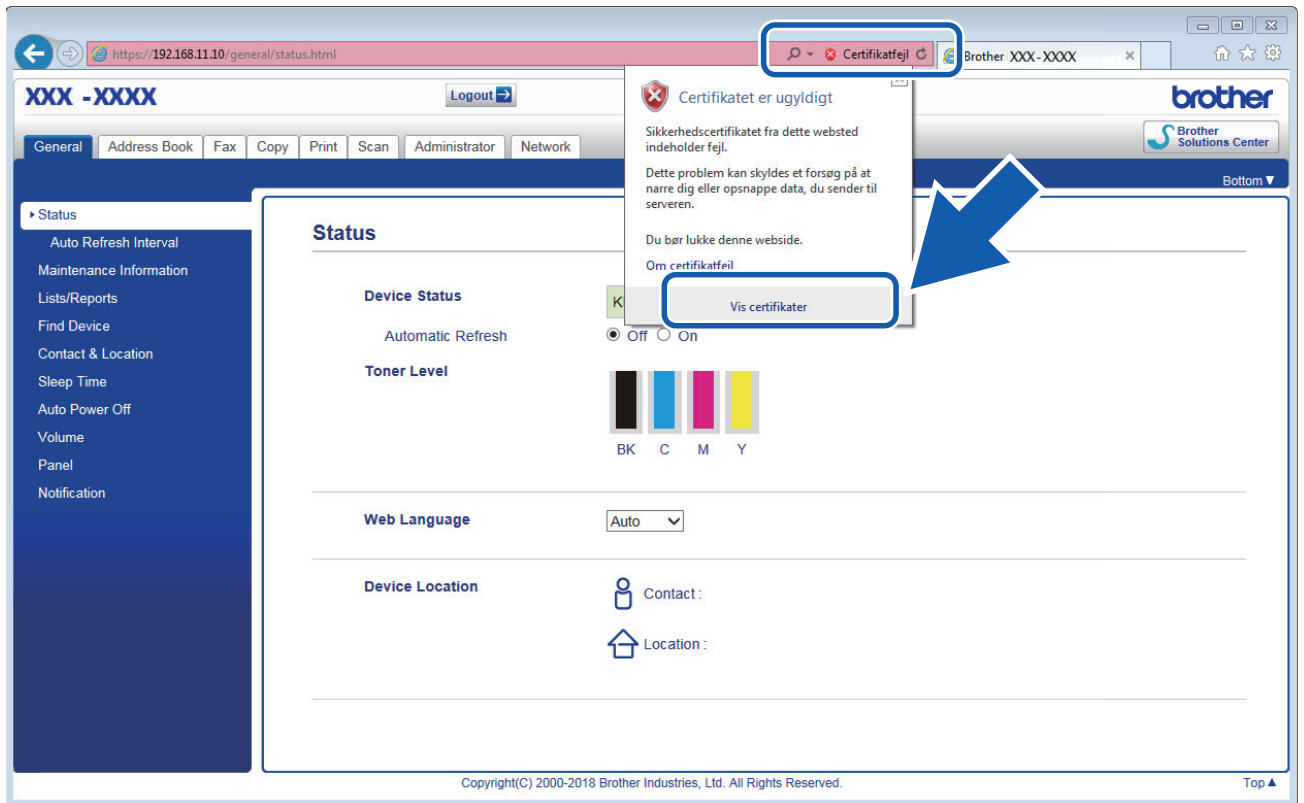

6. Klik på **Installer certifikat...**
7. Når **Guiden Certifikatimport** vises, skal du klikke på **Næste**.
8. Vælg **Placer alle certifikater i følgende certifikatlager**, og klik derefter på **Gennemse...**
9. Vælg **Rodnøglecentre, der er tillid til**, og klik derefter på **OK**.
10. Klik på **Næste**.
11. Klik på **Udfør**.
12. Klik på **Ja**, hvis aftrykket er korrekt.
13. Klik på **OK**.

Det selvsignerede certifikat er nu installeret på computeren, og SSL/TLS-kommunikation er tilgængelig.



Relaterede informationer

- [Oprettelse og installation af selvsigneret certifikat](#)

[Hjem](#) > [Sikkerhed](#) > [Netværkssikkerhedsfunktioner](#) > [Sikker administration af din netværksmaskine med SSL/TLS](#) > [Certifikater og Web Based Management](#) > [Oprettelse og installation af certifikat](#) > [Oprettelse og installation af selvsigneret certifikat](#) > [Import og eksport af selvsigneret certifikat på din Brother-maskine](#)

Import og eksport af selvsigneret certifikat på din Brother-maskine

Du kan gemme det selvsignerede certifikat på din Brother-maskine og administrere det ved at importere og eksportere.


- [Import af selvsigneret certifikat](#)
- [Eksport af selvsigneret certifikat](#)

Import af selvsigneret certifikat

1. Start din webbrowser.
2. Indtast "https://maskinens IP-adresse" i browserens adresselinje (hvor "maskinens IP-adresse" er IP-adressen for maskinen).
F.eks.:
https://192.168.1.2



- Hvis du anvender et domænenavn-system eller aktiverer et NetBIOS-navn, kan du indtaste et andet navn, såsom "DeltPrinter", i stedet for IP-adressen.
 - F.eks.:
https://SharedPrinterHvis du aktiverer et NetBIOS-navn, kan du også bruge nodenavnet.
 - F.eks.:
https://brnxxxxxxxxxxxxNetBIOS-navnet kan du finde på netværkskonfigurationsrapporten.
- Ved brug af en Mac skal du gå til Web Based Management ved at klikke på maskinens ikon på **Status Monitor**-skærmen.

3. Hvis maskinen spørger om en adgangskode, skal du skrive den og derefter klikke på .
4. Klik på fanen **Network (Netværk)**.
5. Klik på fanen **Security (Sikkerhed)**.
6. Klik på menuen **Certificate (Certifikat)** i venstre navigationslinje.
7. Klik på **Import Certificate and Private Key (Importer certifikat og privat nøgle)**.
8. Gennemse for den fil, du vil importere.
9. Indtast adgangskoden, hvis filen er krypteret, og klik derefter på **Submit (Send)**.

Det selvsignerede certifikat er importeret til din maskine.

Hvis du vil bruge SSL/TLS-kommunikation, skal det selvsignerede certifikat også være installeret på computeren. Kontakt din netværksadministrator.



Relaterede informationer


- [Import og eksport af selvsigneret certifikat på din Brother-maskine](#)

Eksport af selvsigneret certifikat

1. Start din webbrowser.
2. Indtast "https://maskinens IP-adresse" i browserens adresselinje (hvor "maskinens IP-adresse" er IP-adressen for maskinen).
F.eks.:
https://192.168.1.2



- Hvis du anvender et domænenavn-system eller aktiverer et NetBIOS-navn, kan du indtaste et andet navn, såsom "DeltPrinter", i stedet for IP-adressen.
 - F.eks.:
https://SharedPrinterHvis du aktiverer et NetBIOS-navn, kan du også bruge nodenavnet.
 - F.eks.:
https://brnxxxxxxxxxxxxNetBIOS-navnet kan du finde på netværkskonfigurationsrapporten.
- Ved brug af en Mac skal du gå til Web Based Management ved at klikke på maskinens ikon på **Status Monitor**-skærmen.

3. Hvis maskinen spørger om en adgangskode, skal du skrive den og derefter klikke på .
4. Klik på fanen **Network (Netværk)**.
5. Klik på fanen **Security (Sikkerhed)**.
6. Klik på menuen **Certificate (Certifikat)** i venstre navigationslinje.
7. Klik på **Export (Eksport)**, der vises med **Certificate List (Certifikatliste)**.
8. Hvis du vil kryptere filen, skal du indtaste en adgangskode i feltet **Enter password (Indtast adgangskode)**. Hvis feltet **Enter password (Indtast adgangskode)** er tomt, bliver din outputfil ikke krypteret.
9. Indtast printerens adgangskoden igen i feltet **Retype password (Gentag adgangskode)**, og klik dernæst på **Submit (Send)**.
10. Klik på **Gem**.
11. Vælg den placering, hvor filen skal gemmes.

Det selvsignerede certifikat eksporteres til computeren.

Du kan også importere det selvsignerede certifikat til din computer.



Relaterede informationer

- [Import og eksport af selvsigneret certifikat på din Brother-maskine](#)

Oprettelse og installation af certifikat fra nøglecenter

Hvis du allerede har et certifikat fra et eksternt pålideligt nøglecenter, kan du gemme certifikatet og den private nøgle på maskinen og administrere dem via import og eksport. Hvis du ikke har et certifikat fra et eksternt pålideligt nøglecenter, skal du oprette en anmodning om certifikatunderskrift (CSR), sende den til et nøglecenter til godkendelse og installere det returnerede certifikat på din maskine.

- [Oprettelse af Certificate Signing Request \(CSR\)](#)
- [Installer et certifikat på din Brother-maskine](#)
- [Import og eksport af certifikat og privat nøgle](#)

Oprettelse af Certificate Signing Request (CSR)

En Certificate Signing Request (CSR) er en anmodning, der sendes til et nøglecenter (CA) for at få godkendt de oplysninger, som findes i certifikatet.

Vi anbefaler, at du installerer et nøglecenter-rodcertifikat på din computer, før der oprettes en CSR.


1. Start din webbrowser.
2. Indtast "https://maskinens IP-adresse" i browserens adresselinje (hvor "maskinens IP-adresse" er IP-adressen for maskinen).

F.eks.:

https://192.168.1.2



- Hvis du anvender et domænenavn-system eller aktiverer et NetBIOS-navn, kan du indtaste et andet navn, såsom "DeltPrinter", i stedet for IP-adressen.
 - F.eks.:
https://SharedPrinterHvis du aktiverer et NetBIOS-navn, kan du også bruge nodenavnet.
 - F.eks.:
https://brnxxxxxxxxxxxxNetBIOS-navnet kan du finde på netværkskonfigurationsrapporten.
- Ved brug af en Mac skal du gå til Web Based Management ved at klikke på maskinens ikon på **Status Monitor**-skærmen.

3. Hvis maskinen spørger om en adgangskode, skal du skrive den og derefter klikke på .
4. Klik på fanen **Network (Netværk)**.
5. Klik på fanen **Security (Sikkerhed)**.
6. Klik på menuen **Certificate (Certifikat)** i venstre navigationslinje.
7. Klik på **Create CSR (Opret CSR)**.
8. Indtast et **Common Name (Fælles navn)** (obligatorisk), og tilføj andre oplysninger om din **Organization (Organisation)** (valgfrit).



- Virksomhedsoplysningerne er nødvendige, så nøglecenteret kan bekræfte din identitet og verificere den over for andre.
- Længden af **Common Name (Fælles navn)** skal være mindre end 64 byte. Indtast en identifikator, f.eks. en IP-adresse, et nodenavn eller domænenavn, der skal bruges til at få adgang til printeren via SSL/TLS-kommunikation. Nodenavnet vises som standard. **Common Name (Fælles navn)** er obligatorisk.
- Der vises en advarsel, hvis du indtaster et andet navn i URL'en end det fællesnavn, der blev brugt til certifikatet.
- Længden af **Organization (Organisation)**, **Organization Unit (Organisationsenhed)**, **City/Locality (By/lokalitet)** og **State/Province (Stat/provins)** skal være mindre end 64 byte.
- Det **Country/Region (Land/område)** skal være en ISO 3166 landekode på to tegn.
- Hvis du konfigurerer en X.509v3-certifikatudvidelse, skal du markere afkrydsningsfeltet **Configure extended partition (Konfigurer udvidet partition)** og derefter vælge **Auto (Register IPv4) (Auto registrer IPv4)** eller **Manual**.

9. Vælg din indstilling af rullelisten **Public Key Algorithm (Algoritme til offentlig nøgle)**. Standardindstillingen er **RSA(2048bit)**.

10. Vælg din indstilling af rullelisten **Digest Algorithm (Indlæs og afprøv algoritme)**. Standardindstillingen er **SHA256**.

11. Klik på **Submit (Send)**.

CSR'et vises på skærmen. Gem CSR'et som en fil, eller kopier og indsæt det i en online CSR-formular tilbudt af et nøglecenter.

12. Klik på **Save (Gem)**.



- Følg nøglecenterets politik vedrørende metoden til at afsende en CSR til nøglecenteret.
 - Hvis du bruger en rod fra et virksomhedsnøglecenter for Windows Server 2008/2012/2012 R2/2016, anbefaler vi, at du bruger en webserver til certifikatskabelonen til sikker oprettelse af klientcertifikatet. Hvis du opretter et klientcertifikat til et IEEE 802.1x-miljø med EAP-TLS-godkendelse, anbefaler vi anvendelsen Bruger for certifikatskabelonen. For mere detaljerede oplysninger, gå til **Ofte stillede spørgsmål og fejlfinding** for modellen, på Brothers support-webside support.brother.com. Søg efter "SSL".
-



Relaterede informationer

- [Oprettelse og installation af certifikat fra nøglecenter](#)
-

Installer et certifikat på din Brother-maskine

Når du modtager et certifikat fra et nøglecenter, skal du følge trinnene nedenfor for at installere det på printerserveren:

Kun et certifikat, der er udstedt med din maskines CSR, kan installeres på maskinen. Når du vil oprette et andet CSR, skal du kontrollere, at certifikatet er installeret, før der oprettes et andet CSR. Opret kun et andet CSR efter installation af certifikatet på maskinen. Hvis ikke, vil det CSR, du opretter før du installerer, være ugyldigt.

1. Start din webbrowser.
2. Indtast "https://maskinens IP-adresse" i browserens adresselinje (hvor "maskinens IP-adresse" er IP-adressen for maskinen).

F.eks.:

https://192.168.1.2



- Hvis du anvender et domænenavn-system eller aktiverer et NetBIOS-navn, kan du indtaste et andet navn, såsom "DeltPrinter", i stedet for IP-adressen.

- F.eks.:

https://SharedPrinter


Hvis du aktiverer et NetBIOS-navn, kan du også bruge nodenavnet.

- F.eks.:

https://brnxxxxxxxxxxx

NetBIOS-navnet kan du finde på netværkskonfigurationsrapporten.

- Ved brug af en Mac skal du gå til Web Based Management ved at klikke på maskinens ikon på **Status Monitor**-skærmen.

3. Hvis maskinen spørger om en adgangskode, skal du skrive den og derefter klikke på .
4. Klik på fanen **Network (Netværk)**.
5. Klik på fanen **Security (Sikkerhed)**.
6. Klik på menuen **Certificate (Certifikat)** i venstre navigationslinje.
7. Klik på **Install Certificate (Installer certifikat)**.
8. Gennemse for at finde den fil, der indeholder certifikatet udstedt af nøglecenteret, og klik derefter på **Submit (Send)**.

Certifikatet er blevet oprettet og gemt i maskinens hukommelse.

Hvis du vil bruge SSL/TLS-kommunikation, skal rodcertifikatet fra nøglecenteret også installeres på computeren. Kontakt din netværksadministrator.



Relaterede informationer

- [Oprettelse og installation af certifikat fra nøglecenter](#)

Import og eksport af certifikat og privat nøgle

Gem certifikatet og den private nøgle på maskinen, og administrer dem ved at importere og eksportere dem.

- [Import af et certifikat og en privat nøgle](#)
- [Eksport af certifikat og privat nøgle](#)

Import af et certifikat og en privat nøgle


1. Start din webbrowser.
2. Indtast "https://maskinens IP-adresse" i browserens adresselinje (hvor "maskinens IP-adresse" er IP-adressen for maskinen).

F.eks.:

https://192.168.1.2



- Hvis du anvender et domænenavn-system eller aktiverer et NetBIOS-navn, kan du indtaste et andet navn, såsom "DeltPrinter", i stedet for IP-adressen.
 - F.eks.:
https://SharedPrinterHvis du aktiverer et NetBIOS-navn, kan du også bruge nodenavnet.
 - F.eks.:
https://brnxxxxxxxxxxxxNetBIOS-navnet kan du finde på netværkskonfigurationsrapporten.
- Ved brug af en Mac skal du gå til Web Based Management ved at klikke på maskinens ikon på **Status Monitor**-skærmen.

3. Hvis maskinen spørger om en adgangskode, skal du skrive den og derefter klikke på .
4. Klik på fanen **Network (Netværk)**.
5. Klik på fanen **Security (Sikkerhed)**.
6. Klik på menuen **Certificate (Certifikat)** i venstre navigationslinje.
7. Klik på **Import Certificate and Private Key (Importer certifikat og privat nøgle)**.
8. Gennemse for den fil, du vil importere.
9. Indtast adgangskoden, hvis filen er krypteret, og klik derefter på **Submit (Send)**.

Certifikatet og den private nøgle importeres til maskinen.

Hvis du vil bruge SSL/TLS-kommunikation, skal rodcertifikatet fra nøglecenteret også være installeret på computeren. Kontakt din netværksadministrator.



Relaterede informationer

- [Import og eksport af certifikat og privat nøgle](#)

Eksport af certifikat og privat nøgle


1. Start din webbrowser.
2. Indtast "https://maskinens IP-adresse" i browserens adresselinje (hvor "maskinens IP-adresse" er IP-adressen for maskinen).

F.eks.:

https://192.168.1.2



- Hvis du anvender et domænenavn-system eller aktiverer et NetBIOS-navn, kan du indtaste et andet navn, såsom "DeltPrinter", i stedet for IP-adressen.
 - F.eks.:
https://SharedPrinterHvis du aktiverer et NetBIOS-navn, kan du også bruge nodenavnet.
 - F.eks.:
https://brnxxxxxxxxxxxxNetBIOS-navnet kan du finde på netværkskonfigurationsrapporten.
- Ved brug af en Mac skal du gå til Web Based Management ved at klikke på maskinens ikon på **Status Monitor**-skærmen.

3. Hvis maskinen spørger om en adgangskode, skal du skrive den og derefter klikke på .
4. Klik på fanen **Network (Netværk)**.
5. Klik på fanen **Security (Sikkerhed)**.
6. Klik på menuen **Certificate (Certifikat)** i venstre navigationslinje.
7. Klik på **Export (Eksport)**, der vises med **Certificate List (Certifikatliste)**.
8. Indtast en adgangskode, hvis du vil kryptere filen.
Hvis der ikke indtastes en adgangskode, krypteres udskriften ikke.
9. Gentag adgangskoden for at bekræfte den, og klik derefter på **Submit (Send)**.
10. Klik på **Gem**.
11. Vælg den placering, hvor filen skal gemmes.

Certifikatet og den private nøgle eksporteres til computeren.

Du kan også importere certifikatet til din computer.



Relaterede informationer

- [Import og eksport af certifikat og privat nøgle](#)

Import og eksport af et nøglecentercertifikat

Du kan importere, eksportere og gemme nøglecentercertifikater på Brother-maskinen.

- [Import af et nøglecentercertifikat](#)
- [Eksport af et nøglecentercertifikat](#)

Import af et nøglecentercertifikat


1. Start din webbrowser.
2. Indtast "https://maskinens IP-adresse" i browserens adresselinje (hvor "maskinens IP-adresse" er IP-adressen for maskinen).

F.eks.:

https://192.168.1.2



- Hvis du anvender et domænenavn-system eller aktiverer et NetBIOS-navn, kan du indtaste et andet navn, såsom "DeltPrinter", i stedet for IP-adressen.
 - F.eks.:
https://SharedPrinterHvis du aktiverer et NetBIOS-navn, kan du også bruge nodenavnet.
 - F.eks.:
https://brnxxxxxxxxxxxxNetBIOS-navnet kan du finde på netværkskonfigurationsrapporten.
- Ved brug af en Mac skal du gå til Web Based Management ved at klikke på maskinens ikon på **Status Monitor**-skærmen.

3. Hvis maskinen spørger om en adgangskode, skal du skrive den og derefter klikke på .
4. Klik på fanen **Network (Netværk)**.
5. Klik på fanen **Security (Sikkerhed)**.
6. Klik på **CA Certificate (Nøglecentercertifikat)**.
7. Klik på **Import CA Certificate (Import af nøglecentercertifikat)**.
8. Gennemse for den fil, du vil importere.
9. Klik på **Submit (Send)**.



Relaterede informationer

- [Import og eksport af et nøglecentercertifikat](#)

Eksport af et nøglecentercertifikat


1. Start din webbrowser.
2. Indtast "https://maskinens IP-adresse" i browserens adresselinje (hvor "maskinens IP-adresse" er IP-adressen for maskinen).

F.eks.:

https://192.168.1.2



- Hvis du anvender et domænenavn-system eller aktiverer et NetBIOS-navn, kan du indtaste et andet navn, såsom "DeltPrinter", i stedet for IP-adressen.
 - F.eks.:
https://SharedPrinterHvis du aktiverer et NetBIOS-navn, kan du også bruge nodenavnet.
 - F.eks.:
https://brnxxxxxxxxxxxxNetBIOS-navnet kan du finde på netværkskonfigurationsrapporten.
- Ved brug af en Mac skal du gå til Web Based Management ved at klikke på maskinens ikon på **Status Monitor**-skærmen.

3. Hvis maskinen spørger om en adgangskode, skal du skrive den og derefter klikke på .
4. Klik på fanen **Network (Netværk)**.
5. Klik på fanen **Security (Sikkerhed)**.
6. Klik på **CA Certificate (Nøglecentercertifikat)**.
7. Vælg det certifikat, du vil eksportere, og klik på **Export (Eksport)**.
8. Klik på **Submit (Send)**.
9. Klik på **Gem**.
10. Angiv, hvor på din computer du vil gemme det eksporterede certifikat, og gem det.



Relaterede informationer

- [Import og eksport af et nøglecentercertifikat](#)

Administration af flere certifikater

Med funktionen til flere certifikater kan du bruge Web Based Management til at administrere hvert certifikat, der er installeret på maskinen. I Web Based Management skal du navigere til skærbilledet **Certificate (Certifikat)** eller **CA Certificate (Nøglecentercertifikat)** for at se certifikatindholdet, slette eller eksportere dine certifikater.

	Maksimale antal certifikater, der er gemt på en Brother-maskine
Selvsigneret certifikat eller certifikat, der er udstedt af et nøglecenter	5
Nøglecentercertifikat	5

Vi anbefaler, at du gemmer ét certifikat mindre end det tilladte antal, så en ledig plads reserveres i tilfælde af certifikatudløb. Når et certifikat udløber, skal du importere et nyt certifikat til den ledige plads og derefter slette det udløbne certifikat. På den måde undgår du konfigurationsfejl.



- Når du bruger HTTPS/IPPS, IEEE 802.1x eller signeret PDF, skal du vælge, hvilket certifikat du bruger.
- Når du bruger SSL til SMTP-kommunikation, behøver du ikke at vælge certifikatet. Det nødvendige certifikat vælges automatisk.



Relaterede informationer

- [Certifikater og Web Based Management](#)


Sikker administration af netværksmaskinen med Web Based Management

Sikker administration af netværksmaskinen kræver brug af administrationshjælpeprogrammer med sikkerhedsprotokoller.

Vi anbefaler brug af HTTPS-protokollen til sikker administration. For at bruge denne protokol skal HTTPS være aktiveret på din maskine.



- HTTPS-protokollen er aktiveret som standard.
- Du kan ændre HTTPS-protokolindstillingerne ved hjælp af Web Based Management-skærmen.

1. Start din webbrowser.
2. Indtast "https://Fællesnavn" i browserens adresselinje (hvor "Fællesnavn" er det fællesnavn, du har tildelt for certifikatet; det kan være din IP-adresse, dit nodenavn eller dit domænenavn).
3. Hvis maskinen spørger om en adgangskode, skal du skrive den og derefter klikke på .
4. Du kan nu få adgang til maskinen med HTTPS.



- Følg trinnene nedenfor, hvis du bruger SNMPv3-protokollen.
- Du kan ændre SNMP-indstillingen med BRAdmin Professional.

5. Klik på fanen **Network (Netværk)**.
6. Klik på **Protocol (Protokol)**.
7. Kontroller, at indstillingen **SNMP** er aktiveret, og klik derefter på **Advanced Settings (Avancerede indstillinger)**.
8. Konfigurerer SNMP-indstillingerne.

Der er tre indstillinger for **SNMP Mode of Operation (SNMP-betjeningstilstand)**.

- **SNMP v1/v2c read-write access (SNMP v1/v2c læse-skrive-adgang)**

I denne tilstand bruger printserveren version 1 og version 2c af SNMP-protokollen. Du kan bruge alle Brother-programmer i denne tilstand. Den er dog ikke sikker, da brugeren ikke godkendes, og dataene krypteres ikke.

- **SNMPv3 read-write access and v1/v2c read-only access (SNMPv3 læse-skrive-adgang og v1/v2c skrivebeskyttet adgang)**

I denne tilstand bruger printserveren læse-skrive-adgangen for version 3 og den skrivebeskyttede adgang for version 1 og version 2c af SNMP-protokollen.



Når du bruger tilstanden **SNMPv3 read-write access and v1/v2c read-only access (SNMPv3 læse-skrive-adgang og v1/v2c skrivebeskyttet adgang)**, vil nogle af Brother-programmerne (f.eks. BRAdmin Light), der har adgang til printserveren, ikke fungere korrekt, da de godkender den skrivebeskyttede adgang for version 1 og version 2c. Hvis du vil bruge alle programmer, anbefaler vi at bruge tilstanden **SNMP v1/v2c read-write access (SNMP v1/v2c læse-skrive-adgang)**.

- **SNMPv3 read-write access (SNMPv3 læse-skrive-adgang)**

I denne tilstand bruger printserveren version 3 af SNMP-protokollen. Sikker administration af printserveren sker med denne tilstand.



Bemærk følgende, når du bruger tilstanden **SNMPv3 read-write access (SNMPv3 læse-skrive-adgang)**:

- Du kan kun bruge BRAdmin Professional eller Web Based Management til at administrere printserveren.
- Med undtagelse af BRAdmin Professional begrænses alle programmer, der bruger SNMPv1/v2c. Hvis du vil tillade brugen af SNMPv1/v2c-programmer, skal du bruge tilstanden **SNMPv3 read-write access and v1/v2c read-only access (SNMPv3 læse-skrive-adgang og v1/v2c skrivebeskyttet adgang)** eller **SNMP v1/v2c read-write access (SNMP v1/v2c læse-skrive-adgang)**.

9. Klik på **Submit (Send)**.



Relaterede informationer

- [Sikker administration af din netværksmaskine med SSL/TLS](#)

Administration af netværksmaskinens sikkerhed med BRAdmin Professional (Windows)

For at bruge BRAdmin Professional skal du:

- Bruge den nyeste version af BRAdmin Professional. Gå til din models **Downloads**-side på Brother Solutions Center på support.brother.com.
- Brug Web Based Management med HTTPS-protokollen, hvis du bruger BRAdmin Professional og Web Based Management sammen.
- Brug en anden adgangskode i hver gruppe, hvis du administrerer en blandet gruppe af ældre og nyere printerservere med BRAdmin Professional. Dette vil sikre, at sikkerheden opretholdes på de nyere printerservere.



- "Ældre printerservere" refererer til NC-2000-serien, NC-2100p, NC-3100h, NC-3100s, NC-4100h, NC-5100h, NC-5200h, NC-6100h, NC-6200h, NC-6300h, NC-6400h, NC-8000, NC-100h, NC-110h, NC-120w, NC-130h, NC-140w, NC-8100h, NC-9100h, NC-7100w, NC-7200w og NC-2200w.



Relaterede informationer

- [Sikker administration af din netværksmaskine med SSL/TLS](#)

Sikker udskrivning med SSL/TLS

Sikker udskrivning af dokumenter med IPP-protokol, brug IPPS-protokollen.


1. Start din webbrowser.
2. Indtast "https://maskinens IP-adresse" i browserens adresselinje (hvor "maskinens IP-adresse" er IP-adressen for maskinen).

F.eks.:

https://192.168.1.2



- Hvis du anvender et domænenavn-system eller aktiverer et NetBIOS-navn, kan du indtaste et andet navn, såsom "DeltPrinter", i stedet for IP-adressen.
 - F.eks.:
https://SharedPrinterHvis du aktiverer et NetBIOS-navn, kan du også bruge nodenavnet.
 - F.eks.:
https://brnxxxxxxxxxxxxNetBIOS-navnet kan du finde på netværkskonfigurationsrapporten.
- Ved brug af en Mac skal du gå til Web Based Management ved at klikke på maskinens ikon på **Status Monitor**-skærmen.

3. Hvis maskinen spørger om en adgangskode, skal du skrive den og derefter klikke på .
4. Klik på fanen **Network (Netværk)**.
5. Klik på **Protocol (Protokol)**. Kontrollér, at afkrydsningsfeltet **IPP** er markeret.



Hvis afkrydsningsfeltet **IPP** ikke er markeret, skal du markere afkrydsningsfeltet **IPP** og derefter klikke på **Submit (Send)**.

Genstart maskinen for at aktivere konfigurationen.

Når maskinen har genstartet, skal du vende tilbage til maskinens webside, klikke på fanen **Network (Netværk)** og derefter klikke på **Protocol (Protokol)**.

6. Klik på **HTTP Server Settings (HTTP-serverindstillinger)**.
7. Marker afkrydsningsfeltet **HTTPS(Port 443)** i **IPP**, og klik derefter på **Submit (Send)**.
8. Genstart maskinen for at aktivere konfigurationen.

Kommunikation med IPPS kan ikke forhindre uautoriseret adgang til printserveren.



Relaterede informationer


- [Sikker administration af din netværksmaskine med SSL/TLS](#)

Sikker afsendelse af e-mail

- [Konfiguration af sikker e-mailafsendelse med Web Based Management](#)
- [Afsendelse af en e-mail med brugergodkendelse](#)
- [Sikker afsendelse af e-mail med SSL/TLS](#)

Konfiguration af sikker e-mailafsendelse med Web Based Management

Vi anbefaler, at du bruger Web Based Management til at konfigurere sikker e-mailafsendelse med brugergodkendelse eller e-mailafsendelse ved hjælp af SSL/TLS.

1. Start din webbrowser.
2. Indtast "https://maskinens IP-adresse" i browserens adresselinje (hvor "maskinens IP-adresse" er IP-adressen for maskinen).
Eksempel:
https://192.168.1.2
3. Hvis maskinen spørger om en adgangskode, skal du skrive den og derefter klikke på .
4. Klik på fanen **Network (Netværk)**.
5. Klik på menuen **Protocol (Protokol)** i venstre navigationslinje.
6. I feltet **SMTP** skal du klikke på **Advanced Setting (Avanceret indstilling)** og sørge for, at status for **SMTP** er **Enabled (Aktiveret)**.
7. Konfigurer indstillingerne for **SMTP**.
 - Kontroller, at e-mailindstillingerne er korrekte efter konfigurationen ved at sende en test-e-mail.
 - Hvis du er i tvivl om SMTP-serverindstillingerne, skal du kontakte din netværksadministrator eller internetserviceudbyder.
8. Klik på **Submit (Send)**, når du er færdig.
Dialogboksen **Test Send E-mail Configuration (Test konfigurationen Send e-mail)** vises.
9. Følg vejledningen i dialogboksen for at teste de aktuelle indstillinger.



Relaterede informationer

- [Sikker afsendelse af e-mail](#)

Afsendelse af en e-mail med brugergodkendelse

Brother-maskinen understøtter metoderne SMTP-AUTH til afsendelse af e-mail via en e-mailserver, der kræver brugergodkendelse. Denne metode forhindrer uautoriserede brugere i at få adgang til e-mailserveren.

Du kan bruge metoden SMTP-AUTH til e-mailmeddelelse og e-mailrapporter (tilgængelig på visse modeller).



Vi anbefaler, at du bruger Web Based Management til konfiguration af SMTP-godkendelsen.

Indstillinger for e-mailserver

Du skal konfigurere din maskines SMTP-godkendelsesmetode for at matche den metode, der bruges af e-mailserveren. Du kan få flere oplysninger om e-mailserverens indstillinger ved at kontakte din netværksadministrator eller internetserviceudbyder (Internet Service Provider (ISP)).



Aktivering af SMTP-servergodkendelse: Gå til skærmen Web Based Management **SMTP**, vælg **Server Authentication Method (Servergodkendelsesmetode)** under **SMTP-AUTH**.



Relaterede informationer

- [Sikker afsendelse af e-mail](#)
-

Sikker afsendelse af e-mail med SSL/TLS

Brother-maskinen understøtter kommunikationsmetoderne SSL/TLS. Hvis du vil bruge en e-mailserver, der anvender SSL/TLS-kommunikation, skal du konfigurere følgende indstillinger.



Vi anbefaler, at du bruger Web Based Management til konfiguration af SSL/TLS.

Verifikation af servercertifikat

Hvis du vælger **SSL/TLS** eller **SSL** under **TLS**, markeres afkrydsningsfeltet **Verify Server Certificate (Verificer servercertifikat)** automatisk.



- Før du verificerer servercertifikatet, skal du importere det nøglecentercertifikat, der er udstedt af det nøglecenter, der signerede servercertifikatet. Kontakt din netværksadministrator eller internetserviceudbyder for at få oplyst, om det er nødvendigt at importere et nøglecentercertifikat.
- Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet **Verify Server Certificate (Verificer servercertifikat)**, hvis det ikke er nødvendigt at verificere servercertifikatet.

Portnummer

Hvis du vælger **SSL** eller **TLS**, ændres værdien **Port**, så den stemmer overens med protokollen. Hvis du vil ændre portnummeret manuelt, skal du skrive portnummeret, efter at du har valgt indstillinger for **SSL/TLS**.

Du skal konfigurere maskinens kommunikationsmetode, så den stemmer overens med den metode, der bruges af din e-mailserver. Kontakt din netværksadministrator eller internetudbyder for at få flere oplysninger om dine indstillinger for e-mailserveren.

I de fleste tilfælde kræver tjenester til sikker webmail følgende indstillinger:

SMTP	Port	25
	Server Authentication Method (Servergodkendelsesmetode)	SMTP-AUTH
	SSL/TLS	TLS



Relaterede informationer

- [Sikker afsendelse af e-mail](#)

Brug af IEEE 802.1x-godkendelse for et kabelbaseret eller trådløst netværk

- [Hvad er IEEE 802.1x-godkendelse?](#)
- [Konfiguration af IEEE 802.1x-godkendelse for et kabelbaseret eller trådløst netværk med Web Based Management \(webbrowser\)](#)
- [IEEE 802.1x-godkendelsesmetoder](#)

Hvad er IEEE 802.1x-godkendelse?

IEEE 802.1x er en IEEE-standard for kabelbaserede og trådløse netværk, der begrænser adgangen fra uautoriserede enheder. Din Brother-maskine (anmoderen) sender en godkendelsesansøgning til en RADIUS-server (godkendelsesserver) via dit accesspoint eller HUB. Når din ansøgning er blevet bekræftet af RADIUS-serveren, kan maskinen få adgang til netværket.



Relaterede informationer

- [Brug af IEEE 802.1x-godkendelse for et kabelbaseret eller trådløst netværk](#)
-

Konfiguration af IEEE 802.1x-godkendelse for et kabelbaseret eller trådløst netværk med Web Based Management (webbrowser)

- Hvis du konfigurerer maskinen vha. EAP-TLS-godkendelse, skal du installere klientcertifikatet udstedt af CA, før du kan starte konfigurationen. Kontakt din netværksadministrator vedrørende klientcertifikatet. Hvis du har installeret mere end ét certifikat, anbefaler vi, at du noterer navnet på det certifikat, du vil bruge.
- Før du verificerer servercertifikatet, skal du importere det nøglecentercertifikat, der er udstedt af det nøglecenter, der signerede servercertifikatet. Kontakt din netværksadministrator eller internetudbyder for at få oplyst, hvorvidt det er nødvendigt at importere et nøglecentercertifikat.



Du kan også konfigurere IEEE 802.1x-godkendelse med:

- BRAdmin Professional (kabelbaseret og trådløst netværk)
- Guiden til trådløs opsætning fra kontrolpanelet (trådløst netværk)
- Guiden til trådløs konfiguration på installationsdisken (trådløst netværk)

1. Start din webbrowser.
2. Indtast "https://maskinens IP-adresse" i browserens adresselinje (hvor "maskinens IP-adresse" er IP-adressen for maskinen).

F.eks.:

https://192.168.1.2



- Hvis du anvender et domænenavn-system eller aktiverer et NetBIOS-navn, kan du indtaste et andet navn, såsom "DeltPrinter", i stedet for IP-adressen.

- F.eks.:

https://SharedPrinter


Hvis du aktiverer et NetBIOS-navn, kan du også bruge nodenavnet.

- F.eks.:

https://brnxxxxxxxxxxxx

NetBIOS-navnet kan du finde på netværkskonfigurationsrapporten.

- Ved brug af en Mac skal du gå til Web Based Management ved at klikke på maskinens ikon på **Status Monitor**-skærmen.

3. Hvis maskinen spørger om en adgangskode, skal du skrive den og derefter klikke på .
4. Klik på fanen **Network (Netværk)**.
5. Gør et af følgende:

Indstilling	Beskrivelse
Kabelbaseret netværk	Klik på fanen Wired (Kabelbaseret) , og vælg derefter Wired 802.1x Authentication (Kabelbaseret 802.1x-godkendelse) i venstre navigationslinje.
Trådløst netværk	Klik på fanen Wireless (Trådløs) , og vælg derefter Wireless (Enterprise) (Trådløs (Enterprise)) i venstre navigationslinje.

6. Konfigurer IEEE 802.1x godkendelsesindstillingerne.



- Hvis du vil aktivere IEEE 802.1x-godkendelse for kabelbaserede netværk, skal du vælge **Enabled (Aktiveret)** for **Wired 802.1x status (Kabelbaseret 802.1x-status)** på siden **Wired 802.1x Authentication (Kabelbaseret 802.1x-godkendelse)**.
- Hvis du bruger godkendelsen **EAP-TLS**, skal du vælge det klientcertifikat (vises med certifikatnavn), der er installeret til godkendelse, på rullelisten **Client Certificate (Klientcertifikat)**.
- Hvis du vælger godkendelsen **EAP-FAST**, **PEAP**, **EAP-TTLS** eller **EAP-TLS**, kan du vælge en verificeringsmetode på rullelisten **Server Certificate Verification (Servercertifikatbekræftelse)**. Verificer servercertifikatet med et nøglecentercertifikat, der er importeret til maskinen på forhånd og som er udstedt af det nøglecenter, der har signeret servercertifikatet.

Vælg en af følgende verificeringsmetoder på rullelisten **Server Certificate Verification (Servercertifikatbekræftelse)**:

Indstilling	Beskrivelse
No Verification (Ingen bekræftelse)	Du kan altid have tillid til et servercertifikat. Verifikationen udføres ikke.
CA Cert. (Certifikat fra nøglecenter)	Verifikationsmetoden, der bruges til at kontrollere nøglecenterets pålidelighed for servercertifikatet, ved hjælp af det nøglecentercertifikat, der er blevet udstedt af det nøglecenter, der har signeret servercertifikatet.
CA Cert. + ServerID (Certifikat fra nøglecenter + Server-id)	Godkendelsesmetode til at kontrollere fællesnavnet ¹ værdi for servercertifikatet, foruden CA-serverens pålidelighedscertifikat.

7. Klik på **Submit (Send)**, når du er færdig med konfigurationen.

For kabelbaserede netværk: Efter konfigurationen skal du slutte maskinen til et IEEE 802.1x-understøttet netværk. Efter nogle få minutter skal du udskrive en netværkskonfigurationsrapport for at kontrollere **<Wired IEEE 802.1x> Status**.

Indstilling	Beskrivelse
Success	Den kabelbaserede IEEE 802.1x-funktion aktiveres, og godkendelsen blev fuldført.
Failed	Den kabelbaserede IEEE 802.1x-funktion aktiveres, men godkendelsen blev ikke fuldført.
Off	Den kabelbaserede IEEE 802.1x-funktion er ikke tilgængelig.



Relaterede informationer

- [Brug af IEEE 802.1x-godkendelse for et kabelbaseret eller trådløst netværk](#)

¹ Verificeringen af fællesnavnet sammenligner fællesnavnet for servercertifikatet med den tegnstring, der er konfigureret for **Server ID (Server-id)**. Før du bruger denne metode, skal du kontakte din systemadministrator for at få oplysninger om servercertifikatets fællesnavn og derefter konfigurere **Server ID (Server-id)**.

IEEE 802.1x-godkendelsesmetoder

LEAP (trådløst netværk)

Lightweight Extensible Authentication Protocol (LEAP) er en EAP-metode, der er udviklet af Cisco Systems, Inc., der udfører godkendelse via et bruger-id og en adgangskode.

EAP-FAST

Extensible Authentication Protocol-Flexible Authentication via Secured Tunneling (EAP-FAST) er udviklet af Cisco Systems, Inc. og udfører godkendelse via et bruger-id og en adgangskode og bruger symmetriske nøglealgoritmer til at opnå en tunnelforbundet godkendelsesproces.

Brother-maskinen understøtter følgende interne godkendelsesmetoder:

- EAP-FAST/NONE
- EAP-FAST/MS-CHAPv2
- EAP-FAST/GTC

EAP-MD5 (kabelbaseret netværk)

Extensible Authentication Protocol-Message Digest Algorithm 5 (EAP-MD5) udfører challenge-response-godkendelse via et bruger-id og en adgangskode.

PEAP

PEAP (Protected Extensible Authentication Protocol) er en version af EAP-metoden udviklet af Cisco Systems, Inc., Microsoft Corporation og RSA Security. PEAP opretter en krypteret SSL/TLS-tunnel (Secure Sockets Layer/Transport Layer Security) mellem en klient og en godkendelsesserver til afsendelse af et bruger-id og en adgangskode. PEAP sørger for indbyrdes godkendelse mellem serveren og klienten.

Brother-maskinen understøtter følgende interne godkendelser:

- PEAP/MS-CHAPv2
- PEAP/GTC

EAP-TTLS

Extensible Authentication Protocol-Tunneled Transport Layer Security (EAP-TTLS) er udviklet af Funk Software og Certicom. EAP-TTLS skaber en lignende krypteret SSL-tunnel til PEAP, mellem en klient og en godkendelsesserver, til afsendelse af et bruger-id og en adgangskode. EAP-TTLS sørger for indbyrdes godkendelse mellem serveren og klienten.

Brother-maskinen understøtter følgende interne godkendelser:

- EAP-TTLS/CHAP
- EAP-TTLS/MS-CHAP
- EAP-TTLS/MS-CHAPv2
- EAP-TTLS/PAP

EAP-TLS

Extensible Authentication Protocol-Transport Layer Security (EAP-TLS) kræver digital certifikatgodkendelse hos både en klient og en godkendelsesserver.



Relaterede informationer

- [Brug af IEEE 802.1x-godkendelse for et kabelbaseret eller trådløst netværk](#)

Gem udskriftslog på netværk

- [Oversigt over Gem udskriftslog på netværk](#)
- [Konfiguration af indstillingerne Gem udskriftslog på netværk med Web Based Management](#)
- [Brug fejlregistreringsindstillingen i Gem udskriftslog til netværk](#)
- [Brug af Gem udskriftslog på netværk med Secure Function Lock 3.0](#)

Oversigt over Gem udskriftslog på netværk

Funktionen Gem udskriftslog på netværk gør det muligt at gemme en udskriftslogfil fra din Brother-maskine på en netværksserver med protokollen Common Internet File System (CIFS). Du kan registrere id'et, typen af udskriftsjob, jobnavn, brugernavn, dato, klokkeslæt og antal udskrevne sider for hvert udskriftsjob CIFS er en protokol, der kører over TCP/IP og gør det muligt for computere på et netværk at dele filer over et intranet eller internettet.

Følgende udskriftsfunktioner registreres i udskriftsloggen:

- Udskriftsjob fra din computer
- USB Direct Print
- Kopi
- Modtaget fax (kun understøttede modeller)
- Web Connect Print (kun understøttede modeller)




- Funktionen Gem udskriftslog på netværk understøtter Kerberos-godkendelse og NTLMv2-godkendelse. Du skal konfigurere SNTF-protokollen (netværkstidsserver), eller du skal indstille dato, klokkeslæt og tidszone korrekt på kontrolpanelet for godkendelse.
- Du kan indstille filtypen til TXT eller CSV, når der gemmes en fil på serveren.





Relaterede informationer

- [Gem udskriftslog på netværk](#)

Konfiguration af indstillingerne Gem udskriftslog på netværk med Web Based Management

1. Start din webbrowser.
2. Indtast "https://maskinens IP-adresse" i browserens adresselinje (hvor "maskinens IP-adresse" er IP-adressen for maskinen).
Eksempel:
https://192.168.1.2
3. Hvis maskinen spørger om en adgangskode, skal du skrive den og derefter klikke på .
4. Klik på fanen **Administrator**.
5. Klik på menuen **Store Print Log to Network (Gem udskriftslog til netværk)**.
6. I feltet **Print Log (Udskriftslog)** skal du klikke på **On (Til)**.
7. Konfigurer følgende indstillinger:

Indstilling	Beskrivelse
Network Folder Path (Netværksmappesti)	Angiv den destinationsmappe på CIFS-serveren, hvor logfilen skal lagres (f.eks. \Computernavn\Delt mappe).
File Name (Filnavn)	Indtast det ønskede filnavn for udskriftslogfilen (op til 32 tegn).
File Type (Filtype)	Vælg TXT eller CSV som filtype for udskriftsloggen.
Auth. Method (Godk. metode)	<p>Vælg den godkendelsesmetode, der skal bruges til at få adgang til CIFS-serveren: Auto, Kerberos eller NTLMv2. Kerberos er en godkendelsesprotokol, der gør det sikkert for enheder eller personer at bevise deres identitet over for netværksserverne med et enkelt logon. NTLMv2 er den godkendelsesmetode, der bruges af Windows til at logge på servere.</p> <ul style="list-style-type: none">• Auto: Hvis du vælger Auto, anvendes NTLMv2 som godkendelsesmetode.• Kerberos: Vælg indstillingen Kerberos for kun at bruge Kerberos-godkendelse.• NTLMv2: Vælg indstillingen NTLMv2 for kun at bruge NTLMv2-godkendelse. <p> For både Kerberos- og NTLMv2-godkendelse skal du også konfigurere Date&Time (Dato&klokkeslæt)-indstillingerne eller SNTP-protokollen (netværkstidsserver) og DNS-server.</p> <ul style="list-style-type: none">• Du kan også konfigurere indstillingerne <code>Dato & tid</code> fra maskinens kontrolpanel.
Username (Brugernavn)	<p>Indtast et brugernavn for godkendelsen (op til 96 tegn).</p> <p> Hvis brugernavnet er en del af et domæne, skal du indtaste brugernavnet på en af følgende måder: bruger@domæne eller domæne\bruger.</p>
Password (Adgangskode)	Indtast adgangskoden for godkendelsen (op til 32 tegn).
Kerberos Server Address (Kerberos-serveradresse) (efter behov)	Indtast KDC-værtsadressen (for eksempel minpc.eksempel.com; op til 64 tegn) eller IP-adressen (for eksempel: 192.168.56.189).

Indstilling	Beskrivelse
Error Detection Setting (Fejlregistreringsindstilling)	Vælg, hvilken handling der skal udføres, når en udskriftslog ikke kan lagres på serveren på grund af en netværksfejl.

8. I feltet **Connection Status (Forbindelsesstatus)** skal du bekræfte den sidste logstatus.



Du kan også bekræfte fejlstatus på maskinens display.

9. Klik på **Submit (Send)** for at få vist siden **Test Print Log to Network (Testudskriftslog til netværk)**.

For at teste dine indstillinger, skal du klikke på **Yes (Ja)** og derefter gå videre til næste trin.

Klik på **No (Nej)** for at springe testen over. Indstillingerne sendes automatisk.

10. Maskinen tester indstillingerne.

11. Hvis indstillingerne accepteres, vises **Test OK** på skærmen.

Hvis **Test Error (Testfejl)** vises, skal du markere alle indstillinger og klikke på **Submit (Send)** for at få vist testsiden igen.





Relaterede informationer

- [Gem udskriftslog på netværk](#)
-

Brug fejlregistreringsindstillingen i Gem udskriftslog til netværk

Brug fejlregistreringsindstillingerne til at afgøre, hvilken handling der skal udføres, når en udskriftslog ikke kan gemmes på serveren på grund af en netværksfejl.

1. Start din webbrowser.
2. Indtast "https://maskinens IP-adresse" i browserens adresselinje (hvor "maskinens IP-adresse" er IP-adressen for maskinen).
Eksempel:
https://192.168.1.2
3. Hvis maskinen spørger om en adgangskode, skal du skrive den og derefter klikke på .
4. Klik på fanen **Administrator**.
5. Klik på menuen **Store Print Log to Network (Gem udskriftslog til netværk)** i venstre navigationslinje.
6. I afsnittet **Error Detection Setting (Fejlregistreringsindstilling)** skal du vælge muligheden **Cancel Print (Annuller udskrivning)** eller **Ignore Log & Print (Ignorer log, og udskriv)**.

Indstilling	Beskrivelse
Cancel Print (Annuller udskrivning)	Hvis du vælger indstillingen Cancel Print (Annuller udskrivning) , annulleres udskriftsjobbene, når udskriftsloggen ikke kan gemmes på serveren.  Selvom du vælger indstillingen Cancel Print (Annuller udskrivning) , udskriver maskinen den indgående fax.

Ignore Log & Print (Ignorer log, og udskriv) Hvis du vælger indstillingen **Ignore Log & Print (Ignorer log, og udskriv)**, udskriver maskinen dokumentationen, selvom udskriftsloggen ikke kan gemmes på serveren. Når funktionen til lagring af udskriftslog er gendannet, registreres udskriftsloggen som følger:

```
Id, Type, Job Name, User Name, Date, Time, Print Pages, Color Pages
1, Print(xxxxxxx), "Document01.doc", "user01", 03/03/20xx, 14:01:32, 52, 21
2, Print(xxxxxxx), "Document02.doc", "user01", 03/03/20xx, 14:45:30, ?, ?
3, <Error>, ?, ?, ?, ?, ?
4, Print(xxxxxxx), "Report01.xls", "user02", 03/03/20xx, 19:30:40, 4, 4
```

- a. Hvis loggen ikke kan gemmes ved slutning af udskrivningen, registreres udskriftsloggen uden antallet af udskrevne sider.
- b. Hvis udskriftsloggen ikke kan gemmes ved slutning af udskrivningen, registreres udskriftsloggen uden antallet af udskrevne sider. Når funktionen er gendannet, afspejles fejlen i loggen.

7. Klik på **Submit (Send)** for at få vist siden **Test Print Log to Network (Testudskriftslog til netværk)**.
For at teste dine indstillinger, skal du klikke på **Yes (Ja)** og derefter gå videre til næste trin.
Klik på **No (Nej)** for at springe testen over. Indstillingerne sendes automatisk.
8. Maskinen tester indstillingerne.
9. Hvis indstillingerne accepteres, vises **Test OK** på skærmen.
Hvis **Test Error (Testfejl)** vises, skal du markere alle indstillinger og klikke på **Submit (Send)** for at få vist testsiden igen.



Relaterede informationer

- [Gem udskriftslog på netværk](#)

Brug af Gem udskriftslog på netværk med Secure Function Lock 3.0

Når Secure Function Lock 3.0 er aktiv, registreres navnene for de registrerede brugere af kopi, Fax-RX, Web Connect Print og USB Direct Print (hvis tilgængelig) i rapporten Gem udskriftslog på netværk.

```
Id, Type, Job Name, User Name, Date, Time, Print Pages, Color Pages
1, Copy, -, -, 04/04/20xx, 09:05:12, 3, 3
2, Fax, -, -, 04/04/20xx, 09:45:30, 5, 0
3, Copy, -, "BOB", 04/04/20xx, 10:20:30, 4, 0
4, Fax, -, "BOB", 04/04/20xx, 10:35:12, 3, 0
5, USB Direct, -, "JOHN", 04/04/20xx, 11:15:43, 6, 6
```



Relaterede informationer

- [Gem udskriftslog på netværk](#)

Mobile/Web Connect

- [Brother Web Connect](#)
- [Google Cloud Print](#)
- [AirPrint](#)
- [Mobiludskrivning for Windows](#)
- [Mopria® Print Service](#)
- [Brother iPrint&Scan til mobilenheder](#)
- [Near-Field Communication \(NFC\)](#)

Brother Web Connect


Relaterede modeller: DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

- [Oversigt over Brother Web Connect](#)
- [Online tjenester, der anvendes sammen med Brother Web Connect](#)
- [Betingelser for brug af Brother Web Connect](#)
- [Opsætning af Brother Web Connect](#)
- [Scanning og overførsel af dokumenter ved brug af Brother Web Connect](#)
- [Hentning og udskrivning af dokumenter vha. Brother Web Connect](#)
- [Faxvideresendelse til cloud eller e-mail](#)

Oversigt over Brother Web Connect

Relaterede modeller: DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Nogle websteder stiller tjenester til rådighed, der giver brugere mulighed for at overføre og vise billeder og filer på webstederne. Brother-maskinen kan scanne billeder og overføre dem til disse tjenester og også downloade og udskrive billeder, som i forvejen er blevet overført til tjenesterne.

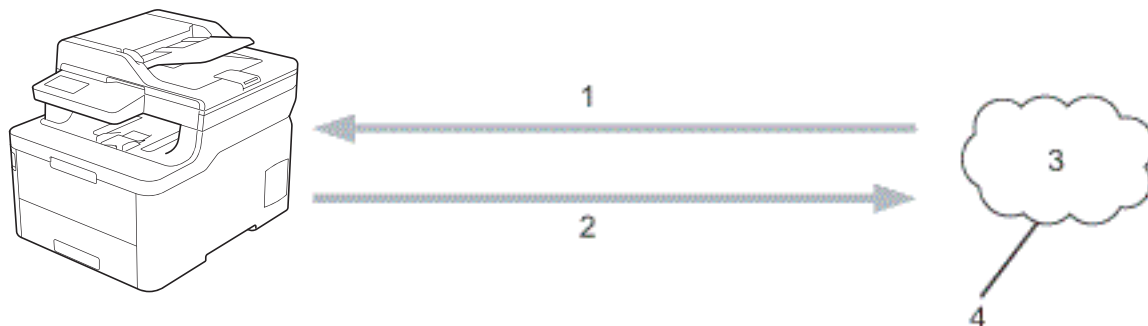

1. Udskrivning
2. Scanning
3. Fotos, billeder, dokumenter og andre filer
4. Webtjeneste

For at bruge Brother Web Connect skal Brother-maskinen være tilsluttet et netværk, som har adgang til internettet, enten via en kabelbaseret eller trådløs forbindelse.

Ved netværksopsætning med en proxy-server skal maskinen også konfigureres til at bruge en proxy-server. Kontrollér med din netværksadministrator, hvis du ikke er sikker på din netværkskonfiguration.



En proxyserver er en computer, der fungerer som et mellemlid mellem brugernes computere og internettet, hvor computerne ikke har direkte adgang til internettet.



Relaterede informationer

- [Brother Web Connect](#)

Online tjenester, der anvendes sammen med Brother Web Connect

Relaterede modeller: DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Brug Brother Web Connect til at få adgang til tjenester fra din Brother-maskine:

For at bruge Brother Web Connect skal du have en konto hos den ønskede onlinetjeneste. Hvis du ikke allerede har en konto, kan du gå ind på tjenestens websted fra en computer og oprette en konto.

Du behøver ikke oprette en konto for at bruge Brother Creative Center.

Google Drive™

En online lagrings- redigerings- og delingstjeneste til dokumenter og filesynkronisering.

URL: drive.google.com

Evernote®

En online lagrings- og styringstjeneste til filer.

URL: www.evernote.com

Dropbox

En online lagrings-, delings- og synkroniseringstjeneste til filer.

URL: www.dropbox.com

OneDrive

En online lagrings-, delings- og administrationstjeneste til filer.

URL: onedrive.live.com

Box

En online redigerings- og delingstjeneste til dokumenter.

URL: www.box.com

OneNote

En online redigerings- og delingstjeneste til dokumenter.

URL: www.onenote.com

Brother Creative Center

Et websted, der tilbyder forskellige skabeloner, f.eks. lykønskningskort, brochurer og kalendere, som du kan udskrive på din Brother-maskine (kun tilgængelig i visse lande).

www.brother.com/creativecenter

Hvis du vil have flere oplysninger om disse tjenester, kan du gå ind på webstedet for den respektive tjeneste.

Følgende tabel viser, hvilke filtyper du kan bruge med hver Brother Web Connect-funktion:

Tilgængelige tjenester	Google Drive™ Evernote® Dropbox OneDrive Box OneNote	Brother Creative Center
Hentning og udskrivning af billeder	JPEG PDF DOCX XLSX PPTX ¹	(kun udskrivning)

Tilgængelige tjenester	Google Drive™ Evernote® Dropbox OneDrive Box OneNote	Brother Creative Center
Overfør scannede billeder	JPEG PDF ² DOCX XLSX PPTX TIFF XPS	-
FaxForward til de online tjenester (kun tilgængelig for visse modeller)	JPEG PDF TIFF	-

¹ DOC/XLS/PPT-formater er også tilgængelige for download og udskrivning af billeder.

² Til overførsel af scannede billeder omfatter PDF søgbar PDF, signeret PDF, sikker PDF og PDF/A.



(For Hong Kong, Taiwan og Korea)

Brother Web Connect understøtter kun filnavne på engelsk. Filer, der er navngivet på lokalsproget, downloades ikke.



Relaterede informationer

- [Brother Web Connect](#)

Betingelser for brug af Brother Web Connect

Relaterede modeller: DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

- [Installation af Brother-software til brug af Brother Web Connect](#)
- [Konfiguration af proxyserverindstillingerne ved hjælp af din Brother-maskines kontrolpanel](#)
- [Konfiguration af proxyserverindstillingerne ved hjælp af Web Based Management](#)

Installation af Brother-software til brug af Brother Web Connect

Relaterede modeller: DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Installation af Brother Web Connect kræver en computer med internetadgang og Brother-maskinens software installeret.

Windows

For at installere Brother-softwaren, og tilslutte din maskine til et trådløst eller kablet netværk, se *Hurtig installationsvejledning*.

Mac

Hvis du vil installere **Komplet driver- og softwarepakke**, skal du gå til din models **Downloads**-side i Brother Solutions Center på support.brother.com.



Relaterede informationer



- [Betingelser for brug af Brother Web Connect](#)

Konfiguration af proxyserverindstillingerne ved hjælp af din Brother-maskines kontrolpanel

Relaterede modeller: DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Hvis dit netværk anvender en proxyserver, skal følgende proxyserveroplysninger konfigureres på maskinen:

- Proxyserveradresse
- Portnummer
- Brugernavn
- Adgangskode

1. Tryk på  [Indstillinger] > [Alle indstilling.] > [Netværk] > [Indstillinger for webforbindelse] > [Proxyindst.] > [Proxyforbindelse] > [Til].
2. Tryk på den indstilling, du vil angive, og indtast derefter proxyserveroplysningerne.
3. Tryk på .



Relaterede informationer

- [Betingelser for brug af Brother Web Connect](#)

Konfiguration af proxyserverindstillingerne ved hjælp af Web Based Management


Relaterede modeller: DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Hvis dit netværk anvender en proxyserver, skal følgende proxyserveroplysninger konfigureres ved hjælp af Web Based Management:

- Proxyserveradresse
- Portnummer
- Brugernavn
- Adgangskode



Vi anbefaler Microsoft Internet Explorer 11/Microsoft Edge til Windows og Safari 10/11 til Mac. Sørg for, at JavaScript og cookies altid er aktiveret, uanset hvilken browser, du bruger.

1. Start din webbrowser.
2. Indtast "https://maskinens IP-adresse" i browserens adresselinje (hvor "maskinens IP-adresse" er IP-adressen for maskinen).
Eksempel:
https://192.168.1.2
3. Hvis maskinen spørger om en adgangskode, skal du skrive den og derefter klikke på .
4. Klik på fanen **Network (Netværk)**.
5. Klik på menuen **Protocol (Protokol)** i venstre navigationslinje.
6. Kontroller, at du har markeret afkrydsningsfeltet **Proxy**, og klik derefter på **Submit (Send)**.
7. I feltet **Proxy** skal du klikke på **Advanced Settings (Avancerede indstillinger)**.
8. Indtast proxy-serveroplysningerne.
9. Klik på **Submit (Send)**.



Relaterede informationer

- [Betingelser for brug af Brother Web Connect](#)

Opsætning af Brother Web Connect

Relaterede modeller: DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

- [Opsætningsoversigt for Brother Web Connect](#)
- [Opret en konto for hver onlinetjeneste, før du bruger Brother Web Connect](#)
- [Anmod om adgang til Brother Web Connect](#)
- [Registrer en konto på Brother-maskinen til Brother Web Connect](#)
- [Opsætning af Brother Web Connect for Brother CreativeCenter](#)


Opsætningsoversigt for Brother Web Connect

Relaterede modeller: DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Konfigurer indstillingerne for Brother Web Connect på følgende måde (du behøver ikke følge denne fremgangsmåde, hvis du bruger Brother CreativeCenter):

Trin 1: Opret en konto med den tjeneste, du vil bruge.


Gå ind på tjenestewebsitet fra en computer, og opret en konto. (Hvis du allerede har en konto, behøver du ikke oprette en ny konto).

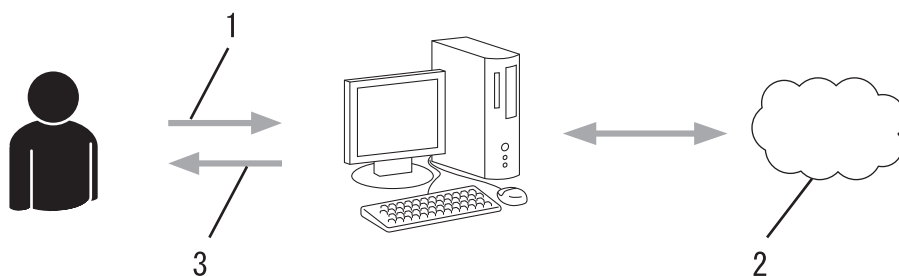

1. Brugerregistrering
2. Webtjeneste
3. Opret en konto

Trin 2: Anmod om adgang til Brother Web Connect.


Start Brother Web Connect-adgang fra en computer, og få et midlertidigt id.

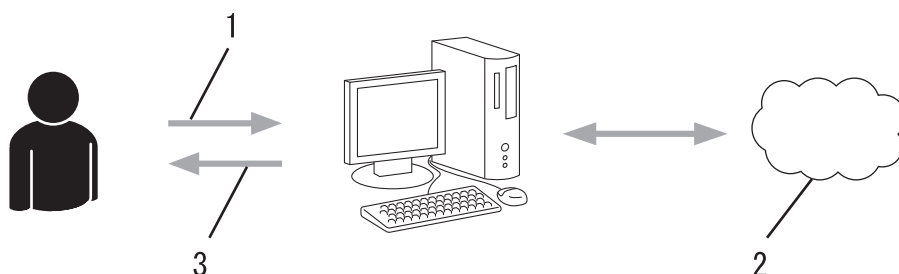

1. Indtast kontooplysninger
2. Side for Brother Web Connect-programmet
3. Få et midlertidigt id

Trin 3: Registrer dine kontooplysninger på din maskine, så du kan få adgang til den tjeneste, du ønsker at bruge.

Indtast det midlertidige id for at aktivere tjenesten på maskinen. Angiv kontonavnet, sådan som det skal vises på maskinen, og indtast en PIN-kode, hvis du vil bruge en.

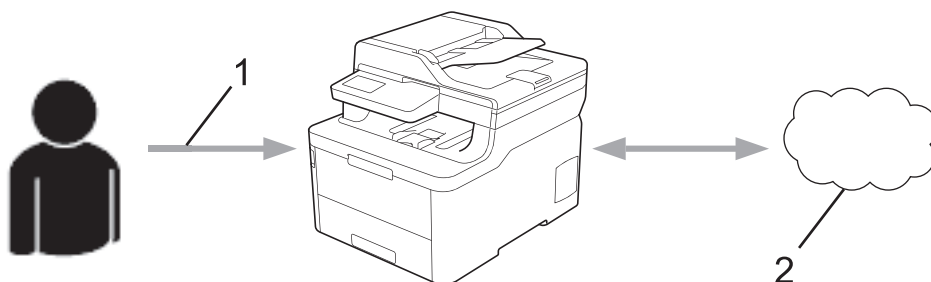

1. Indtast midlertidigt id

2. Webtjeneste

Din Brother-maskinen kan nu bruge tjenesten.



Relaterede informationer

- [Opsætning af Brother Web Connect](#)
-

Opret en konto for hver onlinetjeneste, før du bruger Brother Web Connect

Relaterede modeller: DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

For at bruge Brother Web Connect til at få adgang til en online tjeneste skal du have en konto hos den pågældende online tjeneste. Hvis du ikke allerede har en konto, kan du gå ind på tjenestens websted fra en computer og oprette en konto. Når du har oprettet en konto, skal du logge på og bruge kontoen en enkelt gang med en computer, før du kan bruge Brother Web Connect-funktionen. Ellers kan du muligvis ikke få adgang til tjenesten vha. Brother Web Connect.

Hvis du allerede har en konto, behøver du ikke oprette en ny konto.

Når du er færdig med at oprette den onlinetjenesten, du vil bruge, skal du anmode om adgang til Brother Web Connect.



Du behøver ikke oprette en konto, hvis du bruger tjenesten som gæst. Du kan kun bruge bestemte tjenester som gæst. Hvis den tjeneste, du vil bruge, ikke tilbyder en gæstebrowserfunktion, er du nødt til at oprette en konto.



Relaterede informationer

- [Opsætning af Brother Web Connect](#)

Anmod om adgang til Brother Web Connect

Relaterede modeller: DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Hvis du vil bruge Brother Web Connect til at få adgang til onlinetjenester, skal du først anmode om adgang til Brother Web Connect via en computer, som har Brother-software installeret.

1. Gå ind på webstedet for Brother Web Connect-programmet.

Indstilling	Beskrivelse
Windows 7	Klik på  (Start) > Alle programmer > Brother > Brother Utilities , klik derefter på rullelisten, og vælg navnet på din model (hvis det ikke allerede er valgt). Klik på Mere i venstre navigationsbjælke, og vælg Brother Web Connect .
Windows 8 Windows 10	Start  (Brother Utilities), klik derefter på rullelisten, og vælg din models navn (hvis det ikke allerede markeret). Klik på Mere i venstre navigationsbjælke, og vælg Brother Web Connect .
Windows 8.1	Flyt din mus til nederste venstre hjørne af skærmen Start , og klik på  (hvis du bruger en berørbaseret enhed, skal du svirpe op fra bunden af skærmen Start for at få vist skærmen Apps). Klik på  (Brother Utilities), klik derefter på rullelisten, og vælg din models navn (hvis den ikke allerede markeret). Klik på Mere i venstre navigationsbjælke, og vælg Brother Web Connect .
Mac	Klik på Gå på menulinjen Finder, Programmer > Brother > Hjælpeprogrammer > Brother Web Connect .



Du kan også gå direkte til webstedet:

Skriv bwc.brother.com i adresselinjen i webbrowseren.

Brother Web Connect-siden åbnes.

2. Vælg den tjeneste, du vil bruge.

Opret forbindelse med Brother Web Connect

Klik på en af de følgende tjenester, der skal bruges på din maskine, for at få et midlertidigt ID. Forretningsversioner af web-tjenesten understøttes også, inklusive: OneDrive for business, Dropbox for business, Google apps for work, Evernote business, Box for business.

 OneNote	 OneDrive	 Box
 Opret forbindelse til Google Drive	 EVERNOTE	 Dropbox

Det faktiske skærbillede kan se anderledes ud end skærbilledet, som er vist ovenfor.

3. Følg vejledningen på skærmen, og anmod om adgang.
Når registreringen er gennemført, vises dit midlertidige id.



Opret forbindelse med Brother Web Connect

Registreringen er gennemført.

Indtast følgende midlertidige ID på din maskines display.

Midlertidigt ID (11 cifre)

XXX XXXX XXXX

BEMÆRK: Det midlertidige ID udløber om 24 timer.

4. Skriv dit midlertidige id ned, da du vil få brug for det for at registrere konti på maskinen. Det midlertidige id er gyldigt i 24 timer.
5. Luk webbrowseren.

Nu, hvor du har dit adgangs-id til Brother Web Connect, skal du registrere id'et på din maskine og derefter bruge maskinen til at få adgang til den webtjeneste, du vil bruge.



Relaterede informationer

- [Opsætning af Brother Web Connect](#)

Relaterede emner:

- [Registrer en konto på Brother-maskinen til Brother Web Connect](#)

Registrer en konto på Brother-maskinen til Brother Web Connect

Relaterede modeller: DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Du skal indtaste oplysninger til din Brother Web Connect-konto og konfigurere maskinen, så den kan bruge Brother Web Connect til at oprette adgang til den ønskede tjeneste.

- Du skal anmode om adgang til Brother Web Connect for at registrere en konto på maskinen.
- Inden du registrerer en konto, skal du kontrollere, at dato og klokkeslæt er indstillet korrekt på maskinen.

1. Svirp for at få vist indstillingen [Web].
2. Tryk på [Web].



- Hvis der vises oplysninger om internetforbindelsen på maskinens display, skal du læse oplysningerne og trykke på [OK]. Hvis du vil vise disse oplysninger igen, skal du trykke på [Ja].
- Af og til vil der blive vist opdateringer eller meddelelser på displayet om Brother Web Connect-funktioner. Læs oplysningerne, og tryk derefter på [OK].

3. Hvis oplysningerne om licensaftalen vises, skal du foretage dit valg og følg vejledningen på skærmen.
4. Vælg den tjeneste, du vil tilmelde dig.
5. Tryk på tjenestens navn.
6. Hvis der vises oplysninger om Brother Web Connect, skal du trykke på [OK].
7. Tryk på [Registrer/Slet konto].
8. Tryk på [Registrer konto].


Maskinen beder dig om at indtaste det midlertidige id, du modtog, da du anmodede om adgang til Brother Web Connect.

9. Tryk på [OK].
10. Indtast det midlertidige id ved hjælp af displayet.
11. Tryk på [OK].



Der vises en fejlmeddelelse på displayet, hvis de oplysninger, du har indtastet, ikke stemmer overens med det midlertidige id, du modtog, da du anmodede om adgang, eller hvis det midlertidige id er udløbet. Indtast midlertidige id korrekt, eller anmod om adgang igen for at få et nyt, midlertidigt id.

Maskinen beder dig om at indtaste et navn til kontoen, som skal vises på displayet.

12. Tryk på [OK].
13. Indtast navnet ved hjælp af displayet.
14. Tryk på [OK].
15. Gør et af følgende:
 - Tryk på [Ja] for at indstille en PIN-kode for kontoen. (en PIN-kode blokerer for uautoriseret adgang til kontoen). Indtast et firecifret tal, og tryk derefter på [OK].
 - Tryk på [Nej], hvis du ikke vil indstille en PIN-kode.
16. Når de kontooplysninger, du indtastede, vises, skal du kontrollere, at de er korrekte.
17. Tryk på [Ja] for at registrere de oplysninger, som du indtastede.
18. Tryk på [OK].
19. Tryk på .

Registrering er udført, og din maskine kan nu få adgang til tjenesten.



Relaterede informationer

- [Opsætning af Brother Web Connect](#)

Relaterede emner:

- [Anmod om adgang til Brother Web Connect](#)

Opsætning af Brother Web Connect for Brother CreativeCenter

Relaterede modeller: DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Brother Web Connect opsættes til automatisk at arbejde sammen med Brother CreativeCenter. Konfiguration er ikke nødvendig for at oprette kalendere, visitkort, plakater og lykønskingskort, der er tilgængelige på www.brother.com/creativecenter.



Brother CreativeCenter er ikke tilgængelig i alle lande.



Relaterede informationer

- [Opsætning af Brother Web Connect](#)

Scanning og overførsel af dokumenter ved brug af Brother Web Connect

Relaterede modeller: DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Overfør dine scannede billeder og dokumenter direkte til en webtjeneste uden brug af en computer.

- Ved scanning og overførsel af JPEG-filer er sort-hvid-scanning ikke tilgængelig.
- Ved scanning og overførsel af søgbare PDF- eller Microsoft Office-filer er sort-hvid- og gråtonescanning ikke tilgængelig.
- Ved scanning og overførsel af JPEG-filer scannes hver side som en separat fil.
- Overførte dokumenter gemmes i et album, der hedder **From_BrotherDevice**.

Oplysninger om begrænsninger, f.eks. størrelsen på eller antallet af dokumenter, der kan overføres, findes på webstedet for den pågældende tjeneste.

Hvis din brug af Web Connect er begrænset af funktionen Secure Function Lock (tilgængelig for visse modeller), kan du ikke overføre de scannede data.

1. Indlæs dit dokument.
2. Svip for at få vist indstillingen [Web].
3. Tryk på [Web].



- Du kan også trykke på [Scan] > [til web].
- Hvis der vises oplysninger om internetforbindelsen på maskinens display, skal du læse oplysningerne og trykke på [OK]. Hvis du vil vise disse oplysninger igen, skal du trykke på [Ja].
- Af og til vil der blive vist opdateringer eller meddelelser på displayet om Brother Web Connect-funktioner. Læs oplysningerne, og tryk derefter på [OK].

4. Vælg tjenesten, der er vært for den konto, du vil overføre.
5. Vælg navnet på din konto.
6. Følg vejledningen på skærmen for at afslutte denne handling.



Relaterede informationer

- [Brother Web Connect](#)

Hentning og udskrivning af dokumenter vha. Brother Web Connect

Relaterede modeller: DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Dokumenter, der er blevet overført til din konto, kan downloades direkte til maskinen og udskrives. Dokumenter, som andre brugere har overført til deres egne konti til deling, kan også downloades til din maskine og udskrives, hvis blot du har visningstilladelse til dokumenterne. Visse tjenester tillader gæsteb brugere at få vist offentligt tilgængelige dokumenter. Når du opretter adgang til en tjeneste eller en konto som gæsteb bruger, kan du få vist dokumenter, som ejeren har gjort offentligt tilgængelige (dvs. der er ingen visningsbegrænsninger).

For at hente andre brugeres dokumenter skal du have adgangstilladelse til at få vist de pågældende album eller dokumenter.

Hvis du er en begrænset bruger af Web Connect pga. funktionen Secure Function Lock (tilgængelig for visse modeller), kan du ikke hente dataene.

Begrænsningsfunktionen på siden Secure Function Lock gælder for udskriftsjob med Web Connect.



For Hongkong, Taiwan og Korea

Brother Web Connect understøtter kun filnavne på engelsk. Filer, der er navngivet på lokalsproget, downloades ikke.



Relaterede informationer

- [Brother Web Connect](#)
 - [Download og udskriv vha. webtjenester](#)
 - [Hentning og udskrivning af Brother CreativeCenter-skabeloner](#)

Download og udskriv vha. webtjenester

Relaterede modeller: DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Du kan finde oplysninger om skabeloner på Brother CreativeCenter ►► [Relaterede informationer](#)

1. Svirp for at få vist indstillingen [Web].
2. Tryk på [Web].



- Hvis der vises oplysninger om internetforbindelsen på maskinens display, skal du læse oplysningerne og trykke på [OK]. Hvis du vil vise disse oplysninger igen, skal du trykke på [Ja].
- Af og til vil der blive vist opdateringer eller meddelelser på displayet om Brother Web Connect-funktioner. Læs oplysningerne, og tryk derefter på [OK].

3. Vælg den tjeneste, der er vært for det dokument, du vil downloade og udskrive.
4. Vælg navnet på din konto. Hvis skærmen til indtastning af PIN-kode vises, skal du indtaste den firecifrede PIN-kode og trykke på [OK].



- Hvis du vil have adgang til tjenesten som en gæstebruger, skal du vælge [Brug tjeneste som gæst]. Når oplysningerne om adgang som gæstebruger vises, skal du trykke på [OK]. Indtast kontonavnet for den bruger hvis dokumenter, du vil hente, og tryk derefter på [OK].
- Afhængigt af tjenesten skal du muligvis vælge kontonavnet fra en liste.

5. Tryk på [Hent til udskriv.].
6. Vælg det ønskede album. Visse tjenester kræver ikke, at dokumenter gemmes i album. Vælg [Vis usorterede fotos] eller [Vis usorterede filer] for at vælge dokumenter, der ikke er gemt i album. Andre brugeres dokumenter kan ikke hentes, hvis de ikke er gemt i et album.



Et album er en samling billeder. Det faktiske udtryk kan variere. afhængig af den tjeneste du bruger. Når du bruger Evernote®, skal du vælge notesbogen og derefter vælge noten.

7. Vælg miniaturen af det dokument, du vil udskrive. Kontrollér dokumentet på displayet, og tryk derefter på [OK]. Vælg yderligere dokumenter, der skal udskrives (du kan vælge op til 10 dokumenter).
8. Når du er færdig, skal du trykke på [OK].
9. Følg vejledningen på skærmen for at afslutte denne handling.



Relaterede informationer

- [Hentning og udskrivning af dokumenter vha. Brother Web Connect](#)

Relaterede emner:

- [Hentning og udskrivning af Brother CreativeCenter-skabeloner](#)

Hentning og udskrivning af Brother CreativeCenter-skabeloner

Relaterede modeller: DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Brother CreativeCenter er ikke tilgængelig i alle lande.

1. Svirp for at få vist indstillingen [Apps].
2. Tryk på [Apps].



- Hvis der vises oplysninger om internetforbindelsen på maskinens display, skal du læse oplysningerne og trykke på [OK]. Hvis du vil vise disse oplysninger igen, skal du trykke på [Ja].
- Af og til vil der blive vist opdateringer eller meddelelser på displayet om Brother Web Connect-funktioner. Læs oplysningerne, og tryk derefter på [OK].

3. Tryk på [Udskriv "CreativeCenter"-skabeloner].
4. Vælg den ønskede kategori.
5. Vælg den kategori ønskede kategori igen.
6. Vælg den ønskede fil. Indtast det antal kopier, der skal udskrives, og tryk derefter på [OK]. Gentag dette trin, indtil du har valgt alle de filer, du vil udskrive.
7. Når du har valgt alle de filer, der skal udskrives, skal du trykke på [OK].



Hvis der vises oplysninger om anbefalede udskriftsindstillinger på maskinens display, skal du læse oplysningerne og trykke på [OK]. Hvis du vil vise disse oplysninger igen, skal du trykke på [Ja].

8. Følg vejledningen på skærmen for at afslutte denne handling.



Relaterede informationer

- [Hentning og udskrivning af dokumenter vha. Brother Web Connect](#)


Relaterede emner:

- [Download og udskriv vha. webtjenester](#)

Faxvideresendelse til cloud eller e-mail


Relaterede modeller: MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

- Brug funktionen Faxvideresendelse til cloud til automatisk at videresende indgående faxmeddelelser til dine konti hos tilgængelige onlinetjenester.

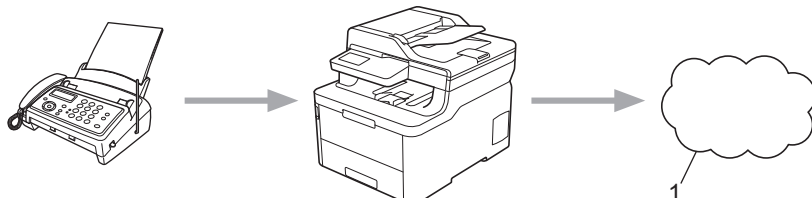

1. Webtjeneste

- Brug funktionen Faxvideresendelse til e-mail til automatisk at videresende indgående faxmeddelelser til en indbakke som vedhæftede filer til e-mail.

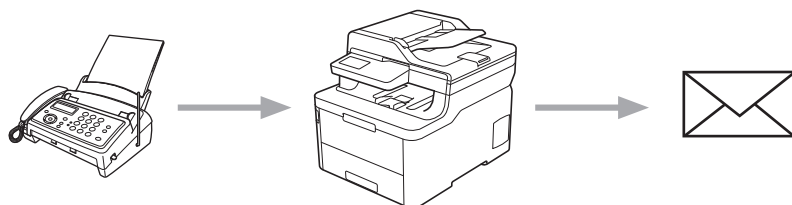

Relaterede informationer

- [Brother Web Connect](#)
 - [Aktivering af faxvideresendelse til cloud eller e-mail](#)
 - [Deaktivering af faxvideresendelse til cloud eller e-mail](#)

Aktivering af faxvideresendelse til cloud eller e-mail

Relaterede modeller: MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Aktiver funktionen Faxvideresendelse for automatisk at videresende indgående faxmeddelelser til enten en onlinetjeneste eller en indbakke som vedhæftede filer til e-mail.

- Hvis du er begrænset bruger af Web Connect pga. funktionen Secure Function Lock (sikker funktionslås) (tilgængelig for visse modeller), kan du ikke overføre de indgående faxmeddelelser.
- Denne funktion er kun tilgængelig for monokrome faxer.
- Hvis du aktiverer funktionen Faxvideresendelse til cloud, kan du ikke anvende følgende funktioner:
 - [Send fax]
 - [Fax lager]
 - [PC fax modtag]

1. Svirp for at få vist indstillingen [Apps].
2. Tryk på [Apps].



- Hvis der vises oplysninger om internetforbindelsen på maskinens display, skal du læse oplysningerne og trykke på [OK]. Hvis du vil vise disse oplysninger igen, skal du trykke på [Ja].
- Af og til vil der blive vist opdateringer eller meddelelser på displayet om Brother Web Connect-funktioner. Læs oplysningerne, og tryk derefter på [OK].

3. Vælg [Faxvideresendelse til Cloud/E-mail].



Hvis der vises oplysninger om [Faxvideresendelse til Cloud/E-mail], skal du læse dem og trykke på [OK].

4. Tryk på [Til].
5. Tryk på [Videresend til Cloud] eller [Videresend til e-mail].
 - Hvis du har valgt [Videresend til Cloud], skal du vælge den onlinetjeneste, du ønsker skal modtage faxmeddelelserne, og derefter angive navnet på din konto.
 - Hvis du har valgt [Videresend til e-mail], skal du indtaste den e-mailadresse, hvor du vil modtage faxmeddelelserne som vedhæftede filer til e-mail.
6. Følg vejledningen på skærmen for at afslutte denne handling.



Relaterede informationer

- [Faxvideresendelse til cloud eller e-mail](#)

Deaktivering af faxvideresendelse til cloud eller e-mail

Relaterede modeller: MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Deaktiver faxvideresendelse til cloud eller e-mail for at stoppe automatisk videresendelse af indgående faxmeddelelser til enten en onlinetjeneste eller en indbakke som vedhæftet fil til e-mail.

Du kan ikke deaktivere funktionen Faxvideresendelse til cloud, hvis der stadig er modtagne faxmeddelelser i maskinens hukommelse.

1. Svirp for at få vist indstillingen [Apps].
2. Tryk på [Apps].



- Hvis der vises oplysninger om internetforbindelsen på maskinens display, skal du læse oplysningerne og trykke på [OK]. Hvis du vil vise disse oplysninger igen, skal du trykke på [Ja].
- Af og til vil der blive vist opdateringer eller meddelelser på displayet om Brother Web Connect-funktioner. Læs oplysningerne, og tryk derefter på [OK].

3. Vælg [Faxvideresendelse til Cloud/E-mail].



Hvis der vises oplysninger om [Faxvideresendelse til Cloud/E-mail], skal du læse dem og trykke på [OK].

4. Tryk på [Fra].
5. Tryk på [OK].



Relaterede informationer

- [Faxvideresendelse til cloud eller e-mail](#)


Google Cloud Print

- [Oversigt over Google Cloud Print](#)
- [Før brug af Google Cloud Print](#)
- [Udskrivning fra Google Chrome™ eller Chrome OS™](#)
- [Udskriv fra Google Drive™ til mobil](#)
- [Udskrivning fra Gmail™ webmailtjeneste til mobil](#)

Oversigt over Google Cloud Print

Google Cloud Print™ er en Google-tjeneste, som gør det muligt at udskrive til en printer, der er registreret til din Google-konto vha. en netværkskompatibel enhed (som f.eks. en mobiltelefon eller computer) uden at installere printerdriverne på enheden.

For at kunne udskrive fra Android™-apps skal Google Cloud Print™-appen være installeret fra Google Play™ Butik.

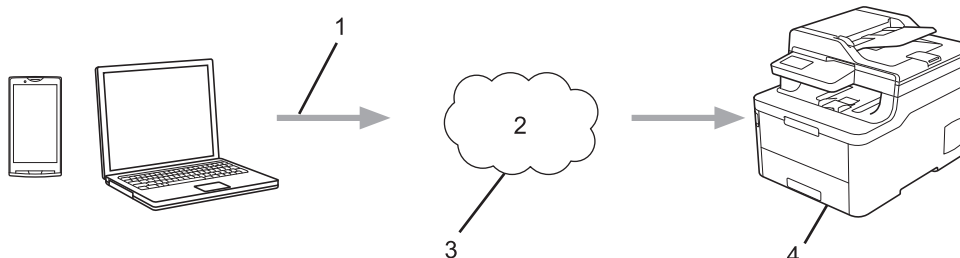

1. Udskrivningsanmodning
2. Internet
3. Google Cloud Print™
4. Udskrivning

✓ Relaterede informationer

- [Google Cloud Print](#)

Før brug af Google Cloud Print

- [Netværksindstillinger til brug af Google Cloud Print](#)
- [Registrer maskinen med Google Cloud Print vha. Google Chrome™](#)
- [Registrer maskinen med Google Cloud Print vha. Web Based Management](#)

Netværksindstillinger til brug af Google Cloud Print

For at kunne bruge Google Cloud Print™ skal Brother-maskinen være forbundet til et netværk, der har adgang til internettet enten via en kabelbaseret eller trådløs forbindelse. Se *Hurtig installationsvejledning* eller relaterede emner i denne brugsanvisning for at tilslutte og konfigurere maskinen korrekt.



Relaterede informationer

- [Før brug af Google Cloud Print](#)

Relaterede emner:

- [Problemer i forbindelse med Google Cloud Print](#)

Registrer maskinen med Google Cloud Print vha. Google Chrome™

Kontroller, at du allerede har oprettet en Google-konto. Hvis du ikke har en konto, kan du gå ind på Googles websted (<https://accounts.google.com/signup>) fra en computer eller mobilenhed og oprette en konto.
Kontroller, at Brother-maskinen ikke arbejder, før du starter registreringsprocessen.



Trinnene i dette afsnit er eksempler til Windows-brugere.

Skærbillederne på din computer kan variere afhængigt af dit operativsystem og miljø.

1. Åbn Google Chrome™ på computeren.
2. Log på din Google-konto.
3. Klik på Google Chrome™-menuikonet og derefter på **Indstillinger > Vis avancerede indstillinger...**
4. Klik på **Google Cloud Print > Valgmuligheder**.
5. Følg vejledningen på skærmen for at registrere maskinen.
6. Tryk på knappen [OK], når der vises en bekræftelsesmeddelelse på maskinen.



Hvis bekræftelsesmeddelelsen ikke vises på maskinens display, skal du gentage disse trin.

7. Når Brother-maskinen er registreret, vises den i feltet **Mine enheder**.



Relaterede informationer

- [Før brug af Google Cloud Print](#)

Registrer maskinen med Google Cloud Print vha. Web Based Management

Kontroller, at du allerede har oprettet en Google-konto. Hvis du ikke har en konto, kan du gå ind på Googles websted (<https://accounts.google.com/signup>) fra en computer eller mobilenhed og oprette en konto.


Kontroller, at Brother-maskinen ikke arbejder, før du starter registreringsprocessen.

Før du begynder at registrere maskinen, skal du kontrollere, at dato og klokkeslæt er indstillet korrekt på maskinen.

1. Kontroller, at Brother-maskinen er sluttet til det samme netværk som computeren eller mobilenheden.
2. Start din webbrowser.
3. Indtast "https://maskinens IP-adresse" i browserens adresselinje (hvor "maskinens IP-adresse" er IP-adressen for maskinen).

Eksempel:

<https://192.168.1.2>

4. Hvis maskinen spørger om en adgangskode, skal du skrive den og derefter klikke på .
5. Klik på fanen **Network (Netværk)**.
6. Klik på menuen **Protocol (Protokol)** i venstre navigationslinje.
7. Kontroller, at **Google Cloud Print** er valgt, og klik derefter på **Advanced Settings (Avancerede indstillinger)**.
8. Kontroller, at **Status** er indstillet til **Enabled (Aktiveret)**. Klik på **Register (Registrer)**.
9. Følg vejledningen på skærmen for at registrere maskinen.
10. Tryk på knappen OK, når der vises en bekræftelsesmeddelelse på maskinen.



Hvis bekræftelsesmeddelelsen ikke vises på din maskines display, skal du gentage disse trin.

11. Klik på **Google**.
12. Logon-skærbilledet til Google Cloud Print™ vises. Log på med din Google-konto, og følg vejledningen på skærmen for at registrere maskinen.
13. Når du er færdig med at registrere maskinen, skal du vende tilbage til skærbilledet Web Based Management og kontrollere, at **Registration Status (Registreringsstatus)** er indstillet til **Registered (Registreret)**.



Hvis maskinen understøtter Secure Function Lock (sikker funktionslås), er det muligt at udskrive via Google Cloud Print™, selvom PC-udskrivning er begrænset for den enkelte bruger. For at begrænse udskrivning via Google Cloud Print™ skal du deaktivere Google Cloud Print™ vha. Web Based Management eller indstille funktionen Secure Function Lock (sikker funktionslås) til Offentlig tilstand og derefter begrænse udskrivning for offentlige brugere. ►► *Relaterede informationer*



Relaterede informationer

- [Før brug af Google Cloud Print](#)

Relaterede emner:

- [Konfiguration af offentlig tilstand for Secure Function Lock 3.0](#)

Udskrivning fra Google Chrome™ eller Chrome OS™


1. Kontroller, at din Brother-maskine er tændt.
2. Åbn den webside, du vil udskrive.
3. Klik på Google Chrome™-menuikonet.
4. Klik på **Print (Udskriv)**.
5. Vælg maskinen i printerlisten.
6. Skift udskrivningsindstillinger efter behov.
7. Klik på **Print (Udskriv)**.



Relaterede informationer

- [Google Cloud Print](#)

Udskriv fra Google Drive™ til mobil

1. Kontroller, at din Brother-maskine er tændt.
2. Åbn Google Drive™ fra din Android™ - eller iOS-enheds webbrowser.
3. Åbn det dokument, du vil udskrive.
4. Tryk på menuikonet.
5. Tryk på **Print (Udskriv)**.
6. Vælg maskinen i printerlisten.
7. Skift udskrivningsindstillinger efter behov.
8. Tryk på  eller **Print (Udskriv)**.



Relaterede informationer


- [Google Cloud Print](#)

Udskrivning fra Gmail™ webmailtjeneste til mobil

1. Kontroller, at din Brother-maskine er tændt.
2. Gå ind på Gmail™ webmailtjeneste fra din Android™ - eller iOS-enheds webbrowser.
3. Åbn den e-mail, du vil udskrive.
4. Tryk på menuikonet.



Hvis **Print (Udskriv)** vises ud for den vedhæftede fils navn, kan du også udskrive den vedhæftede fil. Tryk på **Print (Udskriv)**, og følg derefter vejledningen på din mobilenhed.

5. Tryk på **Print (Udskriv)**.
6. Vælg maskinen i printerlisten.
7. Skift udskrivningsindstillinger efter behov.
8. Tryk på  eller **Print (Udskriv)**.



Relaterede informationer

- [Google Cloud Print](#)

AirPrint

- [Oversigt over AirPrint](#)
- [Før brug af AirPrint \(macOS\)](#)
- [Udskrivning med AirPrint](#)
- [Scanning med AirPrint \(macOS\)](#)
- [Afsendelse af en faxmeddelelse med AirPrint \(macOS\)](#)

Oversigt over AirPrint

AirPrint er en udskrivningsløsning for Apple-operativsystemer, der giver dig mulighed for at udskrive fotos, e-mail, websider og dokumenter fra din iPad, iPhone, iPod touch og Mac-computer, uden du behøver at installere en driver.

AirPrint giver dig også mulighed for at sende faxmeddelelser direkte fra din Mac-computer uden at udskrive dem, og du kan scanne dokumenter til din Mac-computer. (MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW)

Se Apples websted for at få flere oplysninger.

Anvendelse af mærket Works with Apple betyder, at et tilbehør er designet til at fungere specifikt med den teknologi, der identificeres i mærket, og at udvikleren har certificeret, at tilbehøret lever op til Apple-standarderne for ydeevne.



Relaterede informationer

- [AirPrint](#)

Relaterede emner:

- [Problemer med AirPrint](#)

Før brug af AirPrint (macOS)

Før du udskriver i macOS, skal du tilføje Brother-maskinen på Mac-computerens liste over printere.

1. Vælg **Systemindstillinger** i Apple-menuen.
2. Klik på **Printere & scannere**.
3. Klik på ikonet + under vinduet Printere til venstre.
Hvis skærmen **Tilføj** vises.
4. Vælg Brother-maskinen, og vælg derefter **AirPrint** i pop op-menuen **Brug**.
5. Klik på **Tilføj**.



Relaterede informationer



- [AirPrint](#)

Udskrivning med AirPrint

- [Udskrivning fra iPad, iPhone eller iPod touch](#)
- [Udskrivning med AirPrint \(macOS\)](#)

Udskrivning fra iPad, iPhone eller iPod touch

Proceduren for udskrivning kan variere afhængigt af programmet. I eksemplet nedenfor bruges Safari.

1. Kontroller, at din Brother-maskine er tændt.
2. Brug Safari til at åbne den side, du vil udskrive.
3. Tryk på  eller .
4. Tryk på **Udskriv**.
5. Kontroller, at din Brother-maskine er valgt.
6. Hvis der er valgt en anden maskine (eller ingen printer), skal du trykke på **Printer**.
En liste over tilgængelige maskiner vises.
7. Tryk på maskinens navn i listen.
8. Vælg de ønskede indstillinger, f.eks. antal sider til udskrivning og 2-sidet udskrivning (hvis understøttet af maskinen).
9. Tryk på **Udskriv**.



Relaterede informationer

- [Udskrivning med AirPrint](#)

Udskrivning med AirPrint (macOS)

Proceduren for udskrivning kan variere afhængigt af programmet. I eksemplet nedenfor bruges Safari. Før du udskriver, skal du kontrollere, at Brother-maskinen er på Mac-computerens liste over printere.

1. Kontroller, at din Brother-maskine er tændt.
2. Gå til din Mac computer, og brug Safari til at åbne den side, der skal udskrives.
3. Klik på menuen **Arkiv**, og vælg dernæst **Udskriv**.
4. Kontroller, at din Brother-maskine er valgt. Hvis der er valgt en anden maskine (eller ingen printer), skal du klikke på pop op-menuen **Printer** og derefter vælge Brother-maskinen.
5. Vælg de ønskede indstillinger, f.eks. antal sider til udskrivning og 2-sidet udskrivning (hvis understøttet af maskinen).
6. Klik på **Udskriv**.



Relaterede informationer

- [Udskrivning med AirPrint](#)

Relaterede emner:

- [Før brug af AirPrint \(macOS\)](#)

Scanning med AirPrint (macOS)

Før du scanner, skal du kontrollere, at Brother-maskinen er på Mac-computerens liste over scannere.

1. Læg dokumentet i.
2. Vælg **Systemindstillinger** i Apple-menuen.
3. Klik på **Printere & scannere**.
4. Vælg Brother-maskinen på listen over scannere.
5. Klik på fanen **Scan**, og klik derefter på knappen **Åbn scanner...**
Skærbilledet Scanner vises.
6. Hvis du anbringer dokumentet i ADF'en, skal du markere afkrydsningsfeltet **Brug dokumentindfører** og derefter vælge størrelsen på dit dokument fra pop op-menuen med indstillinger for scanningsstørrelsen.
7. Vælg destinationsmappen eller destinationsprogrammet i pop op-menuen med indstillinger for destination.
8. Klik på **Vis info** for at ændre scanningsindstillingerne efter behov.
Du kan beskære billedet manuelt ved at trække musemarkøren hen over den del, som du vil scanne fra scannerglasset.
9. Klik på **Scan**.



Relaterede informationer

- [AirPrint](#)

Relaterede emner:

- [Før brug af AirPrint \(macOS\)](#)

Afsendelse af en faxmeddelelse med AirPrint (macOS)

Relaterede modeller: MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Kontrollér, at Brother-maskinen er på Mac-computerens liste over printere. I eksemplet nedenfor bruges Apple TextEdit.



- AirPrint understøtter kun faxdokumenter i sort-hvid.

1. Kontroller, at din Brother-maskine er tændt.
2. Åbn den fil, du vil sende som en fax, på din Mac-computer.
3. Klik på menuen **Arkiv**, og vælg dernæst **Udskriv**.
4. Klik på pop op-menuen **Printer**, og vælg derefter **Brother MFC-XXXX - Fax** (hvor XXXX er navnet på din model).
5. Indtast faxens modtagerinformation.
6. Klik på **Fax**.



Relaterede informationer


- [AirPrint](#)

Relaterede emner:

- [Før brug af AirPrint \(macOS\)](#)

Mobiludskrivning for Windows

Mobiludskrivning for Windows er en funktion til trådløs udskrivning fra din Windows mobilenhed. Du kan oprette forbindelse til samme netværk, som Brother-maskinen er forbundet til, og udskrive uden at installere printerdriveren på enheden. Mange Windows-apps understøtter denne funktion.

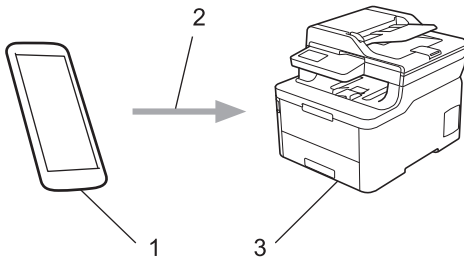


1. Windows-mobilenhed (Windows 10-mobil eller nyere)
2. Wi-Fi®-forbindelse
3. Brother-maskinen

✓ Relaterede informationer

- [Mobile/Web Connect](#)

Mopria® Print Service

Mopria® Print Service er en udskrivningsfunktion på mobilenheder til Android™ (Android™ version 4.4 eller nyere), der er udviklet af Mopria® Alliance. Med denne tjeneste kan du oprette forbindelse til samme netværk som din maskine og udskrive uden yderligere konfiguration. Mange Android™-apps understøtter udskrivning.

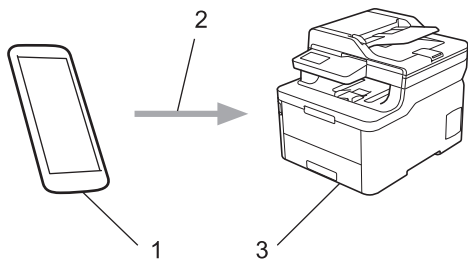

1. Android™ 4.4 eller nyere
2. Wi-Fi®-forbindelse
3. Brother-maskinen

Du skal downloade Mopria® Print Service fra Google Play™ Butik og installere den på din Android™-enhed. Husk, at du skal aktivere tjenesten, før du kan bruge den.



Relaterede informationer

- [Mobile/Web Connect](#)

Brother iPrint&Scan til mobilenheder

Brug Brother iPrint&Scan til udskrivning og scanning fra forskellige mobilenheder.

- Til Android™-enheder

Med Brother iPrint&Scan kan du bruge Brother-maskinens funktioner direkte fra din Android™-enhed uden at bruge en computer.

Download og installer Brother iPrint&Scan fra Google Play™ Store-app.

- Til alle iOS-enheder, herunder iPhone, iPad og iPod touch

Med Brother iPrint&Scan kan du bruge Brother-maskinens funktioner direkte fra din iOS-enhed.

Download og installer Brother iPrint&Scan fra App Store.

- For Windows-enheder

Med Brother iPrint&Scan kan du bruge Brother-maskinens funktioner direkte fra din Windows-enhed uden at bruge en computer.

Download og installer Brother iPrint&Scan fra Microsoft Store.

Mere detaljeret information, besøg support.brother.com/ips.



Relaterede informationer

- [Mobile/Web Connect](#)

Relaterede emner:


- [Brother iPrint&Scan til Windows og Mac](#)

Near-Field Communication (NFC)

Relaterede modeller: MFC-L3770CDW

Near Field Communication (NFC) forenkler transaktioner, dataudveksling og trådløse forbindelser mellem to enheder, der er tæt på hinanden.

Hvis din Android™-enhed har NFC aktiveret, kan du udskrive data (fotos, PDF-filer, tekstfiler, websider og e-mailmeddelelser) fra enheden eller scanne fotos og dokumenter til enheden ved at røre ved NFC-symbolet på maskinen med den.

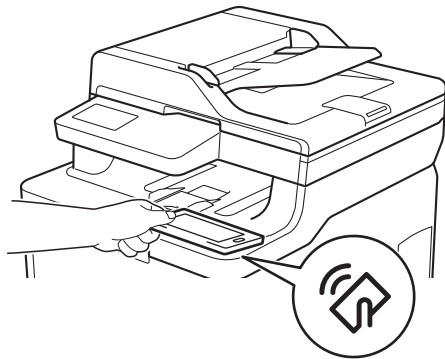

Du skal downloade og installere Brother iPrint&Scan på din Android™-enhed for at kunne bruge denne funktion. Mere detaljeret information, besøg support.brother.com/ips.



Relaterede informationer

- [Mobile/Web Connect](#)

ControlCenter

Brug Brothers ControlCenter-softwarehjælpeprogram til hurtigt at opnå adgang til dine ofte anvendte programmer. Med ControlCenter får du direkte adgang til specifikke programmer.

- [ControlCenter4 \(Windows\)](#)


ControlCenter4 (Windows)

- [Ændring af betjeningstilstand for ControlCenter4 \(Windows\)](#)
- [Scanning med ControlCenter4 Starttilstand \(Windows\)](#)
- [Scanning med ControlCenter4 Avanceret tilstand \(Windows\)](#)
- [Opsætning af Brother-maskinen med ControlCenter4 \(Windows\)](#)
- [Oprettelse af en brugerdefineret fane med ControlCenter4 Avanceret tilstand \(Windows\)](#)

Ændring af betjeningstilstand for ControlCenter4 (Windows)

ControlCenter4 har to driftstilstande: **Starttilstand** og **Avanceret tilstand**. Du kan til enhver tid ændre tilstand.

Starttilstand

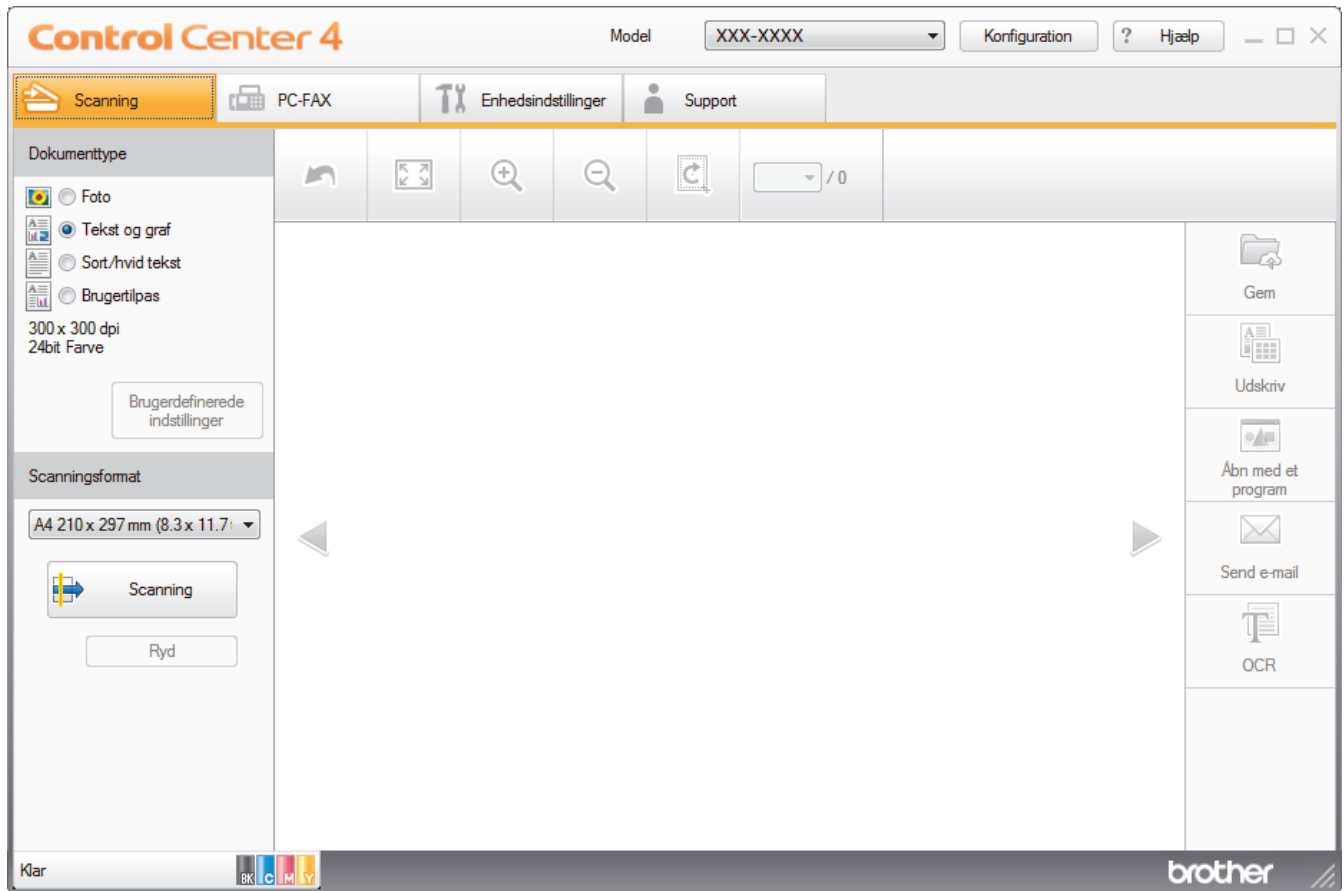


Avanceret tilstand




- **Starttilstand**
ControlCenter4 Home-tilstanden giver dig nem adgang til din maskines primærfunktioner.
- **Avanceret tilstand**

ControlCenter4 Advanced-tilstanden giver dig mere kontrol over detaljerne i din maskines funktioner og tillader dig at tilpasse enkeltknaps scan-handlinger.

Sådan ændres betjeningsstilstand:

1. Klik på ikonet  (**ControlCenter4**) på proceslinjen, og vælg derefter **Åbn**.
2. Klik på knappen **Konfiguration** og vælg derefter **Vælg tilstand**.
3. Dialogboksen til valg af tilstand vises. Vælg indstillingen **Starttilstand** eller **Avanceret tilstand**.

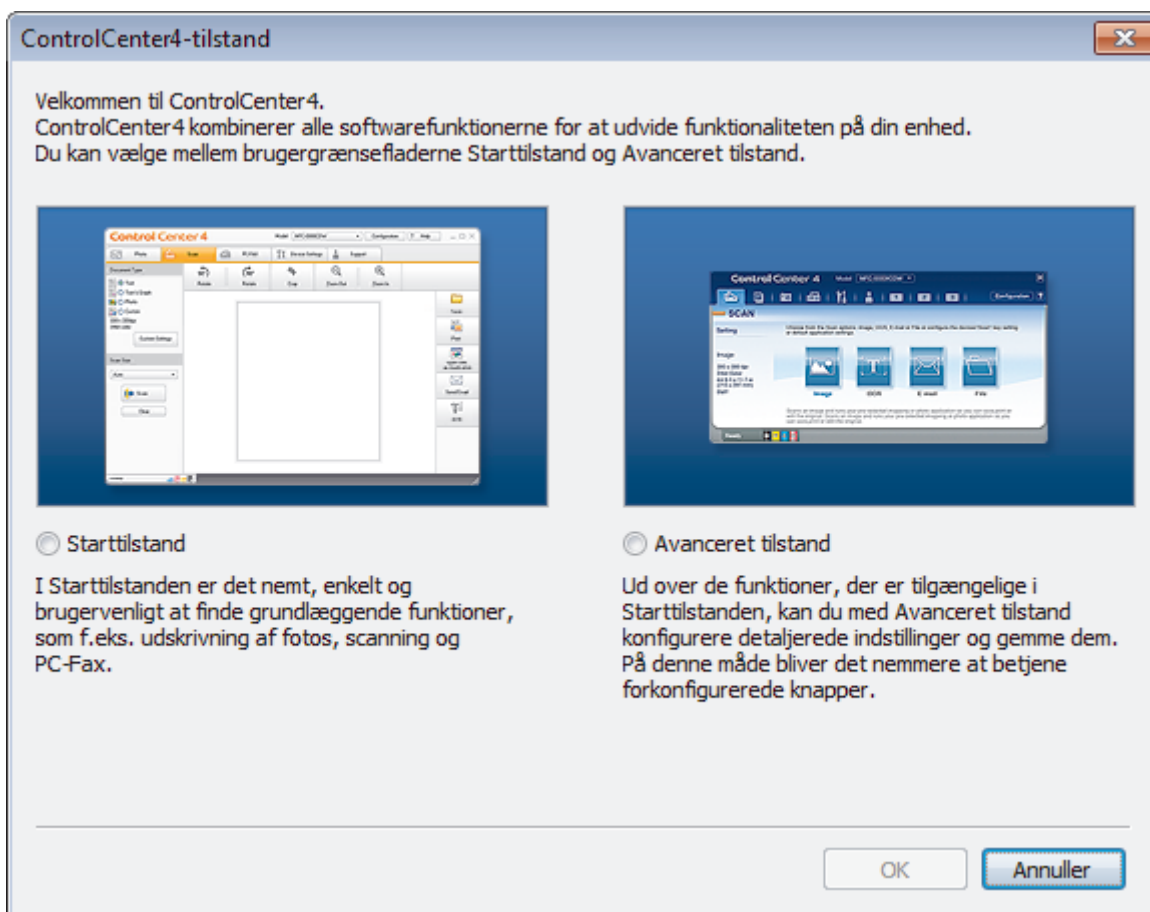

4. Klik på **OK**.

✓ Relaterede informationer

- [ControlCenter4 \(Windows\)](#)

Scanning med ControlCenter4 Starttilstand (Windows)

Brug starttilstanden i ControlCenter4 for at få adgang til din maskines hovedfunktioner.

- [Scanning med ControlCenter4 Starttilstand \(Windows\)](#)
- [Lagring af scannede data i en mappe som en PDF-fil med ControlCenter4 Starttilstand \(Windows\)](#)
- [Automatisk scanning af begge sider af et dokument med ControlCenter4 Starttilstand \(Windows\)](#)
- [Scanningsindstillinger for ControlCenter4 Home-tilstanden \(Windows\)](#)

Scanning med ControlCenter4 Avanceret tilstand (Windows)

ControlCenter4 Advanced-tilstanden giver dig mere kontrol over detaljerne i din maskines funktioner og tillader dig at tilpasse enkeltknaps scan-handlinger.


- [Scanning af fotos og grafik med ControlCenter4 Avanceret tilstand \(Windows\)](#)
- [Lagring af scannede data i en mappe som en PDF-fil med ControlCenter4 Avanceret tilstand \(Windows\)](#)
- [Automatisk scanning af begge sider af et dokument med ControlCenter4 Avanceret tilstand \(Windows\)](#)
- [Scan begge sider af et ID-kort vha. ControlCenter4 Advanced-tilstand \(Windows\)](#)
- [Scanning til en vedhæftet fil i en e-mail med ControlCenter4 Avanceret tilstand \(Windows\)](#)
- [Scanning til redigerbar tekstfil \(OCR\) med ControlCenter4 Avanceret tilstand \(Windows\)](#)
- [Scanningsindstillinger for ControlCenter4 Advanced-tilstand \(Windows\)](#)


Opsætning af Brother-maskinen med ControlCenter4 (Windows)

Relaterede modeller: MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW



Hvis Secure Function Lock (sikker funktionslås) er indstillet til Til, kan du ikke benytte fjernkonfiguration.

1. Klik på ikonet  (**ControlCenter4**) på proceslinjen, og klik derefter på **Åbn**.
2. Klik på fanen **Enhedsindstillinger**.
3. Klik på knappen **Fjernindstilling**.
4. Konfigurer indstillingerne efter behov.

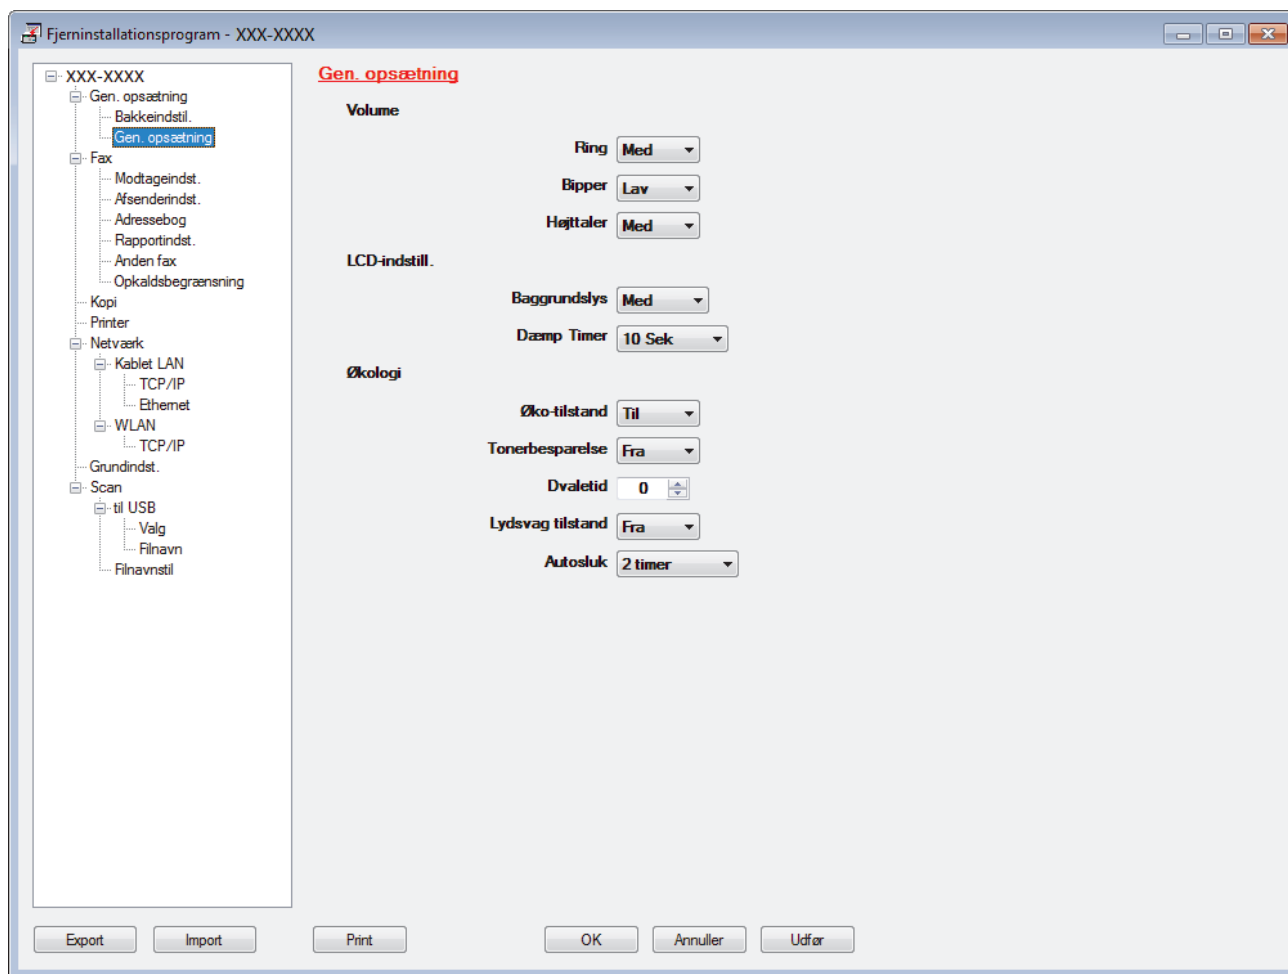

Export

Klik for at gemme de nuværende konfigurationsindstillinger som en fil.



Klik **Export** til at gemme din adressebog eller alle indstillinger for din maskine.

Import

Klik for at importere en fil og læse dens indstillinger.

Print

Klik for at udskrive de udvalgte elementer på maskinen. Du kan ikke udskrive dataene, før de er uploadet til maskinen. Klik **Udfør** for at uploade de nye data til maskinen, og tryk derefter på **Print**.

OK

Klik for at starte upload af data til maskinen, og forlad derefter fjernkonfigurationsprogrammet. Hvis der dukker en fejlmeddelelse op, bekræft, at dine data er korrekte, og klik derefter på **OK**.

Annuller

Klik for at forlade fjernkonfigurationsprogrammet uden at uploade data til maskinen.

Udfør

Klik for at uploade data til maskinen uden at forlade fjernkonfigurationsprogrammet.

5. Klik på **OK**.

- Hvis din computer er beskyttet af en firewall og ude af stand til at bruge fjernkonfiguration, skal du muligvis konfigurere firewallindstillingerne til at tillade kommunikation via portnumrene 137 og 161.
- Hvis du anvender Windows Firewall, og du installerede Brother-softwaren og -driverne fra installationsdisken, er de nødvendige firewallindstillinger allerede foretaget.




Relaterede informationer

- [ControlCenter4 \(Windows\)](#)
 - [Fjernkonfiguration \(Windows\)](#)
-


Oprettelse af en brugerdefineret fane med ControlCenter4 Avanceret tilstand (Windows)

Du kan oprette op til tre tilpassede faner, som hver kan inkludere op til fem tilpassede knapper med dine foretrukne indstillinger.

Markér **Avanceret tilstand** som tilstandsindstilling for ControlCenter4.

1. Klik på ikonet  (**ControlCenter4**) på proceslinjen, og klik derefter på **Åbn**.
2. Klik på knappen **Konfiguration**, og vælg derefter **Opret brugerdefineret fane**.
Der oprettes en brugerdefineret fane.
3. Hvis du vil ændre navnet på en brugerdefineret fane, skal du højreklikke på fanen og vælge **Omdøb brugerdefineret fane**.
4. Klik på knappen **Konfiguration**, vælg **Opret brugerdefineret knap**, og vælg derefter den knap, du vil oprette.
Dialogboksen med indstillinger vises.
5. Indtast knappens navn, og tilpas indstillingerne, hvis det er nødvendigt. Klik på **OK**.

Indstillingsmulighederne varierer afhængigt af den valgte knap.

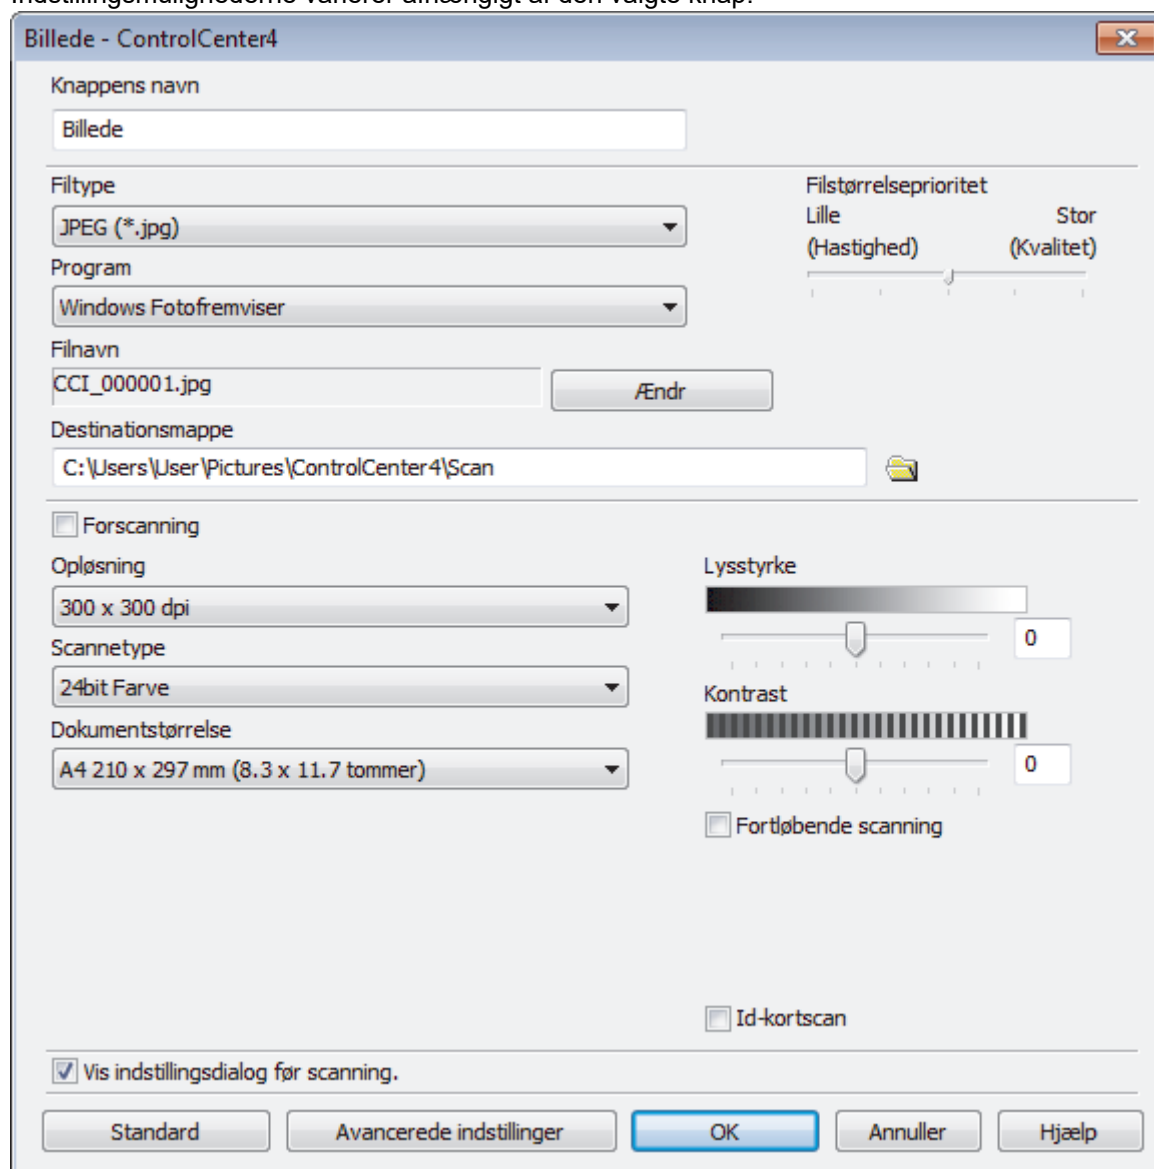



Du kan ændre eller fjerne den oprettede fane, knap eller indstillinger. Klik på knappen **Konfiguration**, og følg menuen.



Relaterede informationer

- [ControlCenter4 \(Windows\)](#)
-

Brother iPrint&Scan til Windows og Mac

- [Oversigt over Brother iPrint&Scan](#)
- [Scan ved hjælp af Brother iPrint&Scan \(Mac\)](#)

Oversigt over Brother iPrint&Scan

Brug Brother iPrint&Scan til Windows og Mac for at udskrive og scanne fra din computer.


Det følgende skærbillede viser et eksempel på Brother iPrint&Scan for Windows. Det faktiske skærbillede kan variere afhængigt af versionen af appen.

- For Windows

Gå til siden **Downloads** for modellen i Brother Solutions Center på support.brother.com for at downloade den seneste app.

- For Mac

Download og installer Brother iPrint&Scan fra App Store.

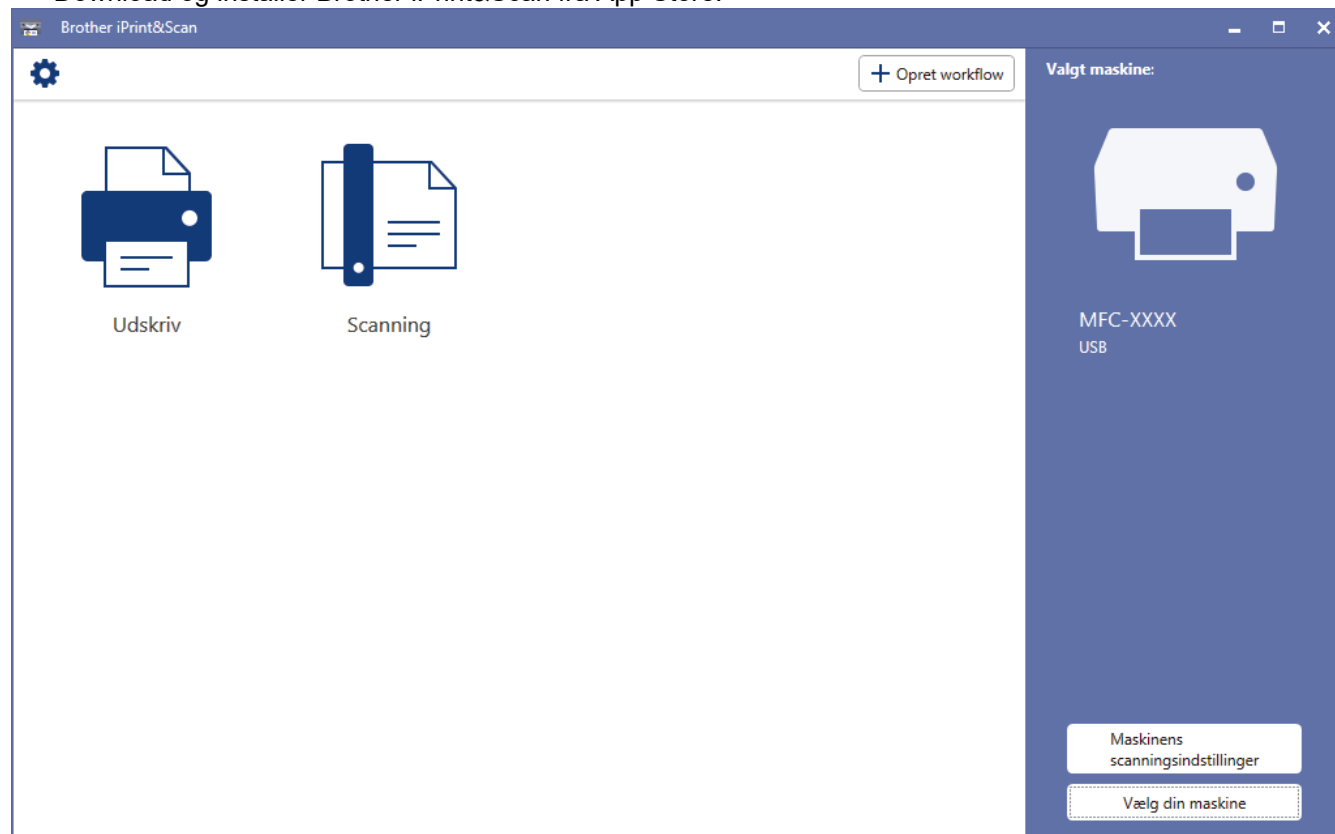

Relaterede informationer

- [Brother iPrint&Scan til Windows og Mac](#)

Relaterede emner:

- [Brother iPrint&Scan til mobilenheder](#)

Fejlfinding

Brug denne sektion til at løse typiske problemer, du kan opleve, når du bruger din Brother-maskine. Du kan selv afhjælpe de fleste problemer.

VIGTIGT

For at få teknisk hjælp skal du kontakte Brother Support eller den lokale Brother-forhandler.

Brug af forbrugsstoffer fra andre leverandører end Brother kan forringe udskriftskvaliteten, hardwarens ydeevne og maskinens pålidelighed.



Hvis du har brug for yderligere hjælp, skal du gå til Brother Solutions Center på support.brother.com.

Kontroller først følgende:

- At maskinens netledning er korrekt tilsluttet, og at maskinen er tændt. >> [Hurtig installationsvejledning](#)
- At alle de beskyttende materialer er fjernet. >> [Hurtig installationsvejledning](#)
- At papiret er lagt korrekt i papirbakken.
- At interfacekablerne er sikkert tilsluttet til maskinen og at computeren, eller den trådløse forbindelse, er sat op på både maskinen og din computer.
- Fejl- og vedligeholdelsespåmindelser

Hvis du ikke kunne løse problemet med kontrolpunkterne, så identificer problemet, og >> [Relaterede informationer](#)



Relaterede informationer

- [Fejl- og vedligeholdelsespåmindelser](#)
- [Fejlmeddelelser ved brug af funktionen Brother Web Connect](#)
- [Dokumentstop](#)
- [Papirstop](#)
- [Udskrivningsproblemer](#)
- [Forbedr Udskriftskvaliteten](#)
- [Problemer med telefon og fax](#)
- [Netværksproblemer](#)
- [Problemer i forbindelse med Google Cloud Print](#)
- [Problemer med AirPrint](#)
- [Andre problemer](#)
- [Se maskinoplysningerne](#)
- [Nulstil Brother-maskinen](#)

Fejl- og vedligeholdelsespåmindelser



• MFC-L3770CDW

Hvis der vises fejl på displayet, og din Android™-enhed understøtter NFC-funktionen, skal du placere enheden, så den rører NFC-symbolet på din Brother-maskine for at få adgang til Brother Solutions Center og gennemse de hyppigt stillede spørgsmål om enheden. (bemærk, at meddelelser og data muligvis bliver takseret af din mobiltelefonudbyder)

Kontroller, at NFC-indstillingerne på både Brother-maskinen og din Android™-enhed er aktiveret.

Som med alle andre avancerede kontormaskiner kan der forekomme fejl, og forbrugsvarer skal udskiftes. Når dette sker, vil din maskinen identificere fejlen eller den krævede rutinevedligeholdelse og vise den relevante meddelelse. De mest almindelige fejl- og vedligeholdelsespåmindelser vises i tabellen.

Følg vejledningen i kolonnen **Handling** for at rette en fejl og slette meddelelsen.



Du kan selv rette de fleste fejl og udføre rutinemæssig vedligeholdelse. Hvis du har brug for flere tip: Besøg support.brother.com, og klik på siden **Ofte stillede spørgsmål og fejlfinding**.

>> [DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW](#)




>> [DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW](#)


DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW

Fejlmeddelelse	Årsag	Handling
Adgang nægtet	Den ønskede funktion er begrænset af Secure Function Lock 3.0.	Bed din administrator om at kontrollere dine indstillinger for Secure Function Lock (sikker funktionslås).
Bælte nær opbrugt	Bælteenheden er ved at være slidt.	Bestil en ny bælteenhed, før Udskift bælte vises på displayet.
Dobbeltsidet	Maskinens bagklap er ikke helt lukket.	Luk maskinens baglåg, så det låses fast i lukket position.
Forkert stør.	Papiret i bakken har ikke den korrekte størrelse.	Læg den korrekte papirstørrelse i bakken, og indstil papirstørrelse for bakken.
Grænse overskr.	Du har nået den udskriftsgrænse, der er angivet i Secure Function Lock 3.0.	Bed din administrator om at kontrollere dine indstillinger for Secure Function Lock (sikker funktionslås).
Hukommelse fuld	Maskinens hukommelse er fuld.	<p>Gør et af følgende, hvis en kopiering er i gang:</p> <ul style="list-style-type: none"> Tryk på Mono Start (Sort-hvid start) eller Colour Start (Farve start) for at kopiere de scannede sider. Tryk på Stop/Exit (Stop/Afslut), og vent indtil de andre igangværende handlinger er fuldført, og prøv derefter igen. <p>Gør et af følgende, hvis en scanning er i gang:</p> <ul style="list-style-type: none"> Opdeling af dokumentet i flere dele. Reducer opløsningen. Reducer filstørrelsen. Vælg PDF med høj kompression som filtype. <p>Hvis udskrivning er i gang, skal du trykke på Stop/Exit (Stop/Afslut) og</p>


Fejlmeddelelse	Årsag	Handling
		derefter reducere udskriftsopløsningen.
Ingen bakke 1	Papirbakken er ikke isat eller er isat forkert.	Geninstaller den papirbakke, der angives på displayet.
Ingen bælteenhed	Bælteenheden er ikke sat i, eller er sat i forkert.	Installer bælteenheden igen.
Ingen spildtoner	Affaldstonerbeholderen er ikke sat i, eller er sat i forkert.	Geninstaller affaldstonerbeholderen.
Ingen toner	Tonerpatronen eller tonerpatronen og tromlen er ikke installeret korrekt.	Fjern tonerpatronen og tromleenheden. Fjern tonerpatronen fra tromlen, og sæt tonerpatronen tilbage i tromlen. Sæt tonerpatronen og tromleenheden tilbage i maskinen. Hvis problemet fortsætter, skal du udskifte tonerpatronen.
Ingen tromle	Tromlen er ikke installeret korrekt.	Sæt tonerpatronen og tromleenheden for den farve, der er angivet på displayet, i igen.
Intet papir B1	Der er ikke mere papir i maskinen, eller papiret er lagt forkert i papirbakken.	<ul style="list-style-type: none"> Læg mere papir i papirbakken. Kontroller, at papirstyrene er indstillet til den korrekte størrelse. Hvis der er papir i bakken, skal det fjernes og ilægges igen. Kontroller, at papirstyrene er indstillet til den korrekte størrelse. Du må ikke overfylde papirbakken.
Kalibrer	Kalibreringen mislykkedes.	<ul style="list-style-type: none"> Tryk på , og hold den nede for at slukke maskinen. Vent nogle få sekunder, og tænd derefter igen. Udfør farve kalibreringen igen ved hjælp af displayet. Installer en ny bælteenhed. Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte Brother Support eller den lokale Brother-forhandler.
Kan ikke scanne ##	Der er opstået et mekanisk problem med maskinen.	<ul style="list-style-type: none"> Tryk på , og hold den nede for at slukke maskinen, og tænd den derefter igen. Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte Brother Support.
Kondensering	Der kan have dannes sig kondens inde i maskinen efter en ændring af rumtemperaturen.	Lad maskinen være tændt. Vent 30 minutter med det øverste låg i åben position. Sluk derefter maskinen, og luk dækslet. Tænd den igen.
Kort papirstørrelse	Papiret i bakken er for småt til, at maskinen kan sende det til outputbakken til forsiden nedad.	Åbn baglåget (outputbakke til forsiden opad), så udskriftssiden kan leveres til outputbakken til forsiden opad. Fjern de udskrevne sider, og tryk derefter på Mono Start (Sort-hvid start) eller Colour Start (Farve start) .
Køler ned	Temperaturen indvendigt i maskinen er for høj. Maskinen sætter det aktuelle udskriftsjob på pause og skifter til afkølingstilstand.	Vent, til maskinen er færdig med at køle af. Sørg for, at alle ventilationsåbninger på maskinen er frie for forhindringer.

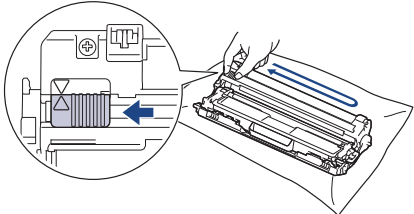


Fejlmeddelelse	Årsag	Handling
		Når maskinen er kølet ned, fortsætter den udskrivningen.
Låget er åbent.	Det øverste låg er ikke helt lukket.	Åbn og luk derefter maskinens øverste låg.
	Fikseringslåget er ikke helt lukket, eller der opstod papirstop bag i maskinen, da du tændte for strømmen.	Luk fikseringslåget, der findes på indersiden af maskinens bagklap. Kontroller, at der ikke er opstået papirstop inde i den bageste del af maskinen, og luk derefter fikseringslåget.
	ADF-låget er ikke helt lukket.	Luk ADF-låget. Hvis fejlmeddelelsen ikke forsvinder, skal du trykke på Stop/Exit (Stop/Afslut) .
Man. føddning	Manuel blev valgt som papirkilde i printerdriveren, men der er intet papir i den manuelle fremføringsbakke.	Læg papir i åbningen til manuel fremføring.
Medie pas. Ikke	Den angivne medietype i printerdriveren afviger fra den papirtype, der er angivet i maskinens menu.	Læg den korrekte papirtype i bakken, og vælg derefter den korrekte medietype under indstillingen Papirtype på maskinen.
P.stop dobb.side	Papirstop under papirbakken eller fikseringsenheden.	Fjern papirbakken, eller åbn baglågen for forsigtigt at fjerne det fastkørte papir.
Papirstop bagside	Der er opstået papirstop bag i maskinen.	Åbn fikseringslåget, og fjern forsigtigt det fastkørte papir. Luk fikseringslåget. Hvis fejlmeddelelsen ikke forsvinder, skal du trykke på Mono Start (Sort-hvid start) eller Colour Start (Farve start) .
Papirstop Bakkel	Der er opstået papirstop i den angivne papirbakke.	Træk papirbakken helt ud, og fjern forsigtigt det fastkørte papir. Skub papirbakken helt på plads i maskinen.
Papirstop indvendig	Papirstop inde i maskinen.	Åbn det øverste låg, fjern tonerpatronerne og tromlen, og fjern forsigtigt det fastkørte papir. Sæt tonerpatronerne og tromleenheden i maskinen igen. Luk det øverste låg.
Papirstop manuel fremføring	Der er opstået papirstop i maskinens åbning til manuel fremføring.	Fjern forsigtigt det fastkørte papir i og omkring åbningen til manuel fremføring. Læg papiret i åbningen til manuel fremføring igen, og tryk derefter på Mono Start (Sort-hvid start) eller Colour Start (Farve start) .
Patronfejl	Tonerpatronen er ikke installeret korrekt.	Fjern tonerpatronen og tromlen for den farve, der angives på displayet. Tag tonerpatronen ud, og sæt den tilbage i tromlen. Sæt tonerpatronen og tromlen i maskinen igen. Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte Brother Support eller den lokale Brother-forhandler.
Printdata fuld	Maskinens hukommelse er fuld.	Tryk på Stop/Exit (Stop/Afslut) , og slet de tidligere gemte sikre udskriftsdata.

Fejlmeddelelse	Årsag	Handling
Registrering	Registreringen mislykkedes.	<ul style="list-style-type: none"> Tryk på , og hold den nede for at slukke maskinen. Vent nogle få sekunder, og tænd derefter igen. Udfør farve registreringen igen ved hjælp af displayet. Installer en ny bælteenhed. Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte Brother Support eller den lokale Brother-forhandler.
Selvdiagnose	Temperaturen for fikseringsenheden stiger ikke til en angivet temperatur inden for den angivne tid.	<ul style="list-style-type: none"> Tryk på , og hold den nede for at slukke maskinen, vent et par sekunder, og tænd den derefter igen. Lad maskinen stå tændt, men inaktiv, i ca. 15 minutter.
	Fikseringsenheden er for varm.	
Skift toner	Du kan stadig udskrive, selvom følgende meddelelse vises på displayet. Tonerpatronen er ved at være opbrugt.	Bestil en ny tonerpatron, før displayet viser Udskift toner.
Spildt. nær fuld	Affaldstonerbeholderen er næsten fuld.	Bestil en ny affaldstonerbeholder, før Udskift spildtonerboks vises på displayet.
Str. fejl	Papirstørrelsen, der er valgt i printerdriveren, understøttes ikke af den angivne bakke.	Vælg en papirstørrelse, der understøttes af den angivne bakke.
Str.fejl DX	Papirstørrelsen, som er anført i indstillingen for maskinens papirstørrelse, er ikke tilgængelig for automatisk 2-sidet udskrivning.	<p>Tryk på Stop/Exit (Stop/Afslut) (efter behov).</p> <p>Læg den korrekte papirstørrelse i bakken, og indstil papirstørrelse for bakken.</p> <p>Vælg en papirstørrelse, der understøtter 2-sidet udskrivning.</p> <p>Papirstørrelsen A4 er tilgængelig for automatisk 2-sidet udskrivning.</p>
	Papiret i bakken har ikke den korrekte størrelse og er ikke tilgængelig for automatisk 2-sidet udskrivning.	
Tjek dokument	Dokumentet blev ikke ilagt eller fremført korrekt, eller dokumentet, der blev scannet fra ADF'en, var for langt.	<p>Fjern det fastkørte papir fra ADF-enheden.</p> <p>Fjern snavs eller små stykker papir fra ADF-enhedens papirfremføringsbane.</p> <p>Tryk på Stop/Exit (Stop/Afslut).</p>
Tonerfejl	En eller flere tonerpatroner er ikke installeret eller er ikke installeret korrekt.	Træk tromlerne ud. Fjern alle tonerpatroner, og sæt dem tilbage i tromleenhederne.
Tromle !	Koronatråden i tromleenheden skal renses.	<p>Rengør koronatråden på tromleenheden.</p>  <p>➤➤ <i>Relaterede informationer: Rengør koronatrådene</i></p> <p>Hvis problemet fortsætter, skal du udskifte tromleenheden med en ny.</p>





Fejlmeddelelse	Årsag	Handling
Tromle snart slut	Tromleenheden er ved at være slidt.	Bestil en ny tromleenhed, før beskeden Udskift tromle vises.
Tromlestop	Tromleenheden skal snart udskiftes.	Udskift tromleenheden. >> <i>Relaterede informationer: Udskift tromlen.</i>
Udskift bælte	Bælteenheden skal snart udskiftes.	Udskift bælteenheden med en ny. >> <i>Relaterede informationer: Udskift bælteenheden</i>
Udskift spildtonerboks	Affaldstonerbeholderen skal snart udskiftes.	Udskift affaldstonerbeholderen med en ny. >> <i>Relaterede informationer: Udskift affaldstonerbeholderen</i>
Udskift toner	Tonerpatronen er ved at være opbrugt. Maskinen stopper alle udskriftshandlinger.	Udskift tonerpatronen for den farve, der vises på dit display. >> <i>Relaterede informationer: Udskift tonerpatronen</i>
Udskift tromle	Tromleenheden skal snart udskiftes.	Udskift tromleenheden for den farve, der vises på displayet.
	Hvis denne meddelelse vises, selvom tromlen er udskiftet med en ny, er tromletælleren ikke blevet nulstillet.	Nulstil tromleenhedens tæller. >> <i>Relaterede informationer: Udskift tromlen</i>
Udskr. umulig ##	Der er opstået et mekanisk problem med maskinen.	<ul style="list-style-type: none"> Tryk på , og hold den nede for at slukke maskinen, vent et par minutter, og tænd den derefter igen. Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte Brother Support.

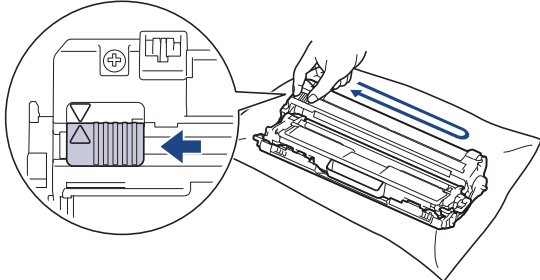




DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW


Fejlmeddelelse	Årsag	Handling
Dobbeltsidet fra	Maskinens baglåg er ikke helt lukket.	Luk maskinens baglåg, så det låses fast i lukket position.
Adgang nægtet	Den ønskede funktion er begrænset af Secure Function Lock 3.0.	Bed din administrator om at kontrollere dine indstillinger for Secure Function Lock (sikker funktionslås).
Kalibrering	Kalibreringen mislykkedes.	<ul style="list-style-type: none"> Tryk på , og hold den nede for at slukke maskinen. Vent nogle få sekunder, og tænd derefter igen. Udfør farve kalibreringen igen ved hjælp af displayet. Installer en ny bælteenhed. Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte Brother Support eller den lokale Brother-forhandler.
Patronfejl	Tonerpatronen er ikke installeret korrekt.	Fjern tonerpatronen og tromlen for den farve, der angives på displayet. Tag tonerpatronen ud, og sæt den tilbage i tromlen. Sæt tonerpatronen og tromlen i maskinen igen. Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte Brother Support eller den lokale Brother-forhandler.

Fejlmeddelelse	Årsag	Handling
Komm. fejl	Dårlig kvalitet på telefonlinjen har forårsaget en kommunikationsfejl.	Send faxmeddelelsen igen, eller slut maskinen til en anden telefonlinje. Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte telefonselskabet og bede dem kontrollere din telefonforbindelse.
Kondensering	Der kan have dannet sig kondens inde i maskinen efter en ændring af rumtemperaturen.	Lad maskinen være tændt. Vent 30 minutter med det øverste låg i åben position. Sluk derefter maskinen, og luk dækslet. Tænd den igen.
Køler ned	Temperaturen indvendigt i maskinen er for høj. Maskinen sætter det aktuelle udskriftsjob på pause og skifter til afkølings-tilstand.	Vent, til maskinen er færdig med at køle af. Sørg for, at alle ventilationsåbninger på maskinen er frie for forhindringer. Når maskinen er kølet ned, fortsætter den udskrivningen.
Låget er åbent	Det øverste låg er ikke helt lukket.	Åbn og luk derefter maskinens øverste låg.
Låget er åbent.	Fikseringslåget er ikke helt lukket, eller der opstod papirstop bag i maskinen, da du tændte for strømmen.	Luk fikseringslåget, der findes på indersiden af maskinens baglåg. Kontroller, at der ikke er opstået papirstop inde i den bageste del af maskinen, og luk derefter fikseringslåget.
Låget er åbent.	ADF-låget er ikke helt lukket.	Luk ADF-låget. Hvis fejlmeddelelsen ikke forsvinder, skal du trykke på  .
Afbrudt	Den anden person eller dennes faxmaskine stoppede opkaldet.	Prøv at sende eller modtage igen. Hvis opkaldene stoppes flere gange, når du bruger et VoIP-system (IP-telefoni), skal du ændre kompatibiliteten til Basic (for VoIP).
Tjek dokument	Dokumentet er ikke sat rigtigt i eller fremføres ikke korrekt, eller dokumentet, der er scannet fra ADF'en, var for langt.	Fjern det fastkørte papir fra ADF-enheden. Fjern snavs eller små stykker papir fra ADF-enhedens papirfremføringsbane. Tryk på  .
Nr.best. i brug (For Danmark)	Maskinen er indstillet til tilstanden Markant ringetone. Du kan ikke ændre modtagefunktionen fra Manuel til en anden tilstand.	Indstil Markant ringetone til Fra.
Forsyninger Tromle snart slut	Tromleenheden er ved at være slidt.	Bestil en ny tromle, før Udskift tromle vises på displayet.
Tromle !	Koronatrådene på tromleenheden skal renses.	Rens koronatråden på tromleenheden.  >> Relaterede informationer: Rengør koronatrådene Hvis problemet fortsætter, skal du udskifte tromleenheden med en ny.
Tromlestop	Tromleenheden skal snart udskiftes.	Udskift tromleenheden. >> Relaterede informationer: Udskift tromlen.

Fejlmeddelelse	Årsag	Handling
Papirstop dobbeltsidet	Papirstop under papirbakken eller fikseringsenheden.	Fjern papirbakken, eller åbn baglågen for forsigtigt at fjerne det fastkørte papir.
Papirstop indvendig	Papirstop inde i maskinen.	Åbn det øverste låg, fjern tonerpatronerne og tromlen, og fjern forsigtigt det fastkørte papir. Sæt tonerpatronerne og tromleenheden i maskinen igen. Luk det øverste låg.
Papirstop manuel fremføring	Der er opstået papirstop i maskinens åbning til manuel fremføring.	Fjern forsigtigt det fastkørte papir i og omkring åbningen til manuel fremføring. Læg papiret i åbningen til manuel fremføring, og tryk derefter på Start.
Papirstop MP-bakke	Der er opstået papirstop i MP-bakken.	Fjern forsigtigt alt det fastkørte papir i og omkring MP-bakken. Tryk på Prøv igen.
Papirstop på bagside	Der er opstået papirstop bag i maskinen.	Åbn fikseringslåget, og fjern forsigtigt det fastkørte papir. Luk fikseringslåget. Hvis fejlmeddelelsen ikke forsvinder, skal du trykke på Prøv igen.
Papirstop Bakkel	Der er opstået papirstop i den angivne papirbakke.	Træk papirbakken ud, og fjern alt det fastkørte papir som vist på animationen på displayet.
Grænse overskredet	Du har nået den udskriftsgrænse, der er angivet i Secure Function Lock 3.0.	Bed din administrator om at kontrollere dine indstillinger for Secure Function Lock (sikker funktionslås).
Man. fødnings	Manuel blev valgt som papirkilde i printerdriveren, men der er intet papir i den manuelle fremføringsbakke.	Læg papir i åbningen til manuel fremføring.
Forkert medietype	Den angivne medietype i printerdriveren afviger fra den papirtype, der er angivet i maskinens menu.	Læg den korrekte papirtype i bakken, og vælg derefter den korrekte medietype under indstillingen Papirtype på maskinen.
Ingen bælteenhed	Bælteenheden er ikke sat i, eller er sat i forkert.	Installer bælteenheden igen.
Ingen HUB-support	Der er sluttet en USB-hub-enhed til USB Direct-interfacet.	Fjern USB-hub-enheden fra USB Direct-interfacet.
Ingen tromle	Tromlen er ikke installeret korrekt.	Sæt tonerpatronen og tromleenheden for den farve, der er angivet på displayet, i igen.
Intet papir	Der er ikke mere papir i maskinen, eller papiret er lagt forkert i papirbakken.	<ul style="list-style-type: none"> Læg mere papir i papirbakken. Kontroller, at papirstyrene er indstillet til den korrekte størrelse. Hvis der er papir i bakken, skal det fjernes og ilægges igen. Kontroller, at papirstyrene er indstillet til den korrekte størrelse. Du må ikke overfylde papirbakken.
Intet papir MP	Der er ikke mere papir i MP-bakken, eller papiret er lagt forkert i MP-bakken.	<p>Gør et af følgende:</p> <ul style="list-style-type: none"> Læg mere papir i MP-bakken. Kontroller, at papirstyrene er indstillet til den korrekte størrelse. Hvis der er papir i bakken, skal det fjernes og ilægges igen. Kontroller, at papirstyrene er indstillet til den korrekte størrelse.

Fejlmeddelelse	Årsag	Handling
Intet papir B1	Der er ikke mere papir i papirbakken, eller papiret er lagt forkert i papirbakken.	Gør et af følgende: <ul style="list-style-type: none"> Læg mere papir i den papirbakke, der er angivet på displayet. Kontroller, at papirstyrene er indstillet til den korrekte størrelse. Hvis der er papir i bakken, skal det fjernes og ilægges igen. Kontroller, at papirstyrene er indstillet til den korrekte størrelse. Du må ikke overfylde papirbakken.
Ingen toner	Tonerpatronen eller tonerpatronen og tromlen er ikke installeret korrekt.	Fjern tonerpatronen og tromleenheden. Fjern tonerpatronen fra tromlen, og sæt tonerpatronen tilbage i tromlen. Sæt tonerpatronen og tromleenheden tilbage i maskinen. Hvis problemet fortsætter, skal du udskifte tonerpatronen.
Ingen bakke 1	Papirbakken er ikke isat eller er isat forkert.	Geninstaller den papirbakke, der angives på displayet.
Ingen spildtoner	Affaldstonerbeholderen er ikke sat i, eller er sat i forkert.	Geninstaller affaldstonerbeholderen.
Fax mangler huk.	Maskinens faxhukommelse er fuld.	Hvis du bruger funktionen Faxforhåndsvisning, skal du slette uønskede, modtagne faxdata. Udskriv de modtagne faxdata, hvis du bruger funktionen Modtag i hukommelse og ikke bruger funktionen Faxforhåndsvisning. >> Relaterede informationer: Udskrivning af en fax lagret i maskinens hukommelse
Hukommelse fuld	Maskinens hukommelse er fuld.	Gør et af følgende, når afsendelse af en faxmeddelelse eller kopiering er i gang: <ul style="list-style-type: none"> Tryk på Send nu for sende de sider, der er scannet indtil videre. Tryk på Delvis udskrift for at kopiere de sider, der er scannet indtil videre. Tryk på Afslut eller , og vent, indtil de andre igangværende handlinger er afsluttede, og prøv derefter igen. Gør et af følgende, hvis en scanning er i gang: <ul style="list-style-type: none"> Opdeling af dokumentet i flere dele. Reducer opløsningen. Reducer filstørrelsen. Vælg PDF med høj kompression som filtype. Slet faxer i hukommelsen. Hvis udskrivning er i gang, skal du trykke på  og reducere udskriftsopløsningen.
Printdata fuld	Maskinens hukommelse er fuld.	Tryk på  , og slet de tidligere gemte sikre udskriftsdata.
Kan ikke udskrive ##	Der er opstået et mekanisk problem i maskinen.	<ul style="list-style-type: none"> Tryk på , og hold den nede for at slukke maskinen, vent et par minutter, og tænd den derefter igen. Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte Brother Support.

Fejlmeddelelse	Årsag	Handling
Registrering	Registreringen mislykkedes.	<ul style="list-style-type: none"> Tryk på , og hold den nede for at slukke maskinen. Vent nogle få sekunder, og tænd derefter igen. Udfør farve registreringen igen ved hjælp af displayet. Installer en ny bælteenhed. Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte Brother Support eller den lokale Brother-forhandler.
Forsyninger Udskift tromle	Tromleenheden skal snart udskiftes.	Udskift tromleenheden for den farve, der vises på displayet.
	Hvis denne meddelelse vises, selvom tromlen er udskiftet med en ny, er tromletælleren ikke blevet nulstillet.	Nulstil tromleenhedens tæller. >> Relaterede informationer: Udskift tromlen
Udskift toner	Tonerpatronen er ved at være opbrugt. Maskinen stopper alle udskriftshandlinger. Så længe der er tilgængelig hukommelse, gemmes faxerne i hukommelsen.	Udskift tonerpatronen for den farve, der vises på dit display. >> Relaterede informationer: Udskift tonerpatronen
Udsk. Spildtoner	Affaldstonerbeholderen skal snart udskiftes.	Udskift affaldstonerbeholderen med en ny. >> Relaterede informationer: Udskift affaldstonerbeholderen
Kan ikke scanne	Dokumentet er for langt til 2-sidet scanning.	Tryk på  . Brug papir i A4-format ved 2-sidet scanning. Andet papir skal være inden for følgende format: Højde: 147,3 til 355,6 mm Bredde: 105 mm til 215,9 mm
Kan ikke scanne ##	Der er opstået et mekanisk problem i maskinen.	<ul style="list-style-type: none"> Tryk på , og hold den nede for at slukke maskinen, og tænd den derefter igen. Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte Brother Support.
Selvdiagnose	Temperaturen for fikseringsenheden stiger ikke til en angivet temperatur inden for den angivne tid.	Tryk på  , og hold den nede for at slukke maskinen, vent et par sekunder, og tænd den derefter igen. Lad maskinen stå tændt, men inaktiv, i ca. 15 minutter.
	Fikseringsenheden er for varm.	
Kort papirstørrelse	Papiret i bakken er for småt til, at maskinen kan sende det til outputbakken til forsiden nedad.	Åbn baglåget (outputbakke til forsiden opad), så udskriftssiden kan leveres til outputbakken til forsiden opad. Fjern de udskrevne sider, og tryk derefter på Prøv igen .
Str. fejl	Papirstørrelsen, der er valgt i printerdriveren, understøttes ikke af den angivne bakke.	Vælg en papirstørrelse, der understøttes af den angivne bakke.
Størrelsesfejl 2-sidet	Papirstørrelsen, som er anført i indstillingen for maskinens papirstørrelse, er ikke tilgængelig for automatisk 2-sidet udskrivning.	Tryk på  (efter behov). Læg den korrekte papirstørrelse i bakken, og indstil papirstørrelse for bakken. Vælg en papirstørrelse, der understøtter 2-sidet udskrivning.
	Papiret i bakken har ikke den korrekte størrelse og er ikke tilgængelig for automatisk 2-sidet udskrivning.	Papirstørrelsen A4 er tilgængelig for automatisk 2-sidet udskrivning.

Fejlmeddelelse	Årsag	Handling
Forkert stør.	Papiret i bakken har ikke den korrekte størrelse.	Læg den korrekte papirstørrelse i bakken, og indstil papirstørrelse for bakken.
Forsyninger Bælte nær opbrugt	Bælteenheden er ved at være slidt.	Bestil en ny bælteenhed, før Udskift bælte vises på displayet.
Forsyninger Udskift bælte	Bælteenheden skal snart udskiftes.	Udskift bælteenheden med en ny. ➤➤ <i>Relaterede informationer: Udskift bælteenheden</i>
Forsyninger Skift toner: X (X angiver den tonerpatron- eller tromleenheds farve, som er tæt på at være brugt op. BK=Sort, C=Cyan, M=Magenta, Y=Gul.)	Du kan stadig udskrive, selvom følgende meddelelse vises på displayet. Tonerpatronen er ved at være opbrugt.	Bestil en ny tonerpatron, før displayet viser Udskift toner.
Forsyninger Spildt. nær fuld	Affaldstonerbeholderen er næsten fuld.	Bestil en ny affaldstonerbeholder, før Udsk. Spildtoner vises på displayet.
Tonerfejl	En eller flere tonerpatroner er ikke installeret eller er ikke installeret korrekt.	Træk tromlerne ud. Fjern alle tonerpatroner, og sæt dem tilbage i tromleenhederne.
Init. af touchscreen mislykkedes	Der blev trykket på touchskærmen, før opstartsinitialiseringen var færdig.	Kontroller, at der ikke er noget, der rører ved touchskærmen.
	Snavs kan have ophobet sig mellem den nederste del af touchscreen'en og rammen.	Indsæt et stykke kraftigt papir mellem den nederste del af touchskærmen og dens ramme, og kød det frem og tilbage for at skubbe eventuel snavs ud.
Ubrugelig enhed	Der er sluttet en USB-enhed eller et USB-flashdrev, der ikke er krypteret, eller der ikke understøttes, til USB Direct-interfacet.	Tag enhedens stik ud af det direkte USB-stik.
Ubrugelig enhed Fjern enheden. Sluk for strømmen, og tænd igen.	Der er sluttet en beskadiget USB-enhed eller en USB-enhed, der bruger meget strøm, til USB Direct-interfacet.	<ul style="list-style-type: none"> • Tag enhedens stik ud af det direkte USB-stik. • Tryk på , og hold den nede for at slukke maskinen, og tænd den derefter igen.
Forkert papirstørrelse MP Forkert papirstørrelse B1	Den angivne bakke er løbet tør for papir under en kopiering, og maskinen kan ikke fremføre samme papirtype fra den bakke, der har næste prioritet.	Læg mere papir i papirbakken.



Relaterede informationer

- [Fejlfinding](#)
 - [Overfør dine faxer eller faxjournalrapport](#)

Relaterede emner:

- [Ilæg papir, og udskriv via papirbakken](#)
- [Ilæg papir, og udskriv via multifunktionsbakken \(MP-bakke\)](#)
- [Udskift forbrugsstoffer](#)
- [Udskift tonerpatronen](#)
- [Udskift tromlen](#)
- [Udskift bælteenheden](#)
- [Udskift affaldstonerbeholderen](#)

-
- Rens koronatrådene
 - Udskrivning af en fax lagret i maskinens hukommelse
 - Kalibrer farve output
-

Overfør dine faxer eller faxjournalrapport

Relaterede modeller: MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Hvis displayet viser:

- [Kan ikke udskrive] ##
- [Kan ikke scanne] ##

Vi anbefaler at overføre dine faxer til en anden faxmaskine eller til computeren.

Du kan også overføre Faxjournal-rapporten for at se, om der er nogen faxer, der skal overføres.



Hvis der kommer en fejlmeddelelse frem på displayet, efter at du har overført faxerne, skal Brother-maskinen kobles fra strømforsyningen i flere minutter, hvorefter den kan tilsluttes igen.




Relaterede informationer

- [Fejl- og vedligeholdelsespåmindelser](#)
 - [Overførsel af faxer til en anden faxmaskine](#)
 - [Overførsel af faxer til computeren](#)
 - [Overførsel af Faxjournal-rapporten til en anden faxmaskine](#)

Overførsel af faxer til en anden faxmaskine

Relaterede modeller: MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Hvis ikke du har indstillet dit afsender-ID, kan du ikke indtaste faxoverførselstilstand.

1. Tryk på  [Indstillinger] > [Alle indstilling.] > [Service] > [Dataoverførsel] > [Faxoverførsel].
2. Gør et af følgende:
 - Hvis displayet viser [Ingen data], er der ikke flere faxmeddelelser tilbage i maskinens hukommelse. Tryk på [Luk].
 - Indtast det faxnummer, som faxer skal videresendes til.
3. Tryk på [Fax start].



Relaterede informationer

- [Overfør dine faxer eller faxjournalrapport](#)

Relaterede emner:

- [Indstil dit afsender-id](#)

Overførsel af faxer til computeren

Relaterede modeller: MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

1. Kontroller, at du har installeret softwaren og driverne på din computer, og aktiver derefter **PC-FAX modtagelse** på computeren.


Gør et af følgende:

- (Windows 7)

I menuen  (**start**) skal du vælge **Alle programmer > Brother > Brother Utilities**.

Klik på rullelisten, og vælg din models navn (hvis den ikke allerede er markeret). Klik på **PC-FAX** i venstre navigationslinje, og vælg **Modtag**.

- (Windows 8 og Windows 10)


Klik på  (**Brother Utilities**), klik derefter på rullelisten, og vælg din models navn (hvis den ikke allerede er markeret). Klik på **PC-FAX** i venstre navigationslinje, og vælg **Modtag**.

2. Sørg for, at du har indstillet [PC fax modtag] på maskinen.

Hvis faxerne er i maskinens hukommelse, når du konfigurerer PC-Fax-modtagelse, viser displayet [Send fax til PC?].

3. Gør et af følgende:

- Tryk på [Ja] for at overføre alle faxer til computeren.
- Tryk på [Nej] for at afslutte og forlade faxerne i hukommelsen.

4. Tryk på .




Relaterede informationer

- [Overfør dine faxer eller faxjournalrapport](#)

Overførsel af Faxjournal-rapporten til en anden faxmaskine

Relaterede modeller: MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Hvis du ikke har opsat dit afsender-ID kan du ikke åbne faxoverførselsfunktionen.

1. Tryk på  [Indstillinger] > [Alle indstilling.] > [Service] > [Dataoverførsel] > [Rapportoverførsel].
2. Indtast det faxnummer, som faxjournalen skal videresendes til.
3. Tryk på [Fax start].



Relaterede informationer

- [Overfør dine faxer eller faxjournalrapport](#)

Relaterede emner:

- [Indstil dit afsender-id](#)

Fejlmeddelelser ved brug af funktionen Brother Web Connect

Din Brother-maskine viser en fejlmeddelelse, hvis der opstår en fejl. De mest almindelige fejlmeddelelser vises i tabellen.

De fleste fejl kan du rette selv. Hvis du stadig har brug for hjælp, når du har læst denne tabel, kan du finde de seneste tip til fejlfinding i Brother Solutions Center.

Gå til Brother Solutions Center på support.brother.com.

Forbindelsesfejl

Fejlmeddelelser	Årsag	Handling
Tilslutningsfejl 02 Kunne ikke oprette forbindelse til netværket. Kontroller forbindelsen.	Maskinen har ikke forbindelse til et netværk.	<ul style="list-style-type: none"> Kontrollér netværksforbindelsen. Hvis der blev trykket på knappen Web, kort tid efter at maskinen blev tændt, er der muligvis ikke etableret forbindelse til netværket endnu. Vent, og prøv igen.
Tilslutningsfejl 03 Kunne ikke oprette forbindelse til server. Kontroller netværksindstillinger.	<ul style="list-style-type: none"> Netværks- eller serverindstillingerne er ikke korrekte. Der er et problem med netværket eller serveren. 	<ul style="list-style-type: none"> Kontrollér, at netværksindstillingerne er korrekte, eller vent, og prøv igen senere. Hvis der blev trykket på knappen Web, kort tid efter at maskinen blev tændt, er der muligvis ikke etableret forbindelse til netværket endnu. Vent, og prøv igen.
Tilslutningsfejl 07 Kunne ikke oprette forbindelse til server. Forkert dato&tid.	Dato- og klokkeslætsindstillingerne er ikke korrekte.	Indstil datoen og klokkeslættet korrekt. Bemærk, at indstillingerne for dato og klokkeslæt er nulstillet til fabriksindstillingerne, hvis strømkablet til maskinen tages ud.

Godkendelsesfejl

Fejlmeddelelser	Årsag	Handling
Godkendelsesfejl 01 Forkert PIN-kode. Indtast korrekt PIN-kode.	Den PIN-kode, du har indtastet for at få adgang til kontoen, er ikke korrekt. PIN-koden er det firecifrede nummer, der blev indtastet, da kontoen blev registreret på maskinen.	Indtast den korrekte PIN-kode.
Godkendelsesfejl 02 Forkert eller udløbet ID. Eller midlertidigt ID benyttes allerede. Indtast korrekt eller udsted midlertidigt ID igen. Midlertidigt ID er gyldigt i 24 timer efter udstedelse.	<p>Det midlertidige id, der blev indtastet, er ikke korrekt.</p> <p>Det midlertidige id, der blev indtastet, er udløbet. Et midlertidigt id er gyldigt i 24 timer.</p>	<p>Indtast det korrekte midlertidige id.</p> <p>Anmod om adgang til Brother Web Connect igen, og få et nyt, midlertidigt id, og brug derefter det nye id til at registrere kontoen på maskinen.</p>
Godkendelsesfejl 03 Displaynavnet er allerede registreret. Indtast et andet displaynavn.	Det navn, du har indtastet som displaynavn, er allerede registreret til en anden bruger af tjenesten.	Indtast et andet displaynavn.

Serverfejl

Fejlmeddelelser	Årsag	Handling
Serverfejl 01 Godkendelse mislykkedes. Gør følgende: 1. Gå til http://bwc.brother.com for at få en ny midlertidigt id. 2. Tryk på OK, og indtast dit nye midlertidige id i den næste skærm.	Maskinens godkendelsesoplysninger (skal bruges til at få adgang til tjenesten) er udløbet eller ugyldige.	Anmod om adgang til Brother Web Connect igen for at få et nyt, midlertidigt id, og brug derefter det nye id til at registrere kontoen på maskinen.
Serverfejl 03 Overførsel mislykkedes. Filen understøttes ikke, eller data er beskadiget. Kontroller data i filen.	Der kan være et af følgende problemer med den fil, du prøver at overføre: <ul style="list-style-type: none">• Filen overskrider tjenestens grænse for antal pixel, filstørrelse osv.• Filtypen understøttes ikke.• Filen er beskadiget.	Filen kan ikke bruges: <ul style="list-style-type: none">• Kontrollér tjenestens begrænsninger for størrelse eller format.• Gem filen som en anden type.• Få en ny version af filen, som ikke er ødelagt, hvis det er muligt.
Serverfejl 13 Tjenesten er ikke tilgængelig i øjeblikket. Prøv igen senere.	Der er et problem med tjenesten, og den kan ikke bruges i øjeblikket.	Vent, og prøv igen. Hvis du får meddelelsen igen, skal du få adgang til tjenesten fra en computer for at kontrollere, om den er utilgængelig.

Genvejsfejl

Fejlmeddelelser	Årsag	Handling
Genvejsfejl 02 Konto ugyldig. Opret en konto og genvej igen efter sletning af denne genvej.	Genvejen kan ikke bruges, fordi kontoen blev slettet, efter at genvejen blev registreret.	Slet genvejen, og registrer derefter kontoen og genvejen igen.



Relaterede informationer

- [Fejlfinding](#)

Dokumentstop


Relaterede modeller: DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW


- [Dokumentet sidder fast øverst i ADF-enheden](#)
- [Dokument er fastklemt under dokumentlåget](#)
- [Fjernelse af små stykker fastkørt papir i ADF'en](#)

Dokumentet sidder fast øverst i ADF-enheden

Relaterede modeller: DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

1. Tag alt det papir ud af ADF'en, der ikke sidder fast.
2. Åbn ADF-låget.
3. Træk det fastklemte dokument ud til venstre. Hvis dokumentet går i stykker, skal du sørge for at fjerne snavs eller små stykker for at undgå papirstop i fremtiden.

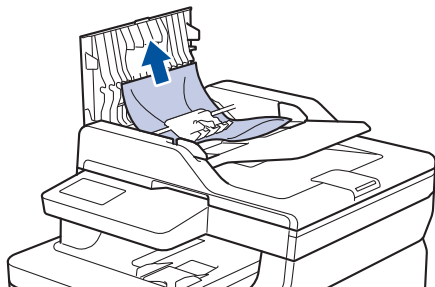

4. Luk ADF-låget.
5. Gør et af følgende:
 - (DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW)
Tryk på .




Relaterede informationer


- [Dokumentstop](#)

Dokument er fastklemt under dokumentlåget

Relaterede modeller: DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

1. Tag alt det papir ud af ADF'en, der ikke sidder fast.
2. Løft dokumentlåget.
3. Træk det fastklemt dokument ud til højre. Hvis dokumentet går i stykker, skal du sørge for at fjerne snavs eller små stykker for at undgå papirstop i fremtiden.

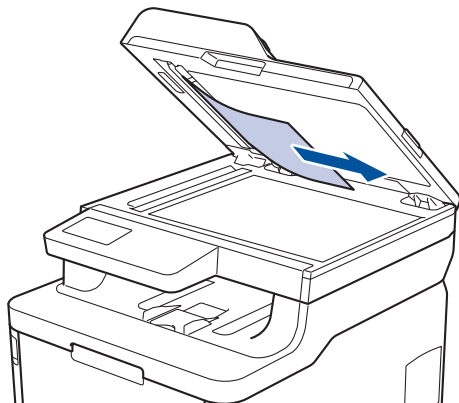

4. Luk dokumentlåget.
5. Gør et af følgende:
 - (DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW)
Tryk på .



Relaterede informationer


- [Dokumentstop](#)

Fjernelse af små stykker fastkørt papir i ADF'en

Relaterede modeller: DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

1. Løft dokumentlåget.
2. Før et stift stykke papir, såsom karton, ind i ADF'en for at skubbe alle små stykker papir igennem.

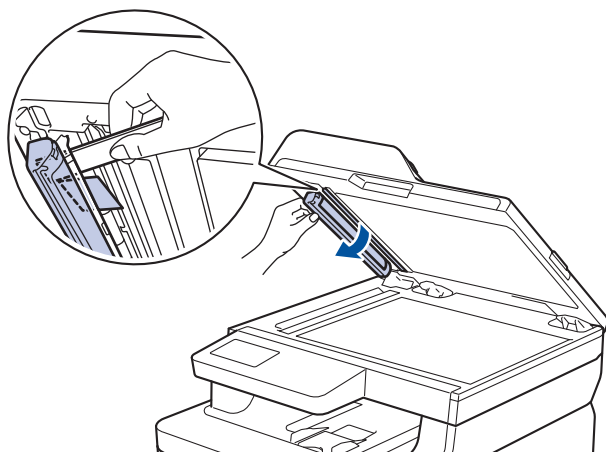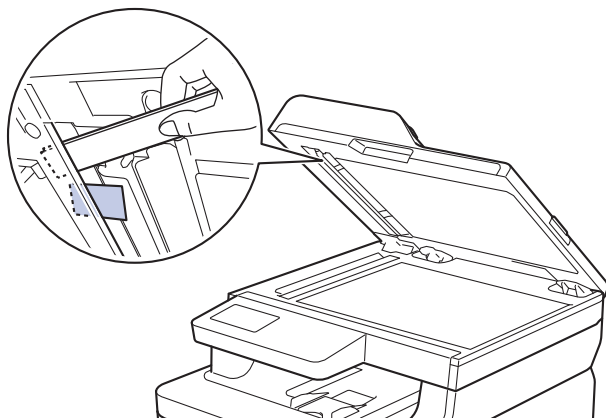

3. Luk dokumentlåget.
4. Gør et af følgende:
 - (DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW)
Tryk på .



Relaterede informationer

- [Dokumentstop](#)

Papirstop

Fjern altid resterende papir fra papirbakken, og ret stakken ud, når du tilføjer nyt papir. Dette hjælper med at forebygge, at flere ark papir fremføres i maskinen på samme tid, og forebygger papirstop.


- [Papirstop i MP-bakken](#)
- [Papir sidder fast i åbningen til manuel fremføring](#)
- [Papirstop i papirbakken](#)
- [Fastkørt papir i output-papirbakken](#)
- [Papiret sidder fast i den bageste del af maskinen](#)
- [Papir sidder fast inde i maskinen](#)
- [Papirstop under papirbakken](#)

Papirstop i MP-bakken


Relaterede modeller: MFC-L3770CDW

Hvis maskinens kontrolpanel eller Status Monitor viser, at der er papirstop i maskinens MP-bakke, følges disse trin:

1. Fjern papiret fra MP-bakken.
2. Fjern alt det fastkørte papir i og omkring MP-bakken.

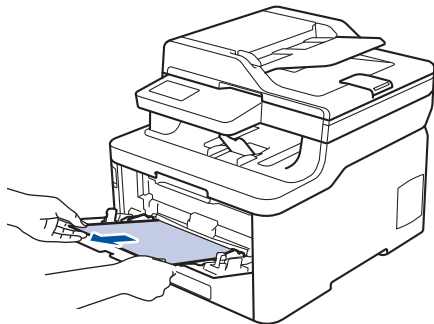

3. Luft papirstakken, og læg det tilbage i MP-bakken.
4. Læg papir i MP-bakken igen, og sørg for, at papiret er under papirstyrenes maksimumhøjde (1) på begge sider af bakken.

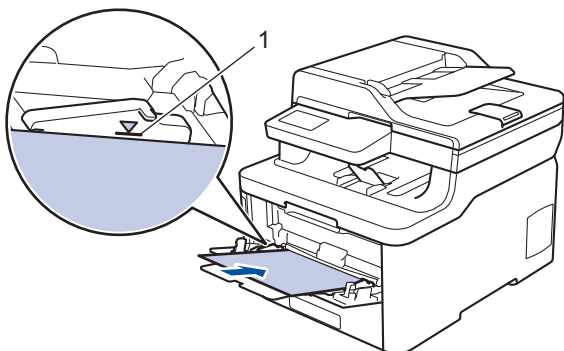

5. Følg instruktionerne på maskinens display.



Relaterede informationer


- [Papirstop](#)

Papir sidder fast i åbningen til manuel fremføring

Relaterede modeller: DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW/DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW

Hvis maskinens betjeningspanel eller Status Monitor viser, at der er papirstop i maskinens åbning til manuel fremføring, følges disse trin:

1. Fjern forsigtigt fastkørt papir i eller omkring åbningen til manuel fremføring.

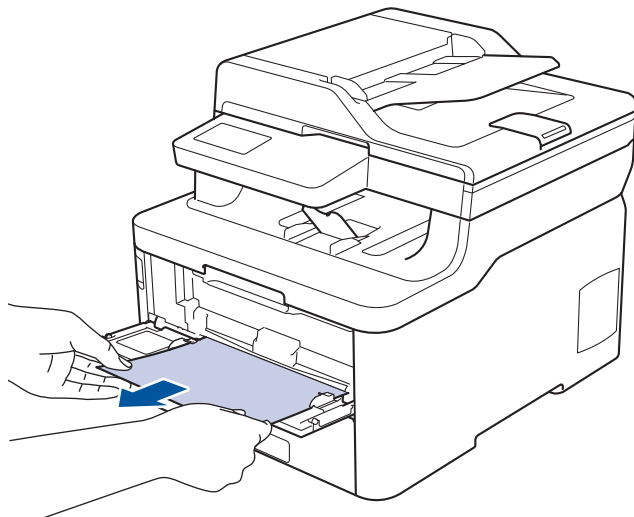

2. Læg papiret i åbningen til manuel fremføring igen.
3. Gør et af følgende:
 - DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW
Tryk på **Mono Start (Sort-hvid start)** eller **Colour Start (Farve start)** for at genoptage udskrivning.
 - DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW
Tryk på [Prøv igen] for at genoptage udskrivning.




Relaterede informationer

- [Papirstop](#)


Papirstop i papirbakken


Hvis maskinens kontrolpanel eller Status Monitor viser, at der er papirstop i papirbakken, følges disse trin:

1. Træk papirbakken helt ud af maskinen.

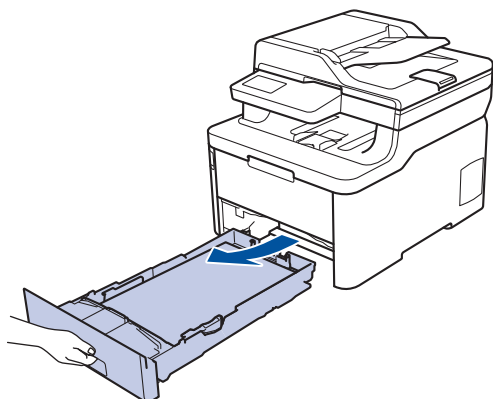


2. Træk det fastklemte papir langsomt ud.

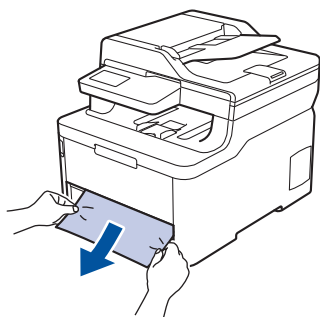


 Det gør det nemmere at fjerne det fastklemte papir, hvis du trækker det nedad med begge hænder.

3. Luft papirbunken for at forhindre yderligere papirstop, og skyd papirstyrene ind, så de passer til papirstørrelsen.

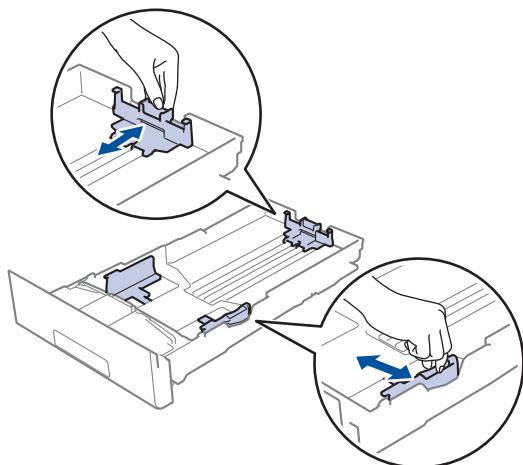

4. Sørg for, at papiret er under maksimumpapirmærket (▼▼▼).

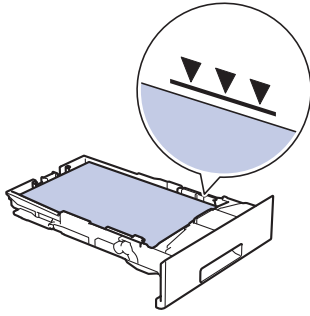

5. Skub papirbakken godt tilbage i maskinen..




Relaterede informationer

- [Papirstop](#)
-


Fastkørt papir i output-papirbakken

Når der er fastkørt papir i output-papirbakken, følges disse trin:


1. Brug begge hænder til at åbne scanneren.

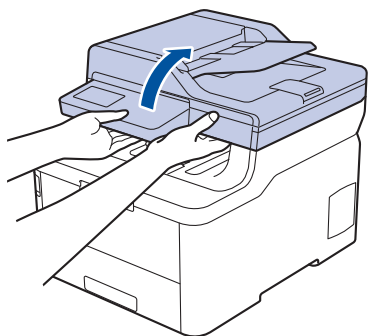

2. Fjern papiret.

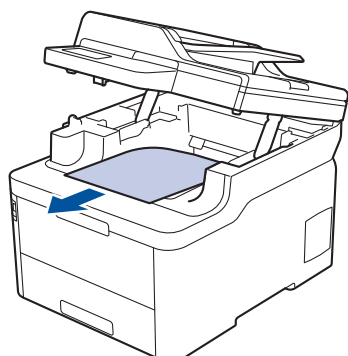

3. Tryk scanneren ned med begge hænder for at lukke den.

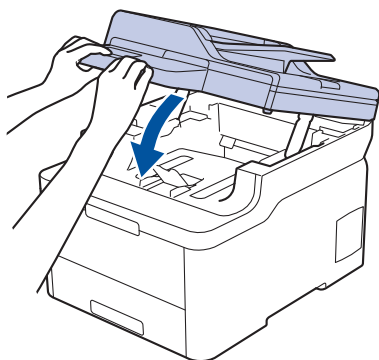


Relaterede informationer

- [Papirstop](#)


Papiret sidder fast i den bageste del af maskinen

Hvis maskinens kontrolpanel eller Status Monitor viser, at der papirstop bagest i maskinen, følges disse trin:

1. Lad maskinen være tændt i 10 minutter uden at bruge den, så den interne ventilator kan køle de meget varme dele inde i maskinen af.
2. Åbn bagklappen.

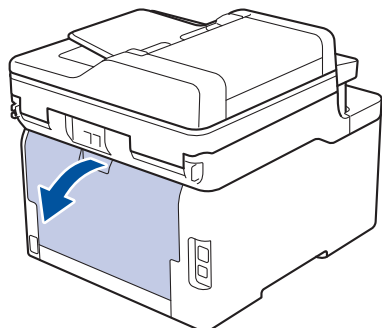


3. Træk de grønne tapper i både venstre og højre side mod dig selv for at frigøre fikseringslåget.

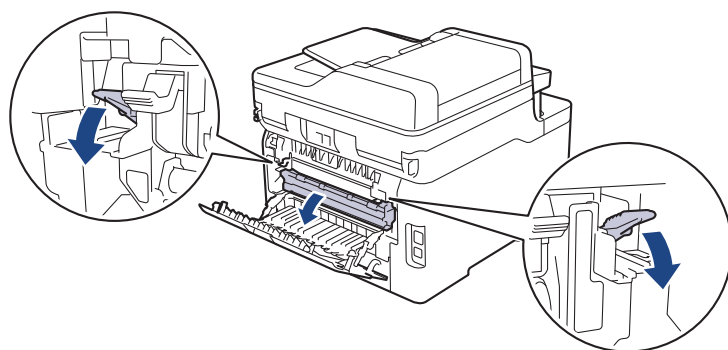

⚠ ADVARSEL


VARM OVERFLADE

De indvendige dele i maskinen er meget varme. Vent, indtil maskinen er kølet af, før du rører ved dem.

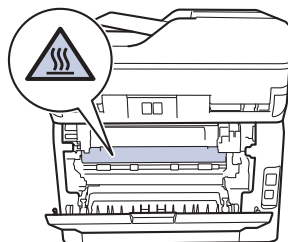


Hvis de grå konvoluthåndtag i baglåget er trukket ned til konvolutpositionen, skal du løfte disse håndtag til den oprindelige position, inden du trækker de grønne tapper ned.

4. Brug begge hænder til forsigtigt at trække det fastklemte papir ud af fikseringsenheden.

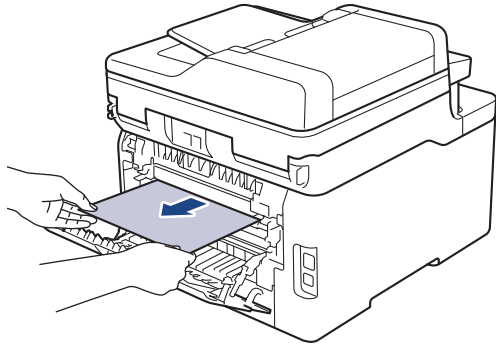

5. Luk fikseringslåget.

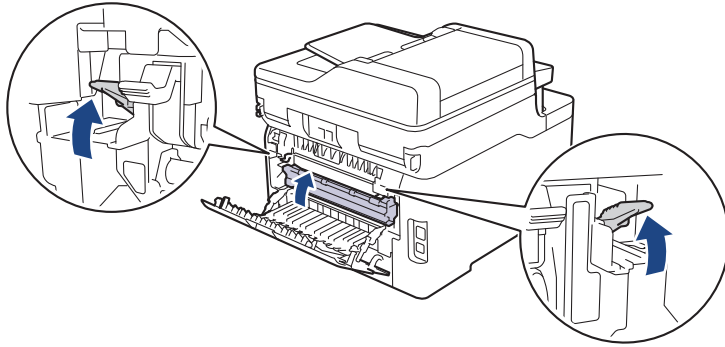

Hvis du udskriver på konvolutter, skal du trække de grå konvoluthåndtag til konvolutpositionen igen, inden du lukker baglåget.

6. Luk bagdækslet, indtil det låser i lukket position.




Relaterede informationer

- [Papirstop](#)

Papir sidder fast inde i maskinen

Hvis maskinens kontrolpanel eller Status Monitor viser, at der er papirstop i inde i maskinen, følges disse trin:


1. Lad maskinen være tændt i 10 minutter uden at bruge den, så den interne ventilator kan køle de meget varme dele inde i maskinen af.
2. Åbn det øverste låg, indtil det låser i åben position.

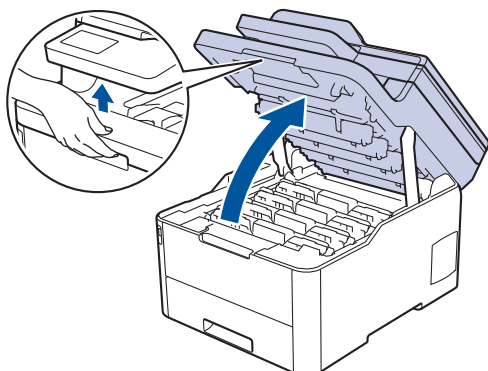

⚠ ADVARSEL

VARM OVERFLADE

De indvendige dele i maskinen er meget varme. Vent, indtil maskinen er kølet af, før du rører ved dem.

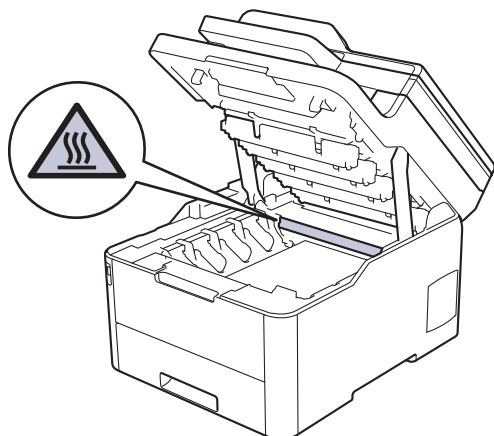


3. Fjern alle tonerpatron- og tromleenhed.

⚠ FORSIGTIG


Vi anbefaler, at tonerpatron- og tromleenheden anbringes på en ren, flad overflade med papir, som kan kasseres, nedenunder i tilfælde af, at du skulle komme til at spilde eller sprede toneren.

VIGTIGT


For at undgå at beskadige maskinen må du IKKE RØRE ved elektroderne vist i illustrationen.

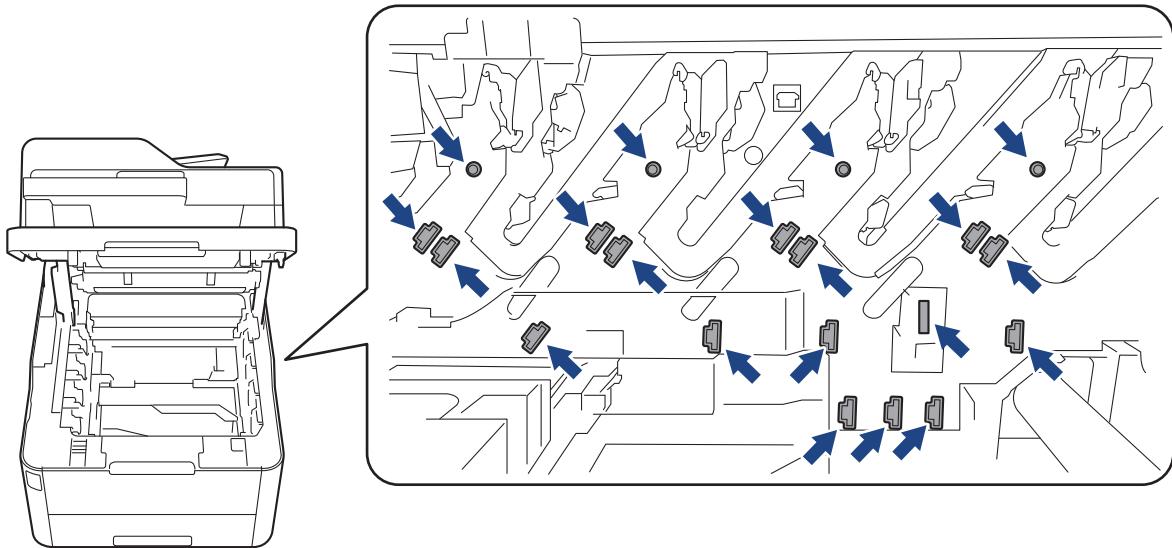

4. Fjern forsigtigt og langsomt det fastkørte papir.

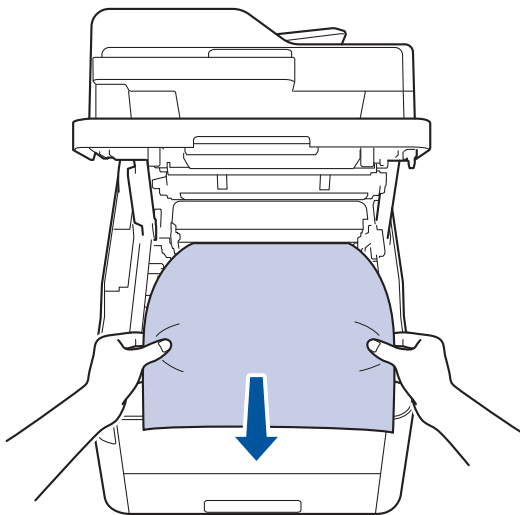

5. Sæt hver tonerpatron og tromleenhed ind i maskinen igen. Kontrollér, at tonerpatronens farve stemmer overens med samme farvelabel på maskinen for alle fire tonerpatroner og tromleenheden.

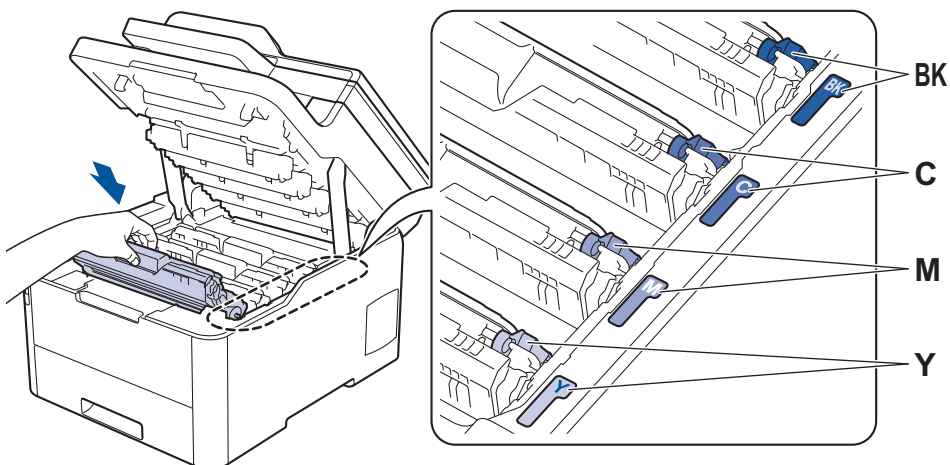

6. Luk maskinens øverste låg.


✓ Relaterede informationer

- [Papirstop](#)


Papirstop under papirbakken

Hvis maskinens kontrolpanel eller Status Monitor viser, at der er papirstop i papirbakken, følges disse trin:


1. Lad maskinen være tændt i 10 minutter uden at bruge den, så den interne ventilator kan køle de meget varme dele inde i maskinen af.
2. Træk papirbakken helt ud af maskinen.

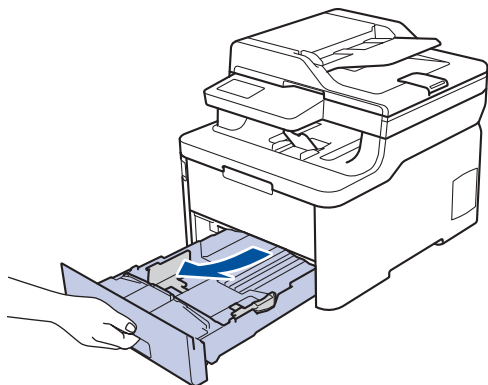


3. Sørg for at det fastklemte papir ikke forbliver inde i maskinen.

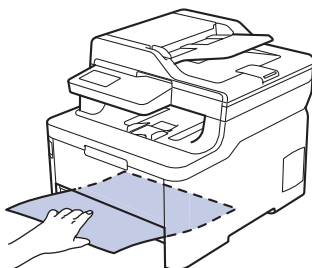

4. Hvis der ikke sidder papir fast inde i maskinen, skal du fjerne papiret fra papirbakken, vende den om og tjekke under papirbakken.

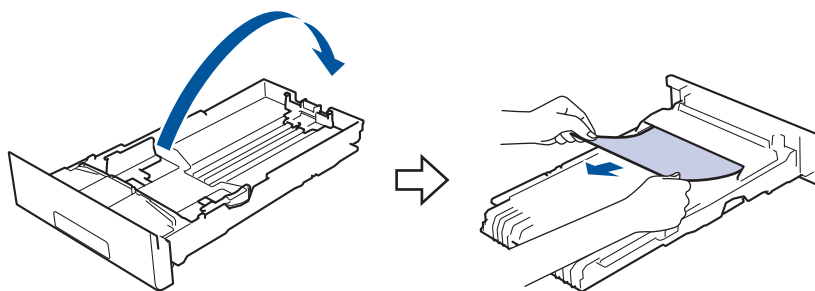


5. Hvis papiret ikke sidder fast i papirbakken, skal du åbne bagklappen.

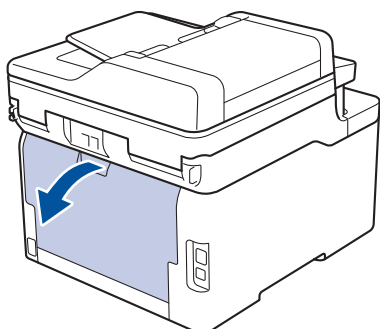


⚠ ADVARSEL

VARM OVERFLADE

De indvendige dele i maskinen er meget varme. Vent, indtil maskinen er kølet af, før du rører ved dem.

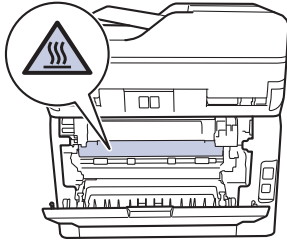

-
6. Brug begge hænder til at trække det fastklemte papir ud af maskinens bagerste del.

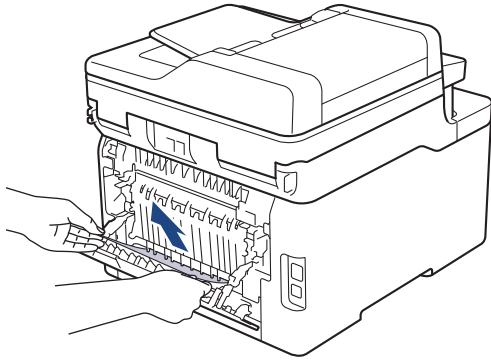

7. Tryk ind på bagklappen, indtil den låses på plads.
8. Sæt papirbakken tilbage i maskinen med fasthed.









Relaterede informationer

- [Papirstop](#)
-

Udskrivningsproblemer

Hvis du stadig har behov for hjælp efter at have læst denne tabel, skal du gå ind på Brother Solutions Center på adressen support.brother.com.

Problemer	Forslag
Ingen udskrift	<p>Kontroller, at maskinen ikke er i slukket tilstand.</p> <p>Hvis maskinen er i slukket tilstand, skal du trykke på  på kontrolpanelet og derefter sende printdataene igen.</p> <p>Kontroller, at den korrekte printerdriver er installeret og valgt.</p> <p>Kontroller, om Status Monitor og maskinens kontrolpanel viser en fejlstatus.</p> <p>Kontroller, at maskinen er online:</p> <ul style="list-style-type: none"> Windows 7 og Windows Server 2008 R2 <p>Klik på  (Start) > Enheder og printere . Højreklik på Brother XXX-XXXX, og klik på Se, hvad der udskrives. Klik på Printer i menulinjen. Kontroller, at Brug printer offline ikke er valgt.</p> Windows Server 2008 <p>Klik på  (Start) > Kontrolpanel > Hardware og lyd > Printere. Højreklik på Brother XXX-XXXX. Kontroller, at Brug printeren online ikke vises på listen. Hvis den er på listen, skal du klikke på denne mulighed for at sætte driveren online.</p> Windows 8 og Windows Server 2012 <p>Flyt din mus til skrivebordets nederste højre hjørne. Klik på Indstillinger > Kontrolpanel, når menulinjen vises. I gruppen Hardware og lyd skal du klikke på Enheder og printere. Højreklik på Brother XXX-XXXX. Klik på Se, hvad der udskrives. Hvis indstillinger for printerdriveren vises, skal du vælge din printerdriver. Klik Printer i menulinjen, og sørg for, at Brug printer offline ikke er valgt.</p> Windows 10 og Windows Server 2016 <p>Klik på  > Windows System > Kontrolpanel. I gruppen Hardware og lyd skal du klikke på Vis enheder og printere. Højreklik på Brother XXX-XXXX. Klik på Se, hvad der udskrives. Hvis indstillinger for printerdriveren vises, skal du vælge din printerdriver. Klik Printer i menulinjen, og sørg for, at Printeren er offline ikke er valgt.</p> Windows Server 2012 R2 <p>Klik på Kontrolpanel på skærmen Start. I gruppen Hardware skal du klikke på Vis enheder og printere. Højreklik på Brother XXX-XXXX. Klik på Se, hvad der udskrives. Hvis indstillinger for printerdriveren vises, skal du vælge din printerdriver. Klik på Printer i menulinjen, og sørg for, at Brug printer offline ikke er valgt.</p> Mac <p>Klik på menuen Systemindstillinger, og vælg dernæst Printere & scannere. Når maskinen er offline,</p>

Problemer	Forslag
	kan du slette den ved hjælp af knappen  og derefter tilføje den ved hjælp af knappen  .
Maskinen udskriver ikke eller har standset udskrivningen.	<p>Annuler udskriftsjobbet, og slet det fra maskinens hukommelse. Udskriften kan være ufuldstændig. Send udskriftsdataene igen.</p> <p>►► <i>Relaterede informationer: Annullering af et udskriftsjob</i></p>
Sidehoved og -fod fremgår, når dokumentet vises på skærmen, men ikke, når det udskrives.	Øverst og nederst på siden er der et område, som ikke kan udskrives. Indstil top- og bundmargenen i dokumentet, så der tages højde for dette.
Maskinen udskriver uventet eller udskriver uforståeligt indhold.	<p>Annuler udskriftsjobbet, og slet det fra maskinens hukommelse. Udskriften kan være ufuldstændig. Send udskriftsdataene igen.</p> <p>►► <i>Relaterede informationer: Annullering af et udskriftsjob</i></p> <p>Kontroller indstillingerne i applikationen for at sikre, at de er indstillet til at samarbejde med maskinen.</p> <p>Kontroller, at Brother-printerdriveren er valgt i programets udskriftsvindue.</p>
Maskinen udskriver de første par sider korrekt. Derefter mangler der tekst på nogle sider.	<p>Kontroller indstillingerne i applikationen for at sikre, at de er indstillet til at samarbejde med maskinen.</p> <p>Din maskine modtager ikke alle de data, der sendes fra computeren. Kontroller, at du har tilsluttet interfacekablet korrekt.</p>
Maskinen udskriver ikke på begge sider af papiret, selvom indstillingen i printerdriveren er 2-sidet, og maskinen understøtter automatisk 2-sidet udskrivning.	Kontroller den indstilling af papirstørrelse, der er valgt i printerdriveren. Du skal vælge papir i størrelse A4. Understøttet papirvægt er 60 til 163 g/m ² .
Udskrivningshastigheden er for lav.	<p>Prøv at ændre printerdriverindstillingen. Højeste opløsning kræver længere databehandlings-, overførsels- og udskrivningstid.</p> <p>Hvis du har aktiveret støjsvag tilstand, skal du deaktivere støjsvag tilstand i printerdriveren eller i maskinens menuindstilling.</p>
Maskinen fremfører ikke papiret.	<p>Sørg for, at papiret er lige, hvis der allerede er papir i papirbakken. Ret papiret ud, hvis det er krøllet. Sommetider er det nyttigt at fjerne papiret, vende stakken om og lægge den tilbage i papirbakken.</p> <p>Reducer mængden af papir i papirbakken, og prøv igen.</p> <p>(For modeller med MP-bakke)Kontroller, at MP-bakke ikke er valgt for Papirkilde i printerdriveren.</p> <p>(For modeller med manuel fremføringsåbning)Kontroller, at Manuel ikke er valgt for Papirkilde i printerdriveren.</p> <p>Rens papiroptagningsrullerne.</p>
Maskinen vil ikke fremføre papir fra MP-bakken. (For modeller med MP-bakke)	<p>Luft papiret godt, og læg det tilbage i MP-bakken, så det ligger fast.</p> <p>Kontroller, at MP-bakke er valgt som Papirkilde i printerdriveren.</p>
Maskinen vil ikke fremføre papir fra åbningen til manuel fremføring. (For modeller med manuel fremføringsåbning)	<p>Brug begge hænder til at skubbe et ark papir ind i åbningen til manuel fremføring, indtil topkanten af papiret preser mod rullen til papirfremføring. Fortsæt med at trykke på papiret mod rullerne, indtil maskinen tager fat i papiret og trækker det længere ind.</p> <p>Læg ikke mere end ét ark papir i åbningen til manuel fremføring.</p>

Problemer	Forslag
	Kontroller, at Manuel er valgt som Papirkilde i printerdriveren.
Maskinen fremfører ikke konvolutter.	<p>(For modeller med manuel fremføringsåbning)Læg en konvolut ad gangen i åbningen til manuel fremføring. Applikationen skal være indstillet til udskrivning af den konvolutstørrelse, du benytter. Dette gøres som regel i menuen Sideopsætning eller Dokumentopsætning i applikationen.</p> <p>(For modeller med MP-bakke)Læg konvolutter i MP-bakken. Applikationen skal være indstillet til udskrivning af den konvolutstørrelse, du benytter. Dette gøres som regel i menuen Sideopsætning eller Dokumentopsætning i applikationen.</p>



Relaterede informationer

- [Fejlfinding](#)

Relaterede emner:

- [Overvåg maskinens status fra din computer \(Windows\)](#)
- [Overvåg maskinens status fra din computer \(Mac\)](#)
- [Annullering af et udskriftsjob](#)
- [Ilæg papir, og udskriv via papirbakken](#)
- [Rens papiroptagningsrullerne](#)
- [Ilæg papir, og udskriv via multifunktionsbakken \(MP-bakke\)](#)



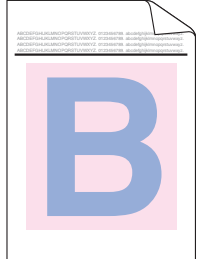
Forbedr Udskriftskvaliteten




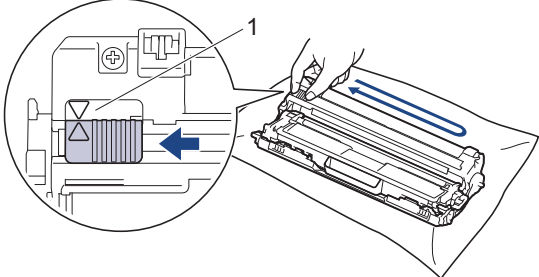
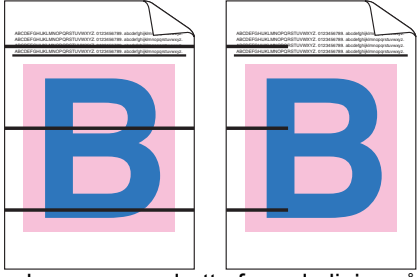
Hvis du har problemer med udskriftskvaliteten, skal du udskrive en testside først. Hvis udskriften ser fin ud, er maskinen sandsynligvis ikke problemet. Kontrollér forbindelserne til interfacekablet, og prøv at udskrive et andet dokument. Hvis der er problemer med kvaliteten af udskriften eller testsiden fra maskinen, skal du se eksemplerne på dårlig udskriftskvalitet og følge anbefalingerne i tabellen.


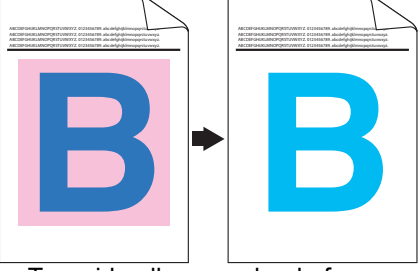
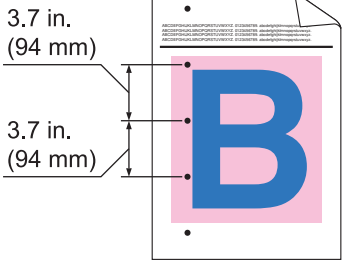
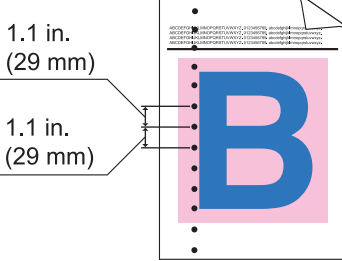

VIGTIGT



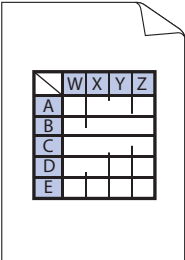
Anvendelse af ikke-originale forbrugsstoffer kan påvirke udskriftskvaliteten, hardwarens ydeevne og maskinens pålidelighed.


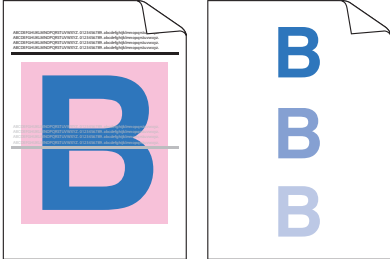
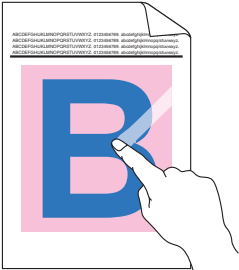
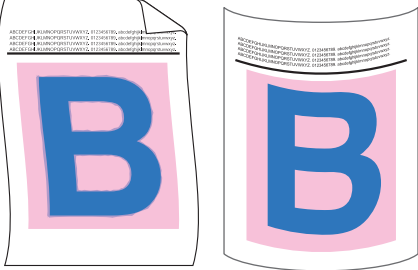

1. For at opnå den bedste printekvalitet tilråder vi, at man benytter de anbefalede printematerialer. Du skal sikre dig, at du bruger papir i overensstemmelse med vores specifikationer.
2. Kontrollér, at tonerpatron- og tromleenheden er sat rigtigt i.

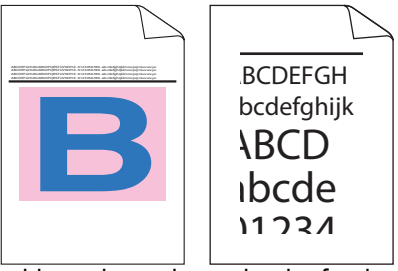
Eksempler på dårlig printerkvalitet	Anbefaling
 <p>Udskrevne sider er komprimerede, der forekommer vandrette striber, eller tegn i øverste, nederste, venstre eller højre margen er afskårede</p>	<p>Indstil udskriftsmargener på din anmodning og udskriv jobbet igen.</p>
 <p>Farvet og tynd skrift i det originale dokument er lyse eller utydelige i kopien</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Vælg Tekst eller Receipt i kopikvalitets indstillingen. • Juster kopi tætheden og kontrast.
 <p>Farver er lette eller blege på hele papiret</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Brug maskinens display til at foretage kalibreringen. >> <i>Relaterede informationer: Kalibrer farve output</i> • Juster kopitætheden og kontrasten, hvis du kopierer. • Sørg for, at tonersparetilstanden er slået fra på displayet eller i printerdriveren. >> <i>Relaterede informationer: Reducer tonerforbruget</i> • Sørg for, at medietypeindstillingen i printerdriveren passer til den type papir, du bruger. • Ryst alle fire tonerpatroner let. • Tør alle fire LED-hoveders vinduer af med en tør fnugfri blød klud. >> <i>Relaterede informationer: Rens LED-hovederne</i>

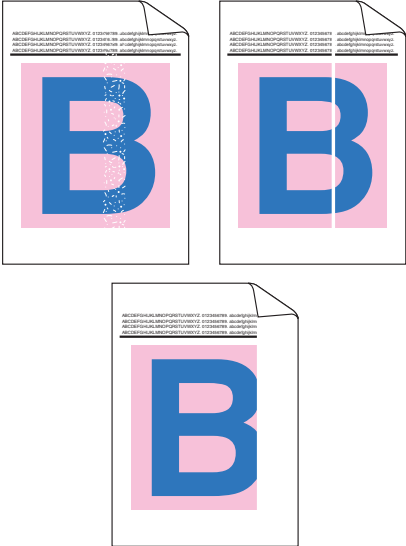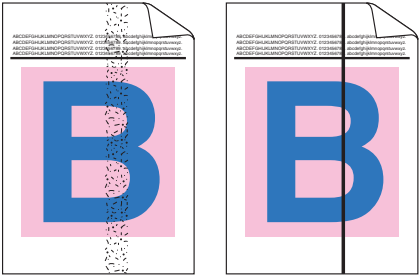Eksempler på dårlig printerkvalitet	Anbefaling
 <p data-bbox="209 712 743 741">Der er lodrette hvide striber eller bånd på siden</p>	<ul data-bbox="820 168 1476 369" style="list-style-type: none"> • Tør alle fire LED-hoveders vinduer af med en tør, blød og fnugfri klud. • Tør scannerglasstykket med en tør fnugfri blød klud. • Kontrollér, at der ikke er fremmedlegemer, såsom afrevne stykker papir, post-its eller støv inde i maskinen eller omkring tonerpatronen og tromleenheden.
 <p data-bbox="236 1070 716 1099">Iodrette farvede striber eller bånd på siden</p>	<ul data-bbox="820 757 1449 862" style="list-style-type: none"> • Tør scannerglasstykket med en tør fnugfri blød klud. • Rens alle fire koronatråde (en for hver farve) inde i tromlen ved at flytte den grønne tap. <p data-bbox="852 884 1476 965">  Kontrollér, at den grønne tap på koronatråden er i den oprindelige position (1). </p>  <ul data-bbox="820 1288 1476 1624" style="list-style-type: none"> • Udskift tonerpatronen der passer til farven på mærket eller båndet. Du kan finde oplysninger om, hvordan du identificerer tonerpatronens farve, ved at gå til Brother Solutions Center på support.brother.com og få vist siden Ofte stillede spørgsmål og fejlfinding for din Brother-model. <ul data-bbox="852 1518 1444 1547" style="list-style-type: none"> ➤➤ <i>Relaterede informationer: Udskift tonerpatronen</i> • Installer en ny tromleenhed. <ul data-bbox="852 1597 1369 1626" style="list-style-type: none"> ➤➤ <i>Relaterede informationer: Udskift tromlen</i>
 <p data-bbox="197 1910 754 1939">Der forekommer vandrette farvede linjer på siden</p>	<ul data-bbox="820 1646 1476 1951" style="list-style-type: none"> • Find farven der er skyld i problemet og erstat tonerpatronen der passer til farven på linien. Du kan finde oplysninger om, hvordan du identificerer tonerpatronens farve, ved at gå til Brother Solutions Center på support.brother.com og få vist siden Ofte stillede spørgsmål og fejlfinding. <ul data-bbox="852 1843 1444 1872" style="list-style-type: none"> ➤➤ <i>Relaterede informationer: Udskift tonerpatronen</i> • Installer en ny tromleenhed. <ul data-bbox="852 1921 1369 1951" style="list-style-type: none"> ➤➤ <i>Relaterede informationer: Udskift tromlen</i>

Eksempler på dårlig printerkvalitet	Anbefaling
 <p data-bbox="403 443 547 472">Hvide pletter</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Sørg for, at medietypeindstillingen i printerdriveren passer til den type papir, du bruger. • Tjek maskinens miljø. Forhold, såsom højt fugtindhold og høje temperaturer, kan medføre dette problem med udskriftskvaliteten. • Hvis problemet ikke er løst, efter at du har udskrevet nogle få sider, kan tromlen indeholde fremmedlegemer såsom lim fra mærkater, der sidder fast på tromlens overflade. Rengør tromleenheden. <ul style="list-style-type: none"> ➤➤ <i>Relaterede informationer: Rengør tromlen</i> • Installer en ny tromleenhed. <ul style="list-style-type: none"> ➤➤ <i>Relaterede informationer: Udskift tromlen</i>
 <p data-bbox="292 869 663 898">Tom side eller manglende farver</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Identificer den farve, der er årsag til problemet, og installer en ny tonerpatron. Du kan finde oplysninger om, hvordan du identificerer tonerpatronens farve, ved at gå til Brother Solutions Center på support.brother.com og få vist siden Ofte stillede spørgsmål og fejlfinding. <ul style="list-style-type: none"> ➤➤ <i>Relaterede informationer: Udskift tonerpatronen</i> • Installer en ny tromleenhed. <ul style="list-style-type: none"> ➤➤ <i>Relaterede informationer: Udskift tromlen</i>
 <p data-bbox="323 1200 628 1229">Farvede pletter ved 94 mm</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Hvis problemet ikke er løst, efter at du har udskrevet nogle få sider, kan tromlen indeholde fremmedlegemer såsom lim fra mærkater, der sidder fast på tromlens overflade. Rengør tromleenheden. <ul style="list-style-type: none"> ➤➤ <i>Relaterede informationer: Rengør tromlen</i> • Installer en ny tromleenhed. <ul style="list-style-type: none"> ➤➤ <i>Relaterede informationer: Udskift tromlen</i>
 <p data-bbox="323 1520 628 1550">Farvede pletter ved 29 mm</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Identificer den farve, der er årsag til problemet, og installer en ny tonerpatron. Du kan finde oplysninger om, hvordan du identificerer tonerpatronens farve, ved at gå til Brother Solutions Center på support.brother.com og få vist siden Ofte stillede spørgsmål og fejlfinding. <ul style="list-style-type: none"> ➤➤ <i>Relaterede informationer: Udskift tonerpatronen</i>
 <p data-bbox="292 1839 663 1868">Tonerspredning eller tonerpletter</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Tjek maskinens miljø. Forhold såsom høj fugtighed og høje temperaturer kan forårsage dette problem med udskriftskvaliteten. • Find farven der er skyld i problemet og isæt en ny tonerpatron. Du kan finde oplysninger om, hvordan du identificerer tonerpatronens farve, ved at gå til Brother Solutions Center på support.brother.com og få vist siden Ofte stillede spørgsmål og fejlfinding. <ul style="list-style-type: none"> ➤➤ <i>Relaterede informationer: Udskift tonerpatronen</i> • Installer en ny tromleenhed. <ul style="list-style-type: none"> ➤➤ <i>Relaterede informationer: Udskift tromlen</i>
<p data-bbox="156 1995 794 2042">Farven på dine udskrifter lever ikke op til dine forventninger</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Du kan forbedre farve tætheden ved at kalibrere farverne ved hjælp af displayet.

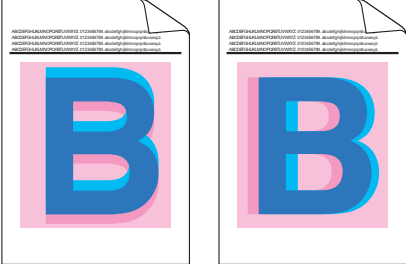Eksempler på dårlig printerkvalitet	Anbefaling
	<ul style="list-style-type: none"> • Hvis du vil justere udskriftspositionen for farver, så kanterne bliver skarpere, kan du foretage farve registreringer ved hjælp af displayet. • Juster kopitætheden og kontrasten, hvis du kopierer. • Sørg for, at tonersparetilstanden er slået fra på displayet eller i printerdriveren. • Hvis udskriftskvaliteten for den sorte del ikke er, som du forventede, kan du markere afkrydsningsfeltet Forbedret sort udskrivning i printerdriveren. • Fjern markeringen fra afkrydsningsfeltet Forbedret gråtone i printerdriveren. • Find farven der er skyld i problemet og isæt en ny tonerpatron. <p>Du kan finde oplysninger om, hvordan du identificerer tonerpatronens farve, ved at gå til Brother Solutions Center på support.brother.com og få vist siden Ofte stillede spørgsmål og fejlfinding.</p> <p>➤➤ <i>Relaterede informationer: Udskift tonerpatronen</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Installer en ny tromleenhed. ➤➤ <i>Relaterede informationer: Udskift tromlen</i>
 <p data-bbox="373 1137 576 1167">Farve forskydning</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Vær sikker på at maskinen står på en solid lige overflade. • Udfør farve registreringer ved hjælp af displayet. • Installer en ny tromleenhed. ➤➤ <i>Relaterede informationer: Udskift tromlen</i> • Installer en ny bælteenhed. ➤➤ <i>Relaterede informationer: Udskift bælteenheden</i>
 <p data-bbox="312 1451 639 1480">Ujævn farve tæthed på siden</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Foretag en kalibrering ved hjælp af displayet. • Juster kopitætheden og kontrasten, hvis du kopierer. • Fjern markeringen fra afkrydsningsfeltet Forbedret gråtone i printerdriveren. • Identificer den farve, der er årsag til problemet, og sæt en ny tonerpatron i. <p>Du kan finde oplysninger om, hvordan du identificerer tonerpatronens farve, ved at gå til Brother Solutions Center på support.brother.com og få vist siden Ofte stillede spørgsmål og fejlfinding.</p> <p>➤➤ <i>Relaterede informationer: Udskift tonerpatronen</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Installer en ny tromleenhed. ➤➤ <i>Relaterede informationer: Udskift tromlen</i>
 <p data-bbox="296 1917 655 1946">Manglende tynde linier i billeder</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Sørg for, at tonersparetilstanden er slået fra på displayet eller i printerdriveren. • Ændr udskrift opløsningen. • Hvis du bruger en Windows-printerdriver, skal du vælge Forbedring af mønsterudskrivning under udskriftsindstillingerne på fanen Grundlæggende.

Eksempler på dårlig printerkvalitet	Anbefaling
 <p data-bbox="391 436 560 465">Krøllet udskrift</p>	<ul data-bbox="821 168 1460 376" style="list-style-type: none"> • Tjek papirets type og kvalitet. • Vær sikker på at baglågen er lukket korrekt. • Sørg for, at de to grå håndtag inde i baglåget er i op-positionen. • Sørg for, at medietypeindstillingen i printerdriveren passer til den type papir, du bruger.
 <p data-bbox="373 752 580 781">Spørgelsesbilleder</p>	<ul data-bbox="821 481 1460 750" style="list-style-type: none"> • Tjek maskinens miljø. Forhold såsom lav fugtighed eller lave temperaturer kan forårsage problemer med udskriftskvaliteten. • Sørg for, at medietypeindstillingen i printerdriveren passer til den type papir, du bruger. • Sørg for, at de to grå håndtag inde i baglåget er i op-positionen. • Installer en ny tromleenhed. <p data-bbox="858 757 1369 786">➤ <i>Relaterede informationer: Udskift tromlen</i></p>
 <p data-bbox="309 1088 644 1117">Toneren bliver nemt udtværet</p>	<ul data-bbox="821 806 1460 1108" style="list-style-type: none"> • Sørg for, at de to grå håndtag inde i baglåget er i op-positionen. • Sørg for, at medietypeindstillingen i printerdriveren passer til den type papir, du bruger. • Vælg Øg tonerfiksering tilstand i printer driveren. Hvis dette valg ikke giver nok forbedring, skal du ændre printerdriverindstillingen i Medietype til en tyk indstilling. Vælg Tyk konvolut i indstilling af medietype, hvis du udskriver en konvolut.
 <p data-bbox="331 1406 624 1435">Krøllet eller bølget billede</p>	<ul data-bbox="821 1135 1460 1601" style="list-style-type: none"> • Vælg tilstanden Reducer papirkrølning i printerdriveren. Vælg Almindeligt papir i indstilling af medietype, hvis problemet ikke er løst. • Vælg Tynd konvolut i printerdriverens indstilling af medietype, hvis du udskriver en konvolut. • Hvis du ikke bruger maskinen særlig tit, kan papiret have ligget i papirbakken for længe. Vend papirstakken i papirbakken om. Tilmed, luft papirstakken og derefter roter papiret 180° i papirbakken. • Opbevar papiret så det ikke udsættes for høje temperaturer og høj luftfugtighed. • Åbn baglågen (udbakke til forside op), og lad papiret komme ud i udbakken til forside op.
 <p data-bbox="368 1962 584 1991">Konvolutten krøller</p>	<ul data-bbox="821 1624 1460 1713" style="list-style-type: none"> • Sørg for, at konvoluthåndtagene i baglåget er trukket ned til konvolutpositionen, når du udskriver konvolutter. <div data-bbox="858 1765 1473 1816" style="background-color: #e6f2ff; padding: 5px;">BEMÆRK</div> <p data-bbox="884 1832 1449 1960">Når du er færdig med at udskrive, skal du åbne baglåget og sætte de to grå håndtag tilbage til deres oprindelige position (1) ved at løfte dem op, indtil de stopper.</p>

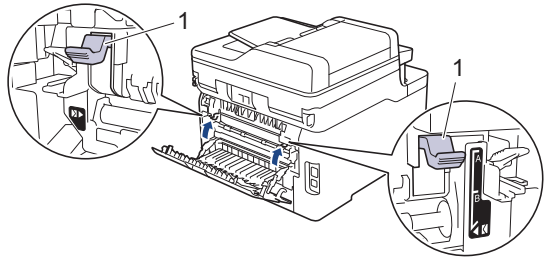Eksempler på dårlig printerkvalitet	Anbefaling
	 <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="818 465 1453 584">• (For modeller med MP-bakke) Hvis der forekommer krølning med konvoluthåndtagene i konvolutpositionen, skal du udskrive med baglåget åbent og indføre én konvolut ad gangen fra MP-bakken.

✓ Relaterede informationer

- [Fejlfinding](#)

Relaterede emner:

- [Testudskrift](#)
- [Rengør tromlen](#)
- [Kalibrer farve output](#)
- [Reducer tonerforbruget](#)
- [Udskift tonerpatronen](#)
- [Udskift tromlen](#)
- [Udskift bælteenheden](#)
- [Rens LED-hovederne](#)

Problemer med telefon og fax

Relaterede modeller: MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Telefonlinje eller tilslutninger

Problemer	Forslag
Opkald fungerer ikke. (Ingen klartone)	Kontroller alle ledningsforbindelser. Kontroller, at telefonledningen er sat i vægstikket og i LINE-stikket på maskinen. Hvis du abonnerer på DSL eller VoIP-tjenester, skal du kontakte din serviceudbyder for at få tilslutningsanvisninger.
	(Kun tilgængelig i visse lande.) Skift Tone/Puls-indstilling.
	Hvis en ekstern telefon er sluttet til maskinen, kan du sende en faxmeddelelse manuelt ved at løfte røret på den eksterne telefon og kalde op til nummeret vha. den eksterne telefon. Vent på faxmodtagelsestonerne, før du sender faxmeddelelsen.
	Hvis der ikke er klartone, skal du tilslutte en telefon, du ved virker, og telefonledning til stikket. Løft derefter røret på den eksterne telefon og lyt efter en klartone. Hvis der stadig ikke er klartone, skal du bede telefonselskabet om at kontrollere linjen og/eller vægstikket.
Maskinen svarer ikke, når der ringes op til den.	Kontroller, at maskinen er i den rigtige modtagefunktion for dine øvrige indstillinger. Kontroller, at der er en opkaldstone. Ring op til maskinen for at høre, om den svarer, hvis det er muligt. Hvis der stadig ikke bliver svaret, skal du kontrollere, at telefonledningen er sat i vægstikket og i LINE-stikket på maskinen. Hvis der ikke er nogen ringning, når du kalder op til maskinen, skal du bede telefonselskabet om at kontrollere linjen.

Håndtering af indgående opkald

Problemer	Forslag
Viderestilling af et faxopkald til maskinen.	Hvis du modtog opkaldet på en telefon med lokalnummer eller en ekstern telefon, skal du trykke din fjernaktiveringskode (fabriksindstillingen er *51). Hvis du modtog opkaldet på en ekstern telefon, skal du trykke på Start-knappen for at modtage faxmeddelelsen. Når maskinen svarer, skal du lægge på.
Tilpassede funktioner på en enkelt linje.	Hvis du har Ventende opkald, Talebesked, telefonsvarertjeneste, et alarmsystem eller en anden brugerdefineret funktion på en enkelt telefonlinje sammen med din maskine, kan du få problemer med at sende eller modtage faxmeddelelser. For eksempel: Hvis du abonnerer på Ventende opkald eller en anden brugertilpasset tjeneste, og signalet kommer igennem på linjen, mens maskinen sender eller modtager en fax, kan signalet midlertidigt afbryde eller ødelægge faxmeddelelserne. Brothers ECM-funktion (Error Correction Mode) burde hjælpe med at løse dette problem. Dette problem er fælles for hele telefonbranchen og ses på alle enheder, som sender og modtager data på en enkelt fælles linje med tilpassede funktioner. Hvis undgåelse af en mindre afbrydelse er afgørende for din virksomhed, anbefaler vi at bruge en separat telefonlinje uden tilpassede funktioner.

Modtagelse af faxer

Problemer	Forslag
Kan ikke modtage en fax.	Kontroller alle ledningsforbindelser. Sørg for, at telefonledningen er sat i væg stikket og i LINE- stikket på maskinen. Hvis du abonnerer på DSL eller VoIP-tjenester, skal du kontakte din serviceudbyder for at få tilslutningsanvisninger. Hvis du bruger et VoIP-system (IP-telefoni), kan du prøve at ændre indstillingen for VoIP til <i>Grundlæggende (for VoIP)</i> . Dette reducerer modemhastigheden og deaktiverer fejlkorrektionsstilstanden (ECM).


Problemer	Forslag
Kan ikke modtage en fax.	<p>Kontroller, at maskinen er indstillet til den korrekte modtagefunktion. Dette bestemmes af de eksterne enheder og telefonabonnementstjenester, der findes på samme linje som Brother-maskinen.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hvis du har en dedikeret faxlinje, og ønsker, at Brother-maskinen skal besvare alle indgående faxer automatisk, skal du vælge Kun Fax-tilstand. • Hvis Brother-maskinen deler en linje med en ekstern telefonsvarer, skal du vælge Ekstern TAD-funktion. I Ekstern TAD-funktion modtager Brother-maskinen automatisk indgående faxmeddelelser, og ved taleopkald vil der være mulighed for at lægge en talebesked på din telefonsvarer. • Hvis Brother-maskinen deler linje med andre telefoner, og du vil have den til automatisk at besvare alle indgående faxer, skal du vælge Fax/tlf.-funktion. I Fax/tlf.-funktion modtager Brother-maskinen automatisk faxmeddelelser og afgiver en pseudo-/dobbeltringning for at gøre dig opmærksom på, at der er et taleopkald. • Hvis du ikke vil have Brother-maskinen til at besvare eventuelle indgående faxmeddelelser automatisk, skal du vælge Manuel-funktion. I Manuel-funktion skal du besvare alle indgående opkald, og aktivere maskinen til at modtage faxer.
	<p>En anden af dine enheder eller tjenester besvarer muligvis opkaldet, før Brother-maskinen svarer. Reducer indstillingen for Forsinket opkald for at teste dette:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hvis modtagefunktionen er indstillet til Kun fax eller Fax/tlf., skal Forsinket opkald sættes ned til et ring. <p>➤➤ <i>Relaterede informationer: Indstil antallet af ringninger, før maskinen skal svare (Forsinket opkald)</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Hvis modtagefunktionen er indstillet til Ekstern TAD, skal du reducere antallet af ringninger, der er programmeret på telefonsvareren, til to. • Hvis modtagefunktionen er indstillet til Manuel, må du IKKE justere Forsinket opkald.
	<p>Få nogen til at sende dig en testfax:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hvis du modtager testfaxen uden problemer, fungerer din maskine korrekt. Husk at nulstille Forsinket opkald eller indstillingerne for telefonsvareren til det oprindelige. Hvis der opstår problemer igen efter nulstilling af Forsinket opkald, skyldes det, at en person, enhed eller abonnements-tjeneste besvarer faxopkaldet, før maskinen har mulighed for at svare. • Hvis du ikke var i stand til at modtage faxen, så kan det være, at en anden enhed eller abonnements-tjeneste forstyrrer din faxmodtagelse, eller der kan være et problem med din faxlinje.
	<p>Hvis du bruger en telefonsvarer (Ekstern TAD-funktion) på den samme linje som Brother-maskinen, skal du kontrollere, at telefonsvareren er indstillet korrekt.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Indstil telefonsvareren til at svare efter en eller to ringninger. 2. Optag den udgående meddelelse på telefonsvareren. <ul style="list-style-type: none"> • Optag fem sekunders stilhed i starten af den udgående meddelelse. • Begræns din tale til 20 sekunder. • Afslut den udgående meddelelse med din Fjernaktiveringskode til brug for personer, der sender faxmeddelelser manuelt. For eksempel: "Efter bippet bedes du efterlade en besked, eller trykke på *51 efterfulgt af tryk på Start for at sende en fax." 3. Indstil telefonsvareren til at besvare opkald. 4. Indstil Brother-maskinens modtagefunktion til ekstern TAD. <ul style="list-style-type: none"> ➤➤ <i>Relaterede informationer: Vælg den rigtige modtagefunktion</i>
	<p>Kontroller, at Brother-maskinens funktion Faxregistrering er slået til. Faxregistrering er en funktion, der giver mulighed for at modtage en fax, selvom opkaldet er besvaret på en ekstern telefon eller en telefon, andet stik.</p>
	<p>Hvis du ofte får transmissionsfejl på grund af mulig interferens på telefonlinjen, eller hvis du bruger VoIP (IP-telefoni), skal du prøve at ændre indstillingen Kompatibilitet til <i>Basis (for VoIP)</i>.</p>
	<p>Kontakt din administrator for at kontrollere indstillingerne for Secure Function Lock.</p>

Afsendelse af faxer

Problemer	Forslag
Kan ikke sende en fax.	Kontroller alle ledningsforbindelser. Sørg for, at telefonledningen er sat i væg stikket og i LINE- stikket på maskinen. Hvis du abonnerer på DSL eller VoIP-tjenester, skal du kontakte din serviceudbyder for at få tilslutningsanvisninger.

Problemer	Forslag
Kan ikke sende en fax.	Kontroller, at du trykkede på Fax og at maskinen er i Faxfunktion.
	Udskriv Transmissionsbekræftelsesrapporten og se om den indeholder fejl.
	Kontakt din administrator for at kontrollere indstillingerne for Secure Function Lock.
	Bed den anden part om at kontrollere, at den modtagende maskine har papir.
Dårlig sendekvalitet.	Prøv at ændre opløsningen til Fin eller S.Fin. Tag en kopi for at kontrollere maskinens scanningsfunktion. Hvis kopikvaliteten er dårlig, skal du rengøre scanneren.
Transmissionsbekræftelsesrapporten siger RESULTAT:ERROR.	Der er sandsynligvis midlertidig støj eller forstyrrelser på linjen. Prøv at sende faxmeddelelsen igen. Hvis du sender en PC-Fax-meddelelse og får RESULTAT:ERROR på transmissionsbekræftelsesrapporten, mangler maskinen muligvis hukommelse. Du kan frigøre ekstra hukommelse ved at deaktivere faxopbevaring, udskrive faxmeddelelser i hukommelsen eller annullere en forsinket fax. Hvis problemet fortsætter, skal du bede telefonselskabet om at kontrollere din telefonlinje.
	Hvis du ofte får transmissionsfejl på grund af mulig interferens på telefonlinjen, eller hvis du bruger VoIP (IP-telefoni), skal du prøve at ændre indstillingen Kompatibilitet til Basis (for VoIP).
Afsendte faxmeddelelser er tomme.	Sørg for, at du ilægger dokumentet korrekt. Ved brug af ADF'en skal dokumentet have forsiden opad. Ved brug af scannerglaspladen skal dokumentet have forsiden nedad.
Lodrette sorte streger ved afsendelse.	Lodrette sorte streger på faxmeddelelser, du sender, skyldes typisk snavs eller rettelak på glasstrimlen. Rens glasstrimlen.

Udskrivning af modtagne faxmeddelelser

Problemer	Forslag
<ul style="list-style-type: none"> Sammentrukket udskrift Vandrette striber Teksten foroven og forneden er skåret af Manglende linjer 	Dette er normalt forårsaget af en dårlig telefonforbindelse. Lav en kopi, hvis din kopi ser godt ud, har du sandsynligvis en dårlig forbindelse med statisk støj eller interferens på telefonlinjen. Bed den anden part om at sende faxen igen.
Lodrette sorte streger ved modtagelse.	Koronatrådene til udskrivning kan være beskidte. Rengør koronatrådene i tromleenheden.
	Afsenderens scanner kan være snavs. Bed afsenderen om at lave en kopi for at se, om problemet ligger hos afsendermaskinen. Prøv at modtage fra en anden faxmaskine.
Modtagne faxer vises som opdelte eller tomme sider.	Venstre og højre margen skæres af, eller en enkelt side udskrives på to stykker papir.
	Slå Autoreduktion til.



Relaterede informationer

- [Fejlfinding](#)
 - [Indstil klartonedetektering](#)
 - [Indstil telefonlinjekompatibilitet for interferens- og VoIP-systemer](#)



Relaterede emner:

- [Indstil antallet af ringninger, før maskinen skal svare \(Forsinket opkald\)](#)
- [Vælg den rigtige modtagefunktion](#)

Indstil klartonedetektering

Relaterede modeller: MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Indstilling af opkaldstonen til [Registrering] vil afkorte opkaldstonens pauseregistrering.

1. Tryk på  [Indstillinger] > [Alle indstilling.] > [Grundindst.] > [Opkaldstone].
2. Tryk på [Registrering] eller [Ingen registr.]
3. Tryk på .

✓ Relaterede informationer

- [Problemer med telefon og fax](#)



Indstil telefonlinjekompatibilitet for interferens- og VoIP-systemer

Relaterede modeller: MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Problemer med at sende og modtage faxer på grund af eventuel interferens på telefonlinjen kan løses ved at sænke modemhastigheden for at minimere fejlene i faxtransmissionen. Hvis du bruger en VoIP-tjeneste (IP-telefoni), anbefaler Brother at ændre kompatibiliteten til Basis (for VoIP (IP-telefoni)).



- VoIP er en type telefonsystem, der bruger en internetforbindelse i stedet for en almindelig telefonlinje.
- Telefoniudbydere kombinerer ofte VoIP med internet og kabeltjenester.

1. Tryk på  [Indstillinger] > [Alle indstilling.] > [Grundindst.] > [Kompatibilitet].
2. Tryk på den ønskede indstilling.
 - Vælg [Høj] for at indstille modemmets hastighed til 33600 bps.
 - Vælg [Normal] for at indstille modemmets hastighed til 14400 bps.
 - Vælg [Basis (for VoIP)] for at reducere modemmets hastighed til 9600 bps og deaktivere Automatisk fejlretning (Error Correction Mode – ECM). Medmindre interferens er et hyppigt forekommende problem på din telefonlinje, vil du muligvis foretrække kun at anvende denne indstilling, når behovet opstår.
3. Tryk på .



Relaterede informationer

- [Problemer med telefon og fax](#)

Netværksproblemer

- [Fejlmeddelelser](#)
- [Brug reparationsværktøjet til netværksforbindelse \(Windows\)](#)
- [Hvor finder jeg Brother-maskinens netværksindstillinger?](#)
- [Jeg kan ikke fuldføre konfigurationen af det trådløse netværk](#)
- [Min Brother-maskine kan ikke udskrive, scanne eller modtage PC-FAX via netværket](#)
- [Jeg vil kontrollere, at mine netværksenheder fungerer korrekt](#)

Fejlmeddelelser

Hvis der opstår en fejl, vises en fejlmeddelelse på din Brother-maskine. De mest almindelige fejlmeddelelser vises i tabellen.

>> [DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW](#)

>> [DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW](#)

DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW

Fejlmeddelelser	Årsag	Handling
Kan ikke tilsl. Maksimumsgrænse for forbundne enheder er nået.	Det maksimale antal mobilenheder er allerede tilsluttet til Wi-Fi Direct-netværket, når Brother-maskinen er gruppe-ejer (G/E).	Når du har afbrudt den aktuelle forbindelse mellem din Brother-maskine og en anden mobilenhed, skal du forsøge at konfigurere indstillingerne for Wi-Fi Direct igen. Du kan kontrollere forbindelsens status ved at udskrive en netværkskonfigurationsrapport.
Godkendelsesfejl, kontakt din administrator.	Din godkendelsesindstilling for funktionen Gem udskriftslog på netværket er ikke korrekt.	<ul style="list-style-type: none"> • Kontroller, at Username (Brugernavn) og Password (Adgangskode) under Authentication Setting er korrekt. Hvis brugernavnet er en del af et domæne, skal du indtaste brugernavnet med et af følgende formater: bruger@domæne eller domæne\bruger. • Kontroller, at tidsoplysningerne på logfilserveren svarer til tidsoplysningerne på SNTP-serveren eller indstillingerne for Date&Time (Dato&klokkeslæt). • Kontroller, at indstillingerne for SNTP-tidsserveren er konfigureret korrekt, så tidsoplysningerne svarer til de tidsoplysninger, der bruges til godkendelse af Kerberos eller NTLMv2. Hvis der ikke findes en SNTP-server, skal du kontrollere, at indstillingerne Date&Time (Dato&klokkeslæt) og Time Zone (Tidszone) er konfigureret korrekt med Web Based Management eller på kontrolpanelet, så maskinen stemmer overens med de tidsoplysninger, der bruges af serveren i forbindelse med godkendelse.
Tilslutningsfejl	Der er andre enheder, der forsøger at oprette forbindelse til Wi-Fi Direct-netværket på samme tid.	Kontroller, at ingen enheder forsøger at oprette forbindelse til Wi-Fi Direct-netværket, og forsøg derefter igen at konfigurere indstillingerne for Wi-Fi Direct.
Forbind. fejl	Brother-maskinen og din mobile enhed kan ikke kommunikere under Wi-Fi Direct-netværkskonfigurationen.	<ul style="list-style-type: none"> • Flyt mobilenheden tættere på din Brother-maskine. • Flyt din Brother-maskine og mobilenheden til et sted, hvor der ikke er hindringer. • Hvis du bruger PIN-metoden for WPS, skal du kontrollere, at du har indtastet den korrekte PIN-kode.
Fil adgangsfejl, kontakt din administrator.	Brother-maskinen kan ikke åbne destinationsmappen for funktionen Gem udskriftslog på netværket.	<ul style="list-style-type: none"> • Kontroller, at det gemte mappenavn er korrekt. • Kontroller, at der kan skrives til mappen til lagring. • Kontroller, at filen ikke er låst.
Log adgangsfejl	Du har i Web Based Management valgt indstillingen Cancel Print (Annuller udskrivning) i Error Detection Setting (Fejlregistreringsindstilling) i Store Print Log to Network (Gem udskriftslog til netværk) .	Vent i ca. 60 sekunder, indtil denne besked forsvinder fra på displayet.

Fejlmeddelelser	Årsag	Handling
Ingen enhed	Under konfiguration af Wi-Fi Direct-netværket kan Brother-maskinen ikke finde din mobile enhed.	<ul style="list-style-type: none"> Kontroller, at maskinen og mobilenheden er indstillet til tilstanden Wi-Fi Direct. Flyt mobilenheden tættere på din Brother-maskine. Flyt din Brother-maskine og mobilenheden til et sted, hvor der ikke er hindringer. Hvis du konfigurerer Wi-Fi Direct-netværket manuelt, skal du kontrollere, at du har indtastet den korrekte adgangskode. Hvis din mobilenhed har en konfigurationsside med oplysninger om hentning af en IP-adresse, skal du kontrollere, at mobilenhedens IP-adresse er konfigureret via DHCP.
Server-timedout, kontakt din administrator.	Brother-maskinen kan ikke oprette forbindelse til serveren for funktionen Gem udskriftslog på netværket.	<ul style="list-style-type: none"> Kontroller, at serveradressen er korrekt. Kontroller, at serveren er tilsluttet netværket. Kontroller, at maskinen er tilsluttet netværket.
Forkert dato&tid, kontakt din administrator.	Brother-maskinen indhenter ikke klokkeslættet fra SNTP-tidsserveren, eller du har ikke konfigureret Dato og klokkeslæt på maskinen.	<ul style="list-style-type: none"> Kontroller, at indstillingerne for at få adgang til SNTP-tidsserveren er konfigureret korrekt i Web Based Management. Kontroller, at indstillingerne Date&Time (Dato&klokkeslæt) for din maskine er korrekte i Web Based Management.

DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Fejlmeddelelser	Årsag	Handling
Det maksimale antal enheder er allerede tilsluttet via Wi-Fi Direct.	Det maksimale antal mobilenheder er allerede tilsluttet til Wi-Fi Direct-netværket, når Brother-maskinen er gruppenejer (G/E).	Når du har afbrudt den aktuelle forbindelse mellem din Brother-maskine og en anden mobilenhed, skal du forsøge at konfigurere indstillingerne for Wi-Fi Direct igen. Du kan kontrollere forbindelsens status ved at udskrive en netværkskonfigurationsrapport.
Godkendelsesfejl, kontakt din administrator.	Din godkendelsesindstilling for funktionen Gem udskriftslog på netværket er ikke korrekt.	<ul style="list-style-type: none"> Kontroller, at Username (Brugernavn) og Password (Adgangskode) under Authentication Setting er korrekt. Hvis brugernavnet er en del af et domæne, skal du indtaste brugernavnet med et af følgende formater: bruger@domæne eller domæne\bruger. Kontroller, at tidsoplysningerne på logfilserveren svarer til tidsoplysningerne på SNTP-serveren eller indstillingerne for Date&Time (Dato&klokkeslæt). Kontroller, at indstillingerne for SNTP-tidsserveren er konfigureret korrekt, så tidsoplysningerne svarer til de tidsoplysninger, der bruges til godkendelse af Kerberos eller NTLMv2. Hvis der ikke findes en SNTP-server, skal du kontrollere, at indstillingerne Date&Time (Dato&klokkeslæt) og Time Zone (Tidszone) er konfigureret korrekt med Web Based Management eller på kontrolpanelet, så maskinen stemmer overens med de tidsoplysninger, der bruges af serveren i forbindelse med godkendelse.
Tilslutningsfejl	Der er andre enheder, der forsøger at oprette forbindelse til Wi-Fi Direct-netværket på samme tid.	<ul style="list-style-type: none"> Kontroller, at ingen enheder forsøger at oprette forbindelse til Wi-Fi Direct-netværket, og forsøg derefter igen at konfigurere indstillingerne for Wi-Fi Direct.
Forbind. fejl	Brother-maskinen og din mobile enhed kan ikke kommunikere under Wi-Fi Direct-netværkskonfigurationen.	<ul style="list-style-type: none"> Flyt mobilenheden tættere på din Brother-maskine. Flyt din Brother-maskine og mobilenheden til et sted, hvor der ikke er hindringer. Hvis du bruger PIN-metoden for WPS, skal du kontrollere, at du har indtastet den korrekte PIN-kode.

Fejlmeddelelser	Årsag	Handling
Filadgangsfejl, kontakt din administrator.	Brother-maskinen kan ikke åbne destinationsmappen for funktionen Gem udskriftslog på netværket.	<ul style="list-style-type: none"> • Kontroller, at det gemte mappenavn er korrekt. • Kontroller, at der kan skrives til mappen til lagring. • Kontroller, at filen ikke er låst.
	Du har i Web Based Management valgt indstillingen Cancel Print (Annuller udskrivning) i Error Detection Setting (Fejlregistreringsindstilling) i Store Print Log to Network (Gem udskriftslog til netværk) .	Vent i ca. 60 sekunder, indtil denne besked forsvinder fra på displayet.
Ingen enhed	Under konfiguration af Wi-Fi Direct-netværket kan Brother-maskinen ikke finde din mobile enhed.	<ul style="list-style-type: none"> • Kontroller, at maskinen og mobilenheden er indstillet til tilstanden Wi-Fi Direct. • Flyt mobilenheden tættere på din Brother-maskine. • Flyt din Brother-maskine og mobilenheden til et sted, hvor der ikke er hindringer. • Hvis du konfigurerer Wi-Fi Direct-netværket manuelt, skal du kontrollere, at du har indtastet den korrekte adgangskode. • Hvis din mobilenhed har en konfigurationsside med oplysninger om hentning af en IP-adresse, skal du kontrollere, at mobilenhedens IP-adresse er konfigureret via DHCP.
Server-timeout, kontakt din administrator.	Brother-maskinen kan ikke oprette forbindelse til serveren for funktionen Gem udskriftslog på netværket.	<ul style="list-style-type: none"> • Kontroller, at serveradressen er korrekt. • Kontroller, at serveren er tilsluttet netværket. • Kontroller, at maskinen er tilsluttet netværket.
Forkert dato og tid, kontakt din administrator.	Brother-maskinen indhenter ikke klokkeslættet fra SNTP-tidsserveren, eller du har ikke konfigureret Dato og klokkeslæt på maskinen.	<ul style="list-style-type: none"> • Kontroller, at indstillingerne for at få adgang til SNTP-tidsserveren er konfigureret korrekt i Web Based Management. • Kontroller, at indstillingerne Date&Time (Dato&klokkeslæt) for din maskine er korrekte i Web Based Management.



Relaterede informationer



- [Netværksproblemer](#)

Brug reparationsværktøjet til netværksforbindelse (Windows)

Brug Network Connection Repair Tool til at rette Brother-maskinens netværksindstillinger. Programmet tildeler den korrekte IP-adresse og undernetmaske.

- Windows 7/Windows 8/Windows 10
Du skal logge på med administratorrettigheder.
- Kontroller, at Brother-maskinen er tændt og forbundet til samme netværk som din computer.

1. Gør et af følgende:

Indstilling	Beskrivelse
Windows 7	Klik på  (Start) > Alle programmer > Brother > Brother Utilities . Klik på rullelisten, og vælg din models navn (hvis den ikke allerede er markeret). Klik på Værktøjer i venstre navigationslinje, og vælg Reparationsværktøj til netværkstilslutning .
Windows 8/Windows 10	Start  (Brother Utilities), klik derefter på rullelisten, og vælg din models navn (hvis det ikke allerede er markeret). Klik på Værktøjer i venstre navigationslinje, og vælg Reparationsværktøj til netværkstilslutning .



Hvis skærbilledet **Kontrol af brugerkonti** vises, skal du klikke på **Ja**.

2. Følg vejledningen på skærmen.
3. Kontroller diagnosen ved at udskrive netværkskonfigurationsrapporten eller siden med printerindstillinger.



Reparationsværktøj til netværkstilslutning starter automatisk, hvis du vælger indstillingen **Aktiver reparationsværktøj til tilslutning** i Status Monitor. Højreklik på skærmen Status Monitor, og klik derefter på **Andre indstillinger** > **Aktiver reparationsværktøj til tilslutning**. Dette anbefales ikke, hvis netværksadministratoren har indstillet IP-adresse til Statisk, da denne funktion automatisk ændrer IP-adressen.

Hvis den korrekte IP-adresse og undernetmaske stadig ikke er tildelt selv efter brug af værktøjet til netværksreparation, skal du bede netværksadministratoren om disse oplysninger.



Relaterede informationer

- [Netværksproblemer](#)

Relaterede emner:

- [Udskriv netværkskonfigurationsrapporten](#)
- [Min Brother-maskine kan ikke udskrive, scanne eller modtage PC-FAX via netværket](#)
- [Jeg vil kontrollere, at mine netværksenheder fungerer korrekt](#)

Hvor finder jeg Brother-maskinens netværksindstillinger?

- [Udskriv netværkskonfigurationsrapporten](#)
- [Ændring af maskinindstillinger fra computeren](#)

Jeg kan ikke fuldføre konfigurationen af det trådløse netværk

Relaterede modeller: DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW/DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Sluk og tænd for den trådløse router. Prøv derefter at konfigurere de trådløse indstillinger igen. Følg vejledningen herunder, hvis du ikke kan løse problemet:

Undersøg problemet via WLAN-rapporten.

Årsag	Handling	Interface
Dine sikkerhedsindstillinger (SSID/Netværksnøgle) er ikke korrekte.	<ul style="list-style-type: none"> Bekræft sikkerhedsindstillingerne vha. Hjælp til trådløs opsætning. For at få flere oplysninger og hente hjælpeprogrammet skal du gå til din models side for Downloads på Brother Solutions Center på support.brother.com. Vælg og kontrollér, at du bruger de korrekte sikkerhedsindstillinger. <ul style="list-style-type: none"> Se vejledningen til det trådløse accesspoint/routeren for at få oplysninger om, hvordan du finder sikkerhedsindstillingerne. Producentens navn eller modelnr. på det trådløse accesspoint/routeren kan muligvis indgå i standardsikkerhedsindstillingerne. Rådfør dig med producenten af accesspointet/routeren, din internetudbyder eller netværksadministrator. 	Trådløs
Brother-maskinens MAC-adresse er ikke tilladt.	Kontroller, at Brother-maskinens MAC-adresse er tilladt i filteret. Du kan finde MAC-adressen på Brother-maskinens kontrolpanel.	Trådløs
Det trådløse accesspoint/routeren er i skjult tilstand (SSID udsendes ikke).	<ul style="list-style-type: none"> Indtast det korrekte SSID-navn eller netværksnøglen manuelt. Kontrollér SSID-navnet eller netværksnøglen i den vejledning, der fulgte med det trådløse accesspoint/routeren, og konfigurér det trådløse netværk igen. 	Trådløs
Dine sikkerhedsindstillinger (SSID/adgangskode), er ikke korrekte.	<ul style="list-style-type: none"> Bekræft SSID og adgangskode. <ul style="list-style-type: none"> Når du konfigurerer netværket manuelt, bliver SSID og password vist på din Brother-maskine. Hvis din mobilenhed understøtter manuel konfiguration, vil SSID og adgangskoden blive vist på din mobilenheds skærm. 	Wi-Fi Direct
Du bruger Android™ 4.0.	Hvis mobilenheden afbryder (cirka seks minutter efter at have anvendt Wi-Fi Direct), prøv da en et-tryks-konfiguration med WPS (anbefales), og indstil Brother-maskinen som en G/O.	Wi-Fi Direct
Din Brother-maskine er placeret for langt væk fra din mobilenhed.	Tag mobilenheden hen til Brother-maskinen, så der er omkring 1 meter mellem mobilenhed og maskine, når du konfigurerer Wi-Fi Direct-netværksindstillinger.	Wi-Fi Direct
Der er nogle forhindringer (vægge eller møbler, for eksempel) mellem din maskine og mobilenheden.	Flyt din Brother-maskine til et sted, hvor der ikke er hindringer.	Wi-Fi Direct
Der er en trådløs computer, Bluetooth®-understøttet enhed, mikroovn eller digital trådløs telefon i nærheden af Brother-maskinen eller den mobile enhed.	Flyt andre enheder væk fra Brother-maskinen eller den mobile enhed.	Wi-Fi Direct
Hvis du har kontrolleret og prøvet alt det ovenstående, men kan stadig ikke fuldføre Wi-Fi Direct konfigurationen, skal du gøre følgende:	<ul style="list-style-type: none"> Sluk for din Brother-maskine og tænd den igen. Prøv at konfigurere Wi-Fi Direct-indstillingerne igen. 	Wi-Fi Direct

Årsag	Handling	Interface
	<ul style="list-style-type: none">• Hvis du bruger din Brother-maskine som klient, skal du kontrollere, hvor mange enheder der er tilladt i det nuværende Wi-Fi Direct-netværk, og derefter kontrollere, hvor mange enheder der faktisk er tilsluttet.	

For Windows

Hvis din trådløse forbindelse er afbrudt, og du har forsøgt alt ovenstående, anbefaler vi, at du bruger Reparationsværktøj til netværkstilslutning.



Relaterede informationer



- [Netværksproblemer](#)

Relaterede emner:

- [Konfigurer maskinen til et trådløst netværk, når SSID'et ikke rundsendes](#)
 - [Brug Wi-Fi Direct®](#)
-

Min Brother-maskine kan ikke udskrive, scanne eller modtage PC-FAX via netværket

Årsag	Handling	Interface
<p>Din sikkerhedssoftware blokerer maskinens adgang til netværket. (Netværksscanningsfunktionen virker ikke)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Windows Konfiguration af tredjeparts-sikkerheds-/firewall-software til netværksscanning. For at tilføje port 54925 til netværksscanning skal du indtaste nedenstående oplysninger: <ul style="list-style-type: none"> - Ved Navn: Indtast en beskrivelse, f.eks. Brother NetScan. - Ved Portnummer: Indtast 54925. - Ved Protokol: UDP vælges. Se brugsanvisningen, der fulgte med din tredjeparts-sikkerheds-/firewall-software, eller kontakt softwareproducenten. • Mac (Brother iPrint&Scan) På menulinjen Finder skal du klikke på Gå > Programmer og derefter dobbeltklikke på ikonet Brother iPrint&Scan. Vinduet Brother iPrint&Scan vises. Klik på knappen Vælg din maskine, og følg derefter vejledningerne på skærmen for at vælge din netværksmaskine igen. (TWAIN-driver) På menulinjen Finder skal du klikke på Gå > Programmer > Brother > TWAIN Driver Utility og derefter dobbeltklikke på ikonet Device Selector. Vinduet Device Selector vises. Genvælg din netværksmaskine, kontroller, at Status er inaktiv, og klik derefter på OK. 	<p>Kabelbaseret/ trådløs</p>
<p>Din sikkerhedssoftware blokerer maskinens adgang til netværket. Netværksfunktionen PC-FAX-modtagelse kan ikke bruges. (Windows)</p>	<p>Indstil tredjeparts-sikkerheds-/firewall-software til PC-FAX Rx. For at tilføje port 54926 til netværks-PC-FAX Rx, skriv nedenstående information:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ved Navn: Indtast en beskrivelse, f.eks. Brother PC-FAX Rx. • Ved Portnummer: Indtast 54926. • Ved Protokol: UDP vælges. <p>Se brugsanvisningen, der fulgte med din tredjeparts-sikkerheds-/firewall-software, eller kontakt softwareproducenten.</p>	<p>Kabelbaseret/ trådløs</p>
<p>Din sikkerhedssoftware blokerer maskinens adgang til netværket.</p>	<p>Nogle sikkerhedsprogrammer vil muligvis blokere for adgangen uden at der vises en dialogboks med sikkerhedsadvarsel selv efter gennemført installation.</p> <p>For at give adgang, se vejledningen til sikkerhedssoftwaren eller spørg softwareproducenten.</p>	<p>Kabelbaseret/ trådløs</p>
<p>Din Brother-maskine blev ikke tildelt en tilgængelig IP-adresse.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Kontroller IP-adressen og undernetmasken. Kontroller, at både IP-adresserne og undernetmaskerne på din computer og Brother-maskinen er korrekte, og at de er på samme netværk. For mere information om, hvordan du kontrollerer IP-adressen og undernetmasken, skal du bede din netværksadministrator. • Windows 	<p>Kabelbaseret/ trådløs</p>

Årsag	Handling	Interface
	Kontroller IP-adressen og undernetmasken vha. Network Connection Repair Tool.	
Det mislykkede udskriftsjob er stadig i computerens udskriftskø.	<ul style="list-style-type: none"> Hvis det mislykkede udskriftsjob stadig findes i computerens udskriftskø, skal du slette det. Du kan også dobbeltklikke på printerikonet i følgende mappe og annullere alle dokumenter: <ul style="list-style-type: none"> Windows 7 Klik på  (Start) > Enheder og printere. Windows 8 Flyt din mus til skrivebordets nederste højre hjørne. Klik på Indstillinger > Kontrolpanel, når menulinjen vises. Klik på Vis enheder og printere i gruppen Hardware og lyd. Windows 10 og Windows Server 2016 Klik på  > Windows System > Kontrolpanel. Klik på Vis enheder og printere i gruppen Hardware og lyd. Windows Server 2008 Klik på start > Kontrolpanel > Printere. Windows Server 2012 Flyt din mus til skrivebordets nederste højre hjørne. Klik på Indstillinger > Kontrolpanel, når menulinjen vises. I gruppen Hardware skal du klikke på Vis enheder og printere > Printere. Windows Server 2012 R2 Klik på Kontrolpanel på Start-skærmen. I Hardware-gruppen skal du klikke på Vis enheder og printere. Mac Klik på Systemindstillinger > Printere & scannere. 	Kabelbaseret/ trådløs
Din Brother-maskine er ikke tilsluttet det trådløse netværk.	Udskriv WLAN-rapporten for at se fejlkoden i den udskrevne rapport.	Trådløs

Hvis du har kontrolleret og prøvet alt ovenstående, men Brother-maskinen stadig ikke kan udskrive og scanne, skal du afinstallere Brother-softwaren og -driverne og installere dem igen.



Relaterede informationer

- [Netværksproblemer](#)

Relaterede emner:

- [Udskriv WLAN-rapporten](#)
- [Fejlkoder i trådløs LAN-rapport](#)
- [Brug reparationsværktøjet til netværksforbindelse \(Windows\)](#)
- [Jeg vil kontrollere, at mine netværksenheder fungerer korrekt](#)

Jeg vil kontrollere, at mine netværksenheder fungerer korrekt

Kontrol	Handling	Interface
Kontroller, at Brother-maskinen, accesspointet eller netværkshub'en er tændt.	<p>Kontroller følgende:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Strømkablet er tilsluttet korrekt, og Brother-maskinen er tændt. • Accesspointet/routeren eller hub'en er tændt, og forbindelsesknappen blinker. • Al beskyttende emballage er fjernet fra maskinen. • Tonerpatronen og tromleenheden er installeret korrekt. • Maskinen låg er helt lukket. • Papir er lagt korrekt i papirbakken. • (For kabelbaserede netværk) Et netværkskabel er sluttet korrekt til Brother-maskinen og routeren eller hub'en. 	Kabelbaseret/ trådløs
Kontroller Link Status i netværkskonfigurationsrapporten eller på siden med printerindstillinger.	Udskriv netværkskonfigurationsrapporten, og kontroller, at Ethernet Link Status eller Wireless Link Status er Link OK .	Kabelbaseret/ trådløs
Kontroller, at du kan "pinge" Brother-maskinen fra din computer.	<p>Ping Brother-maskinen fra din computer ved at bruge IP-adressen eller nodenavnet ved Windows-kommandoprompten eller Mac Terminal-programmet:</p> <p>Ping <ipaddress> eller <nodename>.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vellykket: Brother-maskinen fungerer korrekt og er tilsluttet det samme netværk som computeren. • Mislykket: Brother-maskinen er ikke tilsluttet det samme netværk som computeren. <p>(Windows) Spørg netværksadministratoren, og brug Reparationsværktøj til netværkstilslutning til at rette IP-adressen og undernetmasken.</p> <p>(Mac) Kontroller, at IP-adressen og undernetmasken er konfigureret korrekt.</p>	Kabelbaseret/ trådløs
Kontroller, at Brother-maskinen er tilsluttet det trådløse netværk.	Udskriv WLAN-rapporten for at se fejlkoden i den udskrevne rapport.	Trådløs

Se vejledningen, der følger med det trådløse accesspoint/routeren for at finde oplysninger om SSID og netværksnøglen og indstille dem korrekt, hvis du har kontrolleret og prøvet alt ovenstående.

✓ Relaterede informationer

- [Netværksproblemer](#)

Relaterede emner:

- [Udskriv netværkskonfigurationsrapporten](#)
- [Udskriv WLAN-rapporten](#)
- [Fejlkoder i trådløs LAN-rapport](#)
- [Brug reparationsværktøjet til netværksforbindelse \(Windows\)](#)
- [Min Brother-maskine kan ikke udskrive, scanne eller modtage PC-FAX via netværket](#)

Problemer i forbindelse med Google Cloud Print

Problemer	Forslag
Min Brother-maskine findes ikke på listen over printere.	Kontroller, at maskinen er tændt.
	Kontroller, at Google Cloud Print™ er aktiveret.
	Kontroller, at maskinen er registreret med Google Cloud Print™. Hvis den ikke er registreret, så forsøg at registrere den igen.
Jeg kan ikke udskrive.	Kontroller, at maskinen er tændt.
	Kontrollér netværksindstillingerne. >> <i>Relaterede informationer</i>
	Nogle filer kan muligvis ikke udskrives eller udskrives muligvis ikke nøjagtigt, som de vises.
Jeg kan ikke registrere Brother-maskinen med Google Cloud Print™.	Kontroller, at maskinen er sluttet til et netværk med internetadgang.
	Kontroller, at dato og klokkeslæt er korrekt indstillet på maskinen.
Jeg ser ikke en bekræftelsesmeddelelse på Brother-maskinen, når jeg forsøger at registrere med Google Cloud Print™, selv efter at have gentaget registreringstrinnene.	Kontroller, at Brother-maskinen ikke arbejder, mens du registrerer med Google Cloud Print™.



Relaterede informationer

- [Fejlfinding](#)

Relaterede emner:

- [Netværksindstillinger til brug af Google Cloud Print](#)

Problemer med AirPrint

Problemer	Forslag
Min Brother-maskine findes ikke på listen over printere.	Kontroller, at din Brother-maskine er tændt.
	Kontrollér netværksindstillingerne.
	Flyt mobilenheden tættere på det trådløse accesspoint/routeren eller på Brother-maskinen.
Jeg kan ikke udskrive.	Kontroller, at din Brother-maskine er tændt.
	Kontrollér netværksindstillingerne.
Jeg prøver at udskrive flersidede dokumenter fra en iOS-enhed, men KUN den første side udskrives.	Sørg for, at du kører den seneste OS-version. Se nedenstående Apple-supportartikel for at få flere oplysninger om AirPrint: support.apple.com/kb/HT4356 .







Relaterede informationer

- [Fejlfinding](#)

Relaterede emner:

- [Oversigt over AirPrint](#)

Andre problemer

Problemer	Forslag
Maskinen vil ikke tænde.	<p>Ugunstige betingelser for strømkilden (f.eks. et lynnedslag eller en spændingsbølge) kan have udløst maskinens integrerede sikkerhedsmekanismer. Tag netledningen ud. Vent i 10 minutter, og sæt derefter netledningen i, og tryk på  for at tænde for maskinen.</p> <p>Hvis problemet ikke er løst, og du bruger en strømafbryder, skal du frakoble den for at sikre, at den ikke er problemet. Sæt maskinens netledning direkte til en anden stikkontakt, der med sikkerhed fungerer. Hvis der stadig ikke er strøm, så prøv en anden nedledning.</p>
Maskinen kan ikke udskrive EPS-data, der indeholder binære data, med BR-Script3-printerdriveren.	<p>(Windows)</p> <p>For at udskrive EPS-data skal du gøre følgende:</p> <ol style="list-style-type: none">Windows 7 og Windows Server 2008 R2: Klik på knappen  Start > Enheder og printere. Windows Server 2008: Klik på knappen  (Start) > Kontrolpanel > Hardware og lyd > Printere. Windows 8 og Windows Server 2012: Flyt din mus til skrivebordets nederste højre hjørne. Klik på Indstil > Kontrolpanel, når menulinjen vises. I Hardware og lyd¹ gruppen, skal du klikke på Vis enheder og printere. Windows 10 og Windows Server 2016: Klik på  > Windows System > Kontrolpanel. I Hardware og lyd-gruppen skal du klikke på Vis enheder og printere. For Windows Server 2012 R2: Klik på Kontrolpanel på Start-skærmen. Klik på Hardware i gruppen Vis enheder og printere.Højreklik på Brother XXX-XXXX BR-Script3-ikonet, vælg Printeregenskaber.Vælg TBCP (Tagged binary communication protocol) i Enhedsindstillinger fra fanen Output-protokol.
Brother-softwaren kan ikke installeres.	<p>(Windows)</p> <p>Hvis der vises en advarsel fra sikkerhedssoftware på computeren under installationen, skal du ændre indstillingerne for sikkerhedssoftwaren for at tillade kørsel af Brother-produktets opsætningsprogram eller et andet program.</p> <p>(Mac)</p> <p>Hvis du bruger en firewallfunktion i antispysware- eller antivirussikkerhedssoftware, skal de deaktiveres midlertidigt, mens du installerer Brother-softwaren.</p>

¹ For Windows Server 2012: Klik på **Vis enheder og printere** i gruppen **Hardware og lyd**

Problemer med kopiering

Problemer	Forslag
Kan ikke fremstille en kopi.	Kontroller, at du trykkede på Kopi og at maskinen er i Kopifunktion. Kontakt din administrator for at kontrollere indstillingerne for Secure Function Lock.
Lodret sort streg vises på kopier.	Sorte lodrette streger på kopier skyldes typisk, at der er snavs eller rettelak på glasstrimlen, eller at koronatrådene er snavsede. Rengør glasstrimlen og scannerglaspladen samt den hvide skinne og det hvide plastik over dem.
Kopierne er tomme.	Sørg for, at du ilægger dokumentet korrekt.

Problemer med scanning

Problemer	Forslag
TWAIN- eller WIA-fejl vises, når scanningen starter. (Windows)	Kontroller, at Brother TWAIN- eller WIA-driveren er valgt som den primære kilde i dit scannerprogram. I Nuance™ PaperPort™ 14SE skal du f.eks. klikke på Skrivebord > Scanningsindstillinger > Vælg for at vælge Brother TWAIN/WIA-driveren.
TWAIN-fejl vises, når scanningen starter. (Mac)	Kontroller, at Brother TWAIN-driveren er valgt som den primære kilde.
OCR fungerer ikke.	Prøv at øge opløsningen for scanningen.
Kan ikke scanne.	Kontakt din administrator for at kontrollere indstillingerne for Secure Function Lock.

Problemer med software

Problemer	Forslag
Kan ikke installere software eller udskrive.	(Windows) Kør installationsprogrammet igen. Dette program reparerer og geninstallerer softwaren.



Relaterede informationer

- [Fejlfinding](#)

Se maskinoplysningerne

Følg denne vejledning for at se Brother-maskinens serienummer og firmwareversion.

>> [DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW](#)

>> [DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW](#)


DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW

1. Tryk på **Menu**.
2. Tryk **▲** eller **▼** for at få vist indstillingen [Maskin-info], og tryk derefter på **OK**.
3. Tryk på **▲** eller **▼** for at vælge en af følgende indstillinger:


Indstilling	Beskrivelse
Serienummer	Kontroller maskinens serienummer.
Version	Kontroller maskinens firmwareversion.
Sidetæller	Kontroller det samlede antal sider, maskinen har udskrevet.
Delenes levetid	Kontroller forbrugsstoffernes resterende levetid.

4. Tryk på **OK**.
5. Tryk på **Stop/Exit (Stop/Afslut)**.

DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

1. Tryk på  [Indstillinger] > [Alle indstilling.] > [Maskin-info].
2. Tryk på en af følgende indstillinger:

Indstilling	Beskrivelse
Serienummer	Kontroller maskinens serienummer.
Firmwareversion	Kontroller maskinens firmwareversion.
Firmwareopdatering	Opdater maskinen til den seneste firmware.
Firmware auto-tjek	Se firmwareoplysninger på hovedstartskærmen.
Sidetæller	Kontroller det samlede antal sider, maskinen har udskrevet.
Delenes levetid	Kontroller, hvor mange procent der er tilbage af forbrugsstofferne.

3. Tryk på .

✓ Relaterede informationer

- [Fejlfinding](#)

Nulstil Brother-maskinen

>> [DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW](#)

>> [DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW](#)

DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW

1. Tryk på **Menu**.
2. Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist [Grundindst.], og tryk derefter på **OK**.
3. Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist [Nulstil], og tryk derefter på **OK**.
4. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge den nulstillingstype, du vil udføre, og tryk derefter på **OK**.



Underopdelte nulstillingsfunktioner er ikke tilgængelig for visse modeller.

5. Tryk på indstillingerne i tabellen for at nulstille maskinen eller afslutte processen.

Indstilling	Beskrivelse
▲	Nulstil maskinen.
▼	Maskinen afslutter og annullerer nulstillingsmenuen.

Displayet viser [Genstarte?].


6. Tryk på indstillingene i tabellen for at genstarte maskinen eller afslutte processen.

Indstilling	Beskrivelse
▲	Genstart maskinen. Maskinen påbegynder nulstilling.
▼	Maskinen slukker uden genstart.



Hvis du ikke genstarter din maskine, afsluttes nulstillingen ikke, og dermed ændres dine indstillinger ikke.

DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW


1. Tryk på  [Indstillinger] > [Alle indstilling.] > [Grundindst.] > [Nulstil].
2. Svirp op eller ned, eller tryk på ▲ eller ▼ for at vise typen af nulstillingsfunktioner, og tryk derefter på den nulstillingsfunktion, du vil bruge.



- Netværksindstillingerne, sikkerhedsindstillingerne og adressekartoteksdataene nulstilles ikke af [Maskin-nulstilling].
- Hvis du kasserer eller overdrager maskinen, anbefaler vi, at du udfører [Fabriksinst.] for at slette de personlige data i maskinen.

3. [Maskinen vil genstarte efter nulstilling. Tryk på [OK] i 2 sekunder for at bekræfte.] vises. Tryk på [OK] i to sekunder for at bekræfte.



Du kan også nulstille netværksindstillingerne ved at trykke på  [Indstillinger] > [Alle indstilling.] > [Netværk] > [Netværksnulst.].

Maskinen genstarter.



Relaterede informationer

- [Fejlfinding](#)

-
- Nulstil overblik over funktioner
-

Nulstil overblik over funktioner

Følgende nulstillingsfunktioner er tilgængelige:



Træk interface-kablet ud, inden du vælger funktionen Nulstilling af netværksindstillinger, funktionen Nulstilling af alle indstillinger eller funktionen Fabriksnulstilling.

>> [DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW](#)

>> [DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW](#)

DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW



Underopdelte nulstillingsfunktioner er ikke tilgængelig for visse modeller.

1. Nulstilling af maskinen

Denne funktion nulstiller følgende indstillinger:

- Programmerede faxjobs i hukommelsen (for MFC-modeller)
(Forsinket fax, Batch TX)
- Omslagssidemeddelelse (til MFC-modeller)
- Eksterne faxfunktioner (for MFC-modeller)
(Fjernadgangskode, faxopbevaring, videresendelse af fax, PC-Fax Send og PC-Fax Receive (kun Windows))
- Indstillingslås (for MFC-modeller)
- Sprogindstilling

2. Nulstilling af netværksindstillinger (for netværksmodeller)

Nulstil printerserverens standardindstillinger (herunder oplysninger om Adgangskode og IP-adresse).

3. Adressebog og Nulstilling af faxindstillinger (til MFC-modeller)

Denne funktion nulstiller følgende indstillinger:

- Adressebog
(One-touch-opkald/Speed Dial/Opsætning af grupper)
- Programmerede faxjobs i hukommelsen
- Afsender-ID
(navn og nummer)
- Omslagssidemeddelelse
- Eksterne faxfunktioner
(Fjernadgangskode, Faxopbevaring, Videresendelse af fax og PC-Fax Receive (kun Windows))
- Rapport
(Bekræftelsesrapport for transmission/Tlf.indeksliste/Faxjournal)
- Indstilling af adgangskode til låsning

4. Nulstilling af alle indstillinger

Du kan nulstille alle maskinens indstillinger til de indstillinger, der var indstillet fra fabrikens side.

Nulstilling af alle indstillinger tager mindre tid end Fabriksnulstilling.

5. Fabriksnulstilling

Brug funktionen Nulstil indstillinger for at nulstille alle maskinens indstillinger til fabriksindstillingerne.

Fabriksnulstilling tager mere tid end nulstilling af alle indstillinger.

Brother anbefaler at du udfører denne handling, når du skaffer dig af med maskinen.



Træk interface-kablet ud, inden du vælger funktionen Nulstilling af netværksindstillinger, funktionen Nulstilling af alle indstillinger eller funktionen Fabriksnulstilling.

DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

1. Nulstilling af maskinen

Nulstil alle maskinens indstillinger, du har ændret, såsom dato og klokkeslæt og Forsinket opkald. Adressebogen, faxrapporter og opkaldshistorikken vil forblive. (For MFC-modeller)

2. Nulstilling af netværksindstillinger (for netværksmodeller)

Nulstil printerserverens standardindstillinger (herunder oplysninger om Adgangskode og IP-adresse).

3. Adressebog og Nulstilling af faxindstillinger (til MFC-modeller)

Denne funktion nulstiller følgende indstillinger:

- Adressebog
(Adresser og Grupper)
- Programmerede faxjobs i hukommelsen
(Forsinket fax)
- Afsender-ID
(navn og nummer)
- Omslagssidemeddelelse
- Indstillinger for faxmodtagelse
(Fjernadgangskode, Faxopbevaring, Videre sendelse af fax og PC-Fax Receive (kun Windows))
- Rapport
(Bekræftelsesrapport for transmission / Tlf.indeksliste / Faxjournal)
- Indstilling af adgangskode til låsning

4. Nulstilling af alle indstillinger

Nulstil alle maskinens indstillinger til de indstillinger, der blev foretaget på fabrikken. Nulstilling af alle indstillinger tager mindre tid end Fabriksnulstilling.

5. Fabriksnulstilling

Brug funktionen Nulstil indstillinger for at nulstille alle maskinens indstillinger til fabriksindstillingerne. Fabriksnulstilling tager mere tid end nulstilling af alle indstillinger. Brother anbefaler at du udfører denne handling, når du skaffer dig af med maskinen.



Træk interface-kablet ud, inden du vælger funktionen Nulstilling af netværksindstillinger, funktionen Nulstilling af alle indstillinger eller funktionen Fabriksnulstilling.



Relaterede informationer

- [Nulstil Brother-maskinen](#)
-

Rutinevedligeholdelse

- Udskift forbrugsstoffer
- Rengøring af maskinen
- Kalibrer farve output
- Ret farve udskriftsjusteringen (farve registreringen)
- Kontrollér en dels resterende levetid
- Pakning og forsendelse af din Brother-maskine
- Udskiftning af dele, der kræver regelmæssig vedligeholdelse

Udskift forbrugsstoffer


Du skal udskifte forbrugstilbehør, når maskinen viser, at levetiden er udløbet.

Brugen af forbrugsstoffer fra andre end Brother kan påvirke udskriftskvaliteten, hardwarens ydeevne og maskinens pålidelighed. Tonerpatronen og tromleenheden er to forskellige forbrugstilbehør. Sørg for, at begge er installeret som en samlet enhed. Modelnavnet for forbrugsvarer kan variere afhængigt af landet.


BEMÆRK


- Sørg for at forsegle det brugte forbrugstilbehør tæt i en pose, så tonerpulveret ikke løber ud af patronen.
- Gå til www.brother.com/original/index.html for at få instruktioner til, hvordan du returnerer dine brugte forbrugsvarer til Brothers indsamlings- og genbrugsprogrammet. Hvis den lokale Brother-forhandler endnu ikke har indsamlingsprogrammet, eller du vælger ikke at returnere dine brugte forbrugsvarer, skal du kassere dem i henhold til de lokale forskrifter adskilt fra husholdningsaffaldet. Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte dit lokale renovationsselskab.
- Vi anbefaler at lægge brugt og nyt forbrugstilbehør på et stykke papir for at undgå spild eller spredning af materialet indeni ved et uheld.
- Hvis du bruger papir, som ikke svarer nøjagtigt til de anbefalede udskriftsmedier, kan levetiden for forbrugstilbehør og maskindele være kortere.
- Den fastsatte holdbarhed for hver tonerpatron er baseret på ISO/IEC 19798. Hyppigheden af udskiftninger vil afhænge af antal udskrivninger, dækningsprocent, typen af anvendt medium og start og nedlukning af maskinen.
- Hyppigheden af udskiftning af forbrugsvarer med undtagelse af tonerpatroner vil variere afhængigt af udskrivningsmængden, typerne af de anvendte medier og tænd/sluk af maskinen.
- Håndter tonerpatronen med forsigtighed. Hvis toneren spredes på dine hænder eller dit tøj, skal du omgående tørre eller vaske den af med koldt vand.
- For at undgå problemer med udskriftskvaliteten, RØR IKKE de skraverede dele på illustrationen.

Tonerpatron

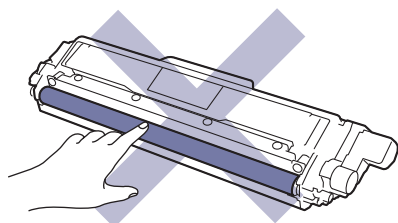


Tromle

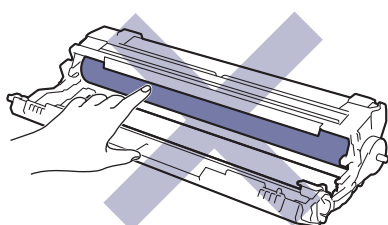


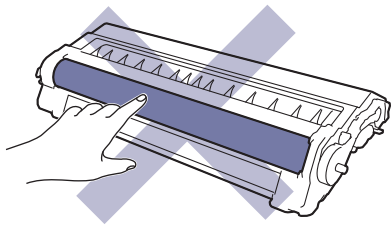

Bælteenhed

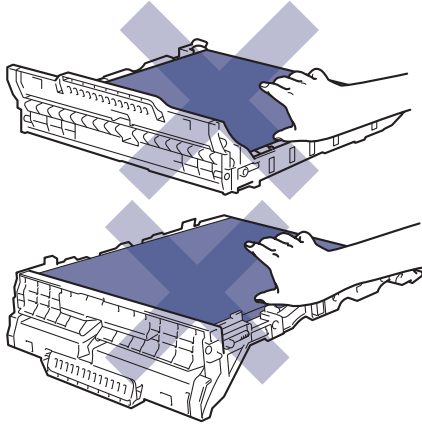

Affaldstonerbeholder

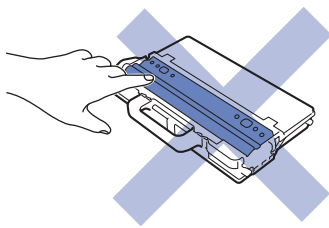

Relaterede informationer

- Rutinevedligeholdelse
 - Udskift tonerpatronen
 - Udskift tromlen
 - Udskift bælteenheden
 - Udskift affaldstonerbeholderen


Relaterede emner:

- Fejl- og vedligeholdelsespåmindelser
 - Forbrugsstoffer
-

Udskift tonerpatronen

Inden du starter udskiftningsproceduren ▶▶ *Relaterede informationer: Udskift forbrugsstoffer*


1. Sørg for at maskinen er tændt.
2. Åbn det øverste låg, indtil det låser i åben position.

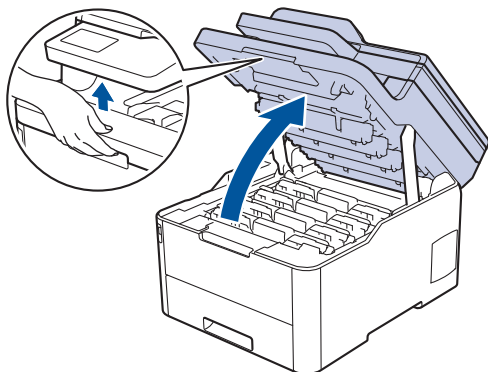


⚠ ADVARSEL

VARM OVERFLADE

De indvendige dele i maskinen er meget varme. Vent, indtil maskinen er kølet af, før du rører ved dem.

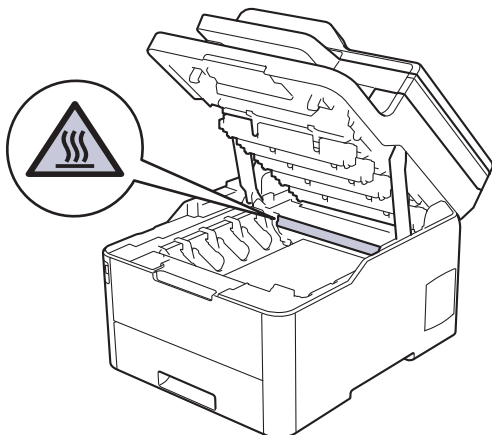

3. Fjern tonerpatronen og tromleenheden for den farve, der angives på displayet.

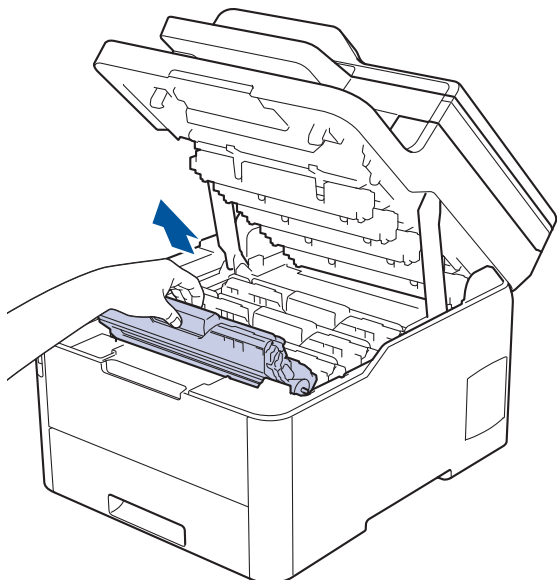


⚠ FORSIGTIG


Vi anbefaler, at tonerpatron- og tromleenheden anbringes på en ren, flad overflade med papir, som kan kasseres, nedenunder i tilfælde af, at du skulle komme til at spilde eller sprede toneren.

VIGTIGT


For at undgå at beskadige maskinen må du **IKKE RØRE** ved elektroderne vist i illustrationen.

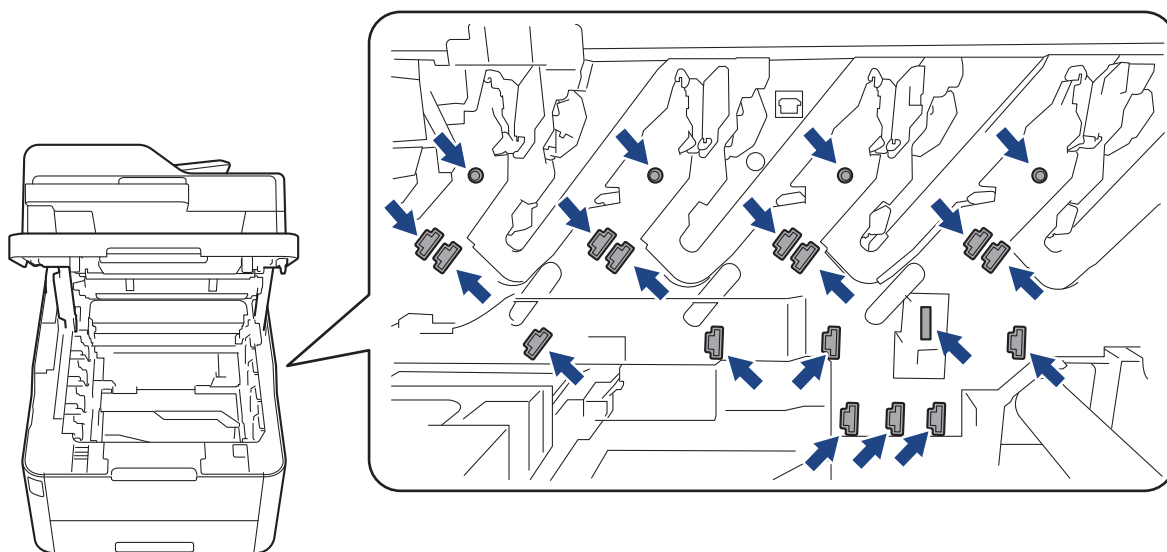

4. Skub det grønne låsehåndtag ned, og fjern tonerpatronen fra tromlen.

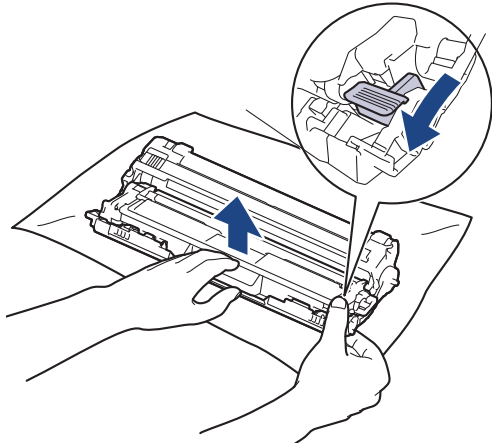


5. Pak den nye tonerpatron ud.
6. Fjern det beskyttende låg.

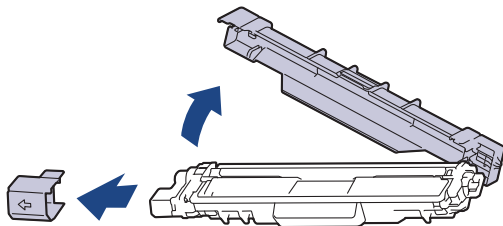


Tonerpatronens form varierer afhængigt af land og område.

7. Sæt den nye tonerpatron fast ind i tromlen, indtil du hører den låse på plads.

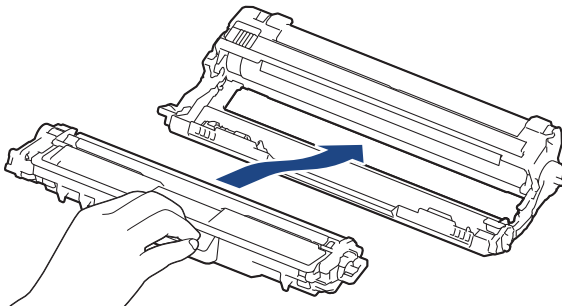


Sørg for at sætte tonerpatronen korrekt på plads, da den ellers kan frigøre sig fra tromlen.

8. Rens koronatråden inde i tromleenheden ved let at skubbe den grønne tap fra venstre til højre og højre til venstre flere gange. Gentag dette for alle koronatrådene.

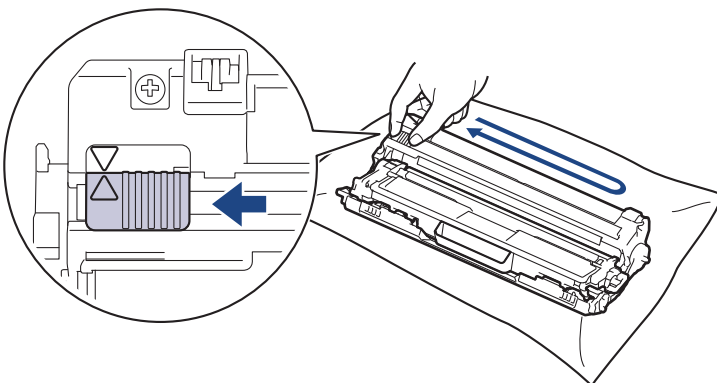

Sæt den grønne tap tilbage i dens oprindelige position (▲). Pilen på tappen skal stå ud for pilen på tromlen. Hvis den ikke gør det, kan udskrivne sider indeholde en lodret stribe.

9. Skub tonerpatronen og tromleenheden ind i maskinen. Kontrollér, at tonerpatronens farve stemmer overens med sammefarvelabel på maskinen.

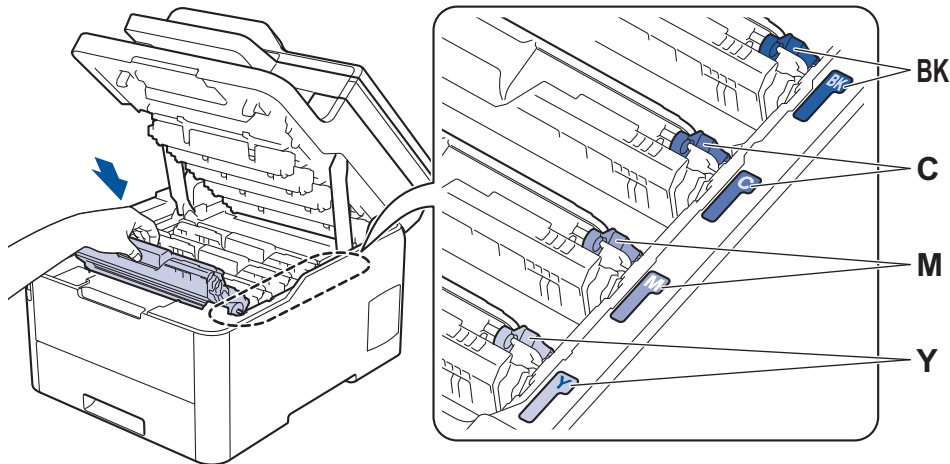

10. Luk maskinens øverste låg.



- Efter udskiftning af en tonerpatron må du IKKE slukke for maskinen eller åbne det øverste låg, før maskinens display vender tilbage til Klar-tilstanden.
- Den tonerpatron, der følger med Brother-maskinen, er en start-tonerpatron.
- Vi anbefaler, at du holder en ny tonerpatron klar til brug, når du ser advarslen om lav toner.
- For at sikre høj udskrivningskvalitet anbefales du kun at bruge originale Brother-tonerpatroner. Når du vil købe tonerpatroner, kan du kontakte Brothers kundeservice eller din lokale Brother-forhandler.
- UDPAK IKKE den nye patron, før du er parat til at isætte den.
- Hvis tonerpatronen ligger uåbnet hen i lang tid, vil tonerens holdbarhed forkortes.
- Brother anbefaler kraftigt, at du IKKE genopfylder den tonerpatron, der fulgte med din maskine. Vi anbefaler også stærkt, at du fortsætter med kun at bruge originale Brother-udskiftningstonerpatroner. Brug af eller forsøg på brug af tredjepartstoner og/eller -patroner i Brother maskinen, kan medføre skade på maskinen og/eller resultere i utilfredsstillende udskriftskvalitet. Vores begrænsede garantidækning gælder ikke for ethvert problem, der er forårsaget af brugen af tredjeparts-toner og/eller -patroner. For at beskytte din investering og opnå bedst mulige resultater med Brother-maskinen anbefaler vi brug af originalt Brother-forbrugstilbehør.



Relaterede informationer

- [Udskift forbrugsstoffer](#)

Relaterede emner:

- [Fejl- og vedligeholdelsespåmindelser](#)
- [Forbedr Udskriftskvaliteten](#)

Udskift tromlen

Inden du starter udskiftningsproceduren ▶▶ *Relaterede informationer: Udskift forbrugsstoffer*


>> Udskift tromlen

>> Nulstil tromleenhedens tæller (DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW)

>> Nulstil tromleenhedens tæller (DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW)

Udskift tromlen


1. Sørg for at maskinen er tændt.
2. Åbn det øverste låg, indtil det låser i åben position.

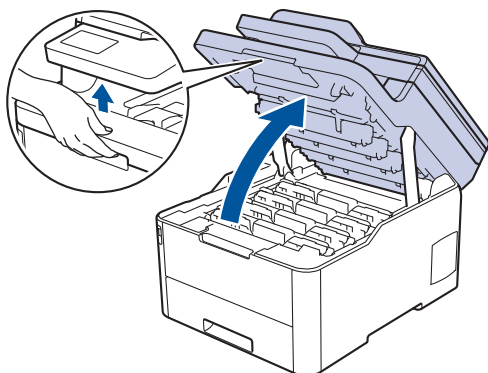


⚠ ADVARSEL

VARM OVERFLADE

De indvendige dele i maskinen er meget varme. Vent, indtil maskinen er kølet af, før du rører ved dem.

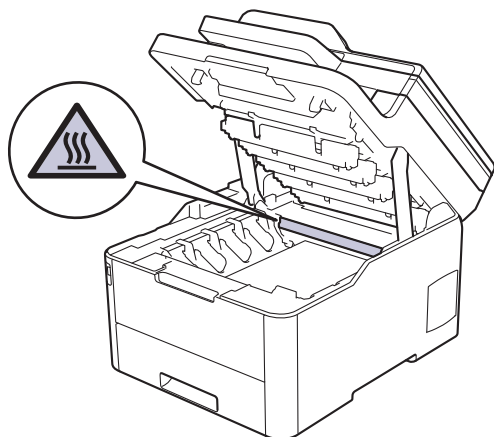

3. Fjern tonerpatronen og tromleenheden for den farve, der angives på displayet.

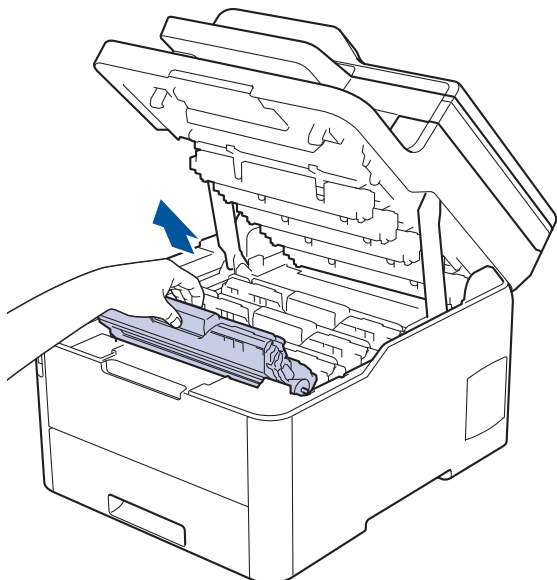


⚠ FORSIGTIG


Vi anbefaler, at tonerpatron- og tromleenheden anbringes på en ren, flad overflade med papir, som kan kasseres, nedenunder i tilfælde af, at du skulle komme til at spilde eller sprede toneren.

VIGTIGT


For at undgå at beskadige maskinen må du **IKKE RØRE** ved elektroderne vist i illustrationen.

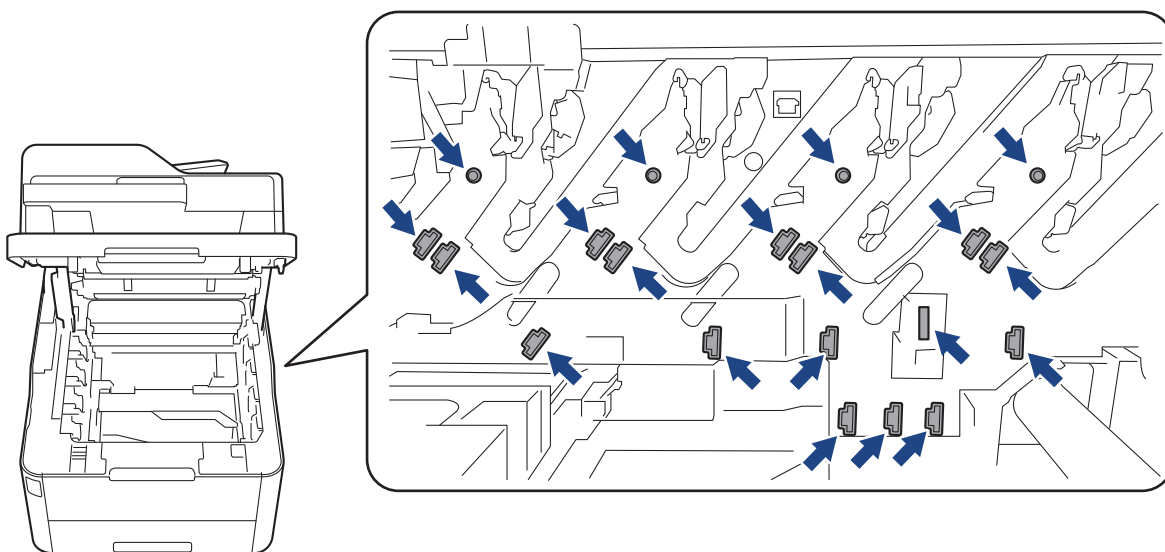


4. Skub det grønne låsehåndtag ned, og fjern tonerpatronen fra tromlen.

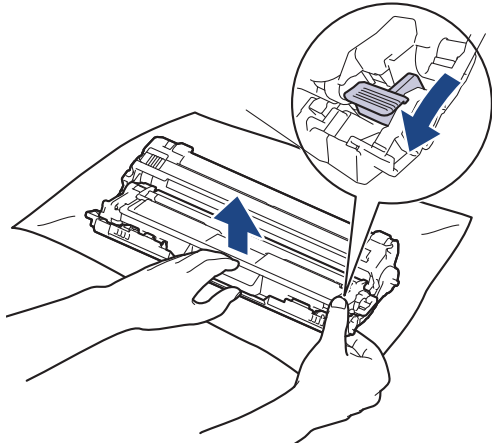

5. Pak den nye tromleenhed ud.
6. Fjern det beskyttende låg.

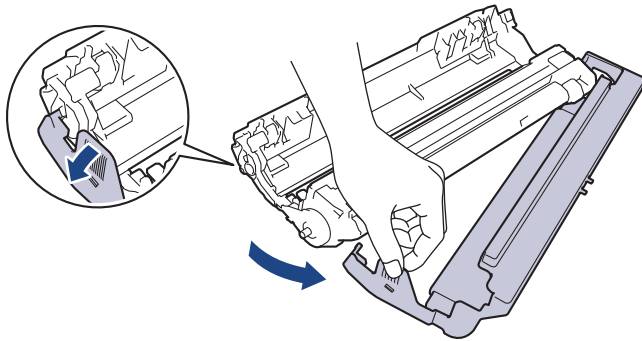


7. Sæt tonerpatronen fast ind i den nye tromle igen, indtil ud hører den låse på plads.

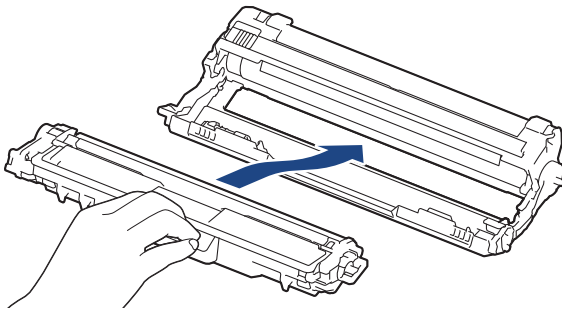


Sørg for at sætte tonerpatronen korrekt på plads, da den ellers kan frigøre sig fra tromlen.

8. Rens koronatråden inde i tromleenheden ved let at skubbe den grønne tap fra venstre til højre og højre til venstre flere gange. Gentag dette for alle koronatrådene.

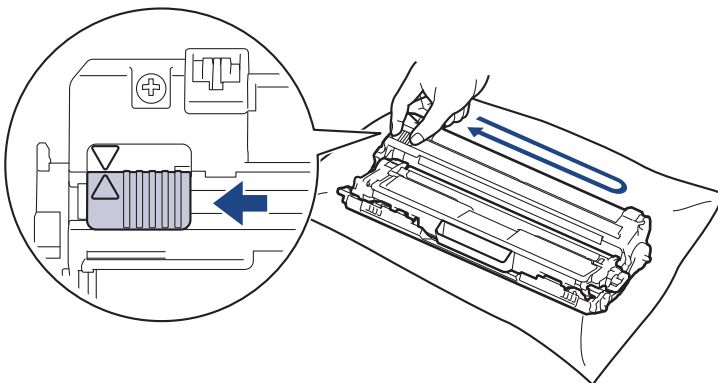

Sæt den grønne tap tilbage i dens oprindelige position (▲). Pilen på tappen skal stå ud for pilen på tromlen. Hvis den ikke gør det, kan udskrivne sider indeholde en lodret stribe.

9. Skub tonerpatronen og tromleenheden ind i maskinen. Kontrollér, at tonerpatronens farve stemmer overens med sammefarvelabel på maskinen.

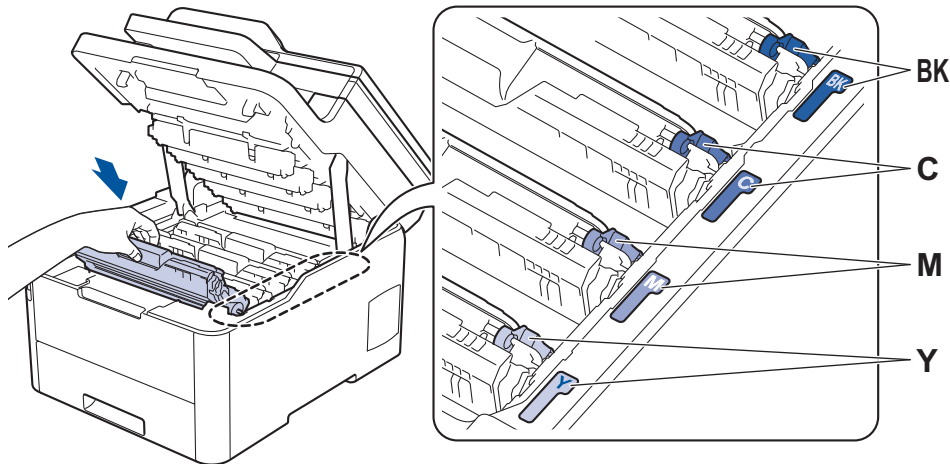

10. Luk maskinens øverste låg.

11. Nulstil tromletælleren som beskrevet i næste afsnit.

BEMÆRK

- Slitage af tromlen opstår på grund af brug og rotation af tromlen og dens kontakt med papir, toner og andre materialer i papirfremføringsbanen. Ved designet af dette produkt besluttede Brother at bruge antal rotationer af tromlen som en rimelig faktor til bestemmelse af tromlens levetid. Når en tromle når den fabriksfastsatte rotationsgrænse, som svarer til det angivne sideoutput, vil produktets display råde dig til at udskifte tromlen. Produktet vil fortsætte med at fungere, men udskriftskvaliteten er muligvis ikke optimal.
- Hvis en tromle er placeret i direkte sollys (eller kunstigt lys i længere tid), kan enheden blive beskadiget.
- Der er mange faktorer, der bestemmer tromlens levetid, såsom temperatur, fugtindhold, papirtype, anvendt tonertype og så videre. Under ideelle forhold er den gennemsnitlige tromlelevetid estimeret til ca. 18.000 sider baseret på én side pr. job [A4/letter simplex-sider]. Antallet af sider kan påvirkes af forskellige faktorer, herunder men ikke begrænset til, medietype og mediestørrelse.

Vi har ikke kontrol over de mange faktorer, der bestemmer tromlens faktiske levetid, og derfor kan vi ikke garantere et mindste antal sider, der kan udskrives med tromlen.

- For bedst mulige resultater bør du kun bruge original Brother-toner.
- Maskinen må kun anvendes i rene, støvfrie omgivelser med tilstrækkelig ventilation.

Udskrivning med en tromle, tromleenhed, som ikke er fra Brother, vil ikke kun forringe udskriftskvaliteten, men også kvaliteten og levetiden for selve maskinen. Reklamationsretten omfatter ikke problemer, der skyldes brug af en tromle, som ikke er fra Brother.

VIGTIGT


- For at undgå problemer med udskriftskvaliteten eller beskadigelse af maskinen må du IKKE nulstille tromletælleren, medmindre du udskifter tromlen.
- Hvis du nulstiller tromletælleren uden at udskifte tromlen, kan maskinen ikke beregne den resterende tromlelevetid korrekt.
- Brug af forbrugsstoffer fra andre end Brother kan påvirke udskriftskvaliteten, hardwarens ydeevne og maskinens pålidelighed.

Nulstil tromleenhedens tæller (DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW)

1. Sørg for, at maskinen er tændt.
2. Kontrollér, at maskinens låg er lukket.
3. Hold **OK** nede, mens du trykker på **▲**.

4. Tryk på **OK** for at vælge [Tromle].
5. Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist tonerfarven for den tromle, du netop har udskiftet, og tryk derefter på **OK**.
6. Tryk på ▲ for at nulstille tromleenhedens tæller.

Nulstil tromleenhedens tæller (DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW)

1. Sørg for, at maskinen er tændt.
2. Tryk på , og hold den nede i ca. fem sekunder.
3. Tryk på [Tromle].
4. Vælg tonerfarve for den tromle, du netop har udskiftet, og tryk derefter på.
5. Tryk på [Ja].



Relaterede informationer

- [Udskift forbrugsstoffer](#)

Relaterede emner:

- [Fejl- og vedligeholdelsespåmindelser](#)
- [Forbedr Udskriftskvaliteten](#)

Udskift bælteenheden

Inden du starter udskiftningsproceduren ▶▶ *Relaterede informationer: Udskift forbrugsstoffer*


>> Udskift bælteenheden

>> Nulstil bælteenhedens tæller (DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW)

>> Nulstil bælteenhedens tæller (DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW)

Udskift bælteenheden


1. Sørg for at maskinen er tændt.
2. Åbn det øverste låg, indtil det låser i åben position.

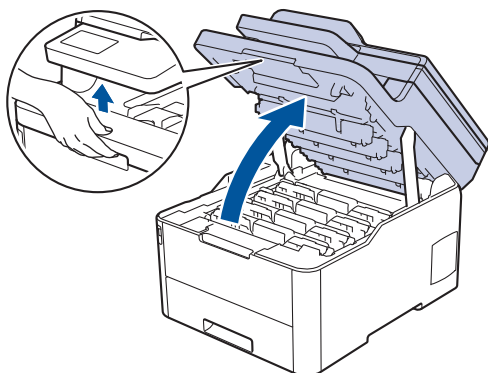


⚠ ADVARSEL

VARM OVERFLADE

De indvendige dele i maskinen er meget varme. Vent, indtil maskinen er kølet af, før du rører ved dem.

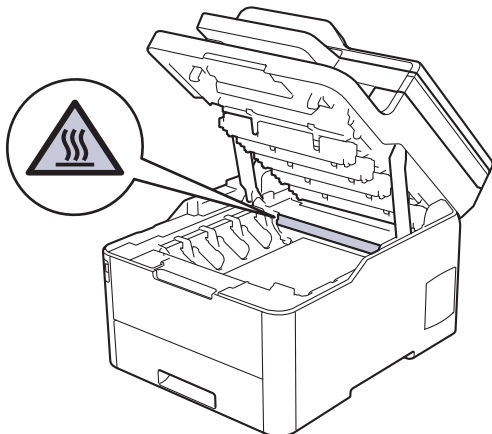

3. Fjern alle tonerpatron- og tromleenhed.

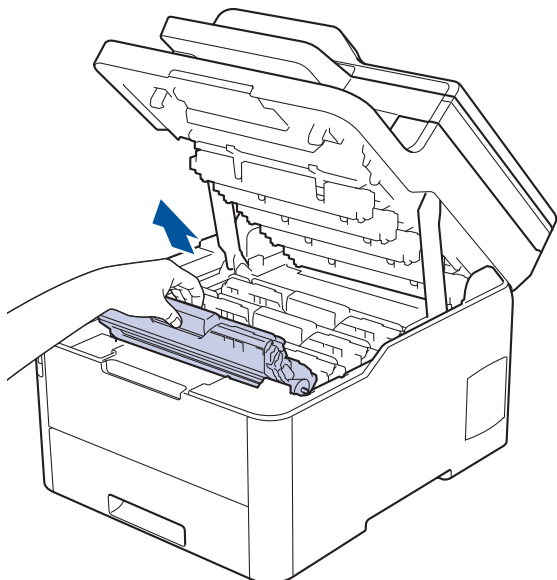


⚠ FORSIGTIG


Vi anbefaler, at tonerpatron- og tromleenheden anbringes på en ren, flad overflade med papir, som kan kasseres, nedenunder i tilfælde af, at du skulle komme til at spilde eller sprede toneren.

VIGTIGT


For at undgå at beskadige maskinen må du **IKKE RØRE** ved elektroderne vist i illustrationen.

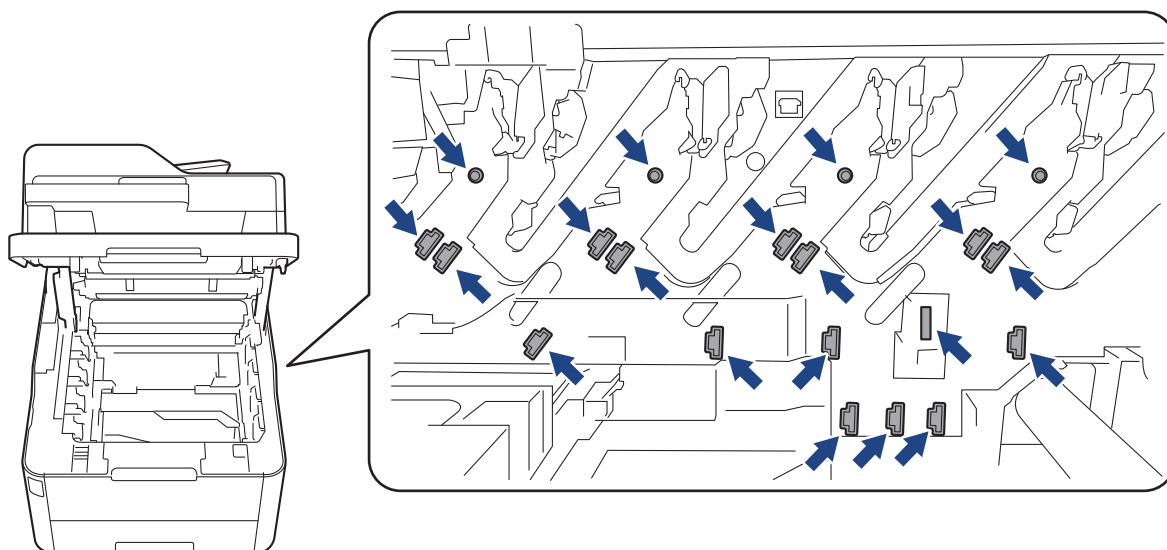

4. Hold bælteenhedens grønne håndtag, løft bælteenheden op, og træk den derefter ud, uden at den rører maskinen.

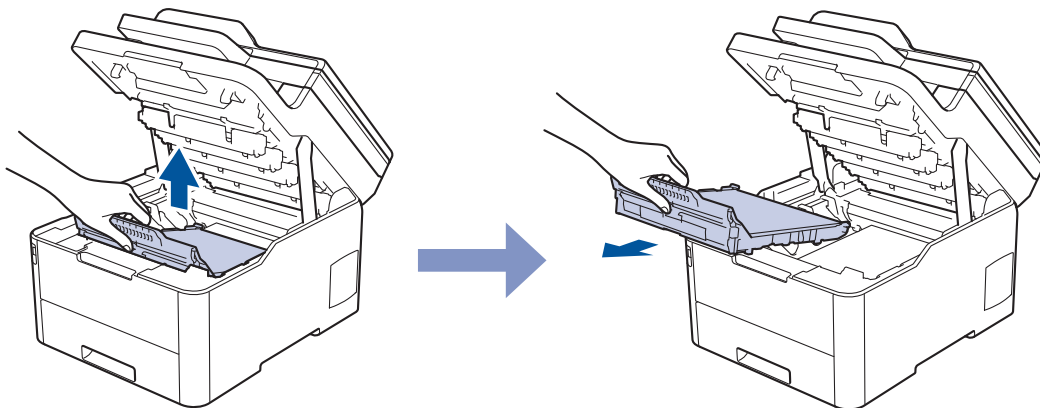


5. Pak den nye bælteenhed ud, og sæt den ind i maskinen.

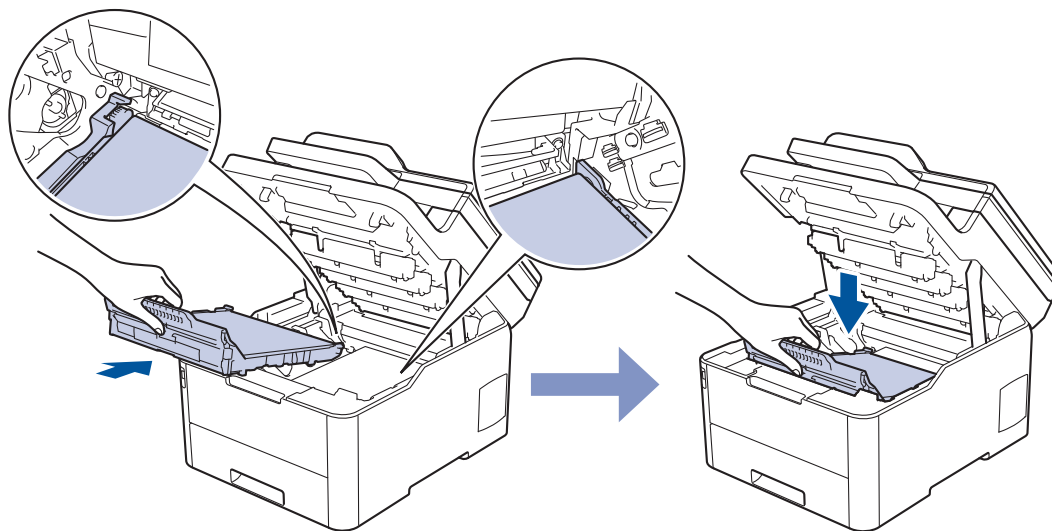


BEMÆRK

For at undgå problemer med udskriftskvaliteten, RØR IKKE de skraverede dele på illustrationen.

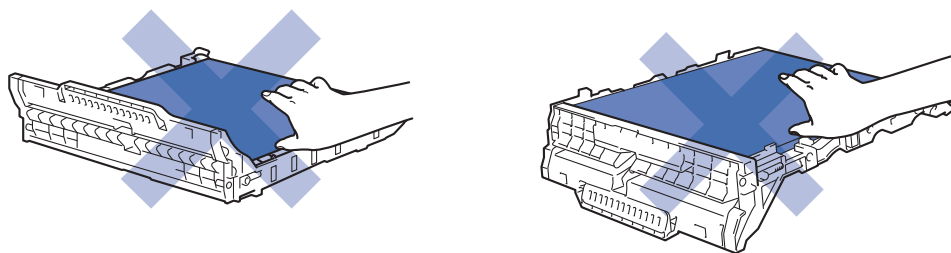

6. Sæt hver tonerpatron og tromleenhed ind i maskinen igen. Kontrollér, at tonerpatronens farve stemmer overens med samme farvelabel på maskinen for alle fire tonerpatroner og tromleenheden.

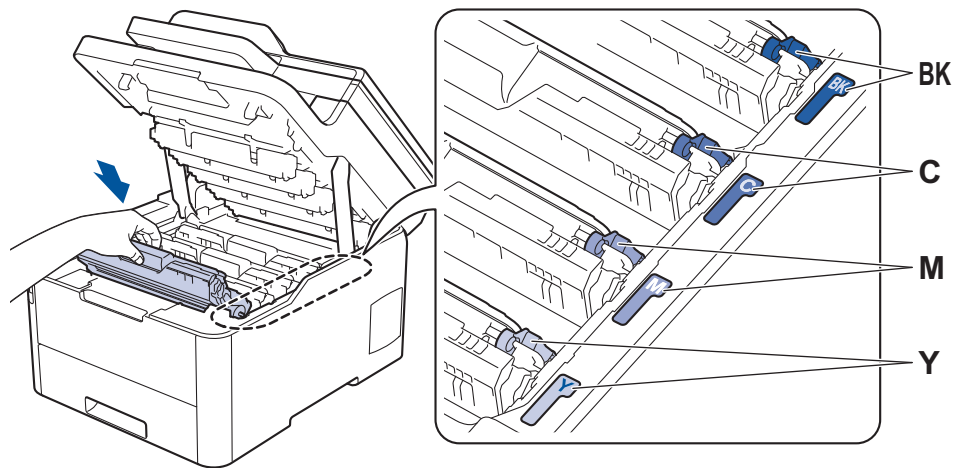

7. Luk maskinens øverste låg.
8. Nulstil bælteenhedstælleren som beskrevet i næste afsnit.


VIGTIGT

- For at undgå problemer med udskriftskvaliteten eller beskadigelse af maskinen må du IKKE nulstille bælteenhedstælleren, medmindre du udskifter bælteenheden.
- Brug af forbrugsstoffer fra andre end Brother kan påvirke udskriftskvaliteten, hardwarens ydeevne og maskinens pålidelighed.

Nulstil bælteenhedens tæller (DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW)

1. Sørg for, at maskinen er tændt.
2. Kontrollér, at maskinens låg er lukket.
3. Hold **OK** nede, mens du trykker på **▲**.
4. Tryk på **▲** eller **▼** for at få vist indstillingen [Bælte], og tryk derefter på **OK**.
5. Tryk på **▲** for at nulstille bæltetælleren.

Nulstil bælteenhedens tæller (DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW)

1. Sørg for, at maskinen er tændt.
2. Tryk på , og hold den nede i ca. fem sekunder.
3. Tryk på [Bælteenhed].
4. Tryk på [Ja].



Relaterede informationer

- [Udskift forbrugsstoffer](#)


Relaterede emner:

- [Fejl- og vedligeholdelsespåmindelser](#)
- [Forbedr Udskriftskvaliteten](#)

Udskift affaldstønerbeholderen

Inden du starter udskiftningsproceduren ▶▶ *Relaterede informationer: Udskift forbrugsstoffer*


1. Sørg for at maskinen er tændt.
2. Åbn det øverste låg, indtil det låser i åben position.

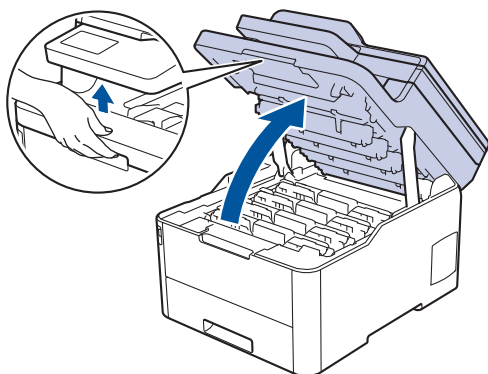


⚠ ADVARSEL

VARM OVERFLADE

De indvendige dele i maskinen er meget varme. Vent, indtil maskinen er kølet af, før du rører ved dem.

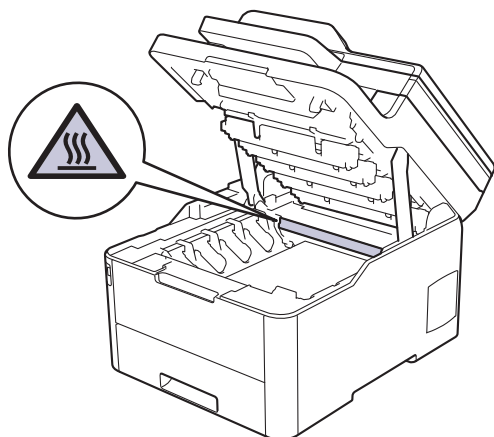

3. Fjern alle tonerpatron- og tromleenhed.

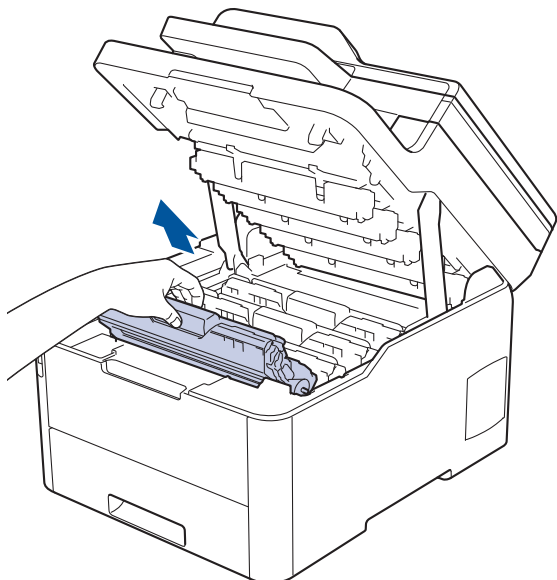


⚠ FORSIGTIG


Vi anbefaler, at tonerpatron- og tromleenheden anbringes på en ren, flad overflade med papir, som kan kasseres, nedenunder i tilfælde af, at du skulle komme til at spilde eller sprede toneren.

VIGTIGT


For at undgå at beskadige maskinen må du **IKKE RØRE** ved elektroderne vist i illustrationen.

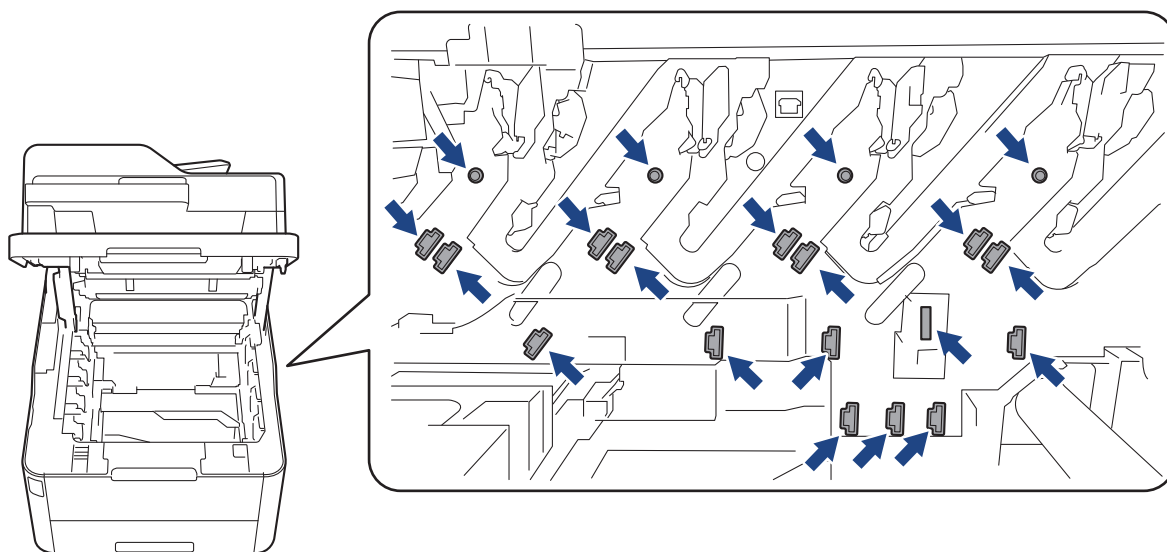

4. Hold bælteenhedens grønne håndtag, løft bælteenheden op, og træk den derefter ud, uden at den rører maskinen.

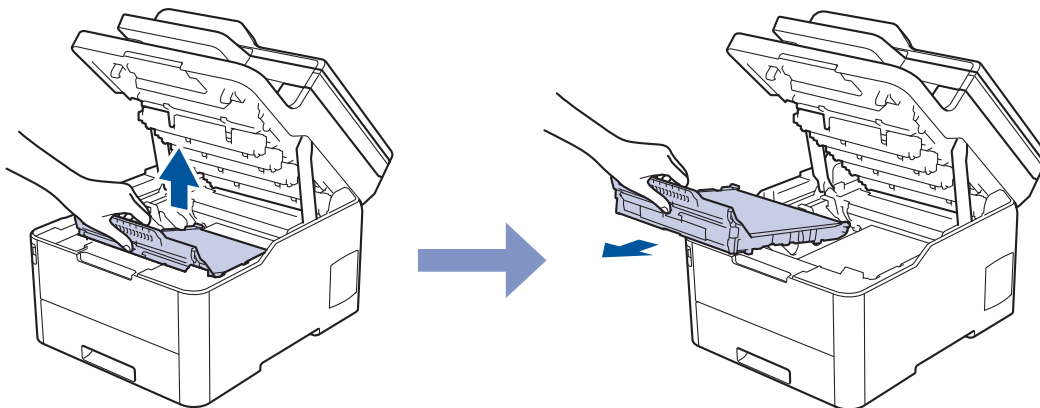


5. Fjern den orange emballage, og kassér den.

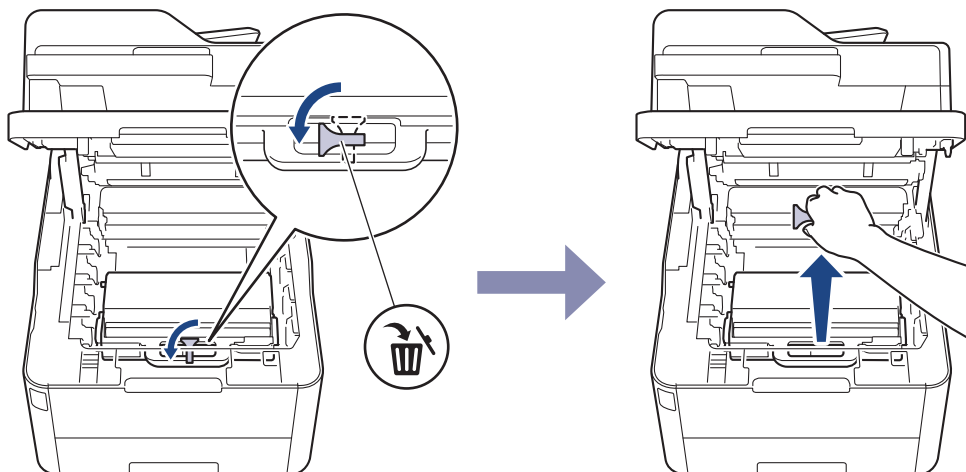


Dette trin er kun nødvendigt, når du udskifter affaldstønerbeholderen for første gang, og det er ikke nødvendigt for at udskifte affaldstønerbeholderen. De orange emballagestykker er installeret på fabrikken for at beskytte din maskine under transporten.

6. Hold i affaldstønerbeholderens grønne håndtag, og fjern affaldstønerbeholderen fra maskinen.

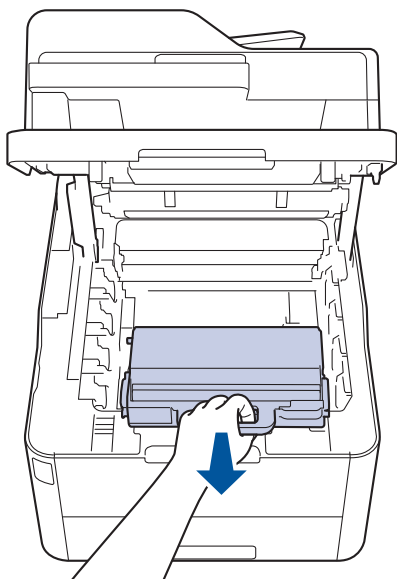


Du må IKKE genbruge affaldstønerbeholderen.

7. Pak den nye affaldstønerbeholder ud, og installer den nye affaldstønerbeholder i maskinen. Kontrollér, at affaldstønerbeholderen sidder lige og solidt på plads.

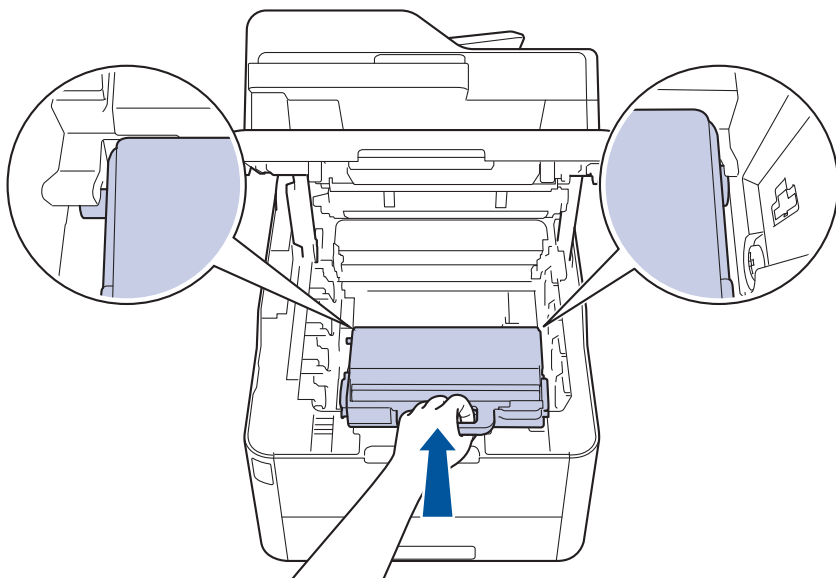


8. Sæt bælteenheden ind i maskinen igen.

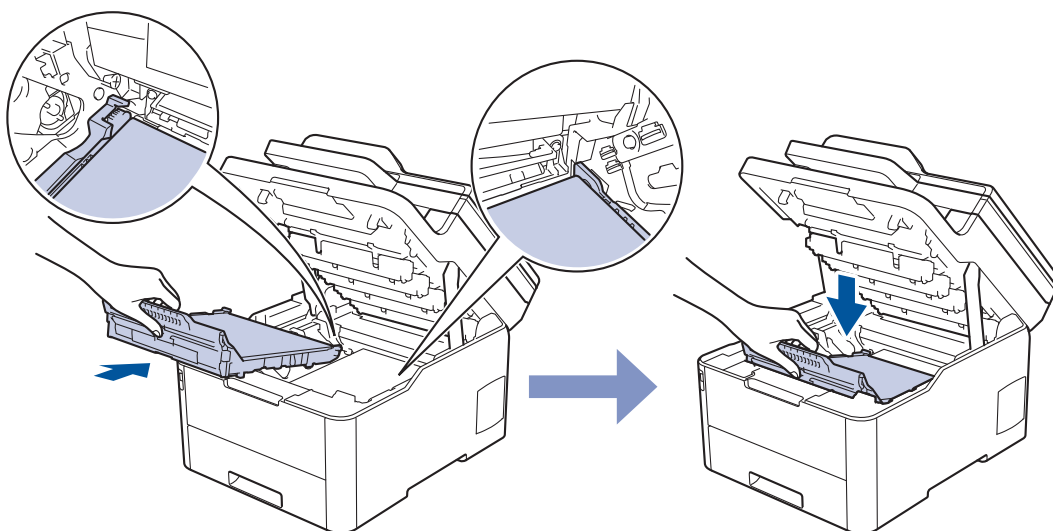


BEMÆRK

For at undgå problemer med udskriftskvaliteten, RØR IKKE de skraverede dele på illustrationen.

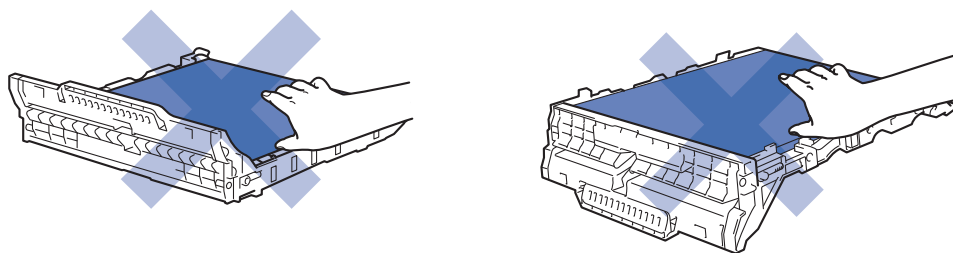

9. Sæt hver tonerpatron og tromleenhed ind i maskinen igen. Kontrollér, at tonerpatronens farve stemmer overens med samme farvelabel på maskinen for alle fire tonerpatroner og tromleenheden.

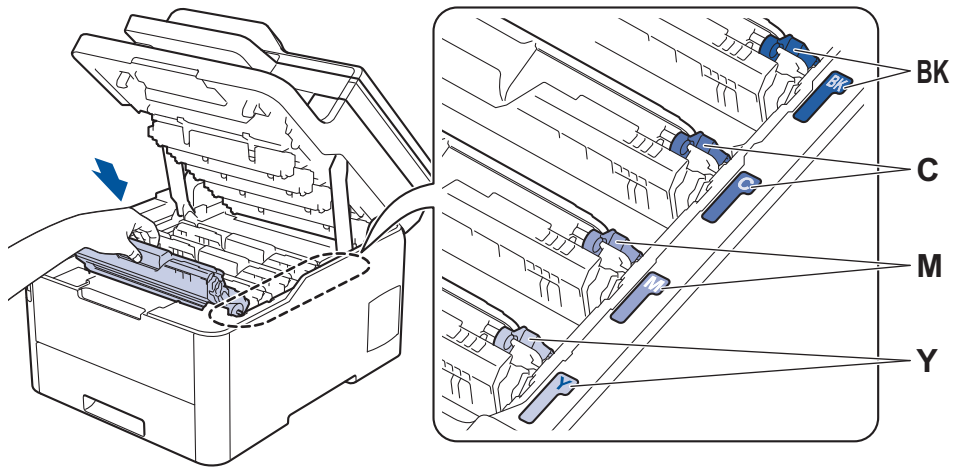

10. Luk maskinens øverste låg.



Relaterede informationer

- [Udskift forbrugsstoffer](#)

Relaterede emner:

- [Fejl- og vedligeholdelsespåmindelser](#)

Rengøring af maskinen

Rengør jævnligt maskinen indvendigt og udvendigt med en tør og fnugfri klud.

Når du udskifter tonerpatronen eller tromleenheden, skal du sørge for at rengøre maskinen indvendigt. Hvis printede sider er plettede med toner, skal du rengøre maskinen indvendigt med en tør, fnugfri klud.

⚠ ADVARSEL


- BRUG IKKE brandfarlige substanser, nogle former for spray, eller organiske opløsningsmidler/væsker indeholdende alkohol eller ammoniak til at rense produktet indvendigt eller udvendigt. Det kan forårsage brand. Brug i stedet for kun en tør, fnugfri klud.





VIGTIGT

- Brug IKKE isopropylalkohol til at fjerne snavs på kontrolpanelet. Det kan få panelet til at revne.
- For at undgå problemer med udskriftskvaliteten, må du IKKE røre ved de skraverede dele vist på illustrationerne.


Tonerpatron

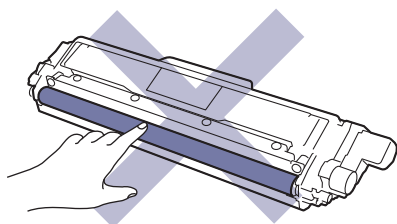


Tromle

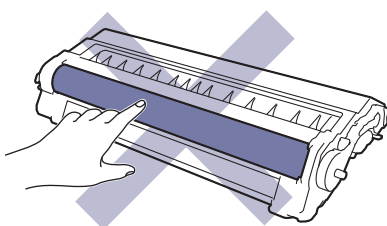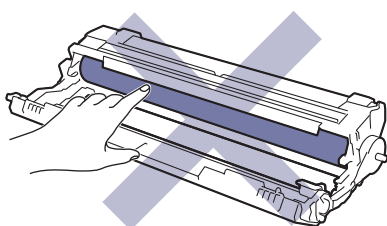

Bælteenhed

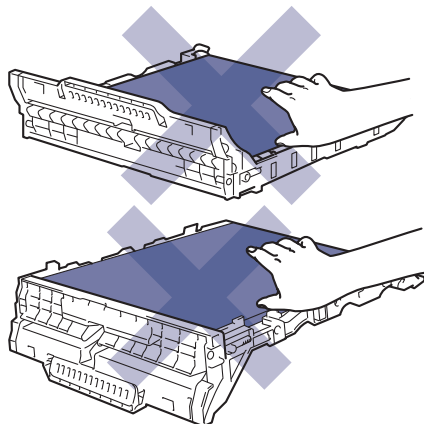


Affaldstonerbeholder

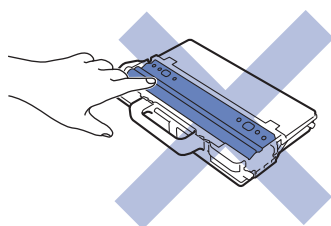


Relaterede informationer


- Rutinevedligeholdelse
 - Rens scanneren
 - Rens LED-hovederne
 - Rengør touchskærmen
 - Rens koronatrådene
 - Rengør tromlen
 - Rens papiroptagningsrullerne
-

Rens scanneren


1. Tryk på , og hold den nede for at slukke maskinen.
2. Løft dokumentlåget (1). Rengør den hvide plastikoverflade (2) og scannerens glasstrimmel (3) under den med en blød, fnugfri klud fugtet med vand.

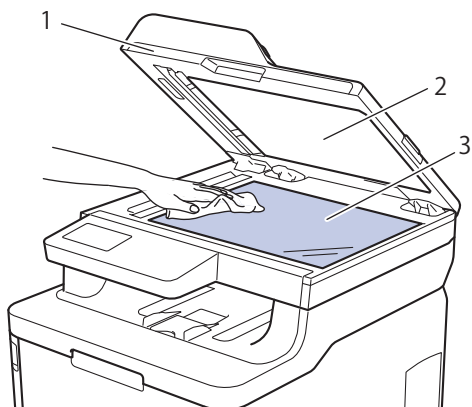


3. I ADF-enheden skal du rengøre den hvide skinne (1) og scannerens glasstrimmel (2) under den med en blød, fnugfri klud fugtet med vand.

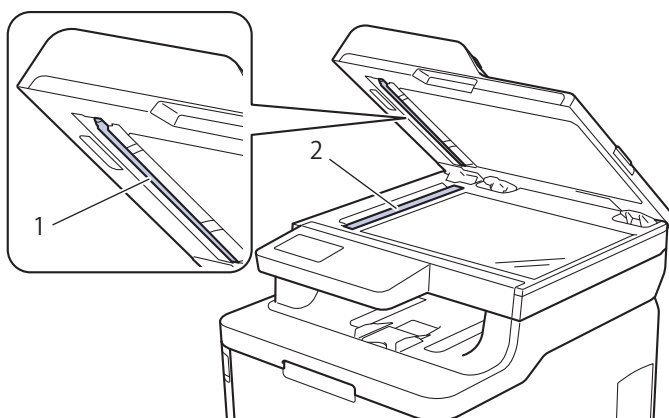

4. Åbn scannerlåget (1), og rengør derefter den anden hvide skinne (2) og scannerglasriben (3) (kun understøttede modeller).

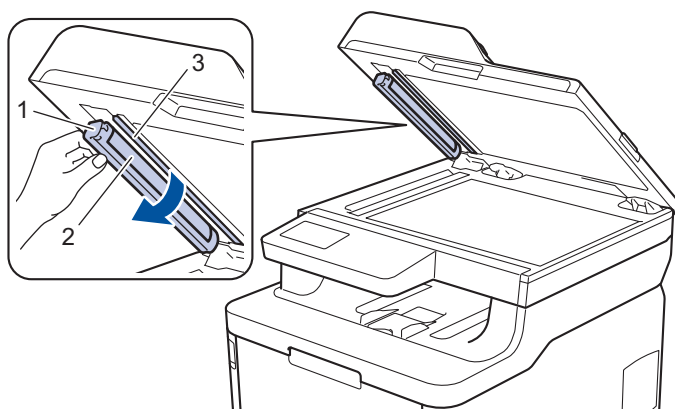


5. Luk dokumentlåget.
6. Tryk på  for tænde maskinen.


✓ Relaterede informationer

- [Rengøring af maskinen](#)


Rens LED-hovederne


Hvis der er et problem med udskriftskvaliteten, f.eks. lyse eller falmede farver, hvide striber eller bånd, der løber ned over siden, skal LED-hovederne renses som følger:

1. Tryk på , og hold den nede for at slukke maskinen.
2. Åbn det øverste låg, indtil det låser i åben position.

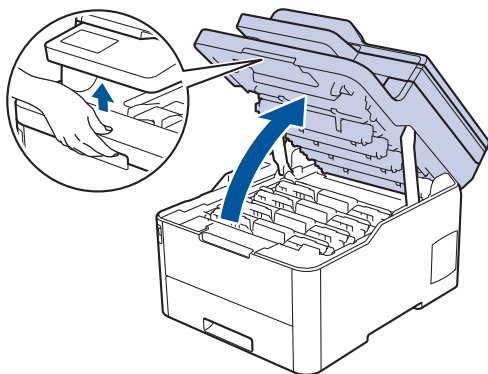

3. Tør hvert LED-hovedvindue (1) af med en tør, blød og fnugfri klud. Rør ikke vinduerne med fingrene.

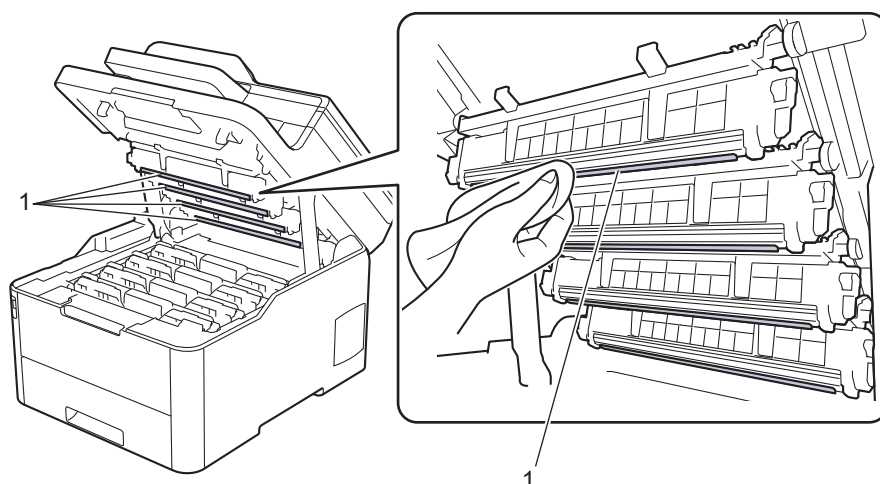

4. Luk maskinens øverste låg.
5. Tryk på  for tænde maskinen.

Relaterede informationer

- [Rengøring af maskinen](#)

Relaterede emner:


- [Forbedr Udskriftskvaliteten](#)


Rengør touchskærmen


Relaterede modeller: DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

VIGTIGT

Anvend IKKE nogen form for flydende rengøringsmidler (herunder ethanol).

1. Tryk på , og hold den nede for at slukke maskinen.
2. Rengør touchskærmen med en tør, blød og frugfri klud.

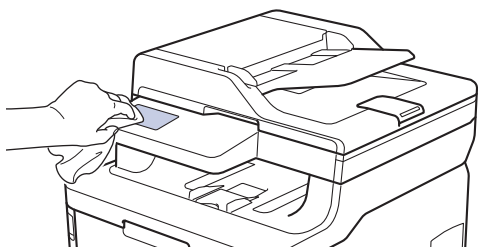


3. Tryk på  for tænde maskinen.

✓ Relaterede informationer

- [Rengøring af maskinen](#)

Rens koronatrådene


1. Åbn det øverste låg, indtil det låser i åben position.

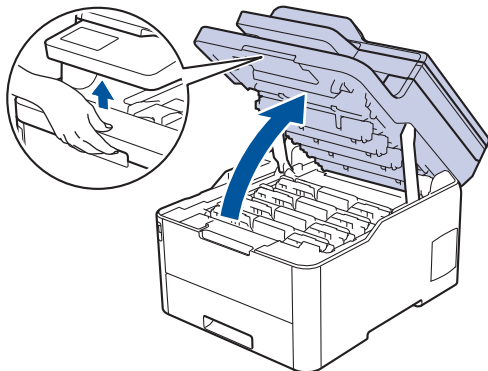


⚠ ADVARSEL

VARM OVERFLADE

De indvendige dele i maskinen er meget varme. Vent, indtil maskinen er kølet af, før du rører ved dem.

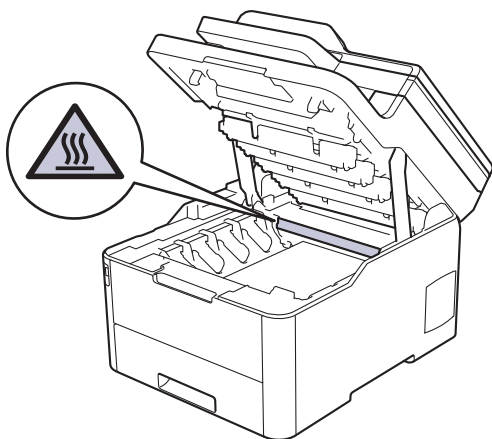

2. Fjern tonerpatronen og tromleenheden.

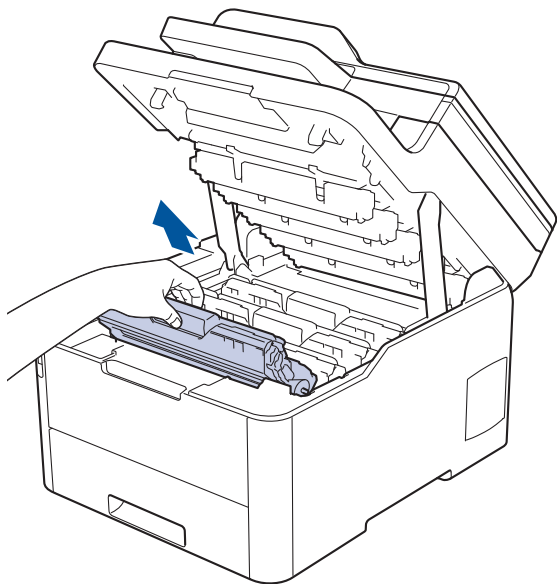


⚠ FORSIGTIG


Vi anbefaler, at tonerpatron- og tromleenheden anbringes på en ren, flad overflade med papir, som kan kasseres, nedenunder i tilfælde af, at du skulle komme til at spilde eller sprede toneren.


VIGTIGT

For at undgå at beskadige maskinen må du **IKKE RØRE** ved elektroderne vist i illustrationen.

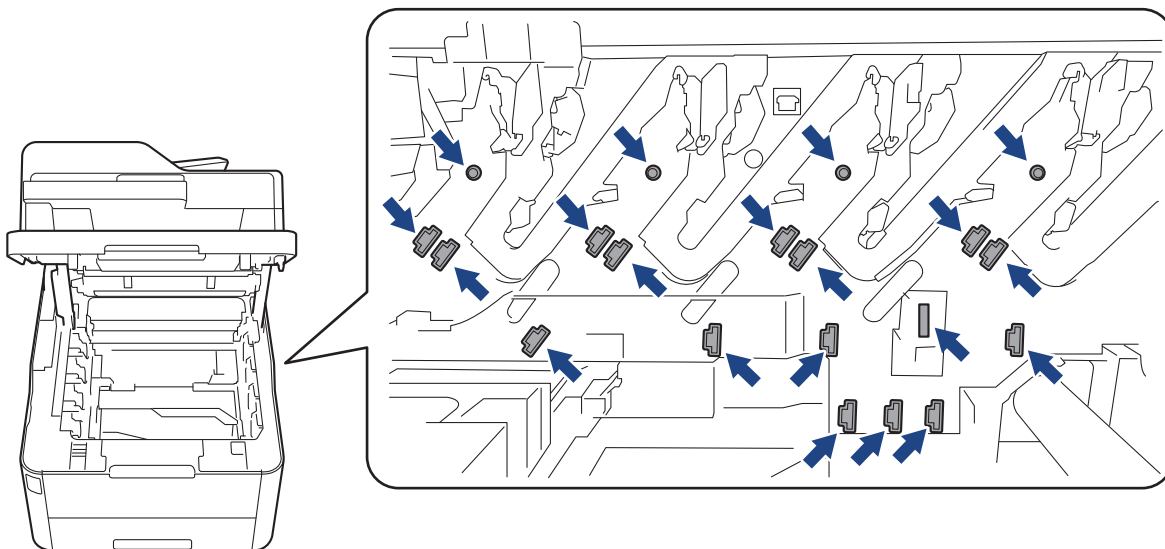


3. Rens koronatråden inde i tromleenheden ved let at skubbe den grønne tap fra venstre til højre og højre til venstre flere gange. Gentag dette for alle koronatrådene.

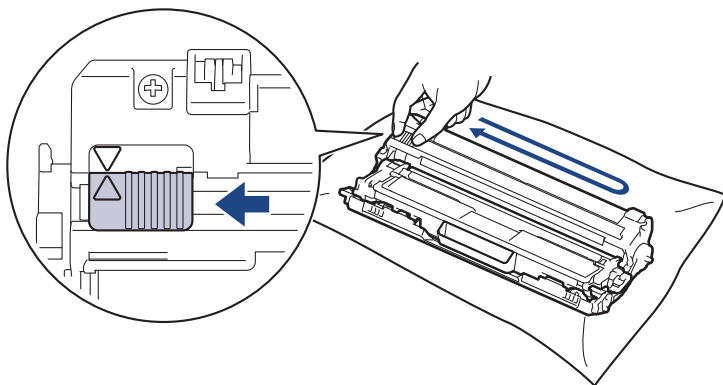

-  Sæt den grønne tap tilbage i dens oprindelige position (▲). Pilen på tappen skal stå ud for pilen på tromlen. Hvis den ikke gør det, kan udskrivne sider indeholde en lodret stribe.

4. Skub tonerpatronen og tromleenheden ind i maskinen. Kontrollér, at tonerpatronens farve stemmer overens med sammefarvelabel på maskinen.

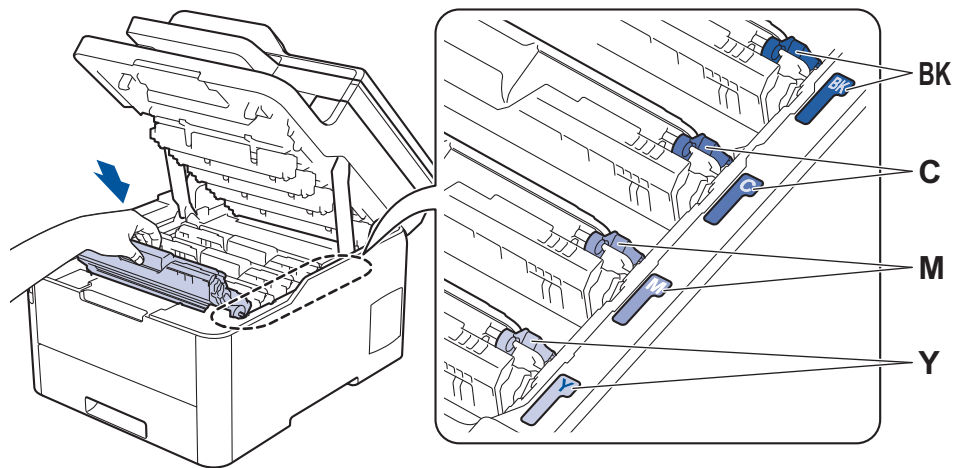

5. Luk maskinens øverste låg.

✓ Relaterede informationer

- [Rengøring af maskinen](#)

Relaterede emner:

- [Fejl- og vedligeholdelsespåmindelser](#)


Rengør tromlen


Hvis din udskrift har sorte eller hvide prikker eller andre gentagende mærker med 94 mm intervaller, sidder der måske fremmedmateriale, f.eks. lim fra en etiket, på tromlens overflade.

>> [DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW](#)

>> [DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW](#)

DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW


1. Kontroller, at maskinen er indstillet til tilstanden Klar.
2. Tryk på **Menu**.
3. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge følgende:
 - a. Vælg [Print rapport]. Tryk på **OK**.
 - b. Vælg [Troml.dotprint]. Tryk på **OK**.Maskinen udskriver tromlekontrolarket.
4. Tryk på , og hold den nede for at slukke maskinen.
5. Åbn det øverste låg, indtil det låser i åben position.

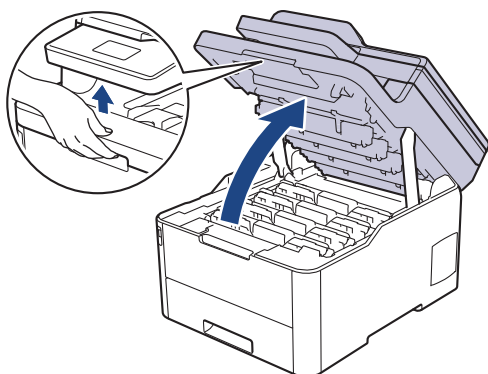


ADVARSEL

VARM OVERFLADE

De indvendige dele i maskinen er meget varme. Vent, indtil maskinen er kølet af, før du rører ved dem.

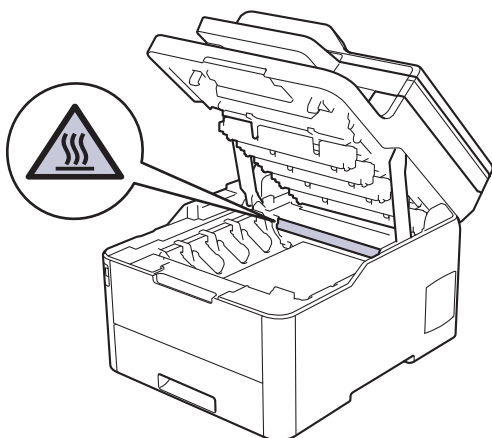

6. Farven på de udskrevne punkter på tromlepunktkontrolarket er farven på den tromle, der skal renses. Fjern tonerpatron- og tromleenheden, der matcher den farve, der forårsager problemet.

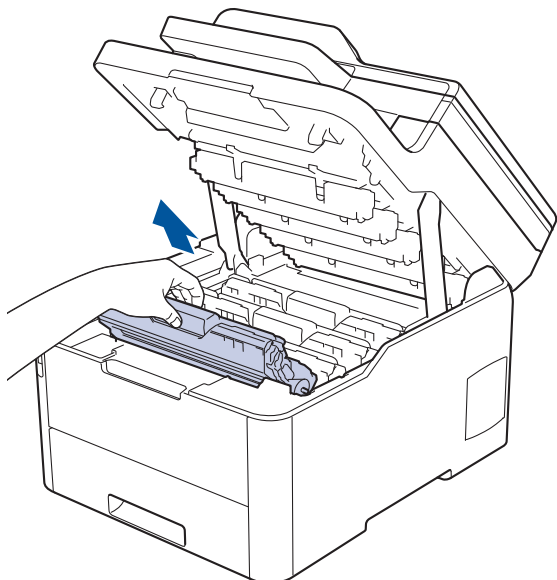


⚠ FORSIGTIG


Vi anbefaler, at tonerpatron- og tromleenheden anbringes på en ren, flad overflade med papir, som kan kasseres, nedenunder i tilfælde af, at du skulle komme til at spilde eller sprede toneren.

VIGTIGT

For at undgå at beskadige maskinen må du **IKKE RØRE** ved elektroderne vist i illustrationen.

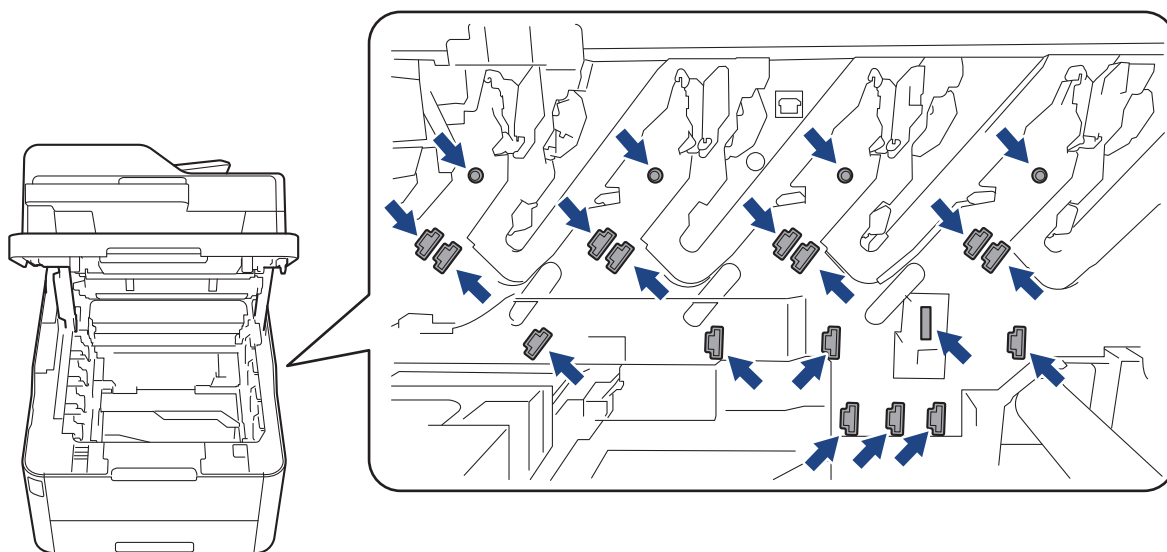


7. Skub det grønne låsehåndtag ned, og fjern tonerpatronen fra tromlen.

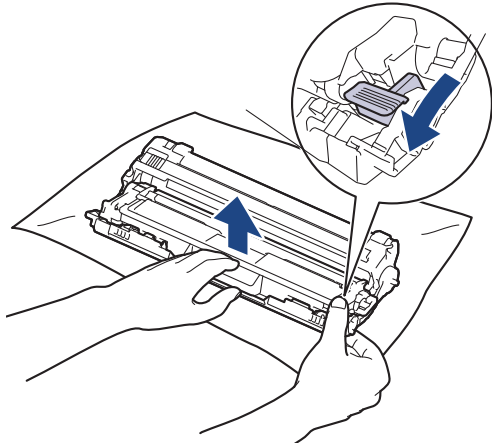


For at undgå problemer med udskriftskvaliteten må du IKKE RØRE ved tromlens overflade undtagen dens tandhjul.

8. Løft tromlerammen vha. håndtaget, og drej den mod uret som vist.

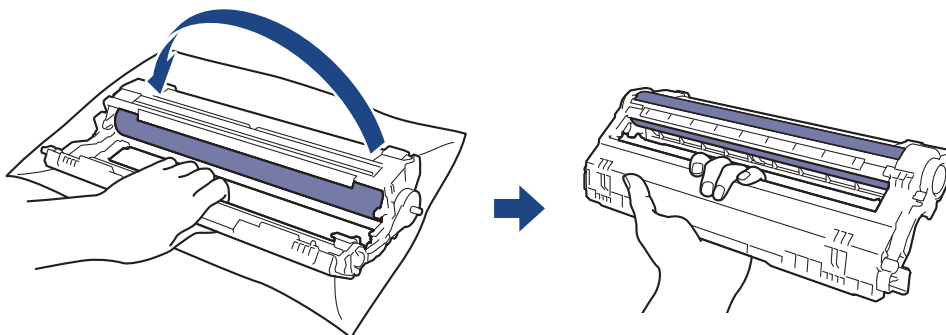



9. Løsn dit greb, så rammen falder fremad, og brug derefter højre hånd til at finde tromletandhjulet inde i højre side af rammen.

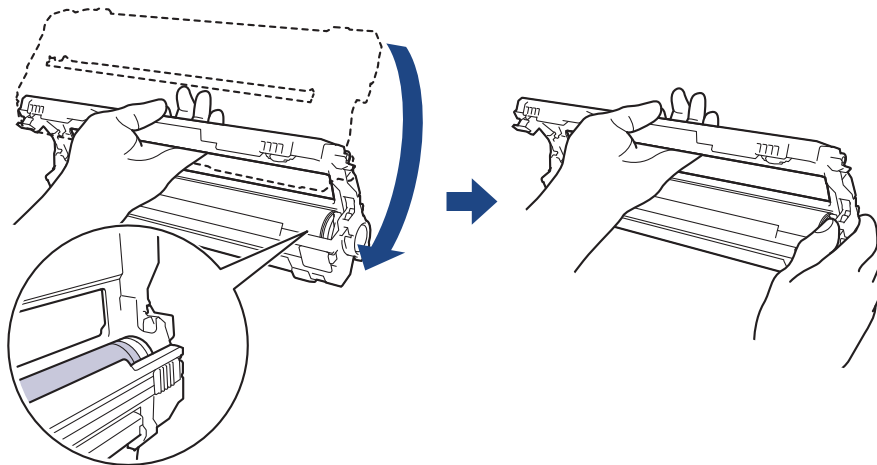


For at undgå problemer med udskriftskvaliteten må du IKKE RØRE ved tromlens overflade undtagen dens tandhjul.


10. Vip venstre hånd opad for at løfte rammen som vist, så det nummererede gitter er synligt. Brug højre hånd til at dreje tromlen, mens du ser efter mærker eller snavs på tromlens overflade.

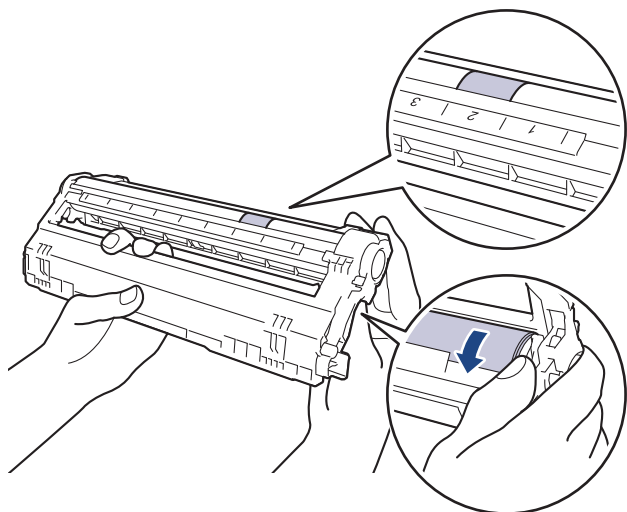

 Brug kolonnenumrene ved siden af tromlerullen til at finde mærket. For eksempel betyder en prik i kolonne 2 på tromlepunktkontrolarket, at der er et mærke i område "2" på tromlen.

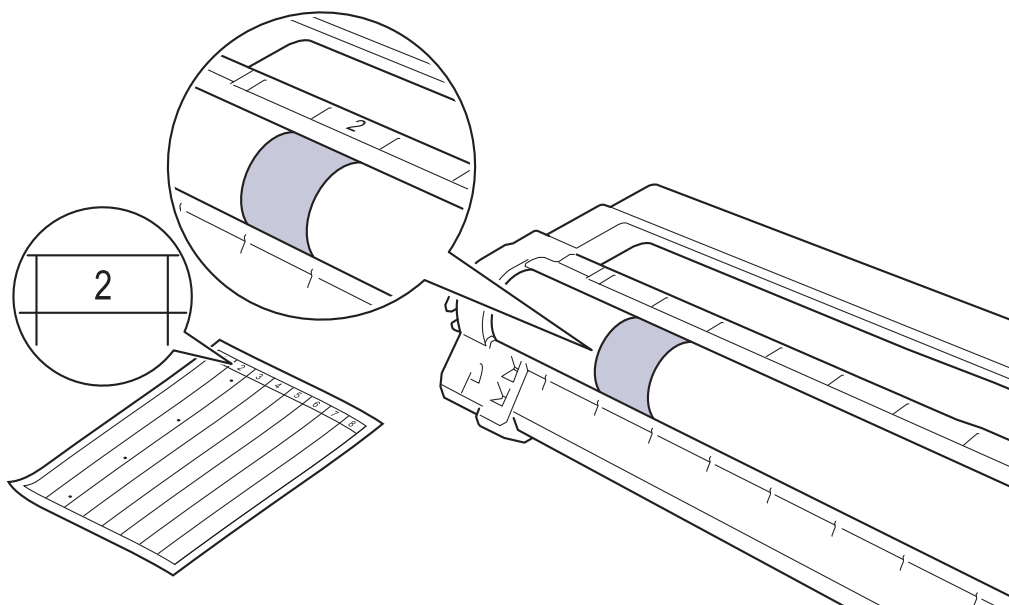


11. Tør overfladen af tromlen let med en tør vatpind ind til mærket på overfladen kommer af.

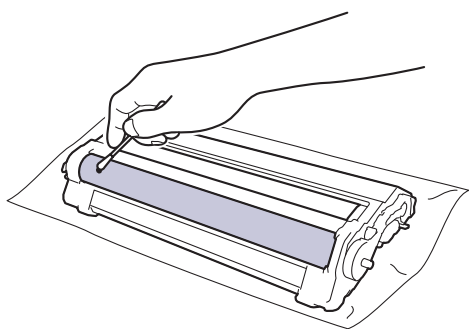

BEMÆRK


Rengør IKKE den fotosensitive tromles overflade med skarpe genstande eller væsker.


12. Sæt tonerpatronen fast ind i tromlen igen, indtil du hører den låse på plads.

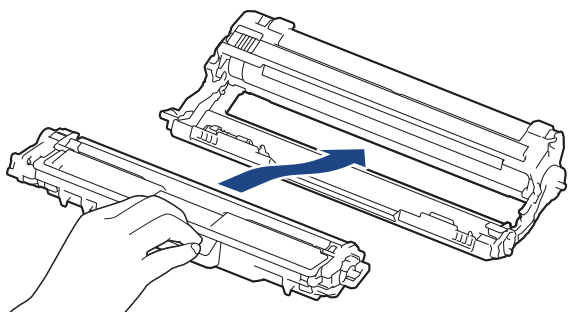



Sørg for at sætte tonerpatronen korrekt på plads, da den ellers kan frigøre sig fra tromlen.

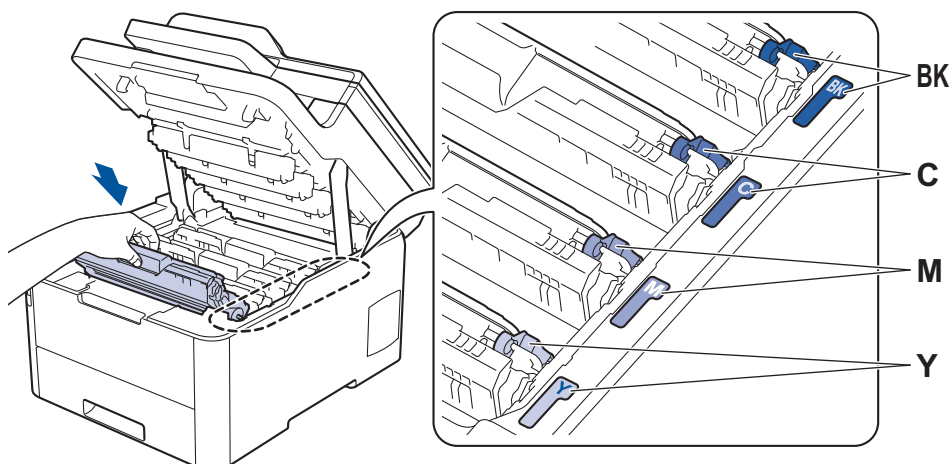
13. Skub tonerpatronen og tromleenheden ind i maskinen. Kontrollér, at tonerpatronens farve stemmer overens med sammefarvelabel på maskinen.



14. Luk maskinens øverste låg.
15. Tryk på  for tænde maskinen.

DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW


1. Kontrollér, at maskinen er indstillet til tilstanden Klar.
2. Tryk på  [Indstillinger] > [Alle indstilling.] > [Print rapport] > [Tromlepunktudskrivning].
3. Tryk på [Ja].
Maskinen udskriver tromlekontrolarket.
4. Tryk på , og hold den nede for at slukke maskinen.
5. Åbn det øverste låg, indtil det låser i åben position.

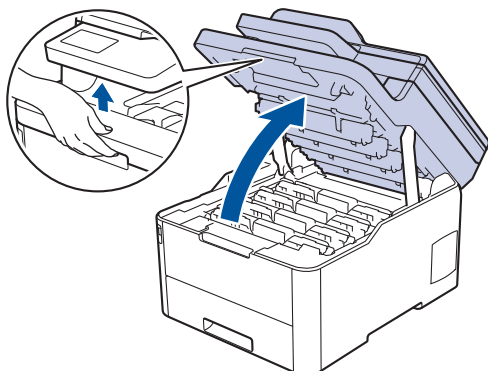


⚠ ADVARSEL

VARM OVERFLADE

De indvendige dele i maskinen er meget varme. Vent, indtil maskinen er kølet af, før du rører ved dem.

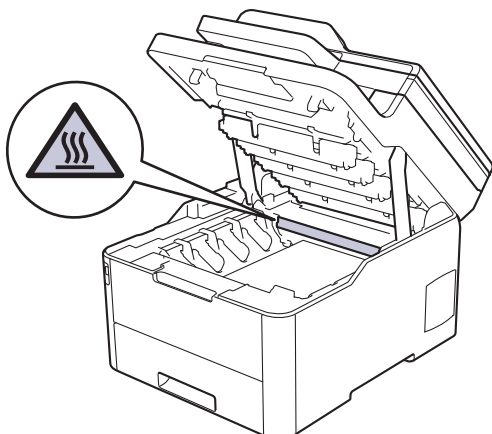

6. Farven på de udskrevne punkter på tromlepunktkontrolarket er farven på den tromle, der skal renses. Fjern tonerpatron- og tromleenheden, der matcher den farve, der forårsager problemet.

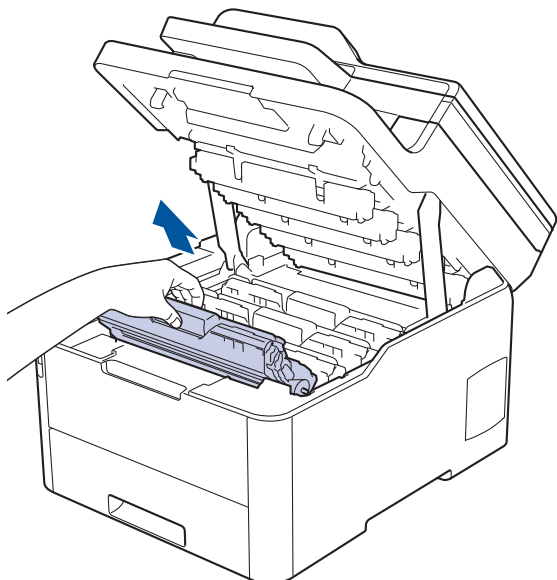


⚠ FORSIGTIG


Vi anbefaler, at tonerpatron- og tromleenheden anbringes på en ren, flad overflade med papir, som kan kasseres, nedenunder i tilfælde af, at du skulle komme til at spilde eller sprede toneren.

VIGTIGT

For at undgå at beskadige maskinen må du IKKE RØRE ved elektroderne vist i illustrationen.

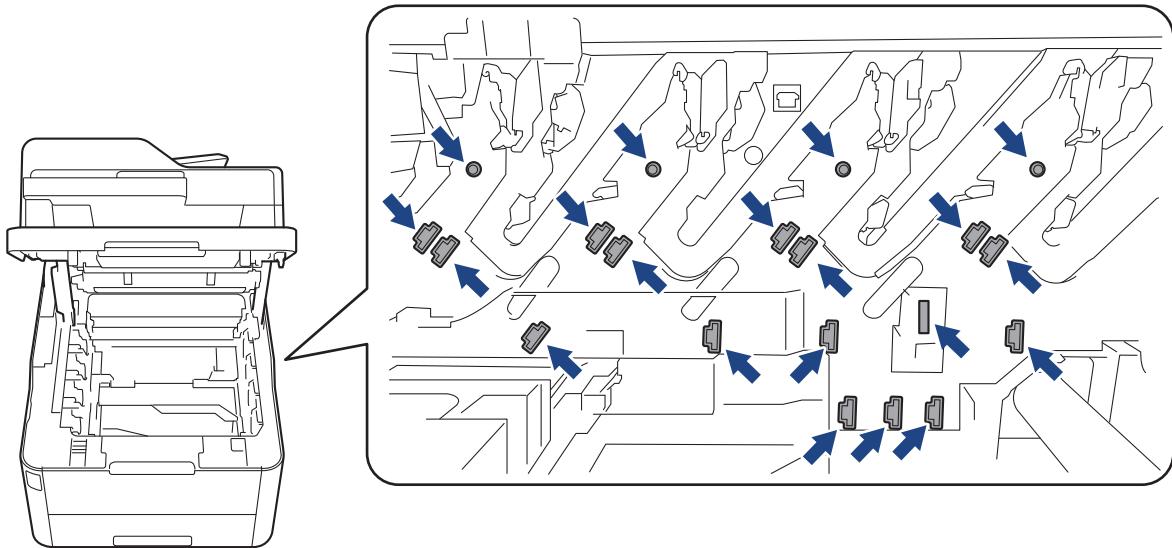


7. Skub det grønne låsehåndtag ned, og fjern tonerpatronen fra tromlen.

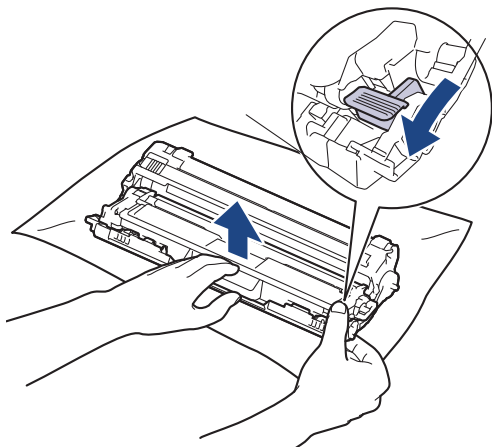



For at undgå problemer med udskriftskvaliteten må du IKKE RØRE ved tromlens overflade undtagen dens tandhjul.

8. Løft tromlerammen vha. håndtaget, og drej den mod uret som vist.

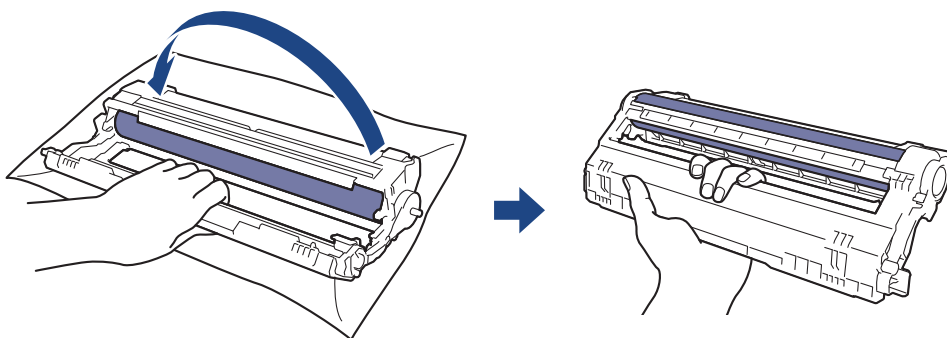



9. Løsn dit greb, så rammen falder fremad, og brug derefter højre hånd til at finde tromletandhjulet inde i højre side af rammen.

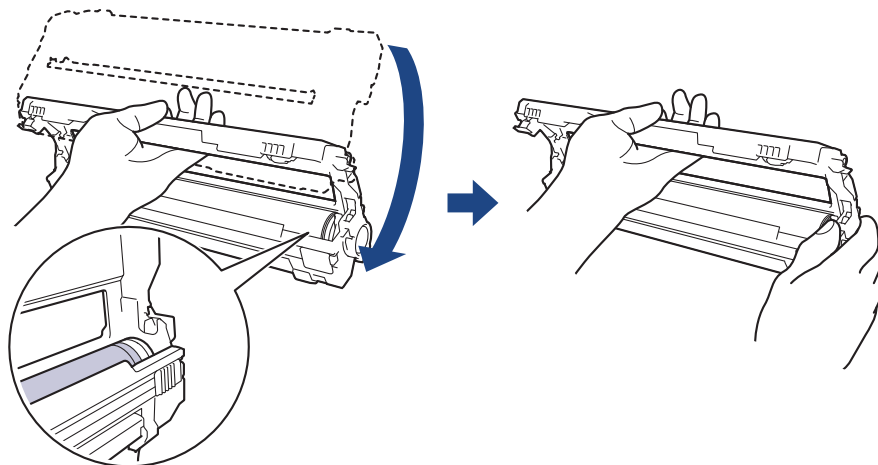


 For at undgå problemer med udskriftskvaliteten må du IKKE RØRE ved tromlens overflade undtagen dens tandhjul.


10. Vip venstre hånd opad for at løfte rammen som vist, så det nummererede gitter er synligt. Brug højre hånd til at dreje tromlen, mens du ser efter mærker eller snavs på tromlens overflade.

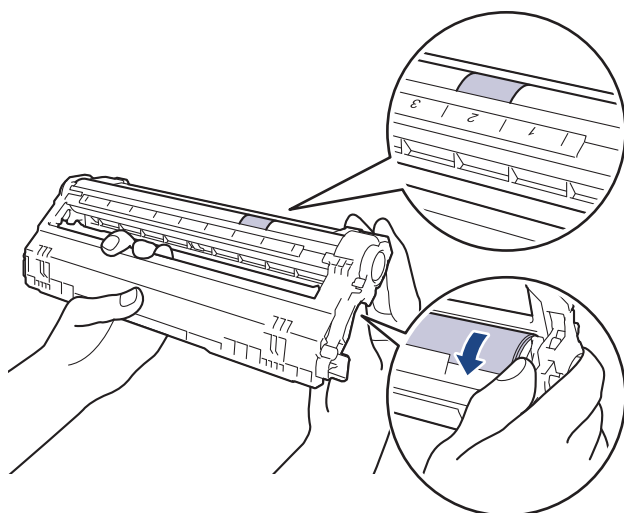

 Brug kolonnenumrene ved siden af tromlerullen til at finde mærket. For eksempel betyder en prik i kolonne 2 på tromlepunktkontrolarket, at der er et mærke i område "2" på tromlen.

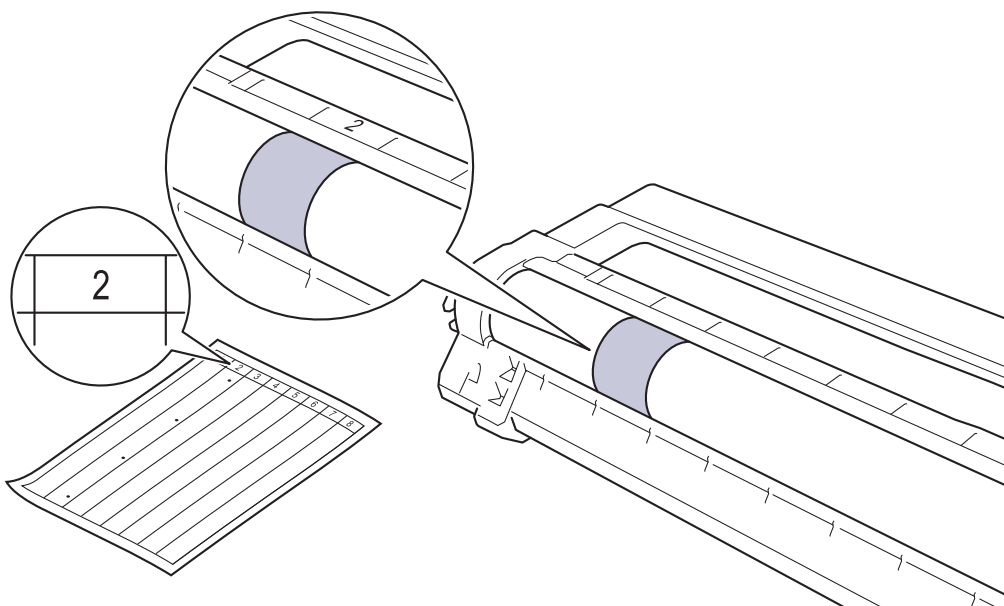


11. Tør overfladen af tromlen let med en tør vatpind ind til mærket på overfladen kommer af.

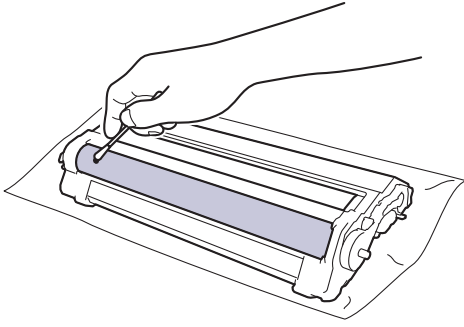

BEMÆRK


Rengør IKKE den fotosensitive tromles overflade med skarpe genstande eller væsker.

12. Sæt tonerpatronen fast ind i tromlen igen, indtil du hører den låse på plads.

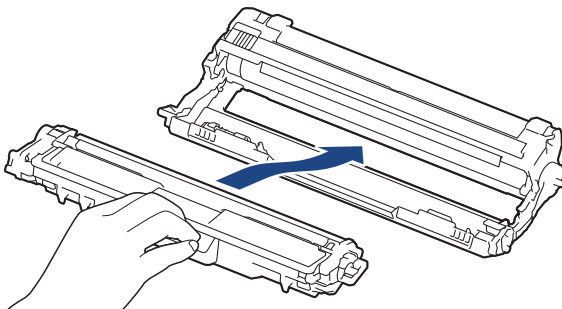


Sørg for at sætte tonerpatronen korrekt på plads, da den ellers kan frigøre sig fra tromlen.

13. Skub tonerpatronen og tromleenheden ind i maskinen. Kontrollér, at tonerpatronens farve stemmer overens med sammefarvelabel på maskinen.

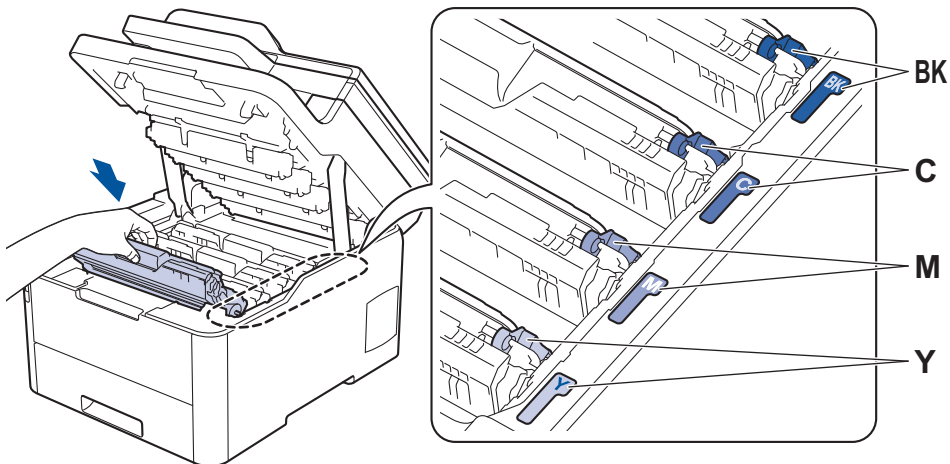

14. Luk maskinens øverste låg.

15. Tryk på  for tænde maskinen.



Relaterede informationer

- [Rengøring af maskinen](#)


Relaterede emner:


- [Forbedr Udskriftskvaliteten](#)

Rens papiroptagningsrullerne


Regelmæssig rengøring af papiroptagningsrullerne kan forhindre papirstop ved at sikre, at papiret indføres korrekt.

Hvis du har papirindførings problemer, skal du rengøre papiroptagningsrullerne på følgende måde:


1. Tryk på , og hold den nede for at slukke maskinen.
2. Træk papirbakken helt ud af maskinen.

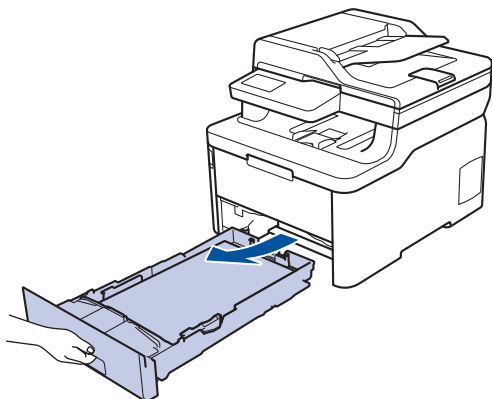


3. Hvis papiret er isat eller der sidder noget fast inde i papirbakken, fjern det.
4. Opvrid hårdt en fnugfri klud dypet i lunkent vand, og derefter tør adskillerpladen på papirbakken for at fjerne støv.

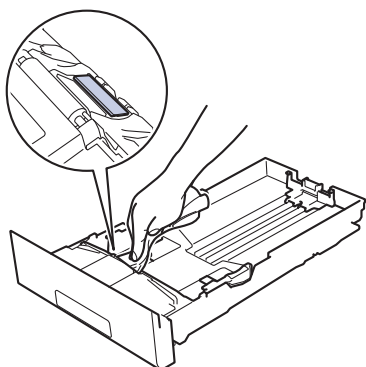

5. Tør de to pick-up rullere inden i maskinen for at fjerne støv.

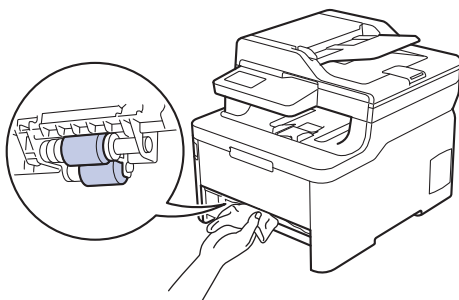

6. Læg papir i papirbakken igen, og sæt den tilbage i maskinen.
7. Tryk på  for tænde maskinen.



Relaterede informationer

- [Rengøring af maskinen](#)

Relaterede emner:

- [Udskrivningsproblemer](#)

Kalibrer farve output

Outputtætheden for hver farve kan variere afhængigt af maskinens miljø, herunder faktorer som temperatur og luftfugtighed. Kalibrering af maskinen bidrager til at forbedre farvernes outputtæthed.



Hvis du bruger Mac-printerdriveren, henter printerdriveren automatisk kalibreringsdataene. Hvis du vil gende dataene manuelt, skal du foretage kalibreringen ved hjælp af Brothers **Status Monitor**.

>> [DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW](#)

>> [DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW](#)

DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW


1. Tryk på **Menu**.
2. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge følgende:
 - a. Vælg [Printer]. Tryk på **OK**.
 - b. Vælg [Farvekorrektion]. Tryk på **OK**.
 - c. Vælg [Kalibrering]. Tryk på **OK**.
 - d. Vælg [Kalibrer]. Tryk på **OK**.
3. Tryk på ▲ for at vælge [Ja].



Kalibreringen starter automatisk og vil tage et par minutter.


4. Tryk på **Stop/Exit (Stop/Afslut)**.

DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

1. Tryk på  [Toner] > [Kalibrering] > [Kalibrer].
2. Tryk på [Ja].



Kalibreringen starter automatisk og vil tage et par minutter.

3. Tryk på .

✓ Relaterede informationer

- [Rutinevedligeholdelse](#)
 - [Nulstil maskinens kalibreringsindstillinger](#)

Relaterede emner:

- [Fejl- og vedligeholdelsespåmindelser](#)
- [Forbedr Udskriftskvaliteten](#)
- [Overvåg maskinens status fra din computer \(Windows\)](#)
- [Overvåg maskinens status fra din computer \(Mac\)](#)

Nulstil maskinens kalibreringsindstillinger

Hvis output farven afviger fra det, du ser på skærmen, kan du prøve at nulstille maskinens kalibreringsparametre.



>> [DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW](#)

>> [DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW](#)

DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW

1. Tryk på **Menu**.
2. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge følgende:
 - a. Vælg [Printer]. Tryk på **OK**.
 - b. Vælg [Farvekorrektion]. Tryk på **OK**.
 - c. Vælg [Kalibrering]. Tryk på **OK**.
 - d. Vælg [Nulstil]. Tryk på **OK**.
3. Tryk på ▲ for at vælge indstillingen [Nulstil].
4. Tryk på **Stop/Exit (Stop/Afslut)**.

DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

1. Tryk på  [Toner] > [Kalibrering] > [Nulstil].
2. Tryk på [Ja].
3. Tryk på .

✓ Relaterede informationer

- [Kalibrer farve output](#)

Ret farve udskriftsjusteringen (farve registreringen)

Hvis de massive områder med farve eller billeder har cyan, magenta eller gule rande, skal du bruge funktionen Farveregistrering.

>> [DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW](#)

>> [DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW](#)

DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW


1. Tryk på **Menu**.
2. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge følgende:
 - a. Vælg [Printer]. Tryk på **OK**.
 - b. Vælg [Farvekorrektion]. Tryk på **OK**.
 - c. Vælg [Registrering]. Tryk på **OK**.
3. Tryk på ▲ for at vælge [Ja].



Farveregistreringen starter automatisk og vil tage ca. 10 sekunder eller mere.


4. Tryk på **Stop/Exit (Stop/Afslut)**.

DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

1. Tryk på  [Toner] > [Registrering].
2. Tryk på [Ja].



Farveregistreringen starter automatisk og vil tage ca. 10 sekunder eller mere.

3. Tryk på .



Relaterede informationer

- [Rutinevedligeholdelse](#)

Kontrollér en dels resterende levetid



>> [DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW](#)

>> [DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW](#)


DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW

1. Tryk på **Menu**.
2. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge følgende:
 - a. Vælg [Maskin-info]. Tryk på **OK**.
 - b. Vælg [Delenes levetid]. Tryk på **OK**.
3. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge den maskindel, der skal kontrolleres, og tryk derefter på **OK**.
Displayet viser den anslåede resterende brugstid for den pågældende del.
4. Tryk på **Stop/Exit (Stop/Afslut)**.

DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

1. Tryk på  [Indstillinger] > [Alle indstilling.] > [Maskin-info] > [Delenes levetid].
2. Tryk på den maskindel, du vil kontrollere.
Displayet viser den anslåede resterende brugstid for den pågældende del.
3. Tryk på .



For at vise den omtrentlige resterende levetid for tonerpatronen skal du trykke på  på displayet.

✓ Relaterede informationer

- [Rutinevedligeholdelse](#)


Pakning og forsendelse af din Brother-maskine


ADVARSEL

- Produktet er tungt og vejer over 21,7 kg. For at undgå risiko for skader skal mindst to personer løfte produktet ved at holde det på for- og bagsiden.
- Når du flytter maskinen, skal den bæres som vist på illustrationen.



- Hvis en eller anden grund du skal sende maskinen, skal den pakkes omhyggeligt maskinen i den originale emballage for at undgå skader under forsendelsen. Maskinen bør være tilstrækkeligt forsikret hos fragtmænd.

1. Tryk på , og hold den nede for at slukke maskinen. Lad maskinen stå slukket i mindst 10 minutter for at køle ned.
2. Afbryd alle kabler, og tag netledningen ud af stikkontakten.
3. Anbring maskinen i den pose, den oprindeligt kom i.
4. Pak maskinen, det trykte materiale og netledningen (hvis relevant) i den oprindelige kasse med det oprindelige pakningsmateriale som vist.

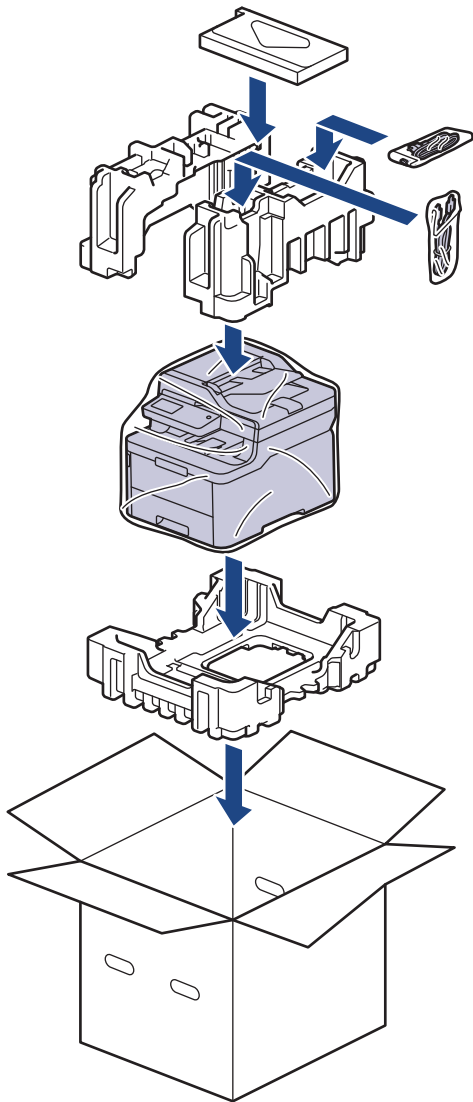

5. Luk kassen med tape.



Relaterede informationer

- [Rutinevedligeholdelse](#)

Udskiftning af dele, der kræver regelmæssig vedligeholdelse

Udskift de følgende dele regelmæssigt for at bevare udskriftskvaliteten. Nedenstående dele skal udskiftes efter udskrivning af ca. 50.000 enkeltsider ¹ for fikseringsenheden, PF-sættet til papirbakken og PF-sæt MP.

Kontakt Brothers kundeservice eller Brother Support, hvis følgende meddelelse vises på displayet:

Displaymeddelelse	Beskrivelse
Udskift fikseringsenhed ²	Udskift fikseringsenheden.
Udskift PF Kit1 ²	Udskift papirføringssættet for papirbakken.
Udskift PF KitMP ²	Udskift papirføringssættet for multifunktionsbakken.



Relaterede informationer

- [Rutinevedligeholdelse](#)

¹ i Letter- eller A4-størrelse

² Udskiftningshyppigheden afhænger af de udskrevne sideres kompleksitet, dækningsprocenten og den type medier, der bruges.

Maskinindstillinger

Tilpas indstillinger og funktioner, opret genveje og arbejd med indstillinger, der vises på maskinens display for at gøre din Brother-maskine til et mere effektivt arbejdsredskab.

- [Ændring af maskinindstillinger fra betjeningspanelet](#)
- [Ændring af maskinindstillinger fra computeren](#)

Ændring af maskinindstillinger fra betjeningspanelet

- I tilfælde af strømsvigt (hukommelse)
- Generelle indstillinger
- Gemme dine foretrukne indstillinger som en genvej
- Udskriv rapporter
- Tabeller med indstillinger og funktioner

I tilfælde af strømsvigt (hukommelse)

Dine menuindstillinger gemmes permanent og mistes ikke i tilfælde af en strømafbrydelse. Midlertidige indstillinger (f.eks. kontrast og oversøisk funktion) mistes.

- Under en strømafbrydelse bevares dato og klokkeslæt og de programmerede faxtimerjob i maskinen (f.eks.: forsinkede fax) i omtrent 60 timer. Andre faxjob i maskinens hukommelse mistes ikke.



Relaterede informationer

- [Ændring af maskinindstillinger fra betjeningspanelet](#)

Generelle indstillinger

- [Justering af maskinens lydstyrke](#)
- [Skift til sommertid automatisk](#)
- [Indstil nedtælling til slumretilstand](#)
- [Om dyb dvaletilstand](#)
- [Indstille automatisk slukningstilstand](#)
- [Indstille dato og klokkeslæt](#)
- [Indstille tidszonen](#)
- [Juster lysstyrken for displayets baggrundsbelysning](#)
- [Skift indstillingen for, hvor længe displayets baggrundsllys forbliver tændt](#)
- [Indstil dit afsender-id](#)
- [Indstil tilstand for tone- eller impulsopkald](#)
- [Reducer tonerforbruget](#)
- [Forhindring af opkald til et forkert nummer \(Dial Restriction\)](#)
- [Reduktion af udskrivningsstøjen](#)
- [Skift sproget på displayet](#)

Justering af maskinens lydstyrke




>> DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW

>> DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW

1. Tryk på **Menu**.
2. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge følgende:
 - a. Vælg [Gen. opsætning]. Tryk på **OK**.
 - b. Vælg [Bip]. Tryk på **OK**.
3. Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist indstillingen [Høj], [Med], [Lav] eller [Fra], og tryk derefter på **OK**.

DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

1. Gør et af følgende:
 - For MFC-modeller:
Tryk på  [Indstillinger] > [Alle indstilling.] > [Gen. opsætning] > [Volume].
 - For DCP-modeller:
Tryk på  [Indstillinger] > [Alle indstilling.] > [Gen. opsætning] > [Bip].
2. Tryk på en af følgende indstillinger (MFC-modeller):
(Indstillingerne varierer, afhængigt af din maskine).
 - [Ring]
Juster ringelydstyrken.
 - [Bip]
Juster lydstyrken for det bip, der høres, når du trykker på en knap, ved fejltagelser, eller når du har sendt eller modtaget en faxmeddelelse.
 - [Højtaler]
Juster højtalervolumenen.
3. Vælg indstillingen [Fra], [Lav], [Med] eller [Høj], og tryk derefter på den ønskede indstilling.
4. Tryk på .

✓ Relaterede informationer

- [Generelle indstillinger](#)

Skift til sommertid automatisk

Du kan indstille maskinen til automatisk at skifte til sommertid.

Maskinen stiller selv uret én time frem om foråret og én time tilbage om efteråret. Sørg for, at du har angivet den korrekte dato og det korrekte klokkeslæt i indstillingen Dato og klokkeslæt.

Denne funktion er kun tilgængelig i visse lande.



>> [DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW](#)

>> [DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW](#)

DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW

1. Tryk på **Menu**.
2. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge følgende:
 - a. Vælg [Grundindst.]. Tryk på **OK**.
 - b. Vælg [Dato&Klokkeslæt]. Tryk på **OK**.
 - c. Vælg [Auto sommertid]. Tryk på **OK**.
3. Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist [Til] eller [Fra], og tryk derefter på **OK**.
4. Tryk på **Stop/Exit (Stop/Afslut)**.

DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

1. Tryk på  [Indstillinger] > [Alle indstilling.] > [Grundindst.] > [Dato & tid] > [Auto sommertid].
2. Tryk på [Til] eller [Fra].
3. Tryk på .

✓ Relaterede informationer

- [Generelle indstillinger](#)

Indstil nedtælling til slumretilstand

Indstilling af dvaletilstand (eller strømbesparesestilstand) kan reducere strømforbruget. Når maskinen er i slumretilstand, opfører den sig, som var den slukket. Maskinen vågner og begynder at udskrive, når den modtager et udskriftsjob eller en faxmeddelelse. Brug denne vejledning til at indstille en tidsforsinkelse (nedtælling), før maskinen går i dvaletilstand.

- Du kan vælge, hvor længe maskinen skal være inaktiv, før den går i dvaletilstand.
- Timeren genstartes ved enhver udført handling på maskinen såsom modtagelse af et udskriftsjob.



>> [DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW](#)

>> [DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW](#)

DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW

1. Tryk på **Menu**.
2. Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist [Gen. opsætning], og tryk derefter på **OK**.
3. Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist [Økologi], og tryk derefter på **OK**.
4. Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist [Dvaletid], og tryk derefter på **OK**.
5. Indtast den tid (maksimum 50 minutter), maskinen er inaktiv, inden den går i slumretilstand, og tryk derefter på **OK**.
6. Tryk på **Stop/Exit (Stop/Afslut)**.

DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

1. Tryk på  [Indstillinger] > [Alle indstilling.] > [Gen. opsætning] > [Økologi] > [Dvaletid].
2. Indtast det tidsrum (maksimalt 50 minutter), hvor maskinen er inaktiv, før den går i dvaletilstand, og tryk derefter på [OK].
3. Tryk på .



✓ Relaterede informationer

- [Generelle indstillinger](#)

Om dyb dvaletilstand

Hvis maskinen er i slumretilstand og ikke modtager job i et bestemt tidsrum, skifter maskinen automatisk til dyb slumretilstand. Tidsrummet afhænger af din specifikke model og indstillingerne.

Dyb slumretilstand bruger mindre strøm end slumretilstand.

Relevante modeller	Maskinens kontrolpanel i dyb dvaletilstand	Betingelser, der vækker maskinen
DCP-L3510CDW/ DCP-L3517CDW	Displayet viser Dyb dvale.	<ul style="list-style-type: none">Maskinen modtager et job.En person trykker på en knap på betjeningspanelet.
DCP-L3550CDW/ MFC-L3710CW/ MFC-L3730CDN/ MFC-L3750CDW/ MFC-L3770CDW	Baggrundsløset slukkes, og strøm-LED'en lyser kraftigere og nedtones.	<ul style="list-style-type: none">Maskinen modtager et job.En person trykker på ,  eller touchskærmen.

✓ Relaterede informationer

- [Generelle indstillinger](#)

Indstille automatisk slukningstilstand

Hvis maskinen er i dyb dvaletilstand i et vist tidsrum, kan maskinen, afhængigt af modellen og indstillingerne, skifte til strømsparetilstand automatisk. Maskinen skifter ikke til strømsparetilstand, når den er tilsluttet et netværk eller en telefonlinje eller har sikre printdata i hukommelsen (Kun tilgængelig for visse modeller).

- Hvis du vil starte udskrivningen, skal du trykke på  på kontrolpanelet og derefter sende et udskriftsjob.



>> [DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW](#)

>> [DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW](#)

DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW

1. Tryk på **Menu**.
2. Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist [Gen. opsætning], og tryk derefter på **OK**.
3. Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist [Økologi], og tryk derefter på **OK**.
4. Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist indstillingen [Autosluk], og tryk derefter på **OK**.
5. Tryk på ▲ eller ▼ for at vise indstillingen [8timer], [4timer], [2timer], [1time] eller [Fra], og tryk derefter på **OK**.
6. Tryk på **Stop/Exit (Stop/Afslut)**.

DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

1. Tryk på  [Indstillinger] > [Alle indstilling.] > [Gen. opsætning] > [Økologi] > [Autosluk].
2. Tryk på [Fra], [1time], [2timer], [4timer] eller [8timer].
3. Tryk på .

Relaterede informationer

- [Generelle indstillinger](#)

Indstille dato og klokkeslæt



>> [DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW](#)

>> [DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW](#)

DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW

1. Tryk på **Menu**.
2. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge følgende:
 - a. Vælg [Grundindst.]. Tryk på **OK**.
 - b. Vælg [Dato&Klokkeslæt]. Tryk på **OK**.
 - c. Vælg [Dato&Klokkeslæt]. Tryk på **OK**.
3. Tryk på ▲ eller ▼ for at indstille de to sidste cifre i årstallet. Tryk på **OK**. Gentag disse trin for at indstille måned og dag.
4. Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist [12t Ur] eller [24t Ur], og tryk derefter på **OK**.
5. Gør et af følgende:
 - Hvis du vælger [12t Ur] som formatet under indstillingen af [Dato&Klokkeslæt], skal du trykke på ▲ eller ▼ for at indstille timetallet. Tryk på **OK**. Gentag disse trin for at indstille minuttallet
Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist [AM] eller [PM], og tryk derefter på **OK**.
 - Hvis du vælger [24t Ur] som formatet under indstillingen af [Dato&Klokkeslæt], skal du trykke på ▲ eller ▼ for at indstille timetallet. Tryk på **OK**. Gentag disse trin for at indstille minuttallet
(For eksempel: indtast 19:45)
6. Tryk på **Stop/Exit (Stop/Afslut)**.

DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

1. Tryk på  [Indstillinger] > [Alle indstilling.] > [Grundindst.] > [Dato & tid] > [Dato].
2. Indtast de sidste to cifre af året ved hjælp af displayet, og tryk derefter på [OK].
3. Indtast de to cifre for måneden ved hjælp af displayet, og tryk derefter på [OK].
4. Indtast de to cifre for dagen ved hjælp af displayet, og tryk derefter på [OK].
5. Tryk på [Klokkeslæt].
6. Indtast klokkeslættet (i 24-timers format) på displayet, og klik derefter på [OK].
(For eksempel: indtast 19:45)
7. Tryk på .

Relaterede informationer

- [Generelle indstillinger](#)

Indstille tidszonen

Indstil tidszonen for din placering på maskinen.



>> [DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW](#)

>> [DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW](#)

DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW

1. Tryk på **Menu**.
2. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge følgende:
 - a. Vælg [Grundindst.]. Tryk på **OK**.
 - b. Vælg [Dato&Klokkeslæt]. Tryk på **OK**.
 - c. Vælg [Tidszone]. Tryk på **OK**.
3. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge tidszonen. Tryk på **OK**.
4. Tryk på **Stop/Exit (Stop/Afslut)**.

DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

1. Tryk på  [Indstillinger] > [Alle indstilling.] > [Grundindst.] > [Dato & tid] > [Tidszone].
2. Indtast din tidszone.
3. Tryk på [OK].
4. Tryk på .



✓ Relaterede informationer

- [Generelle indstillinger](#)

Juster lysstyrken for displayets baggrundsbelysning

Relaterede modeller: DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Prøv at ændre lysstyrkeindstillingen, hvis du har vanskeligt ved at læse displayet.

1. Tryk på  [Indstillinger] > [Alle indstilling.] > [Gen. opsætning] > [LCD-indstill.] > [Baggrundsls].
2. Tryk på indstillingen [Lys], [Med] eller [Mørk].
3. Tryk på .



✓ Relaterede informationer

- [Generelle indstillinger](#)

Skift indstillingen for, hvor længe displayets baggrundslys forbliver tændt

Relaterede modeller: DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Indstil hvor længe displayets baggrundslys forbliver tændt.

1. Tryk på  [Indstillinger] > [Alle indstilling.] > [Gen. opsætning] > [LCD-indstill.] > [Dæmp Timer].
2. Tryk på den ønskede indstilling:
 - [10Sek]
 - [30Sek]
 - [1Min]
 - [2Min]
 - [3Min]
 - [5Min]
3. Tryk på .




Relaterede informationer

- [Generelle indstillinger](#)



Indstil dit afsender-id


Relaterede modeller: MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Indstil maskinen til at udskrive dit afsender-ID og faxmaskinens dato og klokkeslæt øverst på hver fax, du sender.

1. Tryk på  [Indstillinger] > [Alle indstilling.] > [Grundindst.] > [Afsender ID] > [Fax].
2. Indtast faxnummeret (op til 20 cifre) på opkaldstastaturet, og tryk derefter på [OK].
3. Tryk på [Tlf.].
4. Indtast telefonnummeret (op til 20 cifre) på opkaldstastaturet, og tryk derefter på [OK].
5. Tryk på [Navn].
6. Indtast dit navn (op til 20 tegn) på displayet, og tryk derefter på [OK].



- Tryk på  for at skifte mellem bogstaver, tal og specialtegn. (De tilgængelige tegn kan variere afhængigt af landet.)
- Hvis du indtaster et forkert tegn, skal du trykke på ◀ eller ▶ for at flytte markøren dertil og trykke på . Tryk på det korrekte tegn.
- Hvis du vil indsætte et mellemrum, skal du trykke på [Mellemrum] eller ▶.
- Mere detaljeret information ►► *Relaterede informationer*

7. Tryk på .



Relaterede informationer

- [Generelle indstillinger](#)

Relaterede emner:



- [Sådan indtastes tekst på din Brother-maskine](#)
- [Overførsel af faxer til en anden faxmaskine](#)
- [Overførsel af Faxjournal-rapporten til en anden faxmaskine](#)

Indstil tilstand for tone- eller impulsopkald

Relaterede modeller: MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Din Brother-maskine sat op til en impulsopkaldstjeneste. Hvis du har en impulsopkaldstjeneste, skal du ændre opkaldstilstanden.

I nogle lande findes denne funktion/egenskab ikke.

1. Tryk på  [Indstillinger] > [Alle indstilling.] > [Grundindst.] > [Tone/Puls].
2. Tryk på [Tone] eller [Puls].
3. Tryk på .



Relaterede informationer

- [Generelle indstillinger](#)

Reducer tonerforbruget

Brug af tonerbesparelsesfunktionen kan reducere tonerforbruget. Når Tonerbesparelse er aktiveret, virker dine udskrevne dokumenter lysere.

Vi anbefaler IKKE funktionen Tonerbesparelse til udskrivning af fotos eller gråtonebilleder.



>> [DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW](#)

>> [DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW](#)

DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW

1. Tryk på **Menu**.
2. Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist [Gen. opsætning], og tryk derefter på **OK**.
3. Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist [Økologi], og tryk derefter på **OK**.
4. Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist [Tonerbesparelse], og tryk derefter på **OK**.
5. Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist [Til] eller [Fra], og tryk derefter på **OK**.
6. Tryk på **Stop/Exit (Stop/Afslut)**.

DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

1. Tryk på  [Indstillinger] > [Alle indstilling.] > [Gen. opsætning] > [Økologi] > [Tonerbesparelse].
2. Tryk på [Til] eller [Fra].
3. Tryk på .

✓ Relaterede informationer

- [Generelle indstillinger](#)


Relaterede emner:

- [Forbedr Udskriftskvaliteten](#)

Forhindring af opkald til et forkert nummer (Dial Restriction)

Relaterede modeller: MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Denne funktion forhindrer, at brugere sender en fax eller foretager et opkald til det forkerte nummer ved en fejl. Du kan indstille maskinen til at begrænse opkald, når du bruger tastaturet, adressebogen og genveje.

1. Tryk på  [Indstillinger] > [Alle indstilling.] > [Fax] > [Opkaldsbegrænsning].
2. Tryk på en af følgende indstillinger:
 - [Opkaldstastatur]
 - [Adressebog]




Hvis du kombinerer numre i adressebogen ved opkald, anerkendes numrene som input fra opkaldstastaturet og begrænses ikke.

- [Genveje]
3. Tryk på en af følgende indstillinger:

Indstilling	Beskrivelse
Indtast # to gange	Maskinen beder dig om at indtaste nummeret igen, og hvis du indtaster samme nummer korrekt igen, begynder maskinen at kalde op. Hvis du indtaster et forkert nummer igen, viser displayet en fejlmeddelelse.
Til	Maskinen begrænser al faxafsendelse og udgående opkald i denne opkaldsmetode.
Fra	Maskinen begrænser ikke opkaldsmetoden.



- Indstillingen [Indtast # to gange] fungerer ikke, hvis du bruger en ekstern telefon, før du indtaster nummeret. Du bliver ikke bedt om at indtaste nummeret igen.
- Hvis du vælger [Til] eller [Indtast # to gange], kan du ikke bruge broadcastingfunktionen.

4. Tryk på .



Relaterede informationer

- [Generelle indstillinger](#)

Reduktion af udskrivningsstøjen

Indstillingen Lydsvag tilstand kan reducere udskrivningsstøjen. Når Lydsvag tilstand aktiveres, reduceres udskriftshastigheden. Fabriksindstillingen er Fra.



>> [DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW](#)

>> [DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW](#)

DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW

1. Tryk på **Menu**.
2. Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist [Gen. opsætning], og tryk derefter på **OK**.
3. Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist [Økologi], og tryk derefter på **OK**.
4. Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist [Lydsvag tilstand], og tryk derefter på **OK**.
5. Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist [Til] eller [Fra], og tryk derefter på **OK**.
6. Tryk på **Stop/Exit (Stop/Afslut)**.

DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

1. Tryk på  [Indstillinger] > [Alle indstilling.] > [Gen. opsætning] > [Økologi] > [Lydsvag tilstand].
2. Tryk på [Til] eller [Fra].
3. Tryk på .

✓ Relaterede informationer

- [Generelle indstillinger](#)

Skift sproget på displayet

Skift sproget på displayet om nødvendigt.

I nogle lande findes denne funktion/egenskab ikke.



>> [DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW](#)

>> [DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW](#)

DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW

1. Tryk på **Menu**.
2. Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist [Grundindst.], og tryk derefter på **OK**.
3. Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist [Lokalt sprog], og tryk derefter på **OK**.
4. Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist dit sprog, og tryk derefter på **OK**.
5. Tryk på **Stop/Exit (Stop/Afslut)**.

DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

1. Tryk på  [Indstillinger] > [Alle indstilling.] > [Grundindst.] > [Lokalt sprog].
2. Tryk på det ønskede sprog.
3. Tryk på .

Relaterede informationer

- [Generelle indstillinger](#)

▲ [Hjem](#) > [Maskinindstillinger](#) > [Ændring af maskinindstillinger fra betjeningspanelet](#) > Gemme dine foretrukne indstillinger som en genvej

Gemme dine foretrukne indstillinger som en genvej

Relaterede modeller: DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

- [Tilføj genveje](#)
- [Skift eller slet genveje](#)

Tilføj genveje




Relaterede modeller: DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Du kan tilføje de indstillinger for fax, kopiering, scanning, Web Connect og Apps, som du bruger mest, ved at gemme dem som genveje. Senere kan du trykke på genvejen for at anvende disse indstillinger i stedet for at indtaste dem manuelt.



Nogle genvejsmenuer er ikke tilgængelige afhængig af modellen.

Vejledningen beskriver, hvordan du tilføjer en genvej til kopiering. Trinnene for tilføjelse af genveje for fax, scanning, Web Connect eller Apps er stort set de samme.

1. Tryk på  [Genveje]. (Hvis  [Genveje] vises.)
2. Tryk på en fane.
3. Tryk på , hvor du ikke har tilføjet en genvej.
4. Tryk på [Kopi].
5. Tryk på > for at få adgang til de forudindstillede kopieringsindstillinger.
6. Svirp for at få vist de forudindstillede kopieringsindstillinger, og tryk derefter på den ønskede forudindstilling.
7. Tryk på [Valg].
8. Svirp op eller ned, eller tryk på ▲ eller ▼ for at få vist de tilgængelige indstillinger, og tryk derefter på den indstilling, du ønsker at ændre.
9. Svirp op eller ned, eller tryk på ▲ eller ▼ for at få vist de tilgængelige valgmuligheder for indstillingen, og tryk derefter på den ønskede valgmulighed.
Gentag disse to trin, indtil du har valgt alle de ønskede indstillinger og valgmuligheder.
10. Når du er færdig med at ændre indstillingerne, skal du trykke på [OK]. (Hvis knappen [OK] vises.)
11. Tryk på [Gem som genvej].
12. Læs og bekræft den viste liste over indstillinger, som du har valgt, og tryk derefter på [OK].
13. Indtast et navn på genvejen ved at bruge displayet og derefter trykke på [OK].



Relaterede informationer



- [Gemme dine foretrukne indstillinger som en genvej](#)

Skift eller slet genveje

Relaterede modeller: DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW



Du kan ikke ændre en Web Connect- eller Apps-genvej. Hvis du vil ændre dem, skal du slette den og derefter tilføje en ny genvej.

1. Tryk på  [Genveje]. (Hvis  [Genveje] vises.)
2. Tryk på en fane for at få vist den genvej, du vil ændre.
3. Tryk på genvejen, du vil ændre.
Indstillingerne for den valgte genvej vises.



Hvis du vil slette genvejen eller redigere navnet, skal du trykke på genvejen, til indstillingerne vises, og derefter følge menuerne på skærmen.

4. Tryk på [Valg]
5. Skift om nødvendigt indstillingerne for den valgte genvej.
6. Tryk om nødvendigt på [OK].
7. Tryk på [Gem som genvej], når du er færdig.
8. Læs og bekræft den viste liste over indstillinger, du har valgt, og tryk derefter på [OK].
9. Gør et af følgende:
 - Tryk på [Ja] for at overskrive genvejen.
 - Hvis du ikke vil overskrive genvejen, skal du trykke på [Nej] for at indtaste et nyt genvejsnavn.
Indtast et nyt navn ved at bruge displayet, og tryk derefter på [OK].



Rediger navnet ved at holde  nede for at slette det aktuelle navn.



Relaterede informationer

- [Gemme dine foretrukne indstillinger som en genvej](#)

Udskriv rapporter

- [Rapporter](#)
- [Udskriv en rapport](#)

Rapporter

Følgende rapporter er tilgængelige:

XMIT-bekræftelse (MFC-modeller)

Rapporten XMIT-bekræftelse udskriver en transmissionsbekræftelsesrapport for den seneste transmission.

Adressebog (MFC-modeller)

Rapporten Adressebog udskriver en alfabetisk liste over navne og numre, der er nemt i adressebogens hukommelse.

Faxjournal (MFC-modeller)

Faxjournalen udskriver en liste med oplysninger om de sidste 200 indgående og udgående faxmeddelelser. (TX betyder Afsende, RX betyder Modtage).

Brugerindstillinger

Rapporten Brugerindstillinger udskriver en liste over dine nuværende indstillinger.

Printerindstillinger

Rapporten for printerindstillinger udskriver en liste over dine aktuelle printerindstillinger.

Netværkskonfiguration (Modeller med netværksfunktion)

Rapporten Netværkskonfiguration udskriver en liste over dine nuværende indstillinger.

Udskriv filliste

Udskriv filliste udskriver en liste over de skrifttyper og makroer, der er lagret i maskinen.

Tromlepunktudskrivning

Tromlepunktudskrivning udskriver tromlepunktarket, som er til hjælp, når det er tid til at tromlen.

WLAN-rapport (Modeller med trådløs netværksfunktion)

Rapporten WLAN udskriver tilslutningsdiagnosen for trådløst netværk.



Relaterede informationer

- [Udskriv rapporter](#)

Udskriv en rapport



>> DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW

>> DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW

1. Tryk på **Menu**.
2. Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist [Print rapport], og tryk derefter på **OK**.
3. Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist den rapport, du vil udskrive, og tryk derefter på **OK**.
4. Tryk på **Mono Start (Sort-hvid start)** eller **Colour Start (Farve start)**.
5. Tryk på **Stop/Exit (Stop/Afslut)**.

DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

1. Tryk på  [Indstillinger] > [Alle indstilling.] > [Print rapport].
2. Svirp op eller ned, eller tryk på ▲ eller ▼ for at få vist den rapport, du vil udskrive, og tryk derefter på den.
3. Gør et af følgende:
 - Hvis du vælger [Afs bekræft], skal du gøre et af følgende:
 - Hvis du vil se transmissionsbekræftelsesrapporten, skal du trykke på [Vis på display].
 - Hvis du vil udskrive transmissionsbekræftelsesrapporten, skal du trykke på [Udskriv rapport].
 - Hvis du vælger andre rapporter, skal du gå til næste trin.
4. Tryk på [Ja].
5. Tryk på .

✓ Relaterede informationer

- [Udskriv rapporter](#)

Tabeller med indstillinger og funktioner

Tabellerne med indstillinger hjælper dig med at forstå de menuvalg og -indstillinger, som findes i maskinens programmer.

- [Indstillingstabeller \(DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW\)](#)
- [Indstillingstabeller \(MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW\)](#)
- [Indstillingstabeller \(DCP-L3550CDW\)](#)
- [Funktionstabeller \(MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW\)](#)
- [Funktionstabeller \(DCP-L3550CDW\)](#)

Indstillingstabeller (DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW)

Relaterede modeller: DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW

[Gen. opsætning]

Niveau 1	Niveau 2	Beskrivelser
Bakkeindstil.	Papirtype	Indstil typen af papir i papirbakken.
	Papirstr.	Indstil størrelsen på papiret i papirbakken.
	Kontroller stør.	Vælg, om der skal vises en meddelelse, der beder dig om at kontrollere, at størrelsen og typen af papiret i maskinen svarer til maskinens indstillinger for papirstørrelse og papirtype.
Bip	-	Juster bipperlydstyrken.
Økologi	Miljøtilstand	Slå følgende maskineindstillinger til samtidig. <ul style="list-style-type: none"> Dobbelts. udskr.: Lang kant (Kun tilgængelig for visse modeller) Dvaletid: 0Min
	Tonerbesparelse	Øg tonerpatronens sidekapacitet.
	Dvaletid	Indstil antal minutter, inden maskinen skifter til slumretilstand.
	Lydsvag tilstand	Formindsk udskrivningsstøjen.
	Autosluk	Indstil det antal timer, maskinen skal forblive i dyb dvaletilstand, før den slukkes.
LCD Kontrast	-	Juster displayets kontrast.
Indst. lås	-	Begræns uautoriserede brugeres ændring af maskinindstillingerne.
Slet Lager	Macro ID=	Slet de registrerede makrodata.
	Font ID=	Slet de registrerede skrifttypedata.
	Format	Gendan makro- og skrifttypedata for maskinen til standardindstillingerne.

[Kopi]

Niveau 1	Niveau 2	Beskrivelser
Tæthed	-	Justér tætheden.
Kvalitet	-	Vælg kopiens opløsning i forhold til dokumenttypen.
Kontrast	-	Juster kontrasten for kopier.
Farvejustering	Rød	Juster den røde farve.
	Grøn	Juster den grønne farve.
	Blå	Juster den blå farve.
ID-kopi	Tæthed	Justér tætheden.
	Kvalitet	Vælg kopiens opløsning i forhold til dokumenttypen.
	Kontrast	Juster kontrasten for kopier.
	2 i 1/1 i 1	Tag 2-i-1 kopier af id-kort.

[Printer]

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Beskrivelser
Emulering	-	-	Indstil printerens emuleringstilstand.
Kvalitet	-	-	Vælg udskriftskvaliteten.
Udskriftsindst.	Skriftty.liste	HP LaserJet	Udskriv en liste over maskinens interne skrifttyper.
		BR-Script 3	
	Test udskrift	-	Udskriv en side med miniaturebilleder.
Dobbeltsidet	Dobbelts.udskr	-	Slå 2-sidet udskrivning fra eller til, og vælg vending over den lange kant eller den korte kant.
	Enkelt billede	-	For et udskriftsjob, hvor den sidste side er et 1-sidet billede, skal du vælge indstillingen <i>Enkelts. fødn.</i> for at reducere udskrivningstiden.
Auto-fortsæt	-	-	Vælg denne indstilling, hvis maskinen skal fjerne papirstørrelsesfejl og bruge papiret i bakken.
Udskriftsfarve	-	-	Vælg outputfarve.
Bakkekommando	-	-	Vælg denne indstilling, hvis der opstår en bakke-uoverensstemmelse, når du bruger HP-driverne.
Nulstil printer	-	-	Gendan printerindstillingerne til fabriksindstillingerne. Gendan printerindstillingerne til fabriksindstillingerne.
Farvekorrektio	Kalibrering	Kalibrer	Start farve kalibrering for at kontrollere og korrigere farver.
		Nulstil	Nulstil kalibreringsparametrene til standardindstillingerne.
	Registrering	-	Juster udskriftspositionen for hver farve.
	Autokorrektion	-	Indstil maskinen til at foretage farve kalibrering og -registrering automatisk.
	Farveindst.	Indst. tilst.	Vælg, om maskinens eller printerdriverens indstillinger for farve udskrift skal anvendes.
		Farvetilst.	Vælg farve tilstanden.
		Forbedr grå	Slå til eller fra for at forbedre billedkvaliteten for underbelyste områder.
		Forstærk sort	Slå til eller fra, hvis sort grafik ikke udskrives korrekt.
		Lysstyrke	Juster lysstyrken.
		Kontrast	Juster kontrasten.
		Rød	Juster den røde farve.
Grøn	Juster den grønne farve.		
Blå	Juster den blå farve.		

[Netværk]

For kabelbaserede og trådløse netværksmodeller

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Niveau 4	Beskrivelser
Kablet LAN	TCP/IP	Boot metode	-	Vælg den Boot-metode, som passer bedst til dine behov.
		IP-adresse	-	Indtast IP-adressen.
		Subnet mask	-	Indtast undernetmasken.
		Router	-	Indtast gateway-adressen.

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Niveau 4	Beskrivelser
Kablet LAN	TCP/IP	Nodenavn	-	Indtast nodenavnet. (Op til 32 tegn)
		Wins con-fig	-	Vælg WINS-konfigurationstilstanden.
		WINS ser-ver	Primær	Angiv IP-adressen på den primære WINS-server.
			Sekun-dær	Angiv IP-adressen på den sekundære WINS-ser-ver.
		Dns server	Primær	Angiv IP-adressen på den primære DNS-server.
			Sekun-dær	Angiv IP-adressen på den sekundære DNS-server.
		APIPA	-	Indstil maskinen til automatisk at tildele IP-adres-serne fra det link-lokale adresseområde.
	IPv6	-	Slå IPv6-protokollen til eller fra.	
	Ethernet	-	-	Vælg Ethernet link-tilstand.
	Kablet status	-	-	Se den nuværende status for Kablet.
	MAC-adresse	-	-	Se maskinens MAC-adresse.
	Indst. t. std.	-	-	Gendan indstillingerne for kabelbaseret netværk til fabriksindstillingerne.
	Aktiver kablet	-	-	Slå kabelbaseret LAN-interface til eller fra manuelt.
WLAN	TCP/IP	Boot meto-de	-	Vælg den Boot-metode, som passer bedst til dine behov.
		IP-adresse	-	Indtast IP-adressen.
		Subnet mask	-	Indtast undernetmasken.
		Router	-	Indtast gateway-adressen.
		Nodenavn	-	Indtast nodenavnet. (Op til 32 tegn)
		Wins con-fig	-	Vælg WINS-konfigurationstilstanden.
		WINS ser-ver	Primær	Angiv IP-adressen på den primære WINS-server.
			Sekun-dær	Angiv IP-adressen på den sekundære WINS-ser-ver.
		Dns server	Primær	Angiv IP-adressen på den primære DNS-server.
			Sekun-dær	Angiv IP-adressen på den sekundære DNS-server.
	APIPA	-	Indstil maskinen til automatisk at tildele IP-adres-serne fra det link-lokale adresseområde.	
	IPv6	-	Slå IPv6-protokollen til eller fra.	
	Opsæt.guide	-	-	konfigurer indstillingerne for dit trådløse netværk manuelt.
	WLAN-assistent	-	-	Konfigurer indstillingerne for trådløst netværk ved hjælp af Brother-installationsdisken.
	WPS	-	-	Konfigurer dine trådløse netværksindstillinger ved hjælp af enkelttast-metoden.
	WPS m/PIN-kode	-	-	Konfigurer de trådløse netværk vha. WPS med en PIN-kode.
	WLAN Status	Status	-	Se den aktuelle trådløse netværksstatus.

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Niveau 4	Beskrivelser	
WLAN	WLAN Status	Signal	-	Se det aktuelle trådløse netværks signalstyrke.	
		Kanal	-	Se den aktuelle kanal for trådløst netværk.	
		Hastighed	-	Se den aktuelle hastighed for trådløst netværk.	
		SSID	-	Se den aktuelle SSID.	
		Komm. Tilst.	-	Se den aktuelle kommunikationstilstand.	
	MAC-adresse	-	-	Se maskinens MAC-adresse.	
	Indst. t. std.	-	-	Gendan indstillingerne for trådløst netværk til fabriksindstillingerne.	
	WLAN Aktiver	-	-	Slå WLAN til eller fra manuelt.	
Wi-Fi Direct	Tryk knap	-	-	Konfigurer dine WiFi Direct-netværksindstillinger med metoden tryk på en enkelt knap.	
	Pinkode	-	-	Konfigurer dine Wi-Fi Direct-netværksindstillinger vha. WPS med en PIN-kode.	
	Manuel	-	-	Konfigurer dine Wi-Fi Direct-netværksindstillinger manuelt.	
	Gruppeejer	-	-	Indstil din maskine som gruppeejer.	
	Enhedsinfo.	Enhedsnavn	-	-	Se maskinens enhedsnavn.
		SSID	-	-	Se gruppeejerens SSID. Når maskinen ikke er tilsluttet, viser displayet Ikke tilsluttet.
		IP-adresse	-	-	Se maskinens aktuelle IP-adresse.
	Statusinfo.	Status	-	-	Se den aktuelle status for Wi-Fi Direct-netværket.
		Signal	-	-	Se signalstyrken for det aktuelle WiFi Direct-netværk. Når maskinen fungerer som Gruppeejer, vises der altid et kraftigt signal på displayet.
		Kanal	-	-	Se den aktuelle Wi-Fi Direct-netværkskanal.
		Hastighed	-	-	Se den aktuelle Wi-Fi Direct-netværkshastighed.
	Aktiver I/F	-	-	Slå Wi-Fi Direct-forbindelsen til eller fra.	
Netværksnulst.	-	-	-	Gendan alle netværksindstillinger tilbage til fabriksindstillingerne.	

Modeller til trådløst netværk

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Niveau 4	Beskrivelser
WLAN	TCP/IP	Boot metode	-	Vælg den Boot-metode, som passer bedst til dine behov.
		IP-adresse	-	Indtast IP-adressen.
		Subnet mask	-	Indtast undernetmasken.
		Router	-	Indtast gateway-adressen.
		Nodenavn	-	Indtast nodenavnet. (Op til 32 tegn)
		Wins config	-	Vælg WINS-konfigurationstilstanden.
		WINS server	Primær	-

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Niveau 4	Beskrivelser
WLAN	TCP/IP	WINS server	Sekundær	Angiv IP-adressen på den sekundære WINS-server.
		Dns server	Primær	Angiv IP-adressen på den primære DNS-server.
			Sekundær	Angiv IP-adressen på den sekundære DNS-server.
		APIPA	-	Indstil maskinen til automatisk at tildele IP-adresserne fra det link-lokale adresseområde.
	IPv6	-	Slå IPv6-protokollen til eller fra.	
	Opsæt.guide	-	-	konfigurer indstillingerne for dit trådløse netværk manuelt.
	WLAN-assistent	-	-	Konfigurer indstillingerne for trådløst netværk ved hjælp af Brother-installationsdisken.
	WPS	-	-	Konfigurer dine trådløse netværksindstillinger ved hjælp af enkelttast-metoden.
	WPS m/PIN-kode	-	-	Konfigurer de trådløse netværk vha. WPS med en PIN-kode.
	WLAN Status	Status	-	Se den aktuelle trådløse netværksstatus.
		Signal	-	Se det aktuelle trådløse netværks signalstyrke.
		Kanal	-	Se den aktuelle kanal for trådløst netværk.
		Hastighed	-	Se den aktuelle hastighed for trådløst netværk.
		SSID	-	Se den aktuelle SSID.
	Komm. Tilst.	-	Se den aktuelle kommunikationstilstand.	
	MAC-adresse	-	-	Se maskinens MAC-adresse.
WLAN Aktiver	-	-	Slå WLAN til eller fra manuelt.	
Wi-Fi Direct	Tryk knap	-	-	Konfigurer dine WiFi Direct-netværksindstillinger med metoden tryk på en enkelt knap.
	Pinkode	-	-	Konfigurer dine Wi-Fi Direct-netværksindstillinger vha. WPS med en PIN-kode.
	Manuel	-	-	Konfigurer dine Wi-Fi Direct-netværksindstillinger manuelt.
	Gruppeejer	-	-	Indstil din maskine som gruppeejer.
	Enhedsinfo.	Enhedsnavn	-	Se maskinens enhedsnavn.
		SSID	-	Se gruppeejerens SSID. Når maskinen ikke er tilsluttet, viser displayet Ikke tilsluttet.
		IP-adresse	-	Se maskinens aktuelle IP-adresse.
	Statusinfo.	Status	-	Se den aktuelle status for Wi-Fi Direct-netværket.
		Signal	-	Se signalstyrken for det aktuelle WiFi Direct-netværk. Når maskinen fungerer som Gruppeejer, vises der altid et kraftigt signal på displayet.
		Kanal	-	Se den aktuelle Wi-Fi Direct-netværkskanal.
		Hastighed	-	Se den aktuelle Wi-Fi Direct-netværkshastighed.
Aktiver I/F	-	-	Slå Wi-Fi Direct-forbindelsen til eller fra.	
Netværksnulst.	-	-	-	Gendan alle netværksindstillinger tilbage til fabriksindstillingerne.

[Print rapport]

Niveau 1	Beskrivelser
Brugerindstil.	Udskriv en liste over dine indstillinger.
Udskr.indstil.	Udskriv en liste over dine printerindstillinger.
Netværkskonfig	Udskriv en liste over dine netværksindstillinger.
Udskr.Filliste	Udskriv en liste over data, der er gemt i maskinens hukommelse.
Troml.dotprint	Udskriv punktcheckarket.
WLAN-rapport	Udskriv forbindelsesresultaterne for det trådløse LAN.

[Maskin-info]

Niveau 1	Niveau 2	Beskrivelser
Serienummer	-	Vis maskinens serienummer.
Version	Main-version	Vis firmwareversionen.
	Sub1-version	Vis underfirmwareversionen.
Sidetæller	I alt	Kontrollér det antal sider, maskinen har udskrevet i hele dens arbejdsliv.
	Kopier	
	Udskriv	
	Andet	
Delenes levetid	Toner	Se den omtrentlige resterende toner-levetid for hver farve.
	Tromle	Vis den resterende levetid for hver tromle.
	Bælte	Vis den resterende levetid for bælteenheden.
	Fiksering	Vis den resterende levetid for fikseringsenheden.
	PF Kit 1	Vis den resterende levetid for papirindføringsæt 1.

[Sikker udsk.]

Niveau 1	Niveau 2	Beskrivelser
(Valg af bruger)	(Valg af sikker printjob)	Du kan udskrive data, som er gemt i maskinens hukommelse, når du indtaster din firecifrede adgangskode. Kun aktiv når maskinen har sikre udskriftsdata.

[Grundindst.]

Niveau 1	Niveau 2	Beskrivelser
Dato&Klokkeslæt	Dato&Klokkeslæt	Åbn indstillingsmenuerne for dato og klokkeslæt.
	Auto sommertid (Ikke tilgængelig i alle lande)	Indstil maskinen til automatisk at skifte til sommertid.
	Tidszone	Indstil din tidszone.
Nulstil	Maskinnulstil.	Gendan alle de maskinindstillinger, som du har ændret.
	Netværksnulst. (For modeller med netværksfunktion)	Gendan alle netværksindstillinger tilbage til fabriksindstillingerne.
	Alle indstillinger	Gendan alle maskinens indstillinger tilbage til fabriksindstillingerne.
	Fabriksinst.	Gendanner alle maskinens indstillinger til fabriksstandarderne. Udfør denne handling, når du disponerer over maskinen.

Niveau 1	Niveau 2	Beskrivelser
Lokalt sprog (Kun tilgængelig for visse modeller)	-	Skift dit displaysprog.



Relaterede informationer

- [Tabeller med indstillinger og funktioner](#)
-

Indstillingstabeller (MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW)

Relaterede modeller: MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW



[Indstillinger]

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Beskrivelser
	Dato & tid	-	Åbn indstillingsmenuerne for dato og klokkeslæt.
Toner	Tonerpatronens levetid	-	Se den omtrentlige resterende toner-levetid for hver farve.
	Test udskrift	-	Udskriv en side med miniaturebilleder.
	Kalibrering	Kalibrer	Start farve kalibrering for at kontrollere og korrigere farver.
		Nulstil	Nulstil kalibreringsparametrene til standardindstillingerne.
Registrering	-	Juster udskriftspositionen for hver farve.	
Netværk	Kablet LAN (MFC-L3730CDN/ MFC-L3750CDW/ MFC-L3770CDW)	-	Adgang til Kablet LAN indstillingsmenuerne.
	WLAN (MFC-L3710CW/ MFC-L3750CDW/ MFC-L3770CDW)	-	Adgang til WLAN indstillingsmenuerne.
Skærmindstilling.	-	-	Få adgang til menuerne for standardindstilling for skærm.
Miljøtilstand	-	-	Slå følgende maskineindstillinger til samtidig. <ul style="list-style-type: none"> Dobbelts. udskr.: Lang kant (Kun tilgængelig for visse modeller) Dvaletid: 0Min Dæmp Timer: 10Sek
Bakkeindstilling.	-	-	Få adgang til indstillingsmenuerne for bakke.
Alle indstilling.	-	-	Konfigurer de detaljerede indstillinger.

[Alle indstilling.] > [Gen. opsætning]

Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	Beskrivelser
Bakkeindstilling.	Papirtype	MP Bk (MFC-L3770CDW)	Vælg den papirtype, der matcher papiret i MP-bakken.
		Bakke #1 (MFC-L3770CDW)	Vælg den papirtype, der matcher papiret i standardpapirbakken.
	Papirstr.	MP Bk (MFC-L3770CDW)	Vælg størrelsen på det papir, du har lagt i MP-bakken.
		Bakke #1 (MFC-L3770CDW)	Vælg størrelsen på det papir, du har lagt i standardpapirbakken.

Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	Beskrivelser
Bakkeindstill.	Kontroller størrelse	-	Vælg, om der skal vises en meddelelse, der beder dig om at kontrollere, at størrelsen og typen af papiret i maskinen svarer til maskinens indstillinger for papirstørrelse og papirtype.
	Bakke anv.: Kopiér	-	Vælg den bakke, der skal bruges til kopiering.
	Bakke anv.: Fax	-	Vælg den bakke, der skal bruges til fax.
	Bakke anv.: Udskriv	-	Vælg den bakke, der skal bruges til udskrivning.
Volume	Ring	-	Juster ringelydstyrken.
	Bip	-	Juster bipperlydstyrken.
	Højttaler	-	Juster højttalerens lydstyrke.
LCD-indstill.	Baggrundsbelysning	-	Juster lysstyrken for displayets baggrundsbelysning.
	Dæmp Timer	-	Indstil hvor længe displayets baggrundsbelysning skal lyse, efter at du er vendt tilbage til hovedstartskærmen.
Skærmindstill.	Hovedstartskærm	-	Indstil hovedstartskærmen.
	Kopiér skærm	-	Indstil standardkopiskærmen.
	Scan skærm billede	-	Indstil standardscanningsskærmen.
Meddelelser	Scan.res. (spring o. tom side)	-	Viser det samlede antal scannede sider og oversprungne tomme sider, efter at scanningen er gennemført.
Økologi	Miljøtilstand	-	Slå følgende maskineindstillinger til samtidig. <ul style="list-style-type: none"> Dobbelts. udskr.: Lang kant (Kun tilgængelig for visse modeller) Dvale tid: 0Min Dæmp Timer: 10Sek
	Tonerbesparelse	-	Øg tonerpatronens sidekapacitet.
	Dvale tid	-	Indstil, hvor lang tid der skal gå, før maskinen går i strømbesparende tilstand.
	Lydsvag tilstand	-	Formindsk udskrivningsstøjen.
	Autosluk	-	Indstil det antal timer, maskinen skal forblive i dyb dvaletilstand, før den slukkes.
Indst. lås	Indst. password	-	Begræns uautoriserede brugeres ændring af maskineindstillingerne.
	Lås Fra⇒Til	-	
	Nyt password (Kun tilgængelig, når du indtaster adgangskoden for første gang.)	-	
Slet Lager	Macro ID=	-	Slet de registrerede makrodata.
	Font ID=	-	Slet de registrerede skrifttypedata.
	Format	-	Gendan makro- og skrifttypedata for maskinen til standardindstillingerne.

[Alle indstilling.] > [Genvejsindstillinger]

Niveau 3	Niveau 4	Beskrivelser
(Vælg en genvej)	omdøb	Udskift genvejens navn.

Niveau 3	Niveau 4	Beskrivelser
(Vælg en genvej)	Rediger	Ændring af genvejsindstillingerne.
	Slet	Slet genvejen.

[Alle indstilling.] > [Fax]

Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	Beskrivelser	
Modtageindst.	Svar mode	-	Vælg den modtagetilstand, som passer bedst til dine behov.	
	Fors. opk.	-	Indstil antallet af ringninger før maskinen svarer i tilstanden Fax eller Fax/Tlf.	
	F/T ringetid	-	Indstil længden af pseudo-/dobbeltring i Fax/Tlf-tilstand.	
	Fax Prævisning	-	Vis modtagne faxer på displayet.	
	Fax detekt	-	Modtag faxmeddelelser automatisk, når du besvarer et opkald og hører faxtoner.	
	Fjernkoder	Fjernkoder		Besvar opkald på en telefon, og brug koder til at slå fjernkoderne til eller fra. Du kan tilpasse koderne.
		Aktiver kode		
		Deaktiver kode		
	Auto reduktion	-		Reducér størrelsen på indgående faxmeddelelser.
	PC fax modtag	Til		Indstil maskinen til at sende faxmeddelelser til din computer. Du kan tænde for "Backup Print" sikkerhedsfunktion.
		Fra		
	Huk.modtagelse	Fra		-
		Send fax		Indstil maskinen til at videresende faxmeddelelser eller til at gemme indgående faxer i hukommelsen (så du kan hente dem, mens du er væk fra maskinen). Hvis du vælger Faxvideresendelse eller Faxlager, kan du aktivere sikkerhedsfunktionen Backup-udskrivning.
Fax lager				
Send til Cloud			Videresend indgående faxmeddelelser til online-tjenesten.	
Fax modt. stempel	-		Udskriv modtagetidspunkt og -dato øverst på modtagne faxmeddelelser.	
Dobbeltsidet	-		Print modtagne faxer på begge sider af papiret.	
Afsendeindst.	Batch afs	-	Kombinér forsinkede faxmeddelelser til det samme faxnummer, på det samme tidspunkt på dagen som én transmission.	
	Forside notat	-	Indstil en eller to tilpassede forsidemeddelelser til udskrivning på udgående faxmeddelelser.	
	Automatisk genopkald	-	Indstil maskinen til at kalde op til det sidste faxnummer igen efter fem minutter, hvis faxmeddelelsen ikke gik igennem, fordi linjen var optaget.	
	Modtager	-	Indstil maskinen til at vise destinationsoplysningerne på displayet under faxopkald.	
Rapportindst.	Bekræftelse	-	Vælg den indledende opsætning for transmissionsbekræftelsesrapporten.	
	Journal Interv	Journal Interv	Indstil intervallet for automatiske udskrivning af faxjournalen.	
		Klokkeslæt		Hvis du vælger en anden indstilling end Fra og For hver 50 faxmeddelelser, kan du indstille tiden for denne funktion.

Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	Beskrivelser
Rapport-indst.	Journal Interv	Dag	Hvis du vælger Hver 7. dag kan du indstille ugedagen.
Print dokument	-	-	Udskriv modtagne faxmeddelelser, der er gemt i maskinens hukommelse.
Fjernkontrol	-	-	Indstil din egen kode for "Fjernmodtagelse".
Opkaldsbe-grænsning	Opkaldstastatur	-	Indstil maskinen til at begrænse opkald ved brug af opkaldstastaturet.
	Adressebog	-	Indstil maskinen til at begrænse indtastning, når du bruger adressebogen.
	Genveje	-	Indstil maskinen til at begrænse opkald når du bruger en genvej.
Mgl. jobs	-	-	Kontroller, hvilke planlagte job der er i maskinens hukommelse, og annuller udvalgte job.
Diverse	Nummerbestemt (For Danmark)	Nummerbestemt	Tænd for telefonselskabets Distinctive Ring tjeneste at registrere dit nye ringemønster på maskinen.
		Ringemønster	Registrer dit nye ringemønster på maskinen.

[Alle indstilling.] > [Printer]

Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	Beskrivelser
Emulering	-	-	Vælg emuleringstilstand.
Kvalitet	-	-	Vælg udskriftskvaliteten.
Udskriftsindst.	Skrifttypeliste	HP LaserJet	Udskriv en liste over maskinens interne skrifttyper.
		BR-Script 3	
	Test udskrift	-	Udskriv en side med miniaturebilleder.
Dobbeltsidet	Dobbelts. udskr.	-	Aktiver eller deaktiver 2-sidet udskrivning, og vælg lang kant eller kort kant.
	Enkelt billede	-	For et udskriftsjob, hvor den sidste side er et 1-sidet billede, skal du vælge indstillingen Enkelts. fød. for at reducere udskrivningstiden. Hvis du bruger fortrykt papir, skal du vælge indstillingen Dobbelts. fød.. Hvis du vælger Enkelts. fød. for fortrykt papir, udskrives den sidste side på den modsatte side.
Auto-fortsæt	-	-	Vælg, om maskinen skal fjerne papirstørrelsesfejl eller medietypefejl automatisk og bruge papir fra andre bakker.
Udskriftsfarve	-	-	Vælg outputfarve.
Kommando for HP-bakke	-	-	Vælg den korrekte version af HP LaserJet-bakkeemulering.
Nulstil printer	-	-	Gendan printerindstillingerne til fabriksindstillingerne. Gendan printerindstillingerne til fabriksindstillingerne.
Farvekorrektio	Kalibrering	Kalibrer	Start farve kalibrering for at kontrollere og korrigerer farver.
		Nulstil	Nulstil kalibreringsparametrene til standardindstillingerne.
	Registrering	-	Juster udskriftspositionen for hver farve.
	Autokorrektion	-	Indstil maskinen til at foretage farve kalibrering og registrering automatisk.

Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	Beskrivelser
Farvekorrektio n	Farveindstil- linger	Indstill.stilst.	Vælg, om maskinens eller printerdriverens indstillinger for farve udskrift skal anvendes.
		Farvetilst.	Vælg farve tilstanden.
		Forbedr grå far- ve	Slå til eller fra for at forbedre billedkvaliteten for underbelyste områder.
		Forstærk sort udskrivning	Slå til eller fra, hvis sort grafik ikke udskrives korrekt.
		Lysstyrke	Juster lysstyrken.
		Kontrast	Juster kontrasten.
		Rød	Juster den røde farve.
		Grøn	Juster den grønne farve.
		Blå	Juster den blå farve.

[Alle indstilling.] > [Netværk]

Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	Niveau 6	Beskrivelser
Kablet LAN (MFC-L3730CDN/ MFC-L3750CDW/ MFC-L3770CDW)	TCP/IP	Boot me- tode	IP- boot- forsøg	Vælg den Boot-metode, som passer bedst til dine behov.
		IP-adres- se	-	Indtast IP-adressen.
		Subnet mask	-	Indtast undernetmasken.
		Router	-	Indtast gateway-adressen.
		Nodenavn	-	Indtast nodenavnet. (op til 32 tegn)
		WINS-kon- figurati- on	-	Vælg WINS-konfigurationstilstanden.
		WINS ser- ver	Primær	Angiv IP-adressen på den primære WINS-server.
			Sekun- dær	Angiv IP-adressen på den sekundære WINS-server.
		DNS Ser- ver	Primær	Angiv IP-adressen på den primære DNS-server.
			Sekun- dær	Angiv IP-adressen på den sekundære DNS-server.
	APIPA	-	Indstil maskinen til automatisk at tildele IP-adresserne fra det link-lokale adresseområde.	
	IPv6	-	Slå IPv6-protokollen til eller fra.	
	Ethernet	-	-	Vælg Ethernet link-tilstand.
	Kablet status	-	-	Se den nuværende status for Kablet.
MAC-adresse	-	-	Se maskinens MAC-adresse.	
Indstil til std. (MFC-L3750CDW/ MFC-L3770CDW)	-	-	Gendan indstillingerne for kabelbaseret netværk til fabriksindstillingerne.	

Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	Niveau 6	Beskrivelser
Kablet LAN (MFC-L3730CDN/ MFC-L3750CDW/ MFC-L3770CDW)	Aktiver kablet (MFC-L3750CDW/ MFC-L3770CDW)	-	-	Slå kabelbaseret LAN-interface til eller fra manuelt.
WLAN (MFC-L3710CW/ MFC-L3750CDW/ MFC-L3770CDW)	TCP/IP	Boot metode	IP-boot-forsøg	Vælg den Boot-metode, som passer bedst til dine behov.
		IP-adresse	-	Indtast IP-adressen.
		Subnet mask	-	Indtast undernetmasken.
		Router	-	Indtast gateway-adressen.
		Nodenavn	-	Indtast nodenavnet. (op til 32 tegn)
		WINS-konfiguration	-	Vælg WINS-konfigurationstilstanden.
		WINS server	Primær	Angiv IP-adressen på den primære WINS-server.
			Sekundær	Angiv IP-adressen på den sekundære WINS-server.
		DNS Server	Primær	Angiv IP-adressen på den primære DNS-server.
			Sekundær	Angiv IP-adressen på den sekundære DNS-server.
	APIPA	-	Indstil maskinen til automatisk at tildele IP-adresserne fra det link-lokale adresseområde.	
	IPv6	-	Slå IPv6-protokollen til eller fra.	
	Opsæt.guide	-	-	Konfigurer de trådløse netværksindstillinger ved hjælp af opsætningsguiden.
	WLAN-assistent	-	-	Konfigurer indstillingerne for trådløst netværk ved hjælp af Brother-installationsdisken.
	WPS	-	-	Konfigurer dine trådløse netværksindstillinger ved hjælp af enkelttast-metoden.
	WPS m/PIN-kode	-	-	Konfigurer de trådløse netværk vha. WPS med en PIN-kode.
	WLAN Status	Status	-	Se den aktuelle trådløse netværksstatus.
Signal		-	Se det aktuelle trådløse netværks signalstyrke.	
SSID		-	Se den aktuelle SSID.	
Komm. Tilst.		-	Se den aktuelle kommunikationstilstand.	
MAC-adresse	-	-	Se maskinens MAC-adresse.	
Indstil til std. (MFC-L3750CDW/ MFC-L3770CDW)	-	-	Gendan indstillingerne for trådløst netværk til fabriksindstillingerne.	

Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	Niveau 6	Beskrivelser	
WLAN (MFC-L3710CW/ MFC-L3750CDW/ MFC-L3770CDW)	WLAN Aktiver	-	-	Slår det trådløse interface til eller fra.	
Wi-Fi Direct (MFC-L3710CW/ MFC-L3750CDW/ MFC-L3770CDW)	Tryk knap	-	-	Konfigurer dine WiFi Direct-netværksindstillinger med metoden tryk på en enkelt knap.	
	Pinkode	-	-	Konfigurer dine Wi-Fi Direct-netværksindstillinger vha. WPS med en PIN-kode.	
	Manuel	-	-	Konfigurer dine Wi-Fi Direct-netværksindstillinger manuelt.	
	Gruppeejer	-	-	Indstil din maskine som gruppeejer.	
	Enhedsinformation	Enhedsnavn	-	-	Se maskinens enhedsnavn.
		SSID	-	-	Se gruppeejerens SSID. Når maskinen ikke er tilsluttet, viser displayet Ikke tilsluttet.
		IP-adresse	-	-	Se maskinens aktuelle IP-adresse.
	Statusoplysninger	Status	-	-	Se den aktuelle status for Wi-Fi Direct-netværket.
Signal		-	-	Se signalstyrken for det aktuelle WiFi Direct-netværk. Når maskinen fungerer som Gruppeejer, vises der altid et kraftigt signal på displayet.	
	Aktiver I/F	-	-	Slå Wi-Fi Direct-forbindelsen til eller fra.	
NFC (Kun tilgængelig for visse modeller)	-	-	-	Slå NFC-funktionen til eller fra.	
Indstillinger for webforbindelse	Proxyindst.	Proxyforbindelse	-	Ændring af web-forbindelsesindstillingerne.	
		Adresse	-		
		Port	-		
		Brugernavn	-		
		Adgangskode	-		
Netværksnulst.	-	-	-	Gendan alle netværksindstillinger tilbage til fabriksindstillingerne.	

[Alle indstilling.] > [Print rapport]

Niveau 3	Niveau 4	Beskrivelser
Afs bekræft	Vis på display	Vis transmissionsverifikationsrapporter om sendte faxer.
	Udskriv rapport	Udskriv en transmissionsbekræftelsesrapport for den sidste transmission.

Niveau 3	Niveau 4	Beskrivelser
Adresse- bog	-	Udskriv en liste over navne og numre gemt i adressebogen.
Fax Journal	-	Udskriv en liste over oplysninger om de sidste 200 indgående og udgående faxer. (TX betyder Transmission. RX betyder Modtagelse).
Brugerindstil.	-	Udskriv en liste over dine indstillinger.
Printerindstillinger	-	Udskriv en liste over dine printerindstillinger.
Netværkskonfiguration	-	Udskriv en liste over dine netværksindstillinger.
Udskriv filliste	-	Udskriv en liste over data, der er gemt i maskinens hukommelse.
Tromlepunktudskrivning	-	Udskriv punktkontrolarket.
WLAN-rapport (MFC-L3710CW/ MFC-L3750CDW/ MFC-L3770CDW)	-	Udskriv forbindelsesresultaterne for det trådløse LAN.

[Alle indstilling.] > [Maskin-info]

Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	Beskrivelser
Serienummer	-	-	Kontroller maskinens serienummer.
Firmwareversion	Main-version	-	Kontroller maskinens firmwareversion.
	Sub1-version	-	
Firmwareopdatering	-	-	Opdater maskinen til den seneste firmware.
Firmware auto-tjek	-	-	Se firmwareoplysninger på hovedstartskærmen.
Sidetæller	I alt	Farve	Kontrollér det samlede antal sider, maskinen har udskrevet.
		Sort/hvid	
	Fax	-	
	Kopi	Farve	
		Sort/hvid	
	Udskriv	Farve	
		Sort/hvid	
	Andet	Farve	
Sort/hvid			
Delenes levetid ¹	Tromle	Sort (BK)	Vis den resterende levetid for hver tromle.
		Cyan (C)	
		Magenta (M)	
		Gul (Y)	
	Bælteenhed	-	Vis den resterende levetid for bælteenheden.
	Fiksering	-	Vis den resterende levetid for fikseringsenheden.
	PF kit MP (MFC-L3770CDW)	-	Vis den resterende levetid for papirindføringsæt MP.
	PF-kit 1	-	Vis den resterende levetid for papirindføringsæt 1.

¹ Delenes levetid er omtrentlig og kan variere efter brug.

[Alle indstilling.] > [Grundindst.]

Niveau 3	Niveau 4	Beskrivelser
Dato & tid	Dato	Tilføj dato og klokkeslæt på displayet samt i overskrifterne i de faxer du sender.
	Klokkeslæt	
	Ur-type	Vælg tidsformatet (12-timers eller 24-timers).
	Auto sommertid (Ikke tilgængelig i alle lande)	Indstil maskinen til automatisk at skifte til sommertid.
	Tidszone	Indstil din tidszone.
Afsender ID	Fax	Indtast dit navn og faxnummer, så det vises på hver side, du faxer.
	Tlf.	
	Navn	
Tone/Puls (Ikke tilgængelig i alle lande)	-	Vælg opkaldstilstand.
Opkaldstone	-	Forkort pause for identifikation af klartone.
Linie Indstil.	-	Vælg telefonlinjetypen.
Kompatibilitet	-	Juster udjævningen for transmissionsvanskeligheder. VoIP-tjenesteudbydere tilbyder faxunderstøttelse vha. forskellige standarder. Hvis du jævnligt får faxtransmissionsfejl, skal du vælge Grundlæggende (for VoIP (IP-telefoni)).
Nulstil	Maskin-nulstilling	Gendan de maskinindstillinger, som du har ændret.
	Netværksnulst.	Gendan alle netværksindstillinger tilbage til fabriksindstillingerne.
	Adressebog & fax	Slet alle gemte telefonnumre og faxindstillinger.
	Alle indstillinger	Nulstil alle maskinens indstillinger til fabriksindstillingerne, og slet de personlige data i hukommelsen. Du kan ikke se dataene på maskinen.
	Fabriksinst.	Nulstil alle maskinens indstillinger til fabriksindstillingerne, og slet de personlige data i maskinens hukommelse. Vi anbefaler, at du bruger dette menupunkt, hvis du vil slette alle dataene fra maskinen.
Lokalt sprog (Ikke tilgængelig i alle lande)	-	Skift dit displaysprog.



Relaterede informationer

- [Tabeller med indstillinger og funktioner](#)

Indstillingstabeller (DCP-L3550CDW)

Relaterede modeller: DCP-L3550CDW



[Indstillinger]

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Beskrivelser
	Dato & tid	-	Åbn indstillingsmenuerne for dato og klokkeslæt.
Toner	Tonerpatronens levetid	-	Se den omtrentlige resterende toner-levetid.
	Test udskrift	-	Udskriv en side med miniaturebilleder.
	Kalibrering	Kalibrer	Start farve kalibrering for at kontrollere og korrigere farver.
		Nulstil	Nulstil kalibreringsparametrene til standardindstillingerne.
Registrering	-	Juster udskriftspositionen for hver farve.	
Netværk	Kablet LAN	-	Adgang til Kablet LAN indstillingsmenuerne.
	WLAN	-	Adgang til WLAN indstillingsmenuerne.
Skærmindstill.	-	-	Få adgang til menuerne for standardindstilling for skærm.
Miljøtilstand	-	-	Slå følgende maskineindstillinger til samtidig. <ul style="list-style-type: none"> Dobbeltts. udskr.: Lang kant (Kun tilgængelig for visse modeller) Dvaletid: 0Min Dæmp Timer: 10Sek
Bakkeindstil.	-	-	Få adgang til indstillingsmenuerne for bakke.
Alle indstilling.	-	-	Konfigurer de detaljerede indstillinger.

[Alle indstilling.] > [Gen. opsætning]

Niveau 3	Niveau 4	Beskrivelser
Bakkeindstil.	Papirtype	Vælg den papirtype, der matcher papiret i standardpapirbakken.
	Papirstr.	Vælg størrelsen på det papir, du har lagt i standardpapirbakken.
	Kontroller størr.	Vælg, om der skal vises en meddelelse, der beder dig om at kontrollere, at størrelsen og typen af papiret i maskinen svarer til maskinens indstillinger for papirstørrelse og papirtype.
Bip	-	Juster bipperlydstyrken.
LCD-indstill.	Baggrundsls	Juster lysstyrken for displayets baggrundsbelysning.
	Dæmp Timer	Indstil hvor længe displayets baggrundsls skal lyse, efter at du er vendt tilbage til hovedstartskærmen.
Skærmindstill.	Hovedstartskærm	Indstil hovedstartskærmen.
	Kopier skærm	Indstil standardkopiskærmen.
	Scan skærbillede	Indstil standardscanningsskærmen.
Meddelelser	Scan.res. (spring o. tom side)	Viser det samlede antal scannede sider og oversprungne tomme sider, efter at scanningen er gennemført.

Niveau 3	Niveau 4	Beskrivelser
Økologi	Miljøtilstand	Slå følgende maskineindstillinger til samtidig. <ul style="list-style-type: none"> Dobbelts. udskr.: Lang kant (Kun tilgængelig for visse modeller) Dvaletid: 0Min Dæmp Timer: 10Sek
	Tonerbesparelse	Øg tonerpatronens sidekapacitet.
	Dvaletid	Indstil, hvor lang tid der skal gå, før maskinen går i strømbesparende tilstand.
	Lydsvag tilstand	Formindsk udskrivningsstøjen.
	Autosluk	Indstil det antal timer, maskinen skal forblive i dyb dvaletilstand, før den slukkes.
Indst. lås	Indst. password	Begræns uautoriserede brugeres ændring af maskinindstillingerne.
	Lås Fra⇒Til	
	Nyt password (Kun tilgængelig, når du indtaster adgangskoden for første gang.)	
Slet Lager	Macro ID=	Slet de registrerede makrodata.
	Font ID=	Slet de registrerede skrifttypedata.
	Format	Gendan makro- og skrifttypedata for maskinen til standardindstillingerne.

[Alle indstilling.] > [Genvejsindstillinger]

Niveau 3	Niveau 4	Beskrivelser
(Vælg en genvej)	omdøb	Udskift genvejens navn.
	Rediger	Ændring af genvejsindstillingerne.
	Slet	Slet genvejen.

[Alle indstilling.] > [Printer]

Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	Beskrivelser
Emulering	-	-	Vælg emuleringstilstand.
Kvalitet	-	-	Vælg udskriftskvaliteten.
Udskriftsindst.	Skrifttypeli- ste	HP LaserJet BR-Script 3	Udskriv en liste over maskinens interne skrifttyper.
	Test udskrift	-	Udskriv en side med miniaturebilleder.
Dobbeltsidet	Dobbelts. udskr.	-	Aktiver eller deaktiver 2-sidet udskrivning, og vælg lang kant eller kort kant.
	Enkelt bille- de	-	For et udskriftsjob, hvor den sidste side er et 1-sidet billede, skal du vælge indstillingen Enkelts. fødn. for at reducere udskrivningstiden. Hvis du bruger fortrykt papir, skal du vælge indstillingen Dobbelts. fødn.. Hvis du vælger Enkelts. fødn. for fortrykt papir, udskrives den sidste side på den modsatte side.
Auto-fortsæt	-	-	Vælg, om maskinen skal fjerne papirstørrelsesfejl eller medietypefejl automatisk og bruge papir fra andre bakker.

Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	Beskrivelser
Udskriftsfarve	-	-	Vælg outputfarve.
Kommando for HP-bakke	-	-	Vælg den korrekte version af HP LaserJet-bakkeemulering.
Nulstil printer	-	-	Gendan printerindstillingerne til fabriksindstillingerne. Gendan printerindstillingerne til fabriksindstillingerne.
Farvekorrektion	Kalibrering	Kalibrer	Start farve kalibrering for at kontrollere og korrigerer farver.
		Nulstil	Nulstil kalibreringsparametrene til standardindstillingerne.
	Registrering	-	Juster udskriftspositionen for hver farve.
	Autokorrektion	-	Indstil maskinen til at foretage farve kalibrering og registrering automatisk.
	Farveindstillinger	Indstill. stilst.	Vælg, om maskinens eller printerdriverens indstillinger for farve udskrift skal anvendes.
		Farvetilst.	Vælg farve tilstanden.
		Forbedr grå farve	Slå til eller fra for at forbedre billedkvaliteten for underbelyste områder.
		Forstærk sort udskrivning	Slå til eller fra, hvis sort grafik ikke udskrives korrekt.
		Lysstyrke	Juster lysstyrken.
		Kontrast	Juster kontrasten.
		Rød	Juster den røde farve.
		Grøn	Juster den grønne farve.
Blå	Juster den blå farve.		

[Alle indstilling.] > [Netværk]

Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	Niveau 6	Beskrivelser
Kablet LAN	TCP/IP	Boot metode	IP-boot-forsøg	Vælg den Boot-metode, som passer bedst til dine behov.
		IP-adresse	-	Indtast IP-adressen.
		Subnet mask	-	Indtast undernetmasken.
		Router	-	Indtast gateway-adressen.
		Nodenavn	-	Indtast nodenaavnet. (op til 32 tegn)
		WINS-konfiguration	-	Vælg WINS-konfigurationstilstanden.
		WINS server	Primær	Angiv IP-adressen på den primære WINS-server.
			Sekundær	Angiv IP-adressen på den sekundære WINS-server.
		DNS Server	Primær	Angiv IP-adressen på den primære DNS-server.
			Sekundær	Angiv IP-adressen på den sekundære DNS-server.
APIPA	-	Indstil maskinen til automatisk at tildele IP-adresserne fra det link-lokale adresseområde.		

Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	Niveau 6	Beskrivelser	
Kablet LAN	TCP/IP	IPv6	-	Slå IPv6-protokollen til eller fra.	
	Ethernet	-	-	Vælg Ethernet link-tilstand.	
	Kablet status	-	-	Se den nuværende status for Kablet.	
	MAC-adresse	-	-	Se maskinens MAC-adresse.	
	Indstil til std.	-	-	Gendan indstillingerne for kabelbaseret netværk til fabriksindstillingerne.	
	Aktiver kablet	-	-	Slå kabelbaseret LAN-interface til eller fra manuelt.	
WLAN	TCP/IP	Boot metode	IP-boot-forsøg	Vælg den Boot-metode, som passer bedst til dine behov.	
		IP-adresse	-	Indtast IP-adressen.	
		Subnet mask	-	Indtast undernetmasken.	
		Router	-	Indtast gateway-adressen.	
		Nodenavn	-	Indtast nodenavnet. (op til 32 tegn)	
		WINS-konfiguration	-	Vælg WINS-konfigurationstilstanden.	
		WINS server	Primær	-	Angiv IP-adressen på den primære WINS-server.
			Sekundær	-	Angiv IP-adressen på den sekundære WINS-server.
		DNS Server	Primær	-	Angiv IP-adressen på den primære DNS-server.
	Sekundær		-	Angiv IP-adressen på den sekundære DNS-server.	
	APIPA	-	-	Indstil maskinen til automatisk at tildele IP-adresserne fra det link-lokale adresseområde.	
	IPv6	-	-	Slå IPv6-protokollen til eller fra.	
	Opsæt.guide	-	-	Konfigurer de trådløse netværksindstillinger ved hjælp af opsætningsguiden.	
	WLAN-assistent	-	-	Konfigurer indstillingerne for trådløst netværk ved hjælp af Brother-installationsdisken.	
	WPS	-	-	Konfigurer dine trådløse netværksindstillinger ved hjælp af enkelttast-metoden.	
	WPS m/PIN-kode	-	-	Konfigurer de trådløse netværk vha. WPS med en PIN-kode.	
	WLAN Status	Status	-	-	Se den aktuelle trådløse netværksstatus.
		Signal	-	-	Se den aktuelle trådløse netværks signalstyrke.
		SSID	-	-	Se den aktuelle SSID.
Komm. Tilst.		-	-	Se den aktuelle kommunikationstilstand.	
MAC-adresse	-	-	Se maskinens MAC-adresse.		
Indstil til std.	-	-	Gendan indstillingerne for trådløst netværk til fabriksindstillingerne.		
WLAN Aktiver	-	-	Slår det trådløse interface til eller fra.		
Wi-Fi Direct	Tryk knap	-	-	Konfigurer dine Wi-Fi Direct-netværksindstillinger med metoden tryk på en enkelt knap.	

Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	Niveau 6	Beskrivelser		
Wi-Fi Direct	Pinkode	-	-	Konfigurer dine Wi-Fi Direct-netværksindstillinger vha. WPS med en PIN-kode.		
	Manuel	-	-	Konfigurer dine Wi-Fi Direct-netværksindstillinger manuelt.		
	Gruppeejer	-	-	Indstil din maskine som gruppeejer.		
	Enhedsinformation	Enhedsnavn	-	-	Se maskinens enhedsnavn.	
			SSID	-	-	Se gruppeejerens SSID. Når maskinen ikke er tilsluttet, viser displayet ikke tilsluttet.
			IP-adresse	-	-	Se maskinens aktuelle IP-adresse.
	Statusoplysninger	Status	-	-	Se den aktuelle status for Wi-Fi Direct-netværket.	
		Signal	-	-	Se signalstyrken for det aktuelle WiFi Direct-netværk. Når maskinen fungerer som Gruppeejer, vises der altid et kraftigt signal på displayet.	
Aktiver I/F	-	-	-	Slå Wi-Fi Direct-forbindelsen til eller fra.		
Indstillinger for webforbindelse	Proxyindst.	Proxyforbindelse	-	Ændring af web-forbindelsesindstillingerne.		
		Adresse	-			
		Port	-			
		Brugernavn	-			
		Adgangskode	-			
Netværksnulst.	-	-	-	Gendan alle netværksindstillinger tilbage til fabriksindstillingerne.		

[Alle indstilling.] > [Print rapport]

Niveau 3	Niveau 4	Beskrivelser
Brugerindstil.	-	Udskriv en liste over dine indstillinger.
Printerindstillinger	-	Udskriv en liste over dine printerindstillinger.
Netværkskonfiguration	-	Udskriv en liste over dine netværksindstillinger.
Udskriv filliste	-	Udskriv en liste over data, der er gemt i maskinens hukommelse.
Tromlepunktudskrivning	-	Udskriv punktkontrolarket.
WLAN-rapport	-	Udskriv forbindelsesresultaterne for det trådløse LAN.

[Alle indstilling.] > [Maskin-info]

Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	Beskrivelser
Serienummer	-	-	Kontroller maskinens serienummer.
Firmwareversion	Main-version	-	Kontroller maskinens firmwareversion.
	Subl-version	-	
Firmwareopdatering	-	-	Opdater maskinen til den seneste firmware.
Firmware auto-tjek	-	-	Se firmwareoplysninger på hovedstartskærmen.
Sidetæller	I alt	Farve	Kontrollér det samlede antal sider, maskinen har udskrevet.

Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	Beskrivelser
Sidetæller	I alt	Sort/hvid	Kontrollér det samlede antal sider, maskinen har udskrevet.
	Kopi	Farve	
		Sort/hvid	
	Udskriv	Farve	
		Sort/hvid	
	Andet	Farve	
		Sort/hvid	
	Delenes levetid ¹	Tromle	
Cyan (C)			
Magenta (M)			
Gul (Y)			
Bælteenhed		-	Vis den resterende levetid for bælteenheden.
Fiksering		-	Vis den resterende levetid for fikseringsenheden.
PF-kit 1		-	Vis den resterende levetid for papirindføringsæt 1.

¹ Delenes levetid er omtrentlig og kan variere efter brug.

[Alle indstilling.] > [Grundindst.]

Niveau 3	Niveau 4	Beskrivelser
Dato & tid	Dato	Indstil dato og klokkeslæt på maskinen.
	Klokkeslæt	
	Ur-type	Vælg tidsformatet (12-timers eller 24-timers).
	Auto sommertid (Ikke tilgængelig i alle lande)	Indstil maskinen til automatisk at skifte til sommertid.
	Tidszone	Indstil din tidszone.
Nulstil	Maskin-nulstilling	Gendan de maskinindstillinger, som du har ændret.
	Netværksnulst.	Gendan alle netværksindstillinger tilbage til fabriksindstillingerne.
	Alle indstillinger	Nulstil alle maskinens indstillinger til fabriksindstillingerne, og slet de personlige data i hukommelsen. Du kan ikke se dataene på maskinen.
	Fabriksinst.	Nulstil alle maskinens indstillinger til fabriksindstillingerne, og slet de personlige data i maskinens hukommelse. Vi anbefaler, at du bruger dette menupunkt, hvis du vil slette alle dataene fra maskinen.
Lokalt sprog (Ikke tilgængelig i alle lande)	-	Skift dit displaysprog.



Relaterede informationer

- [Tabeller med indstillinger og funktioner](#)

Funktionstabeller (MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW)

Relaterede modeller: MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW



Niveau 3	Niveau 4	Beskrivelser
Tonerpatronens levetid	-	Se den omtrentlige resterende toner-levetid for hver farve.
Test udskrift	-	Udskriv en side med miniaturebilleder.
Kalibrering	Kalibrer	Start farve kalibrering for at kontrollere og korrigere farver.
	Nulstil	Nulstil kalibreringsparametrene til standardindstillingerne.
Registrering	-	Juster udskriftspositionen for hver farve.

WiFi (Wi-Fi®) (MFC-L3710CW/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW)

Niveau 3	Beskrivelser
TCP/IP ¹	Rediger TCP/IP-indstillingerne.
Opsæt.guide	Konfigurer de trådløse netværksindstillinger ved hjælp af opsætningsguiden.
WLAN-assistent	Konfigurer indstillingerne for trådløst netværk ved hjælp af Brother-installationsdisken.
WPS	Konfigurer dine trådløse netværksindstillinger ved hjælp af enkelttast-metoden.
WPS m/PIN-kode ¹	Konfigurer de trådløse netværksindstillinger ved hjælp af WPS med en PIN-kode.
WLAN Status ¹	Få vist status for den trådløse netværksforbindelse.
MAC-adresse ¹	Vis MAC-adressen for maskinen.
Indstil til std. ¹	Gendan trådløse netværksindstillinger for maskinen til fabriksindstillingerne.
WLAN Aktiver ¹	Slå det trådløse interface til eller fra.


¹ Tilgængelig efter konfiguration af en Wi-Fi®-forbindelse.

(kabelbaseret LAN) (MFC-L3730CDN)

Niveau 3	Beskrivelser
TCP/IP	Rediger TCP/IP-indstillingerne.
Ethernet	Vælg Ethernet link-tilstand.
Kablet status	Konfigurer dine trådløse netværksindstillinger ved hjælp af enkelttast-metoden.
MAC-adresse	Vis MAC-adressen for maskinen.



[Fax] (Når forhåndsvisning af fax er slået fra)

Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	Niveau 6	Beskrivelser
Genopk. / Pause	-	-	-	Ring op til det senest opkaldte nummer igen. Når du indtaster et fax- eller telefonnummer på kontrolpanelet, ændres Genopkald til Pause på displayet. Tryk på Pause, når du har brug for en forsinkelse, mens du ringer op, f.eks. i forbindelse med adgangskoder og kreditkortnumre. Du kan også lagre en pause, når du indstiller adresser.
Tlf. / R	-	-	-	Tlf. skifter til R, når PBX er valgt som telefonlinjetype. Du kan bruge R til at få adgang til en ekstern linje eller til at viderestille et opkald til et andet lokalnummer, når du er sluttet til et PBX.
Adressebog	 (Søg)	-	-	Søg i adressebogen.
	Rediger	Tilføj ny adresse	Navn Adresse	Gem adressebog, indstil gruppenumre til rundsendelse, ændre og slette numre i adressebogen.
		Indst. Grupper	Navn Tilføj/ Slet	
		Ændre	(Valg af adressebog)	
		Slet	(Valg af adressebog)	
	(Valg af adressebog)	Anvend	-	Begynd at sende en fax ved hjælp af adressebogen.
Opkaldshist.	Genopk.	-	-	Ring op til det sidste nummer, du ringede til.
	Udgående opk.	(Valg af udgående opkald)	Anvend Rediger	Vælg et nummer fra den udgående opkaldshistorik, og send derefter en faxmeddelelse til det, tilføj det til adressebogen, eller slet det.
Fax start	-	-	-	Send en fax.
Valg	Fax opløsning	-	-	Indstil opløsningen for udgående faxer.
	Kontrast	-	-	Justér kontrasten.
	2-sidet fax (MFC-L3770CDW)	-	-	Indstil 2-sidet scanning format.
	Glasscansstørrelse	-	-	Juster scanningsområdet på scannerpladen til dokumentets størrelse.
	Rundsending	Tilføj nummer	Tilføj nummer Tilføj fra adressebog	Send den samme faxmeddelelse til mere end ét faxnummer.

Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	Niveau 6	Beskrivelser
Valg	Rundsending	Tilføj nummer	Søg i adressebog	Send den samme faxmeddelelse til mere end ét faxnummer.
	Forsinket fax	Forsinket fax	-	Indstil tid på dagen de forsinkede faxmeddelelser vil blive sendt.
		Indstil tid	-	
	Realtid TX	-	-	Send en fax uden at bruge hukommelsen.
	Forsideopsætning	Forsideopsætning	-	Indstil maskinen til automatisk at sende en forprogrammeret forside.
		Forside notat	-	
		Sider i alt	-	
	Oversøisk fax	-	-	Indstilles til "Til", hvis du har problemer med at sende fax til udlandet.
Indst. ny std.	-	-	Gem dine indstillinger som standard.	
Fabriksinst.	-	-	Gendan alle indstillinger tilbage til fabriksindstillingerne.	
Gem som genvej	-	-	-	Gem de aktuelle indstillinger som en genvej.



[Fax] (Når forhåndsvisning af fax er slået til)

Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	Beskrivelser
Fax afsend	Genopk. / Pause	-	Ring op til det senest opkaldte nummer igen. Når du indtaster et fax- eller telefonnummer på kontrolpanelet, ændres Genopkald til Pause på displayet. Tryk på Pause, når du har brug for en forsinkelse, mens du ringer op, f.eks. i forbindelse med adgangskoder og kreditkortnumre. Du kan også lagre en pause, når du indstiller adresser.
	Tlf. / R	-	Tlf. skifter til R, når PBX er valgt som telefonlinjetype. Du kan bruge R til at få adgang til en ekstern linje eller til at viderestille et opkald til et andet lokalnummer, når du er sluttet til et PBX.
	Adressebog	-	Vælg adressen på modtageren fra adressebogen.
	Opkaldshist.	-	Vælg et nummer fra den udgående opkaldshistorik, og send derefter en faxmeddelelse til det, tilføj det til adressebogen, eller slet det.
	Fax start	-	Send en fax.
	Valg	-	Vælg dine indstillinger.
	Gem som genvej	-	Gem de aktuelle indstillinger som en genvej.
Modtagne faxer	Udskriv/slet	Udskriv alle (nye faxmedd.)	Udskriv de nye modtagne faxer.
		Udskriv alle (Gamle fax)	Udskriv de gamle modtagne faxer.
		Slet alle (nye faxmeddelelser)	Slet de nye modtagne faxer.

Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	Beskrivelser
Modtagne faxer	Udskriv/slet	Slet alle (Gamle faxer)	Slet de gamle modtagne faxer.
Adressebog	-	-	Vælg adressen på modtageren fra adressebogen.
Opkaldshist.	-	-	Vælg et nummer fra den udgående opkaldshistorik, og send derefter en faxmeddelelse til det, tilføj det til adressebogen, eller slet det.



[Kopi]

Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	Beskrivelser
Monostart	-	-	Lav en sort-hvid eller gråskalakopi.
Farvestart	-	-	Lav en farve kopi.
ID	-	-	Tag en kopi af dit id-kort.
> (flere valgmuligheder for kopiering)	Receipt	Monostart	Angiv forudindstillinger for kopiering for Modtagelse.
		Farvestart	
		ID	
		Gem som genvej	
		> (flere valgmuligheder for kopiering)	
		Valg	
	Normal	Monostart	Angiv forudindstillinger for kopiering for Normal.
		Farvestart	
		ID	
		Gem som genvej	
		> (flere valgmuligheder for kopiering)	
		Valg	
	2i1 (id)	Monostart	Angiv forudindstillinger for kopiering for 2 i 1 (ID).
		Farvestart	
		ID	
		Gem som genvej	
		> (flere valgmuligheder for kopiering)	
		Valg	
	2i1	Monostart	Angiv forudindstillinger for kopiering for 2 i 1.
		Farvestart	
ID			
Gem som genvej			
> (flere valgmuligheder for kopiering)			
Valg			
2sided (1⇒2)	Monostart	Angiv forudindstillinger for kopiering for 2-sidet (1⇒2).	
	Farvestart		
	ID		

Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	Beskrivelser
> (flere valgmuligheder for kopiering)	2sided (1⇒2)	Gem som genvej	Angiv forudindstillinger for kopiering for 2-sidet (1⇒2).
		> (flere valgmuligheder for kopiering)	
		Valg	
	2sided (2⇒2)	Monostart	Angiv forudindstillinger for kopiering for 2-sidet (2⇒2).
		Farvestart	
		ID	
		Gem som genvej	
		> (flere valgmuligheder for kopiering)	
		Valg	
	Papirbesp.	Monostart	Angiv forudindstillinger for Papir Gem.
		Farvestart	
		ID	
		Gem som genvej	
		> (flere valgmuligheder for kopiering)	
Valg			
Monostart	-	Start kopiering.	
Farvestart	-		
Valg	-	Vælg dine indstillinger.	
Valg	Forstr/ Fmindsk	100%	-
		Forstør	Vælg en forstørrelsesforhold til den næste kopi.
		Reducer	Vælg et formindskelsesforhold for den næste kopi.
		Bruger (25-400%)	Indtast en forstørrelses- eller formindskelsesratio.
	Tæthed	-	Justér tætheden.
	Bakkeanv.	-	Vælg den bakke, der skal bruges.
	2-sidet kopi	Layout	Sluk eller tænd for 2-sidet kopiering og vælg vending på lang kant eller vending på kort kant.
	2-sidet kopisidelayout	-	Vælg et sidelayou-mulighed, når du laver 2-sidet N-i-1 kopi fra et 2-sidet dokument.
	Kvalitet	-	Vælg kopiopløsningen for dit dokument.
	Kontrast	-	Justér kontrasten.
	Stak/Sortér	-	Vælg at stakke eller sortere flere kopier.
	2 i 1/1 i 1	-	Hvis du vælger 2 i 1 (ID), kan du vælge layoutindstillingerne.
	Sidelayout	-	Lav N-i-1 og 2-i-1 ID-kopier.
	Auto ret op	-	Indstil maskinen til at korrigere skæve dokumenter automatisk.
Farvejustering	-	Juster farven for kopier.	

Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	Beskrivelser
Valg	Fjern baggrundsfarve	-	Lav ændring af mængden af baggrunds farve, der er fjernet.
Gem som genvej	-	-	Gem de aktuelle indstillinger som en genvej.



[Scan]

Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	Niveau 6	Beskrivelser	
til USB (MFC-L3750CDW/ MFC-L3770CDW)	Andre Scan til Handlinger	-	-	Scan dokumenter til et USB-flashdrev.	
	Valg	Opløsning	-		
		Filtype	-		
		Scanningstype	-		
		2-sidet scanning (MFC-L3770CDW)	-		
		Dokumentstørrelse	-		
		Lysstyrke	-		
		Kontrast	-		
		Filnavn	-		
		Filnavnstil	-		
		Filstørrelse	-		
		Auto ret op	-		
		Spring blank over	-		
		Niveau for spring tom s. over	-		
		Fjern baggrundsfarve	-		
Indst. ny std.	-				
Fabriksinst.	-				
Gem som genvej	-	-			
Start	-	-			
til PC	til fil	Andre Scan til Handler	-	Scan dokumenter og gem dem i en mappe på din computer.	
		(Vælg USB eller pc)	Valg		
			Gem som genvej		
		Start			
	til OCR	Andre Scan til Handler	-		Konverter det scannede dokument til en redigerbar tekstfil.
		(Vælg USB eller pc)	Valg		
		Gem som genvej			
	Start				

Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	Niveau 6	Beskrivelser	
til PC	til billede	Andre Scan til Handlinger	-	Scan fotos eller grafik i dine grafiske programmer.	
		(Vælg USB eller pc)	Valg		
			Gem som genvej		
	til e-mail	Andre Scan til Handlinger	-		Send et scannet dokument vedhæftet en e-mail.
		(Vælg USB eller pc)	Valg		
			Gem som genvej		
til FTP	Andre Scan til Handlinger	-	-	Send scannede data via FTP.	
	(Vælg profilnavn)	Valg	-		
		Gem som genvej	-		
til netværk	Andre Scan til Handlinger	-	-	Send scannede data til en CIFS-server på dit lokale netværk eller på internettet.	
	(Vælg profilnavn)	Valg	-		
		Gem som genvej	-		
til SharePoint	Andre Scan til Handlinger	-	-	Send scannede data via en SharePoint-server.	
	(Vælg profilnavn)	Valg	-		
		Gem som genvej	-		
til web	-	-	-	Upload de scannede data til en internettjeneste.	
WS Scan (Vises, når du installerer en Web Services-scanner, som vises i computerens netværksstifinder.)	Andre Scan til Handlinger	-	-	Scan data vha. webtjenesteprotokollen.	
	Scan	-	-		
	Søg efter email	-	-		
	Søg efter fax	-	-		
	Søg efter udskr.	-	-		

 [Genveje]

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Beskrivelser
Redigér/ Slet	(Vælg genvej)	omdøb	Udskift genvejens navn.
		Rediger	Ændring af genvejsindstillingerne.
		Slet	Slet genvejen.
Tilføj genvej	Kopi	-	Vælg de ønskede indstillinger.
	Fax	-	Vælg de ønskede indstillinger.
	Scan	til fil	Scan et sort-hvidt eller et farvedokument til din computer.
		til OCR	Konverter det scannede dokument til en redigerbar tekstfil.
		til billede	Scan et farvebillede ind i dit grafikprogram.
		til USB	Scan dokumenter til et USB-flashdrev.
		til e-mail	Scan et monokromt eller et farve dokument ind i dit e-mailprogram.
		til netværk	Send scannede data til en CIFS-server på dit lokale netværk eller på internettet.
		til FTP	Send scannede data via FTP.
	til SharePoint	Send scannede data via en SharePoint-server.	
Web	-	Tilslut Brother-maskinen til en internettjeneste. Web-udbydere kan være blevet tilføjet og deres navne ændret siden dette dokument blev offentliggjort.	
Apps	-	Forbind Brother-maskinen til tjenesten Brother Apps.	
(Disse indstillinger er tilgængelige, når der trykkes på et genvejsnavn i to sekunder).		omdøb	Udskift genvejens navn.
		Rediger	Ændring af genvejsindstillingerne.
		Slet	Slet genvejen.



[Sikker Udskriv]

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Beskrivelser
Sikker Udskriv	(Valg af bruger)	(Valg af sikkert printjob)	Du kan udskrive data, som er gemt i maskinens hukommelse, når du indtaster din firecifrede adgangskode. Kun aktiv når maskinen har sikre udskriftsdata.



[Web]

Niveau 1	Beskrivelser
Web	Tilslut Brother-maskinen til en internettjeneste.



[Apps]

Niveau 1	Beskrivelser
Apps	Forbind Brother-maskinen til tjenesten Brother Apps.



[USB] (MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW)

Niveau 1	Niveau 2	Beskrivelser
USB	Scan til USB	Scan dokumenter til et USB-flashdrev.
	Direkte udskrivning	Udskriv dataene direkte fra USB-flashdrevet.



Relaterede informationer

- [Tabeller med indstillinger og funktioner](#)

Funktionstabeller (DCP-L3550CDW)

Relaterede modeller: DCP-L3550CDW

[Toner]

Niveau 3	Niveau 4	Beskrivelser
Tonerpatronens levetid	-	Se den omtrentlige resterende toner-levetid for hver farve.
Test udskrift	-	Udskriv en side med miniaturebilleder.
Kalibrering	Kalibrer	Start farve kalibrering for at kontrollere og korrigere farver.
	Nulstil	Nulstil kalibreringsparametrene til standardindstillingerne.
Registrering	-	Juster udskriftspositionen for hver farve.

WiFi (Wi-Fi®)

Niveau 3	Beskrivelser
TCP/IP 1	Rediger TCP/IP-indstillingerne.
Opsæt.guide	Konfigurer de trådløse netværksindstillinger ved hjælp af opsætningsguiden.
WLAN-assistent	Konfigurer indstillingerne for trådløst netværk ved hjælp af Brother-installationsdisken.
WPS	Konfigurer dine trådløse netværksindstillinger ved hjælp af enkeltast-metoden.
WPS m/PIN-kode 1	Konfigurer de trådløse netværksindstillinger ved hjælp af WPS med en PIN-kode.
WLAN Status 1	Få vist status for den trådløse netværksforbindelse.
MAC-adresse 1	Vis MAC-adressen for maskinen.
Indstil til std. 1	Gendan trådløse netværksindstillinger for maskinen til fabriksindstillingerne.
WLAN Aktiver 1	Slå det trådløse interface til eller fra.

¹ Tilgængelig efter konfiguration af en Wi-Fi®-forbindelse.

[Kopi]

Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	Beskrivelser
Monostart	-	-	Lav en sort-hvid eller gråskalakopi.
Farvestart	-	-	Lav en farve kopi.
ID	-	-	Tag en kopi af dit id-kort.
> (flere valgmuligheder for kopiering)	Receipt	Monostart	Angiv forudindstillinger for kopiering for Modtagelse.
		Farvestart	
		ID	
		Gem som genvej	

Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	Beskrivelser
> (flere valgmuligheder for kopiering)	Receipt	> (flere valgmuligheder for kopiering)	Angiv forudindstillinger for kopiering for Modtagelse.
		Valg	
	Normal	Monostart	Angiv forudindstillinger for kopiering for Normal.
		Farvestart	
		ID	
		Gem som genvej	
		> (flere valgmuligheder for kopiering)	
		Valg	
	2i1 (id)	Monostart	Angiv forudindstillinger for kopiering for 2 i 1 (ID).
		Farvestart	
		ID	
		Gem som genvej	
		> (flere valgmuligheder for kopiering)	
		Valg	
	2i1	Monostart	Angiv forudindstillinger for kopiering for 2 i 1.
		Farvestart	
		ID	
		Gem som genvej	
		> (flere valgmuligheder for kopiering)	
		Valg	
2sided (1⇒2)	Monostart	Angiv forudindstillinger for kopiering for 2-sidet (1⇒2).	
	Farvestart		
	ID		
	Gem som genvej		
	> (flere valgmuligheder for kopiering)		
	Valg		
2sided (2⇒2)	Monostart	Angiv forudindstillinger for kopiering for 2-sidet (2⇒2).	
	Farvestart		
	ID		
	Gem som genvej		
	> (flere valgmuligheder for kopiering)		
	Valg		
Papirbsp.	Monostart	Angiv forudindstillinger for Papir Gem.	
	Farvestart		
	ID		
	Gem som genvej		
	> (flere valgmuligheder for kopiering)		

Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	Beskrivelser
> (flere valgmuligheder for kopiering)	Papirbesp.	Valg	Angiv forudindstillinger for Papir Gem.
	Monostart	-	Start kopiering.
	Farvestart	-	
	Valg	-	Vælg dine indstillinger.
Valg	Forstr/ Fmindsk	100%	-
		Forstør	Vælg en forstørrelsesforhold til den næste kopi.
		Reducer	Vælg et formindskelsesforhold for den næste kopi.
		Bruger (25-400%)	Indtast en forstørrelses- eller formindskelsesratio.
	Tæthed	-	Justér tætheden.
	2-sidet kopi	Layout	Sluk eller tænd for 2-sidet kopiering og vælg vending på lang kant eller vending på kort kant.
	2-sidet kopsidelayout	-	Vælg et sidelayout-mulighed, når du laver 2-sidet N-i-1 kopi fra et 2-sidet dokument.
	Kvalitet	-	Vælg kopiopløsningen for dit dokument.
	Kontrast	-	Justér kontrasten.
	Stak/Sortér	-	Vælg at stakke eller sortere flere kopier.
	2 i 1/1 i 1	-	Hvis du vælger 2 i 1 (ID), kan du vælge layoutindstillingerne.
	Sidelayout	-	Lav N-i-1 og 2-i-1 ID-kopier.
	Auto ret op	-	Indstil maskinen til at korrigere skæve dokumenter automatisk.
	Farvejustering	-	Justér farven for kopier.
Fjern baggrundsfarve	-	Lav ændring af mængden af baggrunds farve, der er fjernet.	
Gem som genvej	-	-	Gem de aktuelle indstillinger som en genvej.



[Scan]

Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	Niveau 6	Beskrivelser
til PC	til fil	Andre Scan til Håndlinger	-	Scan dokumenter og gem dem i en mappe på din computer.
		(Vælg USB eller pc)	Valg	
			Gem som genvej	
	Start			
til OCR	Andre Scan til Håndlinger	(Vælg USB eller pc)	-	Konverter det scannede dokument til en redigerbar tekstfil.
			Valg	
	Gem som genvej			

Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	Niveau 6	Beskrivelser
til PC	til OCR	(Vælg USB eller pc)	Start	Konverter det scannede dokument til en redigerbar tekstfil.
	til billede	Andre Scan til Handlinger (Vælg USB eller pc)	-	Scan fotos eller grafik i dine grafiske programmer.
			Valg	
			Gem som genvej	
	til e-mail	Andre Scan til Handlinger (Vælg USB eller pc)	-	Send et scannet dokument vedhæftet en e-mail.
			Valg	
Gem som genvej				
til FTP	Andre Scan til Handlinger (Vælg profilnavn)	-	-	Send scannede data via FTP.
		Valg	-	
		Gem som genvej	-	
til netværk	Andre Scan til Handlinger (Vælg profilnavn)	-	-	Send scannede data til en CIFS-server på dit lokale netværk eller på internettet.
		Valg	-	
		Gem som genvej	-	
til SharePoint	Andre Scan til Handlinger (Vælg profilnavn)	-	-	Send scannede data via en SharePoint-server.
		Valg	-	
		Gem som genvej	-	
til web	-	-	-	Upload de scannede data til en internet-tjeneste.
		-	-	
		-	-	
WS Scan (Vises, når du installerer en Web Services-scanner, som vises i computerens netværksstifinder.)	Andre Scan til Handlinger	-	-	Scan data vha. webtjenesteprotokollen.
	Scan	-	-	
	Søg efter email	-	-	
	Søg efter fax	-	-	
	Søg efter udskr.	-	-	

[Genveje]

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Beskrivelser
Redigér/ Slet	(Vælg genvej)	omdøb	Udskift genvejens navn.
		Rediger	Ændring af genvejsindstillingerne.
		Slet	Slet genvejen.
Tilføj genvej	Kopi	-	Vælg de ønskede indstillinger.
	Scan	til fil	Scan et sort-hvidt eller et farvedokument til din computer.
		til OCR	Konverter det scannede dokument til en redigerbar tekstfil.
		til billede	Scan et farvebillede ind i dit grafikprogram.
		til e-mail	Scan et monokromt eller et farve dokument ind i dit e-mailprogram.
		til netværk	Send scannede data til en CIFS-server på dit lokale netværk eller på internettet.
		til FTP	Send scannede data via FTP.
		til SharePoint	Send scannede data via en SharePoint-server.
Web	-	Tilslut Brother-maskinen til en internettjeneste. Web-udbydere kan være blevet tilføjet og deres navne ændret siden dette dokument blev offentliggjort.	
Apps	-	Forbind Brother-maskinen til tjenesten Brother Apps.	
(Disse indstillinger er tilgængelige, når der trykkes på et genvejsnavn i to sekunder).		omdøb	Udskift genvejens navn.
		Rediger	Ændring af genvejsindstillingerne.
		Slet	Slet genvejen.



[Sikker Udskriv]

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Beskrivelser
Sikker Udskriv	(Valg af bruger)	(Valg af sikkert printjob)	Du kan udskrive data, som er gemt i maskinens hukommelse, når du indtaster din firecifrede adgangskode. Kun aktiv når maskinen har sikre udskriftsdata.



[Web]

Niveau 1	Beskrivelser
Web	Tilslut Brother-maskinen til en internettjeneste.



[Apps]

Niveau 1	Beskrivelser
Apps	Forbind Brother-maskinen til tjenesten Brother Apps.



Relaterede informationer

- [Tabeller med indstillinger og funktioner](#)

Ændring af maskinindstillinger fra computeren

- [Ændring af maskinindstillinger ved hjælp af Web Based Management](#)
- [Ændring af maskinindstillingerne ved hjælp af fjernkonfiguration](#)
- [Hvor finder jeg Brother-maskinens netværksindstillinger?](#)
- [Netværksadministrationssoftware og hjælpeprogrammer](#)

Ændring af maskinindstillinger ved hjælp af Web Based Management

Web Based Management er et hjælpeprogram, der anvender en standardwebbrowser til administration af din maskine vha. HTTP (Hyper Text Transfer Protocol) eller HTTPS (Hyper Text Transfer Protocol over Secure Socket Layer).

- [Hvad er Web Based Management?](#)
- [Åbning af Web Based Management](#)
- [Indstilling eller ændring af en logonadgangskode til Web Based Management](#)
- [Netværksadministrationssoftware og hjælpeprogrammer](#)
- [Få flere oplysninger om netværksadministrationssoftware og hjælpeprogrammer](#)

Hvad er Web Based Management?

Web Based Management er et hjælpeprogram, der anvender en standardwebbrowser til administration af din maskine vha. HTTP (Hyper Text Transfer Protocol) eller HTTPS (Hyper Text Transfer Protocol over Secure Socket Layer). Skriv maskinens IP-adresse i din webbrowser for at få adgang til og ændre printserverindstillingerne.



- Vi anbefaler Microsoft Internet Explorer 11/Microsoft Edge til Windows og Safari 10/11 til Mac. Sørg for, at JavaScript og cookies altid er aktiveret, uanset hvilken browser, du bruger.
- Du skal bruge TCP/IP-protokollen på dit netværk og have programmeret en gyldig IP-adresse i printserveren og computeren.

The screenshot shows the Brother Web Based Management interface. At the top, there is a header with the IP address 'XXX-XXXX', a 'Logout' button, and the Brother logo. Below the header is a navigation menu with tabs for 'General', 'Address Book', 'Fax', 'Copy', 'Print', 'Scan', 'Administrator', and 'Network'. The main content area is titled 'Status' and contains several sections: 'Device Status' showing 'Ready' with a green bar, 'Automatic Refresh' with radio buttons for 'Off' (selected) and 'On', 'Toner Level' showing four bars for BK (black), C (cyan), M (magenta), and Y (yellow), 'Web Language' set to 'Auto', and 'Device Location' with fields for 'Contact' and 'Location'.

- Det faktiske skærbillede kan se anderledes ud end skærbilledet, som er vist ovenfor.



Relaterede informationer

- [Ændring af maskinindstillinger ved hjælp af Web Based Management](#)

Åbning af Web Based Management

- Vi anbefaler, at du bruger sikkerhedsprotokollen HTTPS, når du konfigurerer indstillinger med Web Based Management.
- Når du bruger HTTPS til Web Based Management-konfiguration, vises der en advarselsdialogboks i browseren. For at undgå at få vist advarselsdialogboksen kan du installere et selvsigneret certifikat, så du kan brug SSL/TLS-kommunikation. ►► [Relaterede informationer](#)
- Logonadgangskoden til administration af maskinindstillinger er som standard **initpass**. Vi anbefaler, at du ændrer den for at beskytte maskinen mod uautoriseret adgang.

1. Start din webbrowser.
2. Indtast "https://maskinens IP-adresse" i browserens adresselinje (hvor "maskinens IP-adresse" er IP-adressen for maskinen).

F.eks.:

https://192.168.1.2





- Hvis du anvender et domænenavn-system eller aktiverer et NetBIOS-navn, kan du indtaste et andet navn, såsom "DeltPrinter", i stedet for IP-adressen.
 - F.eks.:
https://SharedPrinterHvis du aktiverer et NetBIOS-navn, kan du også bruge nodenavnet.
 - F.eks.:
https://brnxxxxxxxxxxxxNetBIOS-navnet kan du finde på netværkskonfigurationsrapporten.
- Ved brug af en Mac skal du gå til Web Based Management ved at klikke på maskinens ikon på **Status Monitor**-skærmen.

3. Hvis maskinen spørger om en adgangskode, skal du skrive den og derefter klikke på .

Du kan nu ændre printerserverindstillingerne.

Hvis du ændrer protokolindstillingerne, skal du klikke på **Submit (Send)** og genstarte maskinen for at ændringerne træder i kraft.

Hver gang du åbner Web Based Management, skal du skrive adgangskoden i feltet **Login (Logon)** og derefter klikke på . Når du har konfigureret indstillingerne, kan du logge af ved at klikke på .



Relaterede informationer

- [Ændring af maskinindstillinger ved hjælp af Web Based Management](#)

Relaterede emner:

- [Udskriv netværkskonfigurationsrapporten](#)
- [Oprettelse af selvsigneret certifikat](#)
- [Installation af det selvsignerede certifikat for Windows-brugere med administratorrettigheder](#)

Indstilling eller ændring af en logonadgangskode til Web Based Management

Vi anbefaler, at du ændrer standardlogonadgangskoden for at forhindre uautoriseret adgang til Web Based Management.

1. Start din webbrowser.
2. Indtast "https://maskinens IP-adresse" i browserens adresselinje (hvor "maskinens IP-adresse" er IP-adressen for maskinen).



F.eks.:

https://192.168.1.2



- Hvis du anvender et domænenavn-system eller aktiverer et NetBIOS-navn, kan du indtaste et andet navn, såsom "DeltPrinter", i stedet for IP-adressen.
 - F.eks.:
https://SharedPrinterHvis du aktiverer et NetBIOS-navn, kan du også bruge nodenavnet.
 - F.eks.:
https://brnxxxxxxxxxxxxNetBIOS-navnet kan du finde på netværkskonfigurationsrapporten.
- Ved brug af en Mac skal du gå til Web Based Management ved at klikke på maskinens ikon på **Status Monitor**-skærmen.

3. Gør et af følgende:

- Hvis du tidligere har indstillet din egen adgangskode, skal du indtaste den og derefter klikke på .
- Hvis du tidligere har indstillet en adgangskode, skal du indtaste **initpass** og derefter klikke på .

4. Klik på **Administrator**.
5. Indtast den adgangskode, som du ønsker at bruge, i feltet **Enter New Password (Indtast ny adgangskode)** (8 til 32 tegn).
6. Skriv adgangskoden igen i feltet **Confirm New Password (Bekræft ny adgangskode)**.
7. Klik på **Submit (Send)**.



Relaterede informationer

- [Ændring af maskinindstillinger ved hjælp af Web Based Management](#)

Ændring af maskinindstillingerne ved hjælp af fjernkonfiguration

Relaterede modeller: MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Fjernkonfigurationsprogrammet giver dig mulighed for at konfigurere mange af Brother-maskinens indstillinger fra din computer. Når du starter fjernkonfigurationen, overføres indstillingerne på din Brother-maskine til din computer, hvor de vises på skærmen. Hvis du ændrer indstillingerne på computeren, kan du overføre dem direkte til maskinen.

- [Fjernkonfiguration \(Windows\)](#)
- [Fjernkonfiguration \(Mac\)](#)

Fjernkonfiguration (Windows)

- Opsætning af Brother-maskinen fra din computer (Windows)
- Opsætning af Brother-maskinen med ControlCenter4 (Windows)
- Konfiguration af maskinens adressebog med ControlCenter4 (Windows)

► Hjem > Maskinindstillinger > Ændring af maskinindstillinger fra computeren > Ændring af maskinindstillingerne ved hjælp af fjernkonfiguration > Fjernkonfiguration (Windows) > Opsætning af Brother-maskinen fra din computer (Windows)

Opsætning af Brother-maskinen fra din computer (Windows)

Relaterede modeller: MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW



Hvis Secure Function Lock (sikker funktionslås) er indstillet til Til, kan du ikke benytte fjernkonfiguration.


1. Gør et af følgende:

- Windows 7

Klik på  (Start) > Alle programmer > Brother > Brother Utilities.

Klik på rullelisten, og vælg din models navn (hvis den ikke allerede markeret). Klik på **Værktøjer** i venstre navigationsbjælke, og vælg **Fjernindstilling**.

- Windows 8 og Windows 10


Start  (Brother Utilities), klik derefter på rullelisten, og vælg din models navn (hvis det ikke allerede markeret). Klik på **Værktøjer** i venstre navigationsbjælke, og vælg **Fjernindstilling**.

Vinduet Fjernkonfigurationsprogram vises.



Når din printer er tilsluttet et netværk, skal du indtaste adgangskoden, hvis det kræves.

2. Konfigurer indstillingerne efter behov.

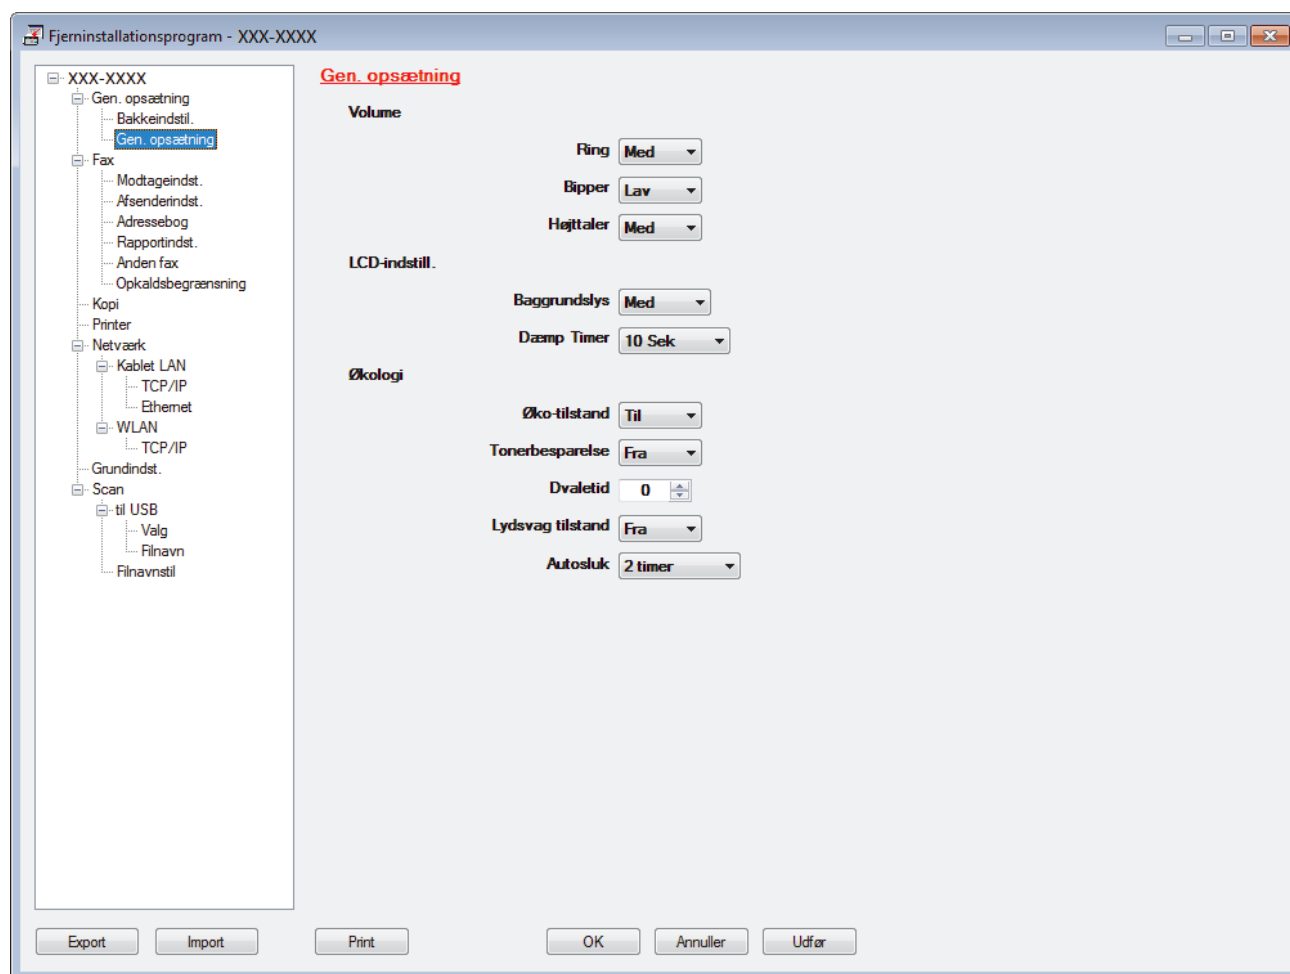

Export

Klik for at gemme de nuværende konfigurationsindstillinger som en fil.



Klik **Export** til at gemme din adressebog eller alle indstillinger for din maskine.

Import

Klik for at importere en fil og læse dens indstillinger.

Print

Klik for at udskrive de udvalgte elementer på maskinen. Du kan ikke udskrive dataene, før de er uploadet til maskinen. Klik **Udfør** for at uploade de nye data til maskinen, og tryk derefter på **Print**.

OK

Klik for at starte upload af data til maskinen, og forlad derefter fjernkonfigurationsprogrammet. Hvis der dukker en fejlmeddelelse op, bekræft, at dine data er korrekte, og klik derefter på **OK**.

Annuller

Klik for at forlade fjernkonfigurationsprogrammet uden at uploade data til maskinen.

Udfør

Klik for at uploade data til maskinen uden at forlade fjernkonfigurationsprogrammet.

3. Klik på **OK**.

- Hvis din computer er beskyttet af en firewall og ude af stand til at bruge fjernkonfiguration, skal du muligvis konfigurere firewallindstillingerne til at tillade kommunikation via portnumrene 137 og 161.
- Hvis du anvender Windows Firewall, og du installerede Brother-softwaren og -driverne fra installationsdisken, er de nødvendige firewallindstillinger allerede foretaget.



Relaterede informationer

- [Fjernkonfiguration \(Windows\)](#)
-


► Hjem > Maskinindstillinger > Ændring af maskinindstillinger fra computeren > Ændring af maskinindstillingerne ved hjælp af fjernkonfiguration > Fjernkonfiguration (Windows) > Opsætning af Brother-maskinen med ControlCenter4 (Windows)


Opsætning af Brother-maskinen med ControlCenter4 (Windows)

Relaterede modeller: MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW



Hvis Secure Function Lock (sikker funktionslås) er indstillet til Til, kan du ikke benytte fjernkonfiguration.

1. Klik på ikonet  (**ControlCenter4**) på proceslinjen, og klik derefter på **Åbn**.
2. Klik på fanen **Enhedsindstillinger**.
3. Klik på knappen **Fjernindstilling**.
4. Konfigurer indstillingerne efter behov.

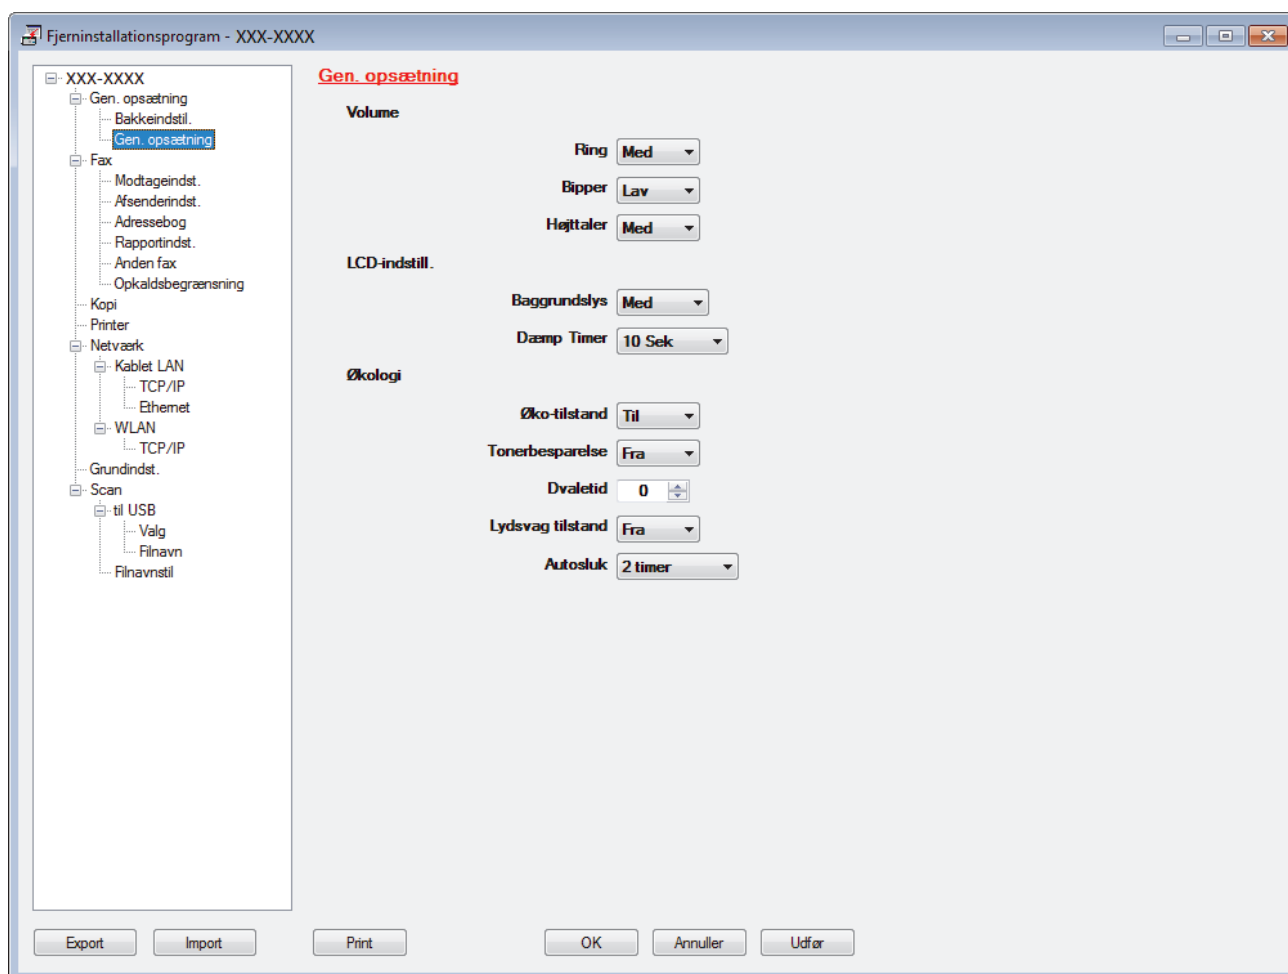

Export

Klik for at gemme de nuværende konfigurationsindstillinger som en fil.



Klik **Export** til at gemme din adressebog eller alle indstillinger for din maskine.

Import

Klik for at importere en fil og læse dens indstillinger.

Print

Klik for at udskrive de udvalgte elementer på maskinen. Du kan ikke udskrive dataene, før de er uploadet til maskinen. Klik **Udfør** for at uploade de nye data til maskinen, og tryk derefter på **Print**.

OK

Klik for at starte upload af data til maskinen, og forlad derefter fjernkonfigurationsprogrammet. Hvis der dukker en fejlmeddelelse op, bekræft, at dine data er korrekte, og klik derefter på **OK**.

Annuller

Klik for at forlade fjernkonfigurationsprogrammet uden at uploade data til maskinen.

Udfør

Klik for at uploade data til maskinen uden at forlade fjernkonfigurationsprogrammet.

5. Klik på **OK**.

- Hvis din computer er beskyttet af en firewall og ude af stand til at bruge fjernkonfiguration, skal du muligvis konfigurere firewallindstillingerne til at tillade kommunikation via portnumrene 137 og 161.
- Hvis du anvender Windows Firewall, og du installerede Brother-softwaren og -driverne fra installationsdisken, er de nødvendige firewallindstillinger allerede foretaget.



Relaterede informationer

- [ControlCenter4 \(Windows\)](#)
 - [Fjernkonfiguration \(Windows\)](#)
-

► [Hjem](#) > [Maskinindstillinger](#) > [Ændring af maskinindstillinger fra computeren](#) > [Ændring af maskinindstillingerne ved hjælp af fjernkonfiguration](#) > [Fjernkonfiguration \(Windows\)](#) > Konfiguration af maskinens adressebog med ControlCenter4 (Windows)


Konfiguration af maskinens adressebog med ControlCenter4 (Windows)

Relaterede modeller: MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Brug fjernkonfiguration via CC4 for at tilføje eller ændre adressebogsnumre på din computer.



Hvis Secure Function Lock (sikker funktionslås) er indstillet til Til, kan du ikke benytte fjernkonfiguration.

1. Klik på ikonet  (**ControlCenter4**) på proceslinjen, og klik derefter på **Åbn**.
2. Klik på fanen **Enhedsindstillinger**.
3. Klik på knappen **adressebog**.
Adressebog åbnes i et fjernkonfigurationsvindue.
4. Du kan tilføje eller opdatere oplysningerne i adressebogen efter behov.
5. Klik på **OK**.



Relaterede informationer

- [Fjernkonfiguration \(Windows\)](#)

Fjernkonfiguration (Mac)

- [Konfigurer Brother-maskinen med en USB-kabelforbindelse \(Mac\)](#)
- [Konfigurer din maskines adressebog med en USB-kabelforbindelse \(Mac\)](#)

► Hjem > Maskinindstillinger > Ændring af maskinindstillinger fra computeren > Ændring af maskinindstillingerne ved hjælp af fjernkonfiguration > Fjernkonfiguration (Mac) > Konfigurer Brother-maskinen med en USB-kabelforbindelse (Mac)

Konfigurer Brother-maskinen med en USB-kabelforbindelse (Mac)

Relaterede modeller: MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Brug fjernkonfiguration til at konfigurere din Brother-maskine med en USB-kabelforbindelse.


Hvis du vil bruge fjernkonfiguration, skal du gå til modellens **Downloads**-side i Brother Solutions Center på support.brother.com og downloade Fjernkonfiguration.



- Hvis Secure Function Lock (sikker funktionslås) er indstillet til Til, kan du ikke benytte fjernkonfiguration.
- Fjernkonfiguration til Mac understøtter kun USB-forbindelser.

1. Gå til menubjælken **Finder**, klik på **Gå > Programmer > Brother**, og dobbeltklik derefter på ikonet for Fjernkonfiguration.

Skærmen Fjernkonfigurationsprogram vises.

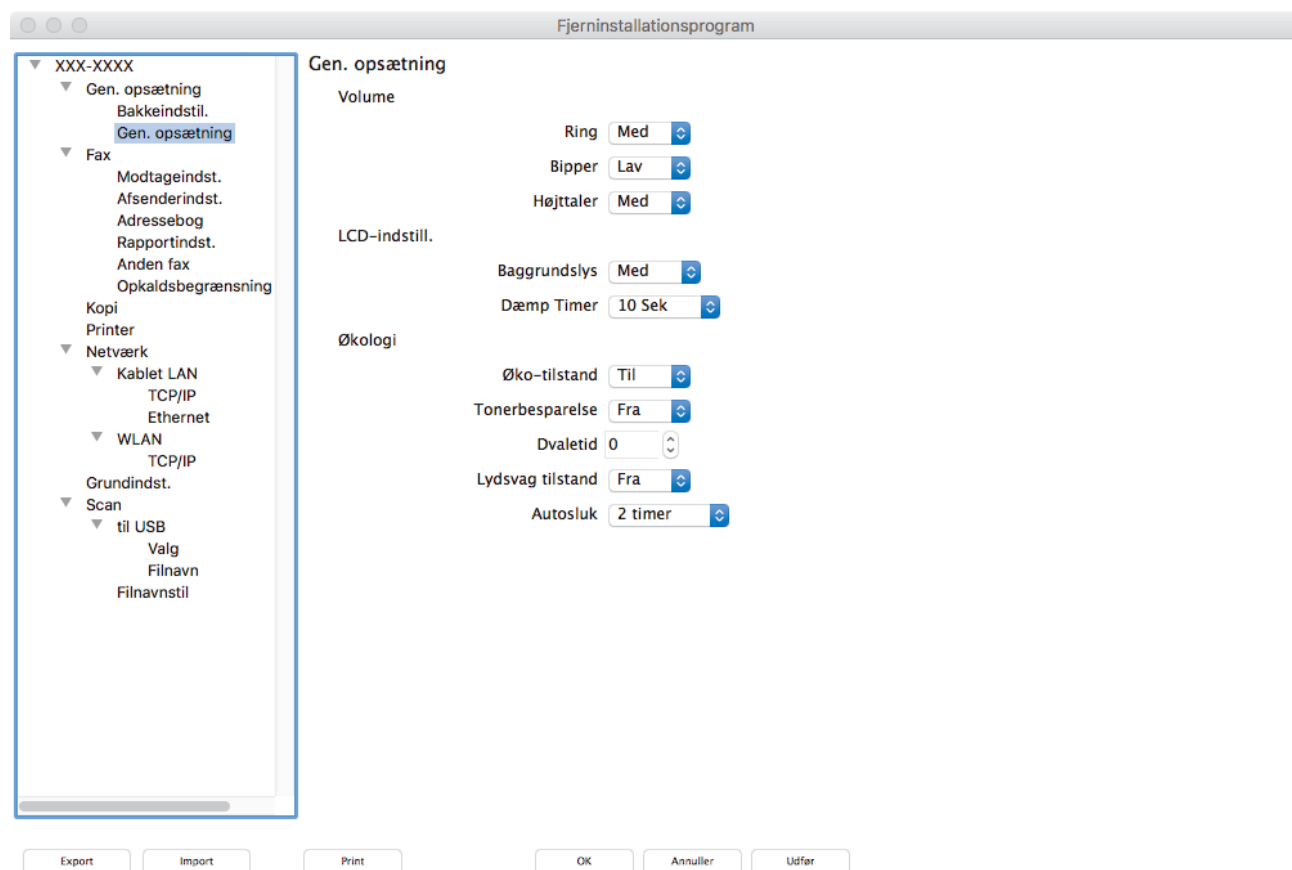

2. Konfigurer indstillingerne efter behov.

Export

Klik for at gemme de nuværende konfigurationsindstillinger som en fil.



Klik **Export** for at gemme din adressebog eller alle indstillinger for din maskine.

Import

Klik for at importere en fil og læse dens indstillinger.

Print

Klik for at udskrive de udvalgte elementer på maskinen. Du kan ikke udskrive dataene, før de er uploadet til maskinen. Klik på **Udfør** for at overføre de nye data til maskinen, og klik derefter på **Print**.

OK

Klik for at starte upload af data til maskinen, og forlad derefter fjernkonfigurationsprogrammet. Hvis der vises en fejlmeddelelse, skal du indtaste de korrekte data igen og klikke på **OK**.

Annuller

Klik for at forlade fjernkonfigurationsprogrammet uden at uploade data til maskinen.

Udfør

Klik for at uploade data til maskinen uden at forlade fjernkonfigurationsprogrammet.

3. Klik på **OK**, når du er færdig.

**Relaterede informationer**

- [Fjernkonfiguration \(Mac\)](#)
-

▲ [Hjem](#) > [Maskinindstillinger](#) > [Ændring af maskinindstillinger fra computeren](#) > [Ændring af maskinindstillingerne ved hjælp af fjernkonfiguration](#) > [Fjernkonfiguration \(Mac\)](#) > Konfigurer din maskines adressebog med en USB-kabelforbindelse (Mac)

Konfigurer din maskines adressebog med en USB-kabelforbindelse (Mac)

Relaterede modeller: MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Brug Fjernkonfiguration til at tilføje eller ændre numre i adressebogen på din computer med en USB-kabelforbindelse.

Hvis du vil bruge fjernkonfiguration, skal du gå til modellens **Downloads**-side i Brother Solutions Center på support.brother.com og downloade Fjernkonfiguration.



- Hvis Secure Function Lock (sikker funktionslås) er indstillet til Til, kan du ikke benytte fjernkonfiguration.
- Fjernkonfiguration til Mac understøtter kun USB-forbindelser.

1. Gå til menubjælken **Finder**, klik på **Gå > Programmer > Brother**, og dobbeltklik derefter på ikonet for Fjernkonfiguration.
Skærmen Fjernkonfigurationsprogram vises.
2. Klik på **Adressebog** i **Fax** i menuen til venstre.
3. Du kan tilføje eller opdatere oplysningerne i adressebogen efter behov.
4. Klik på **OK**, når du er færdig.



Relaterede informationer

- [Fjernkonfiguration \(Mac\)](#)

Appendiks

- [Specifikationer](#)
- [Sådan indtastes tekst på din Brother-maskine](#)
- [Forbrugsstoffer](#)
- [Vigtige oplysninger om tonerpatronernes levetid](#)
- [Oplysninger vedrørende genbrugspapir](#)
- [Brother-numre](#)

Specifikationer



- >> [Generelle specifikationer](#)
- >> [Specifikation af dokumentstørrelse](#)
- >> [Specifikationer for udskriftsmedier](#)
- >> [Faxspecifikationer](#)
- >> [Kopieringsspecifikation](#)
- >> [Scannerspecifikationer](#)
- >> [Printerspecifikationer](#)
- >> [Specifikationer for grænseflader](#)
- >> [Specifikationer for funktionen Direct Print](#)
- >> [Understøttede protokoller og sikkerhedsfunktioner](#)
- >> [Specifikationer for computerkrav](#)

Generelle specifikationer

Printertype		<ul style="list-style-type: none"> • LED
Udskrivningsmetode		<ul style="list-style-type: none"> • Elektrofotografisk LED-printer
Hukommelseskapacitet	Standard	<ul style="list-style-type: none"> • 512 MB
Display ¹		<ul style="list-style-type: none"> • DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW 16 tegn x 2 linjer • DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/ MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW 3,7 tommers (93,4 mm) TFT farve touchskærm LCD
Strømkilde		<ul style="list-style-type: none"> • 220 til 240 V AC 50/60 Hz
Energiforbrug (Gennemsnit)	Topværdi	<ul style="list-style-type: none"> • DCP-L3510CDW Cirka 1180 W • DCP-L3517CDW Cirka 1180 W • DCP-L3550CDW Cirka 1180 W • MFC-L3710CW Cirka 1180 W • MFC-L3730CDN Cirka 1180 W • MFC-L3750CDW Cirka 1320 W • MFC-L3770CDW Cirka 1320 W
	Udskrivning ²	<ul style="list-style-type: none"> • DCP-L3510CDW Cirka 400 W ved 25 °C • DCP-L3517CDW Cirka 400 W ved 25 °C • DCP-L3550CDW Cirka 400 W ved 25 °C • MFC-L3710CW Cirka 400 W ved 25 °C • MFC-L3730CDN Cirka 400 W ved 25 °C • MFC-L3750CDW

Energiforbrug (Gennemsnit)		<p>Cirka 430 W ved 25 °C</p> <ul style="list-style-type: none"> • MFC-L3770CDW <p>Cirka 430 W ved 25 °C</p>
	Udskrivning (Stille tilstand) ²	<ul style="list-style-type: none"> • DCP-L3510CDW <p>Cirka 280 W ved 25 °C</p> <ul style="list-style-type: none"> • DCP-L3517CDW <p>Cirka 280 W ved 25 °C</p> <ul style="list-style-type: none"> • DCP-L3550CDW <p>Cirka 280 W ved 25 °C</p> <ul style="list-style-type: none"> • MFC-L3710CW <p>Cirka 280 W ved 25 °C</p> <ul style="list-style-type: none"> • MFC-L3730CDN <p>Cirka 280 W ved 25 °C</p> <ul style="list-style-type: none"> • MFC-L3750CDW <p>Cirka 260 W ved 25 °C</p> <ul style="list-style-type: none"> • MFC-L3770CDW <p>Cirka 260 W ved 25 °C</p>
	Fotokopiering ²	<ul style="list-style-type: none"> • DCP-L3510CDW <p>Cirka 400 W ved 25 °C</p> <ul style="list-style-type: none"> • DCP-L3517CDW <p>Cirka 400 W ved 25 °C</p> <ul style="list-style-type: none"> • DCP-L3550CDW <p>Cirka 400 W ved 25 °C</p> <ul style="list-style-type: none"> • MFC-L3710CW <p>Cirka 400 W ved 25 °C</p> <ul style="list-style-type: none"> • MFC-L3730CDN <p>Cirka 400 W ved 25 °C</p> <ul style="list-style-type: none"> • MFC-L3750CDW <p>Cirka 430 W ved 25 °C</p> <ul style="list-style-type: none"> • MFC-L3770CDW <p>Cirka 430 W ved 25 °C</p>
	Fotokopiering (Stille tilstand) ²	<ul style="list-style-type: none"> • DCP-L3510CDW <p>Cirka 280 W ved 25 °C</p> <ul style="list-style-type: none"> • DCP-L3517CDW <p>Cirka 280 W ved 25 °C</p> <ul style="list-style-type: none"> • DCP-L3550CDW <p>Cirka 280 W ved 25 °C</p> <ul style="list-style-type: none"> • MFC-L3710CW <p>Cirka 280 W ved 25 °C</p> <ul style="list-style-type: none"> • MFC-L3730CDN <p>Cirka 280 W ved 25 °C</p> <ul style="list-style-type: none"> • MFC-L3750CDW <p>Cirka 260 W ved 25 °C</p> <ul style="list-style-type: none"> • MFC-L3770CDW <p>Cirka 260 W ved 25 °C</p>
	Klar ²	<ul style="list-style-type: none"> • DCP-L3510CDW <p>Cirka 80 W ved 25 °C</p> <ul style="list-style-type: none"> • DCP-L3517CDW <p>Cirka 80 W ved 25 °C</p> <ul style="list-style-type: none"> • DCP-L3550CDW

Energiforbrug (Gennemsnit)		Cirka 80 W ved 25 °C • MFC-L3710CW Cirka 80 W ved 25 °C • MFC-L3730CDN Cirka 80 W ved 25 °C • MFC-L3750CDW Cirka 75 W ved 25 °C • MFC-L3770CDW Cirka 75 W ved 25 °C
	Dvale ²	• DCP-L3510CDW Cirka 9,7 W • DCP-L3517CDW Cirka 9,7 W • DCP-L3550CDW Cirka 9,7 W • MFC-L3710CW Cirka 9,7 W • MFC-L3730CDN Cirka 9,7 W • MFC-L3750CDW Cirka 10,1 W • MFC-L3770CDW Cirka 10,1 W
	Dyb dvale ²	• DCP-L3510CDW Cirka 1,2 W • DCP-L3517CDW Cirka 1,2 W • DCP-L3550CDW Cirka 1,2 W • MFC-L3710CW Cirka 1,2 W • MFC-L3730CDN Cirka 1,2 W • MFC-L3750CDW Cirka 1,2 W • MFC-L3770CDW Cirka 1,2 W
	Slukket ^{2 3 4}	• DCP-L3510CDW Cirka 0,04 W • DCP-L3517CDW Cirka 0,04 W • DCP-L3550CDW Cirka 0,04 W • MFC-L3710CW Cirka 0,04 W • MFC-L3730CDN Cirka 0,04 W • MFC-L3750CDW Cirka 0,04 W • MFC-L3770CDW

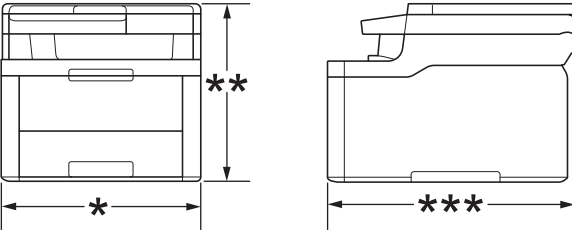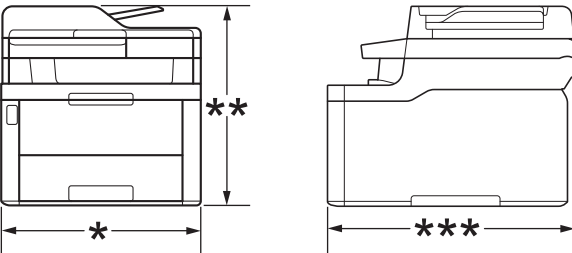Energiforbrug (Gennemsnit)		Cirka 0,04 W
Mål (Typisk konturvisning) (DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW)		Enhed: mm <ul style="list-style-type: none"> • DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW <ul style="list-style-type: none"> * : 410 ** : 368 *** : 475 • DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/ MFC-L3750CDW <ul style="list-style-type: none"> * : 410 ** : 414 *** : 475 • MFC-L3770CDW <ul style="list-style-type: none"> * : 410 ** : 414 *** : 509
Vægt (med forbrugsstoffer)		<ul style="list-style-type: none"> • DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW 21,7 kg • DCP-L3550CDW 23,2 kg • MFC-L3710CW 22,5 kg • MFC-L3730CDN 23,4 kg • MFC-L3750CDW 23,4 kg • MFC-L3770CDW 24,5 kg

Støjniveau	Lydtryk	Udskrivning	<ul style="list-style-type: none"> MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW LpAm = 47 dB (A) DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW/DCP-L3550CDW/ MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN LpAm = 45 dB (A) 	
		Udskrivning (Stille tilstand)	<ul style="list-style-type: none"> LpAm = 43 dB (A) 	
		Klar	<ul style="list-style-type: none"> Standard: Ikke hørbar ⁵ 	
	Lydeffekt	Udskrivning ⁶	Monokrom	<ul style="list-style-type: none"> DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW/DCP-L3550CDW/ MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN LWAd = 5,86 B (A) MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW LWAd = 6,11 B (A)
			Farve	<ul style="list-style-type: none"> DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW/DCP-L3550CDW/ MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN LWAd = 5,92 B (A) MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW LWAd = 6,16 B (A)
		Udskrivning (Stille tilstand)	Monokrom	<ul style="list-style-type: none"> LWAd = 5,71 B (A)
Farve			<ul style="list-style-type: none"> LWAd = 5,73 B (A) 	
Klar	<ul style="list-style-type: none"> Standard: Ikke hørbar ⁷ 			
Temperatur	Drift	<ul style="list-style-type: none"> Fra 10 °C til 32 °C 		
	Opbevaring	<ul style="list-style-type: none"> Fra 0 °C til 40 °C 		
Fugtighed	Drift	<ul style="list-style-type: none"> 20 til 80 % (uden kondensering) 		
	Opbevaring	<ul style="list-style-type: none"> 10 til 95 % (uden kondensering) 		
ADF (automatisk dokumentfremfører) (DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/ MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW)		<ul style="list-style-type: none"> Op til 50 ark <p>For de bedste resultater anbefaler vi:</p> <ul style="list-style-type: none"> Temperatur: 20 til 30 °C Fugtighed: 50 til 70 % Papir: 80 g/m² 		

¹ målt diagonalt.

² USB-forbindelser til PC

³ Målt i overensstemmelse med IEC 62301 udgave 2.0.

⁴ Energiforbruget varierer lidt efter brugsmiljøet.

⁵ Hvis ventilatormotoren kører: LpAm = 33 dB (A)

⁶ Målt i overensstemmelse med metoden beskrevet i RAL-UZ205.

⁷ Hvis ventilatormotoren kører: LWAd = 4,67 B (A)

Specifikation af dokumentstørrelse

Dokumentstørrelse	ADF-bredde	<ul style="list-style-type: none"> 105 mm til 215,9 mm
	ADF-længde	<ul style="list-style-type: none"> 147,3 mm til 355,6 mm
	Scannerglaspladens bredde	<ul style="list-style-type: none"> Maks. 215,9 mm
	Scannerglaspladens længde	<ul style="list-style-type: none"> Maks. 300 mm

Specifikationer for udskriftsmedier

Papirinput	Papirbakke (Standard)	Papirtype	<ul style="list-style-type: none"> Almindeligt papir, tyndt papir, kraftigt papir, genbrugspapir
		Papirstørrelse	<ul style="list-style-type: none"> A4, Letter, A5, A5 (lang kant), A6, Executive
		Papirvægt	<ul style="list-style-type: none"> 60 til 163 g/m²
		Maksimal papirkapacitet	<ul style="list-style-type: none"> Op til 250 ark 80 g/m² almindeligt papir
	Multifunktionsbakke (MP-bakke) (MFC-L3770CDW)	Papirtype	<ul style="list-style-type: none"> Almindeligt papir, tyndt papir, kraftigt papir, genbrugspapir, kontraktpapir, label, konvolut, tynd konvolut, tyk konvolut, glittet papir
		Papirstørrelse	<ul style="list-style-type: none"> Bredde: 76,2 mm til 216 mm Højde: 116 mm til 355,6 mm Konvolut: COM-10, DL, C5, Monarch
		Papirvægt	<ul style="list-style-type: none"> 60 til 163 g/m²
		Maksimal papirkapacitet	<ul style="list-style-type: none"> Op til 30 ark 80 g/m² almindeligt papir Konvolutter: tre konvolutter op til 6 mm tykke
	Åbning til manuel fremføring (DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW/ DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/ MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW)	Papirtype	<ul style="list-style-type: none"> Almindeligt papir, tyndt papir, kraftigt papir, genbrugspapir, kontraktpapir, label, konvolut, tynd konvolut, tyk konvolut, glittet papir
		Papirstørrelse	<ul style="list-style-type: none"> Bredde: 76,2 mm til 216 mm Højde: 116 mm til 355,6 mm Konvolut: COM-10, DL, C5, Monarch
		Papirvægt	<ul style="list-style-type: none"> 60 til 163 g/m²
		Maksimal papirkapacitet	<ul style="list-style-type: none"> Ét ark
Papiroutput ¹	Outputbakke til forsiden nedad	<ul style="list-style-type: none"> Op til 150 ark 80 g/m² almindeligt papir (levering med forsiden nedad i udbakke til forsiden nedad) 	
	Outputbakke til forsiden opad	<ul style="list-style-type: none"> Et ark (levering med forsiden opad i udbakke til forsiden opad) 	
2-sidet	Automatisk 2-sidet udskrivning (DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW/ DCP-L3550CDW/MFC-L3730CDN/ MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW)	Papirtype	<ul style="list-style-type: none"> Almindeligt papir, tyndt papir, kraftigt papir, genbrugspapir
		Papirstørrelse	<ul style="list-style-type: none"> A4
		Papirvægt	<ul style="list-style-type: none"> 60 til 163 g/m²

¹ Ved fremstilling af labels anbefaler vi, at udskrevne ark omgående fjernes fra papirbakken for at undgå risiko for tilsmudsning.

Faxspecifikationer

BEMÆRK

Denne funktion er tilgængelig for MFC-modeller.

Kompatibilitet	<ul style="list-style-type: none">• ITU-T Super Group 3	
Kodningssystem	<ul style="list-style-type: none">• MH / MR / MMR / JBIG	
Modemhastighed	<ul style="list-style-type: none">• 33.600 bps (med automatisk tilbagefald)	
2-sidet udskriftsmodtagelse	<ul style="list-style-type: none">• MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW Ja	
Automatisk 2-sidet afsendelse	<ul style="list-style-type: none">• MFC-L3770CDW Ja (fra ADF)	
Scanningsbredde	<ul style="list-style-type: none">• Maks. 208 mm	
Udskriftsbredde	<ul style="list-style-type: none">• Maks. 207,4 mm	
Gråskala	<ul style="list-style-type: none">• 8 bit/256 niveauer	
Opløsning	Vandret	<ul style="list-style-type: none">• 203 dpi
	Lodret	<ul style="list-style-type: none">• Standard: 98 dpi• Fin: 196 dpi• Superfin: 392 dpi• Foto: 196 dpi
Adressebog	<ul style="list-style-type: none">• 200 adresser	
Grupper	<ul style="list-style-type: none">• Op til 20	
Rundsendelse	<ul style="list-style-type: none">• 250 adresser	
Automatisk genkald	<ul style="list-style-type: none">• 3 gange med 5 minutters interval	
Hukommelsestransmission	<ul style="list-style-type: none">• Op til 500 sider ¹	
Modtagelse ved papirmangel	<ul style="list-style-type: none">• Op til 500 sider ¹	

¹ "Sider" henviser til "ITU-T Test Chart #1" (et typisk forretningsbrev, standardopløsning, JBIG-kode).

Kopieringsspecifikation

Kopieringsbredde	<ul style="list-style-type: none">• Maks. 210 mm
Automatisk 2-sidet kopi	<ul style="list-style-type: none">• MFC-L3770CDW Ja (fra ADF)
Sorter kopi	<ul style="list-style-type: none">• Ja
Stak kopi	<ul style="list-style-type: none">• Op til 99 sider
Forstør/formindsk	<ul style="list-style-type: none">• 25 % til 400 % (i intervaller på 1 %)
Opløsning	<ul style="list-style-type: none">• Maks. 600 x 600 dpi
Ud-tid for første kopi ¹	Monokrom <ul style="list-style-type: none">• MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW Mindre end 15 sekunder ved 23 °C / 230 V• DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW/DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN Mindre end 17,5 sekunder ved 23 °C / 230 V
	Farve <ul style="list-style-type: none">• MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Ud-tid for første kopi ¹	Mindre end 16 sekunder ved 23 °C / 230 V • DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW/DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN Mindre end 17,5 sekunder ved 23 °C / 230 V
--	---

¹ Fra Klar-tilstand og standardbakke

Scannerspecifikationer

Farve / Sort	• Ja / Ja
TWAIN-kompatibel	• Ja (Windows 7 / Windows 8 / Windows 8.1 / Windows 10) (macOS v10.11.6, v10.12.x, v10.13.x)
WIA-kompatibel	• Ja (Windows 7 / Windows 8 / Windows 8.1 / Windows 10)
Farvedybde	• 48 bit farve bearbejdning (input) • 24 bit farve bearbejdning (output)
Gråtone	• 16 bit farve bearbejdning (input) • 8 bit farve bearbejdning (output)
Opløsning ¹	• Op til 19.200 × 19.200 dpi (interpoleret) • Op til 1200 x 2400 dpi (fra scannerplade) • Op til 600 x 600 dpi (fra ADF)
Scanningsbredde	• Maks. 210 mm
Automatisk 2-sidet scanning	• MFC-L3770CDW Ja (fra ADF)

¹ Maksimalt 1200 × 1200 dpi scanning med WIA-driveren i Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 og Windows 10 (opløsning op til 19.200 × 19.200 dpi kan vælges via scannerprogrammet)

Printerspecifikationer

Automatisk 2-sidet udskrift	• DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW/DCP-L3550CDW/MFC-L3730CDN/ MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW Ja		
Emulering	• PCL6, BR-Script3, PDF version 1.7, XPS version 1.0		
Opløsning	• 600 x 600 dpi, 2400 dpi-kvalitet (2400 x 600)		
Udskrivningshastighed ^{1 2}	<table border="1"> <tr> <td>1-sidet udskrivning</td> <td> Monokrom <ul style="list-style-type: none"> • DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW/DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/ MFC-L3730CDN Op til 19 sider/minut (Letter-størrelse) Op til 18 sider/minut (A4-størrelse) • MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW Op til 25 sider/minut (Letter-størrelse) Op til 24 sider/minut (A4-størrelse) Farve <ul style="list-style-type: none"> • DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW/DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/ MFC-L3730CDN Op til 19 sider/minut (Letter-størrelse) Op til 18 sider/minut (A4-størrelse) • MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW Op til 25 sider/minut (Letter-størrelse) </td> </tr> </table>	1-sidet udskrivning	Monokrom <ul style="list-style-type: none"> • DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW/DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/ MFC-L3730CDN Op til 19 sider/minut (Letter-størrelse) Op til 18 sider/minut (A4-størrelse) • MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW Op til 25 sider/minut (Letter-størrelse) Op til 24 sider/minut (A4-størrelse) Farve <ul style="list-style-type: none"> • DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW/DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/ MFC-L3730CDN Op til 19 sider/minut (Letter-størrelse) Op til 18 sider/minut (A4-størrelse) • MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW Op til 25 sider/minut (Letter-størrelse)
1-sidet udskrivning	Monokrom <ul style="list-style-type: none"> • DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW/DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/ MFC-L3730CDN Op til 19 sider/minut (Letter-størrelse) Op til 18 sider/minut (A4-størrelse) • MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW Op til 25 sider/minut (Letter-størrelse) Op til 24 sider/minut (A4-størrelse) Farve <ul style="list-style-type: none"> • DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW/DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/ MFC-L3730CDN Op til 19 sider/minut (Letter-størrelse) Op til 18 sider/minut (A4-størrelse) • MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW Op til 25 sider/minut (Letter-størrelse) 		

Udskrivningshastighed ^{1 2}	1-sidet udskrivning	Op til 24 sider/minut (A4-størrelse)
	2-sidet udskrivning	Monokrom
		Farve
Tid for første udskrift ³	Monokrom	<ul style="list-style-type: none"> DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW/DCP-L3550CDW/MFC-L3730CDN Op til 6 sider/minut (op til 3 ark/minut) (Letter- eller A4-størrelse) MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW Op til 8 sider/minut (op til 4 ark/minut) (Letter- eller A4-størrelse)
	Farve	<ul style="list-style-type: none"> DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW/DCP-L3550CDW/MFC-L3730CDN Op til 6 sider/minut (op til 3 ark/minut) (Letter- eller A4-størrelse) MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW Op til 8 sider/minut (op til 4 ark/minut) (Letter- eller A4-størrelse)
	Monokrom	<ul style="list-style-type: none"> MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW Mindre end 14 sekunder ved 23 °C / 230 V DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW/DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN Mindre end 15,5 sekunder ved 23 °C / 230 V
	Farve	<ul style="list-style-type: none"> MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW Mindre end 14 sekunder ved 23 °C / 230 V DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW/DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN Mindre end 15,5 sekunder ved 23 °C / 230 V

1 Udskrivningshastigheden kan variere afhængigt den type dokument, du udskriver.

2 Udskrivningshastigheden kan være langsommere, hvis maskinen er tilsluttet via trådløst LAN.

3 Udskriv fra klar tilstand og standardbakke.

Specifikationer for grænseflader

USB ^{1 2}	<ul style="list-style-type: none"> Hi-Speed USB 2.0 Brug et USB 2.0-kabel, der ikke er mere end 2 m langt.
LAN	<ul style="list-style-type: none"> DCP-L3550CDW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW 10Base-T/100Base-TX³
Trådløst LAN	<ul style="list-style-type: none"> DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW/DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW IEEE 802.11b/g/n (infrastrukturtilstand) IEEE 802.11g/n (Wi-Fi Direct®)
NFC	<ul style="list-style-type: none"> MFC-L3770CDW Ja

1 Din maskine har et Hi-speed USB 2.0-interface. Maskinen kan også forbindes til en computer, der har et USB 1.1 interface.

2 Tredjeparters USB-porte understøttes ikke.

3 Brug almindeligt, parsnoet kabel af kategori 5 (eller højere).

Specifikationer for funktionen Direct Print

BEMÆRK

Denne funktion er tilgængelig for MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW.

Kompatibilitet	• PDF version 1.7, JPEG, Exif+JPEG, PRN (oprettet af egen printerdriver), TIFF (scannet af Brother-modeller), XPS version 1.0
Interface	• Direkte USB-stik: Forside x 1

Understøttede protokoller og sikkerhedsfunktioner

Ethernet

10Base-T/100Base-TX

Trådløst LAN

IEEE 802.11b/g/n (Infrastrukturtilstand), IEEE 802.11g/n (Wi-Fi Direct)

Protokoller (IPv4)

ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), WINS/NetBIOS-navnefortolkning, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, SMTP-klient, IPP/IPPS, FTP-klient og -server, CIFS-klient, TELNET-server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS-server, TFTP-klient og -server, ICMP, Webtjenester (Udskriv/Scan), SNTIP-klient

Protokoller (IPv6)

NDP, RA, DNS-resolver, mDNS, LLMNR-responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, SMTP-klient, FTP-klient og -server, CIFS-klient, TELNET-server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS-server, TFTP-klient og -server, ICMPv6, SNTIP-klient, Web Services (udskriv/scan)

Netværkssikkerhed (kabelbaseret)

SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP), SNMP v3, 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos

Netværkssikkerhed (trådløs)

SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP), SNMP v3, 802.1x (LEAP, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos

Sikkerhed for trådløst netværk

WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES) ¹

Trådløs certificering

Wi-Fi Certification Mark License (WPA™/WPA2™ - Enterprise, Personal), Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) Identifier Mark License, Wi-Fi CERTIFIED™ Wi-Fi Direct

Specifikationer for computerkrav

Understøttede operativsystemer og softwarefunktioner

Computerplatform- og operativsystemversion		Pc-interface				Processor	Plads på harddisk til installation	
		Parallel (IEEE1284)	USB ¹	10Base-T/100Base-TX (Ethernet)	Trådløs 802.11b/g/n		For drivere	Til programmer (inklusive drivere)
Windows-operativsystem	Windows 7 SP1/8/8.1 ^{2 3}	-	Udskrivning PC-FAX ⁴		32 bit (x86)- eller 64 bit (x64)-processor	650 MB	1,2 GB	
	Windows 10 Home/ 10 Pro/10 Education/10 Enterprise ^{2 3}		Scanning					

¹ Wi-Fi Direct understøtter kun WPA2-PSK (AES).

	Windows Server 2008	-	Udskrivning		50 MB	-
	Windows Server 2008 R2			64 bit (x64)-processor		
	Windows Server 2012					
	Windows Server 2012 R2					
	Windows Server 2016					
Mac-operativsystem	macOS v10.11.6	Udskrivning PC-FAX (Send) ⁴ Scanning	Intel®-processor	80 MB	400 MB	
	macOS v10.12.x					
	macOS v10.13.x					

¹ USB-porte fra tredjepart understøttes ikke.

² Til WIA, 1200x1200 opløsning. Brother-scannerhjælpeprogrammet giver mulighed for opløsninger op til 19200 x 19200 dpi.

³ PaperPort™ 14SE understøtter Windows 7 SP1, Windows 8, Windows 8.1 og Windows 10.

⁴ PC-FAX understøtter kun sort og hvid.

Du kan finde de seneste driveropdateringer ved at gå til siden **Downloads** for din model på Brother Solutions Center på support.brother.com.

Alle varemærker, mærke- og produktnavne tilhører de respektive virksomheder.



Relaterede informationer

- [Appendiks](#)

Sådan indtastes tekst på din Brother-maskine

>> [DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW](#)

>> [DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW](#)


DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW

Når der skal bruges tekst, skal du indtaste tegn på maskinen. De tegn, der er tilgængelige, kan variere afhængigt af den handling, du udfører.

- Tryk gentagne gange på, eller hold ▲ eller ▼ nede for at vælge et tegn fra denne liste:
0123456789abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ(space)!"#\$%&'()*+,-./:;<=>?
@[^_`{|}~
- Tryk på **OK**, når det ønskede tegn eller symbol vises, og indtast så det næste tegn.
- Tryk på **Clear (Ryd)** for at slette tegn, der er indtastet forkert.

DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

- Når du har brug for at indtaste tekst på din Brother-maskine, vises et tastatur på displayet.
- De tegn, der er tilgængelige, kan variere, afhængigt af dit land.
- Tastaturlayoutet kan afvige, afhængigt af den igangværende handling.

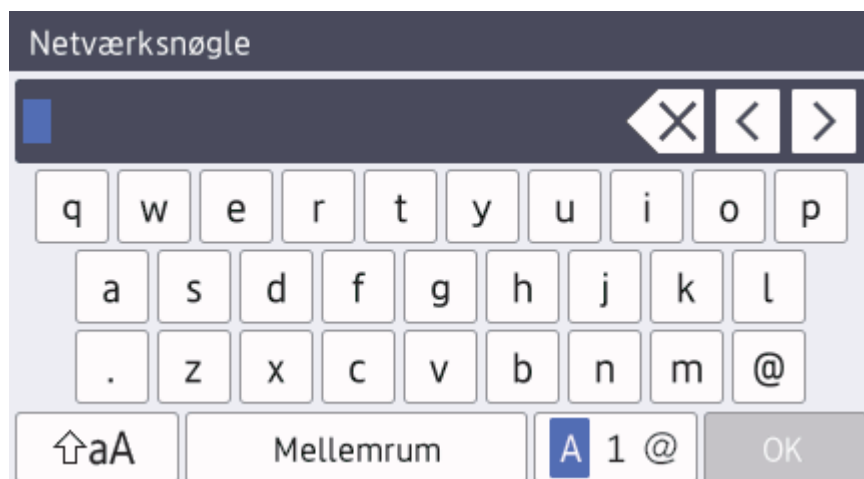

- Tryk på **A 1 @** for at skifte mellem bogstaver, tal og specialtegn.
- Tryk på **↑aA** for at skifte mellem små og store bogstaver.
- Hvis du vil flytte markøren til venstre eller højre, Hvis du vil ◀ eller ▶.

Indsætning af mellemrum

- Hvis du vil indsætte et mellemrum, skal du trykke på [Mellelrum] eller ▶.

Foretage rettelser

- Hvis du indtaster et forkert tegn og vil ændre det, skal du trykke på ◀ eller ▶ for at flytte markøren til det forkerte tegn og derefter trykke på **X**. Indtast det korrekte tegn.
- Vil indsætte et tegn, skal du trykke på ◀ eller ▶ for at flytte markøren til det rigtige sted, og derefter indtaste tegn.
- Tryk på **X** for hvert tegn, du ønsker at slette, eller tryk og hold **X** for at slette alle tegn.



Relaterede informationer

- [Appendiks](#)

Relaterede emner:





- [Konfigurer maskinen til et trådløst netværk med brug af konfigurationsguiden på maskinens kontrolpanel](#)
- [Konfigurer maskinen til et trådløst netværk, når SSID'et ikke rundsendes](#)
- [Indstil dit afsender-id](#)

Forbrugsstoffer

Når det er tid til at udskifte forbrugsstoffer, f.eks. toner eller tromle, vises en fejlmeddelelse på maskinens kontrolpanel eller i Status Monitor. Du kan finde flere oplysninger om maskinens forbrugsstoffer på www.brother.com/original/index.html, eller du kan kontakte Brother Support.



Modelnavnet for forbrugsstoffer varierer afhængigt af land og område.

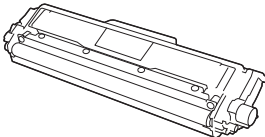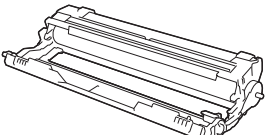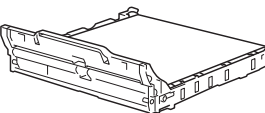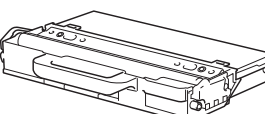Dele af forbrugsstoffer	Model på forbrugsstoffer	Anslået brugstid (Sideydelse)
Tonerpatron 	Standardtoner: TN-243	<ul style="list-style-type: none"> • Sort: Cirka 1.000 sider^{1 2} • Cyan/magenta/gul: Cirka 1.000 sider^{1 2}
	Højtydende toner: TN-247	<ul style="list-style-type: none"> • Sort: Cirka 3.000 sider^{1 2} • Cyan/magenta/gul: Cirka 2.300 sider^{1 2}
	Medfølgende toner: (Leveres med din maskine)	<ul style="list-style-type: none"> • Sort: Cirka 1.000 sider^{1 2} • Cyan/magenta/gul: Cirka 1.000 sider^{1 2}
Tromle 	DR-243CL ³	Cirka 18.000 sider ⁴
Bælteenhed 	BU-223CL	Cirka 50.000 sider ⁵
Affaldstonerbeholder 	WT-223CL	Cirka 50.000 sider ²

¹ Anslået tonerpatronydelse er i henhold til ISO/IEC 19798.

² Enkelt sider i A4- eller Letter-format

³ Indeholder fire tromler; én sort og tre farver.

⁴ Ca. 18.000 sider baseret på 1 side pr. job [A4/Letter enkelt sider]. Antallet af sider kan påvirkes af forskellige faktorer, herunder men ikke begrænset til, medietype og mediestørrelse.

⁵ Ca. 50.000 sider baseret på to sider pr. job [A4/Letter enkelt sider]. Antallet af sider kan påvirkes af forskellige faktorer, herunder, men ikke begrænset til, medietype og mediestørrelse.



Relaterede informationer

- [Appendiks](#)

Relaterede emner:

- [Udskift forbrugsstoffer](#)

Vigtige oplysninger om tonerpatronernes levetid

Tonerpatronernes levetid

Dette produkt detekterer tonerpatronernes levetid ved hjælp af følgende to metoder:

- Detektering ved at tælle de punkter af hver farve, der kræves for at skabe et billede
- Detektering ved at tælle fremkalderrullens rotationer

Dette produkt har en funktion, som tæller de punkter af hver farve, der bruges til at udskrive hvert dokument, og hver af tonerpatronernes fremkalderrullens rotationer. Udskrivningen stopper, hvis en af de øvre grænser nås. Den øvre grænse er sat over det antal punkter eller rotationer, som kræves, for at patronen kan levere en ydelse, der svarer til dens angivne sideoutput. Denne funktion har til formål at reducere risikoen for dårlig udskriftskvalitet og beskadigelse af maskinen.

Der findes to meddelelser, som angiver, at der næsten ikke er mere toner eller at den skal udskiftes: Toner Low og Replace Toner.

Toner Low vises på displayet, når antallet af punkter eller rotationer for fremkalderrullen nærmer sig det maksimale antal. Replace Toner vises på displayet, når antallet af punkter eller rotationer for fremkalderrullen når det maksimale antal.

Farve korrektion

Det antal fremkalderrullerrotationer, der tælles, vil muligvis ikke kun være for normale handlinger som f.eks. udskrivning og kopiering, men også for maskinjusteringer som f.eks. farve kalibrering og farve registrering.

Farve kalibrering (justering af farve tætheden)

For at sikre en stabil udskriftskvalitet skal tætheden for hver af tonerpatronerne holdes på en fast værdi. Hvis tæthedsbalancen mellem farverne ikke kan opretholdes, bliver tonen ustabil, og en præcis farve gengivelse vil ikke længere være mulig. Tonertætheden kan ændre sig som følge af kemiske ændringer af toneren, som påvirker dens elektriske ladning, nedbrydning af fremkaldereenheden og temperatur- og fugtniveauer i maskinen. Under kalibreringen udskrives tæthedsniveaujusteringens testmønstre på bælteenheden.

Kalibreringen foretages hovedsageligt på følgende tidspunkter:

- Når brugeren manuelt vælger kalibrering fra betjeningspanelet eller printerdriveren.
(Du bør foretage en kalibrering, hvis farve tætheden skal forbedres.)
- Når en brugt tonerpatron udskiftes med en ny.
- Når maskinen detekterer, at omgivelsestemperaturen og -fugtigheden har ændret sig.
- Når et angivet antal udskrevne sider er nået.

Farve registrering (korrektion af farve positionen)

I denne maskine er tromleenheden og fremkaldereenheden forberedt til henholdsvis sort (K), gul (Y), magenta (M) og cyan (C). Fire farve billeder kombineres til ét billede, og der kan derfor forekomme farve registreringsfejl (for eksempel i den indbyrdes justering af de fire farvebilleder). Når der optræder registreringsfejl, udskrives der registreringskorrektionsfejl på bælteenheden.

Registreringen foretages hovedsageligt på følgende tidspunkter:

- Når brugeren manuelt vælger registrering i betjeningspanelet.
(Du bør foretage en registrering, hvis en farve registreringsfejl skal rettes.)
- Når et angivet antal udskrevne sider er nået.



Relaterede informationer

- [Appendiks](#)

Oplysninger vedrørende genbrugspapir

- Genbrugspapir er af samme kvalitet som papir, der er fremstillet af skovmaterialer. Standarderne for moderne genbrugspapir sikrer, at det opfylder de højeste kvalitetskrav i forbindelse med forskellige udskrivningsprocesser. Det billedbehandlingsudstyr, der leveres af VA-underskrivere (underskrivere af frivillig aftale), er egnet til brug sammen med genbrugspapir, der opfylder standarden EN 12281:2002.
- Køb af genbrugspapir sparer naturlige ressourcer og fremmer den cirkulære økonomi. Papiret fremstilles ved brug af cellulosefibre fra træ. Indsamling og genbrug af papir forlænger fibrenes levetid gennem flere cyklusser, så ressourcerne udnyttes bedst muligt.
- Produktionsprocessen for genbrugspapir er kortere. Fibrene er allerede behandlet, så der anvendes mindre vand, energi og kemikalier.
- En af fordelene ved genbrug af papir er, at der spares kulstof, når papirprodukter ikke bortskaffes som f.eks. affaldsdeponering og forbrænding. Ved affaldsdeponering udledes nemlig metangas, der har en kraftig drivhuseffekt.



Relaterede informationer

- [Appendiks](#)

Brother-numre

VIGTIGT

For teknisk hjælp skal du kontakte Brother Support eller din lokale Brother-forhandler.

>> [FAQ \(ofte stillede spørgsmål\)](#)

>> [Kundeservice](#)

FAQ (ofte stillede spørgsmål)

Brother Solutions Center er en samlet ressource til alt, du kan få brug for til din maskine. Download den nyeste software og de nyeste hjælpeprogrammer, læs FAQ'er og tip til fejlfinding, og få mest optimale ud af dit Brother-produkt.

Se også her for opdateringer til Brother-drivere.

support.brother.com

Kundeservice

Besøg www.brother.com for at finde kontaktoplysninger for dit lokale Brother-kontor.

Servicecentre

For oplysninger om servicecentre i Europa skal du kontakte dit lokale Brother-kontor. Du kan finde kontaktoplysninger for europæiske kontorer ved at gå til www.brother.com og vælge dit område og dit land.

Internetadresser

Brothers globale websted: www.brother.com

Du kan finde ofte stillede spørgsmål (FAQ), produktsupport og tekniske spørgsmål, driveropdateringer og hjælpeprogrammer på:

support.brother.com



Relaterede informationer

- [Appendiks](#)

brother

Besøg os på internettet
www.brother.com



DAN
Version B