



# **Ghidul utilizatorului Online**

**DCP-L3510CDW**

**DCP-L3517CDW**

**DCP-L3550CDW**

**MFC-L3710CW**

**MFC-L3730CDN**

**MFC-L3750CDW**

**MFC-L3770CDW**

## Cuprins

<b>Înainte de a utiliza aparatul Brother .....</b>	<b>1</b>
Definiții ale notelor .....	2
Mărci comerciale .....	3
Observație importantă .....	4
<b>Prezentarea aparatului dumneavoastră Brother .....</b>	<b>5</b>
Înainte de utilizarea aparatului .....	6
Prezentare generală a panoului de control .....	7
Prezentarea generală a ecranului tactil LCD .....	11
Modul de navigare pe ecranul tactil LCD .....	15
Prezentarea generală a ecranului Setări .....	17
Setarea ecranului principal de pornire .....	18
Accesarea Brother Utilities (Windows) .....	19
Dezinstalarea programului software Brother și a driverelor (Windows) .....	21
<b>Manipularea hârtiei .....</b>	<b>22</b>
Încărcare hârtie .....	23
Încărcarea și imprimarea cu ajutorul tăvii de hârtie .....	24
Încărcarea și imprimarea cu ajutorul tăvii multifuncționale (tava MF) .....	28
Încărcarea și imprimarea hârtiei în fanta de alimentare manuală .....	38
Setări pentru hârtie .....	46
Schimbarea formatului și tipului de hârtie .....	47
Selectarea tăvii care va fi utilizată la imprimare .....	48
Schimbarea setării pentru verificarea formatului de hârtie .....	49
Suporturi de imprimare recomandate .....	50
Încărcarea documentelor .....	51
Încărcarea documentelor în alimentatorul automat de documente (ADF) .....	52
Încărcarea documentelor pe sticla scannerului .....	54
Zone neimprimabile și nescanabile .....	55
Utilizarea hârtiei speciale .....	56
<b>Imprimare .....</b>	<b>57</b>
Imprimare de la computer (Windows) .....	58
Imprimarea unui document (Windows) .....	59
Setări de imprimare (Windows) .....	61
Imprimare securizată (Windows) .....	65
Modificați setările implicite ale imprimantei (Windows) .....	67
Imprimați un document utilizând driverul de imprimantă BR-Script3 (emulare limbaj PostScript® 3™) (Windows) .....	68
Monitorizați starea aparatului de la computer (Windows) .....	69
Imprimare de la computer (Mac) .....	70
Imprimarea unui document (Mac) .....	71
Opțiuni de imprimare (Mac) .....	72
Imprimare Securizată (Mac) .....	78
Imprimați un document utilizând driverul de imprimantă BR-Script3 (emulare limbaj PostScript® 3™) (Mac) .....	80
Monitorizați starea aparatului de la computer (Mac) .....	81
Anularea unei acțiuni de imprimare .....	83

Test de imprimare.....	84
<b>Scanare .....</b>	<b>85</b>
Scanarea cu ajutorul butonului Scanare de pe aparatul Brother .....	86
Scanarea fotografiilor și a imaginilor .....	87
Salvarea datelor scanate într-un folder ca fișier PDF.....	90
Salvarea datelor scanate pe un suport USB flash.....	93
Scanare către un fișier text editabil (OCR).....	95
Scanare către fișier atașat e-mail.....	98
Scanare către FTP .....	101
Scanare către rețea (Windows).....	106
Scanare către SharePoint .....	112
Serviciile web pentru scanarea în rețeaua dumneavoastră (Windows 7, Windows 8 și Windows 10) .....	117
Modificați setările butonului Scanare din ControlCenter4 (Windows) .....	121
Modificarea setărilor definite pentru butonul Scanare din Brother iPrint&Scan (Mac) .....	125
Configurați certificatul pentru PDF semnat.....	126
Dezactivarea scanării de la computer .....	127
Scanarea de la computer (Windows).....	128
Scațați utilizând ControlCenter4 Modul rezidențial (Windows).....	129
Scațați utilizând ControlCenter4 Modul avansat (Windows) .....	146
Scanarea utilizând Nuance™ PaperPort™ 14SE sau alte aplicații Windows .....	163
Scanarea utilizând Windows Fax și Scanare .....	168
Scanarea de la computer (Mac).....	172
Scanarea utilizând Brother iPrint&Scan (Mac).....	173
Scanarea cu ajutorul aplicațiilor compatibile TWAIN (Mac).....	174
Setările driverului TWAIN (Mac).....	176
Configurarea setărilor de scanare utilizând Management bazat pe web .....	179
Configurați denumirea fișierului scanat utilizând Web Based Management .....	180
Scanarea raportului pe e-mail al activității de scanare utilizând Web Based Management .....	181
<b>Copiere.....</b>	<b>182</b>
Copierea unui document.....	183
Mărirea sau micșorarea imaginilor copiate .....	186
Realizarea a N în 1 copii cu ajutorul funcției de așezare în pagină .....	188
Sortarea copiilor .....	190
Copierea unui card de identitate .....	191
Copierea pe ambele fețe ale hârtiei (copierea față-verso).....	193
Opțiuni copiere .....	196
<b>Fax .....</b>	<b>199</b>
Trimiterea unui fax.....	200
Trimiterea unui fax.....	201
Trimiterea unui fax față verso de pe unitatea ADF .....	203
Trimiterea manuală a unui fax .....	204
Trimiterea unui fax la finalul unei conversații.....	205
Trimiterea aceluiași fax la mai mult de un destinatar (difuzare) .....	206
Trimiterea unui fax în timp real .....	208
Trimiterea unui fax la o anumită oră (fax amânat).....	209
Adăugarea unei pagini de introducere la fax.....	210

Anularea unui fax în curs de trimitere .....	212
Verificarea și anularea unui fax în așteptare .....	213
Opțiuni de fax .....	214
Recepționarea unui fax .....	215
Setările modului de recepție .....	216
Opțiuni de primire în memorie .....	226
Preluare fax la distanță .....	233
Operații de voce și numere de fax .....	239
Operațiuni de voce .....	240
Stocarea numerelor de fax .....	242
Configurarea grupurilor pentru difuzare .....	246
Combinarea numerelor din agenda de adrese .....	250
Servicii de telefonie și dispozitive externe .....	251
Setarea tipului de linie telefonică .....	252
TAD extern (Dispozitiv robot telefonic) .....	254
Telefoanele externe și interioarele .....	257
Conexiuni multi-linii (PBX) .....	263
Rapoarte fax .....	264
Imprimarea unui raport de verificare a transmisiei .....	265
Imprimarea unui jurnal fax .....	266
PC-FAX .....	267
PC-FAX for Windows .....	268
PC-FAX pentru Mac .....	292
<b>Imprimarea datelor direct de la un suport USB flash .....</b>	<b>295</b>
Unități USB Flash compatibile .....	296
Imprimarea datelor direct de la un suport USB flash sau de la o cameră digitală care acceptă stocarea în masă .....	297
Crearea unui fișier PRN pentru imprimare directă (Windows) .....	299
<b>Rețea .....</b>	<b>300</b>
Configurarea detaliilor rețelei de la panoul de control .....	301
Funcțiile elementare de rețea suportate .....	302
Programul software de gestionare a rețelei și programele utilitare .....	303
Informații despre programul software de gestionare a rețelei și despre programele utilitare .....	304
Metode suplimentare pentru configurarea aparatului Brother pentru o rețea wireless .....	306
Înainte de a configura aparatul Brother pentru o rețea wireless .....	307
Configurați-vă aparatul pentru utilizarea într-o rețea wireless .....	308
Configurarea aparatului pentru o rețea wireless folosind metoda cu o singură apăsare din Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) .....	309
Configurați-vă aparatul pentru o rețea wireless folosind metoda PIN a Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) .....	311
Configurarea aparatului pentru o rețea wireless utilizând asistentul de configurare a panoului de control al aparatului .....	315
Configurați-vă aparatul pentru o rețea wireless în cazul în care identificatorul SSID nu este difuzat .....	318
Configurarea aparatului pentru o rețea wireless de companie .....	321
Utilizarea Wi-Fi Direct® .....	326
Funcții avansate ale rețelei .....	340
Imprimarea raportului de configurare a rețelei .....	341



Imprimarea raportului WLAN .....	342
Sincronizarea orei cu serverul SNTP folosind Administrarea online a rețelei utilizând Web Based Management .....	345
Informații tehnice pentru utilizatorii avansați .....	348
Resetarea setărilor de rețea la cele din fabricație .....	349
<b>Securitate .....</b>	<b>350</b>
Blocarea setărilor aparatului .....	351
Prezentarea generală a funcției de blocare a setărilor .....	352
Caracteristicile de siguranță ale rețelei .....	356
Înainte de a utiliza caracteristici de securitate ale rețelei .....	357
Secure Function Lock 3.0 .....	358
Gestionarea aparatului în rețea în siguranță folosind SSL/TLS .....	364
Trimiterea securizată a unui mesaj de e-mail .....	395
Utilizarea autentificării IEEE 802.1x pentru o rețea cablată sau una wireless .....	399
Stocare jurnal de imprimare în rețea .....	404
<b>Mobile/Web Connect .....</b>	<b>411</b>
Brother Web Connect .....	412
Prezentarea Brother Web Connect .....	413
Serviciile online utilizate cu Brother Web Connect .....	414
Condiții de utilizare a Brother Web Connect .....	416
Configurarea Brother Web Connect .....	420
Scanarea și încărcarea documentelor utilizând Brother Web Connect .....	429
Descărcarea și imprimarea documentelor utilizând Brother Web Connect .....	430
Redirecționare fax în Cloud sau către e-mail .....	433
Google Cloud Print .....	436
Prezentarea Google Cloud Print .....	437
Înainte de a utiliza Google Cloud Print .....	438
Imprimați din Google Chrome™ sau Chrome OS™ .....	442
Imprimarea din Google Drive™ pentru dispozitive mobile .....	443
Imprimarea de pe serviciul de corespondență web pentru mobile Gmail™ .....	444
AirPrint .....	445
Prezentarea soluției AirPrint .....	446
Înainte de a folosi AirPrint (macOS) .....	447
Imprimarea folosind AirPrint .....	448
Scanarea utilizând AirPrint (macOS) .....	451
Trimiterea unui fax folosind AirPrint (macOS) .....	452
Imprimare mobilă pentru Windows .....	453
Serviciul de imprimare Mopria® .....	454
Brother iPrint&Scan pentru dispozitive mobile .....	455
Near-Field Communication (NFC) .....	456
<b>ControlCenter .....</b>	<b>457</b>
ControlCenter4 (Windows) .....	458
Modificați opțiunea selectată pentru modul de funcționare din ControlCenter4 (Windows) .....	459
Scanați utilizând ControlCenter4 Modul rezidențial (Windows) .....	461
Scanați utilizând ControlCenter4 Modul avansat (Windows) .....	462
Configurați aparatul Brother utilizând ControlCenter4 (Windows) .....	463
Creați o filă personalizată utilizând ControlCenter4 Modul avansat (Windows) .....	465

<b>Brother iPrint&amp;Scan pentru Windows și Mac .....</b>	<b>467</b>
Prezentarea Brother iPrint&Scan .....	468
<b>Depanarea .....</b>	<b>469</b>
Mesaje de eroare și de întreținere .....	470
Transferarea faxurilor sau a raportului jurnal fax .....	481
Mesaje de eroare la utilizarea caracteristicii Brother Web Connect .....	485
Blocaje de documente .....	487
Documentul este blocat în partea superioară a unității ADF .....	488
Documentul este blocat sub capacul pentru documente .....	489
Îndepărtați bucățile mici de hârtie blocate în unitatea ADF .....	490
Blocaje de hârtie .....	491
Hârtia este blocată în tava MF .....	492
Hârtia este blocată în fanta de alimentare manuală .....	493
Hârtia este blocată în tava de hârtie .....	494
Hârtia este blocată în tava de ieșire a hârtiei .....	496
Hârtia este blocată în spatele aparatului .....	497
Hârtia este blocată în interiorul aparatului .....	499
Hârtia este blocată sub tava de hârtie .....	501
Probleme de imprimare .....	503
Îmbunătățirea calității imprimării .....	506
Probleme legate de fax și de telefon .....	512
Setarea opțiunii de detectare a tonului de apel .....	516
Setarea compatibilității liniei telefonice pentru interferențe și sisteme VoIP .....	517
Probleme de rețea .....	518
Mesaje de eroare .....	519
Utilizarea Network Connection Repair Tool (Windows) .....	522
Unde se găsesc setările de rețea ale aparatului Brother? .....	523
Nu pot finaliza configurarea instalării rețelei wireless .....	524
Aparatul meu Brother nu poate imprima, scana sau primi PC-FAX prin rețea .....	526
Vreau să verific dacă dispozitivele de rețea funcționează corect .....	528
Probleme Google Cloud Print .....	529
Probleme cu AirPrint .....	530
Alte probleme .....	531
Verificați informațiile despre aparat .....	533
Resetați aparatul dumneavoastră Brother .....	534
Prezentarea funcției de resetare .....	536
<b>Întreținerea de rutină .....</b>	<b>538</b>
Înlocuirea consumabilelor .....	539
Înlocuirea cartușului de toner .....	541
Înlocuirea unității de cilindru .....	545
Înlocuiți unitatea de curea .....	550
Înlocuiți cutia pentru deșeuri de toner .....	554
Curățați aparatul .....	559
Curățarea scannerului .....	561
Curățați capurile LED .....	562
Curățarea ecranului tactil LCD .....	563
Curățarea firelor corona .....	564








Curățarea unității de cilindru .....	567
Curățarea rolor de preluare a hârtiei .....	577
Calibrați ieșirea culorii .....	578
Resetați setările de calibrare ale aparatului .....	579
Corecți Culoare Aliniere imprimare (ÎnregistrareCuloare) .....	580
Verificați durata de viață rămasă .....	581
Ambalarea și expedierea aparatului Brother .....	582
Înlocuiți periodic componentele din planul de întreținere .....	584
<b>Setări aparat .....</b>	<b>585</b>
Modificarea setărilor aparatului din panoul de control .....	586
În eventualitatea unei căderi de curent (stocarea în memorie) .....	587
Setări generale .....	588
Salvarea setărilor preferate ca și comandă rapidă .....	604
Rapoarte de imprimare .....	607
Tabele cu setări și caracteristici .....	610
Modificarea setărilor aparatului din computerul dvs. ....	650
Modificarea setărilor aparatului folosind Administrarea bazată pe web .....	651
Modificarea setărilor aparatului utilizând configurarea la distanță .....	655
<b>Anexă .....</b>	<b>666</b>
Specificații .....	667
Cum introduceți text în aparatul Brother .....	678
Consumabile .....	680
Informații importante despre durata de viață a cartușului de toner .....	682
Informații cu privire la hârtia reciclată .....	683
Numere Brother .....	684

## ■ Înainte de a utiliza aparatul Brother

- Definiții ale notelor
- Mărci comerciale
- Observație importantă

## Definiții ale notelor

În acest manual de utilizare sunt utilizate următoarele simboluri și convenții:

 <b>AVERTIZARE</b>	AVERTIZARE indică o situație potențial periculoasă care, dacă nu este evitată, ar putea cauza moartea sau răni grave.
 <b>ATENȚIE</b>	ATENȚIE indică o situație potențial periculoasă care, dacă nu este evitată, poate provoca răni minore sau moderate.
<b>IMPORTANT</b>	IMPORTANT indică o situație potențial periculoasă care, dacă nu este evitată, poate conduce la deteriorarea proprietății sau pierderea funcționalității produsului.
<b>NOTĂ</b>	NOTĂ specifică mediul de utilizare, condițiile de instalare sau condițiile speciale de utilizare.
	Pictogramele cu sfaturi oferă indicii utile și informații suplimentare.
	Pictogramele privind pericolul de electrocutare vă avertizează în acest sens.
	Pictogramele privind pericolul de incendiu vă avertizează în acest sens.
	Pictogramele privind suprafețele fierbinți vă avertizează asupra componentelor fierbinți ale aparatului.
	Pictogramele de interdicere indică acțiuni pe care nu trebuie să le efectuați.
<b>Aldin</b>	Stilul aldin identifică butoane de pe panoul de control al aparatului sau de pe ecranul computerului.
<i>Cursiv</i>	Stilul cursiv evidențiază un aspect important sau se referă la un subiect asociat.
Courier New	Fontul Courier New identifică mesajele afișate pe ecranul LCD al aparatului.



### Informații similare

- [Înainte de a utiliza aparatul Brother](#)

## Mărci comerciale

Microsoft, Windows, Windows Server, SharePoint, Internet Explorer, PowerPoint, Excel și OneNote sunt mărci comerciale înregistrate sau mărci înregistrate ale Microsoft Corporation în Statele Unite ale Americii și/sau în alte țări.

Apple, App Store, Mac, macOS, Safari, AirPrint, sigla AirPrint, iPad, iPhone și iPod touch sunt mărci înregistrate ale Apple Inc. înregistrate în Statele Unite și în alte țări.

Nuance și PaperPort sunt mărci comerciale sau mărci înregistrate ale Nuance Communications, Inc. sau ale afiliaților acestei companii în Statele Unite și/sau în alte țări.

PostScript și PostScript 3 sunt fie mărci comerciale înregistrate, fie mărci comerciale ale Adobe Systems Incorporated în Statele Unite și/sau alte țări.

Wi-Fi, Wi-Fi Alliance și Wi-Fi Direct sunt mărci comerciale înregistrate ale Wi-Fi Alliance®.

WPA, WPA2, Wi-Fi CERTIFIED, Wi-Fi Protected Setup și sigla Wi-Fi Protected Setup sunt mărci înregistrate ale Wi-Fi Alliance®.

Android, Gmail, Google Cloud Print, Google Drive, Google Chrome, Chrome OS și Google Play sunt mărci comerciale ale Google LLC. Utilizarea acestor mărci se face în conformitate cu Google Permissions.

Mopria® și sigla Mopria® sunt mărci comerciale înregistrate și mărci de servicii ale Mopria Alliance, Inc. în Statele Unite ale Americii și în alte țări. Utilizarea neautorizată este strict interzisă.

Mozilla și Firefox sunt mărci comerciale înregistrate ale Mozilla Foundation.

Intel este o marcă comercială a Intel Corporation în S.U.A. și/sau în alte țări.

Evernote este o marcă comercială a Evernote Corporation și se utilizează cu licență.

Marca Bluetooth® este o marcă comercială înregistrată deținută de Bluetooth SIG, Inc. și orice utilizare a unei astfel de mărci de către Brother Industries, Ltd. se realizează sub licență.

WordPerfect este o marcă înregistrată a Corel Corporation și/sau a subsidiarelor acestei companii din Canada, Statele Unite și/sau din alte țări.

PictBridge este o marcă înregistrată.

Fiecare companie care are un titlu de software menționat în acest manual deține un Acord de Licență Software specific programelor sale brevetate.

**Orice denumiri comerciale și denumiri de produse ale companiilor care apar pe produsele Brother, pe documentele asociate și pe orice alte materiale sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale companiilor respective.**



### Informații similare

- [Înainte de a utiliza aparatul Brother](#)

## Observație importantă

- Nu folosiți acest produs în afara țării de achiziție, deoarece acest lucru poate încălca reglementările privind telecomunicațiile wireless și energia electrică din acea țară.
- Nu toate modelele sunt disponibile în toate țările.
- În acest document, Windows 10 se referă la Windows 10 Home, Windows 10 Pro, Windows 10 Education și Windows 10 Enterprise.
- Windows Server 2008 în acest document reprezintă Windows Server 2008 și Windows Server 2008 R2.
- În acest Manual de utilizare, sunt folosite mesaje LCD ale modelului DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW/MFC-L3770CDW, dacă nu se specifică altceva.
- În acest Manual de utilizare, sunt folosite ilustrațiile modelului MFC-L3770CDW, dacă nu se specifică altceva.
- Ecranele din acest manual de utilizare sunt folosite numai cu scop ilustrativ și pot diferi de ecranele reale.
- Dacă nu se specifică altfel, ecranele din acest manual aparțin Windows 7 și macOS v10.12.x. Ecranele afișate pe computer pot să difere în funcție de sistemul de operare.
- Conținutul acestui ghid și specificațiile acestui produs pot fi modificate fără notificare prealabilă.
- Această documentație este dedicată modelelor MFC și DCP.
- Nu toate funcțiile sunt disponibile în țările cu restricții de export aplicabile.



### Informații similare

- [Înainte de a utiliza aparatul Brother](#)

## **Prezentarea aparatului dumneavoastră Brother**

- Înainte de utilizarea aparatului
- Prezentare generală a panoului de control
- Prezentarea generală a ecranului tactil LCD
- Modul de navigare pe ecranul tactil LCD
- Prezentarea generală a ecranului Setări
- Setarea ecranului principal de pornire
- Accesarea Brother Utilities (Windows)



## Înainte de utilizarea aparatului

Înainte de a încerca o operație de imprimare, confirmați următoarele:

- Asigurați-vă că ați instalat software-ul și programele driver Brother.
- Pentru utilizatorii de cablu de rețea sau cablu USB: Asigurați instalarea în siguranță a cablului de interfață.

### Imprimarea, scanarea și trimiterea de faxuri simultan

Aparatul dvs. poate imprima de pe computer în timp ce trimite sau primește un fax în memorie sau în timp ce scanează un document în computer. Expedierea faxurilor nu va fi oprită în timpul imprimării de la computer. Totuși, atunci când aparatul copiază sau primește un fax pe hârtie, acesta întrerupe operațiunea de imprimare, apoi reia imprimarea când copierea sau primirea faxului s-a încheiat.



Modelele DCP nu acceptă caracteristica de fax.

### Firewall (Windows)

În cazul în care computerul este protejat de un program firewall și nu puteți imprima în rețea, scana în rețea sau utiliza aplicația PC-Fax, este posibil să fie necesară configurarea setărilor programului firewall. Dacă utilizați Windows Firewall și ați instalat driverele urmând pașii din aplicația de instalare, setările necesare pentru firewall au fost deja configurate. Dacă utilizați orice alt software Firewall personal, consultați Manualul de utilizare pentru software-ul respectiv sau contactați producătorul de software.



### Informații similare

- [Prezentarea aparatului dumneavoastră Brother](#)


## Prezentare generală a panoului de control

Panoul de control poate varia în funcție de model.



>> [DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW](#)

>> [DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW](#)
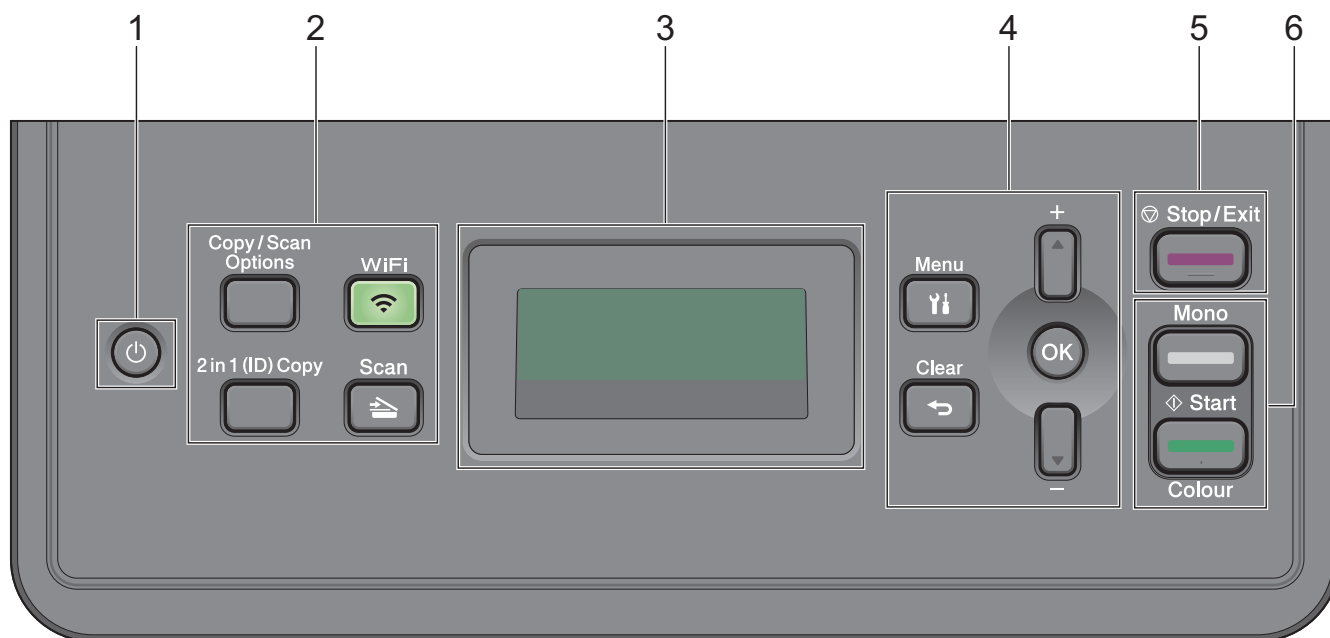
### DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW



#### 1. Pornit/Oprit

- Porniți aparatul apăsând pe .
- Opriți aparatul apăsând și menținând apăsat . Ecranul LCD afișează [Oprire] și mai rămâne pornit câteva secunde, înainte de a se închide.

#### 2. Butoanele pentru funcții

##### Copy/Scan Options (Opțiuni copiere/scanare)

Apăsați pentru a accesa setările temporare pentru scanare sau copiere.

##### WiFi (pentru modelele wireless)

Apăsați pe butonul **WiFi** și lansați utilitarul de instalare wireless de pe computer. Urmați instrucțiunile pas cu pas pentru a configura o conexiune wireless între aparat și rețea.

Dacă indicatorul luminos **WiFi** este aprins, aparatul Brother este conectat la un punct de acces wireless. Dacă indicatorul luminos **WiFi** clipește, conexiunea wireless este întreruptă sau aparatul este în curs de conectare la un punct de acces wireless.

##### Scan (Scanare)

Apăsați pentru a comuta aparatul în modul Scanare.


##### 2 in 1 (ID) Copy (Copiere 2 în 1 (ID))

Apăsați pentru a copia ambele fețe ale cărții de identitate pe o singură pagină.

### 3. Ecran cu cristale lichide (LCD)

Afișează mesaje pentru a vă ajuta să setați și să utilizați aparatul.

Dacă aparatul este în modul Gata de operare sau Copiere, ecranul LCD afișează:

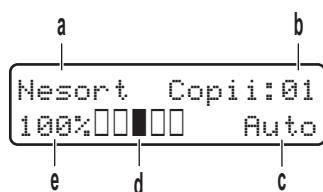

- a. Tip copie
- b. Număr de copii
- c. Calitate
- d. Contrast
- e. Raport copiere

### 4. Butoanele de meniu

#### Menu (Meniu)

Apăsați pentru a accesa meniul pentru programarea setărilor aparatului.

#### Clear (Șterge)

- Apăsați pentru a șterge datele introduse.
- Apăsați pentru a anula setarea curentă.

#### OK

Apăsați pentru a salva setările aparatului.

#### ▲ sau ▼

Apăsați pentru a derula în sus sau în jos printre meniuri și opțiuni.

### 5. Stop/Exit (Stop/Ieșire)

- Apăsați pentru a opri o operațiune.
- Apăsați pentru a ieși dintr-un meniu.

### 6. Butoanele Start

#### • Mono Start (Start Mono)

- Apăsați pentru a începe copierea în format monocrom.
- Apăsați pentru a începe scanarea documentelor (în format color, gri sau monocrom în funcție de setările de scanare).

#### • Colour Start (Start Color)

- Apăsați pentru a începe copierea în format complet color.
- Apăsați pentru a începe scanarea documentelor (în format color, gri sau monocrom în funcție de setările de scanare).



### 1. Ecran tactil cu cristale lichide (LCD)

Accesați meniurile și opțiunile apăsându-le pe ecranul tactil.

### 2. Butoanele de meniu



(Înapoi)

Apăsați pentru a reveni la meniul anterior.



(Acasă)

Apăsați pentru a reveni la ecranul principal de pornire.



(Anulare)

Apăsați pentru a anula o operațiune.



### 3. Tastatură (taste numerice)

Apăsați pe tastele numerice pentru a forma numere de telefon sau de fax și pentru a introduce numărul de copii.

### 4. Indicator de alimentare cu LED

Indicatorul LED se aprinde în funcție de starea de alimentare a aparatului.


### 5. Pornit/Oprit alimentare

- Porniți aparatul apăsând pe .
- Opriți aparatul apăsând pe și menținând apăsat . Ecranul LCD afișează [Oprire] timp de câteva secunde înainte de a se închide. Dacă ați conectat la aparat un telefon sau TAD extern, acesta este întotdeauna disponibil.



### Comunicare în câmp apropiat (NFC) (MFC-L3770CDW)

Dacă dispozitivul Android™ este compatibil cu caracteristica NFC, puteți imprima de pe dispozitiv sau puteți scana documente pe dispozitivul dumneavoastră atingând cu acesta simbolul NFC.

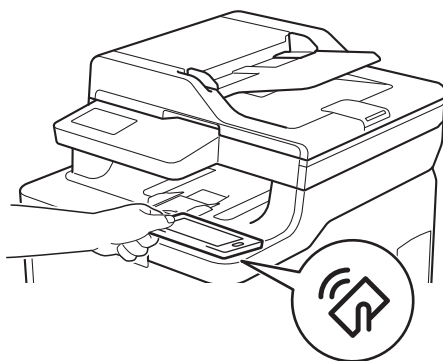

### Informații similare

- [Prezentarea aparatului dumneavoastră Brother](#)
-

## Prezentarea generală a ecranului tactil LCD

**Modele înrudite:** DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW


Puteți alege între două tipuri de ecrane pentru a configura ecranul principal de pornire: ecrane principale și ecrane cu comenzi rapide. Dacă este afișat un ecran de pornire, derulați la stânga sau la dreapta sau apăsați pe ◀ sau pe ▶ pentru a afișa celelalte ecrane de pornire.

Ecranul principal de pornire afișează starea aparatului dacă acesta este inactiv. Când este afișat, acest ecran indică faptul că aparatul este pregătit pentru comanda următoare.


Caracteristicile disponibile variază în funcție de model.

### Ecranul de pornire: Ecranul 1


Ecranele principale oferă acces la diferite funcții, cum ar fi faxul, copierea și scanarea.

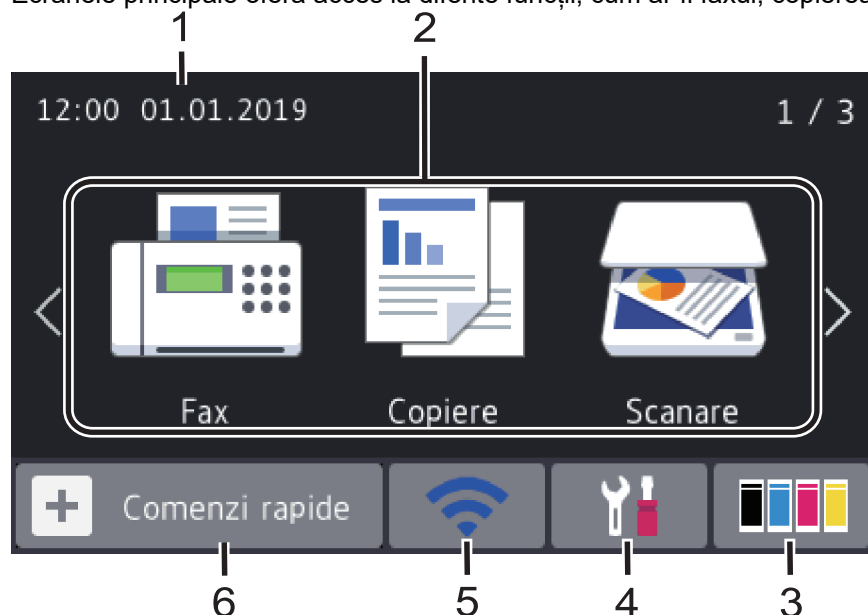

### Ecranul de pornire: Ecranul 2

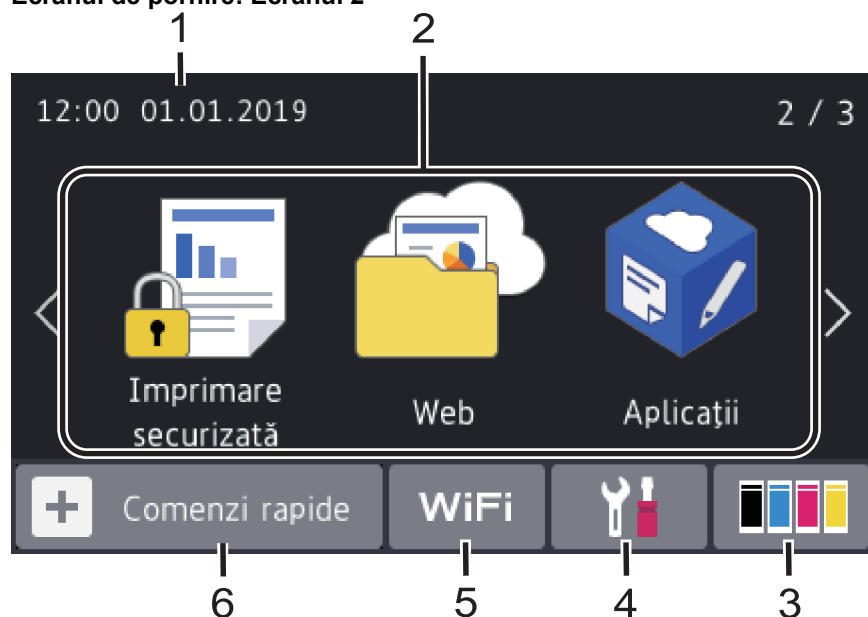

### Ecranul de pornire: Ecranul 3

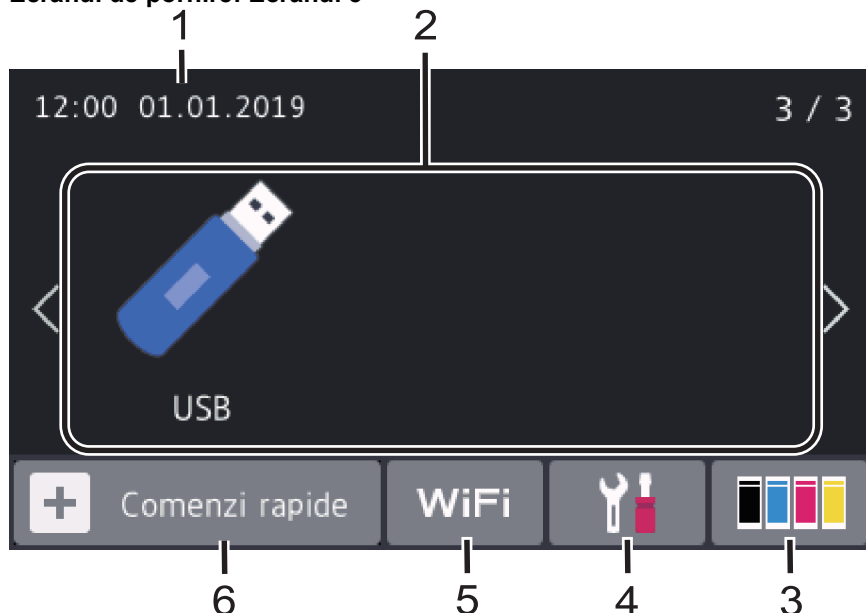


### Ecran cu comenzi rapide

Creați comenzi rapide pentru operațiunile folosite frecvent, cum ar fi trimiterea unui fax, copierea, scanarea și utilizarea Web Connect.



Sunt disponibile trei fișe cu comenzi rapide, fiecare fișă cu comenzi rapide având șase comenzi rapide. Sunt disponibile un total de 18 Comenzi rapide.

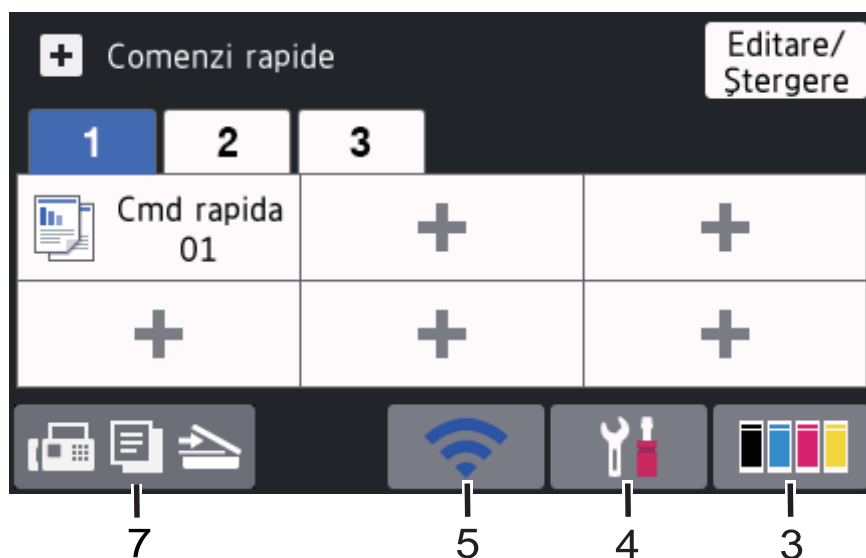

#### 1. Data și ora

Afișează data și ora setate pe aparat.

#### 2. Moduri

- [Fax]  
Apăsați pentru a accesa modul Fax.
- [Copiere]  
Apăsați pentru a accesa modul Copiere.
- [Scanare]  
Apăsați pentru a accesa modul Scanare.
- [Imprimare securizată]  
Apăsați pentru a accesa opțiunea [Imprimare securizată].

-  [Web]

Apăsați pentru a conecta aparatul Brother la un serviciu de internet.

-  [Aplicații]

Apăsați pentru a conecta aparatul Brother la serviciul Brother Apps.

-  [USB]


Apăsați pentru a accesa meniul USB și selectați opțiunile [Scan. pe USB] sau [Imprimare directă].

### 3. (Toner)

Afișează durata de viață rămasă a tonerului. Apăsați pentru a accesa meniul [Toner].

### 4. (Setări)

Apăsați pentru a accesa meniul [Setări].

Dacă opțiunea Blocare setare a fost activată, pe ecranul LCD apare o pictogramă de blocare . Trebuie să deblocați aparatul pentru a modifica setările.

### 5. Stare rețea LAN cu fir sau Stare rețea wireless

- Modele pentru rețele cablate:



(Stare LAN prin cablu)

Apăsați pentru a configura setările rețelei LAN prin cablu.

Pictograma afișează starea curentă a rețelei prin cablu.



Cablul de rețea este conectat



Nicio conexiune prin cablu

- Modele pentru rețele wireless:



sau



(Stare rețea wireless)

Apăsați pentru a configura setările wireless.

Dacă utilizați o conexiune wireless, un indicator cu patru niveluri afișează puterea actuală a semnalului wireless.



0



Max



Rețea LAN wireless dezactivată

### 6. [Comenzi rapide]


Apăsați pentru a accesa ecranul [Comenzi rapide].

### 7. (Ecranul de pornire)

Apăsați pentru a accesa ecranele de pornire.




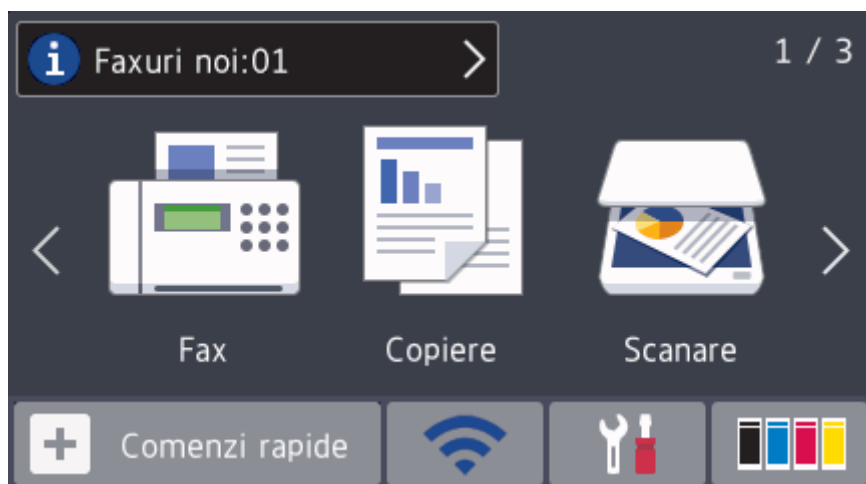

## Fax nou (Modelele MFC)



Atunci când [Previzualizare fax] este setat la [Pornit], numărul de faxuri noi recepționate din memorie este afișat în partea de sus a ecranului.
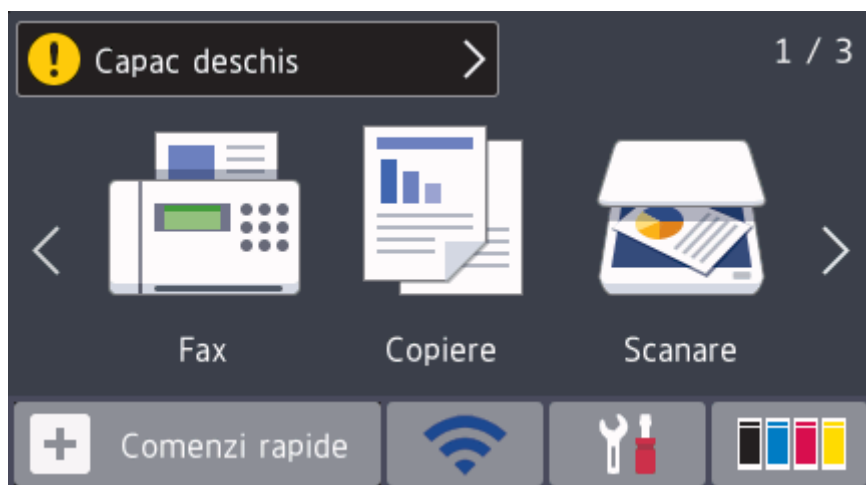
## Pictograma de avertizare



Pictograma de avertizare  apare când există o eroare sau un mesaj privind întreținerea. Apăsați pe zona de mesaje pentru vizualizare, apoi apăsați  pentru a reveni la ecranul principal de pornire.

## NOTĂ

Acest produs adoptă fonturile ARPHIC TECHNOLOGY CO.,LTD.



### Informații similare

- [Prezentarea aparatului dumneavoastră Brother](#)

## Modul de navigare pe ecranul tactil LCD

**Modele înrudite:** DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Pentru utilizarea ecranului LCD, apăsați cu degetul pe acesta. Pentru a afișa și a accesa toate opțiunile, derulați la stânga, la dreapta, sus, jos sau apăsați pe ◀▶ sau pe ▲▼ de pe ecranul LCD pentru a derula printre acestea.


Pașii următori explică modul de schimbare a unei setări a aparatului. În acest exemplu, setarea iluminării fundal a ecranului LCD se modifică de la [Luminos] la [Mediu].


### IMPORTANT

NU apăsați pe ecranul LCD cu obiecte ascuțite, cum ar fi un creion sau un stylus. Se poate deteriora aparatul.


### NOTĂ

NU atingeți ecranul LCD imediat după conectarea cablului de alimentare sau pornirea aparatului. Există riscul apariției unei erori.


1. Apăsați pe  [Setări].
2. Apăsați pe [Toate setările].
3. Derulați în sus sau în jos sau apăsați ▲ sau ▼ pentru a afișa opțiunea [Setare Gener.] și apoi apăsați [Setare Gener.].

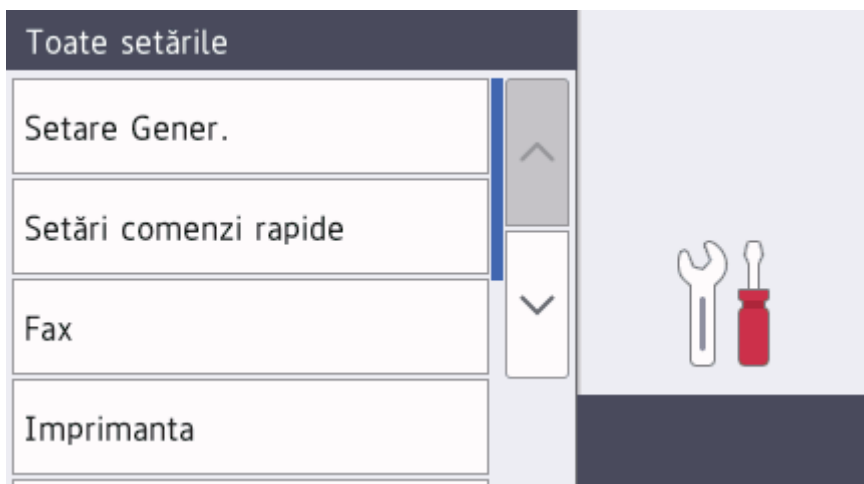


4. Derulați în sus sau în jos sau apăsați ▲ sau ▼ pentru a afișa opțiunea [Setari LCD] și apoi apăsați [Setari LCD].

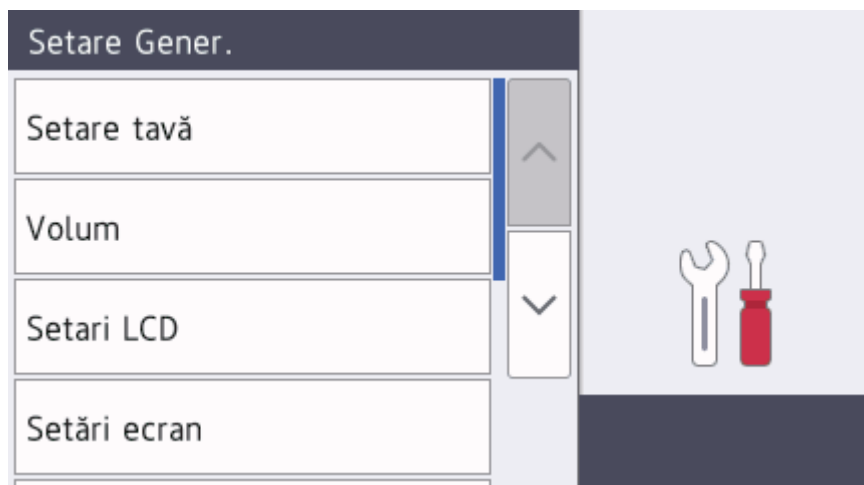


5. Apăsați pe [Ilum. fundal].

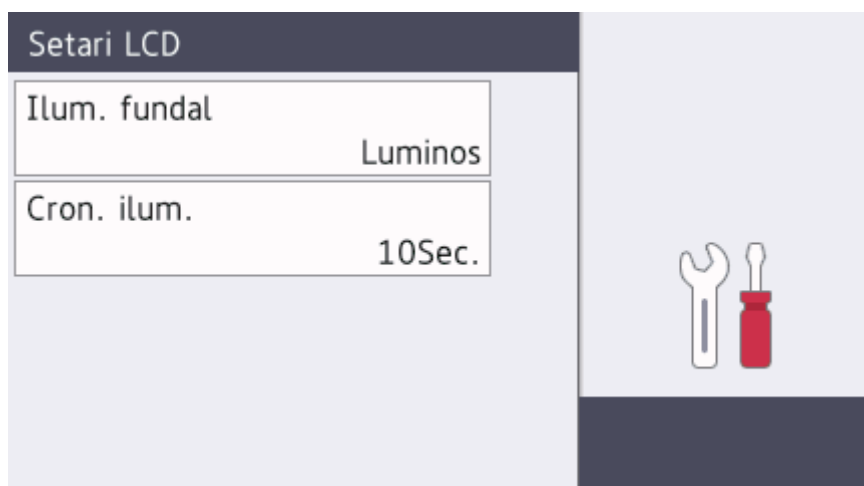

6. Apăsați pe [Mediu].

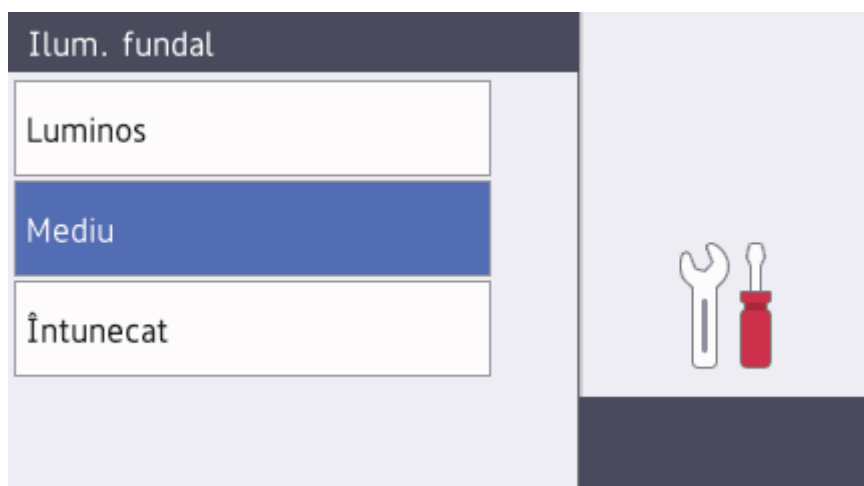

7. Apăsați pe .



### Informații similare

- [Prezentarea aparatului dumneavoastră Brother](#)


## Prezentarea generală a ecranului Setări

**Modele înrudite:** DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Apăsați pe  pentru a vizualiza starea curentă a aparatului pe ecranul LCD.

Utilizați meniul Setări pentru a accesa toate setările aparatului Brother.

Caracteristicile disponibile variază în funcție de model.

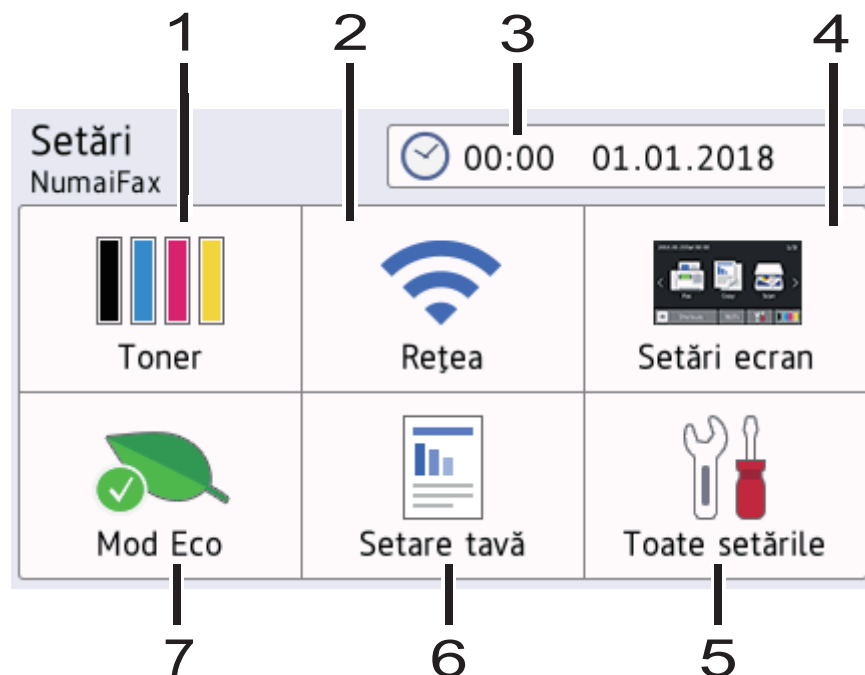

### 1. Toner

- Afișează durata de viață rămasă a tonerului.
- Apăsați pentru a accesa meniul [Toner].

### 2. Rețea

- Apăsați pentru a configura o conexiune de rețea.
- Un indicator cu patru niveluri pe ecran afișează starea actuală a semnalului wireless dacă folosiți o conexiune wireless.

### 3. Date & Time (Data & Ora)

Afișează data și ora setate pe aparat.

Apăsați pentru a accesa meniul [Data și ora].

### 4. Setări ecran

Apăsați pentru a accesa meniul [Setări ecran].

### 5. Toate setările

Apăsați pentru a accesa un meniu cu toate setările aparatului.

### 6. Setări tavă

Apăsați pentru a accesa meniul [Setare tavă].

### 7. Modul Eco

Apăsați pentru a accesa meniul [Mod Eco].



## Informații similare



- [Prezentarea aparatului dumneavoastră Brother](#)

## Setarea ecranului principal de pornire

**Modele înrudite:** DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Puteți modifica ecranul LCD pentru a afișa un anumit ecran de pornire sau un ecran cu comenzi rapide.

Când aparatul este inactiv sau când apăsați , ecranul tactil va reveni la ecranul setat.

1. Apăsați pe  [Setări] > [Setări ecran] > [Ecran de pornire principal].
2. Derulați în sus sau în jos, sau apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa setările ecranului și apoi apăsați pe setarea dorită.
3. Apăsați pe .

Aparatul va comuta la ecranul principal ales de dvs.



### Informații similare

- [Prezentarea aparatului dumneavoastră Brother](#)

## Accesarea Brother Utilities (Windows)

**Brother Utilities** este un program de lansare a aplicațiilor care permite accesul rapid la toate aplicațiile Brother instalate pe calculatorul dumneavoastră.

1. Procedați conform indicațiilor de mai jos:


- (Windows 7)


Faceți clic pe  (**Start**) > **Toate programele** > **Brother** > **Brother Utilities**.

- (Windows 8)

Atingeți sau faceți clic pe  (**Brother Utilities**) fie în ecranul **Start**, fie pe suprafața de lucru.

- (Windows 8.1)


Mutați mausul în colțul din stânga jos al ecranului **Start** și faceți clic pe  (dacă utilizați un dispozitiv cu ecran tactil, trageți cu degetul de jos în sus pe ecranul **Start** pentru a deschide ecranul **Aplicații**).

Când apare ecranul **Aplicații**, atingeți sau faceți clic pe  (**Brother Utilities**).

- (Windows 10)

Faceți clic pe  > **Brother** > **Brother Utilities**.

2. Selectați aparatul dumneavoastră (unde XXXX este numele modelului dumneavoastră).

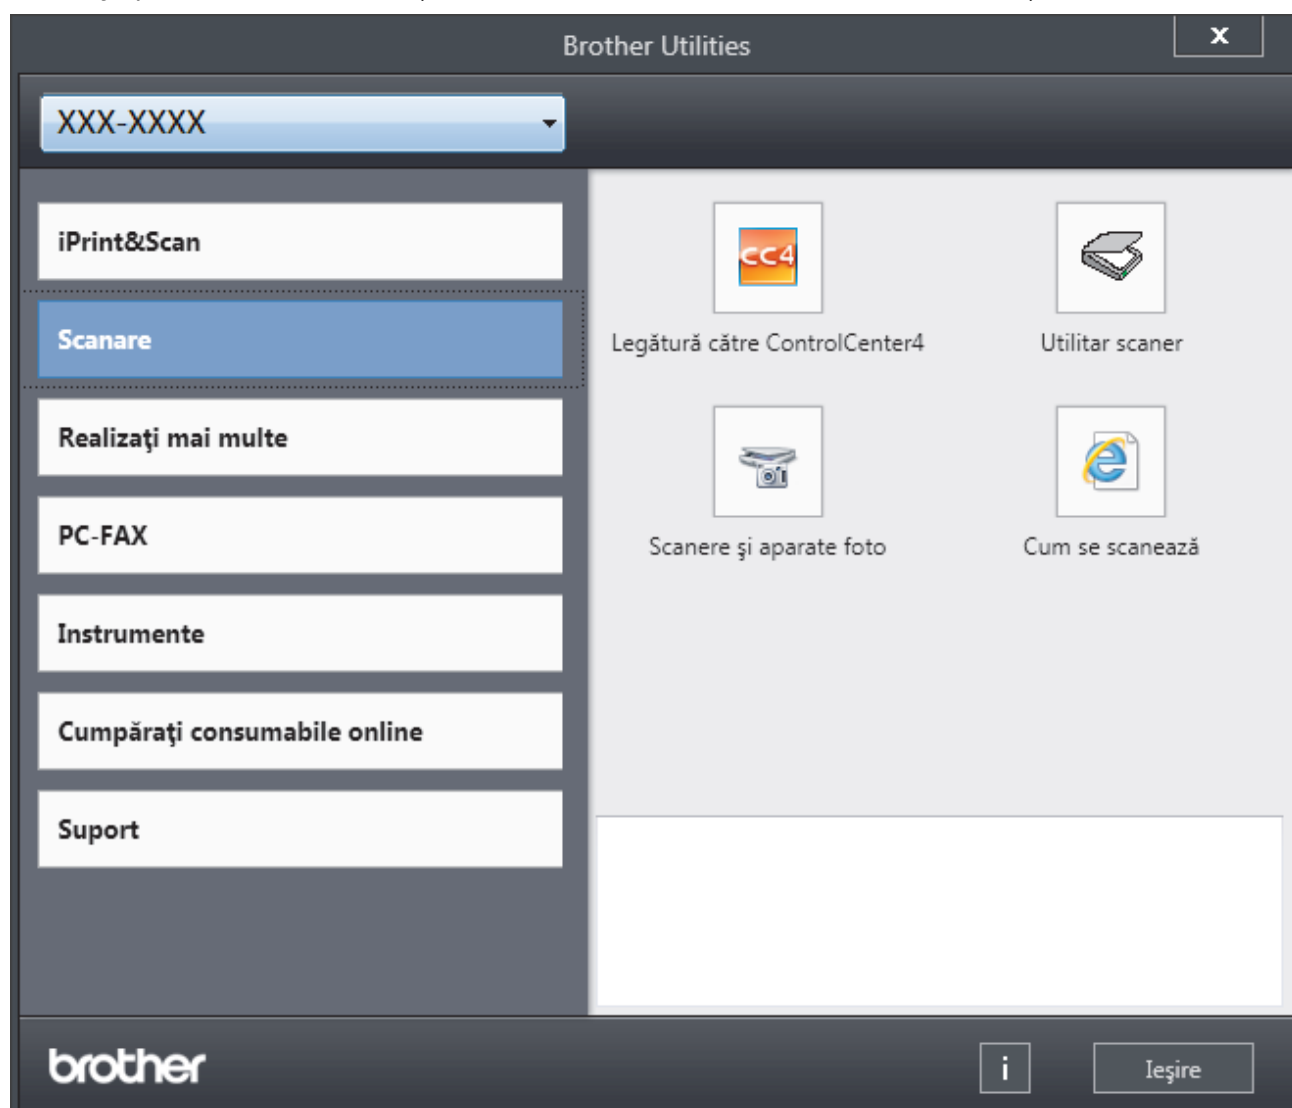

3. Alegeți operațiunea pe care doriți să o utilizați.



### Informații similare

- [Prezentarea aparatului dumneavoastră Brother](#)
- [Dezinstalarea programului software Brother și a driverelor \(Windows\)](#)

## Dezinstalarea programului software Brother și a driverelor (Windows)

1. Procedați conform indicațiilor de mai jos:


- (Windows 7)


Faceți clic pe  (**Start**) > **Toate programele** > **Brother** > **Brother Utilities**.

- (Windows 8)

Atingeți sau faceți clic pe  (**Brother Utilities**) de pe ecranul **Start** sau de pe desktop.

- (Windows 8.1)

Mutați mausul în colțul din stânga jos a ecranului **Start** și faceți clic pe  (dacă utilizați un dispozitiv cu ecran tactil, trageți cu degetul de jos în sus pe ecranul **Start** pentru a deschide ecranul **Aplicații**).

Când apare ecranul **Aplicații**, atingeți sau faceți clic pe  (**Brother Utilities**).

- (Windows 10)

Faceți clic pe  > **Brother** > **Brother Utilities**.

2. Faceți clic pe lista derulantă și apoi selectați denumirea modelului (dacă nu este selectată deja). Faceți clic pe **Instrumente** în bara de navigare din stânga și apoi clic pe **Dezinstalare**.

Urmați instrucțiunile din caseta de dialog pentru a dezinstala programul software și driverele.



### Informații similare

- [Accesarea Brother Utilities \(Windows\)](#)



## **Manipularea hârtiei**

- Încărcare hârtie
- Setări pentru hârtie
- Suporturi de imprimare recomandate
- Încărcarea documentelor
- Zone neimprimabile și nescanabile
- Utilizarea hârtiei speciale

## ■ Încărcare hârtie

- Încărcarea și imprimarea cu ajutorul tăvii de hârtie
- Încărcarea și imprimarea cu ajutorul tăvii multifuncționale (tava MF)
- Încărcarea și imprimarea hârtiei în fanta de alimentare manuală


## Încărcarea și imprimarea cu ajutorul tăvii de hârtie

- [Încărcarea hârtiei în tava de hârtie](#)
- [Probleme de imprimare](#)
- [Mesaje de eroare și de întreținere](#)


## Încărcarea hârtiei în tava de hârtie

- Dacă setarea Verificare format este setată la Pornit și scoateți tava de hârtie din aparat, pe ecranul LCD apare un mesaj care vă întreabă dacă doriți să modificați formatul și tipul hârtiei. Dacă este necesar, modificați tipul și formatul de hârtie, urmând instrucțiunile de pe ecranul LCD.
- Dacă în tava de hârtie încărcați un alt format sau tip de hârtie, trebuie să modificați totodată și setările pentru formatul și tipul de hârtie în aparat sau pe computerul dumneavoastră.

1. Scoateți complet tava pentru hârtie din aparat.

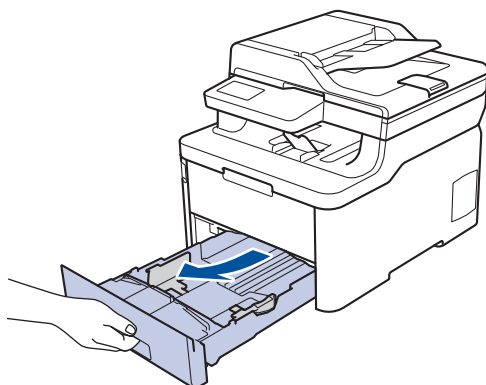

2. Apăsați și glisați ghidajele pentru a se potrivi la hârtie.  
Apăsați pe manetele verzi de eliberare pentru a glisa ghidajele de hârtie.

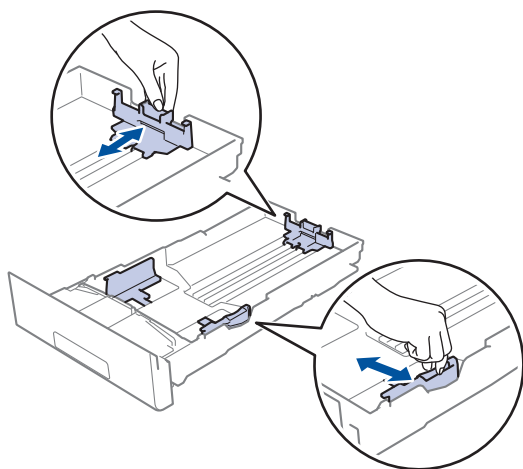


3. Răsfițați bine stiva de hârtie.
4. Încărcați hârtie în tava pentru hârtie cu fața pe care se va face imprimarea *în jos*.




Dacă utilizați hârtie preimprimată, încărcați hârtia cu orientarea corectă. ►► *Informații similare: Modificați setările aparatului pentru a imprima pe hârtie preimprimată folosind tava de hârtie*

5. Asigurați-vă că hârtia se află sub marcajul maxim pentru hârtie (▼▼▼).  
Umplerea excesivă a tăvii de hârtie va produce blocaje de hârtie.

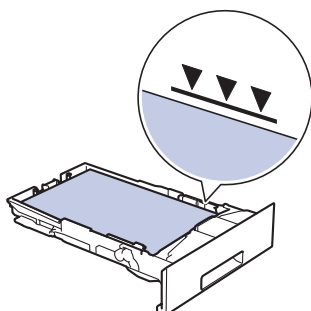

- 
6. Împingeți încet tava de hârtie înapoi în aparat.
  7. Ridicați extensia de suport pentru a împiedica hârtia să alunece de pe tava de ieșire.

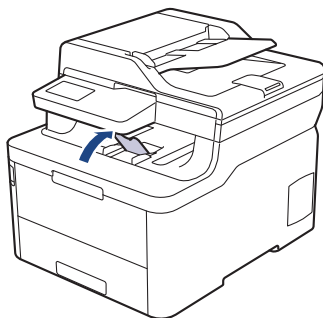

### **Informații similare**

- Încărcarea și imprimarea cu ajutorul tăvii de hârtie
    - Modificați setările aparatului pentru a imprima pe hârtie preimprimată folosind tava de hârtie
-

► Pagina de pornire > Manipularea hârtiei > Încărcare hârtie > Încărcarea și imprimarea cu ajutorul tăvii de hârtie > Încărcarea hârtiei în tava de hârtie > Modificați setările aparatului pentru a imprima pe hârtie preimprimată folosind tava de hârtie

## Modificați setările aparatului pentru a imprima pe hârtie preimprimată folosind tava de hârtie



**Modele înrudite:** DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW/DCP-L3550CDW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Dacă utilizați hârtie preimprimată pentru imprimarea față verso, trebuie să schimbați setările aparatului.



NU încărcați mai multe formate și tipuri de hârtie în tava de hârtie în același timp. În caz contrar se pot produce blocaje de hârtie sau erori de alimentare.

### Orientare

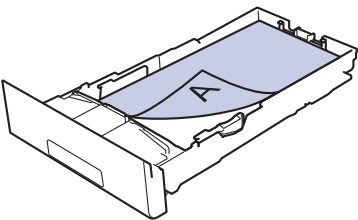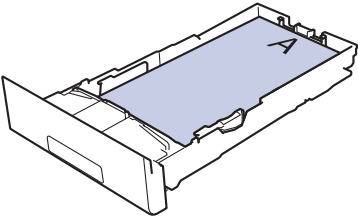	<p>Pentru imprimarea pe 1 față:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• cu fața în jos</li><li>• cu marginea superioară orientată înspre partea din față a tăvii cu hârtie</li></ul>
	<p>Pentru imprimarea față verso automată (legare pe latura lungă):</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• cu fața în sus</li><li>• cu marginea inferioară orientată spre partea din față a tăvii cu hârtie</li></ul>



>> DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW

>> DCP-L3550CDW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

### DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW

1. Apăsați pe **Menu (Meniu)**.
2. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta următoarele:
  - a. Selectați [Imprimanta]. Apăsați pe **OK**.
  - b. Selectați [Față-verso]. Apăsați pe **OK**.
  - c. Selectați [Imagine unică]. Apăsați pe **OK**.
  - d. Selectați [Alim. 2 față]. Apăsați pe **OK**.
3. Apăsați pe **Stop/Exit (Stop/Ieșire)**.

### DCP-L3550CDW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

1. Apăsați pe  [Setări] > [Toate setările] > [Imprimanta] > [Față-verso] > [Imagine unică] > [Alim. 2 față].
2. Apăsați pe .

### ✓ Informații similare

- Încărcarea hârtiei în tava de hârtie

## ■ Încărcarea și imprimarea cu ajutorul tăvii multifuncționale (tava MF)

În tava MF puteți încărca hârtie subțire, hârtie groasă, hârtie reciclată, hârtie pentru corespondență, hârtie lucioasă, etichete, până la 30 de coli de hârtie simplă sau până la trei plicuri.


- [Încărcarea hârtiei în tava multifuncțională \(tava MF\)](#)
- [Încărcarea și imprimarea etichetelor utilizând tava MF](#)
- [Încărcarea și imprimarea pe plicuri utilizând tava MF](#)
- [Probleme de imprimare](#)
- [Mesaje de eroare și de întreținere](#)

## Încărcarea hârtiei în tava multifuncțională (tava MF)


Modele înrudite: MFC-L3770CDW

Dacă în tava de hârtie încărcați un alt format sau tip de hârtie, trebuie să modificați totodată și setările pentru formatul și tipul de hârtie în aparat sau pe computerul dumneavoastră.


- Hârtie simplă
  - Hârtie subțire
  - Hârtie groasă
  - Hârtie reciclată
  - Hârtie pentru corespondență
  - Hârtie lucioasă
1. Ridicați extensia de suport pentru a împiedica hârtia să alunece de pe tava de hârtie orientată cu fața în jos.

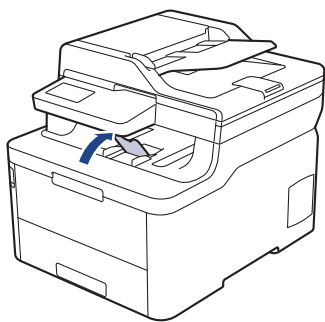

2. Deschideți tava MF și coborâți-o delicat.

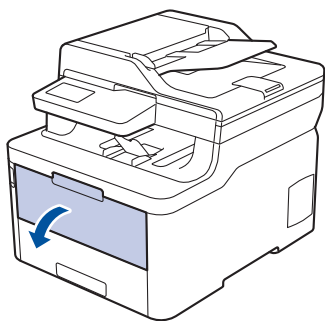


3. Trageți afară suportul tăvii MF (1) și depliați extensia (2).

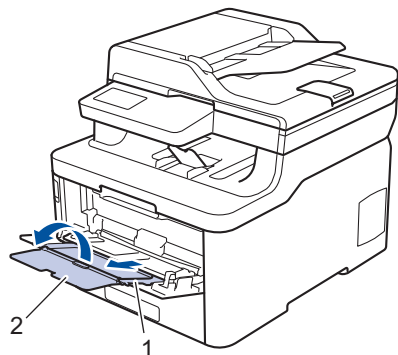


4. Împingeți ghidajele pentru hârtie ale tăvii MF în funcție de lățimea hârtiei utilizate.




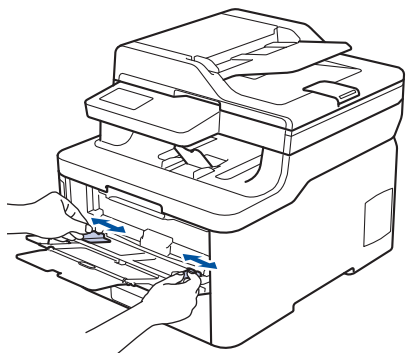


5. Încărcați hârtia în tava MF cu fața pe care se face imprimarea orientată *în sus*.

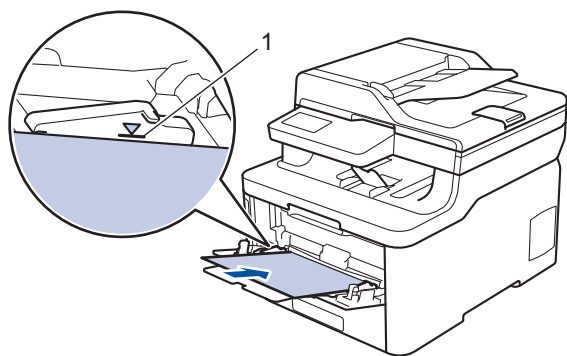

- Asigurați-vă că hârtia se află sub marcajul maxim pentru hârtie (1).
- Atunci când utilizați hârtie lucioasă, încărcați foile pe rând în tava MF pentru a evita un blocaj de hârtie.
- Dacă utilizați hârtie preimprimată, încărcați hârtia cu orientarea corectă. >> *Informații similare: Modificați setările aparatului pentru a imprima pe hârtie preimprimată folosind tava MF*
- Pentru a scoate un exemplar imprimat mic din tava de ieșire, ridicați capacul scannerului folosind ambele mâini, așa cum este indicat în figură.

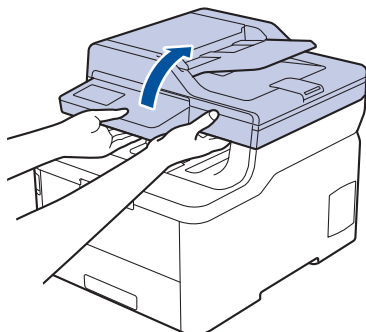

- Aparatul poate fi folosit și în timp ce capacul scannerului este ridicat. Pentru a închide capacul scannerului, apăsați-l în jos cu atenție cu ambele mâini.

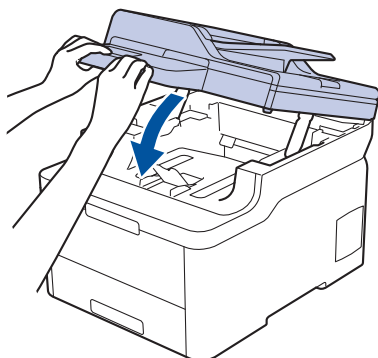

### Informații similare

- Încărcarea și imprimarea cu ajutorul tăvii multifuncționale (tava MF)

- 
- Modificați setările aparatului pentru a imprima pe hârtie preimprimată folosind tava MF
-

▲ Pagina de pornire > Manipularea hârtiei > Încărcare hârtie > Încărcarea și imprimarea cu ajutorul tăvii multifuncționale (tava MF) > Încărcarea hârtiei în tava multifuncțională (tava MF) > Modificați setările aparatului pentru a imprima pe hârtie preimprimată folosind tava MF

## Modificați setările aparatului pentru a imprima pe hârtie preimprimată folosind tava MF



Modele înrudite: MFC-L3770CDW



Dacă utilizați hârtie preimprimată pentru imprimarea față verso, trebuie să schimbați setările aparatului.



NU încărcați mai multe formate și tipuri de hârtie în tava de hârtie în același timp. În caz contrar se pot produce blocaje de hârtie sau erori de alimentare.
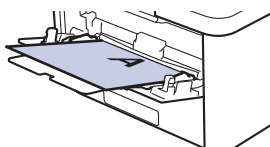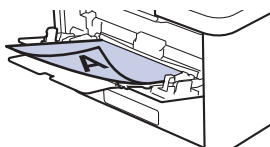
### Orientare

	<p>Pentru imprimarea pe 1 față:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• cu fața în sus</li><li>• marginea superioară prima</li></ul>
	<p>Pentru imprimarea față verso automată (legare pe latura lungă):</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• cu fața în jos</li><li>• marginea inferioară prima</li></ul>

1. Apăsați pe  [Setări] > [Toate setările] > [Imprimanta] > [Față-verso] > [Imagine unică] > [Alim. 2 față].
2. Apăsați pe .



### Informații similare

- Încărcarea hârtiei în tava multifuncțională (tava MF)


## Încărcarea și imprimarea etichetelor utilizând tava MF

Modele înrudite: MFC-L3770CDW


Când capacul din spate (tava de ieșire a hârtiei cu fața în sus) este tras în jos, aparatul are un traseu drept al hârtiei, de la tava MF până la partea din spate a aparatului. Utilizați această metodă de alimentare și ieșire a hârtiei când doriți să imprimați pe etichete.

Dacă în tava de hârtie încărcați un alt format sau tip de hârtie, trebuie să modificați totodată și setările pentru formatul și tipul de hârtie în aparat sau pe computerul dumneavoastră.


1. Deschideți capacul din spate al aparatului (tava de ieșire pentru hârtie cu fața în sus).

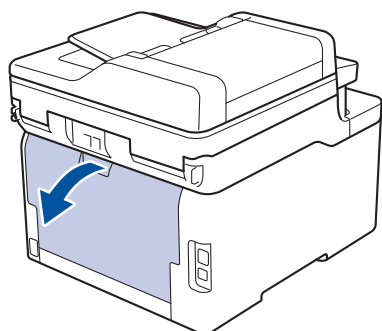


2. În partea din față a aparatului, deschideți tava MF și coborâți-o cu grijă.

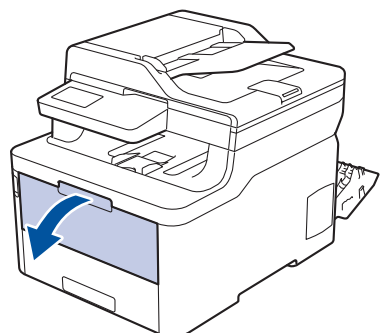

3. Trageți afară suportul tăvii MF (1) și depliați extensia (2).

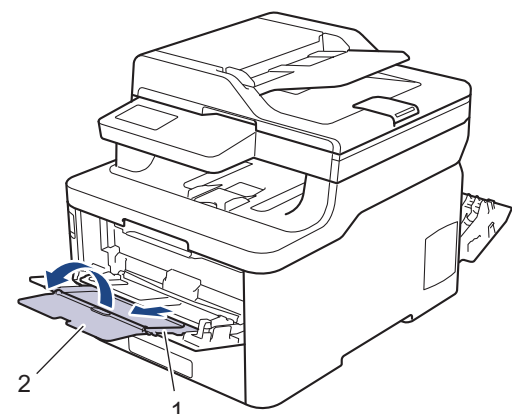

4. Împingeți ghidajele pentru hârtie ale tăvii MF în funcție de lățimea hârtiei utilizate.
5. Încărcați hârtia în tava MF cu fața pe care se face imprimarea orientată *în sus*.

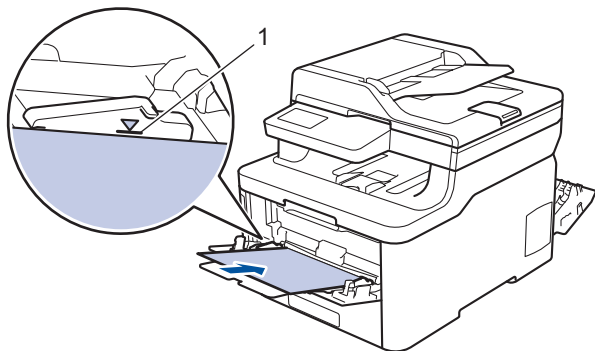

Asigurați-vă că hârtia se află sub marcajul maxim pentru hârtie (1).

6. Modificați preferințele de imprimare în ecranul omonim înainte de a trimite comanda de imprimare de la computer.
7. Trimiteți acțiunea de imprimare către aparat.
8. Închideți capacul din spate (tava de ieșire cu fața în sus) până se fixează în poziția închis.



### Informații similare


- Încărcarea și imprimarea cu ajutorul tăvii multifuncționale (tava MF)

## Încărcarea și imprimarea pe plicuri utilizând tava MF

Modele înrudite: MFC-L3770CDW


Puteți încărca până la trei plicuri utilizând tava MF.

Înainte de încărcare, apăsați colțurile și marginile plicurilor pentru a vă asigura că sunt cât se poate de aplatizate.




Dacă în tava de hârtie încărcați un alt format sau tip de hârtie, trebuie să modificați totodată și setările pentru formatul și tipul de hârtie în aparat sau pe computerul dumneavoastră.


1. Deschideți capacul din spate al aparatului (tava de ieșire pentru hârtie cu fața în sus).

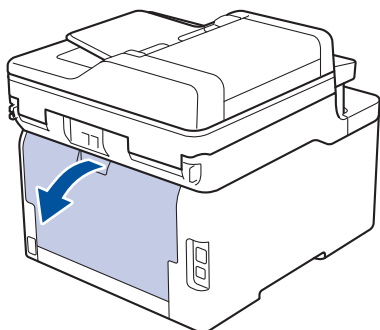


2. Trageți de cele două manete de culoare gri, din stânga și din dreapta, conform ilustrației.

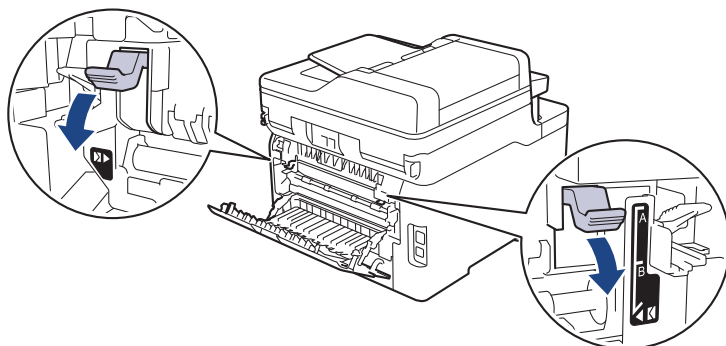


3. În partea din față a aparatului, deschideți tava MF și coborâți-o cu grijă.

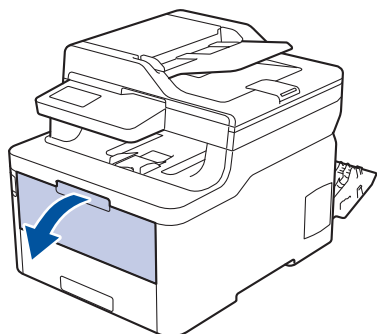


4. Trageți afară suportul tăvii MF (1) și depliați extensia (2).

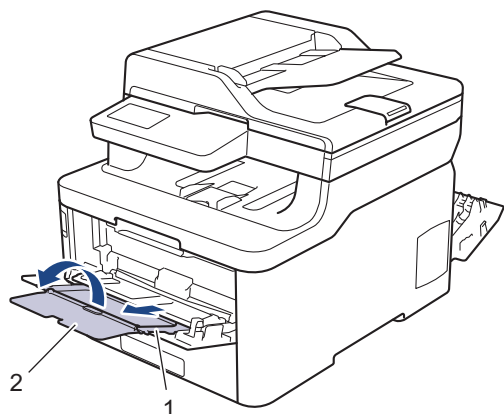

5. Glisați ghidajele pentru hârtie ale tăvii MF în funcție de lățimea plicurilor utilizate.

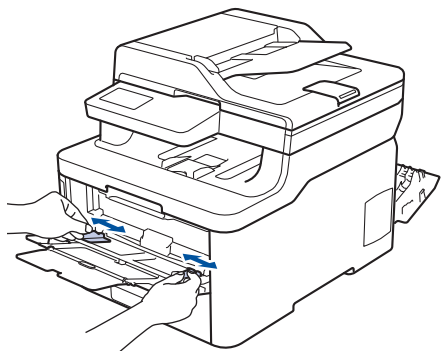

6. Încărcați hârtia în tava MF cu fața pe care se face imprimarea orientată *în sus*.

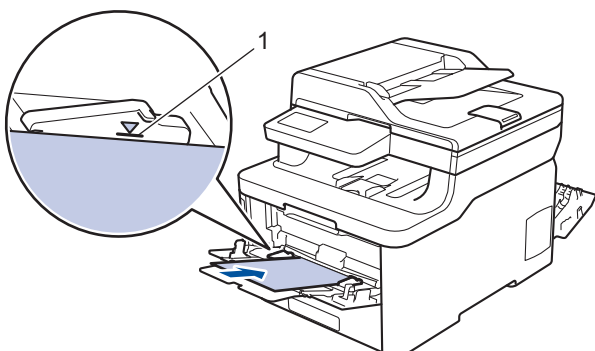

- Încărcați cel mult trei plicuri în tava MF, cu fața de imprimare orientată în sus. Asigurați-vă că plicurile se află sub marcajul maxim pentru hârtie (1). Dacă încărcați mai mult de trei plicuri, pot apărea blocaje.

7. Schimbați-vă preferințele de imprimare în caseta de dialog Imprimare înainte de a trimite comanda de imprimare de la computer.

Setări	Opțiuni pentru plicuri
Dimensiune Hârtie	Com-10 DL C5 Monarch
Support Imprimare	Plicuri Plic. Groase Plic. Subțiri

8. Trimiteți comanda de imprimare către aparat.
9. Când ați terminat de imprimat, readuceți cele două manete gri pe care le-ați reglat la pasul precedent în pozițiile lor inițiale.

---

10. Închideți capacul din spate (tava de ieșire cu fața în sus) până se fixează în poziția închis.



### **Informații similare**

- Încărcarea și imprimarea cu ajutorul tăvii multifuncționale (tava MF)
-



## **Încărcarea și imprimarea hârtiei în fanta de alimentare manuală**


- [Încărcarea și imprimarea hârtiei în fanta de alimentare manuală](#)
- [Încărcați și imprimați etichete folosind fanta de alimentare manuală](#)
- [Încărcarea și imprimarea pe plicuri în fanta de încărcare manuală](#)

## Încărcarea și imprimarea hârtiei în fanta de alimentare manuală


**Modele înrudite:** DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW/DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW

Dacă în tava de hârtie încărcați un alt format de hârtie, trebuie să modificați totodată și setările definite pentru formatul de hârtie în aparat sau pe computerul dumneavoastră.


- Hârtie simplă
  - Hârtie subțire
  - Hârtie groasă
  - Hârtie reciclată
  - Hârtie pentru corespondență
  - Hârtie lucioasă
1. Ridicați extensia de suport pentru a împiedica hârtia să alunece de pe tava de hârtie orientată cu fața în jos.

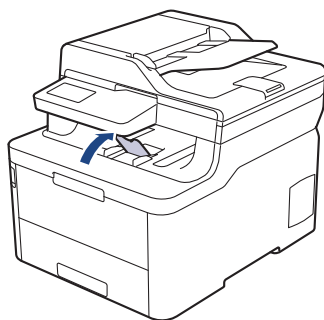


2. Deschideți capacul fantei de alimentare manuală.

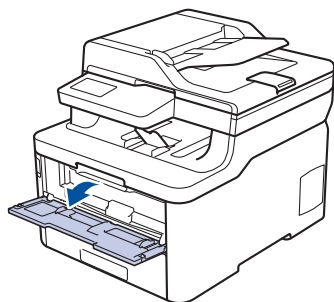


3. Folosind ambele mâini ca să potriviți ghidajele pentru hârtie ale fantei de alimentare manuală la lățimea hârtiei pe care o utilizați.

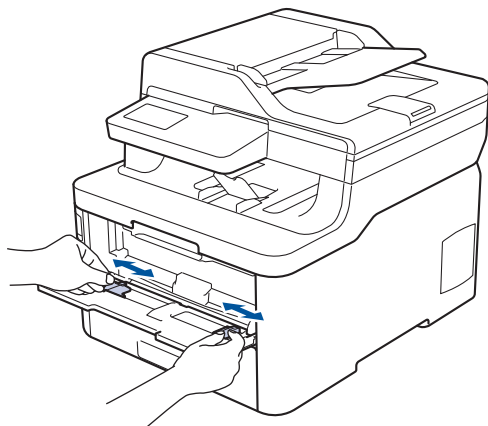


4. Folosind ambele mâini, așezați o foaie de hârtie în fanta de alimentare manuală până când marginea din față atinge rolele de alimentare a hârtiei. Dacă simțiți că aparatul trage hârtia, dați-i drumul.

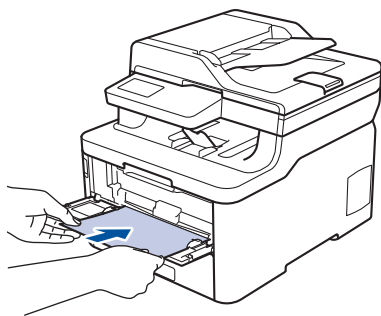

- Încărcați hârtia în fanta de alimentare manuală, cu suprafața de imprimare orientată în sus.
- Asigurați-vă că hârtia este dreaptă și că este așezată în poziția corectă în fanta de alimentare manuală. În caz contrar, este posibil ca hârtia să nu fie alimentată corect, rezultând caractere tipărite deformate sau un blocaj hârtie.
- Pentru a îndepărta o pagină imprimată de dimensiuni mici din tava de ieșire, folosiți ambele mâini ca să ridicați capacul scannerului.

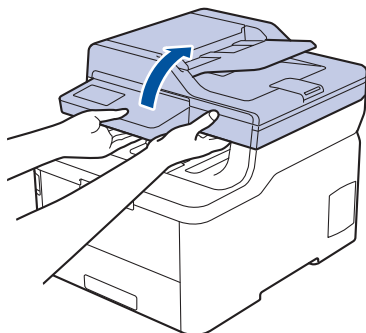

- Aparatul poate fi folosit și în timp ce capacul scannerului este ridicat. Pentru a închide capacul scannerului, apăsați-l în jos cu atenție cu ambele mâini.

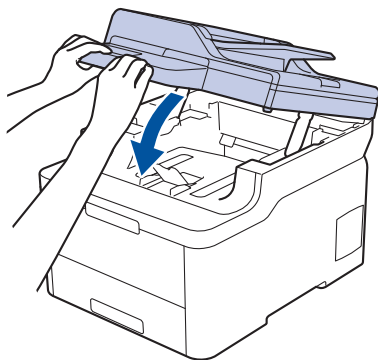

5. Trimiteți acțiunea de imprimare către aparat.



Modificați preferințele de imprimare în ecranul omonim înainte de a trimite comanda de imprimare de la computer.

6. După ce pagina imprimată iese din aparat, încărcați următoarea coală de hârtie în fanta de alimentare manuală. Repetați pentru fiecare pagină pe care doriți să o imprimați.



### Informații similare


- Încărcarea și imprimarea hârtiei în fanta de alimentare manuală


## Încărcați și imprimați etichete folosind fanta de alimentare manuală

**Modele înrudite:** DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW/DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW


Dacă în tava de hârtie încărcați un alt format de hârtie, trebuie să modificați totodată și setările definite pentru formatul de hârtie în aparat sau pe computerul dumneavoastră.

1. Deschideți capacul din spate al aparatului (tava de ieșire a hârtiei cu fața în sus).

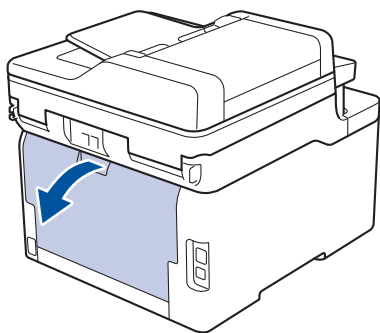


 Aparatul pornește automat modul Alimentare manuală când încărcați hârtie în fanta de alimentare manuală.


2. Pe partea frontală a aparatului, deschideți capacul fantei de alimentare manuală.

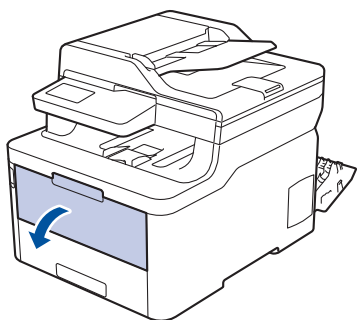

3. Folosind ambele mâini ca să potriviți ghidajele pentru hârtie ale fantei de alimentare manuală la lățimea hârtiei pe care o utilizați.

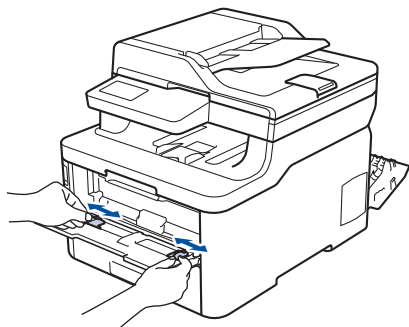

4. Folosind ambele mâini, așezați o foaie de hârtie în fanta de alimentare manuală până când marginea din față atinge rolele de alimentare a hârtiei. Dacă simțiți că aparatul trage hârtia, dați-i drumul.

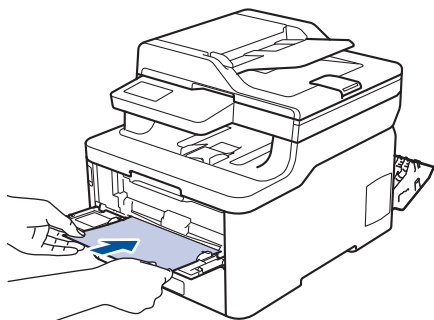

- Încărcați hârtia în fanta de alimentare manuală, cu suprafața de imprimare orientată în sus.
- Scoateți hârtia complet dacă trebuie să reîncărcați hârtie în fanta de alimentare manuală.
- Nu puneți mai multe coli de hârtie în fanta de alimentare manuală o dată, deoarece poate rezulta un blocaj.
- Asigurați-vă că hârtia este dreaptă și că este așezată în poziția corectă în fanta de alimentare manuală. În caz contrar, este posibil ca hârtia să nu fie alimentată corect, rezultând caractere tipărite deformate sau un blocaj hârtie.

5. Trimiteți acțiunea de imprimare către aparat.



Modificați preferințele de imprimare în ecranul omonim înainte de a trimite comanda de imprimare de la computer.

6. După ce pagina imprimată iese prin partea din spate a aparatului, încărcați următoarea coală de hârtie în fanta de alimentare manuală. Repetați pentru fiecare pagină pe care doriți să o imprimați.
7. Închideți capacul din spate (tava de ieșire cu fața în sus) până se fixează în poziția închis.



### Informații similare


- [Încărcarea și imprimarea hârtiei în fanta de alimentare manuală](#)

## Încărcarea și imprimarea pe plicuri în fanta de încărcare manuală

**Modele înrudite:** DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW/DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW


Dacă în tava de hârtie încărcați un alt format de hârtie, trebuie să modificați totodată și setările definite pentru formatul de hârtie în aparat sau pe computerul dumneavoastră.

1. Deschideți capacul din spate al aparatului (tava de ieșire a hârtiei cu fața în sus).

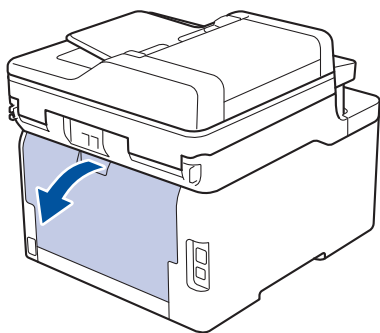


Aparatul pornește automat modul Alimentare manuală când încărcați hârtie în fanta de alimentare manuală.


2. Trageți în jos de cele două manete de culoare gri, aflată una pe partea stângă, iar cealaltă pe partea dreaptă, așa cum este prezentat în figură.

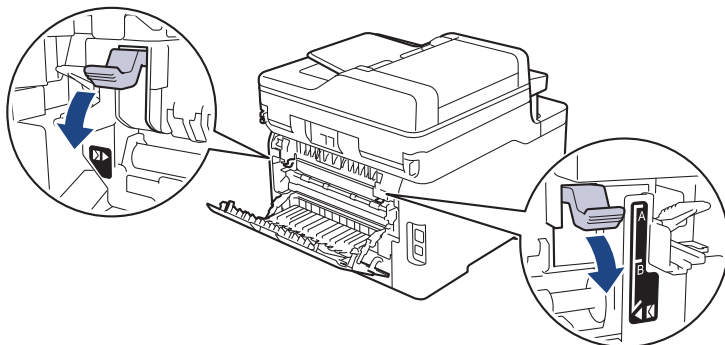


3. Pe partea frontală a aparatului, deschideți capacul fantei de alimentare manuală.

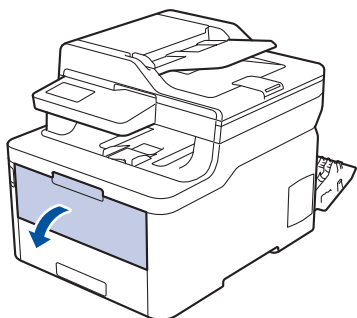

4. Folosind ambele mâini ca să potriviți ghidajele pentru hârtie ale fantei de alimentare manuală la lățimea hârtiei pe care o utilizați.

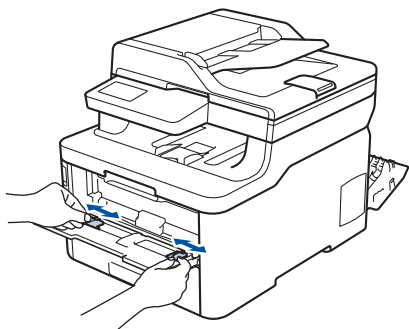

5. Folosind ambele mâini, puneți un plic în fanta de alimentare manuală până când marginea frontală atinge rola de alimentare a hârtiei. Dacă simțiți că aparatul o trage înăuntru, dați-i drumul.

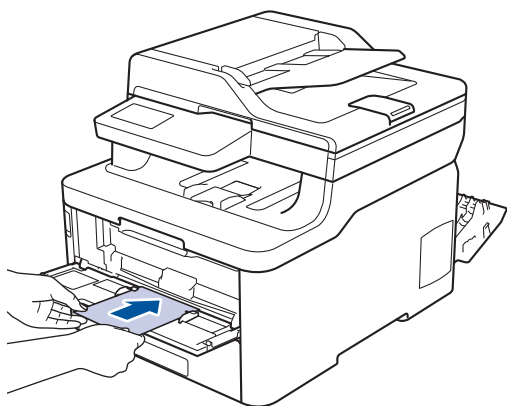

- Încărcați plicul în fanta de alimentare manuală, cu suprafața de imprimare orientată în sus.
- Scoateți plicul complet atunci când reîncărcați plicuri în fanta de alimentare manuală.
- Nu puteți mai multe plicuri în fanta de alimentare manuală o dată, deoarece poate rezulta un blocaj.
- Asigurați-vă că plicul este drept și că este așezat în poziția corectă în fanta de alimentare manuală. În caz contrar, este posibil ca plicul să nu fie alimentat corect, rezultând caractere tipărite deformate sau un blocaj hârtie.

6. Trimiteți comanda de imprimare către aparat.



Schimbați-vă preferințele de imprimare în caseta de dialog Imprimare înainte de a trimite comanda de imprimare de la computer.

Setări	Opțiuni pentru plicuri
<b>Dimensiune Hârtie</b>	<b>Com-10</b>
	<b>DL</b>
	<b>C5</b>
	<b>Monarch</b>
<b>Suport Imprimare</b>	<b>Plicuri</b>
	<b>Plic. Groase</b>
	<b>Plic. Subțiri</b>

7. După ce plicul imprimat iese din aparat, introduceți următorul plic. Repetați pentru fiecare plic pe care doriți să-l imprimați.
8. Când ați terminat de imprimat, readuceți cele două manete gri pe care le-ați reglat la pasul precedent în pozițiile lor inițiale.
9. Închideți capacul din spate (tava de ieșire cu fața în sus) până se fixează în poziția închis.



### Informații similare

- Încărcarea și imprimarea hârtiei în fanta de alimentare manuală



## **Setări pentru hârtie**

- [Schimbarea formatului și tipului de hârtie](#)
- [Selectarea tăvii care va fi utilizată la imprimare](#)
- [Schimbarea setării pentru verificarea formatului de hârtie](#)

## Schimbarea formatului și tipului de hârtie

Când schimbați formatul și tipul hârtiei pe care o încărcăți în tavă, trebuie să modificați în același timp și setarea pentru formatul și tipul hârtiei de pe LCD.




>> [DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW](#)

>> [DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW](#)

### DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW

1. Apăsați pe **Menu (Meniu)**.
2. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa opțiunea [Setare Gener.] și apoi apăsați pe **OK**.
3. Apăsați ▲ sau ▼ pentru a afișa opțiunea [Setare tavă] și apoi apăsați **OK**.
4. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa opțiunea [Tip hârtie] și apoi apăsați pe **OK**.
5. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa opțiunea [Hârtie subțire], [Hârtie simplă], [Hârtie groasă] sau [Hârtie reciclată] și apoi apăsați pe **OK**.
6. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa opțiunea [Dimens. hârtie] și apoi apăsați pe **OK**.
7. Apăsați pe ▲ sau ▼ pentru a afișa opțiunea [A4], [Letter], [Legal], [Executive], [A5], [A5 (pe lung)], [A6], [Legal - Mexic], [Legal - India] sau [Folio] și apoi apăsați pe **OK**.
8. Apăsați pe **Stop/Exit (Stop/leșire)**.

### DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

1. Apăsați pe  [Setări] > [Toate setările] > [Setare Gener.] > [Setare tavă] > [Tip hârtie].
2. Apăsați pe opțiunea dorită.
3. Derulați în sus sau în jos sau apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa opțiunile disponibile pentru tipul de hârtie și apoi apăsați pe opțiunea dorită.
4. Apăsați pe .
5. Apăsați pe [Dimens. hârtie].
6. Apăsați pe opțiunea dorită.
7. Derulați în sus sau în jos sau apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa opțiunile disponibile pentru formatul de hârtie și apoi apăsați pe opțiunea dorită.
8. Apăsați pe .

### ✓ Informații similare

- [Setări pentru hârtie](#)



## Selectarea tăvii care va fi utilizată la imprimare

Modele înrudite: MFC-L3770CDW

Schimbați tava implicită pe care o va utiliza aparatul pentru imprimarea de copii, faxuri primite sau activități de imprimare de la computer.



Modelele DCP nu acceptă funcția de fax.

1. Apăsați pe  [Setări] > [Toate setările] > [Setare Gener.] > [Setare tavă].
2. Derulați în sus sau în jos sau apăsați pe ▲ sau ▼ pentru a afișa opțiunea [Utilizare tavă: Copiere], [Utilizare tavă: Fax], sau [Utilizare tavă: Imprimare], apoi apăsați pe opțiunea dorită.
3. Derulați în sus sau în jos sau apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa setarea dorită, apoi apăsați pe aceasta. De exemplu, la selectarea opțiunii [MF>T1], aparatul extrage hârtie din tava MF până la golirea acesteia, apoi utilizează tava 1.
4. Apăsați pe .



- Când realizați o copie utilizând ADF și acordați prioritate mai multor tăvi, aparatul caută tava cu hârtia cea mai adecvată și extrage hârtia din tava respectivă.
- La realizarea unei copii utilizând geamul scannerului, documentul este copiat din tava cu prioritatea cea mai ridicată, chiar dacă în altă tavă există hârtie mai adecvată.
- (Modelele MFC) Utilizați următoarele formate de hârtie pentru imprimarea faxurilor: Letter, A4, Legal, Folio, Mexico Legal sau India Legal. Când hârtia de dimensiune adecvată nu este prezentă în niciuna din tăvi, aparatul memorează faxurile primite și [Dimensiune nepotrivită] apare pe ecranul tactil.
- (Modelele MFC) Dacă tava a rămas fără hârtie și faxurile recepționate se află în memoria aparatului, [Lipsă hârtie] apare pe ecranul tactil. Încărcați hârtie în tava goală.



### Informații similare

- [Setări pentru hârtie](#)

## Schimbarea setării pentru verificarea formatului de hârtie

Dacă activați setarea de Verificare format de pe aparatul dvs., atunci când scoateți tava de hârtie sau încărcați hârtie utilizând tava MF, acesta va afișa un mesaj prin care veți fi întrebat dacă ați modificat formatul hârtiei și tipul acesteia.

Setarea implicită este Pornit.



>> [DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW](#)

>> [DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW](#)

### DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW

1. Apăsați pe **Menu (Meniu)**.
2. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa opțiunea [Setare Gener.] și apoi apăsați pe **OK**.
3. Apăsați ▲ sau ▼ pentru a afișa opțiunea [Setare tavă] și apoi apăsați **OK**.
4. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa opțiunea [Verifi. dimensiune] și apoi apăsați pe **OK**.
5. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta opțiunea [Pornit] sau [Oprit] și apoi apăsați pe **OK**.
6. Apăsați pe **Stop/Exit (Stop/leșire)**.

### DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

1. Apăsați pe  [Setări] > [Toate setările] > [Setare Gener.] > [Setare tavă] > [Verifi. dimensiune].
2. Apăsați pe [Pornit] sau pe [Oprit].
3. Apăsați pe .

### ✓ Informații similare

- [Setări pentru hârtie](#)

## Suporturi de imprimare recomandate

Pentru a obține cea mai bună calitate la imprimare, vă recomandăm să utilizați hârtia din tabel.

Tip hârtie	Element
Hârtie simplă	Xerox Premier TCF 80 g/m <sup>2</sup>
	Xerox Business 80 g/m <sup>2</sup>
Hârtie reciclată	Steinbeis Evolution White 80 g/m <sup>2</sup>
Etichete	Etichetă Avery pentru imprimante laser L7163
Plicuri	Seria Antalis River (DL)
Hârtie lucioasă	Xerox Colotech+ Gloss Coated 120 g/m <sup>2</sup>



### Informații similare

- [Manipularea hârtiei](#)

## ■ Încărcarea documentelor

Puteți trimite un fax, face copii și scana din alimentatorul automat de documente (ADF) și de pe sticla scannerului.

- [Încărcarea documentelor în alimentatorul automat de documente \(ADF\)](#)
- [Încărcarea documentelor pe sticla scannerului](#)

## Încărcarea documentelor în alimentatorul automat de documente (ADF)

**Modele înrudite:** DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Utilizați ADF atunci când copiați sau scanați documente cu mai multe pagini, de dimensiuni standard.

- În ADF se pot încărca până la 50 de coli, care sunt preluate automat în mod individual.
- Folosiți hârtie standard de 80 g/m<sup>2</sup>.
- Asigurați-vă că documentele cu fluid corector sau scrise în cerneală sunt absolut uscate.


### IMPORTANT

- NU lăsați documentele groase pe sticla scannerului. Acestea pot să blocheze ADF-ul.
- NU folosiți hârtie ondulată, încrețită, împăturită, ruptă, cu capse, agrafe, lipită cu adeziv sau cu bandă adezivă.
- NU folosiți carton, ziare sau material textil.
- Pentru a evita deteriorarea aparatului în timp ce folosiți ADF, NU trageți de document în timp ce se alimentează.


### Dimensiuni acceptate

Lungime:	între 147,3 mm și 355,6 mm
Lățime:	între 105 mm și 215,9 mm
Greutate:	Între 60 și 105 g/m <sup>2</sup>

1. Desfaceți clapeta suportului exterior ADF pentru documente.

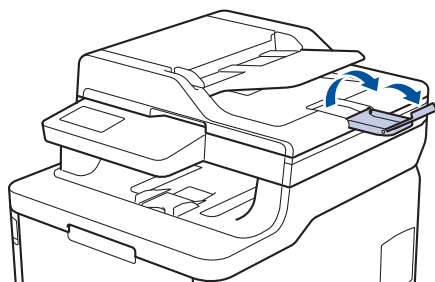

2. Răsfițați bine paginile.
3. Aliniați paginile documentului și încărcați-l cu fața în sus și cu marginea superioară înainte în ADF, așa cum se arată în ilustrație.

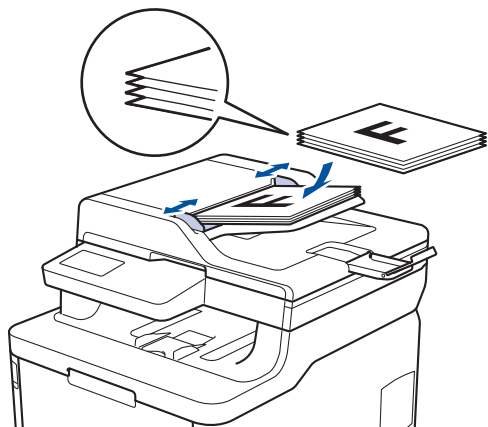

4. Corectați ghidajele pentru hârtie pentru ca acestea să se potrivească documentelor.



### Informații similare

- [Încărcarea documentelor](#)



## Încărcarea documentelor pe sticla scannerului

Utilizați sticla scannerului pentru a trimite prin fax, pentru a copia sau scana câte o pagină pe rând.


### Dimensiuni acceptate

Lungime:	Maximum 300 mm
Lățime:	Până la 215,9 mm
Greutate:	2 kg




Pentru a utiliza sticla scannerului, ADF-ul trebuie să fie gol.

1. Ridicați capacul documentelor.
2. Puneți documentul cu *fața în jos* pe sticla scannerului.

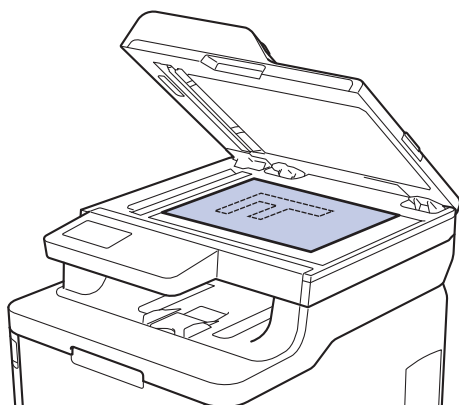

3. Puneți colțul paginii în colțul din stânga sus al sticlei scannerului.

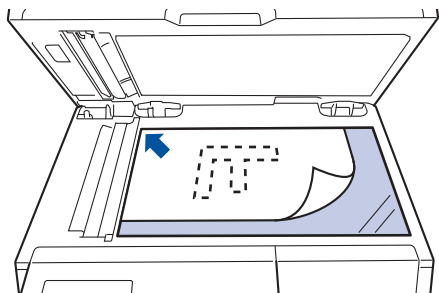

4. Închideți capacul documentelor.

Dacă documentul este o carte sau este gros, apăsați cu atenție pe capacul documentelor.




### Informații similare

- [Încărcarea documentelor](#)

## Zone neimprimabile și nescanabile

Măsurările din tabelul de mai jos indică zonele maxime nescanabile și neimprimabile de la marginile celor mai uzuale formate de hârtie. Aceste dimensiuni pot varia în funcție de formatul hârtiei sau de setările aplicației pe care o utilizați.

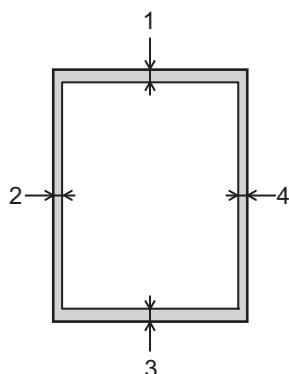

Nu încercați să scanați, să copiați sau să imprimați în aceste zone; rezultatul nu va reflecta nimic altceva în aceste zone.

Utilizare	Format document	Sus (1) Jos (3)	Stânga (2) Dreapta (4)
Fax (trimitere)	Letter, Legal	3 mm	4 mm
	A4	3 mm	(ADF) 1 mm (Sticla scannerului) 3 mm
Copiere <sup>1</sup>	Letter, Legal	4 mm	4 mm
	A4	4 mm	3 mm
Scan (Scanare)	Letter	3 mm	3 mm
	A4	3 mm	3 mm
	Legal	3 mm	3 mm
Imprimare	Letter, Legal	4,2 mm	4,2 mm
	A4	4,2 mm	4,2 mm

<sup>1</sup> O copie 1 în 1 și copie mărime document 100%



### Informații similare

- [Manipularea hârtiei](#)

## Utilizarea hârtiei speciale

Testați întotdeauna mostre de hârtie înainte de a le cumpăra, pentru a asigura performanța dorită.

- NU folosiți hârtie pentru imprimante cu jet de cerneală; se pot produce blocaje de hârtie sau se poate deteriora aparatul.
- Dacă folosiți hârtie pentru corespondență, hârtie cu suprafață rugoasă sau hârtie îndoită sau șifonată, este posibil ca aceasta să prezinte un grad scăzut de performanță.

Depozitați hârtia în ambalajul original și păstrați ambalajul sigilat. Păstrați hârtia în poziție orizontală, departe de umezeală, de lumina directă a soarelui și de căldură.

### IMPORTANT

Unele tipuri de hârtie nu se comportă bine sau pot cauza deteriorarea aparatului dumneavoastră.

NU utilizați hârtie:

- care este puternic texturată
- care este extrem de netedă sau lucioasă
- care este ondulată sau deformată
- care este acoperită cu glanț sau are finisaj chimic
- care este deteriorată, șifonată sau împăturită
- care depășește specificațiile privind greutatea recomandate în acest manual
- cu cleme și capse
- cu anteturi realizate folosind vopsele pentru temperaturi scăzute sau folosind termografie
- care este pliată sau autocopiativă
- care este proiectată pentru imprimarea cu jet de cerneală

Dacă veți folosi unul dintre tipurile de hârtie enumerate mai sus, aparatul se poate deteriora. Această defecțiune nu este acoperită de niciun contract de garanție sau de service Brother.



### Informații similare

- [Manipularea hârtiei](#)

## Imprimare

- [Imprimare de la computer \(Windows\)](#)
- [Imprimare de la computer \(Mac\)](#)
- [Anularea unei acțiuni de imprimare](#)
- [Test de imprimare](#)


## **Imprimare de la computer (Windows)**

- [Imprimarea unui document \(Windows\)](#)
- [Setări de imprimare \(Windows\)](#)
- [Imprimare securizată \(Windows\)](#)
- [Modificați setările implicite ale imprimantei \(Windows\)](#)
- [Imprimați un document utilizând driverul de imprimantă BR-Script3 \(emulare limbaj PostScript® 3™\) \(Windows\)](#)
- [Monitorizați starea aparatului de la computer \(Windows\)](#)

## Imprimarea unui document (Windows)

1. Selectați comanda de imprimare în aplicație.
2. Selectați **Brother XXX-XXXX** (unde XXXX este denumirea modelului) și apoi faceți clic pe butonul de proprietăți pentru imprimare sau preferințe.

Este afișată fereastra driverului de imprimantă.

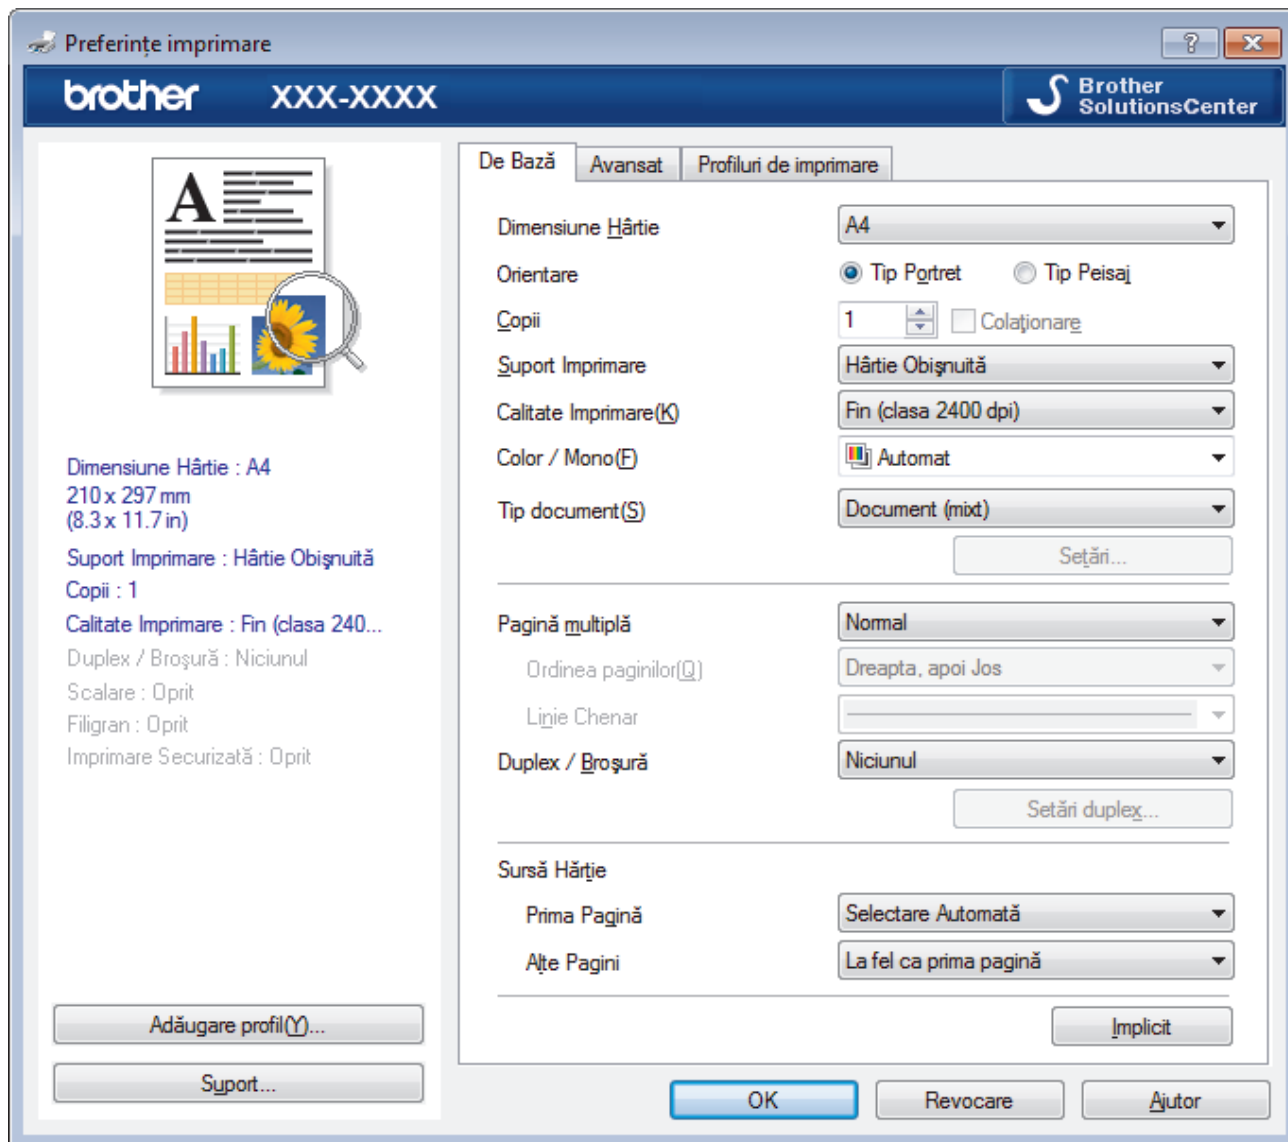

3. Asigurați-vă că ați încărcat hârtia cu formatul corect în tava de hârtie.
4. Faceți clic pe lista derulantă **Dimensiune Hârtie** și apoi selectați dimensiunea hârtiei.
5. În câmpul **Orientare**, selectați opțiunea **Tip Portret** sau **Tip Peisaj** pentru a defini orientarea documentului imprimat.



Dacă aplicația dumneavoastră conține o setare similară, vă recomandăm să configurați orientarea folosind aplicația.

6. Tastați numărul de copii dorite (1-999) în câmpul **Copii**.
7. Faceți clic pe lista derulantă **Suport Imprimare** și apoi selectați tipul de hârtie utilizată.
8. Pentru a imprima mai multe pagini pe o singură coală de hârtie sau pentru a imprima o pagină din document pe mai multe coli, faceți clic pe lista derulantă **Pagină multiplă** și apoi selectați opțiunile dorite.
9. Modificați alte setări ale imprimantei dacă este necesar.
10. Faceți clic pe **OK**.

---

11. Încheiați operația de imprimare.



### **Informații similare**

- [Imprimare de la computer \(Windows\)](#)

#### **Subiecte conexe:**

- [Setări de imprimare \(Windows\)](#)
-

## Setări de imprimare (Windows)

### Fila De Bază

Preferințe imprimare

brother XXX-XXXX Brother SolutionsCenter

De Bază Avansat Profiluri de imprimare

Dimensiune Hârtie A4

Orientare ☒ Tip Portret ☐ Tip Peisaj

Copii 1 ☐ Colaționare

Suport Imprimare Hârtie Obișnuită

Calitate Imprimare(K) Fin (clasa 2400 dpi)

Color / Mono(E) ☒ Automat

Tip document(S) Document (mixt)

Setări...

Pagină multiplă Normal

Ordinea paginilor(Q) Dreapta, apoi Jos

Linie Chenar

Duplex / Broșură Niciunul

Setări duplex...

Sursă Hârtie

Prima Pagină Selectare Automată

Alte Pagini La fel ca prima pagină

Implicit

Adăugare profil(Y)...

Suport...

OK Revocare Ajutor

Dimensiune Hârtie : A4  
210 x 297 mm  
(8.3 x 11.7 in)

Suport Imprimare : Hârtie Obișnuită  
Copii : 1  
Calitate Imprimare : Fin (clasa 2400...  
Duplex / Broșură : Niciunul  
Scalare : Oprit  
Filigran : Oprit  
Imprimare Securizată : Oprit

#### 1. Dimensiune Hârtie

Selectați formatul hârtiei pe care doriți să îl utilizați. Puteți alege între dimensiunile standard ale hârtiei sau puteți crea o dimensiune personalizată a hârtiei.

#### 2. Orientare

Selectați orientarea (tip portret sau vedere) documentului imprimat.

Dacă aplicația dumneavoastră conține o setare similară, vă recomandăm să configurați orientarea folosind aplicația.

#### 3. Copii

Tastați numărul de copii (1 – 999) pe care doriți să le imprimați în acest câmp.

#### Colaționare

Selectați această opțiune pentru a imprima seturi de documente cu mai multe pagini în ordinea originală a paginilor. Dacă este selectată această opțiune, se va imprima o copie completă a documentului și apoi se va reimprima în funcție de numărul de copii ales. În cazul în care această opțiune nu este selectată, fiecare pagină va fi imprimată conform numărului de copii ales înainte de a se imprima următoarea pagină a documentului.



#### 4. Suport Imprimare

Selectați tipul de suport media pe care doriți să îl utilizați. Pentru a obține cele mai bune rezultate de imprimare, aparatul își reglează automat setările de imprimare în funcție de tipul de suport media selectat.

#### 5. Calitate Imprimare

Selectați rezoluția de imprimare dorită. Deoarece calitatea și viteza imprimării depind una de alta, cu cât este mai mare calitatea, cu atât imprimarea documentului va dura mai mult.

#### 6. Color / Mono

Selectați setările Color/Mono pentru a utiliza.

### NOTĂ

- Senzorul pentru culoare al aparatului este foarte sensibil și este posibil să perceapă un text negru șters pe un fundal aproape alb drept culoare. Dacă știți că documentul este alb-negru și doriți să economisiți tonerul color, selectați **Mono** modul.
- Dacă tonerul cyan, magenta sau galben se epuizează în timp ce imprimați un color, acțiunea de imprimare nu se poate finaliza. Anulați acțiunea de imprimare și puteți alege să reporniți acțiunea de imprimare în modul **Mono**, câtă vreme este disponibil toner negru.

#### 7. Tip document

Selectați tipul de document pe care doriți să îl imprimați.

##### Butonul Setări

Specificați setările avansate precum modul color și alte setări.

##### Modul Color

Selectați modul de culoare conform preferinței dvs.

##### Importă...

Pentru a regla configurația de imprimare a unei anumite imagini, faceți clic pe **Setări**. După ce ați terminat de reglat parametrii imaginii, cum ar fi luminozitatea și contrastul, importați aceste setări sub formă de fișier de configurare a imprimării. Utilizați opțiunea **Exportă** pentru a crea un fișier de configurare a imprimării pe baza setărilor curente.

##### Exportă

Pentru a regla configurația de imprimare a unei anumite imagini, faceți clic pe **Setări**. După ce ați terminat de ajustat parametrii imaginii, cum ar fi luminozitatea și contrastul, exportați aceste setări sub formă de fișier de configurare a imprimării. Utilizați opțiunea **Importă...** pentru a încărca un fișier de configurare exportat anterior.

##### Îmbunătățește Nuanța de Gri

Selectați această opțiune pentru a îmbunătăți calitatea zonelor umbrite.

##### Intensificare Imprimare pe Negru

Dacă un element grafic negru nu este imprimat corect, selectați această setare.

##### Îmbunătățire tipărire model

Selectați această opțiune pentru a îmbunătăți tiparul imprimării dacă modelele și tiparele imprimate sunt diferite față de cele pe care le vedeți pe ecranul computerului.

#### 8. Pagină multiplă

Selectați această opțiune pentru a imprima mai multe pagini pe o singură coală de hârtie sau imprimați o pagină a documentului pe mai multe coli.

##### Ordinea paginilor

Selectați ordinea paginilor atunci când imprimați mai multe pagini pe o singură coală de hârtie.

##### Linie Chenar

Selectați tipul de margine care va fi utilizată atunci când imprimați mai multe pagini pe o singură coală de hârtie.

## 9. Duplex / Broșură (Disponibil numai pentru anumite modele)

Selecționați această opțiune pentru a imprima pe ambele fețe ale hârtiei sau pentru a imprima un document în format broșură utilizând imprimarea față verso.

### Butonul Setări duplex

Faceți clic pe acest buton pentru a selecta tipul de legare față verso. Sunt disponibile patru tipuri de legări față verso pentru fiecare orientare.

## 10. Sursă Hârtie

Selecționați setarea pentru sursa de hârtie în funcție de condițiile sau scopul imprimării.


### Prima Pagină

Selecționați sursa de hârtie care va fi utilizată pentru imprimarea primei pagini.

### Alte pagini

Selecționați sursa de hârtie care va fi utilizată pentru imprimarea celei de-a doua și următoarelor pagini.

## Fila Avansat

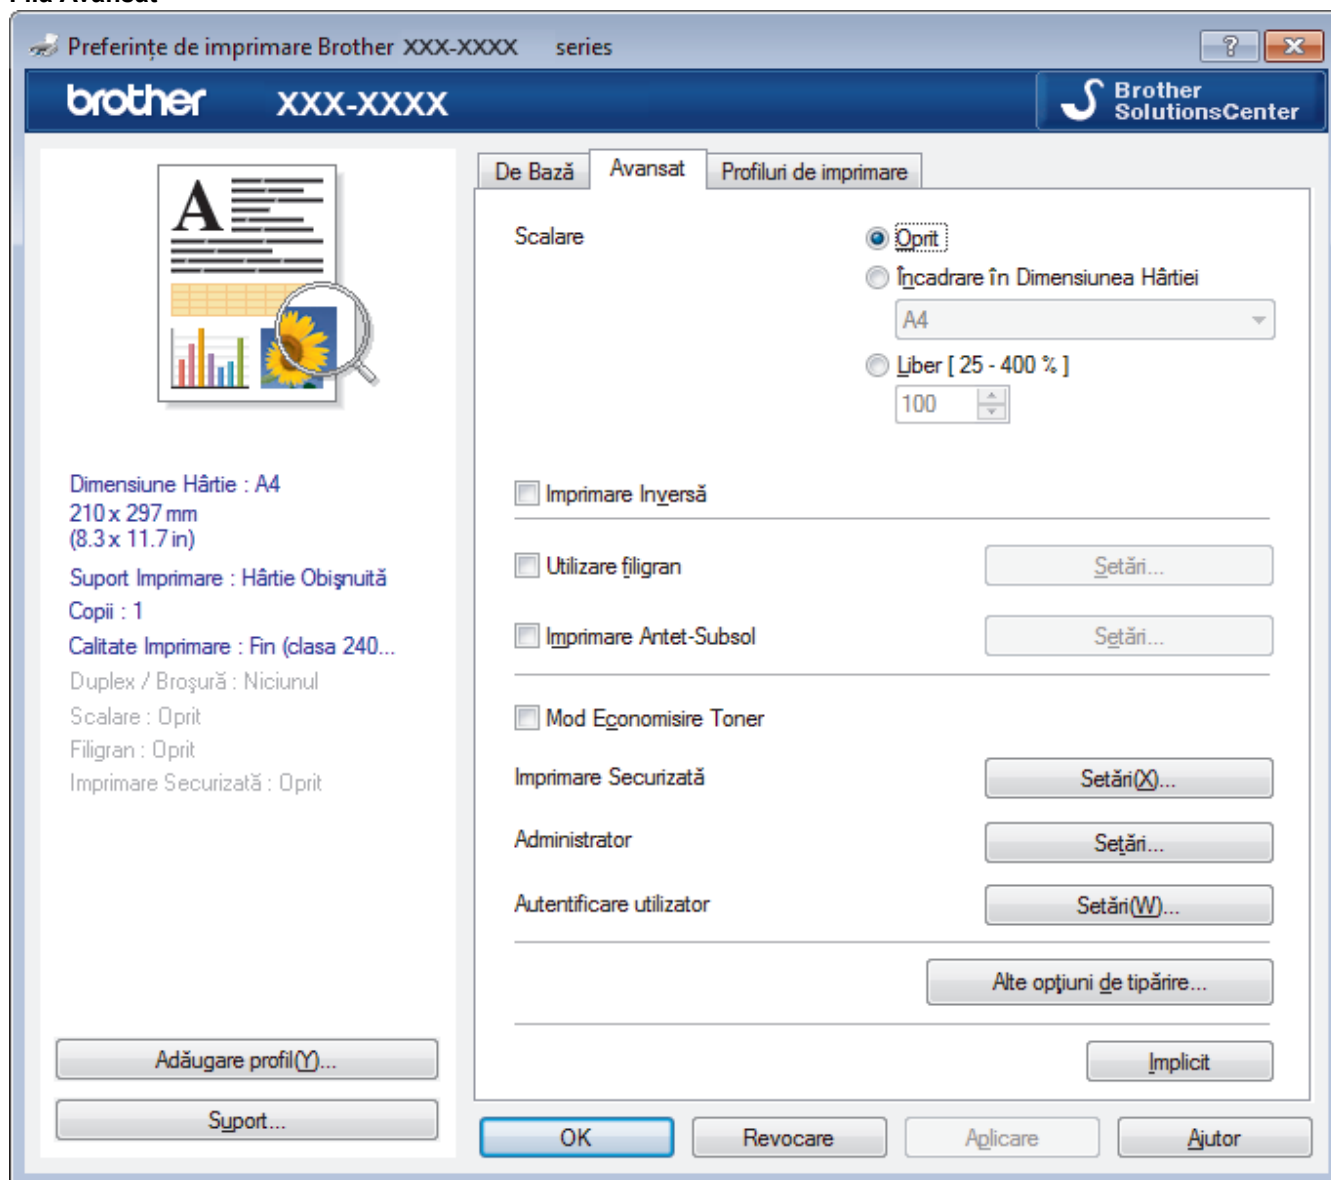

### 1. Scalare

Selecționați aceste opțiuni pentru a mări sau a reduce dimensiunea paginilor documentului dvs.

#### Încadrare în Dimensiunea Hârtiei

Selecționați această opțiune pentru a mări sau a micșora paginile din document pentru a corespunde unei anumite dimensiuni a hârtiei. Pentru a selecta această opțiune, selecționați dimensiunea hârtiei din lista derulantă.

## **Liber**

Selectați această opțiune pentru a mări sau a micșora manual paginile documentului. Atunci când selectați această opțiune, introduceți o valoare în câmp.

### **2. Imprimare Inversă**

Selectați această opțiune pentru a roti imaginea imprimată la 180 de grade.

### **3. Utilizare filigran**

Selectați această opțiune pentru a imprima o siglă sau un text pe documentul dvs. sub formă de filigran. Selectați unul din filigranele presetate, adăugați un filigran nou sau utilizați un fișier imagine creat de dvs.

### **4. Imprimare Antet-Subsol**

Selectați această opțiune pentru a imprima pe document data, ora și numele de utilizator cu care v-ați conectat la calculator.

### **5. Mod Economisire Toner**

Selectați această funcție pentru a economisi toner folosind mai puțin toner pentru imprimarea documentelor; imaginile imprimate sunt mai deschise, dar rămân vizibile.

### **6. Imprimare Securizată**

Această funcție garantează că documentele confidențiale și importante nu sunt imprimate înainte să introduceți o parolă la panoul de control al aparatului.

### **7. Administrator**

Această funcție vă permite modificarea parolei de administrator și restricționează diferite funcții de imprimare.

### **8. Autentificare utilizator**

Această funcție vă permite confirmarea restricțiilor pentru fiecare utilizator.

### **9. Butonul Alte opțiuni de tipărire**

#### **Timp de intrare în Repaus**

Selectați această opțiune pentru a configura aparatul să intre în modul Sleep imediat după imprimare.

#### **Îmbunătățirea calității imprimării**

Selectați această opțiune pentru a reduce gradul de răsucire a hârtiei și a îmbunătăți fixarea tonerului.

#### **Omitere pagină albă**

Selectați această opțiune pentru a permite driverului de imprimantă să detecteze automat paginile albe și să le excludă de la imprimare.

#### **Mod TrueType**

##### **Mod**

Selectați modul de procesare a fonturilor pentru imprimare.

##### **Utilizează Caracterele TrueType ale Imprimantei (Disponibil numai pentru anumite modele)**

Selectați dacă utilizați sau nu fonturi incluse pentru procesarea fontului.

#### **Setări Eco**

Selectați această opțiune pentru a reduce zgomotul la imprimare.



### **Informații similare**

- [Imprimare de la computer \(Windows\)](#)

#### **Subiecte conexe:**

- [Imprimarea unui document \(Windows\)](#)

## Imprimare securizată (Windows)

Utilizați Imprimarea securizată pentru a asigura că documentele confidențiale și importante nu sunt imprimate înainte să introduceți o parolă la panoul de control al aparatului.

- Datele securizate sunt șterse din aparat la oprirea acestuia.

>> [DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW](#)

>> [DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW](#)

### DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW

1. Selectați comanda de imprimare în aplicație.
2. Selectați **Brother XXX-XXXX** (unde XXXX este denumirea modelului) și apoi faceți clic pe butonul de proprietăți pentru imprimare sau preferințe.  
Apare fereastra driverului de imprimantă.
3. Faceți clic pe fila **Avansat**.
4. Faceți clic pe butonul **Setări** din câmpul **Imprimare Securizată**.
5. Selectați caseta de validare **Imprimare Securizată**.
6. Tastați parola din patru cifre în câmpul **Parolă**.



Trebuie să setați o parolă separată pentru fiecare document.

7. Tastați **Nume Utilizator** și **Nume Sarcină** în câmpul de text, dacă este necesar.
8. Faceți clic pe **OK**, pentru a închide fereastra **Setări imprimare securizată**.
9. Faceți clic pe **OK**.
10. Încheiați operația de imprimare.
11. Pe panoul de control al aparatului apăsați pe **Menu (Meniu)**.
12. Apăsați ▲ sau ▼ pentru a afișa opțiunea [Imprimare securizată] și apoi apăsați **OK**.
13. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa numele dumneavoastră de utilizator și apoi apăsați pe **OK**.  
Pe ecranul LCD este afișată lista cu comenzile dumneavoastră securizate.
14. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa comanda de imprimare și apoi apăsați pe **OK**.
15. Introduceți parola formată din patru cifre și apoi apăsați pe **OK**.
16. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta opțiunea [Imprimare] și apoi apăsați pe **OK**.
17. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a introduce numărul de copii dorit.
18. Apăsați pe **OK**.  
Aparatul imprimă datele.

După ce imprimați datele securizate, acestea se vor șterge din memoria aparatului.

### DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

1. Selectați comanda de imprimare în aplicație.
2. Selectați **Brother XXX-XXXX** (unde XXXX este denumirea modelului) și apoi faceți clic pe butonul de proprietăți pentru imprimare sau preferințe.  
Apare fereastra driverului de imprimantă.
3. Faceți clic pe fila **Avansat**.
4. Faceți clic pe butonul **Setări** din câmpul **Imprimare Securizată**.
5. Selectați caseta de validare **Imprimare Securizată**.
6. Tastați parola din patru cifre în câmpul **Parolă**.



Trebuie să setați o parolă separată pentru fiecare document.

7. Tastați **Nume Utilizator** și **Nume Sarcină** în câmpul de text, dacă este necesar.
  8. Faceți clic pe **OK**, pentru a închide fereastra **Setări imprimare securizată**.
  9. Faceți clic pe **OK**.
  10. Încheiați operația de imprimare.
  11. La panoul de control al aparatului, derulați la stânga sau la dreapta sau apăsați pe ◀ sau pe ▶ pentru a afișa opțiunea [Imprimare securizată] și apoi apăsați pe [Imprimare securizată].
  12. Derulați în sus sau în jos sau apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa numele utilizator și apoi apăsați pe numele utilizator.
- Pe ecranul LCD este afișată lista cu comenzile dumneavoastră securizate.
13. Derulați în sus sau în jos sau apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa sarcina de imprimare și apoi apăsați-o.
  14. Introduceți parola formată din patru cifre și apoi apăsați pe [OK].
  15. Introduceți numărul copiilor dorite.
  16. Apăsați pe [Start].

Aparatul imprimă datele.

După ce imprimați datele securizate, acestea se vor șterge din memoria aparatului.



### Informații similare

- [Imprimare de la computer \(Windows\)](#)

## Modificați setările implicite ale imprimantei (Windows)


Dacă modificați setările de imprimare ale unei aplicații, modificările vor fi aplicate numai documentelor imprimate cu respectiva aplicație. Pentru a schimba setările de imprimare ale tuturor aplicațiilor din Windows, trebuie să configurați proprietățile driverului de imprimantă.

1. Procedați conform indicațiilor de mai jos:

- Pentru Windows Server 2008

Faceți clic pe  (**Pornire**) > **Panou de control** > **Hardware și sunete** > **Imprimante**.

- Pentru Windows 7 și Windows Server 2008 R2

Faceți clic pe  (**Start**) > **Dispozitive și imprimante**.

- Pentru Windows 8

Deplasați mouse-ul în colțul din dreapta jos pe suprafața de lucru. Când se afișează bara de meniu, faceți clic pe **Setări** și apoi clic pe **Panou de control**. În grupul **Hardware și sunete**, faceți clic pe **Vizualizați dispozitive și imprimante**.

- Pentru Windows 10 și Windows Server 2016

Faceți clic pe  > **Sistem Windows** > **Panou de control**. În grupul **Hardware și sunete**, faceți clic pe **Vizualizați dispozitive și imprimante**.

- Pentru Windows Server 2012

Deplasați mouse-ul în colțul din dreapta jos pe suprafața de lucru. Când se afișează bara de meniu, faceți clic pe **Setări** și apoi clic pe **Panou de control**. În grupul **Hardware**, faceți clic pe **Vizualizați dispozitive și imprimante**.

- Pentru Windows Server 2012 R2

Faceți clic pe **Panou de control** în ecranul **Start**. În grupul **Hardware**, faceți clic pe **Vizualizați dispozitive și imprimante**.

2. Faceți clic dreapta pe pictograma **Brother XXX-XXXX** (unde XXXX este numele modelului dumneavoastră) și apoi selectați **Proprietăți imprimantă**. Dacă pe ecran sunt afișate opțiunile driverului de imprimantă, selectați driverul de imprimantă.

3. Faceți clic pe fila **General** și apoi faceți clic pe butonul **Preferințe imprimare...** sau **Preferințe....**

Apare caseta de dialog driver de imprimantă.



- Pentru a configura setările tăvii, faceți clic pe fila **Setări dispozitiv** (Disponibil numai pentru anumite modele).
- Pentru a schimba portul imprimantei, faceți clic pe fila **Porturi**.

4. Selectați setările de imprimare dorite ca implicite pentru toate programele Windows.

5. Faceți clic pe **OK**.

6. Închideți caseta de dialog proprietăți imprimantă.



### Informații similare

- [Imprimare de la computer \(Windows\)](#)

▲ Pagina de pornire > [Imprimare](#) > [Imprimare de la computer \(Windows\)](#) > Imprimați un document utilizând driverul de imprimantă BR-Script3 (emulare limbaj PostScript® 3™) (Windows)


## Imprimați un document utilizând driverul de imprimantă BR-Script3 (emulare limbaj PostScript® 3™) (Windows)

Driverul de imprimantă BR-Script3 vă permite să imprimați date de tip PostScript® mai clar.

Pentru a instala driverul PS (driver de imprimantă BR-Script3), lansați discul de instalare Brother, selectați **Personalizat** în secțiunea Selectare aparat, și apoi bifați **Driver PS** caseta de validare.

1. Selectați comanda de imprimare în aplicație.
2. Selectați **Brother XXX-XXXX BR-Script3** (unde XXXX este denumirea modelului) și apoi faceți clic pe butonul de proprietăți pentru imprimare sau preferințe.

Este afișată fereastra driverului de imprimantă.

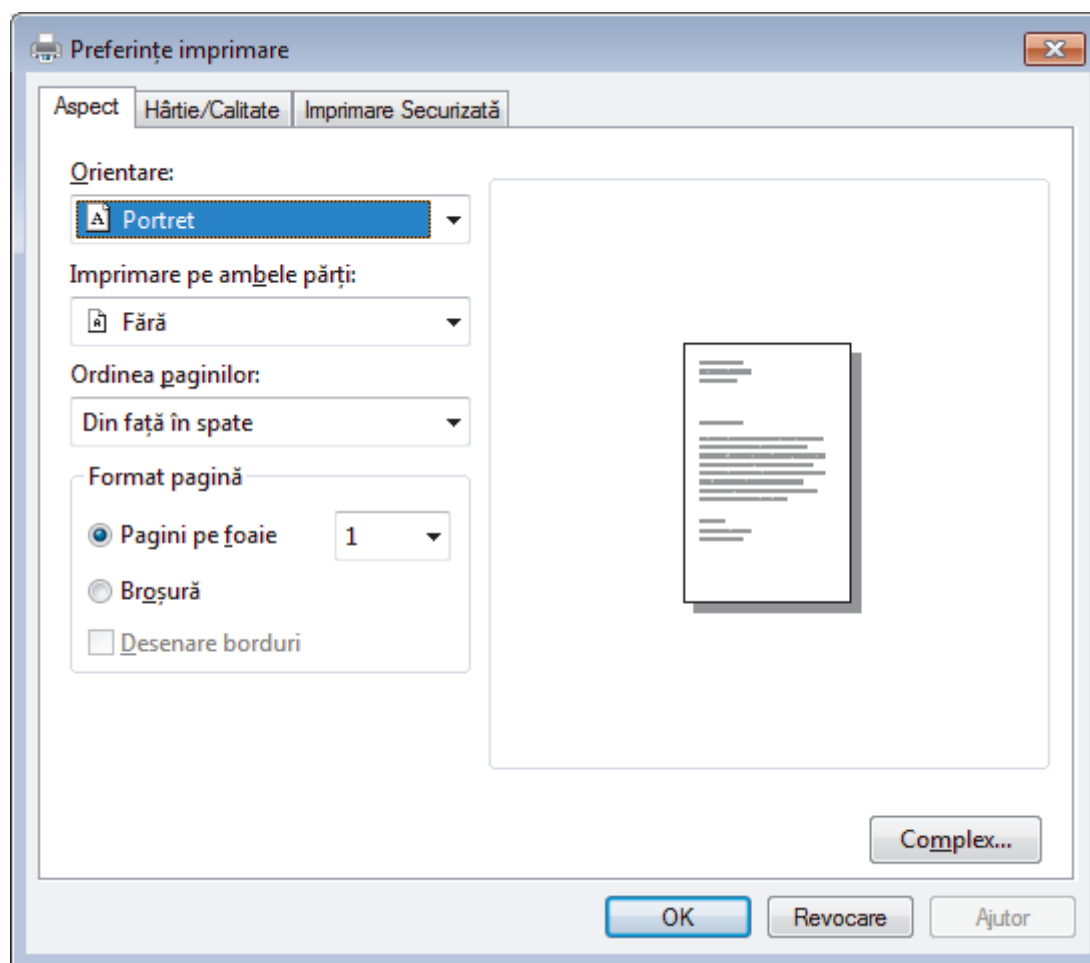

3. Faceți clic pe fila **Aspect**, **Hârtie/Calitate**, sau **Imprimare Securizată** pentru a modifica setări de imprimare de bază. (Disponibil numai pentru anumite modele)

Faceți clic pe fila **Aspect** sau **Hârtie/Calitate** și apoi faceți clic pe butonul **Complex...** pentru a modifica setări de imprimare avansate.

4. Faceți clic pe **OK**.
5. Încheiați operația de imprimare.



### Informații similare

- [Imprimare de la computer \(Windows\)](#)

## Monitorizați starea aparatului de la computer (Windows)

Utilitarul Status Monitor este un instrument de software configurabil, destinat monitorizării unui sau mai multor dispozitive și care permite notificarea imediată a erorilor.

- Procedați conform indicațiilor de mai jos:


- Faceți dublu clic pe pictograma  din tava de activități.

- (Windows 7)



Faceți clic pe  (**Start**) > **Toate programele** > **Brother** > **Brother Utilities**.

Faceți clic pe lista derulantă și selectați denumirea modelului (dacă nu este selectată deja). Faceți clic pe **Instrumente** în bara de navigare din stânga și apoi clic pe **Status Monitor**.

- (Windows 8)

Faceți clic pe  (**Brother Utilities**) și apoi faceți clic pe lista derulantă și selectați denumirea modelului (dacă nu este selectată deja). Faceți clic pe **Instrumente** în bara de navigare din stânga și apoi clic pe **Status Monitor**.

- (Windows 8.1)

Mișcați mouse-ul în colțul din stânga jos a ecranului **Start** și faceți clic pe  (dacă utilizați un dispozitiv cu ecran tactil, derulați de jos în sus pe ecranul **Start** pentru a activa ecranul **Aplicații**). Când apare ecranul **Aplicații**, atingeți sau faceți clic pe  (**Brother Utilities**) și apoi faceți clic pe lista derulantă și selectați numele modelului dvs. (dacă nu este selectat deja). Faceți clic pe **Instrumente** în bara de navigare din stânga și apoi clic pe **Status Monitor**.

- (Windows 10)

Faceți clic pe  > **Brother** > **Brother Utilities**.

Faceți clic pe lista derulantă și selectați denumirea modelului (dacă nu este selectată deja). Faceți clic pe **Instrumente** în bara de navigare din stânga și apoi clic pe **Status Monitor**.

### Depanare

Faceți clic pe butonul **Depanare** pentru a accesa site-ul web de depanare.

### Căutați consumabile pentru înlocuire?

Faceți clic pe butonul **Căutați consumabile pentru înlocuire?** pentru mai multe informații despre consumabilele originale Brother.



### Informații similare

- [Imprimare de la computer \(Windows\)](#)

#### Subiecte conexe:

- [Probleme de imprimare](#)
- [Calibrați ieșirea culorii](#)



## **Imprimare de la computer (Mac)**

- [Imprimarea unui document \(Mac\)](#)
- [Opțiuni de imprimare \(Mac\)](#)
- [Imprimare Securizată \(Mac\)](#)
- [Imprimați un document utilizând driverul de imprimantă BR-Script3 \(emulare limbaj PostScript® 3™\) \(Mac\)](#)
- [Monitorizați starea aparatului de la computer \(Mac\)](#)

## Imprimarea unui document (Mac)

1. Asigurați-vă că ați încărcat hârtia cu formatul corect în tava de hârtie.
2. Dintr-o aplicație de tipul Apple TextEdit, faceți clic pe **File (Fișier)**, apoi selectați **Print (Imprimare)**.
3. Selectați **Brother XXX-XXXX** (unde XXXX este denumirea modelului).
4. Tastați numărul de copii dorite în câmpul **Copies (Copii)**.
5. Faceți clic pe meniul pop-up **Paper Size (Dimensiunea hârtiei)** și apoi selectați dimensiunea hârtiei.
6. Selectați opțiunea **Orientation (Orientare)** care corespunde modului dorit de imprimare a documentului.
7. Faceți clic pe meniul pop-up al aplicației și apoi selectați **Print Settings (Setări de imprimare)**.  
Apare ecranul cu opțiunile **Print Settings (Setări de imprimare)**.
8. Faceți clic pe meniul pop-up **Support Imprimare** și apoi selectați tipul de hârtie folosit.
9. Modificați alte setări ale imprimantei dacă este necesar.
10. Faceți clic pe **Print (Imprimare)**.



### Informații similare


- [Imprimare de la computer \(Mac\)](#)

#### Subiecte conexe:

- [Opțiuni de imprimare \(Mac\)](#)

## Opțiuni de imprimare (Mac)

### Configurarea paginii

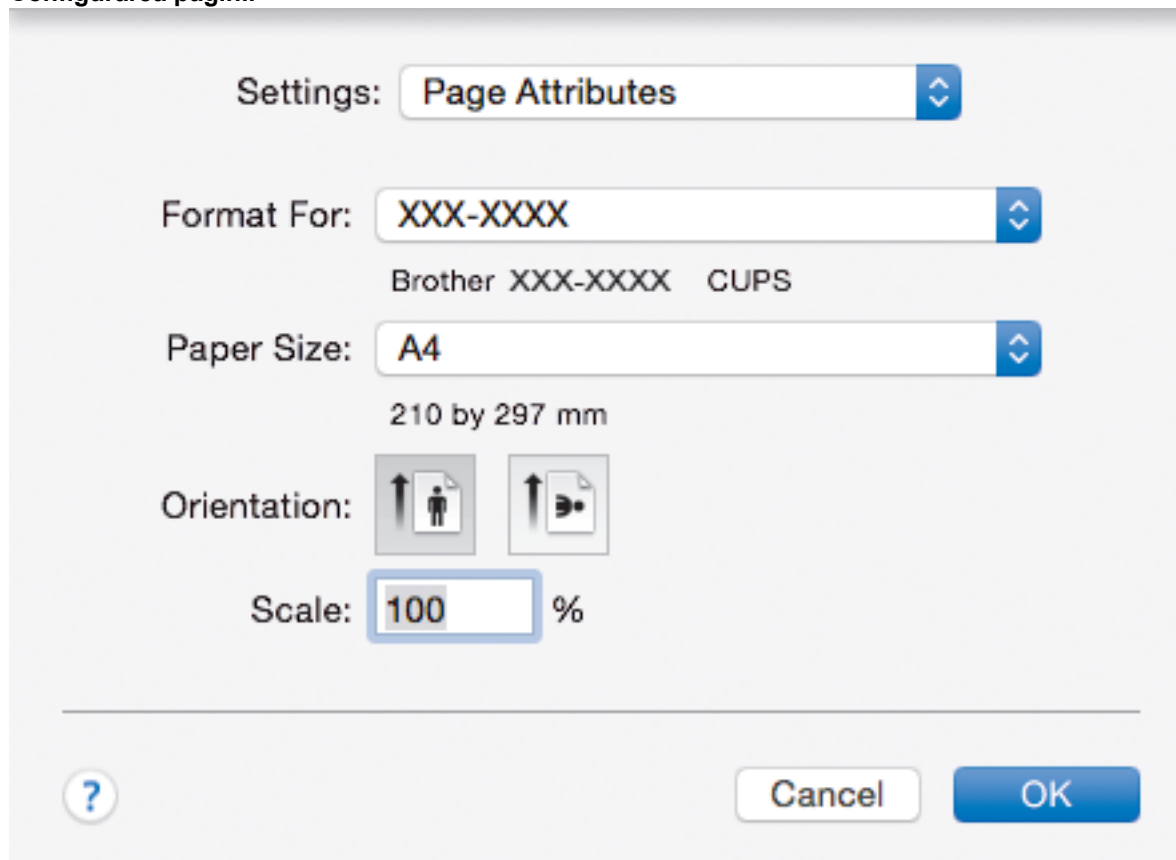

#### 1. Paper Size (Dimensiunea hârtiei)

Selectați formatul hârtiei pe care doriți să îl utilizați. Puteți alege între dimensiunile standard ale hârtiei sau puteți crea o dimensiune personalizată a hârtiei.

#### 2. Orientation (Orientare)


Selectați orientarea (tip portret sau vedere) documentului imprimat.

Dacă aplicația dumneavoastră conține o setare similară, vă recomandăm să configurați orientarea folosind aplicația.

#### 3. Scale (Scalare)

Introduceți o valoare în acest câmp pentru a mări sau a micșora paginile din document pentru a corespunde dimensiunii hârtiei selectate.

## Layout (Machetă)

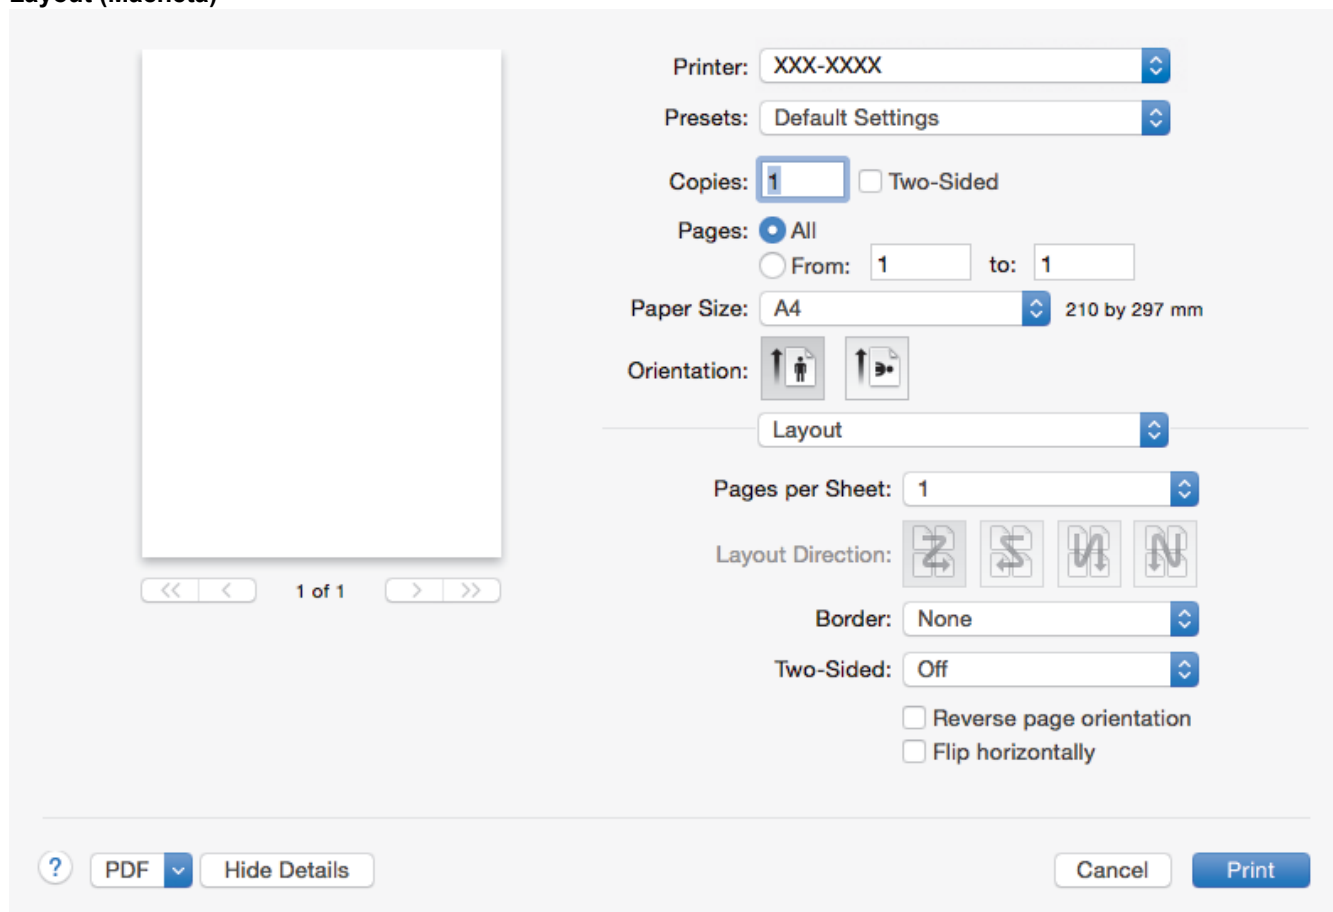



Printer: XXX-XXXX

Presets: Default Settings

Copies: 1 ☐ Two-Sided





Pages: ☒ All  
☐ From: 1 to: 1

Paper Size: A4 210 by 297 mm

Orientation:  

Layout: Layout

Pages per Sheet: 1

Layout Direction:    

Border: None

Two-Sided: Off

☐ Reverse page orientation

☐ Flip horizontally

? PDF Hide Details Cancel Print

### 1. Pages per Sheet (Pagini per coală)

Selectați numărul de pagini de imprimat pe o singură coală de hârtie.

### 2. Layout Direction (Direcția machetei)

Selectați ordinea paginilor atunci când imprimați mai multe pagini pe o singură coală de hârtie.

### 3. Border (Margine)

Selectați tipul de margine care va fi utilizată atunci când imprimați mai multe pagini pe o singură coală de hârtie.

### 4. Two-Sided (Pe două fețe) (Disponibil numai pentru anumite modele)

Selectați pentru a imprima pe ambele fețe ale colii sau nu.

### 5. Reverse Page Orientation (Orientare inversă a paginii)

Selectați această opțiune pentru a roti imaginea imprimată la 180 de grade.

### 6. Flip horizontally (Răsturnare orizontală)

Selectați această opțiune pentru a inversa imaginea imprimată în pagină orizontal de la stânga la dreapta.

## Paper Handling (Manipulare hârtie)

Printer: XXX-XXXX

Presets: Default Settings

Copies: 1 ☐ Two-Sided

Pages: ☒ All  
☐ From: 1 to: 1

Paper Size: A4 210 by 297 mm

Orientation:

Paper Handling

☒ Collate pages

Pages to Print: All pages

Page Order: Automatic

☐ Scale to fit paper size

Destination Paper Size: Suggested Paper: A4

☐ Scale down only

? PDF Hide Details Cancel Print

### 1. Collate pages (Colaționare pagini)

Selecțai această opțiune pentru a imprima seturi de documente cu mai multe pagini în ordinea originală a paginilor. Dacă este selectată această opțiune, se va imprima o copie completă a documentului și apoi se va reimprima în funcție de numărul de copii ales. În cazul în care această opțiune nu este selectată, fiecare pagină va fi imprimată conform numărului de copii ales înainte de a se imprima următoarea pagină a documentului.

### 2. Pages to Print (Pagini de imprimat)

Selecțai ce pagini doriți să imprimați (paginile pare sau impare).

### 3. Page Order (Ordinea paginilor)

Selecțai ordinea paginilor.

### 4. Scale to fit paper size (Scalare pentru a se potrivi la dimensiunea hârtiei)

Selecțai această opțiune pentru a mări sau a micșora paginile din document pentru a corespunde dimensiunii hârtiei selectate.


### 5. Destination Paper Size (Dimensiunea hârtiei de destinație)

Selecțai dimensiunea hârtiei pentru imprimare.

### 6. Scale down only (Scalare numai în sens descrescător)

Selecțai această opțiune dacă doriți să reduceți paginile din documentul dvs. în situația în care sunt prea mari pentru dimensiunea hârtiei selectate. Dacă această opțiune este selectată și documentul este formatat pentru o hârtie care este mai mică decât dimensiunea hârtiei dvs., documentul va fi imprimat la dimensiunea sa originală.

## Print Settings (Setări de imprimare)

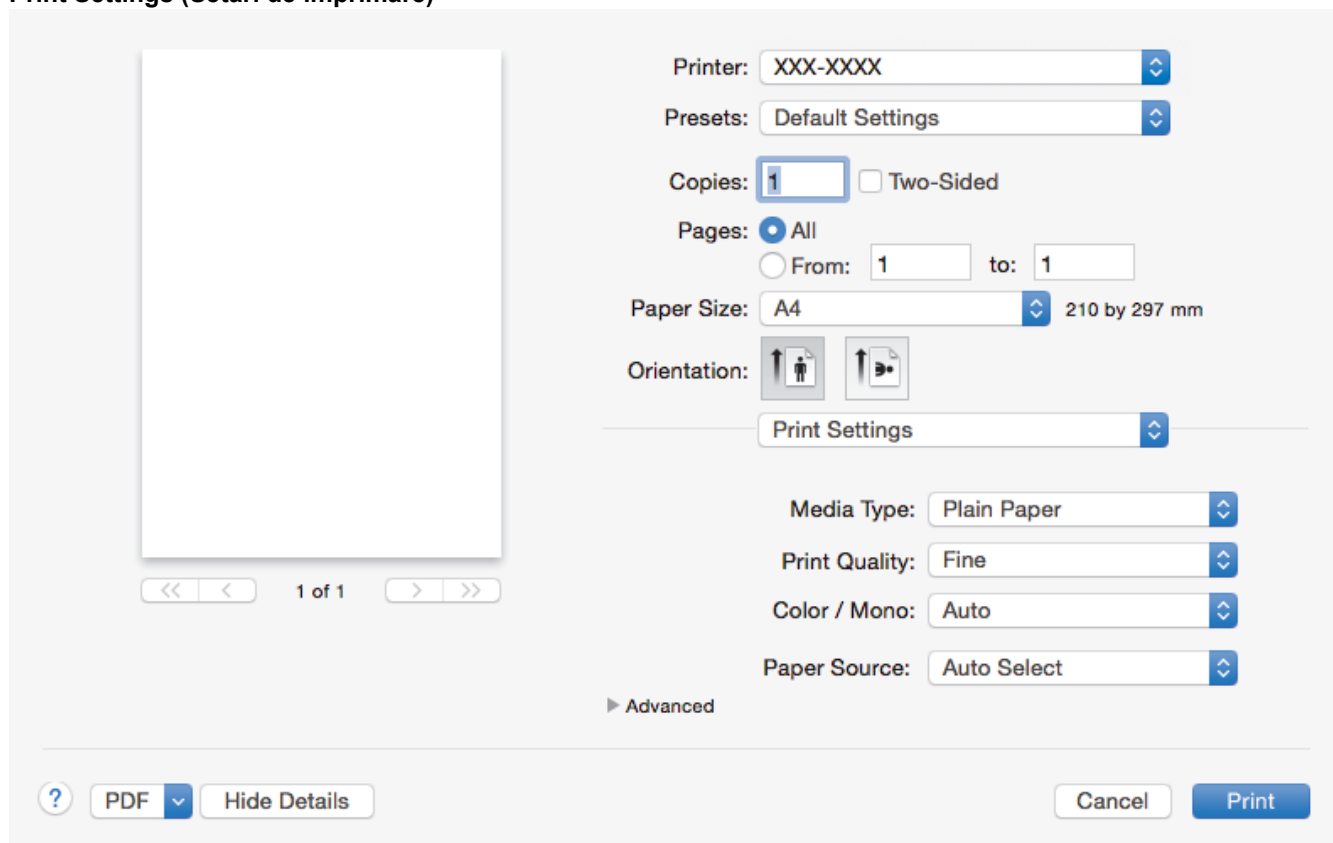

### 1. Media Type (Tip media)

Selecțaiți tipul de suport media pe care doriți să îl utilizați. Pentru a obține cele mai bune rezultate de imprimare, aparatul își reglează automat setările de imprimare în funcție de tipul de suport media selectat.

### 2. Print Quality (Calitatea imprimării)

Selecțaiți rezoluția de imprimare dorită. Deoarece calitatea și viteza imprimării depind una de alta, cu cât este mai mare calitatea, cu atât imprimarea documentului va dura mai mult.

### 3. Color / Mono

Selecțaiți setările Color/Mono pentru a utiliza.

## NOTĂ

- Senzorul pentru culoare al aparatului este foarte sensibil și este posibil să perceapă un text negru șters pe un fundal aproape alb drept culoare. Dacă știți că documentul este alb-negru și doriți să economisiți tonerul color, selecțaiți **Mono** modul.
- Dacă tonerul cyan, magenta sau galben se epuizează în timp ce imprimați un color, acțiunea de imprimare nu se poate finaliza. Anulați acțiunea de imprimare și puteți alege să reporniți acțiunea de imprimare în modul **Mono**, câtă vreme este disponibil toner negru.

### 4. Paper Source (Sursă Hârtie)

Selecțaiți setarea pentru sursa de hârtie în funcție de condițiile sau scopul imprimării.

### 5. Advanced (Avansat)

#### Toner Save Mode (Mod Economisire Toner)

Selecțaiți această funcție pentru a economisi toner folosind mai puțin toner pentru imprimarea documentelor; imaginile imprimate sunt mai deschise, dar rămân vizibile.

#### Improve Print Output (Îmbunătățire rezultat imprimare)

Selecțaiți această opțiune pentru a reduce gradul de răsucire a hârtiei și a îmbunătăți fixarea tonerului.

#### Quiet Mode (Mod Silențios)

Selecțaiți această opțiune pentru a reduce zgomotul la imprimare.

## Other Print Options (Alte opțiuni de tipărire)

### Skip Blank Page (Omitere pagină albă)

Selectați această opțiune pentru a permite driverului de imprimantă să detecteze automat paginile albe și să le excludă de la imprimare.

### Color Settings (Setări culoare)

Printer: XXX-XXXX

Presets: Default Settings

Copies: 1 ☐ Two-Sided

Pages: ☒ All  
☐ From: 1 to: 1

Paper Size: A4 210 by 297 mm

Orientation: ☒ Portrait ☐ Landscape

Color Settings

Color Mode: ☒ Normal  
☐ Vivid  
☐ None

▼ Advanced Color Settings

Brightness	0	<input type="range"/>
Contrast	0	<input type="range"/>
Red	0	<input type="range"/>
Green	0	<input type="range"/>
Blue	0	<input type="range"/>
Saturation	0	<input type="range"/>

☐ Improve Gray Color  
☐ Enhance Black Printing

? PDF Hide Details Cancel Print


#### 1. Color Mode (Modul Color)

Selectați modul de culoare conform preferinței dvs.

#### 2. Advanced Color Settings (Setări avansate culori)

Faceți clic pe triunghiul de afișare a informațiilor pentru a selecta funcția Îmbunătățire culoare. Această funcție analizează imaginea pentru a-i îmbunătăți claritatea, balanța de alb și densitatea culorii. Acest proces poate dura câteva minute, în funcție de dimensiunea imaginii și de specificațiile computerului dvs.

## Secure Print (Imprimare Securizată)

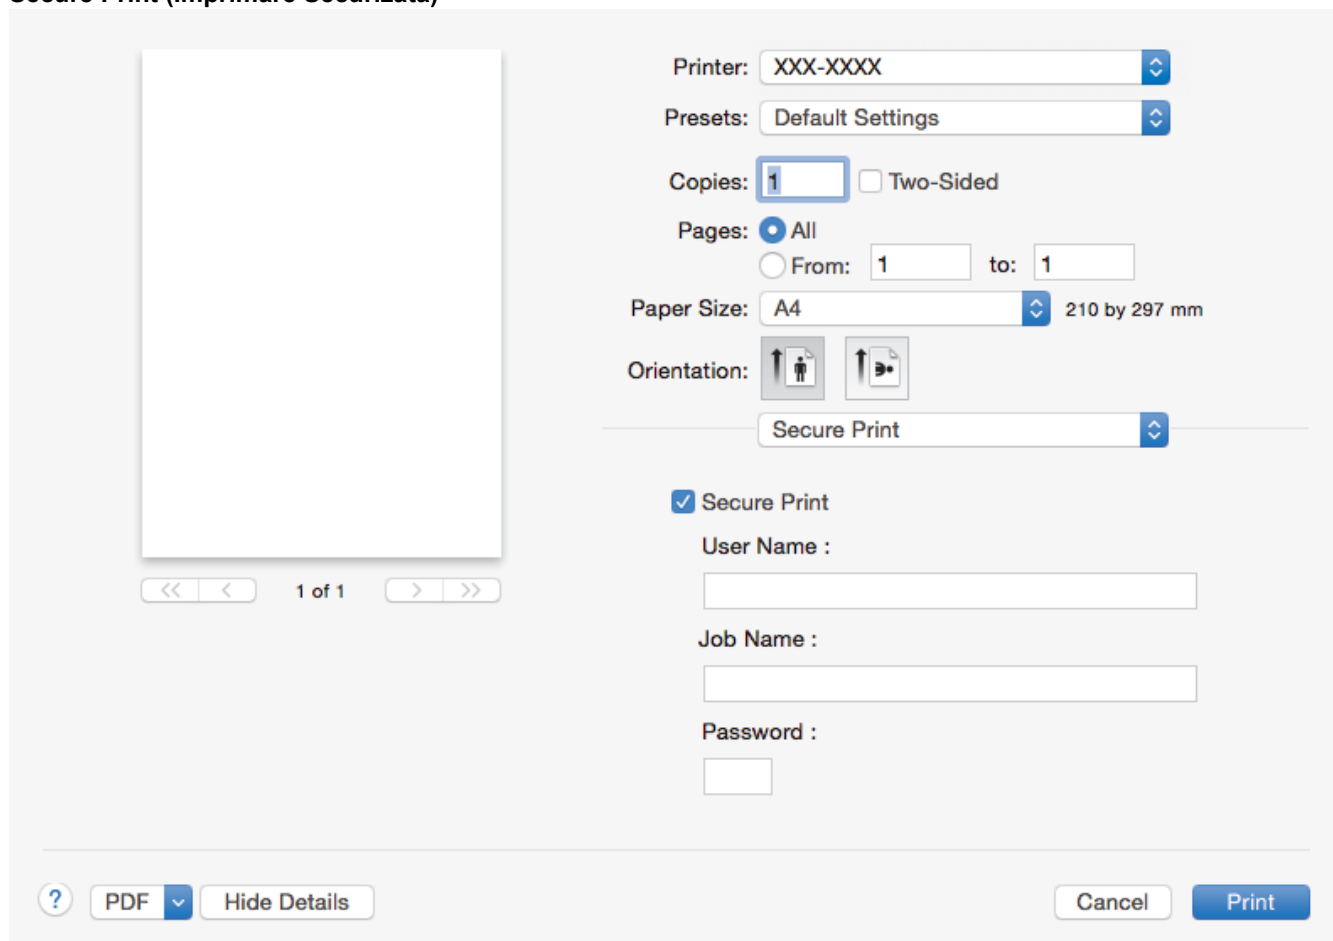



Printer: XXX-XXXX

Presets: Default Settings

Copies: 1 ☐ Two-Sided

Pages: ☒ All ☐ From: 1 to: 1

Paper Size: A4 210 by 297 mm

Orientation:  

Secure Print

☒ Secure Print

User Name :

Job Name :

Password :

? PDF Hide Details Cancel Print

### 1. Secure Print (Imprimare Securizată) (Disponibil numai pentru anumite modele)

Această funcție garantează că documentele confidențiale și importante nu sunt imprimate înainte să introduceți o parolă la panoul de control al aparatului.

#### ✓ Informații similare

- [Imprimare de la computer \(Mac\)](#)

#### Subiecte conexe:

- [Imprimarea unui document \(Mac\)](#)



## Imprimare Securizată (Mac)

Utilizați Imprimarea securizată pentru a asigura că documentele confidențiale și importante nu sunt imprimate înainte să introduceți o parolă la panoul de control al aparatului.

- Datele securizate sunt șterse din aparat la oprirea acestuia.

>> [DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW](#)

>> [DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW](#)

### DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW

1. Dintr-o aplicație de tipul Apple TextEdit, faceți clic pe **File (Fișier)**, apoi selectați **Print (Imprimare)**.
2. Selectați **Brother XXX-XXXX** (unde XXXX este denumirea modelului).
3. Faceți clic pe meniul pop-up al aplicației și apoi selectați opțiunea **Secure Print (Imprimare Securizată)**. Apare ecranul opțiunile **Secure Print (Imprimare Securizată)**.
4. Selectați caseta de validare **Secure Print (Imprimare Securizată)**.
5. Tastați nume utilizator, denumire sarcină și o parolă din patru cifre.
6. Faceți clic pe **Print (Imprimare)**.
7. Pe panoul de control al aparatului apăsați pe **Menu (Meniu)**.
8. Apăsați ▲ sau ▼ pentru a afișa opțiunea [Imprimare securizată] și apoi apăsați **OK**.
9. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa numele dumneavoastră de utilizator și apoi apăsați pe **OK**.  
Pe ecranul LCD este afișată lista cu comenzile dumneavoastră securizate.
10. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa comanda de imprimare și apoi apăsați pe **OK**.
11. Introduceți parola formată din patru cifre și apoi apăsați pe **OK**.
12. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta opțiunea [Imprimare] și apoi apăsați pe **OK**.
13. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a introduce numărul de copii dorit.
14. Apăsați pe **OK**.  
Aparatul imprimă datele.

După ce imprimați datele securizate, acestea se vor șterge din memoria aparatului.

### DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

1. Dintr-o aplicație de tipul Apple TextEdit, faceți clic pe **File (Fișier)**, apoi selectați **Print (Imprimare)**.
2. Selectați **Brother XXX-XXXX** (unde XXXX este denumirea modelului).
3. Faceți clic pe meniul pop-up al aplicației și apoi selectați opțiunea **Secure Print (Imprimare Securizată)**. Apare ecranul opțiunile **Secure Print (Imprimare Securizată)**.
4. Selectați caseta de validare **Secure Print (Imprimare Securizată)**.
5. Tastați nume utilizator, denumire sarcină și o parolă din patru cifre.
6. Faceți clic pe **Print (Imprimare)**.
7. La panoul de control al aparatului, derulați la stânga sau la dreapta sau apăsați pe ◀ sau pe ▶ pentru a afișa opțiunea [Imprimare securizată] și apoi apăsați pe [Imprimare securizată].
8. Derulați în sus sau în jos sau apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa numele utilizator și apoi apăsați pe numele utilizator.  
Pe ecranul LCD este afișată lista cu comenzile dumneavoastră securizate.
9. Derulați în sus sau în jos sau apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa sarcina de imprimare și apoi apăsați-o.
10. Introduceți parola formată din patru cifre și apoi apăsați pe [OK].
11. Introduceți numărul copiilor dorite.
12. Apăsați pe [Start].

---

După ce imprimați datele securizate, acestea se vor șterge din memoria aparatului.



### **Informații similare**

- [Imprimare de la computer \(Mac\)](#)
-

## Imprimați un document utilizând driverul de imprimantă BR-Script3 (emulare limbaj PostScript® 3™) (Mac)

Driverul de imprimantă BR-Script3 vă permite să imprimați date de tip PostScript® mai clar.

- Accesați pagina **Descărcări** a modelului dvs. în Brother Solutions Center, la [support.brother.com](http://support.brother.com), pentru a descărca driverul PS (driver de imprimantă BR-Script3).
- Asigurați-vă că ați adăugat driverul de imprimantă BR-Script3 din **Printers & Scanners (Imprimante și scanere)** în lista **System Preferences (Preferințe sistem)** de pe computerul Mac.

1. Asigurați-vă că ați încărcat hârtia cu formatul corect în tava de hârtie.
2. Dintr-o aplicație de tipul Apple TextEdit, faceți clic pe **File (Fișier)**, apoi selectați **Print (Imprimare)**.
3. Selectați aparatul dvs.
4. Tastați numărul de copii dorite în câmpul **Copies (Copii)**.
5. Faceți clic pe meniul pop-up **Paper Size (Dimensiunea hârtiei)** și apoi selectați dimensiunea hârtiei.
6. Selectați opțiunea **Orientation (Orientare)** care corespunde modului dorit de imprimare a documentului.
7. Faceți clic pe meniul pop-up opțiuni imprimare și apoi faceți clic pe **Printer Features (Caracteristici imprimantă)**.  
Apare ecranul opțiunile **Printer Features (Caracteristici imprimantă)**.
8. Faceți clic pe meniul pop-up **Print Quality (Calitatea imprimării)** și apoi selectați calitatea imprimării.
9. Faceți clic pe meniul pop-up **Media Type (Tip media)** și apoi selectați tipul de hârtie folosit.
10. Selectați opțiunea **Auto (Automat)**, **Color** sau **Mono** pentru setarea de imprimare **Color / Mono**.
11. Modificați alte setări ale imprimantei dacă este necesar.
12. Faceți clic pe **Print (Imprimare)**.



### Informații similare


- [Imprimare de la computer \(Mac\)](#)

## Monitorizați starea aparatului de la computer (Mac)

Utilitarul Status Monitor este un instrument de software configurabil, destinat monitorizării stării unui dispozitiv și care permite notificarea imediată privind mesajele de eroare precum lipsă hârtie sau blocaj hârtie, la intervale de actualizare prestabilite. De asemenea, puteți accesa Administrarea bazată pe web.

1. Faceți clic pe meniul **System Preferences (Preferințe sistem)**, selectați **Printers & Scanners (Imprimante și scanere)** și apoi selectați aparatul dumneavoastră.
2. Faceți clic pe butonul **Options & Supplies (Opțiuni & Consumabile)**.
3. Faceți clic pe fila **Utility (Utilitar)** și apoi faceți clic pe butonul **Open Printer Utility (Deschidere utilitar imprimantă)**.

Pornește Status Monitor.

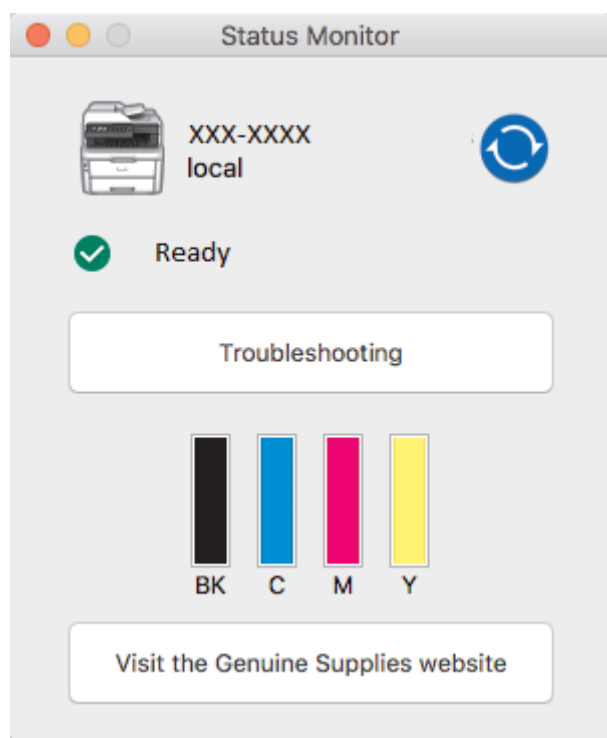


### Troubleshooting (Depanare)

Faceți clic pe butonul **Troubleshooting (Depanare)** pentru a accesa site-ul web de depanare.

### Visit the Genuine Supplies website (Vizitați site-ul Consumabile Originale)

Faceți clic pe butonul **Visit the Genuine Supplies website (Vizitați site-ul Consumabile Originale)** pentru mai multe informații despre consumabilele originale Brother.

### Actualizarea stării aparatului

Pentru a vizualiza cea mai recentă stare a aparatului în timp ce fereastra **Status Monitor** este deschisă, faceți clic pe pictograma . Puteți defini intervalul de timp după care programul software actualizează informațiile privind starea aparatului. Faceți clic pe **Brother Status Monitor** în bara de meniu și apoi selectați **Preferences (Preferințe)**.

### Web Based Management (tehnologie de management de sisteme) (Numai conexiune de rețea)

Accesa sistemul de administrare bazată pe web făcând clic pe pictograma aparatului în ecranul **Status Monitor**. Puteți utiliza un browser web standard pentru a gestiona aparatul folosind HTTP (Protocol de transfer hipertext).



### Informații similare

- [Imprimare de la computer \(Mac\)](#)

---

**Subiecte conexe:**

- Probleme de imprimare
  - Calibrați ieșirea culorii
-

## Anularea unei acțiuni de imprimare

>> [DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW](#)

>> [DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW](#)


### DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW

1. Apăsați pe **Stop/Exit (Stop/leșire)**.




Pentru a anula mai multe acțiuni de imprimare, apăsați și țineți apăsat **Stop/Exit (Stop/leșire)** timp de patru secunde.

### DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

1. Apăsați pe .



Pentru a anula mai multe acțiuni de imprimare, apăsați și țineți apăsat  timp de aproximativ patru secunde.



### Informații similare

- [Imprimare](#)

#### Subiecte conexe:

- [Probleme de imprimare](#)

## Test de imprimare

Dacă apar probleme în ceea ce privește calitatea imprimării, urmați aceste instrucțiuni pentru a efectua un test de imprimare:



>> [DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW](#)

>> [DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW](#)

### DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW

1. Apăsați pe **Menu (Meniu)**.
2. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa opțiunea [Imprimanta] și apoi apăsați pe **OK**.
3. (Pentru modelele cu suport pentru emularea imprimantei)  
Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa opțiunea [Opțiuni imprimare] și apoi apăsați pe **OK**.
4. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa opțiunea [Printează Test] și apoi apăsați pe **OK**.
5. Apăsați pe **Mono Start (Start Mono)** sau pe **Colour Start (Start Color)**.  
Aparatul imprimă o pagină de test.
6. Apăsați pe **Stop/Exit (Stop/Ieșire)**.

### DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

1. Apăsați pe  [Setări] > [Toate setările] > [Imprimanta] > [Opțiuni imprimare] > [Printează Test].
2. Apăsați pe [Da].
3. Apăsați pe .



### Informații similare

- [Imprimare](#)

#### Subiecte conexe:

- [Îmbunătățirea calității imprimării](#)

## **Scanare**

- [Scanarea cu ajutorul butonului Scanare de pe aparatul Brother](#)
- [Scanarea de la computer \(Windows\)](#)
- [Scanarea de la computer \(Mac\)](#)
- [Configurarea setărilor de scanare utilizând Management bazat pe web](#)




## **Scanarea cu ajutorul butonului Scanare de pe aparatul Brother**

- [Scanarea fotografiilor și a imaginilor](#)
- [Salvarea datelor scanate într-un folder ca fișier PDF](#)
- [Salvarea datelor scanate pe un suport USB flash](#)
- [Scanare către un fișier text editabil \(OCR\)](#)
- [Scanare către fișier atașat e-mail](#)
- [Scanare către FTP](#)
- [Scanare către rețea \(Windows\)](#)
- [Scanare către SharePoint](#)
- [Serviciile web pentru scanarea în rețeaua dumneavoastră \(Windows 7, Windows 8 și Windows 10\)](#)
- [Modificați setările butonului Scanare din ControlCenter4 \(Windows\)](#)
- [Modificarea setărilor definite pentru butonul Scanare din Brother iPrint&Scan \(Mac\)](#)
- [Configurați certificatul pentru PDF semnat](#)
- [Dezactivarea scanării de la computer](#)

## Scanarea fotografiilor și a imaginilor

Trimiteți fotografiile sau imaginile scanate direct la computer.

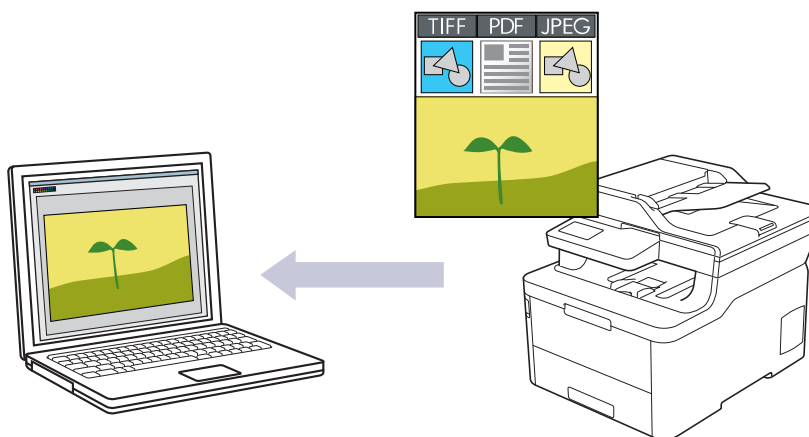


Utilizați butonul de scanare de pe aparat pentru a efectua modificări temporare la setările de scanare. Pentru a efectua modificări permanente, utilizați programul software ControlCenter4 (Windows) sau Brother iPrint&Scan (Mac).

>> [DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW](#)

>> [DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW](#)

### DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW

1. Încărcați documentul.
2. Apăsați  (**Scan (Scanare)**).
3. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta opțiunea [căt<sup>re</sup> PC] și apoi apăsați pe **OK**.
4. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta opțiunea [Image] și apoi apăsați pe **OK**.
5. Dacă aparatul este conectat în rețea, apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta computerul de destinație.
6. Apăsați pe **OK**.



Dacă pe ecranul LCD se solicită introducerea unui cod PIN, introduceți codul PIN format din patru cifre al computerului de destinație pe ecranul LCD și apoi apăsați pe **OK**.

7. Procedați conform indicațiilor de mai jos:
  - Pentru a modifica setările de scanare pentru acest document, apăsați pe **Options (Opțiuni)** sau pe **Copy/Scan Options (Opțiuni copiere/scanare)** și apoi treceți la pasul următor.
  - Pentru a utiliza setările implicite de scanare, apăsați pe **Mono Start (Start Mono)** sau pe **Colour Start (Start Color)**.

Aparatul va începe să scaneze. Dacă utilizați sticla scannerului aparatului, urmați instrucțiunile de pe ecranul LCD pentru a finaliza acțiunea de scanare.



- Pentru a modifica setările de scanare, trebuie să instalați programul software ControlCenter de la Brother pe un computer conectat la aparat.

8. Aparatul vă va solicita să definiți fiecare dintre următoarele setări de scanare. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta opțiunea dorită și apoi apăsați pe **OK** pentru a trece la următoarea setare de scanare.
  - [Tip scanare]
  - [Rezoluție]
  - [Fisier Tip]

- [Format document]
- [Autocor. incl.] (disponibil pentru anumite modele)
- [Elim. cl. fund.]  
(disponibil numai pentru opțiunile [Culoare] și [Gri].)

9. Apăsați **Mono Start (Start Mono)** sau **Colour Start (Start Color)**.

Aparatul începe să scaneze. Dacă utilizați sticla scannerului aparatului, urmați instrucțiunile de pe ecranul LCD pentru a finaliza sarcina de scanare.

## DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

1. Încărcați documentul.
2. Apăsați pe [Scanare] > [cătrefe PC] > [cătrefe imagine] .
3. Dacă aparatul este conectat prin rețea, selectați numele computerului către care doriți să trimiteți datele.



Dacă ecranul LCD afișează un mesaj care solicită introducerea unui cod PIN pentru computer, introduceți codul PIN din patru cifre la ecranul LCD și apăsați pe [OK].

4. Procedați conform indicațiilor de mai jos:
  - Pentru a modifica setările de scanare, apăsați pe [Opțiuni] și apoi treceți la pasul următor.
  - Pentru a utiliza setările implicite de scanare, apăsați pe [Start].

Aparatul începe să scaneze. Dacă utilizați sticla scannerului aparatului, urmați instrucțiunile de pe ecranul tactil pentru a finaliza sarcina de scanare.




Pentru modificarea setărilor de scanare, la aparat trebuie conectat un computer pe care este instalat software-ul Brother ControlCenter.

5. Pentru a scana ambele fețe ale documentului (MFC-L3770CDW):
  - Apăsați pe [Scanare 2 fețe] și apoi selectați tipul documentului.


### Opțiuni

### Descriere

Scanare 2 fețe: Latură lungă

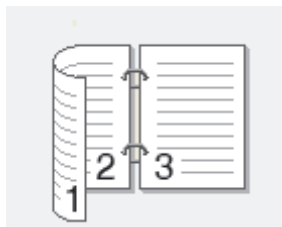

Scanare 2 fețe: Latură scurtă

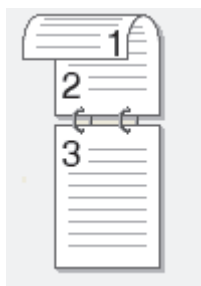

6. Selectați setările de scanare pe care doriți să le modificați:

- [Rezoluție]
- [Fisier Tip]
- [Tip scanare]
- [Format document]
- [Setări scanare]
- [Luminozitate]

- [Contrast]  
(disponibil numai pentru opțiunile [Culoare] și [Gri])
- [Autocor. incl.]
- [Omitere pagină goală]
- [Eliminare culoare de fond]  
(disponibil numai pentru opțiunile [Culoare] și [Gri])



- Dacă aparatul dvs. afișează butonul [OK], apăsați [OK].
- Pentru a salva setările ca comandă rapidă, apăsați pe [Salvare drept com.rapidă].

7. Apăsați pe [Start].

Aparatul începe să scaneze. Dacă utilizați sticla scannerului aparatului, urmați instrucțiunile de pe ecranul tactil pentru a finaliza sarcina de scanare.



### Informații similare


- [Scanarea cu ajutorul butonului Scanare de pe aparatul Brother](#)

#### Subiecte conexe:

- [Modificați setările butonului Scanare din ControlCenter4 \(Windows\)](#)
- [Modificarea setărilor definite pentru butonul Scanare din Brother iPrint&Scan \(Mac\)](#)

## Salvarea datelor scanate într-un folder ca fișier PDF

Scanați documente și salvați-le într-un folder din computer ca fișiere PDF.

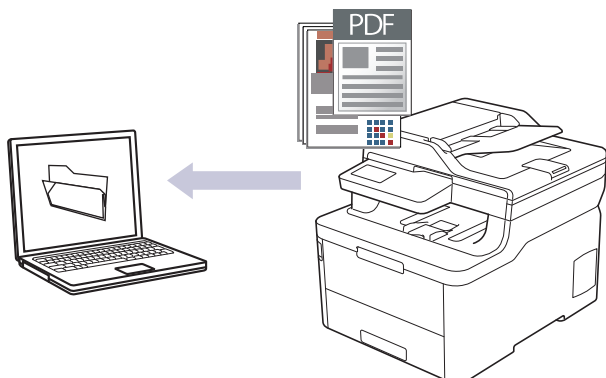


Utilizați butonul de scanare de pe aparat pentru a efectua modificări temporare la setările de scanare. Pentru a efectua modificări permanente, utilizați programul software ControlCenter4 (Windows) sau Brother iPrint&Scan (Mac).

>> [DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW](#)

>> [DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW](#)

### DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW

1. Încărcați documentul.
2. Apăsați  (**Scan (Scanare)**).
3. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta opțiunea [*către PC*] și apoi apăsați pe **OK**.
4. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta opțiunea [*Fișier*] și apoi apăsați pe **OK**.
5. Dacă aparatul este conectat în rețea, apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta computerul de destinație.
6. Apăsați pe **OK**.



Dacă pe ecranul LCD se solicită introducerea unui cod PIN, introduceți codul PIN format din patru cifre al computerului de destinație pe ecranul LCD și apoi apăsați pe **OK**.

7. Procedați conform indicațiilor de mai jos:
  - Pentru a modifica setările de scanare pentru acest document, apăsați pe **Options (Opțiuni)** sau pe **Copy/Scan Options (Opțiuni copiere/scanare)** și apoi treceți la pasul următor.
  - Pentru a utiliza setările implicite de scanare, apăsați pe **Mono Start (Start Mono)** sau pe **Colour Start (Start Color)**.

Aparatul va începe să scaneze. Dacă utilizați sticla scannerului aparatului, urmați instrucțiunile de pe ecranul LCD pentru a finaliza acțiunea de scanare.



- Pentru a modifica setările de scanare, trebuie să instalați programul software ControlCenter de la Brother pe un computer conectat la aparat.

8. Aparatul vă va solicita să definiți fiecare dintre următoarele setări de scanare. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta opțiunea dorită și apoi apăsați pe **OK** pentru a trece la următoarea setare de scanare.
  - [*Tip scanare*]
  - [*Rezoluție*]
  - [*Fisier Tip*]
  - [*Format document*]
  - [*Autocor. incl.*] (disponibil pentru anumite modele)

- [Elim. cl. fund.]  
(disponibil numai pentru opțiunile [Culoare] și [Gri].)

9. Apăsați **Mono Start (Start Mono)** sau **Colour Start (Start Color)**.

Aparatul începe să scaneze. Dacă utilizați sticla scannerului aparatului, urmați instrucțiunile de pe ecranul LCD pentru a finaliza sarcina de scanare.

## DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

1. Încărcați documentul.
2. Apăsați pe [Scanare] > [cătrefe PC] > [cătrefe fișier].
3. Dacă aparatul este conectat prin rețea, selectați numele computerului către care doriți să trimiteți datele.



Dacă ecranul LCD afișează un mesaj care solicită introducerea unui cod PIN pentru computer, introduceți codul PIN din patru cifre la ecranul LCD și apăsați pe [OK].

4. Procedați conform indicațiilor de mai jos:
  - Pentru a modifica setările de scanare, apăsați pe [Opțiuni] și apoi treceți la pasul următor.
  - Pentru a utiliza setările implicite de scanare, apăsați pe [Start].

Aparatul începe să scaneze. Dacă utilizați sticla scannerului aparatului, urmați instrucțiunile de pe ecranul tactil pentru a finaliza sarcina de scanare.




Pentru modificarea setărilor de scanare, la aparat trebuie conectat un computer pe care este instalat software-ul Brother ControlCenter.

5. Pentru a scana ambele fețe ale documentului (MFC-L3770CDW):
  - Apăsați pe [Scanare 2 fețe] și apoi selectați tipul documentului.


### Opțiuni

### Descriere

Scanare 2 fețe: Latură lungă

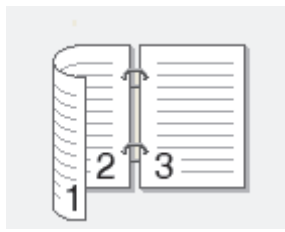

Scanare 2 fețe: Latură scurtă

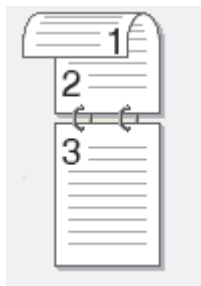

6. Selectați setările de scanare pe care doriți să le modificați:

- [Rezoluție]
- [Fisier Tip]
- [Tip scanare]
- [Format document]
- [Setări scanare]
- [Luminozitate]
- [Contrast]

(disponibil numai pentru opțiunile [Culoare] și [Gri])

- [Autocor. incl.]
  - [Omitere pagină goală]
  - [Eliminare culoare de fond]
- (disponibil numai pentru opțiunile [Culoare] și [Gri])



- Dacă aparatul dvs. afișează butonul [OK], apăsați [OK].
- Pentru a salva setările ca comandă rapidă, apăsați pe [Salvare drept com.rapidă].

7. Apăsați pe [Start].

Aparatul începe să scaneze. Dacă utilizați sticla scannerului aparatului, urmați instrucțiunile de pe ecranul tactil pentru a finaliza sarcina de scanare.



### Informații similare

- [Scanarea cu ajutorul butonului Scanare de pe aparatul Brother](#)

#### Subiecte conexe:

- [Modificați setările butonului Scanare din ControlCenter4 \(Windows\)](#)
- [Modificarea setărilor definite pentru butonul Scanare din Brother iPrint&Scan \(Mac\)](#)

## Salvarea datelor scanate pe un suport USB flash

**Modele înrudite:** MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Scanați documente direct pe un suport USB flash.



1. Încărcați documentul.
2. Introduceți în aparat un suport USB flash.  
Ecranul LCD se schimbă automat.
3. Apăsați pe [Scan. pe USB].
4. Procedați conform indicațiilor de mai jos:
  - Pentru a modifica setările, apăsați [Opțiuni], apoi selectați butonul pe care doriți să îl modificați. Urmăriți instrucțiunile de la aparat.



- Pentru a seta propriile setări implicite: după ce efectuați modificări la setări, apăsați pe opțiunea [Def.noi val.implicit] și apoi apăsați pe [Da].
- Pentru a reveni la setările definite în fabricație: apăsați pe [Setări inițiale], și apoi apăsați pe [Da].

- Apăsați pe [Start] pentru a începe scanarea fără a modifica setările suplimentare.

5. Pentru a scana ambele fețe ale documentului (MFC-L3770CDW):
  - Apăsați pe [Scanare 2 fețe] și apoi selectați tipul documentului.

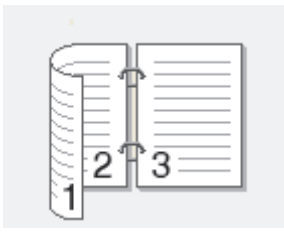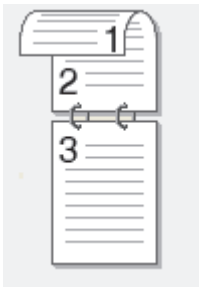Opțiune	Descriere
Scanare 2 fețe: Latură lungă	
Scanare 2 fețe: Latură scurtă	

6. Selectați setările de scanare pe care doriți să le modificați:
  - [Rezoluție]
  - [Fisier Tip]
  - [Tip scanare]
  - [Format document]
  - [Luminozitate]
  - [Contrast]
  - (disponibil numai pentru opțiunile [Culoare] și [Gri])
  - [Nume fișier]



- [Stil nume fișier]
  - [Dimensiune fișier]
  - [Autocor. incl.]
  - [Omitere pagină goală]
  - [Sensibilitate.omit.pag.albă]
  - [Eliminare culoare de fond]
- (disponibil numai pentru opțiunile [Culoare] și [Gri])



- Dacă aparatul dvs. afișează butonul [OK], apăsați [OK].
- Pentru a salva setările ca comandă rapidă, apăsați pe [Salvare drept com.rapidă].

#### 7. Apăsați pe [Start]

Aparatul începe să scaneze. Dacă utilizați sticla scannerului aparatului, urmați instrucțiunile de pe ecranul tactil pentru a finaliza sarcina de scanare.

### IMPORTANT

În timpul citirii datelor, pe ecranul LCD este afișat un mesaj. În timpul citirii datelor, NU scoateți din priză cablul de alimentare și nu scoateți suportul USB flash din aparat. Se pot pierde date și suportul USB flash se poate defecta.




### Informații similare

- Scanarea cu ajutorul butonului Scanare de pe aparatul Brother

## Scanare către un fișier text editabil (OCR)

Aparatul poate converti caracterele dintr-un document scanat în text folosind tehnologia de recunoaștere optică a caracterelor (OCR). Puteți edita acest text folosind aplicația preferată de editare a textelor.

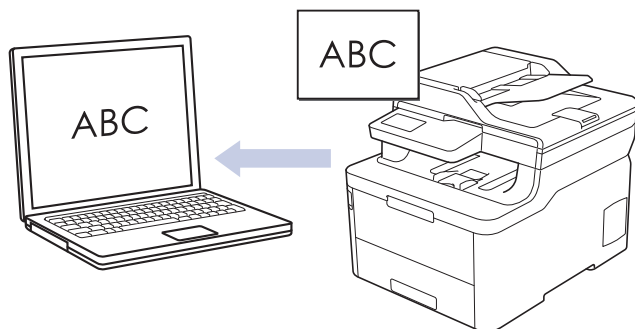


- Caracteristica Scanare către OCR este disponibilă pentru anumite limbi.
- Utilizați butonul de scanare de pe aparat pentru a efectua modificări temporare la setările de scanare. Pentru a efectua modificări permanente, utilizați programul software ControlCenter4 (Windows) sau Brother iPrint&Scan (Mac).

>> [DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW](#)

>> [DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW](#)

### DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW

1. Încărcați documentul.
2. Apăsați  (**Scan (Scanare)**).
3. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta opțiunea [căt re PC] și apoi apăsați pe **OK**.
4. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta opțiunea [OCR] și apoi apăsați pe **OK**.
5. Dacă aparatul este conectat în rețea, apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta computerul de destinație.
6. Apăsați pe **OK**.



Dacă pe ecranul LCD se solicită introducerea unui cod PIN, introduceți codul PIN format din patru cifre al computerului de destinație pe ecranul LCD și apoi apăsați pe **OK**.

7. Procedați conform indicațiilor de mai jos:
  - Pentru a modifica setările de scanare pentru acest document, apăsați pe **Options (Opțiuni)** sau pe **Copy/Scan Options (Opțiuni copiere/scanare)** și apoi treceți la pasul următor.
  - Pentru a utiliza setările implicite de scanare, apăsați pe **Mono Start (Start Mono)** sau pe **Colour Start (Start Color)**.

Aparatul va începe să scaneze. Dacă utilizați sticla scannerului aparatului, urmați instrucțiunile de pe ecranul LCD pentru a finaliza acțiunea de scanare.



- Pentru a modifica setările de scanare, trebuie să instalați programul software ControlCenter de la Brother pe un computer conectat la aparat.

8. Aparatul vă va solicita să definiți fiecare dintre următoarele setări de scanare. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta opțiunea dorită și apoi apăsați pe **OK** pentru a trece la următoarea setare de scanare.

- [Tip scanare]
- [Rezoluție]
- [Fisier Tip]
- [Format document]

- [Autocor. incl.] (disponibil pentru anumite modele)
- [Elim. cl. fund.]  
(disponibil numai pentru opțiunile [Culoare] și [Gri].)

9. Apăsați pe **Mono Start (Start Mono)** sau pe **Colour Start (Start Color)**.

Aparatul scanează documentul, îl convertește în text editabil și apoi îl trimite la aplicația implicită de procesare a cuvintelor.

## DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

1. Încărcați documentul.
2. Apăsați pe [Scanare] > [către PC] > [către OCR] .
3. Dacă aparatul este conectat prin rețea, selectați numele computerului către care doriți să trimiteți datele.



Dacă ecranul LCD afișează un mesaj care solicită introducerea unui cod PIN pentru computer, introduceți codul PIN din patru cifre la ecranul LCD și apăsați pe [OK].



4. Procedați conform indicațiilor de mai jos:
  - Pentru a modifica setările de scanare, apăsați pe [Opțiuni] și apoi treceți la pasul următor.
  - Pentru a utiliza setările implicite de scanare, apăsați pe [Start].

Aparatul începe să scaneze. Dacă utilizați sticla scannerului aparatului, urmați instrucțiunile de pe ecranul tactil pentru a finaliza sarcina de scanare.



Pentru modificarea setărilor de scanare, la aparat trebuie conectat un computer pe care este instalat software-ul Brother ControlCenter.

5. Pentru a scana ambele fețe ale documentului (MFC-L3770CDW):
  - Apăsați pe [Scanare 2 fețe] și apoi selectați tipul documentului.

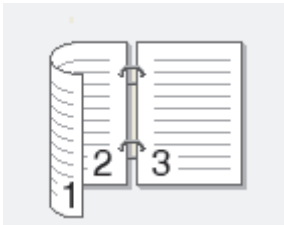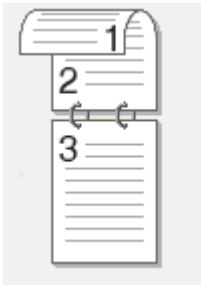Opțiune	Descriere
Scanare 2 fețe: Latură lungă	
Scanare 2 fețe: Latură scurtă	

6. Selectați setările de scanare pe care doriți să le modificați:

- [Rezoluție]
- [Fisier Tip]
- [Tip scanare]
- [Format document]
- [Setări scanare]
- [Luminozitate]
- [Contrast]

---

(disponibil numai pentru opțiunile [Culoare] și [Gri])

- [Autocor. incl.]
- [Omitere pagină goală]
- [Eliminare culoare de fond]

(disponibil numai pentru opțiunile [Culoare] și [Gri])



- 
- Dacă aparatul dvs. afișează butonul [OK], apăsați [OK].
  - Pentru a salva setările ca comandă rapidă, apăsați pe [Salvare drept com.rapidă].
- 

7. Apăsați pe [Start].

Aparatul începe să scaneze. Dacă utilizați sticla scannerului aparatului, urmați instrucțiunile de pe ecranul tactil pentru a finaliza sarcina de scanare.



### Informații similare


- [Scanarea cu ajutorul butonului Scanare de pe aparatul Brother](#)

#### Subiecte conexe:

- [Modificați setările butonului Scanare din ControlCenter4 \(Windows\)](#)
  - [Modificarea setărilor definite pentru butonul Scanare din Brother iPrint&Scan \(Mac\)](#)
-

## Scanare către fișier atașat e-mail

Trimiteți un document scanat ca atașament e-mail.

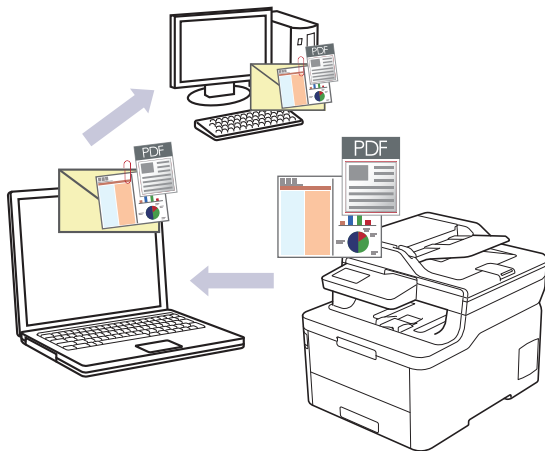

- Utilizați butonul de scanare de pe aparat pentru a efectua modificări temporare la setările de scanare. Pentru a efectua modificări permanente, utilizați programul software ControlCenter4 (Windows) sau Brother iPrint&Scan (Mac).
- Caracteristica Scanare către e-mail nu acceptă servicii tip webmail. Utilizați caracteristica Scanare către imagine sau Scanare către fișier pentru a scana un document sau o fotografie și apoi atașați fișierul scanat la un mesaj e-mail.




Aparatul scanează și trimite documentul scanat la aplicația dumneavoastră implicită de e-mail.

>> [DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW](#)

>> [DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW](#)

### DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW

1. Încărcați documentul.
2. Apăsați  (**Scan (Scanare)**).
3. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta opțiunea [căt<sup>re</sup> PC] și apoi apăsați pe **OK**.
4. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta opțiunea [E-mail] și apoi apăsați pe **OK**.
5. Dacă aparatul este conectat în rețea, apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta computerul de destinație.
6. Apăsați pe **OK**.



Dacă pe ecranul LCD se solicită introducerea unui cod PIN, introduceți codul PIN format din patru cifre al computerului de destinație pe ecranul LCD și apoi apăsați pe **OK**.

7. Procedați conform indicațiilor de mai jos:
  - Pentru a modifica setările de scanare pentru acest document, apăsați pe **Options (Opțiuni)** sau pe **Copy/Scan Options (Opțiuni copiere/scanare)** și apoi treceți la pasul următor.
  - Pentru a utiliza setările implicite de scanare, apăsați pe **Mono Start (Start Mono)** sau pe **Colour Start (Start Color)**.

Aparatul va începe să scaneze. Dacă utilizați sticla scannerului aparatului, urmați instrucțiunile de pe ecranul LCD pentru a finaliza acțiunea de scanare.



- Pentru a modifica setările de scanare, trebuie să instalați programul software ControlCenter de la Brother pe un computer conectat la aparat.

8. Aparatul vă va solicita să definiți fiecare dintre următoarele setări de scanare. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta opțiunea dorită și apoi apăsați pe **OK** pentru a trece la următoarea setare de scanare.

- [Tip scanare]
- [Rezoluție]
- [Fisier Tip]
- [Format document]
- [Autocor. incl.] (disponibil pentru anumite modele)
- [Elim. cl. fund.]

(disponibil numai pentru opțiunile [Culoare] și [Gri].)

9. Apăsați pe **Mono Start (Start Mono)** sau pe **Colour Start (Start Color)**.

Aparatul scanează documentul și îl salvează ca fișier atașament. Acesta lansează apoi aplicația de e-mail și deschide un mesaj e-mail nou, gol cu fișierul scanat atașat.

## DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

1. Încărcați documentul.

2. Apăsați pe [Scanare] > [către PC] > [către e-mail] .

3. Dacă aparatul este conectat prin rețea, selectați numele computerului către care doriți să trimiteți datele.



Dacă ecranul LCD afișează un mesaj care solicită introducerea unui cod PIN pentru computer, introduceți codul PIN din patru cifre la ecranul LCD și apăsați pe [OK].

4. Procedați conform indicațiilor de mai jos:

- Pentru a modifica setările de scanare, apăsați pe [Opțiuni] și apoi treceți la pasul următor.
- Pentru a utiliza setările implicite de scanare, apăsați pe [Start].

Aparatul începe să scaneze. Dacă utilizați sticla scannerului aparatului, urmați instrucțiunile de pe ecranul tactil pentru a finaliza sarcina de scanare.



Pentru modificarea setărilor de scanare, la aparat trebuie conectat un computer pe care este instalat software-ul Brother ControlCenter.

5. Pentru a scana ambele fețe ale documentului (MFC-L3770CDW):

- Apăsați pe [Scanare 2 fețe] și apoi selectați tipul documentului.


### Opțiune

### Descriere

Scanare 2 fețe: Latură lungă



Scanare 2 fețe: Latură scurtă

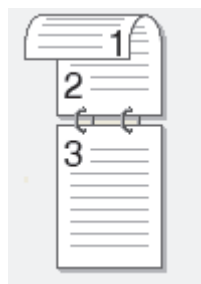

6. Selectați setările de scanare pe care doriți să le modificați:

- [Rezoluție]

- [Fisier Tip]
  - [Tip scanare]
  - [Format document]
  - [Setări scanare]
  - [Luminozitate]
  - [Contrast]
- (disponibil numai pentru opțiunile [Culoare] și [Gri])
- [Autocor. incl.]
  - [Omitere pagină goală]
  - [Eliminare culoare de fond]
- (disponibil numai pentru opțiunile [Culoare] și [Gri])



- Dacă aparatul dvs. afișează butonul [OK], apăsați [OK].
- Pentru a salva setările ca comandă rapidă, apăsați pe [Salvare drept com.rapidă].

7. Apăsați pe [Start].

Aparatul începe să scaneze. Dacă utilizați sticla scannerului aparatului, urmați instrucțiunile de pe ecranul tactil pentru a finaliza sarcina de scanare.



### Informații similare


- [Scanarea cu ajutorul butonului Scanare de pe aparatul Brother](#)

#### Subiecte conexe:

- [Modificați setările butonului Scanare din ControlCenter4 \(Windows\)](#)
- [Modificarea setărilor definite pentru butonul Scanare din Brother iPrint&Scan \(Mac\)](#)

## Scanare către FTP

Scanați documente direct pe un server FTP atunci când doriți să partajați informațiile scanate. Pentru mai multă comoditate, configurați profiluri diferite pentru a salva destinațiile Scanare către FTP favorite.

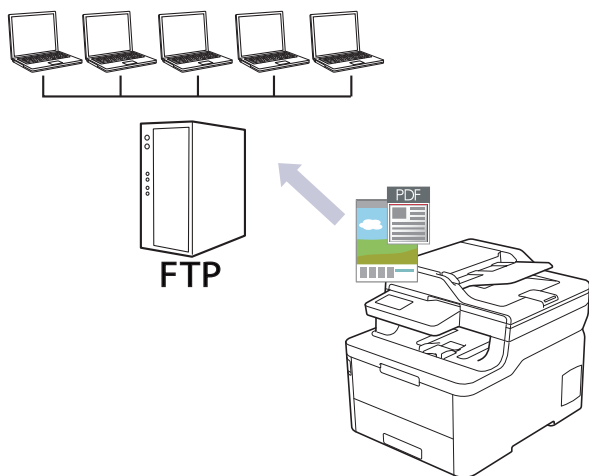

- [Configurarea unui profil de Scanare către FTP](#)
- [Încărcarea datelor scanate pe un server FTP](#)




## Configurarea unui profil de Scanare către FTP

Configurați un profil Scanare către FTP pentru a scana și încărca datele scanate direct într-o locație FTP.

Vă recomandăm să folosiți Microsoft Internet Explorer 11/Microsoft Edge pentru Windows și Safari 10/11 pentru Mac. Asigurați-vă că opțiunile pentru JavaScript și Cookies sunt activate întotdeauna, indiferent de browserul utilizat.

1. Porniți browserul web.

Tastați „https://adresa IP a aparatului” în bara de adrese a browserului (unde „adresa IP a aparatului” este adresa IP a aparatului sau numele serverului de imprimare). De exemplu: https://192.168.1.2

Dacă aparatul vă solicită să introduceți o parolă, introduceți-o și apoi faceți clic pe .

2. Faceți clic pe fila **Scan (Scanare)**.
3. Faceți clic pe meniul **Scan to FTP/Network/SharePoint (Scanare la FTP/rețea/SharePoint)** în bara de navigare din stânga.
4. Selectați opțiunea **FTP** și apoi faceți clic pe **Submit (Trimitere)**.

## Scan to FTP/Network/SharePoint

Profile 1	<input checked="" type="radio"/> FTP <input type="radio"/> Network <input type="radio"/> SharePoint
Profile 2	<input checked="" type="radio"/> FTP <input type="radio"/> Network <input type="radio"/> SharePoint
Profile 3	<input checked="" type="radio"/> FTP <input type="radio"/> Network <input type="radio"/> SharePoint
Profile 4	<input checked="" type="radio"/> FTP <input type="radio"/> Network <input type="radio"/> SharePoint
Profile 5	<input checked="" type="radio"/> FTP <input type="radio"/> Network <input type="radio"/> SharePoint
Profile 6	<input checked="" type="radio"/> FTP <input type="radio"/> Network <input type="radio"/> SharePoint
Profile 7	<input checked="" type="radio"/> FTP <input type="radio"/> Network <input type="radio"/> SharePoint
Profile 8	<input checked="" type="radio"/> FTP <input type="radio"/> Network <input type="radio"/> SharePoint
Profile 9	<input checked="" type="radio"/> FTP <input type="radio"/> Network <input type="radio"/> SharePoint
Profile 10	<input checked="" type="radio"/> FTP <input type="radio"/> Network <input type="radio"/> SharePoint
Profile 11	<input checked="" type="radio"/> FTP <input type="radio"/> Network <input type="radio"/> SharePoint
Profile 12	<input checked="" type="radio"/> FTP <input type="radio"/> Network <input type="radio"/> SharePoint
Profile 13	<input checked="" type="radio"/> FTP <input type="radio"/> Network <input type="radio"/> SharePoint
Profile 14	<input checked="" type="radio"/> FTP <input type="radio"/> Network <input type="radio"/> SharePoint
Profile 15	<input checked="" type="radio"/> FTP <input type="radio"/> Network <input type="radio"/> SharePoint
Profile 16	<input checked="" type="radio"/> FTP <input type="radio"/> Network <input type="radio"/> SharePoint
Profile 17	<input checked="" type="radio"/> FTP <input type="radio"/> Network <input type="radio"/> SharePoint
Profile 18	<input checked="" type="radio"/> FTP <input type="radio"/> Network <input type="radio"/> SharePoint
Profile 19	<input checked="" type="radio"/> FTP <input type="radio"/> Network <input type="radio"/> SharePoint
Profile 20	<input checked="" type="radio"/> FTP <input type="radio"/> Network <input type="radio"/> SharePoint
Profile 21	<input checked="" type="radio"/> FTP <input type="radio"/> Network <input type="radio"/> SharePoint
Profile 22	<input checked="" type="radio"/> FTP <input type="radio"/> Network <input type="radio"/> SharePoint
Profile 23	<input checked="" type="radio"/> FTP <input type="radio"/> Network <input type="radio"/> SharePoint
Profile 24	<input checked="" type="radio"/> FTP <input type="radio"/> Network <input type="radio"/> SharePoint
Profile 25	<input checked="" type="radio"/> FTP <input type="radio"/> Network <input type="radio"/> SharePoint

5. Faceți clic pe meniul **Scan to FTP/Network/SharePoint Profile (Scanare la FTP/rețea/profil SharePoint)** în bara de navigare din stânga.
6. Selectați profilul pe care doriți să-l configurați sau modificați.
7. În câmpul **Profile Name (Denumire profil)**, tastați un nume pentru acest profil de server (până la 15 caractere alfanumerice). Aparatul va afișa acest nume pe ecranul LCD.
8. În câmpul **Host Address (Adresa gazdă)**, introduceți Adresă gazdă (de exemplu: ftp.example.com; până la 64 caractere) sau adresa IP (de exemplu 192.23.56.189).
9. Modificați setarea **Port Number (Număr port)** utilizată pentru a accesa serverul FTP. Implicit pentru această setare este portul 21. În majoritatea cazurilor setarea nu trebuie modificată.
10. În câmpul **Username (Nume utilizator)**, introduceți numele utilizatorului (până la 32 de caractere) care are permisiunea de a scrie date pe serverul FTP.
11. În câmpul **Password (Parolă)** tastați parola (până la 32 de caractere) asociată cu numele utilizatorului introdus în câmpul **Username (Nume utilizator)**. Tastați din nou parola în câmpul **Retype password (Reintroduceți parola)**.
12. În câmpul **Store Directory (Director de stocare)**, introduceți calea către folderul de pe serverul FTP unde doriți să trimiteți datele scanate. Nu tastați bara oblică la începutul căii (vezi exemplul).

13. Faceți clic pe lista derulantă **File Name (Nume fișier)** și selectați un prefix de nume de fișier dintre numele prestabilite furnizate sau dintre numele definite de utilizator. Numele de fișier utilizat pentru documentul scanat va fi format din prefixul numelui de fișier selectat, urmat de ultimele șase cifre ale contorului scannerului cu suport/ADF și extensia de fișier (de exemplu: „Estimate\_098765.pdf”).
14. Faceți clic pe lista derulantă **Quality (Calitate)** și apoi selectați o setare de calitate. Dacă alegeți opțiunea **User Select (De selectat de către utilizator)**, aparatul va solicita utilizatorului să selecteze o setare la fiecare utilizare a profilului de scanare.
15. Faceți clic pe lista derulantă **File Type (Tip fișier)** și apoi selectați tipul de fișier dorit pentru documentul scanat. Dacă alegeți opțiunea **User Select (De selectat de către utilizator)**, aparatul va solicita utilizatorului să selecteze o setare la fiecare utilizare a profilului de scanare.
16. Faceți clic pe lista derulantă **Document Size (Dimensiune document)** și selectați dimensiunea documentului din listă. Acest lucru este necesar pentru a vă asigura că fișierul scanat are dimensiunea corectă.
17. Faceți clic pe lista derulantă **File Size (Dimensiuni fișier)** și apoi selectați dimensiunea fișierului din listă.
18. Faceți clic pe lista derulantă **Remove Background Color (Ștergere culoare de fundal)** și apoi selectați nivelul din listă. Puteți utiliza această caracteristică pentru a elimina culoarea de fundal a documentelor, pentru a face datele scanate mai lizibile.
19. Setati opțiunea **Passive Mode (Mod pasiv)** la oprit sau pornit în funcție de configurația serverului FTP și a firewall-ului de rețea. Setarea implicită este activată. În majoritatea cazurilor această setare nu trebuie modificată.
20. Faceți clic pe **Submit (Trimite)**.



Utilizarea caracterelor următoare: ?, /, \, ", :, <, >, | sau \* poate cauza o eroare de transmitere.



### Informații similare

- [Scanare către FTP](#)


## Încărcarea datelor scanate pe un server FTP

Partajați informații scanate prin salvarea acestora pe serverul dumneavoastră FTP.

>> [DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW](#)

>> [DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW](#)

### DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW

1. Încărcați documentul.
2. Apăsați  (**Scan (Scanare)**).
3. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta opțiunea [[către FTP](#)] și apoi apăsați pe **OK**.
4. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta unul dintre profilurile afișate apoi apăsați pe **OK**.  
Dacă profilul nu este terminat, (de exemplu, dacă numele de înregistrare în cont sau parola lipsesc sau dacă calitatea sau tipul fișierului nu au fost specificate), vi se va solicita să introduceți informațiile lipsă.
5. Apăsați **Mono Start (Start Mono)** sau **Colour Start (Start Color)**.  
Ecranul LCD afișează mesajul [[Se conectează](#)]. În cazul în care conexiunea la serverul FTP s-a realizat cu succes, aparatul va începe să scaneze. Dacă utilizați sticla scannerului aparatului, urmați instrucțiunile de pe ecranul LCD pentru a finaliza acțiunea de scanare.

### DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

1. Încărcați documentul.
2. Apăsați pe [[Scanare](#)] > [[către FTP](#)] .
3. Sunt enumerate profilurile de server pe care le-ați configurat utilizând Web Based Management. Selectați profilul dorit. Dacă profilul nu este complet (de exemplu, dacă numele de cont sau parola folosite pentru conectare lipsesc sau în cazul în care calitatea sau tipul fișierului nu au fost specificate), vi se va cere să introduceți informațiile lipsă.
4. Apăsați pe [[Start](#)].  
Aparatul începe să scaneze. Dacă utilizați sticla scannerului aparatului, urmați instrucțiunile de pe ecranul tactil pentru a finaliza sarcina de scanare.



#### Informații similare

- [Scanare către FTP](#)

## Scanare către rețea (Windows)

Scanați documente direct către serverul CIFS în rețeaua locală. Pentru mai multă comoditate puteți configura profiluri diferite pentru a salva destinațiile Scanare către rețea favorite.

- [Configurarea unui profil de Scanare către rețea](#)
- [Încărcarea datelor scanate pe un server CIFS](#)


## Configurarea unui profil de Scanare către rețea

Configurați un profil de Scanare către rețea pentru a scana și încărca datele scanate direct într-un folder pe un server CIFS.

Vă recomandăm să folosiți Microsoft Internet Explorer 11/Microsoft Edge pentru Windows și Safari 10/11 pentru Mac. Asigurați-vă că opțiunile pentru JavaScript și Cookies sunt activate întotdeauna, indiferent de browserul utilizat.

1. Porniți browserul web.

Tastați „https://adresa IP a aparatului” în bara de adrese a browserului (unde „adresa IP a aparatului” este adresa IP a aparatului sau numele serverului de imprimare). De exemplu: https://192.168.1.2

Dacă aparatul vă solicită să introduceți o parolă, introduceți-o și apoi faceți clic pe .

2. Faceți clic pe fila **Scan (Scanare)**.
3. Faceți clic pe meniul **Scan to FTP/Network/SharePoint (Scanare la FTP/rețea/SharePoint)** în bara de navigare din stânga.
4. Selectați opțiunea **Network (Rețea)** și apoi faceți clic pe **Submit (Trimitere)**.

## Scan to FTP/Network/SharePoint

Profile 1	<input type="radio"/> FTP <input checked="" type="radio"/> Network <input type="radio"/> SharePoint
Profile 2	<input type="radio"/> FTP <input checked="" type="radio"/> Network <input type="radio"/> SharePoint
Profile 3	<input type="radio"/> FTP <input checked="" type="radio"/> Network <input type="radio"/> SharePoint
Profile 4	<input type="radio"/> FTP <input checked="" type="radio"/> Network <input type="radio"/> SharePoint
Profile 5	<input type="radio"/> FTP <input checked="" type="radio"/> Network <input type="radio"/> SharePoint
Profile 6	<input type="radio"/> FTP <input checked="" type="radio"/> Network <input type="radio"/> SharePoint
Profile 7	<input type="radio"/> FTP <input checked="" type="radio"/> Network <input type="radio"/> SharePoint
Profile 8	<input type="radio"/> FTP <input checked="" type="radio"/> Network <input type="radio"/> SharePoint
Profile 9	<input type="radio"/> FTP <input checked="" type="radio"/> Network <input type="radio"/> SharePoint
Profile 10	<input type="radio"/> FTP <input checked="" type="radio"/> Network <input type="radio"/> SharePoint
Profile 11	<input type="radio"/> FTP <input checked="" type="radio"/> Network <input type="radio"/> SharePoint
Profile 12	<input type="radio"/> FTP <input checked="" type="radio"/> Network <input type="radio"/> SharePoint
Profile 13	<input type="radio"/> FTP <input checked="" type="radio"/> Network <input type="radio"/> SharePoint
Profile 14	<input type="radio"/> FTP <input checked="" type="radio"/> Network <input type="radio"/> SharePoint
Profile 15	<input type="radio"/> FTP <input checked="" type="radio"/> Network <input type="radio"/> SharePoint
Profile 16	<input type="radio"/> FTP <input checked="" type="radio"/> Network <input type="radio"/> SharePoint
Profile 17	<input type="radio"/> FTP <input checked="" type="radio"/> Network <input type="radio"/> SharePoint
Profile 18	<input type="radio"/> FTP <input checked="" type="radio"/> Network <input type="radio"/> SharePoint
Profile 19	<input type="radio"/> FTP <input checked="" type="radio"/> Network <input type="radio"/> SharePoint
Profile 20	<input type="radio"/> FTP <input checked="" type="radio"/> Network <input type="radio"/> SharePoint
Profile 21	<input type="radio"/> FTP <input checked="" type="radio"/> Network <input type="radio"/> SharePoint
Profile 22	<input type="radio"/> FTP <input checked="" type="radio"/> Network <input type="radio"/> SharePoint
Profile 23	<input type="radio"/> FTP <input checked="" type="radio"/> Network <input type="radio"/> SharePoint
Profile 24	<input type="radio"/> FTP <input checked="" type="radio"/> Network <input type="radio"/> SharePoint
Profile 25	<input type="radio"/> FTP <input checked="" type="radio"/> Network <input type="radio"/> SharePoint

5. Faceți clic pe meniul **Scan to FTP/Network/SharePoint Profile (Scanare la FTP/rețea/profil SharePoint)** în bara de navigare din stânga.
6. Selectați profilul pe care doriți să-l configurați sau modificați.
7. În câmpul **Profile Name (Denumire profil)**, tastați un nume pentru acest profil de server (până la 15 caractere alfanumerice). Aparatul va afișa acest nume pe ecranul LCD.
8. În câmpul **Network Folder Path (Cale folder de rețea)**, introduceți calea către folderul de pe serverul CIFS unde doriți să trimiteți datele scanate.
9. Faceți clic pe lista derulantă **File Name (Nume fișier)** și selectați un prefix de nume de fișier dintre numele prestabilite furnizate sau dintre numele definite de utilizator. Numele de fișier utilizat pentru documentul scanat va fi format din prefixul numelui de fișier selectat, urmat de ultimele șase cifre ale contorului scannerului cu suport/ADF și extensia de fișier (de exemplu: „Estimate\_098765.pdf”).
10. Faceți clic pe lista derulantă **Quality (Calitate)** și apoi selectați o setare de calitate. Dacă alegeți opțiunea **User Select (De selectat de către utilizator)**, aparatul va solicita utilizatorului să selecteze o setare la fiecare utilizare a profilului de scanare.

11. Faceți clic pe lista derulantă **File Type (Tip fișier)** și apoi selectați tipul de fișier dorit pentru documentul scanat. Dacă alegeți opțiunea **User Select (De selectat de către utilizator)**, aparatul va solicita utilizatorului să selecteze o setare la fiecare utilizare a profilului de scanare.
12. Faceți clic pe lista derulantă **Document Size (Dimensiune document)** și selectați dimensiunea documentului din listă. Acest lucru este necesar pentru a vă asigura că fișierul scanat are dimensiunea corectă.
13. Faceți clic pe lista derulantă **File Size (Dimensiuni fișier)** și apoi selectați dimensiunea fișierului din listă.
14. Faceți clic pe lista derulantă **Remove Background Color (Ștergere culoare de fundal)** și apoi selectați nivelul din listă. Puteți utiliza această caracteristică pentru a elimina culoarea de fundal a documentelor, pentru a face datele scanate mai lizibile.
15. Pentru a proteja un profil cu cod PIN, selectați **Use PIN for Authentication (Utilizare PIN pentru autentificare)** în câmpul **On (Activat)**.
16. Dacă ați selectat **On (Activat)** pentru câmpul **Use PIN for Authentication (Utilizare PIN pentru autentificare)**, introduceți un cod PIN din patru cifre în câmpul **PIN Code (Cod PIN)**.
17. Pentru a seta metoda de autentificare, selectați **Auto (Automat)**, **Kerberos** sau **NTLMv2** din meniul **Auth. Method (Metodă de autentificare)**.
18. În câmpul **Username (Nume utilizator)**, introduceți un nume de utilizator (până la 96 de caractere) care are permisiunea de a scrie date în directorul specificat în câmpul **Network Folder Path (Cale folder de rețea)**. Dacă numele utilizatorului face parte dintr-un domeniu, introduceți numele utilizatorului folosind următoarele formate:  
**user@domain**  
**domain\user (domeniu\utilizator)**
19. În câmpul **Password (Parolă)** tastați parola (până la 32 de caractere) asociată cu numele utilizatorului introdus în câmpul **Username (Nume utilizator)**. Tastați din nou parola în câmpul **Retype password (Reintroduceți parola)**.
20. Pentru a configura manual adresa serverului Kerberos, tastați adresa serverului Kerberos (de exemplu: `kerberos.example.com`; până la 64 de caractere) în câmpul **Kerberos Server Address (Adresă server Kerberos)**.
21. Faceți clic pe **Submit (Trimitere)**.



Utilizarea caracterelor următoare: ?, /, \, ", :, <, >, | sau \* poate cauza o eroare de transmitere.

22. Trebuie să configurați protocolul SNTP (server oră de rețea) sau să setați corect data, ora și fusul orar în panoul de control pentru toate metodele de autentificare. Ora trebuie să corespundă cu ora utilizată de serverul Kerberos și serverul CIFS.



### Informații similare

- [Scanare către rețea \(Windows\)](#)
- [Setarea datei și a orei folosind Web Based Management](#)




## Setarea datei și a orei folosind Web Based Management

Verificați dacă setările definite pentru dată, oră și fus orar sunt corecte utilizând Administrarea online a rețelei folosind Web Based Management sau de la panoul de control, astfel încât ora aparatului să corespundă cu ora serverului care asigură autentificarea.


Ignorați pasul 1 dacă aveți deja deschisă o fereastră Web Based Management.

1. Porniți browserul web.

Tastați „https://adresa IP a aparatului” în bara de adrese a browserului (unde „adresa IP a aparatului” este adresa IP a aparatului sau numele serverului de imprimare). De exemplu: https://192.168.1.2

Dacă aparatul vă solicită să introduceți o parolă, introduceți-o și apoi faceți clic pe .

2. Faceți clic pe fila **Administrator**.
3. Faceți clic pe meniul **Date&Time (Data și ora)** în bara de navigare din stânga.

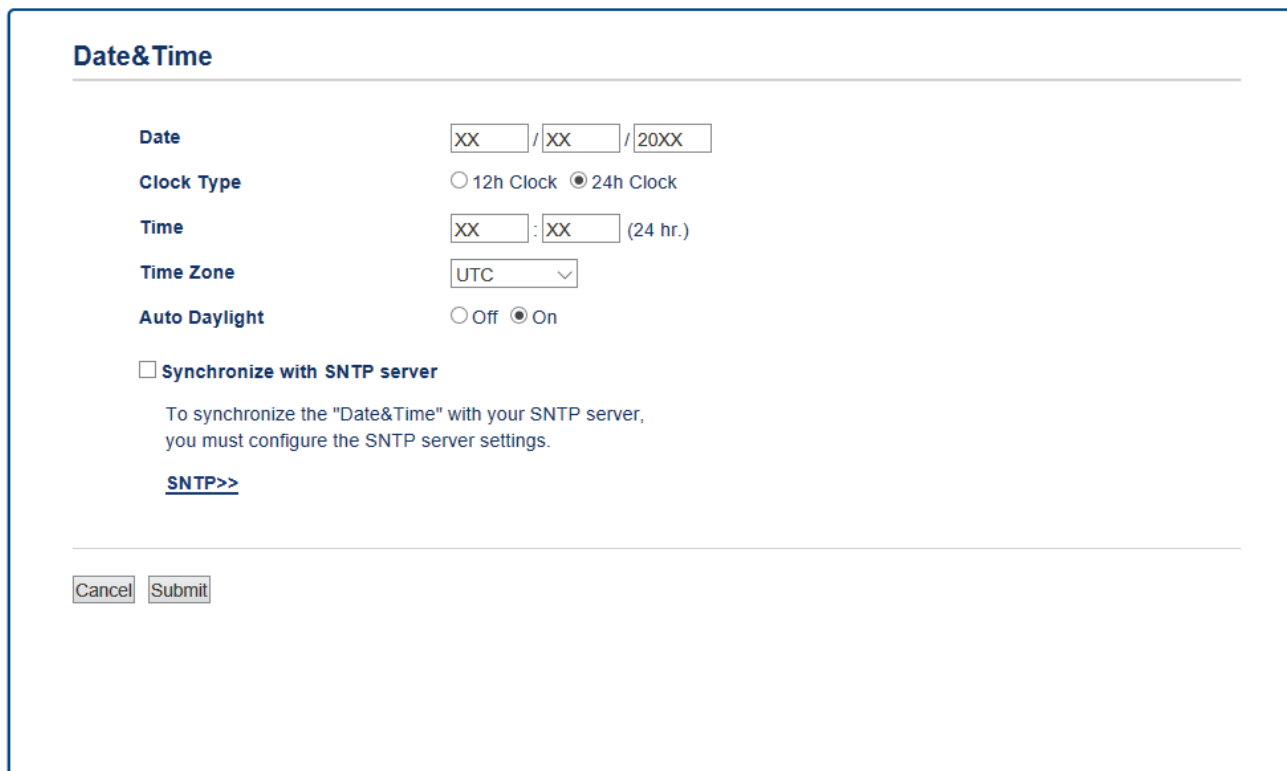

4. Introduceți data în câmpurile **Date (Data)**.
5. Selectați tipul de ceas din câmpul **Clock Type (Tip ceas)**.
6. Introduceți ora în câmpurile **Time (Ora)**.
7. Selectați diferența de fus orar dintre locația dumneavoastră și UTC din lista derulantă **Time Zone (Fus orar)**, de exemplu, fusul orar pentru ora de est în SUA și Canada este UTC-05:00.
8. În câmpul **Auto Daylight (Schimbare automată a orei de iarnă/vară)**, faceți clic pe **On (Activat)** pentru a seta aparatul să treacă automat la ora de vară. Se va reseta automat cu o oră înainte primăvara și cu o oră în urmă toamna (disponibil numai pentru anumite țări).
9. Faceți clic pe **Submit (Trimiteți)**.



### Informații similare


- [Configurarea unui profil de Scanare către rețea](#)

## Încărcarea datelor scanate pe un server CIFS

>> [DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW](#)

>> [DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW](#)

### DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW

1. Încărcați documentul.
2. Apăsați  (**Scan (Scanare)**).
3. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta opțiunea [*către rețea*] și apoi apăsați pe **OK**.
4. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta unul dintre profilurile afișate apoi apăsați pe **OK**.  
Dacă profilul nu este terminat, (de exemplu, dacă numele de înregistrare în cont sau parola lipsesc sau dacă calitatea sau tipul fișierului nu au fost specificate), vi se va solicita să introduceți informațiile lipsă.
5. Apăsați **Mono Start (Start Mono)** sau **Colour Start (Start Color)**.  
Aparatul începe să scaneze. Dacă utilizați sticla scannerului aparatului, urmați instrucțiunile de pe ecranul LCD pentru a finaliza sarcina de scanare.

### DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

1. Încărcați documentul.
2. Apăsați pe [*Scanare*] > [*către rețea*] .
3. Sunt enumerate profilurile de server pe care le-ați configurat utilizând Web Based Management. Selectați profilul dorit. Dacă profilul nu este complet (de exemplu, dacă numele de cont sau parola folosite pentru conectare lipsesc sau în cazul în care calitatea sau tipul fișierului nu au fost specificate), vi se va cere să introduceți informațiile lipsă.
4. Apăsați pe [*Start*] .  
Aparatul începe să scaneze. Dacă utilizați sticla scannerului aparatului, urmați instrucțiunile de pe ecranul tactil pentru a finaliza sarcina de scanare.



### Informații similare

- [Scanare către rețea \(Windows\)](#)

## Scanare către SharePoint

Scanați documentele direct pe un server SharePoint atunci când trebuie să partajați informațiile scanate. Pentru mai multă comoditate, puteți configura profiluri diferite pentru a salva destinațiile Scanare către SharePoint favorite.

- [Configurarea unei scanări către un profil SharePoint](#)
- [Încărcarea datelor scanate prin intermediul unui server SharePoint](#)


## Configurarea unei scanări către un profil SharePoint

Configurați un profil Scanare către SharePoint pentru a scana și încărca datele scanate direct într-o locație SharePoint.

Vă recomandăm să folosiți Microsoft Internet Explorer 11/Microsoft Edge pentru Windows și Safari 10/11 pentru Mac. Asigurați-vă că opțiunile pentru JavaScript și Cookies sunt activate întotdeauna, indiferent de browserul utilizat.

1. Porniți browserul web.

Tastați „https://adresa IP a aparatului” în bara de adrese a browserului (unde „adresa IP a aparatului” este adresa IP a aparatului sau numele serverului de imprimare). De exemplu: https://192.168.1.2

Dacă aparatul vă solicită să introduceți o parolă, introduceți-o și apoi faceți clic pe .

2. Faceți clic pe fila **Scan (Scanare)**.
3. Faceți clic pe meniul **Scan to FTP/Network/SharePoint (Scanare la FTP/rețea/SharePoint)** în bara de navigare din stânga.
4. Selectați opțiunea **SharePoint** și apoi faceți clic pe **Submit (Trimiteți)**.

### Scan to FTP/Network/SharePoint

Profile 1	<input type="radio"/> FTP <input type="radio"/> Network <input checked="" type="radio"/> SharePoint
Profile 2	<input type="radio"/> FTP <input type="radio"/> Network <input checked="" type="radio"/> SharePoint
Profile 3	<input type="radio"/> FTP <input type="radio"/> Network <input checked="" type="radio"/> SharePoint
Profile 4	<input type="radio"/> FTP <input type="radio"/> Network <input checked="" type="radio"/> SharePoint
Profile 5	<input type="radio"/> FTP <input type="radio"/> Network <input checked="" type="radio"/> SharePoint
Profile 6	<input type="radio"/> FTP <input type="radio"/> Network <input checked="" type="radio"/> SharePoint
Profile 7	<input type="radio"/> FTP <input type="radio"/> Network <input checked="" type="radio"/> SharePoint
Profile 8	<input type="radio"/> FTP <input type="radio"/> Network <input checked="" type="radio"/> SharePoint
Profile 9	<input type="radio"/> FTP <input type="radio"/> Network <input checked="" type="radio"/> SharePoint
Profile 10	<input type="radio"/> FTP <input type="radio"/> Network <input checked="" type="radio"/> SharePoint
Profile 11	<input type="radio"/> FTP <input type="radio"/> Network <input checked="" type="radio"/> SharePoint
Profile 12	<input type="radio"/> FTP <input type="radio"/> Network <input checked="" type="radio"/> SharePoint
Profile 13	<input type="radio"/> FTP <input type="radio"/> Network <input checked="" type="radio"/> SharePoint
Profile 14	<input type="radio"/> FTP <input type="radio"/> Network <input checked="" type="radio"/> SharePoint
Profile 15	<input type="radio"/> FTP <input type="radio"/> Network <input checked="" type="radio"/> SharePoint
Profile 16	<input type="radio"/> FTP <input type="radio"/> Network <input checked="" type="radio"/> SharePoint
Profile 17	<input type="radio"/> FTP <input type="radio"/> Network <input checked="" type="radio"/> SharePoint
Profile 18	<input type="radio"/> FTP <input type="radio"/> Network <input checked="" type="radio"/> SharePoint
Profile 19	<input type="radio"/> FTP <input type="radio"/> Network <input checked="" type="radio"/> SharePoint
Profile 20	<input type="radio"/> FTP <input type="radio"/> Network <input checked="" type="radio"/> SharePoint
Profile 21	<input type="radio"/> FTP <input type="radio"/> Network <input checked="" type="radio"/> SharePoint
Profile 22	<input type="radio"/> FTP <input type="radio"/> Network <input checked="" type="radio"/> SharePoint
Profile 23	<input type="radio"/> FTP <input type="radio"/> Network <input checked="" type="radio"/> SharePoint
Profile 24	<input type="radio"/> FTP <input type="radio"/> Network <input checked="" type="radio"/> SharePoint
Profile 25	<input type="radio"/> FTP <input type="radio"/> Network <input checked="" type="radio"/> SharePoint

5. Faceți clic pe meniul **Scan to FTP/Network/SharePoint Profile (Scanare la FTP/rețea/profil SharePoint)** în bara de navigare din stânga.
6. Selectați profilul pe care doriți să-l configurați sau modificați.
7. În câmpul **Profile Name (Denumire profil)**, tastați un nume pentru acest profil de server (până la 15 caractere alfanumerice). Aparatul va afișa acest nume pe ecranul LCD.
8. În câmpul **SharePoint Site Address (Adresă site SharePoint)**, copiați și inserați adresa de destinație completă prezentată în bara de adrese a browserului (de exemplu: [http://SharePointSiteAddress/Shared %20Documents/Forms/AllItems.aspx](http://SharePointSiteAddress/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx)) sau adresa IP (de exemplu: <http://192.168.0.1/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx>).
9. Faceți clic pe lista derulantă **File Name (Nume fișier)** și selectați un prefix de nume de fișier dintre numele prestabilite furnizate sau dintre numele definite de utilizator. Numele de fișier utilizat pentru documentul scanat va fi format din prefixul numelui de fișier selectat, urmat de ultimele șase cifre ale contorului scannerului cu suport/ADF și extensia de fișier (de exemplu: „Estimate\_098765.pdf”).
10. Faceți clic pe lista derulantă **Quality (Calitate)** și apoi selectați o setare de calitate. Dacă alegeți opțiunea **User Select (De selectat de către utilizator)**, aparatul va solicita utilizatorului să selecteze o setare la fiecare utilizare a profilului de scanare.

11. Faceți clic pe lista derulantă **File Type (Tip fișier)** și apoi selectați tipul de fișier dorit pentru documentul scanat. Dacă alegeți opțiunea **User Select (De selectat de către utilizator)**, aparatul va solicita utilizatorului să selecteze o setare la fiecare utilizare a profilului de scanare.
12. Faceți clic pe lista derulantă **Document Size (Dimensiune document)** și selectați dimensiunea documentului din listă. Acest lucru este necesar pentru a vă asigura că fișierul scanat are dimensiunea corectă.
13. Faceți clic pe lista derulantă **File Size (Dimensiuni fișier)** și apoi selectați dimensiunea fișierului din listă.
14. Faceți clic pe lista derulantă **Remove Background Color (Ștergere culoare de fundal)** și apoi selectați nivelul din listă. Puteți utiliza această caracteristică pentru a elimina culoarea de fundal a documentelor, pentru a face datele scanate mai lizibile.
15. Pentru a proteja un profil cu cod PIN, selectați **Use PIN for Authentication (Utilizare PIN pentru autentificare)** în câmpul **On (Activat)**.
16. Dacă ați selectat **On (Activat)** pentru câmpul **Use PIN for Authentication (Utilizare PIN pentru autentificare)**, introduceți un cod PIN din patru cifre în câmpul **PIN Code (Cod PIN)**.
17. Pentru a seta metoda de autentificare, selectați **Auto (Automat)**, **NTLMv2**, **Kerberos** sau **Basic (De Bază)** din meniul **Auth. Method (Metodă de autentificare)**. Dacă alegeți **Auto (Automat)**, metoda de autentificare va fi detectată automat.
18. În câmpul **Username (Nume utilizator)**, introduceți numele utilizatorului (până la 96 de caractere) care are permisiunea de a scrie date în folderul specificat în câmpul **SharePoint Site Address (Adresă site SharePoint)**. Dacă numele utilizatorului face parte dintr-un domeniu, introduceți numele utilizatorului folosind următoarele formate:  
**user@domain**  
**domain\user (domeniu\utilizator)**
19. În câmpul **Password (Parolă)** tastați parola (până la 32 de caractere) asociată cu numele utilizatorului introdus în câmpul **Username (Nume utilizator)**. Tastați din nou parola în câmpul **Retype password (Reintroduceți parola)**.
20. Pentru a configura manual adresa serverului Kerberos, tastați adresa serverului Kerberos (de exemplu: `kerberos.example.com`; până la 64 de caractere) în câmpul **Kerberos Server Address (Adresă server Kerberos)**.
21. Faceți clic pe **Submit (Trimiteți)**.



Utilizarea caracterelor următoare: ?, /, \, ", :, <, >, | sau \* poate cauza o eroare de transmitere.



### Informații similare


- [Scanare către SharePoint](#)

## Încărcarea datelor scanate prin intermediul unui server SharePoint

>> [DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW](#)

>> [DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW](#)

### DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW

1. Încărcați documentul.
2. Apăsați  (**Scan (Scanare)**).
3. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta opțiunea [la SharePoint] și apoi apăsați pe **OK**.
4. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta unul dintre profilurile afișate apoi apăsați pe **OK**.  
Dacă profilul nu este terminat, (de exemplu, dacă numele de înregistrare în cont sau parola lipsesc sau dacă calitatea sau tipul fișierului nu au fost specificate), vi se va solicita să introduceți informațiile lipsă.
5. Apăsați **Mono Start (Start Mono)** sau **Colour Start (Start Color)**.  
Aparatul începe să scaneze. Dacă utilizați sticla scannerului aparatului, urmați instrucțiunile de pe ecranul LCD pentru a finaliza sarcina de scanare.

### DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

1. Încărcați documentul.
2. Apăsați pe [Scanare] > [la SharePoint].
3. Sunt enumerate profilurile de server pe care le-ați configurat utilizând Web Based Management. Selectați profilul dorit. Dacă profilul nu este complet (de exemplu, dacă numele de cont sau parola folosite pentru conectare lipsesc sau în cazul în care calitatea sau tipul fișierului nu au fost specificate), vi se va cere să introduceți informațiile lipsă.
4. Apăsați pe [Start].  
Aparatul începe să scaneze. Dacă utilizați sticla scannerului aparatului, urmați instrucțiunile de pe ecranul tactil pentru a finaliza sarcina de scanare.



#### Informații similare

- [Scanare către SharePoint](#)

## **Serviciile web pentru scanarea în rețeaua dumneavoastră (Windows 7, Windows 8 și Windows 10)**

Protocolul Servicii web permite utilizatorilor Windows 7, Windows 8 și Windows 10 să scaneze folosind un aparat Brother din rețea. Trebuie să instalați driverul folosind protocolul Servicii web.

- [Utilizarea serviciilor web pentru instalarea driverelor utilizate la scanare \(Windows 7, Windows 8 și Windows 10\)](#)
- [Scanarea utilizând Servicii web de la aparatul Brother \(Windows 7, Windows 8 și Windows 10\)](#)
- [Configurați setările de scanare pentru Servicii Web](#)



## Utilizarea serviciilor web pentru instalarea driverelor utilizate la scanare (Windows 7, Windows 8 și Windows 10)

Utilizați Serviciile web pentru a monitoriza imprimantele din rețea.

- Asigurați-vă că ați instalat software-ul și programele driver Brother.
- Verificați dacă atât computerul gazdă, cât și aparatul Brother se află în aceeași subrețea sau dacă routerul este configurat corect pentru a transmite date între cele două dispozitive.
- Trebuie să configurați adresa IP pe aparatul Brother înainte de a configura această setare.

### 1. Procedați conform indicațiilor de mai jos:

- Windows 7

Faceți clic pe  (**Start**) > **Panou de control** > **Rețea și Internet** > **Vizualizare computere și dispozitive din rețea**.

Numele aparatului folosit pentru Serviciile web este afișat cu pictograma imprimantei.

Faceți clic dreapta pe aparatul pe care doriți să-l instalați.

- Windows 8

Mutați mausul în colțul din dreapta jos al spațiului de lucru. În momentul în care bara de meniu este afișată, faceți clic pe **Setări** > **Modificare setări pentru PC** > **Dispozitive** > **Adăugare dispozitiv**.


Va fi afișat numele folosit pentru Servicii web.

- Windows 8.1

Deplasați mouse-ul în colțul din dreapta jos al spațiului de lucru. În momentul în care bara de meniu este afișată, faceți clic pe **Setări** > **Modificare setări pentru PC** > **PC și dispozitive** > **Dispozitive** > **Adăugare dispozitiv**.

Va fi afișat numele folosit pentru Servicii web.

- Windows 10

Faceți clic pe  > **Sistem Windows** > **Panou de control**. În grupul **Hardware și sunete**, faceți clic pe **Adăugare dispozitiv**.



- Numele folosit pentru Servicii web de aparatul Brother este numele modelului și Adresa MAC (adresa Ethernet) a aparatului (de exemplu Brother MFC-XXXX (nume model) [XXXXXXXXXXXX] (adresa MAC/adresa Ethernet)).

- Windows 8/Windows 10

Deplasați mausul deasupra numelui aparatului pentru a afișa informațiile aparatului.

### 2. Procedați conform indicațiilor de mai jos:


- Windows 7

Faceți clic pe **Instalare** din meniul afișat.

- Windows 8/Windows 10

Selectați aparatul pe care doriți să îl instalați și apoi urmați instrucțiunile pas cu pas.



Pentru a dezinstala programele driver, faceți clic pe **Dezinstalare** sau pe  (**Eliminare dispozitiv**).



### Informații similare

- [Serviciile web pentru scanarea în rețeaua dumneavoastră \(Windows 7, Windows 8 și Windows 10\)](#)

▲ Pagina de pornire > [Scanare](#) > [Scanarea cu ajutorul butonului Scanare de pe aparatul Brother](#) > [Serviciile web pentru scanarea în rețeaua dumneavoastră \(Windows 7, Windows 8 și Windows 10\)](#) > [Scanarea utilizând Servicii web de la aparatul Brother \(Windows 7, Windows 8 și Windows 10\)](#)

## Scanarea utilizând Servicii web de la aparatul Brother (Windows 7, Windows 8 și Windows 10)


Dacă ați instalat driverul pentru scanare prin Servicii Web, Puteți accesa meniul de scanare prin Servicii Web pe ecranul LCD al aparatului Brother.

Este posibil ca anumite caractere din mesajele afișate pe ecranul LCD să fie înlocuite cu spații dacă setările pentru limbă ale SO sunt diferite de cele ale aparatului Brother.

>> [DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW](#)

>> [DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW](#)

### DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW

1. Încărcați documentul.
2. Apăsați  (**Scan (Scanare)**).
3. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta opțiunea [*Serviciu Web*] și apoi apăsați pe **OK**.
4. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta tipul de scanare dorit și apoi apăsați pe **OK**.
5. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta computerul de destinație la care doriți să trimiteți imaginea scanată și apoi apăsați pe **OK**.
6. Apăsați **Mono Start (Start Mono)** sau **Colour Start (Start Color)**.  
Aparatul începe să scaneze.

### DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

1. Încărcați documentul.
2. Apăsați pe [*Scanare*] > [*Scanare WS*].
3. Selectați tipul de scanare.
4. Selectați numele computerului la care doriți să trimiteți datele.
5. Apăsați pe [*Start*].  
Aparatul începe să scaneze.

Dacă vi se solicită să selectați o aplicație de scanare, selectați din listă Instrument Windows de scanare și fax sau galerie foto Windows.




### Informații similare

- [Serviciile web pentru scanarea în rețeaua dumneavoastră \(Windows 7, Windows 8 și Windows 10\)](#)

## Configurați setările de scanare pentru Servicii Web

1. Procedați conform indicațiilor de mai jos:


- Windows 7

Faceți clic pe  (Start) > **Dispozitive și imprimante**.

- Windows 8

Deplasați mouse-ul în colțul din dreapta jos pe suprafața de lucru. Când se afișează bara de meniu, faceți clic pe **Setări** și apoi clic pe **Panou de control**. În grupul **Hardware și sunete**, faceți clic pe **Vizualizați dispozitive și imprimante**.

- Windows 10

Faceți clic pe  > **Sistem Windows** > **Panou de control**. În grupul **Hardware și sunete**, faceți clic pe **Vizualizați dispozitive și imprimante**.

2. Faceți clic dreapta pe pictograma aparatului și apoi selectați **Profiluri scanare....** Apare caseta de dialog **Profiluri scanare**.
3. Selectați profilul de scanare pe care doriți să-l utilizați.
4. Asigurați-vă că scannerul selectat în lista **Scanner** este un aparat Brother compatibil cu protocolul Servicii web pentru scanare și apoi faceți clic pe butonul **Stabilire ca implicit**.
5. Faceți clic pe **Editare....**  
Apare caseta de dialog **Editare profil implicit**.
6. Selectați setările **Sursă**, **Dimensiune hârtie**, **Format culoare**, **Tip fișier**, **Rezoluție (DPI)**, **Luminozitate** și **Contrast**.
7. Faceți clic pe butonul **Salvare profil**.  
Aceste setări se vor aplica atunci când scanați utilizând protocolul Servicii Web.


Dacă vi se solicită să selectați o aplicație de scanare, selectați din listă Windows Fax și Scanare.




### Informații similare

- [Serviciile web pentru scanarea în rețeaua dumneavoastră \(Windows 7, Windows 8 și Windows 10\)](#)

## Modificați setările butonului Scanare din ControlCenter4 (Windows)

1. Faceți clic pe pictograma  (**ControlCenter4**) în tava de sarcină și apoi clic pe **Deschidere**.
2. Faceți clic pe fila **Setări dispozitiv**.
3. Faceți clic pe butonul **Setări scanare dispozitiv**.

Apare caseta de dialog **Setări scanare dispozitiv**.

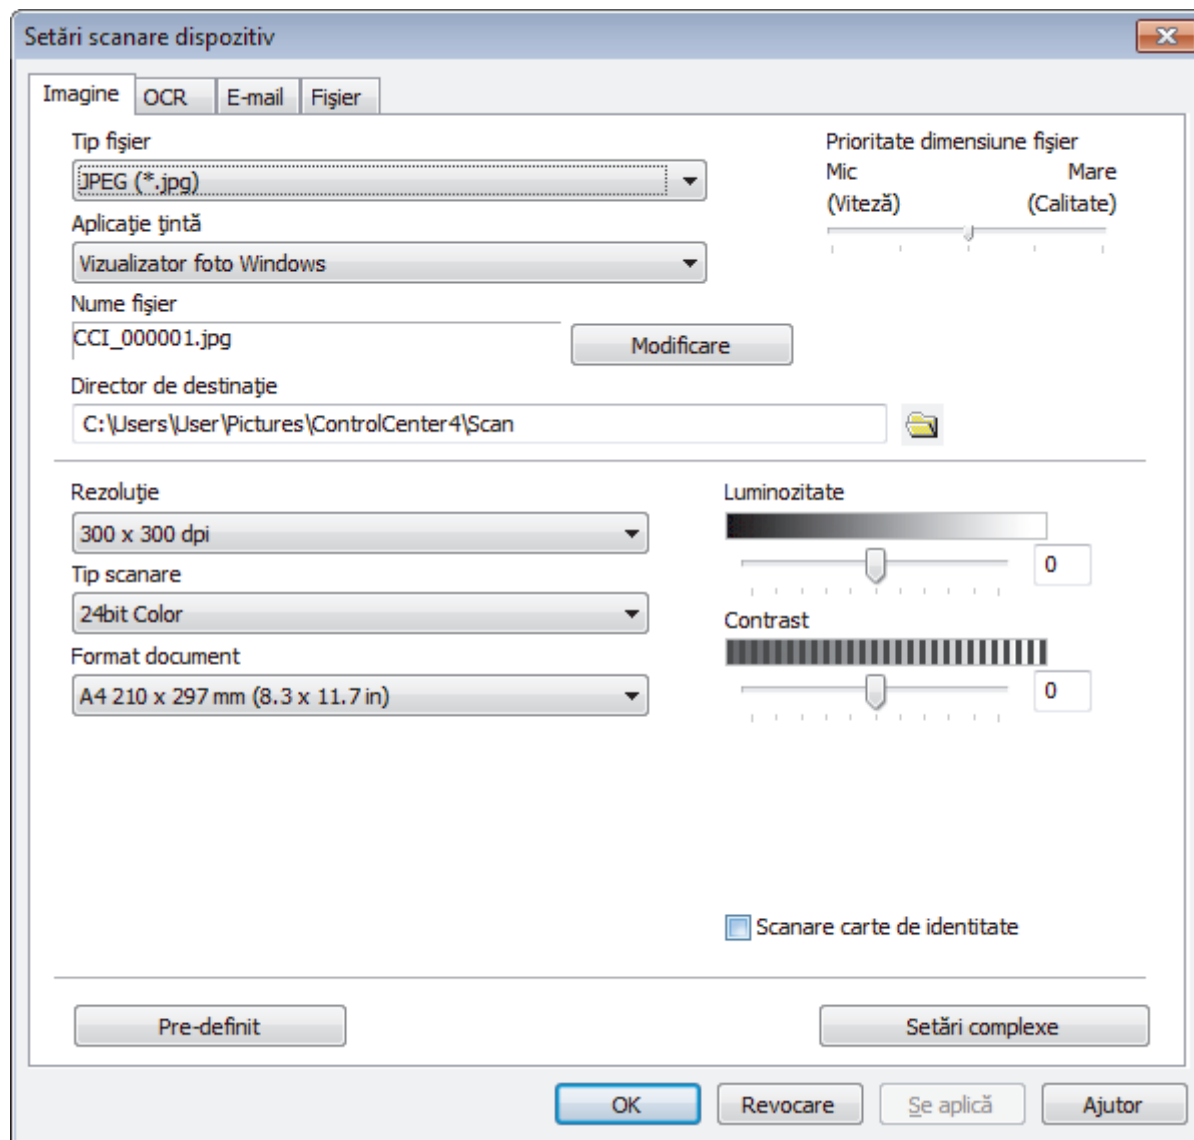

4. Faceți clic pe fila pentru acțiunea de Scanare către pe care doriți să o modificați (**Imagine**, **OCR**, **E-mail** sau **Fișier**).
5. Modificați setările în funcție de necesități.
6. Faceți clic pe **OK**.



Fiecare filă reprezintă una din destinațiile de scanare prezentate în tabelul de mai jos.

Modificați setările Scanare către făcând clic pe fila corespunzătoare și personalizând setarea dorită.

Denumire Filă	Caracteristica asociată
Imagine	Scanarea către imagine
OCR	Scanarea către OCR
E-mail	Scanare la e-mail
Fișier	Scanarea către fișier

Setări	Caracteristici aplicabile			
	Imagine	OCR	E-mail	Fișier
Tip fișier	Da	Da	Da	Da
Aplicație țintă	Da	Da	-	-
Limbă OCR	-	Da	-	-
Nume fișier	Da	Da	Da	Da
Director de destinație sau Locație de scanare	Da	Da	Da	Da
Afișare fereastră Salvare ca	-	-	-	Da
Afișare director	-	-	-	Da
Prioritate dimensiune fișier	Da	-	Da	Da
Rezoluție	Da	Da	Da	Da
Tip scanare	Da	Da	Da	Da
Format document	Da	Da	Da	Da
Luminozitate	Da	Da	Da	Da
Contrast	Da	Da	Da	Da
Scanare carte de identitate	Da	Da	Da	Da
Setări complexe	Da	Da	Da	Da
Pre-definit	Da	Da	Da	Da

#### Tip fișier

Selectați tipul de fișier pe care doriți să-l utilizați pentru datele scanate.

#### Aplicație țintă

Selectați aplicația de destinație din lista derulantă.

#### Limbă OCR

Setați limba pentru OCR în funcție de limba în care este redactat textul din documentul scanat.

#### Nume fișier

Faceți clic pe **Modificare** pentru a schimba prefixul numelui fișierului.

#### Director de destinație

Faceți clic pe pictograma directorului pentru a naviga și pentru a selecta directorul în care doriți să salvați documentele scanate.

#### Locație de scanare

Selectați butonul **Directorul** sau **SharePoint** pentru a specifica destinația în care doriți să salvați documentele scanate.

#### Afișare fereastră Salvare ca

Selectați această opțiune pentru a specifica destinația imaginii scanate pentru fiecare scanare.

---

## Afișare director

Selectați această opțiune pentru afișarea automată a directorului de destinație după scanare.

## Prioritate dimensiune fișier

Modificați raportul de compresie a datelor pentru imaginea scanată. Modificați dimensiunea fișierului deplasând cursorul **Prioritate dimensiune fișier** la dreapta sau la stânga.

## Rezoluție

Selectați o rezoluție de scanare din lista derulantă **Rezoluție**. Rezoluțiile mai mari necesită mai multă memorie și timp de transfer, dar produc o imagine scanată superioară.

## Tip scanare

Selectați dintr-o gamă de adâncimi de scanare a culorii.

- **Auto**  
Se utilizează pentru orice tip de document. Acest mod selectează automat o adâncime de culoare adecvată pentru document.
- **Alb & Negru**  
Se folosește pentru imagini text sau grafică alb-negru.
- **Gri (Eroare difuzie)**  
Se folosește pentru imagini foto sau grafice. (Difuziune erori este o metodă pentru crearea imaginilor gri simulate fără a folosi puncte în gri real. Punctele negre sunt introduse într-un model specific pentru a da un aspect de gri.)
- **Gri real**  
Se folosește pentru imagini foto sau grafice. Acest mod este mai precis deoarece folosește până la 256 de nuanțe de gri.
- **24bit Color**  
Folosită pentru a crea o imagine cu cea mai fidelă reproducere a culorilor. Acest mod utilizează până la 16,8 milioane de culori pentru scanarea imaginii, dar necesită cea mai mare cantitate de memorie și cel mai mare timp de transfer.

## Format document

Selectați dimensiunea exactă a documentului din **Format document** lista derulantă.

- Dacă selectați opțiunea **1-2 (A4)**, imaginea scanată va fi împărțită în două documente format A5.

## Luminozitate

Stabiliți nivelul pentru **Luminozitate** trăgând cursorul spre dreapta sau spre stânga pentru a mări, respectiv diminua luminozitatea imaginii. Dacă imaginea scanată este prea deschisă, definiți un nivel mai scăzut de luminozitate și scanați documentul din nou. Dacă imaginea este prea întunecată, setați un nivel de luminozitate mai ridicat și scanați documentul din nou. De asemenea, puteți introduce în acest câmp o valoare pentru a defini nivelul pentru **Luminozitate**.

## Contrast

Măriți sau micșorați nivelul **Contrast** prin deplasarea cursorului spre dreapta sau spre stânga. O creștere a acestei valori accentuează zonele întunecate și luminoase ale imaginii, iar o scădere evidențiază mai mult detaliile din zonele gri. De asemenea, puteți introduce în câmp o valoare pentru a seta nivelul pentru **Contrast**.

## Scanare carte de identitate

Bifați această casetă de validare pentru a scana ambele fețe ale cărții de identitate pe o singură pagină.

## Setări complexe

Configurați setările avansate făcând clic pe butonul **Setări complexe** în caseta de dialog cu setările de scanare.

- **Eliminare interferențe/Șablon**

### Eliminare culoare de fundal

Eliminați culoarea de bază din documente pentru ca datele scanate să fie mai lizibile.

- 
- **Rotire imagine**  
Rotiți imaginea scanată.
  - **Omitere pagină albă**  
Eliminați paginile albe ale documentului din rezultatele scanării.
  - **Afișare rezultate de scanare**  
Afișați pe ecranul computerului numărul total de pagini salvate și numărul de pagini omise.
  - **Corecție automată înclinare**  
Configurați aparatul astfel încât să corecteze automat un document înclinat.

#### **Pre-definit**

Selectați această opțiune pentru a restabili toate setările la valorile implicite din fabricație.



#### **Informații similare**

- [Scanarea cu ajutorul butonului Scanare de pe aparatul Brother](#)

#### **Subiecte conexe:**

- [Scanarea fotografiilor și a imaginilor](#)
  - [Salvarea datelor scanate într-un folder ca fișier PDF](#)
  - [Scanare către un fișier text editabil \(OCR\)](#)
  - [Scanare către fișier atașat e-mail](#)
-

## Modificarea setărilor definite pentru butonul Scanare din Brother iPrint&Scan (Mac)

1. În bara de meniu **Finder (Program de căutare)**, faceți clic pe **Go (Start) > Applications (Aplicații)**, apoi faceți dublu clic pe pictograma iPrint&Scan.  
Apare ecranul Brother iPrint&Scan.
2. Dacă nu este selectat aparatul Brother, faceți clic pe butonul **Selectare aparat**, apoi urmați instrucțiunile pas cu pas pentru a selecta aparatul Brother.
3. Faceți clic pe butonul **Setări scanare aparat** și apoi urmați instrucțiunile pas cu pas pentru a modifica setările de scanare.



### Informații similare

- [Scanarea cu ajutorul butonului Scanare de pe aparatul Brother](#)

#### Subiecte conexe:

- [Scanarea utilizând Brother iPrint&Scan \(Mac\)](#)
- [Scanarea fotografiilor și a imaginilor](#)
- [Salvarea datelor scanate într-un folder ca fișier PDF](#)
- [Scanare către un fișier text editabil \(OCR\)](#)
- [Scanare către fișier atașat e-mail](#)




## Configurați certificatul pentru PDF semnat

Dacă selectați PDF semnat pentru funcțiile de scanare, trebuie să configurați un certificat pentru aparat, utilizând Web Based Management (tehnologie de management de sisteme).


Pentru a utiliza PDF semnat, trebuie să instalați un certificat pe aparat și pe computer.

1. Porniți browserul web.

Tastați „https://adresa IP a aparatului” în bara de adrese a browserului (unde „adresa IP a aparatului” este adresa IP a aparatului sau numele serverului de imprimare). De exemplu: https://192.168.1.2

Dacă aparatul vă solicită să introduceți o parolă, introduceți-o și apoi faceți clic pe .

2. Faceți clic pe fila **Administrator**.
3. Faceți clic pe meniul **Signed PDF (PDF cu semnătură)** în bara de navigare din stânga.  
Este afișată caseta de dialog pentru configurare PDF semnat.

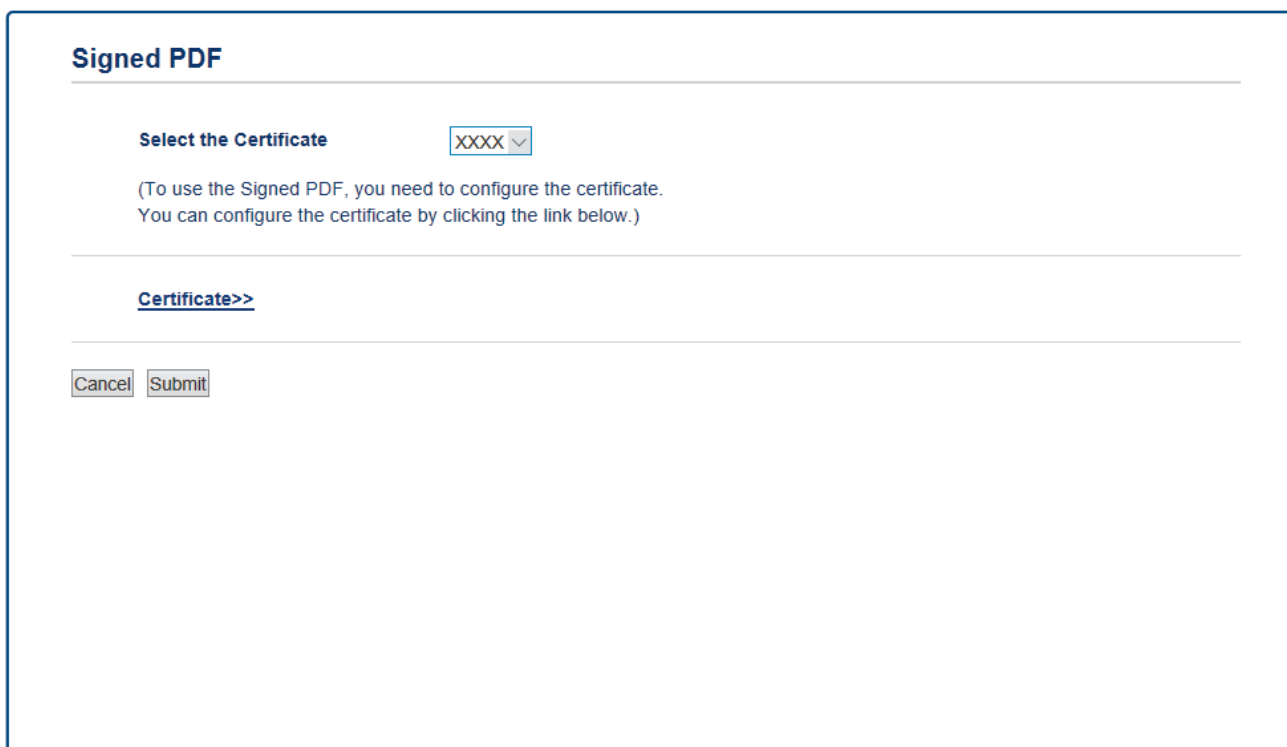

4. Faceți clic pe lista derulantă **Select the Certificate (Selectați certificatul)** și apoi selectați certificatul.
5. Faceți clic pe **Submit (Trimiteți)**.



### Informații similare


- [Scanarea cu ajutorul butonului Scanare de pe aparatul Brother](#)

## Dezactivarea scanării de la computer

Puteți dezactiva capacitatea de scanare de la computer. Stabiliți setarea de tip scanare pull utilizând Web Based Management.

1. Porniți browserul web.

Tastați „https://adresa IP a aparatului” în bara de adrese a browserului (unde „adresa IP a aparatului” este adresa IP a aparatului sau numele serverului de imprimare). De exemplu: https://192.168.1.2

Dacă aparatul vă solicită să introduceți o parolă, introduceți-o și apoi faceți clic pe .

2. Faceți clic pe fila **Scan (Scanare)**.
3. Faceți clic pe meniul **Scan from PC (Scanare de pe PC )** în bara de navigare din stânga.
4. În câmpul **Pull Scan (Scanare de tip pull )**, faceți clic pe **Disabled (Dezactivat)**.
5. Faceți clic pe **Submit (Trimiteți)**.



### Informații similare

- [Scanarea cu ajutorul butonului Scanare de pe aparatul Brother](#)

## Scanarea de la computer (Windows)

Există mai multe moduri în care puteți folosi computerul pentru a scana fotografii și documente la aparatul Brother. Utilizați aplicațiile software oferite de Brother sau aplicația dvs. favorită pentru scanare.

- [Scanați utilizând ControlCenter4 Modul rezidențial \(Windows\)](#)
- [Scanați utilizând ControlCenter4 Modul avansat \(Windows\)](#)
- [Scanarea utilizând Nuance™ PaperPort™ 14SE sau alte aplicații Windows](#)
- [Scanarea utilizând Windows Fax și Scanare](#)

## **Scanați utilizând ControlCenter4 Modul rezidențial (Windows)**


Utilizați modul acasă al ControlCenter4 pentru a accesa caracteristicile principale ale aparatului.


- [Scanați utilizând ControlCenter4 Modul rezidențial \(Windows\)](#)
- [Salvați datele scanate într-un director ca fișier PDF utilizând ControlCenter4 Modul rezidențial \(Windows\)](#)
- [Scanați automat ambele fețe ale unui document utilizând ControlCenter4 Modul rezidențial \(Windows\)](#)
- [Setările de scanare pentru Modul Home din aplicația ControlCenter4 \(Windows\)](#)






## Scanați utilizând ControlCenter4 Modul rezidențial (Windows)

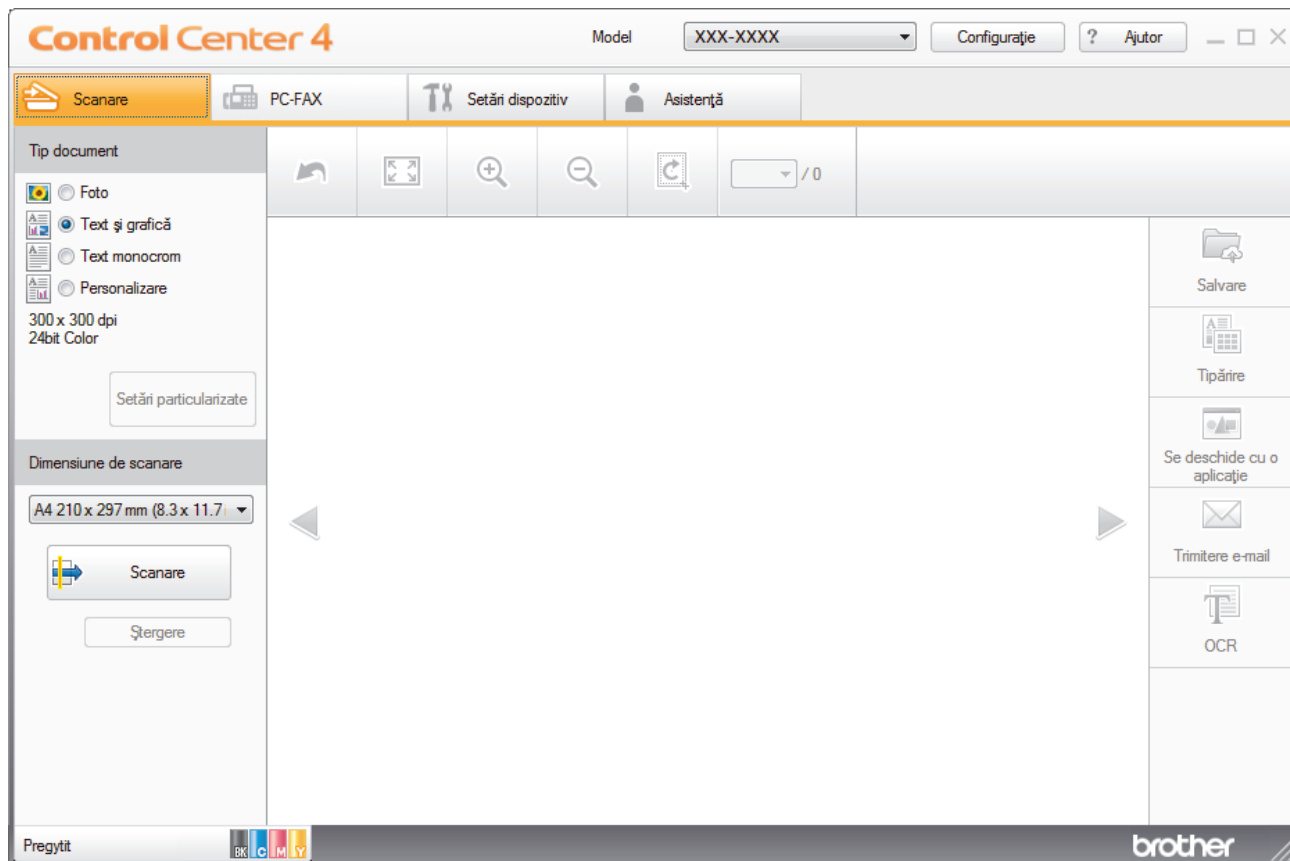Selectați **Modul acasă** ca setare a modului pentru ControlCenter4.

1. Încărcați documentul.
2. Faceți clic pe pictograma  (**ControlCenter4**) în tava de sarcină și apoi clic pe **Deschidere**.
3. Faceți clic pe fila **Scanare**.



4. Selectați **Tip document**.
5. Modificați **Dimensiune de scanare** documentului, dacă este necesar.
6. Faceți clic pe  (**Scanare**).

Aparatul începe scanarea și imaginea scanată apare în aplicația de vizualizare a imaginilor.
7. Faceți clic pe butoanele cu săgeți stânga sau dreapta pentru a previzualiza fiecare pagină scanată.
8. Decupați imaginea scanată, dacă este necesar.
9. Procedați conform indicațiilor de mai jos:
  - Faceți clic pe  (**Salvare**) pentru a salva datele scanate.
  - Faceți clic pe  (**Tipărire**) pentru a imprima datele scanate.
  - Faceți clic pe  (**Se deschide cu o aplicație**) pentru a deschide datele scanate în altă aplicație.
  - Faceți clic pe  (**Trimitere e-mail**) pentru a atașa datele scanate la un e-mail.
  - Faceți clic pe  (**OCR**) pentru a converti documentul scanat într-un fișier text editabil. (disponibil numai pentru anumite modele)




## Informații similare

- [Scanați utilizând ControlCenter4 Modul rezidențial \(Windows\)](#)
  - [Selectați tipul documentului utilizând ControlCenter4 Modul rezidențial \(Windows\)](#)
  - [Modificați dimensiunea de scanare utilizând ControlCenter4 Modul Home \(Windows\)](#)
  - [Decupați o imagine scanată utilizând ControlCenter4 Modul rezidențial \(Windows\)](#)
  - [Imprimați date scanate utilizând ControlCenter4 Modul rezidențial \(Windows\)](#)
  - [Scanarea într-o aplicație utilizând Modul rezidențial din aplicația ControlCenter4 \(Windows\)](#)

► Pagina de pornire > [Scanare](#) > [Scanarea de la computer \(Windows\)](#) > [Scațați utilizând ControlCenter4 Modul rezidențial \(Windows\)](#) > [Scațați utilizând ControlCenter4 Modul rezidențial \(Windows\)](#) > [Selectați tipul documentului utilizând ControlCenter4 Modul rezidențial \(Windows\)](#)

## Selectați tipul documentului utilizând ControlCenter4 Modul rezidențial (Windows)

- Selectați opțiunea **Tip document** care corespunde cu tipul de original pe care doriți să-l scanați.

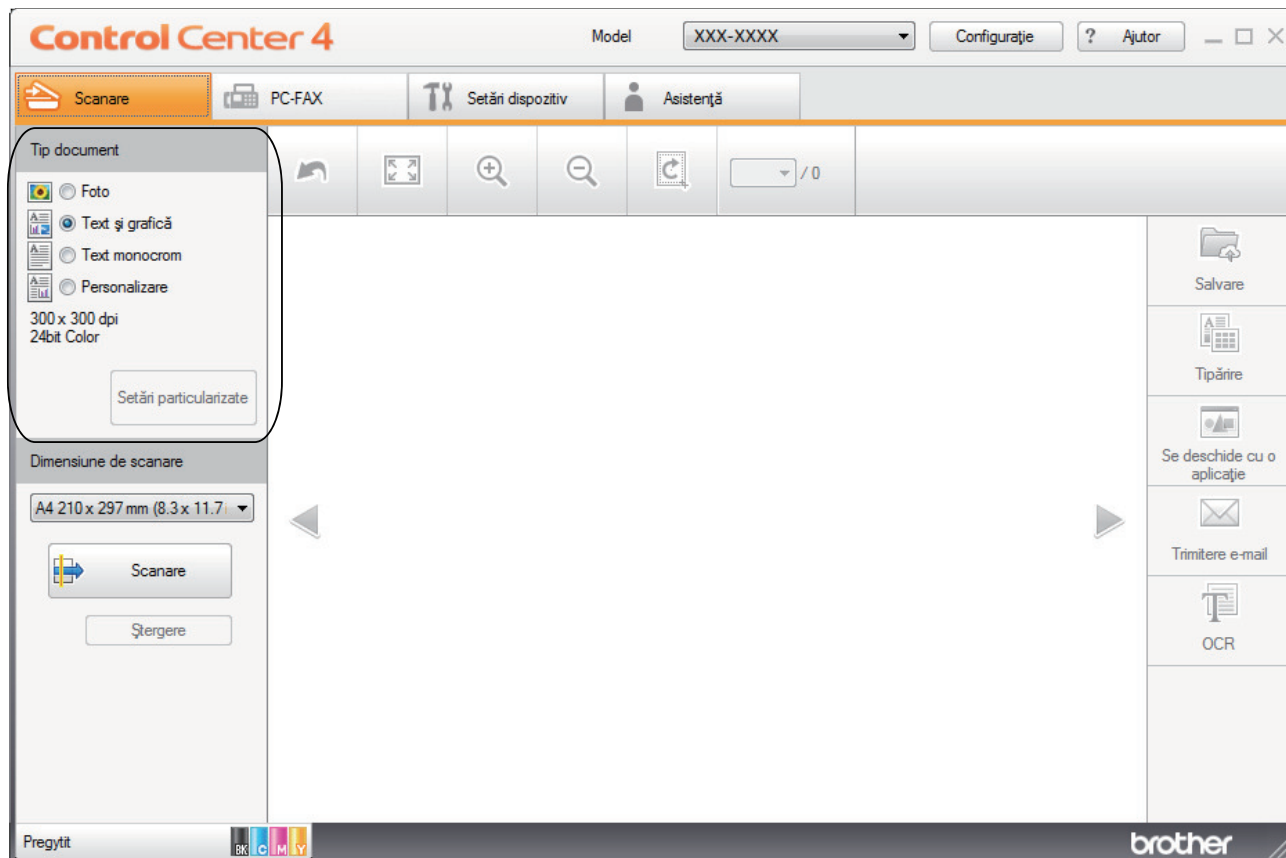

Opțiune	Descriere
Foto	600 x 600 dpi 24bit Color
Text și grafică	300 x 300 dpi 24bit Color
Text monocrom	200 x 200 dpi Alb & Negru
Personalizare	300 x 300 dpi (24bit Color ca setare implicită) Selectați setările de scanare dorite de la butonul <b>Setări particularizate</b> .



### Informații similare

- [Scațați utilizând ControlCenter4 Modul rezidențial \(Windows\)](#)
- [Setări scanare personalizate \(Windows\)](#)


► Pagina de pornire > Scanare > Scanarea de la computer (Windows) > Scațați utilizând ControlCenter4 Modul rezidențial (Windows) > Scațați utilizând ControlCenter4 Modul rezidențial (Windows) > Selectați tipul documentului utilizând ControlCenter4 Modul rezidențial (Windows) > Setări scanare personalizate (Windows)

## Setări scanare personalizate (Windows)

Selectați **Personalizare** din lista **Tip document**, pentru a modifica setările avansate de scanare.

- Selectați **Personalizare** și apoi faceți clic pe butonul **Setări particularizate**.

Apare caseta de dialog **Setări particularizate de scanare**.

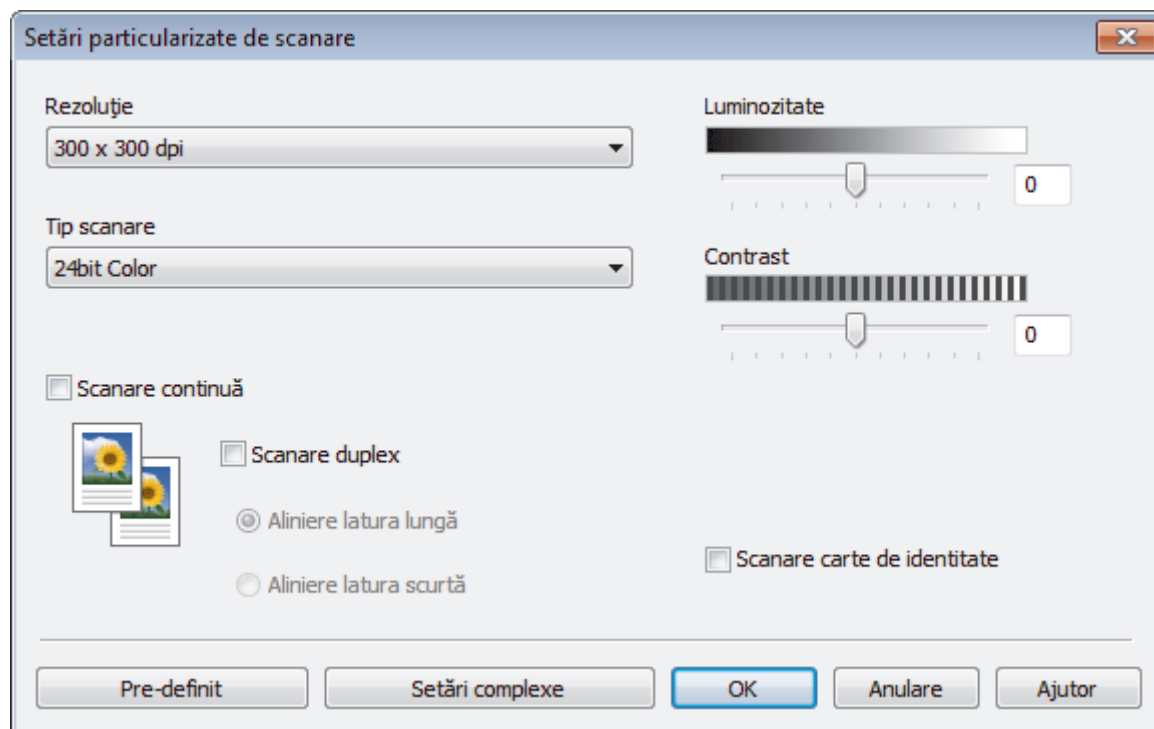

Puteți modifica următoarele setări:

### Rezoluție

Selectați o rezoluție de scanare din lista derulantă **Rezoluție**. Rezoluțiile mai mari necesită mai multă memorie și timp de transfer, dar produc o imagine scanată superioară.

### Tip scanare

Selectați dintr-o gamă de adâncimi de scanare a culorii.

#### - Auto

Se utilizează pentru orice tip de document. Acest mod selectează automat o adâncime de culoare adecvată pentru document.

#### - Alb & Negru

Se folosește pentru imagini text sau grafică alb-negru.

#### - Gri (Eroare difuzie)

Se folosește pentru imagini foto sau grafice. (Difuziune erori este o metodă pentru crearea imaginilor gri simulate fără a folosi puncte în gri real. Punctele negre sunt introduse într-un model specific pentru a da un aspect de gri.)

#### - Gri real

Se folosește pentru imagini foto sau grafice. Acest mod este mai precis deoarece folosește până la 256 de nuanțe de gri.

#### - 24bit Color

Folosită pentru a crea o imagine cu cea mai fidelă reproducere a culorilor. Acest mod utilizează până la 16,8 milioane de culori pentru scanarea imaginii, dar necesită cea mai mare cantitate de memorie și cel mai mare timp de transfer.



---

## Luminozitate

Stabiliți nivelul pentru **Luminozitate** trăgând cursorul spre dreapta sau spre stânga pentru a mări, respectiv diminua luminozitatea imaginii. Dacă imaginea scanată este prea deschisă, definiți un nivel mai scăzut de luminozitate și scanați documentul din nou. Dacă imaginea este prea întunecată, setați un nivel de luminozitate mai ridicat și scanați documentul din nou. De asemenea, puteți introduce în acest câmp o valoare pentru a defini nivelul pentru **Luminozitate**.

## Contrast

Măriți sau micșorați nivelul **Contrast** prin deplasarea cursorului spre dreapta sau spre stânga. O creștere a acestei valori accentuează zonele întunecate și luminoase ale imaginii, iar o scădere evidențiază mai mult detaliile din zonele gri. De asemenea, puteți introduce în câmp o valoare pentru a seta nivelul pentru **Contrast**.

## Scanare continuă

Selecți această opțiune pentru a scana mai multe pagini. După ce o pagină este scanată, selectați continuarea sau terminarea scanării.

## Scanare duplex (MFC-L3770CDW)

Bifați această casetă pentru a scana ambele fețe ale documentului. Dacă utilizați caracteristica de scanare automată față-verso, trebuie să selectați opțiunea **Aliniere latura lungă** sau **Aliniere latura scurtă**, în funcție de formatul originalului, pentru a vă asigura că fișierul de date creat apare corect.

## Scanare carte de identitate

Bifați această casetă de validare pentru a scana ambele fețe ale cărții de identitate pe o singură pagină.

## Setări complexe

Configurați setările avansate făcând clic pe butonul **Setări complexe** în caseta de dialog cu setările de scanare.

- **Eliminare interferențe/Șablon**
  - **Eliminare culoare de fundal**

Eliminați culoarea de bază din documente pentru ca datele scanate să fie mai lizibile.
- **Rotire imagine**

Rotiți imaginea scanată.
- **Omitere pagină albă**

Eliminați paginile albe ale documentului din rezultatele scanării.
- **Afișare rezultate de scanare**

Afișați pe ecranul computerului numărul total de pagini salvate și numărul de pagini omise.
- **Corecție automată înclinare**

Configurați aparatul astfel încât să corecteze automat un document înclinat.




## Informații similare

- [Selectați tipul documentului utilizând ControlCenter4 Modul rezidențial \(Windows\)](#)
-

► Pagina de pornire > Scanare > Scanarea de la computer (Windows) > Sca<sup>n</sup>ați utilizând ControlCenter4 Modul rezidențial (Windows) > Sca<sup>n</sup>ați utilizând ControlCenter4 Modul rezidențial (Windows) > Modificați dimensiunea de scanare utilizând ControlCenter4 Modul Home (Windows)

## Modificați dimensiunea de scanare utilizând ControlCenter4 Modul Home (Windows)

Pentru viteze de scanare mai mari, selectați dimensiunea exactă a documentului din meniul derulant **Dimensiune de scanare**.

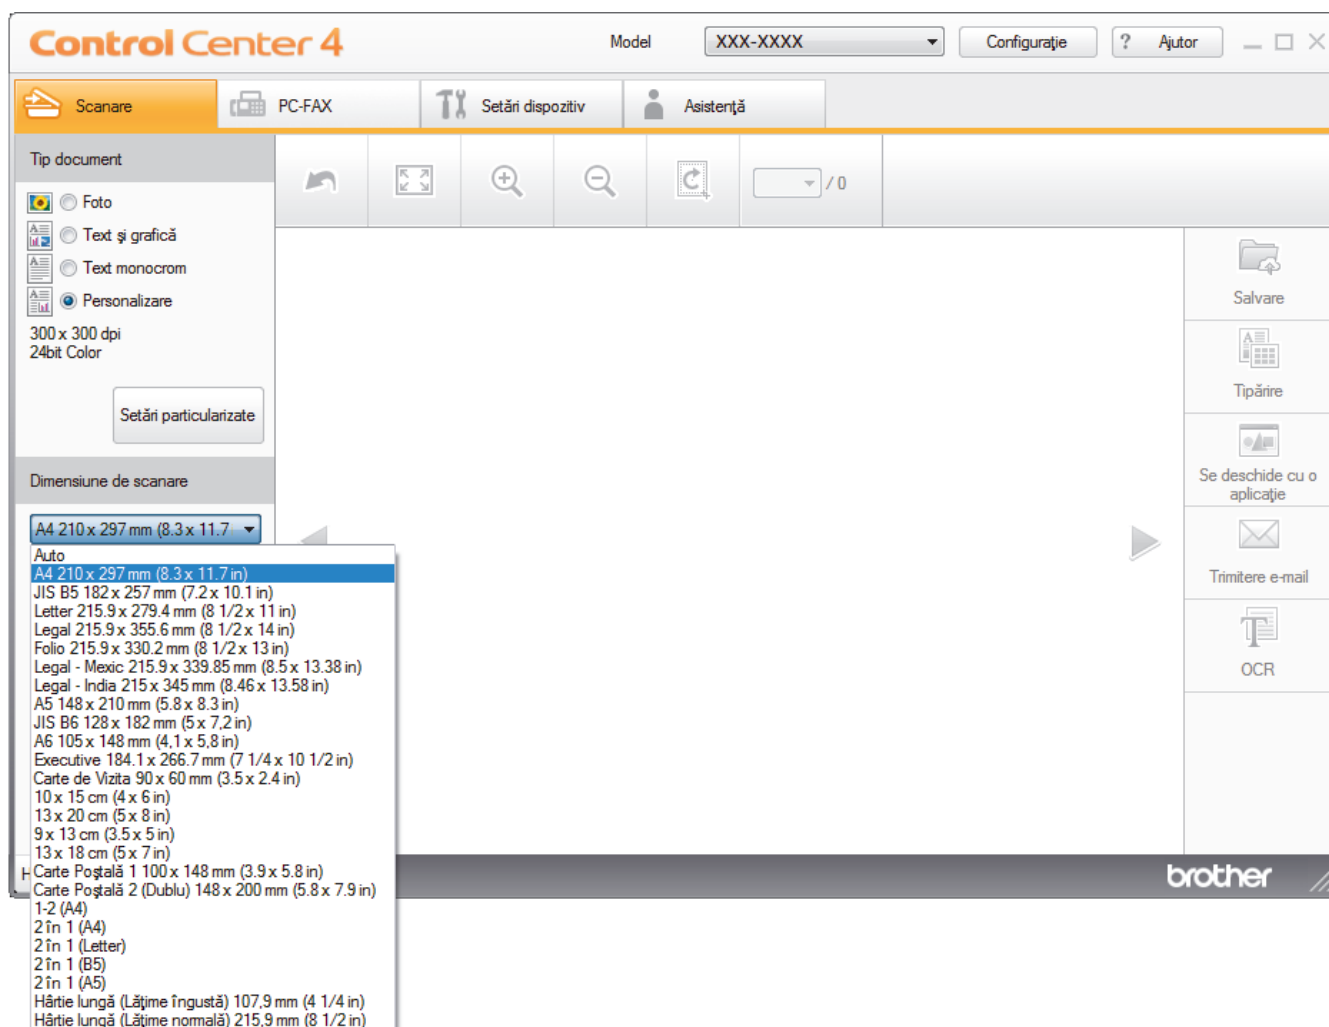


### Informații similare

- Sca<sup>n</sup>ați utilizând ControlCenter4 Modul rezidențial (Windows)

## Decupați o imagine scanată utilizând ControlCenter4 Modul rezidențial (Windows)

Instrumentul de decupare din bara de instrumente pentru editare imagini vă permite să ascundeți zonele nedorite ale imaginii scanate. Folosiți instrumentele **Mărire** și **Micșorare** pentru a facilita vizualizarea imaginii decupate.

### Bara de instrumente pentru editare imagini

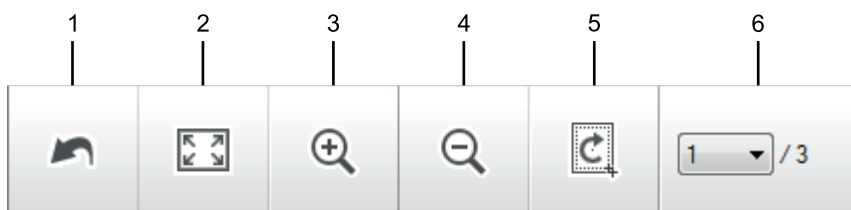

#### 1. Repornire

Anulează toate modificările aplicate imaginii selectate. Imaginea modificată revine la starea originală.

#### 2. Potrivire în fereastră

Afișează imaginea scanată astfel încât toată imaginea se încadrează în fereastră.

#### 3. Mărire

Focalizează pe imaginea scanată.

#### 4. Micșorare

Focalizează în exterior imaginea scanată.

#### 5. Trunchiere și editare

Elimină părțile exterioare ale imaginii. Faceți clic pe butonul **Trunchiere și editare** și apoi schimbați cadrul ca să conțină zona pe care doriți să o păstrați după decupare.

#### 6. Contor pagină

Indică numărul de pagină al paginii scanate afișat curent în aplicația de vizualizare a imaginilor. Pentru a afișa o altă pagină, selectați numărul de pagină dorit din lista derulantă cu numere de pagină.




Dacă ați scanat mai multe pagini, puteți vedea pagina scanată următoare sau anterioară făcând clic pe butoanele cu săgeți stânga sau dreapta în fereastra de previzualizare.

1. Scanați un document.

2. Faceți clic pe  (**Trunchiere și editare**) pentru a edita imaginea scanată.

Apare fereastra **Trunchiere și editare - ControlCenter4**.

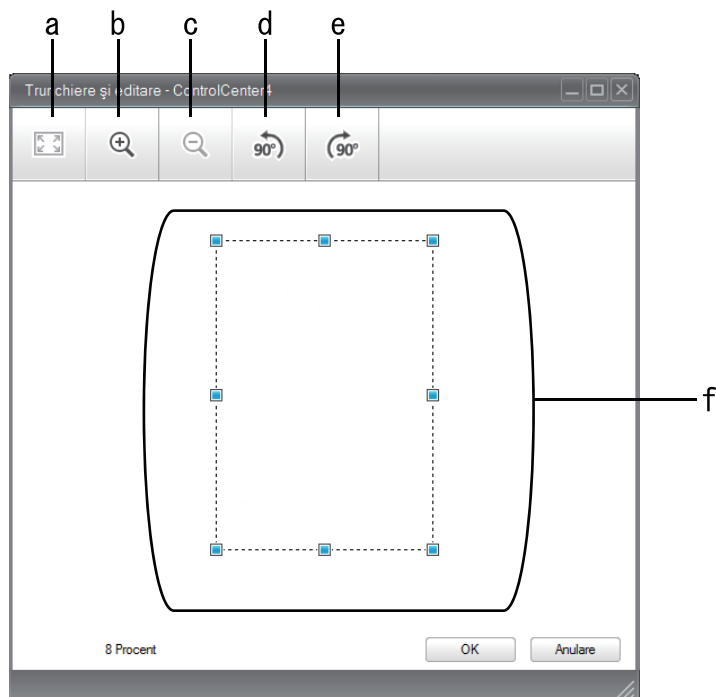

- a. Extinde imaginea scanată astfel încât toată imaginea se încadrează în fereastră.
  - b. Focalizează pe imagine.
  - c. Focalizează în exterior imaginea.
  - d. Rotește imaginea în sens invers acelor de ceasornic cu 90 de grade.
  - e. Rotește imaginea în sensul acelor de ceasornic cu 90 de grade.
  - f. Faceți clic și glisați cadrul pentru a regla zona pe care doriți să o decupați.
3. Faceți clic pe **OK**.
- Imaginea editată apare în aplicația de vizualizare a imaginilor.




### Informații similare

- [Scanați utilizând ControlCenter4 Modul rezidențial \(Windows\)](#)

## Imprimați date scanate utilizând ControlCenter4 Modul rezidențial (Windows)

Scațați un document pe aparatul dumneavoastră Brother și apoi imprimați copii utilizând caracteristicile driverului de imprimantă care sunt disponibile în ControlCenter4.

1. Scațați un document.
2. Faceți clic pe **Tipărire**.

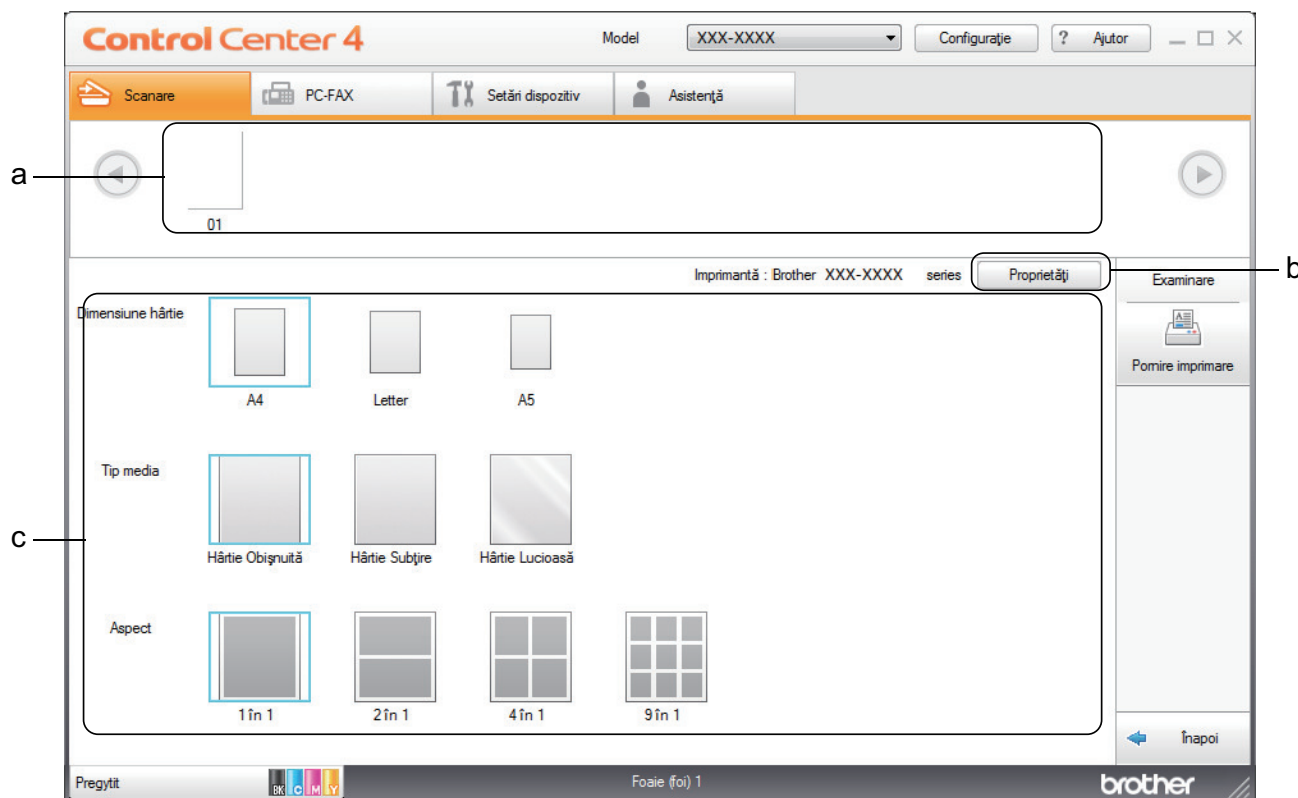

- a. Indică imaginile selectate curent.
  - b. Faceți clic pe butonul **Proprietăți** pentru a modifica setări specifice ale imprimantei.
  - c. Selectați opțiunile **Dimensiune hârtie**, **Tip media** și **Aspect**. Setările curente sunt încadrate într-un pătrat albastru.
3. Configurați setările de imprimare și apoi faceți clic pe butonul **Pornire imprimare**.



### Informații similare


- Scațați utilizând ControlCenter4 Modul rezidențial (Windows)


► Pagina de pornire > [Scanare](#) > [Scanarea de la computer \(Windows\)](#) > [Scațați utilizând ControlCenter4 Modul rezidențial \(Windows\)](#) > [Scațați utilizând ControlCenter4 Modul rezidențial \(Windows\)](#) > Scanarea într-o aplicație utilizând Modul rezidențial din aplicația ControlCenter4 (Windows)


## Scanarea într-o aplicație utilizând Modul rezidențial din aplicația ControlCenter4 (Windows)

Butonul **Se deschide cu o aplicație** permite scanarea unei imagini direct în aplicația grafică în care se va face editarea.

Selectați **Modul acasă** ca setare a modului pentru ControlCenter4.

1. Încărcați documentul.
2. Faceți clic pe pictograma  (**ControlCenter4**) în tava de sarcină și apoi clic pe **Deschidere**.
3. Faceți clic pe fila **Scanare**.

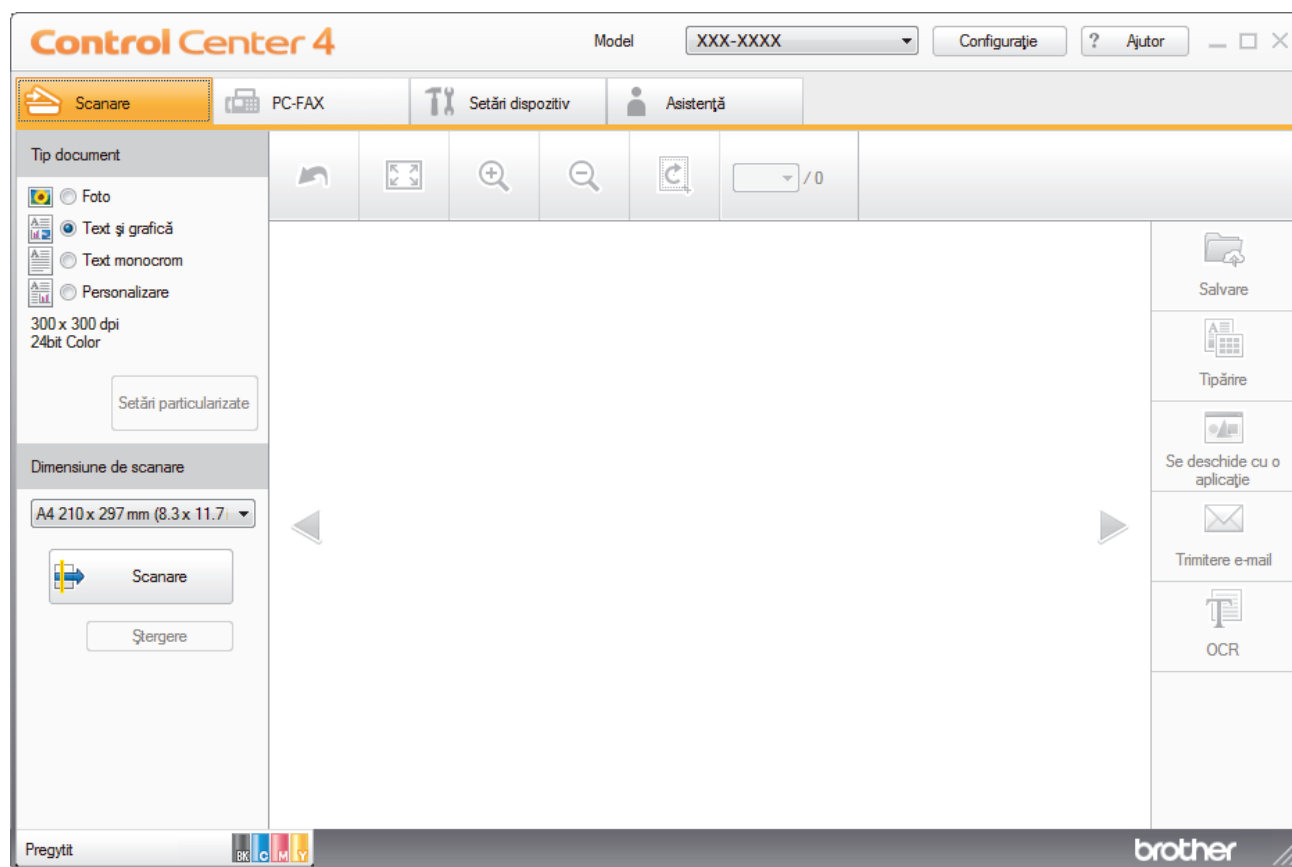

4. Selectați **Tip document**.
5. Modificați dimensiunea documentului, dacă este necesar.
6. Faceți clic pe  (**Scanare**).
7. Aparatul începe scanarea și imaginea scanată apare în aplicația de vizualizare a imaginilor.
8. Faceți clic pe butoanele cu săgeți stânga sau dreapta pentru a previzualiza fiecare pagină scanată.
9. Decupați imaginea scanată, dacă este necesar.
10. Faceți clic pe butonul **Se deschide cu o aplicație**.
11. Selectați aplicația din lista derulantă și apoi faceți clic pe **OK**.

Imaginea se deschide în aplicația selectată.




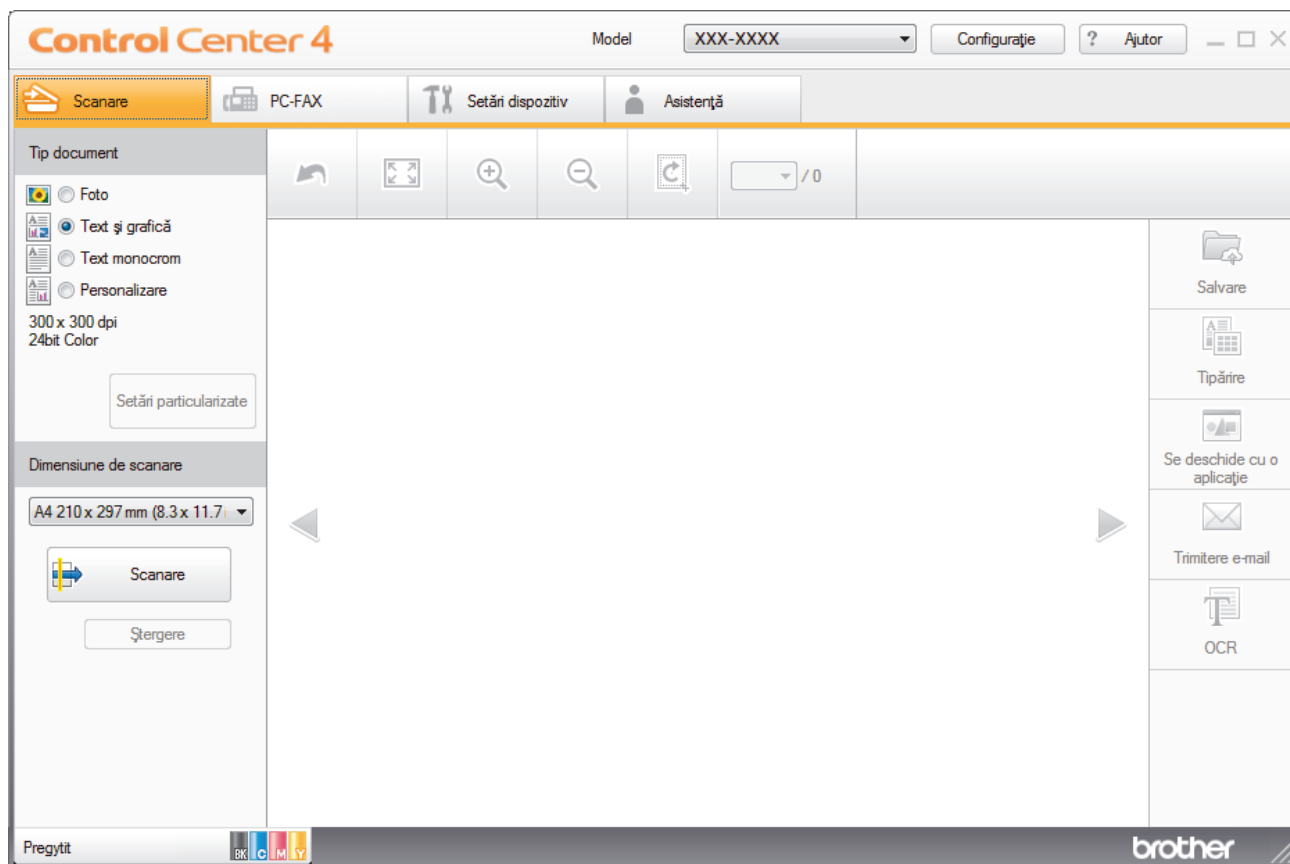
### Informații similare


- [Scațați utilizând ControlCenter4 Modul rezidențial \(Windows\)](#)

## Salvați datele scanate într-un director ca fișier PDF utilizând ControlCenter4 Modul rezidențial (Windows)

Selectați **Modul acasă** ca setare a modului pentru ControlCenter4.


1. Încărcați documentul.
2. Faceți clic pe pictograma  (**ControlCenter4**) în tava de sarcină și apoi clic pe **Deschidere**.
3. Faceți clic pe fila **Scanare**.





4. Selectați **Tip document**.
5. Modificați dimensiunea documentului, dacă este necesar.
6. Faceți clic pe  (**Scanare**).

Aparatul începe scanarea și imaginea scanată apare în aplicația de vizualizare a imaginilor.

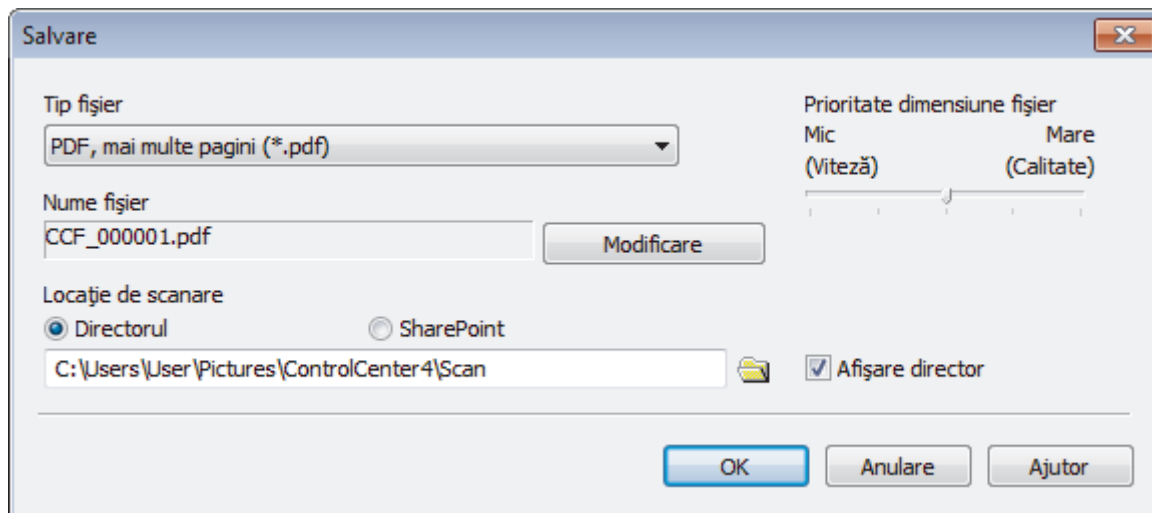7. Faceți clic pe butoanele cu săgeți stânga sau dreapta pentru a previzualiza fiecare pagină scanată.
8. Faceți clic pe **Salvare**.  
Apare caseta de dialog **Salvare**.
9. Faceți clic pe lista derulantă **Tip fișier** și selectați un fișier PDF.



 Pentru a salva documentul ca fișier PDF protejat cu parolă, selectați **Secure PDF (PDF securizat), o singură pagină (\*.pdf)** sau **Secure PDF (PDF securizat), mai multe pagini (\*.pdf)** din lista derulantă **Tip fișier**, faceți clic pe  și introduceți parola.

10. Pentru a modifica numele de fișier, faceți clic pe butonul **Modificare**, dacă este necesar.
11. Faceți clic pe pictograma directorului pentru a naviga până la și a selecta directorul în care doriți să salvați documentele scanate.
12. Faceți clic pe **OK**.

Documentul scanat este salvat în folderul destinație ca fișier PDF.



### Informații similare

- [Scațați utilizând ControlCenter4 Modul rezidențial \(Windows\)](#)



## Scanați automat ambele fețe ale unui document utilizând ControlCenter4 Modul rezidențial (Windows)


Modele înrudite: MFC-L3770CDW


Selectați **Modul acasă** ca setare a modului pentru ControlCenter4.


1. Încărcați documente în ADF.



Pentru a scana automat ambele fețe ale unui document, trebuie să așezați documentul în ADF, nu pe sticla scanner flatbed.



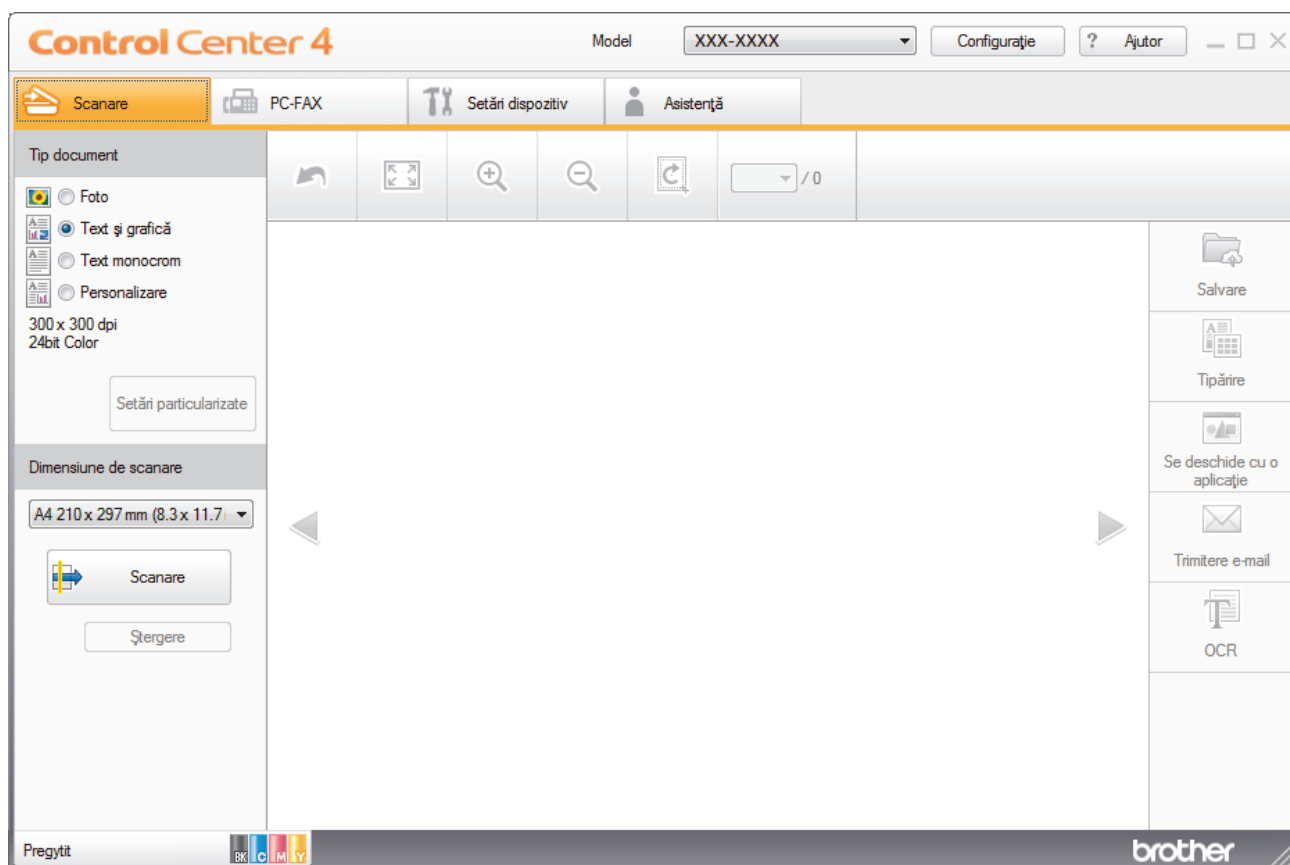


2. Faceți clic pe pictograma  (**ControlCenter4**) în tava de sarcină și apoi clic pe **Deschidere**.
3. Faceți clic pe fila **Scanare**.



4. Sub **Tip document**, selectați **Personalizare** și apoi faceți clic pe butonul **Setări particularizate**.  
Apare caseta de dialog **Setări particularizate de scanare**.
5. Selectați caseta de validare **Scanare duplex**.
6. Selectați opțiunea **Aliniere latura lungă** sau **Aliniere latura scurtă**, în funcție de aspectul originalului.
7. Configurați **Setări particularizate de scanare**, dacă este necesar.
8. Faceți clic pe **OK**.
9. Faceți clic pe  (**Scanare**).

Aparatul începe scanarea și imaginea scanată apare în aplicația de vizualizare a imaginilor.

10. Faceți clic pe butoanele cu săgeți stânga sau dreapta pentru a previzualiza fiecare pagină scanată.
11. Procedați conform indicațiilor de mai jos:

- 
- Faceți clic pe  (**Salvare**) pentru a salva datele scanate.
  - Faceți clic pe  (**Tipărire**) pentru a imprima datele scanate.
  - Faceți clic pe  (**Se deschide cu o aplicație**) pentru a deschide datele scanate în altă aplicație.
  - Faceți clic pe  (**Trimitere e-mail**) pentru a atașa datele scanate la un e-mail.
  - Faceți clic pe  (**OCR**) pentru a converti documentul scanat într-un fișier text editabil. (disponibil numai pentru anumite modele)



### Informații similare

- [Scanați utilizând ControlCenter4 Modul rezidențial \(Windows\)](#)
-

## Setările de scanare pentru Modul Home din aplicația ControlCenter4 (Windows)

Setări	Caracteristici aplicabile			
	Se deschide cu o aplicație	OCR	Trimitere e-mail	Salvare
Tip fișier	-	Da	Da	Da
Aplicație țintă	Da	Da	-	-
Limbă OCR	-	Da	-	-
Nume fișier	-	-	-	Da
Locație de scanare	-	-	-	Da
Afișare director	-	-	-	Da
Prioritate dimensiune fișier	-	-	Da	Da

### Tip fișier

Selectați tipul de fișier pe care doriți să-l utilizați pentru datele scanate.

#### Pentru Trimitere e-mail și Salvare

- **Windows Bitmap (\*.bmp)**
- **JPEG (\*.jpg)** (recomandat pentru majoritatea utilizatorilor la scanarea imaginilor)
- **TIFF, o singură pagină (\*.tif)**
- **TIFF, mai multe pagini (\*.tif)**
- **Portable Network Graphics (\*.png)**
- **PDF, o singură pagină (\*.pdf)** (recomandat pentru scanarea și partajarea documentelor)
- **PDF, mai multe pagini (\*.pdf)** (recomandat pentru scanarea și partajarea documentelor)
- **PDF/A, o singură pagină (\*.pdf)** (recomandat pentru scanarea și partajarea documentelor)
- **PDF/A, mai multe pagini (\*.pdf)** (recomandat pentru scanarea și partajarea documentelor)
- **High Compression PDF (PDF cu nivel ridicat de compresie), o singură pagină (\*.pdf)**
- **High Compression PDF (PDF cu nivel ridicat de compresie), mai multe pagini (\*.pdf)**
- **Secure PDF (PDF securizat), o singură pagină (\*.pdf)**
- **Secure PDF (PDF securizat), mai multe pagini (\*.pdf)**
- **Searchable PDF (PDF cu posibilitate de căutare), o singură pagină (\*.pdf)**
- **Searchable PDF (PDF cu posibilitate de căutare), mai multe pagini (\*.pdf)**
- **XML Paper Specification (\*.xps)** (formatul XML Paper Specification este disponibil pentru Windows 7, Windows 8 și Windows 10 sau dacă utilizați aplicații care acceptă fișiere XML Paper Specification)
- **Microsoft Office Word (\*.docx)** (Disponibil numai pentru anumite modele)
- **Microsoft Office PowerPoint (\*.pptx)** (Disponibil numai pentru anumite modele)
- **Microsoft Office Excel (\*.xlsx)** (Disponibil numai pentru anumite modele)

#### Pentru OCR

- **HTML 3.2 (\*.htm)**
- **HTML 4.0 (\*.htm)**
- **Microsoft Excel 2003, XP (\*.xls)**
- **RTF Word 2000 (\*.rtf)**
- **WordPad (\*.rtf)**
- **WordPerfect 9, 10 (\*.wpd)**
- **Text (\*.txt)**

- 
- **Searchable PDF (PDF cu posibilitate de căutare), o singură pagină (\*.pdf)**
  - **Searchable PDF (PDF cu posibilitate de căutare), mai multe pagini (\*.pdf)**

#### Aplicație țintă

Selectați aplicația de destinație din lista derulantă.

#### Limbă OCR

Definiți limba folosită la recunoașterea optică a caracterelor (OCR), astfel încât aceasta să corespundă cu limba din textul documentului scanat.

#### Nume fișier

Faceți clic pe **Modificare** pentru a schimba prefixul numelui fișierului.

#### Locație de scanare

Selectați butonul **Directorul** sau **SharePoint** pentru a specifica destinația în care doriți să salvați documentele scanate.

#### Afișare director

Selectați această opțiune pentru afișarea automată a directorului de destinație după scanare.

#### Prioritate dimensiune fișier

Modificați raportul de compresie a datelor pentru imaginea scanată. Modificați dimensiunea fișierului deplasând cursorul **Prioritate dimensiune fișier** la dreapta sau la stânga.

#### Setări particularizate

Selectați opțiunea **Personalizare**, faceți clic pe butonul **Setări particularizate** și apoi modificați setările.

#### Dimensiune de scanare

Selectați dimensiunea exactă a documentului din meniul derulant **Dimensiune de scanare**.



#### Informații similare

- [Scațați utilizând ControlCenter4 Modul rezidențial \(Windows\)](#)
-


## **Scanați utilizând ControlCenter4 Modul avansat (Windows)**

Modul Avansat al ControlCenter4 vă oferă mai mult control asupra detaliilor caracteristicilor aparatului dvs. și vă permite să vă personalizați acțiunile de scanare printr-un singur buton.


- [Scanați fotografii și imagini utilizând ControlCenter4 Modul avansat \(Windows\)](#)
- [Salvarea datelor scanate într-un folder sub formă de fișier PDF utilizând modul avansat al ControlCenter4 \(Windows\)](#)
- [Scanați automat ambele fețe ale unui document utilizând ControlCenter4 Modul avansat \(Windows\)](#)
- [Scanarea față-verso a unui card de identitate utilizând modul Avansat din aplicația ControlCenter4 \(Windows\)](#)
- [Scanarea către fișier atașat de e-mail utilizând modul avansat ControlCenter4 \(Windows\)](#)
- [Scanare către un fișier text editabil \(OCR\) utilizând ControlCenter4 Modul avansat \(Windows\)](#)
- [Setările de scanare pentru ControlCenter4 Modul Advanced \(Windows\)](#)

## Scanați fotografiile și imagini utilizând ControlCenter4 Modul avansat (Windows)

Trimiteți fotografiile sau imaginile scanate direct la computer.

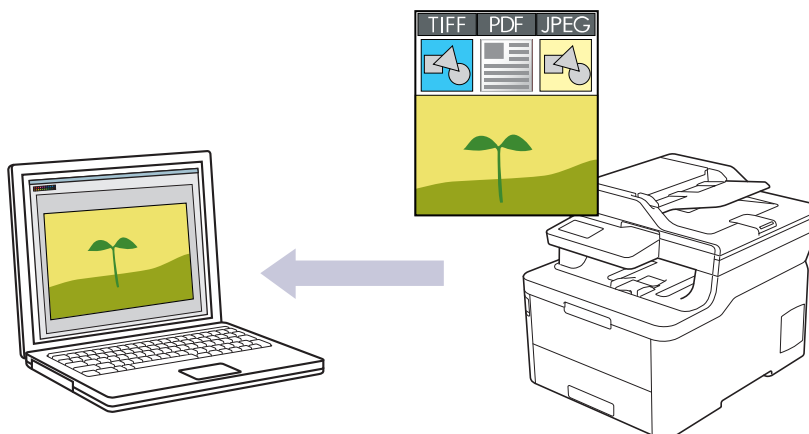


Selectați **Modul avansat** ca setare a modului pentru ControlCenter4.

1. Încărcați documentul.
2. Faceți clic pe pictograma  (**ControlCenter4**) în tava de sarcină și apoi clic pe **Deschidere**.
3. Faceți clic pe fila **Scanare**.



4. Faceți clic pe butonul **Imagine**.  
Apare caseta de dialog setări scanare.

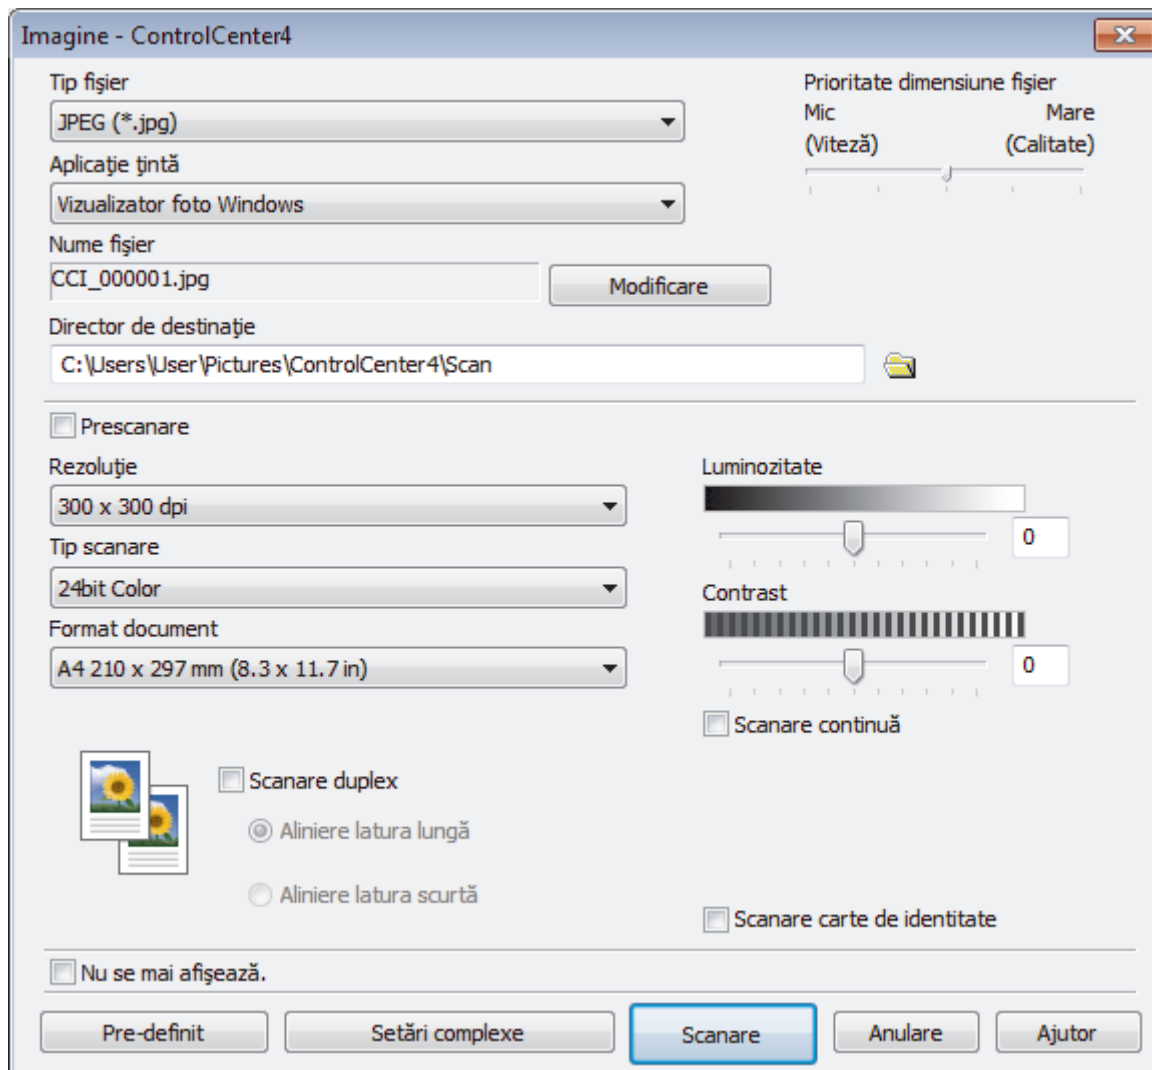

5. Modificați setările de scanare, cum ar fi formatul de fișier, denumirea fișierului, folderul de destinație, rezoluția și culoarea, dacă este necesar.



- Pentru a modifica denumirea fișierului, faceți clic pe **Modificare**.
- Pentru a modifica **Director de destinație**, faceți clic pe pictograma folderului.
- Pentru a previzualiza și configura imaginea scanată, selectați caseta de validare **Prescanare**.

6. Faceți clic pe **Scanare**.

Aparatul începe să scaneze. Imaginea se deschide în aplicația selectată.




### Informații similare

- [Scanați utilizând ControlCenter4 Modul avansat \(Windows\)](#)


► Pagina de pornire > [Scanare](#) > [Scanarea de la computer \(Windows\)](#) > [Scațați utilizând ControlCenter4 Modul avansat \(Windows\)](#) > Salvarea datelor scanate într-un folder sub formă de fișier PDF utilizând modul avansat al ControlCenter4 (Windows)

## Salvarea datelor scanate într-un folder sub formă de fișier PDF utilizând modul avansat al ControlCenter4 (Windows)

Scațați documente și salvați-le într-un folder din computer ca fișiere PDF.

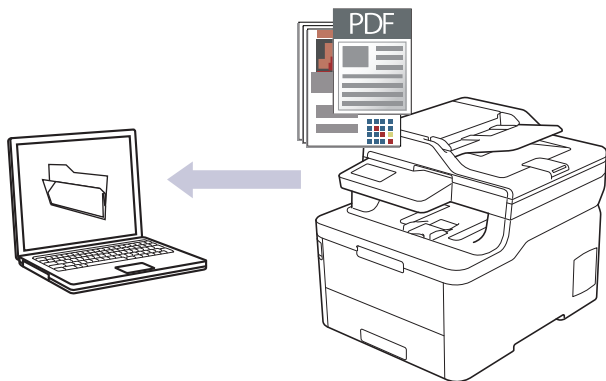

Selectați **Modul avansat** ca setare a modului pentru ControlCenter4.


1. Încărcați documentul.
2. Faceți clic pe pictograma  (**ControlCenter4**) în tava de sarcină și apoi clic pe **Deschidere**.
3. Faceți clic pe fila **Scanare**.






4. Faceți clic pe butonul **Fișier**.

Pe ecran este afișată caseta de dialog cu setările de scanare.

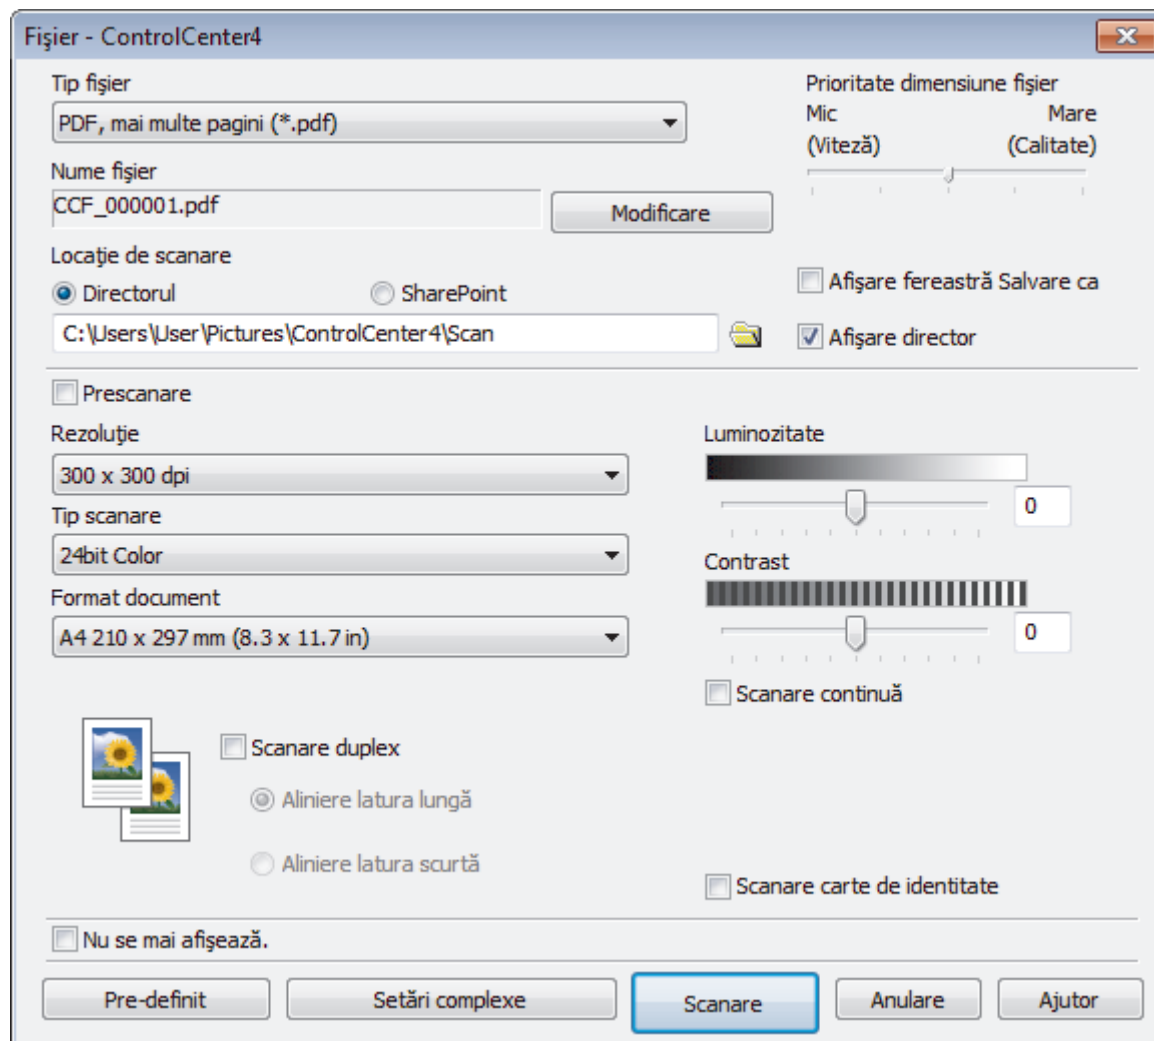

5. Faceți clic pe lista derulantă **Tip fișier** și selectați un fișier PDF.



Pentru a salva documentul ca fișier PDF protejat cu parolă, selectați **Secure PDF (PDF securizat), o singură pagină (\*.pdf)** sau **Secure PDF (PDF securizat), mai multe pagini (\*.pdf)** din lista derulantă **Tip fișier**, faceți clic pe  și introduceți parola.

6. Faceți clic pe pictograma directorului pentru a naviga până la și a selecta directorul în care doriți să salvați documentele scanate.
7. Modificați setările de scanare, cum ar fi formatul de fișier, denumirea fișierului, rezoluția și culoarea, dacă este necesar.



Pentru a previzualiza și configura imaginea scanată, selectați caseta de validare **Prescanare**.

8. Faceți clic pe **Scanare**.

Aparatul începe să scaneze. Fișierul este salvat în directorul selectat.



### Informații similare

- [Scațați utilizând ControlCenter4 Modul avansat \(Windows\)](#)

## Scanați automat ambele fețe ale unui document utilizând ControlCenter4 Modul avansat (Windows)


Modele înrudite: MFC-L3770CDW

Selectați **Modul avansat** ca setare a modului pentru ControlCenter4.

1. Încărcați documente în ADF.



Pentru a scana automat ambele fețe ale unui document, trebuie să așezați documentul în ADF, nu pe sticla scanner flatbed.

2. Faceți clic pe pictograma  (**ControlCenter4**) în tava de sarcină și apoi clic pe **Deschidere**.
3. Faceți clic pe fila **Scanare**.



4. Faceți clic pe butonul pentru setarea pe care doriți să o modificați (**Imagine**, **OCR**, **E-mail**, sau **Fișier**).  
Pe ecran este afișată caseta de dialog cu setările de scanare.
5. Selectați caseta de validare **Scanare duplex**.
6. Selectați opțiunea **Aliniere latura lungă** sau **Aliniere latura scurtă**, în funcție de aspectul originalului.
7. Modificați setările de scanare, cum ar fi formatul de fișier, denumirea fișierului, folderul de destinație, rezoluția și culoarea, dacă este necesar.



- Pentru a modifica denumirea fișierului, faceți clic pe **Modificare**.
- Pentru a modifica **Director de destinație**, faceți clic pe pictograma folderului.

8. Faceți clic pe **Scanare**.  
Aparatul începe să scaneze.

Acum ați modificat setările implicite pentru acțiunea Scanare către selectată. Aceste setări vor fi folosite la următoarea selecție a opțiunilor de scanare (**Imagine**, **OCR**, **E-mail** sau **Fișier**) pentru această acțiune.




## Informații similare

- [Scațați utilizând ControlCenter4 Modul avansat \(Windows\)](#)

► Pagina de pornire > [Scanare](#) > [Scanarea de la computer \(Windows\)](#) > [Scanați utilizând ControlCenter4 Modul avansat \(Windows\)](#) > Scanarea față-verso a unui card de identitate utilizând modul Avansat din aplicația ControlCenter4 (Windows)

## Scanarea față-verso a unui card de identitate utilizând modul Avansat din aplicația ControlCenter4 (Windows)


Selectați **Modul avansat** ca setare a modului pentru ControlCenter4.

1. Așezați un card de identificare pe sticla scannerului.
2. Faceți clic pe pictograma  (**ControlCenter4**) în tava de sarcină și apoi clic pe **Deschidere**.
3. Faceți clic pe fila **Scanare**.



4. Faceți clic pe butonul **Fișier**.

Pe ecran este afișată caseta de dialog cu setările de scanare.

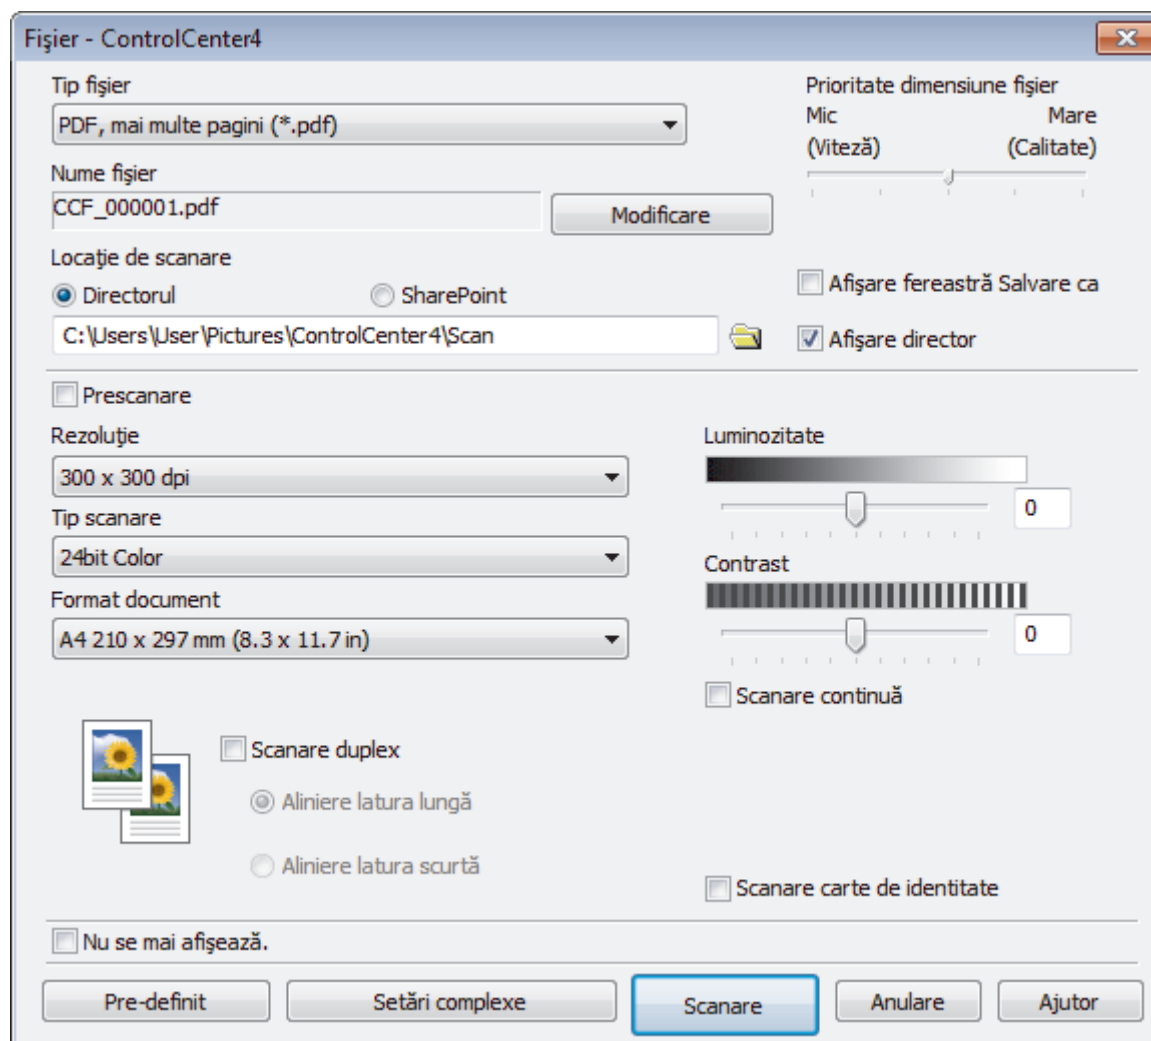

5. Selectați caseta de validare **Scanare carte de identitate**.

Pe ecran va fi afișată caseta de dialog cu instrucțiuni.

6. Citiți instrucțiunile pas cu pas, apoi faceți clic pe **OK**.
7. Modificați setările de scanare, cum ar fi formatul de fișier, denumirea fișierului, locația de scanare, rezoluția și culoarea, dacă este necesar.
8. Faceți clic pe **Scanare**.  
Aparatul începe să scaneze o față a documentului de identitate.
9. După ce aparatul a scanat o față, întoarceți actul de identitate și faceți apoi clic pe **Continuare** pentru a scana cealaltă față.
10. Faceți clic pe **Terminare**.




### Informații similare

- [Scanați utilizând ControlCenter4 Modul avansat \(Windows\)](#)

## Scanarea către fișier atașat de e-mail utilizând modul avansat ControlCenter4 (Windows)


Trimiteți un document scanat ca atașament e-mail.

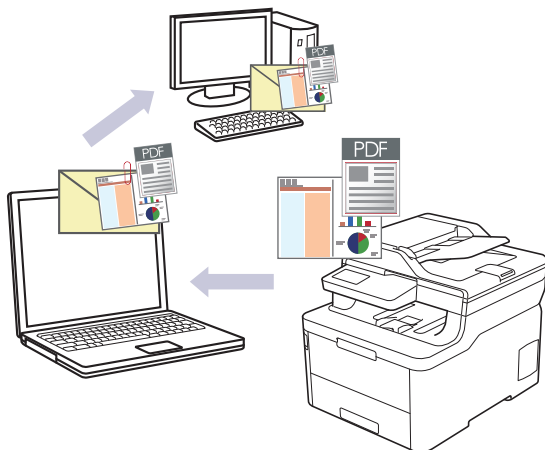

- Selectați **Modul avansat** ca setare a modului pentru ControlCenter4.
- Caracteristica Scanare către e-mail nu acceptă servicii tip webmail. Utilizați caracteristica Scanare către imagine sau Scanare către fișier pentru a scana un document sau o fotografie și apoi atașați fișierul scanat la un mesaj e-mail.




Aparatul scanează și trimite documentul scanat la aplicația dumneavoastră implicită de e-mail.

1. Încărcați documentul.
2. Faceți clic pe pictograma  (**ControlCenter4**) în tava de sarcină și apoi clic pe **Deschidere**.
3. Faceți clic pe fila **Scanare**.



4. Faceți clic pe butonul **E-mail**.  
Apare caseta de dialog setări scanare.

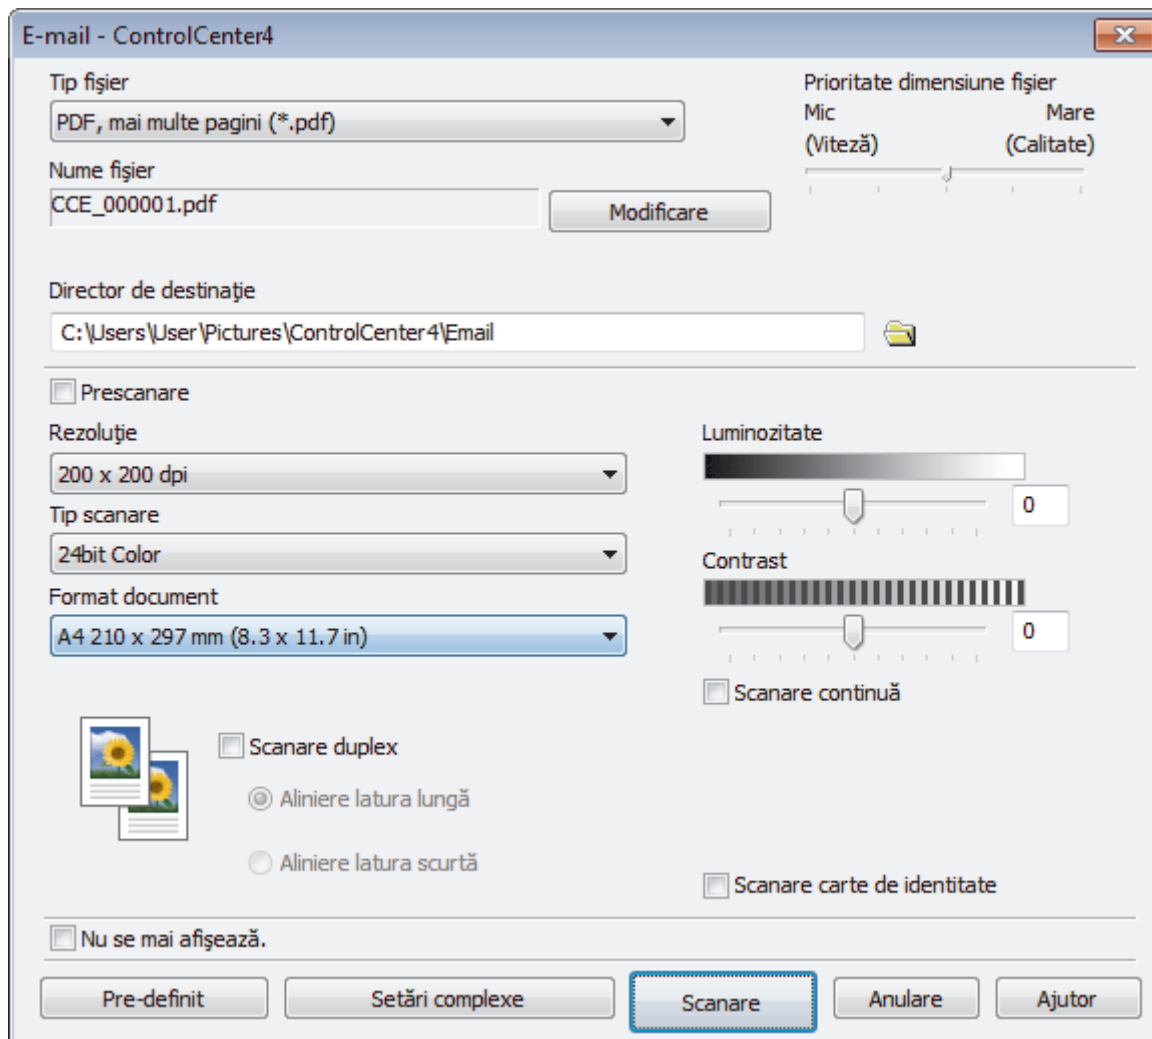

5. Modificați setările de scanare, cum ar fi formatul de fișier, denumirea fișierului, folderul de destinație, rezoluția și culoarea, dacă este necesar.



- Pentru a modifica denumirea fișierului, faceți clic pe **Modificare**.
- Pentru a modifica **Director de destinație**, faceți clic pe pictograma folderului.
- Pentru a previzualiza și configura imaginea scanată, selectați caseta de validare **Prescanare**.

6. Faceți clic pe **Scanare**.

Aparatul va începe să scaneze. Aplicația implicită de e-mail se deschide și imaginea scanată este atașată la un mesaj e-mail nou, gol.




### Informații similare


- [Scanați utilizând ControlCenter4 Modul avansat \(Windows\)](#)


## Scanare către un fișier text editabil (OCR) utilizând ControlCenter4 Modul avansat (Windows)

Aparatul poate converti caracterele dintr-un document scanat în text folosind tehnologia de recunoaștere optică a caracterelor (OCR). Puteți edita acest text folosind aplicația preferată de editare a textelor.

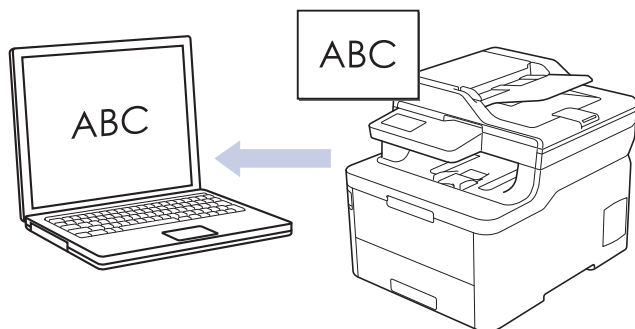


- Selectați **Modul avansat** ca setare a modului pentru ControlCenter4.

1. Încărcați documentul.
2. Faceți clic pe pictograma  (**ControlCenter4**) în tava de sarcină și apoi clic pe **Deschidere**.
3. Faceți clic pe fila **Scanare**.

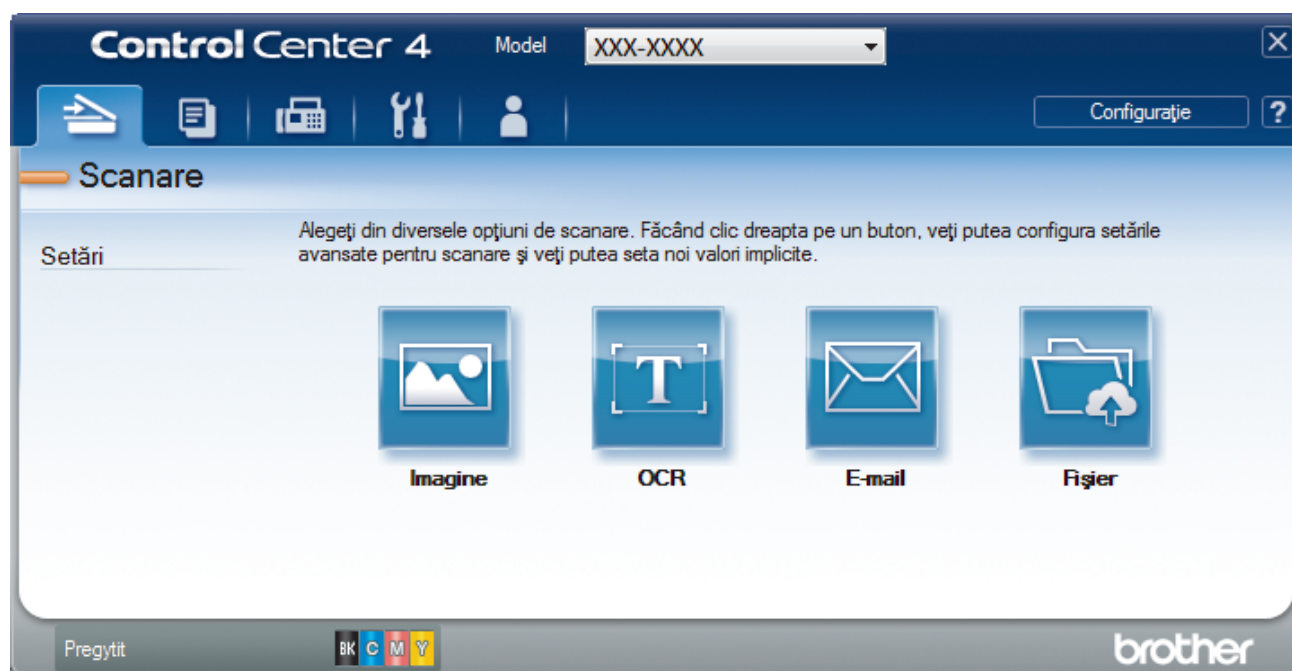

4. Faceți clic pe butonul **OCR**.  
Apare caseta de dialog setări scanare.



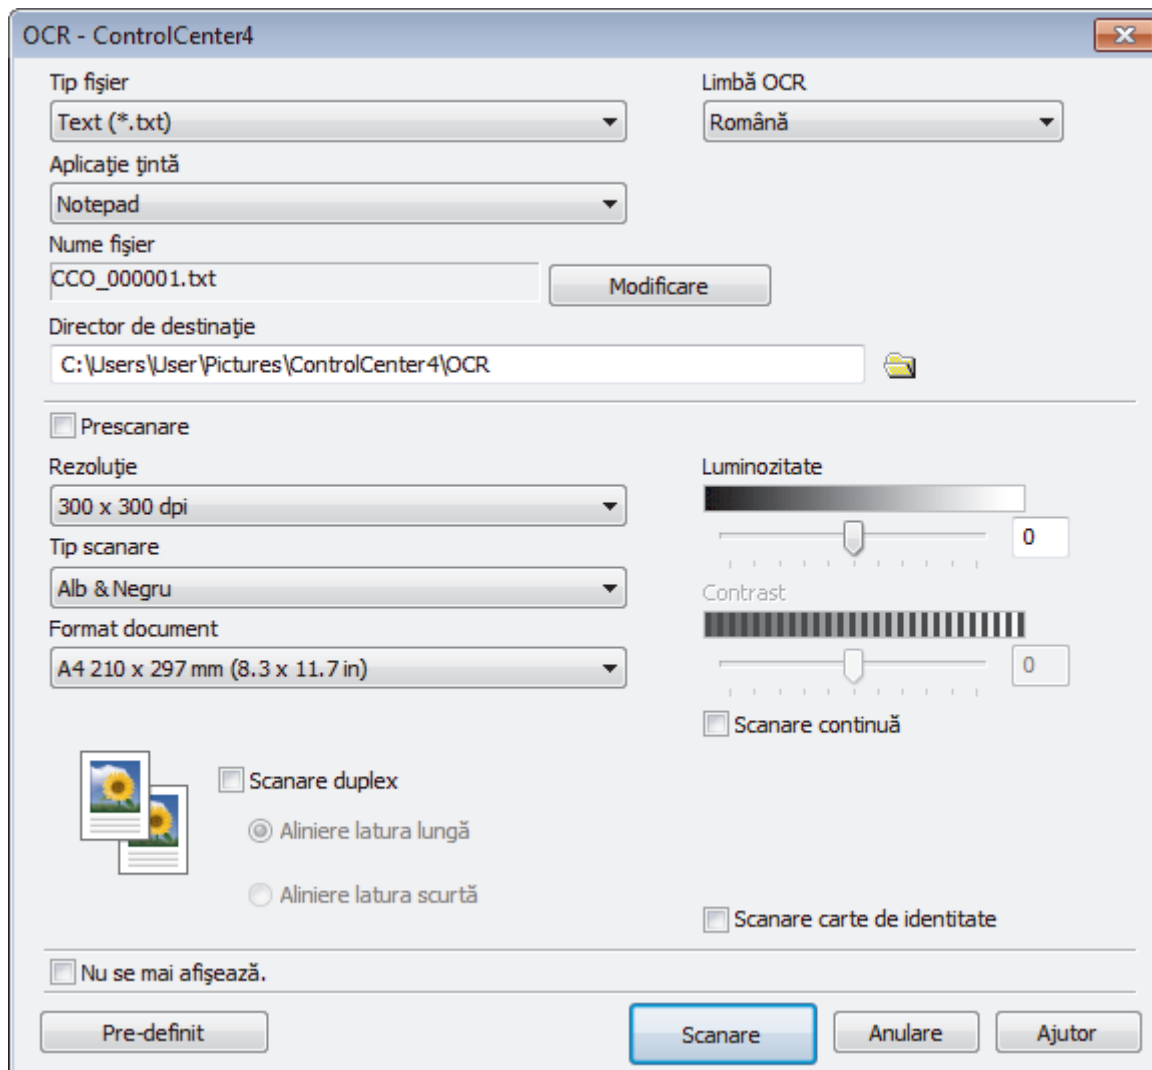

5. Modificați setările de scanare, cum ar fi formatul de fișier, denumirea fișierului, folderul de destinație, rezoluția și culoarea, dacă este necesar.



- Pentru a modifica denumirea fișierului, faceți clic pe **Modificare**.
- Pentru a modifica **Director de destinație**, faceți clic pe pictograma folderului.
- Pentru a previzualiza și configura imaginea scanată, selectați caseta de validare **Prescanare**.

6. Faceți clic pe **Scanare**.

Aparatul scanează documentul, îl convertește în text editabil și apoi îl trimite la aplicația implicită de procesare a cuvintelor.



### Informații similare

- [Scanați utilizând ControlCenter4 Modul avansat \(Windows\)](#)

## Setările de scanare pentru ControlCenter4 Modul Advanced (Windows)

Setări	Caracteristici aplicabile			
	Imagine	OCR	E-mail	Fișier
Tip fișier	Da	Da	Da	Da
Aplicație țintă	Da	Da	-	-
Limbă OCR	-	Da	-	-
Nume fișier	Da	Da	Da	Da
Locație de scanare sau Director de destinație	Da	Da	Da	Da
Afișare director	-	-	-	Da
Afișare fereastră Salvare ca	-	-	-	Da
Prioritate dimensiune fișier	Da	-	Da	Da
Prescanare	Da	Da	Da	Da
Rezoluție	Da	Da	Da	Da
Tip scanare	Da	Da	Da	Da
Format document	Da	Da	Da	Da
Luminozitate	Da	Da	Da	Da
Contrast	Da	Da	Da	Da
Scanare continuă	Da	Da	Da	Da
Scanare duplex	Da	Da	Da	Da
Scanare carte de identitate	Da	Da	Da	Da
Setări complexe	Da	Da	Da	Da
Pre-definit	Da	Da	Da	Da

### Tip fișier

Selectați tipul de fișier pe care doriți să-l utilizați pentru datele scanate.

#### Pentru imagine, e-mail și fișier

- **Windows Bitmap (\*.bmp)**
- **JPEG (\*.jpg)** (recomandat pentru majoritatea utilizatorilor la scanarea imaginilor)
- **TIFF, o singură pagină (\*.tif)**
- **TIFF, mai multe pagini (\*.tif)**
- **Portable Network Graphics (\*.png)**
- **PDF, o singură pagină (\*.pdf)** (recomandat pentru scanarea și partajarea documentelor)
- **PDF, mai multe pagini (\*.pdf)** (recomandat pentru scanarea și partajarea documentelor)
- **PDF/A, o singură pagină (\*.pdf)** (recomandat pentru scanarea și partajarea documentelor)
- **PDF/A, mai multe pagini (\*.pdf)** (recomandat pentru scanarea și partajarea documentelor)
- **High Compression PDF (PDF cu nivel ridicat de compresie), o singură pagină (\*.pdf)**
- **High Compression PDF (PDF cu nivel ridicat de compresie), mai multe pagini (\*.pdf)**
- **Secure PDF (PDF securizat), o singură pagină (\*.pdf)**
- **Secure PDF (PDF securizat), mai multe pagini (\*.pdf)**
- **Searchable PDF (PDF cu posibilitate de căutare), o singură pagină (\*.pdf)**
- **Searchable PDF (PDF cu posibilitate de căutare), mai multe pagini (\*.pdf)**

- **XML Paper Specification (\*.xps)** (formatul XML Paper Specification este disponibil pentru Windows 7, Windows 8 și Windows 10 sau dacă utilizați aplicații care acceptă fișiere XML Paper Specification)

#### **Pentru E-mail și Fișier**

- **Microsoft Office Word (\*.docx)** (Disponibil numai pentru anumite modele)
- **Microsoft Office PowerPoint (\*.pptx)** (Disponibil numai pentru anumite modele)
- **Microsoft Office Excel (\*.xlsx)** (Disponibil numai pentru anumite modele)

#### **Pentru OCR**

- **HTML 3.2 (\*.htm)**
- **HTML 4.0 (\*.htm)**
- **Microsoft Excel 2003, XP (\*.xls)**
- **RTF Word 2000 (\*.rtf)**
- **WordPad (\*.rtf)**
- **WordPerfect 9, 10 (\*.wpd)**
- **Text (\*.txt)**
- **Searchable PDF (PDF cu posibilitate de căutare), o singură pagină (\*.pdf)**
- **Searchable PDF (PDF cu posibilitate de căutare), mai multe pagini (\*.pdf)**

#### **Aplicație țintă**

Selectați aplicația de destinație din lista derulantă.

#### **Limbă OCR**

Setați limba pentru OCR în funcție de limba în care este redactat textul din documentul scanat.

#### **Nume fișier**

Faceți clic pe **Modificare** pentru a schimba prefixul numelui fișierului.

#### **Locație de scanare**

Selectați butonul **Directorul** sau **SharePoint** pentru a specifica destinația în care doriți să salvați documentele scanate.

#### **Director de destinație**

Faceți clic pe pictograma directorului pentru a naviga și pentru a selecta directorul în care doriți să salvați documentele scanate.

#### **Afișare director**

Selectați această opțiune pentru afișarea automată a directorului de destinație după scanare.

#### **Afișare fereastră Salvare ca**

Selectați această opțiune pentru a specifica destinația imaginii scanate pentru fiecare scanare.

#### **Prioritate dimensiune fișier**

Modificați raportul de compresie a datelor pentru imaginea scanată. Modificați dimensiunea fișierului deplasând cursorul **Prioritate dimensiune fișier** la dreapta sau la stânga.

#### **Prescanare**

Selectați **Prescanare** pentru a previzualiza imaginea și pentru a decupa porțiunile nedorite înainte de scanare.

#### **Rezoluție**

Selectați o rezoluție de scanare din lista derulantă **Rezoluție**. Rezoluțiile mai mari necesită mai multă memorie și timp de transfer, dar produc o imagine scanată superioară.

#### **Tip scanare**

Selectați dintr-o gamă de adâncimi de scanare a culorii.

- **Auto**  
Se utilizează pentru orice tip de document. Acest mod selectează automat o adâncime de culoare adecvată pentru document.
- **Alb & Negru**  
Se folosește pentru imagini text sau grafică alb-negru.
- **Gri (Eroare difuzie)**  
Se folosește pentru imagini foto sau grafice. (Difuziune erori este o metodă pentru crearea imaginilor gri simulate fără a folosi puncte în gri real. Punctele negre sunt introduse într-un model specific pentru a da un aspect de gri.)
- **Gri real**  
Se folosește pentru imagini foto sau grafice. Acest mod este mai precis deoarece folosește până la 256 de nuanțe de gri.
- **24bit Color**  
Folosită pentru a crea o imagine cu cea mai fidelă reproducere a culorilor. Acest mod utilizează până la 16,8 milioane de culori pentru scanarea imaginii, dar necesită cea mai mare cantitate de memorie și cel mai mare timp de transfer.

### Format document

Selectați dimensiunea exactă a documentului din **Format document** lista derulantă.

- Dacă selectați opțiunea **1-2 (A4)**, imaginea scanată va fi împărțită în două documente format A5.

### Luminozitate

Stabiliți nivelul pentru **Luminozitate** trăgând cursorul spre dreapta sau spre stânga pentru a mări, respectiv diminua luminozitatea imaginii. Dacă imaginea scanată este prea deschisă, definiți un nivel mai scăzut de luminozitate și scanați documentul din nou. Dacă imaginea este prea întunecată, setați un nivel de luminozitate mai ridicat și scanați documentul din nou. De asemenea, puteți introduce în acest câmp o valoare pentru a defini nivelul pentru **Luminozitate**.

### Contrast

Măriți sau micșorați nivelul **Contrast** prin deplasarea cursorului spre dreapta sau spre stânga. O creștere a acestei valori accentuează zonele întunecate și luminoase ale imaginii, iar o scădere evidențiază mai mult detaliile din zonele gri. De asemenea, puteți introduce în câmp o valoare pentru a seta nivelul pentru **Contrast**.

### Scanare continuă

Selectați această opțiune pentru a scana mai multe pagini. După ce o pagină este scanată, selectați continuarea sau terminarea scanării.

### Scanare duplex (MFC-L3770CDW)

Bifați această casetă pentru a scana ambele fețe ale documentului. Dacă utilizați caracteristica de scanare automată față-verso, trebuie să selectați opțiunea **Aliniere latura lungă** sau **Aliniere latura scurtă**, în funcție de formatul originalului, pentru a vă asigura că fișierul de date creat apare corect.

### Scanare carte de identitate

Bifați această casetă de validare pentru a scana ambele fețe ale cărții de identitate pe o singură pagină.

### Setări complexe

Configurați setările avansate făcând clic pe butonul **Setări complexe** în caseta de dialog cu setările de scanare.

- **Eliminare interferențe/Șablon**
  - **Eliminare culoare de fundal**  
Eliminați culoarea de bază din documente pentru ca datele scanate să fie mai lizibile.
- **Rotire imagine**  
Rotiți imaginea scanată.
- **Omitere pagină albă**  
Eliminați paginile albe ale documentului din rezultatele scanării.

---

- **Afișare rezultate de scanare**

Afișați pe ecranul computerului numărul total de pagini salvate și numărul de pagini omise.

- **Corecție automată înclinare**

Configurați aparatul astfel încât să corecteze automat un document înclinat.

**Pre-definit**

Selectați această opțiune pentru a restabili toate setările la valorile implicite din fabricație.




### **Informații similare**

- [Scațați utilizând ControlCenter4 Modul avansat \(Windows\)](#)
-




## Scanarea utilizând Nuance™ PaperPort™ 14SE sau alte aplicații Windows


Puteți utiliza pentru scanare aplicația Nuance™ PaperPort™ 14SE.

- Pentru a descărca aplicația Nuance™ PaperPort™ 14SE, faceți clic pe  (**Brother Utilities**), selectați **Realizați mai multe** în bara de navigare din stânga, apoi faceți clic pe **PaperPort**.
- Nuance™ PaperPort™ 14SE acceptă Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 și Windows 10.
- Pentru instrucțiuni privind utilizarea fiecărei aplicații, faceți clic pe meniul **Ajutor** al aplicației și apoi faceți clic pe **Ghid de pornire** din banda **Ajutor**.



Instrucțiunile de scanare de mai jos se referă la programul PaperPort™ 14SE. Pentru alte aplicații Windows, acești pași sunt similari. PaperPort™ 14SE este compatibil atât cu driverele TWAIN, cât și cu cele WIA; driverul TWAIN (recomandat) este folosit în etapele care urmează.

1. Încărcați documentul.
2. Porniți PaperPort™ 14SE.  
Procedați conform indicațiilor de mai jos:
  - Windows 7  
Utilizând computerul, faceți clic pe  (**Start**) > **Toate programele** > **Nuance PaperPort 14** > **PaperPort**.
  - Windows 8  
Faceți clic pe  (**PaperPort**).
  - Windows 10  
Faceți clic pe  > **Nuance PaperPort 14** > **PaperPort**.
3. Faceți clic pe meniul **Desktop**, apoi faceți clic pe **Setări scanare** în banda **Desktop**.  
Panoul **Scanare sau obținere fotografie** apare în partea stângă a ecranului.
4. Faceți clic pe **Selectare**.
5. Din lista Scanere disponibile selectați **TWAIN: TW-Brother MFC-XXXX** sau **TWAIN: TW-Brother MFC-XXXX LAN** (unde XXX-XXXX este denumirea modelului aparatului). Pentru utilizarea driverului WIA, selectați driverul Brother cu prefixul „WIA”.
6. Bifați caseta de selectare **Display scanner dialog box (Afișare casetă de dialog scanner)** din panoul **Scanare sau obținere fotografie**.
7. Faceți clic pe **Scanare**.  
Se afișează caseta de dialog pentru configurarea scannerului.

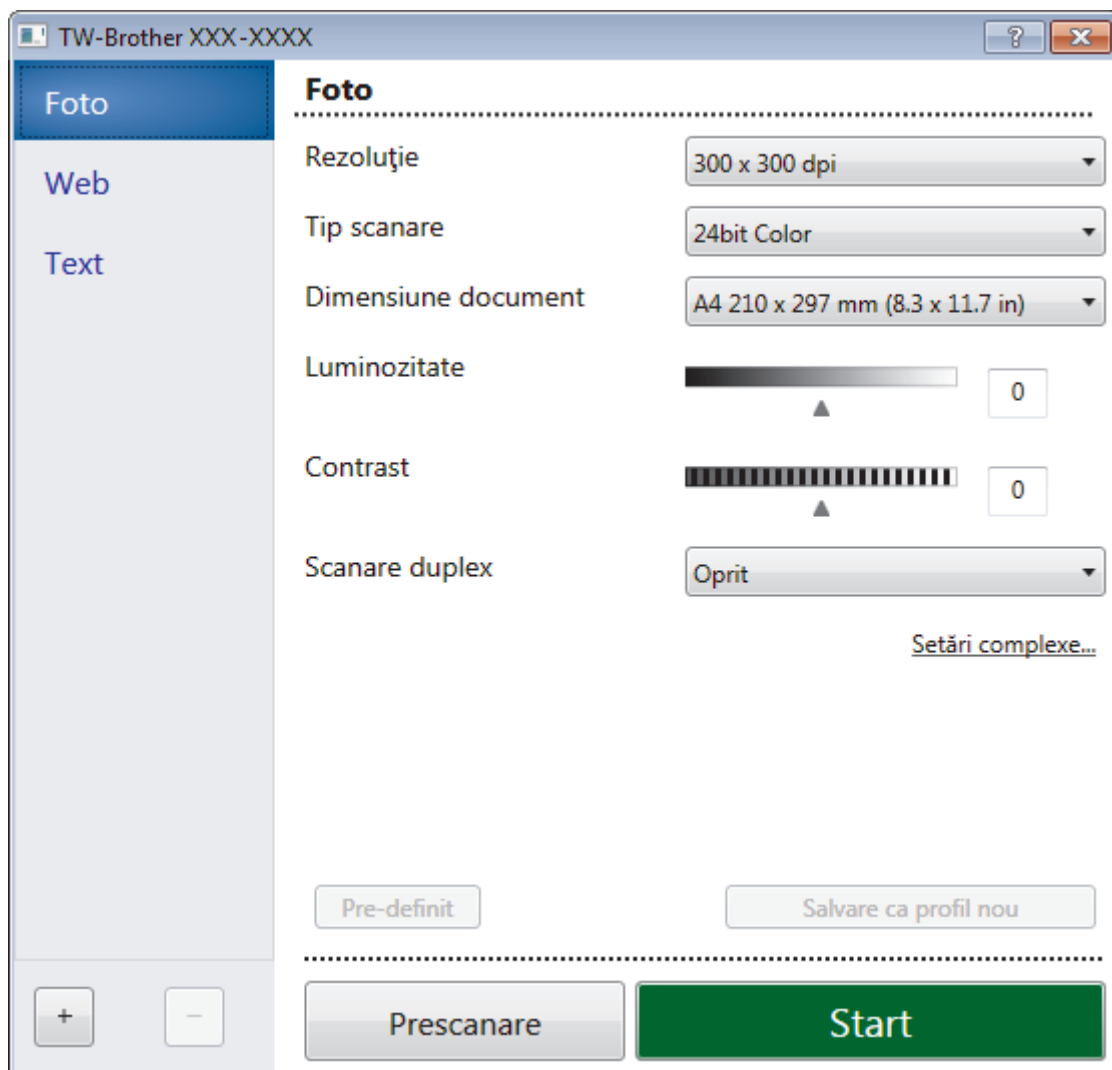

8. Dacă este necesar, ajustați setările în caseta de dialog Configurare scanner.
9. Faceți clic pe lista derulantă **Dimensiune document** și selectați dimensiunea documentului.



Pentru a scana ambele fețe ale documentului (MFC-L3770CDW):

Scanarea față-verso automată este disponibilă numai dacă folosiți unitatea ADF.

Nu puteți folosi PreScan pentru a previzualiza o imagine.


10. Faceți clic pe **Prescanare** dacă doriți să previzualizați imaginea și să decupați porțiunile nedorite înainte de scanare.
11. Faceți clic pe **Start**.  
Aparatul începe să scaneze.



### Informații similare

- [Scanarea de la computer \(Windows\)](#)
- [Setările driverului TWAIN \(Windows\)](#)

## Setările driverului TWAIN (Windows)

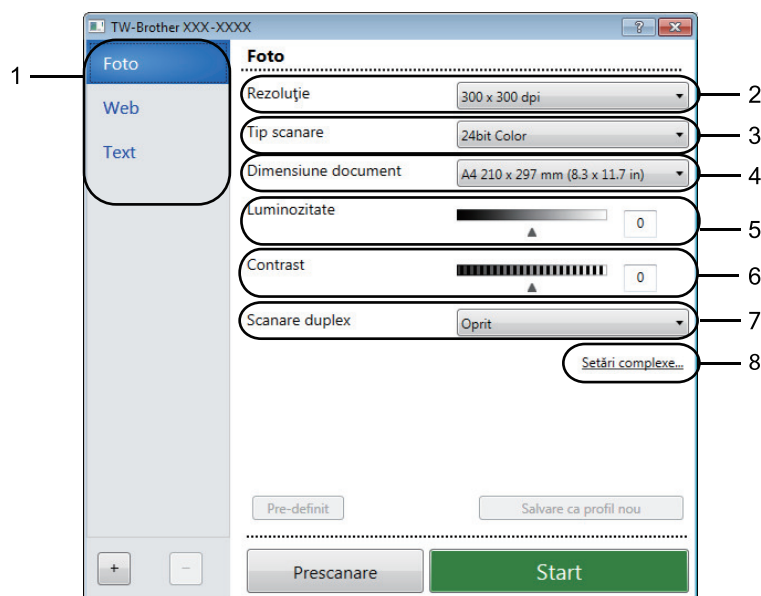

- Rețineți faptul că numele elementelor și valorile atribuibile variază în funcție de aparat.
- Opțiunea **Contrast** este disponibilă numai atunci când se selectează opțiunile **Gri (Eroare difuzie)**, **Gri real** sau **24bit Color** din setările **Tip scanare**.

### 1. Scanare

Selectați opțiunea **Foto**, **Web** sau **Text** în funcție de tipul de document pe care doriți să-l scanați.

Scanarea (Tip imagine)		Rezoluție	Tipul scanării
<b>Foto</b>	Se folosește pentru scanarea imaginilor foto.	300 x 300 dpi	<b>24bit Color</b>
<b>Web</b>	Se folosește pentru atașarea imaginii scanate la paginile web.	100 x 100 dpi	<b>24bit Color</b>
<b>Text</b>	Se folosește pentru scanarea documentelor text.	200 x 200 dpi	<b>Alb &amp; Negru</b>

### 2. Rezoluție

Selectați o rezoluție de scanare din lista derulantă **Rezoluție**. Rezoluțiile mai mari necesită mai multă memorie și timp de transfer, dar produc o imagine scanată superioară.

### 3. Tip scanare

Selectați dintr-o gamă de adâncimi de scanare a culorii.

- **Alb & Negru**  
Se folosește pentru imagini text sau grafică alb-negru.
- **Gri (Eroare difuzie)**  
Se folosește pentru imagini foto sau grafice. (Difuziune erori este o metodă pentru crearea imaginilor gri simulate fără a folosi puncte în gri real. Punctele negre sunt introduse într-un model specific pentru a da un aspect de gri.)
- **Gri real**  
Se folosește pentru imagini foto sau grafice. Acest mod este mai precis deoarece folosește până la 256 de nuanțe de gri.




- **24bit Color**

Folosită pentru a crea o imagine cu cea mai fidelă reproducere a culorilor. Acest mod utilizează până la 16,8 milioane de culori pentru scanarea imaginii, dar necesită cea mai mare cantitate de memorie și cel mai mare timp de transfer.

#### 4. Dimensiune document

Selectați dimensiunea exactă a documentului dintr-o selecție de dimensiuni de scanare predefinite.

Dacă selectați **Definit**, apare caseta de dialog **Dimensiune document personalizat** și puteți specifica dimensiunea documentului.

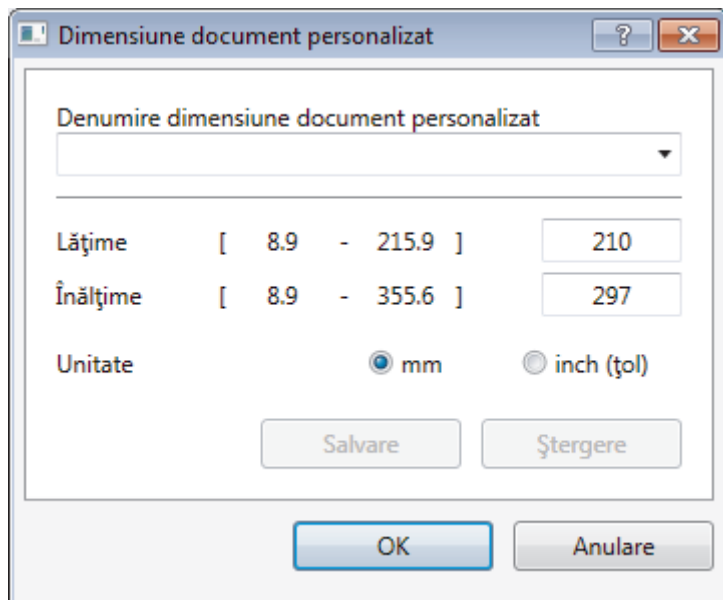

#### 5. Luminozitate

Stabiliți nivelul pentru **Luminozitate** trăgând cursorul spre dreapta sau spre stânga pentru a mări, respectiv diminua luminozitatea imaginii. Dacă imaginea scanată este prea deschisă, definiți un nivel mai scăzut de luminozitate și scanați documentul din nou. Dacă imaginea este prea întunecată, setați un nivel de luminozitate mai ridicat și scanați documentul din nou. De asemenea, puteți introduce o valoare în acest câmp pentru a defini nivelul luminozității.

#### 6. Contrast

Măriți sau micșorați nivelul definit pentru **Contrast** prin deplasarea cursorului la dreapta sau la stânga. O creștere a valorii evidențiază zonele închise și deschise ale imaginii, iar o scădere a valorii va scoate în evidență mai multe detalii în zonele gri. De asemenea, puteți tasta o valoare în acest câmp pentru a defini nivelul contrastului.

#### 7. Scanare duplex

Scanați ambele fețe ale documentului. La utilizarea caracteristicii Scanare față-verso automată, trebuie să selectați opțiunea **Aliniere margine lungă** sau **Aliniere margine scurtă** din lista derulantă **Scanare duplex**, astfel încât, atunci când întoarceți paginile, acestea să fie orientate conform preferințelor dumneavoastră. (MFC-L3770CDW)

#### 8. Setări complexe...

Configurați setările avansate făcând clic pe butonul **Setări complexe...** în caseta de dialog cu setările de scanare.

- **Corectare document**

- **Corecție automată înclinare**

- Configurați aparatul astfel încât să corecteze automat înclinarea documentului pe măsură ce paginile sunt scanate.

- **Rotire imagine**

- Rotiți imaginea scanată.

- **Umplere margini**

- Umpleți marginile de pe cele 4 laturi ale imaginii scanate folosind culoarea și intervalul selectate.

- **Omitere pagină albă**

---

Eliminați paginile albe ale documentului din rezultatele scanării.

- **Calitate imagine**
  - **Procesare fundal**
    - **Eliminare interferențe/Șablon**  
Preveniți scurgerile.
    - **Eliminare culoare de fundal**  
Eliminați culoarea de bază din documente pentru ca datele scanate să fie mai lizibile.
  - **Pipetă culoare**  
Selectați o culoare care va fi eliminată din imaginea scanată.
  - **Evidențiere margini**  
Creșteți claritatea caracterelor din original.
  - **Reducere zgomot**  
Folosind această selecție, îmbunătățiți sau sporiți calitatea imaginilor scanate. Opțiunea **Reducere zgomot** este disponibilă la selectarea opțiunii **24bit Color** și a rezoluției de scanare **300 x 300 dpi**, **400 x 400 dpi** sau **600 x 600 dpi**.
- **Calitate imagine alb-negru**
  - **Corectare caractere**
    - **Corectare caractere neclare**  
Corectați caracterele rupte sau incomplete din original pentru a fi citite mai ușor.
    - **Formatare cu caractere aldine**  
Evidențiați caracterele originalului, acestea fiind îngroșate.
- **Control alimentare**
  - **Scanare continuă**  
Selectați această opțiune pentru a scana mai multe pagini. După ce o pagină este scanată, selectați continuarea sau terminarea scanării.



### Informații similare

- [Scanarea utilizând Nuance™ PaperPort™ 14SE sau alte aplicații Windows](#)
-


## Scanarea utilizând Windows Fax și Scanare

Aplicația Windows Fax și Scanare este o altă opțiune pe care o puteți utiliza pentru scanare.

- Windows Fax și Scanare utilizează driverul de scanare WIA.
- Dacă doriți să decupați o porțiune dintr-o pagină după pre-scanarea documentului, trebuie să scanați folosind sticla scannerului (denumit și Flatbed).

1. Încărcați documentul.
2. Lansați aplicația Windows Fax și Scanare.
3. Faceți clic pe **Fișier** > **Nou** > **Scanare**.
4. Selectați scannerul pe care doriți să-l utilizați.
5. Faceți clic pe **OK**.

Este afișată caseta de dialog **Scanare nouă**.

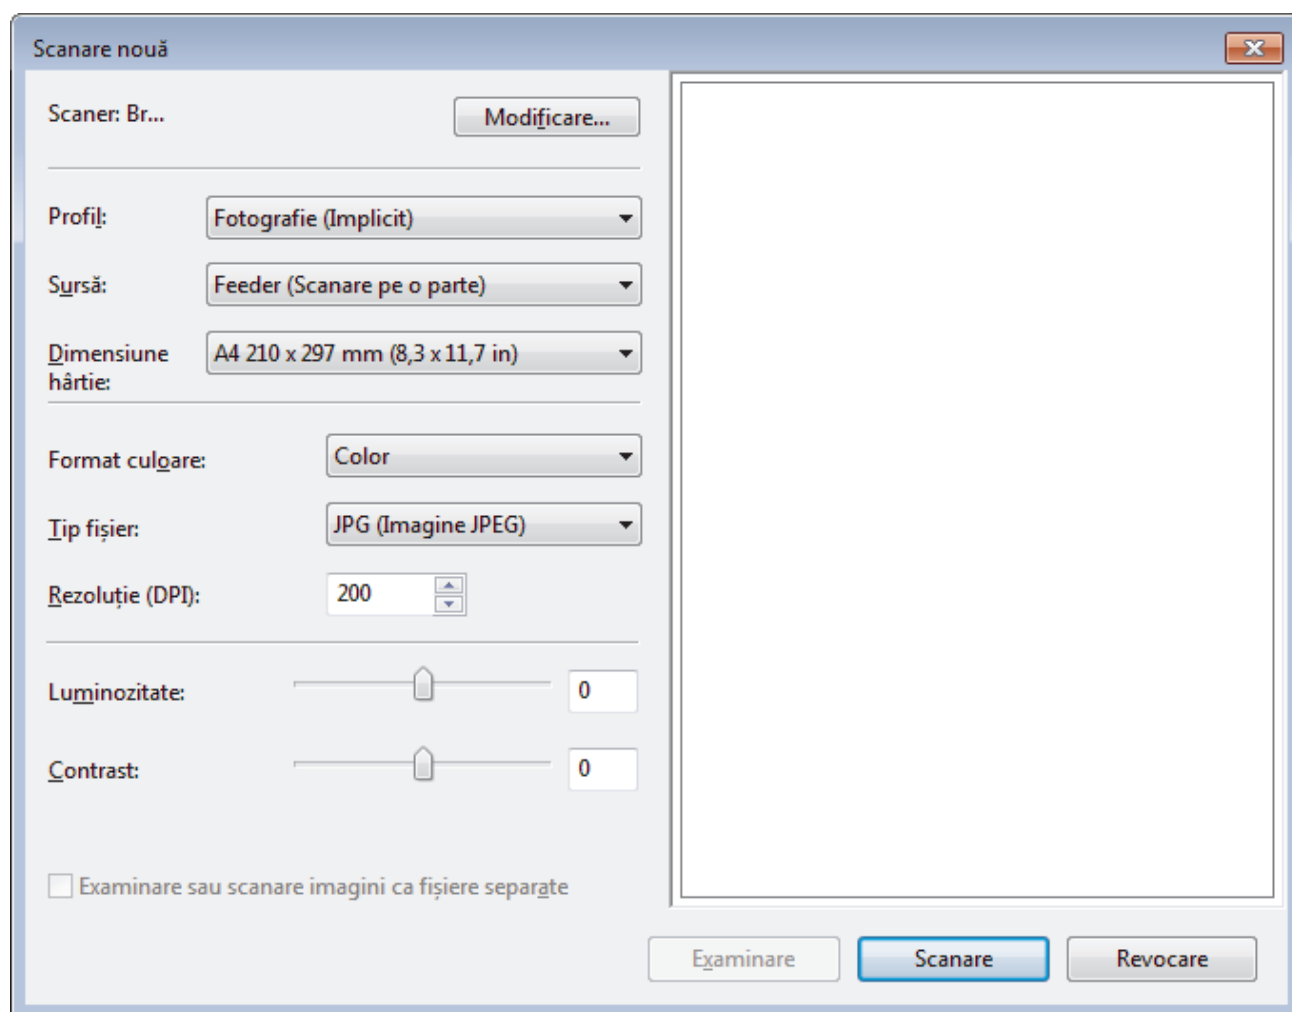


6. Reglați setările din caseta de dialog Configurare scanner, dacă este necesar.  
Rezoluția scannerului poate fi setată la maxim 1200 dpi. Dacă doriți să scanați la rezoluții mai mari, utilizați programul software **Utilitar scanner** din **Brother Utilities**.  
Dacă aparatul dvs. acceptă scanare față verso și doriți să scanați ambele fețe ale documentului, selectați **Feeder (Scanare pe ambele părți)** ca **Sursă**.
7. Faceți clic pe **Scanare**.  
Aparatul începe să scaneze documentul.



### Informații similare

- [Scanarea de la computer \(Windows\)](#)
- [Setările driverului WIA \(Windows\)](#)

## Setările driverului WIA (Windows)

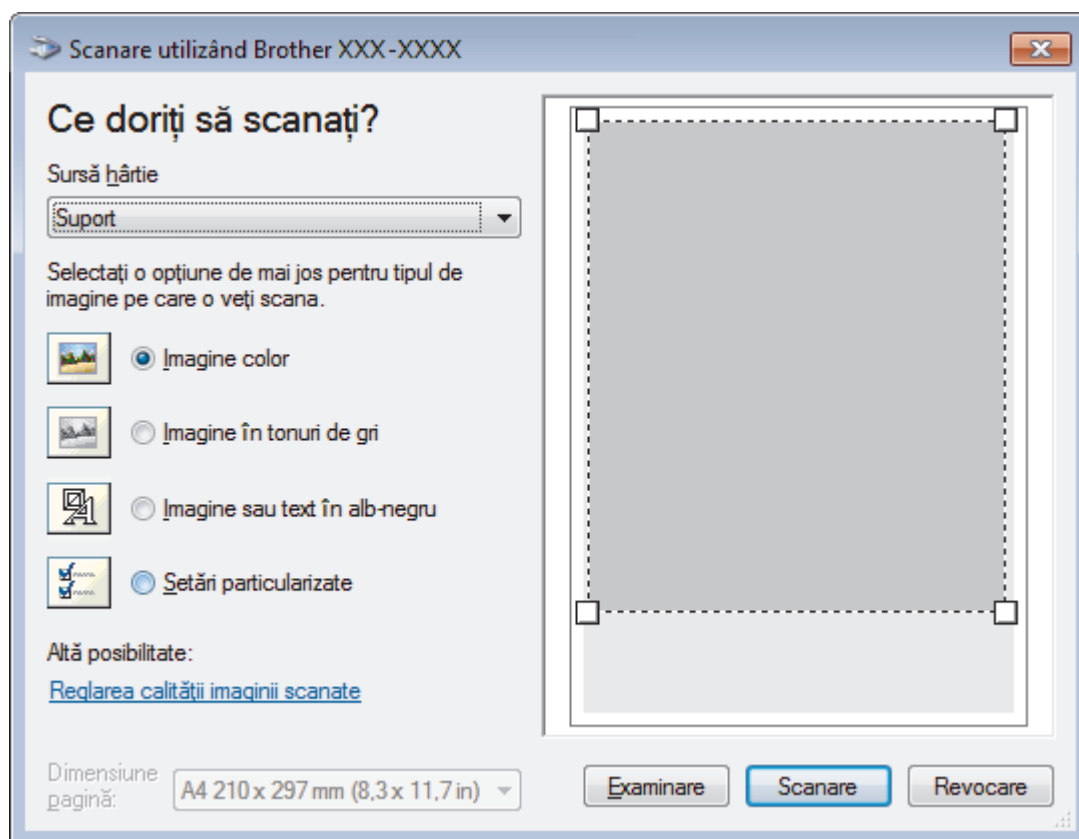

### Sursă hârtie

Selectați opțiunea **Alimentator document** sau **Suport** din lista derulantă.


### Tipul pozei (Tipul imaginii)

Selectați **Imagine color**, **Imagine în tonuri de gri**, **Imagine sau text în alb-negru** sau **Setări particularizate** pentru tipul de document pe care doriți să-l scanați.

Pentru a modifica setări avansate faceți clic pe linkul **Reglarea calității imaginii scanate**.

### Format pagină

Opțiunea **Dimensiune pagină** este disponibilă atunci când ați selectat **Alimentator document** ca opțiune pentru **Sursă hârtie**.

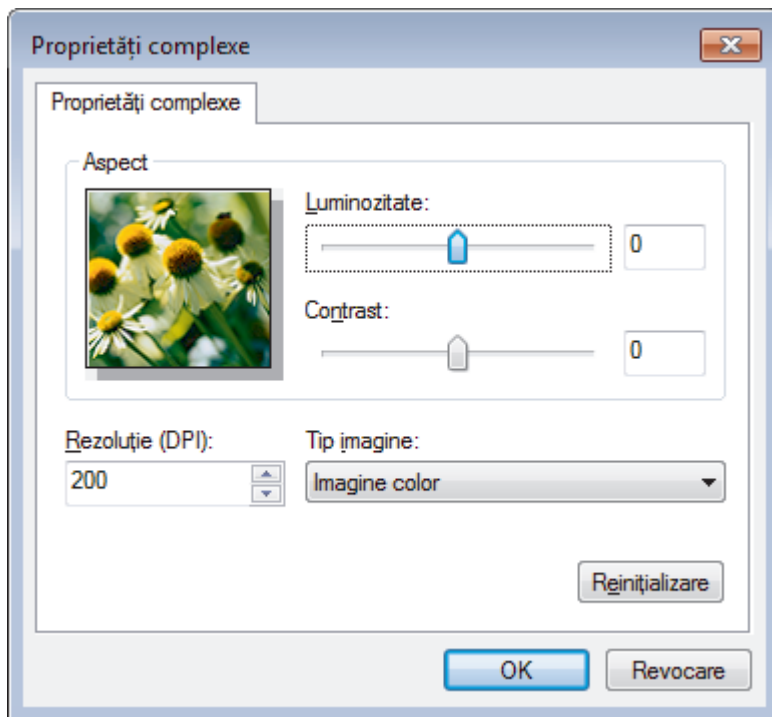

### Luminozitate

Setați nivelul **Luminozitate** trăgând cursorul spre dreapta sau spre stânga pentru a face imaginea mai deschisă sau mai închisă. Dacă imaginea scanată este prea deschisă, setați un nivel mai scăzut de luminozitate și scanați documentul din nou. Dacă imaginea este prea închisă, setați un nivel mai înalt de luminozitate și scanați documentul din nou.

### Contrast

Măriți sau micșorați nivelul **Contrast** prin deplasarea cursorului spre dreapta sau spre stânga. O creștere a acestei valori accentuează zonele întunecate și luminoase ale imaginii, iar o scădere evidențiază mai mult detaliile din zonele gri. De asemenea, puteți tasta o valoare în acest câmp pentru a defini nivelul contrastului.

### Rezoluție (DPI)

Selectați o rezoluție de scanare din lista **Rezoluție (DPI)**. Rezoluțiile mai mari necesită mai multă memorie și timp de transfer, dar produc o imagine scanată superioară.



### Informații similare

- [Scanarea utilizând Windows Fax și Scanare](#)

## Scanarea de la computer (Mac)

Există mai multe moduri în care puteți folosi computerul Mac pentru a scana fotografii și documente la aparatul Brother. Utilizați aplicațiile software oferite de Brother, sau aplicația dumneavoastră favorită pentru scanare.

- [Scanarea utilizând Brother iPrint&Scan \(Mac\)](#)
- [Scanarea cu ajutorul aplicațiilor compatibile TWAIN \(Mac\)](#)
- [Setările driverului TWAIN \(Mac\)](#)
- [Scanarea utilizând AirPrint \(macOS\)](#)

## Scanarea utilizând Brother iPrint&Scan (Mac)

1. În bara de meniu **Finder (Program de căutare)**, faceți clic pe **Go (Start) > Applications (Aplicații)**, apoi faceți dublu clic pe pictograma iPrint&Scan.  
Apare ecranul Brother iPrint&Scan.
2. Dacă nu este selectat aparatul Brother, faceți clic pe butonul **Selectare aparat**, apoi urmați instrucțiunile pas cu pas pentru a selecta aparatul Brother.
3. Faceți clic pe pictograma **Scanare** și apoi urmați instrucțiunile pas cu pas pentru a scana documentele.



### Informații similare

- [Scanarea de la computer \(Mac\)](#)

#### Subiecte conexe:

- [Brother iPrint&Scan pentru Windows și Mac](#)
- [Modificarea setărilor definite pentru butonul Scanare din Brother iPrint&Scan \(Mac\)](#)




## Scanarea cu ajutorul aplicațiilor compatibile TWAIN (Mac)

De asemenea, puteți scana folosind aplicațiile compatibile TWAIN. Pentru informații suplimentare despre procedura de scanare, consultați manualul aplicației.

Pentru a utiliza driverul Brother TWAIN, accesați pagina modelului dvs. **Descărcări** din Brother Solutions Center, la adresa [support.brother.com](http://support.brother.com) și descărcați **Driver de scanner (TWAIN)**.

1. Lansați aplicația grafică și selectați apoi operațiunea de scanare.  
Se afișează caseta de dialog pentru configurarea scannerului.

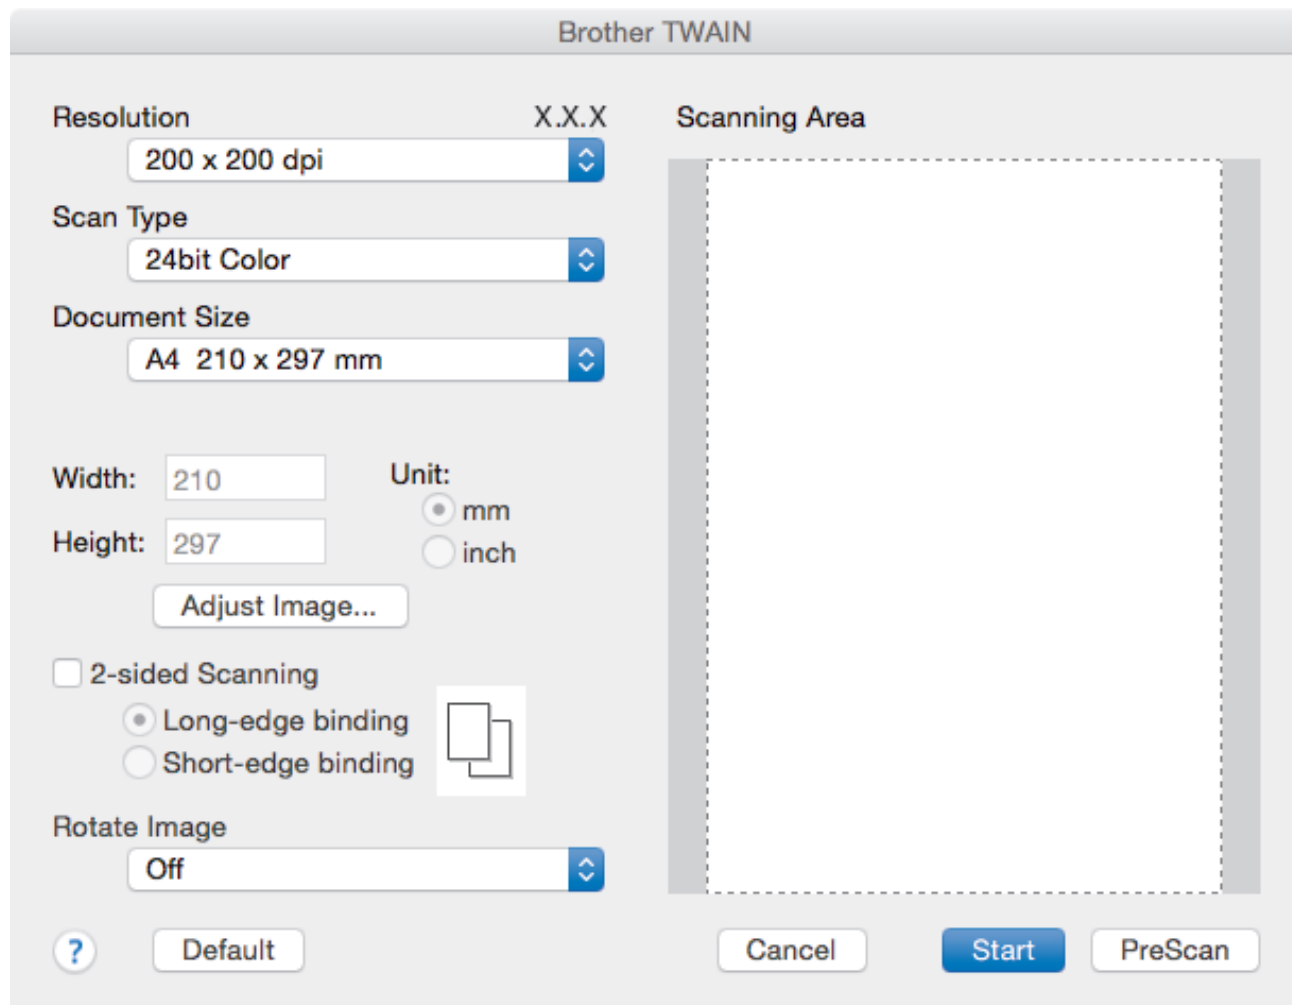

2. Modificați setările de scanare, precum **Resolution (Rezoluție)**, **Scan Type (Tip scanare)** sau **Adjust Image (Ajustare imagine)**, dacă este necesar.
3. Faceți clic pe meniul pop-up **Document Size (Dimensiune document)**, apoi selectați formatul documentului.
4. Faceți clic pe opțiunea **PreScan (Scanare prealabilă)** pentru a previzualiza imaginea și decupați porțiunile nedorite înainte de scanare.



- După ce ați selectat un format de document, reglați zona de scanare ținând apăsat butonul mouse-ului și trăgând cursorul acestuia peste porțiunea pe care doriți să o scanați.
- Pentru a scana ambele fețe ale documentului (MFC-L3770CDW):  
Scanarea față-verso automată este disponibilă numai dacă folosiți unitatea ADF.  
Puteți ajusta suprafața de scanare.  
Nu puteți folosi PreScan pentru a previzualiza o imagine.

5. Faceți clic pe **Start (Pornire)**.

---

Aparatul începe să scaneze.



### **Informații similare**

- [Scanarea de la computer \(Mac\)](#)
-

## Setările driverului TWAIN (Mac)



- Numele elementelor și valorile atribuite variază în funcție de aparat.
- Setarea **Contrast** este disponibilă numai la selectarea **Gray (Error Diffusion) (Gri (Eroare difuzie))**, **True Gray (Gri autentic)**, sau **24bit Color (24 biți, color)** din opțiunile **Scan Type (Tip scanare)**.

### 1. Resolution (Rezoluție)

Selecționați o rezoluție de scanare din meniul pop-up **Resolution (Rezoluție)**. Rezoluțiile mai mari necesită mai multă memorie și timp de transfer, dar produc o imagine scanată superioară.

### 2. Scan Type (Tip scanare)

Selecționați dintr-o gamă de adâncimi de scanare a culorii.

#### • **Black & White (Alb-negru)**

Se folosește pentru imagini text sau grafică alb-negru.

#### • **Gray (Error Diffusion) (Gri (Eroare difuzie))**

Se folosește pentru imagini foto sau grafice. (Difuziune erori este o metodă pentru crearea imaginilor gri simulate fără a folosi puncte în gri real. Punctele negre sunt introduse într-un model specific pentru a da un aspect de gri.)

#### • **True Gray (Gri autentic)**

Se folosește pentru imagini foto sau grafice. Acest mod este mai precis deoarece folosește până la 256 de nuanțe de gri.


- **24bit Color (24 biți, color)**

Folosită pentru a crea o imagine cu cea mai fidelă reproducere a culorilor. Acest mod utilizează până la 16,8 milioane de culori pentru scanarea imaginii, dar necesită cea mai mare cantitate de memorie și cel mai mare timp de transfer.

### 3. Document Size (Dimensiune document)


Selecționați dimensiunea exactă a documentului dintr-o selecție de dimensiuni de scanare predefinite.

- Dacă selecționați **Custom (Definit)**, puteți specifica dimensiunea documentului.

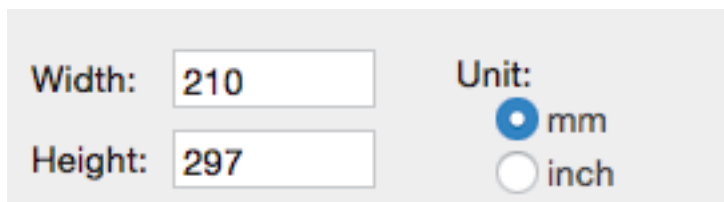

### 4. Adjust Image (Ajustare imagine)

Faceți clic pe butonul **Adjust Image (Ajustare imagine)** pentru a defini alte atribute ale imaginii.

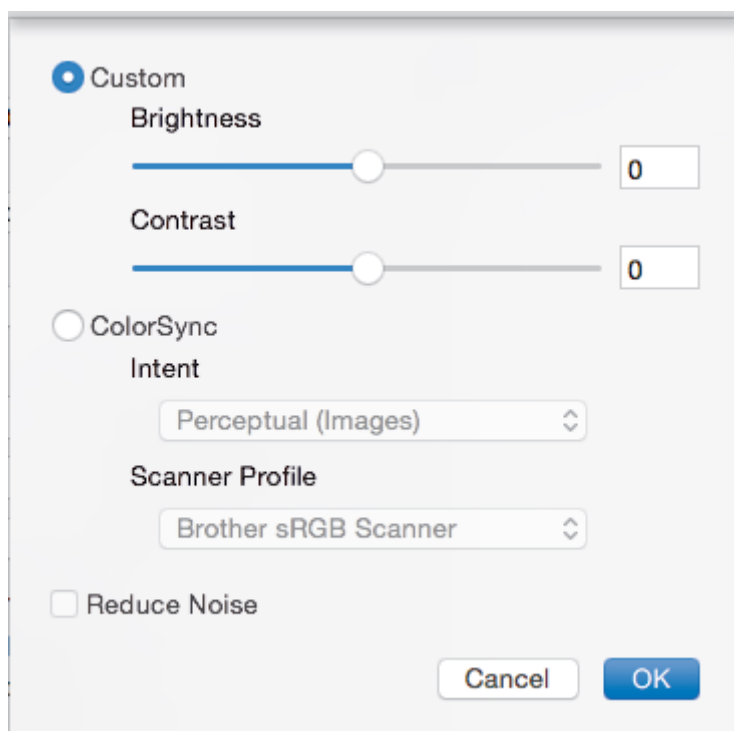

#### Brightness (Luminozitate)

Setați nivelul **Brightness (Luminozitate)** trăgând cursorul spre dreapta sau spre stânga pentru a face imaginea mai deschisă sau mai închisă. Dacă imaginea scanată este prea deschisă, definiți un nivel mai scăzut de luminozitate și scanati documentul din nou. Dacă imaginea este prea întunecată, setați un nivel de luminozitate mai ridicat și scanati documentul din nou. De asemenea, puteți tasta o valoare în casetă pentru a seta luminozitatea.

#### Contrast

Măriți sau micșorați nivelul **Contrast** prin deplasarea cursorului spre dreapta sau spre stânga. O creștere a acestei valori accentuează zonele întunecate și luminoase ale imaginii, iar o scădere evidențiază mai mult detaliile din zonele gri. De asemenea, puteți introduce o valoare în casetă pentru a seta contrastul.

#### Reduce Noise (Reducere zgomot)

Folosind această selecție, îmbunătățiți sau sporiți calitatea imaginilor scanate. Opțiunea **Reduce Noise (Reducere zgomot)** este disponibilă la selectarea opțiunii **24bit Color (24 biți, color)** și a rezoluțiilor de scanare **300 x 300 dpi (300 x 300 ppi)**, **400 x 400 dpi (400 x 400 ppi)** sau **600 x 600 dpi (600 x 600 ppi)**.

### 5. 2-sided Scanning (Scanare duplex)

Dacă selecționați această casetă de validare, aparatul scanează ambele fețe ale documentului. La utilizarea caracteristicii Scanare față-verso automată, trebuie să selecționați opțiunea **Long-edge binding (Îndosariere**

---

**pe margine lungă**) sau **Short-edge binding (Îndosariere pe margine scurtă)** în funcție de dispunerea originalului pentru a vă asigura că fișierul de date creat este afișat corect.

(Disponibil numai pentru anumite modele)

#### 6. Rotate Image (Rotire imagine)

Rotiți imaginea scanată.



#### Informații similare

- [Scanarea de la computer \(Mac\)](#)
-

## **Configurarea setărilor de scanare utilizând Management bazat pe web**


- [Configurați denumirea fișierului scanat utilizând Web Based Management](#)
- [Scanarea raportului pe e-mail al activității de scanare utilizând Web Based Management](#)

## Configurați denumirea fișierului scanat utilizând Web Based Management

Configurați o denumire de fișier pentru datele scanate utilizând Web Based Management.

1. Porniți browserul web.

Tastați „https://adresa IP a aparatului” în bara de adrese a browserului (unde „adresa IP a aparatului” este adresa IP a aparatului sau numele serverului de imprimare). De exemplu: https://192.168.1.2

Dacă aparatul vă solicită să introduceți o parolă, introduceți-o și apoi faceți clic pe .

2. Faceți clic pe fila **Scan (Scanare)**.
3. Faceți clic pe meniul **Scan File Name (Nume fișier scanare)** în bara de navigare din stânga.
4. Selectați opțiunea **File Name Style (Stil nume fișier)** din lista derulantă.
5. Dacă ați ales opțiunea de a include data în câmpul **File Name Style (Stil nume fișier)**, selectați formatul **Date (Data)** din lista derulantă.
6. În câmpurile **Time (Ora)**, selectați **On (Activat)** pentru a include informațiile asociate orei în denumirea fișierului.
7. În câmpul **Counter (Contor)**, selectați **Continuous (Continuu)** sau **Reset after each job (Resetare după fiecare comandă)**.



Când selectați **Reset after each job (Resetare după fiecare comandă)**, denumirile fișierelor se pot duplica.

8. Dacă doriți să creați un prefix pentru denumirea de fișier definită de utilizator, tastați o denumire de fișier în câmpurile definite de utilizator din fiecare funcție de scanare.



Folosirea următoarelor caractere: ?, /, \, sau \* poate genera o eroare de trimitere.

9. Faceți clic pe **Submit (Trimitere)**.



### Informații similare


- [Configurarea setărilor de scanare utilizând Management bazat pe web](#)

## Scanarea raportului pe e-mail al activității de scanare utilizând Web Based Management

La scanarea unui document, aparatul va trimite automat pe e-mail un raport al activității de scanare la adresa de e-mail înregistrată.

1. Porniți browserul web.

Tastați „https://adresa IP a aparatului” în bara de adrese a browserului (unde „adresa IP a aparatului” este adresa IP a aparatului sau numele serverului de imprimare). De exemplu: https://192.168.1.2

Dacă aparatul vă solicită să introduceți o parolă, introduceți-o și apoi faceți clic pe .

2. Faceți clic pe fila **Scan (Scanare)**.
3. Faceți clic pe meniul **Scan Job e-mail report (Raport pe e-mail pentru comanda de scanare)** în bara de navigare din stânga.
4. În câmpul **Administrator Address (Adresă administrator)**, introduceți adresa de e-mail.
5. Pentru funcțiile de scanare dorite, selectați **On (Activat)** pentru a trimite prin e-mail un raport privind activitatea de scanare.
6. Faceți clic pe **Submit (Trimitere)**.



### Informații similare

- [Configurarea setărilor de scanare utilizând Management bazat pe web](#)



## Copiere

- Copierea unui document
- Mărirea sau micșorarea imaginilor copiate
- Realizarea a N în 1 copii cu ajutorul funcției de așezare în pagină
- Sortarea copiilor
- Copierea unui card de identitate
- Copierea pe ambele fețe ale hârtiei (copierea față-verso)
- Opțiuni copiere


## Copierea unui document

>> DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW


>> DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

### DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW

1. Asigurați-vă că ați încărcat hârtia cu formatul corect în tava de hârtie.
2. Procedați conform uneia dintre metodele de mai jos:
  - Așezați documentul cu *fața în sus* în unitatea ADF. (disponibil numai pentru anumite modele)  
(În cazul în care copiați mai multe pagini, recomandăm utilizarea ADF.)

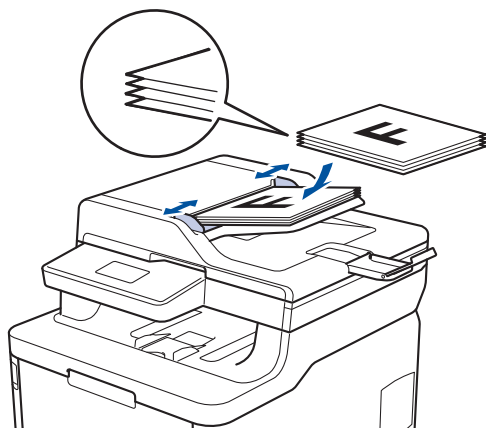

- Așezați documentul cu *fața în jos* pe fereastra de sticlă a scannerului.

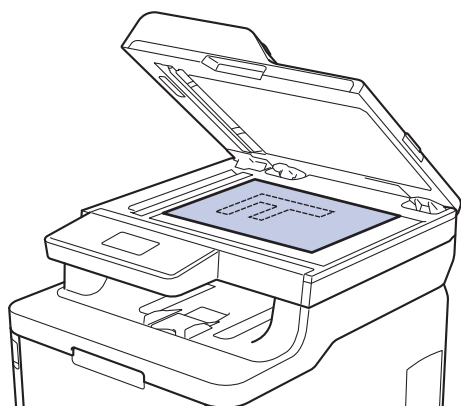

3. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a introduce numărul de copii dorit.

Ecranul LCD afișează:




4. Apăsați pe **Mono Start (Start Mono)** sau pe **Colour Start (Start Color)**.

### DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW


1. Asigurați-vă că ați încărcat hârtia cu formatul corect în tava de hârtie.

2. Procedați conform uneia dintre metodele de mai jos:

- Așezați documentul cu *fața în sus* în unitatea ADF.  
(În cazul în care copiați mai multe pagini, recomandăm utilizarea ADF.)

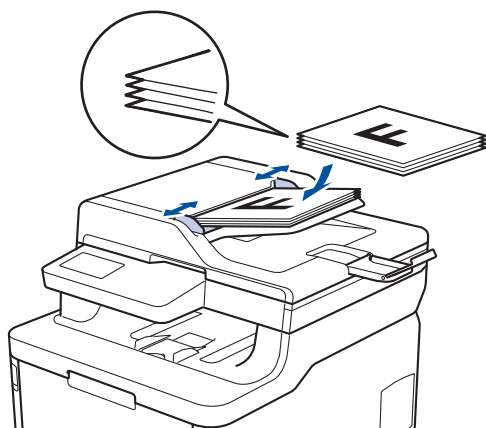


- Așezați documentul cu *fața în jos* pe fereastra de sticlă a scannerului.

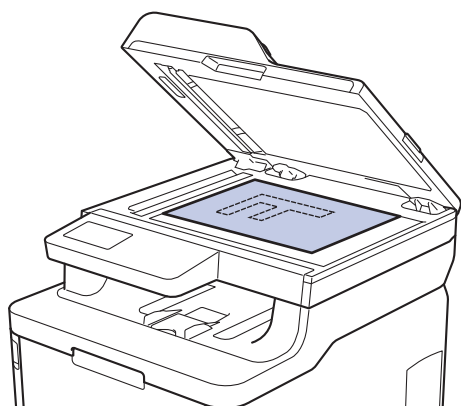

3. Apăsați pe  [Copiere].

Ecranul LCD afișează:

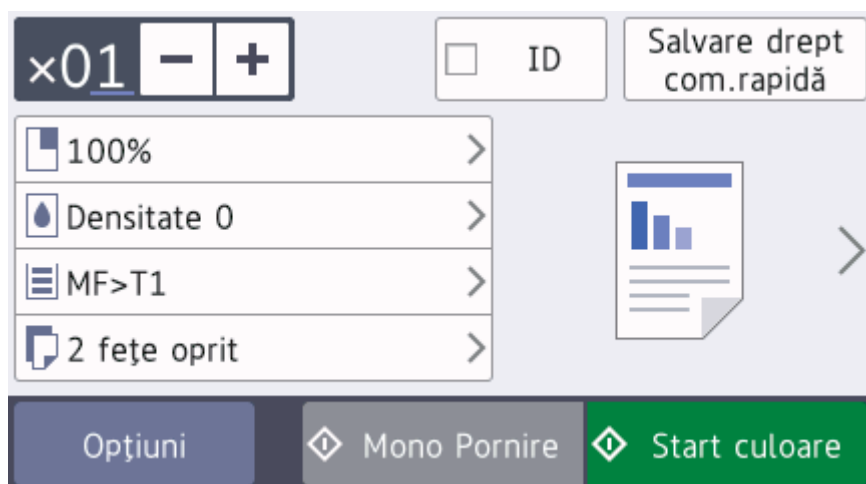

4. Modificați setările de copiere, dacă este necesar.







- **x01** (Număr de copii)

Introduceți numărul de copii folosind unul din următoarele moduri:

- Apăsați pe **+** sau **-** pe ecranul LCD.
- Apăsați numerele de pe panoul de control.

- [Opțiuni]

Apăsați pe **Opțiuni** pentru a modifica setările de copiere folosite numai pentru următoarea copie.

- 
- Când ați terminat, apăsați pe [OK]. (Dacă este afișat butonul [OK].)
  - După ce ați terminat de selectat noile opțiuni, le puteți salva apăsând pe butonul [Salvare drept com.rapidă].
  - Copiere rapidă  
Apăsați > pentru a accesa setările de copiere predefinite.
  - Setări curente  
Apăsați pe următoarele pictograme sau pe zona de afișare pentru a modifica aceste setări numai pentru următoarea copie. Pictograma afișată diferă în funcție de model.
    -  [Mărire/Micșorare]
    -  [Densitate]
    -  [Utilizare tavă]
    -  [Copiere duplex]
    -  [Calitate]
    -  [Contrast]

5. Apăsați [Start culoare] sau [Mono Pornire].



Pentru a opri copierea, apăsați pe .




### Informații similare

- [Copiere](#)
-

## Mărirea sau micșorarea imaginilor copiate

Selectați un raport de mărire sau de micșorare pentru redimensionarea datelor copiate.

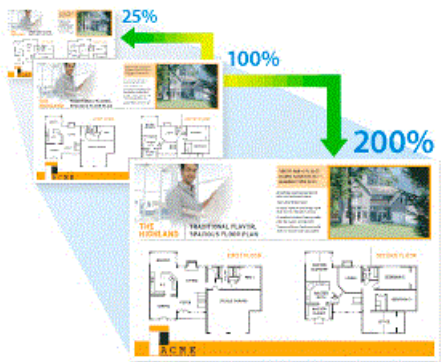



>> DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW

>> DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

### DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW

1. Încărcați documentul.
2. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a introduce numărul de copii dorit.
3. Apăsați pe **Copy/Scan Options (Opțiuni copiere/scanare)**.
4. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta [Mărire/Micș.] și apoi apăsați pe **OK**.
5. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta raportul de mărire sau de micșorare dorit și apoi apăsați pe **OK**.
  - Dacă selectați [Uzual (25-400%)], apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a introduce un raport de mărire sau de micșorare cuprins între [25%] și [400%] și apoi apăsați pe **OK**.
6. Apăsați pe **Mono Start (Start Mono)** sau pe **Colour Start (Start Color)**.

### DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

1. Încărcați documentul.
2. Apăsați pe  [Copiere].
3. Introduceți numărul de copii.
4. Apăsați pe [Opțiuni] > [Mărire/Micșorare].
5. Derulați în sus sau în jos, sau apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa opțiunile disponibile și apoi apăsați pe opțiunea dorită.
6. Procedați conform indicațiilor de mai jos:
  - Dacă selectați [Mărire] sau [Micșorare], apăsați pe raportul de mărire sau de micșorare pe care doriți să-l utilizați.
  - Dacă ați selectat [Uzual (25-400%)], apăsați pe  (backspace) pentru a șterge procentul afișat sau apăsați pe ◀ pentru a deplasa cursorul, apoi introduceți un raport de mărire sau de micșorare cuprins între [25] și [400].  
Apăsați pe [OK].
  - Dacă ați selectat [100%], treceți la pasul următor.
7. Când ați terminat, apăsați pe [OK]. (Dacă este afișat butonul [OK].)
8. Apăsați [Start culoare] sau [Mono Pornire].



## Informații similare

- [Copiere](#)

## Realizarea a N în 1 copii cu ajutorul funcției de așezare în pagină

Funcția de copiere N în 1 economisește hârtie prin copierea a două sau a patru pagini ale documentului pe o singură pagină a copiei.




>> DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW



>> DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW



### DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW

1. Încărcați documentul.
2. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a introduce numărul de copii dorit.
3. Apăsați pe **Copy/Scan Options (Opțiuni copiere/scanare)**.
4. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta [Așezare în pag] și apoi apăsați pe **OK**.
5. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta [Oprit (1 în 1)], [2 în 1 (P)], [2 în 1 (L)], [4 în 1 (P)] sau [4 în 1 (L)] și apoi apăsați pe **OK**.
6. Apăsați pe **Mono Start (Start Mono)** sau pe **Colour Start (Start Color)**.  
Dacă ați pus documentul în ADF, aparatul scanează paginile și începe imprimarea.  
**Dacă utilizați sticla scannerului, mergeți la pasul următor.**
7. După ce aparatul scanează pagina, așezați următoarea pagină pe sticla scannerului și apoi apăsați ▲ pentru a selecta opțiunea [Da].
8. După scanarea tuturor paginilor, apăsați pe ▼ pentru a selecta opțiunea [Nu].

### DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

1. Încărcați documentul.
2. Apăsați pe  [Copiere].
3. Introduceți numărul de copii.
4. Apăsați pe [Opțiuni] > [Așezare în pagină].
5. Derulați în sus sau în jos, sau apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa opțiunile și apoi apăsați pe opțiunea dorită.

Opțiune	Descriere
2în1 (portret)	
2în1 (peisaj)	

Opțiune	Descriere
4în1 (Portret)	
4în1 (Peisaj)	

6. Când ați terminat, apăsați pe [OK]. (Dacă este afișat butonul [OK].)
7. Apăsați [Start culoare] sau [Mono Pornire].  
Dacă ați pus documentul în ADF, aparatul scanează paginile și începe imprimarea.
8. **Dacă utilizați fereastra de sticlă a scannerului, repetați următorii pași pentru fiecare pagină a documentului:**
  - Așezați pagina următoare pe sticla scannerului, apoi apăsați pe [Continuare] pentru a scana pagina.
  - După scanarea tuturor paginilor, apăsați pe [Terminare].



### Informații similare

- [Copiere](#)



## Sortarea copiilor

Sortați copii multiple. Paginile vor fi stivuite în ordinea în care sunt alimentate, și anume: 1, 2, 3 și așa mai departe.

>> [DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW](#)

>> [DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW](#)

### DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW


1. Încărcați documentul.
2. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a introduce numărul de copii dorit.
3. Apăsați pe **Copy/Scan Options (Opțiuni copiere/scanare)**.
4. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta [Stivuire/Sort.] și apoi apăsați pe **OK**.
5. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta [Sort.] și apoi apăsați pe **OK**.
6. Apăsați pe **Mono Start (Start Mono)** sau pe **Colour Start (Start Color)**.

Dacă ați pus documentul în ADF, aparatul scanează paginile și începe imprimarea.

**Dacă utilizați sticla scannerului, mergeți la pasul următor.**

7. După ce aparatul scanează pagina, așezați următoarea pagină pe sticla scannerului și apoi apăsați ▲ pentru a selecta opțiunea [Da].
8. După scanarea tuturor paginilor, apăsați pe ▼ pentru a selecta opțiunea [Nu].

### DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

1. Încărcați documentul.
2. Apăsați pe  [Copiere].
3. Introduceți numărul de copii.
4. Apăsați pe [Opțiuni] > [Stivuire/Sort.] > [Sort.].
5. Când ați terminat, apăsați pe [OK]. (Dacă este afișat butonul [OK].)
6. Apăsați [Start culoare] sau [Mono Pornire].

Dacă ați pus documentul în ADF, aparatul scanează paginile și începe imprimarea.

7. **Dacă utilizați fereastra de sticlă a scannerului, repetați următorii pași pentru fiecare pagină a documentului:**

- Așezați pagina următoare pe sticla scannerului, apoi apăsați pe [Continuare] pentru a scana pagina.
- După scanarea tuturor paginilor, apăsați pe [Terminare].



### Informații similare

- [Copiere](#)

## Copierea unui card de identitate




Puteți copia un act de identitate numai în măsura în care acest lucru este permis de legislația aplicabilă. Mai multe informații detaliate ►► *Ghid de siguranța produsului*

>> DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW

>> DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW


### DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW

1. Așezați un act de identitate *cu fața în jos*, lângă colțul din stânga sus al sticlei scannerului.

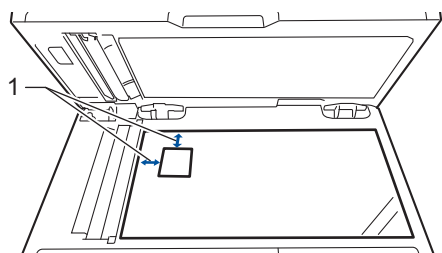


1 4,0 mm sau mai mare (sus, stânga)

2. Apăsați pe **2 în 1 (ID) Copy (Copiere 2 în 1 (ID))**.
3. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a introduce numărul de copii dorit.
4. Apăsați pe **Mono Start (Start Mono)** sau pe **Colour Start (Start Color)**.  
Aparatul scanează o față a actului de identitate.
5. După ce aparatul a scanat prima față, întoarceți actul de identitate.

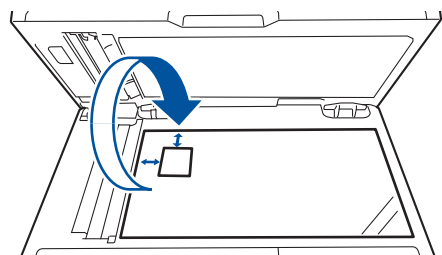


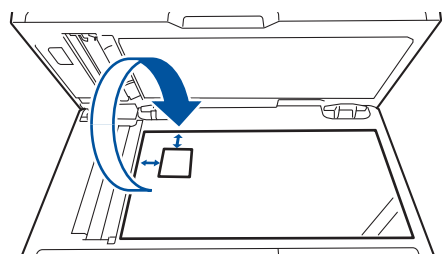
6. Apăsați pe **Mono Start (Start Mono)** sau pe **Colour Start (Start Color)** pentru a scana cealaltă față.

1. Așezați actul de identitate *cu fața în jos*, lângă colțul din stânga sus al sticlei scannerului.

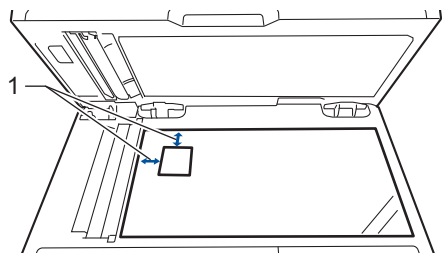

1: Distanță 4,0 mm sau mai mare (sus, stânga)

2. Apăsați pe  [Copiere].
3. Apăsați pe > de pe ecranul tactil și apoi selectați [2în1 (ID) ].
4. Introduceți numărul de copii.
5. Apăsați [Start culoare] sau [Mono Pornire].  
Aparatul scanează o față a actului de identitate.
6. După ce aparatul a scanat prima față, întoarceți actul de identitate.



7. Apăsați pe [Continuare] pentru a scana cealaltă față.

### Informații similare

- [Copiere](#)

## Copierea pe ambele fețe ale hârtiei (copierea față-verso)


**Modele înrudite:** DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW/DCP-L3550CDW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Reduceți cantitatea de hârtie folosită prin copierea pe ambele fețe ale hârtiei.


- Trebuie să alegeți un aspect de copiere față-verso dintre următoarele opțiuni înainte de a putea începe copierea față-verso.
- Aspectul documentului original determină aspectul de copiere față-verso pe care ar trebui să-l alegeți.
- Pentru a utiliza funcția de copiere față-verso automată, trebuie să încărcați documentul în ADF.
- Când efectuați manual copii față-verso de la un document față-verso, utilizați geamul scannerului.
- Selectați hârtie de format A4 atunci când utilizați opțiunea de copiere față-verso.

### Tip portret


#### Din față-verso în față-verso

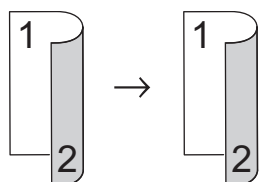

#### Din 1 față în față-verso întoarsă pe lungime

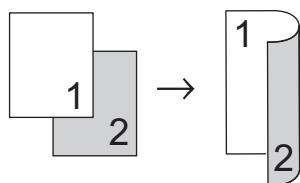


#### Din 1 față în față-verso întoarsă pe lățime

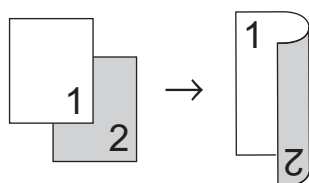


### Tip peisaj


#### Din față-verso în față-verso

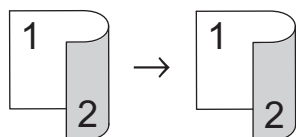

#### Din 1 față în față-verso întoarsă pe lungime

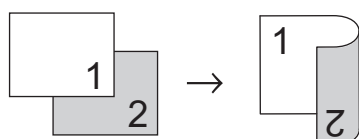

#### Din 1 față în față-verso întoarsă pe lățime

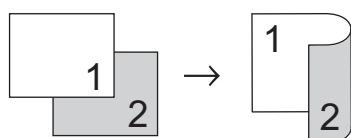

>> [DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW](#)

## DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW

1. Încărcați documentul.
2. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a introduce numărul de copii dorit.
3. Apăsați pe **Copy/Scan Options (Opțiuni copiere/scanare)**.
4. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta [Față-verso] și apoi apăsați pe **OK**.
5. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa [Aranjare Lg] sau [Aranjare Sc] și apoi apăsați pe **OK**.
6. Selectați Răsturnare pe marginea lungă sau Răsturnare pe marginea scurtă și apoi apăsați pe **OK**.
7. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa [2f→ 2f] sau [1față → faț-ver] și apoi apăsați pe **OK**.



Dacă selectați opțiunea [2f→ 2f], nu veți putea folosi unitatea ADF. Utilizarea sticlei scannerului.


8. Apăsați pe **Mono Start (Start Mono)** sau pe **Colour Start (Start Color)**.  
Dacă ați pus documentul în ADF, aparatul scanează paginile și începe imprimarea.  
**Dacă utilizați sticla scannerului, mergeți la pasul următor.**
9. După ce aparatul scanează pagina, așezați următoarea pagină pe sticla scannerului și apoi apăsați ▲ pentru a selecta opțiunea [Da].
10. După scanarea tuturor paginilor, apăsați pe ▼ pentru a selecta opțiunea [Nu].

## DCP-L3550CDW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

1. Încărcați documentul.

### NOTĂ

- Pentru modelele cu scanare față-verso: încărcați documentul față-verso în ADF. Dacă utilizați sticla scannerului pentru documentul față-verso, selectați opțiunea [1 față⇒2 fețe].
- Pentru modelele cu scanare pe o singură față: încărcați documentul față-verso pe sticla scannerului.

2. Apăsați pe  [Copiere].
3. Introduceți numărul de copii.
4. Apăsați pe [Opțiuni] > [Copiere duplex].
5. Procedați conform indicațiilor de mai jos:
  - Pentru a realiza copii față-verso ale unui document față-verso, apăsați pe [2 fețe⇒2 fețe].
  - Pentru a efectua copii față-verso ale unui document cu 1 față, urmați acești pași:
    - a. Pentru a modifica opțiunile de aspect, apăsați pe [Aspect], apoi apăsați pe [Pliere latură lungă] sau [Pliere latură scurtă].
    - b. Apăsați pe [1 față⇒2 fețe].



Pentru DCP-L3550CDW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW

Dacă selectați opțiunea [2 fețe⇒2 fețe], nu veți putea folosi unitatea ADF. Utilizarea sticlei scannerului.

6. Când ați terminat, apăsați pe [OK]. (Dacă este afișat butonul [OK].)
7. Apăsați [Start culoare] sau [Mono Pornire].  
Dacă ați pus documentul în ADF, aparatul scanează paginile și începe imprimarea.
8. **Dacă utilizați fereastra de sticlă a scannerului, repetați următorii pași pentru fiecare pagină a documentului:**



- Pentru un document față-verso, întoarceți pagina de-a lungul marginii lungi pentru a scana cealaltă față.

- 
- Așezați pagina următoare pe sticla scannerului, apoi apăsați pe [Continuare] pentru a scana pagina.
  - După scanarea tuturor paginilor, apăsați pe [Terminare].



### **Informații similare**

- [Copiere](#)
-





## Opțiuni copiere


>> DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW

>> DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

### DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW



Pentru modificarea setărilor de copiere, apăsați pe butonul **Options (Opțiuni)** sau **Copy/Scan Options (Opțiuni copiere/scanare)**.

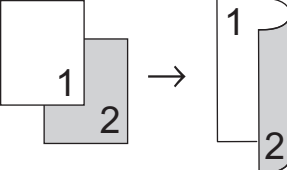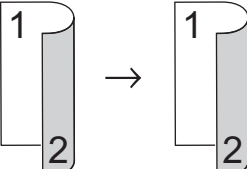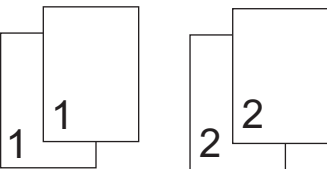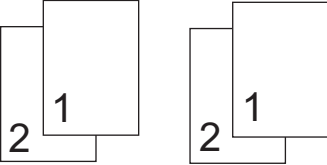Selecții meniu	Opțiuni
Mărire/Micș.	<p>Selectați un raport de mărire sau de micșorare pentru următoarea copie.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dacă selectați <b>Uzual</b> (25-400%), utilizați tastatura numerică sau apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a introduce un raport de mărire sau de micșorare.</li> </ul>
Densitate	<p>Măriți densitatea pentru a face textul mai întunecat.</p> <p>Micșorați densitatea pentru a face textul mai deschis.</p>
<b>Față-verso</b> (disponibil numai pentru anumite modele)	<p>Selectați această opțiune pentru a copia pe ambele fețe ale hârtiei.</p> <p><b>1 față → Față-verso</b></p>  <p><b>2 față → Față-verso</b></p> 
Calitate	Selectați calitatea copiei pentru tipul dvs. de document.
Contrast	<p>Măriți contrastul pentru a face o imagine mai clară.</p> <p>Micșorați contrastul pentru a face o imagine mai estompată.</p>
Stivuire/Sort.	<p>Selectați această opțiune pentru a stivui sau sorta copii multiple.</p> <p><b>Stivuire</b></p>  <p><b>Sortare</b></p> 



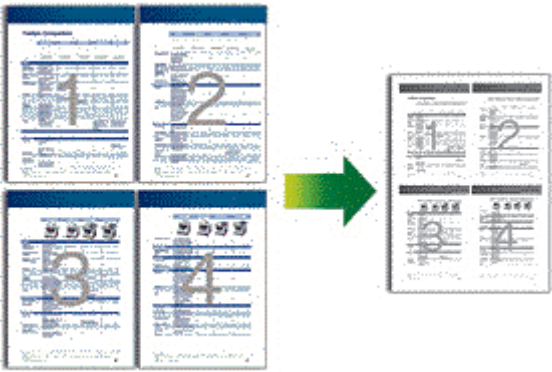
Selecții meniu	Opțiuni
Așezare în pag	<p>Realizați N în 1 copii.</p> <p><b>4 în 1</b></p> 
Autocor. încl.	Configurați aparatul astfel încât acesta să corecteze automat copiile înclinate.
Ajust.cul.	Modificați setarea implicită pentru saturația culorii.
Elim. cl.fundal	Selectați pentru a elimina culoarea de fundal a documentului la copiere.

### DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Pentru a modifica setările Copiere, apăsați pe [Opțiuni].

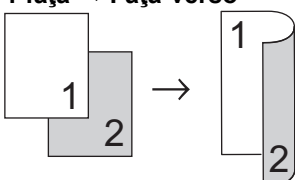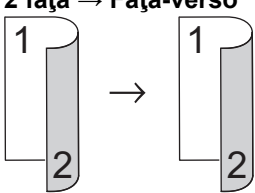Selecții meniu	Opțiuni								
Mărire/Micșorare	<table> <tr> <td>100%</td><td>-</td></tr> <tr> <td>Mărire</td><td>Selectați un raport de mărire pentru următoarea copie.</td></tr> <tr> <td>Micșorare</td><td>Selectați un raport de micșorare pentru următoarea copie.</td></tr> <tr> <td>Uzual (25-400%)</td><td>Introduceți un raport de mărire sau de micșorare.</td></tr> </table>	100%	-	Mărire	Selectați un raport de mărire pentru următoarea copie.	Micșorare	Selectați un raport de micșorare pentru următoarea copie.	Uzual (25-400%)	Introduceți un raport de mărire sau de micșorare.
100%	-								
Mărire	Selectați un raport de mărire pentru următoarea copie.								
Micșorare	Selectați un raport de micșorare pentru următoarea copie.								
Uzual (25-400%)	Introduceți un raport de mărire sau de micșorare.								
Densitate	<p>Măriți densitatea pentru a face textul mai întunecat.</p> <p>Micșorați densitatea pentru a face textul mai deschis.</p>								
Utilizare tavă	Selectați o tavă de hârtie pentru copia următoare.								
Copiere duplex	<p>Selectați această opțiune pentru a copia pe ambele fețe ale hârtiei.</p> <p><b>1 față → Față-verso</b></p>  <p><b>2 față → Față-verso</b></p>  <p>Opțiunile disponibile variază în funcție de model.</p>								
Aspect pag.copiere 2 fețe (disponibil pentru anumite setări)	Selectați legarea pe muchia lungă sau pe muchia scurtă.								
Calitate	Selectați calitatea copiei pentru tipul dvs. de document.								

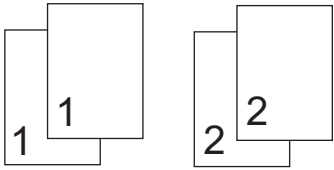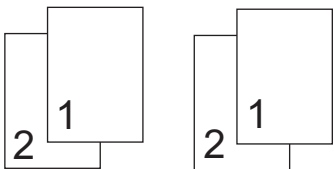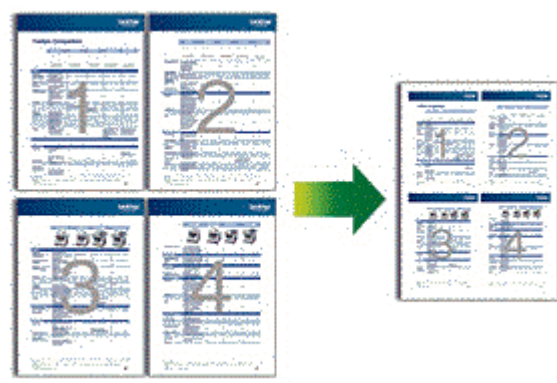

Selecții meniu	Opțiuni
Contrast	Măriți contrastul pentru a face o imagine mai clară. Micșorați contrastul pentru a face o imagine mai estompată.
Stivuire/Sort.	<p>Selecțați această opțiune pentru a stivui sau sorta copii multiple.</p> <p><b>Stivuire</b></p>  <p><b>Sortare</b></p> 
Așezare în pagină	<p>Realizați N în 1 copii.</p> <p><b>4 în 1</b></p> 
Autocor. incl.	Configurați aparatul astfel încât acesta să corecteze automat copiile înclinate.
Ajustare culoare	Modificați setarea implicită pentru saturația culorii.
Eliminare culoare de fond	Selecțați pentru a elimina culoarea de fundal a documentului la copiere.



### Informații similare

- [Copiere](#)

## **Fax**

- Trimiterea unui fax
- Recepționarea unui fax
- Operații de voce și numere de fax
- Servicii de telefonie și dispozitive externe
- Rapoarte fax
- PC-FAX


## Trimiterea unui fax

- [Trimiterea unui fax](#)
- [Trimiterea unui fax față verso de pe unitatea ADF](#)
- [Trimiterea manuală a unui fax](#)
- [Trimiterea unui fax la finalul unei conversații](#)
- [Trimiterea aceluiași fax la mai mult de un destinatar \(difuzare\)](#)
- [Trimiterea unui fax în timp real](#)
- [Trimiterea unui fax la o anumită oră \(fax amânat\)](#)
- [Adăugarea unei pagini de introducere la fax](#)
- [Anularea unui fax în curs de trimitere](#)
- [Verificarea și anularea unui fax în așteptare](#)
- [Opțiuni de fax](#)


## Trimiterea unui fax

**Modele înrudite:** MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

1. Procedați conform uneia dintre metodele de mai jos:
  - Așezați documentul cu *fața în sus* în unitatea ADF.  
(În cazul în care trimiteți prin fax mai multe pagini, recomandăm utilizarea ADF.)

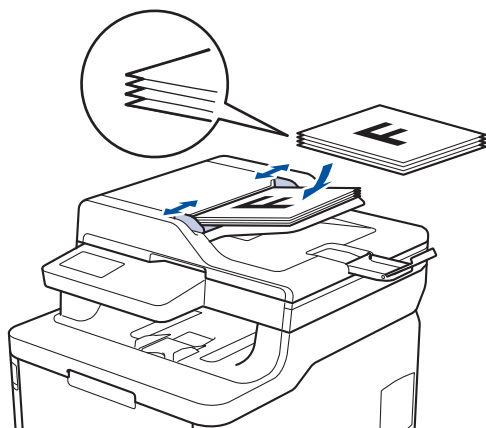

- Așezați documentul cu *fața în jos* pe fereastra de sticlă a scannerului.

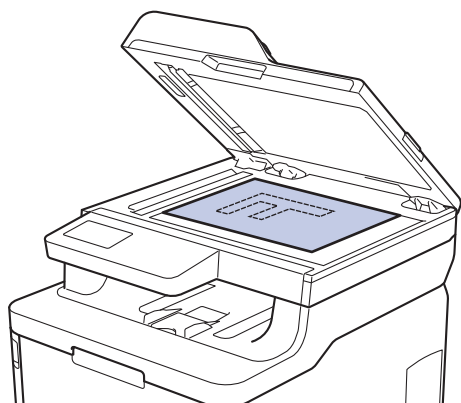


2. Apăsați pe  [Fax].

3. Introduceți numărul de fax.

- **Utilizând tastatura numerică**


Apăsați pe cifre pentru a introduce numărul de fax.

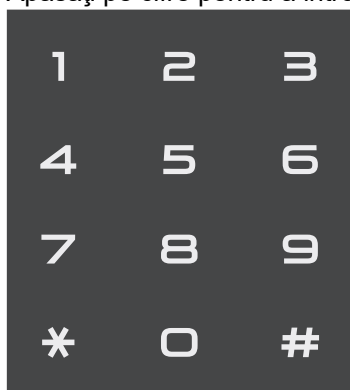

- **Utilizarea agendei de adrese**


Apăsați pe  [Agendă] și apoi efectuați una dintre următoarele operațiuni:

- Derulați în sus sau în jos sau apăsați ▲ sau ▼ pentru a afișa numărul dorit și apoi apăsați pe acesta.

- Apăsați pe  [Căutare], apoi introduceți numele și apăsați pe [OK]. Apăsați pe numele pe care doriți să îl formați.

Când ați terminat, apăsați pe [Aplicare].

- **Utilizarea istoricului de apeluri**

Apăsați pe  [Istoric apeluri] și apăsați apoi pe opțiunea [Apel Trimis].

Derulați în sus sau în jos sau apăsați ▲ sau ▼ pentru a afișa numărul de fax dorit și apoi apăsați pe acesta.



Pentru a trimite un fax, apăsați pe [Aplicare].

4. Apăsați pe [Pornire fax]

Aparatul scanează și trimite documentul.

**Dacă ați așezat un document pe sticla scannerului, urmați instrucțiunile din tabel.**

Opțiune	Descriere
Da	Pentru a scana pagina următoare, apăsați pe opțiunea Da și apoi așezați pagina următoare pe sticla scannerului. Apăsați pe OK pentru a scana pagina.
Nu	După ce ați scanat ultima pagină, apăsați pe opțiunea Nu. Aparatul trimite documentul.

Pentru a opri trimiterea de faxuri, apăsați pe  și apoi pe .




### Informații similare

- [Trimiterea unui fax](#)

## Trimiterea unui fax față verso de pe unitatea ADF

**Modele înrudite:** MFC-L3770CDW

Trebuie să selectați un format de scanare față verso înainte de a trimite un fax față verso. Selectați fie Long Edge (Margine lungă) sau Short Edge (Margine scurtă), în funcție de formatul documentului.

1. Încărcați documentul.
2. Apăsați pe  [Fax] > [Opțiuni] > [Fax pe 2 fețe].
3. Procedați conform uneia dintre metodele de mai jos:
  - Dacă documentul dumneavoastră este întors pe latura lungă, apăsați pe opțiunea [Scanare 2 fețe: Latură lungă].
  - Dacă documentul dumneavoastră este întors pe latura scurtă, apăsați pe opțiunea [Scanare 2 fețe: Latură scurtă].
4. Apăsați pe [OK]. (Dacă este afișat butonul [OK].)
5. Introduceți numărul de fax.
6. Apăsați pe [Pornire fax].




### Informații similare

- [Trimiterea unui fax](#)

## Trimiterea manuală a unui fax

**Modele înrudite:** MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Transmisia manuală vă permite să auziți formarea numărului, faxul care sună și tonul de recepție a faxurilor în timp ce trimiteți un fax.

1. Încărcați documentul.
2. Apăsați pe  [Fax].
3. Ridicați din furcă receptorul telefonului extern.
4. Formați numărul de fax pe care doriți să îl apăsați.
5. Dacă ați auzit tonul de fax, apăsați pe [Pornire fax].
  - Dacă utilizați sticla scannerului, apăsați pe [Trimis].
6. Ridicați receptorul telefonului extern și așteptați tonul de apel.



### Informații similare

- [Trimiterea unui fax](#)

## Trimiterea unui fax la finalul unei conversații

**Modele înrudite:** MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

La sfârșitul convorbirii puteți trimite un fax interlocutorului înainte de a închide telefonul.

1. Cereți-i destinatarului să aștepte tonurile de fax (semnale sonore) și apoi să apese pe tasta Start înainte de a închide telefonul.
2. Încărcați documentul.
3. Apăsați pe [Pornire fax]
  - Dacă utilizați sticla scannerului, apăsați pe [Trimis].
4. Așezați în furcă receptorul telefonului extern.



### Informații similare

- [Trimiterea unui fax](#)



## Trimiterea aceluiași fax la mai mult de un destinatar (difuzare)


**Modele înrudite:** MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Utilizați funcția de difuzare pentru a trimite același fax la mai multe numere de fax în același timp.


- Aceeași listă de difuzare poate include grupuri, numere din agendă și până la 50 de numere formate manual.
- Numerele din agendă trebuie să fie salvate în memoria aparatului înainte ca acestea să poată fi utilizate într-o difuzare.
- Și numerele de grup trebuie stocate în memoria aparatului înainte de a putea fi utilizate într-o difuzare. Pentru o formare ușoară a numărului, numerele din grup includ mai multe numere salvate în agendă.



Dacă nu ați utilizat niciunul dintre numerele din agenda de adrese pentru grupuri, puteți difuza faxuri către maxim 250 de numere diferite.

1. Încărcați documentul.
2. Apăsați pe  [Fax] > [Opțiuni] > [Transmitere].
3. Apăsați pe [Adăugare număr].  
Puteți adăuga numere în lista de difuzare urmând instrucțiunile de mai jos:
  - Apăsați pe [Adăugare număr] și introduceți un număr folosind ecranul LCD.  
Apăsați pe [OK].
  - Apăsați pe [Adăugare din agendă]. Derulați în sus sau în jos sau apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa numărul pe care doriți să-l adăugați în lista de difuzare. Bifați casetele de selectare ale listei de difuzare. După ce ați selectat toate numerele dorite, apăsați pe [OK].
  - Apăsați pe [Căutare în agendă]. Apăsați pe nume și apăsați pe [OK]. Apăsați pe nume și apoi apăsați pe numărul pe care doriți să îl adăugați.
4. Când ați terminat, apăsați pe [OK].
5. Apăsați pe [Pornire fax]. După ce difuzarea este terminată, aparatul va imprima un raport de difuzare, pentru a vă permite să aflați rezultatele.



- Memoria disponibilă a aparatului variază în funcție de tipul de activități din memorie și de numerele utilizate pentru difuzare. Dacă difuzați către numărul maxim de destinații disponibile, nu veți putea utiliza funcțiile de acces dual și fax amânat.
- Dacă pe ecran este afișat mesajul [Memorie plină], apăsați pe  [Ieșire] pentru a opri comanda. Dacă s-a scanat mai mult de o pagină, apăsați [Trimite] pentru a trimite fragmentul aflat în memoria aparatului.






### Informații similare

- [Trimiterea unui fax](#)
  - [Anularea unei difuzări în curs](#)

## Anularea unei difuzări în curs

**Modele înrudite:** MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

În timp ce difuzați, puteți anula faxul care este în curs de trimitere sau întreaga activitate de difuzare.

1. Apăsați pe .
2. Apăsați pe .
3. Procedați conform uneia dintre metodele de mai jos:
  - Pentru a anula întreaga difuzare, apăsați pe [Toată transmisia].
  - Pentru a anula activitatea curentă, apăsați pe numele sau numărul care este format pe ecranul LCD.
  - Pentru a ieși fără a anula, apăsați pe .



### Informații similare


- [Trimiterea aceluiași fax la mai mult de un destinatar \(difuzare\)](#)

## Trimiterea unui fax în timp real

**Modele înrudite:** MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Când trimiteți un fax, aparatul scanează documentul în memorie înainte de a-l trimite. Imediat ce linia telefonică este liberă, aparatul începe formarea numărului și trimiterea faxului. Dacă doriți să trimiteți un document important imediat, fără a aștepta ca aparatul să preia documentul scanat din memorie, activați opțiunea [Transmisie în timp real].

- Dacă memoria este plină și trimiteți un fax de la unitatea ADF, aparatul trimite documentul în timp real (chiar dacă [Transmisie în timp real] este setată la [Oprit]). Dacă memoria este plină, faxurile care sunt trimise folosind fereastra de scanare nu vor putea fi trimise dacă nu eliberați o parte din memorie.
- În transmisia în timp real, funcția de reapelare automată nu funcționează când se folosește fereastra de scanare.
- Dacă [Transmisie în timp real] este setat la Activat, opțiunea de scanare a documentelor față-verso nu este disponibilă.

1. Încărcați documentul.
2. Apăsați pe  [Fax] > [Opțiuni] > [Transmisie în timp real].
3. Apăsați pe [Pornit] sau pe [Oprit].
4. Apăsați pe [OK]. (Dacă este afișat butonul [OK].)
5. Introduceți numărul de fax.
6. Apăsați pe [Pornire fax].





### Informații similare

- [Trimiterea unui fax](#)

## Trimiterea unui fax la o anumită oră (fax amânat)

**Modele înrudite:** MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Puteți memora până la 50 de faxuri în memoria aparatului pentru a le trimite în următoarele douăzeci și patru de ore.

1. Încărcați documentul.
2. Apăsați pe  [Fax] > [Opțiuni] > [Fax programat] > [Fax programat].
3. Apăsați pe [Pornit].
4. Apăsați pe [Set. timp].
5. Introduceți ora la care doriți ca faxul să fie trimis (în format de 24 de ore) și apoi apăsați pe [OK].  
(De exemplu, introduceți 19:45 pentru 7:45 PM.)
6. Apăsați pe [OK].
7. Introduceți numărul de fax.
8. Apăsați pe [Pornire fax].
9. Apăsați pe .



### Informații similare



- [Trimiterea unui fax](#)

## Adăugarea unei pagini de introducere la fax

**Modele înrudite:** MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Puteți adăuga o pagină de introducere la faxul următor sau la fiecare fax transmis.

- Această caracteristică funcționează numai dacă ați programat ID-ul stației.
- Prima pagină include identificatorul stației, un comentariu și numele salvat în Agenda de adrese.

1. Încărcați documentul.
2. Apăsați pe  [Fax] > [Opțiuni] > [Configurare pagină de însoțire] > [Configurare pagină de însoțire].
3. Apăsați pe [Pornit].
4. Apăsați pe [Nota Coperta].
5. Derulați în sus sau în jos sau apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a alege comentariul pe care doriți să îl utilizați, apoi apăsați pe comentariu.  
Apăsați pe .
6. Apăsați pe [OK]. (Dacă este afișat butonul [OK].)
7. Introduceți numărul de fax.
8. Apăsați pe [Pornire fax].

Pagina de introducere va fi adăugată la faxul următor. Dacă doriți să adăugați pagina de introducere la fiecare fax trimis, stabiliți setările ca noile valori implicite.






### Informații similare

- [Trimiterea unui fax](#)
- [Crearea unui mesaj pentru pagina de însoțire](#)

## Crearea unui mesaj pentru pagina de însoțire

**Modele înrudite:** MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Puteți crea unul sau două mesaje personalizate pentru pagina de însoțire, care vor fi adăugate la faxurile trimise.

1. Apăsați pe  [Setări] > [Toate setările] > [Fax] > [Configurare trimitere] > [Nota Coperta].
2. Apăsați pe [5] sau pe [6] pentru stoca mesajul dumneavoastră personalizat.
3. Introduceți mesajul de pe pagina de însoțire utilizând ecranul LCD. Apăsați pe [OK].  
Apăsați  pentru a alege numere, litere sau caractere speciale.
4. Apăsați pe .





### Informații similare

- [Adăugarea unei pagini de introducere la fax](#)

## Anularea unui fax în curs de trimitere

**Modele înrudite:** MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

1. Apăsați pe .
2. Apăsați pe  în timp ce aparatul formează sau trimite un fax.  
Ecranul LCD va afișa [Anul. Comanda?].
3. Apăsați pe o opțiune din tabel pentru a anula sau a continua activitatea de trimitere prin fax în curs.

Opțiune	Descriere
Da	Aparatul anulează acțiunea de trimitere prin fax.
Nu	Aparatul iese din proces fără a anula acțiunea de trimitere prin fax.





### Informații similare

- [Trimiterea unui fax](#)

## Verificarea și anularea unui fax în așteptare

**Modele înrudite:** MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Puteți anula o activitate de fax înainte de a fi trimis, prin anularea activității de fax în timp ce este stocată și se află în așteptare în memorie.

1. Apăsați pe  [Setări] > [Toate setările] > [Fax] > [Sarcini Ramase].
2. Derulați în sus sau în jos sau apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a derula comenzile în așteptare și apoi apăsați pe comanda pe care doriți să o modificați.
3. Apăsați pe [Anulare].
4. Apăsați pe [Da] pentru a confirma sau apăsați pe [Nu] pentru a ieși fără a anula.
5. Când ați terminat anularea acțiunilor, apăsați pe .



### Informații similare

- [Trimiterea unui fax](#)



## Opțiuni de fax

**Modele înrudite:** MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Pentru a modifica setările de transmitere a unui fax, apăsați pe butonul [Opțiuni].

Opțiune	Descriere
Rezoluție fax	Definiți rezoluția faxurilor transmise. Calitatea faxului poate fi adesea îmbunătățită prin schimbarea rezoluției faxului.
Contrast	Reglați contrastul. Dacă documentul dvs. este foarte luminos sau foarte întunecat, schimbarea contrastului poate îmbunătăți calitatea faxului.
Fax pe 2 fețe (Pentru modele cu scanare automată față-verso)	Definiți formatul de scanare față-verso.
Dim. geam scanare	Modificați zona de scanare a ferestrei de sticlă a scannerului în funcție de dimensiunea documentului.
Transmitere	Trimiteti simultan același mesaj fax la mai multe numere de fax.
Fax programat	Setați ora din zi la care se vor trimite faxurile amânate.
Transmisie în timp real	Trimiteti un fax imediat, fără a aștepta ca aparatul să preia documentul scanat din memorie.
Configurare pagină de însoțire	Configurați aparatul să trimită automat o pagină de însoțire preprogramată.
Mod internațional	Activați această opțiune dacă aveți probleme la trimiterea faxurilor internaționale.
Def.noi val.implicit	Salvați setările proprii ca setări implicite.
Setări inițiale	Readuceți toate setările înapoi la setările implicite din fabricație.



Puteți salva setările curente apăsând pe [Salvare drept com.rapidă].



### Informații similare

- [Trimiterea unui fax](#)

## **Recepționarea unui fax**

- [Setările modului de recepție](#)
- [Opțiuni de primire în memorie](#)
- [Preluare fax la distanță](#)

## Setările modului de recepție

- [Moduri de recepționare – prezentare generală](#)
- [Alegerea Modulului de recepție corect](#)
- [Setarea numărului de tonuri de sonerie înainte ca aparatul să răspundă \(Întârziere în preluarea apelului\)](#)
- [Setarea duratei tonului de sonerie F/T \(sonerie dublă rapidă\)](#)
- [Setarea Detectare fax](#)
- [Reducerea formatului paginii unui fax supradimensionat primit](#)
- [Setarea imprimării față-verso pentru faxurile primite](#)
- [Setarea marcajului de primire a faxului](#)
- [Primirea unui fax la finalul unei conversații telefonice](#)

## Moduri de recepționare – prezentare generală

**Modele înrudite:** MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Anumite moduri de primire răspund automat (Modul Numai Fax și modul Fax/Tel). Este posibil să doriți să schimbați întârzierea în preluarea apelului înainte de a utiliza aceste moduri.

### Modul Numai fax

([NumaiFax] în meniul aparatului)

Modul Numai fax va răspunde automat fiecărui apel tratându-l ca pe un fax.

### Modul Fax/Tel

([Fax/Tel] în meniul aparatului)

Modul Fax/Tel vă ajută să gestionați apelurile primite, recunoscând dacă acestea sunt apeluri fax sau vocale și tratându-le într-unul din modurile următoare:


- Faxurile sunt recepționate automat.
- Apelurile vocale încep cu o sonerie F/T care vă indică să preluați apelul. Soneria F/T este o pseudo-sonerie/sonerie rapidă dublă produsă de aparatul dumneavoastră.

### Modul Manual

([Manual] în meniul aparatului)

Pentru a primi un fax în modul Manual, ridicați receptorul telefonului extern conectat la aparat.

Când ați auzit tonurile de fax (scurte semnale sonore care se repetă), apăsați pe butoanele din tabel pentru a recepționa un fax. Utilizați funcția Detectare fax pentru a recepționa faxuri atunci când ridicați un receptor de pe aceeași linie cu aparatul.

Modele aplicabile	Pentru a recepționa faxul
Modelele cu ecran tactil LCD	 > Pornire fax > Primire

### Modul TAD extern

([TAD Extern] în meniul aparatului)

Modul TAD extern permite unui dispozitiv robot extern să vă gestioneze apelurile primite.

Apelurile primite vor fi gestionate astfel:

- Faxurile sunt recepționate automat.
- Apelanții vocali pot înregistra un mesaj pe TAD extern.



### Informații similare


- [Setările modului de recepție](#)



## Alegerea Modulului de recepție corect

**Modele înrudite:** MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Trebuie să alegeți un mod de recepție în funcție de dispozitivele externe și serviciile de telefonie de care dispuneți pe linia respectivă.

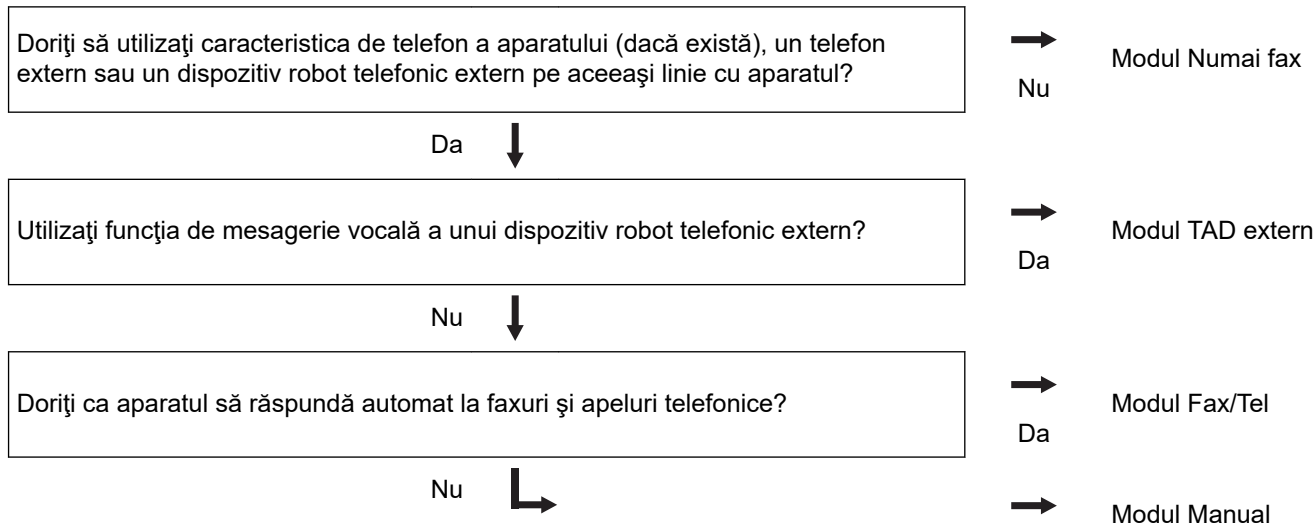În mod implicit, aparatul va recepționa automat orice fax trimis către acesta. Diagrama de mai jos vă va ajuta să selectați modul corect.



1. Apăsați pe  [Setări] > [Toate setările] > [Fax] > [Setare Primire] > [Mod primire].
2. Apăsați pe [NumaiFax], [Fax/Tel], [TAD Extern] sau pe [Manual].
3. Apăsați pe .



### Informații similare

- [Setările modului de recepție](#)

#### Subiecte conexe:


- [Probleme legate de fax și de telefon](#)

## Setarea numărului de tonuri de sonerie înainte ca aparatul să răspundă (Întârziere în preluarea apelului)

**Modele înrudite:** MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Când cineva apelează aparatul dumneavoastră, veți auzi un sunet de sonerie de telefon normal. Numărul de semnale de apel este definit în opțiunea Întârziere preluare apeluri.

- Setarea Întârziere preluare apeluri setează numărul de semnale de apel emise de aparat înainte de a răspunde în modul Numai Fax sau Fax/Tel.
- Dacă dispuneți de telefoane externe sau telefoane extensie pe aceeași linie cu aparatul, selectați numărul maxim de semnale de apel.

1. Apăsați pe  [Setări] > [Toate setările] > [Fax] > [Setare Primire] > [Întârz.răspuns].
2. Apăsați pe numărul de apeluri dorite.



Dacă selectați [0], aparatul va răspunde imediat și linia nu va suna deloc (disponibil numai pentru anumite țări).

3. Apăsați pe .



### Informații similare

- [Setările modului de recepție](#)

#### Subiecte conexe:

- [Probleme legate de fax și de telefon](#)



## Setarea duratei tonului de sonerie F/T (sonerie dublă rapidă)

**Modele înrudite:** MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Când setați modul de recepție la Fax/Tel, dacă apelul este un fax, aparatul îl va primi automat. Totuși, dacă este vorba despre un apel vocal, aparatul va activa soneria F/T (soneria dublă rapidă) pe perioada setată pentru opțiunea Durata tonului de sonerie F/T. Când auziți soneria F/T, înseamnă că aveți un apel vocal pe linie.

- Caracteristica Durată sonerie F/T funcționează atunci când setați modul Fax/Tel ca mod de recepționare.

Întrucât soneria F/T este emisă de aparat, telefoanele extensie și telefoanele externe nu sună; totuși, puteți răspunde apelului de la orice telefon.

1. Apăsați pe  [Setări] > [Toate setările] > [Fax] > [Setare Primire] > [Oră sonerie F/T].
2. Apăsați de câte ori doriți să sune aparatul pentru a vă alerta cu privire la un apel voce.
3. Apăsați pe .



Chiar dacă apelantul închide în timpul funcționării pseudo-soneriei duble, aparatul continuă să sune în intervalul de timp setat.



### Informații similare


- [Setările modului de recepție](#)

## Setarea Detectare fax

**Modele înrudite:** MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW



**Dacă opțiunea Detectare fax este activă:** Aparatul recepționează un apel fax în mod automat, chiar dacă răspundeți la apel. Atunci când observați mesajul [Primire] pe ecranul LCD sau atunci când auziți un cîrîpît în receptorul pe care îl folosiți, așezați receptorul în furcă. Aparatul va face restul.

**Dacă funcția Detectare fax este dezactivată:** Dacă sunteți lângă aparat și răspundeți la un apel fax ridicând receptorul, apăsați pe butoanele din tabelul următor pentru a recepționa faxul. Dacă ați răspuns de la un telefon extern <sup>1</sup> sau de la un telefon suplimentar, apăsați pe \*51.

Modele aplicabile	Pentru a recepționa faxul
MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/ MFC-L3770CDW	 > Pornire fax > Primire



- Dacă această funcție este setată la [Pornit], dar aparatul nu vă face legătura cu un apel fax când ridicați receptorul unui telefon extensie sau al unui telefon extern, apăsați codul de activare la distanță \*51.
- Dacă expediați faxuri de la un computer de pe aceeași linie telefonică, iar aparatul le interceptează, setați opțiunea Detectare fax la [Oprit].

1. Apăsați pe  [Setări] > [Toate setările] > [Fax] > [Setare Primire] > [Detectează Fax].
2. Apăsați pe [Pornit] sau pe [Oprit].
3. Apăsați pe .



### Informații similare

- [Setările modului de recepție](#)



<sup>1</sup> (Nu este disponibil în Germania)



## Reducerea formatului paginii unui fax supradimensionat primit

**Modele înrudite:** MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Dacă activați funcția de reducere automată, aparatul micșorează fiecare pagină a unui fax primit astfel încât să se potrivească pe hârtie. Aparatul calculează rata de reducere prin utilizarea formatului paginii faxului și a setării dumneavoastră pentru format.

1. Apăsați pe  [Setări] > [Toate setările] > [Fax] > [Setare Primire] > [Reducere auto.].
2. Apăsați pe [Pornit] sau pe [Oprit].
3. Apăsați pe .



### Informații similare



- [Setările modului de recepție](#)

## Setarea imprimării față-verso pentru faxurile primite

**Modele înrudite:** MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Aparatul dumneavoastră imprimă faxurile primite pe ambele părți ale hârtiei atunci când [Față-verso] este setat la [Pornit].

- Utilizați hârtie de format A4 (60 – 105 g/m<sup>2</sup>) pentru această funcție.
- Dacă imprimarea față-verso este activată, faxurile primite sunt micșorate automat în funcție de dimensiunea hârtiei din tava de hârtie.

1. Apăsați pe  [Setări] > [Toate setările] > [Fax] > [Setare Primire] > [Față-verso].
2. Apăsați pe [Pornit] sau pe [Oprit].
3. Apăsați pe .



### Informații similare



- [Setările modului de recepție](#)

## Setarea marcajului de primire a faxului

**Modele înrudite:** MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Puteți seta aparatul să imprime data și ora primirii în partea superioară din centrul fiecărei pagini de fax primite.

- Asigurați-vă că ați setat data și ora curentă pe aparat.

1. Apăsați pe  [Setări] > [Toate setările] > [Fax] > [Setare Primire] > [Mrcj retrnsm fax].
2. Apăsați pe [Pornit] sau pe [Oprit].
3. Apăsați pe .



### Informații similare

- [Setările modului de recepție](#)

## Primirea unui fax la finalul unei conversații telefonice

**Modele înrudite:** MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Dacă vorbiți la telefonul conectat la aparatul Brother și interlocutorul vorbește deja la un telefon conectat la faxul său, la finalul conversației interlocutorul vă poate trimite un fax înainte ca amândoi să încheiați apelul.

Unitatea ADF a aparatului trebuie să fie goală.

1. Rugați interlocutorul să așeze documentul în aparatul său și să apese tasta Start sau Trimitere.
2. Când auziți tonurile CNG (semnale sonore ce se repetă lent), apăsați pe [Pornire fax].



Dacă aparatul este în modul Reapelare automată, așteptați până când acesta a terminat și reîncercați.

3. Apăsați pe [Primire] pentru a primi un fax.
4. Așezați receptorul extern în furcă.



### Informații similare

- [Setările modului de recepție](#)

## Opțiuni de primire în memorie

**Modele înrudite:** MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Utilizați opțiunile de primire în memorie pentru a direcționa faxurile primite atunci când nu sunteți lângă aparat. Puteți folosi o singură opțiune de primire în memorie la un moment dat.

Primirea în memorie poate fi setată pe:

- Redirecționare fax
- Stocare fax
- Recepție PC-Fax
- Redirecționare în Cloud




Aparatul va redirecționa faxurile primite către serviciile online.

- Dezactivat
- [Redirecționarea automată a faxurilor primite către un alt aparat](#)
- [Stocarea faxurilor primite în memoria aparatului](#)
- [Schimbarea opțiunilor de Recepție în memorie](#)
- [Dezactivarea Recepție în memorie](#)
- [Imprimarea unui fax stocat în memoria aparatului](#)
- [Utilizați Recepție PC-Fax pentru a transfera faxurile primite pe calculator \(numai pentru Windows\)](#)

## Redirecționarea automată a faxurilor primite către un alt aparat

**Modele înrudite:** MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Utilizați funcția Redirecționare fax pentru a redirecționa automat faxurile primite către un alt aparat.

1. Apăsați pe  [Setări] > [Toate setările] > [Fax] > [Setare Primire] > [Primire în mem].
  2. Apăsați pe [Fax Redirection.].
  3. Procedați conform uneia dintre metodele de mai jos:
    - Apăsați pe [Manual] pentru a introduce numărul de fax pentru redirecționare (până la 20 de cifre) utilizând ecranul LCD.  
Apăsați pe [OK]
    - Apăsați pe [Agendă].  
Derulați în sus sau în jos sau apăsați ▲ sau ▼ pentru a derula până la numărul de fax sau adresa de e-mail la care doriți să redirecționați faxurile.  
Apăsați pe numărul de fax sau pe adresa de e-mail dorită.
- 
-  • Apăsați pe [Print Rezerv:On] sau pe [Print Rezerv:Off]. Dacă selectați [Print Rezerv:On], aparatul imprimă și o copie a faxurilor primite pe aparatul dumneavoastră.
- 
4. Apăsați pe .


### ✓ Informații similare

- [Opțiuni de primire în memorie](#)

## Stocarea faxurilor primite în memoria aparatului

**Modele înrudite:** MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Utilizați funcția de stocare a faxurilor pentru a salva faxurile recepționate în memoria aparatului. Regăsiți mesajele de fax stocate de la aparatul dumneavoastră de fax atunci când vă aflați într-o altă locație, folosind comenzile de recuperare la distanță. Aparatul va imprima o copie de rezervă pentru fiecare fax stocat.

1. Apăsați pe  [Setări] > [Toate setările] > [Fax] > [Setare Primire] > [Primire în mem].
2. Derulați în sus sau în jos sau apăsați ▲ sau ▼ pentru a afișa opțiunea [Stocare Fax] și apoi apăsați [Stocare Fax].



Apăsați pe [Print Rezerv:On] sau pe [Print Rezerv:Off]. Dacă selectați [Print Rezerv:On], aparatul imprimă și o copie a faxurilor primite pe aparatul dumneavoastră.

3. Apăsați pe .



### Informații similare

- [Opțiuni de primire în memorie](#)

## Schimbarea opțiunilor de Recepție în memorie

**Modele înrudite:** MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Dacă în memoria aparatului sunt faxuri recepționate și modificați operațiunile definite pentru Fax la distanță, pe ecranul LCD va fi afișată una dintre următoarele întrebări:

**Dacă faxurile primite au fost imprimate automat, ecranul LCD afișează [Ștergeți toate documentele?]**

- Procedați conform indicațiilor de mai jos:
  - Dacă apăsați pe [Da], faxurile din memorie vor fi șterse înainte de a se modifica setarea.
  - Dacă apăsați pe [Nu], faxurile din memorie nu vor fi șterse și setarea va rămâne nemodificată.

**Dacă în memoria aparatului se găsesc faxuri care nu au fost imprimate, ecranul LCD afișează [Tipăriți toate faxurile?]**

- Procedați conform indicațiilor de mai jos:
  - Dacă apăsați pe [Da], faxurile din memorie vor fi imprimate înainte de a se modifica setarea.
  - Dacă apăsați pe [Nu], faxurile din memorie nu vor fi imprimate și setarea va rămâne nemodificată.

**Dacă faxurile primite sunt lăsate în memoria aparatului atunci când treceți la [Primire PC Fax] de la o altă opțiune ([Fax Redirection.] sau [Stocare Fax]).**

- Apăsați pe [<USB>] sau pe numele computerului, dacă sunteți în rețea, apoi apăsați pe [OK]. Veți fi întrebat dacă doriți să activați opțiunea Imprimare copie de rezervă.

Ecranul LCD afișează:

**[Trimiteți fax la PC?]**

- Dacă apăsați pe [Da], faxurile din memorie vor fi trimise la computerul dumneavoastră înainte de a se modifica setarea.
- Dacă apăsați pe [Nu], faxurile din memorie nu vor fi șterse și setarea va rămâne nemodificată.



### Informații similare


- [Opțiuni de primire în memorie](#)



## Dezactivarea Recepție în memorie

**Modele înrudite:** MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Dezactivați Recepție în memorie dacă nu doriți ca aparatul să salveze sau să transfere faxurile primite.

1. Apăsați pe  [Setări] > [Toate setările] > [Fax] > [Setare Primire] > [Primire în mem].
2. Apăsați pe [Oprit].



Ecranul LCD afișează opțiuni dacă există încă faxuri recepționate în memoria aparatului.

3. Apăsați pe .




### Informații similare

- [Opțiuni de primire în memorie](#)

## Imprimarea unui fax stocat în memoria aparatului

**Modele înrudite:** MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Dacă ați selectat [Stocare Fax], puteți imprima un fax din memorie dacă vă aflați la aparat.

1. Apăsați pe  [Setări] > [Toate setările] > [Fax] > [Imprima Docum.].
2. Apăsați pe [Da].



### Informații similare

- [Opțiuni de primire în memorie](#)

#### Subiecte conexe:

- [Mesaje de eroare și de întreținere](#)

## Utilizați Recepție PC-Fax pentru a transfera faxurile primite pe calculator (numai pentru Windows)

**Modele înrudite:** MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW


Activați caracteristica de Recepție PC-Fax, stocați automat faxurile primite în memoria aparatului, apoi trimiteți-le la calculator. Folosiți calculatorul pentru a vizualiza și stoca aceste faxuri.

Pentru a transfera faxurile primite către computer, trebuie ca software-ul Recepție PC-FAX să ruleze pe computer.

Chiar dacă ați oprit computerul (noaptea sau în weekend, de exemplu), aparatul recepționează și stochează faxurile în memorie.


Când veți porni computerul și software-ul Recepționare PC-FAX rulează, aparatul va transfera în mod automat faxurile pe computer.

De asemenea, dacă ați selectat [Print Rezerv:On], aparatul va imprima faxul.

1. Apăsați pe  [Setări] > [Toate setările] > [Fax] > [Setare Primire] > [Primire PC Fax].
2. Apăsați pe [Pornit].
3. Apăsați pe [OK] și apoi urmați instrucțiunile afișate pe ecranul LCD.



- Funcția Recepție PC-FAX nu este disponibilă pe sistemele de operare Mac.
- Dacă recepționați un mesaj de eroare, iar aparatul nu poate imprima faxurile din memorie, puteți folosi această setare pentru a vă transfera faxurile pe computer.

4. Apăsați pe [<USB>] sau pe numele computerului pe care doriți să primiți faxurile dacă sunteți în rețea, apoi apăsați pe [OK].
5. Apăsați pe [Print Rezerv:On] sau pe [Print Rezerv:Off].
6. Apăsați pe .



### Informații similare

- [Opțiuni de primire în memorie](#)

## **Preluare fax la distanță**

Utilizați funcția de preluare a faxurilor la distanță pentru a apela aparatul de la orice telefon digital sau aparat fax și utilizați codul de acces la distanță și comenzile la distanță pentru a prelua mesajele fax.


- [Setarea unui cod de acces la distanță](#)
- [Utilizarea propriului cod de acces la distanță](#)
- [Comenzi de recepționare de la distanță](#)
- [Direcționarea la distanță a faxurilor](#)
- [Schimbarea numărului de redirectionare a faxurilor](#)

## Setarea unui cod de acces la distanță


**Modele înrudite:** MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Setați un cod de acces la distanță pentru a accesa și a controla aparatul Brother chiar dacă nu sunteți lângă acesta.

Înainte de a putea utiliza caracteristicile de acces de la distanță și de recuperare de la distanță, trebuie să configurați propriul cod. Codul implicit din fabrică este codul inactiv (---\*).

1. Apăsați pe  [Setări] > [Toate setările] > [Fax] > [Acces la Dist.].
2. Introduceți un cod din trei cifre, folosind numere de la [0] la [9], [\*] sau [#] utilizând ecranul LCD (presetarea „\*” nu poate fi modificată) și apoi apăsați pe [OK].



- NU utilizați același cod pentru codul de activare de la distanță (\*51) sau codul de dezactivare de la distanță <sup>1</sup> (#51).
- Pentru a dezactiva codul, apăsați și mențineți apăsat  pentru a restabili setarea inactivă (---\*), apoi apăsați pe [OK].

3. Apăsați pe .



### Informații similare

- [Preluare fax la distanță](#)

<sup>1</sup> (Nu este disponibil în Germania)

## Utilizarea propriului cod de acces la distanță

**Modele înrudite:** MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

1. Formați numărul de fax de pe un telefon sau de pe un alt aparat fax utilizând serviciul de ton digital.
2. Când aparatul răspunde, introduceți imediat codul de acces de la distanță (trei cifre urmate de \*).
3. Aparatul semnalează dacă a primit mesaje:
  - Un semnal sonor lung - mesaje fax
  - Niciun semnal sonor - nu există mesaje
4. Atunci când aparatul emite două semnale sonore scurte, introduceți o comandă.
  - Aparatul închide dacă așteptați mai mult de 30 de secunde pentru introducerea unei comenzi.
  - Aparatul emite trei semnale sonore dacă introduceți o comandă nevalidă.
5. Apăsați pe 9 0 pentru a reseta aparatul când ați terminat.
6. Așezați receptorul în furcă.
  - Este posibil ca această funcție să nu fie disponibilă în unele țări sau să nu fie acceptată de compania de telefonie locală.



### Informații similare

- [Preluare fax la distanță](#)

## Comenzi de recepționare de la distanță

**Modele înrudite:** MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Utilizați comenzile de la distanță din acest tabel pentru a accesa comenzile și opțiunile de fax atunci când nu sunteți lângă aparatul Brother. Când apăsați aparatul și introduceți codul de acces la distanță (trei cifre urmate de \*), sistemul va emite două semnale sonore scurte, iar dumneavoastră trebuie să introduceți o comandă de la distanță (coloana 1), urmată de una dintre opțiunile (coloana 2) aferente comenzii respective.

Comenzi de la distanță	Opțiuni	Detalii operare
<b>95</b>	<b>Modificarea setărilor de redirecționare sau de stocare a faxurilor</b>	
	1 OPRITĂ	Puteți selecta <i>Oprit</i> după ce v-ați recepționat sau șters toate mesajele.
	2 Redirecționarea faxurilor	Un semnal sonor lung confirmă acceptarea modificării. Dacă se aud trei semnale sonore scurte, nu puteți efectua o modificare din cauza lipsei unei configurări (de exemplu, nu a fost înregistrat un număr de redirecționare a faxurilor). Puteți înregistra un număr către care să fie retransmis un fax prin introducerea cifrei 4. După ce înregistrați numărul, funcția de retransmitere a faxului va funcționa.
	4 Număr de redirecționare a faxurilor	
	6 Memorare fax	
<b>96</b>	<b>Recuperarea unui fax</b>	
	2 Primirea tuturor faxurilor	Introduceți numărul unui aparat de fax la distanță care să recepționeze mesajele fax stocate.
	3 Ștergerea faxurilor din memorie	Dacă auziți un semnal sonor lung, mesajele fax au fost șterse din memorie.
<b>97</b>	<b>Verificarea stării de primire</b>	
	1 Fax	Verificați dacă aparatul a recepționat faxuri. Dacă da, veți auzi un semnal sonor lung. Dacă nu, veți auzi trei semnale sonore scurte.
<b>98</b>	<b>Modificarea modului de primire</b>	
	1 TAD extern	Un semnal sonor lung confirmă acceptarea modificării.
	2 Fax/Tel	
	3 Numai Fax	
<b>90</b>	<b>Ieșire</b>	Apăsați <b>9 0</b> pentru a opri recepția la distanță. Așteptați semnalul sonor lung, apoi puneți receptorul în furcă.



### Informații similare

- [Preluare fax la distanță](#)

## Dirrecționarea la distanță a faxurilor

**Modele înrudite:** MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Apelați aparatul Brother de pe orice telefon sau fax digital pentru a direcționa faxurile primite pe un alt aparat.

Trebuie să activați funcția de stocare fax pentru a utiliza această caracteristică.

1. Apelați numărul dumneavoastră de fax.
2. Când aparatul răspunde, introduceți codul de acces de la distanță (trei cifre urmate de \*). Dacă auziți un semnal sonor lung, aveți mesaje.
3. Dacă auziți două semnale sonore scurte, apăsați 9 6 2.
4. Așteptați până când auziți un semnal sonor lung și apoi utilizați tastatura numerică pentru a introduce numărul aparatului fax aflat la distanță către care doriți să fie trimise mesajele fax, urmat de # # (cel mult 20 de cifre).



Nu puteți utiliza \* și # ca numere de apelare. Totuși, apăsați # dacă doriți să introduceți o pauză.

5. Închideți după ce auziți aparatul emițând un semnal sonor. Aparatul dumneavoastră va apela celălalt aparat de fax, care va imprima apoi mesajele dumneavoastră de fax.



### Informații similare

- [Preluare fax la distanță](#)



## Schimbarea numărului de redirecționare a faxurilor

**Modele înrudite:** MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Puteți schimba numărul de redirecționare a faxurilor de la un alt telefon sau aparat de fax digital.

1. Apelați numărul dumneavoastră de fax.
2. Când aparatul răspunde, introduceți codul de acces de la distanță (trei cifre urmate de \*). Dacă auziți un semnal sonor lung, aveți mesaje.
3. Dacă auziți două semnale sonore scurte, apăsați 9 5 4.
4. Așteptați până când auziți un semnal sonor lung, introduceți noul număr (până la 20 de cifre) al aparatului fax aflat la distanță către care doriți să fie redirecționate mesajele fax folosind tastatura numerică, apoi introduceți # #.

Veți auzi un semnal sonor lung.



Nu puteți utiliza \* și # ca numere de apelare. Totuși, apăsați # dacă doriți să introduceți o pauză.

5. Când auziți două semnale sonore scurte, apăsați 9 0 pentru a opri accesul de la distanță când ați terminat.
6. Închideți după ce auziți aparatul emițând un semnal sonor.



### Informații similare

- [Preluare fax la distanță](#)

## **Operații de voce și numere de fax**

- [Operațiuni de voce](#)
- [Stocarea numerelor de fax](#)
- [Configurarea grupurilor pentru difuzare](#)
- [Combinarea numerelor din agenda de adrese](#)

## **Operațiuni de voce**

- [Preluarea unui apel vocal în modul de recepționare Fax/Tel](#)

## Preluarea unui apel vocal în modul de recepționare Fax/Tel

**Modele înrudite:** MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Dacă aparatul este în modul Fax/Tel, acesta va utiliza soneria F/T (soneria dublă rapidă) pentru a vă avertiza să preluați un apel vocal.

Dacă sunteți la aparat, ridicați receptorul telefonului extern, apoi apăsați butonul din tabelul următor pentru a prelua apelul:

Modele aplicabile	Pentru a prelua un apel vocal
MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/ MFC-L3770CDW	Preluare

Dacă preluați apelul de la un telefon suplimentar <sup>1</sup>, ridicați receptorul după declanșarea soneriei F/T și apoi apăsați #51 între pseudo-soneriile duble. Dacă nu răspunde nimeni sau dacă cineva dorește să vă trimită un fax, redirecționați apelul către aparat apăsând pe \*51.



### Informații similare

- [Operațiuni de voce](#)

<sup>1</sup> (Nu este disponibil în Germania)


## **Stocarea numerelor de fax**

**Modele înrudite:** MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

- [Salvarea numerelor în agenda de adrese](#)
- [Modificarea sau ștergerea numelor sau a numerelor din agenda de adrese](#)

## Salvarea numerelor în agenda de adrese

**Modele înrudite:** MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

1. Apăsați pe  [Fax] > [Agendă].
2. Urmați instrucțiunile de mai jos:
  - a. Apăsați pe [Editare]
  - b. Apăsați pe [Adăugare adresă nouă]
  - c. Apăsați pe [Nume]
  - d. Introduceți numele folosind ecranul LCD (până la 16 caractere) și apoi apăsați pe [OK].
  - e. Apăsați pe [Adresă].
  - f. Introduceți numărul de fax sau telefon folosind ecranul LCD (până la 20 de cifre) și apoi apăsați pe [OK].
  - g. Apăsați pe [OK]

Pentru a stoca un alt număr în agenda de adrese, repetați acești pași.

3. Apăsați pe .




### Informații similare

- [Stocarea numerelor de fax](#)
- [Salvarea numerelor din agenda de adrese din apelurile efectuate](#)

## Salvarea numerelor din agenda de adrese din apelurile efectuate


**Modele înrudite:** MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Puteți stoca numere în Agenda de adrese din Istoricul apelurilor efectuate.

1. Apăsați pe  [Fax] > [Istoric apeluri] > [Apel Trimis].
2. Derulați în sus sau în jos sau apăsați ▲ sau ▼ pentru a afișa numărul dorit și apoi apăsați pe acesta.
3. Apăsați pe [Editare] > [Adăugare în agendă] > [Nume].



Pentru a șterge numărul, apăsați pe [Editare] > [Șterge]. Apăsați pe [Da] pentru confirmare.

4. Introduceți numele folosind ecranul LCD (până la 16 caractere).
5. Apăsați pe [OK].
6. Apăsați pe [OK] pentru a confirma numărul de fax sau de telefon pe care doriți să-l stocați.
7. Apăsați pe .




### Informații similare

- [Salvarea numerelor în agenda de adrese](#)


## Modificarea sau ștergerea numelor sau a numerelor din agenda de adrese

**Modele înrudite:** MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW


1. Apăsați pe  [Fax] > [Agendă] > [Editare].
2. Procedați conform uneia dintre metodele de mai jos:
  - Apăsați pe [Schimba] pentru a edita nume sau numere de fax sau de telefon.  
Derulați în sus sau în jos sau apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa numărul pe care doriți să îl modificați, apoi apăsați pe acesta.
    - Pentru a modifica un nume, apăsați pe [Nume]. Introduceți numele nou (până la 16 caractere) utilizând ecranul LCD și apoi apăsați pe [OK].
    - Pentru a modifica un număr de fax sau de telefon, apăsați pe [Adresă]. Introduceți noul număr de fax sau de telefon (până la 20 de cifre) utilizând ecranul LCD și apoi apăsați pe [OK].Apăsați pe [OK] pentru a încheia.



Cum se introduce textul:

Pentru a modifica un caracter, apăsați ◀ sau ▶ pentru a poziționa cursorul pe caracterul incorect și apoi apăsați pe .

Introduceți noul caracter.

- Pentru a șterge numerele, apăsați pe [Sterge].
    - Selectați numerele de fax sau de telefon pe care doriți să le ștergeți apăsându-le pentru a afișa un semn de validare roșu, apoi apăsați pe [OK].
3. Apăsați pe .



### Informații similare

- [Stocarea numerelor de fax](#)





## Configurarea grupurilor pentru difuzare

**Modele înrudite:** MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Un grup, care poate fi memorat în agendă, permite trimiterea unui mesaj fax către mai multe numere de fax.

Mai întâi, trebuie să stocați fiecare număr de fax în agenda de adrese. Apoi le puteți include ca numere în grup. Fiecare grup utilizează un număr din agenda de telefon.

Modele aplicabile	Număr maxim de numere în grup	Număr maxim de numere într-un grup mare
MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/ MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW	20 grupuri	199 de numere

1. Apăsați pe  [Fax] > [Agendă].
2. Urmăriți instrucțiunile de mai jos:
  - a. Apăsați pe [Editare] > [Setare Grupuri] > [Nume].
  - b. Introduceți numele grupului (până la 16 caractere) utilizând ecranul LCD și apoi apăsați pe [OK].
  - c. Apăsați pe [Adăug/Ștergere].
  - d. Adăugați numere din Agenda de adrese la grup apăsând pe acestea pentru a afișa un semn de validare roșu și apoi apăsați pe [OK].
  - e. Citiți și confirmați lista afișată cu nume și numere selectate și apoi apăsați pe [OK] pentru a salva grupul. Pentru a stoca alt grup pentru difuzare, repetați acești pași.
3. Apăsați pe .




### Informații similare

- [Operații de voce și numere de fax](#)
  - [Schimbarea numelui unui grup de difuzare](#)
  - [Ștergerea unui grup de difuzare](#)
  - [Adăugarea sau ștergerea unui membru din grupul de difuzare](#)


## Schimbarea numelui unui grup de difuzare

**Modele înrudite:** MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW


1. Apăsați pe  [Fax] > [Agendă] > [Editare] > [Schimba].
2. Derulați în sus sau în jos sau apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa grupul dorit, apoi apăsați pe numele grupului.
3. Apăsați pe [Nume].
4. Introduceți numele nou al grupului (până la 16 caractere) utilizând ecranul LCD și apoi apăsați pe [OK].



Modificarea numelor salvate:

Pentru a modifica un caracter, apăsați ◀ sau ▶ pentru a poziționa cursorul pe caracterul incorect și apoi apăsați pe .

Introduceți noul caracter.

5. Apăsați pe [OK].
6. Apăsați pe .





### Informații similare

- [Configurarea grupurilor pentru difuzare](#)

## Ștergerea unui grup de difuzare

**Modele înrudite:** MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

1. Apăsați pe  [Fax] > [Agendă] > [Editare] > [Sterge].
2. Derulați în sus sau în jos sau apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa grupul dorit, apoi apăsați pe numele grupului.
3. Apăsați pe [OK].
4. Apăsați pe .





### Informații similare

- [Configurarea grupurilor pentru difuzare](#)

## Adăugarea sau ștergerea unui membru din grupul de difuzare

**Modele înrudite:** MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

1. Apăsați pe  [Fax] > [Agendă] > [Editare] > [Schimba].
2. Derulați în sus sau în jos sau apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa grupul dorit, apoi apăsați pe numele grupului.
3. Derulați în sus sau în jos sau apăsați ▲ sau ▼ pentru a afișa opțiunea [Adăug/Ștergere] și apoi apăsați [Adăug/Ștergere].
4. Derulați în sus sau în jos sau apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa numărul pe care doriți să îl adăugați sau să îl ștergeți.
5. Procedați în felul următor pentru fiecare număr pe care doriți să-l modificați:
  - Pentru a adăuga un număr la grup, apăsați caseta de validare a numărului pentru a adăuga un semn de validare.
  - Pentru a șterge un număr dintr-un grup, apăsați pe caseta de validare a numărului pentru a elimina bifa.
6. Apăsați pe [OK].
7. Apăsați pe [OK].
8. Apăsați pe .



### Informații similare

- [Configurarea grupurilor pentru difuzare](#)

## Combinarea numerelor din agenda de adrese


**Modele înrudite:** MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Uneori poate fi necesară alegerea unuia dintre furnizorii de servicii de telefonie internațională pentru trimiterea unui fax. Tarifele acestora pot să difere în funcție de oră și de destinație. Pentru a beneficia de tarife reduse, puteți memora codurile de acces ale operatorilor interurbani și numerele cardurilor de credit ca numere în agenda de adrese.

Puteți memora aceste secvențe de formare a numerelor lungi împărțindu-le și configurându-le ca numere separate în Agenda de adrese, în orice combinație. Puteți include chiar și formarea manuală, folosind tastatura. De exemplu: Puteți să stocați „01632” și „960555” în aparat, așa cum se indică în tabelul următor.

Modele aplicabile	„01632” stocat în	„960555” stocat în
MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/ MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW	Agendă de adrese: Brother 1	Agendă de adrese: Brother 2

Le puteți utiliza pe amândouă pentru a forma „01632-960555” folosind procedura următoare.

1. Apăsați pe  [Fax] > [Agendă].
2. Derulați în sus sau în jos, sau apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa numărul de Brother 1.
3. Apăsați pe număr.
4. Apăsați pe [Aplicare].
5. Apăsați pe [Agendă].
6. Apăsați pe [OK].
7. Derulați în sus sau în jos, sau apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa numărul de Brother 2.
8. Apăsați pe număr.
9. Apăsați pe [Aplicare].
10. Apăsați pe [Pornire fax].

Aparatul va forma „01632-960555”.

Pentru a modifica temporar un număr, puteți înlocui o parte din număr apăsând pe acesta folosind ecranul LCD. De exemplu, pentru a modifica numărul în „01632-960556”, puteți introduce numărul (Brother 1: 01632) folosind agenda de adrese, apăsați pe [Aplicare] și apăsați apoi 960556 folosind ecranul LCD.



Dacă trebuie să așteptați un alt ton de apel sau un semnal în orice moment al secvenței de formare a numărului, introduceți o pauză în număr apăsând [Pauză].



### Informații similare

- [Operații de voce și numere de fax](#)


## **Servicii de telefonie și dispozitive externe**

- [Setarea tipului de linie telefonică](#)
- [TAD extern \(Dispozitiv robot telefonic\)](#)
- [Telefoanele externe și interioarele](#)
- [Conexiuni multi-linii \(PBX\)](#)

## Setarea tipului de linie telefonică

**Modele înrudite:** MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

În cazul în care conectați aparatul la o linie care folosește PBX sau ISDN pentru a trimite și a primi faxuri, trebuie să selectați un tip de linie telefonică potrivit caracteristicilor liniei dumneavoastră

1. Apăsați pe  [Setări] > [Toate setările] > [Setare Initial] > [Set.Linie Tel.].
2. Apăsați pe [Normal], [PBX] sau pe [ISDN].
3. Dacă ați selectat [PBX], efectuați pașii următori:
  - a. Apăsați pe [Pornit] sau pe [Întotdeauna].



- Dacă selectați [Pornit], aparatul formează un prefix înaintea numărului de fax numai la apăsarea butonului [R].
- Dacă selectați [Întotdeauna], aparatul formează întotdeauna un prefix înaintea numărului de fax.

- b. Apăsați pe [Formare prefix].
- c. Introduceți un prefix utilizând ecranul LCD și apoi apăsați pe [OK].



- Utilizați cifrele 0 – 9, #, \* și !. Nu puteți utiliza ! cu alte numere sau caractere.

4. Apăsați pe .



### Informații similare

- [Servicii de telefonie și dispozitive externe](#)
  - [PBX și TRANSFER](#)

## PBX și TRANSFER

**Modele înrudite:** MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Setarea implicită pentru [Set.Linie Tel.] a aparatului este [Normal], ceea ce permite aparatului să se conecteze la o linie standard de rețea publică de telefonie comutată (PSTN). Totuși, în multe birouri se utilizează un sistem centralizat de telefonie sau un sistem PBX (Centrală automată privată). Aparatul dumneavoastră poate fi conectat la majoritatea tipurilor de centrale automate tip PBX. Funcția de reapelare a aparatului este compatibilă numai cu reapelarea după o pauză cronometrată (TBR). TBR va putea fi folosit cu majoritatea sistemelor PBX, permițând accesul la o linie externă sau transferul apelurilor la un alt interior <sup>1</sup>. Pentru a utiliza această caracteristică, apăsați butonul din tabel.

Modele aplicabile	Pentru a utiliza caracteristica de reapelare a aparatului
MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/ MFC-L3770CDW	R



Programați un buton pentru apăsare din tabel ca parte a unui număr stocat în agenda de adrese (apelare One Touch sau apelare rapidă la anumite modele). La programarea numărului în agenda de adrese (număr de apelare One Touch sau de apelare rapidă la anumite modele), apăsați mai întâi butonul (ecranul LCD afișează „!”), apoi introduceți numărul de telefon. Astfel se evită necesitatea apăsării butonului de fiecare dată când formați un număr din agenda de adrese (apelare One Touch sau apelare rapidă). Tipul liniei telefonice trebuie setat la PBX la aparat pentru a se putea utiliza această funcție de programare.



### Informații similare

- [Setarea tipului de linie telefonică](#)

<sup>1</sup> (Nu este disponibil în Germania)




## TAD extern (Dispozitiv robot telefonic)

**Modele înrudite:** MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Puteți conecta un dispozitiv robot telefonic (TAD) la aceeași linie cu aparatul. Când TAD răspunde la un apel, aparatul va „asculta” tonurile CNG (semnale de fax) trimise de aparatul de fax expeditor. Dacă le aude, va prelua apelul și va recepționa faxul. Dacă nu le aude, va lăsa TAD să preia un mesaj vocal, iar ecranul LCD va afișa [Telefon].

Robotul TAD trebuie să răspundă la apel înainte ca telefonul să sune de patru ori (setarea recomandată este două sonerii). Aceasta pentru că aparatul nu poate auzi tonurile CNG până când TAD extern nu a preluat apelul. Aparatul expeditor va trimite tonurile CNG timp de numai opt-zece secunde. Nu recomandăm folosirea funcției de economisire a costurilor pentru TAD extern dacă aceasta necesită mai mult de patru tonuri de apel pentru a fi activată.

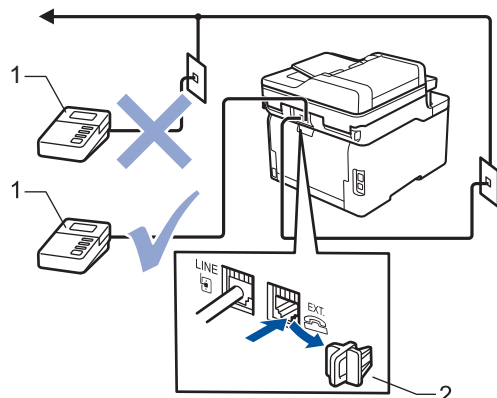

- 1 TAD
- 2 Capac protector

### IMPORTANT

NU conectați un TAD altundeva, la aceeași linie telefonică.



Dacă aveți probleme la recepționarea faxurilor, reduceți setarea intervalului de sonerie de la TAD extern.



### Informații similare

- Servicii de telefonie și dispozitive externe
  - Conectare la un TAD extern
  - Înregistrarea mesajului care va fi trimis (OGM) pe TAD-ul extern

## Conectare la un TAD extern

**Modele înrudite:** MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

1. Configurați robotul extern TAD selectând numărul minim de sonerii permis. Pentru informații suplimentare, contactați furnizorul telefonului dumneavoastră. (Setarea Întârziere preluare apeluri a aparatului nu se aplică.)
2. Înregistrați un mesaj de ieșire pe dispozitivul TAD extern.
3. Setați TAD-ul pentru a prelua apeluri.
4. Setați modul recepție de la aparat la [TAD Extern].



### Informații similare

- [TAD extern \(Dispozitiv robot telefonic\)](#)

## Înregistrarea mesajului care va fi trimis (OGM) pe TAD-ul extern

**Modele înrudite:** MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

1. Înregistrați 5 secunde de liniște la începutul mesajului dvs. Acest lucru îi dă aparatului timp să asculte tonurile de fax.
2. Limitați rostirea la 20 secunde.
3. Încheiați mesajul de 20 de secunde cu Codul de activare la distanță pentru persoanele care trimit faxuri manual. De exemplu: „După semnalul sonor, lăsați un mesaj sau apăsați pe \*51 și pe Start pentru a trimite un fax.”

### NOTĂ

Vă recomandăm să începeți OGM cu 5 secunde de liniște inițială deoarece aparatul nu poate auzi tonurile de fax la concurență cu o voce tare. Puteți încerca să eliminați această pauză, dar dacă aparatul dumneavoastră are dificultăți de primire faxuri, va trebui să re-înregistrați OGM pentru a o include.



### Informații similare

- [TAD extern \(Dispozitiv robot telefonic\)](#)


## **Telefoanele externe și interioarele**

- [Conectarea unui telefon extern sau a unui interior](#)
- [Operarea de pe telefoanele externe și telefoanele extensie](#)
- [Dacă se utilizează receptoare fără fir fabricate de alți producători în afară de Brother](#)
- [Utilizarea codurilor la distanță](#)

## Conectarea unui telefon extern sau a unui interior

**Modele înrudite:** MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Puteți conecta un telefon separat la aparatul dvs. așa cum se arată în imaginea de mai jos.

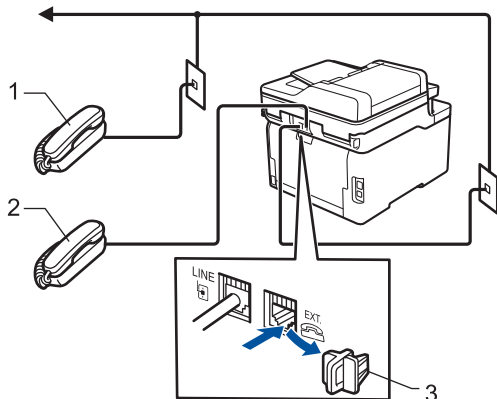

- 1 Telefon cu interior
- 2 Telefon extern
- 3 Capac protector



Vă rugăm să vă asigurați că folosiți un telefon extern având un cablu de maxim trei metri lungime.



### Informații similare

- [Telefoanele externe și interioarele](#)

## Operarea de pe telefoanele externe și telefoanele extensie

**Modele înrudite:** MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Dacă preluați un apel fax de pe un telefon extensie sau un telefon extern, puteți seta aparatul dumneavoastră să preia apelul folosind codul de activare la distanță. Când tastați codul de activare de la distanță **\*51**, aparatul începe să primească faxul.

Dacă aparatul preia un apel vocal și declanșează pseudo soneria/soneria dublă pentru ca dumneavoastră să preluați acest apel, puteți prelua apelul de la un telefon suplimentar tastând codul de dezactivare de la distanță <sup>1</sup> **#51**.

### Dacă preluați un apel, dar pe linie nu este nimeni:

Trebuie să presupuneți că recepționați un fax manual.

Tastați **\*51** și așteptați să auziți un ciripit sau așteptați ca pe ecranul LCD să apară [Primire] și apoi închideți.



De asemenea, puteți utiliza opțiunea pentru Detectare fax, pentru a vă asigura că aparatul preia automat apelul.



### Informații similare

- [Telefoanele externe și interioarele](#)

<sup>1</sup> (Nu este disponibil în Germania)

## Dacă se utilizează receptoare fără fir fabricate de alți producători în afară de Brother

**Modele înrudite:** MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Dacă telefonul fără fir non-Brother este conectat la cablul liniei telefonice și mutați de obicei receptorul fără fir în altă parte, este mai ușor să preluați apeluri în timpul întârzierii preluării apelurilor.

Dacă ați lăsat aparatul să răspundă mai întâi, trebuie să vă deplasați la aparat pentru a apăsa pe [Preluare] sau pe **Tel/R** pentru a transfera apelul la receptorul fără fir.



### Informații similare

- [Telefoanele externe și interioarele](#)

## Utilizarea codurilor la distanță

**Modele înrudite:** MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

### Codul de activare de la distanță

Dacă răspundeți la un apel fax de la un telefon extern sau de la un telefon de interior, puteți cere aparatului să recepționeze apelul formând codul de activare de la distanță **\*51**. Așteptați sunetele „ciripit”, apoi așezați receptorul în furcă.

Dacă răspundeți la un apel fax de la telefonul extern, puteți redirecționa recepționarea faxului către aparat apăsând pe butoanele din tabelul următor:

Modele aplicabile	Pentru a face aparatul să primească faxul
MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/ MFC-L3770CDW	Pornire fax și apoi Primire

### Codul de dezactivare de la distanță (Nu este disponibil în Germania)

Dacă primiți un apel vocal și aparatul este în modul F/T, acesta va porni soneria F/T (sonerie dublă rapidă) după întârzierea inițială de sunet. Dacă răspundeți la apel de pe un telefon cu interior, puteți dezactiva soneria F/T apăsând pe **#51** (asigurați-vă că apăsați între apelurile soneriei).

Dacă aparatul preia un apel vocal și sună în mod dublu rapid pentru ca să preluați acest apel, puteți prelua apelul de la telefonul extern apăsând pe butonul din tabelul următor:

Modele aplicabile	Pentru a prelua un apel vocal
MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/ MFC-L3770CDW	Preluare



### Informații similare



- [Telefoanele externe și interioarele](#)
- [Modificarea codurilor la distanță](#)



## Modificarea codurilor la distanță

**Modele înrudite:** MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Codul prestabilit de activare de la distanță este **\*51**. Codul prestabilit de dezactivare de la distanță <sup>1</sup> este **#51**. Dacă sunteți întotdeauna deconectat când accesați de la distanță robotul extern TAD, încercați să schimbați codurile la distanță formate din trei cifre, utilizând cifrele 0 – 9 și caracterele \* sau #.

1. Apăsați pe  [Setări] > [Toate setările] > [Fax] > [Setare Primire] > [Cod la dist.].
2. Procedați conform indicațiilor de mai jos:
  - Pentru a modifica codul de activare de la distanță apăsați pe [Cod Act.]. Introduceți noul cod și apoi apăsați pe [OK].
  - Pentru modificarea codului de dezactivare de la distanță <sup>1</sup>, apăsați pe [Cod Deact.]. Introduceți noul cod și apoi apăsați pe [OK].
  - Dacă nu doriți să modificați codurile, mergeți la pasul următor.
  - Pentru a dezactiva (sau activa) codurile de acces la distanță, apăsați pe [Cod la dist.], apoi apăsați pe [Oprit] (sau pe [Pornit]).
3. Apăsați pe .



### Informații similare

- [Utilizarea codurilor la distanță](#)

<sup>1</sup> (Nu este disponibil în Germania)

## Conexiuni multi-linii (PBX)

**Modele înrudite:** MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Vă recomandăm să solicitați companiei care a instalat centrala telefonică să vă conecteze aparatul. Dacă dispuneți de un sistem multi-linie, vă sugerăm să solicitați companiei de instalare să conecteze unitatea pe ultima linie din sistem. Acest lucru previne activarea aparatului ori de câte ori sistemul primește apeluri telefonice. Dacă toate apelurile telefonice vor fi preluate de către un operator de centrală, vă recomandăm să setați modul de primire pe [Manual].

Nu putem garanta că aparatul va funcționa corespunzător în toate împrejurările când este conectat la PBX. Orice dificultăți de trimitere sau de primire a faxurilor trebuie raportate mai întâi companiei care administrează centrala telefonică.



### Informații similare

- [Servicii de telefonie și dispozitive externe](#)

## **Rapoarte fax**

- [Imprimarea unui raport de verificare a transmisiei](#)
- [Imprimarea unui jurnal fax](#)

## Imprimarea unui raport de verificare a transmisiei

**Modele înrudite:** MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Puteți utiliza raportul de transmitere ca dovadă a expedierii unui fax. În acest raport sunt enumerate numele sau numărul de fax al destinatarului, ora și data transmisiei, durata transmisiei, numărul de pagini trimis și dacă transmisia s-a efectuat cu succes.


Pentru raportul de verificare a transmisiei sunt disponibile mai multe setări:

Pornit	Imprimă un raport după fiecare fax pe care îl trimiteți.
Act. (+Imag.)	Imprimă un raport după fiecare fax pe care îl trimiteți. O parte din prima pagină a faxului apare pe raport.
Doar eroare	Imprimă un raport dacă faxul dumneavoastră nu a fost expediat cu succes datorită unei erori de transmitere.
Doar eroare (+Imagine)	Imprimă un raport dacă faxul dumneavoastră nu a fost expediat cu succes datorită unei erori de transmitere. O parte din prima pagină a faxului apare pe raport.
Oprit	Aparatul Brother nu imprimă niciun fel de rapoarte după ce trimite faxurile.

1. Apăsați pe  [Setări] > [Toate setările] > [Fax] > [Setare Raport] > [Raport XMIT].

2. Apăsați pe opțiunea dorită.

Dacă ați selectat [Act. (+Imag.)] sau [Doar eroare (+Imagine)], imaginea nu va apărea pe Raportul de verificare a transmisiei dacă ați setat Transmisie în timp real la [Pornit].

3. Apăsați pe .

Dacă transmisia s-a realizat cu succes, mesajul OK va apărea lângă REZULTAT în Raportul de verificare a transmisiei. Dacă transmisia nu s-a efectuat cu succes, mesajul NG se va afișa lângă REZULTAT.





### Informații similare

- [Rapoarte fax](#)

## Imprimarea unui jurnal fax

**Modele înrudite:** MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Puteți seta aparatul să imprime un jurnal de fax la intervale specifice (la fiecare 50 de faxuri, la 6, 12 sau 24 de ore, la 2 sau 7 zile).

1. Apăsați pe  [Setări] > [Toate setările] > [Fax] > [Setare Raport] > [Perioad.Jurnal] > [Perioad.Jurnal].
2. Derulați în sus sau în jos, sau apăsați ▲ sau ▼ pentru a selecta un interval, apoi apăsați pe acesta.
  - La fiecare 6, 12, 24 de ore, 2 sau 7 zile  
Aparatul va imprima raportul la ora selectată și apoi va șterge din memorie toate datele din jurnalele de recepție, respectiv transmisie. Dacă memoria aparatului se umple cu 200 de date de jurnal înainte ca timpul selectat să expire, aparatul va imprima jurnalul în avans și apoi va șterge din memorie toate activitățile. Dacă doriți să imprimați un raport suplimentar înainte de termenul stabilit, îl puteți imprima fără a șterge datele jurnalului din memorie.
  - La fiecare 50 de faxuri  
Aparatul va imprima jurnalul atunci când a memorat 50 de date în jurnalul de transmisie și de recepție.
3. Dacă ați selectat la fiecare 6, 12, 24 de ore, respectiv 2 sau 7 zile, apăsați [Oră] și introduceți ora la care va începe imprimarea (în formatul cu 24 de ore) utilizând ecranul LCD, apoi apăsați pe [OK]. (De exemplu: introduceți 19:45 pentru 7:45 PM.)
4. Dacă ați selectat [La Fiecare 7Zile], apăsați pe [Zi].
5. Derulați în sus sau în jos sau apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa opțiunea [Fiecare Luni], [Fiecare Marti], [Fiecare Miercuri], [Fiecare Joi], [Fiecare Vineri], [Fiecare Sambata] sau [Fiecare Duminica], apoi apăsați pe ziua în care va începe numărătoarea inversă a celor 7 zile.
6. Apăsați pe .



### Informații similare

- [Rapoarte fax](#)

## PC-FAX

**Modele înrudite:** MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

- [PC-FAX for Windows](#)
- [PC-FAX pentru Mac](#)


## **PC-FAX for Windows**

- [Prezentare generală PC-FAX \(Windows\)](#)
- [Trimiterea unui Fax utilizând PC-FAX \(Windows\)](#)
- [Recepționați faxuri pe computer \(Windows\)](#)

## Prezentare generală PC-FAX (Windows)

**Modele înrudite:** MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Reduceți consumul de hârtie și economisiți timp folosind software-ul Brother PC-FAX pentru a expedia faxuri direct de la aparat.

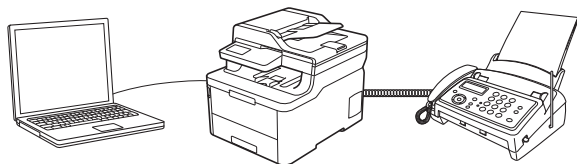

- [Configurarea PC-FAX \(Windows\)](#)
- [Configurarea agendei dumneavoastră de adrese PC-FAX \(Windows\)](#)



## Configurarea PC-FAX (Windows)

**Modele înrudite:** MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Înainte de a trimite faxuri utilizând PC-FAX, personalizați opțiunile de trimitere în fiecare filă a casetei de dialog **Instalare PC-FAX**.


1. Procedați conform indicațiilor de mai jos:

- Windows 7


Faceți clic pe  (**Start**) > **Toate programele** > **Brother** > **Brother Utilities**.

Faceți clic pe lista derulantă și selectați denumirea modelului (dacă nu este selectată deja). Faceți clic pe **PC-FAX** în bara de navigare din stânga și apoi clic pe **Se configurează setările de trimitere**.

- Windows 8 și Windows 10

Lansați  (**Brother Utilities**) și apoi faceți clic pe lista derulantă și selectați numele modelului (dacă nu este deja selectat). Faceți clic pe **PC-FAX** în bara de navigare din stânga și apoi clic pe **Se configurează setările de trimitere**.

Apare caseta de dialog **Instalare PC-FAX**.

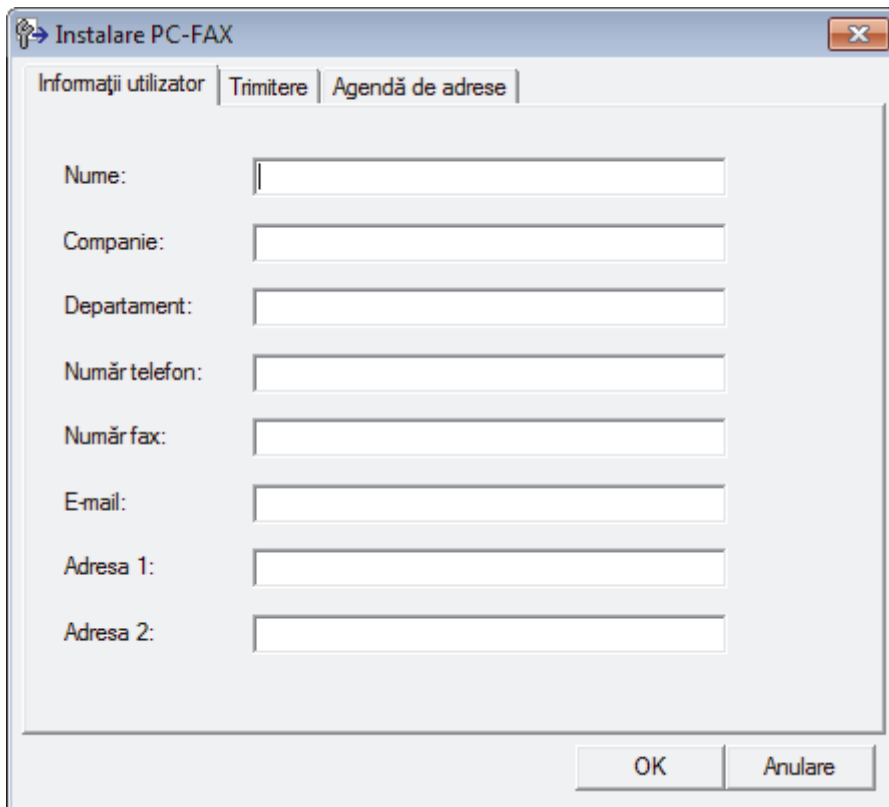

2. Procedați conform indicațiilor de mai jos:

- Faceți clic pe fila **Informații utilizator** și apoi tastează informațiile de utilizator în câmpuri.



Fiecare cont Microsoft poate avea propriul ecran personalizat **Informații utilizator** pentru anteturi de fax și pagini de însoțire personalizate.

- Faceți clic pe fila **Trimitere** și apoi tastează numărul necesar pentru a accesa o linie externă (dacă este necesar) în câmpul **Linie de acces exterioară**. Selectați caseta de validare **Include antet** pentru a include informațiile pentru antet.
- Faceți clic pe fila **Agendă de adrese** și apoi selectați agenda de adrese dorită pentru PC-FAX din lista derulantă **Selectează agenda de adrese**.

3. Faceți clic pe **OK**.



## Informații similare

- [Prezentare generală PC-FAX \(Windows\)](#)

## Configurarea agendei dumneavoastră de adrese PC-FAX (Windows)

**Modele înrudite:** MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Adăugați, editați și ștergeți membri și grupuri pentru a personaliza aparatul Brother **Agenda de adrese**.

- [Adăugați un membru la Agenda de adrese PC-FAX \(Windows\)](#)
- [Crearea unui grup în agenda de adrese PC-FAX \(Windows\)](#)
- [Editarea informațiilor unui membru sau ale unui grup în agenda de adrese PC-FAX \(Windows\)](#)
- [Ștergerea unui membru sau a unui grup din agenda de adrese PC-FAX \(Windows\)](#)
- [Exportul agendei de adrese PC-FAX \(Windows\)](#)
- [Importul informațiilor în agenda de adrese PC-FAX \(Windows\)](#)

## Adăugați un membru la Agenda de adrese PC-FAX (Windows)

**Modele înrudite:** MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Adăugați persoane noi și informațiile acestora de fax în Agenda de adrese PC-FAX dacă doriți să trimiteți un fax utilizând software-ul PC-FAX.


1. Procedați conform indicațiilor de mai jos:

- Windows 7


Faceți clic pe  (**Start**) > **Toate programele** > **Brother** > **Brother Utilities**.


Faceți clic pe lista derulantă și selectați denumirea modelului (dacă nu este selectată deja). Faceți clic pe **PC-FAX** în bara de navigare din stânga și apoi clic pe **Agendă de adrese (Trimitere)**.

- Windows 8 și Windows 10

Lansați  (**Brother Utilities**) și apoi faceți clic pe lista derulantă și selectați numele modelului (dacă nu este deja selectat). Faceți clic pe **PC-FAX** în bara de navigare din stânga și apoi clic pe **Agendă de adrese (Trimitere)**.

Apare caseta de dialog **Agenda de adrese**.

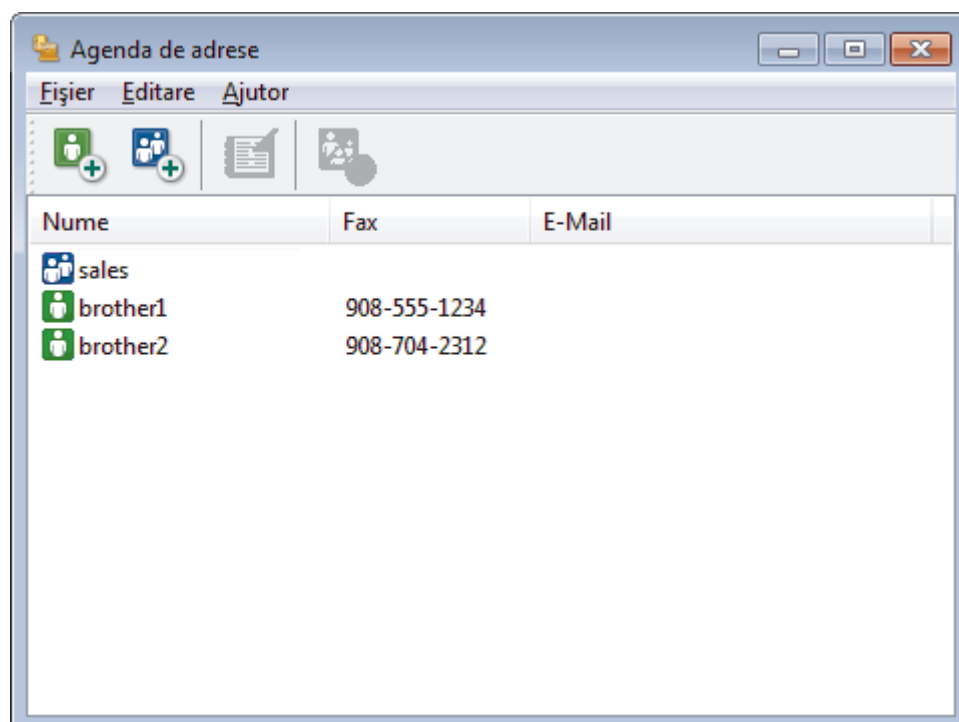

2. Faceți clic pe .

Apare caseta de dialog **Instalare membri agendă de adrese**.

3. Tastați informațiile despre membru în câmpurile corespunzătoare. Doar câmpul **Nume** este obligatoriu.
4. Faceți clic pe **OK**.



### Informații similare

- [Configurarea agendei dumneavoastră de adrese PC-FAX \(Windows\)](#)

## Crearea unui grup în agenda de adrese PC-FAX (Windows)

**Modele înrudite:** MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Creați un grup pentru a difuza același PC-FAX la mai mulți destinatari, în același timp.


1. Procedați conform indicațiilor de mai jos:

- Windows 7


Faceți clic pe  (**Start**) > **Toate programele** > **Brother** > **Brother Utilities**.


Faceți clic pe lista derulantă și selectați denumirea modelului (dacă nu este selectată deja). Faceți clic pe **PC-FAX** în bara de navigare din stânga și apoi clic pe **Agendă de adrese (Trimitere)**.

- Windows 8 și Windows 10

Lansați  (**Brother Utilities**) și apoi faceți clic pe lista derulantă și selectați numele modelului (dacă nu este deja selectat). Faceți clic pe **PC-FAX** în bara de navigare din stânga și apoi clic pe **Agendă de adrese (Trimitere)**.

Apare caseta de dialog **Agenda de adrese**.

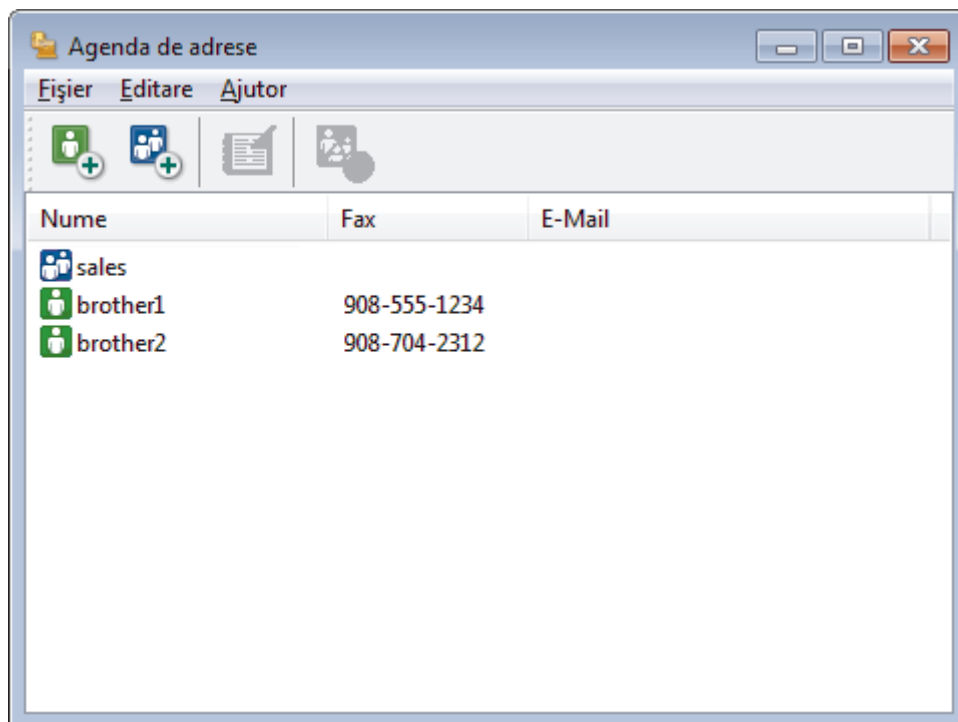

2. Faceți clic pe .

Apare caseta de dialog **Instalare grup agendă de adrese**.

3. Tastați numele noului grup în câmpul **Nume grup**.

4. În câmpul **Nume disponibile**, selectați fiecare nume pe care doriți să îl includeți în grup și apoi faceți clic pe **Adăugare >>**.

Membrii adăugați în grup apar în caseta **Membri grup**.

5. Când ați terminat, faceți clic pe **OK**.



Fiecare grup poate avea maxim 50 de membri.



## Informații similare

- [Configurarea agendei dumneavoastră de adrese PC-FAX \(Windows\)](#)

## Editarea informațiilor unui membru sau ale unui grup în agenda de adrese PC-FAX (Windows)

**Modele înrudite:** MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW


1. Procedați conform indicațiilor de mai jos:

- Windows 7


Faceți clic pe  (**Start**) > **Toate programele** > **Brother** > **Brother Utilities**.


Faceți clic pe lista derulantă și selectați denumirea modelului (dacă nu este selectată deja). Faceți clic pe **PC-FAX** în bara de navigare din stânga și apoi clic pe **Agendă de adrese (Trimitere)**.

- Windows 8 și Windows 10

Lansați  (**Brother Utilities**) și apoi faceți clic pe lista derulantă și selectați numele modelului (dacă nu este deja selectat). Faceți clic pe **PC-FAX** în bara de navigare din stânga și apoi clic pe **Agendă de adrese (Trimitere)**.

Apare caseta de dialog **Agenda de adrese**.

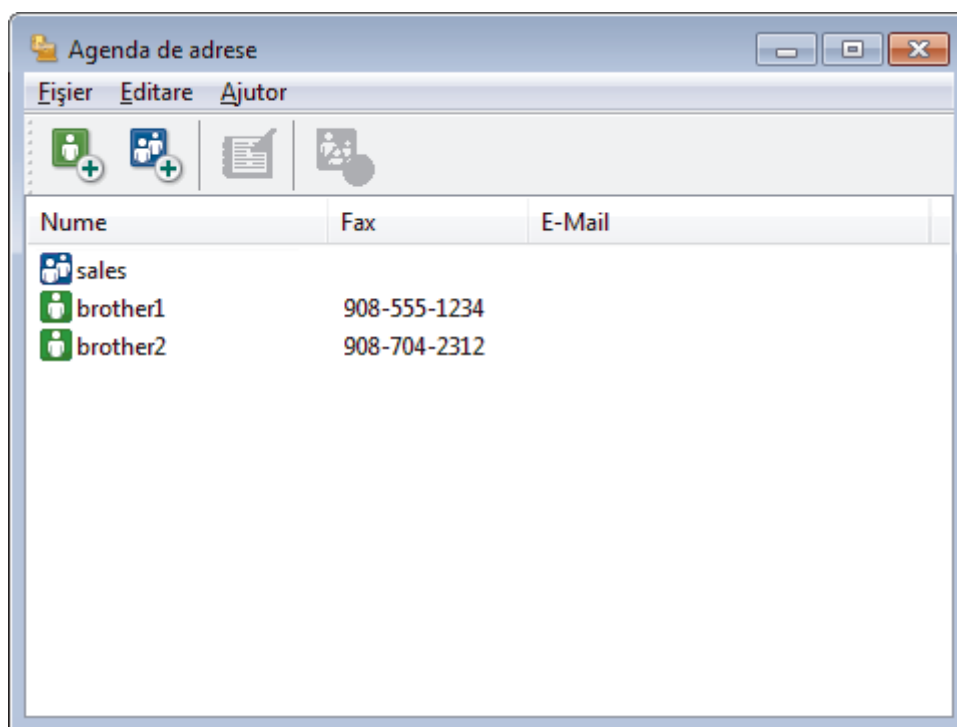

2. Selectați membrul sau grupul pe care vreți să îl editați.
3. Faceți clic pe  (**Proprietăți**).
4. Modificați informațiile despre membru sau grup.
5. Faceți clic pe **OK**.

### Informații similare

- [Configurarea agendei dumneavoastră de adrese PC-FAX \(Windows\)](#)

## Ștergerea unui membru sau a unui grup din agenda de adrese PC-FAX (Windows)

**Modele înrudite:** MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW


1. Procedați conform indicațiilor de mai jos:

- Windows 7


Faceți clic pe  (**Start**) > **Toate programele** > **Brother** > **Brother Utilities**.

Faceți clic pe lista derulantă și selectați denumirea modelului (dacă nu este selectată deja). Faceți clic pe **PC-FAX** în bara de navigare din stânga și apoi clic pe **Agendă de adrese (Trimitere)**.


- Windows 8 și Windows 10

Lansați  (**Brother Utilities**) și apoi faceți clic pe lista derulantă și selectați numele modelului (dacă nu este deja selectat). Faceți clic pe **PC-FAX** în bara de navigare din stânga și apoi clic pe **Agendă de adrese (Trimitere)**.

Apare caseta de dialog **Agenda de adrese**.

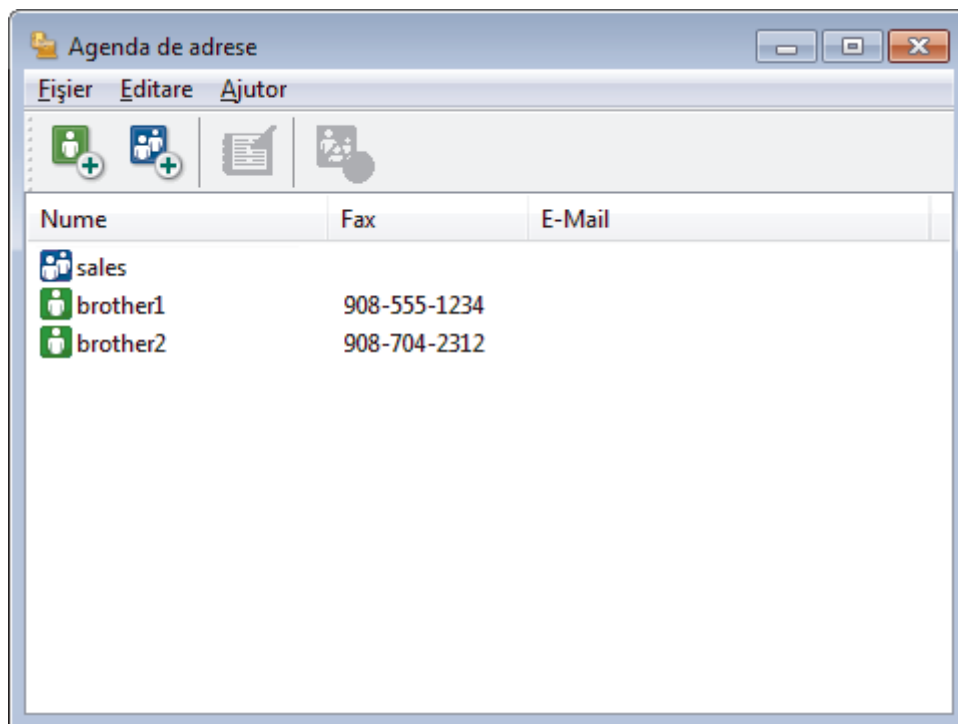

2. Selectați membrul sau grupul pe care vreți să îl ștergeți.

3. Faceți clic pe  (**Sterge**).

4. Când pe ecran este afișată caseta de dialog pentru confirmare, faceți clic pe **OK**.



### Informații similare

- [Configurarea agendei dumneavoastră de adrese PC-FAX \(Windows\)](#)



## Exportul agendei de adrese PC-FAX (Windows)

**Modele înrudite:** MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Puteți exporta agenda de adrese ca un fișier text ASCII (\*.csv), un vCard (o carte de vizită electronică) sau **Configurare la distanță date apel** și o puteți salva pe computerul dumneavoastră.

- Nu puteți exporta setările pentru grupuri atunci când exportați datele din **Agenda de adrese**.


1. Procedați conform indicațiilor de mai jos:

- Windows 7


Faceți clic pe  (**Start**) > **Toate programele** > **Brother** > **Brother Utilities**.

Faceți clic pe lista derulantă și selectați denumirea modelului (dacă nu este selectată deja). Faceți clic pe **PC-FAX** în bara de navigare din stânga și apoi clic pe **Agendă de adrese (Trimitere)**.

- Windows 8 și Windows 10

Lansați  (**Brother Utilities**) și apoi faceți clic pe lista derulantă și selectați numele modelului (dacă nu este deja selectat). Faceți clic pe **PC-FAX** în bara de navigare din stânga și apoi clic pe **Agendă de adrese (Trimitere)**.

Apare caseta de dialog **Agenda de adrese**.

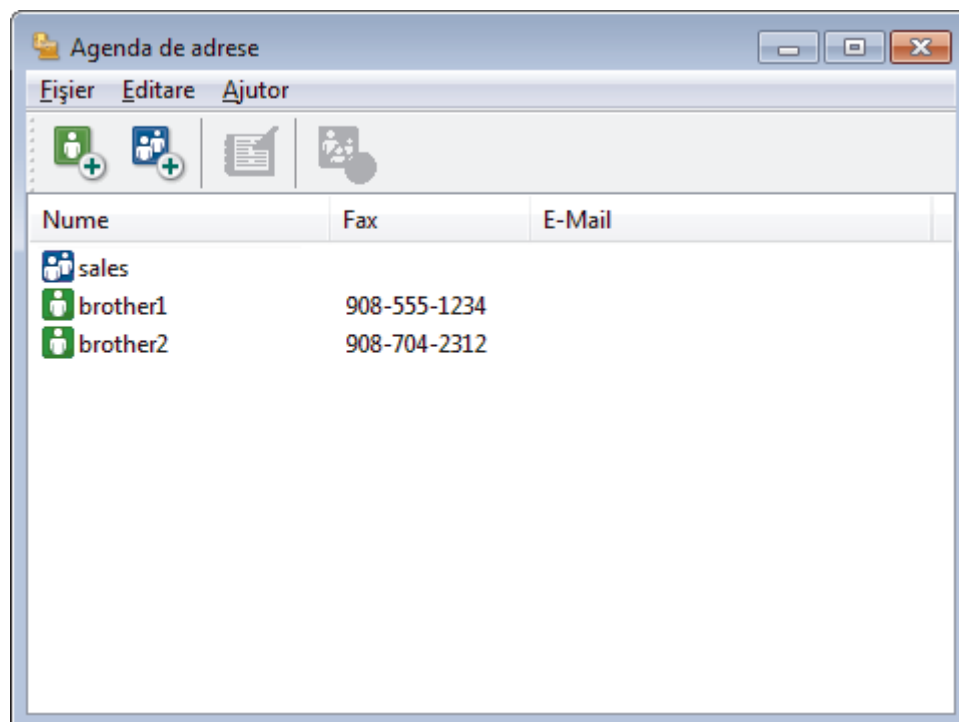

2. Faceți clic pe meniul **Fișier** și apoi selectați **Export**.

3. Selectați una din variantele de mai jos:

- Text**

Este afișată caseta de dialog **Selectare elemente**. Mergeți la pasul 4.

- vCard**

Trebuie să selectați membrul pe care doriți să îl exportați din agenda de adrese înainte de selectarea acestei opțiuni.

Navigați la folderul unde doriți să salvați vCard-ul, tastați denumirea vCard în câmpul **Nume fișier** și apoi faceți clic pe **Salvare**.

---

- **Configurare la distanță date apel**

Navigați la folderul unde doriți să salvați datele, tastați denumirea fișierului în câmpul **Nume fișier** și apoi faceți clic pe **Salvare**.

4. În câmpul **Elemente disponibile**, selectați datele pe care doriți să le exportați și apoi faceți clic pe **Adăugare >>**.



\_\_\_\_\_  
Selectați și adăugați elementele în ordinea în care le doriți afișate.

5. Dacă exportați un fișier ASCII, sub secțiunea **Caracter de separare**, selectați opțiunea **Tabulator** sau **Virgulă** pentru a separa câmpurile de date.
6. Faceți clic pe **OK**.
7. Navigați la folderul de pe computerul dumneavoastră unde doriți să salvați datele, tastați denumirea fișierului și apoi faceți clic pe **Salvare**.



### **Informații similare**

- [Configurarea agendei dumneavoastră de adrese PC-FAX \(Windows\)](#)
-

## Importul informațiilor în agenda de adrese PC-FAX (Windows)

**Modele înrudite:** MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Puteți importa fișiere de text ASCII (\*.csv), vCards (cărți de vizită electronice) sau **Configurare la distanță date apel** în agenda de adrese.


1. Procedați conform indicațiilor de mai jos:

- Windows 7


Faceți clic pe  (**Start**) > **Toate programele** > **Brother** > **Brother Utilities**.

Faceți clic pe lista derulantă și selectați denumirea modelului (dacă nu este selectată deja). Faceți clic pe **PC-FAX** în bara de navigare din stânga și apoi clic pe **Agendă de adrese (Trimitere)**.

- Windows 8 și Windows 10

Lansați  (**Brother Utilities**) și apoi faceți clic pe lista derulantă și selectați numele modelului (dacă nu este deja selectat). Faceți clic pe **PC-FAX** în bara de navigare din stânga și apoi clic pe **Agendă de adrese (Trimitere)**.

Apare caseta de dialog **Agenda de adrese**.

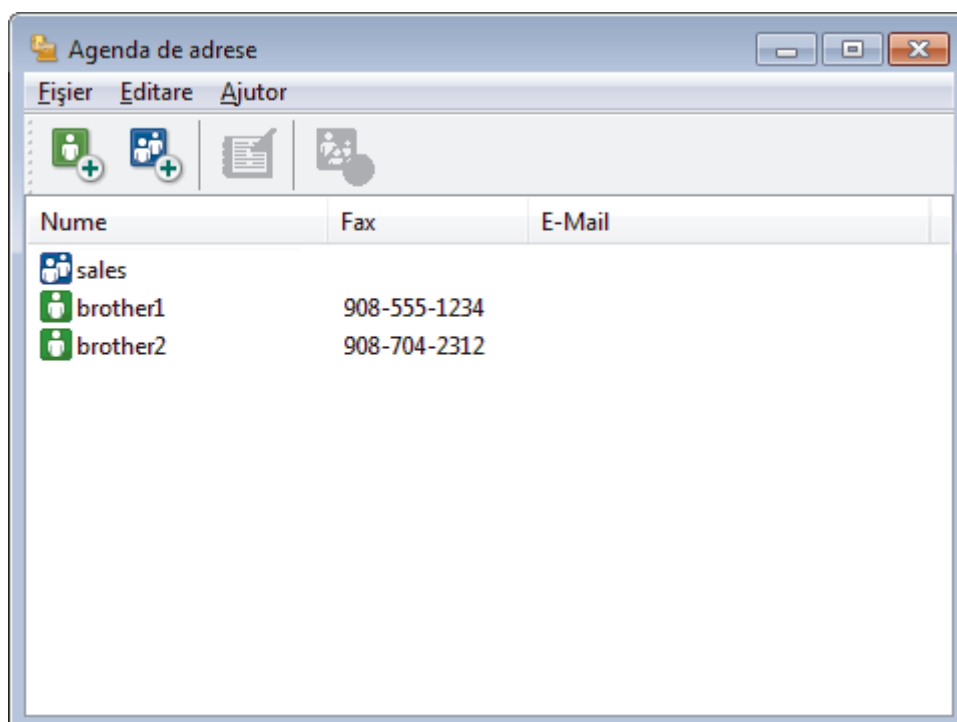

2. Faceți clic pe meniul **Fișier** și apoi selectați **Import**.

3. Selectați una din variantele de mai jos:

- **Text**

Este afișată caseta de dialog **Selectare elemente**. Mergeți la pasul 4.

- **vCard**

Mergeți la pasul 7.

- **Configurare la distanță date apel**

Mergeți la pasul 7.

4. În câmpul **Elemente disponibile**, selectați datele pe care doriți să le importați și apoi faceți clic pe butonul **Adăugare >>**.



---

Trebuie să selectați și să adăugați câmpuri din lista **Elemente disponibile** în aceeași ordine în care sunt listate în fișierul text pentru import.

---

5. Dacă importați un fișier ASCII, sub secțiunea **Caracter de separare**, selectați opțiunea **Tabulator** sau **Virgulă** pentru a separa câmpurile de date.
6. Faceți clic pe **OK**.
7. Navigați la folderul unde doriți să importați datele, tastați denumirea fișierului și apoi faceți clic pe **Deschidere**.



### Informații similare

- [Configurarea agendei dumneavoastră de adrese PC-FAX \(Windows\)](#)
-


## Trimiterea unui Fax utilizând PC-FAX (Windows)

**Modele înrudite:** MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

PC-FAX acceptă numai faxuri monocrome. Un fax monocrom va fi trimis chiar dacă datele originale sunt color și aparatul de fax recipient acceptă faxuri color.

1. Creați un fișier într-o aplicație de pe computer.
2. Selectați comanda de imprimare în aplicație.
3. Selectați **Brother PC-FAX** ca imprimantă și apoi finalizați operațiunea de imprimare.

Apare caseta de dialog **Brother PC-FAX**.

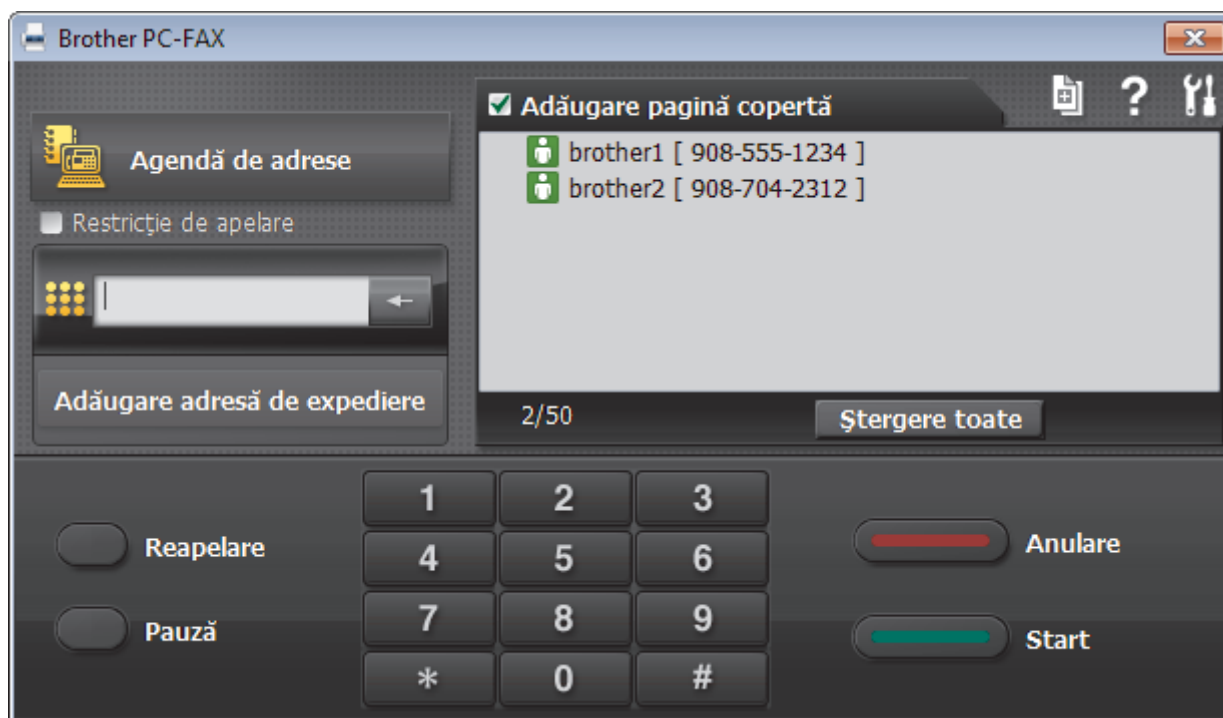


4. Tastați un număr de fax folosind una din metodele de mai jos:
  - Faceți clic pe numerele de pe tastatură pentru a tasta numărul, apoi faceți clic pe **Adăugare adresă de expediere**.

✎ Dacă bifați caseta **Restricție de apelare**, se va afișa o casetă de dialog de confirmare în care trebuie să reintroduceți numărul de fax cu ajutorul tastaturii. Această caracteristică vă ajută să preveniți transmiterea la o destinație greșită.

- Faceți clic pe butonul **Agendă de adrese** și apoi selectați un membru sau grup din agenda de adrese.

✎ Dacă ați făcut o greșeală, faceți clic pe **Ștergere toate** pentru a șterge toate intrările.

5. Pentru a include o pagină de introducere, bifați caseta **Adăugare pagină copertă**. De asemenea, puteți face clic pe  pentru a crea sau a edita coperta.
6. Faceți clic pe **Start** pentru a trimite faxul.

- ✎ Pentru a anula faxul faceți clic pe **Anulare**.
- Pentru a reforma numărul, faceți clic pe **Reapelare** pentru a afișa ultimele cinci numere de fax, selectați numărul și apoi faceți clic pe **Start**.




## Informații similare

- [PC-FAX for Windows](#)
-

## Recepționați faxuri pe computer (Windows)

**Modele înrudite:** MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Folosiți software-ul Brother PC-FAX pentru a recepționa faxurile pe computer, afișarea pe ecran și imprimarea faxurilor dorite.

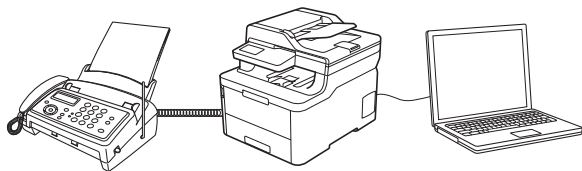

- [Recepționarea faxurilor utilizând Recepție PC-FAX \(Windows\)](#)

## Recepționarea faxurilor utilizând Recepție PC-FAX (Windows)

**Modele înrudite:** MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Cu software-ul Brother Recepție PC-FAX puteți vizualiza și salva faxurile pe computer. Acesta este instalat automat la instalarea software-ului și a programelor driver Brother și poate fi folosit la aparatele conectate local sau în rețea.

- Funcția Recepție PC-FAX este compatibilă numai cu faxuri monocrome.

Când opriți computerul, aparatul Brother va continua să recepționeze și să memoreze faxurile în memoria proprie. Pe ecranul LCD al aparatului va fi afișat numărul de faxuri recepționate stocate. La pornirea acestei aplicații, software-ul va transfera simultan la computer toate faxurile recepționate. Puteți activa opțiunea Imprimare copie de siguranță dacă doriți ca aparatul să imprime o copie a faxului înainte de trimiterea acestuia către computer sau înainte de oprirea computerului. Puteți configura setările funcției Imprimare copie de siguranță de la aparatul dvs. Brother.



### Informații similare

- [Recepționați faxuri pe computer \(Windows\)](#)
  - [Rulați Recepție PC-FAX Brother pe computerul dumneavoastră \(Windows\)](#)
  - [Vizualizarea mesajelor PC-FAX primite \(Windows\)](#)



## Rulați Recepție PC-FAX Brother pe computerul dumneavoastră (Windows)

**Modele înrudite:** MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW



Vă recomandăm să selectați caseta de validare **Porniți funcția PC-FAX Receive la deschiderea calculatorului.**, pentru ca software-ul să pornească automat și să poată transfera faxurile la pornirea computerului.


1. Efectuați una dintre următoarele operații:

- Windows 7


Faceți clic pe  (**Start**) > **Toate programele** > **Brother** > **Brother Utilities**.

Faceți clic pe lista derulantă și selectați denumirea modelului (dacă nu este selectată deja). Faceți clic pe **PC-FAX** în bara de navigare din stânga și apoi clic pe **Primire**.

- Windows 8 și Windows 10

Lansați  (**Brother Utilities**) și apoi faceți clic pe lista derulantă și selectați numele modelului (dacă nu este deja selectat). Faceți clic pe **PC-FAX** în bara de navigare din stânga și apoi clic pe **Primire**.

2. Confirmați mesajul și faceți clic pe **Da**.

Apare fereastra **PC-FAX Receive (Recepție PC-FAX)**. Pictograma  (**Recepție PC-FAX**) este afișată în tava de activități a computerului.




### Informații similare

- [Recepționarea faxurilor utilizând Recepție PC-FAX \(Windows\)](#)
  - [Configurați computerul pentru Recepție PC-FAX \(Windows\)](#)
  - [Adăugarea aparatului Brother la Recepție PC-FAX \(Windows\)](#)

## Configurați computerul pentru Recepție PC-FAX (Windows)

**Modele înrudite:** MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

1. Faceți dublu clic pe pictograma  (**Recepție PC-FAX**) în tava de activități a computerului.  
Apare fereastra **PC-FAX Receive (Recepție PC-FAX)**.
2. Faceți clic pe **Setări**.
3. Configurați aceste opțiuni în funcție de necesități:

### Preferințe

Configurați ca funcția Recepție PC-FAX să pornească automat la inițializarea sistemului Windows.

### Salvare

Configurați calea unde vor fi salvate fișierele PC-FAX și selectați formatul documentului recepționat.

### Încărcare în


Configurați calea spre serverul SharePoint și selectați opțiunea de încărcare automată sau manuală (disponibil numai pentru administratori).

### Aparat

Selectați aparatul Brother care doriți să recepționeze PC-FAX.

### Blocare (disponibil numai pentru administratori)

Restricționați utilizatorii fără privilegii de administrator de la configurarea opțiunilor de setări prezentate mai sus.

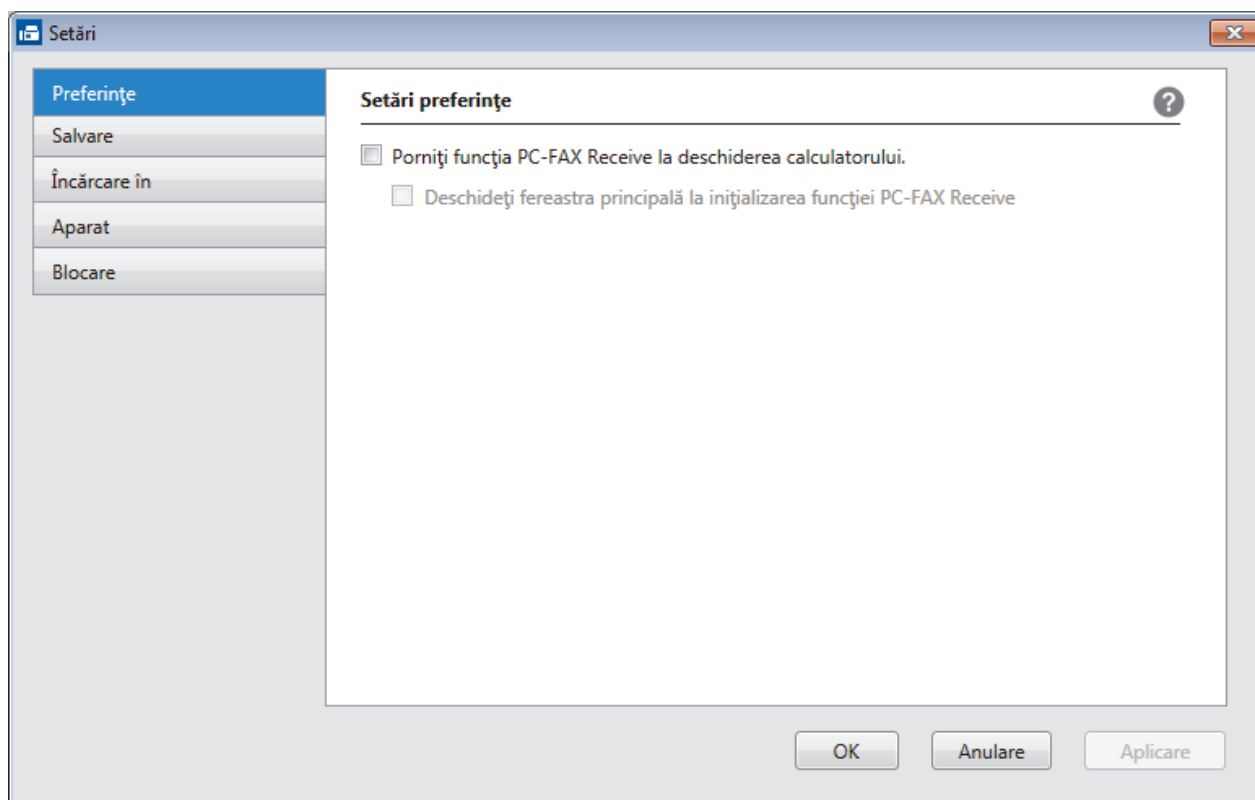

4. Faceți clic pe **OK**.



## Informații similare

- [Rulați Recepție PC-FAX Brother pe computerul dumneavoastră \(Windows\)](#)

■ Pagina de pornire > Fax > PC-FAX > PC-FAX for Windows > Recepționați faxuri pe computer (Windows) > Recepționarea faxurilor utilizând Recepție PC-FAX (Windows) > Rulați Recepție PC-FAX Brother pe computerul dumneavoastră (Windows) > Adăugarea aparatului Brother la Recepție PC-FAX (Windows)

## Adăugarea aparatului Brother la Recepție PC-FAX (Windows)

**Modele înrudite:** MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW


- Dacă ați instalat aparatul urmând instrucțiunile pentru un utilizator din rețea, atunci aparatul trebuie să fie deja configurat pentru rețeaua dumneavoastră.

1. Faceți dublu clic pe pictograma  (**Recepție PC-FAX**) în tava de activități a computerului.

Apare fereastra **PC-FAX Receive (Recepție PC-FAX)**.

2. Faceți clic pe **Setări**.

3. Faceți clic pe **Aparat > Adăugare**.

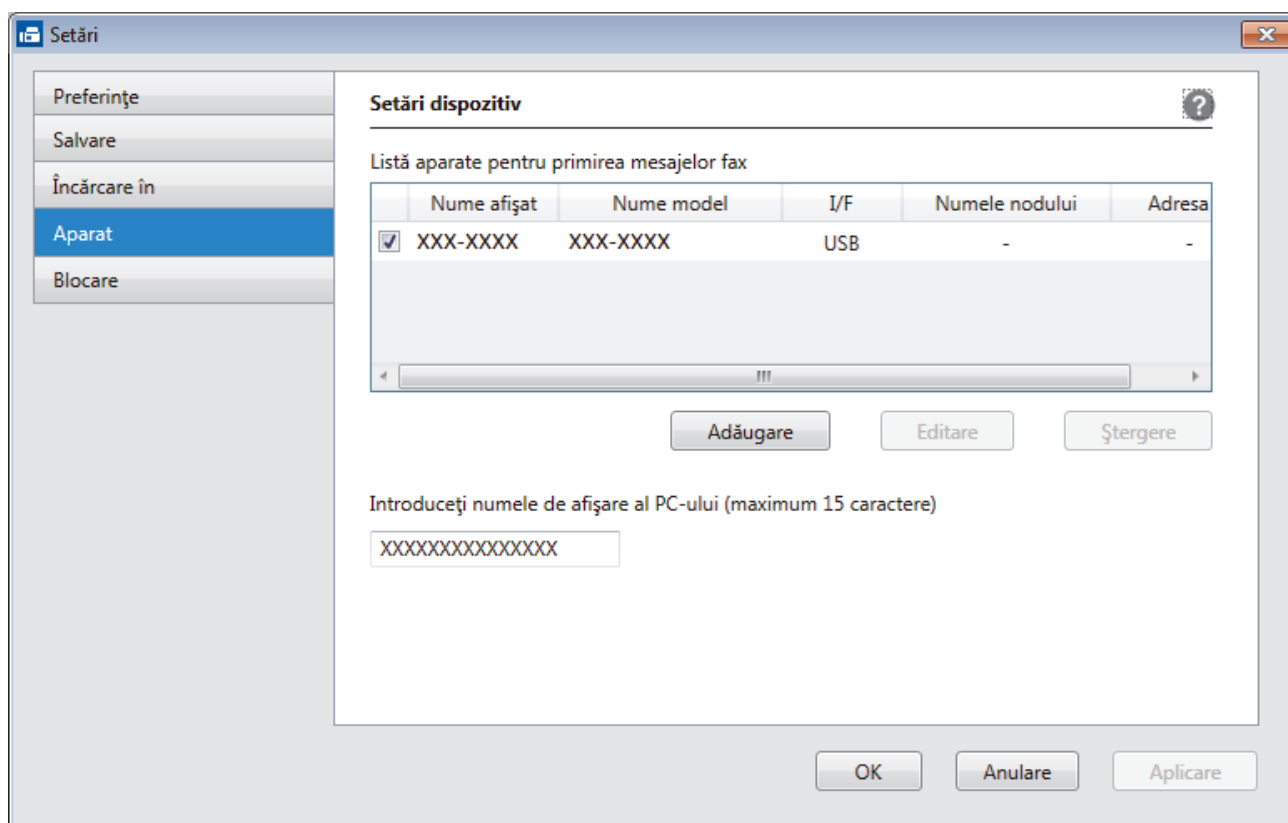

4. Selectați metoda de conectare potrivită.

**Selectați dispozitivul dvs. din rezultatele căutării automate de mai jos.**

Vor fi afișate aparatele Brother conectate. Selectați un dispozitiv din listă. Faceți clic pe **OK**.

**Specificați adresa IP a dispozitivului dvs.**

Tastați adresa IP a aparatului în câmpul **Adresa IP** și apoi faceți clic pe **OK**.

5. Pentru a modifica numele computerului ce va apărea pe ecranul LCD al aparatului, tastați noul nume în câmpul **Introduceți numele de afișare al PC-ului (maximum 15 caractere)**.

6. Faceți clic pe **OK**.






### Informații similare

- [Rulați Recepție PC-FAX Brother pe computerul dumneavoastră \(Windows\)](#)

## Vizualizarea mesajelor PC-FAX primite (Windows)


Modele înrudite: MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW


### Stare recepție

Pictogramă	Stare indicată
	Mod În așteptare Nu există mesaje necitite
	Se primesc mesaje
	Mesaje primite Mesaje necitite


1. Faceți dublu clic pe pictograma  (**Recepție PC-FAX**) în tava de activități a computerului.

Apare fereastra **PC-FAX Receive (Recepție PC-FAX)**.

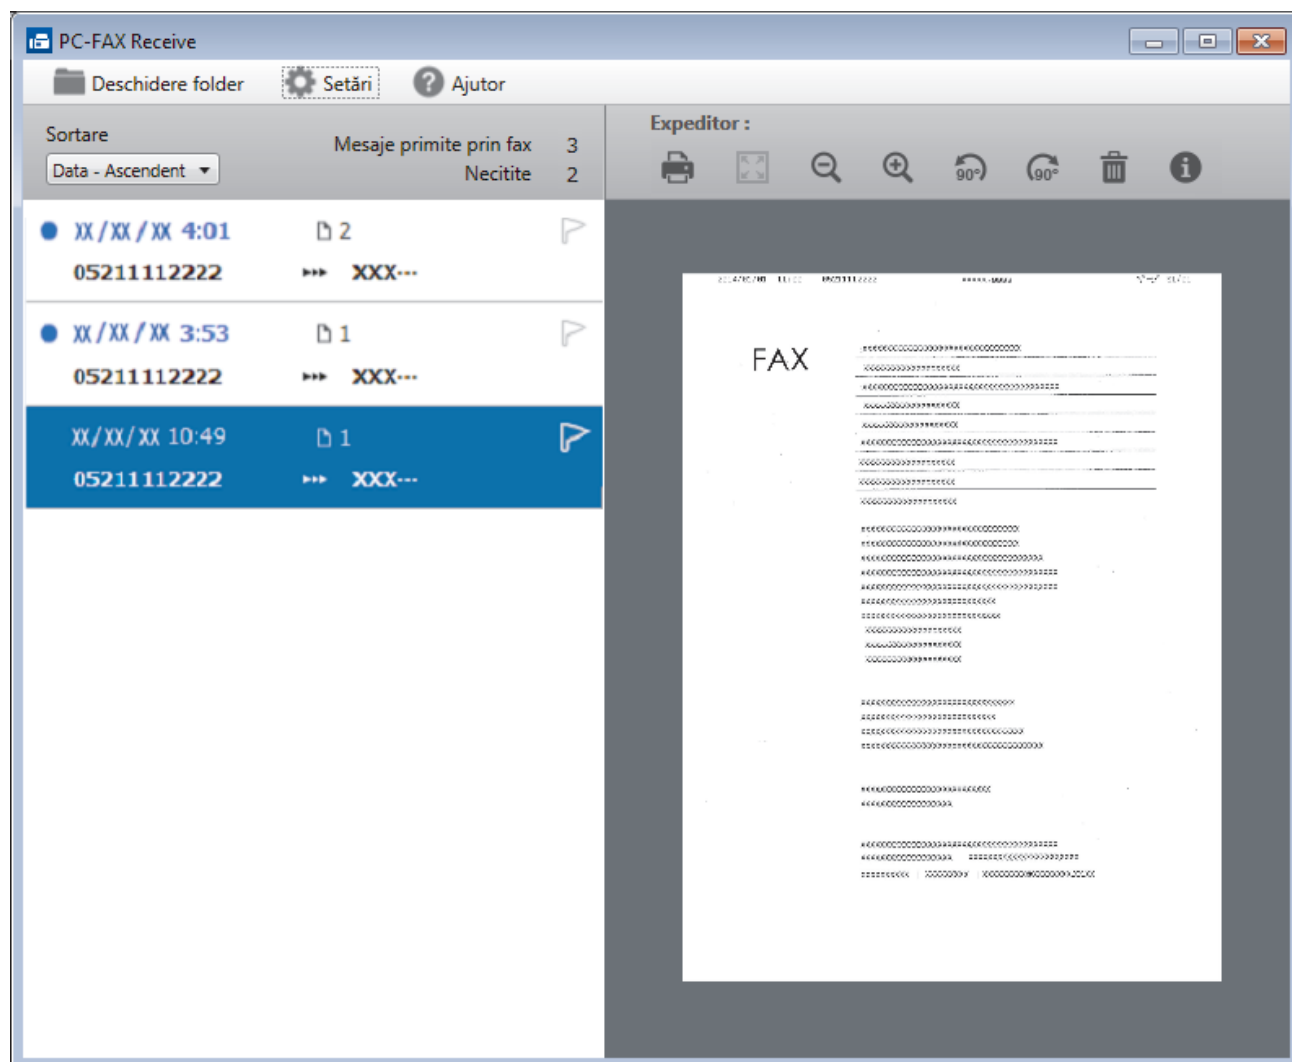

2. Faceți clic pe orice faxuri din listă pentru a le vizualiza.
3. Când ați terminat, faceți clic pe  în colțul din dreapta jos al ferestrei pentru a o închide.



Funcția Recepție PC-FAX rămâne activă inclusiv după închiderea ferestrei, iar pictograma  (**Recepție PC-FAX**) va rămâne în tava de activități a computerului. Pentru a închide funcția Recepție PC-FAX, faceți clic pe pictograma din tava de activități a computerului și faceți clic pe **Închidere**.



### Informații similare

- [Recepționarea faxurilor utilizând Recepție PC-FAX \(Windows\)](#)

## **PC-FAX pentru Mac**

Utilizați software-ul Brother PC-Fax pentru a trimite faxuri direct de la computerul Mac, fără a le imprima. Această caracteristică ajută la diminuarea consumului de hârtie și economisește timp.


- [Trimiteți faxuri din aplicația dumneavoastră \(Mac\)](#)

## Trimiteți faxuri din aplicația dumneavoastră (Mac)


**Modele înrudite:** MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

PC-FAX acceptă numai faxurile monocrome. Se va trimite un fax monocrom chiar dacă datele originale sunt color și aparatul fax destinație acceptă faxurile color.

1. Creați un document într-o aplicație Mac.
2. Dintr-o aplicație de tipul Apple TextEdit, faceți clic pe **File (Fișier)**, apoi selectați **Print (Imprimare)**.
3. Faceți clic pe meniul pop-up al aplicației și apoi selectați opțiunea **Send Fax (Trimite fax)**.

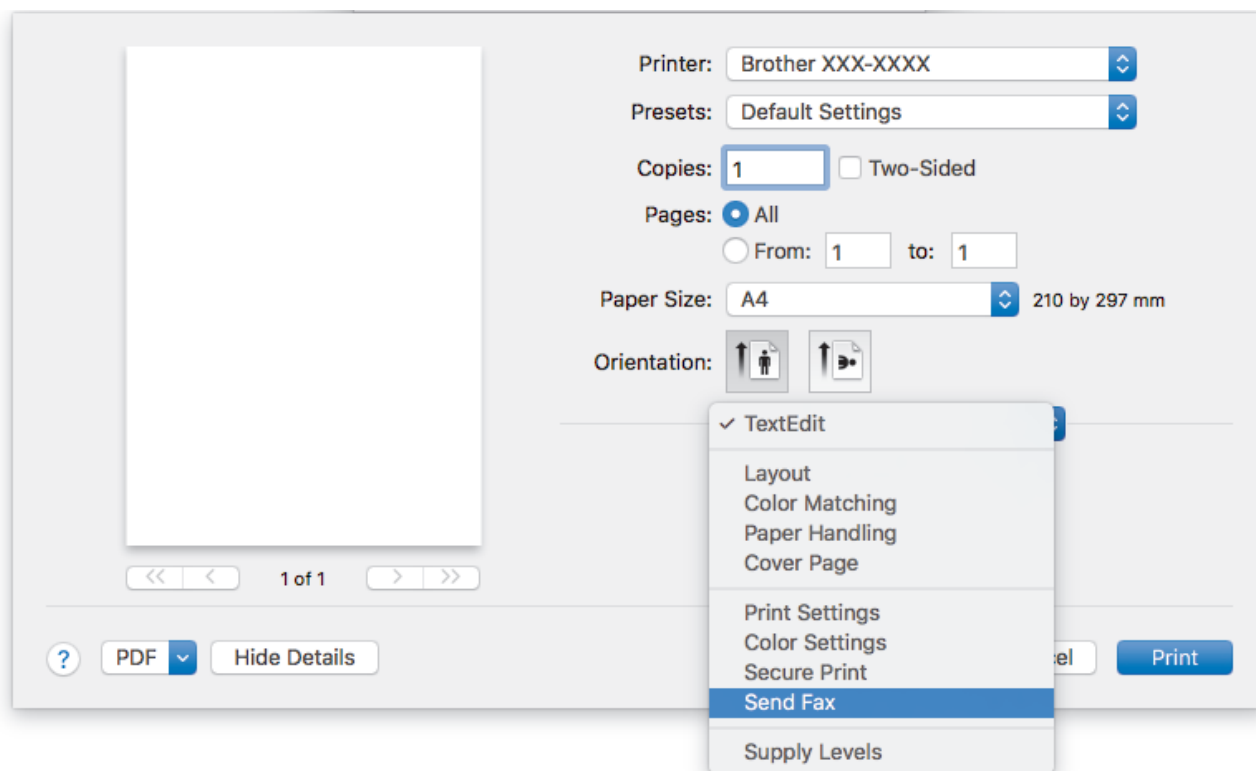

4. Faceți clic pe meniul pop-up **Output (Ieșire)** și apoi selectați opțiunea **Facsimile (Facsimil)**.

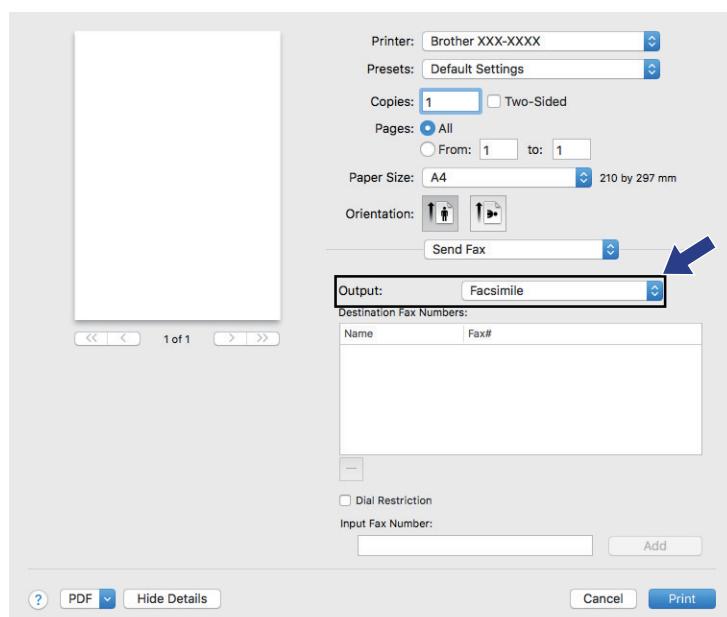

5. Tastați un număr de fax în câmpul **Input Fax Number (Introducere număr de fax)** și apoi faceți clic pe **Add (Adăugare)**.



Numărul de fax este afișat în câmpul **Destination Fax Numbers (Numere de fax destinate)**.



Pentru a trimite un fax la mai multe numere, faceți clic pe butonul **Add (Adăugare)** după introducerea primului număr de fax și tastați următorul număr de fax. Numerele de fax de destinație vor fi enumerate în câmpul **Destination Fax Numbers (Numere de fax destinate)**.

Printer: Brother XXX-XXXX  
Presets: Default Settings  
Copies: 1 ☐ Two-Sided  
Pages: ☒ All ☐ From: 1 to: 1  
Paper Size: A4 210 by 297 mm  
Orientation:   
Send Fax  
Output: Facsimile  
Destination Fax Numbers:  
Name Fax#  
☐ Dial Restriction  
Input Fax Number: 222-111-333 **Add**  
Cancel Print

6. Faceți clic pe **Print (Imprimare)** pentru a trimite faxul.



### Informații similare

- [PC-FAX pentru Mac](#)

## **Imprimarea datelor direct de la un suport USB flash**

Puteți imprima fotografii direct de pe suportul media al aparatului foto digital sau de pe un suport USB flash. Tipurile de fișiere acceptate sunt PDF, JPEG, TIFF, XPS și PRN.

- [Unități USB Flash compatibile](#)
- [Imprimarea datelor direct de la un suport USB flash sau de la o cameră digitală care acceptă stocarea în masă](#)
- [Crearea unui fișier PRN pentru imprimare directă \(Windows\)](#)

## Unități USB Flash compatibile

Modele înrudite: MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

### IMPORTANT

Interfața directă USB este compatibilă numai cu suporturile de stocare USB flash și cu aparatele foto digitale care utilizează standardul de stocare în masă USB. Alte dispozitive USB nu sunt compatibile.

Unități USB Flash compatibile	
Clasă USB	Clasă suport de stocare USB
Subclasă suport de stocare USB	SCSI sau SFF-8070i
Protocol de transfer	Numai transfer în masă
Format <sup>1</sup>	FAT12/FAT16/FAT32/exFAT
Dimensiune sector	Max. 4096 octeți
Criptare	Dispozitivele criptate nu sunt acceptate.



### Informații similare

- [Imprimarea datelor direct de la un suport USB flash](#)

<sup>1</sup> Formatul NTFS nu este compatibil.

## Imprimarea datelor direct de la un suport USB flash sau de la o cameră digitală care acceptă stocarea în masă


Modele înrudite: MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

- Verificați dacă ați pornit aparatul foto digital.
- Aparatul digital trebuie comutat de la modul PictBridge la modul de stocare în masă.

### IMPORTANT

Pentru a preveni deteriorarea aparatului, NU conectați la interfața directă USB alte dispozitive în afara unui aparat foto digital sau unei unități flash USB.

#### Amplasarea portului USB (Vedere din față)

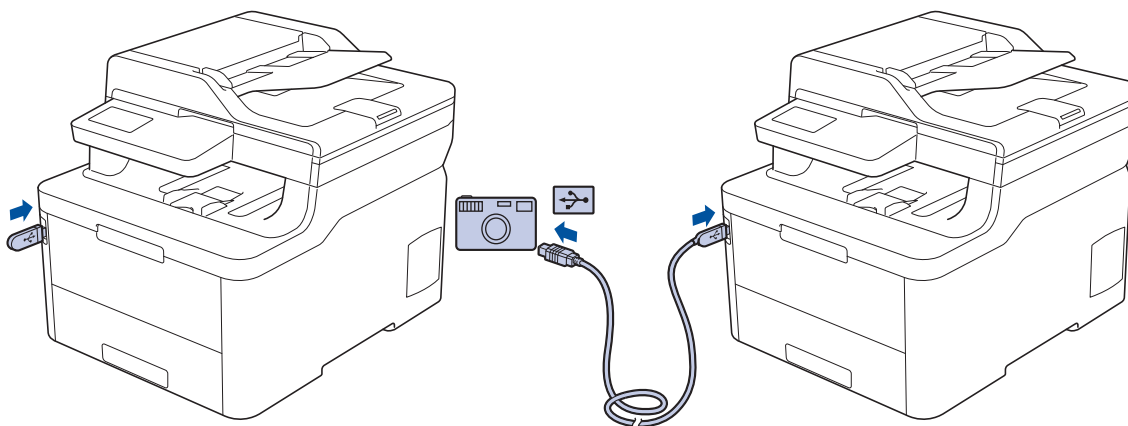

1. Conectați unitatea flash USB sau aparatul foto digital la interfața directă USB. Ecranul tactil va afișa automat meniul USB pentru a confirma dacă suportul USB flash sau aparatul foto digital este conectat corect.



- Dacă apare o eroare, meniul USB nu va apărea pe ecranul tactil.
- Când aparatul este în mod Deep sleep, ecranul tactil nu afișează nicio informație, chiar dacă se conectează o unitate flash USB la o interfață directă USB. Apăsați pe ecranul tactil pentru a reactiva aparatul.
- Dacă aparatul are activată opțiunea Secure Function Lock (Blocarea securizată a funcțiilor), este posibil să nu puteți accesa opțiunea Imprimare directă.

2. Apăsați pe [Imprimare directă].
3. Derulați în sus sau în jos sau apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa fișierul pe care doriți să îl imprimați și apoi selectați fișierul.




Pentru a imprima indexul fișierelor, apăsați pe [Imprim. Index] în ecranul tactil. Apăsați pe [Mono Pornire] sau [Start culoare] pentru a imprima datele.

4. Procedați conform indicațiilor de mai jos:
  - Pentru a modifica setările, apăsați pe [Setări imprim.]. Treceți la pasul următor.
  - Dacă doriți să utilizați setările implicite, introduceți numărul de exemplare și apoi apăsați [Mono Pornire] sau [Start culoare].
5. Selectați setările de imprimare pe care doriți să le modificați:
  - [Tip hârtie]

- [Dimens. hârtie]
- [Pagină multiplă]
- [Orientare]
- [Față-verso]
- [Asamblare]
- [Utilizare tavă]
- [Cal.imprimare]
- [Opțiune PDF]



În funcție de tipul fișierului, anumite setări pot să nu apară.

6. Apăsați pe [OK].
7. Introduceți numărul de copii dorite.
8. Apăsați pe [Mono Pornire] sau [Start culoare] pentru a imprima datele.
9. Apăsați pe .

## IMPORTANT

NU scoateți suportul USB flash sau aparatul foto digital din interfața directă USB înainte ca aparatul să termine imprimarea.



## Informații similare

- [Imprimarea datelor direct de la un suport USB flash](#)

## Crearea unui fișier PRN pentru imprimare directă (Windows)

**Modele înrudite:** MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Este posibil ca aceste instrucțiuni să varieze în funcție de aplicația de imprimare și de sistemul de operare.

1. Selectați comanda de imprimare în aplicație.
2. Selectați modelul și apoi opțiunea de imprimare în fișier.
3. Încheiați operația de imprimare.
4. Introduceți informațiile necesare pentru salvarea fișierului.



În cazul în care computerul vă solicită să introduceți numai un nume de fișier, puteți specifica folderul unde doriți să salvați fișierul introducând numele directorului (de exemplu: C:\Temp\FileName.prn).

Dacă la computer este conectată o unitate flash USB, puteți salva fișierul direct pe aceasta.



### Informații similare

- [Imprimarea datelor direct de la un suport USB flash](#)

## Rețea

- Configurarea detaliilor rețelei de la panoul de control
- Funcțiile elementare de rețea suportate
- Programul software de gestionare a rețelei și programele utilitare
- Metode suplimentare pentru configurarea aparatului Brother pentru o rețea wireless
- Funcții avansate ale rețelei
- Informații tehnice pentru utilizatorii avansați

## Configurarea detaliilor rețelei de la panoul de control

Pentru a configura aparatul pentru rețeaua dumneavoastră, utilizați selecțiile meniului [Rețea] de pe panoul de control.



- Pentru informații despre setările rețelei pe care le puteți configura utilizând panoul de control >>  
*Informații similare: Tabele cu setări*
- De asemenea, puteți utiliza utilitarele de administrare, precum BRAdmin Light (Windows), BRAdmin Professional (Windows), Administrarea online a rețelei folosind Web Based Management și Configurare de la distanță, pentru a configura și modifica setările de rețea ale aparatului Brother.  
Programul de configurare de la distanță nu este disponibil pentru modelele DCP.  
>> *Informații similare: Informații despre programul software de gestionare a rețelei și despre programele utilitare*


>> [DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW](#)

>> [DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW](#)

### DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW

1. Apăsați pe **Menu (Meniu)**.
2. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta opțiunea [Rețea] și apoi apăsați pe **OK**.
3. Apăsați pe ▲ sau ▼ pentru a selecta opțiunea de rețea dorită și apoi apăsați pe **OK**. Repetați acest pas până când accesați meniul pe care doriți să îl configurați și apoi urmați instrucțiunile de pe ecranul LCD.

### DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

1. Apăsați pe  [Setări] > [Toate setările] > [Rețea].
2. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa opțiunea de rețea dorită și apoi apăsați pe aceasta. Repetați acest pas până când accesați meniul pe care doriți să îl configurați și apoi urmați instrucțiunile de pe ecranul LCD tactil.



### Informații similare

- [Rețea](#)

#### Subiecte conexe:

- [Tabele cu setări \(DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW\)](#)
- [Tabele cu setări \(MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW\)](#)
- [Tabele cu setări \(DCP-L3550CDW\)](#)
- [Informații despre programul software de gestionare a rețelei și despre programele utilitare](#)
- [Funcțiile elementare de rețea suportate](#)



## Funcțiile elementare de rețea suportate

Serverul de imprimare acceptă caracteristici variate, în funcție de sistemul de operare. Utilizați acest tabel pentru a stabili ce funcții și conexiuni la rețea sunt compatibile cu fiecare sistem de operare.

Sisteme de operare	Windows 7 Windows 8 Windows 10	Windows Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016	macOS v10.11.6 macOS v10.12.x macOS v10.13.x
Imprimarea	Da	Da	Da
Scanarea	Da		Da
Expediere PC Fax (Disponibil numai pentru anumite modele)	Da		Da
Recepție PC Fax (Disponibil numai pentru anumite modele)	Da		
BRAdmin Light <sup>1</sup>	Da	Da	
BRAdmin Professional <sup>1</sup>	Da	Da	
Administrarea online a rețelei folosind Web Based Management <sup>1</sup>	Da	Da	Da
Configurarea de la distanță <sup>1</sup> (Disponibil numai pentru anumite modele)	Da		Da
Status Monitor	Da		Da
Asistent pentru implementarea driverelor	Da	Da	



- Accesați pagina **Descărcări** a modelului dumneavoastră de la Brother Solutions Center, aflat la adresa [support.brother.com](http://support.brother.com), pentru a descărca cea mai recentă versiune a aplicației BRAdmin Light.
- Accesați pagina **Descărcări** a modelului dumneavoastră de la Brother Solutions Center, aflat la adresa [support.brother.com](http://support.brother.com), pentru a descărca cea mai recentă versiune a aplicației BRAdmin Professional.



### Informații similare

- [Rețea](#)

<sup>1</sup> Parola implicită de conectare pentru administrarea setărilor aparatului este **initpass**. Pentru protejarea aparatului dumneavoastră împotriva accesului neautorizat, vă recomandăm să schimbați parola.

## **Programul software de gestionare a rețelei și programele utilitare**

Configurați și modificați setările de rețea ale aparatului Brother utilizând un utilitar de gestionare.

- [Informații despre programul software de gestionare a rețelei și despre programele utilitare](#)
- [Modificarea setărilor aparatului din computerul dvs.](#)
- [Modificarea setărilor aparatului folosind Administrarea bazată pe web](#)

## Informații despre programul software de gestionare a rețelei și despre programele utilitare

### Administrarea online a rețelei folosind Web Based Management

Administrarea online a rețelei folosind Web Based Management este un program utilitar care folosește un browser web standard pentru gestionarea aparatului dvs. folosind protocolul HTTP (Protocol de transfer hipertext) sau protocolul HTTPS (Protocol de transfer hipertext prin SSL (Secure Socket Layer)). Introduceți adresa IP a aparatului în browserul web pentru a accesa și modifica setările serverului de imprimare.

### BRAdmin Light (Windows)

BRAdmin Light este un utilitar conceput pentru configurarea inițială a dispozitivelor Brother conectate în rețea. Acest utilitar poate căuta produsele Brother din rețea, poate vizualiza starea și configura setările de bază ale rețelei, precum adresa IP.

Accesați pagina **Descărcări** a modelului dvs. în Brother Solutions Center, la [support.brother.com](http://support.brother.com), pentru a descărca BRAdmin Light.



- Dacă utilizați Windows Firewall sau funcția Firewall a aplicației antispyware sau antivirus, dezactivați-le temporar. În momentul în care sunteți sigur că puteți imprima, configurați setările programului software conform instrucțiunilor.

### BRAdmin Professional (Windows)

BRAdmin Professional este un utilitar care oferă opțiuni avansate de gestionare a dispozitivelor Brother conectate în rețea. Acest utilitar poate căuta produsele Brother în rețeaua dumneavoastră și poate afișa starea dispozitivelor folosind un ecran de tip Windows Explorer, ușor de citit, în care se schimbă culorile pentru a identifica starea fiecărui dispozitiv. Puteți configura setările rețelei și ale dispozitivului și puteți actualiza programul firmware al dispozitivului de pe un computer pe care este instalat sistemul de operare Windows din rețeaua dumneavoastră LAN. De asemenea, BRAdmin Professional poate înregistra activitatea dispozitivelor Brother din rețeaua dumneavoastră și poate exporta datele înregistrate. Pentru utilizatorii care doresc să monitorizeze aparatele conectate local, instalați programul software Print Auditor Client pe computerul client. Acest utilitar permite utilizarea BRAdmin Professional pentru monitorizarea aparatelor conectate la un computer client prin intermediul interfeței USB.



- Accesați pagina **Descărcări** a modelului dumneavoastră de la Brother Solutions Center, aflat la adresa [support.brother.com](http://support.brother.com), pentru a descărca cea mai recentă versiune a aplicației BRAdmin Professional.
- Nume nod: numele nodului este afișat în fereastra curentă a utilitarului BRAdmin Professional. Numele implicit al nodului este „BRNxxxxxxxxxx”, pentru o rețea prin cablu sau „BRWxxxxxxxxxx”, pentru o rețea fără fir (unde „xxxxxxxxxx” este adresa MAC/adresa Ethernet a aparatului).
- Dacă utilizați Windows Firewall sau funcția Firewall a aplicației antispyware sau antivirus, dezactivați-le temporar. În momentul în care sunteți sigur că puteți imprima, configurați setările programului software conform instrucțiunilor.

### Configurare de la distanță (Windows și Mac) (Disponibil numai pentru anumite modele)

Configurarea de la distanță este un program care permite configurarea mai multor aparate și a setărilor rețelei dintr-o aplicație Windows sau Mac. Când lansați această aplicație, setările aparatului vor fi descărcate automat în computerul dvs. și vor fi afișate pe ecranul computerului. Dacă modificați setările, le puteți încărca direct pe aparatul dumneavoastră.



## Windows

Acest utilitar poate fi folosit atât pentru o conexiune USB, cât și pentru o conexiune de rețea.

## Mac

- Accesați pagina **Descărcări** a modelului dvs. în Brother Solutions Center, la [support.brother.com](http://support.brother.com), pentru a descărca utilitarul de configurare de la distanță.
- Acest utilitar poate fi folosit cu o conexiune USB.



## Informații similare

- [Programul software de gestionare a rețelei și programele utilitare](#)

### Subiecte conexe:

- [Modificarea setărilor aparatului folosind Administrarea bazată pe web](#)

## Metode suplimentare pentru configurarea aparatului Brother pentru o rețea wireless

**Modele înrudite:** DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW/DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Pentru conectarea aparatului la rețeaua wireless, vă recomandăm să utilizați discul de instalare Brother.

- [Înainte de a configura aparatul Brother pentru o rețea wireless](#)
- [Configurați-vă aparatul pentru utilizarea într-o rețea wireless](#)
- [Configurarea aparatului pentru o rețea wireless folosind metoda cu o singură apăsare din Wi-Fi Protected Setup™ \(WPS\)](#)
- [Configurați-vă aparatul pentru o rețea wireless folosind metoda PIN a Wi-Fi Protected Setup™ \(WPS\)](#)
- [Configurarea aparatului pentru o rețea wireless utilizând asistentul de configurare a panoului de control al aparatului](#)
- [Configurați-vă aparatul pentru o rețea wireless în cazul în care identificatorul SSID nu este difuzat](#)
- [Configurarea aparatului pentru o rețea wireless de companie](#)
- [Utilizarea Wi-Fi Direct®](#)

## Înainte de a configura aparatul Brother pentru o rețea wireless

**Modele înrudite:** DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW/DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Înainte de a încerca configurarea unei rețele wireless, confirmați următoarele:

- Dacă utilizați rețeaua wireless a unei companii, trebuie să cunoașteți ID-ul utilizatorului și parola.
- Pentru a obține rezultate optime la imprimarea normală, de zi cu zi, a documentelor, așezați aparatul Brother cât mai aproape de punctul de acces/ruterul rețelei fără fir LAN, eliminând pe cât posibil orice obiecte care ar putea obstrucționa semnalul. Obiectele mari și pereții dintre cele două dispozitive și interferențele cu alte dispozitive electronice pot afecta viteza de transfer a datelor din documentele dumneavoastră.

Datorită acestor factori, este posibil ca folosirea conexiunii wireless să nu fie cea mai potrivită metodă de conectare pentru toate tipurile de documente și aplicații. Dacă imprimați fișiere de mari dimensiuni, de exemplu documente cu mai multe pagini care conțin text și imagini de mari dimensiuni, vă recomandăm să folosiți o rețea prin cablu Ethernet pentru un transfer mai rapid al datelor (numai pentru modelele compatibile) sau o conexiune USB pentru cea mai mare viteză de transfer.

- Deși aparatul Brother poate fi utilizat atât într-o rețea prin cablu, cât și într-o rețea wireless (numai pentru modelele compatibile), numai una dintre metodele de conectare poate fi folosită la un moment dat. Cu toate acestea, se pot folosi simultan o conexiune de rețea wireless și o conexiune Wi-Fi Direct sau o conexiune de rețea cablată (numai la modelele compatibile) și o conexiune Wi-Fi Direct.



Dacă nu cunoașteți informațiile de securitate (de exemplu, Nume rețea (SSID) și Cheie de rețea), consultați producătorul routerului, administratorul de sistem sau furnizorul de Internet.



### Informații similare

- [Metode suplimentare pentru configurarea aparatului Brother pentru o rețea wireless](#)


## Configurați-vă aparatul pentru utilizarea într-o rețea wireless

**Modele înrudite:** DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW/DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

1. Porniți computerul și introduceți discul de instalare Brother în computer.
  - Pentru Windows, urmați aceste instrucțiuni:
  - Pentru Mac, faceți clic pe **Driver Download (Descărcare driver)** pentru a vizita Brother Solutions Center. Pentru a instala driverele imprimantei, urmați instrucțiunile pas cu pas.
2. Ecranul de deschidere apare automat.  
Selectați limba și apoi urmați instrucțiunile pas cu pas.



Dacă ecranul Brother nu este afișat, urmați indicațiile de mai jos:

- (Windows 7)  
Treceți la **Computer**. Faceți dublu clic pe pictograma discului CD/DVD și apoi faceți dublu clic pe **start.exe**.
- (Windows 8 și Windows 10)  
Faceți clic pe pictograma  (**Explorer**) din bara de activități și apoi mergeți la **Computer (Acest PC)**. Faceți dublu clic pe pictograma discului CD/DVD și apoi faceți dublu clic pe **start.exe**.
- Dacă este afișat ecranul **Control cont utilizator**, faceți clic pe **Da**.

3. Selectați **Conexiune la rețea wireless (Wi-Fi)** și apoi faceți clic pe **Următorul**.
4. Urmăriți instrucțiunile pas cu pas.

Ați finalizat configurarea rețelei wireless. Pentru instalarea programului **Pachet complet drivere & aplicații** necesar pentru funcționarea aparatului, introduceți discul de instalare Brother în computer sau accesați pagina **Descărcări** a modelului dumneavoastră din Brother Solutions Center, la adresa [support.brother.com](http://support.brother.com).



### Informații similare

- [Metode suplimentare pentru configurarea aparatului Brother pentru o rețea wireless](#)

## Configurarea aparatului pentru o rețea wireless folosind metoda cu o singură apăsare din Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)

**Modele înrudite:** DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW/DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Dacă routerul/punctul de acces wireless acceptă WPS (PBC: Push Button Configuration), puteți utiliza WPS de la meniul panoului de control al aparatului pentru a configura setările rețelei wireless.



Routerelor sau punctelor de acces compatibile cu WPS sunt marcate cu acest simbol:



>> [DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW](#)

>> [DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW](#)


### DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW

1. Apăsați pe **Menu (Meniu)**.
2. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta opțiunea [Rețea] și apoi apăsați pe **OK**.
3. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta opțiunea [WLAN] și apoi apăsați pe **OK**.
4. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta opțiunea [WPS] și apoi apăsați pe **OK**.
5. Dacă apare [WLAN Activ ?], activați rețeaua wireless.  
Astfel, se va deschide asistentul de configurare wireless.
6. Când ecranul LCD afișează [Apăs.tst. pe rtr], apăsați butonul WPS de pe routerul/punctul de acces wireless. Apoi urmați instrucțiunile afișate pe ecranul LCD al aparatului. Aparatul va detecta automat punctul de acces/routerul wireless și va încerca să se conecteze la rețeaua wireless.

Dacă dispozitivul wireless este conectat cu succes, pe ecranul LCD al aparatului va fi afișat [Conectat].

Ați finalizat configurarea rețelei wireless. Pentru instalarea programului **Pachet complet drivere & aplicații** necesar pentru funcționarea aparatului, introduceți discul de instalare Brother în computer sau accesați pagina **Descărcări** a modelului dumneavoastră din Brother Solutions Center, la adresa [support.brother.com](http://support.brother.com).

### DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

1. Apăsați pe  [Setări] > [Toate setările] > [Rețea] > [WLAN] > [WPS].
2. Dacă este afișat mesajul [Activați WLAN?], apăsați pe [Da].  
Astfel, veți lansa asistentul de configurare a rețelei fără fir. Pentru a anula, apăsați pe [Nu].
3. Când ecranul tactil se afișează [Porniți WPS pe punctul de acces/ routerul dvs. fără fir, apoi apăsați [OK].], apăsați pe butonul WPS de la routerul/punctul de acces wireless. Apoi, apăsați pe [OK] la aparat. Aparatul va detecta automat punctul de acces/routerul wireless și va încerca să se conecteze la rețeaua wireless.



---

Dacă dispozitivul wireless este conectat cu succes, pe ecranul LCD al aparatului va fi afișat [Conectat].

Ați finalizat configurarea rețelei wireless. Pentru instalarea programului **Pachet complet drivere & aplicații** necesar pentru funcționarea aparatului, introduceți discul de instalare Brother în computer sau accesați pagina **Descărcări** a modelului dumneavoastră din Brother Solutions Center, la adresa [support.brother.com](http://support.brother.com).



### Informații similare

- [Metode suplimentare pentru configurarea aparatului Brother pentru o rețea wireless](#)

#### Subiecte conexe:

- [Codurile de eroare folosite în raportul rețelei LAN wireless](#)
-

## Configurați-vă aparatul pentru o rețea wireless folosind metoda PIN a Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)


**Modele înrudite:** DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW/DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Dacă punctul de acces/routerul LAN wireless acceptă WPS, puteți utiliza metoda PIN (Număr de identificare personal) pentru a configura setările rețelei wireless.

Metoda PIN este una dintre metodele de conectare dezvoltate de Wi-Fi Alliance®. Introducând un cod PIN creat de dispozitivul înregistrat (aparatul dumneavoastră) în sistemul de înregistrare (un dispozitiv care administrează rețeaua LAN wireless), puteți configura setările rețelei wireless și setările de securitate. Pentru informații suplimentare referitoare la accesarea modului WPS, consultați instrucțiunile punctului de acces/routerului fără fir.


### Tip A

Conexiunea în cazul în care punctul de acces/routerul LAN wireless (1) este folosit și ca sistem de înregistrare:

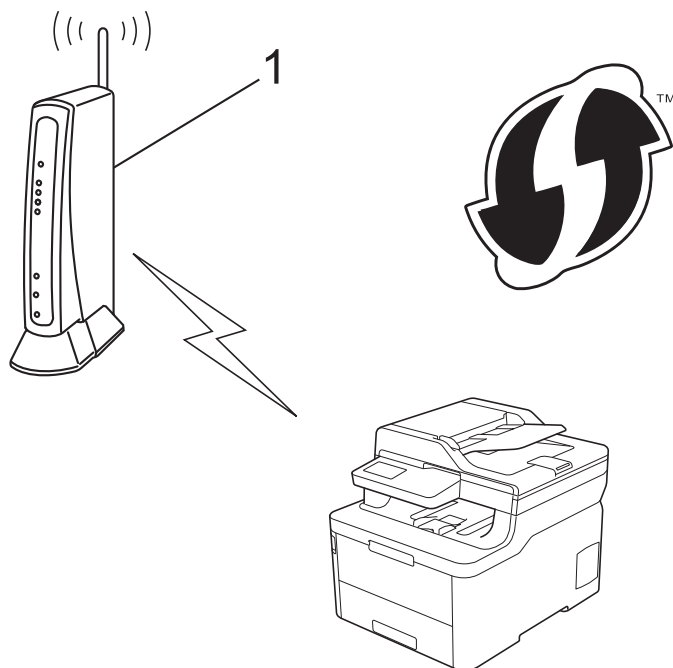

### Tip B

Conexiunea în cazul în care un alt dispozitiv (2), de exemplu un computer, este folosit ca sistem de înregistrare:

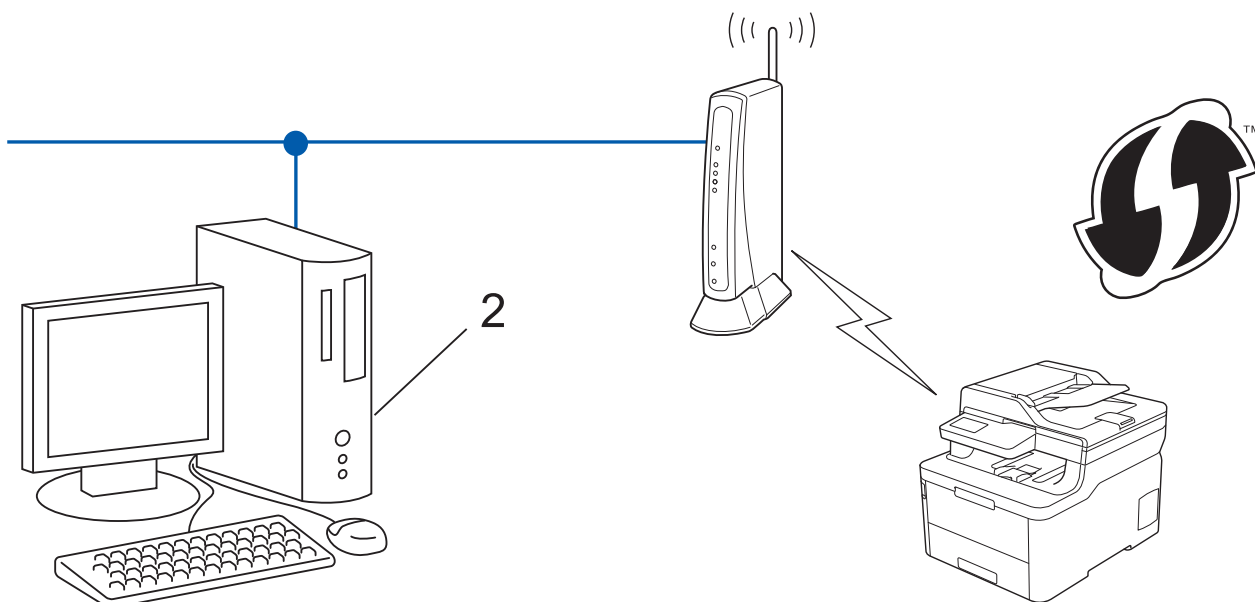

Routerile sau punctele de acces compatibile cu WPS sunt marcate cu acest simbol:



>> DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW

>> DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

### DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW

1. Apăsați pe **Menu (Meniu)**.
2. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta opțiunea [Rețea] și apoi apăsați pe **OK**.
3. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta opțiunea [WLAN] și apoi apăsați pe **OK**.
4. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta opțiunea [WPS cu cod PIN] și apoi apăsați pe **OK**.
5. Dacă apare [WLAN Activ ?], activați rețeaua wireless.  
Astfel, se va deschide asistentul de configurare wireless.
6. Pe ecranul LCD va fi afișat un cod PIN format din opt cifre, iar aparatul va începe să caute un punct de acces/ruter LAN fără fir.
7. Utilizând un calculator conectat la rețea, introduceți adresa IP a dispozitivului utilizat ca sistem de înregistrare în bara de adrese a aplicației de navigare. (De exemplu: http://192.168.1.2)
8. Accesați pagina de setări WPS și introduceți codul PIN, apoi urmați instrucțiunile de pe ecran.



- Sistemul de înregistrare este în general punctul de acces/ruterul LAN fără fir.
- Pagina de setări diferă în funcție de marca punctului de acces/routerului LAN wireless. Pentru informații suplimentare, consultați instrucțiunile furnizate împreună cu punctul de acces/routerul LAN wireless.

**Dacă utilizați ca sistem de înregistrare un computer pe care rulează Windows 7, Windows 8 sau Windows 10, urmați instrucțiunile de mai jos:**

9. Procedați conform indicațiilor de mai jos:

- Windows 7

Faceți clic pe  (**Start**) > **Dispozitive și imprimante** > **Adăugare dispozitiv**.

- Windows 8

Mutați mausul în colțul din dreapta jos al spațiului de lucru. În momentul în care bara de meniu este afișată, faceți clic pe **Setări** > **Panou de control** > **Hardware și sunete** > **Dispozitive și imprimante** > **Adăugare dispozitiv**.

- Windows 10

Faceți clic pe  > **Sistem Windows** > **Panou de control**. În grupul **Hardware și sunete**, faceți clic pe **Adăugare dispozitiv**.



- Pentru a utiliza ca sistem de înregistrare un computer pe care rulează Windows 7, Windows 8 sau Windows 10, acesta trebuie să fie înregistrat în rețea în prealabil. Pentru informații suplimentare, consultați instrucțiunile furnizate împreună cu punctul de acces/routerul LAN wireless.
- Dacă utilizați ca sistem de înregistrare un computer pe care rulează Windows 7, Windows 8 sau Windows 10, puteți instala driverul de imprimantă după configurarea rețelei wireless urmând instrucțiunile pas cu pas. Pentru instalarea programului **Pachet complet drivere & aplicații** necesar pentru funcționarea aparatului, introduceți discul de instalare Brother în computer sau accesați pagina **Descărcări** a modelului dumneavoastră din Brother Solutions Center, la adresa [support.brother.com](http://support.brother.com).

10. Selectați aparatul și faceți clic pe **Următorul**.

11. Introduceți codul PIN afișat pe ecranul LCD al aparatului și apoi faceți clic pe **Următorul**.


12. (Windows 7) Selectați rețeaua și apoi executați clic pe **Următorul**.

13. Faceți clic pe **Închidere**.

Dacă dispozitivul wireless este conectat cu succes, pe ecranul LCD al aparatului va fi afișat [Conectat].

Ați finalizat configurarea rețelei wireless. Pentru instalarea programului **Pachet complet drivere & aplicații** necesar pentru funcționarea aparatului, introduceți discul de instalare Brother în computer sau accesați pagina **Descărcări** a modelului dumneavoastră din Brother Solutions Center, la adresa [support.brother.com](http://support.brother.com).

## DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

1. Apăsați pe  [Setări] > [Toate setările] > [Rețea] > [WLAN] > [WPS cu cod PIN].

2. Dacă este afișat mesajul [Activați WLAN?], apăsați pe [Da].

Astfel, veți lansa asistentul de configurare a rețelei fără fir. Pentru a anula, apăsați pe [Nu].

3. Pe ecranul LCD va fi afișat un cod PIN format din opt cifre, iar aparatul va începe să caute un punct de acces/router LAN fără fir.

4. Utilizând un calculator conectat la rețea, introduceți adresa IP a dispozitivului utilizat ca sistem de înregistrare în bara de adrese a aplicației de navigare. (De exemplu: <http://192.168.1.2>)

5. Accesați pagina de setări WPS și introduceți codul PIN, apoi urmați instrucțiunile de pe ecran.



- Sistemul de înregistrare este în general punctul de acces/routerul LAN fără fir.
- Pagina de setări diferă în funcție de marca punctului de acces/routerului LAN wireless. Pentru informații suplimentare, consultați instrucțiunile furnizate împreună cu punctul de acces/routerul LAN wireless.

**Dacă utilizați ca sistem de înregistrare un computer pe care rulează Windows 7, Windows 8 sau Windows 10, urmați instrucțiunile de mai jos:**

6. Procedați conform indicațiilor de mai jos:

- Windows 7

Faceți clic pe  (**Start**) > **Dispozitive și imprimante** > **Adăugare dispozitiv**.

- Windows 8

Mutați mausul în colțul din dreapta jos al spațiului de lucru. În momentul în care bara de meniu este afișată, faceți clic pe **Setări > Panou de control > Hardware și sunete > Dispozitive și imprimante > Adăugare dispozitiv**.

- Windows 10

Faceți clic pe  > **Sistem Windows > Panou de control**. În grupul **Hardware și sunete**, faceți clic pe **Adăugare dispozitiv**.



- Pentru a utiliza ca sistem de înregistrare un computer pe care rulează Windows 7, Windows 8 sau Windows 10, acesta trebuie să fie înregistrat în rețea în prealabil. Pentru informații suplimentare, consultați instrucțiunile furnizate împreună cu punctul de acces/routerul LAN wireless.
- Dacă utilizați ca sistem de înregistrare un computer pe care rulează Windows 7, Windows 8 sau Windows 10, puteți instala driverul de imprimantă după configurarea rețelei wireless urmând instrucțiunile pas cu pas. Pentru instalarea programului **Pachet complet drivere & aplicații** necesar pentru funcționarea aparatului, introduceți discul de instalare Brother în computer sau accesați pagina **Descărcări** a modelului dumneavoastră din Brother Solutions Center, la adresa [support.brother.com](http://support.brother.com).

7. Selectați aparatul și faceți clic pe **Următorul**.
8. Introduceți codul PIN afișat pe ecranul LCD al aparatului și apoi faceți clic pe **Următorul**.
9. (Windows 7) Selectați rețeaua și apoi executați clic pe **Următorul**.
10. Faceți clic pe **Închidere**.

Dacă dispozitivul wireless este conectat cu succes, pe ecranul LCD al aparatului va fi afișat [Conectat].

Ați finalizat configurarea rețelei wireless. Pentru instalarea **Pachet complet drivere & aplicații** necesare pentru funcționarea dispozitivului, introduceți discul de instalare Brother în computer sau accesați pagina **Descărcări** a modelului în Brother Solutions Center, la adresa [support.brother.com](http://support.brother.com).



### Informații similare

- [Metode suplimentare pentru configurarea aparatului Brother pentru o rețea wireless](#)

#### Subiecte conexe:

- [Codurile de eroare folosite în raportul rețelei LAN wireless](#)

## Configurarea aparatului pentru o rețea wireless utilizând asistentul de configurare a panoului de control al aparatului

**Modele înrudite:** DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW/DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

>> [DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW](#)

>> [DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW](#)

### DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW

Înainte de a configura aparatul, vă recomandăm să vă notați setările rețelei dumneavoastră fără fir. Veți avea nevoie de aceste informații înainte de a continua configurarea.

1. Verificați și notați setările curente ale rețelei wireless a computerului la care vă conectați.

Nume rețea (SSID)

Cheie de rețea

De exemplu:

Nume rețea (SSID)
HELLO

Cheie de rețea
12345



- Este posibil ca punctul de acces/router-ul dumneavoastră să permită utilizarea mai multor chei WEP, cu toate acestea aparatul dumneavoastră Brother poate utiliza numai prima cheie WEP.
- Dacă aveți nevoie de asistență în timpul configurării și doriți să contactați Centrul de asistență clienți Brother, asigurați-vă că aveți pregătite SSID-ul (numele rețelei) și cheia de rețea. Nu vă putem ajuta să localizați aceste informații.
- Dacă nu cunoașteți aceste informații (SSID și cheia de rețea), nu puteți continua configurarea wireless.

#### Cum pot afla aceste informații?

- Consultați documentația furnizată împreună cu punctul de acces/routerul wireless.
- SSID-ul inițial poate fi numele producătorului sau numele modelului.
- Dacă nu cunoașteți informațiile de securitate, consultați producătorul routerului, administratorul de sistem sau furnizorul de Internet.

2. Apăsați pe **Menu (Meniu)**.
3. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta opțiunea [Rețea] și apoi apăsați pe **OK**.
4. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta opțiunea [WLAN] și apoi apăsați pe **OK**.
5. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta opțiunea [Expert setare] și apoi apăsați pe **OK**.
6. Dacă apare [WLAN Activ ?], activați rețeaua wireless.  
Astfel, se va deschide asistentul de configurare wireless.

7. Aparatul va căuta rețeaua și va afișa o listă cu numele SSID disponibile. Atunci când apare o listă cu nume SSID, apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta numele SSID dorit.
8. Apăsați pe **OK**.
9. Procedați conform indicațiilor de mai jos:
  - Dacă utilizați o metodă de autentificare și criptare ce necesită o cheie de rețea, introduceți cheia de rețea pe care ați notat-o la primul pas.  
Introduceți cheia WEP și apoi apăsați pe **OK** pentru a aplica setările dumneavoastră.  
Pentru a aplica setările, selectați [Da]. Pentru a anula, selectați [Nu].
  - Dacă metoda dumneavoastră de autentificare este de tip Open System și modul de criptare este None, mergeți la pasul următor.
  - Dacă punctul de acces/routerul WLAN acceptă WPS, se afișează [WPS disponibil]. Pentru a conecta aparatul utilizând modul wireless automat, apăsați pe ▲. (Dacă alegeți [Nu], introduceți cheia de rețea pe care ați notat-o la primul pas.) Când se afișează [Apăs. WPS în rtr], apăsați pe butonul WPS pe routerul/punctul de acces WLAN și apoi apăsați de două ori pe ▲.
10. Aparatul încearcă să se conecteze la dispozitivul wireless selectat.

Dacă dispozitivul wireless este conectat cu succes, pe ecranul LCD al aparatului va fi afișat [Conectat].

Ați finalizat configurarea rețelei wireless. Pentru instalarea programului **Pachet complet drivere & aplicații** necesar pentru funcționarea aparatului, introduceți discul de instalare Brother în computer sau accesați pagina **Descărcări** a modelului dumneavoastră din Brother Solutions Center, la adresa [support.brother.com](http://support.brother.com).

## DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Înainte de a configura aparatul, vă recomandăm să vă notați setările rețelei dumneavoastră fără fir. Veți avea nevoie de aceste informații înainte de a continua configurarea.

1. Verificați și notați setările curente ale rețelei wireless a computerului la care vă conectați.

Nume rețea (SSID)

Cheie de rețea

De exemplu:

Nume rețea (SSID)
HELLO


Cheie de rețea
12345



- Este posibil ca punctul de acces/router-ul dumneavoastră să permită utilizarea mai multor chei WEP, cu toate acestea aparatul dumneavoastră Brother poate utiliza numai prima cheie WEP.
- Dacă aveți nevoie de asistență în timpul configurării și doriți să contactați Centrul de asistență clienți Brother, asigurați-vă că aveți la îndemână numele SSID (numele rețelei) și cheia de rețea. Nu vă putem ajuta să localizați aceste informații.
- Dacă nu cunoașteți aceste informații (SSID și cheia de rețea), nu puteți continua configurarea wireless.

### Cum pot afla aceste informații?

- a. Consultați documentația furnizată împreună cu punctul de acces/routerul wireless.
- b. SSID-ul inițial poate fi numele producătorului sau numele modelului.
- c. Dacă nu cunoașteți informațiile de securitate, consultați producătorul routerului, administratorul de sistem sau furnizorul de internet.

- 
2. Apăsați pe  [Setări] > [Toate setările] > [Rețea] > [WLAN] > [Expert setare].
  3. Dacă este afișat mesajul [Activați WLAN?], apăsați pe [Da].  
Astfel, veți lansa asistentul de configurare a rețelei fără fir. Pentru a anula, apăsați pe [Nu].
  4. Aparatul va căuta rețeaua și va afișa o listă cu numele SSID disponibile.  
Dacă este afișată o listă cu identificatori SSID, apăsați pe ▲ sau ▼ pentru a afișa identificatorul SSID la care doriți să vă conectați și apoi apăsați pe acesta.
  5. Apăsați pe [OK].
  6. Procedați conform indicațiilor de mai jos:
    - Dacă utilizați o metodă de autentificare și criptare ce necesită o cheie de rețea, introduceți cheia de rețea pe care ați notat-o la primul pas.  
După ce ați introdus toate caracterele, apăsați pe [OK].
    - Dacă metoda dumneavoastră de autentificare este de tip Open System și modul de criptare este None, mergeți la pasul următor.
  7. Aparatul încearcă să se conecteze la dispozitivul wireless selectat.

Dacă dispozitivul wireless este conectat cu succes, pe ecranul LCD al aparatului va fi afișat [Conectat].

Ați finalizat configurarea rețelei wireless. Pentru instalarea **Pachet complet drivere & aplicații** necesare pentru funcționarea dispozitivului, introduceți discul de instalare Brother în computer sau accesați pagina **Descărcări** a modelului în Brother Solutions Center, la adresa [support.brother.com](http://support.brother.com).



### Informații similare

- [Metode suplimentare pentru configurarea aparatului Brother pentru o rețea wireless](#)

#### Subiecte conexe:

- [Cum introduceți text în aparatul Brother](#)
  - [Codurile de eroare folosite în raportul rețelei LAN wireless](#)
-



## Configurați-vă aparatul pentru o rețea wireless în cazul în care identificatorul SSID nu este difuzat

**Modele înrudite:** DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW/DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

>> [DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW](#)

>> [DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW](#)

### DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW

Înainte de a configura aparatul, vă recomandăm să vă notați setările rețelei dumneavoastră fără fir. Veți avea nevoie de aceste informații înainte de a continua configurarea.

1. Verificați și notați-vă setările actuale ale rețelei wireless.

Nume rețea (SSID)			
Mod de comunicare	Metodă de autentificare	Mod de criptare	Cheie de rețea
Infrastructură	Sistem deschis	FĂRĂ	-
		WEP	
	Cheie partajată	WEP	
	WPA/WPA2-PSK	AES	
		TKIP	

De exemplu:

Nume rețea (SSID)			
HELLO			
Mod de comunicare	Metodă de autentificare	Mod de criptare	Cheie de rețea
Infrastructură	WPA2-PSK	AES	12345678



Dacă ruterul utilizează criptarea WEP, introduceți cheia utilizată ca prima cheie WEP. Aparatul dumneavoastră Brother poate utiliza numai prima cheie WEP.

2. Apăsați pe **Menu (Meniu)**.
3. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta opțiunea [Rețea] și apoi apăsați pe **OK**.
4. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta opțiunea [WLAN] și apoi apăsați pe **OK**.
5. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta opțiunea [Expert setare] și apoi apăsați pe **OK**.
6. Dacă apare [WLAN Activ ?], activați rețeaua wireless.  
Astfel, se va deschide asistentul de configurare wireless.
7. Aparatul va căuta rețeaua și va afișa o listă cu numele SSID disponibile. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta opțiunea [<SSID nou>] și apoi apăsați pe **OK**.
8. Introduceți numele SSID și apoi apăsați pe **OK**.
9. Selectați opțiunea [Infrastructura] și apoi apăsați pe **OK**.
10. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta metoda de autentificare dorită și apoi apăsați pe **OK**.
11. Procedați conform indicațiilor de mai jos:

- Dacă ați selectat opțiunea [Sistem Deschis], apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta tipul de criptare [Niciunul] sau [WEP] și apoi apăsați pe **OK**.  
Dacă pentru tipul de criptare ați selectat opțiunea [WEP], introduceți cheia WEP și apoi apăsați pe **OK**.
- Dacă ați selectat opțiunea [Cheie partajată], introduceți cheia WEP și apoi apăsați pe **OK**.
- Dacă ați selectat opțiunea [WPA/WPA2-PSK], apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta tipul de criptare [TKIP+AES] sau [AES] și apoi apăsați pe **OK**.  
Introduceți cheia WPA™ și apăsați pe **OK**.



Aparatul dumneavoastră Brother poate utiliza numai prima cheie WEP.

12. Pentru a aplica setările, selectați [Da]. Pentru a anula, selectați [Nu].

13. Aparatul încearcă să se conecteze la dispozitivul wireless selectat.

Dacă dispozitivul wireless este conectat cu succes, pe ecranul LCD al aparatului va fi afișat [Conectat].

Ați finalizat configurarea rețelei wireless. Pentru instalarea programului **Pachet complet drivere & aplicații** necesar pentru funcționarea aparatului, introduceți discul de instalare Brother în computer sau accesați pagina **Descărcări** a modelului dumneavoastră din Brother Solutions Center, la adresa [support.brother.com](http://support.brother.com).

## DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Înainte de a configura aparatul, vă recomandăm să vă notați setările rețelei dumneavoastră fără fir. Veți avea nevoie de aceste informații înainte de a continua configurarea.

1. Verificați și notați-vă setările actuale ale rețelei wireless.


Nume rețea (SSID)			
Mod de comunicare	Metodă de autentificare	Mod de criptare	Cheie de rețea
Infrastructură	Sistem deschis	FĂRĂ	-
		WEP	
	Cheie partajată	WEP	
	WPA/WPA2-PSK	AES	
		TKIP	

De exemplu:

Nume rețea (SSID)			
HELLO			
Mod de comunicare	Metodă de autentificare	Mod de criptare	Cheie de rețea
Infrastructură	WPA2-PSK	AES	12345678



Dacă ruterul utilizează criptarea WEP, introduceți cheia utilizată ca prima cheie WEP. Aparatul dumneavoastră Brother poate utiliza numai prima cheie WEP.

2. Apăsați pe  [Setări] > [Toate setările] > [Rețea] > [WLAN] > [Expert setare].
3. Dacă este afișat mesajul [Activați WLAN?], apăsați pe [Da].  
Astfel, veți lansa asistentul de configurare a rețelei fără fir. Pentru a anula, apăsați pe [Nu].
4. Aparatul va căuta rețeaua și va afișa o listă cu numele SSID disponibile. Derulați în sus sau în jos sau apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa [<SSID nou>]. Apăsați pe [<SSID nou>] și apoi apăsați pe [OK].
5. Introduceți numele SSID și apoi apăsați pe [OK].

6. Când vi se solicită, apăsați pe [Infrastructura].
7. Selectați metoda de autentificare.
8. Procedați conform indicațiilor de mai jos:
  - Dacă ați selectat opțiunea [Sistem Deschis], apăsați pe tipul de criptare [Niciunul] sau [WEP]. Dacă pentru tipul de criptare ați selectat opțiunea [WEP], selectați și introduceți cheia WEP și apoi apăsați pe [OK].
  - Dacă ați selectat opțiunea [Cheie partajată], selectați și introduceți cheia WEP și apoi apăsați pe [OK].
  - Dacă ați selectat opțiunea [WPA/WPA2-PSK], apăsați pe tipul de criptare [TKIP+AES] sau [AES]. Introduceți cheia WPA™ și apăsați pe [OK].



- Aparatul dumneavoastră Brother poate utiliza numai prima cheie WEP.

9. Aparatul încearcă să se conecteze la dispozitivul wireless selectat.

Dacă dispozitivul wireless este conectat cu succes, pe ecranul LCD al aparatului va fi afișat [Conectat].

Ați finalizat configurarea rețelei wireless. Pentru instalarea **Pachet complet drivere & aplicații** necesare pentru funcționarea dispozitivului, introduceți discul de instalare Brother în computer sau accesați pagina **Descărcări** a modelului în Brother Solutions Center, la adresa [support.brother.com](http://support.brother.com).



### Informații similare

- [Metode suplimentare pentru configurarea aparatului Brother pentru o rețea wireless](#)

#### Subiecte conexe:

- [Nu pot finaliza configurarea instalării rețelei wireless](#)
- [Cum introduceți text în aparatul Brother](#)
- [Codurile de eroare folosite în raportul rețelei LAN wireless](#)

## Configurarea aparatul pentru o rețea wireless de companie

**Modele înrudite:** DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW/DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

>> [DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW](#)

>> [DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW](#)

### DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW

Înainte de a configura aparatul, vă recomandăm să vă notați setările rețelei dumneavoastră fără fir. Veți avea nevoie de aceste informații înainte de a continua configurarea.

1. Verificați și înregistrați setările actuale ale rețelei fără fir.

Nume rețea (SSID)

Mod de comunicare	Metodă de autentificare	Mod de criptare	ID utilizator	Parolă
Infrastructură	LEAP	CKIP		
	EAP-FAST/NONE	AES		
		TKIP		
	EAP-FAST/MS-CHAPv2	AES		
		TKIP		
	EAP-FAST/GTC	AES		
		TKIP		
	PEAP/MS-CHAPv2	AES		
		TKIP		
	PEAP/GTC	AES		
		TKIP		
	EAP-TTLS/CHAP	AES		
		TKIP		
	EAP-TTLS/MS-CHAP	AES		
		TKIP		
	EAP-TTLS/MS-CHAPv2	AES		
		TKIP		
	EAP-TTLS/PAP	AES		
		TKIP		
	EAP-TLS	AES		-
		TKIP		-

De exemplu:

Nume rețea (SSID)
HELLO

Mod de comunicare	Metodă de autentificare	Mod de criptare	ID utilizator	Parolă
Infrastructură	EAP-FAST/MS-CHAPv2	AES	Brother	12345678



- În cazul în care configurați aparatul folosind autentificarea EAP-TLS, trebuie să instalați certificatul de client emis de AC înainte de a începe configurarea. Contactați administratorul de rețea pentru informații despre certificatul de client. Dacă aveți instalate mai multe certificate, vă recomandăm să vă notați numele certificatului pe care doriți să îl utilizați.
- Dacă verificați aparatul folosind numele comun al certificatului serverului, vă recomandăm să vă notați numele înainte de a începe configurarea. Contactați administratorul rețelei pentru informații despre numele comun al certificatului serverului.

- Apăsați pe **Menu (Meniu)**.
- Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta următoarele:
  - Selectați [Rețea]. Apăsați pe **OK**
  - Selectați [WLAN]. Apăsați pe **OK**
  - Selectați [Expert setare]. Apăsați pe **OK**
- Dacă apare [WLAN Activ ?], activați rețeaua wireless.  
Astfel, se va deschide asistentul de configurare wireless.
- Aparatul va căuta rețeaua și va afișa o listă cu numele SSID disponibile. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta opțiunea [<SSID nou>] și apoi apăsați pe **OK**.
- Introduceți numele SSID și apoi apăsați pe **OK**.
- Selectați opțiunea [Infrastructura] și apoi apăsați pe **OK**.
- Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta metoda de autentificare dorită și apoi apăsați pe **OK**.
- Procedați conform indicațiilor de mai jos:
  - Dacă ați selectat opțiunea [LEAP], introduceți ID-ul utilizatorului și apoi apăsați pe **OK**.  
Introduceți parola și apăsați pe **OK**.
  - Dacă ați selectat opțiunea [EAP-FAST] [PEAP] sau [EAP-TTLS], apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta Metoda de autentificare internă [NONE], [CHAP], [MS-CHAP], [MS-CHAPv2], [GTC] sau [PAP] și apoi apăsați pe **OK**.



În funcție de metoda de autentificare utilizată, opțiunile pentru Metoda de autentificare internă diferă.

Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta tipul de criptare [TKIP+AES] sau [AES] și apoi apăsați pe **OK**.

Apăsați pe ▲ sau ▼ pentru a selecta Metoda de verificare [Fără verificare], [CA] sau [CA+ID server] și apoi apăsați pe **OK**.

- Dacă ați selectat opțiunea [CA+ID server], introduceți ID-ul serverului, ID-ul utilizatorului și parola (dacă este necesar) și apoi apăsați pe **OK** pentru fiecare opțiune.
- Pentru alte selecții, introduceți ID-ul serverului și parola, apoi apăsați pe **OK** pentru fiecare opțiune.



Dacă nu ați importat în aparat un certificat CA, aparatul va afișa mesajul [Fără verificare].

- Dacă ați selectat opțiunea [EAP-TLS], apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta tipul de criptare [TKIP+AES] sau [AES] și apoi apăsați pe **OK**.  
Atunci când aparatul afișează o listă de Certificate de client disponibile, selectați certificatul pe care îl doriți.  
Apăsați pe ▲ sau ▼ pentru a selecta Metoda de verificare [Fără verificare], [CA] sau [CA+ID server] și apoi apăsați pe **OK**.
  - Dacă ați selectat opțiunea [CA+ID server], introduceți ID-ul serverului și ID-ul utilizatorului, apoi apăsați pe **OK** pentru fiecare opțiune.
  - Pentru alte opțiuni, introduceți ID-ul utilizatorului și apoi apăsați pe **OK**.

10. Pentru a aplica setările, selectați [Da]. Pentru a anula, selectați [Nu].

11. Aparatul va încerca să se conecteze la dispozitivul fără fir selectat.

Dacă dispozitivul wireless este conectat cu succes, pe ecranul LCD al aparatului va fi afișat [Conectat].

Ați finalizat configurarea rețelei wireless. Pentru instalarea **Pachet complet drivere & aplicații** necesare pentru funcționarea dispozitivului, introduceți discul de instalare Brother în computer sau accesați pagina **Descărcări** a modelului în Brother Solutions Center, la adresa [support.brother.com](http://support.brother.com).

## DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Înainte de a configura aparatul, vă recomandăm să vă notați setările rețelei dumneavoastră fără fir. Veți avea nevoie de aceste informații înainte de a continua configurarea.

1. Verificați și înregistrați setările actuale ale rețelei fără fir.

Nume rețea (SSID)

Mod de comunicare	Metodă de autentificare	Mod de criptare	ID utilizator	Parolă
Infrastructură	LEAP	CKIP		
	EAP-FAST/NONE	AES		
		TKIP		
	EAP-FAST/MS-CHAPv2	AES		
		TKIP		
	EAP-FAST/GTC	AES		
		TKIP		
	PEAP/MS-CHAPv2	AES		
		TKIP		
	PEAP/GTC	AES		
		TKIP		
	EAP-TTLS/CHAP	AES		
		TKIP		
	EAP-TTLS/MS-CHAP	AES		
		TKIP		
	EAP-TTLS/MS-CHAPv2	AES		
		TKIP		
	EAP-TTLS/PAP	AES		
		TKIP		
	EAP-TLS	AES		-
		TKIP		-


De exemplu:

Nume rețea (SSID)
HELLO

Mod de comunicare	Metodă de autentificare	Mod de criptare	ID utilizator	Parolă
Infrastructură	EAP-FAST/MS-CHAPv2	AES	Brother	12345678



- În cazul în care configurați aparatul folosind autentificarea EAP-TLS, trebuie să instalați certificatul de client emis de AC înainte de a începe configurarea. Contactați administratorul de rețea pentru informații despre certificatul de client. Dacă aveți instalate mai multe certificate, vă recomandăm să vă notați numele certificatului pe care doriți să îl utilizați.
- Dacă verificați aparatul folosind numele comun al certificatului serverului, vă recomandăm să vă notați numele înainte de a începe configurarea. Contactați administratorul rețelei pentru informații despre numele comun al certificatului serverului.

- Apăsați pe  [Setări] > [Toate setările] > [Rețea] > [WLAN] > [Expert setare].
- Dacă este afișat mesajul [Activați WLAN?], apăsați pe [Da].  
Astfel, veți lansa asistentul de configurare a rețelei fără fir. Pentru a anula, apăsați pe [Nu].
- Aparatul va căuta rețeaua și va afișa o listă cu numele SSID disponibile. Derulați în sus sau în jos sau apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa [<SSID nou>]. Apăsați pe [<SSID nou>] și apoi apăsați pe [OK].
- Introduceți numele SSID și apoi apăsați pe [OK].
- Când vi se solicită, apăsați pe [Infrastructura].
- Selectați metoda de autentificare.
- Procedați conform indicațiilor de mai jos:
  - Dacă ați selectat opțiunea [LEAP], introduceți ID-ul utilizatorului și apoi apăsați pe [OK]. Introduceți parola și apăsați pe [OK].
  - Dacă ați selectat opțiunea [EAP-FAST], [PEAP] sau [EAP-TTLS], selectați Metoda de autentificare internă [NONE], [CHAP], [MS-CHAP], [MS-CHAPv2], [GTC] sau [PAP].



În funcție de Metoda de autentificare utilizată, opțiunile pentru Metoda de autentificare internă diferă.

Selectați tipul de criptare [TKIP+AES] sau [AES].

Selectați metoda de verificare [Fără verificare], [CA] sau [CA + ID server].

- Dacă ați selectat opțiunea [CA + ID server], introduceți ID-ul serverului, ID-ul utilizatorului și parola (dacă este necesar) și apoi apăsați pe [OK] pentru fiecare opțiune.
- Pentru alte selecții, introduceți ID-ul serverului și parola, apoi apăsați pe [OK] pentru fiecare opțiune.



Dacă nu ați importat în aparat un certificat CA, aparatul afișează [Fără verificare].

- Dacă ați selectat opțiunea [EAP-TLS], selectați tipul de criptare [TKIP+AES] sau [AES].  
Aparatul va afișa o listă de certificate de client disponibile și apoi selectați certificatul.  
Selectați metoda de verificare [Fără verificare], [CA] sau [CA + ID server].
  - Dacă ați selectat opțiunea [CA + ID server], introduceți ID-ul serverului și ID-ul utilizatorului, apoi apăsați pe [OK] pentru fiecare opțiune.
  - Pentru alte opțiuni, introduceți ID-ul utilizatorului și apoi apăsați pe [OK].

- Aparatul încearcă să se conecteze la dispozitivul wireless selectat.

Dacă dispozitivul wireless este conectat cu succes, pe ecranul LCD al aparatului va fi afișat [Conectat].

Ați finalizat configurarea rețelei wireless. Pentru instalarea **Pachet complet drivere & aplicații** necesare pentru funcționarea dispozitivului, introduceți discul de instalare Brother în computer sau accesați pagina **Descărcări** a modelului în Brother Solutions Center, la adresa [support.brother.com](http://support.brother.com).



### Informații similare

- Metode suplimentare pentru configurarea aparatului Brother pentru o rețea wireless

#### **Subiecte conexe:**

- Codurile de eroare folosite în raportul rețelei LAN wireless




## Utilizarea Wi-Fi Direct®

- [Imprimarea sau scanarea de pe dispozitivul dumneavoastră mobil utilizând Wi-Fi Direct](#)
- [Configurarea rețelei Wi-Fi Direct](#)
- [Nu pot finaliza configurarea instalării rețelei wireless](#)

## Imprimarea sau scanarea de pe dispozitivul dumneavoastră mobil utilizând Wi-Fi Direct

**Modele înrudite:** DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW/DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Wi-Fi Direct este una dintre metodele de configurare wireless dezvoltată de Wi-Fi Alliance®. Vă permite să configurați o rețea wireless securizată între aparatul Brother și un dispozitiv mobil, cum ar fi un dispozitiv Android™, un dispozitiv Windows, iPhone, iPod touch sau iPad, fără a utiliza un punct de acces. Wi-Fi Direct acceptă configurarea rețelei wireless utilizând prima apăsare sau metoda PIN pentru Wi-Fi Protected Setup™ (WPS). Puteți de asemenea să configurați o rețea wireless setând manual un SSID și o parolă. Caracteristica Wi-Fi Direct a aparatului Brother acceptă protocolul de securitate WPA2™ cu criptare AES.

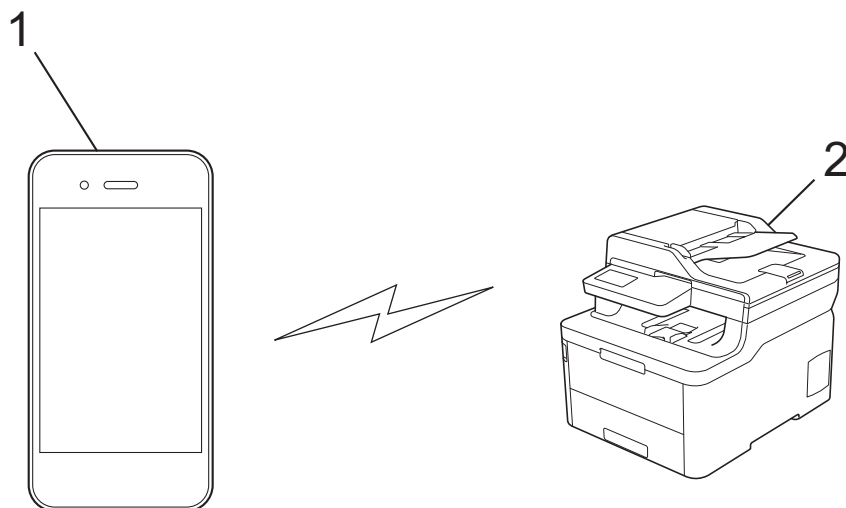

1. Dispozitiv mobil
2. Aparatul dumneavoastră Brother



- Deși aparatul Brother poate fi utilizat atât într-o rețea prin cablu, cât și într-o rețea wireless, numai una dintre metodele de conectare poate fi folosită la un moment dat. Cu toate acestea, se pot folosi simultan o conexiune de rețea wireless și o conexiune Wi-Fi Direct sau o conexiune de rețea cablată (numai la modelele acceptate) și o conexiune Wi-Fi Direct.
- Dispozitivul acceptat de Wi-Fi Direct poate deveni Proprietar al grupului (G/O). La configurarea rețelei Wi-Fi Direct, G/O are rol de punct de acces.



### Informații similare

- [Utilizarea Wi-Fi Direct®](#)

## Configurarea rețelei Wi-Fi Direct

Configurarea setărilor rețelei Wi-Fi Direct de pe panoul de control al aparatului dumneavoastră.

- [Privire generală asupra configurării rețelei Wi-Fi Direct](#)
- [Configurarea rețelei Wi-Fi Direct utilizând metoda apăsării unui singur buton](#)
- [Configurarea rețelei Wi-Fi Direct utilizând metoda apăsării unui singur buton a Wi-Fi Protected Setup™ \(WPS\)](#)
- [Configurarea rețelei Wi-Fi Direct folosind metoda PIN](#)
- [Configurarea rețelei Wi-Fi Direct folosind metoda PIN a Wi-Fi Protected Setup™ \(WPS\)](#)
- [Configurarea manuală a rețelei Wi-Fi Direct](#)

## Privire generală asupra configurării rețelei Wi-Fi Direct

**Modele înrudite:** DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW/DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Instrucțiunile următoare vă vor prezenta cinci metode de configurare a aparatului Brother într-un mediu de rețea wireless. Alegeți metoda preferată pentru mediul dvs.:

Verificați configurația dispozitivului dumneavoastră mobil.

1. Dispozitivul dumneavoastră mobil acceptă Wi-Fi Direct?

Opțiune	Descriere
Da	Mergeți la pasul 2
Nu	Mergeți la pasul 3

2. Dispozitivul dumneavoastră mobil acceptă configurarea printr-o singură apăsare pentru Wi-Fi Direct?

Opțiune	Descriere
Da	►► <i>Informații similare: Configurarea rețelei Wi-Fi Direct utilizând metoda apăsării unui singur buton</i>
Nu	►► <i>Informații similare: Configurarea rețelei Wi-Fi Direct folosind metoda PIN</i>

3. Dispozitivul dumneavoastră mobil acceptă Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)?

Opțiune	Descriere
Da	Mergeți la pasul 4
Nu	►► <i>Informații similare: Configurarea manuală a rețelei Wi-Fi Direct</i>

4. Dispozitivul dumneavoastră mobil acceptă configurarea printr-o singură apăsare pentru Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)?

Opțiune	Descriere
Da	►► <i>Informații similare: Configurarea rețelei Wi-Fi Direct utilizând metoda apăsării unui singur buton a Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)</i>
Nu	►► <i>Informații similare: Configurarea rețelei Wi-Fi Direct folosind metoda PIN a Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)</i>

Pentru a utiliza funcționalitatea Brother iPrint&Scan într-o rețea Wi-Fi Direct configurată printr-o singură apăsare utilizând Wi-Fi Direct sau configurată prin metoda PIN utilizând Wi-Fi Direct, dispozitivul folosit pentru a configura Wi-Fi Direct trebuie să ruleze Android™ 4.0 sau mai recent.



### Informații similare

- [Configurarea rețelei Wi-Fi Direct](#)

#### Subiecte conexe:

- [Configurarea rețelei Wi-Fi Direct utilizând metoda apăsării unui singur buton](#)

- 
- Configurarea rețelei Wi-Fi Direct utilizând metoda apăsării unui singur buton a Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)
  - Configurarea rețelei Wi-Fi Direct folosind metoda PIN
  - Configurarea rețelei Wi-Fi Direct folosind metoda PIN a Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)
  - Configurarea manuală a rețelei Wi-Fi Direct
-

## Configurarea rețelei Wi-Fi Direct utilizând metoda apăsării unui singur buton

**Modele înrudite:** DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW/DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

>> [DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW](#)

>> [DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW](#)

### DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW

Dacă dispozitivul dumneavoastră mobil acceptă Wi-Fi Direct urmați acești pași pentru a configura o rețea Wi-Fi Direct:


1. Apăsați pe **Menu (Meniu)**.
2. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta opțiunea [Rețea] și apoi apăsați pe **OK**.
3. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta opțiunea [Wi-Fi Direct] și apoi apăsați pe **OK**.
4. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta opțiunea [Buton comandă] și apoi apăsați pe **OK**.
5. Când se afișează [Wi-Fi Direct activat?], activați rețeaua Wi-Fi Direct.
6. Activați Wi-Fi Direct pe dispozitivul dumneavoastră mobil (consultați ghidul de utilizare al dispozitivului dumneavoastră mobil pentru instrucțiuni) atunci când [Activați Wi-Fi Direct pe un alt dispozitiv și apăsați pe OK.] apare pe ecranul LCD al aparatului. Apăsați pe **OK** de pe aparatul dumneavoastră.  
Va începe configurarea rețelei Wi-Fi Direct.
7. Procedați conform indicațiilor de mai jos:
  - Dacă aparatul dumneavoastră Brother este G/O (Proprietarul grupului), conectați dispozitivul dumneavoastră mobil direct.
  - Dacă aparatul dumneavoastră Brother nu este G/O (Proprietar grup), acesta va afișa numele dispozitivelor disponibile cu care să configureze o rețea Wi-Fi Direct. Apăsați pe ▲ sau ▼ pentru a selecta dispozitivul mobil la care doriți să vă conectați și apăsați pe **OK**. Pentru a căuta din nou dispozitivele disponibile, selectați [<Rescanare>] și apoi apăsați pe **OK**.
8. Dacă dispozitivul mobil se conectează cu succes, ecranul LCD al aparatului afișează [Conectat]. Ați finalizat configurarea rețelei Wi-Fi Direct.

### DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Dacă dispozitivul dumneavoastră mobil acceptă Wi-Fi Direct urmați acești pași pentru a configura o rețea Wi-Fi Direct:



Atunci când aparatul primește o solicitare Wi-Fi Direct de la dispozitivul dumneavoastră mobil, va apărea mesajul [A fost primită o cerere pentru o conexiune Wi-Fi Direct. Pentru conectare, apăsați pe [OK].] pe ecranul LCD. Apăsați pe [OK] pentru conectare.

1. Apăsați pe  [Setări] > [Toate setările] > [Rețea] > [Wi-Fi Direct] > [Buton comandă].
2. Activați Wi-Fi Direct pe dispozitivul dumneavoastră mobil (consultați ghidul de utilizare al dispozitivului dumneavoastră mobil pentru instrucțiuni) atunci când [Activați Wi-Fi Direct pe alt dispozitiv. Apoi apăsați [OK].] apare pe ecranul LCD al aparatului. Apăsați pe [OK] de pe aparatul dumneavoastră.

Aceasta va porni configurarea rețelei Wi-Fi Direct. Pentru a anula, apăsați pe .

3. Procedați conform indicațiilor de mai jos:

- 
- Dacă aparatul dumneavoastră Brother este G/O (Proprietarul grupului), conectați dispozitivul dumneavoastră mobil direct.
  - Dacă aparatul dumneavoastră Brother nu este P/G (Proprietarul grupului), acesta afișează numele dispozitivelor disponibile cu care să se poată configura o rețea Wi-Fi Direct. Selectați dispozitivul mobil la care doriți să vă conectați. Căutați din nou dispozitive disponibile prin apăsarea pe [Rescanare].
4. Dacă dispozitivul mobil se conectează cu succes, ecranul LCD al aparatul afișează [Conectat]. Ați finalizat configurarea rețelei Wi-Fi Direct.



### Informații similare

- [Configurarea rețelei Wi-Fi Direct](#)

#### Subiecte conexe:

- [Privire generală asupra configurării rețelei Wi-Fi Direct](#)
-

## Configurarea rețelei Wi-Fi Direct utilizând metoda apăsării unui singur buton a Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)

**Modele înrudite:** DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW/DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

>> [DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW](#)

>> [DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW](#)

### DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW

Dacă dispozitivul dumneavoastră mobil acceptă WPS (PBC: Push Button Configuration), urmați acești pași pentru a configura o rețea Wi-Fi Direct:


1. Apăsați pe **Menu (Meniu)**.
2. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta opțiunea [Rețea] și apoi apăsați pe **OK**.
3. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta opțiunea [Wi-Fi Direct] și apoi apăsați pe **OK**.
4. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta opțiunea [Deținător grup] și apoi apăsați pe **OK**.
5. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta opțiunea [Pornit] și apoi apăsați pe **OK**.
6. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta opțiunea [Buton comandă] și apoi apăsați pe **OK**.
7. Când se afișează [Wi-Fi Direct activat?], activați rețeaua Wi-Fi Direct.
8. Activați metoda de configurare printr-o singură apăsare WPS pentru dispozitivul dumneavoastră mobil (consultați ghidul de utilizare al dispozitivului dumneavoastră mobil pentru instrucțiuni) atunci când [Activati Wi-Fi Direct pe un alt dispozitiv și apăsați pe OK.] apare pe ecranul LCD al aparatului. Apăsați pe **OK** de pe aparatul dumneavoastră.  
Va începe configurarea rețelei Wi-Fi Direct.
9. Dacă dispozitivul mobil se conectează cu succes, ecranul LCD al aparatului afișează [Conectat]. Ați finalizat configurarea rețelei Wi-Fi Direct.

### DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Dacă dispozitivul dumneavoastră mobil acceptă WPS (PBC: Push Button Configuration), urmați acești pași pentru a configura o rețea Wi-Fi Direct:



Atunci când aparatul primește o solicitare Wi-Fi Direct de la dispozitivul dumneavoastră mobil, va apărea mesajul [A fost primită o cerere pentru o conexiune Wi-Fi Direct. Pentru conectare, apăsați pe [OK].] pe ecranul LCD. Apăsați pe [OK] pentru conectare.

1. Apăsați pe  [Setări] > [Toate setările] > [Rețea] > [Wi-Fi Direct] > [Deținător grup].
2. Apăsați pe [Pornit].
3. Glisați în sus sau în jos sau apăsați pe ▲ sau ▼ pentru a selecta opțiunea [Buton comandă]. Apăsați pe [Buton comandă].
4. Activați metoda de configurare printr-o singură apăsare WPS pentru dispozitivul dumneavoastră mobil (consultați ghidul de utilizare al dispozitivului dumneavoastră mobil pentru instrucțiuni) atunci când [Activati Wi-Fi Direct pe alt dispozitiv. Apoi apăsați [OK].] apare pe ecranul LCD al aparatului. Apăsați pe [OK] de pe aparatul dumneavoastră Brother.

Aceasta va porni configurarea rețelei Wi-Fi Direct. Pentru a anula, apăsați pe .

5. Dacă dispozitivul mobil se conectează cu succes, ecranul LCD al aparatului afișează [Conectat]. Ați finalizat configurarea rețelei Wi-Fi Direct.





## Informații similare

- [Configurarea rețelei Wi-Fi Direct](#)

### Subiecte conexe:

- [Privire generală asupra configurării rețelei Wi-Fi Direct](#)

## Configurarea rețelei Wi-Fi Direct folosind metoda PIN

**Modele înrudite:** DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW/DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

>> [DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW](#)

>> [DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW](#)

### DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW

Dacă dispozitivul dumneavoastră mobil acceptă metoda PIN a Wi-Fi Direct, urmați acești pași pentru a configura o rețea Wi-Fi Direct:


1. Apăsați pe **Menu (Meniu)**.
2. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta opțiunea [Rețea] și apoi apăsați pe **OK**.
3. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta opțiunea [Wi-Fi Direct] și apoi apăsați pe **OK**.
4. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta opțiunea [Cod PIN] și apoi apăsați pe **OK**.
5. Când se afișează [Wi-Fi Direct activat?], activați rețeaua Wi-Fi Direct.
6. Activați Wi-Fi Direct pe dispozitivul dumneavoastră mobil (consultați ghidul de utilizare al dispozitivului dumneavoastră mobil pentru instrucțiuni) atunci când [Activati Wi-Fi Direct pe un alt dispozitiv și apăsați pe OK.] apare pe ecranul LCD al aparatului. Apăsați pe **OK** de pe aparatul dumneavoastră.  
Va începe configurarea rețelei Wi-Fi Direct.
7. Procedați conform indicațiilor de mai jos:
  - Dacă aparatul dumneavoastră Brother este P/G (Proprietarul grupului), acesta va aștepta o solicitare de conectare de la dispozitivul dumneavoastră mobil. Când se afișează [Introd. cod PIN], introduceți în aparatul Brother PIN-ul afișat pe dispozitivul dumneavoastră mobil. Apăsați pe **OK** pentru a finaliza configurarea.  
Dacă aparatul Brother afișează codul PIN, introduceți codul PIN în dispozitivul mobil.
  - Dacă aparatul dumneavoastră Brother nu este G/O (Proprietar grup), acesta va afișa numele dispozitivelor disponibile cu care să configureze o rețea Wi-Fi Direct. Apăsați pe ▲ sau ▼ pentru a selecta dispozitivul mobil la care doriți să vă conectați și apăsați pe **OK**. Pentru a căuta din nou dispozitivele disponibile, selectați [<Rescanare>] și apoi apăsați pe **OK**.
8. Procedați conform indicațiilor de mai jos:
  - Urmăriți instrucțiunile aparatului pentru a afișa PIN-ul pe aparatul Brother, introduceți PIN-ul pe dispozitivul mobil și apoi mergeți la pasul următor.
  - Urmăriți instrucțiunile aparatului pentru a introduce PIN-ul afișat pe dispozitivul dumneavoastră mobil pe aparatul Brother. Apăsați pe **OK** și apoi treceți la pasul următor.  
Dacă dispozitivul dumneavoastră mobil nu afișează un cod PIN, apăsați pe **Stop/Exit (Stop/Ieșire)** de pe aparatul Brother. Mergeți înapoi la primul pas și încercați din nou.
9. Dacă dispozitivul mobil se conectează cu succes, ecranul LCD al aparatului afișează [Conectat]. Ați finalizat configurarea rețelei Wi-Fi Direct.

### DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Dacă dispozitivul dumneavoastră mobil acceptă metoda PIN a Wi-Fi Direct, urmați acești pași pentru a configura o rețea Wi-Fi Direct:




Atunci când aparatul primește o solicitare Wi-Fi Direct de la dispozitivul dumneavoastră mobil, va apărea mesajul [A fost primită o cerere pentru o conexiune Wi-Fi Direct. Pentru conectare, apăsați pe [OK].] pe ecranul LCD. Apăsați pe [OK] pentru conectare.

1. Apăsați pe  [Setări] > [Toate setările] > [Rețea] > [Wi-Fi Direct] > [Cod PIN].
2. Activați Wi-Fi Direct pe dispozitivul dumneavoastră mobil (consultați ghidul de utilizare al dispozitivului dumneavoastră mobil pentru instrucțiuni) atunci când [Activați Wi-Fi Direct pe alt dispozitiv. Apoi apăsați [OK].] apare pe ecranul LCD al aparatului. Apăsați pe [OK] de pe aparatul dumneavoastră.

Aceasta va porni configurarea rețelei Wi-Fi Direct. Pentru a anula, apăsați pe .

3. Procedați conform indicațiilor de mai jos:
  - Dacă aparatul dumneavoastră Brother este G/O (Proprietarul grupului), acesta va aștepta o solicitare de conectare de la dispozitivul dumneavoastră mobil. Când se afișează [Cod PIN], introduceți în aparat PIN-ul afișat pe dispozitivul dumneavoastră mobil. Apăsați pe [OK] pentru a finaliza configurarea.  
Dacă aparatul Brother afișează codul PIN, introduceți codul PIN în dispozitivul mobil.
  - Dacă aparatul dumneavoastră Brother nu este P/G (Proprietarul grupului), acesta afișează numele dispozitivelor disponibile cu care să se poată configura o rețea Wi-Fi Direct. Selectați dispozitivul mobil la care doriți să vă conectați. Căutați din nou dispozitive disponibile prin apăsarea pe [Rescanare].
4. Procedați conform indicațiilor de mai jos:
  - Apăsați pe [Afișare cod PIN] pentru a afișa PIN-ul pe aparatul dumneavoastră și introduceți PIN-ul în dispozitivul dumneavoastră mobil. Mergeți la pasul următor.
  - Apăsați pe [Introducere cod PIN] pentru a introduce în aparat un cod PIN afișat pe dispozitivul mobil și apăsați pe [OK]. Treceți la pasul următor.

Dacă dispozitivul dumneavoastră mobil nu afișează un PIN, apăsați pe  de pe aparatul Brother.

Mergeți înapoi la primul pas și încercați din nou.

5. Dacă dispozitivul mobil se conectează cu succes, ecranul LCD al aparatului afișează [Conectat]. Ați finalizat configurarea rețelei Wi-Fi Direct.



### Informații similare

- [Configurarea rețelei Wi-Fi Direct](#)

#### Subiecte conexe:

- [Privire generală asupra configurării rețelei Wi-Fi Direct](#)

## Configurarea rețelei Wi-Fi Direct folosind metoda PIN a Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)

**Modele înrudite:** DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW/DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

>> DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW

>> DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

### DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW

Dacă dispozitivul dumneavoastră mobil acceptă metoda PIN a Wi-Fi Protected Setup™ (WPS), urmați instrucțiunile de mai jos pentru a configura o rețea Wi-Fi Direct:


1. Apăsați pe **Menu (Meniu)**.
2. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta opțiunea [Rețea] și apoi apăsați pe **OK**.
3. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta opțiunea [Wi-Fi Direct] și apoi apăsați pe **OK**.
4. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta opțiunea [Deținător grup] și apoi apăsați pe **OK**.
5. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta opțiunea [Pornit] și apoi apăsați pe **OK**.
6. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta opțiunea [Cod PIN] și apoi apăsați pe **OK**.
7. Când se afișează [Wi-Fi Direct activat?], activați rețeaua Wi-Fi Direct.
8. Activați metoda de configurare WPS PIN pentru dispozitivul dumneavoastră mobil (consultați ghidul de utilizare al dispozitivului dumneavoastră mobil pentru instrucțiuni) atunci când [Activati Wi-Fi Direct pe un alt dispozitiv și apăsați pe OK.] apare pe ecranul LCD al aparatului. Apăsați pe **OK** de pe aparatul dumneavoastră.  
Va începe configurarea rețelei Wi-Fi Direct.
9. Aparatul va aștepta o solicitare de conectare de la dispozitivul dumneavoastră mobil. Când se afișează [Introd. cod PIN], introduceți în aparat PIN-ul afișat pe dispozitivul dumneavoastră mobil.
10. Apăsați **OK**.
11. Dacă dispozitivul mobil se conectează cu succes, ecranul LCD al aparatului afișează [Conectat]. Ați finalizat configurarea rețelei Wi-Fi Direct.

### DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Dacă dispozitivul dumneavoastră mobil acceptă metoda PIN a Wi-Fi Protected Setup™ (WPS), urmați instrucțiunile de mai jos pentru a configura o rețea Wi-Fi Direct:



Atunci când aparatul primește o solicitare Wi-Fi Direct de la dispozitivul dumneavoastră mobil, va apărea mesajul [A fost primită o cerere pentru o conexiune Wi-Fi Direct. Pentru conectare, apăsați pe [OK].] pe ecranul LCD. Apăsați pe [OK] pentru conectare.

1. Apăsați pe  [Setări] > [Toate setările] > [Rețea] > [Wi-Fi Direct] > [Deținător grup].
2. Apăsați pe [Pornit].
3. Glisați în sus sau în jos sau apăsați pe ▲ sau ▼ pentru a selecta opțiunea [Cod PIN]. Apăsați pe [Cod PIN].
4. Când apare [Activati Wi-Fi Direct pe alt dispozitiv. Apoi apăsați [OK].], activați metoda de configurare PIN a WPS pentru dispozitivul dumneavoastră mobil (consultați ghidul de utilizare al dispozitivului dumneavoastră mobil pentru instrucțiuni) și apoi apăsați [OK] de pe aparatul dumneavoastră Brother.

---

Aceasta va porni configurarea rețelei Wi-Fi Direct. Pentru a anula, apăsați pe .

5. Aparatul va aștepta o solicitare de conectare de la dispozitivul dumneavoastră mobil. Când se afișează [Cod PIN], introduceți în aparat PIN-ul afișat pe dispozitivul dumneavoastră mobil. Apăsați pe [OK].
6. Dacă dispozitivul mobil se conectează cu succes, ecranul LCD al aparatul afișează [Conectat]. Ați finalizat configurarea rețelei Wi-Fi Direct.



### Informații similare

- [Configurarea rețelei Wi-Fi Direct](#)

#### Subiecte conexe:

- [Privire generală asupra configurării rețelei Wi-Fi Direct](#)
-

## Configurarea manuală a rețelei Wi-Fi Direct

**Modele înrudite:** DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW/DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

>> [DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW](#)

>> [DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW](#)

### DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW

Dacă dispozitivul dumneavoastră mobil nu acceptă Wi-Fi Direct sau WPS, este necesar să configurați manual o rețea Wi-Fi Direct.


1. Apăsați pe **Menu (Meniu)**.
2. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta opțiunea [Rețea] și apoi apăsați pe **OK**.
3. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta opțiunea [Wi-Fi Direct] și apoi apăsați pe **OK**.
4. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta opțiunea [Manual] și apoi apăsați pe **OK**.
5. Când se afișează [Wi-Fi Direct activat?], activați rețeaua Wi-Fi Direct.
6. Aparatul va afișa numele SSID și parola. Accesați ecranul de setări rețea wireless a dispozitivului dumneavoastră mobil, selectați numele SSID și introduceți parola.
7. Dacă dispozitivul mobil se conectează cu succes, ecranul LCD al aparatului afișează [Conectat]. Ați finalizat configurarea rețelei Wi-Fi Direct.

### DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Dacă dispozitivul dumneavoastră mobil nu acceptă Wi-Fi Direct sau WPS, este necesar să configurați manual o rețea Wi-Fi Direct.



Atunci când aparatul primește o solicitare Wi-Fi Direct de la dispozitivul dumneavoastră mobil, va apărea mesajul [A fost primită o cerere pentru o conexiune Wi-Fi Direct. Pentru conectare, apăsați pe [OK].] pe ecranul LCD. Apăsați pe [OK] pentru conectare.

1. Apăsați pe  [Setări] > [Toate setările] > [Rețea] > [Wi-Fi Direct] > [Manual].
2. Aparatul va afișa numele SSID și parola. Accesați ecranul de setări rețea wireless a dispozitivului dumneavoastră mobil, selectați numele SSID și introduceți parola.
3. Dacă dispozitivul mobil se conectează cu succes, ecranul LCD al aparatului afișează [Conectat]. Ați finalizat configurarea rețelei Wi-Fi Direct.



### Informații similare

- [Configurarea rețelei Wi-Fi Direct](#)

#### Subiecte conexe:

- [Privire generală asupra configurării rețelei Wi-Fi Direct](#)

## **Funcții avansate ale rețelei**

- [Imprimarea raportului de configurare a rețelei](#)
- [Imprimarea raportului WLAN](#)
- [Sincronizarea orei cu serverul SNTP folosind Administrarea online a rețelei utilizând Web Based Management](#)

## Imprimarea raportului de configurare a rețelei

Raportul de configurare a rețelei listează configurația rețelei, inclusiv setările de rețea ale serverului de imprimare.



- Nume nod: numele nodului apare în raportul curent de configurare a rețelei. Numele implicit al nodului este „BRNxxxxxxxxxxx”, pentru o rețea prin cablu sau „BRWxxxxxxxxxxx”, pentru o rețea wireless (unde „xxxxxxxxxxx” este adresa MAC/adresa Ethernet a aparatului.)
- Dacă [IP Address] indicată în raportul de configurare a rețelei este 0.0.0.0, așteptați un minut și imprimați din nou raportul.
- În acest raport sunt enumerate setările aparatului, precum adresa IP, masca de subrețea, numele nodului și adresa MAC, de exemplu:
  - Adresă IP: 192.168.0.5
  - Mască de subrețea: 255.255.255.0
  - Nume nod: BRN000ca0000499
  - Adresă MAC: 00-0c-a0-00-04-99



>> [DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW](#)

>> [DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW](#)

### DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW

1. Apăsați pe **Menu (Meniu)**.
2. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa opțiunea [Print Rapoarte] și apoi apăsați pe **OK**.
3. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta opțiunea [Config.retea] și apoi apăsați pe **OK**.
4. Apăsați pe **Mono Start (Start Mono)** sau pe **Colour Start (Start Color)**.

### DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

1. Apăsați pe  [Setări] > [Toate setările] > [Print Rapoarte] > [Configurare rețea].
2. Apăsați pe [Da].
3. Apăsați pe .



### Informații similare

- [Funcții avansate ale rețelei](#)

#### Subiecte conexe:

- [Unde se găsesc setările de rețea ale aparatului Brother?](#)
- [Utilizarea Network Connection Repair Tool \(Windows\)](#)
- [Vreau să verific dacă dispozitivele de rețea funcționează corect](#)
- [Accesarea programului Administrarea online a rețelei folosind Web Based Management](#)



## Imprimarea raportului WLAN

**Modele înrudite:** DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW/DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Raportul WLAN reflectă starea conexiunii wireless a aparatului. În cazul în care conectarea prin rețeaua wireless eșuează, verificați codul erorii în raportul imprimat.



>> [DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW](#)

>> [DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW](#)

### DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW

1. Apăsați pe **Menu (Meniu)**.
2. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa opțiunea [Print Rapoarte] și apoi apăsați pe **OK**.
3. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta opțiunea [Raport WLAN] și apoi apăsați pe **OK**.
4. Apăsați pe **Mono Start (Start Mono)** sau pe **Colour Start (Start Color)**.  
Aparatul va imprima raportul WLAN.

### DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

1. Apăsați pe  [Setări] > [Toate setările] > [Print Rapoarte] > [Raport WLAN].
2. Apăsați pe [Da].  
Aparatul va imprima raportul WLAN.
3. Apăsați pe .

Dacă raportul WLAN nu se imprimă, verificați dacă aparatul indică vreo eroare. Dacă nu apar erori vizibile, așteptați un minut și apoi încercați să imprimați din nou raportul.



### Informații similare

- [Funcții avansate ale rețelei](#)
  - [Codurile de eroare folosite în raportul rețelei LAN wireless](#)

#### Subiecte conexe:

- [Aparatul meu Brother nu poate imprima, scana sau primi PC-FAX prin rețea](#)
- [Vreau să verific dacă dispozitivele de rețea funcționează corect](#)

## Codurile de eroare folosite în raportul rețelei LAN wireless

**Modele înrudite:** DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW/DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Dacă raportul pentru rețeaua LAN wireless indică o eroare de conectare, verificați codul de eroare din raportul imprimat și consultați instrucțiunile corespunzătoare din tabelul:

Cod eroare	Problemele apărute și soluțiile recomandate
TS-01	Setarea wireless nu este activată, selectați pentru setarea wireless opțiunea PORNIT. Dacă la aparatul dumneavoastră este conectat un cablu de rețea, deconectați-l și selectați pentru setarea wireless a aparatului opțiunea PORNIT.
TS-02	Punctul de acces/routerul wireless nu poate fi detectat. 1. Verificați următoarele două puncte: <ul style="list-style-type: none"><li>• Opriți alimentarea punctului de acces/routerului wireless, așteptați timp de 10 secunde și apoi reporniți-l.</li><li>• Dacă punctul de acces/routerul WLAN utilizează filtrarea adreselor MAC, verificați dacă adresa MAC a aparatului Brother este permisă în filtru.</li></ul> 2. Dacă ați introdus manual SSID și informațiile de securitate (SSID/metodă de autentificare/metodă de criptare/cheie de rețea), este posibil ca informațiile să fie incorecte. Reconfirmați identificatorul SSID și informațiile de securitate și introduceți informațiile corecte. Acest dispozitiv nu acceptă SSID/ESSID de 5 GHz și este necesară selectarea unui SSID/ESSID de 2,4 GHz. Asigurați-vă că punctul de acces/routerul este setat la modul mixt de 2,4 GHz sau 2,4 GHz/5 GHz.
TS-03	Setările rețelei wireless și de securitate introduse pot fi incorecte. Reconfirmați setările rețelei wireless. Dacă nu cunoașteți aceste informații întrebați administratorul de rețea.
TS-04	Metodele de autentificare/criptare utilizate de punctul de acces/routerul wireless selectat nu sunt suportate de aparatul dumneavoastră. Schimbați metoda de autentificare și de criptare folosită de punctul de acces/routerul wireless. Aparatul suportă următoarele metode de autentificare: <ul style="list-style-type: none"><li>• WPA-Personal TKIP sau AES</li><li>• WPA2-Personal TKIP sau AES</li><li>• Deschis WEP sau Fără (fără criptare)</li><li>• Cheie partajată WEP</li></ul> Dacă problema dumneavoastră persistă, este posibil ca setările definite pentru SSID sau pentru rețea să fie incorecte. Confirmați setările definite pentru rețeaua wireless.
TS-05	Informațiile de securitate (SSID/Cheie de rețea) sunt incorecte. Confirmați informațiile de securitate pentru rețeaua wireless (metoda de autentificare/metoda de criptare/cheia de rețea).
TS-06	Aparatul nu poate detecta punctul de acces/routerul WLAN care are activat WPS. Confirmați informațiile de securitate pentru rețeaua wireless (metoda de autentificare/metoda de criptare/cheia de rețea).

Cod eroare	Problemele apărute și soluțiile recomandate
TS-07	<p>Aparatul nu poate detecta punctul de acces/routerul WLAN care are activat WPS.</p> <p>Dacă doriți să vă conectați cu WPS trebuie să operați atât aparatul cât și punctul de acces/routerul WLAN. Confirmați metoda de conectare pentru WPS sau punctul de acces/routerul WLAN și încercați să porniți din nou.</p> <p>Dacă nu știți cum să utilizați punctul de acces/routerul WLAN folosind WPS, consultați documentația punctului de acces/routerului wireless WLAN, întrebați producătorul punctului de acces/routerului wireless sau întrebați administratorul de rețea.</p>
TS-08	<p>Au fost detectate două sau mai multe puncte de acces WLAN care au activat WPS.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Confirmați dacă un singur punct de acces/router WLAN din acest interval are activată metoda WPS și reîncercați.</li> <li>• Reîncercați după câteva minute pentru a evita interferențele de la alte puncte de acces.</li> </ul>



### Informații similare

- [Imprimarea raportului WLAN](#)

#### Subiecte conexe:

- [Aparatul meu Brother nu poate imprima, scana sau primi PC-FAX prin rețea](#)
- [Vreau să verific dacă dispozitivele de rețea funcționează corect](#)
- [Configurarea aparatului pentru o rețea wireless folosind metoda cu o singură apăsare din Wi-Fi Protected Setup™ \(WPS\)](#)
- [Configurați-vă aparatul pentru o rețea wireless folosind metoda PIN a Wi-Fi Protected Setup™ \(WPS\)](#)
- [Configurarea aparatului pentru o rețea wireless utilizând asistentul de configurare a panoului de control al aparatului](#)
- [Configurați-vă aparatul pentru o rețea wireless în cazul în care identificatorul SSID nu este difuzat](#)
- [Configurarea aparatului pentru o rețea wireless de companie](#)

## **Sincronizarea orei cu serverul SNTP folosind Administrarea online a rețelei utilizând Web Based Management**


Simple Network Time Protocol (SNTP) este utilizat pentru sincronizarea orei folosite de aparat pentru autentificarea cu serverul de timp SNTP. (Aceasta nu este ora afișată pe ecranul LCD al aparatului.) Puteți sincroniza automat sau manual ora aparatului cu Ora universală coordonată (UTC) furnizată de serverul de timp SNTP.


- [Configurarea datei și a orei folosind Administrarea online a rețelei folosind Web Based Management](#)
- [Configurarea protocolului SNTP utilizând Web Based Management](#)

## Configurarea datei și a orei folosind Administrarea online a rețelei folosind Web Based Management

Configurați data și ora pentru sincronizarea orei utilizate de aparat cu serverul de timp SNTP.

Această caracteristică nu este disponibilă în anumite țări.

1. Porniți browserul web.
2. Introduceți „https://adresa IP a aparatului/” în bara de adrese a browserului (unde „adresa IP a aparatului” este adresa IP a aparatului).  
De exemplu:  
https://192.168.1.2
3. Dacă aparatul vă solicită să introduceți o parolă, introduceți-o și apoi faceți clic pe .
4. Faceți clic pe fila **Administrator**.
5. Faceți clic pe **Date&Time (Data și ora)** în bara de navigare din stânga.

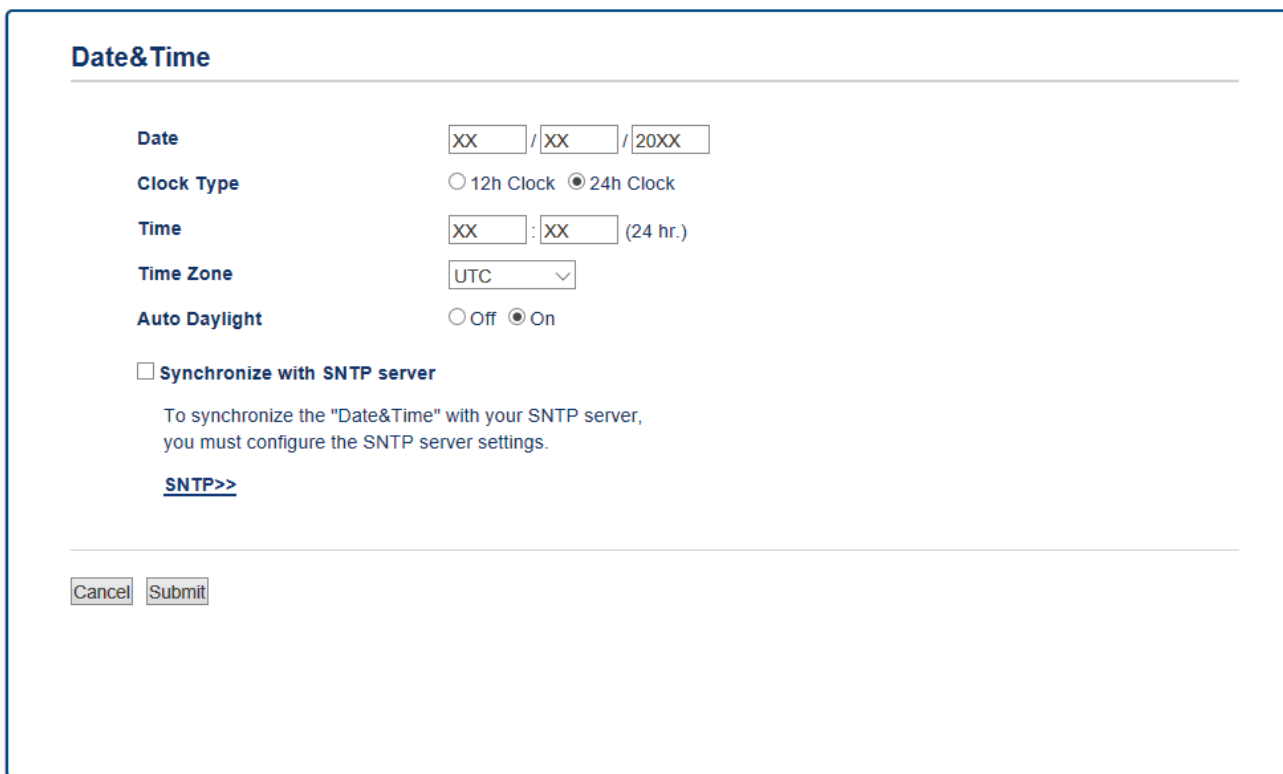

The screenshot shows the 'Date&Time' configuration page. It includes fields for 'Date' (XX/XX/20XX), 'Clock Type' (radio buttons for 12h and 24h, with 24h selected), 'Time' (XX:XX (24 hr.)), 'Time Zone' (a dropdown menu currently showing 'UTC'), and 'Auto Daylight' (radio buttons for Off and On, with On selected). There is a checkbox for 'Synchronize with SNTP server' which is currently unchecked. Below this checkbox is a note: 'To synchronize the "Date&Time" with your SNTP server, you must configure the SNTP server settings.' and a link 'SNTP>>'. At the bottom of the form are 'Cancel' and 'Submit' buttons.



Selectați diferența de fus orar dintre locația dvs. și UTC din lista derulantă **Time Zone (Fus orar)**. De exemplu, fusul orar pentru ora coastei de este în SUA și Canada este UTC-05:00.

6. Verificați setările definite pentru **Time Zone (Fus orar)**.
7. Selectați caseta de validare **Synchronize with SNTP server (Sincronizare cu server SNTP)**.
8. Faceți clic pe **Submit (Trimiteți)**.




### Informații similare

- [Sincronizarea orei cu serverul SNTP folosind Administrarea online a rețelei utilizând Web Based Management](#)

## Configurarea protocolului SNTP utilizând Web Based Management

Configurarea protocolului SNTP pentru sincronizarea orei utilizate de aparat pentru autentificarea cu timpul oferit de serverul de timp SNTP.

1. Porniți browserul web.
2. Introduceți „https://adresa IP a aparatului/” în bara de adrese a browserului (unde „adresa IP a aparatului” este adresa IP a aparatului).  
De exemplu:  
https://192.168.1.2
3. Dacă aparatul vă solicită să introduceți o parolă, introduceți-o și apoi faceți clic pe .
4. Faceți clic pe fila **Network (Rețea)**.
5. Faceți clic pe meniul **Protocol** în bara de navigare din stânga.
6. Pentru a activa aceste setări, bifați caseta de validare **SNTP**.
7. Faceți clic pe **Submit (Trimite)**.
8. Reporniți aparatul Brother pentru a activa configurația.
9. Faceți clic pe **Advanced Settings (Setări avansate)**, aflat lângă caseta de validare SNTP.
10. Selectați profilul pe care doriți să-l configurați sau să-l modificați.

Opțiune	Descriere
<b>Status (Stare)</b>	Afișează dacă protocolul SNTP este activat sau dezactivat.
<b>Synchronization Status (Stare sincronizare)</b>	Confirmați starea ultimei sincronizări.
<b>SNTP Server Method (Metodă server SNTP)</b>	Selectați <b>AUTO</b> sau <b>STATIC</b> . <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>AUTO</b> Dacă în rețea aveți un server DHCP, serverul SNTP va obține automat adresa de la acest server.</li><li>• <b>STATIC</b> Introduceți adresa pe care doriți să o utilizați.</li></ul>
<b>Primary SNTP Server Address (Adresă server SNTP primar)</b> <b>Secondary SNTP Server Address (Adresă server SNTP secundar)</b>	Introduceți adresa serverului (până la 64 de caractere). Adresa serverului SNTP secundar este utilizată ca adresă de rezervă pentru adresa serverului SNTP primar. Dacă serverul SNTP primar nu este disponibil, aparatul va contacta serverul SNTP secundar.
<b>Primary SNTP Server Port (Port server SNTP primar)</b> <b>Secondary SNTP Server Port (Port server SNTP secundar)</b>	Introduceți numărul portului (1-65535). Portul serverului SNTP secundar este utilizat ca port de rezervă pentru portul serverului SNTP primar. Dacă portul primar nu este disponibil, aparatul va contacta portul SNTP secundar.
<b>Synchronization Interval (Interval de sincronizare)</b>	Introduceți numărul de ore dintre încercările de sincronizare ale serverului (1-168 ore).

11. Faceți clic pe **Submit (Trimite)**.



### Informații similare

- [Sincronizarea orei cu serverul SNTP folosind Administrarea online a rețelei utilizând Web Based Management](#)

## **Informații tehnice pentru utilizatorii avansați**

- [Resetarea setărilor de rețea la cele din fabricație](#)

## Resetarea setărilor de rețea la cele din fabricație

Puteți utiliza panoul de control al aparatului pentru a reseta serverul de imprimare la valorile implicite din fabricație. Această comandă va reinițializa toate informațiile, de exemplu cele referitoare la parolă și adresa IP.



- Această caracteristică restabilește (numai la modelele compatibile) toate setările rețelelor prin cablu și wireless la valorile din fabricație.
- De asemenea, puteți reseta serverul de imprimare la setările din fabricație folosind aplicațiile BRAdmin Light, BRAdmin Professional sau de administrare bazată pe web.


>> [DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW](#)

>> [DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW](#)

### DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW

1. Apăsați pe **Menu (Meniu)**.
2. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa opțiunea [Rețea] și apoi apăsați pe **OK**.
3. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa opțiunea [Resetare rețea] și apoi apăsați pe **OK**.
4. Urmați instrucțiunile aparatului pentru a reseta setările de rețea.  
Aparatul va reporni.

### DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

1. Apăsați pe  [Setări] > [Toate setările] > [Rețea] > [Resetare rețea].
2. Pe ecran este afișat mesajul [Aparat va fi repornit după resetare. Apăsați pe [OK] 2 sec. pt a confirma.]. Apăsați pe [OK] timp de două secunde pentru a confirma.  
Aparatul va reporni.



### Informații similare

- [Informații tehnice pentru utilizatorii avansați](#)



## Securitate

- [Blocarea setărilor aparatului](#)
- [Caracteristicile de siguranță ale rețelei](#)

## **Blocarea setărilor aparatului**

Înainte de a activa caracteristica aparatului de blocare a accesului, notați cu atenție parola. Dacă uitați parola, trebuie să resetați toate parolele stocate în aparate prin contactarea administratorului sau a Centrului de asistență clienți Brother.

- [Prezentarea generală a funcției de blocare a setărilor](#)

## Prezentarea generală a funcției de blocare a setărilor

Utilizați funcția de blocare a setărilor pentru a bloca accesul neautorizat la setările aparatului.

Când funcția de blocare a setărilor este setată la Pornit, nu puteți accesa setările aparatului fără a introduce parola.

- [Setarea parolei de blocare a setărilor](#)
- [Schimbarea parolei de blocare a setărilor](#)
- [Activarea funcției de blocare a setărilor](#)

## Setarea parolei de blocare a setărilor



>> [DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW](#)

>> [DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW](#)

### DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW

1. Apăsați pe **Menu (Meniu)**.
2. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa opțiunea [Setare Gener.] și apoi apăsați pe **OK**.
3. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa opțiunea [Blocare setări] și apoi apăsați pe **OK**.
4. Introduceți un număr format din patru cifre pentru parolă.
5. Apăsați pe **OK**.
6. Când ecranul LCD afișează [Verificare:], reintroduceți parola.
7. Apăsați pe **OK**.
8. Apăsați pe **Stop/Exit (Stop/leșire)**.

### DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

1. Apăsați pe  [Setări] > [Toate setările] > [Setare Gener.] > [Blocare setări].
2. Introduceți un număr format din patru cifre pentru parolă.
3. Apăsați pe [OK].
4. Când ecranul LCD afișează [Verificare:], reintroduceți parola.
5. Apăsați pe [OK].
6. Apăsați pe .



### Informații similare

- [Prezentarea generală a funcției de blocare a setărilor](#)

## Schimbarea parolei de blocare a setărilor



>> [DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW](#)

>> [DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW](#)

### DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW

1. Apăsați pe **Menu (Meniu)**.
2. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa opțiunea [Setare Gener.] și apoi apăsați pe **OK**.
3. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa opțiunea [Blocare setări] și apoi apăsați pe **OK**.
4. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta opțiunea [Setează Parola] și apoi apăsați pe **OK**.
5. Introduceți parola curentă, din patru cifre.
6. Apăsați pe **OK**.
7. Introduceți o parolă nouă formată din patru cifre.
8. Apăsați pe **OK**.
9. Când ecranul LCD afișează [Verificare:], reintroduceți parola.
10. Apăsați pe **OK**.
11. Apăsați pe **Stop/Exit (Stop/leșire)**.

### DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

1. Apăsați pe  [Setări] > [Toate setările] > [Setare Gener.] > [Blocare setări] > [Setează Parola].
2. Introduceți parola curentă, din patru cifre.
3. Apăsați pe [OK].
4. Introduceți o parolă nouă formată din patru cifre.
5. Apăsați pe [OK].
6. Când ecranul LCD afișează [Verificare:], reintroduceți parola.
7. Apăsați pe [OK].
8. Apăsați pe .



### Informații similare

- [Prezentarea generală a funcției de blocare a setărilor](#)

## Activarea funcției de blocare a setărilor


>> [DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW](#)

>> [DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW](#)

### DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW

1. Apăsați pe **Menu (Meniu)**.
2. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa opțiunea [Setare Gener.] și apoi apăsați pe **OK**.
3. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa opțiunea [Blocare setări] și apoi apăsați pe **OK**.
4. Apăsați **OK** când ecranul LCD afișează [Pornit].
5. Introduceți parola curentă, din patru cifre.
6. Apăsați pe **OK**.

### DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

1. Apăsați pe  [Setări] > [Toate setările] > [Setare Gener.] > [Blocare setări] > [Blocare Off⇒On].
2. Introduceți parola curentă, din patru cifre.
3. Apăsați pe [OK].



### Informații similare

- [Prezentarea generală a funcției de blocare a setărilor](#)

## Caracteristicile de siguranță ale rețelei

- Înainte de a utiliza caracteristici de securitate ale rețelei
- Secure Function Lock 3.0
- Gestionarea aparatului în rețea în siguranță folosind SSL/TLS
- Trimiterea securizată a unui mesaj de e-mail
- Utilizarea autentificării IEEE 802.1x pentru o rețea cablată sau una wireless
- Stocare jurnal de imprimare în rețea

## Înainte de a utiliza caracteristici de securitate ale rețelei

Aparatul dumneavoastră Brother utilizează cele mai recente protocoale de securitate și de criptare ale rețelei disponibile în prezent. Aceste funcții de rețea pot fi integrate în planul general de securitate pentru a ajuta la protejarea datelor și pentru a preveni accesul neautorizat la aparat.



Vă recomandăm să dezactivați protocoalele Telnet, protocoalele serverului FTP și TFTP. Accesarea aparatului folosind aceste protocoale nu este sigură.



### Informații similare

- [Caracteristicile de siguranță ale rețelei](#)



## Secure Function Lock 3.0

Funcția Secure Function Lock 3.0 (Blocarea securizată a funcțiilor 3.0) de la Brother crește securitatea prin limitarea funcțiilor disponibile de la aparatul Brother.

- [Înainte de a utiliza Secure Function Lock 3.0 \(Blocarea securizată a funcțiilor 3.0\)](#)
- [Configurarea funcției Secure Function Lock 3.0 \(Blocarea securizată a funcțiilor 3.0\) folosind Web Based Management](#)
- [Scanarea folosind Secure Function Lock 3.0 \(Blocarea securizată a funcțiilor 3.0\)](#)
- [Configurarea modului public pentru Secure Function Lock 3.0 \(Blocarea securizată a funcțiilor 3.0\)](#)
- [Caracteristici suplimentare ale Secure Function Lock 3.0 \(Blocarea securizată a funcțiilor 3.0\)](#)

## Înainte de a utiliza Secure Function Lock 3.0 (Blocarea securizată a funcțiilor 3.0)

Utilizați funcția Secure Function Lock (Blocarea securizată a funcțiilor) pentru configurarea parolelor, limitarea numărului de pagini pentru anumiți utilizatori și oferirea accesului la anumite funcții sau la toate funcțiile enumerate aici.

Puteți configura și modifica setările Secure Function Lock 3.0 (Blocarea securizată a funcțiilor 3.0) utilizând Web Based Management sau BRAdmin Professional 3 (Windows):

- **Print (Imprimare)**

Imprimarea include acțiuni de imprimare trimise prin AirPrint, Google Cloud Print™ și Brother iPrint&Scan.

Dacă înregistrați în prealabil numele de conectare ale utilizatorilor, nu este necesar ca aceștia să își introducă parolele atunci când utilizează funcția de imprimare.

- **Color Print (Imprimare color)**

- **Copy (Copiere)**

- **Scan (Scanare)**

Scanarea include acțiunile de scanare trimise folosind Brother iPrint&Scan.

- **Send (Trimite)** (numai pentru modelele compatibile)

- **Receive (Primește)** (numai pentru modelele compatibile)

- Imprimarea directă USB

- Scanare către USB (numai pentru modelele compatibile)

- **Web Connect** (numai pentru modelele compatibile)

- **Apps (Aplicații)** (numai pentru modelele compatibile)

- **Page Limits (Limite pagină)**


- **Page Counters (Contoare de pagini)**



### Informații similare

- [Secure Function Lock 3.0](#)

## Configurarea funcției Secure Function Lock 3.0 (Blocarea securizată a funcțiilor 3.0) folosind Web Based Management

1. Porniți browserul web.
2. Introduceți „https://adresa IP a aparatului” în bara de adrese a browserului (unde „adresa IP a aparatului” este adresa IP a aparatului).  
De exemplu:  
https://192.168.1.2
3. Dacă aparatul vă solicită să introduceți o parolă, introduceți-o și apoi faceți clic pe .
4. Faceți clic pe fila **Administrator**.
5. Faceți clic pe meniul **Restriction Management (Administrarea restricțiilor)** sau **User Restriction Function (Funcție restricționare utilizator)** în bara de navigare din stânga.
6. Selectați **Secure Function Lock (Blocarea securizată a funcțiilor)**.
7. Faceți clic pe **Submit (Trimite)**.
8. Faceți clic pe meniul **Restricted Functions (Funcții restricționate)** în bara de navigare din stânga.
9. În câmpul **User List / Restricted Functions (Listă utilizator / Funcții restricționate)**, introduceți numele grupului sau numele utilizatorului.
10. În coloana **Print (Imprimare)** și în alte coloane, bifați o casetă de validare pentru a permite utilizarea funcției respective sau desbifați caseta respectivă pentru a restricționa funcția respectivă.
11. Pentru a configura numărul maxim de pagini, bifați caseta de validare **On (Activat)** din coloana **Page Limits (Limite pagină)** și apoi introduceți numărul maxim în câmpul **Max. Pages (Nr. max. de pagini)**.
12. Faceți clic pe **Submit (Trimite)**.
13. Faceți clic pe meniul **User List (Listă utilizator)** în bara de navigare din stânga.
14. În câmpul **User List (Listă utilizator)**, introduceți numele de utilizator.
15. În câmpul **PIN Number (Număr PIN)**, introduceți parola formată din patru cifre.
16. Selectați **User List / Restricted Functions (Listă utilizator / Funcții restricționate)** din lista derulantă pentru fiecare utilizator.
17. Faceți clic pe **Submit (Trimite)**.



### Informații similare

- [Secure Function Lock 3.0](#)

## Scanarea folosind Secure Function Lock 3.0 (Blocarea securizată a funcțiilor 3.0)

### Setarea restricțiilor de scanare (pentru administratori)

Secure Function Lock 3.0 (Blocarea securizată a funcțiilor 3.0) permite restricționarea de către administrator a utilizatorilor care pot scana documente. Dacă funcția de scanare este dezactivată din setările utilizatorilor publici, numai utilizatorii pentru care a fost bifată caseta de validare **Scan (Scanare)** vor putea să scaneze documente.

### Utilizarea caracteristicii de scanare (pentru utilizatorii restricționați)

- Scanarea utilizând panoul de control al aparatului:  
Utilizatorii restricționați trebuie să introducă codul PIN de la panoul de control al aparatului pentru a accesa modul Scanare.
- Pentru a scana de la un computer:  
Utilizatorii restricționați trebuie să introducă codul PIN de la panoul de control al aparatului înainte de a scana documentul de la computer. În cazul în care codul PIN nu este introdus la panoul de control al aparatului, pe ecranul computerului va fi afișat un mesaj de eroare.



### Informații similare


- [Secure Function Lock 3.0](#)

## Configurarea modului public pentru Secure Function Lock 3.0 (Blocarea securizată a funcțiilor 3.0)

Utilizați ecranul aplicației Secure Function Lock (Blocarea securizată a funcțiilor) pentru a configura modul public, care limitează funcțiile disponibile utilizatorilor publici. Utilizatorii publici nu vor fi nevoiți să introducă o parolă pentru a accesa funcțiile disponibile prin setările modului public.



Modul public include comenzi de imprimare trimise prin Google Cloud Print™, Brother iPrint&Scan și driverul CUPS (Mac).

1. Porniți browserul web.
2. Introduceți „https://adresa IP a aparatului/” în bara de adrese a browserului (unde „adresa IP a aparatului” este adresa IP a aparatului).  
De exemplu:  
https://192.168.1.2
3. Dacă aparatul vă solicită să introduceți o parolă, introduceți-o și apoi faceți clic pe .
4. Faceți clic pe fila **Administrator**.
5. Faceți clic pe meniul **Restriction Management (Administrarea restricțiilor)** sau **User Restriction Function (Funcție restricționare utilizator)** în bara de navigare din stânga.
6. Selectați **Secure Function Lock (Blocarea securizată a funcțiilor)**.
7. Faceți clic pe **Submit (Trimite)**.
8. Faceți clic pe meniul **Restricted Functions (Funcții restricționate)**.
9. În rândul **Public Mode (Mod public)**, bifați o casetă de validare pentru a permite utilizarea funcției respective sau desbifați caseta respectivă pentru a restricționa funcția respectivă.
10. Faceți clic pe **Submit (Trimite)**.



### Informații similare

- [Secure Function Lock 3.0](#)

#### Subiecte conexe:

- [Înregistrarea aparatului la Google Cloud Print folosind Web Based Management](#)

## Caracteristici suplimentare ale Secure Function Lock 3.0 (Blocarea securizată a funcțiilor 3.0)

Configurați următoarele caracteristici în ecranul Secure Function Lock:

### All Counter Reset (Se resetează toate contoarele)

Faceți clic pe **All Counter Reset (Se resetează toate contoarele)**, din coloana **Page Counters (Contoare de pagini)** pentru a reseta contorul de pagini.

### Export to CSV file (Exportare în fișier CSV)

Faceți clic pe **Export to CSV file (Exportare în fișier CSV)** pentru a exporta contorul de pagini, inclusiv informațiile **User List / Restricted Functions (Listă utilizator / Funcții restricționate)** sub formă de fișier CSV.

### Last Counter Record (Ultima înregistrare a contorului)

Faceți clic pe **Last Counter Record (Ultima înregistrare a contorului)** dacă doriți ca aparatul să rețină numărul de pagini după resetarea contorului.

### Counter Auto Reset (Resetare automată contor)

Faceți clic pe **Counter Auto Reset (Resetare automată contor)** pentru a configura intervalul de timp dorit între două resetări succesive ale contorului. Selectați un interval zilnic, săptămânal sau lunar.



### Informații similare

- [Secure Function Lock 3.0](#)

## **Gestionarea aparatului în rețea în siguranță folosind SSL/TLS**

- [Introducere în SSL/TLS](#)
- [Certificate și Web Based Management](#)
- [Gestionarea în siguranță a aparatului în rețea folosind Web Based Management](#)
- [Gestionarea aparatului în rețea în siguranță folosind BRAdmin Professional \(Windows\)](#)
- [Imprimarea securizată a documentelor utilizând SSL/TLS](#)

## Introducere în SSL/TLS

Secure Socket Layer (SSL) sau Transport Layer Security (TLS) este o metodă eficientă de protejare a datelor trimise printr-o rețea locală sau printr-o rețea de arie largă (LAN sau WAN). Funcționează prin criptarea datelor trimise într-o rețea, precum o acțiune de imprimare, astfel încât, dacă cineva încearcă să intercepteze datele, acestea nu vor putea fi citite.

SSL/TLS poate fi configurată atât pentru rețele prin cablu, cât și pentru rețele fără fir, și poate fi folosită cu alte forme de securitate precum cheile WPA și funcțiile firewall.



### Informații similare

- [Gestionarea aparatului în rețea în siguranță folosind SSL/TLS](#)
  - [Scurt istoric al SSL/TLS](#)
  - [Avantajele utilizării SSL/TLS](#)



## Scurt istoric al SSL/TLS

SSL/TLS a fost conceput inițial pentru a securiza informațiile de trafic web, în special datele trimise între browserele web și servere. De exemplu, când folosiți Internet Explorer pentru Internet Banking și vedeți https:// și pictograma în formă de lacăt mic în browserul web, atunci utilizați SSL. SSL s-a dezvoltat pentru a funcționa cu aplicații suplimentare, cum ar fi Telnet, software pentru imprimante și FTP, pentru a deveni o soluție universală pentru securitatea online. Caracteristicile inițiale de proiectare sunt încă folosite în prezent de mulți comercianți online și bănci pentru securizarea datelor importante, cum ar fi numerele de cărți de credit, datele clienților etc. SSL/TLS utilizează niveluri foarte ridicate de criptare și este de încredere pentru bănci din toată lumea.



### Informații similare

- [Introducere în SSL/TLS](#)

## Avantajele utilizării SSL/TLS

Principalul beneficiu al utilizării SSL/TLS pe aparatele Brother este posibilitatea de a beneficia de imprimare securizată într-o rețea IP prin restricționarea posibilității utilizatorilor neautorizați de a citi datele trimise către aparat. Argumentul principal de vânzare al SSL este posibilitatea de a imprima date confidențiale în siguranță. De exemplu, un departament de resurse umane al unei companii mari poate imprima fluturași de salariu în mod regulat. Fără criptare, datele din acești fluturași de salariu pot fi citite de alți utilizatori de rețea. Totuși, cu SSL/TLS, oricine încearcă să intercepteze aceste date va vedea o pagină neclară de cod și nu va putea vedea efectiv fluturașul de salariu.



### Informații similare

- [Introducere în SSL/TLS](#)
-

## Certificate și Web Based Management

Trebuie să configurați un certificat pentru gestionarea în siguranță a aparatului Brother în rețea folosind SSL/TLS. Pentru configurarea certificatului trebuie să folosiți Web Based Management.

- [Funcțiile certificatelor de securitate compatibile](#)
- [Crearea și instalarea unui certificat](#)
- [Gestionarea certificatelor multiple](#)

## Funcțiile certificatelor de securitate compatibile

Aparatul dumneavoastră Brother poate utiliza diferite certificate de securitate, care permit gestionarea, autentificarea și comunicarea în siguranță cu aparatul. Următoarele caracteristici ale certificatului de securitate pot fi utilizate cu aparatul:

- Comunicare SSL/TLS
- Comunicare SSL pentru SMTP
- Autentificare IEEE 802.1x

Aparatul Brother este compatibil cu următoarele:

- Certificat preinstalat

Aparatul are un certificat preinstalat autosemnat. Acest certificat permite utilizarea comunicării SSL/TLS fără crearea sau instalarea unui alt certificat.



Certificatul autosemnat preinstalat vă protejează comunicațiile până la un anumit nivel. Vă recomandăm ca pentru îmbunătățirea securității să utilizați un certificat emis de o organizație acreditată.

- Certificat autosemnat

Acest server de imprimare își emite propriul certificat. Utilizând acest certificat, puteți folosi cu ușurință comunicarea SSL/TLS fără a crea sau instala un alt certificat emis de o autoritate de certificare (AC).

- Certificat emis de o autoritate de certificare (AC)

Sunt disponibile două metode de instalare a unui certificat emis de o autoritate de certificare. Dacă aveți deja un certificat emis de o AC sau dacă doriți să folosiți un certificat emis de o AC externă acreditată:

- Dacă utilizați o cerere de semnare (Certificate Signing Request (CSR)) de la acest server de imprimare.
- La importarea unui certificat sau a unei chei private.

- Certificatul autorității de certificare (AC)

Pentru a utiliza un certificat CA care identifică CA și are o cheie proprie, trebuie să importați respectivul certificat CA emis de CA înainte de configurarea funcțiilor de securitate ale rețelei.



- Dacă veți utiliza comunicarea SSL/TLS, vă recomandăm să contactați mai întâi administratorul de sistem.
- Dacă resetați serverul de imprimare la valorile implicite din fabricație, atunci certificatul și cheia privată instalate vor fi șterse. Dacă doriți să păstrați același certificat și cheia privată și după resetarea serverului de imprimare, exportați-le înainte de resetare și apoi reinstalați-le.



### Informații similare

- [CertIFICATE ȘI Web Based Management](#)

## Crearea și instalarea unui certificat

- Ghid pas-cu-pas pentru crearea și instalarea unui certificat
- Crearea și instalarea unui certificat auto semnat
- Crearea și instalarea unui certificat emis de o autoritate de certificare (CA)
- Importarea și exportarea unui certificat AC

## Ghid pas-cu-pas pentru crearea și instalarea unui certificat

Există două opțiuni atunci când alegeți un certificat de securitate: utilizarea unui certificat autosemnat sau utilizarea unui certificat emis de Autoritatea de certificare (CA).

Acestea sunt pe scurt acțiunile necesare, pe baza opțiunii pe care o alegeți.

### Opțiunea 1

#### Certificat auto semnat

1. Creați un certificat auto semnat utilizând Web Based Management.
2. Instalați certificatul autosemnat pe computerul dvs.

### Opțiunea 2

#### Certificat de la o Autoritate de certificat (CA)

1. Creați o cerere de semnare a certificatului (CSR) utilizând Administrarea bazată pe web.
2. Instalați certificatul emis de Autoritatea de certificare (CA) pe aparatul Brother utilizând Administrarea bazată pe web.
3. Instalați certificatul pe calculatorul dumneavoastră.



#### Informații similare

- [Crearea și instalarea unui certificat](#)

## **Crearea și instalarea unui certificat auto semnat**

- Crearea unui certificat auto semnat
- Instalarea certificatului autosemnat pentru utilizatorii Windows cu drepturi de administrator
- Importarea și exportarea certificatului autosemnat pe aparatul dvs. Brother

## Crearea unui certificat auto semnat

1. Porniți browserul web.
2. Introduceți „https://adresa IP a aparatului/” în bara de adrese a browserului (unde „adresa IP a aparatului” este adresa IP a aparatului).

De exemplu:

https://192.168.1.2



- Dacă utilizați un DNS (Sistem de nume de domeniu) sau activați un nume NetBIOS, puteți tasta un alt nume, de exemplu „SharedPrinter” în locul adresei IP.

- De exemplu:

https://SharedPrinter


Dacă activați un nume NetBIOS, puteți utiliza și numele nodului.

- De exemplu:

https://brnxxxxxxxxxxxx

Numele NetBIOS se găsește în raportul de configurare a rețelei.

- Pentru Mac, accesați administrarea bazată pe web făcând clic pe pictograma aparatului din ecranul **Status Monitor**.

3. Dacă aparatul vă solicită să introduceți o parolă, introduceți-o și apoi faceți clic pe .
4. Faceți clic pe fila **Network (Rețea)**.
5. Faceți clic pe fila **Security (Securitate)**.
6. Faceți clic pe meniul **Certificate (Certificat)** în bara de navigare din stânga.
7. Faceți clic pe **Create Self-Signed Certificate (Creare certificat semnat automat)**.
8. Introduceți **Common Name (Nume comun)** și **Valid Date (Dată validă)**.
  - Lungimea pentru **Common Name (Nume comun)** este de sub 64 de octeți. Introduceți un identificator, de exemplu o adresă IP, un nume de nod sau un nume de domeniu, care să fie folosit la accesarea acestui aparat prin comunicație SSL/TLS. Numele de nod este afișat în mod implicit.
  - Va apărea o avertizare dacă folosiți protocolul IPPS sau HTTPS și introduceți un alt nume în URL decât **Common Name (Nume comun)** folosit pentru certificatul autosemnat.
9. Selectați setarea dvs. din **Public Key Algorithm (Algoritm cheie publică)** lista derulantă. Setarea implicită este **RSA(2048bit) (RSA(2048biți))**.
10. Selectați setarea dvs. din **Digest Algorithm (Algoritm de asimilare)** lista derulantă. Setarea implicită este **SHA256**.
11. Faceți clic pe **Submit (Trimite)**.
12. Faceți clic pe fila **Network (Rețea)**.
13. Faceți clic pe meniul **Protocol** în bara de navigare din stânga.
14. Faceți clic pe **HTTP Server Settings (Setări server HTTP)**.
15. Selectați certificatul pe care doriți să îl configurați din lista derulantă **Select the Certificate (Selectați certificatul)**.
16. Faceți clic pe **Submit (Trimite)**.
17. Faceți clic pe **Yes (Da)** pentru a reporni serverul de imprimare.

Certificatul autosemnat s-a creat și s-a salvat cu succes în memoria aparatului.

Pentru a utiliza comunicarea SSL/TLS, certificatul autosemnat trebuie să fie instalat pe computer.





## Informații similare

- [Crearea și instalarea unui certificat auto semnat](#)

■ Pagina de pornire > Securitate > Caracteristicile de siguranță ale rețelei > Gestionarea aparatului în rețea în siguranță folosind SSL/TLS > Certificate și Web Based Management > Crearea și instalarea unui certificat > Crearea și instalarea unui certificat auto semnat > Instalarea certificatului autosemnat pentru utilizatorii Windows cu drepturi de administrator

## Instalarea certificatului autosemnat pentru utilizatorii Windows cu drepturi de administrator

Pașii următori sunt valabili pentru Microsoft Internet Explorer. Dacă utilizați un alt browser web, consultați documentația pentru browser-ul dvs. web pentru a obține asistență la instalarea certificatelor.

1. Procedați conform indicațiilor de mai jos:

- (Windows 7 și Windows Server 2008)

Faceți clic pe  (**Pornire**) > **Toate programele**.



- (Windows 8 )

Faceți clic dreapta pe pictograma  (**Internet Explorer**) din bara de activități.

- (Windows 10 și Windows Server 2016)

Faceți clic pe  > **Accesorii Windows**.

- (Windows Server 2012 și Windows Server 2012 R2)

Faceți clic pe  (**Internet Explorer**) și apoi faceți clic dreapta pe pictograma  (**Internet Explorer**) din bara de activități.


2. Faceți clic dreapta pe **Internet Explorer** și apoi faceți clic pe **Executare ca administrator**.



Dacă se afișează opțiunea **Mai mult**, faceți clic pe **Mai mult**.

Dacă se afișează ecranul **Control cont utilizator**, faceți clic pe **Da**.

3. Tastați „https://adresa IP a aparatului” în bara de adrese a browserului pentru a accesa aparatul (unde „adresa IP a aparatului” este adresa IP a aparatului sau numele nodului atribuit pentru certificat).
4. Faceți clic pe **Continuare la acest site Web (nerecomandat)**.
5. Faceți clic pe **Eroare certificat** și apoi faceți clic pe **Vizualizare certificat**.

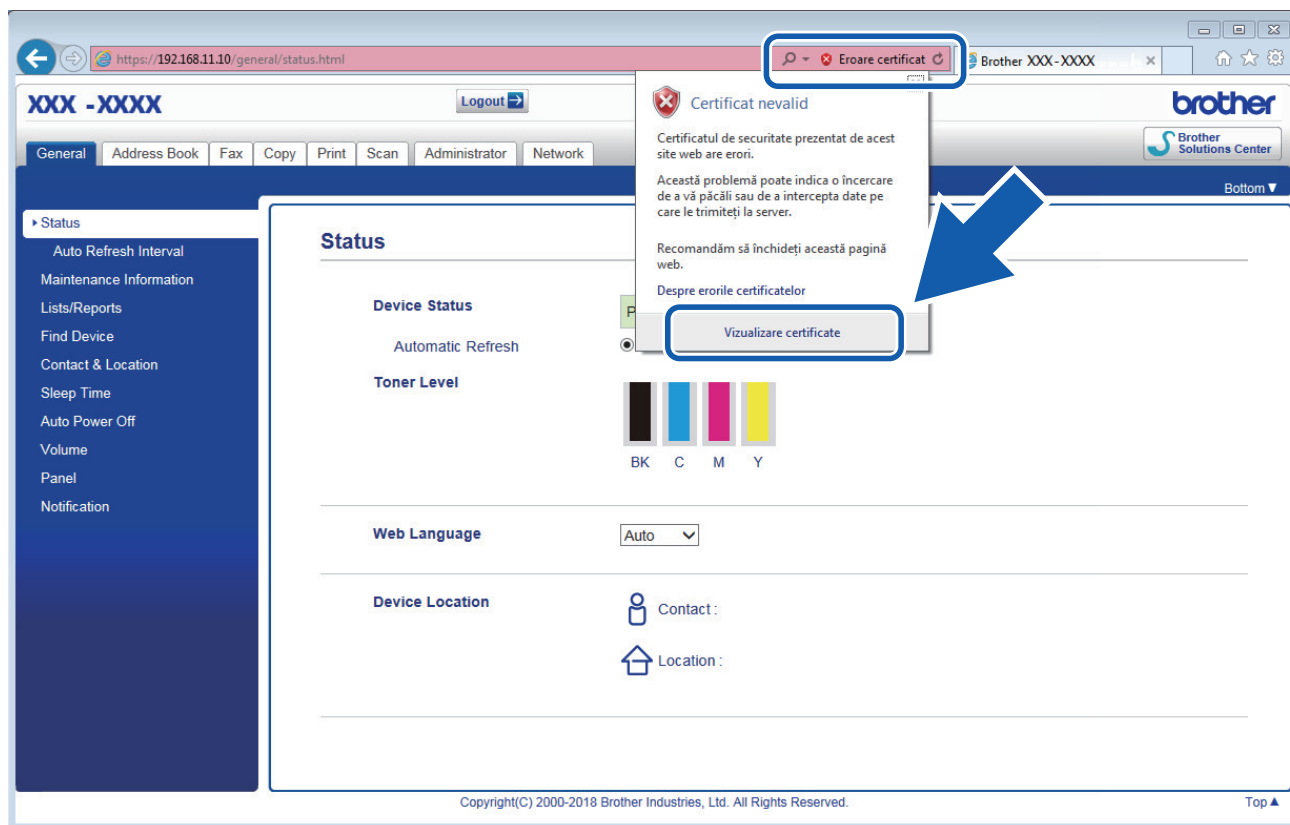

6. Faceți clic pe **Instalare certificat...**
7. Când apare **Expertul Import certificate**, faceți clic pe **Următorul**.
8. Selectați **Plasează toate certificatele în următorul depozit** și apoi faceți clic pe **Răsfoire...**
9. Selectați **Autorități rădăcină de certificare de încredere** și apoi faceți clic pe **OK**.
10. Faceți clic pe **Următorul**.
11. Faceți clic pe **Finalizare**.
12. Faceți clic pe **Da**, dacă amprenta (imaginea degetului) este corectă.
13. Faceți clic pe **OK**.

Certificatul auto semnat este acum instalat pe calculator și comunicația SSL/TLS este disponibilă.



### Informații similare

- [Crearea și instalarea unui certificat auto semnat](#)

▲ Pagina de pornire > [Securitate](#) > [Caracteristicile de siguranță ale rețelei](#) > [Gestionarea aparatului în rețea în siguranță folosind SSL/TLS](#) > [Certificate și Web Based Management](#) > [Crearea și instalarea unui certificat](#) > [Crearea și instalarea unui certificat auto semnat](#) > Importarea și exportarea certificatului autosemnat pe aparatul dvs. Brother

## **Importarea și exportarea certificatului autosemnat pe aparatul dvs. Brother**

Puteți să stocați certificatele auto semnate pe aparatul dvs. Brother și să le gestionați prin import și export.

- [Importul certificatului auto semnat](#)
- [Exportul certificatului auto semnat](#)

## Importul certificatului auto semnat

1. Porniți browserul web.
2. Introduceți „https://adresa IP a aparatului/” în bara de adrese a browserului (unde „adresa IP a aparatului” este adresa IP a aparatului).

De exemplu:

https://192.168.1.2



- Dacă utilizați un DNS (Sistem de nume de domeniu) sau activați un nume NetBIOS, puteți tasta un alt nume, de exemplu „SharedPrinter” în locul adresei IP.

- De exemplu:

https://SharedPrinter


Dacă activați un nume NetBIOS, puteți utiliza și numele nodului.

- De exemplu:

https://brnxxxxxxxxxxxx

Numele NetBIOS se găsește în raportul de configurare a rețelei.

- Pentru Mac, accesați administrarea bazată pe web făcând clic pe pictograma aparatului din ecranul **Status Monitor**.

3. Dacă aparatul vă solicită să introduceți o parolă, introduceți-o și apoi faceți clic pe .
4. Faceți clic pe fila **Network (Rețea)**.
5. Faceți clic pe fila **Security (Securitate)**.
6. Faceți clic pe meniul **Certificate (Certificat)** în bara de navigare din stânga.
7. Faceți clic pe **Import Certificate and Private Key (Import certificat și cheie privată)**.
8. Navigați până la fișierul pe care doriți să îl importați.
9. Introduceți parola dacă fișierul este criptat și apoi faceți clic **Submit (Trimiteți)**.

Certificatul autosemnat este importat pe aparatul dumneavoastră.

Pentru a utiliza comunicare SSL/TLS, certificatul autosemnat trebuie să fie instalat și pe computer. Contactați administratorul de rețea.



### Informații similare

- [Importarea și exportarea certificatului autosemnat pe aparatul dvs. Brother](#)

## Exportul certificatului auto semnat

1. Porniți browserul web.
2. Introduceți „https://adresa IP a aparatului/” în bara de adrese a browserului (unde „adresa IP a aparatului” este adresa IP a aparatului).

De exemplu:

https://192.168.1.2



- Dacă utilizați un DNS (Sistem de nume de domeniu) sau activați un nume NetBIOS, puteți tasta un alt nume, de exemplu „SharedPrinter” în locul adresei IP.

- De exemplu:

https://SharedPrinter


Dacă activați un nume NetBIOS, puteți utiliza și numele nodului.

- De exemplu:

https://brnxxxxxxxxxxxx

Numele NetBIOS se găsește în raportul de configurare a rețelei.

- Pentru Mac, accesați administrarea bazată pe web făcând clic pe pictograma aparatului din ecranul **Status Monitor**.

3. Dacă aparatul vă solicită să introduceți o parolă, introduceți-o și apoi faceți clic pe .
4. Faceți clic pe fila **Network (Rețea)**.
5. Faceți clic pe fila **Security (Securitate)**.
6. Faceți clic pe meniul **Certificate (Certificat)** în bara de navigare din stânga.
7. Faceți clic **Export** indicat cu **Certificate List (Listă certificat)**.
8. Dacă doriți să criptați fișierul, introduceți o parolă în câmpul **Enter password (Introduceți parola)**.  
În cazul în care câmpul **Enter password (Introduceți parola)** este necompletat, fișierul de ieșire nu va fi criptat.
9. Introduceți din nou parola în câmpul **Retype password (Reintroduceți parola)** și faceți clic pe **Submit (Trimite)**.
10. Faceți clic pe **Salvare**.
11. Specificați locația în care doriți să salvați fișierul.

Certificatul auto semnat este exportat pe computerul dumneavoastră.

De asemenea, puteți importa în computer certificatul autosemnat.



### Informații similare

- [Importarea și exportarea certificatului autosemnat pe aparatul dvs. Brother](#)

## **Crearea și instalarea unui certificat emis de o autoritate de certificare (CA)**

Dacă aveți deja un certificat emis de CA externă acreditată, puteți să stocați certificatul și cheia de decriptare personală pe aparat și să le gestionați prin import și export. Dacă nu aveți un certificat emis de CA externă acreditată, creați o cerere de semnare a certificatului (CSR), trimiteți-o către CA pentru autentificare și instalați certificatul returnat pe aparatul dvs.

- [Crearea unei cereri de semnare a certificatului \(CSR\)](#)
- [Instalarea unui certificat pe aparatul dvs. Brother](#)
- [Importul și exportul certificatului și al cheii de decriptare personală](#)

■ Pagina de pornire > Securitate > Caracteristicile de siguranță ale rețelei > Gestionarea aparatului în rețea în siguranță folosind SSL/TLS > Certificate și Web Based Management > Crearea și instalarea unui certificat > Crearea și instalarea unui certificat emis de o autoritate de certificare (CA) > Crearea unei cereri de semnare a certificatului (CSR)

## Crearea unei cereri de semnare a certificatului (CSR)

O cerere de semnare a certificatului (CSR) este o solicitare trimisă către o autoritate de certificare (CA) de a autentifica acreditările incluse în certificat.

Recomandăm instalarea unui certificat rădăcină de la Autoritatea de certificare pe computer înainte de crearea unei CSR.

1. Porniți browserul web.
2. Introduceți „https://adresa IP a aparatului/” în bara de adrese a browserului (unde „adresa IP a aparatului” este adresa IP a aparatului).

De exemplu:

https://192.168.1.2



- Dacă utilizați un DNS (Sistem de nume de domeniu) sau activați un nume NetBIOS, puteți tasta un alt nume, de exemplu „SharedPrinter” în locul adresei IP.

- De exemplu:

https://SharedPrinter


Dacă activați un nume NetBIOS, puteți utiliza și numele nodului.

- De exemplu:

https://brnxxxxxxxxxxxx

Numele NetBIOS se găsește în raportul de configurare a rețelei.

- Pentru Mac, accesați administrarea bazată pe web făcând clic pe pictograma aparatului din ecranul **Status Monitor**.

3. Dacă aparatul vă solicită să introduceți o parolă, introduceți-o și apoi faceți clic pe .
4. Faceți clic pe fila **Network (Rețea)**.
5. Faceți clic pe fila **Security (Securitate)**.
6. Faceți clic pe meniul **Certificate (Certificat)** în bara de navigare din stânga.
7. Faceți clic pe **Create CSR (Creare CSR)**.
8. Introduceți un **Common Name (Nume comun)** (obligatoriu) și adăugați alte informații despre **Organization (Organizație)** (opțional).



- Detaliile companiei sunt necesare pentru ca o autoritate de certificare să vă poată confirma și demonstra identitatea pentru marele public.
- Lungimea **Common Name (Nume comun)** trebuie să fie de sub 64 de octeți. Introduceți un identificator, de exemplu o adresă IP, un nume de nod sau un nume de domeniu, care să fie folosit la accesarea acestei imprimante prin comunicație SSL/TLS. Numele de nod este afișat în mod implicit. **Common Name (Nume comun)** este obligatoriu.
- O avertizare va apărea dacă introduceți un alt nume în adresa URL decât numele comun care a fost folosit pentru certificat.
- Lungimea **Organization (Organizație)**, **Organization Unit (Unitate organizație)**, **City/Locality (Oraș/Localitate)** **State/Province (Stat/Provincie)** trebuie să fie de sub 64 de octeți.
- **Country/Region (Țară/Regiune)** trebuie să fie un cod de țară ISO 3166 format din două caractere.
- În cazul în care configurați o extensie de certificat X.509v3, selectați caseta de validare **Configure extended partition (Configurare partiție extinsă)** și apoi selectați **Auto (Register IPv4) (Auto (Înregistrare IPv4))** sau **Manual**.



- 
9. Selectați setarea dvs. din **Public Key Algorithm (Algoritm cheie publică)** lista derulantă. Setarea implicită este **RSA(2048bit) (RSA(2048biți))**.
  10. Selectați setarea dvs. din **Digest Algorithm (Algoritm de asimilare)** lista derulantă. Setarea implicită este **SHA256**.
  11. Faceți clic pe **Submit (Trimite)**.  
CSR apare pe ecranul dvs. Salvați CSR ca un fișier sau ca o copie și inserați-l într-un formular CSR online oferit de o autoritate de certificare.
  12. Faceți clic pe **Save (Salvare)**.



- Respectați politica autorității de certificare referitoare la metoda de trimitere a unei CSR către autoritatea de certificare.
- Dacă utilizați o autoritate de certificare rădăcină de întreprindere pentru Windows Server 2008/2012/2012 R2/2016, vă recomandăm să utilizați serverul web pentru șablonul de certificat pentru a crea certificatul de client în condiții securizate. În cazul în care creați un certificat de client pentru un mediu IEEE 802.1x cu autentificare EAP-TLS, vă recomandăm să utilizați utilizatorul pentru șablonul de certificat. Pentru mai multe informații detaliate, accesați pagina modelului dvs. **Întrebări frecvente și depanare** de pe site-ul web Brother support la [support.brother.com](http://support.brother.com). Căutare „SSL”.



### Informații similare

- [Crearea și instalarea unui certificat emis de o autoritate de certificare \(CA\)](#)
-

## Instalarea unui certificat pe aparatul dvs. Brother

Când primiți certificatul de la o autoritate de certificat, urmați pașii de mai jos pentru a-l instala pe serverul de imprimare:

Poate fi instalat numai un certificat emis printr-o Cerere de semnare a certificatului (CSR) a aparatului. Dacă doriți să creați altă Cerere de semnare a certificatului (CSR), asigurați-vă că certificatul este instalat înainte de crearea altei Cereri de semnare a certificatului (CSR). Creați o altă Cerere de semnare a certificatului (CSR) numai după instalarea certificatului pe aparat. În caz contrar, cererea CSR creată înainte de instalare va fi nevalidă.

1. Porniți browserul web.
2. Introduceți „https://adresa IP a aparatului/” în bara de adrese a browserului (unde „adresa IP a aparatului” este adresa IP a aparatului).

De exemplu:

https://192.168.1.2



- Dacă utilizați un DNS (Sistem de nume de domeniu) sau activați un nume NetBIOS, puteți tasta un alt nume, de exemplu „SharedPrinter” în locul adresei IP.

- De exemplu:

https://SharedPrinter


Dacă activați un nume NetBIOS, puteți utiliza și numele nodului.

- De exemplu:

https://brnxxxxxxxxxxxx

Numele NetBIOS se găsește în raportul de configurare a rețelei.

- Pentru Mac, accesați administrarea bazată pe web făcând clic pe pictograma aparatului din ecranul **Status Monitor**.

3. Dacă aparatul vă solicită să introduceți o parolă, introduceți-o și apoi faceți clic pe .

4. Faceți clic pe fila **Network (Rețea)**.
5. Faceți clic pe fila **Security (Securitate)**.
6. Faceți clic pe meniul **Certificate (Certificat)** în bara de navigare din stânga.
7. Faceți clic pe **Install Certificate (Instalați certificatul)**.
8. Navigați până la fișierul care conține certificatul emis de CA, apoi faceți clic pe **Submit (Trimiteți)**.  
Certificatul a fost creat și salvat cu succes în memoria aparatului.

Pentru a utiliza comunicarea SSL/TLS, certificatul rădăcină de la Autoritatea de certificare trebuie să fie instalat pe computer. Contactați administratorul de rețea.



### Informații similare

- [Crearea și instalarea unui certificat emis de o autoritate de certificare \(CA\)](#)

---

▲ Pagina de pornire > [Securitate](#) > [Caracteristicile de siguranță ale rețelei](#) > [Gestionarea aparatului în rețea în siguranță folosind SSL/TLS](#) > [Certificate și Web Based Management](#) > [Crearea și instalarea unui certificat](#) > [Crearea și instalarea unui certificat emis de o autoritate de certificare \(CA\)](#) > Importul și exportul certificatului și al cheii de decriptare personală

## **Importul și exportul certificatului și al cheii de decriptare personală**

Stocați certificatul și cheia de decriptare personală pe aparatul dvs. și gestionați-le prin import și export.

- [Importul certificatului și al cheii de decriptare personală](#)
- [Exportul certificatului și al cheii de decriptare personală](#)

## Importul certificatului și al cheii de decriptare personală

1. Porniți browserul web.
2. Introduceți „https://adresa IP a aparatului/” în bara de adrese a browserului (unde „adresa IP a aparatului” este adresa IP a aparatului).

De exemplu:

https://192.168.1.2



- Dacă utilizați un DNS (Sistem de nume de domeniu) sau activați un nume NetBIOS, puteți tasta un alt nume, de exemplu „SharedPrinter” în locul adresei IP.

- De exemplu:

https://SharedPrinter


Dacă activați un nume NetBIOS, puteți utiliza și numele nodului.

- De exemplu:

https://brnxxxxxxxxxxxx

Numele NetBIOS se găsește în raportul de configurare a rețelei.

- Pentru Mac, accesați administrarea bazată pe web făcând clic pe pictograma aparatului din ecranul **Status Monitor**.

3. Dacă aparatul vă solicită să introduceți o parolă, introduceți-o și apoi faceți clic pe .
4. Faceți clic pe fila **Network (Rețea)**.
5. Faceți clic pe fila **Security (Securitate)**.
6. Faceți clic pe meniul **Certificate (Certificat)** în bara de navigare din stânga.
7. Faceți clic pe **Import Certificate and Private Key (Import certificat și cheie privată)**.
8. Navigați până la fișierul pe care doriți să îl importați.
9. Introduceți parola dacă fișierul este criptat și apoi faceți clic **Submit (Trimiteți)**.

Certificatul și cheia de decriptare personală sunt importate pe aparat.

Pentru a utiliza comunicare SSL/TLS, certificatul rădăcină de la Autoritatea de certificare trebuie să fie de asemenea instalat pe computer. Contactați administratorul de rețea.



### Informații similare

- [Importul și exportul certificatului și al cheii de decriptare personală](#)

## Exportul certificatului și al cheii de decriptare personală

1. Porniți browserul web.
2. Introduceți „https://adresa IP a aparatului/” în bara de adrese a browserului (unde „adresa IP a aparatului” este adresa IP a aparatului).

De exemplu:

https://192.168.1.2



- Dacă utilizați un DNS (Sistem de nume de domeniu) sau activați un nume NetBIOS, puteți tasta un alt nume, de exemplu „SharedPrinter” în locul adresei IP.

- De exemplu:

https://SharedPrinter


Dacă activați un nume NetBIOS, puteți utiliza și numele nodului.

- De exemplu:

https://brnxxxxxxxxxxxx

Numele NetBIOS se găsește în raportul de configurare a rețelei.

- Pentru Mac, accesați administrarea bazată pe web făcând clic pe pictograma aparatului din ecranul **Status Monitor**.

3. Dacă aparatul vă solicită să introduceți o parolă, introduceți-o și apoi faceți clic pe .
4. Faceți clic pe fila **Network (Rețea)**.
5. Faceți clic pe fila **Security (Securitate)**.
6. Faceți clic pe meniul **Certificate (Certificat)** în bara de navigare din stânga.
7. Faceți clic pe **Export** arătat cu **Certificate List (Listă certificat)**.
8. Introduceți parola dacă doriți să criptați fișierul.  
Dacă folosiți o parolă vidă, rezultatul nu este criptat.
9. Introduceți parola din nou pentru confirmare, apoi faceți clic pe **Submit (Trimiteți)**.
10. Faceți clic pe **Salvare**.
11. Specificați locația în care doriți să salvați fișierul.

Certificatul și cheia de decriptare personală sunt exportate pe computer.

De asemenea, puteți importa certificatul în computer.



### Informații similare

- [Importul și exportul certificatului și al cheii de decriptare personală](#)

## **Importarea și exportarea unui certificat AC**

Puteți importa, exporta și stoca certificate AC pe aparatul dumneavoastră Brother.

- [Importarea unui certificat AC](#)
- [Exportarea unui certificat AC](#)

## Importarea unui certificat AC

1. Porniți browserul web.
2. Introduceți „https://adresa IP a aparatului/” în bara de adrese a browserului (unde „adresa IP a aparatului” este adresa IP a aparatului).

De exemplu:

https://192.168.1.2



- Dacă utilizați un DNS (Sistem de nume de domeniu) sau activați un nume NetBIOS, puteți tasta un alt nume, de exemplu „SharedPrinter” în locul adresei IP.

- De exemplu:

https://SharedPrinter


Dacă activați un nume NetBIOS, puteți utiliza și numele nodului.

- De exemplu:

https://brnxxxxxxxxxxxx

Numele NetBIOS se găsește în raportul de configurare a rețelei.

- Pentru Mac, accesați administrarea bazată pe web făcând clic pe pictograma aparatului din ecranul **Status Monitor**.

3. Dacă aparatul vă solicită să introduceți o parolă, introduceți-o și apoi faceți clic pe .
4. Faceți clic pe fila **Network (Rețea)**.
5. Faceți clic pe fila **Security (Securitate)**.
6. Faceți clic pe **CA Certificate (Certificat AC)**.
7. Faceți clic pe **Import CA Certificate (Importare certificat AC)**.
8. Navigați la fișierul pe care doriți să îl importați.
9. Faceți clic pe **Submit (Trimiteți)**.



### Informații similare

- [Importarea și exportarea unui certificat AC](#)

## Exportarea unui certificat AC

1. Porniți browserul web.
2. Introduceți „https://adresa IP a aparatului/” în bara de adrese a browserului (unde „adresa IP a aparatului” este adresa IP a aparatului).

De exemplu:

https://192.168.1.2



- Dacă utilizați un DNS (Sistem de nume de domeniu) sau activați un nume NetBIOS, puteți tasta un alt nume, de exemplu „SharedPrinter” în locul adresei IP.

- De exemplu:

https://SharedPrinter


Dacă activați un nume NetBIOS, puteți utiliza și numele nodului.

- De exemplu:

https://brnxxxxxxxxxxxxx

Numele NetBIOS se găsește în raportul de configurare a rețelei.

- Pentru Mac, accesați administrarea bazată pe web făcând clic pe pictograma aparatului din ecranul **Status Monitor**.

3. Dacă aparatul vă solicită să introduceți o parolă, introduceți-o și apoi faceți clic pe .
4. Faceți clic pe fila **Network (Rețea)**.
5. Faceți clic pe fila **Security (Securitate)**.
6. Faceți clic pe **CA Certificate (Certificat AC)**.
7. Selectați certificatul pe care doriți să îl exportați și faceți clic pe **Export**.
8. Faceți clic pe **Submit (Trimitere)**.
9. Faceți clic pe **Salvare**.
10. Specificați locația din computer unde doriți să salvați certificatul exportat și salvați-l.



### Informații similare

- [Importarea și exportarea unui certificat AC](#)



## Gestionarea certificatelor multiple

Funcția de gestionare a certificatelor multiple permite utilizarea aplicației Administrarea bazată pe web pentru gestionarea fiecărui certificat instalat pe aparatul dvs. În aplicația Administrarea bazată pe web, deschideți ecranul **Certificate (Certificat)** sau **CA Certificate (Certificat AC)** pentru a vizualiza conținutul certificatului, pentru a șterge sau exporta certificatele dumneavoastră.

	Numărul maxim de certificate salvate pe aparatul Brother
Certificate autosemnate sau certificate emise de o autoritate de certificare	5
Certificatul AC	5

Vă recomandăm să utilizați un certificat mai puțin decât este permis, rezervând o locație pentru cazul în care un certificat expiră. Dacă un certificat expiră, importați un nou certificat în locația rezervată și apoi ștergeți certificatul expirat. Astfel, puteți evita o eroare de configurare.



- Dacă utilizați HTTPS/IPPS, IEEE 802.1x sau Signed PDF, trebuie să selectați certificatul pe care îl veți folosi.
- Dacă utilizați comunicări SSL for SMTP, nu este necesar să selectați certificatul. Certificatul necesar va fi selectat automat.



### Informații similare

- [Certificate și Web Based Management](#)


## Gestionarea în siguranță a aparatului în rețea folosind Web Based Management

Pentru gestionarea în siguranță a aparatului dvs., trebuie să folosiți utilitare de gestionare cu protocoale de securitate.

Recomandăm utilizarea protocolului HTTPS pentru o gestionare securizată. Pentru a utiliza acest protocol, este necesar ca HTTPS să fie activat la aparatul dvs.



- Protocolul HTTPS este activat în mod implicit.
- Puteți modifica setările protocolului HTTPS utilizând ecranul Web Based Management.

1. Porniți browserul web.
2. Introduceți „https://Nume comun” în bara de adrese a browser-ului (unde „Nume comun” este Numele comun atribuit certificatului; acesta poate fi adresa IP, numele nodului sau numele domeniului).
3. Dacă aparatul vă solicită să introduceți o parolă, introduceți-o și apoi faceți clic pe .
4. Acum puteți accesa aparatul folosind HTTPS.



- Dacă utilizați protocolul SNMPv3, urmați pașii de mai jos.
- Mai puteți modifica setările SNMP utilizând BRAdmin Professional 3.

5. Faceți clic pe fila **Network (Rețea)**.
6. Faceți clic pe **Protocol**.
7. Asigurați-vă că setarea **SNMP** este activată și faceți clic pe **Advanced Settings (Setări avansate)**.
8. Configurați setările SNMP.

Există trei opțiuni pentru **SNMP Mode of Operation (Mod de funcționare SNMP)**.

- **SNMP v1/v2c read-write access (SNMP v1/v2c acces la scriere/citire)**

În acest mod serverul de imprimare folosește versiunile 1 și 2c ale protocolului SNMP. În acest mod puteți folosi toate aplicațiile Brother. Totuși, acest mod nu este securizat, deoarece nu va autentifica utilizatorul și datele nu vor fi criptate.

- **SNMPv3 read-write access and v1/v2c read-only access (SNMPv3 acces la scriere/citire și v1/v2c acces numai la citire)**

În acest mod serverul de imprimare folosește accesul citire-scriere al versiunii 3 și accesul numai în citire al versiunii 1 și al versiunii 2c a protocolului SNMP.



Atunci când utilizați modul **SNMPv3 read-write access and v1/v2c read-only access (SNMPv3 acces la scriere/citire și v1/v2c acces numai la citire)**, unele aplicații Brother (cum ar fi BRAdmin Light) care accesează serverul de imprimare nu vor funcționa corect, deoarece acestea autorizează accesul numai în citire pentru versiunile 1 și 2c. Dacă doriți să folosiți toate aplicațiile, se recomandă utilizarea modului **SNMP v1/v2c read-write access (SNMP v1/v2c acces la scriere/citire)**.

- **SNMPv3 read-write access (SNMPv3 acces la scriere/citire)**

În acest mod, serverul de imprimare folosește versiunea 3 a protocolului SNMP. Dacă doriți să gestionați serverul de imprimare în mod securizat, folosiți acest mod.



---

Când folosiți modul **SNMPv3 read-write access (SNMPv3 acces la scriere/citire)**, rețineți următoarele:

- Puteți utiliza numai BRAdmin Professional 3 sau Web Based Management pentru a gestiona serverul de imprimare.
  - Cu excepția BRAdmin Professional 3, toate aplicațiile care folosesc SNMPv1/v2c vor fi restricționate. Pentru a permite utilizarea aplicațiilor SNMPv1/v2c, folosiți modul **SNMPv3 read-write access and v1/v2c read-only access (SNMPv3 acces la scriere/citire și v1/v2c acces numai la citire)** sau **SNMP v1/v2c read-write access (SNMP v1/v2c acces la scriere/citire)**.
- 

9. Faceți clic pe **Submit (Trimitere)**.



### Informații similare

- [Gestionarea aparatului în rețea în siguranță folosind SSL/TLS](#)
-

## Gestionarea aparatului în rețea în siguranță folosind BRAdmin Professional (Windows)

Pentru a folosi BRAdmin Professional, trebuie să:

- Utilizați cea mai nouă versiune BRAdmin Professional. Accesați pagina modelului dvs. **Descărcări** în Brother Solutions Center, la adresa [support.brother.com](http://support.brother.com).
- Utilizați Administrarea bazată pe web cu protocolul HTTPS dacă utilizați BRAdmin Professional și Administrarea bazată pe web împreună.
- Utilizați o parolă diferită pentru fiecare grup dacă administrați un grup mixt de servere de imprimare mai vechi și mai noi cu BRAdmin Professional. Astfel, noile servere de imprimare vor fi securizate.



- „Servere de imprimare mai vechi” se referă la seriile NC-2000, NC-2100p, NC-3100h, NC-3100s, NC-4100h, NC-5100h, NC-5200h, NC-6100h, NC-6200h, NC-6300h, NC-6400h, NC-8000, NC-100h, NC-110h, NC-120w, NC-130h, NC-140w, NC-8100h, NC-9100h, NC-7100w, NC-7200w și NC-2200w.



### Informații similare

- [Gestionarea aparatului în rețea în siguranță folosind SSL/TLS](#)

## Imprimarea securizată a documentelor utilizând SSL/TLS

Pentru a imprima documentele în mod securizat prin protocolul IPP, utilizați protocolul IPPS.

1. Porniți browserul web.
2. Introduceți „https://adresa IP a aparatului/” în bara de adrese a browserului (unde „adresa IP a aparatului” este adresa IP a aparatului).

De exemplu:

https://192.168.1.2



- Dacă utilizați un DNS (Sistem de nume de domeniu) sau activați un nume NetBIOS, puteți tasta un alt nume, de exemplu „SharedPrinter” în locul adresei IP.

- De exemplu:

https://SharedPrinter


Dacă activați un nume NetBIOS, puteți utiliza și numele nodului.

- De exemplu:

https://brnxxxxxxxxxxxxx

Numele NetBIOS se găsește în raportul de configurare a rețelei.

- Pentru Mac, accesați administrarea bazată pe web făcând clic pe pictograma aparatului din ecranul **Status Monitor**.

3. Dacă aparatul vă solicită să introduceți o parolă, introduceți-o și apoi faceți clic pe .

4. Faceți clic pe fila **Network (Rețea)**.

5. Faceți clic pe **Protocol**. Asigurați-vă că ați selectat caseta de validare **IPP**.



În cazul în care caseta de validare **IPP** nu este selectată, selectați caseta de validare **IPP** și faceți clic pe **Submit (Trimite)**.

Reporniți aparatul pentru a activa configurarea.

După repornirea aparatului, reveniți la pagina web a acestuia, faceți clic pe fila **Network (Rețea)** și apoi pe **Protocol**.

6. Faceți clic pe **HTTP Server Settings (Setări server HTTP)**.
7. Selectați caseta de validare **HTTPS(Port 443)** din **IPP**, apoi faceți clic pe **Submit (Trimite)**.
8. Reporniți aparatul pentru a activa configurarea.

Comunicarea prin IPPS nu poate preveni accesul neautorizat la serverul de imprimare.



### Informații similare


- [Gestionarea aparatului în rețea în siguranță folosind SSL/TLS](#)

## **Trimiterea securizată a unui mesaj de e-mail**

- [Configurarea trimiterii mesajelor de e-mail utilizând Web Based Management](#)
- [Trimiterea unui mesaj de e-mail cu autentificarea utilizatorului](#)
- [Trimiterea securizată a unui e-mail folosind SSL/TLS](#)

## Configurarea trimiterii mesajelor de e-mail utilizând Web Based Management

Vă recomandăm să utilizați Web Based Management pentru configurarea trimiterii securizate a mesajelor de e-mail cu autentificarea utilizatorului sau trimiterea mesajelor de e-mail folosind SSL/TLS.

1. Porniți browserul web.
2. Introduceți „https://adresa IP a aparatului/” în bara de adrese a browserului (unde „adresa IP a aparatului” este adresa IP a aparatului).  
De exemplu:  
https://192.168.1.2
3. Dacă aparatul vă solicită să introduceți o parolă, introduceți-o și apoi faceți clic pe .
4. Faceți clic pe fila **Network (Rețea)**.
5. Faceți clic pe meniul **Protocol** în bara de navigare din stânga.
6. În câmpul **SMTP**, faceți clic pe **Advanced Setting (Setări avansate)** și asigurați-vă că pentru **SMTP** este selectată opțiunea **Enabled (Activat)**.
7. Configurați setările pentru **SMTP**.
  - După configurare, confirmați dacă setările adresei de e-mail sunt corecte prin trimiterea unui mesaj de test.
  - Dacă nu cunoașteți setările serverului SMTP, contactați administratorul de rețea sau Furnizorul de servicii internet (ISP).
8. Când ați terminat, faceți clic pe **Submit (Trimiteți)**.  
Apare caseta de dialog **Test Send E-mail Configuration (Configurare trimitere e-mail de probă)**.
9. Urmați instrucțiunile din caseta de dialog pentru a testa setările curente.



### Informații similare

- [Trimiterea securizată a unui mesaj de e-mail](#)

## Trimiterea unui mesaj de e-mail cu autentificarea utilizatorului

Aparatul dumneavoastră Brother acceptă metoda SMTP-AUTH de trimitere a unui mesaj de e-mail printr-un server de e-mail care necesită autentificarea utilizatorului. Această metodă previne accesarea serverului de e-mail de către utilizatori neautorizați.

Puteți utiliza metoda SMTP-AUTH pentru trimiterea notificărilor prin e-mail și a rapoartelor prin e-mail (disponibilă pentru anumite modele).



Vă recomandăm să utilizați Administrarea online a rețelei folosind Web Based Management pentru a configura autentificarea SMTP.

### Setările serverului de e-mail

Trebuie să configurați metoda de autentificare SMTP a aparatului pentru ca aceasta să corespundă cu metoda utilizată de serverul de e-mail. Pentru detalii despre setările serverului de e-mail, contactați administratorul rețelei sau furnizorul de servicii internet (ISP).



Pentru a activa autentificarea serverului SMTP: În ecranul **SMTP** al administrării bazate pe web, la **Server Authentication Method (Metodă de autentificare server)**, trebuie să selectați **SMTP-AUTH**.



### Informații similare

- [Trimiterea securizată a unui mesaj de e-mail](#)



## Trimiterea securizată a unui e-mail folosind SSL/TLS

Aparatul Brother este compatibil cu metodele de comunicare SSL/TLS. Pentru a utiliza un server de e-mail care utilizează comunicarea SSL/TLS, trebuie să configurați următoarele setări.



Pentru configurarea SSL/TLS, vă recomandăm să utilizați Administrarea online a rețelei folosind Web Based Management.

### Verificarea certificatului serverului

Din **SSL/TLS**, dacă selectați **SSL** sau **TLS**, caseta de validare **Verify Server Certificate (Verificare certificat server)** va fi selectată automat.



- Înainte de a verifica certificatul serverului, trebuie să importați certificatul AC emis de AC care a semnat certificatul serverului. Contactați administratorul de rețea sau Furnizorul de servicii internet (ISP) pentru a confirma dacă este necesar să importați certificatul CA.
- Dacă nu trebuie să verificați certificatul serverului, deselectați caseta de validare **Verify Server Certificate (Verificare certificat server)**.

### Numărul portului

Dacă selectați **SSL** sau **TLS**, valoarea **Port** va fi modificată în funcție de protocol. Pentru a modifica manual numărul portului, introduceți numărul portului după ce ați selectat setările pentru **SSL/TLS**.

Trebuie să configurați metoda de comunicare a aparatului pentru ca aceasta să corespundă cu metoda utilizată de serverul dumneavoastră de e-mail. Pentru detalii despre setările serverului de e-mail, contactați administratorul rețelei sau furnizorul de servicii internet (ISP).

În majoritatea cazurilor, pentru serviciile securizate de tip webmail se folosesc următoarele setări:

SMTP	Port	25
	Server Authentication Method (Metodă de autentificare server)	SMTP-AUTH
	SSL/TLS	TLS



### Informații similare

- [Trimiterea securizată a unui mesaj de e-mail](#)

## Utilizarea autentificării IEEE 802.1x pentru o rețea cablată sau una wireless

- [Ce este autentificarea IEEE 802.1x?](#)
- [Configurați autentificarea IEEE 802.1x pentru o rețea cablată sau o rețea wireless utilizând Web Based Management \(browser web\)](#)
- [Metode de autentificare IEEE 802.1x](#)

## Ce este autentificarea IEEE 802.1x?

IEEE 802.1x este un standard IEEE pentru rețelele cablate și wireless care limitează accesul de la dispozitive de rețea neautorizate. Aparatul Brother (solicitant) trimite o cerere de autentificare către un server RADIUS (server de autentificare) prin punctul dumneavoastră de acces sau HUB. Aparatul poate accesa rețeaua după ce serverul RADIUS verifică solicitarea dumneavoastră.



### Informații similare

- [Utilizarea autentificării IEEE 802.1x pentru o rețea cablată sau una wireless](#)

## Configurați autentificarea IEEE 802.1x pentru o rețea cablată sau o rețea wireless utilizând Web Based Management (browser web)

- În cazul în care configurați aparatul folosind autentificarea EAP-TLS, trebuie să instalați certificatul de client emis de AC înainte de a începe configurarea. Contactați administratorul de rețea pentru informații despre certificatul de client. Dacă aveți instalate mai multe certificate, vă recomandăm să vă notați numele certificatului pe care doriți să îl utilizați.
- Înainte de a verifica certificatul serverului, trebuie să importați certificatul CA emis de Autoritatea de certificat (CA) care a semnat certificatul serverului. Contactați administratorul de rețea sau furnizorul de servicii internet (ISP) pentru a confirma dacă este necesar să importați certificatul AC.



De asemenea, puteți configura autentificarea IEEE 802.1x utilizând:

- BRAdmin Professional 3 (rețea cablată sau wireless)
- Asistentul de configurare a dispozitivelor wireless de la panoul de control (rețea wireless)
- Asistentul de configurare wireless de pe discul de instalare (rețea wireless)

1. Porniți browserul web.
2. Introduceți „https://adresa IP a aparatului/” în bara de adrese a browserului (unde „adresa IP a aparatului” este adresa IP a aparatului).

De exemplu:

https://192.168.1.2



- Dacă utilizați un DNS (Sistem de nume de domeniu) sau activați un nume NetBIOS, puteți tasta un alt nume, de exemplu „SharedPrinter” în locul adresei IP.

- De exemplu:

https://SharedPrinter


Dacă activați un nume NetBIOS, puteți utiliza și numele nodului.

- De exemplu:

https://brnxxxxxxxxxxxxx

Numele NetBIOS se găsește în raportul de configurare a rețelei.

- Pentru Mac, accesați administrarea bazată pe web făcând clic pe pictograma aparatului din ecranul **Status Monitor**.

3. Dacă aparatul vă solicită să introduceți o parolă, introduceți-o și apoi faceți clic pe .
4. Faceți clic pe fila **Network (Rețea)**.
5. Procedați conform indicațiilor de mai jos:

Opțiune	Descriere
Rețea cablată	Faceți clic pe fila <b>Wired (Cu fir)</b> și apoi selectați <b>Wired 802.1x Authentication (Cu fir autentificare 802.1x)</b> din bara de navigare din stânga.
Rețea wireless	Faceți clic pe fila <b>Wireless (Fără fir)</b> și apoi selectați <b>Wireless (Enterprise) (Fără fir (Firmă))</b> din bara de navigare din stânga.

6. Configurați setările de autentificare IEEE 802.1x.



- Pentru activarea autentificării IEEE 802.1x pentru rețele prin cablu, selectați **Enabled (Activat)** pentru **Wired 802.1x status (Cu fir stare 802.1x)** în pagina **Wired 802.1x Authentication (Cu fir autentificare 802.1x)**.
- Dacă utilizați autentificarea **EAP-TLS**, trebuie să selectați certificatul de client instalat (arătat cu nume certificat) pentru verificare din lista derulantă **Client Certificate (Certificat client)**.
- Dacă selectați autentificarea **EAP-FAST**, **PEAP**, **EAP-TTLS** sau **EAP-TLS**, puteți selecta metoda de verificare din lista derulantă **Server Certificate Verification (Verificare certificat server)**. Puteți confirma certificatul serverului utilizând certificatul CA, importat anterior în aparat, și emis de autoritatea de certificare (CA) care a semnat certificatul serverului.

Selectați una dintre următoarele metode de verificare din lista derulantă **Server Certificate Verification (Verificare certificat server)**:

Opțiune	Descriere
<b>No Verification (Fără verificare)</b>	Certificatul serverului este întotdeauna de încredere. Verificarea nu se efectuează.
<b>CA Cert. (Cert. AC)</b>	Metoda de verificare a siguranței CA a certificatului serverului utilizând certificatul CA emis de Autoritatea de certificat (CA) care a semnat certificatul serverului.
<b>CA Cert. + ServerID (Cert. AC + ID server)</b>	Metoda de verificare a valorii numelui comun <sup>1</sup> a certificatului serverului în completarea siguranței CA a certificatului serverului.

7. După ce ați terminat configurarea, faceți clic pe **Submit (Trimitere)**.

Pentru rețele prin cablu: după configurare, conectați aparatul la rețeaua compatibilă IEEE 802.1x. După câteva minute, imprimați un raport de configurare a rețelei pentru a verifica starea **<Wired IEEE 802.1x>**.

Opțiune	Descriere
<b>Success</b>	Funcția IEEE 802.1x prin cablu este activată și autentificarea a reușit.
<b>Failed</b>	Funcția IEEE 802.1x prin cablu este activată, însă autentificarea nu a reușit.
<b>Off</b>	Funcția IEEE 802.1x prin cablu nu este disponibilă.



### Informații similare

- [Utilizarea autentificării IEEE 802.1x pentru o rețea cablată sau una wireless](#)

<sup>1</sup> La verificarea numelui comun se compară numele comun al certificatului serverului cu șirul de caractere configurat pentru **Server ID (ID server)**. Înainte de a utiliza această metodă, contactați administratorul de sistem privind numele comun al certificatului serverului și apoi configurați **Server ID (ID server)**.

## Metode de autentificare IEEE 802.1x

### LEAP (Rețea wireless)

Lightweight Extensible Authentication Protocol (LEAP) este o metodă brevetată EAP, dezvoltată de Cisco Systems, Inc. care utilizează un ID de utilizator și parolă pentru autentificare.

### EAP-FAST

Extensible Authentication Protocol-Flexible Authentication via Secured Tunneling (EAP-FAST) a fost realizat de Cisco Systems, Inc. și utilizează un identificator de utilizator și o parolă pentru autentificare, precum și algoritmi cu chei simetrice pentru a se obține un proces de autentificare securizat.

Aparatul Brother acceptă următoarele metode de autentificare interne:

- EAP-FAST/NONE
- EAP-FAST/MS-CHAPv2
- EAP-FAST/GTC

### EAP-MD5 (Rețea cablată)

Extensible Authentication Protocol-Message Digest Algorithm 5 (EAP-MD5) utilizează un ID utilizator și parolă pentru autentificarea cu răspuns la cerere.

### PEAP

Protected Extensible Authentication Protocol (PEAP) este o versiune a metodei EAP realizată de Cisco Systems, Inc., Microsoft Corporation și RSA Security. PEAP creează un canal SSL (Secure Sockets Layer)/TLS (Transport Layer Security) criptat între un client și un server de autentificare pentru a trimite ID-ul de utilizator și parola. PEAP asigură autentificarea reciprocă între server și client.

Aparatul Brother acceptă următoarele autentificări interne:

- PEAP/MS-CHAPv2
- PEAP/GTC

### EAP-TTLS

Extensible Authentication Protocol-Tunneled Transport Layer Security (EAP-TTLS) a fost dezvoltat de Funk Software și Certicom. EAP-TTLS creează un canal SSL criptat similar cu PEAP între un client și un server de autentificare pentru a trimite ID-ul de utilizator și parola. EAP-TTLS asigură autentificarea reciprocă între server și client.

Aparatul Brother acceptă următoarele autentificări interne:

- EAP-TTLS/CHAP
- EAP-TTLS/MS-CHAP
- EAP-TTLS/MS-CHAPv2
- EAP-TTLS/PAP

### EAP-TLS

Extensible Authentication Protocol-Transport Layer Security (EAP-TLS) solicită autentificarea certificatului digital atât pentru client cât și pentru serverul de autentificare.



### Informații similare

- [Utilizarea autentificării IEEE 802.1x pentru o rețea cablată sau una wireless](#)

## **Stocare jurnal de imprimare în rețea**

- [Prezentarea generală a stocării jurnalului în rețea](#)
- [Configurarea Stocare jurnal de imprimare în rețea utilizând Web Based Management](#)
- [Utilizarea Setării de detecție a erorilor pentru Stocare jurnal de imprimare în rețea](#)
- [Utilizarea Stocare jurnal de imprimare în rețea cu Secure Function Lock 3.0](#)

## Prezentarea generală a stocării jurnalului în rețea

Caracteristica Stocare jurnal de imprimare în rețea vă permite să salvați fișierul jurnal de imprimare din aparatul Brother pe un server de rețea utilizând protocolul Sistem comun de fișiere în Internet (CIFS). Puteți înregistra codul de identificare, tipul acțiunii de imprimare, numele acțiunii, numele utilizatorului, data, ora și numărul de pagini imprimate pentru fiecare acțiune de imprimare. CIFS este un protocol care se execută prin TCP/IP și permite calculatoarelor dintr-o rețea să partajeze fișiere într-un intranet sau pe Internet.

În jurnalul de imprimare se înregistrează următoarele funcții de imprimare:

- Acțiuni de imprimare de la calculatorul dumneavoastră
- Imprimarea directă USB
- Copiere
- Fax recepționat (numai la modelele acceptate)
- Imprimare Web Connect (numai pentru modelele compatibile)



- Caracteristica Stocare jurnal de imprimare în rețea acceptă autentificarea Kerberos și autentificarea NTLMv2. Trebuie să configurați protocolul SNTP (server de oră rețea) sau trebuie să setați corect data, ora și fusul orar în panoul de control pentru autentificare.
- Puteți seta tipul de fișier la TXT sau CSV atunci când stocați un fișier pe server.






### Informații similare

- [Stocare jurnal de imprimare în rețea](#)



## Configurarea Stocare jurnal de imprimare în rețea utilizând Web Based Management

1. Porniți browserul web.
2. Introduceți „https://adresa IP a aparatului/” în bara de adrese a browserului (unde „adresa IP a aparatului” este adresa IP a aparatului).  
De exemplu:  
https://192.168.1.2
3. Dacă aparatul vă solicită să introduceți o parolă, introduceți-o și apoi faceți clic pe .
4. Faceți clic pe fila **Administrator**.
5. Faceți clic pe meniul **Store Print Log to Network (Stocare jurnal de imprimare în rețea)**.
6. În câmpul **Print Log (Jurnal de imprimare)**, faceți clic pe **On (Activat)**.
7. Configurați următoarele setări:

Opțiune	Descriere
<b>Network Folder Path (Cale folder de rețea)</b>	Introduceți directorul destinație unde va fi stocat jurnalul pe serverul CIFS (de exemplu: \\ComputerName\SharedFolder).
<b>File Name (Nume fișier)</b>	Tastați numele de fișier pe care doriți să îl utilizați (până la 32 de caractere).
<b>File Type (Tip fișier)</b>	Selectați opțiunea <b>TXT</b> sau <b>CSV</b> pentru tipul de fișier pentru jurnalul de imprimare.
<b>Auth. Method (Metodă de autorizare)</b>	<p>Selectați metoda de autentificare necesară pentru accesarea serverului CIFS <b>Auto (Automat)</b>, <b>Kerberos</b>, sau <b>NTLMv2</b>. Kerberos este un protocol de autentificare care permite dispozitivelor sau persoanelor să își demonstreze securizat identitatea serverelor de rețea utilizând o singură deschidere de sesiune. NTLMv2 este metoda de autentificare utilizată de Windows pentru conectare la servere.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Auto (Automat)</b>: Dacă selectați <b>Auto (Automat)</b>, NTLMv2 va fi utilizat pentru metoda de autentificare.</li><li>• <b>Kerberos</b>: Selectați opțiunea <b>Kerberos</b> pentru a utiliza numai autentificarea Kerberos.</li><li>• <b>NTLMv2</b>: Selectați <b>NTLMv2</b> pentru a utiliza numai autentificarea NTLMv2.</li></ul> <p> Pentru autentificările <b>Kerberos</b> și <b>NTLMv2</b> trebuie să configurați și setările <b>Date&amp;Time (Data și ora)</b> sau protocolul SNTP (server oră rețea) și serverul DNS.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Puteți configura setările <i>Data și ora</i> și de la panoul de control al aparatului.</li></ul>
<b>Username (Nume utilizator)</b>	<p>Tastați numele de utilizator pentru autentificare (până la 96 de caractere).</p> <p> Dacă numele utilizatorului face parte dintr-un domeniu, introduceți numele utilizatorului folosind următoarele formate: utilizator@domeniu sau domeniu\utilizator.</p>
<b>Password (Parolă)</b>	Tastați parola pentru autentificare (până la 32 de caractere).
<b>Kerberos Server Address (Adresă)</b>	Tastați adresa gazdei KDC (exemplu: kerberos.exemplu.com; până la 64 de caractere) sau adresa IP (exemplu: 192.168.56.189).

Opțiune	Descriere
<b>server Kerberos</b> (dacă este necesar)	
<b>Error Detection Setting (Configurare detectare erori)</b>	Selectați acțiunea care ar trebui efectuată atunci când jurnalul de imprimare nu se poate stoca pe server datorită unei erori de rețea.

8. În câmpul **Connection Status (Stare conexiune)**, confirmați ultima stare de autentificare.



De asemenea, puteți confirma starea de eroare pe ecranul LCD al aparatului dvs.

9. Faceți clic pe **Submit (Trimite)** pentru a afișa pagina **Test Print Log to Network (Testare jurnal de imprimare în rețea)**.

Pentru a testa setările, faceți clic pe **Yes (Da)** și apoi treceți la pasul următor.

Pentru a trece peste test, faceți clic pe **No (Nu)**. Setările dumneavoastră vor fi remise automat.

10. Aparatul va testa setările.

11. Dacă setările sunt acceptate, pe pagină apare **Test OK**.

Dacă apare **Test Error (Eroare test)**, verificați toate setările și apoi faceți clic pe **Submit (Trimite)** pentru a afișa din nou pagina de test.



### Informații similare

- [Stocare jurnal de imprimare în rețea](#)


## Utilizarea Setării de detecție a erorilor pentru Stocare jurnal de imprimare în rețea


Utilizați Setările de detecție a erorilor pentru a determina acțiunea care să fie efectuată atunci când jurnalul de imprimare nu se poate stoca pe server datorită unei erori de rețea.

1. Porniți browserul web.
2. Introduceți „https://adresa IP a aparatului/” în bara de adrese a browserului (unde „adresa IP a aparatului” este adresa IP a aparatului).

De exemplu:

https://192.168.1.2

3. Dacă aparatul vă solicită să introduceți o parolă, introduceți-o și apoi faceți clic pe .
4. Faceți clic pe fila **Administrator**.
5. Faceți clic pe meniul **Store Print Log to Network (Stocare jurnal de imprimare în rețea)** în bara de navigare din stânga.
6. Selectați opțiunea **Error Detection Setting (Configurare detectare erori)** sau **Cancel Print (Anulare imprimare)** din secțiunea **Ignore Log & Print (Ignorare jurnal și imprimare)**.

Opțiune	Descriere
<b>Cancel Print (Anulare imprimare)</b>	<p>Dacă selectați opțiunea <b>Cancel Print (Anulare imprimare)</b>, acțiunile de imprimare se anulează atunci când jurnalul de imprimare nu poate fi stocat pe server.</p> <p> Chiar dacă selectați opțiunea <b>Cancel Print (Anulare imprimare)</b>, aparatul va imprima un fax recepționat.</p>
<b>Ignore Log &amp; Print (Ignorare jurnal și imprimare)</b>	<p>Dacă selectați opțiunea <b>Ignore Log &amp; Print (Ignorare jurnal și imprimare)</b>, aparatul imprimă documentul chiar dacă jurnalul de imprimare nu se poate stoca pe server.</p> <p>După restabilirea funcției Stocare jurnal de imprimare, jurnalul de imprimare se înregistrează astfel:</p> <div><pre>Id, Type, Job Name, User Name, Date, Time, Print Pages, Color Pages 1, Print(xxxxxxx), "Document01.doc", "user01", 03/03/20xx, 14:01:32, 52, 21 2, Print(xxxxxxx), "Document02.doc", "user01", 03/03/20xx, 14:45:30, ?, ? 3, &lt;Error&gt;, ?, ?, ?, ?, ? 4, Print(xxxxxxx), "Report01.xls", "user02", 03/03/20xx, 19:30:40, 4, 4</pre></div> <p>a. Dacă jurnalul de imprimare nu se poate stoca la sfârșitul imprimării, se va imprima jurnalul de imprimare fără numărul de pagini imprimate.</p> <p>b. Dacă jurnalul de imprimare nu se poate stoca la începutul și la sfârșitul imprimării, jurnalul de imprimare al acțiunii de imprimare nu se va înregistra. După restabilirea funcției, eroarea apare în jurnal.</p>

7. Faceți clic pe **Submit (Trimite)** pentru a afișa pagina **Test Print Log to Network (Testare jurnal de imprimare în rețea)**.

Pentru a testa setările, faceți clic pe **Yes (Da)** și apoi treceți la pasul următor.

Pentru a trece peste test, faceți clic pe **No (Nu)**. Setările dumneavoastră vor fi remise automat.

8. Aparatul va testa setările.
9. Dacă setările sunt acceptate, pe pagină apare **Test OK**.

Dacă apare **Test Error (Eroare test)**, verificați toate setările și apoi faceți clic pe **Submit (Trimite)** pentru a afișa din nou pagina de test.



## Informații similare

- [Stocare jurnal de imprimare în rețea](#)

## Utilizarea Stocare jurnal de imprimare în rețea cu Secure Function Lock 3.0

Atunci când caracteristica Secure Function Lock 3.0 este activă, numele utilizatorilor înregistrați pentru funcțiile copiere, Fax RX, Web Connect Print și Imprimare directă USB (dacă este disponibilă) se vor înregistra în raportul Stocare jurnal de imprimare în rețea.

```
Id, Type, Job Name, User Name, Date, Time, Print Pages, Color Pages
1, Copy, -, -, 04/04/20xx, 09:05:12, 3, 3
2, Fax, -, -, 04/04/20xx, 09:45:30, 5, 0
3, Copy, -, "BOB", 04/04/20xx, 10:20:30, 4, 0
4, Fax, -, "BOB", 04/04/20xx, 10:35:12, 3, 0
5, USB Direct, -, "JOHN", 04/04/20xx, 11:15:43, 6, 6
```



### Informații similare

- [Stocare jurnal de imprimare în rețea](#)

## Mobile/Web Connect

- [Brother Web Connect](#)
- [Google Cloud Print](#)
- [AirPrint](#)
- [Imprimare mobilă pentru Windows](#)
- [Serviciul de imprimare Mopria®](#)
- [Brother iPrint&Scan pentru dispozitive mobile](#)
- [Near-Field Communication \(NFC\)](#)

## Brother Web Connect


**Modele înrudite:** DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

- [Prezentarea Brother Web Connect](#)
- [Serviciile online utilizate cu Brother Web Connect](#)
- [Condiții de utilizare a Brother Web Connect](#)
- [Configurarea Brother Web Connect](#)
- [Scanarea și încărcarea documentelor utilizând Brother Web Connect](#)
- [Descărcarea și imprimarea documentelor utilizând Brother Web Connect](#)
- [Redirecționare fax în Cloud sau către e-mail](#)

## Prezentarea Brother Web Connect

**Modele înrudite:** DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Anumite site-uri web oferă servicii care permit utilizatorilor să încarce și să vizualizeze imagini și fișiere pe site-urile respective. Aparatul Brother poate scana imaginile și le poate încărca pe aceste site-uri de servicii și de asemenea, poate descărca și imprima imaginile încărcate deja pe aceste site-uri servicii.

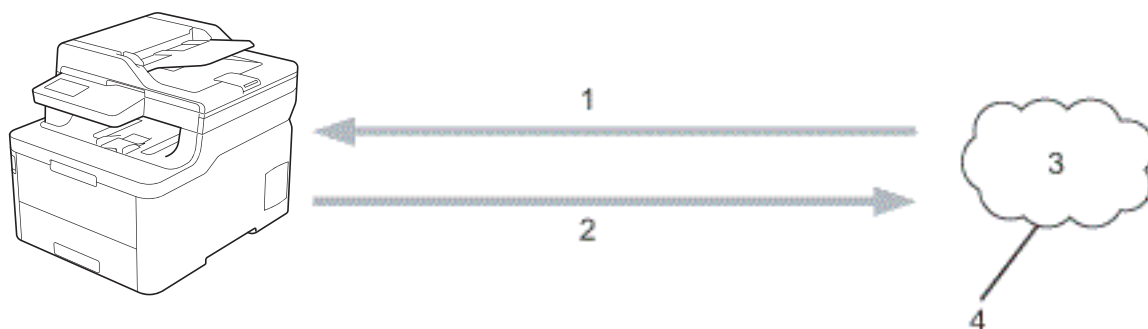

1. Imprimarea
2. Scanarea
3. Fotografii, imagini, documente și alte fișiere
4. Serviciu web

Pentru a utiliza Brother Web Connect, aparatul Brother trebuie să fie conectat la o rețea cu acces la internet, printr-o conexiune cu fir sau wireless.

Pentru configurări ale rețelei care folosesc un server proxy, aparatul trebuie configurat și el pentru a folosi un server proxy. Consultați administratorul dumneavoastră de rețea dacă nu sunteți sigur de configurarea rețelei.



Serverul proxy este un calculator folosit ca intermediar între calculatoarele care nu au o conexiune directă la internet și rețeaua de internet.



### Informații similare

- [Brother Web Connect](#)



## Serviciile online utilizate cu Brother Web Connect

**Modele înrudite:** DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Utilizați Brother Web Connect pentru a accesa serviciile de pe aparatul dumneavoastră Brother:

Pentru a utiliza Brother Web Connect, trebuie să aveți un cont deschis pentru serviciul online dorit. Dacă nu aveți deja un cont, utilizați un calculator pentru a accesa site-ul web al serviciului și pentru a vă crea un cont.

Nu trebuie să vă creați un cont pentru a utiliza Brother Creative Center.

### Google Drive™

Un serviciu online de stocare, editare, partajare și sincronizare a documentelor.

URL: [drive.google.com](http://drive.google.com)

### Evernote®

Un serviciu de stocare și gestionare online a fișierelor.

URL: [www.evernote.com](http://www.evernote.com)

### Dropbox

Un serviciu online de stocare, partajare și sincronizare a fișierelor.

URL: [www.dropbox.com](http://www.dropbox.com)

### OneDrive

Un serviciu online de stocare, partajare și administrare a fișierelor.

URL: [onedrive.live.com](http://onedrive.live.com)

### Box

Un serviciu de editare și partajare online a documentelor.

URL: [www.box.com](http://www.box.com)

### OneNote

Un serviciu de editare și partajare online a documentelor.

URL: [www.onenote.com](http://www.onenote.com)

### Brother Creative Center

Un site web care oferă diferite șabloane precum felicitări, broșuri și calendare pe care le puteți imprima cu aparatul dumneavoastră Brother (disponibil numai pentru anumite țări).

[www.brother.com/creativecenter](http://www.brother.com/creativecenter)

Pentru mai multe informații despre oricare dintre aceste servicii, consultați site-urile web ale serviciilor respective.

În tabelul de mai jos sunt prezentate tipurile de fișiere care pot fi utilizate cu fiecare funcție Brother Web Connect:

Servicii accesibile	Google Drive™ Evernote® Dropbox OneDrive Box OneNote	Brother Creative Center
Descărcarea și imprimarea imaginilor	JPEG PDF DOCX XLSX Formatele PPTX <sup>1</sup>	(Doar imprimare)

Servicii accesibile	Google Drive™ Evernote® Dropbox OneDrive Box OneNote	Brother Creative Center
Încărcați imaginile scanate	JPEG PDF <sup>2</sup> DOCX XLSX PPTX TIFF XPS	-
FaxForward pe servicii online (disponibil numai pentru anumite modele)	JPEG PDF TIFF	-

<sup>1</sup> DOC/XLS/PPT sunt, de asemenea, disponibile pentru descărcarea și imprimarea imaginilor.

<sup>2</sup> Pentru încărcarea imaginilor scanate, PDF include PDF cu opțiune de căutare, PDF semnat, PDF securizat și PDF/A.



(Pentru Hong Kong, Taiwan și Coreea)

Brother Web Connect acceptă doar denumiri de fișiere scrise în limba engleză. Fișierele denumite în limba locală nu pot fi descărcate.



### Informații similare

- [Brother Web Connect](#)

## Condiții de utilizare a Brother Web Connect

**Modele înrudite:** DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

- Instalarea programelor software Brother pentru utilizarea Brother Web Connect
- Configurarea setărilor serverului proxy utilizând panoul de control al aparatului dumneavoastră Brother
- Configurarea setărilor serverului proxy utilizând Web Based Management

## Instalarea programelor software Brother pentru utilizarea Brother Web Connect

**Modele înrudite:** DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Pentru instalarea inițială a Brother Web Connect trebuie să dispuneți de un computer cu acces la internet, care să aibă instalat software-ul aparatului Brother.

### Windows

Pentru a instala software-ul Brother și pentru a conecta echipamentul dvs. la o rețea wireless sau cablată, consultați *Ghid de instalare și configurare rapidă*.

### Mac

Pentru a instala **Pachet complet drivere & aplicații**, accesați pagina **Descărcări** a modelului dumneavoastră de pe pagina Brother Solutions Center, aflată la adresa [support.brother.com](http://support.brother.com).



### Informații similare



- [Condiții de utilizare a Brother Web Connect](#)

## Configurarea setărilor serverului proxy utilizând panoul de control al aparatului dumneavoastră Brother

**Modele înrudite:** DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Dacă rețeaua are un server proxy, următoarele informații ale serverului proxy trebuie configurate pe aparat:

- Adresa serverului proxy
- Numărul portului
- Numele utilizatorului
- Parola

1. Apăsați pe  [Setări] > [Toate setările] > [Rețea] > [Setări conexiune Web] > [Setări proxy] > [Conexiune Proxy] > [Pornit].
2. Apăsați pe opțiunea pe care doriți să o configurați și apoi introduceți informațiile referitoare la serverul proxy.
3. Apăsați .



### Informații similare

- [Condiții de utilizare a Brother Web Connect](#)

## Configurarea setărilor serverului proxy utilizând Web Based Management


**Modele înrudite:** DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Dacă rețeaua dumneavoastră utilizează un server proxy, următoarele informații ale serverului proxy trebuie să fie configurate folosind Administrarea online a rețelei folosind Web Based Management:

- Adresa serverului proxy
- Numărul portului
- Numele utilizatorului
- Parola



Vă recomandăm să folosiți Microsoft Internet Explorer 11/Microsoft Edge pentru Windows și Safari 10/11 pentru Mac. Asigurați-vă că opțiunile pentru JavaScript și Cookies sunt activate întotdeauna, indiferent de browserul utilizat.

1. Porniți browserul web.
2. Introduceți „https://adresa IP a aparatului/” în bara de adrese a browserului (unde „adresa IP a aparatului” este adresa IP a aparatului).  
De exemplu:  
https://192.168.1.2
3. Dacă aparatul vă solicită să introduceți o parolă, introduceți-o și apoi faceți clic pe .
4. Faceți clic pe fila **Network (Rețea)**.
5. Faceți clic pe meniul **Protocol** în bara de navigare din stânga.
6. Asigurați-vă că ați selectat caseta de validare **Proxy** și apoi faceți clic pe **Submit (Trimiteți)**.
7. În câmpul **Proxy**, faceți clic pe **Advanced Settings (Setări avansate)**.
8. Introduceți informațiile referitoare la serverul proxy.
9. Faceți clic pe **Submit (Trimiteți)**.



### Informații similare

- [Condiții de utilizare a Brother Web Connect](#)

## Configurarea Brother Web Connect

**Modele înrudite:** DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

- [Prezentare generală a configurării Brother Web Connect](#)
- [Crearea unui cont pentru fiecare serviciu online înainte de utilizarea aplicației Brother Web Connect](#)
- [Cererea de acces la Brother Web Connect](#)
- [Înregistrați un cont pe aparatul Brother pentru aplicația Brother Web Connect](#)
- [Configurarea Brother Web Connect pentru Brother CreativeCenter](#)


## Prezentare generală a configurării Brother Web Connect

**Modele înrudite:** DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Configurați setările Brother Web Connect utilizând următoarea procedură (la utilizarea Brother CreativeCenter, această procedură nu este necesară):

### Pasul 1: Creați un cont folosind serviciul dorit.


Accesați site-ul web al serviciului utilizând un computer și creați un cont. (Dacă aveți deja un cont, nu trebuie să creați un alt cont.)

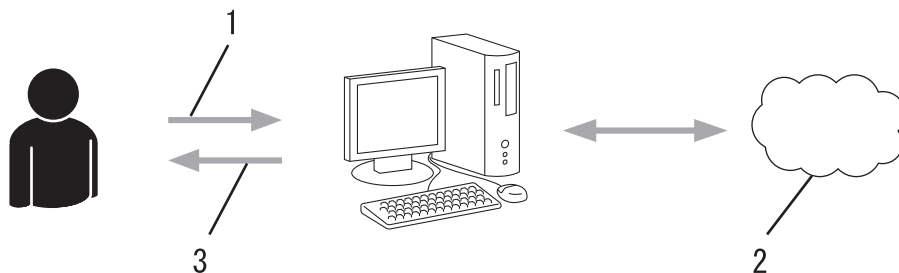

1. Înregistrare utilizator
2. Serviciu web
3. Obținere cont

### Pasul 2: Postați o cerere de acces la Brother Web Connect.


Începeți accesarea Brother Web Connect folosind calculatorul și obțineți un număr temporar de identificare (ID).

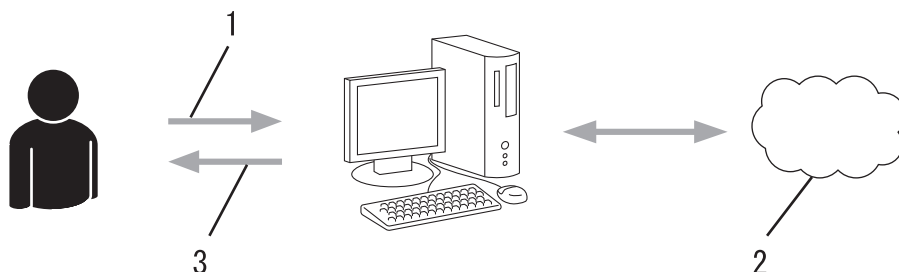

1. Introduceți informațiile contului
2. Pagina aplicației Brother Web Connect
3. Obținere număr temporar de identificare (ID)

### Pasul 3: Înregistrați informațiile contului dumneavoastră pe aparat pentru a putea accesa serviciul dorit.

Introduceți numărul temporar de identificare (ID) pentru activarea serviciului pe aparatul dumneavoastră. Definiți numele contului, așa cum doriți să fie afișat pe aparat, și introduceți un cod PIN dacă doriți să folosiți unul.

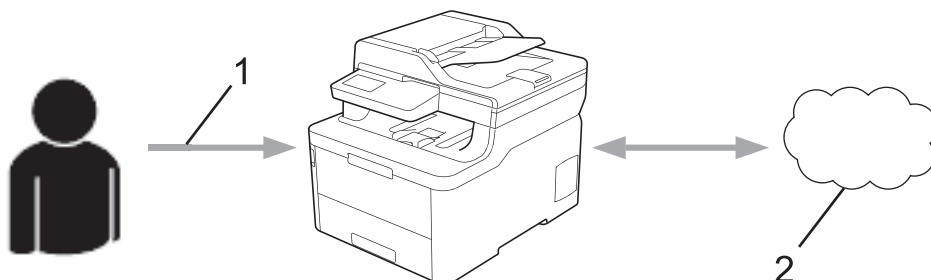

1. Introduceți numărul temporar de identificare (ID)



---

## 2. Serviciu web

Aparatul dumneavoastră Brother poate acum să utilizeze serviciul.



### **Informații similare**

- [Configurarea Brother Web Connect](#)
-

## Crearea unui cont pentru fiecare serviciu online înainte de utilizarea aplicației Brother Web Connect

**Modele înrudite:** DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Pentru a utiliza Brother Web Connect la accesarea unui serviciu online, trebuie să aveți deschis un cont pentru serviciul online respectiv. Dacă nu aveți deja un cont, utilizați un calculator pentru a accesa site-ul web al serviciului și pentru a vă crea un cont. După crearea unui cont, conectați-vă și utilizați mai întâi contul de la un calculator înainte de a utiliza funcția Brother Web Connect. În caz contrar, este posibil să nu puteți accesa serviciul folosind Brother Web Connect.

Dacă aveți deja un cont, nu trebuie să creați un alt cont.

După ce ați finalizat crearea unui cont cu serviciul online pe care doriți să îl folosiți, transmiteți o cerere de acces la Brother Web Connect.



Nu trebuie să vă creați un cont dacă utilizați serviciul ca vizitator. Ca vizitator veți putea utiliza numai anumite servicii. Dacă serviciul pe care doriți să îl utilizați nu are o opțiune de utilizare pentru vizitatori, va trebui să vă creați un cont.



### Informații similare





- [Configurarea Brother Web Connect](#)

## Cererea de acces la Brother Web Connect

**Modele înrudite:** DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Pentru a utiliza Brother Web Connect în scopul accesării serviciilor online, trebuie mai întâi să transmiteți o cerere de acces la Brother Web Connect folosind un computer cu software-ul Brother instalat.

1. Accesați pagina de internet a aplicației Brother Web Connect:

Opțiune	Descriere
Windows 7	Faceți clic pe  ( <b>Start</b> ) > <b>Toate programele</b> > <b>Brother</b> > <b>Brother Utilities</b> , și apoi faceți clic pe lista derulantă și selectați denumirea modelului (dacă nu este selectată deja). Faceți clic pe <b>Realizați mai multe</b> în bara de navigare din stânga și apoi clic pe <b>Brother Web Connect</b> .
Windows 8 Windows 10	Lansați  ( <b>Brother Utilities</b> ) și apoi faceți clic pe lista derulantă și selectați numele modelului (dacă nu este deja selectat). Faceți clic pe <b>Realizați mai multe</b> în bara de navigare din stânga și apoi clic pe <b>Brother Web Connect</b> .
Windows 8.1	Mutați mausul în colțul din stânga jos a ecranului <b>Start</b> și faceți clic pe  (dacă utilizați un dispozitiv cu ecran tactil, trageți cu degetul de jos în sus pe ecranul <b>Start</b> pentru a deschide ecranul <b>Aplicații</b> ).  Faceți clic pe  ( <b>Brother Utilities</b> ) și apoi faceți clic pe lista derulantă și selectați denumirea modelului (dacă nu este selectată deja). Faceți clic pe <b>Realizați mai multe</b> în bara de navigare din stânga și apoi clic pe <b>Brother Web Connect</b> .
Mac	Faceți clic pe <b>Go (Start)</b> din bara <b>Finder (Program de căutare)</b> bar, <b>Applications (Aplicații)</b> > <b>Brother</b> > <b>Utilities (Utilitare)</b> > <b>Brother Web Connect</b> .



De asemenea, puteți accesa direct site-ul web:

Introduceți [bwc.brother.com](http://bwc.brother.com) în bara de adrese a browserului web.

Se lansează pagina Brother Web Connect.

2. Selectați serviciul pe care doriți să îl utilizați.

### Conectați-vă folosind Brother Web Connect

Faceți clic pe unul din serviciile de mai jos pentru a-l utiliza pe aparatul dumneavoastră pentru a obține un ID temporar. Sunt acceptate și versiunile profesionale ale serviciilor web, inclusiv: OneDrive for business, Dropbox for business, Google apps for work, Evernote business, Box for business.



OneNote



OneDrive



Box



Conectare la Google Drive™



EVERNOTE



Dropbox

Ecranul afișat poate să difere față de cel afișat mai jos.

3. Urmăți instrucțiunile de pe ecran și faceți cererea de accesare.  
După ce ați terminat, pe ecran se va afișa numărul temporar de identificare (ID).



## Conectați-vă folosind Brother Web Connect

### Înregistrare terminată.

Vă rugăm să introduceți următorul ID temporar pe ecranul LCD al aparatului dumneavoastră.

**ID temporar (11 cifre)**

**XXX XXXX XXXX**

NOTĂ: ID-ul temporar va expira în 24 de ore.

4. Notați numărul temporar de identificare (ID) deoarece veți avea nevoie de el pentru a înregistra conturi pe aparat. Numărul temporar de identificare (ID) este valabil 24 de ore.
5. Închideți browserul web.

Acum că dețineți un ID de acces Brother Web Connect, trebuie să înregistrați acest ID pe aparatul dumneavoastră și apoi să utilizați aparatul pentru a accesa serviciul web pe care doriți să îl utilizați.



### Informații similare

- [Configurarea Brother Web Connect](#)

#### Subiecte conexe:

- [Înregistrați un cont pe aparatul Brother pentru aplicația Brother Web Connect](#)

## Înregistrați un cont pe aparatul Brother pentru aplicația Brother Web Connect

**Modele înrudite:** DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Trebuie să introduceți informațiile contului dumneavoastră Brother Web Connect și să configurați aparatul dumneavoastră astfel încât acesta să utilizeze Brother Web Connect ca să acceseze serviciul dorit.

- Trebuie să faceți o cerere de acces la Brother Web Connect pentru a vă înregistra un cont pe aparatul dumneavoastră.
- Înainte de a începe înregistrarea contului, asigurați-vă că data și ora sunt definite corect pe aparat.

1. Glisați pentru a afișa opțiunea [Web].

2. Apăsați [Web].



- Dacă informațiile referitoare la conexiunea internet se afișează pe ecranul LCD al aparatului, citiți-le și apăsați [OK]. Dacă doriți ca aceste informații să fie afișate din nou, apăsați [Da].
- Ocazional, actualizări sau anunțuri despre caracteristicile Brother Web Connect se vor afișa pe LCD. Citiți informațiile și apoi apăsați [OK].

3. În cazul în care se afișează informațiile privind acordul de licență, realizați selecția și urmați instrucțiunile pas cu pas.

4. Selectați serviciul cu care doriți să vă înregistrați.

5. Apăsați pe numele serviciului respectiv.

6. Dacă informațiile referitoare la Brother Web Connect se afișează, apăsați [OK].

7. Apăsați [Înregistrare/Stergere cont].

8. Apăsați [Înregistrare cont].

Aparatul va afișa un mesaj în care vi se cere să introduceți numărul temporar de identificare (ID) primit după depunerea cererii de acces la Brother Web Connect.

9. Apăsați [OK].

10. Introduceți numărul temporar de identificare (ID) de la panoul LCD.

11. Apăsați [OK].



Dacă informațiile introduse nu corespund cu numărul temporar de identificare (ID) primit după depunerea cererii de acces, sau dacă numărul temporar de identificare (ID) a expirat, pe ecranul LCD va fi afișat un mesaj de eroare. Introduceți corect numărul temporar de identificare (ID) sau faceți din nou o cerere de acces pentru a primi un nou număr temporar de identificare (ID).

Aparatul va afișa un mesaj în care vi se cere să introduceți numele de cont care doriți să fie afișat pe ecranul LCD.

12. Apăsați [OK].

13. Introduceți numele folosind ecranul LCD.

14. Apăsați [OK].

15. Procedați conform indicațiilor de mai jos:


- Pentru a defini un cod PIN pentru cont, apăsați [Da]. (Codul PIN previne accesul neautorizat la cont.) Introduceți un număr de patru cifre și apoi apăsați [OK].
- Dacă nu doriți să definiți un cod PIN, apăsați [Nu].

16. În momentul în care se afișează informațiile referitoare la cont, confirmați corectitudinea acestora.

17. Apăsați [Da] pentru a înregistra informațiile ca fiind introduse.

---

18. Apăsați [OK].

19. Apăsați .

Înregistrarea este finalizată și aparatul dumneavoastră poate accesa acum serviciul.



### Informații similare

- [Configurarea Brother Web Connect](#)

#### Subiecte conexe:

- [Cererea de acces la Brother Web Connect](#)
-

## Configurarea Brother Web Connect pentru Brother CreativeCenter

**Modele înrudite:** DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Brother Web Connect este configurat pentru a lucra automat cu Brother CreativeCenter. Nu este necesară o configurare pentru a crea calendarele, cărțile de vizită, posterele și felicitările disponibile la [www.brother.com/creativecenter](http://www.brother.com/creativecenter).



Brother CreativeCenter nu este disponibil în toate țările.



### Informații similare

- [Configurarea Brother Web Connect](#)

## Scanarea și încărcarea documentelor utilizând Brother Web Connect

**Modele înrudite:** DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Încărcați fotografiile și documentele scanate direct pe un site de servicii fără a utiliza un computer.

- Dacă scanati și încărcați fișiere JPEG, scanarea în format monocrom nu este disponibilă.
- La scanarea și încărcarea fișierelor PDF cu funcție de căutare sau a fișierelor Microsoft Office, scanarea monocromă și în tonuri de gri nu este disponibilă.
- La scanarea și încărcarea fișierelor JPEG, fiecare pagină va fi încărcată ca un fișier separat.
- Documentele încărcate vor fi salvate într-un album numit **From\_BrotherDevice**.

Pentru informații referitoare la restricții, precum dimensiunea sau numărul de documente care pot fi încărcate, consultați site-ul web al respectivului serviciu.

Dacă sunteți un utilizator Web Connect restricționat din cauza caracteristicii Secure Function Lock (disponibilă pentru anumite modele), nu puteți încărca datele scanate.

1. Încărcați documentul.
2. Glisați pentru a afișa opțiunea [Web].
3. Apăsați pe [Web].



- Puteți, de asemenea, să apăsați [Scanare] > [căt re web].
- Dacă informațiile referitoare la conexiunea internet se afișează pe ecranul LCD al aparatului, citiți-le și apăsați [OK]. Dacă doriți ca aceste informații să fie afișate din nou, apăsați [Da].
- Ocazional, actualizări sau anunțuri despre caracteristicile Brother Web Connect se vor afișa pe LCD. Citiți informațiile și apoi apăsați [OK].

4. Selectați serviciul care găzduiește contul în care doriți să faceți încărcarea.
5. Selectați numele contului dumneavoastră.
6. Pentru a finaliza această operație, urmați instrucțiunile pas cu pas.



### Informații similare

- [Brother Web Connect](#)



## Descărcarea și imprimarea documentelor utilizând Brother Web Connect

**Modele înrudite:** DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Documentele încărcate în contul dumneavoastră pot fi descărcate direct pe aparat și imprimate. De asemenea, documentele încărcate de alți utilizatori în conturile lor pentru a fi partajate pot fi descărcate și imprimate pe aparatul dumneavoastră, cu condiția să aveți drepturi de vizualizare a respectivelor documente. Anumite servicii permit vizitatorilor să vizualizeze documentele publice. În cazul în care accesați un serviciu sau un cont ca vizitator, puteți vizualiza documentele marcate de proprietar ca publice, adică, documente fără restricții de vizionare.

Pentru a descărca documentele altor utilizatori, trebuie să aveți drepturi de acces pentru vizualizarea respectivelor albume sau documente.

Dacă sunteți un utilizator Web Connect restricționat din cauza caracteristicii Secure Function Lock (disponibilă pentru anumite modele), nu puteți descărca datele.

Caracteristica de limitare a paginilor cu ajutorul Secure Function Lock se aplică operațiunii de imprimare prin intermediul Web Connect.



Pentru Hong Kong, Taiwan și Coreea

Brother Web Connect acceptă doar denumiri de fișiere scrise în limba engleză. Fișierele denumite în limba locală nu pot fi descărcate.



### Informații similare

- [Brother Web Connect](#)
  - [Descărcarea și imprimarea folosind serviciile web](#)
  - [Descărcarea și imprimarea șabloanelor Brother CreativeCenter](#)

## Descărcarea și imprimarea folosind serviciile web

**Modele înrudite:** DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Pentru informații despre șabloanele Brother CreativeCenter, ►► [Informații similare](#)

1. Glisați pentru a afișa opțiunea [Web].
2. Apăsați [Web].



- Dacă informațiile referitoare la conexiunea internet se afișează pe ecranul LCD al aparatului, citiți-le și apăsați [OK]. Dacă doriți ca aceste informații să fie afișate din nou, apăsați [Da].
- Ocazional, actualizări sau anunțuri despre caracteristicile Brother Web Connect se vor afișa pe LCD. Citiți informațiile și apoi apăsați [OK].

3. Selectați serviciul care găzduiește documentele pe care doriți să le descărcați sau să le imprimați.
4. Selectați numele contului dumneavoastră. Dacă se afișează ecranul pentru introducerea codului PIN, introduceți codul PIN format din patru cifre și apoi apăsați [OK].



- Pentru a accesa serviciul ca utilizator vizitator, selectați [Utilizare serviciu ca vizitator]. Dacă se afișează informații referitoare la accesarea ca vizitator, apăsați [OK]. Introduceți numele contului utilizatorului ale cărui documente doriți să le descărcați și apoi apăsați [OK].
- În funcție de serviciul utilizat, s-ar putea să trebuiască să selectați numele de cont dintr-o listă.

5. Apăsați [Desc. pt. imprimare].
6. Selectați albumul dorit. Anumite servicii nu necesită salvarea documentelor în albume. Pentru documentele care nu sunt salvate în albume, selectați [Afisare foto nesortate] sau [Afiș. fiș. nesort.] pentru a selecta documentele. Documentele altor utilizatori nu pot fi descărcate dacă nu sunt salvate într-un album.



Un album este o colecție de imagini. Termenul folosit poate să difere în funcție de serviciul utilizat. Când folosiți Evernote®, trebuie să selectați caietul și apoi, nota.

7. Selectați miniatura documentului pe care doriți să îl imprimați. Confirmați documentul de pe ecranul LCD și apoi apăsați [OK]. Selectați documentele suplimentare pentru imprimare (puteți selecta cel mult 10 documente).
8. Când ați terminat, apăsați [OK].
9. Pentru a finaliza această operație, urmați instrucțiunile pas cu pas.



### Informații similare

- [Descărcarea și imprimarea documentelor utilizând Brother Web Connect](#)

#### Subiecte conexe:

- [Descărcarea și imprimarea șabloanelor Brother CreativeCenter](#)

## Descărcarea și imprimarea șabloanelor Brother CreativeCenter

**Modele înrudite:** DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Brother CreativeCenter nu este disponibil în toate țările.

1. Glisați pentru a afișa opțiunea [Aplicații].
2. Apăsați pe [Aplicații]



- Dacă informațiile referitoare la conexiunea internet se afișează pe ecranul LCD al aparatului, citiți-le și apăsați [OK]. Dacă doriți ca aceste informații să fie afișate din nou, apăsați [Da].
- Ocazional, actualizări sau anunțuri despre caracteristicile Brother Web Connect se vor afișa pe LCD. Citiți informațiile și apoi apăsați [OK].

3. Apăsați pe [Tiparire sabloane "Creative Center"].
4. Selectați categoria dorită.
5. Selectați din nou categoria dorită.
6. Selectați fișierul dorit. Introduceți numărul copiilor dorite și apoi apăsați [OK]. Repetați acest pas până când ați ales toate fișierele pe care doriți să le imprimați.
7. După ce ați selectat toate fișierele pe care doriți să le imprimați, apăsați [OK].



Dacă informațiile referitoare la setările recomandate de imprimare se vor afișa pe ecranul LCD al aparatului, citiți informațiile și apăsați [OK]. Dacă doriți ca aceste informații să fie afișate din nou, apăsați [Da].

8. Pentru a finaliza această operație, urmați instrucțiunile pas cu pas.



### Informații similare

- [Descărcarea și imprimarea documentelor utilizând Brother Web Connect](#)


#### Subiecte conexe:

- [Descărcarea și imprimarea folosind serviciile web](#)

## Redirecționare fax în Cloud sau către e-mail


**Modele înrudite:** MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

- Utilizați funcția Redirecționare fax în Cloud pentru a redirecționa automat faxurile primite către conturile dumneavoastră în care sunt disponibile serviciile online.

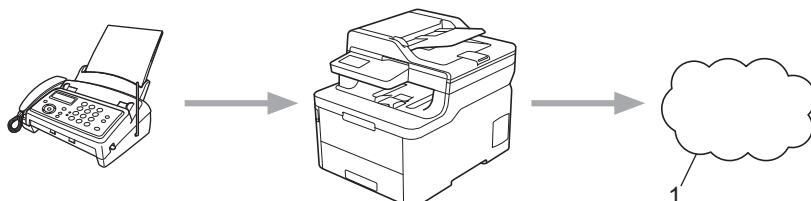

### 1. Serviciu web

- Utilizați funcția Redirecționare fax către e-mail pentru a redirecționa automat faxurile primite către o casuță poștală ca fișiere atașate la un mesaj de e-mail.

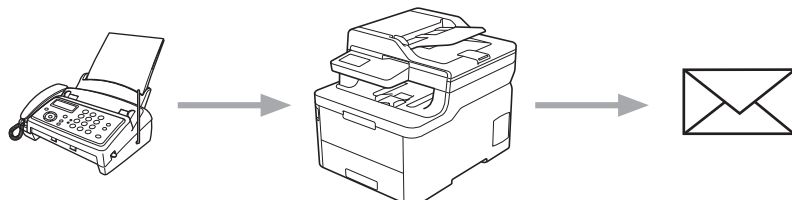

### Informații similare

- [Brother Web Connect](#)
  - [Activarea funcției Redirecționare fax în Cloud sau către e-mail](#)
  - [Dezactivarea funcției Redirecționare fax în Cloud sau către e-mail](#)

## Activarea funcției Redirecționare fax în Cloud sau către e-mail

**Modele înrudite:** MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Activați funcția Redirecționare fax dacă doriți ca faxurile primite să fie transferate automat către un serviciu online sau în cutia poștală ca atașamente la mesaje de e-mail.

- Dacă sunteți un utilizator Web Connect restricționat din cauza funcției Secure Function Lock (Blocarea securizată a funcțiilor) (disponibilă pentru anumite modele), nu puteți încărca faxurile recepționate.
- Această funcție este disponibilă numai pentru faxurile monocrome.
- Dacă activați funcția Redirecționare fax în Cloud, nu veți putea utiliza următoarele funcții:
  - [Fax Redirection.]
  - [Stocare Fax]
  - [Primire PC Fax]

1. Glisați pentru a afișa opțiunea [Aplicații].
2. Apăsați pe [Aplicații]



- Dacă informațiile referitoare la conexiunea internet se afișează pe ecranul LCD al aparatului, citiți-le și apăsați [OK]. Dacă doriți ca aceste informații să fie afișate din nou, apăsați [Da].
- Ocazional, actualizări sau anunțuri despre caracteristicile Brother Web Connect se vor afișa pe LCD. Citiți informațiile și apoi apăsați [OK].

3. Selectați [Fax în Cloud].



Dacă pe ecran se afișează informații referitoare la [Fax în Cloud], citiți-le și apoi apăsați pe [OK].

4. Apăsați pe [Activat].
5. Apăsați pe [Direcționare către Cloud] sau pe [Direcționare către e-mail].
  - Dacă ați selectat [Direcționare către Cloud], alegeți serviciul online la care doriți să primiți faxurile și apoi specificați numele contului.
  - Dacă ați selectat [Direcționare către e-mail], introduceți adresa de e-mail la care doriți să primiți faxurile ca atașamente la mesaje de e-mail.
6. Pentru a finaliza această operație, urmați instrucțiunile pas cu pas.



### Informații similare

- [Redirecționare fax în Cloud sau către e-mail](#)

## Dezactivarea funcției Redirecționare fax în Cloud sau către e-mail

**Modele înrudite:** MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Dezactivați funcția Redirecționare fax dacă nu mai doriți ca faxurile primite să fie transferate automat către un serviciu online sau în cutia poștală ca atașamente la mesaje de e-mail.

Dacă în memoria aparatului mai sunt încă faxuri primite, nu puteți dezactiva funcția de Redirecționare fax în Cloud.

1. Glisați pentru a afișa opțiunea [Aplicații].
2. Apăsați pe [Aplicații]



- Dacă informațiile referitoare la conexiunea internet se afișează pe ecranul LCD al aparatului, citiți-le și apăsați [OK]. Dacă doriți ca aceste informații să fie afișate din nou, apăsați [Da].
- Ocazional, actualizări sau anunțuri despre caracteristicile Brother Web Connect se vor afișa pe LCD. Citiți informațiile și apoi apăsați [OK].

3. Selectați [Fax în Cloud].



Dacă pe ecran se afișează informații referitoare la [Fax în Cloud], citiți-le și apoi apăsați pe [OK].

4. Apăsați pe [Dezactivat].
5. Apăsați pe [OK].



### Informații similare

- [Redirecționare fax în Cloud sau către e-mail](#)


## Google Cloud Print

- [Prezentarea Google Cloud Print](#)
- [Înainte de a utiliza Google Cloud Print](#)
- [Imprimați din Google Chrome™ sau Chrome OS™](#)
- [Imprimarea din Google Drive™ pentru dispozitive mobile](#)
- [Imprimarea de pe serviciul de corespondență web pentru mobile Gmail™](#)

## Prezentarea Google Cloud Print

Google Cloud Print™ este un serviciu oferit de Google care permite imprimarea pe o imprimantă înregistrată în contul dumneavoastră Google folosind un dispozitiv compatibil cu rețeaua (de exemplu un telefon mobil sau un computer) fără instalarea driverului de imprimantă pe dispozitivul respectiv.

Imprimarea din aplicațiile Android™ necesită instalarea aplicației Google Cloud Print™ de pe Google Play™ Store.

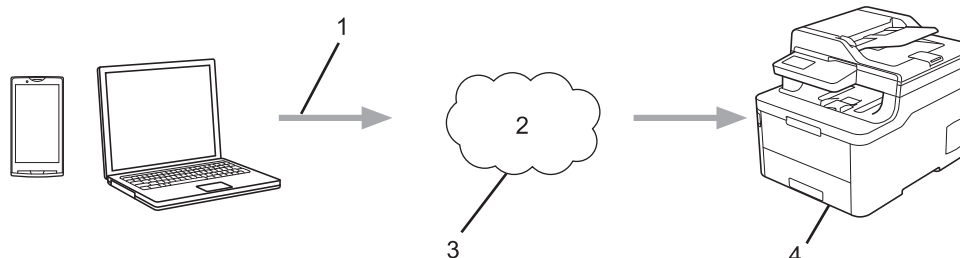

1. Cerere de imprimare
2. Internet
3. Google Cloud Print™
4. Imprimarea



### Informații similare

- [Google Cloud Print](#)



## ■ Înainte de a utiliza Google Cloud Print

- [Setări de rețea folosind Google Cloud Print](#)
- [Înregistrarea aparatului la Google Cloud Print folosind Google Chrome™](#)
- [Înregistrarea aparatului la Google Cloud Print folosind Web Based Management](#)

## Setări de rețea folosind Google Cloud Print

Pentru a utiliza Google Cloud Print™, aparatul Brother trebuie să fie conectat la o rețea cu acces la Internet, printr-o conexiune cu fir sau wireless. Pentru conectarea și configurarea corectă a aparatului, consultați *Ghid de instalare și configurare rapidă* sau subiectele similare din acest ghid.



### Informații similare

- [Înainte de a utiliza Google Cloud Print](#)

#### Subiecte conexe:

- [Probleme Google Cloud Print](#)
-

## Înregistrarea aparatului la Google Cloud Print folosind Google Chrome™

Asigurați-vă că v-ați creat deja un cont Google. Dacă nu aveți un cont, utilizați un computer sau un dispozitiv mobil pentru a accesa site-ul Google (<https://accounts.google.com/signup>) și pentru a vă crea un cont.

Înainte de a începe procesul de înregistrare, asigurați-vă că aparatul Brother este inactiv.



Pașii din această secțiune sunt exemple pentru utilizatorii Windows.

Ecranele de pe calculatorul dumneavoastră pot diferi în funcție de sistemul și de mediul de operare.

1. Deschideți Google Chrome™ pe computerul dumneavoastră.
2. Conectați-vă în contul Google.
3. Faceți clic pe pictograma de meniu a Google Chrome™ și apoi pe **Setări** > **Afișați setările avansate....**
4. Faceți clic pe **Google Cloud Print** > **Gestionați**.
5. Pentru înregistrarea aparatului, urmați instrucțiunile pas cu pas.
6. Dacă pe aparat este afișat un mesaj de confirmare, apăsați pe butonul [OK].



Dacă mesajul de confirmare nu este afișat pe ecranul LCD al aparatului, repetați acești pași.

7. Dacă aparatul Brother a fost înregistrat cu succes, acesta va fi afișat în câmpul **Dispozitivele mele**.



### Informații similare

- [Înainte de a utiliza Google Cloud Print](#)

## Înregistrarea aparatului la Google Cloud Print folosind Web Based Management

Asigurați-vă că v-ați creat deja un cont Google. Dacă nu aveți un cont, utilizați un computer sau un dispozitiv mobil pentru a accesa site-ul Google (<https://accounts.google.com/signup>) și pentru a vă crea un cont.


Înainte de a începe procesul de înregistrare, asigurați-vă că aparatul Brother este inactiv.

Înainte de a începe înregistrarea aparatului, verificați dacă data și ora sunt definite corect pe aparat.

1. Verificați dacă aparatul Brother este conectat la aceeași rețea la care este conectat computerul sau dispozitivul mobil.
2. Porniți browserul web.
3. Introduceți „https://adresa IP a aparatului/” în bara de adrese a browserului (unde „adresa IP a aparatului” este adresa IP a aparatului).

De exemplu:

<https://192.168.1.2>

4. Dacă aparatul vă solicită să introduceți o parolă, introduceți-o și apoi faceți clic pe .
5. Faceți clic pe fila **Network (Rețea)**.
6. Faceți clic pe meniul **Protocol** în bara de navigare din stânga.
7. Asigurați-vă că **Google Cloud Print** este selectat și apoi faceți clic pe **Advanced Settings (Setări avansate)**.
8. Asigurați-vă că pentru **Status (Stare)** este selectată opțiunea **Enabled (Activat)**. Faceți clic pe **Register (Înregistrare)**.
9. Pentru înregistrarea aparatului, urmați instrucțiunile pas cu pas.
10. Dacă pe aparat este afișat un mesaj de confirmare, apăsați pe butonul OK.



Dacă mesajul de confirmare nu este afișat pe ecranul LCD al aparatului, repetați acești pași.

11. Faceți clic pe **Google**.
12. Va fi afișat ecranul de conectare pentru Google Cloud Print™. Conectați-vă cu contul Google și urmați instrucțiunile pas cu pas pentru înregistrarea aparatului.
13. Dacă ați terminat de înregistrat aparatul, reveniți în ecranul Administrarea online a rețelei folosind Web Based Management și asigurați-vă că pentru **Registration Status (Stare înregistrare)** este selectată opțiunea **Registered (Înregistrat)**.



Dacă aparatul este compatibil cu funcția Secure Function Lock (Blocarea securizată a funcțiilor), tipărirea folosind Google Cloud Print™ este posibilă chiar dacă opțiunea de tipărire PC pentru fiecare utilizator este restricționată. Pentru a restricționa tipărirea folosind Google Cloud Print™, dezactivați Google Cloud Print™ folosind Administrarea online a rețelei folosind Web Based Management sau selectați pentru Secure Function Lock (Blocarea securizată a funcțiilor) modul Public și apoi restricționați tipărirea pentru utilizatorii publici. ►► [Informații similare](#)



### Informații similare

- [Înainte de a utiliza Google Cloud Print](#)

#### Subiecte conexe:

- [Configurarea modului public pentru Secure Function Lock 3.0 \(Blocarea securizată a funcțiilor 3.0\)](#)

## Imprimați din Google Chrome™ sau Chrome OS™


1. Verificați dacă aparatul Brother este pornit.
2. Deschideți pagina web pe care doriți să o imprimați.
3. Faceți clic pe pictograma de meniu a Google Chrome™.
4. Faceți clic pe **Print (Imprimare)**.
5. Selectați aparatul din lista de imprimante.
6. Modificați opțiunile de imprimare dacă este necesar.
7. Faceți clic pe **Print (Imprimare)**.



### Informații similare

- [Google Cloud Print](#)
-

## Imprimarea din Google Drive™ pentru dispozitive mobile

1. Verificați dacă aparatul Brother este pornit.
2. Accesați Google Drive™ folosind browserul web al dispozitivului Android™ sau iOS.
3. Deschideți documentul pe care doriți să îl imprimați.
4. Atingeți pictograma meniului.
5. Atingeți **Print (Imprimare)**.
6. Selectați aparatul din lista de imprimante.
7. Modificați opțiunile de imprimare dacă este necesar.
8. Atingeți  sau **Print (Imprimare)**.



### Informații similare


- [Google Cloud Print](#)

## Imprimarea de pe serviciul de corespondență web pentru mobile Gmail™

1. Verificați dacă aparatul Brother este pornit.
2. Accesați serviciul de corespondență web pentru Gmail™ folosind browserul web al dispozitivului Android™ sau iOS.
3. Deschideți mesajul de email pe care doriți să îl imprimați.
4. Atingeți pictograma meniului.



Dacă **Print (Imprimare)** este afișat lângă numele atașamentului, puteți imprima atașamentul. Atingeți **Print (Imprimare)** și apoi urmați instrucțiunile de pe dispozitivul mobil.

5. Atingeți **Print (Imprimare)**.
6. Selectați aparatul din lista de imprimante.
7. Modificați opțiunile de imprimare dacă este necesar.
8. Atingeți  sau **Print (Imprimare)**.



### Informații similare

- [Google Cloud Print](#)

## AirPrint

- [Prezentarea soluției AirPrint](#)
- [Înainte de a folosi AirPrint \(macOS\)](#)
- [Imprimarea folosind AirPrint](#)
- [Scanarea utilizând AirPrint \(macOS\)](#)
- [Trimiterea unui fax folosind AirPrint \(macOS\)](#)



## Prezentarea soluției AirPrint

AirPrint este o soluție de imprimare pentru sistemele de operare Apple, care vă permite să imprimați wireless fotografii, mesaje e-mail, pagini web și documente de pe iPad, iPhone și iPod touch și de pe computerul Mac fără să fie necesară instalarea unui driver.

De asemenea, AirPrint vă permite să trimiteți faxuri direct de pe computerul Mac fără să le imprimați și vă permite să scanați documentele pe computerul Mac. (MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW)

Pentru informații suplimentare, vizitați site-ul web Apple.

Folosirea insignei Compatibil cu Apple înseamnă că un accesoriu a fost proiectat să funcționeze în mod specific cu tehnologia identificată în insignă și a fost certificat de dezvoltator ca fiind conform cu standardele de performanță Apple.



### Informații similare

- [AirPrint](#)

#### Subiecte conexe:

- [Probleme cu AirPrint](#)

## Înainte de a folosi AirPrint (macOS)

Înainte de a imprima folosind macOS, adăugați aparatul Brother în lista de imprimante de pe computerul Mac.

1. Selectați **System Preferences (Preferințe sistem)** din meniul Apple.
2. Faceți clic pe **Printers & Scanners (Imprimante și scanere)**.
3. Faceți clic pe pictograma + de sub panoul Imprimante din partea stângă.  
Apare ecranul **Add (Adăugare)**.
4. Selectați aparatul Brother și apoi selectați **AirPrint** din meniul pop-up **Use (Utilizează)**.
5. Faceți clic pe **Add (Adăugare)**.



### Informații similare



- [AirPrint](#)

## **Imprimarea folosind AirPrint**

- [Imprimarea de pe iPad, iPhone sau iPod touch](#)
- [Imprimarea utilizând AirPrint \(macOS\)](#)

## Imprimarea de pe iPad, iPhone sau iPod touch

Metoda de imprimare utilizată poate să difere în funcție de aplicație. În exemplul de mai jos s-a utilizat programul Safari.

1. Verificați dacă aparatul Brother este pornit.
2. Utilizați Safari pentru a deschide pagina pe care doriți să o imprimați.
3. Atingeți  sau .
4. Atingeți **Print (Imprimare)**.
5. Verificați dacă aparatul Brother este selectat.
6. Dacă este selectat alt aparat (sau nicio imprimantă), apăsați pe **Printer (Imprimantă)**.  
Se afișează o listă cu aparatele disponibile.
7. Atingeți numele aparatului dumneavoastră din listă.
8. Selectați opțiunile dorite, cum ar fi numărul de pagini de imprimat și imprimarea față-verso (dacă aparatul acceptă această opțiune).
9. Atingeți **Print (Imprimare)**.



### Informații similare

- [Imprimarea folosind AirPrint](#)

## Imprimarea utilizând AirPrint (macOS)

Metoda de imprimare utilizată poate să difere în funcție de aplicație. În exemplul de mai jos s-a utilizat programul Safari. Înainte de imprimare, asigurați-vă că aparatul Brother figurează pe lista de imprimante de pe computerul Mac.

1. Verificați dacă aparatul Brother este pornit.
2. Utilizați Safari pe computerul dumneavoastră Mac pentru a deschide pagina pe care doriți să o imprimați.
3. Faceți clic pe meniul **File (Fișier)** și apoi selectați **Print (Imprimare)**.
4. Verificați dacă aparatul Brother este selectat. Dacă este selectat alt aparat (sau nicio imprimantă), faceți clic pe meniul pop-up **Printer (Imprimantă)** și apoi selectați aparatul Brother.
5. Selectați opțiunile dorite, cum ar fi numărul de pagini de imprimat și imprimarea față-verso (dacă aparatul acceptă această opțiune).
6. Faceți clic pe **Print (Imprimare)**.



### Informații similare

- [Imprimarea folosind AirPrint](#)

#### Subiecte conexe:

- [Înainte de a folosi AirPrint \(macOS\)](#)

## Scanarea utilizând AirPrint (macOS)

Înainte de scanare, asigurați-vă că aparatul Brother figurează pe lista de scanere de pe computerul Mac.

1. Încărcați documentul.
2. Selectați **System Preferences (Preferințe sistem)** din meniul Apple.
3. Faceți clic pe **Printers & Scanners (Imprimante și scanere)**.
4. Selectați aparatul Brother din lista de scanere.
5. Faceți clic pe fila **Scan (Scanare)** și apoi faceți clic pe butonul **Open Scanner... (Deschidere scanner...)**.  
Se afișează ecranul Scanner.
6. Dacă așezați documentul în ADF, selectați caseta de validare **Use Document Feeder (Utilizare alimentator documente)** și apoi selectați dimensiunea documentului din meniul pop-up pentru setarea dimensiunii de scanare.
7. Selectați directorul destinație sau aplicația destinație din meniul pop-up pentru setarea destinației.
8. Faceți clic pe **Show Details (Afișare detalii)** pentru a modifica setările de scanare, dacă este necesar.  
Puteți decupa manual imaginea trăgând indicatorul mouse-ului peste porțiunea pe care doriți să o scanați, atunci când scanați de pe sticla scannerului.
9. Faceți clic pe **Scan (Scanare)**.



### Informații similare

- [AirPrint](#)

#### Subiecte conexe:

- [Înainte de a folosi AirPrint \(macOS\)](#)

## Trimiterea unui fax folosind AirPrint (macOS)

**Modele înrudite:** MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Asigurați-vă că aparatul Brother figurează pe lista de imprimante de pe computerul Mac. În exemplul de mai jos s-a utilizat opțiunea Apple TextEdit.



- AirPrint suportă numai documente fax monocrome.

1. Verificați dacă aparatul Brother este pornit.
2. Pe computerul dumneavoastră Mac, deschideți fișierul pe care doriți să-l trimiteți prin fax.
3. Faceți clic pe meniul **File (Fișier)** și apoi selectați **Print (Imprimare)**.
4. Faceți clic pe meniul pop-up **Printer (Imprimantă)** și apoi selectați **Brother MFC-XXXX - Fax** (unde XXXX este denumirea modelului dumneavoastră).
5. Tastați informațiile destinatarului faxului.
6. Faceți clic pe **Fax**.



### Informații similare


- [AirPrint](#)

#### Subiecte conexe:

- [Înainte de a folosi AirPrint \(macOS\)](#)

## Imprimare mobilă pentru Windows

Imprimare mobilă pentru Windows este o funcție folosită la imprimarea wireless de pe dispozitivul mobil Windows. Vă puteți conecta la rețeaua la care este conectat aparatul Brother și puteți imprima fără să mai instalați driverul imprimantei pe dispozitivul respectiv. Multe aplicații Windows sunt compatibile cu această funcție.

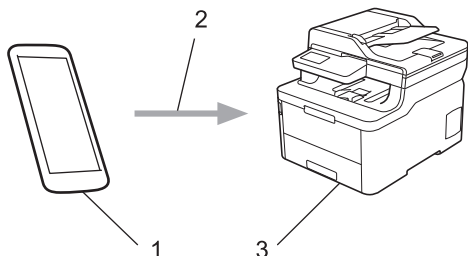

1. Dispozitiv mobil Windows (Windows 10 Mobile sau o versiune ulterioară)
2. Conexiune Wi-Fi®
3. Aparatul dumneavoastră Brother




### Informații similare

- [Mobile/Web Connect](#)



## Serviciul de imprimare Mopria®

Serviciul de imprimare Mopria® este o funcție de imprimare disponibilă pe dispozitivele mobile Android™ (Android™ versiunea 4.4 sau o versiune ulterioară) dezvoltată de Mopria® Alliance. Cu ajutorul acestui serviciu, vă puteți conecta la aceeași rețea la care este conectat aparatul dvs. și puteți imprima fără o configurare suplimentară. Multe aplicații Android™ native acceptă imprimarea.

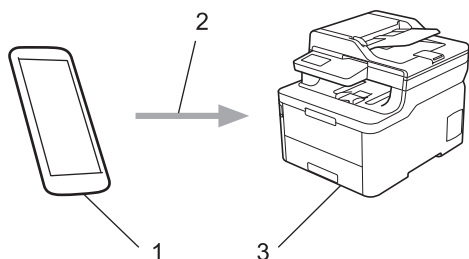

1. Android™ 4.4 sau o versiune ulterioară
2. Conexiune Wi-Fi®
3. Aparatul dumneavoastră Brother

Trebuie să descărcați serviciul de imprimare Mopria® din Google Play™ Store și să îl instalați pe dispozitivul Android™. Înainte de a utiliza acest serviciu, acesta trebuie activat.



### Informații similare

- [Mobile/Web Connect](#)

## Brother iPrint&Scan pentru dispozitive mobile

Utilizați Brother iPrint&Scan pentru a imprima și scana de pe diferite dispozitive mobile.

- Pentru dispozitivele Android™

Brother iPrint&Scan permite utilizarea funcțiilor aparatului Brother direct de pe dispozitivul Android™, fără a utiliza un computer.

Descărcați și instalați Brother iPrint&Scan din Magazinul de aplicații Google Play™.

- Pentru toate dispozitivele compatibile iOS, inclusiv iPhone, iPad și iPod touch

Brother iPrint&Scan permite utilizarea funcțiilor aparatului Brother direct de pe dispozitivul iOS.

Descărcați și instalați Brother iPrint&Scan de pe App Store.

- Pentru dispozitivele Windows

Brother iPrint&Scan permite utilizarea funcțiilor aparatului Brother direct de pe dispozitivul Windows, fără să utilizați un computer.

Descărcați și instalați Brother iPrint&Scan de pe Microsoft Store.

Mai multe informații detaliate, vizitați [support.brother.com/ips](http://support.brother.com/ips).



### Informații similare

- [Mobile/Web Connect](#)

#### Subiecte conexe:


- [Brother iPrint&Scan pentru Windows și Mac](#)

## Near-Field Communication (NFC)

**Modele înrudite:** MFC-L3770CDW

NFC (Near Field Communication - comunicații cu rază scurtă) permite efectuarea unor tranzacții simple, schimbul de date și conexiuni wireless între două dispozitive aflate la mică distanță unul față de celălalt.

Dacă funcția NFC a dispozitivului Android™ este activată, puteți imprima date (fotografii, fișiere PDF, fișiere text, pagini web și mesaje de e-mail) de pe dispozitiv sau scana fotografii și documente pe dispozitiv atingând cu acesta simbolul NFC de pe aparatul dumneavoastră.

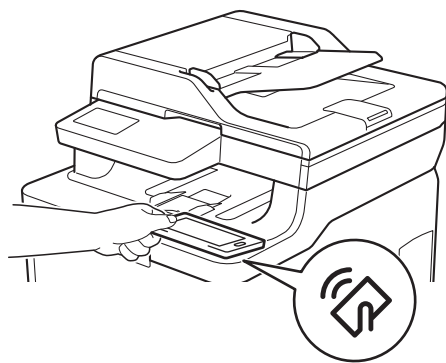

Pentru a utiliza această funcție, trebuie să descărcați și să instalați Brother iPrint&Scan pe dispozitivul Android™. Mai multe informații detaliate, vizitați [support.brother.com/ips](http://support.brother.com/ips).



### Informații similare

- [Mobile/Web Connect](#)

## **ControlCenter**

Utilizați utilitarul software ControlCenter de la Brother pentru a accesa rapid aplicațiile utilizate frecvent. Utilizarea ControlCenter vă oferă acces direct la anumite aplicații.

- [ControlCenter4 \(Windows\)](#)

## **ControlCenter4 (Windows)**


- [Modificați opțiunea selectată pentru modul de funcționare din ControlCenter4 \(Windows\)](#)
- [Scațați utilizând ControlCenter4 Modul rezidențial \(Windows\)](#)
- [Scațați utilizând ControlCenter4 Modul avansat \(Windows\)](#)
- [Configurați aparatul Brother utilizând ControlCenter4 \(Windows\)](#)
- [Creați o filă personalizată utilizând ControlCenter4 Modul avansat \(Windows\)](#)

► Pagina de pornire > [ControlCenter](#) > [ControlCenter4 \(Windows\)](#) > Modificați opțiunea selectată pentru modul de funcționare din ControlCenter4 (Windows)

## Modificați opțiunea selectată pentru modul de funcționare din ControlCenter4 (Windows)

ControlCenter4 are două regimuri de funcționare: **Modul acasă** și **Modul avansat**. Puteți schimba modurile în orice moment.

### Modul acasă

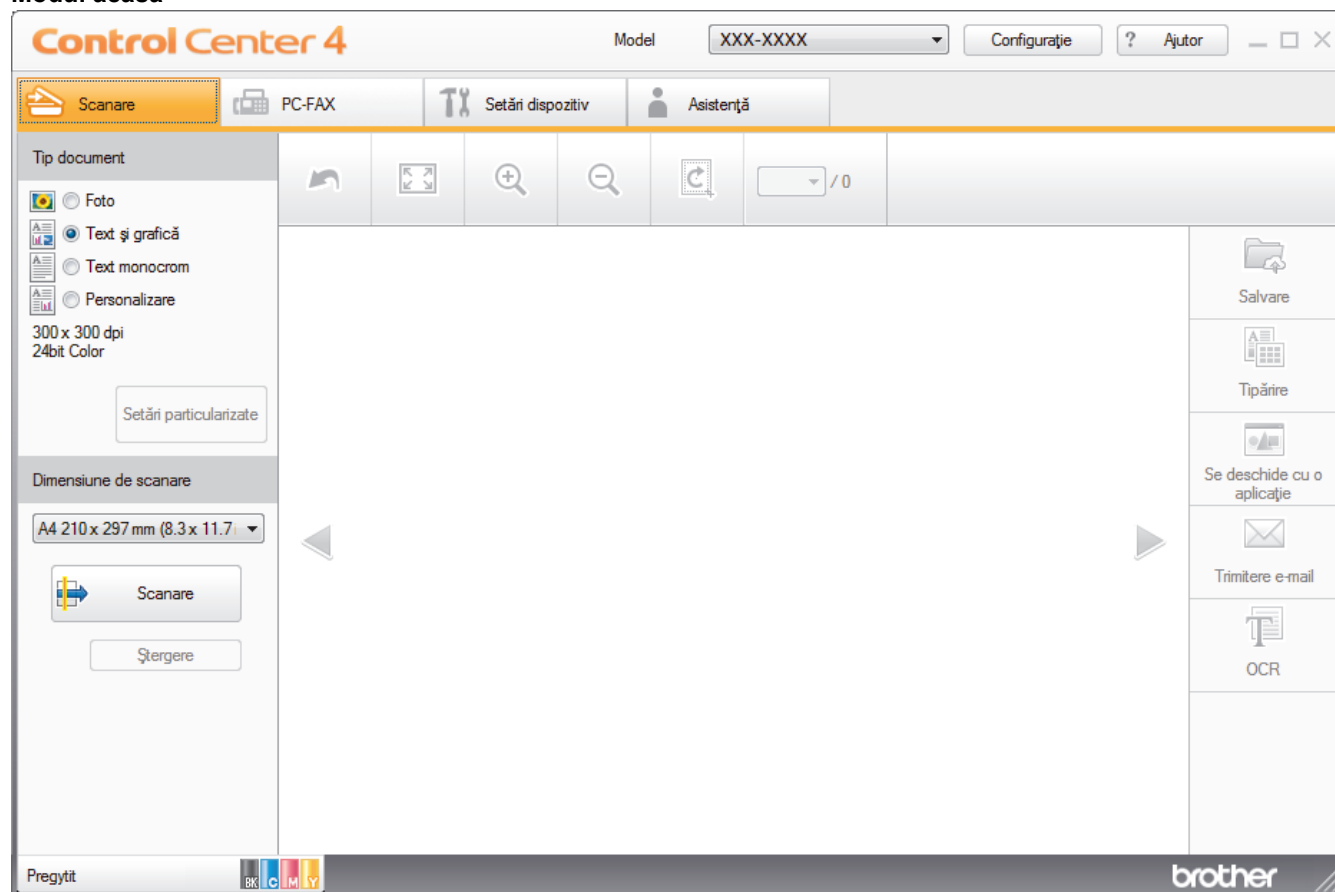

### Modul avansat




- Modul acasă


Modul Home al ControlCenter4 vă permite să accesați mai ușor caracteristicile principale ale aparatului.

- **Modul avansat**

Modul Avansat al ControlCenter4 vă oferă mai mult control asupra detaliilor caracteristicilor aparatului dvs. și vă permite să vă personalizați acțiunile de scanare printr-un singur buton.

Pentru a modifica modul de operare:

1. Faceți clic pe pictograma  (**ControlCenter4**) în tava de sarcină și apoi selectați **Deschidere**.
2. Faceți clic pe butonul **Configurație** și apoi selectați **Mod selectare**.
3. Apare caseta de dialog pentru selecția modului. Selectați una din opțiunile **Modul acasă** sau **Modul avansat**.

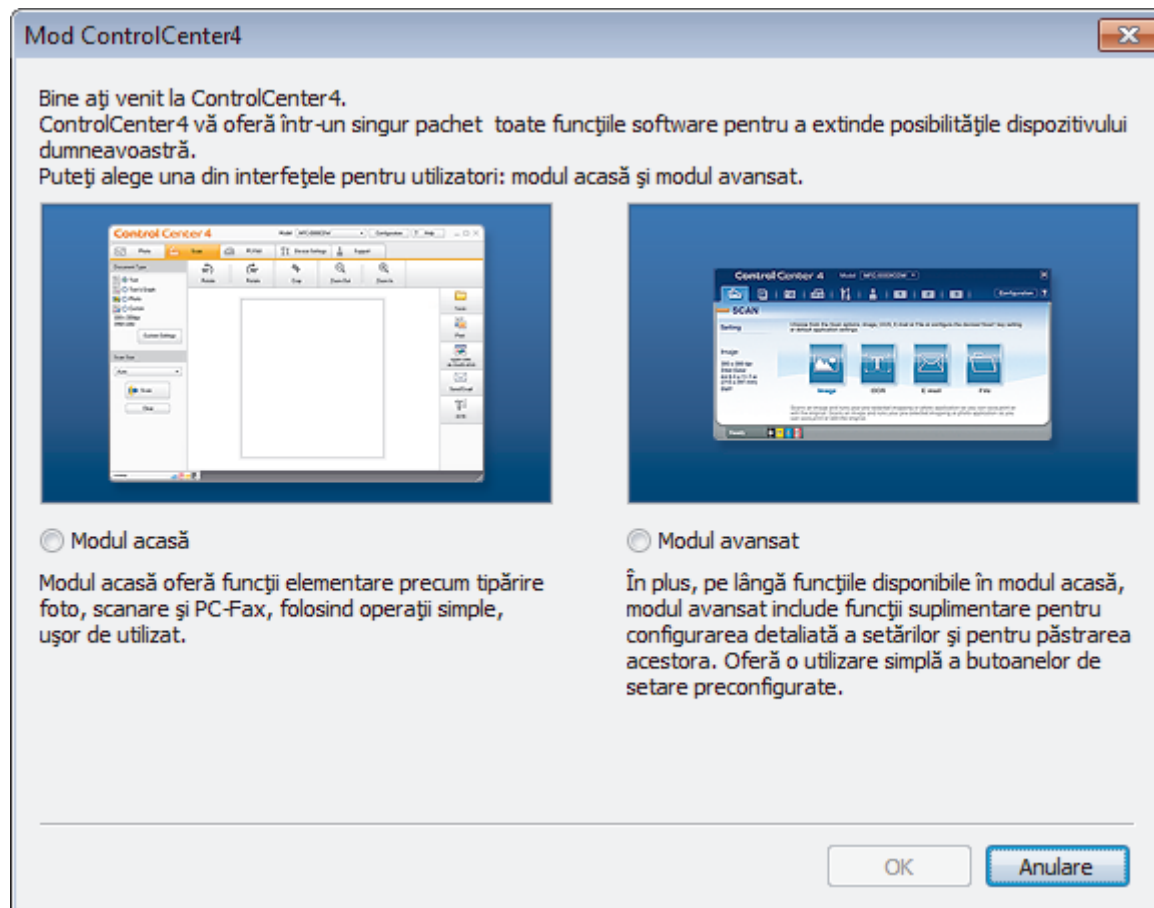

4. Faceți clic pe **OK**.



## Informații similare

- [ControlCenter4 \(Windows\)](#)

## **Scanați utilizând ControlCenter4 Modul rezidențial (Windows)**

Utilizați modul acasă al ControlCenter4 pentru a accesa caracteristicile principale ale aparatului.

- [Scanați utilizând ControlCenter4 Modul rezidențial \(Windows\)](#)
- [Salvați datele scanate într-un director ca fișier PDF utilizând ControlCenter4 Modul rezidențial \(Windows\)](#)
- [Scanați automat ambele fețe ale unui document utilizând ControlCenter4 Modul rezidențial \(Windows\)](#)
- [Setările de scanare pentru Modul Home din aplicația ControlCenter4 \(Windows\)](#)



## **Scanați utilizând ControlCenter4 Modul avansat (Windows)**

Modul Avansat al ControlCenter4 vă oferă mai mult control asupra detaliilor caracteristicilor aparatului dvs. și vă permite să vă personalizați acțiunile de scanare printr-un singur buton.


- [Scanați fotografii și imagini utilizând ControlCenter4 Modul avansat \(Windows\)](#)
- [Salvarea datelor scanate într-un folder sub formă de fișier PDF utilizând modul avansat al ControlCenter4 \(Windows\)](#)
- [Scanați automat ambele fețe ale unui document utilizând ControlCenter4 Modul avansat \(Windows\)](#)
- [Scanarea față-verso a unui card de identitate utilizând modul Avansat din aplicația ControlCenter4 \(Windows\)](#)
- [Scanarea către fișier atașat de e-mail utilizând modul avansat ControlCenter4 \(Windows\)](#)
- [Scanare către un fișier text editabil \(OCR\) utilizând ControlCenter4 Modul avansat \(Windows\)](#)
- [Setările de scanare pentru ControlCenter4 Modul Advanced \(Windows\)](#)


## Configurați aparatul Brother utilizând ControlCenter4 (Windows)

**Modele înrudite:** MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW



Dacă funcția Secure Function Lock (Blocarea securizată a funcțiilor) este setată la Activat, nu puteți utiliza configurarea de la distanță.

1. Faceți clic pe pictograma  (**ControlCenter4**) în tava de sarcină și apoi clic pe **Deschidere**.
2. Faceți clic pe fila **Setări dispozitiv**.
3. Faceți clic pe butonul **Setare de la distanță**.
4. Configurați setările în funcție de necesități.

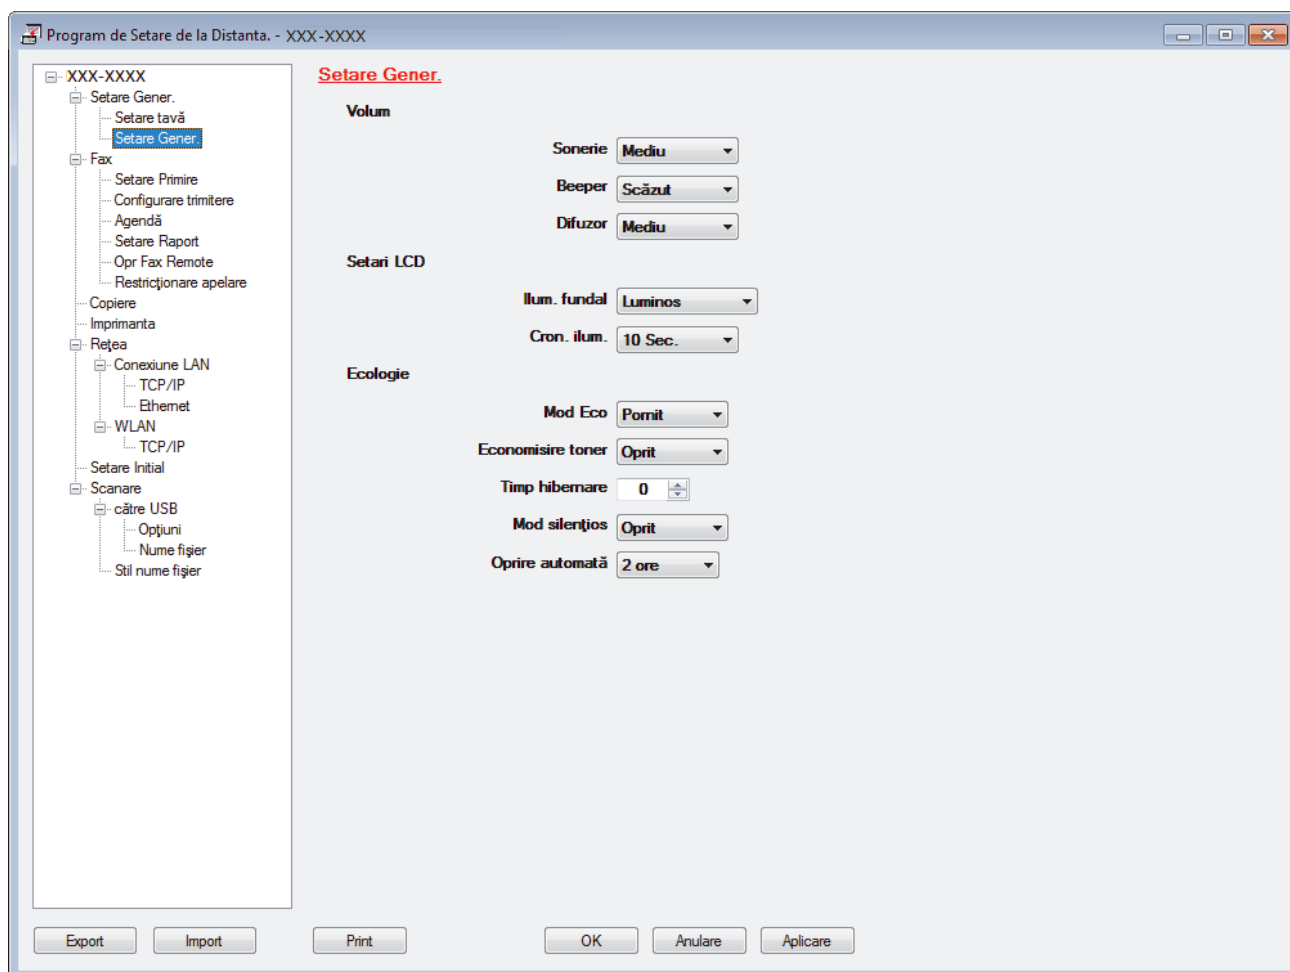

### Export

Faceți clic pentru a salva setările configurației actuale într-un fișier.



Faceți clic pe **Export** pentru a salva agenda de adrese sau toate setările pentru aparat.

### Import

Faceți clic pentru a importa un fișier și pentru a citi setările acestuia.

### Imprimare

Faceți clic pentru a imprima elementele selectate pe aparat. Datele nu pot fi imprimate decât după ce au fost încărcate în aparat. Faceți clic pe **Se aplică** pentru a încărca noile date în aparat și apoi faceți clic pe **Imprimare**.

---

## OK

Faceți clic pentru a încărca datele în aparat și apoi a ieși din programul de configurare de la distanță. Dacă apare un mesaj de eroare, configurați că datele sunt corecte și apoi faceți clic pe **OK**.

## Anulare

Faceți clic pentru a ieși din programul de configurare de la distanță fără a încărca datele în aparat.

## Se aplică

Faceți clic pentru a încărca datele în aparat fără să ieșiți din programul de configurare de la distanță.

5. Faceți clic pe **OK**.

- Dacă protejați computerul folosind un firewall, iar acesta nu poate să utilizeze Configurare la distanță, poate fi necesară configurarea setărilor firewall pentru a permite comunicarea prin porturile 137 și 161.
- Dacă utilizați Windows Firewall și ați instalat driverul și programul software Brother de pe discul de instalare Brother, setările necesare pentru firewall au fost deja configurate.




## Informații similare

- [ControlCenter4 \(Windows\)](#)
  - [Configurare la distanță \(Windows\)](#)
-


## Creați o filă personalizată utilizând ControlCenter4 Modul avansat (Windows)

Puteți crea până la trei file personalizate, fiecare cu până la cinci butoane personalizate cu setările alese de dumneavoastră.

Selectați **Modul avansat** ca setare a modului pentru ControlCenter4.

1. Faceți clic pe pictograma  (**ControlCenter4**) în tava de sarcină și apoi clic pe **Deschidere**.
2. Faceți clic pe butonul **Configurație** și apoi selectați **Creare filă particularizată**.  
Este creată o filă personalizată.
3. Pentru a modifica denumirea unei file personalizate, faceți clic dreapta pe fila personalizată și selectați **Redenumire filă particularizată**.
4. Faceți clic pe butonul **Configurație**, selectați **Creare buton particularizat** și apoi selectați butonul pe care doriți să-l creați.  
Apare caseta de dialog setări.
5. Tastați denumirea butonului și modificați setările, dacă este necesar. Faceți clic pe **OK**.

Opțiunile de setare variază în funcție de butonul selectat.

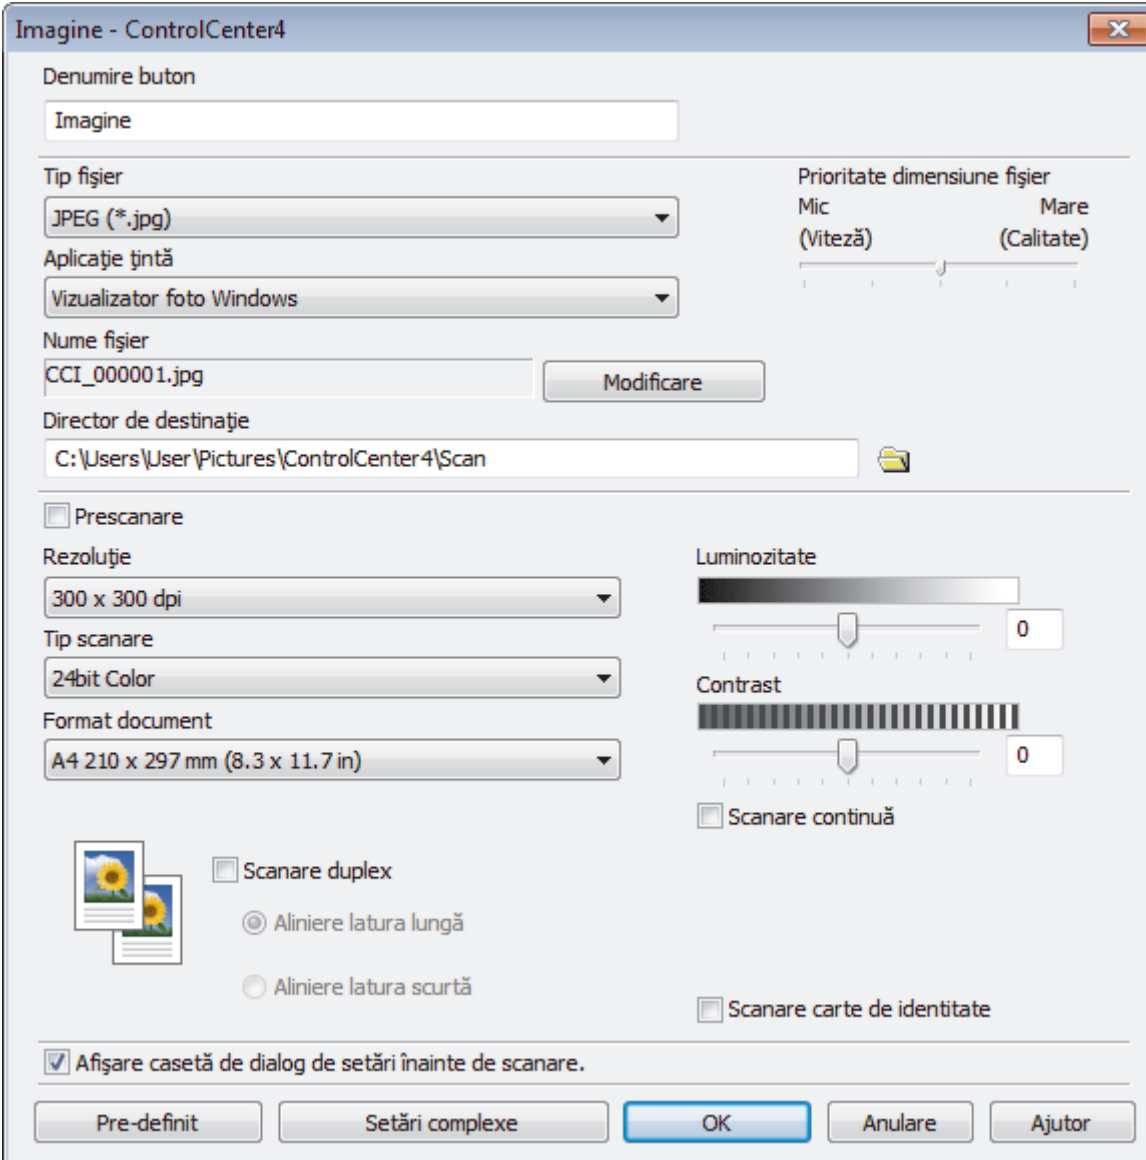

Imagine - ControlCenter4

Denumire buton  
Imagine

Tip fișier  
JPEG (\*.jpg)

Aplicație țintă  
Vizualizator foto Windows

Nume fișier  
CCI\_000001.jpg

Director de destinație  
C:\Users\User\Pictures\ControlCenter4\Scan

☐ Prescanare

Rezoluție  
300 x 300 dpi

Tip scanare  
24bit Color

Format document  
A4 210 x 297 mm (8.3 x 11.7 in)

☐ Scanare duplex

☐ Aliniere latura lungă

☐ Aliniere latura scurtă

☐ Scanare continuă

☐ Scanare carte de identitate

☒ Afișare casetă de dialog de setări înainte de scanare.

Pre-definit Setări complexe OK Anulare Ajutor



Puteți modifica sau elimina fila, butonul sau setările create. Faceți clic pe butonul **Configurație** și apoi urmați instrucțiunile din meniu.

---



### Informații similare

- [ControlCenter4 \(Windows\)](#)
-

## **Brother iPrint&Scan pentru Windows și Mac**

- [Prezentarea Brother iPrint&Scan](#)
- [Scanarea utilizând Brother iPrint&Scan \(Mac\)](#)

## Prezentarea Brother iPrint&Scan

Utilizați Brother iPrint&Scan pentru Windows și Mac pentru a imprima și scana de pe computer.


Ecranele următoare prezintă un exemplu de Brother iPrint&Scan pentru Windows. În funcție de versiunea aplicației, ecranul real poate fi diferit.

- Pentru Windows

Accesați pagina **Descărcări** în Brother Solutions Center, la adresa [support.brother.com](http://support.brother.com), pentru a descărca cea mai recentă aplicație.

- Pentru Mac

Descărcați și instalați Brother iPrint&Scan de pe App Store.

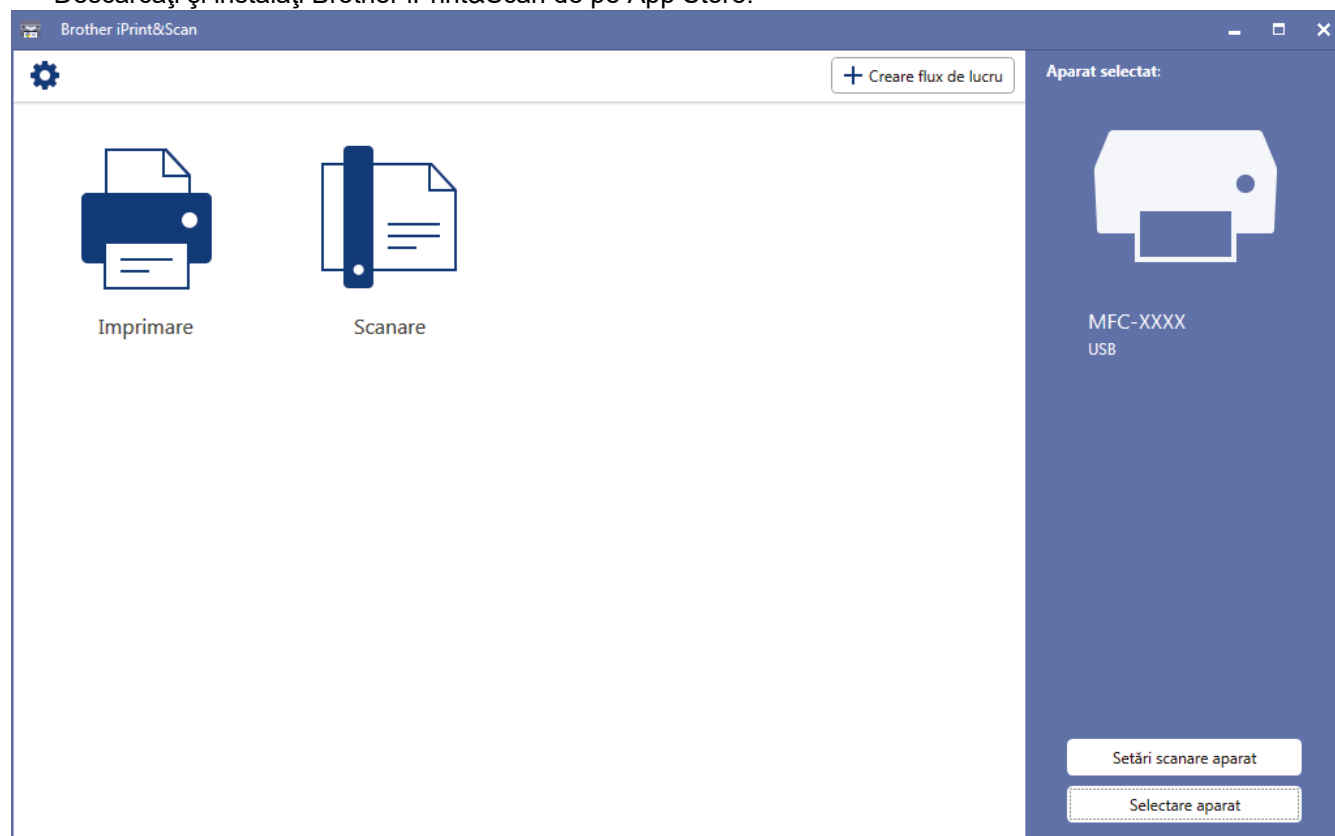

### Informații similare

- [Brother iPrint&Scan pentru Windows și Mac](#)

#### Subiecte conexe:

- [Brother iPrint&Scan pentru dispozitive mobile](#)

## Depanarea

Utilizați această secțiune pentru a rezolva problemele tipice pe care le puteți întâmpina la utilizarea aparatului Brother. Majoritatea problemelor pot fi corectate chiar de dumneavoastră.

### IMPORTANT

Pentru asistență tehnică, trebuie să apelați Centrul de asistență clienți Brother sau dealerul Brother local.

Utilizarea de consumabile non-Brother poate afecta calitatea imprimării, performanța hardware și fiabilitatea aparatului.



Dacă aveți nevoie de ajutor suplimentar, accesați Brother Solutions Center la [support.brother.com](http://support.brother.com).

Mai întâi, verificați următoarele:

- Cablul de alimentare al aparatului este conectat corect și alimentarea aparatului este pornită. ►► *Ghid de instalare și configurare rapidă*
- Toate materialele de protecție au fost îndepărtate. ►► *Ghid de instalare și configurare rapidă*
- Hârtia este încărcată corect în tava pentru hârtie.
- Cablurile de interfață sunt bine conectate la aparat și computer sau conexiunea wireless este configurată atât pe aparat, cât și pe computer.
- Mesaje de eroare și de întreținere

Dacă nu ați rezolvat problema după terminarea verificărilor, identificați problema și apoi ►► *Informații similare*



### Informații similare

- [Mesaje de eroare și de întreținere](#)
- [Mesaje de eroare la utilizarea caracteristicii Brother Web Connect](#)
- [Blocaje de documente](#)
- [Blocaje de hârtie](#)
- [Probleme de imprimare](#)
- [Îmbunătățirea calității imprimării](#)
- [Probleme legate de fax și de telefon](#)
- [Probleme de rețea](#)
- [Probleme Google Cloud Print](#)
- [Probleme cu AirPrint](#)
- [Alte probleme](#)
- [Verificați informațiile despre aparat](#)
- [Resetați aparatul dumneavoastră Brother](#)



## Mesaje de eroare și de întreținere



### • MFC-L3770CDW

Dacă pe ecranul LCD sunt afișate erori și dispozitivul dumneavoastră Android™ este compatibil cu funcția NFC, atingeți cu dispozitivul simbolul NFC de pe aparatul dumneavoastră Brother pentru a accesa Brother Solutions Center și a răsfoi de pe dispozitivul dumneavoastră cele mai recente întrebări frecvente. (Se pot aplica tarifele pentru date și mesaje ale furnizorului de servicii de telefonie mobilă.)

Asigurați-vă că sunt activate setările NFC atât pe aparatul Brother, cât și pe dispozitivul Android™.

Așa cum se întâmplă cu orice produs de birou sofisticat, în timpul funcționării pot apărea erori și există posibilitatea ca elementele consumabile să trebuiască să fie înlocuite. Dacă se întâmplă acest lucru, aparatul identifică eroarea sau întreținerea de rutină necesară și afișează mesajul adecvat. Cele mai frecvente mesaje de eroare și de întreținere sunt prezentate în tabel.


Urmați instrucțiunile din coloana **Acțiune** pentru a rezolva eroarea și a elimina mesajul.


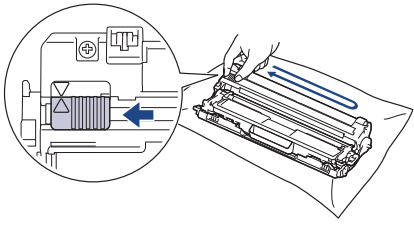
Puteți corecta majoritatea erorilor și puteți efectua întreținerea de rutină chiar dumneavoastră. Dacă aveți nevoie de sfaturi suplimentare: vizitați [support.brother.com](http://support.brother.com) și faceți clic pe pagina **Întrebări frecvente și depanare**.


>> [DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW](#)


>> [DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW](#)


### DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW

Mesaj de eroare	Cauză	Acțiune
2 fețe dezact.	Capacul din spate al aparatului nu este închis complet.	Închideți capacul din spate al aparatului până se blochează în poziția închis.
Acces refuzat	Funcția pe care doriți să o utilizați este restricționată de Secure Function Lock 3.0.	Contactați administratorul pentru a verifica setările pentru Secure Function Lock (Blocarea securizată a funcțiilor).
Aliment. Manuala	<b>Manual</b> a fost selectată ca sursă de hârtie în driverul imprimantei, însă nu există hârtie în slotul de alimentare manuală.	Așezați hârtia în fanta de alimentare manuală.
Autodiagnostic	Temperatura unității de fuziune nu crește la valoarea specificată în timpul specificat.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Apăsați pe și mențineți apăsat  pentru a opri aparatul, așteptați câteva secunde și apoi porniți-l din nou. Lăsați aparatul pornit și inactiv timp de 15 minute.</li> </ul>
	Unitatea de fuziune este prea fierbinte.	
Avert.cutie WT	Cutia pentru deșeuri de toner este aproape plină.	Comandați o cutie pentru deșeuri de toner nouă înainte ca ecranul LCD să afișeze <i>Înlocuire casetă WT</i> .
Bloc. fată-verso	Hârtia este blocată sub tava de hârtie sau sub unitatea de fuziune.	Scoateți tava pentru hârtie sau deschideți capacul din spate pentru a extrage cu atenție toate hârtiile blocate.
Blocaj alim. manuală	Hârtia s-a blocat în fanta de alimentare manuală a aparatului.	Scoateți cu atenție hârtia blocată în interiorul și în jurul fantei de alimentare manuală. Reîncărcați hârtia în fanta de alimentare manuală și apoi apăsați pe <b>Mono Start (Start Mono)</b> sau <b>Colour Start (Start Color)</b> .
Blocaj interior	Hârtia este blocată în interiorul aparatului.	Deschideți capacul superior, scoateți ansamblul cartușului de toner și

Mesaj de eroare	Cauză	Acțiune
		unității de cilindru și extrageți cu atenție hârtia blocată. Reinstalați ansamblurile formate din cartușele de toner și unitățile de cilindru în aparat. Închideți capacul superior.
Blocaj spate	Hârtia este blocată în spatele aparatului.	Deschideți capacul unității de fuziune și scoateți cu atenție hârtia blocată. Închideți capacul unității de fuziune. Dacă mesajul de eroare nu dispăre, apăsați pe <b>Mono Start (Start Mono)</b> sau <b>Colour Start (Start Color)</b> .
Blocare Tava 1	Hârtia este blocată în tava de hârtie indicată.	Scoateți complet tava de hârtie din aparat și îndepărtați cu atenție toate hârtiile blocate. Introduceți ferm tava de hârtie înapoi în aparat.
Calibrare	Calibrarea nu a reușit.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Apăsați pe și mențineți apăsat  pentru a opri aparatul. Așteptați câteva secunde, apoi porniți-l din nou. Efectuați din nou calibrarea culorii folosind ecranul LCD.</li> <li>• Instalați o unitate de curea nouă.</li> <li>• Dacă problema persistă, contactați Centrul de asistență clienți Brother sau dealerul Brother local.</li> </ul>
Capac deschis.	Capacul superior nu este închis complet.	Deschideți și apoi închideți ferm capacul superior al aparatului.
	Capacul unității de fuziune nu este închis complet sau hârtia s-a blocat în spatele aparatului când l-ați pornit.	Închideți capacul unității de fuziune aflat în interiorul capacului din spate al aparatului. Asigurați-vă că în partea din spate a aparatului nu există hârtie blocată și apoi închideți capacul unității de fuziune.
	Capacul unității ADF nu este închis complet.	Închideți capacul ADF. Dacă mesajul de eroare nu dispăre, apăsați pe <b>Stop/Exit (Stop/Leșire)</b> .
Cilindru !	Firul corona de pe unitatea de cilindru trebuie curățat.	<p>Curățați firul corona din unitatea de cilindru.</p>  <p>➤➤ <b>Informații similare: Curățați firele corona</b></p> <p>Dacă problema persistă, înlocuiți unitatea de cilindru cu una nouă.</p>
Cilindru pe terminate	Unitatea de cilindru este aproape de terminarea duratei de viață.	Comandați o unitate de cilindru nouă înainte de a primi mesajul înloc. cilindru.



Mesaj de eroare	Cauză	Acțiune
Condensare	În interiorul aparatului este posibil să se fi format condens, în urma modificării temperaturii ambientale.	Lăsați aparatul pornit. Așteptați 30 de minute cu capacul superior în poziție deschisă. Apoi opriți aparatul și închideți capacul. Porniți din nou aparatul.
Curând exp. curea	Durata de viață a unității de curea se apropie de sfârșit.	Comandați o unitate de curea nouă înainte ca ecranul LCD să afișeze înlocuire curea.
Dim. nepotrivită	Hârtia din tavă nu are formatul corect.	Încărcați hârtie având dimensiunea corectă în tavă și setați dimensiunea hârtiei pentru tavă.
Document Blocat	Documentul nu a fost introdus sau alimentat corect sau documentul scanat folosind unitatea ADF a fost prea lung.	Îndepărtați hârtia blocată din unitatea ADF. Eliminați eventualele resturi sau bucăți de hârtie de pe traseul pentru hârtie al unității ADF. Apăsăți pe <b>Stop/Exit (Stop/leșire)</b> .
Eroare cartus	Cartușul cu toner nu este instalat corespunzător.	Extrageți cartușul de toner și ansamblul unitate de cilindru corespunzător culorii afișate pe LCD. Scoateți cartușul de toner și reintroduceți-l în unitatea de cilindru. Reinstalați ansamblul cartușului de toner și unității de cilindru în aparat. Dacă problema persistă, contactați Centrul de asistență clienți Brother sau dealerul Brother local.
Eroare dim. DX	Dimensiunea de hârtie specificată în setarea pentru dimensiunea hârtiei din aparat nu este disponibilă pentru imprimarea față verso automată.	Apăsăți pe <b>Stop/Exit (Stop/leșire)</b> (dacă este necesar). Încărcați formatul corect de hârtie în tavă și setați tava pentru formatul de hârtie respectiv. Alegeți un format de hârtie acceptat pentru imprimarea față-verso. Dimensiunea de hârtie disponibilă pentru imprimarea față verso automată este A4.
	Hârtia din tava de hârtie nu are dimensiunea corectă și nu este disponibilă pentru imprimarea față-verso automată.	
Eroare dimens.	Dimensiunile de hârtie definite în driverul imprimantei nu sunt acceptate de tava specificată.	Alegeți o dimensiune de hârtie acceptată de tava specificată.
Eroare toner	Unul sau mai multe cartușe de toner nu sunt instalate sau nu sunt instalate corect.	Scoateți unitățile de cilindru. Scoateți toate cartușele de toner, apoi reasezați-le în unitățile de cilindru.
Fără ton. rezid.	Cutia pentru deșeuri de toner nu este instalată deloc sau nu este instalat corect.	Reinstalați cutia pentru deșeuri de toner.
Hârtie scurtă	Lungimea hârtiei din tavă este prea scurtă ca aparatul să o livreze în tava de ieșire hârtie cu fața în jos.	Deschideți capacul din spate (tava de ieșire cu fața în sus) pentru a permite hârtiei imprimate să iasă în tava de ieșire cu fața în sus. Scoateți paginile imprimate și apoi apăsați pe <b>Mono Start (Start Mono)</b> sau pe <b>Colour Start (Start Color)</b> .
ImprImposib ##	Aparatul are o problemă mecanică.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Apăsăți pe și mențineți apăsat  pentru a opri aparatul,</li> </ul>


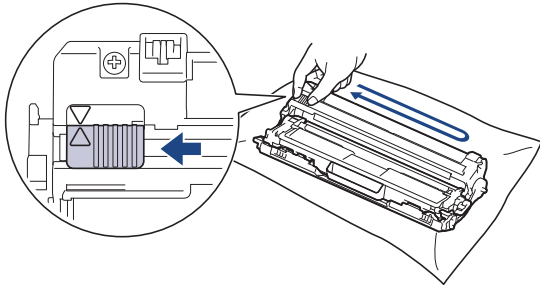
Mesaj de eroare	Cauză	Acțiune
		<p>așteptați câteva minute și apoi porniți-l din nou.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dacă problema persistă, contactați Centrul de asistență clienți Brother.</li> </ul>
Înloc. cilindru	Este timpul să înlocuiți unitatea de cilindru.	Înlocuiți unitatea de cilindru pentru culoarea indicată pe ecranul LCD.
	Dacă acest mesaj este afișat și după înlocuirea unității de cilindru cu o unitate nouă, contorul unității de cilindru nu a fost resetat.	<p>Resetați contorul unității de cilindru.</p> <p>➤➤ <i>Informații similare: Înlocuirea unității de cilindru</i></p>
Înlocuire casetă WT	Ar trebui să înlocuiți cutia pentru deșeuri de toner.	<p>Înlocuiți cutia pentru deșeuri de toner cu una nouă.</p> <p>➤➤ <i>Informații similare: Înlocuiți cutia pentru deșeuri de toner</i></p>
Înlocuire curea	Ar trebui să înlocuiți unitatea de curea.	<p>Înlocuiți unitatea de curea cu una nouă.</p> <p>➤➤ <i>Informații similare: Înlocuiți unitatea de curea</i></p>
Înlocuire toner	Cartușul de toner se apropie de sfârșitul duratei sale de viață. Aparatul oprește toate operațiunile de imprimare.	<p>Înlocuiți cartușul de toner pentru culoarea indicată pe ecranul LCD.</p> <p>➤➤ <i>Informații similare: Înlocuirea cartușului de toner</i></p>
Înregistrare	Înregistrarea nu a reușit.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Apăsați pe și mențineți apăsat  pentru a opri aparatul. Așteptați câteva secunde, apoi porniți-l din nou. Efectuați din nou înregistrarea culorii folosind ecranul LCD.</li> <li>Instalați o unitate de curea nouă.</li> <li>Dacă problema persistă, contactați Centrul de asistență clienți Brother sau dealerul Brother local.</li> </ul>
Limită depășită	S-a atins limita de imprimare setată în Secure Function Lock 3.0.	Contactați administratorul pentru a verifica setările pentru Secure Function Lock (Blocarea securizată a funcțiilor).
Lipsă hârtie T1	Aparatul a rămas fără hârtie sau hârtia nu este încărcată corect în tava de hârtie.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Realimentați cu hârtie tava de hârtie. Asigurați-vă că ghidajele pentru hârtie sunt setate la dimensiunea corectă.</li> <li>Dacă există hârtie în tavă, scoateți-o și încărcăți-o din nou. Asigurați-vă că ghidajele pentru hârtie sunt setate la dimensiunea corectă.</li> <li>Nu umpleți excesiv tava de hârtie.</li> </ul>
Lipsă tavă T1	Tava de hârtie nu este instalată sau nu este instalată corect.	Reinstalați tava de hârtie indicată pe ecranul LCD.
Lipsă toner	Cartușul de toner sau ansamblul unitate de cilindru și cartuș de toner nu sunt instalate corect.	Scoateți ansamblul cartușului de toner și unității de cilindru. Scoateți cartușul de toner din unitatea cilindru și reinstalați cartușul de toner înapoi în unitatea cilindru. Reinstalați ansamblul cartușului de toner și unității de cilindru în aparat. Dacă

Mesaj de eroare	Cauză	Acțiune
		problema persistă, înlocuiți cartușul de toner.
Mem.dt.imp.pl.	Memoria aparatului este plină.	Apăsați pe <b>Stop/Exit (Stop/leșire)</b> și ștergeți datele de imprimare securizată stocate anterior.
Memorie plină	Memoria aparatului este plină.	<p><b>Dacă se efectuează o operație de copiere, efectuați una din opțiunile de mai jos:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Apăsați <b>Mono Start (Start Mono)</b> sau <b>Colour Start (Start Color)</b> pentru a copia paginile scanate.</li> <li>Apăsați pe <b>Stop/Exit (Stop/leșire)</b> și așteptați până când celelalte operații care se desfășoară s-au terminat, apoi reîncercați.</li> </ul> <p><b>Dacă se efectuează o operație de scanare, selectați una din variantele de mai jos:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Separați documentul în mai multe părți.</li> <li>Reduceți rezoluția.</li> <li>Reduceți dimensiunea fișierului.</li> <li>Selectați tipul de fișier PDF cu comprimare ridicată.</li> </ul> <p>Dacă se efectuează o operație de imprimare, apăsați pe <b>Stop/Exit (Stop/leșire)</b> și apoi reduceți rezoluția folosită la imprimare.</p>
Neconc. media	Tipul de suport media specificat în driverul imprimantei diferă de tipul de hârtie specificat în meniul aparatului.	Încărcați tipul corect de hârtie în tavă și apoi selectați tipul de suport media corect în setarea pentru tipul de hârtie de pe aparat.
Nicio unit.cil.	Unitatea de cilindru nu este instalată corect.	Reinstalați ansamblul cartușului de toner și unității de cilindru corespunzător culorii afișate pe ecranul LCD.
Nicio unitate curea	Unitatea de curea nu este instalată deloc sau nu este instalată corect.	Reinstalați unitatea de curea.
Oprire cilindru	Este timpul să înlocuiți unitatea de cilindru.	<p>Înlocuiți unitatea de cilindru.</p> <p>➤➤ <i>Informații similare: Înlocuirea unității de cilindru.</i></p>
Răcire	Temperatura din interiorul aparatului este prea mare. Aparatul va opri acțiunea curentă de imprimare și va intra în modul de răcire.	<p>Așteptați până când aparatul s-a răcit. Asigurați-vă că orificiile de aerisire ale aparatului nu sunt obstrucționate.</p> <p>După ce aparatul s-a răcit, acesta va relua imprimarea.</p>
Scanare imposibilă ##	Aparatul are o problemă mecanică.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Apăsați pe și mențineți apăsat  pentru a opri aparatul, și apoi porniți-l din nou.</li> <li>Dacă problema persistă, contactați Centrul de asistență clienți Brother.</li> </ul>
Toner scăzut	Dacă ecranul LCD afișează acest mesaj, puteți continua să imprimați.	Comandați un cartuș de toner nou înainte ca ecranul LCD să afișeze înlocuire toner.

Mesaj de eroare	Cauză	Acțiune
	Cartușul de toner se apropie de sfârșitul duratei sale de viață.	

### DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW






Mesaj de eroare	Cauză	Acțiune
2 fețe dezact.	Capacul din spate al aparatului nu este închis complet.	Închideți capacul din spate al aparatului până se blochează în poziția închis.
Acces refuzat	Funcția pe care doriți să o utilizați este restricționată de Secure Function Lock 3.0.	Contactați administratorul pentru a verifica setările pentru Secure Function Lock (Blocarea securizată a funcțiilor).
Calibrare	Calibrarea nu a reușit.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Apăsați pe și mențineți apăsat  pentru a opri aparatul. Așteptați câteva secunde, apoi porniți-l din nou. Efectuați din nou calibrarea culorii folosind ecranul LCD.</li> <li>Instalați o unitate de curea nouă.</li> <li>Dacă problema persistă, contactați Centrul de asistență clienți Brother sau dealerul Brother local.</li> </ul>
Eroare cartuș	Cartușul cu toner nu este instalat corespunzător.	<p>Extrageți cartușul de toner și ansamblul unitate de cilindru corespunzător culorii afișate pe LCD. Scoateți cartușul de toner și reintroduceți-l în unitatea de cilindru. Reinstalați ansamblul cartușului de toner și unității de cilindru în aparat.</p> <p>Dacă problema persistă, contactați Centrul de asistență clienți Brother sau dealerul Brother local.</p>
EroareCom.	Calitatea slabă a liniei telefonice a cauzat o problemă de comunicare.	Trimiteți faxul din nou sau conectați aparatul la o altă linie telefonică. Dacă problema persistă, contactați compania de telefonie și solicitați verificarea liniei dumneavoastră telefonice.
Condensare	În interiorul aparatului este posibil să se fi format condens, în urma modificării temperaturii ambientale.	Lăsați aparatul pornit. Așteptați 30 de minute cu capacul superior în poziție deschisă. Apoi opriți aparatul și închideți capacul. Porniți din nou aparatul.
Răcire	Temperatura din interiorul aparatului este prea mare. Aparatul va opri acțiunea curentă de imprimare și va intra în modul de răcire.	<p>Așteptați până când aparatul s-a răcit. Asigurați-vă că orificiile de aerisire ale aparatului nu sunt obstrucționate.</p> <p>După ce aparatul s-a răcit, acesta va relua imprimarea.</p>
Capac deschis	Capacul superior nu este închis complet.	Deschideți și apoi închideți ferm capacul superior al aparatului.
Capac deschis.	Capacul unității de fuziune nu este închis complet sau hârtia s-a blocat în spatele aparatului când l-ați pornit.	<p>Închideți capacul unității de fuziune aflat în interiorul capacului din spate al aparatului.</p> <p>Asigurați-vă că în partea din spate a aparatului nu există hârtie blocată și apoi închideți capacul unității de fuziune.</p>
Capac deschis.	Capacul unității ADF nu este închis complet.	<p>Închideți capacul ADF.</p> <p>Dacă mesajul de eroare nu dispăre, apăsați pe .</p>





Mesaj de eroare	Cauză	Acțiune
Deconectat	Cealaltă persoană sau aparatul de fax al celeilalte persoane a oprit apelul.	Încercați să trimiteți sau să primiți încă o dată. Dacă apelurile sunt oprite în mod repetat și utilizați un sistem VoIP (Voice over IP), încercați să schimbați Compatibilitatea la Basic (pentru VoIP).
Document Blocat	Documentul nu a fost introdus sau alimentat corect sau documentul scanat folosind unitatea ADF a fost prea lung.	Îndepărtați hârtia blocată din unitatea ADF. Eliminați eventualele resturi sau bucăți de hârtie de pe traseul pentru hârtie al unității ADF. Apăsați pe  .
Consumabile Cilindru pe terminate	Unitatea de cilindru este aproape de terminarea duratei de viață.	Comandați o unitate de cilindru nouă înainte ca ecranul LCD să afișeze înlocuire cilindru.
Cilindru !	Firele corona de pe unitatea de cilindru trebuie curățate.	Curățați firele corona din unitatea de cilindru.  ➤➤ <i>Informații similare: Curățați firele corona</i> Dacă problema persistă, înlocuiți unitatea de cilindru cu una nouă.
Oprire cilindru	Este timpul să înlocuiți unitatea de cilindru.	Înlocuiți unitatea de cilindru. ➤➤ <i>Informații similare: Înlocuirea unității de cilindru.</i>
Blocare 2 fețe	Hârtia este blocată sub tava de hârtie sau sub unitatea de fuziune.	Scoateți tava pentru hârtie sau deschideți capacul din spate pentru a extrage cu atenție toate hârtiile blocate.
Blocaj interior	Hârtia este blocată în interiorul aparatului.	Deschideți capacul superior, scoateți ansamblul cartușului de toner și unității de cilindru și extrageți cu atenție hârtia blocată. Reinstalați ansamblurile formate din cartușele de toner și unitățile de cilindru în aparat. Închideți capacul superior.
Blocaj alim. manuală	Hârtia s-a blocat în fanta de alimentare manuală a aparatului.	Scoateți cu atenție hârtia blocată în interiorul și în jurul fantei de alimentare manuală. Reîncărcați hârtia în fanta de alimentare manuală și apoi apăsați pe Start.
Blocaj tavă MF	Hârtia este blocată în tava MF.	Scoateți cu atenție toate hârtiile blocate din interiorul și din jurul tăvii MF. Apăsați pe Reîncercare.
Blocaj spate	Hârtia este blocată în spatele aparatului.	Deschideți capacul unității de fuziune și scoateți cu atenție hârtia blocată. Închideți capacul unității de fuziune. Dacă mesajul de eroare nu dispare, apăsați pe Reîncercare.
Blocare Tava 1	Hârtia este blocată în tava de hârtie indicată.	Trageți tava de hârtie în afară și îndepărtați toate hârtiile blocate așa cum se arată în animația de pe ecranul LCD.
Limită depășită	S-a atins limita de imprimare setată în Secure Function Lock 3.0.	Contactați administratorul pentru a verifica setările pentru Secure Function Lock (Blocarea securizată a funcțiilor).




Mesaj de eroare	Cauză	Acțiune
Aliment. Manuala	<b>Manual</b> a fost selectată ca sursă de hârtie în driverul imprimantei, însă nu există hârtie în slotul de alimentare manuală.	Așezați hârtia în fanta de alimentare manuală.
Neconc. tip media	Tipul de suport media specificat în driverul imprimantei diferă de tipul de hârtie specificat în meniul aparatului.	Încărcați tipul corect de hârtie în tavă și apoi selectați tipul de suport media corect în setarea pentru tipul de hârtie de pe aparat.
Nicio unitate curea	Unitatea de curea nu este instalată deloc sau nu este instalată corect.	Reinstalați unitatea de curea.
Fără suport HUB	Un dispozitiv tip hub USB este conectat la interfața directă USB.	Deconectați dispozitivul tip hub USB de la interfața directă USB.
Nicio unit.cil.	Unitatea de cilindru nu este instalată corect.	Reinstalați ansamblul cartușului de toner și unității de cilindru corespunzător culorii afișate pe ecranul LCD.
Lipsă hârtie	Aparatul a rămas fără hârtie sau hârtia nu este încărcată corect în tava de hârtie.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Realimentați cu hârtie tava de hârtie. Asigurați-vă că ghidajele pentru hârtie sunt setate la dimensiunea corectă.</li> <li>Dacă există hârtie în tavă, scoateți-o și încărcați-o din nou. Asigurați-vă că ghidajele pentru hârtie sunt setate la dimensiunea corectă.</li> <li>Nu umpleți excesiv tava de hârtie.</li> </ul>
Lipsă hârtie MF	Tava MF a rămas fără hârtie sau hârtia nu este încărcată corect în tava MF.	<p>Procedați conform uneia dintre metodele de mai jos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Realimentați cu hârtie tava MF. Asigurați-vă că ghidajele pentru hârtie sunt setate la dimensiunea corectă.</li> <li>Dacă există hârtie în tavă, scoateți-o și încărcați-o din nou. Asigurați-vă că ghidajele pentru hârtie sunt setate la dimensiunea corectă.</li> </ul>
Lipsă hârtie T1	Tava de hârtie a rămas fără hârtie sau hârtia nu este încărcată corect în tava de hârtie.	<p>Procedați conform uneia dintre metodele de mai jos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Realimentați cu hârtie tava indicată pe ecranul LCD. Asigurați-vă că ghidajele pentru hârtie sunt setate la dimensiunea corectă.</li> <li>Dacă există hârtie în tavă, scoateți-o și încărcați-o din nou. Asigurați-vă că ghidajele pentru hârtie sunt setate la dimensiunea corectă.</li> <li>Nu umpleți excesiv tava de hârtie.</li> </ul>
Lipsă toner	Cartușul de toner sau ansamblul unitate de cilindru și cartuș de toner nu sunt instalate corect.	Scoateți ansamblul cartușului de toner și unității de cilindru. Scoateți cartușul de toner din unitatea cilindru și reinstalați cartușul de toner înapoi în unitatea cilindru. Reinstalați ansamblul cartușului de toner și unității de cilindru în aparat. Dacă problema persistă, înlocuiți cartușul de toner.
Lipsă tavă T1	Tava de hârtie nu este instalată sau nu este instalată corect.	Reinstalați tava de hârtie indicată pe ecranul LCD.
Fără ton. rezid.	Cutia pentru deșeuri de toner nu este instalată deloc sau nu este instalat corect.	Reinstalați cutia pentru deșeuri de toner.



Mesaj de eroare	Cauză	Acțiune
Memorie fax epuizată	Memoria de fax a aparatului este plină.	<p>Dacă folosiți funcția de previzualizare a faxurilor, ștergeți datele nedorite recepționate prin fax.</p> <p>Dacă folosiți funcția de înregistrare în memorie și nu folosiți funcția de previzualizare a faxurilor, imprimați datele fax recepționate.</p> <p>➤➤ <i>Informații similare: Imprimarea unui fax stocat în memoria aparatului</i></p>
Memorie plină	Memoria aparatului este plină.	<p><b>Dacă se efectuează o operație de trimitere a unui fax sau de copiere, selectați una din variantele de mai jos:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Apăsați pe <b>Trimite</b> pentru a trimite paginile scanate până acum.</li> <li>• Apăsați pe <b>Imprimare parțială</b> pentru a copia paginile scanate până acum.</li> <li>• Apăsați pe <b>Ieșire</b> sau  și așteptați finalizarea celorlalte operațiuni în desfășurare, iar apoi încercați din nou.</li> </ul> <p><b>Dacă se efectuează o operație de scanare, selectați una din variantele de mai jos:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Separați documentul în mai multe părți.</li> <li>• Reduceți rezoluția.</li> <li>• Reduceți dimensiunea fișierului.</li> <li>• Selectați tipul de fișier PDF cu comprimare ridicată.</li> <li>• Ștergeți faxurile din memorie.</li> </ul> <p>Dacă se efectuează o operație de imprimare, apăsați pe  și reduceți rezoluția folosită la imprimare.</p>
Memorie date imprimate plină	Memoria aparatului este plină.	Apăsați pe  și ștergeți datele de imprimare securizată stocate anterior.
ImprImposib ##	Aparatul are o problemă mecanică.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Apăsați pe  și mențineți apăsat pentru a opri aparatul, așteptați câteva minute și apoi porniți-l din nou.</li> <li>• Dacă problema persistă, contactați Centrul de asistență clienți Brother.</li> </ul>
Inregistrare.	Înregistrarea nu a reușit.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Apăsați pe  și mențineți apăsat pentru a opri aparatul. Așteptați câteva secunde, apoi porniți-l din nou. Efectuați din nou înregistrarea culorii folosind ecranul LCD.</li> <li>• Instalați o unitate de curea nouă.</li> <li>• Dacă problema persistă, contactați Centrul de asistență clienți Brother sau dealerul Brother local.</li> </ul>
Consumabile Înlocuire cilindru	Este timpul să înlocuiți unitatea de cilindru.	Înlocuiți unitatea de cilindru pentru culoarea indicată pe ecranul LCD.
	Dacă acest mesaj este afișat și după înlocuirea unității de cilindru cu o unitate nouă, contorul unității de cilindru nu a fost resetat.	<p>Resetați contorul unității de cilindru.</p> <p>➤➤ <i>Informații similare: Înlocuirea unității de cilindru</i></p>

Mesaj de eroare	Cauză	Acțiune
Înlocuire toner	Cartușul de toner se apropie de sfârșitul duratei de viață. Aparatul oprește toate operațiunile de imprimare. Cât timp există memorie disponibilă, faxurile sunt stocate în memorie.	Înlocuiți cartușul de toner pentru culoarea indicată pe ecranul LCD. ➤➤ <i>Informații similare: Înlocuirea cartușului de toner</i>
Înloc. cutia WT	Ar trebui să înlocuiți cutia pentru deșeuri de toner.	Înlocuiți cutia pentru deșeuri de toner cu una nouă. ➤➤ <i>Informații similare: Înlocuiți cutia pentru deșeuri de toner</i>
Scanare imposibilă	Documentul este prea lung pentru scanarea față verso.	Apăsați pe  . Pentru scanarea față verso, folosiți hârtie de dimensiune A4. Celelalte tipuri de hârtie trebuie să se încadreze în următoarea dimensiune: Lungime: Între 147,3 și 355,6 mm Între Lățime: între 105 mm și 215,9 mm
Scanare imposibilă ##	Aparatul are o problemă mecanică.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Apăsați pe și mențineți apăsat  pentru a opri aparatul, și apoi porniți-l din nou.</li> <li>Dacă problema persistă, contactați Centrul de asistență clienți Brother.</li> </ul>
Autodiagnosticare	Temperatura unității de fuziune nu crește la valoarea specificată în timpul specificat.	Apăsați pe și mențineți apăsat  pentru a opri aparatul, așteptați câteva secunde și apoi porniți-l din nou. Lăsați aparatul pornit și inactiv timp de 15 minute.
	Unitatea de fuziune este prea fierbinte.	
Hârtie scurtă	Lungimea hârtiei din tavă este prea scurtă ca aparatul să o livreze în tava de ieșire hârtie cu fața în jos.	Deschideți capacul din spate (tava de ieșire cu fața în sus) pentru a permite hârtiei imprimate să iasă în tava de ieșire cu fața în sus. Scoateți paginile imprimate și apoi apăsați pe <i>Reîncercare</i> .
Eroare dimensiune	Dimensiunile de hârtie definite în driverul imprimantei nu sunt acceptate de tava specificată.	Alegeți o dimensiune de hârtie acceptată de tava specificată.
Eroare dim. 2 fețe	Dimensiunea de hârtie specificată în setarea pentru dimensiunea hârtiei din aparat nu este disponibilă pentru imprimarea față verso automată.	Apăsați pe  (dacă este necesar). Încărcați formatul corect de hârtie în tavă și setați tava pentru formatul de hârtie respectiv. Alegeți un format de hârtie acceptat pentru imprimarea față-verso. Dimensiunea de hârtie disponibilă pentru imprimarea față verso automată este A4.
	Hârtia din tava de hârtie nu are dimensiunea corectă și nu este disponibilă pentru imprimarea față-verso automată.	
Dimensiune nepotrivită	Hârtia din tavă nu are formatul corect.	Încărcați hârtie având dimensiunea corectă în tavă și setați dimensiunea hârtiei pentru tavă.
Consumabile Curând exp. curea	Durata de viață a unității de curea se apropie de sfârșit.	Comandați o unitate de curea nouă înainte ca ecranul LCD să afișeze <i>Înlocuire curea</i> .
Consumabile Înlocuire curea	Ar trebui să înlocuiți unitatea de curea.	Înlocuiți unitatea de curea cu una nouă. ➤➤ <i>Informații similare: Înlocuiți unitatea de curea</i>

Mesaj de eroare	Cauză	Acțiune
Consumabile Nivel scăzut toner: X (X arată culoarea cartușului de toner sau unității de cilindru care se apropie de sfârșitul duratei de viață. BK = Negru, C = Cyan, M = Magenta, Y = Galben.)	Dacă ecranul LCD afișează acest mesaj, puteți continua să imprimați. Cartușul de toner se apropie de sfârșitul duratei sale de viață.	Comandați un cartuș de toner nou înainte ca ecranul LCD să afișeze înlocuire toner.
Consumabile Avert.cutie WT	Cutia pentru deșeuri de toner este aproape plină.	Comandați o cutie pentru deșeuri de toner nouă înainte ca ecranul LCD să afișeze înloc.cutia WT.
Eroare toner	Unul sau mai multe cartușe de toner nu sunt instalate sau nu sunt instalate corect.	Scoateți unitățile de cilindru. Scoateți toate cartușele de toner, apoi reasezați-le în unitățile de cilindru.
Inițializare ecran tactil eșuată	Ecranul tactil a fost apăsat înaintea încheierii secvenței de inițializare a alimentării.	Asigurați-vă că ecranul tactil nu este atins de niciun obiect.
	Este posibil să existe reziduuri între partea inferioară a ecranului tactil și rama acestuia.	Introduceți o bucată de hârtie densă între partea inferioară a ecranului tactil și rama acestuia și glisați-o înainte și înapoi pentru a scoate eventualele resturi.
Aparat inutiliz.	La interfața directă USB s-a conectat un dispozitiv USB sau un suport de stocare USB flash criptat sau incompatibil.	Deconectați dispozitivul din interfața directă USB.
Aparat inutiliz. Scoateți dispozitivul. Închideți și apoi deschideți aparatul.	Un dispozitiv USB defect sau cu un consum ridicat de energie s-a conectat la interfața directă USB.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Deconectați dispozitivul din interfața directă USB.</li> <li>Apăsați pe și mențineți apăsat  pentru a opri aparatul, și apoi porniți-l din nou.</li> </ul>
Dim. hârtie greșită MF Dim. hârtie greșită T1	Tava specificată a rămas fără hârtie în timpul copierii, iar aparatul nu a putut alimenta aceeași dimensiune de hârtie din următoarea tavă prioritară.	Realimentați cu hârtie tava de hârtie.



### Informații similare

- Depanarea
  - Transferarea faxurilor sau a raportului jurnal fax

#### Subiecte conexe:

- Încărcarea și imprimarea cu ajutorul tăvii de hârtie
- Încărcarea și imprimarea cu ajutorul tăvii multifuncționale (tava MF)
- Înlocuirea consumabilelor
- Înlocuirea cartușului de toner
- Înlocuirea unității de cilindru
- Înlocuiți unitatea de curea
- Înlocuiți cutia pentru deșeuri de toner
- Curățarea firelor corona
- Imprimarea unui fax stocat în memoria aparatului
- Calibrați ieșirea culorii

## Transferarea faxurilor sau a raportului jurnal fax

**Modele înrudite:** MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Dacă ecranul LCD afișează:

- [ImprImposib] ##
- [Scanare imposibilă] ##

Vă recomandăm să transferați faxurile la un alt aparat fax sau la calculatorul dvs.

Puteți, de asemenea, să transferați raportul Jurnal fax pentru a vedea dacă sunt faxuri pe care trebuie să le transferați.



Dacă apare un mesaj de eroare pe ecranul LCD, după ce faxurile au fost transferate, deconectați aparatul Brother de la sursa de alimentare timp de câteva minute și apoi reconectați-l.




### Informații similare

- [Mesaje de eroare și de întreținere](#)
  - [Transferarea faxurilor la un alt aparat fax](#)
  - [Transferarea faxurilor pe calculator](#)
  - [Transferarea raportului jurnal fax la un alt aparat fax](#)

## Transferarea faxurilor la un alt aparat fax

**Modele înrudite:** MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Dacă nu ați configurat identificatorul stației dumneavoastră, nu puteți intra în modul Transfer faxuri.

1. Apăsați pe  [Setări] > [Toate setările] > [Serviciu] > [Transfer Date] > [Transfer Fax].
2. Procedați conform indicațiilor de mai jos:
  - Dacă ecranul LCD afișează [Lipsa Date], nu există faxuri rămase în memoria aparatului. Apăsați pe [Închidere].
  - Introduceți numărul de fax la care vor fi redirecționate faxurile.
3. Apăsați pe [Pornire fax].



### Informații similare

- [Transferarea faxurilor sau a raportului jurnal fax](#)

#### Subiecte conexe:

- [Setarea ID-ului stației](#)

## Transferarea faxurilor pe calculator

**Modele înrudite:** MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

1. Asigurați-vă că ați instalat software-ul și programele driver pe computer și apoi porniți aplicația **Recepție PC-FAX** pe computer.


Efectuați una dintre următoarele operații:

- (Windows 7)

Din meniul  (**Start**), selectați **Toate programele > Brother > Brother Utilities**.

Faceți clic pe lista derulantă și selectați denumirea modelului (dacă nu este selectată deja). Faceți clic pe **PC-FAX** în bara de navigare din stânga și apoi clic pe **Primire**.

- (Windows 8 și Windows 10)


Faceți clic pe  (**Brother Utilities**) și apoi faceți clic pe lista derulantă și selectați denumirea modelului (dacă nu este selectată deja). Faceți clic pe **PC-FAX** în bara de navigare din stânga și apoi clic pe **Primire**.

2. Asigurați-vă că ați setat [Primire PC Fax] pe aparat.

Dacă faxurile se află în memoria aparatului atunci când configurați funcția Recepționare PC-Fax, ecranul LCD afișează [Trimiteți fax la PC?].

3. Procedați conform indicațiilor de mai jos:

- Pentru a transfera toate faxurile pe computer, apăsați pe [Da].
- Pentru a ieși și a lăsa faxurile în memorie, apăsați pe tasta [Nu].

4. Apăsați pe .




### Informații similare

- [Transferarea faxurilor sau a raportului jurnal fax](#)

## Transferarea raportului jurnal fax la un alt aparat fax

**Modele înrudite:** MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Dacă nu v-ați stabilit identificatorul stației, nu puteți intra în modul de transfer al faxurilor.

1. Apăsați pe  [Setări] > [Toate setările] > [Serviciu] > [Transfer Date] > [Raport de transfer].
2. Introduceți numărul de fax la care va fi redirecționat jurnalul de faxuri.
3. Apăsați pe [Pornire fax].



### Informații similare

- [Transferarea faxurilor sau a raportului jurnal fax](#)

#### Subiecte conexe:

- [Setarea ID-ului stației](#)

## Mesaje de eroare la utilizarea caracteristicii Brother Web Connect

În cazul în care se produce o eroare, aparatul dumneavoastră Brother afișează un mesaj de eroare. Mesajele uzuale de eroare sunt prezentate în tabel.

Puteți corecta chiar dumneavoastră majoritatea erorilor. Dacă, după ce ați consultat acest tabel, aveți în continuare nevoie de asistență, Brother Solutions Center vă oferă răspunsuri la cele mai recente sfaturi de depanare.

Vizitați Brother Solutions Center la adresa [support.brother.com](http://support.brother.com).

### Eroare de conectare

Mesaje de eroare	Cauză	Acțiune
Eroare conectare 02 Conectarea la rețea a eșuat. Verificați dacă starea conexiunii la rețea este bună.	Aparatul nu este conectat la o rețea.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Verificați dacă s-a efectuat corect conexiunea la rețea.</li> <li>Dacă butonul <b>Web</b> a fost apăsat imediat după ce aparatul a fost pornit, este posibil ca aparatul să nu fi stabilit încă o conexiune la rețea. Așteptați și reîncercați.</li> </ul>
Eroare conectare 03 Conectare la server eșuată. Verificați setările rețelei.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Setările rețelei sau ale serverului sunt incorecte.</li> <li>Aveți o problemă la rețea sau la server.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Confirmați dacă setările rețelei au fost definite corect sau așteptați și reîncercați mai târziu.</li> <li>Dacă butonul <b>Web</b> a fost apăsat imediat după ce aparatul a fost pornit, este posibil ca aparatul să nu fi stabilit încă o conexiune la rețea. Așteptați și reîncercați.</li> </ul>
Eroare conectare 07 Conectare la server eșuată. Dată și oră gresite.	Data și ora sunt definite incorect.	Definiți corect data și ora. În cazul în care cablul de alimentare a aparatului este deconectat, setările pentru dată și oră pot fi resetate la cele implicite din fabrică.

### Eroare de autentificare

Mesaje de eroare	Cauză	Acțiune
Eroare autentificare 01 Cod PIN incorect. Introduceți codul PIN corect.	Codul PIN introdus pentru accesarea contului este incorect. Codul PIN este un număr format din patru cifre care a fost introdus la înregistrarea contului pe aparat.	Introduceți codul PIN corect.
Eroare autentificare 02 ID incorect sau expirat. Sau acest ID temporar este deja utilizat. Introduceți un ID corect sau re-emiteți un ID temporar. ID-ul temporar este valabil timp de 24 de ore de la emitere.	<p>Numărul temporar de identificare (ID) introdus este incorect.</p> <p>Numărul temporar de identificare (ID) introdus a expirat. Un număr temporar de identificare (ID) este valabil pentru 24 de ore.</p>	<p>Introduceți numărul temporar de identificare (ID) corect.</p> <p>Faceți o nouă cerere de acces la Brother Web Connect și veți primi un nou număr temporar de identificare (ID), iar apoi utilizați acest nou număr (ID) pentru înregistrarea contului pe aparat.</p>
Eroare autentificare 03 Numele de afișare a fost deja înregistrat. Introduceți un alt nume de afișare.	Numele introdus ca nume de afișare a fost deja înregistrat pentru un alt utilizator al serviciului.	Introduceți un alt nume de afișare.



## Eroare de server

Mesaje de eroare	Cauză	Acțiune
Eroare server 01 Nu s-a reușit autentificarea. Efectuați următoarele: 1. Mergeți la <a href="http://bwc.brother.com">http://bwc.brother.com</a> pentru a obține un ID nou temporar. 2. Apăsați pe OK și introduceți ID-ul nou temporar în ecranul următor.	Informațiile de autentificare ale aparatului (de care aveți nevoie pentru a accesa serviciul) au expirat sau nu sunt valide.	Faceți o nouă cerere de acces la Brother Web Connect pentru a primi un nou număr temporar de identificare (ID), iar apoi utilizați acest număr pentru înregistrarea contului pe aparat.
Eroare server 03 Încărcare eșuată. Fișier incompatibil sau date corupte. Confirmați datele din fișier.	Fișierul pe care încercați să îl încărcați poate avea una din următoarele probleme: <ul style="list-style-type: none"><li>• Fișierul depășește limita serviciului pentru numărul de pixeli, dimensiunile fișierului etc.</li><li>• Tipul de fișier nu este suportat.</li><li>• Fișierul este corupt.</li></ul>	Fișierul nu poate fi utilizat: <ul style="list-style-type: none"><li>• Verificați restricțiile serviciului referitoare la dimensiunea și formatul fișierelor.</li><li>• Salvați fișierul folosind un alt tip.</li><li>• Dacă este posibil, obțineți o nouă versiune a fișierului, care nu a fost coruptă.</li></ul>
Eroare server 13 Serviciu indisponibil temporar. Reîncercați mai târziu.	Sunt probleme cu serviciul și acesta nu poate fi utilizat acum.	Așteptați și reîncercați. Dacă acest mesaj este afișat din nou, accesați serviciul de la un computer pentru a verifica dacă serviciul este indisponibil.

## Eroare de comandă rapidă

Mesaje de eroare	Cauză	Acțiune
Eroare comandă rapidă 02 Contul este nevalid. Înregistrați contul și comanda rapidă din nou după stergerea acestei comenzi rapide.	Comanda rapidă nu poate fi utilizată deoarece contul a fost șters după ce comanda a fost înregistrată.	Ștergeți comanda rapidă și apoi înregistrați din nou contul și comanda rapidă.



### Informații similare

- [Depanarea](#)

## **Blocaje de documente**


**Modele înrudite:** DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW


- [Documentul este blocat în partea superioară a unității ADF](#)
- [Documentul este blocat sub capacul pentru documente](#)
- [Îndepărtați bucățile mici de hârtie blocate în unitatea ADF](#)

## Documentul este blocat în partea superioară a unității ADF

**Modele înrudite:** DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

1. Scoateți orice hârtie din ADF care nu este blocată.
2. Deschideți capacul ADF.
3. Scoateți documentul blocat, din partea stângă. Dacă documentul este sfâșiat sau rupt, asigurați-vă că scoateți toate resturile sau bucățile pentru a preveni viitoare blocaje.

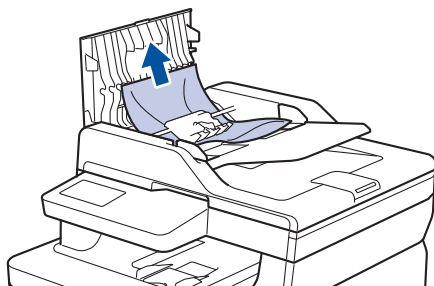

4. Închideți capacul ADF.
5. Procedați conform uneia dintre metodele de mai jos:
  - (DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW)  
Apăsați pe .




### Informații similare


- [Blocaje de documente](#)

## Documentul este blocat sub capacul pentru documente

**Modele înrudite:** DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

1. Scoateți orice hârtie din ADF care nu este blocată.
2. Ridicați capacul documentelor.
3. Scoateți documentul blocat, din partea dreaptă. Dacă documentul este sfâșiat sau rupt, asigurați-vă că scoateți toate resturile sau bucățile pentru a preveni viitoare blocaje.

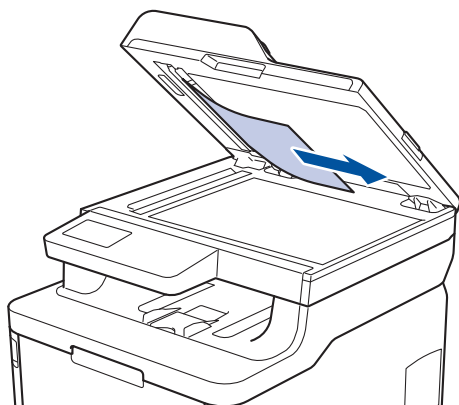

4. Închideți capacul documentelor.
5. Procedați conform uneia dintre metodele de mai jos:
  - (DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW)  
Apăsați pe .





### Informații similare

- [Blocaje de documente](#)


## Îndepărtați bucățile mici de hârtie blocate în unitatea ADF

**Modele înrudite:** DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

1. Ridicați capacul documentelor.
2. Introduceți o bucată de hârtie rigidă, cum ar fi hârtia cartonată, în ADF pentru a elimina orice resturi de hârtie.

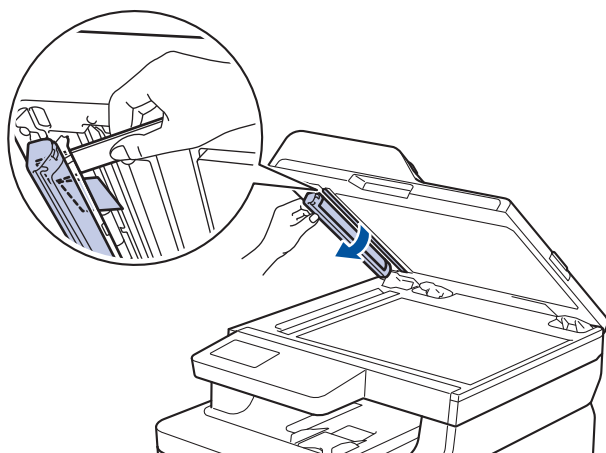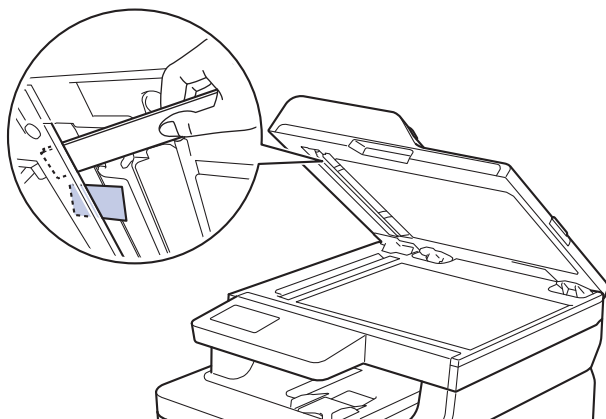

3. Închideți capacul documentelor.
4. Procedați conform uneia dintre metodele de mai jos:
  - (DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW)

Apăsați pe .



### Informații similare

- [Blocaje de documente](#)

## Blocaje de hârtie

Scoateți întotdeauna hârtia rămasă în tava pentru hârtie și îndreptați teancul când adăugați hârtie nouă. Acest lucru ajută la prevenirea alimentării simultane a mai multor coli de hârtie în aparat și previne blocajele de hârtie.


- Hârtia este blocată în tava MF
- Hârtia este blocată în fanta de alimentare manuală
- Hârtia este blocată în tava de hârtie
- Hârtia este blocată în tava de ieșire a hârtiei
- Hârtia este blocată în spatele aparatului
- Hârtia este blocată în interiorul aparatului
- Hârtia este blocată sub tava de hârtie

## Hârtia este blocată în tava MF


Modele înrudite: MFC-L3770CDW

Dacă panoul de control al aparatului sau Status Monitor indică faptul că există un blocaj în tava pentru hârtie MF, efectuați pașii următori:

1. Scoateți hârtia din tava MF.
2. Înlăturați toată hârtia blocată din interiorul și din jurul tăvii MF.

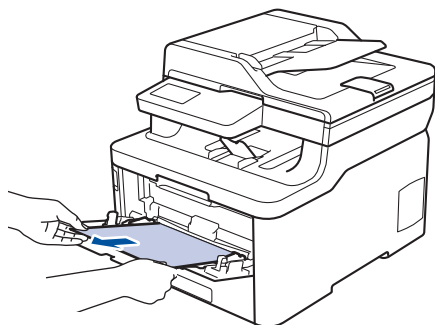

3. Răsfițați stiva de hârtie și așezați-o înapoi în tava MF.
4. Încărcați din nou hârtie în tava MF și asigurați-vă că hârtia se află sub ghidajele de înălțime maxime (1) pe ambele părți ale tăvii.

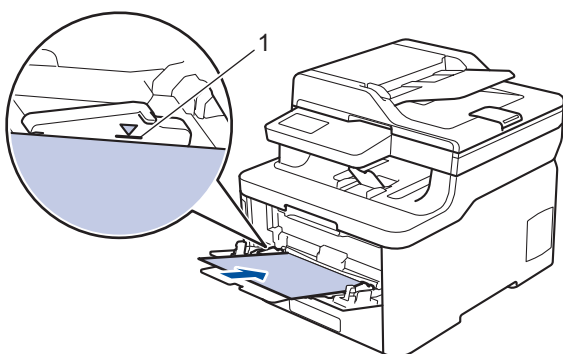

5. Urmăriți instrucțiunile afișate pe ecranul LCD al aparatului.



### Informații similare


- [Blocaje de hârtie](#)

## Hârtia este blocată în fanta de alimentare manuală

**Modele înrudite:** DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW/DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW

Dacă panoul de control al aparatului sau Status Monitor indică faptul că există un blocaj în fanta de alimentare manuală, efectuați pașii următori:

1. Scoateți cu atenție orice hârtie blocată în fanta de alimentare manuală sau în jurul acesteia.

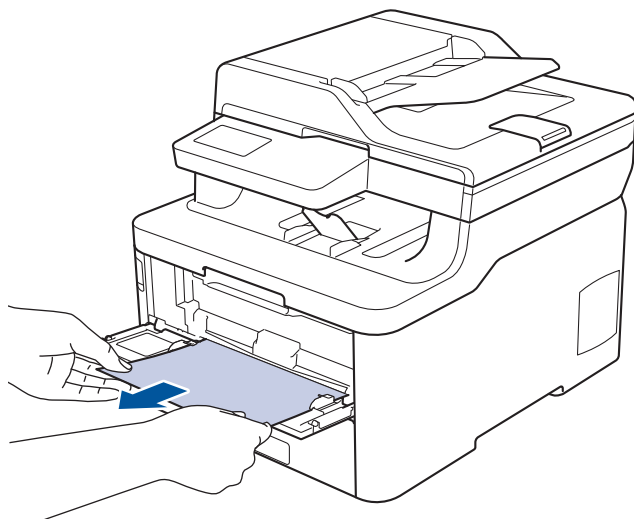

2. Reîncărcați hârtia în fanta de alimentare manuală.
3. Procedați conform indicațiilor de mai jos:
  - DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW  
Apăsați pe **Mono Start (Start Mono)** sau pe **Colour Start (Start Color)** pentru a relua imprimarea.
  - DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW  
Apăsați pe [Reîncercare] pentru a relua imprimarea.



### Informații similare


- [Blocaje de hârtie](#)




## Hârtia este blocată în tava de hârtie

Dacă panoul de control al aparatului sau Status Monitor indică faptul că există un blocaj în tava pentru hârtie, efectuați pașii următori:

1. Scoateți complet tava pentru hârtie din aparat.

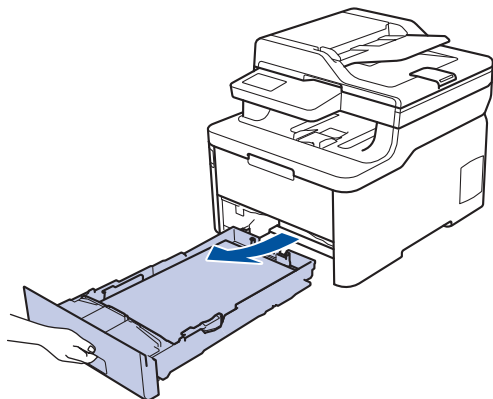


2. Extrageți încet hârtia blocată.

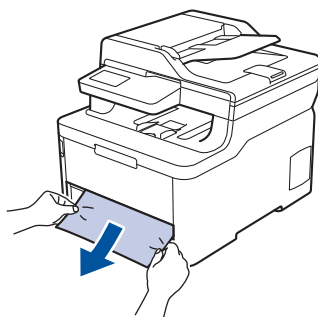


Tragerea hârtiei blocate în jos cu ambele mâini vă permite să scoateți hârtia mai ușor.

3. Răsfoiți stiva de hârtie pentru a evita eventuale blocaje și reglați ghidajele pentru hârtie în funcție de formatul hârtiei.

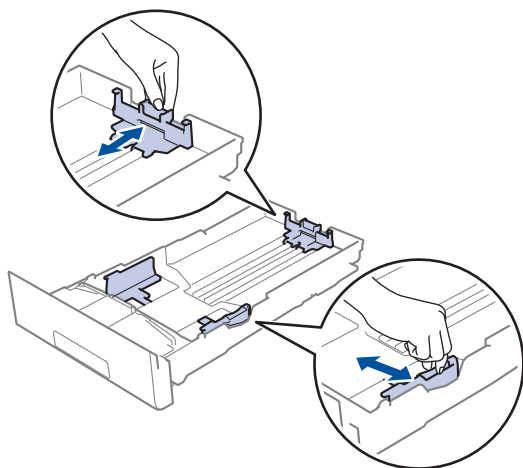

4. Asigurați-vă că hârtia se află sub marcajul maxim pentru hârtie (▼▼▼).

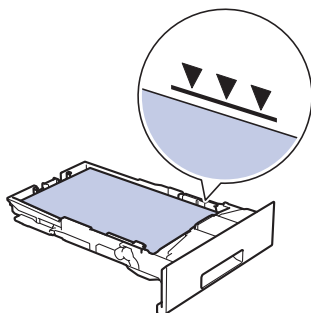

5. Împingeți cu fermitate tava pentru hârtie înapoi în aparat.




### Informații similare

- [Blocaje de hârtie](#)
-


## Hârtia este blocată în tava de ieșire a hârtiei

Dacă hârtia este blocată în tava de ieșire a hârtiei, efectuați pașii următori:


1. Deschideți scannerul folosind ambele mâini.

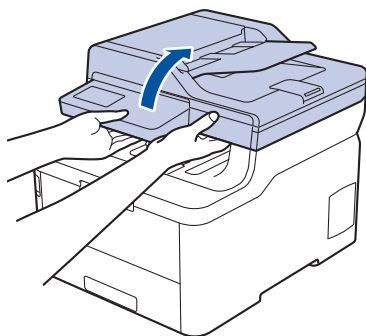

2. Îndepărtați hârtia.

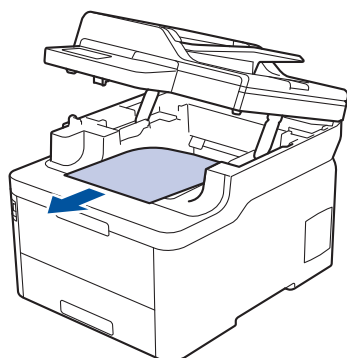

3. Împingeți scannerul în jos cu ambele mâini pentru a-l închide.

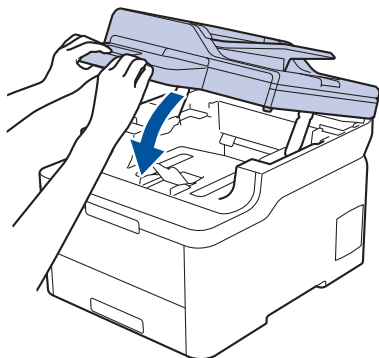


### Informații similare

- [Blocaje de hârtie](#)


## Hârtia este blocată în spatele aparatului

Dacă panoul de control al aparatului sau Status Monitor indică faptul că există un blocaj în partea din spate a aparatului, efectuați pașii următori:

1. Lăsați aparatul pornit timp de 10 minute, dar fără să-l utilizați, pentru ca ventilatorul intern să răcească piesele extrem de fierbinți din interiorul aparatului.
2. Deschideți capacul din spate.

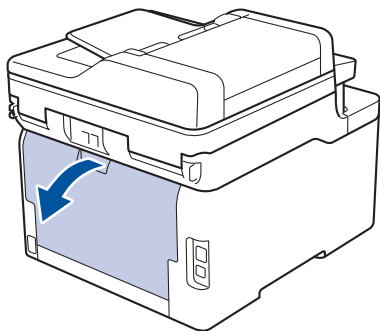


3. Trageți de manetele verzi aflate în dreapta și în stânga spre dumneavoastră pentru a elibera capacul unității de fuziune.

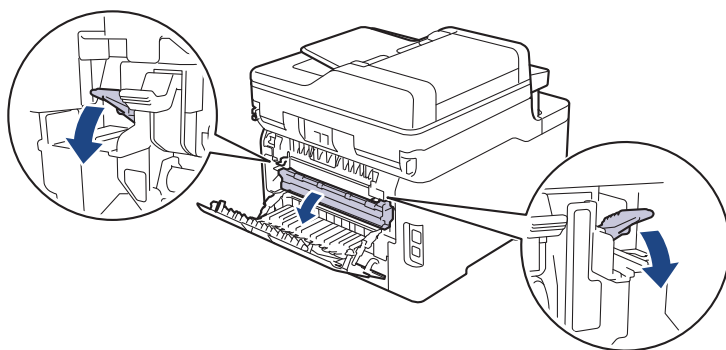

### ⚠ AVERTIZARE


#### SUPRAFAȚĂ FIERBINTE

Componentele interne ale aparatului vor fi foarte fierbinți. Așteptați ca aparatul să se răcească înainte de a le atinge.

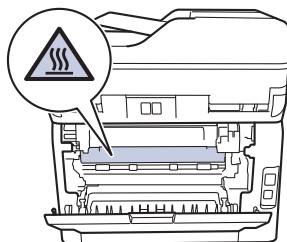


Dacă levierele gri pentru plicuri din interiorul capacului din spate sunt trase în jos, în poziția pentru plic, ridicați-le în poziția originală înainte să trageți tabulatoarele verzi în jos.

4. Cu ambele mâini, trageți ușor hârtia blocată afară din unitatea de fuziune.

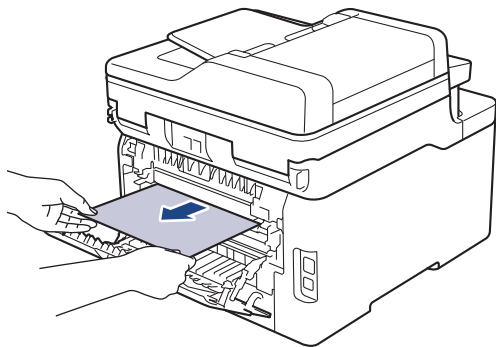

5. Închideți capacul unității de fuziune.

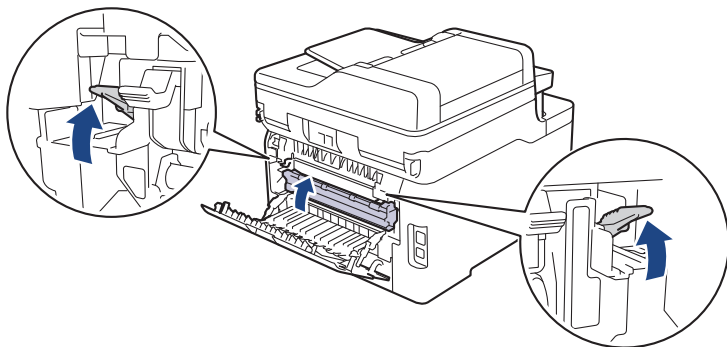

Dacă imprimați pe plicuri, trageți în jos levierele pentru plicuri gri, readucându-le în poziția pentru plic, înainte să închideți capacul din spate.

6. Închideți capacul din spate până se fixează în poziția închis.




### Informații similare

- [Blocaje de hârtie](#)

## Hârtia este blocată în interiorul aparatului

Dacă panoul de control al aparatului sau Status Monitor indică faptul că există un blocaj în interiorul aparatului, efectuați pașii următori:


1. Lăsați aparatul pornit timp de 10 minute, dar fără să-l utilizați, pentru ca ventilatorul intern să răcească piesele extrem de fierbinți din interiorul aparatului.
2. Deschideți capacul superior până când acesta se fixează în poziție deschisă.

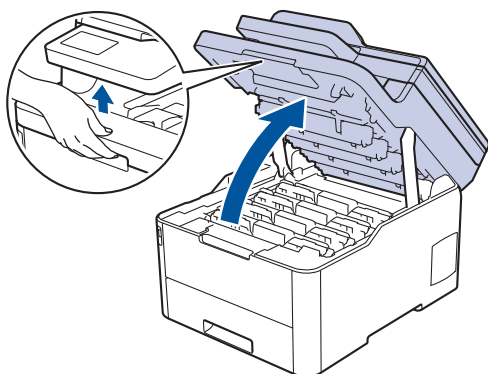

### ⚠ AVERTIZARE

#### SUPRAFAȚĂ FIERBINTE

Componentele interne ale aparatului vor fi foarte fierbinți. Așteptați ca aparatul să se răcească înainte de a le atinge.

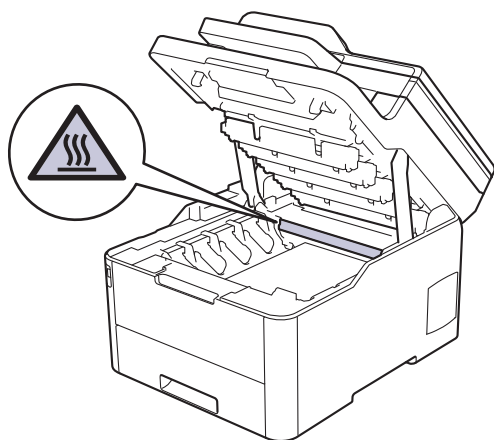


3. Scoateți toate ansamblurile cartuș de toner și unitate de cilindru.

### ⚠ ATENȚIE


Se recomandă așezarea ansamblurilor cartușelor de toner și unităților de cilindru pe o suprafață curată, plană, pe o hârtie de unică folosință, pentru cazul în care tonerul se varsă sau se scurge accidental.

### IMPORTANT


Pentru a preveni deteriorarea aparatului din cauza electricității statice, NU atingeți electrozii indicați în ilustrație.

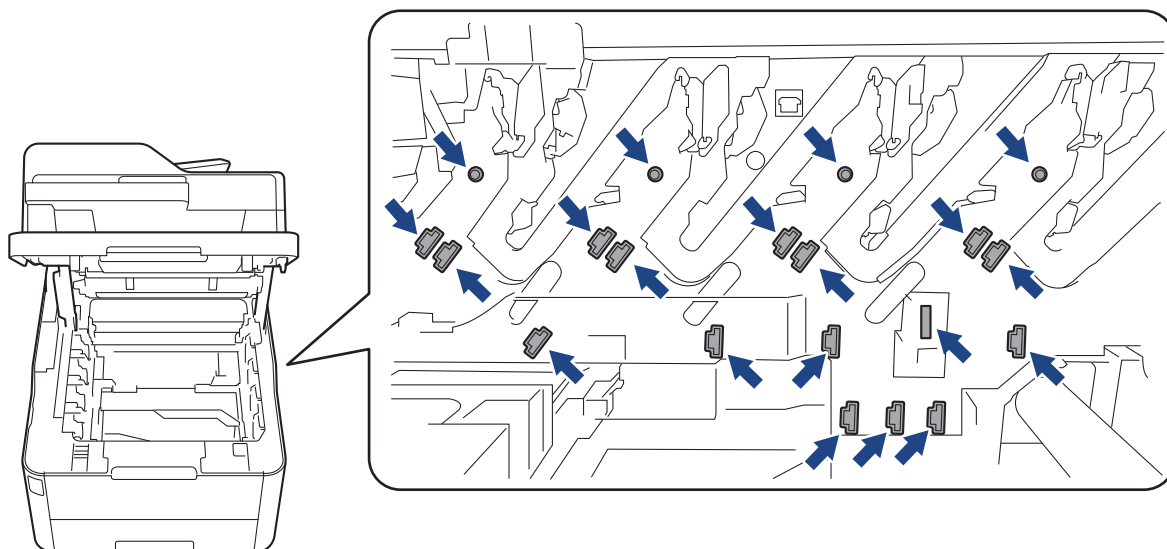

4. Scoateți cu atenție, încet hârtia blocată.

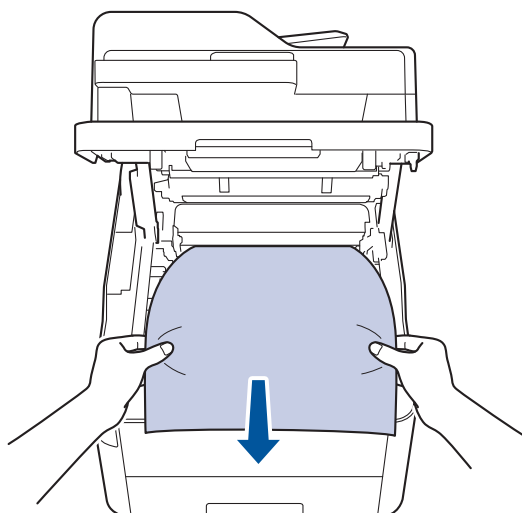

5. Reintroduceți ansamblul format din cartușul de toner și unitatea de cilindru în aparat. Asigurați-vă că ați potrivit corect culoarea cartușului de toner în dreptul etichetei cu aceeași culoare de pe aparat pentru toate cele patru ansambluri formate din cartuș de toner și unitate de cilindru.

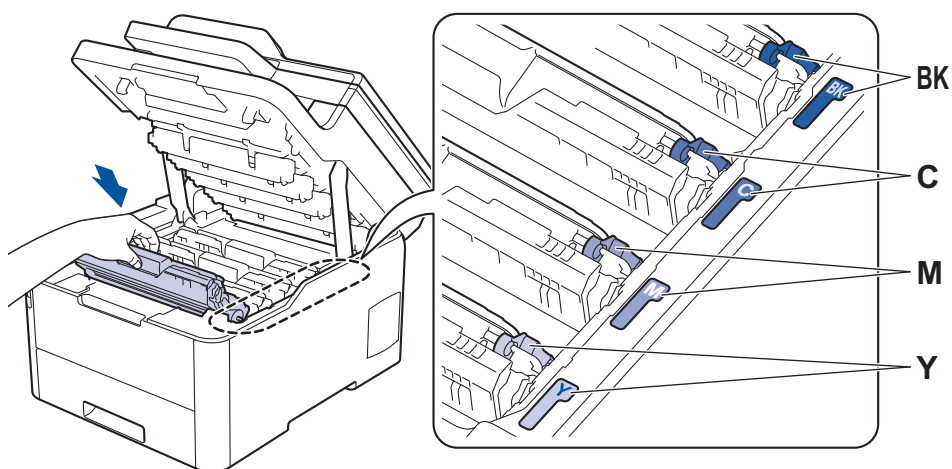

6. Închideți capacul superior al aparatului.


### ✓ Informații similare

- Blocaje de hârtie


## Hârtia este blocată sub tava de hârtie

Dacă panoul de control al aparatului sau Status Monitor indică faptul că există un blocaj în tava pentru hârtie, efectuați pașii următori:


1. Lăsați aparatul pornit timp de 10 minute, dar fără să-l utilizați, pentru ca ventilatorul intern să răcească piesele extrem de fierbinți din interiorul aparatului.
2. Scoateți complet tava pentru hârtie din aparat.

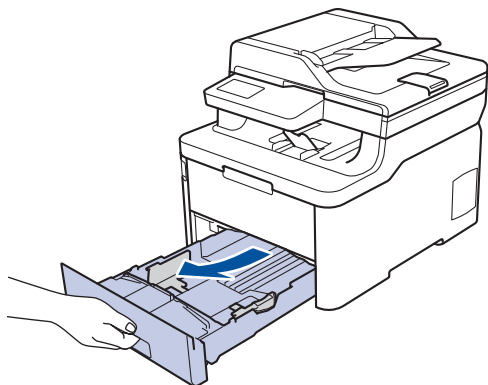


3. Asigurați-vă că hârtia blocată nu rămâne în aparat.

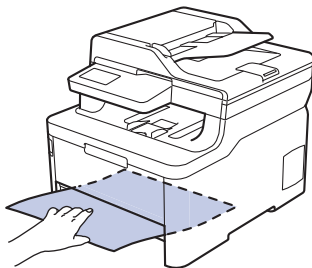

4. Dacă hârtia nu este blocată în interiorul aparatului, îndepărtați hârtia din tava pentru hârtie, întoarceți tava invers și verificați partea de sub tavă.

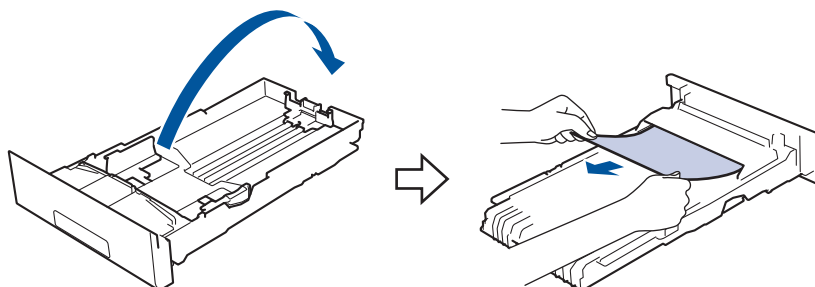

5. Dacă hârtia nu este blocată în tava pentru hârtie, deschideți capacul posterior.

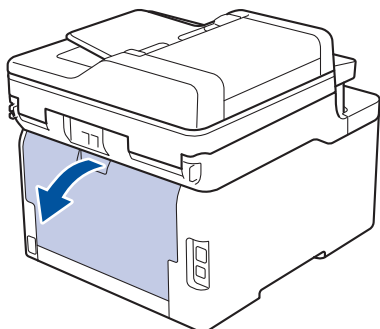


### ⚠ AVERTIZARE

SUPRAFAȚĂ FIERBINTE




---

Componentele interne ale aparatului vor fi foarte fierbinți. Așteptați ca aparatul să se răcească înainte de a le atinge.

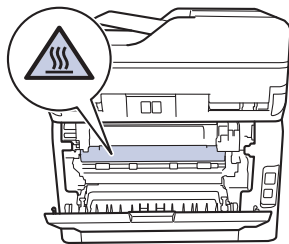

- 
6. Cu ambele mâini, scoateți cu atenție hârtia blocată prin spatele aparatului.

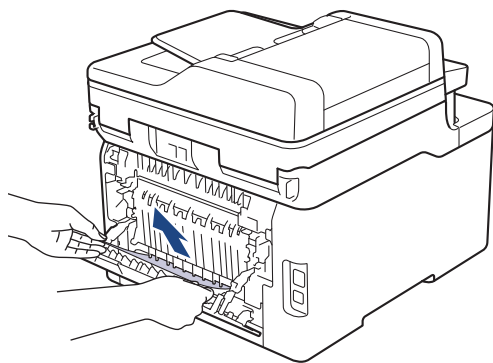

7. Închideți capacul din spate până se fixează în poziția închis.  
8. Împingeți cu fermitate tava pentru hârtie înapoi în aparat.








### Informații similare

- [Blocaje de hârtie](#)
-

## Probleme de imprimare

Dacă, după ce ați citit informațiile din acest tabel, aveți în continuare nevoie de ajutor, mergeți la Brother Solutions Center la [support.brother.com](http://support.brother.com).

Dificultăți	Sugestii
Nu se imprimă.	<p>Verificați ca aparatul să nu fie în modul Opre.</p> <p>Dacă aparatul este în modul Opre, apăsați  de pe panoul de control, apoi retrimiteți acțiunea de imprimare.</p> <p>Verificați dacă ați selectat și instalat driverul corect.</p> <p>Verificați dacă Status Monitor sau panoul de control al aparatului indică o stare de eroare.</p> <p>Verificați ca aparatul să fie online:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Windows 7 și Windows Server 2008 R2 <p>Faceți clic pe  (Start) &gt; <b>Dispozitive și imprimante</b>. Faceți clic dreapta pe <b>Brother XXX-XXXX</b> și pe <b>Vizualizare imprimare</b>. Faceți clic pe <b>Imprimantă</b> în bara de meniu. Asigurați-vă că opțiunea <b>Utilizare imprimantă offline</b> nu este selectată.</p> </li> <li>Windows Server 2008 <p>Faceți clic pe  (Pornire) &gt; <b>Panou de control</b> &gt; <b>Hardware și sunete</b> &gt; <b>Imprimante</b>. Faceți clic dreapta pe <b>Brother XXX-XXXX</b>. Asigurați-vă că opțiunea <b>Utilizare imprimantă online</b> nu este listată. Dacă este listată, faceți clic pe această opțiune pentru a seta driverul online.</p> </li> <li>Windows 8 și Windows Server 2012 <p>Deplasați mouse-ul în colțul din dreapta jos al spațiului de lucru. Când se afișează bara de meniuri, faceți clic pe <b>Setări</b> &gt; <b>Panou de control</b>. În grupul <b>Hardware și sunete</b>, faceți clic pe <b>Dispozitive și imprimante</b>. Faceți clic dreapta pe <b>Brother XXX-XXXX</b>. Faceți clic pe <b>Vizualizare imprimare</b>. Dacă pe ecran sunt afișate opțiunile driverului de imprimantă, selectați driverul de imprimantă. Faceți clic pe <b>Imprimantă</b> în bara de meniu și asigurați-vă că opțiunea <b>Utilizare imprimantă offline</b> nu este selectată.</p> </li> <li>Windows 10 și Windows Server 2016 <p>Faceți clic pe  &gt; <b>Sistem Windows</b> &gt; <b>Panou de control</b>. În grupul <b>Hardware și sunete</b>, faceți clic pe <b>Vizualizați dispozitive și imprimante</b>. Faceți clic dreapta pe <b>Brother XXX-XXXX</b>. Faceți clic pe <b>Vizualizare imprimare</b>. Dacă pe ecran sunt afișate opțiunile driverului de imprimantă, selectați driverul de imprimantă. Faceți clic pe <b>Imprimantă</b> în bara de meniu și asigurați-vă că opțiunea <b>Utilizare imprimantă offline</b> nu este selectată.</p> </li> <li>Windows Server 2012 R2 <p>Faceți clic pe <b>Panou de control</b> de pe ecranul <b>Start</b>. În grupul <b>Hardware</b>, faceți clic pe <b>Vizualizați dispozitive și imprimante</b>. Faceți clic dreapta pe <b>Brother XXX-XXXX</b>. Faceți clic pe <b>Vizualizare imprimare</b>. Dacă pe ecran sunt afișate opțiunile driverului de imprimantă, selectați driverul de</p> </li> </ul>

Dificultăți	Sugestii
	<p>imprimantă. Faceți clic pe <b>Imprimantă</b> din bara de meniu și asigurați-vă că opțiunea <b>Utilizare imprimantă offline</b> nu este selectată.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Mac Faceți clic pe meniul <b>System Preferences (Preferințe sistem)</b> și apoi selectați opțiunea <b>Printers &amp; Scanners (Imprimante și scanere)</b>. Când aparatul este offline, ștergeți-l utilizând butonul  și apoi adăugați-l utilizând butonul .</li> </ul>
Aparatul nu mai imprimă sau imprimarea s-a întrerupt.	<p>Anulați acțiunea de imprimare și ștergeți-o din memoria aparatului. Este posibil ca materialul imprimat să fie incomplet. Trimiteți din nou datele pentru imprimare.  <b>►► Informații similare:</b> <i>Anularea unei acțiuni de imprimare</i></p>
Anteturile și subsolurile apar când documentul este vizualizat pe ecran, dar nu apar când acesta este imprimat.	<p>În partea de sus și de jos a fiecărei pagini este o zonă pe care nu se poate imprima. Corectați marginea de sus și de jos a documentului dumneavoastră pentru a permite acest lucru.</p>
Aparatul imprimă fără să i se comande sau imprimă pagini fără sens.	<p>Anulați acțiunea de imprimare și ștergeți-o din memoria aparatului. Este posibil ca materialul imprimat să fie incomplet. Trimiteți din nou datele pentru imprimare.  <b>►► Informații similare:</b> <i>Anularea unei acțiuni de imprimare</i></p> <p>Verificați setările aplicației pentru a vă asigura că sunt configurate pentru a funcționa cu aparatul.</p> <p>Confirmați că driverul de imprimantă Brother este selectat în fereastra Imprimare a aplicației dvs.</p>
Aparatul imprimă primele pagini corect, dar apoi în alte pagini lipsesc porțiuni de text.	<p>Verificați setările aplicației pentru a vă asigura că sunt configurate pentru a funcționa cu aparatul.</p> <p>Aparatul dumneavoastră nu primește toate datele trimise de computer. Asigurați-vă că ați conectat cablul de interfață corect.</p>
Aparatul nu imprimă pe ambele fețe ale hârtiei deși setarea driverului de imprimantă este față verso și aparatul acceptă imprimarea automată față verso.	<p>Verificați setarea referitoare la formatul de hârtie din driverul de imprimantă. Trebuie să selectați hârtie A4. Greutatea suportată a hârtiei: 60 - 163 g/m².</p>
Viteza de imprimare este prea mică.	<p>Încercați schimbarea setării din driverul imprimantei. Rezoluția cea mai bună necesită un timp mai îndelungat de procesare, trimitere și tipărire a datelor.</p> <p>Dacă ați activat modul silențios, dezactivați-l în driverul imprimantei sau în setarea de meniu a aparatului.</p>
Aparatul nu alimentează hârtie.	<p>Dacă în tavă mai este hârtie, verificați dacă aceasta este dreaptă. Dacă hârtia este ondulată, îndreptați-o. Uneori este indicat să scoateți hârtia, să întoarceți invers stiva și să o puneți înapoi în tava de hârtie.</p> <p>Micșorați cantitatea de hârtie din tava de hârtie și apoi încercați încă o dată.</p> <p>(Pentru modele cu tavă MF) Asigurați-vă că <b>Tava MF</b> nu este selectată pentru <b>Sursă Hârtie</b> în driverul de imprimantă.</p> <p>(Pentru modele cu slot de alimentare manuală) Asigurați-vă că <b>Manual</b> nu este selectată pentru <b>Sursă Hârtie</b> în driverul de imprimantă.</p> <p>Curățați rolele de preluare a hârtiei.</p>
Aparatul nu încarcă hârtie din tava de hârtie MF. (Pentru modele cu tavă MF)	<p>Aranjați bine hârtia și introduceți-o înapoi în tava MF.</p>

Dificultăți	Sugestii
	Asigurați-vă că opțiunea <b>Tava MF</b> este selectată ca <b>Sursă Hârtie</b> în driverul de imprimantă.
Alimentarea cu hârtie a aparatului nu se face folosind fanta de alimentare manuală. (Pentru modele cu slot de alimentare manuală)	<p>Folosiți ambele mâini pentru a împinge o coală de hârtie cu fermitate în fanta de alimentare manuală până când marginea superioară a hârtiei atinge rolele de alimentare hârtie. Continuați să apăsați hârtia pe role până când aparatul apucă hârtia și o trage mai departe.</p> <p>Puneți o singură coală de hârtie în fanta de alimentare manuală.</p> <p>Asigurați-vă că opțiunea <b>Manual</b> este selectată ca <b>Sursă Hârtie</b> în driverul de imprimantă.</p>
Aparatul nu alimentează plicuri.	<p>(Pentru modele cu slot de alimentare manuală) Încărcați plicurile pe rând în fanta de alimentare manuală. Aplicația trebuie configurată pentru a imprima dimensiunea de plic pe care o utilizați. Acest lucru se realizează, în general, din meniul Configurare pagină sau Configurare document al aplicației.</p> <p>(Pentru modele cu tavă MF) Încărcați plicurile în tava MF. Aplicația trebuie configurată pentru a imprima dimensiunea de plic pe care o utilizați. Acest lucru se realizează, în general, din meniul Configurare pagină sau Configurare document al aplicației.</p>



## Informații similare

- [Depanarea](#)

### Subiecte conexe:

- [Monitorizați starea aparatului de la computer \(Windows\)](#)
- [Monitorizați starea aparatului de la computer \(Mac\)](#)
- [Anularea unei acțiuni de imprimare](#)
- [Încărcarea și imprimarea cu ajutorul tăvii de hârtie](#)
- [Curățarea rolelor de preluare a hârtiei](#)
- [Încărcarea și imprimarea cu ajutorul tăvii multifuncționale \(tava MF\)](#)




## Îmbunătățirea calității imprimării




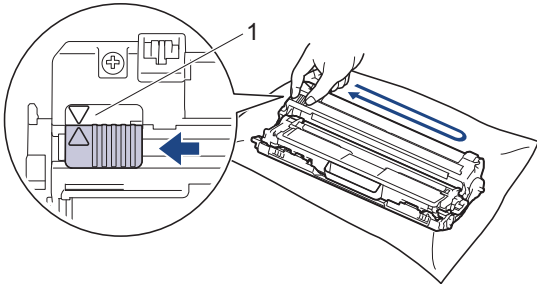
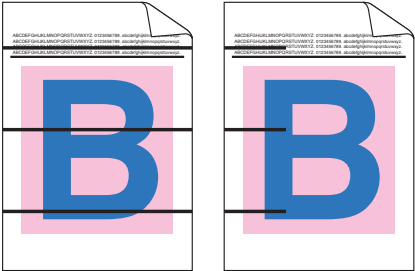
Dacă aveți o problemă cu calitatea imprimării, imprimați mai întâi o pagină de test. Dacă aceasta este corect imprimată, problema nu este probabil de la aparat. Verificați conexiunile cablului de interfață și încercați să tipăriți un alt document. Dacă materialul imprimat sau pagina de test imprimată de aparat prezintă o problemă de calitate, verificați exemplele de calitate slabă a imprimării din tabel și respectați recomandările din tabel.


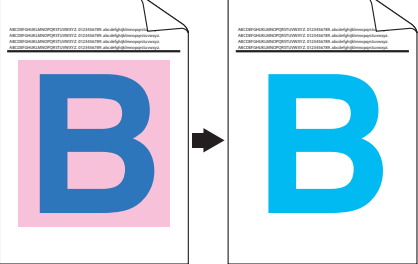
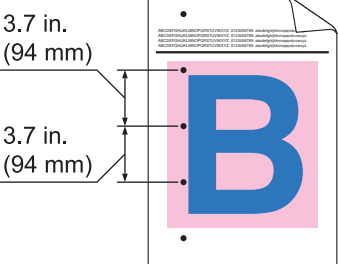
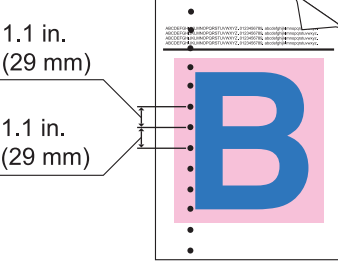
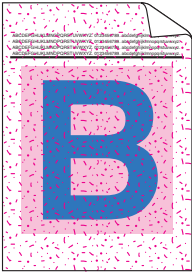
### IMPORTANT



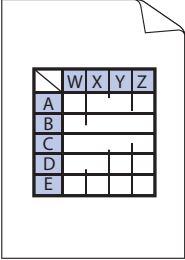
Utilizarea de consumabile neoriginale poate afecta calitatea imprimării, performanța hardware și fiabilitatea aparatului.

1. Pentru a obține cea mai bună calitate la imprimare, vă sfătuim să utilizați suportul de imprimare recomandat. Asigurați-vă că utilizați hârtie care respectă specificațiile noastre.
2. Verificați dacă ansamblurile unității de cilindru și cartușului de toner sunt instalate corespunzător.

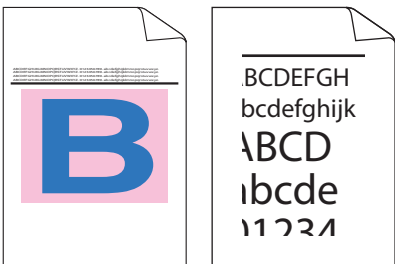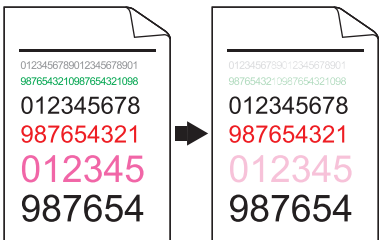
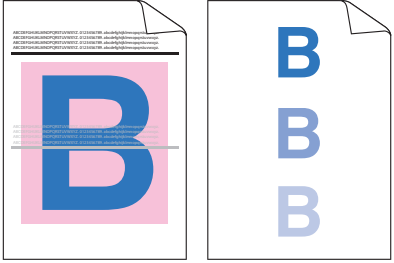
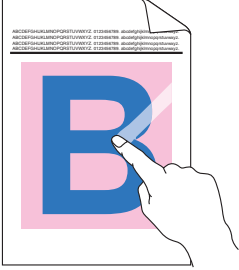
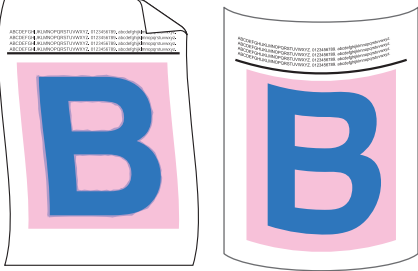
Exemple de calitate slabă a imprimării	Recomandări
 <p>Paginile imprimate sunt comprimate, apar dungii orizontale sau marginile de sus, jos, stânga și dreapta sunt decupate</p>	<p>Ajustați marginile de imprimare în aplicația documentului și rulați din nou acțiunea de imprimare.</p>
 <p>Literele colorate sau subțiri din documentul original sunt șterse sau nu se văd clar în copie</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alegeți <b>Text</b> sau <b>Primire</b> la setarea pentru calitatea copierii.</li> <li>• Reglați densitatea de copiere și contrastul.</li> </ul>
 <p>Culorile sunt deschise sau șterse pe toată pagina</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Utilizați ecranul LCD al aparatului pentru a efectua calibrarea. ►► <i>Informații similare: Calibrați ieșirea culorii</i></li> <li>• Reglați densitatea de copiere și contrastul atunci când copiați.</li> <li>• Asigurați-vă că modul economisire toner este dezactivat de la ecranul LCD sau din driverul de imprimantă. ►► <i>Informații similare: Reducerea consumului de toner</i></li> <li>• Asigurați-vă că setarea tipului de suport de imprimare din driverul imprimantei corespunde cu tipul de hârtie utilizat.</li> <li>• Agitați ușor toate cele patru cartușe de toner.</li> <li>• Ștergeți ferestrele celor patru capete LED cu o lavetă moale, uscată fără scame. ►► <i>Informații similare: Curățați capurile LED</i></li> </ul>

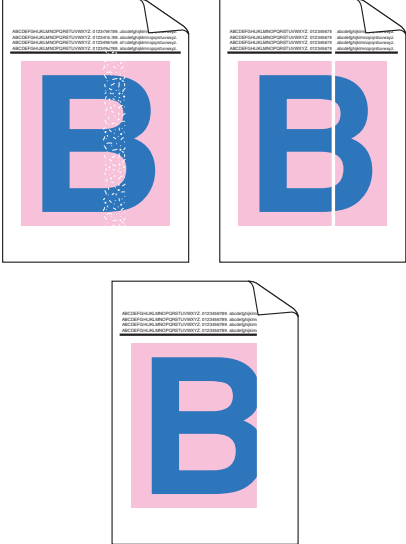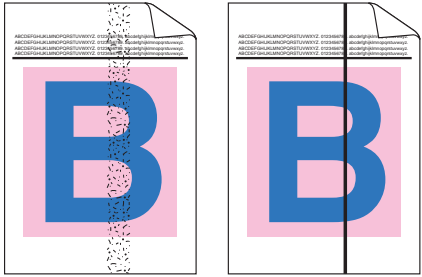
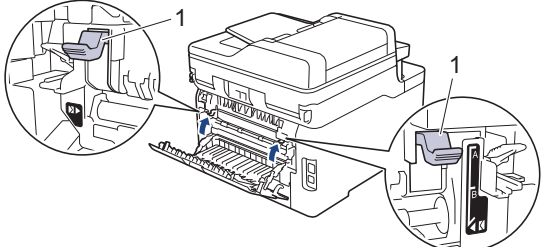
Exemple de calitate slabă a imprimării	Recomandări
 <p>Benzi sau dungii verticale albe apar pe pagina</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ștergeți ferestrele celor patru capete LED cu o lavetă moale, uscată fără scame.</li> <li>• Ștergeți banda de sticlă a scannerului cu o lavetă moale, uscată, fără scame.</li> <li>• Asigurați-vă că nu există corpuri străine, precum bucăți de hârtie, note adezive sau praf în interiorul aparatului sau în jurul ansamblurilor cartușelor de toner și al unităților de cilindru.</li> </ul>
 <p>Benzi sau dungii verticale colorate apar pe pagina</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ștergeți banda de sticlă a scannerului cu o lavetă moale, uscată, fără scame.</li> <li>• Curățați toate cele patru fire corona (unul pentru fiecare culoare) din interiorul unității de cilindru prin glisarea siguranței verzi.</li> </ul> <p> Asigurați-vă că siguranța verde a firului corona se află în poziția inițială (1).</p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Înlocuiți cartușul de toner care corespunde culorii liniei sau benzii. Pentru identificarea culorii cartușului de toner, vizitați Brother Solutions Center la <a href="http://support.brother.com">support.brother.com</a> pentru a consulta pagina <b>Întrebări frecvente și depanare</b> pentru modelul dumneavoastră Brother. ➤➤ <i>Informații similare: Înlocuirea cartușului de toner</i></li> <li>• Instalați o unitate de cilindru nouă. ➤➤ <i>Informații similare: Înlocuirea unității de cilindru</i></li> </ul>
 <p>Linii orizontale colorate apar pe pagina</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Identificați culoarea în cauză și înlocuiți cartușul de toner care corespunde culorii liniei. Pentru identificarea culorii cartușului de toner, vizitați Brother Solutions Center la <a href="http://support.brother.com">support.brother.com</a> pentru a consulta pagina <b>Întrebări frecvente și depanare</b>. ➤➤ <i>Informații similare: Înlocuirea cartușului de toner</i></li> <li>• Instalați o unitate de cilindru nouă. ➤➤ <i>Informații similare: Înlocuirea unității de cilindru</i></li> </ul>

Exemple de calitate slabă a imprimării	Recomandări
 <p>Puncte albe</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Asigurați-vă că setarea tipului de suport de imprimare din driverul imprimantei corespunde cu tipul de hârtie utilizat.</li> <li>Verificați mediul aparatului. Condițiile, precum temperatura sau umiditatea ridicată, pot produce acest tip de probleme de calitate.</li> <li>Dacă problema nu se rezolvă după imprimarea câtorva pagini, este posibil ca pe suprafața cilindrului să existe materiale străine, de exemplu lipici de la o etichetă. Curățați unitatea de cilindru. <ul style="list-style-type: none"> <li>➤➤ <i>Informații similare: Curățarea unității de cilindru</i></li> </ul> </li> <li>Instalați o unitate de cilindru nouă. <ul style="list-style-type: none"> <li>➤➤ <i>Informații similare: Înlocuirea unității de cilindru</i></li> </ul> </li> </ul>
 <p>Pagină goală sau culori lipsă</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Identificați culoarea care produce problema și instalați un nou cartuș de toner. <p>Pentru identificarea culorii cartușului de toner, vizitați Brother Solutions Center la <a href="http://support.brother.com">support.brother.com</a> pentru a consulta pagina <b>Întrebări frecvente și depanare</b>.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤➤ <i>Informații similare: Înlocuirea cartușului de toner</i></li> </ul> </li> <li>Instalați o unitate de cilindru nouă. <ul style="list-style-type: none"> <li>➤➤ <i>Informații similare: Înlocuirea unității de cilindru</i></li> </ul> </li> </ul>
 <p>Puncte colorate la 94 mm</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dacă problema nu se rezolvă după imprimarea câtorva pagini, este posibil ca pe suprafața cilindrului să existe materiale străine, de exemplu lipici de la o etichetă. Curățați unitatea de cilindru. <ul style="list-style-type: none"> <li>➤➤ <i>Informații similare: Curățarea unității de cilindru</i></li> </ul> </li> <li>Instalați o unitate de cilindru nouă. <ul style="list-style-type: none"> <li>➤➤ <i>Informații similare: Înlocuirea unității de cilindru</i></li> </ul> </li> </ul>
 <p>Puncte colorate la 29 mm</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Identificați culoarea care produce problema și instalați un nou cartuș de toner. <p>Pentru identificarea culorii cartușului de toner, vizitați Brother Solutions Center la <a href="http://support.brother.com">support.brother.com</a> pentru a consulta pagina <b>Întrebări frecvente și depanare</b>.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤➤ <i>Informații similare: Înlocuirea cartușului de toner</i></li> </ul> </li> </ul>
 <p>Puncte de toner sau pete de toner</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Verificați mediul aparatului. Condițiile precum temperatura sau umiditatea ridicată pot produce acest tip de probleme de calitate.</li> <li>Identificați culoarea care provoacă problema și instalați un cartuș de toner nou. <p>Pentru identificarea culorii cartușului de toner, vizitați Brother Solutions Center la <a href="http://support.brother.com">support.brother.com</a> pentru a consulta pagina <b>Întrebări frecvente și depanare</b>.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤➤ <i>Informații similare: Înlocuirea cartușului de toner</i></li> </ul> </li> <li>Instalați o unitate de cilindru nouă. <ul style="list-style-type: none"> <li>➤➤ <i>Informații similare: Înlocuirea unității de cilindru</i></li> </ul> </li> </ul>
<p>Culoarea materialelor imprimate nu este cea așteptată</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pentru a îmbunătăți densitatea culorii, calibrați culorile utilizând ecranul LCD.</li> </ul>

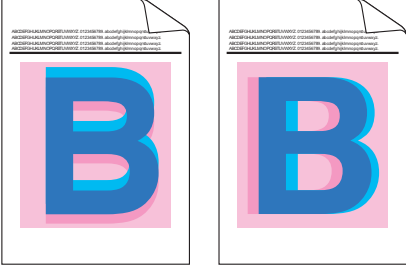Exemple de calitate slabă a imprimării	Recomandări
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pentru a regla poziția de imprimare a culorilor pentru margini mai evidențiate, efectuați o înregistrare a culorilor folosind ecranul LCD.</li> <li>Reglați densitatea de copiere și contrastul atunci când copiați.</li> <li>Asigurați-vă că modul economisire toner este dezactivat de la ecranul LCD sau din driverul de imprimantă.</li> <li>Când calitatea imprimării pe porțiunile negre nu este cea dorită, selectați caseta de validare <b>Intensificare Imprimare pe Negru</b> în driverul de imprimantă.</li> <li>Debifați <b>Îmbunătățește Nuanța de Gri</b> în driverul de imprimantă.</li> <li>Identificați culoarea care provoacă problema și instalați un cartuș de toner nou. Pentru identificarea culorii cartușului de toner, vizitați Brother Solutions Center la <a href="http://support.brother.com">support.brother.com</a> pentru a consulta pagina <b>Întrebări frecvente și depanare</b>. ➤➤ <i>Informații similare: Înlocuirea cartușului de toner</i></li> <li>Instalați o unitate de cilindru nouă. ➤➤ <i>Informații similare: Înlocuirea unității de cilindru</i></li> </ul>
 <p>Offset culoare</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Asigurați-vă că aparatul se află pe o suprafață solidă, plată.</li> <li>Efectuați înregistrarea culorii folosind ecranul LCD.</li> <li>Instalați o unitate de cilindru nouă. ➤➤ <i>Informații similare: Înlocuirea unității de cilindru</i></li> <li>Instalați o unitate de curea nouă. ➤➤ <i>Informații similare: Înlocuirea unității de curea</i></li> </ul>
 <p>Densitate neuniformă a culorilor pe pagină</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Efectuați calibrarea utilizând ecranul LCD.</li> <li>Reglați densitatea de copiere și contrastul atunci când copiați.</li> <li>Debifați <b>Îmbunătățește Nuanța de Gri</b> în driverul de imprimantă.</li> <li>Identificați culoarea care provoacă problema și instalați un cartuș de toner nou. Pentru identificarea culorii cartușului de toner, vizitați Brother Solutions Center la <a href="http://support.brother.com">support.brother.com</a> pentru a consulta pagina <b>Întrebări frecvente și depanare</b>. ➤➤ <i>Informații similare: Înlocuirea cartușului de toner</i></li> <li>Instalați o unitate de cilindru nouă. ➤➤ <i>Informații similare: Înlocuirea unității de cilindru</i></li> </ul>
 <p>Lipsesc linii subțiri din imagini</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Asigurați-vă că modul economisire toner este dezactivat de la ecranul LCD sau din driverul de imprimantă.</li> <li>Schimbați rezoluția de imprimare.</li> <li>Dacă utilizați un driver de imprimantă pentru Windows, selectați <b>Îmbunătățire tipărire model</b> în Setări imprimare din fila <b>De Bază</b>.</li> </ul>



Exemple de calitate slabă a imprimării	Recomandări
 <p>Imprimări încrețite</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificați tipul de hârtie și calitatea.</li> <li>• Asigurați-vă că capacul din spate este închis corect.</li> <li>• Asigurați-vă că cele două manete gri din interiorul capacului din spate se află în poziția în sus.</li> <li>• Asigurați-vă că setarea tipului de suport de imprimare din driverul imprimantei corespunde cu tipul de hârtie utilizat.</li> </ul>
 <p>Imagini fantomă</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificați mediul aparatului. Condiții precum umiditatea scăzută și temperatura scăzută pot genera această problemă a calității de imprimare.</li> <li>• Asigurați-vă că setarea tipului de suport de imprimare din driverul imprimantei corespunde cu tipul de hârtie utilizat.</li> <li>• Asigurați-vă că cele două manete gri din interiorul capacului din spate se află în poziția în sus.</li> <li>• Instalați o unitate de cilindru nouă.</li> </ul> <p>➤➤ <i>Informații similare: Înlocuirea unității de cilindru</i></p>
 <p>Tonerul se întinde ușor</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Asigurați-vă că cele două manete gri din interiorul capacului din spate se află în poziția în sus.</li> <li>• Asigurați-vă că setarea tipului de suport de imprimare din driverul imprimantei corespunde cu tipul de hârtie utilizat.</li> <li>• Selectați modul <b>Îmbunătățirea fixării tonerului</b> din driverul de imprimantă.</li> </ul> <p>Dacă această alegere nu oferă o îmbunătățire suficientă, modificați setarea driverului de imprimantă în <b>Suport Imprimare</b> într-o setare pentru hârtie groasă. Dacă imprimați un plic, selectați <b>Plic. Groase</b> din setările pentru tipul suportului media.</p>
 <p>Imprimare ondulată sau vălurită</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Selectați modul <b>Reducerea curbării hârtiei</b> din driverul imprimantei.</li> </ul> <p>Dacă problema nu s-a rezolvat, selectați <b>Hârtie Obişnuită</b> din setările pentru tipul suportului media.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dacă imprimați un plic, selectați <b>Plic. Subțiri</b> din setările pentru tipul suportului media ale driverului de imprimantă.</li> <li>• Dacă nu utilizați des aparatul, este posibil ca hârtia să fi stat prea mult în tavă. Încercați să întoarceți stiva de hârtie din tavă. De asemenea, aerisiți stiva de hârtie și rotiți colile la 180° în tava de hârtie.</li> <li>• Stocați hârtia acolo unde nu va fi expusă la temperaturi ridicate sau umiditate ridicată.</li> <li>• Deschideți capacul din spate (tava de ieșire a hârtiei cu fața în sus) pentru a-i permite hârtiei imprimate să iasă în tava de ieșire cu fața în sus.</li> </ul>

Exemple de calitate slabă a imprimării	Recomandări
 <p>Plicul prezintă încrețituri</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Asigurați-vă că manetele pentru plicuri din interiorul capacului din spate sunt trase în jos în poziția pentru plicuri atunci când imprimați plicuri.</li> </ul> <div data-bbox="858 309 1473 365" style="background-color: #e6f2ff; padding: 5px;"> <b>NOTĂ</b> </div> <p>Când ați terminat de imprimat, deschideți capacul din spate și readuceți cele două manete gri înapoi în poziția inițială (1), ridicându-le până când se opresc.</p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>(Pentru modele cu tavă MF) Dacă apar încrețituri cu manetele pentru plicuri în poziția dedicată, imprimați cu capacul din spate deschis și alimentați pe rând câte un plic din tava MF.</li> </ul>



### Informații similare

- [Depanarea](#)

#### Subiecte conexe:

- [Test de imprimare](#)
- [Curățarea unității de cilindru](#)
- [Calibrați ieșirea culorii](#)
- [Reducerea consumului de toner](#)
- [Înlocuirea cartușului de toner](#)
- [Înlocuirea unității de cilindru](#)
- [Înlocuiți unitatea de curea](#)
- [Curățați capurile LED](#)

## Probleme legate de fax și de telefon

Modele înrudite: MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

### Liniile sau conexiunile telefonice

Dificultăți	Sugestii
Formarea numărului de telefon nu este posibilă (fără ton de apel).	<p>Verificați toate conexiunile cablurilor de linie telefonică. Verificați dacă ați introdus cablul de conectare la linia telefonică în priza de telefon de perete și în priza LINE de pe aparat. Dacă vă abonați la servicii DSL sau servicii VoIP, contactați furnizorul de servicii pentru instrucțiuni de conectare.</p> <p>(Disponibil numai pentru anumite țări.)</p> <p>Modificați setarea Ton/Puls.</p> <p>Dacă la aparat este conectat un telefon extern, transmiteți faxul manual ridicând receptorul telefonului extern și formând numărul utilizând telefonul extern. Așteptați până când auziți tonurile de recepționare a faxurilor înainte de a trimite faxul.</p> <p>Dacă nu există ton de apel, conectați un telefon și o linie telefonică funcțională la priză. Apoi ridicați receptorul telefonului extern și așteptați tonul de apel. Dacă tot nu există ton de apel, solicitați companiei de telefonie să verifice linia și/sau priza.</p>
Aparatul nu sună când este apelat.	<p>Asigurați-vă că aparatul este în modul corect de recepție pentru setarea dumneavoastră.</p> <p>Verificați dacă aveți ton de apel. Dacă este posibil, apelați aparatul pentru a auzi dacă acesta răspunde. Dacă în continuare nu primiți niciun răspuns, verificați dacă ați introdus cablul de conectare la linie telefonică în priza de telefon de perete și în priza LINE de pe aparat. Dacă aparatul nu sună când este apelat, rugați furnizorul de servicii de telefonie să verifice linia.</p>

### Gestionarea apelurilor primite

Dificultăți	Sugestii
Trimiteră unui apel fax către aparat.	<p>Dacă ați răspuns de la un telefon cu interior sau de la un telefon extern, apăsați codul de activare de la distanță (setarea implicită este *51). Dacă ați răspuns de la un telefon extern, apăsați butonul Start pentru a primi faxul.</p> <p>Când aparatul dumneavoastră răspunde, închideți.</p>
Setări specifice pentru o singură linie.	<p>Dacă utilizați una dintre funcțiile Apel în așteptare, Mesagerie vocală, un robot telefonic, un sistem de alarmă sau alte caracteristici personalizate pe aceeași linie telefonică la care este conectat aparatul, puteți avea probleme la trimiterea sau recepția faxurilor.</p> <p><b>De exemplu:</b> dacă aveți funcția apel în așteptare sau o altă funcție specifică, iar semnalul trece prin linia pe care aparatul dvs. tocmai primește sau trimite faxuri, acest semnal poate întrerupe sau bloca temporar faxurile. Caracteristica ECM (mod corecție erori) a aparatului Brother ar trebui să vă ajute să rezolvați această problemă. Această condiție este legată de industria sistemelor telefonice și apare la toate dispozitivele care trimit sau primesc informații pe o singură linie, cu funcții specifice. Dacă evitarea unei mici întreruperi este importantă pentru afacerile dumneavoastră, atunci vă recomandăm achiziționarea unei linii telefonice separate fără funcții specifice.</p>

### Primirea faxurilor


Dificultăți	Sugestii
Nu puteți primi faxuri.	<p>Verificați toate conexiunile cablurilor de linie telefonică. Verificați dacă ați introdus cablul de conectare la linia telefonică în priza de telefon de perete și în priza LINE de pe aparat. Dacă vă abonați la servicii DSL sau la servicii VoIP, contactați furnizorul de servicii pentru instrucțiunile de conectare.</p> <p>Dacă utilizați un sistem VoIP, încercați să modificați setarea VoIP și să selectați <i>Bază (pentru VoIP)</i>. Folosind această opțiune viteza modemului va scădea și va fi dezactivat modul de corectare a erorilor (ECM).</p>

Dificultăți	Sugestii
Nu puteți primi faxuri.	<p>Asigurați-vă că aparatul este în Modul de recepționare corect. Acest lucru este influențat de dispozitivele externe și de serviciile de telefonie pe care le aveți pe aceeași linie cu aparatul Brother.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dacă aveți o linie de fax dedicată și doriți ca aparatul Brother să recepționeze automat toate faxurile primite, trebuie să selectați modul Fax only.</li> <li>Dacă aparatul Brother este instalat pe aceeași linie cu un robot telefonic extern, trebuie să selectați modul TAD extern. În modul TAD extern, aparatul Brother va recepționa automat faxurile primite, iar apelurile vocale vor putea fi înregistrate pe robotul telefonic.</li> <li>Dacă aparatul Brother este instalat pe aceeași linie cu alte telefoane, iar dumneavoastră doriți să răspundă automat la toate faxurile primite, trebuie să selectați modul Fax/Tel. În modul Fax/Tel aparatul Brother va recepționa automat faxuri și va emite o pseudo/sonerie dublă pentru a vă anunța să răspundeți la apelurile vocale.</li> <li>Dacă nu doriți ca aparatul Brother să recepționeze automat faxurile primite, trebuie să selectați modul Manual. În modul Manual, trebuie să răspundeți la toate apelurile și să activați aparatul pentru a primi faxuri.</li> </ul>
	<p>Un alt dispozitiv sau serviciu pe care îl aveți instalat ar putea prelua apelul înainte ca aparatul Brother să răspundă. Pentru a testa acest lucru, micșorați valoarea definită pentru Întârziere sonerie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dacă modul de recepție selectat este Numai Fax sau Fax/Tel, micșorați valoarea definită pentru Întârziere sonerie la un singur semnal de apel.</li> </ul> <p>➤➤ <i>Informații similare: Setarea numărului de tonuri de sonerie înainte ca aparatul să răspundă (Întârziere în preluarea apelului)</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dacă pentru modul de recepție este selectată opțiunea TAD extern, reduceți la două sonerii numărul de semnale de apel programate pe robotul telefonic.</li> <li>Dacă modul de recepție este setat la Manual, NU reglați Întârzierea în preluarea apelului.</li> </ul>
	<p>Rugați pe cineva să vă trimită un fax de test:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dacă ați recepționat cu succes faxul de test, aparatul funcționează corect. Nu uitați să resetați Întârzierea în preluarea apelului sau setarea robotului telefonic, pentru a reveni la configurațiile inițiale. Dacă reapar problemele de recepție după resetarea Întârzierii în preluarea apelului, în acest caz o persoană, un dispozitiv sau un serviciu cu abonament preia apelul fax înainte ca aparatul să aibă posibilitatea să răspundă.</li> <li>Dacă nu ați recepționat faxul, în acest caz un alt dispozitiv sau serviciu cu abonament ar putea interveni în recepția faxului sau ar putea exista o problemă cu linia de fax.</li> </ul>
	<p>Dacă folosiți un robot telefonic (modul External TAD) pe aceeași linie cu aparatul Brother, asigurați-vă că robotul telefonic este configurat corect.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Setați robotul telefonic să răspundă după unul sau două apeluri.</li> <li>Înregistrați mesajul de ieșire pe robotul telefonic. <ul style="list-style-type: none"> <li>Înregistrați cinci secunde de liniște la începutul mesajului de ieșire.</li> <li>Limitați rostirea la 20 secunde.</li> <li>Încheiați mesajul de ieșire cu Codul de activare de la distanță pentru persoanele care trimit manual faxuri. De exemplu: „După semnalul sonor, lăsați un mesaj sau apăsați *51 și pe Start pentru a trimite un fax.”</li> </ul> </li> <li>Setați robotul telefonic pentru a prelua apelurile.</li> <li>Setați modul de recepție al aparatului Brother la TAD extern. <p>➤➤ <i>Informații similare: Alegerea Modulului de recepție corect</i></p> </li> </ol>
	<p>Asigurați-vă că este activată caracteristica Detectare fax a aparatului Brother. Detectare fax este o caracteristică care vă permite să recepționați un fax chiar dacă ați răspuns la apel de la un telefon extern sau de la un telefon suplimentar.</p>
	<p>Dacă primiți adesea erori de transmisie datorate unor eventuale interferențe de pe linia telefonică sau dacă utilizați un sistem VoIP, încercați să schimbați parametrii de compatibilitate selectând <i>Bază (pentru VoIP)</i>.</p>
	<p>Contactați administratorul pentru a verifica setările caracteristicii Secure Function Lock.</p>

## Trimiterea de faxuri

Dificultăți	Sugestii
Nu puteți trimite faxuri.	Verificați toate conexiunile cablurilor de linie telefonică. Verificați dacă ați introdus cablul de conectare la linia telefonică în priza de telefon de perete și în priza LINE de pe aparat. Dacă vă abonați la servicii DSL sau servicii VoIP, contactați furnizorul de servicii pentru instrucțiuni de conectare.
	Asigurați-vă că ați apăsăat pe Fax și că aparatul este în modul Fax.
	Imprimați raportul de verificare a transmisiei și verificați dacă se menționează vreo eroare.
	Contactați administratorul pentru a verifica setările caracteristicii Secure Function Lock.
	Rugați persoana care primește faxul să verifice dacă aparatul receptor are hârtie.
Calitate slabă la trimitere.	Încercați să schimbați rezoluția de la Fină la Superfină. Efectuați o copie și verificați funcționarea scannerului aparatului. În cazul în care calitatea copiei nu este bună, curățați scannerul.
În raportul de verificare a transmisiei apare RESULT:ERROR (Rezultat:Eroare).	Probabil că pentru moment sunt interferențe sau paraziți pe linie. Încercați să trimiteți din nou faxul. Dacă trimiteți un mesaj PC-Fax și mesajul RESULT:ERROR (Rezultat:Eroare) apare în raportul de verificare a transmisiei, este posibil ca aparatul să nu dispună de memorie suficientă. Pentru a elibera o parte din memorie, puteți să dezactivați funcția de memorare a faxurilor, să imprimați mesajele din memorie sau să anulați un fax întârziat. Dacă problema persistă, solicitați companiei de telefonie să verifice linia telefonică.
	Dacă primiți adesea erori de transmisie datorate unor eventuale interferențe de pe linia telefonică sau dacă utilizați un sistem VoIP, încercați să schimbați parametrii de compatibilitate selectând Bază (pentru VoIP).
Faxurile trimise sunt albe.	Verificați dacă ați încărcat corect documentul. La utilizarea unității ADF, documentul trebuie să fie cu fața în sus. La utilizarea sticla scannerului, documentul trebuie să fie cu fața în jos.
Linii verticale negre la trimitere	Liniile negre verticale de pe faxurile trimise sunt cauzate, de obicei, de murdărie sau de lichidul de corectare de pe banda de sticlă. Curățați banda de sticlă.

### Imprimarea faxurilor primite

Dificultăți	Sugestii
<ul style="list-style-type: none"> <li>Imprimare condensată</li> <li>Linii orizontale</li> <li>Propozițiile de sus și de jos sunt tăiate</li> <li>Rânduri lipsă</li> </ul> 	În mod normal acestea apar datorită unei comunicări telefonice slabe. Efectuați o copie; dacă ați obținut o copie de bună calitate, probabil conexiunea telefonică a fost de proastă calitate, cu interferențe sau paraziți. Rugați expeditorul să trimită încă o dată faxul.
Linii verticale negre la primire	Este posibil ca firele corona pentru imprimare să fie murdare. Curățați firele corona din unitățile de cilindru.
	Scannerul expeditorului poate fi murdar. Cereți expeditorului să facă o copie pentru a verifica dacă problema nu este în aparatul său. Încercați să primiți un fax de la alt aparat.
Faxurile primite par a fi imprimate pe mai multe pagini sau cu pagini albe.	Marginile din stânga și dreapta lipsesc sau o singură pagină se imprimă pe două pagini.
	Porniți auto-reducerea.



### Informații similare

- [Depanarea](#)

- 
- Setarea opțiunii de detectare a tonului de apel
  - Setarea compatibilității liniei telefonice pentru interferențe și sisteme VoIP



**Subiecte conexe:**

- Setarea numărului de tonuri de sonerie înainte ca aparatul să răspundă (Întârziere în preluarea apelului)
  - Alegerea Modulului de recepție corect
-

## Setarea opțiunii de detectare a tonului de apel

**Modele înrudite:** MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Setarea tonului de apel pe [Detectare] va scurta pauza de detectare a tonului de apel.

1. Apăsați pe  [Setări] > [Toate setările] > [Setare Initial] > [Ton Apel].
2. Apăsați pe [Detectare] sau [Fara Detectare]
3. Apăsați pe .



### Informații similare

- [Probleme legate de fax și de telefon](#)



## Setarea compatibilității liniei telefonice pentru interferențe și sisteme VoIP

**Modele înrudite:** MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Problemele la trimiterea și primirea faxurilor din cauza posibilelor interferențe pe linia telefonică pot fi rezolvate prin reducerea vitezei modemului pentru a minimiza erorile la transmiterea faxurilor. Dacă utilizați un serviciu Voice over IP (VoIP), Brother recomandă comutarea compatibilității la Bază (pentru VoIP).



- VoIP este un tip de sistem telefonic ce utilizează o conexiune de Internet în locul unei linii telefonice convenționale.
- Furnizorii de servicii de telefonie, oferă în general pachete VoIP asociate cu servicii de internet și cablu.

1. Apăsați pe  [Setări] > [Toate setările] > [Setare Initial] > [Compatibil].
2. Apăsați pe opțiunea dorită.
  - Selectați [Ridicat] pentru a seta viteza modemului la 33.600 bps.
  - Selectați [Normal] pentru a seta viteza modemului la 14.400 bps.
  - Selectați [De bază pt VoIP] pentru a reduce viteza modemului la 9600 bps și pentru a dezactiva Modul de corecție a erorilor (ECM). Dacă interferențele nu sunt o problemă recurentă pe linia telefonică, este de preferat să folosiți această opțiune numai dacă este nevoie.
3. Apăsați pe .



### Informații similare

- [Probleme legate de fax și de telefon](#)



## **Probleme de rețea**

- [Mesaje de eroare](#)
- [Utilizarea Network Connection Repair Tool \(Windows\)](#)
- [Unde se găsesc setările de rețea ale aparatului Brother?](#)
- [Nu pot finaliza configurarea instalării rețelei wireless](#)
- [Aparatul meu Brother nu poate imprima, scana sau primi PC-FAX prin rețea](#)
- [Vreau să verific dacă dispozitivele de rețea funcționează corect](#)

## Mesaje de eroare

În cazul în care se produce o eroare, aparatul dumneavoastră Brother va afișa un mesaj de eroare. Mesajele uzuale de eroare sunt prezentate în tabel.

>> [DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW](#)

>> [DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW](#)

### DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW

Mesaje de eroare	Cauză	Acțiune
Conectare impos. A fost atinsă limita maximă de dispozitive conectate.	Dacă aparatul Brother este Proprietar grup (P/G), la rețeaua Wi-Fi Direct este conectat deja numărul maxim de dispozitive mobile.	După închiderea conexiunii directe între aparatul Brother și un alt dispozitiv mobil, încercați să configurați din nou setările Wi-Fi Direct. Puteți confirma starea conexiunii imprimând Raportul de configurare rețea.
Eroare autentificare, contactați administratorul.	Setarea de autentificare pentru Stocare jurnal de imprimare în rețea nu este corectă.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Asigurați-vă că <b>Username (Nume utilizator)</b> și <b>Password (Parolă)</b> din <b>Authentication Setting (Configurare autentificare)</b> sunt corecte. Dacă numele de utilizator face parte dintr-un domeniu, introduceți numele de utilizator sub următoarele forme: utilizator@domeniu sau domeniu\utilizator.</li> <li>Asigurați-vă că ora serverului pentru fișierul jurnal corespunde orei serverului SNTP sau setărilor <b>Date&amp;Time (Data și ora)</b>.</li> <li>Asigurați-vă că setările serverului de oră SNTP sunt corecte pentru ca ora să corespundă orei utilizate pentru autentificarea Kerberos sau NTLMv2. Dacă nu există niciun server SNTP, asigurați-vă că valorile pentru <b>Date&amp;Time (Data și ora)</b> și <b>Time Zone (Fus orar)</b> sunt setate corect utilizând Web Based Management sau panoul de control, astfel încât ora aparatului să corespundă orei utilizate de serverul care asigură autentificarea.</li> </ul>
Eroare de Conex.	Alte dispozitive încearcă să se conecteze la rețeaua Wi- Fi Direct în același timp.	Asigurați-vă că nu există alte dispozitive care încearcă să se conecteze la rețeaua Wi-Fi Direct și apoi încercați să configurați setările Wi-Fi Direct din nou.
Conexiune eșuată	Aparatul Brother și dispozitivul mobil nu pot comunica în timpul configurării rețelei Wi-Fi Direct.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mutați dispozitivul mobil mai aproape de aparatul Brother.</li> <li>Mutați aparatul Brother și dispozitivul mobil într-o zonă fără obstrucții.</li> <li>Dacă utilizați metoda PIN pentru WPS, asigurați-vă că ați introdus codul PIN corect.</li> </ul>
Eroare acces fișier, contactați administratorul.	Aparatul Brother nu poate accesa folderul de destinație pentru caracteristica Stocare jurnal de imprimare în rețea.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Asigurați-vă că numele folderului stocat este corect.</li> <li>Asigurați-vă că folderul stocat este activat pentru scriere.</li> <li>Asigurați-vă că fișierul nu este blocat.</li> </ul>
Eroare acces jurnal	În administrarea bazată pe web, ați selectat opțiunea <b>Cancel Print (Anulare imprimare)</b> din <b>Error Detection Setting (Configurare detectare erori)</b> pentru <b>Store Print Log to Network (Stocare jurnal de imprimare în rețea)</b> .	Așteptați timp de 60 de secunde, până când acest mesaj dispare de pe ecranul LCD.

Mesaje de eroare	Cauză	Acțiune
Lipsă dispozitiv	Când configurați rețeaua Wi-Fi Direct, aparatul Brother nu poate găsi dispozitivul mobil.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Asigurați-vă că aparatul dumneavoastră și dispozitivul mobil sunt în modul Wi-Fi Direct.</li> <li>Mutați dispozitivul mobil mai aproape de aparatul Brother.</li> <li>Mutați aparatul Brother și dispozitivul mobil într-o zonă fără obstrucții.</li> <li>La configurarea manuală a rețelei Wi-Fi Direct, asigurați-vă că ați introdus parola corectă.</li> <li>Dacă dispozitivul dumneavoastră mobil are o pagină de configurare pentru modul de obținere a unei adrese IP, asigurați-vă că adresa IP a dispozitivului mobil a fost configurată via DHCP.</li> </ul>
Server indisponibil; contactați administratorul.	Aparatul Brother nu se poate conecta la server pentru caracteristica Stocare jurnal de imprimare în rețea.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Asigurați-vă că adresa serverului este corectă.</li> <li>Asigurați-vă că serverul este conectat la rețea.</li> <li>Asigurați-vă că aparatul este conectat la rețea.</li> </ul>
Data și oră greșite, contactați administratorul.	Aparatul Brother nu obține ora de la serverul de oră SNTP sau nu ați configurat data și ora pentru aparat.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Asigurați-vă că setările pentru accesarea serverului de oră SNTP sunt configurate corect în administrarea bazată pe web.</li> <li>Verificați că setările <b>Date&amp;Time (Data și ora)</b> ale aparatului sunt corecte în Web Based Management.</li> </ul>

#### DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Mesaje de eroare	Cauză	Acțiune
Numărul maxim de dispozitive sunt deja conectate prin Wi-Fi Direct.	Dacă aparatul Brother este Proprietar grup (P/G), la rețeaua Wi-Fi Direct este conectat deja numărul maxim de dispozitive mobile.	După închiderea conexiunii directe între aparatul Brother și un alt dispozitiv mobil, încercați să configurați din nou setările Wi-Fi Direct. Puteți confirma starea conexiunii imprimând Raportul de configurare rețea.
Eroare autentificare, contactați administratorul.	Setarea de autentificare pentru Stocare jurnal de imprimare în rețea nu este corectă.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Asigurați-vă că <b>Username (Nume utilizator)</b> și <b>Password (Parolă)</b> din <b>Authentication Setting (Configurare autentificare)</b> sunt corecte. Dacă numele de utilizator face parte dintr-un domeniu, introduceți numele de utilizator sub următoarele forme: utilizator@domeniu sau domeniuutilizator.</li> <li>Asigurați-vă că ora serverului pentru fișierul jurnal corespunde orei serverului SNTP sau setărilor <b>Date&amp;Time (Data și ora)</b>.</li> <li>Asigurați-vă că setările serverului de oră SNTP sunt corecte pentru ca ora să corespundă orei utilizate pentru autentificarea Kerberos sau NTLMv2. Dacă nu există niciun server SNTP, asigurați-vă că valorile pentru <b>Date&amp;Time (Data și ora)</b> și <b>Time Zone (Fus orar)</b> sunt setate corect utilizând Web Based Management sau panoul de control, astfel încât ora aparatului să corespundă orei utilizate de serverul care asigură autentificarea.</li> </ul>
Eroare de Conex.	Alte dispozitive încearcă să se conecteze la rețeaua Wi-Fi Direct în același timp.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Asigurați-vă că nu există alte dispozitive care încearcă să se conecteze la rețeaua Wi-Fi Direct și apoi încercați să configurați setările Wi-Fi Direct din nou.</li> </ul>
Conex. Esuata	Aparatul Brother și dispozitivul mobil nu pot comunica în timpul configurării rețelei Wi-Fi Direct.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mutați dispozitivul mobil mai aproape de aparatul Brother.</li> <li>Mutați aparatul Brother și dispozitivul mobil într-o zonă fără obstrucții.</li> </ul>

Mesaje de eroare	Cauză	Acțiune
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Dacă utilizați metoda PIN pentru WPS, asigurați-vă că ați introdus codul PIN corect.</li> </ul>
Eroare acces fișier, contactați administratorul.	Aparatul Brother nu poate accesa folderul de destinație pentru caracteristica Stocare jurnal de imprimare în rețea.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Asigurați-vă că numele folderului stocat este corect.</li> <li>Asigurați-vă că folderul stocat este activat pentru scriere.</li> <li>Asigurați-vă că fișierul nu este blocat.</li> </ul>
	În administrarea bazată pe web, ați selectat opțiunea <b>Cancel Print (Anulare imprimare)</b> din <b>Error Detection Setting (Configurare detectare erori)</b> pentru <b>Store Print Log to Network (Stocare jurnal de imprimare în rețea)</b> .	Așteptați timp de 60 de secunde, până când acest mesaj dispăre de pe ecranul LCD.
Lipsă dispozitiv	Când configurați rețeaua Wi-Fi Direct, aparatul Brother nu poate găsi dispozitivul mobil.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Asigurați-vă că aparatul dumneavoastră și dispozitivul mobil sunt în modul Wi-Fi Direct.</li> <li>Mutați dispozitivul mobil mai aproape de aparatul Brother.</li> <li>Mutați aparatul Brother și dispozitivul mobil într-o zonă fără obstrucții.</li> <li>La configurarea manuală a rețelei Wi-Fi Direct, asigurați-vă că ați introdus parola corectă.</li> <li>Dacă dispozitivul dumneavoastră mobil are o pagină de configurare pentru modul de obținere a unei adrese IP, asigurați-vă că adresa IP a dispozitivului mobil a fost configurată via DHCP.</li> </ul>
Server indisponibil, contactați administratorul.	Aparatul Brother nu se poate conecta la server pentru caracteristica Stocare jurnal de imprimare în rețea.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Asigurați-vă că adresa serverului este corectă.</li> <li>Asigurați-vă că serverul este conectat la rețea.</li> <li>Asigurați-vă că aparatul este conectat la rețea.</li> </ul>
Data și oră greșite, contactați administratorul.	Aparatul Brother nu obține ora de la serverul de oră SNTP sau nu ați configurat data și ora pentru aparat.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Asigurați-vă că setările pentru accesarea serverului de oră SNTP sunt configurate corect în administrarea bazată pe web.</li> <li>Verificați că setările <b>Date&amp;Time (Data și ora)</b> ale aparatului sunt corecte în Web Based Management.</li> </ul>



## Informații similare



- [Probleme de rețea](#)

## Utilizarea Network Connection Repair Tool (Windows)

Utilizați Network Connection Repair Tool (Programul de reparare a conexiunii la rețea) pentru a depana setările de rețea ale aparatului Brother. Acesta va alocă adresa IP și masca de subrețea în mod corect.

- Windows 7/Windows 8/Windows 10  
Trebuie să fiți conectat folosind un cont cu drepturi de administrator.
- Asigurați-vă că aparatul Brother este deschis și că este conectat la aceeași rețea ca și computerul dumneavoastră.

1. Procedați conform indicațiilor de mai jos:

Opțiune	Descriere
Windows 7	Faceți clic pe  (Start) > <b>Toate programele</b> > <b>Brother</b> > <b>Brother Utilities</b> .  Faceți clic pe lista derulantă și selectați denumirea modelului (dacă nu este selectată deja). Faceți clic pe <b>Instrumente</b> în bara de navigare din stânga și apoi clic pe <b>Program de reparare a conexiunii la rețea</b> .
Windows 8/ Windows 10	Lansați  ( <b>Brother Utilities</b> ) și apoi faceți clic pe lista derulantă și selectați numele modelului (dacă nu este deja selectat). Faceți clic pe <b>Instrumente</b> în bara de navigare din stânga și apoi clic pe <b>Program de reparare a conexiunii la rețea</b> .



Dacă este afișat ecranul **Control cont utilizator**, faceți clic pe **Da**.

2. Urmați instrucțiunile de pe ecran.
3. Verificați diagnosticul imprimând raportul de configurare a rețelei sau pe pagina setările imprimantei.



Network Connection Repair Tool va porni automat dacă selectați opțiunea **Activare instrument reparare conexiuni** din Status Monitor. Faceți clic dreapta pe ecranul Status Monitor și apoi faceți clic pe **Alte setări** > **Activare instrument reparare conexiuni**. Acest lucru nu este recomandat dacă administratorul de rețea a definit o adresă IP statică, deoarece adresa IP se va modifica automat.

Dacă nici acum, după ce ați utilizat Network Connection Repair Tool (Programul de reparare a conexiunii la rețea), nu au fost alocate adresa IP și masca de subrețea corecte, cereți administratorului de rețea aceste informații.



### Informații similare

- [Probleme de rețea](#)

#### Subiecte conexe:

- [Imprimarea raportului de configurare a rețelei](#)
- [Aparatul meu Brother nu poate imprima, scana sau primi PC-FAX prin rețea](#)
- [Vreau să verific dacă dispozitivele de rețea funcționează corect](#)

## **Unde se găsesc setările de rețea ale aparatului Brother?**

- [Imprimarea raportului de configurare a rețelei](#)
- [Modificarea setărilor aparatului din computerul dvs.](#)

## Nu pot finaliza configurarea instalării rețelei wireless

**Modele înrudite:** DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW/DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Opriti și apoi reporniți ruterul fără fir. Apoi încercați să configurați din nou setările rețelei fără fir. Dacă nu puteți rezolva problema, urmați instrucțiunile de mai jos:

Cercetați problema utilizând raportul WLAN.

Cauză	Acțiune	Interfață
Setările dumneavoastră de securitate (SSID/cheie de rețea) nu sunt corecte.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Confirmați setările de securitate utilizând <b>Programul ajutor de configurare a rețelei fără fir</b>. Pentru informații suplimentare și pentru a descărca utilitarul vizitați pagina <b>Descărcări</b> a modelului dvs. din Brother Solutions Center la <a href="http://support.brother.com">support.brother.com</a>.</li> <li>Selectați și confirmați faptul că utilizați setările corecte de securitate. <ul style="list-style-type: none"> <li>Pentru informații despre cum puteți găsi setările de securitate, consultați instrucțiunile punctului de acces/ruterului LAN fără fir.</li> <li>Numele producătorului sau numărul modelului punctului de acces/ruterului LAN fără fir pot fi utilizate ca setări implicite de securitate.</li> <li>Consultați producătorul punctului de acces/ruterului dumneavoastră, furnizorul de servicii Internet sau administratorul de rețea.</li> </ul> </li> </ul>	Fără fir
Adresa MAC a aparatului dumneavoastră Brother nu este permisă.	Verificați dacă adresa MAC a aparatului Brother este permisă în filtru. Puteți găsi adresa MAC în panoul de control al aparatului Brother.	Fără fir
Punctul de acces/ruterul LAN fără fir este în modul invizibil (nu difuzează identificatorul SSID).	<ul style="list-style-type: none"> <li>Introduceți manual identificatorul SSID sau cheia de rețea corecte.</li> <li>Verificați identificatorul SSID sau cheia de rețea din instrucțiunile punctului de acces/ruterului LAN fără fir și reconfigurați instalarea rețelei fără fir.</li> </ul>	Fără fir
Setările dumneavoastră de securitate (SSID/parolă) nu sunt corecte.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Confirmați SSID-ul și parola. <ul style="list-style-type: none"> <li>Atunci când configurați manual rețeaua, SSID și parola sunt afișate pe aparatul dumneavoastră Brother. Dacă dispozitivul dumneavoastră mobil acceptă configurarea manuală, SSID și parola vor fi afișate pe ecranul dispozitivul dumneavoastră mobil.</li> </ul> </li> </ul>	Wi-Fi Direct
Utilizați Android™ 4.0.	Dacă dispozitivul dumneavoastră mobil se deconectează (la aproximativ șase minute de la utilizarea Wi-Fi Direct), încercați configurarea printr-o singură apăsare utilizând WPS (recomandat) și setați aparatul Brother ca P/G.	Wi-Fi Direct
Aparatul Brother este amplasat prea departe de dispozitivul mobil.	Mutați aparatul Brother la aproximativ 1 metru de dispozitivul mobil atunci când configurați setările rețelei Wi-Fi Direct.	Wi-Fi Direct
Există obstacole (pereți sau mobilier, de exemplu) între aparat și dispozitivul mobil.	Mutați aparatul Brother într-o zonă fără obstrucții.	Wi-Fi Direct
Există un computer wireless, un dispozitiv care acceptă Bluetooth®, un cuptor cu microunde sau un telefon digital fără fir în apropierea	Îndepărtați alte dispozitive de aparatul Brother sau de dispozitivul mobil.	Wi-Fi Direct

Cauză	Acțiune	Interfață
aparaturii Brother sau a dispozitivului mobil.		
Dacă ați verificat și încercat toate soluțiile de mai sus, însă tot nu puteți să finalizați configurarea rețelei Wi-Fi Direct, procedați astfel:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Opriți și reporniți aparatul Brother. Apoi încercați să configurați din nou setările Wi-Fi Direct.</li> <li>• Dacă utilizați aparatul Brother ca și client, confirmați numărul de dispozitive acceptate în rețeaua Wi-Fi Direct curentă și apoi verificați numărul de dispozitive conectate.</li> </ul>	Wi-Fi Direct

### Pentru Windows

În cazul în care conexiunea fără fir a fost întreruptă și ați verificat și încercat toate soluțiile propuse mai sus, vă recomandăm să utilizați Network Connection Repair Tool (Programul de reparare a conexiunii la rețea).



### Informații similare

- [Probleme de rețea](#)



#### Subiecte conexe:

- [Configurați-vă aparatul pentru o rețea wireless în cazul în care identificatorul SSID nu este difuzat](#)
- [Utilizarea Wi-Fi Direct®](#)



## Aparatul meu Brother nu poate imprima, scana sau primi PC-FAX prin rețea

Cauză	Acțiune	Interfață
Programul software de securitate blochează accesul aparatului la rețea. (Opțiunea de scanare a rețelei nu funcționează. )	<ul style="list-style-type: none"> <li>Windows Configurați software-ul terț de securitate/firewall-ul de protecție pentru a permite scanarea în rețea. Pentru a adăuga portul 54925 pentru scanarea în rețea, tastați informațiile de mai jos: <ul style="list-style-type: none"> <li>În câmpul <b>Nume</b>: Tastați orice descriere, de exemplu Brother NetScan.</li> <li>În câmpul <b>Numărul portului</b>: Tastați 54925.</li> <li>În câmpul <b>Protocol</b>: Este selectat UDP.</li> </ul> Consultăți manualul de instrucțiuni care însoțește software-ul terț de Securitate/Firewall sau contactați producătorul de software.</li> <li>Mac (Brother iPrint&amp;Scan) În bara de meniu <b>Finder (Program de căutare)</b>, faceți clic pe <b>Go (Start) &gt; Applications (Aplicații)</b>, apoi faceți dublu clic pe pictograma Brother iPrint&amp;Scan. Apare fereastra Brother iPrint&amp;Scan. Faceți clic pe butonul <b>Selectare aparat</b> și apoi urmați instrucțiuni pas cu pas pentru a reselecta aparatul din rețea. (Driver TWAIN) Din bara de meniu <b>Finder (Program de căutare)</b>, faceți clic pe <b>Go (Start) &gt; Applications (Aplicații) &gt; Brother &gt; TWAIN Driver Utility</b> și apoi dublu clic pe pictograma Selector dispozitiv. Se afișează fereastra Selector dispozitiv. Selectați din nou aparatul de rețea, asigurați-vă că <b>Status (Stare)</b> este <b>idle (inactiv)</b> și apoi faceți clic pe <b>OK</b>.</li> </ul>	Cu fir/Fără fir
Programul de securitate blochează accesul aparatului la rețea. (Funcția de primire PC-Fax în rețea nu funcționează.) (Windows)	Setați software-ul terț de securitate/firewall-ul de protecție pentru a permite recepția PC-FAX. Pentru a adăuga portul 54926 pentru primirea de PC-FAX în rețea, tastați informațiile de mai jos: <ul style="list-style-type: none"> <li>În câmpul <b>Nume</b>: Tastați orice descriere, de exemplu Primire PC-FAX Brother.</li> <li>În câmpul <b>Numărul portului</b>: Tastați 54926.</li> <li>În câmpul <b>Protocol</b>: Este selectat UDP.</li> </ul> Consultăți manualul de instrucțiuni care însoțește software-ul terț de Securitate/Firewall sau contactați producătorul de software.	Cu fir/Fără fir
Programul de securitate blochează accesul aparatului la rețea.	Unele programe de securitate pot bloca accesul fără a afișa un mesaj de avertizare, chiar și după ce instalarea s-a finalizat cu succes. Pentru a permite accesul, consultați instrucțiunile aplicației de securitate sau contactați producătorul software-ului.	Cu fir/Fără fir
Aparatului Brother nu i s-a alocat o adresă IP disponibilă.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Confirmați adresa IP și masca de subrețea. Verificați dacă atât adresele IP, cât și măștile de subrețea ale computerului și ale aparatului Brother sunt corecte și se află în aceeași rețea. Pentru mai multe informații despre modul de verificare a adresei IP și a măștii de subrețea, contactați administratorul de rețea.</li> <li>Windows</li> </ul>	Cu fir/Fără fir

Cauză	Acțiune	Interfață
	Confirmați adresa IP și masca de subrețea folosind Network Connection Repair Tool (Programul de reparare a conexiunii la rețea).	
Acțiunea de imprimare eșuată este încă în lista de așteptare a computerului.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dacă respectiva acțiune de imprimare eșuată este încă în lista de așteptare a computerului, ștergeți-o.</li> <li>Sau faceți dublu clic pe pictograma imprimantei din directorul de mai jos și anulați toate documentele: <ul style="list-style-type: none"> <li>Windows 7 Faceți clic pe  (Start) &gt; <b>Dispozitive și imprimante</b>.</li> <li>Windows 8 Deplasați mouse-ul în colțul din dreapta jos al spațiului de lucru. Când se afișează bara de meniuri, faceți clic pe <b>Setări</b> &gt; <b>Panou de control</b>. În grupul <b>Hardware și sunete</b>, faceți clic pe <b>Vizualizați dispozitive și imprimante</b>.</li> <li>Windows 10 și Windows Server 2016 Faceți clic pe  &gt; <b>Sistem Windows</b> &gt; <b>Panou de control</b>. În grupul <b>Hardware și sunete</b>, faceți clic pe <b>Vizualizați dispozitive și imprimante</b>.</li> <li>Windows Server 2008 Faceți clic pe <b>start</b> &gt; <b>Panou de control</b> &gt; <b>Imprimante</b>.</li> <li>Windows Server 2012 Deplasați mouse-ul în colțul din dreapta jos al spațiului de lucru. Când se afișează bara de meniuri, faceți clic pe <b>Setări</b> &gt; <b>Panou de control</b>. În grupul <b>Hardware</b>, faceți clic pe <b>Vizualizați dispozitive și imprimante</b> &gt; <b>Imprimante</b>.</li> <li>Windows Server 2012 R2 Faceți clic pe <b>Panou de control</b> din ecranul <b>Start</b>. În grupul <b>Hardware</b>, faceți clic pe <b>Vizualizați dispozitive și imprimante</b>.</li> <li>Mac Faceți clic pe <b>System Preferences (Preferințe sistem)</b> &gt; <b>Printers &amp; Scanners (Imprimante și scanere)</b>.</li> </ul> </li> </ul>	Cu fir/Fără fir
Aparatul Brother nu este conectat la rețeaua wireless.	Imprimați raportul WLAN pentru a verifica respectivul cod de eroare în raportul imprimat.	Fără fir

Dacă ați verificat și încercat toate cele de mai sus, însă aparatul Brother încă nu poate imprima și scana, dezinstalați și reinstalați software-ul și driverele Brother.



### Informații similare

- [Probleme de rețea](#)

#### Subiecte conexe:

- [Imprimarea raportului WLAN](#)
- [Codurile de eroare folosite în raportul rețelei LAN wireless](#)
- [Utilizarea Network Connection Repair Tool \(Windows\)](#)
- [Vreau să verific dacă dispozitivele de rețea funcționează corect](#)

## Vreau să verific dacă dispozitivele de rețea funcționează corect

Verificare	Acțiune	Interfață
Verificați dacă aparatul Brother, punctul de acces/ruterul sau hubul de rețea este deschis.	<b>Verificați următoarele:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Cablul de alimentare este conectat corect și aparatul Brother este pornit.</li><li>• Punctul de acces/ruterul sau hubul este pornit, iar becurile de semnalizare luminează intermitent.</li><li>• Ambalajul de protecție a fost scos în totalitate de pe aparat.</li><li>• Cartușul de toner și unitatea de cilindru sunt instalate corect.</li><li>• Capacul aparatului este închis complet.</li><li>• Hârtia este introdusă corect în tava de hârtie.</li><li>• (Pentru rețelele prin cablu) Un cablu de rețea este conectat în siguranță la aparatul Brother și la ruter sau hub.</li></ul>	Cablată/Wireless
Verificați <b>Link Status</b> în Raportul de configurare a rețelei sau pe pagina setările imprimantei.	Imprimați raportul de configurare rețea și verificați dacă <b>Ethernet Link Status</b> sau <b>Wireless Link Status</b> este <b>Link OK</b> .	Cablată/Wireless
Verificați dacă puteți trimite un „ping” către aparatul Brother de la computerul dumneavoastră.	Folosind linia de comandă din Windows sau din aplicația Terminal a computerului Mac, trimiteți un pachet ping de la computer către aparatul Brother introducând adresa IP sau numele nodului: ping <ipaddress> sau <nodename>. <ul style="list-style-type: none"><li>• Operație reușită: aparatul Brother funcționează corect și este conectat în aceeași rețea cu computerul dumneavoastră.</li><li>• Operație eșuată: aparatul Brother nu este conectat în aceeași rețea cu computerul dumneavoastră.</li></ul> (Windows) Întrebați administratorul de rețea și utilizați Network Connection Repair Tool (Programul de reparare a conexiunii la rețea) pentru a depana adresa IP și masca de subrețea. (Mac) Verificați dacă adresa IP și masca de subrețea au fost definite corect.	Cablată/Wireless
Verificați dacă aparatul Brother este conectat la rețeaua fără fir.	Imprimați raportul WLAN pentru a verifica respectivul cod de eroare în raportul imprimat.	Fără fir

Dacă ați verificat și ați încercat toate cele enumerate mai sus, dar totuși problema nu s-a rezolvat, consultați instrucțiunile punctului de acces/ruterului LAN fără fir pentru a găsi informații despre SSID și cheia de rețea și pentru definirea corectă a acestora.



### Informații similare

- [Probleme de rețea](#)

#### Subiecte conexe:

- [Imprimarea raportului de configurare a rețelei](#)
- [Imprimarea raportului WLAN](#)
- [Codurile de eroare folosite în raportul rețelei LAN wireless](#)
- [Utilizarea Network Connection Repair Tool \(Windows\)](#)
- [Aparatul meu Brother nu poate imprima, scana sau primi PC-FAX prin rețea](#)

## Probleme Google Cloud Print

Dificultăți	Sugestii
Aparatul meu Brother nu este afișat în lista de imprimante.	Verificați dacă aparatul este pornit.
	Verificați dacă aplicația Google Cloud Print™ este activată.
	Verificați dacă aparatul este înregistrat la Google Cloud Print™. Dacă nu este înregistrat, încercați să îl înregistrați din nou.
Nu pot imprima.	Verificați dacă aparatul este pornit.
	Confirmați setările rețelei dumneavoastră. ►► <a href="#">Informații similare</a>
	Este posibil ca anumite fișiere să nu poată fi imprimate sau să nu apară exact așa cum sunt afișate.
Nu pot înregistra aparatul Brother la Google Cloud Print™.	Asigurați-vă că aparatul este conectat la o rețea cu acces la internet.
	Verificați dacă data și ora sunt configurate corect pe aparatul dumneavoastră.
Când încerc să fac înregistrarea la Google Cloud Print™ pe aparatul Brother nu se afișează mesajul de confirmare, nici după repetarea pașilor de înregistrare.	Asigurați-vă că aparatul Brother nu funcționează în timpul efectuării înregistrării la Google Cloud Print™.



### Informații similare

- [Depanarea](#)

#### Subiecte conexe:

- [Setări de rețea folosind Google Cloud Print](#)

## Probleme cu AirPrint

Dificultăți	Sugestii
Aparatul meu Brother nu este afișat în lista de imprimante.	Verificați dacă aparatul Brother este pornit.
	Confirmați setările rețelei.
	Mutați dispozitivul mobil mai aproape de punctul de acces/routerul wireless sau de aparatul dumneavoastră Brother.
Nu pot imprima.	Verificați dacă aparatul Brother este pornit.
	Confirmați setările rețelei.
Încerc să imprim un document cu mai multe pagini de pe un dispozitiv iOS, dar NUMAI prima pagină este imprimată.	Asigurați-vă că pe dispozitivul dumneavoastră este instalată ultima versiune OS. Pentru informații suplimentare despre AirPrint, consultați următorul articol de asistență oferit de Apple: <a href="https://support.apple.com/kb/HT4356">support.apple.com/kb/HT4356</a> .







### Informații similare

- [Depanarea](#)

#### Subiecte conexe:

- [Prezentarea soluției AirPrint](#)

## Alte probleme

Dificultăți	Sugestii
Aparatul nu se deschide.	<p>Este posibil ca unele condiții adverse la conectarea la sursa de alimentare (precum fulgere sau un vârf de tensiune) să fi declanșat mecanismele de siguranță interne ale aparatului. Deconectați cablul de alimentare. Așteptați zece minute, apoi conectați cablul de alimentare și apăsați pe  pentru a porni aparatul.</p> <p>Dacă problema nu este rezolvată și utilizați un întrerupător, deconectați-l pentru a vă asigura că nu acesta este problema. Conectați cablul de alimentare al aparatului direct la o altă priză electrică de perete funcțională. Dacă acesta nu efectuează nici acum alimentarea, încercați un alt cablu de alimentare.</p>
Aparatul nu poate imprima cu driverul de imprimantă BR-Script3 date EPS care includ date binare.	<p><b>(Windows)</b></p> <p>Pentru a imprima date EPS, procedați astfel:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pentru Windows 7 și Windows Server 2008 R2: <p>Faceți clic pe butonul  <b>Start</b> button &gt; <b>Dispozitive și imprimante</b>.</p> <p>Pentru Windows Server 2008:</p> <p>Faceți clic pe butonul  <b>(Pornire)</b> &gt; <b>Panou de control</b> &gt; <b>Hardware și sunete</b> &gt; <b>Imprimante</b>.</p> <p>Pentru Windows 8 și Windows Server 2012:</p> <p>Deplasați mouse-ul în colțul din dreapta jos al spațiului de lucru. Când se afișează bara de meniuri, faceți clic pe <b>Setări</b> &gt; <b>Panou de control</b>. În grupul <b>Hardware și sunete</b> <sup>1</sup> faceți clic pe <b>Vizualizați dispozitive și imprimante</b>.</p> <p>Pentru Windows 10 și Windows Server 2016:</p> <p>Faceți clic pe  &gt; <b>Sistem Windows</b> &gt; <b>Panou de control</b>. În grupul <b>Hardware și sunete</b>, faceți clic pe <b>Vizualizați dispozitive și imprimante</b>.</p> <p>Pentru Windows Server 2012 R2:</p> <p>Faceți clic pe <b>Panou de control</b> în ecranul <b>Start</b>. În grupul <b>Hardware</b>, faceți clic pe <b>Vizualizați dispozitive și imprimante</b>.</p> </li> <li>Faceți clic dreapta pe pictograma <b>Brother XXX-XXXX BR-Script3</b>, selectați <b>Proprietăți imprimantă</b>.</li> <li>Din fila <b>Setări dispozitiv</b>, alegeți TBCP (Protocol de comunicare binară marcat) din <b>Protocol ieșire</b>.</li> </ol>
Software-ul Brother nu poate fi instalat.	<p><b>(Windows)</b></p> <p>Dacă avertismentul pentru software de securitate apare pe ecranul calculatorului în timpul instalării, modificați setările software-ului de securitate pentru a permite rularea programului de configurare a produsului Brother sau a altui program.</p> <p><b>(Mac)</b></p> <p>Dacă utilizați o funcție firewall a unui software de securitate anti-spyware sau antivirus, dezactivați-o temporar și apoi instalați software-ul Brother.</p>

## Dificultăți de copiere

Dificultăți	Sugestii
Nu puteți realiza o copie.	Verificați dacă ați apăsător pe Copy și dacă aparatul este în modul Copiere. Contactați administratorul pentru a verifica setările caracteristicii Secure Function Lock.
Pe copii apar linii negre verticale.	Liniiile negre verticale de pe copii apar în general din cauza urmelor de murdărie sau de pastă corectoare de pe banda de sticlă sau fiindcă firele corona sunt murdare. Curățați banda de sticlă, sticla scannerului și bara albă și plasticul alb situate deasupra lor.
Copiile sunt goale.	Verificați dacă ați încărcat corect documentul.

## Dificultăți de scanare

Dificultăți	Sugestii
La pornirea scanării, apar erori TWAIN sau WIA. (Windows)	Asigurați-vă că ați selectat driverul Brother TWAIN sau WIA ca sursă primară în aplicația de scanare. De exemplu, în Nuance™ PaperPort™ 14SE, faceți clic pe <b>Desktop &gt; Setări scanare &gt; Selectare</b> pentru a selecta driverul TWAIN/WIA Brother.
Apar erori TWAIN când începeți să scanați. (Mac)	Asigurați-vă că ați selectat un driver TWAIN Brother ca sursă primară.
OCR nu funcționează	Încercați să măriți rezoluția de scanare.
Nu se poate scana.	Contactați administratorul pentru a verifica setările caracteristicii Secure Function Lock.

## Dificultăți software

Dificultăți	Sugestii
Nu se poate instala software-ul sau nu se poate imprima.	(Windows) Rulați din nou programul de instalare. Acest program va repara și va reinstala software-ul.



### Informații similare

- [Depanarea](#)

## Verificați informațiile despre aparat

Urmați aceste instrucțiuni pentru a verifica numărul de serie al aparatului Brother și versiunea de firmware.

>> [DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW](#)

>> [DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW](#)


### DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW

1. Apăsați pe **Menu (Meniu)**.
2. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa opțiunea [Info. aparat] și apoi apăsați pe **OK**.
3. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta una dintre opțiunile de mai jos:


Opțiune	Descriere
Nr.Serial	Verificați numărul de serie al aparatului dvs.
Versiune	Verificați versiunea firmware a aparatului dvs.
Contor	Verificați numărul total de pagini imprimate de aparat.
Funct. comp.	Verificați durata de viață a consumabilelor.

4. Apăsați pe **OK**.
5. Apăsați pe **Stop/Exit (Stop/Ieșire)**.

### DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

1. Apăsați pe  [Setări] > [Toate setările] > [Info. aparat].
2. Apăsați pe una dintre opțiunile de mai jos:

Opțiune	Descriere
Nr.Serial	Verificați numărul de serie al aparatului dvs.
Versiune firmware	Verificați versiunea firmware a aparatului dvs.
Actualiz firmware	Actualizați aparatul dvs. la cea mai recentă versiune firmware.
Ver. auto firmware	Vizualizați informațiile firmware pe ecranul principal.
Contor	Verificați numărul total de pagini imprimate de aparat.
Funcționare componente	Verificați ce procent din durata de utilizare a consumabilelor mai este disponibil.

3. Apăsați pe .

### Informații similare

- [Depanarea](#)



## Resetați aparatul dumneavoastră Brother

>> [DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW](#)

>> [DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW](#)

### DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW

1. Apăsați pe **Menu (Meniu)**.
2. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa opțiunea [Setare Initial] și apoi apăsați pe **OK**.
3. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa opțiunea [Resetează] și apoi apăsați pe **OK**.
4. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta tipul de resetare pe care doriți să-l efectuați și apoi apăsați pe **OK**.



Funcțiile de resetare subdivizate nu sunt disponibile pentru anumite modele.

5. Apăsați pe opțiunea din tabel pentru a reseta aparatul sau a părăsi procesul.

Opțiune	Descriere
▲	Resetați aparatul.
▼	Aparatul va părăsi și va anula meniul de resetare.

Ecranul LCD afișează [Repornire OK?].


6. Apăsați pe opțiunea din tabel pentru a reporni aparatul sau a părăsi procesul.

Opțiune	Descriere
▲	Reporniți aparatul. Aparatul va începe resetarea.
▼	Aparatul va părăsi procesul fără a reporni.



Dacă nu reporniți aparatul, procesul de resetare nu se va încheia și setările vor rămâne nemodificate.

### DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW


1. Apăsați pe  [Setări] > [Toate setările] > [Setare Initial] > [Resetează].
2. Derulați în sus sau în jos, sau apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa tipurile funcțiilor de resetare și apoi apăsați pe funcția de resetare pe care doriți să o utilizați.



- Setările de rețea, setările de securitate și datele din agendă nu vor fi resetate de [Resetare aparat].
- Dacă depuneți la deșeuri sau transferați aparatul, vă recomandăm realizarea [Setări inițiale] pentru a vă șterge toate datele personale de pe acesta.

3. [Aparat va fi repornit după resetare. Apăsați pe [OK] 2 sec. pt a confirma.]. Apăsați pe [OK] timp de două secunde pentru a confirma.



De asemenea, puteți reseta setările de rețea apăsând pe  [Setări] > [Toate setările] > [Rețea] > [Resetare rețea].

Aparatul va reporni.



## Informații similare

- [Depanarea](#)
  - [Prezentarea funcției de resetare](#)

## Prezentarea funcției de resetare

Sunt disponibile următoarele funcții de resetare:



Deconectați cablul de interfață înainte de a selecta funcția Resetare setări rețea, Resetare toate setările sau Resetare la valorile din fabrică.

>> [DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW](#)

>> [DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW](#)

### DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW



Funcțiile de resetare subdivizate nu sunt disponibile pentru anumite modele.

#### 1. Resetarea aparatului

Această funcție resetează următoarele setări:

- Comenzile de fax programate în memorie (Pentru modelele MFC)  
(Fax întârziat, Transmisie în pachet)
- Mesaj pagină de introducere (Pentru modelele MFC)
- Opțiuni de fax la distanță (Pentru modelele MFC)  
(Cod de acces la distanță, Stocare faxuri, Redirecționare fax, Expediere PC-Fax și Recepție PC-Fax (numai pentru Windows))
- Blocarea setărilor (Pentru modelele MFC)
- Setarea limbii

#### 2. Resetarea setărilor de rețea (Pentru modelele de rețea)

Resetați serverul de imprimare la setările implicite din fabricație ale acestuia (inclusiv informațiile referitoare la parolă și adresa IP).

#### 3. Agenda de adrese și Resetarea setărilor de fax (Pentru modelele MFC)

Această funcție resetează următoarele setări:

- Agendă de adrese  
(Apelare One Touch/Apelare rapidă/Configurare grupuri)
- Comenzile de fax programate în memorie
- Identificator stație  
(nume și număr)
- Mesaj pagină de introducere
- Opțiuni de fax la distanță  
(Cod de acces la distanță, Stocare faxuri, Redirecționare fax și Recepție PC-Fax (numai pentru Windows))
- Raport  
(Raportul de verificare a transmisiei/Lista cu indexul telefoanelor/Jurnalul de faxuri)
- Definirea parolei de blocare

#### 4. Resetarea tuturor setărilor

Puteți reseta toate setările aparatului înapoi la setările care au fost configurate din fabrică.

Resetarea tuturor setărilor durează mai puțin decât Resetarea la valorile din fabrică.

#### 5. Resetarea la valorile din fabrică

Utilizați funcția Resetare setări pentru a reseta toate setările aparatului la cele configurate inițial din fabricație.

Resetarea la valorile din fabrică durează mai mult decât Resetarea tuturor setărilor.

Brother recomandă să efectuați această operație când veți vinde/elimina aparatul.



Deconectați cablul de interfață înainte de a selecta funcția Resetare setări rețea, Resetare toate setările sau Resetare la valorile din fabrică.

## DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

### 1. Resetarea aparatului

Resetați toate setările aparatului pe care le-ați modificat, cum ar fi Data și ora și Întârziere preluare apeluri. Agenda de adrese, rapoartele fax și istoricul apelurilor se păstrează. (Pentru modelele MFC)

### 2. Resetarea setărilor de rețea (Pentru modelele de rețea)

Resetați serverul de imprimare la setările implicite din fabricație ale acestuia (inclusiv informațiile referitoare la parolă și adresa IP).

### 3. Agenda de adrese și Resetarea setărilor de fax (Pentru modelele MFC)

Această funcție resetează următoarele setări:

- Agendă de adrese  
(Adrese și grupuri)
- Comenzile de fax programate în memorie  
(Fax amânat)
- Identificator stație  
(nume și număr)
- Mesaj pagină de introducere
- Setări de primire a faxurilor  
(Cod de acces la distanță, Stocare faxuri, Redirecționare fax și Recepție PC-Fax (numai pentru Windows))
- Raport  
(Raportul de verificare a transmisiei/Lista cu indexul telefoanelor/Jurnalul de faxuri)
- Definirea parolei de blocare

### 4. Resetarea tuturor setărilor

Resetați toate setările aparatului înapoi la valorile configurate din fabrică.

Resetarea tuturor setărilor durează mai puțin decât Resetarea la valorile din fabrică.

### 5. Resetarea la valorile din fabrică

Utilizați funcția Resetare setări pentru a reseta toate setările aparatului la cele configurate inițial din fabricație.

Resetarea la valorile din fabrică durează mai mult decât Resetarea tuturor setărilor.

Brother recomandă să efectuați această operație când veți vinde/elimina aparatul.



Deconectați cablul de interfață înainte de a selecta funcția Resetare setări rețea, Resetare toate setările sau Resetare la valorile din fabrică.



## Informații similare

- [Resetați aparatul dumneavoastră Brother](#)

## ■ Întreținerea de rutină

- Înlocuirea consumabilelor
- Curățați aparatul
- Calibrați ieșirea culorii
- Corecți Culoare Aliniere imprimare (ÎnregistrareCuloare)
- Verificați durata de viață rămasă
- Ambalarea și expedierea aparatului Brother
- Înlocuiți periodic componentele din planul de întreținere

## Înlocuirea consumabilelor


Consumabilele trebuie înlocuite când aparatul indică faptul că acestea s-au epuizat.

Utilizarea de consumabile non-Brother poate afecta calitatea imprimării, performanța hardware și fiabilitatea aparatului. Cartușul de toner și unitatea de cilindru sunt două consumabile separate. Asigurați-vă că cele două sunt instalate sub formă de ansamblu. Numele modelului consumabilelor poate varia în funcție țară.


### NOTĂ


- Sigilați bine consumabilele uzate, într-o pungă, pentru ca pulberea de toner să nu se scurgă din cartuș.
- Vizitați [www.brother.com/original/index.html](http://www.brother.com/original/index.html) pentru instrucțiuni privind modul de returnare a consumabilelor uzate în cadrul programului de colectare și reciclare Brother. Dacă biroul local Brother nu are încă un program de colectare sau ați decis să nu returnați consumabilele uzate, respectați reglementările locale de colectare a consumabilelor uzate, separat de deșeurile menajere. Dacă aveți întrebări, contactați centrul local de colectare a deșeurilor.
- Vă recomandăm să așezați consumabilele noi sau uzate pe o foaie de hârtie, pentru a preveni scurgerea sau împrăștierea accidentală a substanței din interior.
- Dacă utilizați hârtie care nu reprezintă un echivalent direct pentru suportul de imprimare recomandat, durata de viață a consumabilelor și a componentelor aparatului se poate reduce.
- Durata de viață prevăzută pentru fiecare dintre cartușele de toner se bazează pe ISO/IEC 19798. Frecvența înlocuirii va varia în funcție de volumul de imprimare, procentul de acoperire, tipurile de suport media utilizate și pornirea/oprirea aparatului.
- Frecvența înlocuirii consumabilelor cu excepția cartușelor de toner variază în funcție de volumul de imprimare, tipurile de suport media utilizate și pornirea/oprirea aparatului.
- Manipulați cu atenție cartușul de toner. Dacă tonerul se scurge pe mâinile sau hainele dumneavoastră, ștergeți-l sau spălați-l imediat cu apă rece.
- Pentru a evita problemele legate de calitatea imprimării, NU atingeți părțile hașurate în ilustrație.

#### Cartuș de toner


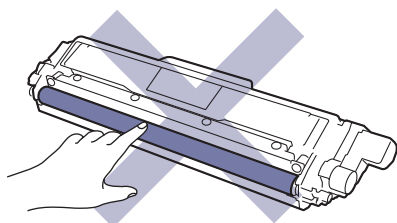


#### Unitate de cilindru

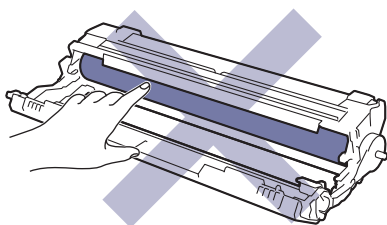


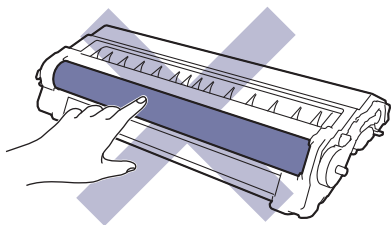

**Unitate de curea**

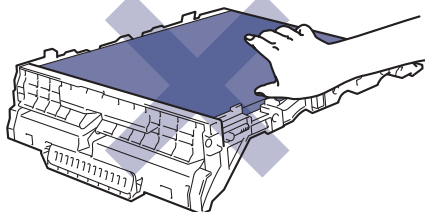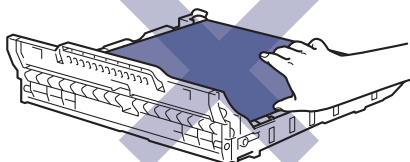

**Cutie pentru deșeuri de toner**

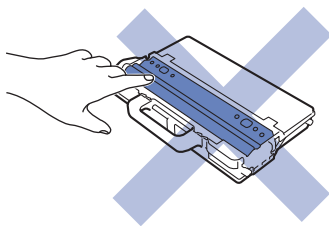

### **Informații similare**

- **Întreținerea de rutină**
  - Înlocuirea cartușului de toner
  - Înlocuirea unității de cilindru
  - Înlocuiți unitatea de curea
  - Înlocuiți cutia pentru deșeuri de toner


#### **Subiecte conexe:**

- Mesaje de eroare și de întreținere
- Consumabile

## Înlocuirea cartușului de toner

Înainte de a începe procedura de înlocuire ►► *Informații similare: Înlocuirea consumabilelor*


1. Verificați dacă aparatul este pornit.
2. Deschideți capacul superior până când acesta se fixează în poziție deschisă.

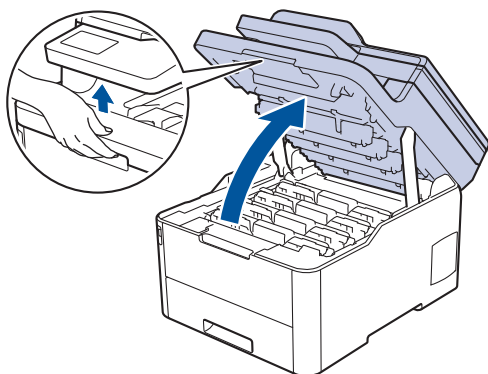

### ⚠ AVERTIZARE


#### SUPRAFAȚĂ FIERBINTE

Componentele interne ale aparatului vor fi foarte fierbinți. Așteptați ca aparatul să se răcească înainte de a le atinge.

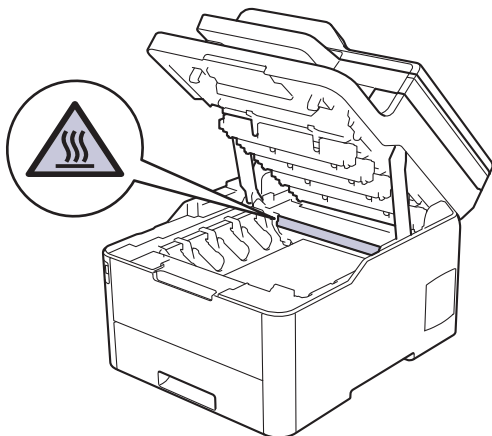

3. Scoateți ansamblul cartușului de toner și unității de cilindru corespunzător culorii afișate pe ecranul LCD.



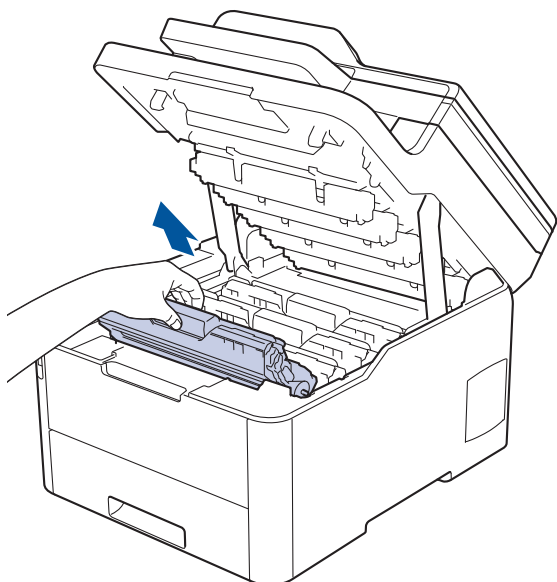


## ⚠ ATENȚIE


Se recomandă așezarea ansamblurilor cartușelor de toner și unităților de cilindru pe o suprafață curată, plană, pe o hârtie de unică folosință, pentru cazul în care tonerul se varsă sau se scurge accidental.

## IMPORTANT

Pentru a preveni deteriorarea aparatului din cauza electricității statice, NU atingeți electrozii indicați în ilustrație.

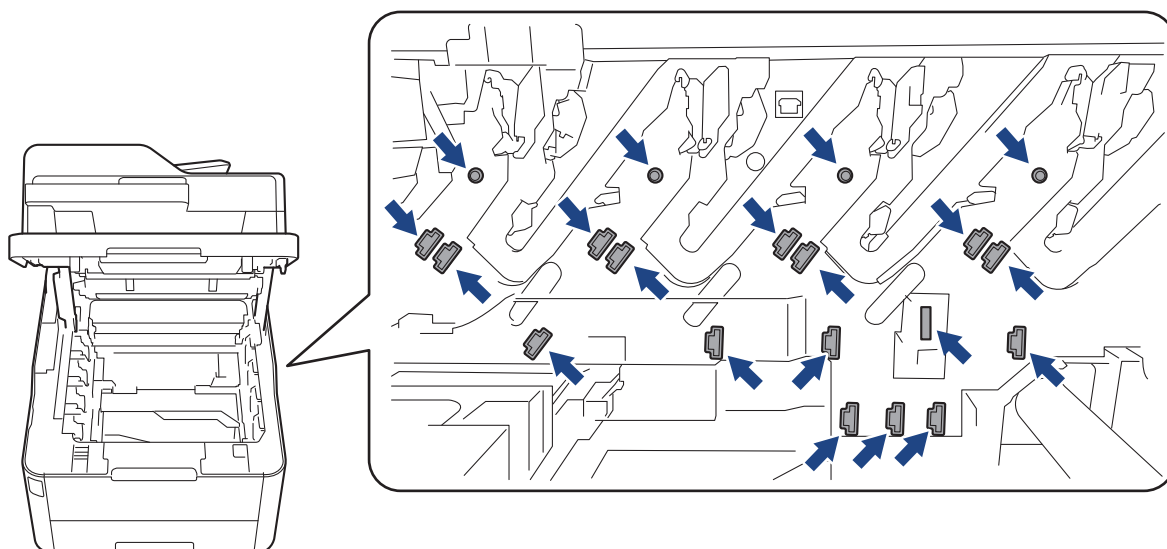


4. Împingeți în jos maneta verde de blocare și scoateți cartușul de toner din unitatea de cilindru.

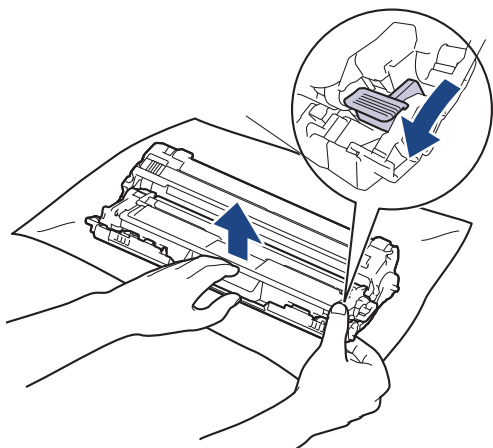


5. Despachetați noul cartuș de toner.

6. Înlăturați capacul de protecție.

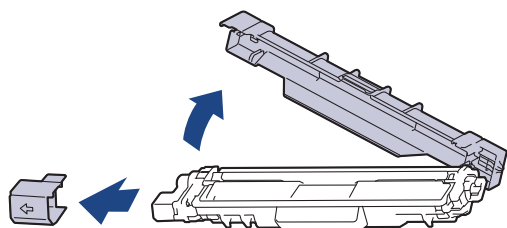


Forma cartușului de toner diferă în funcție de țara sau de regiunea dumneavoastră.

7. Introduceți noul cartuș de toner, apăsând cu putere în unitatea de cilindru, până când auziți că se fixează în poziție cu un clic.

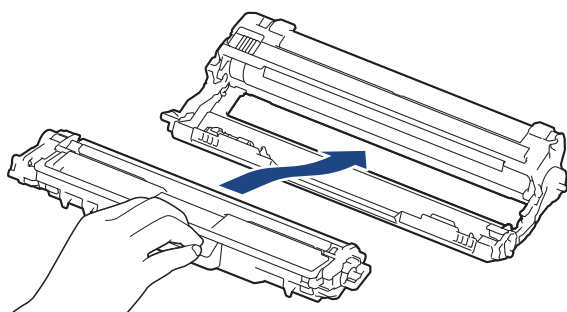

Asigurați-vă că introduceți corect cartușul de toner, în caz contrar, acesta se poate desprinde de unitatea de cilindru.


8. Curățați firul corona din interiorul unității cilindru, împingând ușor siguranța verde de la stânga la dreapta și de la dreapta la stânga de mai multe ori. Repetați operațiunea pentru toate firele corona.

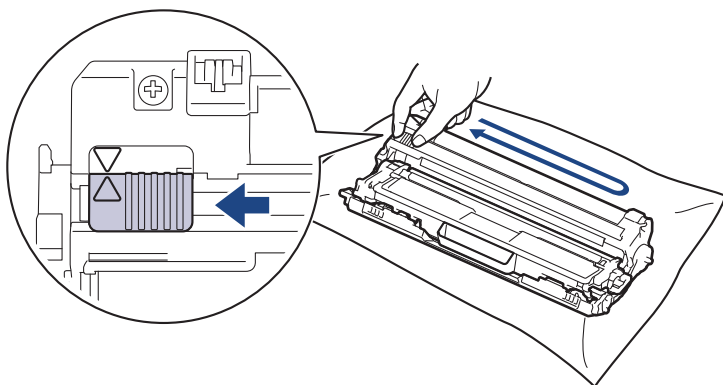



Verificați dacă ați readus siguranța verde în poziția inițială (▲). Săgeata de pe manetă trebuie să fie aliniată cu săgeata de pe unitatea de cilindru. În caz contrar, paginile imprimate pot avea o dungă verticală.

9. Împingeți ansamblul cartușului de toner și unității de cilindru în aparat. Asigurați-vă că ați potrivit corect culoarea cartușului de toner în dreptul etichetei cu aceeași culoare de pe aparat.

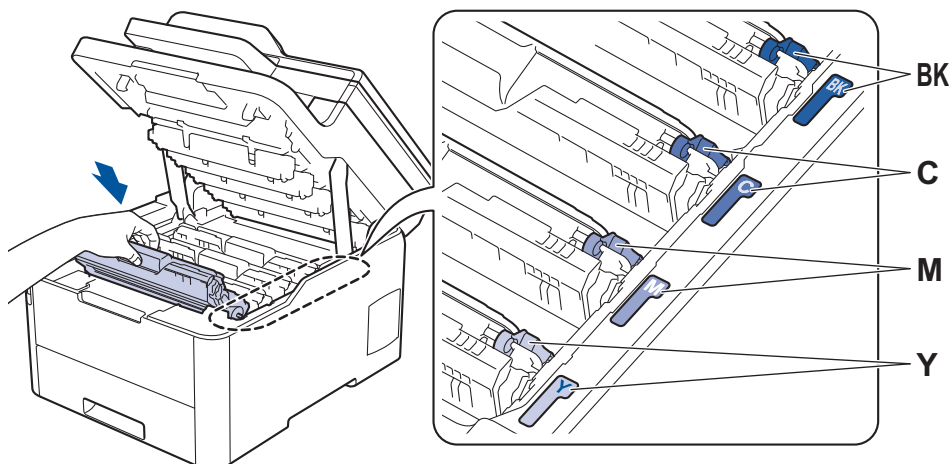

10. Închideți capacul superior al aparatului.



- După înlocuirea unui cartuș de toner, NU opriți aparatul și NU deschideți capacul superior până când ecranul aparatului nu revine la modul Gata de operare.
- Cartușul de toner furnizat împreună cu aparatul Brother este un cartuș de toner Inbox.
- Vă recomandăm să păstrați un nou cartuș de toner pregătit pentru utilizare atunci când observați avertismentul de toner consumat.
- Pentru a asigura o imprimare de calitate ridicată, vă recomandăm să utilizați numai cartușe de toner originale Brother. Atunci când doriți să achiziționați cartușe de toner, contactați Centrul de Asistență Clienți Brother sau dealerul Brother local.
- NU despachetați cartușul de toner nou decât atunci când îl instalați.
- Dacă un cartuș de toner este lăsat despachetat o perioadă lungă de timp, durata de viață a tonerului se va scurta.
- Brother vă recomandă insistent să NU reumpleți cartușul de toner furnizat împreună cu aparatul. De asemenea, vă recomandăm insistent să folosiți în continuare numai cartușe de toner originale Brother pentru înlocuirea celor vechi. Utilizarea sau încercarea de a utiliza toner și/sau cartușe de la terți producători în aparatul Brother poate deteriora aparatul și/sau poate avea drept rezultat o calitate nesatisfăcătoare a imprimării. Acoperirea garanției limitate oferite de noi nu se aplică problemelor cauzate de utilizarea tonerului și/sau a cartușelor de la terți producători. Pentru a vă proteja investiția și a obține o performanță premium de la aparatul Brother, recomandăm insistent utilizarea consumabilelor originale Brother.



## Informații similare

- [Înlocuirea consumabilelor](#)

### Subiecte conexe:

- [Mesaje de eroare și de întreținere](#)
- [Îmbunătățirea calității imprimării](#)

## Înlocuirea unității de cilindru

Înainte de a începe procedura de înlocuire ►► *Informații similare: Înlocuirea consumabilelor*


>> Înlocuirea unității de cilindru

>> Resetarea contorului cilindrului (DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW)

>> Resetarea contorului cilindrului (DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW)

### Înlocuirea unității de cilindru


1. Verificați dacă aparatul este pornit.
2. Deschideți capacul superior până când acesta se fixează în poziție deschisă.

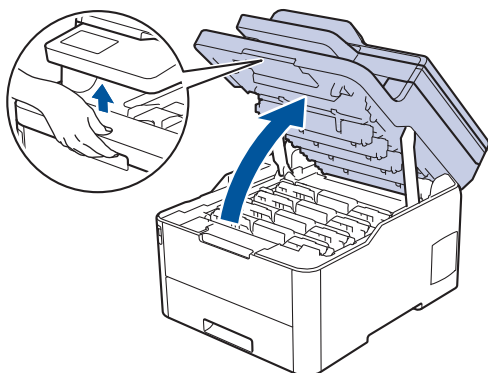


### ⚠ AVERTIZARE

#### SUPRAFAȚĂ FIERBINTE

Componentele interne ale aparatului vor fi foarte fierbinți. Așteptați ca aparatul să se răcească înainte de a le atinge.

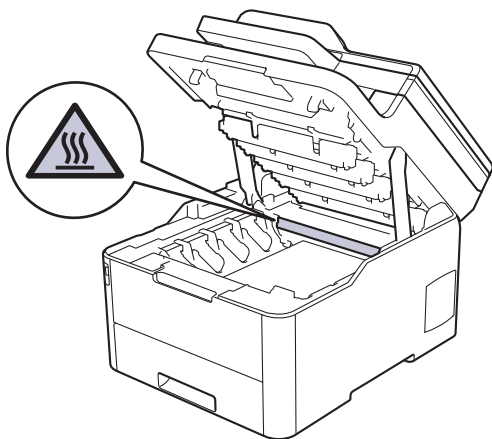

3. Scoateți ansamblul cartușului de toner și unității de cilindru corespunzător culorii afișate pe ecranul LCD.

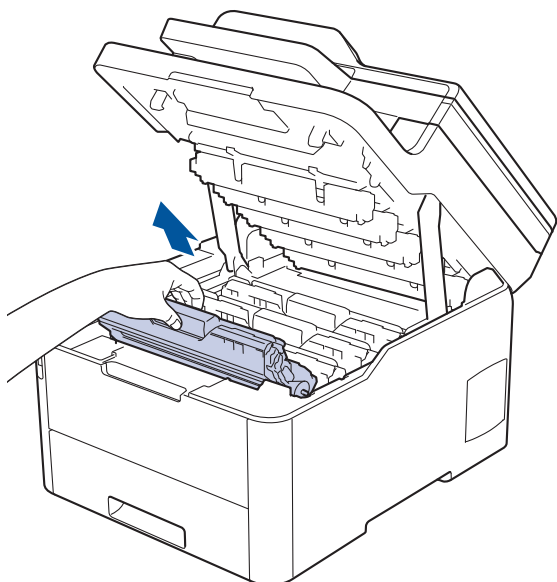


## ⚠ ATENȚIE


Se recomandă așezarea ansamblurilor cartușelor de toner și unităților de cilindru pe o suprafață curată, plană, pe o hârtie de unică folosință, pentru cazul în care tonerul se varsă sau se scurge accidental.

## IMPORTANT

Pentru a preveni deteriorarea aparatului din cauza electricității statice, NU atingeți electrozii indicați în ilustrație.

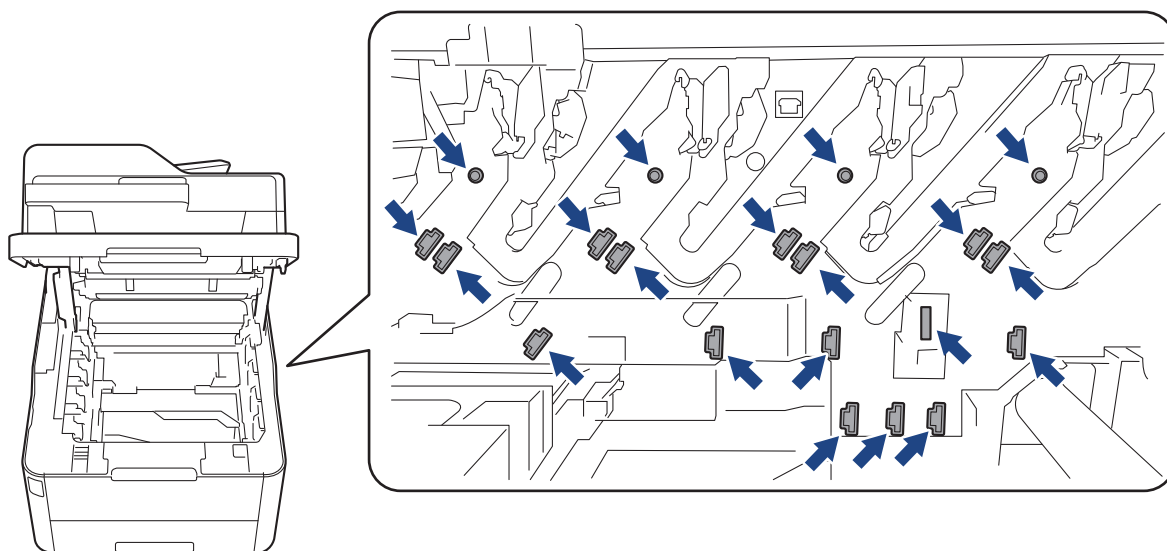


4. Împingeți în jos maneta verde de blocare și scoateți cartușul de toner din unitatea de cilindru.

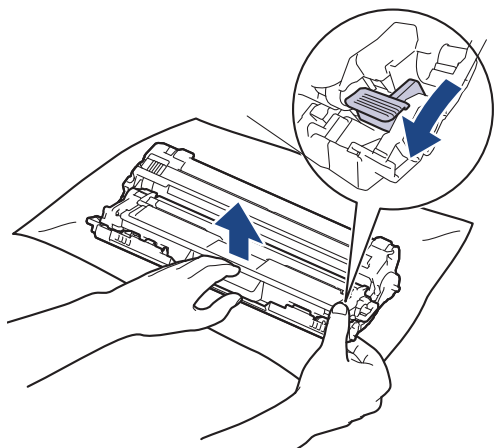


5. Despachetați unitatea de cilindru nouă.

6. Înlăturați capacul de protecție.

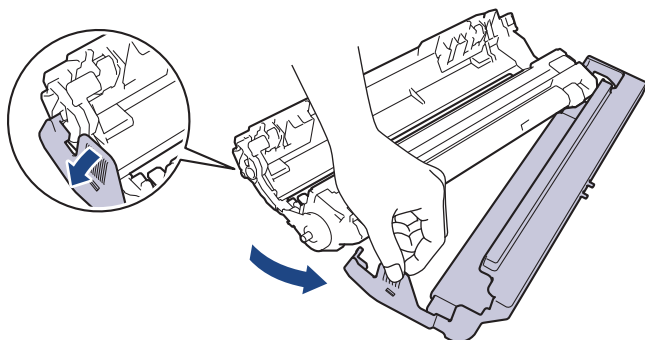


7. Reintroduceți cartușul de toner ferm în noua unitate de cilindru, până când auziți că se fixează în poziție cu un clic.

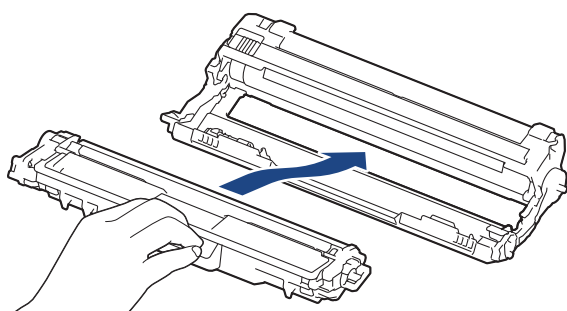

Asigurați-vă că introduceți corect cartușul de toner, în caz contrar, acesta se poate desprinde de unitatea de cilindru.


8. Curățați firul corona din interiorul unității cilindru, împingând ușor siguranța verde de la stânga la dreapta și de la dreapta la stânga de mai multe ori. Repetați operațiunea pentru toate firele corona.

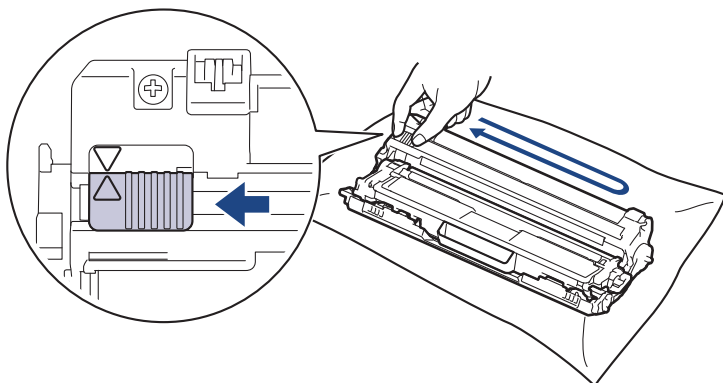



Verificați dacă ați readus siguranța verde în poziția inițială (▲). Săgeata de pe manetă trebuie să fie aliniată cu săgeata de pe unitatea de cilindru. În caz contrar, paginile imprimate pot avea o dungă verticală.

9. Împingeți ansamblul cartușului de toner și unității de cilindru în aparat. Asigurați-vă că ați potrivit corect culoarea cartușului de toner în dreptul etichetei cu aceeași culoare de pe aparat.

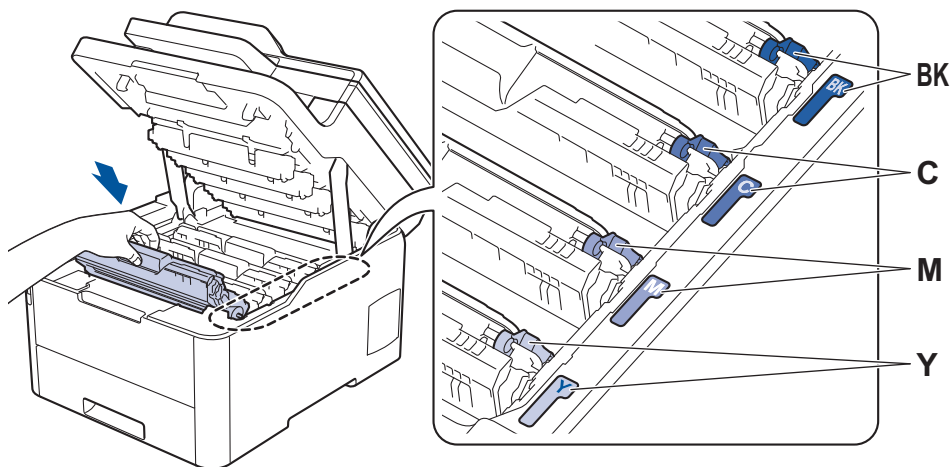

10. Închideți capacul superior al aparatului.
11. Resetați contorul cilindrului urmând instrucțiunile din secțiunea următoare.

## NOTĂ

- Uzura cilindrului se produce din cauza utilizării și rotirii cilindrului și a interacțiunii cu hârtia, tonerul și cu alte materiale de pe traseul hârtiei. Atunci când un cilindru atinge limita de rotații stabilită prin fabricație corespunzătoare randamentului de pagină nominal, pe ecranul LCD al produsului va fi afișat un mesaj care vă informează că trebuie să înlocuiți cilindrul. Aparatul va continua să funcționeze, totuși, calitatea imprimării s-ar putea să nu fie optimă.
- Dacă o unitate de cilindru dezambalată este expusă la acțiunea directă a luminii solare (sau la lumină artificială pentru perioade lungi de timp), unitatea se poate deteriora.
- Există numeroși factori care determină durata de funcționare reală a cilindrului, cum ar fi temperatura, umiditatea, tipul hârtiei, tipul tonerului și așa mai departe. În condiții ideale, durata medie de viață a cilindrului este estimată la aproximativ 18.000 de pagini, o pagină pe comandă [pagini A4/letter imprimate pe o singură față]. Numărul de pagini poate diferi în funcție de o varietate de factori, inclusiv, dar fără a se limita la tipul și dimensiunea suportului media.

Pentru că noi nu avem control asupra numeroșilor factori care determină durata reală de funcționare a cilindrului, nu putem garanta un număr minim de pagini care vor fi imprimate de cilindrul dumneavoastră.

- Pentru performanță optimă, utilizați exclusiv toner original Brother.
- Aparatul trebuie utilizat numai într-un mediu curat, fără praf, cu ventilație adecvată.

Imprimarea cu o unitate de cilindru non-Brother poate reduce nu numai calitatea imprimării, ci și calitatea și durata de viață a aparatului. Garanția nu acoperă problemele cauzate de utilizarea unei unități de cilindru non-Brother.


## IMPORTANT

- Pentru a evita apariția unor probleme de calitate a imprimării sau deteriorarea aparatului, NU resetați contorul cilindrului dacă nu înlocuiți unitatea de cilindru.
- Dacă resetați contorul cilindrului fără să înlocuiți unitatea de cilindru, aparatul nu va mai putea calcula corect durata de viață rămasă a cilindrului.
- Utilizarea consumabilelor neoriginale Brother, poate afecta calitatea imprimării, performanța hardware și fiabilitatea aparatului.

## Resetarea contorului cilindrului (DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW)

1. Verificați dacă aparatul este pornit.
2. Verificați dacă ați închis capacul aparatului.
3. Țineți apăsat **OK** în timp ce apăsați ▲.
4. Apăsați pe **OK** pentru a selecta [Cilindru].
5. Apăsați pe ▲ sau ▼ pentru a afișa culoarea tonerului unității de cilindru pe care tocmai ați înlocuit-o și apoi apăsați pe **OK**.
6. Apăsați pe ▲ pentru resetarea contorului cilindrului.

## Resetarea contorului cilindrului (DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW)

1. Verificați dacă aparatul este pornit.
2. Apăsați și mențineți apăsat  timp de aproximativ cinci secunde.
3. Apăsați pe [Cilindru].
4. Selectați culoarea tonerului unității de cilindru pe care tocmai ați înlocuit-o.
5. Apăsați pe [Da].



### Informații similare

- [Înlocuirea consumabilelor](#)

#### Subiecte conexe:

- [Mesaje de eroare și de întreținere](#)
- [Îmbunătățirea calității imprimării](#)



## Înlocuiți unitatea de curea

Înainte de a începe procedura de înlocuire ►► *Informații similare: Înlocuirea consumabilelor*


>> Înlocuiți unitatea de curea

>> Resetați contorul unității de curea (DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW)

>> Resetați contorul unității de curea (DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW)

### Înlocuiți unitatea de curea


1. Verificați dacă aparatul este pornit.
2. Deschideți capacul superior până când acesta se fixează în poziție deschisă.

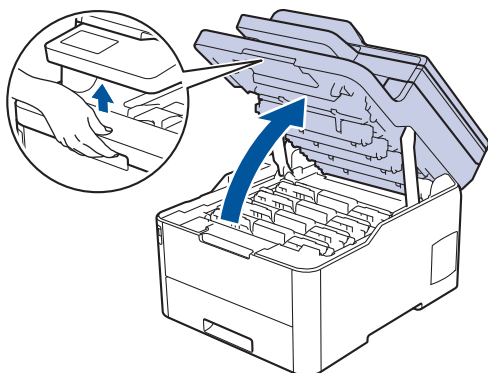


### ⚠ AVERTIZARE

#### SUPRAFAȚĂ FIERBINTE

Componentele interne ale aparatului vor fi foarte fierbinți. Așteptați ca aparatul să se răcească înainte de a le atinge.

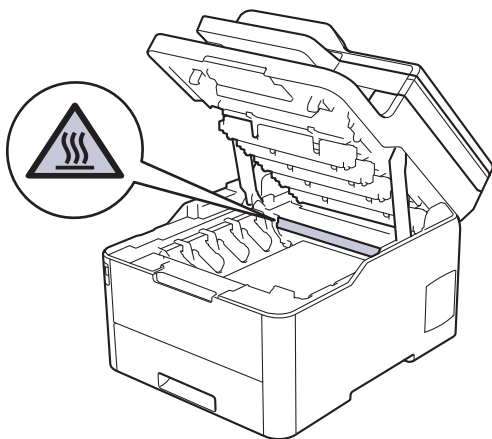

3. Scoateți toate ansamblurile cartuș de toner și unitate de cilindru.

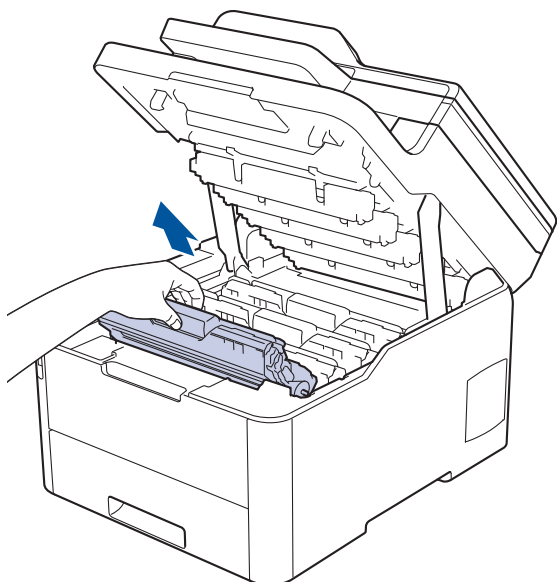


## ⚠ ATENȚIE


Se recomandă așezarea ansamblurilor cartușelor de toner și unităților de cilindru pe o suprafață curată, plană, pe o hârtie de unică folosință, pentru cazul în care tonerul se varsă sau se scurge accidental.

## IMPORTANT


Pentru a preveni deteriorarea aparatului din cauza electricității statice, NU atingeți electrozii indicați în ilustrație.

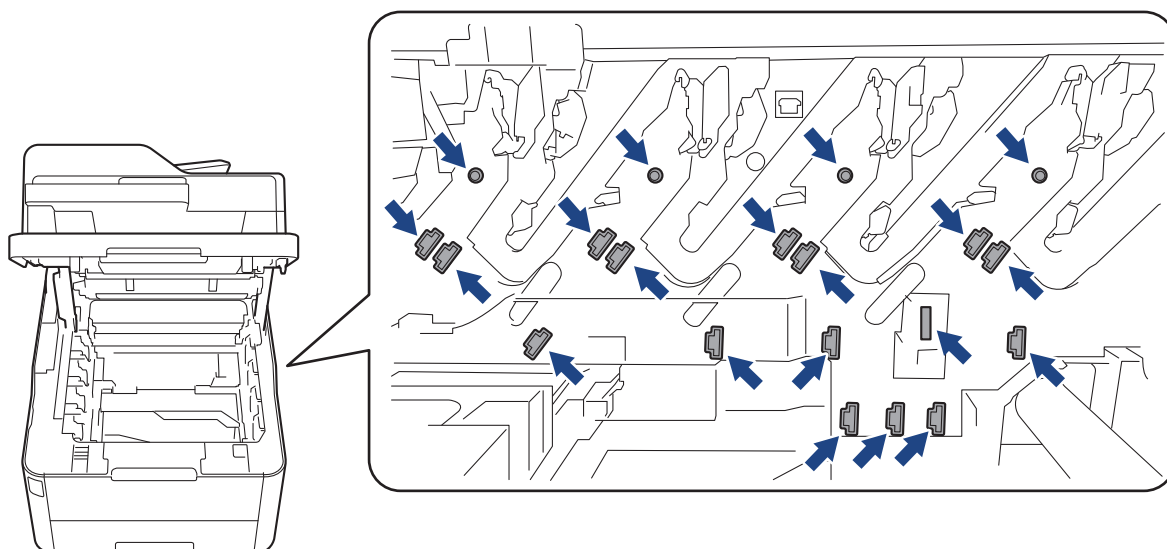

4. Țineți de mânerul verde al unității de curea și ridicați unitatea de curea, apoi trageți-o afară fără ca aceasta să atingă aparatul.

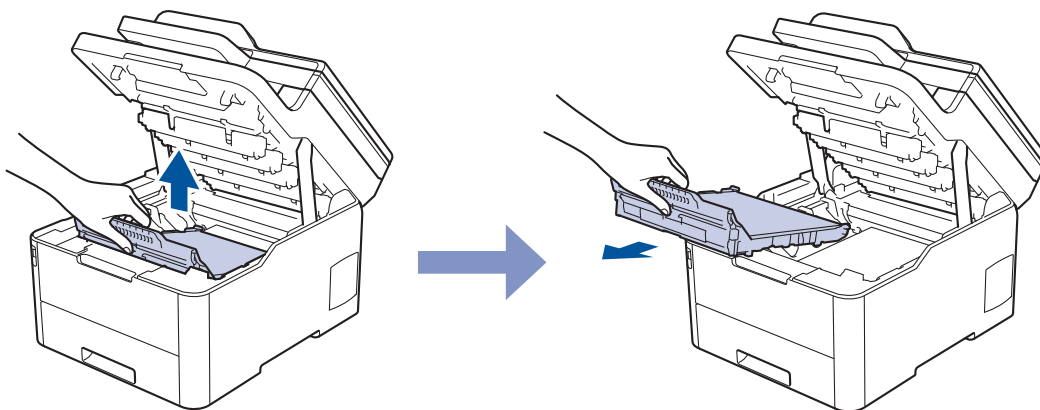


5. Despachetați noua unitate de curea și instalați-o în aparat.

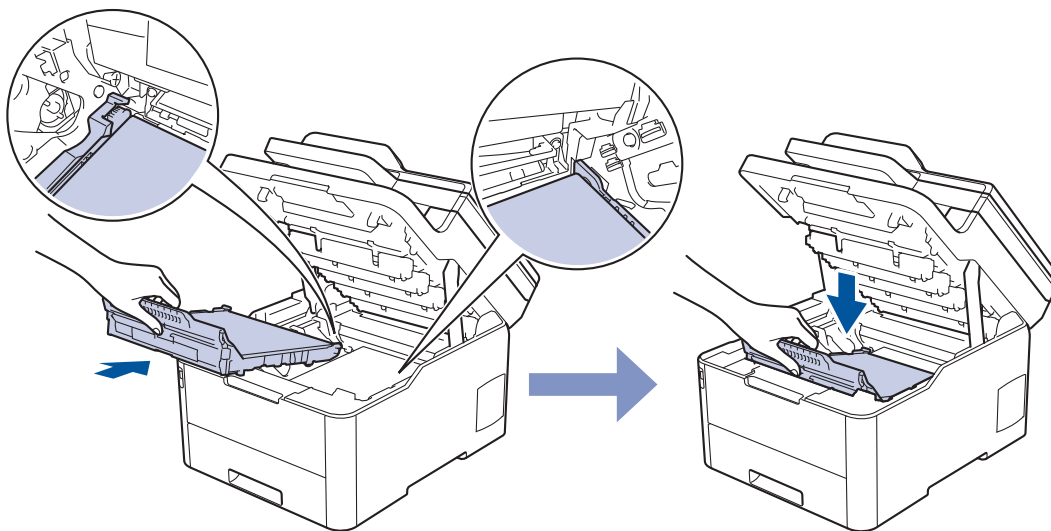


## NOTĂ

Pentru a evita problemele legate de calitatea imprimării, NU atingeți părțile hașurate în ilustrație.

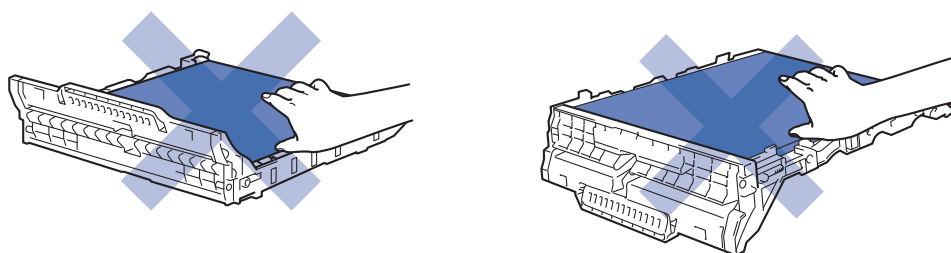

6. Reintroduceți ansamblul format din cartușul de toner și unitatea de cilindru în aparat. Asigurați-vă că ați potrivit corect culoarea cartușului de toner în dreptul etichetei cu aceeași culoare de pe aparat pentru toate cele patru ansambluri formate din cartuș de toner și unitate de cilindru.

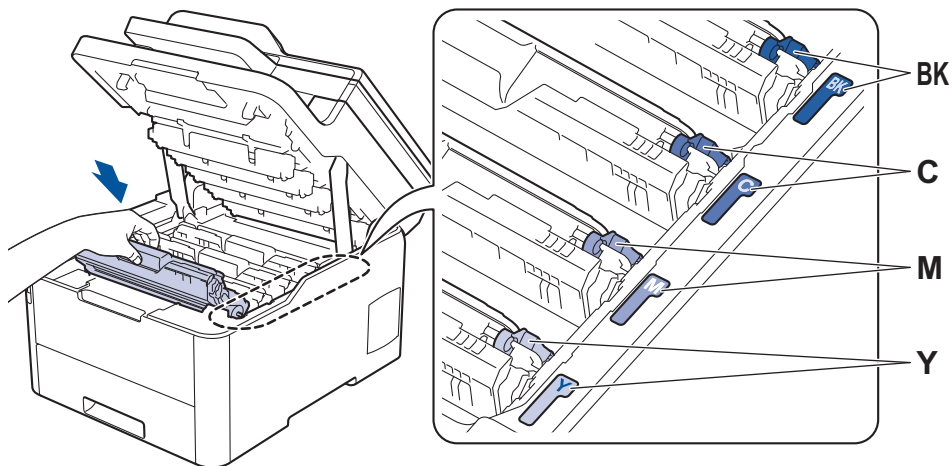

7. Închideți capacul superior al aparatului.
8. Resetați contorul unității de curea urmând instrucțiunile din secțiunea următoare.


## IMPORTANT

- Pentru a evita apariția unor probleme de calitate a imprimării sau deteriorarea aparatului, NU resetați contorul unității de curea dacă nu înlocuiți unitatea de curea.
- Utilizarea consumabilelor neoriginale Brother, poate afecta calitatea imprimării, performanța hardware și fiabilitatea aparatului.

### Resetați contorul unității de curea (DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW)

1. Verificați dacă aparatul este pornit.
2. Verificați dacă ați închis capacul aparatului.
3. Țineți apăsat **OK** în timp ce apăsați **▲**.
4. Apăsați **▲** sau **▼** pentru a afișa opțiunea [Curea] și apoi apăsați **OK**.
5. Apăsați pe **▲** pentru a reseta contorul curelei.

### Resetați contorul unității de curea (DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW)

1. Verificați dacă aparatul este pornit.
2. Apăsați și mențineți apăsat  timp de aproximativ cinci secunde.
3. Apăsați pe [Unitate de transfer].
4. Apăsați pe [Da].



### Informații similare

- [Înlocuirea consumabilelor](#)


#### Subiecte conexe:

- [Mesaje de eroare și de întreținere](#)
- [Îmbunătățirea calității imprimării](#)

## Înlocuiți cutia pentru deșeuri de toner

Înainte de a începe procedura de înlocuire ►► *Informații similare: Înlocuirea consumabilelor*


1. Verificați dacă aparatul este pornit.
2. Deschideți capacul superior până când acesta se fixează în poziție deschisă.

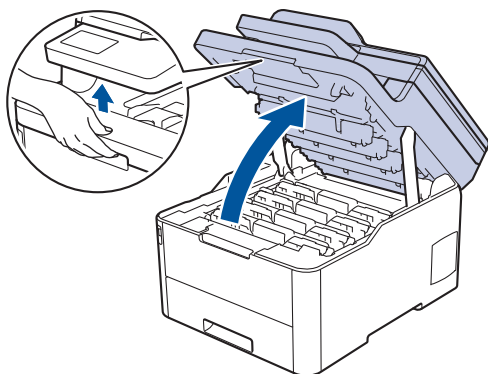


### ⚠ AVERTIZARE

#### SUPRAFAȚĂ FIERBINTE

Componentele interne ale aparatului vor fi foarte fierbinți. Așteptați ca aparatul să se răcească înainte de a le atinge.

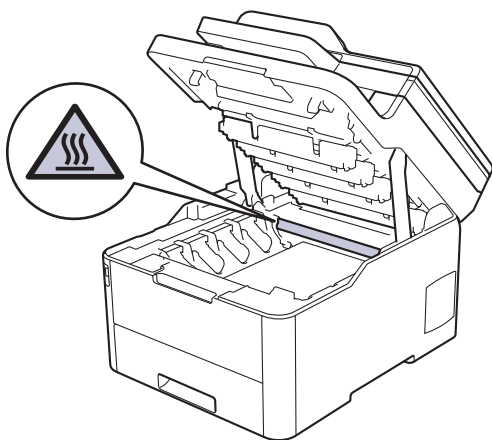

3. Scoateți toate ansamblurile cartuș de toner și unitate de cilindru.

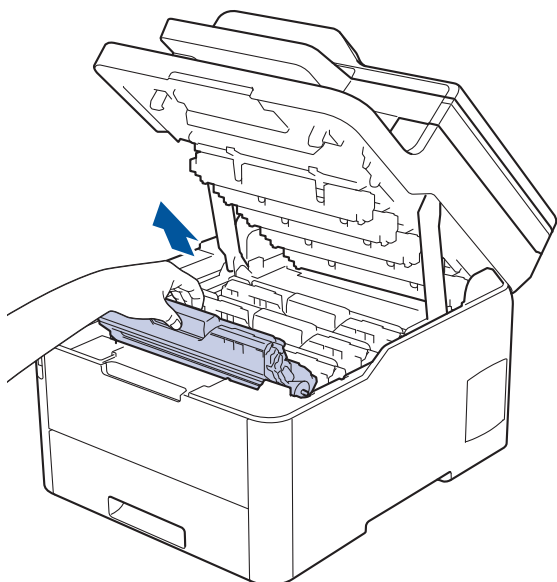


## ⚠ ATENȚIE


Se recomandă așezarea ansamblurilor cartușelor de toner și unităților de cilindru pe o suprafață curată, plană, pe o hârtie de unică folosință, pentru cazul în care tonerul se varsă sau se scurge accidental.

## IMPORTANT

Pentru a preveni deteriorarea aparatului din cauza electricității statice, NU atingeți electrozii indicați în ilustrație.

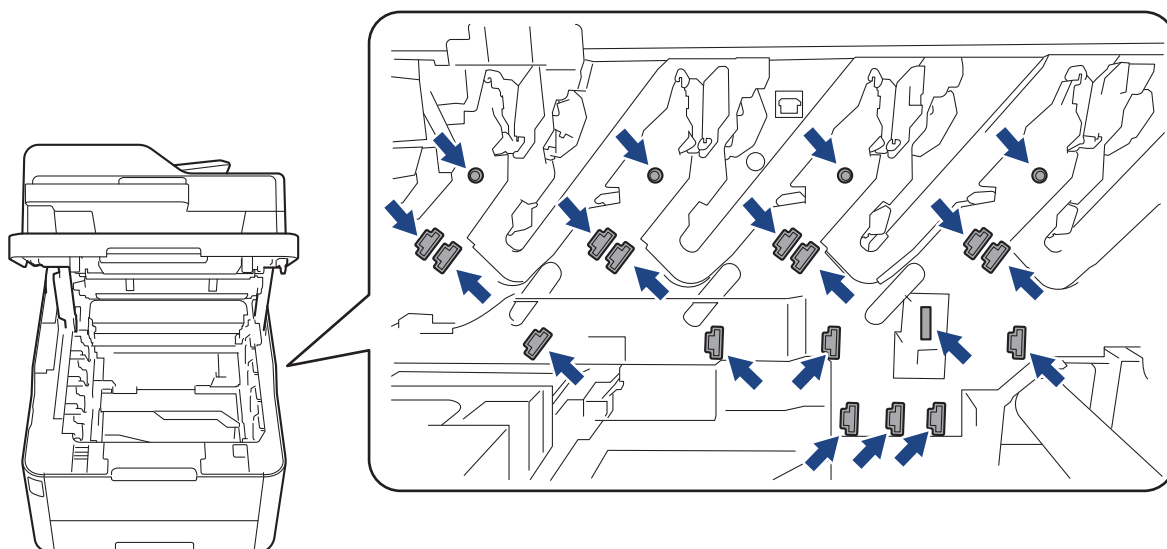


4. Țineți de mânerul verde al unității de curea și ridicați unitatea de curea, apoi trageți-o afară fără ca aceasta să atingă aparatul.

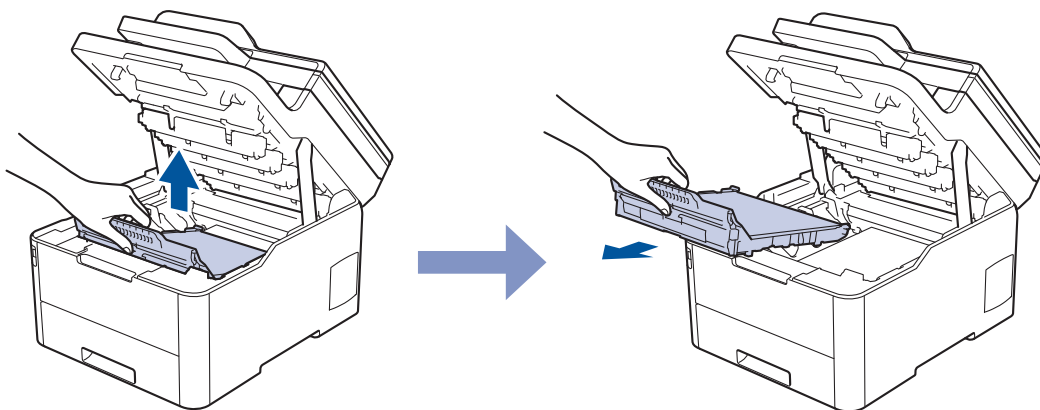


## NOTĂ

Pentru a evita problemele legate de calitatea imprimării, NU atingeți părțile hașurate în ilustrație.

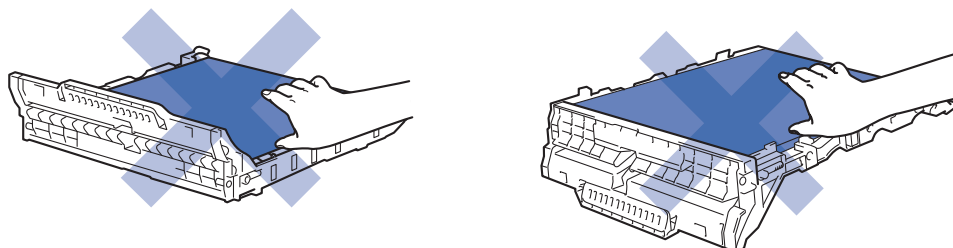


5. Scoateți ambalajul portocaliu și aruncați-l.

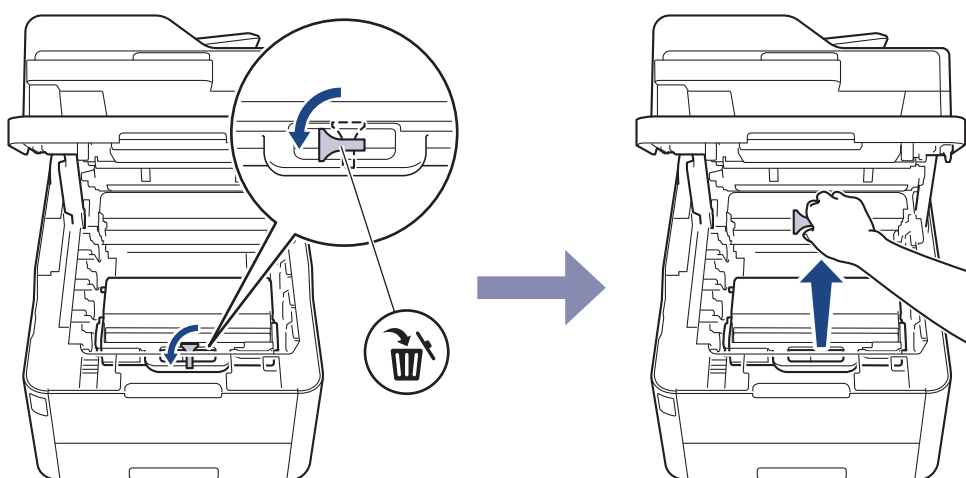


Acest pas este necesar numai atunci când înlocuiți cutia pentru deșeuri de toner pentru prima dată și nu este necesar în cazul cutiei pentru deșeurile de toner de schimb. Ambalajul portocaliu este instalat în fabrică pentru a proteja aparatul pe durata transportului.

6. Țineți mânerul verde al cutiei pentru deșeuri de toner și scoateți cutia pentru deșeuri de toner din aparat.

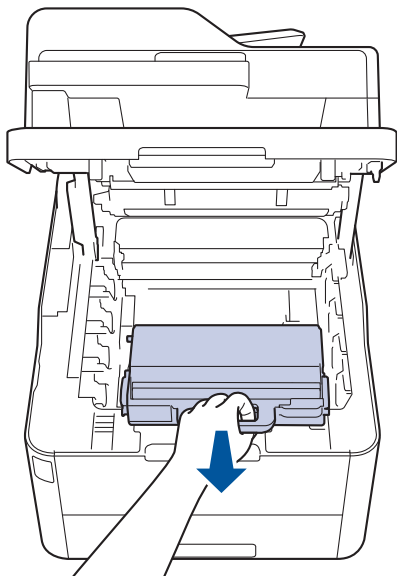


**NU** refolosiți cutia pentru deșeuri de toner.

7. Despachetați noua cutie pentru deșeuri de toner și instalați-o în aparat. Asigurați-vă că poziționați echilibrat și ferm cutia pentru deșeuri de toner.

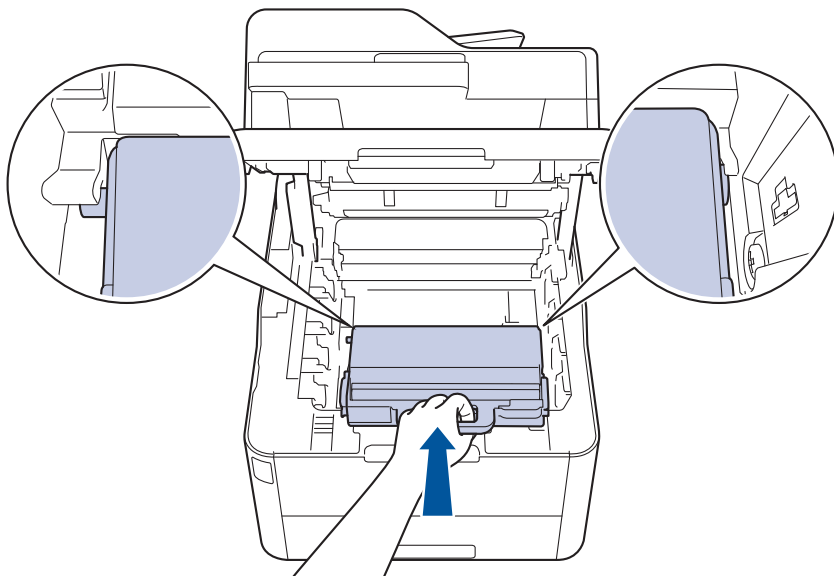


## NOTĂ

Pentru a evita problemele legate de calitatea imprimării, **NU** atingeți părțile hașurate în ilustrație.

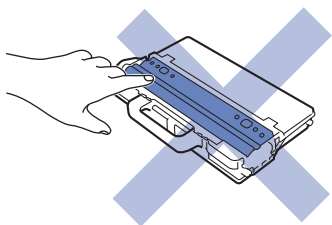


8. Reintroduceți unitatea de curea în aparat.



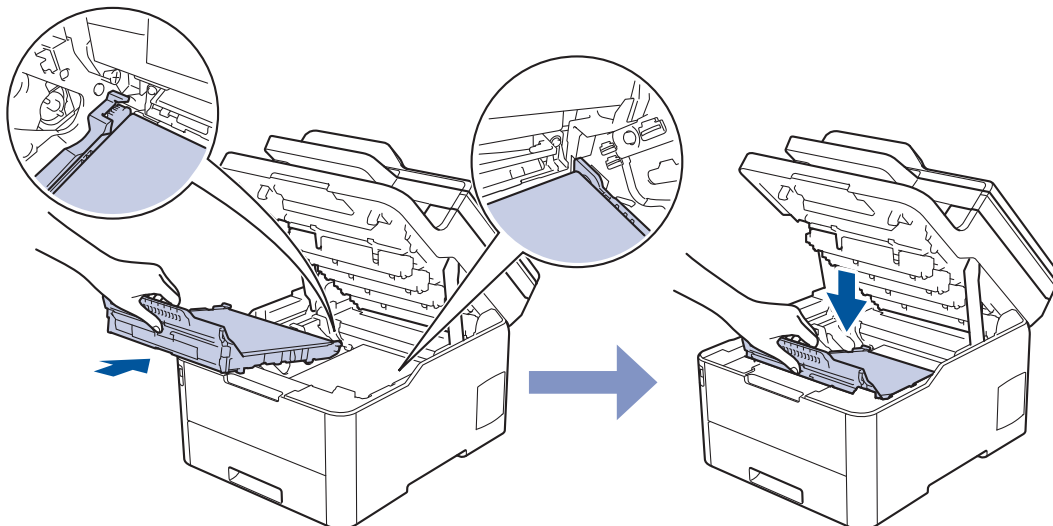

9. Reintroduceți ansamblul format din cartușul de toner și unitatea de cilindru în aparat. Asigurați-vă că ați potrivit corect culoarea cartușului de toner în dreptul etichetei cu aceeași culoare de pe aparat pentru toate cele patru ansambluri formate din cartuș de toner și unitate de cilindru.

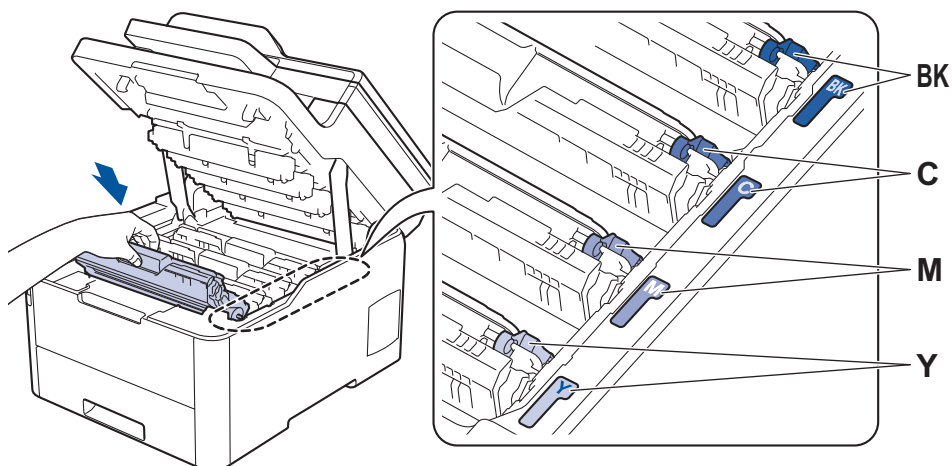

10. Închideți capacul superior al aparatului.

### ✓ Informații similare

- [Înlocuirea consumabilelor](#)

#### Subiecte conexe:

- [Mesaje de eroare și de întreținere](#)

## Curățați aparatul

Curățați periodic interiorul și exteriorul aparatului folosind o lavetă uscată, fără scame.

La înlocuirea cartușului de toner sau unității de cilindru, nu uitați să curățați interiorul aparatului. Dacă paginile imprimate sunt murdare de toner, curățați aparatul în interior folosind o lavetă uscată, fără scame.

### **AVERTIZARE**


- NU folosiți substanțe inflamabile, orice tip de spray sau lichide/solvenți organici care conțin alcool sau amoniac pentru a curăța interiorul sau exteriorul produsului. Acest lucru poate duce la izbucnirea unui incendiu. Folosiți, în schimb, numai o lavetă uscată, fără scame.





### **IMPORTANT**

- NU folosiți alcool izopropilic pentru a curăța murdăria de pe panoul de control. Aceasta poate conduce la crăparea panoului.
- Pentru a evita problemele legate de calitatea imprimării, NU atingeți părțile hașurate în ilustrație.


#### **Cartuș de toner**

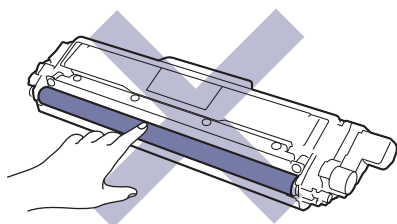


#### **Unitate de cilindru**

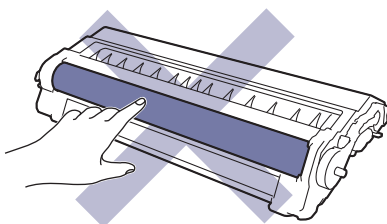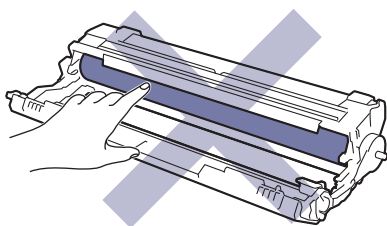

### Unitate de curea

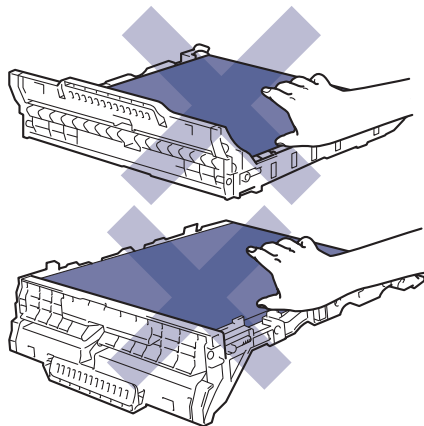


### Cutie pentru deșeuri de toner

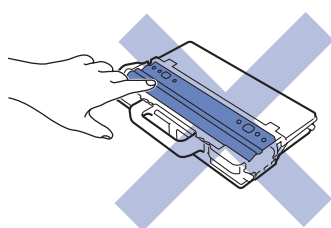


### Informații similare


- Întreținerea de rutină
  - Curățarea scannerului
  - Curățați capurile LED
  - Curățarea ecranului tactil LCD
  - Curățarea firelor corona
  - Curățarea unității de cilindru
  - Curățarea rotelor de preluare a hârtiei

## Curățarea scannerului


1. Apăsați pe și mențineți apăsat  pentru a opri aparatul.
2. Ridicați capacul documentelor (1). Curățați suprafața albă din plastic (2) și sticla scannerului (3) de sub aceasta, cu o lavetă fără scame, umezită cu apă.

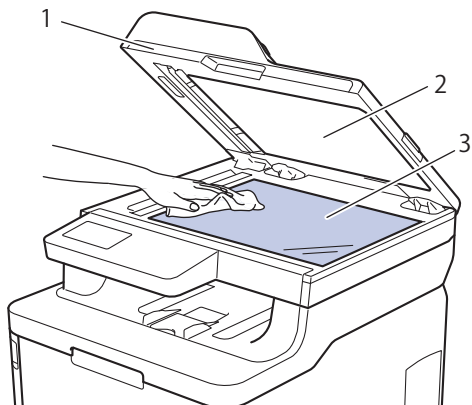


3. În unitatea ADF, curățați bara albă (1) și banda de sticlă a scannerului (2) de sub aceasta, cu o lavetă fără scame, umezită cu apă.

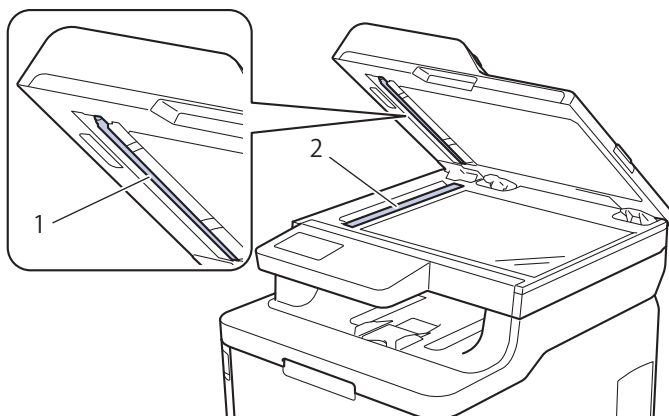

4. Deschideți capacul geamului scannerului (1), apoi curățați cealaltă bară albă (2) și banda geamului scannerului (3) (numai modelele compatibile).

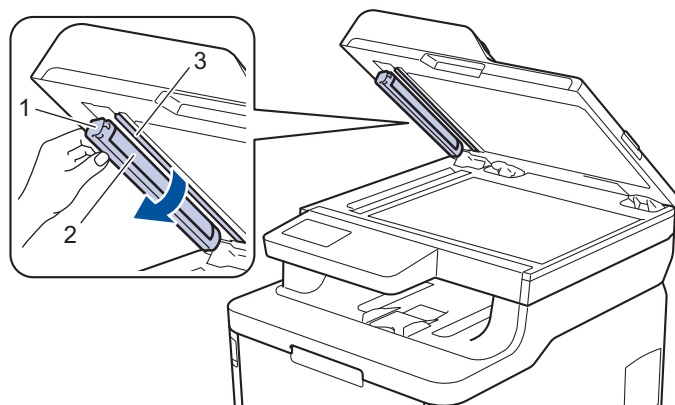

5. Închideți capacul documentelor.
6. Apăsați pe  pentru a porni aparatul.




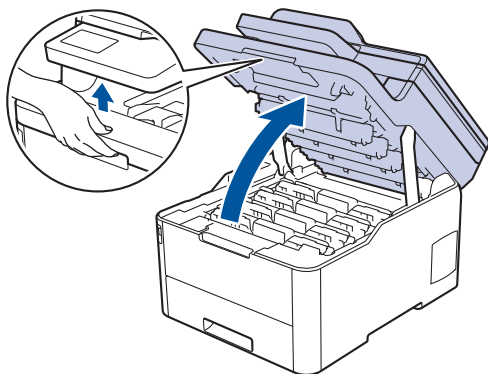
### Informații similare

- [Curățați aparatul](#)


## Curățați capurile LED


Dacă aveți probleme cu calitatea imprimării, precum culori pale sau decolorate, dungi albe, sau benzi de-a lungul paginii, curățați capetele LED urmând instrucțiunile de mai jos:

1. Apăsați pe și mențineți apăsat  pentru a opri aparatul.
2. Deschideți capacul superior până când acesta se fixează în poziție deschisă.



3. Ștergeți fiecare fereastră a capului LED (1) cu o lavetă uscată, moale, fără scame. Nu atingeți ferestrele cu degetele.

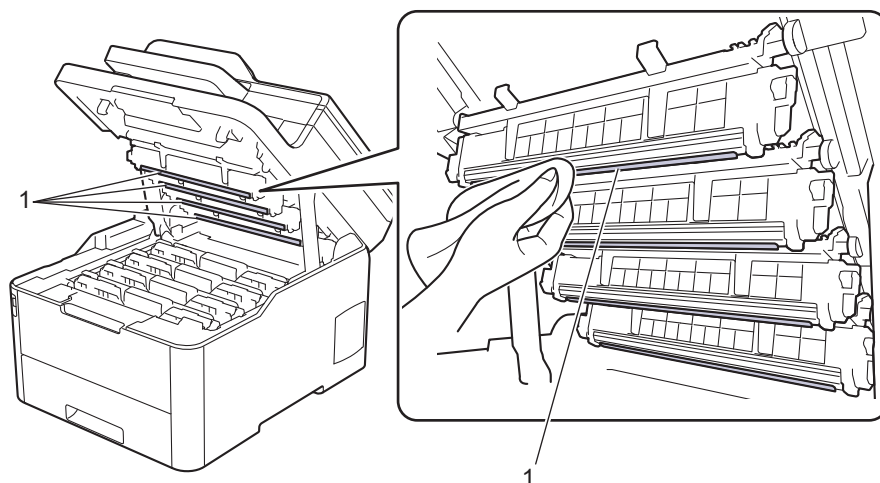

4. Închideți capacul superior al aparatului.
5. Apăsați pe  pentru a porni aparatul.



### Informații similare

- [Curățați aparatul](#)

#### Subiecte conexe:

- [Îmbunătățirea calității imprimării](#)


## Curățarea ecranului tactil LCD


**Modele înrudite:** DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

### IMPORTANT

NU utilizați orice tip de substanțe de curățare lichide (inclusiv etanol).

1. Apăsați pe și mențineți apăsat  pentru a opri aparatul.
2. Curățați ecranul tactil cu o lavetă fără scame, moale și uscată.

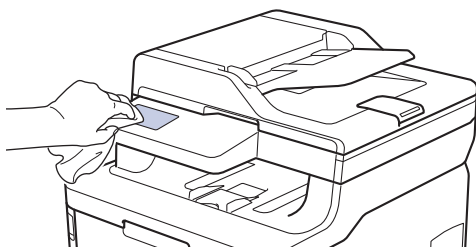

3. Apăsați pe  pentru a porni aparatul.




### Informații similare

- [Curățați aparatul](#)

## Curățarea firelor corona


1. Deschideți capacul superior până când acesta se fixează în poziție deschisă.

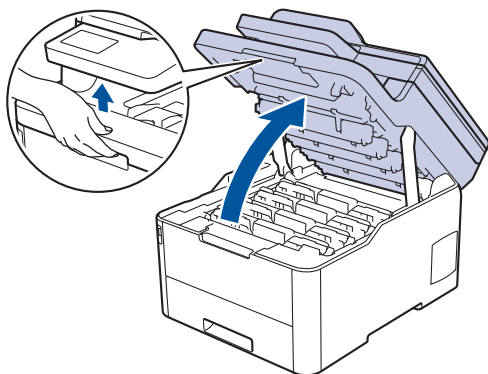


### ⚠ AVERTIZARE

#### SUPRAFAȚĂ FIERBINTE

Componentele interne ale aparatului vor fi foarte fierbinți. Așteptați ca aparatul să se răcească înainte de a le atinge.

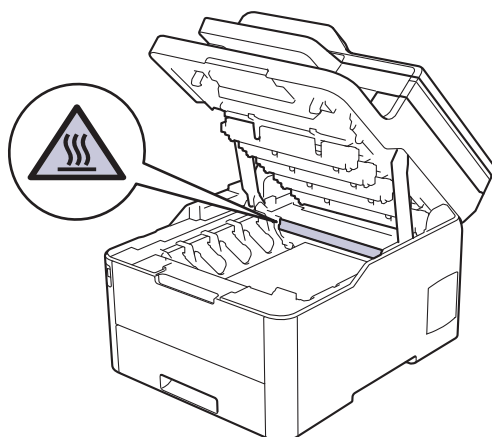

2. Scoateți ansamblurile formate din cartușul de toner și unitatea de cilindru.

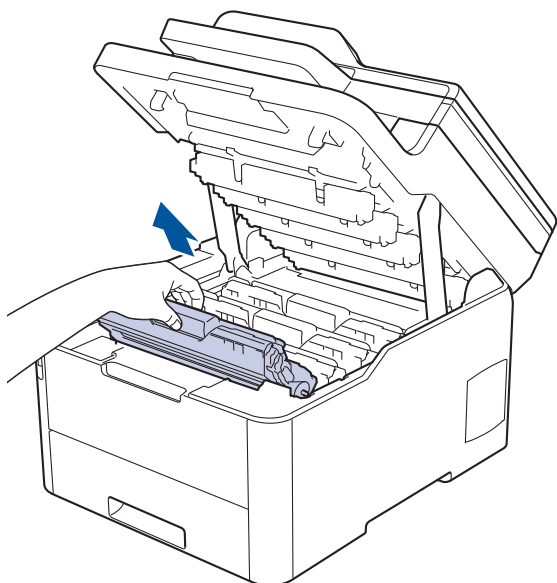


## ⚠ ATENȚIE


Se recomandă așezarea ansamblurilor cartușelor de toner și unităților de cilindru pe o suprafață curată, plană, pe o hârtie de unică folosință, pentru cazul în care tonerul se varsă sau se scurge accidental.

## IMPORTANT

Pentru a preveni deteriorarea aparatului din cauza electricității statice, NU atingeți electrozii indicați în ilustrație.

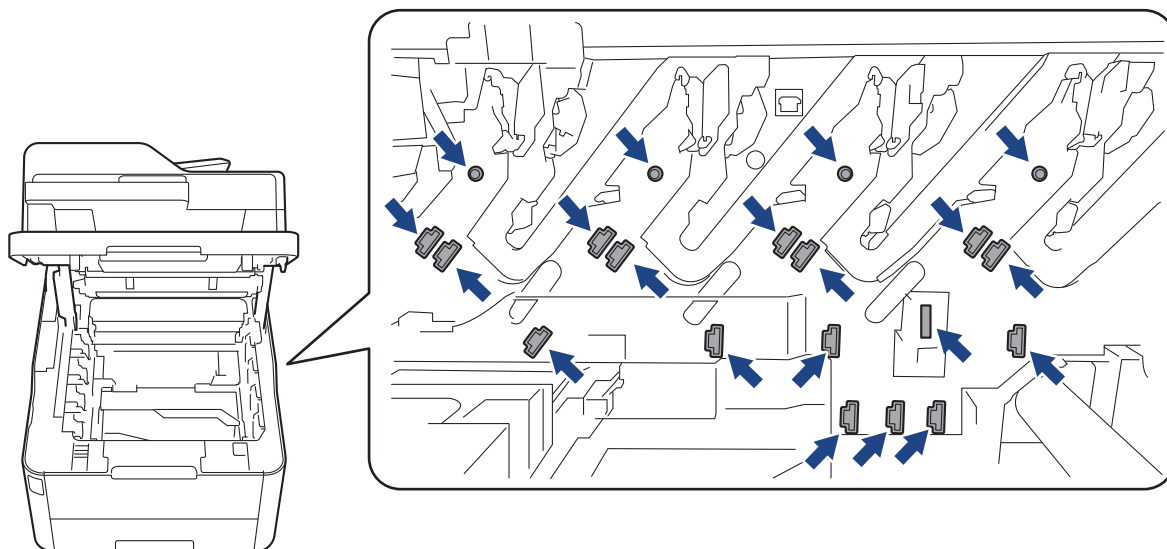


3. Curățați firul corona din interiorul unității cilindru, împingând ușor siguranța verde de la stânga la dreapta și de la dreapta la stânga de mai multe ori. Repetați operațiunea pentru toate firele corona.

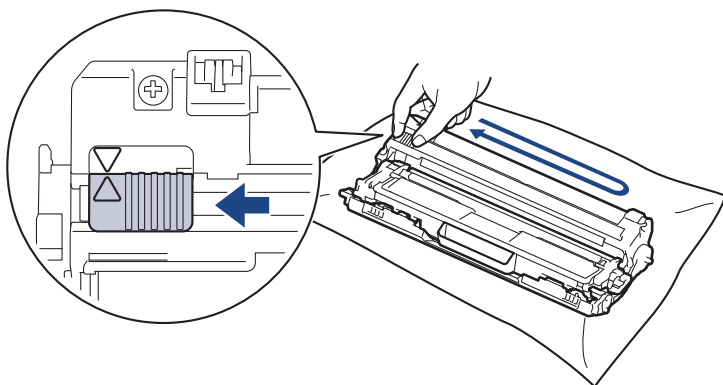

Verificați dacă ați readus siguranța verde în poziția inițială (▲). Săgeata de pe manetă trebuie să fie aliniată cu săgeata de pe unitatea de cilindru. În caz contrar, paginile imprimate pot avea o dungă verticală.

4. Împingeți ansamblul cartușului de toner și unității de cilindru în aparat. Asigurați-vă că ați potrivit corect culoarea cartușului de toner în dreptul etichetei cu aceeași culoare de pe aparat.



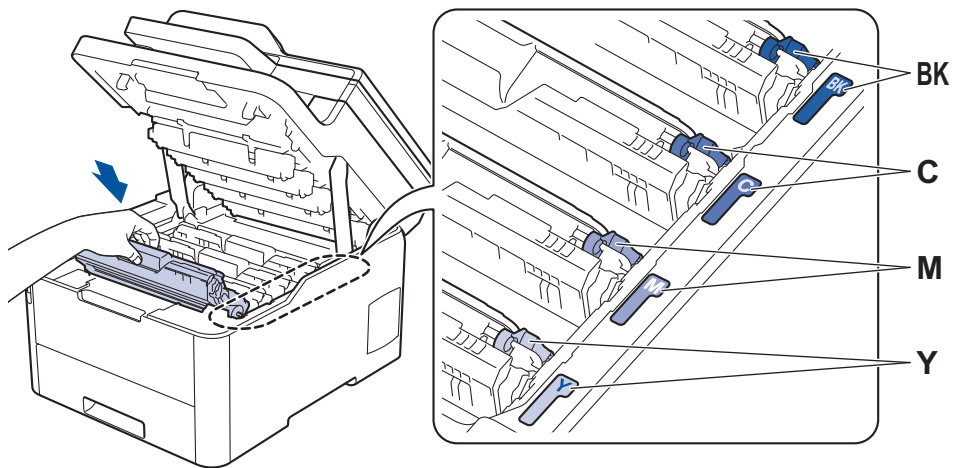

5. Închideți capacul superior al aparatului.



### Informații similare

- [Curățați aparatul](#)

#### Subiecte conexe:

- [Mesaje de eroare și de întreținere](#)


## Curățarea unității de cilindru


Dacă materialul tipărit are puncte albe sau negre sau alte marcaje repetate la intervale de 94 mm, este posibil ca cilindrul să fie murdar cu materii străine, de exemplu adeziv de pe o etichetă prins pe suprafața cilindrului.

>> [DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW](#)

>> [DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW](#)

### DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW


1. Asigurați-vă că aparatul este în modul Gata de operare.
2. Apăsăți pe **Menu (Meniu)**.
3. Apăsăți pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta următoarele:
  - a. Selectați [Print Rapoarte]. Apăsăți pe **OK**
  - b. Selectați [ImprPctCil]. Apăsăți pe **OK**Aparatul imprimă foaia de verificare a punctelor cilindrului.
4. Apăsăți pe și mențineți apăsat  pentru a opri aparatul.
5. Deschideți capacul superior până când acesta se fixează în poziție deschisă.

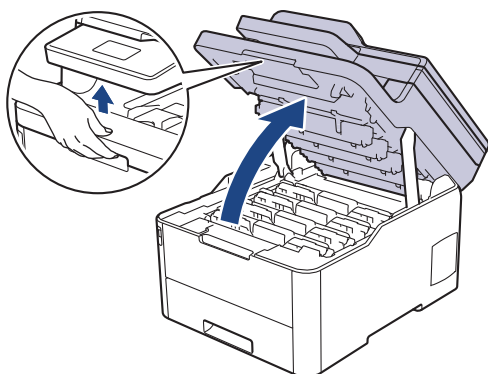


### **AVERTIZARE**

#### SUPRAFAȚĂ FIERBINTE

Componentele interne ale aparatului vor fi foarte fierbinți. Așteptați ca aparatul să se răcească înainte de a le atinge.

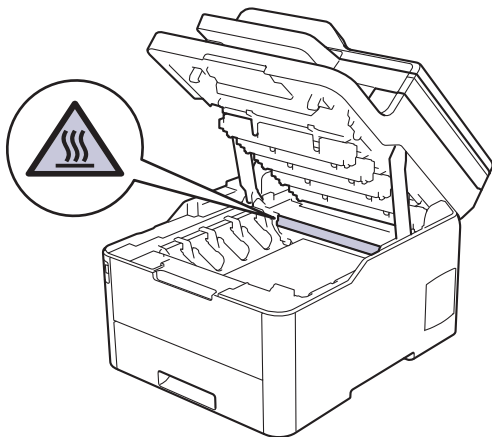

6. Culoarea punctelor imprimate pe foaia de verificare a punctelor cilindrului este culoarea cilindrului pe care trebuie să îl curățați. Scoateți ansamblul cartușului de toner și unității de cilindru corespunzător culorii care vă creează probleme.

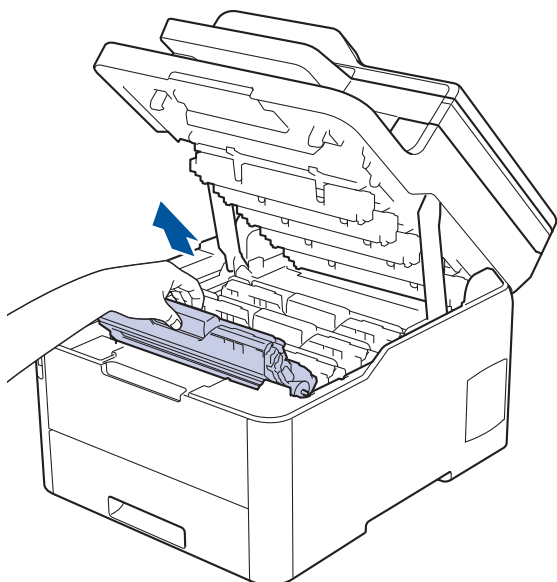


## ⚠ ATENȚIE


Se recomandă așezarea ansamblurilor cartușelor de toner și unităților de cilindru pe o suprafață curată, plană, pe o hârtie de unică folosință, pentru cazul în care tonerul se varsă sau se scurge accidental.

## IMPORTANT

Pentru a preveni deteriorarea aparatului din cauza electricității statice, NU atingeți electrozii indicați în ilustrație.

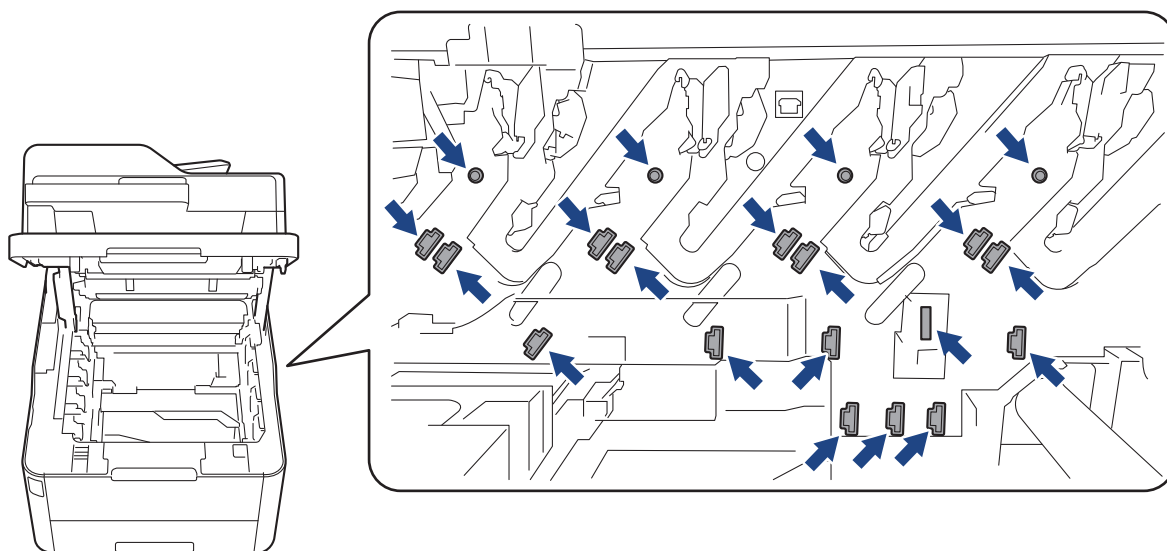


7. Împingeți în jos maneta verde de blocare și scoateți cartușul de toner din unitatea de cilindru.

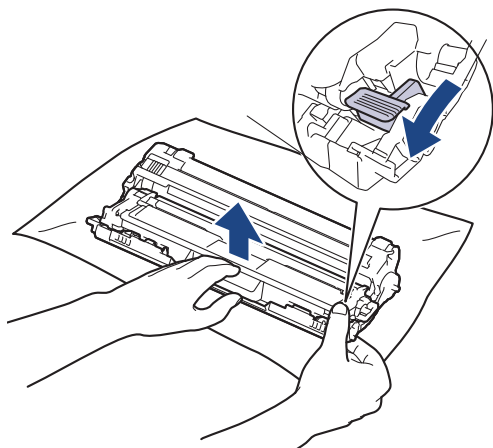


Pentru a evita problemele de calitate a imprimării, NU atingeți suprafața unității de cilindru, cu excepția mecanismului de acționare al unității de cilindru.

8. Ridicați cadrul unității de cilindru ținând de mâner și rotiți-l în sens antiorar, așa cum este indicat în figură.

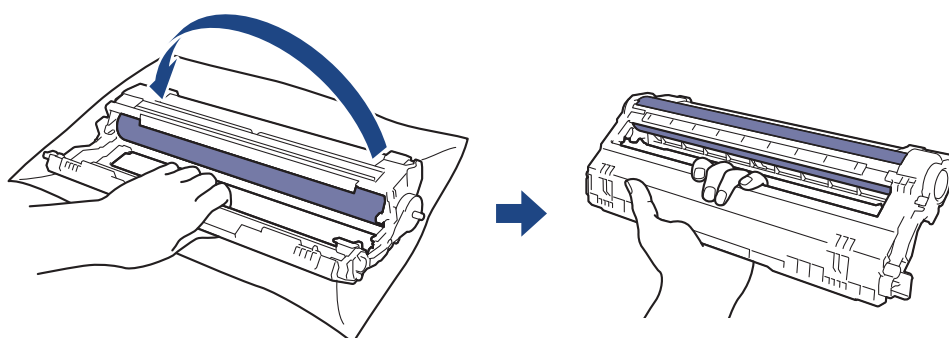


9. Deschideți mâna, pentru a lăsa cadrul să se rotească spre față și apoi cu mâna dreaptă localizați mecanismul unității de cilindru aflat în interior, în partea din dreapta a cadrului.

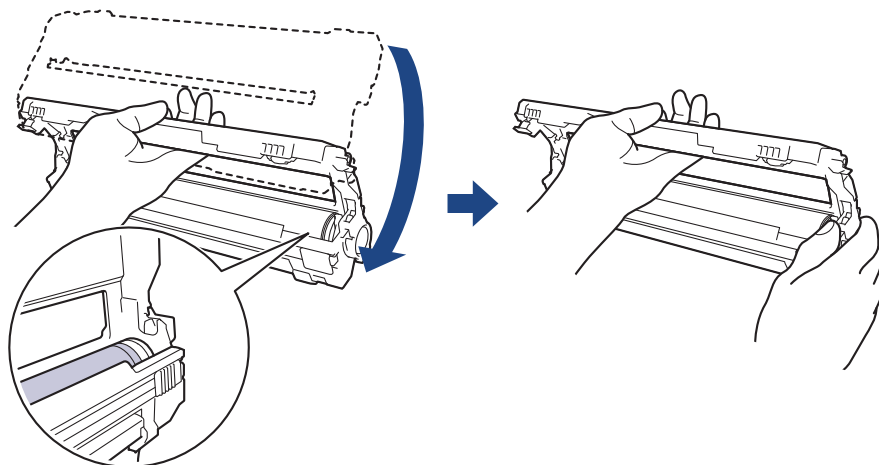


Pentru a evita problemele de calitate a imprimării, NU atingeți suprafața unității de cilindru, cu excepția mecanismului de acționare al unității de cilindru.


10. Înclinați mâna stângă și ridicați cadrul astfel încât grila numerotată este vizibilă, așa cum este indicat în figură. Cu mâna dreaptă, rotiți cilindrul în timp ce căutați pete sau impurități pe suprafața cilindrului.

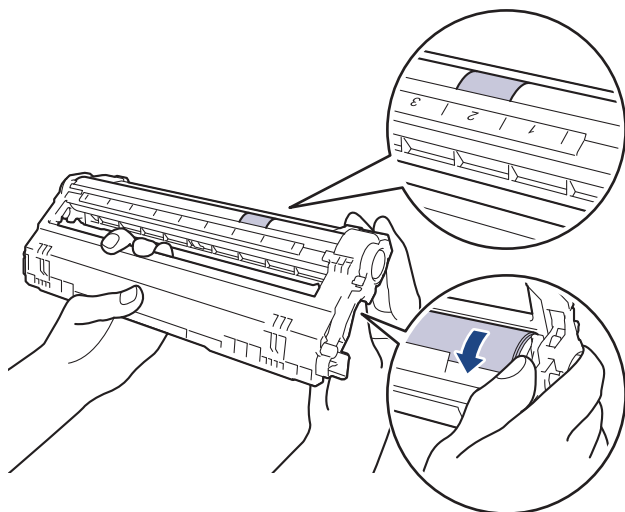

Utilizați numerele coloanelor aflate lângă rola cilindrului pentru a găsi marcajul. De exemplu, un punct în coloana 2 de pe foaia de verificare a punctelor cilindrului înseamnă că există un marcaj în regiunea „2” a cilindrului.

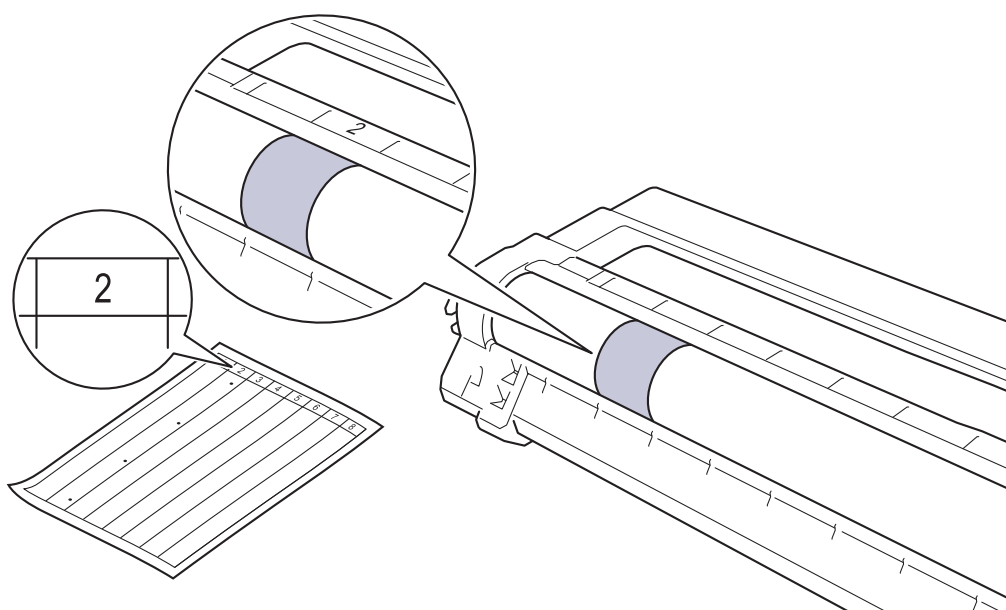


11. Ștergeți cu atenție suprafața cilindrului cu un bețișor cu vată uscată până când pata de pe suprafață este îndepărtată.

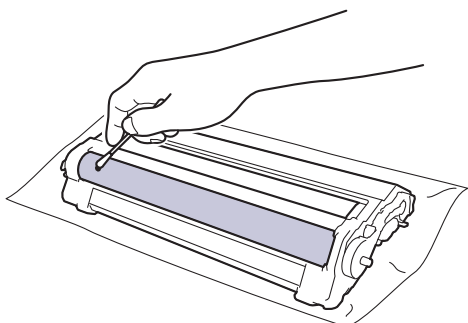

## NOTĂ


NU curățați suprafața cilindrului fotosensibil cu un obiect ascuțit sau cu lichide.

12. Reintroduceți cartușul de toner ferm în unitatea de cilindru, până când auziți că se fixează în poziție cu un clic.

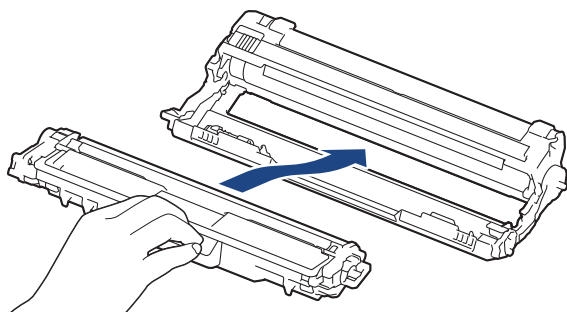


Asigurați-vă că introduceți corect cartușul de toner, în caz contrar, acesta se poate desprinde de unitatea de cilindru.

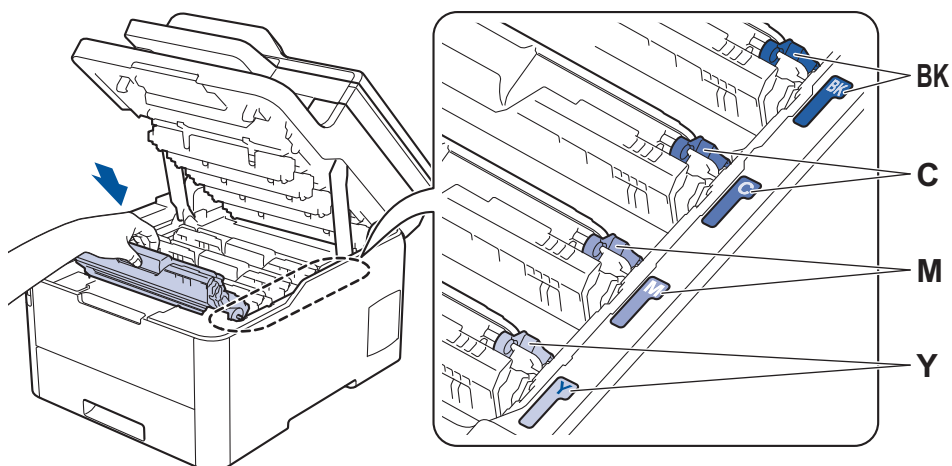

13. Împingeți ansamblul cartușului de toner și unității de cilindru în aparat. Asigurați-vă că ați potrivit corect culoarea cartușului de toner în dreptul etichetei cu aceeași culoare de pe aparat.




14. Închideți capacul superior al aparatului.

15. Apăsați pe  pentru a porni aparatul.

### DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW


1. Asigurați-vă că aparatul este în modul Gata de operare.
2. Apăsați pe  [Setări] > [Toate setările] > [Print Rapoarte] > [Imprimare puncte cil.].
3. Apăsați pe [Da]  
Aparatul imprimă foaia de verificare a punctelor cilindrului.
4. Apăsați pe și mențineți apăsat  pentru a opri aparatul.
5. Deschideți capacul superior până când acesta se fixează în poziție deschisă.

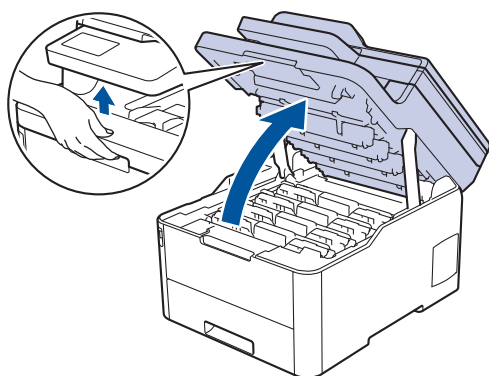


## **⚠ AVERTIZARE**

### **SUPRAFAȚĂ FIERBINTE**

Componentele interne ale aparatului vor fi foarte fierbinți. Așteptați ca aparatul să se răcească înainte de a le atinge.

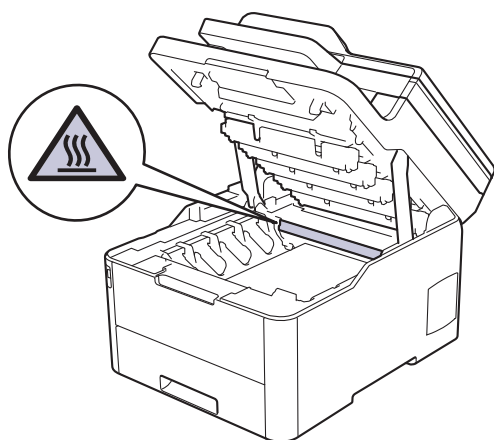

6. Culoarea punctelor imprimate pe foaia de verificare a punctelor cilindrului este culoarea cilindrului pe care trebuie să îl curățați. Scoateți ansamblul cartușului de toner și unității de cilindru corespunzător culorii care vă creează probleme.

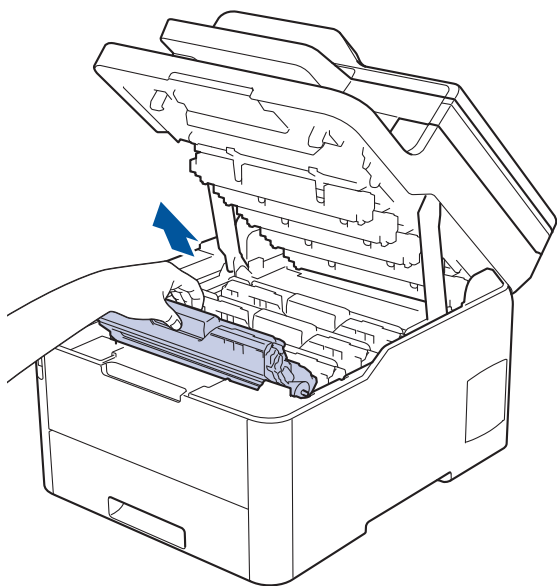


## **⚠ ATENȚIE**


Se recomandă așezarea ansamblurilor cartușelor de toner și unităților de cilindru pe o suprafață curată, plană, pe o hârtie de unică folosință, pentru cazul în care tonerul se varsă sau se scurge accidental.

## **IMPORTANT**

Pentru a preveni deteriorarea aparatului din cauza electricității statice, NU atingeți electrozii indicați în ilustrație.

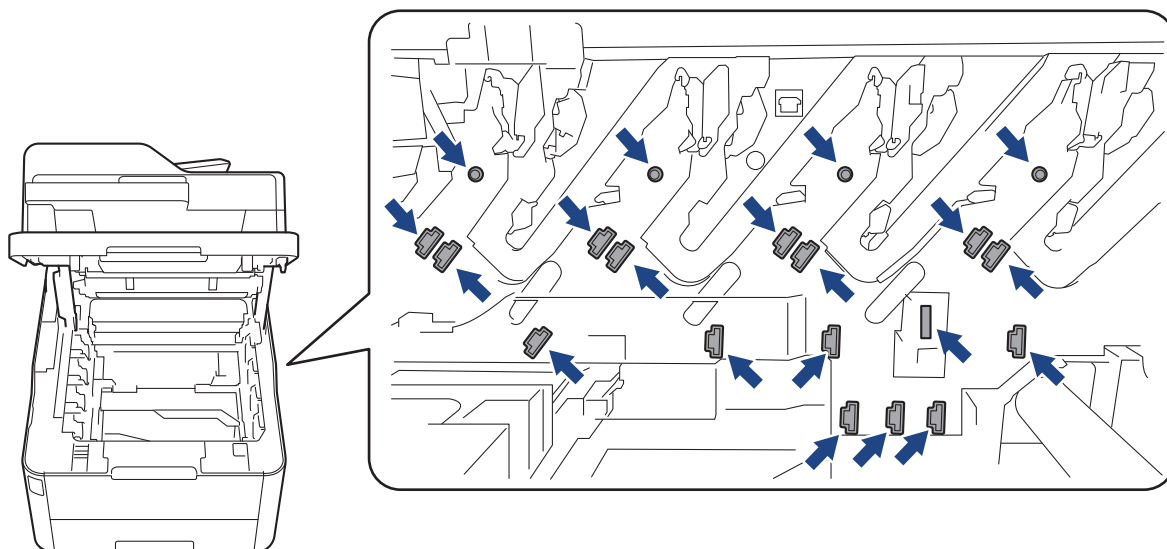


7. Împingeți în jos maneta verde de blocare și scoateți cartușul de toner din unitatea de cilindru.

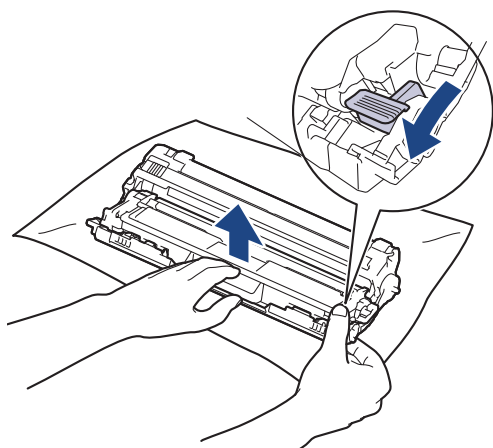


Pentru a evita problemele de calitate a imprimării, NU atingeți suprafața unității de cilindru, cu excepția mecanismului de acționare al unității de cilindru.


8. Ridicați cadrul unității de cilindru ținând de mâner și rotiți-l în sens antiorar, așa cum este indicat în figură.

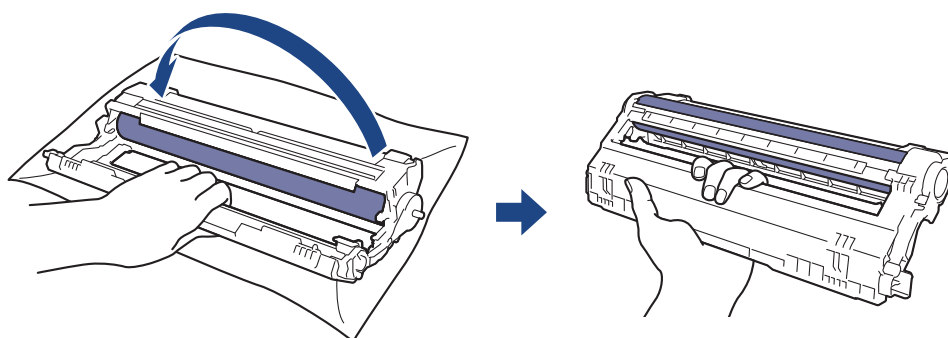


9. Deschideți mâna, pentru a lăsa cadrul să se rotească spre față și apoi cu mâna dreaptă localizați mecanismul unității de cilindru aflat în interior, în partea din dreapta a cadrului.

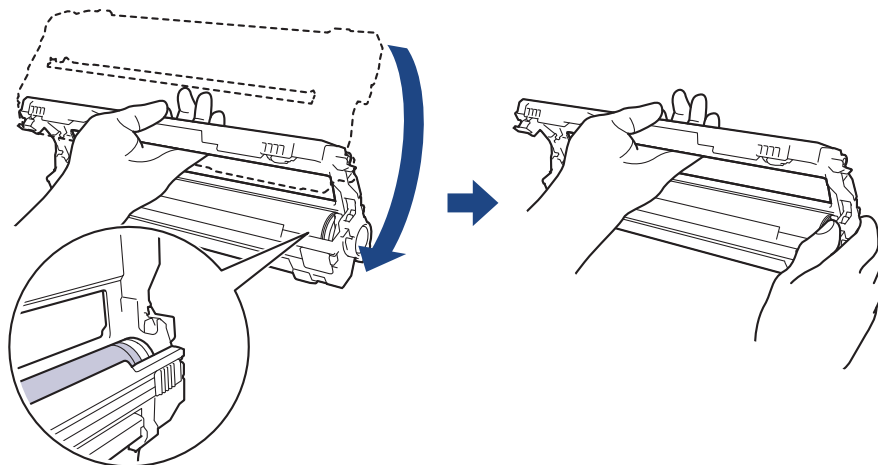


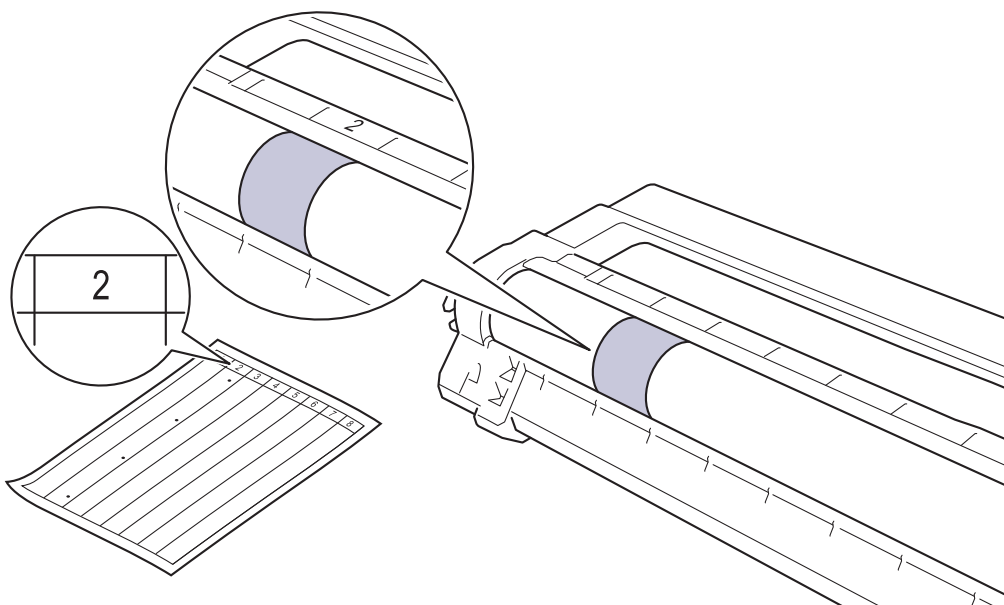


 Pentru a evita problemele de calitate a imprimării, **NU** atingeți suprafața unității de cilindru, cu excepția mecanismului de acționare al unității de cilindru.


10. Înclinați mâna stângă și ridicați cadrul astfel încât grila numerotată este vizibilă, așa cum este indicat în figură. Cu mâna dreaptă, rotiți cilindrul în timp ce căutați pete sau impurități pe suprafața cilindrului.

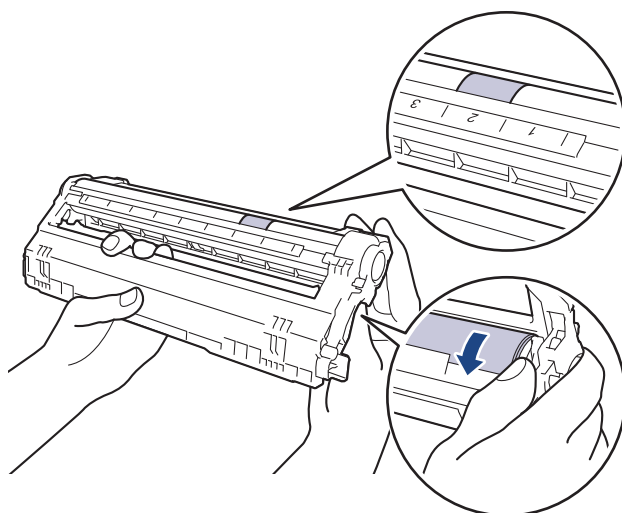

 Utilizați numerele coloanelor aflate lângă rola cilindrului pentru a găsi marcajul. De exemplu, un punct în coloana 2 de pe foaia de verificare a punctelor cilindrului înseamnă că există un marcaj în regiunea „2” a cilindrului.




11. Ștergeți cu atenție suprafața cilindrului cu un bețișor cu vată uscată până când pata de pe suprafață este îndepărtată.

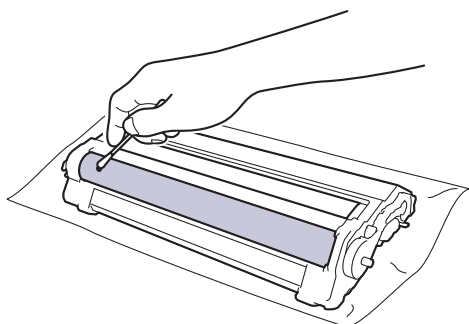

## NOTĂ


NU curățați suprafața cilindrului fotosensibil cu un obiect ascuțit sau cu lichide.

12. Reintroduceți cartușul de toner ferm în unitatea de cilindru, până când auziți că se fixează în poziție cu un clic.

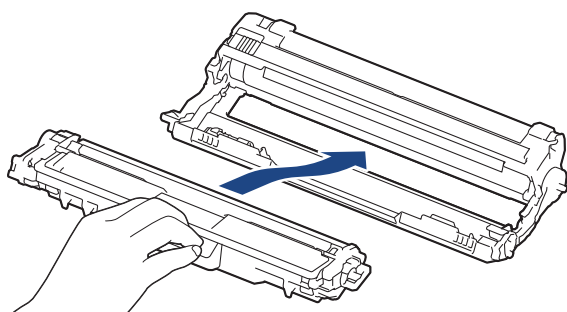


Asigurați-vă că introduceți corect cartușul de toner, în caz contrar, acesta se poate desprinde de unitatea de cilindru.

13. Împingeți ansamblul cartușului de toner și unității de cilindru în aparat. Asigurați-vă că ați potrivit corect culoarea cartușului de toner în dreptul etichetei cu aceeași culoare de pe aparat.

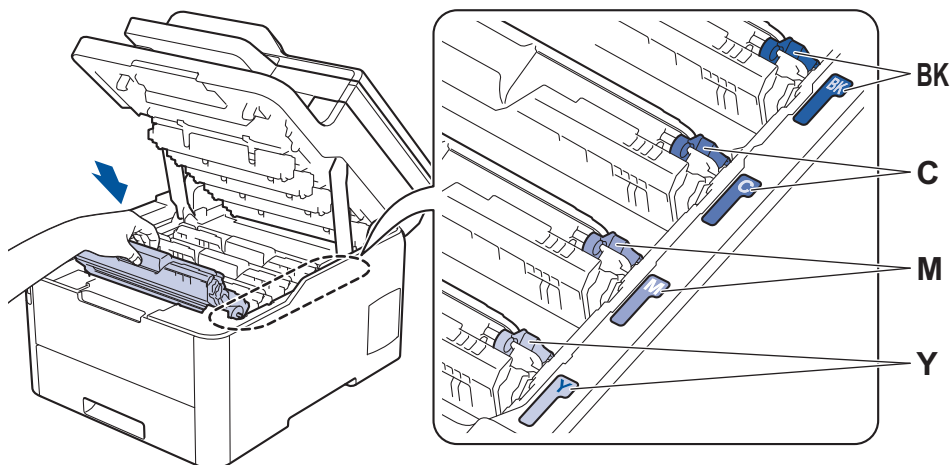

14. Închideți capacul superior al aparatului.

15. Apăsați pe  pentru a porni aparatul.



### Informații similare

- [Curățați aparatul](#)

---


**Subiecte conexe:**


- Îmbunătățirea calității imprimării
-

## Curățarea rolelor de preluare a hârtiei


Curățarea periodică a rolei de antrenare a hârtiei poate preveni blocajele de hârtie, asigurând alimentarea corectă a hârtiei.

Dacă aveți probleme la alimentarea hârtiei, curățați rolele de preluare a hârtiei:


1. Apăsați pe și mențineți apăsat  pentru a opri aparatul.
2. Scoateți complet tava pentru hârtie din aparat.

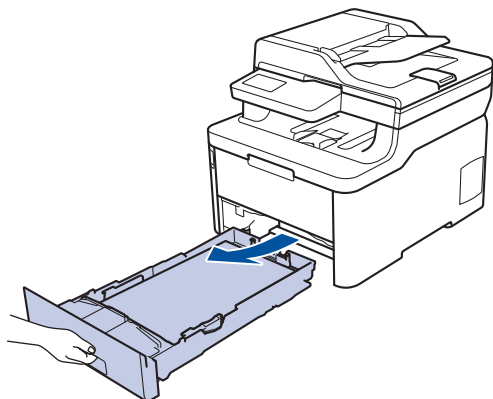


3. Dacă este încărcată hârtie sau s-a blocat ceva în tava pentru hârtie, scoateți-o.
4. Storceți bine o lavetă fără scame înmuiată în apă caldă și apoi ștergeți de praf perna de separare din tava de hârtie.

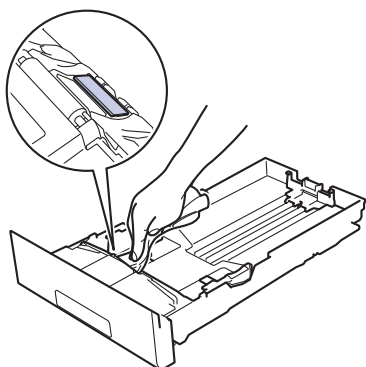

5. Ștergeți de praf cele două role pentru agățat hârtie din interiorul aparatului.

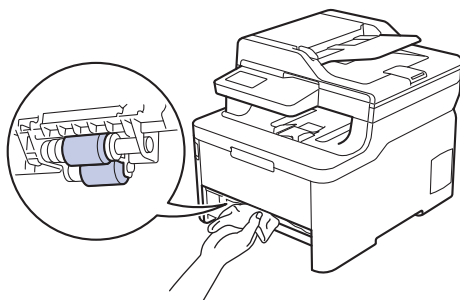

6. Reîncărcați hârtia și puneți tava de hârtie înapoi în aparat.
7. Apăsați pe  pentru a porni aparatul.

### ✓ Informații similare

- [Curățați aparatul](#)

#### Subiecte conexe:

- [Probleme de imprimare](#)

## Calibrați ieșirea culorii

Densitatea de ieșire a fiecărei culori poate varia, în funcție de mediul în care se află aparatul, inclusiv factori precum temperatura și umiditatea. Calibrarea aparatului ajută la îmbunătățirea densității culorilor.



Dacă utilizați un driver de imprimantă Mac, driverul de imprimantă va recupera automat datele de calibrare. Pentru a recupera datele manual, trebuie să efectuați calibrarea utilizând **Status Monitor** Brother.

>> [DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW](#)

>> [DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW](#)

### DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW


1. Apăsați pe **Menu (Meniu)**.
2. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta următoarele:
  - a. Selectați [Imprimanta]. Apăsați pe **OK**.
  - b. Selectați [Elim.corecție]. Apăsați pe **OK**.
  - c. Selectați [Calibrare]. Apăsați pe **OK**.
  - d. Selectați [Calibrare]. Apăsați pe **OK**.
3. Apăsați pe ▲ pentru a selecta opțiunea [Da].



Calibrarea începe automat și va dura câteva minute.

4. Apăsați pe **Stop/Exit (Stop/Ieșire)**.

### DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

1. Apăsați pe  [Toner] > [Calibrare] > [Calibrare].
2. Apăsați pe [Da]



Calibrarea începe automat și va dura câteva minute.

3. Apăsați pe .



### Informații similare

- [Întreținerea de rutină](#)
  - [Resetați setările de calibrare ale aparatului](#)

#### Subiecte conexe:

- [Mesaje de eroare și de întreținere](#)
- [Îmbunătățirea calității imprimării](#)
- [Monitorizați starea aparatului de la computer \(Windows\)](#)
- [Monitorizați starea aparatului de la computer \(Mac\)](#)

## Resetați setările de calibrare ale aparatului

În cazul în care culoarea rezultată diferă de ceea ce vedeți pe monitorul dumneavoastră, încercați resetarea parametrilor de calibrare ai aparatului.



>> [DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW](#)

>> [DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW](#)

### DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW

1. Apăsați pe **Menu (Meniu)**.
2. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta următoarele:
  - a. Selectați [Imprimanta]. Apăsați pe **OK**.
  - b. Selectați [Elim.corecție]. Apăsați pe **OK**.
  - c. Selectați [Calibrare]. Apăsați pe **OK**.
  - d. Selectați [Resetează]. Apăsați pe **OK**.
3. Apăsați pe ▲ pentru a selecta opțiunea [Resetează].
4. Apăsați pe **Stop/Exit (Stop/Ieșire)**.

### DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

1. Apăsați pe  [Toner] > [Calibrare] > [Resetează].
2. Apăsați pe [Da].
3. Apăsați pe .



### Informații similare

- [Calibrați ieșirea culorii](#)

## Corecții Culoare Aliniere imprimare (ÎnregistrareCuloare)

Dacă zonele solide ale culorii sau imaginile au margini cyan, magenta sau galbene, utilizați funcția Înregistrare Culoare.

>> [DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW](#)

>> [DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW](#)

### DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW


1. Apăsați pe **Menu (Meniu)**.
2. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta următoarele:
  - a. Selectați [Imprimanta]. Apăsați pe **OK**.
  - b. Selectați [Elim.corecție]. Apăsați pe **OK**.
  - c. Selectați [Înregistrare]. Apăsați pe **OK**.
3. Apăsați pe ▲ pentru a selecta opțiunea [Da].



Înregistrarea culorii începe automat și va dura aproximativ 10 secunde sau mai mult.

4. Apăsați pe **Stop/Exit (Stop/leșire)**.

### DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

1. Apăsați pe  [Toner] > [Înregistrare].
2. Apăsați pe [Da]



Înregistrarea culorii începe automat și va dura aproximativ 10 secunde sau mai mult.

3. Apăsați pe .



### Informații similare

- [Întreținerea de rutină](#)

## Verificați durata de viață rămasă



>> DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW

>> DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW


### DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW

1. Apăsați pe **Menu (Meniu)**.
2. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta următoarele:
  - a. Selectați [Info. aparat]. Apăsați pe **OK**.
  - b. Selectați [Funcț. comp.]. Apăsați pe **OK**.
3. Apăsați pe ▲ sau ▼ pentru a selecta componenta aparatului pe care doriți să o verificați și apoi apăsați pe **OK**. Ecranul LCD afișează durata de viață aproximativă rămasă pentru componentă.
4. Apăsați pe **Stop/Exit (Stop/leșire)**.

### DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

1. Apăsați pe  [Setări] > [Toate setările] > [Info. aparat] > [Funcționare componente].
2. Apăsați pe componenta aparatului pe care doriți să o verificați. Ecranul LCD afișează durata de viață aproximativă rămasă pentru componentă.
3. Apăsați pe .



Pentru a afișa durata de viață aproximativă rămasă pentru cartușul de toner, apăsați pe  de pe ecranul LCD.



### Informații similare


- [Întreținerea de rutină](#)




## Ambalarea și expedierea aparatului Brother


### **AVERTIZARE**

- Acest produs este greu, cântărind peste 21,7 kg. Pentru a preveni posibile vătămări corporale, produsul trebuie ridicat de către cel puțin două persoane, ținându-l din față și din spate.
- Când mutați aparatul, transportați-l așa cum este indicat în ilustrație.

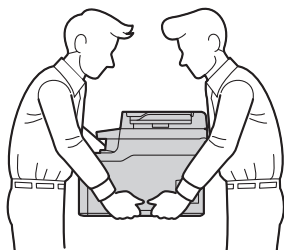

- Dacă trebuie să expediați aparatul, indiferent de motiv, reambalați-l cu atenție în ambalajul original pentru a evita deteriorarea acestuia în timpul transportului. Transportatorul trebuie să asigure aparatul în mod corespunzător.

1. Apăsați și mențineți apăsat  pentru a opri aparatul. Lăsați aparatul oprit timp de cel puțin 10 minute, pentru a se răci.
2. Deconectați toate cablurile și apoi scoateți cablul de alimentare din priza electrică.
3. Introduceți aparatul în punga în care a fost livrat inițial.
4. Împachetați aparatul, materialele imprimate și cablul de alimentare de la rețea (dacă este cazul) în ambalajul de carton original, cu materialele originale de ambalare, așa cum se arată mai jos.

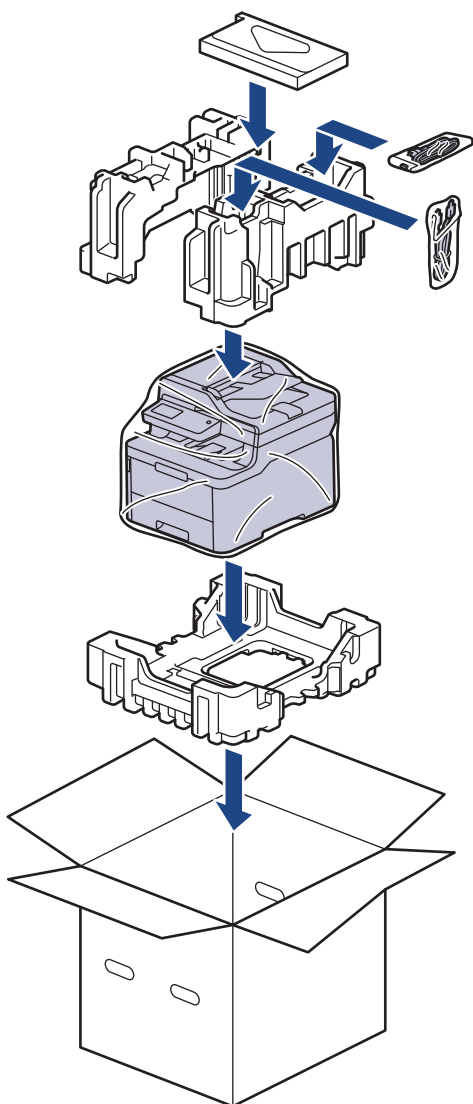

5. Închideți cutia și sigilați-o cu bandă adezivă.



### Informații similare

- [Întreținerea de rutină](#)

## Înlocuiți periodic componentele din planul de întreținere

Înlocuiți cu regularitate următoarele componente pentru a menține calitatea tipăririi. Componentele enumerate mai jos trebuie înlocuite după ce ați imprimat circa 50.000 de pagini <sup>1</sup> pentru unitatea de fuziune, PF Kit (setul de alimentare a hârtiei) pentru tava de hârtie și pentru tava MF.

Contactați centrul de asistență clienți Brother sau reprezentantul local Brother când următorul mesaj apare pe LCD:

Mesaj afișat pe ecranul LCD	Descriere
Înlocuire cuptor <sup>2</sup>	Înlocuiți unitatea de fuziune.
Înloc. PF Kit1 <sup>2</sup>	Înlocuiți setul de alimentare cu hârtie pentru tava pentru hârtie.
Înloc.Alim.KitMF <sup>2</sup>	Înlocuiți setul de alimentare cu hârtie pentru tava multifuncțională.



### Informații similare

- [Întreținerea de rutină](#)

<sup>1</sup> format Letter sau A4 pe o singură față

<sup>2</sup> Frecvența de înlocuire depinde de complexitatea paginilor tipărite, procentul de acoperire și tipul de suport media folosit.

## **Setări aparat**

Personalizați setări și caracteristici, creați comenzi rapide și lucrați cu opțiunile afișate pe ecranul LCD al aparatului pentru a face din aparatul Brother un instrument de lucru mai eficient.

- [Modificarea setărilor aparatului din panoul de control](#)
- [Modificarea setărilor aparatului din computerul dvs.](#)

## **Modificarea setărilor aparatului din panoul de control**

- În eventualitatea unei căderi de curent (stocarea în memorie)
- Setări generale
- Salvarea setărilor preferate ca și comandă rapidă
- Rapoarte de imprimare
- Tabele cu setări și caracteristici

## În eventualitatea unei căderi de curent (stocarea în memorie)

Setările de meniu sunt stocate permanent, și în cazul unei căderi de tensiune nu se vor pierde. Setările temporare (de exemplu, modurile Contrast și Străinătate) se vor pierde.

- În timpul unei căderi de tensiune, aparatul va reține data și ora și activitățile de fax cu temporizator programate (de exemplu, Fax amânat) pentru aproximativ 60 de ore. Ale comenzi de imprimare din memoria aparatului nu vor fi pierdute.



### Informații similare

- [Modificarea setărilor aparatului din panoul de control](#)
-

## Setări generale

- Reglarea volumului aparatului
- Schimbare automată a orei de iarnă/vară
- Setarea numărătorii inverse pentru modul Sleep
- Despre modul Deep Sleep
- Setarea modului de oprire automată
- Setarea orei și datei
- Setarea fusului orar
- Reglare luminozitate iluminare de fundal a ecranului LCD
- Schimbați durata cât iluminarea de fundal a ecranului LCD rămâne aprinsă
- Setarea ID-ului stației
- Setarea modului de formare ton sau puls
- Reducerea consumului de toner
- Prevenirea formării unui număr greșit (restricționarea apelurilor)
- Reducerea zgomotului la imprimare
- Schimbarea limbii de pe ecranul LCD

## Reglarea volumului aparatului




>> [DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW](#)

>> [DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW](#)

### DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW

1. Apăsați pe **Menu (Meniu)**.
2. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta următoarele:
  - a. Selectați [Setare Gener.]. Apăsați pe **OK**.
  - b. Selectați [Bip]. Apăsați pe **OK**.
3. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa opțiunea [Ridicat], [Mediu], [Scăzut] sau [Oprit] și apoi apăsați pe **OK**.

### DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

1. Procedați conform indicațiilor de mai jos:
  - Pentru modelele MFC:  
Apăsați pe  [Setări] > [Toate setările] > [Setare Gener.] > [Volum].
  - Pentru modelele DCP:  
Apăsați pe  [Setări] > [Toate setările] > [Setare Gener.] > [Bip].
2. Apăsați pe una dintre opțiunile de mai jos (modele MFC):  
(Opțiunile vor varia în funcție de aparat.)
  - [Sonerie]  
Reglați volumul soneriei.
  - [Bip]  
Reglați volumul semnalului sonor care se aude atunci când apăsați un buton, când faceți o greșeală sau după ce trimiteți sau recepționați un fax.
  - [Difuzor]  
Modificați volumul difuzorului.
3. Selectați opțiunea [Oprit], [Scăzut], [Mediu] sau [Ridicat] și apăsați pe opțiunea dorită.
4. Apăsați pe .

### ✓ Informații similare

- [Setări generale](#)



## Schimbare automată a orei de iarnă/vară

Puteți programa aparatul să treacă automat la ora de vară/iarnă.

Acesta se va reseta automat cu o oră înainte primăvara și cu o oră înapoi toamna. Asigurați-vă că ați programat corect data și ora în setarea pentru dată și oră.

Această caracteristică este disponibilă numai în anumite țări.



>> [DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW](#)

>> [DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW](#)

### DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW

1. Apăsați pe **Menu (Meniu)**.
2. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta următoarele:
  - a. Selectați [Setare Initial]. Apăsați pe **OK**.
  - b. Selectați [Data și ora]. Apăsați pe **OK**.
  - c. Selectați [Oră de vară]. Apăsați pe **OK**.
3. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa opțiunea [Pornit] sau [Oprit] și apoi apăsați pe **OK**.
4. Apăsați pe **Stop/Exit (Stop/leșire)**.

### DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

1. Apăsați pe  [Setări] > [Toate setările] > [Setare Initial] > [Data și ora] > [Oră de vară].
2. Apăsați pe [Pornit] sau pe [Oprit].
3. Apăsați pe .

### ✓ Informații similare

- [Setări generale](#)

## Setarea numărătorii inverse pentru modul Sleep

Setarea modului Sleep (sau modul de funcționare economică) poate reduce consumul de energie. Când este în modul Sleep, aparatul se comportă ca și cum ar fi oprit. Aparatul va ieși din acest mod și va porni imprimarea atunci când primește o comandă de imprimare sau un fax. Utilizați aceste instrucțiuni pentru a seta o întârziere temporală (numărătoare inversă) pentru comutarea aparatului în modul Sleep.

- Puteți defini intervalul de timp în care aparatul trebuie să rămână inactiv înainte de a intra în modul Sleep.
- Temporizatorul va reporni dacă aparatul efectuează orice fel de operațiune, cum ar fi primirea unei comenzi de imprimare.



>> [DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW](#)

>> [DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW](#)

### DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW

1. Apăsați pe **Menu (Meniu)**.
2. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa opțiunea [Setare Gener.] și apoi apăsați pe **OK**.
3. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa opțiunea [Ecologie] și apoi apăsați pe **OK**.
4. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa opțiunea [Timp hibernare] și apoi apăsați pe **OK**.
5. Introduceți cât timp (maximum 50 minute) aparatul este inactiv înainte de a intra în modul Sleep și apoi apăsați pe **OK**.
6. Apăsați pe **Stop/Exit (Stop/leșire)**.

### DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

1. Apăsați pe  [Setări] > [Toate setările] > [Setare Gener.] > [Ecologie] > [Timp hibernare].
2. Introduceți durata (maxim 50 minute) cât aparatul va rămâne inactiv înainte de a intra în modul Sleep, apoi apăsați pe [OK].
3. Apăsați pe .



### ✓ Informații similare

- [Setări generale](#)

## Despre modul Deep Sleep

Dacă aparatul se află în modul Sleep și nu primește nicio comandă pentru o anumită perioadă, acesta va intra automat în modul Deep Sleep. Durata de timp se bazează pe modelul și setările dvs. specifice.

Modul Deep Sleep utilizează mai puțină energie decât modul Sleep.

Modele aplicabile	Panoul de control al aparatului în modul Deep Sleep	Condiții care vor activa aparatul
DCP-L3510CDW/ DCP-L3517CDW	Ecranul LCD afișează <i>Hibernare</i> .	<ul style="list-style-type: none"><li>Aparatul primește o comandă.</li><li>Cineva a apăsă pe un buton de pe panoul de control.</li></ul>
DCP-L3550CDW/ MFC-L3710CW/ MFC-L3730CDN/ MFC-L3750CDW/ MFC-L3770CDW	Iluminarea din spate a ecranului LCD se stinge și ledul de alimentare se aprinde și se estompează.	<ul style="list-style-type: none"><li>Aparatul primește o comandă.</li><li>Se apasă pe ,  sau pe ecranul tactil LCD.</li></ul>




### Informații similare

- [Setări generale](#)

## Setarea modului de oprire automată

Dacă aparatul este în modul Deep Sleep pentru un anumit interval de timp, în funcție de model și setări, aparatul va intra automat în modul Oprise. Aparatul nu intră în modul Oprise atunci când este conectat la o rețea sau o linie telefonică sau când are date de imprimare securizată în memorie (Disponibil numai pentru anumite modele).

- Pentru a începe imprimarea, apăsați  de pe panoul de control și apoi trimiteți o comandă de imprimare.



>> [DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW](#)

>> [DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW](#)

### DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW

1. Apăsați pe **Menu (Meniu)**.
2. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa opțiunea [Setare Gener.] și apoi apăsați pe **OK**.
3. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa opțiunea [Ecologie] și apoi apăsați pe **OK**.
4. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa opțiunea [Oprise automată] și apoi apăsați pe **OK**.
5. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa opțiunea [8ore], [4ore], [2ore], [1oră] sau [Oprit] și apoi apăsați pe **OK**.
6. Apăsați pe **Stop/Exit (Stop/Ieșire)**.

### DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

1. Apăsați pe  [Setări] > [Toate setările] > [Setare Gener.] > [Ecologie] > [Oprise automată].
2. Apăsați pe opțiunea [Oprit], [1oră], [2ore], [4ore] sau [8ore] dorită.
3. Apăsați pe .



### Informații similare

- [Setări generale](#)

## Setarea orei și datei



>> [DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW](#)

>> [DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW](#)

### DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW

1. Apăsați pe **Menu (Meniu)**.
2. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta următoarele:
  - a. Selectați [Setare Initial]. Apăsați pe **OK**.
  - b. Selectați [Data și ora]. Apăsați pe **OK**.
  - c. Selectați [Data și ora]. Apăsați pe **OK**.
3. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a seta ultimele două cifre ale anului. Apăsați pe **OK**. Repetați acești pași pentru a seta luna și ziua.
4. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa opțiunea [Ceas 12h] sau [Ceas 24h] și apoi apăsați pe **OK**.
5. Procedați conform uneia dintre metodele de mai jos:
  - Dacă ați selectat opțiunea [Ceas 12h] pentru a defini formatul datei în setările pentru [Data și ora], apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a seta ora. Apăsați pe **OK**. Repetați acești pași pentru a seta minutele.  
Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa opțiunea [AM] sau [PM] și apoi apăsați pe **OK**.
  - Dacă ați selectat opțiunea [Ceas 24h] pentru a defini formatul datei în setările pentru [Data și ora], apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a seta ora. Apăsați pe **OK**. Repetați acești pași pentru a seta minutele.  
(De exemplu: introduceți 19:45 pentru 7:45 PM.)
6. Apăsați pe **Stop/Exit (Stop/leșire)**.

### DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

1. Apăsați pe  [Setări] > [Toate setările] > [Setare Initial] > [Data și ora] > [Dată].
2. Tastați ultimele două cifre ale anului folosind ecranul LCD și apoi apăsați pe [OK].
3. Tastați cele două cifre ale lunii folosind ecranul LCD și apoi apăsați pe [OK].
4. Tastați cele două cifre ale zilei folosind ecranul LCD și apoi apăsați pe [OK].
5. Apăsați pe [Oră].
6. Introduceți ora (în format 24 de ore) folosind ecranul LCD și apoi apăsați pe [OK].  
(De exemplu: introduceți 19:45 pentru 7:45 PM.)
7. Apăsați pe .

### ✓ Informații similare

- [Setări generale](#)

## Setarea fusului orar

Setați fusul orar pentru locația dvs. pe aparat.



>> [DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW](#)

>> [DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW](#)

### DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW

1. Apăsați pe **Menu (Meniu)**.
2. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta următoarele:
  - a. Selectați [Setare Initial]. Apăsați pe **OK**.
  - b. Selectați [Data și ora]. Apăsați pe **OK**.
  - c. Selectați [Fus orar]. Apăsați pe **OK**.
3. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta fusul orar. Apăsați pe **OK**.
4. Apăsați pe **Stop/Exit (Stop/leșire)**.

### DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

1. Apăsați pe  [Setări] > [Toate setările] > [Setare Initial] > [Data și ora] > [Fus orar].
2. Introduceți ora locală.
3. Apăsați pe [OK].
4. Apăsați pe .





### Informații similare

- [Setări generale](#)

## Reglare luminozitate iluminare de fundal a ecranului LCD

**Modele înrudite:** DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Dacă întâmpinați dificultăți în citirea ecranului LCD, încercați să modificați setarea luminozității.

1. Apăsați pe  [Setări] > [Toate setările] > [Setare Gener.] > [Setari LCD] > [Ilum. fundal].
2. Apăsați pe opțiunea [Luminos], [Mediu] sau [Întunecat].
3. Apăsați pe .





### Informații similare

- [Setări generale](#)

## Schimbați durata cât iluminarea de fundal a ecranului LCD rămâne aprinsă

**Modele înrudite:** DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Setați durata pentru care iluminarea de fundal a ecranului LCD rămâne pornită.

1. Apăsați pe  [Setări] > [Toate setările] > [Setare Gener.] > [Setari LCD] > [Cron. ilum.].
2. Apăsați pe opțiunea dorită:
  - [10Sec.]
  - [30Sec.]
  - [1Min]
  - [2Minute]
  - [3Minute]
  - [5Minute]
3. Apăsați pe .



### Informații similare


- [Setări generale](#)





## Setarea ID-ului stației

**Modele înrudite:** MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Setați aparatul astfel încât să imprime ID-ul stației și data și ora faxului în partea superioară a fiecărui fax trimis.

1. Apăsați pe  [Setări] > [Toate setările] > [Setare Initial] > [ID Stație] > [Fax].
2. Introduceți numărul dumneavoastră de fax (până la 20 de cifre) folosind ecranul LCD și apoi apăsați pe [OK].
3. Apăsați pe [Tel].
4. Introduceți numărul dumneavoastră de telefon (până la 20 de cifre) folosind ecranul LCD și apoi apăsați pe [OK].
5. Apăsați pe [Nume].
6. Introduceți numele dumneavoastră (până la 20 de caractere) utilizând ecranul LCD și apoi apăsați pe [OK].



- Apăsați pe  pentru a alterna între litere, numere și caractere speciale. (Caracterele disponibile pot diferi în funcție de țara dumneavoastră)
- Dacă introduceți un caracter incorrect, apăsați pe ◀ sau pe ▶ pentru a deplasa cursorul la acesta și apăsați pe . Apăsați pe caracterul corect.
- Pentru a introduce un spațiu, apăsați pe [Spațiu] sau ▶.
- Mai multe informații detaliate ►► [Informații similare](#)

7. Apăsați pe .



### Informații similare

- [Setări generale](#)

#### Subiecte conexe:



- [Cum introduceți text în aparatul Brother](#)
- [Transferarea faxurilor la un alt aparat fax](#)
- [Transferarea raportului jurnal fax la un alt aparat fax](#)

## Setarea modului de formare ton sau puls

**Modele înrudite:** MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Aparatul Brother este setat pentru un serviciu de formare tip ton. Dacă dispuneți de un serviciu de formare tip puls (rotativ), trebuie să schimbați modul de formare.

Această caracteristică nu este disponibilă în anumite țări.

1. Apăsați pe  [Setări] > [Toate setările] > [Setare Initial] > [Ton/Puls].
2. Apăsați pe [Ton] sau pe [Puls].
3. Apăsați pe .



### Informații similare

- [Setări generale](#)

## Reducerea consumului de toner

Utilizarea funcției de Economisire toner poate reduce consumul de toner. Dacă funcția de Economisire toner este activată, documentele imprimate pot apărea mai deschise.

NU este recomandată utilizarea caracteristicii Economisire toner pentru imprimarea fotografiilor sau a imaginilor în tonuri de gri.



>> [DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW](#)

>> [DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW](#)

### DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW

1. Apăsați pe **Menu (Meniu)**.
2. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa opțiunea [Setare Gener.] și apoi apăsați pe **OK**.
3. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa opțiunea [Ecologie] și apoi apăsați pe **OK**.
4. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa opțiunea [Economisire toner] și apoi apăsați pe **OK**.
5. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa opțiunea [Pornit] sau [Oprit] și apoi apăsați pe **OK**.
6. Apăsați pe **Stop/Exit (Stop/Ieșire)**.

### DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

1. Apăsați pe  [Setări] > [Toate setările] > [Setare Gener.] > [Ecologie] > [Economisire toner].
2. Apăsați pe [Pornit] sau pe [Oprit].
3. Apăsați pe .

### ✓ Informații similare

- [Setări generale](#)


#### Subiecte conexe:

- [Îmbunătățirea calității imprimării](#)

## Prevenirea formării unui număr greșit (restricționarea apelurilor)

**Modele înrudite:** MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Această funcție împiedică utilizatorii să formeze greșit un număr pentru a trimite un fax sau pentru a efectua un apel. Puteți seta aparatul să restricționeze formarea numărului dacă utilizați tastatura numerică, Agenda de adrese și Comenzile rapide.

1. Apăsați pe  [Setări] > [Toate setările] > [Fax] > [Restricționare apelare].
2. Apăsați pe una dintre opțiunile de mai jos:
  - [Tastatură]
  - [Agendă]



Dacă doriți să combinați numere din agendă când formați un număr, numerele vor fi recunoscute ca fiind introduse de la tastatura numerică și nu vor fi restricționate.

- [Comenzi rapide]
3. Apăsați pe una dintre opțiunile de mai jos:

Opțiune	Descriere
Tastați # de 2 ori	Aparatul va solicita reintroducerea numărului și apoi, dacă ați reintrodus același număr corect, aparatul va începe formarea numărului. Dacă ați reintrodus numărul greșit, pe ecranul LCD va fi afișat un mesaj de eroare.
Pornit	Aparatul restricționează toate transmisiile de fax și toate apelurile efectuate pentru metoda respectivă de formare a numărului.
Oprit	Aparatul nu restricționează metoda de formare a numărului.



- Setarea [Tastați # de 2 ori] nu va funcționa dacă folosiți un telefon extern înainte de a introduce numărul. Nu vi se va solicita să reintroduceți numărul.
- Dacă selectați [Pornit] sau [Tastați # de 2 ori], nu puteți utiliza funcția de difuzare.

4. Apăsați pe .



### Informații similare

- [Setări generale](#)

## Reducerea zgomotului la imprimare

Setarea Mod silențios poate reduce zgomotul la imprimare. Când modul silențios este activat, viteza de imprimare se va reduce. Setarea din fabrică este dezactivată.



>> [DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW](#)

>> [DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW](#)

### DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW

1. Apăsați pe **Menu (Meniu)**.
2. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa opțiunea [Setare Gener.] și apoi apăsați pe **OK**.
3. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa opțiunea [Ecologie] și apoi apăsați pe **OK**.
4. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa opțiunea [Mod silențios] și apoi apăsați pe **OK**.
5. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa opțiunea [Pornit] sau [Oprit] și apoi apăsați pe **OK**.
6. Apăsați pe **Stop/Exit (Stop/Ieșire)**.

### DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

1. Apăsați pe  [Setări] > [Toate setările] > [Setare Gener.] > [Ecologie] > [Mod silențios].
2. Apăsați pe [Pornit] sau pe [Oprit].
3. Apăsați pe .



### Informații similare

- [Setări generale](#)

## Schimbarea limbii de pe ecranul LCD

Dacă este necesar, schimbați limba pentru ecranul LCD.

Această caracteristică nu este disponibilă în anumite țări.



>> [DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW](#)

>> [DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW](#)

### DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW

1. Apăsați pe **Menu (Meniu)**.
2. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa opțiunea [Setare Initial] și apoi apăsați pe **OK**.
3. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa opțiunea [Limba locală] și apoi apăsați pe **OK**.
4. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa limba dorită de dumneavoastră și apoi apăsați pe **OK**.
5. Apăsați pe **Stop/Exit (Stop/ieșire)**.

### DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

1. Apăsați pe  [Setări] > [Toate setările] > [Setare Initial] > [Limba locală].
2. Apăsați pe limba dorită de dumneavoastră.
3. Apăsați pe .



### Informații similare

- [Setări generale](#)

## Salvarea setărilor preferate ca și comandă rapidă

**Modele înrudite:** DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

- [Adăugați comenzile rapide](#)
- [Modificarea sau ștergerea comenzilor rapide](#)

## Adăugați comenzile rapide




**Modele înrudite:** DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Puteți adăuga setările pentru fax, copiere, scanare, Web Connect și aplicații pe care le utilizați cel mai frecvent prin configurarea acestora ca și comenzi rapide. Ulterior, puteți apăsa pe comanda rapidă pentru a aplica aceste setări în loc de a le reintroduce manual.



În funcție de model, este posibil ca unele meniuri de comenzi rapide să nu fie disponibile.

Aceste instrucțiuni sunt dependente de modul de adăugare a unei comenzi rapide de copiere. Etapele de adăugare a unei comenzi rapide pentru fax, scanare, Web Connect sau aplicații sunt foarte asemănătoare.

1. Apăsați  [Comenzi rapide]. (Dacă se afișează  [Comenzi rapide].)
2. Apăsați o filă.
3. Apăsați pe  acolo unde nu ați adăugat o comandă rapidă.
4. Apăsați pe [Copiere].
5. Apăsați pe > pentru a accesa setările de copiere predefinite.
6. Glisați scurt pentru a afișa presetările de copiere și apoi apăsați presetarea de copiere dorită.
7. Apăsați pe [Opțiuni].
8. Derulați în sus sau în jos, sau apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa setările disponibile și apoi apăsați pe setarea pe care doriți să o modificați.
9. Derulați în sus sau în jos, sau apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa opțiunile disponibile pentru setare și apoi apăsați pe opțiunea dorită.  
Repetăți acești doi pași până când ați selectat toate setările și opțiunile dorite.
10. După ce ați terminat de modificat setările, apăsați [OK]. (Dacă este afișat butonul [OK].)
11. Apăsați pe [Salvare drept com.rapidă].
12. Citiți și confirmați lista afișată cu setările selectate și apoi apăsați pe [OK].
13. Introduceți un nume pentru comanda rapidă utilizând ecranul LCD și apăsați pe [OK].



### Informații similare

- [Salvarea setărilor preferate ca și comandă rapidă](#)





## Modificarea sau ștergerea comenzilor rapide

**Modele înrudite:** DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW



Comenzile rapide Web Connect sau comenzile rapide pentru aplicații nu pot fi modificate. Dacă trebuie să le modificați, ștergeți-le și adăugați o comandă rapidă nouă.

1. Apăsați  [Comenzi rapide]. (Dacă se afișează  [Comenzi rapide].)
2. Apăsați pe o filă pentru a afișa comanda rapidă pe care doriți să o modificați.
3. Apăsați comanda rapidă pe care doriți s-o modificați.  
Vor apărea setările pentru comanda rapidă pe care ați selectat-o.



Pentru a șterge comanda rapidă sau edita numele, apăsați și mențineți apăsată tastele de comandă rapidă până la apariția opțiunilor, apoi urmați meniurile de pe ecran.

4. Apăsați pe [Opțiuni].
5. Modificați setările pentru comanda rapidă dacă este cazul.
6. Apăsați pe [OK] (dacă este necesar).
7. Când ați terminat, apăsați pe [Salvare drept com.rapidă].
8. Citiți și confirmați lista afișată cu setările selectate și apoi apăsați pe [OK].
9. Procedați conform uneia dintre metodele de mai jos:
  - Pentru a suprascrie o comandă rapidă, apăsați pe [Da].
  - Dacă nu doriți să suprascrieți comanda rapidă, apăsați pe [Nu] pentru a introduce o denumire nouă pentru comanda rapidă.  
Introduceți un nou nume utilizând ecranul LCD și apoi apăsați pe [OK].



Pentru a edita numele, mențineți apăsată  pentru a șterge numele curent.



### Informații similare

- [Salvarea setărilor preferate ca și comandă rapidă](#)

## **Rapoarte de imprimare**

- [Rapoarte](#)
- [Imprimarea unui raport](#)

## Rapoarte

Următoarele rapoarte sunt disponibile:

### Verific. XMIT (Modelele MFC)

Raportul Verificare XMIT imprimă un raport de verificare a transmisiei pentru ultima transmisie.

### Agendă de adrese (Modelele MFC)

Raportul Agendă de adrese imprimă o listă în ordine alfabetică a numelor și numerelor stocate în memoria agendei de adrese.

### Jurnal fax (Modelele MFC)

Jurnal fax imprimă o listă cu informații despre ultimele 200 de faxuri primite și trimise. (TX înseamnă transmitere, RX înseamnă recepție)

### Setări utilizator

Raportul Setări utilizator imprimă o listă a setărilor dumneavoastră curente.

### Setări imprimantă

Raportul Setări imprimantă imprimă o listă a setărilor curente ale imprimantei.

### Configurație rețea (Modele cu funcționalitate de rețea)

Raportul Configurație rețea imprimă o listă a setărilor dumneavoastră de rețea curente.

### Imprimare listă fișiere

Funcția Imprimare listă fișiere imprimă o listă cu fonturile și macroinstrucțiunile de imprimare stocate în memoria aparatului.

### Imprimare puncte cilindru

Funcția Imprimare puncte cilindru imprimă pagina cu punctele cilindrului, utilă atunci când este necesară curățarea unității de cilindru.

### Raport WLAN (Modele cu funcționalitate de rețea wireless)

Raportul WLAN prezintă diagnosticul conectivității locale LAN wireless.



### Informații similare

- [Rapoarte de imprimare](#)

## Imprimarea unui raport



>> [DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW](#)

>> [DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW](#)

### DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW

1. Apăsați pe **Menu (Meniu)**.
2. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa opțiunea [Print Rapoarte] și apoi apăsați pe **OK**.
3. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa raportul pe care doriți să-l imprimați, apoi apăsați pe **OK**.
4. Apăsați pe **Mono Start (Start Mono)** sau pe **Colour Start (Start Color)**.
5. Apăsați pe **Stop/Exit (Stop/Ieșire)**.

### DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

1. Apăsați pe  [Setări] > [Toate setările] > [Print Rapoarte].
2. Derulați în sus sau în jos sau apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa raportul pe care doriți să îl imprimați, apoi apăsați pe acesta.
3. Procedați conform indicațiilor de mai jos:
  - Dacă selectați [Verific. XMIT], efectuați una dintre operațiunile de mai jos:
    - Pentru a vizualiza Raportul de verificare a transmisiei, apăsați pe [Afișare pe LCD].
    - Pentru a imprima Raportul de verificare a transmisiei, apăsați pe [Imprimare raport].
  - Dacă selectați alte rapoarte, treceți la pasul următor.
4. Apăsați pe [Da].
5. Apăsați pe .



### Informații similare

- [Rapoarte de imprimare](#)

## **Tabele cu setări și caracteristici**

Tabelele cu setări vă vor ajuta să înțelegeți selecțiile de meniu și opțiunile care se găsesc în programele aparatului.

- [Tabele cu setări \(DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW\)](#)
- [Tabele cu setări \(MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW\)](#)
- [Tabele cu setări \(DCP-L3550CDW\)](#)
- [Tabele cu funcții \(MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW\)](#)
- [Tabele cu funcții \(DCP-L3550CDW\)](#)

## Tabele cu setări (DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW)

Modele înrudite: DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW

### [Setare Gener.]

Nivel 1	Nivel 2	Descrieri
Setare tavă	Tip hârtie	Definiți tipul de hârtie din tava de hârtie.
	Dimens. hârtie	Definiți dimensiunea hârtiei din tava de hârtie.
	Verifi. dimensiune	Selectați dacă să fie afișat sau nu mesajul care vă indică să verificați dacă dimensiunile și tipul hârtiei din aparat și cele specificate în setările Dimensiuni hârtie și Tip hârtie coincid.
Bip	-	Reglați volumul bipurilor.
Ecologie	Mod Eco	Porniți următoarele setări pe aparat în același timp. <ul style="list-style-type: none"> <li>Impr. față-verso: Latură lungă (Disponibil numai pentru anumite modele)</li> <li>Timp hibernare: 0Min</li> </ul>
	Economisire toner	Măriți randamentul pe pagină al cartușului de toner.
	Timp hibernare	Setați numărul de minute rămase înainte ca aparatul să intre în modul Sleep.
	Mod silențios	Reduceți zgomotul produs la imprimare.
	Oprire automată	Definiți numărul de ore în care aparatul va rămâne în modul Deep Sleep înainte de a trece în modul Oprit.
Contrast LCD	-	Reglați contrastul ecranului LCD.
Blocare setări	-	Interziceți utilizatorilor neautorizați să modifice setările aparatului.
Șterge Depozit	ID Macro=	Ștergeți datele despre macrocomenzi înregistrate.
	ID Font=	Ștergeți datele despre font înregistrate.
	Format	Restabiliți macrocomenzile și datele pentru font ale aparatului dvs. la setările implicite.

### [Copiere]

Nivel 1	Nivel 2	Descrieri
Densitate	-	Modificați densitatea.
Calitate	-	Alegeți rezoluția de copiere pentru tipul dvs. de document.
Contrast	-	Reglați contrastul copiilor.
Ajust.cul.	Roșu	Ajustați culoarea roșie.
	Verde	Ajustați culoarea verde.
	Albastru	Ajustați culoarea albastru.
Copie ID	Densitate	Modificați densitatea.
	Calitate	Alegeți rezoluția de copiere pentru tipul dvs. de document.
	Contrast	Reglați contrastul copiilor.
	2 în 1/1 în 1	Effectuați copii 2 în 1 pentru actele de identitate.

## [Imprimanta]

Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Descrieri
Emulare	-	-	Selectați modul de emulare a imprimantei.
Calitate	-	-	Selectați calitatea imprimării.
Opțiuni imprimare	Fonturi	HP LaserJet	Imprimați o listă cu fonturile interne ale aparatului.
		BR-Script 3	
	Printează Test	-	Imprimați o pagină de test.
Față-verso	Impr. ft.-vrs.	-	Dezactivați sau activați imprimarea față-verso și selectați rotirea față de latura lungă sau rotirea față de latura scurtă.
	Imagine unică	-	Pentru acțiunea de imprimare unde ultima pagină este o imagine pe o față, selectați opțiunea Alim. 1 față pentru a reduce durata de imprimare.
Contin. auto	-	-	Selectați această setare dacă doriți ca aparatul să șteargă erorile privind formatul hârtiei și să utilizeze hârtia din tavă.
Culoare rez.	-	-	Setați culoarea imprimării.
Comandă tavă	-	-	Selectați această setare dacă apare o nepotrivire de tavă atunci când utilizați driverele HP.
Resetare imprimantă	-	-	Readuceți setările imprimantei la setările implicite definite din fabricație.
Elim.corecție	Calibrare	Calibrare	Inițiați calibrarea culorii pentru a verifica și corecta culorile.
		Resetează	Resetați parametri de calibrare la setările implicite.
	Înregistrare	-	Aliniați poziția de imprimare a fiecărei culori.
	Autocorecție	-	Setați aparatul să execute Calibrarea și Înregistrarea culorii în mod automat.
	Set. culoare	Mod setare	Selectați dacă doriți să aplicați setările de imprimare color ale aparatului sau ale driverului de imprimantă.
		Mod culoare	Selectați modul color.
		Îmbun.gri	Porniți sau opriți pentru a îmbunătăți calitatea imaginii în zonele umbrite.
		Intensif.negru	Opriți și reporniți în cazul în care un grafic alb-negru nu este imprimat corect.
		Luminozitate	Reglați luminozitatea.
		Contrast	Reglați contrastul.
		Roșu	Ajustați culoarea roșie.
		Verde	Ajustați culoarea verde.
		Albastru	Ajustați culoarea albastru.

## [Rețea]

Pentru modelele pentru rețea cablată și wireless

Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Nivel 4	Descrieri
Conexiune LAN	TCP/IP	Metoda Boot	-	Selectați metoda Boot adecvată.
		Adresa IP	-	Introduceți adresa IP.

Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Nivel 4	Descrieri
Conexiune LAN	TCP/IP	Masca Subnet	-	Introduceți masca de subrețea.
		Poarta Acces	-	Introduceți adresa gateway.
		Nume Nod	-	Introduceți numele nodului. (Până la 32 caractere)
		Config WINS	-	Selectați modul de configurare WINS.
		Server WINS	Primar	Definiți adresa IP a serverului primar WINS.
			Secundar	Definiți adresa IP a serverului WINS secundar.
		Server DNS	Primar	Definiți adresa IP a serverului primar DNS.
			Secundar	Definiți adresa IP a serverului DNS secundar.
		APIPA	-	Configurați aparatul pentru ca acesta să aloce adresa IP din intervalul local de adrese.
		IPv6	-	Activați sau dezactivați protocolul IPv6.
	Ethernet	-	-	Selectați modul de conectare Ethernet.
	Stare conex. cablu	-	-	Afișați starea actuală a rețelei cu fir.
WLAN	TCP/IP	Adresă MAC	-	Vizualizați adresa MAC a aparatului.
		SetLaValImpl	-	Restabiliți setările de rețea cablată la setările definite de producător.
		Activare prin cablu	-	Activați sau dezactivați manual interfața LAN cu fir.
		Metoda Boot	-	Selectați metoda Boot adecvată.
		Adresa IP	-	Introduceți adresa IP.
		Masca Subnet	-	Introduceți masca de subrețea.
		Poarta Acces	-	Introduceți adresa gateway.
		Nume Nod	-	Introduceți numele nodului. (Până la 32 caractere)
		Config WINS	-	Selectați modul de configurare WINS.
		Server WINS	Primar	Definiți adresa IP a serverului primar WINS.
			Secundar	Definiți adresa IP a serverului WINS secundar.
		Server DNS	Primar	Definiți adresa IP a serverului primar DNS.
			Secundar	Definiți adresa IP a serverului DNS secundar.
		APIPA	-	Configurați aparatul pentru ca acesta să aloce adresa IP din intervalul local de adrese.
		IPv6	-	Activați sau dezactivați protocolul IPv6.
	Expert setare	-	-	Configurați manual setările pentru rețeaua wireless.



Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Nivel 4	Descrieri
WLAN	Asistent WLAN	-	-	Configurați setările rețelei wireless folosind discul de instalare Brother.
	WPS	-	-	Configurați setările rețelei wireless folosind metoda la prima apăsare.
	WPS cu cod PIN	-	-	Configurați setările rețelei wireless folosind WPS cu cod PIN.
	Status WLAN	Stare	-	Vizualizați starea actuală a rețelei fără fir.
		Semnal	-	Afișați puterea actuală a semnalului rețelei wireless.
		Canal	-	Vizualizați canalul curent al rețelei wireless.
		Viteză	-	Vizualizați viteza curentă a rețelei wireless.
		SSID	-	Afișați numele SSID curent.
		Mod comun.	-	Vizualizați modul de comunicare curent.
	Adresă MAC	-	-	Vizualizați adresa MAC a aparatului.
	SetLaValImpl	-	-	Restabiliți setările de rețea wireless la setările definite de producător.
	WLAN Activ	-	-	Activați sau dezactivați manual rețeaua WLAN.
Wi-Fi Direct	Buton comandă	-	-	Configurați setările rețelei Wi-Fi Direct folosind metoda apăsării unui singur buton.
	Cod PIN	-	-	Configurați setările rețelei Wi-Fi Direct folosind metoda WPS cu un cod PIN.
	Manual	-	-	Configurați manual setările rețelei Wi-Fi Direct.
	Deținător grup	-	-	Definiți aparatul ca Proprietar grup.
	Info disp.	Nume disp.	-	Vizualizați numele de dispozitiv al aparatului.
		SSID	-	Vizualizarea identicatorului SSID al proprietarului de grup. Când aparatul nu este conectat, ecranul LCD afișează Neconectat.
		Adresa IP	-	Vizualizați adresa IP curentă a aparatului.
	Info. stare	Stare	-	Vizualizați starea curentă a semnalului rețelei Wi-Fi Direct.
		Semnal	-	Vizualizați intensitatea curentă a semnalului rețelei Wi-Fi Direct. Când aparatul acționează ca Proprietar de grup, ecranul LCD afișează întotdeauna un semnal puternic.
		Canal	-	Vizualizați starea curentă a canalului rețelei Wi-Fi Direct.
		Viteză	-	Vizualizați viteza curentă a canalului rețelei Wi-Fi Direct.
	Activare I/F	-	-	Activați sau dezactivați conexiunea Wi-Fi Direct.
Resetare rețea	-	-	-	Readuceți toate setările rețelei înapoi la setările implicite din fabricație.

Pentru modelele pentru rețele wireless

Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Nivel 4	Descrieri
WLAN	TCP/IP	Metoda Boot	-	Selectați metoda Boot adecvată.
		Adresa IP	-	Introduceți adresa IP.
		Masca Subnet	-	Introduceți masca de subrețea.
		Poarta Acces	-	Introduceți adresa gateway.
		Nume Nod	-	Introduceți numele nodului. (Până la 32 caractere)
		Config WINS	-	Selectați modul de configurare WINS.
		Server WINS	Primar	Definiți adresa IP a serverului primar WINS.
			Secundar	Definiți adresa IP a serverului WINS secundar.
		Server DNS	Primar	Definiți adresa IP a serverului primar DNS.
			Secundar	Definiți adresa IP a serverului DNS secundar.
		APIPA	-	Configurați aparatul pentru ca acesta să aloce adresa IP din intervalul local de adrese.
		IPv6	-	Activați sau dezactivați protocolul IPv6.
	Expert setare	-	-	Configurați manual setările pentru rețeaua wireless.
	Asistent WLAN	-	-	Configurați setările rețelei wireless folosind discul de instalare Brother.
	WPS	-	-	Configurați setările rețelei wireless folosind metoda la prima apăsare.
	WPS cu cod PIN	-	-	Configurați setările rețelei wireless folosind WPS cu cod PIN.
	Status WLAN	Stare	-	Vizualizați starea actuală a rețelei fără fir.
		Semnal	-	Afișați puterea actuală a semnalului rețelei wireless.
		Canal	-	Vizualizați canalul curent al rețelei wireless.
		Viteză	-	Vizualizați viteza curentă a rețelei wireless.
		SSID	-	Afișați numele SSID curent.
		Mod comun.	-	Vizualizați modul de comunicare curent.
	Adresă MAC	-	-	Vizualizați adresa MAC a aparatului.
	WLAN Activ	-	-	Activați sau dezactivați manual rețeaua WLAN.
Wi-Fi Direct	Buton comandă	-	-	Configurați setările rețelei Wi-Fi Direct folosind metoda apăsării unui singur buton.
	Cod PIN	-	-	Configurați setările rețelei Wi-Fi Direct folosind metoda WPS cu un cod PIN.
	Manual	-	-	Configurați manual setările rețelei Wi-Fi Direct.
	Deținător grup	-	-	Definiți aparatul ca Proprietar grup.
	Info disp.	Nume disp.	-	Vizualizați numele de dispozitiv al aparatului.
		SSID	-	Vizualizarea identificatorului SSID al proprietarului de grup. Când aparatul nu este conectat, ecranul LCD afișează Neconectat.
		Adresa IP	-	Vizualizați adresa IP curentă a aparatului.

Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Nivel 4	Descrieri
Wi-Fi Direct	Info. stare	Stare	-	Vizualizați starea curentă a semnalului rețelei Wi-Fi Direct.
		Semnal	-	Vizualizați intensitatea curentă a semnalului rețelei Wi-Fi Direct. Când aparatul acționează ca Proprietar de grup, ecranul LCD afișează întotdeauna un semnal puternic.
		Canal	-	Vizualizați starea curentă a canalului rețelei Wi-Fi Direct.
		Viteză	-	Vizualizați viteza curentă a canalului rețelei Wi-Fi Direct.
	Activare I/F	-	-	Activați sau dezactivați conexiunea Wi-Fi Direct.
Resetare rețea	-	-	-	Readuceți toate setările rețelei înapoi la setările implicite din fabricație.

### [Print Rapoarte]

Nivel 1	Descrieri
Setari Utiliz.	Imprimați o listă cu setările dumneavoastră.
Setări imprim.	Imprimați o listă cu setările imprimantei.
Config.retea	Imprimați o listă cu setările rețelei.
ListăImpr.Fiș.	Imprimați o listă de date salvate în memoria aparatului.
ImprPctCil	Imprimați fișa de verificare a punctelor de pe cilindru.
Raport WLAN	Imprimați rezultatele conexiunii LAN wireless.

### [Info. aparat]

Nivel 1	Nivel 2	Descrieri
Nr.Serial	-	Afișați numărul de serie al aparatului.
Versiune	Vers. principală	Afișați versiunea principală de firmware.
	Versiune Sub1	Afișați versiunea secundară de firmware.
Contor	Total	Verificați numărul total de pagini imprimate de aparat până în prezent.
	Copiere	
	Imprimare	
	Altele	
Funct. comp.	Toner	Afișați durata aproximativă de utilizare a tonerului pentru fiecare culoare.
	Cilindru	Afișați durata de viață rămasă pentru fiecare unitate de cilindru.
	Curea	Afișați durata de viață rămasă pentru unitatea de curea.
	Unit.fuz.	Afișați durata de viață rămasă pentru unitatea de fuziune.
	Alim. Kit 1	Afișați durata de viață rămasă pentru kitul 1 PF.

### [Impr. protej.]

Nivel 1	Nivel 2	Descrieri
(Selectați utilizatorul)	(Selectați acțiunea de imprimare securizată)	Puteți imprima date salvate în memoria aparatului când introduceți parola dumneavoastră, formată din patru cifre. Activ numai când aparatul deține date de imprimare securizate.

## [Setare Initial]

Nivel 1	Nivel 2	Descrieri
Data și ora	Data și ora	Accesați meniurile de setare a datei și a orei.
	Oră de vară (Disponibil numai pentru anumite țări)	Setați aparatul să treacă automat la ora de vară/iarnă.
	Fus orar	Definiți fusul orar.
Resetează	Resetare aparat	Restabiliți toate setările aparatului pe care le-ați modificat la setările implicite din fabricație.
	Resetare rețea (Pentru modelele cu funcție pentru rețele)	Readuceți toate setările rețelei înapoi la setările implicite din fabricație.
	Toate setările	Readuceți toate setările aparatului înapoi la setările implicite din fabricație.
	Setări inițiale	Restabilește toate setările aparatului la setările implicite din fabricație. Efectuați această operație atunci când eliminați aparatul.
Limba locală (Disponibil numai pentru anumite modele)	-	Modificați limba folosită pe ecranul LCD.



### Informații similare

- [Tabele cu setări și caracteristici](#)

## Tabele cu setări (MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW)

Modele înrudite: MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW



### [Setări]

Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Descrieri
	Data și ora	-	Accesați meniurile de setare a datei și a orei.
Toner	Durată toner	-	Afișați durata aproximativă de utilizare a tonerului pentru fiecare culoare.
	Printează Test	-	Imprimați o pagină de test.
	Calibrare	Calibrare	Inițiați calibrarea culorii pentru a verifica și corecta culorile.
		Resetează	Resetați parametrii de calibrare la setările implicite.
	Înregistrare	-	Aliniați poziția de imprimare a fiecărei culori.
Rețea	Conexiune LAN (MFC-L3730CDN/ MFC-L3750CDW/ MFC-L3770CDW)	-	Accesați meniurile de configurare a rețelei LAN cu fir.
	WLAN (MFC-L3710CW/ MFC-L3750CDW/ MFC-L3770CDW)	-	Accesați meniurile de configurare a rețelei WLAN.
Setări ecran	-	-	Accesați meniurile implicite de setare a ecranului.
Mod Eco	-	-	Porniți următoarele setări pe aparat în același timp. <ul style="list-style-type: none"> <li>Impr. față-verso: Latură lungă (Disponibil numai pentru anumite modele)</li> <li>Timp hibernare: 0Min</li> <li>Cron. ilum.: 10Sec.</li> </ul>
Setare tavă	-	-	Accesați meniurile de setare a tăvii.
Toate setările	-	-	Configurați în detaliu setările.

### [Toate setările] > [Setare Gener.]

Nivel 3	Nivel 4	Nivelul 5	Descrieri
Setare tavă	Tip hârtie	Tavă MF (MFC-L3770CDW)	Selectați tipul de hârtie care se potrivește cu hârtia din tava MF.
		Tava 1 (MFC-L3770CDW)	Selectați tipul de hârtie care se potrivește cu hârtia din tava de hârtie standard.
	Dimens. hârtie	Tavă MF (MFC-L3770CDW)	Selectați dimensiunile hârtiei încărcate în tava MF.
		Tava 1 (MFC-L3770CDW)	Selectați dimensiunea hârtiei introduse în tava de hârtie standard.
	Verifi. dimensiune	-	Selectați dacă să fie afișat sau nu mesajul care vă indică să verificați dacă dimensiunile și tipul hârtiei din aparat și cele

Nivel 3	Nivel 4	Nivelul 5	Descrieri
Setare tavă			specificate în setările Dimensiuni hârtie și Tip hârtie coincid.
	Utilizare tavă: Copiere	-	Selectați tava utilizată pentru copiere.
	Utilizare tavă: Fax	-	Selectați tava utilizată pentru fax.
	Utilizare tavă: Imprimare	-	Selectați tava ce va fi utilizată pentru imprimare.
Volum	Sonerie	-	Modificarea volumului soneriei.
	Bip	-	Reglați volumul bipurilor.
	Difuzor	-	Modificați volumul difuzorului.
Setari LCD	Ilum. fundal	-	Reglați luminozitatea ecranului LCD cu retroiluminare.
	Cron. ilum.	-	Setați durata pentru care iluminarea de fundal a ecranului LCD rămâne pornită după revenirea la ecranul principal.
Setări ecran	Ecran de pornire principal	-	Setați ecranul principal de pornire.
	Ecran copiere	-	Setați ecranul de copiere implicit.
	Ecran de scanare	-	Stabiliți ecranul de scanare implicit.
Notificări	Rezultat scan. (omit.pag.albă)	-	Afișează numărul total de pagini scanate și pagini goale omise după finalizarea scanării.
Ecologie	Mod Eco	-	Porniți următoarele setări pe aparat în același timp. <ul style="list-style-type: none"> <li>Impr. față-verso: Latură lungă (Disponibil numai pentru anumite modele)</li> <li>Timp hibernare: 0Min</li> <li>Cron. ilum.: 10Sec.</li> </ul>
	Economisire toner	-	Măriți randamentul pe pagină al cartușului de toner.
	Timp hibernare	-	Setați cât timp va trece înainte ca aparatul să intre în modul de economisire a energiei.
	Mod silențios	-	Reduceți zgomotul produs la imprimare.
	Oprire automată	-	Definiți numărul de ore în care aparatul va rămâne în modul Veghe profundă înainte de a trece în modul Oprit.
Blocare setări	Setează Parola	-	Interziceți utilizatorilor neautorizați să modifice setările aparatului.
	Blocare Off⇒On	-	
	Parolă nouă (Disponibil doar când introduceți parola pentru prima dată.)	-	
Șterge Depozit	ID Macro=	-	Ștergeți datele despre macrocomenzi înregistrate.
	ID Font=	-	Ștergeți datele despre font înregistrate.
	Format	-	Restabiliți macrocomenzile și datele pentru font ale aparatului dvs. la setările implicite.

[Toate setările] > [Setări comenzi rapide]

Nivel 3	Nivel 4	Descrieri
(Selectați o comandă rapidă)	<b>Redenumire</b>	Modificați numele comenzii rapide.
	<b>Editare</b>	Modificați setările pentru comanda rapidă.
	<b>Sterge</b>	Ștergeți comanda rapidă.

[Toate setările] > [Fax]

Nivel 3	Nivel 4	Nivelul 5	Descrieri
<b>Setare Primire</b>	<b>Mod primire</b>	-	Selectați modul de primire adecvat.
	<b>Întârz.răspuns</b>	-	Definiți de câte ori sună telefonul înainte ca aparatul să răspundă în modul Fax sau Fax/Tel.
	<b>Oră sonerie F/T</b>	-	Definiți lungimea pseudo-soneriei/soneriei duble în modul Fax/Tel.
	<b>Previzualizare fax</b>	-	Vizualizați facturile recepționate pe ecranul LCD.
	<b>Detectează Fax</b>	-	Primiți automat mesajele fax în cazul în care răspundeți la apel și auziți tonuri de fax.
	<b>Cod la dist.</b>	<b>Cod la dist.</b>	Răspundeți la apeluri de la un telefon extern sau de la un telefon suplimentar și utilizați codurile pentru a activa sau dezactiva codurile de la distanță. Puteți să personalizați codurile.
		<b>Cod Act.</b>	
		<b>Cod Deact.</b> (Nu este disponibil în Germania)	
	<b>Reducere auto.</b>	-	Reduceți dimensiunea faxurilor primite.
	<b>Primire PC Fax</b>	<b>Pornit</b>	Setați aparatul să trimită faxuri către computerul dumneavoastră. Puteți activa funcția de securitate Imprimare copie de rezervă.
		<b>Oprit</b>	
	<b>Primire în mem</b>	<b>Oprit</b>	-
		<b>Fax Redirection.</b>	Configurați aparatul să redirecționeze mesajele fax sau să salveze faxurile primite în memorie (pentru a le putea prelua dacă nu vă aflați la aparat). Dacă selectați Redirecționare fax sau Stocare fax, puteți activa funcția de securitate Imprimare copie de rezervă.
		<b>Stocare Fax</b>	
		<b>Diracționare către Cloud</b>	Redirecționați mesajele fax de intrare către serviciul online.
	<b>Mrcj retrnsm fax</b>	-	Imprimați data și ora de primire în partea de sus a faxurilor primite.
	<b>Față-verso</b>	-	Imprimați faxurile primite pe ambele fețe ale hârtiei.
<b>Configurare trimitere</b>	<b>Pachet TX</b>	-	Combinați faxurile amânate, expediate către același număr de fax, la aceeași oră, într-o singură transmisie.
	<b>Nota Coperta</b>	-	Configurați unul sau două mesaje personalizate pentru pagina de însoțire, care vor fi imprimate pe faxurile trimise.
	<b>Reapelare automată</b>	-	Configurați aparatul pentru a forma din nou, în mod automat, ultimul număr de fax după

Nivel 3	Nivel 4	Nivelul 5	Descreri
Configurare trimitere			cinci minute dacă faxul nu a fost transmis deoarece linia a fost ocupată.
	Destinație	-	Configurați aparatul pentru a afișa informațiile de destinație pe ecranul LCD în timpul apelării numărului de fax.
Setare Raport	Raport XMIT	-	Selectați configurarea inițială a raportului de verificare a transmisiei.
	Perioad. Jurnal	Perioad. Jurnal	Definiți intervalul pentru imprimarea automată a jurnalului de faxuri.
		Oră	Dacă selectați o altă opțiune decât Oprit și La fiecare 50 faxuri, puteți seta și durata pentru opțiune.
		Zi	Dacă selectați La fiecare 7 zile, puteți seta și ziua din săptămână.
Imprima Docum.	-	-	Imprimați faxurile recepționate stocate în memoria aparatului.
Acces la Dist.	-	-	Definiți propriul dumneavoastră cod folosit pentru Recepție la distanță.
Restricționare apelare	Tastatură	-	Configurați aparatul pentru a restricționa formarea numerelor dacă utilizați tastatura numerică.
	Agendă	-	Configurați aparatul pentru a restricționa formarea numerelor dacă utilizați agenda.
	Comenzi rapide	-	Configurați aparatul pentru a restricționa formarea numerelor dacă utilizați o comandă rapidă.
Sarcini Ramase	-	-	Verificați ce comenzi programate sunt în memoria aparatului și anulați comenzile selectate.

[Toate setările] > [Imprimanta]

Nivel 3	Nivel 4	Nivelul 5	Descreri
Emulare	-	-	Selectați modul emulare.
Calitate	-	-	Selectați calitatea imprimării.
Opțiuni imprimare	Fonturi	HP LaserJet	Imprimați o listă cu fonturile interne ale aparatului.
		BR-Script 3	
	Printează Test	-	Imprimați o pagină de test.
Față-verso	Impr. față-verso	-	Activați sau dezactivați imprimarea față-verso și selectați latura lungă sau latura scurtă.
	Imagine unică	-	Pentru acțiunea de imprimare unde ultima pagină este o imagine pe o față, selectați opțiunea Alim. 1 față pentru a reduce durata de imprimare.  Dacă utilizați hârtie preimprimată, trebuie să selectați opțiunea Alim. 2 față. Dacă ați selectat Alim. 1 față pentru hârtie preimprimată, ultima pagină va fi imprimată pe verso.
Continuare automată	-	-	Selectați dacă doriți ca aparatul să elimine automat erorile legate de dimensiunea hârtiei



Nivel 3	Nivel 4	Nivelul 5	Descrieri
			sau de tipul suportului media, precum și să utilizați hârtie din alte tăvi.
Culoare rezultată	-	-	Setați culoarea imprimării.
Comandă pentru tava HP	-	-	Selectați versiunea corectă a emulării tăvii HP LaserJet.
Resetare imprimantă	-	-	Readuceți setările imprimantei la setările implicite definite din fabricație.
Corecție culoare	Calibrare	Calibrare	Inițiați calibrarea culorii pentru a verifica și corecta culorile.
		Resetează	Resetați parametri de calibrare la setările implicite.
	Înregistrare	-	Aliniați poziția de imprimare a fiecărei culori.
	Corectare automată	-	Setați aparatul să execute Calibrarea și Înregistrarea culorii în mod automat.
	Setări culoare	Mod setare	Selectați dacă doriți să aplicați setările de imprimare color ale aparatului sau ale driverului de imprimantă.
		Mod culoare	Selectați modul color.
		Îmbunătățire culoare gri	Porniți sau opriți pentru a îmbunătăți calitatea imaginii în zonele umbrite.
		Intensif. negru imprimare	Opriți și reporniți în cazul în care un grafic alb-negru nu este imprimat corect.
		Luminozitate	Reglați luminozitatea.
		Contrast	Reglați contrastul.
		Roșu	Ajustați culoarea roșie.
		Verde	Ajustați culoarea verde.
		Albastru	Ajustați culoarea albastru.

#### [Toate setările] > [Rețea]

Nivel 3	Nivel 4	Nivelul 5	Nivel 6	Descrieri
Conexiune LAN (MFC-L3730CDN/ MFC-L3750CDW/ MFC-L3770CDW)	TCP/IP	Metoda BOOT	Încercări încărcare IP	Selectați metoda Boot adecvată.
		Adresa IP	-	Introduceți adresa IP.
		Masca Subnet	-	Introduceți masca de subrețea.
		Poarta Acces	-	Introduceți adresa gateway.
		Nume Nod	-	Introduceți numele nodului. (până la 32 caractere)
		Configurare WINS	-	Selectați modul de configurare WINS.
		Server WINS	Primar	Definiți adresa IP a serverului primar WINS.
			Secundar	Definiți adresa IP a serverului WINS secundar.
		Server DNS	Primar	Definiți adresa IP a serverului primar DNS.

Nivel 3	Nivel 4	Nivelul 5	Nivel 6	Descrieri
Conexiune LAN (MFC-L3730CDN/ MFC-L3750CDW/ MFC-L3770CDW)	TCP/IP	Server DNS	Secundar	Definiți adresa IP a serverului DNS secundar.
		APIPA	-	Configurați aparatul pentru ca acesta să aloce adresa IP din intervalul local de adrese.
		IPv6	-	Activați sau dezactivați protocolul IPv6.
	Ethernet	-	-	Selectați modul de conectare Ethernet.
	Stare conex. cablu	-	-	Afișați starea actuală a rețelei cu fir.
	Adresă MAC	-	-	Vizualizați adresa MAC a aparatului.
	Setare la val.impl. (MFC-L3750CDW/ MFC-L3770CDW)	-	-	Restabiliți setările de rețea cablată la setările definite de producător.
	Activare prin cablu (MFC-L3750CDW/ MFC-L3770CDW)	-	-	Activați sau dezactivați manual interfața LAN cu fir.
WLAN (MFC-L3710CW/ MFC-L3750CDW/ MFC-L3770CDW)	TCP/IP	Metoda BOOT	Încercări încărcare IP	Selectați metoda Boot adecvată.
		Adresa IP	-	Introduceți adresa IP.
		Masca Subnet	-	Introduceți masca de subrețea.
		Poarta Acces	-	Introduceți adresa gateway.
		Nume Nod	-	Introduceți numele nodului. (până la 32 caractere)
		Configurare WINS	-	Selectați modul de configurare WINS.
		Server WINS	Primar	Definiți adresa IP a serverului primar WINS.
			Secundar	Definiți adresa IP a serverului WINS secundar.
		Server DNS	Primar	Definiți adresa IP a serverului primar DNS.
			Secundar	Definiți adresa IP a serverului DNS secundar.
		APIPA	-	Configurați aparatul pentru ca acesta să aloce adresa IP din intervalul local de adrese.
		IPv6	-	Activați sau dezactivați protocolul IPv6.
	Expert setare	-	-	Configurați setările rețelei wireless utilizând expertul de configurare.

Nivel 3	Nivel 4	Nivelul 5	Nivel 6	Descrieri
<b>WLAN</b> (MFC-L3710CW/ MFC-L3750CDW/ MFC-L3770CDW)	<b>Asistent WLAN</b>	-	-	Configurați setările rețelei wireless folosind discul de instalare Brother.
	<b>WPS</b>	-	-	Configurați setările rețelei wireless folosind metoda la prima apăsare.
	<b>WPS cu cod PIN</b>	-	-	Configurați setările rețelei wireless folosind WPS cu cod PIN.
	<b>Status WLAN</b>	<b>Stare</b>	-	Vizualizați starea actuală a rețelei fără fir.
		<b>Semnal</b>	-	Afișați puterea actuală a semnalului rețelei wireless.
		<b>SSID</b>	-	Afișați numele SSID curent.
		<b>Mod comun.</b>	-	Vizualizați modul de comunicare curent.
	<b>Adresă MAC</b>	-	-	Vizualizați adresa MAC a aparatului.
	<b>Setare la val.impl.</b> (MFC-L3750CDW/ MFC-L3770CDW)	-	-	Restabiliți setările de rețea wireless la setările definite de producător.
	<b>WLAN Activ</b>	-	-	Activează sau dezactivează interfața wireless.
<b>Wi-Fi Direct</b> (MFC-L3710CW/ MFC-L3750CDW/ MFC-L3770CDW)	<b>Buton comandă</b>	-	-	Configurați setările rețelei Wi-Fi Direct folosind metoda apăsării unui singur buton.
	<b>Cod PIN</b>	-	-	Configurați setările rețelei Wi-Fi Direct folosind metoda WPS cu un cod PIN.
	<b>Manual</b>	-	-	Configurați manual setările rețelei Wi-Fi Direct.
	<b>Deținător grup</b>	-	-	Definiți aparatul ca Proprietar grup.
	<b>Info dispozitiv</b>	<b>Nume disp.</b>	-	Vizualizați numele de dispozitiv al aparatului.
		<b>SSID</b>	-	Vizualizarea identicatorului SSID al proprietarului de grup. Când aparatul nu este conectat, ecranul LCD afișează Neconectat.
		<b>Adresa IP</b>	-	Vizualizați adresa IP curentă a aparatului.
	<b>Informații de stare</b>	<b>Stare</b>	-	Vizualizați starea curentă a semnalului rețelei Wi-Fi Direct.
		<b>Semnal</b>	-	Vizualizați intensitatea curentă a semnalului rețelei Wi-Fi Direct. Când aparatul acționează ca Proprietar de grup, ecranul

Nivel 3	Nivel 4	Nivelul 5	Nivel 6	Descreri
Wi-Fi Direct (MFC-L3710CW/ MFC-L3750CDW/ MFC-L3770CDW)	Informații de stare			LCD afișează întotdeauna un semnal puternic.
	Activare I/F	-	-	Activați sau dezactivați conexiunea Wi-Fi Direct.
NFC (Disponibil numai pentru anumite modele)	-	-	-	Activați sau dezactivați funcția NFC.
Setări conexiune Web	Setări proxy	Conexiune Proxy	-	Modificați setările conexiunii web.
		Adresă	-	
		Port	-	
		Nume utilizator	-	
		Parola	-	
Resetare rețea	-	-	-	Readuceți toate setările rețelei înapoi la setările implicite din fabricație.

[Toate setările] > [Print Rapoarte]

Nivel 3	Nivel 4	Descreri
Verific. XMIT	Afișare pe LCD	Afișați rapoarte de verificare transmisie despre faxurile transmise.
	Imprimare raport	Imprimați un raport de verificare a transmisiei pentru ultima dumneavoastră transmisie.
Agendă	-	Imprimați o listă cu numele și numerele salvate în agendă.
Jurnal Fax	-	Imprimați o listă cu informațiile ultimelor 200 de faxuri primite și transmise. (TX înseamnă transmitere. RX înseamnă primire.)
Setari Utiliz.	-	Imprimați o listă cu setările dumneavoastră.
Setări imprimantă	-	Imprimați o listă cu setările imprimantei.
Configurare rețea	-	Imprimați o listă cu setările rețelei.
Listă fiș. imprim.	-	Imprimați o listă de date salvate în memoria aparatului.
Imprimare puncte cil.	-	Imprimați coala de verificare a petelor de pe cilindru.
Raport WLAN (MFC-L3710CW/ MFC-L3750CDW/ MFC-L3770CDW)	-	Imprimați rezultatele conexiunii LAN wireless.

[Toate setările] > [Info. aparat]

Nivel 3	Nivel 4	Nivelul 5	Descreri
Nr. Serial	-	-	Verificați numărul de serie al aparatului dvs.
Versiune firmware	Vers. principală	-	Verificați versiunea firmware a aparatului dvs.
	Versiune Sub1	-	
Actualiz firmware	-	-	Actualizați aparatul dvs. la cea mai recentă versiune firmware.
Ver. auto firmware	-	-	Vizualizați informațiile firmware pe ecranul principal.

Nivel 3	Nivel 4	Nivelul 5	Descrieri
Contor	Total	Culoare	Verificați numărul total de pagini imprimate de aparat.
		Alb și negru	
	Fax	-	
	Copiere	Culoare	
		Alb și negru	
	Imprimare	Culoare	
		Alb și negru	
Funcționare componente <sup>1</sup>	Cilindru	Negru (BK)	Afișați durata de viață rămasă pentru fiecare unitate de cilindru.
		Cyan (C)	
		Magenta (M)	
		Galben (Y)	
	Unitate de transfer	-	Afișați durata de viață rămasă pentru unitatea de curea.
	Unitate de fuziune	-	Afișați durata de viață rămasă pentru unitatea de fuziune.
	Kit PF MF (MFC-L3770CDW)	-	Afișați durata de viață rămasă pentru kitul PF MF.
	Kit PF 1	-	Afișați durata de viață rămasă pentru kitul 1 PF.

<sup>1</sup> Durata de utilizare a pieselor este aproximativă și poate varia în funcție de tipul de utilizare.

## [Toate setările] > [Setare Initial]

Nivel 3	Nivel 4	Descrieri
Data și ora	Data	Adăugați data și ora pe ecran și în antetul faxurilor pe care le trimiteți.
	Oră	
	Tipul ceasului	Selectați formatul orei (12 ore sau 24 de ore).
	Oră de vară (Disponibil numai pentru anumite țări)	Setați aparatul să treacă automat la ora de vară/iarnă.
	Fus orar	Definiți fusul orar.
ID Statie	Fax	Introduceți numele și numărul dumneavoastră de fax astfel încât să fie afișate pe fiecare pagină trimisă prin fax.
	Tel	
	Nume	
Ton/Puls (Disponibil numai pentru anumite țări)	-	Selectați modul de formare a numerelor.
Ton Apel	-	Scurtați pauza de detectare a tonului.
Set.Linie Tel.	-	Selectați tipul de linie telefonică.
Compatibil	-	Reglați egalizarea pentru dificultăți de transmisie. Furnizorii de servicii VoIP oferă serviciul de fax folosind diverse standarde. Dacă întâmpinați cu regularitate erori de transmitere a faxurilor, selectați Bază (pentru VoIP).

Nivel 3	Nivel 4	Descrieri
<b>Resetează</b>	<b>Resetare aparat</b>	Restabiliți setările aparatului pe care le-ați modificat la setările implicite din fabricație.
	<b>Resetare rețea</b>	Readuceți toate setările rețelei înapoi la setările implicite din fabricație.
	<b>Agendă și fax</b>	Ștergeți toate numerele de telefon și setările fax salvate.
	<b>Toate setările</b>	Restabiliți toate setările aparatului la setările din fabrică și ștergeți datele personale din memorie. Nu puteți vedea datele pe aparat.
	<b>Setări inițiale</b>	Restabiliți toate setările aparatului la setările din fabrică și ștergeți datele personale din memoria aparatului. Recomandăm utilizarea acestei opțiuni de meniu dacă doriți să ștergeți toate datele de pe aparat.
<b>Limba locală</b> (Disponibil numai pentru anumite țări)	-	Modificați limba folosită pe ecranul LCD.



### Informații similare

- [Tabele cu setări și caracteristici](#)

## Tabele cu setări (DCP-L3550CDW)

Modele înrudite: DCP-L3550CDW



[Setări]

Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Descrieri
	Data și ora	-	Accesați meniurile de setare a datei și a orei.
Toner	Durată toner	-	Afișați durata aproximativă de utilizare a tonerului.
	Printează Test	-	Imprimați o pagină de test.
	Calibrare	Calibrare	Inițiați calibrarea culorii pentru a verifica și corecta culorile.
		Resetează	Resetați parametri de calibrare la setările implicite.
	Înregistrare	-	Aliniați poziția de imprimare a fiecărei culori.
Rețea	Conexiune LAN	-	Accesați meniurile de configurare a rețelei LAN cu fir.
	WLAN	-	Accesați meniurile de configurare a rețelei WLAN.
Setări ecran	-	-	Accesați meniurile implicite de setare a ecranului.
Mod Eco	-	-	Porniți următoarele setări pe aparat în același timp. <ul style="list-style-type: none"> <li>Impr. față-verso: Latură lungă (Disponibil numai pentru anumite modele)</li> <li>Timp hibernare: 0Min</li> <li>Cron. ilum.: 10Sec.</li> </ul>
Setare tavă	-	-	Accesați meniurile de setare a tăvii.
Toate setările	-	-	Configurați în detaliu setările.

[Toate setările] > [Setare Gener.]

Nivel 3	Nivel 4	Descrieri
Setare tavă	Tip hârtie	Selectați tipul de hârtie care se potrivește cu hârtia din tava de hârtie standard.
	Dimens. hârtie	Selectați dimensiunea hârtiei introduse în tava de hârtie standard.
	Verifi. dimensiune	Selectați dacă să fie afișat sau nu mesajul care vă indică să verificați dacă dimensiunile și tipul hârtiei din aparat și cele specificate în setările Dimensiuni hârtie și Tip hârtie coincid.
Bip	-	Reglați volumul bipurilor.
Setări LCD	Ilum. fundal	Reglați luminozitatea ecranului LCD cu retroiluminare.
	Cron. ilum.	Setați durata pentru care iluminarea de fundal a ecranului LCD rămâne pornită după revenirea la ecranul principal.
Setări ecran	Ecran de pornire principal	Setați ecranul principal de pornire.
	Ecran copiere	Setați ecranul de copiere implicit.
	Ecran de scanare	Stabiliți ecranul de scanare implicit.
Notificări	Rezultat scan. (omit. pag. albă)	Afișează numărul total de pagini scanate și pagini goale omise după finalizarea scanării.

Nivel 3	Nivel 4	Descrieri
Ecologie	Mod Eco	Porniți următoarele setări pe aparat în același timp. <ul style="list-style-type: none"> <li>Impr. față-verso: Latură lungă (Disponibil numai pentru anumite modele)</li> <li>Timp hibernare: 0Min</li> <li>Cron. ilum.: 10Sec.</li> </ul>
	Economisire toner	Măriți randamentul pe pagină al cartușului de toner.
	Timp hibernare	Setați cât timp va trece înainte ca aparatul să intre în modul de economisire a energiei.
	Mod silențios	Reduceți zgomotul produs la imprimare.
	Oprire automată	Definiți numărul de ore în care aparatul va rămâne în modul Veghe profundă înainte de a trece în modul Oprit.
Blocare setări	Setează Parola	Interziceți utilizatorilor neautorizați să modifice setările aparatului.
	Blocare Off⇒On	
	Parolă nouă (Disponibil doar când introduceți parola pentru prima dată.)	
Șterge Depozit	ID Macro=	Ștergeți datele despre macrocomenzi înregistrate.
	ID Font=	Ștergeți datele despre font înregistrate.
	Format	Restabiliți macrocomenzile și datele pentru font ale aparatului dvs. la setările implicite.

#### [Toate setările] > [Setări comenzi rapide]

Nivel 3	Nivel 4	Descrieri
(Selectați o comandă rapidă)	Redenumire	Modificați numele comenzii rapide.
	Editare	Modificați setările pentru comanda rapidă.
	Sterge	Ștergeți comanda rapidă.

#### [Toate setările] > [Imprimanta]

Nivel 3	Nivel 4	Nivelul 5	Descrieri
Emulare	-	-	Selectați modul emulare.
Calitate	-	-	Selectați calitatea imprimării.
Opțiuni imprimare	Fonturi	HP LaserJet	Imprimați o listă cu fonturile interne ale aparatului.
		BR-Script 3	
	Printează Test	-	Imprimați o pagină de test.
Față-verso	Impr. față-verso	-	Activați sau dezactivați imprimarea față-verso și selectați latura lungă sau latura scurtă.
	Imagine unică	-	Pentru acțiunea de imprimare unde ultima pagină este o imagine pe o față, selectați opțiunea Alim. 1 față pentru a reduce durata de imprimare.  Dacă utilizați hârtie preimprimată, trebuie să selectați opțiunea Alim. 2 față. Dacă ați selectat Alim. 1 față pentru hârtie preimprimată, ultima pagină va fi imprimată pe verso.



Nivel 3	Nivel 4	Nivelul 5	Descrieri
Continuare automată	-	-	Selectați dacă doriți ca aparatul să elimine automat erorile legate de dimensiunea hârtiei sau de tipul suportului media, precum și să utilizați hârtie din alte tăvi.
Culoare rezultată	-	-	Setați culoarea imprimării.
Comandă pentru tava HP	-	-	Selectați versiunea corectă a emulării tăvii HP LaserJet.
Resetare imprimantă	-	-	Readuceți setările imprimantei la setările implicite definite din fabricație.
Corecție culoare	Calibrare	Calibrare	Inițiați calibrarea culorii pentru a verifica și corecta culorile.
		Resetează	Resetați parametrii de calibrare la setările implicite.
	Înregistrare	-	Aliniați poziția de imprimare a fiecărei culori.
	Corectare automată	-	Setați aparatul să execute Calibrarea și Înregistrarea culorii în mod automat.
	Setări culoare	Mod setare	Selectați dacă doriți să aplicați setările de imprimare color ale aparatului sau ale driverului de imprimantă.
		Mod culoare	Selectați modul color.
		Îmbunătățire culoare gri	Porniți sau opriți pentru a îmbunătăți calitatea imaginii în zonele umbrite.
		Intensif. negru imprimare	Opriți și reporniți în cazul în care un grafic alb-negru nu este imprimat corect.
		Luminozitate	Reglați luminozitatea.
		Contrast	Reglați contrastul.
		Roșu	Ajustați culoarea roșie.
		Verde	Ajustați culoarea verde.
		Albastru	Ajustați culoarea albastru.

#### [Toate setările] > [Rețea]

Nivel 3	Nivel 4	Nivelul 5	Nivel 6	Descrieri
Conexiune LAN	TCP/IP	Metoda BOOT	Încercări încărcare IP	Selectați metoda Boot adecvată.
		Adresa IP	-	Introduceți adresa IP.
		Masca Subnet	-	Introduceți masca de subrețea.
		Poarta Acces	-	Introduceți adresa gateway.
		Nume Nod	-	Introduceți numele nodului. (până la 32 caractere)
		Configurare WINS	-	Selectați modul de configurare WINS.
		Server WINS	Primar	Definiți adresa IP a serverului primar WINS.
			Secundar	Definiți adresa IP a serverului WINS secundar.

Nivel 3	Nivel 4	Nivelul 5	Nivel 6	Descrieri
Conexiune LAN	TCP/IP	Server DNS	Primar	Definiți adresa IP a serverului primar DNS.
			Secundar	Definiți adresa IP a serverului DNS secundar.
		APIPA	-	Configurați aparatul pentru ca acesta să aloce adresa IP din intervalul local de adrese.
		IPv6	-	Activați sau dezactivați protocolul IPv6.
	Ethernet	-	-	Selectați modul de conectare Ethernet.
	Stare conex. cablu	-	-	Afișați starea actuală a rețelei cu fir.
	Adresă MAC	-	-	Vizualizați adresa MAC a aparatului.
	Setare la val.impl.	-	-	Restabiliți setările de rețea cablată la setările definite de producător.
	Activare prin cablu	-	-	Activați sau dezactivați manual interfața LAN cu fir.
WLAN	TCP/IP	Metoda BOOT	Încercări încărcare IP	Selectați metoda Boot adecvată.
		Adresa IP	-	Introduceți adresa IP.
		Masca Subnet	-	Introduceți masca de subrețea.
		Poarta Acces	-	Introduceți adresa gateway.
		Nume Nod	-	Introduceți numele nodului. (până la 32 caractere)
		Configurare WINS	-	Selectați modul de configurare WINS.
		Server WINS	Primar	Definiți adresa IP a serverului primar WINS.
			Secundar	Definiți adresa IP a serverului WINS secundar.
		Server DNS	Primar	Definiți adresa IP a serverului primar DNS.
			Secundar	Definiți adresa IP a serverului DNS secundar.
		APIPA	-	Configurați aparatul pentru ca acesta să aloce adresa IP din intervalul local de adrese.
		IPv6	-	Activați sau dezactivați protocolul IPv6.
	Expert setare	-	-	Configurați setările rețelei wireless utilizând expertul de configurare.
	Asistent WLAN	-	-	Configurați setările rețelei wireless folosind discul de instalare Brother.
	WPS	-	-	Configurați setările rețelei wireless folosind metoda la prima apăsare.
	WPS cu cod PIN	-	-	Configurați setările rețelei wireless folosind WPS cu cod PIN.

Nivel 3	Nivel 4	Nivelul 5	Nivel 6	Descrieri
WLAN	Status WLAN	Stare	-	Vizualizați starea actuală a rețelei fără fir.
		Semnal	-	Afișați puterea actuală a semnalului rețelei wireless.
		SSID	-	Afișați numele SSID curent.
		Mod comun.	-	Vizualizați modul de comunicare curent.
	Adresă MAC	-	-	Vizualizați adresa MAC a aparatului.
	Setare la val.impl.	-	-	Restabiliți setările de rețea wireless la setările definite de producător.
	WLAN Activ	-	-	Activează sau dezactivează interfața wireless.
Wi-Fi Direct	Buton comandă	-	-	Configurați setările rețelei Wi-Fi Direct folosind metoda apăsării unui singur buton.
	Cod PIN	-	-	Configurați setările rețelei Wi-Fi Direct folosind metoda WPS cu un cod PIN.
	Manual	-	-	Configurați manual setările rețelei Wi-Fi Direct.
	Deținător grup	-	-	Definiți aparatul ca Proprietar grup.
	Info dispozitiv	Nume disp.	-	Vizualizați numele de dispozitiv al aparatului.
		SSID	-	Vizualizarea identificatorului SSID al proprietarului de grup. Când aparatul nu este conectat, ecranul LCD afișează Neconectat.
		Adresa IP	-	Vizualizați adresa IP curentă a aparatului.
	Informații de stare	Stare	-	Vizualizați starea curentă a semnalului rețelei Wi-Fi Direct.
		Semnal	-	Vizualizați intensitatea curentă a semnalului rețelei Wi-Fi Direct. Când aparatul acționează ca Proprietar de grup, ecranul LCD afișează întotdeauna un semnal puternic.
	Activare I/F	-	-	Activați sau dezactivați conexiunea Wi-Fi Direct.
Setări conexiune Web	Setări proxy	Conexiune Proxy	-	Modificați setările conexiunii web.
		Adresă	-	
		Port	-	
		Nume utilizator	-	
		Parola	-	
Resetare rețea	-	-	-	Readuceți toate setările rețelei înapoi la setările implicite din fabricație.

[Toate setările] > [Print Rapoarte]

Nivel 3	Nivel 4	Descrieri
Setari Utiliz.	-	Imprimați o listă cu setările dumneavoastră.
Setări imprimantă	-	Imprimați o listă cu setările imprimantei.
Configurare rețea	-	Imprimați o listă cu setările rețelei.
Listă fiș. imprim.	-	Imprimați o listă de date salvate în memoria aparatului.
Imprimare puncte cil.	-	Imprimați coala de verificare a petelor de pe cilindru.
Raport WLAN	-	Imprimați rezultatele conexiunii LAN wireless.

[Toate setările] > [Info. aparat]

Nivel 3	Nivel 4	Nivelul 5	Descrieri
Nr.Serial	-	-	Verificați numărul de serie al aparatului dvs.
Versiune firmware	Vers. principală	-	Verificați versiunea firmware a aparatului dvs.
	Versiune Sub1	-	
Actualiz firmware	-	-	Actualizați aparatul dvs. la cea mai recentă versiune firmware.
Ver. auto firmware	-	-	Vizualizați informațiile firmware pe ecranul principal.
Contor	Total	Culoare	Verificați numărul total de pagini imprimate de aparat.
		Alb și negru	
	Copiere	Culoare	
		Alb și negru	
	Imprimare	Culoare	
		Alb și negru	
	Altele	Culoare	
		Alb și negru	
Funcționare componente <sup>1</sup>	Cilindru	Negru (BK)	Afișați durata de viață rămasă pentru fiecare unitate de cilindru.
		Cyan (C)	
		Magenta (M)	
		Galben (Y)	
	Unitate de transfer	-	Afișați durata de viață rămasă pentru unitatea de curea.
	Unitate de fuziune	-	Afișați durata de viață rămasă pentru unitatea de fuziune.
	Kit PF 1	-	Afișați durata de viață rămasă pentru kitul 1 PF.

<sup>1</sup> Durata de utilizare a pieselor este aproximativă și poate varia în funcție de tipul de utilizare.

[Toate setările] > [Setare Initial]

Nivel 3	Nivel 4	Descrieri
Data și ora	Data	Adăugați data și ora la aparatul dvs.
	Oră	
	Tipul ceasului	Selectați formatul orei (12 ore sau 24 de ore).
	Oră de vară	Setați aparatul să treacă automat la ora de vară/iarnă.

Nivel 3	Nivel 4	Descrieri
Data și ora	(Disponibil numai pentru anumite țări)	Setați aparatul să treacă automat la ora de vară/iarnă.
	Fus orar	Definiți fusul orar.
Resetează	Resetare aparat	Restabiliți setările aparatului pe care le-ați modificat la setările implicite din fabricație.
	Resetare rețea	Readuceți toate setările rețelei înapoi la setările implicite din fabricație.
	Toate setările	Restabiliți toate setările aparatului la setările din fabrică și ștergeți datele personale din memorie. Nu puteți vedea datele pe aparat.
	Setări inițiale	Restabiliți toate setările aparatului la setările din fabrică și ștergeți datele personale din memoria aparatului. Recomandăm utilizarea acestei opțiuni de meniu dacă doriți să ștergeți toate datele de pe aparat.
Limba locală (Disponibil numai pentru anumite țări)	-	Modificați limba folosită pe ecranul LCD.



### Informații similare

- [Tabele cu setări și caracteristici](#)

## Tabele cu funcții (MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW)

Modele înrudite: MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW



[Toner]

Nivel 3	Nivel 4	Descrieri
Durată toner	-	Vizualizați durata de viață aproximativă rămasă a tonerului pentru fiecare culoare.
Printează Test	-	Imprimați o pagină de test.
Calibrare	Calibrare	Inițiați calibrarea culorii pentru a verifica și corecta culorile.
	Resetează	Resetați parametrii de calibrare la setările implicite.
Înregistrare	-	Aliniați poziția de imprimare a fiecărei culori.

### WiFi (Wi-Fi®) (MFC-L3710CW/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW)

Nivel 3	Descrieri
TCP/IP <sup>1</sup>	Modificați setările TCP/IP.
Expert setare	Configurați setările rețelei wireless utilizând expertul de configurare.
Asistent WLAN	Configurați setările rețelei wireless folosind discul de instalare Brother.
WPS	Configurați setările rețelei wireless folosind metoda la prima apăsare.
WPS cu cod PIN <sup>1</sup>	Configurați setările rețelei wireless utilizând metoda WPS cu un cod PIN.
Status WLAN <sup>1</sup>	Afișați starea conexiunii de rețea wireless.
Adresă MAC <sup>1</sup>	Afișați adresa MAC a aparatului.
Setare la val. impl. <sup>1</sup>	Restabiliți setările rețelei wireless ale aparatului dvs. la valorile din fabrică.
WLAN Activ <sup>1</sup>	Activați sau dezactivați interfața wireless.

<sup>1</sup> Această funcție este disponibilă după ce o conexiune Wi-Fi® a fost configurată.




### (Rețea LAN cablată) (MFC-L3730CDN)

Nivel 3	Descrieri
TCP/IP	Modificați setările TCP/IP.
Ethernet	Selectați modul de conectare Ethernet.
Stare conex. cablu	Configurați setările rețelei wireless folosind metoda la prima apăsare.
Adresă MAC	Afișați adresa MAC a aparatului.



### [Fax] (Când Previzualizare fax este Oprit)

Nivel 3	Nivel 4	Nivelul 5	Nivel 6	Descrieri
Reapel / Pauză	-	-	-	Reapelați ultimul număr apelat. Dacă introduceți un fax sau un număr de

Nivel 3	Nivel 4	Nivelul 5	Nivel 6	Descrieri
				telefon folosind panoul tactil, pe ecranul LCD butonul Reapel va fi înlocuit de butonul Pauză. Apăsați pe butonul Pauză dacă doriți să introduceți o pauză în timpul formării numerelor, de exemplu pentru codurile de acces și pentru numerele cardurilor de credit. De asemenea, puteți memora o pauză la configurarea adresei.
Tel / R	-	-	-	Tel va fi înlocuit cu R dacă opțiunea PBX este selectată pentru tipul linei telefonice. Puteți utiliza R pentru a avea acces la o linie externă sau pentru a transfera un apel la o altă extensie, în timp ce sunteți conectat la un sistem PBX.
Agendă	 (Căutare)	-	-	Căutați în agendă.
	Editare	Adăugare adresă nouă	Nume Adresă	Memorați numere în agendă, definiți grupuri de numere pentru difuzare, modificați și ștergeți numere din agendă.
		Setare Grupuri	Nume Adăug/ Ștergere	
		Schimba	(Selectați agenda de adrese)	
		Sterge	(Selectați agenda de adrese)	
	(Selectați agenda de adrese)	Aplicare	-	Începeți trimiterea unui fax folosind agenda.
Istoric apeluri	Reapel	-	-	Formați din noul ultimul număr format.
	Apel Trimis	(Selectați apelul efectuat)	Aplicare Editare	Selectați un număr din lista cu apeluri efectuate și apoi trimiteți un fax către acest număr, îl adăugați în agendă sau îl ștergeți.
Pornire fax	-	-	-	Trimiteți un fax.
Opțiuni	Rezoluție fax	-	-	Definiți rezoluția faxurilor transmise.
	Contrast	-	-	Reglați contrastul.
	Fax pe 2 fețe (MFC-L3770CDW)	-	-	Definiți formatul de scanare față-verso.
	Dim. geam scanare	-	-	Modificați zona de scanare a ferestrei de sticlă a scannerului în funcție de dimensiunea documentului.
	Transmitere	Adăugare număr	Adăugare număr	Trimiteți același mesaj fax la mai multe numere de fax.
			Adăugare din agendă	
			Căutare în agendă	
	Fax programat	Fax programat	-	Definiți ora la care faxurile întârziate vor fi transmise.

Nivel 3	Nivel 4	Nivelul 5	Nivel 6	Descrieri
Opțiuni	Fax programat	Set. timp	-	Definiți ora la care faxurile întârziate vor fi transmise.
	Transmisie în timp real	-	-	Trimiteți un fax fără să utilizați memoria.
	Configurare pagină de însoțire	Configurare pagină de însoțire	-	Configurați aparatul să trimită automat o pagină de însoțire preprogramată.
		Nota Coperta	-	
		Număr total pagini	-	
	Mod internațional	-	-	Activați această opțiune dacă aveți probleme la trimiterea faxurilor internaționale.
	Def.noi val.implicit	-	-	Salvați setările ca setări implicite.
	Setări inițiale	-	-	Readuceți toate setările înapoi la setările implicite din fabricație.
Salvare drept com.rapidă	-	-	-	Salvați setările curente într-o comandă rapidă.



### [Fax] (Când Previzualizare fax este Pornit)

Nivel 3	Nivel 4	Nivelul 5	Descrieri
Trimitere faxuri	Reapel / Pauză	-	Reapelați ultimul număr apelat. Dacă introduceți un fax sau un număr de telefon folosind panoul tactil, pe ecranul LCD butonul Reapel va fi înlocuit de butonul Pauză. Apăsati pe butonul Pauză dacă doriți să introduceți o pauză în timpul formării numerelor, de exemplu pentru codurile de acces și pentru numerele cardurilor de credit. De asemenea, puteți memora o pauză la configurarea adresei.
	Tel / R	-	Tel va fi înlocuit cu R dacă opțiunea PBX este selectată pentru tipul linei telefonice. Puteți utiliza R pentru a avea acces la o linie externă sau pentru a transfera un apel la o altă extensie, în timp ce sunteți conectat la un sistem PBX.
	Agendă	-	Selectați adresa destinatarului din agendă.
	Istoric apeluri	-	Selectați un număr din lista cu apeluri efectuate și apoi trimiteți un fax către acest număr, îl adăugați în agendă sau îl ștergeți.
	Pornire fax	-	Trimiteți un fax.
	Opțiuni	-	Selectați setările dvs.
	Salvare drept com.rapidă	-	Salvați setările curente într-o comandă rapidă.
Faxuri primite	Impr. / Șterg.	Imprimare totală (faxuri noi)	Imprimați noile faxuri primite.
		Imprimare totate (faxuri vechi)	Imprimați vechile faxuri primite.



Nivel 3	Nivel 4	Nivelul 5	Descrieri
Faxuri primite	Impr. / Șterg.	Ștergere toate (faxuri noi)	Ștergeți noile faxuri primite.
		Ștergere toate (faxuri vechi)	Ștergeți vechile faxuri primite.
Agendă	-	-	Selectați adresa destinatarului din agendă.
Istoric apeluri	-	-	Selectați un număr din lista cu apeluri efectuate și apoi trimiteți un fax către acest număr, îl adăugați în agendă sau îl ștergeți.



## [Copiere]

Nivel 3	Nivel 4	Nivelul 5	Descrieri
Mono Pornire	-	-	Faceți o copie monocromă sau în tonuri de gri.
Start culoare	-	-	Realizați o copie color.
ID	-	-	Faceți o copie a cărții dvs. de identitate.
> (mai multe opțiuni de copiere)	Primire	Mono Pornire	Stabiliți setările de copiere prestabilite la Recepție.
		Start culoare	
		ID	
		Salvare drept com.rapidă	
		> (mai multe opțiuni de copiere)	
		Opțiuni	
	Normal	Mono Pornire	Stabiliți setările de copiere prestabilite la Normal.
		Start culoare	
		ID	
		Salvare drept com.rapidă	
		> (mai multe opțiuni de copiere)	
		Opțiuni	
	2în1 (ID)	Mono Pornire	Stabiliți setările de copiere prestabilite la 2în1(ID).
		Start culoare	
		ID	
		Salvare drept com.rapidă	
		> (mai multe opțiuni de copiere)	
		Opțiuni	
	2în1	Mono Pornire	Stabiliți setările de copiere prestabilite la 2în1.
		Start culoare	
		ID	
		Salvare drept com.rapidă	

Nivel 3	Nivel 4	Nivelul 5	Descrieri
> (mai multe opțiuni de copiere)	2în1	> (mai multe opțiuni de copiere)	Stabiliți setările de copiere prestabilite la 2în1.
		Opțiuni	
	2fețe (1⇒2)	Mono Pornire	Stabiliți setările de copiere prestabilite la Față-verso (1⇒2).
		Start culoare	
		ID	
		Salvare drept com.rapidă	
		> (mai multe opțiuni de copiere)	
		Opțiuni	
	2fețe (2⇒2)	Mono Pornire	Stabiliți setările de copiere prestabilite la Față-verso (2⇒2).
		Start culoare	
		ID	
		Salvare drept com.rapidă	
		> (mai multe opțiuni de copiere)	
		Opțiuni	
	Econ.hârtie	Mono Pornire	Stabiliți setările de copiere prestabilite la Economisire hârtie.
		Start culoare	
		ID	
		Salvare drept com.rapidă	
		> (mai multe opțiuni de copiere)	
		Opțiuni	
	Mono Pornire	-	Începeți copierea..
	Start culoare	-	
	Opțiuni	-	Selectați setările dvs.
Opțiuni	Mărire/ Micșorare	100%	-
		Mărire	Selectați un raport de mărire pentru următoarea copie.
		Micșorare	Selectați un raport de micșorare pentru următoarea copie.
		Uzual (25-400%)	Introduceți un raport de mărire sau de micșorare.
	Densitate	-	Modificați densitatea.
	Utilizare tavă	-	Selectați tava care va fi utilizată.
	Copiere duplex	Aspect	Dezactivați sau activați copierea față-verso și selectați rotirea față de latura lungă sau rotirea față de latura scurtă.
	Aspect pag.copiere 2 fețe	-	Selectați opțiunea dorită pentru aspectul paginii dacă faceți copii față-verso N în 1 de pe un document față-verso.

Nivel 3	Nivel 4	Nivelul 5	Descreri
Opțiuni	Calitate	-	Selectați rezoluția de copiere pentru tipul dumneavoastră de document.
	Contrast	-	Reglați contrastul.
	Stivuire/Sort.	-	Selectați această opțiune pentru a stivui sau sorta copii multiple.
	2 în 1/1 în 1	-	Dacă ați selectat 2 în 1 (ID), puteți selecta opțiunile de aspect.
	Așezare în pagină	-	Realizați copii N în 1 și 2 în 1 ID.
	Autocor. incl.	-	Setați aparatul să corecteze automat înclinarea documentelor.
	Ajustare culoare	-	Ajustați culoarea pentru copii.
	Eliminare culoare de fond	-	Modificați nivelul culorii de fond eliminate.
Salvare drept com.rapidă	-	-	Salvați setările curente într-o comandă rapidă.



#### [Scanare]

Nivel 3	Nivel 4	Nivelul 5	Nivel 6	Descreri
către USB (MFC-L3750CDW/ MFC-L3770CDW)	Altă scanare la acțiuni	-	-	Scanați documentele pe un suport USB flash.
	Opțiuni	Rezoluție	-	
		Fisier Tip	-	
		Tip scanare	-	
		Scanare 2 fețe (MFC-L3770CDW)	-	
		Format document	-	
		Luminozitate	-	
		Contrast	-	
		Nume fișier	-	
		Stil nume fișier	-	
		Dimensiune fișier	-	
		Autocor. incl.	-	
		Omitere pagină goală	-	
		Sensibilitate.omit.pag.albă	-	
		Eliminare culoare de fond	-	
		Def.noi val.implicit	-	
		Setări inițiale	-	
	Salvare drept com.rapidă	-	-	
	Start	-	-	

Nivel 3	Nivel 4	Nivelul 5	Nivel 6	Descrieri
căt re PC	căt re fișier	Altă scanare la acțiuni	-	Sca nați documentele și le sal vați într-un director de pe calculatorul dumneavoastră.
		(Selectați USB sau PC)	Opțiuni	
			Salvare drept com.rapidă	
	căt re OCR	Altă scanare la acțiuni	-	Conver tiți un document scanat cu text într-un fișier text editabil.
		(Selectați USB sau PC)	Opțiuni	
			Salvare drept com.rapidă	
	căt re imagine	Altă scanare la acțiuni	-	Sca nați fotografiile sau grafica în aplicația grafică de pe calculatorul dumneavoastră.
		(Selectați USB sau PC)	Opțiuni	
			Salvare drept com.rapidă	
	căt re e-mail	Altă scanare la acțiuni	-	Trimiteți un document scanat ca atașament la un mesaj de email.
		(Selectați USB sau PC)	Opțiuni	
			Salvare drept com.rapidă	
căt re FTP	Altă scanare la acțiuni	-	-	Trimiteți datele scanate prin FTP.
		(Selectați numele profilului)	Opțiuni	
			Salvare drept com.rapidă	
			Start	
căt re rețea	Altă scanare la acțiuni	-	-	Trimiteți datele scanate către un server CIFS din rețeaua locală sau de pe internet.
		(Selectați numele profilului)	Opțiuni	
			Salvare drept com.rapidă	
			Start	
la SharePoint	Altă scanare la acțiuni	-	-	Trimiteți datele scanate prin intermediul unui server SharePoint.
		(Selectați numele profilului)	Opțiuni	
			Salvare drept com.rapidă	
			Start	
căt re web	-	-	-	Încărcați datele scanate pe un serviciu internet.
Scanare WS (Apare când instalați un scanner pentru	Altă scanare la acțiuni	-	-	Sca nați date utilizând protocolul Web Service.

Nivel 3	Nivel 4	Nivelul 5	Nivel 6	Descrieri
servicii web, care este afișat în exploratorul de rețea al computerului dumneavoastră.)	Scanare	-	-	Scațați date utilizând protocolul Web Service.
	Scan. pt E-mail	-	-	
	Scanare pentru Fax	-	-	
	Scanare pt. Imprim.	-	-	

## [Comenzi rapide]

Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Descrieri
Editare/ Ștergere	(Selectați o comandă rapidă)	Redenumire	Modificați numele comenzii rapide.
		Editare	Modificați setările pentru comanda rapidă.
		Sterge	Ștergeți comanda rapidă.
Adăugare Comandă rapidă	Copiere	-	Selectați setările dorite.
	Fax	-	Selectați setările dorite.
	Scanare	către fișier	Scațați un document monocrom sau color pe computer.
		către OCR	Converțiți un document scanat cu text într-un fișier text editabil.
		către imagine	Scațați o fotografie color în aplicația grafică pe care o utilizați.
		către USB	Scațați documentele pe un suport USB flash.
		către e-mail	Scațați un document monocrom sau color în aplicația de email.
		către rețea	Trimiteti datele scanate către un server CIFS din rețeaua locală sau de pe internet.
		către FTP	Trimiteti datele scanate prin FTP.
		la SharePoint	Trimiteti datele scanate prin intermediul unui server SharePoint.
	Web	-	Conectați aparatul Brother la un serviciu internet. Este posibil ca de la publicarea acestui document furnizorul să mai adauge servicii web și să schimbe numele serviciilor.
	Aplicații	-	Conectați aparatul Brother la serviciul Brother Apps.
(Aceste setări sunt disponibile dacă fiecare denumire a unei comenzi rapide este apăsată timp de două secunde.)	Redenumire	-	Modificați numele comenzii rapide.
	Editare	-	Modificați setările pentru comanda rapidă.
	Sterge	-	Ștergeți comanda rapidă.

## [Imprimare securizată]

Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Descrieri
Imprimare securizată	(Selectați utilizatorul)	(Selectați acțiunea de imprimare securizată)	Puteți imprima date salvate în memoria aparatului când introduceți parola dumneavoastră, formată din patru cifre.

Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Descrieri
			Activ numai când aparatul deține date de imprimare securizate.



#### [Web]

Nivel 1	Descrieri
Web	Conectați aparatul Brother la un serviciu internet.



#### [Aplicații]

Nivel 1	Descrieri
Aplicații	Conectați aparatul Brother la serviciul Brother Apps.



#### [USB] (MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW)

Nivel 1	Nivel 2	Descrieri
USB	Scan. pe USB	Scanați documentele pe un suport USB flash.
	Imprimare directă	Imprimați datele direct de pe unitatea flash pentru USB.



#### Informații similare

- [Tabele cu setări și caracteristici](#)

## Tabele cu funcții (DCP-L3550CDW)

Modele înrudite: DCP-L3550CDW



### [Toner]

Nivel 3	Nivel 4	Descrieri
Durată toner	-	Vizualizați durata de viață aproximativă rămasă a tonerului pentru fiecare culoare.
Printează Test	-	Imprimați o pagină de test.
Calibrare	Calibrare	Inițiați calibrarea culorii pentru a verifica și corecta culorile.
	Resetează	Resetați parametri de calibrare la setările implicite.
Înregistrare	-	Aliniați poziția de imprimare a fiecărei culori.

### WiFi

### (Wi-Fi®)

Nivel 3	Descrieri
TCP/IP 1	Modificați setările TCP/IP.
Expert setare	Configurați setările rețelei wireless utilizând expertul de configurare.
Asistent WLAN	Configurați setările rețelei wireless folosind discul de instalare Brother.
WPS	Configurați setările rețelei wireless folosind metoda la prima apăsare.
WPS cu cod PIN 1	Configurați setările rețelei wireless utilizând metoda WPS cu un cod PIN.
Status WLAN 1	Afișați starea conexiunii de rețea wireless.
Adresă MAC 1	Afișați adresa MAC a aparatului.
Setare la val.impl. 1	Restabiliți setările rețelei wireless ale aparatului dvs. la valorile din fabrică.
WLAN Activ 1	Activați sau dezactivați interfața wireless.

<sup>1</sup> Această funcție este disponibilă după ce o conexiune Wi-Fi® a fost configurată.



### [Copiere]

Nivel 3	Nivel 4	Nivelul 5	Descrieri
Mono Pornire	-	-	Faceți o copie monocromă sau în tonuri de gri.
Start culoare	-	-	Realizați o copie color.
ID	-	-	Faceți o copie a cărții dvs. de identitate.
> (mai multe opțiuni de copiere)	Primire	Mono Pornire	Stabiliți setările de copiere prestabilite la Recepție.
		Start culoare	
		ID	

Nivel 3	Nivel 4	Nivelul 5	Descrieri
> (mai multe opțiuni de copiere)	Primire	Salvare drept com.rapidă	Stabiliți setările de copiere prestabilite la Recepție.
		> (mai multe opțiuni de copiere)	
		Opțiuni	
	Normal	Mono Pornire	Stabiliți setările de copiere prestabilite la Normal.
		Start culoare	
		ID	
		Salvare drept com.rapidă	
		> (mai multe opțiuni de copiere)	
		Opțiuni	
	2în1 (ID)	Mono Pornire	Stabiliți setările de copiere prestabilite la 2în1(ID).
		Start culoare	
		ID	
		Salvare drept com.rapidă	
		> (mai multe opțiuni de copiere)	
		Opțiuni	
	2în1	Mono Pornire	Stabiliți setările de copiere prestabilite la 2în1.
		Start culoare	
		ID	
		Salvare drept com.rapidă	
		> (mai multe opțiuni de copiere)	
		Opțiuni	
	2fețe (1⇒2)	Mono Pornire	Stabiliți setările de copiere prestabilite la Față-verso (1⇒2).
		Start culoare	
		ID	
		Salvare drept com.rapidă	
		> (mai multe opțiuni de copiere)	
		Opțiuni	
	2fețe (2⇒2)	Mono Pornire	Stabiliți setările de copiere prestabilite la Față-verso (2⇒2).
		Start culoare	
		ID	
		Salvare drept com.rapidă	
		> (mai multe opțiuni de copiere)	
		Opțiuni	



Nivel 3	Nivel 4	Nivelul 5	Descrieri
> (mai multe opțiuni de copiere)	<b>Econ.hârtie</b>	<b>Mono Pornire</b>	Stabiliți setările de copiere prestabilite la Economisire hârtie.
		<b>Start culoare</b>	
		<b>ID</b>	
		<b>Salvare drept com.rapidă</b>	
		<b>&gt; (mai multe opțiuni de copiere)</b>	
		<b>Opțiuni</b>	
	<b>Mono Pornire</b>	-	Începeți copierea..
	<b>Start culoare</b>	-	
	<b>Opțiuni</b>	-	Selectați setările dvs.
<b>Opțiuni</b>	<b>Mărire/Micșorare</b>	<b>100%</b>	-
		<b>Mărire</b>	Selectați un raport de mărire pentru următoarea copie.
		<b>Micșorare</b>	Selectați un raport de micșorare pentru următoarea copie.
		<b>Uzual (25-400%)</b>	Introduceți un raport de mărire sau de micșorare.
	<b>Densitate</b>	-	Modificați densitatea.
	<b>Copiere duplex</b>	<b>Aspect</b>	Dezactivați sau activați copierea față-verso și selectați rotirea față de latura lungă sau rotirea față de latura scurtă.
	<b>Aspect pag.copiere 2 fețe</b>	-	Selectați opțiunea dorită pentru aspectul paginii dacă faceți copii față-verso N în 1 de pe un document față-verso.
	<b>Calitate</b>	-	Selectați rezoluția de copiere pentru tipul dumneavoastră de document.
	<b>Contrast</b>	-	Reglați contrastul.
	<b>Stivuire/Sort.</b>	-	Selectați această opțiune pentru a stivui sau sorta copii multiple.
	<b>2 în 1/1 în 1</b>	-	Dacă ați selectat 2 în 1 (ID), puteți selecta opțiunile de aspect.
	<b>Așezare în pagină</b>	-	Realizați copii N în 1 și 2 în 1 ID.
	<b>Autocor. incl.</b>	-	Setați aparatul să corecteze automat înclinarea documentelor.
	<b>Ajustare culoare</b>	-	Ajustați culoarea pentru copii.
	<b>Eliminare culoare de fond</b>	-	Modificați nivelul culorii de fond eliminate.
<b>Salvare drept com.rapidă</b>	-	-	Salvați setările curente într-o comandă rapidă.



## [Scanare]

Nivel 3	Nivel 4	Nivelul 5	Nivel 6	Descrieri
căt <sup>re</sup> PC	căt <sup>re</sup> fișier	Altă scanare la acțiuni	-	Sca <sup>na</sup> ți documentele și le salvați într-un director de pe calculatorul dumneavoastră.
		(Selectați USB sau PC)	Opțiuni	
			Salvare drept com.rapidă	
			Start	
	căt <sup>re</sup> OCR	Altă scanare la acțiuni	-	Conver <sup>ti</sup> ți un document sca <sup>na</sup> t cu text într-un fișier text editabil.
		(Selectați USB sau PC)	Opțiuni	
			Salvare drept com.rapidă	
			Start	
	căt <sup>re</sup> imagine	Altă scanare la acțiuni	-	Sca <sup>na</sup> ți fotografiile sau grafica în aplicația grafică de pe calculatorul dumneavoastră.
		(Selectați USB sau PC)	Opțiuni	
			Salvare drept com.rapidă	
			Start	
	căt <sup>re</sup> e-mail	Altă scanare la acțiuni	-	Trimiteți un document sca <sup>na</sup> t ca atașament la un mesaj de email.
		(Selectați USB sau PC)	Opțiuni	
			Salvare drept com.rapidă	
			Start	
căt <sup>re</sup> FTP	Altă scanare la acțiuni	-	-	Trimiteți datele scanate prin FTP.
	(Selectați numele profilului)	Opțiuni	-	
		Salvare drept com.rapidă	-	
		Start	-	
căt <sup>re</sup> rețea	Altă scanare la acțiuni	-	-	Trimiteți datele scanate către un server CIFS din rețeaua locală sau de pe internet.
	(Selectați numele profilului)	Opțiuni	-	
		Salvare drept com.rapidă	-	
		Start	-	
la SharePoint	Altă scanare la acțiuni	-	-	Trimiteți datele scanate prin intermediul unui server SharePoint.
	(Selectați numele profilului)	Opțiuni	-	
		Salvare drept com.rapidă	-	
		Start	-	

Nivel 3	Nivel 4	Nivelul 5	Nivel 6	Descrieri
către web	-	-	-	Încărcați datele scanate pe un serviciu internet.
Scanare WS (Apare când instalați un scanner pentru servicii web, care este afișat în exploratorul de rețea al computerului dumneavoastră.)	Altă scanare la acțiuni	-	-	Scanați date utilizând protocolul Web Service.
	Scanare	-	-	
	Scan. pt E-mail	-	-	
	Scanare pentru Fax	-	-	
	Scanare pt. Imprim.	-	-	

## [Comenzi rapide]

Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Descrieri
Editare/ Ștergere	(Selectați o comandă rapidă)	Redenumire	Modificați numele comenzii rapide.
		Editare	Modificați setările pentru comanda rapidă.
		Sterge	Ștergeți comanda rapidă.
Adăugare Comandă rapidă	Copiere	-	Selectați setările dorite.
		către fișier	Scanați un document monocrom sau color pe computer.
			Converțiți un document scanat cu text într-un fișier text editabil.
		către imagine	Scanați o fotografie color în aplicația grafică pe care o utilizați.
		către e-mail	Scanați un document monocrom sau color în aplicația de email.
		către rețea	Trimiteți datele scanate către un server CIFS din rețeaua locală sau de pe internet.
		către FTP	Trimiteți datele scanate prin FTP.
		la SharePoint	Trimiteți datele scanate prin intermediul unui server SharePoint.
	Web	-	Conectați aparatul Brother la un serviciu internet. Este posibil ca de la publicarea acestui document furnizorul să mai adauge servicii web și să schimbe numele serviciilor.
	Aplicații	-	Conectați aparatul Brother la serviciul Brother Apps.
(Aceste setări sunt disponibile dacă fiecare denumire a unei comenzi rapide este apăsată timp de două secunde.)	Redenumire	-	Modificați numele comenzii rapide.
	Editare	-	Modificați setările pentru comanda rapidă.
	Sterge	-	Ștergeți comanda rapidă.

## [Imprimare securizată]

Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Descrieri
Imprimare securizată	(Selectați utilizatorul)	(Selectați acțiunea de imprimare securizată)	Puteți imprima date salvate în memoria aparatului când introduceți parola dumneavoastră, formată din patru cifre.

Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Descrieri
			Activ numai când aparatul deține date de imprimare securizate.



#### [Web]

Nivel 1	Descrieri
Web	Conectați aparatul Brother la un serviciu internet.



#### [Aplicații]

Nivel 1	Descrieri
Aplicații	Conectați aparatul Brother la serviciul Brother Apps.



#### Informații similare

- [Tabele cu setări și caracteristici](#)

## **Modificarea setărilor aparatului din computerul dvs.**

- [Modificarea setărilor aparatului folosind Administrarea bazată pe web](#)
- [Modificarea setărilor aparatului utilizând configurarea la distanță](#)
- [Unde se găsesc setările de rețea ale aparatului Brother?](#)
- [Programul software de gestionare a rețelei și programele utilitare](#)

## **Modificarea setărilor aparatului folosind Administrarea bazată pe web**

Administrarea bazată pe web este un program utilitar care folosește un browser web standard pentru gestionarea aparatului dvs. folosind protocolul HTTP (Protocol de transfer hipertext) sau protocolul HTTPS (Protocol de transfer hipertext prin SSL (Secure Socket Layer)).


- [Ce este Managementul bazat pe web?](#)
- [Accesarea programului Administrarea online a rețelei folosind Web Based Management](#)
- [Configurarea sau schimbarea parolei de conectare pentru Administrarea online a rețelei folosind Web Based Management](#)
- [Programul software de gestionare a rețelei și programele utilitare](#)
- [Informații despre programul software de gestionare a rețelei și despre programele utilitare](#)

## Ce este Managementul bazat pe web?

Managementul bazat pe web este un utilitar care utilizează un browser web standard pentru gestionarea aparatului dumneavoastră folosind protocolul HTTP (Protocol de transfer hipertext) sau protocolul HTTPS (Protocol de transfer hipertext prin SSL (Secure Socket Layer)). Introduceți adresa IP a aparatului în browserul web pentru a accesa și modifica setările serverului de imprimare.



- Vă recomandăm să folosiți Microsoft Internet Explorer 11/Microsoft Edge pentru Windows și Safari 10/11 pentru Mac. Asigurați-vă că opțiunile pentru JavaScript și Cookies sunt activate întotdeauna, indiferent de browserul utilizat.
- Trebuie să utilizați protocolul TCP/IP în rețeaua dumneavoastră și trebuie să aveți programată o adresă IP corectă pentru serverul de imprimare și computerul dumneavoastră.

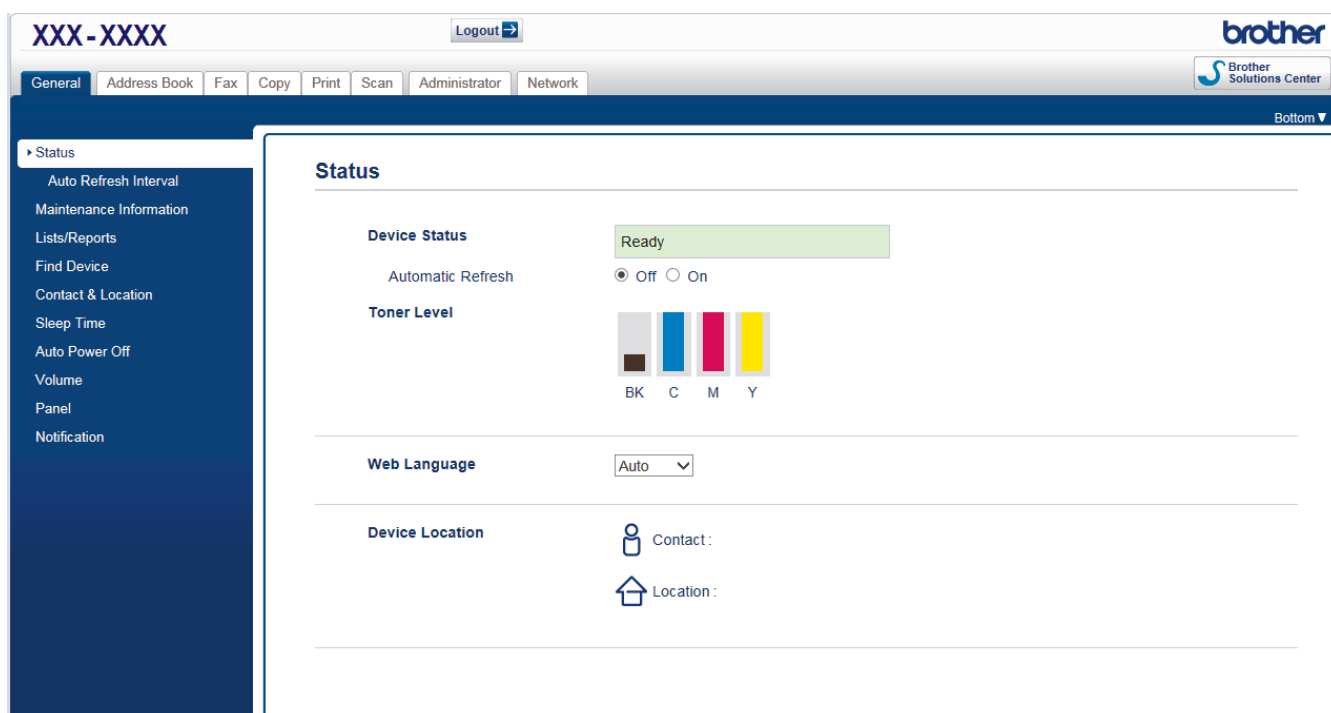

- Ecranul afișat poate să difere față de cel afișat mai jos.



### Informații similare

- [Modificarea setărilor aparatului folosind Administrarea bazată pe web](#)

## Accesarea programului Administrarea online a rețelei folosind Web Based Management

- Vă recomandăm ca la configurarea setărilor folosind Web Based Management să utilizați protocolul de securitate HTTPS.
- Dacă la configurarea Web Based Management folosiți protocolul HTTPS, browserul dumneavoastră va afișa o casetă de dialog de avertisment. Pentru a evita afișarea casetei de dialog de avertizare, puteți instala un certificat autosemnat pentru a utiliza comunicarea SSL/TLS. Pentru informații suplimentare, ►► [Informații similare](#)
- Parola implicită de conectare pentru administrarea setărilor aparatului este **initpass**. Pentru protejarea aparatului dumneavoastră împotriva accesului neautorizat, vă recomandăm să schimbați parola.

1. Porniți browserul web.
2. Introduceți „https://adresa IP a aparatului/” în bara de adrese a browserului (unde „adresa IP a aparatului” este adresa IP a aparatului).

De exemplu:

https://192.168.1.2



- Dacă utilizați un DNS (Sistem de nume de domeniu) sau activați un nume NetBIOS, puteți tasta un alt nume, de exemplu „SharedPrinter” în locul adresei IP.

- De exemplu:

https://SharedPrinter


Dacă activați un nume NetBIOS, puteți utiliza și numele nodului.

- De exemplu:

https://brnxxxxxxxxxxxx



Numele NetBIOS se găsește în raportul de configurare a rețelei.

- Pentru Mac, accesați administrarea bazată pe web făcând clic pe pictograma aparatului din ecranul **Status Monitor**.

3. Dacă aparatul vă solicită să introduceți o parolă, introduceți-o și apoi faceți clic pe .

Acum, puteți modifica setările serverului de imprimare.

Dacă modificați setările protocolului, trebuie să reporniți aparatul după ce ați făcut clic pe **Submit (Trimitere)** pentru a activa configurația.

De fiecare dată când accesați aplicația Administrarea online a rețelei folosind Web Based Management, introduceți parola în câmpul **Login (Conectare)** și apoi faceți clic pe . După configurarea setărilor, deconectați-vă făcând clic pe .



### Informații similare

- [Modificarea setărilor aparatului folosind Administrarea bazată pe web](#)

#### Subiecte conexe:

- [Imprimarea raportului de configurare a rețelei](#)
- [Crearea unui certificat auto semnat](#)
- [Instalarea certificatului autosemnat pentru utilizatorii Windows cu drepturi de administrator](#)



## Configurarea sau schimbarea parolei de conectare pentru Administrarea online a rețelei folosind Web Based Management

Se recomandă schimbarea parolei implicite de conectare pentru a preveni accesul neautorizat la aplicația Administrarea online a rețelei folosind Web Based Management.

1. Porniți browserul web.
2. Introduceți „https://adresa IP a aparatului/” în bara de adrese a browserului (unde „adresa IP a aparatului” este adresa IP a aparatului).

De exemplu:

https://192.168.1.2



- Dacă utilizați un DNS (Sistem de nume de domeniu) sau activați un nume NetBIOS, puteți tasta un alt nume, de exemplu „SharedPrinter” în locul adresei IP.

- De exemplu:

https://SharedPrinter

Dacă activați un nume NetBIOS, puteți utiliza și numele nodului.



- De exemplu:

https://brnxxxxxxxxxxxx

Numele NetBIOS se găsește în raportul de configurare a rețelei.

- Pentru Mac, accesați administrarea bazată pe web făcând clic pe pictograma aparatului din ecranul **Status Monitor**.

3. Procedați conform indicațiilor de mai jos:

- Dacă ați definit anterior propria dumneavoastră parolă, introduceți parola și apoi faceți clic pe .
- Dacă nu ați definit anterior propria dumneavoastră parolă, introduceți **initpass** și apoi faceți clic pe .

4. Faceți clic pe **Administrator**.
5. Introduceți parola dorită în caseta **Enter New Password (Introduceți parola nouă)** (între 8 și 32 de caractere).
6. Introduceți din nou parola în câmpul **Confirm New Password (Confirmare parolă nouă)**.
7. Faceți clic pe **Submit (Trimiteți)**.



### Informații similare

- [Modificarea setărilor aparatului folosind Administrarea bazată pe web](#)

## Modificarea setărilor aparatului utilizând configurarea la distanță

**Modele înrudite:** MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Programul de configurare de la distanță permite configurarea a numeroase setări ale aparatului Brother de la computer. Când lansați Configurare de la distanță, setările aparatului Brother vor fi descărcate în computer și afișate pe ecran. Dacă modificați setările pe computer, le puteți încărca direct pe aparatul dvs.

- [Configurare la distanță \(Windows\)](#)
- [Configurare la distanță \(Mac\)](#)

## **Configurare la distanță (Windows)**

- [Configurați aparatul Brother de la computer \(Windows\)](#)
- [Configurați aparatul Brother utilizând ControlCenter4 \(Windows\)](#)
- [Configurarea agendei de adrese a aparatului utilizând ControlCenter4 \(Windows\)](#)

► Pagina de pornire > **Setări aparat** > **Modificarea setărilor aparatului din computerul dvs.** > **Modificarea setărilor aparatului utilizând configurarea la distanță** > **Configurare la distanță (Windows)** > Configurați aparatul Brother de la computer (Windows)

## Configurați aparatul Brother de la computer (Windows)

**Modele înrudite:** MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW



Dacă funcția Secure Function Lock (Blocarea securizată a funcțiilor) este setată la Activat, nu puteți utiliza configurarea de la distanță.


### 1. Procedați conform indicațiilor de mai jos:

- Windows 7

Faceți clic pe  (**Start**) > **Toate programele** > **Brother** > **Brother Utilities**.

Faceți clic pe lista derulantă și selectați denumirea modelului (dacă nu este selectată deja). Faceți clic pe **Instrumente** în bara de navigare din stânga și apoi clic pe **Instalare de la distanță**.

- Windows 8 și Windows 10


Lansați  (**Brother Utilities**) și apoi faceți clic pe lista derulantă și selectați numele modelului (dacă nu este deja selectat). Faceți clic pe **Instrumente** în bara de navigare din stânga și apoi clic pe **Instalare de la distanță**.

Este afișată fereastra programului de configurare de la distanță.



Dacă aparatul este conectat într-o rețea și vi se solicită o parolă, introduceți parola.

### 2. Configurați setările în funcție de necesități.

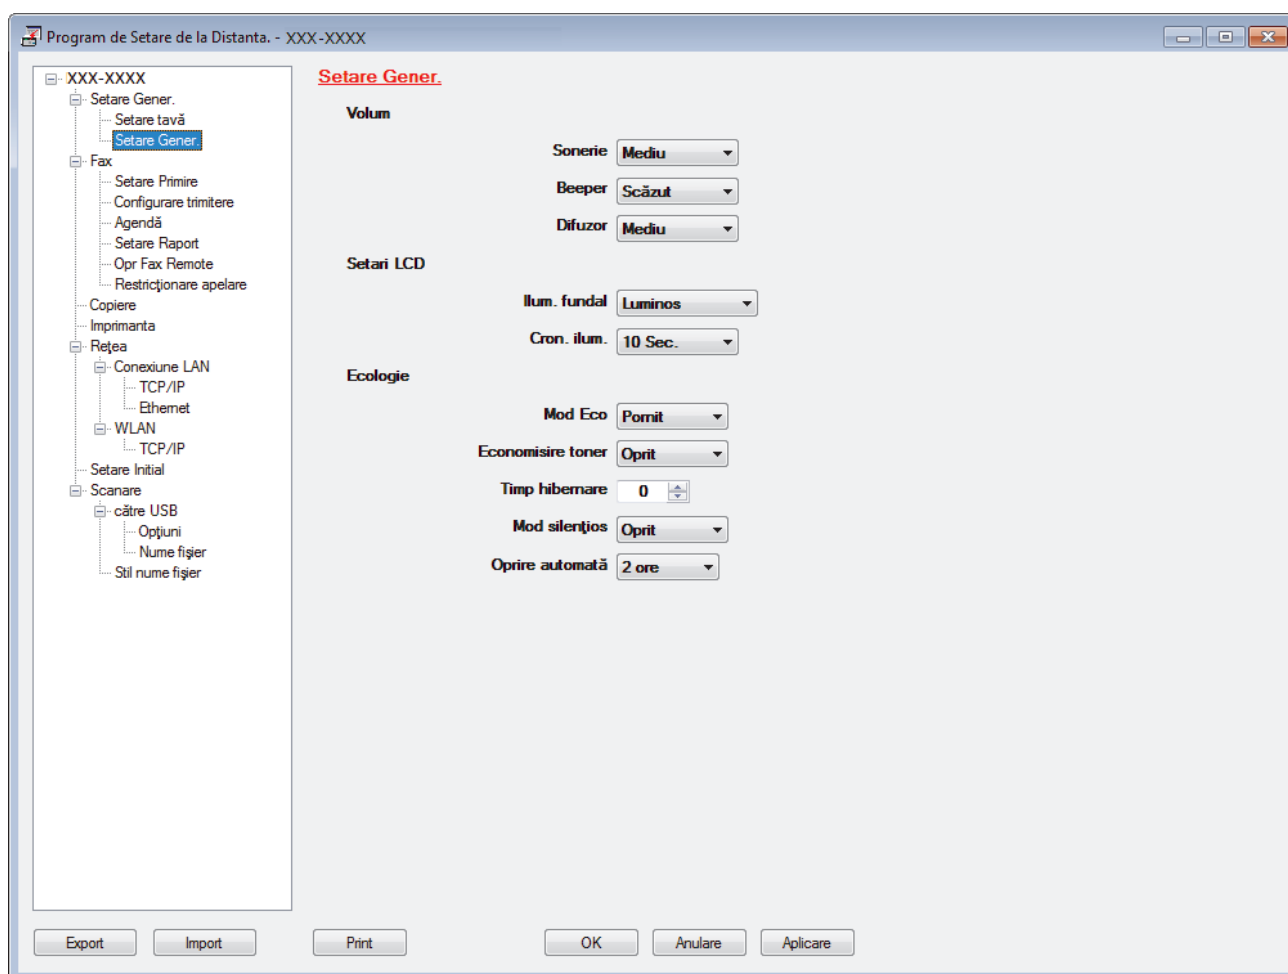

---

## Export

Faceți clic pentru a salva setările configurației actuale într-un fișier.



---

Faceți clic pe **Export** pentru a salva agenda de adrese sau toate setările pentru aparat.

---

## Import

Faceți clic pentru a importa un fișier și pentru a citi setările acestuia.

## Imprimare

Faceți clic pentru a imprima elementele selectate pe aparat. Datele nu pot fi imprimate decât după ce au fost încărcate în aparat. Faceți clic pe **Se aplică** pentru a încărca noile date în aparat și apoi faceți clic pe **Imprimare**.

## OK

Faceți clic pentru a încărca datele în aparat și apoi a ieși din programul de configurare de la distanță. Dacă apare un mesaj de eroare, configurați că datele sunt corecte și apoi faceți clic pe **OK**.

## Anulare

Faceți clic pentru a ieși din programul de configurare de la distanță fără a încărca datele în aparat.

## Se aplică

Faceți clic pentru a încărca datele în aparat fără să ieșiți din programul de configurare de la distanță.

3. Faceți clic pe **OK**.

- Dacă protejați computerul folosind un firewall, iar acesta nu poate să utilizeze Configurare la distanță, poate fi necesară configurarea setărilor firewall pentru a permite comunicarea prin porturile 137 și 161.
- Dacă utilizați Windows Firewall și ați instalat driverul și programul software Brother de pe discul de instalare Brother, setările necesare pentru firewall au fost deja configurate.



## Informații similare

- [Configurare la distanță \(Windows\)](#)
-


► Pagina de pornire > **Setări aparat** > **Modificarea setărilor aparatului din computerul dvs.** > **Modificarea setărilor aparatului utilizând configurarea la distanță** > **Configurare la distanță (Windows)** > Configurați aparatul Brother utilizând ControlCenter4 (Windows)


## Configurați aparatul Brother utilizând ControlCenter4 (Windows)

**Modele înrudite:** MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW



Dacă funcția Secure Function Lock (Blocarea securizată a funcțiilor) este setată la Activat, nu puteți utiliza configurarea de la distanță.

1. Faceți clic pe pictograma  (**ControlCenter4**) în tava de sarcină și apoi clic pe **Deschidere**.
2. Faceți clic pe fila **Setări dispozitiv**.
3. Faceți clic pe butonul **Setare de la distanță**.
4. Configurați setările în funcție de necesități.

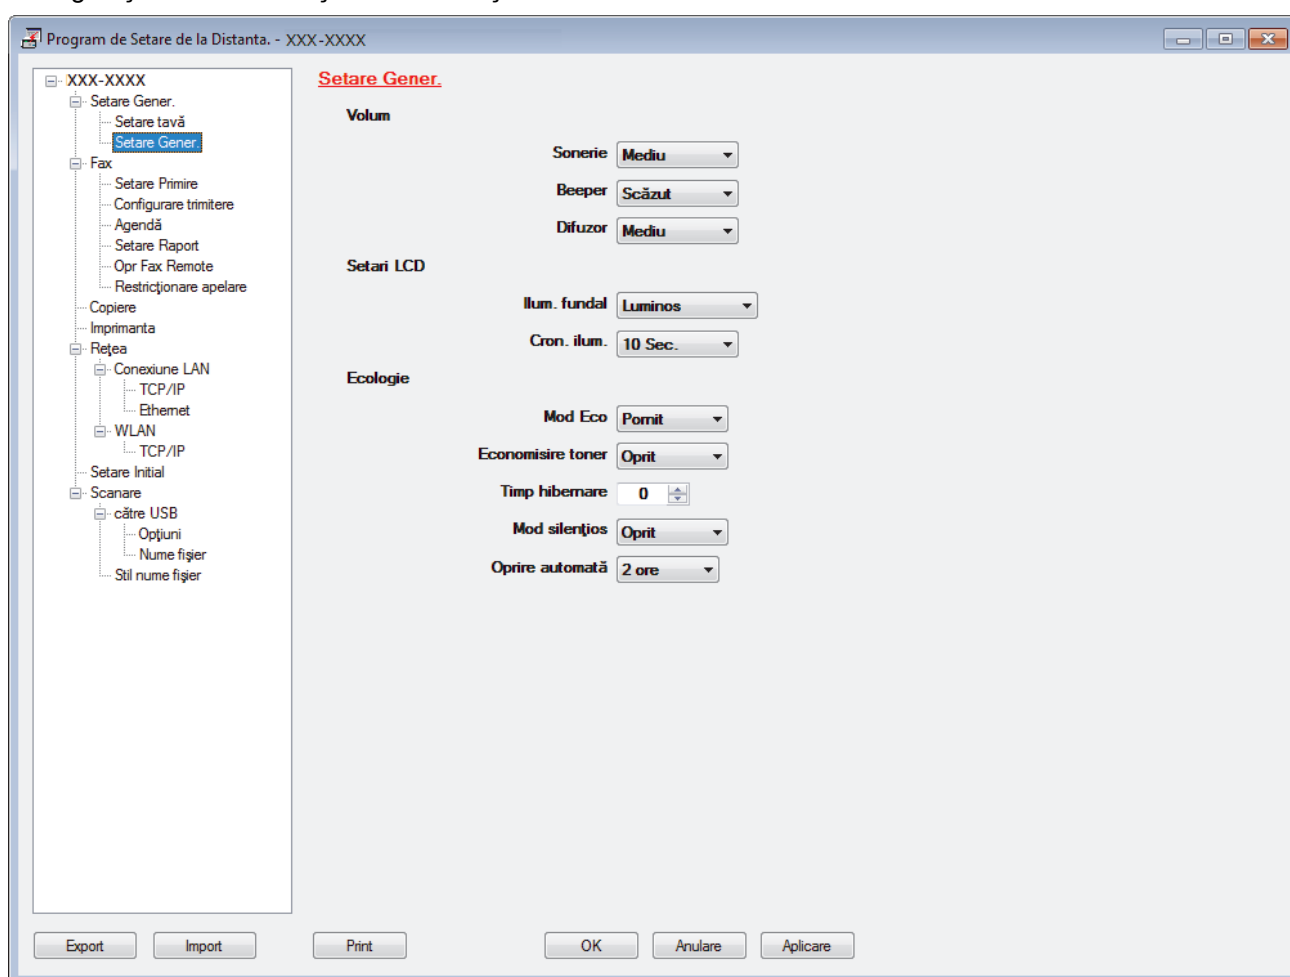

### Export

Faceți clic pentru a salva setările configurației actuale într-un fișier.



Faceți clic pe **Export** pentru a salva agenda de adrese sau toate setările pentru aparat.

### Import

Faceți clic pentru a importa un fișier și pentru a citi setările acestuia.

---

### Imprimare

Faceți clic pentru a imprima elementele selectate pe aparat. Datele nu pot fi imprimate decât după ce au fost încărcate în aparat. Faceți clic pe **Se aplică** pentru a încărca noile date în aparat și apoi faceți clic pe **Imprimare**.

### OK

Faceți clic pentru a încărca datele în aparat și apoi a ieși din programul de configurare de la distanță. Dacă apare un mesaj de eroare, configurați că datele sunt corecte și apoi faceți clic pe **OK**.

### Anulare

Faceți clic pentru a ieși din programul de configurare de la distanță fără a încărca datele în aparat.

### Se aplică

Faceți clic pentru a încărca datele în aparat fără să ieșiți din programul de configurare de la distanță.

5. Faceți clic pe **OK**.

- Dacă protejați computerul folosind un firewall, iar acesta nu poate să utilizeze Configurare la distanță, poate fi necesară configurarea setărilor firewall pentru a permite comunicarea prin porturile 137 și 161.
- Dacă utilizați Windows Firewall și ați instalat driverul și programul software Brother de pe discul de instalare Brother, setările necesare pentru firewall au fost deja configurate.



### Informații similare

- [ControlCenter4 \(Windows\)](#)
  - [Configurare la distanță \(Windows\)](#)
-

▲ Pagina de pornire > [Setări aparat](#) > [Modificarea setărilor aparatului din computerul dvs.](#) > [Modificarea setărilor aparatului utilizând configurarea la distanță](#) > [Configurare la distanță \(Windows\)](#) > Configurarea agendei de adrese a aparatului utilizând ControlCenter4 (Windows)


## Configurarea agendei de adrese a aparatului utilizând ControlCenter4 (Windows)

**Modele înrudite:** MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Utilizați Configurarea de la distanță cu ajutorul CC4 pentru a adăuga sau modifica numere din agenda de adrese din computer.



Dacă funcția Secure Function Lock (Blocarea securizată a funcțiilor) este setată la Activat, nu puteți utiliza configurarea de la distanță.

1. Faceți clic pe pictograma  (**ControlCenter4**) în tava de sarcină și apoi clic pe **Deschidere**.
2. Faceți clic pe fila **Setări dispozitiv**.
3. Faceți clic pe butonul **Agenda de adrese**.  
Se deschide **Agendă** într-o fereastră de Configurare de la distanță.
4. Adăugați sau actualizați informațiile din Agenda de adrese, în funcție de necesități.
5. Faceți clic pe **OK**.



### Informații similare

- [Configurare la distanță \(Windows\)](#)



## **Configurare la distanță (Mac)**

- Configurarea aparatului Brother cu un cablu de conexiune USB (Mac)
- Configurarea agendei de adrese a aparatului printr-o conexiune prin cablu USB (Mac)

► Pagina de pornire > **Setări aparat** > **Modificarea setărilor aparatului din computerul dvs.** > **Modificarea setărilor aparatului utilizând configurarea la distanță** > **Configurare la distanță (Mac)** > Configurarea aparatului Brother cu un cablu de conexiune USB (Mac)

## Configurarea aparatului Brother cu un cablu de conexiune USB (Mac)

**Modele înrudite:** MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Utilizați configurarea de la distanță pentru a configura aparatul Brother utilizând un cablu de conexiune USB.


Pentru a utiliza configurarea de la distanță, accesați pagina modelului **Descărcări** din Brother Solutions Center, la adresa [support.brother.com](http://support.brother.com) și descărcați utilitarul Configurare de la distanță.



- Dacă funcția Secure Function Lock (Blocarea securizată a funcțiilor) este setată la Activat, nu puteți utiliza configurarea de la distanță.
- Configurarea de la distanță pentru Mac acceptă numai conexiunile prin USB.

1. În bara de meniu **Finder (Program de căutare)**, faceți clic pe **Go (Start)** > **Applications (Aplicații)** > **Brother** și apoi faceți dublu clic pe pictograma Configurare de la distanță.

Apare ecranul programului de configurare de la distanță.

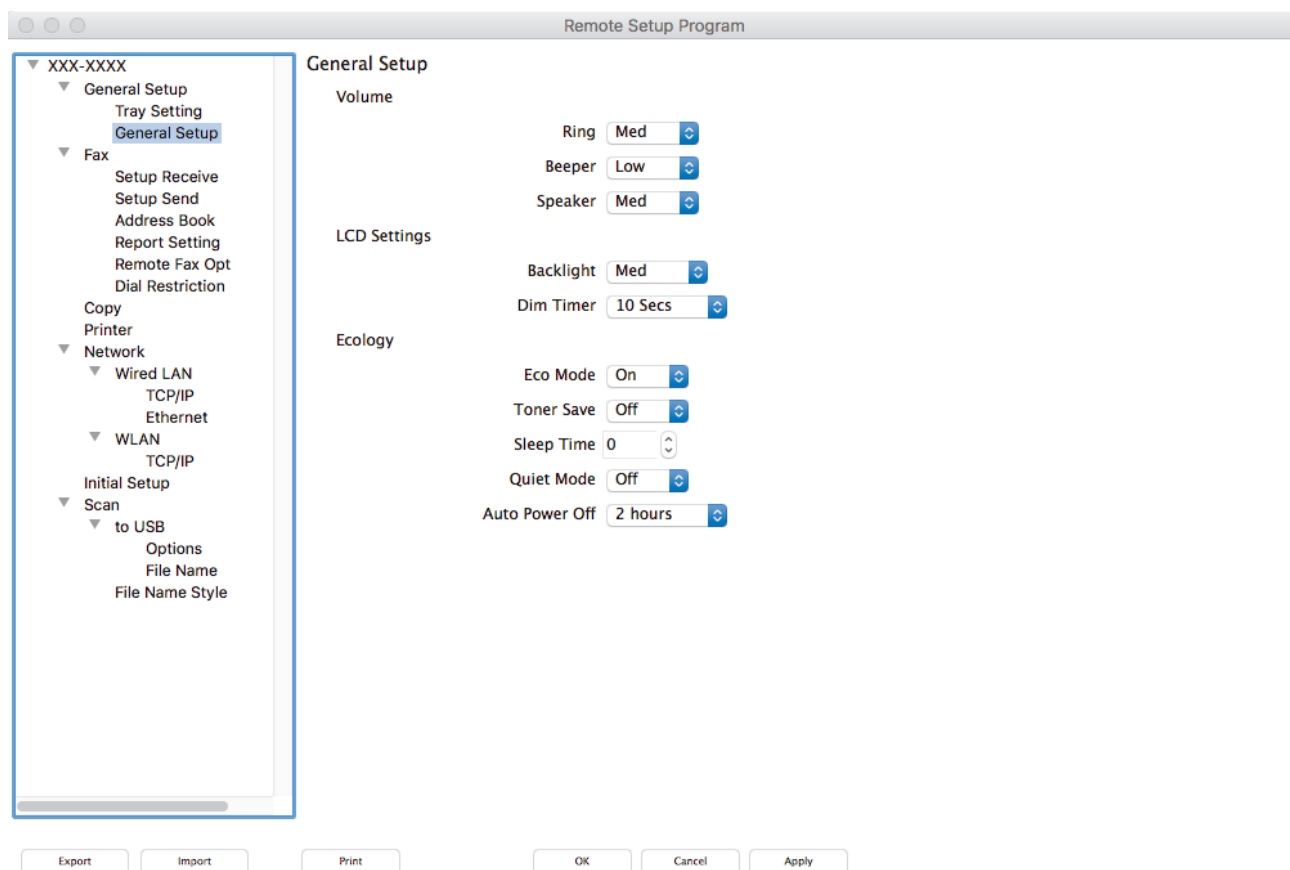

2. Configurați setările în funcție de necesități.

### Export

Faceți clic pentru a salva setările configurației actuale într-un fișier.



Faceți clic pe **Export** pentru a salva agenda de adrese sau toate setările aparatului.

### Import

Faceți clic pentru a importa un fișier și pentru a citi setările acestuia.

---

### Print (Imprimare)

Faceți clic pentru a imprima elementele selectate pe aparat. Datele nu pot fi imprimate decât după ce au fost încărcate în aparat. Faceți clic pe **Apply (Aplicare)** pentru a încărca noile date în aparat și apoi faceți clic pe **Print (Imprimare)**.

### OK

Faceți clic pentru a încărca datele în aparat și apoi a ieși din programul de configurare de la distanță. Dacă apare un mesaj de eroare, introduceți din nou datele corecte și apoi faceți clic pe **OK**.

### Cancel (Anulare)

Faceți clic pentru a ieși din programul de configurare de la distanță fără a încărca datele în aparat.

### Apply (Aplicare)

Faceți clic pentru a încărca datele în aparat fără să ieșiți din programul de configurare de la distanță.

3. Când ați terminat, faceți clic pe **OK**.



### Informații similare

- [Configurare la distanță \(Mac\)](#)
-

► Pagina de pornire > **Setări aparat** > **Modificarea setărilor aparatului din computerul dvs.** > **Modificarea setărilor aparatului utilizând configurarea la distanță** > **Configurare la distanță (Mac)** > Configurarea agendei de adrese a aparatului printr-o conexiune prin cablu USB (Mac)

## Configurarea agendei de adrese a aparatului printr-o conexiune prin cablu USB (Mac)

**Modele înrudite:** MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Utilizați configurarea la distanță pentru a adăuga sau modifica numerele din agenda de adrese de pe computerul dvs. cu o conexiune prin cablu USB.

Pentru a utiliza configurarea de la distanță, accesați pagina modelului **Descărcări** din Brother Solutions Center, la adresa [support.brother.com](http://support.brother.com) și descărcați utilitarul Configurare de la distanță.



- Dacă funcția Secure Function Lock (Blocarea securizată a funcțiilor) este setată la Activat, nu puteți utiliza configurarea de la distanță.
- Configurarea de la distanță pentru Mac acceptă numai conexiunile prin USB.

1. În bara de meniu **Finder (Program de căutare)**, faceți clic pe **Go (Start) > Applications (Aplicații) > Brother** și apoi faceți dublu clic pe pictograma Configurare de la distanță.  
Apare ecranul programului de configurare de la distanță.
2. În meniul din stânga, faceți clic pe **Address Book (Agendă de adrese)** în **Fax**.
3. Adăugați sau actualizați informațiile din Agenda de adrese, în funcție de necesități.
4. Când ați terminat, faceți clic pe **OK**.



### Informații similare

- [Configurare la distanță \(Mac\)](#)

## **Anexă**

- [Specificații](#)
- [Cum introduceți text în aparatul Brother](#)
- [Consumabile](#)
- [Informații importante despre durata de viață a cartușului de toner](#)
- [Informații cu privire la hârtia reciclată](#)
- [Numere Brother](#)

## Specificații

- >> Specificații generale
- >> Specificații privind dimensiunea documentului
- >> Specificații privind suporturile de imprimare
- >> Specificații fax
- >> Specificație de copiere
- >> Specificațiile scannerului
- >> Specificațiile imprimantei
- >> Specificații de interfață
- >> Specificație pentru caracteristica de imprimare directă
- >> Protocoale și caracteristici de securitate acceptate
- >> Specificații privind cerințele de sistem pentru computer



### Specificații generale

<b>Tip imprimantă</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>LED</li> </ul>
<b>Metodă de imprimare</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Imprimantă electrofotografică cu LED</li> </ul>
<b>Capacitate memorie</b>	<b>Standard</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>512 MB</li> </ul>
<b>LCD (Liquid Crystal Display - Ecran cu cristale lichide) <sup>1</sup></b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW 16 caractere x 2 linii</li> <li>DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/ MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW Ecran tactil LCD TF color de 3,7 in. (93,4 mm)</li> </ul>
<b>Sursă de alimentare</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>220 – 240 V c.a., 50/60 Hz</li> </ul>
<b>Consumul de energie</b> (Mediu)	<b>Vârf</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>DCP-L3510CDW Aproximativ 1180 W</li> <li>DCP-L3517CDW Aproximativ 1180 W</li> <li>DCP-L3550CDW Aproximativ 1180 W</li> <li>MFC-L3710CW Aproximativ 1180 W</li> <li>MFC-L3730CDN Aproximativ 1180 W</li> <li>MFC-L3750CDW Aproximativ 1320 W</li> <li>MFC-L3770CDW Aproximativ 1320 W</li> </ul>
	<b>Imprimare <sup>2</sup></b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>DCP-L3510CDW Aproximativ 400 W la 25 °C</li> <li>DCP-L3517CDW Aproximativ 400 W la 25 °C</li> <li>DCP-L3550CDW Aproximativ 400 W la 25 °C</li> <li>MFC-L3710CW Aproximativ 400 W la 25 °C</li> <li>MFC-L3730CDN Aproximativ 400 W la 25 °C</li> <li>MFC-L3750CDW Aproximativ 430 W la 25 °C</li> </ul>

<b>Consumul de energie</b> (Mediu)		<ul style="list-style-type: none"> <li>• MFC-L3770CDW Aproximativ 430 W la 25 °C</li> </ul>
	<b>Imprimare</b> <b>(Mod silențios) <sup>2</sup></b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• DCP-L3510CDW Aproximativ 280 W la 25 °C</li> <li>• DCP-L3517CDW Aproximativ 280 W la 25 °C</li> <li>• DCP-L3550CDW Aproximativ 280 W la 25 °C</li> <li>• MFC-L3710CW Aproximativ 280 W la 25 °C</li> <li>• MFC-L3730CDN Aproximativ 280 W la 25 °C</li> <li>• MFC-L3750CDW Aproximativ 260 W la 25 °C</li> <li>• MFC-L3770CDW Aproximativ 260 W la 25 °C</li> </ul>
	<b>Copiere <sup>2</sup></b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• DCP-L3510CDW Aproximativ 400 W la 25 °C</li> <li>• DCP-L3517CDW Aproximativ 400 W la 25 °C</li> <li>• DCP-L3550CDW Aproximativ 400 W la 25 °C</li> <li>• MFC-L3710CW Aproximativ 400 W la 25 °C</li> <li>• MFC-L3730CDN Aproximativ 400 W la 25 °C</li> <li>• MFC-L3750CDW Aproximativ 430 W la 25 °C</li> <li>• MFC-L3770CDW Aproximativ 430 W la 25 °C</li> </ul>
	<b>Copiere</b> <b>(Mod silențios) <sup>2</sup></b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• DCP-L3510CDW Aproximativ 280 W la 25 °C</li> <li>• DCP-L3517CDW Aproximativ 280 W la 25 °C</li> <li>• DCP-L3550CDW Aproximativ 280 W la 25 °C</li> <li>• MFC-L3710CW Aproximativ 280 W la 25 °C</li> <li>• MFC-L3730CDN Aproximativ 280 W la 25 °C</li> <li>• MFC-L3750CDW Aproximativ 260 W la 25 °C</li> <li>• MFC-L3770CDW Aproximativ 260 W la 25 °C</li> </ul>
	<b>Gata de operare <sup>2</sup></b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• DCP-L3510CDW Aproximativ 80 W la 25 °C</li> <li>• DCP-L3517CDW Aproximativ 80 W la 25 °C</li> <li>• DCP-L3550CDW Aproximativ 80 W la 25 °C</li> </ul>

<b>Consumul de energie</b> (Mediu)		<ul style="list-style-type: none"> <li>• MFC-L3710CW Aproximativ 80 W la 25 °C</li> <li>• MFC-L3730CDN Aproximativ 80 W la 25 °C</li> <li>• MFC-L3750CDW Aproximativ 75 W la 25 °C</li> <li>• MFC-L3770CDW Aproximativ 75 W la 25 °C</li> </ul>
	<b>Sleep</b> <sup>2</sup>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• DCP-L3510CDW Aproximativ 9,7 W</li> <li>• DCP-L3517CDW Aproximativ 9,7 W</li> <li>• DCP-L3550CDW Aproximativ 9,7 W</li> <li>• MFC-L3710CW Aproximativ 9,7 W</li> <li>• MFC-L3730CDN Aproximativ 9,7 W</li> <li>• MFC-L3750CDW Aproximativ 10,1 W</li> <li>• MFC-L3770CDW Aproximativ 10,1 W</li> </ul>
	<b>Deep Sleep</b> <sup>2</sup>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• DCP-L3510CDW Aproximativ 1,2 W</li> <li>• DCP-L3517CDW Aproximativ 1,2 W</li> <li>• DCP-L3550CDW Aproximativ 1,2 W</li> <li>• MFC-L3710CW Aproximativ 1,2 W</li> <li>• MFC-L3730CDN Aproximativ 1,2 W</li> <li>• MFC-L3750CDW Aproximativ 1,2 W</li> <li>• MFC-L3770CDW Aproximativ 1,2 W</li> </ul>
	<b>Oprire</b> <sup>2 3 4</sup>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• DCP-L3510CDW Aproximativ 0,04 W</li> <li>• DCP-L3517CDW Aproximativ 0,04 W</li> <li>• DCP-L3550CDW Aproximativ 0,04 W</li> <li>• MFC-L3710CW Aproximativ 0,04 W</li> <li>• MFC-L3730CDN Aproximativ 0,04 W</li> <li>• MFC-L3750CDW Aproximativ 0,04 W</li> <li>• MFC-L3770CDW Aproximativ 0,04 W</li> </ul>
<b>Dimensiuni</b>		Unitate: mm

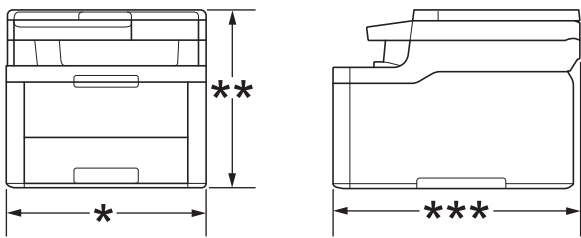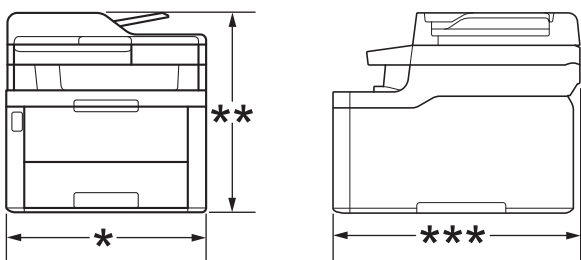

<p>(Vedere tipică profil) (DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW)</p>  <p>(DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/ MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW)</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW <ul style="list-style-type: none"> <li>* : 410</li> <li>** : 368</li> <li>*** : 475</li> </ul> </li> <li>• DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/ MFC-L3750CDW <ul style="list-style-type: none"> <li>* : 410</li> <li>** : 414</li> <li>*** : 475</li> </ul> </li> <li>• MFC-L3770CDW <ul style="list-style-type: none"> <li>* : 410</li> <li>** : 414</li> <li>*** : 509</li> </ul> </li> </ul>
<p><b>Greutăți (cu consumabile)</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW 21,7 kg</li> <li>• DCP-L3550CDW 23,2 kg</li> <li>• MFC-L3710CW 22,5 kg</li> <li>• MFC-L3730CDN 23,4 kg</li> <li>• MFC-L3750CDW 23,4 kg</li> <li>• MFC-L3770CDW 24,5 kg</li> </ul>

Nivel de zgomot	Presiune acustică	Imprimare	<ul style="list-style-type: none"><li>MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW LpAm = 47 dB (A)</li><li>DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW/ DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN LpAm = 45 dB (A)</li></ul>
		Imprimare (Mod silențios)	<ul style="list-style-type: none"><li>LpAm = 43 dB (A)</li></ul>
		Gata de operare	<ul style="list-style-type: none"><li>Implicit: Inaudibil <sup>5</sup></li></ul>
	Putere sunet	Imprimare <sup>6</sup>	<b>Monocrom</b> <ul style="list-style-type: none"><li>DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW/ DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN LWAd = 5,86 B (A)</li><li>MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW LWAd = 6,11 B (A)</li></ul>
			<b>Color</b> <ul style="list-style-type: none"><li>DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW/ DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN LWAd = 5,92 B (A)</li><li>MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW LWAd = 6,16 B (A)</li></ul>
		Imprimare (Mod silențios)	<b>Monocrom</b> <ul style="list-style-type: none"><li>LWAd = 5,71 B (A)</li></ul>
			<b>Color</b> <ul style="list-style-type: none"><li>LWAd = 5,73 B (A)</li></ul>
		Gata de operare	<ul style="list-style-type: none"><li>Implicit: Inaudibil <sup>7</sup></li></ul>
Temperatură	Utilizare		<ul style="list-style-type: none"><li>Între 10 °C și 32 °C</li></ul>
	Depozitare		<ul style="list-style-type: none"><li>Între 0 °C și 40 °C</li></ul>
Umiditate	Utilizare		<ul style="list-style-type: none"><li>20 – 80% (fără condens)</li></ul>
	Depozitare		<ul style="list-style-type: none"><li>Între 10 și 95% (fără condensare)</li></ul>
ADF (alimentator automat de documente) (DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/ MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW)			<ul style="list-style-type: none"><li>Până la 50 de coli</li></ul> Pentru cele mai bune rezultate, recomandăm: <ul style="list-style-type: none"><li>Temperatură: 20 – 30 °C</li><li>Umiditate: 50 – 70%</li><li>Hârtie: 80 g/m<sup>2</sup></li></ul>

<sup>1</sup> Măsurat pe diagonală.

<sup>2</sup> Conexiuni USB la computer

<sup>3</sup> Măsurat în conformitate cu standardul IEC 62301 Ediția 2.0.

<sup>4</sup> Consumul de energie variază ușor în funcție de mediul de utilizare.

<sup>5</sup> Dacă ventilatorul motorului funcționează: LpAm = 33 dB (A)

<sup>6</sup> Măsurat în conformitate cu metoda prezentată în RAL-UZ205.

<sup>7</sup> Dacă ventilatorul motorului funcționează: LWAd = 4,67 B (A)

## Specificații privind dimensiunea documentului

Dimensiunea documentului	Lățime ADF	<ul style="list-style-type: none"> <li>între 105 mm și 215,9 mm</li> </ul>
	Lungime ADF	<ul style="list-style-type: none"> <li>între 147,3 mm și 355,6 mm</li> </ul>
	Lățime geam scanner	<ul style="list-style-type: none"> <li>Maximum 215,9 mm</li> </ul>
	Lungime geam scanner	<ul style="list-style-type: none"> <li>Maximum 300 mm</li> </ul>

## Specificații privind suporturile de imprimare

Intrare hârtie	Tavă pentru hârtie (Standard)	Tip hârtie	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hârtie simplă, hârtie subțire, hârtie groasă, hârtie reciclată</li> </ul>
		Format hârtie	<ul style="list-style-type: none"> <li>A4, Letter, A5, A5 (latura lungă), A6, Executive</li> </ul>
		Densitate hârtie	<ul style="list-style-type: none"> <li>60 - 163 g/m<sup>2</sup></li> </ul>
		Capacitate maximă hârtie	<ul style="list-style-type: none"> <li>Până la 250 de coli de 80 g/m<sup>2</sup> de hârtie simplă</li> </ul>
	Tavă multifuncțională (Tava MF) (MFC-L3770CDW)	Tip hârtie	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hârtie simplă, hârtie subțire, hârtie groasă, hârtie reciclată, hârtie velină, etichete, plicuri, plicuri subțiri, plicuri groase, hârtie lucioasă</li> </ul>
		Format hârtie	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lățime: între 76,2 mm și 216 mm</li> <li>Lungime: între 116 mm și 355,6 mm</li> <li>Plic: COM-10, DL, C5, Monarch</li> </ul>
		Densitate hârtie	<ul style="list-style-type: none"> <li>60 până la 163 g/m<sup>2</sup></li> </ul>
		Capacitate maximă hârtie	<ul style="list-style-type: none"> <li>Până la 30 de coli de 80 g/m<sup>2</sup> de hârtie simplă</li> <li>Plic: trei plicuri de până la 6 mm grosime</li> </ul>
	Fantă de alimentare manuală (DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW/DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW)	Tip hârtie	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hârtie simplă, hârtie subțire, hârtie groasă, hârtie reciclată, hârtie velină, etichete, plicuri, plicuri subțiri, plicuri groase, hârtie lucioasă</li> </ul>
		Format hârtie	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lățime: între 76,2 mm și 216 mm</li> <li>Lungime: între 116 mm și 355,6 mm</li> <li>Plic: COM-10, DL, C5, Monarch</li> </ul>
		Densitate hârtie	<ul style="list-style-type: none"> <li>60 până la 163 g/m<sup>2</sup></li> </ul>
		Capacitate maximă hârtie	<ul style="list-style-type: none"> <li>O coală</li> </ul>
Ieșire hârtie <sup>1</sup>	Tavă de ieșire a hârtiei cu fața în jos		<ul style="list-style-type: none"> <li>Până la 150 de coli de 80 g/m<sup>2</sup>, hârtie simplă (livrare cu fața în jos în tava de ieșire a hârtiei cu fața în jos)</li> </ul>
	Tavă de ieșire a hârtiei cu fața în sus		<ul style="list-style-type: none"> <li>O coală (livrare cu fața în sus în tava de ieșire a hârtiei cu fața în sus)</li> </ul>
Față verso	Imprimare automată față verso (DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW/DCP-L3550CDW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW)	Tip hârtie	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hârtie simplă, hârtie subțire, hârtie groasă, hârtie reciclată</li> </ul>
		Format hârtie	<ul style="list-style-type: none"> <li>A4</li> </ul>
		Densitate hârtie	<ul style="list-style-type: none"> <li>60 până la 163 g/m<sup>2</sup></li> </ul>

<sup>1</sup> Pentru a evita posibilitatea de pătare, vă recomandăm să scoateți colile imprimate din tava de ieșire a hârtiei imediat după ce acestea ies din aparat.

## Specificații fax

### NOTĂ

Această caracteristică este disponibilă pentru modelele MFC.

<b>Compatibilitate</b>		• ITU-T Super Group 3
<b>Sistem de codare</b>		• MH/MR/MMR/JBIG
<b>Viteză modem</b>		• 33.600 bps (cu revenire automată)
<b>Recepționare materiale imprimate față-verso</b>		• MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW Da
<b>Trimitere automată materiale imprimate față-verso</b>		• MFC-L3770CDW Da (din ADF)
<b>Lățime de scanare</b>		• Maximum 208 mm
<b>Lățime de imprimare</b>		• Maximum 207,4 mm
<b>Tonuri de gri</b>		• 8 biți/256 niveluri
<b>Rezoluție</b>	<b>Orizontal</b>	• 203 dpi
	<b>Vertical</b>	• Standard: 98 dpi • Fină: 196 dpi • Super fină: 392 dpi • Foto: 196 dpi
<b>Agendă de adrese</b>		• 200 locații
<b>Grupuri</b>		• Până la 20
<b>Difuzare</b>		• 250 de locații
<b>Reapelare automată</b>		• De 3 ori la intervale de 5 minute
<b>Transmitere din memorie</b>		• Până la 500 de pagini <sup>1</sup>
<b>Primire fără hârtie</b>		• Până la 500 de pagini <sup>1</sup>

<sup>1</sup> Prin „pagini” se înțelege „Tabelul de test ITU-T Diagrama #1” (o scrisoare comercială tipică, rezoluție standard, cod JBIG).

## Specificație de copiere

<b>Lățime de copiere</b>	• Maximum 210 mm
<b>Copiere automată față-verso</b>	• MFC-L3770CDW Da (din ADF)
<b>Sortare copii</b>	• Da
<b>Stivuire copii</b>	• Până la 99 de pagini
<b>Mărire/Micșorare</b>	• de la 25% la 400% (în trepte de 1%)
<b>Rezoluție</b>	• Maximum 600 x 600 dpi
<b>Timpul de imprimare a primei copii <sup>1</sup></b>	<b>Monocrom</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW Mai puțin de 15 secunde la 23 °C / 230 V</li> <li>• DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW/DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN Mai puțin de 17,5 secunde la 23 °C / 230 V</li> </ul>
	<b>Color</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW</li> </ul>

<b>Timpul de imprimare a primei copii</b> <sup>1</sup>	<p>Mai puțin de 16 secunde la 23 °C / 230 V</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW/DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN</li> </ul> <p>Mai puțin de 17,5 secunde la 23 °C / 230 V</p>
--------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<sup>1</sup> Din modul Gata de operare și din tava standard

## Specificațiile scannerului

<b>Color/Negru</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Da/Da</li> </ul>
<b>Compatibilitate TWAIN</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Da (Windows 7 / Windows 8 / Windows 8.1 / Windows 10) (macOS v10.11.6, v10.12.x, v10.13.x)</li> </ul>
<b>Compatibilitate WIA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Da (Windows 7 / Windows 8 / Windows 8.1 / Windows 10)</li> </ul>
<b>Adâncime de culoare</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Procesare color pe 48 de biți (intrare)</li> <li>• Procesare color pe 24 de biți (ieșire)</li> </ul>
<b>Tonuri de gri</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Procesare color pe 16 de biți (intrare)</li> <li>• Procesare color pe 8 de biți (ieșire)</li> </ul>
<b>Rezoluție</b> <sup>1</sup>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Până la 19.200 × 19.200 dpi (interpolat)</li> <li>• Max. 1200 x 2400 dpi (de pe geamul scannerului)</li> <li>• Max. 600 x 600 dpi (din ADF)</li> </ul>
<b>Lățime de scanare</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maximum 210 mm</li> </ul>
<b>Scanare automată față-verso</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• MFC-L3770CDW Da (din ADF)</li> </ul>

<sup>1</sup> Scanare la maximum 1200 × 1200 dpi folosind driverul WIA în Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 și Windows 10 (se poate selecta o rezoluție de până la 19200 × 19200 dpi folosind utilitarul scannerului)

## Specificațiile imprimantei

<b>Imprimare automată față verso</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW/DCP-L3550CDW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW</li> <li>Da</li> </ul>		
<b>Emulare</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PCL6, BR-Script3, PDF versiunea 1.7, XPS versiunea 1.0</li> </ul>		
<b>Rezoluție</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Calitate clasa 600 x 600 dpi, 2.400 dpi (600 x 2400)</li> </ul>		
<b>Viteză de imprimare</b> <sup>1</sup> <sup>2</sup>	<table> <tr> <td><b>Imprimare pe 1 față</b></td><td> <p><b>Monocrom</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW/DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN Până la 19 pagini/minut (format Letter) Până la 18 pagini/minut (format A4)</li> <li>• MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW Până la 25 pagini/minut (format Letter) Până la 24 pagini/minut (format A4)</li> </ul> <p><b>Color</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW/DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN Până la 19 pagini/minut (format Letter) Până la 18 pagini/minut (format A4)</li> <li>• MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW Până la 25 pagini/minut (format Letter)</li> </ul> </td></tr> </table>	<b>Imprimare pe 1 față</b>	<p><b>Monocrom</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW/DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN Până la 19 pagini/minut (format Letter) Până la 18 pagini/minut (format A4)</li> <li>• MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW Până la 25 pagini/minut (format Letter) Până la 24 pagini/minut (format A4)</li> </ul> <p><b>Color</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW/DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN Până la 19 pagini/minut (format Letter) Până la 18 pagini/minut (format A4)</li> <li>• MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW Până la 25 pagini/minut (format Letter)</li> </ul>
<b>Imprimare pe 1 față</b>	<p><b>Monocrom</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW/DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN Până la 19 pagini/minut (format Letter) Până la 18 pagini/minut (format A4)</li> <li>• MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW Până la 25 pagini/minut (format Letter) Până la 24 pagini/minut (format A4)</li> </ul> <p><b>Color</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW/DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN Până la 19 pagini/minut (format Letter) Până la 18 pagini/minut (format A4)</li> <li>• MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW Până la 25 pagini/minut (format Letter)</li> </ul>		

<b>Viteză de imprimare</b> <sup>1</sup> <sup>2</sup>	<b>Imprimare pe 1 față</b>	Până la 24 pagini/minut (format A4)
	<b>Imprimare față verso</b>	<p><b>Monocrom</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW/DCP-L3550CDW/MFC-L3730CDN</li> </ul> <p>Până la 6 fețe/minut (până la 3 coli/minut) (format Letter sau A4)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW</li> </ul> <p>Până la 8 fețe/minut (până la 4 coli/minut) (format Letter sau A4)</p> <p><b>Color</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW/DCP-L3550CDW/MFC-L3730CDN</li> </ul> <p>Până la 6 fețe/minut (până la 3 coli/minut) (format Letter sau A4)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW</li> </ul> <p>Până la 8 fețe/minut (până la 4 coli/minut) (format Letter sau A4)</p>
<b>Durata la prima imprimare</b> <sup>3</sup>		<p><b>Monocrom</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW</li> </ul> <p>Mai puțin de 14 secunde la 23 °C / 230 V</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW/DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN</li> </ul> <p>Mai puțin de 15,5 secunde la 23 °C / 230 V</p> <p><b>Color</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW</li> </ul> <p>Mai puțin de 14 secunde la 23 °C / 230 V</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW/DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN</li> </ul> <p>Mai puțin de 15,5 secunde la 23 °C / 230 V</p>

<sup>1</sup> Viteza de imprimare se poate modifica în funcție de tipul de document pe care îl imprimați.

<sup>2</sup> Viteza de imprimare poate fi mai redusă atunci când aparatul este conectat printr-o rețea wireless LAN.

<sup>3</sup> Imprimare din modul Gata de operare și din tava standard.

## Specificații de interfață

<b>USB</b> <sup>1 2</sup>	<ul style="list-style-type: none"> <li>USB de mare viteză 2.0</li> </ul> <p>Utilizați un cablu de interfață USB 2.0 cu lungimea de cel mult 2 metri.</p>
<b>LAN</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>DCP-L3550CDW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW</li> </ul> <p>10Base-T/100Base-TX <sup>3</sup></p>
<b>LAN wireless</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW/DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW</li> </ul> <p>IEEE 802.11b/g/n (Modul Infrastructură)</p> <p>IEEE 802.11g/n (Wi-Fi Direct®)</p>
<b>NFC</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>MFC-L3770CDW</li> </ul> <p>Da</p>

<sup>1</sup> Aparatul dumneavoastră are o interfață USB 2.0 Hi-Speed. Aparatul poate fi conectat și la un computer cu interfață USB 1.1.

<sup>2</sup> Porturile USB de la producători terți nu sunt compatibile.

<sup>3</sup> Utilizați un cablu bifilar torsadat direct, din categoria 5 (sau mai mare).

## Specificație pentru caracteristica de imprimare directă

### NOTĂ

Această funcție este disponibilă pentru MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW.

<b>Compatibilitate</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>PDF versiunea 1.7, JPEG, Exif+JPEG, PRN (create de propriul driver de imprimantă), TIFF (scanat de modelele Brother), XPS versiunea 1.0</li></ul>
<b>Interfață</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Interfață USB directă: Față x 1</li></ul>

## Protocoale și caracteristici de securitate acceptate

### Ethernet

10Base-T/100Base-TX

### LAN fără fir

IEEE 802.11b/g/n (Mod Infrastructură), IEEE 802.11g/n (Wi-Fi Direct)

### Protocoale (IPv4)

ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), rezoluție denumire WINS/NetBIOS, rezolvitor DNS, mDNS, respondent LLMNR, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, client SMTP, IPP/IPPS, client și server FTP, client CIFS, server TELNET, SNMPv1/v2c/v3, server HTTP/HTTPS, client și server TFTP, ICMP, Web Services (servicii web) (imprimare/scanare), client SNTP

### Protocoale (IPv6)

NDP, RA, rezolvitor DNS, mDNS, respondent LLMNR, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, SMTP Client, client și server FTP, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, client și server TFTP, ICMPv6, SNTP Client, Web Services (Imprimare/Scanare)

### Securitate rețea (cablată)

SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP), SNMP v3, 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos

### Securitate rețea (wireless)

SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP), SNMP v3, 802.1x (LEAP, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos

### Securitate rețea wireless

WEP 64/128 biți, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES) <sup>1</sup>

### Certificare wireless

Wi-Fi Certification Mark License (WPA™/WPA2™ - Enterprise, Personal), Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) Identifier Mark License, Wi-Fi CERTIFIED™ Wi-Fi Direct

## Specificații privind cerințele de sistem pentru computer

Sisteme de operare și funcții software acceptate

Platformă calculator și versiune sistem de operare	Interfață calculator				Procesor	Spațiu necesar pe hard disc pentru instalare	
	Paralel (IEEE1284)	USB <sup>1</sup>	10Base-T/100Base-TX	Wireless 802.11b/g/n		Pentru drivere	Pentru aplicații (inclusiv drivere)

<sup>1</sup> Wi-Fi Direct acceptă numai WPA2-PSK (AES).

				(Ethernet )				
Sistem de operare Windows	Windows 7 SP1/8/8.1 <sup>2 3</sup>	Indisponib il	Imprimarea PC Fax <sup>4</sup>			Procesor pe 32 de biți (x86) sau pe 64 de biți (x64)	650 MB	1,2 GB
	Windows 10 Home / 10 Pro / 10 Education / 10 Enterprise <sup>2 3</sup>		Scanare					
	Windows Server 2008		Indisponib il	Imprimarea			50 MB	Indisponibi l
	Windows Server 2008 R2							
	Windows Server 2012							
	Windows Server 2012 R2							
	Windows Server 2016							
Sistem de operare Mac	macOS v10.11.6	Imprimarea PC-Fax (Trimitere) <sup>4</sup>  Scanare			Procesor Intel®	80 MB	400 MB	
	macOS v10.12.x							
	macOS v10.13.x							

<sup>1</sup> Porturile USB de la producători terți nu sunt compatibile.

<sup>2</sup> Pentru WIA, rezoluție 1200x1200. Utilitarul de scanare Brother permite rezoluții de până la 19.200 x 19.200 dpi.

<sup>3</sup> PaperPort™ 14SE acceptă Windows 7 SP1, Windows 8, Windows 8.1 și Windows 10.

<sup>4</sup> PC-Fax acceptă numai faxurile alb-negru.

Pentru cele mai recente actualizări ale driverului, accesați pagina **Descărcări** a modelului dumneavoastră în Brother Solutions Center la adresa [support.brother.com](http://support.brother.com).

Toate mărcile comerciale, denumirile de marcă și de produs sunt proprietatea companiilor respective.



### Informații similare

- [Anexă](#)



## Cum introduceți text în aparatul Brother

>> [DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW](#)

>> [DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW](#)

### DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW

Când este necesar text, introduceți caractere pe aparat. Caracterele disponibile pot diferi în funcție de operațiunea efectuată.

- Mențineți sau apăsați repetat pe ▲ sau ▼ pentru a selecta un caracter din această listă:  
0123456789abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ(space)!"#\$%&'()\*+,-./:;<=>?  
@[ \ ] ^ \_ { | } ~
- Apăsați pe **OK** când se afișează caracterul sau simbolul dorit, apoi introduceți următorul caracter.
- Apăsați pe **Clear (Șterge)** pentru a șterge caracterele introduse incorect.

### DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

- Când trebuie să introduceți text pe aparatul Brother, pe ecranul LCD apare o tastatură.
- Caracterele disponibile pot fi diferite, în funcție de țara dvs.
- Aspectul tastaturii poate diferi în funcție de operațiunea efectuată.






- Apăsați pe **A 1 @** pentru a alterna între litere, cifre și caractere speciale.
- Apăsați pe **↑aA** pentru a alterna între litere mari și litere mici.
- Pentru a deplasa cursorul la stânga sau la dreapta apăsați pe ◀ sau pe ▶.

#### Introducerea de spații

- Pentru a introduce un spațiu, apăsați pe [Spațiu] sau ▶.

#### Efectuarea de corecții

- Dacă ați introdus incorect un caracter și doriți să îl modificați, apăsați pe ◀ sau ▶ pentru a deplasa cursorul la caracterul greșit și apoi apăsați pe . Introduceți caracterul corect.
- Pentru a introduce un caracter, apăsați pe ◀ sau pe ▶ pentru a muta cursorul la locul dorit, apoi introduceți caracterul.
- Apăsați pe  pentru fiecare caracter pe care doriți să-l ștergeți sau apăsați și mențineți apăsat  pentru a șterge toate caracterele.



## Informații similare

- [Anexă](#)

### Subiecte conexe:





- [Configurarea aparatului pentru o rețea wireless utilizând asistentul de configurare a panoului de control al aparatului](#)
- [Configurați-vă aparatul pentru o rețea wireless în cazul în care identificatorul SSID nu este difuzat](#)
- [Setarea ID-ului stației](#)

## Consumabile

Când este necesară înlocuirea consumabilelor, cum ar fi tonerul sau cilindrul, pe panoul de control al aparatului sau în Status Monitor va apărea un mesaj de eroare. Pentru mai multe informații despre consumabilele pentru aparatul dumneavoastră, vizitați [www.brother.com/original/index.html](http://www.brother.com/original/index.html) sau contactați dealerul local Brother.



Numele modelului consumabilului variază în funcție de țara și regiunea dumneavoastră.

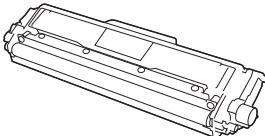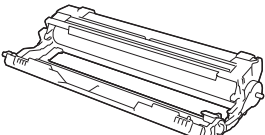Consumabile	Numele modelului consumabilului	Durată de viață aproximativă (Număr de pagini)
<b>Cartuș de toner</b> 	Toner standard: TN-243	<ul style="list-style-type: none"> <li>Negru: Aproximativ 1.000 de pagini <sup>1 2</sup></li> <li>Cyan / Magenta / Galben: Aproximativ 1.000 de pagini <sup>1 2</sup></li> </ul>
	Toner cu randament mare: TN-247	<ul style="list-style-type: none"> <li>Negru: Aproximativ 3.000 de pagini <sup>1 2</sup></li> <li>Cyan / Magenta / Galben: Aproximativ 2.300 de pagini <sup>1 2</sup></li> </ul>
	Toner Inbox: (Furnizate împreună cu aparatul)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Negru: Aproximativ 1.000 de pagini <sup>1 2</sup></li> <li>Cyan / Magenta / Galben: Aproximativ 1.000 de pagini <sup>1 2</sup></li> </ul>
<b>Unitate de cilindru</b> 	DR-243CL <sup>3</sup>	Aproximativ 18.000 de pagini <sup>4</sup>
<b>Unitate de curea</b> 	BU-223CL	Aproximativ 50.000 de pagini <sup>5</sup>
<b>Cutie pentru deșeuri de toner</b> 	WT-223CL	Aproximativ 50.000 de pagini <sup>2</sup>

<sup>1</sup> Randamentul aproximativ al cartușului este declarat în conformitate cu ISO/IEC 19798.

<sup>2</sup> Pagini A4 sau Letter, imprimate pe o singură parte

<sup>3</sup> Conține patru unități de cilindru; una neagră și trei culori.

<sup>4</sup> Aproximativ 18.000 de pagini pentru o pagină per sarcină de imprimare [Pagini A4/Letter imprimate numai pe față]. Numărul de pagini poate varia în funcție de mai mulți factori, inclusiv, dar fără a se limita la, tipul și dimensiunea suportului media.

---

<sup>5</sup> Aproximativ 50.000 de pagini pentru două pagini per sarcină de imprimare [Pagini A4/Letter imprimate numai pe față]. Numărul de pagini poate varia în funcție de mai mulți factori, inclusiv, dar fără a se limita la, tipul și dimensiunea suportului media.



## Informații similare

- [Anexă](#)

### Subiecte conexe:

- [Înlocuirea consumabilelor](#)
-

## Informații importante despre durata de viață a cartușului de toner

### Durata de viață a cartușului de toner

Acest produs detectează durata de viață a cartușelor de toner folosind următoarele două metode:

- Detectare prin numărarea punctelor din fiecare culoare necesare pentru crearea unei imagini
- Detectare prin numărarea rotațiilor rolei revelatorului

Acest produs are o funcție care va număra punctele din fiecare culoare folosită la imprimarea fiecărui document și rotațiile fiecărei role a revelatorului cartușului de toner. Imprimarea se va opri când este atinsă oricare dintre limitele superioare. Limita superioară este stabilită peste numărul de puncte sau de rotații necesare astfel încât cartușul să funcționeze constant la randamentul de pagini specificat. Această funcție are scopul de a reduce riscul unei calități slabe a imprimării și de deteriorare a aparatului.

Există două mesaje care indică atunci când tonerul este consumat sau trebuie înlocuit: Toner Low (Toner aproape consumat) și Replace Toner (Înlocuiți tonerul).

Toner Low (Toner aproape consumat) este afișat pe LCD când numărul de puncte sau de rotații ale rolei revelatorului se apropie de numărul maxim: Replace Toner (Înlocuiți tonerul) se afișează pe ecranul LCD când numărul de puncte sau de rotații ale rolei revelatorului atinge numărul maxim.

### Corecția culorii

Este posibil ca numărul calculat de rotații ale rolei revelatorului să nu fie doar pentru operațiuni normale, cum ar fi imprimarea și copierea, ci și pentru reglări ale aparatului, cum ar fi Calibrare culoare și Înregistrare culoare.

#### Calibrare culoare (Reglarea densității culorii)

Pentru a obține o calitate constantă a imprimării, densitatea fiecărui cartuș de toner trebuie menținută la o valoare fixă. Dacă echilibrul densității între culori nu poate fi păstrat, nuanța devine instabilă, iar reproducerea exactă a culorilor nu mai poate fi realizată. Densitatea tonerului se poate modifica din cauza modificărilor chimice ale tonerului, care îi afectează sarcina electrică, din cauza deteriorării unității revelatorului și din cauza nivelului de temperatură și umiditate din interiorul aparatului. Când are loc calibrarea, modelele de testare a reglării nivelului densității sunt imprimate pe unitatea de curea.

Calibrarea se efectuează, de regulă, în următoarele situații:

- Când utilizatorul selectează manual calibrarea din panoul de operare sau din driverul imprimantei.  
(Vă rugăm să efectuați calibrarea dacă densitatea culorii necesită îmbunătățiri.)
- Când un cartuș de toner folosit este înlocuit cu unul nou.
- Când aparatul detectează că temperatura și umiditatea ambientale s-au schimbat.
- Când se atinge un anumit număr de pagini imprimate.

#### Înregistrare culoare (Corecția poziției culorii)

În acest aparat, unitatea cilindrului și unitatea revelatorului sunt pregătite pentru negru (K), galben (Y), magenta (M), respectiv cyan (C). Patru imagini color sunt combinate într-o singură imagine; prin urmare, se pot produce erori de înregistrare a culorii (mai exact, modul de aliniere a celor patru imagini color). Când se produc erori de înregistrare, modelele de testare a corecției înregistrării sunt imprimate pe unitatea de curea.

Înregistrarea se efectuează, de regulă, în următoarele situații:

- Când utilizatorul selectează manual înregistrarea de la panoul de operare.  
(Vă rugăm să efectuați înregistrarea dacă o eroare de înregistrare culoare trebuie corectată.)
- Când se atinge un anumit număr de pagini imprimate.



### Informații similare

- [Anexă](#)

## Informații cu privire la hârtia reciclată

- Hârtia reciclată are aceeași calitate ca hârtia fabricată din resurse forestiere originale. Standardele care reglementează fabricarea hârtiei reciclate asigură respectarea celor mai înalte cerințe de calitate pentru diferite procese de imprimare. Echipamentul de imagistică furnizat de către semnatarii AV este adecvat pentru a fi utilizat cu hârtia reciclată, respectând standardul EN 12281:2002.
- Achiziționarea hârtiei reciclate economisește resursele naturale și promovează economia circulară. Hârtia este fabricată din fibre de celuloză din lemn. Colectarea și reciclarea hârtiei extinde durata de viață a fibrelor cu mai multe cicluri, utilizând resursele în mod optim.
- Procesul de producție a hârtiei reciclate este mai scurt. Fibrele au fost deja procesate, așadar se folosește mai puțină apă, energie și substanțe chimice.
- Reciclarea hârtiei prezintă beneficiul reducerii emisiilor de carbon prin excluderea produselor de hârtie din metodele alternative de eliminare a deșeurilor, precum depozitarea resturilor menajere și incinerarea. Depozitul de deșeuri emite gaz metan, care are un puternic efect de seră.



### Informații similare

- [Anexă](#)

## Numere Brother

### IMPORTANT

Pentru asistență tehnică, trebuie să contactați Centrul de asistență clienți Brother sau dealerul Brother local.

>> [Întrebări frecvente \(FAQ\)](#)

>> [Asistență clienți](#)

### Întrebări frecvente (FAQ)

Brother Solutions Center rezolvă toate problemele legate de aparatul dumneavoastră. Descărcați cele mai recente software-uri și utilitare, citiți răspunsurile la întrebările frecvente (FAQ) și sfaturi de depanare pentru a afla cum să beneficiați de tot ceea ce vă poate oferi produsul Brother.

Aici puteți verifica și actualizările driverului Brother.

[support.brother.com](http://support.brother.com)

### Asistență clienți

Vizitați [www.brother.com](http://www.brother.com) pentru informațiile de contact ale distribuitorului Brother local.

### Locația centrelor de asistență clienți

Pentru a afla care sunt centrele de service din Europa, contactați reprezentanța locală Brother. Informațiile de contact pentru reprezentanțele europene se pot găsi la [www.brother.com](http://www.brother.com), selectând regiunea și țara dvs.

#### Adrese de Internet

Site web global Brother: [www.brother.com](http://www.brother.com)

Pentru a afla răspunsuri la întrebările frecvente (FAQ), informații despre asistența tehnică asociată produselor sau despre noi drivere și utilitare, vizitați:

[support.brother.com](http://support.brother.com)



### Informații similare

- [Anexă](#)



**Vizitați-ne pe internet la adresa**  
**[www.brother.com](http://www.brother.com)**



ROM  
Versiunea B-1