




Guia de Referência

Explicações breves para operações de rotina

HL-L3210CW
HL-L3230CDN
HL-L3230CDW
HL-L3270CDW

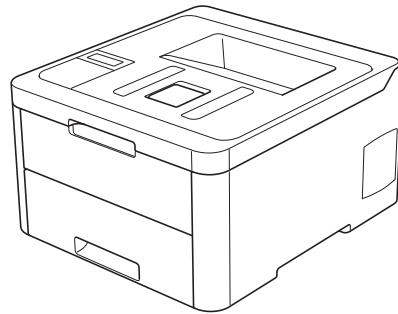

Mantenha este guia próximo ao seu equipamento Brother para consulta rápida.



Manual do Usuário Online

Para instruções mais avançadas, informações e especificações do produto, consulte o *Manual do Usuário Online* em support.brother.com/manuals



**Para solicitar a versão impressa do Manual do Usuário Online, por favor,
entre em contato através do:**

Site: www.brother.com.br

Manuais do Usuário e onde encontrá-los

Qual manual?	Qual o conteúdo?	Onde encontrar?
Guia de Segurança do Produto	Leia primeiro este manual. Leia as Instruções de segurança antes de configurar o equipamento. Consulte este manual para ver as marcas comerciais e limitações legais.	Impresso/na caixa
Guia de Configuração Rápida	Siga as instruções para configurar seu equipamento e instalar o Pacote Completo de Drivers e Software para o sistema operacional e o tipo de conexão usados.	Impresso/na caixa
Guia de Referência	Aprenda as operações básicas e os procedimentos gerais de manutenção do equipamento. Consulte as dicas para solução de problemas.	Impresso ou no Disco de Instalação Brother / Na caixa
Manual do Usuário Online	Além de informações sobre operações de impressão e funções para dispositivos móveis, outras informações importantes para solução de problemas e sobre como usar o equipamento em rede também são fornecidas.	Brother Solutions Center ¹

¹ Visite support.brother.com/manuals.

O Manual do Usuário Online ajuda você a tirar o máximo proveito do seu equipamento

Esperamos que este manual possa ser útil a você. Para saber mais sobre os recursos do seu equipamento, dê uma olhada em nosso *Manual do Usuário Online*. Ele contém:

Navegação mais rápida!

- ✓ Caixa de pesquisa
- ✓ Índice de navegação num painel separado

Formato ampliado!

- ✓ Todos os tópicos em um guia

Esquema simplificado!

- ✓ Instruções passo a passo
- ✓ Resumo do recurso no topo da página



1. Caixa de Pesquisa
2. Navegação
3. Resumo
4. Instruções passo a passo

Para acessar Manuais do Usuário Online

Para acessar o *Manual do Usuário Online* e outros manuais disponíveis, acesse support.brother.com/manuals.

(Windows)

Você também pode acessar os manuais relevantes ao seu equipamento usando o Brother Utilities. A ferramenta Brother Utilities é fornecida com a instalação padrão e, quando instalada, ela pode ser acessada como um atalho em sua área de trabalho ou a partir do menu **Iniciar** do Windows.

Dúvidas ou problemas? Dê uma olhada em nossas Perguntas frequentes, Solução de problemas e Vídeos on-line.

Acesse a página **Perguntas frequentes e Solução de problemas** referente ao seu modelo no Brother Solutions Center em support.brother.com


- **Oferece várias formas de pesquisa**
- **Mostra perguntas relacionadas para fornecer mais informações**
- **Atualizado regularmente com base no feedback dos clientes**

©2018 Brother Industries, Ltd. Todos os direitos reservados.

Visão geral do painel de controle

O painel de controle pode variar de acordo com o modelo do equipamento.

HL-L3210CW/HL-L3230CDN/HL-L3230CDW

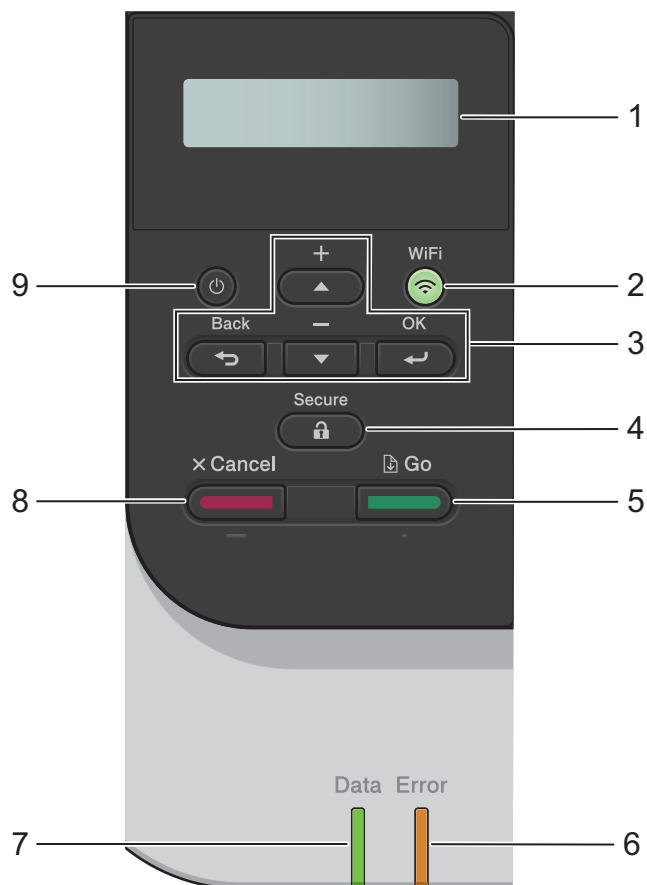

1. Tela de cristal líquido (LCD)

Exibe mensagens para ajudar você a configurar e usar o equipamento.

- Modelos de rede sem fio

Um indicador de quatro níveis mostra a intensidade do sinal sem fio, se estiver usando uma conexão sem fio.



2. Botões de Wi-Fi ou rede

- Modelos de rede cabeada:

Network (Rede)

Pressione o botão **Network (Rede)** para definir as configurações de rede cabeada.

- Modelos de rede sem fio:

WiFi

Inicie o instalador de conexão sem fio no seu computador e pressione o botão **WiFi**. Siga as instruções na tela para configurar uma conexão sem fio entre seu equipamento e sua rede.

Quando a luz de **WiFi** está acesa, o equipamento Brother está conectado a um ponto de acesso sem fio. Quando a luz de **WiFi** pisca, a conexão sem fio caiu, ou o seu equipamento está em processo de se conectar a um ponto de acesso sem fio.

3. Botões de menu

OK

Pressione para selecionar a opção exibida. Quando uma configuração é alterada, o equipamento retorna ao nível de menu anterior.

Back (Voltar)

- Pressione para retornar um nível no menu.
- Pressione para selecionar o dígito anterior ao inserir números.

▲ ou ▼ (+ ou -)

- Pressione para percorrer os menus e opções.
- Pressione para inserir ou alterar uma letra ou número. Mantenha ▲ ou ▼ pressionado para navegar mais rápido. Ao ver a letra ou o número desejado, pressione **OK**.

4. Secure (Impressão segura)

Pressione para imprimir trabalhos salvos na memória, após inserir sua senha de quatro dígitos.

5. Go (Ir)

- Pressione para apagar algumas mensagens de erro. Para apagar todas as outras mensagens de erro, siga as instruções na tela LCD.
- Pressione para imprimir qualquer dado restante na memória do equipamento.
- Pressione para selecionar a opção exibida. Após a alteração de uma configuração, o equipamento retorna ao Modo Pronto.

6. LED Error (Erro)

O LED **Error (Erro)** fica piscando quando a tela LCD exibe uma mensagem de erro ou de status importante.

7. LED Data (Dados)

O LED **Data (Dados)** pisca dependendo do status do equipamento.

Quando o LED **Data (Dados)** fica aceso, ele indica que há dados na memória do equipamento. Quando o LED **Data (Dados)** fica piscando, ele indica que o equipamento está recebendo ou processando dados.

8. Cancel (Cancelar)


- Pressione para cancelar a configuração atual.

- Pressione para cancelar um trabalho de impressão programado e apagá-lo da memória do equipamento. Para cancelar vários trabalhos de impressão, mantenha **Cancel (Cancelar)** pressionado até a tela LCD exibir [Canc. Tds Trab.].

9. Ligar/Desligar

- Para ligar o equipamento, pressione .
- Para desligar o equipamento, mantenha  pressionado.

HL-L3270CDW

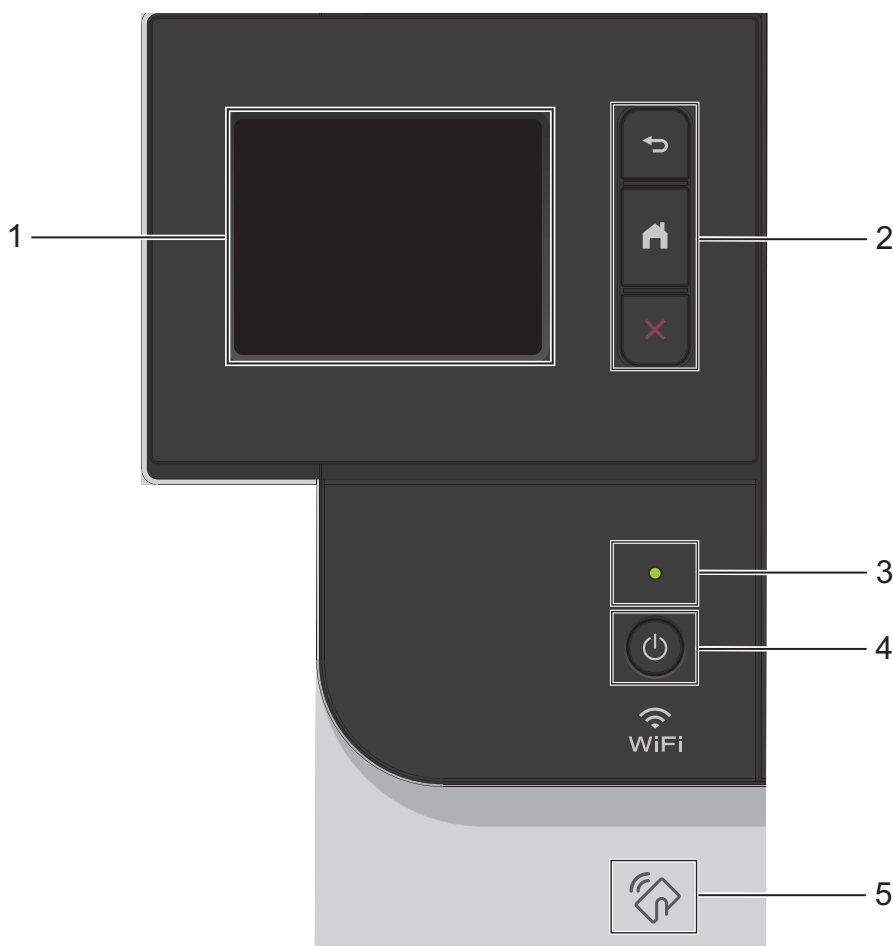

1. Tela de cristal líquido (LCD) sensível ao toque.

Acesse menus e opções pressionando-os nesta tela de toque.

2. Botões de menu



Pressione para retornar ao menu anterior.

**(Início)**

Pressione para retornar à tela de Início.

**(Cancelar)**

Pressione para cancelar uma operação. Pressione para cancelar um trabalho de impressão programado e apagá-lo da memória do equipamento.

3. LED indicador de ligado/desligado

O LED acende-se dependendo do status de alimentação do equipamento.

4. Ligar/Desligar

- Para ligar o equipamento, pressione .
- Para desligar o equipamento, mantenha  pressionado.

5. Comunicação a curta distância (NFC, Near Field Communication)


Se o seu dispositivo Android™ for compatível com o recurso NFC, você poderá imprimir dados a partir do dispositivo móvel tocando no símbolo NFC no painel de controle.

Visão geral da Tela LCD sensível ao toque

Modelos relacionados:
HL-L3270CDW

Na tela inicial, você pode acessar a Configuração de Wi-Fi, ver o Nível de toner, acessar Configurações e as telas de Funções.

A tela de Início mostra o status do equipamento quando ele está ocioso. Quando exibida, ela indica que seu equipamento está Pronto para o próximo comando.

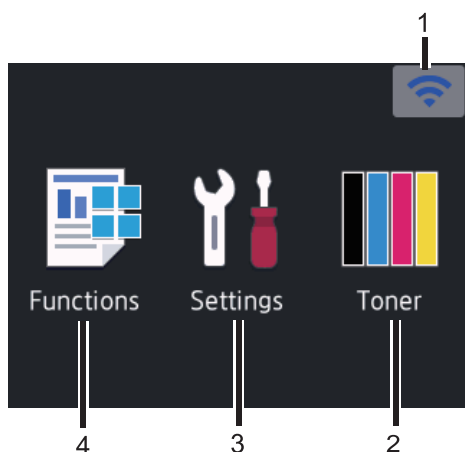

1. (Status da Rede Sem Fio)

Se você estiver usando uma conexão sem fio, um indicador de quatro níveis exibido na tela de Início mostrará a intensidade atual do sinal da rede sem fio.



- Se a opção **WiFi** estiver sendo exibida na parte superior da tela, pressione-a para selecionar um método de conexão sem fio ou editar uma conexão sem fio.

2. [Toner]

Exibe a vida útil restante do toner. Pressione para acessar o menu [Toner].

3. [Configs.]

Pressione para acessar o menu [Configs.].

Use o menu Configurações para acessar todas as configurações do equipamento Brother.

Quando Setting Lock (Bloqueio de Configuração) é ativado, um ícone de cadeado é exibido na tela LCD. Você precisa desbloquear o equipamento para alterar qualquer configuração.

4. [Funções]


Pressione para acessar a tela Funções.

- [Impressão Segura]


Pressione para acessar a opção Impressão segura.

- [Web]

Pressione para conectar o equipamento Brother a um serviço de Internet.

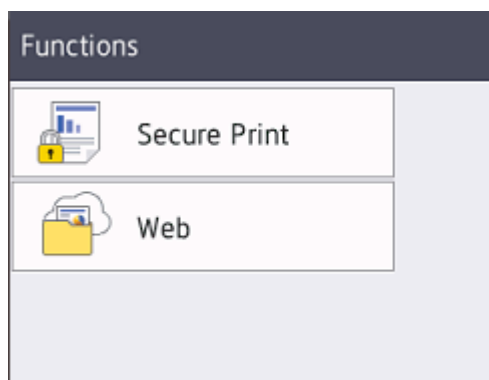

Ícone de advertência

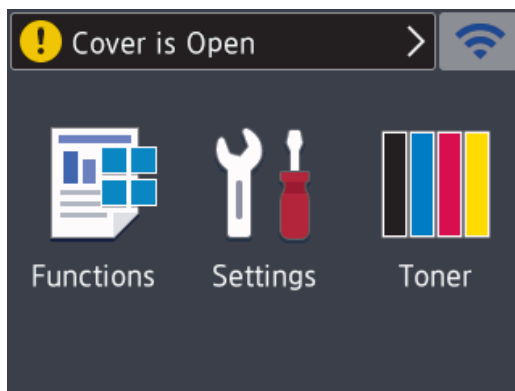

O ícone de advertência  aparece quando há uma mensagem de erro ou de manutenção. Pressione  para exibir a mensagem e depois pressione  para voltar ao modo Pronto.


OBSERVAÇÃO

Este produto adota a fonte da ARPHIC TECHNOLOGY CO., LTD.


Carregar papel na bandeja de papel

Use a bandeja de papel ao imprimir nas seguintes mídias:

Papel comum
Papel fino
Papel reciclado
Papel grosso

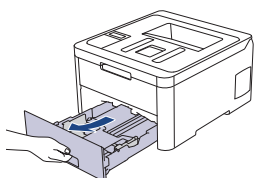

- Ajuste as guias
- Ventile o papel
- Não ultrapasse esta marca

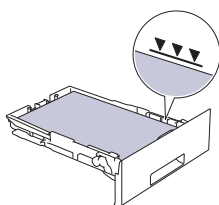


Informações mais detalhadas >> *Manual do Usuário Online: Carregar papel na bandeja de papel*


Carregue o papel na abertura de alimentação manual

Use a abertura de alimentação manual ao imprimir nas seguintes mídias:

Papel comum
Papel fino
Papel reciclado
Papel bonde
Papel grosso
Etiquetas ¹
Envelopes ¹
Papel brilhante

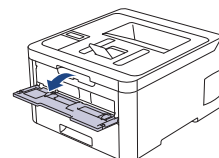

- Ajuste as guias
- Use as duas mãos para inserir uma folha de papel
- Continue pressionando o papel contra os rolos por dois segundos ou até que o equipamento agarre e puxe o papel

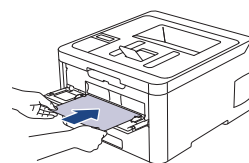

¹ Abra a tampa traseira (bandeja de saída de papel com a face voltada para cima) antes de imprimir para permitir que a folha impressa saia na bandeja com a face para cima.

Informações mais detalhadas >> *Manual do Usuário Online: Carregar e imprimir papel na abertura de alimentação manual.*



Use esta seção para resolver os problemas que poderão ocorrer quando você utilizar o seu equipamento Brother.

Identificar o problema

Mesmo que pareça haver algum problema com o equipamento, você pode corrigir a maioria dos problemas sozinho.

Primeiro, verifique o seguinte:

- O cabo de alimentação do equipamento está conectado corretamente e a alimentação do equipamento está ligada.
- Todas as peças de proteção (de cor laranja) do equipamento foram removidas.
- (Para modelos de rede) O ponto de acesso (para redes sem fio), roteador ou hub está ligado e o indicador da conexão está piscando.
- O papel está inserido corretamente na bandeja de papel.
- Os cabos de interface estão bem conectados ao equipamento e ao computador.
- Verifique o status do equipamento no próprio equipamento ou no **Brother Status Monitor** no computador.

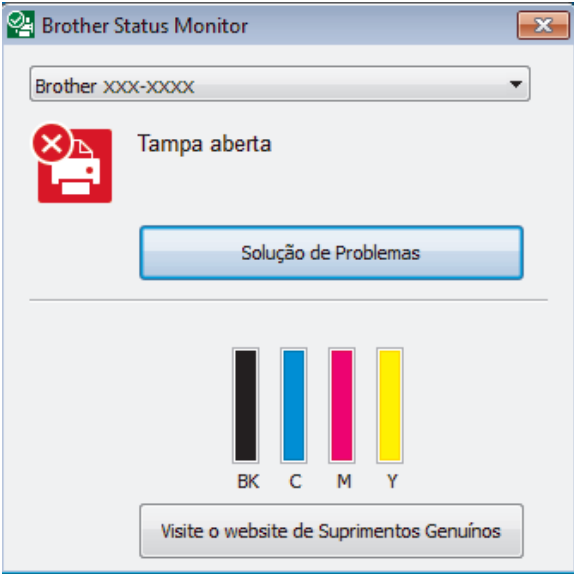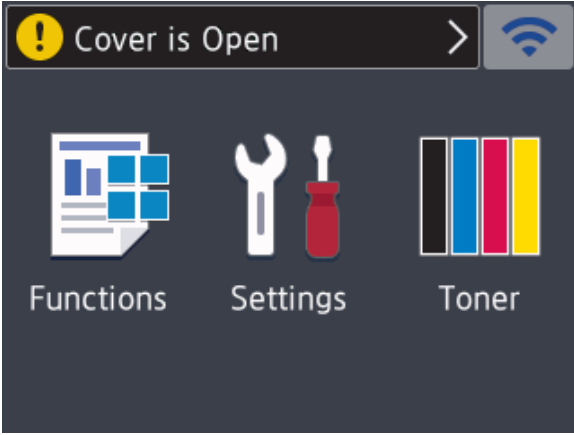Encontre o Erro	Encontre a solução
Usando o Status Monitor - Clique duas vezes no ícone  na barra de tarefas.  (Windows) Se você marcar a caixa de seleção Carregar Status Monitor na Inicialização, o Status Monitor será automaticamente inicializado a cada inicialização do seu computador.	- Um ícone verde indica a condição normal de espera.  - Um ícone amarelo indica um aviso.  - Um ícone vermelho indica que ocorreu um erro.  - Um ícone cinza indica que o equipamento está desligado.  - Clique no botão Solução de Problemas para acessar o site de solução de problemas da Brother.
Usando a tela LCD Tampa aberta 	- Siga as mensagens na tela LCD. - Se não conseguir corrigir o erro ➤➤ <i>Manual do Usuário Online: Mensagens de erro e manutenção</i> ou acesse a página Perguntas frequentes e Solução de problemas do seu modelo no Brother Solutions Center, em support.brother.com.


Mensagens de erro e manutenção

Para obter informações sobre as mensagens de erro e manutenção mais comuns, consulte o *Manual do Usuário Online*.

Para acessar o *Manual do Usuário Online* e outros manuais disponíveis, visite support.brother.com/manuals.

Atolamento de papel

Uma mensagem de erro indica onde o papel está preso no equipamento.

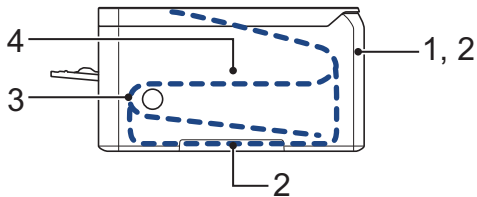

Mensagens de erro:

1. Atolamento traseiro
2. Atolamento na bandeja frente e verso
3. Atolamento na bandeja de papel
4. Atolamento interno

Consulte as mensagens no **Brother Status Monitor** em seu computador.

Soluções para conexão sem fio

Se não estiver conseguindo conectar seu equipamento Brother à rede sem fio, consulte:

- *Manual do Usuário Online: Imprimir o relatório da WLAN*
- *Guia de Configuração Rápida: Configuração sem fio alternativa*



Para acessar o *Manual do Usuário Online* e outros manuais disponíveis, visite support.brother.com/manuals.



Suprimentos

Quando chega a hora de substituir suprimentos, como toner ou cilindro, uma mensagem de erro é exibida no painel de controle do seu equipamento ou no Status Monitor. Para obter mais informações sobre suprimentos para seu equipamento, visite www.brother.com/original/index.html ou entre em contato com seu revendedor Brother local.



O número de pedido do suprimento (nº) varia de acordo com o país e a região.

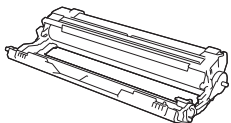Itens de suprimento	Nº de pedido do suprimento	Vida útil aproximada (Em páginas)
Cartucho de toner 	Toner padrão: TN-213	• Preto: Aproximadamente 1.400 páginas ¹₂ • Ciano, Magenta, Amarelo: Aproximadamente 1.300 páginas ¹₂
	Toner de alto rendimento: TN-217	• Preto: Aproximadamente 3.000 páginas ¹₂ • Ciano, Magenta, Amarelo: Aproximadamente 2.300 páginas ¹₂
	Toner inicial: (Fornecido com o equipamento)	• Preto: Aproximadamente 1.000 páginas ¹₂ • Ciano, Magenta, Amarelo: Aproximadamente 1.000 páginas ¹₂
Unidade de cilindro 	DR-213CL ³ DR-213CL-BK ⁴ DR-213CL-CMY ⁵	Aproximadamente 18.000 páginas ⁶

Itens de suprimento	Nº de pedido do suprimento	Vida útil aproximada (Em páginas)
Unidade de correia 	BU-223CL	Aproximadamente 50.000 páginas ⁷
Caixa para resíduos de toner 	WT-223CL	Aproximadamente 50.000 páginas ²

¹ O rendimento aproximado do cartucho é informado de acordo com a especificação ISO/IEC 19798.

² Papel Carta ou A4 de apenas um lado

³ Contém quatro unidades de cilindro, uma preta e três coloridas.

⁴ Contém uma unidade de cilindro preta.

⁵ Contém uma unidade de cilindro colorida.

⁶ Aproximadamente 18.000 páginas, considerando uma página por trabalho (papel A4/Carta, apenas um lado). O número de páginas pode variar devido a inúmeros fatores, entre eles tipo e tamanho de mídia.

⁷ Aproximadamente 50.000 páginas, considerando duas páginas por trabalho (papel A4/Carta, apenas um lado). O número de páginas pode variar de acordo com inúmeros fatores, como tipo e tamanho da mídia.



Se estiver usando Windows, clique duas vezes no ícone **Brother Creative Center**  em sua área de trabalho para acessar nosso site **GRATUITO**, desenvolvido como um recurso para ajudá-lo a criar e imprimir facilmente materiais personalizados para uso comercial e doméstico, com fotos, texto e criatividade.

Usuários Mac podem acessar o Brother Creative Center neste endereço:

www.brother.com/creativecenter



Visite-nos na Internet
www.brother.com

Estes equipamentos estão aprovados para uso apenas no país de aquisição. As empresas locais da Brother ou seus respectivos revendedores dão assistência somente a equipamentos adquiridos em seus próprios países.



D01SCX001-00
BRA
Versão A