


Összefoglaló útmutató

Rövid magyarázatok rutin műveletekhez

HL-L3210CW
HL-L3230CDW
HL-L3270CDW

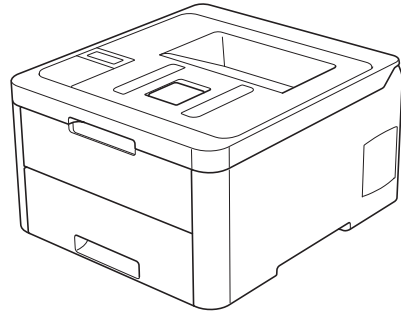

Brother azt tanácsolja, hogy tartsa a Brother készüléke mellett az összefoglaló útmutatót.



Online Használati Útmutató

További haladó utasításért, információért és a termék részletes leírásáért tekintse meg az *Online Használati útmutatót* itt support.brother.com/manuals webhelyen.



A Használati útmutatók és azok megtalálása

Melyik útmutató?	Mit tartalmaz?	Hol található?
Termékbiztonsági útmutató	Először ezt az útmutatót olvassa el. Olvassa el a Biztonsági utasításokat a készülék beállítása előtt. Ebben az útmutatóban találja a védjegyeket és a jogi korlátozásokat.	Nyomtatott / A dobozban
Gyors telepítési útmutató	Kövesse a készülék beállításával, valamint az operációs rendszerhez és a használt kapcsolattípushoz tartozó Teljes illesztőprogram és szoftver csomag telepítésével kapcsolatos utasításokat.	Nyomtatott / A dobozban
Összefoglaló útmutató	Ismerje meg az alapszintű műveleteket és a készülékkel kapcsolatos alapvető karbantartási feladatokat. Itt található a hibakeresési tippek is.	Kinyomtatva vagy a Brother telepítőlemezen / a dobozban
Online Használati Útmutató	A nyomtatási műveletek, mobil eszköz funkciók és a hibakeresés bemutatásán kívül az útmutató hasznos információkat tartalmaz a készülék hálózati használatával kapcsolatban is.	Brother ügyfélszolgálati központ ¹

¹ Látogassa meg a support.brother.com/manuals weboldalt.

Az Online Használati Útmutató abban segít, hogy a legtöbbet hozza ki a készülékből

Reméljük, hogy hasznosnak találja majd ezt az útmutatót. Ha többet szeretne megtudni a készülék funkcióiról, kérjük, nézze át a(z) *Online Használati Útmutató*. A következőket nyújtja:

Gyorsabb navigáció!

- ✓ Keresőablak
- ✓ Navigációs index külön panelen

Széleskörű formátum!

- ✓ Minden témakör egy útmutatóban

Egyszerűsített kivitel!

- ✓ Részletes utasítások
- ✓ Az oldal tetején a funkció összefoglalását olvashatja



1. Keresőablak
2. Navigáció
3. Összefoglaló
4. Lépésről lépésre végigvezető útmutató

Az Online Használati Útmutatók megtekintése

A(z) *Online Használati Útmutató* és a többi elérhető útmutató megtekintéséhez, látogasson el weboldalunkra: support.brother.com/manuals.

(Windows®)

A készülék útmutatóit a Brother Utilities használatával is elérheti. A Brother Utilities eszköz a normál telepítés során települ, és ha ez megtörtént, akkor vagy asztali parancsikonként vagy a Windows® **Start** menüjében található meg.

Kérdései vagy problémái vannak? Nézze át az online elérhető GYIK-et, megoldási javaslatokat és videókat.

Látogasson el a modell **GYIK és hibaelhárítás** oldalára a Brother Solutions Center webhelyén (support.brother.com).


- **Többféle módon kereshet**
- **Megjeleníti a kapcsolódó kérdéseket is, hogy további információkat kapjon**
- **Folyamatosan frissül a felhasználói visszajelzések alapján**

©2018 Brother Industries, Ltd. Minden jog fenntartva.

A vezérlőpanel áttekintése

A vezérlőpanel a modelltől függően eltérő lehet.

HL-L3210CW/HL-L3230CDW

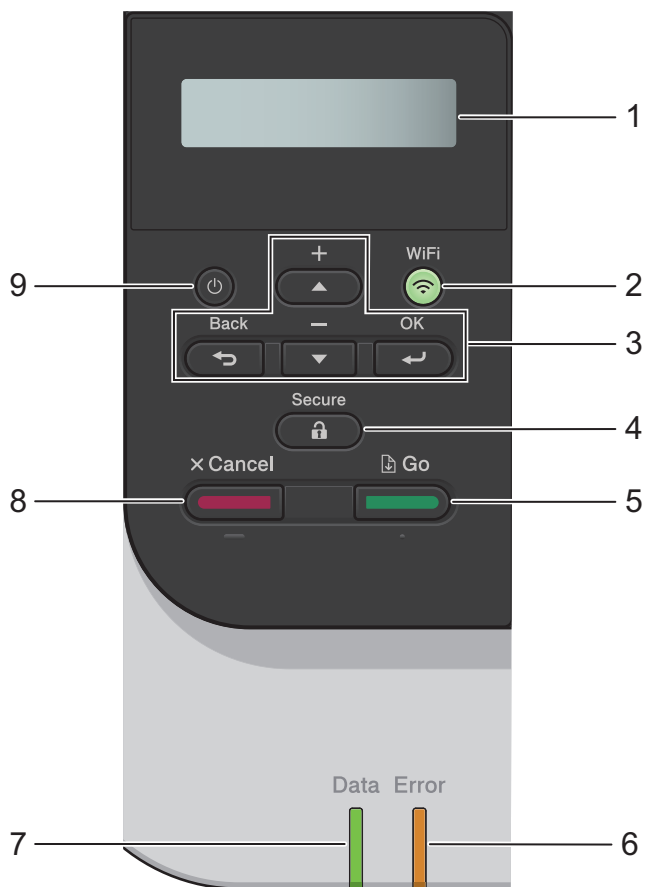

1. Folyadékkristályos kijelző (LCD)

A készülék beállítását és használatát elősegítő üzeneteket jeleníti meg.

- Vezeték nélküli hálózati modellek

Egy négyfokozatú skála jelzi a vezeték nélküli jel erősségét, amennyiben vezeték nélküli hálózathoz kapcsolódik.



2. WiFi gomb

Indítsa el a vezeték nélküli telepítőt a számítógépet, és nyomja meg a **WiFi** gombot. A készülék és a hálózata közötti vezeték nélküli kapcsolat létrehozásához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Amikor a **WiFi** jelzőfény világít, akkor a Brother készülék vezeték nélküli hozzáférési ponthoz csatlakozik. Amikor a **WiFi** jelzőfény villog, akkor nincs vezeték nélküli kapcsolat, vagy a készülék vezeték nélküli hozzáférési ponthoz próbál csatlakozni.

3. Menügombok

OK

Nyomja meg a megjelenített opció kiválasztásához. Egy beállítás módosítása után a készülék visszatér az előző menüszintre.

Back (Vissza)

- Ezzel a gombbal egy szinttel visszaléphet a menüben.
- Megnyomásával a számok beírásakor kiválaszthatja az előző számjegyet.

▲ vagy ▼ (+ vagy -)

- Megnyomásával fel-le mozoghat a menük és opciók között.
- Nyomja meg egy betű vagy szám beviteléhez vagy módosításához. Tartsa lenyomva a ▲ vagy ▼ gombot a gyorsabb görgetéshez. Amikor megjelenik a kívánt betű vagy szám, nyomja meg az **OK** gombot.

4. Secure (Biztonságos)

Nyomja meg, ha a négy számjegyből álló jelszavának beírásakor ki akarja nyomtatni a memóriába mentett nyomtatási feladatokat.

5. Go (Indítás)

- Nyomja meg bizonyos hibaüzenetek törléséhez. Az összes többi hiba törléséhez kövesse az LCD utasításait.
- A gomb megnyomásával kinyomtathatja a készülék memóriájában maradt adatokat.
- Nyomja meg a megjelenített opció kiválasztásához. Egy beállítás módosítása után a készülék visszatér a készenléti üzemmódba.

6. Error (Hiba) LED

A **Error (Hiba)** LED villog, ha az LCD-n megjelenik egy hibaüzenet vagy egy fontos állapotüzenet.

7. Data (Adat) LED



A **Data (Adat)** LED a készülék állapotától függően villog.

Amikor a **Data (Adat)** LED világít, az adatok a készülék memóriájában vannak. Amikor a **Data (Adat)** LED villog, a készülék adatokat fogad vagy dolgoz fel.


8. Cancel (Mégse)

- Nyomja meg a jelenlegi beállítások visszavonásához.
- Nyomja meg egy programozott nyomtatási feladat törléséhez, valamint a készülék memóriájából való törléséhez. Több nyomtatási feladat törléséhez tartsa lenyomva a **Cancel (Mégse)** gombot addig, amíg az LCD-kijelzőn a(z) [Össz. fel. töröl.] felirat meg nem jelenik.

9. Be-/kikapcsoló

- Kapcsolja be a készüléket a  gombbal.
- Kapcsolja ki a készüléket a  gomb lenyomva tartásával.

HL-L3270CDW

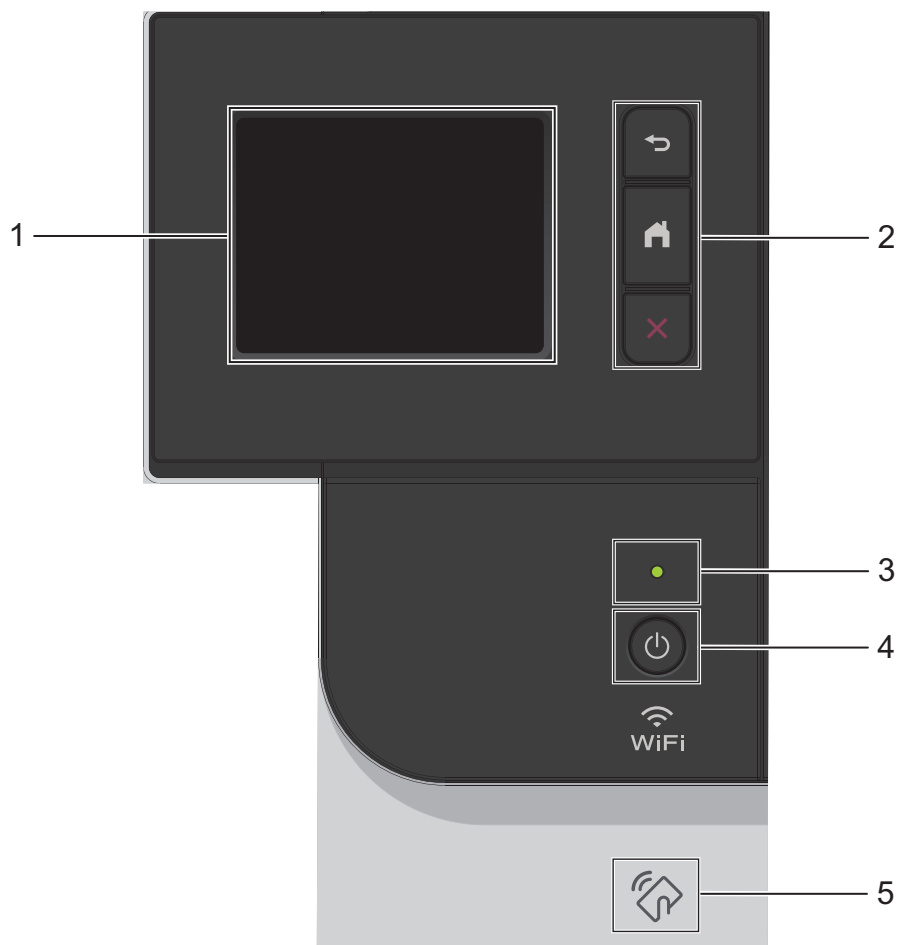

1. Érintőképernyős folyadékkristályos kijelző (LCD)

A menük és lehetőségek eléréséhez csak meg kell nyomnia azokat az érintőképernyőn.

2. Menügombok



Nyomja meg az előző menüre való visszatéréshez.



Nyomja meg a Kezdőképernyőre való visszatéréshez.



(Mégse)

Nyomja meg egy művelet megszakításához. Nyomja meg egy programozott nyomtatási feladat visszavonásához, valamint a készülék memóriájából való törléséhez.

3. LED tápellátás visszajelző

A LED a készülék tápellátásának állapotától függően világít.

4. Be-/kikapcsoló

- Kapcsolja be a készüléket a  gombbal.
- Kapcsolja ki a készüléket a  gomb lenyomva tartásával.

5. Rövid hatótávú kommunikáció (NFC)


Ha NFC-képes Android™ eszköze van, akkor úgy is nyomtathat az eszközéről, hogy hozzáérinti az NFC szimbólumhoz a kezelőpanelen.

Az LCD érintőképernyő áttekintése

Kapcsolódó modellek:
HL-L3270CDW

A kezdőképernyőről elérhető a WiFi beállítás, a Festékszint, a Beállítások és a Funkciók képernyők.


Amikor a készülék tétlen, a Kezdőképernyő a készülék állapotát jeleníti meg. Amikor ez a képernyő látható, a készülék készen áll a következő parancsra.

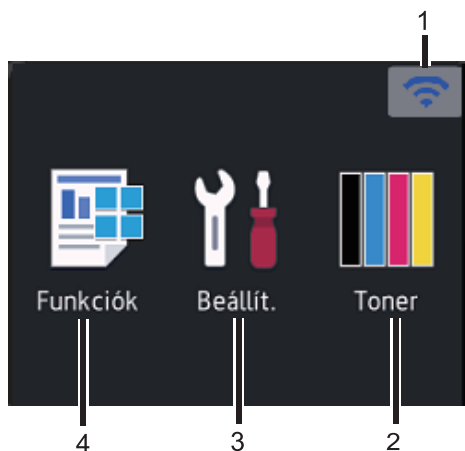

1. (Vezeték nélküli állapot)

Ha vezeték nélküli kapcsolatot használ, akkor minden kezdőképernyőn egy négyfokozatú skála jelzi a vezeték nélküli jel aktuális erősségét.



- Ha a  megjelenik a képernyő tetején, nyomja meg egy vezeték nélküli csatlakozási mód kiválasztásához vagy egy meglévő vezeték nélküli kapcsolat szerkesztéséhez.

2. [Toner]

Megjeleníti a festékkazetta maradék élettartamát. Nyomja meg a [Toner] menübe történő belépéshez.

3. [Beállít.]

Nyomja meg a [Beállítások] menübe történő belépéshez.

A Beállítások menüvel érheti el a Brother készülék beállításait.

Ha a Beállítási zár be van kapcsolva, akkor egy lakatikon  jelenik meg az LCD-n. A beállítások módosításához fel kell oldani a készülék zárolását.

4. [Funkciók]


Nyomja meg a Funkciók képernyő megnyitásához.

-  [Biztonságos nyomtatás]


Nyomja meg a Biztonságos nyomtatás lehetőséget.




-  [Web]

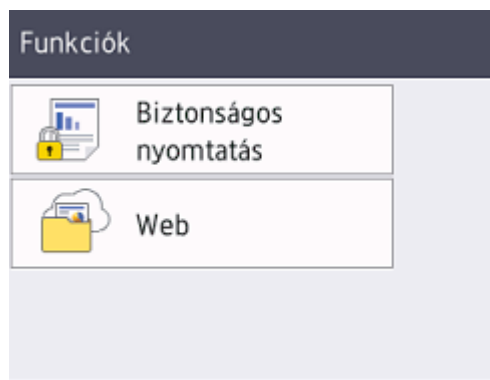Nyomja meg a Brother készülék internetes szolgáltatáshoz történő csatlakoztatásához.

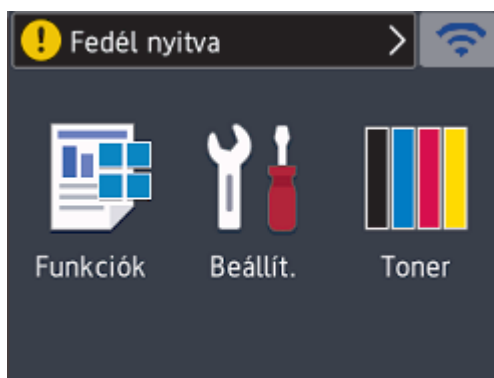

Figyelmeztető ikon



A  figyelmeztető ikon minden hiba-
vagy karbantartási üzenet esetén
megjelenik; nyomja meg a  ikont a
megtekintéséhez, majd a  gombot a
készlet üzemmódba való
visszatéréshez.


MEGJEGYZÉS

Ez a termék az ARPHIC TECHNOLOGY
CO.,LTD. betűkészletét használja.


Tegyen papírt a papírtálcába

Használja a papírtálcát, ha a következő nyomathordozókra nyomtat:

Normál papír
Vékony papír
Újrahasznosított papír
Vastag papír

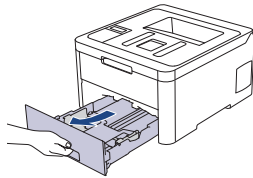

- Állítsa be a papírvezetőket
- Pörgesse át a lapokat
- A papír szintje ne haladja meg ezt a jelet

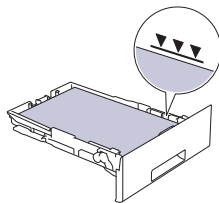


További részletes információ a [▶▶ Online Használati Útmutató: Tegyen papírt a papírtálcába](#)


Papír betöltése a kézi adagolónyílásba

Használja a kézi adagolónyílást, ha a következő nyomathordozókra nyomtat:

Normál papír
Vékony papír
Újrahasznosított papír
Finom papír
Vastag papír
Címkék ¹
Borítékok ¹
Fényes papír

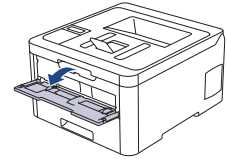

- Állítsa be a papírvezetőket
- Helyezzen be két kézzel egy papírlapot
- Tartsa a papírt a görgőkhöz nyomva körülbelül két másodpercig, vagy amíg a készülék fel nem veszi és be nem húzza azt

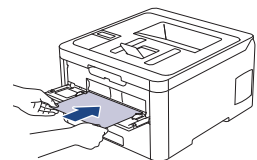

¹ Nyomtatás előtt nyissa fel a hátlapot (felfelé néző kimeneti tálca), hogy a kinyomtatott papír a felfelé néző kimeneti tálcába kerüljön.

További részletes információ a [▶▶ Online Használati Útmutató: Papír betöltése és nyomtatása a kézi adagoló nyílásába](#)


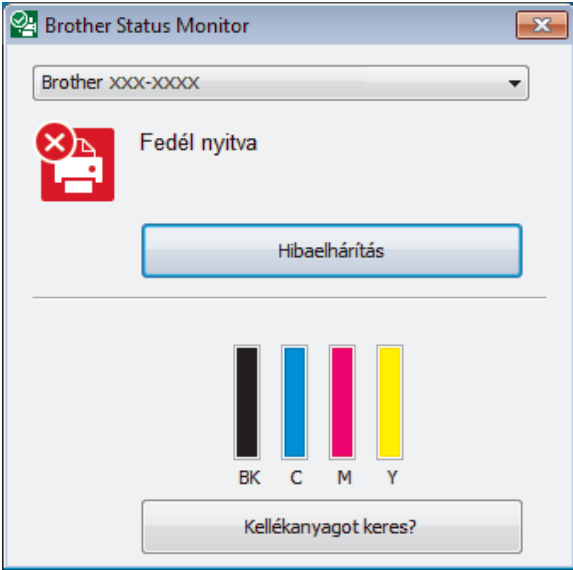




Ez a fejezet mutatja be a Brother készülék használata során előforduló esetleges problémák megoldását.

A probléma azonosítása

Ha probléma lenne a készülékkel, a legtöbb problémát saját maga is meg fogja tudni oldani.

Először ellenőrizze az alábbiakat:

- A készülék hálózati tápkábele megfelelően van csatlakoztatva, és a készülék be van kapcsolva.
- A készülék valamennyi narancssárga színű védőalkatrésze el van távolítva.
- (Hálózati modellek esetében) A hozzáférési pont (vezeték nélküli hálózathoz), a router vagy a hub be van kapcsolva, és a kapcsolatjelzője villog.
- A papír megfelelően van behelyezve a papírtálcába.
- Az interfészkábelek biztonságosan csatlakoztatva vannak a készülékhez és a számítógéphez.
- Ellenőrizze a készülék állapotát a készüléken vagy a számítógép **Brother Status Monitor** részén.

A hiba azonosítása	A megoldás megtalálása
<p>A Status Monitor használata</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kattintson duplán a  ikonra a tálcán.  <ul style="list-style-type: none"> • (Windows®) Ha bejelöli A Status Monitor betöltése indításkor jelölőnégyzetet, a Status Monitor automatikusan el fog indulni a számítógép bekapcsolásakor. 	<ul style="list-style-type: none"> • A zöld ikon a normál készenléti állapotot jelenti.  • A sárga ikon figyelmeztetést jelent.  • A vörös ikon azt jelzi, hogy hiba történt.  • A szürke ikon azt jelzi, hogy a készülék offline módban van.  • Kattintson a Hibaelhárítás gombra a Brother hibaelhárítási webhely eléréséhez.

A hiba azonosítása	A megoldás megtalálása
<p>Az LCD kijelző használata</p> <p>Fedél nyitva</p> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kövesse az LCD kijelzőn megjelenő üzeneteket. 2. Ha nem sikerül elhárítani a hibát, lásd a következőt: <i>Online Használati Útmutató: Hiba- és karbantartási üzenetek</i> GYIK és hibaelhárítás oldal, support.brother.com


Hiba- és karbantartási üzenetek

A leggyakrabban előforduló hiba- és karbantartási üzenetekkel kapcsolatos információkért lásd az *Online Használati Útmutató*.

Az *Online Használati Útmutató* és a többi elérhető útmutató megtekintéséhez látogasson el weboldalunkra: support.brother.com/manuals.

Papírelakadások

Egy hibaüzenet jelzi, hol akadt el a papír a készülékben.

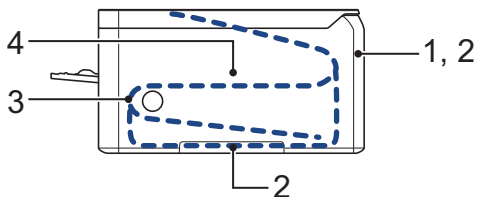

Hibaüzenetek:

1. Elakadás hátul
2. 2 oldalas elakadás
3. Elakadás a tálcában
4. Elakadás belül

Az üzeneteket lásd a számítógép **Brother Status Monitor** részén.

Megoldások vezeték nélküli kapcsolathoz

Ha nem tudja csatlakoztatni a Brother készüléket a vezeték nélküli hálózathoz, akkor tekintse meg a következőket:

- *Online Használati Útmutató: A WLAN-jelentés kinyomtatása*
- *Gyors telepítési útmutató: Alternatív vezeték nélküli beállítás*




Az *Online Használati Útmutató* és a többi elérhető útmutató megtekintéséhez látogasson el weboldalunkra: support.brother.com/manuals.


Kellékanyagok

Ha elérkezik a kellékanyagok, például a festékkazetta vagy a dob cseréjének ideje, hibaüzenet jelenik meg a készülék vezérlőpanelén vagy a Status Monitor paneljén. A készülékhez tartozó kellékanyagokról a www.brother.com/original/index.html weboldalon vagy a helyi Brother kereskedőnél tájékozódhat.




A kellékanyag modellneve az adott országtól vagy régiótól függ.

Kellékanyagok	Kellékanyag modellneve	Körülbelüli élettartam (Kapacitás)
Festékkazetta 	Normál festékkazetta: TN-243	<ul style="list-style-type: none"> Fekete: Körülbelül 1000 oldal ^{1 2} Ciánkék/magenta/sárga: Körülbelül 1000 oldal ^{1 2}
	Nagy kapacitású festékkazetta: TN-247	<ul style="list-style-type: none"> Fekete: Körülbelül 3000 oldal ^{1 2} Ciánkék/magenta/sárga: Körülbelül 2300 oldal ^{1 2}
	Mellékelt festékkazetta: (a készülékhez mellékelve)	<ul style="list-style-type: none"> Fekete: Körülbelül 1000 oldal ^{1 2} Ciánkék/magenta/sárga: Körülbelül 1000 oldal ^{1 2}
Dobegység 	DR-243CL ³ DR-243CL-BK ⁴ DR-243CL-CMY ⁵	Körülbelül 18 000 oldal ⁶
Szijegység 	BU-223CL	Körülbelül 50 000 oldal ⁷

Kellékanyagok	Kellékanyag modellneve	Körülbelüli élettartam (Kapacitás)
Hulladékfesték-kazetta 	WT-223CL	Körülbelül 50 000 oldal ²

- 1 A kazetták hozzávetőleges kapacitása az ISO/IEC 19798 szabvány alapján lett meghatározva.
- 2 A4 vagy Letter méretű egyoldalas lapok
- 3 Négy dobegységet tartalmaz; egy feketét és három színeset.
- 4 Egy fekete dobegységet tartalmaz.
- 5 Egy színes dobegységet tartalmaz.
- 6 Körülbelül 18 000 oldal, feladatonként egy oldallal számolva [A4/Letter egyoldalas lapok]. Az oldalak számára több tényező is hatással lehet, beleértve, de nem korlátozva a nyomathordozó típusára és méretére.
- 7 Körülbelül 50 000 oldal, feladatonként két oldallal számolva [A4/Letter egyoldalas lapok]. Az oldalak számára több tényező is hatással lehet, beleértve, de nem korlátozva a nyomathordozó típusára és méretére.



Ha Windows® operációs rendszert használ, kattintson duplán a **Brother Creative Center** ikonra  az asztalán, hogy megnyissa **INGYENES** weboldalunkat, mely fényképeket, szöveges és kreatív anyagokat tartalmaz, melyek segítségével könnyedén létrehozhat és kinyomtathat egyedi anyagokat otthoni és üzleti használatra egyaránt.

A Mac-felhasználók számára a Brother CreativeCenter áll rendelkezésre a következő webcímen:

www.brother.com/creativecenter

brother

Látogasson meg bennünket a világhálón
www.brother.com



HUN
0 verzió