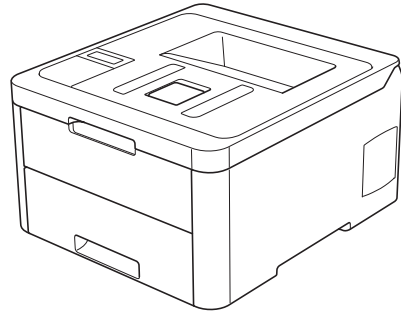


Ghid de Referință

Explicații sumare ale operațiunilor de rutină

HL-L3210CW
HL-L3230CDW
HL-L3270CDW



Brother recomandă să păstrați acest ghid lângă echipamentul Dvs. Brother pentru consultare rapidă.



Ghidul utilizatorului Online

Pentru instrucțiuni și informații avansate, și pentru specificații ale produsului, consultați *Ghidul utilizatorului Online* la support.brother.com/manuals



Manualele de utilizare și unde le puteți găsi

Ce manual să aleg?	Ce informații include?	Unde se găsește?
Ghid de siguranța produsului	Citiți mai întâi acest manual. Citiți Instrucțiunile de siguranță înainte de a vă configura aparatul. Consultați acest manual pentru mărcile comerciale și restricțiile juridice.	Imprimat / În pachet
Ghid de instalare și configurare rapidă	Urmați instrucțiunile pentru configurarea aparatului și pentru instalarea Pachet complet drivere & aplicații pentru sistemul de operare și tipul de conexiune pe care le utilizați.	Imprimat / În pachet
Ghid de Referință	Învățați operațiile de bază și operațiile elementare de întreținere ale aparatului. Consultați sfaturile pentru depanare.	Imprimare sau pe discul de instalare Brother/În pachet
Ghidul utilizatorului Online	În plus, pe lângă informațiile despre operațiile de imprimare, funcțiile dispozitivului mobil, depanare, sunt incluse și informații utile despre utilizarea aparatului într-o rețea.	Brother Solutions Center ¹

¹ Vizitați support.brother.com/manuals.

Ghidul utilizatorului Online vă ajută să folosiți la maximum aparatul dumneavoastră

Sperăm că dumneavoastră considerați acest ghid util. Pentru informații suplimentare despre caracteristicile aparatului, vă rugăm să consultați *Ghidul utilizatorului Online*. Acesta vă oferă:

Navigare rapidă!

- ✓ Casetă de căutare
- ✓ Index de navigare într-un panou separat

Format complet!

- ✓ Toate informațiile de care aveți nevoie într-un singur manual

Structură simplificată!

- ✓ Instrucțiuni pas cu pas
- ✓ Include un cuprins la partea de sus a paginii



1. Casetă de căutare
2. Navigare
3. Cuprins
4. Instrucțiuni pas cu pas

Vizualizarea Ghidurilor utilizatorului Online

Pentru a vizualiza *Ghidul utilizatorului Online* și alte manuale disponibile, vizitați support.brother.com/manuals.

(Windows®)

De asemenea, puteți accesa manualele aferente aparatului dumneavoastră folosind Brother Utilities. Brother Utilities este inclus în pachetul de instalare standard și, după instalare, acesta poate fi accesat cu ajutorul comenzii rapide de pe desktop sau din meniul Windows® **Start**.

Întrebări sau probleme? Consultați online întrebările frecvente, soluțiile și fișierele video.

Accesați pagina **Întrebări frecvente și depanare** a modelului dvs. în Brother Solutions Center, la support.brother.com

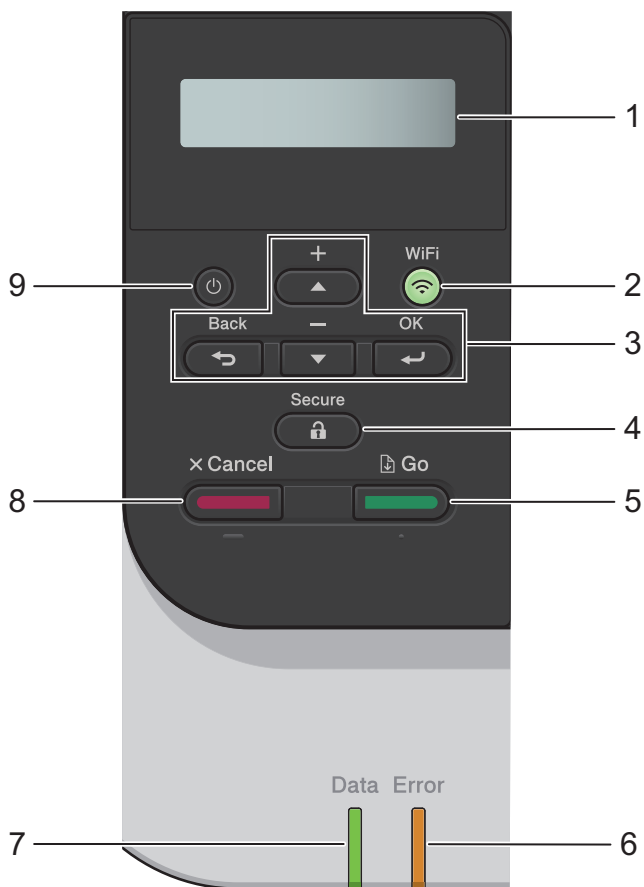
- Oferă mai multe posibilități de căutare
- Afișează întrebări similare pentru a vă oferi acces la cât mai multe informații
- Primiți actualizări regulate în funcție de răspunsul clientului

©2018 Brother Industries, Ltd. Toate drepturile rezervate.

Prezentare generală a panoului de control

Panoul de control poate varia în funcție de model.

HL-L3210CW/HL-L3230CDW



1. Ecran cu cristale lichide (LCD)

Afișează mesaje pentru a vă ajuta să configurați și să utilizați aparatul.

- Modele pentru rețele wireless

Un indicator cu patru niveluri prezintă intensitatea curentă a semnalului wireless dacă utilizați o conexiune wireless.



2. Butonul WiFi

Lansați programul de instalare a rețelei wireless pe calculatorul dumneavoastră și apăsați pe butonul **WiFi**. Urmăriți instrucțiunile pas cu pas pentru a configura o conexiune wireless între aparat și rețea.

Când indicatorul **WiFi** este aprins, aparatul Brother este conectat la un punct de acces wireless. Când indicatorul **WiFi** luminează intermitent, conexiunea wireless este întreruptă sau aparatul este în curs de conectare la un punct de acces wireless.

3. Butoanele de meniu

OK

Apăsați pentru a selecta opțiunea afișată. După ce ați modificat o setare, aparatul revine la nivelul anterior al meniului.

Back (Înapoi)

- Apăsați pentru a vă întoarce cu un nivel în meniu.
- Apăsați pentru a selecta cifra anterioară la introducerea numerelor.

▲ sau ▼ (+ sau -)

- Apăsați pentru a derula prin meniuri și opțiuni.
- Apăsați pentru a introduce sau modifica o literă sau un număr. Mențineți apăsat ▲ sau ▼ pentru a derula mai rapid. Când litera sau numărul dorit este afișat, apăsați pe **OK**.

4. Secure (Securizare)

Apăsați pentru a imprima acțiuni salvate în memorie dacă introduceți parola dumneavoastră, formată din patru cifre.

5. Go (Start)

- Apăsați pentru a șterge anumite mesaje de eroare. Pentru a elimina toate celelalte erori, urmați instrucțiunile de pe ecranul LCD.
- Apăsați pentru a imprima date rămase în memoria aparatului.
- Apăsați pentru a selecta opțiunea afișată. După ce ați modificat o setare, aparatul revine în modul Gata de operare.

6. LED Error (Eroare)

LED-ul **Error (Eroare)** luminează intermitent când ecranul LCD afișează o eroare sau un mesaj de stare important.

7. LED Data (Date)



LED-ul **Data (Date)** luminează intermitent în funcție de starea aparatului.

Când LED-ul **Data (Date)** este aprins, datele se află în memoria aparatului. Când LED-ul **Data (Date)** luminează intermitent, aparatul recepționează sau procesează date.

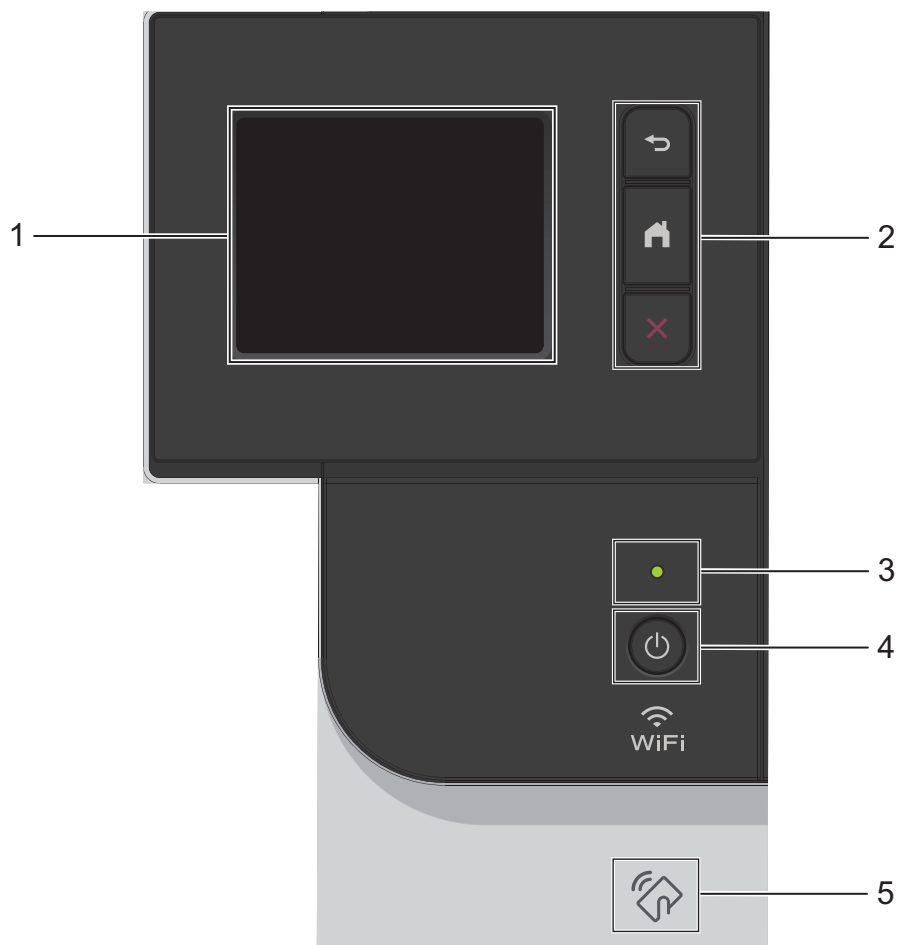
8. Cancel (Anulare)

- Apăsați pentru a anula setarea curentă.
- Apăsați pentru a anula o acțiune de imprimare programată și a o șterge din memoria aparatului. Pentru a anula mai multe acțiuni de imprimare, mențineți apăsat **Cancel (Anulare)** până când ecranul LCD afișează [Anul. toate sarc].

9. Pornit/Oprit

- Porniți aparatul apăsând pe .
- Opriți aparatul apăsând și ținând apăsat butonul .

HL-L3270CDW



1. Ecran tactil cu cristale lichide (LCD)

Accesați meniurile și opțiunile apăsându-le pe ecranul tactil.

2. Butoanele de meniu

 (Înapoi)

Apăsați pentru a reveni la meniul anterior.

 (Acasă)

Apăsați pentru a reveni la ecranul de pornire.



(Anulare)

Apăsați pentru a anula o operațiune. Apăsați pentru a anula o acțiune de imprimare programată și a o șterge din memoria aparatului.

3. Indicator de alimentare cu LED

Indicatorul LED se aprinde în funcție de starea de alimentare a aparatului.

4. Pornit/Oprit alimentare

- Porniți aparatul apăsând pe .
- Opriți aparatul apăsând și ținând apăsat butonul .

5. Comunicare în câmp apropiat (NFC)

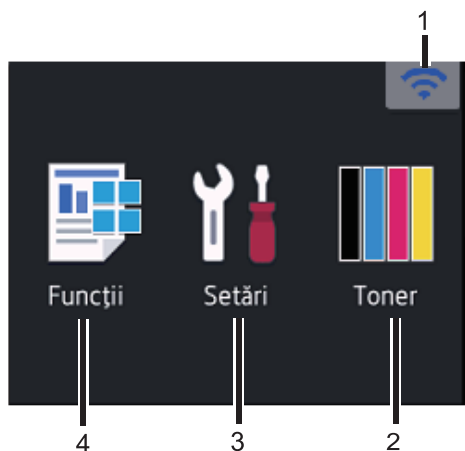
Dacă dispozitivul Android™ este compatibil cu caracteristica NFC, puteți imprima de pe dispozitivul mobil atingând cu acesta sigla NFC de pe panoul de control.

Prezentarea generală a ecranului tactil LCD

Modele înrudite:
HL-L3270CDW

Din ecranul de pornire, puteți accesa următoarele ecrane: Configurare WiFi, Nivel toner, Setări și Funcții.


Ecranul de pornire afișează starea aparatului dacă aparatul este inactiv. Când este afișat, acest ecran indică faptul că aparatul este pregătit pentru comanda următoare.



1. (Starea rețelei wireless)

Dacă utilizați o conexiune wireless, un indicator cu patru niveluri în ecranul de pornire afișează intensitatea curentă a semnalului wireless.



- Dacă vedeți  în partea de sus a ecranului, apăsați pentru a selecta metoda de conectare wireless sau editați conexiunea wireless existentă.


2. [Toner]

Afișează durata de viață rămasă a tonerului. Apăsați pentru a accesa meniul [Toner].

3. [Setări]

Apăsați pentru a accesa meniul [Setări].

Utilizați meniul Setări pentru a accesa toate setările aparatului Brother.

Dacă opțiunea Blocare setare a fost activată, pe ecranul LCD apare o pictogramă de blocare . Trebuie să deblocați aparatul pentru a modifica setările.

4. [Funcții]

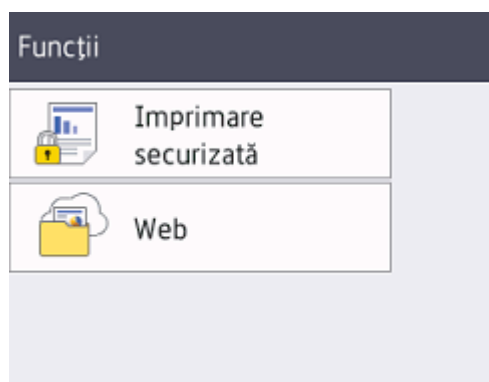
Apăsați pentru a accesa ecranul cu funcții.

-  [Imprimare securizată]

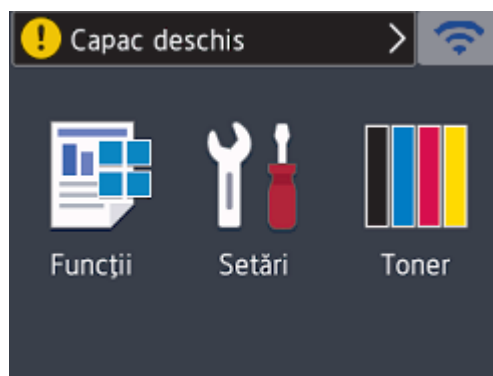
Apăsați pentru a accesa opțiunea Imprimare securizată.




-  [Web]

Apăsați pe acest buton pentru a conecta aparatul Brother la un serviciu de internet.



Pictograma de avertizare



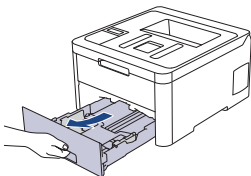
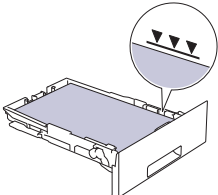
Pictograma de avertizare  apare dacă este afișat un mesaj de eroare sau de întreținere; apăsați pe  pentru a îl vizualiza și apoi apăsați pe  pentru a reveni la modul Gata de operare.

NOTĂ

Acest produs adoptă fonturile ARPHIC TECHNOLOGY CO.,LTD.

Încărcarea hârtiei în tava de hârtie

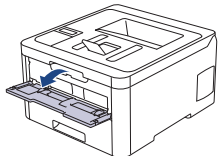
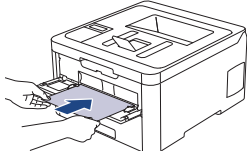
Utilizați tava de hârtie când imprimați pe următoarele suporturi media:

<p>Hârtie simplă Hârtie subțire Hârtie reciclată Hârtie groasă</p>	 <p style="text-align: center;">↓</p> <ul style="list-style-type: none"> • Reglați ghidajele • Răsfoiți hârtia • Nu depășiți acest marcaj 
--	--

Mai multe informații detaliate >> *Ghidul utilizatorului Online: Încărcarea hârtiei în tava de hârtie*

Încărcarea hârtiei în slotul de alimentare manuală

Utilizați slotul de alimentare manuală când imprimați pe următoarele suporturi media:

<p>Hârtie simplă Hârtie subțire Hârtie reciclată Hârtie de corespondență Hârtie groasă Etichete ¹ Plicuri ¹ Hârtie lucioasă</p>	 <p style="text-align: center;">↓</p> <ul style="list-style-type: none"> • Reglați ghidajele • Utilizați ambele mâini pentru a introduce o coală de hârtie • Continuați să apăsați hârtia pe role timp de aproximativ două secunde sau până când aparatul apucă hârtia și o trage mai departe 
---	--

¹ Deschideți capacul din spate (tava de ieșire a hârtiei cu fața în sus) înainte de imprimare pentru a permite hârtiei imprimate să iasă în tava de ieșire cu fața în sus.

Mai multe informații detaliate >> *Ghidul utilizatorului Online: Încărcarea și imprimarea hârtiei în fanta de alimentare manuală*






Utilizați această secțiune pentru a rezolva problemele pe care le puteți întâmpina la utilizarea aparatului Brother.


Identificarea problemei

Chiar dacă se pare că aparatul dumneavoastră are o problemă, puteți rezolva majoritatea problemelor chiar dumneavoastră.

Mai întâi, verificați următoarele:

- Cablul de alimentare al aparatului este conectat corect și alimentarea aparatului este pornită.
- Toate componentele de protecție ale aparatului, de culoare portocalie, au fost îndepărtate.
- (Pentru modelele cu conectare la rețea) Punctul de acces (pentru rețea wireless), routerul sau hubul este pornit, iar indicatorul aferent luminează intermitent.
- Hârtia este introdusă corect în tava pentru hârtie.
- Cablurile de interfață sunt conectate corect la aparat și la calculator.
- Verificați starea aparatului direct pe aparat sau din **Brother Status Monitor** de pe computer.

Găsirea erorii	Găsirea soluției
<p>Utilizarea Status Monitor</p> <ul style="list-style-type: none"> • Faceți dublu clic pe pictograma  din tava de sarcină.  <ul style="list-style-type: none"> • (Windows®) Dacă bifați caseta Încărcare Status Monitor la pornire, programul Status Monitor se va deschide automat de fiecare dată când porniți calculatorul. 	<ul style="list-style-type: none"> • O pictogramă verde indică starea normală de așteptare.  • O pictogramă de culoare galbenă indică o avertizare.  • O pictogramă de culoare roșie indică faptul că a apărut o eroare.  • O pictogramă gri indică faptul că aparatul este deconectat.  • Faceți clic pe butonul Depanare pentru a accesa site-ul web de depanare al Brother.

Găsirea erorii	Găsirea soluției
<p>Utilizarea ecranului LCD</p> <p>Capac deschis</p> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Urmăți instrucțiunile afișate pe ecranul LCD. 2. Dacă nu puteți remedia eroarea, consultați: <i>Ghidul utilizatorului Online: Mesaje de eroare și de întreținere</i> Întrebări frecvente și depanare pagina de la adresa support.brother.com

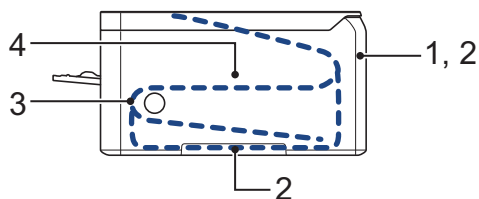
Mesaje de eroare și de întreținere

Pentru informații privind cele mai uzuale mesaje de eroare și de întreținere, consultați *Ghidul utilizatorului Online*.

Pentru a vizualiza *Ghidul utilizatorului Online* și alte manuale disponibile, vizitați support.brother.com/manuals.

Blocaje de hârtie

Un mesaj de eroare indică locația din aparat unde hârtia este blocată.



Mesaje de eroare:

1. Blocaj spate
2. Blocaj față verso
3. Blocaj tavă
4. Blocaj interior

Consultați mesajele din **Brother Status Monitor** de pe computer.

Soluții pentru conexiunea wireless

Dacă nu puteți conecta aparatul Brother la rețeaua wireless, consultați următoarele:

- *Ghidul utilizatorului Online: Imprimarea raportului WLAN*
- *Ghid de instalare și configurare rapidă: Configurarea alternativă a conexiunii wireless*




Pentru a vizualiza *Ghidul utilizatorului Online* și alte manuale disponibile, vizitați support.brother.com/manuals.


Consumabile

Când este necesară înlocuirea consumabilelor, cum ar fi tonerul sau cilindrul, pe panoul de control al aparatului sau în Status Monitor va apărea un mesaj de eroare. Pentru mai multe informații despre consumabilele pentru aparatul dumneavoastră, vizitați www.brother.com/original/index.html sau contactați dealerul local Brother.




Numele modelului consumabilului variază în funcție de țara și regiunea dumneavoastră.

Consumabile	Numele modelului consumabilului	Durată de viață aproximativă (Număr de pagini)
Cartuș de toner 	Toner standard: TN-243	<ul style="list-style-type: none"> Negru: Aproximativ 1.000 de pagini ^{1 2} Cyan / Magenta / Galben: Aproximativ 1.000 de pagini ^{1 2}
	Toner cu randament mare: TN-247	<ul style="list-style-type: none"> Negru: Aproximativ 3.000 de pagini ^{1 2} Cyan / Magenta / Galben: Aproximativ 2.300 de pagini ^{1 2}
	Toner Inbox: (Furnizate împreună cu aparatul)	<ul style="list-style-type: none"> Negru: Aproximativ 1.000 de pagini ^{1 2} Cyan / Magenta / Galben: Aproximativ 1.000 de pagini ^{1 2}
Unitate de cilindru 	DR-243CL ³ DR-243CL-BK ⁴ DR-243CL-CMY ⁵	Aproximativ 18.000 de pagini ⁶
Unitate de curea 	BU-223CL	Aproximativ 50.000 de pagini ⁷

Consumabile	Numele modelului consumabilului	Durată de viață aproximativă (Număr de pagini)
Cutie pentru deșeuri de toner 	WT-223CL	Aproximativ 50.000 de pagini ²

- 1 Randamentul aproximativ al cartușului este declarat în conformitate cu ISO/IEC 19798.
- 2 Pagini A4 sau Letter, imprimate pe o singură parte
- 3 Conține patru unități de cilindru; una neagră și trei culori.
- 4 Conține o unitate de cilindru pentru negru.
- 5 Conține o unitate de cilindru pentru culoare.
- 6 Aproximativ 18.000 de pagini pentru o pagină per sarcină de imprimare [Pagini A4/Letter imprimate numai pe față]. Numărul de pagini poate varia în funcție de mai mulți factori, inclusiv, dar fără a se limita la, tipul și dimensiunea suportului media.
- 7 Aproximativ 50.000 de pagini pentru două pagini per sarcină de imprimare [Pagini A4/Letter imprimate numai pe față]. Numărul de pagini poate varia în funcție de mai mulți factori, inclusiv, dar fără a se limita la, tipul și dimensiunea suportului media.



Dacă utilizați Windows[®], faceți dublu clic pe pictograma **Brother Creative Center**  pe de desktop pentru a accesa **GRATUIT** site-ul nostru conceput ca o resursă oferită pentru a vă ajuta să creați și să imprimați cu ușurință materiale personalizate pentru afacerea dumneavoastră sau pentru uz personal în care să includeți fotografiile, texte și elemente creative.

Utilizatorii de Mac pot accesa Brother CreativeCenter la această adresă web:

www.brother.com/creativecenter

brother

Vizitați-ne pe internet la adresa
www.brother.com



ROM
Versiunea 0