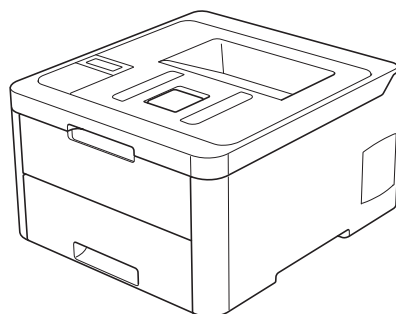


# Referensguide

Kortfattade förklaringar för vardaglig användning

**HL-L3210CW**  
**HL-L3230CDW**  
**HL-L3270CDW**



Brother rekommenderar att du har den här guiden i närheten av din Brother-maskin som snabbreferens.



## **Online-bruksanvisning**

För mer avancerade instruktioner, information och produktspecifikationer, se *Online-bruksanvisningen* på [support.brother.com/manuals](http://support.brother.com/manuals)



# Bruksanvisningar och var du hittar dem

Vilken bruksanvisning?	Vad innehåller den?	Var finns den?
Produktsäkerhetsguide	Läs igenom den här bruksanvisningen först. Läs igenom säkerhetsföreskrifterna innan du konfigurerar maskinen. Information om varumärken och juridiska begränsningar finns i den här bruksanvisningen.	Tryckt / i förpackningen
Snabbguide	Följ de angivna instruktionerna om du vill installera skrivaren och <b>Komplett drivrutins- &amp; programpaket</b> för ditt operativsystem och din anslutningstyp.	Tryckt / i förpackningen
Referensguide	Läs om de grundläggande funktionerna och grundläggande maskinunderhåll. Se felsökningstipsen.	Utskrivna eller på installationsskivan för Brother i kartongen
Online-bruksanvisning	Utöver information om utskrift, funktioner för mobila enheter och felsökning finns även användbar information om hur skrivaren används i ett nätverk.	Brother Solutions Center <sup>1</sup>

<sup>1</sup> Besök [support.brother.com/manuals](http://support.brother.com/manuals).

# I Online-bruksanvisning hittar du information som hjälper dig att få ut det mesta av din maskin

Vi hoppas att detta kan hjälpa dig. Om du vill veta mer om skrivarens funktioner kan du titta på *Online-bruksanvisning*. Den erbjuder:

## Snabbare navigering!

- ✓ Sökruta
- ✓ Navigeringsindex i separat fönster

## Omfattande format!

- ✓ Varje ämne i en guide

## Förenklad layout!

- ✓ Instruktioner steg för steg
- ✓ Funktionssummering längst upp på sidan



1. Sökruta
2. Navigering
3. Summering
4. Instruktioner steg för steg

## För att läsa Online bruksanvisningar

För att läsa *Online-bruksanvisning* och andra tillgängliga bruksanvisningar, på [support.brother.com/manuals](http://support.brother.com/manuals).

(Windows®)

Du kan också komma åt maskinens bruksanvisningar via Brother Utilities. Verktöget Brother Utilities ingår i standardinstallationen, och när det har installerats kan du hitta det antingen som en genväg på skrivbordet eller från Windows®-Startmenyn.

# Frågor eller problem? Läs våra vanliga frågor, lösningar och titta på videor online.

Gå till **Vanliga frågor & felsökning** på din modellsida på Brother Solutions Center [support.brother.com](http://support.brother.com)

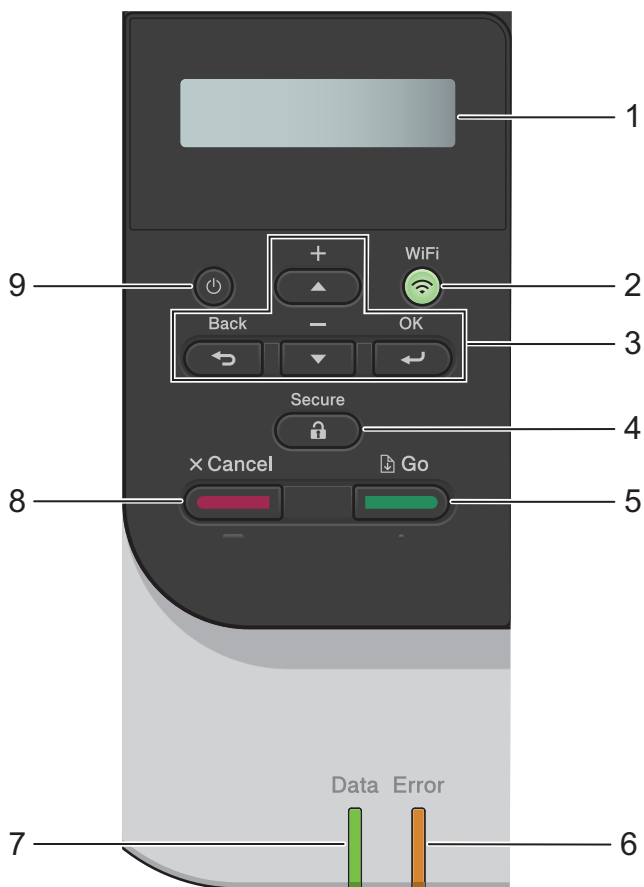
- **Det finns flera sätt att söka**
- **Visar relaterade frågor för mer information**
- **Tar emot uppdateringar regelbundet baserat på kunders feedback**

©2018 Brother Industries, Ltd. Med ensamrätt.

## Översikt över kontrollpanelen

Kontrollpanelen kan variera beroende på din modell.

### HL-L3210CW/HL-L3230CDW



#### 1. LCD-skärm (skärm med flytande kristaller)

Visar meddelanden som hjälper dig att ställa in och använda maskinen.

- Modeller med trådlöst nätverk

En indikator med fyra nivåer visar aktuell trådlös signalstyrka om du använder en trådlös anslutning.



#### 2. WiFi-knappar

Starta den trådlösa installatören på din dator och tryck på **WiFi**-knappen. Följ anvisningarna på skärmen för att ställa in trådlös anslutning mellan din maskin och ditt nätverk.

**WiFi**-lampan lyser när din Brother-maskin är ansluten till en trådlös åtkomstpunkt. När **WiFi**-lampan blinkar ligger den trådlösa anslutningen nere eller så håller maskinen på att ansluta till en trådlös åtkomstpunkt.

### 3. Menyknappar

#### OK

Tryck på för att välja alternativet som visas. Maskinen återgår till föregående menynivå när en inställning ändrats.

#### Back (Bakåt)

- Tryck för att gå tillbaka en nivå i menystrukturen.
- Tryck för att välja föregående siffra när du anger siffror.

#### ▲ eller ▼ (+ eller -)

- Tryck när du vill bläddra bland menyer och alternativ.
- Tryck för att ange eller ändra en bokstav eller siffra. Håll ▲ eller ▼ intryckt för att bläddra snabbare. När du ser den bokstav eller siffra du vill ha trycker du på **OK**.

### 4. Secure (Säker)

Tryck för att skriva ut jobb som lagrats i minnet efter angivande av ett fyrsiffrigt lösenord.

### 5. Go (Gå till)

- Tryck för att rensa bort vissa felmeddelanden. Följ instruktionerna på LCD-skärmen för att rensa bort alla andra fel.
- Tryck för att skriva ut den information som finns kvar i maskinens minne.
- Tryck på för att välja alternativet som visas. När inställningen har ändrats återgår skrivaren till beredskapsläge.

### 6. Error (Fel) LED-lampa

**Error (Fel)** LED-lampan blinkar när LCD-skärmen visar ett fel eller ett viktigt statusmeddelande.

### 7. Data LED-lampa



**Data** LED-lampan blinkar beroende på maskinens status.

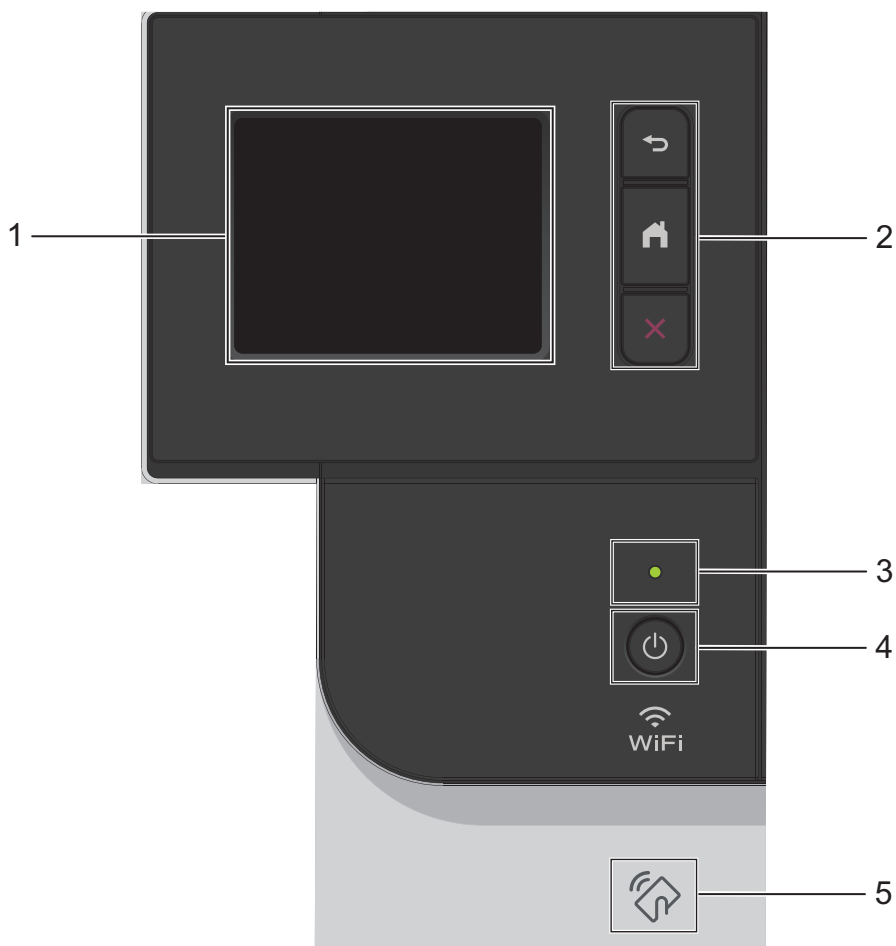
När **Data** LED-lampan lyser finns data i maskinens minne. När **Data** LED-lampan blinkar tar maskinen emot eller bearbetar data.

### 8. Cancel (Avbryt)

- Tryck för att avbryta aktuell inställning.
- Tryck för att avbryta ett programmerat utskriftsjobb och ta bort det från maskinens minne. För att avbryta flera utskriftsjobb, håll **Cancel (Avbryt)** intryckt tills LCD-skärmen visar [Avbryt alla jobb].

### 9. På/Av

- Starta maskinen genom att trycka på .
- Stäng av maskinen genom att hålla  intryckt.



## 1. LCD-pekskärm (skärm med flytande kristaller)

Öppna menyer och alternativ genom att trycka på dem på pekskärmen.

## 2. Menyknappar



Tryck för att gå tillbaka till föregående meny.



Tryck för att återgå till startskärmen.





Tryck för att avbryta en åtgärd. Tryck för att avbryta ett programmerat utskriftsjobb och ta bort det från maskinens minne.

## 3. LED-strömindikator

LED-lampan tänds beroende på maskinens driftstatus.

#### 4. Slå På/Av strömmen

- Starta maskinen genom att trycka på .
- Stäng av maskinen genom att hålla  intryckt.

#### 5. **Near Field Communication (NFC)**

Om din Android™-enhet har stöd för NFC-funktionen kan du skriva ut från din mobila enhet genom att föra den mot NFC-symbolen på kontrollpanelen.

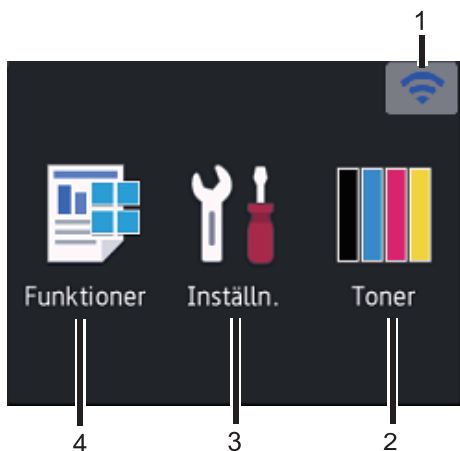


# Översikt över pekskärms-LCD

**Relaterade modeller:**  
HL-L3270CDW

Från startskärmen kan du komma åt skärmen för WiFi-inställning, tonernivå, inställningar och funktioner.


Startskärmen visar maskinens status när maskinen är i beredskapsläge. När den visas indikerar skärmen att skrivaren är redo för nästa kommando.



## 1. (Status för det trådlösa nätverket)

Om du använder en trådlös anslutning visar en indikator med fyra nivåer på startskärmen visas den trådlösa signalens aktuella styrka.



- Om  visas längst upp på skärmen trycker du för att välja en trådlös anslutningsmetod eller redigerar en befintlig trådlös anslutning.


## 2. [Toner]

Visar återstående tonernivå. Tryck för att öppna meny [Toner].

## 3. [Inställn.]



Tryck för att öppna meny [Inställningar].

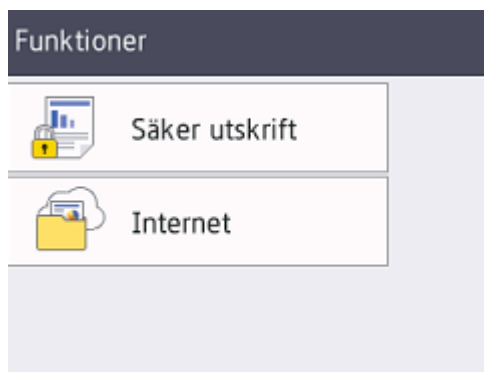
Använd Inställningsmenyn för att göra inställningar på din Brother-skrivare.

Om du aktiverat inställningslåset visas en nyckelikon  på LCD-skärmen. Du måste låsa upp skrivaren för att ändra inställningar.


## 4. [Funktioner]


Tryck för att öppna funktionskärmen.

-  [Säker utskrift]  
Tryck för att öppna alternativet för säker utskrift.
-  [Internet]  
Tryck för att ansluta Brother-maskinen till en Internetjänst.




## Varningssymbol

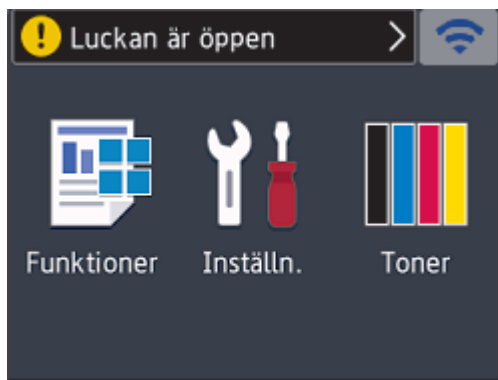

Varningsikonen  visas när det finns ett fel- eller underhållsmeddelande. Tryck på



för att visa det och tryck sedan på   
för att återgå till beredskapsläget.

## **OBS**

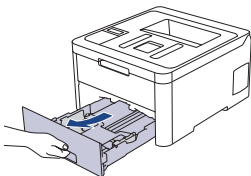
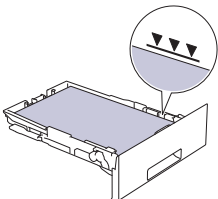
---

Den här produkten använder ett teckensnitt  
från ARPHIC TECHNOLOGY CO., LTD.

---

## Fyll på papper i pappersfacket



Använd pappersfacket vid utskrift på följande media:

<p>Vanligt papper Tunt papper Återvunnet papper Tjockt papper</p>	 <p style="text-align: center;">↓</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ställ in pappersguiderna</li> <li>• Bläddra igenom pappret</li> <li>• Överskrid inte denna markering</li> </ul> 
-------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mer detaljerad information >> *Onlinebruksanvisning: Fyll på papper i pappersfacket*

## Fyll på papper i det manuella inmatningsfacket

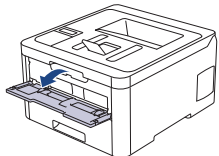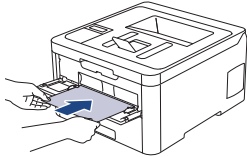Använd det manuella inmatningsfacket när du skriver ut på följande media:

<p>Vanligt papper Tunt papper Återvunnet papper Brevpapper Tjockt papper Etiketter<sup>1</sup> Kuvert<sup>1</sup> Glättat papper</p>	 <p style="text-align: center;">↓</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ställ in pappersguiderna</li> <li>• För in ett pappersark med båda händerna</li> <li>• Fortsätt att trycka pappret mot rullarna i ca två sekunder eller tills skrivaren griper tag i pappret och drar in det ytterligare</li> </ul> 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<sup>1</sup> Öppna bakre luckan (utmatningsfacket med textsidan uppåt) så att utskriften kan matas ut i utmatningsfacket med textsidan uppåt.

Mer detaljerad information >> *Onlinebruksanvisning: Fylla på och skriva ut på papper i det manuella inmatningsfacket*


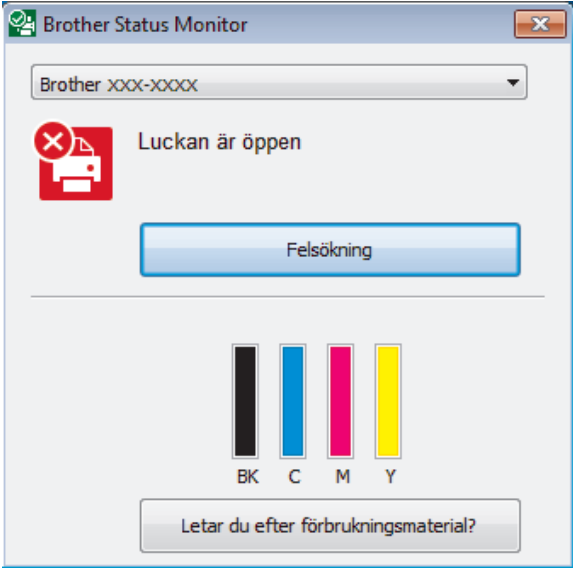




Använd detta avsnitt för att lösa typiska problem som du kan stöta på när du använder din Brother-maskin.

## Identifiera problemet

Du kan korrigera de flesta problem själv om något råkar vara fel med din maskin.

Kontrollera först att:

- Maskinens nätkabel är korrekt ansluten och att maskinen är påslagen.
- Maskinens alla orange skyddsdelar har tagits bort.
- (För nätverksmodeller) Åtkomstpunkten (trådlöst nätverk), routern eller hubben är på och länkindikatorn blinkar.
- Papperet har lagts i på rätt sätt i pappersfacket.
- Gränssnittskabeln är rätt ansluten till maskinen och datorn.
- Kontrollera skrivarens status på skrivaren eller i **Brother Status Monitor** på datorn.

Hitta felet	Hitta lösningen
<p>Använda Status Monitor</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dubbelklicka på ikonen  i aktivitetsfältet.</li> </ul>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• (Windows®) Om du markerar kryssrutan <b>Ladda Status Monitor vid start</b>, startar Status Monitor automatiskt varje gång du startar din dator.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• En grön ikon anger normalt beredskapsläge. </li> <li>• En gul ikon indikerar en varning. </li> <li>• En röd ikon visar att ett fel har inträffat. </li> <li>• En grå ikon visar att maskinen är i offline-läge. </li> <li>• Klicka på knappen <b>Felsökning</b> för att öppna Brothers webbplats för felsökning.</li> </ul>

Hitta felet	Hitta lösningen
<p>Använda LCD-skärmen</p> <p>Luckan är öppen</p> 	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Följ meddelandet på LCD-skärmen.</li><li>2. Om problemet kvarstår läser du: <i>Online-bruksanvisning: Fel- och underhållsmeddelanden</i> <b>Vanliga frågor &amp; felsökning</b> på <a href="http://support.brother.com">support.brother.com</a></li></ol>

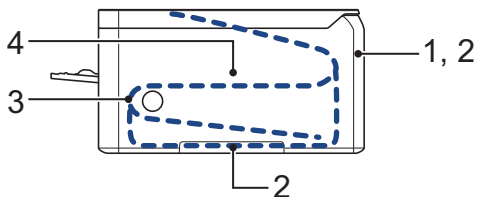
## Fel- och underhållsmeddelanden

För information om de vanligaste fel- och underhållsmeddelandena kan du läsa *Online-bruksanvisning*.

Om du vill läsa *Online-bruksanvisning* och andra tillgängliga bruksanvisningar kan du gå till [support.brother.com/manuals](http://support.brother.com/manuals).

# Pappersstopp

Ett felmeddelande indikerar var i maskinen pappret har fastnat.



Felmeddelanden:

1. Stopp bak
2. Stopp 2-sidig
3. Stopp i fack
4. Stopp invändigt

Visa meddelandena i **Brother Status Monitor** på datorn.

## Lösningar för trådlös anslutning

Om det inte går att ansluta din Brother-maskin till det trådlösa nätverket, se följande:

- *Online-bruksanvisning: Skriva ut WLAN-rapporten*
- *Snabbguide: Alternativ trådlös inställning*

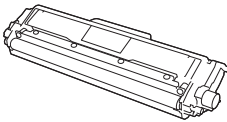
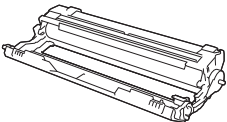
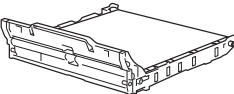
Om du vill läsa *Online-bruksanvisning* och andra tillgängliga bruksanvisningar kan du gå till [support.brother.com/manuals](http://support.brother.com/manuals).


## Förbrukningsartiklar

När det är dags att byta förbrukningsmaterialet som t.ex. toner eller trumma visas ett felmeddelande på din maskins kontrollpanel eller i Status Monitor. Besök [www.brother.com/original/index.html](http://www.brother.com/original/index.html) eller kontakta din lokala Brother-återförsäljare om du behöver ytterligare information om förbrukningsmaterial till din skrivare.




Förbrukningsmaterialets modellnamn skiljer sig åt beroende på land och region.

Förbrukningsmaterial	Modellnamn förbrukningsmaterial	Ungefärlig livslängd (Sidkapacitet)
<b>Tonerkassett</b> 	Standardtoner: TN-243	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Svart: Cirka 1 000 sidor <sup>1 2</sup></li> <li>• Cyan/magenta/gul: Cirka 1 000 sidor <sup>1 2</sup></li> </ul>
	Tonerkassett med hög kapacitet: TN-247	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Svart: Cirka 3 000 sidor <sup>1 2</sup></li> <li>• Cyan/magenta/gul: Cirka 2 300 sidor <sup>1 2</sup></li> </ul>
	Starttoner: (medföljer skrivaren)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Svart: Cirka 1 000 sidor <sup>1 2</sup></li> <li>• Cyan/magenta/gul: Cirka 1 000 sidor <sup>1 2</sup></li> </ul>
<b>Trumma</b> 	DR-243CL <sup>3</sup> DR-243CL-BK <sup>4</sup> DR-243CL-CMY <sup>5</sup>	Cirka 18 000 sidor <sup>6</sup>
<b>Bältenhet</b> 	BU-223CL	Cirka 50 000 sidor <sup>7</sup>

Förbrukningsmaterial	Modellnamn förbrukningsmaterial	Ungefärlig livslängd (Sidkapacitet)
<b>Behållare för över-skottstoner</b> 	WT-223CL	Cirka 50 000 sidor <sup>2</sup>

- 1 Kassettens ungefärliga kapacitet är beskriven i enlighet med ISO/IEC 19798.
- 2 Enkelsidiga utskrifter i A4 eller Letter
- 3 Innehåller fyra trummor, en svart och tre färger.
- 4 Innehåller en svart trumma.
- 5 Innehåller en färgad trumma.
- 6 Cirka 18 000 sidor baserat på en sida per utskrift [enkelsidiga A4-/Letter-format]. Antalet sidor påverkas av ett antal olika faktorer inklusive med inte begränsat till mediatyp och mediaformat.
- 7 Cirka 50 000 sidor baserat på två sidor per utskrift [enkelsidiga A4-/Letter-format]. Antalet sidor kan påverkas av en mängd olika faktorer, bland annat men inte begränsat till, mediatyp och mediastorlek.



Om du använder Windows® dubbelklickar du på ikonen  för **Brother Creative Center** på skrivbordet för att få tillgång till vår **KOSTNADSFRIA** webbplats, som utformats som en resurs som hjälper dig att enkelt skapa och skriva ut anpassat material för företaget och hemmet med foton, text och kreativ känsla.

Mac-användare får tillgång till Brother CreativeCenter på denna webbplats:

[www.brother.com/creativecenter](http://www.brother.com/creativecenter)



# brother

**Besök oss på Internet**  
**[www.brother.com](http://www.brother.com)**



SWE  
Version 0