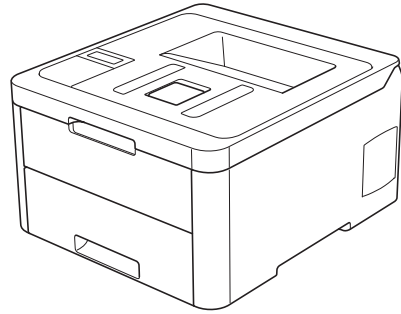


brother

คู่มืออ้างอิงการใช้งาน

คำอธิบายโดยสรุปสำหรับการใช้งานเครื่องเป็นประจำ

HL-L3210CW
HL-L3230CDN
HL-L3230CDW
HL-L3270CDW



บราเดอร์แนะนำให้คุณเก็บคู่มือนี้ไว้ใกล้กับเครื่องบราเดอร์เพื่อสะดวกต่อการนำมาอ้างอิง



คู่มือผู้ใช้แบบออนไลน์
สำหรับคำแนะนำการใช้งาน ข้อมูล และข้อมูลผลิตภัณฑ์
ขั้นสูง โปรดดูคู่มือผู้ใช้แบบออนไลน์ที่
support.brother.com/manuals



คู่มือผู้ใช้และวิธีค้นหาคู่มือผู้ใช้

คู่มือ	สิ่งที่อยู่ในคู่มือ	ค้นหาคู่มือ
คู่มือเกี่ยวกับความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์	อ่านคู่มือนี้ก่อน โปรดอ่านคำแนะนำด้านความปลอดภัยก่อนตั้งค่าเครื่องของคุณ ดูคู่มือนี้สำหรับข้อมูลเครื่องหมายการค้าและข้อจำกัดทางกฎหมาย	ฉบับพิมพ์ / ในกล่อง
คู่มือการติดตั้งเครื่องอย่างง่าย	ดูคำแนะนำสำหรับการตั้งค่าเครื่องของคุณ และติดตั้ง แพ็คเกจไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ฉบับเต็ม สำหรับระบบปฏิบัติการและชนิดการเชื่อมต่อที่คุณใช้งานอยู่	ฉบับพิมพ์ / ในกล่อง
คู่มืออ้างอิงการใช้งาน	เรียนรู้การดำเนินการขั้นพื้นฐานและการบำรุงรักษาเครื่องเบื้องต้น วิธีแก้ไขปัญหา	ฉบับพิมพ์หรืออยู่ในแผ่นดิสก์การติดตั้งโปรแกรมของ Brother / อยู่ในกล่อง
คู่มือผู้ใช้แบบออนไลน์	นอกจากข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการการพิมพ์, ฟังก์ชันอุปกรณ์เคลื่อนที่ การแก้ไขปัญหา ยังรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ ซึ่งเกี่ยวกับการใช้งานเครื่องในเครือข่ายเอาไว้ด้วย	Brother Solutions Center ¹

¹ เยี่ยมชม support.brother.com/manuals

คู่มือผู้ใช้แบบออนไลน์ ช่วยให้ท่านใช้งานเครื่องอย่าง คุ้มค่าที่สุด

เราหวังว่าคุณจะพบว่าคู่มือนี้มีประโยชน์ เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับคุณลักษณะของเครื่องของคุณ โปรดดู คู่มือผู้ใช้แบบออนไลน์ ซึ่งนำเสนอ:

ตัวช่วยค้นหาอย่างรวดเร็ว!

- ✓ กล้องค้นหา
- ✓ ดัชนีช่วยค้นหาแบบแยกหัวข้อ

รูปแบบแบบครอบคลุม!

- ✓ ทุกหัวข้อในคู่มือเดียว

โครงหน้าแบบง่าย!

- ✓ คำแนะนำแบบเป็นลำดับ
- ✓ สรุปคุณลักษณะที่ด้านบนของหน้า



1. กล้องค้นหา
2. ตัวช่วยค้นหา
3. สรุปข้อมูล
4. คำแนะนำแบบเป็นลำดับ

เพื่อคู่มือผู้ใช้ออนไลน์

เพื่อดู คู่มือผู้ใช้แบบออนไลน์ และคู่มืออื่นๆโปรดเยี่ยมชม support.brother.com/manuals

(Windows®)

และคุณยังสามารถเข้าถึงคู่มือของเครื่องของคุณได้โดยใช้ Brother Utilities เครื่องมือ Brother Utilities รวมอยู่ในการติดตั้งมาตรฐาน คุณสามารถพบทางลัดบนเดสก์ท็อปของคุณ หรือจากเมนู Windows® เริ่ม

ถ้ามีคำถามหรือปัญหา ดูคำถามที่พบบ่อย วิธีแก้ปัญหา และวิดีโอออนไลน์ของเรา

ไปที่หน้า [คำถามที่พบบ่อยและการแก้ปัญหา](http://support.brother.com) ของรุ่นผลิตภัณฑ์ของคุณใน Brother Solutions Center ที่ support.brother.com

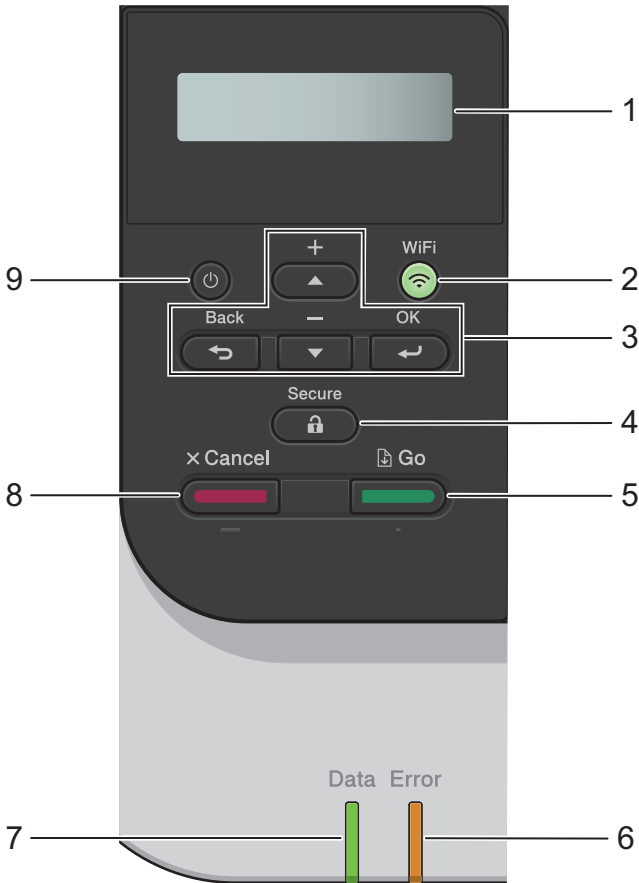
- พร้อมด้วยวิธีการต่างๆ ในการค้นหา
- แสดงคำถามที่เกี่ยวข้องสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
- ได้รับการปรับปรุงเป็นประจำตามผลตอบรับของลูกค้า

©2018บริษัท Brother Industries, Ltd. สงวนลิขสิทธิ์

ภาพรวมของแผงควบคุม

แผงควบคุมอาจแตกต่างกันไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรุ่นผลิตภัณฑ์ของคุณ

HL-L3210CW/HL-L3230CDN/HL-L3230CDW



1. หน้าจอแสดงผลแบบ LCD (ผลึกเหลว)

แสดงข้อความเพื่อช่วยให้คุณตั้งค่าและใช้งานเครื่องพิมพ์

- รุ่นเครือข่ายแบบไร้สาย

ตัวบ่งชี้ระดับแบบสี่ระดับ แสดงความแรงของสัญญาณไร้สายหากคุณใช้การเชื่อมต่อเครือข่ายแบบไร้สาย



2. WiFi หรือปุ่มเครือข่าย

- รุ่นเครือข่ายแบบไร้สาย:
Network (เครือข่าย)

กดปุ่ม **Network (เครือข่าย)** เพื่อตั้งค่าเครือข่ายแบบไร้สาย

- รุ่นเครือข่ายแบบไร้สาย:

WiFi

เรียกตัวติดตั้งแบบไร้สายในคอมพิวเตอร์ของคุณและกดปุ่ม **WiFi** ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อตั้งค่าการเชื่อมต่อเครือข่ายแบบไร้สายระหว่างเครื่องของคุณและเครือข่ายของคุณ

เมื่อไฟสถานะ **WiFi** ติดขึ้น เครื่องของบราเดอร์ได้เชื่อมต่อเข้ากับจุดการเข้าถึงแล้ว เมื่อไฟสถานะ **WiFi** กระพริบ แสดงว่าการเชื่อมต่อเครือข่ายแบบไร้สายขัดข้อง หรือเครื่องของคุณอยู่ระหว่างกระบวนการเชื่อมต่อกับจุดการเข้าถึงไร้สาย

3. ปุ่มเมนู

OK (ตกลง)

กดเพื่อเลือกตัวเลือกการแสดงผล หลังจากที่คุณเปลี่ยนการตั้งค่า เครื่องพิมพ์จะกลับสู่ระดับเมนูก่อนหน้า

Back (กลับ)

- กดเพื่อย้อนกลับหนึ่งระดับเมนู
- กดเพื่อเลือกตัวเลขก่อนหน้าในขณะที่ป้อนตัวเลข

▲ หรือ ▼ (+ หรือ -)

- กดเพื่อเลื่อนดูเมนูและตัวเลือก
- กดเพื่อป้อนหรือเปลี่ยนตัวอักษรหรือตัวเลข กดค้างไว้ที่ ▲ หรือ ▼ เพื่อเลื่อนเร็วขึ้น เมื่อคุณเห็นตัวอักษรหรือตัวเลขที่คุณต้องการ กด **OK (ตกลง)**

4. Secure (ป้องกัน)

กดเพื่อพิมพ์งานที่จัดเก็บอยู่ในหน่วยความจำ เมื่อคุณป้อนรหัสผ่านสี่หลักของคุณ

5. Go (ไป)

- กดเพื่อล้างข้อความแสดงข้อผิดพลาดบางอย่าง เพื่อล้างข้อผิดพลาดอื่นๆ ทั้งหมด ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอแสดงผลแบบ LCD
- กดเพื่อพิมพ์ข้อมูลที่เหลืออยู่ในหน่วยความจำของเครื่องพิมพ์
- กดเพื่อเลือกตัวเลือกการแสดงผล หลังจากที่คุณเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าแล้ว เครื่องจะกลับสู่โหมดการเตรียมพร้อม

6. ไฟ LED Error (ข้อผิดพลาด)

ไฟ LED **Error (ข้อผิดพลาด)** กระพริบเมื่อหน้าจอแสดงผลแบบ LCD แสดงข้อผิดพลาดหรือข้อความสถานะที่สำคัญ

7. ไฟ LED Data (ข้อมูล)



ไฟ LED **Data (ข้อมูล)** กระพริบโดยขึ้นกับสถานะของเครื่องของคุณ

เมื่อไฟ LED **Data (ข้อมูล)** สว่าง มีข้อมูลในหน่วยความจำของเครื่อง เมื่อไฟ LED **Data (ข้อมูล)** กระพริบ เครื่องกำลังรับหรือประมวลผลข้อมูล

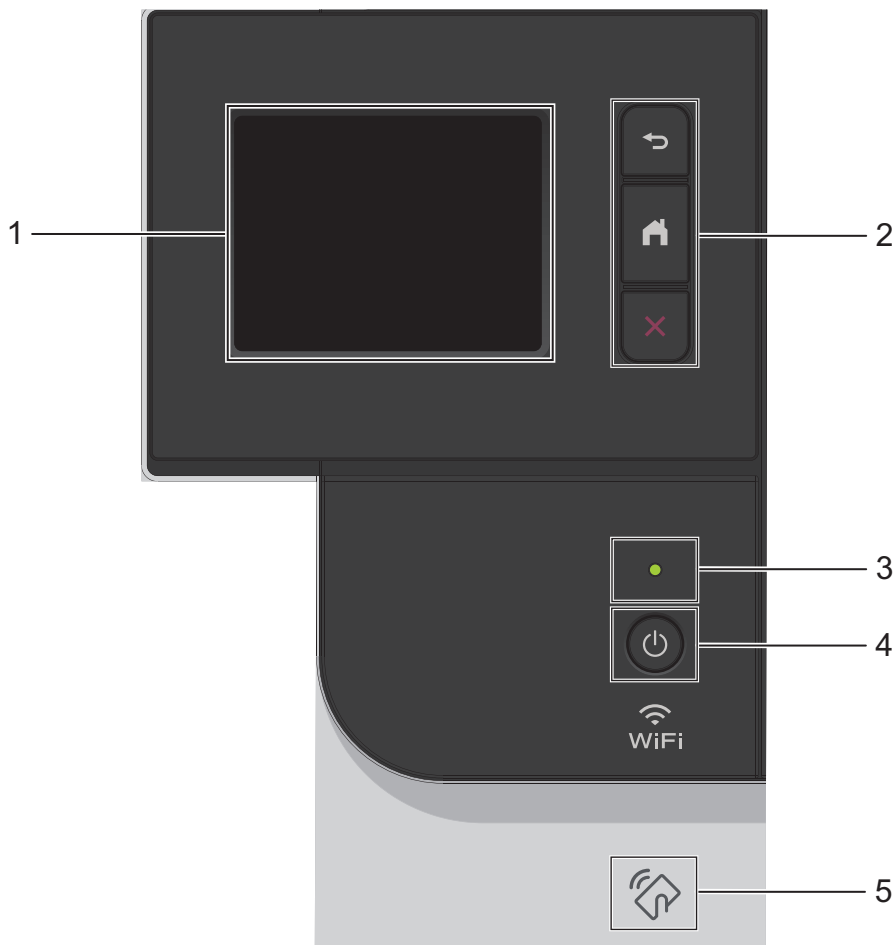
8. Cancel (ยกเลิก)

- กดเพื่อยกเลิกการตั้งค่าปัจจุบัน
- กดเพื่อยกเลิกงานพิมพ์ที่ตั้งโปรแกรมไว้ และล้างงานพิมพ์นั้นจากหน่วยความจำของเครื่อง เพื่อยกเลิกงานพิมพ์หลายงาน ให้กดค้างที่ **Cancel (ยกเลิก)** จนกระทั่งหน้าจอแสดงผลแบบ LCD แสดง [Cancel All Jobs (ยกเลิกทุกงาน)]

9. เปิด/ปิดเครื่อง

- เปิดเครื่องโดยการกดปุ่ม .
- ปิดเครื่องโดยกดค้างที่ปุ่ม .

HL-L3270CDW



1. หน้าจอแสดงผลแบบ LCD ระบบสัมผัส

เข้าถึงเมนูและตัวเลือกโดยการกดรายการนั้นบนจอสัมผัส

2. ปุ่มเมนู

 (ย้อนกลับ)

กดเพื่อกลับสู่เมนูก่อนหน้า

 (หน้าหลัก)

กดเพื่อย้อนกลับสู่หน้าหลัก



(ยกเลิก)

กดเพื่อยกเลิกการดำเนินการ กดเพื่อยกเลิกงานพิมพ์ที่ตั้งโปรแกรมไว้ และล้างงานพิมพ์นั้นจากหน่วยความจำของเครื่อง

3. ตัวบ่งชี้การทำงาน LED

LED สว่างตามสถานะการทำงานของเครื่อง

4. เปิด/ปิด เครื่อง

- เปิดเครื่องโดยการกดปุ่ม .
- ปิดเครื่องโดยกดค้างที่ปุ่ม .

5. การสื่อสารระยะใกล้ (NFC)

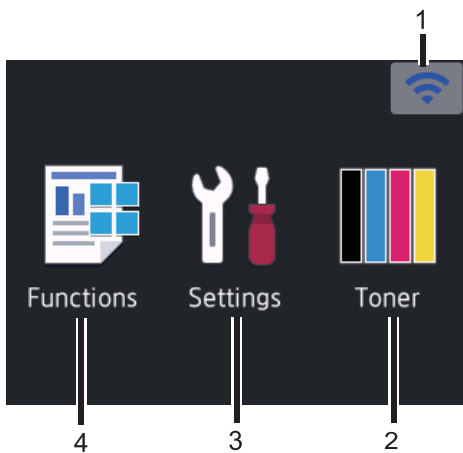
ถ้าอุปกรณ์ Android™ ของคุณรองรับคุณลักษณะ NFC คุณสามารถพิมพ์จากอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ โดยการสัมผัสอุปกรณ์เข้ากับสัญลักษณ์ NFC บนแผงควบคุม

ภาพรวมหน้าจอแสดงผลแบบ LCD ระบบสัมผัส

รุ่นที่เกี่ยวข้อง:
HL-L3270CDW

จากหน้าหลัก คุณสามารถเข้าถึงการตั้งค่า WiFi, ระดับผงหมึก (โทนเนอร์), การตั้งค่า และหน้าจอฟังก์ชัน

หน้าจอหลักแสดงสถานะของเครื่องขณะที่เครื่องพักการทำงาน เมื่อหน้าจอนี้ปรากฏขึ้น แสดงว่าเครื่องของคุณพร้อมรับคำสั่งถัดไป



1. (สถานะเครือข่ายไร้สาย)

ถ้าคุณใช้งานการเชื่อมต่อเครือข่ายแบบไร้สาย จะมีตัวบ่งชี้ระดับแบบสี่ระดับในหน้าจอหลัก ที่แสดงความแรงของสัญญาณไร้สายปัจจุบัน



- ถ้าคุณเห็น ด้านบนหน้าจอ ให้กดเพื่อเลือกวิธีการเชื่อมต่อเครือข่ายแบบไร้สาย หรือแก้ไขการเชื่อมต่อเครือข่ายแบบไร้สายที่มีอยู่

2. [Toner (โทนเนอร์)]

แสดงอายุการใช้งานที่เหลืออยู่ของผงหมึก (โทนเนอร์) กดเพื่อเข้าสู่เมนู [Toner (โทนเนอร์)]

3. [Settings (การตั้งค่า)]

กดเพื่อเข้าสู่เมนู [Settings (การตั้งค่า)] ใช้เมนูการตั้งค่าเพื่อเข้าสู่การตั้งค่าทั้งหมดของเครื่อง Brother ของคุณ

หากเปิดใช้งานการล็อกการตั้งค่า (Setting Lock) ไอคอนแม่กุญแจ จะปรากฏบนหน้าจอแสดงผลแบบ LCD คุณจะต้องปลดล็อกเครื่องเพื่อเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าใดๆ

4. [Functions (ฟังก์ชัน)]

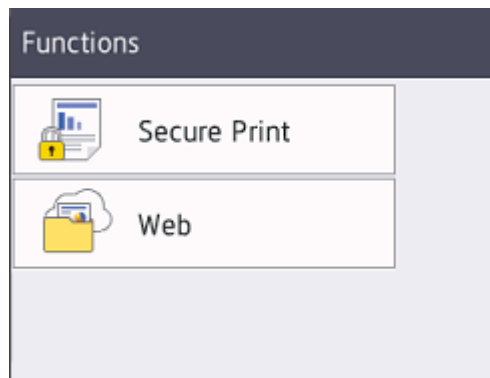
กดเพื่อเข้าสู่หน้าจอฟังก์ชัน

- [Secure Print (พิมพ์แบบรักษาความปลอดภัย)]

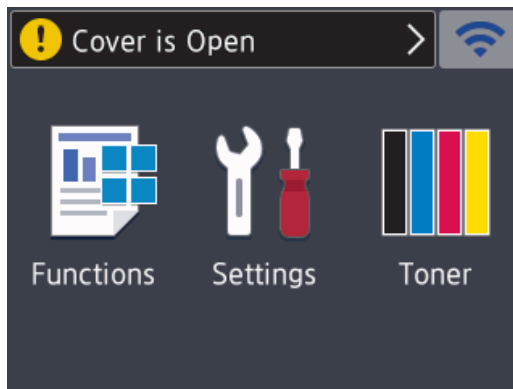
กดเพื่อเข้าถึงตัวเลือกการพิมพ์โดยใช้การรักษาความปลอดภัย




- [Web (เว็บ)]

กดเพื่อเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ของบราเดอร์เข้าสู่บริการอินเทอร์เน็ต



ไอคอนคำเตือน



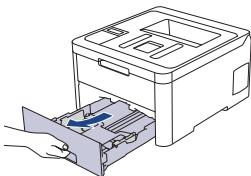
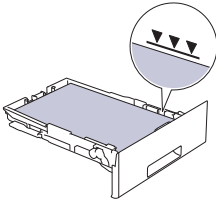
ไอคอนค่าเตือน  จะปรากฏเมื่อมีข้อผิดพลาดหรือข้อความการบำรุงรักษา กด  เพื่อดู จากนั้นกด  เพื่อกลับสู่โหมดพร้อมรอใช้งาน

หมายเหตุ

ผลิตภัณฑ์นี้ใช้รูปแบบตัวอักษรของ ARPHIC TECHNOLOGY CO.,LTD.

บรรจุกระดาษในถาดใส่กระดาษ

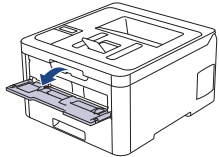
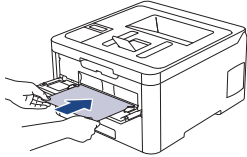
ใช้ถาดใส่กระดาษเมื่อพิมพ์บนสื่อการพิมพ์ดังต่อไปนี้:

<p>กระดาษธรรมดา กระดาษบาง กระดาษรีไซเคิล กระดาษหนา</p>	 <p style="text-align: center;">↓</p> <ul style="list-style-type: none"> • ปรับแคร่ปรับกระดาษ • คลี่กระดาษ • ห้ามเกินเครื่องหมายนี้ 
--	--

รายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม >> คู่มือผู้ใช้แบบ
ออนไลน์: บรรจุกระดาษในถาดใส่กระดาษ

ใส่กระดาษในช่องป้อนกระดาษอเนกประสงค์

ใช้ช่องป้อนกระดาษอเนกประสงค์เมื่อพิมพ์บนสื่อการพิมพ์ดังต่อไปนี้:

<p>กระดาษธรรมดา กระดาษบาง กระดาษรีไซเคิล กระดาษปอนด์ กระดาษหนา ฉลาก¹ ซองจดหมาย¹ กระดาษเคลือบมัน</p>	 <p style="text-align: center;">↓</p> <ul style="list-style-type: none"> • ปรับแคร่ปรับกระดาษ • ใช้มือสองข้างใส่กระดาษหนึ่งแผ่น • ดันกระดาษเข้าหาลูกยางต่อไปอีกประมาณสองวินาทีหรือจนกระทั่งเครื่องพิมพ์จับยึดกระดาษและดึงเข้าไปข้างใน 
---	--

¹ เปิดฝาหลัง (ถาดรองรับเอกสารออกแบบหงายหน้า) ก่อนที่จะพิมพ์เพื่อให้กระดาษที่พิมพ์ออกไปยังถาดรองรับเอกสารออกแบบหงายหน้า


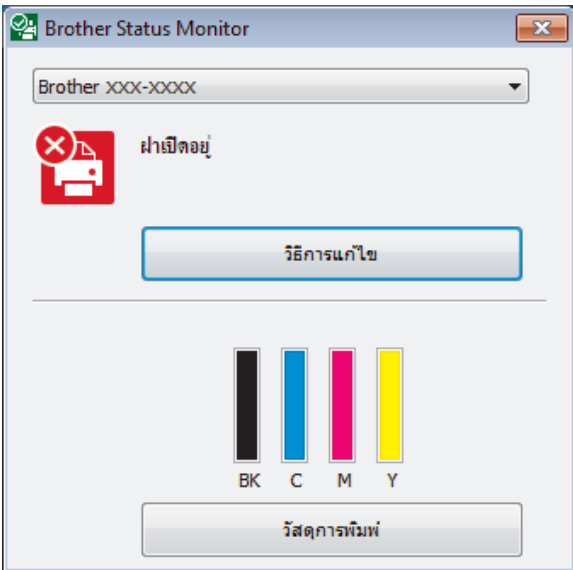




รายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม >> คู่มือผู้ใช้แบบ
ออนไลน์: ใส่กระดาษและพิมพ์จากช่องป้อนเอกสารด้วยมือ

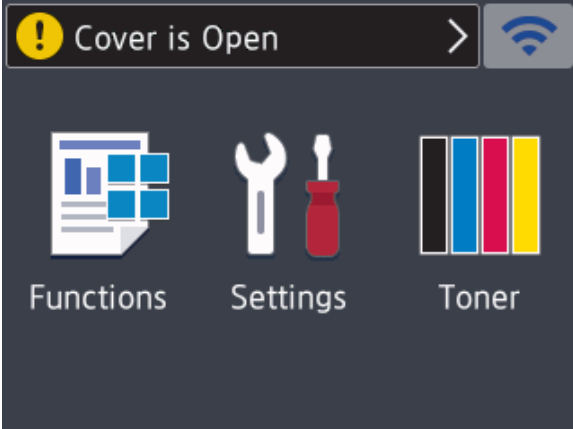
ใช้ส่วนนี้เพื่อแก้ไขปัญหาที่คุณอาจประสบเมื่อใช้งานเครื่องพิมพ์บราเดอร์

ระบุปัญหา

แม้จะดูเหมือนมีปัญหากับเครื่องของคุณ คุณก็สามารถแก้ไขปัญหาส่วนใหญ่ได้ด้วยตัวของคุณเอง
ขั้นตอนแรก ให้ตรวจสอบดังนี้

- สายไฟของเครื่องเชื่อมต่ออย่างถูกต้อง และเปิดเครื่องอยู่
- ชิ้นส่วนป้องกันสีส่มของเครื่องถูกถอดออกทั้งหมด
- (สำหรับรุ่นเครือข่าย) จุดการเข้าถึง (สำหรับการเชื่อมต่อเครือข่ายแบบไร้สาย) เราเตอร์ หรือสับเปิดอยู่ และตัวบอสถานะการเชื่อมต่อกะพริบอยู่
- ใส่กระดาษอย่างถูกต้องในถาดใส่กระดาษแล้ว
- สายอินเทอร์เน็ตเชื่อมต่อเครื่องกับคอมพิวเตอร์อย่างแน่นหนา
- ตรวจสอบสถานะของเครื่องจากที่ตัวเครื่องของคุณ หรือใน **Brother Status Monitor** ที่คอมพิวเตอร์ของคุณ

ค้นหาข้อผิดพลาด	ค้นหาวิธีการแก้ไข
<p>การใช้ Status Monitor</p> <ul style="list-style-type: none"> • คลิกสองครั้งที่ไอคอน  ในถาดงาน  <ul style="list-style-type: none"> • (สำหรับระบบปฏิบัติการWindows®) ถ้าคุณทำเครื่องหมายเลือกช่องใส่เครื่องหมาย โหลด Status Monitor เมื่อเริ่มต้น ไว้ Status Monitor จะถูกเรียกใช้งานโดยอัตโนมัติทุกครั้งที่คุณเริ่มต้นใช้งานคอมพิวเตอร์ของคุณ 	<ul style="list-style-type: none"> • ไอคอนสีเขียวแสดงสถานะสแตนด์บายปกติ  • ไอคอนสีเหลืองแสดงค่าเตือน  • ไอคอนสีแดงแสดงว่าเกิดข้อผิดพลาด  • ไอคอนสีเทาแสดงว่าเครื่องออฟไลน์  • คลิกที่ปุ่ม วิธีการแก้ไข เพื่อเข้าถึงเว็บไซต์การแก้ไขปัญหาของบราเดอร์

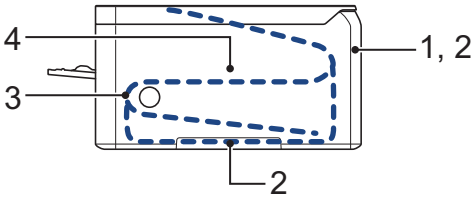
ค้นหาข้อผิดพลาด	ค้นหาวิธีการแก้ไข
<p>การใช้หน้าจอแสดงผลแบบ LCD</p> <p>Cover is Open</p> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. ปฏิบัติตามข้อความบนหน้าจอแสดงผลแบบ LCD 2. หากคุณไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ โปรดอ้างอิงดังต่อไปนี้: คู่มือผู้ใช้แบบออนไลน์: ข้อความแสดงข้อผิดพลาดและข้อความแจ้งการบำรุงรักษา หน้า คำถามที่พบบ่อยและการแก้ปัญหา ที่ support.brother.com

ข้อความแสดงข้อผิดพลาดและข้อความแจ้งการบำรุงรักษา

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหาที่พบบ่อยและข้อความบำรุงรักษา โปรดดู [คู่มือผู้ใช้แบบออนไลน์](#) เพื่อดูคู่มือผู้ใช้แบบออนไลน์ และคู่มืออื่นๆ เยี่ยมชม support.brother.com/manuals

กระดาษติด

ข้อความแสดงความผิดพลาดระบุตำแหน่งที่กระดาษติดในเครื่องของคุณ



ข้อความแสดงความผิดพลาด:

1. กระดาษติดด้านหลัง
2. กระดาษติดในถาดใส่กระดาษ 2 ด้าน
3. กระดาษติดในถาดใส่กระดาษ
4. กระดาษติดด้านใน

ดูข้อความใน **Brother Status Monitor** จากคอมพิวเตอร์ของคุณ

การแก้ไขปัญหาสำหรับการเชื่อมต่อเครือข่ายแบบไร้สาย

ถ้าคุณไม่สามารถเชื่อมต่อเครื่องบราเดอร์ของคุณเข้ากับเครือข่ายแบบไร้สาย ดูข้อมูลต่อไปนี้:

- คู่มือผู้ใช้แบบออนไลน์: พิมพ์รายงาน *WLAN*
- คู่มือการติดตั้งเครื่องอย่างง่าย: ทางเลือกในการตั้งค่าแบบไร้สาย

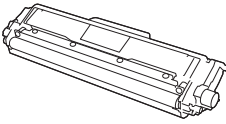
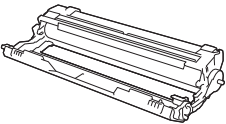

เพื่อดูคู่มือผู้ใช้แบบออนไลน์ และคู่มืออื่นๆ เยี่ยมชม support.brother.com/manuals


วัสดุการพิมพ์

เมื่อถึงเวลาเปลี่ยนวัสดุการพิมพ์เช่นผงหมึก (โทนเนอร์) หรือแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) จะมีข้อความแสดงข้อผิดพลาดปรากฏบนแผงควบคุมของเครื่องหรือใน Status Monitor สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวัสดุการพิมพ์สำหรับเครื่องของคุณ เยี่ยมชม www.brother.com/original/index.html หรือติดต่อตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์บราเดอร์ในท้องถิ่นของคุณ



หมายเลขตลับผงหมึก (โทนเนอร์) จะแตกต่างกันออกไปโดยขึ้นกับประเทศและภูมิภาคของคุณ

รายการวัสดุการพิมพ์	ชื่อรุ่นวัสดุการพิมพ์	อายุการใช้งานโดยประมาณ (จำนวนหน้าที่สามารถพิมพ์ได้)
ตลับผงหมึก (โทนเนอร์) 	ตลับผงหมึก (โทนเนอร์) มาตรฐาน: TN-263	<ul style="list-style-type: none"> • สีดำ: ประมาณ 1,400 หน้า^{1 2} • สีฟ้า / สีชมพู / สีเหลือง: ประมาณ 1,300 หน้า^{1 2}
	ตลับผงหมึก (โทนเนอร์) ความจุสูง: TN-267	<ul style="list-style-type: none"> • สีดำ: ประมาณ 3,000 หน้า^{1 2} • สีฟ้า / สีชมพู / สีเหลือง: ประมาณ 2,300 หน้า^{1 2}
	ตลับผงหมึก (โทนเนอร์) ในกล่องผลิตภัณฑ์: (ให้มากับเครื่องของคุณ)	<ul style="list-style-type: none"> • สีดำ: ประมาณ 1,000 หน้า^{1 2} • สีฟ้า / สีชมพู / สีเหลือง: ประมาณ 1,000 หน้า^{1 2}
ชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) 	DR-263CL ³ DR-263CL-BK ⁴ DR-263CL-CMY ⁵	ประมาณ 18,000 หน้า ⁶
ชุดสายพานลำเลียงกระดาษ 	BU-223CL	ประมาณ 50,000 หน้า ⁷

รายการวัสดุการพิมพ์	ชื่อรุ่นวัสดุการพิมพ์	อายุการใช้งานโดยประมาณ (จำนวนหน้าที่สามารถพิมพ์ได้)
<p>กล่องใส่ผงหมึก โทเนอร์ที่ใช้แล้ว</p> 	WT-223CL	ประมาณ 50,000 หน้า ²

- 1 จำนวนพิมพ์ของดรัมผงหมึกโดยประมาณได้รับการประกาศไว้ตามมาตรฐาน ISO/IEC 19798
- 2 หน้า A4 หรือ Letter ด้านเดียว
- 3 ประกอบด้วยสี่ชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม); สีดำหนึ่งและอีกสาม สี
- 4 ประกอบด้วยชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) สีดำหนึ่งชุด
- 5 ประกอบด้วย ชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) สี หนึ่งชุด
- 6 ประมาณ 18,000 หน้า สำหรับงานพิมพ์แบบ 1 หน้าต่องาน [หน้า A4/Letter ด้านเดียว] จำนวนหน้าอาจขึ้นกับปัจจัยหลายอย่าง รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะประเภทสื่อวัสดุการพิมพ์และขนาดสื่อวัสดุการพิมพ์
- 7 ประมาณ 50,000 หน้า สำหรับงานพิมพ์แบบสองหน้าต่องาน [หน้า A4/Letter ด้านเดียว] จำนวนหน้าอาจขึ้นกับปัจจัยหลายอย่าง รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะประเภทสื่อวัสดุการพิมพ์และขนาดสื่อวัสดุการพิมพ์

 **BROTHER CREATIVECENTER**

หากคุณใช้งาน Windows® คลิกสองครั้งที่ไอคอน **Brother Creative Center**  บนเดสก์ท็อปของคุณเพื่อเข้าถึงเว็บไซต์ฟรี ที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อเป็นทรัพยากรสำหรับช่วยให้คุณสามารถสร้างและพิมพ์สื่อแบบกำหนดเองสำหรับการใช้งานทางธุรกิจและส่วนตัว ด้วยภาพ ข้อความ และความคิดสร้างสรรค์

ผู้ใช้งาน Mac สามารถเข้าถึง Brother CreativeCentre ได้ทางที่อยู่เว็บนี้:

www.brother.com/creativecenter

brother

เยี่ยมชมเราได้ที่
www.brother.com

เครื่องพิมพ์นี้ได้รับการรับรองการใช้งานในประเทศที่ซื้อเท่านั้น บริษัทสาขาในประเทศหรือตัวแทนจำหน่าย Brother จะให้การสนับสนุนเฉพาะเครื่องที่ซื้อภายในประเทศเท่านั้น



THA
เวอร์ชัน 0