




參考指南

簡易說明及常規操作

HL-L3210CW
HL-L3230CDN
HL-L3230CDW
HL-L3270CDW

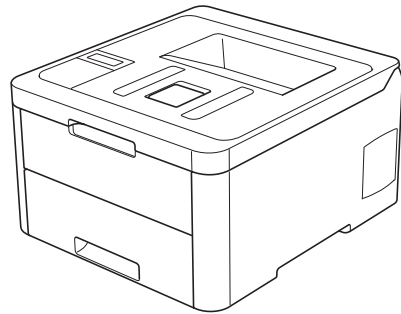

Brother 建議快速參考時請保持本指南與機器在旁搭配。



線上使用說明書

更多進階指南, 資訊以及產品規格請參閱 線上使用說明書 support.brother.com/manuals



使用說明書及提供方式

說明書名稱	說明書描述	提供方式
產品安全指引	請先詳閱此指引。設定本機器前，請詳閱安全指示。另請參閱本指引獲取商標和法規限制。	已列印 / 在包裝盒內
快速安裝指南	請遵循其中的指示設定本機器及安裝作業系統與所用連接類型的 完整驅動程式 & 軟體安裝包 。	已列印 / 在包裝盒內
參考指南	獲悉基本操作方法以及機器的基本維護。另請參閱故障排除技巧。	列印複本或 Brother 安裝光碟/包裝盒中
線上使用說明書	除了列印操作、行動裝置功能、故障排除的相關資訊，還包括有關在網路上使用本機器的其他有用資訊。	Brother Solutions Center ¹

¹ 請造訪 support.brother.com/manuals。

線上使用說明書有助於您充分使用本機器

我們希望本說明書對您有所幫助。若要了解有關本機器功能的更多資訊，請參閱**線上使用說明書**。
本說明書包括：

更快速導覽！

- ✓ 搜尋方塊
- ✓ 導覽索引列於獨立面板中

綜合格式！

- ✓ 單一說明書涵蓋所有主題

簡化的版面配置！

- ✓ 逐步指示
- ✓ 頁面頂部提供有功能摘要



1. 搜尋方塊
2. 導覽
3. 摘要
4. 逐步指示

若要檢視線上使用說明書

若要檢視**線上使用說明書**和其他可用說明書，請造訪 support.brother.com/manuals。

(Windows®)

您也可使用 Brother Utilities 存取機器的說明書。標準安裝中包括 Brother Utilities 工具，安裝後，您可透過桌面上的捷徑或從 Windows®**開始**選單中找到 Brother Utilities。

疑問或問題？請參閱我們的線上常見問題解答 (FAQs)、解決方案和視頻。

請轉到 Brother Solutions Center 網站 (support.brother.com) 上您的機器型號的常見問題&故障排除頁面。


- 提供多種搜尋方式
- 顯示相關問題以獲取更多資訊
- 根據客戶意見反應接收定期更新

©2018 兄弟工業株式會社。保留所有權利。

控制面板概觀

控制面板可能會因機器型號而有所不同。

HL-L3210CW/HL-L3230CDN/HL-L3230CDW

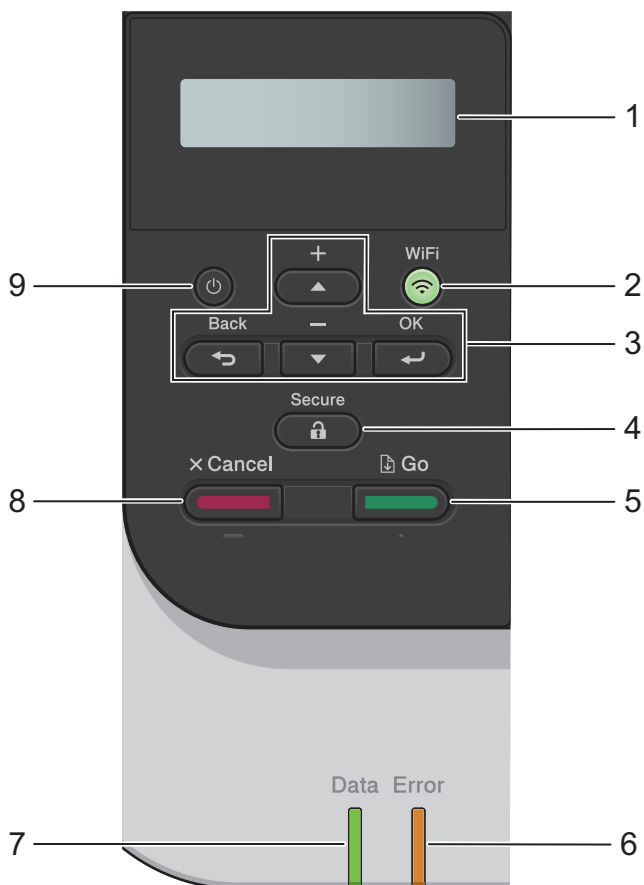

1. 液晶螢幕 (LCD)

顯示相關訊息，以幫助您設定與使用本機器。

- 無線網路型號

如果您正在使用無線連接，四格指示燈會指示無線訊號的強度。



2. WiFi 或網路按鍵

- 有線網路型號：

Network (網路)

按 **Network (網路)** 按鍵可設定有線網路設定。

- 無線網路型號：

WiFi

啟動電腦上的無線安裝程式並按 **WiFi** 按鍵。遵循螢幕上的說明設定機器與網路之間的無線連接。

WiFi 指示燈亮起時，Brother 機器已連接至無線存取點。**WiFi** 指示燈閃爍時，無線連接斷開，或機器正在連接至無線存取點。

3. 選單按鍵

OK

按此按鍵可選擇顯示的選項。變更設定後，機器會回到上級選單。

Back (返回)

- 按此按鍵可返回上級選單。
- 按此按鍵可在輸入數字時選擇上一個數字。

▲ 或 ▼ (+ 或 -)

- 按這兩個按鍵可滾動顯示各選單和選項。
- 按此按鍵可輸入或變更字母或數字。按住 ▲ 或 ▼ 更快地滾動。移至所需字母或數字時，按 **OK**。

4. Secure (加密)

輸入四位數密碼後，按此按鍵可列印保存在記憶體中的工作。

5. Go (執行)

- 按此按鍵可清除特定錯誤訊息。若要清除所有其他錯誤，請按照液晶螢幕指示進行操作。
- 按此按鍵可列印機器記憶體中的剩餘資料。
- 按此按鍵可選擇顯示的選項。變更設定後，機器會回到準備就緒模式。

6. Error (錯誤) LED

液晶螢幕上顯示錯誤訊息或重要狀態訊息時，**Error (錯誤) LED** 閃爍。

7. Data (資料) LED



Data (資料) LED 會視機器狀態而閃爍。


Data (資料) LED 亮起時，資料位於機器記憶體中。**Data (資料) LED** 閃爍時，機器正在接收或處理資料。

8. Cancel (取消)

- 按此按鍵可取消目前的設定。
- 按此鍵可取消程式化的列印工作並將其從機器記憶體中清除。若要取消多個列印工作，請按住 **Cancel (取消)**，直到液晶螢幕上顯示 [Cancel All Jobs (取消所有工作)]。

9. 電源開關

- 按  可開啟機器。
- 按住  可關閉機器。

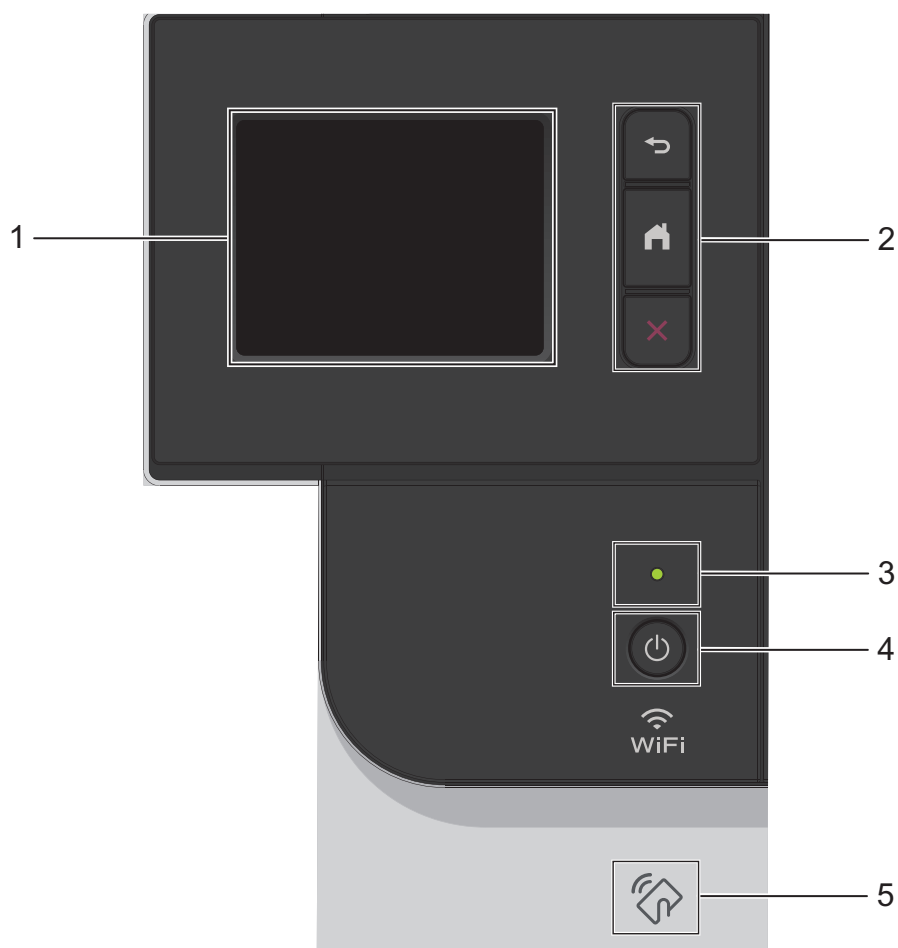

1. 觸控式液晶螢幕 (LCD)

點選觸控式螢幕上顯示的選單和選項可以進行存取。

2. 選單按鍵



按此按鍵可返回上級選單。



按此按鍵可返回首頁螢幕。





按此按鍵可取消操作。按此按鍵可取消程式化的列印工作並將其從機器記憶體中清除。

3. LED 電源指示燈

LED 會視機器的電源狀態而亮起。

4. 電源開關

- 按  可開啟機器。
- 按住  可關閉機器。

5. 近距離無線通訊 (NFC)


如果您的 Android™ 裝置支援 NFC 功能，則可透過觸摸控制面板上的 NFC 標識列印行動裝置中的文件。

觸控式液晶螢幕概觀

相關機型:
HL-L3270CDW

從首頁螢幕可存取 WiFi 設定、碳粉餘量、設定和功能螢幕。

機器閒置時，首頁螢幕上顯示機器的狀態。顯示時，此螢幕表示您的機器已準備就緒執行下一個命令。

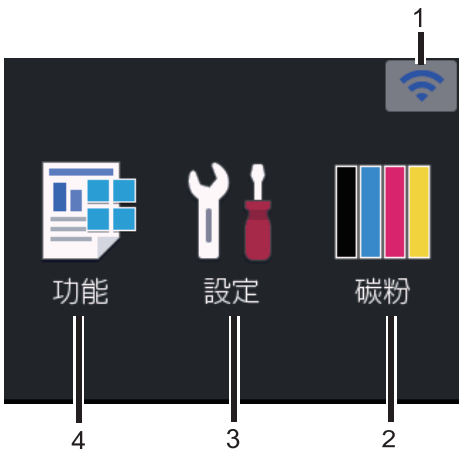

1. (無線網路狀態)

如果您正在使用無線連接，則首頁螢幕上的四格指示燈會指示目前的無線訊號強度。



- 如果螢幕頂端顯示 ，按一下該圖示選擇無線連接方式，或者編輯現有無線連接。


2. [碳粉]

顯示碳粉的剩餘使用壽命。按一下可存取 [碳粉] 選單。

3. [設定]

按一下可存取 [設定] 選單。

使用設定選單存取 Brother 機器的所有設定。

如果設定鎖定功能已開啟，液晶螢幕上會顯示  鎖圖示。必須解除機器鎖定後才能變更設定。

4. [功能]

按一下可存取功能螢幕。

• [保安列印]

按一下可存取保安列印選項。


• [網路]



按一下可將 Brother 機器連接至網際網路服務。



警告圖示



彈出錯誤或維護訊息時顯示警告圖示  ；


按  查看訊息，然後按  返回準備就緒模式。

提醒

本產品採用 ARPHIC TECHNOLOGY CO.,LTD 開發的字型。

將紙張放入紙匣


在下列媒體上列印時，請使用紙匣：

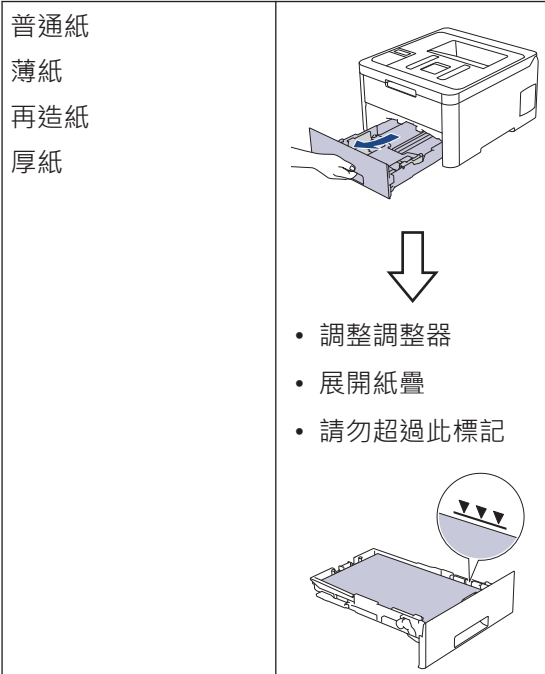

更多詳細資訊 >> 線上使用說明書: 將紙張放入紙匣

將紙張放入手動進紙槽

在下列媒體上列印時，請使用手動進紙口：

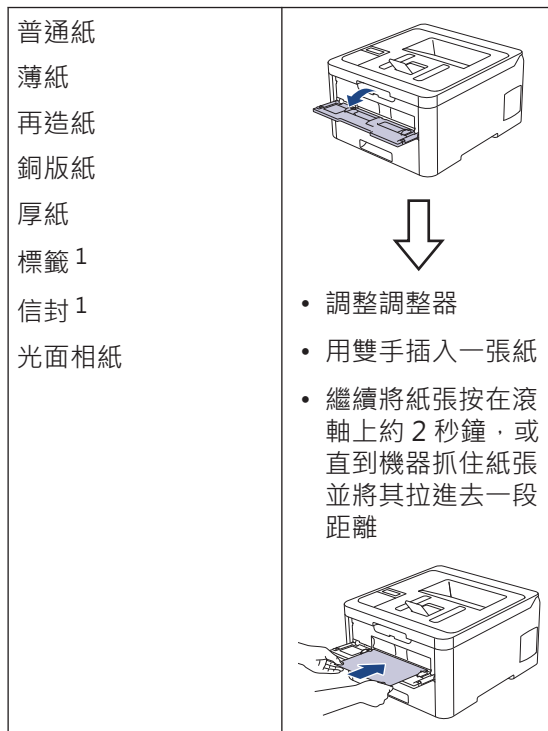

¹ 開始列印前，打開後蓋 (列印面朝上出紙匣)，讓印出紙張輸出到列印面朝上出紙匣。

更多詳細資訊 >> 線上使用說明書: 將紙張放入手動進紙槽並使用其進行列印

參閱本節解決您在使用本 Brother 機器的過程中可能會遇到的問題。

確認問題

即使機器似乎出現問題，您也可自行修正多數問題。

首先，檢查以下各項：

- 機器電源線正確連接且機器已開啟。
- 已移除機器的所有橙色保護零件。
- (對於網路型號) 存取點 (適用於無線網路)、路由器或集線器已啟動，且連結指示燈正在閃爍。
- 紙張已正確裝入紙匣。
- 介面傳輸線已穩固地連到機器和電腦。
- 在您的機器上或計算機的 **Brother Status Monitor** 中檢查機器的狀態。

找到錯誤	找到解決方案
<p>使用狀態監視器時</p> <ul style="list-style-type: none"> • 按兩下工作列中的  圖示。  <ul style="list-style-type: none"> • (Windows®) 如果勾選了啟動時載入 Status Monitor 核取方塊，每次啟動電腦時狀態監視器都會自動啟動。 	<ul style="list-style-type: none"> • 圖示為綠色時，表示處於正常備用狀態。  • 黃色圖示指示警告。  • 圖示為紅色時，表示發生錯誤。  • 圖示為灰色時，表示離線狀態。  • 按一下故障排除按鈕可連結到 Brother 故障排除網站。

找到錯誤	找到解決方案
<p data-bbox="120 170 307 198">使用液晶螢幕時</p> <div data-bbox="124 214 436 260"><p data-bbox="130 222 362 253">Cover is Open</p></div> 	<ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="710 170 1034 198">1. 遵循液晶螢幕上的訊息。<li data-bbox="710 218 1222 359">2. 如果您無法解決錯誤，請參閱以下內容： <i>線上使用說明書：錯誤和維護訊息</i> 以下網站上的常見問題&故障排除頁面 support.brother.com


錯誤和維護訊息

如需瞭解常見錯誤及維護訊息的資訊，請參閱*線上使用說明書*。

若要檢視*線上使用說明書*和其他可用說明書，請造訪 support.brother.com/manuals。

卡紙

錯誤訊息指示機器中發生卡紙的位置。

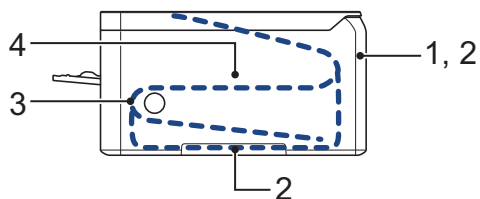

錯誤訊息：

1. 機器後部卡紙
2. 雙面列印器卡紙
3. 紙匣卡紙
4. 機器內部卡紙

請參閱計算機的 **Brother Status Monitor** 中的訊息。

無線連接的解決方案

如果您無法將 Brother 機器連接到無線網路，請參閱以下說明：

- 線上使用說明書：列印無線區域網路報告
- 快速安裝指南：替代無線安裝方式




若要檢視線上使用說明書和其他可用說明書，請造訪 support.brother.com/manuals。


耗材

需要更換碳粉匣或感光鼓等耗材時，機器控制面板上或狀態監視器中會顯示錯誤訊息。如需機器耗材的詳細資訊，請造訪 www.brother.com/original/index.html 或聯絡當地的 Brother 授權維修中心。



耗材型號名稱視乎您所在的國家和地區而定。

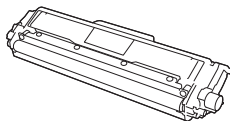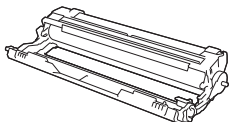耗材	耗材型號名稱	估計壽命 (印量)
碳粉匣 	標準碳粉匣： TN-263	<ul style="list-style-type: none"> • 黑色： 約 1,400 頁^{1 2} • 青色/洋紅色/黃色： 約 1,300 頁^{1 2}
	高容量碳粉匣： TN-267	<ul style="list-style-type: none"> • 黑色： 約 3,000 頁^{1 2} • 青色/洋紅色/黃色： 約 2,300 頁^{1 2}
	隨附碳粉匣： (隨機附帶)	<ul style="list-style-type: none"> • 黑色： 約 1,000 頁^{1 2} • 青色/洋紅色/黃色： 約 1,000 頁^{1 2}
感光鼓元件 	DR-263CL ³ DR-263CL-BK ⁴ DR-263CL-CMY ⁵	約 18,000 頁 ⁶
皮帶組 	BU-223CL	約 50,000 頁 ⁷

耗材	耗材型號名稱	估計壽命 (印量)
廢碳粉回收盒 	WT-223CL	約 50,000 頁 ²

1 公佈的碳粉匣印量近似值以 ISO/IEC 19798 為準。

2 A4 或 Letter 尺寸單面文件

3 包含四個感光鼓元件；一個黑色和三個彩色。


4 包含一個黑色感光鼓元件。

5 包含一個彩色感光鼓元件。

6 約 18,000 頁 (每個工作 1 頁) [A4/Letter 單面文件]。頁面可能會受各種因素影響，包括但不限於媒體類型和媒體尺寸。

7 約 50,000 頁 (每個工作 2 頁) [A4/Letter 單面文件]。頁面可能會受各種因素影響，包括但不限於媒體類型和媒體尺寸。



如果您正在使用 Windows®，按兩下電腦桌面上的 **Brother Creative Center** 圖示 ，即可存取我們的**免費**網站，它提供各種資源，可幫助您輕鬆建立和列印帶照片、文字和創意性的自訂材料，用於商業和家庭用途。

Mac 電腦使用者可由以下網址存取 Brother Creative Center：

www.brother.com/creativecenter



請瀏覽我們的全球網站：
www.brother.com

本設備僅允許在購買國使用。當地 Brother 公司或其授權維修中心僅為當地 Brother 公司所引進販售之產品提供技術支援服務。



D00Y7R001-00
TCHN
版本 0