

brother


# 简易参考指南

对日常操作的简易说明

DCP-9030CDN

MFC-9150CDN

MFC-9350CDW

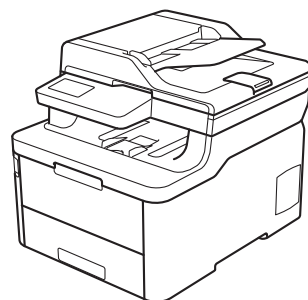

！注意 使用本产品时，请您先仔细阅读使用说明书，再正确操作。  
请妥善保管好本手册，以便日后查阅。



## 高级说明书

如需了解更多信息和产品规格，请访问以下网站阅读高级说明书：[www.95105369.com](http://www.95105369.com)



## 为了创造更加美好的环境

请您协作

首先对您使用 Brother 产品表示衷心的感谢！

Brother 公司致力于关爱地球环境，制定了“从产品开发到废弃，关爱地球环境”的基本方针。当地的公民在环境保护活动中也应该对当地社会、环境两方面尽每个人的微薄之力。

因此，希望您能配合这个计划，作为环境保护活动的一环，在平时处理废弃物的时候能多加注意。

1. 不用的包装材料，为了能再次回收利用，请交付给当地相关回收公司进行处理。
2. 废弃耗材的处理，应遵守相关的法律和规定。请根据相关法律和规定妥当处理。
3. 产品保养或修理需要更换零部件时，有不需要的电路板和电子零件，以及产品废弃时，请作为电子废弃物处理。
4. 关闭本产品电源开关后，在拨下电源插头的情况下耗电量是零。
5. 本产品中的部分零部件可以用于同一工厂生产的同系列机型上。  
注：零部件的更换请联系 Brother 特约维修站。
6. 为了避免噪声干扰，建议将噪声大于 63dB 的设备放置于相对独立的区域。
7. 本设备可使用再生纸。
8. 确保在通风良好的地方使用本设备。
9. Brother 提供设备和耗材回收服务。关于回收方案的详细信息，请浏览网页  
<http://www.brother.cn/company/info/declaration/20090304.html>

# 使用说明书及提供方式

说明书名称	说明书描述	提供方式
产品安全手册	请首先阅读此手册。设置本设备前，请阅读此安全说明。另外，如需了解商标和法规限制的信息，也请参阅此手册。	印刷品/包装箱内
快速安装指南	遵循其中的说明设置本设备和安装适用于所用操作系统与连接类型的 <b>全套驱动程序和软件包</b> 。	印刷品/包装箱内
简易参考指南	了解传真、复印和扫描的基本操作方法以及设备的基本维护，并获取故障排除提示。	印刷品或 Brother 安装光盘中/包装箱内
高级说明书	此说明书包含 <i>简易参考指南</i> 的更多内容。 除打印、扫描、复印、传真、移动设备功能、Brother ControlCenter 操作和故障排除的相关信息外，还包含在网络上使用本设备的其他有用信息。	兄弟（中国）商业有限公司的技术服务支持网站 <sup>1</sup>

<sup>1</sup> 请访问 [www.95105369.com](http://www.95105369.com)。

# 高级说明书有助于您充分使用本设备

我们希望这本说明书对您有所帮助。若要了解有关本设备的更多功能，请查看*高级说明书*。该说明书包含：

## 更快速导航！

- ✓ 搜索框
- ✓ 独立面板中的导航索引

## 综合全面！

- ✓ 一本说明书包含全部主题

## 布局精简！

- ✓ 逐步说明
- ✓ 页面顶部提供功能摘要



1. 搜索框
2. 导航
3. 摘要
4. 逐步说明

## 若要查看在线阅读说明书

若要查看*高级说明书*和其他可用说明书，请访问 [www.95105369.com](http://www.95105369.com)。

(Windows®)

您还可以通过 Brother Utilities 获取设备的说明书。Brother Utilities 包含在标准安装中。安装后，您可在桌面找到其快捷方式，也可从 Windows® 开始 菜单访问。

# 有疑问或问题？请在线查看常见问题解答、解决方案和视频。

请到兄弟（中国）商业有限公司的技术服务支持网站 ([www.95105369.com](http://www.95105369.com)) 上，您型号的常见问题解答页面。


- 提供多种搜索方法
- 显示相关问题，可查看更多信息
- 接收基于客户反馈的定期更新

©2018 Brother Industries, Ltd. 版权所有。

# 目录

<b>1</b>	<b>常规信息</b> .....	<b>1</b>
	操作面板概述 .....	1
	如何操作触摸式液晶显示屏 .....	2
	触摸式液晶显示屏概述 .....	3
<b>2</b>	<b>装入纸张</b> .....	<b>5</b>
	将纸张装入纸盒 .....	5
	将纸张装入进纸托板 .....	5
	将纸张装入单张进纸托板 .....	6
<b>A</b>	<b>故障排除</b> .....	<b>7</b>
	识别问题 .....	7
	错误和维护信息 .....	8
	文件和卡纸 .....	9
	无线连接解决方案 .....	9
<b>B</b>	<b>附录</b> .....	<b>10</b>
	耗材 .....	10

## 操作面板概述

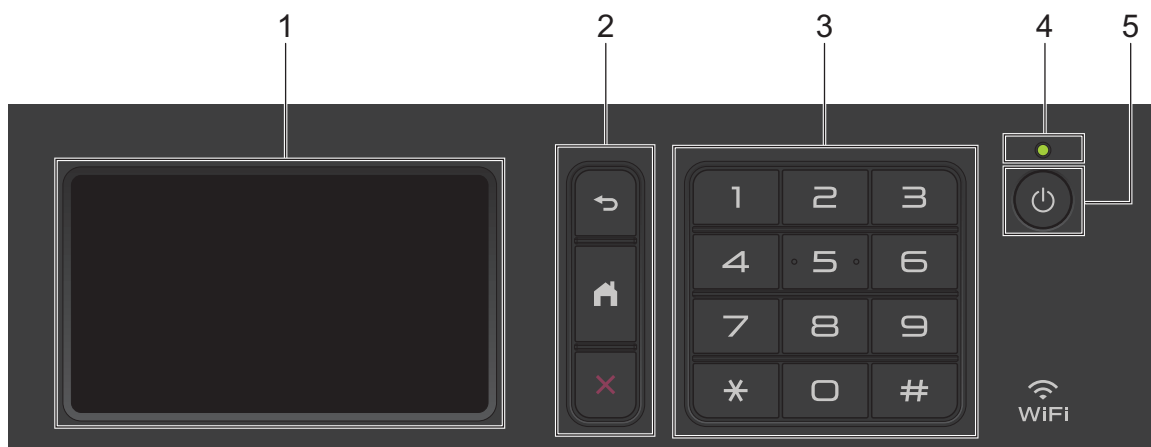

### 1. 触摸式液晶显示屏 (LCD)

按触摸屏上显示的菜单和选项，即可进行访问。

### 2. 功能按键



按此按钮可返回上一级菜单。



按此键可返回主页屏幕。



按此键可取消操作。

### 3. 拨号盘 (数字按钮)

按数字按钮可拨打电话或传真号码，也可输入所需份数。

### 4. LED 电源指示灯

指示灯根据设备的电源状态亮起。

### 5. 电源开关

• 按 可打开设备电源。


• 按住 可关闭设备电源。液晶显示屏在变暗之前会显示 [正在关机] 几秒钟。关闭电源时，仍可以正常使用外接电话或 TAD。



---

## 近场通信 (NFC) (MFC-9350GDW)

如果 Android™ 设备支持 NFC 功能，点击 NFC 符号，可从您的移动设备进行打印或扫描文档至 Brother 设备。

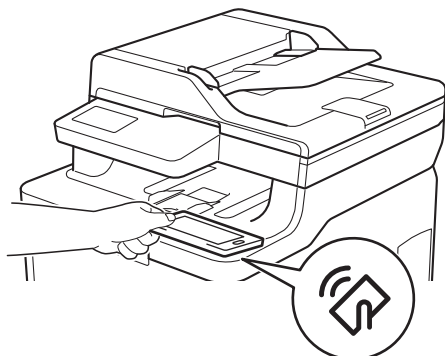

---

## 如何操作触摸式液晶显示屏

用手指点击以操作液晶显示屏。若要显示和访问所有选项，请在液晶显示屏上向左、向右、向上、向下滑动屏幕或者按 ◀▶ 或 ▲▼ 滚动显示选项。

### 重要事项

切勿使用笔尖等尖锐物体按液晶显示屏，否则可能会损坏设备。

---

### 提示

插入电源线或打开设备的电源开关后，切勿立即触摸液晶显示屏，否则可能会导致出错。

---



## 触摸式液晶显示屏概述


您可以选择以下两种屏幕之一设置为主屏幕：主页屏幕和快捷方式屏幕。显示主页屏幕时，向左或向右滑动屏幕或者按 ◀ 或 ▶ 显示其他主页屏幕。

当设备闲置时，主屏幕显示设备状态。显示此屏幕时，表示设备准备就绪可执行下一个命令。


可用功能因型号的不同而有所差异。

### 主页屏幕：屏幕 1

主页屏幕用于访问各种功能，如传真、复印和扫描。

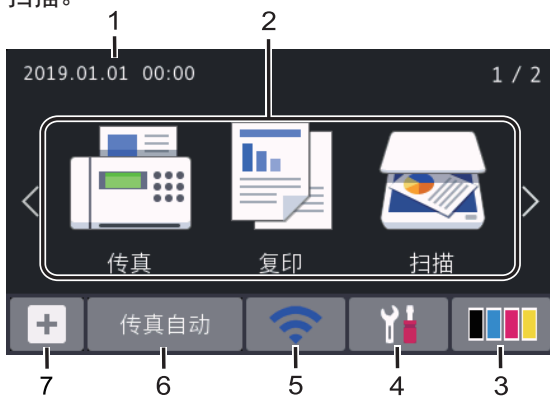

### 主页屏幕：屏幕 2

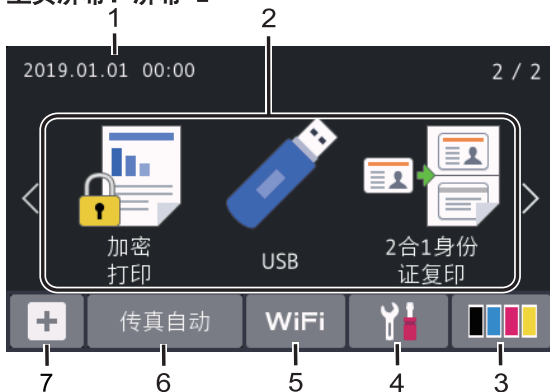

### 快捷方式屏幕

创建常用操作的快捷方式，如发送传真、复印和扫描。



共有三个快捷方式选项卡，每个选项卡上可设置六个快捷方式，总共可设置 18 个。



### 1. 日期和时间

在设备上显示日期和时间。

### 2. 模式

- [传真]  
按此按钮进入传真模式。
- [复印]  
按此按钮进入复印模式。
- [扫描]  
按此按钮进入扫描模式。
- [加密打印]  
按此键可访问 [加密打印] 选项。
- [USB]  
按此键可访问 USB 菜单并选择 [扫描到 USB] 或 [直接打印] 选项。
- [2合1身份证复印]  
按此键可访问 2合1身份证 ID 复印选项。

### 3. (墨粉)

显示墨粉盒的剩余寿命。按此键可访问 [墨粉] 菜单。

### 4. (设置)

按此键可访问 [设置] 菜单。



如果设置锁定已开启， 锁图标会显示在液晶显示屏上。必须将设备解锁才能更改设置。

## 5. 有线局域网状态或无线状态

- 有线网络型号：




按此图标可配置有线局域网设置。  
此图标显示当前的有线网络状态。



- 无线网络型号：



按此键可配置无线设置。  
如果您在使用无线连接，屏幕上的四级指示器显示当前的无线信号强度。



## 6. 接收模式

显示当前接收模式。按此键可访问 [接收模式] 菜单。

## 7. + [快捷方式]

按此键可访问 [快捷方式] 屏幕。

## 8. [主页屏幕] (主页屏幕)

按此键可访问主页屏幕。

## 新传真 (MFC 型号)




[传真预览] 设置为 [开] 时，内存中的已接收新传真的数量显示在屏幕顶端。

## 警告图标



出现错误或维护信息时显示警告图标


。按信息区域查看该信息，然后按  返回主页屏幕。

## 提示

本产品采用了由文鼎科技开发股份有限公司开发的字体。

## 将纸张装入纸盒

在以下介质上进行打印时，请使用纸盒：

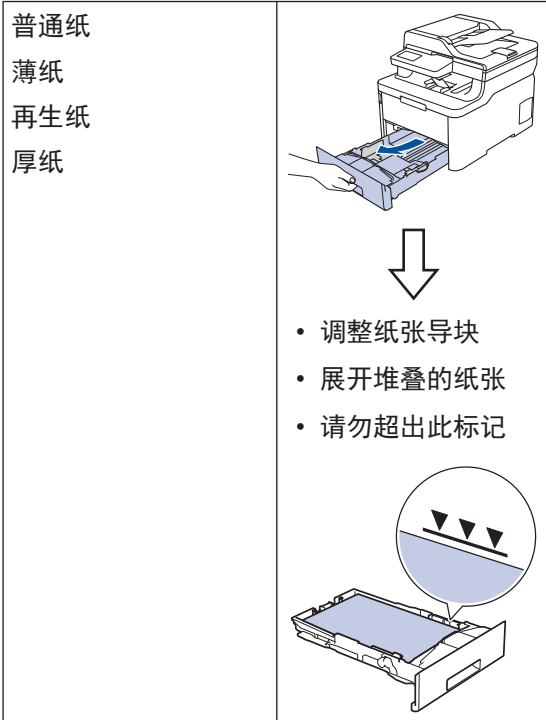


更多详细信息 >> 高级说明书: 将纸张装入纸盒

## 将纸张装入进纸托板

相关型号：  
MFC-9350CDW

在以下介质上进行打印时，请使用进纸托板：

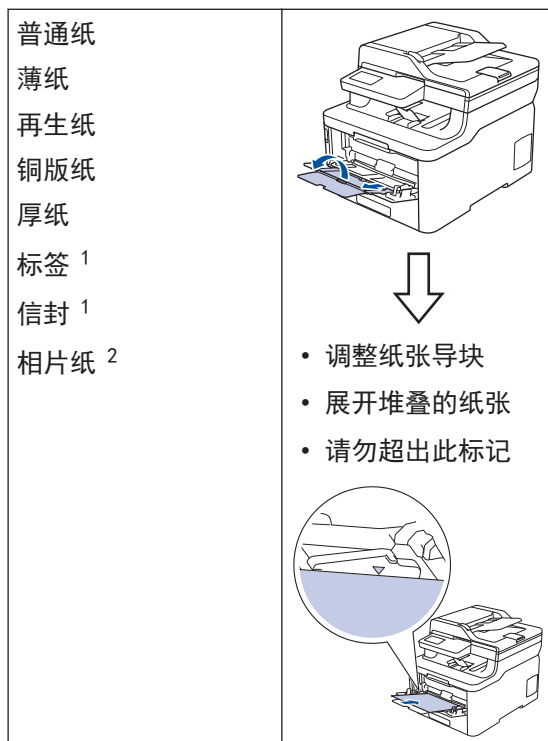

- 1 打印前，打开后盖（后出纸托板）并将打印的纸张输出到后出纸托板上。
- 2 使用相片纸进行打印时，仅可将单张纸张放置到进纸托板上。

更多详细信息 >> 高级说明书: 将纸张装入多功能进纸板并进行打印


# 将纸张装入单张进纸托板

相关型号:


DCP-9030CDN/MFC-9150CDN

在以下介质上进行打印时，请使用单张进纸托板：

普通纸  
薄纸  
再生纸  
铜版纸  
厚纸  
标签<sup>1</sup>  
信封<sup>1</sup>  
照片纸

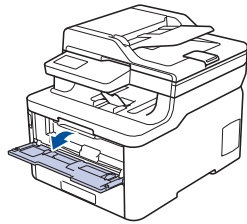

- 调整纸张导块
- 用双手插入一张纸
- 让纸张紧靠进纸辊  
继续按压约两秒钟，或直到设备吸住并拉入纸张

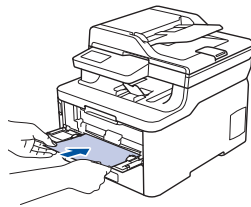

<sup>1</sup> 打印前，打开后盖（后出纸托板）并将打印的纸张输出到后出纸托板上。

更多详细信息 >> *高级说明书: 将纸张装入单张进纸托板并进行打印*

根据本节内容解决您在使用本 Brother 设备的过程中可能会遇到的问题。

## 识别问题

即使设备出现问题，您也可以自行解决大部分问题。

首先，请检查以下情况：

- 设备的电源线是否连接正确，设备电源是否已打开。
- 设备的所有橙色保护部件是否已拆除。
- （对于网络型号）接入点（适用于无线网络）、路由器或集线器是否已打开，链接指示灯是否在闪烁。
- 纸张是否已正确放入纸盒中。
- USB 线或网线是否已正确连接设备和计算机。
- 在设备上或通过计算机上的 **Brother 状态监控器** 检查设备的状态。

找到错误	找到解决方案
<p>使用状态监控器（状态监视器）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 双击任务栏中的  图标。</li> </ul>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• (Windows®) 如果选中 <b>启动时加载状态监控器</b> 复选框，则每次启动计算机时都自动运行状态监控器（状态监视器）。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 绿色图标表示正常待机状态。 </li> <li>• 黄色图标表示警告。 </li> <li>• 红色图标表示发生错误。 </li> <li>• 灰色图标表示设备已脱机。 </li> <li>• 点击 <b>故障排除</b> 按钮访问 Brother 故障排除网站。</li> </ul>

找到错误	找到解决方案
<p>使用液晶显示屏</p>  <p>The screenshot shows a printer's LCD screen with a yellow warning icon and the text '盖子未合上' (Cover not closed). Below the message are three large icons: a fax machine labeled '传真', a document with a bar chart labeled '复印' (Copy), and a scanner labeled '扫描'. At the bottom, there are several smaller icons: a plus sign, '传真自动' (Fax auto), a Wi-Fi symbol, a wrench and screwdriver, and a color calibration strip.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 遵循液晶显示屏上的信息执行操作。</li> <li>2. 如果无法解决错误，请参见以下内容：  <i>高级说明书：错误和维护信息</i>  ，或者请参见 兄弟(中国)商业有限公司的技术服务支持网站 (<a href="http://www.95105369.com">www.95105369.com</a>) 上的 <b>常见问题解答</b>。</li> </ol>


## 错误和维护信息

有关最常见的错误和维护信息，请参见*高级说明书*。

若要查看*高级说明书*和其他可用说明书，请访问 [www.95105369.com](http://www.95105369.com)。

# 文件和卡纸

错误信息指示设备的卡纸部位。

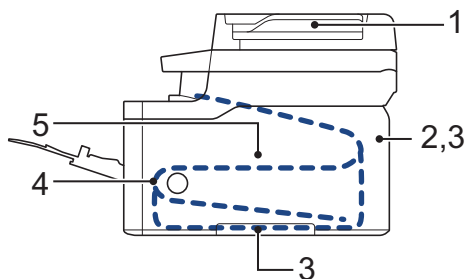

错误信息：

1. 原稿卡纸
2. 后部卡纸
3. 双面单元卡纸
4. 纸盒卡纸
5. 内部卡纸

在计算机的 **Brother 状态监控器** 中查看信息。

## 无线连接解决方案

如果无法将您的 Brother 设备连接到无线网络，请参见：

- *高级说明书：打印无线网络报告*
- *快速安装指南：备选无线设置方法*




若要查看 *高级说明书* 和其他可用说明书，请访问 [www.95105369.com](http://www.95105369.com)。

## 耗材


需要更换墨粉盒/粉仓或硒鼓等耗材时，设备操作面板或状态监控器（状态监视器）将显示错误信息。有关本设备耗材的更多信息，请访问 [www.brother.com/original/index.html](http://www.brother.com/original/index.html) 或联系您当地的 Brother 经销商。



耗材型号名称因您所在的国家和地区不同而有所差异。

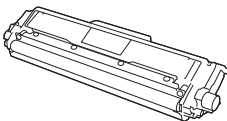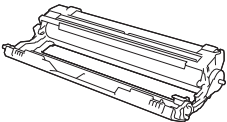
耗材	耗材型号名称	大约寿命 (打印页数)
<b>墨粉盒</b> 	标准墨粉盒： TN-283	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 黑色： 约 1,400 页<sup>1 2</sup></li> <li>• 青色/品红色/黄色： 约 1,300 页<sup>1 2</sup></li> </ul>
	大容量墨粉盒： TN-287	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 黑色： 约 3,000 页<sup>1 2</sup></li> <li>• 青色/品红色/黄色： 约 2,300 页<sup>1 2</sup></li> </ul>
	随机墨粉盒： (随机附带)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 黑色： 约 1,400 页<sup>1 2</sup></li> <li>• 青色/品红色/黄色： 约 1,300 页<sup>1 2</sup></li> </ul>
<b>硒鼓单元</b> 	DR-283CL <sup>3</sup> DR-283CL-BK <sup>4</sup> DR-283CL-CMY <sup>5</sup>	约 18,000 页 <sup>6</sup>
<b>转印带单元</b> 	BU-223CL	约 50,000 页 <sup>7</sup>



耗材	耗材型号名称	大约寿命 (打印页数)
废粉仓 	WT-223CL	约 50,000 页 <sup>2</sup>

- 1 墨盒打印量为近似值，基于 ISO/IEC 19798 黑白打印机标准测试页。
- 2 A4 或 Letter 大小的单面页面纸张
- 3 包含四个硒鼓单元：一个黑色和三个彩色。
- 4 包含一个黑色硒鼓单元。
- 5 包含一个彩色硒鼓单元。
- 6 约 18,000 页（每次打印 1 页时）[A4/Letter 单面页面]。页数可能会受各种因素的影响，包括但不限于介质类型和介质尺寸。
- 7 约 50,000 页（每次打印 2 页时）[A4/Letter 单面页面]。页数可能会受各种因素的影响，包括但不限于介质类型和介质尺寸。



如果您正在使用 Windows<sup>®</sup>，双击桌面上的 **Brother Creative Center** 图标  即可访问我们的**免费**资源网站，帮助您使用照片、文本和创意灵感轻松创建和打印自定义材料，以满足商业和家庭使用需求。

Mac 用户可以通过以下网址访问 Brother Creative Center 网站：

[www.brother.com/creativecenter](http://www.brother.com/creativecenter)

# brother

请访问我们的全球网站  
[www.brother.com](http://www.brother.com)

本产品仅可在购买国使用。除此以外的区域 Brother 公司不提供售后服务。



D00X16001-00  
SCHN  
版本 0