


brother

# دليل مرجعي

شروح موجزة عن العمليات الروتينية

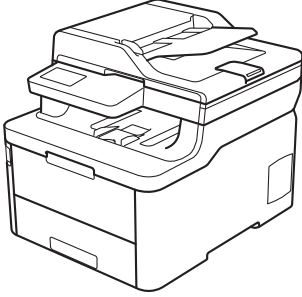

**DCP-L3510CDW**  
**DCP-L3551CDW**  
**MFC-L3710CW**  
**MFC-L3735CDN**  
**MFC-L3745CDW**  
**MFC-L3750CDW**  
**MFC-L3770CDW**

توصي برادر حفظ هذا الدليل بجانب جهاز برادر الخاص بك كمرجع سريع.



دليل المستخدم على الإنترنت  
للحصول على إرشادات متقدمة أكثر، ومعلومات، ومواصفات المنتج،  
انظر دليل المستخدم عبر الإنترنت على  
[support.brother.com/manuals](http://support.brother.com/manuals)



## دلائل المستخدم وأين تجدها

مكانه؟	محتوياته؟	الدليل؟
المطبوعة / الموجودة في العبوة	اقرأ هذا الدليل أولاً. يرجى قراءة «إرشادات السلامة» قبل إعداد الجهاز. راجع هذا الدليل للتعرف على العلامات التجارية والقيود القانونية.	دليل سلامة المنتج
المطبوعة / الموجودة في العبوة	اتبع إرشادات إعداد الجهاز وتثبيت <b>Full Driver &amp; Software Package (حزمة البرامج وبرامج التشغيل الكاملة)</b> لنظام التشغيل ونوع الاتصال الذي تستخدمه.	دليل الإعداد السريع
مطبوعة أو على قرص تثبيت Brother / في العبوة	تعرف على العمليات الأساسية للفاكس والنسخ والمسح الضوئي وأساسيات صيانة الجهاز. راجع تلميحات استكشاف الأخطاء وإصلاحها.	دليل مرجعي
مركز حلول Brother 1	يشمل هذا الدليل المحتويات الإضافية <i>للدليل المرجعي</i> . بالإضافة إلى المعلومات المتعلقة بالطباعة والمسح الضوئي والنسخ والفاكس وعمليات الجهاز المحمول وعمليات Brother ControlCenter واستكشاف الأخطاء وإصلاحها، يتم تضمين معلومات مفيدة حول استخدام الجهاز على شبكة.	دليل المستخدم على الإنترنت

1 تفضل بزيارة [support.brother.com/manuals](http://support.brother.com/manuals).

# دليل المستخدم على الإنترنت تساعدك في الحصول على أقصى استفادة من الجهاز الخاص بك

نأمل في أن تجد هذا الدليل مفيداً. لمعرفة المزيد حول ميزات الجهاز الخاص بك، يرجى إلقاء نظرة على دليل المستخدم على الإنترنت لدينا. تعرض:

تنقل أسرع!

✓ مربع البحث

✓ مؤشر التنقل في لوحة منفصلة

تنسيق شامل!

✓ كل موضوع في دليل واحد

تخطيط مبسط!

✓ إرشادات تدريجية

✓ ملخص بالميزات في الجزء العلوي من الصفحة



1. مربع البحث

2. التنقل

3. ملخص

4. إرشادات تدريجية

لعرض دلائل المستخدم على الإنترنت

لاستعراض دليل المستخدم على الإنترنت، وأدلة أخرى متاحة، تفضل بزيارة [support.brother.com/manuals](http://support.brother.com/manuals).

(Windows®)

يمكنك أيضا الوصول الى أدلة الجهاز باستخدام Brother Utilities. ويتم تضمين أداة Brother Utilities في التثبيت القياسي، وفور تثبيتها يمكنك العثور عليها باختصار على سطح المكتب أو من قائمة Windows® ابدأ.

## إذا كانت لديك أية أسئلة أو مشكلات؟ فلتلق نظرة على الأسئلة المتكررة والحلول ومقاطع الفيديو المتوفرة على الإنترنت.

انتقل إلى صفحة **FAQs & Troubleshooting** (الأسئلة المتداولة واستكشاف الأخطاء وإصلاحها) الخاصة بترازك في Brother Solutions Center على الموقع [support.brother.com](http://support.brother.com).


- يوفر طرقاً عديدة للبحث
- يعرض الأسئلة ذات الصلة للحصول على مزيد من المعلومات
- يستقبل تحديثات منتظمة بناءً على ملاحظات العميل

حقوق النشر © 2018 لشركة Brother Industries, Ltd. جميع الحقوق محفوظة.


## نظرة عامة على لوحة التحكم


قد تختلف لوحة التحكم وفقا للطراز.

## DCP-L3510CDW/DCP-L3551CDW

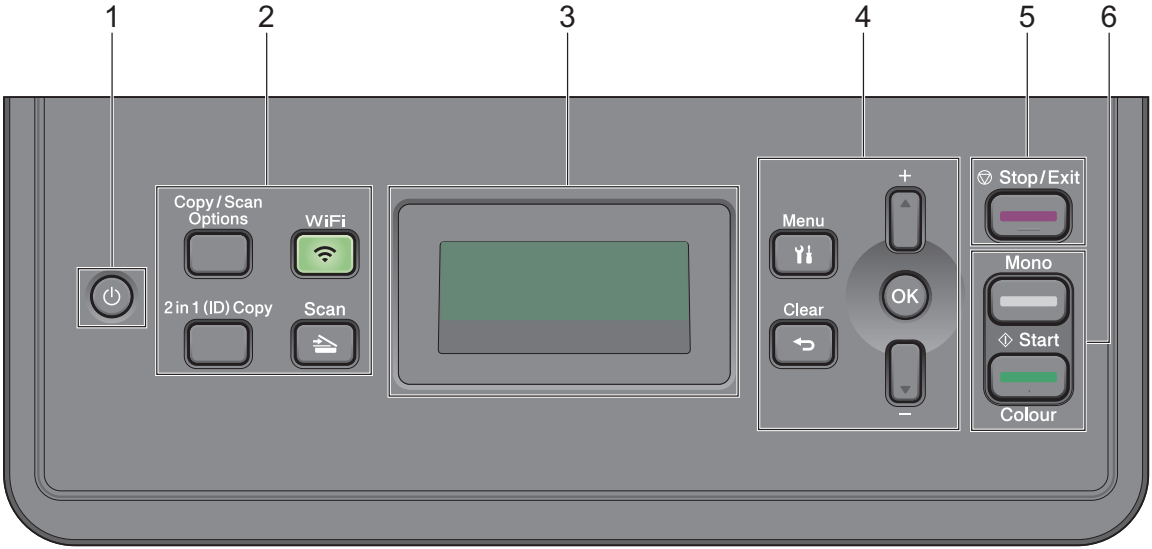

## 1. التشغيل/إيقاف التشغيل

- قم بتشغيل الجهاز من خلال الضغط على .

- قم بإيقاف تشغيل الجهاز من خلال الضغط مع الاستمرار على . تعرض شاشة LCD Shutting Down (إيقاف التشغيل) وتظل قيد التشغيل لثوانٍ قليلة قبل إيقاف تشغيلها.

## 2. الأزرار الوظيفية

**Copy/Scan Options (خيارات المسح الضوئي/النسخ)**

اضغط للوصول إلى الإعدادات المؤقتة للمسح الضوئي أو النسخ.

**WiFi (للطرز اللاسلكية)**

اضغط على الزر **WiFi** وقم بتشغيل أداة التثبيت اللاسلكية على جهاز الكمبيوتر. اتبع الإرشادات المعروضة على الشاشة لإعداد اتصال لاسلكي بين الجهاز الخاص بك والشبكة الخاصة بك.

عندما يتم تشغيل الضوء **WiFi** فإن هذا يعني اتصال جهاز Brother الخاص بك بنقطة وصول لاسلكية. عندما يومض ضوء **WiFi**، فإن هذا يعني قطع الاتصال اللاسلكي أو يعني محاولة اتصال الجهاز بنقطة وصول لاسلكية.

**Scan (مسح ضوئي)**

اضغط لتحويل الجهاز إلى «وضع المسح الضوئي».


## 2 Copy (ID) in 1 (نسخة (معرف) 2 في 1)

اضغط لنسخ كلا وجهي بطاقة التعريف على صفحة واحدة.

### 3. شاشة البلورات السائنة (LCD)

تعرض رسائل لمساعدتك في إعداد الجهاز واستخدامه.

إذا كان الجهاز في وضع الاستعداد أو وضع النسخ، فستعمل شاشة LCD:

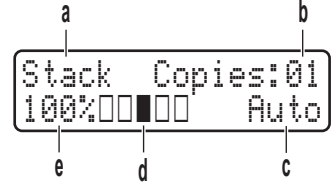

أ. نوع النسخ

ب. عدد النسخ

ج. الجودة

د. التباين

هـ. معدل النسخ

### 4. أزرار القائمة

#### Menu (القائمة)

اضغط للوصول إلى القائمة لبرمجة إعدادات الجهاز.

#### Clear (رجوع)

- اضغط لحذف البيانات المدخلة.
- اضغط لإلغاء الإعداد الحالي.

#### OK (موافق)

اضغط لتخزين إعدادات الجهاز.

▲ أو ▼

اضغط للانتقال لأعلى أو لأسفل عبر القوائم والخيارات.

### 5. Stop/Exit (إيقاف/خروج)

- اضغط لإيقاف إحدى العمليات.
- اضغط للخروج من إحدى القوائم.

### 6. Start (ابدأ)


#### Mono Start (بدء أحادي)

- اضغط لبدء النسخ في الوضع أحادي اللون.
- اضغط لبدء المسح الضوئي للمستندات (بالألوان، أو اللون الرمادي، أو أحادي اللون وفقاً لإعداد المسح الضوئي).

#### Colour Start (بدء بالألوان)

- اضغط لبدء النسخ بالألوان الكاملة.
- اضغط لبدء المسح الضوئي للمستندات (بالألوان، أو اللون الرمادي، أو أحادي اللون وفقاً لإعداد المسح الضوئي).

# MFC-L3710CW/MFC-L3735CDN/MFC-L3745CDW/ MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

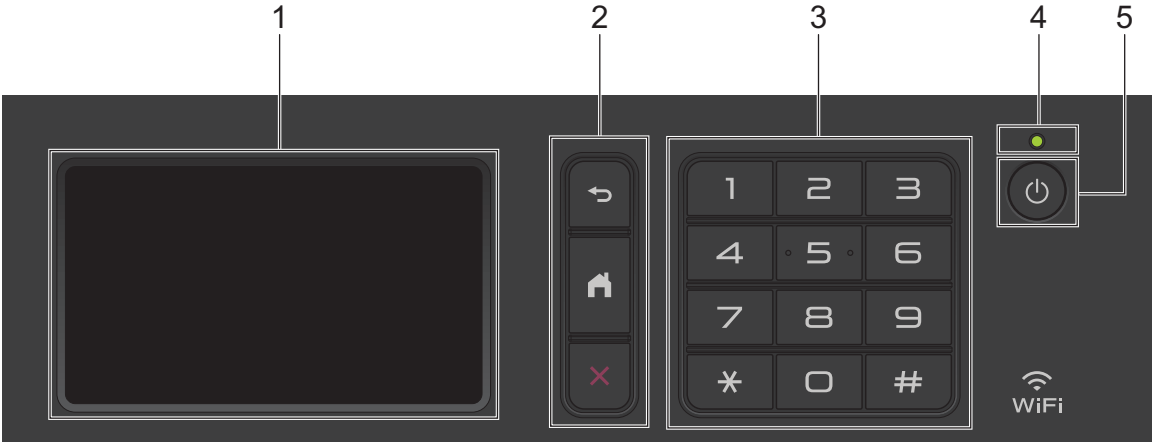

1. شاشة البلورات السائلة اللمسية (LCD) المسية  
يمكنك الوصول إلى القوائم والخيارات بالضغط عليها في «شاشة اللمس».
2. أزرار القائمة



اضغط على هذا الزر للرجوع إلى القائمة السابقة.



اضغط على هذا الزر للرجوع إلى الشاشة الرئيسية.



اضغط لإلغاء إحدى العمليات.

3. لوحة الاتصال (الأزرار الرقمية)  
اضغط على الأزرار الرقمية لطلب أرقام الهاتف أو الفاكس ولإدخال عدد النسخ.

#### 4. مؤشر طاقة LED

يضيء مصباح LED وفقاً لحالة طاقة الجهاز.


#### 5. التشغيل/إيقاف التشغيل

- قم بتشغيل الجهاز من خلال الضغط على

• قم بإيقاف تشغيل الجهاز من خلال الضغط باستمرار على . تعرض شاشة LCD Shutting Down (إيقاف التشغيل) لبضع ثوانٍ قبل أن تنطفئ. إذا كان لديك هاتف خارجي أو جهاز رد آلي على الهاتف (TAD) متصلاً، فسيظل متاحاً دائماً.

## الاتصال بالحقن القريب (NFC) (MFC-L3770CDW)

إذا كان جهاز Android™ الذي بحوزتك يدعم ميزة NFC، يمكنك الطباعة من جهازك أو مسح المستندات ضوئياً إلى جهازك عن طريق ملامسته لرمز NFC.

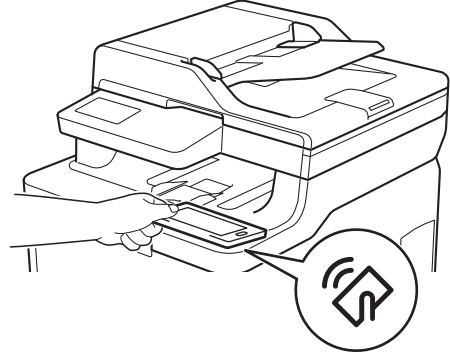

## كيفية التنقل عبر شاشة LCD المسية

الطرز ذات العلاقة:

MFC-L3710CW/MFC-L3735CDN/MFC-L3745CDW/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

اضغط بإصبعك على شاشة LCD لتشغيلها. لعرض جميع الخيارات والوصول إليها، اسحب لليساار أو اليمين أو لأعلى أو لأسفل أو اضغط على ◀▶ أو ▲▼ على شاشة LCD للتنقل بينها.

### هام

لا تضغط على شاشة LCD بجسم حاد كقلم أو إبرة؛ فقد يتسبب أي منهما في تلف الجهاز.

### ملاحظة

لا تلمس شاشة LCD فور توصيل سلك الطاقة أو تشغيل الجهاز. فقد يتسبب هذا في حدوث مشكلة.



# نظرة عامة على شاشة LCD المسّية

الطرز ذات العلاقة:

MFC-L3710CW/MFC-L3735CDN/MFC-L3745CDW/  
MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW


يمكنك الاختيار من بين شاشتين لتعيين الشاشة الرئيسية: الشاشات الرئيسية وشاشات الاختصارات. عندما تظهر إحدى الشاشات الرئيسية، اسحب لليسار أو اليمين أو اضغط على ◀ أو ▶ لعرض الشاشات الرئيسية الأخرى.

تعرض الشاشة الرئيسية حالة الجهاز عندما يكون خاملاً. عند عرضها، تشير الشاشة إلى أن جهازك مستعد للأمر التالي.


تختلف الميزات المتوفرة وفقاً للطرز.

## الشاشة الرئيسية: الشاشة 1


توفر الشاشات الرئيسية إمكانية الوصول إلى الميزات مثل الفاكس والنسخ والمسح الضوئي.

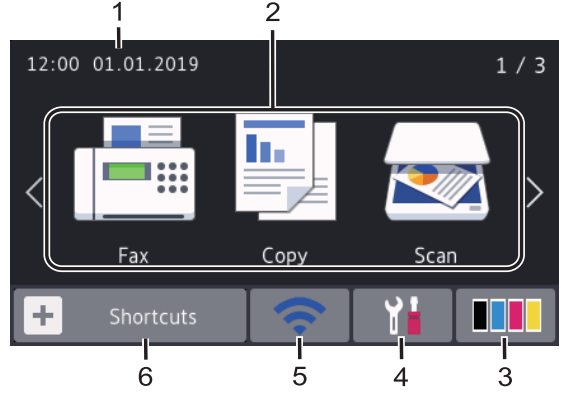

## الشاشة الرئيسية: الشاشة 2

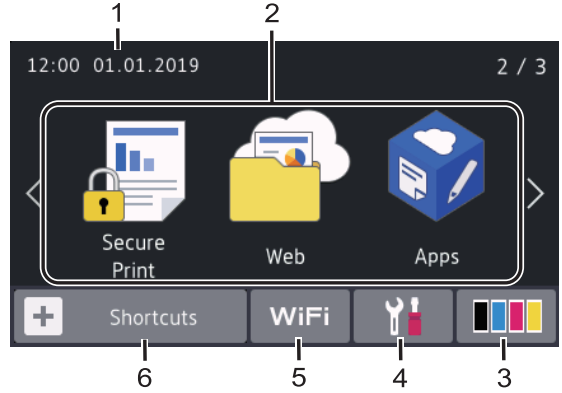


## الشاشة الرئيسية: الشاشة 3

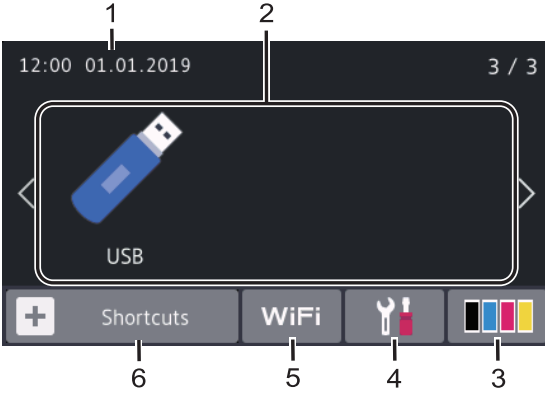

## شاشة الاختصارات

أنشئ اختصارات للعمليات متكررة الاستخدام كإرسال فاكسات والنسخ والمسح الضوئي واستخدام الاتصال عبر الويب.

يتوفر ثلاث علامات تبويب للاختصارات بكل علامة تبويب ستة اختصارات. وبذلك يتوفر إجمالي 18 اختصاراً.

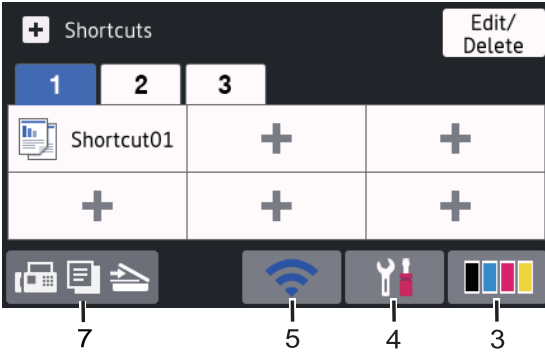

## 1. التاريخ والوقت

لعرض التاريخ والوقت المضبوطين على الجهاز.

## 2. الأوضاع

- **Fax (الفاكس)** اضغط للوصول إلى وضع الفاكس.
- **Copy (نسخ)** اضغط للوصول إلى وضع النسخ.
- **Scan (مسح ضوئي)** اضغط للوصول إلى وضع المسح الضوئي.
- **Secure Print (طباعة آمنة)** اضغط على هذا الزر للوصول إلى الخيار Secure Print (طباعة آمنة).



## 5. حالة اتصال LAN السلكي أو حالة الاتصال اللاسلكي

- لطرز الشبكة السلكية:

### (حالة شبكة LAN السلكية)

اضغط لتكوين إعدادات شبكة LAN السلكية.

يعرض الرمز حالة الشبكة السلكية الحالية.



- لطرز الشبكة اللاسلكية:

### WiFi أو (الحالة اللاسلكية)

اضغط لتكوين الإعدادات اللاسلكية.

إذا كنت تستخدم اتصالاً لاسلكياً، فسيعرض المؤشر ذي المستويات الأربعة قوة إشارة الاتصال اللاسلكي الحالي.



شبكة LAN اللاسلكية معطلة


## 6. Shortcuts (الاختصارات)

اضغط على هذا الزر للوصول إلى شاشة Shortcuts (الاختصارات).

## 7. (الشاشة الرئيسية)

اضغط للوصول إلى الشاشات الرئيسية.

## فاكس جديد

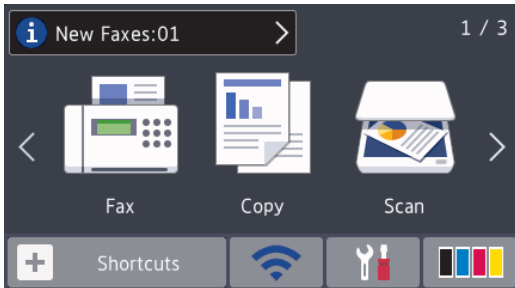

عندما يتم تعيين Fax Preview (معاينة الفاكس) إلى On (تشغيل)، يظهر عدد رسائل الفاكس الجديدة التي تلقتها ذاكرتك أعلى الشاشة.

## • Web (شبكة الويب)

اضغط على هذا الخيار لتوصيل جهاز Brother بخدمة إنترنت.

## • Apps (التطبيقات)

اضغط على هذا الخيار لتوصيل جهاز Brother بخدمة تطبيقات Brother.

## • USB

اضغط للوصول إلى قائمة USB وحدد خيار Scan to USB (المسح الضوئي إلى USB) أو Direct Print (الطباعة المباشرة).


## 3. (مسحوق الحبر)

يعرض عمر مسحوق الحبر المتبقي. اضغط للوصول إلى قائمة Toner (حبر).

## 4. (الإعدادات)

اضغط للوصول إلى قائمة Settings (الإعدادات).

إذا تم تشغيل قفل الإعداد، تظهر أيقونة قفل على شاشة LCD. يجب إلغاء قفل الجهاز لتغيير الإعدادات.

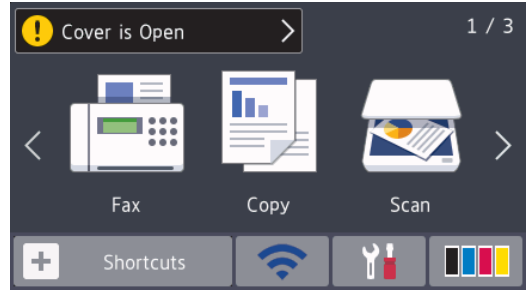

تظهر أيقونة التحذير  عند وجود خطأ أو ظهور رسالة الصيانة. اضغط على منطقة الرسالة لعرضها، ثم اضغط على  للرجوع إلى الشاشة الرئيسية.



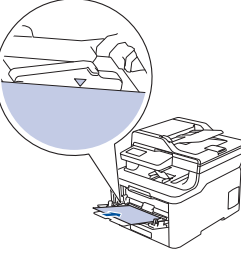
### ملاحظة

يحتوي هذا المنتج على خط ARPHIC TECHNOLOGY .CO.,LTD

## تحميل الورق في الدرج متعدد الأغراض

الطرز ذات العلاقة:  
MFC-L3770CDW

استخدم الدرج متعدد الأغراض عند الطباعة على الوسائط التالية:

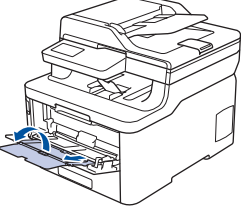

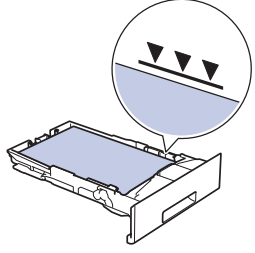
	<p>ورق عادي</p> <p>ورق رقيق</p> <p>ورق معاد تدويره</p> <p>ورق مقوى</p> <p>ورق سميك</p> <p>الملصقات 1</p> <p>المظاريف 1</p> <p>ورق لامع 2</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ضبط الموجهات</li> <li>• تهوية الورق</li> <li>• لا تعتمد إلى تجاوز هذه العلامة</li> </ul>
	

- 1 افتح الغطاء الخلفي (درج الإخراج مواجه لأعلى) قبل الطباعة لجعل الورق المطبوع يخرج في درج الإخراج المواجه لأعلى.
- 2 عند الطباعة على ورق لامع، ضع ورقة واحدة فقط على الدرج متعدد الأغراض.

معلومات تفصيلية إضافية « دليل المستخدم على الإنترنت: التحميل والطباعة باستخدام الدرج متعدد الأغراض

## تحميل الورق في درج الورق

استخدم درج الورق عند الطباعة على الوسائط التالية:

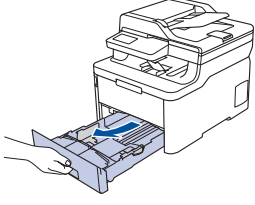	<p>ورق عادي</p> <p>ورق رقيق</p> <p>ورق معاد تدويره</p> <p>ورق سميك</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ضبط الموجهات</li> <li>• تهوية الورق</li> <li>• لا تعتمد إلى تجاوز هذه العلامة</li> </ul>
	



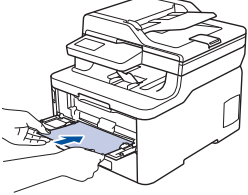
معلومات تفصيلية إضافية « دليل المستخدم على الإنترنت: تحميل الورق في درج الورق

# تحميل الورقة في فتحة التغذية اليدوية

الطرز ذات العلاقة:

DCP-L3510CDW/DCP-L3551CDW/MFC-L3710CW/  
MFC-L3735CDN/MFC-L3745CDW/MFC-L3750CDW

استخدم فتحة التغذية اليدوية عند الطباعة في الوسائط التالية:

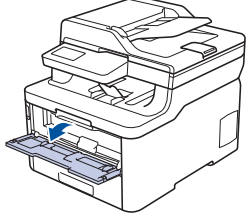	ورق عادي
	ورق رقيق
	ورق معاد تدويره
	ورق مقوى
	ورق سميك
	الملصقات 1
	المظاريف 1
	ورق لامع
	
<ul style="list-style-type: none"><li>• ضبط الموجهات</li><li>• استخدم اليدين لإدخال ورقة واحدة</li><li>• استمر في الضغط على الورقة مقابل الأسطوانات لمدة ثانيتين تقريباً، أو حتى يقوم الجهاز بامسك الورقة وسحبها للداخل بعد ذلك</li></ul>	
	

1 افتح الغطاء الخلفي (درج الإخراج مواجه لأعلى) قبل الطباعة لجعل الورق المطبوع يخرج في درج الإخراج المواجه لأعلى.

معلومات تفصيلية إضافية « دليل المستخدم على الإنترنت: تحميل الورق وطباعته في فتحة التغذية اليدوية

استخدم هذا القسم لحل المشكلات التي قد تواجهك عند استخدام جهاز Brother.

## تحديد المشكلة

حتى لو ظهر أن هناك مشكلة بالجهاز، فيمكنك تصحيح معظم المشكلات بنفسك. أولاً، تحقق من التالي:

- توصيل سلك الطاقة الخاص بالجهاز بشكل صحيح وتشغيل الجهاز.
- تمت إزالة كل الأجزاء الواقية برتقالية اللون الموجودة بالجهاز.
- (فيما يتعلق بالطرز المتصلة بالشبكة) يتم تشغيل نقطة الوصول (للاتصال اللاسلكي) أو جهاز التوجيه أو محور الاتصال ويومض مؤشر الارتباط الخاص به.
- تم إدخال الورق بشكل صحيح في درج الورق.
- كبلات الواجهة متصلة بالجهاز والكمبيوتر بإحكام.
- تحقق من حالة الجهاز على جهازك أو على **Brother Status Monitor** جهاز الكمبيوتر.

العثور على الحل	اكتشف الخطأ
<ul style="list-style-type: none"> <li>• تشير الأيقونة الخضراء إلى حالة الاستعداد العادية.</li> </ul>	<p>باستخدام برنامج Status Monitor</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• انقر نقرًا مزدوجًا فوق الأيقونة  في درج المهمة.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• تشير الأيقونة الصفراء إلى وجود تحذير.</li> </ul>	 <p>Brother Status Monitor</p> <p>Brother XXX-XXXX</p> <p>الغطاء مفتوح</p> <p>استكشاف الأخطاء وإصلاحها</p> <p>BK C M Y</p> <p>البحث عن تبديل المستهلكات</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• تشير الأيقونة الصفراء إلى حدوث خطأ.</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• تشير الأيقونة الرمادية إلى أن الجهاز غير متصل.</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• انقر فوق الزر استكشاف الأخطاء وإصلاحها للوصول إلى موقع Brother على الويب لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها.</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• (Windows®) إذا حددت مربع الاختيار تحميل شاشة الحالة عند بدء التشغيل، فسيتم تشغيل شاشة الحالة تلقائيًا في كل مرة يتم خلالها بدء تشغيل الكمبيوتر.</li> </ul>


العثور على الحل	اكتشف الخطأ
<p>1. اتبع الرسائل المعروضة على شاشة LCD.</p> <p>2. إذا لم تستطع تصحيح الخطأ، راجع ما يلي:  دليل المستخدم على الإنترنت: رسائل الخطأ والصيانة  <b>FAQs &amp; Troubleshooting</b> (الأسئلة المتداولة  واستكشاف الأخطاء وإصلاحها) الصفحة في  <a href="http://support.brother.com">support.brother.com</a></p>	<p>استخدام شاشة LCD</p>  <p>The screenshot shows a dark LCD screen with a yellow warning icon and the text 'Cover is Open' at the top. Below this, there are three large icons representing 'Fax', 'Copy', and 'Scan' functions. At the bottom, there is a 'Shortcuts' button with a plus sign, a Wi-Fi icon, a wrench and screwdriver icon, and a color calibration bar with black, cyan, magenta, and yellow squares. The page number '1 / 3' is visible in the top right corner of the screen.</p>

## رسائل الخطأ والصيانة

للحصول على مزيد من المعلومات حول الأخطاء الأكثر شيوعاً والرسائل الخاصة بالصيانة، راجع دليل المستخدم على الإنترنت .  
لعرض دليل المستخدم على الإنترنت والأدلة الأخرى المتاحة، تفضل بزيارة [support.brother.com/manuals](http://support.brother.com/manuals).

## انحشار المستندات والورق

رسالة خطأ تشير إلى المكان الذي علق فيه الورق بجهازك.

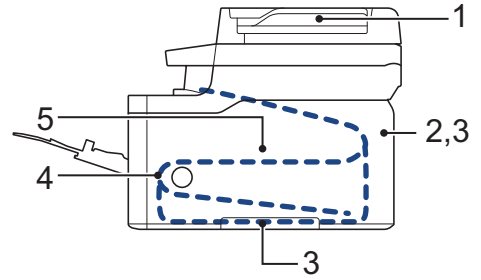

رسائل الخطأ:

1. انحشار المستندات
  2. انحشار في الجزء الخلفي
  3. انحشار في درج الطباعة على الوجهين
  4. انحشار في الدرج
  5. انحشار داخل الجهاز
- اطلع على الرسائل الموجودة في **Brother Status Monitor** على جهاز الكمبيوتر.

## حلول الاتصال اللاسلكي

إذا تعذر عليك توصيل جهاز Brother بالشبكة اللاسلكية، فراجع ما يلي:

- دليل المستخدم على الإنترنت: طباعة تقرير الشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN)
- دليل الإعداد السريع: إعداد لاسلكي بديل



لعرض دليل المستخدم على الإنترنت والأدلة الأخرى المتاحة، تفضل بزيارة [support.brother.com/manuals](http://support.brother.com/manuals).




## الملحقات

عندما يحين موعد استبدال أحد المستلزمات مثل مسحوق الحبر أو الأسطوانة، ستظهر رسالة خطأ على لوحة التحكم بالجهاز أو في Status Monitor. لمزيد من المعلومات حول المستلزمات الخاصة بجهازك، تفضل بزيارة [www.brother.com/original/index.html](http://www.brother.com/original/index.html) أو اتصل بالوكيل المحلي لشركة Brother.

سيختلف اسم طراز الإمداد حسب الدولة والمنطقة.

عناصر الملحقات	اسم طراز الملحق	العمر التقريبي (الإنتاجية من الصفحات)
خرطوشة الحبر 	الحبر القياسي: TN-273	• أسود: 1400 صفحة تقريباً 21 • ازرق / أرجواني / أصفر: 1300 صفحة تقريباً 21
	حبر عالي الإنتاجية: TN-277	• أسود: 3000 صفحة تقريباً 21 • ازرق / أرجواني / أصفر: 2300 صفحة تقريباً 21
	الحبر المضمن: (مرفق مع جهازك)	• أسود: 1000 صفحة تقريباً 21 • ازرق / أرجواني / أصفر: 1000 صفحة تقريباً 21
وحدة الأسطوانة 	DR-273CL <sup>3</sup> DR-273CL-BK <sup>4</sup> DR-273CL-CMY <sup>5</sup>	18000 صفحة تقريباً 6
وحدة الحزام 	BU-223CL	50000 صفحة تقريباً 7

عناصر الملحقات	اسم طراز الملحق	العمر التقريبي (الإنتاجية من الصفحات)
علبة الحبر المستهلك 	WT-223CL	50000 صفحة تقريباً 2

1 تم تحديد الإنتاجية التقريبية للخرطوشة وفقاً لـ ISO/IEC 19798.

2 صفحات ذات وجه واحد بحجم A4 أو Letter

3 تحتوي على أربعة وحدات أسطوانة، واحدة سوداء وثلاثة ملونة.


4 تحتوي على وحدة أسطوانة سوداء.

5 تحتوي على وحدة أسطوانة للون واحد.

6 ما يقرب من 18,000 صفحة اعتماداً على صفحة واحدة لكل مهمة [صفحات ذات وجه واحد بحجم A4/Letter]. قد يتأثر عدد الصفحات بعدة عوامل، من بينها على سبيل المثال لا الحصر نوع الوسائط وحجمها.

7 ما يقرب من 50,000 صفحة اعتماداً على صفحتين لكل مهمة [صفحات ذات وجه واحد بحجم A4/Letter]. قد يتأثر عدد الصفحات بعدة عوامل، من بينها على سبيل المثال لا الحصر نوع الوسائط وحجمها.

**BROTHER**  
**CREATIVECENTER**

في حالة استخدام نظام التشغيل® Windows، انقر نقرًا مزدوجًا على الرمز  **Brother Creative Center** على سطح المكتب لديك للوصول إلى موقع الويب المجاني المصمم كمورد لمساعدتك على إنشاء وطباعة المواد المخصصة لاستخدام العمل والمنزل بالصور والنصوص والإبداع.

يستطيع مستخدمو Mac الوصول إلى Brother Creative Center على عنوان الويب هذا:

[www.brother.com/creativecenter](http://www.brother.com/creativecenter)

# brother

زوروا موقعنا على شبكة الانترنت  
[www.brother.com](http://www.brother.com)

تمت الموافقة على هذه الأجهزة لاستخدامها في بلد الشراء فقط. وشركات براذر المحلية أو موزعيها تدعم الأجهزة التي تم شراؤها فقط في بلدانهم.



D00X11001-00  
ARB  
الإصدار 0