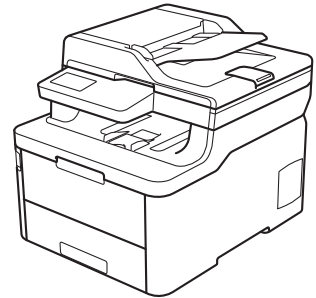


Referencevejledning

Korte forklaringer for rutinemæssige aktiviteter

DCP-L3510CDW
DCP-L3517CDW
DCP-L3550CDW
MFC-L3710CW
MFC-L3730CDN
MFC-L3750CDW
MFC-L3770CDW



Brother anbefaler at holde denne vejledning ved siden af din Brother-maskine til hurtige opslag.



Online brugsanvisning

Se *Online brugsanvisning*, for udvidet vejledning, information og produktspecifikationer.
support.brother.com/manuals



Brugsanvisninger og hvor kan jeg finde dem?

Hvilken brugsanvisning?	Hvad står der i den?	Hvor er den?
Produktsikkerhedsguide	Læs først denne brugsanvisning. Læs sikkerhedsinstruktionerne, før du konfigurerer din maskine. Se denne brugsanvisning for oplysninger om varemærker og juridiske begrænsninger.	Trykt / i kassen
Hurtig installationsvejledning	Følg instruktionerne for at konfigurere din maskine og installere Komplet driver- og softwarepakke til det operativsystem og den forbindelsestype, du bruger.	Trykt / i kassen
Referencevejledning	Gør dig bekendt med grundlæggende fax-, kopierings- og scanningsfunktioner samt grundlæggende vedligeholdelse af maskinen. Se tip til fejlfinding.	Trykt eller på Brother-installationsdisken/i kassen
Online brugsanvisning	Denne brugsanvisning omfatter yderligere indhold af <i>referencevejledningen</i> . Ud over oplysningerne om udskrivnings-, scannings-, kopierings- og faxfunktioner, mobilitetsfunktioner og Brother ControlCenter-funktioner omfatter den oplysninger om fejlfinding og andre nyttige oplysninger om brug af maskinen i et netværk.	Brother Solutions Center ¹

¹ Gå til support.brother.com/manuals.

Online brugsanvisning hjælper dig med at få det optimale ud af maskinen

Vi håber, at du finder denne brugsanvisning nyttig. Hvis du vil vide mere om din maskines funktioner, skal du se vores *Online brugsanvisning*. Den tilbyder:

Hurtigere navigation!

- ✓ Søgefelt
- ✓ Navigationsindeks i et separat panel

Omfattende format!

- ✓ Alle emner i én vejledning

Forenklet layout!

- ✓ Trinvis vejledning
- ✓ Funktionsoversigt øverst på siden



1. Søgeboks
2. Navigation
3. Oversigt
4. Trinvis vejledning

Sådan ser du online brugsanvisninger

Hvis du vil se *Online brugsanvisning* og andre tilgængelige brugsanvisninger, skal du gå ind på support.brother.com/manuals.

(Windows®)

Du kan også få adgang til maskinens vejledninger via Brother Utilities. Værktøjet Brother Utilities installeres under standardinstallationen, og når den er installeret, kan du finde den enten som en genvej på skrivebordet eller fra Windows® Start.

Spørgsmål eller problemer? Du kan finde ofte stillede spørgsmål, løsninger og videoer online.

Gå til din models **Ofte stillede spørgsmål og fejlfinding**-side på Brother Solutions Center på support.brother.com.

- Der er flere måder at søge på
- Viser relaterede spørgsmål, hvor du kan finde flere oplysninger
- Opdateres regelmæssigt på basis af kundetilbagemeldinger

©2018 Brother Industries, Ltd. Alle rettigheder forbeholdes.

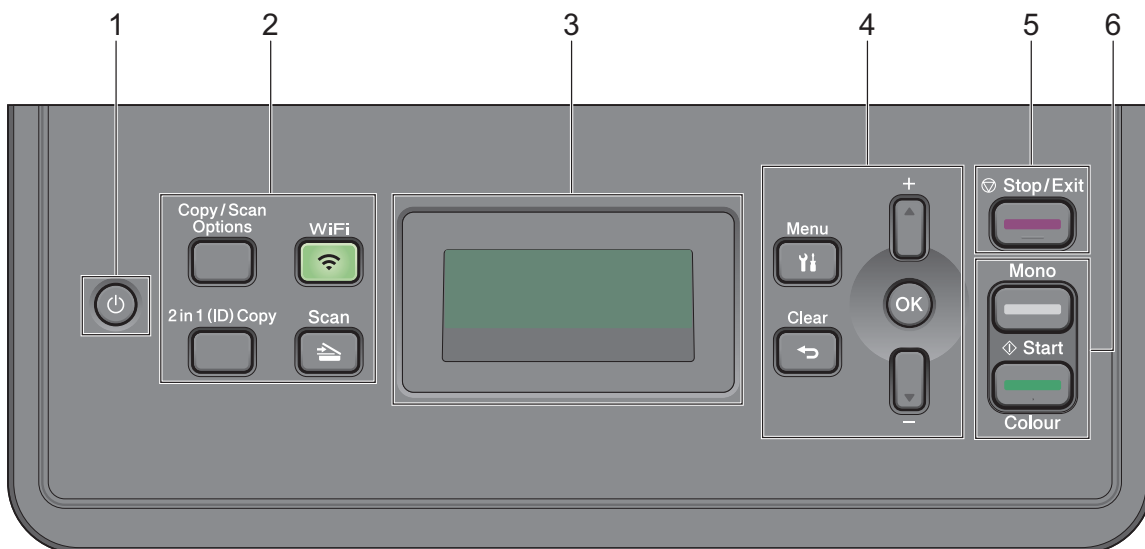
1

Generelle oplysninger



Oversigt over kontrolpanel

Betjeningspanelet varierer, afhængigt af modellen.

DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW



1. Tænd/sluk

- Tænd maskinen ved at trykke på .
- Sluk maskinen ved at holde  inde. Displayet viser [Lukker ned] og forbliver tændt i et par sekunder, før det selv slukker.

2. Funktionsknapper

Copy/Scan Options (Kopi-/scanningsindstillinger)

Tryk på denne knap for at få adgang til midlertidige indstillinger for scanning eller kopiering.

WiFi (til trådløse modeller)

Tryk på knappen **WiFi**, og start det trådløse installationsprogram på din computer. Følg vejledningen på skærmen for at konfigurere en trådløs forbindelse mellem maskinen og dit netværk.

Når **WiFi**-lyset er tændt, har din Brother-maskine forbindelse til et trådløst accesspoint. Når **WiFi**-lyset blinker, er den trådløse forbindelse afbrudt, eller din maskine er ved at oprette forbindelse til et trådløst accesspoint.

Scan

Tryk for at skifte maskinen til scannefunktion.

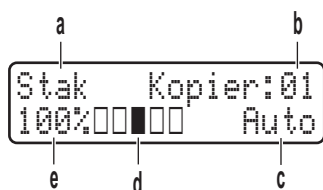
2 in 1 (ID) Copy (2-i-1 (ID) kopiering)

Tryk for at kopiere begge sider af et id-kort til en enkelt side.

3. Display (LCD)

Viser meddelelser for at hjælpe dig med at opsætte og bruge maskinen.

Hvis maskinen er i Klar-tilstand eller Kopifunktion, viser displayet:



- a. Kopitype
- b. Antal kopier
- c. Kvalitet
- d. Kontrast
- e. Kopiforhold

4. Menuknapper

Menu

Tryk for at få adgang til menuen til programmering af maskinens indstillinger.

Clear (Ryd)

- Tryk for at slette indtastede data.
- Tryk for at annullere den aktuelle indstilling.

OK

Tryk for at gemme maskinens indstillinger.

▲ eller ▼

Tryk for at rulle op eller ned i menuer og indstillinger.

5. Stop/Exit (Stop/Afslut)

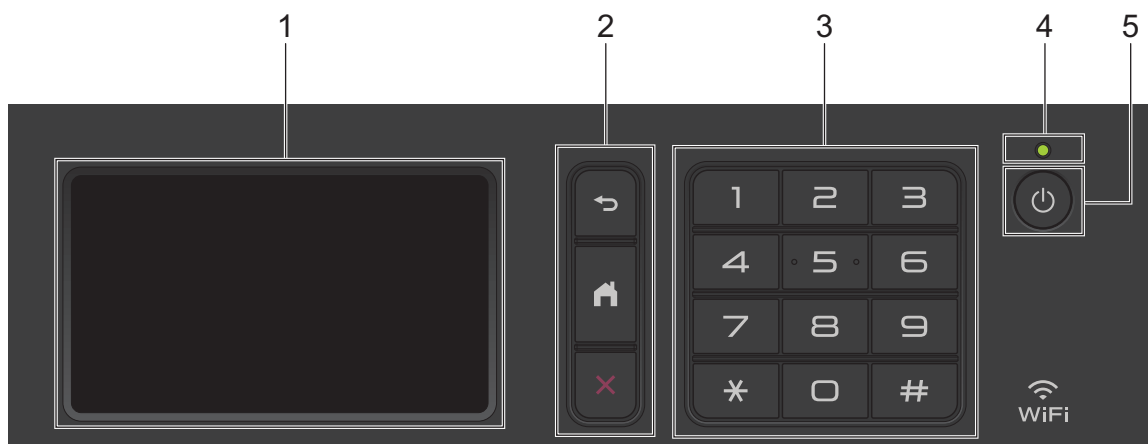
- Tryk for at stoppe en handling.
- Tryk for at afslutte en menu.

6. Start knapper

- **Mono Start (Sort-hvid start)**
 - Tryk for at starte kopiering i sort-hvid.
 - Tryk for at starte scanning af dokumenter (i farve, grå eller sort-hvid, afhængigt af scanningsindstillingen).
- **Colour Start (Farve start)**
 - Tryk for at starte kopiering i fuld farve.

- Tryk for at starte scanning af dokumenter (i farve, grå eller sort-hvid, afhængigt af scanningsindstillingen).

DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/ MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW



1. Touchscreen (LCD)

Åbn menuer og indstillinger ved at trykke på dem på denne touchskærm.

2. Menuknapper



(Tilbage)

Tryk på denne knap for at gå tilbage til den forrige menu.



(Hjem)

Tryk på denne knap for at vende tilbage til hovedstartskærmen.



(Annuller)

Tryk for at annullere en handling.



3. Opkaldsplade (nummerknapper)

Tryk på nummerknapperne for at kalde op til telefon- eller faxnumre og for at indtaste antallet af kopier.

4. Lampe i tænd/sluk-knap

Lampen lyser afhængigt af maskinens tænd/sluk-status.

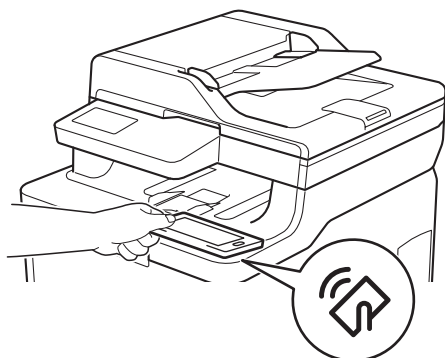
5. Tænd/sluk

- Tænd maskinen ved at trykke på .
- Sluk maskinen ved trykke på  og holde den nede. [Lukker ned] vises på displayet i et par sekunder, før den slukkes. Hvis du har tilsluttet en ekstern telefon eller TAD, er den altid tilgængelig.



Near Field Communication (NFC) (MFC-L3770CDW)

Hvis din Android™-enhed understøtter NFC-funktionen, kan du udskrive fra din enhed eller scanne dokumenter til din enhed ved berøre NFC-symbolet på betjeningspanelet med enheden.



Navigation på touchscreendisplayet

Relaterede modeller:

DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Tryk med fingeren på LCD'en for at betjene den. For at få vist og få adgang til alle indstillinger, skal du svirpe til venstre, højre, op, ned eller trykke på ◀▶ eller ▲▼ på displayet for at bladre gennem dem.

VIGTIGT

Tryk IKKE på displayet med en skarp genstand såsom en kuglepen eller en stylus. Det kan beskadige maskinen.

BEMÆRK

Rør IKKE ved displayet umiddelbart efter, at du har tilsluttet strømkablet eller tændt for maskinen. Det kan forårsage en fejl.

Oversigt over touchscreendisplayet

Relaterede modeller:

DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/
MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

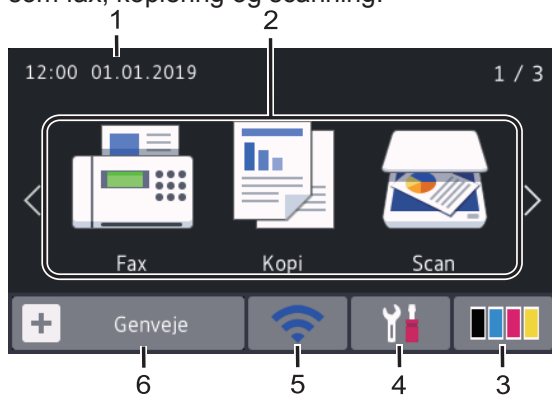
Du kan vælge mellem to typer skærme til indstilling af hovedstartskærmen: Startskærm og genvejskærme. Når der vises en startskærm, skal du svirpe til venstre eller højre eller trykke på ◀ eller ▶ for at åbne de andre startskærme.

Hovedstartskærmen viser maskinens status, når maskinen ikke er i brug. Når den vises, er maskinen parat til næste kommando.

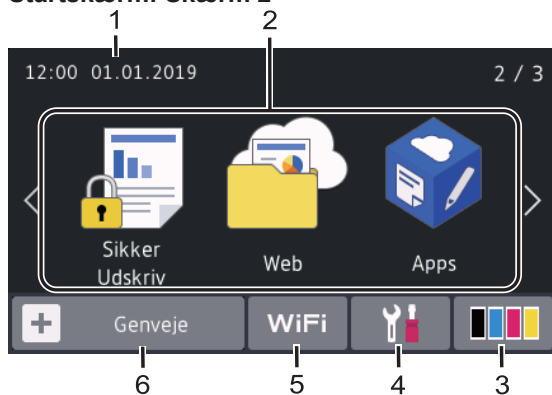
De tilgængelige funktioner varierer, afhængigt af modellen.

Startskærm: Skærm 1

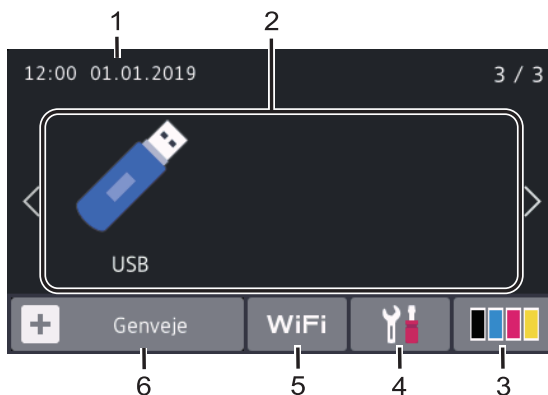
Startskærmene giver adgang til funktioner som fax, kopiering og scanning.



Startskærm: Skærm 2



Startskærm: Skærm 3

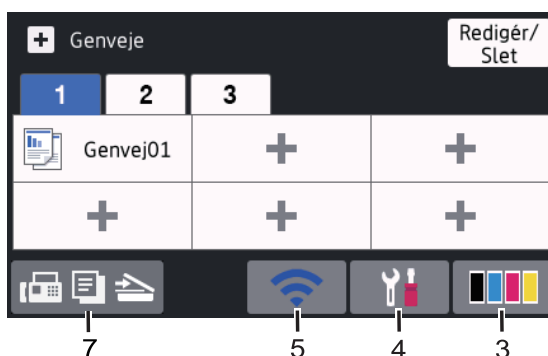


Genvejskærme

Opret genveje til ofte brugte funktioner, f.eks. afsendelse af en fax, kopiering, scanning og brug af Web Connect.






Der er tre tilgængelige genvejsfaner med seks genveje på hver genvejsfane. Der er i alt 18 tilgængelige genveje.





1. Dato og klokkeslæt


Viser indstillet dato og klokkeslæt på maskinen.


2. Tilstande

-  [Fax]
Tryk på denne knap for at få adgang til faxfunktion.
-  [Kopi]
Tryk på denne knap for at få adgang til kopifunktion.
-  [Scan]
Tryk på denne knap for at få adgang til scannefunktion.

-  **[Sikker Udskriv]**
Tryk for at få adgang til indstillingen [Sikker udskrivning].

-  **[Web]**
Tryk på denne knap for at slutte Brother-maskinen til en internettjeneste.

-  **[Apps]**
Tryk på denne knap for at oprette forbindelse fra Brother-maskinen til tjenesten Brother Apps.

-  **[USB]**
Tryk for at få adgang til USB-menuen, og vælg [Scan til USB] eller [Direkte udskrivning].

3. (Toner)

Viser tonerens resterende levetid. Tryk for at få adgang til menuen [Toner].

4. (Indstillinger)

Tryk for at få adgang til menuen [Indstillinger].

Hvis du har aktiveret indstillingslåsen, vises låseikonet  på displayet. Du skal låse maskinen op for at ændre indstillinger.


5. Status for LAN med kabel eller status for trådløs forbindelse


- Modeller til kabelbaseret netværk:

(Status for kabelbaseret LAN)

Tryk for at konfigurere indstillingerne for kabelbaseret LAN.

Ikonet viser den aktuelle status for det kabelbaserede netværk.

 Netværkskablet er forbundet

 Ingen kabelforbindelse

- Modeller til trådløst netværk:

WiFi eller (Status for den trådløse forbindelse)

Tryk på denne knap for at konfigurere indstillingerne for trådløs forbindelse.

Hvis du bruger en trådløs forbindelse, vises styrken for det trådløse signal med en indikator med fire niveauer.



 Trådløst LAN deaktiveret

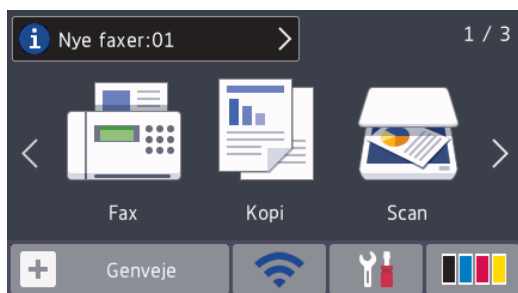
6. [Genveje]

Tryk for at få adgang til skærmen [Genveje].

7. (Startskærm)

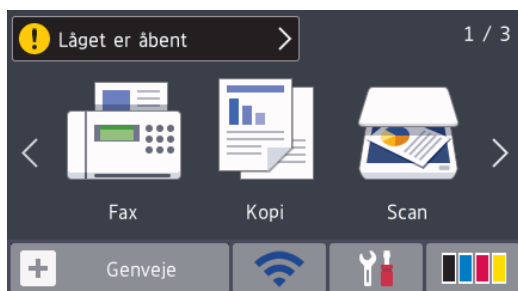
Tryk på denne knap for at få adgang til startskærmene.



Ny fax (MFC-modeller)



Hvis [Fax Prævisning] er indstillet til [Til], vises antallet af nye faxmeddelelser, som du har modtaget i hukommelsen, øverst på skærmen.

Advarselsikon



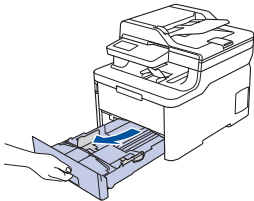
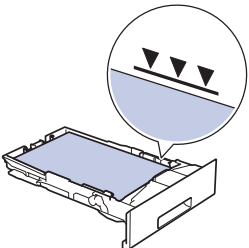
Advarselsikonet  vises, hvis der foreligger en fejl eller en vedligeholdelsesmeddelelse. Tryk på meddelelsesområdet for at se den, og tryk derefter på  for at gå tilbage til hovedstartskærmen.

BEMÆRK

Dette produkt bruger skrifttypen ARPHIC TECHNOLOGY CO.,LTD.

Læg papir i papirbakken

Brug papirbakken til at udskrive på følgende medier:

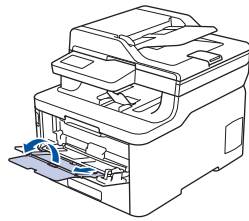
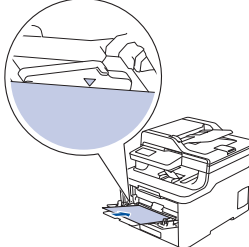
<p>Almindeligt papir Tyndt papir Genbrugspapir Tykt papir</p>	 <p style="text-align: center;">↓</p> <ul style="list-style-type: none"> • Juster styrene • Luft papiret • Læg ikke mere papir i end op til dette mærke 
---	--

Mere detaljeret information ►► [Online brugsanvisning: Læg papir i papirbakken](#)

Læg papir i multifunktionsbakken (MP-bakke)

Relaterede modeller:
MFC-L3770CDW

Brug MP-bakken til at udskrive på følgende medier:

<p>Almindeligt papir Tyndt papir Genbrugspapir Skrivemaskinepapir Tykt papir Labels ¹ Konvolutter ¹ Glittet papir ²</p>	 <p style="text-align: center;">↓</p> <ul style="list-style-type: none"> • Juster styrene • Luft papiret • Læg ikke mere papir i end op til dette mærke 
--	---

¹ Åbn baglåget (outputbakke til udskrivning med forsiden opad), før du udskriver, så papiret udskrives korrekt med forsiden opad i outputbakken.

² Når du udskriver på glittet papir, skal du kun indstille et enkelt ark på MP-bakken.

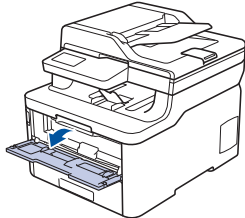
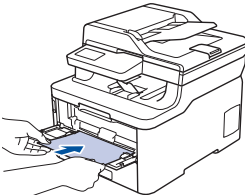
Mere detaljeret information ►► [Online brugsanvisning: Ilæg papir, og udskriv via multifunktionsbakken \(MP-bakke\)](#)

Ilægning af papir i åbningen til manuel fremføring

Relaterede modeller:

DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW/DCP-L3550CDW/
MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW

Brug den manuelle fremføringsåbning til at udskrive på følgende medier:

<p>Almindeligt papir Tyndt papir Genbrugspapir Skrivemaskinepapir Tykt papir Labels ¹ Konvolutter ¹ Glittet papir</p>	 <p style="text-align: center;">↓</p> <ul style="list-style-type: none">• Juster styrene• Brug begge hænder til at isætte ét ark papir• Fortsæt med at presse papiret mod rullerne i cirka 2 sekunder, eller indtil maskinen griber fat i papiret og trækker det længere ind 
---	---

¹ Åbn baglåget (outputbakke til udskrivning med forsiden opad), før du udskriver, så papiret udskrives korrekt med forsiden opad i outputbakken.


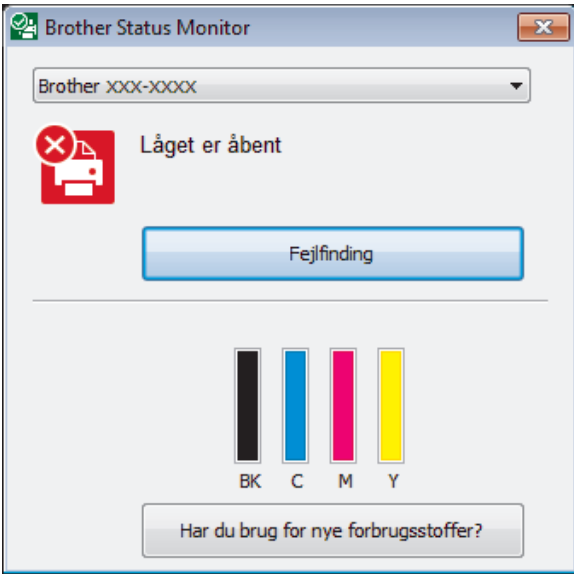




Mere detaljeret information >> [Online brugsanvisning: Ilæg og udskriv på papir fra åbningen til manuel fremføring](#)


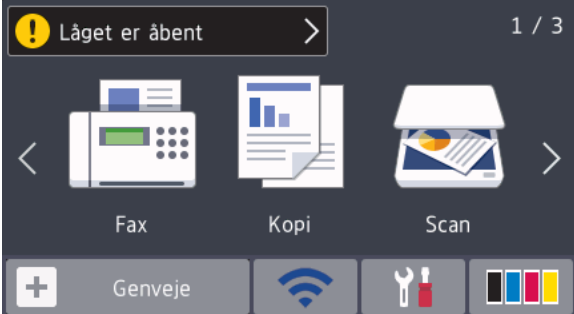
Brug dette afsnit til at løse eventuelle problemer, du møder, når du bruger din Brother-maskine.

Identificer problemer

Selvom der tilsyneladende er et problem med din maskine, kan du løse de fleste problemer selv. Kontroller først følgende:

- At maskinens netledning er korrekt tilsluttet, og at maskinen er tændt.
- At alle maskinens orange beskyttende dele er blevet fjernet.
- (Netværksmodeller) Der er tændt for et accesspoint (trådløst netværk), en router eller hub, og forbindelsesknappen blinker.
- At papiret er lagt korrekt i papirbakken.
- Interfacekablerne er sat korrekt i maskinen og computeren.
- Kontrollér maskinens status på din maskine eller i **Brother Status Monitor** på din computer.

Find fejlen	Find løsningen
<p>Ved brug af Status Monitor</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dobbeltklik på ikonet  på proceslinjen.  <ul style="list-style-type: none"> • (Windows®) Hvis du markerer afkrydsningsfeltet Indlæs Status Monitor ved opstart, starter Status Monitor automatisk, hver gang du tænder computeren. 	<ul style="list-style-type: none"> • Et grønt ikon angiver den normale stand-bytilstand.  • Et gult ikon angiver en advarsel.  • Et rødt ikon angiver, at der er opstået en fejl.  • Et gråt ikon angiver, at maskinen er offline.  • Klik på knappen Fejlfinding for at få adgang til Brothers fejlfindingswebsted.

Find fejlen	Find løsningen
<p>Ved brug af displayet</p>  	<ol style="list-style-type: none"> 1. Følg beskederne på displayet. 2. Hvis du ikke kan løse problemet, kan du finde flere oplysninger i: <i>Online brugsanvisning: Fejl- og vedligeholdelsespåmindelser</i> Ofte stillede spørgsmål og fejlfinding side på support.brother.com

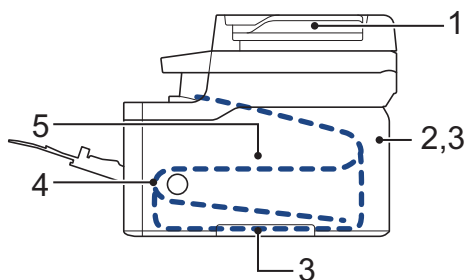
Fejl- og vedligeholdelsespåmindelser

Du kan finde flere oplysninger om de mest almindelige fejl- og vedligeholdelsesmeddelelser i den *Online brugsanvisning*.

Hvis du vil se den *Online brugsanvisning* og andre tilgængelige brugsanvisninger, skal du gå ind på support.brother.com/manuals.

Dokument- og papirstop

Der vises en fejlmeddelelse, når der er opstået papirstop i maskinen.



Fejlmeddelelser:

1. Dokumentstop
2. Papirstop bag
3. Papirstop 2-sidet
4. Papirstop bakke
5. Papirstop inde

Se meddelelserne i **Brother Status Monitor** på din computer.

Løsninger i forbindelse med trådløs forbindelse

Se følgende, hvis du ikke kan oprette forbindelse mellem din Brother-maskine og et trådløst netværk:

- *Online brugsanvisning: Udskriv WLAN-rapporten*
- *Hurtig installationsvejledning: Alternativ trådløs konfiguration*

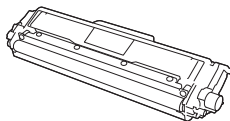
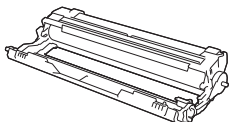

Hvis du vil se den *Online brugsanvisning* og andre tilgængelige brugsanvisninger, skal du gå ind på support.brother.com/manuals.


Forbrugsstoffer

Når det er tid til at udskifte forbrugsstoffer, f.eks. toner eller tromle, vises en fejlmeddelelse på maskinens kontrolpanel eller i Status Monitor. Du kan finde flere oplysninger om maskinens forbrugsstoffer på www.brother.com/original/index.html, eller du kan kontakte Brother Support.




Modelnavnet for forbrugsstoffer varierer afhængigt af land og område.

Dele af forbrugsstoffer	Model på forbrugsstoffer	Anslået brugstid (Sideydelse)
Tonerpatron 	Standardtoner: TN-243	<ul style="list-style-type: none"> • Sort: Cirka 1.000 sider ^{1 2} • Cyan/magenta/gul: Cirka 1.000 sider ^{1 2}
	Højtydende toner: TN-247	<ul style="list-style-type: none"> • Sort: Cirka 3.000 sider ^{1 2} • Cyan/magenta/gul: Cirka 2.300 sider ^{1 2}
	Medfølgende toner: (Leveres med din maskine)	<ul style="list-style-type: none"> • Sort: Cirka 1.000 sider ^{1 2} • Cyan/magenta/gul: Cirka 1.000 sider ^{1 2}
Tromle 	DR-243CL ³ DR-243CL-BK ⁴ DR-243CL-CMY ⁵	Cirka 18.000 sider ⁶
Bælteenhed 	BU-223CL	Cirka 50.000 sider ⁷

Dele af forbrugsstoffer	Model på forbrugsstoffer	Anslået brugstid (Sideydelse)
Affaldstønerbeholder 	WT-223CL	Cirka 50.000 sider ²

- 1 Anslået tonerpatronydelse er i henhold til ISO/IEC 19798.
- 2 Enkelt sider i A4- eller Letter-format
- 3 Indeholder fire tromler; én sort og tre farver.
- 4 Indeholder én sort tromle.
- 5 Indeholder én farvet tromle.
- 6 Ca. 18.000 sider baseret på 1 side pr. job [A4/Letter enkelt sider]. Antallet af sider kan påvirkes af forskellige faktorer, herunder men ikke begrænset til, medietype og mediestørrelse.
- 7 Ca. 50.000 sider baseret på to sider pr. job [A4/Letter enkelt sider]. Antallet af sider kan påvirkes af forskellige faktorer, herunder, men ikke begrænset til, medietype og mediestørrelse.



Hvis du bruger Windows[®], skal du dobbeltklikke på **Brother Creative Center** ikonet  på skrivebordet for at få adgang til vores **GRATIS** websted, der er ment som en ressource, som kan hjælpe dig med nemt at fremstille og udskrive tilpassede materialer med fotos, tekst og andre kreative ting til brug i virksomheden eller i hjemmet.

Mac-brugere kan også få adgang til Brother CreativeCenter på denne webadresse:

www.brother.com/creativecenter

Oplysninger om overensstemmelse med Kommissionens forordning 801/2013

Model name	Energiforbrug Netværksstandby ¹
DCP-L3510CDW	Cirka 1,4 W
DCP-L3517CDW	Cirka 1,4 W
DCP-L3550CDW	Cirka 8,0 W
MFC-L3710CW	Cirka 1,5 W
MFC-L3730CDN	Cirka 1,3 W
MFC-L3750CDW	Cirka 8,1 W
MFC-L3770CDW	Cirka 8,1 W

¹ Alle netværksporte er aktiverede og tilsluttede

Sådan aktiveres/deaktiveres trådløst LAN

(DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW)

Hvis du vil aktivere eller deaktivere den trådløse netværksforbindelse, skal du trykke på ▲ eller ▼ for at vælge [Netværk] > [WLAN] > [WLAN Aktiver] > [Til] eller [Fra].

(DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW)

Hvis du vil aktivere eller deaktivere den trådløse netværksforbindelse, skal du trykke på 

[Indstillinger] > [Alle indstilling.] > [Netværk] > [WLAN] > [WLAN Aktiver] > [Til] eller [Fra].



Hvis din maskine viser menuen [Alle indstilling.] på startskærmen, skal du springe over menuen [Indstillinger].

brother

Besøg os på internettet
www.brother.com



D00X0W001-00
DAN
Version 0