




Pikaopas

Lyhyt johdatus laitteen päivittäiseen käyttöön

DCP-L3510CDW
DCP-L3517CDW
DCP-L3550CDW
MFC-L3710CW
MFC-L3730CDN
MFC-L3750CDW
MFC-L3770CDW

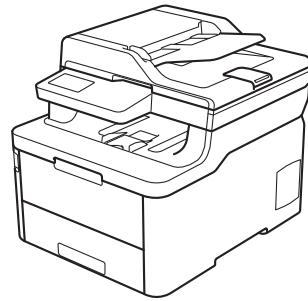

Suosittelemme säilyttämään tämän oppaan Brother-laitteen lähellä pikaisen tarpeen varalta.



Online-käyttöopas

Lisätietoja laitteen toiminnoista, käytöstä ja tekniset tiedot löydät *Online-käyttöoppaasta* osoitteessa support.brother.com/manuals



Käyttöoppaat ja niiden sijainti

Mikä opas?	Mitä se sisältää?	Missä se on?
Tuotteen turvaohjeet	Lue tämä opas ensin. Lue turvaohjeet ennen laitteen käyttöönottoa. Tästä oppasta löydät tavaramerkkeihin ja lainmukaisiin rajoitteisiin liittyvät tiedot.	Painettu / laatikossa
Pika-asennusopas	Noudata laitteen käyttöönottoa sekä Täydellinen ohjain & ohjelmistopaketti -asennusta koskevia ohjeita, jotka käsittelivät käyttämääsi käyttöjärjestelmää ja yhteystyyppiä.	Painettu / laatikossa
Pikaopas	Opettele faksauksen, kopioinnin ja skannauksen perustoiminnot ja laitteen peruskunnossapito. Katso vianetsintävinkkejä.	Painettu tai Brotherin asennuslevyllä / pakkauksessa
Online-käyttöopas	Tässä oppaassa on lisäsisältöä <i>viiteoppaanseen</i> . Siihen sisältyy hyödyllisiä tietoja laitteen käytämisestä verkossa tulostuksen, skannauksen, kopioinnin, faksauksen, mobiililaitetointojen, Brother ControlCenter -toimintojen ja vianetsinnän tietojen lisäksi.	Brother Solutions Center ¹

¹ Vieraile osoitteessa support.brother.com/manuals.

Online-käyttöoppaan avulla voit hyödyntää laitteesi kaikkia ominaisuuksia

Toivomme, että pidät tätä käyttöopasta hyödyllisenä. Jos haluat saada lisätietoja laitteen toiminnoista, katso *Online-käyttöopas*. Sen etuja ovat seuraavat:

Nopeampi navigointi!

- ✓ Hakuruutu
- ✓ Navigointihakemisto erillisessä palkissa

Kattava muoto!

- ✓ Kaikki aiheet yhdessä oppaassa

Yksinkertaistettu asettelu!

- ✓ Vaiheittaiset ohjeet
- ✓ Ominaisuuden yhteenvedo sivun yläosassa



1. Hakuruutu
2. Navigointi
3. Yhteenvedo
4. Vaiheittaiset ohjeet

Tutustu Online-käyttöoppaisiin

Online-käyttöopas ja muut saatavilla olevat oppaat, käy osoitteessa support.brother.com/manuals.

(Windows®)

Voit myös lukea laitteesi oppaita Brother Utilities -työkalun avulla. Brother Utilities -työkalu sisältyy vakioasennukseen ja löytyy asennettuna joko pikakuvakkeena työpöydältä tai Windows®-käyttöjärjestelmän **Käynnistä**-valikosta.

Kysymyksiä tai ongelmia? Katso lisätietoja usein kysytystä kysymyksistä, ratkaisuista ja videoista verkossa.

Siirry mallisi **Usein kysyttyt kysymykset ja vianmääritys** -sivulle Brother Solutions Centerissä osoitteessa support.brother.com.


- Tarjoaa useita hakutapoja
- Näyttää aiheeseen liittyvät kysymykset, jotka tarjoavat lisätietoa
- Säännölliset päivitykset asiakaspalautteen perusteella

©2018 Brother Industries Ltd. Kaikki oikeudet pidätetään.

Ohjauspaneelin yleiskuvaus

Ohjauspaneeli voi vaihdella mallin mukaan.

DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW

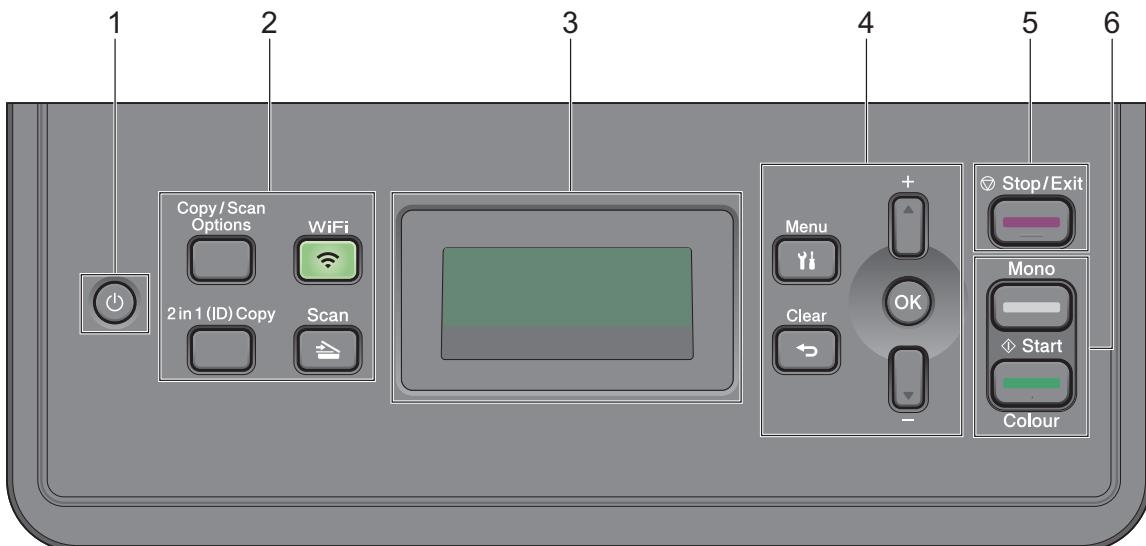

1. Virtapainike

- Kytke laite päälle painamalla .
- Sammuta laite pitämällä -painiketta painettuna. LCD-näytölle tulee viesti [Sammutetaan] muutamaksi sekunniksi, ennen kuin laite sammuu.

2. Toimintapainikkeet

Copy/Scan Options (Kopiointi-/skannausasetukset)

Painamalla tästä voit käyttää väliaikaisia skannaus- tai kopointiasetuksia.

WiFi (langattomat mallit)

Paina WiFi-painiketta ja käynnistä langattoman verkon määritysohjelma tietokoneellasi. Määritä langaton verkko laitteesi ja verkkosi välille noudattamalla näytölle ilmestyviä ohjeita.

Kun WiFi-valo palaa, Brother-laitte on yhdistetty langattomaan tukiasemaan. Kun WiFi-valo vilkkuu, langaton verkoyhteys on katkennut tai laite muodostaa yhteyttä langattomaan tukiasemaan.

Scan (Skannaus)

Painamalla siirrät laitteen skannaustilaan


2 in 1 (ID) Copy (2 in 1 (henkilökortti) -kopiointi)

Paina kopioidaksesi henkilökortin molemmat puolet yhdelle sivulle.

3. LCD (nestekidenäyttö)

Näyttää laitteen asetusten määritysessä ja käytössä opastavia viestejä.

Jos laite on valmiustilassa tai kopointitilassa, LCD-näytöllä näkyy:

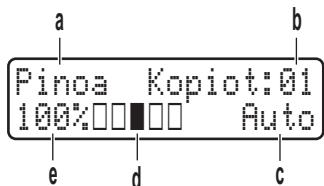

- a. Kopietyyppi
- b. Kopiomäärä
- c. Laatu
- d. Kontrasti
- e. Kopiosuhde

4. Valikkopainikkeet

Menu (Valikko)

Paina avataksesi valikon laitteen asetusten määrittämistä varten.

Clear (Tyhjennä)

- Paina poistaaksesi syötetyt tiedot.
- Peruuta nykyinen asetus.

OK

Paina tallentaaaksesi laitteesi asetukset.

▲ tai ▼

Paina selataaksesi valikoita ja valintoja.

5. Stop/Exit (Lopeta/Poistu)

- Paina pysäyttääksesi toiminnon.
- Paina poistuaaksesi valikosta.

6. Start (Käynn)-painikkeet


• Mono Start (M/V-käynnistys)

- Tällä painikkeella aloitat kopioinnin mustavalkoisena.
- Aloita asiakirjojen skannaus (värellisenä, harmaana tai mustavalkoisena skannausasetusten mukaisesti) painamalla tätä.

• Colour Start (Värikäynnistys)

- Tällä painikkeella aloitat kopioinnin kokonaan värellisenä.
- Aloita asiakirjojen skannaus (värellisenä, harmaana tai mustavalkoisena skannausasetusten mukaisesti) painamalla tätä.

DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/ MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

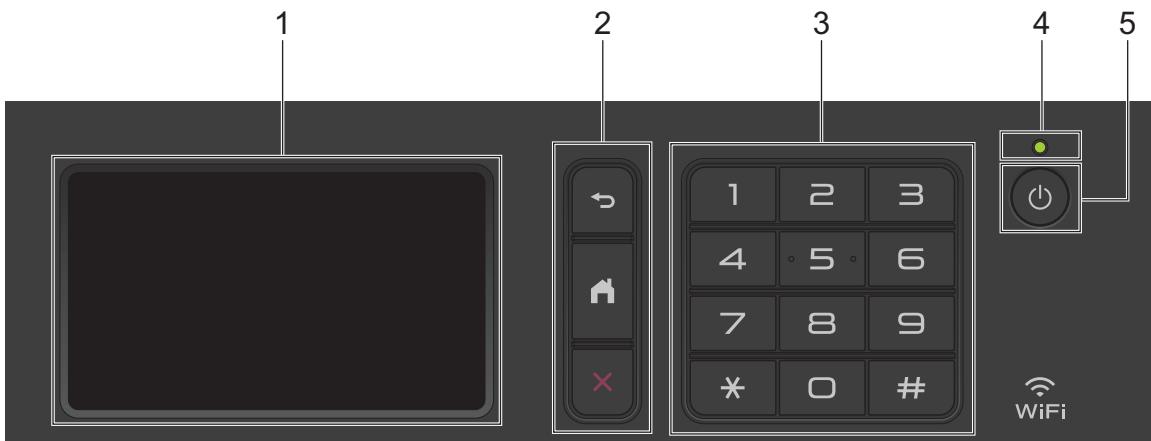

1. LCD-kosketusnäyttö

Voit avata valikoita ja valintoja painamalla niitä kosketusnäytöllä.

2. Valikkopainikkeet



(Takaisin)
Palaa edelliseen valikkoon painamalla tätä.



(Alkuun)
Paina palataksesi pääaloitusnäyttöön.



(Peruuta)
Peruuta toiminto painamalla.

3. Numeronäppäimistö

Numeronäppäiminten avulla voit valita puhelin- tai faksinumerot sekä syöttää kopioiden määrän.

4. Virran LED-merkkivalo

LED-merkkivalo syttyy laitteen virrankäytötilan mukaan.


5. Virtapainike

- Kytke laite päälle painamalla .
- Sammuta laite pitämällä -painiketta painettuna. LCD-näytöllä näkyy viesti [Sammutetaan] muutaman sekunnin ajan ennen laitteen sammumista. Jos olet liittänyt laitteeseen ulkoisen puhelimen tai puhelinvastaajan, se on aina käytettäväissä.



Near Field Communication (NFC) (MFC-L3770CDW)

Jos Android™ -laitteesi tukee NFC-toimintoa, voit tulostaa tietoja laitteesta tai skannata asiakirjoja koskettamalla sillä NFC-symbolia.

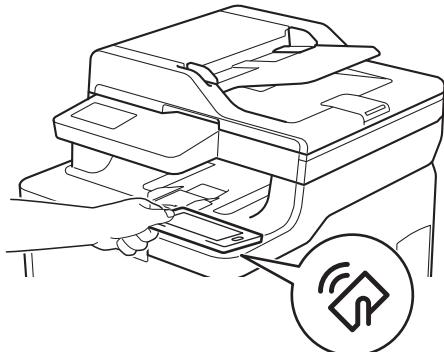

Nestekidenäytössä siirtyminen

Vastaavat mallit:

DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Voit käyttää LCD-näytöä painamalla sitä sormella. Voit avata ja käyttää kaikkia vaihtoehtoja pyyhkäisemällä vasemmalle, oikealle, ylös tai alas tai selata niitä painamalla LCD-näytöllä ▲ ▶ tai ▲ ▼.

TÄRKEÄÄ

ÄLÄ paina LCD-näytöä terävällä esineellä, kuten kynällä. Laite saattaa vaurioitua.

VINKKI

ÄLÄ koske LCD-näytöä heti sen jälkeen, kun olet kytkenyt virtajohdon tai käynnistänyt laitteen. Tämä saattaa aiheuttaa virheen.

Nestekidenäytön esittely

Vastaavat mallit:

DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/
MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW


Voit valita pääaloitusnäytöksi kahdentyyppisiä näyttöjä: aloitusnäyttöjä ja pikavalintanäyttöjä. Kun aloitusnäyttö on näkyvissä, voit selata muita aloitusnäyttöjä pyyhkäisemällä vasemmalle tai oikealle tai painamalla ▲ tai ▼.

Pääaloitusnäytöstä näet laitteen tilan laitteen ollessa valmiustilassa. Kun tämä näyttö on näkyvissä, laite on valmis seuraavaan komentoon.


Käytettäväissä olevat ominaisuudet vaihtelevat mallista riippuen.

Aloitusnäyttö: näyttö 1


Aloitusnäytöt tarjoavat pääsyn toimintoihin, kuten faksaukseen, kopointiin ja skannaukseen.

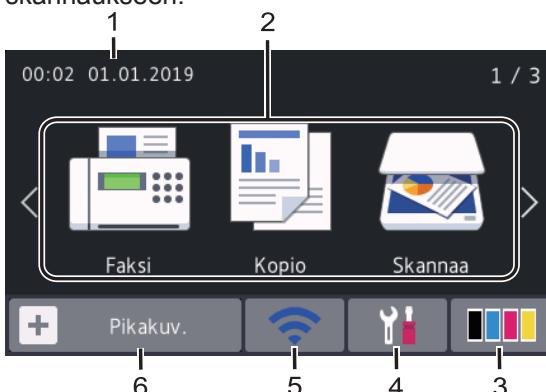

Aloitusnäyttö: näyttö 2

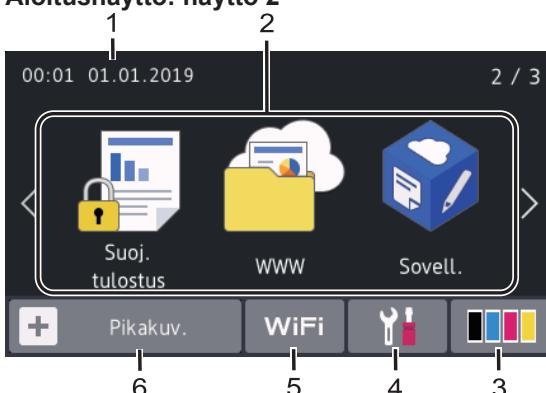


Aloitusnäyttö: näyttö 3

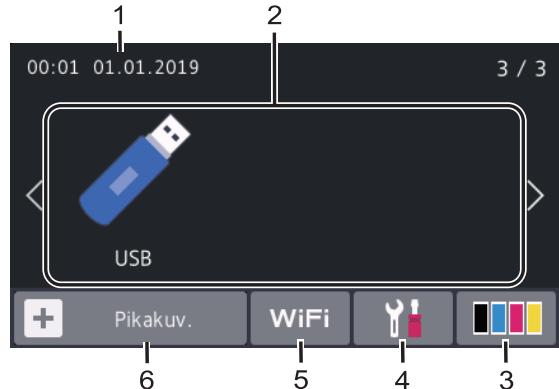

Pikavalinnat-näyttö

Luo pikakuvakeita usein käyttämillesi toimintoille, kuten faksin lähettämiselle, kopioimiselle, skannaamiselle ja Web Connectin käyttämiselle.

Pikavalintavälideitä on kolme, ja jokainen välidehti voi sisältää enintään kuusi pikavalintaa. Käytettäväissä on yhteensä 18 pikakuvaketta.

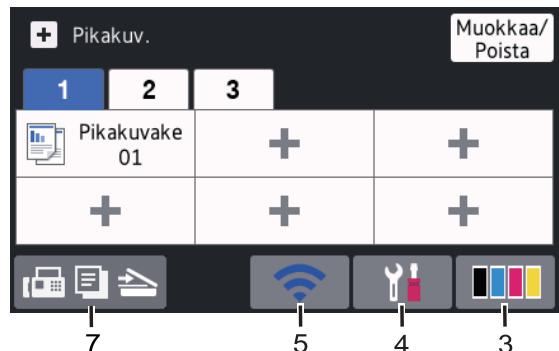

1. Päivämäärä ja kellonaja

Näyttää laitteeseen asetetun päivämäärän ja kellonajan.

2. Tilat

- [Faksi]

Painamalla tästä pääset faksitilaan.

- [Kopio]

Painamalla tästä pääset kopointitilaan.

- [Skannaa]

Painamalla tästä pääset skannaustilaan.

• [Suoj. tulostus]

Paina käyttääksesi [Suoj. tulostus] -vaihtoehtoa.

• [WWW]

Kytke Brother-laitte internet-palveluun painamalla tätä.

• [Sovell.]

Yhdistä Brother-laitte Brotherin Sovellukset-palveluun painamalla painiketta.

• [USB]

Paina käyttääksesi USB-valikkoa ja valitaksesi [Skan. USB:lle]- tai [Suoratulostus] -asetukset.

3. (Väriaine)

Näyttää jäljellä olevan väriaineen käyttöön. Painamalla pääset [Väriaine] -valikkoon.

4. (Asetukset)

Painamalla pääset [Asetukset] -valikkoon.

Jos Setting Lock on käytössä, nestekidenäytössä näkyy -kuvake.

Laitteen lukitus on poistettava asetusten muokkaamiseksi.

5. Kiinteän lähiverkon tila tai langattoman lähiverkon tila

- Kiinteää verkkojohdeettä käyttävät mallit:

(Kiinteän lähiverkon tila)

Määritä kiinteän lähiverkon asetukset painamalla tätä.

Kuvake näyttää nykyisen kiinteän verkon tilan.

Verkkokaapeli on liitetty

Ei kaapeliliitäntää

- Langatonta verkkojohdeettä käyttävät mallit:

tai (Langattoman verkon tila)

Määritä langattoman verkon asetukset painamalla painiketta.

Jos käytössä on langaton yhteys, näytön nelivaiheinen ilmaisin näyttää langattoman signaalin senhetkisen voimakkuuden.



0



+



Max



Langaton lähiverkko poistettu käytöstä


6. [Pikakuv.]

Painamalla tätä pääset [Pikakuv.] -näyttöön.

7. (aloitusnäyttö)


Siirry aloitusnäyttöihin painamalla tätä.

Uusi faksi (MFC-mallit)

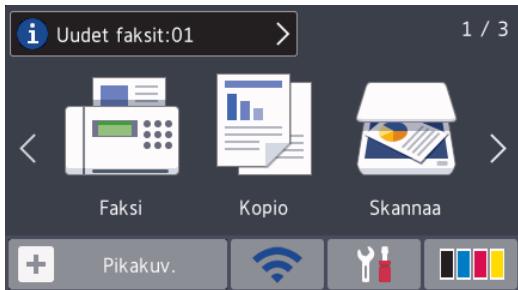

Kun [Faksi. esikats.] -asetukseksi määritetään [Kyllä], muistiin vastaanotettujen uusien faksien määrä tulee näkyviin näytön yläreunaan.

Varoituskuvake

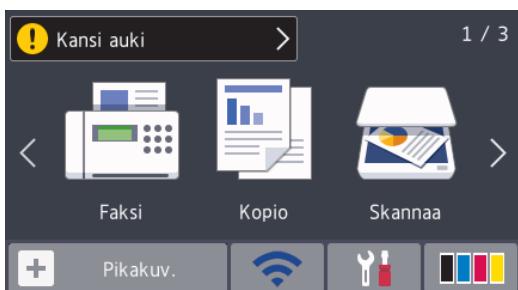

Varoituskuvake tulee näkyviin, kun saadaan virhe- tai kunnossapitosanoma. Tarkastele sanomaa painamalla sanoma-aluetta ja paina sitten palataksesi pääaloitusnäyttöön.

VINKKI

Tuote käyttää ARPHIC TECHNOLOGY CO., LTD:n fonttia.

Paperin lisääminen paperikasettiin


Käytä paperikasettia tulostaessasi seuraaville materiaaleille:

Tavallinen paperi


Ohut paperi

Kierrätyspaperi

Paksu paperi

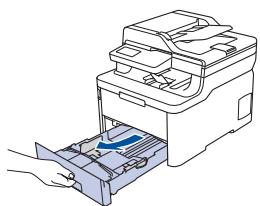

- Säädä paperinohjaimia
- Leyhyttiele paperit
- Älä ylitä tätä merkintää

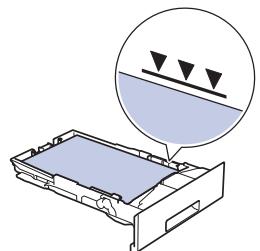

Yksityiskohtaisempia tietoja >> *Online-käyttöopas: Paperin asettaminen paperikasettiin*

Paperin asettaminen monitoimialustalle (MT-alusta)

Vastaavat mallit:
MFC-L3770CDW

Käytä MT-alustaa tulostaessasi seuraaville materiaaleille:

Tavallinen paperi

Ohut paperi

Kierrätyspaperi


Hienopaperi

Paksu paperi


Tarrat¹

Kirjekuoret¹

Kiiltävä paperi²

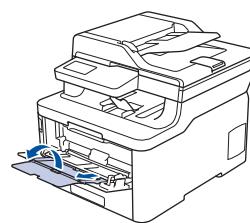

- Säädä paperinohjaimia
- Leyhyttiele paperit
- Älä ylitä tätä merkintää

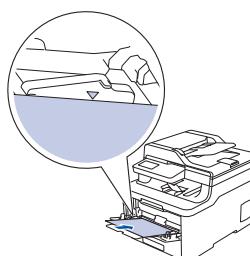

¹ Avaa takakansi (luovutuspuoli ylöspäin -paperikasetti) ennen tulostusta, jotta paperi tulostuu luovutuspuoli ylös -paperikasetille.

² Kun tulostat kiiltävälle paperille, aseta vain yksittäinen arkki MT-alustalle.

Yksityiskohtaisempia tietoja >> *Online-käyttöopas: Paperin lisääminen ja tulostaminen monitoimialustan (MT-alusta) avulla*

Paperin asettaminen käsinsyöttörakoon

Vastaavat mallit:

DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW/DCP-L3550CDW/
MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW

Käytä käsinsyöttörakoa tulostaessasi
seuraaville materiaaleille:

Tavallinen paperi

Ohut paperi

Kierrätyspaperi


Hienopaperi

Paksu paperi


Tarrat¹

Kirjekuoret¹

Kiiltävä paperi

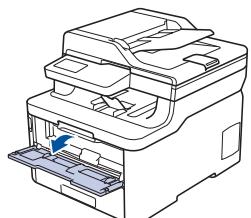

- Säädä paperinohjaimia
- Aseta yksi paperiarkeksi käyttämällä molempia käsiä
- Jatka paperin painamista rullia vasten noin kahden sekunnin ajan, kunnes laite sieppaa paperin ja vetää sitä eteenpäin

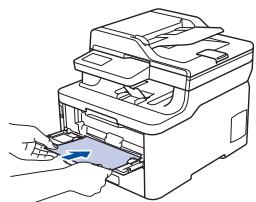

¹ Avaa takakansi (luovutuspuoli ylöspäin -paperikasetti) ennen tulostusta, jotta paperi tulostuu luovutuspuoli ylös -paperikasetille.

Yksityiskohtaisempia tietoja >> *Online-käyttöopas: Paperin asettaminen käsinsyöttörakoon ja sille tulostaminen*


Tämän osion avulla voit ratkaista Brother-laitteen käytössä esiintyviä ongelmia.



Ongelman selvittäminen

Vaikka laitteessasi on mielestäsi vika, voit korjata useimmat viat itse.

Tarkista ensin seuraavat:

- Laitteen virtajohto on kytketty kunnolla ja laite on käynnistetty.
- Kaikki laitteen oranssit kuljetustuet on poistettu.
- (Verkkomalleille) Tukiasemaan (langattoman verkon), reittimeen tai keskittimeen on kytketty virta ja linkkipainikkeen merkkivalo vilkkuu.
- Paperi on asetettu oikein paperikasettiin.
- Liitääntäkapelit on liitetty laitteeseen ja tietokoneeseen kunnolla.
- Tarkista laitteen tila laitteestasi tai **Brother Status Monitorista** tietokoneessasi.

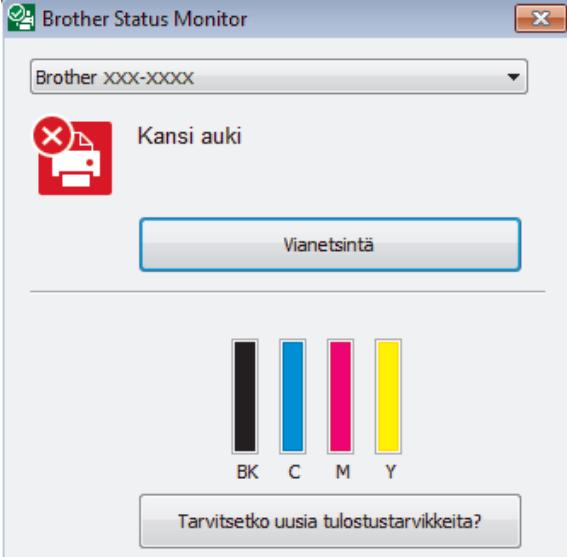Paikanna virhe	Löydä ratkaisu
<p>Status Monitor -ohjelman avulla</p> <ul style="list-style-type: none"> Kaksoisnapsauta tehtävärvivin -kuvaketta.  <p>Vianetsintä</p> <p>BK C M Y</p> <p>Tarvitsetko uusia tulostustarvikkeita?</p>	<ul style="list-style-type: none"> Vihreä kuvaake ilmaisee tavallista valmiustilaan.  Keltainen kuvaake ilmaisee varoitusta.  Punainen kuvaake ilmaisee virhettä.  Harmaa kuvaake ilmaisee laitteen olevan offline-tilassa.  Voit siirtyä Brotherin vianetsintä-sivustolle napsauttamalla Vianetsintä-painiketta.

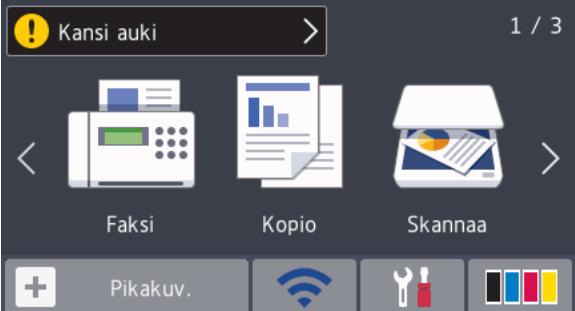Paikanna virhe	Löydä ratkaisu
<p>LCD-näytön käyttäminen</p>  	<ol style="list-style-type: none"> 1. Noudata LCD-näytölle ilmestyviä viestejä. 2. Jos et pysty ratkaisemaan virhettä, tar-kastele seuraavia: <i>Online-käyttöopas: Virhe- ja huoltoviestit</i> Usein kysytyt kysymykset ja vianmää- ritys -sivu osoitteessa support.brother.com


Virhe- ja huoltoviestit

Jos haluat tietoja yleisimmistä virhe- ja kunnossapitoviesteistä, katso *Online-käyttöopas*.

Voit tutustua *Online-käyttöopas* ja muihin käytettävissä oleviin oppaisiin osoitteessa support.brother.com/manuals.

Asiakirja- ja paperitukokset

Virheviesti ilmaisee tukoksen sijainnin laitteessa.

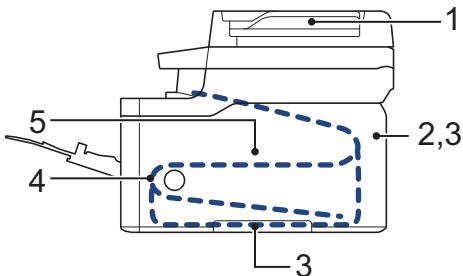

Virheviestit:

1. Asiakirjatukos
2. Tukos takana
3. Kaksipuolinens tukos
4. Tukos kasetissa
5. Tukos sisällä

Tarkastele viestejä **Brother Status Monitorissa** tietokoneellasi.

Ratkaisuja langatonta yhteyttä varten

Jos et pysty yhdistämään Brother-laitettasi langattomaan verkkoon, katso seuraava kohta:

- *Online-käyttöopas: WLAN-raportin tulostus*
- *Pika-asennusopas: Vaihtoehtoinen langaton asetus*



Voit tutustua *Online-käyttöopas* ja muihin käytettävissä oleviin oppaisiin osoitteessa support.brother.com/manuals.

Tarvikkeet

Kun on aika vaihtaa tiettyjä tarvikkeita, kuten värikasetti tai rumpu, laitteen ohjauspaneeliin tai Status Monitor -ohjelmaan tulee näkyviin virheviesti. Lisätietoja laitteesi tarvikkeista saat vierailemalla osoitteessa www.brother.com/original/index.html tai ottamalla yhteyttä paikalliseen Brother-jälleenmyyjään.



Tarvikkeen mallinimi vaihtelee maan ja maanosan mukaan.

Tarvikkeet	Tarvikkeen mallinimi	Arvioitu käyttöikä (Sivumäärä)
Värikasetti 	Vakiovärikasetti: TN-243	<ul style="list-style-type: none"> Musta: Noin 1 000 sivua ^{1 2} Syaani/magenta/keltainen: Noin 1 000 sivua ^{1 2}
	Suurvärikasetti: TN-247	<ul style="list-style-type: none"> Musta: Noin 3 000 sivua ^{1 2} Syaani/magenta/keltainen: Noin 2 300 sivua ^{1 2}
	Aloitusvärikasetti: (toimitetaan laitteen mukana)	<ul style="list-style-type: none"> Musta: Noin 1 000 sivua ^{1 2} Syaani/magenta/keltainen: Noin 1 000 sivua ^{1 2}
Rumpuyksikkö 	DR-243CL ³ DR-243CL-BK ⁴ DR-243CL-CMY ⁵	Noin 18 000 sivua ⁶
Hihnayksikkö 	BU-223CL	Noin 50 000 sivua ⁷

Tarvikkeet	Tarvikkeen mallinimi	Arvioitu käyttöikä (Sivumäärä)
Hukkavärisäiliö	WT-223CL	Noin 50 000 sivua ²

- ¹ Värikasettien likimääräinen riittoisuus on ilmoitettu ISO/IEC 19798 -standardin mukaan.
- ² A4- tai Letter-kokoista yksipuolista sivua
- 3 Sisältää neljä rumpuksikköä; yhden mustan ja kolme värellistä.
- 4 Sisältää yhden mustan rumpuksikon.
- 5 Sisältää yhden värellisen rumpuksikon.
- 6 Noin 18 000 sivua, yksi sivu/työ [yksipuoliset A4-/Letter-kokoiset sivut]. Sivumäärään voi vaikuttaa erilaiset tekijät, mukaan lukien (näihin kuitenkaan rajoittumatta) paperityyppi ja -koko.
- 7 Noin 50 000 sivua perustuen kahteen sivuun työtä kohden [yksipuoliset A4-/Letter-kokoiset sivut]. Sivumäärään voivat vaikuttaa erilaiset tekijät, mukaan lukien (näihin kuitenkaan rajoittumatta) paperityyppi ja -koko.



Jos käytössäsi on Windows®, voit kaksoisnapsauttamalla **Brother Creative Center** kuvaketta työpöydälläsi tarkastella **ILMAISTA** sivustoa, joka on suunniteltu resurssiksi, joka auttaa si-nua luomaan ja tulostamaan yritys- ja kotikäyttöön mukautettua materiaalia, joka käyttää kuvia, tekstiä ja luovuutta.

Mac-käyttäjät voivat siirtyä Brother CreativeCenter -keskukseen osoitteessa:
www.brother.com/creativecenter

B
Liite

Tiedot komission asetuksen (EU) N:o 801/2013 noudattamisesta

Mallin nimi	Virrankulutus Verkossa valmiustilassa ¹
DCP-L3510CDW	Noin 1,4 W
DCP-L3517CDW	Noin 1,4 W
DCP-L3550CDW	Noin 8,0 W
MFC-L3710CW	Noin 1,5 W
MFC-L3730CDN	Noin 1,3 W
MFC-L3750CDW	Noin 8,1 W
MFC-L3770CDW	Noin 8,1 W

¹ Kaikki verkkoportit aktivoituina ja yhdistettyinä

Langattoman LAN-verkon käyttöönotto / käytöstä poistaminen

(DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW)

Jos haluat ottaa langattoman verkkoyhteyden käyttöön tai poistaa sen käytöstä, paina ▲ tai ▼ valitaksesi [Verkko] > [WLAN] > [WLAN käytössä] > [Kyllä] tai [Ei].

(DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW)

Jos haluat ottaa langattoman verkkoyhteyden käyttöön tai poistaa sen käytöstä, paina  [Asetukset] > [Kaikki asetuks.] > [Verkko] > [WLAN] > [WLAN käytössä] > [Kyllä] tai [Ei].



Jos laitteessasi näkyy [Kaikki asetuks.] -valikko aloitusnäytössä, ohita [Asetukset]-valikko.

brother

Käy Brotherin Web-sivustolla osoitteessa
www.brother.com



D00X0W001-00
FIN
Versio 0