


# Guide de référence

Guide rapide pour les opérations courantes

**DCP-L3510CDW**  
**DCP-L3517CDW**  
**DCP-L3550CDW**  
**MFC-L3710CW**  
**MFC-L3730CDN**  
**MFC-L3750CDW**  
**MFC-L3770CDW**

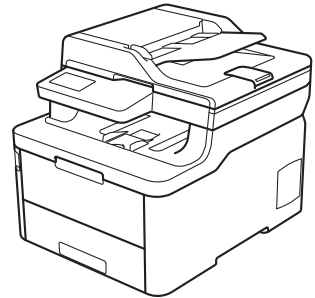

Brother recommande de garder ce guide à côté de votre appareil Brother afin de pouvoir s'y référer rapidement.



## **Guide utilisateur en ligne**

Pour obtenir des instructions, des informations et des spécifications de produits plus détaillées, consultez le *Guide de l'utilisateur en ligne* au [support.brother.com/manuals](http://support.brother.com/manuals)



# Présentation et emplacement des Guides de l'utilisateur

Quel guide ?	Que contient-il ?	Où le trouver ?
Guide de sécurité du produit	Lisez ce guide en premier. Veuillez lire les instructions de sécurité avant de configurer votre appareil. Consultez ce guide pour connaître les marques commerciales et les limitations légales.	Imprimé / dans l'emballage
Guide d'installation rapide	Suivez les instructions pour configurer votre appareil et installer le <b>Package Pilote &amp; Logiciel</b> correspondant au système d'exploitation et au type de connexion que vous utilisez.	Imprimé / dans l'emballage
Guide de référence	Maîtrisez les opérations élémentaires de fax, copie et numérisation ainsi que les opérations d'entretien de base de l'appareil. Consultez les conseils de dépannage des pannes.	Manuel imprimé ou disque d'installation Brother / dans l'emballage
Guide utilisateur en ligne	Ce guide inclut le contenu supplémentaire du <i>Guide de référence</i> .  Outre les informations relatives à l'impression, la numérisation, la copie, le fax, les fonctions d'appareil mobile, les opérations Brother ControlCenter et le dépannage des pannes, vous y trouverez des informations utiles sur l'utilisation de l'appareil sur un réseau.	Brother Solutions Center <sup>1</sup>

<sup>1</sup> Visitez le site [support.brother.com/manuals](http://support.brother.com/manuals).

# Le Guide utilisateur en ligne contribue à optimiser l'utilisation de l'appareil

Nous espérons que ce guide vous sera utile. Pour en savoir plus sur les fonctions de votre appareil, veuillez consulter notre *Guide utilisateur en ligne*. Ce guide offre les avantages suivants :

## Navigation plus rapide !

- ✓ Zone de recherche
- ✓ Index de navigation dans un panneau indépendant

## Format complet !

- ✓ Chaque rubrique dans un guide

## Disposition simplifiée !

- ✓ Instructions pas à pas
- ✓ Résumé en haut de chaque page



1. Zone de recherche
2. Navigation
3. Résumé
4. Instructions pas-à pas

## Pour afficher les Guides de l'utilisateur en ligne

Pour afficher le *Guide utilisateur en ligne* et d'autres guides disponibles, visitez le site [support.brother.com/manuals](http://support.brother.com/manuals).

(Windows®)

Vous pouvez également accéder aux guides de votre appareil via Brother Utilities. L'outil Brother Utilities est inclus dans l'installation standard et, une fois installé, vous pouvez le trouver soit en tant que raccourci sur votre bureau, soit dans le menu Démarrer de Windows® **Démarrer**.

# **Vous avez des questions ou des problèmes ? Consultez nos FAQ, solutions et vidéos en ligne.**

Accédez à la page **FAQ et Diagnostic** de votre modèle sur le site Brother Solutions Center à l'adresse [support.brother.com](http://support.brother.com).

- **Différentes possibilités de recherche**
- **Affichage des questions connexes pour plus d'informations**
- **Réception régulière de mises à jour basées sur les réactions des clients**

©2018 Brother Industries, Ltd. Tous droits réservés.


# 1

## Informations générales



### Présentation du panneau de commande

Le panneau de commande varie en fonction de votre modèle.
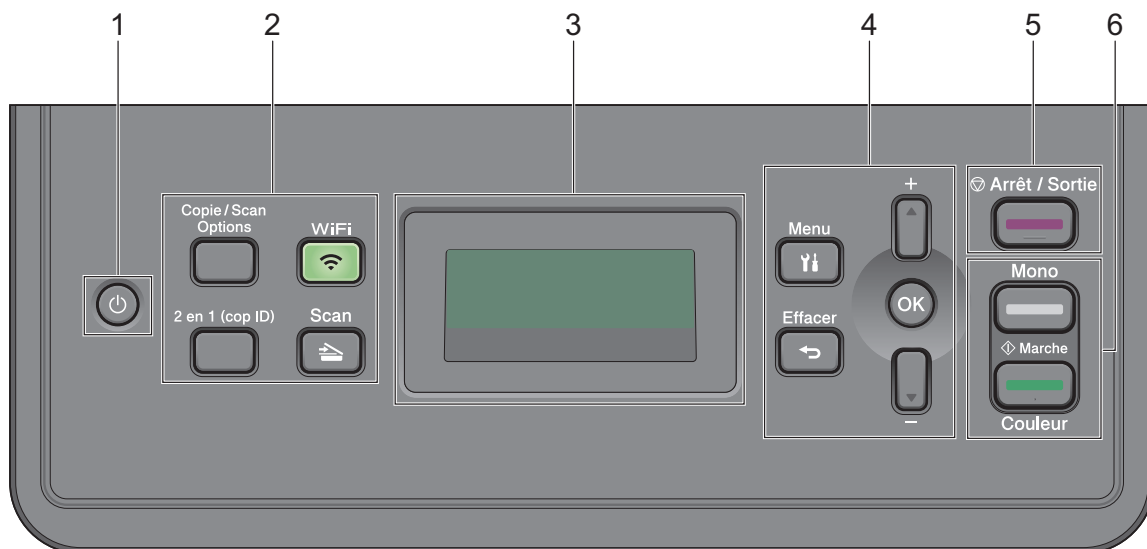
#### DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW



#### 1. Marche/Arrêt

- Mettez l'appareil sous tension en appuyant sur .
- Mettez l'appareil hors tension en appuyant sur  et en le maintenant enfoncé. L'écran LCD affiche [Arrêt en cours] et reste allumé encore quelques secondes avant de s'éteindre automatiquement.

#### 2. Boutons de fonction

##### Copie/Scan Options

Appuyez sur le bouton pour accéder aux paramètres temporaires de numérisation ou de copie.

##### WiFi (pour les modèles sans fil)

Appuyez sur le bouton **WiFi** et lancez le programme d'installation sans fil sur votre ordinateur. Suivez les instructions à l'écran pour configurer une connexion sans fil entre votre appareil et votre réseau.

Le voyant **WiFi** s'allume pour signaler que votre appareil Brother est connecté à un point d'accès sans fil. Le voyant **WiFi** clignote pour indiquer que la connexion sans fil est coupée ou que votre appareil est en cours de connexion à un point d'accès sans fil.

## Scan

Appuyez sur ce bouton pour commuter l'appareil en mode NUMÉRISATION.


## 2 en 1 (cop ID)

Appuyez sur ce bouton pour copier les deux faces d'une carte d'identité sur une page.

## 3. Écran LCD (affichage à cristaux liquides)

Les messages affichés sur l'écran LCD vous aident à configurer et à utiliser votre appareil.

Si l'appareil est en Mode Prêt ou en Mode Copie, l'écran LCD affiche :

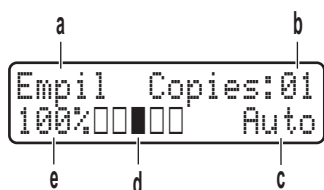

- a. Type de copie
- b. Nombre de copies
- c. Qualité
- d. Contraste
- e. Facteur de copie

## 4. Boutons de menu

### Menu

Appuyez sur ce bouton pour accéder au menu de paramétrage de votre appareil.

### Effacer

- Appuyez sur ce bouton pour supprimer les données saisies.
- Appuyez sur ce bouton pour annuler le paramètre actuel.

### OK

Appuyez sur ce bouton pour mémoriser les paramètres de votre appareil.

### ▲ ou ▼

Appuyez sur ces boutons pour faire défiler les menus et les options vers le haut ou vers le bas.

## 5. Arrêt/Sortie


- Appuyez sur ce bouton pour arrêter une opération.
- Appuyez sur ce bouton pour sortir d'un menu.

## 6. Boutons Marche

- **Marche Mono**
  - Appuyez pour commencer à effectuer des copies en monochrome.
  - Appuyez pour commencer à numériser des documents (en couleur, niveaux de gris ou monochrome selon le réglage de numérisation).
- **Marche Couleur**
  - Appuyez pour commencer à effectuer des copies en couleur.

- Appuyez pour commencer à numériser des documents (en couleur, niveaux de gris ou monochrome selon le réglage de numérisation).

## DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/ MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

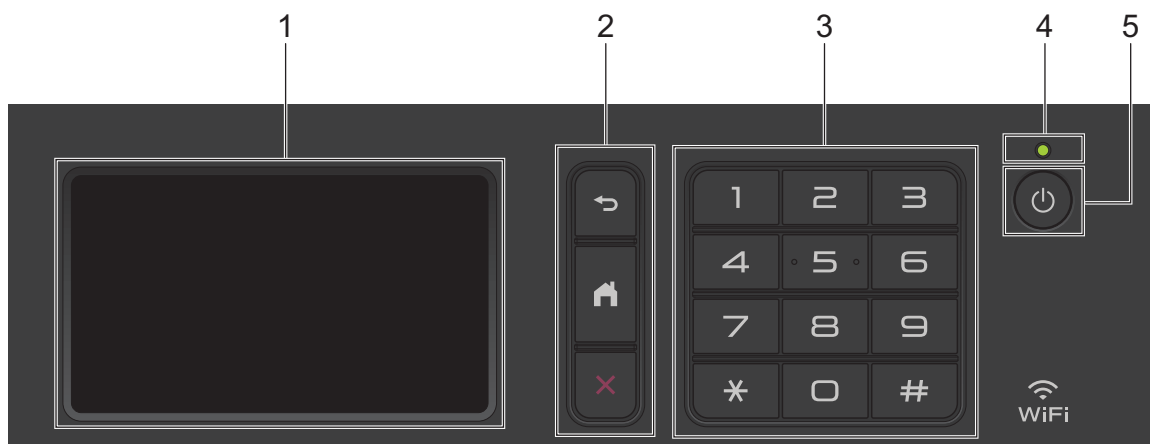

### 1. Écran tactile à cristaux liquides (LCD)

Accédez aux menus et aux options en appuyant dessus sur cet écran tactile.

### 2. Boutons de menu



(Retour)

Appuyez sur ce bouton pour revenir au menu précédent.



(Accueil)

Appuyez sur ce bouton pour revenir à l'écran d'accueil principal.



(Annuler)

Appuyez sur ce bouton pour annuler une opération.

### 3. Pavé numérique (touches numériques)


Appuyez sur les touches numériques pour composer les numéros de téléphone ou de fax et saisir le nombre de copies.

### 4. Témoin d'alimentation

Le témoin s'allume en fonction de l'état d'alimentation de l'appareil.

### 5. Marche/Arrêt

- Mettez l'appareil sous tension en appuyant sur .


- Mettez l'appareil hors tension en appuyant sur  et en le maintenant enfoncé.

L'écran LCD affiche le message [Arrêt en cours] l'espace de quelques secondes avant de s'éteindre. Si vous avez branché un téléphone externe ou un répondeur, ce dernier est encore utilisable.



## NFC (Near Field Communication, communications en champ proche) (MFC-L3770CDW)

Si votre appareil Android™ prend en charge la fonction NFC, vous pouvez imprimer des documents depuis cet appareil ou numériser des documents sur l'appareil en l'approchant du symbole NFC.

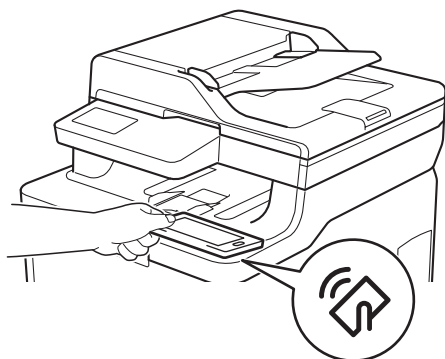

## Comment naviguer dans l'écran tactile LCD

### Modèle associé:

DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Touchez l'écran LCD avec votre doigt pour l'activer. Pour afficher l'ensemble des options et y accéder, faites glisser le doigt vers la gauche, la droite, le bas ou le haut et appuyez sur ◀▶ ou sur ▲▼ dans l'écran LCD pour les faire défiler.

### IMPORTANT

N'appuyez PAS sur l'écran LCD avec un objet pointu, par exemple un stylo ou stylet. Vous risquez d'endommager l'appareil.

### REMARQUE

NE touchez PAS l'écran LCD immédiatement après avoir branché le cordon d'alimentation ou mis l'appareil sous tension. Cela pourrait provoquer une erreur.



# Vue d'ensemble de l'écran tactile LCD

## Modèle associé:

DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/  
MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW


Vous avez le choix entre deux types d'écrans à définir comme écran d'accueil principal : l'écran Accueil et l'écran Raccourcis. Si un écran d'accueil s'affiche, faites glisser le doigt vers la gauche ou la droite, ou appuyez sur ◀ ou ▶ pour afficher les autres écrans d'accueil.

L'écran d'accueil principal affiche l'état de l'appareil lorsque celui-ci est inactif. Lorsqu'il est affiché, cet écran indique que l'appareil est prêt pour la commande suivante.


Les fonctions disponibles varient selon votre modèle.

## Écran d'accueil : Écran 1


L'écran d'accueil donne accès aux fonctions de fax, de copie et de numérisation notamment.

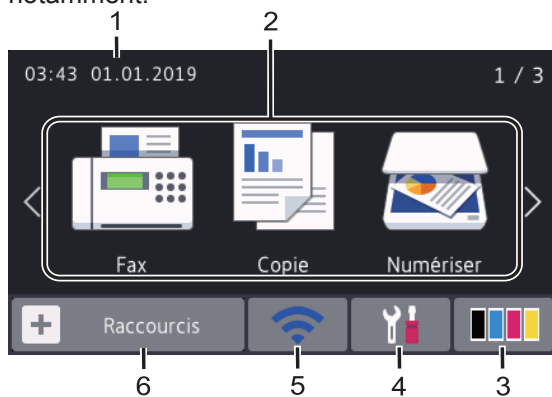

## Écran d'accueil : Écran 2

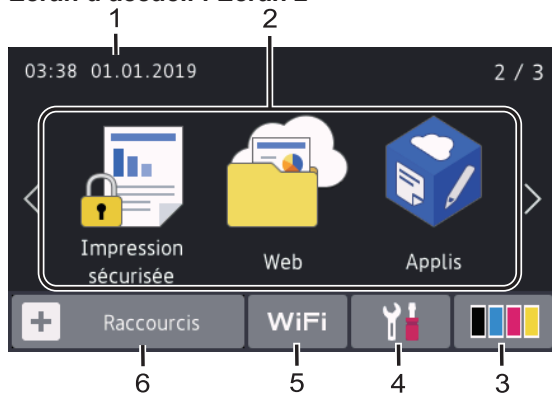

## Écran d'accueil : Écran 3

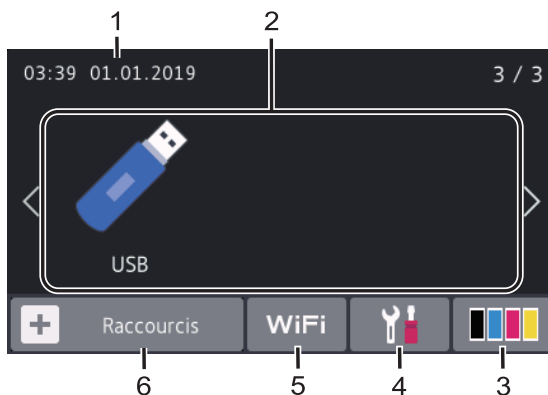


## Écran Raccourcis

Permet de créer des raccourcis pour les opérations fréquemment exécutées telles que l'envoi d'un fax, la numérisation et l'utilisation de Web Connect.




Trois onglets de raccourcis sont disponibles, chacun pouvant inclure jusqu'à six raccourcis. Au total, 18 raccourcis sont disponibles.

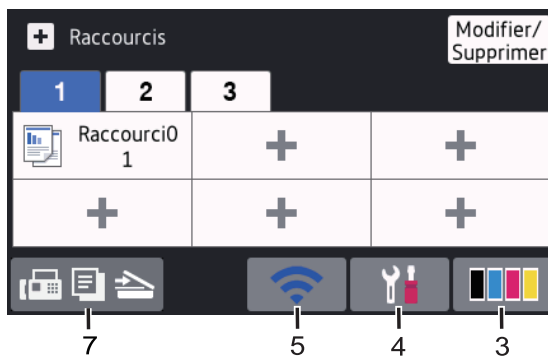

### 1. Date & heure

Affiche la date et l'heure réglées sur l'appareil.

### 2. Modes

-  [Fax]

Appuyez sur ce bouton pour accéder au mode Fax.

-  [Copie]

Appuyez sur ce bouton pour accéder au mode Copie.

-  [Numériser]

Appuyez sur ce bouton pour accéder au mode Numérisation.

-  [Impression sécurisée]

Appuyez sur cette option pour accéder à l'option [Impression sécurisée].

-  [Web]

Appuyez sur cette option pour connecter l'appareil Brother à un service Internet.

-  [Applis]

Appuyez sur cette option pour connecter l'appareil Brother au service Brother Apps.

-  [USB]


Appuyez ici pour accéder au menu USB et sélectionnez l'option [Scan vers USB] ou [Impression directe].

### 3. (Toner)

Affiche la durée de vie restante de la cartouche de toner. Appuyez sur la touche pour accéder au menu [Toner].

### 4. (Param)

Appuyez sur la touche pour accéder au menu [Paramètres].

Si Setting Lock a été activé, une icône représentant un cadenas  apparaît sur l'écran LCD. Vous devez déverrouiller l'appareil pour utiliser les paramètres.


## 5. État LAN filaire ou État sans fil

- Modèles à réseau câblé :

### (État du réseau local)

Appuyez ici pour configurer les paramètres du réseau local câblé.

L'icône affiche l'état actuel du réseau câblé.

 Le câble réseau est connecté

 Aucun câble connecté


- Modèles à réseau sans fil :

### WiFi ou (Wireless Status)

Appuyez dessus pour configurer les paramètres sans fil.

Si vous utilisez une connexion sans fil, un indicateur à quatre niveaux sur l'écran affiche l'intensité actuelle du signal sans fil.



 Réseau local sans fil désactivé


### 6. [Raccourcis]

Appuyez sur la touche pour accéder à l'écran [Raccourcis].

### 7. (écran d'accueil)


Appuyez sur cette option pour accéder aux écrans d'accueil.

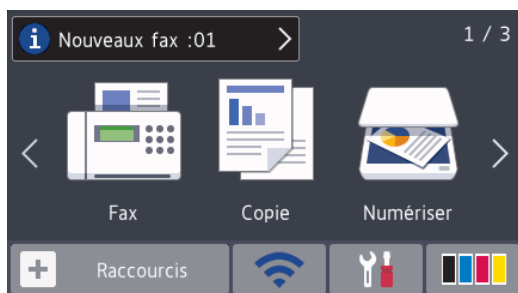

## Nouveau fax (modèles MFC)



Si [Aperçu fax] est réglé sur [Oui], le nombre de nouveaux fax reçus en mémoire s'affiche en haut de l'écran.
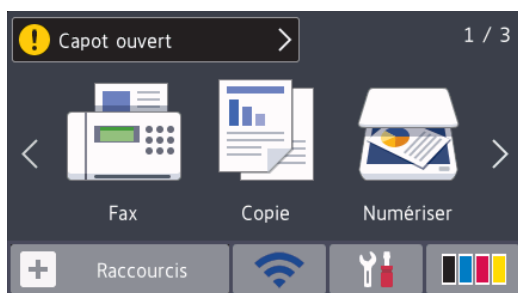
## Icône d'avertissement



L'icône d'avertissement  s'affiche en cas de message d'erreur ou de maintenance. Appuyez sur la zone de message pour voir le message, puis appuyez sur  pour revenir à l'écran d'accueil principal.


## REMARQUE

Ce produit utilise la police d'ARPHIC TECHNOLOGY CO.,LTD.


## Charger du papier dans le bac à papier

Utilisez le bac à papier pour imprimer sur les supports suivants :

Papier ordinaire  
Papier fin  
Papier recyclé  
Papier épais

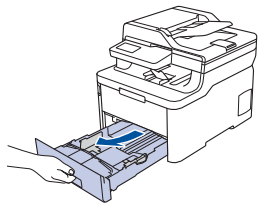

- Ajustez les guides
- Déramez le papier
- Ne dépassez pas ce repère

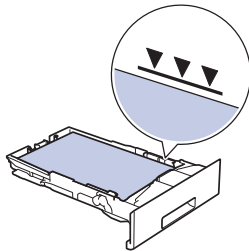


Plus d'informations détaillées >> *Guide utilisateur en ligne: Charger du papier dans le bac à papier*

## Chargement de papier dans le bac universel


Modèle associé:  
MFC-L3770CDW

Utilisez le bac universel pour imprimer sur les supports suivants :

Papier ordinaire  
Papier fin  
Papier recyclé  
Papier bond  
Papier épais  
Étiquettes <sup>1</sup>  
Enveloppes <sup>1</sup>  
Papier glacé <sup>2</sup>

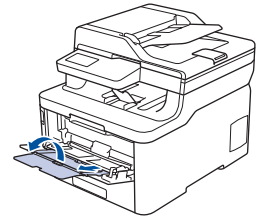

- Ajustez les guides
- Déramez le papier
- Ne dépassez pas ce repère

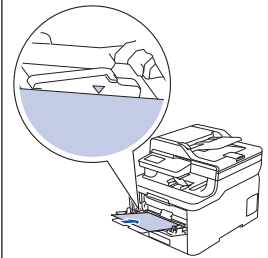

- <sup>1</sup> Ouvrez le capot arrière (bac de sortie face imprimée dessus) avant d'imprimer pour permettre au papier imprimé de sortir par le bac de sortie face imprimée dessus.
- <sup>2</sup> Lorsque vous imprimez sur papier glacé, placez une seule feuille dans le bac universel.



Plus d'informations détaillées >> *Guide utilisateur en ligne: Charger du papier et imprimer à partir du bac universel*

# Chargement de papier dans la fente d'alimentation manuelle

## Modèle associé:

DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW/DCP-L3550CDW/  
MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW

Utilisez la fente d'alimentation manuelle pour imprimer sur les supports suivants :
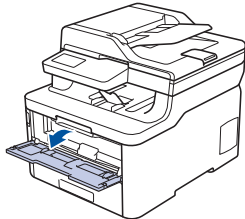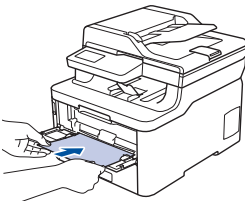
<p>Papier ordinaire Papier fin Papier recyclé Papier bond Papier épais Étiquettes <sup>1</sup> Enveloppes <sup>1</sup> Papier glacé</p>	 <p style="text-align: center;">↓</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Ajustez les guides</li><li>• Insérez une feuille de papier en vous servant de vos deux mains</li><li>• Continuez de presser le papier contre les rouleaux pendant environ deux secondes ou jusqu'à ce que l'appareil saisisse le papier et le tire</li></ul> 
---	---

<sup>1</sup> Ouvrez le capot arrière (bac de sortie face imprimée dessus) pour permettre au papier imprimé de sortir par le bac de sortie face imprimée dessus.

Plus d'informations détaillées >> *Guide utilisateur en ligne: Charger et imprimer du papier à partir de la fente d'alimentation manuelle*


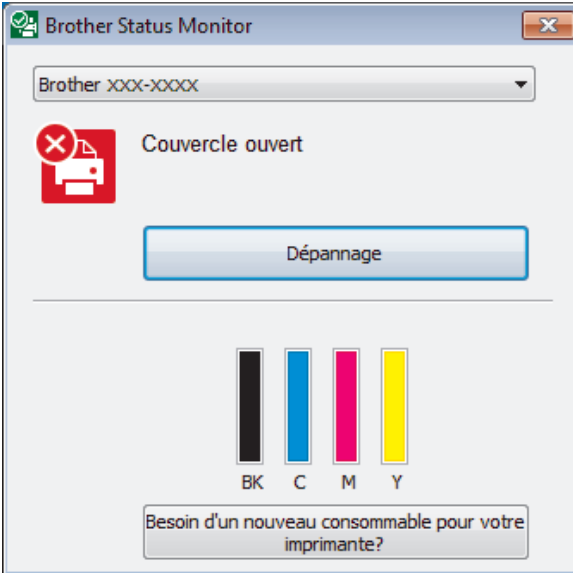





Utilisez cette section pour résoudre les problèmes que vous pouvez rencontrer lorsque vous utilisez votre appareil Brother.

## Identifier le problème

Même si votre appareil semble avoir un problème, vous pouvez corriger la plupart des problèmes vous-même.

Veuillez d'abord vérifier les points suivants :

- Le cordon d'alimentation de l'appareil est branché correctement et l'appareil est sous tension.
- Tous les éléments de protection oranges de l'appareil ont été retirés.
- (Modèles réseau) Le point d'accès (pour le réseau sans fil), le routeur ou le concentrateur est sous tension et le voyant de liaison clignote.
- Le papier est correctement inséré dans le bac à papier.
- Les câbles d'interface sont fermement connectés à l'appareil et à l'ordinateur.
- Vérifiez l'état de l'appareil sur votre appareil ou dans **Brother Status Monitor** sur votre ordinateur.

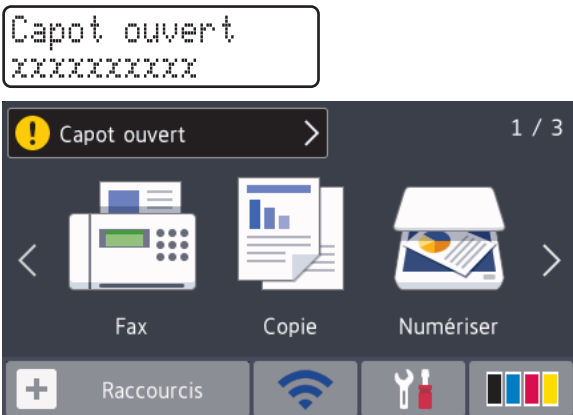Trouver l'erreur	Trouver la solution
<p>En utilisant Status Monitor</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Double-cliquez sur l'icône  dans la zone de notification.</li> </ul>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• (Windows®) Si vous cochez la case <b>Charger Status Monitor au démarrage</b>, Status Monitor s'exécute automatiquement à chaque fois que vous démarrez votre ordinateur.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Une icône verte indique un état de veille normale. </li> <li>• Une icône jaune signale un avertissement. </li> <li>• Une icône rouge indique la présence d'une erreur. </li> <li>• Une icône grise signale que l'appareil est hors connexion. </li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cliquez sur le bouton <b>Dépannage</b> pour vous rendre sur le site Web de dépannage des pannes de Brother.</li> </ul>
<p>Au moyen de l'écran LCD</p> 	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Suivez les indications des messages apparaissant sur l'écran LCD.</li> <li>2. Si vous ne parvenez pas à résoudre l'erreur, reportez-vous à ce qui suit : <i>Guide utilisateur en ligne : Messages d'erreur et de maintenance</i> page <b>FAQ et Diagnostic</b> sur <a href="http://support.brother.com">support.brother.com</a></li> </ol>


## Messages d'erreur et de maintenance

Pour plus d'informations sur les messages d'erreur et de maintenance les plus courants, reportez-vous au *Guide utilisateur en ligne*.

Pour afficher le *Guide utilisateur en ligne* et d'autres guides disponibles, visitez le site [support.brother.com/manuals](http://support.brother.com/manuals).

# Bourrages papier et bourrage de documents

Un message d'erreur indique que du papier est coincé dans votre appareil.

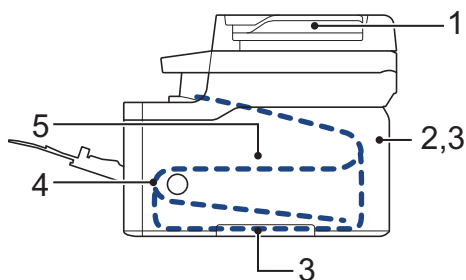

Messages d'erreur :

1. Bourrage de document
2. Bourrage arrière
3. Bourrage recto-verso
4. Bourr. bac
5. Bourrage interne

Voir les messages dans **Brother Status Monitor** sur votre ordinateur.

## Solutions de connexion sans fil

Si vous ne parvenez pas à connecter votre appareil Brother à votre réseau sans fil, consultez les informations suivantes :

- *Guide utilisateur en ligne : Imprimer le rapport WLAN*
- *Guide d'installation rapide : Configuration sans fil alternative*

Pour afficher le *Guide utilisateur en ligne* et d'autres guides disponibles, visitez le site [support.brother.com/manuals](http://support.brother.com/manuals).







## Consommables

Lorsqu'il est temps de remplacer les consommables (tels que le toner ou le tambour), un message d'erreur s'affiche sur le panneau de commande de l'appareil ou dans l'utilitaire Status Monitor. Pour plus d'informations au sujet des consommables de votre appareil, visitez [www.brother.com/original/index.html](http://www.brother.com/original/index.html) ou contactez votre revendeur Brother local.




Le nom de modèle du consommable varie selon le pays et la région.

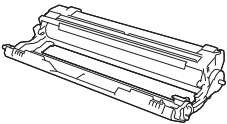Consommable	Nom de modèle de consommable	Durée de vie approximative (rendement de pages)
<b>Cartouche de toner</b> 	Toner standard : TN-243	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Noir : Environ 1 000 pages <sup>1 2</sup></li> <li>• Cyan/Magenta/Jaune : Environ 1 000 pages <sup>1 2</sup></li> </ul>
	Toner à haut rendement : TN-247	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Noir : Environ 3 000 pages <sup>1 2</sup></li> <li>• Cyan/Magenta/Jaune : Environ 2 300 pages <sup>1 2</sup></li> </ul>
	Toner en série : (Fourni avec votre appareil)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Noir : Environ 1 000 pages <sup>1 2</sup></li> <li>• Cyan/Magenta/Jaune : Environ 1 000 pages <sup>1 2</sup></li> </ul>
<b>Unité tambour</b> 	DR-243CL <sup>3</sup> DR-243CL-BK <sup>4</sup> DR-243CL-CMY <sup>5</sup>	Environ 18 000 pages <sup>6</sup>
<b>Courroie</b> 	BU-223CL	Environ 50 000 pages <sup>7</sup>

Consommable	Nom de modèle de consommable	Durée de vie approximative (rendement de pages)
<b>Bac de récupération du toner usagé</b>  	WT-223CL	Environ 50 000 pages <sup>2</sup>

- 1 Valeur de rendement approximative déclarée selon la norme ISO/IEC 19798.
- 2 Pages recto de format A4 ou Letter
- 3 Contient quatre tambours ; un noir et trois couleurs.
- 4 Contient une unité tambour noir.
- 5 Contient une unité tambour couleur.
- 6 Environ 18 000 pages à raison d'une page par tâche [pages recto de format A4/Letter]. Le nombre de pages obtenues peut varier selon une série de facteurs notamment, sans que cela soit limitatif, le type et la taille du support utilisé.
- 7 Environ 50 000 pages à raison de deux pages par tâche [pages recto de format A4/Letter]. Le nombre de pages obtenues peut varier selon une série de facteurs notamment, sans que cela soit limitatif, le type et la taille du support utilisé.



Si vous utilisez Windows<sup>®</sup>, double-cliquez sur l'icône **Brother Creative Center**  sur votre bureau pour accéder à notre site Web **GRATUIT**. Vous y trouverez les ressources pour vous aider à créer et imprimer des supports personnalisés pour la maison ou le bureau avec des photos, du texte et une touche de créativité.

Les utilisateurs Mac peuvent accéder à Brother CreativeCenter à l'adresse suivante :

[www.brother.com/creativecenter](http://www.brother.com/creativecenter)

## Informations de conformité avec la réglementation de la Commission 801/2013

Nom de modèle	Consommation électrique Veille réseau <sup>1</sup>
DCP-L3510CDW	Environ 1,4 W
DCP-L3517CDW	Environ 1,4 W
DCP-L3550CDW	Environ 8,0 W
MFC-L3710CW	Environ 1,5 W
MFC-L3730CDN	Environ 1,3 W
MFC-L3750CDW	Environ 8,1 W
MFC-L3770CDW	Environ 8,1 W


<sup>1</sup> Tous les ports réseau sont activés et connectés

## **Comment activer/désactiver le réseau sans fil**

### **(DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW)**

Pour activer ou désactiver la connexion de réseau sans fil, appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner [Réseau] > [WLAN] > [WLAN activé] > [Oui] ou [Non].

### **(DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW)**

Pour activer ou désactiver la connexion de réseau sans fil, appuyez sur  [Paramètres] > [Tous param.] > [Réseau] > [WLAN] > [WLAN activé] > [Oui] ou [Non].



---

Si votre appareil affiche le menu [Tous param.] sur l'écran d'accueil, passez outre le menu [Paramètres].

---

# brother

Visitez notre site Web  
[www.brother.com](http://www.brother.com)



D00X0P001-00  
FRE  
Version 0