


기본 설명서

일반적인 기능 설명

DCP-L3510CDW
DCP-L3551CDW
MFC-L3710CW
MFC-L3735CDN
MFC-L3745CDW
MFC-L3750CDW
MFC-L3770CDW

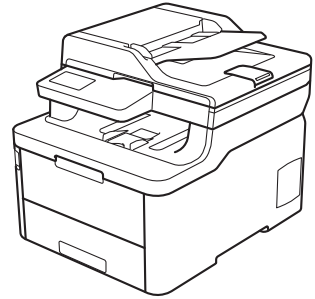

브라더 제품 옆에 기본 설명서를 두고 참조하여 주시기 바랍니다.



온라인 사용자 설명서

더 많은 정보와 제품 사양은 *온라인 사용자 설명서*를 참조하여 주시기 바랍니다.

support.brother.com/manuals



사용자 가이드 및 찾을 위치

설명서	내용	찾을 위치
제품 안전 가이드	먼저 이 가이드를 읽어주십시오. 제품을 설정하기 전에 안전 지침을 읽어주십시오. 이 가이드에서 상표 및 법적 제한 사항을 참조하십시오.	출력본/상자 안
빠른 설정 가이드	사용 중인 운영 체제와 연결 유형에 따른 제품 설정 및 전체 드라이버 및 소프트웨어 패키지 설치를 위해 이 지침을 따르십시오.	출력본/상자 안
기본 설명서	기초적인 팩스, 복사 및 스캔 조작법 및 기초적인 제품 유지보수에 대해 배웁니다. 문제 해결 요령을 참조하십시오.	출력본 또는 Brother 설치 디스크 / 상자 내
온라인 사용자 설명서	이 가이드에는 <i>기본 가이드</i> 의 추가적인 내용이 포함되어 있습니다. 인쇄, 스캔, 복사, 팩스, 모바일 장치 기능, Brother ControlCenter 조작법 및 문제 해결에 대한 정보와 기타 유용한 정보 외에도 네트워크에서 제품을 사용하는 방법이 포함되어 있습니다.	Brother 솔루션 센터 1

¹ support.brother.com/manuals를 방문하세요.

온라인 사용자 설명서를 통해 제품에 관한 대부분의 정보를 얻을 수 있습니다.

이 가이드가 도움이 되기를 바랍니다. 제품의 기능에 대한 자세한 내용은 *온라인 사용자 설명서*를 읽어보십시오. 다음을 제공합니다.

더 빠른 탐색!

- ✓ 검색 상자
- ✓ 탐색 색인이 별도 패널에

포괄적인 형식!

- ✓ 모든 항목이 단일 가이드에

간소화된 레이아웃!

- ✓ 단계별 지침
- ✓ 페이지 상단에 기능 요약



1. 검색 상자
2. 탐색
3. 요약
4. 단계별 지침

온라인 사용자 가이드를 보려면

온라인 사용자 설명서 및 기타 사용 가능한 가이드를 보려면 support.brother.com/manuals를 방문하십시오.

(Windows®)

Brother 유틸리티를 사용하여 제품의 가이드에 액세스할 수도 있습니다. Brother 유틸리티 툴에는 표준 설치가 포함되어 있으며, (설치된 경우) 바탕 화면의 바로 가기 또는 Windows® 시작 메뉴에서 찾을 수 있습니다.

질의 또는 문제? 당사 FAQ, 해결책 및 비디오 온라인을 찾아보십시오.

Brother 솔루션 센터(support.brother.com)에서 해당 모델의 FAQ 및 문제 해결 페이지로 이동합니다.

- 여러 가지 방법으로 검색 가능
- 자세한 내용을 보려면 관련 질의를 표시합니다.
- 고객 의견에 따라 정기 업데이트를 수신합니다

©2018 Brother Industries, Ltd. All rights reserved.


1

일반 정보

제어판 개요

제어판은 모델에 따라 다를 수 있습니다.

DCP-L3510CDW/DCP-L3551CDW

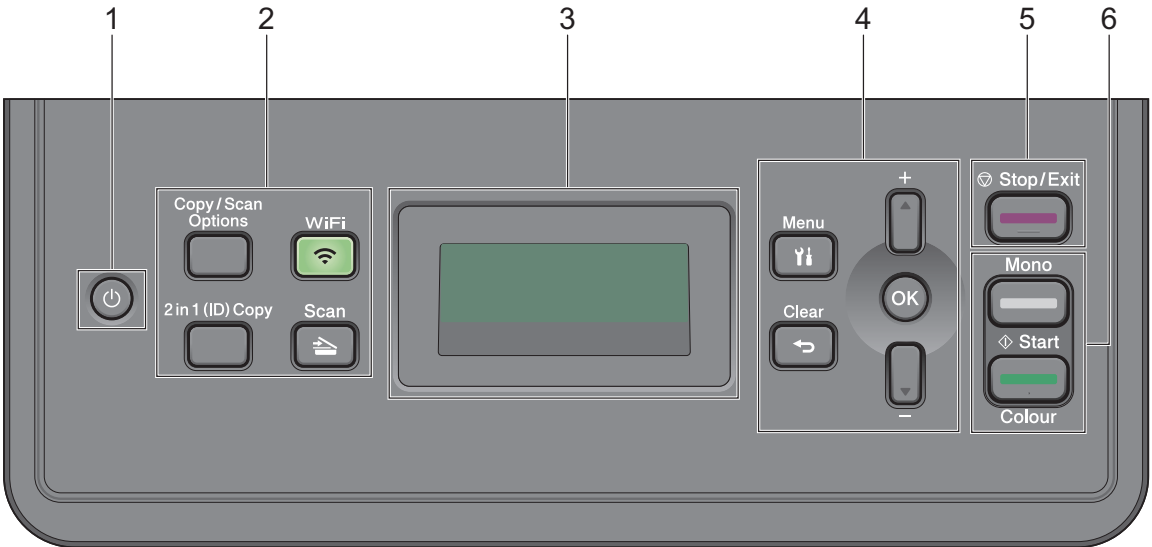

1. 전원 On/Off

- 전원 버튼을 눌러 제품을 켭니다.
- 전원 버튼을 길게 눌러 제품을 끕니다. LCD가 꺼지기 전에 몇 초 동안 [시스템 종료 중]이 표시됩니다.

2. 기능 버튼

Copy/Scan Options (복사/스캔 옵션)

스캔 또는 복사용 임시 설정에 액세스하려면 누릅니다.

WiFi (무선 모델의 경우)

WiFi 버튼을 누르고 컴퓨터에서 무선 설치 프로그램을 실행합니다. 화면 지침에 따라 제품과 네트워크 간에 무선 연결을 설정합니다.

WiFi 조명이 켜지면 Brother 제품이 무선 액세스 포인트에 연결됩니다. WiFi 조명이 깜박이면 무선 연결이 끊기거나 제품이 무선 액세스 포인트에 연결 중입니다.

Scan (스캔)

제품을 스캔 모드로 전환하려면 누릅니다.


2 in 1 (ID) Copy (신분증(ID)복사)

ID 카드의 양면을 단일 페이지에 복사하려면 누릅니다.

3. 액정 디스플레이(LCD)

제품의 설정 및 사용에 도움이 되는 메시지가 표시됩니다.

제품이 대기 모드이거나 복사 모드이면 LCD에 다음 항목이 표시됩니다.

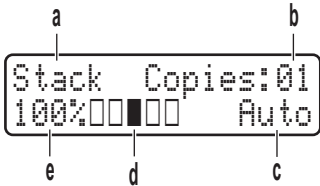

- a. 복사 유형
- b. 매수
- c. 품질
- d. 명암
- e. 복사 배율

4. 메뉴 버튼

Menu (메뉴)

제품 설정 프로그래밍 메뉴에 액세스하려면 누릅니다.

Clear (삭제)

- 입력한 데이터를 삭제하려면 누릅니다.
- 현재 설정을 취소하려면 누릅니다.

OK

제품 설정을 저장하려면 누릅니다.

▲ 또는 ▼

메뉴 및 옵션을 위아래로 스크롤하려면 누릅니다.


5. Stop/Exit (중지/나가기)

- 작동을 중지하려면 누릅니다.
- 메뉴를 종료하려면 누릅니다.

6. Start (시작) 버튼

- **Mono Start (흑백 시작)**
 - 복사를 흑백으로 시작하려면 누릅니다.
 - 문서를 스캔하려면 누릅니다(스캔 설정에 따라 컬러, 회색 또는 흑백).
- **Colour Start (컬러 시작)**
 - 풀 컬러로 복사하려면 누릅니다.
 - 문서를 스캔하려면 누릅니다(스캔 설정에 따라 컬러, 회색 또는 흑백).

MFC-L3710CW/MFC-L3735CDN/MFC-L3745CDW/ MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

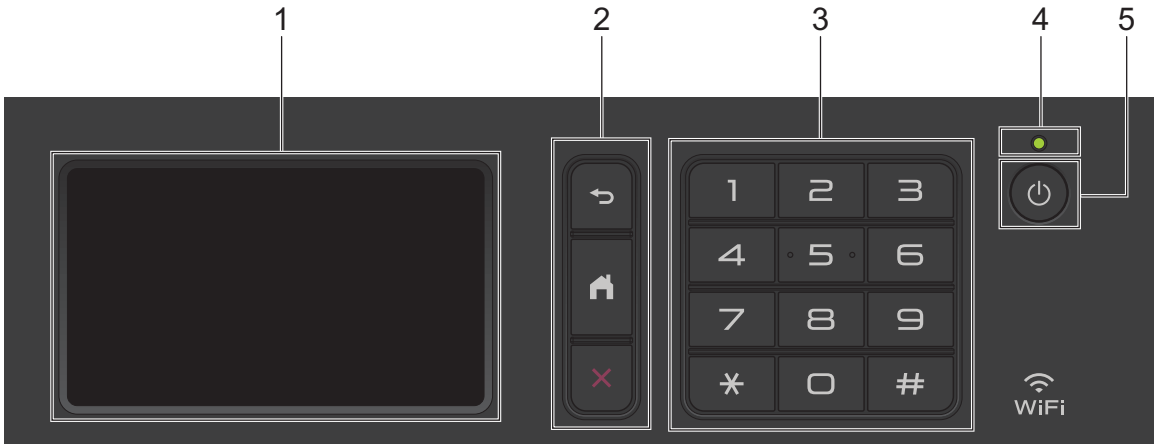

1. 터치스크린 LCD(Liquid Crystal Display)

터치스크린을 눌러 메뉴와 옵션에 액세스합니다.

2. 메뉴 버튼



누르면 이전 메뉴로 돌아갑니다.



홈 화면으로 돌아가려면 누릅니다.



작동을 취소하려면 누릅니다.



3. 다이얼 패드(숫자 버튼)

전화를 걸거나 팩스를 발송하려면 숫자 버튼을 누른 후 매수를 입력합니다.

4. LED 전원 인디케이터

제품의 전원 상태에 따라서 LED가 점등됩니다.


5. 전원 On/Off

-  을 눌러 제품을 켵니다.
-  을 길게 눌러 제품을 끕니다. LCD가 꺼지기 전에 몇 초 동안 [시스템 종료 중]이 표시됩니다. 외선 전화 또는 TAD에 연결된 경우 항상 사용할 수 있습니다.



Near Field Communication(NFC) (MFC-L3770CDW)

Android™ 장치가 NFC 기능을 지원하는 경우 NFC 기호에 장치를 터치하면 장치에서 인쇄를 하거나 문서를 장치로 스캔할 수 있습니다.

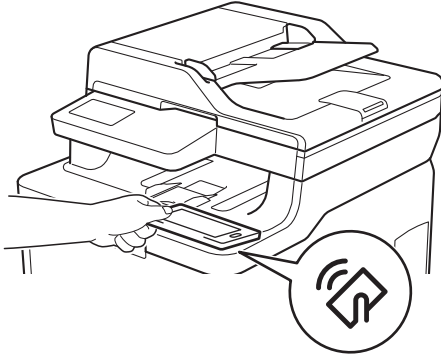

터치스크린 LCD 탐색 방법

관련 모델:

MFC-L3710CW/MFC-L3735CDN/MFC-L3745CDW/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

손가락으로 LCD를 눌러 조작합니다. 모든 옵션을 표시하고 액세스하려면 LCD에서 상하좌우로 스와이프하거나 ◀▶ 또는 ▲▼을 눌러 스크롤합니다.

중요

펜이나 스타일러스와 같은 날카로운 물건으로 LCD를 누르지 마십시오. 제품이 손상될 수 있습니다.

참고

전원 코드를 꽂거나 제품을 켜 직후에 LCD를 만지지 마십시오. 그러면 오류가 발생할 수 있습니다.

터치스크린 LCD 개요

관련 모델:

MFC-L3710CW/MFC-L3735CDN/MFC-L3745CDW/
MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW


홈 화면 및 바로 가기 화면의 2가지 종류 중에서 선택하여 기본 홈 화면을 설정할 수 있습니다. 홈 화면이 표시되면 왼쪽 또는 오른쪽으로 스크롤하거나 ◀ 또는 ▶를 눌러 다른 홈 화면을 표시합니다.

기본 홈 화면은 제품이 절전 모드일 때 제품의 상태를 표시합니다. 표시되면 제품이 다음 명령을 수행할 준비를 마쳤다는 의미입니다.


사용 가능한 기능은 모델에 따라 다릅니다.

홈 화면: 화면 1


홈 화면은 팩스, 복사 및 스캔 같은 기능에 대한 액세스를 제공합니다.

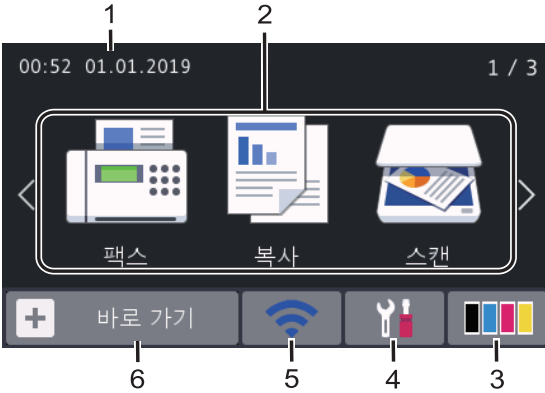

홈 화면: 화면 2

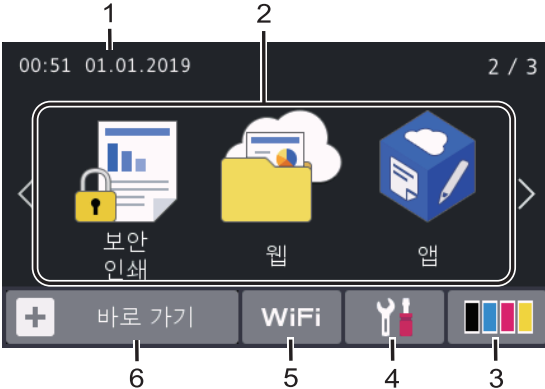

홈 화면: 화면 3

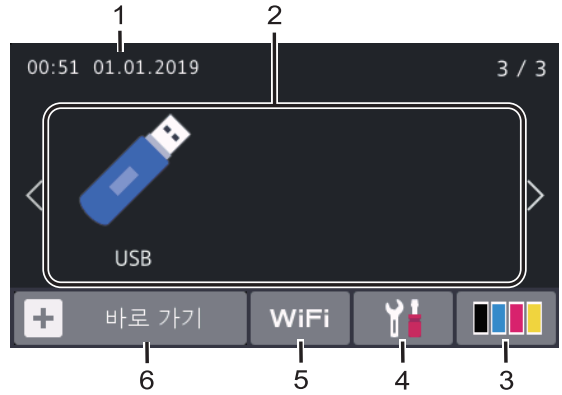


바로 가기 화면

팩스 송신, 복사, 스캐닝 및 웹 연결 사용 등 자주 사용하는 기능의 바로 가기를 만듭니다.



각 바로 가기 탭에 6개의 바로 가기를 포함한 3개의 바로 가기 탭을 사용할 수 있습니다. 따라서 총 18개의 바로 가기를 사용할 수 있습니다.

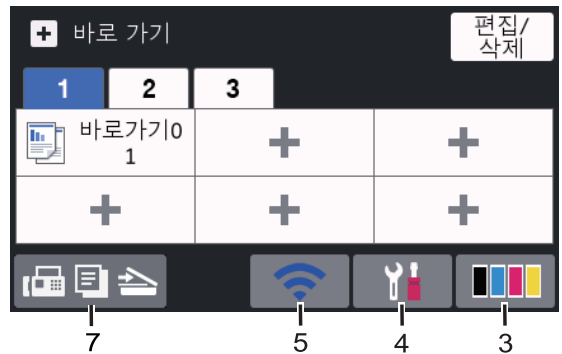

1. 날짜 및 시간

제품에 설정된 날짜 및 시간을 표시합니다.

2. 모드

- [팩스]

팩스 모드에 액세스하려면 누릅니다.

- [복사]

복사 모드에 액세스하려면 누릅니다.

- [스캔]

스캔 모드에 액세스하려면 누릅니다.

- [보안인쇄]

[보안 인쇄] 옵션에 액세스하려면 누릅니다.

•  [웹]

연결하려면 누릅니다.

•  [앱]

Brother 제품을 Brother Apps 서비스에 연결하려면 누릅니다.


•  [USB]

USB 메뉴에 액세스한 후 [USB로 스캔] 또는 [직접 인쇄] 옵션을 선택하려면 누릅니다.

3.  (토너)

남은 토너 수명을 표시합니다. [토너] 메뉴에 액세스하려면 누릅니다.

4.  (설정)

[설정] 메뉴에 액세스하려면 누릅니다. 설정 잠금이 켜져 있으면 LCD에 잠금 아이콘  이 나타납니다. 설정을 변경하려면 제품의 잠금을 해제해야 합니다.

5. 유선 LAN 상태 또는 무선 상태


- 유선 네트워크 모델의 경우:

 (유선 LAN 상태)

유선 LAN 설정을 구성하려면 누릅니다.

이 아이콘은 현재 유선 네트워크 연결 상태를 표시합니다.

 네트워크 케이블이 연결됨

 케이블 연결 없음

- 무선 네트워크 모델의 경우:

 또는  (무선 상태)

무선 설정을 구성하려면 누릅니다.

무선 연결을 사용 중인 경우 4레벨 인디케이터가 현재 무선 신호 세기를 표시합니다.



 무선 LAN이 비활성화됨


6.  [바로 가기]

[바로 가기] 화면에 액세스하려면 누릅니다.

7.  (홈 화면)


홈 화면에 액세스하려면 누릅니다.

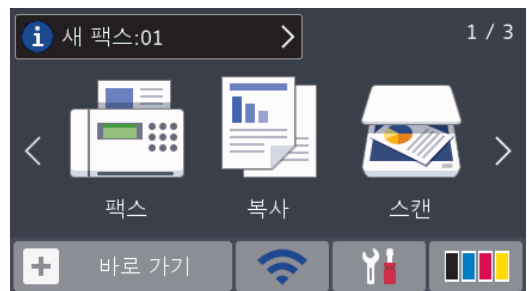

새 팩스



[팩스 미리보기]가 [설정]으로 설정된 경우 메모리로 수신한 새 팩스 번호가 화면 상단에 나타납니다.

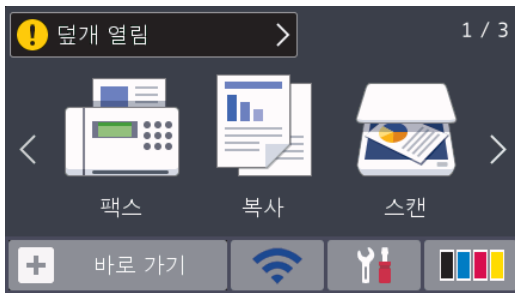경고 아이콘




오류 또는 유지보수 메시지가 있으면 경고 아이콘 이 나타납니다. 메시지 영역을 눌러 메시지를 확인한 후, 을 눌러 메인 홈 화면으로 복귀합니다.

참고

본 제품은 ARPHIC TECHNOLOGY CO.,LTD.의 글꼴을 적용합니다.

용지함에 용지 적재

다음 용지에 인쇄할 때 용지함을 사용하십시오:

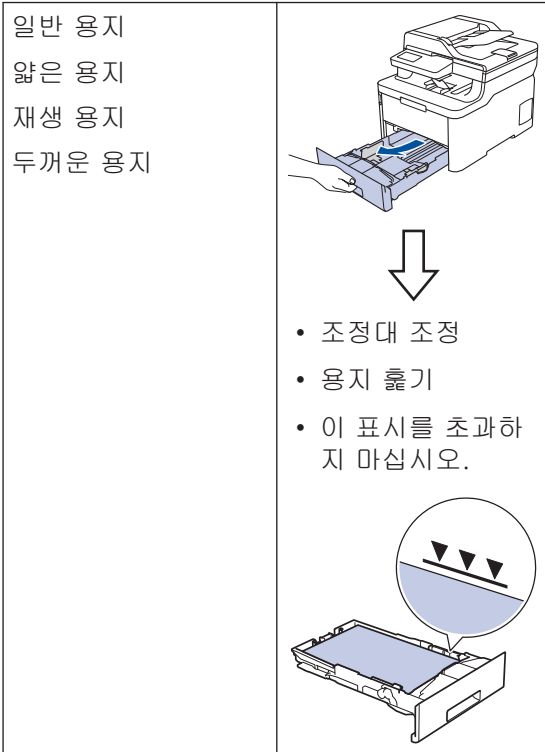


추가 상세정보 >> 온라인 사용자 설명서: 용지함에 용지 적재

다용도 용지함에 용지 적재

관련 모델:
MFC-L3770CDW

다음 용지에 인쇄할 때 다용도 용지함을 사용하십시오:

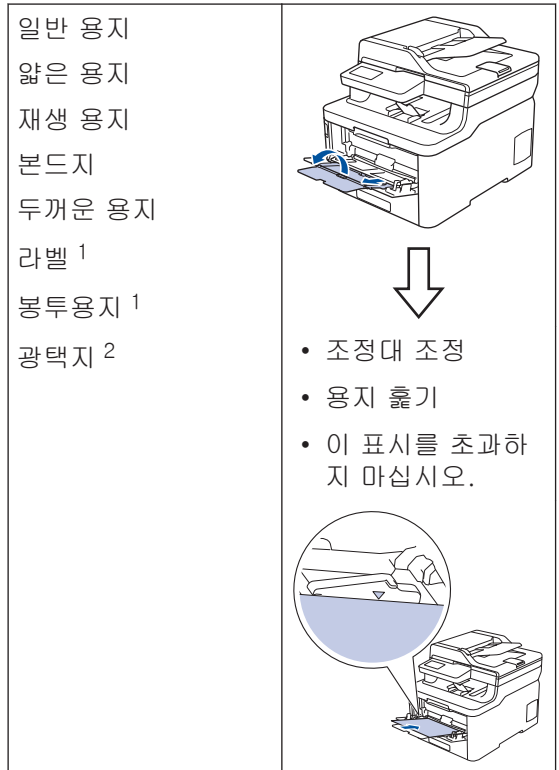

1 인쇄된 용지가 페이스업 배지용지함으로 배출되도록 인쇄하기 전에 뒷면 커버(페이스업 배지용지함)를 엽니다.

2 광택지에 인쇄하는 경우에는 다용도 용지함에 1매만 설정하십시오.



추가 상세정보 >> 온라인 사용자 설명서: 다용도 용지함을 사용한 적재 및 인쇄

수동 공급 슬롯에서 용지 공급

관련 모델:

DCP-L3510CDW/DCP-L3551CDW/MFC-L3710CW/
MFC-L3735CDN/MFC-L3745CDW/MFC-L3750CDW

다음 용지에 인쇄할 때 수동 공급 슬롯을 사용하십시오:
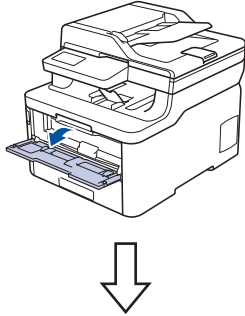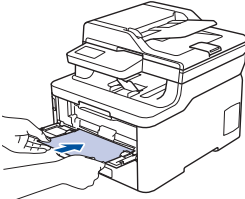
<p>일반 용지 얇은 용지 재생 용지 본드지 두꺼운 용지 라벨¹ 봉투용지¹ 광택지</p>	 <ul style="list-style-type: none">• 조정대 조정• 양손을 이용하여 종이 한 장을 삽입합니다.• 약 2초 동안 용지가 롤러에 물려 있거나 제품이 용지를 더 안쪽으로 잡아당길 때까지 계속 진행합니다. 
---	---

¹ 인쇄된 용지가 페이스업 배지용지함으로 배출되도록 인쇄하기 전에 뒷면 커버(페이스업 배지용지함)를 엽니다.

추가 상세정보 >> [온라인 사용자 설명서: 수동 공급 슬롯에 용지 적재 및 인쇄](#)







이 단원에서는 Brother 제품 사용 도중 발생할 수 있는 문제의 해결 방법에 대해 설명합니다.

문제 식별

제품에 문제가 있다고 생각되는 경우 대부분의 문제를 사용자가 직접 해결할 수 있습니다.

가장 먼저 다음 사항 확인:

- 제품의 전원 코드가 올바르게 연결되어 있고 제품의 전원 스위치가 켜져 있습니다.
- 제품의 주황색 보호용 부속이 모두 제거되었습니다.
- (네트워크 모델의 경우) 액세스 포인트(무선 네트워크의 경우), 라우터 또는 허브가 켜져 있고 해당 링크 인디케이터가 깜박입니다.
- 용지가 용지함에 올바르게 삽입되었습니다.
- 인터페이스 케이블이 제품과 컴퓨터에 단단히 연결되어 있습니다.
- 제품에서 또는 컴퓨터에 있는 **Brother Status Monitor**에서 제품의 상태를 확인하십시오.

오류 찾기	해결 방법 찾기
<p>상태 모니터 사용</p> <ul style="list-style-type: none"> • 작업 트레이에서  아이콘을 두 번 클릭합니다.  <ul style="list-style-type: none"> • (Windows®) 시작 시 로드 상태 모니터링 확인란을 선택하면 컴퓨터를 시작할 때마다 Status Monitor가 자동으로 시작됩니다. 	<ul style="list-style-type: none"> • 녹색 아이콘은 정상 대기 상태를 나타냅니다.  • 노란색 아이콘은 경고를 나타냅니다.  • 빨간색 아이콘은 오류가 발생했음을 나타냅니다.  • 회색 아이콘은 제품이 오프라인임을 나타냅니다.  • Brother의 문제 해결 웹 사이트에 액세스하려면 문제 해결 버튼을 클릭합니다.

오류 찾기	해결 방법 찾기
<p>LCD 사용</p> <div data-bbox="124 214 436 297" style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> Cover is Open xxxxxxxxxxxx </div> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. LCD의 메시지를 따릅니다. 2. 오류를 해결할 수 없다면 다음을 참조하십시오. <i>온라인 사용자 설명서: 오류 및 유지보수 메시지</i> 다음에서 FAQ 및 문제 해결 페이지 support.brother.com


오류 및 유지보수 메시지

가장 일반적인 오류 및 유지보수 메시지에 대한 정보는 *온라인 사용자 설명서*를 참조해 주십시오.

온라인 사용자 설명서 및 기타 사용 가능한 가이드를 보려면 support.brother.com/manuals를 방문하십시오.

문서 및 용지 걸림

오류 메시지는 제품에서 용지가 걸린 부위를 나타냅니다.

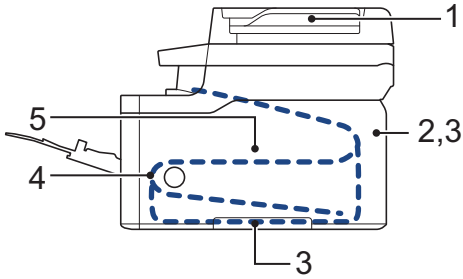

오류 메시지:

1. 문서 걸림
2. 뒷면 용지 걸림
3. 2면 용지 걸림
4. 용지함 용지 걸림
5. 내부 용지 걸림

컴퓨터에서 **Brother Status Monitor**에 있는 메시지를 읽습니다.

무선 연결에 대한 해결책

Brother 제품을 무선 네트워크에 연결할 수 없으면 다음을 참조하십시오:

- *온라인 사용자 설명서: WLAN 보고서 인쇄*
- *빠른 설정 가이드: 대체 무선 설정*




온라인 사용자 설명서 및 기타 사용 가능한 가이드를 보려면 support.brother.com/manuals를 방문하십시오.


비품

토너나 드럼 같은 비품을 교체할 시기가 되면 제품의 제어판이나 Status Monitor에 오류 메시지가 나타납니다. 본 제품의 비품에 대한 자세한 내용을 보려면 www.brother.com/original/index.html을 방문하거나 가까운 Brother 대리점에 문의하십시오.




비품 모델 이름은 국가 및 지역에 따라 다릅니다.

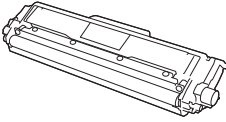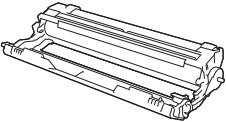비품 항목	비품 모델 이름	대략적인 수명 (페이지 출력량)
토너 카트리지 	표준 토너: TN-263	<ul style="list-style-type: none"> 검은색: 약 1,400 페이지^{1 2} 청색 / 적색 / 노란색: 약 1,300 페이지^{1 2}
	대용량 토너: TN-267	<ul style="list-style-type: none"> 검은색: 약 3,000 페이지^{1 2} 청색 / 적색 / 노란색: 약 2,300 페이지^{1 2}
	인박스 토너: (제품과 함께 제공됨)	<ul style="list-style-type: none"> 검은색: 약 1,000 페이지^{1 2} 청색 / 적색 / 노란색: 약 1,000 페이지^{1 2}
드럼 유닛 	DR-263CL ³ DR-263CL-BK ⁴ DR-263CL-CMY ⁵	약 18,000 페이지 ⁶
벨트 유닛 	BU-223CL	약 50,000 페이지 ⁷

비품 항목	비품 모델 이름	대략적인 수명 (페이지 출력량)
페토너 통 	WT-223CL	약 50,000 페이지 ²

- 1 대략적인 카트리지 용량은 ISO/IEC 19798에 따라 공인된 것입니다.
- 2 A4 또는 Letter 크기 단면 페이지
- 3 검정색 1개 및 3개 컬러를 포함하여 4개 드럼 유닛이 있습니다.
- 4 검정색 드럼 유닛 1개가 있습니다.
- 5 컬러 드럼 유닛 1개가 있습니다.
- 6 작업당 1페이지 기준 약 18,000페이지[A4/Letter 단면 페이지]. 페이지 수는 용지 유형 및 용지 크기를 비롯한(이것으로 제한되지는 않음) 여러 가지 요인에 의한 영향을 받을 수 있습니다.
- 7 작업당 2페이지 기준 약 50,000페이지[A4/Letter 단면 페이지]. 페이지 수는 용지 유형 및 용지 크기를 비롯한(이것으로 제한되지는 않음) 여러 가지 요인에 의한 영향을 받을 수 있습니다.



Windows®를 사용 중인 경우, 바탕 화면에서 **Brother Creative Center** 아이콘 을 두 번 클릭하여 당사 **무료** 웹사이트에 액세스합니다. 이 웹사이트는 사진, 텍스트 및 창작물을 사용하여 비즈니스 및 가정용 사용자 지정 자료를 쉽게 만들고 인쇄할 수 있도록 개발되었습니다.

Mac 사용자는 다음 웹 주소로 Brother Creative Center에 액세스할 수 있습니다:

www.brother.com/creativecenter

brother

글로벌 홈페이지를 방문하십시오
www.brother.com

이 제품은 구입한 국가에서만 사용하도록 승인되었습니다. 현지 Brother 회사나 그 대리점은 해당 국가에서 구입한 제품만 지원합니다.



D00X14001-00
KOR
버전 0