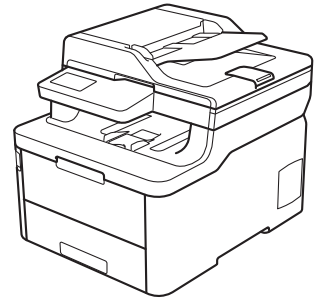


# Podręcznik Użytkownika

Krótkie instrukcje, dla podstawowych operacji

**DCP-L3510CDW**  
**DCP-L3517CDW**  
**DCP-L3550CDW**  
**MFC-L3710CW**  
**MFC-L3730CDN**  
**MFC-L3750CDW**  
**MFC-L3770CDW**



Brother poleca trzymać ten podręcznik niedaleko urządzenia, aby w razie konieczności mieć do niego szybki dostęp.



## Podręcznik Użytkownika Online

Aby uzyskać uzyskać dokładniejsze informacje, bardziej zaawansowane instrukcje i specyfikację produktu zobacz *Podręcznik Użytkownika Online* [support.brother.com/manuals](http://support.brother.com/manuals)



# Podręczniki użytkownika i gdzie je znaleźć?

Który podręcznik?	Co zawiera?	Gdzie jest?
Przewodnik Bezpieczeństwa Produktu	Najpierw przeczytaj ten przewodnik. Przed rozpoczęciem konfigurowania urządzenia przeczytaj Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa. W tym podręczniku znajdują się informacje na temat znaków handlowych oraz ograniczeń prawnych.	Wydrukowany / w opakowaniu
Podręcznik szybkiej obsługi	Postępuj zgodnie z instrukcjami konfigurowania urządzenia i instalowania <b>Pełny sterownik i pakiet oprogramowania</b> dla danego systemu operacyjnego i typu połączenia.	Wydrukowany / w opakowaniu
Podręcznik Użytkownika	Poznaj podstawowe operacje faksowania, kopiowania i skanowania oraz podstawowe zasady konserwacji urządzenia. Patrz wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów.	Wydrukowanymi lub na płycie instalacyjnej Brother / W opakowaniu
Podręcznik Użytkownika Online	Niniejszy podręcznik zawiera dodatkowe informacje z <i>Podręcznika referencyjnego</i> . Oprócz informacji na temat drukowania, skanowania, kopiowania, faksowania, funkcji urządzenia mobilnego, operacji Brother ControlCenter i rozwiązywania problemów podano też inne przydatne informacje na temat używania urządzenia w sieci.	Brother Solutions Center <sup>1</sup>

<sup>1</sup> Odwiedź stronę [support.brother.com/manuals](http://support.brother.com/manuals).

# Podręcznik Użytkownika Online pomaga wykorzystać wszystkie możliwości urządzenia

Mamy nadzieję, że będzie on pomocny. Aby dowiedzieć się więcej na temat funkcji urządzenia, należy skorzystać z *Podręcznik Użytkownika Online*. Zapewnia on:

## Szybsza nawigacja!

- ✓ Pole wyszukiwania
- ✓ Indeks nawigacyjny na osobnym panelu

## Zrozumiały format!

- ✓ Każdy temat w jednym podręczniku

## Uproszczony układ!

- ✓ Instrukcje krok po kroku
- ✓ Podsumowanie funkcji na górze strony



1. Pole wyszukiwania
2. Nawigacja
3. Podsumowanie
4. Instrukcje krok po kroku

## Aby wyświetlić Podręcznik użytkownika online

Aby wyświetlić *Podręcznik Użytkownika Online* i inne dostępne podręczniki, odwiedź stronę [support.brother.com/manuals](http://support.brother.com/manuals).

(Windows®)

Do podręczników urządzenia można przejść również za pomocą narzędzia Brother Utilities. Narzędzie Brother Utilities jest dołączone w standardowej instalacji i po zainstalowaniu można znaleźć je albo w postaci skrótu na pulpicie, albo w menu **Start** systemu Windows®.

# **Pytania lub problemy? Zjrzyj do naszych odpowiedzi na często zadawane pytania, rozwiązań problemów i filmów wideo online.**

Przejdź na stronę **Odpowiedzi na często zadawane pytania i rozwiązywanie problemów** swojego modelu w witrynie Brother Solutions Center pod adresem [support.brother.com](http://support.brother.com).

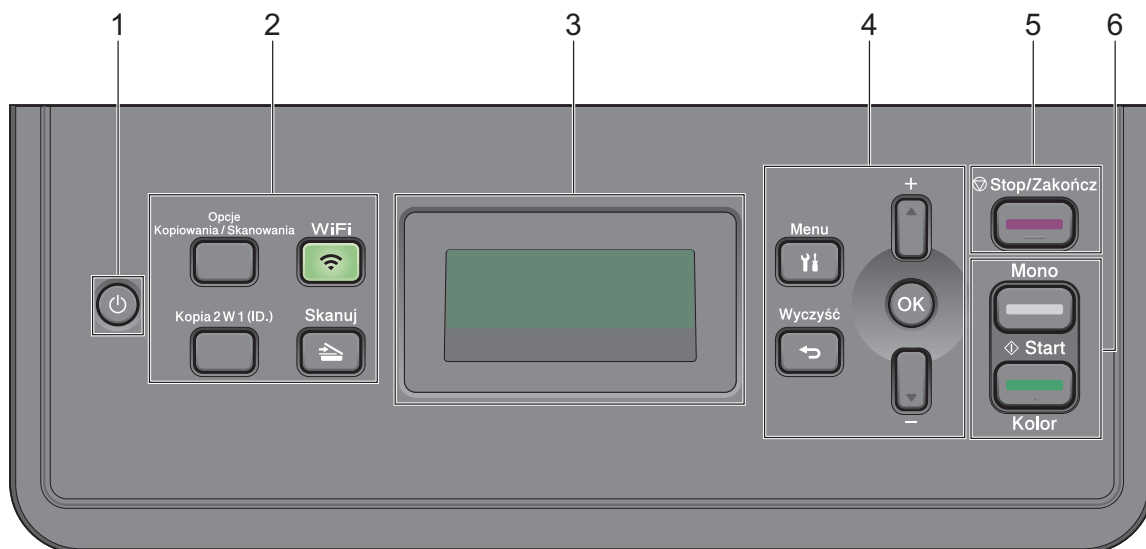
- **Różne sposoby wyszukiwania**
- **Wyświetlanie powiązanych pytań w celu uzyskania większej ilości informacji**
- **Regularne aktualizacje na podstawie opinii klientów**

©2018 Brother Industries, Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone.



## Panel sterowania – informacje ogólne

Panel sterowania może się różnić w zależności od modelu urządzenia.

### DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW



#### 1. Włączenie/wyłączenie zasilania

- Włącz urządzenie, naciskając przycisk .
- Wyłącz urządzenie, naciskając i przytrzymując . Na wyświetlaczu LCD pojawi się komunikat [Wyłączanie], który będzie wyświetlany przez kilka sekund, aż do wyłączenia.

#### 2. Przyciski funkcji

##### Opcje Kopiowania/Skanowania

Naciśnij, aby uzyskać dostęp do tymczasowych ustawień skanowania lub kopiowania.

##### WiFi (w przypadku modeli bezprzewodowych)

Naciśnij przycisk **WiFi** i uruchom w komputerze instalator sieci bezprzewodowej. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby skonfigurować połączenie bezprzewodowe pomiędzy urządzeniem a siecią.

Gdy kontrolka **WiFi** świeci się, urządzenie Brother jest połączone z punktem dostępu do sieci bezprzewodowej. Kiedy kontrolka **WiFi** miga, połączenie bezprzewodowe nie działa lub urządzenie jest w trakcie łączenia się z punktem dostępu do sieci bezprzewodowej.

## Skanuj

Naciśnij, aby przełączyć urządzenie w tryb skanowania.

## Kopia 2 W 1 (ID.)

Naciśnij, aby skopiować obie strony karty identyfikacyjnej na jednej stronie.

## 3. Wyświetlacz ciekłokrystaliczny (LCD)

Wyświetla komunikaty pomagające użytkownikowi w skonfigurowaniu i korzystaniu z urządzenia.

Jeśli urządzenie znajduje się w trybie gotowości lub w trybie kopiowania, na wyświetlaczu LCD pojawi się:



- a. Typ kopii
- b. Liczba kopii
- c. Jakość
- d. Kontrast
- e. Proporcje kopiowania

## 4. Przyciski menu

### Menu

Naciśnij, aby przejść do menu programowania ustawień urządzenia.

### Wyczyść

- Naciśnij, aby usunąć wprowadzone dane.
- Naciśnij, aby anulować bieżące ustawienie.

### OK

Naciśnij, aby zapisać ustawienia urządzenia.

### ▲ lub ▼

Naciśnij, aby przewijać menu i opcje.

## 5. Stop/Zakończ

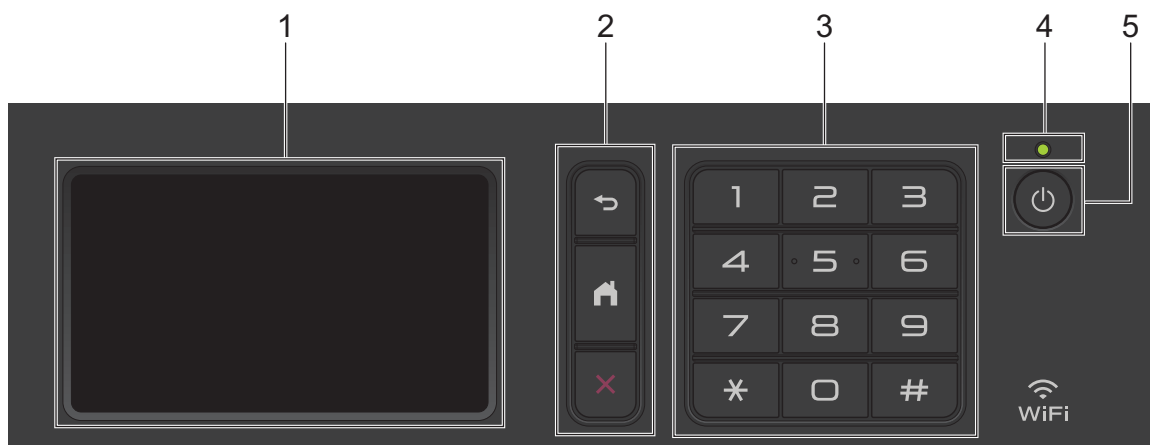
- Naciśnij, aby zakończyć operację.
- Naciśnij, aby wyjść z menu.

## 6. Przyciski Start

- **Start Mono**
  - Naciśnij, aby rozpocząć wykonywanie kopii w trybie monochromatycznym.
  - Naciśnij, aby rozpocząć skanowanie dokumentów (w kolorze, w trybie odcieni szarości lub w trybie monochromatycznym, w zależności od ustawienia skanowania).
- **Start Kolor**

- Naciśnij, aby rozpocząć wykonywanie kopii w pełnym kolorze.
- Naciśnij, aby rozpocząć skanowanie dokumentów (w kolorze, w trybie odcieni szarości lub w trybie monochromatycznym, w zależności od ustawienia skanowania).

## DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/ MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW



### 1. Dotykowy ekran ciekłokrystaliczny (LCD)

Dostęp do menu i opcji uzyskuje się poprzez ich naciskanie na ekranie dotykowym.

### 2. Przyciski menu



(Wstecz)

Naciśnij, aby powrócić do poprzedniego menu.



(Ekran główny)

Naciśnij, aby powrócić do ekranu głównego.



(Anuluj)

Naciśnij, aby anulować operację.



### 3. Klawiatura (przyciski numeryczne)

Korzystając z przycisków numerycznych można wybrać numer telefonu lub faksu bądź wprowadzić liczbę kopii.

### 4. Wskaźnik LED zasilania

Dioda LED świeci zależnie do stanu zasilania urządzenia.

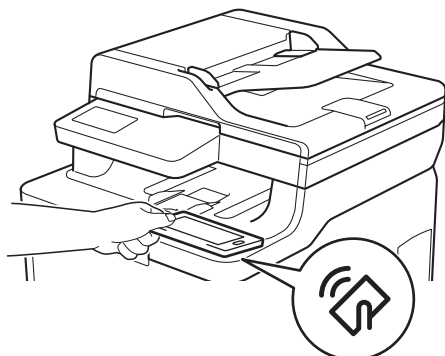
### 5. Włączenie/wyłączenie zasilania

- Włącz urządzenie, naciskając przycisk .
- Wyłącz urządzenie naciskając i przytrzymując . Na ekranie LCD przez kilka sekund wyświetlany jest komunikat [Wyłączanie], zanim ekran zgaśnie. W przypadku podłączenia zewnętrznego telefonu lub automatu zgłoszeniowego urządzenia te są zawsze dostępne.



## Near Field Communication (NFC) (MFC-L3770CDW)

Jeśli urządzenie z systemem Android™ obsługuje funkcję NFC, możesz drukować z poziomu urządzenia lub skanować dokumenty do urządzenia, dotykając symbolu NFC.



## Jak poruszać się po ekranie dotykowym LCD

### Pokrewne Modele:

DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Naciśnij palcem ekran LCD, aby go obsługiwać. Aby wyświetlić i uzyskać dostęp do wszystkich opcji, przesuwaj w lewo, prawo, w górę, w dół albo naciśnij ◀▶ lub ▲▼ na ekranie LCD w celu przewijania.

## WAŻNE

NIE należy naciskać ekranu LCD ostrymi przedmiotami, takimi jak długopis lub rysik. Może to uszkodzić urządzenie.

## INFORMACJA

NIE dotykaj ekranu LCD natychmiast po podłączeniu przewodu zasilającego lub po włączeniu urządzenia. Może to spowodować wystąpienie błędu.



# Ekran dotykowy LCD – informacje ogólne

## Pokrewne Modele:

DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/  
MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

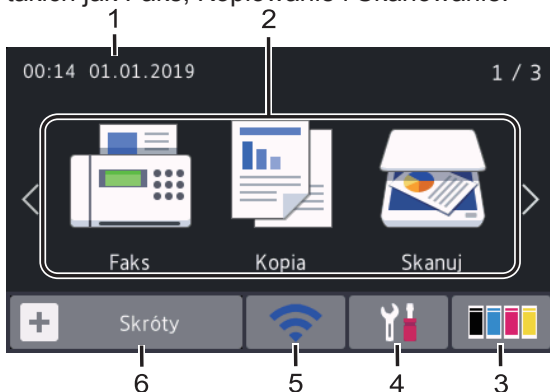
Jako ekran główny można ustawić jeden z dwóch rodzajów ekranów: ekran funkcyjny i ekran skrótów. Podczas wyświetlania ekranu głównego przeciągnij palcem w lewo lub w prawo lub naciśnij przycisk ◀ lub ▶, aby wyświetlić inne ekrany główne.

Na ekranie głównym wyświetlany jest aktualny stan urządzenia podczas bezczynności. Gdy jest on wyświetlany, oznacza to, że urządzenie jest gotowe na następane polecenie.

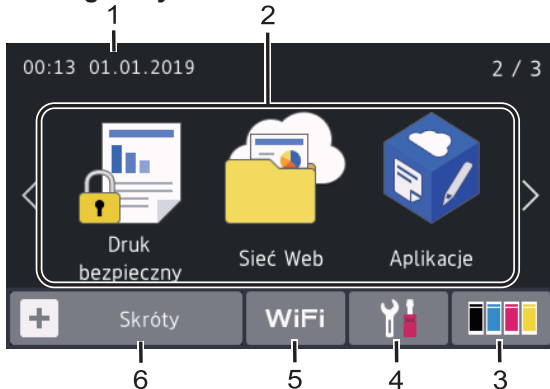
Dostępne funkcje będą się różnić w zależności od modelu urządzenia.

## Ekran główny: Ekran 1

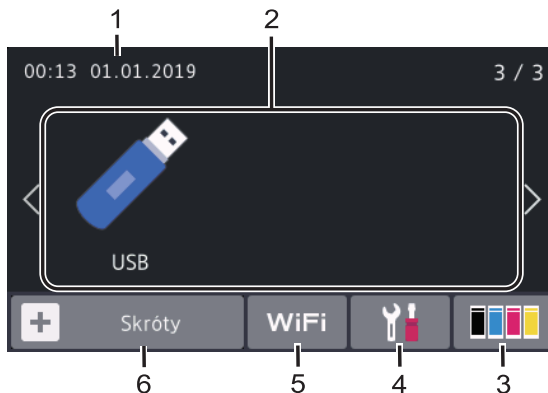
Ekran główny zapewniają dostęp do funkcji, takich jak Faks, Kopiowanie i Skanowanie.



## Ekran główny: Ekran 2



## Ekran główny: Ekran 3

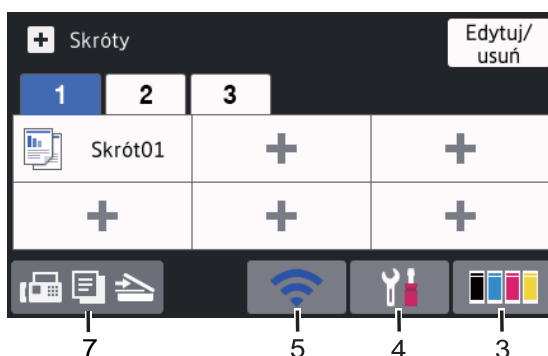


## Ekran skrótów

Utwórz skrót do często używanych operacji, takich jak wysyłanie faksów, kopiowanie, skanowanie i korzystanie z sieci Web.



Dostępne są trzy karty skrótów. Na każdej z nich można umieścić po sześć skrótów. Dostępnych jest łącznie 18 skrótów.




### 1. Data i godzina

Wyświetla datę i czas ustawiony w urządzeniu.

### 2. Tryby

- [Faks]  
Naciśnij, aby wejść w tryb faksu.
- [Kopia]  
Naciśnij, aby wejść w tryb kopiowania.
- [Skanuj]  
Naciśnij, aby wejść w tryb skanowania.
- [Druk bezpieczny]  
Naciśnij, aby uzyskać dostęp do opcji [Druk bezpieczny].

-  [Sieć Web]

Naciśnięcie umożliwia połączenie urządzenia Brother z usługami internetowymi.

-  [Aplikacje]

Naciśnięcie umożliwia połączenie urządzenia Brother z usługą Aplikacje Brother.

-  [USB]


Naciśnij, aby uzyskać dostęp do menu USB i wybierz opcje [Skanuj do USB] lub [Druk bezpośredni].

### 3. (Toner)

Wyświetla pozostałą żywotność toneru. Naciśnij, aby uzyskać dostęp do menu [Toner].

### 4. (Ustawienia)

Naciśnij, aby uzyskać dostęp do menu [Ustawienia].

Jeżeli włączono blokadę ustawień, na ekranie LCD zostanie wyświetlona ikona kłódki . Należy odblokować urządzenie, aby zmienić ustawienia.


## 5. Status przewodowej sieci LAN lub łączności bezprzewodowej

- Modele do pracy w sieci przewodowej:

### (Stan sieci LAN)

Naciśnij, aby skonfigurować ustawienia sieci LAN.

Ikona ta przedstawia bieżący stan sieci przewodowej.

 Podłączono kabel sieciowy

 Nie podłączono kabla


- Modele do pracy w sieci bezprzewodowej:

### WiFi lub (Stan sieci bezprzewodowej)

Naciśnij, aby skonfigurować ustawienia sieci bezprzewodowej.

W przypadku korzystania z połączenia bezprzewodowego, czteropozomowy wskaźnik na ekranie przedstawia aktualną siłę sygnału.



 Bezprzewodowa sieć LAN wyłączona

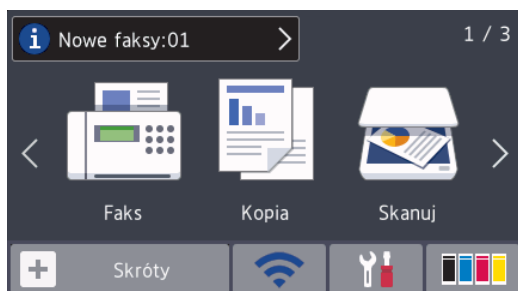
### 6. [Skróty]

Naciśnij, aby uzyskać dostęp do ekranu [Skróty].

### 7. (Ekran główny)

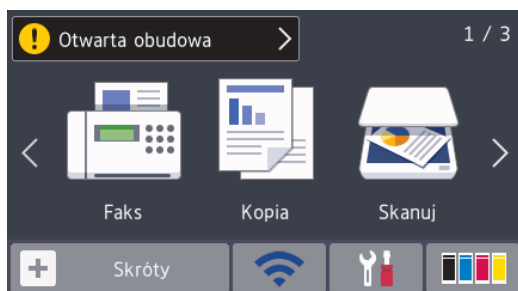
Naciśnij, aby wejść do ekranów głównych.



## Nowy faks (Modele MFC)



Po ustawieniu [Podgląd faksu] na [Wł.] na górze ekranu zostanie wyświetlona liczba nowych faksów odebranych do pamięci.

## Ikona ostrzeżenia



Wyświetlana ikona ostrzeżenia  oznacza wystąpienie błędu lub komunikatu konserwacyjnego. Naciśnij obszar komunikatu, aby go wyświetlić, a następnie naciśnij , aby powrócić do ekranu głównego.

## INFORMACJA

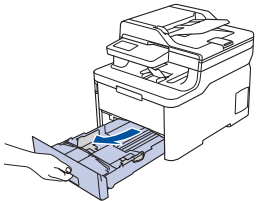

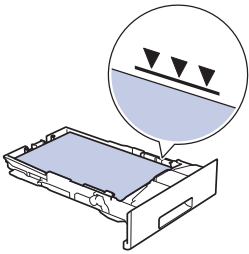
---

W niniejszym produkcie zastosowano czcionki ARPHIC TECHNOLOGY CO., LTD.

---

## Wkładanie papieru do tacy papieru

Używaj tacy papieru w przypadku drukowania na następujących nośnikach:

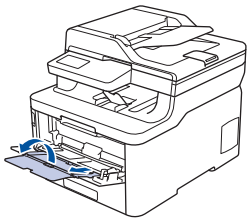

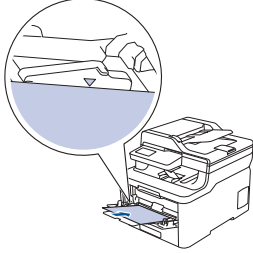
<p>Papier zwykły Papier cienki Papier z recyklingu Gruby papier</p>	  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wyregulować prowadnice</li> <li>• Przewertuj papier</li> <li>• Nie przekraczaj tego oznaczenia</li> </ul> 
---	--

Więcej szczegółowych informacji >>  
Podręcznik Użytkownika Online: Ładowanie papieru do tacy papieru

## Włóż papier do podajnika wielofunkcyjnego

**Pokrewne Modele:**  
MFC-L3770CDW

Używaj podajnika wielofunkcyjnego podczas drukowania na następujących nośnikach:

<p>Papier zwykły Papier cienki Papier z recyklingu Papier łączony Gruby papier Etykiety <sup>1</sup> Koperty <sup>1</sup> Papier błyszczący <sup>2</sup></p>	  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wyregulować prowadnice</li> <li>• Przewertuj papier</li> <li>• Nie przekraczaj tego oznaczenia</li> </ul> 
--	---

<sup>1</sup> Otwórz pokrywę tylną (taca wyjściowa stron zadrukowanych od góry) przed drukowaniem, aby pozwolić na wyjście zadrukowanych stron do tacy wyjściowej stron zadrukowanych od góry.

<sup>2</sup> Drukując na papierze błyszczącym, ustaw tylko pojedynczy arkusz w podajniku wielofunkcyjnym.

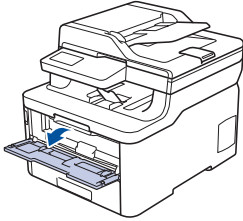
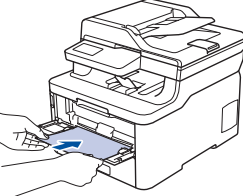
Więcej szczegółowych informacji >>  
Podręcznik Użytkownika Online: Ładowanie i drukowanie przy użyciu podajnika wielofunkcyjnego

# Włóż papier do gniazda ręcznego podawania

## Pokrewne Modele:

DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW/DCP-L3550CDW/  
MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW

Używaj gniazda ręcznego podawania podczas drukowania na następujących nośnikach:

<p>Papier zwykły Papier cienki Papier z recyklingu Papier łączony Gruby papier Etykiety <sup>1</sup> Koperty <sup>1</sup> Papier błyszczący</p>	 <p style="text-align: center;">↓</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Wyregulować prowadnice</li><li>• Wkładaj jedną kartkę papieru obu rękoma</li><li>• Kontynuuj wsuwanie papieru w rolki przez około dwie sekundy lub do czasu, gdy urządzenie chwyci papier i wciągnie go głębiej</li></ul> 
---	--

<sup>1</sup> Otwórz pokrywę tylną (taca wyjściowa stron zadrukowanych od góry) przed drukowaniem, aby pozwolić na wyjście zadrukowanych stron do tacy wyjściowej stron zadrukowanych od góry.

Więcej szczegółowych informacji ►►  
*Podręcznik Użytkownika Online: Wkładanie papieru i drukowanie przy użyciu gniazda podawania ręcznego*


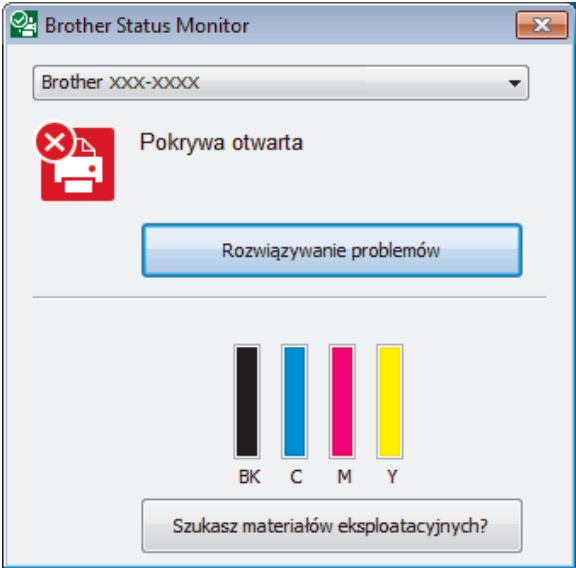





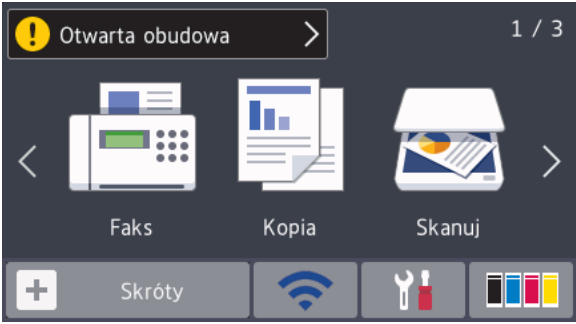
Ta sekcja pomaga w rozwiązywaniu problemów, jakie mogą wystąpić podczas eksploatacji urządzenia Brother.

## Zidentyfikuj problem

Nawet jeśli wydaje się, że występuje problem z urządzeniem, większość problemów można usunąć samodzielnie.

Najpierw sprawdź, czy:

- Przewód zasilający urządzenia jest podłączony prawidłowo i zasilanie urządzenia jest włączone.
- Wszystkie pomarańczowe części zabezpieczające urządzenie zostały usunięte.
- (W przypadku modeli sieciowych) Punkt dostępowy (dla sieci bezprzewodowej), router lub koncentrator jest włączony i miga jego przycisk połączenia.
- Papier został odpowiednio włożony do tacy papieru.
- Kable interfejsu są prawidłowo podłączone do urządzenia i komputera.
- Sprawdź stan urządzenia na urządzeniu lub w **Brother Status Monitor** na komputerze.

Znajdź błąd	Znajdź rozwiązanie
<p>Użycie Monitora statusu</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kliknij dwukrotnie ikonę  w obszarze powiadomień na pasku zadań.</li> </ul>  <ul style="list-style-type: none"> <li>(Windows®) Jeśli zaznaczysz pole wyboru <b>Załaduj program Status Monitor przy uruchamianiu</b>, program Status Monitor będzie uruchamiał się automatycznie za każdym razem po włączeniu komputera.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zielony kolor ikony oznacza normalny tryb gotowości do pracy. </li> <li>Żółty kolor ikony oznacza ostrzeżenie. </li> <li>Czerwony kolor ikony oznacza, że wystąpił błąd. </li> <li>Szary kolor ikony oznacza, że urządzenie pracuje w trybie offline. </li> <li>Kliknij przycisk <b>Rozwiązywanie problemów</b>, aby uzyskać dostęp do witryny rozwiązywania problemów firmy Brother.</li> </ul>
<p>Korzystanie z wyświetlacza LCD</p>  	<ol style="list-style-type: none"> <li>Postępuj zgodnie z komunikatami na wyświetlaczu LCD.</li> <li>Jeśli nie możesz naprawić błędu, patrz poniżej: <i>Podręcznik Użytkownika Online: Komunikaty o błędach i konserwacji</i> <b>Odpowiedzi na często zadawane pytania i rozwiązywanie problemów</b> strona w <a href="http://support.brother.com">support.brother.com</a></li> </ol>

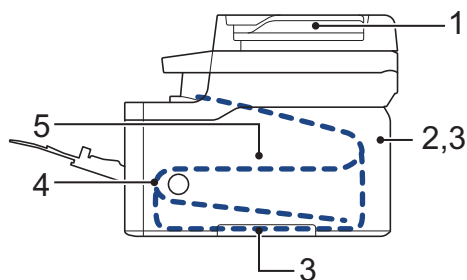
## Komunikaty o błędach i konserwacji

Informacje na temat najczęstszych błędów i komunikatów serwisowych można znaleźć w *Podręcznik Użytkownika Online*.

Aby wyświetlić *Podręcznik Użytkownika Online* i inne dostępne podręczniki, odwiedź stronę [support.brother.com/manuals](http://support.brother.com/manuals).

# Zacięcia dokumentów i papieru

Komunikat o błędzie sygnalizujący miejsce, w którym w urządzeniu zaciął się papier.



Komunikaty o błędach:

1. Zacięcie dokumentu
2. Zacięcie z tyłu
3. Zacięcie w podajniku dwustronnym
4. Zacięcie w tacy
5. Zacięcie w środku

Patrz wiadomości w **Brother Status Monitor** na komputerze.

## Rozwiązania dotyczące połączenia bezprzewodowego

Jeżeli nie możesz połączyć urządzenia Brother z siecią bezprzewodową, sprawdź następujące informacje:

- *Podręcznik Użytkownika Online: Wydrukuj Raport WLAN*
- *Podręcznik szybkiej obsługi: Alternatywna konfiguracja połączenia bezprzewodowego*

Aby wyświetlić *Podręcznik Użytkownika Online* i inne dostępne podręczniki, odwiedź stronę [support.brother.com/manuals](http://support.brother.com/manuals).







## Materiały eksploatacyjne

Jeśli elementy eksploatacyjne, np. toner lub bęben, wymagają już wymiany, na panelu sterowania urządzenia lub w programie Status Monitor zostanie wyświetlony komunikat o błędzie. Aby uzyskać więcej informacji na temat materiałów eksploatacyjnych dla danego urządzenia, odwiedź witrynę internetową pod adresem [www.brother.com/original/index.html](http://www.brother.com/original/index.html) lub skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem firmy Brother.




Nazwa modelu materiału eksploatacyjnego może się różnić w zależności od kraju i regionu.

Materiały eksploatacyjne	Nazwa modelu materiału eksploatacyjnego	Przybliżona żywotność (Wydajność wyrażona w liczbie stron)
<b>Toner</b> 	Toner standardowy: TN-243	<ul style="list-style-type: none"> <li>Czarny: Około 1000 stron<sup>1 2</sup></li> <li>Niebiesko-zielony / Magenta / Żółty: Około 1000 stron<sup>1 2</sup></li> </ul>
	Toner o dużej wydajności: TN-247	<ul style="list-style-type: none"> <li>Czarny: Około 3000 stron<sup>1 2</sup></li> <li>Niebiesko-zielony / Magenta / Żółty: Około 2300 stron<sup>1 2</sup></li> </ul>
	Toner w opakowaniu: (Dostarczany z urządzeniem)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Czarny: Około 1000 stron<sup>1 2</sup></li> <li>Niebiesko-zielony / Magenta / Żółty: Około 1000 stron<sup>1 2</sup></li> </ul>
<b>Zespół bębna</b> 	DR-243CL <sup>3</sup> DR-243CL-BK <sup>4</sup> DR-243CL-CMY <sup>5</sup>	Około 18 000 stron <sup>6</sup>

Materiały eksploatacyjne	Nazwa modelu materiału eksploatacyjnego	Przybliżona żywotność (Wydajność wyrażona w liczbie stron)
<p><b>Zespół pasa</b></p> 	BU-223CL	Okolo 50 000 stron <sup>7</sup>
<p><b>Pojemnik na zużyty toner</b></p> 	WT-223CL	Okolo 50 000 stron <sup>2</sup>

- 1 Przeciętna deklarowana wydajność wkładu jest zgodna z normą ISO/IEC 19798.
- 2 Arkusze jednostronne w formacie Letter lub A4
- 3 Zawiera cztery zespoły bębna: jeden czarny i trzy kolorowe.
- 4 Zawiera jeden zespół czarnego bębna.
- 5 Zawiera jeden zespół kolorowego bębna.
- 6 Około 18 000 stron przy założeniu jednej strony na pracę [strony formatu A4/Letter zadrukowane jednostronnie]. Na liczbę stron mogą wpływać różnorodne czynniki, w tym m.in. rodzaj oraz rozmiar nośnika.
- 7 Około 50 000 stron przy założeniu dwóch stron na pracę [strony formatu A4/Letter zadrukowane jednostronnie]. Na liczbę stron mogą wpływać różnorodne czynniki, w tym m.in. rodzaj oraz rozmiar nośnika.



Jeśli korzystasz z systemu Windows<sup>®</sup>, kliknij dwukrotnie ikonę **Brother Creative Center**  na pulpicie, aby uzyskać dostęp do naszej **BEZPŁATNEJ** strony internetowej, będącej źródłem zasobów pomagających w łatwym tworzeniu i drukowaniu niestandardowych materiałów do użytku firmowego i domowego z zastosowaniem zdjęć, tekstu i kreatywności.

Użytkownicy komputerów Mac mogą uzyskać dostęp do witryny Brother CreativeCenter pod adresem:

[www.brother.com/creativecenter](http://www.brother.com/creativecenter)

## Informacja na temat zgodności z Rozporządzeniem Komisji 801/2013

Nazwa modelu	Zużycie energii Czuwanie w sieci <sup>1</sup>
DCP-L3510CDW	Okolo 1,4 W
DCP-L3517CDW	Okolo 1,4 W

Nazwa modelu	Zużycie energii Czuwanie w sieci <sup>1</sup>
DCP-L3550CDW	Okolo 8,0 W
MFC-L3710CW	Okolo 1,5 W
MFC-L3730CDN	Okolo 1,3 W
MFC-L3750CDW	Okolo 8,1 W
MFC-L3770CDW	Okolo 8,1 W

<sup>1</sup> Wszystkie porty sieciowe aktywowane i połączone

## **Jak włączyć/wyłączyć funkcję bezprzewodowej sieci LAN**

### **(DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW)**

Aby włączyć lub wyłączyć połączenie z siecią bezprzewodową, naciśnij przycisk ▲ lub ▼ w celu wybrania opcji [Sieć] > [WLAN] > [WLAN wł.] > [Wł.] lub [Wył].

### **(DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW)**

Aby włączyć lub wyłączyć połączenie z siecią bezprzewodową, naciśnij przycisk 

[Ustawienia] > [Wszystkie ust.] > [Sieć] > [WLAN] > [WLAN wł.] > [Wł.] lub [Wył].




---

Jeśli dane urządzenie wyświetla menu [Wszystkie ust.] na ekranie głównym, pomiń menu [Ustawienia].

---

# brother

Odwiedź naszą witrynę internetową  
[www.brother.com](http://www.brother.com)



D00X0Y001-00  
POL  
Wersja 0