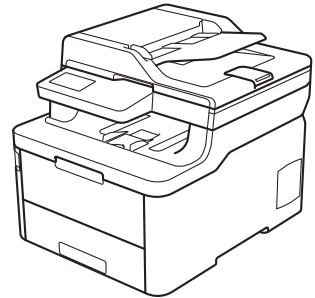


# Ghid de Referință

Explicații sumare ale operațiunilor de rutină

**DCP-L3510CDW**  
**DCP-L3517CDW**  
**DCP-L3550CDW**  
**MFC-L3710CW**  
**MFC-L3730CDN**  
**MFC-L3750CDW**  
**MFC-L3770CDW**



Brother recomandă să păstrați acest ghid lângă echipamentul Dvs. Brother pentru consultare rapidă.



#### **Ghidul utilizatorului Online**

Pentru instrucțiuni și informații avansate, și pentru specificații ale produsului, consultați *Ghidul utilizatorului Online* la [support.brother.com/manuals](http://support.brother.com/manuals)



# Manualele de utilizare și unde le puteți găsi

| Ce manual să aleg?                      | Ce informații include?   | Unde se găsește?                                     |
|---|--|--|
| Ghid de siguranța produsului            | Citiți mai întâi acest manual. Citiți Instrucțiunile de siguranță înainte de a vă configura aparatul. Consultați acest manual pentru mărcile comerciale și restricțiile juridice.  | Imprimat / În pachet                                 |
| Ghid de instalare și configurare rapidă | Urmați instrucțiunile pentru configurarea aparatului și pentru instalarea <b>Pachet complet drivere &amp; aplicații</b> pentru sistemul de operare și tipul de conexiune pe care le utilizați.   | Imprimat / În pachet                                 |
| Ghid de Referință                       | Învățați operațiile de bază pentru folosirea faxului, copiere și scanare cât și operațiile elementare de întreținere ale aparatului. Consultați sfaturile pentru depanare.   | Imprimat sau pe discul de instalare Brother/în cutie |
| Ghidul utilizatorului Online            | Acest manual include informații suplimentare din <i>Ghidul de referință</i> .<br>În plus, pe lângă informațiile despre imprimare, scanare, copiere, fax, funcțiile dispozitivului mobil, operațiile Brother ControlCenter și depanare, sunt incluse și informații utile despre utilizarea aparatului într-o rețea. | Brother Solutions Center <sup>1</sup>                |

<sup>1</sup> Vizitați [support.brother.com/manuals](http://support.brother.com/manuals).

# Ghidul utilizatorului Online vă ajută să folosiți la maximum aparatul dumneavoastră

Sperăm că dumneavoastră considerați acest ghid util. Pentru informații suplimentare despre caracteristicile aparatului, vă rugăm să consultați *Ghidul utilizatorului Online*. Acesta vă oferă:

## Navigare rapidă!

- ✓ Casetă de căutare
- ✓ Index de navigare într-un panou separat

## Format complet!

- ✓ Toate informațiile de care aveți nevoie într-un singur manual

## Structură simplificată!

- ✓ Instrucțiuni pas cu pas
- ✓ Include un cuprins la partea de sus a paginii



1. Casetă de căutare
2. Navigare
3. Cuprins
4. Instrucțiuni pas cu pas

## Vizualizarea Ghidurilor utilizatorului Online

Pentru a vizualiza *Ghidul utilizatorului Online* și alte manuale disponibile, vizitați [support.brother.com/manuals](http://support.brother.com/manuals).

(Windows®)

De asemenea, puteți accesa manualele aferente aparatului dumneavoastră folosind Brother Utilities. Brother Utilities este inclus în pachetul de instalare standard și, după instalare, acesta poate fi accesat cu ajutorul comenzii rapide de pe desktop sau din meniul Windows® **Start**.

# Întrebări sau probleme? Consultați online întrebările frecvente, soluțiile și fișierele video.

Accesați pagina **Întrebări frecvente și depanare** a modelului dumneavoastră în Brother Solutions Center, la [support.brother.com](http://support.brother.com).

- Oferă mai multe posibilități de căutare
- Afișează întrebări similare pentru a vă oferi acces la cât mai multe informații
- Primiți actualizări regulate în funcție de răspunsul clientului

©2018 Brother Industries, Ltd. Toate drepturile rezervate.

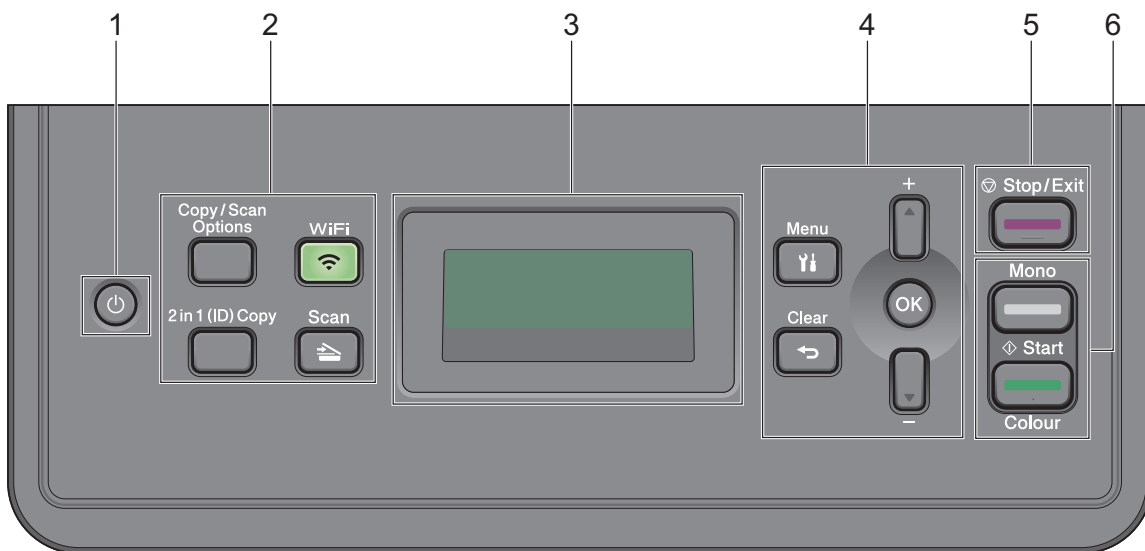
# 1

## Informații generale



### Prezentare generală a panoului de control

Panoul de control poate varia în funcție de model.

#### DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW



#### 1. Pornit/Oprit

- Porniți aparatul apăsând pe .
- Opriți aparatul apăsând și menținând apăsat . Ecranul LCD afișează [Oprire] și mai rămâne pornit câteva secunde, înainte de a se închide.

#### 2. Butoanele pentru funcții

##### Copy/Scan Options (Opțiuni copiere/scanare)

Apăsați pentru a accesa setările temporare pentru scanare sau copiere.

##### WiFi (pentru modelele wireless)

Apăsați pe butonul **WiFi** și lansați utilitarul de instalare wireless de pe computer. Urmăriți instrucțiunile pas cu pas pentru a configura o conexiune wireless între aparat și rețea.

Dacă indicatorul luminos **WiFi** este aprins, aparatul Brother este conectat la un punct de acces wireless. Dacă indicatorul luminos **WiFi** clipește, conexiunea wireless este întreruptă sau aparatul este în curs de conectare la un punct de acces wireless.

##### Scan (Scanare)

Apăsați pentru a comuta aparatul în modul Scanare.

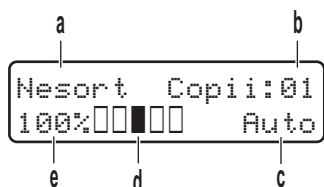
## 2 in 1 (ID) Copy (Copiere 2 în 1 (ID))

Apăsați pentru a copia ambele fețe ale cărții de identitate pe o singură pagină.

### 3. Ecran cu cristale lichide (LCD)

Afișează mesaje pentru a vă ajuta să setați și să utilizați aparatul.

Dacă aparatul este în modul Gata de operare sau Copiere, ecranul LCD afișează:



- Tip copie
- Număr de copii
- Calitate
- Contrast
- Raport copiere

### 4. Butoanele de meniu

#### Menu (Meniu)

Apăsați pentru a accesa meniul pentru programarea setărilor aparatului.

#### Clear (Șterge)

- Apăsați pentru a șterge datele introduse.
- Apăsați pentru a anula setarea curentă.

#### OK

Apăsați pentru a salva setările aparatului.

#### ▲ sau ▼

Apăsați pentru a derula în sus sau în jos printre meniuri și opțiuni.

### 5. Stop/Exit (Stop/leșire)

- Apăsați pentru a opri o operațiune.
- Apăsați pentru a ieși dintr-un meniu.

### 6. Butoanele Start

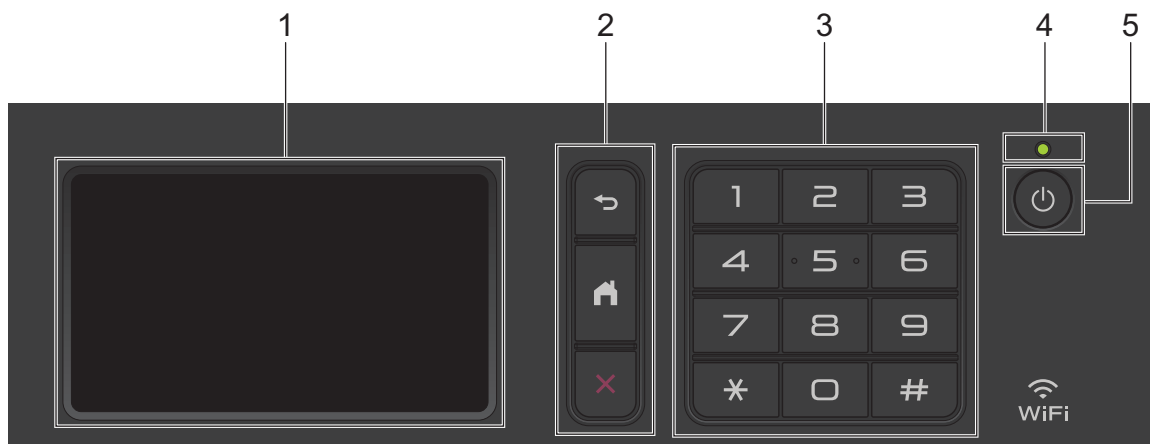
#### • Mono Start (Start Mono)

- Apăsați pentru a începe copierea în format monocrom.
- Apăsați pentru a începe scanarea documentelor (în format color, gri sau monocrom în funcție de setările de scanare).

#### • Colour Start (Start Color)

- Apăsați pentru a începe copierea în format complet color.
- Apăsați pentru a începe scanarea documentelor (în format color, gri sau monocrom în funcție de setările de scanare).

# DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/ MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW



## 1. Ecran tactil cu cristale lichide (LCD)

Acesăți meniurile și opțiunile apăsându-le pe ecranul tactil.

## 2. Butoanele de meniu



Apăsați pentru a reveni la meniul anterior.



Apăsați pentru a reveni la ecranul principal de pornire.



Apăsați pentru a anula o operațiune.



## 3. Tastatură (taste numerice)

Apăsați pe tastele numerice pentru a forma numere de telefon sau de fax și pentru a introduce numărul de copii.

## 4. Indicator de alimentare cu LED

Indicatorul LED se aprinde în funcție de starea de alimentare a aparatului.

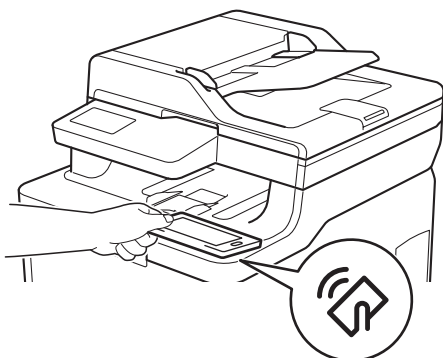
## 5. Pornit/Oprit alimentare

- Porniți aparatul apăsând pe .
- Opriți aparatul apăsând pe și menținând apăsat . Ecranul LCD afișează [Oprire] timp de câteva secunde înainte de a se închide. Dacă ați conectat la aparat un telefon sau TAD extern, acesta este întotdeauna disponibil.



## Comunicare în câmp apropiat (NFC) (MFC-L3770CDW)

Dacă dispozitivul Android™ este compatibil cu caracteristica NFC, puteți imprima de pe dispozitiv sau puteți scana documente pe dispozitivul dumneavoastră atingând cu acesta simbolul NFC.



## Modul de navigare pe ecranul tactil LCD

### Modele înrudite:

DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Pentru utilizarea ecranului LCD, apăsați cu degetul pe acesta. Pentru a afișa și a accesa toate opțiunile, derulați la stânga, la dreapta, sus, jos sau apăsați pe ◀▶ sau pe ▲▼ de pe ecranul LCD pentru a derula printre acestea.

## IMPORTANT

NU apăsați pe ecranul LCD cu obiecte ascuțite, cum ar fi un creion sau un stylus. Se poate deteriora aparatul.

## NOTĂ

NU atingeți ecranul LCD imediat după conectarea cablului de alimentare sau pornirea aparatului. Există riscul apariției unei erori.



# Prezentarea generală a ecranului tactil LCD

## Modele înrudite:

DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/  
MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

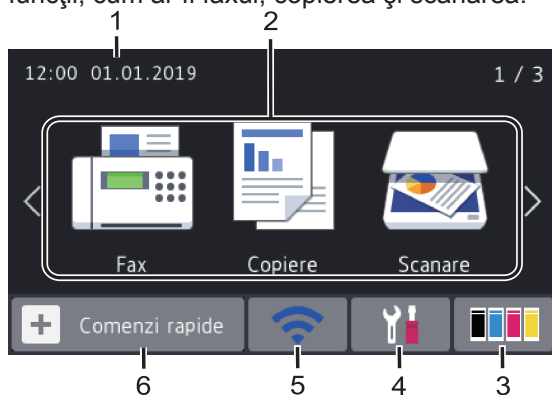
Puteți alege între două tipuri de ecrane pentru a configura ecranul principal de pornire: ecrane principale și ecrane cu comenzi rapide. Dacă este afișat un ecran de pornire, derulați la stânga sau la dreapta sau apăsați pe ◀ sau pe ▶ pentru a afișa celelalte ecrane de pornire.

Ecranul principal de pornire afișează starea aparatului dacă acesta este inactiv. Când este afișat, acest ecran indică faptul că aparatul este pregătit pentru comanda următoare.

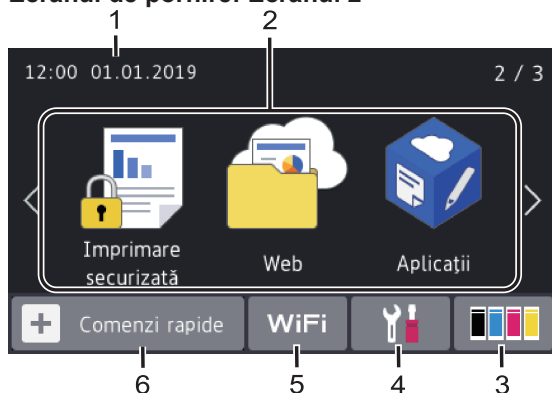
Caracteristicile disponibile variază în funcție de model.

## Ecranul de pornire: Ecranul 1

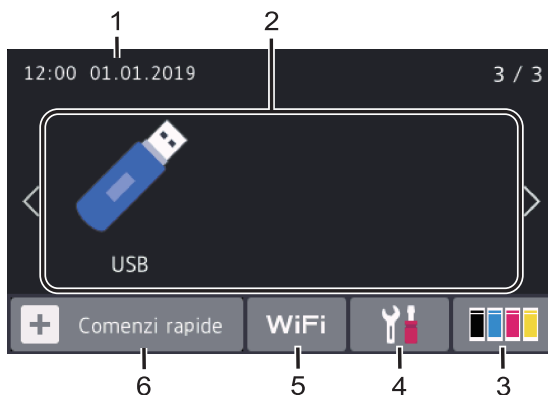
Ecranele de pornire oferă acces la diferite funcții, cum ar fi faxul, copierea și scanarea.



## Ecranul de pornire: Ecranul 2



## Ecranul de pornire: Ecranul 3

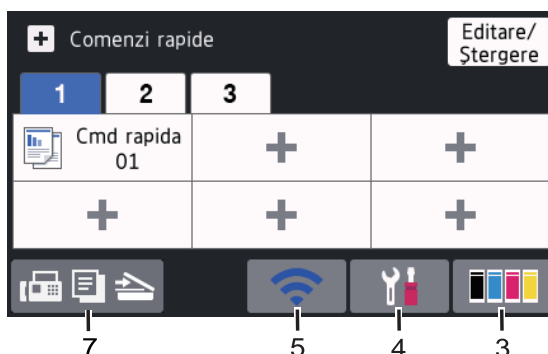


## Ecran cu comenzi rapide

Creați comenzi rapide pentru operațiunile folosite frecvent, cum ar fi trimiterea unui fax, copierea, scanarea și utilizarea Web Connect.



Sunt disponibile trei file cu comenzi rapide, fiecare filă cu comenzi rapide având șase comenzi rapide. Sunt disponibile un total de 18 Comenzi rapide.




### 1. Data și ora

Afișează data și ora setate pe aparat.

### 2. Moduri


- [Fax]  
Apăsați pentru a accesa modul Fax.
- [Copiere]  
Apăsați pentru a accesa modul Copiere.
- [Scanare]  
Apăsați pentru a accesa modul Scanare.

-  [Imprimare securizată]

Apăsați pentru a accesa opțiunea [Imprimare securizată].

-  [Web]

Apăsați pentru a conecta aparatul Brother la un serviciu de internet.

-  [Aplicații]

Apăsați pentru a conecta aparatul Brother la serviciul Brother Apps.

-  [USB]


Apăsați pentru a accesa meniul USB și selectați opțiunile [Scan. pe USB] sau [Imprimare directă].

### 3. (Toner)

Afișează durata de viață rămasă a tonerului. Apăsați pentru a accesa meniul [Toner].

### 4. (Setări)

Apăsați pentru a accesa meniul [Setări].

Dacă opțiunea Blocare setare a fost activată, pe ecranul LCD apare o pictogramă de blocare . Trebuie să deblocați aparatul pentru a modifica setările.


## 5. Stare rețea LAN cu fir sau Stare rețea wireless

- Modele pentru rețele cablate:

### (Stare LAN prin cablu)

Apăsați pentru a configura setările rețelei LAN prin cablu.

Pictograma afișează starea curentă a rețelei prin cablu.

 Cablul de rețea este conectat

 Nicio conexiune prin cablu


- Modele pentru rețele wireless:

### WiFi sau (Starea rețelei wireless)

Apăsați pentru a configura setările wireless.

Dacă utilizați o conexiune wireless, un indicator cu patru niveluri afișează puterea actuală a semnalului wireless.



 Rețea LAN wireless dezactivată

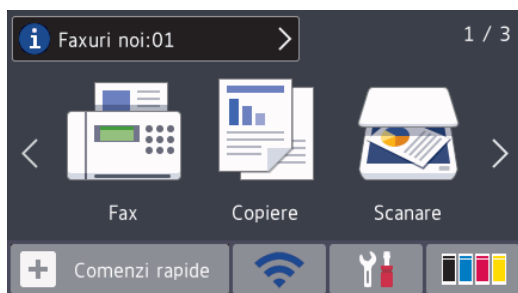
### 6. [Comenzi rapide]

Apăsați pentru a accesa ecranul [Comenzi rapide].

### 7. (Ecranul de pornire)

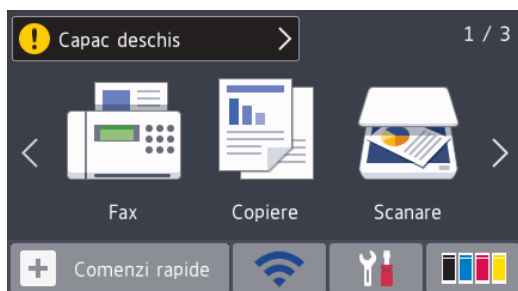
Apăsați pentru a accesa ecranele de pornire.



## Fax nou (Modelele MFC)



Atunci când [Previzualizare fax] este setat la [Pornit], numărul de faxuri noi recepționate din memorie este afișat în partea de sus a ecranului.

## Pictograma de avertizare



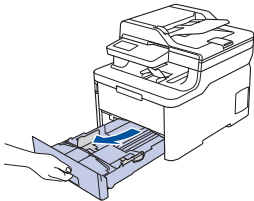
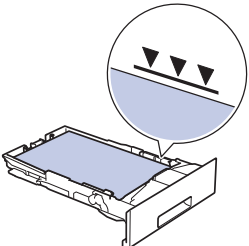
Pictograma de avertizare  apare când există o eroare sau un mesaj privind întreținerea. Apăsați pe zona de mesaje pentru vizualizare, apoi apăsați  pentru a reveni la ecranul principal de pornire.

## NOTĂ

Acest produs adoptă fonturile ARPHIC TECHNOLOGY CO.,LTD.

## Încărcarea hârtiei în tava de hârtie

Utilizați tava de hârtie când imprimați pe următoarele suporturi media:

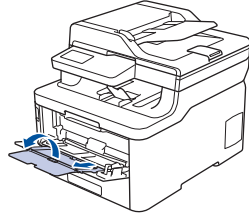
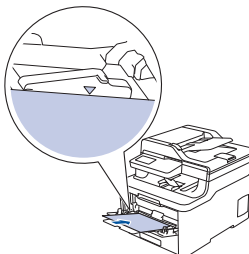
|  |  |
|--|--|
| <p>Hârtie simplă<br/>Hârtie subțire<br/>Hârtie reciclată<br/>Hârtie groasă</p> |  <p style="text-align: center;">↓</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Reglați ghidajele</li> <li>• Răsfoiți hârtia</li> <li>• Nu depășiți acest marcaj</li> </ul>  |
|--|--|

Mai multe informații detaliate >> *Ghidul utilizatorului Online: Încărcarea hârtiei în tava de hârtie*

## Încărcarea hârtiei în tava multifuncțională (tava MF)

**Modele înrudite:**  
MFC-L3770CDW

Utilizați tava MF când imprimați pe următoarele suporturi media:

|  |   |
|--|---|
| <p>Hârtie simplă<br/>Hârtie subțire<br/>Hârtie reciclată<br/>Hârtie de corespondență<br/>Hârtie groasă<br/>Etichete <sup>1</sup><br/>Plicuri <sup>1</sup><br/>Hârtie lucioasă <sup>2</sup></p> |  <p style="text-align: center;">↓</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Reglați ghidajele</li> <li>• Răsfoiți hârtia</li> <li>• Nu depășiți acest marcaj</li> </ul>  |
|--|---|

<sup>1</sup> Deschideți capacul din spate (tava de ieșire a hârtiei cu fața în sus) înainte de imprimare pentru a permite hârtiei imprimate să iasă în tava de ieșire cu fața în sus.

<sup>2</sup> Atunci când imprimați pe hârtie lucioasă, așezați o singură coală în tava MF.

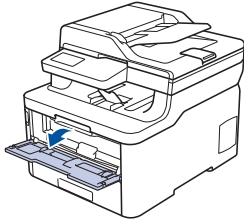

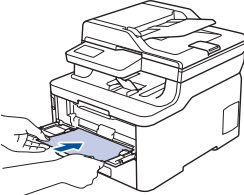
Mai multe informații detaliate >> *Ghidul utilizatorului Online: Încărcarea și imprimarea cu ajutorul tăvii multifuncționale (tava MF)*

# Încărcarea hârtiei în slotul de alimentare manuală

## Modele înrudite:

DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW/DCP-L3550CDW/  
MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW

Utilizați slotul de alimentare manuală când imprimați pe următoarele suporturi media:

|   |   |
|---|---|
| Hârtie simplă<br>Hârtie subțire<br>Hârtie reciclată<br>Hârtie de corespondență<br>Hârtie groasă<br>Etichete <sup>1</sup><br>Plicuri <sup>1</sup><br>Hârtie lucioasă | <br> <ul style="list-style-type: none"><li>• Reglați ghidajele</li><li>• Utilizați ambele mâini pentru a introduce o coală de hârtie</li><li>• Continuați să apăsați hârtia pe role timp de aproximativ două secunde sau până când aparatul apucă hârtia și o trage mai departe</li></ul>  |
|---|---|

<sup>1</sup> Deschideți capacul din spate (tava de ieșire a hârtiei cu fața în sus) înainte de imprimare pentru a permite hârtiei imprimate să iasă în tava de ieșire cu fața în sus.

Mai multe informații detaliate >> *Ghidul utilizatorului Online: Încărcarea și imprimarea hârtiei în fanta de alimentare manuală*

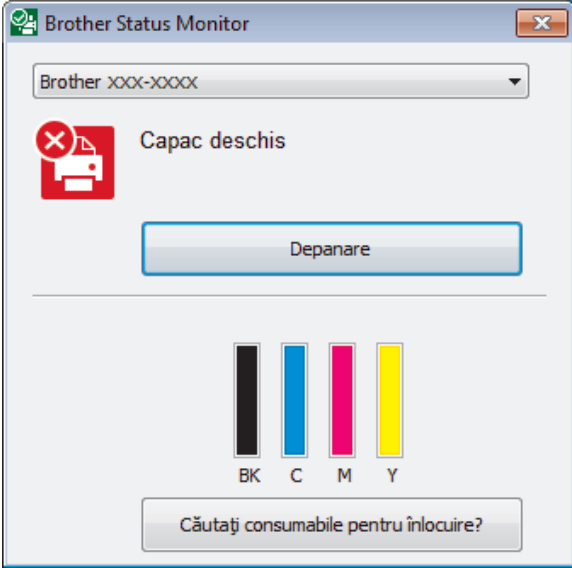




Utilizați această secțiune pentru a rezolva problemele pe care le puteți întâmpina la utilizarea aparatului Brother.

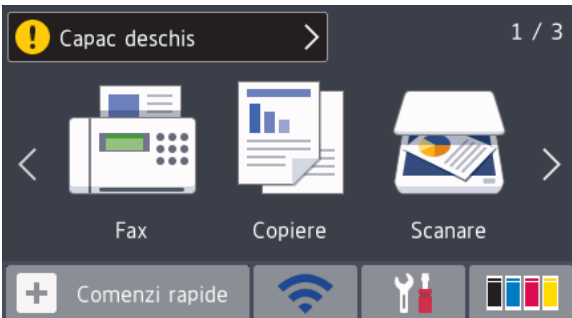
## Identificarea problemei

Chiar dacă se pare că aparatul dumneavoastră are o problemă, puteți rezolva majoritatea problemelor chiar dumneavoastră.

Mai întâi, verificați următoarele:

- Cablul de alimentare al aparatului este conectat corect și alimentarea aparatului este pornită.
- Toate componentele de protecție ale aparatului, de culoare portocalie, au fost îndepărtate.
- (Pentru modelele cu conectare la rețea) Punctul de acces (pentru rețea wireless), routerul sau hubul este pornit, iar indicatorul aferent luminează intermitent.
- Hârtia este introdusă corect în tava pentru hârtie.
- Cablurile de interfață sunt conectate corect la aparat și la calculator.
- Verificați starea aparatului direct pe aparat sau din **Brother Status Monitor** de pe computer.

| Găsirea erorii  | Găsirea soluției   |
|---|--|
| <p>Utilizarea Status Monitor</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Faceți dublu clic pe pictograma  din tava de sarcină.</li> </ul>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• (Windows®) Dacă bifați caseta <b>Încărcare Status Monitor la pornire</b>, programul Status Monitor se va deschide automat de fiecare dată când porniți calculatorul.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• O pictogramă verde indică starea normală de așteptare.<br/></li> <li>• O pictogramă de culoare galbenă indică o avertizare.<br/></li> <li>• O pictogramă de culoare roșie indică faptul că a apărut o eroare.<br/></li> <li>• O pictogramă gri indică faptul că aparatul este deconectat.<br/></li> <li>• Faceți clic pe butonul <b>Depanare</b> pentru a accesa site-ul web de depanare al Brother.</li> </ul> |

| Găsirea erorii   | Găsirea soluției  |
|--|---|
| <p>Utilizarea ecranului LCD</p> <div data-bbox="120 208 436 295" style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;">           Capac deschis<br/>           xxxxxxxxxxxx         </div>  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Urmăți instrucțiunile afișate pe ecranul LCD.</li> <li>2. Dacă nu puteți remedia eroarea, consultați:<br/> <i>Ghidul utilizatorului Online: Mesaje de eroare și de întreținere</i><br/> <b>Întrebări frecvente și depanare</b> pagina de la adresa <a href="http://support.brother.com">support.brother.com</a> </li> </ol> |

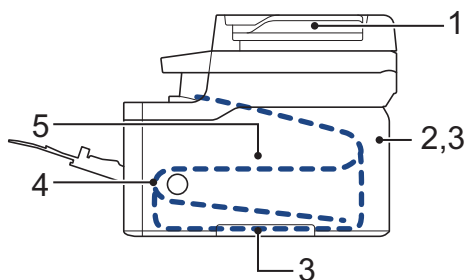
## Mesaje de eroare și de întreținere

Pentru informații privind cele mai uzuale mesaje de eroare și de întreținere, consultați *Ghidul utilizatorului Online*.

Pentru a vizualiza *Ghidul utilizatorului Online* și alte manuale disponibile, vizitați [support.brother.com/manuals](http://support.brother.com/manuals).

## Blocaje de documente și hârtie

Un mesaj de eroare indică locația din aparat unde hârtia este blocată.



Mesaje de eroare:

1. Document blocat
2. Blocaj spate
3. Blocaj față verso
4. Blocaj tavă
5. Blocaj interior

Consultați mesajele din **Brother Status Monitor** de pe computer.

## Soluții pentru conexiunea wireless

Dacă nu puteți conecta aparatul Brother la rețeaua wireless, consultați următoarele:

- *Ghidul utilizatorului Online: Imprimarea raportului WLAN*
- *Ghid de instalare și configurare rapidă: Configurarea alternativă a conexiunii wireless*

Pentru a vizualiza *Ghidul utilizatorului Online* și alte manuale disponibile, vizitați [support.brother.com/manuals](http://support.brother.com/manuals).







## Consumabile

Când este necesară înlocuirea consumabilelor, cum ar fi tonerul sau cilindrul, pe panoul de control al aparatului sau în Status Monitor va apărea un mesaj de eroare. Pentru mai multe informații despre consumabilele pentru aparatul dumneavoastră, vizitați [www.brother.com/original/index.html](http://www.brother.com/original/index.html) sau contactați dealerul local Brother.




Numele modelului consumabilului variază în funcție de țara și regiunea dumneavoastră.

| Consumabile   | Numele modelului consumabilului  | Durată de viață aproximativă (Număr de pagini)   |
|---|--|--|
| <b>Cartuș de toner</b><br>       | Toner standard:<br>TN-243  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Negru:<br/>Aproximativ 1.000 de pagini <sup>1 2</sup></li> <li>Cyan / Magenta / Galben:<br/>Aproximativ 1.000 de pagini <sup>1 2</sup></li> </ul> |
|   | Toner cu randament mare:<br>TN-247   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Negru:<br/>Aproximativ 3.000 de pagini <sup>1 2</sup></li> <li>Cyan / Magenta / Galben:<br/>Aproximativ 2.300 de pagini <sup>1 2</sup></li> </ul> |
|   | Toner Inbox:<br>(Furnizate împreună cu aparatul)                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Negru:<br/>Aproximativ 1.000 de pagini <sup>1 2</sup></li> <li>Cyan / Magenta / Galben:<br/>Aproximativ 1.000 de pagini <sup>1 2</sup></li> </ul> |
| <b>Unitate de cilindru</b><br> | DR-243CL <sup>3</sup><br>DR-243CL-BK <sup>4</sup><br>DR-243CL-CMY <sup>5</sup> | Aproximativ 18.000 de pagini <sup>6</sup>  |
| <b>Unitate de curea</b><br>    | BU-223CL   | Aproximativ 50.000 de pagini <sup>7</sup>  |

| Consumabile   | Numele modelului consumabilului | Durată de viață aproximativă (Număr de pagini) |
|---|---------------------------------|--|
| <b>Cutie pentru deșeururi de toner</b><br> | WT-223CL                        | Aproximativ 50.000 de pagini <sup>2</sup>      |

- 1 Randamentul aproximativ al cartușului este declarat în conformitate cu ISO/IEC 19798.
- 2 Pagini A4 sau Letter, imprimate pe o singură parte
- 3 Conține patru unități de cilindru; una neagră și trei culori.
- 4 Conține o unitate de cilindru pentru negru.
- 5 Conține o unitate de cilindru pentru culoare.
- 6 Aproximativ 18.000 de pagini pentru o pagină per sarcină de imprimare [Pagini A4/Letter imprimate numai pe față]. Numărul de pagini poate varia în funcție de mai mulți factori, inclusiv, dar fără a se limita la, tipul și dimensiunea suportului media.
- 7 Aproximativ 50.000 de pagini pentru două pagini per sarcină de imprimare [Pagini A4/Letter imprimate numai pe față]. Numărul de pagini poate varia în funcție de mai mulți factori, inclusiv, dar fără a se limita la, tipul și dimensiunea suportului media.



Dacă utilizați Windows®, faceți dublu clic pe pictograma **Brother Creative Center**  pe de desktop pentru a accesa **GRATUIT** site-ul nostru conceput ca o resursă oferită pentru a vă ajuta să creați și să imprimați cu ușurință materiale personalizate pentru afacerea dumneavoastră sau pentru uz personal în care să includeți fotografiile, texte și elemente creative.

Utilizatorii de Mac pot accesa Brother CreativeCenter la această adresă web:

[www.brother.com/creativecenter](http://www.brother.com/creativecenter)

## Informații privind respectarea Regulamentului 801/2013 al Comisiei

| Numele modelului | Consumul de energie în așteptare conectat la rețea <sup>1</sup> |
|------------------|---|
| DCP-L3510CDW     | Aproximativ 1,4 W   |
| DCP-L3517CDW     | Aproximativ 1,4 W   |
| DCP-L3550CDW     | Aproximativ 8,0 W   |
| MFC-L3710CW      | Aproximativ 1,5 W   |
| MFC-L3730CDN     | Aproximativ 1,3 W   |
| MFC-L3750CDW     | Aproximativ 8,1 W   |
| MFC-L3770CDW     | Aproximativ 8,1 W   |


<sup>1</sup> Toate porturile de rețea sunt activate și conectate

## **Activarea/dezactivarea funcției Wireless LAN**

### **(DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW)**

Pentru a porni sau opri conexiunea la rețeaua wireless, apăsați pe ▲ sau ▼ pentru a selecta [Rețea] > [WLAN] > [WLAN Activ] > [Pornit] sau [Oprit].

### **(DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW)**

Pentru a porni sau opri conexiunea la rețeaua wireless, apăsați pe  [Setări] > [Toate setările] > [Rețea] > [WLAN] > [WLAN Activ] > [Pornit] sau [Oprit].



---

Dacă aparatul dvs. afișează meniul [Toate setările] pe ecranul de pornire, omiteți meniul [Setări].

---

# brother

Vizitați-ne pe internet la adresa  
[www.brother.com](http://www.brother.com)



D00X0Y001-00  
ROM  
Versiunea 0