


Guía de consulta

Explicaciones para operaciones rutinarias

DCP-L3510CDW
DCP-L3517CDW
DCP-L3550CDW
MFC-L3710CW
MFC-L3730CDN
MFC-L3750CDW
MFC-L3770CDW

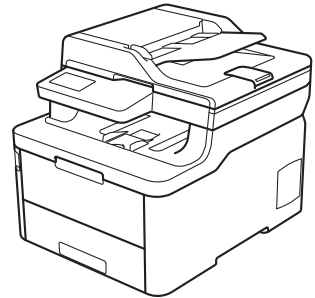

Brother recomienda guardar este manual cerca del equipo para futuras consultas.



Guía del usuario online

Para consultar información, instrucciones avanzadas y especificaciones de producto, consulte la *Guía del usuario online* en: support.brother.com/manuals



Guías del usuario y dónde encontrarlas

¿Qué guía?	¿Qué incluye?	¿Dónde está?
Guía de seguridad del producto	Lea esta guía primero. Lea las instrucciones de seguridad antes de configurar el equipo. Consulte esta guía para obtener información sobre marcas comerciales y limitaciones legales.	Impreso / En la caja
Guía de configuración rápida	Siga las instrucciones para configurar el equipo e instalar los Paquete completo de controladores y software para el sistema operativo y el tipo de conexión que utilice.	Impreso / En la caja
Guía de consulta	Conozca las operaciones básicas de fax, copia y escaneado, así como el mantenimiento básico del equipo. Consulte los consejos para la solución de problemas.	Impreso o en disco de instalación de Brother / Incluido en el equipo
Guía del usuario online	En esta guía se desarrolla con más detalle el contenido de la <i>Guía de referencia</i> . Además de la información relativa a las operaciones y solución de problemas de impresión, escaneado, copia, fax, funciones con dispositivos móviles de ControlCenter de Brother, se incluye otra información útil acerca del uso del equipo en una red.	Brother Solutions Center ¹

¹ Visite support.brother.com/manuals.

La Guía del usuario online le ayuda a sacar el máximo provecho a su equipo

Esperamos que esta guía le sea de utilidad. Para conocer mejor las funciones de su equipo, consulte la *Guía del usuario online*. Ofrece:

¡Navegación más rápida!

- ✓ Cuadro de búsqueda
- ✓ Índice de navegación en una sección independiente

¡Formato completo!

- ✓ Cada tema en una guía

Formato simplificado

- ✓ Instrucciones paso a paso
- ✓ Resumen de funciones en la parte superior de la página



1. Cuadro de búsqueda
2. Navegación
3. Resumen
4. Instrucciones paso a paso

Para ver las Guías del usuario online

Para ver la *Guía del usuario online* y otras guías disponibles, visite support.brother.com/manuals.

(Windows®)

También puede acceder a las guías de su equipo con la herramienta Brother Utilities. La herramienta Brother Utilities forma parte de la instalación estándar y, una vez instalada, puede encontrarla como acceso directo en el escritorio o bien en el menú Windows® **Iniciar**.

¿Tiene alguna pregunta o problema? Consulte las preguntas frecuentes, las soluciones y los vídeos en línea.

Vaya a la página **Preguntas frecuentes y Solución de problemas** de su modelo en el Brother Solutions Center en support.brother.com.

- **Se ofrecen varios modos de búsqueda**
- **Se muestran preguntas relacionadas para poder ampliar la información**
- **La información se actualiza regularmente teniendo en cuenta los comentarios de los clientes**

©2018 Brother Industries, Ltd. Todos los derechos reservados.


1

Información general



Presentación del panel de control

El panel de control puede variar en función del modelo.

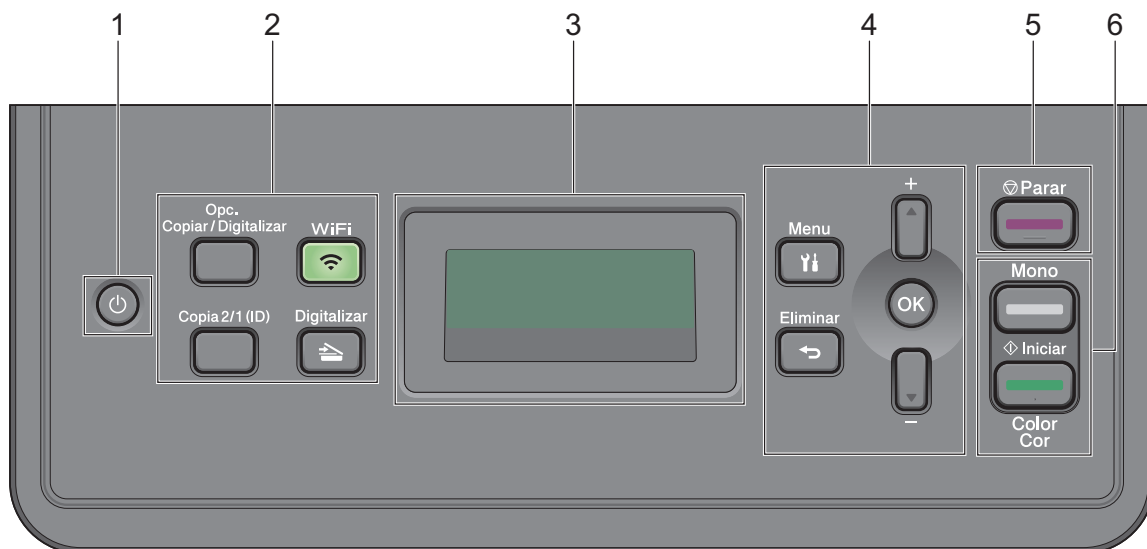DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW



1. Encendido y apagado

- Encienda el equipo pulsando .
- Apague el equipo pulsando y manteniendo pulsado . La pantalla LCD mostrará [Apagando equipo] y permanecerá encendida unos segundos antes de apagarse.

2. Botones de función

Opc. Copiar/Digitalizar

Pulse para acceder a ajustes de escaneado o copia temporales.

WiFi (para modelos inalámbricos)

Pulse el botón **WiFi** y acceda al programa de instalación inalámbrica de su ordenador. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para configurar una conexión inalámbrica entre el equipo y la red.

Cuando la luz **WiFi** esté encendida, el equipo Brother está conectado a un punto de acceso inalámbrico. Cuando la luz **WiFi** parpadea, la conexión inalámbrica está apagada, o su equipo está en proceso de conectarse a un punto de acceso inalámbrico.

Digitalizar

Pulse para cambiar el equipo a modo escáner.


Copia 2/1 (ID)

Pulse para copiar ambas caras de una tarjeta de identidad en una página.

3. Pantalla de cristal líquido (LCD)

Muestra mensajes de ayuda para configurar y usar el equipo.

Si el equipo está en modo preparado o en modo copia, la pantalla LCD mostrará:

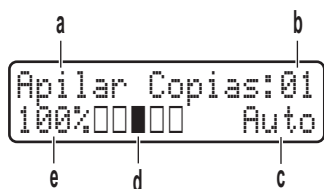

- a. Tipo de copia
- b. Número de copias
- c. Calidad
- d. Contraste
- e. Porcentaje de copia

4. Botones de menú

Menu

Pulse para acceder al menú para programar los ajustes del equipo.

Eliminar

- Pulse para eliminar datos introducidos.
- Pulse para cancelar la configuración actual.

OK

Pulse para guardar la configuración del equipo.

▲ o ▼

Pulse para subir o bajar por los menús y las opciones.


5. Parar

- Pulse para detener una operación.
- Pulse para salir de un menú.

6. Botones Iniciar

- **Iniciar Mono**
 - Púlselo para comenzar a hacer copias en blanco y negro.
 - Púlselo para comenzar a escanear documentos (en color, en gris, o en blanco y negro, en función del ajuste de escaneado).
- **Iniciar Color**
 - Púlselo para comenzar a hacer copias a todo color.
 - Púlselo para comenzar a escanear documentos (en color, en gris, o en blanco y negro, en función del ajuste de escaneado).

DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/ MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

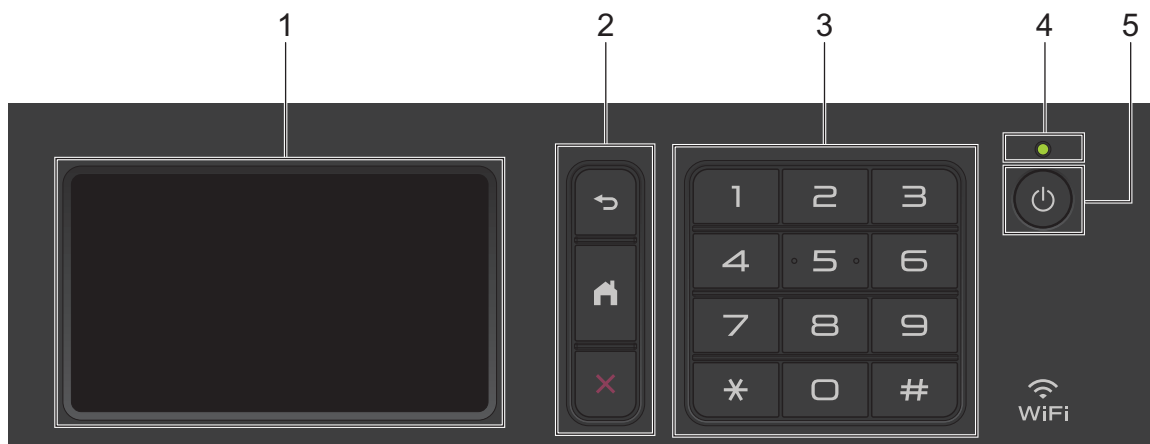

1. Pantalla táctil LCD (pantalla de cristal líquido)

Acceda a menús y opciones pulsándolos en esta pantalla táctil.

2. Botones de menú



Pulse para volver al menú anterior.



Pulse para volver a la pantalla principal.



Pulse para cancelar una operación.



3. Teclado de marcación (botones numéricos)

Pulse los botones numéricos tanto para marcar números de teléfono o de fax como para introducir el número de copias.

4. Indicador de encendido LED

El LED se ilumina según el estado del equipo.


5. Encendido/apagado

- Encienda el equipo pulsando .
- Apague el equipo pulsando y manteniéndolo pulsado . La pantalla LCD mostrará [Apagando equipo] durante unos segundos antes de apagarse. Si ha conectado un teléfono o TAD externo, siempre estará disponible.



transmisión de datos en proximidad (MFC-L3770CDW)

Si su dispositivo Android™ es compatible con la función NFC, puede imprimir datos desde el dispositivo o escanear documentos en el mismo juntándolo al símbolo de NFC.

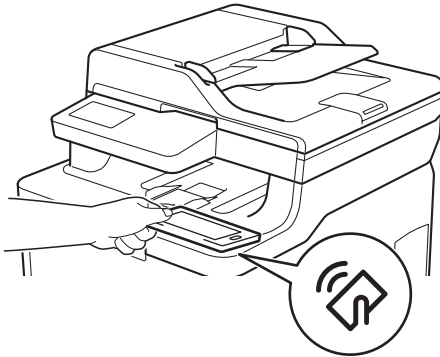

Cómo navegar por la pantalla táctil LCD

Modelos relacionados:

DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Pulse con el dedo la pantalla LCD para manejarla. Para ver todas las opciones y acceder a ellas, deslice el dedo a izquierda, derecha, arriba o abajo, o pulse ◀▶ o ▲▼ en la pantalla LCD para desplazarse por ellas.

IMPORTANTE

NO pulse la pantalla LCD con objetos afilados, como un bolígrafo o un lápiz. El equipo puede sufrir daños.

NOTA

NO toque la pantalla LCD inmediatamente después de haber enchufado el cable de alimentación o de haber encendido el equipo. Esto podría provocar un error.

Información general de la pantalla táctil LCD

Modelos relacionados:

DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/
MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW


Puede seleccionar entre dos tipos de pantallas para establecer como la pantalla de inicio principal: pantallas de inicio y pantallas de acceso directo. Cuando se muestre la pantalla Inicio, deslice el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha, o bien pulse ◀ o ▶ para mostrar las pantallas de inicio.

La pantalla principal de inicio muestra el estado del equipo cuando está inactivo. Cuando se muestra, indica que el equipo está listo para ejecutar el comando siguiente.


Las funciones disponibles cambiarán según el modelo.

Pantalla Inicio: Pantalla 1


Las pantallas de inicio ofrecen acceso a funciones como fax, copia y escaneado.

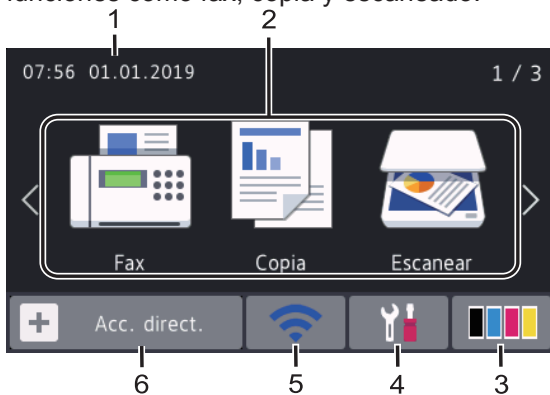

Pantalla Inicio: Pantalla 2

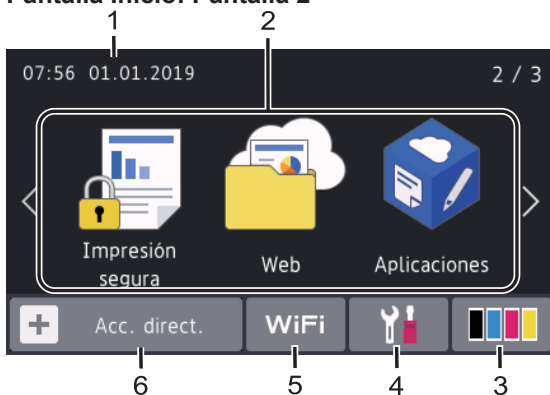

Pantalla Inicio: Pantalla 3

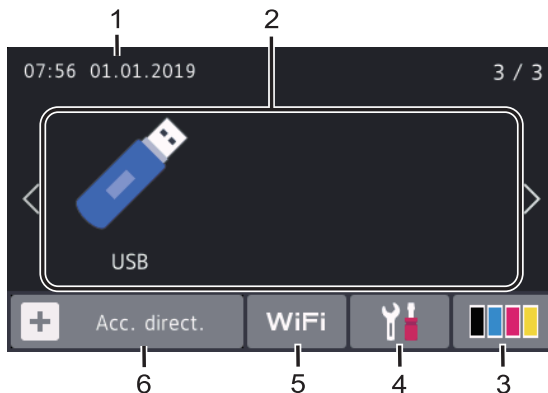


Pantalla de accesos directos

Cree accesos directos para operaciones utilizadas frecuentemente, como envío de un fax, realización de copias, escaneado o uso de Web Connect.



Hay tres pestañas de accesos directos disponibles, con seis accesos directos cada una. Hay disponibles un total de 18 accesos directos.

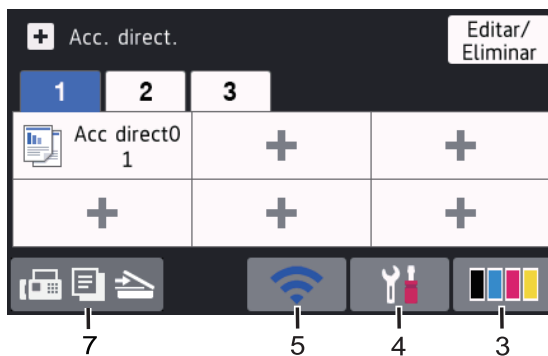

1. Fecha y hora

Muestra la fecha y la hora establecidas en el equipo.

2. Modos

-  [Fax]


Pulse para acceder al modo fax.


-  [Copia]


Pulse para acceder al modo copia.


-  [Escanear]

Pulse para acceder al modo escáner.

-  [Impresión segura]
Pulse para acceder a la opción [Impresión segura].

-  [Web]
Púlselo para conectar el equipo Brother a un servicio de Internet.

-  [Aplicaciones]
Púlselo para conectar el equipo Brother al servicio de aplicaciones de Brother.


-  [USB]
Pulse para acceder al menú USB y seleccione las opciones [Escanear a USB] o [Impresión directa].

3.  (Tóner)

Muestra la vida útil restante del tóner. Pulse para acceder al menú [Tóner].

4.  (Configurar)

Pulse para acceder al menú [Ajustes].

Si se ha activado el bloqueo de configuración, aparecerá un icono de bloqueo  en la pantalla LCD. Deberá desbloquear el equipo para cambiar la configuración.

5. Estado de la LAN cableada o Estado de la LAN inalámbrica

- Modelos de red cableada:

 (Estado LAN cableada)

Pulse para configurar los ajustes de LAN cableada.

El icono muestra el estado de la red cableada actual.

 El cable de red está conectado

 No hay conexión por cable

- Modelos de red inalámbrica:

 o  (Estado inalámbrico)

Pulse para configurar ajustes inalámbricos.

Si utiliza una conexión inalámbrica, un indicador de cuatro niveles muestra la intensidad de la señal inalámbrica actual.



 LAN inalámbrica deshabilitada


6.  [Acc. direct.]

Pulse para acceder al menú [Acc. direct.].

7.  (Pantalla Inicio)


Púlselo para acceder a las pantallas de inicio.

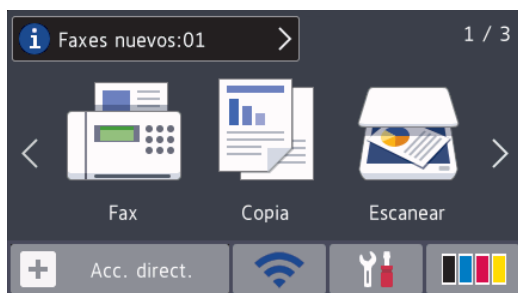

Nuevo fax (modelos MFC)



Cuando [Vista prev fax] está establecido como [Sí], el número de faxes nuevos recibidos en la memoria aparece en la parte superior de la pantalla.

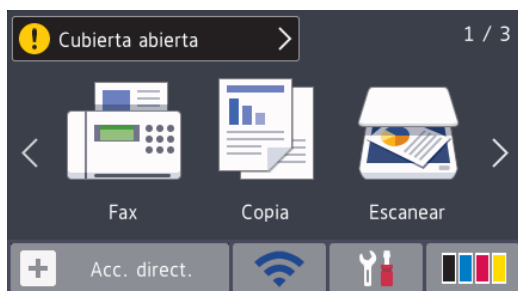Icono de advertencia



El icono de advertencia  aparece cuando hay un mensaje de mantenimiento o error. Pulse el área del mensaje para verlo y, a continuación pulse  para volver a la pantalla Inicio.


NOTA

Este producto adopta la fuente de ARPHIC TECHNOLOGY CO., LTD.


Cargar papel en la bandeja de papel

Utilice la bandeja de papel al imprimir en los siguientes soportes:

Papel normal
Papel fino
Papel reciclado
Papel grueso

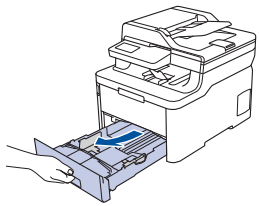

- Ajuste las guías
- Airee las hojas de papel
- No supere esta marca

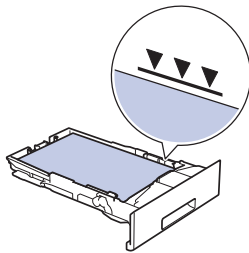


Información más detallada >> *Guía del usuario online: Cargar papel en la bandeja de papel*

Cargar papel en la bandeja multipropósito (bandeja MP)


Modelos relacionados:
MFC-L3770CDW

Utilice la bandeja MP al imprimir en los siguientes soportes:

Papel normal
Papel fino
Papel reciclado
Papel bond
Papel grueso
Etiquetas ¹
Sobres ¹
Papel glossy ²

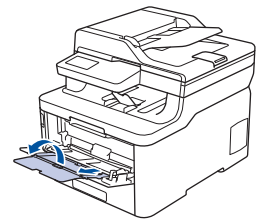

- Ajuste las guías
- Airee las hojas de papel
- No supere esta marca

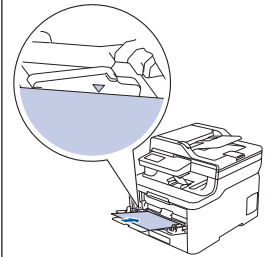

- ¹ Abra la cubierta trasera (bandeja de salida cara arriba) antes de imprimir para que el papel impreso salga por la bandeja de salida cara arriba.
- ² Si imprime en papel glossy, configure una sola hoja en la bandeja MP.



Información más detallada >> *Guía del usuario online: Cargar e imprimir utilizando la bandeja multipropósito (bandeja MP)*

Cargar papel en la ranura de alimentación manual

Modelos relacionados:

DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW/DCP-L3550CDW/
MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW

Utilice la Ranura de alimentación manual al imprimir en los siguientes soportes:
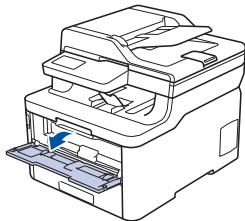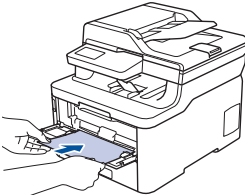
<p>Papel normal Papel fino Papel reciclado Papel bond Papel grueso Etiquetas ¹ Sobres ¹ Papel satinado</p>	 <p style="text-align: center;">↓</p> <ul style="list-style-type: none">• Ajuste las guías• Utilice las dos manos para insertar una hoja de papel• Siga presionando el papel en los rodillos durante dos segundos o hasta que el equipo agarre el papel y lo introduzca 
--	--

¹ Abra la cubierta trasera (bandeja de salida cara arriba) antes de imprimir para que el papel impreso salga por la bandeja de salida cara arriba.

Información más detallada >> *Guía del usuario online: Carga de papel e impresión mediante la ranura de alimentación manual*








Utilice esta sección para resolver problemas que puede encontrar al utilizar su equipo Brother.

Identificación de un problema

Incluso si parece que hay un problema con su equipo, puede corregir la mayoría de los problemas usted mismo.

En primer lugar, compruebe lo siguiente:

- El cable de alimentación del equipo está conectado correctamente y el equipo está encendido.
- Todas las piezas de protección de color naranja se han retirado del equipo.
- (Para modelos en red) El punto de acceso (para red inalámbrica), enrutador o concentrador está encendido y su indicador de conexión parpadea.
- El papel está correctamente introducido en la bandeja de papel.
- Los cables de interfaz están conectados correctamente al equipo y al ordenador.
- Compruebe el estado del equipo en su equipo o en el **Brother Status Monitor** de su ordenador.

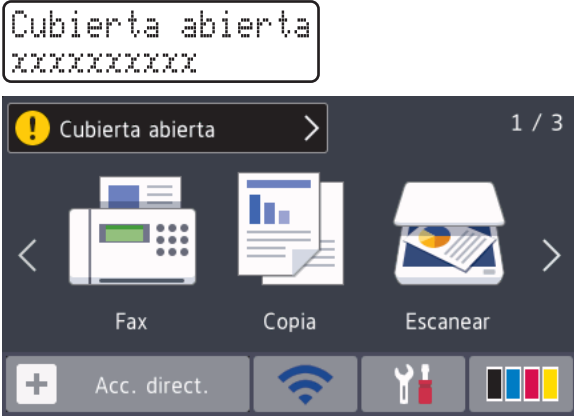Encuentre el error	Encuentre las soluciones
<p>Con Status Monitor</p> <ul style="list-style-type: none"> Haga doble clic en el icono  de la bandeja de tareas.  <ul style="list-style-type: none"> (Windows®) Si marca Cargar Status Monitor en Inicio, Status Monitor se iniciará automáticamente cada vez que inicie su ordenador. 	<ul style="list-style-type: none"> Un icono verde indica el estado de espera normal.  Un icono amarillo indica una advertencia.  Un icono rojo indica que se ha producido un error.  Un icono gris indica que el equipo está fuera de línea.  Haga clic en el botón Solución de problemas para acceder al sitio web de solución de problemas de Brother.
<p>Uso de la pantalla LCD</p> 	<ol style="list-style-type: none"> Siga los mensajes de la pantalla LCD. Si no puede resolver el error, consulte lo siguiente: <i>Guía del usuario online: Mensajes de error y mantenimiento</i> página Preguntas frecuentes y Solución de problemas en support.brother.com


Mensajes de error y mantenimiento

Para obtener información sobre el error más común y mensajes de mantenimiento, consulte la *Guía del usuario online*.

Para ver la *Guía del usuario online* y otras guías disponibles, visite support.brother.com/manuals.

Atascos de papel y documento

Un mensaje de error indica el lugar donde se ha producido el atasco de papel en el equipo.

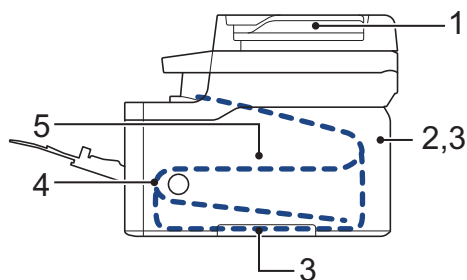

Mensajes de error:

1. Documento atascado
2. Atasco en la parte trasera
3. Atasco a 2 caras
4. Atasco en bandeja
5. Atasco en el interior

Consulte los mensajes en el **Brother Status Monitor** de su ordenador.

Soluciones para conexión inalámbrica

Si no puede conectar su equipo Brother con la red inalámbrica, consulte lo siguiente:

- *Guía del usuario online: Imprimir el informe WLAN*
- *Guía de configuración rápida: Configuración inalámbrica alternativa*



Para ver la *Guía del usuario online* y otras guías disponibles, visite support.brother.com/manuals.



Consumibles

Cuando llega el momento de sustituir consumibles tales como el tóner o el tambor, aparece un mensaje de error en el panel de control del equipo o en el Status Monitor. Si desea más información sobre los consumibles de su equipo, visite www.brother.com/original/index.html o consulte con su distribuidor local de Brother.




El nombre del modelo del consumible variará dependiendo del país y región.

Consumibles	Nombre del modelo de consumible	Vida útil aproximada (Rendimiento de impresión)
Cartucho de tóner 	Tóner estándar: TN-243	<ul style="list-style-type: none"> • Negro: Aproximadamente 1000 páginas¹₂ • Cian / Magenta / Amarillo: Aproximadamente 1000 páginas¹₂
	Tóner de larga duración: TN-247	<ul style="list-style-type: none"> • Negro: Aproximadamente 3000 páginas¹₂ • Cian / Magenta / Amarillo: Aproximadamente 2300 páginas¹₂
	Tóner de buzón de entrada: (suministrado con el equipo)	<ul style="list-style-type: none"> • Negro: Aproximadamente 1000 páginas¹₂ • Cian / Magenta / Amarillo: Aproximadamente 1000 páginas¹₂
Unidad de tambor 	DR-243CL ³ DR-243CL-BK ⁴ DR-243CL-CMY ⁵	Aproximadamente 18 000 páginas ⁶

Consumibles	Nombre del modelo de consumible	Vida útil aproximada (Rendimiento de impresión)
Cinturón de arrastre 	BU-223CL	Aproximadamente 50 000 páginas ⁷
Recipiente de tóner residual 	WT-223CL	Aproximadamente 50 000 páginas ²

- 1 El rendimiento aproximado del cartucho se declara de conformidad con ISO/IEC 19798.
- 2 Páginas de tamaño A4 o Letter a una sola cara
- 3 Contiene cuatro unidades de tambor; una negra y tres de color.
- 4 Contiene una unidad de tambor negra.
- 5 Contiene una unidad de tambor de color.
- 6 Aproximadamente 18.000 páginas, contando una página por trabajo [páginas A4/Letter de una sola cara]. El número de páginas puede verse afectado debido a una serie de factores incluyendo pero no limitándose a tipo y tamaño de soporte.
- 7 Aproximadamente 50.000 páginas, contando dos páginas por trabajo [páginas A4/Letter de una sola cara]. El número de páginas puede verse afectado debido a una serie de factores incluyendo pero no limitándose al tipo y tamaño de soporte.



Si utiliza Windows®, haga doble clic en el icono **Brother Creative Center**  para acceder a nuestro sitio web **GRATUITO**, creado para ayudarle a diseñar e imprimir materiales personalizados, tanto personales como profesionales, con fotografías, texto y creatividad.

Los usuarios de Mac pueden acceder a Brother CreativeCenter en la siguiente dirección web:
www.brother.com/creativecenter

Información relativa al cumplimiento del Reglamento 801/2013 de la Comisión

Nombre de modelo	Consumo eléctrico Espera en red ¹
DCP-L3510CDW	Aproximadamente 1,4 W
DCP-L3517CDW	Aproximadamente 1,4 W

Nombre de modelo	Consumo eléctrico Espera en red ¹
DCP-L3550CDW	Aproximadamente 8,0 W
MFC-L3710CW	Aproximadamente 1,5 W
MFC-L3730CDN	Aproximadamente 1,3 W
MFC-L3750CDW	Aproximadamente 8,1 W
MFC-L3770CDW	Aproximadamente 8,1 W


¹ Todos los puertos de red activados y conectados

Cómo activar/desactivar la LAN inalámbrica

(DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW)

Para encender o apagar la conexión de red inalámbrica, pulse **▲o▼** para seleccionar [Red] > [WLAN] > [Activar WLAN] > [Sí] o [No].

(DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW)

Para encender o apagar la conexión de red inalámbrica, pulse  [Ajustes] > [Todos ajustes] > [Red] > [WLAN] > [Activar WLAN] > [Sí] o [No].



Si el equipo muestra el menú [Todos ajustes] en la pantalla Inicio, salte el menú [Ajustes].

brother

Visite nuestra página web
www.brother.com



D00X0T001-00
SPA
Versión 0