


brother

# คู่มืออ้างอิงการใช้งาน

คำอธิบายโดยสรุปสำหรับการใช้งานเครื่องเป็นประจำ

**DCP-L3510CDW**  
**DCP-L3551CDW**  
**MFC-L3710CW**  
**MFC-L3735CDN**  
**MFC-L3745CDW**  
**MFC-L3750CDW**  
**MFC-L3770CDW**

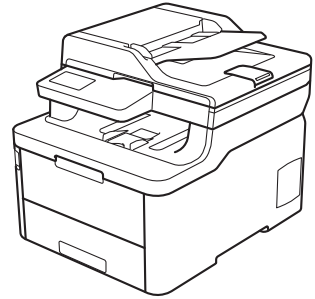

บราเดอร์แนะนำให้คุณเก็บคู่มือนี้ไว้ใกล้กับเครื่องบราเดอร์เพื่อสะดวกต่อการนำมาอ้างอิง



คู่มือผู้ใช้แบบออนไลน์  
สำหรับคำแนะนำการใช้งาน ข้อมูล และข้อมูลผลิตภัณฑ์  
ขั้นสูง โปรดดูคู่มือผู้ใช้แบบออนไลน์ที่  
[support.brother.com/manuals](http://support.brother.com/manuals)



# คู่มือผู้ใช้และวิธีค้นหาคู่มือผู้ใช้

คู่มือ	สิ่งที่อยู่ในคู่มือ	ค้นหาคู่มือ
คู่มือเกี่ยวกับความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์	อ่านคู่มือนี้ก่อน โปรดอ่านคำแนะนำด้านความปลอดภัยก่อนตั้งค่าเครื่องของคุณ ดูคู่มือนี้สำหรับข้อมูลเครื่องหมายการค้าและข้อจำกัดทางกฎหมาย	ฉบับพิมพ์ / ในกล่อง
คู่มือการติดตั้งเครื่องอย่างง่าย	ดูคำแนะนำสำหรับการตั้งค่าเครื่องของคุณ และติดตั้ง <b>แพ็คเกจไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ฉบับเต็ม</b> สำหรับระบบปฏิบัติการและชนิดการเชื่อมต่อที่คุณใช้งานอยู่	ฉบับพิมพ์ / ในกล่อง
คู่มืออ้างอิงการใช้งาน	เรียนรู้การดำเนินการขั้นพื้นฐานสำหรับแฟกซ์ การทำสำเนาและการสแกน และการบำรุงรักษาเครื่องเบื้องต้น ดูเคล็ดลับการแก้ไขปัญหา	ฉบับพิมพ์หรืออยู่ในแผ่นดิสก์การติดตั้งโปรแกรมของบราเดอร์ / อยู่ในกล่อง
คู่มือผู้ใช้แบบออนไลน์	คู่มือนี้ประกอบด้วยเนื้อหาเพิ่มเติมสำหรับ <i>คู่มืออ้างอิงการใช้งาน</i>  นอกจากข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการการพิมพ์ การสแกน การทำสำเนา แฟกซ์ ฟังก์ชันอุปกรณ์เคลื่อนที่ การสั่งการ Brother ControlCenter และการแก้ไขปัญหา ยังรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์ซึ่งเกี่ยวกับการใช้งานเครื่องในเครือข่ายเอาไว้ด้วย	Brother Solutions Center <sup>1</sup>

<sup>1</sup> เยี่ยมชม [support.brother.com/manuals](http://support.brother.com/manuals)

# คู่มือผู้ใช้แบบออนไลน์ ช่วยให้ท่านใช้งานเครื่องอย่าง คุ้มค่าที่สุด

เราหวังว่าคุณจะพบว่าคู่มือนี้มีประโยชน์ เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับคุณลักษณะของเครื่องของคุณ โปรดดู คู่มือผู้ใช้แบบออนไลน์ ซึ่งนำเสนอ:

## ตัวช่วยค้นหาอย่างรวดเร็ว!

- ✓ กล้องค้นหา
- ✓ ดัชนีช่วยค้นหาแบบแยกหัวข้อ

## รูปแบบแบบครอบคลุม!

- ✓ ทุกหัวข้อในคู่มือเดียว

## โครงหน้าแบบง่าย!

- ✓ คำแนะนำแบบเป็นลำดับ
- ✓ สรุปคุณลักษณะที่ด้านบนของหน้า



1. กล้องค้นหา
2. ตัวช่วยค้นหา
3. สรุปข้อมูล
4. คำแนะนำแบบเป็นลำดับ

## เพื่อคู่มือผู้ใช้ออนไลน์

เพื่อดู คู่มือผู้ใช้แบบออนไลน์ และคู่มืออื่นๆโปรดเยี่ยมชม [support.brother.com/manuals](http://support.brother.com/manuals)

(Windows®)

และคุณยังสามารถเข้าถึงคู่มือของเครื่องของคุณได้โดยใช้ Brother Utilities เครื่องมือ Brother Utilities รวมอยู่ในการติดตั้งมาตรฐาน คุณสามารถพบทางลัดบนเดสก์ท็อปของคุณ หรือจากเมนู Windows® เริ่ม

# ถ้ามีคำถามหรือปัญหา ดูคำถามที่พบบ่อย วิธีแก้ปัญหา และวิดีโอออนไลน์ของเรา

ไปที่หน้า [คำถามที่พบบ่อยและการแก้ปัญหา](http://support.brother.com) ของรุ่นผลิตภัณฑ์ของคุณใน Brother Solutions Center ที่ [support.brother.com](http://support.brother.com)


- พร้อมด้วยวิธีการต่างๆ ในการค้นหา
- แสดงคำถามที่เกี่ยวข้องสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
- ได้รับการปรับปรุงเป็นประจำตามผลตอบรับของลูกค้า

©2018บริษัท Brother Industries, Ltd. สงวนลิขสิทธิ์



## ภาพรวมของแผงควบคุม

แผงควบคุมอาจแตกต่างกันไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรุ่นผลิตภัณฑ์ของคุณ
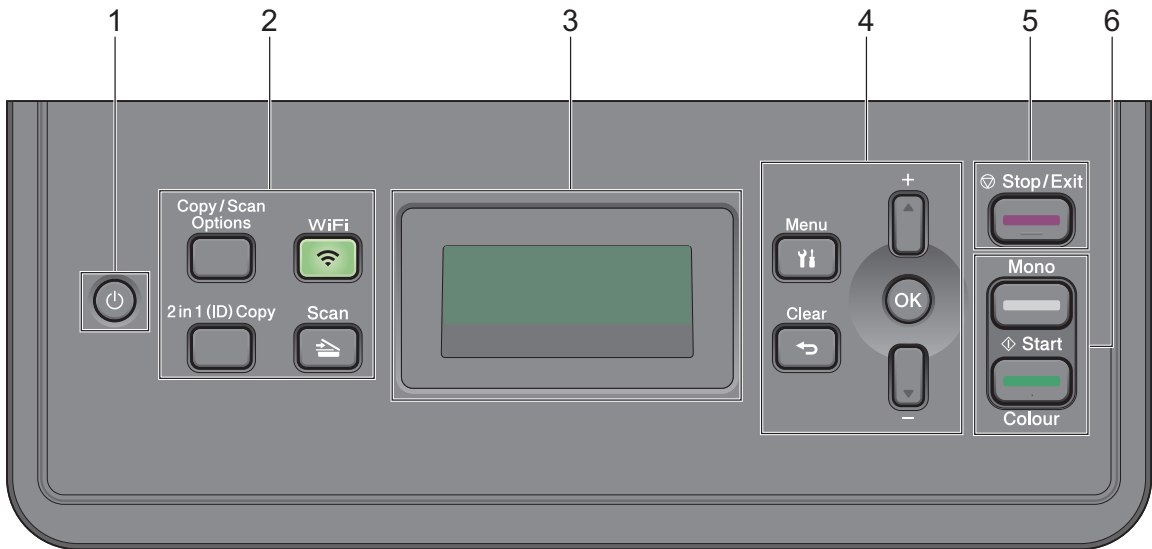
### DCP-L3510CDW/DCP-L3551CDW



#### 1. เปิด/ปิด เครื่อง

- เปิดเครื่องโดยกดปุ่ม 
- ปิดเครื่องโดยกดค้างไว้ที่ปุ่ม  หน้าจอแสดงผลแบบ LCD จะแสดง [Shutting Down (ปิดเครื่อง)] ค้างไว้เป็นเวลาไม่กี่วินาทีก่อนที่จะดับลง

#### 2. ปุ่มฟังก์ชัน

##### Copy / Scan Options (ตัวเลือกการทำสำเนา / การสแกน)

กดเพื่อเข้าถึงการตั้งค่าชั่วคราวสำหรับการสแกนหรือการทำสำเนา

##### WiFi (สำหรับรุ่นไร้สาย)

กดปุ่ม **WiFi** และเริ่มต้นตัวติดตั้งระบบไร้สายในคอมพิวเตอร์ของคุณ ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อตั้งค่าการเชื่อมต่อเครือข่ายแบบไร้สายระหว่างเครื่องของคุณและเครือข่ายของคุณ

เมื่อไฟสถานะ **WiFi** ติดขึ้น เครื่องของบราเดอร์ได้เชื่อมต่อเข้ากับจุดการเข้าถึงแล้ว เมื่อไฟสถานะ **WiFi** กะพริบ แสดงว่าการเชื่อมต่อเครือข่ายแบบไร้สายขัดข้อง หรือเครื่องของคุณอยู่ระหว่างกระบวนการเชื่อมต่อกับจุดการเข้าถึงไร้สาย

##### Scan (สแกน)

กดเพื่อสลับการทำงานของเครื่องไปเป็นโหมดสแกน


## 2 in 1 (ID) Copy (สำเนาแบบ 2 ใน 1 (ID))

กดเพื่อทำสำเนาบัตรประจำตัวทั้งสองด้านในหน้าเอกสารหน้าเดียว

### 3. หน้าจอแสดงผลแบบ LCD (ผลึกเหลว)

แสดงข้อความเพื่อช่วยให้คุณตั้งค่าและใช้งานเครื่องพิมพ์

ถ้าเครื่องอยู่ในโหมดพร้อม หรือโหมดทำสำเนา หน้าจอแสดงผลแบบ LCD จะแสดง:

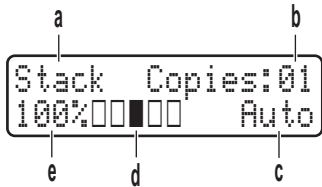

ก. ชนิดสำเนา

ข. จำนวนสำเนา

ค. คุณภาพ

ง. คอนทราสต์

จ. อัตราส่วนการทำสำเนา

### 4. ปุ่มเมนู

#### Menu (เมนู)

กดเพื่อเข้าถึงเมนูสำหรับการตั้งโปรแกรมเครื่องของคุณ

#### Clear (ล้าง)

- กดเพื่อลบข้อมูลที่ใส่
- กดเพื่อยกเลิกการตั้งค่าปัจจุบัน

#### OK (ตกลง)

กดเพื่อจัดเก็บการตั้งค่าเครื่องของคุณ

#### ▲ หรือ ▼

กดเพื่อเลื่อนขึ้นหรือลงผ่านเมนูและตัวเลือก

### 5. Stop/Exit (หยุด/ออก)

- กดเพื่อหยุดดำเนินการ
- กดเพื่อออกจากเมนู

### 6. ปุ่ม Start (เริ่ม)

#### • Mono Start (เริ่มต้นขาวดำ)

- กดเพื่อเริ่มทำสำเนาแบบ ขาวดำ
- กดเพื่อเริ่มสแกนเอกสาร (เป็น สี, สีเทา หรือ ขาวดำ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับที่ตั้งค่าการสแกน)

#### • Colour Start (เริ่มต้นสี)

- กดเพื่อเริ่มทำสำเนาแบบ 4 สี
- กดเพื่อเริ่มสแกนเอกสาร (เป็น สี, สีเทา หรือ ขาวดำ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับที่ตั้งค่าการสแกน)

# MFC-L3710CW/MFC-L3735CDN/MFC-L3745CDW/ MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW



## 1. หน้าจอแสดงผลแบบ LCD ระบบสัมผัส

เข้าถึงเมนูและตัวเลือกโดยการกดรายการนั้นบนจอสัมผัส

## 2. ปุ่มเมนู




(ย้อนกลับ)

กดเพื่อกลับสู่เมนูก่อนหน้า



(หน้าหลัก)

กดเพื่อย้อนกลับสู่หน้าหลัก



(ยกเลิก)

กดเพื่อยกเลิกการดำเนินการ



## 3. แผงสัมผัส (ปุ่มตัวเลข)

กดปุ่มตัวเลขเพื่อใส่หมายเลขโทรศัพท์หรือโทรสารและเพื่อใส่จำนวนสำเนา

## 4. ตัวบ่งชี้การทำงาน LED

LED สว่างตามสถานะการทำงานของเครื่อง


## 5. เปิด/ปิด เครื่อง

- เปิดเครื่องโดยกดปุ่ม 
- ปิดเครื่องโดยกดค้างที่ปุ่ม  หน้าจอแสดงผลแบบ LCD จะแสดง [Shutting Down (เครื่องกำลังปิด)] เป็นเวลาไม่กี่วินาทีก่อนที่จะดับลง ถ้าคุณใช้เครื่องโทรศัพท์ภายนอกหรือเครื่องตอบรับโทรศัพท์ จะสามารถใช้งานได้เสมอ



## การสื่อสารระยะใกล้ (NFC)(MFC-L3770CDW)

ถ้าอุปกรณ์ Android™ ของคุณรองรับคุณลักษณะ NFC คุณสามารถพิมพ์จากอุปกรณ์ของคุณ หรือสแกนเอกสารไปยังอุปกรณ์ของคุณโดยการสัมผัสอุปกรณ์เข้ากับสัญลักษณ์ NFC

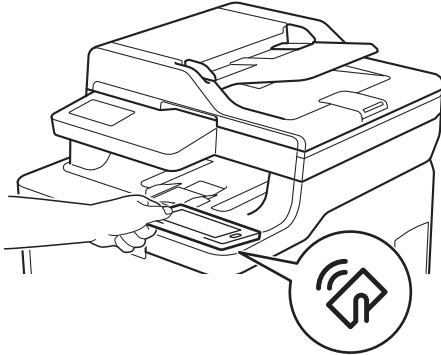

## วิธีการทอดูในหน้าจอแสดงผลแบบ LCD ระบบสัมผัส

### รุ่นที่เกี่ยวข้อง:

MFC-L3710CW/MFC-L3735CDN/MFC-L3745CDW/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

กดนิ้วมือของคุณบนหน้าจอแสดงผลแบบ LCD เพื่อสั่งการ เพื่อแสดงและเข้าถึงตัวเลือกทั้งหมด ให้บิดไปทางซ้าย ขวา ขึ้น ลง หรือกด ◀▶ หรือ ▲▼ บนหน้าจอแสดงผลแบบ LCD เพื่อเลื่อนดู

### ข้อควรจำ

ห้ามกดที่หน้าจอแสดงผลแบบ LCD ด้วยวัตถุแหลมคมเช่นปากกาหรือสไตลัส เนื่องจากอาจทำให้เครื่องเสียหาย

### หมายเหตุ

ห้ามสัมผัสหน้าจอแสดงผลแบบ LCD ทันทีหลังจากเสียบสายไฟ หรือเปิดเครื่อง การกระทำดังกล่าวอาจทำให้เกิดข้อผิดพลาด



# ภาพรวมหน้าจอแสดงผลแบบ LCD ระบบสัมผัส

## รุ่นที่เกี่ยวข้อง:

MFC-L3710CW/MFC-L3735CDN/MFC-L3745CDW/  
MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW


คุณสามารถเลือกหน้าจอสองประเภทเพื่อตั้งเป็นหน้าจอหลัก ได้แก่: หน้าจอหลักและหน้าจอทางลัด เมื่อหน้าจอหลักแสดงขึ้นมา ให้ลากนิ้วไปทางซ้ายหรือขวา หรือกด ◀ หรือ ▶ เพื่อแสดงหน้าจอฟังก์ชันหน้าจออื่น

หน้าจอหลักแสดงสถานะของเครื่องขณะที่เครื่องพักการทำงาน เมื่อหน้าจอนี้ปรากฏขึ้น แสดงว่าเครื่องของคุณพร้อมรับคำสั่งถัดไป


คุณสมบัติที่มีจะแตกต่างกันไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรุ่นผลิตภัณฑ์ของคุณ

## หน้าจอหลัก: หน้าจอ 1


หน้าจอหลักให้การเข้าถึงคุณสมบัติเช่น แฟกซ์ สำเนา และสแกน

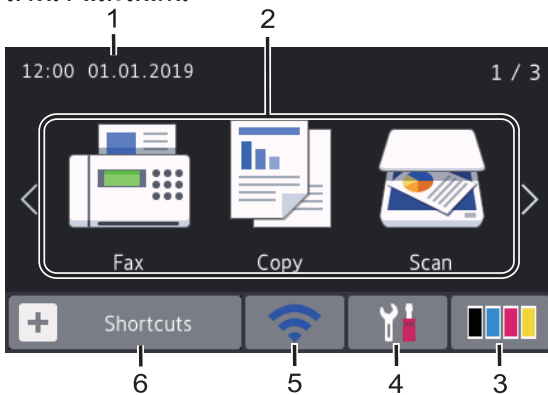

## หน้าจอหลัก: หน้าจอ 2

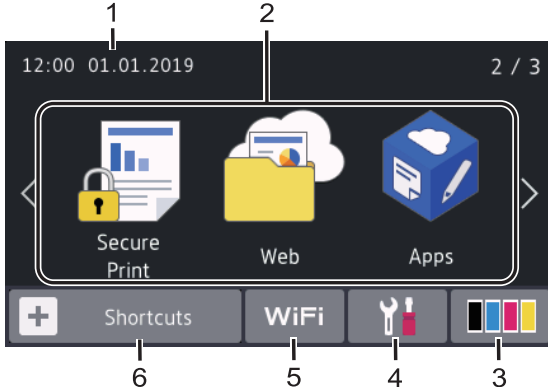


## หน้าจอหลัก: หน้าจอ 3

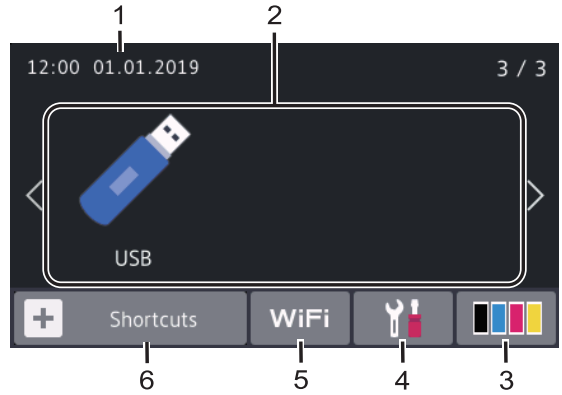

## หน้าจอทางลัด

สร้างทางลัดสำหรับการดำเนินการที่ใช้บ่อย เช่น การส่งโทรสาร การทำสำเนา การสแกน และการใช้งานการเชื่อมต่อเว็บ

มีแท็บทางลัดสามแท็บ โดยที่ มีทางลัดหกทางลัดในแต่ละแท็บทางลัด รวมทั้งหมดเป็นทางลัด 18 ทางลัดให้ใช้งาน

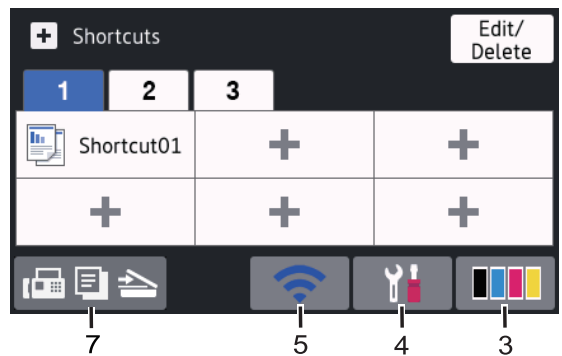





### 1. วันที่และเวลา



แสดงวันที่และเวลาที่ตั้งไว้ที่เครื่อง

### 2. โหมด

- [Fax (โทรสาร)]  
กดเพื่อเข้าถึงโหมดแฟกซ์
- [Copy (ทำสำเนา)]  
กดเพื่อเข้าถึงโหมดทำสำเนา
- [Scan (สแกน)]  
กดเพื่อเข้าถึงโหมดสแกน
- [Secure Print (พิมพ์แบบรักษาความปลอดภัย)]  
กดเพื่อเข้าถึงตัวเลือก [Secure Print (พิมพ์แบบรักษาความปลอดภัย)]

-  [Web (เว็บ)]  
กดเพื่อเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ของบราเดอร์เข้าสู่บริการอินเทอร์เน็ต
-  [Apps (แอป)]  
กดเพื่อเชื่อมต่อเครื่องของบราเดอร์ไปยังบริการ Brother Apps
-  [USB]  
กดเพื่อเข้าสู่เมนู USB และเลือกตัวเลือก [Scan to USB (สแกนไปยัง USB)] หรือ [Direct Print (พิมพ์โดยตรง)]

3.  (ผงหมึก (โทนเนอร์))  
แสดงอายุการใช้งานที่เหลืออยู่ของผงหมึก (โทนเนอร์) กดเพื่อเข้าสู่เมนู [Toner (โทนเนอร์)]

4.  (การตั้งค่า)  
กดเพื่อเข้าสู่เมนู [Settings (การตั้งค่า)] หากเปิดใช้งานการล็อกการตั้งค่า (Setting Lock) ไอคอนแม่กุญแจ  จะปรากฏบนหน้าจอแสดงผลแบบ LCD คุณจะต้องปลดล็อกเครื่องเพื่อเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า

5. สถานะ LAN แบบมีสายหรือสถานะแบบไร้สาย

- รุ่นเครือข่ายแบบใช้สาย:

 (สถานะ LAN แบบใช้สาย)

กดเพื่อกำหนดค่าการตั้งค่า LAN แบบใช้สาย  
ไอคอนแสดงสถานะปัจจุบันของเครือข่ายแบบใช้สาย

 สายเครือข่ายเชื่อมต่อแล้ว

 ไม่มีการเชื่อมต่อสาย

- รุ่นเครือข่ายแบบไร้สาย:

 หรือ  (สถานะเครือข่ายไร้สาย)

กดเพื่อกำหนดการตั้งค่าไร้สาย

ถ้าคุณใช้การเชื่อมต่อเครือข่ายแบบไร้สาย ตัวบ่งชี้ระดับสีระดับจะแสดงความแรงของสัญญาณไร้สายในปัจจุบัน

  
0    Max

 ปิดใช้งาน LAN ไร้สาย


6.  [Shortcuts (ทางลัด)]

กดเพื่อเข้าสู่หน้าจอ [Shortcuts (ทางลัด)]

7.  (หน้าจอหลัก)


กดเพื่อเข้าสู่หน้าจอหลัก

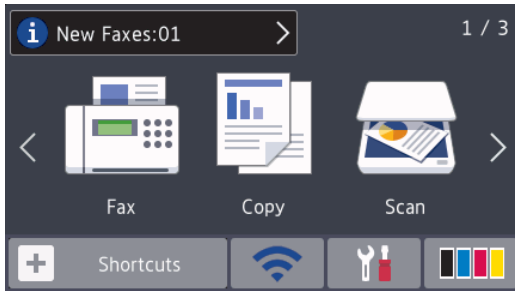

## โทรสารใหม่



เมื่อ [Fax Preview (แสดงตัวอย่างโทรสาร)] ถูกตั้งค่าเป็น [On (เปิด)] โทรสารที่คุณได้รับเข้ามาใหม่ในหน่วยความจำจะปรากฏที่ด้านบนของหน้าจอ
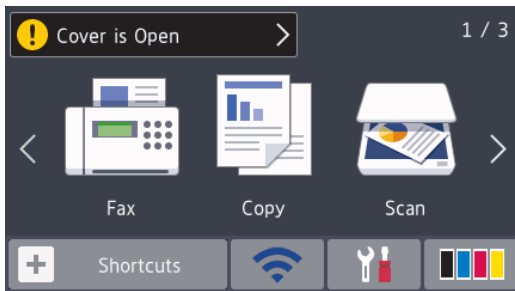
## ไอคอนคำเตือน




ไอคอนคำเตือน  ปรากฏเมื่อมีข้อผิดพลาดหรือข้อความการบำรุงรักษา กดพื้นที่ข้อความเพื่อเปิดดู จากนั้นกด  เพื่อกลับสู่หน้าจอหลักอันดับแรก

## หมายเหตุ

ผลิตภัณฑ์นี้ใช้รูปแบบตัวอักษรของ ARPHIC TECHNOLOGY CO.,LTD.

## บรรจุกระดาษในถาดใส่กระดาษ

ใช้ถาดใส่กระดาษเมื่อพิมพ์บนสื่อการพิมพ์ดังต่อไปนี้:

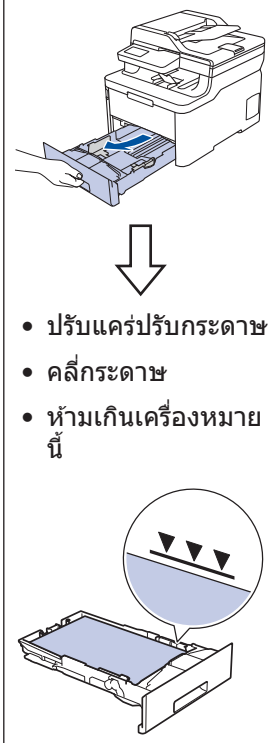
<p>กระดาษธรรมดา กระดาษบาง กระดาษรีไซเคิล กระดาษหนา</p>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>• ปรับแคร่ปรับกระดาษ</li> <li>• คลี่กระดาษ</li> <li>• ห้ามเกินเครื่องหมายนี้</li> </ul>
--	---

รายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม >> คู่มือผู้ใช้แบบ  
ออนไลน์: [บรรจุกระดาษในถาดใส่กระดาษ](#)

## บรรจุกระดาษในถาดอเนกประสงค์ (ถาด MP)

รุ่นที่เกี่ยวข้อง:  
MFC-L3770CDW

ใช้ถาดอเนกประสงค์เมื่อพิมพ์บนสื่อการพิมพ์ดังต่อไปนี้:

<p>กระดาษธรรมดา กระดาษบาง กระดาษรีไซเคิล กระดาษปอนด์ กระดาษหนา ฉลาก<sup>1</sup> ซองจดหมาย<sup>1</sup> กระดาษเคลือบมัน<sup>2</sup></p>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>• ปรับแคร่ปรับกระดาษ</li> <li>• คลี่กระดาษ</li> <li>• ห้ามเกินเครื่องหมายนี้</li> </ul>
---	--

- 1 เปิดฝาหลัง (ถาดรองรับเอกสารออกแบบหงายหน้า) ก่อนที่จะพิมพ์เพื่อให้กระดาษที่พิมพ์ออกไปยังถาดรองรับเอกสารออกแบบหงายหน้า
- 2 เมื่อคุณเพิ่มพบบกระดาษเคลือบมัน ให้ใส่กระดาษเพียงแผ่นเดียวในถาดอเนกประสงค์



รายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม >> คู่มือผู้ใช้แบบ  
ออนไลน์: [บรรจุกระดาษและพิมพ์โดยใช้ถาดอเนกประสงค์ \(ถาด MP\)](#)

# ใส่กระดาษในช่องป้อน กระดาษอเนกประสงค์

รุ่นที่เกี่ยวข้อง:

DCP-L3510CDW/DCP-L3551CDW/MFC-L3710CW/  
MFC-L3735CDN/MFC-L3745CDW/MFC-L3750CDW

ใช้ช่องป้อนกระดาษอเนกประสงค์เมื่อพิมพ์บนสื่อ  
การพิมพ์ดังต่อไปนี้:

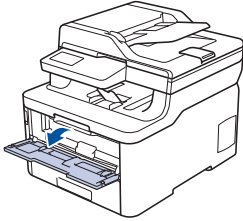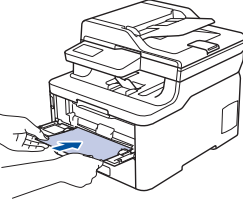กระดาษธรรมดา กระดาษบาง กระดาษรีไซเคิล กระดาษปอนด์ กระดาษหนา ฉลาก <sup>1</sup> ซองจดหมาย <sup>1</sup> กระดาษเคลือบมัน	 ↓ <ul style="list-style-type: none"><li>• ปรับแคร่ปรับกระดาษ</li><li>• ใช้มือสองข้างใส่กระดาษหนึ่งแผ่น</li><li>• ดันกระดาษเข้าหาลูกยางต่อไปอีกประมาณสองวินาทีหรือจนกระทั่งเครื่องพิมพ์จับยึดกระดาษและดึงเข้าไปข้างใน</li></ul> 
---	--

<sup>1</sup> เปิดฝาหลัง (ถาดรองรับเอกสารออกแบบหงายหน้า) ก่อนที่จะพิมพ์เพื่อให้กระดาษที่พิมพ์ออกไปยังถาดรองรับเอกสารออกแบบหงายหน้า

รายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม >> [คู่มือผู้ใช้แบบ](#)


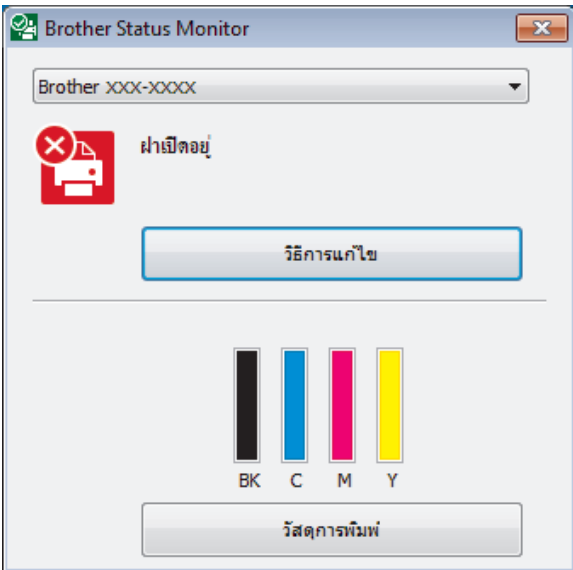




ออนไลน์: [ใส่กระดาษและพิมพ์จากช่องป้อนเอกสารด้วยมือ](#)


ใช้ส่วนนี้เพื่อแก้ไขปัญหาที่คุณอาจประสบเมื่อใช้งานเครื่องพิมพ์บราเดอร์

## ระบุปัญหา

แม้จะดูเหมือนมีปัญหากับเครื่องของคุณ คุณก็สามารถแก้ไขปัญหาส่วนใหญ่ได้ด้วยตัวของคุณเอง  
ขั้นตอนแรก ให้ตรวจสอบดังนี้

- สายไฟของเครื่องเชื่อมต่ออย่างถูกต้อง และเปิดเครื่องอยู่
- ชั้นส่วนป้องกันสีสั้มของเครื่องถูกถอดออกทั้งหมด
- (สำหรับรุ่นเครือข่าย) จุดการเข้าถึง (สำหรับการเชื่อมต่อเครือข่ายแบบไร้สาย) เราเตอร์ หรือสับเปิดอยู่ และตัวบอสถานะการเชื่อมต่อกะพริบอยู่
- ใส่กระดาษอย่างถูกต้องในถาดใส่กระดาษแล้ว
- สายอินเตอร์เฟซเชื่อมต่อเครื่องกับคอมพิวเตอร์อย่างแน่นหนา
- ตรวจสอบสถานะของเครื่องจากที่ตัวเครื่องของคุณ หรือใน **Brother Status Monitor** ที่คอมพิวเตอร์ของคุณ

ค้นหาข้อผิดพลาด	ค้นหาวิธีการแก้ไข
<p>การใช้ Status Monitor</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• คลิกสองครั้งที่ไอคอน  ในถาดงาน</li> </ul>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• (สำหรับระบบปฏิบัติการWindows®) ถ้าคุณทำเครื่องหมายเลือกช่องใส่เครื่องหมาย <b>โหลด Status Monitor เมื่อเริ่มต้น</b> ไว้ Status Monitor จะถูกเรียกใช้งานโดยอัตโนมัติทุกครั้งที่คุณเริ่มต้นใช้งานคอมพิวเตอร์ของคุณ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ไอคอนสีเขียวแสดงสถานะสแตนด์บายปกติ </li> <li>• ไอคอนสีเหลืองแสดงค่าเตือน </li> <li>• ไอคอนสีแดงแสดงว่าเกิดข้อผิดพลาด </li> <li>• ไอคอนสีเทาแสดงว่าเครื่องออฟไลน์ </li> <li>• คลิกที่ปุ่ม <b>วิธีการแก้ไข</b> เพื่อเข้าถึงเว็บไซต์การแก้ไขปัญหาของบราเดอร์</li> </ul>

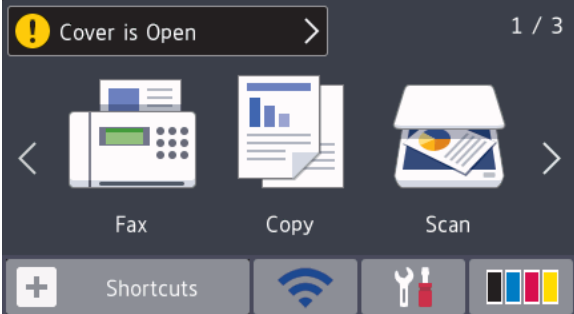
ค้นหาข้อผิดพลาด	ค้นหาวิธีการแก้ไข
<p>การใช้หน้าจอแสดงผลแบบ LCD</p> <div data-bbox="124 214 436 297" style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;">           Cover is Open            xxxxxxxxxxxx         </div> 	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ปฏิบัติตามข้อความบนหน้าจอแสดงผลแบบ LCD</li> <li>2. หากคุณไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ โปรดอ้างอิงดังต่อไปนี้:</li> </ol> <p>คู่มือผู้ใช้แบบออนไลน์: <a href="#">ข้อความแสดงความคิดเห็นและความแข็งแรงการบำรุงรักษาหน้า</a> <a href="#">คำถามที่พบบ่อยและการแก้ปัญหา</a> ที่ <a href="http://support.brother.com">support.brother.com</a></p>

## ข้อความแสดงความผิดพลาดและข้อความแจ้งการบำรุงรักษา

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหาที่พบบ่อยและข้อความบำรุงรักษา โปรดดู [คู่มือผู้ใช้แบบออนไลน์](#) เพื่อดูคู่มือผู้ใช้แบบออนไลน์ และคู่มืออื่นๆ เยี่ยมชม [support.brother.com/manuals](http://support.brother.com/manuals)

# เอกสารและกระดาษติด

ข้อความแสดงความผิดพลาดระบุตำแหน่งที่กระดาษติดในเครื่องของคุณ

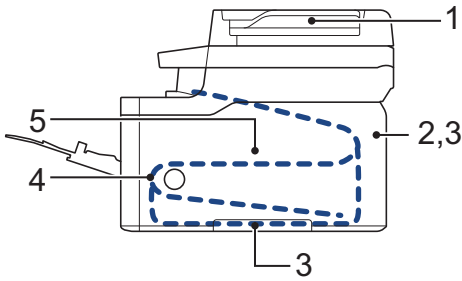

ข้อความแสดงความผิดพลาด:

1. เอกสารติด
2. กระดาษติดด้านหลัง
3. กระดาษติดในถาดใส่กระดาษ 2 ด้าน
4. กระดาษติดในถาดใส่กระดาษ
5. กระดาษติดด้านใน

ดูข้อความใน **Brother Status Monitor** จากคอมพิวเตอร์ของคุณ

## การแก้ปัญหาสำหรับการเชื่อมต่อเครือข่ายแบบไร้สาย

ถ้าคุณไม่สามารถเชื่อมต่อเครื่องบราเดอร์ของคุณเข้ากับเครือข่ายแบบไร้สาย ดูข้อมูลต่อไปนี้:

- คู่มือผู้ใช้แบบออนไลน์: พิมพ์รายงาน *WLAN*
- คู่มือการติดตั้งเครื่องอย่างง่าย: ทางเลือกในการตั้งค่าแบบไร้สาย

เพื่อดูคู่มือผู้ใช้แบบออนไลน์ และคู่มืออื่นๆ เยี่ยมชม [support.brother.com/manuals](http://support.brother.com/manuals)







## วัสดุการพิมพ์

เมื่อถึงเวลาเปลี่ยนวัสดุการพิมพ์เช่นผงหมึก (โทนเนอร์) หรือแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) จะมีข้อความแสดงข้อผิดพลาดปรากฏบนแผงควบคุมของเครื่องหรือใน Status Monitor สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวัสดุการพิมพ์สำหรับเครื่องของคุณ เยี่ยมชม [www.brother.com/original/index.html](http://www.brother.com/original/index.html) หรือติดต่อตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์บราเดอร์ในท้องถิ่นของคุณ



หมายเลขตลับผงหมึก (โทนเนอร์) จะแตกต่างกันออกไปโดยขึ้นกับประเทศและภูมิภาคของคุณ

รายการวัสดุการพิมพ์	ชื่อรุ่นวัสดุการพิมพ์	อายุการใช้งานโดยประมาณ (จำนวนหน้าที่สามารถพิมพ์ได้)
<b>ตลับผงหมึก (โทนเนอร์)</b> 	ตลับผงหมึก (โทนเนอร์) มาตรฐาน: TN-263	<ul style="list-style-type: none"> <li>• สีดำ: ประมาณ 1,400 หน้า<sup>1 2</sup></li> <li>• สีฟ้า / สีชมพู / สีเหลือง: ประมาณ 1,300 หน้า<sup>1 2</sup></li> </ul>
	ตลับผงหมึก (โทนเนอร์) ความจุสูง: TN-267	<ul style="list-style-type: none"> <li>• สีดำ: ประมาณ 3,000 หน้า<sup>1 2</sup></li> <li>• สีฟ้า / สีชมพู / สีเหลือง: ประมาณ 2,300 หน้า<sup>1 2</sup></li> </ul>
	ตลับผงหมึก (โทนเนอร์) ในกล่องผลิตภัณฑ์: (ให้มากับเครื่องของคุณ)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• สีดำ: ประมาณ 1,000 หน้า<sup>1 2</sup></li> <li>• สีฟ้า / สีชมพู / สีเหลือง: ประมาณ 1,000 หน้า<sup>1 2</sup></li> </ul>
<b>ชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม)</b> 	DR-263CL <sup>3</sup> DR-263CL-BK <sup>4</sup> DR-263CL-CMY <sup>5</sup>	ประมาณ 18,000 หน้า <sup>6</sup>
<b>ชุดสายพานลำเลียงกระดาษ</b> 	BU-223CL	ประมาณ 50,000 หน้า <sup>7</sup>

รายการวัสดุการพิมพ์	ชื่อรุ่นวัสดุการพิมพ์	อายุการใช้งานโดยประมาณ (จำนวนหน้าที่สามารถพิมพ์ได้)
<b>กล่องใส่ผงหมึก โทเนอร์ที่ใช้แล้ว</b> 	WT-223CL	ประมาณ 50,000 หน้า <sup>2</sup>

- 1 จำนวนพิมพ์ของดรัมผงหมึกโดยประมาณได้รับการประกาศไว้ตามมาตรฐาน ISO/IEC 19798
- 2 หน้า A4 หรือ Letter ด้านเดียว
- 3 ประกอบด้วยสี่ชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม); สีดำหนึ่งและอีกสาม สี
- 4 ประกอบด้วยชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) สีดำหนึ่งชุด
- 5 ประกอบด้วย ชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) สี หนึ่งชุด
- 6 ประมาณ 18,000 หน้า สำหรับงานพิมพ์แบบ 1 หน้าต่องาน [หน้า A4/Letter ด้านเดียว] จำนวนหน้าอาจขึ้นกับปัจจัยหลายอย่าง รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะประเภทสื่อวัสดุการพิมพ์และขนาดสื่อวัสดุการพิมพ์
- 7 ประมาณ 50,000 หน้า สำหรับงานพิมพ์แบบสองหน้าต่องาน [หน้า A4/Letter ด้านเดียว] จำนวนหน้าอาจขึ้นกับปัจจัยหลายอย่าง รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะประเภทสื่อวัสดุการพิมพ์และขนาดสื่อวัสดุการพิมพ์



หากคุณใช้งาน Windows® คลิกสองครั้งที่ไอคอน **Brother Creative Center** บนเดสก์ท็อปของคุณเพื่อเข้าถึงเว็บไซต์ฟรี ที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อเป็นทรัพยากรสำหรับช่วยให้คุณสามารถสร้างและพิมพ์สื่อแบบกำหนดเองสำหรับการใช้งานทางธุรกิจและส่วนตัว ด้วยภาพ ข้อความ และความคิดสร้างสรรค์ ผู้ใช้งาน Mac สามารถเข้าถึง Brother Creative Center ได้ทางที่อยู่เว็บนี้:  
[www.brother.com/creativecenter](http://www.brother.com/creativecenter)

# brother

เยี่ยมชมเราได้ที่  
[www.brother.com](http://www.brother.com)

เครื่องพิมพ์นี้ได้รับการรับรองการใช้งานในประเทศที่ซื้อเท่านั้น บริษัทสาขาในประเทศหรือตัวแทนจำหน่าย Brother จะให้การสนับสนุนเฉพาะเครื่องที่ซื้อภายในประเทศเท่านั้น



D00X13001-00  
THA  
เวอร์ชัน 0