


Başvuru Kılavuzu

Günlük kullanımlar için özet açıklamalar

DCP-L3510CDW
DCP-L3551CDW
MFC-L3710CW
MFC-L3735CDN
MFC-L3745CDW
MFC-L3750CDW
MFC-L3770CDW

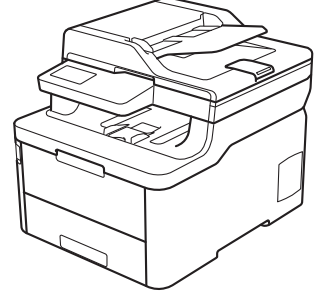

Brother bu kılavuzu gerektiğinde başvurmak için yazıcınızın yanında tutmanızı önerir.



İnternet Üzerinden Kullanım Kılavuzu

Daha gelişmiş talimatlar, bilgi ve ürün özellikleri için *İnternet Üzerinden Kullanım Kılavuzuna* bakınız. support.brother.com/manuals



Bazı Önemli Bilgiler:

1) A. İthalatçı ve üretici firmaların irtibat bilgileri

İthalatçı firma: BROTHER International Gulf (FZE.) Türkiye İstanbul Şubesi

Kucukbakkalkoy Mahallesi Dudullu Caddesi No23-25B, D:253

34750 Ataşehir / İstanbul

Tel : 0-216-577 68 17 pbx

Fax : 0-216-577 68 19

info@brother.com.tr

Üretici firma : BROTHER INDUSTRIES LTD.

15-1 Naeshiro-cho, Mizuho - ku, Nagoya

467-8561 , Japan

Tel : 00-81-528 24 2072

Fax :00-81-528116826

brother@brother.com

B. Kullanım, kurulum, bakım ve basit onarımda uyulması gereken kurallar;

Bakınız, Hızlı Kurulum Kılavuzu & Sorun Giderme başlığı.

C. Taşıma ve nakliye sırasında dikkat edilecek hususlar;

Cihaz, orijinal ambalaj kutusunda gerekli destekleri takılmış halde , nem ve sıvıdan etkilenmeyecek, üzerine ağırlık gelmeyecek şekilde taşınmalıdır.

Ç. Kullanım hatalarına ilişkin bilgiler;

Bakınız, Sorun Giderme başlığı.

D. Özellikleri ile ilgili tanıtıcı ve temel bilgiler;

Bakınız, Basit Kullanım Kılavuzu.

E. Tüketicinin kendi yapabileceği bakım onarım veya ürünün temizliğine ilişkin bilgiler;

Bakınız, Kullanım Kılavuzu ve Sorun Giderme başlığı.

F. Bu modelde Periyodik bakım gerektiren bir parça bulunmamaktadır.

G. Bağlantı veya montajın nasıl yapılacağını gösterir şema ile bağlantı veya montajın kim tarafından yapılacağına ilişkin bilgiler

Bakınız Hızlı Kurulum Kılavuzu

Ğ. Bakanlıkça tespit ve ilan edilen kullanım ömrü

Cihazınızın kullanım ömrü 5 yıldır.

H. Yetkili servis istasyonları ile yedek parça malzemelerinin temin edilebileceği yerlerin unvan, adres, telefon numarası ve diğer iletişim bilgileri,

Bakınız, Garanti Kartı Yetkili Servis Listesi

- I. Üretici firma : BROTHER INDUSTRIES LTD.
15-1 Naeshiro-cho, Mizuho - ku, Nagoya
467-8561 , Japan
Tel : 00-81-528 24 2072
Fax :00-81-528116826
brother@brother.com
- İ. Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici;
a) Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
b) Satılanı alıkoyp ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,
c) Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,
ç) İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,
seçimlik haklarından birini kullanabilir
- J. Ürün le ilgili her türlü şikâyet ve itiraz başvurularınızı Tüketici Mahkemelerine ve Tüketici Hakem Heyetlerine yapabilirsiniz.
- 2) Malın enerji tüketimi açısından verimli kullanımına ilişkin bilgiler,
Bakınız, Kullanım Kılavuzu, Makine Ayarları başlığı.
- 5) Malların ilgili teknik düzenlemesi uyarınca kişinin sağlığı ile çevreye zararlı veya tehlikeli olabilmesi durumunda, bu malın güvenli kullanılabilmesi için ilgili açıklayıcı bilgi ve uyarılar,
Bakınız, Ürün Güvenlik Kılavuzu.

Müşteri Hizmetleri

Destek Hattı: Türkiye
Telefon: 0 (216) 577 68 18
Faks: 0 (216) 577 68 19
E-posta: destek@brother.com.tr

Kullanım Kılavuzları ve Bulunabildikleri Yerler

Hangi Kılavuz?	İçinde Ne Var?	Nerede?
Ürün Güvenlik Kılavuzu	Önce bu Kılavuzu okuyun. Makinenizi kurmadan önce lütfen Güvenlik Talimatları'nı okuyun. Ticari markalar ve yasal sınırlamalar için bu Kılavuza bakın.	Basılı / Kutuda
Hızlı Kurulum Kılavuzu	Makinenizi ayarlamak ve kullanmakta olduğunuz işletim sistemi ve bağlantı türü için Tam Sürücü & Yazılım Paketi ögesini yüklemek için talimatları izleyin.	Basılı / Kutuda
Başvuru Kılavuzu	Temel Faks, Kopyalama ve Tarama işlemlerini ve temel makine bakımını öğrenin. Sorun giderme ipuçlarına bakın.	Basılı veya Brother Yükleme Diski'nde / Kutuda
İnternet Üzerinden Kullanım Kılavuzu	Bu kılavuz <i>Referans Kılavuzu</i> 'nun ek içeriğini içerir. Yazdırma, Tarama, Kopyalama, Faks, mobil aygıt işlevleri, Brother ControlCenter işlemleri ve sorun giderme hakkında bilgilere ek olarak, makinenin bir ağda kullanılmasıyla ilgili de diğer yararlı bilgileri içerir.	Brother Solutions Center ¹

¹ support.brother.com/manuals adresini ziyaret edin.

İnternet Üzerinden Kullanım Kılavuzu Makinenizden En İyi Şekilde Yararlanmanıza Yardımcı Olur

Bu kılavuz kullanışlı bulunduğunu umuyoruz. Makinenizin özellikleri hakkında daha fazla bilgi için, *İnternet Üzerinden Kullanım Kılavuzu*'muza bakın. Şu kolaylıkları sunar:

Daha Hızlı Gezinme!

- ✓ Arama kutusu
- ✓ Ayrı bir panelde gezinme dizini

Kapsamlı Format!

- ✓ Tüm konular bir kılavuzda

Basitleştirilmiş Düzen!

- ✓ Adım adım talimatlar
- ✓ Sayfanın en üstünde özellik özeti



1. Arama Kutusu
2. Gezinme
3. Özet
4. Adım Adım Talimatlar

Çevrimiçi Kullanım Kılavuzlarını Görüntülemek İçin

İnternet Üzerinden Kullanım Kılavuzu'nu ve kullanılabilir diğer kılavuzları görüntülemek için, support.brother.com/manuals adresini ziyaret edin.

(Windows®)

Brother Utilities'i (Brother Yardımcı Programları) kullanarak makinenizin kılavuzlarına da erişebilirsiniz. Brother Utilities (Brother Yardımcı Programları) aracı standart yüklemeye eklenmiştir ve yüklendiğinde, masaüstünüzde kısayol olarak veya Windows® **Başlat** menüsünden erişebilirsiniz.

Sorular veya Sorunlar? Çevrimiçi SSS, Çözüm ve Videolarımıza bakın.

support.brother.com adresinde bulunan Brother Solutions Center'da modelinizin **SSS ve Sorun Giderme** sayfasına gidin.


- Aramak için bir çok yol sunar
- Daha fazla bilgi için ilgili soruları görüntüler
- Müşteri geribildirimine dayanarak düzenli güncellemeler alır

©2018 Brother Industries, Ltd. Tüm hakları saklıdır.

Kontrol Paneline Genel Bakış

Kontrol paneli modelinize bağlı olarak değişebilir.

DCP-L3510CDW/DCP-L3551CDW

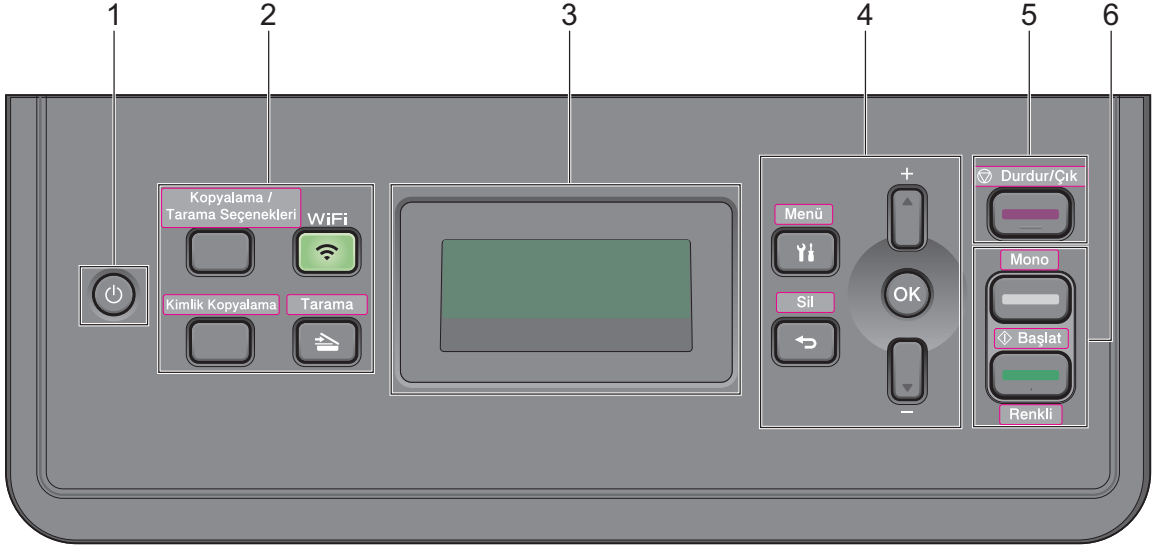

1. Güç Açma/Kapatma

- Güç düğmesine basarak makineyi açın.
- Güç düğmesini basılı tutarak makineyi kapatın. LCD'de [Kapatılıyor] görüntülenir ve güç kapatılmadan önce ekranda birkaç saniye kalır.

2. İşlev Düğmeleri

Kopyalama / Tarama Seçenekleri

Taramak veya kopyalamak amacıyla geçici ayarlara erişmek için basın.

WiFi (kablolu modeller için)

WiFi düğmesine basın ve bilgisayarınızdaki kablosuz yükleyiciyi başlatın. Makinenizle ağınız arasında kablosuz bir bağlantı kurmak için ekran talimatlarını izleyin.

WiFi ışığı yandığında Brother makineniz kablosuz bir erişim noktası bağlanmıştır. WiFi ışığı yanıp söndüğünde, kablosuz bağlantı kesiktir ya da makineniz kablosuz bir erişim noktasına bağlanmaya çalışmaktadır.

Tarama

Makineyi Tarama Moduna geçirmek için basın.


Kimlik Kopyalama

Bir kimlik kartının her iki tarafını tek bir sayfaya kopyalamak için basın.

3. Likit Kristal Ekran (LCD)

Makineyi kurmanıza ve kullanmanıza yardımcı olmak için mesajlar görüntüler.

Makine Hazır Modunda ya da Kopyalama Modundayla, LCD'de şunlar görüntülenir:

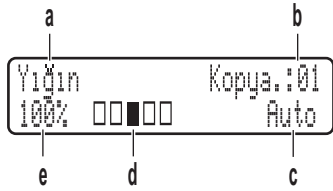

- Kopya türü
- Kopya sayısı
- Kalite
- Kontrast
- Kopya oranı

4. Menü Düğmeleri

Menü

Makine ayarlarınızı programlamak amacıyla Menüye erişmek için basın.

Sil

- Girilen verileri silmek için basın.
- Geçerli ayarı iptal etmek için basın.

OK (Tamam)

Makine ayarlarınızı saklamak için basın.

▲ veya ▼

Menü ve seçeneklerde yukarı veya aşağı gitmek için basın.


5. Durdur/Çık

- Bir işlemi durdurmak için basın.
- Bir menüden çıkmak için basın.

6. Başlat düğmeleri

- Mono Başlat**
 - tek renk kopya yapmaya başlamak için basın.
 - Belgeleri taramaya başlamak için basın (tarama ayarına bağlı olarak renkli, gri veya tek renkli).
- Renkli Başlat**
 - Tam renkli kopyalar yapmaya başlamak için basın.
 - Belgeleri taramaya başlamak için basın (tarama ayarına bağlı olarak renkli, gri veya tek renkli).

MFC-L3710CW/MFC-L3735CDN/MFC-L3745CDW/ MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

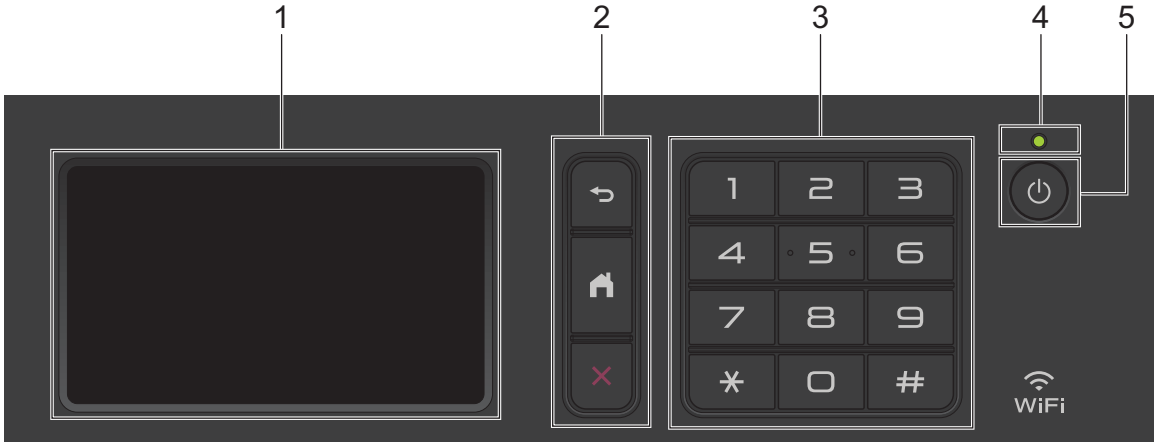

1. Dokunmatik Sıvı Kristal Ekranı (LCD)

Dokunmatik Ekranda bunlara basarak menülere ve seçeneklere erişin.

2. Menü Düğmeleri



Önceki menüye geri gitmek için basın.



Başlangıç Ana ekranına geri dönmek için basın.



Bir işlemi iptal etmek için basın.

3. Arama Tuşları (Sayısal düğmeler)

Telefon veya faks numaralarını çevirmek için ve kopya sayısını girmek için Sayısal düğmelere basın.

4. LED Güç Göstergesi

Makinenin güç durumuna bağlı olarak LED yanar.


5. Güç Açma/Kapatma

- Güç düğmesine basarak makineyi açın.
- Güç düğmesini basılı tutarak makineyi kapatın. Kapanmadan önce LCD'de birkaç saniye [Kapatılıyor] görüntülenir. Harici telefon veya telesekreter bağladıysanız, her zaman kullanılabilir.



Yakın Alan İletişimi (NFC) (MFC-L3770CDW)

Android™ aygıtınız NFC özelliğini destekliyorsa, aygıtınızdan yazdırabilir veya NFC sembolünden ona dokunarak belgeleri aygıtınıza tarayabilirsiniz.

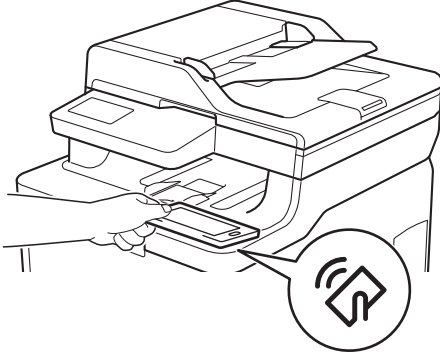

Dokunmatik Ekran LCD'de Gezinme

İlgili Modeller:

MFC-L3710CW/MFC-L3735CDN/MFC-L3745CDW/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

İşlem yapmak için parmağınızla LCD'ye bastırın. Tüm seçenekleri görüntülemek ve bunlara erişmek üzere bunlar arasında ilerlemek için sola, sağa, yukarı, aşağı veya LCD'deki ◀▶ ya da ▲ ▼ ögesine basın.

ÖNEMLİ

LCD'ye kalem ya da ekran kalemi gibi sivri uçlu nesnelere BASMAYIN. Makineye zarar verebilir.

NOT

LCD'ye güç kablosunu takar takmaz veya makineyi açar açmaz DOKUNMAYIN. Bunu yapmak bir hataya neden olabilir.

Dokunmatik Ekran LCD'ye Genel Bakış

İlgili Modeller:

MFC-L3710CW/MFC-L3735CDN/MFC-L3745CDW/
MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW


Ana ekran olarak ayarlamak için iki tür ekrandan seçim yapabilirsiniz: Ana ekranlar ve Kısayol ekranları. Bir Ana ekran görüntülediğinde, sola veya sağa kaydırın veya diğer Ana ekranları görüntülemek için ◀ veya ▶ ögesine basın.

Ana ekran, makine çalışmıyorken makinenin durumunu görüntüler. Görüntülediğinde, makinenizin bir sonraki komut için hazır olduğu anlamına gelir.


Kullanılabilir özellikler modelinize bağlı olarak değişir.

Ana ekran: Ekran 1


Ana ekranlar Faks, Kopyalama ve Tarama gibi özelliklere erişim sağlar.

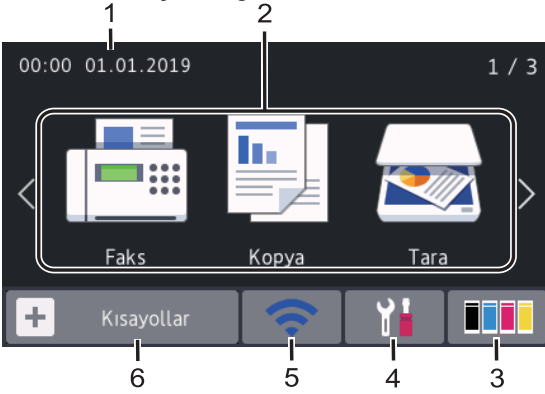

Ana ekran: Ekran 2

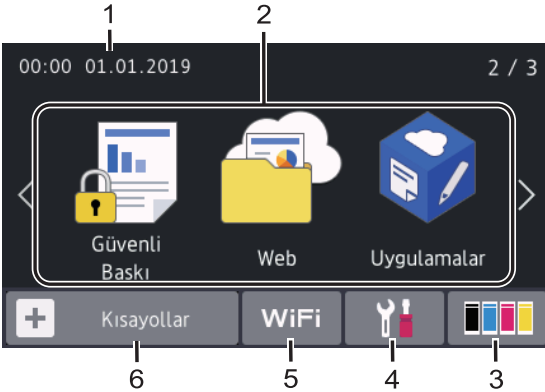

Ana ekran: Ekran 3

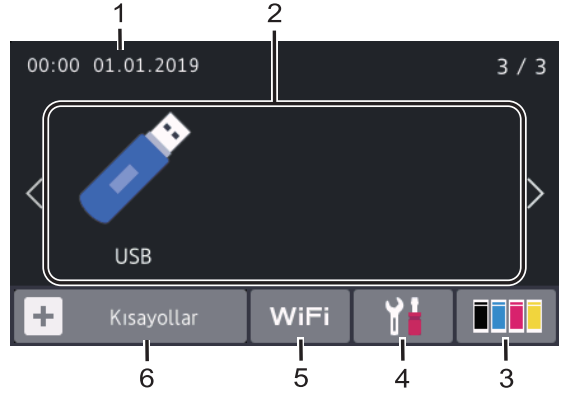


Kısayol ekranı

Faks göndermek, kopyalamak, taramak ve Web Connect kullanmak gibi sık kullanılan işlemler için Kısayollar oluşturun.



Her Kısayol sekmesinde altı Kısayol olmak üzere üç Kısayol sekmesi kullanılabilir. Toplam 18 Kısayol kullanılabilir.

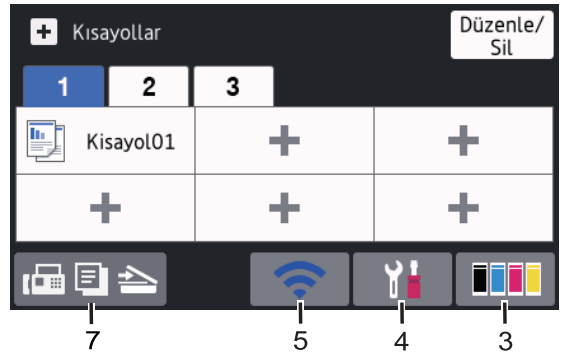

1. Tarih ve Saat

Makinede ayarlı olan tarih ve saati gösterir.

2. Modlar

- [Faks]





Faks moduna erişim için basın.

- [Kopya]

Kopya moduna erişim için basın.

- [Tara]

Tarama moduna erişim için basın.


-  **[Güvenli Baskı]**
[Güvenli Baskı] seçeneğine erişmek için basın.
-  **[Web]**
Brother makineyi bir İnternet hizmetine bağlamak için basın.
-  **[Uygulamalar]**
Brother makineyi Brother Uygulamalar hizmetine bağlamak için basın.
-  **[USB]**
USB menüsüne erişmek için basın ve [USB'ye Tara] veya [Doğrudan Baskı] seçeneklerini seçin.

3. (Toner)

Kalan toner ömrünü görüntüler. [Toner] menüsüne erişmek için basın.

4. (Ayarlar)

[Ayarlar] menüsüne erişmek için basın.

Ayar Kilidi açılırsa LCD'de bir kilit  simgesi görünür. Ayarları değiştirmek için makinenin kilidini açmalısınız.


5. Kablolu LAN Durumu veya Kablosuz Durumu


- Kablolu Ağ Modelleri:

(Kablolu LAN Durumu)

Kablolu LAN ayarlarını yapılandırmak için basın.

Bu simgede geçerli kablolu ağ durumu görüntülenir.

 Ağ kablosu bağlı

 Kablo bağlantısı yok


- Kablosuz Ağ Modelleri:

WiFi veya (Kablosuz Durumu)

Kablosuz ayarlarını yapılandırmak için basın.

Bir kablosuz bağlantı kullanıyorsanız, dört düzeyli gösterge geçerli kablosuz sinyal gücünü gösterir.



 Kablosuz LAN Devre Dışı


6. [Kısayollar]

[Kısayollar] ekranına erişmek için basın.

7. (Ana ekran)


Ana ekranlara erişim için basın.

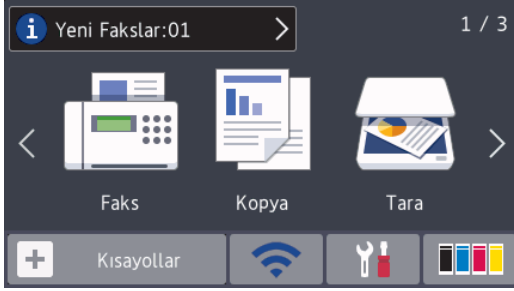

Yeni Faks



[Faks Önizleme], [Açık] olarak ayarlandığında belleğe aldığınız yeni faksların numarası ekranın üstünde görünür.

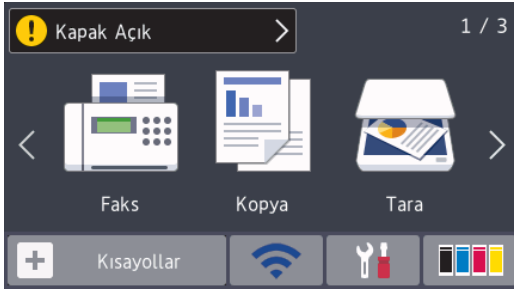Uyarı simgesi





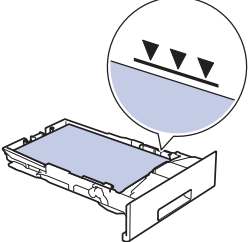
Bir hata veya bakım mesajı olduğunda uyarı simgesi  görünür. Görüntülemek için mesaj alanına basın ve sonra Başlangıç Ana ekranına dönmek için  ögesine basın.

NOT

Bu ürün, ARPHIC TECHNOLOGY CO. LTD'nin yazı tipini kullanır.

Kağıt Çekmecesine Kağıdı Yükleme

Aşağıdaki ortama yazdırırken kağıt çekmecesini kullanın:

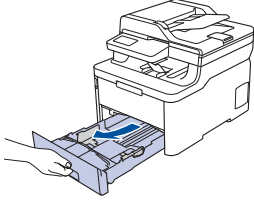

<p>Düz kağıt İnce kağıt Geri dönüştürülmüş kağıt Kalın kağıt</p>	  <ul style="list-style-type: none"> • Kılavuzları ayarlayın • Kağıdı havalandırın • Bu işareti geçmeyin 
--	--

Daha ayrıntılı bilgi >> *İnternet Üzerinden Kullanım Kılavuzu: Kağıt Çekmecesine Kağıdı Yükleme*

Çok Amaçlı Çekmeceye (ÇA Çekmece) Kağıt Yükleme

İlgili Modeller:
MFC-L3770CDW

Aşağıdaki ortama yazdırırken ÇA çekmeceyi kullanın:
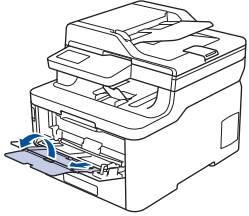
<p>Düz kağıt İnce kağıt Geri dönüştürülmüş kağıt Yazı kağıdı Kalın kağıt Etiketler ¹ Zarflar ¹ Parlak kağıt ²</p>	  <ul style="list-style-type: none"> • Kılavuzları ayarlayın • Kağıdı havalandırın • Bu işareti geçmeyin 
--	--

¹ Yazdırılan kağıdın yukarı bakan çıkış çekmecesinden çıkmasını sağlamak için yazdırmadan önce arka kapağı açın (yukarı bakan çıkış çekmecesini).

² Parlak kağıda yazdırdığınızda, ÇA çekmeceye yalnızca tek sayfayı ayarlayın.



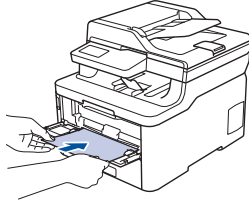
Daha ayrıntılı bilgi >> *İnternet Üzerinden Kullanım Kılavuzu: Çok Amaçlı Çekmeceye (ÇA Çekmece) Kağıt Yükleme ve Yazdırma*

Manüel Besleme Yuvasına Kağıt Yerleştirin

İlgili Modeller:

DCP-L3510CDW/DCP-L3551CDW/MFC-L3710CW/
MFC-L3735CDN/MFC-L3745CDW/MFC-L3750CDW

Aşağıdaki medyaya yazdırırken Manüel Besleme Yuvasını kullanın:

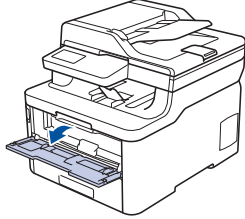Düz kağıt İnce kağıt Geri dönüştürülmüş kağıt Yazı kağıdı Kalın kağıt Etiketler ¹ Zarflar ¹ Parlak kağıt	  <ul style="list-style-type: none">• Kılavuzları ayarlayın• Bir kağıt sayfası koymak için her iki elinizi de kullanın• Kağıdı yaklaşık iki saniye boyunca veya makine kağıdı yakalayıp çekene kadar makaralara doğru itirmeye devam edin 
---	--

¹ Yazdırılan kağıdın yukarı bakan çıkış çekmecesinden çıkmasını sağlamak için yazdırmadan önce arka kapağı açın (yukarı bakan çıkış çekmecesini).

Daha ayrıntılı bilgi >> *İnternet Üzerinden Kullanım Kılavuzu: Elle Besleme Yuvasına Kağıt Yükleme ve Yazdırma*


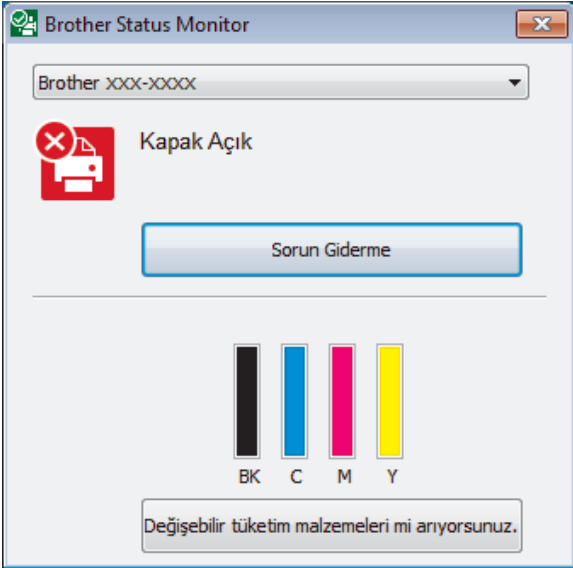




Bu bölümü, Brother makinenizi kullanırken karşılaşılabileceğiniz sorunları çözmek için kullanın.


Sorunu Belirleme

Makinenizde bir sorun varmış gibi görünse de çoğu sorunu kendiniz düzeltebilirsiniz.

Önce aşağıdakileri kontrol edin:

- Makinenin güç kablosu doğru şekilde bağlı ve makine açık.
- Makinenin tüm turuncu koruyucu parçaları çıkarılmış.
- (Ağ modelleri için) Erişim noktası (kablosuz ağ için), yönlendirici veya hub açık ve bağlantı düğmesi yanıp sönüyor.
- Kağıt çekmecesine doğru şekilde kağıt yerleştirilmiş.
- Arayüz kabloları makineye ve bilgisayara sıkıca bağlı.
- Makinenin durumunu makinenizde veya bilgisayarınızda **Brother Status Monitor**'de kontrol edin.

Hatayı Bulma	Çözümü Bulma
<p>Status Monitor'ü Kullanma</p> <ul style="list-style-type: none"> • Görev tepsisindeki  simgesini çift tıklatın.  <ul style="list-style-type: none"> • (Windows®) Başlangıçta Durum Monitörünü yükle onay kutusunu işaretlerseniz bilgisayarınızı her başlatışınızda Status Monitor otomatik başlatılacaktır. 	<ul style="list-style-type: none"> • Yeşil bir simge normal bekleme durumunu gösterir.  • Sarı bir simge bir uyarıyı gösterir.  • Kırmızı bir simge bir hatanın oluştuğunu gösterir.  • Gri bir simge makinenin çevrimdışı olduğunu gösterir.  • Brother'ın sorun giderme web sitesine erişmek için Sorun Giderme düğmesine basın.

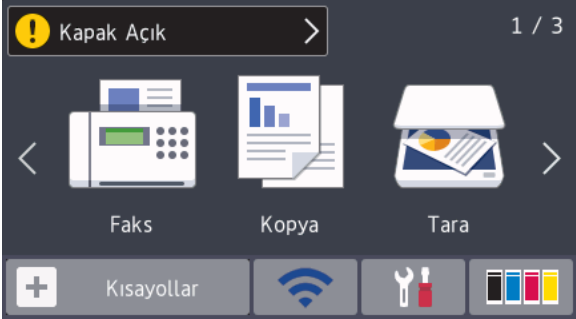Hatayı Bulma	Çözümü Bulma
<p>LCD'yi Kullanma</p> <p>Kapak Açık xxxxxxxxxx</p> 	<ol style="list-style-type: none">1. LCD'deki mesajları izleyin.2. Hatayı gideremezseniz, aşağıdakilere bakın: <i>İnternet Üzerinden Kullanım Kılavuzu: Hata ve Bakım Mesajları</i> SSS ve Sorun Giderme sayfası, support.brother.com


Hata ve Bakım Mesajları

En yaygın hata ve bakım mesajları hakkında bilgi için, bkz. *İnternet Üzerinden Kullanım Kılavuzu*.

İnternet Üzerinden Kullanım Kılavuzu'nu ve kullanılabilir diğer kılavuzları görüntülemek için, support.brother.com/manuals adresini ziyaret edin.

Belge ve Kağıt Sıkışıklıkları

Bir hata mesajı kağıdın makinenizin neresinde sıkıştığını gösterir.

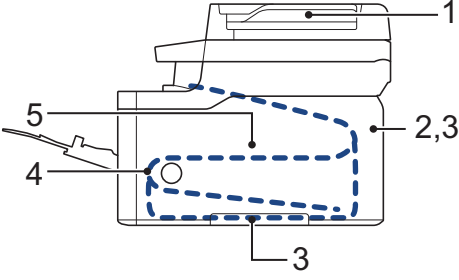

Hata mesajları:

1. Belge Sıkışması
2. Arkada Sıkışma
3. 2 taraflı Sıkışma
4. Çekmede Sıkışma
5. İçeride Sıkışma

Bilgisayarınızda **Brother Status Monitor**'deki mesajlara bakın.

Kablosuz Bağlantı Çözümleri

Brother makinenizi kablosuz ağa bağlayamıyorsanız şuna bakın:

- *İnternet Üzerinden Kullanım Kılavuzu: WLAN Raporunu Yazdır*
- *Hızlı Kurulum Kılavuzu: Alternatif kablosuz kurulumu*




İnternet Üzerinden Kullanım Kılavuzu'nu ve kullanılabilir diğer kılavuzları görüntülemek için, support.brother.com/manuals adresini ziyaret edin.


Sarf Malzemeleri

Toner veya drum gibi sarf malzemelerini deęiřtirme zamanı geldięinde, makinenizin kumanda panelinde ya da Status Monitor'de bir hata mesajı grnr. Makinenize ait sarf malzemeleriyle ilgili daha fazla bilgi iin, www.brother.com/original/index.html adresini ziyaret edin veya yerel Brother bayinizle irtibata gein.





Sarf Malzemesi Model adı lkenize ve blgenize gre deęiřecektir.

Sarf Malzemeleri	Sarf Malzemesi Model Adı	Yaklařık mr (Sayfa Verimi)
Toner Kartuřu 	Standart Toner: TN-273	<ul style="list-style-type: none"> Siyah: Yaklařık 1.400 sayfa ^{1 2} Cyan / Macenta / Sarı: Yaklařık 1.300 sayfa ^{1 2}
	Yksek Verimli Toner: TN-277	<ul style="list-style-type: none"> Siyah: Yaklařık 3.000 sayfa ^{1 2} Cyan / Macenta / Sarı: Yaklařık 2.300 sayfa ^{1 2}
	Gelen Kutusu Toneri: (Makinenizle saęlanır)	<ul style="list-style-type: none"> Siyah: Yaklařık 1.000 sayfa ^{1 2} Cyan / Macenta / Sarı: Yaklařık 1.000 sayfa ^{1 2}
Drum nitesi 	DR-273CL ³ DR-273CL-BK ⁴ DR-273CL-CMY ⁵	Yaklařık 18.000 sayfa ⁶
Kayıř nitesi 	BU-223CL	Yaklařık 50.000 sayfa ⁷

Sarf Malzemeleri	Sarf Malzemesi Model Adı	Yaklaşık Ömür (Sayfa Verimi)
Atık Toner Kutusu 	WT-223CL	Yaklaşık 50.000 sayfa ²

- 1 Yaklaşık kartuş verimi ISO/IEC 19798'ye göre beyan edilir.
- 2 A4 veya Letter boyutunda tek taraflı sayfalar
- 3 Biri siyah ve üçü renkli olmak üzere dört drum ünitesi içerir.
- 4 Tek bir siyah drum ünitesi içerir.
- 5 Tek bir renkli drum ünitesi içerir.
- 6 İş başına bir sayfaya göre [A4/Letter tek taraflı sayfa] yaklaşık 18.000 sayfa. Sayfa sayısı, ortam türü ve ortam boyutu vb. gibi çeşitli faktörlerden etkilenebilir.
- 7 İş başına iki sayfaya göre [A4/Letter tek taraflı sayfa] yaklaşık 50.000 sayfa. Sayfa sayısı, ortam türü ve ortam boyutu vb. gibi çeşitli faktörlerden etkilenebilir.

 **BROTHER CREATIVECENTER**

Windows® kullanıyorsanız, fotoğraflar, metin ve yaratıcılık ile iş ve ev kullanımı için kolayca özelleştirilmiş malzemeler oluşturma ve yazdırmaya yardımcı olacak bir kaynak olarak tasarlanmış **ÜCRETSİZ** web sitemize erişmek için masaüstünüzde bulunan **Brother Creative Center** simgesine  çift tıklayın.

Mac kullanıcıları Brother Creative Center'a şu web adresinden erişebilir:
www.brother.com/creativecenter

Komisyon Düzenlemesi 801/2013 ile Uyum İçin Bilgi

Model adı	Güç tüketimi Ağa Bağlı Bekleme ^{1 2}
DCP-L3510CDW	-
DCP-L3551CDW	Yaklaşık 8,0 W
MFC-L3710CW	-
MFC-L3735CDN	-
MFC-L3745CDW	-
MFC-L3750CDW	Yaklaşık 8,1 W
MFC-L3770CDW	-


- 1 Tüm ağ bağlantı noktaları etkin ve bağlı
- 2 Bu bilgi, 220-240V AC güç kaynağı için tasarlanan modeller için geçerlidir.

Kablosuz LAN'ı etkinleştirme/devre dışı bırakma

(DCP-L3510CDW/DCP-L3551CDW)

Kablosuz ağ bağlantısını açmak veya kapatmak için ▲ veya ▼ ögesine basarak [Ağ] > [Kablosuz Ağ] > [Kblsz Ağ Etkn] > [Açık] veya [Kapalı] ögesini seçin.

(MFC-L3710CW/MFC-L3745CDW/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW)

Kablosuz ağ bağlantısını açmak veya kapatmak için,  [Ayarlar] > [Tüm Ayarlar] > [Ağ] > [Kablosuz Ağ] > [Kblsz Ağ Etkn] > [Açık] veya [Kapalı] ögesine basın.



Makinenizde Ana ekranda [Tüm Ayarlar] menüsü görüntüleniyorsa [Ayarlar] menüsünü atlayın.

brother

Bizi İnternet'te Ziyaret Edin
www.brother.com

Bu makineler yalnızca satın alındığı ülkede kullanılmak üzere onaylanmıştır.
Bölgenizdeki Brother şirketleri veya bayileri yalnızca kendi ülkelerinden satın alınmış
makinelere destek sunacaklardır.



D00X10001-00
TUR
Sürüm 0