




參考指南

簡易說明及常規操作

DCP-L3510CDW
DCP-L3551CDW
MFC-L3710CW
MFC-L3735CDN
MFC-L3745CDW
MFC-L3750CDW
MFC-L3770CDW

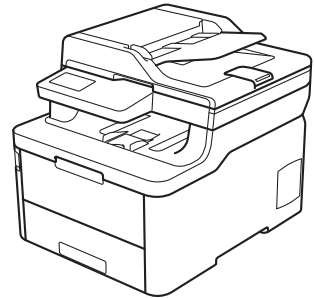

Brother 建議快速參考時請保持本指南與機器在旁搭配。



線上使用說明書

更多進階指南, 資訊以及產品規格請參閱 線上使用說明書 support.brother.com/manuals



使用說明書及提供方式

說明書名稱	說明書描述	提供方式
產品安全指引	請先詳閱此指引。設定本機器前，請詳閱安全指示。另請參閱本指引獲取商標和法規限制。	已列印 / 在包裝盒內
快速安裝指南	請遵循其中的指示設定本機器及安裝作業系統與所用連接類型的 完整驅動程式 & 軟體安裝包 。	已列印 / 在包裝盒內
參考指南	獲悉傳真、複印和掃描的基本操作方法以及機器的基本維護。另請參閱故障排除技巧。	列印複本或 Brother 安裝光碟/包裝盒中
線上使用說明書	該使用說明書包含 <i>參考指南</i> 的附加內容。 除了列印、掃描、複印、傳真、行動裝置功能、 Brother ControlCenter 操作及故障排除的相關資訊，還包括有關在網路上使用本機器的其他有用資訊。	Brother Solutions Center ¹

¹ 請造訪 support.brother.com/manuals。

線上使用說明書有助於您充分使用本機器

我們希望本說明書對您有所幫助。若要了解有關本機器功能的更多資訊，請參閱**線上使用說明書**。
本說明書包括：

更快速導覽！

- ✓ 搜尋方塊
- ✓ 導覽索引列於獨立面板中

綜合格式！

- ✓ 單一說明書涵蓋所有主題

簡化的版面配置！

- ✓ 逐步指示
- ✓ 頁面頂部提供有功能摘要



1. 搜尋方塊
2. 導覽
3. 摘要
4. 逐步指示

若要檢視線上使用說明書

若要檢視**線上使用說明書**和其他可用說明書，請造訪 support.brother.com/manuals。

(Windows®)

您也可使用 Brother Utilities 存取機器的說明書。標準安裝中包括 Brother Utilities 工具，安裝後，您可透過桌面上的捷徑或從 Windows®**開始**選單中找到 Brother Utilities。

疑問或問題？請參閱我們的線上常見問題解答 (FAQs)、解決方案和視頻。

請轉到 Brother Solutions Center 網站 (support.brother.com) 上您的機器型號的常見問題&故障排除頁面。


- 提供多種搜尋方式
- 顯示相關問題以獲取更多資訊
- 根據客戶意見反應接收定期更新

©2018 兄弟工業株式會社。保留所有權利。

控制面板概觀

控制面板可能會因機器型號而有所不同。

DCP-L3510CDW/DCP-L3551CDW

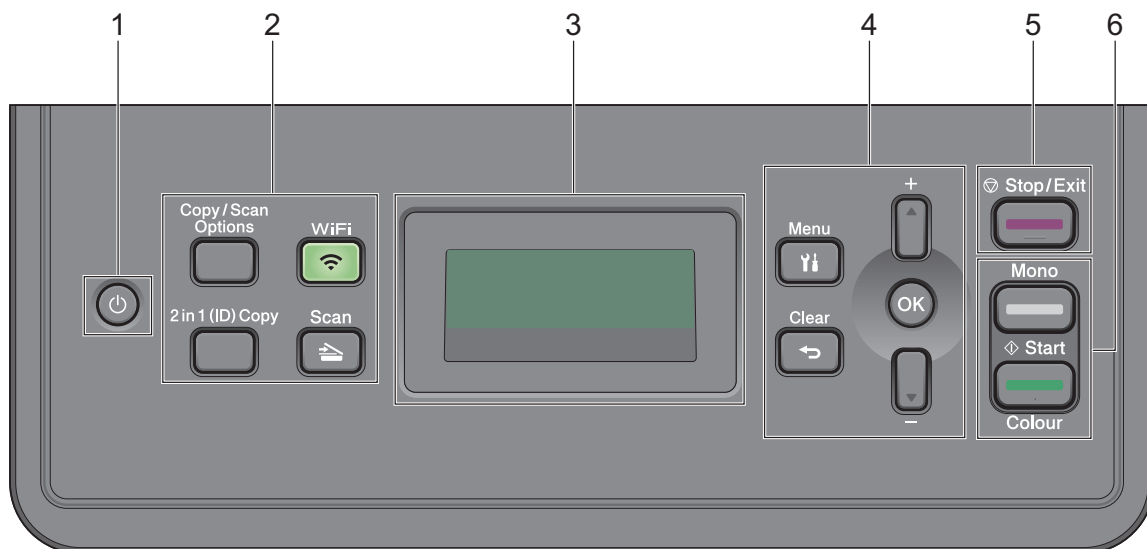

1. 電源開關

- 按  可開啟機器。
- 按住  可關閉機器。液晶螢幕上將顯示 [正在關機]，且螢幕保持亮起幾秒鐘後將關閉。

2. 功能按鍵

Copy/Scan Options (複印/掃描 選項)

按此按鍵可存取臨時掃描或複印設定。

WiFi (適用於無線型號)

按 **WiFi** 按鍵並啟動電腦上的無線安裝程式。遵循螢幕上的說明設定機器與網路之間的無線連接。

WiFi 指示燈亮起時，Brother 機器已連接至無線存取點。**WiFi** 指示燈閃爍時，無線連接斷開，或機器正在連接至無線存取點。

Scan (掃描)

按此按鍵可將本機器切換為掃描模式。


2 in 1 (ID) Copy (二合一(ID)影印)

按此按鍵可將身分證的正反面複印到同一頁上。

3. 液晶螢幕 (LCD)

顯示相關訊息，以幫助您設定與使用本機器。

如果本機器處於準備就緒模式或複印模式，液晶螢幕上將顯示：

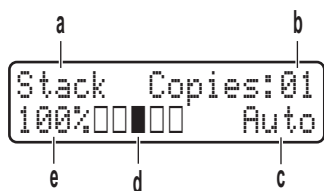

- a. 複印類型
- b. 份數
- c. 品質
- d. 對比度
- e. 複製比例

4. 選單按鍵

Menu (功能)

按此按鍵可存取用於編制機器設定的選單。

Clear (清除)

- 按此按鍵可刪除已輸入的資料。
- 按此按鍵可取消目前的設定。

OK

按此按鍵可儲存機器設定。

▲ 或 ▼

按這兩個按鍵可向上或向下滾動顯示各選單和選項。


5. Stop/Exit (停止 / 退出)

- 按此按鍵可停止操作。
- 按此按鍵可退出選單。

6. Start (啟動)按鍵

- **Black Start (黑白啟動)**
 - 按此按鍵可啟動黑白複印。
 - 按此按鍵可開始掃描文件 (彩色、灰色或黑白視乎掃描設定而定)。
- **Colour Start (彩色啟動)**
 - 按此按鍵可啟動全彩色複印。
 - 按此按鍵可開始掃描文件 (彩色、灰色或黑白視乎掃描設定而定)。

MFC-L3710CW/MFC-L3735CDN/MFC-L3745CDW/ MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

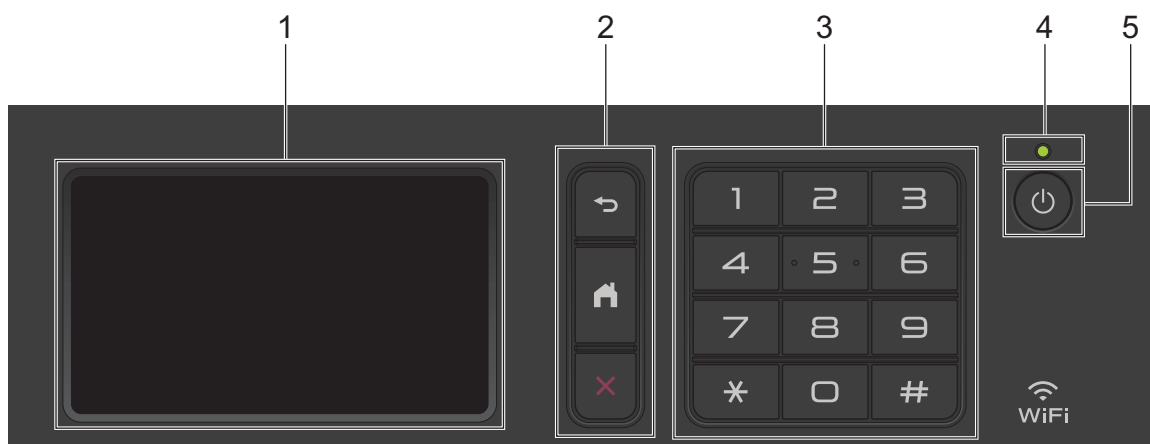

1. 觸控式液晶螢幕 (LCD)

點選觸控式螢幕上顯示的選單和選項可以進行存取。

2. 選單按鍵



(返回)

按此按鍵可返回上級選單。



(首頁)

按此按鍵可返回主螢幕。



(取消)

按此按鍵可取消操作。

3. 撥號鍵盤 (數字按鍵)

按數字按鍵可撥打電話或傳真號碼和輸入複印份數。

4. LED 電源指示燈

LED 會視機器的電源狀態而亮起。


5. 電源開關

- 按  可開啟機器。
- 按住  可關閉機器。液晶螢幕上顯示 [正在關機] 幾秒鐘後關閉。如果連接了外置電話或 TAD，它們始終可用。



近距離無線通訊 (NFC) (MFC-L3770CDW)

如果您的 Android™ 裝置支援 NFC 功能，則可透過觸摸 NFC 標識列印裝置中的文件或將文件掃描到您的裝置。

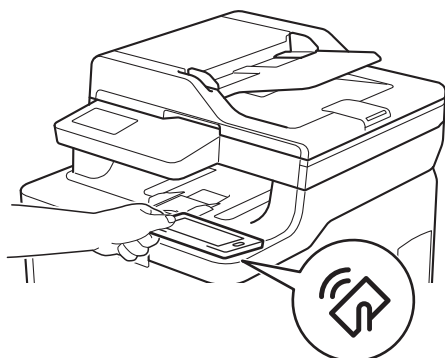

如何導覽觸控式液晶螢幕

相關機型:

MFC-L3710CW/MFC-L3735CDN/MFC-L3745CDW/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

用手指點按可操作液晶螢幕。若要顯示和存取所有選項，向左、向右、向上、向下滑動手指，或點選液晶螢幕上的 ◀▶ 或 ▲▼，以滾動顯示各選項。

重要事項

切勿用筆或手寫筆等尖銳物品點按液晶螢幕，否則可能會損壞機器。

提醒

插入電源線插頭或啟動本機器後，切勿立即觸摸液晶螢幕，否則可能會導致錯誤。

觸控式液晶螢幕概觀

相關機型:

MFC-L3710CW/MFC-L3735CDN/MFC-L3745CDW/
MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW


有兩種類型的主首頁螢幕可供您選擇：首頁螢幕和捷徑螢幕。顯示首頁螢幕時，向左或向右滑動手指，或點選 ◀ 或 ▶ 可顯示其他首頁螢幕。

機器閒置時，主首頁螢幕上顯示機器的狀態。顯示時，此螢幕表示您的機器已準備就緒執行下一個命令。


可用功能因機器型號而有所不同。

首頁螢幕：螢幕 1


首頁螢幕可存取傳真、複印和掃描等功能。

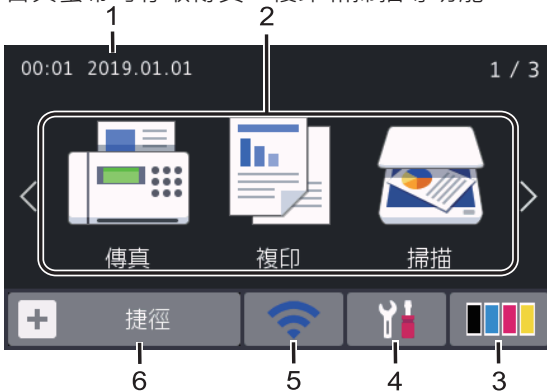

首頁螢幕：螢幕 2

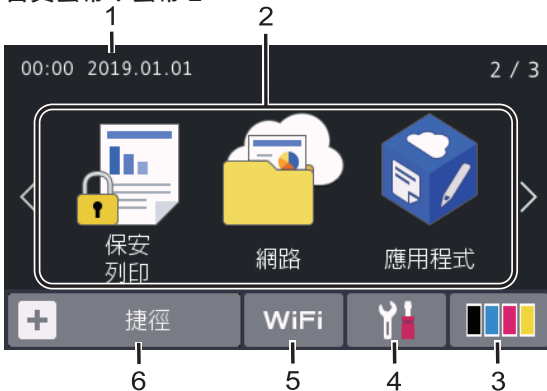

首頁螢幕：螢幕 3

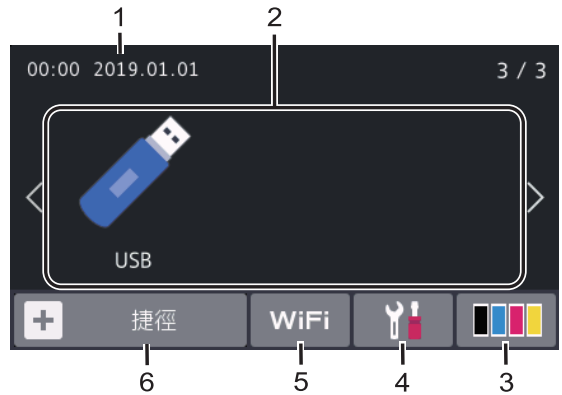


捷徑螢幕

建立發送傳真、複印、掃描和使用網站連線等常用操作的捷徑。



有三個捷徑標籤可用，每個捷徑標籤上有六個捷徑。總共提供了 18 個「捷徑」。

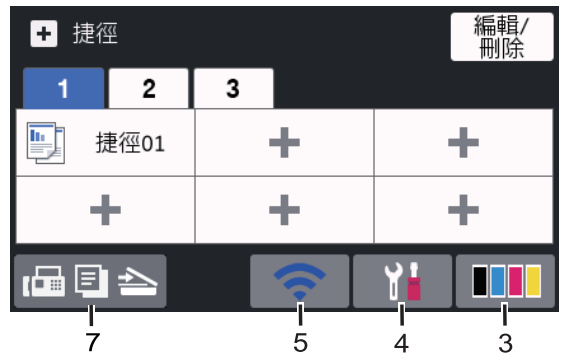

1. 日期和時間

顯示機器上設定的日期和時間。

2. 模式

- [傳真]
按一下可存取傳真模式。
- [複印]
按一下可存取複印模式。
- [掃描]
按一下可存取掃描模式。
- [保安列印]
按一下可存取 [保安列印] 選項。

• [網路]

按一下可將 Brother 機器連接至網際網路服務。

• [應用程式]

按一下可將 Brother 機器連接至 Brother 應用程式服務。

• [USB]

按一下可存取 USB 選單並選擇 [掃描至 USB] 或 [直接列印] 選項。

3. (碳粉)

顯示碳粉的剩餘使用壽命。按一下可存取 [碳粉] 選單。

4. (設定)

按一下可存取 [設定] 選單。

如果設定鎖定功能已開啟，液晶螢幕上會顯示  鎖圖示。必須解除機器鎖定後才能變更設定。

5. 有線區域網路狀態或無線狀態

- 有線網路型號：

 (有線區域網路狀態)

按一下可設置有線區域網路設定。

此圖示顯示目前的有線區域網路狀態。

 網路傳輸線已連接

 無傳輸線連接

- 無線網路型號：

 或 (無線網路狀態)

按一下可配置無線設定。

如果您正在使用無線連接，則四格指示燈會指示目前的無線訊號強度。

   
0 Max

 無線區域網路停用

6. [捷徑]

按一下可存取 [捷徑] 螢幕。

7. (首頁螢幕)

按一下可存取首頁螢幕。

新傳真



[傳真預覽] 設為 [開] 時，記憶體中已接收的新傳真的數量顯示在螢幕頂部。

警告圖示



彈出錯誤或維護訊息時，顯示警告圖示

。按訊息區域查看訊息，然後按  返回主螢幕。


提醒

本產品採用 ARPHIC TECHNOLOGY CO.,LTD 開發的字型。

將紙張放入紙匣

在下列媒體上列印時，請使用紙匣：

普通紙
薄紙
再造紙
厚紙

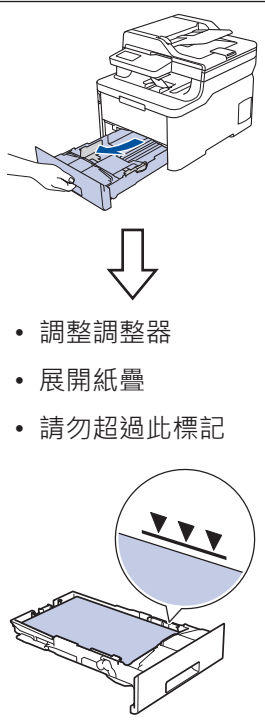


更多詳細資訊 >> [線上使用說明書: 將紙張放入紙匣](#)

將紙張放入多功能進紙匣 (MP 紙匣)

相關機型:
MFC-L3770CDW

在下列媒體上列印時，請使用多功能進紙匣：

普通紙
薄紙
再造紙
銅版紙
厚紙
標籤¹
信封¹
光面相紙²

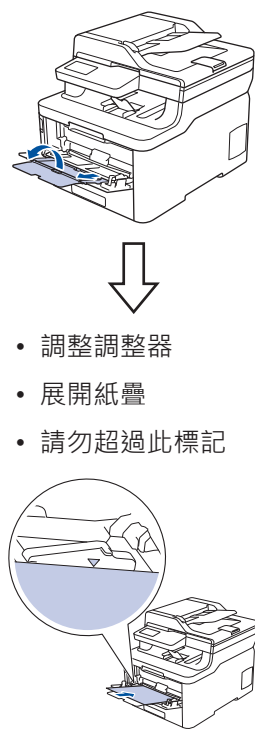

- 1 開始列印前，打開後蓋 (列印面朝上出紙匣)，讓印出紙張輸出到列印面朝上出紙匣。
- 2 使用光面相紙進行列印時，請僅在多功能進紙匣中放入一張紙。

更多詳細資訊 >> [線上使用說明書: 使用多功能進紙匣 \(MP 紙匣\) 時放入和列印](#)


將紙張放入手動進紙槽

相關機型:


DCP-L3510CDW/DCP-L3551CDW/MFC-L3710CW/
MFC-L3735CDN/MFC-L3745CDW/MFC-L3750CDW

在下列媒體上列印時，請使用手動進紙口：

普通紙
薄紙
再造紙
銅版紙
厚紙
標籤¹
信封¹
光面相紙

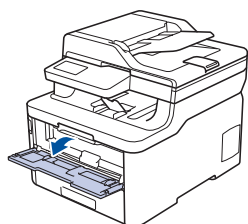

- 調整調整器
- 用雙手插入一張紙
- 繼續將紙張按在滾軸上約 2 秒鐘，或直到機器抓住紙張並將其拉進去一段距離

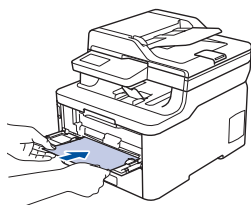

¹ 開始列印前，打開後蓋（列印面朝上出紙匣），讓印出紙張輸出到列印面朝上出紙匣。

更多詳細資訊 ►► [線上使用說明書](#) 將紙張放入手動進紙槽並使用其進行列印

參閱本節解決您在使用本 Brother 機器的過程中可能會遇到的問題。

確認問題

即使機器似乎出現問題，您也可自行修正多數問題。

首先，檢查以下各項：

- 機器電源線正確連接且機器已開啟。
- 已移除機器的所有橙色保護零件。
- (對於網路型號) 存取點 (適用於無線網路)、路由器或集線器已啟動，且連結指示燈正在閃爍。
- 紙張已正確裝入紙匣。
- 介面傳輸線已穩固地連到機器和電腦。
- 在您的機器上或計算機的 **Brother Status Monitor** 中檢查機器的狀態。

找到錯誤	找到解決方案
使用狀態監視器時 • 按兩下工作列中的  圖示。  • (Windows®) 如果勾選了啟動時載入 Status Monitor 核取方塊，每次啟動電腦時狀態監視器都會自動啟動。	• 圖示為綠色時，表示處於正常備用狀態。  • 黃色圖示指示警告。  • 圖示為紅色時，表示發生錯誤。  • 圖示為灰色時，表示離線狀態。  • 按一下故障排除按鈕可連結到 Brother 故障排除網站。

找到錯誤	找到解決方案
使用液晶螢幕時 Cover is Open XXXXXXXXXX  蓋子已打開 1 / 3  傳真  複印  掃描  捷徑   	1. 遵循液晶螢幕上的訊息。 2. 如果您無法解決錯誤，請參閱以下內容： <i>線上使用說明書：錯誤和維護訊息</i> 以下網站上的常見問題&故障排除頁面 support.brother.com


錯誤和維護訊息

如需瞭解常見錯誤及維護訊息的資訊，請參閱**線上使用說明書**。

若要檢視**線上使用說明書**和其他可用說明書，請造訪 support.brother.com/manuals。

文件卡紙和卡紙

錯誤訊息指示機器中發生卡紙的位置。

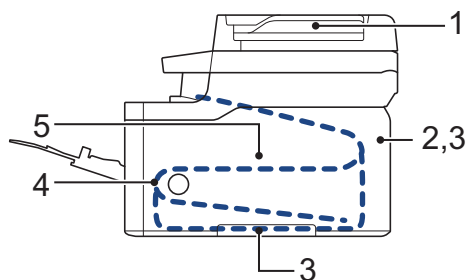

錯誤訊息：

1. 文件卡紙
2. 機器後部卡紙
3. 雙面列印器卡紙
4. 紙匣卡紙
5. 機器內部卡紙

請參閱計算機的 **Brother Status Monitor** 中的訊息。

無線連接的解決方案

如果您無法將 Brother 機器連接到無線網路，請參閱以下說明：

- *線上使用說明書：列印無線區域網路報告*
- *快速安裝指南：替代無線安裝方式*




若要檢視*線上使用說明書*和其他可用說明書，請造訪 support.brother.com/manuals。


耗材

需要更換碳粉匣或感光鼓等耗材時，機器控制面板上或狀態監視器中會顯示錯誤訊息。如需機器耗材的詳細資訊，請造訪 www.brother.com/original/index.html 或聯絡當地的 Brother 授權維修中心。



耗材型號名稱視乎您所在的國家和地區而定。

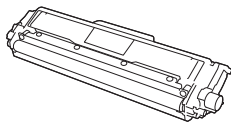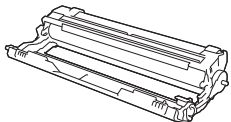耗材	耗材型號名稱	估計壽命 (印量)
碳粉匣 	標準碳粉匣： TN-263	• 黑色： 約 1,400 頁^{1 2} • 青色/洋紅色/黃色： 約 1,300 頁^{1 2}
	高容量碳粉匣： TN-267	• 黑色： 約 3,000 頁^{1 2} • 青色/洋紅色/黃色： 約 2,300 頁^{1 2}
	隨附碳粉匣： (隨機附帶)	• 黑色： 約 1,000 頁^{1 2} • 青色/洋紅色/黃色： 約 1,000 頁^{1 2}
感光鼓元件 	DR-263CL ³ DR-263CL-BK ⁴ DR-263CL-CMY ⁵	約 18,000 頁 ⁶
皮帶組 	BU-223CL	約 50,000 頁 ⁷

耗材	耗材型號名稱	估計壽命 (印量)
廢碳粉回收盒 	WT-223CL	約 50,000 頁 ²

1 公佈的碳粉匣印量近似值以 ISO/IEC 19798 為準。

2 A4 或 Letter 尺寸單面文件

3 包含四個感光鼓元件；一個黑色和三個彩色。

4 包含一個黑色感光鼓元件。

5 包含一個彩色感光鼓元件。

6 約 18,000 頁 (每個工作 1 頁) [A4/Letter 單面文件]。頁面可能會受各種因素影響，包括但不限於媒體類型和媒體尺寸。

7 約 50,000 頁 (每個工作 2 頁) [A4/Letter 單面文件]。頁面可能會受各種因素影響，包括但不限於媒體類型和媒體尺寸。



如果您正在使用 Windows[®]，按兩下電腦桌面上的 **Brother Creative Center** 圖示 ，即可存取我們的**免費**網站，它提供各種資源，可幫助您輕鬆建立和列印帶照片、文字和創意性的自訂材料，用於商業和家庭用途。

Mac 電腦使用者可由以下網址存取 Brother Creative Center：

www.brother.com/creativecenter



請瀏覽我們的全球網站：
www.brother.com

本設備僅允許在購買國使用。當地 Brother 公司或其授權維修中心僅為當地 Brother 公司所引進販售之產品提供技術支援服務。



D00X15001-00
TCHN
版本 0