


Guide de référence

Brèves explications pour les opérations de routine

HL-L3290CDW
DCP-L3551CDW
MFC-L3710CW
MFC-L3750CDW
MFC-L3770CDW

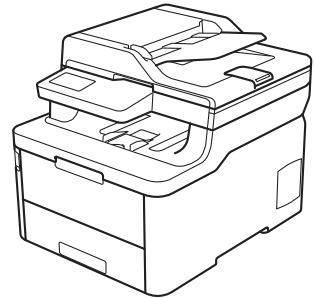

Brother recommande de conserver ce guide à proximité de votre appareil Brother aux fins de référence rapide.



Guide de l'utilisateur en ligne

Pour des directives plus détaillées, de l'information ainsi que les spécifications du produit, veuillez consulter le *Guide de l'utilisateur en ligne* au support.brother.com/manuals



Présentation et emplacement des Guides de l'utilisateur

Quel guide?	Que contient-il?	Où est-il?
Guide de sécurité du produit	Veillez commencer par lire ce guide. Lisez les consignes de sécurité avant d'installer l'appareil. Consultez ce guide pour les marques de commerce et les limitations légales.	Imprimé / dans la boîte
Guide d'installation rapide	Suivez les instructions de configuration de l'appareil et d'installation du Package Pilote & Logiciel pour le système d'exploitation et le type de connexion que vous utilisez.	Imprimé / dans la boîte
Guide de référence	Maîtrisez les opérations élémentaires de télécopie, de copie et de numérisation ainsi que les opérations d'entretien de base de l'appareil. Consultez les conseils de dépiantage des pannes.	Imprimé ou sur le disque d'installation Brother / Dans la boîte
Guide de l'utilisateur en ligne	Ce guide inclut le contenu supplémentaire du <i>Guide de référence</i> . Outre les informations sur l'impression, la numérisation, la copie, la télécopie, les fonctions d'appareil mobile, les opérations Brother ControlCenter et le dépannage, vous trouverez d'autres informations utiles sur l'utilisation de l'appareil sur un réseau.	Brother Solutions Center (Centre de solutions Brother) ¹

¹ Visitez le site support.brother.com/manuals.

Le Guide de l'utilisateur en ligne vous aide à tirer le meilleur parti de votre appareil

Nous espérons que vous trouverez ce guide utile. Pour en savoir plus sur les fonctions de votre appareil, veuillez consulter notre *Guide de l'utilisateur en ligne*. Il inclut les éléments suivants :

Navigation plus rapide!

- ✓ Zone de recherche
- ✓ Index de navigation dans un volet distinct

Format complet

- ✓ Tous les sujets dans un seul guide

Mise en page simplifiée!

- ✓ Instructions étape par étape
- ✓ Description sommaire de la fonction dans le haut de la page



1. Zone de recherche
2. Navigation
3. Résumé
4. Instructions étape par étape

Pour afficher les guides de l'utilisateur en ligne

Pour afficher le *Guide de l'utilisateur en ligne* et les autres guides disponibles, visitez le site support.brother.com/manuals.

(Windows®)

Vous pouvez également accéder aux guides de votre appareil en utilisant l'outil Utilitaires Brother. L'outil Utilitaires Brother est fourni dans l'installation standard et, lorsqu'il est installé, vous pouvez y accéder grâce au raccourci sur votre bureau ou depuis le menu **Démarrer** de Windows®.

Vous avez des questions ou problèmes? Consultez nos FAQ, nos solutions et nos vidéos en ligne.

Accédez à la page **FAQ et Diagnostic** de votre modèle dans le Brother Solutions Center (Centre de solutions Brother) à l'adresse support.brother.com.

- **Fournit plusieurs modes de recherche**
- **Affiche des questions connexes pour plus d'information**
- **Reçoit des mises à jour régulières basées sur les réactions des clients**

©2018 Brother Industries, Ltd. Tous droits réservés.


1

Information générale



Vue d'ensemble du panneau de commande

Le panneau de commande pourrait varier en fonction de votre modèle.

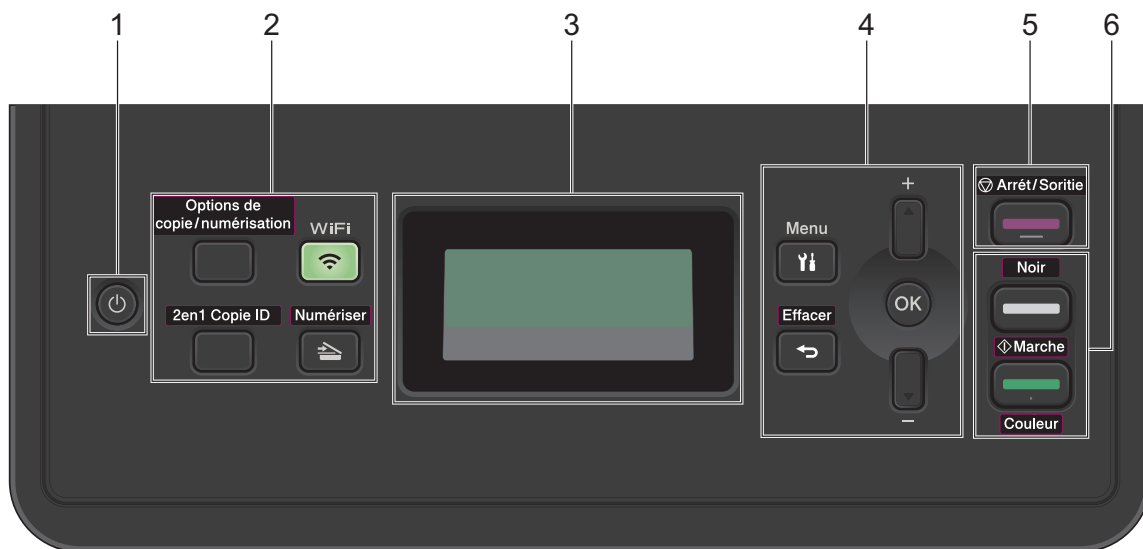HL-L3290CDW/DCP-L3551CDW



1. Mise en marche/arrêt

- Allumez l'appareil en appuyant sur .
- Éteignez l'appareil en maintenant enfoncé . L'écran ACL affiche [Fermer] et demeure allumé pendant quelques secondes avant de s'éteindre.

2. Boutons de fonction

Options de copie/numérisation

Appuyez pour accéder aux réglages provisoires de la numérisation ou de la copie.

WiFi (pour les modèles sans fil)

Appuyez sur le bouton **WiFi** et lancez le programme d'installation sans fil sur votre ordinateur. Suivez les instructions à l'écran pour configurer une connexion sans fil entre l'appareil et votre réseau.

Lorsque le témoin **WiFi** s'allume, votre appareil Brother est connecté à un point d'accès sans fil. Lorsque le témoin **WiFi** clignote, la connexion sans fil est interrompue ou votre appareil est en cours de connexion à un point d'accès sans fil.

Numériser

Appuyez pour faire passer l'appareil en mode Scan.


2en1 Copie ID

Appuyez pour copier les deux faces d'une carte d'identification sur une seule page.

3. Écran à cristaux liquides (ACL)

Affiche des messages pour vous aider à configurer et utiliser l'appareil.

Si l'appareil est en mode Prêt ou mode Copie, l'écran ACL affiche :

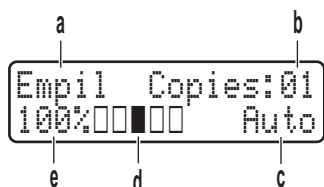

- a. Type de copie
- b. Nombre de copies
- c. Qualité
- d. Contraste
- e. Taux de copie

4. Boutons de menu

Menu

Appuyez pour accéder au menu afin de programmer les paramètres de votre appareil.

Effacer

- Appuyez pour supprimer des données entrées.
- Appuyez pour annuler le réglage actuel.

OK

Appuyez pour enregistrer les paramètres de votre appareil.

▲ ou ▼

Appuyez pour faire défiler les menus et les options vers le haut ou le bas.

5. Arrêt / Sortie

- Appuyez pour arrêter une opération.
- Appuyez pour quitter un menu.

6. Marche

- **Noir Marche**
 - Appuyez pour commencer à effectuer des copies en noir et blanc.
 - Appuyez pour commencer à numériser des documents (en couleur, gris ou noir et blanc selon le paramètre de numérisation).
- **Couleur Marche**
 - Appuyez pour commencer à effectuer des copies en couleur.
 - Appuyez pour commencer à numériser des documents (en couleur, gris ou noir et blanc selon le paramètre de numérisation).



1. Écran tactile à cristaux liquides (ACL)

Accédez aux menus et options en appuyant sur les éléments souhaités sur l'écran tactile.

2. Boutons de menu



(Retour)

Appuyez pour retourner au menu précédent.



(Accueil)

Appuyez pour retourner à l'écran d'accueil principal.



(Annuler)

Appuyez pour annuler une opération.



3. Pavé numérique (Boutons numériques)

Appuyez sur les boutons numériques pour composer des numéros de téléphone ou de télécopie et pour entrer le nombre de copies.

4. Témoin d'alimentation DEL

Le témoin d'alimentation DEL s'allume en fonction de l'état d'alimentation de l'appareil.


5. Mise en marche/arrêt

- Allumez l'appareil en appuyant sur .
- Éteignez l'appareil en maintenant  enfoncé. L'écran ACL affiche [Fermer] pendant quelques secondes avant de s'éteindre. Si vous avez un téléphone externe ou un répondeur téléphonique (REP) connecté, celui-ci sera toujours disponible.



NFC (Communication en champ proche) (MFC-L3770CDW)

Si votre appareil Android™ prend en charge la fonction NFC, vous pouvez imprimer des documents depuis votre appareil ou numériser des documents vers l'appareil en lui faisant toucher le symbole NFC.

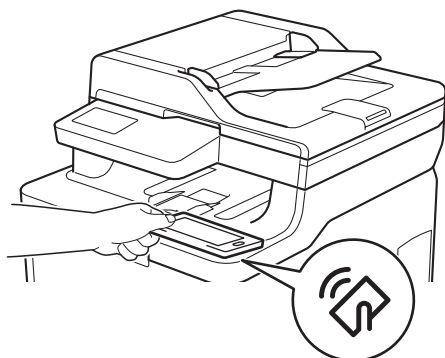

Comment naviguer sur l'écran tactile ACL

Modèles associés :

MFC-L3710CW/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Appuyez votre doigt sur l'écran ACL pour l'utiliser. Pour afficher et accéder à l'ensemble des options, faites glisser le doigt vers la gauche, la droite, le haut et le bas, ou appuyez sur ◀▶ ou ▲ ▼ à l'écran ACL pour les faire défiler.

IMPORTANT

N'appuyez PAS sur l'écran ACL avec un objet pointu tel qu'un crayon ou un stylet. Vous risquez d'endommager l'appareil.

REMARQUE

Ne touchez PAS l'écran ACL immédiatement après avoir branché le cordon d'alimentation ou mis l'appareil sous tension. Ceci pourrait provoquer une erreur.

Présentation de l'écran tactile ACL

Modèles associés :

MFC-L3710CW/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW


Vous pouvez sélectionner deux types d'écrans pour l'écran d'accueil principal : les écrans d'accueil et les écrans de raccourcis. Lorsqu'un écran d'accueil est affiché, faites glisser le doigt vers la gauche ou la droite, ou appuyez sur ◀ ou ▶ pour afficher les autres écrans d'accueil.

L'écran d'accueil principal affiche l'état de l'appareil lorsque ce dernier est inactif. Lorsqu'il s'affiche, cet écran indique que votre appareil est prêt pour la commande suivante.


Les fonctions disponibles varient selon votre modèle.

Écran d'accueil : Écran 1


Les écrans d'accueil vous donnent accès à des fonctions, telles que Télécopie, Copie et Numérisation.

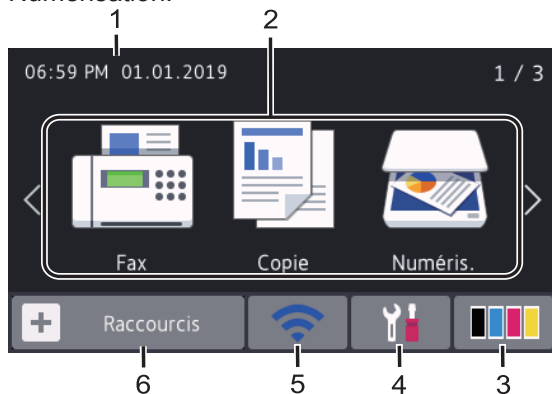

Écran d'accueil : Écran 2

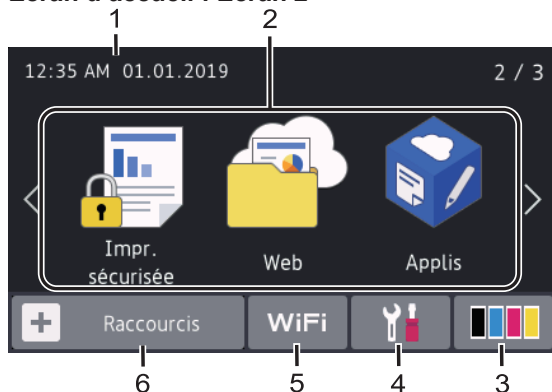

Écran d'accueil : Écran 3

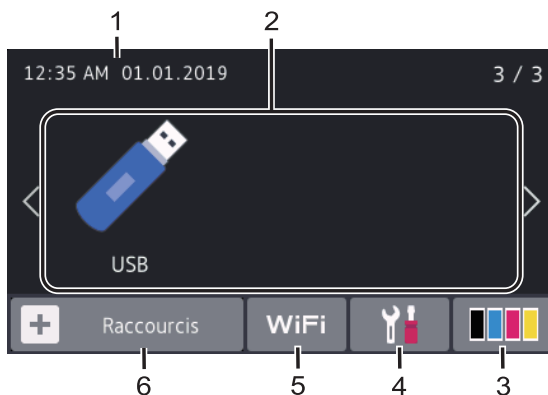


Écran de raccourcis

Créez des raccourcis pour les opérations que vous utilisez fréquemment, par exemple l'envoi de télécopie, la copie, la numérisation et la connexion Web.



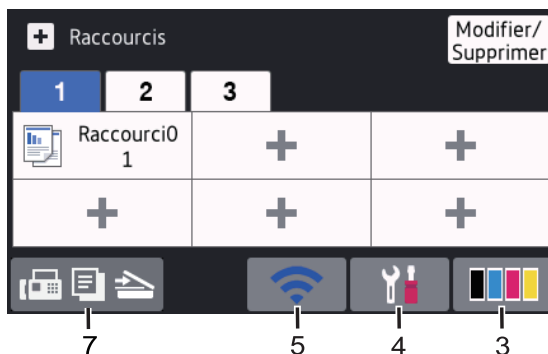


Trois onglets Raccourcis sont disponibles avec six raccourcis sur chaque onglet de raccourci, soit un total de 18 raccourcis disponibles.







1. Date et heure



Affiche la date et l'heure réglées sur votre appareil.



2. Modes


-  [Fax]
Appuyez pour accéder au mode Fax.
-  [Copie]
Appuyez pour accéder au mode Copie.
-  [Numéris.]
Appuyez pour accéder au mode de numérisation.



-  [Impr. sécurisée]
Appuyez pour accéder à l'option [Impr sécurisée].
-  [Web]
Appuyez pour connecter l'appareil Brother à un service Internet.
-  [Applis]
Appuyez pour connecter l'appareil Brother au service Applis Brother.
-  [USB]
Appuyez pour accéder au menu USB et sélectionnez l'option [Numéris. USB] ou [Impr. directe].

3.  (Toner)
Affiche la durée de vie restante du toner. Appuyez pour accéder au menu [Toner].


4.  (Paramètres)
Appuyez pour accéder au menu [Paramètres].
Si le verrouillage des paramètres est activé, une icône de verrouillage  s'affiche à l'écran ACL. Vous devez déverrouiller l'appareil pour modifier les paramètres.

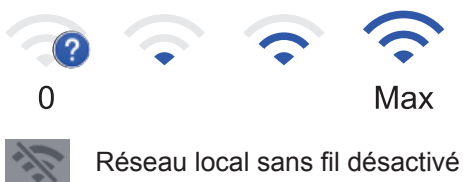5.  ou  (État du réseau sans fil)
Appuyez pour configurer les paramètres sans fil.
Si vous utilisez une connexion sans fil, un indicateur à quatre niveaux affiche l'intensité actuelle du signal sans fil.




6.  [Raccourcis]
Appuyez pour accéder à l'écran [Raccourcis].
7.  (Écran d'accueil)
Appuyez pour accéder aux écrans d'accueil.

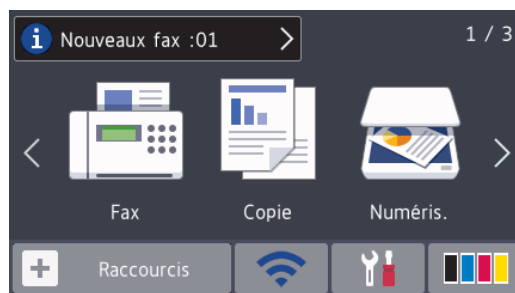

Nouveau télécopieur



Lorsque [Aperçu Télécop] est réglé sur [Activé], le nombre de nouvelles télécopies reçues dans la mémoire s'affiche dans le haut de l'écran.

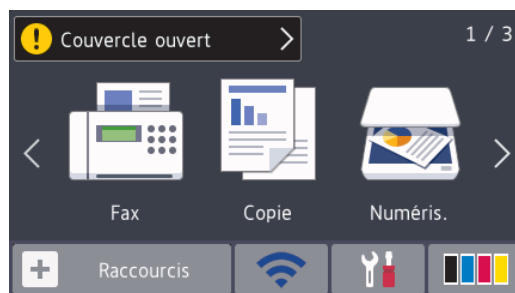Icône d'avertissement



L'icône d'avertissement  apparaît en cas de message d'erreur ou d'entretien. Appuyez sur la zone du message pour le consulter, puis appuyez sur  pour retourner à l'écran d'accueil principal.


REMARQUE

Ce produit utilise la police de ARPHIC TECHNOLOGY CO.,LTD.


Chargement de papier dans le bac à papier

Utilisez le bac à papier lors de l'impression sur les supports suivants :

Papier ordinaire
Papier fin
Papier recyclé
Papier épais

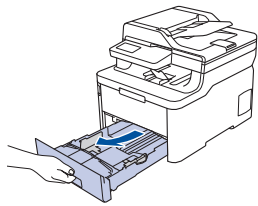

- Ajustez les guides
- Ventilez le papier
- Ne dépassez pas ce repère

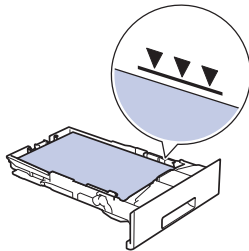


Pour de l'information plus détaillée >> *Guide de l'utilisateur en ligne: Chargement de papier dans le bac à papier*

Charger du papier dans le bac multi-usages (bac MU)


Modèles associés :
MFC-L3770CDW

Utilisez le bac MU lors de l'impression sur les supports suivants :

Papier ordinaire
Papier fin
Papier recyclé
Papier fort
Papier épais
Étiquettes ¹
Enveloppes ¹
Papier glacé ²

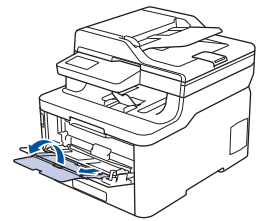

- Ajustez les guides
- Ventilez le papier
- Ne dépassez pas ce repère

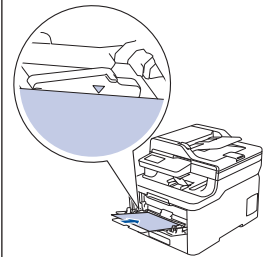

- ¹ Ouvrez le capot arrière (bac de sortie face vers le haut) avant l'impression pour que le papier imprimé soit acheminé au bac de sortie face vers le haut.
- ² Lorsque vous imprimez sur du papier glacé, placez une seule feuille sur le bac MU.



Pour de l'information plus détaillée >> *Guide de l'utilisateur en ligne: Charger du papier et imprimer à l'aide du bac multi-usages (bac MU)*

Charger du papier dans la fente d'alimentation manuelle

Modèles associés :

HL-L3290CDW/DCP-L3551CDW/MFC-L3710CW/
MFC-L3750CDW

Utilisez la fente d'alimentation manuelle lors de l'impression sur les supports suivants :
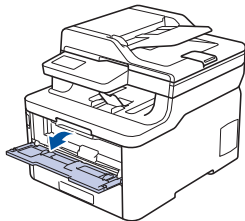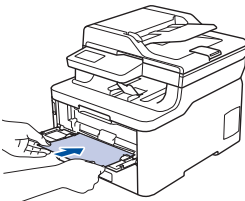
<p>Papier ordinaire Papier fin Papier recyclé Papier fort Papier épais Étiquettes ¹ Enveloppes ¹ Papier glacé</p>	 <p style="text-align: center;">↓</p> <ul style="list-style-type: none">• Ajustez les guides• Utilisez vos deux mains pour insérer une feuille de papier• Continuez d'appuyer la feuille contre les rouleaux pendant environ deux secondes ou jusqu'à ce que l'appareil saisisse et charge le papier 
---	---

¹ Ouvrez le capot arrière (bac de sortie face vers le haut) avant l'impression pour que le papier imprimé soit acheminé au bac de sortie face vers le haut.

Pour de l'information plus détaillée >>> *Guide de l'utilisateur en ligne: Charger du papier dans la fente d'alimentation manuelle et imprimer à partir de celle-ci*


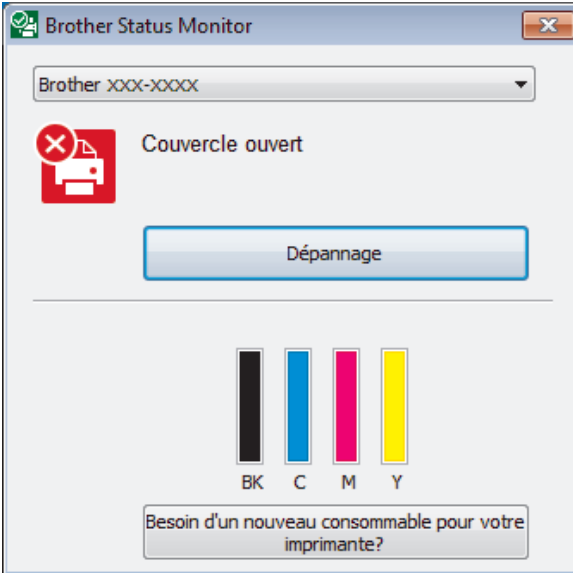





Utilisez cette section pour résoudre des problèmes que vous pourriez rencontrer lors de l'utilisation de votre appareil Brother.

Identifier le problème

Même s'il semble y avoir un problème avec votre appareil, vous pouvez corriger la plupart des problèmes vous-même.

Vérifiez d'abord les points suivants :

- Le cordon d'alimentation de l'appareil est branché correctement et l'appareil est allumé.
- Tous les éléments de protection oranges de l'appareil ont été retirés.
- (Pour les modèles en réseau) Le point d'accès (pour réseau sans fil), le routeur ou le concentrateur est allumé et son indicateur de liaison clignote.
- Le papier a été chargé correctement dans le bac à papier.
- Les câbles d'interface sont solidement connectés dans l'appareil et l'ordinateur.
- Vérifiez l'état de l'appareil sur votre appareil ou dans **Brother Status Monitor** sur votre ordinateur.

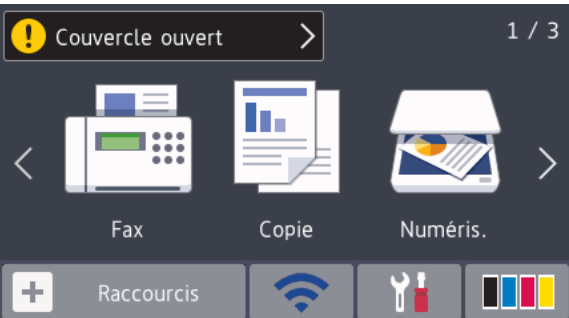Trouver l'erreur	Trouver la solution
<p>À l'aide du Status Monitor</p> <ul style="list-style-type: none"> Double-cliquez sur l'icône  dans la barre des tâches.  <ul style="list-style-type: none"> (Windows®) Si vous cochez la case Charger Status Monitor au démarrage, le Status Monitor s'exécute automatiquement à chaque démarrage de votre ordinateur. 	<ul style="list-style-type: none"> Une icône verte indique l'état normal d'attente.  Une icône jaune indique un avertissement.  Une icône rouge indique une erreur.  Une icône grise indique que l'appareil est hors ligne.  Cliquez sur le bouton Dépannage pour accéder au site Web de dépannage de Brother.
<p>À l'aide de l'écran ACL</p>  	<ol style="list-style-type: none"> Suivez les messages qui s'affichent à l'écran ACL. Si vous ne parvenez pas à résoudre l'erreur >> <i>Guide de l'utilisateur en ligne: Messages d'erreur et d'entretien</i> ou accédez à la page FAQ et Diagnostic de votre modèle dans le Brother Solutions Center (Centre de solutions Brother) à l'adresse support.brother.com.


Messages d'erreur et d'entretien

Pour de l'information sur les messages d'erreur et d'entretien les plus fréquents, consultez le *Guide de l'utilisateur en ligne*.

Pour afficher le *Guide de l'utilisateur en ligne* et les autres guides disponibles, visitez le site support.brother.com/manuals.

Bourrages de document et bourrages papier

Un message d'erreur indique l'endroit où le papier est coincé dans votre appareil.

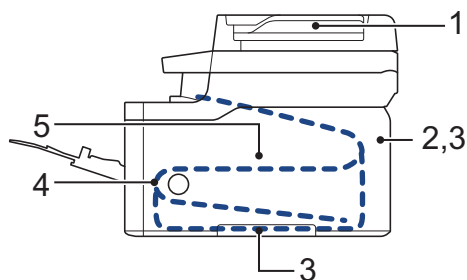

Messages d'erreur :

1. Bourrage de document
2. Bourrage à l'arrière
3. Bourrage recto-verso
4. Bourrage dans le bac
5. Bourrage à l'intérieur

Consultez les messages dans **Brother Status Monitor** sur votre ordinateur.

Solutions pour la connexion sans fil

Si vous ne parvenez pas à connecter votre appareil Brother au réseau sans fil, consultez :

- *Guide de l'utilisateur en ligne : Imprimer le rapport WLAN*
- *Guide d'installation rapide : Autre configuration sans fil*




Pour afficher le *Guide de l'utilisateur en ligne* et les autres guides disponibles, visitez le site support.brother.com/manuals.


Consommables

Lorsqu'il est nécessaire de remplacer un consommable tel qu'un tambour ou une cartouche de toner, un message d'erreur s'affiche sur le panneau de commande de votre appareil ou dans le Status Monitor. Pour plus d'informations sur les consommables de votre appareil, visitez le site www.brother.com/original/index.html ou contactez votre revendeur Brother local.




La référence de consommable (n°) variera selon votre pays et votre région.

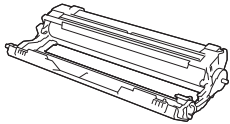Articles de fourniture	Référence de consommable	Durée de vie approximative (Rendement)
Cartouche de toner 	Toner standard : TN-223	<ul style="list-style-type: none"> • Noir : Environ 1 400 pages ^{1 2} • Cyan / Magenta / Jaune : Environ 1 300 pages ^{1 2}
	Toner haut rendement : TN-227	<ul style="list-style-type: none"> • Noir : Environ 3 000 pages ^{1 2} • Cyan / Magenta / Jaune : Environ 2 300 pages ^{1 2}
	Toner de démarrage : (Fourni avec votre appareil)	<ul style="list-style-type: none"> • Noir : Environ 1 000 pages ^{1 2} • Cyan / Magenta / Jaune : Environ 1 000 pages ^{1 2}
Unité de tambour 	DR-223CL ³ DR-223CL-BK ⁴ DR-223CL-CMY ⁵	Environ 18 000 pages ⁶
Courroie 	BU-223CL	Environ 50 000 pages ⁷

Articles de fourniture	Référence de consommable	Durée de vie approximative (Rendement)
<p>Conteneur de toner usé</p> 	WT-223CL	Environ 50 000 pages ²

- 1 Le nombre de pages approximatif est déclaré conformément à la norme ISO/CEI 19798.
- 2 Pages recto de format Lettre ou A4
- 3 Contient quatre unités du tambour : une noire et trois couleurs.
- 4 Contient une unité du tambour noire.
- 5 Contient une unité du tambour couleur.
- 6 Environ 18 000 pages en se basant sur une page par tâche [pages recto A4/Lettre]. Le nombre de pages pourrait être affecté par divers facteurs, y compris, mais sans limitation, le type et le format du support.
- 7 Environ 50 000 pages en se basant sur deux pages par tâche [pages recto A4/Lettre]. Le nombre de pages pourrait être affecté par divers facteurs, y compris, mais sans limitation, le type et le format du support.



Si vous utilisez Windows®, double-cliquez sur l'icône **Brother Creative Center**  de votre bureau pour accéder à notre site Web **GRATUIT** qui propose de nombreuses ressources facilitant la création et l'impression de documents personnalisés pour une utilisation personnelle et professionnelle avec des photos, du texte et des éléments créatifs.

Les utilisateurs Mac peuvent accéder au Brother CentreCréatif à l'adresse Web suivante : www.brother.com/creativecenter

La Corporation Internationale Brother (Canada) Ltée
1 rue Hôtel de Ville,
Dollard-des-Ormeaux, QC, Canada H9B 3H6

brother

Visitez notre site Web
www.brother.com

Ces appareils sont homologués pour une utilisation dans le pays d'achat uniquement.
Les filiales locales de Brother ou leurs revendeurs ne fournissent une assistance que
pour les appareils achetés dans leur propre pays.



D00X0J001-00
CAN-FRE
Version 0