




Desembalaje del equipo y comprobación de los componentes

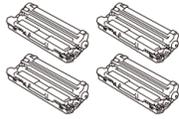

Unidad de tambor y cartucho de tóner*
(Negro, cian, magenta y amarillo)

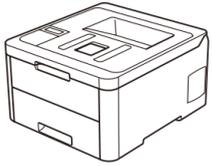

Guía de configuración rápida

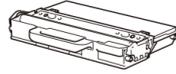


Recipiente de tóner residual*



Disco de instalación de Brother



Guía de seguridad del producto

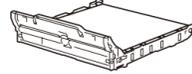

Cinturón de arrastre*



Cable de alimentación de CA



Guía de consulta
(solo para algunos modelos)

NOTA:

- Los componentes incluidos en la caja pueden variar según el país.
- Las interfaces de conexión disponibles varían en función del modelo.
- Los cables de interfaz no se incluyen. Debes comprar el cable de interfaz correcto si necesitas uno.

Cable USB

Recomendamos usar un cable USB 2.0 (tipo A/B) cuya longitud no sea superior a 2 metros.

Cable de red (HL-L3230CDN / HL-L3230CDW / HL-L3270CDW)

Utilice un cable de par trenzado de conexión continua de categoría 5 (o superior).


- La mayoría de las ilustraciones de esta *Guía de configuración rápida* corresponden al modelo HL-L3230CDW.
- La *Guía de consulta* de este equipo se proporciona impresa o está disponible en el Disco de instalación de Brother incluido en la caja.

Acceso seguro de red

La contraseña predeterminada de su equipo se encuentra en la etiqueta de la parte posterior del equipo (precedida de "Pwd"). Recomendamos encarecidamente cambiarla para proteger su equipo frente al acceso no autorizado.


1 Retire los materiales de embalaje e instale de nuevo la unidad de tambor y el cartucho de tóner

Retire la cinta de embalaje de color azul. Deslice los ocho bloques amarillos del tambor.

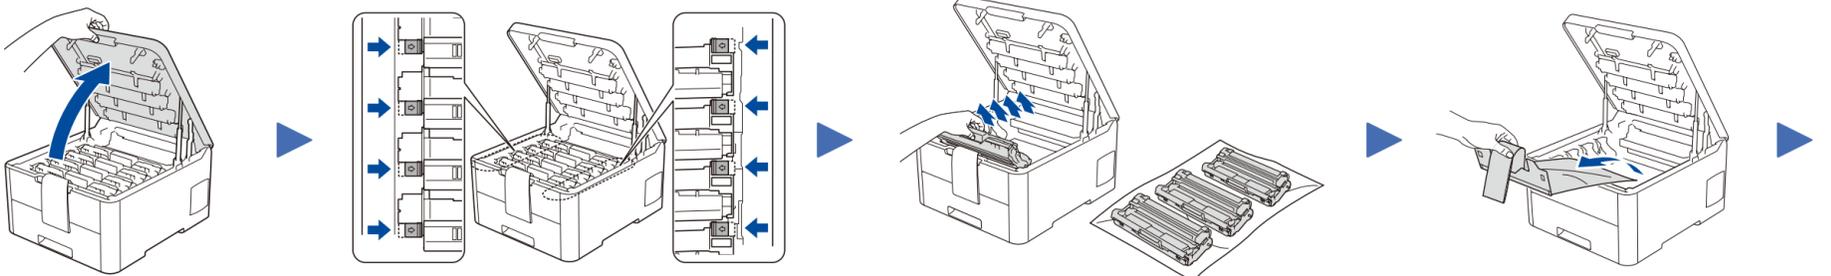


Retire la parte naranja de cada cartucho.


Empuje bien.

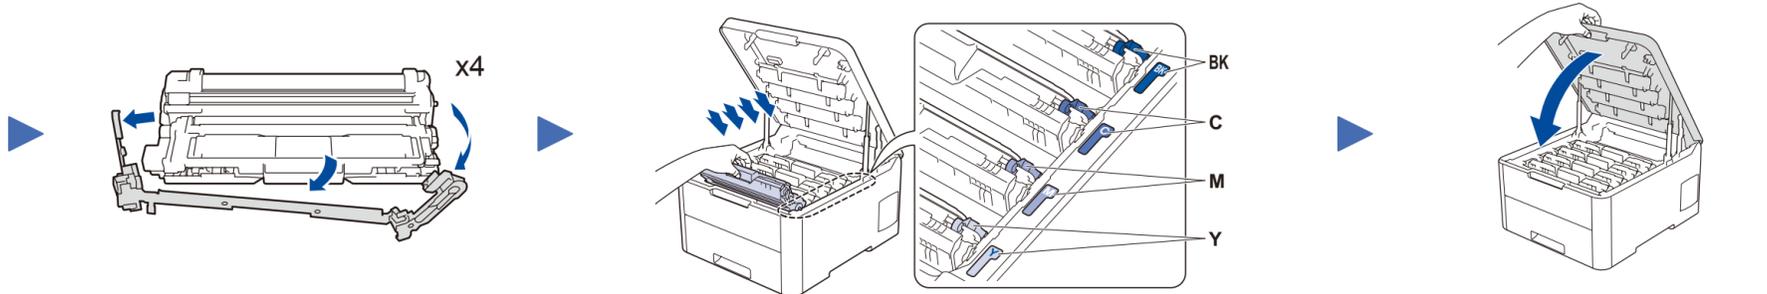

2 Cargue papel en la bandeja de papel

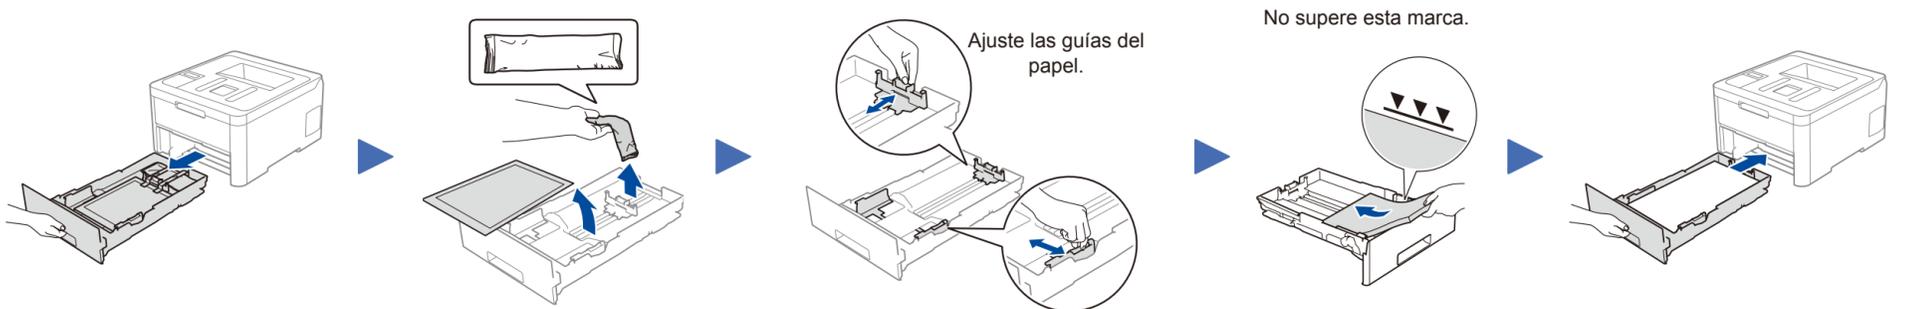


3 Conecte el cable de alimentación y encienda el equipo

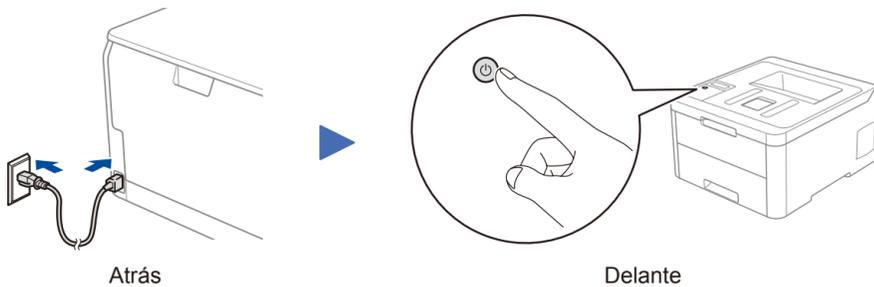

4 Seleccione su idioma (si es necesario)


■ Para modelos con pantalla LCD

1. Pulse ▼ o ▲ para seleccionar [Initial Setup (Conf. inicial)] y, a continuación, pulse OK.
2. Pulse ▼ o ▲ para seleccionar [Local Language (Sel. idioma)] y, a continuación, pulse OK.
3. Pulse ▼ o ▲ para seleccionar su idioma y, a continuación, pulse OK.
4. Pulse **Cancel (Cancelar)**.

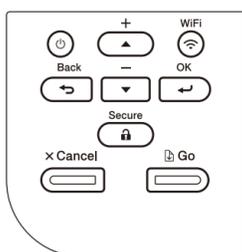

■ Para modelos con pantalla táctil

1. En la pantalla táctil del equipo, pulse [Settings (Ajustes)] > [All Settings (Todos ajustes)] > [Initial Setup (Conf. inicial)] > [Local Language (Sel. idioma)].
2. Pulse su idioma.
3. Pulse [OK].

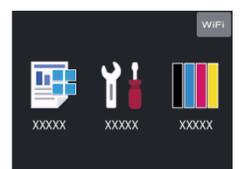

5 Seleccione un dispositivo para conectar al equipo


Ordenador



Diríjase a **6** y siga las instrucciones.


NOTA:
(Para los modelos HL-L3210CW / HL-L3230CDW)
Recomendamos configurar ajustes inalámbricos desde su ordenador.

Dispositivo móvil

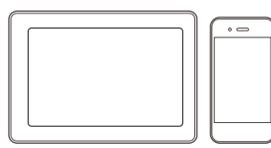

Diríjase a **7** y siga las instrucciones.

6 Conecte su ordenador

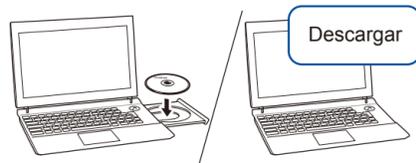

Introduzca el disco de instalación en la unidad de CD/DVD o descargue el Paquete completo de controladores y software de:

Para Windows®: support.brother.com/windows

Para Mac: support.brother.com/mac

Si utiliza un sistema operativo reciente en su ordenador, acceda a los sitios web anteriores para obtener un controlador actualizado e información sobre el software.

Brother actualiza regularmente el firmware para añadir funciones y aplicar correcciones a errores. Para averiguar cuál es el firmware más reciente, visite support.brother.com/up7.

► **Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla y lea los mensajes.** ►

Ha terminado

Para Windows®:

Si la pantalla Brother no aparece automáticamente, vaya a **Equipo (Este equipo)**. Haga doble clic en el icono del CD/DVD-ROM y, a continuación, en **start.exe**.

Para Mac:

Para optimizar el funcionamiento del controlador, recomendamos elegir el **Controlador CUPS** al añadir una impresora.

¿No logra conectarse? Consulte lo siguiente:

Red inalámbrica

Red cableada

Conexión USB

Reinicie el enrutador/punto de acceso inalámbrico (si es posible).

Desconecte el cable.

Reinicie el equipo y el ordenador, y, a continuación, vaya al paso **6**.

Si sigue sin conseguirlo, vaya al paso **7**.


Si sigue sin conseguirlo, acceda a la página support.brother.com para consultar las Preguntas frecuentes y Solución de problemas.

7 Configuración inalámbrica alternativa

Localice su SSID (nombre de red) y Clave de red (contraseña) en el punto de acceso/enrutador inalámbrico y escríbalos en la tabla inferior.

SSID (nombre de red)	
Clave de red (contraseña)	

SSID: XXXXXXXX
Clave de red: XXXX

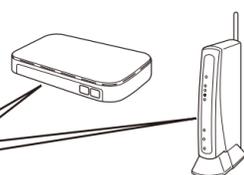

Si no encuentra esos datos, pregunte al administrador de su red o al fabricante del punto de acceso/enrutador inalámbrico.

■ Para modelos con pantalla LCD
Para seleccionar cada opción de menú, pulse ▲ o ▼ y, a continuación, pulse **OK** para confirmar la acción. Seleccione [Red] > [WLAN] > [Conf.Asistente].

■ Para modelos con pantalla táctil
Pulse **WiFi** > [Conf.Asistente] > [Sí].



Aunque no disponga de un enrutador/punto de acceso inalámbrico, el dispositivo y el equipo pueden conectarse directamente. Si desea obtener asistencia para una red inalámbrica adicional, vaya a support.brother.com/wireless-support.

Seleccione el SSID (nombre de la red) para el enrutador/punto de acceso inalámbrico e introduzca la Clave de red (contraseña).

Cuando se establezca la conexión inalámbrica, la pantalla táctil/LCD mostrará [Conectada].

Si no logra establecer la conexión, reinicie el equipo Brother y el enrutador/punto de acceso inalámbrico, y repita el paso **7**.

El ordenador

Vaya al paso **6** para instalar el software.

Dispositivo móvil

Vaya al paso **8** para instalar las aplicaciones.

8 Imprima con un dispositivo móvil

Su dispositivo móvil debe estar conectado a la misma red inalámbrica que su equipo Brother.

Brother SupportCenter es una aplicación móvil que proporciona la información de asistencia más reciente para los productos Brother. Visite la App Store o Google Play™ para descargarla.



AirPrint está disponible en todos los dispositivos iOS compatibles, incluidos los iPhone, iPad y iPod touch. No necesita descargar ningún software para utilizar AirPrint. Para obtener más información, consulte la *Guía del usuario online*.



Descargue e instale la aplicación Mopria® Print Service de Google Play™ con su dispositivo Android™.



Descargue e instale nuestra aplicación gratuita **Brother iPrint&Scan** desde una tienda de aplicaciones móviles como App Store, Google Play™ o Microsoft® Store con el dispositivo móvil.

Aplicaciones opcionales

Puede imprimir desde su dispositivo móvil con distintas aplicaciones. Si desea ver más instrucciones, consulte la *Guía del usuario online*.



Asistencia inalámbrica adicional: support.brother.com/wireless-support

Para consultar preguntas frecuentes y la sección de solución de problemas, y para descargar software y manuales, acceda a la página support.brother.com. Para ver las especificaciones del producto, consulte la *Guía del usuario online*.