



Packa upp skannern och kontrollera komponenterna

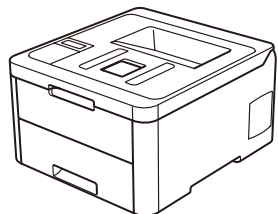

Se vår video-FAQ för hjälp med att konfigurera din Brother-maskin:
support.brother.com/videos.

Trummor och tonerkassetter*
(svart, cyan, magenta och gul)

Behållare för överskottstoner*

Installationsskiva

* Redan installerad i skrivaren

Bältenhet*

Nätkabel

Snabbguide

Produktsäkerhetsguide

Referensguide
(endast för vissa modeller)

OBS:

- Komponenterna som medföljer i förpackningen kan variera beroende på inköpsland.
- Tillgängliga anslutningsgränssnitt varierar beroende på din modell.
- Gränssnittskablar medföljer ej. Du måste köpa rätt gränssnittskabel om du behöver en.

USB-kabel

Vi rekommenderar en USB 2.0-kabel (typ A/B) som är högst 2 meter lång.

Nätverkskabel (HL-L3230CDN / HL-L3230CDW / HL-L3270CDW)

Använd en partvinnad "straight-through"-kabel av kategori 5 (eller högre).

- Bilderna i den här *snabbguiden* visar HL-L3230CDW.
- Den här maskinens *referensguide* är antingen tryckt för dig eller finns på Brother-installationsskivan som medföljer i kartongen.





Säker nätverksåtkomst

Maskinens standardlösenord finns på etiketten på baksidan av maskinen (efter texten "Pwd"). Vi rekommenderar starkt att du ändrar det för att skydda maskinen från obehörig åtkomst.

1 Ta bort förpackningsmaterialet och återinstallera trumman och tonerkassetten




Ta bort all blå förpackningstejp.

Skjut alla åtta gula trummläs.

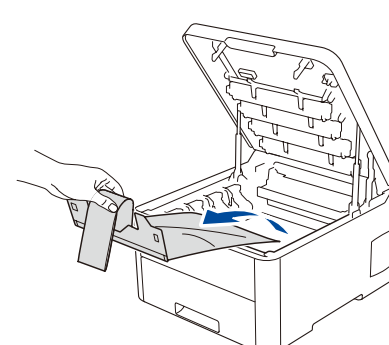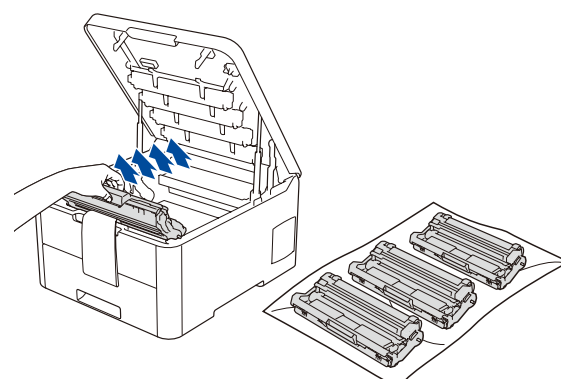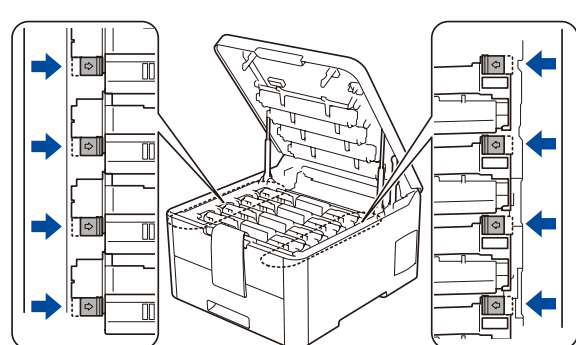
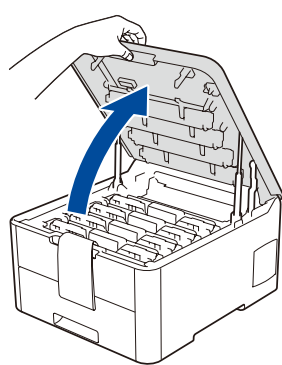


Ta bort den orangefärgade delen från varje kassett.



Tryck ordentligt.

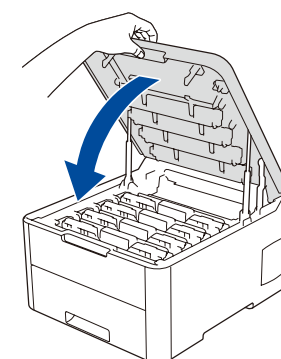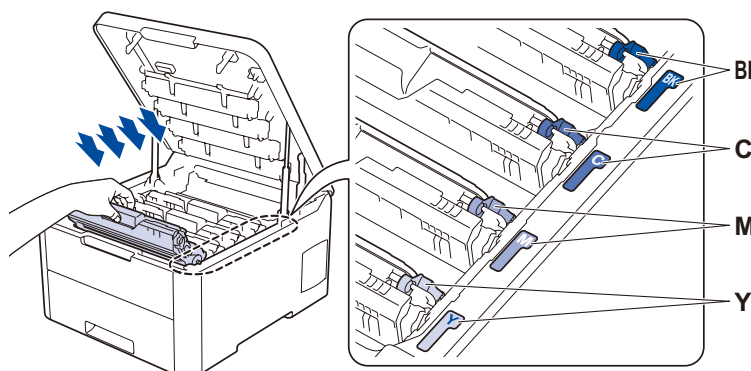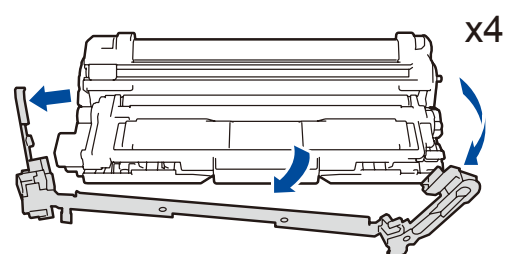


2 Fyll på papper i pappersfacket

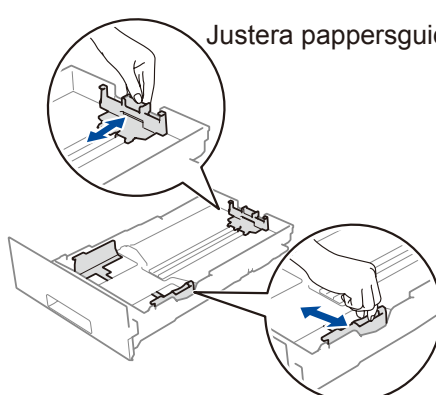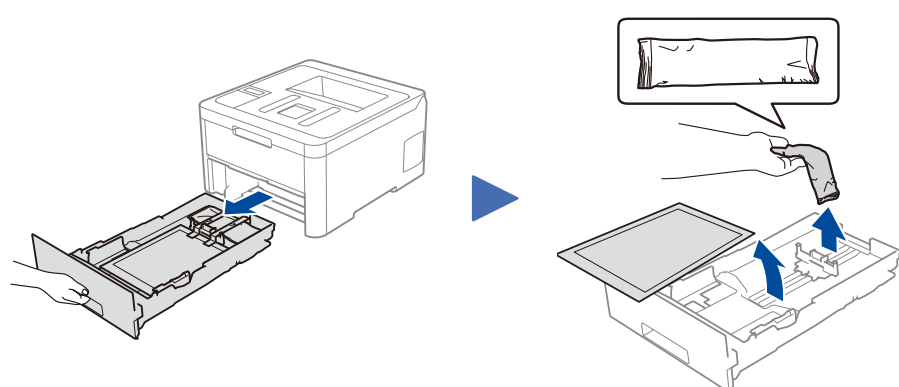


Överskrid inte denna markering.

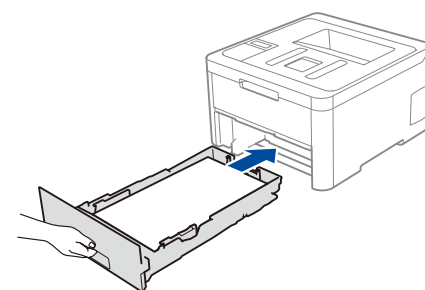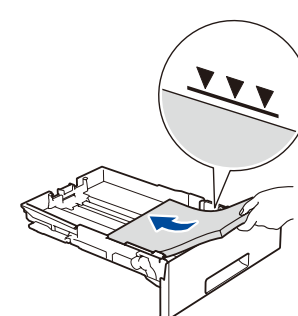

3 Anslut nätkabeln och starta maskinen

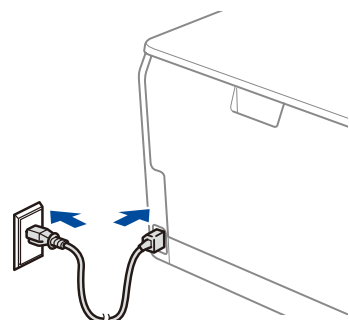

Bak

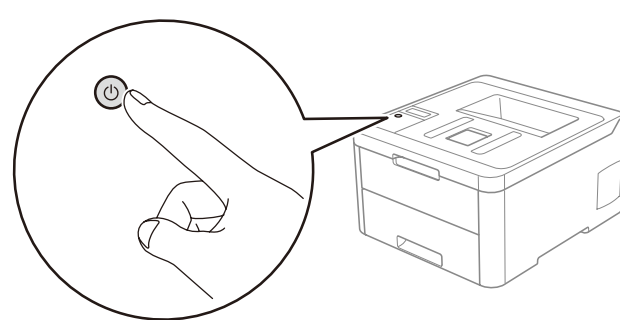


Fram

4 Välj ditt språk (vid behov)


För LCD-modeller

- Tryck på ▼ eller ▲ för att välja [Initial Setup (Grundinställn.)] och tryck sedan på OK.
- Tryck på ▼ eller ▲ för att välja [Local Language (Lokalt språk)] och tryck sedan på OK.
- Tryck på ▼ eller ▲ för att välja ditt språk och tryck sedan på OK.
- Tryck på Cancel (Avbryt).

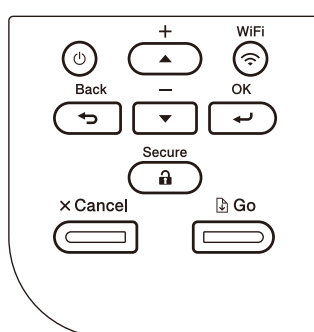


För modeller med pekskärm

- Tryck på [Settings (Inställn.)] > [All Settings (Alla inställn.)] > [Initial Setup (Grundinställn.)] > [Local Language (Lokalt språk)] på maskinens pekskärm.
- Tryck på ditt språk.
- Tryck på [Go].

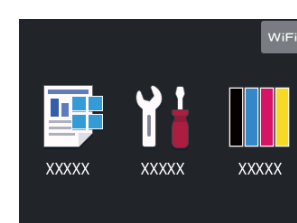

5 Välj en enhet som ska anslutas till din maskin

Dator

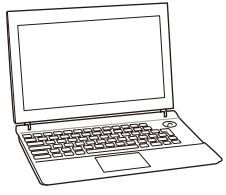


Gå till **6** och följ instruktionerna.

OBS:


(För HL-L3210CW / HL-L3230CDW)
Vi rekommenderar att du konfigurerar den trådlösa anslutningen från datorn.

Mobil enhet

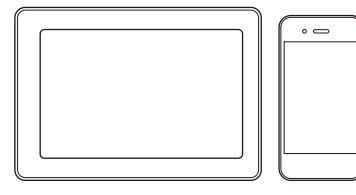

Gå till **7** och följ instruktionerna.

6 Anslut din dator

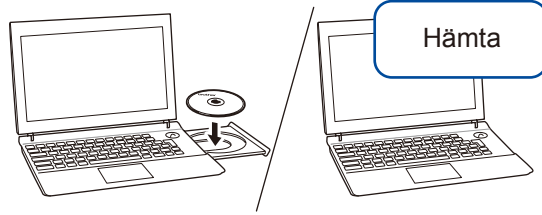

Sätt in installationsskivan i CD/DVD-läsaren eller hämta Kompletet drivrutins- & programpaket från:

För Windows®: support.brother.com/windows

För Mac: support.brother.com/mac

Om du använder ett nyligen släppt operativsystem på din dator kan du besöka ovanstående webbsidor för att hitta uppdaterade drivrutiner och programinformation.

Brother uppdaterar regelbundet den fasta programvaran för att lägga till funktioner och fixa eventuella buggar. Du hittar vår senaste firmware på support.brother.com/up7.

► Följ anvisningarna på skärmen och dess uppmaningar.

► Avslutad

För Windows®:

Om Brother-skärmen inte visas automatiskt går du till **Dator (Den här datorn)**. Dubbelklicka på symbolen för CD/DVD-läsaren och dubbelklicka sedan på **start.exe**.

För Mac:

För full funktionalitet i drivrutinen rekommenderar vi att du väljer **CUPS driver** när du lägger till en skrivare.

Går det inte att ansluta? Kontrollera följande:



Trådlöst nätverk



Trådbundet nätverk



Anslutning via USB

Starta om den trådlösa åtkomstpunkten/routeren (om det är möjligt).

Koppla bort kabeln.

Starta om skrivaren och datorn och gå sedan till **6**.

Om det inte lyckades går du till **7**.


Om det fortfarande inte lyckas går du till support.brother.com för vanliga frågor (FAQ) och felsökning.

7 Alternativ trådlös inställning

Hitta ditt SSID (nätverksnamn) och din nätverksnyckel (lösenord) på din trådlösa åtkomstpunkt/router och ange dem i tabellen nedan.

SSID (nätverksnamn)	
Nätverksnyckel (lösenord)	

SSID: XXXXXXXX
Nätverksnyckel: XXXX

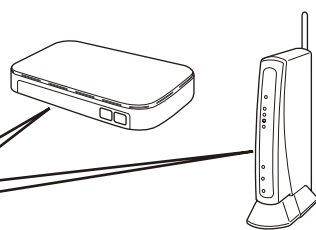


Om du inte hittar denna information frågar du nätverksadministratören eller tillverkaren av den trådlösa åtkomstpunkten/routeren.

■ För LCD-modeller

Du väljer varje menyalternativ genom att trycka på ▲ eller ▼ och därefter trycka på **OK** för att bekräfta. Välj [Nätverk] > [WLAN] > [Inställn.guide].

■ För modeller med pekskärm

Tryck på **WiFi** > [Inställn.guide] > [Ja].

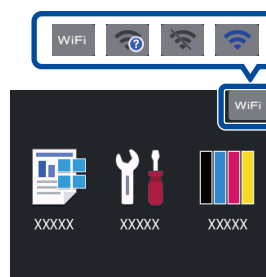

Även om du inte har tillgång till en trådlös åtkomstpunkt/router, kan du ansluta din enhet och maskin direkt. Gå till support.brother.com/wireless-support för mer support kring trådlösa nätverk.

Välj SSID (nätverksnamn) för din trådlösa åtkomstpunkt/router och mata in nätverksnyckeln (lösenord).

När den trådlösa uppkopplingen är klar visas [Ansluten] på pekskärmen/LCD-skärmen.

Om inställningen inte lyckades startar du om din Brother-skrivare och din trådlösa åtkomstpunkt/router och upprepar **7**.

För dator


Gå till **6** för att installera programvara.

För mobil enhet

Gå till **8** för att installera appar.

8 Skriva ut från den mobila enheten

Din mobila enhet måste vara ansluten till samma trådlösa nätverk som Brother-maskinen.

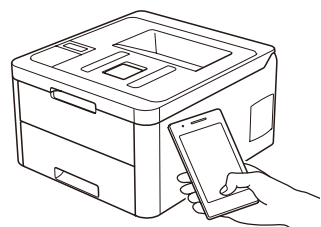

AirPrint finns tillgängligt för alla iOS-enheter som stöds, inklusive iPhone, iPad och iPod touch. Du behöver inte hämta någon programvara för att använda AirPrint. Mer information finns i *online-bruksanvisningen*.

Hämta och installera Mopria® Print Service-appen från Google Play™ från din Android™-enhet.

Hämta och installera vår kostnadsfria app **Brother iPrint&Scan** från en hämtningssida som App Store, Google Play™ eller Microsoft® Store från din mobila enhet.

Brother SupportCenter är en mobilapp som tillhandahåller den senaste supportinformationen för din Brother-produkt. Besök App Store eller Google Play™ för att hämta.



Extra appar

Du kan skriva ut från din mobila enhet via olika appar. Instruktioner finns i *online-bruksanvisningen*.



Ytterligare support för trådlös anslutning: support.brother.com/wireless-support

Besök support.brother.com för vanliga frågor (FAQ), felsökning och för att hämta program och manualer. Produktspecifikationer finns i *online-bruksanvisningen*.

© 2018 Brother Industries, Ltd. Alla rättigheter förbehållna.