

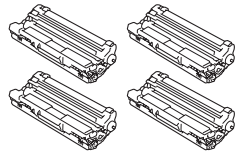
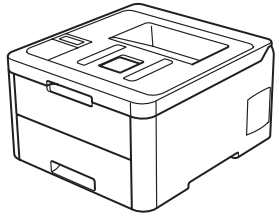


นำเครื่องออกจากกล่องบรรจุภัณฑ์และตรวจสอบส่วนประกอบต่างๆ

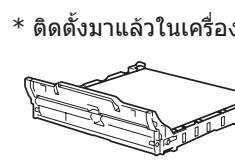

กล่องใส่ผงหมึกโทนเนอร์ที่ใช้แล้ว*



* ติดตั้งมาแล้วในเครื่อง
ชุดสายพาวเวอร์แล็กเคด*




แผ่นดิสก์การติดตั้งของ Brother



สายไฟบ้าน


ชุดประกอบชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) และตลับผงหมึก (โทนเนอร์)* (สีฟ้า, สีฟ้า, สีชมพู และสีเหลือง)



คู่มือการติดตั้งเครื่องอย่างง่าย



คู่มือเกี่ยวกับความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ (Product Safety Guide)



คู่มืออ้างอิงการใช้งาน (เฉพาะบางรุ่นเท่านั้น)

หมายเหตุ:

- ส่วนประกอบที่บรรจุภายในกล่องอาจแตกต่างกันไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเทศของคุณ
- ตัวเชื่อมต่อที่มีอาจแตกต่างกันไปโดยขึ้นอยู่กับรุ่นผลิตภัณฑ์
- ไม่รวมสายอินเทอร์เน็ต หากต้องการ คุณจะต้องซื้อสายอินเทอร์เน็ตที่ถูกต้อง

สาย USB

ขอแนะนำให้ใช้สาย USB 2.0 (ชนิด A/B) ที่มีความยาวไม่เกิน 2 เมตร

สายเครือข่าย (HL-L3230CDN / HL-L3230CDW / HL-L3270CDW)

ใช้สายเคเบิลตรง Category 5 (ขึ้นไป)

- ภาพประกอบใน คู่มือการติดตั้งเครื่องอย่างง่าย ฉบับนี้แสดงรุ่น HL-L3230CDW
- คู่มืออ้างอิงการใช้งาน ของเครื่องนี้อาจเป็นแบบตีพิมพ์หรือสามารถดูได้จากแผ่นดิสก์การติดตั้งของ Brother ที่ให้มาในกล่อง

การเข้าถึงเครือข่ายที่ปลอดภัย

รหัสผ่านเริ่มต้นสำหรับเครื่องของคุณอยู่บนฉลากด้านหลังของเครื่อง (ขึ้นต้นด้วย "Pwd") เราขอแนะนำเป็นอย่างยิ่งให้คุณเปลี่ยนรหัสผ่านเพื่อป้องกันเครื่องของคุณจากการเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาต







ดูวิดีโอคำถามที่พบบ่อยของเราเพื่อรับความช่วยเหลือเกี่ยวกับการตั้งค่าเครื่องพิมพ์ Brother ของคุณได้ที่: support.brother.com/videos

1 นำวัสดุบรรจุภัณฑ์ออกแล้วติดตั้งชุดประกอบชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) และตลับผงหมึก (โทนเนอร์) ใหม่




ดึงเทปปิดผนึกสีน้ำเงินทั้งหมดออก

เลื่อนล็อกดรัมสีเหลืองทั้งแปดตัว

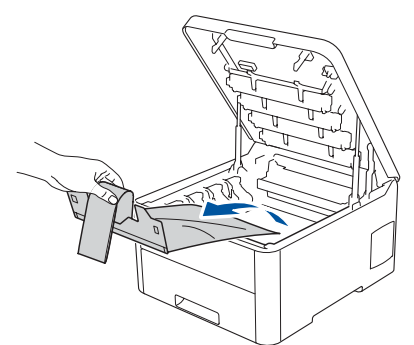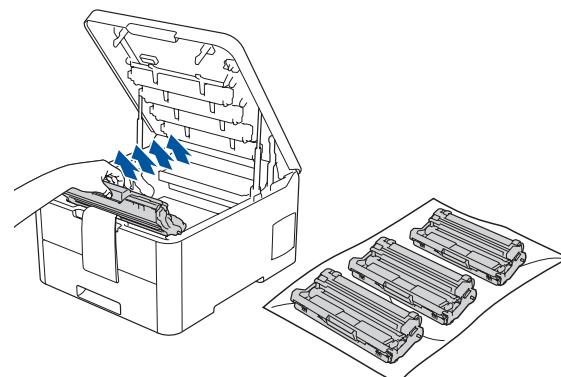
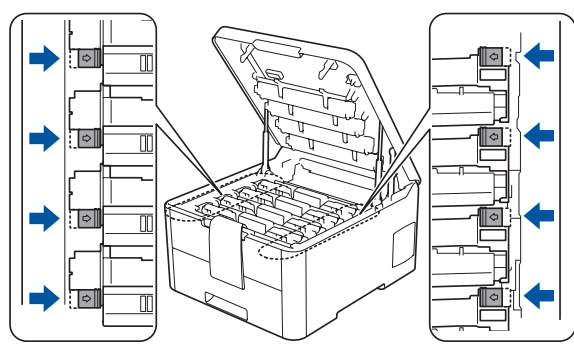
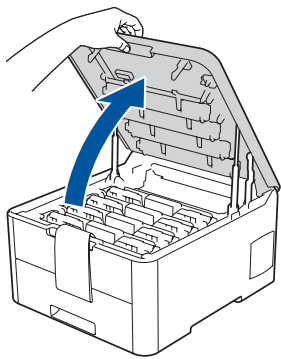


นำส่วนสีส้มออกจากตลับผงหมึกแต่ละตลับ



ดันให้แน่น

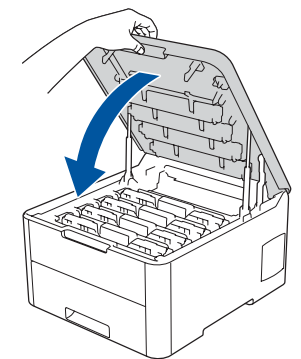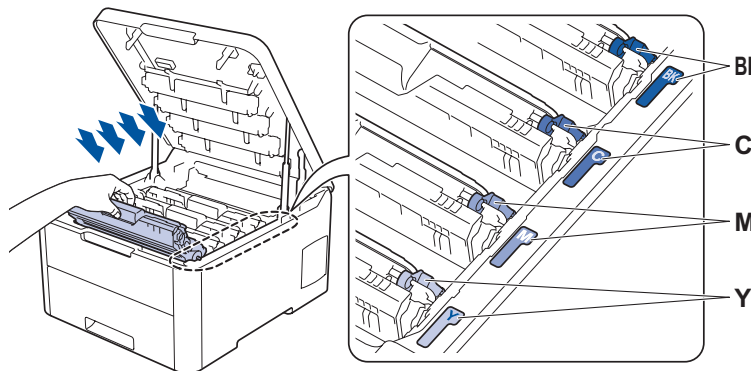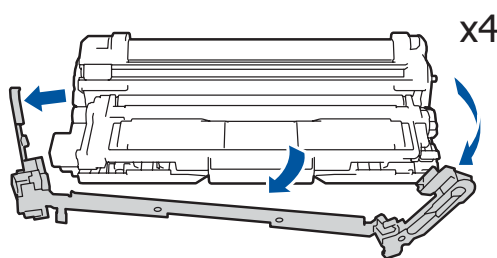


2 ใส่กระดาษในถาดใส่กระดาษ

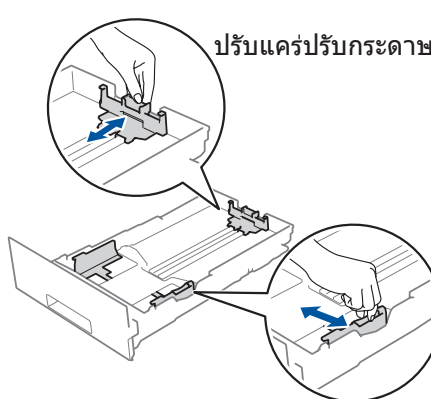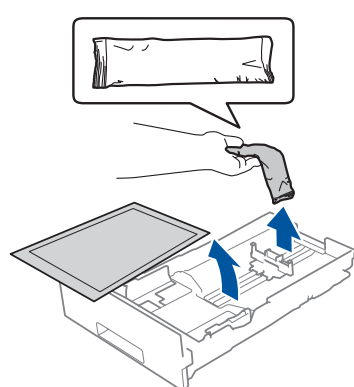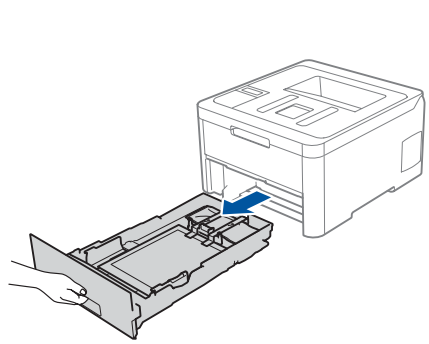


ห้ามเกินเครื่องหมายนี้

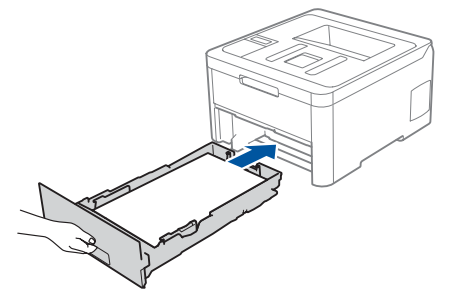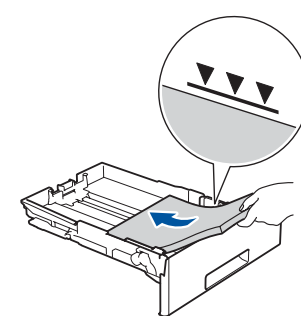

3 เชื่อมต่อสายไฟและเปิดเครื่อง

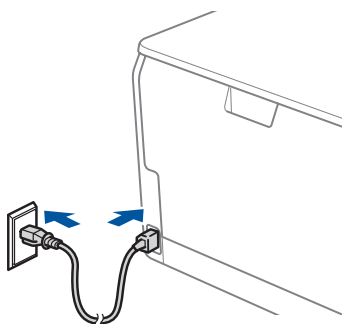

ด้านหลัง

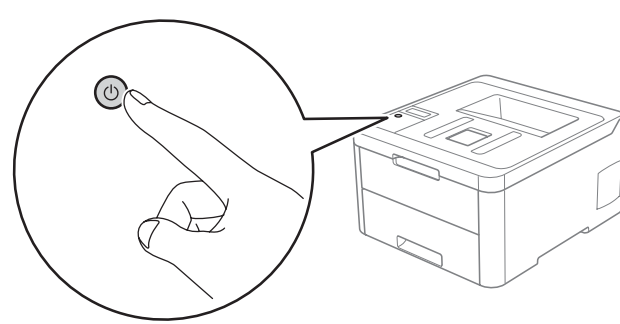


ด้านหน้า

4 เลือกภาษาของคุณ (หากจำเป็น)


■ สำหรับรุ่นหน้าจอแสดงผลแบบ LCD

1. กด ▼ หรือ ▲ เพื่อเลือก [Initial Setup (การตั้งค่าเริ่มต้น)] จากนั้นกด OK (ตกลง)
2. กด ▼ หรือ ▲ เพื่อเลือก [Local Language (ภาษาท้องถิ่น)] จากนั้นกด OK (ตกลง)
3. กด ▼ หรือ ▲ เพื่อเลือกภาษาของคุณ จากนั้นกด OK (ตกลง)
4. กด Cancel (ยกเลิก)

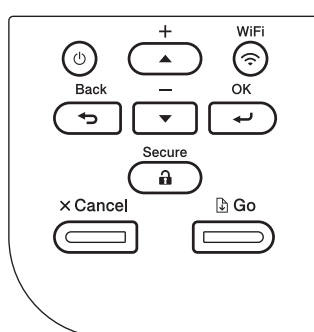


■ สำหรับรุ่นจอสัมผัส

1. ที่หน้าจอสัมผัสของเครื่อง กด [Settings (การตั้งค่า)] > [All Settings (การตั้งค่าทั้งหมด)] > [Initial Setup (การตั้งค่าเริ่มต้น)] > [Local Language (ภาษาท้องถิ่น)]
2. กดปุ่มเลือกภาษาของคุณ
3. กดปุ่ม [Home]

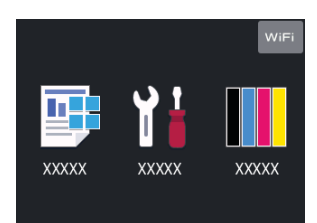

5 เลือกอุปกรณ์เพื่อเชื่อมต่อกับเครื่องของคุณ


คอมพิวเตอร์

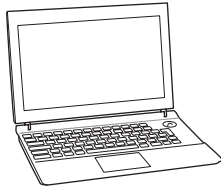

ไปยัง **6** และทำตามคำแนะนำ


หมายเหตุ:
(สำหรับ HL-L3210CW / HL-L3230CDW)
เราแนะนำให้กำหนดค่าการตั้งค่าไร้สายจากคอมพิวเตอร์ของคุณ

อุปกรณ์เคลื่อนที่

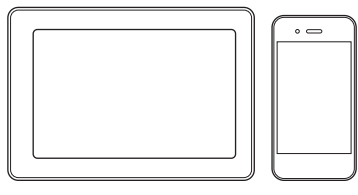

ไปยัง **7** และทำตามคำแนะนำ

6 เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ของคุณ

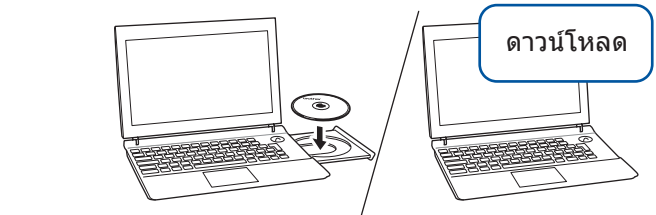

ใส่แผ่นดิสก์การติดตั้งเข้าไปในซีดี/ดีวีดีไดรฟ์ของคุณ หรือดาวน์โหลดแพ็คเกจไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ฉบับเต็มได้ที่:

สำหรับ Windows®: support.brother.com/windows
สำหรับ Mac: support.brother.com/mac

หากคอมพิวเตอร์ของคุณใช้ระบบปฏิบัติการที่เพิ่งวางจำหน่าย เข้าไปที่เว็บไซต์ด้านบนเพื่อรับข้อมูลซอฟต์แวร์และไดรเวอร์ที่อัปเดตแล้ว

▶ **ทำตามคำแนะนำและการแจ้งเตือนบนหน้าจอ**


สำหรับระบบปฏิบัติการ Windows®:
หากหน้าจอ Brother ไม่แสดงขึ้นโดยอัตโนมัติ ให้ไปยัง **คอมพิวเตอร์ (พีซีเครื่องนี้)** ดับเบิลคลิกไอคอน CD/DVD-ROM จากนั้นดับเบิลคลิก **start.exe**

สำหรับ Mac:
เพื่อประโยชน์ในการใช้งานไดรเวอร์สูงสุด ขอแนะนำให้เลือก **CUPS driver** เมื่อทำการเพิ่มเครื่องพิมพ์

▶ **เสร็จสิ้น**

Brother อัปเดตเฟิร์มแวร์อยู่เสมอเพื่อเพิ่มคุณลักษณะต่างๆ และแก้ไขข้อบกพร่อง หากต้องการตรวจสอบเฟิร์มแวร์ล่าสุด เข้าไปที่ support.brother.com/up7


เชื่อมต่อไม่ได้? ตรวจสอบรายการต่อไปนี้:

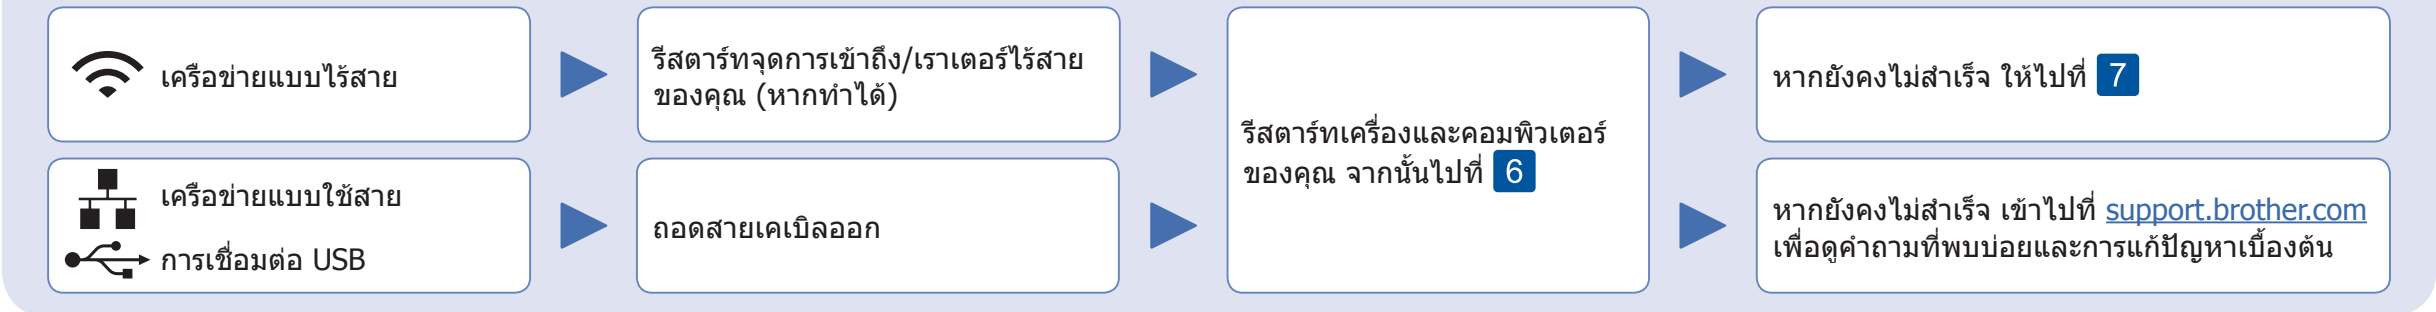

7 ทางเลือกในการตั้งค่าแบบไร้สาย

ค้นหา SSID (ชื่อเครือข่าย) และคีย์เครือข่าย (รหัสผ่าน) ของคุณบนจุดการเข้าถึง/เราเตอร์ไร้สายของคุณ และเขียนลงในตารางด้านล่างนี้


SSID (ชื่อเครือข่าย)	
คีย์เครือข่าย (รหัสผ่าน)	

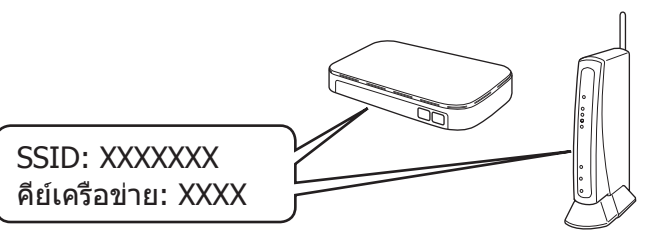

หากคุณไม่สามารถหาข้อมูลนี้ได้ ให้สอบถามผู้ดูแลระบบเครือข่ายหรือผู้ผลิตจุดการเข้าถึง/เราเตอร์ไร้สาย

■ สำหรับรุ่นหน้าจอแสดงผลแบบ LCD เพื่อเลือกตัวเลือกเมนูแต่ละตัวเลือก ให้กด **▲** หรือ **▼** จากนั้นกด **OK (ตกลง)** เพื่อยืนยัน เลือก [Network (เครือข่าย)] > [WLAN] > [Setup Wizard (ตัวช่วยการตั้งค่า)]

■ สำหรับรุ่นจอสัมผัส กด **WiFi** > [Setup Wizard (ตัวช่วยการตั้งค่า)] > [Yes (ใช่)]

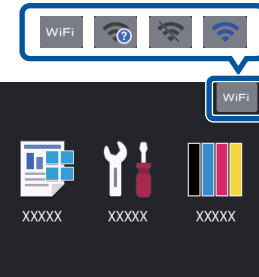

แม้คุณจะไม่มีการเข้าถึง/เราเตอร์ไร้สาย คุณยังสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณเข้ากับเครื่องของคุณโดยตรงได้ สำหรับข้อมูลสนับสนุนเครือข่ายแบบไร้สายเพิ่มเติม เข้าไปที่ support.brother.com/wireless-support

เลือก SSID (ชื่อเครือข่าย) สำหรับจุดการเข้าถึง/เราเตอร์ของคุณและป้อนคีย์เครือข่าย (รหัสผ่าน)

เมื่อการตั้งค่าแบบไร้สายสำเร็จ หน้าจอสัมผัส/หน้าจอแสดงผลแบบ LCD จะแสดง [Connected (เชื่อมต่อแล้ว)]

หากการตั้งค่าไม่สำเร็จ ให้รีเซ็ตเครื่อง Brother ของคุณและจุดการเข้าถึง/เราเตอร์ไร้สายของคุณ และทำซ้ำ **7**

สำหรับคอมพิวเตอร์

ไปยัง **6** เพื่อติดตั้งซอฟต์แวร์


สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่

ไปยัง **8** เพื่อติดตั้งแอป

8 พิมพ์โดยใช้อุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ

อุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณต้องเชื่อมต่อกับเครือข่ายแบบไร้สายเครือข่ายเดียวกันกับเครื่อง Brother ของคุณ

Brother SupportCenter คือแอปพลิเคชันสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ซึ่งให้ข้อมูลส่วนงานบริการล่าสุดสำหรับผลิตภัณฑ์ Brother ของคุณ เข้าไปที่ App Store หรือ Google Play™ เพื่อดาวน์โหลด

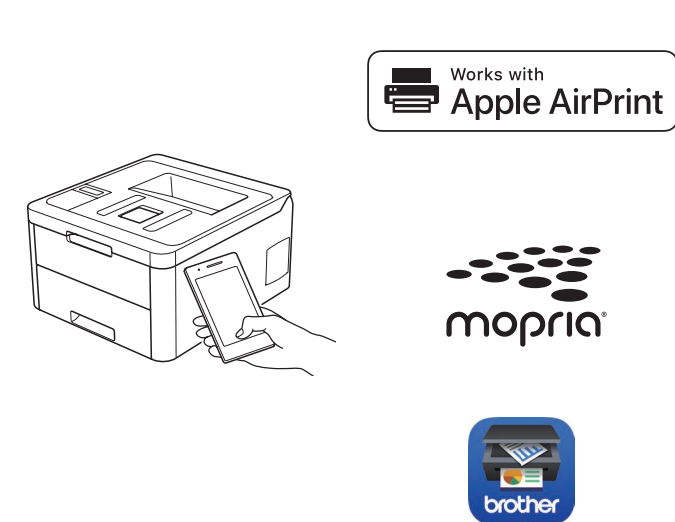

AirPrint สามารถใช้ได้กับอุปกรณ์ iOS ที่รองรับทั้งหมด รวมถึง iPhone, iPad และ iPod touch คุณไม่จำเป็นต้องดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ใดๆ เพื่อใช้ AirPrint สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูคู่มือผู้ใช้แบบออนไลน์

ดาวน์โหลดและติดตั้งแอป Mopria® Print Service ได้จาก Google Play™ โดยใช้อุปกรณ์ Android™ ของคุณ

ดาวน์โหลดและติดตั้ง **Brother iPrint&Scan** ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายของเราได้จากร้านค้าแอปพลิเคชันสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ เช่น App Store, Google Play™ หรือ Microsoft® Store โดยใช้อุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ

แอปพลิเคชันอื่นๆ

คุณสามารถพิมพ์จากอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณโดยใช้แอปพลิเคชันต่างๆ ได้สำหรับคำแนะนำ โปรดดูคู่มือผู้ใช้แบบออนไลน์



ข้อมูลสนับสนุนเครือข่ายแบบไร้สายเพิ่มเติม: support.brother.com/wireless-support

สำหรับคำถามที่พบบ่อย การแก้ไขปัญหา และเพื่อดาวน์โหลดซอฟต์แวร์และคู่มือ เข้าไปที่ support.brother.com สำหรับข้อมูลกำหนดของผลิตภัณฑ์ โปรดดูคู่มือผู้ใช้แบบออนไลน์

© 2018 บริษัท Brother Industries จำกัด สงวนลิขสิทธิ์