

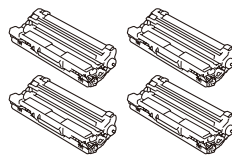


Mở bao bì đựng máy và kiểm tra các thành phần

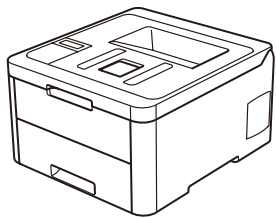


Bộ trống mực và Hộp mực*
(Đen, Xanh lục lam, Đỏ tươi, và Vàng)



Hộp mực thái*




Đĩa cài đặt của Brother




Bộ dây curoa*




Dây nguồn AC



Hướng dẫn cài đặt nhanh



Hướng dẫn về an toàn sản phẩm (Product Safety Guide)



Hướng dẫn tham khảo (Reference Guide)
(chỉ dành cho các model nhất định)

LƯU Ý:

- Có thể có sự khác biệt giữa các bộ phận trong hộp tùy thuộc vào quốc gia của bạn.
- Giao diện kết nối có sẵn thay đổi tùy vào model.
- Không bao gồm các cáp giao diện. Nếu bạn cần cáp giao diện, bạn phải mua nó.

Cáp USB

Chúng tôi khuyến nghị sử dụng cáp USB 2.0 (Loại A/B) không dài hơn 2 mét.

Cáp mạng (HL-L3230CDN / HL-L3230CDW / HL-L3270CDW)
Sử dụng cáp cáp xoắn thẳng suốt Loại 5 (trở lên).

- Các hình minh họa trong Hướng dẫn Cài đặt Nhanh này hiển thị HL-L3230CDW.
- Hướng dẫn tham khảo (Reference Guide) của máy này được in cho bạn hoặc có sẵn trong Đĩa cài đặt của Brother có trong hộp.





Bảo mật Truy cập Mạng

Mật khẩu mặc định của máy ở trên nhãn phía sau máy (đứng trước là "Pwd"). Chúng tôi hết sức khuyến nghị bạn thay đổi mật khẩu để bảo vệ máy của bạn khỏi truy cập chưa được cấp quyền.

1 Tháo vật liệu đóng gói rồi lắp lại bộ trống mực và hộp mực




Loại bỏ toàn bộ băng đóng gói màu xanh lam.

Trượt tất cả tám khóa trống mực màu vàng.

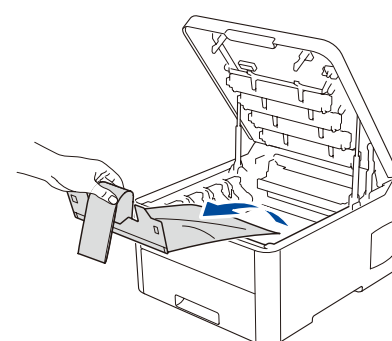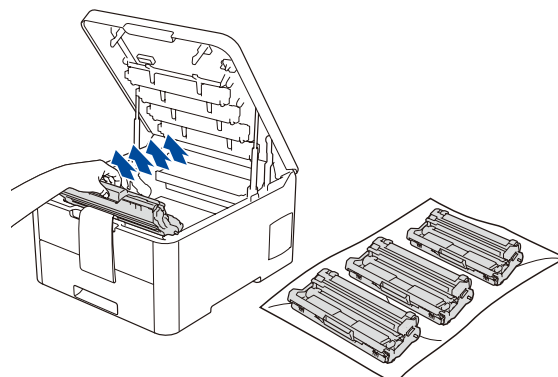
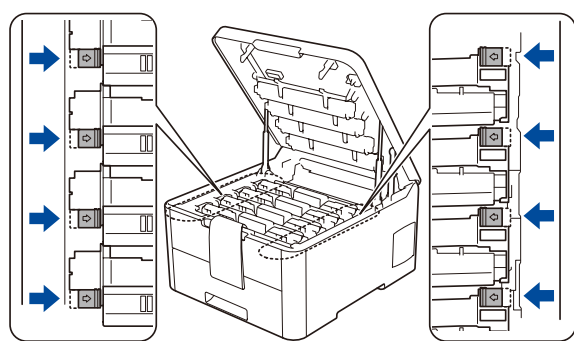
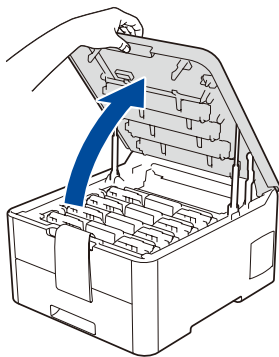


Tháo phần màu cam ra khỏi hộp mực.



Đẩy mạnh.

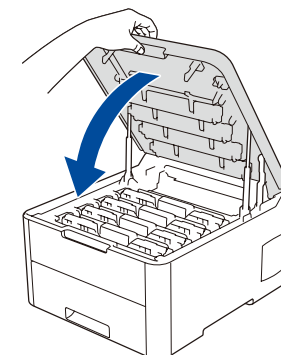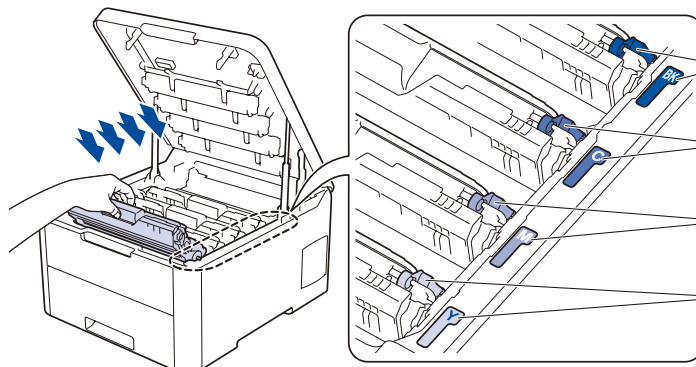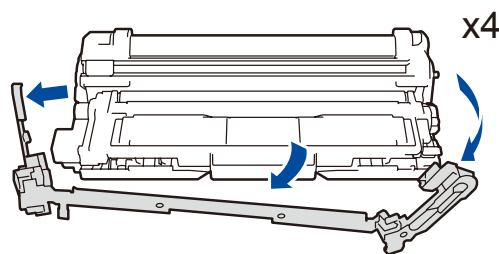


2 Nạp giấy vào khay giấy

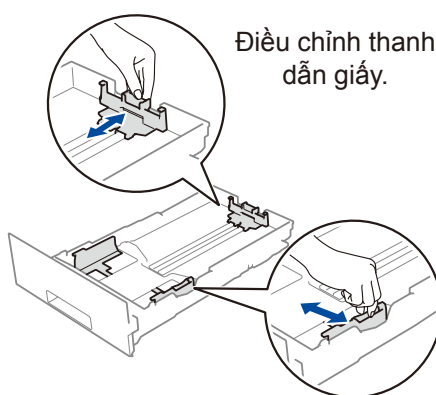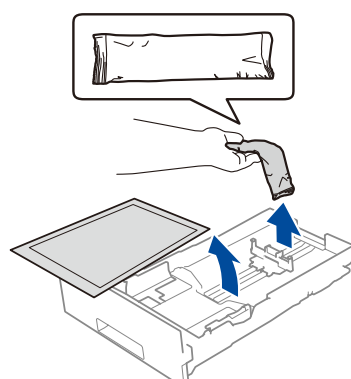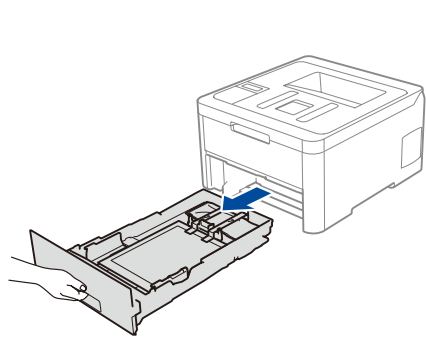


Không được vượt quá dấu này.

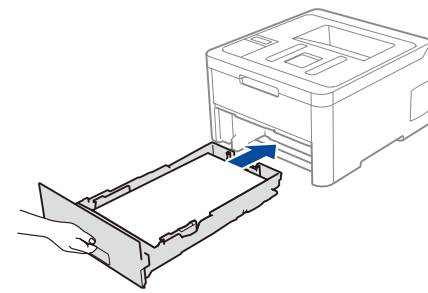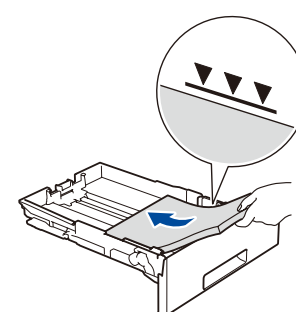

3 Nối dây nguồn và bật máy

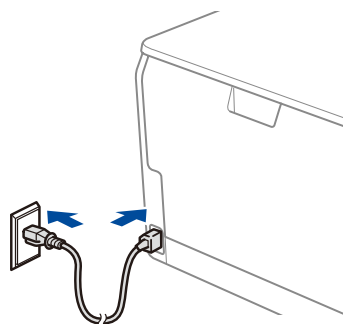

Mặt sau

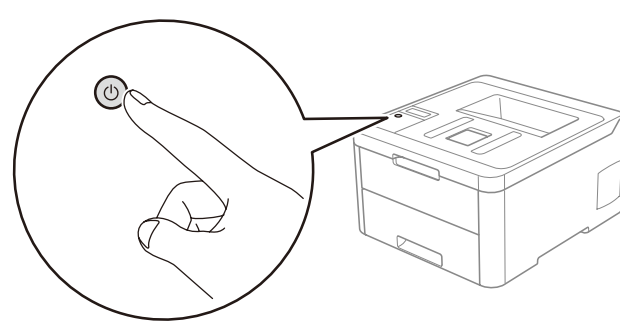


Mặt trước

4 Chọn ngôn ngữ của bạn (nếu cần)


■ Đối với model LCD

- Ấn ▼ hoặc ▲ để chọn [Initial Setup (Cài đặt ban đầu)], và sau đó ấn OK.
- Ấn ▼ hoặc ▲ để chọn [Local Language (Ngôn ngữ địa phương)], và sau đó ấn OK.
- Ấn ▼ hoặc ▲ để chọn ngôn ngữ của bạn, và sau đó ấn OK.
- Ấn Cancel (Hủy).

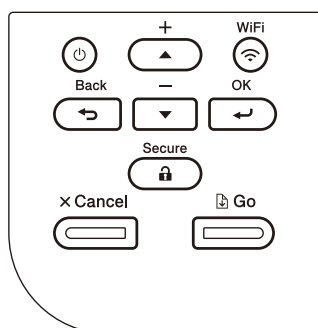


■ Đối với model Màn hình cảm ứng

- Trên Màn hình cảm ứng của máy, ấn [Settings (Các cài đặt)] > [All Settings (Tất cả các cài đặt)] > [Initial Setup (Cài đặt ban đầu)] > [Local Language (Ngôn ngữ địa phương)].
- Ấn vào ngôn ngữ của bạn.
- Ấn [Go].

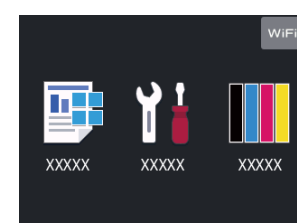

5 Chọn một thiết bị để kết nối với máy của bạn

Máy tính

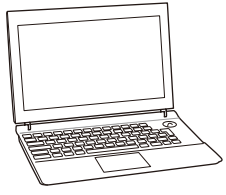


Truy cập vào **6** và làm theo các hướng dẫn.

LƯU Ý:


(Dành cho HL-L3210CW / HL-L3230CDW)
Chúng tôi khuyến nghị cấu hình các cài đặt không dây từ máy tính của bạn.

Thiết bị Di động

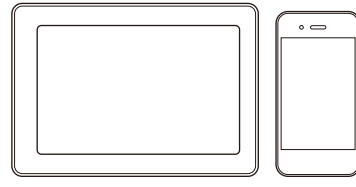

Truy cập vào **7** và làm theo các hướng dẫn.

6 Kết nối với máy tính của bạn

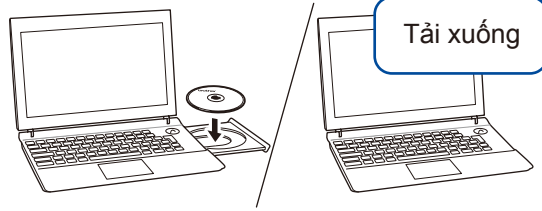

Tải xuống

Đưa đĩa cài đặt vào ổ đĩa CD/DVD, hoặc tải xuống Full Driver & Software Package (Gói Phần mềm & Trình điều khiển đầy đủ) tại:

Đối với Windows®: support.brother.com/windows
Dành cho Mac: support.brother.com/mac

Nếu bạn đang sử dụng một hệ điều hành mới được phát hành trên máy tính của bạn, hãy truy cập vào các trang web trên để cập nhật trình điều khiển và tìm hiểu thông tin về phần mềm.

Làm theo các hướng dẫn và các thông báo nhắc nhở trên màn hình.

Đối với Windows®:

Nếu màn hình Brother không xuất hiện tự động, truy cập vào **Máy tính (PC này)**. Nhấp đúp vào biểu tượng CD/DVD, rồi nhấp đúp vào **start.exe**.

Dành cho Mac:

Để trình điều khiển có đầy đủ chức năng, chúng tôi khuyến nghị nên chọn **trình điều khiển CUPS** khi thêm một máy in.

Kết thúc

Brother thường xuyên cập nhật phần mềm máy (firmware) để bổ sung các tính năng và áp dụng các bản sửa lỗi. Để kiểm tra firmware mới nhất, hãy truy cập support.brother.com/up7.

Không thể Kết nối? Kiểm tra như sau:



Mạng không dây



Mạng có dây



Kết nối USB

Khởi động lại bộ định tuyến/điểm truy cập không dây của bạn (nếu có thể).

Ngắt kết nối cáp.

Khởi động lại máy và máy tính của bạn, và truy cập vào **6**.

Nếu vẫn không thành công, hãy truy cập vào **7**.

Nếu vẫn không thành công, hãy truy cập support.brother.com để biết FAQs & Troubleshooting (Các Câu hỏi Thường gặp & Khắc phục Sự cố).

7 Cài đặt mạng không dây thay thế

Tìm SSID (Tên mạng) và Khóa mạng (Mật khẩu) trên bộ định tuyến/điểm truy cập không dây của bạn và ghi lại chúng vào bảng bên dưới.

SSID (Tên mạng)	
Khóa mạng (Mật khẩu)	

SSID: XXXXXXXX
Khóa mạng: XXXX


Nếu bạn không thể tìm thấy thông tin này, hãy hỏi nhà quản trị mạng hoặc nhà sản xuất bộ định tuyến/điểm truy cập không dây của bạn.

■ Đối với model LCD

Để chọn mỗi tùy chọn menu, ấn **▲** hoặc **▼**, và sau đó ấn **OK** để xác nhận. Chọn [Network (Mạng)] > [WLAN] > [Setup Wizard (Thuật sĩ cài đặt)].

■ Đối với model Màn hình cảm ứng

Ấn **WiFi** > [Setup Wizard (Thuật sĩ cài đặt)] > [Yes (Có)].

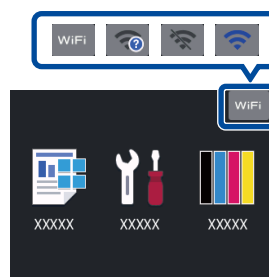

Ngay cả khi bạn không có bộ định tuyến/điểm truy cập không dây, bạn vẫn có thể kết nối thiết bị của bạn và máy của bạn trực tiếp. Để được hỗ trợ thêm về mạng không dây, hãy truy cập vào support.brother.com/wireless-support.

Chọn SSID (Tên mạng) cho bộ định tuyến/điểm truy cập của bạn và nhập Khóa mạng (Mật khẩu).

Khi cài đặt mạng không dây thành công, Màn hình cảm ứng/LCD hiển thị [Connected (Đã kết nối)].

Nếu cài đặt không thành công, hãy khởi động lại máy Brother và bộ định tuyến/điểm truy cập không dây của bạn, và lặp lại **7**.

Đối với Máy tính

Truy cập vào **6** để cài đặt phần mềm.

Đối với Thiết bị Di động

Truy cập vào **8** để cài đặt ứng dụng.


8 In bằng cách sử dụng thiết bị di động của bạn

Thiết bị di động của bạn phải được kết nối với cùng mạng không dây giống như máy Brother của bạn.

Trung tâm Hỗ trợ Brother là một ứng dụng di động cung cấp thông tin hỗ trợ mới nhất dành cho sản phẩm Brother của bạn. Hãy truy cập App Store hoặc Google Play™ để tải xuống.



AirPrint có sẵn cho tất cả thiết bị iOS được hỗ trợ bao gồm iPhone, iPad và iPod touch. Bạn không cần tải xuống bất kỳ phần mềm nào để sử dụng AirPrint. Để biết thêm thông tin, xem *Hướng dẫn sử dụng trực tuyến (Online User's Guide)*.

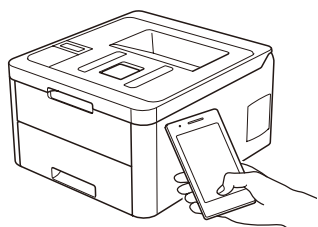

Tải xuống và cài đặt Mopria® ứng dụng Dịch vụ In từ Google Play™ bằng cách sử dụng thiết bị Android™ của bạn.



Tải xuống và cài đặt ứng dụng miễn phí **Brother iPrint&Scan** của chúng tôi từ cửa hàng ứng dụng di động, như là App Store, Google Play™ hoặc Microsoft® Store bằng cách sử dụng thiết bị di động của bạn.

Ứng dụng tùy chọn

Bạn có thể in từ thiết bị di động của mình bằng cách sử dụng nhiều ứng dụng khác nhau. Để biết hướng dẫn, hãy xem *Hướng dẫn sử dụng trực tuyến (Online User's Guide)*.



Hỗ trợ Mạng Không dây Bổ sung: support.brother.com/wireless-support

Đối với Câu hỏi Thường gặp, Xử lý sự cố, và để tải xuống phần mềm và sách hướng dẫn, hãy truy cập support.brother.com. Để biết đặc điểm kỹ thuật của sản phẩm, hãy xem *Hướng dẫn sử dụng trực tuyến (Online User's Guide)*.