




Gerät auspacken und Lieferumfang überprüfen

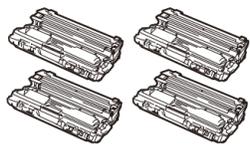

Kombination aus Trommeleinheit und Tonerkassette*
(Schwarz, Cyan, Magenta und Gelb)

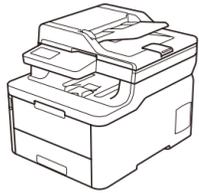

Toner-Abfallbehälter*

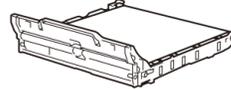

Transfereinheit*



Faxanschlusskabel
(Für MFC-Modelle)



Netzkabel



Bedienfeld
(Nur für bestimmte Modelle)



Brother-Installations-CD



Installationsanleitung



Produkt-Sicherheitshinweise



Kurzanleitung
(nur für bestimmte Modelle)

* Bereits im Gerät installiert

HINWEIS:

- Der Lieferumfang kann je nach Land unterschiedlich sein.
- Die verfügbaren Anschlussstellen variieren abhängig vom Modell.
- Schnittstellenkabel sind nicht enthalten. Sie müssen das passende Schnittstellenkabel erwerben, sofern Sie eines benötigen.

USB-Kabel

Wir empfehlen die Verwendung eines USB-2.0-Kabels (Typ A/B), das nicht länger als 2 Meter ist.

Netzwerkabel

(DCP-L3550CDW / DCP-L3551CDW / MFC-L3730CDN / MFC-L3735CDN / MFC-L3745CDW / MFC-L3750CDW / MFC-L3770CDW)

Verwenden Sie ein Straight-Through-Kabel, Kategorie 5 (oder höher), Twisted-Pair.

- Die Abbildungen in dieser *Installationsanleitung* zeigen das MFC-L3770CDW.

Sicherer Netzwerkzugriff

Das Standardkennwort Ihres Geräts ist auf dem Etikett auf der Geräterückseite angegeben (gekennzeichnet mit „Pwd“).

Wir empfehlen dringend, das Kennwort zum Schutz des Geräts vor unbefugtem Zugriff zu ändern.




Für Hilfe zum Einrichten Ihres Brother-Gerätes sehen Sie sich unsere Video-FAQs an.
support.brother.com/videos.

1 Entfernen Sie das Verpackungsmaterial und setzen Sie die Kombination aus Trommeleinheit und Tonerkassette wieder ein


Entfernen Sie das gesamte blaue Klebeband.

Schieben Sie alle acht gelben Trommelverriegelungen auf die andere Seite.

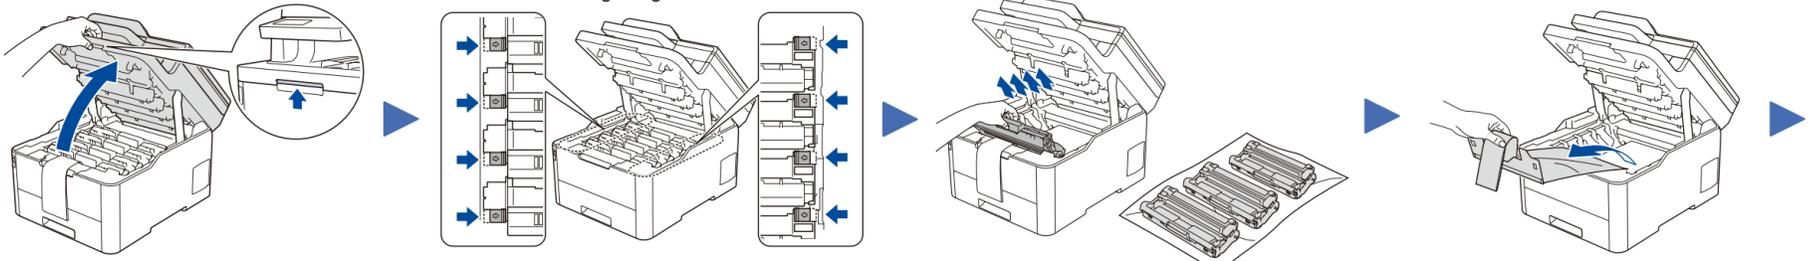


Entfernen Sie das orangefarbene Teil von der Kassette.


Fest drücken.

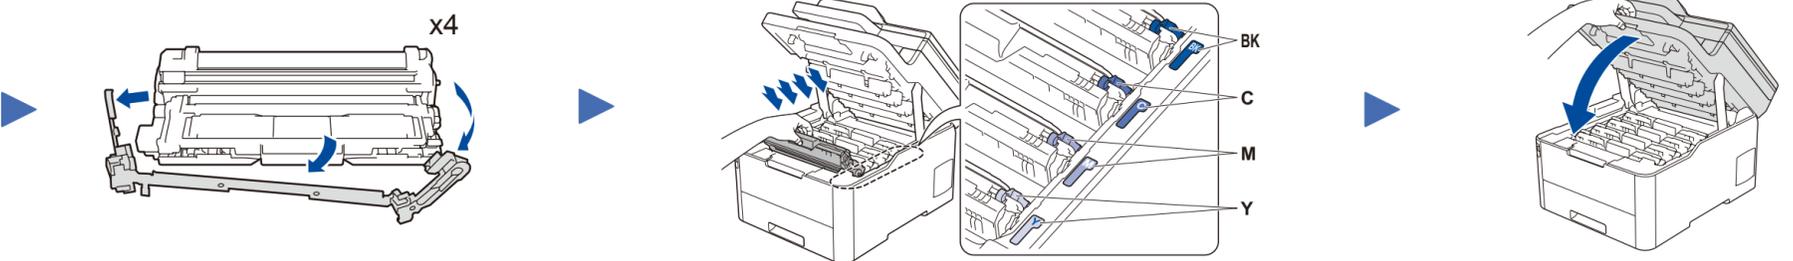


2 Legen Sie Papier in die Papierkassette ein

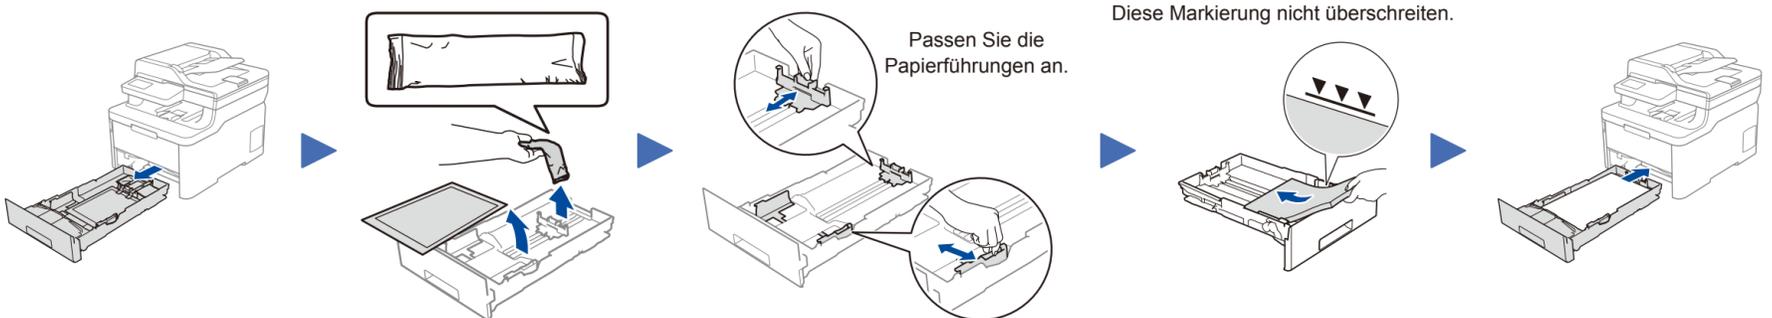

3 Bringen Sie das Bedienfeld in der benötigten Sprache an (bei Bedarf) (Nur bei bestimmten Modellen)

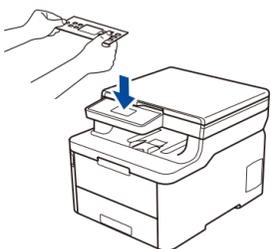

4 Schließen Sie das Netzkabel an und schalten Sie das Gerät ein

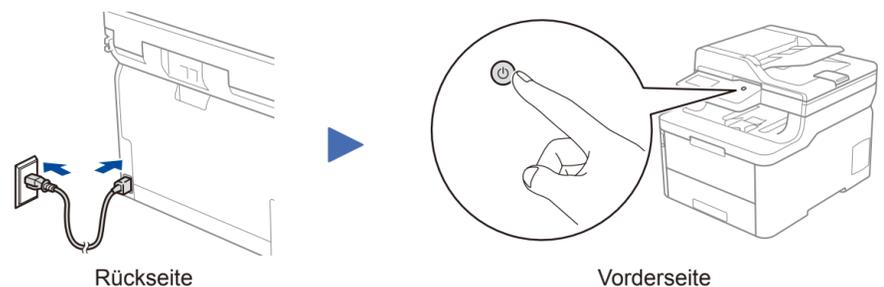

5 Wählen Sie Ihr Land/Ihre Sprache (nur Ersteinrichtung)

Nachdem Sie das Gerät eingeschaltet haben, müssen Sie möglicherweise das Land oder die Sprache einstellen (abhängig von Ihrem Gerät).
Befolgen Sie bei Bedarf die Anweisungen auf dem Bildschirm.

6 Wählen Sie Ihre Sprache (bei Bedarf) (nur für bestimmte Modelle)

■ Für LCD-Modelle

1. Drücken Sie **Menü**.
2. Drücken Sie **▲** oder **▼**, um [Inbetriebnahme] anzuzeigen, und drücken Sie dann **OK**.
3. Drücken Sie **▲** oder **▼**, um [Displaysprache] anzuzeigen, und drücken Sie dann **OK**.
4. Drücken Sie **▲** oder **▼** zur Auswahl Ihrer Sprache und drücken Sie dann **OK**.
5. Drücken Sie **Stopp**.

■ Für Touchscreen-Modelle

1. Drücken Sie auf dem Touchscreen des Gerätes [Einstellungen] > [Alle Einstell.] > [Inbetriebnahme] > [Displaysprache].
2. Drücken Sie Ihre Sprache.
3. Drücken Sie .



7 Wählen Sie ein Gerät zum Verbinden mit Ihrem Gerät aus

Computer




Gehen Sie zu **8** und folgen Sie den Anweisungen.

HINWEIS:


(Für DCP-L3510CDW / DCP-L3517CDW / DCP-L3551CDW)
Wir empfehlen die Konfiguration der Wireless-Einstellungen über den Computer.

Mobilgerät

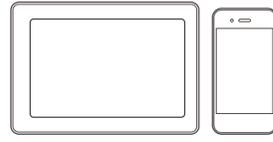

Gehen Sie zu **9** und folgen Sie den Anweisungen.

8 Schließen Sie Ihren Computer an

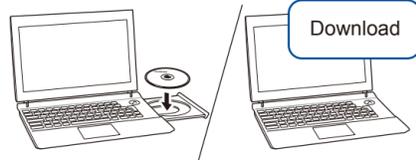

Legen Sie die Installations-CD in das CD/DVD-Laufwerk ein oder laden Sie das Kpl. Treiber & Software Paket herunter unter:

Für Windows®: support.brother.com/windows

Für Mac: support.brother.com/mac

Wenn Sie ein kürzlich veröffentlichtes Betriebssystem auf Ihrem Computer verwenden, können Sie auf den oben angegebenen Websites nach aktualisierten Treiber- und Software-Informationen suchen.

Folgen Sie den Anweisungen und Aufforderungen auf dem Bildschirm.

Für Windows®:

Wenn der Brother-Bildschirm nicht angezeigt wird, wechseln Sie zu **Computer (Dieser PC)**. Doppelklicken Sie auf das CD/DVD-ROM-Symbol und doppelklicken Sie dann auf **start.exe**.

Für Mac:

Um alle Treiberfunktionen nutzen zu können, wird empfohlen, beim Hinzufügen eines Druckers den **CUPS-Treiber** auszuwählen.

Fertig

Brother aktualisiert Firmware regelmäßig, um Funktionen hinzuzufügen und Fehlerbehebungen anzuwenden. Die neueste Firmware finden Sie unter support.brother.com/up7.

Anschließen nicht möglich? Überprüfen Sie Folgendes:



Wireless-Netzwerk



Verkabeltes Netzwerk



USB-Verbindung

Starten Sie Ihren Wireless Access Point/Router neu (sofern möglich).

Trennen Sie das Kabel.

Starten Sie das Gerät und den Computer neu und fahren Sie mit **8** fort.

Wenn das Problem nicht behoben wurde, fahren Sie mit **9** fort.


Wenn das Problem nicht behoben wurde, lesen Sie die FAQ & Fehlerbehebung unter support.brother.com.

9 Alternatives Wireless-Setup

Suchen Sie die SSID (Netzwerkname) und den Netzwerkschlüssel (Kennwort) am drahtlosen Zugangspunkt/Router und tragen Sie diese in die Tabelle unten ein.

| | |
|------------------------------|--|
| SSID (Netzwerkname) | |
| Netzwerkschlüssel (Kennwort) | |

SSID: XXXXXXXX
Netzwerkschlüssel: XXXX

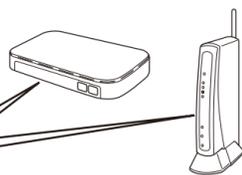


Falls Sie die Informationen nicht finden können, wenden Sie sich an Ihren Netzwerkadministrator oder an den Hersteller Ihres Wireless Access Points/Routers.

Für LCD-Modelle

Zum Auswählen einer Menüoption drücken Sie **▲** oder **▼** und dann **OK**, um die Auswahl zu bestätigen. Wählen Sie [Netzwerk] > [WLAN] > [Setup-Assist.].

Für Touchscreen-Modelle

Drücken Sie **WiFi** > [Setup-Assist.] > [Ja].

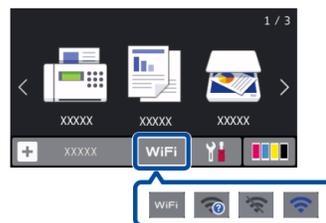

Auch wenn Sie keinen Wireless Access Point/Router haben, können Sie das Gerät direkt mit Ihrem Computer verbinden. Zusätzlichen Support für das Wireless-Netzwerk erhalten Sie unter support.brother.com/wireless-support.

Wählen Sie die SSID (Netzwerkname) für Ihren Access Point/Router aus und geben Sie den Netzwerkschlüssel (Kennwort) ein.

Wenn das Wireless-Setup erfolgreich war, wird auf dem Touchscreen/LCD [Verbunden] angezeigt.

Wenn das Setup nicht erfolgreich war, starten Sie Ihr Brother-Gerät und Ihren drahtlosen Zugangspunkt/Router neu, und wiederholen Sie **9**.

Für Computer


Gehen Sie zu **8**, um Software zu installieren.

Für Mobilgeräte

Gehen Sie zu **10**, um Apps zu installieren.

10 Über Ihr Mobilgerät drucken oder scannen

Ihr Mobilgerät und das Brother-Gerät müssen über dasselbe Wireless-Netzwerk miteinander verbunden sein.

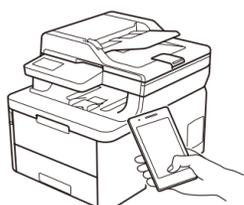

AirPrint ist für alle unterstützten iOS-Geräte verfügbar, einschließlich iPhone, iPad und iPod touch. Für die Verwendung von AirPrint ist das Herunterladen von Software nicht erforderlich. Weitere Informationen finden Sie im *Online-Benutzerhandbuch*.

Laden Sie die Mopria® Print Service-App von Google Play™ herunter und installieren Sie diese auf Ihrem Android™-Gerät.

Laden Sie unsere kostenlose Anwendung **Brother iPrint&Scan** von einem Mobile App Store wie App Store, Google Play™ oder Microsoft® Store mit Ihrem Mobilgerät herunter und installieren Sie sie.

Brother SupportCenter ist eine mobile App, die die neuesten Support-Informationen für Ihr Brother-Produkt anbietet. Sie können sie im App Store oder in Google Play™ herunterladen.



Optionale Apps

Mithilfe von verschiedenen Apps können Sie mit Ihrem Mobilgerät drucken oder scannen. Anweisungen hierzu finden Sie im *Online-Benutzerhandbuch*.



Zusätzlicher Wireless-Support: support.brother.com/wireless-support

FAQs, Tipps zur Problemlösung sowie Software und Handbücher zum Herunterladen finden Sie unter support.brother.com. Weitere Produktspezifikationen finden Sie im *Online-Benutzerhandbuch*.