

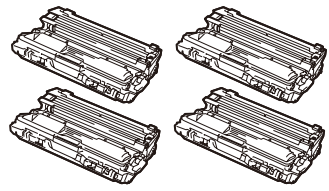



제품 포장 풀기 및 구성품 점검

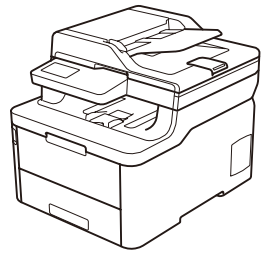

드럼 유닛 및 토너 카트리지
어셈블리*
(검정색, 청색, 적색 및 노란색)



페이퍼 통*




벨트 유닛*




전화선 코드
(MFC 모델의 경우)




AC 전원 코드




Brother 설치 디스크



빠른 설정 가이드



제품 안전 가이드



참조 가이드
(특정 모델만 해당)

* 이미 제품에 설치되어 있음

참고:

- 상자에 포함된 구성품은 국가에 따라 다를 수 있습니다.
- 사용 가능한 연결 인터페이스는 모델에 따라 다릅니다.
- 인터페이스 케이블은 포함되지 않았습니다. 필요한 경우 올바른 인터페이스 케이블을 구매해야 합니다.

USB 케이블

2m 이하의 USB 2.0 케이블(유형 A/B)을 사용하는 것이
좋습니다.

네트워크 케이블

(DCP-L3550CDW / DCP-L3551CDW / MFC-L3730CDN /
MFC-L3735CDN / MFC-L3745CDW / MFC-L3750CDW /
MFC-L3770CDW)
스트레이트 쓰루 카테고리 5(이상) 이중 나선 케이블을
사용하십시오.

- 이 빠른 설정 가이드의 그림은 MFC-L3770CDW를 보여
줍니다.

네트워크 액세스 보안





제품의 기본 암호는 제품 뒷면의 라벨("Pwd"로
시작됨)에 있습니다.

무단 액세스로부터 제품을 보호하기 위해 암호를
변경하는 것이 좋습니다.

1 포장재 제거 및 드럼 유닛 및 토너 카트리지 어셈블리 재설치




파란색 포장 테이프를 제거합니다.

여덟 개의 잠긴 노란색 드럼을 엽니다.

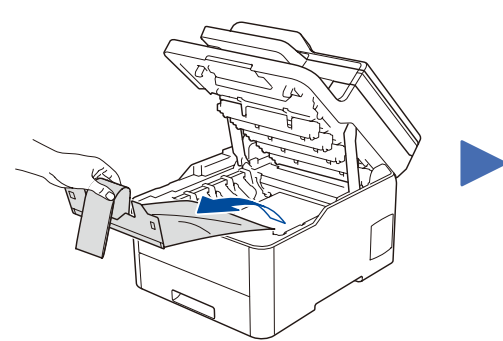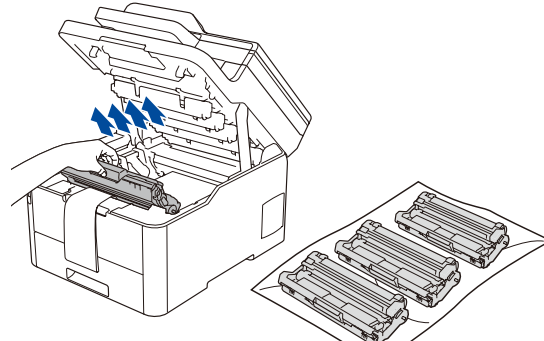
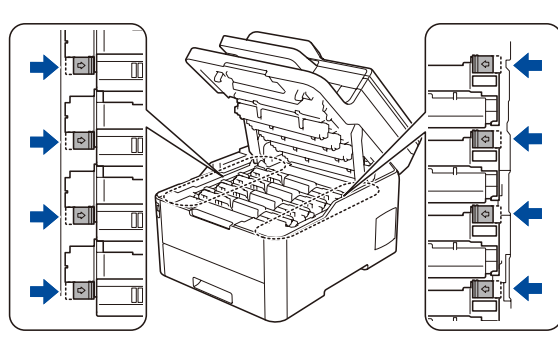
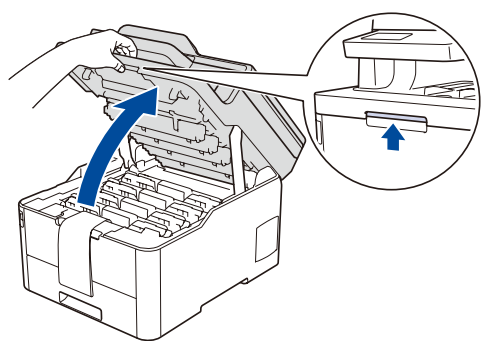


각 카트리지에서 오렌지색 부분을 제거합니다.

확실하게 누릅니다.

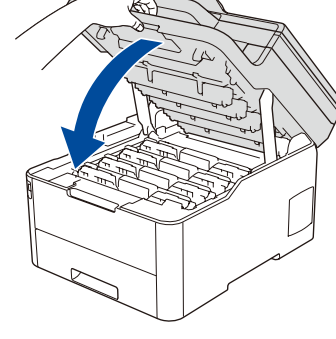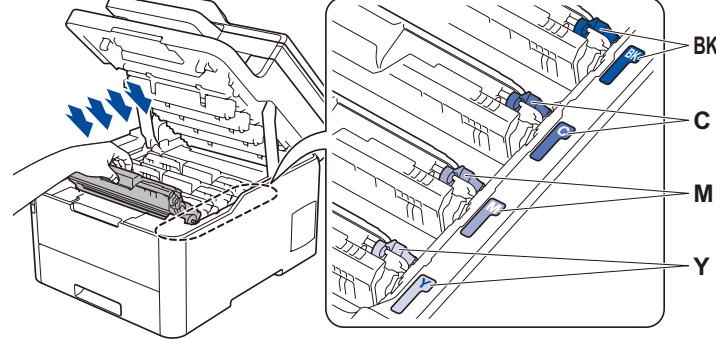
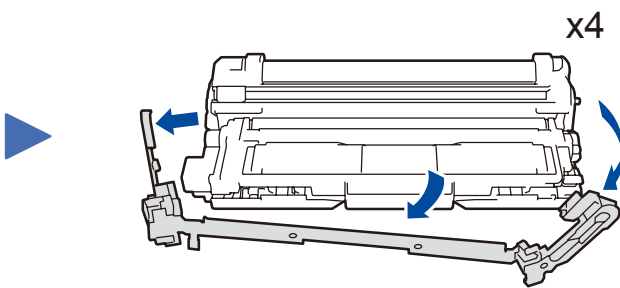


2 용지함에 용지를 넣으십시오

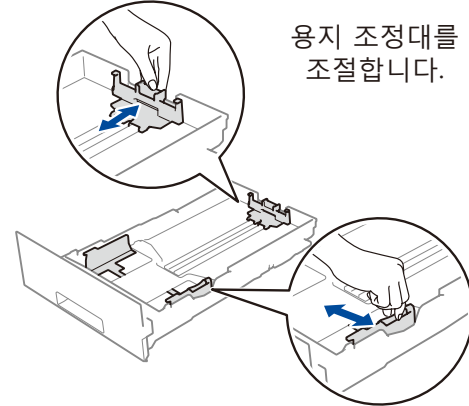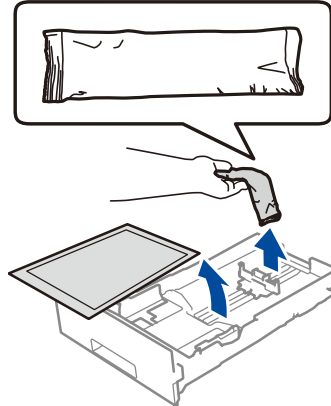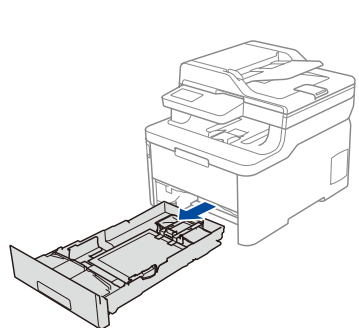


용지 조정대를
조절합니다.


이 표시를 초과하지 마십시오.

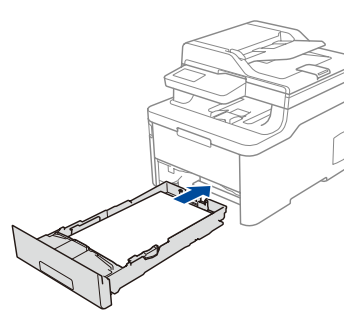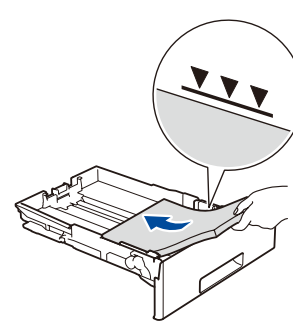

3 전원 코드를 연결하고 제품의 전원을 켭니다

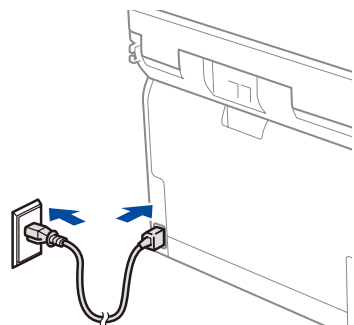

뒤쪽

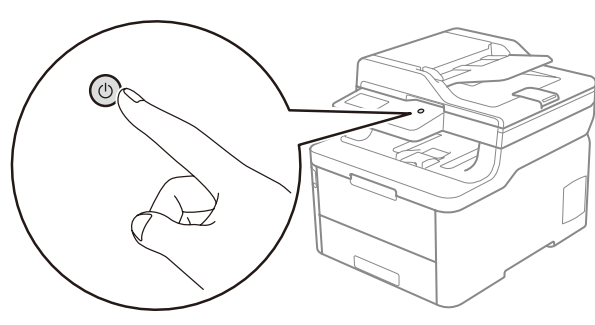

앞쪽

4 국가/언어를 선택합니다 (초기 설정만 해당)

제품을 켜 후 국가 또는 언어를 설정해야 할 수 있습니다(제품에 따라
다름).
필요한 경우 화면 지침을 따르십시오.

5 언어를 선택합니다(필요한 경우) (특정 모델만 해당)

■ LCD 모델의 경우


1. **Menu (메뉴)**를 누릅니다.
2. ▲ 또는 ▼를 눌러 [초기 설정]를 표시한 다음 **OK**를 누릅니다.
3. ▲ 또는 ▼를 눌러 [사용 언어]를 표시한 다음 **OK**를 누릅니다.
4. ▲ 또는 ▼를 눌러 언어를 선택한 다음 **OK**를 누릅니다.
5. **Stop/Exit (중지/나가기)**를 누릅니다.

■ 터치스크린 모델의 경우

1. 제품의 터치스크린에서
[설정] > [모든 설정] > [초기 설정] >
[사용 언어]를 누릅니다.
2. 사용하는 언어를 누릅니다.
3. [OK]를 누릅니다.

6 제품에 연결할 장치 선택


컴퓨터

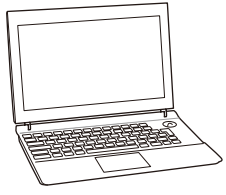

7로 이동하고 지침을 따르십시오.


참고:
(DCP-L3510CDW / DCP-L3517CDW / DCP-L3551CDW의 경우)
컴퓨터에서 무선 설정 구성을 할 것을 권장합니다.

모바일 장치

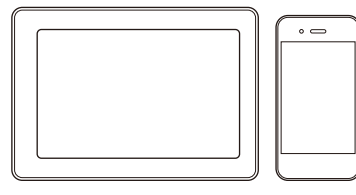

8로 이동하고 지침을 따르십시오.

7 컴퓨터 연결

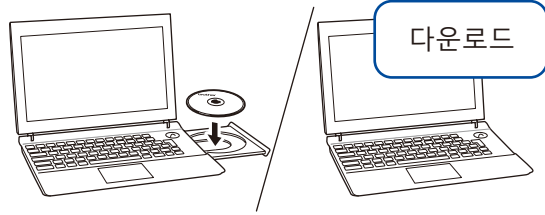

설치 디스크를 CD/DVD 드라이브에 넣거나 다음 웹 사이트에서 전체 드라이버 및 소프트웨어 패키지를 다운로드합니다.

Windows®: support.brother.com/windows

Mac: support.brother.com/mac

사용자 컴퓨터에서 최근 출시된 운영 체제를 사용할 경우 위의 웹 사이트에서 업데이트된 드라이버 및 소프트웨어 정보를 확인합니다.

▶ **화면 지침 및 프롬프트를 따르십시오.**

Windows®:
Brother 화면이 자동으로 나타나지 않으면 **컴퓨터 (내 PC)**로 이동합니다. CD/DVD-ROM 아이콘을 더블 클릭한 다음 **start.exe**를 더블 클릭합니다.

Mac:
전체 드라이버 기능의 경우 프린터를 추가할 때 **CUPS 드라이버**를 선택하는 것이 좋습니다.

▶ **마침**

연결이 안 됩니까? 다음을 확인하십시오.



무선 네트워크



유선 네트워크

USB 연결

▶ 무선 액세스 포인트/라우터를 재시작합니다(가능한 경우).

▶ 케이블을 뽑습니다.

▶ 제품과 컴퓨터를 재시작한 다음 **7**로 이동합니다.

▶ 아직도 연결이 안 될 경우 **8**로 이동합니다.

▶ 아직도 연결이 안 될 경우 support.brother.com에서 FAQ 및 문제 해결을 확인합니다.

8 대체 무선 설정

무선 액세스 포인트/라우터의 SSID(네트워크 이름) 및 네트워크 키(암호)를 찾아서 아래 표에 적어 놓습니다.

SSID(네트워크 이름)	
네트워크 키(암호)	

SSID: XXXXXXXX
네트워크 키: XXXX

이 정보를 찾을 수 없는 경우 네트워크 관리자나 무선 액세스 포인트/라우터 제조업체에 문의하십시오.

■ LCD 모델의 경우
각 메뉴 옵션을 선택하려면 ▲ 또는 ▼를 누른 다음 **OK**를 눌러서 확인합니다. [네트워크] > [WLAN] > [설정 마법사]를 선택합니다.

■ 터치스크린 모델의 경우
WiFi > [설정 마법사] > [예]를 누릅니다.



무선 액세스 포인트/라우터가 없는 경우에도 장치와 제품을 직접 연결할 수 있습니다. 추가 무선 네트워크 지원을 보려면 support.brother.com/wireless-support 로 이동합니다.

컴퓨터의 경우

▶ **7**로 이동하여 소프트웨어를 설치합니다.

모바일 장치의 경우

▶ **9**으로 이동하여 앱을 설치합니다.


▶ 액세스 포인트/라우터의 SSID (네트워크 이름)를 선택하고 네트워크 키(암호)를 입력합니다.

▶ 무선 설정에 성공하면 터치스크린/LCD에 [연결됨]이 표시됩니다.

▶ 설정에 실패한 경우 Brother 제품과 무선 액세스 포인트/라우터를 재시작하고 **8**를 반복합니다.

9 모바일 장치를 사용한 인쇄

모바일 장치는 Brother 제품과 동일한 무선 네트워크에 연결해야 합니다.

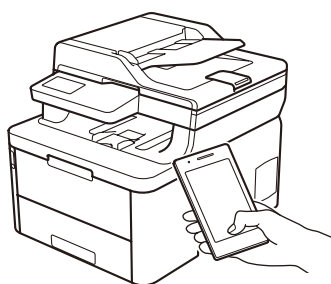

AirPrint는 iPhone, iPad, iPod touch를 비롯하여 지원되는 모든 iOS 장치에서 사용할 수 있습니다. AirPrint를 사용하기 위해 소프트웨어를 다운로드할 필요가 없습니다. 자세한 내용은 [온라인 사용자 설명서](#)를 참조하십시오.

Android™ 장치를 사용하여 Google Play™에서 Mopria® Print Service 앱을 다운로드하고 설치합니다.

모바일 장치를 사용하여 App Store, Google Play™ 또는 Microsoft® Store 등의 모바일 애플리케이션 스토어에서 당사의 무료 애플리케이션 **Brother iPrint&Scan**을 다운로드하고 설치합니다.

Brother SupportCenter는 구입하신 Brother 제품의 최신 지원 정보를 제공하는 모바일 앱입니다. App Store 또는 Google Play™를 방문하여 다운로드합니다.



옵션 앱

다양한 앱을 사용하여 모바일 장치에서 인쇄하고 스캔할 수 있습니다. 자세한 내용은 [온라인 사용자 설명서](#)를 참조하십시오.



추가 무선 지원: support.brother.com/wireless-support

FAQ, 문제 해결, 소프트웨어와 설명서 다운로드 방법을 보려면 support.brother.com을 방문하십시오. 제품 사양은 [온라인 사용자 설명서](#)를 참조하십시오.

© 2018 Brother Industries, Ltd. All rights reserved.